



LG

Life's Good

PORTUGUÊS

Manual do Usuário


LG-D392d

MFL68528112 (1.0)

www.lge.com.br

Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e do provedor de serviços. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

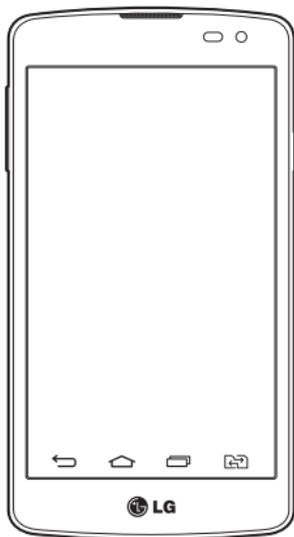

Índice

Cuidados gerais	4	Bluetooth.....	34
Coleta inteligente	11	Compartilhando sua conexão de dados do telefone.....	35
Aviso importante	12	Wi-Fi Direct.....	37
Conhecendo seu telefone	18	Conexões PC com um cabo de dados USB.....	37
Visão geral.....	18	Chamadas	39
Instalando os cartões Micro-SIM e a bateria.....	20	Realizar uma chamada.....	39
Carregando o telefone.....	22	Realizar uma chamada a partir de Contatos.....	39
Utilizando o cartão de memória.....	23	Atender e rejeitar uma chamada.....	39
Bloqueando e desbloqueando a tela.....	24	Ajustando o volume da chamada.....	40
Tela inicial	25	Realizar uma segunda chamada.....	40
Dicas de toque na tela.....	25	Visualizando seu registro de chamadas.....	40
Tela inicial.....	26	Ajustes de chamada.....	41
Tela inicial estendida.....	26	Contatos	42
Personalizando sua Tela inicial.....	27	Procurar um contato.....	42
Acessando um aplicativo utilizado recentemente.....	28	Adicionar um novo contato.....	42
Notificações.....	28	Contatos Favoritos.....	42
Abrindo o painel de notificações.....	29	Criando um grupo.....	43
Barra de estado.....	30	Mensagens	44
Teclado virtual.....	31	Enviar uma mensagem.....	44
Conta do Google	32	Caixa de conversa.....	45
Para configurar uma conta Google.....	32	Alterando suas configurações de mensagens.....	45
Conectando a Redes e Dispositivos	33	E-mail	46
Wi-Fi.....	33	Gerenciando uma conta de e-mail.....	46
Conectando-se às redes Wi-Fi.....	33	Trabalhando com pastas de contas.....	46
Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi.....	33	Escrevendo e enviando e-mail.....	47

Câmera e Câmera de vídeo	48	Atualização do software do telefone	68
Conhecendo o visor	48	Sobre este manual do usuário	70
Utilizando configurações avançadas	49	Sobre este manual do usuário	70
Tirando uma foto rápida.....	49	Marcas	71
Após tirar fotos	50	Acessórios	72
Usando Captura com gesto.....	51	Termo de garantia limitada	73
Usando o modo Panorama	51	Especificações técnicas.....	75
Gravando um vídeo rápido	52	Endereços	76
A partir da Galeria.....	52	Rede autorizada de serviços.....	77
Função Exclusiva LG.....	53	Solução de problemas.....	78
Knock Code	53	Perguntas frequentes	82
KnockON	53		
Teclado inteligente.....	54		
Utilitários.....	55		
Relógio/Alarme	55		
Calendário	55		
Google+	56		
Pesquisa por voz.....	56		
Downloads	56		
Internet.....	57		
Chrome	57		
Visualizando páginas Web	57		
Abrindo uma página.....	57		
Ajustes/Ajustar	58		
Redes sem fio.....	58		
Dispositivo.....	61		
Pessoal.....	65		
Sistema	67		

Cuidados gerais

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas podem resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passos, ou em bolsos na altura do peito.

- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.

Cuidados gerais

- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.
Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Cuidados gerais

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).
- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas podem resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.

NOTA

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Coleta inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retração, os objetos descartados.

▲ ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões Micro-SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

Aviso importante

Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

Para desinstalar aplicativos:

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Aplicativos**.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, toque o aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos desnecessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

Para prolongar a duração da bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.
- Ao utilizar aplicativos baixados, verifique o nível de carga da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Sobre o telefone** > **Comum** > **Bateria**.

O estado da bateria (carregando, descarregando) e nível da bateria (como percentual de carga) são exibidos na parte superior da tela.

Para monitorar e controlar o consumo da bateria:

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Sobre o telefone** > **Comum** > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de uso da bateria exibido na tela, mostra quanto tempo seu telefone foi utilizado desde a última vez que foi carregado. Também é exibida na tela, uma lista de aplicativos ou serviços que utilizam a energia da bateria, do maior para o menor uso.

3. Sistema operacional livre

AVISO

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

Aviso importante

4. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone. Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. Uma tela será aberta e guiará você para desenhar o padrão de desbloqueio de tela. Você terá que criar um código PIN de segurança, caso esqueça o Padrão de desbloqueio.

Atenção: Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do Padrão de desbloqueio.

AVISO

Precauções ao utilizar o bloqueio padrão

É muito importante que você se lembre do Padrão de desbloqueio configurado. Você não será capaz de acessar o seu telefone, se você usar um Padrão incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

Quando você não consegue lembrar seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:

< Se você esqueceu o Padrão >

Se você estiver logado em sua conta do Google no telefone, e não conseguir inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão '**Esqueceu o padrão?**' na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o Padrão de desbloqueio.

Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu o PIN, você terá que fazer uma restauração de fábrica.

< Se você esqueceu o PIN ou Senha >

Se você esquecer sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

Atenção: Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos baixados e dados do usuário serão apagados.

NOTA: Se você não tiver configurado uma conta do Google e esquecer o Padrão de desbloqueio, será necessário inserir o PIN de segurança.

5. Utilizando a Restauração de fábrica (Factory data reset)

Para restaurar à condição original, utilize a Restauração de fábrica para inicializar o telefone.

- 1 Desligue o telefone.
- 2 Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** + tecla de **Volume para baixo** na lateral esquerda do aparelho.
- 3 Solte a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** apenas quando o logotipo da LG for exibido e então, pressione imediatamente a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** novamente.
- 4 Solte todas as teclas quando a tela de Restauração de fábrica for exibida.
- 5 Pressione as teclas de **Volume (VOLUME key)** para escolher a opção desejada e então, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear (POWER Key:OK)** para confirmar.
- 6 Pressione as teclas de **Volume (VOLUME key)** para escolher a opção desejada (**NO** ou **YES**) e então, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear (POWER key:OK)** para confirmar novamente.

AVISO

Se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos baixados, dados do usuários e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar a restauração de fábrica.

6. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

- 1 Toque a tecla **Aplicativos recentes** . A lista de aplicativos utilizados recentemente será exibida.
 - 2 Toque o aplicativo que você deseja acessar. Isto não interrompe o aplicativo anterior, em execução no plano de fundo do telefone. Certifique-se de tocar a tecla **Voltar**  para sair de um aplicativo após o uso.
- Para remover um aplicativo da lista de aplicativos recentes, deslize o aplicativo para a esquerda ou direita. Para apagar todos os aplicativos, toque **Apagar tudo**.

7. Transferindo música, fotos e vídeos usando Dispositivo de multimídia (MTP)

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Armazenamento** para verificar os meios de armazenamento.
- 2 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 3 A lista **Conexão USB PC** aparecerá na tela, então, selecione a opção **Dispositivo de multimídia (MTP)**.
- 4 Abra a pasta de memória removível em seu PC. Você pode visualizar o conteúdo do armazenamento massivo no seu PC e transferir os arquivos.

8. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone na vertical. O LG-D392d possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira inferior do telefone, pois poderá causar perda de desempenho.

Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

Conhecendo seu telefone

Visão geral

Alto-falante

Sensor de proximidade

Teclas de volume

Tecla Tela Inicial


Pressione para voltar à tela inicial a partir de qualquer tela.

Tecla Voltar

- Retorna à tela anterior.
- Sai de um aplicativo após usá-lo.

Tecla Aplicativos recentes

Exibe os aplicativos utilizados recentemente.

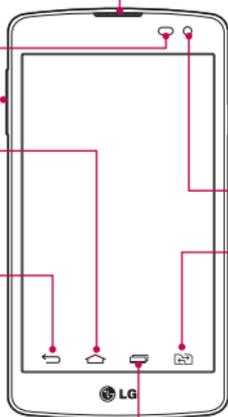

Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

- Pressione e segure para ligar ou desligar o telefone.
- Pressione rapidamente para bloquear ou ligar a tela.

Lente da câmera frontal

Tecla Alternar cartão SIM

Toque para alternar entre SIM1/SIM2 (O SIM selecionado será marcado por uma caixa retangular no ícone RSSI).

Toque e segure para acessar os ajustes Dual SIM.

NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia o teclado de toque, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso estende a vida útil da bateria e evita que o teclado de toque seja ativado involuntariamente durante as chamadas.

AVISO


Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e a funcionalidade de toque na tela. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

Teclas de volume

- **Na tela inicial:** ajusta o volume do toque.
- **Durante uma chamada:** ajusta o volume da chamada.
- **Ao reproduzir uma música:** ajusta o volume da música.



Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

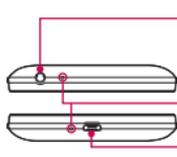


Conector para fone de ouvido

Microfone

Entrada para Carregador/
Cabo USB

Lente da câmera

Flash

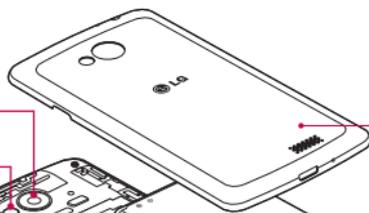

Tampa da bateria

Bateria

Compartimento do cartão MicroSD

Compartimento dos cartões Micro-SIM

Alto-falante


Conhecendo seu telefone

Instalando os cartões Micro-SIM e a bateria


Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo.

Para inserir os cartões Micro-SIM e a bateria:


- 1 Para remover a tampa da bateria, segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa da bateria com o polegar, como exibido na figura.

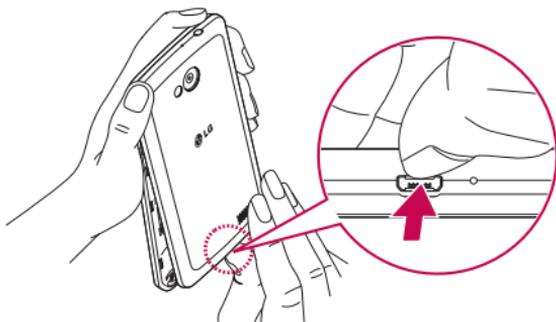


- 2 Empurre para baixo e deslize os cartões Micro-SIM em seus respectivos compartimentos, como exibido na figura. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

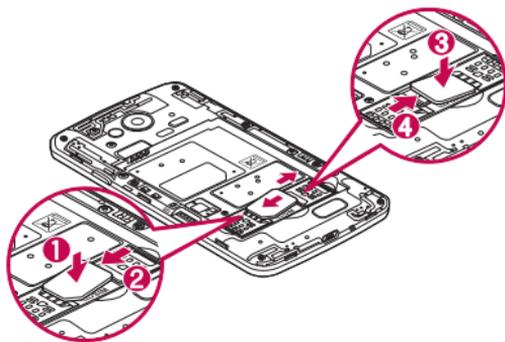

- 3** Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até encaixar no lugar (2).

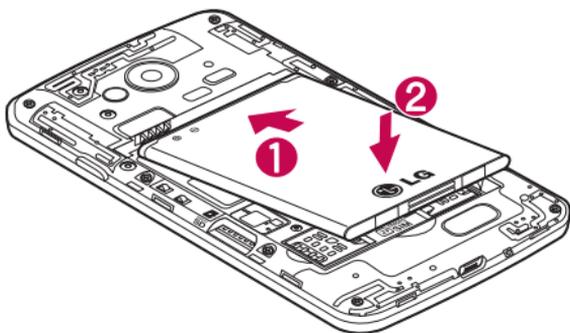

- 4** Alinhe a tampa da bateria no compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar (2).

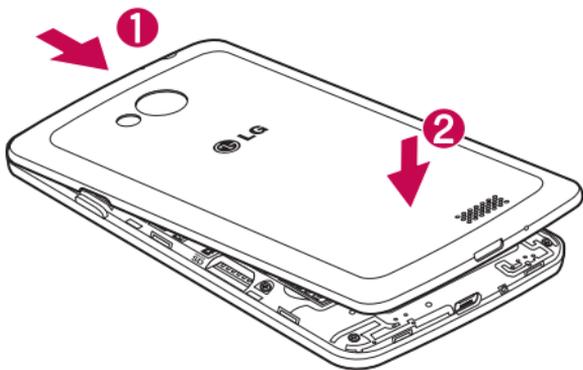

Conhecendo seu telefone


Carregando o telefone

Carregue a bateria antes de usá-la pela primeira vez. Utilize o carregador para carregar a bateria. Um computador também pode ser utilizado para carregar o dispositivo, conectando-os através do cabo USB.

AVISO

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. O uso de carregadores ou cabos não aprovados, pode causar lentidão no carregamento da bateria ou o aparecimento de uma mensagem sobre essa lentidão. Ou, ainda, podem provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo, e não são cobertos pela garantia.

A entrada do carregador encontra-se na parte inferior do aparelho. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada.

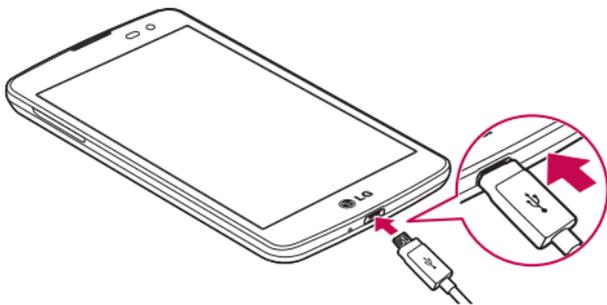

NOTA:


- A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.
- Não abra a tampa traseira enquanto o telefone estiver carregando.

Utilizando o cartão de memória

Seu telefone suporta o uso de cartão de memória MicroSD™ ou MicroSDHC™ com capacidade de até 32GB. Estes cartões de memória são projetados especificamente para telefones móveis e outros dispositivos ultra-pequenos e são ideais para o armazenamento de arquivos multimídia, tais como, músicas, programas, vídeos e fotos.

Para inserir o cartão de memória:

Insira o cartão de memória em seu compartimento com os contatos dourados voltados para baixo.

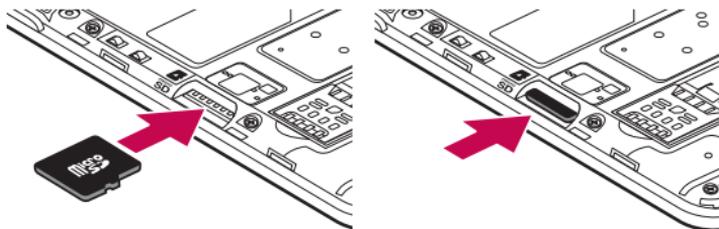

Para remover o cartão de memória com segurança:

Toque (☰) > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Armazenamento** > **Desativar o MicroSD**.

NOTA:

- Utilize apenas cartões de memória compatíveis com o telefone. O uso de cartões de memória incompatíveis pode danificar o cartão e os dados armazenados no cartão, bem como o telefone.
- Como o dispositivo utiliza FAT32, o tamanho máximo para um arquivo é de 4 GB.

AVISO

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois poderá causar danos no cartão de memória e no telefone; os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

Conhecendo seu telefone

Formatando o cartão de memória

Seu cartão de memória pode já estar formatado. Caso não esteja, você deverá fazê-lo antes de começar a usá-lo.

NOTA: Todos os arquivos serão apagados durante a formatação.

- 1 Na tela inicial, toque  para abrir a lista de aplicativos.
- 2 Toque **Ajustes/Ajustar > Armazenamento**.
- 3 Toque **Desativar o MicroSD**.
- 4 Toque **Apagar MicroSD > Apagar MicroSD > Apagar tudo**.
- 5 Se você definir um padrão de bloqueio, insira-o e, então, selecione **Apagar tudo**.

NOTA: Se existir conteúdo no seu cartão de memória, a estrutura da pasta poderá ser diferente após formatar, uma vez que todos os arquivos serão apagados.

Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria. Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** , para bloquear o telefone.

Se houver algum programa em execução quando você definir o bloqueio de tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar encargos desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à internet e conexões de dados).

Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** . O bloqueio de tela aparecerá. Toque e deslize o bloqueio de tela para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

Tela inicial

Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

Toque - Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

Toque e segure - Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até o conteúdo do menu ser exibido.

Arraste - Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

Deslize - Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

Duplo toque - Dê um duplo toque para dar zoom em uma página web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la a largura da tela. Você também pode tocar duas vezes para aumentar ou diminuir o zoom ao visualizar uma foto, e quando utilizar páginas Web.

Pinçar para Zoom - Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, mapas ou quando navegar por imagens.

Gire a tela - Em alguns aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

Tela inicial

Tela inicial

A tela inicial é o ponto de partida para muitos aplicativos e funções e permite que você adicione itens como atalhos para aplicativos ou Google widgets para fornecer acesso instantâneo a informações e aplicativos. Esta é a tela padrão e acessível a partir de qualquer menu tocando .



Tela inicial estendida

O sistema operacional fornece várias telas iniciais para proporcionar mais espaço para adicionar ícones, widgets e muito mais.

► Deslize seu dedo para esquerda ou direita através da tela inicial.

Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando ícones de Aplicativos, Widgets ou alterar o Papel de parede.

Para adicionar itens na sua Tela inicial:

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
- 2 No modo editar, selecione os itens que você deseja adicionar. Então você verá os itens adicionados na Tela inicial.
- 3 Ou arraste-os para o local desejado e solte o dedo da tela.

DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.

Para remover um item da sua Tela inicial:

- ▶ **Tela inicial** > toque e segure o ícone que deseja apagar > arraste-o para .

Para adicionar um aplicativo como uma tecla rápida:

- ▶ A partir do menu Aplicativos ou da tela inicial, toque e segure um ícone de aplicativo e arraste-o para a área de tecla rápida.

Para remover um aplicativo da área de tecla rápida:

- ▶ Toque e segure a tecla rápida desejada e arraste-a para .

NOTA: A tecla **Aplicativos**  não pode ser removida.

Para personalizar os ícones de aplicativos na tela inicial:

- 1 Toque e segure um ícone de aplicativo até que seja desbloqueado de sua posição atual. Em seguida, solte-o na tela. O ícone de edição  aparecerá no canto superior direito do aplicativo.
- 2 Toque o ícone do aplicativo novamente e selecione o tema do ícone desejado e tamanho.
- 3 Toque **OK** para salvar a alteração.

Tela inicial

Acessando um aplicativo utilizado recentemente


- 1 Toque a tecla **Aplicativos recentes** . A tela irá exibir uma janela com os ícones de aplicativos utilizados recentemente.
- 2 Toque o ícone desejado para abrir o aplicativo. Ou, toque a tecla **Voltar**  para retornar ao aplicativo atual.

Notificações

Você pode definir alertas de notificações para a chegada de novas mensagens, eventos do calendário e alarmes, bem como a eventos em andamento, tais como downloads de vídeo.

Quando você recebe uma notificação, um ícone aparece na parte superior da tela. Ícones para notificações pendentes aparecem do lado esquerdo, e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou estado da bateria, são exibidos do lado direito.

NOTA: A opção disponível pode variar dependendo da versão de software do seu aparelho.

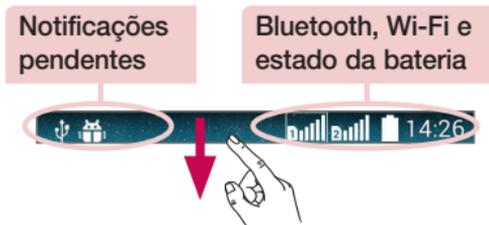

Abrindo o painel de notificações

Deslize para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações.

Área de Ajustes Rápidos

Toque cada ícone da área de Ajustes Rápidos para ativar ou desativar a função. Toque e mantenha o ícone pressionado para acessar o menu de ajustes da função selecionada. Para ver mais funções, deslize os ícones para a direita ou para a esquerda. Toque  para remover, adicionar ou reorganizar os ícones.

Alternar SIM

Toque para selecionar SIM1 ou SIM2.

Toque para apagar todas as notificações.

Notificações

As notificações atuais são listadas com uma breve descrição. Toque em uma notificação para visualizá-la.

Para fechar o painel de notificações, toque e arraste a guia em direção ao topo da tela.



Tela inicial

Barra de estado

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.



Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo avião
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Bluetooth ativado
	Alerta/Notificação do sistema
	Alarme definido

Ícone	Descrição
	Modo silencioso ativado
	Modo Vibrar ativado
	Bateria cheia
	Bateria carregando
	Telefone conectado ao PC via cabo USB
	Baixando dados
	Transferindo dados
	GPS ativado
	Recebendo dados de localização através do GPS
	Sincronização de dados

	Novo correio de voz		Novo Gmail
	Nova mensagem		Nova mensagem Hangouts
	Ponto de acesso Wi-Fi ativo		Método de entrada de texto

NOTA: A localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço.

Teclado virtual

Você pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

Utilizando o teclado e inserindo texto

-  Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.
-  Toque para alternar o teclado entre números e símbolos.
-  Toque para acessar os ajustes do teclado.
-  Toque para inserir um espaço.
-  Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.
-  Toque para apagar o caractere anterior.

Conta do Google

Ao ligar o telefone, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta Google:

- Conecte-se a uma conta do Google a partir da tela de configuração solicitada.

OU

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > pasta **Google** > selecione um aplicativo Google, tal como **Gmail** > selecione **Nova** para criar uma nova conta. Os aplicativos Google podem estar localizados dentro da pasta **Google**.

Se você possui uma conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque .

Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na internet.

Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu telefone. (Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após conectar, você pode utilizar o Gmail™ e aproveitar os serviços do Google no seu telefone.

Conectando a Redes e Dispositivos

Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos extras.

Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

NOTA: Se você estiver fora da zona de acesso Wi-Fi ou definiu o Wi-Fi como **Desligado**, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi**.
- 2 Ative o Wi-Fi para iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque **Procurar** para visualizar uma lista de redes Wi-Fi disponíveis.
 - Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
- 4 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
 - Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador de rede para mais detalhes).
- 5 O ícone que indica o estado do Wi-Fi pode ser visualizado na barra de estado.

Conectando a Redes e Dispositivos

Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones móveis.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > defina **Bluetooth** como ativado.
- 2 Toque o menu **Bluetooth**. Você verá uma opção para tornar o dispositivo visível e uma opção de busca de dispositivos, então, toque **Pesquisar dispositivos** para visualizar os dispositivos na área de Bluetooth.
- 3 A partir da lista, escolha o dispositivo com o qual você deseja parear. Após a conexão ser bem sucedida, os dispositivos estarão pareados.

NOTA: Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits para carro com viva-voz, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um PIN, você deve inseri-lo.

Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo ou item, tal como evento do calendário ou arquivo multimídia, a partir do aplicativo apropriado ou **Downloads**.
- 2 Selecione a opção para enviar dados via Bluetooth.

NOTA: O método para compartilhar pode variar conforme o tipo de dado.

- 3 Procure e conecte com um dispositivo Bluetooth ativo.

Recebendo dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > defina **Bluetooth** como ativado.
- 2 Toque o menu **Bluetooth** e marque a caixa de seleção no topo da tela para tornar-se visível a outros dispositivos.

NOTA: Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, toque  > **Tempo visível**.

- 3 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados de outro dispositivo.

Compartilhando sua conexão de dados do telefone

Vínculo USB e Ponto de acesso Wi-Fi são ótimos recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados móvel do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (vínculo USB). Você também pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com mais de um dispositivo ao mesmo tempo, transformando o seu telefone em um Ponto de acesso Wi-Fi.

Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado e uma notificação será exibida no painel de notificações.

Para mais informações sobre Vínculo USB e Ponto de acesso Wi-Fi, incluindo sistemas operacionais suportados e outros detalhes, visite <http://www.android.com/tether>.

Conectando a Redes e Dispositivos

Para compartilhar sua conexão de dados com um ponto de acesso Wi-Fi portátil:

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Conexões e Redes** > defina **Ponto de acesso Wi-Fi** como ativado.
- 2 Insira uma senha e toque **Salvar**.

DICA! Se seu PC estiver executando o Windows 7 ou uma distribuição recente do Linux (como Ubuntu), provavelmente você não precisará preparar o computador para vincular. Mas se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou outro sistema operacional, poderá ser necessário preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede via USB. Para obter informações mais atualizadas sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte a vínculo USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

Para renomear ou proteger o seu ponto de acesso Wi-Fi

Você pode alterar o nome da sua rede Wi-Fi no telefone (SSID) e a segurança da rede Wi-Fi.

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Conexões e Redes** > **Ponto de acesso Wi-Fi**.
- 2 Toque **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi**.
 - A caixa de diálogo **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi** abrirá.
 - Você pode alterar o **Nome Wi-Fi (SSID)** que os computadores irão ver ao buscar por redes Wi-Fi.
 - Você também pode alterar a **Segurança** para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido WPA2, usando uma senha pré-compartilhada (PSK).
 - Se você tocar a opção de segurança **WPA2 PSK**, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi**. Se você inserir uma senha, será necessário inserir essa senha quando você conectar-se a um ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo. É

possível também escolher **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

3 Toque **Salvar**.

ATENÇÃO! Se você definir a opção de segurança como **Aberta**, não será possível impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, é recomendável definir uma opção de segurança.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct suporta uma conexão direta entre dispositivos Wi-Fi habilitados, sem um ponto de acesso. Devido ao alto consumo da bateria ao utilizar o recurso Wi-Fi Direct, recomenda-se que você conecte o telefone a uma tomada. Verifique sua rede Wi-Fi e Wi-Fi Direct com antecedência e certifique-se de que os usuários estão conectados à mesma rede.

Conexões PC com um cabo de dados USB

Aprenda a conectar seu telefone ao PC com um cabo de dados USB no modo de conexão USB.

Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando o modo MTP

- 1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Você visualizará o conteúdo do armazenamento massivo no seu PC e poderá transferir os arquivos.

Sincronizando com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 Utilize o cabo USB para conectar o telefone para o PC em que o Windows Media Player esteja instalado.

Conectando a Redes e Dispositivos

- 2 Selecione a opção **Dispositivo de multimídia (MTP)**. Quando estiver conectado, uma janela pop-up aparecerá no PC.
 - 3 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
 - 4 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
 - 5 Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.
 - 6 Inicie a sincronização.
- Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player:

Itens	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Versão Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

Chamadas

Realizar uma chamada

- 1 Toque o ícone **Telefone**  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar uma chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** .

DICA! Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure .

Realizar uma chamada a partir de Contatos

- 1 Toque a guia **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Deslize a tela através da lista de contatos ou insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar no campo **Buscar contatos**.
- 3 A partir da lista, toque  para realizar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando seu telefone tocar e a tela estiver bloqueada, deslize o ícone  em qualquer direção para atender uma chamada recebida.

Deslize o ícone  em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.

Deslize o ícone **Recusar com mensagem** em qualquer direção se você desejar enviar uma mensagem.

DICA! Recusar com mensagem

Você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder com uma mensagem durante uma reunião.

Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.

Realizar uma segunda chamada

- 1 Durante sua chamada inicial, toque a tecla **Menu**  > **Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode visualizar uma lista dos números chamados recentemente tocando **Registros** ou você pode pesquisar seus contatos tocando **Contatos** e selecionando o número que deseja chamar.
- 2 Toque o ícone **Telefone**  para realizar a chamada.
- 3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque  **Unir chamadas** para realizar uma chamada em conferência.
- 5 Para finalizar a chamada ativa, toque **Finalizar** ou toque  e deslize a barra de estado para baixo e selecione o ícone  **Finalizar**.

NOTA: Você será cobrado por cada chamada realizada.

Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque o ícone **Telefone**  e escolha a guia **Registros**.

A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

DICA!

- Toque em um único registro de chamada, para visualizar data, hora e duração da chamada.
- Toque a tecla **Menu**  e então, toque **Apagar tudo** para apagar todos os itens gravados.

Ajustes de chamada

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

- 1 Na tela inicial, toque o ícone **Telefone** .
- 2 Toque .
- 3 Toque **Ajustes de chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.

Contatos

Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Procurar um contato

Na tela inicial

- 1 Toque o ícone **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Toque **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado.

Adicionar um novo contato

- 1 Toque o ícone **Telefone** , insira o número do novo contato e, então, toque a tecla **Menu** . Toque **Adicionar a Contatos** > **Novo contato**.
- 2 Selecione o tipo de contato tocando .
- 3 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque a área da imagem. Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta Google.
- 4 Toque em uma categoria de informação do contato e insira os detalhes sobre o seu contato. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta Google.
- 5 Toque **Salvar**.

NOTA: Algumas opções de contato só estão disponíveis quando o contato é salvo na memória do telefone.

Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

Para adicionar um contato a Favoritos

- 1 Toque o ícone **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Toque um contato para visualizar seus detalhes. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta Google.

3 Toque a estrela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará amarela.

Para remover um contato dos Favoritos

1 Toque o ícone **Contatos**  para abrir seus contatos.

2 Toque a guia **Favoritos** e escolha um contato para visualizar seus detalhes.

3 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

Criando um grupo

1 Toque o ícone **Contatos**  para abrir seus contatos.

2 Toque **Grupos** e toque a tecla **Menu** . Selecione **Novo grupo**.

3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.

4 Toque **Salvar** para salvar o grupo.

NOTA: Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

Mensagens

Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

 **AVISO:** As mensagens LG devem ser configuradas para o aplicativo SMS padrão. Caso contrário, algumas funções de mensagens serão limitadas.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque o ícone **Mensagens**  na tela inicial e toque  para criar uma nova mensagem.
- 2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

NOTA: Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

- 3 Toque o campo **Mensagem via SIM1/SIM2** e digite sua mensagem.
- 4 Toque  para abrir o menu **Opções**. Escolha entre **Mensagem rápida**, **Inserir emoticon**, **Programar envio**, **Adicionar assunto** e **Descartar**.

DICA! Você pode tocar o ícone  para anexar arquivos a sua mensagem.

- 5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.
- 6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem, nome e número do destinatário. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista será criada.

AVISO

- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- Toque o ícone **Mensagens** na tela inicial, toque a tecla **Menu**  e então, toque **Ajustes**.

E-mail

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Gmail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, **E-mail** exibe o conteúdo de sua caixa de entrada.

Para adicionar outras contas de email:

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > 
Adicionar conta.

Para alterar as configurações da conta:

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > **Ajustes gerais.**

Para apagar uma conta de e-mail:

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > toque  > **Remover conta** > selecione a conta que você deseja apagar > **Apagar** > selecione **Sim.**

Trabalhando com pastas de contas

Toque  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  e selecione **Pastas.**

Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

Escrevendo e enviando e-mail

Para escrever e enviar uma mensagem:


- 1 No aplicativo **E-mail**, toque o ícone .
- 2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
- 3 Toque  e em **Adicionar Cc/Cco** para poder enviar mensagens com cópia para outros endereços de e-mail. Toque  para anexar arquivos, se necessário.
- 4 Digite o texto da mensagem.
- 5 Toque  para enviar o e-mail.

DICA! Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você será notificado por um som ou vibração.

Câmera e Câmera de vídeo

Para abrir o aplicativo Câmera, toque  >  > guia **Aplicativos** > **Câmera** .

Conhecendo o visor

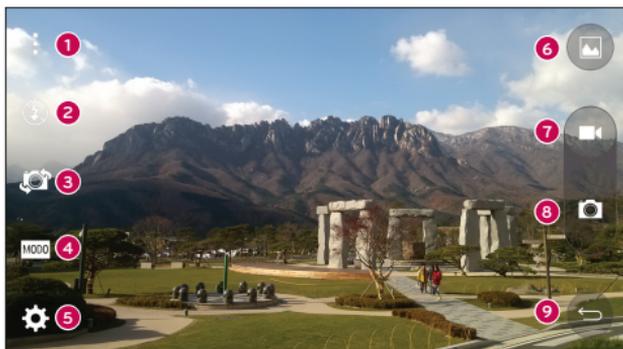

- 1 Menu** – Toque para visualizar ou esconder o menu da câmera.
- 2 Flash** – Escolha entre **Desligado** , **Ligado**  ou **Automático** .
- 3 Alternar câmera** – Alterne entre a câmera traseira e a câmera frontal.
- 4 Modo de disparo** – Escolha entre **Automático** ou **Panorama**.
- 5 Configurações** – Toque neste ícone para abrir o menu configurações.
- 6 Galeria** – Toque para visualizar a última foto capturada. Permite que você acesse sua galeria e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.
- 7 Gravar** – Inicia a gravação.
- 8 Capturar** – Tira uma foto.
- 9 Voltar** – Toque para sair da câmera.

NOTA: Verifique se a lente da câmera está limpa antes de tirar fotos.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas. Você pode alterar as configurações da câmera percorrendo a lista. Após selecionar a opção, toque .

	Selecione a resolução da imagem. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que o aparelho irá armazenar menos fotos na memória.
	Para tirar uma foto, fale uma das seguintes palavras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
	Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto.
	Permite capturar melhores fotos mantendo a grade horizontal e vertical.
	Toque para acessar um guia rápido sempre que você quiser obter ajuda sobre alguma função.

DICA!

- O menu configurações é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você poderá visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

Tirando uma foto rápida

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e segure o telefone com a lente apontada para a pessoa ou objeto a ser fotografado.
- 2 Uma caixa de foco aparecerá no centro da tela. Você também pode tocar em qualquer lugar na tela para focar nesse ponto.
- 3 Quando a imagem estiver em foco, o indicador de foco ficará azul.
- 4 Toque  para tirar a foto.

Após tirar fotos

Toque a miniatura da imagem na parte superior da tela da câmera para visualizar a última foto capturada.

	Toque para editar a foto.
	Toque para enviar sua foto para outros dispositivos ou compartilhá-la através de redes sociais.
	Toque para apagar a foto.
	Toque para acessar Detalhes, Imprimir, Apresentação de slides, Definir como, Configurações, Feedback ou Ajuda .


DICA! Se você possui uma conta SNS e configurá-la em seu telefone, você poderá compartilhar suas fotos com a comunidade SNS.

NOTA: Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Toque a tecla **Menu**  para abrir todas as opções avançadas.

Usando Captura com gesto

Permite capturar uma foto com um gesto feito pelas mãos usando a câmera frontal. Para tirar a foto, levante a mão, com a palma da mão aberta, até que a câmera detecte a imagem e uma caixa aparecerá na tela.

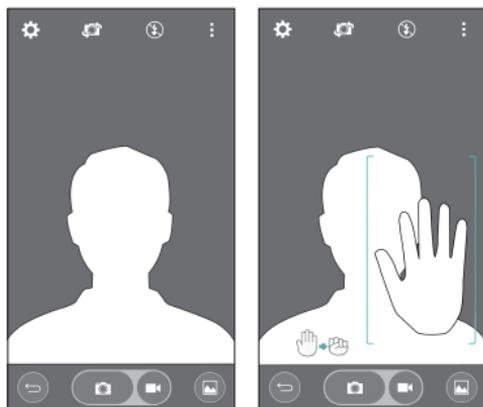

Usando o modo Panorama

Permite tirar uma foto de uma ampla área.

- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Toque **(MODOS) > Panorama**.
- 3 Toque  para iniciar.
- 4 Mova o telefone lentamente para uma direção.
- 5 Enquadre a área de foco na caixa azul para tirar foto.
- 6 Toque o botão **Parar** para interromper o panorama onde desejar.

Gravando um vídeo rápido

- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Segure o telefone, com a lente apontada para onde deseja gravar o vídeo.
- 3 Toque  para iniciar a gravação.
- 4 Um ponto vermelho piscará na parte superior esquerda do visor com um temporizador que mostrará a duração do seu vídeo.
- 5 Toque  para interromper a gravação.

DICA!

Toque  para capturar imagens durante a gravação de um vídeo.

Toque  para pausar durante a gravação de um vídeo.

A partir da Galeria

Toque  >  > guia **Aplicativos** > toque a pasta **Google** > **Fotos**.

- Para visualizar mais fotos, deslize para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela ou coloque dois dedos juntos na tela e separe-os (mova seus dedos para perto para diminuir o zoom).
- Toque o ícone  para reproduzir um vídeo.

Função Exclusiva LG

Knock Code

Você pode desbloquear a tela quando ela estiver desligada tocando a área e a sequência correta.

Para ativar o recurso Knock Code

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Knock Code**.
- 2 Abrirá uma tela que irá guiá-lo através de como selecionar a sequência de desbloqueio. Será necessário criar um **PIN de segurança** para utilizá-lo caso esqueça sua sequência de desbloqueio.

KnockON

Você pode bloquear ou desbloquear a tela dando um duplo toque.

Toque rapidamente duas vezes no centro da tela para desbloqueá-la. Para bloquear a tela, toque duas vezes a barra de estado em qualquer lugar da tela (exceto no visor da câmera) ou em uma área vazia da tela inicial.

NOTA: Ao desbloquear a tela, certifique-se de não cobrir o sensor de proximidade. Se o fizer, a tela será bloqueada imediatamente, a fim de evitar que ela ligue acidentalmente em seu bolso ou bolsa.

Teclado inteligente

O Teclado inteligente reconhece o seu modo de entrada de texto habitual e fornece o seu próprio teclado para digitar rapidamente, sem erros.



Relógio/Alarme

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Relógio** > .
- 2 Após salvar o alarme, é possível saber quanto tempo ainda resta antes do alarme tocar.
- 3 Ajuste as opções, **Repetir**, **Duração da soneca**, **Vibração**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Aplicativo de execução autom.**, **Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**.
- 4 Toque **Salvar**.

NOTA: Para alterar as configurações de **Alarmes** na tela da lista de alarme, toque a tecla **Menu**  e selecione **Ajustes**.

Calendário

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Calendário**.
- 2 Na tela, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Dia, Semana, Mês, Ano e Agenda).
- 3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .
- 4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.
- 5 Toque **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.
- 6 Caso queira repetir o alarme, defina **REPETIR** e toque **LEMBRETES**, se necessário.
- 7 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário

Utilitários

Google+

Utilize este aplicativo para ficar conectado com as pessoas através do serviço de rede social do Google.

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > toque a pasta **Google** > **Google+**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Pesquisa por voz

Utilize esse aplicativo para procurar páginas na internet usando a voz.

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > toque a pasta **Google** > **Pesquisa por voz**.
- 2 Diga uma palavra ou frase quando **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Downloads

Utilize este aplicativo para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Downloads**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.

1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Chrome**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Visualizando páginas Web

Toque no campo de endereço e então, insira o endereço da página Web ou busque por critérios.

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  >  **Nova guia**.

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Ajustes/Ajustar

Esta seção fornece uma visão geral dos itens que você pode alterar usando o menu de ajustes do sistema do seu telefone.

Para acessar o menu Ajustes/Ajustar:

Toque  > toque e segure  > **Ajustes do sistema**.

ou

Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**.

Redes sem fio

< Dual SIM >

Você pode definir os ajustes Dual SIM.

Cor do tema do cartão SIM – Permite selecionar suas cores desejadas.

Modo econômico – Todo contato é adicionado junto ao SIM atribuído ao adicionar à lista de contatos. Durante uma chamada, o SIM da operadora correspondente é identificado e a operação é concluída. Isto torna possível usar o benefício de utilizar a mesma operadora.

NOTA: O modo econômico não estará disponível durante uma chamada.

Dados móveis – Configure para permitir o acesso de dados através de uma rede móvel.

Cartão SIM padrão – Você pode alterar a rede de dados padrão. Todos os serviços móveis de dados usarão o SIM selecionado como padrão. Quando apenas um cartão SIM estiver inserido, a rede de dados padrão será definida com o SIM inserido e não será permitido mudar.

NOTA: Quando Modo avião estiver ativado, os ajustes Dual SIM estarão desativados.

Dados em roaming – Configure o dispositivo para se conectar a outra rede quando você estiver em roaming ou sua rede doméstica não estiver disponível.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Toque para tornar o Wi-Fi ativo para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

DICA! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma conexão em algumas redes sem fio com filtros MAC, poderá ser necessário inserir o endereço MAC do seu LG-D392 no roteador.

Você pode encontrar o endereço MAC na interface de usuário a seguir:

Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avançado** > **Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Ative ou desative a função Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

< Dados móveis >

Exibe o uso de dados e permite personalizar as configurações do seu limite de dados.

< Chamadas >

Você pode definir as configurações de chamada do telefone, como **Desvio de chamada** e outros recursos especiais oferecidos pela sua operadora.

Caixa Postal – Permite que você selecione sua operadora de serviço de caixa postal.

Números de discagem fixa – Selecione **Números de discagem fixa**, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados usando o SIM.

Desvio de chamada – Você pode definir a forma como as chamadas serão transferidas. Escolha entre **Sempre desviar**, ou como: **Ocupado** - quando você estiver ocupado, **Sem resposta** - quando você não responder ou **Não acessível** - quando você não tem sinal.

Restrição de chamadas – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.

Ajustes/Ajustar

Duração das chamadas – Exibe a duração de **Última chamada**, **Chamadas realizadas**, **Chamadas recebidas** e **Todas as chamadas**.

Ajustes adicionais – A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:

ID do emissor: Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

Chamada em espera: Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

Mensagem de alerta de chamada recebida – Se você selecionar essa função, uma janela será exibida, ao receber uma chamada, quando estiver utilizando Câmera e Vídeos.

Rejeição de chamada – Permite definir a função de rejeição de chamadas. Escolha entre **Modo de rejeição de chamadas** ou **Lista de rejeição**.

Rejeitar com mensagem – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

Protetor de privacidade – Permite ocultar o nome e o número da pessoa que está te ligando.

Resposta automática – Defina um tempo para que o dispositivo viva-voz conectado atenda automaticamente uma chamada recebida. Escolha entre **Desligado**, **1 seg.**, **3 seg.**, **5 seg.**

Vibrar ao conectar – O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.

Salvar números desconhecidos – Permite adicionar números desconhecidos aos contatos depois de uma chamada.

TeclaLigar/Desligar/Bloquear finaliza a chamada – Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para finalizar a chamada ao invés de bloquear a tela.

< Conexões e Redes >

Vínculo USB – Conecte o cabo USB para compartilhar a conexão de internet com o computador.

Ponto de acesso Wi-Fi – Permite compartilhar a conexão móvel do seu telefone via Wi-Fi e definir as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Conexão Bluetooth – Permite escolher entre compartilhar a conexão de Internet do telefone via Bluetooth ou não.

Ajuda – Toque para visualizar informações sobre as funções Vínculo USB, Ponto de acesso Wi-Fi e Conexão Bluetooth.

Modo avião – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

NOTA: Você deve definir um PIN ou senha de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

VPN – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

Redes móveis – Defina opções de **Modo de rede**, **Nomes de pontos de acesso**, **Operadora de rede** e assim por diante.

Dispositivo

< Som >

Perfil do som – Você pode escolher entre **Som**, **Somente vibrar** ou **Silencioso**.

Volumes – Permite ajustar as configurações de volume do telefone para atender suas necessidades e o ambiente.

SIM1/SIM2 toque – Permite definir o toque para chamadas.

SIM1/SIM2 som de notificação – Permite definir o toque para notificações.

Toque com vibração – Permite ajustar o telefone para vibrar e tocar ao receber uma chamada.

Ajustes/Ajustar

SIM1/SIM2 tipo de vibração – Permite configurar o tipo de vibração ao receber uma chamada.

Efeitos sonoros – Toque para definir o tom do teclado de discagem, som do toque e som do bloqueio de tela.

Teclado numérico com som – Selecione para reproduzir um tom ao utilizar o teclado de discagem.

Toque com som – Selecione para reproduzir um som ao fazer a seleção de um item.

Bloqueio e desbloqueio com som – Selecione para reproduzir um som ao bloquear e desbloquear a tela.

Notificações de voz das Mensagens/Chamadas – Toque o botão para ativar ou desativar essa função. Quando ativada, permite que o dispositivo receba chamadas e eventos de mensagem automaticamente.

< Tela >

Brilho – Ajuste o brilho da tela.

Limite de tempo de tela – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

Efeito ao desligar a tela - Define o efeito ao desligar a tela. Escolha entre **TV retrô**, **Buraco negro** ou **Desvanecer**.

Girar tela autom. – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone (retrato ou paisagem).

Protetor de tela – Toque para ativar ou desativar essa função. Quando ativada, permite definir o protetor de tela a ser exibido quando o telefone estiver em standby, em um suporte ou carregando. Escolha entre **Relógio** e **Google Fotos**.

Tipo de fonte – Permite alterar a fonte de exibição.

Tamanho da fonte – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição.

< Tela inicial >

Defina **Papel de parede**, **Efeitos da tela**, **Deslizar telas circularmente**, **Cópia de segurança** e **Restauração de tela** ou **Ajuda**.

< Bloqueio de tela >

Selecionar bloqueio de tela – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Será exibida uma tela com pontos que guiarão você na criação de um desenho padrão de desbloqueio. Defina **Nenhum, Deslizar, Reconhecimento de rosto, Knock Code, Padrão, PIN** ou **Senha**.

Quando você ligar o telefone ou ativar a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

NOTA: O efeito de deslizar a tela torna-se o efeito padrão se o bloqueio de tela estiver definido como padrão.

Papel de parede – Selecione um papel de parede para a tela de bloqueio.

Widgets – Mostra os widgets na tela de bloqueio.

Chamadas perdidas e novas mensagens – Selecione para exibir notificações de chamadas perdidas e novas mensagens na tela de bloqueio.

Atalhos – Permite personalizar atalhos na tela de bloqueio.

Contato p/ telefone perdido – Selecione para exibir informações do proprietário na tela de bloqueio e personalizar as informações do proprietário.

Temporizador de bloqueio – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente – Defina o bloqueio de tela quando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** for pressionada. Essa opção substitui a configuração de temporizador de bloqueio.

< Gestos >

Silenciar chamada recebida – Ative essa opção para silenciar a chamada recebida virando o aparelho, enquanto estiver tocando.

Adiar ou parar alarme – Ative essa opção para adiar ou parar o alarme virando o aparelho.

Ajustes/Ajustar

Ajuda – Acesse para obter ajuda sobre os gestos.

Calibração do sensor de movimento – Permite melhorar a sensibilidade da inclinação e velocidade do sensor.

< Armazenamento >

ARMAZENAMENTO INTERNO – Visualize o uso do armazenamento interno.

MICROSD – Verifique o espaço total disponível no cartão microSD. Toque **Desativar o MicroSD** para uma remoção segura. Apague o cartão de memória MicroSD, se você deseja excluir todos os dados.

< Bateria >

INFORMAÇÕES DA BATERIA

A informação de carga da bateria é exibida em um gráfico juntamente com o percentual da carga restante e seu estado da bateria.

Toque o ícone de carga da bateria para exibir a tela Uso da bateria e visualizar o nível de uso da bateria e os detalhes do uso. Ele mostra quais componentes e aplicativos estão usando mais energia da bateria. Toque em uma das entradas para visualizar informações mais detalhadas.

Percentual da bateria na barra de estado – Selecione para exibir a porcentagem da bateria na barra de estado.

ECONOMIA DE ENERGIA

Toque no botão Economia de energia para ativá-lo ou desativá-lo. Toque Economia de energia para acessar as seguintes definições:

Ativar economia de energia – Permite definir o nível percentual da carga da bateria para ativar automaticamente a economia de energia. Escolha entre **Imediatamente**, **10% da bateria**, **20% da bateria**, **30% da bateria** ou **50% da bateria**.

Ajuda – Toque para exibir informações de ajuda sobre as dicas de economia de energia.

< Aplicativos >

Você pode visualizar e gerenciar os aplicativos.

< Aplicativo de mensagem padrão >

Defina Mensagens ou Hangouts como aplicativo padrão.

Pessoal

< Contas e sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

< Localização >

Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando GPS, Wi-Fi e redes móveis.

Modo – Defina o modo de localização a partir de **Alta precisão (GPS e redes)**, **Economia de bateria (Somente redes)** e **Somente os sensores do dispositivo (Somente GPS)**.

< Segurança >

Criptografar telefone – Permite criptografar os dados do telefone para sua segurança. Será necessário inserir o PIN ou a senha para descriptografar o telefone toda vez que você ligá-lo.

Definir bloqueio do cartão SIM – Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

Mostrar senha – Exibe a senha enquanto você digita.

Administradores do dispositivo – Exibe ou desativa os administradores de dispositivos configurados no seu dispositivo.

Ajustes/Ajustar

Fontes desconhecidas – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

Verificar os aplicativos – Defina para proibir ou avisar antes da instalação de aplicativos que podem causar danos.

Acesso às notificações – Selecione para ativar o bloqueio de tela para ler suas notificações.

Tipo de armazenamento – Apoiado por hardware.

Credenciais confiáveis – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

Instalar a partir do armazenamento – Permite instalar certificados criptografados.

Apagar credenciais – Permite apagar todos os certificados.

< Idioma e teclado >

Utilize as configurações de **Idioma e teclado** para selecionar o idioma e a região para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

< Cópia de segurança e Restauração >

Altere as configurações para gerenciar suas definições e dados.

Fazer cópia de segurança dos meus dados – Defina para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

Conta de cópia de segurança – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

Restauração automática – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

Restaurar dados de fábrica – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

Sistema

< Tecla de atalho >

Permite obter acesso rápido a aplicativos, pressionando e segurando as teclas de volume quando a tela estiver desligada ou bloqueada.

< Data e hora >

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

< Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone.

NOTA: São necessários plug-ins adicionais para se tornar selecionável.

< Impressão >

Permite que você imprima o conteúdo de algumas telas (como páginas da web exibidas no Chrome) para uma impressora conectada à mesma rede Wi-Fi como o seu dispositivo Android.

< Sobre o telefone >

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

Atualização do software do telefone

Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selecione a região e o país.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

NOTA:

A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB.

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

NOTA:

A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho: Na Tela inicial, toque **Aplicativos > Ajustes/Ajustar > Sobre o telefone > guia Comum > Centro de atualização > Atualização de software**.

Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertá-lo sobre a instalação da atualização mais tarde.

NOTA:

Seus dados pessoais, incluindo informações sobre a sua conta do Google e quaisquer outras contas, sistema, dados de aplicativos e configurações, todos os aplicativos baixados e licença DRM, podem ser perdidos no processo de atualização de software do telefone. Portanto, recomendamos que você faça uma cópia de segurança de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.

NOTA:

Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

Sobre este manual do usuário

Sobre este manual do usuário

- Antes de utilizar seu telefone, leia atentamente este manual. Isso irá garantir que você utilize o seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e ilustrações fornecidas neste guia podem ser diferentes no seu telefone.
- Seu conteúdo pode ser diferente do produto final, ou a partir do software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para uma versão mais recente deste manual, acesse o site da LG em www.lge.com.br.
- Os aplicativos do telefone e suas funções podem variar de acordo com as especificações do país, região ou hardware. A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas de desempenho decorrentes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não a LG.
- A LG não se responsabiliza por questões de desempenho ou incompatibilidade resultantes de configurações de registro editadas ou software de sistema operacional modificado. Qualquer tentativa de personalizar o seu sistema operacional pode fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos parem de funcionar como deveriam.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros fins, poderá estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é totalmente e inteiramente responsável pela utilização ilegal dessas mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, auto-sincronização, ou o uso de serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contate o seu fornecedor de serviços para obter detalhes adicionais.

Marcas

- LG e o logotipo da LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Aviso: Software com código fonte aberto.


Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. (Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).

Adaptador de viagem

Carregadores compatíveis:
MCS-02BR

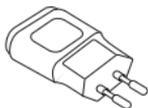

Fone de ouvido


Fones de ouvido compatíveis:

EAB62209201;
EAB62209202;
EAB62209204;
EAB62209205;
EAB62808201;
EAB62808211;
EAB62808212;
EAB62808213;
EAB62808401;
EAB62808402;
EAB62808711;
EAB62808712;
EAB62808713



Bateria

Bateria compatível:
BL-41A1H



Cabo de dados



NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios. A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

Termo de garantia limitada

- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ Atenção: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-D392d

- ▶ **Nome Técnico:** LG-D392d
- ▶ **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 MHz
- ▶ **Terminal 3G (WCDMA):** 850/900/1900/2100 MHz
- ▶ **Terminal 4G (LTE):** 700/2600 MHz
- ▶ **Dimensões:** 127,5 x 67,9 x 10,65 mm
- ▶ **Peso:** 143g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lge.com.br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



SAC serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas

*** 0800 707 5454** Demais
Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no cartão Micro-SIM	Não existe um cartão Micro-SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão Micro-SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão Micro-SIM tem mais de 6 - 12 meses. Se sim, troque o seu cartão Micro-SIM na filial mais próxima da sua operadora de rede. Consulte seu provedor de serviços.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços
	Os dois códigos digitados não coincidem.	

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique se a nova rede está autorizada.
	Novo cartão Micro-SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
O telefone não pode ser ligado	Tecla Ligar/Desligar/Bloquear pressionada brevemente.	Pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear por pelo menos dois segundos
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador	Utilize apenas acessórios originais da LG.
Número não permitido	A função Números de discagem fixa está ativada.	Verifique o menu Ajustes/Ajustar > Chamadas e desative a função.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Somente vibrar.	Verifique o estado das configurações no menu Ajustes/Ajustar > Som > Perfil do som para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.
O telefone desliga ou congela	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.

Perguntas frequentes

Verifique se os problemas que você encontrou em seu telefone são descritos nesta seção antes de chamar um representante de serviço.

Categoria Sub-Categoria	Pergunta	Resposta
BT Dispositivos Bluetooth	Quais são as funções disponíveis via Bluetooth?	Você pode conectar o dispositivo de áudio Bluetooth, como fone de ouvido estéreo/mono, kit de carro, e compartilhar fotos, vídeos, contatos, etc. Também quando o servidor FTP estiver conectado a um dispositivo compatível, você pode compartilhar o conteúdo armazenado em uma mídia de armazenamento (memória interna ou cartão SD).
Dados Cópia de segurança dos contatos	Como posso fazer cópia de segurança dos contatos?	Os dados dos contatos podem ser sincronizados entre o telefone e o Gmail™.
Dados Sincronização	É possível configurar um modo de sincronização com o Gmail?	Apenas a sincronização bidirecional está disponível.
Dados Sincronização	É possível sincronizar todas as pastas de E-mail?	A Caixa de entrada é automaticamente sincronizada. Você pode visualizar as outras pastas pressionando a tecla Menu  e selecione Pastas para escolher uma pasta.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Serviços Google™ Acessar Gmail	Eu tenho que entrar no Gmail sempre que eu quiser acessar o Gmail?	Uma vez que você entrar no Gmail, você não precisará se logar no Gmail novamente.
Serviços Google™ Conta do Google	É possível filtrar e-mails?	Não, a filtragem de e-mail não é suportada pelo telefone.
Funções do Telefone E-mail	O que acontece quando eu executar outro aplicativo enquanto escrevo um e-mail?	Seu e-mail será automaticamente salvo como um rascunho.
Funções do Telefone Toque	Existe alguma limitação de tamanho de arquivo para usar um arquivo MP3 como toque?	Não há nenhuma limitação de tamanho de arquivo.
Funções do Telefone Hora da mensagem	Meu telefone não exibe a hora de recepção das mensagens com mais de 24 horas. Como posso mudar isso?	Somente é possível visualizar a hora das mensagens recebidas no mesmo dia.

Perguntas frequentes

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Navegação	É possível instalar um outro aplicativo de navegação no meu telefone?	Qualquer aplicativo que estiver disponível no Play Store™ é compatível com o hardware e pode ser instalado e utilizado.
Funções do Telefone Sincronização	É possível sincronizar os contatos de todas as minhas contas de e-mail?	Somente os contatos do Gmail e MS Exchange Server (servidor de e-mails corporativo) podem ser sincronizados.
Funções do Telefone Espera e Pausa	É possível salvar um contato com Espera e Pausa nos números?	Se você transferiu um contato com as funções Espera e Pausa salvas para o número, não será possível utilizar esses recursos. Será necessário salvar novamente cada número. Como salvar com Espera e Pausa: 1. A partir da tela inicial, toque o ícone Telefone  . 2. Disque o número e, então, pressione a tecla Menu  . 3. Toque Adic. pausa de 2 seg. ou Adicionar espera.
Funções do Telefone Segurança	Quais são as funções de segurança do telefone?	Você pode definir que o telefone solicite a entrada de um padrão de desbloqueio antes do telefone ser acessado ou usado.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
<p>Funções do Telefone Padrão de desbloqueio</p>	<p>Como faço para criar o padrão de desbloqueio?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A partir da tela inicial, pressione e segure a tecla Aplicativos recentes . 2. Toque Ajustes do sistema > Bloqueio de tela. 3. Toque Selecionar bloqueio de tela > Padrão. A primeira vez que você fizer isso, um breve tutorial sobre como criar um padrão de desbloqueio aparecerá. 4. Defina o padrão desenhando na tela e confirme desenhando novamente. <p>Precauções ao utilizar o padrão de desbloqueio.</p> <p>É muito importante que você se lembre o padrão de desbloqueio definido. Você não será capaz de acessar o seu telefone, se você usar um Padrão incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos. Ou, se você configurou um PIN de segurança, é possível inserir o código PIN para o desbloqueio padrão.</p>

Perguntas frequentes

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Padrão de desbloqueio	O que devo fazer se eu esquecer o padrão de desbloqueio e não tiver criado uma conta do Google no telefone?	Se você esqueceu o Padrão: Se você estiver conectado em sua conta do Google no telefone, mas não conseguir entrar com o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão 'Esqueceu o padrão?'. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu, você terá que fazer uma restauração de fábrica. Atenção: Se você executar a opção Restaurar dados de fábrica , todos os aplicativos baixados e dados do usuários serão apagados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar uma restauração de fábrica.
Funções do Telefone Memória	Eu saberei quando a memória do telefone estiver cheia?	Verifique o menu Ajustes/Ajustar > Armazenamento para acompanhar o uso da sua memória e verificar o espaço disponível.
Funções do Telefone Idioma	É possível alterar o idioma do telefone?	O telefone possui múltiplos idiomas. Para alterar o idioma: <ol style="list-style-type: none">1. A partir da tela inicial, toque e segure a tecla Aplicativos recentes  e selecione Ajustes do sistema.2. Toque Idioma e teclado > Idioma.3. Toque o idioma desejado.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone VPN	Como configurar uma VPN?	A configuração de VPN é diferente para cada empresa. Para configurar o acesso VPN no seu telefone, é necessário obter detalhes junto ao administrador de rede da sua empresa.
Funções do Telefone Limite de tempo da tela	Minha tela desliga após apenas 15 segundos. Como posso alterar o tempo de permanência da iluminação da tela?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A partir da tela inicial, toque e segure a tecla Aplicativos recentes . 2. Toque Ajustes do sistema > Tela. 3. Nos ajustes de tela, toque Limite de tempo de tela. 4. Toque no tempo desejado.
Funções do Telefone Wi-Fi e Rede móvel	Quando o Wi-Fi e a Rede móvel estão disponíveis, qual serviço meu telefone utiliza?	<p>Quando usando dados, seu telefone por padrão utiliza a conexão Wi-Fi (caso o Wi-Fi esteja ativado em seu telefone). Porém, você não será notificado caso seu telefone troque de um para outro.</p> <p>Para saber qual tipo de conexão está em uso, veja o ícone da rede móvel ou do Wi-Fi na parte superior da tela.</p>
Funções do Telefone Tela inicial	É possível remover um aplicativo da tela inicial?	Sim. Apenas toque e segure o dedo sobre o ícone até que o ícone da lixeira apareça no canto superior da tela. Então, sem levantar seu dedo, arraste o aplicativo para a lixeira.

Perguntas frequentes

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Aplicativos	Eu baixei um aplicativo que causa muitos erros. Como posso removê-lo?	<ol style="list-style-type: none">1. A partir da tela inicial, toque e segure a tecla Aplicativos recentes .2. Toque Ajustes do sistema > Aplicativos > BAIXADOS.3. Toque o aplicativo e, então, toque Desinstalar.
Funções do Telefone Carregar o telefone	É possível carregar meu telefone utilizando o cabo USB sem ter instalado os drivers USB?	Sim, o telefone irá carregar utilizando o cabo USB mesmo que os drivers necessários estejam ou não instalados.
Funções do Telefone Alarme	O alarme irá tocar ou será ativado caso o telefone esteja desligado?	Não, isto não é suportado.
Funções do Telefone Alarme	Se o Volume de toque estiver em Desligado ou como Vibrar, eu irei escutar o alarme tocar?	Seu Alarme é programado com um volume individual e será possível ouvi-lo mesmo neste cenário.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
--------------------------------	----------	----------

Solução de recuperação

Restauração de fábrica

Como posso fazer uma restauração de fábrica se não consigo acessar o menu de configurações do telefone?

Se o seu telefone não restaurar a sua condição original, utilize o reiniciar completo (restauração de fábrica) para inicializar.



LG

Life's Good