

**Bc 101**

# **Guide de démarrage rapide**



# SOMMAIRE

<b>1- PREMIÈRES MANIPULATIONS</b>	<b>3</b>
Comment insérer ma carte SIM et la batterie ?	3
Comment charger mon mobile ?	3
<b>2- COMMENT BIEN DÉMARRER ?</b>	<b>4</b>
Comment allumer mon mobile ?	4
Comment changer la date et l'heure ?	5
Comment activer le mode vibreur ?	6
Comment appeler la messagerie vocale ?	6
Comment personnaliser ma sonnerie ?	7
Comment créer un contact ?	8
Comment importer les contacts de ma carte SIM ?	9
Comment écrire/envoyer un SMS/MMS ?	10
Comment régler l'alarme ?	11
Comment consulter la liste des appels ?	11
Comment restaurer les réglages usine ?	12
Les principales notifications à l'écran	13

## 1- PREMIÈRES MANIPULATIONS


### COMMENT INSÉRER MA CARTE SIM ET LA BATTERIE ?

1/ Si le mobile est allumé, maintenez la touche rouge enfoncée pour le mettre hors tension.




2/ Retirez le capot arrière du terminal.

3/ Retirez la batterie et insérez la carte SIM avec l'encoche en haut à gauche.

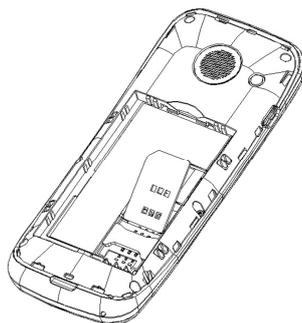

### COMMENT CHARGER MON MOBILE ?

Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur du téléphone situé sur le côté de l'appareil et branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.

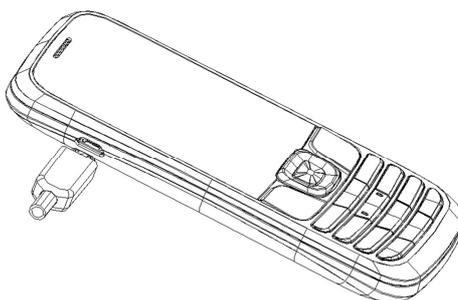

## 2- COMMENT BIEN DÉMARRER ?

### COMMENT ALLUMER MON MOBILE ?

1/ Maintenez la touche  enfoncée

2/ Si vous allumez le téléphone pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour le configurer.



Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

## COMMENT CHANGER LA DATE ET L'HEURE ?



Appuyez sur la touche en haut à gauche.




Dans le menu, allez sur Paramètres.



Sélectionnez Réglage du téléphone.



Sélectionnez Date et heure.

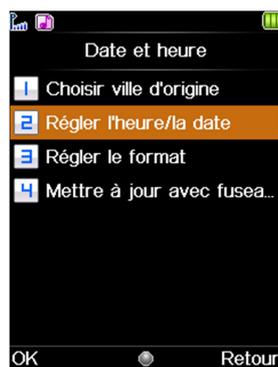

Puis Régler l'heure/la date.




Ajustez tous les champs puis validez en pressant la touche en haut à gauche.


## COMMENT ACTIVER LE MODE VIBREUR ?



Depuis le menu, allez sur Profils utilisateur.

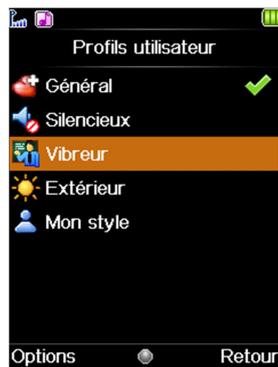

Sélectionnez le profil Vibreur.

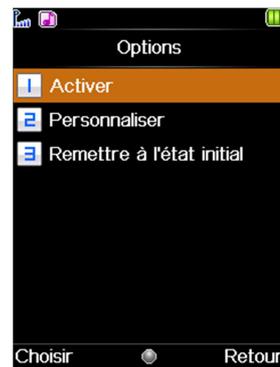

Le mode vibreur est activé lorsqu'un message vous l'indique sur l'écran et que le téléphone émet une légère vibration.

## COMMENT APPELER LA MESSAGERIE VOCALE ?



Un appui long sur la touche 1 permet d'appeler directement la messagerie vocale.  
Sinon, composez le 660.

## COMMENT PERSONNALISER MA SONNERIE ?




Appuyez sur la touche Menu en haut à gauche



Dans le menu, cliquez sur Profils utilisateur.




Cliquez sur Options.

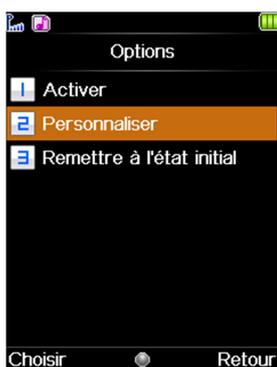

Cliquez sur personnaliser.



Cliquez sur Appel entrant.

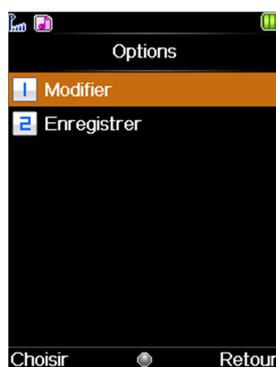

Cliquez sur Modifier  
Choisissez parmi la liste de Sonneries.



Cliquez sur OK pour choisir la sonnerie.


## COMMENT CRÉER UN CONTACT ?



Depuis le menu, allez sur Contacts.



Cliquez sur Ajouter nouveau contact.

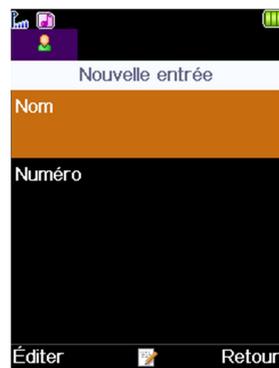

Remplissez les champs Nom et Numéro  
Puis sauvegardez en appuyant sur la touche en haut à gauche du clavier  
Le nouveau contact est sauvegardé.


## COMMENT IMPORTER LES CONTACTS DE LA CARTE SIM ?



Depuis le menu, allez sur Contacts.



Sélectionnez les contacts à importer.

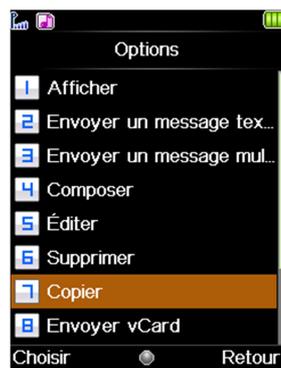

Sélectionnez Copier puis Sur téléphone.


# COMMENT ÉCRIRE/ENVOYER UN SMS/MMS ?




Depuis le menu, allez sur Messages.




Sélectionnez Ecrire un message.

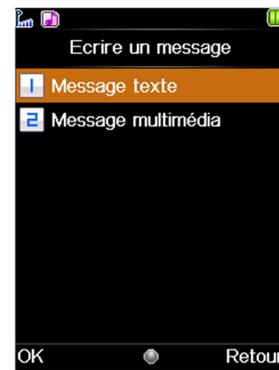


Choisissez le type de message que vous voulez créer.

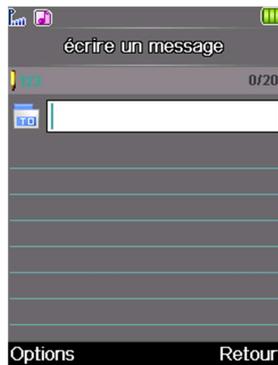

Saisissez le numéro du destinataire puis rédigez le message.

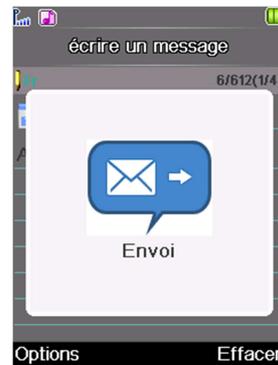

Cliquez sur Options en appuyant sur la touche en haut à gauche du clavier, puis choisissez Envoyer

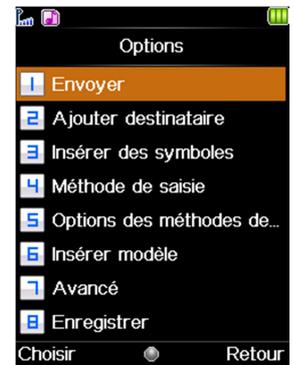


## COMMENT REGLER L'ALARME ?



Depuis le menu, allez sur Utilitaires.



Sélectionnez Alarme

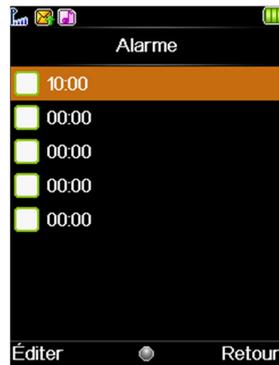

Choisissez l'alarme que vous souhaitez éditer.



Réglez toutes les options de l'alarme et sélectionnez Activer puis Enregistrer.

## COMMENT CONSULTER LA LISTE DES APPELS ?



Depuis le menu, allez sur Historique des appels.



A l'aide des touches du navigateur, parcourez la liste de tous les appels, passés, reçus ou manqués.



## COMMENT RESTAURER LES REGLAGES USINE ?



Depuis le menu, allez sur Réglages.



Sélectionnez Restaurer les réglages.

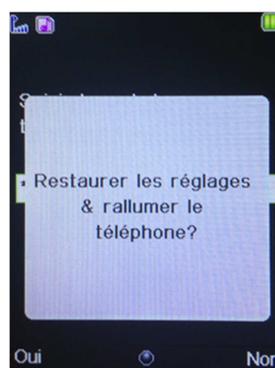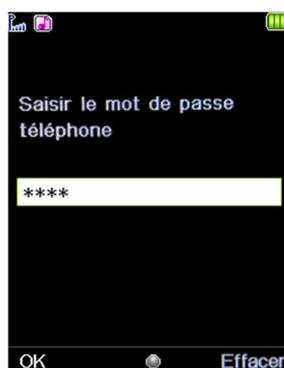

Entrez le mot de passe du téléphone (1234) et cliquez sur OK pour débuter la restauration des paramètres

# LES PRINCIPALES NOTIFICATIONS SUR L'ECRAN

	Une alarme est activée
	Niveau de charge (De 0 à 3 barrettes vertes) 0 = batterie déchargée, 3 barrettes = batterie chargée)
	Niveau de réception réseau (De 0 à 4 barrettes)
	Bluetooth activé sur le mobile
	Connexion GPRS active
	Clavier verrouillé
	Le mobile est en itinérance sur un réseau (à l'étranger)
	Le mobile est en mode silence
	Le mobile est connecté en USB avec un autre périphérique
	Vous avez reçu un MMS et ne l'avez pas encore lu
	Vous avez reçu un SMS et ne l'avez pas encore lu
	Vous avez un message sur votre messagerie vocale