

**acer**

*explore beyond limits™*

# **Liquid** Z520



© 2015 Tous droits réservés

Acer Liquid Z520 Duo Manuel de l'utilisateur

Modèle : Z520

Cette révision : 02/2015

## Inscrivez-vous pour avoir un Acer ID et profitez de super avantages

Ouvrez l'appli *Portail Acer* depuis l'écran *Démarrer* pour vous inscrire pour avoir un Acer ID ou connectez-vous si vous avez déjà un Acer ID.

### Il y a trois super avantages pour obtenir un Acer ID :

- Créez votre propre nuage avec Acer BYOC.
- Recevez les dernières offres et informations sur les produits.
- Enregistrez votre appareil pour le service de garantie.

Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web AcerCloud :

[www.acer.com/byoc-start](http://www.acer.com/byoc-start)



### Important

**Ce manuel contient des informations exclusives qui sont protégées par les lois sur le copyright. Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Les images fournies dans ce document sont pour référence seulement et peuvent contenir des informations ou des fonctions qui ne s'appliquent pas à votre appareil. Le Groupe Acer ne sera pas responsable des erreurs techniques ou éditoriales ou des omissions contenues dans ce manuel.**

Acer Liquid Z520 Duo Smartphone

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Configuration</b>	<b>5</b>	Appeler l'adresse d'appel Internet d'un contact	35
Déballer votre Smartphone	5	Appeler un numéro de téléphone avec la téléphonie sur Internet	35
Présentation de votre Smartphone	5	<b>Messagerie</b>	<b>36</b>
Vues	5	Créer un nouveau message	36
Charger la batterie	6	Répondre à un message	37
Installer une carte SIM ou une carte microSD	7	Messages multimédia	38
<b>Utiliser votre Smartphone</b>	<b>10</b>	Réception des MMS	38
Allumer l'appareil pour la première fois	10	<b>Aller en ligne</b>	<b>40</b>
Se connecter à ou créer un compte Google	10	Naviguer sur Internet	40
Entrer votre code PIN	10	Utiliser le navigateur	40
Activer une nouvelle carte SIM	10	Configurer le courrier électronique	41
Verrouiller votre Smartphone	11	Services Google	41
Déverrouiller votre Smartphone	11	Configurer votre messagerie Google	42
Naviguer dans les menus et les options	12	Recherche vocale	42
Utiliser l'écran tactile	13	Play Store	43
Claviers à l'écran	13	Google Hangouts	45
Clavier Google	13	Maps, Navigation, Lieux et Latitude	45
Swipe	15	<b>Utiliser l'appareil photo</b>	<b>46</b>
Texte prédictif	16	Icônes et indicateurs de l'appareil photo/caméscope	46
L'écran d'accueil	17	Sélection du mode	48
Recherche	18	Menus Paramètres	50
L'écran d'accueil étendu	18	Prendre une photo	51
Personnaliser l'écran d'accueil	18	Enregistrer une vidéo	51
Le menu des applications (Applis)	21	Formats compatibles	52
Zone de notification et statut	22	Afficher les photos et vidéos	52
Multitâche	23	Géolocalisation	52
<b>Gérer les contacts</b>	<b>24</b>	<b>Paramètres avancés</b>	<b>53</b>
Gérer vos contacts	24	Mettre votre Smartphone en mode Avion	53
Ajouter contact	25	Activer ou désactiver le mode Avion	53
<b>Effectuer des appels</b>	<b>27</b>	Redémarrer votre téléphone	54
Avant d'effectuer un appel	27	Ajuster les paramètres	55
Effectuer un appel	28	Activer ou désactiver des connexions	55
Appeler un numéro de l'Historique des appels	29	Paramètres du réseau mobile	57
Afficher les appels manqués	29	Paramètres du téléphone	58
Appeler l'un de vos contacts	29	Son	59
Composer un numéro international	30	Profils audio	59
Widget de numérotation directe	30	Affichage	60
L'écran d'appel vocal	31	Régler la date et l'heure	60
Répondre à ou refuser un appel	32	Régler les alarmes	61
Conférences téléphoniques	33	Changer les paramètres de langue et de texte	61
<b>Téléphonie sur Internet</b>	<b>34</b>	Connexion à un ordinateur	61
Ajouter un compte d'appel Internet	34	Synchronisation	62
Modifier ou supprimer un compte d'appel Internet	34	Émission FM	63
Passer un appel Internet	34	Applications (applis)	64
Recevoir des appels Internet	35	Fermer une appli	64

Désinstaller une application .....	64	Véhicules .....	77
Restaurer aux paramètres de l'usine .....	64	Environnements potentiellement explosifs .....	78
<b>Accessoires et astuces</b> .....	<b>66</b>	Appels d'urgence .....	79
Utiliser le casque .....	66	Entretien de votre Smartphone .....	79
Utiliser un casque Bluetooth .....	66	Caractéristiques techniques .....	81
Créer un nouveau point d'accès .....	66	Performance .....	81
Insérer une carte microSD .....	67	Affichage .....	81
<b>Gérer vos cartes SIM</b> .....	<b>68</b>	Multimédia .....	81
Gestion SIM .....	68	Connecteur USB .....	81
<b>Annexe</b> .....	<b>71</b>	Connectivité .....	82
Questions fréquentes et dépannage .....	71	Appareil photo .....	82
Autres sources d'aide .....	74	Extension .....	82
<b>Avertissements et mises en garde</b> .....	<b>75</b>	Batterie .....	82
Appareils médicaux .....	76	Dimensions .....	82
		<b>Contrat de licence utilisateur final</b> .....	<b>83</b>

# CONFIGURATION

## Déballer votre Smartphone

Votre nouveau Smartphone est livré dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur :

- Votre nouveau Smartphone Acer
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Casque




### Remarque

*Le contenu de la boîte varie selon le pays et la région.*

## Présentation de votre Smartphone

### Vues

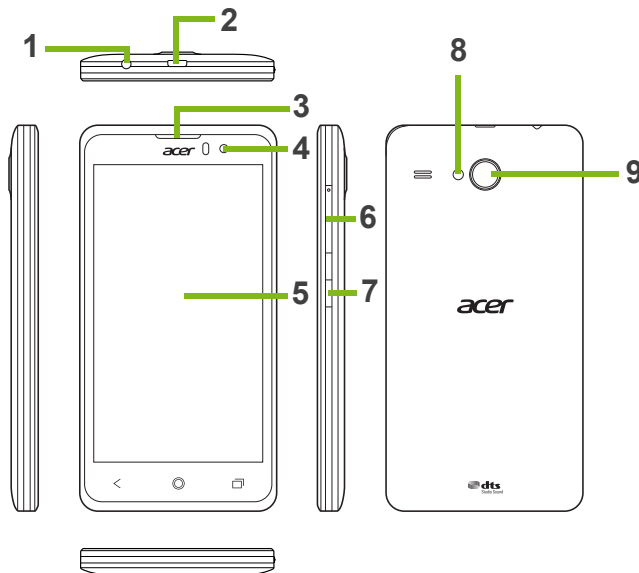


No.	Élément	Description
1	Prise casque 3,5 mm	Se connecte aux casques stéréo.
2	Connecteur micro USB	Se connecte à un câble USB ou un chargeur.
3	Haut-parleur du Smartphone	Sortie sonore de votre Smartphone ; adapté pour porter à votre oreille.
4	Appareil photo avant	Utilisez pour les autoportraits et les conversations vidéo.
5	Écran tactile	Écran tactile capacitif 5 pouces pour afficher les données, le contenu du Smartphone et saisir des informations.
6	Bouton de volume +/-	Augmente ou diminue le volume du téléphone.
7	Bouton d'alimentation	Appuyez pour allumer/éteindre l'écran ou passer en mode veille ; appuyez et maintenez pour éteindre ou allumer le Smartphone.
8	Flash	Flash à diode pour l'appareil photo.
9	Appareil photo	Un appareil photo pour prendre des photos en haute résolution.

## Charger la batterie

Lors de la première utilisation, vous devez charger votre Smartphone pendant huit heures. Après cela, vous pouvez recharger la batterie si nécessaire.

Connectez le cordon de l'adaptateur secteur au connecteur micro USB de votre Smartphone.

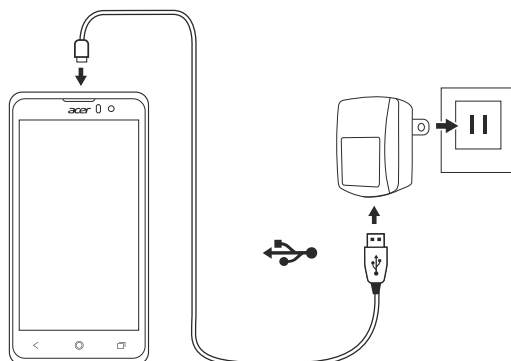


## Installer une carte SIM ou une carte microSD

Pour pouvoir profiter pleinement de toutes les fonctions de votre Smartphone, vous devez installer une carte SIM.


Votre nouveau téléphone a plusieurs logements de carte SIM, installez n'importe quelle combinaison de cartes SIM.

De plus, vous souhaitez peut-être augmenter le stockage de votre Smartphone en insérant une carte microSD dans le logement marqué.

1. Éteignez le Smartphone en maintenant appuyé sur le bouton d'alimentation.
2. Insérez votre ongle dans l'encoche située au bas du téléphone et retirez le couvercle comme illustré.

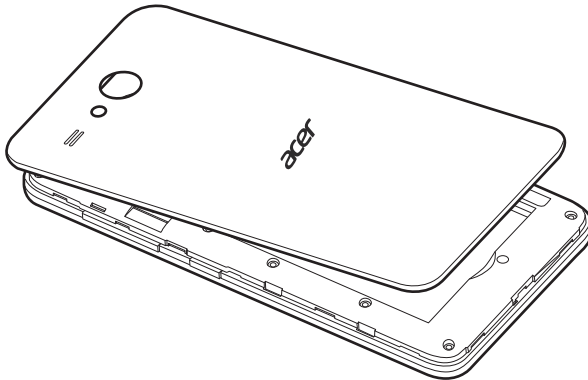


3. Insérez la carte SIM ou microSD comme illustré.

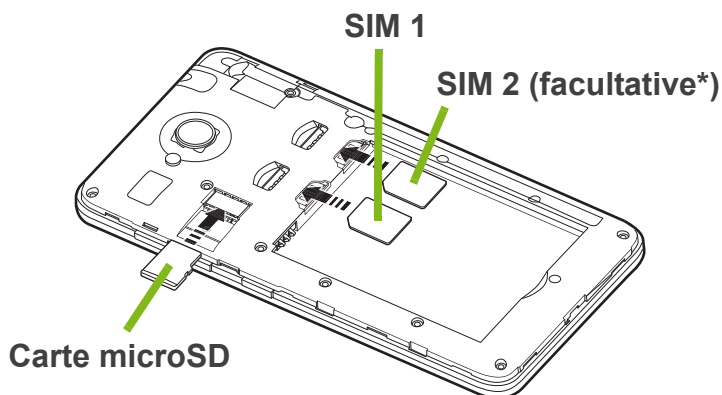


**\*Remarque :** Votre Smartphone peut être équipé d'un ou deux logements SIM selon le modèle.

4. Alignez les connecteurs dorés de la batterie avec les connecteurs en haut du compartiment de la batterie et insérez la batterie.

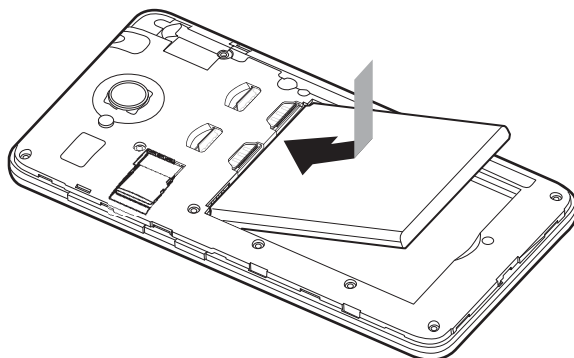



5. Replacez le couvercle en alignant les onglets sur le couvercle dans les fentes sur le téléphone. Appuyez doucement le couvercle jusqu'à ce qu'il se bloque en place.

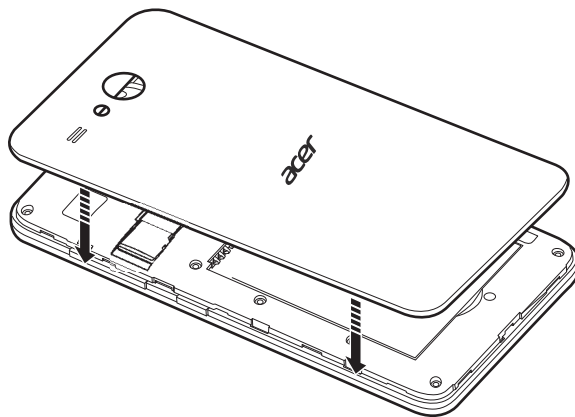

# UTILISER VOTRE SMARTPHONE

---

## Allumer l'appareil pour la première fois

Pour allumer votre Smartphone la première fois, appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'allume. Il vous sera demandé de configurer certains paramètres avant de pouvoir utiliser votre Smartphone.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

## Se connecter à ou créer un compte Google

Si vous avez accès à Internet, votre Smartphone vous permet de synchroniser les informations avec un compte Google.

Vous pouvez créer un compte Google ou vous connecter à un compte existant, qui sera utilisé pour synchroniser votre liste de contacts, votre messagerie, l'agenda et autres informations. Ouvrez le *menu Application*, puis appuyez sur **Paramètres** > **Ajouter un compte**. Appuyez sur le type de compte à ajouter (p.ex. Google). Une connexion Internet sera nécessaire pour terminer le processus de synchronisation. Vous pouvez facilement créer et accéder à plusieurs comptes Google.

## Entrer votre code PIN

Lorsque vous installez une carte SIM la première fois, il peut être nécessaire d'entrer un code PIN en utilisant le clavier numérique à l'écran.



### Important

Suivant vos réglages, il peut vous être demandé d'entrer votre code PIN à chaque fois que vous activez la fonction du téléphone.


## Activer une nouvelle carte SIM

Si vous utilisez votre carte SIM pour la première fois, elle aura besoin d'être activée. Contactez l'opérateur de votre réseau pour plus de détails sur ceci.

## Verrouiller votre Smartphone

Si vous n'allez pas utiliser votre Smartphone pendant un moment, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour verrouiller l'accès. Cela économise de l'énergie de la batterie et assure que votre Smartphone n'utilise pas un service de manière non intentionnelle. Votre Smartphone se verrouillera automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une minute (selon vos paramètres).

## Déverrouiller votre Smartphone

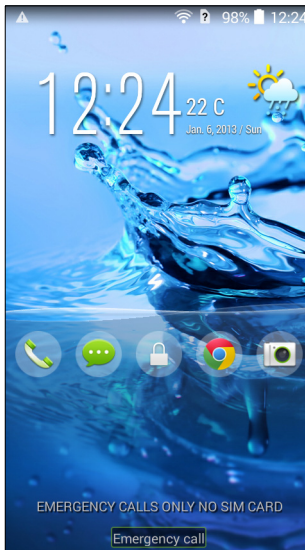

Si l'écran est éteint et que le Smartphone ne réagit pas à un appui sur l'écran ou le bouton du panneau avant, alors il a été verrouillé et est en mode veille.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer votre Smartphone. Déverrouillez votre Smartphone en faisant glisser votre doigt d'un côté de l'écran à l'autre (cela fonctionne dans les deux sens).

Par mesure de sécurité supplémentaire, vous pouvez définir un schéma de déverrouillage, un ensemble de points qui doivent être touchés dans le bon ordre pour accéder au téléphone. Ouvrez le *menu Application*, puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**. Si vous oubliez votre schéma de déverrouillage, veuillez consulter **Schéma de déverrouillage à la page 73**.

Vous pouvez également accéder directement aux applis de l'écran verrouillé. Appuyez et maintenez sur l'icône de l'écran verrouillé, déplacez votre doigt dans n'importe quelle direction, et relâchez. Le téléphone se déverrouille et ouvre cette appli.

## Naviguer dans les menus et les options

Trois boutons au-dessous de l'écran permettent de naviguer dans les menus et les options.



### Retour

Appuyez sur ce bouton pour aller à la page précédente, ou remonter d'un niveau dans un menu.

### Accueil

Appuyez sur ce bouton pour aller directement à l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez ce bouton pour ouvrir *Recherche*.

### Menu

Appuyez sur ce bouton pour voir les applis ouvertes récemment. Appuyez sur une appli pour l'ouvrir. Les applis Acer Float s'affichent en bas de l'écran *Menu*. Appuyez sur une appli flottante pour ouvrir l'appli dans sa propre fenêtre tout en gardant ce que vous faisiez visible. Vous pouvez personnaliser les applis Float qui s'affichent dessous. Appuyez sur **•••** à la droite des applis Float. Choisissez entre *Navigateur*, *Boutons*, *Calculatrice*, *Appareil photo*, *Carte*, *Notes*, *Chronomètre* et *Texte* flottants.

Appuyez et maintenez sur le bouton *Menu* pour ouvrir un menu d'actions qui sont valides pour l'appli ou l'écran actuel. Appuyez n'importe où sur l'écran pour retourner à l'écran d'accueil. **Voir Multitâche à la page 23**.

## Utiliser l'écran tactile

Votre Smartphone utilise un écran tactile pour sélectionner les éléments et entrer les informations. Utilisez votre doigt pour appuyer sur l'écran.

**Appuyer** : Touchez l'écran une fois pour ouvrir les éléments et sélectionner les options.

**Glisser**: Maintenez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images.

**Appuyer et maintenir**: Appuyez et maintenez sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Appuyez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.

**Défiler**: Pour défiler vers le haut et le bas de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran dans la direction vers laquelle vous voulez défiler.

## Claviers à l'écran




### Remarque

*La disposition du clavier varie légèrement, selon l'application et les informations requises.*

## Clavier Google

C'est un clavier AZERTY à l'écran standard qui permet d'entrer le texte. Appuyez et maintenez enfoncée une touche numérique en haut pour sélectionner d'autres caractères, tels que des lettres accentuées.

Appuyez sur la touche **?123** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, puis sur la touche **=\<** pour en voir davantage.

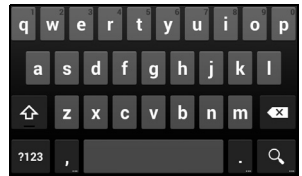

Vous pouvez choisir une autre langue de saisie en appuyant et maintenant la virgule. Vous pouvez également ouvrir le *menu Application* puis appuyer sur **Paramètres** > **Langue et saisie**. Puis appuyez sur le bouton **Paramètres** à côté de *Clavier Google* > **Langues de saisie**. La disposition du clavier change en fonction de la langue sélectionnée.

Après avoir configuré plus d'une langue, le bouton monde apparaît à côté de la barre d'espace. Appuyez sur ce bouton pour commuter rapidement entre de multiples langues de saisie.



### *Assistance textuelle*


Le clavier Google a diverses fonctionnalités qui vous aident à entrer le texte correct. Dans le *menu Application*, appuyez sur **Paramètres** > **Langue et clavier**. Puis appuyez sur le bouton **Paramètres** à côté de *Clavier Google*. De là, vous pouvez activer ou désactiver plusieurs paramètres en rapport avec le clavier.

### *Changer le mode de saisie de texte*


Pour changer le mode de saisie, dans le *menu Application* appuyez sur **Paramètres** > **Langue et saisie** > **Par défaut**, puis sélectionnez votre mode de saisie préféré.

## Swype

Swype est un moyen rapide d'entrer du texte. Il vous permet de saisir avec un mouvement continu sur le clavier à l'écran ; vous créez un mot en dessinant sur les lettres.

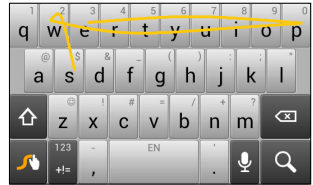


Placez votre doigt sur la première lettre du mot et dessinez une trajectoire de lettre à lettre, en soulevant seulement après la dernière lettre. Swype insérera des espaces quand c'est nécessaire.

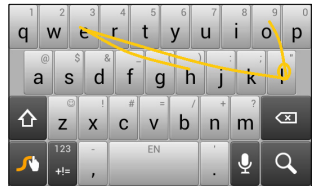

Swype ajoutera généralement une double lettre dans un mot en cas de besoin, mais vous pouvez aider Swype reconnaître que vous voulez une double lettre en gribouillant un peu ou en faisant une boucle sur la lettre. Par exemple, pour obtenir le « ll » dans « hello », gribouillez (ou faites une boucle) sur la touche « l ».

Quand il y a plusieurs suggestions pour le mot que vous voulez entrer, Swype affiche une liste de choix de mots. Pour accepter le mot par défaut dans la liste de choix de mots, continuez simplement à dessiner vos mots. Dans le cas contraire, faites défiler la liste en faisant glisser votre doigt, et appuyez sur le mot souhaité.

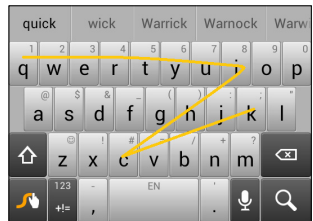

Appuyez et maintenez la touche Swype pour accéder aux paramètres, fonctions, mises à jour, préférences et aide.



Appuyez sur la touche **+!=** pour voir les chiffres et les caractères spéciaux, appuyez sur la touche de page (maj) pour en voir davantage.

Les touches supplémentaires varient selon le type de texte saisi, par exemple une touche pour ajouter une émoticône est disponible lors de la saisie d'un message. Comme les autres touches, appuyez et maintenez enfoncée pour d'autres options.

### *Assistance textuelle*

Le clavier Swype a diverses fonctionnalités qui vous aident à entrer le texte correct. Dans le *menu Application*, appuyez sur **Paramètres** > **Langue et saisie**, puis appuyez sur le bouton **Paramètres** sur la droite de **Swype**. Vous pouvez également appuyer et maintenir la touche Swype.


## **Texte prédictif**

Le Clavier Google permet une saisie de texte prédictif pour le navigateur. Lorsque vous tapez les lettres d'un mot, une sélection s'affiche au-dessus du clavier qui continue la séquence des lettres tapées, ou s'en rapproche étroitement, compte tenu des erreurs possibles. La liste de mots change après chaque appui de touche. Si le mot requis est affiché, vous pouvez appuyer dessus pour l'insérer dans le texte.



## L'écran d'accueil

L'écran d'accueil vous donne un accès rapide aux informations et des contrôles simples avec les widgets ou raccourcis. Ils affichent des informations telles que l'heure et la météo ou fournissent des contrôles supplémentaires et un accès direct aux applis et d'autres fonctions fréquemment utilisées de votre Smartphone.

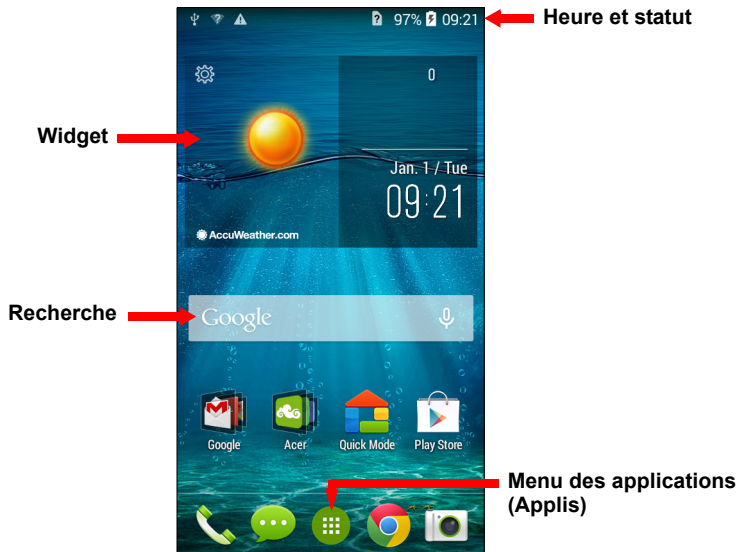


En bas de l'écran se trouve le *dock des applications* qui affiche les applis par défaut. Appuyez sur une icône pour ouvrir l'appli. Appuyez sur le *menu Application* au milieu du *dock des applications* pour afficher vos applis. Pour changer les applications, **voir Changer les icônes du dock des applications à la page 20.**

## Recherche

Pour rechercher des applis, des fichiers ou des informations sur Internet, appuyez sur l'icône **Google**.



Entrez le texte que vous souhaitez trouver et appuyez sur  ou appuyez sur un des fichiers, suggestions ou applications affichés dans la liste.

Afin de rechercher ou de naviguer sur Internet, vous devez être connecté à un réseau de données cellulaires (si disponible) ou sans fil. **Voir Aller en ligne à la page 40.**


### Recherche vocale

Si la recherche vocale est disponible, appuyez sur le microphone et dites votre demande de recherche. **Voir Recherche vocale à la page 42.**



## L'écran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend des deux côtés de l'écran, vous donnant plus de place pour ajouter des icônes, widgets ou fonctionnalités. Pour afficher l'écran des widgets étendu, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

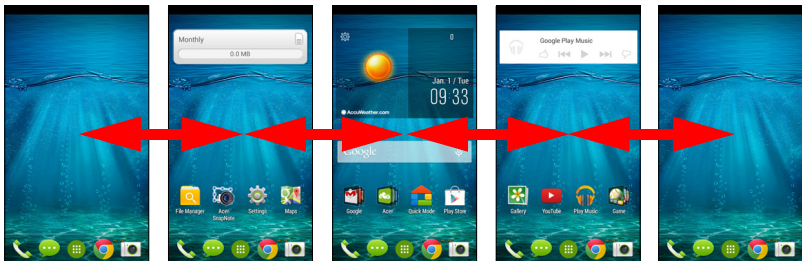


## Personnaliser l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en ajoutant ou supprimant les raccourcis d'applis ou widgets, et en changeant le fond d'écran.

## Ajouter et supprimer des raccourcis et widgets

Pour ajouter des raccourcis ou widgets, appuyez sur le *menu Application*. Puis, appuyez sur **Applis** pour voir une liste des raccourcis d'applications que vous pouvez faire glisser sur un *écran d'accueil*.

Appuyez sur **Widgets** pour voir les petites applis et liens (tels que des raccourcis personnalisés, des contacts ou favoris) que vous pouvez ajouter à un *écran d'accueil*. Les widgets sont des petites applis qui affichent des informations constamment mises à jour, ou des raccourcis rapides vers des applis ou des fonctions spéciales.

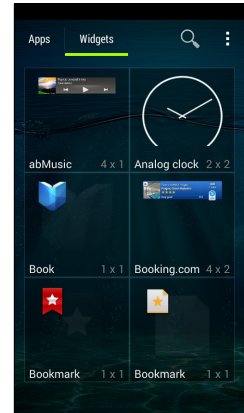

Pour déplacer une appli ou un widget vers l'*écran d'accueil*, appuyez et maintenez sur un élément jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. L'*écran d'accueil* s'ouvrira. Faites glisser l'élément sur une zone libre sur l'écran. Pour afficher des informations sur l'appli ou le widget, faites-le glisser vers l'icône en haut de l'écran.

Pour déplacer l'élément vers un autre *écran d'accueil*, faites-le glisser vers le côté de l'écran, l'*écran d'accueil* passera à l'écran dans cette direction. Relâchez l'élément lorsqu'il est positionné correctement.


Pour supprimer un raccourci ou un widget de l'*écran d'accueil*, appuyez et faites le glisser vers **Supprimer** en haut de l'écran.

## Redimensionner les widgets

Certains widgets peuvent être redimensionnés. Pour redimensionner un widget qui est déjà sur l'*écran d'accueil*, appuyez et maintenez le widget. Lorsque l'icône Supprimer apparaît, relâchez le widget. Si le widget est redimensionnable, vous pourrez faire glisser les côtés du widget pour le redimensionner.

## Ajouter ou supprimer des dossiers

Vous pouvez également ajouter des dossiers à votre *écran d'accueil*. Pour créer un nouveau dossier, faites glisser-déplacer l'icône d'une appli sur l'icône d'une autre appli dans l'*écran d'accueil*. Cela créera un dossier Sans nom. Appuyez sur l'icône du dossier, puis appuyez sur le nom du dossier pour le renommer.

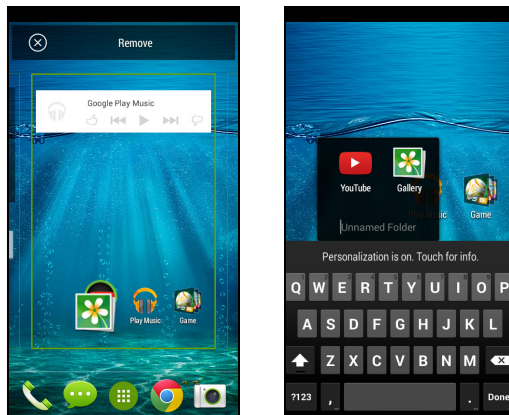

Pour supprimer le raccourci d'une appli d'un dossier, appuyez sur l'icône du dossier pour afficher les applis contenues, puis appuyez et maintenez sur l'icône de l'appli que vous souhaitez supprimer. Faites glisser-déplacer l'icône sur **Supprimer** qui apparaîtra en haut de l'écran.

Pour supprimer un dossier, appuyez et maintenez le dossier, puis faites glisser-déplacer le dossier sur **Supprimer** qui apparaîtra en haut de l'écran.

## Changer les icônes du dock des applications


Vous pouvez définir des icônes pour les applications installées dans le *dock des applications*. Ouvrez le *menu Application* et trouvez l'application que vous souhaitez ajouter. Appuyez et maintenez l'icône, puis faites-la glisser à une position vide dans le dock. Faire glisser la nouvelle application vers une icône du dock existante créera un dossier pour les deux icônes.


Pour supprimer une icône du dock, appuyez et maintenez l'icône pour la sélectionner. Faites glisser l'icône vers un emplacement différent en dehors du dock ou vers **Supprimer** en haut de l'écran.

### Changer le fond d'écran

Dans le *menu Application* appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Fond d'écran**. Choisissez une des images stockées dans la *Galerie*, des *Fonds d'écran Live* (comportant des arrière-plans animés ou interactifs), des *Photos*, des *Fonds d'écran vidéo* (vous permettant d'utiliser des vidéos comme arrière-plan) ou des *Fonds d'écran*.

## Le menu des applications (Applis)

Pour accéder au *menu Application*, sur l'écran d'accueil appuyez sur  au centre du dock.

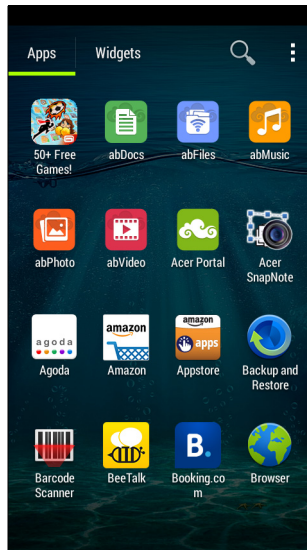

Les applis sont affichées par ordre alphabétique. Balayez la page vers la gauche ou la droite pour voir plus d'applications. Lorsque vous êtes sur la dernière page d'applis, balayez vers la gauche pour voir les widgets disponibles sur votre Smartphone, ou appuyez sur **Widgets** en haut de la page.



Pour aller rapidement aux applis ou widgets, appuyez sur **Applis** ou **Widgets** en haut du *menu Application*.

## Zone de notification et statut

Les icônes de notification et de statut sont présentées en haut de l'écran. La zone en haut à droite affiche diverses informations de statut, telles que la connectivité Wi-Fi, la force du signal, le statut de la batterie et l'heure. La zone supérieure gauche affiche des icônes d'événements, comme un nouveau message.




Faites glisser la zone de **Notification** vers le bas de l'écran pour afficher plus d'informations sur les nouveaux événements. Appuyez sur la flèche bas à l'extrême droite pour accéder aux *Paramètres rapides*.

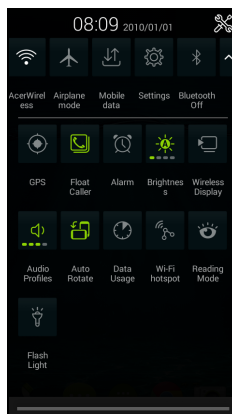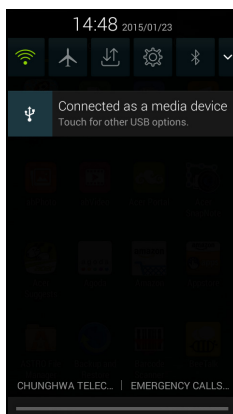

## Multitâche

Vous pouvez ouvrir plusieurs applications en même temps. Pour ouvrir une nouvelle appli, appuyez sur le bouton d'accueil pour retourner à l'écran d'accueil, puis démarrez la nouvelle appli. Appuyez sur le bouton **Menu** pour naviguer rapidement dans les deux sens entre les applis précédemment ouvertes.

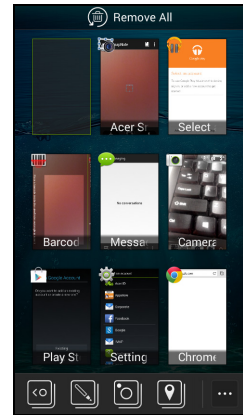

### Remarque


*Pour augmenter l'autonomie de la batterie, il est préférable de fermer une appli lorsque vous avez fini de l'utiliser. Faites cela soit en appuyant sur la touche **Retour** jusqu'à ce qu'elle se ferme ou le bouton **Menu** et en sélectionnant **Quitter** (si disponible).*



# GÉRER LES CONTACTS

## Gérer vos contacts

Votre Smartphone possède un répertoire vous permettant d'enregistrer les contacts soit sur la mémoire interne, soit sur votre carte SIM.

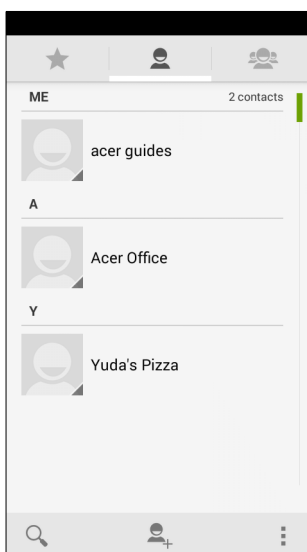
Appuyez sur l'appli **Contacts** dans le *menu Application* ou appuyez sur **Tous les contacts** dans le *Numéroteur* pour afficher vos contacts.




Si vous n'avez pas de contact stockés sur votre téléphone, vous pouvez importer les contacts de votre compte Google, ajouter un nouveau contact ou importer des contacts depuis votre carte SIM ou carte SD. Ouvrez l'appli **Contacts** dans le *menu Application*, puis appuyez sur  pour ajouter un contact,  pour rechercher un contact, ou appuyez sur le bouton **Menu** pour ouvrir le menu.



## Ajouter contact

Appuyez sur  pour ajouter un nouveau contact. Vous pouvez également numériser le code barres du profil d'une personne pour ajouter la personne à votre liste de contacts ou groupe.

Pour créer un contact, choisissez d'abord où vous voulez stocker les informations du contact. Il vous sera ensuite demandé d'entrer les informations du contact, telles que nom, adresse et numéro de téléphone.

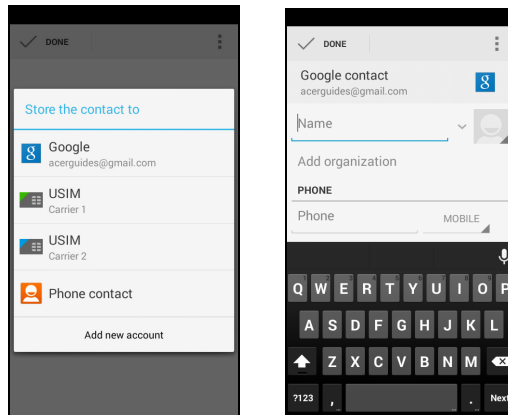


Vous pouvez faire défiler vers le bas de la page et appuyer sur **Ajouter un autre champ** pour ajouter des choses telles que :

- Adresses IM.
- Ajoutez des notes personnelles sur le contact.
- Nom phonétique
- Faire un lien vers un site Web

Pour affecter une image à votre contact, appuyez sur la silhouette et choisissez si vous prenez une photo ou sélectionnez une image dans la galerie d'images de votre Smartphone.

Une fois terminé, cliquez sur **OK** en haut de l'écran.

Appuyer sur le nom des contacts fera apparaître leur profil. Appuyez sur  pendant l'affichage du profil d'un contact pour modifier, partager, supprimer ou imprimer le contact. Vous pouvez également définir une sonnerie pour le contact, bloquer les appels entrants de ce contact, ou placer le contact sur votre *écran d'accueil*.

Vous pouvez également créer un contact à partir d'un appel reçu ou effectué, **voir Enregistrer un numéro appelé dans les contacts à la page 33**.

# EFFECTUER DES APPELS

Ce chapitre vous montre comment effectuer des appels téléphoniques, et les différentes options qui s'offrent à vous pour votre appel.

## Avant d'effectuer un appel

Vérifiez que le Smartphone est connecté au réseau avant d'effectuer un appel. Vous pouvez confirmer l'état du Smartphone dans la zone de Notification.



### Remarque

*Les couleurs des icônes de statut et de notification peuvent varier.*


Icône	Description
	Pas connecté au réseau : Vous ne pouvez pas effectuer un appel.
	Connecté au réseau : Vous pouvez effectuer un appel.
	Mode Avion : Les modes de connexion sans fil sont déconnectés (Wi-Fi, Bluetooth et services cellulaires). Veuillez désactiver le mode avion avant d'effectuer un appel.


## Effectuer un appel





### Remarque

*Si vous avez plusieurs cartes SIM insérées dans le téléphone, il vous sera demandé quelle SIM utiliser avant que l'appel ne soit connecté. Pour sélectionner une SIM, appuyez simplement sur le nom de l'opérateur.*

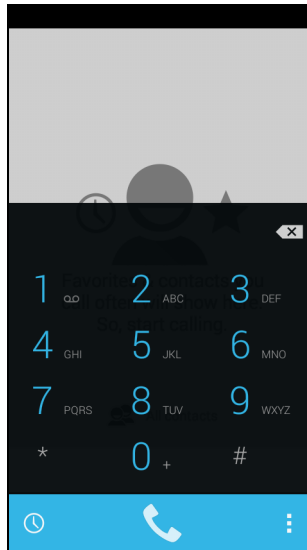
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** >  pour ouvrir le clavier numérique à l'écran.



2. Entrez le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur  pour effectuer l'appel.
4. Pour terminer l'appel, appuyez sur .

Si le contact que vous recherchez est affiché, il vous suffit d'appuyer sur le nom du contact pour l'appeler.



## Appeler un numéro de l'Historique des appels


Votre historique des appels peut être affiché en appuyant sur le bouton *Historique des appels* . Il affiche les appels récents reçus, composés et manqués.

Appuyez sur l'icône du téléphone pour rappeler. Pour afficher les détails de l'appel et d'autres options, appuyez sur le numéro ou le nom du contact.

## Afficher les appels manqués

Les notifications des appels manqués sont affichées dans les trois zones suivantes :

1. La Zone de notification avec l'icône  d'appel manqué. Ouvrez la zone de **Notification** et appuyez sur la notification d'appel manqué pour afficher les détails de l'appel manqué.
2. À côté de l'icône Téléphone  (le nombre dans la boîte est le nombre d'appels manqués). Appuyez sur **Téléphone** soit depuis l'écran d'accueil ou dans le *menu Application* pour afficher directement les détails des appels manqués.
3. Sur l'écran verrouillé de votre Smartphone. Appuyez sur la notification et faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher les détails de l'appel manqué.



## Appeler l'un de vos contacts

### *Appeler un contact depuis l'onglet Contacts*

1. Appuyez sur **Tous les contacts** pour afficher vos contacts.
2. Appuyez sur un contact pour l'appeler.

### *Appeler un contact depuis l'appli Contacts*

1. Appuyez sur l'icône **Contacts** dans le *menu Application* pour afficher vos contacts.
2. Appuyez sur un contact pour ouvrir son profil.
3. Appuyez sur le numéro de téléphone d'un contact pour l'appeler.

## Composer un numéro international

Lorsque vous appelez des numéros internationaux, il n'est pas nécessaire d'entrer le préfixe d'appel international ('00' etc.) avant l'indicatif du pays. Il suffit d'appuyer et de maintenir 0+ sur le pavé numérique à l'écran jusqu'à ce que + apparaisse à l'écran.





### Important



Les tarifs des appels internationaux varient en fonction du pays que vous appelez et de votre opérateur. Nous vous recommandons de vérifier les tarifs auprès de votre opérateur, pour éviter des factures excessives. Si vous utilisez votre Smartphone à l'étranger, des frais d'itinérance s'appliqueront également. Consultez votre opérateur pour les frais d'itinérance dans le pays que vous allez visiter avant de partir.

## Widget de numérotation directe


Vous pouvez ajouter un widget de numérotation directe pour un contact sur  *votre écran d'accueil*. Ouvrez le  *menu Application*, puis appuyez sur l'onglet **Widgets**. Appuyez et maintenez sur **Numérotation directe** et vous pourrez placer le widget sur votre  *écran d'accueil*. Une fois placé, vous pourrez sélectionner un contact à associer à ce widget particulier sur votre  *écran d'accueil*.


## L'écran d'appel vocal

Vous pouvez réduire la fenêtre d'appel pour apparaître comme une boîte de dialogue mobile au lieu d'un écran entier en appuyant sur l'icône  quand connecté à un appel. Vous pouvez même définir cette boîte de dialogue « flottante » comme l'écran d'appel vocal par défaut. Pour ce faire, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** >  > **Paramètres**. Assurez-vous que la case Appel flottant est cochée.

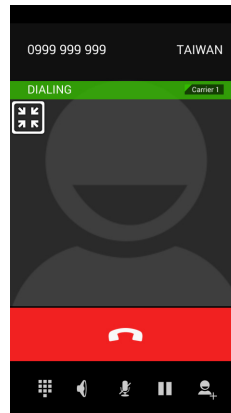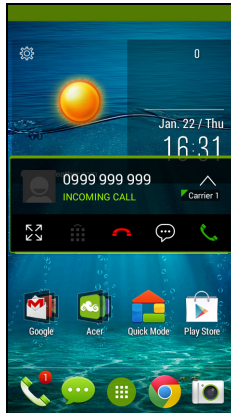


## Répondre à ou refuser un appel

Lorsque vous avez un appel entrant, le numéro sera affiché à l'écran. Pour accepter ou refuser l'appel, appuyez sur l'icône appropriée et faites glisser votre doigt sur l'écran. Pour refuser l'appel avec un SMS, appuyez sur l'icône  et sélectionnez un message.

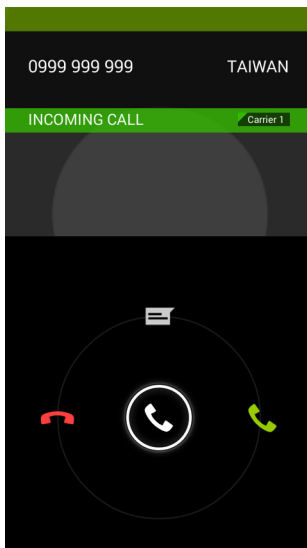






### *Terminer un appel*

Pour terminer un appel, appuyez sur  depuis l'écran de l'appel vocal.





## Options d'appel vocal (écran d'appel réduit)

Icône	Description
	Fermez l'Appel flottant et agrandissez l'écran de l'appel.
	Accédez au clavier pendant qu'un appel est en cours.
	Terminez l'appel.
	Haut-parleur.
	Désactivez le son d'un appel.


### Enregistrer un numéro appelé dans les contacts

Vous pouvez enregistrer un numéro que vous avez appelé dans vos contacts pour une utilisation ultérieure.

1. Depuis l'*Historique des appels* , appuyez sur le numéro puis appuyez sur **Ajouter aux contacts** .
2. Appuyez sur **Créer un nouveau contact** et entrez les informations.  
**Voir Ajouter contact à la page 25.**

## Conférences téléphoniques

Si vous avez un appel en attente et un autre en ligne, vous pouvez combiner les deux appels pour faire une conférence téléphonique.


Lorsque le premier appel est établi, appuyez sur  pour ajouter le second appel. Recherchez un second contact ou composez un numéro pour commencer la conférence téléphonique.

# TÉLÉPHONIE SUR INTERNET

---

Vous pouvez passer et recevoir des appels sur Internet via un réseau sans fil.

## Ajouter un compte d'appel Internet

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**. Si ouvert, appuyez sur le bouton **Retour** pour fermer le clavier numérique à l'écran. Appuyez sur le  puis sur **Appel Internet**. Activez la téléphonie sur Internet en appuyant sur **Passer un appel Internet**. Appuyez sur **Comptes** > **AJOUTER UN COMPTE** pour ajouter un compte d'appel Internet.

Entrez les informations de **Nom d'utilisateur**, **Mot de passe** et **Serveur** et si vous voulez que ce nouveau compte soit votre compte d'appel Internet principal, appuyez sur **Définir comme compte principal**. Vous pouvez également configurer des paramètres optionnels tels que *Nom affiché*, *Adresse de proxy sortant*, *Numéro de port*, *Type de transport*, et *Envoyer entretien*.


## Modifier ou supprimer un compte d'appel Internet

Ouvrez un compte d'appel Internet existant et apportez les modifications souhaitées sur les détails du compte SIP. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications, appuyez sur **Abandonner** pour abandonner les modifications, ou appuyez sur le bouton **Menu**, puis sélectionnez **Supprimer un compte** pour supprimer le compte existant.

## Passer un appel Internet

Vous pouvez configurer votre Smartphone pour utiliser la téléphonie sur Internet (lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi) pour tous les appels, uniquement pour les appels Internet, ou demander à chaque fois que vous passez un appel.

## Recevoir des appels Internet

Une fois que vous avez créé un compte d'appel Internet, vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'appel Internet sur votre Smartphone. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**. Si ouvert, appuyez sur le bouton **Retour** pour fermer le clavier numérique à l'écran. Appuyez sur  puis sur **Appel Internet**. Activez la téléphonie sur Internet en appuyant sur **Passer un appel Internet**.

## Appeler l'adresse d'appel Internet d'un contact

Vous devez ajouter une adresse d'appel Internet à un contact pour pouvoir leur passer un appel Internet.

Pour émettre un appel Internet, depuis le *menu Application* appuyez sur **Contacts**. Appuyez sur le contact pour ouvrir son profil, puis appuyez sur son adresse d'appel Internet pour effectuer l'appel.




### Remarque

*De nombreuses applis d'appel Internet modernes « connectent » automatiquement à n'importe lequel de vos contacts Android qui a également ce service. Tous les services connectés seront répertoriés sous « connexions » dans le profil du contact.*

## Appeler un numéro de téléphone avec la téléphonie sur Internet

Si vous avez configuré votre Smartphone pour passer tous les appels en utilisant la téléphonie sur Internet ou pour demander pour chaque appel, vous pouvez également appeler un numéro de téléphone avec un appel Internet, chaque fois que vous êtes connecté à un réseau sans fil.

Composez le numéro et appuyez sur , ou sélectionnez le contact auquel vous souhaitez passer un appel, puis tapez le compte d'appel Internet que vous souhaitez utiliser pour effectuer l'appel.



### Important

**Appeler un numéro de téléphone en utilisant la téléphonie sur Internet exige que votre fournisseur de services le prenne en charge, et peut entraîner des frais supplémentaires. Veuillez contacter votre fournisseur de services si vous avez des questions.**

# MESSAGERIE

Ce chapitre montre comment configurer et utiliser les fonctions de **messagerie** de votre Smartphone.

Tous les messages SMS et MMS sont accessibles à partir de la **Messagerie**. La messagerie organise automatiquement les messages reçus et envoyés en fils de discussion.

Pour accéder à la messagerie, ouvrez le *menu Application* et appuyez sur **Messagerie** sur l'écran d'accueil.




## Remarque


*Si vous avez plusieurs cartes SIM insérées dans le téléphone, il vous sera demandé quelle SIM utiliser avant d'envoyer le message. Pour sélectionner une SIM, appuyez simplement sur le nom de l'opérateur.*

## Créer un nouveau message

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour composer des messages texte (SMS) et multimédia (MMS).

Appuyez sur  pour composer un nouveau message.

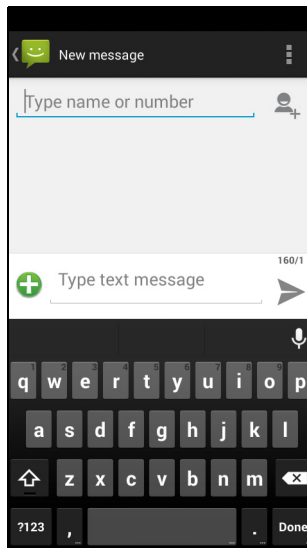

Appuyez sur  pour ajouter des contacts depuis votre liste de contacts (*Contacts*), ou appuyez sur le champ **Saisissez le nom ou numéro** et entrez le numéro de téléphone ou nom du destinataire directement. Les contacts suggérés seront affichés dans une liste déroulante en dessous du champ de texte. Pour sélectionner un contact suggéré, appuyez sur le nom du contact.

Entrez votre message dans la zone de texte marquée **Taper un SMS**.



### Remarque

*Les messages SMS peuvent comporter jusqu'à 160 caractères. Si votre message a plus de 160 caractères, il sera envoyé en plusieurs messages liés. La plupart des téléphones rassembleront automatiquement les messages liés pour présenter au destinataire un long message unique, cependant, certains téléphones plus anciens n'ont pas cette capacité.*

Appuyez sur le bouton Menu pour voir quelles options sont disponibles lorsque vous créez un nouveau message. Les options varient selon le statut du message.

Option	Description
Insérer du texte rapide	Insérez du contenu de texte prédéfini.
Insérer un contact	Ajoutez un contact à la liste de destinataires.
Ajouter objet	Ajoutez un objet au message.
Abandonner	Abandonnez le message.

## Répondre à un message

Quand un nouveau SMS arrive, une icône de message apparaît dans la Zone de notification et l'icône de message en bas du téléphone affiche le nombre de SMS non lus.

Appuyez sur **Messagerie** depuis le *menu Application* pour afficher la liste des messages ou ouvrez la zone de **Notification** pour voir un résumé du message. Appuyez sur le résumé pour ouvrir la liste des messages.

Pour répondre à un message SMS ou MMS, ouvrez le message dans la liste des messages. Entrez votre texte dans la zone de texte marquée **Taper un SMS**. Appuyez sur le bouton Menu pour voir les options disponibles.

Option	Description
Sélectionner un message	Sélectionnez plusieurs messages.
Insérer du texte rapide	Insérez du contenu de texte prédéfini.
Insérer un contact	Ajoutez un contact à la liste de destinataires.
Ajouter objet	Ajoutez un objet au message.
Ajouter aux Contacts	Ajoutez l'autre contact à votre liste de contacts.
Paramètres de discussion	Modifiez les divers paramètres de messagerie.

## Messages multimédia

Les MMS sont similaires aux SMS mais vous permettent d'inclure en plus des fichiers comme des photos, des sons ou des clips vidéo. Chaque message peut avoir une taille maximale de 300 Ko.



### Remarque

*Vous devez configurer un profil MMS avant de pouvoir envoyer des messages MMS. Normalement, votre Smartphone configurera le profil pour vous en fonction des informations récupérées de votre opérateur.*

*Demandez à votre opérateur de fournir les informations nécessaires si vous devez configurer manuellement le profil MMS.*

## Réception des MMS

Lorsqu'un nouveau MMS est reçu, une icône de message apparaît en haut de l'écran et un message de notification est affiché.


1. Le message de notification affiche un résumé du message. Appuyez sur **Afficher** pour afficher un résumé du message.


- Appuyez sur **Télécharger** pour télécharger le contenu du message. Les téléchargements peuvent prendre longtemps selon la qualité de votre connexion. Si vous répondez ou ouvrez une autre appli, le téléchargement sera interrompu.



### Important

**Vous pouvez être facturé pour le téléchargement du contenu du message, particulièrement si vous êtes en itinérance. Veuillez contacter votre opérateur si vous avez des questions.**

- Appuyez sur le message pour afficher le contenu.
- Pour répondre au message, entrez votre texte dans la zone de texte marquée **Taper un SMS** et appuyez sur l'icône **Envoyer**. Les réponses en texte simple seront envoyées sous forme de messages SMS. Si vous souhaitez joindre un fichier, appuyez sur . Un menu d'options sera présenté.

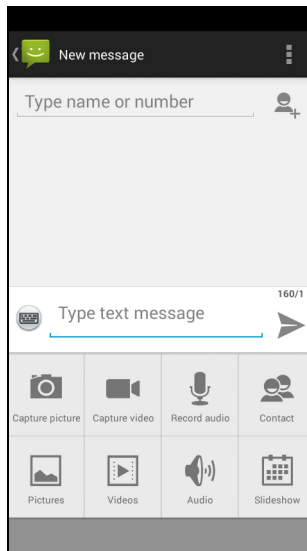


- Quand vous avez fini de composer le message, appuyez sur **Envoyer**.

# ALLER EN LIGNE

## Naviguer sur Internet


Afin de naviguer sur Internet avec votre Smartphone, vous devez être connecté à un réseau de données ou sans fil.

## Utiliser le navigateur

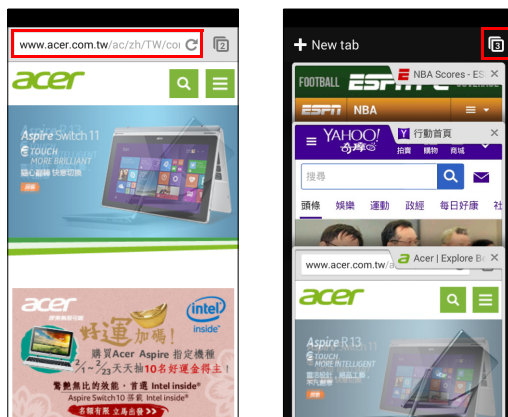

Pour démarrer la navigation, ouvrez le *menu Application* et sélectionnez **Chrome**.


Pour ouvrir un nouveau site Web, appuyez sur la zone d'adresse en haut de la page. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier et appuyez sur **Aller**. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur les pages en pinçant ou en inversant le pincement.

Pour ouvrir plusieurs pages, appuyez sur  pour afficher tous vos onglets ouverts (appuyez à nouveau pour fermer). Appuyez sur un onglet dans la liste pour l'ouvrir. Pour ouvrir un nouvel onglet, appuyez sur **Nouvel onglet**. Le nombre dans l'icône représente le nombre d'onglets ouverts. Pour fermer un onglet, faites le simplement glisser en dehors de l'écran vers la gauche ou la droite.



## Configurer le courrier électronique

Votre Smartphone vous permet d'accéder à votre courrier électronique. La plupart des FAI peuvent être configurés en deux étapes. Dans le *menu Application*, appuyez sur **E-mail** pour commencer à configurer votre compte de messagerie.

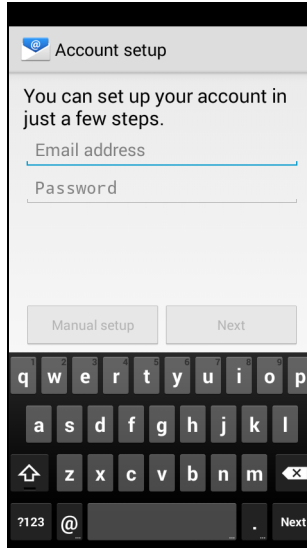

Si nécessaire, entrez votre adresse e-mail, puis appuyez sur **Configuration manuelle** pour entrer les paramètres manuellement. Appuyez sur **Suivant** pour terminer le processus de configuration.

## Services Google



### Remarque

*Les applis peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et toutes les régions.*

Vous devez activer un compte Google avant d'utiliser les services Google. Lorsque vous accédez aux services Google pour la première fois, vous devez lire et accepter les Termes de service.

## Configurer votre messagerie Google

1. Assurez-vous que votre Smartphone est connecté à une connexion de données ou Wi-Fi.

2. Depuis le *menu Application*, appuyez sur **Gmail**.

Si vous n'avez pas entré votre adresse de compte Gmail et votre mot de passe lorsque vous avez démarré votre téléphone pour la première fois, suivez les instructions à l'écran.

### *Composer un message électronique*

1. Assurez-vous que votre Smartphone est connecté à une connexion de données ou Wi-Fi.

2. Depuis le *menu Application*, appuyez sur **Gmail**.


3. Appuyez sur .

4. Entrez les adresses de messagerie des destinataires, l'objet et le message.

5. Quand vous avez fini de composer votre message, appuyez sur .

## Recherche vocale

Avec les actions vocales, vous pouvez envoyer des SMS, effectuer des appels, envoyer des messages électroniques, trouver les directions de commerces, appeler automatiquement des commerces, rechercher sur Internet et même vous envoyer une note à vous-même en utilisant votre voix. Appuyez sur **Recherche vocale** depuis le *menu Application* ou appuyez sur l'icône *microphone* sur l'écran d'accueil.

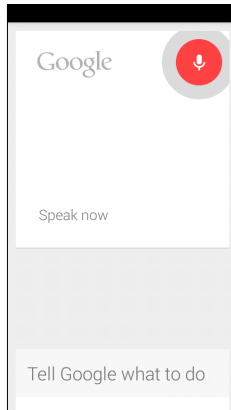

# Play Store




## Important

Pour des problèmes de connexion avec Google Play Store, voir [Questions fréquentes et dépannage à la page 71](#).

Appuyez sur **Play Store** depuis le *menu Application* pour ouvrir Google Play. Ici, vous pouvez obtenir divers programmes additionnels et applications pour améliorer les fonctionnalités de votre Smartphone.


Le contenu et l'apparence de Google Play varient selon la région. Par exemple, dans certaines régions, vous pouvez également rechercher et acheter des films, des livres, des magazines, ou de la musique. Des mises à jour peuvent ajouter de nouvelles catégories ou changer la façon de naviguer dans Google Play à tout moment.

Vous pouvez parcourir le magasin par catégorie ou appuyez sur l'icône de recherche pour rechercher une application spécifique.

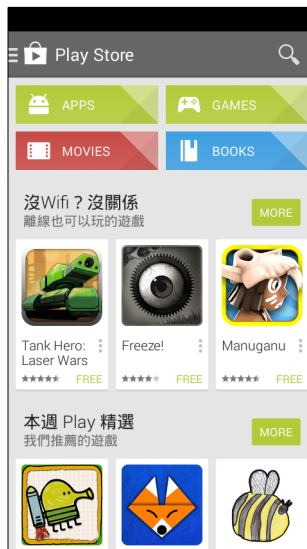

Lorsque vous avez sélectionné une application, appuyez sur le bouton **Installer** pour télécharger et installer l'application. Il vous sera indiqué quels sont les services auxquels l'appli nécessite l'accès pour pouvoir fonctionner correctement (p.ex. informations de contact, accès sans fil, GPS). Si aucun de ces services ne semblent inhabituels, appuyez sur **Accepter et télécharger** pour procéder à l'installation.

Vous pouvez consulter la progression du téléchargement depuis la page de l'appli et la zone de notification.

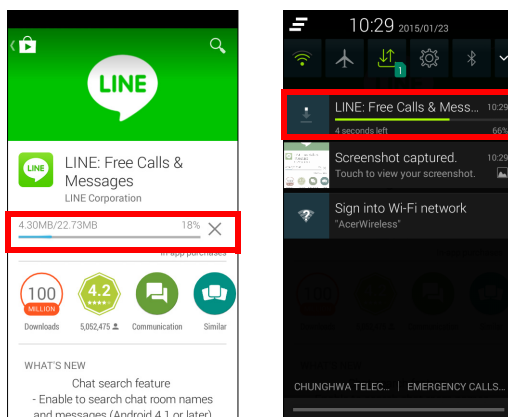

### Important

Certaines applications peuvent exiger un paiement avant que vous puissiez les télécharger. Vous aurez besoin d'un compte Google Wallet pour payer pour ces applications ou d'une carte de crédit associée avec votre compte Google.

### Utiliser les applications téléchargées

Une fois une appli téléchargée et installée, vous pouvez la trouver dans les sections Applis ou Widgets du *menu Application*.

Certaines applis fournissent à la fois une appli et un widget, ou fournissent seulement un widget (sans icône d'appli). **Voir Personnaliser l'écran d'accueil à la page 18.**

## Désinstaller les applications téléchargées

Une fois une appli téléchargée et installée, vous pouvez désinstaller l'appli en ouvrant le *menu Application* et en appuyant sur **Paramètres > Applis**. Dans l'onglet Téléchargé, sélectionnez l'appli que vous voulez désinstaller et appuyez sur **Désinstaller**. Supprimer une application de l'écran d'accueil ne supprime que le raccourci.

## Google Hangouts

Appuyez sur **Hangouts** depuis le *menu Application* pour ouvrir Google Hangouts. Ici vous pouvez voir une liste de vos contacts connectés aux services Google Hangouts. Appuyez sur un contact pour ouvrir une session de chat. Après vous être connecté, vous pouvez ouvrir une session de chat vidéo.

## Maps, Navigation, Lieux et Latitude

Trouvez facilement des itinéraires en utilisant Google Maps, consultez l'état du trafic en temps réel et naviguez en utilisant des instructions vocales détaillées de conduite. Vous pouvez également regarder où sont vos amis et les lieux de l'intérêt et les entreprises locales.



### Remarque

*Maps n'a pas les informations de tous les lieux. Certains lieux peuvent ne pas avoir tous les niveaux de zoom.*

### Utiliser la carte

Appuyez sur l'icône **Maps** dans le *menu Application*. Faites glisser la carte avec votre doigt pour déplacer la carte.

Pour le zoom avant ou arrière :


1. Appuyez deux fois sur une localisation sur la carte pour un zoom avant sur la localisation, et touchez une fois pour un zoom arrière ;  
ou
2. Touchez une zone avec deux doigts à la fois et écartez-les pour un zoom avant, et pincez-les ensemble pour un zoom arrière.

# UTILISER L'APPAREIL PHOTO

Votre Smartphone dispose d'un appareil photo numérique monté à l'avant et l'arrière. Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre Smartphone.


Pour activer l'appareil photo, ouvrez le *menu Application* puis appuyez sur **Appareil photo**.

## Icônes et indicateurs de l'appareil photo/ caméscope

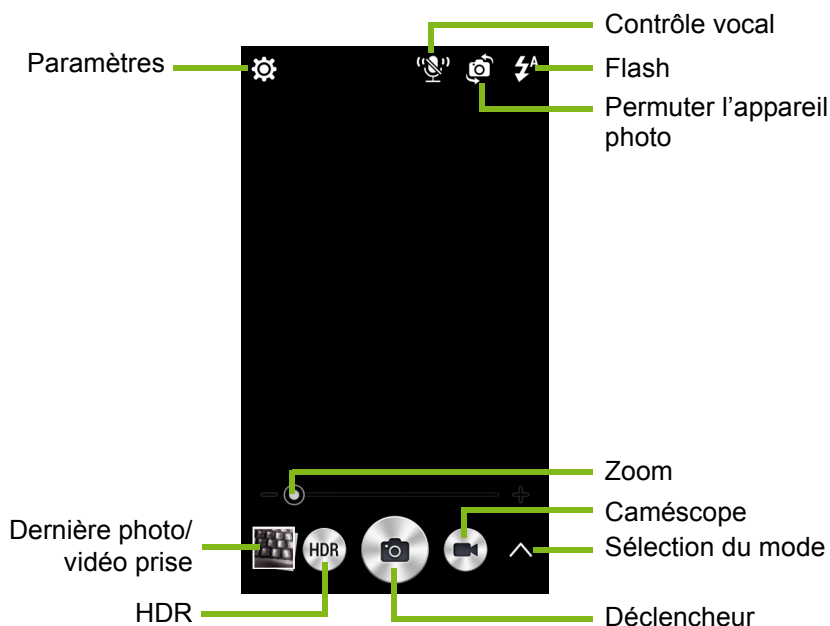

La fenêtre de l'appareil photo fournit plusieurs commandes sur l'écran de l'image. Appuyez sur le **Déclencheur** ou appuyez la touche du **volume** pour prendre une photo. Appuyez sur la miniature de l'image pour ouvrir la galerie.


Appuyez sur le bouton **Caméscope** et le caméscope commence à filmer immédiatement. Lorsque vous filmez, vous ne pouvez pas accéder aux paramètres appareil photo/caméscope; cependant, vous pouvez toujours prendre des photos avec le *déclencheur*.

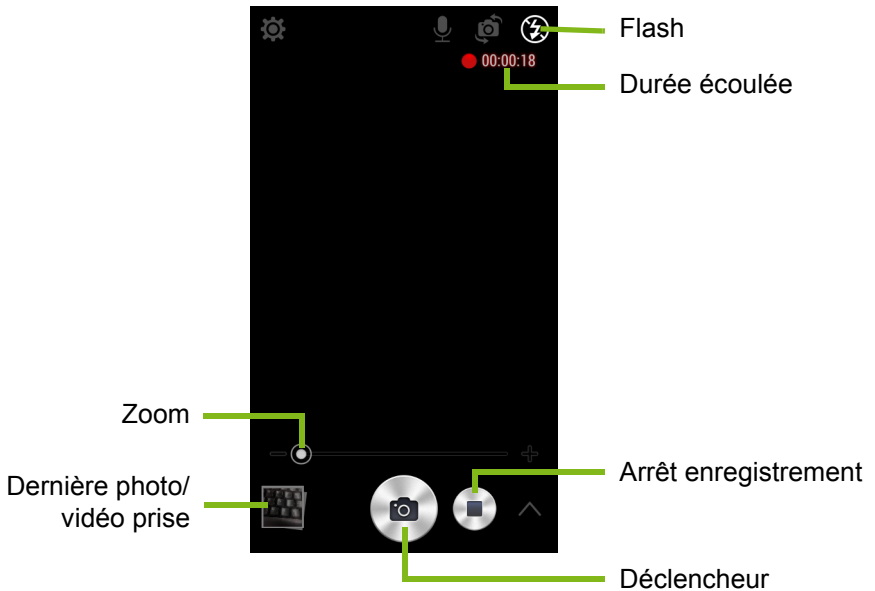

Appuyez sur le bouton **Arrêter l'enregistrement** pour arrêter de filmer.

## Sélection du mode

Appuyez sur l'icône *Sélection du mode* pour ouvrir la liste des modes que vous pouvez choisir. Appuyez sur les icônes en haut pour sélectionner différents éléments.

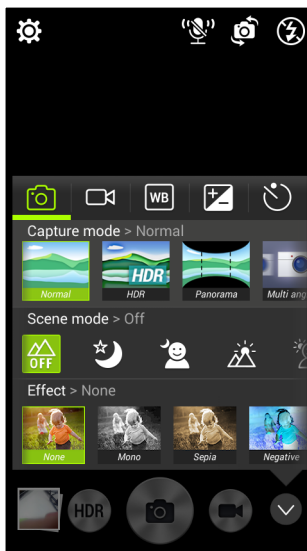

### Appareil photo

**Mode de capture** : Sélectionnez un mode de capture.

Normal	HDR
Panorama	Vue multi-angle
Embellissement	Meilleure prise
Lumineux magique	Déclencheur sourire
Image avec son	

**Mode scène** : Ajustez les paramètres des photos pour un environnement particulier.

Désactivé	Nuit
Portrait de nuit	Contrejour
Portrait en contrejour	



**Effet de couleur** : Applique un effet de couleur à l'image.

Aucun	Mono
Sépia	Négatif
Azur	

### *Caméscope*

Le mode scène du caméscope change en fonction du paramètre du mode d'enregistrement (voir tableau ci-dessous).

	<b>Mode enregistrement (normal)</b>	<b>Mode enregistrement (Vue par vue)</b>
<b>Mode scène</b>	Nuit	Minuteur

### *Balance des blancs*

Compensez pour différentes conditions d'éclairage.

Auto	Lumière du jour
Nuageux	Fluorescent
Incandescent	

### *Propriétés de l'Image*

Ajustez la *Luminosité*, le *Contraste*, la *Saturation* et la *Netteté*.

### *Minuterie*

Définissez le délai avant que l'activation de l'obturateur.


## Menus Paramètres



### Remarque

*Certains des paramètres suivants ne sont pas disponibles pour l'appareil photo avant.*

Appuyez sur l'icône *Paramètres* pour ouvrir le menu *Paramètres*.

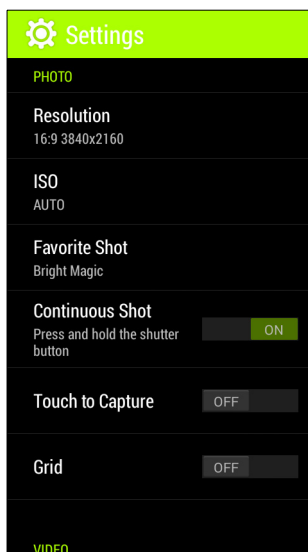

### Photo

Vous pouvez ajuster ce qui suit :

- Définir la **Valeur de résolution** et le **format**.
- Définir la valeur **ISO**.
- Définir la **Prise favorite** : Affectez un mode au bouton « prise favorite ».
- Activer ou désactiver la **Prise en continu** : Appuyez et maintenez le déclencheur pour des images en continu.
- Activer ou désactiver **Toucher pour capturer** : Touchez n'importe où sur l'écran pour prendre une photo.
- Activer ou désactiver la **Grille** à l'écran.

## Vidéo

Vous pouvez ajuster ce qui suit :

- Activer ou désactiver le **Stabilisateur vidéo**.
- Permet de définir la **Résolution** des vidéos.
- Définir le Mode **audio** sur *Muet* ou *Normal*.

## Autre

Vous pouvez ajuster ce qui suit :

- Activer ou désactiver les infos de **Localisation** GPS : Stocke les informations GPS dans les informations de l'image.
- Définir l'emplacement du **Stockage** pour les images.
- Choisir de **Réinitialiser à valeur par défaut** les paramètres de l'appareil photo.

## Prendre une photo

1. Assurez-vous d'avoir ajusté les paramètres décrits ci-dessus.
2. Cadrez votre sujet et stabilisez votre Smartphone.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
4. Appuyez sur le **Déclencheur** pour prendre une photo.

## Enregistrer une vidéo

1. Cadrez votre sujet et stabilisez votre Smartphone et effectuez un zoom avant ou arrière si nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton **Caméscope** pour commencer à prendre une vidéo. Appuyez sur les boutons **Pause** ou **Arrêter l'enregistrement**.

## Formats compatibles



### Remarque

Pour voir les formats image, vidéo et audio pris en charge, voir **Multimédia** à la page 81.

## Afficher les photos et vidéos

Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, celle-ci sera automatiquement enregistrée. Une fois que vous avez pris une photo ou une vidéo, vous pouvez la voir dans la *Galerie* en appuyant sur la miniature dans le coin de l'écran de l'image. Vous pouvez également ouvrir le *menu Applications* et appuyer sur **Galerie**. Depuis Galerie, vous pouvez partager le fichier directement en utilisant divers services. Les services peuvent varier selon le type de fichier.

## Géolocalisation

La géolocalisation permet de stocker la localisation où une photo ou vidéo a été prise directement sur la photo ou vidéo elle-même.

Pour que le géotag s'affiche, les photos doivent être prises avec les infos de **Localisation** GPS activées.


# PARAMÈTRES AVANCÉS


## Mettre votre Smartphone en mode Avion

Vous pouvez activer le mode Avion (appelé aussi mode vol) pour désactiver les fonctions cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth et utiliser le Smartphone comme un appareil portable seulement pendant le vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne pour vous assurer que ceci est permis.

Éteignez votre Smartphone pendant l'atterrissage et le décollage car ceci peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.

## Activer ou désactiver le mode Avion

1. Ouvrez la zone de **Notification**.
2. Appuyez sur .

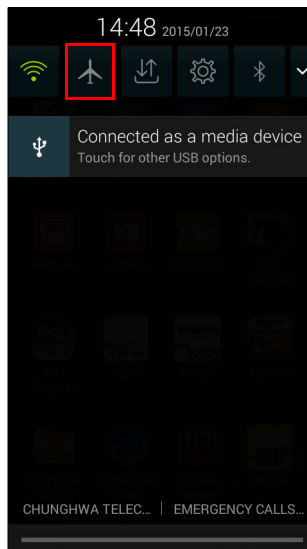


-OU-

1. Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton d'alimentation jusqu'à l'affichage du menu des options.
2. Appuyez sur **Mode avion** pour l'*activer* ou le *désactiver*.



### Remarque

Quand le mode Avion est activé, l'icône ✈ sera affichée dans la zone de Notification.

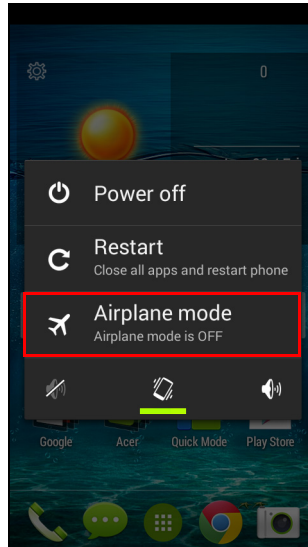

## Redémarrer votre téléphone

Vous pouvez redémarrer votre téléphone si vous trouvez que des applis ne répondent pas.

1. Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton d'alimentation jusqu'à l'affichage du menu des options.
2. Appuyez sur **Redémarrer**.

# Ajuster les paramètres

## Activer ou désactiver des connexions

Ouvrez le *menu Application* et appuyez sur **Paramètres** pour gérer vos paramètres de connexion.

Élément	Description
Gestion SIM	Définissez une SIM par défaut pour des fonctions particulières (comme les appels vocaux ou la messagerie), activez ou désactivez la connexion de données, définissez les préférences d'itinérance et les contacts associées à une carte SIM.
Wi-Fi	Activez ou désactivez la fonction Wi-Fi.
Bluetooth	Activez ou désactivez la fonction Bluetooth.
Utilisation des données	Affichez une estimation des données mobiles utilisées pour chaque SIM.
Plus...	<p>Accédez à des paramètres de connexion supplémentaires :</p> <p><b>Mode Avion</b> : Désactivez toutes les connexions sans fil pour pouvoir utiliser en toute sécurité cet appareil à bord d'un avion.</p> <p><b>Appli SMS par défaut</b> : Choisissez quelle appli sert d'appli SMS par défaut.</p> <p><b>Modem attaché et point d'accès portable</b> : Partagez la connexion de données mobile de votre téléphone via USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable.</p> <p><b>VPN</b> : Configurez et gérez les réseaux virtuels privés.</p> <p><b>Réseaux mobiles</b> : Définissez vos options pour la connexion aux réseaux mobiles.</p> <p><b>Internet USB</b> : Partagez la connexion Internet de votre ordinateur via un câble USB. <b>Voir Partage Internet à la page 56.</b></p>

Si votre téléphone est en Mode avion, l'option pour désactiver Bluetooth sera désactivée. Veuillez consulter **Mettre votre Smartphone en mode Avion à la page 53** pour des instructions sur l'activation et la désactivation du Mode avion.

### *Ajuster les paramètres Bluetooth*

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour échanger des informations entre votre Smartphone et d'autres appareils mobiles.

### Connexions Bluetooth

Pour tous les paramètres Bluetooth, ouvrez le *menu Application* et appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**. Ici, vous pouvez activer ou désactiver Bluetooth, configurer le nom et l'identification de l'appareil. Appuyez sur **RECHERCHER DES APPAREILS** pour rechercher tous les appareils disponibles.

Pour vous connecter à un appareil, appuyez sur l'appareil dans la liste des appareils disponibles. Vous pouvez être invité à entrer un code PIN sur les deux appareils pour établir la connexion.

Pour activer et désactiver Bluetooth simplement, ouvrez la zone de **Notification** et appuyez sur le bouton **Bluetooth**.

### *Partage Internet*

### Modem attaché via USB

Si vous souhaitez partager votre connexion Internet mobile avec un ordinateur, vous pouvez connecter votre téléphone à un PC en utilisant le câble USB fourni.

1. Branchez le câble de synchronisation USB sur le connecteur micro USB de votre Smartphone.
2. Branchez le connecteur USB client sur un port USB disponible de votre ordinateur.
3. Appuyez le bouton **Menu**, puis appuyez sur **Paramètres > Plus... > Internet USB**.



## Point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez transformer votre Smartphone en point d'accès Wi-Fi portable pour partager votre connexion Internet mobile avec jusqu'à 8 clients.

1. Appuyez le bouton **Menu**, puis appuyez sur **Paramètres > Plus... > Modem attaché et point d'accès portable. Activez le Point d'accès Wi-Fi**. Appuyez sur **Point d'accès Wi-Fi > Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
2. Définissez le SSID du réseau et ajustez la sécurité du réseau entre Aucun et WPA2 PSK. Appuyez sur **Enregistrer** pour terminer.



### Remarque

*Lorsque votre Smartphone sert de point d'accès Wi-Fi, vous ne pouvez pas utiliser les applis de votre téléphone pour accéder à Internet via sa connexion Wi-Fi.*

## Paramètres du réseau mobile

Dans le *menu Application* appuyez sur **Paramètres > Plus... > Réseaux mobiles** pour ajuster vos paramètres réseau.

### Sélectionner un réseau

Votre téléphone détectera automatiquement votre opérateur et vos paramètres réseau quand vous insérerez une nouvelle carte SIM. Cependant, vous pouvez souhaiter sélectionner un réseau manuellement. Ce peut être utile en itinérance.



### Remarque

*Lorsque vous êtes en voyage, sélectionner manuellement un réseau peut aider à réduire vos frais d'itinérance. Vérifiez auprès de votre opérateur local pour le réseau offrant les tarifs les plus compétitifs à votre destination.*

1. Ouvrez le *menu Application*, puis appuyez sur **Paramètres > Plus... > Réseaux mobiles > Opérateurs de réseau > [appuyez pour choisir l'opérateur] > Sélectionner manuellement**.
2. Votre téléphone recherchera les réseaux disponibles.
3. Sélectionnez votre réseau préféré dans la liste générée. Votre téléphone essaiera de s'inscrire sur le réseau sélectionné.

-OU-

Appuyez sur **Sélectionner automatiquement** pour connecter au réseau disponible avec le signal le plus puissant. Cela peut conduire votre téléphone à sauter d'un réseau à un autre lorsque vous vous déplacez.



### Remarque

Contactez votre opérateur si vous avez des problèmes pour obtenir les numéros des centres de messagerie vocale et de message texte.

### *Paramètres de contrôle de l'utilisation des données*

Les contrôles de l'utilisation des données vous permettent de surveiller l'utilisation totale par type de réseau et appli, puis de fixer des limites si nécessaire.

Assurez-vous que le Wi-Fi ou les données mobiles sont activés avant de définir une limite. Accédez aux paramètres de l'utilisation des données depuis le *menu Application* en appuyant sur **Paramètres > Utilisation des données**.

## Paramètres du téléphone

La plupart des paramètres du téléphone seront automatiquement configurés par votre Smartphone lorsque vous insérez une carte SIM. L'appareil communiquera avec votre opérateur et obtiendra automatiquement tous les paramètres nécessaires, comme le nom du réseau et les numéros des centres de messagerie vocale et de message texte.

Vous pouvez également afficher et modifier ces paramètres manuellement via l'écran Paramètres d'appel.

Depuis l'*écran d'accueil*, appuyez sur **Téléphone**, puis appuyez sur le bouton **Menu > Paramètres > Appel vocal**. Appuyez sur les paramètres que vous souhaitez modifier.

## Son

Pour ajuster les paramètres de son de votre téléphone, dans le *menu Application* appuyez sur **Paramètres > Son**.

Élément	Description
Vibreur	Fait vibrer l'appareil pour les appels entrants.
Volumes	Ajustez les volumes de <i>Musique, vidéo, jeux et autre contenu média</i> , de la <i>Sonnerie</i> , des <i>Notifications</i> et de l' <i>Alarme</i> .
Sonnerie du téléphone	Définit votre sonnerie d'appels vocaux par défaut.
Sonnerie d'appel SIP	Définit votre sonnerie d'appels SIP par défaut.
Son de notification par défaut	Définissez le son de notification par défaut de votre téléphone.
Tonalités tactiles du pavé de numérotation	Émet les tonalités lors de l'utilisation du pavé de numérotation.
Sons des touches	Lit des sons quand certains éléments de l'interface sont touchés.
Son de verrouillage de l'écran	Émet un son lors du verrouillage et déverrouillage de l'écran.
Retour haptique	Vibre lorsque vous appuyez sur les touches logicielles et sur certaines interactions de l'interface utilisateur.

### Régler le volume

Réglez le volume sur votre Smartphone en utilisant le bouton de volume sur le côté du Smartphone. Vous pouvez également définir le volume de *Musique, vidéo, jeux et autre contenu média* de la *Sonnerie*, des *Notifications* et des *Alarmes* en ouvrant le menu *Application* et en appuyant sur **Paramètres > Son > Volume**.

## Profils audio

Pour ajuster les paramètres de son de votre téléphone, dans le *menu Application* appuyez sur **Paramètres > Profils audio**. Choisissez entre *Général, Silencieux, Réunion* ou *Plein air*.

## Affichage

Pour ajuster les paramètres d'affichage de votre téléphone, dans le *menu Application* appuyez sur **Paramètres > Affichage**.


Élément	Description
Notifications de l'écran de verrouillage	Activez l'affichage des notifications sur l'écran de verrouillage.
Thème	Choisissez entre <i>Par défaut</i> ou <i>Acer</i> .
Fond d'écran	Changez le fond d'écran de l' <i>écran d'accueil</i> .
Luminosité	Ajustez la luminosité de l'écran.
Auto-pivoter l'écran	Activez la rotation de l'écran lorsque l'appareil est incliné.
Endormi	Règle le délai avant l'extinction automatique de l'écran.
Écran de veille interactif	Contrôle ce qui se passe lorsque le téléphone est connecté et/ou en veille.
Taille de la police	Changez la taille de la police de l'interface utilisateur.
Affichage sans fil	Reproduit l'écran de votre appareil sur un moniteur ou affichage compatible. <i>L'association de votre appareil à l'affichage est nécessaire avant utilisation et peut exiger une clé. Voir les instructions fournies avec votre affichage ou clé pour associer.</i>

## Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure, ouvrez le *menu Applications* et appuyez sur **Paramètres > Date et heure**.

Si vous voyagez fréquemment ou vivez dans un pays qui utilise l'heure d'été, activez **Date/Heure automatique > Utiliser l'heure fournie par le réseau** dans ce menu. Cela permettra à votre Smartphone de définir la date et l'heure en fonction des informations reçues depuis le réseau.

## Régler les alarmes

Votre téléphone a deux alarmes prédéfinies par défaut. Appuyez sur **Horloge** dans le *menu Application*, puis appuyez sur  pour modifier les paramètres d'alarme. Vous pouvez :

- Activer ou désactiver l'alarme.
- Définir l'heure de l'alarme.
- Définir les jours de répétition de l'alarme.
- Définir une sonnerie.
- Activer ou désactiver le vibreur.
- Lui donner un libellé.


## Changer les paramètres de langue et de texte

Définissez votre région et préférence de langue de saisie en ouvrant le *menu Application* et en allant à **Paramètres > Langue et saisie**.

## Connexion à un ordinateur

Si vous souhaitez transférer des informations entre votre appareil et votre ordinateur (soit la carte microSD dans votre appareil ou la mémoire interne de l'appareil), vous pouvez connecter votre appareil à un PC en utilisant le câble USB fourni.

1. Branchez le câble de synchronisation USB sur le connecteur micro USB de votre Smartphone.
2. Branchez le connecteur USB client sur un port USB disponible de votre ordinateur.
3. Ouvrez la zone de notification et assurez-vous que votre méthode de connexion USB indique **Connecté en tant que périphérique multimédia**. Votre appareil sera maintenant disponible comme un lecteur dans l'explorateur de fichiers de votre ordinateur.

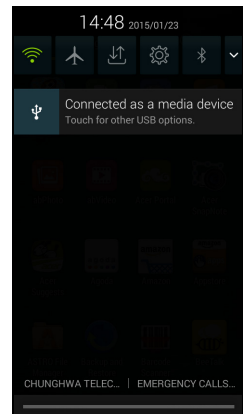

Appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** pour choisir d'autres méthodes de connexion.




### Remarque

*Après avoir activé le stockage USB, vous ne pourrez pas accéder aux fichiers dans la carte microSD ou les applis telles que Galerie ou Musique.*

## Synchronisation

Vous pouvez synchroniser votre agenda, votre messagerie et vos contacts sur votre téléphone sans vous soucier de les perdre à nouveau. Synchronisez en temps réel ou ajustez comme vous le souhaitez. Dans le *menu Application* appuyez sur **Paramètres**. Sous **COMPTES**, appuyez sur le compte approprié, puis à nouveau sous **COMPTES** appuyez sur l'adresse e-mail de ce compte pour accéder aux paramètres de synchronisation.

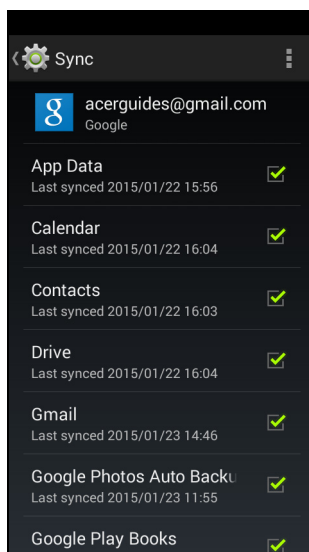

Pour ajouter un nouveau compte, appuyez sur **Ajouter un compte**. Sélectionnez le type de compte, puis suivez les instructions à l'écran.

## Synchronisation Google

Dans Google, vous pouvez configurer la synchronisation des services Google. Dans le menu des paramètres de synchronisation de votre compte Google, appuyez sur la case à cocher à côté de l'élément que vous souhaitez auto-synchroniser. Appuyez à nouveau pour décocher pour la synchronisation manuelle.

Pour synchroniser manuellement un élément, assurez-vous que l'élément est coché, appuyez sur **Menu**, puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.



### Remarque

*Un compte Google est nécessaire pour synchroniser votre agenda et vos rendez-vous.*

## Émission FM

L'émission FM vous permet d'écouter vos stations préférées lors de vos déplacements. Les écouteurs doivent être branchés à la prise 3,5 mm car le câble sert d'antenne.

Vous pouvez accéder à la radio en appuyant sur **Émission FM** dans le *menu Application*.

Appuyez sur l'icône Retour pour éteindre la radio.



## Applications (applis)

### Fermer une appli

Pour fermer une appli active, dans le *menu Application* appuyez sur **Paramètres** > **Applis**. Balayez sur l'onglet **Exécuté**, puis appuyez sur le programme que vous souhaitez fermer. Sélectionnez **Arrêter** pour fermer le programme.

### Désinstaller une application

Vous pouvez supprimer les programmes installés sur votre Smartphone pour libérer de l'espace mémoire.

1. Dans le *menu Application* appuyez sur **Paramètres** > **Applis**.
2. Balayez sur l'onglet **Téléchargées**.
3. Trouvez l'application dans la liste et appuyez dessus.
4. Appuyez sur le bouton **Désinstaller**, puis appuyez sur **OK**.



#### Important

Vous ne devez supprimer des programmes que si vous êtes familier avec le système d'exploitation Android.

## Restaurer aux paramètres de l'usine

Vous pouvez effectuer un démarrage complet pour restaurer votre Smartphone aux paramètres de l'usine. Avant d'effectuer un démarrage complet, assurez-vous que votre Smartphone n'est pas verrouillé. Appuyez sur n'importe quelle touche ou sur l'écran pour voir si le téléphone répond.



#### Important

Vous ne devez faire un redémarrage complet que lorsque les autres options n'ont pas marché pour restaurer votre Smartphone à un état fonctionnel.

Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur votre Smartphone et tous les programmes qui ont été installés.



Si votre téléphone répond à la saisie à l'écran, alors ouvrez **Paramètres** dans le *menu Application*. Appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser** > **Restaurer valeurs d'usine** > **Réinitialiser le téléphone** puis sur **Tout effacer** pour formater votre téléphone.

# ACCESSOIRES ET ASTUCES

---

Ce chapitre montre comment utiliser des accessoires avec votre Smartphone, et contient des astuces pratiques pour vous aider à utiliser votre Smartphone.

## Utiliser le casque

Votre Smartphone est livré avec des casques compatibles avec microphone intégré pour une utilisation mains-libres pendant vos appels.

Pour utiliser le casque, branchez-le à la prise 3,5 mm du casque sur le dessus du téléphone.

Une fois que le casque est branché, tout le son est envoyé au casque, et les haut-parleurs sont désactivés.

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez le bouton du microphone.
- Réglez le volume en utilisant le bouton de volume +/- sur le Smartphone.
- Terminez l'appel en appuyant de nouveau le bouton.

## Utiliser un casque Bluetooth

La fonction Bluetooth de votre Smartphone signifie qu'il est entièrement compatible avec les casques Bluetooth. Ceci vous permet d'utiliser l'appareil sans les mains lorsque vous faites des appels, sans aucun fil gênant.

## Créer un nouveau point d'accès

Quand vous devez ajouter une nouvelle connexion GPRS/3G/4G/EDGE sur votre téléphone, obtenez le nom du point d'accès et les paramètres (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe si nécessaire) de votre opérateur.

1. Ouvrez le *menu Application*, puis appuyez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**, et sélectionnez un opérateur.

2. Appuyez sur le bouton **Menu**, puis appuyez sur **Nouvel APN**.
3. Entrez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un élément pour l'ajuster.
4. Quand vous avez fini, appuyez sur le bouton **Menu**, puis appuyez sur **Enregistrer**.



### Important

Certains opérateurs et pays ne permettent pas l'utilisation d'un Smartphone comme Modem sur HSDPA. Veuillez consulter votre opérateur avant d'essayer de le faire.

## Insérer une carte microSD

Votre Smartphone possède un logement pour l'extension mémoire compatible avec une carte microSD, pour vous permettre d'augmenter la mémoire et la capacité de stockage.

Veillez consulter [Installer une carte SIM ou une carte microSD à la page 7](#) pour les instructions sur l'installation d'une carte microSD.

# GÉRER VOS CARTES SIM



## Remarque


*Ce chapitre est pour les modèles avec plus d'une carte SIM.*

Si votre téléphone détecte une nouvelle carte SIM, il vous sera demandé de confirmer la carte SIM à utiliser de préférence pour chaque action.

Il indique les informations suivantes :

1. La couleur utilisée pour chaque carte SIM et son nom de réseau.
- La SIM préférée pour les appels sortants.
  - La SIM préférée pour envoyer les messages.
  - La SIM préférée pour les données mobiles.


Appuyez sur **Changer** pour modifier ces paramètres dans l'écran *Gestion SIM*. Vous pouvez également accéder aux fonctions de *Gestion SIM* en ouvrant le *menu Application* et en appuyant sur **Paramètres** > **Gestion SIM**.

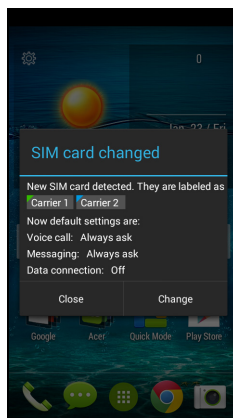


## Gestion SIM


Ouvrez le *menu Application* et appuyez sur **Paramètres** > **Gestion SIM**. Depuis cet écran, vous pouvez :

1. Activer ou désactiver chaque SIM.
2. Appuyez sur le nom de la SIM pour configurer le nom de chaque carte SIM, le numéro de téléphone, numéros d'affichage, et affecter une couleur à chaque carte SIM (vous permettant de reconnaître rapidement et facilement quelle SIM est active).
3. Définir la SIM par défaut pour les *appels vocaux*, la *messagerie*, la *connexion de données* et le *service 4G/3G*.
4. Paramètres généraux pour chaque carte SIM.

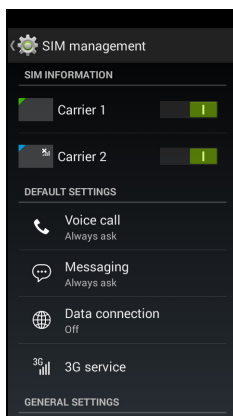


## Sélectionner quelle SIM utiliser lors d'un appel

Si vous avez réglé *Appel vocal* sur **Toujours demander**, il vous sera demandé quelle SIM utiliser chaque fois que vous effectuez un appel. Entrez le numéro, puis appuyez sur . Une boîte de dialogue s'ouvre, appuyez sur la SIM à utiliser et l'appel sera connecté.

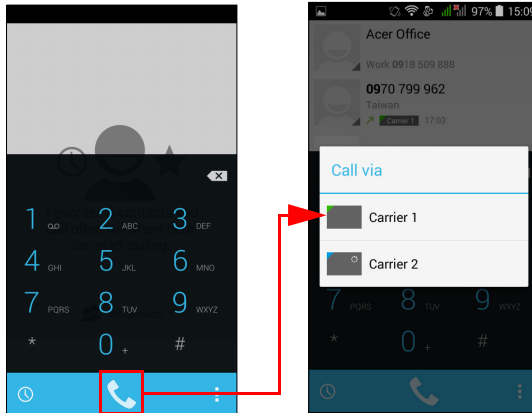

## Sélectionner quelle SIM utiliser lors de l'envoi d'un SMS

Si vous avez réglé *Messagerie* sur **Toujours demander**, il vous sera demandé quelle SIM utiliser chaque fois que vous envoyez un SMS. Entrez le message et les informations du destinataire, puis appuyez sur **Envoyer**. Une boîte de dialogue s'ouvre, appuyez sur la SIM à utiliser et le message sera envoyé.

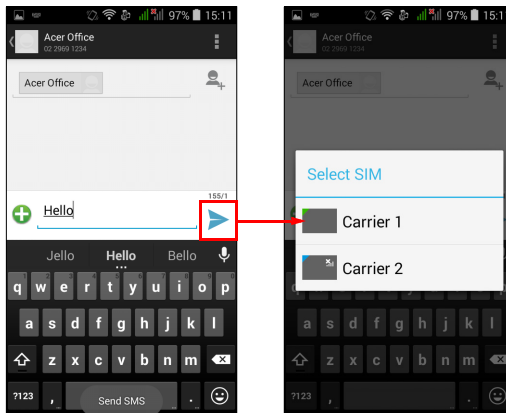

## Identifier les appels

Chaque fois que vous recevez un appel, le numéro de l'appelant sera affiché en utilisant la couleur définie pour la SIM sur laquelle l'appel est reçu. Le nom de la carte SIM qui reçoit l'appel sera également indiqué.

Dans le journal des appels, le nom de la carte SIM sera indiqué sous le numéro de l'appel -- si l'appel a été manqué, répondu ou était un appel sortant -- dans la couleur que vous avez définie pour cette carte SIM.

## Limites lors de l'utilisation de plusieurs SIM

Quand une SIM :	Les autres SIM ne peuvent pas :
Est dans un appel	Appeler
Sonne	Recevoir un appel (l'appelant obtiendra un message « numéro non disponible »)
Envoie ou reçoit un message	Envoyer ou recevoir un message
Utilise une connexion de données	Utiliser une connexion de données



### Remarque

*Si vous utilisez les données sur une carte SIM et que vous effectuez ou recevez un appel, envoyez ou recevez un SMS sur une autre carte SIM, la connexion de données de la première SIM sera temporairement interrompue.*

# ANNEXE

## Questions fréquentes et dépannage

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre Smartphone, et des réponses et des solutions simples à suivre.

Aspect	Question	Suggestions
Audio	Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	Si le casque est branché sur l'appareil, le haut parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque. Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.
Fichiers multimédia	Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ?	Les photos sont peut-être dans un format incompatible. <b>Voir Multimédia à la page 81.</b>
	Pourquoi ne puis-je pas afficher mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. <b>Voir Multimédia à la page 81.</b>
	Pourquoi ne puis-je pas lire mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. <b>Voir Multimédia à la page 81.</b>

Aspect	Question	Suggestions
Google Play Store	Pourquoi ne puis-je pas me connecter à Google Play Store ?	<p>1. Vérifiez d'abord si vous avez une connexion Wi-Fi ou une connexion de données, puis réessayez.</p> <p><i>Certains points d'accès Wi-Fi nécessitent que vous vous connectiez avant d'accéder à Internet.</i></p> <p>2. Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter, essayez d'ajuster vos paramètres de date/heure. Ouvrez le <i>menu Applications</i> et appuyez sur <b>Paramètres &gt; Date et heure &gt; Date et heure auto</b> défini sur <i>désactivé</i>.</p> <p>3. Ajustez manuellement l'heure et la date, puis essayez de vous reconnecter à Google Play Store (rechangez l'heure et la date après la connexion).</p>
Informations du système et performance	Comment faire pour vérifier la version de SE de mon appareil ?	Appuyez sur <b>Paramètres &gt; À propos du téléphone</b> pour consulter la version de SE (numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel.
Alimentation	Je n'arrive pas à allumer mon appareil.	La batterie est peut-être déchargée. Chargez la batterie de l'appareil. <b>Voir Charger la batterie à la page 6</b> pour plus d'informations.



Aspect	Question	Suggestions
RAM / ROM	Comment faire pour vérifier le statut de la mémoire RAM et ROM ?	<p>Pour vérifier le statut de la mémoire ROM, allez à <b>Paramètres &gt; Stockage</b>.</p> <p>Pour vérifier le statut de la mémoire RAM, allez à <b>Paramètres &gt; Applis &gt; EXÉCUTÉ</b>.</p>
Stockage interne	Le stockage interne disponible de mon appareil est plein ou presque plein.	<p>Désinstallez des applis pour augmenter le stockage disponible. <b>Voir Désinstaller une application à la page 64.</b></p>
Schéma de déverrouillage	J'ai oublié mon schéma de déverrouillage.	<p>Après un certain nombre de résultats faux, il vous sera donné l'option de réinitialiser votre schéma. Appuyez sur <b>Schéma oublié ?</b> et entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google.</p> <p><i>Vous devez avoir un compte actif Google sur le Smartphone.</i></p> <p><i>Vous pouvez également restaurer votre Smartphone aux paramètres de l'usine. <b>Voir Restaurer aux paramètres de l'usine à la page 64.</b></i></p>
Chaleur	Le téléphone chauffe lors du chargement ou des appels de longue durée.	<p>Il est normal que le téléphone chauffe pendant le chargement. Quand le chargement est terminé, il retourne à sa température normale.</p> <p>Il est également normal que le téléphone chauffe pendant les longues périodes d'utilisation, telles que l'affichage d'une vidéo ou une longue conversation téléphonique.</p>

## Autres sources d'aide

<b>Pour des informations sur</b>	<b>Référez-vous à ...</b>
Les dernières informations sur votre Smartphone	<a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a> <a href="http://mobile.acer.com">mobile.acer.com</a>
Les demandes de service	<a href="http://www.acer.com/support">www.acer.com/support</a>

# AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

---

- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- Ne posez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. S'il tombe par accident, il pourrait être sérieusement endommagé.
- Des fentes et ouvertures sont prévues pour la ventilation afin d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil vidéo et de le protéger d'une éventuelle surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées, par exemple en posant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être posé près ou sur un radiateur ou une source de chaleur, ou être encastré dans une installation sauf si une ventilation appropriée a été prévue.
- N'insérez jamais des objets dans les ouvertures du boîtier de l'appareil car ceux-ci pourraient toucher des points à haute tension ou créer un court-circuit et poser un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur l'appareil.
- Pour réduire le risque de dommage interne et pour éviter que la batterie ne fuie, ne posez pas l'appareil sur un endroit sujet à des vibrations.
- N'utilisez jamais cet appareil lorsque vous faites du sport, des exercices ou dans des situations où il risquerait de trembler/d'être secoué, ce qui pourrait provoquer un court circuit ou des dommages et même un risque d'explosion de la batterie.

## Protéger votre ouïe

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.
- N'augmentez pas le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume actuel.
- N'écoutez pas une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- N'augmentez pas le volume pour masquer le bruit environnant.

- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre la personne près de vous.

### *Consignes de sécurité complémentaires*

Votre appareil ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

### *Conditions d'utilisation*



#### **Important**

**Pour des raisons de sécurité, éteignez tous les périphériques de transmission fréquence radio ou sans fil lorsque vous utilisez votre Smartphone dans les conditions suivantes. Ces périphériques peuvent inclure, mais pas limités à : réseau Sans fil (WLAN), Bluetooth et/ou appareils cellulaires.**

Rappelez-vous de respecter toutes les réglementations en vigueur dans votre région, et éteignez toujours votre appareil quand son utilisation est interdite ou quand il peut causer des interférences ou présenter un danger. Utilisez l'appareil uniquement dans ses positions de fonctionnement habituelles. Pour pouvoir transférer les fichiers de données ou les messages avec succès, cet appareil nécessite une connexion réseau de bonne qualité. Dans certains cas, le transfert des fichiers de données ou des messages risque d'être bloqué jusqu'à ce qu'une bonne connexion soit présente. Assurez-vous de bien respecter les instructions de distance de séparation jusqu'à ce que le transfert soit terminé. Les composants de cet appareil sont magnétiques. Les matériaux métalliques peuvent être attirés par l'appareil et les personnes portant des prothèses auditives ne doivent pas tenir cet appareil à proximité des oreilles portant des prothèses auditives. Ne placez pas de cartes de crédit ou autres médias de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les données enregistrées dessus risquent d'être effacées.

## **Appareils médicaux**

L'utilisation de tout équipement de transmission fréquence radio, y compris les téléphones sans fil, risque d'interférer avec les fonctionnalités des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le constructeur des appareils médicaux

pour déterminer s'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie de fréquence radioélectrique externe ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les établissements de soins médicaux en respectant toutes les réglementations affichées dans ces lieux qui vous imposent de le faire. Les hôpitaux ou les centres de soins médicaux peuvent utiliser des appareils pouvant être sensibles aux transmissions de fréquence radioélectrique externes.

**Les stimulateurs cardiaques.** Les fabricants de stimulateurs cardiaques conseillent de respecter une distance de séparation minimale de 15,3 cm (6 pouces) entre les appareils sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont le fruit de recherches et de recommandations menées par l'institut Wireless Technology Research. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent respecter les consignes ci-dessous :

- Gardez toujours l'appareil à une distance plus de 15,3 cm (6 pouces) du stimulateur cardiaque.
- Ne transportez pas l'appareil près de votre stimulateur cardiaque lorsque l'appareil est mis sous tension. Si vous soupçonnez une interférence, éteignez votre appareil et déplacez-le.

**Prothèses auditives.** Certains appareils sans fil numériques peuvent interférer avec certaines prothèses auditives. Si des interférences se produisent, consultez votre fournisseur.

## Véhicules

Les signaux de fréquence radioélectrique risquent d'influencer des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans des véhicules à moteur comme le système d'injection électronique, le système de freinage avec antiblocage électronique, le système électronique de contrôle de la vitesse et le système d'airbag. Pour de plus amples informations, consultez le constructeur ou un représentant agréé de votre véhicule ou d'autres appareils ajoutés. Seul un personnel de dépannage qualifié est autorisé à réparer l'appareil ou à installer l'appareil dans un véhicule. Une installation inappropriée ou un dépannage incorrect pourrait être dangereux et risque d'invalider la garantie couvrant l'appareil. Vérifiez régulièrement que tous les équipements sans fil dans votre véhicule

sont installés et fonctionnent correctement. Ne conservez pas et ne transportez pas de produits à base de matières liquides inflammables, de produits à base de vapeur ou de produits explosifs dans le même compartiment où vous rangez cet appareil, ses composants ou ses accessoires. En ce qui concerne les véhicules équipés d'airbags, notez bien que les airbags se gonflent avec une force très importante. Pour cette raison, ne placez aucun objet et n'installez aucun équipement sans fil portable par-dessus ou dans le rayon de fonctionnement des airbags. Si un appareil sans fil pour véhicule est installé incorrectement et si les airbags se déclenchent, de graves blessures peuvent se produire. Il est interdit d'utiliser votre appareil pendant le vol dans un avion. Éteignez votre appareil avant l'embarquement dans un avion. L'utilisation des appareils sans fil dans un avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut interrompre le réseau de téléphonie et peut être illégale.

## **Environnements potentiellement explosifs**

Éteignez votre appareil dans toutes les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive et respectez tous les annonces et consignes. Les atmosphères potentiellement explosives se trouvent dans les zones où il est généralement conseillé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles pourraient créer des incendies ou des explosions et causer des blessures ou même entraîner la mort. Éteignez l'appareil dans les endroits à proximité des pompes à carburant dans les stations essence. Respectez les restrictions concernant l'utilisation des appareils fréquence radio dans les dépôts, les entrepôts et les zones de distribution de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des endroits en cours d'opérations de dynamitage. Les zones potentiellement explosives sont normalement, mais pas toujours, bien marquées. Ces zones comprennent les cales des bateaux, les installations fixes pour stockage ou transfert des produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (comme le propane ou le butane) et les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules comme des grains, de la poussière ou des poudres métalliques.

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit en cours de dynamitage.

## Appels d'urgence



### Important

Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent en émettant des signaux radio, des réseaux sans fil, des réseaux câblés ou des fonctions programmées par un utilisateur. De ce fait, une connexion dans toutes les situations ne peut pas être garantie. Vous ne devez jamais compter trop sur un appareil sans fil pour les communications importantes comme les urgences médicales.

Si certaines fonctions sont utilisées, vous devrez peut être éteindre ces fonctions avant de pouvoir passer un appel d'urgence. Consultez ce guide ou votre opérateur pour plus d'informations.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, donnez toutes les informations nécessaires, aussi clairement que possible. Il est possible que votre appareil sans fil soit le seul appareil de communication disponible sur le site d'un accident. Ne terminez pas l'appel jusqu'à ce que l'on vous le permette.

## Entretien de votre Smartphone

1. **FAITES** attention à ne pas rayer l'écran de votre Smartphone. Gardez toujours l'écran propre. Quand vous travaillez avec votre Smartphone, utilisez votre doigt ou votre ongle. N'utilisez jamais un stylo normal ou un crayon ou tout autre objet pointu pour appuyer sur la surface de l'écran.
2. N'exposez **PAS** votre Smartphone à la pluie ou à l'humidité. Ne laissez pas de l'eau entrer dans les circuits via les boutons du panneau frontal, connecteurs ou les logements de carte. En général, traitez votre Smartphone comme un téléphone portable ou un appareil électronique fragile.
3. **FAITES** attention à ne pas faire tomber votre Smartphone ou le soumettre à des chocs violents. Ne gardez pas votre Smartphone dans une poche arrière.

4. N'exposez **PAS** votre Smartphone à des températures extrêmes. Par exemple, ne laissez pas votre Smartphone sur le tableau de bord d'une voiture en plein soleil ou lorsque la température est moins de zéro. Faites aussi attention aux chauffages et sources de chaleurs.
5. N'utilisez ou ne gardez **PAS** votre Smartphone dans un endroit poussiéreux, humide ou mouillé.
6. **FAITES** attention à n'utiliser qu'un chiffon doux et légèrement mouillé pour nettoyer votre Smartphone. Si la surface de l'écran est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux légèrement mouillé avec une solution détergente pour fenêtre.
7. N'appuyez **PAS** sur l'écran avec une force brute, autrement vous pourriez le casser.



# Caractéristiques techniques



## Remarque

*Les spécifications peuvent varier selon la région et la configuration.*

## Performance

- Processeur 1,3 GHz quadruple cœur
- Mémoire système :
  - 1 Go / 2 Go de RAM (selon le modèle)
  - 8 Go / 16 Go (selon le modèle)
- Système d'exploitation Android

## Affichage

- Écran tactile capacitif TFT LCD 5 pouces
- Résolution 480 x 854

## Multimédia

Formats compatibles :

Type	Formats
Image	JPEG, GIF, PNG, BMP
Lecture audio	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE
Sonnerie	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE
Enregistrement vidéo	H.263, H.264, MPEG4
Lecture vidéo	H.263, H.264, MPEG4, VP8, WMV

## Connecteur USB

- Connecteur micro USB
- Client USB
- Prise d'alimentation CC (5 V, 1 A)

## Connectivité

- Bluetooth 4.0
- IEEE 802.11b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- HSPA/WCDMA : EU 900 / 2100 MHz (ou US 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz)
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS

## Appareil photo

- Appareil photo avant 2 mégapixels
  - Mise au point fixe
- Appareil photo arrière 8 mégapixels
  - Mise au point automatique

## Extension

- Emplacement de carte mémoire microSD (jusqu'à 32 Go)

## Batterie

- Batterie au lithium polymère rechargeable/remplaçable de 2000 mAh



### Remarque

*La durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applications de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.*

## Dimensions

Hauteur	143 mm
Largeur	73 mm
Épaisseur	9,9 mm
Poids	150 g (avec batterie)

# CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL

---

IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (« CONTRAT ») EST UN CONTRAT ENTRE VOUS (SOIT UN PARTICULIER OU UNE ENTITÉ UNIQUE), ET ACER INC. Y COMPRIS SES FILIALES (« ACER ») POUR LES LOGICIELS (QU'ILS SOIENT FOURNIS PAR ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE OU FOURNISSEURS D'ACER) QUI ACCOMPAGNENT CE CONTRAT, Y COMPRIS LES SUPPORTS ASSOCIÉS, DOCUMENTS IMPRIMÉS ET DOCUMENTATION UTILISATEUR ÉLECTRONIQUE QUI PEUVENT ÊTRE SOUS LA MARQUE « ACER » (« LOGICIEL »). LES CONTRATS RELATIFS À TOUT AUTRE PRODUIT OU SUJET NE SONT NI CONCERNÉS NI NE DOIVENT ÊTRE SUPPOSÉS. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT ENTIÈREMENT OU EN PARTIE, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT, NE CONTINUEZ PAS LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMEZ IMMÉDIATEMENT TOUS LES FICHIERS INSTALLÉS, LE CAS ÉCHÉANT, DU LOGICIEL QUI ACCOMPAGNE VOTRE TÉLÉPHONE.

SI VOUS N'AVEZ PAS UNE COPIE SOUS LICENCE VALIDE DU LOGICIEL APPLICABLE, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À INSTALLER, COPIER OU UTILISER LE LOGICIEL, ET N'AVEZ AUCUN DROIT DANS LE CADRE DE CET ACCORD.

Le Logiciel est protégé par les lois américaines et internationales en matière de droits d'auteur et les conventions ainsi qu'autres lois et traités de propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence, et non pas vendu.

## OCTROI DE LICENCE

Acer vous concède le droit non-exclusif et non transférable suivant à l'égard du Logiciel. En vertu de ce Contrat, vous pouvez :

1. Installer et utiliser le Logiciel uniquement sur un seul téléphone désigné. Une licence distincte est requise pour chaque téléphone sur lequel le Logiciel sera utilisé ;
2. Faire une copie du Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage ;
3. Faire une copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous ayez reçu les documents par voie électronique.

## RESTRICTIONS

Vous ne pouvez PAS :

1. Utiliser ou copier le Logiciel, sauf tel que prévu dans le présent Contrat ;
2. Louer ou donner en bail le Logiciel à une tierce partie ;
3. Modifier, adapter ou traduire le Logiciel, en totalité ou en partie ;
4. Reconstituer la logique, décompiler ou désassembler le Logiciel ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel ;
5. Fusionner le logiciel avec un autre programme ou modifier le Logiciel, sauf pour votre usage personnel ; et
6. Offrir en sous-licence ou rendre autrement le logiciel disponible à des tiers, à l'exception que vous pouvez, après notification préalable écrite à Acer, transférer le Logiciel dans son ensemble à un tiers, tant que vous ne conservez aucune copie du Logiciel et que ledit tiers accepte les termes du présent Contrat.

7. Transférer vos droits en vertu du présent Contrat à tout tiers.
8. Exporter le Logiciel en violation des lois sur l'exportation et règlements applicables, ou (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, détourner, divulguer des données techniques, ou céder, aucun Logiciel à toute personne, entité, ou destination interdite, y compris, sans limite, Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie, ou (ii) utiliser tout Logiciel à des fins interdites par les lois ou règlements des États-Unis.

## **SERVICES D'ASSISTANCE**

Acer n'est pas obligé de fournir une assistance technique ou autre pour le Logiciel.

## **ACER LIVE UPDATE**

Certains logiciels contiennent des éléments qui permettent l'utilisation du service Acer Live Update, qui offre le téléchargement et l'installation automatique de mises à jour de ces logiciels sur votre téléphone. En installant les logiciels, vous acceptez et consentez que Acer (ou ses concédants de licence) peut vérifier automatiquement la version de ces logiciels que vous utilisez sur votre téléphone et peut fournir des mises à niveau de ces logiciels qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre téléphone.

## **PROPRIÉTÉ ET DROITS D'AUTEUR**

Le titre, les droits de propriété et droits de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel et toutes les copies doivent rester ceux d'Acer ou concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (si applicable). Vous n'avez pas ou n'obtiendrez aucun intérêt propriétaire dans le Logiciel (y compris les modifications ou les copies faites par ou pour vous) ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le titre et les droits connexes du contenu accédé par le Logiciel appartiennent au propriétaire du contenu applicable et peuvent être protégés par la loi applicable. Cette licence ne vous donne aucun droit à de tels contenus. Vous acceptez par la présente

1. De ne pas supprimer les avis copyright ou autres avis de propriété du Logiciel ;
2. De reproduire toutes ces notifications sur toute copie autorisée que vous faites ; et
3. De faire tous les efforts possibles pour empêcher toute copie non autorisée du logiciel.

## **MARQUES COMMERCIALES**

Le présent Contrat ne vous accorde aucun droit relatif à des marques commerciales ou marques de service d'Acer ou des concédants de licences ou fournisseurs d'Acer.

## **EXCLUSION DE GARANTIES**

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » ET AVEC TOUS LES DÉFAUTS, ET DÉCLINENT PAR LA PRÉSENTE TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUTES GARANTIES IMPLICITES, OBLIGATIONS OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE OU D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉPONSES, DES RÉSULTATS, DES EFFORTS PROFESSIONNELS, D'ABSENCE DE VIRUS ET D'ABSENCE DE NÉGLIGENCE, LE TOUT À L'ÉGARD DU LOGICIEL ET LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE. EN OUTRE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE POSSESSION PAISIBLE, DE CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION OU DE NON-CONTREFAÇON À L'ÉGARD DU LOGICIEL.

## EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS, ACER, LES FOURNISSEURS D'ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE D'ACER, NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS QUELS QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES OU D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, POUR L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, POUR LES DOMMAGES CORPORELS, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITÉ, POUR LA NON-RÉPONSE À TOUTE OBLIGATION, Y COMPRIS DE BONNE FOI OU DE DILIGENCE RAISONNABLE, DE NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE QUE CE SOIT) DÉCOULANT OU D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE LIÉS À L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE, OU AUTREMENT EN VERTU OU EN RELATION AVEC UNE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT, MÊME EN CAS DE FAUTE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ STRICTE, LA RUPTURE DE CONTRAT OU VIOLATION DE LA GARANTIE D'ACER OU DE SES FOURNISSEURS OU CONCÉDANTS DE LICENCE, ET MÊME SI ACER ET SES FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

## LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS

NONOBTANT TOUT DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUS LES DOMMAGES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS ET TOUT DOMMAGE DIRECT OU GÉNÉRAL), L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ D'ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CE CONTRAT, ET VOTRE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUT CE QUI PRÉCÈDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE AU MONTANT TOTAL PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL. LES LIMITES, EXCLUSIONS ET DÉCHARGES PRÉCÉDENTES (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES CI-DESSUS) S'APPLIQUENT À LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI UN RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL, À CONDITION, TOUTEFOIS, QUE CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE OU LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

## RÉSILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra immédiatement résilier le présent Contrat sans préavis si vous n'en respectez pas les termes et les conditions.

Dans ce cas, vous devez :

1. Cesser toute utilisation du Logiciel ;
2. Détruire ou retourner à Acer l'original et toutes copies du Logiciel ; et
3. Supprimer le logiciel de tous les téléphones sur lesquels il était résident.

Toutes les exclusions de garantie et la limite de responsabilité énoncées dans le présent Contrat survivront après la résiliation du présent Contrat.

## GÉNÉRAL

Le présent Contrat représente le contrat complet entre vous et Acer en ce qui concerne cette licence pour le Logiciel et remplace tous les contrats antérieurs, les communications, propositions et représentations entre les parties et prévaut sur toute disposition contradictoire ou additionnelle de tout autre devis, commande, reconnaissance ou communication similaire. Le présent Contrat peut être modifié que par un document écrit signé par les deux parties. Si toute disposition du présent Contrat est jugée par un tribunal de juridiction compétente comme contraire à la loi, cette disposition sera appliquée dans toute la mesure permise et les dispositions restantes du présent Contrat resteront en vigueur et de plein effet.

## DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX LOGICIELS ET SERVICES DE TIERS

Les logiciels fournis ci-dessous par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (« Logiciel tiers ») sont mis à votre disposition pour votre usage personnel et non commercial uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger ou compromettre les services fournis par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer ci-dessous (les « Services tiers »). En outre, vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait interférer avec l'utilisation et la jouissance d'une autre partie des Services tiers, ou des services et produits des concédants de licence tiers des concédants de licence ou fournisseurs d'Acer. Votre utilisation des Logiciel tiers et Services tiers est également soumise à des conditions supplémentaires et des politiques qui peuvent être accessibles via notre site Internet mondial.

### Politique de confidentialité

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consulter la politique de confidentialité d'Acer sur [www.acer.com](http://www.acer.com) ou votre site Web Acer local.

### INFORMATIONS SUR LES MARQUES COMMERCIALES

#### DTS Studio Sound™



Pour le brevet DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole et DTS & le Symbole ensemble sont des marques déposées et DTS Studio Sound est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.