

Snelstartgids

Bedankt voor uw aanschaf van de ALCATEL ONETOUCH 6045K. We hopen dat u zult genieten van uw hoogwaardige mobiele communicatie-ervaring.

Uw telefoon is een unibodyapparaat, dus u kunt de achterkant en de accu niet verwijderen. Het demonteren van de telefoon door onbevoegd personeel is ten strengste verboden.

Als uw telefoon niet goed werkt, start u de telefoon opnieuw op door de Aan/uit-toets ten minste 10 seconden ingedrukt te houden tot het startscherm wordt weergegeven.

Als zich een ernstige fout heeft voorgedaan die u niet kunt herstellen door de telefoon opnieuw op te starten, moet u wellicht de fabrieksinstellingen herstellen. Hiervoor moet u de Aan/uit-toets en de toets voor volume omhoog ingedrukt houden tot het startscherm wordt weergegeven. Selecteer 'reboot system now' en druk op de Aan/uit-toets om te bevestigen.

Opmerking: Met deze bewerking worden alle persoonlijke instellingen en gegevens op de telefoon, zoals SMS-berichten, contacten en muziek, verwijderd. Wees dus voorzichtig met het uitvoeren van dergelijke bewerkingen.

Voor meer informatie over het gebruik van uw mobiele telefoon gaat u naar www.alcatelonetouch.com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Op de website kunt u veelgestelde vragen raadplegen, de software bijwerken, enzovoort.

Inhoudsopgave

1	Uw mobiele telefoon.....	1
2	Tekstinvoer	11
3	Oproepen.....	12
4	Contacten.....	14
5	Berichten	15
6	E-mail	16
7	Verbindingen maken.....	17
8	Mijn locatie bepalen met GPS-satellieten	20
9	Back-up van gegevens	20
10	Terugzetten naar fabrieksinstelling	21
11	Applicaties en interne opslag	22
12	Haal meer uit uw telefoon	25
	Adviezen voor veilig gebruik.....	25
	Algemene informatie.....	33
	Garantie	35
	Problemen oplossen.....	37



www.sar-tick.com

Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke maximum SAR-waarden vinden op pagina 30 van deze gebruiksaanwijzing.

Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 1,5 cm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook als u niet belt.




UW GEHOOR BESCHERMEN

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

Uw mobiele telefoon ...

1.1 Toetsen en aansluitingen



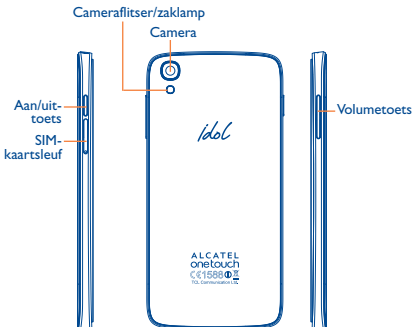

Recente apps-toets

- Raak dit aan om onlangs gebruikte applicaties te bekijken.



Starttoets

- Raak in een applicatie of scherm deze toets aan om terug te gaan naar het startscherm.
- Blijf dit aanraken om het pictogram voor Google Zoeken weer te geven. Veeg uw vinger naar het pictogram als u Google Zoeken wilt openen.



Terugtoets

- Raak deze toets aan om terug te gaan naar het vorige scherm, of om een dialoogvenster, optiemenu, het venster Meldingen, enzovoort, te sluiten.

Deze toetsen zijn zichtbaar wanneer de telefoon wordt ontgrendeld.

Aan/uit-toets

- Indrukken: Het scherm vergrendelen/de schermverlichting inschakelen.
- Ingedrukt houden: Het pop-upmenu weergeven om Uitschakelen/Opnieuw starten/Vliegtuigmodus te selecteren.
- Houd de **aan/uit-toets** en de toets **Volume omhoog** ingedrukt om opnieuw in te stellen.
- Houd de **aan/uit-toets** en toets **Volume omlaag** ingedrukt om een schermopname te maken.
- Houd de **aan/uit-toets** minstens 10 seconden ingedrukt om geforceerd opnieuw op te starten of houd deze langer ingedrukt om uit te schakelen.

Volumeknoppen

- Tijdens een telefoongesprek: het volume van de oortelefoon of headset aanpassen.
- In de modus Muziek/Video/Streaming: het mediavolume aanpassen.
- In de algemene modus: het beltoonvolume aanpassen.
- De beltoon voor een inkomende oproep dempen.
- In de camera zichtmodus: druk op **Volume omhoog** of **omlaag** om de functie voor serieopnamen te starten.


1.2 De telefoon gebruiksklaar maken

1.2.1 Instellen

De SIM-kaart plaatsen of uit de telefoon halen

Uw telefoon werkt pas als u de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst. Schakel de telefoon uit voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdt.






Voordat u de SIM-kaart plaatst of uitneemt, drukt u met een pennetje in het gaatje, totdat de SIM-houder naar buiten komt.



De telefoon biedt alleen ondersteuning voor micro-SIM-kaarten. Probeer geen ander type SIM-kaart, zoals een mini- of nanokaart, te plaatsen, omdat de telefoon hierdoor kan worden beschadigd.

Houd er rekening mee dat uw SIM2 alleen 2G-netwerken ondersteunt. SIM1 biedt ondersteuning voor 2G-/3G-/4G-netwerken.

Opladen van de accu

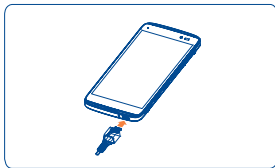

Sluit de oplader voor de accu aan op uw telefoon en stopcontact. Het LED-lampje gaat branden tijdens het opladen.



Om stroomverbruik en energieverstopping te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen, Wi-Fi, GPS, Bluetooth of applicaties die actief zijn op de achtergrond, uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt, de duur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort.

1.2.2 De telefoon inschakelen

Houd de **Aan/uit**-toets ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld. Het duurt enkele seconden voordat de schermverlichting gaat branden.

De telefoon voor de eerste keer instellen

Als u uw telefoon voor het eerst inschakelt, moet u de volgende opties instellen: Taal, Google-account, enzovoort.

Zelfs als er geen SIM-kaart is geplaatst, wordt uw telefoon ingeschakeld en kunt u verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, zich aanmelden bij uw Google-account en sommige functies van de telefoon gebruiken.

1.2.3 De telefoon uitschakelen

Houd op het startscherm de **Aan/uit**-toets ingedrukt tot de telefoonsopties worden weergegeven en selecteer **Uitschakelen**.

1.3 Startscherm

U kunt alle items (applicaties, snelkoppelingen, mappen en widgets) toevoegen aan het startscherm zodat u snel toegang hebt tot deze items. Raak de **Starttoets** aan om over te schakelen naar het startscherm.



Statusbalk

- Status-/meldingsaanduidingen
- Raak de aanduidingen aan en sleep omlaag om het venster Meldingen te openen.

Zoekbalk

- Raak 1 aan om het scherm voor tekstzoekopdrachten te openen.
- Raak 2 aan om het scherm voor gesproken zoekopdrachten te openen.

- Raak een pictogram aan om een applicatie, map, enzovoort te openen.

Applicaties in vak Favorieten

- Raak dit aan om de applicatie te openen.
- Blijf dit aanraken om applicaties te verplaatsen of te wijzigen.

Aanraken om de applicatielijst te openen.

Het startscherm wordt weergegeven met meerdere nevenschermen, waarin meer ruimte beschikbaar is voor het toevoegen van applicaties, snelkoppelingen enzovoort. U kunt het startscherm naar links en rechts schuiven voor een volledige weergave van het startscherm.

1.3.1 Het aanraakscherm gebruiken

Aanraken



Als u een applicatie wilt openen, raakt u deze toets aan met uw vinger.

Blijven aanraken



Blijf het item aanraken om de beschikbare opties te openen.

Slepen



Plaats uw vinger op het scherm om een object naar een andere positie te slepen.

Schuiven/Vegen



Schuif het scherm omhoog en omlaag om door de applicaties, afbeeldingen, webpagina's, enzovoort, te scrollen.

Snel vegen



Vergelijkbaar met vegen, maar de handeling wordt sneller uitgevoerd.

Samenknijpen/Spreiden



Plaats twee vingers op het schermoppervlak en knijp uw vingers samen of spreid ze om een element op het scherm in of uit te zoomen.

Draaien



Als u de telefoon zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch gewijzigd van staand in liggend voor een betere weergave.

1.3.2 Statusbalk

Op de statusbalk kunt u de telefoonstatus (aan de rechterkant) en meldingsgegevens (aan de linkerkant) bekijken.

Statuspictogrammen

	Verbonden met GPRS		Geen signaal
	GPRS in gebruik		Alarm is ingesteld
	Verbonden met EDGE		Bluetooth is ingeschakeld
	EDGE in gebruik		Verbonden met een Bluetooth-apparaat
	Verbonden met 3G		Luidspreker van telefoon is ingeschakeld
	3G in gebruik		Microfoon van telefoon is gedempt
	Verbonden met HSPA (3G+)		Roaming
	HSPA (3G+) in gebruik		Geen SIM-kaart geplaatst
	Verbonden met HSPA+		Trilstand ingeschakeld
	HSPA+ in gebruik		Accu is vrijwel leeg
	4G aangesloten		Accu is bijna leeg
	4G in gebruik		Accu bevat gedeeltelijke lading
	Signaalsterkte		Accu is vol
	Wi-Fi is ingeschakeld		Accu wordt opgeladen
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk		GPS is ingeschakeld
	Vliegtuigmodus		

Meldingspictogrammen

	Nieuw Gmail-bericht		Gemiste oproep
	Nieuw e-mailbericht		Doorschakelen is ingeschakeld
	Nieuw SMS- of MMS-bericht		Nummer wordt afgespeeld
	Probleem met aflevering SMS of MMS		Verbonden met VPN
	Nieuw Google Hangouts-bericht		Radio is aan
	Nieuwe voicemail		Gegevens uploaden
	Geplande gebeurtenis		Downloaden voltooid
	Schermafbeelding vastgelegd		Invoermethode selecteren
	USB-tethering en draagbare hotspot aan		Er is een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar
	USB-tethering aan		Telefoon is verbonden via een USB-kabel
	Draagbare Wi-Fi-hotspot aan		Systeemupdate beschikbaar
	Drempel voor data-gebruik van provider bijna bereikt of overschreden		Meer meldingen zijn verborgen

Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Snelle instellingen of het venster Meldingen te openen. Raak het venster aan en sleep omhoog om het venster te sluiten. Als er meldingen worden weergegeven, kunt u deze aanraken om rechtstreeks meldingen te openen.

Meldingenpaneel

Als er meldingen zijn, raakt u de statusbalk aan en sleept u deze omlaag om het venster Meldingen te openen om gedetailleerdere informatie te lezen.



Raak dit aan om naar het venster Snelle instellingen te gaan

Raak dit aan om alle meldingen voor gebeurtenissen te wissen (andere actieve meldingen blijven behouden)

Venster Snelle instellingen

Raak het venster Meldingen aan en sleep dit omlaag of raak  aan om het venster Snelle instellingen te openen. U kunt functies in- of uitschakelen of modi wijzigen door de pictogrammen aan te raken.



Raak dit aan om het gebruikersscherm te openen.

Raak dit aan om **Instellingen** te openen, waar u meer items kunt instellen

1.3.3 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

Om uw telefoon en privacy te beschermen, kunt u het telefoonscherm vergrendelen door een patroon, PIN-code of wachtwoord in te stellen.

1.3.4 Persoonlijke instellingen voor het startscherm opgeven

Toevoegen

U kunt een map, een applicatie of een widget blijven aanraken om de modus Verplaatsen te activeren en het item naar het gewenste startscherm slepen.

Verplaatsen

Blijf het gewenste item aanraken om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar de gewenste positie en laat het los. U kunt items zowel op het startscherm als in het vak met Favorieten verplaatsen. Blijf het pictogram aan de linker- of rechterkant van het scherm aanraken om het item naar een andere startschermpagina te slepen.

Verwijderen

Blijf het gewenste item dat u wilt verwijderen aanraken om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar het pictogram  aan de bovenkant van het scherm en laat het los nadat het item rood kleurt.

Mappen maken

Om de organisatie van items (snelkoppelingen of applicaties) op het startscherm te verbeteren, kunt u ze toevoegen aan een map door een item op een ander item te plaatsen. Als u de naam van een map wilt wijzigen, opent u de map en raakt u de titelbalk aan om de nieuwe naam in te voeren.

Achtergrond aanpassen

Raak **Instellingen** op het scherm met applicaties aan en raak vervolgens **WeergaveAchtergrond** aan om de achtergrond aan te passen.

1.3.5 Volume aanpassen

U kunt het volume voor alarmen, media en beltonen op de gewenste waarde instellen met de toets **Volume omhoog/omlaag** of door **InstellingenGeluid en meldingMediavolume** aan te raken.

2 Tekstinvoer.....

2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken


Instellingen voor het schermtoetsenbord

Raak **Instellingen\Taal en invoer** aan, raak het toetsenbord aan dat u wilt instellen en vervolgens komt een aantal instellingen voor uw selectie beschikbaar.

De stand van het schermtoetsenbord aanpassen

Kantel de telefoon zijwaarts of houd de telefoon rechtop om de stand van het schermtoetsenbord aan te passen. U kunt dit aanpassen door de instellingen te wijzigen (raak **Instellingen\Weergave\Als apparaat wordt gedraaid\Inhoud van het scherm draaien**). Het scherm van uw telefoon kan ook worden omgekeerd. (Raak **Instellingen\Weergave\Omkeerbaar** aan).

2.1.1 Toetsenbord

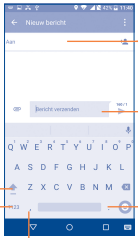

Raak dit aan om te schakelen tussen 'abc/ABC'-modus; blijf dit aanraken om te schakelen tussen 'abc/ABC'-modus.

Raak dit aan om te schakelen naar numeriek en symbolentoetsenbord.

Raak dit aan om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar de gewenste positie en laat het los.

Raak dit aan om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar de gewenste positie en laat het los nadat het item rood kleurt.

Blijf dit aanraken om symbolen te selecteren.

Raak dit aan om een komma in te voeren, blijf het aanraken om invoeropties weer te geven.

2.2 Tekst bewerken

U kunt de tekst bewerken die u hebt ingevoerd.

- Blijf de tekst aanraken of dubbelklik op de tekst die u wilt bewerken.
- Versleep de tabbladen om de gemarkeerde selectie te wijzigen.


- De volgende opties verschijnen: **Alles selecteren** , **Knippen** , **Kopiëren**  en **Plakken** .
- Raak het pictogram  aan om terug te gaan zonder actie uit te voeren.

3 Oproepen

3.1 Een oproep plaatsen

U kunt eenvoudig een oproep uitvoeren via **Telefoon**. Raak het tabblad Applicaties aan op het startscherm en selecteer **Telefoon**.

Raak dit aan om het nummer uit het voorbeeld te bellen.

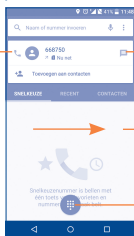


Raak dit aan om het bericht naar het nummer uit het voorbeeld te verzenden.

Schuif dit om **RECENT** en **CONTACTEN** te openen.

Raak dit aan om het toetsenbord weer te geven.

De voorgestelde nummers worden weergegeven.

Blijf dit aanraken om voicemail te bellen

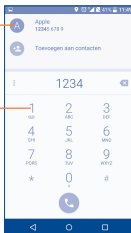



Geef het gewenste nummer rechtstreeks op met het toetsenbord en raak  aan om te bellen of selecteer een contact in **CONTACTEN** of **RECENT** door tabbladen te vegen of aan te raken en kies de gewenste SIM-kaart om te bellen.

Het nummer dat u hebt opgegeven, kan worden opgeslagen in **Contacten** door  en **Nieuw contact maken** aan te raken.

Als u een fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers verwijderen door  aan te raken.

Als u een oproep wilt beëindigen, raakt u  aan.

3.2 Een oproep beantwoorden of weigeren

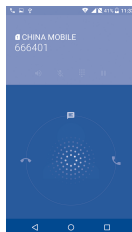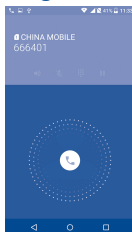

Wanneer u een oproep ontvangt:

- Schuif het pictogram  naar rechts om te beantwoorden;
- Schuif het pictogram  naar links om te weigeren;
- Schuif het pictogram  naar boven om de oproep te weigeren door een standaardbericht te verzenden.

Als u de beltoon voor een inkomende oproep wilt dempen, drukt u op de toets **Volume omhoog/omlaag** of keert u de telefoon om (als de optie **Instellingen\Gebaren\Omkeren om te dempen** is ingeschakeld).



Uw telefoon maakt gebruik van een unieke omkeerbare gebruikersinterface, wat ervoor zorgt dat de functionaliteit van de telefoon is gewaarborgd zelfs als deze omgekeerd (ondersteboven) wordt vastgehouden. Als een oproep wordt uitgevoerd terwijl de telefoon is omgekeerd, kunt u de telefoon terugdraaien naar de juiste positie voor de beste kwaliteit tijdens een oproep.

3.3 Het oproepgeheugen raadplegen

U kunt het oproepgeheugen openen door het tabblad **RECENT** op het scherm **Telefoon** aan te raken om Gemiste oproepen, Uitgaande oproepen en Inkomende oproepen weer te geven.

4 Contacten



U kunt contacten bekijken en maken op uw telefoon en deze synchroniseren met uw Gmail-contacten of andere applicaties op internet of op uw telefoon.

4.1 Een contact toevoegen

Raak  op het startscherm aan, selecteer **Contacten** en raak het pictogram  aan in de contactenlijst om een nieuw contact te maken.

4.2 Contacten importeren, exporteren en delen

Raak in het scherm **Contacten** het pictogram  aan om het optiemenu te openen, raak **Importeren/exporteren** aan en selecteer **Importeren van SIM-kaart**, **Exporteren naar SIM-kaart**, **Importeren uit telefoonopslag**, **Exporteren naar telefoonopslag** of **Zichtbare contacten delen**.

Als u één contact wilt importeren van/exporteren naar uw SIM-kaart, selecteert u het contact dat u wilt importeren/exporteren en raakt u het pictogram  aan om te bevestigen.

Als u alle contacten wilt importeren van/exporteren naar uw SIM-kaart, raakt u het pictogram  aan en vervolgens het pictogram  om te bevestigen.

U kunt één contact of meer contacten delen met anderen door de vCard van het contact te verzenden via Bluetooth, Gmail, enzovoort.

Raak een contact aan dat u wilt delen, raak het pictogram  en **Delen** aan op het scherm met contactdetails en selecteer de applicatie waarmee u deze actie wilt uitvoeren.

4.3 Contacten in meerdere accounts synchroniseren

Contacten, gegevens en andere informatie kunnen vanuit meerdere accounts worden gesynchroniseerd, afhankelijk van de geïnstalleerde applicaties op de telefoon.

5 Berichten.....



Met deze mobiele telefoon kunt u SMS- en MMS-berichten schrijven, bewerken en ontvangen.


Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Applicaties op het startscherm aan en selecteert u **Berichten**.



Als u berichten wilt bekijken die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, raakt u het pictogram  aan op het scherm Berichten en raakt u **Instellingen\Berichten SIM-kaart beheren** aan.

5.1 Bericht schrijven

Raak het pictogram voor nieuw bericht opstellen  aan op het scherm met de berichtenlijst om SMS- of MMS-berichten te schrijven.

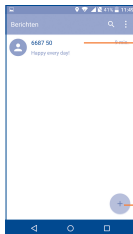

- Raak dit aan om de volledige discussie weer te geven.
- Blijf dit aanraken om de modus voor verwijderen in te schakelen.

- Raak dit aan om een nieuw bericht te maken.

Een SMS-bericht verzenden

Geef het mobiele telefoonnummer van de ontvanger op in de balk **Aan** of raak  aan om ontvangers toe te voegen en raak de balk **Bericht verzenden** aan om de tekst van het bericht in te voeren. Raak het pictogram  aan om emoticons of pictogrammen in te voegen. Als u klaar bent, raakt u  aan om het SMS-bericht te verzenden.



Een SMS-bericht van meer dan 160 tekens wordt in rekening gebracht als meerdere SMS-berichten. Bepaalde letters (met accent) maken SMS-berichten groter. Hierdoor worden er mogelijk meerdere SMS-berichten naar de ontvanger verzonden.

Een MMS-bericht verzenden

In een MMS-bericht kunt u videoclip, afbeeldingen, foto's, animaties, dia's en geluid versturen naar andere compatibele mobiele telefoons en e-mailadressen.

Een SMS wordt automatisch omgezet in een MMS als er mediabestanden (afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten, dia's, enzovoort) aan het bericht zijn toegevoegd of het bericht een onderwerp of e-mailadres bevat.

6 E-mail



Naast uw Gmail-account kunt u ook externe POP3- of IMAP-e-mailaccounts configureren op uw telefoon.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Applicaties op het startscherm aan en selecteert u **E-mail**.

Met een wizard voor e-mail instellen wordt u stapsgewijs geholpen bij het configureren van een e-mailaccount.

- Geef het e-mailadres en wachtwoord op van het account dat u wilt configureren.
- Raak **VOLGENDE** aan. Als het account dat u hebt opgegeven, niet op de telefoon wordt geleverd door uw serviceprovider, wordt u gevraagd naar het instellingscherm voor e-mailaccounts te gaan om de instellingen handmatig op te geven. U kunt ook **Handmatig instellen** aanraken om de inkomende en uitgaande instellingen voor het e-mailaccount dat u configureert, rechtstreeks op te geven.

- Geef de accountnaam en uw naam voor uitgaande e-mailberichten op.
- Als u nog een e-mailaccount wilt toevoegen, raakt u het pictogram  en **Instellingen** aan. Raak **Account toevoegen** aan om een account te maken.

E-mails opstellen en verzenden

- Raak het pictogram  aan in het scherm Postvak IN.
- Voer de e-mailadressen van ontvangers in het veld **Aan** in.
- Raak zo nodig het pictogram  naast het veld **Aan** aan om **Cc/ Bcc** toe te voegen om een kopie of blinde kopie van het bericht te verzenden.
- Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- Raak  aan om een bijlage toe te voegen.
- Raak ten slotte  aan om te verzenden.
- Als u de e-mail niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u het pictogram  en **Concept opslaan** aanraken of de toets **Terug** aanraken om een kopie op te slaan.

7 Verbindingen maken

Voor verbinding met internet kunt u op deze telefoon een GPRS-, EDGE-, 3G- of 4G-netwerk of een Wi-Fi-verbinding gebruiken, afhankelijk van welke het handigst is.

7.1 Verbinding maken met internet

7.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst, wordt de telefoon automatisch geconfigureerd voor een netwerkservice: GPRS, EDGE, 3G of 4G.

Als u de netwerkverbinding wilt controleren die u gebruikt, raakt u **Instellingen** **Meer...** **Mobiele netwerken** aan en raakt u **Namen toegangspunten** of **Mobiele providers** aan.

7.1.2 Wi-Fi

Met Wi-Fi kunt u verbinding maken met internet wanneer uw telefoon zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. Zelfs als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u Wi-Fi gebruiken op de telefoon.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

- Raak **Instellingen\Wi-Fi** aan.
- Raak de schakelaar  aan om Wi-Fi in of uit te schakelen.
- Er wordt gedetailleerde informatie over gevonden Wi-Fi-netwerken in het gedeelte Wi-Fi-netwerken weergegeven.
- Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als het geselecteerde netwerk beveiligd is, moet u een wachtwoord of andere referenties opgeven (u kunt contact met de netwerkprovider opnemen voor details). Raak **VERBINDEN** aan als u klaar bent.



Waarschuwing: 5 GHz Wi-Fi is alleen voor gebruik binnenshuis.

7.2 Browser.....



Met de **browser** kunt u surfen op internet.

Als u deze functie wilt openen, raakt u het tabblad Applicaties op het startscherm aan en selecteert u **Browser**.

Naar een webpagina gaan

Raak het URL-vak boven aan het browserscherm aan, geef het adres van de webpagina op en bevestig.

7.3 Aansluiten op een computer⁽¹⁾

Met een USB-kabel kunt u mediabestanden en andere bestanden uitwisselen tussen de interne opslag en de computer.

⁽¹⁾ U kunt de standaardverbindingsmodus wijzigen via **Instellingen\Opslag** (raak het pictogram  aan **USB-computerverbinding**.

Verbinding maken/verbreken met de computer:

Verbinding maken:

- Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer. U ontvangt een melding dat er een USB-verbinding is gemaakt.
- Als u MTP of PTP gebruikt, maakt uw telefoon automatisch verbinding.



Voordat u MTP gebruikt, moet u controleren of het stuurprogramma (Windows Media Player 11 of latere versie) is geïnstalleerd.

De gegevens zoeken die u hebt overgebracht of gedownload naar uw interne opslag:

- Raak  aan om de lijst met applicaties te openen.
- Raak **Bestandsbeheer** aan.

Alle gegevens die u hebt gedownload, zijn opgeslagen in **Bestandsbeheer**. Hier kunt u mediabestanden (video's, foto's, muziek en andere) bekijken, de namen van bestanden wijzigen, applicaties op uw telefoon installeren, enzovoort.

7.4 De mobiele data-verbinding van uw telefoon delen

U kunt de mobiele data-verbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering) of met maximaal acht apparaten tegelijk door een draagbare Wi-Fi-hotspot van uw telefoon te maken.

USB-tethering of draagbare Wi-Fi-hotspot inschakelen

- Raak **Instellingen\Meer...Tethering & draagbare hotspot** aan.
- Raak de schakelaar  voor **USB-tethering of Draagbare Wi-Fi-hotspot** aan om deze functie te activeren.




Als u deze functies gebruikt, kunnen er extra netwerkkosten in rekening worden gebracht door uw netwerkprovider. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor roaming.

8 Mijn locatie bepalen met GPS-satellieten.....

De GPS-ontvanger (Global Positioning System) van uw telefoon activeren:

- Raak **Instellingen\Locatie** aan.
- Raak de schakelaar  aan om de locatieservice van Google in te schakelen.

U kunt vervolgens Maps openen om uw locatie te zoeken:

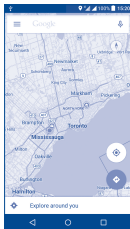

Gebruik de GPS-ontvanger van uw telefoon om uw locatie te bepalen met een nauwkeurigheid tot op enkele meters ("straatniveau"). Het ontvangen van de GPS-satellietinformatie en het instellen van de precieze locatie van uw telefoon duurt de eerste keer maximaal 5 minuten. U moet stil blijven staan op een locatie met duidelijk zicht op de hemel. Daarna heeft GPS slechts 20-40 seconden nodig om uw precieze locatie vast te stellen.

9 Back-up van gegevens..

Met deze telefoon kunt u met behulp van uw Google-account een back-up van uw telefooninstellingen en andere applicatiegegevens maken op de servers van Google.

Als u uw telefoon vervangt, worden de instellingen en gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt, teruggezet naar de nieuwe telefoon wanneer u zich voor het eerst aanmeldt met uw Google-account.

Deze functie inschakelen:

- Raak **Instellingen\Back-up en herstel** aan.
- Raak de schakelaar  voor **Back-up mijn gegevens** aan.

Als u deze functie activeert, wordt een back-up van een groot aantal verschillende instellingen en gegevens gemaakt, waaronder uw Wi-Fi-wachtwoorden, bladwijzers, een lijst met geïnstalleerde applicaties, de woorden die u met het schermtoetsenbord hebt toegevoegd aan het woordenboek en de meeste van de instellingen die u hebt geconfigureerd in de applicatie Instellingen. Als u deze optie uitschakelt, wordt er geen back-up van uw instellingen meer gemaakt en worden bestaande back-ups verwijderd van de servers van Google.

10 Terugzetten naar fabrieksinstelling

De fabrieksinstellingen herstellen:

- Raak **Instellingen\Back-up en herstel\Terugzetten naar fabrieksinstelling** aan
- Raak **TELEFOON OPN. INSTELLEN** aan.

Als u de telefoon opnieuw instelt, worden al uw persoonlijke gegevens verwijderd uit de interne telefoonopslag, waaronder informatie over uw Google-account, eventuele andere accounts, uw systeem- en applicatie-instellingen en eventuele gedownloade applicaties. Als u de telefoon op deze manier opnieuw instelt, wordt u gevraagd hetzelfde soort gegevens op te geven als toen u Android voor het eerst startte.

Als u de mobiele telefoon niet kunt inschakelen, kunt u de fabrieksinstellingen ook herstellen door tegelijkertijd op de **Aan/uit**-toets en de toets **Volume omhoog** te drukken totdat de schermverlichting gaat branden.

Applicaties en interne opslag

11.1 Applicaties

Deze telefoon bevat een aantal geïntegreerde Google-applicaties en andere applicaties van derden waarmee u nog meer kunt genieten van uw telefoon.

Met de geïntegreerde applicaties kunt u het volgende doen:

- Communiceren met vrienden
- Berichten of e-mailberichten uitwisselen met vrienden
- Uw locatie bijhouden, verkeersinformatie bekijken, locaties zoeken en routebeschrijvingen naar uw bestemming opvragen
- U kunt meer applicaties downloaden uit de Google Play Store en meer.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing online voor meer informatie over deze applicaties: www.alcatelonetouch.com.

11.2 Interne opslag

Raak **Instellingen\Opslag** aan om de hoeveelheid interne telefoonopslag weer te geven die wordt gebruikt door het besturingssysteem, de bijbehorende onderdelen, applicaties (inclusief door u gedownloade applicaties), permanente en tijdelijke gegevens.



Als een waarschuwing wordt weergegeven dat er nog maar een beperkte hoeveelheid telefoongeheugen beschikbaar is, moet u ruimte vrij maken door ongewenste applicaties, gedownloade bestanden, enzovoort te verwijderen.

2 Haal meer uit uw telefoon

U kunt gratis software-upgrades downloaden van de website (www.alcatelonetouch.com).

12.1 Smart Suite

De Smart Suite bevat onder andere:

• Contacten

Hiermee kunt u een back-up van uw contacten maken zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het verliezen of beschadigen van uw telefoon, het aanschaffen van een nieuwe telefoon of het overschakelen naar een andere serviceprovider.

• Berichten

U hoeft niet meer moeizaam tekst in te voeren met de schermtoetsenborden. Al uw berichten zijn gemakkelijk toegankelijk en goed georganiseerd.

• Agenda

Hiermee kunt u evenementen vrij synchroniseren tussen uw telefoon en Outlook en nieuwe evenementen maken en bewerken op een pc.

• Foto's

Hiermee kunt u gemakkelijk foto's van uw computer of telefoon importeren en indelen in verschillende albums zodat u ze beter kunt beheren.

• Video's

Hiermee kunt u videobestanden van de computer invoegen om ze af te spelen en ze vervolgens uploaden naar een map op de telefoon.

• Muziek

Hiermee kunt u snel zoeken naar uw favoriete nummers op de computer, de Ultimate-bibliotheek beheren en genieten van de gemakkelijkste digitale jukebox.

• Applicatie

Hiermee kunt u gedownloade mobiele applicaties importeren en installeren op uw telefoon tijdens de synchronisatie.

• Back-up maken

Hiermee kunt u een back-up maken van uw contacten, berichten, agenda, foto's en applicaties en de back-upbestanden vervolgens importeren naar uw telefoon.

Ondersteunde besturingssystemen

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

12.2 Upgrade

Met het hulpprogramma Mobile Upgrade of FOTA Upgrade kunt u de software van uw telefoon bijwerken.

12.2.1 Mobile Upgrade

Download Mobile Upgrade van de ALCATEL ONETOUCH-website (www.alcatelonetouch.com) en installeer het op uw computer. Start het hulpprogramma en werk uw telefoon bij door de stapsgewijze instructies te volgen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het hulpprogramma wordt geleverd). Uw telefoon beschikt nu over de nieuwste software.



Al uw persoonlijke gegevens gaan permanent verloren als u het updateproces uitvoert. We raden u aan een back-up van uw persoonlijke gegevens te maken met Smart Suite voordat u de upgrade uitvoert.

12.2.2 FOTA Upgrade

Met het hulpprogramma FOTA Upgrade kunt u de software van uw telefoon bijwerken.

Als u **Systeemupdates** wilt openen, raakt u **Instellingen\Over de telefoon\Systeemupdates** aan. Of u kunt het pictogram  aanraken om de lijst met applicaties te openen. Raak vervolgens **Systeemupdates** aan. Als er een nieuwe versie is waarnaar kan worden bijgewerkt, wordt een aanduiding weergegeven in het menu **Systeemupdates**. Als u het systeem wilt bijwerken, drukt u op de toets **Systeemupdates** en vervolgens op de toets **Downloaden**. Nadat het downloaden is voltooid, raakt u **Installeren** aan om het upgrade-proces af te ronden. Nu is de software op uw telefoon voorzien van de nieuwste versie.

U moet de dataverbinding inschakelen voordat u zoekt naar updates. Instellingen voor Auto-controle interval zijn ook beschikbaar wanneer u de telefoon opnieuw instelt.

Als u de optie voor automatisch controleren hebt gekozen en het systeem een nieuwe versie detecteert, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u Downloaden of Negeren kunt kiezen. De melding wordt ook weergegeven op de statusbalk.

Adviezen voor veilig gebruik.....

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

• VEILIGHEID IN DE AUTO:

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree kit (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet te gebruiken.

Gebruik uw telefoon en de headset niet om tijdens het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden.

De straling van de ingeschakelde telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- uw apparaat niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen;
- bij de fabrikant of de dealer van de auto te informeren of het dashboard goed is afgeschermd tegen de straling van de mobiele telefoon.

• GEBRUIK:

Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd even uit. Schakel de telefoon uit als u aan boord van een vliegtuig gaat. In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen.

Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinstations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat.

Als de telefoon aan staat, moet deze altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen, enzovoort). Houd de telefoon bij het bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezig apparaat zit.

Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al aan te nemen voordat u de telefoon aan uw oor brengt. Houd de telefoon bij gebruik van de handsfree functie niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorbeschadigingen veroorzaken. Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of accessoires gebruiken of hiermee spelen.

Uw telefoon is een unibodyapparaat, dus u kunt de achterkant en de accu niet verwijderen. Probeer niet om de telefoon te demonteren. Als u de telefoon demonteert, vervalt de garantie en kan de accu beschadigd raken en gaan lekken, wat een allergische reactie kan veroorzaken.

Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel uw telefoon niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert de telefoon te gebruiken bij temperaturen van -10°C tot + 45°C.

Bij temperaturen boven 45°C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons. Zorg daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een alarmnummer kunt bellen.

Maak uw telefoon niet zelf open en probeer niet zelf om de telefoon te ontmantelen of te repareren.

Laat uw telefoon niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om deze te buigen.

Gebruik uw telefoon niet wanneer het glazen scherm beschadigd, gebroken of gebroken is, om verwondingen te voorkomen.

Beschilder uw mobiele telefoon niet.

Gebruik alleen accu's, laders en accessoires die worden aanbevolen door TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen en die compatibel zijn met uw telefoonmodel. TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke gegevens die u in uw telefoon bewaart, of houd deze ook op papier bij.

Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw telefoon videospelletjes speelt of het flitslicht van uw telefoon gebruikt.

Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van de telefoon. Stop altijd met het gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuip trekkingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende:

- Speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt.
 - Neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze.
 - Speel in een kamer waar alle verlichting aan is.
 - Houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan.
 - Stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen.
 - Stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden.
- Bij het spelen van spelletjes met uw telefoon kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpal-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen.



UW GEHOOR BESCHERMEN

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

• **PRIVACY:**

Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van de telefoon moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de mobiele telefoon.

• **ACCU:**

Uw telefoon is een unibodyapparaat, de achterklep en accu kunnen daarom niet worden verwijderd. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Probeer niet de achterklep te openen.
- Probeer niet de accu te verwijderen, te vervangen of te openen.
- Doorboor de achterklep van uw telefoon niet.
- U moet de telefoon niet verbranden, weggooid met het huisvuil of blootstellen aan temperaturen hoger dan 60 °C.

Aangezien de telefoon samen met de accu een unibodyapparaat is, moet deze worden weggegooid in overeenstemming met de toepasselijke plaatselijke milieuvoorschriften.



Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;
- inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

Landen binnen de Europese Unie:

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

Landen buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

• **LADERS:**

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0°C en 40°C.

De laders die u gebruikt voor uw mobiele telefoon moeten voldoen aan de veiligheidsnormen voor computer- en kantoorapparatuur. Deze moeten ook in overeenstemming zijn met de ecodesign richtlijn 2009/125/EC. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon.

• **ELEKTROMAGNETISCHE STRALING:**

Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat deze voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese Richtlijn 1999/5/EG (de 'R&TTE-richtlijn'). De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn.

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.		
SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd	GSM 900+Wi-Fi	1.631 W/kg
SAR-waarde indien gedragen op het lichaam	LTE Band 7+Wi-Fi	0.898 W/kg

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van 1,5 cm. Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het lichaam wordt gedragen, moet het apparaat zich ten minste op deze minimumafstand van het lichaam bevinden.

Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon zich op ten minste de aangegeven afstand van het lichaam bevindt.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben verklaard dat als mensen zich zorgen maken en hun blootstelling willen beperken, ze een handsfree apparaat moeten gebruiken om de telefoon uit de buurt van hun hoofd en lichaam te houden tijdens oproepen of ze de telefoon minder lang moeten gebruiken.

Ga naar www.alcatelonetouch.com voor meer informatie.

Nadere informatie over elektromagnetische velden en de volksgezondheid is te vinden op de website <http://www.who.int/peh-emf>.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale gesprekskwaliteit moet u deze niet aanraken of beschadigen. Aangezien mobiele apparaten een aantal verschillende functies leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere posities dan tegen uw oor. In dergelijke gevallen voldoet het apparaat aan de richtlijnen voor gebruik met een headset of USB-gegevenskabel. Als u een ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten minste 1,5 cm uit de buurt van uw lichaam is geplaatst.

Als u het apparaat gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met het hoofdaparaat. Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke gegevens te beschermen, deze niet te delen met niet-geautoriseerde apparaten of apparaten van derden die zijn verbonden met uw apparaat. Producten met Wi-Fi-functies moet u alleen verbinden met vertrouwde Wi-Fi-netwerken. Als u uw product gebruikt als hotspot (waar mogelijk), moet u netwerkbeveiliging gebruiken. Deze voorzorgsmaatregelen helpen niet-geautoriseerde toegang tot uw apparaat te voorkomen. Uw product kan persoonlijke gegevens opslaan op verschillende locaties, inclusief een SIM-kaart, geheugenkaart en ingebouwd geheugen. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke gegevens verwijdert of wist voordat u uw apparaat recyclet, retourneert of weggeeft. Kies uw apps en updates zorgvuldig, en installeer alleen vanaf vertrouwde bronnen. Sommige apps kunnen invloed hebben op de prestaties van uw product en/of toegang hebben tot persoonlijke gegevens inclusief accountgegevens, oproepgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.

Gegevens die worden gedeeld met TCL Communication Ltd., worden opgeslagen volgens van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming. Voor deze doeleinden implementeert en gebruikt TCL Communication Ltd. van toepassing zijnde technische en organisatorische maatregelen om alle persoonlijke gegevens te beschermen, bijvoorbeeld tegen niet-geautoriseerde of illegale verwerking en onbedoeld verlies of vernietiging van illegale persoonlijke gegevens waarbij de maatregelen voorzien in een beveiligingsniveau dat geschikt is met betrekking tot

- (i) de beschikbare technische mogelijkheden,
- (ii) de kosten voor het implementeren van de maatregelen,
- (iii) de risico's die betrokken zijn bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, en
- (iv) de gevoeligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment openen, controleren en bewerken door u aan te melden op uw gebruikersaccount, naar uw gebruikersprofiel te gaan of rechtstreeks contact met ons op te nemen. Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewerken of verwijderen, kunnen wij u vragen bewijs te overleggen van uw identiteit voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren.

• LICENCES



De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

ALCATEL ONETOUCH 6045K

Bluetooth Declaration ID D026266



Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Google, het Google-logo, Android, het Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ en Google Hangouts™ zijn handelsmerken van Google Inc.

De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de voorwaarden die worden beschreven in de Creative Commons 3.0-toeschrijvingslicentie (de tekst wordt weergegeven wanneer u **Juridische afdeling van Google** bij **Instellingen** Over de telefoon/Juridische informatie blijft aanraken)⁽¹⁾.

U hebt een product aangeschaft dat gebruikmaakt van de open source-programma's (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, nfilter, iptables en initrd in objectcode en andere open source-programma's gelicentieerd onder de GNU General Public License en Apache License.

Wij voorzien u van een volledige kopie van de bijbehorende broncodes op verzoek binnen een periode van drie jaar na de distributie van het product door TCL Communication Ltd.

U kunt de broncodes downloaden van <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Het downloaden van de broncode van internet is gratis.

Algemene informatie.....

- **Website:** www.alcatelonetouch.com
- **Klantenservice:** raadpleeg de folder 'Services' of kijk op onze website.
- **Adres:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Elektronische labels (E-label) pad:** U kunt meer informatie vinden over labels door **Instellingen** **Regelgeving & Veiligheid** te selecteren of door *#07# te drukken.⁽¹⁾

Op onze website vindt u ook een gedeelte met veelgestelde vragen. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.

Er is een elektronische versie van deze gebruikershandleiding beschikbaar in het Engels en andere talen, op basis van beschikbaarheid, op onze server:

www.alcatelonetouch.com

Uw telefoon is een zender/ontvanger die werkt op GSM in quad-band (850/900/1800/1900MHz), UMTS in quad-band (850/900/1900/2100) en LTE FDD in vijf-band (1/3/7/8/20).

CE | 588 |

Deze telefoon voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. De volledige Verklaring van Overeenstemming voor uw telefoon kan worden verkregen via onze website: www.alcatelonetouch.com.

⁽¹⁾ Dit is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

⁽¹⁾ Kan verschillen per land

Beveiliging tegen diefstal ⁽¹⁾

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie *#06# in om het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

Disclaimer

In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw telefoon of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van de telefoon.

TCL Communication Ltd. is niet juridisch aansprakelijk voor dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor potentiële gevolgen hiervan. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de provider. Dit apparaat kan materialen bevatten, waaronder applicaties en software in uitvoerbare of broncodevorm, die zijn verstrekt door derden voor gebruik op dit apparaat ('materialen van derden'). Alle materialen van derden op deze telefoon worden als zodanig ('as is') geleverd zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik/toepassing door derden, samenwerking met andere materialen of applicaties van de koper en niet-inbreukmakendheid van copyright. De koper aanvaardt dat TCL Communication Ltd. heeft voldaan aan alle kwaliteitseisen waartoe het verplicht is als fabrikant van mobiele apparaten en telefoons in overeenstemming met de intellectuele eigendomsrechten. TCL Communication Ltd. is op geen enkel moment verantwoordelijk als materialen van derden niet of niet volledig werken op deze telefoon of in combinatie met andere apparaten van de koper. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijst TCL Communication Ltd. alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele claims, eisen, rechtszaken of acties, en meer specifiek - maar niet beperkt tot - acties met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht, onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiend uit het gebruik, op welke manier dan ook, of pogingen tot het gebruik, van dergelijke materialen van derden.

⁽¹⁾ Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Daarnaast kunnen de aanwezige materialen van derden, die zonder kosten worden verstrekt door TCL Communication Ltd., in de toekomst onderhevig zijn aan betaalde updates en upgrades. TCL Communication Ltd. wijst elke verantwoordelijkheid voor dergelijke aanvullende kosten van de hand, die uitsluitend ten laste van de koper vallen. De beschikbaarheid van de applicaties kan verschillen afhankelijk van de providers en de landen waarin de telefoon wordt gebruikt. In geen geval mag de lijst van mogelijke applicaties en software die bij de telefoons wordt geleverd, worden beschouwd als garantie van TCL Communication Ltd.. De lijst wordt alleen geleverd als informatie voor de koper. TCL Communication Ltd. kan dus niet aansprakelijk worden gesteld als een of meer applicaties die de koper wil hebben, niet beschikbaar zijn, omdat de beschikbaarheid van deze applicaties afhankelijk is van het land en de provider van de koper. TCL Communication Ltd. behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving materialen van derden op zijn telefoons toe te voegen of te verwijderen. In geen geval kan TCL Communication Ltd. door de koper aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die een dergelijke verwijdering heeft voor de koper met betrekking tot het gebruik of de poging tot het gebruik van dergelijke applicaties en materialen van derden.

Garantie

De garantie van uw telefoon dekt alle defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van twaalf (12) maanden⁽¹⁾ vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

De garantie⁽²⁾ dekt ook alle defecten aan de accu en accessoires die bij uw telefoon worden verkocht, die kunnen optreden gedurende de eerste zes (6) maanden⁽¹⁾ vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

⁽¹⁾ De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.

⁽²⁾ De levensduur van de oplaadbare accu van de mobiele telefoon met betrekking tot conversatietijd, stand-bytijd en de totale gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als vervangbare verbruiksmaterialen, wordt in de specificaties vermeld dat uw telefoon optimaal moet functioneren gedurende de eerste zes maanden na aankoop en vervolgens nog gedurende een periode waarin de telefoon ongeveer 200 keer wordt opgeladen.

In het geval van een defect aan uw telefoon waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw telefoon en de originele factuur overhandigen.

Als het defect wordt bevestigd, wordt uw telefoon geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Voor gerepareerde telefoons en accessoires hebt u recht op één (1) maand garantie voor hetzelfde defect. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen.

Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw telefoon en/of accessoires als gevolg van (zonder enige beperking):

- 1) Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische gebied waarin uw telefoon wordt gebruikt.
- 2) Het aansluiten van de telefoon op apparatuur die niet is geleverd of wordt aanbevolen door TCL Communication Ltd..
- 3) Het aanpassen of repareren van de telefoon door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd. of hun dochterondernemingen of uw verkoper.
- 4) Het modificeren, aanpassen of wijzigen van software of hardware door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd..
- 5) Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het downloaden van bestanden, het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie, oxidatie.

Uw telefoon wordt niet gerepareerd als de labels of serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd.

Er gelden geen andere expliciete garanties (schriftelijk, mondeling of impliciet) dan deze gedrukte beperkte garantie of de verplichte garantie die wordt verstrekt in uw land of rechtsgebied.

In geen geval zijn TCL Communication Ltd. of zijn dochterondernemingen aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële of financiële verliezen, verlies van gegevens of reputatie, voor zover dergelijke schade wettelijk kan worden afgewezen.

In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking van indirecte, incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van impliciete garanties, niet toegestaan, dus de voorgaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met het servicecenter, moet u de onderstaande instructies volgen:

- U kunt het beste de accu volledig opladen () voor optimaal gebruik.
- Voorkom dat er grote hoeveelheden gegevens worden opgeslagen op de telefoon omdat dit de prestaties kan beïnvloeden.
- Gebruik **Terugzetten naar fabrieksinstelling** en het upgrade-hulpprogramma om de telefoon te formatteren of de software te upgraden (om fabrieksgegevens opnieuw in te stellen, houdt u als de telefoon uitstaat, de toets **Aan/uit** en de toets **Volume omhoog** tegelijkertijd ingedrukt tot de schermverlichting gaat branden). Alle gebruikersgegevens op de telefoon: contacten, foto's, berichten, bestanden en gedownloade applicaties gaan definitief verloren. U kunt het beste een volledige back-up maken van de telefoongegevens en het profiel via Smart Suite voordat u de telefoon formateert of een upgrade uitvoert.

Voer ook de volgende controles uit:

Mijn telefoon is vastgelopen of kan niet worden ingeschakeld

- Als de telefoon niet kan worden ingeschakeld, moet deze minstens 20 minuten worden opgeladen zodat de minimale vereiste acculading aanwezig is. Probeer vervolgens de telefoon opnieuw in te schakelen.
- Als de telefoon blijft hangen tijdens de animatie voor in- of uitschakelen en de gebruikersinterface niet kan worden weergegeven, houdt u de toets Volume omlaag ingedrukt om de Veilige modus te activeren. Hierdoor worden problemen met abnormaal opstarten van het besturingssysteem door APK's van derden geëlimineerd.
- Als geen enkele methode werkt, stelt u de telefoon opnieuw in met de Aan/uit-toets en de toets Volume omhoog (beide ingedrukt houden).

Mijn telefoon heeft al enkele minuten niet gereageerd

- Start de telefoon opnieuw op door de toets **Aan/uit** minstens 10 seconden ingedrukt te houden.

Mijn telefoon schakelt vanzelf uit

- Controleer of het scherm is vergrendeld wanneer u de telefoon niet gebruikt, en controleer of er niet per ongeluk op de **Aan/uit-toets** wordt gedrukt wanneer het scherm niet is vergrendeld.
- Controleer de acculading.

Mijn telefoon kan niet goed opladen

- Zorg ervoor dat u een universele oplader gebruikt die voldoet aan de volgende specificaties: micro-USB connector, 5V, minimaal 1A uitgang.
- Zorg ervoor dat de accu niet volledig leeg is. Als de accu lange tijd leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat de aanduiding voor de acculader op het scherm wordt weergegeven.
- Zorg ervoor dat de telefoon onder normale omstandigheden wordt opgeladen (0°C tot +40°C).
- Controleer of het voltage compatibel is als u zich in het buitenland bevindt.

Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een netwerk of "Geen service" wordt weergegeven

- Probeer verbinding te maken op een ander locatie.
- Controleer het netwerkbereik bij uw provider.
- Controleer bij uw provider of uw SIM-kaart geldig is.
- Probeer handmatig de beschikbare netwerken te selecteren.
- Probeer later nogmaals verbinding te maken als het netwerk overbelast is.
- Controleer of de SIM-kaart niet is uitgeschakeld bij **Instellingen** > **SIM-kaarten**.

Mijn telefoon kan geen verbinding maken met internet

- Controleer of het IMEI-nummer (druk *#06#) gelijk is aan het nummer dat op uw garantiekaart of verpakking staat.
- Controleer of de internetservice van uw SIM-kaart beschikbaar is.
- Controleer de internetinstellingen van uw telefoon.
- Zorg ervoor dat er netwerkdekking is op uw locatie.
- Probeer later of op een andere locatie nogmaals verbinding te maken.

Ongeldige SIM-kaart

- Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst (zie "**De SIM-kaart plaatsen of uit de telefoon halen**").
- Controleer of de chip op uw SIM-kaart niet is beschadigd of bekrast.
- Controleer of de service van uw SIM-kaart beschikbaar is.

Kan geen uitgaande oproepen uitvoeren

- Controleer of u een geldig nummer hebt gekozen en  hebt aangeraakt.
- Controleer de land- en regiocodes voor internationale oproepen.
- Controleer of uw telefoon verbinding heeft met een netwerk en het netwerk niet overbelast of onbeschikbaar is.

- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort).
- Controleer of u uitgaande oproepen niet hebt geblokkeerd.
- Controleer of uw telefoon zich niet in de vliegtuigmodus bevindt.

Kan geen inkomende oproepen ontvangen

- Controleer of uw telefoon is ingeschakeld en verbinding heeft met een netwerk (controleer of het netwerk niet overbelast of onbeschikbaar is).
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort).
- Controleer of u inkomende oproepen niet hebt doorgeschakeld.
- Controleer of u bepaalde oproepen blokkeert.
- Controleer of uw telefoon zich niet in de vliegtuigmodus bevindt.

Naam/nummer van de beller worden niet weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen

- Controleer bij uw provider of u zich hebt aangemeld voor deze service.
- De beller heeft zijn/haar naam of nummer afgeschermd.

Ik kan mijn contacten niet vinden

- Controleer of uw SIM-kaart niet is beschadigd.
- Controleer of uw SIM-kaart correct is geplaatst.
- Importeer alle contacten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart naar de telefoon.

De geluidskwaliteit van de oproepen is slecht

- U kunt het volume tijdens een oproep aanpassen door op de **Volumetoets** te drukken.
- Controleer de sterkte van het netwerksignaal .
- Controleer of de headset, aansluiting of luidspreker van uw telefoon schoon is.

Ik kan de functies die in de handleiding worden beschreven niet gebruiken

- Controleer bij uw provider of deze service is opgenomen in uw abonnement.
- Controleer of er geen ALCATEL ONETOUCH-accessoires nodig zijn voor deze functie.

Als ik een nummer selecteer in mijn contacten, kan het nummer niet worden gebeld

- Controleer of u het juiste nummer hebt opgeslagen in uw bestand.
- Controleer of u de landcode hebt geselecteerd wanneer u een nummer in het buitenland belt.

Ik kan een contact niet toevoegen aan mijn contacten

- Controleer of uw contacten op de SIM-kaart vol zijn; verwijder een aantal bestanden of sla de bestanden op in de contacten op de telefoon (bijvoorbeeld uw zakelijk of persoonlijke adresboeken).

Mijn bellers kunnen geen berichten achterlaten op mijn voicemail

- Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Ik kan geen toegang krijgen tot mijn voicemail

- Controleer of het voicemailnummer van uw provider correct is opgegeven bij "**Oproepinstellingen\Voicemail\Instellingen voor voicemail**".
- Probeer het later nogmaals als het netwerk bezet is.

Ik kan geen MMS verzenden en ontvangen

- Controleer het geheugen van uw telefoon, omdat het mogelijk vol is.
- Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is en controleer de MMS-parameters.
- Controleer het nummer van het servercenter of uw MMS-profiel bij uw provider.
- Het servercenter is misschien overbezet, probeer het later opnieuw.

PIN-code van SIM-kaart is vergrendeld

- Neem contact op met uw netwerkprovider om de PUK-code (Personal Unblocking Key; persoonlijke ontgrendelingscode) op te vragen.

Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op mijn computer

- Installeer Smart Suite.
- Controleer of het USB-stuurprogramma correct is geïnstalleerd.
- Open het venster Melding om te controleren of de Smart Suite Agent is geactiveerd.
- Controleer of uw computer voldoet aan de vereisten voor het installeren van Smart Suite.
- Controleer of u de juiste kabel gebruikt uit de doos.

Ik kan geen nieuwe bestanden downloaden

- Controleer of er voldoende geheugen vrij is op de telefoon voor uw download.
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider.

De telefoon kan niet worden gedetecteerd door anderen via Bluetooth

- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en of uw telefoon zichtbaar is voor andere gebruikers.

- Controleer of de twee telefoons zich binnen het detectiebereik voor Bluetooth bevinden.

Uw accu langer gebruiken

- Zorg ervoor dat u de volledige oplaadtijd gebruikt (minimaal 3 uur).
- Nadat de accu gedeeltelijk is opgeladen, wordt de aanduiding voor de batterijlading mogelijk niet correct weergegeven. Wacht minstens 20 minuten nadat u de lader hebt verwijderd om een precieze aanduiding te verkrijgen.
- Stel de helderheid van het scherm op een gepaste waarde in.
- Stel het automatisch controle-interval voor e-mail in op zo lang mogelijk.
- Werk nieuws en weersinformatie bij via handmatig verzoek, of verhoog het interval voor automatische controle.
- Schakel applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd uit als ze langere tijd niet worden gebruikt.
- Schakel Bluetooth, Wi-Fi of GPS uit, als u deze niet gebruikt.

De telefoon wordt warm tijdens lange oproepen, het spelen van games, surfen op internet of het uitvoeren van andere complexe applicaties..

- Deze opwarming is een normaal gevolg van de verwerking van grote hoeveelheden gegevens door de CPU. Als u bovenstaande handelingen beëindigt, wordt de temperatuur van uw telefoon weer normaal.

ALCATEL is een handelsmerk van Alcatel-Lucent
en wordt onder licentie gebruikt door
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd.
Alle rechten voorbehouden

TCL Communication Ltd. behoudt
zich het recht voor om materiaal
of technische specificaties
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Alle "Eigen" beltonen die zijn geïnstalleerd op deze telefoon zijn
gecomponeeerd, gearrangeerd en gemixt door NU TROPIC (Amar
Kabouche).