

ALCATEL
onetouch.
idol3

6039K

6039Y

6039H



www.alcatelonetouch.com



ALCATELONETOUCHspain



For more information on how to use the phone, please go to www.alcatelonetouch.com and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via Mobile Upgrade, and so much more.

ALCATEL
onetouch.

ALCATEL
onetouch.

Nota:

Este manual hace referencia a los modelos 6039K, 6039Y y 6039H.

Índice

Precauciones de uso	4
----------------------------------	----------

Informaciones generales	12
--------------------------------------	-----------

1 Su teléfono.....	14
---------------------------	-----------

1.1 Teclas y conectores	14
1.2 Puesta en marcha	17
1.3 Pantalla de inicio.....	21

2 Introducción de texto.....	34
-------------------------------------	-----------

2.1 Uso del teclado en pantalla	34
2.2 Editar texto.....	35

3 Llamadas telefónicas, Registro y Contactos	36
---	-----------

3.1 Llamadas	36
3.2 Registro de llamadas.....	43
3.3 Contactos.....	43

4 Mensajes, Gmail/correo electrónico, Google Hangouts	50
--	-----------

4.1 Mensajes	50
4.2 Gmail/Email.....	58
4.3 Google Hangouts	64

5 Calendario, despertador y calculadora.....	67
---	-----------

5.1 Calendario.....	67
5.2 Reloj	69
5.3 Calculadora.....	72

6 Cómo conectarse.....	73
-------------------------------	-----------

6.1 Conectarse a Internet.....	73
6.2 Navegador.....	75
6.3 Conexión a dispositivos Bluetooth.....	84

6.4 Conexión a un ordenador.....	86
6.5 Compartir la conexión de datos del teléfono	86
6.6 Conexión a redes privadas virtuales	88
6.7 Conexión a dispositivos mediante NFC.....	89

7 Google Play Store	90
----------------------------------	-----------

7.1 Buscar el elemento que desea descargar e instalar.....	90
7.2 Descarga e instalación.....	91
7.3 Gestión de las descargas	93

8 Aplicaciones multimedia.....	95
---------------------------------------	-----------

8.1 Cámara/videocámara.....	95
8.2 Galería.....	99
8.3 YouTube.....	102
8.4 Mezcla	103

9 Google Maps	105
----------------------------	------------

9.1 Búsqueda de mi ubicación.....	105
9.2 Búsqueda de una ubicación.....	106
9.3 Búsqueda de indicaciones para desplazarse conduciendo, en transportes públicos o a pie	107
9.4 Comparte una ubicación	108

10 Otros	109
-----------------------	------------

10.1 Gestión de archivos.....	109
10.2 Grabador de sonido	109
10.3 Radio	110
10.4 Notas.....	111
10.5 Otras aplicaciones.....	111

11 Ajustes.....	112
------------------------	------------

11.1 Conexiones inalámbricas y redes.....	112
11.2 Dispositivo	116
11.3 Personal.....	121
11.4 Sistema.....	125

12	Disfrute al máximo de su teléfono	129
12.1	Smart Suite	129
12.2	Actualizar	130
13	Accesorios.....	132
14	Garantía del teléfono.....	133
15	Problemas y soluciones	135
16	Especificaciones.....	140



www.sar-tick.com

Este producto respeta el límite SAR nacional aplicable de 2,0W/kg. Los valores máximos específicos de SAR se pueden consultar en la página 8 de esta guía de usuario.

Cuando transporte el producto o lo utilice pegado al cuerpo, utilice un accesorio aprobado tal como una funda o mantenga una distancia de 15 mm con el cuerpo para garantizar que cumple con los requisitos de exposición a radiofrecuencias. Tenga en cuenta que el producto puede emitir radiación aunque no esté realizando una llamada.



PROTEJA SUS OÍDOS

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a volumen alto durante largos periodos de tiempo. Tenga cuidado cuando escuche por el altavoz con el dispositivo cerca del oído.

Precauciones de uso

Antes de utilizar su teléfono, lea detenidamente este capítulo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del teléfono y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este manual.

• SEGURIDAD EN VEHÍCULO

Dados los estudios recientes en los cuales se ha demostrado que el uso del teléfono móvil al conducir constituye un factor real de riesgo, incluso cuando se utiliza un accesorio de manos libres (kit de vehículo, auriculares, etc.), se aconseja a los conductores que no utilicen el teléfono hasta que hayan aparcado el vehículo.

Mientras conduzca, no utilice el teléfono ni el auricular para escuchar música o la radio. El uso del auricular puede ser peligroso y puede estar prohibido en algunas áreas.

Al estar encendido, su teléfono emite radiaciones que pueden interferir con los equipos electrónicos de su vehículo, como por ejemplo los sistemas antibloqueo de las ruedas (ABS), los airbags de seguridad, etc. Para evitar que se produzcan problemas:

- evite colocar su teléfono encima del tablero de instrumentos, o en la zona de despliegue del airbag,
- consulte con el fabricante del vehículo o con su concesionario para comprobar la correcta protección de los instrumentos de a bordo contra las radiofrecuencias del teléfono móvil.

• CONDICIONES DE USO

Para un funcionamiento óptimo de su teléfono, le recomendamos que lo apague de vez en cuando.

Apague su teléfono en el interior de un avión.

No encienda el teléfono en los hospitales, excepto en las zonas reservadas para este efecto. La utilización de este teléfono, como la de otros equipos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos eléctricos, electrónicos o que utilizan radiofrecuencias.

No encienda el teléfono cerca de gas o de líquidos inflamables. Respete las reglas de utilización en los depósitos de carburante, las gasolineras, las fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de explosión.

Cuando esté encendido, no coloque nunca el teléfono a menos de 15 cm de un aparato médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de insulina, etc.). En particular, al realizar una llamada, lleve el teléfono a la oreja del lado opuesto al que lleva el marcapasos o la prótesis auditiva, según el caso.

Para evitar deficiencia auditiva, descuelgue antes de acercarse al teléfono al oído. Al utilizar la función manos libres, aleje el teléfono de su oreja ya que el volumen amplificado podría provocar daños auditivos.

No deje a los niños usar y/o jugar con el teléfono y accesorios sin supervisión.

Tenga en cuenta que su teléfono es un dispositivo de una sola pieza, la tapa trasera y la batería no son extraíbles. No intente desmontar el teléfono. Si desmonta el teléfono no se aplicarán las condiciones de garantía. Además, al desmontar el teléfono podría dañar la batería y causar una fuga de sustancias que podrían provocar una reacción alérgica.

Sea siempre muy cuidadoso(a) con su teléfono y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.

No exponga su teléfono a condiciones desfavorables (humedad o condensaciones, lluvia, infiltración de líquidos, polvo, brisa marina, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de -10 °C a +55 °C.

Si se excede de 55 °C, la pantalla puede volverse ilegible, pero esta alteración es temporal y no reviste especial gravedad.

Los números de llamada de emergencia no son accesibles en todas las redes de emergencia. Usted no debe nunca confiar solamente en su teléfono para llamadas de emergencia.

No intente abrir, desmontar o reparar usted mismo(a) el teléfono.

No deje que se le caiga, no lo arroje al vacío, ni intente doblarlo.

No utilice el teléfono si la pantalla de cristal, está dañada, agrietada o rota para evitar cualquier lesión.

No pinte su teléfono.

Utilice sólo cargadores y accesorios recomendados por TCT Mobile Limited y compatibles con el modelo de su teléfono. En caso contrario, TCT Mobile Limited y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños.

Recuerde realizar copias de seguridad o mantener un registro por escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono.

Algunas personas son propensas a padecer ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento causadas por las luces brillantes como las de los videojuegos. Estos ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento pueden producirse incluso aunque la persona no los haya padecido antes. Si ha experimentado alguno de estos ataques o pérdidas de conocimiento, o si su familia presenta un historial con antecedentes de este tipo, consulte a su médico antes de utilizar estos videojuegos en su teléfono, o antes de activar las luces brillantes en su teléfono.

Los padres habrán de supervisar el uso que realicen sus hijos de estos videojuegos u otras características que incorporen la utilización de luces brillantes. Todas las personas habrán de dejar de utilizar el teléfono y consultarán a su médico en caso de que se produzcan algunos de los siguientes síntomas: convulsiones, contracciones oculares o musculares, pérdida de consciencia, movimientos involuntarios, o desorientación. Para limitar las posibilidades de que se produzcan estos síntomas, tome las siguientes precauciones:

- No active ni utilice la función de luces parpadeantes si está cansado o necesita dormir.
- Descanse un mínimo de 15 minutos por cada hora.
- Juegue en una sala con las luces encendidas.
- Juegue lo más lejos posible de la pantalla.
- Si se le cansan las manos, las muñecas o los brazos le empiezan a doler mientras juega, pare y descanse durante varias horas antes de volver a jugar.
- Si sigue experimentando dolores en las manos, las muñecas o los brazos durante o después del juego, detenga el juego y consulte con un médico.

Al utilizar los juegos de su teléfono, puede experimentar alguna incomodidad ocasional en las manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Siga las instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, u otros desórdenes musculares u óseos.



PROTEJA SUS OÍDOS

Para impedir posibles daños auditivos, no tenga el volumen alto durante mucho tiempo. Tenga cuidado cuando escuche por el altavoz con el dispositivo cerca del oído.

• RESPETO DE LA VIDA PRIVADA

Le recordamos que debe respetar las reglas y leyes en vigor en su país sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con el teléfono móvil. Conforme a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente prohibido tomar fotos y/o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, y reproducir o distribuir estas fotos o grabaciones ya que se puede considerar una invasión de la vida privada. Al usuario cabe la responsabilidad exclusiva de asegurarse que tiene la autorización previa, si es necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o tomar fotos de otra persona; el fabricante, el distribuidor, o el vendedor de su teléfono móvil (incluso el operador) no se harán responsables de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del teléfono.

• BATERÍA

Su teléfono es un dispositivo de una sola pieza, por lo que la tapa trasera y la batería no son extraíbles. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- no intente abrir la tapa trasera,
- no intente retirar, reemplazar y abrir la batería,
- no corte la tapa trasera del teléfono,
- no quemé ni tire el teléfono al fuego o a la basura doméstica. ni lo almacene a temperaturas superiores a 60 °C.

El teléfono y la batería constituyen una sola pieza, que debe desecharse en conformidad con la legislación sobre la protección del medio ambiente en vigor.



Si su teléfono, batería o accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recogida cuando estén fuera de uso:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de equipo.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para prevenir que se eliminen sustancias en el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

En los países de la Unión Europea:

el acceso a los puntos de recogida es gratuito y todos los productos que lleven este símbolo deberán ser depositados en ellos.

En los países que no son miembros de la Unión Europea:

si el país o región cuenta con facilidades de reciclaje y recogida, estos productos no deberán tirarse en basureros ordinarios. Se deberán llevar a los puntos de recogida para que puedan ser reciclados.

¡ATENCIÓN! RIESGO DE EXPLOSIÓN AL SUSTITUIR LA BATERÍA CON OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA DESECHAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LA INSTRUCCIONES INDICADAS.

• CARGADORES

Los cargadores con alimentación de red funcionan dentro de la gama de temperaturas de: 0°C a 40°C.

Los cargadores del teléfono móvil están en conformidad con la norma de seguridad para los equipos de tratamiento de la información y de oficina. También cumplen con la directiva 2009/125/EC sobre ecodiseño. Debido a las diferentes especificaciones eléctricas aplicables, es posible que un cargador adquirido en un país no funcione en otro. Deben utilizarse únicamente para su finalidad.

• ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

La validación de la conformidad con las exigencias internacionales (ICNIRP) o con la directiva europea 1999/5/CE (R&TTE) es una condición previa a la introducción en el mercado de todo modelo de teléfono móvil. La protección de la salud y de la seguridad pública, en particular la de los usuarios de teléfonos móviles, constituye un factor esencial de estas exigencias o directiva.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Su dispositivo móvil es transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para no superar los límites de exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las directrices internacionales. Las pautas han sido desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un importante margen de seguridad para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las pautas sobre la exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como índice de absorción específico (SAR). El límite SAR establecido para teléfonos móviles es de 2 vatios/kg.

Las pruebas para calcular los niveles de SAR se realizan utilizando posiciones estándar de funcionamiento con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia sometidas a prueba. Los valores SAR más elevados según las pautas de ICNIRP para este modelo de dispositivo son las siguientes:

6039K/6039Y:

SAR máximo para este modelo y las condiciones bajo las que se ha probado		
SAR en la cabeza	UMTS 2100+Wi-Fi	1.277 W/kg
SAR pegado al cuerpo	LTE Band 7+Wi-Fi	0.659 W/kg

6039H:

SAR máximo para este modelo y las condiciones bajo las que se ha probado		
SAR en la cabeza	UMTS 2100+Wi-Fi	1.297 W/kg
SAR pegado al cuerpo	LTE Band 7+Wi-Fi	0.787 W/kg

Durante el uso, los valores SAR reales para este dispositivo suelen ser mucho más bajos que los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que, con el fin de cumplir con el sistema de eficacia y para minimizar las interferencias en la red, la potencia operativa del teléfono disminuye automáticamente cuando no se requiere una potencia completa para realizar una llamada. Cuanto más baja sea la salida de potencia del dispositivo, más bajo será el valor SAR.

Las pruebas de SAR en el cuerpo han sido efectuadas con una distancia de separación del mismo de 15 mm. Con el fin de satisfacer las directrices de exposición a RF cuando se utilice el teléfono, éste debería utilizarse al menos a esta distancia del cuerpo.

Si no utiliza un accesorio autorizado, asegúrese de que el producto que utiliza no lleva metal y que sitúa el teléfono a la distancia del cuerpo indicada con anterioridad. Organizaciones tales como la Organización Mundial de la Salud y la FDA (US Food and Drug Administration, Organismo para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) han declarado que aquellas personas que estén preocupadas y deseen reducir su exposición, pueden utilizar un dispositivo de manos libres para mantener el teléfono alejado de la cabeza y el cuerpo durante las llamadas telefónicas, o bien reducir la cantidad de tiempo que pasan al teléfono.

Para obtener más información, puede visitar www.alcatelonetouch.com.

Para obtener información adicional de la OMS sobre los campos electromagnéticos y la salud pública, vaya al sitio de Internet siguiente: <http://www.who.int/peh-emf>.

Su teléfono está equipado con una antena integrada. Para beneficiarse de una calidad de funcionamiento óptima durante sus comunicaciones, no toque ni deteriore la antena.

Puesto que los dispositivos móviles ofrecen distintas funciones, pueden utilizarse en distintas posiciones además de junto al oído. Cuando se utilice con los auriculares o el cable de datos USB, el dispositivo debe seguir las directrices correspondientes. Si va a usar otro accesorio, asegúrese de que no incluya ningún tipo de metal y que el teléfono se sitúa como mínimo a 15 mm del cuerpo.

Tenga en cuenta que al utilizar el dispositivo, es posible que se compartan algunos de sus datos personales con el dispositivo principal. Es su responsabilidad proteger sus propios datos personales, y no compartirlos con dispositivos no autorizados o dispositivos de terceros conectados al suyo. Para productos con características Wi-Fi, conéctese sólo a redes Wi-Fi de confianza. Además, al utilizar su producto como punto de acceso (cuando esté disponible), utilice la seguridad de red. Estas precauciones ayudarán a evitar el acceso no autorizado a su dispositivo. Su dispositivo puede almacenar información personal en varias ubicaciones, entre ellas tarjeta SIM, tarjeta de memoria y memoria incorporada. Asegúrese de eliminar toda información personal antes de reciclar, devolver o dar su producto. Elija con cuidado sus aplicaciones y actualizaciones, e instale sólo de fuentes de confianza. Algunas aplicaciones pueden afectar al rendimiento de su producto y/o acceder a información privada, como detalles de cuenta, datos de llamadas, detalles de ubicación y recursos de red.

Tenga en cuenta que todos los datos compartidos con TCT Mobile Limited se almacenan siguiendo la legislación aplicable de protección de datos. A estos efectos, TCT Mobile Limited implementa y mantiene las medidas técnicas u organizativas apropiadas para proteger todos los datos personales, por ejemplo contra procesamiento no autorizado o ilegal y pérdida o destrucción accidental de estos datos personales; estas medidas proporcionarán un nivel de seguridad que es apropiado teniendo en cuenta

- (i) las posibilidades técnicas disponibles,
- (ii) los costes de implementación de las medidas,
- (iii) los riesgos que supone el procesamiento de datos personales, y
- (iv) la sensibilidad de los datos personales procesados.

Puede acceder, revisar y editar su información personal en cualquier momento entrando en su cuenta de usuario, visitando su perfil de usuario o poniéndose en contacto con nosotros directamente. Si necesita que editemos o borremos sus datos personales, es posible que le pidamos que pruebe su identidad antes de realizar su petición.



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCT Mobile Limited y sus filiales está permitido bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

ALCATEL ONETOUCH 6039K

ALCATEL ONETOUCH 6039Y

ALCATEL ONETOUCH 6039H

Bluetooth Declaration ID D025403

El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Este dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y su uso está diseñado para todos los países europeos. La WLAN puede utilizarse en el territorio de la UE sin restricciones en interiores, pero no puede utilizarse en exteriores en Francia.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Android Market, Google Latitude™ y Google Talk™ son marcas registradas de Google Inc.

El dispositivo Android se reproduce o modifica a partir de trabajos creados y compartidos por Google y se utiliza según los términos descritos en la Licencia Creative Commons 3.0 Attribution (el texto se mostrará cuando toque y mantenga pulsado Condiciones legales de Google en **Ajustes/Acerca del teléfono/ Información legal**)⁽¹⁾.

Ha adquirido un producto que usa programas de código abierto (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd en código de objetos y otros programas de código abierto obtenidos bajo licencia según la Licencia pública general de GNU y la Licencia de Apache.

Le proporcionaremos una copia completa de los códigos abiertos correspondientes a petición dentro de un periodo de tres años a partir de la distribución del producto por TCT.

Puede descargar los códigos de origen en <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. El suministro del código de origen es gratuito cuando se obtiene de Internet.

⁽¹⁾ Es posible que no esté disponible en algunos países.

Informaciones generales

- **Dirección de Internet:** www.alcatelonetouch.com
- **Número del Servicio de Atención al Cliente:** consulte el folleto "TCT Mobile Services" o nuestro sitio web.
- **Dirección:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Acceso a la etiqueta electrónica:** Toque en **Ajustes\Normativa y seguridad** o teclee *#07#, allí puede encontrar más información sobre la etiqueta⁽¹⁾.

En nuestro sitio web, podrá consultar nuestra sección de preguntas frecuentes (FAQ). También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico para consultarnos cualquier duda que tenga.

Puede descargar la versión electrónica de este manual de usuario en inglés y en otros idiomas según disponibilidad en nuestro sitio Internet: **www.alcatelonetouch.com**

Su teléfono es un transceptor que funciona con GSM en cuatribanda (850/900/1800/1900MHz), UMTS en cuatribanda (850/900/1900/2100) y LTE FDD (1/3/7/8/20).

CE | 588

Este equipo cumple con los requisitos básicos y otras directivas pertinentes de la directiva 1999/5/CE. La copia completa de la Declaración de conformidad para su teléfono puede obtenerse a través de nuestra página web www.alcatelonetouch.com.

Protección contra el robo ⁽²⁾

Su teléfono móvil se identifica por un número IMEI (número de serie) que se encuentra sobre la etiqueta del paquete así como en la memoria de su teléfono. Le recomendamos que anote el número la primera vez que utilice el teléfono introduciendo * # 0 6 # y que lo guarde en un lugar seguro. Es posible que la policía o el operador se lo soliciten si le roban el teléfono. Con este número, si le roban el teléfono, se podrá bloquear el funcionamiento del mismo e impedir su uso por otra persona, incluso con una nueva tarjeta SIM.

⁽¹⁾ Depende de los países.

⁽²⁾ Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

Exención de responsabilidad

Usted puede encontrar diferencias entre la descripción en esta guía y el funcionamiento real del teléfono en uso, dependiendo de la versión de software o de los servicios específicos de cada operador.


TCT Mobile no será responsable legalmente de dichas diferencias, si las hubiera, ni por sus potenciales consecuencias; dicha responsabilidad será exclusiva del operador. Este dispositivo contiene materiales, incluidas aplicaciones y software en forma de código ejecutable o de origen, presentadas por terceros para su incorporación en este dispositivo ("Materiales de terceros"). Todos los materiales de terceros de este teléfono se presentan "tal cual", sin ningún tipo de garantía, ya sea explícita o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad, adaptación para un objetivo particular o uso de una aplicación de terceros, interoperabilidad con otros materiales o aplicaciones del comprador y no vulneración del copyright. El comprador se encarga de que TCT Mobile haya cumplido con todas las obligaciones de calidad que le incumben como fabricante de dispositivos móviles y teléfonos de acuerdo con los derechos de Propiedad Intelectual. En ningún caso, TCT Mobile se hará responsable de la incapacidad de funcionamiento o errores que presenten los Materiales de terceros para operar con este teléfono o en interacción con cualquier otro dispositivo del comprador. Según lo permitido por la ley, TCT Mobile exime toda responsabilidad frente a reclamaciones, demandas, pleitos o acciones, y más específicamente (aunque no limitado a ella) las acciones de la responsabilidad civil, bajo cualquier principio de responsabilidad que surjan por el uso, por cualquier medio, o intento de uso de dichos Materiales de terceros. Además, los Materiales de terceros actuales, proporcionados de manera gratuita por TCT Mobile, pueden estar sujetos a actualizaciones y nuevas versiones de pago en el futuro; TCT Mobile descarta toda responsabilidad relacionada con asuntos como los costes adicionales, que corresponderá exclusivamente el comprador. La disponibilidad de las aplicaciones puede variar según los países y los operadores en los que se use el teléfono; bajo ningún concepto la lista de posibles aplicaciones y software incluidos con los teléfonos se considerarán como un compromiso de TCT Mobile; continuarán siendo meramente información para el comprador. Por consiguiente, TCT Mobile no se hará responsable de la falta de disponibilidad de una o más aplicaciones deseadas por el comprador, ya que la disponibilidad depende del país y el operador del comprador. TCT Mobile se reserva el derecho en todo momento de añadir o eliminar Materiales de terceros en sus teléfonos sin previo aviso; bajo ningún concepto TCT Mobile se hará responsable ante el comprador de cualquier consecuencia que tal eliminación pueda suponer en relación al uso o intento de uso de tales aplicaciones y Materiales de terceros.

Su teléfono


1.1 Teclas y conectores



6039K/6039Y:

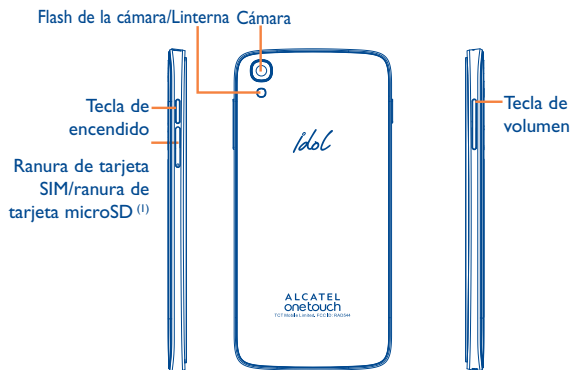

6039H:

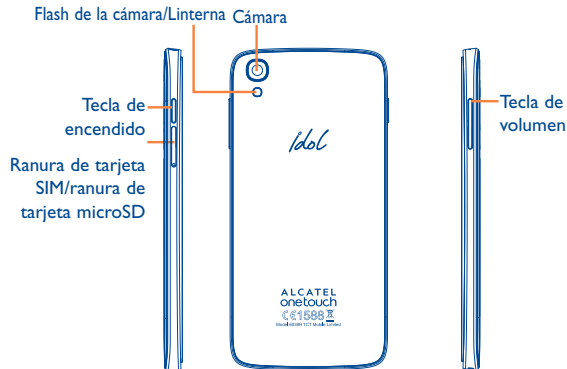

⁽¹⁾ 6039K admite dos tarjetas SIM y no permite tarjetas de memoria microSD. 6039Y admite una tarjeta SIM y una tarjeta microSD.



Aplicaciones recientes

- Toque para ver las aplicaciones usadas recientemente.



Tecla Inicio

- Desde cualquier aplicación o pantalla, toque para volver a la pantalla de inicio.
- Pulse esta tecla prolongadamente para abrir la búsqueda de Google. Deslice el dedo hacia la derecha para abrir la búsqueda de Google.



Tecla Atrás

- Toque para volver a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones o un panel de notificaciones, entre otros.

Estas teclas están visibles cuando se ilumina la pantalla.

Tecla de encendido

- Pulsar: Bloquea o ilumina la pantalla.
- Pulsar y mantener pulsado: Aparecerá un menú emergente para seleccionar entre Apagar/Reiniciar/Modo vuelo.
- Pulse la tecla de **encendido** y la de **subir volumen** para reiniciar.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **Encendido** y la tecla **Bajar volumen** para obtener una captura de pantalla.
- Mantenga presionada la tecla **Encendido** durante 10 segundos para forzar el reinicio o manténgala pulsada un poco más para apagar.

Teclas de volumen

- Durante una llamada, permiten ajustar el volumen del auricular.
- En los modos Música/Video/Streaming, permiten ajustar el volumen de las aplicaciones multimedia.
- En el modo Normal, ajustan el volumen del tono de llamada.
- Permiten silenciar el timbre de una llamada entrante.
- En el modo de vista previa de cámara, pulse la tecla de **subir o bajar el volumen** para iniciar el disparo continuo.

1.2 Puesta en marcha



1.2.1 Configurar

Introducir y extraer la tarjeta SIM/microSD⁽¹⁾



Debe insertar la tarjeta SIM para poder realizar llamadas. No es necesario que apague el teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta SIM, ya que este teléfono es compatible con el cambio estando encendido.

⁽¹⁾ 6039J no es compatible con tarjetas de memoria microSD.

6039Y/6039H

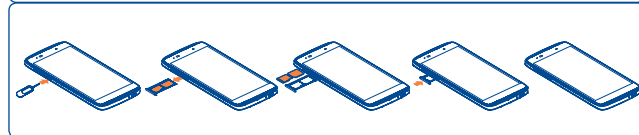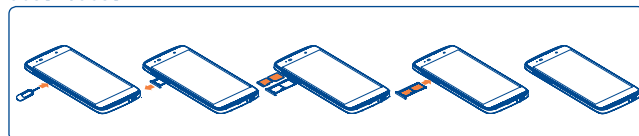

6039K

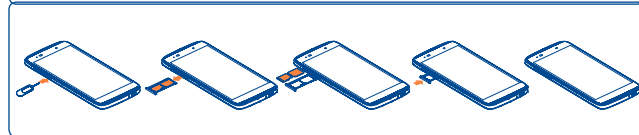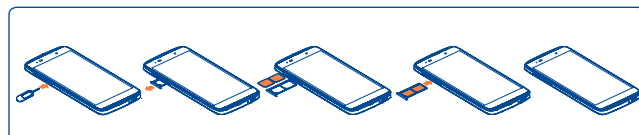

Antes de instalar o extraer la tarjeta SIM o tarjeta microSD, introduzca la tarjeta SIM en la abertura pequeña en el lateral del dispositivo. Se abrirá la bandeja para la tarjeta SIM/microSD.




El teléfono solo es compatible con tarjetas micro-SIM. No intente introducir ningún otro tipo de tarjeta SIM, como mini y nano; si lo hace, podría dañar el teléfono.


Tenga en cuenta que la SIM2 sólo admite la red 2G. La SIM1 puede admitir las redes 2G, 3G y 4G.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Solo en el modelo 6039K.

Cargar la batería

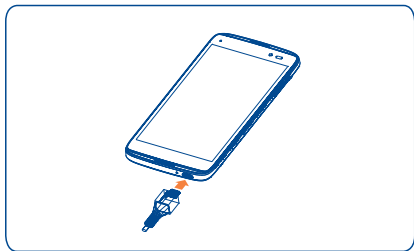

Conecte el cargador de la batería al teléfono y a una toma de pared respectivamente, el indicador LED se iluminará durante la carga.

Se recomienda cargar la batería completamente (). El estado de carga se indica con el porcentaje que aparece en pantalla cuando el teléfono está apagado. El porcentaje aumenta a medida que se carga la batería.



Para reducir el consumo y el gasto de energía, cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador de la toma de corriente, apague las aplicaciones Wi-Fi, GPS, Bluetooth o las que se ejecuten en segundo plano cuando no las utilice, disminuya el tiempo de la luz de fondo, etc.


1.2.2 Encender su teléfono

Mantenga pulsada la tecla de **encendido** hasta que el teléfono se encienda, desbloquee el teléfono si es necesario (deslizar, PIN, contraseña o desbloqueo facial) y confirme. Se visualizará la pantalla de inicio.

Si desconoce el código PIN o lo ha olvidado, póngase en contacto con su operador de red. No deje su código PIN junto al teléfono. Guárdelo en un lugar seguro cuando no lo utilice.

Primera puesta en servicio del teléfono

Cuando encienda el teléfono por primera vez, deberá configurar los ajustes siguientes:

- Seleccione el idioma del teléfono, a continuación toque .
- Seleccione y active la red Wi-Fi y después toque **SIGUIENTE**, o bien toque **SALTAR**.
- Configure los servicios de Google marcando las casillas correspondientes, toque **MÁS** para obtener más información acerca de los servicios de Google, y después toque **SIGUIENTE**.
- Configure la Ubicación de servicios después de activar la opción de **Ubicación**, después seleccione el modo de ubicación que prefiera.
- Toque **TERMINAR** para completar el proceso de configuración.


Incluso si no está instalada la tarjeta SIM, su teléfono seguirá funcionando y podrá conectarse a una red Wi-Fi, (consulte la sección “**6.1.2 Wi-Fi**”), iniciar sesión en su cuenta de Google y utilizar algunas de las funciones del teléfono.

1.2.3 Apagar su teléfono

Mantenga pulsada la **tecla de encendido** en la pantalla de inicio hasta que aparezcan las opciones del teléfono, seleccione **Apagar**.


1.3 Pantalla de inicio

Puede colocar todos sus elementos favoritos o aquellos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, accesos directos, carpetas y widgets) en la pantalla de inicio para acceder rápidamente a ellos. Pulse la tecla **Inicio** para ir a la pantalla de Inicio.

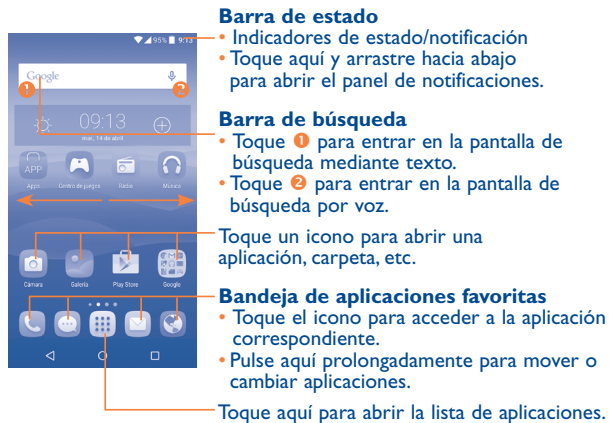

La pantalla de Inicio se presenta con un formato ampliado para ofrecerle más espacio para añadir aplicaciones, accesos directos, etc. Deslice la pantalla de Inicio horizontalmente de izquierda a derecha para obtener una vista completa.

Pantalla reversible

El teléfono es compatible con la función reversible: desde la pantalla de inicio, toque  para abrir la lista de aplicaciones, toque **Ajustes/Pantalla/Reversible**, marque la casilla de verificación para activarla.

1.3.1 Usando la pantalla táctil



Tocar

Para acceder a una aplicación, tóquela con el dedo.



Pulsación larga de

Para entrar en las opciones disponibles de cualquier elemento, manténgalo pulsado. Por ejemplo, seleccione un contacto de Contactos, manténgalo presionado y aparecerá una lista de opciones en la pantalla.



Arrastrar

Coloque el dedo sobre la pantalla para arrastrar el objeto hasta su destino.



Deslizar

Deslice la pantalla para desplazarse arriba y abajo por las aplicaciones, imágenes, páginas web... como usted quiera. También puede deslizar la pantalla en posición horizontal.

El dispositivo también permite realizar zoom con un dedo en los mensajes, el navegador, el correo electrónico, la cámara y la galería. Toque dos veces la pantalla y después deslice con un dedo para ampliar/reducir el tamaño.



Deslizar rápido

Es similar a deslizar pero a mayor velocidad.

Juntar y separar los dedos



Coloque los dedos de una mano en la superficie de la pantalla y sepárelos o júntelos para ampliar o reducir un elemento de la pantalla.

Girar



Cambie automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando el teléfono lateralmente para obtener una vista mejorada de la pantalla.

1.3.2 Barra de estado

En la barra de estado puede visualizar el estado del teléfono (en el lado derecho) y la información de notificaciones (en el lado izquierdo).

Iconos de estado

	GPRS conectado		Sin señal
	GPRS en uso		Alarma configurada
	EDGE conectado		Bluetooth activado
	EDGE en uso		Conectado a un dispositivo Bluetooth
	3G conectado		Altavoz activado
	3G en uso		Auriculares conectados
	HSPA (3G+) conectado		Roaming
	HSPA (3G+) en uso		No hay una tarjeta SIM colocada
	HSPA+ conectado		Modo vibración
	HSPA+ en uso		Nivel de batería muy bajo
	4G conectado		Nivel de batería bajo
	4G en uso		Batería parcialmente vacía
	Intensidad de la señal		Batería llena
	Wi-Fi conectado		Batería en carga
	Conectado a una red Wi-Fi		GPS activado
	Modo vuelo		


Iconos de notificación

	Nuevo mensaje de Gmail		Llamada perdida
	Nuevo mensaje de correo electrónico		Desvío de llamada activado
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		Canción en curso
	Problema con el envío del mensaje de texto o multimedia		Conectado a VPN
	Nuevo mensaje de Google Hangouts		Radio encendida
	Nuevo mensaje de voz		Subida de datos
	Evento próximo		Descarga finalizada
	Captura de pantalla tomada		Seleccionar el método de introducción de texto
	Módem USB y Zona Wi-Fi activados		Red Wi-Fi abierta disponible
	Módem USB activado		Teléfono conectado mediante cable USB
	Zona Wi-Fi activada		Actualización del sistema disponible
	Se han excedido los límites de uso de datos o están próximos a excederse		Hay más notificaciones ocultas

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de configuración rápida o el de notificaciones. Toque y arrastre hacia arriba para cerrarlo. Cuando haya notificaciones, puede tocarlas para acceder a ellas directamente.

Panel de notificaciones


Quando tenga notificaciones, toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y leer información más detallada.

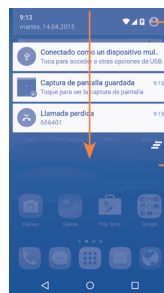

Toque aquí para cambiar al panel de configuración rápida.

Toque para borrar todas las notificaciones basadas en eventos (el resto de notificaciones en curso se conservarán).

Panel de configuración rápida

Toque y arrastre hacia abajo el panel de notificaciones o toque  para abrir el panel de configuración rápida. Mediante los iconos podrá activar o desactivar funciones o cambiar modos.



Toque aquí para acceder a la pantalla de usuario para guardar y editar el nombre del propietario, el número de teléfono y otra información.


Toque para acceder a **Ajustes**, donde podrá configurar más elementos.

1.3.3 Barra de búsqueda


El teléfono presenta una función de búsqueda que puede utilizarse para localizar información en las aplicaciones, en el teléfono o en la web.



1 Búsqueda de texto

- Toque la barra de búsqueda desde la pantalla Inicio.
- Escriba el texto o la frase que desee buscar.
- Toque el  icono en el teclado si desea buscar en la red.


2 Búsqueda de voz


- Toque  en la barra de búsqueda para que aparezca un cuadro de diálogo.
- Diga la palabra o la frase que desee buscar. Aparecerá una lista con los resultados de la búsqueda en la que podrá realizar una selección.

1.3.4 Bloquear/Desbloquear la pantalla

Para proteger su teléfono y privacidad, puede bloquear la pantalla del teléfono deslizando el dedo o mediante un patrón, un PIN o una contraseña variados que puede crear.

Para crear un patrón de desbloqueo de pantalla (consulte la sección "Screen lock" para ver los detalles de configuración)

- En la pantalla de inicio toque  para abrir la lista de aplicaciones y después toque **Ajustes/Bloquear pantalla/Bloqueo de pantalla/ Patrón**.
- Dibuje su patrón personal.

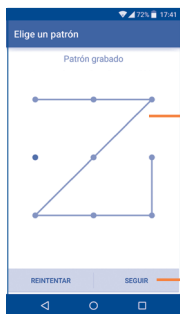

Dibuje el patrón de desbloqueo

Repita el dibujo del patrón de desbloqueo para confirmarlo.

Cómo crear un PIN o una Contraseña de bloqueo

- Toque **Ajustes/Bloqueo de la pantalla/PIN o Contraseña**.
- Establezca su PIN o Contraseña.

Cómo bloquear la pantalla con deslice

- Toque **Ajustes/Bloqueo de pantalla**.
- Toque **Deslizar**.

Cómo bloquear la pantalla con Eye-D

Eye-D es una herramienta biométrica de seguridad que utiliza la cámara del smartphone para capturar y crear un patrón de coincidencia con los vasos sanguíneos del blanco del ojo.

Crear una huella ocular es rápido y sencillo, y hace que iniciar sesión sea tan fácil como hacer una "autofoto".

Para crear una huella ocular:

- Toque **Ajustes/Bloqueo de pantalla/Eye-D**.
- Pulse **INICIAR**.
- Posicione los ojos en el visor de la cámara, acerque el teléfono si se le solicita.
- Siga el objetivo redondeado con los ojos.
- Toque **HECHO** cuando haya terminado.
- Seleccione el desbloqueo de pantalla (**Patrón o PIN**) si Eye-D no ha sido detectado correctamente.
- Para desbloquear la pantalla, toque la tecla de encendido y posicione los ojos en la ventana de bloqueo de pantalla. También puede desbloquear manualmente la pantalla dibujando el patrón predeterminado.


Para bloquear la pantalla del teléfono

Pulse la tecla de **encendido** una vez para bloquear la pantalla.

Para desbloquear la pantalla del teléfono

Pulse la tecla de **encendido** una vez para iluminar la pantalla, trace el patrón de desbloqueo que ha creado, escanee su cara o introduzca el PIN o la contraseña para desbloquear la pantalla.

Si ha elegido **Deslizar** como bloqueo de pantalla, puede pulsar la tecla de **encendido** para iluminar la pantalla y después deslizar hacia arriba para desbloquear la pantalla, deslizar hacia la izquierda para acceder a la cámara o deslizar hacia la derecha para acceder a las llamadas.

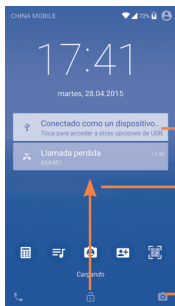

Toque dos veces para acceder a la pantalla de detalles

Deslice hacia arriba para desbloquear la pantalla

Deslice hacia la izquierda para acceder a la cámara y hacia la derecha para acceder a las llamadas

1.3.5 Personalización de la pantalla de inicio

Añadir

Mantenga pulsada una carpeta, una aplicación o un widget para activar el modo Mover y arrastre el elemento a la pantalla de inicio que prefiera.

Colocación en otro lugar

Pulse prolongadamente el elemento que desea colocar en otro lugar para activar el modo de movimiento, arrastre el elemento a la posición deseada y, a continuación, suéltelo. Puede mover elementos tanto en la pantalla de inicio como en la bandeja de favoritos. Mantenga pulsado el icono a la izquierda o a la derecha de la pantalla para arrastrar el elemento a otra pantalla de inicio.

Eliminar

Mantenga pulsado el elemento que desea eliminar para activar el modo de movimiento, arrastre el elemento hacia la parte superior del icono X y suéltelo cuando se haya puesto en rojo.

Crear carpetas

Para mejorar la organización de los elementos (accesos directos o aplicaciones) en la pantalla de inicio y la bandeja de favoritos, puede añadirlos a una carpeta colocando un elemento encima de otro. Para renombrar una carpeta, ábrala y toque la barra del nombre de la carpeta para introducir el nuevo nombre.

Personalización del fondo de pantalla

Toque y mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, toque **FONDOS DE PANTALLA** para personalizar el fondo de pantalla.

1.3.6 Widgets y aplicaciones usadas recientemente


Consultar widgets

Toque y mantenga pulsada la zona vacía de la pantalla de inicio y después toque **WIDGETS** para mostrar todos los widgets en la parte inferior de la pantalla de inicio.

Toque el widget seleccionado y desléclo para cambiar a su pantalla preferida.

Consultar las aplicaciones recientemente utilizadas

Para consultar las aplicaciones usadas recientemente, puede tocar la tecla **Aplicaciones recientes**. Toque una miniatura de la ventana para abrir la aplicación relacionada.

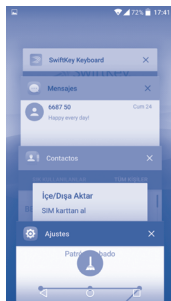

Toque una miniatura y deslízcala hacia la derecha/izquierda, o bien toque **X** para eliminarla.

Toque **🔊** en la parte inferior de la pantalla para eliminar todas las miniaturas de una vez.

1.3.7 Ajuste de volumen

Usar la tecla de volumen

Pulse la tecla de **volumen** para ajustar el volumen. Para activar el modo de vibración, pulse la tecla **Bajar el volumen** hasta que el teléfono vibre.

Uso del menú Ajustes

En la pantalla de inicio, toque **🗄️** para abrir la lista de aplicaciones y después toque **Ajustes\Sonido y notificación\Sonido** para ajustar el volumen de los tonos, la alarma, etc. según su preferencia.

2 Introducción de texto

2.1 Uso del teclado en pantalla

Ajustes del teclado en pantalla

Toque **Ajustes\Idioma y Entrada de texto**, toque el teclado que quiere configurar y aparecerán una serie de ajustes para su selección.

Ajuste de la orientación del teclado en pantalla

Gire el teléfono lateralmente o hacia arriba para ajustar la orientación del teclado en pantalla. La puede ajustar cambiando la configuración (Toque **Configuración\Pantalla\Cuando se gire el dispositivo\Girar contenido de la pantalla**). Además, la pantalla del teléfono es reversible. (Toque **Ajustes\Pantalla\Reversible**).

2.1.1 Teclado de Android

Toque aquí para introducir texto o números.

Toque aquí para alternar entre los modos "abc/Abc/". Mantenga pulsado para alternar entre los modos de introducción "abc/ABC".






Mantenga pulsada esta opción para seleccionar símbolos.


Toque aquí para alternar entre los símbolos y el teclado numérico.

Toque para realizar una entrada de voz; mantenga pulsado para mostrar opciones de entrada.

2.2 Editar texto

Es posible editar el texto introducido.

- Pulse prolongadamente o toque dos veces el texto que desea editar.
- Arrastre extremos para cambiar la selección resaltada.
- Se mostrarán las opciones siguientes: **Seleccionar todo** , **Cortar** , **Copiar**  y **Pegar** .
- Toque el icono  para ir hacia atrás sin realizar ninguna acción.

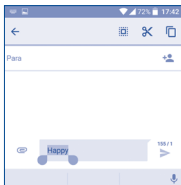

También puede insertar texto nuevo si lo prefiere


- Toque donde desee escribir o mantenga pulsado un espacio en blanco; el cursor parpadeará y se mostrará la pestaña. Arrastre el dedo para mover el cursor.
- Si ha seleccionado algún texto, toque el texto para mostrar el icono **PEGAR**, que le permite realizar el pegado inmediatamente.



3 Llamadas telefónicas, Registro y Contactos.....


3.1 Llamadas.....


3.1.1 Cómo realizar una llamada


Puede realizar llamadas fácilmente mediante la opción **Teléfono**. Toque el icono  en la pantalla de inicio para acceder a la aplicación **Llamar**.







Introduzca el número deseado directamente en el teclado y toque  para establecer la llamada o seleccione un contacto de **CONTACTOS** o **RECIENTES** arrastrando o tocando las pestañas y, a continuación, realice la llamada.

El número que ha introducido se puede guardar en **Contactos** tocando  y luego **Crear contacto nuevo**.


Si se equivoca, puede borrar los números erróneos tocando .

Para colgar una llamada, pulse .


Llamadas internacionales

Para realizar una llamada internacional, mantenga pulsado  para introducir el signo "+". A continuación, introduzca el prefijo internacional del país seguido del número de teléfono completo y, por último, toque .




Llamada de emergencia

Si el teléfono tiene cobertura de red, marque el número de emergencia y pulse  para realizar una llamada de emergencia. Esto funciona incluso sin tarjeta SIM y sin necesidad de introducir el código PIN.

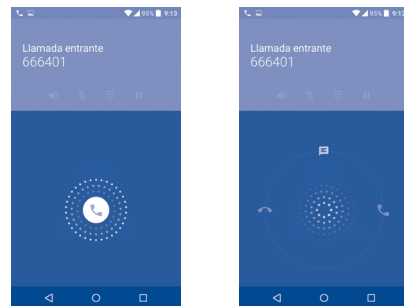3.1.2 Responder o rechazar una llamada



Cuando reciba una llamada:

- Deslice el  icono hacia la derecha para responder;
- Deslice el  icono hacia la izquierda para rechazar la llamada;
- Deslice el  icono hacia arriba para rechazar la llamada enviando un mensaje predefinido.

Para silenciar el volumen del tono de una llamada entrante, pulse la tecla **Subir/bajar volumen** o gire el teléfono (cuando la opción **Ajustes/Gestos/Girar para silenciar** esté activada).



Para su comodidad, el teléfono cuenta con una interfaz de usuario reversible, que asegura la funcionalidad, incluidas las llamadas normales, aunque el teléfono esté en posición invertida.


3.1.3 Llamar a su buzón de voz

Para que no pierda ninguna llamada, la red dispone de un servicio de buzón de voz. Este servicio funciona como un contestador que puede consultar en cualquier momento.

Para acceder a su buzón de voz, mantenga pulsada la tecla .


Para establecer el número de buzón de voz:

- En la pantalla de llamadas, toque  y después **Ajustes/Ajustes de llamadas/Buzón de voz/Configuración/Número de buzón de voz**.

Si recibe un mensaje en el buzón de voz, aparecerá el icono de buzón de voz  en la barra de estado. Abra el panel de notificaciones y toque **Nuevo mensaje de voz**.

3.1.4 En el transcurso de una llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla para **subir o bajar el volumen**.

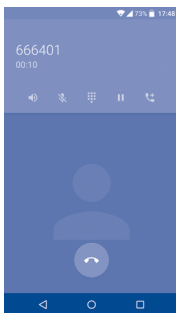

Toque aquí para finalizar la llamada en curso.



Toque aquí para activar el altavoz durante la llamada en curso. Toque de nuevo este icono para desactivar el altavoz.



Toque aquí para silenciar la llamada en curso. Toque este icono de nuevo para restaurar el sonido.



Toque para mostrar el teclado de marcación.



Toque aquí para poner en espera la llamada en curso. Toque este icono de nuevo para recuperar la llamada.



Toque para añadir una llamada.




Para evitar tocar la pantalla táctil accidentalmente durante una llamada, la pantalla se bloqueará automáticamente cuando acerque el teléfono al oído y se desbloqueará cuando lo aparte.

3.1.5 Gestión de varias llamadas


Este teléfono permite gestionar varias llamadas simultáneas.

Alternar llamadas




Cuando acepte dos llamadas, toque el icono  así podrá pasar de una llamada a otra. Se pone en espera la llamada en curso y puede pasar a la otra.

Conferencia⁽¹⁾


Es posible establecer una conferencia telefónica de la siguiente manera.

- Llame al primer participante de la conferencia telefónica.
- Toque el icono .

⁽¹⁾ Dependiendo de su operador de red.

- Después toque el icono  y, a continuación, el icono  para iniciar la conferencia.
- Toque  para finalizar la conferencia y desconectar a todos los participantes.

3.1.6 Ajustes de llamadas

Toque  de la pantalla de llamadas, luego toque Ajustes. Aparecerán las siguientes opciones disponibles:

Ajustes generales

- **Opciones de visualización de contactos:** Toque para ordenar la lista por el nombre o por el apellido, además de elegir si desea ver primero el nombre o el apellido de los contactos.
- **Sonidos y vibración:** Toque para establecer el tono de llamada entrante, marque la casilla de verificación para activar los tonos del teclado o la vibración para las llamadas.
- **Otros/Respuestas rápidas:** Toque aquí para editar las respuestas rápidas que se utilizarán cuando rechace una llamada con mensajes.

Ajustes de llamadas

- **Ajustes de llamada dual:** seleccione SIM 1 o SIM 2 para seleccionar alguna de las opciones siguientes.⁽¹⁾

Buzón de Voz

- **Servicio:** Abre un cuadro de diálogo que permite seleccionar el servicio de buzón de voz de su operador u otro servicio.
- **Configuración:** Si utiliza el servicio de buzón de voz de su operador, esta opción abrirá un cuadro de diálogo en el que podrá introducir el número de teléfono que desee utilizar para consultar y gestionar el buzón de voz. Puede introducir una coma (,) para insertar una pausa en el número, por ejemplo para añadir una contraseña después del número de teléfono.

⁽¹⁾ Solo en el modelo 6039K.

- **Sonido:** Toque para configurar el sonido cuando llegue un nuevo mensaje de voz.
- **Vibración:** Marque esta casilla de verificación para activar la vibración cuando llegue un nuevo mensaje de voz.

Restricción de llamadas: Toque aquí para configurar la prohibición de llamadas. Marque la casilla de verificación para activar la prohibición de llamadas en las llamadas realizadas y recibidas.

Números de marcación fija: La opción de números de marcación fija (FDN) es un modo de servicio de SIM que limita la realización de llamadas a una serie determinada de números de teléfono. Estos números se añaden a la lista de FDN. La aplicación práctica más habitual de FDN es para que los padres puedan limitar los números de teléfono a los que pueden llamar sus hijos. Por motivos de seguridad, para poder activar FDN, deberá introducir el PIN2 de SIM, que normalmente se solicita al proveedor de servicios o al fabricante de la SIM.

Números llamadas servicios: Puede realizar una llamada desde la lista SDN.

Desvío de llamadas: Toque aquí para configurar el modo de desviar llamadas cuando la línea esté ocupada, no haya respuesta o no tenga cobertura.

Configuración adicional

- **ID de llamada:** Toque para utilizar los ajustes por defecto del operador para mostrar mi número en las llamadas realizadas.
- **Llamadas en espera:** Marque la casilla de verificación para que se notifiquen las llamadas entrantes durante una conversación en curso.
- **Modo TTY:** El modo TTY está destinado a las personas sordas, con problemas auditivos o con deficiencias de expresión.

- **Audífonos:** El modo Audífono lo pueden usar las personas sordas, con problemas auditivos o problemas de habla. Una vez conectado el teléfono y el audífono, se establece una conexión con un servicio de transmisión, que convierte el habla entrante en texto para la persona que utiliza el audífono y convierte el texto saliente del audífono en voz para el otro interlocutor.

- **Tonos DTMF:** La multifrecuencia de tono dual, o DTMF, es un método para indicar a un sistema de centralita telefónica el número de teléfono que se debe marcar o para emitir comandos a sistemas de centralita o equipos de telefonía relacionados. Toque aquí para habilitar los tonos DTMF.

3.2 Registro de llamadas

Puede acceder al historial de llamadas tocando la pestaña **RECIENTES** en la pantalla de llamadas para ver las llamadas perdidas, las llamadas realizadas y las llamadas entrantes.

Toque un contacto o un número para ver información u otras operaciones disponibles, puede iniciar una nueva llamada, enviar un SMS al contacto o número, ver información detallada de la llamada o borrar la llamada.

También puedes añadir un número a Contactos mediante la opción Añadir a contactos (solo disponible para números de teléfono no guardados).

Toque **Ver historial de llamadas completo** para ver el registro de todas las llamadas, toque **Ver historial de llamadas completo** y **Borrar registro de llamadas** para borrar toda la memoria de llamadas.

3.3 Contactos

Contactos permite acceder de forma rápida y fácil a las personas con las que desee ponerse en contacto.





Puede ver y crear contactos en su teléfono y sincronizarlos con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones de la Web o de su teléfono.


3.3.1 Consulta de contactos

Para acceder a esta característica, toque  en la pantalla de inicio y seleccione **Contactos**.



Borrar un contacto

Para eliminar un contacto, tóquelo; el icono cambiará a , y después toque  y confirme la eliminación. Toque  para seleccionar todos los contactos y después  y confirme que desea eliminar todos los contactos.

 El contacto que ha eliminado también se suprimirá de otras aplicaciones del teléfono o Internet la próxima vez que sincronice el teléfono.


Toque  para mostrar el menú de opciones de la lista de contactos y se activarán las siguientes acciones:

- **Contactos que mostrar** Elija los contactos a mostrar.
- **Importar/ Exportar** Permite importar o exportar contactos entre el teléfono, la tarjeta SIM, la tarjeta microSD⁽¹⁾ y el almacenamiento del teléfono.
- **Cuentas** Permite gestionar los ajustes de sincronización de distintas cuentas.
- **Ajustes** Toque aquí para cambiar la visualización de la lista de clasificación y los nombres de contactos.

3.3.2 Añadir un contacto

Toque el icono de la lista de contactos para crear un contacto nuevo.

Deberá introducir el nombre del contacto y otra información de contacto. Para pasar de un campo a otro fácilmente, desplácese hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

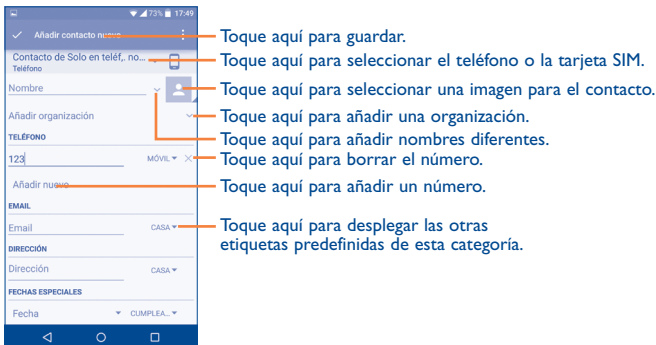

⁽¹⁾ 6039K no es compatible con tarjetas de memoria microSD.

Si desea añadir más información, toque **Añadir otro campo** en la parte inferior para añadir una categoría nueva.

Cuando haya terminado, toque para guardar.

Para salir sin guardar, puede tocar y, posteriormente, tocar **Descartar cambios**.

Añadir a/eliminar de Favoritos⁽¹⁾

Para añadir un contacto a Favoritos, seleccione un contacto para ver los detalles y luego toque para añadir el contacto a Favoritos (la estrella se volverá de color blanco).

Para eliminar un contacto de los favoritos, toque la estrella blanca en la pantalla de detalles de contactos.

3.3.3 Edición de contactos

Para editar la información de un contacto, toque en la pantalla de detalles del contacto para editar.

Cuando haya terminado, toque para guardar.

Cambio del número de teléfono predeterminado de un contacto

El número de teléfono predeterminado (el que tiene prioridad al realizar una llamada o enviar un mensaje) aparecerá siempre debajo del nombre del contacto.


Para cambiar el número de teléfono predeterminado, mantenga pulsado el número que desee establecer como predeterminado en la pantalla de detalles del contacto y luego seleccione **Establecer como predeterminado**. Aparecerá antes del número.

Esta opción sólo está disponible cuando el contacto tiene más de un número.

⁽¹⁾ Solo se pueden añadir a Favoritos los contactos del teléfono.

3.3.4 Uso de Quick Contact for Android


Toque un contacto para abrir Quick Contact for Android y después toque  o el número para realizar la llamada y finalmente toque  para enviar un mensaje.

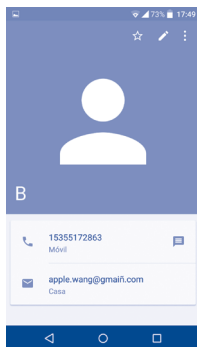




Los iconos disponibles en el panel de contactos rápidos dependerán de la información que tenga del contacto y de las aplicaciones y cuentas del teléfono.

3.3.5 Importar, exportar y compartir contactos


Este teléfono permite importar o exportar contactos entre el teléfono, la tarjeta SIM y el almacenamiento del teléfono.

En la pantalla Contactos, toque el icono  para abrir el menú de opciones, toque **Importar/exportar**, a continuación seleccione **Importar desde tarjeta SIM**, **Exportar a tarjeta SIM**, **Importar desde almacenamiento del teléfono**, **Exportar a almacenamiento del teléfono** o **Compartir contactos visibles**.


Para importar/exportar un único contacto de/a la tarjeta SIM, seleccione el contacto que desea importar/exportar y luego toque el icono  para confirmar.


Para importar/exportar todos los contactos de la tarjeta SIM, toque el icono  y toque el icono  para confirmar.

Puede compartir uno o varios contactos con otras personas enviando la vCard del contacto a través de Bluetooth, MMS, correo electrónico, etc.

Seleccione el contacto que desee compartir, luego toque el icono  y **Compartir** en la pantalla de detalles de contacto y, a continuación, seleccione la aplicación para realizar esta acción.



3.3.6 Visualización de contactos

Puede configurar para cada cuenta las listas de contactos que desea visualizar en la lista Contactos. Toque  y luego **Contactos que mostrar** en la pantalla de la lista de contactos; a continuación podrá elegir los contactos que desea que se muestren.

Toque la tecla  y **Ajustes** para clasificar la lista por nombre o por apellido, además de ver primero el nombre/apellido de los contactos.



3.3.7 Agrupación y división de contactos⁽¹⁾

Para evitar duplicados, puede añadir cualquier información de contacto nueva a contactos existentes con una sola acción.

Toque el contacto al que desea añadirle información, toque  para acceder a la pantalla de edición de contactos. A continuación, toque  y toque **Agrupar**.



En este momento, deberá seleccionar el contacto cuya información desee agrupar con el primer contacto. La información del segundo contacto se añadirá a la del primero, y el segundo contacto desaparecerá de la lista Contactos.

⁽¹⁾ Solo aplicable para contactos del teléfono.

Para dividir la información de los contactos, toque el contacto cuya información desee dividir; toque  para acceder a la pantalla de edición de contactos, vuelva a tocar  y después toque **Dividir** y **OK** para confirmar..


3.3.8 Cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el teléfono.

Para añadir una cuenta, toque  en la lista de contactos y toque **Añadir cuenta**, o bien toque  en la pantalla de inicio y después **Ajustes/Cuentas/Añadir cuenta**.

Deberá seleccionar el tipo de cuenta que desea añadir, como Google, Corporativa (Trabajo), etc.


Al igual que con otras configuraciones de cuenta, deberá introducir información detallada, como el nombre de usuario, la contraseña, etc.

Puede eliminar una cuenta para borrarla del teléfono, así como toda la información asociada. Toque la cuenta que desea eliminar; toque  y seleccione **Eliminar cuenta**; luego, confirme.

Activar y desactivar la sincronización y la sincronización automática

Toque una cuenta para acceder a su pantalla, active o desactive las casillas de verificación para activar o desactivar la sincronización automática de la cuenta. Si se activa, todos los cambios aplicados a la información del teléfono o en línea se sincronizarán automáticamente entre sí.

Sincronización manual



También puede sincronizar una cuenta manualmente en la pantalla **Cuentas**. Toque una cuenta de la lista; luego toque  y seleccione **Sincronizar ahora**.

4 Mensajes, Gmail/correo electrónico, Google Hangouts

4.1 Mensajes


Con este teléfono podrá crear, modificar y recibir mensajes SMS y MMS.

Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de inicio y seleccione **Mensajes**.

 Para consultar los mensajes almacenados en la tarjeta SIM, toque el icono  de la pantalla **Mensajes** y, a continuación, toque **Ajustes/Gestionar mensajes de SIM**.

4.1.1 Escribir mensaje

En la pantalla de lista de mensajes, toque el icono de mensaje nuevo  para escribir mensajes de texto/multimedia.

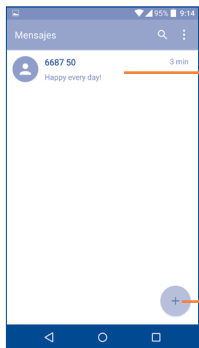

- Toque aquí para ver la conversación completa del mensaje.
- Pulse aquí prolongadamente para activar el modo de eliminación.

Toque aquí para crear un nuevo mensaje.



En el caso de contactos guardados, toque la foto para abrir el panel de contacto rápido para comunicarse con el contacto. En el caso de no contactos guardados, toque la foto para añadir el número a sus **Contactos**.

Envío de un mensaje de texto

Introduzca el número de teléfono móvil del destinatario en la barra **Para** o toque **+** para añadir destinatarios y toque la barra **Enviar mensaje** para escribir el texto del mensaje. Toque el icono **😊** para insertar emoticonos. Cuando haya terminado, toque **➤** para enviar el mensaje de texto.

Un mensaje SMS de más de 160 caracteres será facturado como varios mensajes SMS. Aparecerá un contador en la parte superior derecha de la caja de texto para recordarle cuántos caracteres están permitidos en un mensaje.



Los caracteres especiales (acentos) también aumentarán el tamaño del SMS, esto podría provocar que el destinatario reciba varios SMS.

Envío de un mensaje multimedia


Los mensajes multimedia son mensajes que permiten el envío de vídeos, imágenes, fotos, animaciones, diapositivas y sonidos a otros móviles compatibles y a direcciones de correo electrónico.

Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, vídeo, audio, diapositivas, etc.), un asunto o direcciones de correo electrónico.

Para enviar un mensaje multimedia, introduzca el número de teléfono del destinatario en la barra **Para** y toque la barra **Enviar mensaje** para escribir el texto del mensaje. Toque **⋮** para abrir el menú de opciones, toque **Añadir asunto** para añadir un asunto. Toque el icono **📎** para adjuntar una foto, vídeo, audio, etc.

Cuando haya terminado, toque **MMS ➤** para enviar el mensaje multimedia.

Opciones de archivos adjuntos:

- **Hacer foto** Permite acceder a la cámara para capturar una imagen nueva con el fin de enviarla como archivo adjunto.
- **Capturar vídeo** Permite acceder a la videocámara para grabar un vídeo nuevo con el fin de enviarlo como archivo adjunto.
- **Grabar sonido** Permite acceder a un grabador de mensajes de audio para grabar un mensaje de voz con el fin de enviarlo como archivo adjunto.
- **Tarjeta de contacto** Entre en Contactos para seleccionar un contacto como adjunto.
- **Imágenes** Permite acceder a la aplicación Galería o a Gestión de archivos para seleccionar una imagen como archivo adjunto.
- **Videos** Permite acceder a la aplicación Galería o a Gestión de archivos para seleccionar un vídeo como archivo adjunto.
- **Audio** Permite seleccionar un archivo de audio como archivo adjunto.
- **Calendario** Acceda a la aplicación Calendario para seleccionar uno o más eventos que adjuntar.
- **Presentación** Entre en la pantalla Editar presentación de diapositivas, toque **Añadir diapositiva** para crear una nueva diapositiva y toque una diapositiva existente para eliminarla o editarla (vea la imagen siguiente). Toque  para ver más acciones, como establecer la duración de la diapositiva, añadir música, etc.



Toque aquí para ver más opciones.


Toque aquí para borrar el archivo adjunto actual.

Toque aquí para editar la diapositiva actual.

Toque aquí para ver otras diapositivas.










Toque aquí para crear un nuevo mensaje.

4.1.2 Gestionar mensajes

Cuando reciba un mensaje, aparecerá el icono  en la barra de estado como notificación. Arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y toque el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo. También puede acceder a la aplicación Mensajes y tocar el mensaje para abrirlo.

Los mensajes aparecerán en el orden de la conversación.

Toque un mensaje para acceder a la pantalla de creación de mensajes:

- Toque  para llamar al número;
- Toque  para guardar el número en contactos o ver los detalles de contacto si se ha guardado el número;
- Para responder a un mensaje, introduzca el texto o toque  para introducir el texto rápido, el contacto etc., y toque  tras editarlo.
- Mantenga pulsado un mensaje para mostrar los siguientes iconos: copiar texto , reenviar , ver detalles , borrar  etc.; toque  para guardar el mensaje en la tarjeta SIM.

4.1.3 Configurar los ajustes de mensajes

Puede configurar una serie de ajustes de mensajes. En la pantalla de la aplicación Mensajes, toque  y después **Ajustes**.

- **SMS habilitados** Toque aquí para cambiar la aplicación de SMS predeterminada.

Almacenamiento

- **Borrar mensajes antiguos** Seleccione para borrar mensajes antiguos cuando se alcance el máximo de mensajes permitidos.
- **Límite de mensajes de texto** Toque aquí para establecer el número de mensajes de texto a guardar por conversación.
- **Límite mensajes multimedia** Toque aquí para establecer el número de mensajes multimedia a guardar por conversación.

Ajustes de mensajes de texto (SMS)

- **Informes de entrega** Seleccione esta opción para solicitar un informe de entrega de cada mensaje de texto enviado.
- **Texto rápido** Toque aquí para añadir o editar plantillas de mensaje.
- **Gestionar mensajes de SIM** Toque aquí para gestionar los mensajes de texto almacenados en la tarjeta SIM.
- **Centro servicios SMS** Toque aquí para editar o ver el número del centro de servicios.
- **Período de validez** Toque aquí para seleccionar el período de validez. Durante dicho período, el operador de red intentará enviar el mensaje.
- **Gestión del alfabeto** Toque para seleccionar el modo de Alfabeto.

Ajustes de mensajes multimedia (MMS)

- **Informes de entrega** Seleccione esta opción para solicitar un informe de entrega de cada mensaje multimedia enviado.
 - **Informes de leídos** Seleccione esta opción para solicitar un informe que avise de si el destinatario ha leído o no el mensaje multimedia enviado.
 - **Recuperación automática** Seleccione esta opción para descargar automáticamente en el teléfono los mensajes MMS completos (con el cuerpo del mensaje y el archivo adjunto). De lo contrario, solo se descargará el encabezado de los mensajes MMS.
 - **Recuperación en roaming** Seleccione esta opción para descargar automáticamente los mensajes MMS completos (con el cuerpo del mensaje y el archivo adjunto) en roaming. De lo contrario, solo se descargará el encabezado de los mensajes MMS para evitar costes adicionales.
 - **Modo creación** Seleccione esta opción para cambiar el modo de creación.
 - **Tamaño máx. de mensaje** Seleccione esta opción para introducir el tamaño máximo de mensaje.
 - **Prioridad** Toque para ajustar la prioridad.
- #### Notificaciones
- **Notificaciones** Seleccione esta opción para ver notificaciones de mensajes en la barra de estado.
 - **Seleccionar tono** Toque aquí para seleccionar un tono para la notificación de mensajes nuevos.
 - **Vibración** Seleccione esta opción para que el teléfono vibre como notificación cuando reciba un mensaje nuevo.

Configuración de mensajes WAP

Habilitación de mensajes WAP Toque para activar la recepción de mensajes push de la red.

Ajustes de difusión

- **Mensajes de difusión** Marque la casilla de verificación para activar la recepción de mensajes de difusión.
- **Seleccionar sonido CB** Toque aquí para seleccionar el timbre de mensajes de difusión al recibir mensajes de difusión.
- **Activar el indicador LED de los mensajes de difusión** Marque esta casilla de verificación para activar el indicador LED de los mensajes de difusión.
- **Activar la iluminación de la pantalla** Marque esta casilla de verificación para que la pantalla se ilumine al recibir un nuevo mensaje de difusión.
- **Vibración** Seleccione esta opción para que el teléfono vibre como notificación cuando reciba un mensaje nuevo.
- **Ajustes mensajes de difusión** Toque aquí para seleccionar canales y configurar idiomas.
- **Alertas de emergencia** Toque aquí para introducir ajustes de alerta de emergencia, incluido si desea mostrar alertas y tonos de alerta.

MMS Independientes

- **Versión compatible:** Muestra la versión compatible de Android para MMS.

4.2 Gmail/Email

La primera vez que configure el teléfono, podrá seleccionar el uso de una cuenta Gmail existente o crear una nueva.



4.2.1 Gmail

Como servicio de correo electrónico en línea de Google, Gmail se configura la primera vez que se configura el teléfono. El correo de Gmail del teléfono se puede sincronizar automáticamente con su cuenta Gmail online.

Para acceder a Gmail


En la pantalla de inicio, toque para entrar en la lista de aplicaciones y luego toque **Gmail**.

Para crear y enviar correos electrónicos

- Toque el icono de la pantalla Recibidos.
- Introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en el campo **Para** y, si fuera necesario, toque y seleccione **CC/CCO** para incluir una copia o una copia oculta al mensaje.
- Introduzca el asunto y el contenido del mensaje.
- Toque para añadir un adjunto.
- Por último, toque el icono para enviar.
- Si no desea enviar el mensaje de correo inmediatamente, puede tocar y **Guardar borrador** o tocar la tecla **Atrás** para guardar una copia. Para ver el borrador, toque el icono y seleccione **Borradores**.
- Si no quiere enviar ni guardar el mensaje, toque y luego **Descartar**.



Para añadir una firma a los mensajes de correo electrónico, toque y **Ajustes** desde la pantalla de bandeja de entrada, elija una cuenta y toque **Firma**.

Para recibir y leer los mensajes de correo electrónico




Cuando llegue un nuevo mensaje de correo electrónico, se le notificará con un tono o una vibración y aparecerá el icono  en la barra de estado.

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para ver el panel de notificaciones, toque el nuevo mensaje para verlo. También puede acceder a la etiqueta Bandeja de entrada de Gmail y tocar el nuevo mensaje para leerlo.

Puede buscar un mensaje de correo electrónico por remitente, por asunto, por etiqueta, etc.

- Toque el icono  de la pantalla Bandeja de entrada.
- Introduzca la palabra clave que desee buscar en el cuadro de búsqueda y toque .


Para responder a mensajes de correo electrónico o reenviarlos

- **Responder** Cuando vea un correo electrónico, toque  para responder al remitente.
- **Contestar a todos** Toque  y seleccione **Responder a todos** para enviar el mensaje a todas las personas incluidas en la conversación.
- **Reenviar** Toque  y seleccione **“Reenviar”** para reenviar el mensaje recibido a otras personas.
- **Añadir estrella** Toque para añadir una estrella al mensaje.
- **Imprimir** Toque aquí para imprimir el correo.




Gestión de mensajes de Gmail por etiqueta

Para administrar con comodidad las conversaciones y los mensajes, puede organizarlos con etiquetas.

Para etiquetar una conversación mientras lee sus mensajes, toque  y después seleccione **Mover a**.

Para ver las conversaciones por etiqueta cuando consulte la bandeja de entrada u otra lista de conversaciones, toque el icono  y toque una etiqueta para ver una lista de conversaciones con esa etiqueta.

Mantenga pulsado un mensaje de correo electrónico para activar el modo de lote, y para ver las opciones siguientes:

-  Toque aquí para archivar el mensaje de correo electrónico. Permite mostrar los mensajes archivados, toque la pantalla Bandeja de entrada y, a continuación, toque **Todo el correo**.
-  Toque aquí para borrar el mensaje de correo electrónico.
-  Toque aquí para marcar un mensaje como leído o no leído.

Toque  para acceder a las siguientes opciones.

- **Mover a** Toque aquí para mover el correo electrónico a otras etiquetas.
- **Cambiar etiquetas** Toque aquí para cambiar la etiqueta del mensaje de correo electrónico o la conversación.
- **Añadir/Eliminar estrella** Permite asignar o eliminar una estrella de la conversación.
- **Marcar como (no) importante** Para marcar el mensaje de correo electrónico como importante o no importante.
- **Silenciar** Toque aquí para ocultar el correo. El correo se puede encontrar tocando **Todo el correo**.
- **Marcar como spam** Permite marcar el mensaje de correo electrónico/ la conversación como spam.
- **Notificar suplantación de la identidad** Permite notificar el mensaje o la conversación de correo electrónico como suplantación de la identidad.

Ajustes de Gmail

Para acceder a los ajustes de Gmail, toque el icono  y seleccione **Ajustes**.

Ajustes generales


- **Acción por defecto en Gmail** Toque para ajustar la acción predeterminada: archivar o eliminar.
- **Acciones de deslizar** Marque la casilla para habilitar Golpear para archivar mensajes en la lista de conversaciones.
- **Imagen del remitente** Marque la casilla de verificación para mostrar la imagen del remitente junto al nombre en la lista de conversaciones.
- **Contestar a todos** Marque esta casilla de verificación para definir la respuesta predeterminada para los mensajes.
- **Auto-ajustar mensajes** Marque la casilla de verificación y ajustar los mensajes para que quepan en la pantalla y permitir el zoom.
- **Avance automático** Toque aquí para seleccionar la pantalla que quiere que se muestre tras borrar o archivar una conversación (recientes, antiguas o lista de conversaciones).
- **Confirmar antes de borrar** Marque la casilla de verificación para que se solicite confirmación antes de borrar correos electrónicos.
- **Confirmar antes de archivar** Marque la casilla de verificación para que se solicite confirmación antes de archivar correos electrónicos.
- **Confirmar antes de enviar** Marque la casilla de verificación para que se solicite confirmación antes de enviar correos electrónicos.

Toque una cuenta para ver los siguientes ajustes:


- **Tipo de Bandeja de entrada** Para establecer esta bandeja de entrada como la predeterminada o con prioridad.
- **Categorías de Bandeja de entrada** Marque la casilla de verificación para que la carpeta aparezca debajo de la bandeja de entrada.
- **Notificaciones** Marque esta casilla de verificación para activar una notificación cuando llegue un nuevo correo electrónico.
- **Sonido y vibración de entrada** Toque aquí para establecer Sincronizar mensaje, Tono de llamada, Vibración y Notificar una vez.
- **Firma** Permite añadir una firma al final de cada mensaje enviado.
- **Asistente para vacaciones** Toque para configurar una notificación cuando se encuentre de vacaciones.
- **Sincronizar Gmail** Marque la casilla de verificación para activar/desactivar la sincronización de Gmail.
- **Días de correo para sincronizar** Toque aquí para establecer la duración de días para la sincronización del correo.
- **Administrar etiquetas** Toque aquí para abrir la pantalla Etiquetas, que permite gestionar la sincronización y las notificaciones.
- **Descargar adjuntos** Marque esta casilla de verificación para descargar automáticamente los adjuntos de los mensajes recientes a través de Wi-Fi.
- **Imágenes** Toque para definir si las imágenes se muestran siempre o si se le solicitará mostrarlas.

4.2.2 Correo electrónico.....



Además de su cuenta de Gmail, también puede configurar cuentas externas de correo electrónico POP3 o IMAP externas en su teléfono.



Para acceder a esta característica, toque  en la pantalla de inicio y seleccione **Correo electrónico**.

Un asistente de correo electrónico le guiará por los pasos para configurar una cuenta de correo electrónico.


- Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta que quiere configurar.
- Toque **Siguiente**. Si la cuenta que ha introducido no pertenece a un proveedor de servicios conocido del teléfono, se le pedirá que vaya a la pantalla de ajustes de cuenta de correo electrónico e introduzca la configuración manualmente. O bien puede tocar **Configuración manual** para introducir directamente los ajustes de entrada y salida para la cuenta de correo electrónico que esté configurando.
- Introduzca el nombre de la cuenta y el nombre que se mostrará en los correos electrónicos que envíe.
- Para añadir otra cuenta de correo electrónico, puede tocar el icono  en la esquina superior izquierda y seleccionar **Ajustes**. Después toque en **Añadir cuenta**.

Para crear y enviar correos electrónicos

- Toque el icono  de la pantalla Recibidos.
- Introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en el campo **Para**.
- Si es necesario, toque **Cc/Cco** para incluir una copia o una copia oculta en el mensaje.
- Introduzca el asunto y el contenido del mensaje.
- Toque  para añadir un adjunto.


- Si no desea enviar el mensaje de correo inmediatamente, toque  y **Guardar borrador** o toque la tecla **Atrás** para guardar una copia.
- Por último, toque  para enviar.

Si no quiere enviar ni guardar el mensaje, toque  y luego **Descartar**.

Para añadir una firma a sus correos electrónicos, toque  y seleccione **Ajustes**. A continuación, seleccione la cuenta para la cual quiere crear o modificar la firma y toque **Firma** para editar.


4.3 Google Hangouts.....


El servicio de mensajería instantánea de Google, Google Hangouts, le permite comunicarse con sus amigos siempre que estén conectados a este servicio.

Para acceder a esta función y abrir una sesión, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Hangouts**.

Todos los amigos añadidos utilizando Google Hangouts desde la web o el teléfono aparecerán en su lista de amigos.

4.3.1 Chatear con los amigos


Para empezar a chatear, toque el nombre de un amigo de la lista Amigos, escriba el mensaje y toque .

Puede invitar a otros amigos a unirse a un chat en grupo tocando la tecla  y seleccionando, a continuación, el amigo que desee añadir.

4.3.2 Para añadir un amigo nuevo

En la lista Amigos, toque  para añadir un amigo nuevo.

Introduzca el nombre, correo electrónico, número o Círculo del amigo que desea añadir, y si el amigo todavía no tiene Hangouts, el sistema le enviará una petición a su amigo por SMS o Gmail. Se enviará una notificación con esta invitación a su amigo por mensaje o Gmail.

Si sus amigos le invitan a hacer una videollamada o le envían un mensaje por primera vez, usted puede seleccionar Rechazar o Responder tocando  y solicitudes de Hangout.

4.3.3 Para iniciar y cerrar un chat

Seleccione el amigo de su lista de amigos al que quiera mandar un mensaje o con el que quiera iniciar una videollamada.

Después de unirse a Google+, puede enviar fotos a todo el mundo con Google Hangouts.

Cuando desee cerrar un chat, toque directamente la tecla Atrás desde la pantalla de chat.


Si desea cerrar sesión, toque  y **Ajustes/Cerrar sesión**.

4.3.4 Para gestionar a sus amigos

Además de añadir amigos nuevos a la lista de amigos, existen las acciones siguientes:

- **Para ver todos los amigos** Por defecto, todos sus amigos se muestran en la lista de amigos. Seleccione el amigo con el que quiera iniciar una conversación. Mantenga pulsado el amigo para activar el archivo.

4.3.5 Ajustes

Pulsando la tecla  y **Ajustes** desde la pantalla de lista de Amigos tiene disponibles una serie de ajustes; para ello, seleccione una cuenta.

- **Foto de perfil** Toque para establecer o cambiar su foto de perfil de Google+.
- **Compartir estado** Toque para configurar su estado en Hangouts.
- **Mensajes e invitaciones de Hangouts** Marque la casilla de verificación para activar el tipo de notificación al recibir solicitudes Hangouts.
- **Videollamadas** Toque para ajustar el tipo de notificación al recibir una videollamada.
- **Contactos ocultos** Toque esta opción para ver las personas ocultas.
- **Cerrar sesión** Toque para eliminar sus cuentas.
- **Mejorar Hangouts** Marque la casilla de verificación para usar los datos de uso para ayudar a mejorar Hangouts.

5 Calendario, despertador y calculadora

5.1 Calendario 2⁽¹⁾


Use el calendario para realizar un seguimiento de las reuniones y citas importantes, etc.

Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Calendario**.

5.1.1 Vista multimodo

Puede ver el Calendario en las vistas semanal, mensual, anual o de agenda. Toque el botón de la parte inferior para cambiar la vista de Calendario.

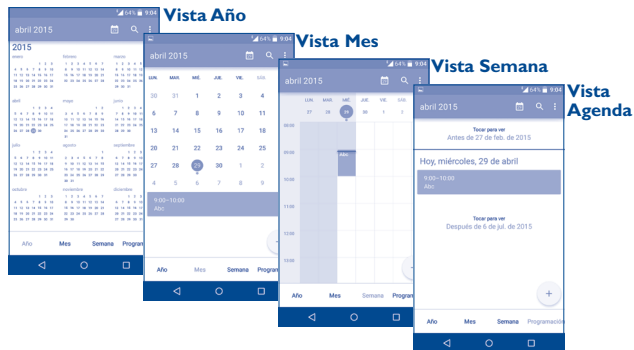

Toque  para volver a la vista Hoy.




⁽¹⁾ Este icono variará con la fecha.

5.1.2 Para crear nuevos eventos

Puede añadir nuevos eventos desde cualquier vista del Calendario.



- Toque  para acceder a la pantalla de edición de nuevos eventos.
- Complete toda la información necesaria para este evento nuevo. Si se trata de un evento que dura todo un día, seleccione **TODOS EL DÍA**.
- Invite a personas al evento. Escriba las direcciones de correo electrónico de las personas que desee invitar separadas con comas. Éstas recibirán una invitación de Calendario y de Correo electrónico.
- Cuando acabe, toque  en la parte superior de la pantalla.

Para crear rápidamente un evento desde la pantalla de vista Semana, toque un punto vacío para seleccionar la zona de destino (que se volverá ) y vuelva a tocar para crear el evento nuevo.


Opciones importantes disponibles al tocar  en la pantalla principal del Calendario:

- **Actualizar** Permite actualizar el calendario.
- **Ir a** Toque aquí para acceder al día definido.
- **Calendarios para mostrar** Permite mostrar, ocultar, borrar o añadir calendarios.
- **Ajustes** Permite configurar una serie de ajustes del Calendario.

5.1.3 Para borrar o editar un evento

Para borrar o editar un evento, toque el evento para acceder a la pantalla de detalles, toque el icono  para editar el evento y luego toque el icono  para eliminar.

5.1.4 Recordatorio de evento

Si se establece un recordatorio para un evento, el icono de evento futuro  aparecerá en la barra de estado como notificación cuando llegue la hora del recordatorio.

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y toque el nombre del evento para ver la lista de notificaciones del Calendario.

Toque la tecla **Atrás** para conservar los recordatorios pendientes en la barra de estado y el panel de notificaciones.

5.2 Reloj

El teléfono móvil tiene un reloj incorporado.

Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Reloj**.

5.2.1 Reloj mundial

Para acceder a esta función, toque  en la pantalla Reloj.

De acuerdo con la ubicación de la entrega, el sistema establecerá un horario predeterminado.

- Toque el icono  para añadir una franja horaria.

5.2.2 Alarma

Para establecer una alarma

En la pantalla Reloj, toque  para entrar en la pantalla **Alarma**, toque  para añadir una nueva alarma. Aparecerán las opciones siguientes:

- **Etiqueta** Toque para establecer un nombre para la alarma.
- **Repetir** Toque aquí para seleccionar los días que desea que suene la alarma.
- **Vibración** Seleccione para activar la vibración.
- **Tono de llamada** Toque para seleccionar un tono para la alarma.
- **Hora** Toque aquí para establecer la hora de la alarma.

Cuando acabe, toque **OK** para confirmar.

Toque una alarma ya existente para acceder a la pantalla de edición de alarma.

Toque  para cancelar las alarmas seleccionadas.

Para configurar los ajustes de la alarma


Toque el icono  de la pantalla Alarma, las siguientes opciones pueden ajustarse ahora:

- **Estilo** Toque para configurar el estilo del reloj en Analógico o Digital.
- **Hora local automática** Marque la casilla de verificación para activar la función al viajar en una zona con una franja horaria diferente. Añada un reloj para su país.
- **Franja horaria de su país** Toque esta opción para establecer la franja horaria de su país.
- **Silenciar después de** Toque aquí para desactivar temporalmente la hora de una alarma.
- **Posponer durante** Toque aquí para establecer la duración de las alarmas.

- **Volumen de alarma** Toque aquí para establecer el volumen de la alarma.
- **Botones de volumen** Toque aquí para establecer el comportamiento de las teclas laterales **Subir/Bajar el volumen** cuando suene la alarma: **Ninguna**, **Posponer** o **Descartar**.

5.2.3 Cuenta atrás

Desde la pantalla Reloj, toque  para acceder a la pantalla de **Cuenta atrás**.

Toque el icono  para ajustar el tiempo para la cuenta atrás en el panel. El tiempo debe ajustarse en una secuencia numérica que se corresponda con las horas, minutos y segundos.

Toque el icono  para activar la Cuenta atrás.

Toque el icono  para desactivar la Cuenta atrás.

Toque el icono  para eliminar la etiqueta de tiempo actual.

5.2.4 Temporizador

Desde la pantalla Reloj, toque  para acceder a la pantalla del **Temporizador**.

Toque  para activar el temporizador.

Toque  para mostrar una lista con los registros correspondientes a la hora actualizada.

Toque  para poner a cero el total y los tiempos registrados. Estos se reiniciarán tras tocar .

Toque  para borrar el registro.

5.3 Calculadora





La Calculadora permite resolver muchos problemas matemáticos.

Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Calculadora**.

Hay dos paneles disponibles: Panel de funciones básicas y Panel de funciones avanzadas.

Para alternar entre los paneles, cambie el dispositivo a modo horizontal desde el panel de funciones básicas para abrir el panel Avanzado⁽¹⁾.

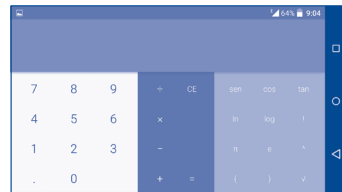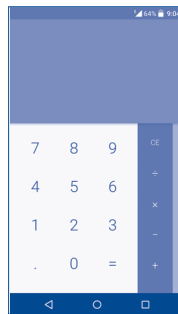

Introduzca un número, seleccione la operación aritmética que desee realizar; introduzca el segundo número y pulse “=” para mostrar el resultado. Toque **DEL** para borrar dígitos de uno en uno o bien mantenga pulsado **DEL** para eliminarlos todos a la vez.

⁽¹⁾ Si se ha activado "**Ajustes/Pantalla/Cuando se gire el dispositivo/Girar contenido de la pantalla**", se mostrará este elemento.

6 Cómo conectarse

Para conectarse a Internet con este teléfono, podrá utilizar las redes GPRS/EDGE/3G/4G o Wi-Fi.

6.1 Conectarse a Internet



6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

La primera vez que encienda el teléfono con su tarjeta SIM introducida, se configurará automáticamente el servicio de red: GPRS, EDGE, 3G o 4G.

Para comprobar la conexión de red que está utilizando, toque **Ajustes/Más.../Redes móviles/APN** u **Operadores de red**.

Para crear un punto de acceso nuevo

Para añadir una conexión de red GPRS/EDGE/3G/4G al teléfono, siga los pasos siguientes:

- Toque **Ajustes/Más.../Redes móviles/APN**.
- Después toque el icono  para introducir la información de APN necesaria.
- Cuando haya terminado, toque la tecla  y **Guardar**.

Para activar/desactivar el roaming de datos

Durante el roaming, puede decidir conectarse a un servicio de datos o desconectarse de este.

- Toque **Ajustes/Más.../Redes móviles**.
- Seleccione **Datos roaming** para ajustar el modo de itinerancia.
- Aunque desactive el roaming de datos, podrá seguir intercambiando datos con una conexión Wi-Fi (consulte la sección "6.1.2 Wi-Fi").


Para seleccionar el modo de red preferido

- Toque **Ajustes/Más.../Redes móviles/Modo de red preferido**.

6.1.2 Wi-Fi

A través de Wi-Fi, puede conectarse a Internet cuando su teléfono recibe la señal de una red inalámbrica. Es posible utilizar Wi-Fi en el teléfono aunque no tenga una tarjeta SIM colocada.

Para activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- Toque **Ajustes**.
- Toque el interruptor  junto a Wi-Fi para activarlo/desactivarlo.
- Toque **Wi-Fi** y la información detallada de las redes Wi-Fi detectadas se muestra en la sección redes Wi-Fi.
- Toque una conexión Wi-Fi para conectar con esta. Si la red que ha seleccionado es segura, se le exigirá introducir una contraseña u otras credenciales (puede contactar con los operadores de red para obtener información detallada). Cuando haya terminado, toque **Conectar**.


Para que se active una notificación cuando se detecte una red nueva

Cuando estén activadas la función Wi-Fi y la notificación de redes, el icono de Wi-Fi aparecerá en la barra de estado cada vez que el teléfono detecte la cobertura de una red inalámbrica disponible. A continuación se exponen los pasos necesarios para activar la función de notificación cuando está activado el Wi-Fi:

- Toque **Ajustes**.
- Toque **Wi-Fi**, luego toque la tecla  y **Avanzado** desde la pantalla Wi-Fi.
- Marque o desmarque la casilla de verificación **Notificación de red** para activar o desactivar esta función.

Para añadir una red Wi-Fi

Cuando la función Wi-Fi esté activada, podrá añadir redes Wi-Fi según sus preferencias.

- Toque **Ajustes**.
- Toque **Wi-Fi**, luego toque la tecla  y **Añadir red** desde la pantalla Wi-Fi.
- Escriba el nombre de la red y toda la información de red necesaria.
- Toque **CONECTAR**.

Una vez conectado correctamente, el teléfono se conectará automáticamente la próxima vez que se encuentre en la cobertura de esta red.

Borrar una red Wi-Fi

A continuación se exponen los pasos necesarios para evitar la conexión automática a las redes que ya no desee utilizar:

- Active la función Wi-Fi si no lo está.
- En la pantalla Wi-Fi, realice una pulsación larga sobre el nombre de la red guardada.
- Toque **Borrar** en el cuadro de diálogo que se abrirá.



Advertencia: La operación de Wi-Fi 5 GHz es únicamente para uso en interiores.

6.2 Navegador



Esta aplicación le permite disfrutar navegando por Internet.

Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Navegador**.

Para ir a una página web

En la pantalla del navegador, toque la barra de direcciones URL en la parte superior; introduzca la dirección de la página web y después confirme.




Toque aquí para buscar e ir a esta dirección

Toque aquí para borrar todo el contenido

Toque aquí para ir al sitio web sugerido.

La barra de direcciones se ocultará pasados unos segundos. Para mostrar la barra de direcciones, puede tocar y deslizar hacia abajo la pantalla.

Para definir una página de inicio

- Pulse el icono  en la pantalla Navegador para ver el menú de opciones y toque **Ajustes/General/Establecer página de inicio**.
- Seleccione una página o los sitios web más visitados como página de inicio.
- Si selecciona **Otros**, introduzca la URL del sitio web que desea establecer como página de Inicio, y toque **Aceptar** para confirmar.

Visualización de páginas web



Cuando abra un sitio web, podrá navegar por las páginas web deslizando el dedo por la pantalla en cualquier dirección con el fin de buscar la información que le interesa.

Para acercar o alejar una página web

Pellizque en la pantalla para ampliar/reducir la página web.



Para acercar rápidamente una sección de una página web, toque dos veces la sección que desee ver. Para volver al nivel de zoom normal, vuelva a tocar dos veces.

Para buscar texto en una página web

- Pulse el icono  en la pantalla del navegador para ver el menú de opciones y toque **Ajustes/Buscar en la página**.
- Escriba el texto o la frase que desee buscar.
- La primera palabra cuyos caracteres coincidan aparecerá resaltada en la pantalla, mientras que las coincidencias siguientes aparecerán enmarcadas.
- Toque las flechas arriba o abajo para pasar a las coincidencias anterior o siguiente.
- Cuando haya terminado, puede tocar  o la tecla **Atrás** para cerrar la barra de búsqueda.





Más operaciones con el texto en una página web

Puede copiar, compartir o buscar el texto de una página web:

- Pulse prolongadamente el texto para seleccionarlo.
- Mueva dos pestañas para seleccionar el texto.
- Toque **SELECCIONAR TODO** para seleccionar todas las palabras de esta pantalla web.
- Toque el icono  para ver más acciones, incluyendo compartir y buscar en la página o en la web.
- Cuando haya terminado, toque  o la tecla **Atrás** para desactivar el modo.

Para abrir una ventana nueva o cambiar entre ventanas

Es posible abrir varias ventanas al mismo tiempo.

- Toque  para abrir todas las miniaturas de ventanas.
- Deslice hacia arriba y hacia abajo para ver todas las ventanas; toque una para verla.
- Toque  para abrir una ventana nueva.
- Toque el icono  y luego **Nueva pestaña de incógnito** para abrir una ventana sin dejar rastro.
- Para cerrar una ventana, toque  en la ventana que desea cerrar o deslícela lateralmente.

Otras opciones:

- **Actualizar** Para actualizar la página actual.
- **Reenviar** Para reenviar las páginas abiertas.
- **Favoritos** Permite ver los favoritos y el historial de navegación.
- **Guardar en favoritos** Permite añadir la página del sitio web actual como favorito.
- **Compartir página** Para compartir la página actual con sus amigos de distintas formas, como mensaje, correo electrónico, Bluetooth, etc.
- **Buscar en la página** Permite introducir contenido para buscar en la página actual.
- **Solicitar sitio de escritorio** Para activar/desactivar sitios web de versión de ordenador.
- **Guardar para la lectura sin conexión** Para guardar la página web para la lectura sin conexión. Puede encontrarla tocando la tecla **Menú** y, a continuación, Favoritos/Páginas guardadas.
- **Salir** Para cerrar todas las pestañas y salir.




Toque el icono de la izquierda de la URL; puede ver más información sobre la página actual.

6.2.1 Administrar enlaces, el historial, las descargas

Para administrar un enlace, un número de teléfono o una dirección que aparezcan en una página web

- **Enlace** Toque el enlace para abrir la página web.
Mantenga pulsado el enlace para abrir las opciones que permiten realizar más operaciones, como abrirlo en una ventana nueva, guardarlo, compartirlo, copiarlo, etc.
- **Número de teléfono** Toque un número de teléfono para realizar una llamada.
- **Dirección** Toque una dirección para abrir Google Maps y buscarla.


Para ver el historial del navegador


- Toque el icono  en la pantalla del navegador y después **Ajustes/Favoritos**.
- Toque la pestaña **HISTORIAL** para ver el historial del navegador.
- Toque **Más visitados** para ver las páginas más visitadas.

Para descargar una aplicación web o ver las descargas

Antes de descargar una aplicación web, debe habilitar el teléfono para la instalación de aplicaciones web (toque **Ajustes/Seguridad**, marque la casilla de verificación **Orígenes desconocidos** y, por último, toque **Aceptar** para confirmar).


Para descargar un elemento, toque el elemento o el enlace que desea descargar.

Para cancelar una descarga, toque el elemento descargado en el panel de notificaciones, seleccione el elemento a cancelar y toque  para confirmar.




Para ver los elementos que ha descargado, toque  y luego la aplicación Descargas.

Gestión de favoritos




Para guardar una página web en Favoritos

- Abra la página web que desee guardar en Favoritos.
- Toque el icono  y **Guardar en Favoritos** o, desde la pantalla del **HISTORIAL**, toque el asterisco que hay junto a la URL.
- Escriba el nombre y la ubicación (si es necesario) y toque **Aceptar** para confirmar.

Para abrir un favorito

- Toque el icono  luego Favoritos, o toque el icono  y luego  para acceder a la pantalla FAVORITOS.
- Toque el favorito que desea abrir.
- También puede mantenerlo pulsado para ver la pantalla de opciones y luego tocar **Abrir** o **Abrir en pestaña nueva**.

Para editar un favorito

- Toque el icono  y luego Favoritos, o toque el icono  y luego  para acceder a la pantalla FAVORITOS.
- Pulse prolongadamente el favorito que desea editar.
- Toque **Editar Favorito**, e introduzca sus cambios.
- Cuando acabe, toque **OK** para confirmar.

Mantenga pulsado un favorito de la lista de favoritos para ver estas opciones adicionales:

- **Añadir acc. directo a pantalla inicio** Para añadir un acceso directo a favoritos en la pantalla de inicio.
- **Compartir enlace** Para compartir el enlace.
- **Copiar URL del enlace** Para copiar un enlace de Favoritos.
- **Eliminar favorito** Para eliminar un favorito.
- **Establecer como página de inicio** Para establecer esta página como página de inicio.

6.2.2 Ajustes

Hay una serie de ajustes disponibles para la configuración. Para acceder a los ajustes del navegador, toque la tecla **Menú** en la pantalla del navegador y, luego, **Ajustes**.

General

- **Página de inicio** Toque esta opción para definir la página de inicio.
- **Rellenar formularios automáticamente** Marque esta casilla de verificación para rellenar los formularios web con un solo toque.
- **Texto de autorelleno** Toque aquí para establecer el texto de autorelleno de los formularios web.

Privacidad y seguridad

- **Borrar caché** Toque esta opción para borrar el contenido almacenado localmente en la caché y las bases de datos.
- **Borrar historial** Toque esta opción para borrar el historial del navegador.
- **Mostrar advertencias** Marque esta opción para que se muestre una advertencia si hay un problema con la seguridad de un sitio.
- **No quiero ser rastreado** Marque para enviar una solicitud No quiero ser rastreado con el tráfico de navegación.
- **Aceptar cookies** Marque esta opción para permitir a los sitios guardar y leer datos de cookies.
- **Borrar datos de cookies** Toque esta opción para borrar todas las cookies del navegador.
- **Recordar formularios** Marque esta casilla de verificación para recordar los datos de los formularios con el fin de poderlos utilizar más adelante.
- **Borrar datos de formulario** Marque esta opción para borrar todos los datos de formulario guardados.
- **Habilitar ubicación** Marque esta opción para solicitar acceso a su ubicación.
- **Permitir acceso a la ubicación** Toque esta opción para permitir que todos los sitios web accedan a la ubicación.
- **Recordar contraseñas** Marque esta opción para guardar los nombres de usuario y las contraseñas de los sitios web.
- **Borrar contraseñas** Toque esta opción para borrar todas las contraseñas guardadas.

Accesibilidad

- **Forzar zoom** Marque esta opción para controlar el nivel de zoom para un sitio web de acuerdo con sus preferencias.
- **Ajuste de texto** Deslice este control para cambiar el tamaño de la visualización de texto.

Avanzados

- **Configurar motor de búsqueda** Toque aquí para seleccionar el motor de búsquedas.
- **Abrir en segundo plano** Marque esta opción para abrir las nuevas ventanas detrás de la actual.
- **Habilitar JavaScript** Marque esta opción para habilitar JavaScript.
- **Habilitar el monitor de memoria** Marque esta opción para activar el monitor de memoria.
- **Perm. varias pest. por app.** Marque la casilla de verificación para establecer que una aplicación puede usar más de una pestaña.
- **Configuración del sitio web** Toque esta opción para ver la configuración avanzada de sitios web individuales.
- **Zoom predeterminado** Toque aquí para seleccionar el nivel de ampliación predeterminado.
- **Abrir en visión general** Marque la casilla de verificación para mostrar una visión general de las páginas recién abiertas.
- **Auto-ajustar páginas** Marque esta opción para formatear las páginas web de modo que se ajusten a la pantalla.
- **Bloquear pop-ups** Marque esta casilla de verificación para bloquear las ventanas emergentes.

- **Codificación de texto** Toque aquí para seleccionar el estándar de codificación de caracteres.
- **Restabl. valores predetermin.** Toque aquí para borrar todos los datos del navegador y restablecer todos los valores predeterminados.
- **Ruta de descarga personalizada** Toque aquí para configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada para el archivo de descarga.

Gestión de ancho de banda

- **Carga previa de búsquedas** Toque esta opción para activar/desactivar la carga previa de los resultados de búsqueda en un segundo plano del navegador.
- **Precarga de páginas web** Toque esta opción para activar/desactivar la carga previa de la página web en un segundo plano del navegador.
- **Cargar imágenes** Marque esta opción para visualizar las imágenes de las páginas web.

Labs

- **Pantalla completa** Marque esta opción para usar el modo de pantalla completa.

6.3 Conexión a dispositivos Bluetooth⁽¹⁾

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que le permite intercambiar datos o conectarse a otros dispositivos Bluetooth para varios usos.


⁽¹⁾ Se recomienda el uso de auriculares Bluetooth ALCATEL ONETOUCH, ya que su compatibilidad con el teléfono ha sido comprobada y garantizada. Visite www.alcatelonetouch.com para obtener más información sobre los auriculares Bluetooth ALCATEL ONETOUCH.

Para acceder a esta función, toque la tecla **Ajustes/Bluetooth**; su dispositivo y otros dispositivos disponibles aparecerán en la pantalla.

Cómo activar el Bluetooth


- Toque **Ajustes**.
- Toque  para activar/desactivar esta función.

Para que resulte más fácil reconocer el teléfono, puede cambiarle el nombre que ven los demás.


- Toque **Ajustes/Bluetooth**.
- Toque el icono  y Renombrar este dispositivo.
- Introduzca un nombre y toque **Renombrar** para confirmar.

Para sincronizar o conectar el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Para poder intercambiar datos con otro dispositivo, debe activar Bluetooth y sincronizar el teléfono con el dispositivo Bluetooth con el que desee realizar el intercambio.

- Toque **Ajustes/Bluetooth**.
- Toque  y **Actualizar**.
- Toque un dispositivo Bluetooth de la lista con el que desee sincronizarse.
- Aparecerá un cuadro de diálogo; toque **Sincronizar** para confirmar.
- Si se realiza correctamente la sincronización, el teléfono se conectará al dispositivo.

Para desconectar o cancelar la sincronización el teléfono de un dispositivo Bluetooth

- Toque el icono **Ajustes**  que hay junto al dispositivo del cual desea cancelar la sincronización.
- Toque **Olvidar** para confirmar.

6.4 Conexión a un ordenador⁽¹⁾

Gracias al cable USB, podrá transferir archivos multimedia y otros archivos entre el almacenamiento interno y el ordenador.

Para conectar su teléfono al ordenador:

Para conectar:

- Utilice el cable USB que viene con su teléfono para conectar este a un puerto USB de su ordenador. Recibirá la notificación de que el USB está conectado.
- Abra el panel de notificaciones y toque **Conectado como un dispositivo multimedia**; a continuación, en el diálogo siguiente, elija la manera en que desea transferir los archivos.



Antes de usar MTP, compruebe que se haya instalado el controlador (Windows Media Player 11 o superior).


Para localizar los datos que ha transferido o descargado en el almacenamiento interno, toque **Gestión de archivos**. Todos los datos que haya descargado se almacenan en **Gestión de archivos**, donde puede ver archivos multimedia (vídeos, fotos, música y otros), renombrar archivos, instalar aplicaciones en su teléfono, etc.

6.5 Compartir la conexión de datos del teléfono

Puede compartir la conexión de datos del teléfono con un solo ordenador a través del cable USB (módem USB) o hasta con ocho dispositivos a la vez convirtiendo el teléfono en una zona Wi-Fi.



Las funciones siguientes pueden comportar cargos de red de su operador de red. En zonas de roaming se le pueden cargar tarifas adicionales.

⁽¹⁾ Puede cambiar la forma de conexión, predeterminada mediante **Ajustes/Almacenamiento**/Toque el icono /**Conexión de ordenador USB**. Algunas operaciones que se encuentran disponibles con el almacenamiento masivo no se pueden utilizar con MTP y PTP.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono a través de USB

Utilice el cable USB que viene con su teléfono para conectar este a un puerto USB de su ordenador.

- Toque **Ajustes\Más...Modem USB y Zona Wi-Fi**.
- Marque o desmarque la casilla de verificación **Módem USB** para activar o desactivar esta función.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono como zona Wi-Fi.

- Toque **Ajustes\Más...Modem USB y Zona Wi-Fi**.
- Marque o desmarque la casilla de verificación **Zona Wi-Fi** para activar o desactivar esta función.

Cómo renombrar o proteger su zona Wi-Fi

Si activa la zona Wi-Fi, puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) del teléfono y protegerla.

- Toque **Ajustes\Más...Modem USB y Zona Wi-Fi**.
- Toque **Configurar zona Wi-Fi** para cambiar la red SSID o establecer la seguridad de su red.
- Pulse **Guardar**.

Para reproducir archivos multimedia en el dispositivo con la función de pantalla Wi-Fi


Puede compartir los datos del teléfono, tales como la música y vídeos, con el televisor, permitiendo la visualización inalámbrica.

- Toque **Ajustes/Pantalla/Pantalla Wi-Fi**.
- Para utilizar la pantalla Wi-Fi, debe activar el Wi-Fi.

6.6 Conexión a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN) permiten conectarse a los recursos de una red local protegida desde el exterior. Las empresas, escuelas y otras instituciones suelen utilizar VPN para que sus usuarios puedan acceder a recursos de redes locales cuando no están dentro de la red o cuando están conectados a una red inalámbrica.

Para añadir una VPN

- Toque **Ajustes\Más.../VPN** y luego toque .
- En la pantalla que se abrirá, siga las instrucciones del administrador de red para configurar cada componente de las opciones de VPN.
- Pulse **Guardar**.

Se añadirá la VPN a la lista de la pantalla Configuración de red VPN.



Antes de añadir una VPN, debe establecer un código PIN o contraseña para su teléfono.

Para conectarse o desconectarse de una VPN

Para conectarse a una VPN:

- Toque **Ajustes/Más.../VPN**.
- Las VPN añadidas aparecerán en la lista; toque aquella a la que desee conectarse.
- En el cuadro de diálogo que se abrirá, introduzca las credenciales solicitadas y toque **Conectar**.

Para desconectar:

- Abra el panel de notificaciones y toque la notificación resultante para la desconexión VPN.

Para editar o suprimir una VPN

Para editar una VPN:

- Toque **Ajustes\Más.../VPN**.

- Las VPN añadidas aparecerán en la lista; pulse prolongadamente la que desee editar.
- Toque **Editar perfil**.
- Cuando haya terminado, toque **Guardar**.

Para suprimir una red:


- Mantenga pulsada la VPN que desee eliminar y, en el cuadro de diálogo que se abre, toque **Eliminar perfil**.

6.7 Conexión a dispositivos mediante NFC

La comunicación de campo cercano (NFC) es una tecnología de comunicación inalámbrica de alta frecuencia de corto alcance que permite el intercambio de datos entre dispositivos a unos 10 cm de distancia.

Los dispositivos NFC se pueden utilizar en sistemas de pago sin contacto, similar a los que se usan actualmente en tarjetas de crédito o tarjetas inteligentes (smartcards), y permiten que el pago a través del móvil reemplace o complemente estas formas de pago. NFC puede utilizarse también en las redes sociales, para compartir contactos, fotos, vídeos o archivos, y participar en juegos multijugador para móviles.


Para activar la función NFC:

- Arrastre el panel de notificaciones hacia abajo y toque  para acceder a **Ajustes**.
- Toque **Más...** y deslice el botón para activar la función NFC. También puede arrastrar el panel de notificaciones hacia abajo y tocar el icono NFC para activarlo.

7 Google Play Store⁽¹⁾.....

Google Play Store es una tienda de software online desde la que puede descargar e instalar aplicaciones y juegos para teléfonos Android.


Para abrir Google Play Store:


- Toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Play Store**.
- La primera vez que acceda a Google Play Store, aparecerá una pantalla emergente con las condiciones del servicio.

Toque la tecla **Menú** y luego toque **Ayuda** para acceder a la página de Google Play Store y obtener más información sobre esta función.

7.1 Buscar el elemento que desea descargar e instalar


La página de inicio de Google Play Store ofrece diferentes maneras de buscar aplicaciones. Muestra las aplicaciones y los juegos en listas por categorías.

Toque el icono  en la esquina superior izquierda y **Mis aplicaciones** para ver todas sus descargas.

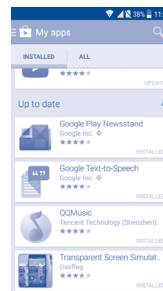

⁽¹⁾ Disponibilidad según país y operador de red.

Toque una categoría de la pantalla de Google Play Store para explorar su contenido. También puede seleccionar una subcategoría, si la hay. Dentro de cada categoría, podrá seleccionar si desea ver los elementos ordenados por los más populares gratuitos, los más populares nuevos, las novedades, etc.

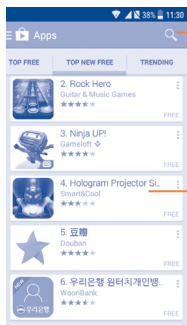

Toque para buscar en **Play Store**.


Deslícese a la izquierda y a la derecha para ver todas las categorías.

Toque el icono de Google Play Store  en el extremo izquierdo de la pantalla o toque la tecla **Atrás** para volver a la pantalla anterior.

7.2 Descarga e instalación

Para realizar descargas e instalaciones:

- Desplácese hasta el elemento que desee descargar y selecciónelo para pasar a la pantalla de información, en la que podrá leer su descripción, la valoración global o los comentarios, ver información del desarrollador, etc.
- Toque **Instalar** para obtener una vista previa de las funciones y los datos del teléfono a los que puede acceder la aplicación si la instala.
- Toque **Aceptar**.

- El progreso de la descarga se mostrará en la pantalla de detalles; toque **STOP** para detener la descarga. También puede acceder a esta pantalla a través del panel de notificaciones.
- Una vez terminadas la descarga y la instalación, verá el icono de notificación  en la barra de estado.



Tenga especial cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a un gran número de funciones o a una cantidad significativa de datos. Si acepta, usted es responsable de las consecuencias de utilizar este elemento en su teléfono.

Para abrir la aplicación descargada:

- En la pantalla de Google Play Store, toque  y **Mis aplicaciones**.
- Toque la aplicación instalada en la lista y luego toque **Abrir**.

Para comprar una aplicación⁽¹⁾

En Google Play Store, algunas aplicaciones están marcadas como gratuitas, mientras que otras se tienen que pagar para poder descargarlas e instalarlas.

- Toque la aplicación que desee comprar.
- Toque el precio en el extremo superior derecho de la pantalla para previsualizar las funciones y los datos del teléfono a los que tendrá acceso la aplicación si la instala.
- Toque **Continuar** para confirmar.
- Al realizar su primera compra, se le pide que introduzca la información de su tarjeta de crédito y que inicie sesión en el servicio de pago y facturación de Google.
- Si su cuenta incluye varias cuentas con tarjetas de créditos, seleccione una para continuar.
- Seleccione el enlace de condiciones de servicio y lea el documento. Cuando acabe, toque la tecla **Atrás**.


⁽¹⁾ Es posible que las aplicaciones Google de pago no estén disponibles para los usuarios en algunos países.

- Marque la casilla de verificación si está de acuerdo con las condiciones del servicio.
- Toque **Comprar ahora** en la parte inferior de la pantalla.

Cuando acabe, Android descargará la aplicación.

Para solicitar un reembolso

Si no está satisfecho con la aplicación, puede pedir un reembolso hasta 15 minutos después de la compra. No se realizará el cargo en la tarjeta de crédito y se eliminará la aplicación. Si cambia de opinión, podrá volver a instalar la aplicación, pero no podrá solicitar un reembolso.

- Toque la tecla  y **Mis aplicaciones en la pantalla Google Play Store**.
- Toque la aplicación que desee desinstalar y solicitar un reembolso.
- Toque **Reembolso** para desinstalar la aplicación y solicitar un reembolso. Si el botón se convierte en **Desinstalación**, significa que el período de prueba ha finalizado.
- En el formulario de encuesta, seleccione la respuesta más apropiada para su motivo y toque **Aceptar**.


7.3 Gestión de las descargas

Después de descargar e instalar una aplicación, podrá seleccionar las operaciones que se indican a continuación.


Ver

En la pantalla de Google Play Store, toque  y **Mis aplicaciones**.


Desinstalación

En la pantalla de Google Play Store, toque  y **Mis aplicaciones**. Toque la aplicación que desee desinstalar para pasar a la pantalla de información, toque **Desinstalar** y, por último, toque **Aceptar** para confirmar.

Reembolso

En la pantalla de Google Play Store, toque  y **Mis aplicaciones**. Toque la aplicación que desee desinstalar para obtener un reembolso, toque **Reembolsar** y, por último, toque **Aceptar** para confirmar.

Actualización automática

Toque  y **Ajustes/Actualización automática de las aplicaciones** para habilitar esta función. **Para actualizar automáticamente una aplicación específica, marque la casilla de verificación No actualizar automáticamente las aplicaciones, Actualizar automáticamente en cualquier momento o Actualizar las aplicaciones automáticamente solo con Wi-Fi desde la pantalla de detalles.**

Valoración y revisión

Abra la pantalla de detalles de una aplicación, toque las estrellas ★★☆☆★ de debajo de **Valorar esta aplicación** para puntuar la aplicación e introducir comentarios; toque **Aceptar** para confirmar.

Marcar

Puede calificar una aplicación de Google Play Store como de inapropiada marcándola para tal efecto. Abra la pantalla de información de la aplicación, desplácese hasta la parte inferior y toque **Marcar como inapropiada**, escriba el motivo y, por último, toque **Enviar**.


8 Aplicaciones multimedia

8.1 Cámara/videocámara.....


Este teléfono móvil está equipado con una cámara y una videocámara para sacar fotos y grabar vídeos.

Antes de usar la cámara o el vídeo, asegúrese de retirar el protector de la lente para que no interfiera en la calidad de la imagen.

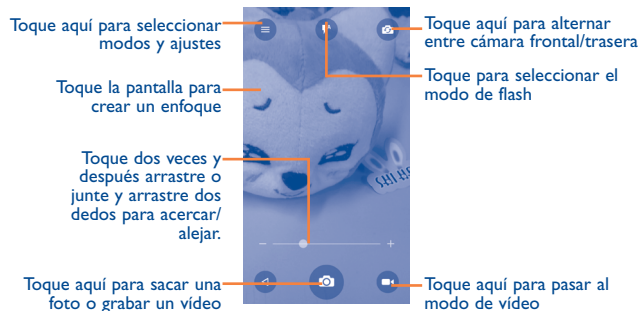

Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Cámara**.






Para hacer una foto

La pantalla hace las veces de visor. Encuadre el objeto o el paisaje en el visor; toque la pantalla para enfocar si es necesario y toque el icono  para hacer la foto, que se guardará automáticamente.


Para grabar un vídeo

Pase de modo cámara a modo vídeo. Encuadre el objeto o el paisaje en el visor y toque el icono  para empezar a grabar. Toque el icono  para dejar de grabar. El vídeo se guardará automáticamente.

Otras operaciones posibles durante la visualización de una imagen o de un vídeo realizados

- Deslice a la izquierda para obtener una vista rápida de la fotografía que ha realizado.
- Toque el icono  y luego Gmail, Bluetooth, MMS, etc. para compartir la fotografía o el vídeo que ha realizado.
- Toque el icono  para acceder a la **Galería**.
- Toque el icono  para volver a **Cámara** o **Videocámara**.

8.1.1 Ajustes en modo de encuadre

Antes de sacar una foto o grabar un vídeo, toque el icono  para configurar una serie de ajustes en el modo de encuadre.

Modo de disparo de cámara trasera

Toque  para acceder a los ajustes de la cámara y se activarán las siguientes opciones:

- **Modo automático** Toque aquí para activar la función de Modo automático.

- **HDR** Toque aquí para activar la función HDR (High-Dynamic Range, alto rango dinámico). Las fotografías HDR pueden reflejar mejor los efectos visuales que presentan las personas en la realidad sintetizando imágenes con diferentes tiempos de exposición. El teléfono guardará la fotografía automáticamente.
- **Panorámica** Toque aquí para activar la función de foto panorámica. Pulse el botón del **Disparador** para empezar a tomar la fotografía panorámica y mueva el teléfono en la dirección de la captura que desea realizar hasta superponer las dos líneas. Una vez se hayan rellenado todos los espacios, la foto se guardará automáticamente. Si los espacios no se han acabado de rellenar, pulse el botón del **Disparador otra vez para guardar la foto.**
- **Modo manual** Toque para ajustar manualmente el ISO, la velocidad del disparador, la distancia focal, el balance de blancos, etc. como desee.
- **Intervalo** Toque aquí para activar la función lapso de tiempo. Cuando se reproduce un vídeo grabado con lapso de tiempo a una velocidad normal, el tiempo parece pasar más rápido y, por lo tanto, a intervalos.
- **Escáner** Toque para escanear códigos QR.
- **Belleza** Toque para activar/desactivar la función de belleza. La función de belleza permite embellecer el tono y la textura de la piel cuando hace una fotografía de otra persona o una autofoto.

Configuración avanzada

Foto

- **Tamaño** Toque aquí para seleccionar el tamaño de la imagen.
- **Temporizador** Toque para seleccionar el temporizador.
- **Etiquetas GPS** Deslice el botón para activar o desactivar la función de etiquetar fotografías y vídeos con su ubicación. Esta opción se encuentra disponible cuando los servicios de ubicación GPS y redes inalámbricas están conectados.
- **Sonido dispar.** Deslice el botón para activar o desactivar el sonido del obturador a la hora de tomar fotos.
- **Cuadrícula** Deslice el botón para activar o desactivar la vista de cuadrícula. Esta función divide la pantalla en partes iguales y ayuda a hacer mejores fotografías facilitando la alineación de elementos compositivos a la cuadrícula, como por ejemplo el horizonte o edificios a las líneas de la cuadrícula.
- **Exposición** Toque aquí para establecer el tiempo de exposición.
- **Antibanda** Elija automático, desactivado, 50Hz o 60Hz en antibanda.

Vídeo

- **Calidad de vídeo** Toque para seleccionar la definición y la salida de vídeo del barrido progresivo.
- **Grabación de sonido** Deslice el botón para activar o desactivar la grabación de vídeos con sonido.
- **EIS** Deslice el botón para activar la función de estabilización electrónica de la imagen (EIS). Esta permite reducir la borrosidad asociada con el movimiento de la cámara durante la exposición.

También puede restablecer los ajustes de la cámara a los valores predeterminados de fábrica tocando el botón rojo en la parte inferior de la pantalla.

8.2 Galería



La galería sirve de reproductor multimedia para ver fotos y reproducir vídeos. También ofrece una serie de operaciones avanzadas para las fotos y los vídeos.


Para acceder a esta función, toque en la pantalla de inicio y luego toque **Galería**.



Para ver una foto o reproducir un vídeo

Las fotos y los vídeos se visualizan en álbumes en la **Galería**.

Toque aquí para volver a la pantalla principal de la galería

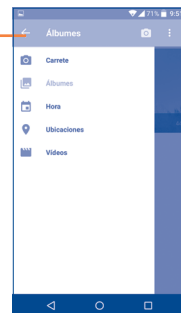

- Toque un álbum; todas las imágenes o vídeos quedarán repartidos por la pantalla.
- Toque la foto o el vídeo directamente para verla o reproducirlo.


- Deslicese a la izquierda o la derecha para ver los siguientes o anteriores videos e imágenes.

Trabajar con fotos

La galería ofrece una función de selección múltiple para trabajar con fotos o videos en lotes.

Puede tocar un álbum y después deslizar el dedo hacia la izquierda o derecha para ver las imágenes.

Toque una imagen con la que desea trabajar, toque el icono  para eliminar una imagen seleccionada. Toque  para compartir las seleccionadas.




Toque el icono  para establecerlas como ID del contacto, fondo de pantalla, etc.

Toque  desde la vista de imágenes de pantalla completa para acceder a más opciones.



Funcionamiento en lotes


La Galería ofrece una función de selección múltiple para trabajar con fotos y videos en lotes.


Abra la ventana principal de Galería o un álbum, toque  y seleccione **Seleccionar álbum** para activar el modo de funcionamiento en lotes (también puede mantener pulsado un álbum o imagen). A continuación, toque los videos o imágenes con los que desea trabajar. Toque el icono  para eliminar los elementos seleccionados. Toque  para compartir los archivos seleccionados.

8.3 YouTube

YouTube es un servicio de uso compartido de videos que permite a los usuarios descargar, compartir y ver videos. Su función streaming permite comenzar a mirar videos casi al mismo tiempo en que empiezan a descargarse de Internet.

Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **YouTube**.

 Puesto que se trata de un servicio de video en línea, el teléfono debe disponer de una conexión de red para poder acceder a YouTube.

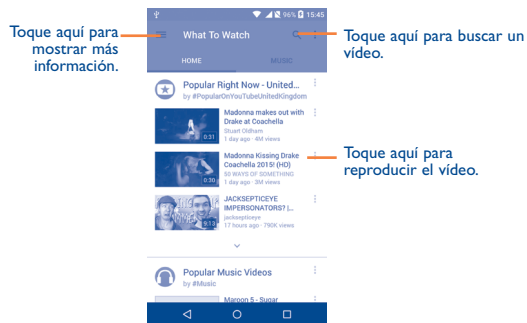

Tocando la tecla **Menú** desde la pantalla de YouTube, puede configurar los ajustes generales para YouTube. Para obtener detalles sobre estas funciones, visite el sitio web de YouTube: www.YouTube.com.

8.3.1 Visualización de vídeos

Toque un vídeo para reproducirlo. En la pantalla de reproducción, puede ver información y comentarios de los vídeos, así como explorar los enlaces relacionados con ellos. También puede calificar, compartir, etiquetar como favorito, crear una lista de reproducción nueva, etc. desde esta pantalla.

Para salir de la pantalla de reproducción de vídeos, toque la tecla **Atrás** para volver a la lista de vídeos.

8.4 Mix (reproductor de música)





Este menú permite reproducir archivos de música almacenados en el almacenamiento interno del teléfono. Puede descargar archivos de música de un ordenador al teléfono con un cable USB.

Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Mix**.

8.4.1 Reproducción de música

Toque una canción para reproducirla.

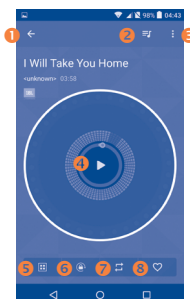

- 1 Toque aquí para volver a la pantalla anterior.
 - 2 Toque aquí para acceder a la lista de canciones.
 - 3 Toque aquí para acceder a más opciones.
 - 4 Toque aquí para reproducir el vídeo o ponerlo en pausa.
 - 5 Toque aquí para seleccionar el efecto de sonido.
 - 6 Toque aquí para bloquear/desbloquear la pantalla.
 - 7 Toque aquí para alternar el modo de repetición: Repitiendo todas las canciones, Repitiendo canción actual o La repetición está desactivada.
 - 8 Toque aquí para añadir la canción a sus favoritos.
-  Durante la reproducción de canciones con la opción Música, las operaciones de pausa, reproducir o saltar siguen estando disponibles aunque la pantalla esté bloqueada.

9 Google Maps.....

9.1 Búsqueda de mi ubicación

9.1.1 Selección de un origen de datos para identificar Mi ubicación

Toque **Ajustes/Ubicación** y después toque el interruptor .


Existen 3 modos para determinar la ubicación: Gran precisión, Ahorro de batería y Solo dispositivo.

9.1.2 Apertura de Google Maps y visualización de Mi ubicación

Toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Mapas**.

Toque el icono  del mapa para ver **Mi ubicación**.

El mapa se centrará en un punto azul con un círculo azul alrededor. La posición actual está en el interior del círculo azul.

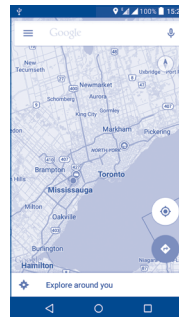


Para mover el mapa, arrástrelo con el dedo.


Para ampliar y reducir un mapa, junte o separe los dedos; también puede ampliar tocando dos veces una ubicación de la pantalla.

9.2 Búsqueda de una ubicación

Durante la visualización de un mapa, toque Google en el cuadro de búsqueda superior para activar la función de búsqueda.

En el cuadro de búsqueda, escriba una dirección, el nombre de una ciudad o el nombre de una empresa local.

Toque . Al cabo de un rato, los resultados de la búsqueda aparecerán en el mapa como puntos rojos. Puede tocar uno para mostrar una etiqueta.

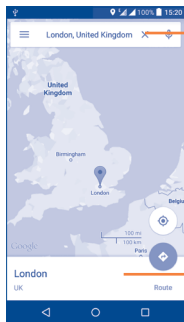

Toque aquí para acceder a la búsqueda.


Toque aquí para mostrar más información

- Toque la barra de introducción para editar el punto de partida de uno de los siguientes métodos: introducir una dirección, o utilizar de Mi Ubicación.
- Haga lo mismo para el punto final.
- Para invertir direcciones, toque el icono
- A continuación, seleccione un modo de transporte: indicaciones para ir en coche, en transporte público o a pie.
- Aparecerán un par de sugerencias de rutas en una lista. Toque alguna de las rutas para ver las indicaciones detalladas respectivas.
- Toque el icono de opciones de ruta para evitar autopistas y peajes al elegir la ruta del viaje en coche o al editar la hora de salida y de llegada al usar un transporte público.

9.3 Búsqueda de indicaciones para desplazarse conduciendo, en transportes públicos o a pie


9.3.1 Búsqueda de sugerencias de rutas para viajar

Toque el icono de la pantalla de mapas.

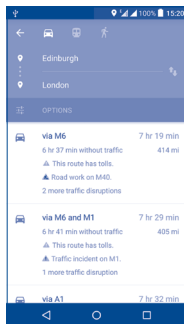

9.4 Comparte una ubicación

- Mantenga pulsada una ubicación en un mapa.
- Toque la información en la parte alta y, a continuación, toque el icono para compartir una ubicación.

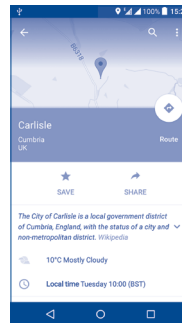

10 Otros.....

10.1 Gestión de archivos.....



Para acceder a esta función, toque  de la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Gestión de archivos**.

La opción **Gestión de archivos** funciona igualmente con tarjeta SD externa⁽¹⁾ y el almacenamiento interno.

Gestión de archivos muestra todos los datos almacenados en el teléfono, incluidas las aplicaciones, los archivos multimedia descargados de Google Play Store, YouTube u otras ubicaciones; videos, imágenes o archivos de audio capturados; otros datos transferidos mediante Bluetooth, cable USB, etc.

Cuando descargue una aplicación del PC al teléfono, podrá localizar la aplicación en Gestión de archivos y tocarla para instalarla en su teléfono.

El Gestor de Archivos le permite realizar de forma eficiente las siguientes operaciones: crear carpetas y subcarpetas, abrir carpetas/archivos, visualizar, renombrar, mover, copiar, eliminar, reproducir, compartir, etc.

10.2 Grabador de sonido.....



Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Grabador de sonido**.

Grabador de sonido permite grabar voz y sonidos durante segundos, incluso horas.

⁽¹⁾ 6039K no es compatible con tarjetas de memoria microSD.

10.3 Radio



Su teléfono está equipado con una radio ⁽¹⁾ con la función RDS ⁽²⁾. Puede utilizar el teléfono como una radio convencional y guardar las emisoras, o con información visual paralela sobre el programa de radio en la pantalla cuando sintoniza emisoras que ofrecen el servicio Visual Radio.

Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Radio**.



Para utilizar la radio, debe tener conectados los auriculares, los cuales sirven de antena.



⁽¹⁾ La calidad de la radio dependerá de la cobertura que tenga la emisora de radio en el área en que se encuentre.

⁽²⁾ Disponibilidad según operador de red y el mercado.

Opciones disponibles:

- **Guardar emisora** Permite guardar la emisora actualmente sintonizada en Lista de emisoras.
- **Editar nombre** Editar el nombre de la emisora.
- **Explorar canales** Toque aquí para buscar canales.
- **Modo audio** Escuche la radio mediante el altavoz o con los auriculares.
- **Borrar** Permite borrar la emisora.
- **Introducir frecuencia** Introduzca la frecuencia manualmente.
- **Salir** Apagar la radio.

10.4 Notas.....

Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Notas**.

Use **Notas** para anotar inspiraciones, ideas, extractos, cosas pendientes y todo lo que desee conservar para consultarlo más adelante.

Las notas guardadas se pueden enviar por Bluetooth, mensaje o correo electrónico.

10.5 Otras aplicaciones⁽¹⁾.....

Las aplicaciones citadas anteriormente en esta sección están preinstaladas en el teléfono. Para leer una introducción breve de las aplicaciones de terceros preinstaladas, consulte el folleto proporcionado con el teléfono. También puede descargar miles de aplicaciones de terceros visitando Google Play Store en su teléfono.

⁽¹⁾ La disponibilidad de las aplicaciones depende del país y del operador.

|| Ajustes.....

Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Ajustes**.

11.1 Conexiones inalámbricas y redes

11.1.1 Wi-Fi

Las conexiones Wi-Fi permiten navegar por Internet sin utilizar la tarjeta SIM cuando se encuentre en la cobertura de una red inalámbrica. Lo único que tiene que hacer es entrar en la pantalla **Wi-Fi** y configurar un punto de acceso para conectar el teléfono a la red inalámbrica.

Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de Wi-Fi, consulte la sección “6.1.2 Wi-Fi”.

11.1.2 Bluetooth

Bluetooth permite al teléfono intercambiar datos (vídeos, imágenes, música, etc.) en distancias cortas con otro dispositivo compatible con Bluetooth (teléfono, ordenador, impresora, auriculares, kit de vehículo, etc.).

Para obtener información sobre Bluetooth, consulte la sección “6.3 Conexión a dispositivos Bluetooth”.

11.1.3 Tarjetas SIM

Seleccione la SIM 1 o la SIM 2 para activarlas, cambiarles el nombre, conectarse a una red, realizar llamadas y enviar mensajes SMS.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Esta opción sólo está disponible en el 6039K.

11.1.4 Uso de datos

Datos móviles

Si no necesita transmitir datos en redes móviles de otros operadores, desactive la función **Datos habilitados** para evitar gastos significativos de roaming, sobre todo si no tiene un contrato de datos para su móvil.

Establecer límite de datos móviles

Al tocar el interruptor **Establecer límite de datos móviles**, la conexión de datos del teléfono móvil se desactivará cuando se alcance el límite especificado. También puede elegir un ciclo de uso de datos para ver las estadísticas y aplicaciones relacionadas con el uso de datos de su teléfono.



El teléfono mide el uso de datos, aunque su operador puede realizar un cálculo distinto. Es recomendable utilizar un límite conservador.

11.1.5 Más.../Modo vuelo

Toque el interruptor de **Modo vuelo** para desactivar simultáneamente todas las conexiones inalámbricas, incluidas Wi-Fi, Bluetooth, etc.

11.1.6 Más.../Aplicación para SMS predeterminada

Toque para cambiar la aplicación para SMS predeterminada.

11.1.7 Más.../Módem USB y Zona Wi-Fi.

Esta función permite compartir la conexión de datos de su teléfono móvil a través de USB o como un punto de acceso de zona Wi-Fi (consulte la sección “**6.5 Compartir la conexión de datos del teléfono**”).

11.1.8 Más.../VPN

Una red privada virtual móvil (VPN móvil o mVPN) permite a los dispositivos móviles acceder a recursos de redes y aplicaciones de software en su red doméstica, cuando se conectan mediante otras redes inalámbricas o con cables. Las VPN móviles se utilizan en entornos en los que los usuarios necesitan mantener sesiones de aplicaciones abiertas en todo momento, durante toda la jornada de trabajo, cuando se conectan mediante varias redes inalámbricas, cuando pierden temporalmente la cobertura o cuando suspenden y reinician los dispositivos para ahorrar batería. Una VPN convencional no admite este tipo de eventos porque se interrumpe el túnel de red, lo que provoca que las aplicaciones se desconecten, que se agote el tiempo de espera, que se produzcan errores o incluso que el propio dispositivo informático se colapse.

Para obtener información sobre VPN, consulte la sección “**6.6 Conexión a redes privadas virtuales**”.

11.1.9 Más.../NFC

Toque el interruptor para activar y desactivar NFC.

La función permite el intercambio de datos cuando el teléfono toque otro dispositivo.

11.1.10 Más.../Android Beam

Android Beam se puede activar cuando NFC esté activado.

La función permite transmitir el contenido de la aplicación mediante NFC.

11.1.11 Más.../Redes móviles

Datos en roaming

Si no necesita transmitir datos en redes móviles de otros operadores, desactive **Itinerancia de datos** para evitar gastos significativos de roaming.

Preferencia modo de red

Puede configurar el modo de red preferido, como GSM/WCDMA, LTE, etc.

APN

Puede seleccionar su red preferida con este menú.

Operadores de red

Puede seleccionar un operador de red.

11.1.12 Más... | Alertas de emergencia

Alertas de emergencia

- **Presidencial:** Las alertas presidenciales se muestran siempre.
- **Mostrar alertas extremas:** Marque esta casilla de verificación para mostrar alertas de amenazas graves a la vida y a la propiedad.
- **Mostrar amenazas graves:** Marque esta casilla de verificación para mostrar alertas de amenazas graves a la vida y a la propiedad.
- **Mostrar alerta ÁMBAR:** Marque esta casilla de verificación para mostrar boletines de emergencia de secuestro de menores.
- **Activar notificaciones:** Marque esta casilla de verificación para mostrar difusiones de alertas de emergencia.
- **Vibración:** Marque esta casilla de verificación para activar la vibración cuando entre una alerta.

Vista previa de la notificación

- **Tono de alerta:** Cuando se ha activado la función **Activar notificaciones**, toque para previsualizar el tono de alerta de emergencia.
- **Vibración:** Toque aquí para activar la vibración del teléfono.
- **Decir mensaje de alerta:** Marque esta casilla de verificación para utilizar la síntesis de voz para pronunciar un mensaje de alerta de emergencia.

Configuración ETWS

- **Ver difusiones de prueba ETWS:** Marque la casilla de verificación para mostrar difusiones de prueba del sistema de advertencia de terremotos y tsunamis.

11.2 Dispositivo

11.2.1 Gestos

El dispositivo le permite seleccionar los gestos siguientes:

- **Pantalla con dos toques** Marque la casilla de verificación para activar la función que le permite encender o apagar la pantalla tocándola dos veces.
- **Girar para silenciar** Marque la casilla de verificación para silenciar los tonos como alarmas, llamadas entrantes, etc. girando el teléfono.
- **Girar para activar** Toque aquí para establecer si desea activar la función de repetición o ignorar un tono cuando se haya girado el dispositivo.

11.2.2 Sonido y notificación

Los ajustes de Sonido permiten configurar diferentes aspectos de los timbres de llamada y notificación, música, y otros ajustes de sonido.

- **Sonido** Toque aquí para ajustar el volumen de multimedia, tono de llamada, notificaciones y alarmas.
- **JBL** Toque para activar/desactivar JBL. La función solo permite reproducir música.
- **Auricular** Marque la casilla de verificación para habilitar el modo auricular. Los tonos solo se escucharán en los auriculares si están conectados.
- **Vibración para llamadas** Toque aquí para que el teléfono vibre cuando se reciban llamadas entrantes.
- **Interrupciones** Toque aquí para establecer si se permiten interrupciones e interrupciones prioritarias.
- **Tono de llamada** Toque aquí para definir el tono de las llamadas entrantes.
- **Tono de notificación predeterminado** Toque aquí para establecer el sonido predeterminado para las notificaciones.
- **Silenciar tono de encendido/apagado** Toque para activar/desactivar el timbre de encendido y apagado.
- **Otros sonidos** Toque para establecer tonos de teclado, sonidos de bloqueo de pantalla, sonidos al tocar y vibración al tocar.
- **Cuando el dispositivo esté bloqueado** Toque para mostrar todo el contenido de las notificaciones o no mostrar ninguna notificación.
- **Notificaciones de aplicación** Toque esta opción para establecer el bloqueo o la prioridad de las notificaciones de aplicación.
- **Acceso a Notificación** Toque aquí para ver los oyentes de la notificación.

11.2.3 Pantalla

- **Nivel de brillo** Toque aquí para establecer el nivel de brillo.
- **Brillo adaptado** Toque aquí para activar el ajuste automático del brillo de la pantalla.
- **Fondo de pantalla** Toque aquí para establecer el fondo de pantalla.
- **Tiempo de espera** Toque aquí para ajustar el tiempo de espera de la pantalla.
- **Protector de pantalla** Toque para ajustar el protector de pantalla.
- **Tamaño de fuente** Toque aquí para definir el tamaño de fuente.
- **Al girar el dispositivo** Toque aquí para establecer si se girará el contenido de la pantalla o permanecerá en modo vertical.
- **Reversible** Marque esta casilla de verificación para activar el modo reversible.
- **Animación reversible** Toque aquí para ajustar la animación reversible.
- **Pantalla Wi-Fi** Toque aquí para activar y desactivar la Pantalla Wi-Fi.

11.2.4 Bloquear pantalla

Func

Tras activar Func, se mostrarán varios accesos directos de APK en la pantalla de bloqueo.

Bloqueo de pantalla

- **Ninguno** Permite desactivar la seguridad para desbloquear la pantalla.
- **Deslizar** Toque aquí para activar el modo de desbloqueo por deslizamiento.
- **Desbloqueo facial** Toque aquí para mirar el teléfono y desbloquear la pantalla.
- **Patrón** Permite diseñar un patrón para desbloquear la pantalla.
- **PIN** Permite introducir un PIN numérico para desbloquear la pantalla.
- **Contraseña** Permite introducir una contraseña para desbloquear la pantalla.
- **Eye-D** Toque aquí para establecer el patrón de bloqueo en Eye-D.
Eye-D es una herramienta biométrica de seguridad que utiliza la cámara del smartphone para capturar y crear un patrón de coincidencia con los vasos sanguíneos del blanco del ojo.

Información de propietario

Toque aquí para introducir la información de propietario que se mostrará en la pantalla bloqueada.

Bloqueo inteligente

Debe establecer primero un bloqueo de pantalla cuando habilite esta función.

11.2.5 Indicador LED

Toque para activar/desactivar el indicador LED.

11.2.6 Almacenamiento

Utilice estos ajustes para supervisar el espacio total y el espacio disponible en el teléfono, si es necesario, para reiniciar el teléfono y borrar toda la información personal.

Este menú muestra la capacidad interna del teléfono en colores distintos. El espacio disponible se muestra en gris; se muestra la proporción de espacio de almacenamiento interno que utiliza el sistema operativo, las aplicaciones (incluidas las descargadas), y los datos temporales y permanentes.

11.2.7 Batería

Toque cualquier categoría en la pantalla de gestión de la batería para ver su consumo energético.

Puede ajustar el uso de energía a través del brillo o el tiempo de espera de la pantalla en Pantalla. También puede ajustar el teléfono en el modo de ahorro o el modo de máximo ahorro. En este último, solo se pueden usar cuatro funciones del teléfono: Teléfono, Contactos, Mensajes y Calendario.

11.2.8 Aplicaciones

Utilice ajustes de Gestión de aplicaciones para ver los detalles de las aplicaciones instaladas en su teléfono, administrar sus datos y forzar su detención, así como definir si desea permitir la instalación de aplicaciones obtenidas de sitios web y del correo electrónico.


Administrar aplicaciones

- **Descargadas:** Toque aquí para administrar y eliminar las aplicaciones instaladas.
- **En ejecución:** Toque aquí para ver y controlar el servicio en ejecución.
- **Todo:** Toque para ver el almacenamiento que usan las aplicaciones.

11.3 Personal

11.3.1 Ubicación

Activado

Toque el interruptor  para utilizar información de redes Wi-Fi y móviles con el fin de determinar su ubicación aproximada, para utilizarla en Google Maps, cuando realice búsquedas, etc. Cuando seleccione esta opción, se le preguntará si acepta compartir su ubicación de forma anónima con el servicio de ubicación de Google.

Modo

Toque aquí para seleccionar Gran precisión, Ahorro de batería o Solo dispositivo.

- **Gran precisión:** Permite usar GPS, Wi-Fi y redes móviles para determinar la ubicación.
- **Ahorro de batería:** Utilizar Wi-Fi para determinar la ubicación.
- **Solo dispositivo:** Utilizar GPS para determinar la ubicación.

Solicitudes de ubicaciones más recientes

Mostrará solicitudes de ubicación recientes en la lista.

11.3.2 Seguridad

Encriptar teléfono

Requiere un PIN o contraseña numérica para descifrar el teléfono cada vez que lo encienda.

Configurar bloqueo de tarjeta SIM

- Marque la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM** para bloquear la tarjeta SIM con un código PIN.
- Toque **Cambiar PIN de SIM** para cambiar el código PIN.

Hacer visible las contraseñas

Marque esta casilla de verificación para visualizar las contraseñas cuando las escriba.

Administradores de dispositivo

Toque aquí para ver o desactivar los administradores de dispositivos.

Orígenes desconocidos

Marque la casilla de verificación para permitir la instalación de aplicaciones obtenidas de sitios web, del correo electrónico o de otras ubicaciones de Play Store.

Para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue sólo aplicaciones de orígenes fiables, como Google Play Store.

Credenciales fiables

Toque aquí para mostrar certificados CA fiables.

Instalar desde el almacenamiento

Toque aquí para instalar certificados encriptados desde el almacenamiento del teléfono.

Borrar credenciales

Toque aquí para eliminar todos los certificados.

11.3.3 Idioma e introducción de texto

Utilice los ajustes de idioma y entrada para seleccionar el idioma del texto de su teléfono y para configurar el teclado en pantalla. También puede configurar los ajustes de entrada de voz y la velocidad del puntero.

Idioma

Toque aquí para seleccionar el idioma y la región que desee.

Corrector

Marque esta casilla de verificación para permitir que el sistema muestre sugerencias de palabras.

Diccionario personal

Toque esta opción para abrir una lista con las palabras que ha añadido al diccionario. Toque una palabra para editarla o eliminarla. Toque el botón de añadir (+) para añadir una palabra.


Teclado actual

Toque aquí para seleccionar un método de entrada predeterminado.

Entrada de voz

Toque para ver los ajustes de entrada de voz.

Salida de síntesis de voz

- **Motor preferido:** Toque aquí para seleccionar un motor de síntesis de voz preferido. Toque el icono de ajustes  para mostrar más opciones para cada motor.
- **Velocidad de voz:** Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar la rapidez de la voz del sintetizador.
- **Escuchar un ejemplo:** Toque aquí para reproducir un ejemplo breve del sintetizador de voz con la configuración actual.

Velocidad del puntero

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo donde puede cambiar la velocidad del puntero; toque **Aceptar** para confirmar.

11.3.4 Copia de seguridad y reiniciar

Copia de seguridad

Toque el interruptor para realizar una copia de seguridad de la configuración del teléfono y otros datos de aplicaciones en servidores de Google, mediante su cuenta de Google. Si reemplaza su teléfono, los ajustes y los datos de los cuales ha realizado un backup se restaurarán en el nuevo teléfono la primera vez que se registre en su cuenta de Google. Si marca esta opción, se hará la copia de seguridad de una amplia variedad de ajustes y datos, entre ellas las contraseñas Wi-Fi, favoritos, una lista de las aplicaciones que ha instalado, las palabras que ha añadido al diccionario, así como la mayoría de ajustes que configure con la aplicación Ajustes. Si desmarca esta opción, se dejarán de realizar copias de seguridad de la configuración y se borrarán las existentes de los servidores Google.

Realizar copia de seguridad de cuenta

Toque aquí para hacer una copia de seguridad de su cuenta.

Restauración automática

Toque el interruptor para restaurar los ajustes guardados u otros datos cuando vuelva a instalar una aplicación.

Restablecer datos de fábrica

Permite borrar todos los datos personales del almacenamiento interno del teléfono, como la información sobre su cuenta Google, todas las demás cuentas, los ajustes del sistema y las aplicaciones y todas las aplicaciones descargadas. Al reiniciar el teléfono no se borran las actualizaciones de software del sistema que haya descargado. Si reinicia así el teléfono, se le pedirá que introduzca nuevamente la misma información que cuando inició Android por primera vez.

Cuando no consigues encender su teléfono, hay otra manera de llevar a cabo un restablecimiento de datos de fábrica utilizando teclas de hardware. Pulse la tecla para subir el volumen y la tecla de encendido a la vez hasta que se encienda la pantalla.

11.4 Sistema

11.4.1 Fecha y hora

Use los ajustes de Fecha y hora para personalizar sus preferencias de visualización de la fecha y la hora.

Fecha y hora automática

Marque esta casilla de verificación para usar una fecha y hora proporcionada por la red. Desmárcuela para definir todos los valores de forma manual.

Zona horaria automática

Marque esta casilla de verificación para usar la zona horaria proporcionada por la red. Desmárcuela para definir todos los valores de forma manual.

Fijar fecha

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá establecer de forma manual la fecha del teléfono.

Fijar hora

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá establecer de forma manual la hora del teléfono.

Seleccionar zona horaria

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá establecer la zona horaria del teléfono.

Formato de 24 horas

Marque esta casilla de verificación para que se muestre el reloj con el formato de 24 horas.

Seleccione el formato de fecha

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar el formato de visualización de las fechas.

11.4.2 Accesibilidad

Los ajustes de Accesibilidad permiten configurar cualquier complemento de accesibilidad instalado por el usuario en el teléfono.

TalkBack

Cuando la función Talkback está activada, el dispositivo proporciona comentarios hablados para ayudar a los usuarios ciegos o con dificultades de visión.

Acceso con interruptor

Toque aquí para activar/desactivar el acceso con interruptor.

Pies de fotos

Toque aquí para activar o desactivar los pies de fotos para la pantalla del teléfono.

Gestos para aumentar

Toque para habilitar/inhabilitar esta opción y para activar/desactivar la función de ampliar/reducir tocando tres veces la pantalla.

Texto grande

Marque esta casilla de verificación para ampliar el texto de la pantalla.

Texto de alto contraste

Marque esta casilla de verificación para activar el texto de alto contraste.

El botón de encendido finaliza la llamada

Marque esta casilla de verificación para habilitar activar Tecla encendido=fin llamada.

Girar pantalla automáticamente

Marque esta casilla de verificación para activar el giro automático de la pantalla.

Contraseñas habladas

Marque esta casilla de verificación para que el sistema diga la contraseña mientras la escribe.

Acceso directo accesibilidad

Toque aquí para activar o desactivar las funciones de accesibilidad.

Salida de síntesis de voz

Consulte el ajuste "Motor preferido/Velocidad de voz/Escuchar un ejemplo" anterior.

Retraso pulsación prolongada

Toque aquí para ajustar la duración del tiempo de espera de tocar y mantener presionado. Esta función permite al teléfono diferenciar entre tocar y tocar y mantener presionado, para evitar acciones no deseadas.

Inversión del color

Toque el conmutador para activar o desactivar la inversión del color.

Corrección del color

Toque aquí para activar o desactivar la corrección del color.

11.4.3 Normativa y Seguridad

Toque para ver información sobre el producto.

11.4.4 Acerca del teléfono

Contiene información variada, desde Información legal, Número de modelo, Versión del firmware, Versión de banda base, Versión de kernel o Número de compilación hasta lo siguiente:

Actualizaciones del sistema

Toque aquí para buscar actualizaciones del sistema.

Estado

Esto contiene el estado de la batería, el nivel de la batería, el número del teléfono, la red, la intensidad de la señal, etc.

Información legal

Toque esta opción para ver la información legal.

12 Disfrute al máximo de su teléfono.....

12.1 Smart Suite

Puede descargar actualizaciones de software de forma gratuita desde el sitio web www.alcatelonetouch.com. Smart Suite incluye:

- **Contactos**

Le permite realizar una copia de seguridad de las entradas de contactos para no tener que preocuparse por si perdiera el teléfono, se le rompiera, lo cambiara o si cambiase de proveedor de servicios.

- **Mensajes**

Le evita la laboriosa tarea de introducir texto con el teclado. Acceder con facilidad a todos sus mensajes y de manera organizada.

- **Calendario**

Le permite sincronizar eventos libremente entre el teléfono y Outlook, además de crear y editar nuevos eventos desde un PC.

- **Fotos**

Le permite importar fotos con facilidad desde su PC o el teléfono y organizarlas en diferentes álbumes para gestionarlas mejor.

- **Vídeos**

Le permite insertar archivos de vídeo desde su PC para reproducirlos y, a continuación, cargarlos en las carpetas del teléfono.

- **Música**

Permite buscar rápidamente en sus favoritos en un PC, administrar la última Biblioteca y disfrutar de la máquina de discos digital más fácil de usar a su manera móvil.

- **Aplicación**

Le permite importar aplicaciones móviles descargadas e instalarlas en su teléfono de manera sincronizada.

- **Copia de seguridad**

Le permite realizar una copia de seguridad de los contactos, mensajes, el calendario, fotos y aplicaciones, para luego importarlos a su teléfono.

Sistema operativo compatible

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

12.2 Actualizar

Puede utilizar la herramienta Mobile Upgrade o Actualización FOTA para actualizar el software del teléfono.

12.2.1 Mobile Upgrade

Descargue Mobile Upgrade del sitio web [ALCATEL ONETOUCH \(www.alcatelonetouch.com\)](http://ALCATEL_ONETOUCH) e instálelo en su PC. Inicie la herramienta y actualice su teléfono según las instrucciones detalladas (consulte el Manual de usuario proporcionado con el dispositivo). Así, su teléfono contará con los programas más modernos.



Tras el proceso de actualización, toda su información personal se perderá de forma permanente. Le recomendamos que realice una copia de seguridad de sus datos personales mediante Smart Suite antes de actualizar.

12.2.2 Actualización FOTA

La herramienta de actualización de FOTA le permite actualizar el software del teléfono.

Para acceder a **Actualizaciones del sistema**, toque **Ajustes/Acerca del teléfono/Actualizaciones del sistema**. Toque **Buscar actualizaciones** para que el teléfono busque el software más reciente. Si desea actualizar el sistema, toque el botón **Descargar**; una vez finalizada la descarga toque **Instalar** para llevar a cabo la instalación. Su teléfono tendrá entonces la versión más reciente del software.

Debe activar la conexión de datos antes de buscar actualizaciones. Los ajustes para los intervalos de comprobación automática también están disponibles al reiniciar el teléfono. Se recomienda realizar las actualizaciones FOTA a través de Wi-Fi.

Si ha escogido la comprobación automática, cuando el sistema encuentre una nueva versión aparecerá un cuadro de diálogo emergente para escoger entre **Descargar** o ignorar. También se mostrará la notificación en la barra de estado.

13 Accesorios.....

La última generación de teléfonos móviles de ALCATEL ONETOUCH ofrece una función de manos libres incorporada que le permitirá utilizar el teléfono desde una cierta distancia, por ejemplo, colocado en una mesa. Para los que prefieran que sus conversaciones sean confidenciales, también se dispone de un auricular, también conocido como manos libres portátil.

1. Cargador
2. Cable USB
3. Auricular estéreo



Utilice solo las baterías, cargadores y accesorios ALCATEL ONETOUCH incluidos con el dispositivo.

4 Garantía del teléfono.....

Su teléfono está garantizado frente a cualquier defecto que pueda manifestarse, en condiciones normales de uso, durante dos (2) años ⁽¹⁾ a contar desde la fecha de la compra, que se muestra en la factura original. Dicha factura tendrá que presentarse debidamente cumplimentada indicando claramente: Nombre, Modelo, IMEI, Fecha y Vendedor.

En caso de que el teléfono manifieste algún defecto que impida su uso normal, deberá informar de ello inmediatamente a su vendedor, a quien presentará el teléfono junto con la factura original.

Si el defecto queda confirmado, el teléfono o en su caso alguna pieza de este, se reemplazará o se reparará, según resulte conveniente. Los teléfonos y accesorios reparados quedan protegidos por la garantía frente al mismo defecto durante tres (3) meses. La reparación o sustitución podrá realizarse utilizando componentes reacondicionados que ofrezcan una funcionalidad equivalente.

Esta garantía abarca el coste de las piezas y de la mano de obra, pero no incluye ningún otro coste.

Esta garantía no cubre los defectos que se presenten en el teléfono y/o en los accesorios, debidos (entre otros) a:

- 1) No cumplimiento de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geográfica donde se utilice el teléfono.
- 2) Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por TCT Mobile Limited.

⁽¹⁾ La duración de la batería del teléfono móvil en cuanto a tiempo de conversación, tiempo de inactividad y vida útil total dependerá de las condiciones de uso y la configuración de la red. Puesto que las baterías se consideran suministros fungibles, las especificaciones indican que obtendrá un rendimiento óptimo para su teléfono durante los seis (6) primeros meses a partir de la compra y aproximadamente para 200 recargas más.

- 3) Modificaciones o reparaciones realizadas por particulares no autorizados por TCT Mobile Limited o sus filiales o el centro de mantenimiento autorizado.
- 4) Modificaciones, ajustes o alteraciones de Software o hardware realizadas por individuos no autorizados por TCT Mobile Limited.
- 5) Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, etcétera.

El teléfono no se reparará si se han retirado o alterado etiquetas o números de serie (IMEI).

Esta garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley 23/2003 de 10 de Julio de 2003.

En ningún caso TCT Mobile Limited o sus filiales serán responsables de daños imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida de operaciones o actividad comercial, en la medida en que la ley permita la descarga de responsabilidad respecto a dichos daños.

Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones precedentes no se apliquen en su caso.

Para cualquier reclamación sobre la aplicación de la garantía legal de su teléfono, de acuerdo con las provisiones de la ley 16/11/2007, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de atención al cliente (902 113 119) o por correo a:

TCT Mobile Europe SAS

Immeuble Le Capitole

Parc des Fontaines


55, avenue des Champs Pierreux

92000 Nanterre

France

15 Problemas y soluciones

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicio, consulte las recomendaciones siguientes:

- Para optimizar la batería le recomendamos que la cargue completamente ().
- No almacene grandes cantidades de datos en su teléfono ya que esto puede afectar a su funcionamiento.
- Utilice la opción **Restablecer datos de fábrica** y la herramienta de actualización para formatear el teléfono o actualizar el software (para restablecer los datos de fábrica, mantenga presionadas al mismo tiempo las teclas de **Encendido** y **Subir volumen**). TODOS los datos del teléfono del usuario: los contactos, las fotos, los mensajes, los archivos y las aplicaciones descargadas, se perderán definitivamente. Es muy recomendable que realice una copia de seguridad de los datos del teléfono y el perfil a través de Smart Suite antes de formatear o actualizar, y verificar los puntos siguientes:

El teléfono no se puede encender o está bloqueado

- Cuando no pueda encender el teléfono, cárguelo durante al menos 20 minutos para garantizar que haya la carga de batería mínima necesaria y vuelva a intentar encenderlo.
- Si el teléfono entra en un bucle durante la animación de encendido o apagado y no se puede acceder a la interfaz de usuario, toque y mantenga la tecla Bajar volumen para entrar en el Modo seguro. De esta forma se evitan los problemas de arranque de SO anormales provocados por archivos APK de terceros.
- Si no funciona ningún método, reinicie el teléfono utilizando la tecla de Encendido y la tecla Subir volumen, (pulsando ambos a la vez).

El teléfono está inactivo desde hace unos minutos

- Reinicie el teléfono. Para ello, mantenga pulsada la tecla de **Encendido**.

El teléfono se apaga solo

- Compruebe que la pantalla se queda bloqueada cuando no utiliza el teléfono y verifique si la tecla de **Encendido** no responde a causa de la pantalla de desbloqueo.
- Verifique la carga de la batería.

El teléfono no se carga correctamente

- Asegúrese de que la batería no esté completamente descargada; si permanece descargada durante mucho tiempo, podría tardar hasta 20 minutos en mostrarse el indicador de carga de batería en la pantalla.
- Compruebe que la carga se efectúa en condiciones normales (0 °C + 40 °C).
- Compruebe la compatibilidad de entrada de voltaje en el extranjero.

Mi teléfono no se conecta a ninguna red o aparece “Sin servicio”

- Intente ver si su teléfono móvil capta alguna red en otra ubicación.
- Verifique la cobertura de la red con su operador.
- Verifique la validez de su tarjeta SIM con su operador.
- Intente seleccionar manualmente la(s) red(es) disponible(s).
- Inténtelo nuevamente más tarde si es que la red está sobrecargada.


El teléfono no puede conectarse a Internet

- Compruebe que el número IMEI (pulse *#06#) sea el mismo que el que aparece en la caja o en la garantía.
- Compruebe que el servicio de acceso a Internet de la tarjeta SIM está disponible.
- Verifique los ajustes de conexión a Internet del teléfono.
- Asegúrese de que se encuentra en un lugar con cobertura de red.
- Intente conectarse más tarde o desde otra ubicación.

Tarjeta SIM no válida

- Compruebe que la tarjeta SIM está insertada correctamente (consulte “Introducir y extraer la tarjeta SIM”).
- Compruebe que el chip de su tarjeta SIM no está dañado o rayado.
- Asegúrese de que el servicio de la tarjeta SIM está disponible.

No es posible realizar llamadas

- Compruebe que ha marcado un número válido y que ha tocado .
- Para las llamadas internacionales, verifique los códigos del país/zona.
- Compruebe que su teléfono está conectado a una red y que la red no esté sobrecargada o no disponible.
- Verifique su abono con un operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha prohibido las llamadas salientes.
- Compruebe que el teléfono no se encuentra en modo vuelo.

No es posible recibir llamadas

- Compruebe que su teléfono móvil está encendido y conectado a una red (y que la red no esté sobrecargada o no disponible).
- Verifique su abono con un operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha desviado las llamadas entrantes.
- Compruebe que no ha prohibido ciertas llamadas.
- Compruebe que el teléfono no se encuentra en modo vuelo.


El nombre o número del interlocutor no aparece cuando recibo una llamada

- Compruebe que está suscrito a este servicio con su operador.
- El interlocutor no transmite su nombre o número.

No encuentro mis contactos

- Compruebe que la tarjeta SIM no está dañada.
- Compruebe que la tarjeta SIM está insertada correctamente.
- Importe al teléfono todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM.

La calidad del sonido de las llamadas es mala

- En el transcurso de una llamada, puede ajustar el volumen con la tecla para **subir y bajar el volumen**.
- Compruebe la intensidad de red .
- Compruebe que el receptor, el conector o el altavoz del teléfono están limpios.

No puedo utilizar las funciones descritas en el manual

- Verifique la disponibilidad de este servicio según su abono con su operador.
- Compruebe que esta función no requiere un accesorio ALCATEL ONETOUCH.

Cuando selecciono uno de los números de mis contactos, no puedo marcarlo

- Compruebe que ha guardado correctamente el número de su registro.
- Compruebe que ha seleccionado el prefijo del país cuando llama al extranjero.

No puedo añadir contactos a la agenda

- Compruebe que su tarjeta SIM no está llena, suprima fichas o guarde fichas en las agendas del teléfono (profesional o personal).

Mis interlocutores no pueden dejar mensajes en mi buzón de voz

- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

No puedo acceder a mi buzón de voz

- Compruebe que el número del buzón de voz de su operador esté correctamente introducido en "Número de buzón de voz".
- Vuelva a intentarlo más adelante si la red está ocupada.

No puedo enviar o recibir MMS

- Verifique la memoria disponible en su teléfono; quizás está saturada.
- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador y compruebe los parámetros MMS.
- Verifique con su operador el número del centro de SMS o de perfiles MMS.
- Vuelva a intentarlo más adelante; el centro del servidor podría estar saturado.

PIN de la tarjeta SIM bloqueado

- Contacte con su operador para obtener el código PUK de desbloqueo.

No puedo conectar el teléfono al ordenador

- Instale ALCATEL ONETOUCH Smart Suite.
- Compruebe que el controlador USB esté correctamente instalado.
- Abra el panel de notificaciones y compruebe si está activado el agente Android Manager.
- Compruebe que ha marcado la casilla de verificación de depuración USB en **Ajustes\Desarrollo\Depuración USB**.
- Compruebe que su ordenador cumple con las especificaciones requeridas para instalar ALCATEL ONETOUCH Smart Suite.
- Asegúrese de utilizar el cable adecuado que se le proporciona.

No puedo descargar archivos nuevos

- Asegúrese de que hay memoria suficiente en el teléfono para la descarga.
- Compruebe el estado de su suscripción con su operador.

Otros dispositivos no pueden detectar el teléfono mediante Bluetooth

- Compruebe que la función Bluetooth está activada y que su móvil es visible por otros usuarios.
- Asegúrese de que los dos teléfonos están dentro del alcance de detección de Bluetooth.

Cómo conseguir que dure más la batería

- Compruebe que ha dejado cargar completamente el teléfono (2,5 horas mínimo).
- Después de una carga parcial, el nivel de carga indicado puede no ser exacto. Espere unos 20 minutos después de la desconexión del cargador para obtener una indicación exacta.
- Encienda la luz de fondo cuando lo necesite.
- Amplie al máximo posible el intervalo de comprobación automática de correo electrónico.
- Actualice las noticias y la información del tiempo manualmente o aumente el intervalo de comprobación automática.
- Salga de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano si no las va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Desactive Bluetooth, Wi-Fi o GPS cuando no los esté utilizando.

El teléfono se calentará al realizar llamadas de larga duración, utilizar los juegos, navegar por Internet o ejecutar otras aplicaciones complejas.

- Este calentamiento es una consecuencia normal del hecho de que la CPU está gestionando grandes volúmenes de datos. Al finalizar las acciones mencionadas anteriormente, el teléfono recuperará su temperatura normal.

16 Especificaciones

Procesador	MSM8916
Plataforma	Android™ 5.0
Memoria	ROM 16GB/RAM 1,5GB
Dimensiones (longitud x ancho x grosor)	134.6 x 65.9 x 7.55 mm
Peso	110 g
Pantalla	Pantalla táctil FHD de 4,7 pulgadas con una resolución Full HD WVGA 1280x720
Red	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE FDD: 1/3/7/8/20 La frecuencia de banda y la velocidad de datos dependen del operador.
GPS	GPS asistido / antena GPS interna
Conectividad	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4.0/A2DP• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n• Jack audio de 3,5 mm• USB micro
Cámara	<ul style="list-style-type: none">• Cámara trasera de 13 megapíxeles• Cámara frontal de 5 megapíxeles

Formatos de audio compatibles	MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC
Formatos de vídeo compatibles	H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-I
Batería ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Batería de iones de litio recargable • Capacidad: 2000 mAh
Ranura de expansión	Tarjeta de memoria microSD™ ²⁾ (Tarjeta microSD disponible según mercado)
Funciones especiales	<ul style="list-style-type: none"> • G-Sensor • Sensor de luz • Sensor de proximidad • e-Brújula

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

⁽¹⁾ La batería original ha sido sometida a rigurosas inspecciones de seguridad para cumplir los estándares de calificación; el uso de baterías no originales podría ser peligroso.

⁽²⁾ 6039K no es compatible con tarjetas de memoria microSD.

ALCATEL es una marca registrada de Alcatel-Lucent y la utiliza bajo licencia de TCT Mobile Limited.

© Copyright 2015 TCT Mobile Limited
Reservados todos los derechos

TCT Mobile Limited se reserva el derecho a alterar materiales o especificaciones técnicas sin previo aviso.

Todos los tonos de firma integrados en este teléfono han sido compuestos, arreglados y mezclados por NU TROPIC (Amar Kabouche).