





one touch | 903

# Snelstartgids



Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde vragen raadplegen, de software bijwerken, enzovoort.



ALCATEL **onetouch**.

Nederlands - CJB32B2ALAEA

1

## Inhoudsopgave


1	Uw mobiele telefoon.....	3
2	Tekst invoer.....	15
3	Telefoonoproepen.....	16
4	Contacten.....	18
5	Berichten.....	19
6	E-mail.....	20
7	Netwerkkverbindingen.....	21
8	Mijn locatie bepalen met GPS-satellieten.....	23
9	Back-up van gegevens.....	24
10	Fabriekinstellingen herstellen.....	25
11	Toepassingen & Interne opslag.....	25
12	Optimaal profiteren van uw telefoon.....	26



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke hoogste SAR-waarden vinden op pagina 31 van deze gebruiksaanwijzing.



Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 1,5 cm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook als u niet belt.

 Langdurige blootstelling aan zeer harde muziek van de muzikspeler kan gehoorschadigingen veroorzaken. Zet het volume van uw telefoon niet te hard. Gebruik alleen hoofdtelefoons die worden aanbevolen door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen.


2

## Uw mobiele telefoon...

### 1.1 Toetsen en aansluitingen

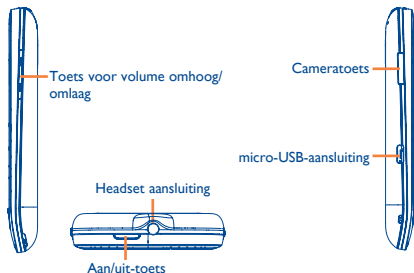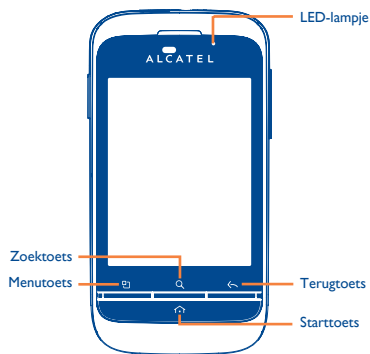

3


-  • Druk in het startscherm op deze toets voor snelle toegang tot het menu **Instellingen** of het venster Meldingen, voor het starten van de snelzoekfunctie, om Toepassing te beheren, of om het startscherm aan te passen door toepassingen toe te voegen of de achtergrond te wijzigen.

- Druk in andere schermen op deze toets om een lijst met opties weer te geven.

-  Kort indrukken: terugkeren naar het startscherm of naar het centrale startscherm als een van de nevenstartschermen geselecteerd is.

Lang indrukken: de lijst met onlangs gebruikte toepassingen weergeven.

-  Terug naar het vorige menu of scherm.

-  Kort indrukken: Het scherm vergrendelen  
De schermverlichting inschakelen  
Druk op de toets om een oproep te beëindigen.

Lang indrukken: Als de telefoon is uitgeschakeld, schakelt u hiermee de telefoon in. Als de telefoon is ingeschakeld, geeft u hiermee de opties voor de telefoon weer: Stille modus, Vliegtuigmodus en telefoon uitschakelen.

Druk hierop om het volume aan te passen (tijdens een telefoongesprek of afspelen van media)

-  De zoekbalk weergeven om te zoeken in een toepassing, op de telefoon of op het web.

- <sup>(1)</sup> Kort indrukken: Een foto maken in de modus **Camera**.  
Lang indrukken: **Camera** openen.

<sup>(1)</sup> Verschilt per provider.

## 1.2 De telefoon gebruiksklaar maken

### 1.2.1 De telefoon in gebruik nemen

#### Achterkant van de telefoon verwijderen of plaatsen



#### De SIM-kaart plaatsen of uit de telefoon halen

Uw telefoon werkt pas als u de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst. Schakel de telefoon uit en verwijder de accu voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdt.




Schuif de SIM-kaart met de chip naar beneden op zijn plaats. Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze naar buiten.

#### De accu plaatsen of verwijderen



- Plaats de accu in de telefoon, klik de accu vast en sluit het deksel van de telefoon.
- Klik het deksel los en verwijder de accu.

## De microSD-kaart installeren en verwijderen



Als u de microSD-kaarthouder wilt ontgrendelen, schuift u de houder in de richting van de pijl en tilt u deze op. Schuif de microSD-kaart met het goudkleurige contactpunt naar beneden gericht in de houder. Klap ten slotte de microSD-kaarthouder weer omlaag en schuif deze in de tegenovergestelde richting om de houder te vergrendelen.



Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan en de microSD-kaart wordt beschadigd, moet u, voordat u de microSD-kaart verwijdert, controleren of de microSD-kaart is ontkoppeld (**Instellingen** **SD-kaart en telefoonopslag** **SD-kaart ontkoppelen**).

## Opladen van de accu



Sluit de acculader aan op uw telefoon en een stopcontact.



Om stroomverbruik en energieverstopping te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen, Wi-Fi, GPS, Bluetooth of toepassingen die actief zijn op de achtergrond, uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt, de duur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort.

## 1.2.2 De telefoon inschakelen

Houd de **Aan/uit-toets** ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld. Het duurt enkele seconden voordat de schermverlichting gaat branden.

### De telefoon voor de eerste keer instellen

De eerste keer dat u het toestel aanzet, wordt u gevraagd om verschillende instellingen te selecteren en in te voeren: Taal, invoermethode, mobiele data-verbinding, account instelling en synchronisatie, systeem update, enz. U dient zich aan te melden bij uw Google account om e-mail, contacten, agenda en andere Google toepassingen te synchroniseren <sup>(1)</sup>.

- Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op en raak **Aanmelden** aan. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u naar <http://www.google.com/> gaan om het op te halen. Als u geen Google-account hebt, wordt u gevraagd een account aan te maken door **Maken** aan te raken.
- Lees de configuratie-informatie op het scherm.
- Schakel het selectievakje in of uit om aan te geven of u de locatieservice van Google wilt gebruiken en raak **Volgende** aan.
- Schakel het selectievakje in of uit om aan te geven of u een back-up van uw gegevens wilt maken met uw Google account. Raak daarna **Volgende** aan.
- Raak **Installatie voltooiën** aan.



Deze eerste configuratie kan worden overgeslagen en ingeschakeld via **Instellingen** **Accounts en synchronisatie**.

Als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u ook in het opstartscherm verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk om u aan te melden bij uw Google-account en een aantal andere functies gebruiken.

## 1.2.3 De telefoon uitschakelen

Houd de **Aan/uit-toets** ingedrukt tot de telefoonopties worden weergegeven en selecteer **Uitschakelen**.

<sup>(1)</sup> De beschikbaarheid van toepassingen is afhankelijk van uw land en provider.

## 1.3 Startscherm

U kunt favoriete en veelgebruikte items (toepassingen, snelkoppelingen, mappen en widgets) opnemen in het startscherm zodat u snel toegang hebt tot deze items. Druk op de **Starttoets** om over te schakelen naar het startscherm.



Het startscherm wordt weergegeven met meerdere nevenschermen, waarin meer ruimte beschikbaar is voor het toevoegen van toepassingen, snelkoppelingen enzovoort. U kunt het startscherm naar links en rechts schuiven voor een volledige weergave van het startscherm. Puntes in de linker- en rechterbenedenhoek van het scherm geven aan welk scherm u bekijkt.

### 1.3.1 Het aanraakscherm gebruiken

#### **Aanraken**

Als u een toepassing wilt openen, raakt u deze aan met uw vinger.

#### **Blijven aanraken**

Als u de beschikbare opties voor een item wilt weergegeven, raakt u het item aan en blijft u dit aanraken. Wanneer u bijvoorbeeld een contact in Contacten selecteert en dit contact blijft aanraken, wordt een lijst met opties weergegeven.

#### **Slepen**

Plaats uw vinger op het scherm om een object naar een andere positie te slepen.

#### **Schuiven/vegen**

Veeg over het scherm om op uw gemak omhoog en omlaag te bladeren door toepassingen, afbeeldingen en webpagina's.

#### **Snel vegen**

Vergelijkbaar met vegen, maar de handeling wordt sneller uitgevoerd.

#### **Samenknijpen/Spreiden**

Plaats twee vingers op het schermoppervlak en knijp uw vingers samen of spreid ze om een element op het scherm in of uit te zoomen.

#### **Draaien**

Als u de telefoon zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch gewijzigd van staand in liggend voor een betere schermweergave.

### 1.3.2 Statusbalk

Op de statusbalk kunt u de telefoonstatus (aan de rechterkant) en meldingsgegevens (aan de linkerkant) bekijken. Als de statusbalk vol is, wordt het pictogram weergegeven. Raak dit pictogram aan om verborgen pictogrammen weer te geven.

## Statuspictogrammen

	Verbonden met GPRS		Locatiegegevens ontvangen van GPS
	GPRS in gebruik		Luidspreker van telefoon is ingeschakeld
	Verbonden met EDGE		Roaming
	EDGE in gebruik		Geen signaal
	Verbonden met 3G		Trilstand ingeschakeld
	3G in gebruik		Stille modus
	Verbonden met HSPA (3G+)		Microfoon van telefoon is gedempt
	HSPA (3G+) in gebruik		Accu is vrijwel leeg
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk		Accu is bijna leeg
	Bluetooth is ingeschakeld		Accu bevat gedeeltelijke lading
	Verbonden met een Bluetooth-apparaat		Accu is vol
	Vliegtuigmodus		Accu wordt opgeladen
	Alarm is ingesteld		Verbonden met headset
	GPS is ingeschakeld		Signaalsterkte

## Meldingspictogrammen

	Nieuw Gmail-bericht		Actieve oproep (groen)
	Nieuw SMS- of MMS-bericht		Actieve oproep via Bluetooth-headset (blauw)
	Probleem met aflevering van SMS- of MMS-bericht		Gemiste oproep
	Nieuw Google Talk-bericht		Gesprek in wacht
	Nieuwe voicemail		Doorschakelen is ingeschakeld
	Geplande gebeurtenis		Gegevens uploaden
	Gegevens synchroniseren		Gegevens downloaden
	Probleem met aanmelden of synchroniseren		Er is een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar
	microSD-kaart is vol		Telefoon is verbonden via een USB-kabel
	Verbinding of geen verbinding met VPN		Radio is aan
	Nummer wordt afgespeeld		Systeemupdate beschikbaar
	USB-tethering aan		Draagbare Wi-Fi-hotspot aan
	USB-tethering en draagbare hotspot aan		Update toepassing beschikbaar
	Meer meldingen zijn verborgen		



## Venster Meldingen

Raak de statusbalk aan en sleep omlaag of druk op de **Menutoets** en raak **Meldingen** aan om het venster met meldingen te openen. Raak het venster aan en sleep omhoog om het venster te sluiten. Vanuit het Meldingen scherm kunt u een aantal functie openen, GPS, Bluetooth, enz., herinneringen aangeduid met iconen, of informatie over draadloze verbindingen, door erop te drukken.



Raak **Wissen** aan om alle meldingen voor gebeurtenissen te wissen (andere actieve meldingen blijven behouden).

### 1.3.3 Zoekbalk

De telefoon beschikt over een zoekfunctie waarmee u in toepassingen, op de telefoon of op het web kunt zoeken naar informatie.

### 1.3.4 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

Om uw telefoon en privacy te beschermen, kunt u het telefoonscherm vergrendelen door een patroon, PIN-code of wachtwoord in te stellen.

### 1.3.5 Persoonlijke instellingen voor het startscherm opgeven

#### Toevoegen

Blijf een leeg gedeelte van het startscherm aanraken of druk in het startscherm op de **Menutoets** en raak **Toevoegen** aan om snelkoppelingen, widgets of mappen toe te voegen aan het startscherm.

#### Verplaatsen

Blijf het gewenste item aanraken om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar de gewenste positie en laat het los. Blijf het pictogram aan de linker- of rechterkant van het scherm aanraken om het item naar een andere startschermagina te plaatsen.

#### Verwijderen


Blijf het gewenste item dat u wilt verwijderen aanraken om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar het prullenbak icoon onderaan het scherm, dat rood gekleurd is, en laat het los.

#### Achtergrond aanpassen

Blijf een leeg gedeelte van het startscherm aanraken of druk in het startscherm op de **Menutoets** en raak **Achtergrond** aan om de achtergrond aan te passen.



### 1.3.6 Toepassingen

Raak  aan op het startscherm om de lijst met toepassingen te openen.

Als u wilt teruggaan naar het startscherm, drukt u op de **Starttoets**.

#### Onlangs gebruikte toepassingen raadplegen

Houd de **Starttoets** ingedrukt op het startscherm om de lijst met onlangs gebruikte toepassingen te raadplegen. Raak een pictogram in het venster aan om de bijbehorende toepassing te openen.



### 1.3.7 Volume aanpassen

Druk op de toets **Volume omhoog/omlaag** om het volume aan te passen. Als de telefoon is ingesteld op het laagste volumeniveau, schakelt deze over naar de trillen/stilleodus.

Druk op de **Menu-toets** op het startscherm en raak **Instellingen/Audioprofielen** aan. Raak het gewenste profiel aan. U kunt nu het volume voor het alarm, media en de beltoon van de telefoon naar wens instellen.

## 2 Tekstinvoer .....

### 2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken

Het schermtoetsenbord wordt automatisch weergegeven als voor een programma tekst of getallen moeten worden ingevoerd.

#### Instellingen voor het schermtoetsenbord

Druk op de **Menu-toets** op het startscherm en selecteer **Instellingen/Taal en toetsenbord/TouchPal-toetsenbord of Android-toetsenbord**. U kunt een aantal instellingen selecteren.

#### De stand van het schermtoetsenbord aanpassen

Kantel de telefoon zijwaarts of houd de telefoon recht op de stand van het schermtoetsenbord aan te passen. U kunt de stand ook aanpassen via de instellingen (Druk op de **Menu-toets** op het startscherm en raak **Instellingen/Weergave** aan).

#### 2.1.1 Android-toetsenbord



Raak aan om tekst of cijfers in te voeren. Raak lang aan om invoermethode te selecteren.

Blijf aanraken en veeg om lettertekens met accent, cijfer, enz. te selecteren.

Raak dit aan om spraakinvoer te openen.

Raak dit aan om de invoermethode te selecteren of de instellingen voor het Android-toetsenbord te openen.

Aanraken om te schakelen naar numeriek en symbolentoetsenbord.

Raak twee keer aan om invoer in hoofdletters te vergrendelen.



## 2.1.2 TouchPal-toetsbord



## 2.2 Tekst bewerken

Tekst die u hebt ingevoerd, kunt u bewerken.

- Blijf het tekstveld aanraken en raak dan **Alles selecteren/Tekst selecteren** aan in het pop-up venster.
- De geselecteerde tekst is nu gemarkeerd in oranje. Sleep de selectie tab om de omvang van de geselecteerde tekst aan te passen.
- Raak **Knippen/Kopiëren/Plakken** <sup>(1)</sup> aan in het pop-up venster.


# 3 Telefoonoproepen..

## 3.1 Een oproep plaatsen

U kunt eenvoudig een oproep maken via het menu **Telefoon**. Gebruik een van de volgende manieren om dit menu te openen:

- Raak aan op het Startscherm.
- Raak aan op het Startscherm en selecteer **Telefoon**.

<sup>(1)</sup> De optie **'Plakken'** wordt pas weergegeven nadat Kopiëren of Knippen is uitgevoerd.

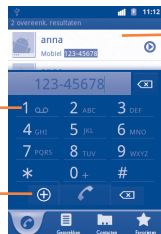

Voer het gewenste nummer rechtstreeks met het toetsbord in of selecteer een contact in **Contacten**, **Gesprekken** of **Favorieten** door de tabs aan te raken en aan te raken om de oproep te starten. Het nummer dat u heeft ingevoerd kan worden opgeslagen in **Contacten** door aan te raken. Als u een fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers verwijderen door aan te raken.

Beëindig de oproep door **Einde** aan te raken.

## 3.2 Een oproep beantwoorden of weigeren



Wanneer u wordt gebeld, moet u het groene telefoonpictogram omlaag slepen om de oproep te beantwoorden. Beëindig de oproep door **Einde** aan te raken.

### 3.3 De oproeplijst raadplegen

U kunt de oproeplijst openen door de  op het startscherm aan te raken en vervolgens **Gesprek** aan te raken om de oproepgeschiedenis weer te geven in de categorieën **Gemiste oproepen**, **Uitgaande oproepen** en **Inkomende oproepen**.

## 4 Contacten.....

U kunt contacten bekijken en aanmaken op uw telefoon en deze synchroniseren met uw Gmail contacten of andere toepassingen op het internet of op uw telefoon.

### 4.1 Een contact toevoegen

Raak de  in het startscherm aan, selecteer **Contacten**. Druk vervolgens op de **Menu-toets** in het scherm met de contactenlijst en raak **Nieuw contact** aan.

### 4.2 Contacten importeren, exporteren en delen

In het Contacten-scherm drukt u op de **Menu-toets** om het optiemenu te openen en raakt u **MeerImporteren/Exporteren** aan. Hier kunt u contacten uitwisselen tussen: Telefoon en SD-kaart; Telefoon en SIM-kaart.

U kunt één contact of meerdere contacten delen met anderen door de vCard van het contact te verzenden via Bluetooth, SMS, e-mail, enzovoort.


Raak een contact aan dat u wilt delen, druk op de **Menu-toets** en raak **Delen** aan op het scherm met contactdetails. Selecteer vervolgens de toepassing waarmee u deze actie wilt uitvoeren.

### 4.3 Contacten in meerdere accounts synchroniseren

Contacten, gegevens en andere informatie kunnen vanuit meerdere accounts worden gesynchroniseerd, afhankelijk van de geïnstalleerde toepassingen op de telefoon.

## 5 Berichten.....

Met deze mobiele telefoon kunt u SMS- en MMS-berichten schrijven, bewerken en ontvangen.

Raak in het startscherm de  aan en selecteer **Berichten** om deze functie te openen.



Alle berichten die u ontvangt of verzendt, kunnen worden opgeslagen in de telefoon of op de SIM-kaart. Als u de berichten wilt raadplegen die zijn opgeslagen op de SIM-kaart, drukt u op de **Menu-toets** in het scherm **Berichten** en raakt u **Instellingen**/**Berichten SIM-kaart beheren** aan.

### 5.1 Bericht schrijven

Raak **Nieuw bericht opstellen** aan in het scherm met de berichtenlijst om SMS- of MMS-berichten te schrijven.




Raak dit aan om een nieuw bericht te maken

Raak dit aan om de volledige discussie weer te geven



## Een SMS verzenden

Geef het mobiele telefoonnummer van de ontvanger op in de balk **Aan** of raak  aan om ontvangers toe te voegen en raak de balk **Typ om een bericht te schrijven** aan om de tekst van het bericht in te voeren. Als u klaar bent met invoeren, raakt u **Verzenden** aan om het bericht te verzenden.



Een SMS-bericht van meer dan 160 tekens wordt in rekening gebracht als meerdere SMS-berichten. SMS-berichten worden ook groter als u bepaalde letters (met accenten) gebruikt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten worden verzonden naar de ontvanger.

## Een MMS verzenden

In een MMS-bericht kunt u videoclip, afbeeldingen, foto's, animaties dia's en geluid versturen naar andere compatibele mobiele telefoons en e-mailadressen.


Een SMS wordt automatisch omgezet in een MMS als er mediabestanden (afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten, dia's enzovoort) aan het bericht zijn toegevoegd of het bericht een onderwerp of e-mailadres bevat.

# 6

## E-mail.....



Naast uw Gmail-account kunt u ook externe POP3- of IMAP-e-mailaccounts instellen op uw telefoon.

Raak de  in het startscherm aan en selecteer **E-mail** om deze functie te openen.

Een e-mailwizard helpt u bij het instellen van een e-mailaccount.

- Geef het e-mailadres en wachtwoord op van de account die u wilt instellen.
- Raak **Volgende** aan. Als de account die u opgeeft, niet op de telefoon wordt aangeboden door uw serviceprovider, wordt u gevraagd naar het scherm met de instellingen voor e-mailaccounts te gaan om de instellingen handmatig op te geven. U kunt ook **Handmatig instellen** aanraken om rechtstreeks naar de inkomende en uitgaande instellingen te gaan voor de e-mailaccount die u instelt.
- Geef de accountnaam en uw weergavenaam voor uitgaande e-mailberichten op.
- Raak **Gereed** aan.
- Om nog een e-mailaccount toe te voegen drukt u op de **Menu-toets** en raakt u **Accounts** aan om het E-mailaccount scherm te openen. Druk op de **Menu-toets** en raak **Account toevoegen** aan om aan te maken.

## E-mailberichten schrijven en verzenden

- Druk op de **Menu-toets** in het scherm Postvak IN en raak **Opstellen** aan.
- Geef het e-mailadres van de ontvanger(s) op in het veld **Aan**. Druk desgewenst op de **Menu-toets** en raak **Cc/Bcc toevoegen** aan om een kopie of blinde kopie van het bericht te verzenden.
- Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- Druk op de **Menu-toets** en raak **Bijlage toevoegen** aan om een bijlage naar de ontvanger te verzenden.
- Raak ten slotte **Verzenden** aan.
- Als u het e-mailbericht niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u **Opslaan als concept** aanraken of op de **Terugtoets** drukken om een kopie op te slaan.

# 7

## Netwerkverbindingen..

Voor verbinding met internet kunt u op deze telefoon een GPRS-, EDGE- of 3G-netwerk of een Wi-Fi-verbinding gebruiken.

## 7.1 Verbinding maken met internet

### 7.1.1 GPRS/EDGE/3G

Als u de telefoon voor de eerste keer inschakelt nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst, wordt de telefoon automatisch geconfigureerd voor een netwerkservice: GPRS, EDGE of 3G.

Als u de gebruikte netwerkverbinding wilt controleren, drukt u op de **menu-toets** in het startscherm en raakt u **Instellingen**\ **Draadloos** en **netwerken**\ **Mobiele netwerken**\ **Mobiele providers** of **Namen toegangspunten** aan.

### 7.1.2 Wi-Fi

Via Wi-Fi kunt u verbinding maken met internet als uw telefoon zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. Zelfs als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u Wi-Fi gebruiken op de telefoon.





### Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

- Druk op de **Menutoets** in het startscherm.
- Raak **Instellingen****Draadloos en netwerken****Wi-Fi** aan.
- Schakel het selectievakje in of uit om Wi-Fi in of uit te schakelen.
- Raak **Wi-Fi-instellingen** aan. Er wordt gedetailleerde informatie over gevonden Wi-Fi-netwerken weergegeven in het gedeelte met Wi-Fi-netwerken.
- Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als het geselecteerde netwerk beveiligd is, moet u een wachtwoord of andere referenties opgeven (u kunt contact met de netwerkprovider opnemen voor details). Raak **Verbinding maken** aan wanneer u klaar bent.

## 7.2 Browser.....

Via Browser kunt u surfen op internet.

Raak de  in het startscherm aan en raak **Browser** aan om deze functie te openen.

### Naar een webpagina gaan

Raak het URL-vak boven aan het scherm Browser aan, geef het adres van de webpagina op en raak  aan. Sommige web-pagina's schuiven het URL invoerveld boven buiten beeld. U kunt de pagina naar beneden slepen om dit weer zichtbaar te maken.

## 7.3 Aansluiten op een computer via USB

Met een USB-kabel kunt u mediabestanden en andere bestanden uitwisselen tussen de microSD-kaart van de telefoon en een computer.

### De telefoon aansluiten op/loskoppelen van de computer

De telefoon aansluiten op de computer:

- Gebruik de USB-kabel die bij de telefoon is geleverd om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer. U ontvangt een melding dat de USB-verbinding tot stand is gebracht.
- Open het venster Meldingen en raak **USB-verbinding** aan.
- Raak **Koppelen** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend om te bevestigen dat u bestanden wilt overbrengen.

Loskoppelen:

- Ontkoppel de microSD-kaart op de computer.
- Open het venster Meldingen en raak **USB-opslag uitschakelen** aan.
- Raak **Uitschakelen** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

### De gegevens zoeken die u hebt overgebracht of gedownload naar uw microSD-kaart:

- Raak de  in het startscherm aan om de lijst met toepassingen te openen.
- Raak **Bestandsbeheer** aan.

Alle gegevens die u hebt gedownload, worden opgeslagen in **Bestandsbeheer**, waar u mediabestanden (video's, foto's, muziek en andere) kunt weergeven, de namen van bestanden kunt wijzigen, toepassingen op uw telefoon kunt installeren, enzovoort.

## 7.4 De mobiele data-verbinding van uw telefoon delen

U kunt de mobiele data-verbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering) of met maximaal acht apparaten tegelijk door een draagbare Wi-Fi-hotspot van uw telefoon te maken.

### USB-tethering of draagbare Wi-Fi-hotspot inschakelen

- Druk op de **Menutoets** op het startscherm.
- Raak **Instellingen****Draadloos en netwerken****Tethering en draagbare hotspot** aan.
- Schakel het selectievakje **USB-tethering of Draagbare Wi-Fi-hotspot** in om deze functie te activeren.



Als u de functies gebruikt, kunnen er extra netwerkkosten in rekening worden gebracht door uw netwerkprovider. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor roaming.



## Mijn locatie bepalen met GPS-satellieten...

De GPS-ontvanger (Global Positioning System) van uw telefoon activeren:

- Druk op de **Menutoets** in het startscherm
- Raak **Instellingen****Locatie****GPS-satellieten gebruiken** aan
- Schakel het selectievakje in



U kunt ook **GPS EPO-ondersteuning** of **A-GPS** inschakelen om de tijd voor GPS locatie-bepaling te versnellen.

Wanneer u Maps opent, kunt u uw locatie zoeken:



Gebruik de GPS-ontvanger van uw telefoon om uw locatie te bepalen met een nauwkeurigheid tot op enkele meters ("straatniveau"). Het ontvangen van de GPS-satelliet informatie en het instellen van de precieze locatie van uw telefoon duurt de eerste keer maximaal 5 minuten. U moet op een plaats gaan staan waar de lucht duidelijk zichtbaar is en u moet stil blijven staan. Na deze eerste keer duurt het ongeveer 20-40 seconden voordat uw precieze locatie wordt bepaald via GPS.

## 9 Back-up van gegevens ..

Met deze telefoon kunt u met behulp van uw Google-account een back-up van uw telefooninstellingen en andere toepassingsgegevens maken op de servers van Google.

Als u uw telefoon vervangt, worden de instellingen en gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt, teruggezet naar de nieuwe telefoon wanneer u zich voor het eerst aanmeldt met uw Google-account.

Deze functie inschakelen:

- Druk op de **Menu**toets in het startscherm
- Raak **Instellingen** > **Privacy** > **Back-up mijn gegevens** aan
- Schakel het selectievakje in

Als u deze functie activeert, wordt een back-up van een groot aantal verschillende instellingen en gegevens gemaakt, waaronder uw Wi-Fi-wachtwoorden, bladwijzers, een lijst met geïnstalleerde toepassingen, de woorden die u met het schermtoetsenbord hebt toegevoegd aan het woordenboek en de meeste van de instellingen die u hebt geconfigureerd in de toepassing Instellingen. Als u deze optie uitschakelt, wordt er geen back-up van uw instellingen meer gemaakt en worden bestaande back-ups verwijderd van de servers van Google.

## 10 Fabrieksinstellingen herstellen .....

De fabrieksinstellingen herstellen:

- Druk op de **Menu**toets in het startscherm
- Raak **Instellingen** > **Privacy** > **Terugzetten naar fabrieksinstelling** aan

Als u de telefoon opnieuw instelt, worden al uw persoonlijke gegevens verwijderd uit de interne telefoonopslag, waaronder informatie over uw Google-account, eventuele andere accounts, uw systeem- en toepassingsinstellingen en eventuele gedownloade toepassingen. U kunt ook het selectievakje **SD-kaart wissen** inschakelen om alle gegevens op uw microSD-kaart te wissen, zoals muziek en foto's. Als u de telefoon op deze manier opnieuw instelt, wordt u gevraagd hetzelfde soort gegevens op te geven als toen u Android voor het eerst startte.

Als u de telefoon niet kunt inschakelen, kunt u de fabrieksinstellingen ook herstellen met de hardwaretoetsen. Houd de toets **Volume omlaag** ingedrukt en druk tegelijkertijd op de **Aan/uit**-toets tot de schermverlichting gaat branden.

## 11 Toepassingen & Interne opslag .....

### 11.1 Toepassingen

Deze telefoon bevat een aantal geïntegreerde Google-toepassingen en andere toepassingen van derden waarmee u nog meer kunt genieten van uw telefoon.

Met de geïntegreerde toepassingen kunt u het volgende doen

- Communiceren met vrienden
- Berichten of e-mailberichten uitwisselen met vrienden



- Uw locatie bijhouden, verkeersinformatie bekijken, locaties zoeken en routebeschrijvingen naar uw bestemming opvragen
- Meer toepassingen downloaden van Google Play Store

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing online voor meer informatie over deze toepassingen: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## 11.2 Interne opslag

### Beschikbare ruimte

Raak dit aan om de hoeveelheid interne telefoonopslag weer te geven die wordt gebruikt door het besturingssysteem, de bijbehorende componenten, toepassingen (waaronder de toepassingen die u hebt gedownload) en hun permanente en tijdelijke gegevens.



Als een waarschuwing wordt weergegeven dat er een beperkte hoeveelheid telefoongeheugen beschikbaar is, moet u ruimte vrij maken door ongewenste toepassingen, gedownloade bestanden, enzovoort te verwijderen.

# 12 Optimaal profiteren van uw telefoon.....

U kunt gratis de nieuwste versie van deze software downloaden van de website: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## 12.1 Android Manager

De Android Manager bevat de volgende functies:

### • Contacten

Hiermee kunt u een back-up van uw contacten maken zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het verliezen of beschadigen van uw telefoon, het aanschaffen van een nieuwe telefoon of het overschakelen naar een andere serviceprovider.

### • Berichten

Hiermee hoeft u niet langer tekst in te voeren met de toetsenborden. Al uw berichten zijn gemakkelijk toegankelijk en goed ingedeeld.

### • Foto's

Hiermee kunt u gemakkelijk foto's van de computer of telefoon importeren en indelen in verschillende albums zodat u ze beter kunt beheren.

26

### • Video's

Hiermee kunt u videobestanden van de computer invoegen om ze af te spelen en ze vervolgens uploaden naar een map op de telefoon.

### • Muziek

Hiermee kunt u op uw mobiele telefoon snel zoeken naar uw favorieten op de computer, de Ultimate-bibliotheek beheren en genieten van de gemakkelijkste digitale jukebox.

### • Toepassing

Hiermee kunt u gedownloade mobiele toepassingen importeren en installeren op uw telefoon tijdens de synchronisatie.

### • Bestand

Hiermee kunt u telefoonbestanden indelen met enkele klikken. Zo bevinden bestanden op de telefoon zich altijd daar waar u ze wilt hebben.

### • Synchronisatie

Hiermee kunt u contacten en agenda's synchroniseren tussen Outlook/Outlook Express en de telefoon.

### Ondersteunde besturingssystemen

Windows XP/Vista/Windows 7.

## 12.2 ONE TOUCH Upgrade

Met het hulpprogramma ONE TOUCH Upgrade kunt u de software van uw telefoon bijwerken met uw computer.

Download de ONE TOUCH-upgrade van de ALCATEL ONE TOUCH-website [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) en installeer deze op uw pc. Start het hulpprogramma en werk uw telefoon bij door de stapsgewijze instructies te volgen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het hulpprogramma wordt geleverd). Uw telefoon beschikt nu over de nieuwste software.



Al uw persoonlijke gegevens gaan verloren als u het updateproces uitvoert. We raden u aan een back-up van uw persoonlijke gegevens te maken met Android Manager voordat u de upgrade uitvoert.

### Ondersteunde besturingssystemen

Windows XP/Vista/Windows 7.

27



# Adviezen voor veilig gebruik..

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

## • VEILIGHEID IN DE AUTO:

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree-voorziening (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet te gebruiken.

Gebruik uw telefoon en de headset niet om onder het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden.

De straling van de ingeschakelde telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- uw telefoon niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen;
- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling van de telefoon.

## • GEBRUIK:

Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd even uit.

Schakel de telefoon uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.

In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen.

Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinstations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontplofing bestaat.

Als de telefoon aan staat, moet het altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoor toestellen, insulinepomp, enzovoort). Houd de telefoon bij het bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezige apparaat zit.

Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al aan te nemen voordat u de telefoon aan uw oor brengt. Houd de telefoon bij gebruik van de handsfree functie niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorschadigingen veroorzaken.

Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of accessoires gebruiken of hiermee spelen.

Denk er bij het verwisselen van de behuizing aan dat in de telefoon stoffen aanwezig zijn die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel uw telefoon niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert de telefoon te gebruiken bij temperaturen van -10°C tot + 55°C. Bij temperaturen boven 55°C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons. Zorg daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een alarmnummer kunt bellen.

Maak uw telefoon niet zelf open en probeer niet zelf om de telefoon te ontmantelen of te repareren.

Laat uw telefoon niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om deze te buigen. Gebruik uw telefoon niet wanneer het glazen scherm beschadigd, gebarsten of gebroken is, om verwondingen te voorkomen.

Beschيدر uw mobiele telefoon niet.

Gebruik alleen accu's, laders en accessoires die worden aanbevolen door TCT Mobile Limited en hun dochterondernemingen en die compatibel zijn met uw telefoonmodel. TCT Mobile Limited en hun dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke gegevens die u in uw telefoon bewaart, of houd deze ook op papier bij.

Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of video spelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw telefoon video spelletjes speelt of het flitslicht van uw telefoon gebruikt.

Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van video spelletjes of het gebruik van het flitslicht van de telefoon. Stop altijd met het gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuip trekkingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende:

- Speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt.
- Neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze.
- Speel in een kamer waar alle verlichting aan is.
- Houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan.
- Stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen.
- Stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden.

Bij het spelen van spelletjes met uw telefoon kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpal-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen.



Langdurige blootstelling aan zeer harde muziek van de muziekspeler kan gehoorschadigingen veroorzaken. Zet het volume van uw telefoon niet te hard. Gebruik alleen hoofdtelefoons die worden aanbevolen door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen.

#### • PRIVACY:

Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te verspreiden of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van de telefoon moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de mobiele telefoon.

#### • ACCU:

Controleer voordat u de accu uit de telefoon haalt of de telefoon is uitgeschakeld. Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen:

- Probeer de accu niet te openen; deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen.
- U moet de accu niet doorboren, demontoren of kortsluiten.
- U moet de accu niet verbranden, weggoien met het huisvuil en of blootstellen aan temperaturen hoger dan 60 °C.

Zorg voor verwerking volgens de plaatselijke milieuvoorschriften. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCT Mobile Limited en/of hun dochterondernemingen.



Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afzinkt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld: - gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;

- inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

#### Landen binnen de Europese Unie:

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

#### Landen buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

**LET OP:** ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

30

#### • LADERS

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 40°C.

De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidsnormen voor computer- en kantoorapparatuur. Deze zijn ook in overeenstemming met de ecodesign richtlijn 2009/125/EC. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon.

#### • ELEKTROMAGNETISCHE STRALING:

Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat deze voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 1999/5/EG (de "RÄTTE-richtlijn"). De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn.

#### DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.		
SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd	UMTS 2100 + Wi-Fi + Bluetooth	0,891 W/kg
SAR-waarde indien gedragen op het lichaam	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,774 W/kg

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

31





Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingafstand van 1,5 cm. Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het lichaam wordt gedragen, moet het apparaat zich ten minste op deze minimumafstand van het lichaam bevinden. Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon zich op ten minste de aangegeven afstand van het lichaam bevindt.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben verklaard dat als mensen zich zorgen maken en hun blootstelling willen beperken, ze een handfree apparaat moeten gebruiken om de telefoon uit de buurt van hun hoofd en lichaam te houden tijdens oproepen of ze de telefoon minder lang moeten gebruiken.

Ga naar [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) voor meer informatie. Nadere informatie over elektromagnetische velden en de volksgezondheid is te vinden op de website <http://www.who.int/peh-emf>.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale gesprekskwaliteit moet u deze niet aanraken of beschadigen. Functies mobiele apparaten en een aantal verschillende functies leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere posities dan tegen uw oor. In dergelijke gevallen voldoet het apparaat aan de richtlijnen voor gebruik met een headset of USB-gegevenskabel. Als u een ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten minste 1,5 cm uit de buurt van uw lichaam is geplaatst.

#### • LICENTIES



Het microSD-logo is een handelsmerk.



De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

### ONE TOUCH 903 Bluetooth QD ID B018542



TouchPal™ en CooTek™ zijn handelsmerken van Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. en/of zijn dochterondernemingen.



Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

Google, het Google-logo, Android, het Android-logo, Google Zoeken, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Play Store, Google Latitude en Google Talk zijn handelsmerken van Google Inc.

## Algemene informatie.....

- **Website:** [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **Klantenservice:** raadpleeg de folder 'TCT Mobile Services' of kijk op onze website.

Op onze website vindt u ook een gedeelte met veelgestelde vragen. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.

Er is een elektronische versie van deze gebruikershandleiding beschikbaar in het Engels en andere talen, op basis van beschikbaarheid, op onze server:

**[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)**

Uw telefoon is een zender/ontvanger die werkt op GSM/GPRS/EDGE in quad-band met 850/900/1800/1900 MHz of UMTS in dual-band met 900/2100 MHz.

# CE | 588

Deze telefoon voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1995/5/EG. De volledige Verklaring van Overeenstemming voor uw telefoon kan worden verkregen via onze website: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

### Beveiliging tegen diefstal <sup>(1)</sup>

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie \* # 0 6 # in om het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw netwerkprovider of deze dienst beschikbaar is.



## Disclaimer

In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw telefoon of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van de telefoon.

TCT Mobile is niet juridisch aansprakelijk voor dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor potentiële gevolgen hiervan. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de provider.

Deze telefoon kan materialen bevatten, waaronder toepassingen en software in uitvoerbare of broncodevorm, die zijn verstrekt door derden voor gebruik op deze telefoon ('materialen van derden'). Alle materialen van derden op deze telefoon worden als zodanig ('as is') geleverd zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik/toepassing door derden, samenwerking met andere materialen of toepassingen van de koper en niet-inbreukmakendheid van copyright. De koper aanvaardt dat TCT Mobile heeft voldaan aan alle kwaliteitseisen waartoe het verplicht is als fabrikant van mobiele apparaten en telefoons in overeenstemming met de intellectuele eigendomsrechten. TCT Mobile is op geen enkel moment verantwoordelijk als materialen van derden niet of niet volledig werken op deze telefoon of in combinatie met andere apparaten van de koper. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijst TCT Mobile alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele claims, eisen, rechtszaken of acties, en meer specifiek - maar niet beperkt tot - acties met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht, onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiend uit het gebruik, op welke manier dan ook, of pogingen tot het gebruik, van dergelijke materialen van derden. Daarnaast kunnen de aanwezige materialen van derden, die zonder kosten worden verstrekt door TCT Mobile, in de toekomst onderhevig zijn aan betaalde updates en upgrades. TCT Mobile wijst elke verantwoordelijkheid voor dergelijke aanvullende kosten van de hand, die uitsluitend ten laste van de koper vallen. De beschikbaarheid van de toepassingen kan verschillen afhankelijk van de providers en de landen waarin de telefoon wordt gebruikt. In geen geval mag de lijst van mogelijke toepassingen en software die bij de telefoons wordt geleverd, worden beschouwd als garantie van TCT Mobile. De lijst wordt alleen geleverd als informatie voor de koper. TCT Mobile kan dus niet aansprakelijk worden gesteld als een of meer toepassingen die de koper wil hebben, niet beschikbaar zijn, omdat de beschikbaarheid van deze toepassingen afhankelijk is van het land en de provider van de koper. TCT Mobile behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving materialen van derden op zijn telefoons toe te voegen of te verwijderen. In geen geval kan TCT Mobile door de koper aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die een dergelijke verwijdering heeft voor de koper met betrekking tot het gebruik of de poging tot het gebruik van dergelijke toepassingen en materialen van derden.

34

## Garantie .....

De garantie van uw telefoon dekt alle defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van twaalf (12) maanden<sup>(1)</sup> vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

De garantie dekt ook alle defecten aan de accu<sup>(2)</sup> en accessoires die bij uw telefoon worden verkocht, die kunnen optreden gedurende de eerste zes (6) maanden<sup>(1)</sup> vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

In het geval van een defect aan uw telefoon waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw telefoon en de originele factuur overhandigen.

Als het defect wordt bevestigd, wordt uw telefoon geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Voor gerepareerde telefoons en accessoires hebt u recht op één (1) maand garantie voor hetzelfde defect. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen.

Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten.

<sup>(1)</sup> De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.

<sup>(2)</sup> De levensduur van de oplaadbare accu van de mobiele telefoon met betrekking tot conversatietijd, stand-bytijd en de totale gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als vervangbare verbruiksmaterialen, wordt in de specificaties vermeld dat uw telefoon optimaal moet functioneren gedurende de eerste zes maanden na aankoop en vervolgens nog gedurende een periode waarin de telefoon ongeveer 200 keer wordt opgeladen.

35



Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw telefoon en/of accessoires als gevolg van (zonder enige beperking):

- 1) Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische gebied waarin uw telefoon wordt gebruikt.
- 2) Het aansluiten van de telefoon op apparatuur die niet is geleverd of wordt aanbevolen door TCT Mobile Limited.
- 3) Het aanpassen of repareren van de telefoon door personen die niet zijn goedgekeurd door TCT Mobile Limited of hun dochterondernemingen of uw verkoper.
- 4) Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het downloaden van bestanden, het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie, oxidatie.

Uw telefoon wordt niet gerepareerd als de labels of serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd.


Er gelden geen andere expliciete garanties (schriftelijk, mondeling of impliciet) dan deze gedrukte beperkte garantie of de verplichte garantie die wordt verstrekt in uw land of rechtsgebied.

In geen geval zijn TCT Mobile Limited of zijn dochterondernemingen aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële of financiële verliezen, verlies van gegevens of reputatie, voor zover dergelijke schade wettelijk kan worden afgewezen.

In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking van indirecte, incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van impliciete garanties, niet toegestaan, dus de voorgaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

## Problemen oplossen .....

Voordat u contact opneemt met het servicecentre, moet u de onderstaande instructies volgen:

- U kunt het beste de batterij volledig opladen  voor optimaal gebruik.
- Voorkom dat er grote hoeveelheden gegevens worden opgeslagen op de telefoon omdat dit de prestaties kan beïnvloeden.
- Gebruik Gebruikersgegevens formatters en het ONE TOUCH-upgradeprogramma om de telefoon te formatteren of software te upgraden, (om Gebruikersgegevens formatters te starten, houdt u **Toets voor volume omlaag** ingedrukt terwijl u tegelijkertijd op de **Aan/uit-toets** drukt). Alle gebruikersgegevens op de telefoon: contacten, foto's, berichten en bestanden, gedownloade toepassingen, zoals APK-games, gaan definitief verloren. U kunt het beste een volledige back-up maken van de telefoongegevens en het profiel via Android Manager voordat u de telefoon formateert of een upgrade uitvoert.

Voer ook de volgende controles uit:

### Mijn telefoon is vastgelopen of kan niet worden ingeschakeld

- Controleer de contactpunten van de batterij, verwijder de batterij en plaats deze terug, en schakel vervolgens de telefoon in
- Controleer de batterijlading, laad de batterij minstens 20 minuten op
- Als de telefoon nog steeds niet werkt, moet u Gebruikersgegevens formatters gebruiken om de telefoon naar de standaardwaarden terug te zetten

### Mijn telefoon heeft al enkele minuten niet gereageerd

- Start de telefoon opnieuw door de **Aan/uit-toets** ingedrukt te houden
- Verwijder de batterij en plaats deze terug, start vervolgens de telefoon opnieuw

### Mijn telefoon schakelt vanzelf uit

- Controleer of het toetsenblok is vergrendeld wanneer u de telefoon niet gebruikt, en controleer of er niet per ongeluk op de **Aan/uit-toets** wordt gedrukt omdat het toetsenblok niet is vergrendeld
- Controleer de batterijlading
- Controleer of u niet de uitschakelfunctie hebt ingesteld bij **Instellingen>Apparaat in-uitschakelen**

### Mijn telefoon kan niet goed opladen

- Zorg ervoor dat u een ALCATEL ONE TOUCH-batterij en lader uit de doos gebruikt
- Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst en reinig de contactpunten van de batterij als deze vies zijn. De batterij moet correct zijn geplaatst voordat u de lader mag aansluiten
- Zorg ervoor dat de batterij niet volledig leeg is. Als de batterij lange tijd leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat de aanduiding voor de batterijlader op het scherm wordt weergegeven.
- Zorg ervoor dat de telefoon onder normale omstandigheden wordt opgeladen (0°C tot +40°C)
- Controleer of het voltage compatibel is als u zich in het buitenland bevindt





### **Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een netwerk of "Geen service" wordt weergegeven**

- Probeer verbinding te maken op een ander locatie
- Controleer het netwerkbereik bij uw provider
- Controleer bij uw provider of uw SIM-kaart geldig is
- Probeer handmatig de beschikbare netwerken te selecteren
- Probeer later nogmaals verbinding te maken als het netwerk overbelast is


### **Mijn telefoon kan geen verbinding maken met internet**

- Controleer of het IMEI-nummer (druk \*#06#) gelijk is aan het nummer dat op uw garantietaart of verpakking staat
- Controleer of de internetservice van uw SIM-kaart beschikbaar is
- Controleer de internetinstellingen van uw telefoon
- Zorg ervoor dat er netwerkdekking is op uw locatie
- Probeer later of op een andere locatie nogmaals verbinding te maken

### **Ongeldige SIM-kaart**

- Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst
- Controleer of de chip op uw SIM-kaart niet is beschadigd of bekrast
- Controleer of de service van uw SIM-kaart beschikbaar is

### **Kan geen uitgaande oproepen uitvoeren**

- Controleer dat u het nummer goed hebt gekozen en druk op 
- Controleer de land- en regiocodes voor internationale oproepen
- Controleer of uw telefoon verbinding heeft met een netwerk en het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort)
- Controleer of u uitgaande oproepen niet hebt geblokkeerd
- Controleer of uw telefoon zich niet in de vliegtuigmodus bevindt

### **Kan geen inkomende oproepen ontvangen**

- Controleer of uw telefoon is ingeschakeld en verbinding heeft met een netwerk (controleer of het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is)
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort)
- Controleer of u inkomende oproepen niet hebt doorgeschakeld
- Controleer of u bepaalde oproepen blokkeert
- Controleer of uw telefoon zich niet in de vliegtuigmodus bevindt


### **Naam/nummer van de beller worden niet weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen**

- Controleer bij uw provider of u zich hebt aangemeld voor deze service
- De beller heeft zijn/haar naam of nummer afgeschermd

### **Ik kan mijn contacten niet vinden**

- Controleer of uw SIM-kaart niet is beschadigd
- Controleer of uw SIM-kaart correct is geplaatst
- Importeer alle contacten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart naar de telefoon

### **De geluidskwaliteit van de oproepen is slecht**

- U kunt het volume aanpassen tijdens een oproep door op de **Volume-toets** te drukken
- Controleer de sterkte van het netwerksignaal 
- Controleer of de headset, aansluiting of luidspreker van uw telefoon schoon is

### **Ik kan de functies die in de handleiding worden beschreven niet gebruiken**

- Controleer bij uw provider of deze service is opgenomen in uw abonnement
- Controleer of er geen ALCATEL ONE TOUCH-accessoires nodig zijn voor deze functie

### **Als ik een nummer selecteer in mijn contacten, kan het nummer niet worden gebeld**

- Controleer of u het juiste nummer hebt opgeslagen in uw bestand
- Controleer of u de landcode hebt geselecteerd wanneer u een nummer in het buitenland belt

### **Ik kan een contact niet toevoegen aan mijn contacten**

- Controleer of uw contacten op de SIM-kaart vol zijn; verwijder een aantal bestanden of sla de bestanden op in de contacten op de telefoon (bijvoorbeeld uw zakelijk of persoonlijke adresboeken)

### **Mijn bellers kunnen geen berichten achterlaten op mijn voicemail**

- Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is

### **Ik kan geen toegang krijgen tot mijn voicemail**

- Controleer het voicemailnummer van uw provider correct is opgeslagen bij "**Oproepinstellingen/Spraakoproep/Voicemail**"
- Probeer het later nogmaals als het netwerk bezet is

### **Ik kan geen MMS verzenden en ontvangen**

- Controleer het geheugen van uw telefoon, omdat het mogelijk vol is
- Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is en controleer de MMS-parameters
- Controleer het nummer van het servercentrum van uw MMS-profiel bij uw provider
- Het servercentrum is misschien overbezet, probeer het later opnieuw

### **Pin-code van SIM-kaart is vergrendeld**

- Neem contact op met uw netwerkprovider om de PUK-code (Personal Unblocking Key; persoonlijke ontgrendelingscode) op te vragen

### **Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op mijn computer**

- Installeer eerst ALCATEL ONE TOUCH Android Manager
- Controleer of het USB-stuurprogramma correct is geïnstalleerd
- Open het venster Melding om te controleren of de Android Manager Agent is geactiveerd
- Controleer of u het selectievakje van USB-foutopsporing hebt ingeschakeld in **Instellingen>Toepassingen/Ontwikkeling/USB-foutopsporing**
- Controleer of uw computer voldoet aan de vereisten voor het installeren van ALCATEL ONE TOUCH Android Manager
- Controleer of u de juiste kabel gebruikt uit de doos.





### **Ik kan geen nieuwe bestanden downloaden**

- Controleer of er voldoende geheugen vrij is op de telefoon voor uw download
- Selecteer de microSD-kaart als de locatie om de gedownloade bestanden op te slaan
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider

### **De telefoon kan niet worden gedetecteerd door anderen via Bluetooth**

- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en of uw telefoon zichtbaar is voor andere gebruikers
- Controleer of de twee telefoons zich binnen het detectiebereik voor Bluetooth bevinden

### **Uw batterij langer gebruiken**

- Zorg ervoor dat u de volledige oplaadtijd gebruikt (minimaal 3 uur)
- Nadat de batterij gedeeltelijk is opgeladen, wordt de aanduiding voor de batterijlading mogelijk niet correct weergegeven. Wacht minstens 20 minuten nadat u de lader hebt verwijderd om een precieze aanduiding te verkrijgen
- Schakel de achtergrondverlichting in op aanvraag
- Stel het automatisch controle-interval voor e-mail in op zo lang mogelijk.
- Werk nieuws en weersinformatie bij via handmatig verzoek, of verhoog het interval voor automatische controle.
- Schakel toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd uit als ze langere tijd niet worden gebruikt.
- Schakel Bluetooth, Wi-Fi of GPS uit, als u deze niet gebruikt.

### **De telefoon wordt warm tijdens lange oproepen, het spelen van games, surfen op internet of het uitvoeren van andere complexe toepassingen**

- Deze opwarming is een normaal gevolg van de verwerking van grote hoeveelheden gegevens door de CPU. Als u de bovenstaande handelingen beëindigt, wordt de temperatuur van uw telefoon weer normaal.

ALCATEL is een handelsmerk van Alcatel-Lucent  
en wordt onder licentie gebruikt door  
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2012 TCT Mobile Limited  
Alle rechten voorbehouden.

TCT Mobile Limited behoudt zich  
het recht voor om materiaal  
of technische specificaties  
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

