



VivoTab

Manuale Utente (e-Manual)

ASUS si impegna a realizzare prodotti e materiali per l'imballaggio privi di impatto ambientale per salvaguardare la salute dei consumatori e rispettare l'ambiente. La diminuzione del numero di pagine di questo manuale fa parte delle politiche di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Per informazioni dettagliate sul dispositivo consultate il manuale utente disponibile nel VivoTab oppure visitate il sito del supporto ASUS al seguente indirizzo: <http://support.asus.com/>.

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Copyright © 2013 ASUSTeK Computers, Inc.

Tutti i Diritti Riservati.

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO.

IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono essere marchi registrati o diritti d'autore delle rispettive aziende, o meno, e sono usati a solo scopo identificativo o illustrativo, a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcun soggetto.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.

CONDIZIONI E LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato cui si fa espresso rinvio.

Inoltre, la presente garanzia, non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione impropri inclusi, senza limitazioni, e l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni fornite da ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipenda da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del Prodotto compreso l'utilizzo dell'hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti) nonché le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del prodotto. È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdite di dati.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

LICENZA SOFTWARE

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale, denominato "EULA" (End User Licence Agreement), visualizzato a video durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell'EULA ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

ASSISTENZA E SUPPORTO

Visitate il nostro sito multi-lingua al seguente indirizzo: <http://support.asus.com/contact/contact.aspx?SLanguage=en-us>

Indice

Informazioni sul manuale	7
Note e messaggi del manuale	8
Formati carattere	8
Norme di sicurezza.....	9
Ricarica della batteria.....	9
Utilizzo del VivoTab.....	9
Norme di sicurezza per viaggi in aereo	9
Contenuto della confezione	10

Capitolo 1: Configurazione Hardware

Conoscete il vostro VivoTab	12
Vista Anteriore.....	12
Vista Posteriore.....	13

Capitolo 2: Utilizzo del VivoTab

Informazioni preliminari.....	18
Ricarica del VivoTab	18
Installazione della micro SIM card*	19
Accensione del VivoTab.....	20
Usare i gesti interattivi	21
Gesti Interattivi.....	21
Collegamento di un display compatibile HDMI	23

Capitolo 3: Nozioni di Base su Windows® 8

Avviare il VivoTab per la prima volta	25
Schermata di accesso di Windows® 8.....	25
Interfaccia utente Windows®	26
Schermata di Start.....	26
Applicazioni Windows®	26

Nozioni di Base sulle applicazioni Windows®	27
Personalizzare le applicazioni	27
Accesso alla schermata Tutte le app.....	27
Charm Bar	28
Avvio della Charm Bar	28
All'interno della Charm Bar.....	29
Funzione Snap	30
Utilizzo di Snap.....	30
Connessione a Internet.....	31
Abilitare la connessione Wi-Fi	31
Modalità Aereo	31
Attivare o disattivare la Modalità Aereo.....	31
Internet Explorer 10	32
Usare IE10.....	32
Rimuovi tutto e reinstalla Windows	34
Spegnimento del VivoTab.....	35
Attivazione della modalità di Sospensione	35

Capitolo 4: Applicazioni ASUS

Applicazioni ASUS in evidenza	37
My Library	37
MyDictionary	42
ASUS WebStorage	43
ASUS @vibe.....	63
SuperNote.....	65
ASUS Camera	70

Appendice

Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission)	73
Informazioni sull'Esposizione a Radio Frequenza RF (SAR)	73

Canada, Comunicazione di Industry Canada (IC)	74
Dichiarazione di conformità EC.....	74
Prevenzione della perdita dell'udito	75
Avviso Marchio CE.....	75
Informazioni sull'esposizione a RF (SAR) - CE.....	76
Requisiti per la sicurezza elettrica	77
Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS.....	77
Avviso sul rivestimento esterno	77
Corretto smaltimento	78

Informazioni sul manuale

Questo manuale descrive le caratteristiche hardware e software del vostro VivoTab e le organizza nei seguenti capitoli:

Capitolo 1: Configurazione Hardware

Descrizione delle componenti hardware del vostro VivoTab.

Capitolo 2: Utilizzo del VivoTab

Informazioni sull'utilizzo delle varie componenti del vostro VivoTab.

Capitolo 3: Nozioni di Base su Windows® 8

Informazioni generali sull'utilizzo di Windows® 8 sul VivoTab.

Capitolo 4: Applicazioni ASUS

Caratteristiche delle applicazioni ASUS pre-installate sul vostro VivoTab.

Appendice

Comunicazioni e informazioni sulla sicurezza del vostro VivoTab.

Note e messaggi del manuale

Per evidenziare le informazioni chiave contenute nel manuale alcuni messaggi sono presentati nelle forme seguenti:

IMPORTANTE! Messaggio contenente informazioni importanti per il completamento di un'operazione.

NOTA: Messaggio contenente informazioni aggiuntive e suggerimenti per completare un'operazione.

ATTENZIONE! Messaggio contenente le indicazioni da seguire per garantire la sicurezza di determinate operazioni onde evitare danni ai dati e alle componenti del vostro VivoTab.

Formati carattere

Grassetto = Indica il menu o l'oggetto da selezionare.

Corsivo = Indica le sezioni a cui potete fare riferimento in questo manuale.

Norme di sicurezza

Ricarica della batteria

Assicuratevi di caricare completamente la batteria prima di utilizzare il vostro VivoTab in modalità batteria per periodi prolungati. Ricordatevi che l'adattatore di corrente carica la batteria durante tutto il tempo in cui è collegato ad una fonte di alimentazione AC. Tenete presente che è necessario molto più tempo per caricare la batteria quando il VivoTab è in funzione.

IMPORTANTE! Non lasciate il VivoTab connesso alla sorgente di alimentazione quando la batteria è completamente carica. Il VivoTab non è stato progettato per restare collegato ad una sorgente elettrica per lunghi periodi di tempo.

Utilizzo del VivoTab

Questo VivoTab deve essere utilizzato solamente in ambienti con temperature comprese fra 0°C (32°F) e 35 °C (95 °F).

Un'esposizione prolungata a temperature estremamente elevate o basse può ridurre o esaurire rapidamente la durata della batteria. Per garantire prestazioni ottimali della batteria assicuratevi di esporla alla temperatura consigliata di utilizzo.

Norme di sicurezza per viaggi in aereo

Contattate la vostra compagnia aerea per avere informazioni sui relativi servizi disponibili e sulle restrizioni applicate all'uso del vostro VivoTab durante il volo.

IMPORTANTE! Potete esporre il vostro VivoTab a controlli tramite macchine a raggi X (usate, in genere, con nastri trasportatori) ma non esponetelo a rilevatori magnetici e metal detector.

Contenuto della confezione



ASUS VivoTab




Adattatore di alimentazione



Cavo micro USB



Documentazione tecnica e certificato di garanzia

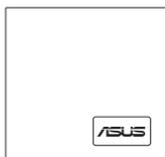

Panno per la pulizia



Graffetta per l'espulsione dell'alloggiamento della micro SIM*

NOTE:

- Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.
 - L'adattatore di alimentazione in dotazione varia in base alla regione o al paese.
-

* Disponibile solamente per il modello K0Y (ME400CL).


Capitolo 1:

Configurazione Hardware

Conoscete il vostro VivoTab

NOTA: Il VivoTab può variare a seconda del modello.

Vista Anteriore

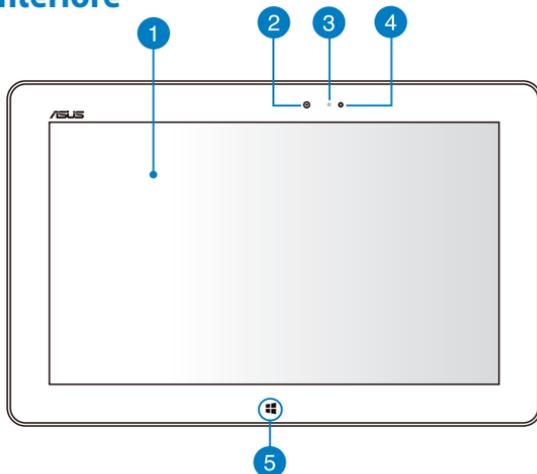

1 Pannello touchscreen

Il pannello touchscreen vi permette di utilizzare il vostro VivoTab tramite l'uso dei gesti interattivi o di una penna stylus.

2 Fotocamera anteriore

La videocamera integrata da 2 megapixel vi permette di scattare foto o registrare video tramite il vostro VivoTab.

3 Indicatore videocamera

L'indicatore fotocamera si illumina quando la fotocamera integrata è in uso.


4 Sensore di luce ambientale

Il sensore di luce rileva la quantità di luce presente nell'ambiente circostante. Permette al sistema di regolare automaticamente la luminosità dello schermo a seconda delle condizioni di luce presenti in un determinato momento.

5 Pulsante Windows® 8

Premete questo tasto per tornare alla schermata di Start. Se siete già alla schermata di Start premete questo tasto per tornare all'ultima applicazione che avete aperto.

Vista Posteriore

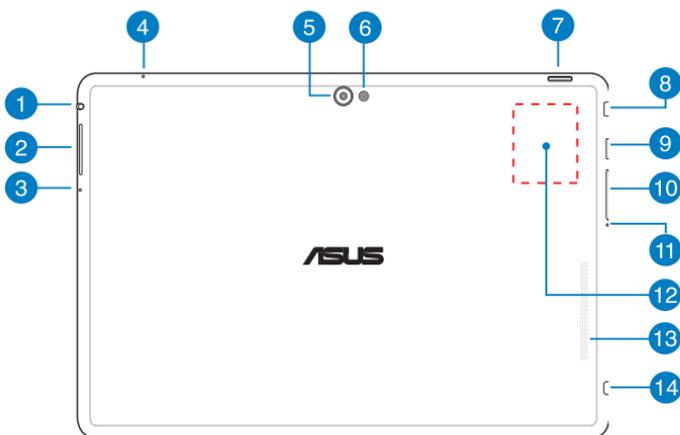

1 Porta jack per Altoparlanti/Cuffie

Questa porta permette di connettere il vostro VivoTab a cuffie o altoparlanti amplificati.

IMPORTANTE! Questa porta non supporta un microfono esterno.

2 Tasto volume

Il pulsante volume vi permette di aumentare o diminuire il livello del volume del vostro VivoTab.

3 **Foro per il reset manuale**

Se il vostro sistema non risponde alle istruzioni, avvalendovi di una graffetta appositamente piegata per lo scopo, premete il tasto interno di reset manuale per forzare il riavvio del vostro VivoTab.

IMPORTANTE!

- Un riavvio forzato del sistema potrebbe causare perdite di dati. Vi raccomandiamo vivamente di effettuare backup regolari dei vostri dati.
 - Usate questo procedimento solamente se il sistema smette di rispondere alle vostre istruzioni.
-

4 **Microfono**

Il microfono integrato può essere usato in occasione di video-conferenze, per sfruttare l'assistente vocale o per semplici registrazioni audio.

5 **Fotocamera posteriore**

La fotocamera integrata da 8 megapixel vi consente di scattare foto o riprendere video ad alta definizione tramite il VivoTab.

6 **Flash a LED della Fotocamera**

Usate il Flash LED quando scattate foto o video in ambienti poco luminosi. Potete scegliere una delle seguenti impostazioni per il Flash LED:

Impostazione	Descrizione
AUTO	Il sistema usa il Flash LED automaticamente quando necessario, a seconda della luce disponibile e quando si scattano le foto con la fotocamera posteriore.
ON	Il sistema usa sempre il Flash LED quando scattate una foto.
TORCH	Il sistema tiene sempre acceso il Flash LED.
OFF	Il sistema disattiva il Flash LED.

7 Pulsante di accensione/spegnimento

Potete anche usare il pulsante di accensione/spegnimento per mettere il vostro VivoTab in stato di sospensione e per risvegliarlo dalla sospensione.

Nel caso in cui il vostro VivoTab non dia risposta alle vostre istruzioni premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa cinque (5) secondi per forzare lo spegnimento.

IMPORTANTE! Un riavvio forzato del sistema potrebbe causare perdite di dati. Vi raccomandiamo vivamente di effettuare backup regolari dei vostri dati.

Indicatore bi-colore di carica della batteria

Il LED bi-colore fornisce un'indicazione visuale dello stato di carica della batteria.

Fate riferimento alla seguente tabella per dettagli:

Colore	Stato
Bianco	Batteria completamente carica.
Arancione	Ricarica batteria in corso.
OFF	Il VivoTab non è collegato ad una fonte di alimentazione.

8 Porta micro HDMI

Questa porta HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è compatibile con lo standard HDCP utilizzato da HD DVD, Blu-ray e altri dispositivi che riproducono contenuti protetti.

9 Lettore di schede di memoria MicroSD

Il VivoTab è dotato di un lettore di schede di memoria (o memory card) che è compatibile con i formati microSD, microSDHC e microSDXC.

10 Alloggiamento micro SIM card*

Il VivoTab è dotato di un alloggiamento per micro SIM card (Subscriber Identity Module) e supporta le reti GSM, WCDMA e LTE.

NOTA: Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione *Installazione della micro SIM card*.

* Disponibile solamente per il modello KOY (ME400CL).

11 Foro per l'espulsione dell'alloggiamento della micro SIM*

Inserite la punta della graffetta per l'espulsione dell'alloggiamento della micro SIM (in dotazione) per estrarre l'alloggiamento della micro SIM.

12 Tag NFC (Near Field Communication) integrato

Il tag NFC integrato consente di condividere contatti, immagini, video, biglietti da visita e altro ancora. Per utilizzarlo è necessario posizionare il tag NFC del VivoTab vicino ad un altro dispositivo abilitato NFC.

13 Altoparlante audio

L'altoparlante integrato vi permette di ascoltare suoni e musica direttamente dal vostro VivoTab. Le caratteristiche audio di questo VivoTab sono gestite tramite software.

14 Porta micro USB 2.0

Usate la porta micro USB 2.0 (Universal Serial Bus) per caricare la batteria o fornire alimentazione al vostro VivoTab.


* Disponibile solamente per il modello K0Y (ME400CL).

Capitolo 2:

Utilizzo del VivoTab

Informazioni preliminari

Ricarica del VivoTab

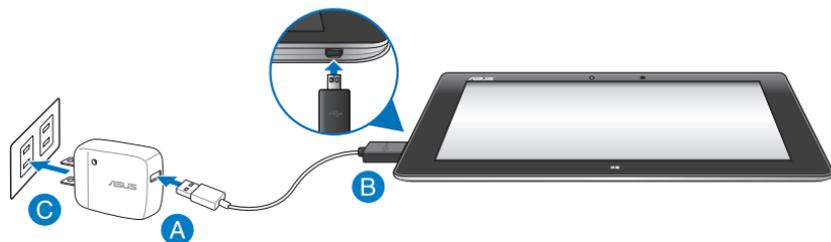

Per ricaricare il VivoTab:

- A** Collegate il cavo micro USB all'adattatore di alimentazione.
- B** Collegate il connettore micro USB al VivoTab.
- C** Collegate l'adattatore di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.



Prima del primo utilizzo caricate la batteria del vostro VivoTab per **otto (8) ore**.

IMPORTANTE!


- Usate solamente l'adattatore di corrente e il cavo micro USB in dotazione per caricare la batteria del vostro VivoTab. Usare un alimentatore diverso potrebbe danneggiare il vostro VivoTab.
- Per prevenire rischi o lesioni rimuovete la pellicola protettiva dall'adattatore di alimentazione e dal cavo micro USB prima di caricare il vostro VivoTab.
- Assicuratevi di collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente adeguata con la corretta potenza nominale in ingresso. La tensione di uscita dell'adattatore è di 5V DC, 2A.
- Non lasciate il VivoTab connesso alla sorgente di alimentazione quando la batteria è completamente carica. Il VivoTab non è stato progettato per restare collegato ad una sorgente elettrica per lunghi periodi di tempo.
- Quando utilizzate il vostro VivoTab collegato ad una presa di corrente fate in modo che questa sia vicina al VivoTab e facilmente accessibile.

Installazione della micro SIM card*


Prima di potervi connettere ad una rete mobile a banda larga tramite il vostro VivoTab è necessario installare una micro SIM (Subscriber Identity Module).

Per installare la micro SIM card:


- A. Inserite la punta della graffetta per l'espulsione dell'alloggiamento della micro SIM (in dotazione) per estrarre l'alloggiamento della micro SIM.

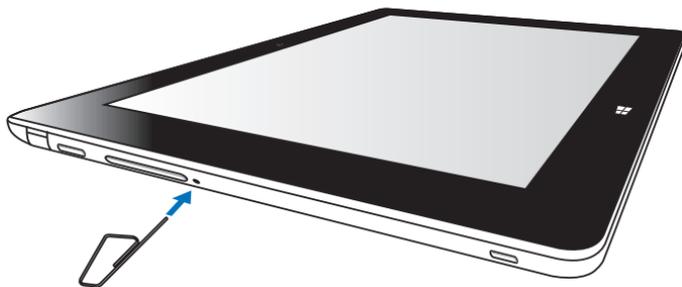

- B. Estraiete l'alloggiamento della micro SIM e inserite la micro SIM nell'apposito spazio come mostrato dalla figura.

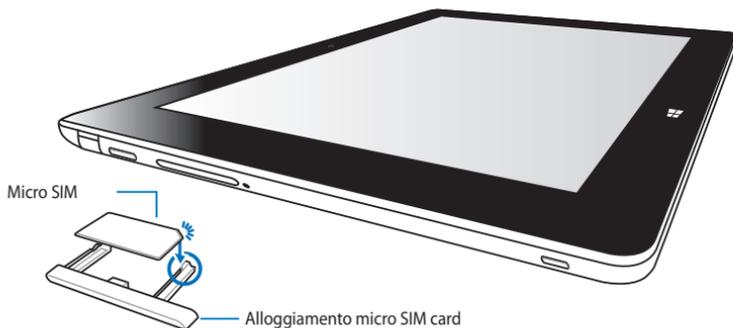


- C. Allineate ed inserite l'alloggiamento della micro SIM all'interno del suo scomparto.

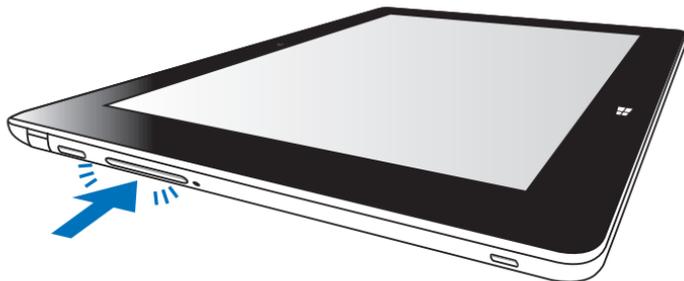

* Disponibile solamente per il modello K0Y (ME400CL).

Accensione del VivoTab

Per accendere il VivoTab premete il pulsante di accensione/spegnimento.

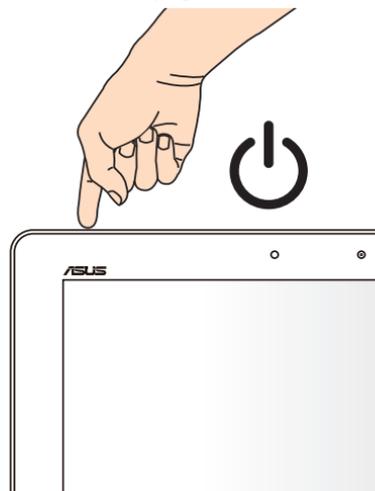

Usare i gesti interattivi

I gesti interattivi vi permettono di lanciare programmi ed accedere alle impostazioni del vostro VivoTab. Queste funzioni possono essere attivate tramite l'utilizzo di gesti particolari delle dita eseguiti sul display del vostro VivoTab.

Gesti Interattivi

Scivolamento dal lato sinistro




Fate scivolare il dito dal lato sinistro verso l'interno per scorrere le applicazioni in esecuzione.

Scivolamento dal lato destro



Fate scivolare il dito dal lato destro verso l'interno per aprire la **Charm Bar**.

Scivolamento dal lato superiore

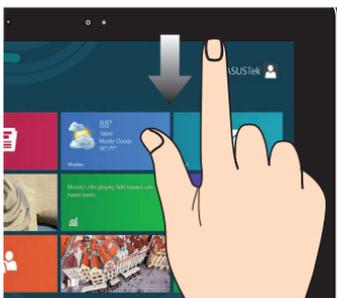

- Nella schermata di Start fate scivolare il dito dal lato superiore dello schermo verso il basso per visualizzare la barra **Tutte le app**.
- Su di un'applicazione in esecuzione trascinate il dito dal lato superiore dello schermo verso il basso per visualizzarne il menu.

Scivolamento del dito



Fate scivolare il vostro dito per scorrere su o giù oppure per scorrere lo schermo a destra o a sinistra.

Zoom indietro



Avvicinate le due dita tra di loro sullo schermo touch.

Zoom avanti



Allontanate le due dita tra di loro sullo schermo touch.

Toccare e tenere premuto




- Per spostare un'applicazione selezionatela e trascinatela in un'altra posizione.
- Per chiudere un'applicazione cliccate e tenete premuta la parte superiore dell'applicazione in esecuzione e spostatela nella parte bassa dello schermo per chiuderla.

Tocco/Doppio tocco



- Toccate un'applicazione per lanciarla.
- Nella modalità Desktop toccate due volte un'applicazione per lanciarla.

Collegamento di un display compatibile HDMI

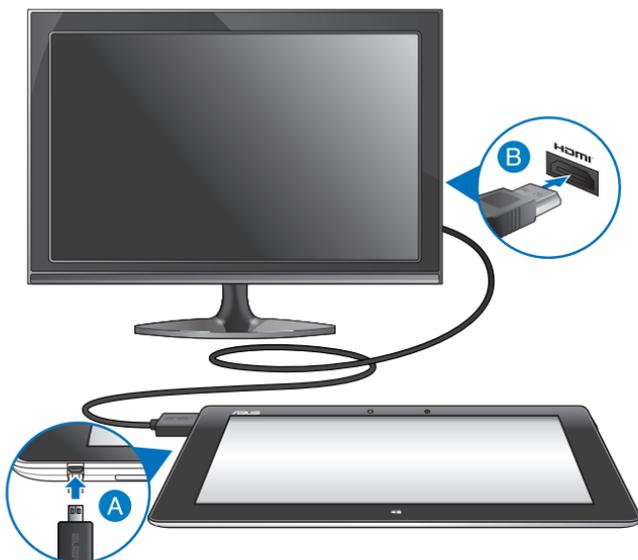

Per collegare un display esterno compatibile HDMI:

- A** Collegate il connettore micro HDMI alla porta micro HDMI del vostro VivoTab.
- B** Collegate il cavo HDMI alla porta HDMI del display esterno compatibile.

Capitolo 3:

Nozioni di Base su Windows® 8

Avviare il VivoTab per la prima volta

Quando si avvia il VivoTab per la prima volta apparirà una serie di schermate che vi guideranno nella configurazione delle impostazioni di base del sistema operativo Windows® 8.

Per avviare il PC per la prima volta:

1. Accendete il VivoTab.
2. Scegliete una lingua e poi toccate **Next (Avanti)**.
3. Selezionate un paese e un layout per la tastiera e poi toccate **Next (Avanti)**.
4. Leggete attentamente le Condizioni di Licenza. Selezionate **I accept the license terms for using Windows (Accetto le condizioni di licenza per l'uso di Windows)** e premete **Accept (Accetta)**.
5. Attenetevi alle istruzioni sullo schermo per configurare le seguenti opzioni di base:
 - Personalize (Personalizzazione)
 - Settings (Impostazioni)
 - Sign in to your PC (Accedi al tuo PC)
6. Una volta terminata la configurazione di base apparirà la video guida di Windows® 8. Guardate questo filmato per conoscere le funzionalità di Windows® 8. Dopo il tutorial apparirà la schermata di Start.

Schermata di accesso di Windows® 8

Quando il VivoTab accede al sistema operativo Windows®8, o quando è in sospensione, potrebbe apparire la schermata di accesso di Windows®8. Trascinate la schermata di accesso verso l'alto per andare alla schermata di Start.

Interfaccia utente Windows®

Windows® 8 è caratterizzato da un'interfaccia utente a riquadri (UI) che consente di organizzare le applicazioni e di accedervi con facilità tramite la schermata di Start. Inoltre include le seguenti funzionalità che potete usare mentre state lavorando con il vostro VivoTab.

Schermata di Start

La schermata di Start appare dopo aver effettuato l'accesso correttamente. Aiuta ad organizzare Tutte le applicazioni che servono in un unico posto.



Applicazioni Windows®

Questo gruppo di applicazioni può essere personalizzato per fornire una postazione di lavoro e gioco nel vostro VivoTab. Ognuna di esse rappresenta una funzione specifica che potete usare e condividere tramite diverse connessioni di rete.

NOTA: Alcune applicazioni richiedono l'inserimento dell'account Microsoft per lavorare al pieno della funzionalità.

Nozioni di Base sulle applicazioni Windows®

Personalizzare le applicazioni

Potete ridimensionare o rimuovere applicazioni dal menu Start.

Ridimensionare le applicazioni

Per ridimensionare un'applicazione:

1. Spostate un'applicazione verso il basso per selezionare e lanciare la barra delle impostazioni.
2. Toccate  per ridurre o  ingrandire la finestra dell'applicazione.

Rimuovere le applicazioni

Per rimuovere un'applicazione

1. Spostate un'applicazione verso il basso per selezionare e lanciare la barra delle impostazioni.
2. Toccate  per rimuovere un'applicazione.

Accesso alla schermata Tutte le app

Avvio della schermata Tutte le app

Per visualizzare Tutte le app

1. Nella schermata di Start fate scivolare il dito dal lato superiore verso il basso per avviare la barra **Tutte le app**.
2. Toccate  per visualizzare Tutte le applicazioni installate sul vostro VivoTab.


Includere più applicazioni sulla schermata di Start

Per aggiungere un'App:

1. Nella schermata App spostate un'applicazione verso il basso per selezionarla e lanciare la barra delle impostazioni.
2. Toccate  per aggiungere l'applicazione selezionata alla schermata di Start.

Charm Bar

La Charm Bar è una barra di strumenti che può essere attivata sul lato destro del vostro schermo. Consiste in diversi strumenti che permettono di condividere le applicazioni e che garantiscono un rapido accesso alle impostazioni per la personalizzazione del vostro VivoTab.

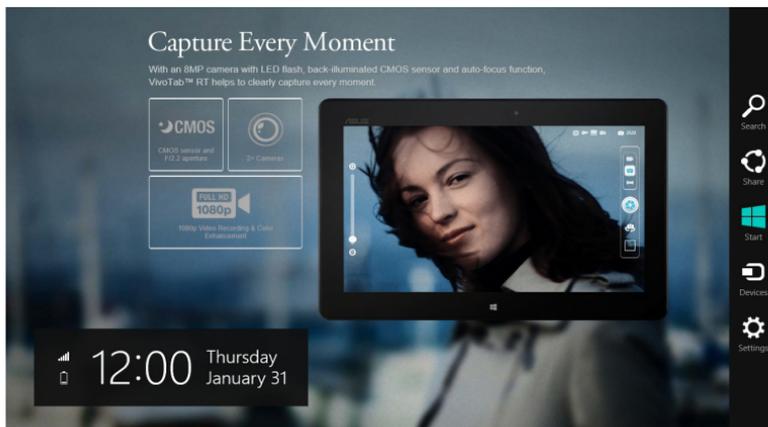

Avvio della Charm Bar

NOTA: Quando attivata, la Charm Bar, appare inizialmente come un insieme di icone bianche. L'immagine qui sopra mostra l'aspetto della Charm Bar quando viene attivata.

Fate scivolare il dito dal lato destro verso l'interno per aprire la **Charm Bar**.

All'interno della Charm Bar



Ricerca

Questo strumento vi permette di cercare file, applicazioni o programmi all'interno del vostro VivoTab.



Condivisione

Questo strumento vi permette di condividere applicazioni tramite siti di social network o e-mail.



Start

Questo strumento vi riporta alla pagina iniziale di Start. Dalla pagina di Start potete anche usarlo per richiamare un'applicazione avviata di recente.



Dispositivi

Questo strumento vi permette di accedere e condividere file con i dispositivi collegati al vostro VivoTab come monitor esterni o stampanti.




Impostazioni

Questo strumento vi permette di accedere alle impostazioni del vostro VivoTab.

Funzione Snap

La funzione Snap consente di visualizzare sullo schermo due applicazioni in esecuzione, una affiancata all'altra, permettendovi di lavorare o passare tra le due applicazioni.

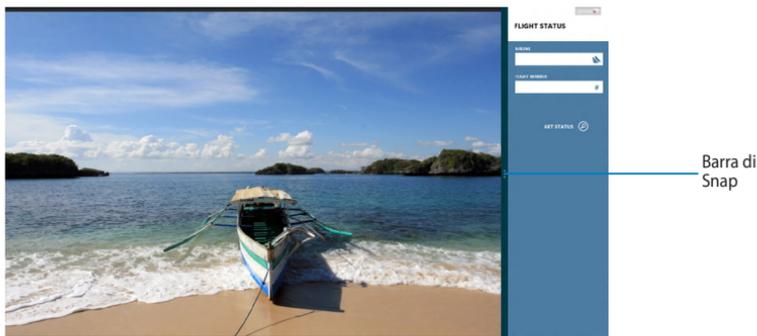

Utilizzo di Snap

Per attivare Snap tramite lo schermo touch del vostro VivoTab potete fare in questo modo:

1. Avviate l'applicazione che desiderate.
2. Toccate e tenete premuta la barra in alto dell'applicazione e poi spostatela sulla parte destra o sinistra dello schermo fino a quando non appare la barra di snap.
3. Avviate un'altra applicazione.

Connessione a Internet

Leggete le e-mail, navigate sul Web e condividete applicazioni tramite i social network usando la connessione Wi-Fi del vostro VivoTab.

IMPORTANTE! Assicuratevi che la **Modalità Aereo** sia disattivata per abilitare la connessione Wi-Fi.

Abilitare la connessione Wi-Fi

Per abilitare la connessione Wi-Fi

1. Avviate la **Charm bar**.
2. Toccate  e poi toccate .
3. Toccate per selezionare un access point dalla lista delle connessioni Wi-Fi disponibili e poi toccate **Connect (Connetti)**.
4. Inserite la password quando richiesto e poi toccate **Next (Avanti)**.
5. Se volete abilitare la condivisione tra il vostro VitoTab e altri dispositivi wireless selezionate **Yes, turn on sharing and connect to devices (Sì, attiva la condivisione e la connessione ai dispositivi)**. Selezionate **No, don't turn on sharing or connect to devices (No, non attivare la condivisione o la connessione ai dispositivi)** se non volete abilitare la condivisione.

Modalità Aereo

La **Modalità Aereo** disabilita le comunicazioni wireless permettendovi di usare il vostro VivoTab in tutta sicurezza durante il volo.

Contattate la vostra compagnia aerea per avere informazioni sui relativi servizi disponibili e sulle restrizioni applicate all'uso del vostro VitoTab durante il volo.

Attivare o disattivare la Modalità Aereo

Per attivare o disattivare la Modalità Aereo

1. Avviate la **Charm bar**.
2. Toccate  e selezionate .
3. Spostate il cursore verso destra per attivare la **Modalità Aereo**, verso sinistra per disattivarla.

Internet Explorer 10


Internet Explorer 10 (IE10) fornisce un modo veloce e intuitivo di navigazione web sicura e condivisione dei vostri siti web preferiti.

NOTA: Assicuratevi di disporre di una connessione ad Internet prima di usare IE10.

Usare IE10

Per usare IE10:

1. Dalla schermata di Start toccate .
2. Inserite l'indirizzo nella barra degli indirizzi e poi toccate .

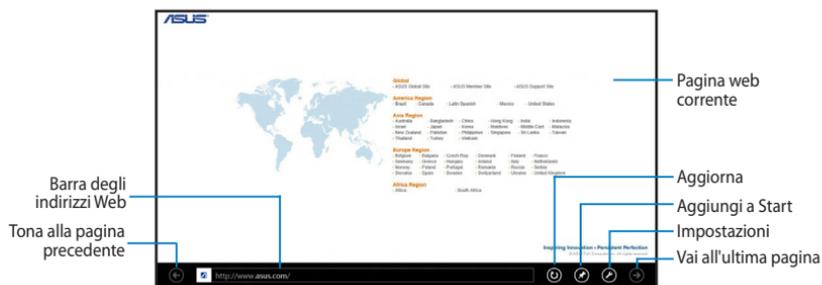

Usare le schede

La barra delle schede fornisce un'anteprima delle pagine web che avete già aperto. Questa barra dispone di controlli che permettono di aggiungere una nuova scheda, chiudere una o più schede o passare da una scheda all'altra, tutto in maniera molto semplice.

Per aggiungere una nuova scheda:

1. Fate scivolare il dito dal bordo superiore o dal bordo inferiore della pagina di IE10 per visualizzare la barra del Menu.
2. Toccate .
3. Inserite l'indirizzo nella barra degli indirizzi e poi toccate .

Per chiudere una scheda:

1. Fate scivolare il dito dal bordo superiore o dal bordo inferiore della pagina di IE10 per visualizzare la barra del Menu.
2. Toccate  sulla scheda che volete chiudere.
3. Se volete chiudere tutte le schede toccate  > **Close tabs (Chiudi schede)**.

NOTA: Questa azione chiude tutte le schede tranne la pagina corrente visualizzata sul vostro schermo.


Rimuovi tutto e reinstalla Windows

Il ripristino del VivoTab alle impostazioni di fabbrica può essere fatto mediante l'opzione **Remove everything and reinstall Windows (Rimuovi tutto e reinstalla Windows)**. Per utilizzare questa opzione fate riferimento alle istruzioni qui di seguito:

IMPORTANTE! Fate un backup dei vostri dati prima di procedere con questa operazione.

NOTA: Per completare il processo sono necessari diversi minuti.

1. Avviate la **Charm bar**.
2. Toccate  > **Change PC Settings (Modifica Impostazioni PC) > General (Generale)**.
3. Cercate l'opzione **Remove everything and reinstall Windows (Rimuovi tutto e reinstalla Windows)**. Quando avete trovato l'opzione premete **Get started (Operazioni preliminari)**.

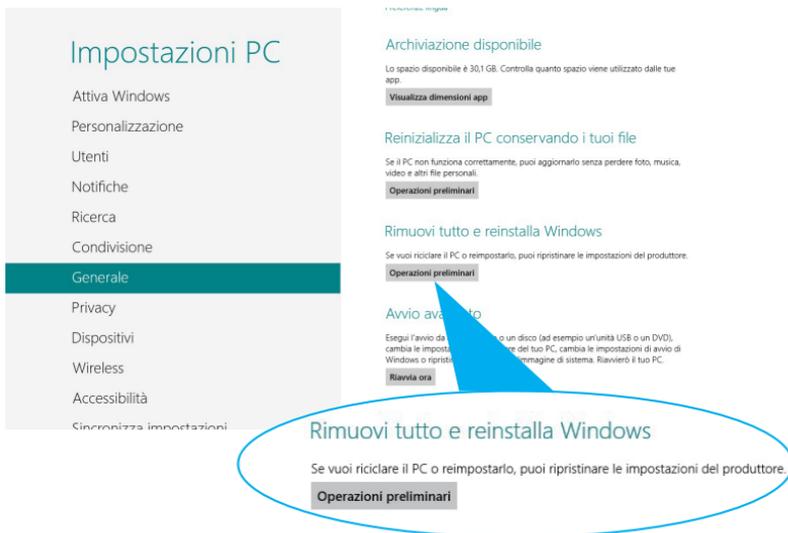

4. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare il processo di reinstallazione e ripristino.

Spegnimento del VivoTab

Potete spegnere il vostro VivoTab in uno dei seguenti modi:

- Toccate  dalla **Charm bar** quindi toccate  > **Shut down (Arresta il sistema)** per eseguire un normale arresto del sistema.
- Dalla schermata di accesso selezionate  > **Shut down (Arresta il sistema)**.
- Nel caso in cui il vostro VivoTab non dia risposta alle vostre istruzioni premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa cinque (5) secondi fino a quando il VivoTab non si spegne.

Attivazione della modalità di Sospensione

Per attivare la modalità di Sospensione premere una volta il pulsante di accensione/spegnimento.

Capitolo 4:

Applicazioni ASUS


Applicazioni ASUS in evidenza

My Library

MyLibrary, un'interfaccia integrata per la vostra collezione di libri, vi permette di sistemare gli e-book che avete acquistato in libreria e ordinarli per autore, titolo o data.

NOTA: MyLibrary supporta solamente gli e-book nel formato ePub.

Schermata principale di MyLibrary

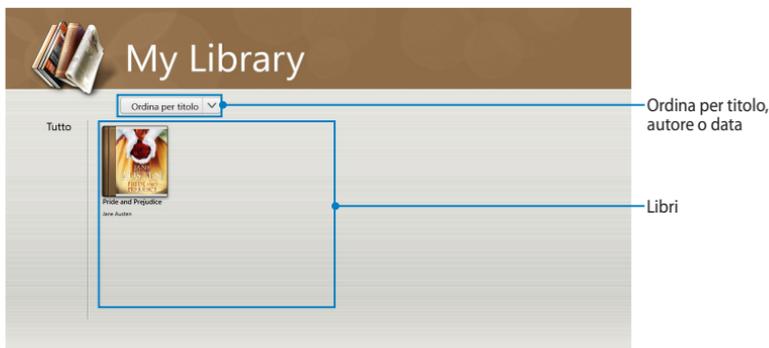


Importare e-book

Per importare e-book aggiuntivi nella vostra libreria potete fare in questo modo:


1. Fate scivolare il dito dal bordo superiore o dal bordo inferiore per lanciare la barra delle impostazioni.
2. Toccate  e poi toccate **File** per cercare l'e-book che volete aggiungere alla vostra libreria.

3. Toccate l'e-book che volete aggiungere alla libreria e poi toccate **Apri**.

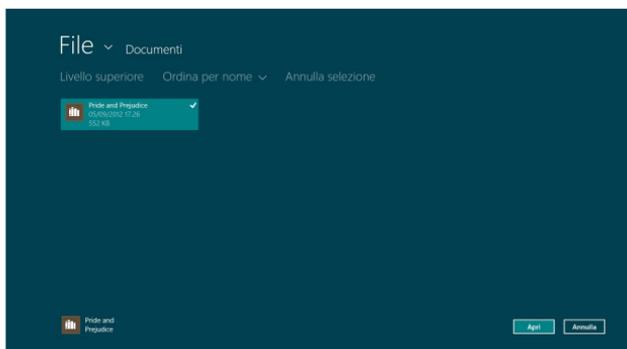


Leggere i vostri e-book

Quando leggete un e-book fate scorrere il dito da sinistra a destra per tornare alla pagina precedente o da destra a sinistra per andare alla pagina successiva.

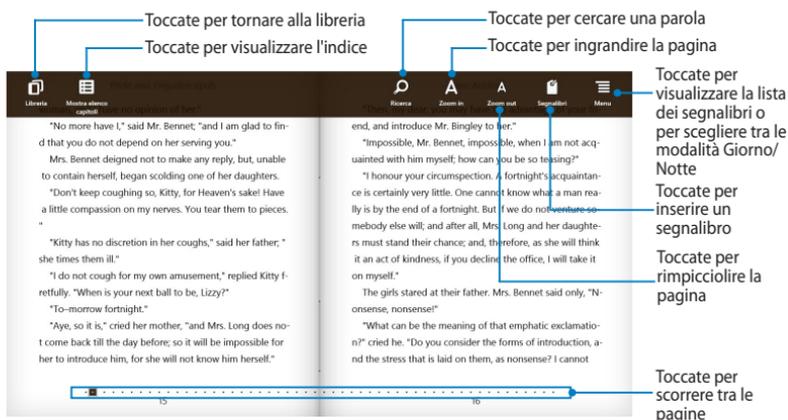

Inserire un segnalibro

I segnalibri vi permettono di segnare le pagine di un libro in modo da potervi tornare facilmente quando necessario.

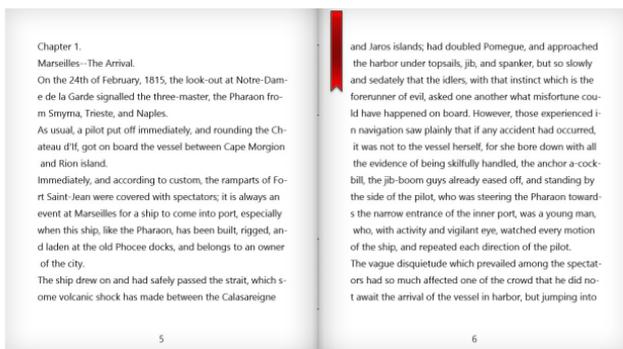


Per aggiungere un segnalibro:

1. Fate scivolare il dito dal bordo superiore o dal bordo inferiore dell'e-book per lanciare la barra delle impostazioni.
2. Toccate  per segnare la pagina. Potete segnare tutte le pagine che volete.
3. Per visualizzare le pagine segnate toccate  > **Segnalibri** e poi toccate la pagina che volete aprire.


Evidenziare sulla pagina

Evidenziare i contenuti dei vostri e-book vi permette di vedere la definizione di una parola, copiare una parola o una frase, condividere via e-mail o tradurre in un'altra lingua il testo selezionato.

Evidenziare una parola

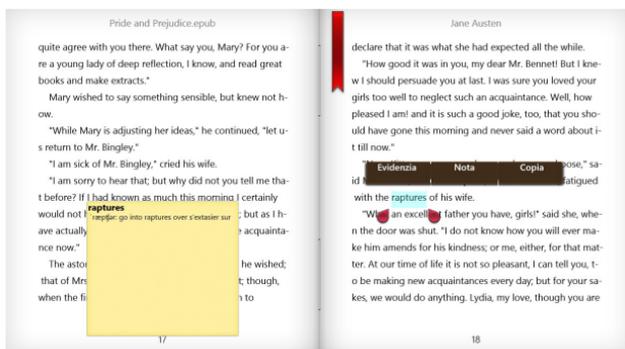

Evidenziare una frase

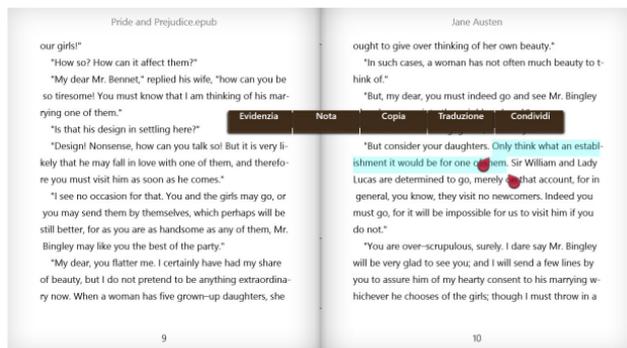

Per aggiungere una nota ad una pagina:

1. Toccate una parola o una frase e non alzate il dito fino a quando la barra degli strumenti e la nota del dizionario non sono visualizzati.

NOTA: Per evidenziare una frase toccate e tenete premuta una parola e fate scivolare il dito per selezionare le successive. Quando selezionate una frase la definizione del dizionario non appare.

2. Toccate **Evidenzia** per evidenziare la parola o la frase. Toccate **Nota** per registrare parola o la frase selezionata. Toccate **Copia** per copiare la parola o la frase selezionata e poi incollarla su un'App testuale.

NOTA:


- Per condividere una parola o una frase toccate **Evidenzia**. Toccate la parola o la frase evidenziata, toccate **Traduzione** e selezionate un linguaggio. Quando usate questa funzione assicuratevi di essere connessi ad Internet.
 - Toccate **Condividi** per condividere una parola o una frase e scegliete l'App che volete usare per la condivisione.
-

3. Per visualizzare le pagine con note salvate toccate  > **Segnalibri** e poi toccate la pagina che volete aprire.


MyDictionary

MyDictionary è un'App integrata che vi permette di ascoltare la pronuncia, leggere la definizione e la traduzione di una parola o di una frase.

Schermata dizionario

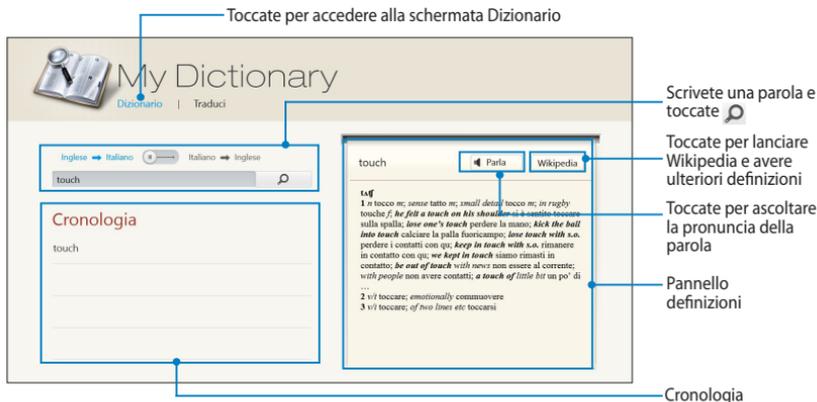

Schermata di traduzione

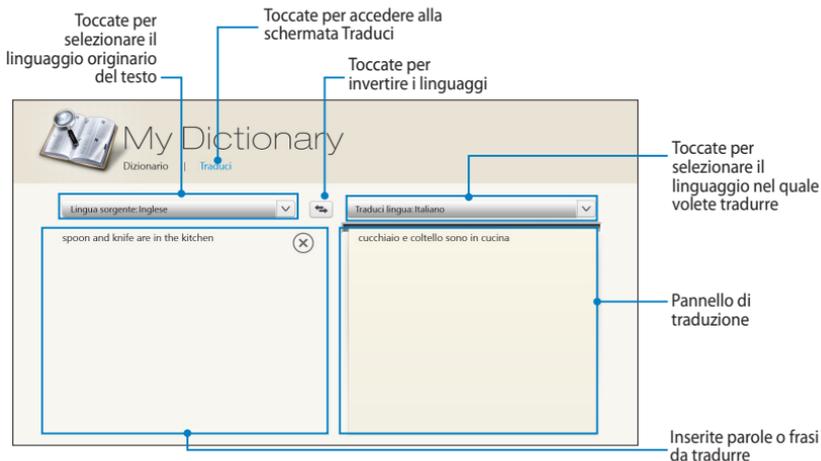

NOTA: Assicuratevi di disporre di una connessione ad Internet prima di usare la Traduzione o il Wikizionario.

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage è un archivio online personale che vi permette di salvare i vostri contenuti preferiti e condividerli con il vostro gruppo. Quando usate ASUS WebStorage con il vostro VivoTab potete accedere ai contenuti, sincronizzarli con il vostro computer e condividerli con i vostri amici.

Inoltre ASUS WebStorage vi permette di scrivere appunti, scattare fotografie, registrare video o messaggi vocali e caricarli istantaneamente nel vostro spazio WebStorage tramite il VivoTab.

NOTE:


- Per usare questa App è necessario un account ASUS WebStorage. Se ancora non ne avete uno potete crearlo usando l'App ASUS WebStorage del vostro VivoTab o visitando il sito <https://www.asuswebstorage.com> tramite il quale potete effettuare la registrazione.
- Assicuratevi di disporre di una connessione ad Internet prima di accedere ad ASUS WebStorage.
- Per sincronizzare correttamente i file con il vostro computer assicuratevi che questo sia dotato dell'ultima versione disponibile di ASUS WebStorage PC Suite. Per ottenere l'ultima versione di ASUS WebStorage PC Suite visitate il sito <https://www.asuswebstorage.com/navigate/downloads/>.

Accedere al vostro account ASUS WebStorage


Per accedere al vostro account ASUS WebStorage:

1. Nella pagina di accesso di ASUS WebStorage toccate **Accedi**.
2. Inserite la vostra ID WebStorage e la password e poi toccate **Accedi**. Appariranno delle schermate introduttive in merito alle funzioni principali di ASUS WebStorage.
3. Toccate  fino a quando non appare la pagina di anteprima dei file e poi toccate  per entrare nella schermata principale di ASUS Web Storage.

Schermata principale di ASUS WebStorage

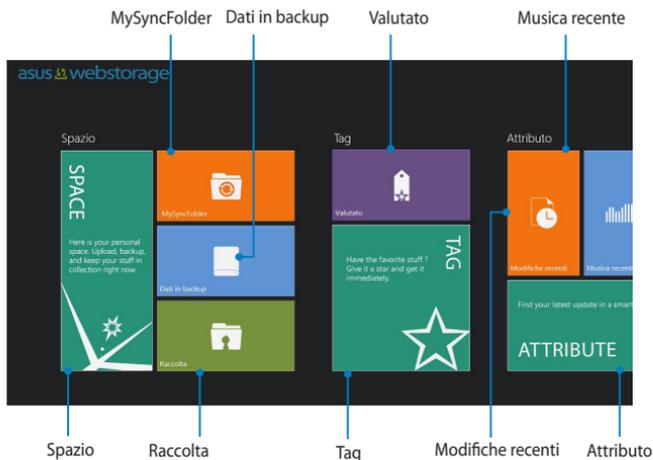

Trascinate lo schermo da destra a sinistra per vedere più opzioni.

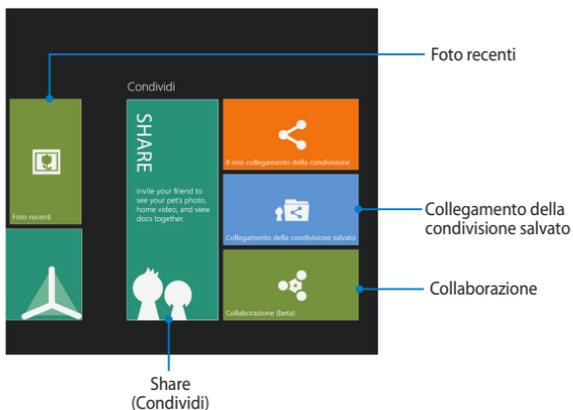

Come usare ASUS WebStorage

ASUS WebStorage contiene le seguenti cartelle che potete usare per svariate funzioni.

MySyncFolder

MySyncFolder vi permette di accedere ai e condividere i contenuti sincronizzati con il vostro computer tramite il vostro VivoTab.

Quando caricate un file in questa cartella il file si sincronizza automaticamente con il vostro computer. Potete anche scaricare i file da questa cartella e salvarli nel vostro VivoTab o in un dispositivo di archiviazione esterno.

Caricare file su MySyncFolder


Per caricare file su MySyncFolder

1. Toccate  per aprire la cartella **MySyncFolder**.
2. Fate scivolare il dito dal bordo superiore o dal bordo inferiore per lanciare la barra delle impostazioni.
3. Toccate  e poi selezionate il file che volete caricare.


Scaricare file su un drive locale o su un dispositivo di archiviazione esterno

Per scaricare file su un drive locale o su un dispositivo di archiviazione esterno:

1. Selezionate un file o una cartella che volete scaricare.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi selezionate il percorso nel quale volete salvare il file.
3. Inserite un nome per il file e poi toccate **Salva**.

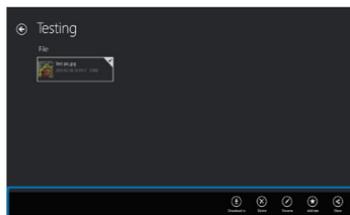

La barra delle impostazioni appare quando selezionate un file.

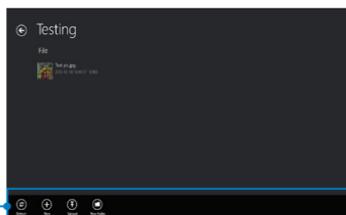

La barra delle impostazioni appare quando fate scivolare il dito dalla parte bassa o dalla parte alta dello schermo.

Aggiungere file alla cartella MySyncFolder

Per aggiungere file alla cartella MySyncFolder:

1. Fate scivolare il dito dal bordo superiore o dal bordo inferiore per lanciare la barra delle impostazioni.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi scegliete una delle seguenti opzioni:
 - a. Toccate **Note taking (Registrazione appunti)** per prendere appunti.
 - b. Toccate **Snapshot (Istantanea)** per fare foto.
 - c. Toccate **Video record (Registrazione video)** per registrare video.
 - d. Toccate **Audio record (Registrazione audio)** per registrare audio.
3. Inserite un nome per il file e poi toccate **Salva**.

Eliminare contenuti dalla cartella MySyncFolder

Per eliminare contenuti dalla cartella MySyncFolder:

1. Selezionate un file o una cartella che volete eliminare.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi toccate **OK**.

Rinominare i contenuti presenti nella MySyncFolder

Per rinominare i contenuti presenti nella MySyncFolder:

1. Selezionate un file o una cartella che volete rinominare.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi inserite il nuovo nome del file.
3. Toccate  quando avete finito.

Assegnare attributi ai contenuti presenti nella MySyncFolder

Per assegnare tag ai contenuti presenti nella MySyncFolder:

1. Selezionate un file o una cartella.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate .

NOTE:

- L'icona di una stella apparirà a fianco del file o della cartella che ha ricevuto un attributo.
- Se date ad un file il tag **Preferito** o **Condiviso** questo verrà aggiunto, rispettivamente e automaticamente, alla cartella **Valutato** o **Collegamento della condivisione salvato**.

Condividere contenuti dalla cartella MySyncFolder

Per condividere contenuti dalla cartella MySyncFolder:

1. Selezionate un file o una cartella che volete condividere.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi scegliete una delle seguenti opzioni:
 - a. Per condividere tramite e-mail toccate **Condivisione pubblica** e poi toccate .

NOTA: Per condividere contenuti tramite e-mail è necessario un account Microsoft.

- b. Per condividere tramite **Collegamento della condivisione salvato** toccate **Condivisione pubblica** e poi toccate . Prendete nota del codice di condivisione che vi viene mostrato.

NOTA: Trasmittete il codice di condivisione alle persone con le quali volete condividere il file.

- c. Per condividere tramite la cartella **Collaborazione** toccate **Collaborazione**.

NOTE:

- La condivisione tramite la cartella Collaborazione è limitata alle cartelle.
- Assicuratevi di aver aggiunto gli indirizzi e-mail delle persone con le quali volete collaborare condividendo i file. Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Collaborazione*.

Dati in backup

Dati in backup vi permette di accedere ai file dei quali è stato eseguito un backup dal vostro computer. Vi permette inoltre di taggare file come preferiti e salvarli sulla memoria interna del vostro VivoTab o su un dispositivo di archiviazione esterno.

NOTE:

- ASUS WebStorage usa il nome del vostro computer come nome standard per la cartella di backup.
- Il nome e il percorso dei contenuti di backup sono gli stessi dei rispettivi contenuti salvati sul vostro computer.
- Per effettuare un backup da diversi computer, o per aumentare lo spazio disponibile, è necessario acquistare un piano WebStorage dal sito di supporto ASUS WebStorage. Per ulteriori informazioni visitate il sito **<https://service.asuswebstorage.com/store>**.

Scaricare e taggare contenuti presenti nella cartella Dati in backup

Potete scaricare un file e salvarlo nella memoria interna del vostro VivoTab o taggare un file o una cartella come preferiti.

Per scaricare o taggare un file o nella cartella Dati in backup:

1. Toccate  per aprire la cartella **Dati in backup**.
2. Selezionate un file che volete scaricare o taggare.
3. Dalla barra delle impostazioni toccate  per taggare il file o  per scaricare il file e salvarlo nella memoria interna.

NOTE:

- Potete scaricare un solo file alla volta
 - I file che avete taggato come preferiti vengono aggiunti automaticamente alla cartella **Valutato**.
-

Raccolta

La cartella **Raccolta** è il vostro spazio personale che vi permette di conservare i contenuti che avete selezionato. Potete anche scaricare i file da questa cartella e salvarli nella memoria interna (o esterna) del vostro VivoTab.

Caricare file

Per caricare file:

1. Toccate  per aprire la cartella **Raccolta**.
2. Toccate  e poi selezionate il file che volete caricare.
3. Toccate **Open (Apri)** per caricare il file nella cartella Raccolta.

Aggiungere contenuti alla cartella Raccolta

Per aggiungere contenuti alla cartella Raccolta:

1. Fate scivolare il dito dal bordo superiore o dal bordo inferiore per lanciare la barra delle impostazioni.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi scegliete una delle seguenti opzioni:
 - a. Toccate **Note taking (Registrazione appunti)** per prendere appunti.
 - b. Toccate **Snapshot (Istantanea)** per fare foto.
 - c. Toccate **Video record (Registrazione video)** per registrare video.
 - d. Toccate **Audio record (Registrazione audio)** per registrare audio.
3. Inserite un nome per il file e poi toccate **Salva**.

Eliminare contenuti dalla cartella Raccolta

Per eliminare contenuti dalla cartella Raccolta:

1. Selezionate un file o una cartella che volete eliminare.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi toccate **OK**.

Rinominare contenuti presenti nella cartella Raccolta

Per rinominare contenuti presenti nella cartella Raccolta

1. Selezionate un file o una cartella che volete rinominare.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi inserite il nuovo nome del file.
3. Toccate  quando avete finito.

Assegnare attributi ai contenuti presenti nella cartella Raccolta

Per assegnare tag ai contenuti presenti nella cartella Raccolta:

1. Selezionate un file o una cartella.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate .

NOTE:

- L'icona di una stella apparirà a fianco del file o della cartella che ha ricevuto un tag.
 - Se date ad un file il tag **Preferito** o **Condiviso** questo verrà aggiunto, rispettivamente e automaticamente, alla cartella **Valutato** o **Collegamento della condivisione salvato**.
-

Condividere contenuti nella cartella Raccolta

Per condividere contenuti nella cartella Raccolta:

1. Selezionate un file o una cartella che volete condividere.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi scegliete una delle seguenti opzioni:
 - a. Per condividere tramite e-mail toccate **Condivisione pubblica** e poi toccate .

NOTA: Per condividere contenuti tramite e-mail è necessario un account Microsoft.

- b. Per condividere tramite Collegamento della condivisione salvato toccate **Condivisione pubblica** e poi toccate . Prendete nota del codice di condivisione che vi viene mostrato.

NOTA: Trasmittete il codice di condivisione alle persone con le quali volete condividere il file.

- c. Per condividere tramite la cartella **Collaborazione** toccate **Collaborazione**.

NOTE:

- La condivisione tramite la cartella Collaborazione è limitata alle cartelle.
- Assicuratevi di aver aggiunto gli indirizzi e-mail delle persone con le quali volete collaborare condividendo i file. Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Collaborazione*.

Valutato

La cartella Valutato vi permette di accedere facilmente ai contenuti che avete già taggato come preferiti.

Dentro questa cartella potete anche rinominare il contenuto, condividerlo con i vostri amici o rimuoverlo dai preferiti.

Rinominare contenuti presenti nella cartella Valutato

Per rinominare contenuti presenti nella cartella Valutato:

1. Selezionate un file o una cartella che volete rinominare.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi inserite il nuovo nome del file.
3. Toccate  quando avete finito.

Condividere i contenuti presenti nella cartella Valutato

Per condividere i contenuti presenti nella cartella Valutato:

1. Selezionate un file o una cartella che volete condividere.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi scegliete una delle seguenti opzioni:
 - a. Per condividere tramite e-mail toccate **Condivisione pubblica** e poi toccate .

NOTA: Per condividere contenuti tramite e-mail è necessario un account Microsoft.

- b. Per condividere tramite **Collegamento della condivisione salvato** toccate **Condivisione pubblica** e poi toccate . Prendete nota del codice di condivisione che vi viene mostrato.

NOTA: Trasmettete il codice di condivisione alle persone con le quali volete condividere il file.

- c. Per condividere tramite la cartella Collaborazione toccate **Collaborazione**.

NOTE:

- La condivisione tramite la cartella Collaborazione è limitata alle cartelle.
 - Assicuratevi di aver aggiunto gli indirizzi e-mail delle persone con le quali volete collaborare condividendo i file. Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Collaborazione*.
-

Rimozione dalla cartella Valutato

Per rimuovere un file o una cartella

1. Toccate  per lanciare la cartella **Valutato**.
2. Selezionate un file o una cartella che volete eliminare.
3. Dalla barra delle impostazioni toccate .

Modifiche recenti

La cartella Modifiche recenti contiene venti file scelti tra quelli che, di recente, avete caricato, condiviso o taggato. Da questa cartella potete trasmettere i vostri file, scaricarli e salvarli nella memoria interna (o esterna) del vostro VivoTab.

Visualizzare i contenuti modificati di recente

Per visualizzare i contenuti modificati di recente:

1. Toccate  per aprire la cartella **Modifiche recenti**.
2. Toccate il file che volete visualizzare.
3. Toccate  per tornare alla schermata precedente.

Rinominare contenuti nella cartella Modifiche recenti

Per rinominare contenuti nella cartella Modifiche recenti:

1. Selezionate un file che volete rinominare.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi inserite il nuovo nome del file.
3. Toccate  quando avete finito.

NOTA: Potete rinominare i contenuti recenti solamente se questi sono salvati in MySyncFolder o Raccolta.

Eliminare contenuti dalla cartella Modifiche recenti

Per eliminare contenuti dalla cartella Modifiche recenti:

1. Selezionate il file che volete eliminare.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi toccate **OK**.

IMPORTANTE! Se cancellate un file da questa cartella verrà cancellato automaticamente anche dalle cartelle **MySyncFolder** e **Raccolta**. Assicuratevi di fare un backup dei vostri file prima di eliminarli.

Assegnare tag ai contenuti presenti nella cartella Modifiche recenti:

Per assegnare tag ai contenuti presenti nella cartella Modifiche recenti:

1. Selezionate un file che volete taggare.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate .

NOTA: L'icona di una stella apparirà a fianco del file o della cartella che ha ricevuto un tag.

Condividere contenuti nella cartella Modifiche recenti

Per condividere contenuti nella cartella Modifiche recenti:

1. Selezionate un file o una cartella che volete condividere.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi scegliete una delle seguenti opzioni:
 - a. Per condividere tramite e-mail toccate **Condivisione pubblica** e poi toccate .

NOTA: Per condividere contenuti tramite e-mail è necessario un account Microsoft.

- b. Per condividere tramite Collegamento della condivisione salvato toccate **Condivisione pubblica** e poi toccate . Prendete nota del codice di condivisione che vi viene mostrato.

NOTA: Trasmittete il codice di condivisione alle persone con le quali volete condividere il file.

Scaricare file su un percorso locale

Per scaricare file su un percorso locale:

1. Selezionate un file o una cartella che volete scaricare.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi selezionate il percorso nel quale volete salvare il file.
3. Inserite un nome per il file e poi toccate **Salva**.

Foto recenti

La cartella Foto recenti contiene venti foto scelte tra quelle che, di recente, avete caricato, condiviso o taggato. Da questa cartella potete scaricare le vostre foto e salvarle nella memoria interna (o esterna) del vostro VivoTab.

Visualizzare le foto recenti

Per visualizzare le foto recenti:

1. Toccate  per aprire la cartella **Foto recenti**.
2. Toccate la foto che volete visualizzare. Per visualizzare altre foto richiamate la modalità miniatura trascinando il dito dall'alto o dal basso dello schermo e poi toccate una foto.
3. Toccate  per tornare alla schermata precedente.

Rinominare le foto

Per rinominare una foto:

1. Selezionate una foto che volete rinominare.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi inserite il nuovo nome del file.
3. Toccate  quando avete finito.

NOTA: Potete rinominare una foto solamente se questa è salvata in MySyncFolder o Raccolta.

Eliminare le foto

Per eliminare una foto:

1. Selezionate la foto che volete eliminare.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi toccate **OK**.

IMPORTANTE! Se cancellate una foto da questa cartella verrà cancellato automaticamente anche dalle cartelle **MySyncFolder** e **Raccolta**. Assicuratevi di fare un backup delle vostre foto prima di eliminarle.

Assegnare un tag ad una foto

Per taggare una foto:

1. Selezionate la foto che volete taggare.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate .

NOTA: L'icona di una stella apparirà a fianco della foto che ha ricevuto un attributo.

Condividere foto

Per condividere una foto:

1. Selezionate una foto che volete condividere.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi scegliete una delle seguenti opzioni:
 - a. Per condividere tramite e-mail toccate **Condivisione pubblica** e poi toccate .

NOTA: Per condividere foto tramite e-mail è necessario un account Microsoft.

- b. Per condividere tramite **Collegamento della condivisione salvato** toccate **Condivisione pubblica** e poi toccate . Prendete nota del codice di condivisione che vi viene mostrato.

NOTA: Trasmettete il codice di condivisione alle persone con le quali volete condividere il file.

Scaricare foto su un percorso locale

Per scaricare una foto:

1. Selezionate una foto che volete scaricare.
2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi selezionate il percorso nel quale volete salvare la foto.
3. Inserite un nome per il file e poi toccate **Salva**.

Musica recente

La cartella Musica recente contiene venti brani musicali scelti tra quelli che, di recente, avete caricato, condiviso o ai quali avete assegnato un attributo. Da questa cartella potete trasmettere i vostri file musicali, scaricarli e salvarli nella memoria interna (o esterna) del vostro VivoTab.

Visualizzare ed eseguire file musicali

Per visualizzare ed eseguire un file musicale:

1. Toccate  per aprire la cartella **Musica recente**. I file musicali che avete eseguito di recente vengono visualizzati come un elenco di riproduzione nella parte destra dello schermo.
2. Scorrete l'elenco di riproduzione verso il basso o verso l'alto e poi selezionate il file musicale che volete riprodurre.

Rinominare file musicali

Per rinominare un file musicale:

1. Dall'elenco di riproduzione toccate un file musicale che volete rinominare.

NOTA: L'icona di un altoparlante apparirà sul lato sinistro del file selezionato.

2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi inserite il nuovo nome del file.
3. Toccate  quando avete finito.

NOTA: Potete rinominare i file musicali solamente se questi sono salvati in MySyncFolder o Raccolta.

Eliminare file musicali

Per eliminare un file musicale:

1. Dall'elenco di riproduzione toccate un file musicale che volete eliminare.

NOTA: L'icona di un altoparlante apparirà sul lato sinistro del file selezionato.

2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi toccate **OK**.

IMPORTANTE! Se cancellate un file musicale da questa cartella verrà cancellato automaticamente anche dalle cartelle **MySyncFolder** e **Raccolta**. Assicuratevi di fare un backup dei vostri file musicali prima di eliminarli.

Assegnare attributi ai file musicali

Per assegnare un attributo ad un file musicale:

1. Dall'elenco di riproduzione toccate un file musicale al quale volete assegnare un attributo.

NOTA: L'icona di un altoparlante apparirà sul lato destro del file selezionato.

2. Dalla barra delle impostazioni toccate .

NOTA: L'icona di una stella apparirà sul lato destro del file musicale al quale avete assegnato un attributo.

Condividere file musicali

Per condividere un file musicale:

1. Dall'elenco di riproduzione toccate un file musicale che volete condividere.

NOTA: L'icona di un altoparlante apparirà sul lato sinistro del file selezionato.

2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi scegliete una delle seguenti opzioni:

- a. Per condividere tramite e-mail toccate **Condivisione pubblica** e poi toccate .

NOTA: Per condividere contenuti tramite e-mail è necessario un account Microsoft.

- b. Per condividere tramite Collegamento della condivisione salvato toccate **Condivisione pubblica** e poi toccate . Prendete nota del codice di condivisione che vi viene mostrato.

NOTA: Trasmettete il codice di condivisione alle persone con le quali volete condividere il file.

Scaricare file musicali su un percorso locale

Per scaricare un file musicale:

1. Dall'elenco di riproduzione toccate un file musicale che volete scaricare.

NOTA: L'icona di un altoparlante apparirà sul lato sinistro del file selezionato.

2. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi selezionate il percorso nel quale volete salvare il file musicale.

3. Inserite un nome per il file e poi toccate **Salva**.

Collegamento della condivisione salvato

La cartella Collegamento della condivisione salvato vi permette di accedere ai file condivisi tramite codice di condivisione e scaricarli direttamente sul vostro VivoTab.

Accedere ai file condivisi

Per accedere ai file condivisi:

1. Toccate  per aprire la cartella **Collegamento della condivisione salvato**.
2. Fate scivolare il dito dal bordo superiore o dal bordo inferiore per lanciare la barra delle impostazioni e poi toccate .
3. Inserite il codice di condivisione e poi toccate .

Scaricare file condivisi su un percorso locale

Per scaricare un file condiviso:

1. Aprite la cartella che contiene il file condiviso che volete scaricare.
2. Selezionate il file che volete scaricare e poi toccate .
3. Selezionate il percorso nel quale volete salvare il file.
4. Inserite un nome per il file e poi toccate **Salva**.

Collaborazione

La cartella **Collaborazione** permette a voi e ai vostri amici di accedere, scaricare e rinominare file presenti nella cartella e in tempo reale. Tutti i vostri amici all'interno di un gruppo di lavoro saranno in grado di vedere gli aggiornamenti di questa cartella.

Da questa cartella potete anche prendere appunti, scattare foto, registrare video/ audio e caricare tutto direttamente in questa cartella.

NOTA: Prima di poter condividere file tramite la cartella **Collaborazione** dovete aggiungere gli indirizzi e-mail degli amici con i quali volete condividere i file. Per fare questo selezionate la cartella che volete condividere e poi toccate  >

Collaborazione > Collaboratore.

Scaricare file:

Per scaricare file:

1. Toccate  per lanciare la cartella **Collaborazione**.
2. Toccate la cartella nella quale è presente il file che volete scaricare.
3. Selezionate il file e poi toccate .
4. Selezionate il percorso nel quale volete salvare il file.
5. Inserite un nome per il file e poi toccate **Salva**.

Aggiungere file per una Collaborazione

Per aggiungere file per una Collaborazione:

1. Aprite la cartella alla quale volete aggiungere un file.
2. Fate scivolare il dito dal bordo superiore o dal bordo inferiore per lanciare la barra delle impostazioni.
3. Dalla barra delle impostazioni toccate  e poi scegliete una delle seguenti opzioni:
 - a. Toccate **Note taking (Registrazione appunti)** per prendere appunti.
 - b. Toccate **Snapshot (Istantanea)** per fare foto.
 - c. Toccate **Video record (Registrazione video)** per registrare video.
 - d. Toccate **Audio record (Registrazione audio)** per registrare audio.
4. Inserite un nome per il file e poi toccate **Save (Salva)**.

Disconnessione da ASUS WebStorage

Per disconnettersi da ASUS WebStorage:

1. Nella pagina di ASUS WebStorage fate scivolare il dito dal lato destro per lanciare la Charm Bar.
2. Toccate  > **Informazioni account** e poi toccate **Effettua il logout**.

ASUS @vibe

ASUS @vibe è una piattaforma di intrattenimento che vi permette di accedere alle vostre stazioni radio preferite.

NOTA: I contenuti forniti possono variare in base alla regione o al paese.

Schermata principale di ASUS @vibe



Toccate per accedere alle stazioni di un particolare artista in vetrina

Toccate per accedere ad ulteriori stazioni

Usare @vibe


ASUS @vibe vi permette di accedere ai contenuti radio e musicali trasmessi da servizi radio su Internet come AUPEO! Free Music.

Usare AUPEO! Free Music


AUPEO! è un servizio personalizzato radio su Internet che vi permette di trasmettere musica di artisti in vetrina, generi e tematiche.

Per usare AUPEO! Free Music:

1. In AUPEO! Free Music toccate l'artista in vetrina che volete ascoltare.
2. Per cercare altri artisti toccate su **MORE (ALTRO)** e scorrete la schermata.

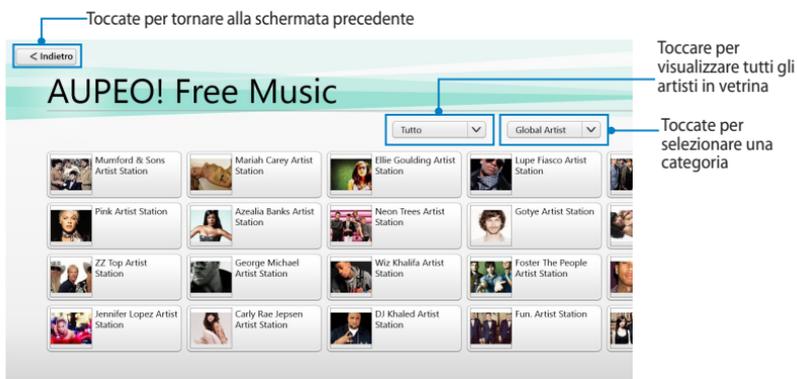


3. Toccate l'oggetto che volete eseguire.

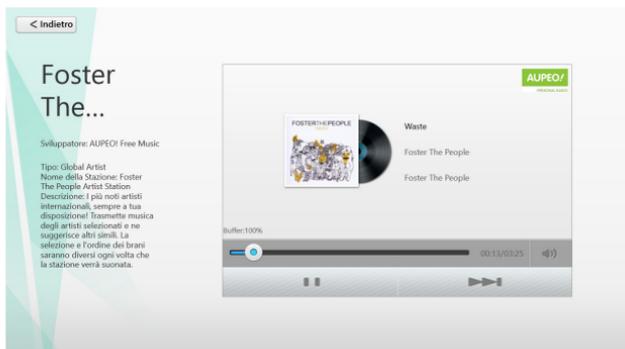

SuperNote

SuperNote è una comoda applicazione che permette di scrivere e disegnare sul vostro VivoTab. Oltre a questo è possibile scattare e inserire foto, registrare suoni e video per un'esperienza maggiormente interattiva.

Schermata principale di SuperNote

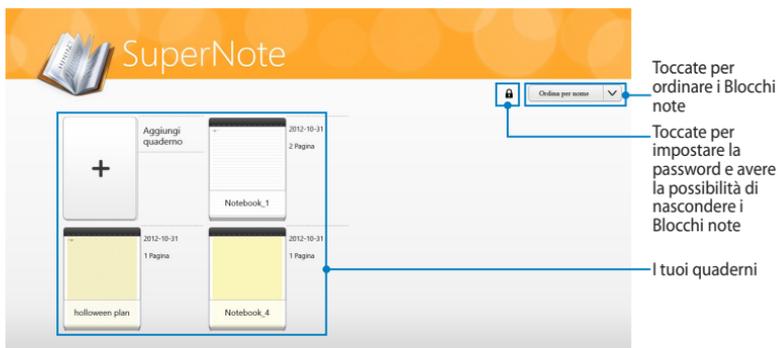

Utilizzo di SuperNote

SuperNote include tre diverse modalità in una sola interfaccia: Disegna, Scrivi e Digita. In questo modo potete disegnare, scrivere o scarabocchiare a piacere sul vostro Blocco note.

Crea un nuovo Blocco note


Per aggiungere un nuovo Blocco note:

1. Toccate **Aggiungi quaderno**.
2. Inserite un nome per il Blocco note e selezionate un'opzione di layout in **Colore Pagina** e **Stile**.

NOTA: Potete visualizzare un'anteprima delle opzioni selezionate nell'angolo destro dello schermo.

3. Toccate **OK**.

Interfaccia Blocco note di SuperNote

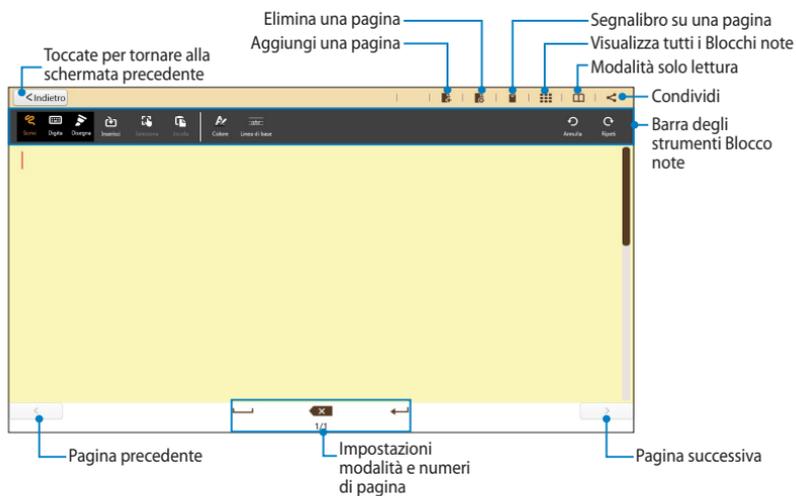

NOTA: Le impostazioni della modalità e la barra degli strumenti del Blocco note cambiano a seconda che selezionate la modalità **Scrivi**, **Digita** o **Disegna**.

Personalizzare il vostro Blocco note

SuperNote vi consente di essere creativi con i vostri Blocchi note. Dalla barra degli strumenti potete selezionare diverse opzioni per personalizzare i vostro Blocchi note.

NOTA: Le impostazioni della barra degli strumenti possono variare a seconda della modalità selezionata.

Per personalizzare il vostro Blocco note:

1. Nella schermata principale di SuperNote toccate il Blocco note che volete personalizzare.
2. Toccate **Digita** per usare la tastiera su schermo. Toccate **Scrivi** per scarabocchiare sulla pagina. Toccate **Disegna** per disegnare, toccate **Penna** per selezionare tipo, peso, opacità e colore del tratto.

NOTE:

- Per la modalità **Scrivi** toccate **Linea di...** nella barra degli strumenti del Blocco note per le linee guida sulla calligrafia (se necessario).
 - Per le modalità **Scrivi** e **Digita** toccate **Colore** per scegliere il colore del testo o del tratto e il peso.
-
3. Per inserire testi, immagini e file multimediali toccate **Inserisci** e poi selezionate il tipo di file che volete inserire.
 4. Per spostare o ridimensionare un oggetto inserito toccate **Seleziona** e poi selezionate l'oggetto che volete spostare o ridimensionare.
 5. Toccate  e poi fate scivolare il vostro dito verso sinistra o verso destra per scorrere tra le pagine del Blocco note.

Modalità solo lettura di SuperNote



Rinominare il vostro Blocco note

Per rinominare un Blocco note:

1. Nella schermata principale di SuperNote selezionate il Blocco note che volete aprire.
2. Toccate **Rinomina** e inserite il nuovo nome per il Blocco note.
3. Toccate un qualsiasi punto dello schermo per salvare il nuovo nome del Blocco note.

Nascondere il vostro Blocco note

Per nascondere un Blocco note:

1. Nella schermata principale di SuperNote selezionate il Blocco note che volete nascondere.
2. Toccate **Nascondi** e poi **OK**.

NOTA: Per visualizzare i Blocchi note nascosti toccate **🔒** nella schermata principale.

Eliminare un Blocco note

Per eliminare un Blocco note:

1. Nella schermata principale di SuperNote selezionate il Blocco note che volete eliminare.
2. Toccate **Elimina** e poi **OK**.


ASUS Camera

ASUS Camera è un'App integrata che vi permette di scattare foto, registrare video o creare immagini panoramiche. Oltre a questo vi permette di aggiungere effetti alle vostre foto o ai vostri video.

Le foto e i video vengono salvati nella cartella standard **Libraries\Pictures\AsusCamera**.

Interfaccia utente ASUS Camera

Modalità Fotocamera

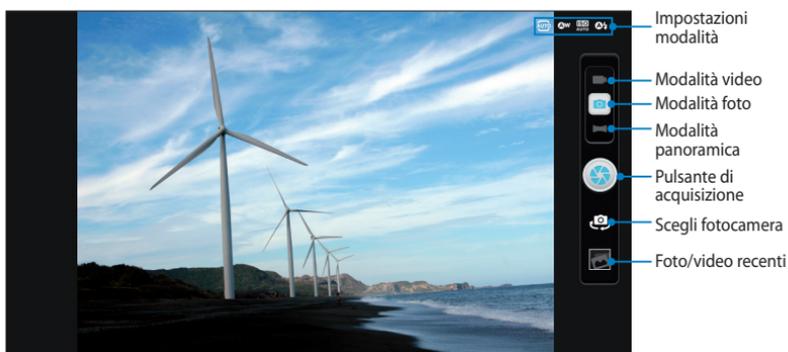

Modalità video



Modalità panoramica

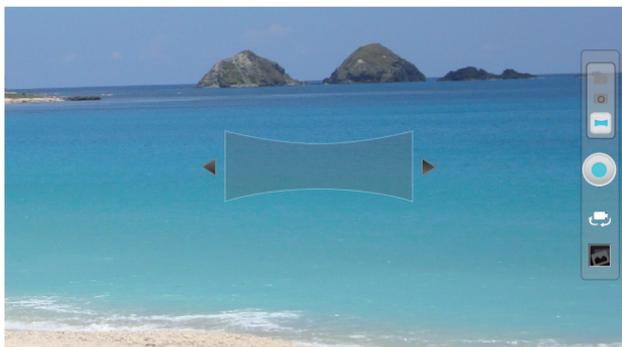


Foto panoramica



Opzioni ASUS Camera

ASUS Camera vi mette a disposizione diverse opzioni che potete usare per migliorare le vostre foto e i vostri video. Potete selezionare effetti per le vostre foto o video e configurare le impostazioni della fotocamera per una migliore qualità di foto e video.

Per accedere alle opzioni aggiuntive richiamate la barra degli strumenti trascinando il dito dall'alto o dal basso dello schermo e poi toccate



IMPORTANTE! Per essere sicuri di usare un effetto specifico su foto e video selezionatelo prima di scattare la foto o di riprendere il video.

Appendice

Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission)

Questo apparecchio rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC - Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non può provocare interferenze dannose.
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

I collaudi cui è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B come indicato dal paragrafo 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato nel manuale d'uso, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causasse interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, consigliamo all'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei seguenti modi:

- Riorientate o riposizionate l'antenna ricevente.
- Aumentate la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegate l'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Consultate, per richiedere assistenza, il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato.

Eventuali modifiche o cambiamenti, non espressamente approvati dall'autorità responsabile per l'omologazione, potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo di questo apparecchio.

Le antenne utilizzate per questo trasmettitore non devono essere collocate insieme né funzionare in concomitanza con altre antenne o trasmettitori.

Informazioni sull'Esposizione a Radio Frequenza RF (SAR)

Questo dispositivo soddisfa i requisiti nazionali per l'esposizione a onde radio. Questo dispositivo soddisfa i requisiti nazionali per l'esposizione a onde radio ed è stato progettato e realizzato per non superare i valori di emissione limite per quanto riguarda l'esposizione a energia in radio frequenza (RF) stabiliti dalla FCC del governo statunitense.

La norma per l'esposizione utilizza un'unità di misura nota come Tasso di Assorbimento Specifico o SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR definito dalla FCC è pari a 1.6W/kg. I test SAR sono condotti utilizzando posizioni operative standard, approvate dalla FCC, nel corso delle quali la trasmissione del dispositivo avviene ad un determinato livello energetico e in differenti canali.

Nome modello	ID FCC
ME400C	MSQK0X
ME400CL	MSQK0Y

Il valore massimo SAR per questo dispositivo, come riportato all'FCC, è pari a 1.11 W/kg quando posizionato vicino al corpo.

La FCC ha rilasciato un'autorizzazione (Equipment Authorization) all'utilizzo di questo dispositivo in cui è stabilito che tutti i livelli SAR oggetto della rilevazione risultano conformi alle direttive per l'esposizione a radiofrequenza della FCC. Tali informazioni sono disponibili nella sezione "Display Grant" al seguente indirizzo **www.fcc.gov/oet/ea/fccid** dopo aver effettuato una ricerca su ID FCC.

Canada, Comunicazione di Industry Canada (IC)

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alle norme canadesi ICES-003 e RSS-210.

Il funzionamento è subordinato alle seguenti due condizioni: (1) Questo apparecchio non causa interferenze dannose, (2) Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato. L'ID IC di questo dispositivo è 3568A-K0X.

Dichiarazione per l'Esposizione a RF

La potenza irradiata in uscita di questo dispositivo wireless è inferiore ai limiti espositivi consentiti dall'Industry Canada (IC). Il dispositivo wireless dovrebbe essere usato in modo tale che il contatto con l'uomo, durante l'uso normale, sia minore possibile.

Il dispositivo è stato giudicato per e trovato conforme ai limiti IC conosciuti con la sigla SAR (Tasso di assorbimento specifico). I test SAR sono condotti con il dispositivo installato in condizioni specifiche e in condizioni di esposizione mobile.

La lista delle apparecchiature radio valevole per il Canada può essere trovata sul seguente sito internet: **<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reitel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>**

Informazioni aggiuntive sull'esposizione RF per il Canada possono essere trovate al seguente sito internet: **<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>**

Dichiarazione di conformità EC

Questo prodotto è conforme alle regole della direttiva R&TTE 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità può essere scaricata dal sito **<http://support.asus.com>**.

Prevenzione della perdita dell'udito

Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Per la Francia: le cuffie o gli auricolari di questo dispositivo sono conformi ai requisiti di pressione sonora specificati negli standard EN 50332-1:2000 e/o EN50332-2:2003, standard richiesti dall'articolo L.5232-1.

Avviso Marchio CE



Marchio CE per dispositivi sprovvisti di WLAN/Bluetooth

Questa versione del dispositivo soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva EEC 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" (Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/EC "Low voltage directive" (Direttiva per i Sistemi in Bassa Tensione).

Informazioni sull'esposizione a RF (SAR) - CE

Questo dispositivo è compatibile con i requisiti EU (1999/519/EC) il cui scopo è limitare l'esposizione della popolazione nei confronti di campi elettromagnetici e con il fine di proteggere la salute.

Questi limiti fanno parte di un insieme più ampio di raccomandazioni per la protezione della popolazione. Queste raccomandazioni sono state sviluppate e controllate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e approfondite di studi scientifici. L'unità di misura per il limite raccomandato dal Consiglio Europeo per i dispositivi mobili è il "tasso di assorbimento specifico" (SAR), e il limite SAR è di 2.0 W/Kg in media per 10 grammi di tessuto corporeo. Esso soddisfa i requisiti della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme alle linee guida ICNRP per l'esposizione e agli standard europei EN 62311 e EN 62209-2 in merito alle operazioni vicine al corpo. Il Tasso di Assorbimento Specifico (SAR) è misurato con il dispositivo a diretto contatto con il corpo, in trasmissione al massimo livello di potenza certificata e in tutte le bande di frequenza del dispositivo mobile.

Di seguito sono elencati i valori massimi per ogni banda di frequenza:

Valori SAR CE (K0Y)

Banda	SAR 10g W/ kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Band V*	0.51
WCDMA Band VIII	0.73
WCDMA Band I	1.38
LTE Banda 20	0.63
LTE Banda 3	1.07
LTE Banda 7	0.71

* Non disponibile in molti paesi europei.

Requisiti per la sicurezza elettrica

I prodotti con un consumo elettrico superiore a 6A e con peso superiore a 3Kg devono utilizzare cavi di alimentazione approvati con caratteristiche pari o superiori a: H05VV-F, 3G, 0.75mm² o H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e gli altri componenti elettronici, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi visitate la pagina <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Avviso sul rivestimento esterno

IMPORTANTE! Per fornire isolamento elettrico, e garantire sicurezza elettrica, la scocca di questo dispositivo, ad esclusione delle zone in cui si trovano le porte I/O (Input/Output), è stata trattata con un rivestimento isolante protettivo.

Corretto smaltimento



Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.



NON BUTTATE la batteria nei bidoni dei rifiuti municipali. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che la batteria non deve essere buttata nei bidoni dei rifiuti municipali.



NON BUTTATE il VivoTab nei bidoni dei rifiuti municipali. Questo prodotto è stato concepito per permettere il riutilizzo di alcune parti e il riciclaggio di altre. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate la normativa locale vigente per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.



NON BUTTATE il VivoTab nel fuoco.

NON create cortocircuiti tra i contatti.

NON disassemblate il VivoTab.

Nome modello: K0X (ME400C)

K0Y (ME400CL)

Produttore:	ASUSTeK Computer Inc.
Indirizzo:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Rappresentante autorizzato in Europa:	ASUS Computer GmbH
Indirizzo:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Pittogrammi e simboli grafici

	Fare riferimento a CE DoC		Non usare durante il rifornimento di carburante
	Non usare il tablet durante la guida		Questo prodotto potrebbe produrre una luce brillante o lampeggiante
	Spegnere in ambienti esplosivi		Non smaltire nel fuoco
	Le piccole parti potrebbero provocare un rischio di soffocamento		Evitare il contatto con supporti magnetici
	Questo prodotto potrebbe produrre un suono forte		Evitare temperature estreme
	Tenere lontano da pacemaker e altri dispositivi medici personali		Evitare il contatto con liquidi e tenere asciutto
	Spegnere laddove richiesto in ospedali e strutture mediche		Non cercare di smontare
	Spegnere laddove richiesto in aerei e aeroporti		Utilizzare solo accessori approvati

Importanti informazioni sulla salute e la sicurezza

Attenersi a tutte le istruzioni di sicurezza per l'uso dei prodotti e osservare tutte le avvertenze indicate nelle istruzioni per l'uso del prodotto.

Per ridurre il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi e danni all'apparecchiatura, osservare le seguenti precauzioni.

Precauzioni generali

Attenzione ai marchi di assistenza: Ad eccezione di quanto spiegato in altre sezioni della documentazione operativa e di assistenza, non provvedere a riparare da soli il dispositivo. Per l'assistenza relativa al prodotto, consultare il personale tecnico autorizzato.

Danni per i quali è necessario ricorrere all'assistenza: Scollegare il prodotto dalla presa di corrente e rivolgersi al personale tecnico autorizzato o al fornitore nelle seguenti condizioni (qualora si dovesse verificare):

- Il prodotto è stato esposto a liquido o del liquido è penetrato all'interno del prodotto.
- Un oggetto è caduto all'interno del prodotto oppure il prodotto è caduto e si è danneggiato.
- Il prodotto è stato esposto a temperature estreme, ad esempio a surriscaldamento.
- Il prodotto non funziona in modo normale quando ci si attiene alle istruzioni operative.

Bambini

Non lasciare il tablet ed i suoi accessori entro la portata dei bambini ed evitare che i bambini giochino con esso. Potrebbero ferire se stessi o gli altri o danneggiare accidentalmente il tablet.

Scariche elettrostatiche (ESD)

Non toccare i connettori metallici della scheda SIM.

Precauzioni specifiche

Evitare le aree calde: Il prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore quali termosifoni, stufe, amplificatori o altri prodotti che producono calore.

Evitare le zone umide: Non utilizzare il prodotto in un luogo umido.

Evitare di premere oggetti contro il prodotto: Non tentare mai di introdurre oggetti di qualsiasi tipo negli slot o in altre aperture presenti nel prodotto. Slot e aperture sono utilizzati per la ventilazione. Queste aperture non devono essere ostruite o coperte.

Accessori e superfici di montaggio: Non utilizzare il prodotto su un accessorio o una superficie instabile. Il montaggio del prodotto deve essere conforme alle istruzioni del produttore.

Utilizzare il prodotto con apparecchiature approvate: Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con PC e dispositivi identificati per l'uso con la stessa apparecchiatura.

Regolazione del volume: Questo dispositivo può produrre rumori forti. Abbassare il volume prima di utilizzare auricolari o altri dispositivi audio per ridurre i rischi di danni all'udito.

Pulizia: Scollegare il prodotto dagli accessori o dall'adattatore prima di pulirlo. Non utilizzare alcun detergente liquido o spray. Utilizzare un panno per la pulizia, ma NON utilizzare acqua per la pulizia dello schermo LCD.

Esposizione ai campi a radiofrequenza (RF) provenienti da funzionamento a contatto con il corpo: Per garantire la conformità con le linee guida di esposizione alle radiofrequenze, questo dispositivo deve essere utilizzato ad una distanza minima di 0,5 cm dal corpo. La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare l'esposizione a radiofrequenza superiore ai limiti delle linee guida in materia.

Precauzioni di sicurezza per l'alimentatore e la batteria

Utilizzare la corretta sorgente di alimentazione esterna. L'adattatore

di alimentazione di questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente con il tipo di sorgente di alimentazione indicato sulla etichetta dei valori nominali elettrici. Se non si è certi del tipo di sorgente di alimentazione richiesta, rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.



Cura del pacco batteria. Il prodotto contiene una batteria a polimeri agli ioni di litio. Se il pacco batteria viene maneggiato in modo errato, può determinarsi il rischio di incendio e ustioni. Non tentare di aprire o riparare il pacco batteria.

AVVERTENZA



PERICOLO DI ESPLOSIONE SE IL PACCO BATTERIA VIENE SOSTITUITO IN MODO ERRATO. PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O USTIONI, NON SMONTARE, DEFORMARE, FORARE O CORTOCIRCUITARE I CONTATTI ESTERNI O I CIRCUITI. NON SMALTIRE NEL FUOCO O NELL'ACQUA E NON ESPORRE A TEMPERATURE SUPERIORI A 60°C (140°F). SOSTITUIRE IL PACCO BATTERIA SOLO CON BATTERIE SPECIFICATE. RICICLARE O SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN BASE ALLE NORMATIVE LOCALI.

Interferenze

Prestare attenzione quando si utilizza il tablet in prossimità di dispositivi medici personali, come pacemaker e apparecchi acustici.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un tablet e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. A tal fine, utilizzare il tablet sull'orecchio opposto al lato in cui si trova il pacemaker e non trasportarlo in un taschino.

Apparecchi acustici

Le persone con apparecchi acustici o altri impianti cocleari possono avvertire interferenze quando si utilizzano tablet o quando tali dispositivi sono nelle vicinanze.

Il livello di interferenza dipende dal tipo di apparecchio acustico e dalla distanza dalla fonte di interferenza. Aumentare la distanza tra loro riduce l'interferenza. È inoltre possibile consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Dispositivi medici

Si prega di consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo per determinare se il funzionamento del tablet può interferire con il funzionamento del dispositivo medico.

Ospedali

Spegnere il tablet quando richiesto in ospedali, cliniche o case di cura. Tali richieste sono volte ad evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Aerei

Spegnere il tablet quando richiesto negli aeroporti e dal personale aereo. Consultare il personale aereo per l'uso del tablet a bordo. Se il tablet dispone di 'Flight mode' (Modalità aereo), esso deve essere attivato prima di salire a bordo.

Interferenze in auto

A seguito di possibili interferenze con le apparecchiature elettroniche, alcuni produttori di auto vietano l'uso di telefoni cellulari all'interno delle auto, a meno che nell'installazione non sia incluso un kit vivavoce con antenna esterna.

Ambienti esplosivi

Stazioni di rifornimento carburante e atmosfere esplosive

In luoghi con atmosfere potenzialmente esplosive, osservare tutti i segnali per lo spegnimento del tablet o altre apparecchiature radio.

I luoghi con atmosfere potenzialmente esplosive comprendono stazioni di rifornimento carburante, sotto coperta nella barche, impianti di trasferimento o immagazzinaggio carburante o prodotti chimici, zone in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle quali granuli, polvere o polveri di metallo.

Aree e dispositivi di detonazione

Per evitare interferenze con operazioni di detonazione, spegnere il tablet quando si è in prossimità di aree di detonazione o in aree ove è affisso l'avviso: "Spegnere la radio ricetrasmittente o i dispositivi elettronici".

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS VivoTab
Model name :	K0X

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A1:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 823 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 62311:2008
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	

2006/95/EC-LVD Directive

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A1:2010	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: Oct. 30, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS VivoTab
Model name :	K0Y

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301908-13	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50332-1
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	

2006/95/EC-LVD Directive

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : 