

Bedienungsanleitung für Ihr BASE lutea



Die neue Redefreiheit

Rechtliche Hinweise

Copyright © 2010 ZTE CORPORATION.

Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE CORPORATION in keiner Form zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel, ob elektronisch oder mechanisch, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

Marken

BASE und das BASE Logo sowie E-Plus und das E-Plus Logo sind eingetragene Markenzeichen der E-Plus Mobilfunk GmbH.

Die Bluetooth®-Marke und ihre Logos sind Eigentum der Bluetooth® SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch die ZTE Corporation ist lizenziert. Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Das microSD™-Logo  ist eine Marke der SD Card Association.

Versionsnr.: R1.0

Ausgabe: 201008

Handbuchnr.:

Hinweis

Die Informationen im vorliegenden Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Dieses Handbuch wurde mit größter Sorgfältigkeit zusammengestellt, um die Genauigkeit und Richtigkeit des Inhalts sicherzustellen. Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung irgendeiner Art. Angaben zur ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung Ihres Telefons finden Sie im Kapitel „Sicherheit“.

Haftungsausschluss

Alle durch dieses Gerät aufrufbaren Inhalte und Dienste gehören Dritten und sind durch Urheberrechte, Patente, Marken und/oder andere Gesetze bezüglich geistigen Eigentums geschützt. Derartige Inhalte und Dienste sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch und nicht für kommerziellen Gebrauch gedacht. Sie dürfen sie nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Eigentümers des Inhalts bzw. des Dienstansbieters verwenden.

Außerdem dürfen Sie ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Eigentümers des Inhalts bzw. des Diensteanbieters die mit diesem Gerät angezeigten Inhalte oder Dienste auf keine Weise und mit keinem Medium modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, übertragen, übersetzen, verkaufen, abgeleitete Arbeiten erstellen, verteilen oder nutzen, ohne dass dadurch die oben genannten Bedingungen eingeschränkt werden würden.

DIE INHALTE UND DIENSTE VON DRITTEN WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. ZTE CORPORATION BIETET KEINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE BEREITGESTELLTEN INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, FÜR JEDWEDEN ZWECK, SOWEIT ES DIE GELTENDEN LOKALEN GESETZE ZULASSEN. ZTE CORPORATION SCHLIESST AUSDRÜCKLICH JEDE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE AUS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GARANTIE FÜR MARKTFÄHIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINE BESTIMMTE VERWENDUNG. ZTE CORPORATION GARANTIERT NICHT DIE GENAUIGKEIT, GÜLTIGKEIT, AKTUALITÄT, RECHTSGÜLTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER DURCH DIESES GERÄT BEREITGESTELLTEN INHALTE ODER DIENSTE. ZTE CORPORATION KANN IN KEINEM FALL HAFTBAR GEMACHT WERDEN FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ANFALLENDE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSKOSTEN, AUSGABEN ODER ANDERE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT, OB VERTRAGLICH ODER AUFGRUND UNERLAUBTER HANDLUNGEN, DIE AUF DEN HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN BERUHEN ODER SICH IM ZUSAMMENHANG DAMIT ERGEBEN ODER ALS FOLGE DER VERWENDUNG EINES INHALTES ODER DIENSTES DURCH SIE ODER EINEN DRITTEN ENTSTEHEN, SELBST WENN ZTE CORPORATION ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE. WENN DER AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GARANTIE ODER DIE EINSCHRÄNKUNG DER RECHTE DER ANWENDER IN EINIGEN STAATEN NICHT ZULÄSSIG IST, KANN ES SEIN, DASS DIESE AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN DORT NICHT GELTEN.

Die Dienste von Drittanbietern können jederzeit ausgesetzt oder beendet werden. ZTE CORPORATION garantiert nicht, dass Inhalte oder Dienste für bestimmte Zeiträume verfügbar sind. Die Inhalte und Dienste werden von anderen Organisationen über Netzwerke und Übertragungsanlagen bereitgestellt, die sich außerhalb der Kontrolle der ZTE CORPORATION befinden. Ohne die Allgemeingültigkeit dieses Haftungsausschlusses einzuschränken, schließt die ZTE CORPORATION ausdrücklich die Haftbarkeit für jede Unterbrechung oder Einstellung eines durch dieses Gerät bereitgestellten Inhalts oder Dienstes aus. ZTE CORPORATION ist nicht für den Kundendienst in Verbindung mit Inhalten und Diensten verantwortlich. Jede Frage und jeder Kundendienstantrag bezüglich des Inhalts oder Dienstes muss direkt an die jeweiligen Anbieter des Inhalts oder Dienstes gerichtet werden.

Das Herunterladen von Inhalten ohne Genehmigung kann Urheberrechte und/oder andere geistige Eigentumsrechte des Künstlers verletzen. ZTE CORPORATION kann für keinerlei Vergehen im Zusammenhang mit Urheberrechten und geistigen Eigentumsrechten, die auf dem Herunterladen durch den Anwender beruhen, haftbar gemacht werden.

Inhalt

| | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Sicherheit | 19 | Kleinkinder | 26 |
| Allgemeine Sicherheit | 19 | Entmagnetisierung | 26 |
| Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF) | 21 | Elektrostatische Entladung | 26 |
| Allgemeine Bemerkung zu hochfrequenter Strahlung | 21 | Antenne | 27 |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 21 | Normale Gebrauchsposition | 27 |
| Betrieb bei Tragen am Körper | 22 | Airbags | 28 |
| Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder) | 23 | Anfälle und Blackouts | 28 |
| Rechtliche Hinweise | 23 | Sehnenscheidenentzündungen | 29 |
| Ablenkung | 24 | Notrufe | 29 |
| Fahren | 24 | Laute Geräusche | 29 |
| Bedienen von Maschinen | 24 | Aufheizung des Handys | 29 |
| Handhabung des Produkts | 24 | Elektrosicherheit | 30 |
| Allgemeine Bemerkungen zur Handhabung und Verwendung | 24 | Zubehör | 30 |
| | | Anschluss im Auto | 30 |
| | | Fehlerhafte und beschädigte Produkte | 30 |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Interferenzen | 31 | Einlegen von SIM-/microSD-Karte und Akku | 38 |
| Allgemeine Bemerkung zu Interferenzen | 31 | Herausnehmen von Akku und SIM-/microSD-Karte | 43 |
| Herzschrittmacher | 31 | Laden des Akkus | 44 |
| Hörgeräte | 31 | Ein- und Ausschalten des Handys | 46 |
| Medizinische Geräte | 32 | Umschalten in den Standby-Modus | 47 |
| Krankenhäuser | 32 | Wecken Ihres Handys aus dem Standby-Modus | 47 |
| Flugzeug | 32 | Steuerung Ihres BASE Smartphones | 48 |
| Interferenzen in Autos | 32 | Touchscreen-Steuerung | 48 |
| Explosionsgefährdete Umgebungen | 33 | Startseite | 49 |
| Tankstellen und explosive Gase | 33 | Status- und Benachrichtigungssymbole | 52 |
| Sprenggebiete | 33 | Vorschau von Anwendungen und Einstellungen | 54 |
| Erste Schritte | 34 | Telefonanrufe | 61 |
| Übersicht | 35 | So tätigen Sie Anrufe | 61 |
| Die Tasten und ihre Funktionen | 36 | Anrufen mit dem Telefon | 61 |
| Inbetriebnahme | 38 | Anrufen über die Kontakte | 62 |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Anrufen über Ihre Anruferliste | 62 | Erstellen von Kontakten | 71 |
| Anrufen über eine Textnachricht | 62 | Hinzufügen von Kontakten zu den Favoriten | 71 |
| Konferenzschaltungen | 63 | Suchen von Kontakten | 72 |
| Notrufe | 64 | Bearbeiten von Kontakten | 72 |
| Internationale Anrufe | 64 | Löschen von Kontakten | 72 |
| So nehmen Sie Anrufe an | 65 | Eingeben von Text | 73 |
| Annehmen von Anrufen | 65 | Android-Tastatur | 74 |
| Ablehnen von Anrufen | 65 | TouchPal-Tastatur | 75 |
| Stummschalten von Anrufen | 66 | Eingeben von Text über die Display-Tastatur | 78 |
| Halten von Anrufen | 66 | Eingeben von Zahlen und Symbolen | 78 |
| Ein-/Ausschalten des Lautsprechers | 67 | Auswählen der Einstellungen für die Eingabe über den Touchscreen | 78 |
| Beenden von Anrufen | 67 | TouchPal-Einstellungen | 79 |
| Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen | 67 | Einstellungen zur Android-Tastatur | 80 |
| Kontakte | 69 | Benutzerwörterbuch | 80 |
| Importieren und Exportieren von Kontakten | 70 | Messaging | 80 |

| | | | |
|--|-----------|---|------------|
| Senden einer Textnachricht | 81 | Prüfen des WLAN-Status | 96 |
| Senden einer MMS | 82 | Browsen im Internet | 97 |
| Verwalten von Nachrichten und Ihres Nachrichtenverlaufs | 83 | Browsing-Optionen | 98 |
| Antworten auf eine Nachricht | 84 | Browser-Einstellungen | 99 |
| Löschen eines Nachrichtenverlaufs | 84 | Öffnen von Links in Websites | 102 |
| Nachrichteneinstellungen | 84 | Herunterladen von Anwendungen aus dem Internet | 102 |
| E-Mail | 86 | Verwenden von Lesezeichen | 103 |
| Erstellen eines E-Mail-Kontos | 87 | Bearbeiten eines Lesezeichens | 103 |
| Verfassen und Senden von E-Mails | 89 | Löschen eines Lesezeichens | 103 |
| Beantworten und Weiterleiten von E-Mails | 90 | Drahtlos kommunizieren mit Bluetooth® | 104 |
| Auswählen der E-Mail-Einstellungen | 90 | Aktivieren/Deaktivieren von Bluetooth | 104 |
| Herstellen einer Internetverbindung | 92 | Sichtbarmachen Ihres Handys | 105 |
| Hinzufügen einer neuen GPRS/3G/EDGE-Verbindung | 93 | Ändern des Namens Ihres Handys | 105 |
| Aktivieren des WLANs | 94 | Verbindungsaufbau zu anderen Bluetooth-Geräten | 106 |
| Hinzufügen eines WLAN-Netzwerks | 95 | Optimale Multimedia-Nutzung | 107 |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Aufnahmen von Fotos mit Ihrer Kamera | 107 | Einstellen von Uhrzeit und Datum | 120 |
| Anpassen der Kameraeinstellungen | 107 | Ändern der Display-Einstellungen | 121 |
| Aufnahmen von Videos mit Ihrem Camcorder | 109 | Anpassen der Display-Helligkeit | 121 |
| Anpassung Ihrer Videoeinstellungen | 109 | Anpassen des Display-Timeouts | 122 |
| Verwendung des UKW-Radios | 110 | Automatischer Wechsel der Display-Ausrichtung | 122 |
| Wiedergeben Ihrer Musik | 112 | Anzeige einer Animation beim Öffnen/Schließen von Fenstern | 122 |
| Erstellen von Playlists | 114 | Soundeinstellungen | 123 |
| Verwalten von Playlists | 114 | Auswählen des Klingeltons | 123 |
| Festlegen eines Songs als Klingelton | 115 | Festlegen des standardmäßigen Benachrichtigungsklingeltons | 123 |
| Wiedergeben Ihrer Videos | 115 | Umschalten Ihres Handys auf „lautlos“ | 123 |
| Öffnen Ihrer Galerie | 117 | Umschalten auf Vibration | 125 |
| Erstellen von Notizen | 118 | Taktiler Feedback | 125 |
| Verwendung Ihrer Google™-Anwendungen | 119 | Anpassen der Klingeltonlautstärke | 125 |
| Google Mail | 119 | Anpassen der Medienlautstärke | 126 |
| Ihre Telefoneinstellungen | 120 | Einschalten von Berührungstönen | 126 |










| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Einschalten von Auswahltönen | 126 | Bereitstellung Ihrer Speicherkarte aufheben | 134 |
| Einschalten von SD-Kartensignaltönen | 126 | Formatieren Ihrer Speicherkarte | 135 |
| Spracheinstellungen | 127 | Verwalten des Telefonspeichers | 135 |
| Mobilfunkdienste | 128 | Prüfen des freien Speicherplatzes | 135 |
| Datenservice im Ausland | 128 | Datenschutz: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen | 136 |
| Deaktivieren von Datenservices | 128 | Verwalten von Anwendungen und ihren Einstellungen | 136 |
| Wechsel des Netzwerkmodus | 128 | Anzeigen der Anwendungen Ihres Handys | 136 |
| Wechseln von Netzwerken | 129 | Installation von Non-Market-Anwendungen zulassen | 137 |
| Festlegen der Zugriffspunktnamen | 129 | So installieren Sie eine Anwendung | 137 |
| Sicherheitseinstellungen | 130 | Entfernen einer Anwendung | 138 |
| Schutz Ihres Handys mit einem Entsperrmuster | 130 | Verwaltung anderer Einstellungen | 138 |
| Schützen der SIM-Karte mit einer PIN | 132 | Sucheinstellungen | 138 |
| Einrichten des Speichers für Anmeldeinformationen | 133 | Sprachsynthese | 139 |
| Verwalten Ihrer Speicherkarte | 134 | Andere Anwendungen | 140 |
| Prüfen des freien Speicherplatzes | 134 | Alarm | 140 |

| | |
|----------------------------|-----|
| Docs-To-Go | 140 |
| Notizblock | 140 |
| Rechner | 141 |
| Kalender | 141 |
| Betreiber-Dienste | 141 |
| Task-Manager | 142 |
| Stoppuhr | 142 |
| Spezifikationen | 143 |
| RoHS-Konformitätserklärung | 144 |
| Entsorgung von Altgeräten | 145 |
| EU-Konformitätserklärung | 146 |

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben und lesen Sie während des Autofahrens keine SMS-Nachrichten. |  | Verwenden Sie Ihr Handy nicht an Tankstellen. |
|  | Halten Sie Ihr Handy beim Telefonieren mindestens 15 mm von Ihrem Ohr bzw. Körper entfernt. |  | Ihr Handy kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. |
|  | Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen. |  | Werfen Sie Ihr Handy nicht in ein offenes Feuer. |
|  | Ihr Handy kann sehr laute Geräusche entwickeln. |  | Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern. |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Halten Sie Ihr Handy von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern. |  | Vermeiden Sie extreme Temperaturen. |
|  | Schalten Sie Ihr Handy in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus. |  | Halten Sie Ihr Handy von Feuchtigkeit fern. Bewahren Sie das Handy trocken auf. |
|  | Schalten Sie Ihr Handy in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus. |  | Zerlegen Sie Ihr Handy nicht. |
|  | Schalten Sie Ihr Handy in der Nähe explosiver Stoffe oder Flüssigkeiten ab. |  | Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. |
|  | Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Handy. | | |

Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF)

Allgemeine Bemerkung zu hochfrequenter Strahlung

Das Handy enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es mit hochfrequenter, elektromagnetischer Strahlung. Während Sie mit dem Handy telefonieren, steuert das System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden von Signalen durch das Handy.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Das Handy ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten Sicherheitsgrenzwerte, die dem Schutz aller Personen dienen sollen.

In diesen Richtlinien wird eine als „spezifische Absorptionsrate“ oder „SAR“ bekannte Maßeinheit verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag im Test bei 0,934 W/kg*. Da mobile Geräte eine Reihe von Funktionen anbieten, können sie in anderen Positionen, z. B. – wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben – am Körper, verwendet werden**.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise darunter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird, sodass immer nur die für eine Verbindungsherstellung zum Netz benötigte Sendeleistung erbracht wird.

* Die Tests werden gemäß der IEC-Norm PT62209-1 durchgeführt.

** Siehe „Betrieb bei Tragen am Körper“.

Betrieb bei Tragen am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen hinsichtlich der Verringerung von Einflüssen von hochfrequenter, elektromagnetischer Strahlung (HF-Exposition).

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, ist das Handy mit einem Mindestabstand von 15 mm vom Körper zu tragen.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung kann dies dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt den folgenden Rat für Personen, die eine geringere Belastung durch HF-Felder wünschen:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen notwendig. Besorgte Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer Kinder durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren Abstand zwischen Handy und Körper zu schaffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im WHO Fact Sheet 193 auf der WHO-Homepage <http://www.who.int/peh-emf>: Juni 2000.

Rechtliche Hinweise

Die Erklärung zur Einhaltung der RoHS-Richtlinie und die EU-Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Ablenkung

Fahren

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Telefonieren am Steuer (auch mit Freisprecheinrichtung) kann ablenken und zu Unfällen führen. Bitte beachten Sie Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken.

Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Bemerkungen zur Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung des Handys durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Handy muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung

von Handys untersagt ist. Die Verwendung des Handys unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Handy und Zubehör jederzeit mit Vorsicht und bewahren Sie es an einem trockenen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie Handy und Zubehör nicht offenem Feuer oder Flammen aus.
- Setzen Sie Handy und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Handy und Zubehör nicht fallen, werfen Sie diese nicht und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.
- Verwenden Sie zur Reinigung von Gerät und Zubehör keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder Aerosole.
- Malen Sie Handy oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Handy oder Zubehör nicht, sondern lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Setzen Sie Handy oder Zubehör keinen extremen Temperaturen von unter -5 und über $+50$ Grad Celsius aus.
- Beachten Sie örtliche Bestimmungen über die Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Handy nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

Kleinkinder

Bewahren Sie Handy und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Handy unabsichtlich beschädigen.

Das Handy enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Erstickern führen können.


Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, darf das Handy nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien aufbewahrt werden.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie nicht die Metallkontakte auf der SIM-Karte.


Antenne

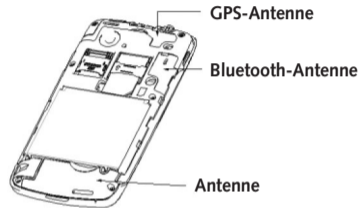

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

Normale Gebrauchsposition

Halten Sie das Handy beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs ans Ohr und den unteren Teil an den Mund.

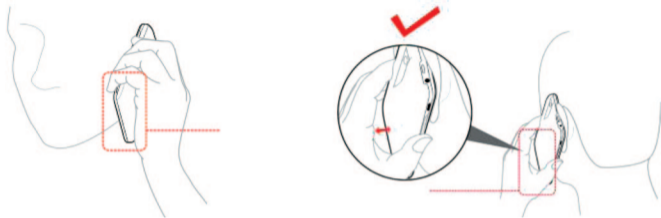

Airbags

Bewahren Sie das Handy nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbag-auslösungsbereich auf.

Verstauen Sie das Handy an einem sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

Anfälle und Blackouts

Das Handy kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.

Sehnenscheidenentzündungen

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Handy nicht zu fest. Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie Sonderfunktionen wie Nachrichtenvorlagen und die Texterkennung, um das Ausmaß an Tastenbetätigungen zu reduzieren.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich ausstrecken und erholen.

Notrufe

Dieses Handy verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Handy kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie Kopfhörer, Bluetooth-Stereo-Headsets oder andere Audiogeräte verwenden.

Aufheizung des Handys

Das Handy kann sich während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs erwärmen.

Elektrosicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie die Akkuanschlüsse nicht und achten Sie darauf, dass diese nicht mit Metallgegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen in Berührung kommen und ein Kurzschluss verursacht wird.

Anschluss im Auto

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle in Ihrem Fahrzeug anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Handy oder das Zubehör nicht. Handy und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal gewartet und repariert werden.

Wenn das Handy oder das Zubehör nass geworden ist, ein Loch aufweist oder heftig auf dem Boden aufgeschlagen ist, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center haben überprüfen lassen.

Interferenzen

Allgemeine Bemerkung zu Interferenzen

Bei Verwendung medizinischer Geräte wie Herzschrittmachern und Hörgeräten ist beim Gebrauch des Handys Vorsicht geboten.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Handy und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Handysignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers und tragen Sie das Handy nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen cochleären Implantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet. Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen und Lösungen.

Medizinische Geräte

Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, ob die Funktion des medizinischen Geräts durch das Handy gestört wird.

Krankenhäuser

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

Flugzeug

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord. Wenn das Handy über einen Flugmodus verfügt, muss dieser vor dem Betreten des Flugzeugs aktiviert werden.

Interferenzen in Autos

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Handys im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Tankstellen und explosive Gase

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiven Gasen alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

Sprenggebiete

Schalten Sie das Handy oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funk-sprechgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.

Erste Schritte

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses BASE Smartphone entschieden haben. Wenn Sie sich für Ihr Handy ein langes Leben und große Haltbarkeit wünschen, sollten Sie dieses Handbuch sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren. Man kann nie wissen, wann Sie es brauchen.

Und machen Sie sich keine Sorgen, wenn die Bilder, die wir zur Veranschaulichung der Funktionen Ihres Handys verwendet haben, etwas anders aussehen als auf dem Bildschirm. Wichtig sind nur die damit verdeutlichten Funktionen.

Gehen Sie mit Ihrem Handy auf Tuchfühlung

Ansonsten wird Ihnen noch auffallen, dass in diesem Handbuch oft von „Tippen“ die Rede ist. Ihr BASE Smartphone hat nämlich einen sogenannten Touchscreen, was bedeutet, dass Sie beispielsweise ganz einfach durch Tippen mit Ihrem Finger eine Datei auswählen und öffnen können. Tatsächlich können Sie mit einem geübten Zeigefinger Schieber auf dem Bildschirm betätigen, Dateien „halten“, bis eine Liste mit Verknüpfungen angezeigt wird, lässig von Seite zu Seite blättern, Objekte in den Papierkorb ziehen oder sogar Webseiten oder Bilder „kneifen“, um sie zu vergrößern oder zu verkleinern. Dieses BASE Smartphone macht einfach Spaß.

Und genau das ist der Sinn und Zweck dieses Handbuchs – Sie sollen von Anfang an Spaß mit Ihrem Handy haben. Wir wünschen Ihnen also viel Vergnügen mit dieser Lektüre ...

Übersicht

Zunächst einmal sollten Sie wissen, wo alles ist.





Die Tasten und ihre Funktionen

Nun erklären wir Ihnen die einzelnen Funktionen ...

| Taste | Funktion |
|-------------------|--|
| Ein/Aus-Taste | <ul style="list-style-type: none"> • Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Betriebsmodus auszuwählen: Lautlos, Vibration, Flugmodus oder Abschalten • Drücken Sie diese Taste einmal kurz, um in den Standby-Modus zu wechseln • Durch erneutes Drücken wecken Sie Ihr Handy wieder auf |
| Starttaste | <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie diese Taste, um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm zur Startseite zurückzukehren • Halten Sie diese Taste gedrückt, um zuletzt verwendete Anwendungen anzuzeigen |
| Menü-Taste | Drücken Sie diese Taste, um die Optionen des aktuellen Bildschirms bzw. der laufenden Applikation anzuzeigen |
| Zurück-Taste | Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren |
| Lautstärke-Tasten | Drücken Sie den oberen Abschnitt der Taste, um die Lautstärke zu erhöhen und den unteren Abschnitt, um sie zu reduzieren |

Inbetriebnahme

Jetzt können Sie Ihr neues Handy in Betrieb nehmen.

Und so geht's ...


Einlegen von SIM-/ microSD-Karte und Akku

Schalten Sie Ihr Handy vor dem Einlegen oder Auswechseln von Akku, SIM-Karte oder Speicherkarte aus.


1. Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.




2. Halten Sie die SIM-Karte so, dass die abgeschrägte Ecke wie dargestellt ausgerichtet ist, und schieben Sie die Karte anschließend in den Kartenhalter.

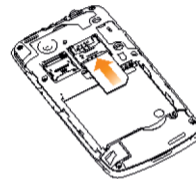

3. Öffnen Sie den microSD-Kartenhalter, halten Sie Ihre microSD-Karte an der abgeschnittenen Ecke und schieben Sie sie ein.

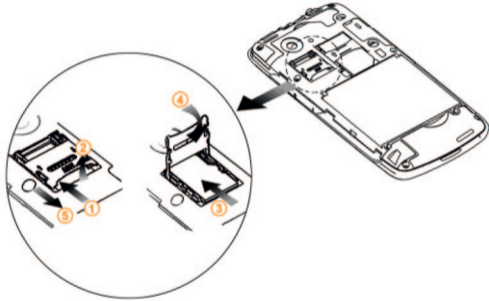

4. Setzen Sie den Akku so ein, dass die goldenen Kontakte am Akku an den goldenen Kontakten im Akkufach liegen. Drücken Sie den Akku mit einem leisen Klicken fest.

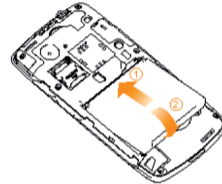


5. Drücken Sie dann die Abdeckung vorsichtig wieder auf, bis Sie ein Klicken hören.



Herausnehmen von Akku und SIM-/microSD-Karte

1. Vergewissern Sie sich, dass das Handy ausgeschaltet ist.
2. Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.
3. Heben Sie den Akku leicht an und nehmen Sie ihn dann heraus.

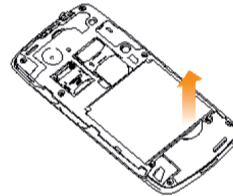

4. Ziehen Sie die SIM-Karte heraus.
5. Öffnen Sie den microSD-Kartenhalter, indem Sie ihn vorsichtig nach unten schieben und nehmen Sie dann die microSD-Karte heraus.

Laden des Akkus

Vor dem ersten Gebrauch Ihres Handys müssen Sie den Akku folgendermaßen aufladen:



1. Schließen Sie den Stecker des Ladegerätkabels in die entsprechende Buchse am Handy.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.
3. Trennen Sie das Ladegerät, sobald der Akku vollständig geladen ist.



Wie viel Akkulaufzeit verbleibt noch?

Bei niedrigem Akkustand wird eine Popup-Meldung auf dem Display angezeigt und die Anzeige leuchtet rot. Beim Aufladen des Akkus ändert sich die Farbe der Anzeige entsprechend dem Akkustand:

| Anzeigefarbe | Akkustand |
|--------------|--------------------------------------|
| Rot | Weniger als 5 % des Gesamtakkustands |
| Grün | Mehr als 90 % des Gesamtakkustands |

Ist das Handy eingeschaltet, wird dieses Ladesymbol  in der Statusleiste angezeigt. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird dieses Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Ein- und Ausschalten des Handys

1. Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte eingelegt und der Akku aufgeladen ist.
2. Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um Ihr Handy einzuschalten.
3. Um das Handy auszuschalten, halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um die Betriebsmodusoptionen anzuzeigen. Wählen Sie **Abschalten** und tippen Sie auf **OK**.

Auswahl Ihrer Telefoneinstellungen

Beim ersten Einschalten Ihres neuen BASE Smartphones (oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, wie auf Seite 136 beschrieben), müssen Sie vor dem Gebrauch zunächst einige Einstellungen vornehmen.

1. Tippen Sie auf das Android-Symbol auf dem Startbildschirm, um zu beginnen. Tippen Sie gegebenenfalls auf **Sprache ändern**, um die gewünschte Sprache einzustellen.
2. Tippen Sie auf **Starten**, um die Anleitung zur Verwendung des BASE Smartphones zu starten oder tippen Sie auf **Überspringen**.
3. Richten Sie Ihr Google-Konto ein oder tippen Sie auf **Überspringen**.

4. Stellen Sie die Google-Standortoptionen ein und tippen Sie auf **Weiter**.


5. Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und tippen Sie auf **Weiter**.

Umschalten in den Standby-Modus

Mit dem Standby-Modus wird Ihr Gerät in einen Zustand mit geringerem Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Display versetzt, um so Akkuleistung zu sparen. Ihr Gerät schaltet außerdem automatisch in den Standby-Modus um, wenn nach einer gewissen Zeit das Display abgeschaltet wird. Diese Zeit können Sie unter **Einstellungen > Sound & Display > Display-Timeout** einstellen.

Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um in den Standby-Modus umzuschalten.

Wecken Ihres Handys aus dem Standby-Modus

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display wieder zu aktivieren.
2. Ziehen Sie das Symbol  nach rechts.

HINWEIS: Wenn Sie für Ihr Handy ein „Entsperrmuster“ eingestellt haben (siehe Seite 130), müssen Sie dieses Muster eingeben, um Ihr Display zu entsperren.

Steuerung Ihres BASE Smartphones

Touchscreen-Steuerung

Sie können Ihr Handy ganz einfach mit Fingergesten steuern. Die Steuerelemente auf dem Touchscreen ändern sich dynamisch je nachdem, welche Aufgaben Sie gerade durchführen.

1. Tippen Sie auf die Tasten, Symbole oder Anwendungen, um Elemente auszuwählen oder Anwendungen zu öffnen.
2. Wenn Sie Ihren Finger auf ein Element halten, werden die jeweils verfügbaren Optionen angezeigt.
3. Wischen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um ihn nach oben, unten, rechts oder links zu verschieben.
4. Außerdem können Sie mit dem Finger auf Elemente zeigen, sie über den Bildschirm ziehen und an anderer Stelle, z. B. in Dateien, wieder ablegen.
5. Kneifen Sie eine Webseite oder ein Bild mit zwei Fingern, um heran- oder herauszuzoomen.

HINWEIS: Die Bildschirmausrichtung (Hoch- oder Querformat) richtet sich danach, wie Sie das Handy halten.

Startseite

Sie entscheiden, was auf Ihrer Startseite angezeigt werden soll. Dazu können Sie Elemente individuell hinzufügen oder entfernen.



Erweiterte Startseite

Die Startseite kann über die Display-Breite hinaus erweitert werden, sodass Ihnen jede Menge Platz für zusätzliche Elemente zur Verfügung steht. Gleiten Sie mit dem Finger einfach nach links oder rechts über den Bildschirm, um die gesamte Startseite zu sehen.



Auswählen des Hintergrundes


1. Drücken Sie die **Starttaste**, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Drücken Sie die **Menü-Taste** und wählen Sie **Hintergrund**.
3. Wählen Sie den Bildschirm, für den der Hintergrund verwendet werden soll, **Auf Startseite** oder **Bei Displaysperre**. Live-Hintergründe können für die Displaysperre nicht verwendet werden.
4. Wählen Sie Ihren gewünschten Hintergrund aus **Galerie**, **Live-Hintergründe** oder **Hintergründe**.
5. Tippen Sie auf **Speichern** oder **Hintergrund festlegen**.

Hinzufügen von Elementen zu Ihrer Startseite

1. Drücken Sie die **Starttaste**, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um auf der erweiterten Startseite einen Platz zu finden, an dem Sie ein Element hinzufügen können.
3. Drücken Sie die **Menü-Taste** und wählen Sie **+**.
Sie können auch mit dem Finger auf einen freien Bereich tippen und diesen halten, bis das Menü **Zur Startseite hinzufügen** angezeigt wird.
4. Wählen Sie einen Elementtyp und das Element, das Sie der Startseite hinzufügen möchten.





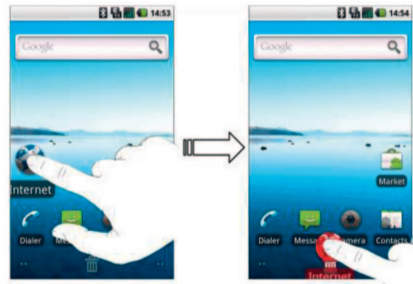





















Entfernen von Elementen von der Startseite





















1. Drücken Sie die **Starttaste**, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Tippen und halten Sie Ihren Finger auf das Element, das Sie löschen möchten, bis das Symbol  auf dem Display angezeigt wird.
3. Ziehen Sie das Element in .



Status- und Benachrichtigungssymbole

Ihr BASE Smartphone hält Sie mit einfachen Symbolen über jeden Status auf dem Laufenden. Hier die Bedeutung der einzelnen Symbole ...

| | | | |
|---|-------------------|---|--|
|  | GPRS-Verbindung |  | Kein Signal |
|  | GPRS in Benutzung |  | Signalstärke |
|  | EDGE-Verbindung |  | Roaming |
|  | EDGE in Benutzung |  | Lautsprecher aus |
|  | 3G-Verbindung |  | Mikrofon aus |
|  | 3G in Benutzung |  | Keine SIM-Karte eingelegt |
|  | USB-Verbindung |  | GPS-Verbindung |
|  | Akku sehr schwach |  | Verbindung mit WLAN |
|  | Akku fast leer |  | Alarm eingestellt |
|  | Akku voll |  | Mikrofon-Headset mit Kabel |
|  | Akku wird geladen |  | Bluetooth ein |
|  | Vibrationsmodus |  | Lautsprecher ein |
|  | Flugmodus |  | Problem bei der Zustellung einer SMS/MMS |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
|  | Neue E-Mail |  | Neue Instant Message |
|  | Neue SMS/MMS |  | Anstehendes Ereignis |
|  | Neue WAP-Push-Nachricht |  | Songwiedergabe |
|  | Neue Voicemail |  | Daten werden heruntergeladen |
|  | Verpasster Anruf |  | Inhalt wurde erfolgreich geladen und installiert |
|  | Laufender Anruf |  | Daten/Nachrichten werden versandt |
|  | Anruf in Warteposition |  | Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen |
|  | Rufumleitung |  | Neue SMS- & WAP-Push-Nachricht |
|  | Synchronisierung |  | Senden ist beendet |
|  | microSD-Karte ist eingelegt |  | Download ist beendet |


Verwenden des Benachrichtigungsfeldes

Wischen Sie mit dem Finger über die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Dort können Sie Ihre Kalenderereignisse, neue Nachrichten und aktuelle Einstellungen, wie z. B. zu Rufumleitung oder Anrufstatus, anzeigen. Hier können Sie außerdem Nachrichten, Erinnerungen usw. öffnen.

TIPP: Sie können das Benachrichtigungsfeld auch von der Startseite aus öffnen, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und dann auf **Benachrichtigungen** tippen.

Vorschau von Anwendungen und Einstellungen

Vorschau von Programmen


Ihr BASE Smartphone verfügt über zahlreiche Funktionen. Tippen Sie auf , um Folgendes anzuzeigen:

| Anwendungen | Nutzen |
|----------------|--|
| Alarm | Einstellen der Weckfunktion |
| Rechner | Taschenrechner für die Grundrechenarten |
| Kalender | Planen von Terminen und Veranstaltungen |
| Anrufprotokoll | Anruferliste für eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe |
| Camcorder | Aufnehmen von Videoclips |
| Kamera | Aufnehmen von Fotos |
| Kontakte | Speichert die Kontaktdetails von Freunden und Kollegen |
| Telefon | Wählen einer Nummer |
| Docs-To-Go | Anzeigen Ihrer Dokumente |
| E-Mail | Senden und Empfangen von E-Mails |
| Filer | Verwalten der Dateien auf Ihrer microSD-Karte |
| FM-Radio | Anhören und Speichern von UKW-Radiosendern |
| Galerie | Verwalten von Multimedia-Dateien |
| Google Mail | Ermöglicht den Zugriff auf Ihr Google-Mail-Konto und die Prüfung Ihrer E-Mails mit dem Handy |

| Anwendungen | Nutzen |
|-------------|--|
| Internet | Browsen im Internet |
| Latitude | Sehen Sie, wo Ihre Freunde gerade sind, und teilen Sie ihnen über Google Maps Latitude Ihren Standort mit |
| Karten | Bestimmung Ihres aktuellen Standorts, von Verkehrsinformationen in Echtzeit und detaillierter Wegbeschreibungen zu Ihrem Zielort |
| Market | Zugang zu nützlichen Anwendungen und unterhaltsamen Spielen als Download, oftmals kostenlos |
| Nachrichten | Öffnen des Nachrichtenbildschirms, über den Sie SMS- und MMS-Nachrichten senden und empfangen können |
| Musik | Spielen und verwalten Sie Ihre Musik auf der Speicherkarte |
| Navigation | Mit Google Maps Navigation finden Sie sich immer gut zurecht |
| Notizblock | Erstellen kurzer Notizen |
| In der Nähe | Finden Sie Restaurants, Geldautomaten und andere Unternehmen oder Orte von Interesse in Ihrer Nähe |

| Anwendungen | Nutzen |
|-------------------|---|
| RoadSync | Abrufen geschäftlicher E-Mails, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Anhänge, während Sie unterwegs sind |
| Einstellungen | Anpassen der Telefoneinstellungen |
| Betreiber-Dienste | Wird nur auf dem Display angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion bereitstellt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von BASE oder E-Plus |
| Aufnahmegerät | Aufnehmen von Audioclips |
| Stoppuhr | Genaue Zeitmessung |
| Talk | Verwenden von Google Talk |
| Task-Manager | Verwalten aller Programme, die auf Ihrem Handy ausgeführt werden |
| Videos | Durchsuchen Ihrer Videodateien und Ansehen von Videos |
| Sprachsuche | Geben Sie an, wonach Sie suchen, und finden Sie die Ergebnisse auf Google |
| YouTube | Aufruf von YouTube-Videos |

Prüfen Ihrer Einstellungen

Um Ihre Telefoneinstellungen zu ändern oder anzuzeigen, drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie dann auf  > **Einstellungen**. Alternativ dazu können Sie auf der Startseite die **Starttaste** drücken und dann auf **Einstellungen** tippen.

| | |
|----------------------|---|
| Drahtlos & Netzwerke | Konfigurieren und Verwalten Ihrer drahtlosen Verbindungen, wie z. B. WLAN, Bluetooth, mobile Netzwerke und virtuelle private Netzwerke. Hier können Sie auch den Flugmodus auswählen |
| Anrufeinstellungen | Festlegen von festen Rufnummern, Anrufbeantworter, Anrufsperrung, Rufumleitung, Anklopfen, Rufnummernanzeige usw. |
| Sound & Display | Einstellen der Toneinstellungen wie z. B. Klingeltöne und Benachrichtigungen oder Display-Einstellungen wie z. B. Helligkeit |
| Ort & Sicherheit | Erstellen Ihres Entsperrmusters, Festlegen der SIM-Sperre oder Speicherverwaltung der Anmeldeinformationen für Ihr Handy. Unter Mein Standort können Sie außerdem die Quellen wählen, die bei der Ortsbestimmung verwendet werden sollen |

| | |
|--|---|
| Anwendungen | Verwalten Ihrer Anwendungen und Installieren neuer Anwendungen |
| USB-Einstellungen | Konfigurieren der PC-Verbindung und USB-Ladeeinstellungen |
| Konten & Synchronisation | Verwalten Ihrer Konten und Konfigurieren der Synchronisationseinstellungen |
| Datenschutz | Konfigurieren der Datenschutzeinstellungen, wie z. B. für ortsbezogene Daten, Backup-Einstellungen und personenbezogene Daten |
| SD-Karte, USB-Massenspeicher & Telefonspeicher | Prüfen des verfügbaren Speichers auf der externen Karte und dem internen Telefonspeicher |
| Suche | Einstellen der Suchoptionen |
| Sprache & Tastatur | Einstellen der Betriebssystemsprache und Region sowie der Texteingabeoptionen |
| Eingabehilfen | Auswählen der Eingabehilfeoptionen |
| Text-zu-Sprache | Wenn Sie eine Text-zu-Sprache-Anwendung installiert haben, können Sie hier die Einstellungen vornehmen |

| | |
|-----------------|--|
| Datum & Uhrzeit | Einstellen von Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Datums-/Uhrzeitformat |
| Info | Anzeigen des Handy-Status, Batterieladezustandes und rechtlicher Informationen |

Öffnen zuletzt verwendeter Anwendungen

1. Halten Sie die **Starttaste** von jedem beliebigen Bildschirm aus gedrückt, bis der folgende Bildschirm mit den zuletzt geöffneten Anwendungen angezeigt wird.



2. Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie öffnen möchten.



Telefonanrufe

So tätigen Sie Anrufe

Es gibt viele Möglichkeiten, mit Ihrem BASE Smartphone Anrufe zu tätigen. Und sie sind alle ganz einfach.



Anrufen mit dem Telefon

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Telefon**.
2. Geben Sie die Telefonnummer oder den Kontaktnamen der Person an, die Sie anrufen möchten.




Bei einem Fehler tippen Sie einfach auf , um eine falsche Eingabe zu löschen, oder halten Sie den Finger auf diese Taste, um alle Ziffern zu löschen. Die mit der Nummer übereinstimmenden Kontakte werden automatisch aufgeführt. Durch Tippen auf  können Sie die Tastatur ausblenden, um zu prüfen, ob es noch weitere übereinstimmende Nummern oder Kontakte gibt.

3. Tippen Sie auf .

Anrufen über die Kontakte



1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie dann auf  > **Kontakte**.
2. Gleiten Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um durch die Kontaktliste zu blättern und tippen Sie dann auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
Sie können auch nach einem Kontakt suchen, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und dann auf **Suche** tippen.
3. Tippen Sie auf .

Anrufen über Ihre Anruferliste

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie dann auf  > **Anrufprotokoll**.
HINWEIS: Sie können das Anrufprotokoll auch öffnen, indem Sie im Kontaktbildschirm auf die Registerkarte **Anrufprotokoll** tippen oder indem Sie im **Telefon** auf  tippen.
2. Tippen Sie neben der gewünschten Nummer auf .

Anrufen über eine Textnachricht

Wenn eine Textnachricht eine Telefonnummer enthält, können Sie diese anrufen, während Sie die Textnachricht anzeigen.

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie dann auf  > **Nachrichten** und anschließend auf die Nachricht, die die Telefonnummer enthält, die Sie anrufen möchten.
2. Tippen Sie dann auf die Nummer.
3. Wählen Sie die Nummer und tippen Sie auf .

Konferenzschaltungen

Je nach dem Netzwerk und/oder Ihrem Handytarif können Sie auch Konferenzschaltungen aufbauen. In der Regel genügt ein kurzer Anruf, um dies zu ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie bei BASE oder E-Plus.

Bei einer Konferenzschaltung sind Sie selbst und zwei oder mehr andere Personen an einem Gespräch beteiligt. So starten Sie eine Konferenzschaltung:



1. Rufen Sie die Telefonnummer einer der Teilnehmer für die Konferenzschaltung an.
2. Während Sie mit der ersten Nummer verbunden sind, drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie dann auf **Anruf hinzufügen**.
3. Rufen Sie die Nummer eines weiteren Teilnehmers an.
4. Während Sie mit der zweiten Nummer verbunden sind, drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Konferenz**.

- Um einen weiteren Teilnehmer hinzuzufügen, drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Hinzufügen**.
- Wählen Sie die Nummer und tippen Sie nach dem Herstellen der Verbindung auf **Menü-Taste > Konferenz**.
- Fahren Sie so fort, bis alle Teilnehmer der Konferenzschaltung verbunden sind.

Notrufe

- Geben Sie im Telefon die Notrufnummer 112 ein.
- Tippen Sie auf .

Internationale Anrufe


- Halten Sie im Wähler den Finger auf , um ein Pluszeichen (+) einzugeben.
- Geben Sie die vollständige Telefonnummer des Kontakts ein.
Beispiel: +49 123-123 45 67 im folgenden Format:
+ /Landesvorwahl/Ortsvorwahl/Rufnummer.
- Tippen Sie auf .

Ob Sie internationale Anrufe tätigen können, ist vom Netzwerkstatus und/oder Ihrem Handytarif abhängig. In der Regel genügt ein kurzer Anruf, um dies zu ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie bei BASE oder E-Plus.

So nehmen Sie Anrufe an

Annehmen von Anrufen

Ziehen Sie das Symbol  nach rechts, um den Anruf anzunehmen.

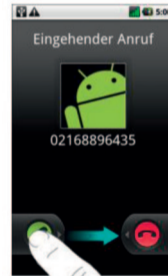

Ablehnen von Anrufen


Zielen Sie das Symbol  nach links, um den Anruf abzulehnen.

Stummschalten von Anrufen

Sie können während eines Anrufs das Mikrofon stummschalten, sodass Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann, sie ihn aber noch hören:

Drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Mikro aus**, um das Mikrofon stummzuschalten. Daraufhin wird das „Mikro aus“-Symbol  auf dem Display angezeigt. Tippen Sie erneut auf **Menü-Taste > Mikro aus**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Halten von Anrufen


Sie können einen Anruf auch auf Halten setzen, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und auf **Halten** tippen. Daraufhin wird das Symbol  auf dem Display angezeigt.

TIPP: Wenn Sie während eines Telefongesprächs einen weiteren Anruf annehmen, wird der erste Anruf automatisch auf Halten gesetzt. Um zwischen den beiden Anrufen hin- und herzuwechseln, drücken Sie einfach die **Menü-Taste** und tippen Sie dann auf **Wechseln**.

Ein-/Ausschalten des Lautsprechers

Ziehen Sie  während eines Telefongesprächs nach links, um den Lautsprecher einzuschalten. Daraufhin wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Ziehen Sie  nach links, um ihn auszuschalten.

Beenden von Anrufen

Ziehen Sie  nach rechts, um einen Anruf zu beenden.

Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen

Öffnen Sie den Anrufeinstellungsbildschirm von der Startseite aus, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen** tippen. Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

| | |
|-------------------------|--|
| Feste Rufnummern | Schränkt ausgehende Anrufe auf fest eingestellte Rufnummern ein. Für diese Einstellung müssen Sie den PIN2-Code Ihrer SIM-Karte kennen |
| Voicemail-Service | Wählen Sie einen Voicemail-Serviceprovider |
| Voicemail-Einstellungen | Geben Sie eine Voicemail-Nummer ein |

| | | | |
|----------------------------------|--|---|---|
| MFV-Töne | Stellen Sie die Länge der MFV- (Mehrfrequenzwahlverfahren-)Töne ein | | |
| GSM/WCDMA- Anrufeinstellungen | Rufumleitung | Umleitung Ihrer eingehenden Anrufe zu einer anderen Nummer. Und wählen Sie, wann Anrufe umgeleitet werden sollen: immer umleiten; umleiten, wenn besetzt; umleiten, wenn nicht angenommen oder umleiten, wenn nicht erreichbar | |
| | Zusätzliche Einstellungen | Anrufer-ID | Legen Sie fest, ob Personen, die Sie anrufen, Ihre Telefonnummer sehen sollen |
| | | Anklopfen | Anzeigen von eingehenden Anrufen während eines Anrufs |
| Einstellungen zur Anruf Sperre | Untersagen bestimmter Anruftypen | | |

Kontakte

Sie können Kontakte in Ihrem Telefonspeicher oder auf Ihrer SIM-Karte speichern. Auf dem Telefonspeicher können mehr Informationen über einen Kontakt gespeichert werden als auf der SIM-Karte. Zum Beispiel Adressen, Bilder, Spitznamen, Websites und vieles mehr.

Rufen Sie Ihre Kontakte auf, indem Sie die **Starttaste** drücken und auf  > **Kontakte** tippen.

Der Kontaktbildschirm enthält vier Registerkarten: **Anrufprotokoll, Kontakte, Favoriten** und **Gruppen**.



Importieren und Exportieren von Kontakten

Sie können Kontakte von Ihrer/auf Ihre SIM-Karte (oder microSD-Karte) importieren/exportieren. Fangen wir mit der SIM-Karte an ...

1. Drücken Sie im Kontaktbildschirm die **Menü-Taste** und tippen Sie dann auf **Importieren/Exportieren**.
2. Wählen Sie den Import oder Export von Kontakten. Ihr BASE Smartphone liest die Kontakte automatisch.
3. Wählen Sie die Kontakte, die Sie importieren/exportieren möchten. Drücken Sie alternativ dazu auf die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Alle auswählen**.
4. Tippen Sie dann auf **Fertig**.

So importieren/exportieren Sie Kontakte von einer/auf eine microSD-Karte ...


1. Drücken Sie im Kontaktbildschirm die **Menü-Taste** und tippen Sie dann auf **Importieren/Exportieren**.
2. Wählen Sie den Import oder Export von Kontakten. Wenn Sie Kontakte von der microSD-Karte importieren möchten, sollten Sie vCard-Dateien auf Ihrer microSD-Karte gespeichert haben. Sind mehrere vCard-Dateien auf der microSD-Karte gespeichert, müssen Sie die gewünschte Datei wählen und auf **OK** tippen.

Erstellen von Kontakten

1. Drücken Sie im Kontaktbildschirm die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Neuer Kontakt**.
2. Wählen Sie den Ort, an dem Sie Ihren Kontakt speichern möchten.
3. Geben Sie Namen und Telefonnummer(n), E-Mail-Adressen, Chat-Adressen, Postanschriften usw. ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, um den Kontakt zu speichern.

Hinzufügen von Kontakten zu den Favoriten

1. Tippen und halten Sie im Kontaktbildschirm Ihren Finger auf den Kontakt, den Sie den Favoriten hinzufügen möchten.
2. Tippen Sie im Kontextmenü auf **Zu Favoriten hinzufügen**.

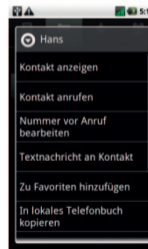

Suchen von Kontakten

1. Drücken Sie im Kontaktbildschirm die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Suche**.
2. Geben Sie den Kontaktnamen ein, den Sie suchen möchten.

Die übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.

Bearbeiten von Kontakten

1. Tippen Sie im Kontaktbildschirm auf den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
2. Drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Kontakt bearbeiten**.
3. Bearbeiten Sie den Kontakt und tippen Sie auf **Fertig**.

TIPP: Sie können einen Kontakt auch bearbeiten, indem Sie im Kontaktbildschirm den Finger auf den Kontakt halten und **Kontakt bearbeiten** aus dem Kontextmenü auswählen.

Löschen von Kontakten

1. Tippen Sie im Kontaktbildschirm auf den Kontakt, den Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie **Menü-Taste > Kontakt löschen**, wenn der Kontakt auf der SIM-Karte gespeichert wurde, oder **Menü-Taste > Weitere > Kontakt löschen**, wenn er an einem anderen Ort gespeichert wurde.

3. Tippen Sie auf **OK**.

TIPPS: Sie können auch Kontakte löschen, indem Sie auf dem Kontaktbildschirm auf **Menü-Taste > Kontakte löschen** tippen. Wählen Sie die Kontakte aus und tippen Sie auf **Fertig**.

Eingeben von Text


Ob mit ein, zwei oder mehr Fingern, jeder gibt auf seine eigene Weise (oder nach eigener Fertigkeit) Text ein. Bei Ihrem BASE Smartphone wird diese Tatsache mit mehreren verschiedenen Tastaturen berücksichtigt. Sie suchen sich einfach aus, welche Tastatur Ihnen am besten zusagt.

TIPP: Die Tastatur wird automatisch auf dem Display angezeigt, wenn Sie auf ein Feld gehen, in dem eine Texteingabe erforderlich ist. Sie können sie ausblenden, indem Sie die **Menü-Taste** halten oder die **Zurück-Taste** drücken.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatur hat ein ähnliches Layout wie eine Computertastatur. Um sie wie eine normale Tastatur anzuzeigen, drehen Sie das Handy auf die Seite, damit das Display vom Hoch- in das Querformat wechselt.


Um die Tastatur im Querformat zu verwenden, aktivieren Sie unter **Einstellungen > Sound & Display** das Kontrollkästchen **Ausrichtung**. (Die QWERTZ-Tastatur im Querformat wird nicht in allen Anwendungen unterstützt.)

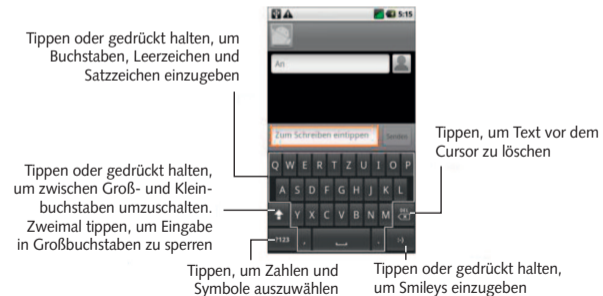


TouchPal-Tastatur

Wählen Sie eines der drei TouchPal-Tastaturlayouts:

- QWERTZ vollständig

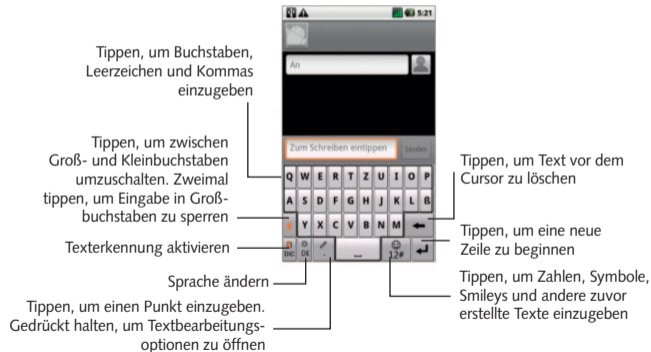


- Telefontastatur 12 Tasten

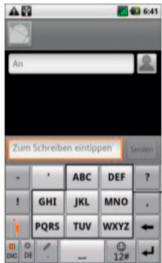

Tippen Sie mehrmals auf eine Taste, bis der gewünschte Buchstabe erscheint

- CooTek T+ Tastatur

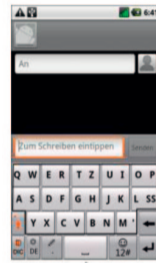



Tippen, um den linken Buchstaben auf der Taste einzugeben; tippen und nach rechts schnippen, um den rechten Buchstaben/das rechte Symbol auf der Taste einzugeben

Eingeben von Text über die Display-Tastatur

1. Gehen Sie in ein Feld, in dem Text oder Zahlen eingegeben werden.
2. Tippen oder halten Sie Ihren Finger auf Buchstaben auf der Tastatur, um Ihren Text einzugeben.

Eingeben von Zahlen und Symbolen

1. Gehen Sie in ein Feld, in dem Text oder Zahlen eingegeben werden.
2. Tippen Sie auf  / , um das Symbolfeld zu öffnen.
3. Wählen Sie die Zahlen und Symbole.

Auswählen der Einstellungen für die Eingabe über den Touchscreen

Sie können die Einstellungen für die Eingabe über den Touchscreen wählen, indem Sie auf der Startseite die **Menü-Taste** drücken und auf **Einstellungen > Sprache & Tastatur** tippen.

Im Abschnitt **Texteinstellungen** können Sie zwischen den Einstellungen für eine Android-Tastatur, TouchPal und das Benutzerwörterbuch wählen.

TouchPal-Einstellungen

Folgende Funktionen können über Kontrollkästchen aktiviert werden:

- Texterkennung
- Ton bei Tastendruck
- Vibrieren bei Tastendruck
- Gemischte Spracheingabe
- Layout-Wechsel bei Swipe
- Nächstes Wort erkennen
- Rechtschreibfehler korrigieren
- Symboleingabe durch Heruntergleiten auf einer Taste
- Vorschläge für relevante Wörter

Zudem wählen Sie die Sprache und setzen das Layout auf Hochformat oder Querformat.

Einstellungen zur Android-Tastatur

Folgende Funktionen können über Kontrollkästchen aktiviert werden:

- Vibrieren bei Tastendruck
- Ton bei Tastendruck
- Automatischer Großbuchstabe bei jedem Satzbeginn

Benutzerwörterbuch

Sie können Ihrem Wörterbuch Wörter hinzufügen, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und auf **Hinzufügen** tippen.




Messaging

Ihre SMS-(Textnachricht-) und MMS-(Multimedia-Messaging-Service-)Dateien befinden sich unter **Nachrichten** (☰ > **Nachrichten**).


Unter **Nachrichten** können Sie SMS- oder MMS-Nachrichten empfangen und senden.

Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, können Sie sie über das Benachrichtigungs-


feld oder den Nachrichtenbildschirm öffnen. Tippen Sie einfach auf die neue Nachricht, um Sie zu lesen.

Ihr Handy benachrichtigt Sie bei Eingang einer neuen Nachricht, indem es das Symbol  /  /  in der Statusleiste anzeigt.

Senden einer Textnachricht

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf **Neue Nachricht**.
3. Tippen Sie auf das Feld **An** und geben Sie die Nummer des Empfängers ein oder tippen Sie auf **Menü-Taste** > **Personen**, um Empfänger aus **Kontakte** auszuwählen.
TIPP: Sie können auch die ersten Buchstaben des Namens des Empfängers eingeben, um eine Liste der übereinstimmenden Namen anzuzeigen, die in Ihren Kontakten gespeichert sind, und dann einen Namen aus der Liste auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **Zum Schreiben eintippen** und geben Sie dann Ihre Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf **Senden**, um Ihre Textnachricht zu senden.

Senden einer MMS

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf **Neue Nachricht**.
3. Geben Sie die Nummer des Empfängers und gegebenenfalls den Nachrichtentext ein, genauso wie bei einer Textnachricht.
4. Drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Betreff hinzufügen**, um Ihrer MMS-Nachricht einen Betreff hinzuzufügen.
5. Tippen Sie gegebenenfalls auf **Zum Schreiben eintippen**, um Ihre Nachricht einzugeben.
6. Drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Anhängen**, wenn Sie mit Ihrer MMS-Nachricht einen Anhang versenden möchten.

Bilder: Wählen Sie ein Bild, das Sie Ihrer MMS-Nachricht hinzufügen möchten.

Bild erfassen: Nehmen Sie ein Foto auf, das Sie Ihrer MMS-Nachricht hinzufügen möchten.

Videos: Wählen Sie einen Videoclip, den Sie Ihrer MMS-Nachricht hinzufügen möchten.

Video erfassen: Nehmen Sie ein Video auf, das Sie Ihrer MMS-Nachricht hinzufügen möchten.

Audio: Wählen Sie eine Audiodatei, die Sie Ihrer MMS-Nachricht hinzufügen möchten.

Audioaufnahme: Nehmen Sie eine Audiodatei auf, die Sie Ihrer MMS-Nachricht hinzufügen möchten.

Bildschirmpräsentation: Bearbeiten Sie eine Bildschirmpräsentation, die Sie Ihrer MMS-Nachricht hinzufügen möchten.

7. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Senden**.

HINWEIS: Wenn Sie einer Textnachricht einen Anhang hinzufügen, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht konvertiert. Ebenso wird eine MMS-Nachricht automatisch in eine Textnachricht konvertiert, wenn Sie einen Anhang entfernen.

Verwalten von Nachrichten und Ihres Nachrichtenverlaufs

An einen Kontakt (oder eine Telefonnummer) gesendete bzw. von diesem eingegangene Text- und MMS-Nachrichten werden in Nachrichten-Threads in Ihrem Nachrichtenbildschirm gruppiert. Auf diese Weise haben Sie immer einen Überblick über den „Gesprächsverlauf“ mit diesem Kontakt, ähnlich wie bei einem Chat-Programm. Diese Nachrichten-Threads werden nach Eingangsdatum angeordnet, wobei die letzte Nachricht ganz oben steht.

Antworten auf eine Nachricht

1. Tippen Sie im Nachrichtenbildschirm auf den Nachrichten-Thread, auf den Sie antworten möchten.
2. Tippen Sie auf **Zum Schreiben eintippen** und geben Sie dann Ihre Nachricht ein.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Löschen eines Nachrichtenverlaufs

1. Drücken Sie im Nachrichtenbildschirm die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Threads löschen**.
2. Wählen Sie die zu löschenden Threads.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Nachrichteneinstellungen

Um Ihre Nachrichteneinstellungen zu konfigurieren, drücken Sie im Nachrichtenbildschirm die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Einstellungen**.

Speichereinstellungen:

- **Alte Nachrichten löschen:** Wählen Sie diese Option, um alte Nachrichten zu löschen, wenn die Speicherkapazität ausgeschöpft ist.

- **Textnachrichtenbegrenzung:** Legen Sie fest, wie viele Textnachrichten maximal in einem einzelnen Thread zulässig sind.
- **Multimedia-Nachrichtenbegrenzung:** Legen Sie fest, wie viele Multimedia-Nachrichten maximal in einem einzelnen Thread zulässig sind.

Textnachrichten-(SMS-)Einstellungen:

- **Zustellberichte:** Fordern Sie bei jeder versendeten Textnachricht einen Zustellbericht an.
- **SIM-Karten-Nachrichten verwalten:** Verwalten Sie Nachrichten, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.
- **Service-Center:** Ermöglicht es Ihnen, die SMS-Service-Center-Telefonnummer anzuzeigen und zu bearbeiten.

Multimedia-Message-(MMS-)Einstellungen:

- **Zustellberichte:** Fordern Sie bei jeder versendeten MMS-Nachricht einen Zustellbericht an.
- **Lesebestätigung:** Fordern Sie bei jeder versendeten MMS-Nachricht eine Lesebestätigung an.
- **Autom. Abruf:** Rufen Sie MMS-Nachrichten automatisch ab.

- **Roaming – autom. Abruf:** Rufen Sie beim Roaming automatisch MMS-Nachrichten ab.

Benachrichtigungseinstellungen:

- **Benachrichtigungen:** Zeigen Sie Benachrichtigungen für Nachrichten in der Statusleiste an.
- **Klingelton auswählen:** Wählen Sie einen Klingelton für Ihre eingehenden Nachrichten aus.
- **Vibration:** Lassen Sie Ihr Handy bei einer eingehenden Nachricht vibrieren.

E-Mail

Rufen Sie den E-Mail-Bildschirm auf, um Ihr E-Mail-Konto einzurichten und E-Mails zu versenden und zu empfangen:


Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **E-Mail**.

Erstellen eines E-Mail-Kontos

1. Wenn Sie den E-Mail-Bildschirm zum ersten Mal aufrufen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und tippen Sie dann auf **Weiter**. Das Telefon stellt eine Verbindung mit dem Internet her und prüft automatisch die Einstellungen des Posteingangs- und Postausgangsservers.



2. Stellen Sie ein, wie oft Ihr Posteingang geprüft werden soll. Wählen Sie außerdem, ob dieses Konto standardmäßig verwendet werden soll oder ob Sie bei eingehenden E-Mails benachrichtigt werden möchten. Tippen Sie dann auf **Weiter**.
3. Geben Sie Ihrem Konto einen Namen und geben Sie den Namen ein, der auf Empfängerseite angegeben werden soll. Tippen Sie dann auf **Fertig**.

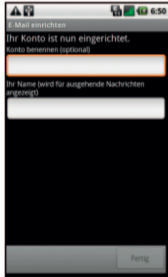

Ihr Handy lädt E-Mails automatisch herunter.

Verfassen und Senden von E-Mails

Sobald Sie Ihr E-Mail-Konto eingerichtet haben, können Sie E-Mails verfassen und versenden.

1. Drücken Sie im E-Mail-Bildschirm die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Verfassen**.
2. Tippen Sie auf **An** und geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.

Während Sie eine Adresse eingeben, werden alle übereinstimmenden Adressen, die in Ihren Kontakten gespeichert sind, angezeigt. Sie können einen Empfänger aus der Liste auswählen.

Alternativ dazu können Sie auch auf  tippen, um den Empfänger aus den Kontakten auszuwählen.

3. Geben Sie einen Betreff und den Inhalt Ihrer E-Mail ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

TIPP: Sie möchten eine E-Mail an mehrere Personen senden? Drücken Sie einfach die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Cc/Bcc hinzufügen**. Geben Sie dann die jeweiligen E-Mail-Adressen ein.

Beantworten und Weiterleiten von E-Mails

1. Öffnen Sie im E-Mail-Bildschirm die E-Mail, die Sie beantworten oder weiterleiten möchten.
2. Tippen Sie auf **Antworten** oder drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie dann auf **Antworten/Weiterleiten**.

Alternativ dazu können Sie auch auf **Allen antworten** tippen oder die **Menü-Taste** drücken und auf **Allen antworten** tippen, wenn Sie Ihre Antwort an alle Empfänger der ursprünglichen E-Mail senden möchten.

Wenn Sie eine Nachricht weiterleiten möchten, geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein, an die Ihre Nachricht gesendet werden soll.

3. Geben Sie Ihre E-Mail ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Auswählen der E-Mail-Einstellungen

Tippen Sie im E-Mail-Bildschirm auf das Konto, für das Sie Einstellungen vornehmen möchten, drücken Sie dann die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Kontoeinstellungen**. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Allgemeine Einstellungen:

- **Kontoname:** Legen Sie Ihren Kontonamen fest.
- **Eigener Name:** Legen Sie den Namen fest, der in Ihren ausgehenden E-Mails angegeben wird.
- **E-Mail-Adresse:** Legen Sie die E-Mail-Adresse des Kontos fest.
- **Signatur verwenden:** Wählen Sie, ob Sie eine Signatur verwenden möchten.
- **Signatur:** Richten Sie Ihre Signatur ein.
- **Häufigkeit des E-Mail-Abrufs:** Wählen Sie, wie oft Ihre E-Mails abgerufen werden sollen.
- **Energiesparmodus:** Passt bei schwachem Signal automatisch die Häufigkeit des E-Mail-Abrufs an.
- **Standardkonto:** Legt fest, dass dieses E-Mail-Konto automatisch gewählt wird, um eine E-Mail zu versenden.

Benachrichtigungseinstellungen:

- **E-Mail-Benachrichtigungen:** Alert in der Statusleiste bei Eingang einer E-Mail.
- **Klingelton wählen:** Wählen Sie einen bestimmten Klingelton für eingehende E-Mails.
- **Vibration:** Das Handy vibriert bei Eingang einer E-Mail.

Servereinstellungen:

- **Posteingangseinstellungen:** Ihr E-Mail-Server für den Posteingang.
- **Postausgangseinstellungen:** Ihr E-Mail-Server für den Postausgang.

Herstellen einer Internetverbindung


Dank der eindrucksvollen Netzwerkfähigkeiten Ihres BASE Smartphones ist der Zugang zum Internet oder einem Firmennetzwerk (Intranet) ein Kinderspiel.

Sie können die Standardverbindungseinstellungen verwenden, um über Ihr mobiles Netzwerk (GPRS/3G/EDGE) auf das Internet zuzugreifen, oder Sie nutzen das WLAN.

Um über GPRS/3G/EDGE auf das Internet zuzugreifen, muss dieser Dienst in Ihrem Vertrag aktiv sein. Wenden Sie sich auch an Ihren Serviceprovider, wenn die GPRS/3G/EDGE-Einstellungen auf Ihrem Handy nicht vorkonfiguriert sind. Wenn Sie die Einstellungen ohne Rücksprache mit Ihrem Serviceprovider ändern, kann es sein, dass Ihr Handy anschließend nicht mehr funktionstüchtig ist.

Hinzufügen einer neuen GPRS/3G/EDGE-Verbindung

Bevor Sie beginnen, sollten Sie zunächst die folgenden Informationen bei Ihrem Serviceprovider erfragen:


- Name des Zugriffspunkts (APN)
 - Gegebenenfalls Ihren Namen und Ihr Kennwort
 - Server-IP und die Portnummer, wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet
1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Mobile Netzwerke** > **Zugriffspunktnamen**.
 2. Drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Neuer Zugriffspunktname**.
 3. Tippen Sie auf **Name**, um Ihren Zugriffspunktname (beliebig auswählbar) einzugeben.
 4. Tippen Sie auf **APN**, um den APN einzugeben, den Sie hinzufügen möchten.

5. Tippen Sie auf **Proxy** und **Port**, um die Server-IP und den Port einzugeben, wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet.
6. Tippen Sie auf **Benutzername** und **Kennwort** und machen Sie jeweils die erforderlichen Angaben. (Wenn es keinen Benutzernamen oder kein Kennwort gibt, lassen Sie diese Felder frei.)
7. Falls erforderlich, tippen Sie auf **APN-Typ**.
8. Drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Speichern**, um den Vorgang abzuschließen.


TIPP: Um den APN auf die Standardeinstellungen zu setzen, drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Standard wiederh.**

Aktivieren des WLANs

Mit Ihrem WLAN verfügen Sie über Internetzugang über eine Entfernung von bis zu 100 Metern.

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **WLAN**, um diese Funktion einzuschalten.

Hinzufügen eines WLAN-Netzwerks

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > WLAN-Einstellungen**.

Die Bezeichnungen der WLAN-Netzwerke und die Sicherheitseinstellungen (geöffnet oder gesichert), die von Ihrem Handy ermittelt wurden, werden unter **WLAN** angezeigt.

2. Tippen Sie auf ein Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Wenn Sie versuchen, eine Verbindung mit einem gesicherten Netzwerk herzustellen, benötigen Sie das Kennwort für den Zugriff.

Prüfen des WLAN-Status

Das Symbol  in der Statusleiste gibt Aufschluss über den WLAN-Status.

Alternativ dazu können Sie auch die **Starttaste** drücken und auf  > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen** tippen. Tippen Sie anschließend auf das WLAN, mit dem das Handy derzeit verbunden ist. Den Netzwerkstatus entnehmen Sie dann dem angezeigten Popup-Fenster.



Browsen im Internet


Sie können außerdem mit Ihrem Handy auf das Internet zugreifen. Ihr Handy erstellt automatisch eine EDGE- oder GPRS/3G-Verbindung, wenn Sie im Internet browsen. Einige Webinhalte werden möglicherweise nicht richtig angezeigt, da bestimmte Inhalte vom Standardbrowser Ihres Handys unter Umständen nicht unterstützt werden.


Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Internet**.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Websites zu öffnen:

- Tippen Sie auf die Adressleiste, um die Website einzugeben, die Sie aufrufen möchten. Tippen Sie dann auf **Los**.
- Drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Lesezeichen**. Wählen Sie dann eine Website aus.
- Rufen Sie den Lesezeichenbildschirm auf, um auf der Registerkarte **Am meisten besucht/Registerkarte Verlauf** eine Website auszuwählen.

Browsing-Optionen

- **Aktualisieren:** Menü-Taste > Aktualisieren.
- **Zur nächsten Seite gehen:** Menü-Taste > Mehr > Vorwärts.
- **Seite zu Lesezeichen hinzufügen:** Menü-Taste > Mehr > Lesezeichen hinzufügen.
- **Suche:** Menü-Taste > Mehr > Auf Seite suchen und geben Sie den Suchbegriff ein.
- **Kopieren:** Menü-Taste > Mehr > Text auswählen und gleiten Sie mit Ihrem Finger über die Seite, um den zu kopierenden Text zu markieren. Der Text wird automatisch in die Zwischenablage kopiert.
- **Seiten freigeben:** Menü-Taste > Mehr > Seite freigeben, um eine Seite per E-Mail, Google Mail, RoadSync Mail oder in einer Nachricht zu senden.
- **Download/Seiteninfo:** Menü-Taste > Mehr > Seiteninfo/Downloads.
- **Browser im Querformat:** Starttaste >  > Einstellungen > Sound & Display. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ausrichtung** und drehen Sie Ihr Handy auf die Seite, um den Browser im Querformat anzuzeigen.
- **Neues Browser-Fenster öffnen:** Menü-Taste > Neues Fenster. Tippen Sie dann auf die Adressleiste, um die Website einzugeben, die Sie aufrufen möchten.

- **Zwischen Browser-Fenstern wechseln:** Wenn Sie mehr als ein Browser-Fenster geöffnet haben, können Sie zwischen diesen Fenstern wechseln, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und auf **Fenster** tippen. Tippen Sie dann auf die Seite, auf der Sie browsen möchten. Sie können auch auf  tippen, um ein Fenster zu schließen.

Browser-Einstellungen

Sie können den Browser-Schriftgrad, die Homepage usw. einstellen, indem Sie im Browser-Fenster die **Menü-Taste** drücken und auf **Mehr > Einstellungen** tippen.

Seiteninhaltseinstellungen:

- Schriftgrad
- Standardzoom
- Seiten in Übersicht öffnen
- Textcodierung
- Popups blockieren
- Bilder laden
- Automatische Seitenanpassung

- Nur Querformat
- JavaScript aktivieren
- Plugins aktivieren
- Im Hintergrund öffnen
- Als Startseite festlegen

Datenschutzeinstellungen:

- **Cache leeren:** Löscht alle zwischengelagerten Seiteninhalte.
- **Verlaufsprotokolle löschen:** Löscht die Verlaufsprotokolle der Browser-Navigation.
- **Cookies annehmen:** Lässt die Verwendung von Cookies in Websites zu.
- **Alle Cookie-Daten löschen:** Löscht die Browser-Cookies und damit die Verlaufsprotokolldaten.
- **Formulardaten merken:** Speichert Daten, die Sie in Formularen eingegeben haben, für den späteren Gebrauch.
- **Formulardaten löschen:** Löscht alle gespeicherten Formulardaten.
- **Standort aktivieren:** Ermöglicht anderen Sites, den Zugriff auf Ihren Standort anzufordern.

- **Standortzugang löschen:** Löscht den Standortzugang für alle Websites.

Sicherheitseinstellungen:

- **Kennwörter speichern:** Speichert Benutzernamen und Kennwörter für Websites.
- **Kennwörter löschen:** Löscht gespeicherte Kennwörter.
- **Sicherheitswarnungen anzeigen:** Zeigt eine Warnung bei Sicherheitsproblemen mit einer Website an.

Weitere Einstellungen:

- **Website-Einstellungen:** Zeigt erweiterte Einstellungen für einzelne Websites an. (Nur bei einigen Websites verfügbar.)
- **Standard wiederh.:** Löscht alle Browser-Daten und stellt alle Standardeinstellungen wieder her.

Öffnen von Links in Websites

Wenn eine Website einen Link zu einer anderen Website enthält, können Sie entweder auf diesen Link tippen, um die Seite zu öffnen, oder den Finger auf den Link halten, um ein Kontextmenü mit den folgenden Optionen anzuzeigen:

- **Öffnen**
- **In neuem Fenster öffnen**
- **Link mit Lesezeichen versehen**
- **Link speichern**
- **Link freigeben** (über E-Mail, Google Mail, Nachrichten oder RoadSync Mail)
- **Link-URL kopieren**

Herunterladen von Anwendungen aus dem Internet

Wenn Sie eine Anwendung über einen Link auf einer Website herunterladen möchten, halten Sie Ihren Finger auf den Link und wählen Sie im Kontextmenü **Link speichern**. Daraufhin wird die Anwendung auf Ihrer microSD-Karte gespeichert.

Verwenden von Lesezeichen

Um eine Website mit einem Lesezeichen zu versehen, öffnen Sie sie, drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie erst auf **Lesezeichen** und anschließend auf **Hinzufügen/Lesezeichen hinzufügen**. Benennen Sie das Lesezeichen und wählen Sie **OK**.

TIPP: Um die Anzeige von Lesezeichen auf dem Display zu ändern, drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Listenansicht/Miniaturansicht**.

Bearbeiten eines Lesezeichens

Öffnen Sie ein Browser-Fenster. Drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Lesezeichen**. Wählen Sie das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten, halten Sie Ihren Finger darauf und wählen Sie im Kontextmenü **Lesezeichen bearbeiten**. Bearbeiten Sie den Namen oder den Speicherort und tippen Sie dann auf **OK**, um Ihre Änderung zu speichern.



Löschen eines Lesezeichens

Öffnen Sie ein Browser-Fenster. Drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Lesezeichen**. Wählen Sie das Lesezeichen, das Sie löschen möchten, halten Sie Ihren Finger darauf, bis das Kontextmenü angezeigt wird. Wählen Sie dann **Lesezeichen löschen** und tippen Sie auf **OK**, um Ihre Änderung zu speichern.

Drahtlos kommunizieren mit Bluetooth®

Bluetooth ermöglicht Ihnen die drahtlose Kommunikation über kurze Entfernungen. Handys und andere Bluetooth-fähige Geräte können bei einer maximalen Entfernung von 10 m zueinander Informationen austauschen. Dazu müssen die Geräte sich zunächst drahtlos „sehen“, weshalb in Anleitungen häufig davon die Rede ist, Ihr Gerät „sichtbar“ zu machen.


Aktivieren/Deaktivieren von Bluetooth

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke**. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Bluetooth**. Sobald Bluetooth aktiviert ist, wird dies mit dem Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Um Bluetooth zu deaktivieren, heben Sie einfach die Markierung im Kontrollkästchen **Bluetooth** auf.

HINWEIS: Bluetooth ist standardmäßig deaktiviert. Dies können Sie jedoch ändern. Aktivieren Sie Bluetooth und schalten Sie Ihr Handy aus. Wenn Sie Ihr Handy wieder einschalten, wird Bluetooth automatisch aktiviert. Um die Batterielaufzeit Ihres BASE Smartphones zu verlängern, sollten Sie Bluetooth nur aktivieren, wenn Sie es benötigen.

Sichtbarmachen Ihres Handys


Um die Kommunikation zwischen Ihrem Handy und anderen Telefonen oder Geräten zu ermöglichen, müssen Sie Ihr Handy für diese Geräte sichtbar machen. Und so geht's ...

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**, sofern es nicht bereits aktiviert ist.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**, um Ihr Handy sichtbar zu machen.

Um Ihr Handy wieder unsichtbar zu machen, deaktivieren Sie einfach wieder das Kontrollkästchen **Sichtbar**.

Ändern des Namens Ihres Handys


Wenn Ihr Handy für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist, wird es mit seinem Namen angezeigt. Diesen können Sie beliebig wählen, wie z. B. „Holgers BASE lutea“.

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**, sofern es nicht bereits aktiviert ist.

3. Tippen Sie auf **Gerätename**.
4. Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf **OK**.

Verbindungsaufbau zu anderen Bluetooth-Geräten

Nach dem sogenannten „Pairing“, dem Paaren Ihres Handys mit einem anderen Handy oder Bluetooth-fähigen Gerät, können zwischen diesen Geräten Informationen ausgetauscht werden, ohne dass diese füreinander sichtbar sind. Natürlich muss dazu bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert sein. So paaren Sie Ihr Handy mit einem anderen Bluetooth-Gerät:


1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**. Daraufhin zeigt Ihr BASE Smartphone alle sichtbaren Bluetooth-Geräte (in Reichweite) unter **Bluetooth-Geräte** an.
3. Wählen Sie das Gerät, das Sie mit Ihrem Handy paaren möchten.
4. Geben Sie gegebenenfalls eine PIN ein und tippen Sie auf **OK**.


Wenn eine PIN erforderlich ist, muss diese auch bei dem anderen Gerät eingegeben werden.

Optimale Multimedia-Nutzung

Fotos aufnehmen, Videos aufnehmen und ansehen, Notizen aufnehmen und Ihre Lieblingssongs abspielen oder vielleicht auch einfach nur Radio hören, während Sie sich Ihre Urlaubsfotos ansehen ... Ganz gleich, was Sie machen möchten, das BASE Smartphone ist ein kleines Multimediamwunder. Und so nutzen Sie dieses optimal aus.

Aufnehmen von Fotos mit Ihrer Kamera

Ihr Handy verfügt über eine 5-Megapixel-Kamera. Diese öffnen Sie, indem Sie die **Starttaste** drücken und auf  > **Kamera** tippen.


Halten Sie die Kamera auf Ihr Motiv und tippen Sie auf , um eine Aufnahme zu machen. Um dieses Foto anzuzeigen, tippen Sie einfach in die untere rechte Ecke des Displays. Alternativ dazu können Sie alle Fotos anzeigen, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und auf **Galerie** tippen.

Anpassen der Kameraeinstellungen




Drücken Sie auf dem Kamerabildschirm die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Einstellungen**. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung.

- **Weißabgleich:** Ermöglicht der Kamera die genauere Erfassung von Farben durch Anpassung an die Helligkeit.

- **Anti-Banding:** Verhindert Streifen auf Fotos von Fernseh- oder Computerbildschirmen.
- **Farbeffekt:** Wählen Sie einen Bildeffekt.
- **Aufnahmeort speichern:** Zeichnet auf, wo das Foto aufgenommen wurde (GPS-Koordinaten).
- **ISO wählen:** Ermöglicht die Einstellung des ISO-Levels oder die Einstellung auf Automatik. (Je höher der ISO-Level, desto besser können Fotos unter ungünstigen Lichtverhältnissen aufgenommen werden.)
- **Bildgröße:** Ändern Sie die Größe Ihrer aufgenommenen Fotos.
- **Bildqualität:** Stellen Sie die Bildqualität ein.
- **Fokusmodus:** Schalten Sie den Autofokus an/aus.
- **Schärfe:** Stellen Sie die Bildschärfe ein.
- **Kontrast:** Stellen Sie den Kontrast ein. (Ein höherer Kontrast bringt die Farben Blau, Rot und Grün auf Schwarz besser heraus.)
- **Sättigung:** Tippen Sie auf diese Option, um die Sättigung einzustellen.
- **Standardeinstell. wiederherstellen**

TIPP: Um schnell von Kamera auf Camcorder oder umgekehrt zu wechseln, verwenden Sie das Schaltersymbol .

Aufnehmen von Videos mit Ihrem Camcorder

Öffnen Sie den Camcorder, indem Sie auf  > **Camcorder** tippen. Wählen Sie dann , um die Aufnahme zu starten und , um sie zu beenden. Wählen Sie das Bild in der unteren rechten Bildschirmcke, um das gerade aufgezeichnete Video anzusehen. Alternativ können Sie alle Videos anzeigen, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und auf **Galerie** tippen.

Anpassung Ihrer Videoeinstellungen

Um die Videoeinstellungen anzupassen, drücken Sie im Camcorder-Bildschirm die **Menü-Taste** und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.





Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- **Videoqualität**
- **Video-Encoder**
- **Audio-Encoder**
- **Videodauer**
- **Standardeinstell. wiederherstellen**

Verwendung des UKW-Radios

Mit dem Radio können Sie auf Ihrem Handy nach UKW-Sendern suchen, diese anhören und speichern. Bei einem eingehenden Anruf schaltet sich das Radio automatisch aus.


Um einen Radiosender einzustellen, schließen Sie das Headset an Ihr Handy an. Tippen Sie auf  > **FM Radio**. Daraufhin wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Tippen Sie auf  oder , um nach verfügbaren UKW-Sendern zu suchen. Für die Feineinstellung eines Radiosenders drücken Sie auf die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Anpassen**. Wählen Sie  / , um die Frequenz um jeweils 0,1 MHz höher bzw. niedriger einzustellen.

Sobald Sie mit der Einstellung des Radiosenders zufrieden sind, halten Sie die Frequenz, bis ein roter Kasten auf dem Display angezeigt wird. Ziehen Sie dann die Frequenz wie in der folgenden Abbildung gezeigt in diesen Kasten, um sie zu speichern.


WICHTIG: Die Empfangsqualität ist von der Senderreichweite und Ihrem Standort abhängig. Das im Lieferumfang Ihres BASE Smartphones enthaltene Headset mit Kabel dient gleichzeitig als Antenne. Schließen Sie es daher immer am Handy an, wenn Sie das Radio verwenden.



- Regulieren Sie die Lautstärke mithilfe der **Lautstärke-Tasten**.
- Drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Standby**, um den Standby-Timer des Radios einzustellen.
- Tippen Sie auf , um das Radio auszuschalten.

Wiedergeben Ihrer Musik

Sie können digitale Audiodateien wiedergeben, die auf der Speicherkarte Ihres Handys unter **Musik** gespeichert sind.

1. Tippen Sie auf  > **Musik**, um den Musikbildschirm zu öffnen.
2. Wählen Sie **Interpreten/Album/Songs/Playlists**, um die Songs anzuzeigen, die Sie wiedergeben möchten.
3. Tippen Sie auf einen Song in der Liste, um die Wiedergabe zu starten.
4. Regulieren Sie die Lautstärke mit den **Lautstärke-Tasten**.



Erstellen von Playlists

Playlists vereinfachen die Organisation Ihrer Musikdateien:

1. Wählen Sie eine Musikdatei, die Sie einer neuen Playlist hinzufügen möchten.
2. Tippen und halten Sie Ihren Finger auf die Datei, bis ein Kontextmenü angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Zur Playlist hinzufügen**.
4. Tippen Sie auf **Neu**.
5. Geben Sie einen Namen für die Playlist ein und tippen Sie auf **Speichern**.

Verwalten von Playlists

1. Tippen Sie im Musikbildschirm auf **Playlists**, um alle Listen anzuzeigen.
2. Halten Sie Ihren Finger auf die Playlist, die sie wiedergeben oder bearbeiten möchten, bis das Kontextmenü angezeigt wird.

Tippen Sie auf **Wiedergabe**, **Löschen** oder **Umbenennen**.

Hinzufügen eines Songs zu einer Playlist

1. Öffnen Sie den Ordner, in dem sich der Song befindet.


2. Halten Sie den Finger auf dem Song, bis das Kontextmenü angezeigt wird.
3. Wählen Sie **Zur Playlist hinzufügen**.
4. Wählen Sie eine Playlist.

Festlegen eines Songs als Klingelton

1. Öffnen Sie den Ordner, in dem sich der Song befindet.
2. Halten Sie den Finger auf dem Song, bis das Kontextmenü angezeigt wird.
3. Wählen Sie **Als Telefonklingelton verwenden**.


TIPP: Sie hören einen Song, den Sie gern als Klingelton einstellen würden? Drücken Sie einfach die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Als Klingelton verwenden**. Fertig.

Wiedergeben Ihrer Videos

Zunächst müssen Sie Ihre Videodateien auf Ihre Speicherkarte kopieren. Zur Wiedergabe einer Videodatei drücken Sie dann die **Starttaste** und tippen auf  **> Videos**. Daraufhin wird der Videobildschirm geöffnet, auf dem die Videodateien auf Ihrer Speicherkarte angezeigt werden.

Wählen Sie eine Videodatei und der Videoplayer wird geöffnet. Tippen Sie auf den Bildschirm. Daraufhin wird die Steuerleiste angezeigt (siehe unten). Jetzt können Sie

Ihr Video wiedergeben, anhalten, vorspulen usw.

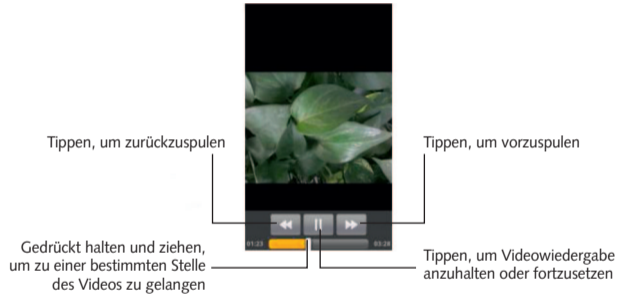





Öffnen Ihrer Galerie


In der **Galerie** können Sie Ihre Fotos ansehen und Videos wiedergeben. Außerdem stehen Ihnen einige grundlegende Bearbeitungsfunktionen für Fotos zur Verfügung, wie z. B. Fotos als Hintergrund setzen oder Kontaktsymbole einrichten oder für Freunde freigeben.



Erstellen von Notizen

Mit dem **Aufnahmegerät** können Sie Sprachnachrichten aufzeichnen, solange eine Speicherkarte in Ihrem BASE Smartphone eingelegt ist.

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Aufnahmegerät**.
2. Achten Sie darauf, den Mund nahe an das Mikrofon zu halten.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und sagen Sie etwas. Alternativ dazu können Sie natürlich auch eine andere Person oder andere Geräusche aufnehmen.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
5. Tippen Sie auf , um die Sprachaufnahme wiederzugeben.
6. Tippen Sie auf **OK**, um die Sprachaufnahme zu speichern, oder **Verwerfen**, wenn sie nicht Ihren Wünschen entspricht und Sie es noch einmal versuchen möchten.

TIPP: Wo befinden sich Ihre Aufnahmen? Sie finden sie, indem Sie die **Starttaste** drücken und auf  > **Musik** > **Playlists** > **Meine Aufnahmen** tippen. Wenn Sie eine Aufnahme als Klingelton verwenden möchten, halten Sie Ihren Finger auf die Aufnahme und wählen Sie im Kontextmenü **Als Klingelton verwenden**.

Verwendung Ihrer Google™ - Anwendungen


Wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, können Sie Ihre Google-E-Mails, den Kalender und die Kontakte zwischen Ihrem Handy und dem Internet synchronisieren. Wenn Sie kein Google-Konto haben, können Sie ganz leicht eines einrichten.

1. Tippen Sie auf eine Google-Anwendung wie z. B. **Market**.
2. Lesen Sie die Anleitung und wählen Sie **Weiter**.
3. Wenn Sie über ein Google-Konto verfügen, tippen Sie auf **Anmelden**. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Tippen Sie dann auf **Anmelden**. (Oder tippen Sie auf Erstellen, wenn Sie noch kein Google-Konto haben.)

Google Mail

Google Mail ist ein webbasierter E-Mail-Service, der konfiguriert wird, wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden. Je nach Ihren Synchronisationseinstellungen wird Google Mail auf Ihrem Handy automatisch mit Ihrem Google-Mail-Konto im Internet synchronisiert.

So verfassen und senden Sie eine E-Mail:

1. Öffnen Sie **Google Mail**, indem Sie auf  > **Google Mail** tippen.
2. Drücken Sie die **Menü-Taste**. Wählen Sie dann **Verfassen**.
3. Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn Sie eine E-Mail an mehrere Personen senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen jeweils mit einem Komma. Sie können beliebig viele Empfänger hinzufügen.
4. Geben Sie den Betreff ein und schreiben Sie Ihre E-Mail.
5. Tippen Sie auf **Senden**.

Ihre Telefoneinstellungen

Einstellen von Uhrzeit und Datum

1. Drücken Sie die **Starttaste** > **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, wenn Sie Uhrzeit und Datum selbst einstellen möchten.

3. Tippen Sie auf **Datum einstellen**. Stellen Sie das Datum ein und tippen Sie auf **Festlegen**, um es zu speichern.
4. Tippen Sie auf **Zeitzone wählen** und tippen Sie auf den Ort in der Welt, an dem Sie sich gerade befinden.
5. Tippen Sie auf **Uhrzeit einstellen**. Stellen Sie die Uhrzeit ein und tippen Sie auf **Festlegen**, um sie zu speichern.
6. Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **24-Stunden-Format verwenden**, wenn Sie das Uhrzeitformat ändern möchten.
7. Tippen Sie auf **Datumsformat wählen**, um Ihr bevorzugtes Format anzuzeigen.

Ändern der Display-Einstellungen

Sie können die Display-Einstellungen ändern, indem Sie die **Starttaste** > **Menü-Taste** drücken und auf **Einstellungen** > **Sound & Display** tippen. Zu diesen Einstellungen gehören **Ausrichtung**, **Animation**, **Helligkeit** und **Display-Timeout**.

Anpassen der Display-Helligkeit

1. Wählen Sie in den Display-Einstellungen die Option **Helligkeit**.
2. Nehmen Sie die Einstellung vor und tippen Sie auf **OK**.

Anpassen des Display-Timeouts

Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Display Ihres Handys nach einer bestimmten Zeit aus. Wenn diese Zeit zu lang oder zu kurz ist, können Sie sie ändern.

1. Tippen Sie in den Display-Einstellungen auf **Display-Timeout**.
2. Wählen Sie Ihre bevorzugte Zeiteinstellung aus der Liste.

Automatischer Wechsel der Display-Ausrichtung

Sie können Ihr Handy so einstellen, dass es je nach eigener Ausrichtung die Ausrichtung des Displays automatisch zwischen Hoch- und Querformat wechselt. Aktivieren Sie dazu in den Display-Einstellungen einfach das Kontrollkästchen **Ausrichtung**.

Um diese Funktion zu deaktivieren, heben Sie einfach die Markierung im Kontrollkästchen **Ausrichtung** auf.

Anzeige einer Animation beim Öffnen/Schließen von Fenstern

1. Tippen Sie in den Display-Einstellungen auf **Animation**.
2. Wählen Sie Ihre gewünschte Animationsart.

Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen Sie **Keine Animationen**.

Soundeinstellungen

Sie können die Soundeinstellungen wie Klingel- und Signaltöne einstellen, indem Sie die **Starttaste > Menü-Taste** drücken und auf **Einstellungen > Sound & Display** tippen.

Auswählen des Klingeltons

1. Tippen Sie in den Soundeinstellungen auf **Klingelton**.
2. Wählen Sie Ihren gewünschten Klingelton aus der Popup-Liste.


Festlegen des standardmäßigen Benachrichtigungsklingeltons


1. Wählen Sie in den **Sound & Display**-Einstellungen die Option **Benachrichtigungsklingelton**.
2. Blättern Sie durch die Klingeltonliste und wählen Sie einen Klingelton als standardmäßigen Benachrichtigungsklingelton aus.
3. Tippen Sie auf **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Umschalten Ihres Handys auf „lautlos“


1. Aktivieren Sie in den **Sound & Display**-Einstellungen das Kontrollkästchen **Lautlos**.

2. Alternativ dazu können Sie auch durch Gedrückthalten der **Lautstärke-Taste** in den Modus **Lautlos** umschalten oder indem Sie bei gesperrtem Display die **Sound aus**-Leiste nach links ziehen (siehe unten).

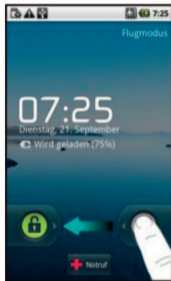


Das Lautlos-Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt.

Umschalten auf Vibration

Aktivieren Sie unter **Sound & Display** das Kontrollkästchen **Vibration**. Wenn Ihr Handy sich bereits im Modus **Lautlos** befindet, wird das Vibration-Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Taktiler Feedback

Wenn Sie möchten, dass die Tasten Ihres Handys bei Berührung vibrieren, müssen Sie das **taktile Feedback** aktivieren.

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sound & Display**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Haptisches Feedback**.

Anpassen der Klingeltonlautstärke

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Handy sich nicht im Modus **Lautlos** befindet.
2. Wählen Sie unter **Sound & Display** die Option **Klingeltonlautstärke**.
3. Stellen Sie die Klingeltonlautstärke ein und tippen Sie auf **OK**, um die Einstellung zu speichern.

TIPP: Sie können die Klingeltonlautstärke auch schneller einstellen, indem Sie von einem beliebigen Bildschirm aus die **Lautstärke-Tasten** verwenden. Wenn Sie die

Lautstärke des Benachrichtigungsklingeltons zusammen mit dem Anrufl Klingelton ändern möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anruflautstärke für Benachrichtigungen verwenden**.

Anpassen der Medienlautstärke

So stellen Sie die Lautstärke von **Musik**, **Radio** und **Videos** ein:

1. Wählen Sie unter **Sound & Display** die Option **Medienlautstärke**.
2. Stellen Sie die Medienlautstärke ein und tippen Sie auf **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Einschalten von Berührungstönen

Um den Berührungston bei Betätigung der Tasten einzuschalten, aktivieren Sie unter **Sound & Display** das Kontrollkästchen **Berührungstöne**.

Einschalten von Auswahltonen


Aktivieren Sie unter **Sound & Display** das Kontrollkästchen **Auswahlton**, damit Ihr Handy einen Ton abgibt, sobald Sie das Display berühren, um eine Auswahl zu treffen.

Einschalten von SD-Kartensignaltonen

Wenn Sie mit hörbaren und sichtbaren Alarmen auf Benachrichtigungen aufmerksam gemacht werden möchten, können Sie Ihr Handy so einstellen, dass es einen Signalton abgibt, wenn eine microSD-Kartenbenachrichtigung in der Statuszeile angezeigt wird. Aktivieren Sie einfach unter den **Sound & Display**-Einstellungen das Kontrollkästchen **SD-Kartenbenachrichtigungen**.

Spracheinstellungen

Sie können die Sprache des Betriebssystems Ihres Handys in zwei einfachen Schritten ändern.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Sprache & Tastatur** > **Gebietsschema auswählen**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus der angezeigten Liste.

Mobilfunkdienste

Ihr Handy unterstützt sowohl GSM als auch WCDMA (UMTS). Sie können die Netzwerkeinstellungen je nach Ihrem Mobiltelefondienst konfigurieren.


Datenservice im Ausland

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.


Deaktivieren von Datenservices

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiles Netzwerk**.

Wechsel des Netzwerkmodus


1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzwerkmodus**.
2. Wählen Sie einen der folgenden Modi: **GSM/WCDMA Auto**, **Nur WCDMA** oder **Nur GSM**.

Wechseln von Netzwerken

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzbetreiber**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerke suchen**, um das Netzwerk manuell einzustellen oder auf **Automatisch wählen**.

Festlegen der Zugriffspunktnamen

Sie können für den Zugriff auf das Internet den standardmäßigen Zugriffspunktnamen (APN) verwenden. Wenn Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich zwecks weiterer Informationen an Ihren Serviceprovider.

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Zugriffspunktnamen**.
2. Drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Neuer Zugriffspunktname**.
3. Stellen Sie die erforderlichen Parameter ein. (Hinweise dazu, wie Sie eine GPRS/3G/EDGE-Verbindung hinzufügen können, finden Sie auf Seite 93.)
4. Drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Speichern**.


Sicherheitseinstellungen

So schützen Sie Ihr Handy und Ihre SIM vor unbefugter Verwendung.

Schutz Ihres Handys mit einem Entsperrmuster

Erstellen Ihres Entsperrmusters

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ort & Sicherheit** > **Entsperrmuster festlegen**.
2. Lesen Sie die Anweisungen, tippen Sie auf **Weiter**.
3. Sehen Sie sich das Beispielemuster an und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Zeichnen Sie mit Ihrem Finger Ihr eigenes Muster und tippen Sie auf **Fortfahren**.
5. Zeichnen Sie das Muster erneut und tippen Sie auf **Bestätigen**.
6. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display zu sperren.

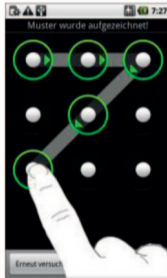

Entsperren des Displays mit Ihrem Muster


1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**.
2. Zeichnen Sie das Muster, das Sie zum Entsperren des Displays eingestellt haben.



Wenn Sie einen Fehler machen, werden Sie zur erneuten Eingabe aufgefordert.


Schützen der SIM-Karte mit einer PIN

Jede SIM-Karte wird mit einer PIN-Nummer geliefert. Der anfängliche PIN-Code wird von Ihrem Serviceprovider bereitgestellt.

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Ort & Sicherheit** > **SIM/RUIM-Kartensperre festlegen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-PIN aktivieren/deaktivieren**.
3. Geben Sie die mitgelieferte PIN ein und tippen Sie auf **OK**.

Ändern Ihrer SIM-PIN


Sie können die mitgelieferte PIN in eine PIN ändern, die Sie sich besser merken bzw. die andere nicht so leicht erraten können.

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Ort & Sicherheit** > **SIM/RUIM-Kartensperre festlegen**.
2. Tippen Sie auf **SIM/RUIM-PIN ändern**.
3. Geben Sie die alte PIN ein und tippen Sie auf **OK**.
4. Geben Sie Ihre neue PIN ein und tippen Sie auf **OK**.
5. Geben Sie die neue PIN erneut ein und tippen Sie auf **OK**.

Einrichten des Speichers für Anmeldeinformationen


Hiermit können Sie Anwendungen wählen, um auf sichere Zertifikate und andere Anmeldeinformationen zuzugreifen.

Aktivieren sicherer Anmeldeinformationen

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Ort & Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Kennwort festlegen** und erstellen Sie ein Kennwort für den Speicher für Anmeldeinformationen.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichere Anmeldeinformationen verwenden**.


TIPP: Sie können auch verschlüsselte Zertifikate von Ihrer microSD-Karte aus installieren, indem Sie auf **Von SD-Karte installieren** tippen.

Löschen sicherer Anmeldeinformationen

1. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Ort & Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Speicher löschen**, um die Anmeldeinformationen zu löschen.

Verwalten Ihrer Speicherkarte

Prüfen des freien Speicherplatzes

Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **SD-Karte, USB-Massenspeicher & Telefonspeicher**.

Sie können die Informationen zum freien Speicherplatz auch unter **SD-Karte** und **Gesamtspeicherkapazität/Freier Speicherplatz** abrufen.

Bereitstellung Ihrer Speicherkarte aufheben

Nach der Aufhebung der Bereitschaft Ihrer Speicherkarte ist diese für das Betriebssystem Ihres Handys nicht mehr verfügbar und kann herausgenommen bzw. ausgewechselt werden.

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **SD-Karte, USB-Massenspeicher & Telefonspeicher**.
2. Tippen Sie auf **Bereitstellung von SD-Karte aufheben**.


Daraufhin wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Formatieren Ihrer Speicherkarte


1. Heben Sie die Bereitstellung Ihrer Speicherkarte auf (siehe oben).
2. Tippen Sie auf **SD-Karte formatieren**.
3. Tippen Sie auf **SD-Karte formatieren**, um den Vorgang zu bestätigen.

Verwalten des Telefonspeichers

Prüfen des freien Speicherplatzes


1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **SD-Karte, USB-Massenspeicher & Telefonspeicher**.
2. Blättern Sie nach unten, um unter **Interner Telefonspeicher** den **Freien Speicherplatz** anzuzeigen.

Datenschutz: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

1. Starttaste >  > Einstellungen > Datenschutz.
2. Zurücksetzen auf Werksdaten.
3. Telefon zurücksetzen.
4. Alles löschen.


Verwalten von Anwendungen und ihren Einstellungen

Anzeigen der Anwendungen Ihres Handys


Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.


Daraufhin werden alle auf Ihrem Handy installierten Anwendungen aufgelistet.

Installation von Non-Market-Anwendungen zulassen

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Anwendungen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen**.


So installieren Sie eine Anwendung

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **File**. Öffnen Sie dann den Ordner, in dem sich die zu installierende Anwendung befindet.
2. Tippen Sie auf die Anwendung, um die Installation zu starten.
3. Folgen Sie den zur Anwendung gehörigen Anweisungen, um den Setup-Vorgang abzuschließen.

Wenn Sie möchten, können Sie eine Anwendung aus dem Android Market installieren (**Starttaste >  > Market**), indem Sie auf eine Anwendung und dann auf **Installieren** tippen.

Sie können auch Non-Market-Anwendungen installieren, vorausgesetzt Sie haben nach den obigen Anweisungen für „Installation von Non-Market-Anwendungen zulassen“ die entsprechende Einstellung vorgenommen.


Entfernen einer Anwendung

1. Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
2. Wählen Sie die Anwendung, die Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Deinstallieren** und auf **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.

TIPP: Market-Anwendungen können auch über die Seite **Downloads** im **Market** gelöscht werden, indem Sie die unerwünschte Anwendung wählen und anschließend auf **Deinstallieren** tippen.

Verwaltung anderer Einstellungen

Sucheinstellungen

Sie können Ihre Sucheinstellungen und Ihren Suchverlauf verwalten, indem Sie die **Starttaste** drücken und auf  > **Einstellungen** > **Suche** tippen.


Google-Sucheinstellungen

- **Webvorschläge anzeigen:** Zeigt während der Eingabe Vorschläge von Google an.


- **Suchverlauf:** Zeigt Ihren Suchverlauf von Ihrem Google-Konto aus an.
- **Suchverlauf verwalten:** Ermöglicht die Verwaltung des Suchverlaufs von Ihrem Google-Konto aus.

Durchsuchbare Elemente

Wenn Sie nach einem Element auf Ihrem Handy suchen, werden nur durchsuchbare Elemente in die Suche einbezogen.


Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Suche** > **Durchsuchbare Elemente**.

Sprachsynthese

Sie können die Text-zu-Sprache-Optionen einstellen, indem Sie die **Starttaste** drücken und auf  > **Einstellungen** > **Text-zu-Sprache** tippen. Bevor Sie diese Funktion allerdings verwenden können, müssen Sie sicherstellen, dass die Voice-Daten installiert sind.

Andere Anwendungen

Alarm

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Alarm**.
2. Tippen Sie auf den Standardalarm, um ihn zu konfigurieren. Sie können auch einen neuen Alarm erstellen, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und auf **Alarm hinzufügen** tippen.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alarm aktivieren** und richten Sie die Optionen **Name**, **Uhrzeit**, **Wiederholen**, **Schlummern**, **Dauer**, **Vibration**, **Klingelton**, **Lautstärke**, **Lautstärkezunahme** und **Verzögerung** ein.

Docs-To-Go

Eine praktische Anwendungssuite, mit der Word-, Excel-, Powerpoint- oder PDF-Dateien geöffnet werden können.

Ausführliche Informationen finden Sie bei Aufruf der Applikation.

Notizblock

Notizblock ist eine Anwendung für Ihre persönlichen Notizen. Drücken Sie die

Menü-Taste, um Notizen hinzuzufügen oder zu löschen. Halten Sie Ihren Finger auf eine vorhandene Notiz, um sie zu bearbeiten, zu löschen oder ihren Titel zu ändern.


Rechner

Tippen Sie auf  > **Rechner**.

TIPP: Sie haben eine furchtbar komplizierte Formel zu berechnen? Drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Erweitertes Panel**, um in den wissenschaftlichen Modus zu wechseln.

Kalender

Kalender ist eine großartige Anwendung für die Planung von Terminen, Meetings und anderen Ereignissen.

Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Kalender**.

Betreiber-Dienste


Betreiber-Dienste werden nur auf Ihrem Display angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion bereitstellt. Um SIM-Dienste verwenden zu können, muss die SIM-Karte zunächst in das Handy eingelegt werden.

Drücken Sie die **Starttaste** und tippen Sie auf  > **Betreiber-Dienste**.

Task-Manager

Rufen Sie den **Task-Manager** auf, um Anwendungen anzuzeigen oder zu beenden.

Stoppuhr

1. Tippen Sie auf  > **Stoppuhr**.
2. Tippen Sie auf **Start**, um mit der Zeitmessung zu beginnen, **Pause**, um sie zu unterbrechen, und **Fortsetzen**, um fortzufahren.
3. Mit **Rücksetzen** wird die Stoppuhr auf 00.00 zurückgesetzt.

Spezifikationen

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Abmessungen | | ca. 114 mm × 56,5 mm × 11,8 mm |
| Gewicht | | ca. 130 g (mit Akku) |
| Träger | | GSM/WCDMA-Unterstützung |
| Abmessungen des Hauptdisplays, Auflösung | | 3,5 Zoll 800*480 |
| Kamera | Sensortyp | CMOS |
| | Standbild Erfassungsauf- lösung | 5 Megapixel mit Auto-Fokus |
| Interner Speicher | | ROM: 512 MB, RAM: 512 MB |
| Herausnehmbare Speicherkarte | | Unterstützung microSD-Karte, max. Kapazität 32 GB |
| Akku | Kapazität | 1250 mAh |
| | Standby-Zeit | ca. 165 Stunden (je nach Netzwerkstatus) |
| | Sprechzeit | ca. 240 Min. (je nach Netzwerkstatus) |
| WAP-Browserversion | | WAP 2.0 |

RoHS-Konformitätserklärung

Zum Zweck der größtmöglichen Einschränkung negativer Einflüsse auf die Umwelt und als Zeichen der Bereitschaft, mehr Verantwortung für die Erde zu übernehmen, soll dieses Dokument als formelle Erklärung dienen, dass das BASE Smartphone, hergestellt von der ZTE CORPORATION, die Richtlinie 2002/95/EG des europäischen Parlaments – RoHS (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) – im Hinblick auf die folgenden Stoffe erfüllt:

1. Blei (Pb)
2. Quecksilber (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Sechswertiges Chrom (Cr (VI))
5. Polybromierte Biphenyle (PBBs)
6. Polybromierte Diphenylether (PBDEs)

Das BASE Smartphone, hergestellt von der ZTE CORPORATION, erfüllt die Anforderungen der Richtlinie EU 2002/95/EG.

Entsorgung von Altgeräten



1. Wenn dieses Symbol eines durchgekreuzten Mülleimers an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt die europäische Richtlinie 2002/96/EG erfüllt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom kommunalen Abfall bei dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, die auf Veranlassung der Regierung oder der Ortsbehörde eingerichtet wurden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, potenziell negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Ein auf der WEEE-Richtlinie basierendes Recycling-Handbuch zu dem vorliegenden Produkt ist per E-Mail unter weee@zte.com.cn erhältlich oder über die unten aufgeführte Website, von der Sie das Dokument herunterladen können: <http://ensupport.zte.com.cn>

EU-Konformitätserklärung

CE 1588

Es wird hiermit erklärt, dass das nachstehend ausgezeichnete Produkt

Produkttyp: WCDMA/GSM (GPRS) Digitales Dualmodus-Mobiltelefon

Modell-Nr.: ZTE-1001

die grundlegenden Schutzanforderungen der Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikations-Endeinrichtungen (EG-Richtlinie 1999/5/EGC) und der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/EG) erfüllt.

Diese Erklärung gilt für sämtliche Exemplare, die in ihrer Herstellungsweise mit dem zu Test- und Bewertungszwecken eingereichten Musterexemplar identisch sind.

Die Beurteilung der Richtlinienerfüllung des Produkts im Hinblick auf die Anforderungen für Funkanlagen und Telekommunikations-Endeinrichtungen (EG-Richtlinie 1999/5/EG) wurde von American TCB (benannte Stelle Nr. 1588) durchgeführt, auf Grundlage der folgenden Standards:

| | |
|-------------|--|
| Sicherheit | EN 60950-1:2006 |
| EMC | EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V1.3.2; EN 301 489-19 V1.2.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006 EN 55020:2007 |
| Funkanlagen | EN 301 511 v9.0.2; EN 301 908-1 V3.2.1; EN 301 908-2 V3.2.1; EN 300 328 v1.7.1 |
| Gesundheit | EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; IEC 62209-2:2010; EN 50332-1:2001; EN 50332-2:2003 |

Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für diese Erklärung:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518057, P. R. China

Autorisierter Unterzeichner im Namen der Firma:

Xu Feng

Quality Director der ZTE Corporation

Name in Druckbuchstaben und Position in der Firma

Shenzhen, 21. Juli 2010

Ort und Datum


Rechtsgültige Unterschrift



Die neue Redefreiheit