

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9310/9320 Smartphones

Versión: 7.1



Guía del usuario

Contenido

Ayuda rápida	9
Introducción: su smartphone	9
Temas frecuentes	29
Sugerencias útiles	33
Resolución de problemas habituales	42
Sugerencias y atajos	47
Sugerencias: realizar tareas rápidamente	47
Sugerencias: prolongar la vida de la batería	48
Sugerencias: buscar aplicaciones	49
Sugerencias: liberar espacio para almacenar música, imágenes, vídeos y archivos	50
Sugerencias: liberar espacio para optimizar el rendimiento del smartphone	51
Sugerencias: actualizar el software	52
Sugerencias: proteger la información	53
Sugerencias: gestionar los indicadores	53
Atajos: teléfono	54
Atajos: mensajes	55
Atajos: archivos y archivos adjuntos	56
Atajos: escribir con el teclado físico	57
Atajos: multimedia	58
Atajos: Browser	59
Atajos: buscar	61
Atajos: Maps	61
Atajos: Calendario	62
Resolución de problemas: atajos	62
Teléfono	63
Cómo usar: teléfono	63
Resolución de problemas: teléfono	83

Comandos de voz	87
Cómo usar: comandos de voz	87
Resolución de problemas: comandos de voz	89
Mensajes	91
Cómo: aplicación Mensajes	91
Resolución de problemas: aplicación Mensajes	130
Archivos y datos adjuntos	137
Cómo usar: archivos	137
Resolución de problemas: archivos	144
Multimedia	146
Cómo: Multimedia	146
Resolución de problemas: multimedia	165
Melodías de llamada, sonidos y alertas	169
Cómo usar: melodías de llamada, sonidos y alertas	169
Resolución de problemas: melodías de llamada, sonidos y alertas	173
Navegador	174
Cómo usar: navegador	174
Sugerencias: navegador	188
Resolución de problemas: navegador	189
Calendario	191
Cómo usar: calendario	191
Sugerencias: calendario	200
Resolución de problemas: calendario	201
Contactos	203
Cómo usar: contactos	203
Resolución de problemas: contactos	213
Reloj	215

Cómo usar: reloj	215
Resolución de problemas: reloj	218
Tareas y notas	220
Crear una tarea o una nota	220
Enviar una tarea o una nota	220
Cambiar o eliminar una tarea o una nota	220
Cambiar el estado de una tarea	220
Ocultar las tareas completadas	221
Ver las tareas del calendario	221
Sincronizar tareas y notas	221
Acerca de las categorías	223
Clasificar un contacto, tarea o nota en una categoría	224
Crear una categoría para contactos, tareas o notas	224
Desactivar la solicitud de confirmación que aparece antes de eliminar elementos	224
Escritura	226
Cómo usar: escritura	226
Resolución de problemas: escritura	233
Teclado	234
Cómo usar: teclado	234
Idioma	236
Cómo usar: idioma	236
Resolución de problemas: idiomas	238
Pantalla	239
Cómo usar: pantalla	239
Resolución de problemas: pantalla	243
Tecnología GPS	244
Cómo usar: tecnología GPS	244
Resolución de problemas: tecnología GPS	246

Mapas	247
Cómo usar: mapas	247
Personalización: Mapas	251
Resolución de problemas: mapas	253
Aplicaciones	254
Cómo usar: aplicaciones	254
Resolución de problemas: aplicaciones	256
BlackBerry ID	260
Cómo: BlackBerry ID	260
BlackBerry Device Software	262
Cómo usar: BlackBerry Device Software	262
Resolución de problemas: BlackBerry Device Software	264
Gestionar conexiones	266
Red móvil	266
tecnología Wi-Fi	273
Modo de router Wi-Fi	284
Cómo: Usar el modo de router Wi-Fi	284
Resolución de problemas: Modo de router Wi-Fi	287
Tecnología Bluetooth	289
Cómo usar: tecnología Bluetooth	289
Resolución de problemas: tecnología Bluetooth	297
Servidor multimedia	301
Cómo: servidor multimedia	301
Accesorios inteligentes	304
Acerca de la aplicación Accesorios inteligentes	304
Configurar una nueva base	304
Cambiar un perfil de base	304

Eliminar un perfil de base guardado	305
Alimentación y batería	306
Cómo usar: encendido y batería	306
Resolución de problemas: alimentación y batería	310
Espacio de almacenamiento y tarjetas de memoria	311
Procedimiento: espacio de almacenamiento y tarjetas de memoria	311
Resolución de problemas: espacio de almacenamiento y tarjetas de memoria	318
Buscar	320
Cómo usar: búsquedas	320
Resolución de problemas: buscar	324
Seguridad	326
Cómo usar: seguridad	326
Resolución de problemas: seguridad	358
Libros de servicios e informes de diagnóstico	360
Ejecutar, ver, enviar o eliminar un informe de diagnóstico	360
Aceptar, eliminar o restaurar un libro de servicios	360
Establecer un destinatario predeterminado para los informes de diagnóstico	361
Busque el número de modelo del smartphone y la versión de BlackBerry Device Software	361
No puedo ejecutar o enviar un informe de diagnóstico	361
Sincronización	363
Cómo usar: sincronización	363
Resolución de problemas: sincronización	366
Opciones de accesibilidad	368
Cómo usar: opciones de accesibilidad	368
Calculadora	380
Utilizar la calculadora	380
Convertir una medida	380

Glosario	381
Aviso legal	383

Ayuda rápida

Introducción: su smartphone

Conozca las aplicaciones e indicadores, y averigüe para qué sirven las teclas de su smartphone BlackBerry.

Visión general de su smartphone BlackBerry



Insertar la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la batería

Extraer la tapa de la batería



Insertar la tarjeta SIM

En función del modelo de smartphone BlackBerry o del proveedor de servicios inalámbricos, es posible que no necesite una tarjeta SIM para utilizar su dispositivo.



Deslice la tarjeta SIM en la ranura.

Insertar una tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria es opcional. Si el dispositivo viene con una tarjeta de memoria, es posible que ya esté insertada.



Insertar la batería



Novedades de BlackBerry 7.1

BlackBerry 7.1 mejora la experiencia de BlackBerry con nuevas funcionalidades y aplicaciones innovadoras.

Llamadas mediante Wi-Fi

Si su proveedor de servicios inalámbricos es compatible con las llamadas mediante Wi-Fi y se ha suscrito a este servicio, podrá realizar y recibir llamadas a través de la red Wi-Fi. Para obtener más información, consulte [Llamadas mediante Wi-Fi](#).

Modo de router Wi-Fi

Al activar el modo de punto de acceso móvil, podrá utilizar su smartphone como punto de acceso móvil, lo que permitirá a otros dispositivos con Wi-Fi hacer uso de la conexión de red móvil de su smartphone. Para obtener más información, consulte [Modo de router Wi-Fi](#).

Antes de utilizar el smartphone en el modo de punto de acceso móvil, lea la última información sobre el producto y la seguridad en www.blackberry.com/docs/smartphones.

FM Radio

Puede utilizar la aplicación de radio FM para escuchar emisoras en su smartphone. Puede buscar emisoras, crear emisoras favoritas y puede escuchar la radio mediante unos auriculares con cable o con el altavoz. Para obtener más información, consulte [FM Radio](#).

Control parental

El control parental está diseñado para ayudarle a tener más control sobre cómo se utilizan las características del smartphone BlackBerry. Con el control parental puede bloquear contenido, activar o desactivar funciones y decidir qué tipo de comunicación está disponible. Para obtener más información, consulte [Activación del control parental](#).

Mensajes de alerta al público

Si su proveedor de servicios inalámbricos o empresa utilizan un sistema de alerta al público, podrá recibir mensajes de alerta al público, como, por ejemplo, alertas por condiciones climáticas o de alertas Amber en su smartphone. Para obtener más información, consulte [Sistemas de alerta al público](#).

Novedades de BlackBerry 7

BlackBerry 7 incluye varias características y servicios nuevos muy interesantes, así como algunas mejoras en las características existentes.

BlackBerry ID

Un BlackBerry ID es una dirección de correo y una contraseña que le permiten acceder cómodamente a productos y servicios de BlackBerry. Una vez creado su BlackBerry ID, puede iniciar sesión en cualquier producto de BlackBerry que sea compatible con BlackBerry ID. Por ejemplo, con BlackBerry ID, puede gestionar las aplicaciones descargadas del escaparate BlackBerry App World y conservar las aplicaciones descargadas cuando cambie de smartphone. Para obtener más información, consulte [BlackBerry ID](#).

Búsqueda por voz

¿Busca algo? Ahora puede utilizar la voz para buscar ayuda, contactos, documentos, imágenes, vídeos y mucho más en su smartphone y en Internet. Para obtener más información, consulte [Buscar un elemento utilizando la función de búsqueda por voz](#).

Personalización de la pantalla de inicio

Personalice la pantalla de inicio aún más ocultando los paneles que no utiliza con frecuencia, y ocultando los iconos en paneles específicos o en todos los paneles. Para obtener más información, consulte [Mostrar u ocultar un panel de la pantalla de inicio](#) y [Mostrar, ocultar o encontrar el icono de una aplicación](#).

Responder llamadas con manos libres

No necesita usar las manos para responder a las llamadas al utilizar un auricular con Bluetooth® o un auricular normal. Ahora puede configurar su smartphone para que responda a las llamadas automáticamente después de 5 segundos. Para obtener más información, consulte [Cambiar la forma de contestar las llamadas con auriculares](#).

Mejoras de Bluetooth

Ahora puede enviar varias imágenes a la vez mediante la tecnología Bluetooth. Para obtener más detalles, consulte [Enviar un archivo](#).

Envíe y reciba cómodamente una tarjeta de contacto (también llamada vCard) mediante la tecnología Bluetooth, y guarde la tarjeta de contacto recibida en la lista de contactos de su smartphone. Para obtener más información, consulte [Enviar tarjetas de contacto mediante tecnología Bluetooth](#).

Mejoras de imagen

Cuando gira imágenes JPEG y PNG, éstas se guardan automáticamente en la vista girada.

Ordene las imágenes de la más a la menos reciente, o de la menos a la más reciente. Esto le permite ver una presentación de diapositivas en el orden en que se tomaron las fotografías.

Ahora puede ver las imágenes en una presentación de diapositivas mediante transiciones como el deslizamiento, el zoom o la panorámica. Para obtener más información, consulte [Cambiar las opciones de presentación de diapositivas](#).

Acerca del cambio de smartphone BlackBerry

Al cambiar a un smartphone BlackBerry nuevo, los datos y la configuración, como los mensajes de correo electrónico admitidos, los datos del organizador y las aplicaciones de terceros compatibles, pueden transferirse al nuevo smartphone.

El proceso de copia de seguridad y restauración puede realizarse mediante una tarjeta de memoria o BlackBerry Device Software. Ambas opciones están disponibles en la sección Cambio de dispositivo de la aplicación de configuración.

Puede consultar la guía del usuario sobre el cambio de smartphones en docs.blackberry.com.

En función de su proveedor de servicios inalámbricos, es posible que esta característica no esté disponible.

Información relacionada

[Visitar la aplicación Configuración](#), 14

Acerca de BlackBerry ID

BlackBerry ID le ofrece acceso a múltiples productos y servicios de BlackBerry . Una vez que haya creado un BlackBerry ID podrá utilizar su dirección de correo y contraseña de BlackBerry ID para iniciar sesión en cualquier producto BlackBerry compatible con BlackBerry ID. Con BlackBerry ID, puede gestionar las aplicaciones descargadas del escaparate BlackBerry App World y conservar las aplicaciones descargadas cuando cambie de smartphone.

Se le solicitará que inicie sesión con su BlackBerry ID cuando configure una tableta BlackBerry PlayBook o un smartphone BlackBerry que ejecute BlackBerry 7. Si creó anteriormente un BlackBerry ID, debe utilizarlo cuando configure su tableta o su smartphone nuevo (en vez de crear un nuevo BlackBerry ID). Puede iniciar sesión tanto en una tableta como en un smartphone con el mismo BlackBerry ID.

Si utiliza un smartphone BlackBerry más antiguo, es posible que pueda crear un BlackBerry ID a partir de una aplicación que sea compatible con BlackBerry ID, o bien puede crear un BlackBerry ID accediendo a www.blackberry.com/blackberryid.

Información relacionada

[Acerca de descargar aplicaciones con BlackBerry App World](#), 30

Visitar la aplicación Configuración

La aplicación Configuración le ayuda a obtener más información acerca de cómo navegar y escribir, cómo cambiar opciones para personalizar su smartphone BlackBerry y cómo configurar las conexiones de red, por ejemplo, las conexiones Bluetooth. También puede configurar direcciones de correo y cuentas de redes sociales. La aplicación Configuración aparece automáticamente la primera vez que se enciende el smartphone.

1. Si la aplicación Configuración no aparece automáticamente en la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Configuración**.
2. Haga clic en una sección para cambiar las opciones o para completar una serie breve de diálogos que le ayudarán a configurar las opciones.

Teclas importantes

Teclas de la parte frontal del smartphone BlackBerry



Panel táctil

- Deslice el dedo para desplazarse por la pantalla.
- Pulse (haga clic) para seleccionar un elemento.
- Manténgalo pulsado para abrir un menú emergente.



Menú

- Abrir un menú.
- Permite seleccionar un elemento resaltado del menú.
- Manténgala pulsada para cambiar rápidamente entre aplicaciones.



Escape

- Permite volver a la pantalla anterior.
- Cerrar el menú.



Enviar

- Realizar una llamada.
- Responder a una llamada.



Encendido/finalizar

- Finalizar una llamada.
- Permite volver a la pantalla de inicio.
- Manténgala pulsada para apagar o encender el smartphone BlackBerry.

Teclas de la parte superior del smartphone



Bloqueo

Cerrar el teclado.

Teclas del lateral derecho del smartphone



Volumen/Silencio

- Pulse las teclas superior e inferior para cambiar el volumen.
- Mantenga pulsada la tecla superior o inferior para reproducir el archivo multimedia anterior o siguiente.
- Antes de tomar una fotografía o grabar un vídeo, pulse la tecla superior o inferior para acercar o alejar la imagen.
- Pulse la tecla del medio para silenciar una llamada o silenciar el volumen.



Tecla de acceso rápido derecha

- Si la característica es compatible, abra la cámara. Para hacer una foto, pulse la tecla de acceso rápido derecha.
- También puede personalizar esta tecla.

Teclas del lateral izquierdo del smartphone



Tecla de acceso rápido izquierda

- Si es compatible, púlsela para abrir BBM.
- También puede personalizar esta tecla.

Teclado



Mayúsculas

Escribir letras mayúsculas.



Alt

Escribir el carácter alternativo de una tecla.



Símbolo

Abrir la lista de símbolos.



Retroceso/Borrar

Eliminar el carácter anterior o un elemento seleccionado.



Intro

Seleccionar un elemento.



Altavoz

Activar o desactivar el altavoz durante una llamada.

Descripción de los colores del indicador LED parpadeante

El indicador LED situado en la parte superior del smartphone BlackBerry parpadea con colores diferentes para indicar los distintos estados que se describen a continuación.

Color del indicador LED	Descripción
-------------------------	-------------

Verde	Indica que se encuentra en un área de cobertura inalámbrica. Puede activar o desactivar esta notificación.
Azul	Indica que el smartphone está conectado a un dispositivo con Bluetooth®. Puede activar o desactivar esta notificación.
Rojo	Indica que ha recibido un mensaje nuevo. El indicador LED también parpadea cuando el smartphone accede a los datos de una tarjeta inteligente. Puede activar o desactivar esta notificación. También puede cambiar el color del indicador LED para las melodías de llamada, notificaciones de mensajes, recordatorios de eventos, y otras notificaciones de la aplicación mediante los perfiles de sonido y alerta.
Ámbar	Indica que el nivel de batería es bajo y hay que cargarla. No puede activar ni desactivar esta notificación. El indicador LED parpadea en ámbar cuando el smartphone está apagado y cargándose. Cambiará a verde fijo cuando la batería se haya cargado por completo.

Información relacionada

[Activar la notificación LED intermitente para la cobertura inalámbrica](#), 242

[Desactivar o activar la notificación de conexión Bluetooth](#), 295

Iconos

Iconos de aplicaciones

Puede acceder a las aplicaciones haciendo clic en los iconos de la pantalla de inicio y de las carpetas de la pantalla de inicio. La vista inicial de la pantalla de inicio sólo muestra los iconos de algunas de las aplicaciones disponibles. Para ver más iconos de aplicaciones en la pantalla de inicio, haga clic en **Todo**.

En función del modelo de smartphone BlackBerry, del administrador y del proveedor de servicios inalámbricos, algunas aplicaciones podrían no estar disponibles. Quizás pueda descargar aplicaciones del escaparate BlackBerry App World.

Para ver una guía completa de iconos, visite www.blackberry.com/docs/smartphones. Haga clic en su modelo de smartphone y, a continuación, haga clic en la *Guía Iconos*.

Configuración



Configuración



Activación de empresa

Active una cuenta de correo electrónico del trabajo mediante BlackBerry Enterprise Server.



Opciones

Encendido y bloqueo



Bloqueo con contraseña



Apagar

Mensajes



Mensajes



Mensajes guardados



Dirección de correo agregada



Dirección de correo de trabajo agregada



Mensajes de texto

Mensajería instantánea



Carpeta Mensajería instantánea

Algunas aplicaciones pueden aparecer en esta carpeta, incluidas las aplicaciones que descargue.



BBM



Windows Live Messenger para smartphones BlackBerry



AOL Instant Messenger Service para smartphones BlackBerry



Google Talk para smartphones BlackBerry



Yahoo! Messenger para smartphones BlackBerry

Aplicaciones



Explorador



Gestionar conexiones



Mapas



Ayuda



Archivo de contraseñas



Marcación por voz



Carpeta de aplicaciones

Algunas aplicaciones pueden aparecer en esta carpeta, incluidas las aplicaciones que descargue.

Multimedia



Carpeta multimedia



Vídeos



Imágenes



Música



Melodías de llamada



Notas de voz



Cámara



Videocámara



Grabadora de notas de voz



Podcasts

Organizador personal



Contactos



Calendario



Tareas



Bloc de notas



Reloj



Calculadora

Archivos



Documents To Go



Archivos

Compras a través del móvil y redes sociales



BlackBerry App World



Fuentes de contenido sociales



Facebook para smartphones BlackBerry



Twitter para smartphones BlackBerry

actualizar BlackBerry Device Software



Hay disponible una actualización de software para BlackBerry Device Software.



Se ha descargado una actualización de software para BlackBerry Device Software.



Está lista para instalarse una actualización de software para BlackBerry Device Software.



Se ha detenido la actualización de software para BlackBerry Device Software.

Sonidos y alertas



Perfil Normal



Perfil Sólo teléfono



Perfil Alto



Perfil Personalizado



Perfil Medio



Perfil Silencioso



Perfil Sólo vibración



Todas las alertas desactivadas

Juegos



Carpeta Juegos

Algunas aplicaciones pueden aparecer en esta carpeta, incluidas las aplicaciones que descargue.



BrickBreaker



Word Mole

Iconos de la pantalla de inicio

Estos iconos son indicadores de estado que aparecen en la parte superior de la pantalla de inicio.

En función del modelo de smartphone BlackBerry y del proveedor de servicios inalámbricos, es posible que algunos de estos iconos no aparezcan.



Nuevo elemento

Para borrar este indicador, abra todos los elementos que lo tengan.



Actualización disponible en el escaparate BlackBerry App World



Envío de datos



Elemento nuevo en la aplicación Boletín social



Recepción de datos



El sistema está ocupado



Nuevo elemento BBM

Para borrar este indicador, abra todos los chats que lo tengan.



Nuevo elemento BBM Groups



Roaming



Recuento de mensajes sin abrir



Alarma establecida



Recuento de llamadas perdidas



Recuento de recordatorios del calendario



La tecnología Bluetooth® está activada



La tecnología Wi-Fi está activada

Iconos de la bandeja de entrada

Estos iconos indican el tipo o el estado de cada mensaje de la bandeja de entrada.

En función del modelo de smartphone BlackBerry y del proveedor de servicios inalámbricos, es posible que algunos de estos iconos no aparezcan.

	Mensaje no leído		Nuevo elemento BBM Para borrar este indicador, abra todos los chats que lo tengan.
	Mensaje abierto		chat BBM abierto
	Borrador de mensaje		Nuevo elemento BBM Groups
	Mensaje archivado		Nuevo elemento de RSS
	Mensaje con un archivo adjunto		Se está enviando el mensaje
	El mensaje es de alta prioridad		El mensaje no se ha enviado
	Mensaje de texto con un archivo adjunto		Se ha enviado el mensaje
	Mensaje de texto		Se ha entregado el mensaje
	Se ha leído el mensaje		

Iconos de nivel de la batería

Estos iconos aparecen en la parte superior de la pantalla de inicio y en la parte superior de la pantalla en algunas aplicaciones.

	Batería completa		Batería en carga
	Batería baja		

Iconos de escritura

Estos iconos aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla cuando escribe.

	bloqueo de mayúsculas (bloqueo de mayúsculas)		Modo de pulsaciones múltiples
	Blq Num (bloqueo numérico)		Idioma de entrada actual



Modo Alt

Iconos del teléfono

Estos iconos aparecen en la parte superior de la pantalla de inicio y en la aplicación Teléfono.



Llamada perdida



Llamada recibida



Llamada realizada



Mensaje de voz

Iconos del calendario

Estos iconos aparecen cuando se selecciona una entrada del calendario.



Recordatorio de evento



Cita periódica



Recordatorio de reunión



Excepción para cita periódica



Notas

Iconos de la cámara

Estos iconos aparecen en la parte inferior de la pantalla de la cámara. Puede hacer clic en estos iconos.



Ver imágenes



Geotiqueta activada



Geotiqueta desactivada



Tomar otra fotografía



El flash está activado



El flash está desactivado



Modo de flash automático



Modo de escena

Videocámara

Estos iconos aparecen en la parte inferior de la pantalla de la videocámara. Puede hacer clic en estos iconos.



Iniciar grabación



Detener la grabación



Enviar vídeo



Cambiar el nombre del vídeo



Eliminar el vídeo

Su pantalla de inicio

Visión general de la pantalla de inicio



Utilizar una imagen como fondo de escritorio del smartphone

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Imágenes**.
2. Vaya a una imagen.
3. Pulse la tecla > **Establecer como fondo de escritorio**.


Información relacionada

[Mi pantalla ha cambiado](#), 243



Agregar un atajo a la pantalla de inicio o al panel Favoritos

Puede agregar un atajo para acceder rápidamente a elementos como sitios Web, contactos, aplicaciones, archivos, canales de podcasts o categorías multimedia que utilice con frecuencia.

1. Busque un sitio Web o seleccione el elemento para el que quiere crear un atajo.

2. Pulse la tecla  > **Agregar a pantalla de inicio**.
 - Para cambiar el nombre del atajo, escriba un nombre nuevo.
 - Para cambiar la ubicación donde aparece el atajo, cambie el campo **Ubicación**.
 - Para agregar el atajo al panel Favoritos, seleccione la casilla de verificación **Marcar como favorito**.
3. Haga clic en **Agregar**.







Mostrar u ocultar un panel de la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  > **Gestionar paneles**.
2. Active o desactive la casilla de verificación de cada panel.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Mostrar, ocultar o encontrar el icono de una aplicación

Es posible que no pueda ocultar algunos iconos de aplicaciones según el tema de que se trate. También puede ocultar las actualizaciones opcionales de BlackBerry Device Software.


En la pantalla de inicio o en una carpeta, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Para consultar los iconos de todas las aplicaciones, en la barra de navegación, haga clic en **Todo**.
- Para ocultar el icono de una aplicación, seleccione el icono. Pulse la tecla  > **Ocultar icono**. Si el icono aparece en otros paneles, puede ocultarlo en todos los paneles o sólo en el panel actual.
- Para mostrar todos los iconos ocultos de la aplicación, pulse la tecla  > **Mostrar todos los iconos**.
- Para dejar de ocultar el icono de una aplicación, seleccione el icono. Pulse la tecla  > **Mostrar icono**.
- Para ocultar el icono  , haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo** > **Actualizaciones de software**. Seleccione una versión de software. Pulse la tecla  > **Ocultar**.
- Para mostrar todas las actualizaciones ocultas de BlackBerry Device Software, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo** > **Actualizaciones de software**. Pulse la tecla  > **Mostrar todos**.

Información relacionada

[Mi pantalla ha cambiado, 243](#)



Desplazar el icono de una aplicación

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta de aplicaciones, seleccione un icono de aplicación.
2. Pulse la tecla  .
 - Para mover el icono de aplicación a otra ubicación en la pantalla de inicio, haga clic en **Mover**. Haga clic en la nueva ubicación.

- Para mover el icono de una aplicación a la carpeta de aplicaciones, haga clic en **Mover a carpeta**. Haga clic en la carpeta de aplicaciones.
- Para mover el icono de una aplicación fuera de la carpeta de aplicaciones, haga clic en **Mover a carpeta**. Haga clic en **Inicio** o en una carpeta de aplicaciones.

Cambie la ubicación de las aplicaciones descargadas

Para encontrar sus aplicaciones descargadas más fácilmente, puede configurar la ubicación de las mismas en una carpeta determinada, incluidas las carpetas que usted mismo haya creado.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  > **Opciones**.
2. Cambie el campo **Carpeta de descargas**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar los temas


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Pantalla > Pantalla**.
3. En la sección **Tema**, haga clic en un tema.
4. Haga clic en **Activar**.

Para eliminar un tema, haga clic en el tema. Haga clic en **Eliminar**.

Información relacionada


[Mi pantalla ha cambiado](#), 243


Establecer el número de iconos que aparecen en la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Accesibilidad**.
3. Cambie el campo **Diseño de cuadrícula de pantalla de inicio**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Cambiar lo que ocurre cuando se escribe en la pantalla de inicio

Antes de comenzar: Dependiendo de su idioma de escritura, quizás no pueda utilizar teclas de acceso directo para abrir las aplicaciones.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  > **Opciones**.
 - Para buscar en su smartphone BlackBerry o en Internet cuando escribe en la pantalla de inicio, cambie el campo **Iniciar al escribir** a **Búsqueda universal**.

- Para abrir las aplicaciones cuando pulsa teclas de acceso directo, cambie el campo **Iniciar al escribir** a **Accesos directos de la aplicación**.
2. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Agregar un mensaje para que aparezca cuando el smartphone esté bloqueado

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Mostrar** > **Mensaje en la pantalla de bloqueo**.
3. Escriba el texto que desea que aparezca en la pantalla cuando su smartphone esté bloqueado.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Bloquear o desbloquear el smartphone](#), 32

Disponibilidad de características

Los siguientes elementos afectan a la disponibilidad de las características del smartphone BlackBerry. Las características expuestas son simplemente ejemplos y no suponen una indicación de las características que están disponibles o no en su smartphone.

Modelo de smartphone

Características como el GPS, la cámara y la videocámara y las opciones de conexión de red dependen de su modelo de smartphone. Para ver las especificaciones de las características de su modelo de smartphone, visite www.blackberry.com/go/devices.

Plan de servicios inalámbricos y proveedor de servicios inalámbricos

Debe comprar o cambiar su plan de servicios inalámbricos a través de su proveedor de servicios inalámbricos. Las características como los mensajes de texto, los servicios basados en ubicación y algunas características del teléfono varían en función de las ofertas de su proveedor de servicios inalámbricos.

Es necesario un plan de servicios móviles con teléfono o voz para utilizar la aplicación Teléfono y para enviar y recibir mensajes de texto. Es necesario un plan de servicios móviles con datos para utilizar el servicio de navegador y las aplicaciones de mensajería instantánea, así como para enviar y recibir mensajes de correo electrónico y mensajes PIN. Un plan de servicios inalámbricos podría afectar a las aplicaciones que puede descargar y a la forma de descargárselas.

Para obtener información acerca de su plan, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.

BlackBerry Internet Service y la BlackBerry Enterprise Server

Una vez que tenga un plan de datos, debe configurar su dirección de correo electrónico o bien la cuenta de mensajería instantánea de terceros para enviar y recibir mensajes de correo electrónico, utilizar aplicaciones de mensajería instantánea de terceros y utilizar ciertas configuraciones del navegador.

Si es un usuario individual, al configurar su dirección de correo electrónico o cuenta de mensajería instantánea, debe asociarla con BlackBerry Internet Service.

Si es un usuario de empresa, el administrador debe configurar su cuenta de correo electrónico asociándola a BlackBerry Enterprise Server. Su administrador podría configurar las opciones que determinan las características y opciones disponibles en el smartphone y si puede agregar o actualizar una aplicación. Puede ver las políticas de TI configuradas por su administrador en las opciones de seguridad de su smartphone.

Red inalámbrica

La red inalámbrica a la que está conectado su smartphone podría afectar a la disponibilidad de algunas características. Dependiendo de su proveedor de servicios inalámbricos y de las opciones de itinerancia disponibles, estarán disponibles diferentes redes inalámbricas. Algunas redes inalámbricas no son compatibles con funciones como el bloqueo de llamadas, el desvío de llamadas o la difusión celular. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Región

En función de su región, es posible que tenga la opción de agregar o actualizar aplicaciones mediante el escaparate BlackBerry App World. Podría tener la opción para descargar las aplicaciones de una página Web o una aplicación. La disponibilidad de ciertas aplicaciones varía según la región.

Información relacionada

[Obtener más información, 28](#)

[BlackBerry Device Software, 262](#)

[Comprobar a qué redes inalámbricas se conecta su smartphone, 266](#)

Obtener más información

- **Ayuda en el smartphone:** encontrará instrucciones detalladas en la guía del usuario de su smartphone BlackBerry. Haga clic en **Ayuda** en la pantalla de inicio o en el menú de una aplicación.
- www.blackberry.com/support: encontrará la herramienta BlackBerry Answers, los foros de la comunidad de asistencia técnica de BlackBerry y mucho más.
- www.discoverblackberry.com: busque software, aplicaciones y accesorios para el smartphone.
- **El sitio Web de su proveedor de servicios inalámbricos:** encontrará información acerca de la red inalámbrica o su plan de servicios inalámbricos.

Temas frecuentes

¡Los usuarios de smartphones BlackBerry han hablado! Estos son los principales temas que desean conocer acerca del uso de sus smartphones.

Configurar una dirección de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Configuración**.
2. En la sección **Configuración**, haga clic en el icono **Cuentas de correo electrónico**.
3. Siga las instrucciones de las pantallas para configurar su dirección de correo. Una vez su dirección de correo electrónico se haya configurado correctamente, recibirá un mensaje de confirmación. Para ver y gestionar sus mensajes de correo electrónico, haga clic en el icono **Mensajes** de la pantalla de inicio.

Nota: En algunos casos, es posible que aparezcan las siguientes opciones. Si aparecen, seleccione una.

- **Cuenta de correo de Internet:** utilice esta opción para asociar el smartphone BlackBerry a una o más cuentas de correo electrónico existentes (por ejemplo, de Windows Live Hotmail) o para crear una nueva dirección de correo electrónico para el smartphone.
- **Cuenta de empresa:** si el administrador le ha proporcionado una contraseña de activación de empresa, utilice esta opción para asociar el smartphone a la cuenta de correo electrónico del trabajo mediante BlackBerry Enterprise Server.

Si intenta configurar una cuenta de correo electrónico de Internet (por ejemplo, de Windows Live Hotmail o de Google Mail) o una nueva dirección de correo electrónico para el smartphone, y no ve esta opción, póngase en contacto con el administrador o el proveedor de servicios inalámbricos.


Información relacionada


[Reconciliar el correo electrónico a través de la red inalámbrica manualmente](#), 96

[Cambiar las opciones de su cuenta de correo electrónico personal](#), 96

Agregar o modificar la firma de correo

Antes de comenzar: En función de su plan de servicios inalámbricos, es posible que esta función no esté admitida.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
 - Para una cuenta de correo electrónico del trabajo, haga clic en **Preferencias de correo electrónico**. Si aparece el campo **Servicios de mensajes**, configúrelo con la cuenta de correo electrónico que corresponda. Si la casilla de verificación **Utilizar firma automática** no está seleccionada, selecciónela. Coloque el cursor en el campo que aparece.

- Para una cuenta de correo electrónico personal, haga clic en **Administración de cuentas de correo electrónico**. Haga clic en una cuenta de correo electrónico. Haga clic en **Editar**.
3. Introduzca una firma.
 4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

La firma se agregará al mensaje de correo electrónico después de enviarlo.

Acerca de descargar aplicaciones con BlackBerry App World

Con el escaparate BlackBerry App World, puede buscar y descargar juegos, temas, aplicaciones de redes sociales, aplicaciones de productividad personal y mucho más. Con una cuenta de PayPal existente, puede comprar y descargar aplicaciones a través de la red inalámbrica a su smartphone.

Si aún no dispone de BlackBerry App World en su smartphone BlackBerry App World, puede descargarlo en www.blackberryappworld.com. Para obtener más información acerca de cómo administrar aplicaciones mediante BlackBerry App World, haga clic en el icono **BlackBerry App World**. Pulse la tecla  > **Ayuda**.

En función de su proveedor de servicios inalámbricos y región, es posible que disponga de la opción de agregar o actualizar aplicaciones mediante el escaparate BlackBerry App World. Asimismo, es posible que pueda descargar aplicaciones desde una página Web (visite mobile.blackberry.com desde el smartphone BlackBerry) o a través de su proveedor de servicios inalámbricos. Podrían aplicarse cargos de datos al agregar o utilizar una aplicación a través de la red inalámbrica. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Información relacionada

[Acerca de BlackBerry ID](#), 14

Transferir archivos a y desde su smartphone

1. Conecte el smartphone BlackBerry al ordenador mediante un cable USB.
2. En el cuadro de diálogo que aparece en su smartphone, seleccione una de las siguientes opciones de transferencia de archivos:
 - Si desea transferir la mayoría de los tipos de archivo, haga clic en **Unidad USB**.
 - Si desea sincronizar archivos multimedia protegidos con DRM, haga clic en **Sincronización multimedia**.
3. Si es necesario, escriba la contraseña del smartphone. Su smartphone aparece como una unidad en el ordenador.
4. En el ordenador, realice una de las siguientes acciones:
 - Arrastre un archivo desde una ubicación del ordenador a una carpeta del smartphone.
 - Arrastre un archivo desde una carpeta de su smartphone a una ubicación de su ordenador.

Para ver el archivo transferido en su smartphone, desconecte el smartphone del ordenador y busque el archivo.

Información relacionada

[Acerca de la transferencia y sincronización de archivos](#), 149

Acerca de la utilización del smartphone como módem

Dependiendo de su plan de servicios inalámbricos o administrador, quizás pueda compartir la conexión en su smartphone BlackBerry. Por ejemplo, si viaja, puede utilizar la conexión a Internet de su smartphone para acceder a Internet en un equipo portátil o tableta.



Para utilizar su smartphone como módem incorporado con un equipo portátil, debe conectar su smartphone con su equipo portátil mediante un cable USB y abrir BlackBerry Desktop Software. Para utilizar su smartphone como módem incorporado con una tableta BlackBerry PlayBook, debe emparejar su smartphone con ella mediante Bluetooth.

Mientras usa su smartphone como módem, quizás no pueda utilizar la aplicación de teléfono de su smartphone, las aplicaciones de mensajería o aplicaciones que utilicen Internet. Para recibir una llamada de teléfono, su smartphone podría desactivar la conexión a Internet como módem.

Para obtener más información acerca de la incorporación, consulte la Ayuda en su tableta BlackBerry PlayBook o en BlackBerry Desktop Software.

Copiar los contactos de la tarjeta SIM a la lista de contactos

En función de su proveedor de servicios inalámbricos y de la red inalámbrica, es posible que esta característica no sea compatible.


1. En la lista de contactos, pulse la tecla  > **Libreta de teléfonos de SIM**.
2. Pulse la tecla  > **Copiar todo en Contactos**.

Nota: Si trata de copiar un contacto de la tarjeta SIM con un número de teléfono que coincide con el número de teléfono de un contacto que ya se encuentra en la lista de contactos, su smartphone BlackBerry no copia el contacto de la tarjeta SIM.

Cambiar la melodía de llamada, notificaciones, recordatorios o alertas

En cualquier perfil de sonido, puede cambiar su melodía de llamada o de notificación a un archivo de audio que esté almacenado en el almacenamiento multimedia incorporado de su smartphone BlackBerry o en la tarjeta de memoria. También puede cambiar las opciones de notificaciones durante las llamadas, el volumen, indicadores LED y la vibración en todos los perfiles. El perfil Todas las alertas desactivadas no se puede cambiar.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Perfiles de sonido y alertas**.
2. Haga clic en **Cambiar sonidos y alertas** > **Sonidos para el perfil seleccionado**.
 - Para cambiar la melodía de llamada o volumen de llamada, haga clic en **Teléfono**.

- Para cambiar los notificadoros o los recordatorios, haga clic para expandir la sección. Haga clic en una opción.
3. En los campos **Melodía de llamada**, **Melodía de notificador** o **Melodía del recordatorio**, realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en una melodía de llamada.
 - Para utilizar una canción guardada en el smartphone o en una tarjeta de memoria, haga clic en **Toda la música**. Busque una canción y haga clic en ella.
 - Para utilizar una nota de voz que haya grabado, haga clic en **Todas las notas de voz**. Busque una nota de voz y haga clic en ella.
 - Para utilizar una alerta cargada previamente, haga clic en **Todas las alertas**. Busque una alerta y haga clic en ella.
 4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada



[No puedo modificar el número de veces que suena mi smartphone](#), 85


[Agregar o eliminar una alerta de contacto](#), 171

[Agregar o eliminar un perfil de sonido personalizado](#), 170

[Iconos para perfiles de sonido y alerta](#), 169

Ver una ubicación en un mapa




1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mapas**.
2. Pulse la tecla  > **Buscar ubicación**.
 - Para buscar un punto de interés, como un negocio o lugar de referencia, escriba la información del punto de interés en el campo **Buscar una tienda, cafetería, etc...** Seleccione el punto de interés.
 - Para ver una ubicación nueva, escriba una dirección en el campo **Buscar una dirección**. Seleccione la ubicación.
 - Para ver la ubicación de un contacto, escriba el nombre del mismo en el campo **Buscar una tienda, cafetería, etc**. Seleccione la información de contacto.
 - Para ver una ubicación favorita, resáltela en la sección **Favoritos**.
3. **Pulse la tecla**  > Ver en el Mapa.

Si ve una ubicación diferente a su ubicación actual, para obtener direcciones a esta ubicación desde su ubicación actual, pulse la tecla  > **Navegar hasta aquí**. Para realizar esta tarea, su smartphone BlackBerry debe disponer de un receptor GPS interno o estar emparejado con un receptor GPS con Bluetooth.

Bloquear o desbloquear el smartphone

Puede bloquear el teclado para evitar pulsar alguna tecla o hacer una llamada por accidente. Además, en caso de que haya establecido una contraseña de smartphone BlackBerry, también podrá bloquearlo con contraseña.

Realice una de las acciones siguientes:

- Para bloquear el teclado, pulse la tecla  situada en la parte superior del smartphone.
- Para desbloquear el teclado, vuelva a pulsar la tecla .
- Para bloquear el smartphone con contraseña, en la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono .
- Para desbloquear el smartphone, introduzca la contraseña.

Información relacionada

[Configurar o cambiar la contraseña de su smartphone](#), 327

Activar o apagar el modo de avión

Debe mantener desactivadas las conexiones de red en determinados lugares, como aviones u hospitales. Para obtener más información, consulte el folleto de *información del producto y de seguridad* del smartphone BlackBerry.

En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.

- Para activar el modo de avión, haga clic en **Desactivar todo**.
- Para desactivar el modo de avión, haga clic en **Restaurar las conexiones**.

Información relacionada

[Activar o desactivar el servicio de datos o configurar las opciones de roaming](#), 268

[Activar, desactivar o comprobar el estado de una conexión de red](#), 266

Sugerencias útiles



Ahorre tiempo y aumente la eficiencia con estas sugerencias rápidas.

Sugerencias: buscar aplicaciones

Buscar en una carpeta de la pantalla de inicio

Algunas aplicaciones se encuentran en carpetas de la pantalla de inicio. Haga clic en una carpeta para ver qué aplicaciones hay dentro.

Mostrar todas las aplicaciones ocultas en la pantalla de inicio





En la pantalla de inicio, pulse la tecla  > **Mostrar todos los iconos**. Para volver a mostrar una aplicación, selecciónela y, a continuación, pulse la tecla  > **Mostrar icono**. Si el icono está oculto en otros paneles, puede volver a mostrarlo en todos los paneles, o sólo en el panel actual. Si la opción **Mostrar todos los iconos** no

	aparece en el menú, significa que no hay aplicaciones ocultas a la vista.
Buscar una aplicación	En la pantalla de inicio, comience a escribir el nombre de la aplicación.
Compruebe que la aplicación está instalada.	En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Opciones . Haga clic en Dispositivo > Administración de aplicaciones . Si la aplicación aparece en la lista, significa que está instalada en su smartphone BlackBerry.

Sugerencias: gestionar los indicadores

Los indicadores le avisan de cualquier novedad o actualización, como un nuevo mensaje, un nuevo mensaje de correo de voz o una nueva noticia o bien le informan del estado de algo, como la batería o la conexión de red. Los indicadores a menudo aparecen en los iconos de aplicaciones, en contenido nuevo dentro de aplicaciones y en la parte superior de la pantalla de inicio.

Para ver una lista completa de los indicadores, visite www.blackberry.com/docs/smartphones. Haga clic en su modelo de smartphone y, a continuación, haga clic en la guía *Iconos*.

Suprima el indicador de nuevo elemento  .	Abra cada elemento que tenga este indicador. Por ejemplo, para suprimirlo del icono Mensajes, haga clic en el icono.
Suprima el indicador de mensaje sin abrir  .	<p>En la aplicación Mensajes, lleve a cabo las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abra todos sus mensajes haciendo clic en ellos. Si no encuentra todos sus mensajes sin abrir en la bandeja de entrada, busque en las carpetas de mensajes. • Marque el mensaje como leído. Seleccione un mensaje. Pulse la tecla  > Marcar como leído. • Marque todos los mensajes anteriores a una fecha como leídos. Seleccione un campo de fecha. Pulse la tecla  > Marcar anteriores como leídos.
Identifique un indicador.	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible que pueda identificar un indicador observando el icono de la aplicación a la que hace referencia. Para ver una lista completa de las aplicaciones del smartphone BlackBerry junto con sus iconos, en la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Opciones. Haga clic en Dispositivo > Administración de aplicaciones.


Sugerencias: actualizar el software



Periódicamente, se publican actualizaciones de BlackBerry Device Software y BlackBerry Desktop Software que puede utilizar para actualizar el software desde el ordenador o el smartphone. Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Compruebe si hay actualizaciones de BlackBerry Device Software para descargar a través de la red.	Según el modelo de smartphone, puede que esta característica no esté disponible. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Opciones . Haga clic en Dispositivo > Actualizaciones del software .
Actualice BlackBerry Device Software desde su ordenador.	En el ordenador, visite www.blackberry.com/update . Haga clic en Buscar actualizaciones . Conecte el smartphone al ordenador.
Configure BlackBerry Desktop Software para buscar actualizaciones automáticamente.	Para obtener instrucciones adicionales, consulte la Ayuda en BlackBerry Desktop Software.
Actualice BlackBerry Desktop Software .	Visite www.blackberry.com/desktopsoftware .

Sugerencias: realizar tareas rápidamente

Para obtener instrucciones completas, haga clic en los vínculos ubicados bajo **Información relacionada** en la parte inferior.

Acceder a opciones populares como establecer la alarma, ver las notificaciones y activar o desactivar las conexiones de red.	Seleccione y haga clic en las áreas situadas en la parte superior de la pantalla de inicio.
Consultar todas las aplicaciones y carpetas en la pantalla de inicio o minimizar el panel y ver el fondo de escritorio.	En la barra de navegación, haga clic en Todos .
Cambiar a otra aplicación.	Mantenga pulsada la tecla  . Haga clic en una aplicación. Nota: Puede que la otra aplicación siga ejecutándose en segundo plano.
Abrir una aplicación con una tecla de acceso rápido.	Pulse una tecla de acceso rápido en el lateral del smartphone BlackBerry. Nota: Puede personalizar qué aplicación abre una tecla de acceso rápido.

<p>Utilizar menús emergentes.</p>	<p>Los menús emergentes ofrecen acciones comunes disponibles y aparecen en el centro de la pantalla. Por ejemplo, puede utilizar el menú emergente en un mensaje para archivar, reenviar o responder a un mensaje. Para abrir un menú emergente, toque y mantenga pulsado el panel táctil. Para seleccionar un comando, haga clic en el panel táctil.</p>
<p>Cambiar a los paneles Favoritos, Multimedia, Descargas y Frecuentes.</p>	<p>En la pantalla de inicio, resalte Todos en la barra de navegación y deslice el dedo por el panel táctil hacia la derecha o la izquierda.</p>
<p>Agregar una aplicación al panel Favoritos.</p>	<p>Seleccione una aplicación en la pantalla de inicio o en una carpeta. Pulse la tecla  > Marcar como favorito.</p>
<p>Cambie las opciones de la pantalla de inicio, como el fondo de escritorio.</p>	<p>En la pantalla de inicio, pulse la tecla  > Opciones.</p>


Información relacionada




[Cambiar lo que ocurre cuando se escribe en la pantalla de inicio, 26](#)

[Asignar una aplicación a una tecla de acceso rápido, 234](#)

[Mantener una aplicación ejecutándose en segundo plano y cambiar a otra aplicación, 254](#)

Sugerencias: prolongar la vida de la batería


<p>Cierre las aplicaciones una vez haya terminado de usarlas.</p>	<p>En una aplicación, pulse la tecla  y haga clic en Cerrar o en Salir.</p>
<p>Active el modo de ahorro de batería.</p>	<p>En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Opciones. Haga clic en Dispositivo > Modo de ahorro de batería. Seleccione la casilla Activar el modo de ahorro de batería cuando el nivel de la batería sea insuficiente.</p>
<p>Desactive las conexiones de red que no utilice.</p>	<p>En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono Gestionar conexiones. Haga clic en una conexión de red para desmarcar la casilla de verificación.</p>
<p>Si su smartphone BlackBerry admite Wi-Fi, utilice Wi-Fi cuando se encuentre en un área con cobertura inalámbrica reducida.</p>	<p>En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono Gestionar conexiones. Marque la casilla de verificación Wi-Fi.</p>

<p>Configure el smartphone para encenderse y apagarse de forma automática.</p>	<p>En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Opciones. Haga clic en Dispositivo > Activación/desactivación automática.</p>
<p>Cerrar las pestañas del navegador que no estén en uso.</p>	<p>En el navegador, pulse la tecla  > Pestañas. Seleccione una pestaña y haga clic en el icono .</p>
<p>Desactive los servicios basados en la ubicación cuando no los esté utilizando.</p>	<p>En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Opciones. Haga clic en Dispositivo > Configuración de ubicación. Desactive todas las opciones que no esté utilizando.</p>
<p>Configure la retroiluminación para que permanezca encendida durante un periodo de tiempo más breve y reduzca su brillo.</p>	<p>En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Opciones. Haga clic en Pantalla > Pantalla.</p>
<p>Cambie las notificaciones con vibración por notificaciones sonoras o notificaciones LED, disminuya el volumen de las notificaciones sonoras o seleccione una melodía de llamada más breve.</p>	<p>En la pantalla de inicio, haga clic en el icono Perfiles de sonido y alertas. Haga clic en Cambiar sonidos y alertas.</p>
<p>Elimine el texto original de un mensaje de respuesta.</p>	<p>Al responder a un mensaje, pulse la tecla  > Eliminar texto original.</p>
<p>Cambiar la frecuencia con la que las aplicaciones de podcasts o fuentes sociales actualizan su contenido.</p>	<p>Sus aplicaciones de podcasts y fuentes sociales actualizan periódicamente su contenido. En algunas de estas aplicaciones, puede reducir la frecuencia con la que se actualiza el contenido. Para obtener más información, consulte la ayuda de la aplicación.</p>
<p>Si el smartphone tiene flash en la cámara, desactive el flash.</p>	<p>En la pantalla de inicio, haga clic en el icono Cámara. Haga clic en el icono de flash situado en la parte inferior de la pantalla hasta que aparezca el indicador de flash apagado.</p>
<p>Mantenga limpias las conexiones de la batería.</p>	<p>Cada cierto tiempo, utilice un algodón o un trapo seco para limpiar los contactos de metal de la batería y del smartphone.</p>
<p>Busque actualizaciones del software del dispositivo.</p>	<p>Haga clic en el icono Opciones > Dispositivo > Actualizaciones de software.</p>


Sugerencias: liberar espacio para almacenar música, imágenes, vídeos y archivos

Puede almacenar archivos en el almacenamiento multimedia incorporado en su smartphone BlackBerry o en una tarjeta de memoria.


Compruebe la cantidad de espacio de almacenamiento utilizado por archivos multimedia y documentos.

En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**. Pulse la tecla  > **Uso de la memoria**.


Eliminar los archivos que no necesite.

En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Archivos**. Busque y seleccione un archivo. Pulse la tecla  > **Eliminar**.

Reduzca el tamaño de las imágenes y vídeos que realiza.

En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Cámara** o **Multimedia** > icono **Videocámara**. Pulse la tecla  > **Opciones**. Cambie el **Tamaño de la imagen** o el campo **Formato de vídeo**.

Almacene los archivos en una tarjeta de memoria en lugar de en el smartphone.

En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Cámara** o **Multimedia** > icono **Videocámara**. Pulse la tecla  > **Opciones**. En la sección **Almacenamiento**, cambie el campo **Almacenar imágenes** o **Almacenar vídeos**.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Información relacionada

[Copiar, mover, cambiar el nombre o eliminar un archivo](#), 140

[Cambiar el tamaño de las imágenes que captura](#), 158

[Visualizar la cantidad de almacenamiento disponible en el smartphone](#), 317

[Cambiar el tiempo durante el que el dispositivo almacena las entradas del calendario](#), 198

[Mantener una aplicación ejecutándose en segundo plano y cambiar a otra aplicación](#), 254

Sugerencias: proteger la información

Puede llevar a cabo unos sencillos pasos para ayudar a proteger la información de su smartphone BlackBerry, por ejemplo, procurar no dejar el smartphone desatendido.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Configurar una contraseña para el smartphone.	En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Opciones . Haga clic en Seguridad > Contraseña .
Cifre los contactos y los archivos.	En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Opciones . Haga clic en Seguridad > Cifrado .
Realizar una copia de seguridad de los datos del smartphone en el ordenador.	Utilice BlackBerry Desktop Software para realizar una copia de seguridad de los datos del smartphone en el ordenador. Para descargar BlackBerry Desktop Software, desde su ordenador, visite www.blackberry.com/desktop y seleccione la opción adecuada para su ordenador.
Realizar una copia de seguridad de los datos del smartphone en una tarjeta de memoria.	En la pantalla de inicio, haga clic en el icono Configuración . En la sección Configuración , haga clic en Cambio de dispositivo > Guardar datos .







Información relacionada

[Activar el cifrado, 317](#)

[Configurar o cambiar la contraseña de su smartphone, 327](#)

Atajos: teléfono



Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles.

Cambiar la melodía de llamada	En la pantalla de inicio, pulse la tecla   . Pulse la tecla  > Melodías de llamada del teléfono .
Consultar el buzón de voz	Mantenga pulsado 1 .
Configurar la marcación rápida para un contacto	En la pantalla de inicio o en la aplicación Teléfono, mantenga pulsada la tecla a la que desea asignar la marcación rápida.
Agregar una extensión a un número de teléfono	Pulse la tecla  y X . Escriba el número de la extensión.
Escribir una letra en un campo de número de teléfono	Pulse la tecla  y la tecla de la letra.
Insertar un signo más (+) al escribir un número de teléfono	Pulse 0 .
Activar o desactivar el altavoz durante una llamada	Pulse la tecla  en el teclado.

Dejar de escuchar una llamada con auriculares inalámbricos

Pulse la tecla  en el teclado.


Cambiar el número de teléfono activo

En la pantalla de inicio, pulse la tecla  . Haga clic en su número de teléfono en la parte superior de la pantalla. Haga clic en un número de teléfono.

Atajos: escribir con el teclado físico

Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles.

Insertar un punto (.).

Pulse la tecla  dos veces. La siguiente letra utilizará formato de mayúsculas.




Insertar un símbolo de arroba (@) o un punto (.) en el campo de dirección de un correo electrónico

Pulse la tecla .


Poner en mayúscula una letra

Mantenga pulsada la tecla de letra hasta que aparezca la letra en mayúsculas.

Activar el bloqueo de mayúsculas

Pulse la tecla  y la tecla  **derecha**. Para desactivar el bloqueo de mayúsculas, pulse la tecla  **derecha** o **izquierda**.

Introducir un símbolo

Pulse la tecla . Escriba la letra que aparece debajo del símbolo.

Escribir el carácter alternativo de una tecla

Pulse la tecla  y la tecla del carácter.


Escribir un acento o un carácter especial

Mantenga pulsada la tecla de la letra y deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda por el panel táctil. Por ejemplo, para escribir ü, pulse y mantenga pulsada **U** y deslice el dedo hacia la izquierda hasta que aparezca ü. Suelte la tecla de la letra cuando aparezca el carácter acentuado y el carácter especial.

Introducir un número en un campo de texto

Mantenga pulsada la tecla  y pulse la tecla de número.

Introducir un número en un campo de número

Pulse una tecla de número. No es necesario que pulse la tecla .

Activar el bloqueo de números	Pulse la tecla alt y la tecla ⇧aA izquierda . Para desactivar el bloqueo numérico, pulse la tecla ⇧aA derecha o izquierda .
Seleccionar una línea de texto	Pulse la tecla ⇧aA izquierda o derecha y, en el panel táctil, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo.
Seleccionar texto carácter a carácter	Pulse la tecla ⇧aA izquierda o derecha y, en el panel táctil, deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda.
Cortar texto seleccionado	Pulse la tecla ⇧aA izquierda o derecha y la tecla del ← .
Copiar texto seleccionado	Pulse la tecla alt y haga clic en el panel táctil.
Pegar texto	Pulse la tecla ⇧aA izquierda o derecha y haga clic en el panel táctil.

Atajos: multimedia

Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles.

Archivos de audio y vídeo

Pausar un archivo de audio o de vídeo	Pulse la tecla Silencio situada en el lado derecho del smartphone BlackBerry.
Reanudar la reproducción de un archivo de audio o de vídeo	Pulse la tecla Silencio de nuevo.
Reproducir el archivo de audio siguiente	Mantenga pulsada la tecla Subir volumen , situada en el lado derecho de su smartphone.
Reproducir el archivo de audio anterior	Mantenga pulsada la tecla Bajar volumen , situada en el lado derecho de su smartphone.
Activar la característica de potencia de audio cuando utiliza auriculares	Pulse la tecla Subir volumen hasta que se active la característica de potencia de audio.

Imágenes

Ampliar	Pulse I
---------	----------------

Reducir	Pulse 0
Desplazarse hacia arriba	Pulse 2
Desplazarse hacia abajo	Pulse 8
Desplazarse a la derecha	Pulse 6
Desplazarse a la izquierda	Pulse 4
Girar	Pulse L

Cámara y videocámara



Ampliar la imagen antes de tomar una fotografía o grabar un vídeo	Pulse la tecla Subir volumen .
Reducir la imagen antes de tomar una fotografía o grabar un vídeo	Pulse la tecla Bajar volumen .
Tomar una fotografía	Pulse la tecla de acceso rápido derecha , situada en la parte lateral del dispositivo.

Resolución de problemas habituales

No puedo realizar o recibir llamadas

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica.
- Compruebe que su plan de servicios inalámbricos incluye servicios de teléfono o voz.
- Si no puede realizar llamadas y la marcación fija está activada, compruebe que el número de teléfono del contacto aparece en la lista de marcación fija o bien desactive este modo de marcación.
- Si ha viajado a otro país y no ha cambiado las opciones de marcado inteligente, marque el número de teléfono completo del contacto, incluidos el código de país y el código de área.
- Si no recibe llamadas, compruebe que el bloqueo y desvío de llamadas estén desactivados.
- Es posible que su smartphone o tarjeta SIM admita más de un número de teléfono, incluso si sólo tiene un número de teléfono. Compruebe que su número de teléfono está configurado como número de teléfono activo.
- Si tiene más de un número de teléfono asociado al smartphone, compruebe que el número del teléfono desde el que desea realizar y recibir llamadas está configurado como su número de teléfono activo.

- Si está utilizando su número de teléfono de BlackBerry MVS Client, compruebe que está activada la compatibilidad con BlackBerry MVS Client.
- Si está utilizando su número de teléfono de BlackBerry MVS Client, compruebe que su smartphone está registrado con BlackBerry Mobile Voice System. En la pantalla de inicio, pulse la tecla   . Pulse la tecla  . Haga clic en **Opciones**. Haga clic en **BlackBerry MVS Client**. Pulse la tecla  . Si el elemento de menú Registrarse ahora no aparece o si se produce un error en el registro, póngase en contacto con el administrador. Si no se completa el registro, espere un breve período de tiempo y vuelva a intentarlo.
- Si ha configurado el reenvío de llamadas para el número de teléfono proporcionado por el proveedor de servicios inalámbricos, las llamadas al número de teléfono de BlackBerry MVS Client también se reenvían. Para recibir llamadas al número de teléfono de BlackBerry MVS Client, asegúrese de que el reenvío de llamadas está desactivado.

Información relacionada

[Marcación fija y marcación inteligente, 72](#)

[Llamada en espera, desvío de llamadas y bloqueo de llamadas, 70](#)

[Cambiar el número de teléfono activo, 78](#)

No recibo mensajes

Intente realizar las acciones siguientes:


- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica. Si no se encuentra en una zona de cobertura inalámbrica, debería recibir los mensajes cuando vuelva a una zona de cobertura inalámbrica.
- Reinicie su smartphone. Conéctese a la red e inténtelo de nuevo.
- Si ha creado una dirección de correo o ha agregado una dirección existente al smartphone mediante la pantalla de configuración del correo en la aplicación Configuración, compruebe que haya recibido un mensaje de activación procedente de BlackBerry Internet Service en el smartphone. Si no ha recibido ningún mensaje de activación (el mensaje puede tardar un poco en llegar), en la aplicación Configuración, abra la pantalla de configuración del correo para enviar un libro de servicios al smartphone.
- Si no ha recibido ningún mensaje de registro desde la red inalámbrica, registre el smartphone. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo** > **Configuración de sistema avanzada** > **Tabla de enrutamiento de host**. Pulse la tecla  > **Registrar ahora**.
- Compruebe que el servicio de datos esté activado.
- Si utiliza filtros de correo electrónico, compruebe que las opciones de filtro estén correctamente configuradas.
- Compruebe que el reenvío de correo electrónico está activado y que ha seleccionado todas las carpetas de correo electrónico en las que desea recibir correo electrónico, incluida la bandeja de entrada.
- Compruebe que su smartphone no está bloqueando mensajes. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Información relacionada

[Cambiar, dar prioridad o eliminar un filtro de mensaje de correo electrónico, 104](#)

No puedo enviar mensajes

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica.
- Si el elemento de menú para enviar un mensaje no aparece, compruebe que ha agregado una dirección de correo electrónico, el código PIN o un número de teléfono para el contacto.
- Si ha creado una dirección de correo o ha agregado una dirección existente al smartphone mediante la pantalla de configuración del correo de la aplicación Configuración, compruebe que haya recibido un mensaje de activación procedente de BlackBerry Internet Service en el smartphone. Si no ha recibido ningún mensaje de activación (el mensaje puede tardar un poco en llegar), en la aplicación Configuración, abra la pantalla de configuración del correo para enviar un libro de servicios al smartphone.
- Si no ha recibido ningún mensaje de registro desde la red inalámbrica, registre el smartphone. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de sistema avanzada > Tabla de enrutamiento de host**. Pulse la tecla  > **Registrar ahora**.
- Genere una clave de cifrado.
- Compruebe que el servicio de datos esté activado.
- Vuelva a enviar el mensaje.

Información relacionada

[Generar una clave de cifrado](#), 335

[Cambiar o eliminar un contacto](#), 204

[Activar o desactivar el servicio de datos o configurar las opciones de roaming](#), 268

[Opciones de los filtros de correo electrónico](#), 102

[Volver a enviar un mensaje](#), 99

[Indicadores de cobertura inalámbrica](#), 271

[Activar, desactivar o comprobar el estado de una conexión de red](#), 266

[Volver a enviar un mensaje](#), 99

He olvidado la contraseña de mi smartphone

Si olvida la contraseña de su smartphone BlackBerry, no podrá recuperarla. Si su smartphone utiliza BlackBerry Enterprise Server, su administrador quizás pueda restablecer su contraseña sin eliminar los datos del smartphone. De lo contrario, la única manera de restablecer su contraseña si no conoce la contraseña actual es eliminando todos los datos del smartphone. Para ello, supere el número de intentos de introducción de la contraseña permitidos.

Si su cuenta de correo electrónico utiliza BlackBerry Enterprise Server, dependiendo de las opciones que establezca el administrador, al eliminar los datos del smartphone también podría eliminar los datos de la tarjeta de memoria. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Mi smartphone no suena ni vibra cuando recibo una llamada o mensaje

Intente realizar las acciones siguientes:

- En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Perfiles de sonido y alertas**. Compruebe que su perfil no esté configurado en **Todas las alertas desactivadas** o **Silencio**.
- Si ha creado alertas de contactos, en la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Perfiles de sonido y alertas**. Haga clic en **Cambiar sonidos y alertas** > **Sonidos para los contactos**. Haga clic en una alerta de contacto. Haga clic en **Teléfono** o **Mensajes**. Compruebe que el campo **Volumen** no esté configurado en **Silencio** y que el campo **Vibración** no esté configurado en **Desactivado**.

La pantalla se apaga

Cuando el smartphone BlackBerry no se utiliza durante un período de tiempo determinado, la pantalla se apaga para ahorrar batería. Puede cambiar la duración del funcionamiento de la luz de pantalla cuando no se toca el smartphone.

Para encender la pantalla, haga clic en el panel táctil o pulse cualquier tecla.

Información relacionada

[Configurar opciones de retroiluminación, 239](#)

Los mensajes de correo electrónico no se reconcilian a través de la red inalámbrica

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica.
- Compruebe que esté activada la reconciliación inalámbrica del correo electrónico.
- Reconcilie el correo electrónico manualmente.

Los datos del organizador no se sincronizan a través de la red inalámbrica

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica.
- Compruebe que la sincronización de datos inalámbrica está activada en la aplicación Contactos, en la aplicación Calendario, en la aplicación Tareas y en el Bloc de notas.
- Si utiliza BlackBerry Internet Service, debe sincronizar los datos de calendario con BlackBerry Desktop Software. Para obtener más información, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software .

No puedo emparejar un dispositivo con Bluetooth

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry es compatible con el dispositivo con Bluetooth. Para obtener más información, consulte la documentación incluida con el dispositivo con Bluetooth.
- Si no conoce la clave de acceso de su dispositivo con Bluetooth, consulte la documentación incluida con el dispositivo con Bluetooth.
- Si su smartphone no detecta el dispositivo con Bluetooth con el que desea emparejarlo, pruebe a activar la visibilidad de su smartphone durante un período corto de tiempo. Muchos manos libres para automóvil deben reconocer el smartphone en lugar de que sea el smartphone el que reconozca el manos libres para automóvil. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**. Haga clic en **Redes y conexiones** > **Conexiones Bluetooth**. Haga clic en **Agregar nuevo dispositivo**. Haga clic en **Escuchar**. Los dispositivos con Bluetooth pueden detectar su smartphone durante 2 minutos.
- Desactive el cifrado para las conexiones Bluetooth entre el smartphone y el dispositivo con Bluetooth. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**. Haga clic en **Redes y conexiones** > **Conexiones Bluetooth**. Seleccione un dispositivo con Bluetooth. Pulse la tecla  > Propiedades **del dispositivo**. Desmarque la casilla de verificación **Cifrado**. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Configurar como detectable el smartphone, 292](#)

La pantalla del reproductor multimedia se cierra

Si realiza una pausa o detiene un archivo multimedia durante un determinado espacio de tiempo, la pantalla del reproductor multimedia se cierra para optimizar el rendimiento del smartphone BlackBerry. En las opciones multimedia, puede establecer que la pantalla del reproductor multimedia no se cierre o cambiar cuánto tiempo debe transcurrir antes de que se cierre.

Información relacionada

[Cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de que se cierre la pantalla del reproductor multimedia, 148](#)

Sugerencias y atajos

Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles.

Sugerencias: realizar tareas rápidamente

Para obtener instrucciones completas, haga clic en los vínculos ubicados bajo **Información relacionada** en la parte inferior.

Acceder a opciones populares como establecer la alarma, ver las notificaciones y activar o desactivar las conexiones de red.

Seleccione y haga clic en las áreas situadas en la parte superior de la pantalla de inicio.

Consultar todas las aplicaciones y carpetas en la pantalla de inicio o minimizar el panel y ver el fondo de escritorio.

En la barra de navegación, haga clic en **Todos**.

Cambiar a otra aplicación.

Mantenga pulsada la tecla . Haga clic en una aplicación.

Nota: Puede que la otra aplicación siga ejecutándose en segundo plano.

Abrir una aplicación con una tecla de acceso rápido.

Pulse una tecla de acceso rápido en el lateral del smartphone BlackBerry.

Nota: Puede personalizar qué aplicación abre una tecla de acceso rápido.


Utilizar menús emergentes.


Los menús emergentes ofrecen acciones comunes disponibles y aparecen en el centro de la pantalla. Por ejemplo, puede utilizar el menú emergente en un mensaje para archivar, reenviar o responder a un mensaje. Para abrir un menú emergente, toque y mantenga pulsado el panel táctil. Para seleccionar un comando, haga clic en el panel táctil.

Cambiar a los paneles **Favoritos**, **Multimedia**, **Descargas** y **Frecuentes**.

En la pantalla de inicio, resalte **Todos** en la barra de navegación y deslice el dedo por el panel táctil hacia la derecha o la izquierda.

Agregar una aplicación al panel **Favoritos**.

Seleccione una aplicación en la pantalla de inicio o en una carpeta. Pulse la tecla  > **Marcar como favorito**.

Cambie las opciones de la pantalla de inicio, como el fondo de escritorio. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  > **Opciones**.


Información relacionada

Cambiar lo que ocurre cuando se escribe en la pantalla de inicio, 26

Asignar una aplicación a una tecla de acceso rápido, 234

Mantener una aplicación ejecutándose en segundo plano y cambiar a otra aplicación, 254

Sugerencias: prolongar la vida de la batería



Cierre las aplicaciones una vez haya terminado de usarlas. En una aplicación, pulse la tecla  y haga clic en **Cerrar** o en **Salir**.

Active el modo de ahorro de batería. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo** > **Modo de ahorro de batería**. Seleccione la casilla **Activar el modo de ahorro de batería cuando el nivel de la batería sea insuficiente**.

Desactive las conexiones de red que no utilice. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**. Haga clic en una conexión de red para desmarcar la casilla de verificación.

Si su smartphone BlackBerry admite Wi-Fi, utilice Wi-Fi cuando se encuentre en un área con cobertura inalámbrica reducida. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**. Marque la casilla de verificación **Wi-Fi**.

Configure el smartphone para encenderse y apagarse de forma automática. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo** > **Activación/desactivación automática**.

Cerrar las pestañas del navegador que no estén en uso. En el navegador, pulse la tecla  > **Pestañas**. Seleccione una pestaña y haga clic en el icono .

Desactive los servicios basados en la ubicación cuando no los esté utilizando. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo** > **Configuración de ubicación**. Desactive todas las opciones que no esté utilizando.


Configure la retroiluminación para que permanezca encendida durante un periodo de tiempo más breve y reduzca su brillo.

En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Pantalla > Pantalla**.

Cambie las notificaciones con vibración por notificaciones sonoras o notificaciones LED, disminuya el volumen de las notificaciones sonoras o seleccione una melodía de llamada más breve.

En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Perfiles de sonido y alertas**. Haga clic en **Cambiar sonidos y alertas**.

Elimine el texto original de un mensaje de respuesta.

Al responder a un mensaje, pulse la tecla  > **Eliminar texto original**.

Cambiar la frecuencia con la que las aplicaciones de podcasts o fuentes sociales actualizan su contenido.

Sus aplicaciones de podcasts y fuentes sociales actualizan periódicamente su contenido. En algunas de estas aplicaciones, puede reducir la frecuencia con la que se actualiza el contenido. Para obtener más información, consulte la ayuda de la aplicación.

Si el smartphone tiene flash en la cámara, desactive el flash.

En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Cámara**. Haga clic en el icono de flash situado en la parte inferior de la pantalla hasta que aparezca el indicador de **flash apagado**.

Mantenga limpias las conexiones de la batería.

Cada cierto tiempo, utilice un algodón o un trapo seco para limpiar los contactos de metal de la batería y del smartphone.

Busque actualizaciones del software del dispositivo.



Haga clic en el icono **Opciones > Dispositivo > Actualizaciones de software**.

Sugerencias: buscar aplicaciones

Buscar en una carpeta de la pantalla de inicio

Algunas aplicaciones se encuentran en carpetas de la pantalla de inicio. Haga clic en una carpeta para ver qué aplicaciones hay dentro.





Mostrar todas las aplicaciones ocultas en la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, pulse la tecla  > **Mostrar todos los iconos**. Para volver a mostrar una aplicación, selecciónela y, a continuación, pulse la tecla  > **Mostrar icono**. Si el icono está oculto en otros paneles, puede volver a mostrarlo en todos los paneles, o sólo en el panel actual. Si la opción **Mostrar todos los iconos** no

	aparece en el menú, significa que no hay aplicaciones ocultas a la vista.
Buscar una aplicación	En la pantalla de inicio, comience a escribir el nombre de la aplicación.
Compruebe que la aplicación está instalada.	En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Opciones . Haga clic en Dispositivo > Administración de aplicaciones . Si la aplicación aparece en la lista, significa que está instalada en su smartphone BlackBerry.

Sugerencias: liberar espacio para almacenar música, imágenes, vídeos y archivos

Puede almacenar archivos en el almacenamiento multimedia incorporado en su smartphone BlackBerry o en una tarjeta de memoria.

Compruebe la cantidad de espacio de almacenamiento utilizado por archivos multimedia y documentos.	En la pantalla de inicio, haga clic en el icono Multimedia . Pulse la tecla  > Uso de la memoria .
Eliminar los archivos que no necesite.	En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Archivos . Busque y seleccione un archivo. Pulse la tecla  > Eliminar .
Reduzca el tamaño de las imágenes y vídeos que realiza.	En la pantalla de inicio, haga clic en el icono Cámara o Multimedia > icono Videocámara . Pulse la tecla  > Opciones . Cambie el Tamaño de la imagen o el campo Formato de vídeo .
Almacene los archivos en una tarjeta de memoria en lugar de en el smartphone.	En la pantalla de inicio, haga clic en el icono Cámara o Multimedia > icono Videocámara . Pulse la tecla  > Opciones . En la sección Almacenamiento , cambie el campo Almacenar imágenes o Almacenar vídeos .







Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.





Información relacionada

- Copiar, mover, cambiar el nombre o eliminar un archivo, 140
- Cambiar el tamaño de las imágenes que captura, 158
- Visualizar la cantidad de almacenamiento disponible en el smartphone, 317
- Cambiar el tiempo durante el que el dispositivo almacena las entradas del calendario, 198
- Mantener una aplicación ejecutándose en segundo plano y cambiar a otra aplicación, 254

Sugerencias: liberar espacio para optimizar el rendimiento del smartphone

Intente mantener al menos 10 KB de almacenamiento de aplicaciones libre en el smartphone BlackBerry. Si nota que la ejecución de los procesos del smartphone es anormalmente lenta, intente realizar una de las siguientes acciones:

Cerrar todas las aplicaciones que no esté utilizando.	Mantenga pulsada la tecla  hasta que aparezca el conmutador de aplicaciones. Haga clic en el icono de una aplicación. Pulse la tecla  > Cerrar o Salir .
Comprobar la cantidad de almacenamiento de aplicaciones libre del que dispone.	En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Opciones . Haga clic en Dispositivo > Almacenamiento .
Identificar y eliminar las aplicaciones y temas que no necesite.	En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Opciones . Haga clic en Dispositivo > Administración de aplicaciones . Para ver los detalles acerca del uso de la memoria y la CPU del smartphone, deslice el dedo por el panel táctil hacia la derecha o la izquierda. Para eliminar una aplicación o un tema, seleccione un elemento. Haga clic en Eliminar .
Elimine los idiomas que no utiliza.	En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Configuración . Haga clic en Idiomas y métodos de entrada .
Eliminar el historial de navegación y borrar la caché.	En la pantalla de inicio, haga clic en el icono Navegador . Pulse la tecla  > Opciones . Vaya a la sección Borrar datos de navegación .
Eliminar mensajes.	Seleccione un mensaje. Mantenga pulsada la tecla  . En el panel táctil, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo. Suelte la tecla  . Pulse la tecla  > Eliminar mensajes .

	<p>O, seleccione una fecha. Pulse la tecla  > Eliminar anterior.</p>
<p>Reduzca la cantidad de tiempo durante el cual el smartphone almacena los mensajes de correo electrónico y las entradas del calendario.</p>	<p>En la pantalla de inicio, haga clic en el icono Mensajes o en el icono Calendario. Pulse la tecla  > Opciones.</p>
<p>Dejar de guardar los mensajes enviados en el smartphone.</p>	<p>En la pantalla de inicio, haga clic en el icono Mensajes. Pulse la tecla  > Opciones > Preferencias de correo electrónico.</p>
<p>Recibir sólo la primera sección de los mensajes de correo electrónico largos, y escoger si se desea descargar más.</p>	<p>En la pantalla de inicio, haga clic en el icono Mensajes. Pulse la tecla  > Opciones > Visualización de mensajes y acciones.</p>

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Información relacionada

[Cambiar el tiempo durante el que el dispositivo almacena las entradas del calendario, 198](#)

[Eliminar un idioma del smartphone, 236](#)

Sugerencias: actualizar el software

Períodicamente, se publican actualizaciones de BlackBerry Device Software y BlackBerry Desktop Software que puede utilizar para actualizar el software desde el ordenador o el smartphone. Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

<p>Compruebe si hay actualizaciones de BlackBerry Device Software para descargar a través de la red.</p>	<p>Según el modelo de smartphone, puede que esta característica no esté disponible. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Opciones. Haga clic en Dispositivo > Actualizaciones del software.</p>
<p>Actualice BlackBerry Device Software desde su ordenador.</p>	<p>En el ordenador, visite www.blackberry.com/update. Haga clic en Buscar actualizaciones. Conecte el smartphone al ordenador.</p>
<p>Configure BlackBerry Desktop Software para buscar actualizaciones automáticamente.</p>	<p>Para obtener instrucciones adicionales, consulte la Ayuda en BlackBerry Desktop Software.</p>
<p>Actualice BlackBerry Desktop Software .</p>	<p>Visite www.blackberry.com/desktopsoftware.</p>

Sugerencias: proteger la información

Puede llevar a cabo unos sencillos pasos para ayudar a proteger la información de su smartphone BlackBerry, por ejemplo, procurar no dejar el smartphone desatendido.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Configurar una contraseña para el smartphone.	En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Opciones . Haga clic en Seguridad > Contraseña .
Cifre los contactos y los archivos.	En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono Opciones . Haga clic en Seguridad > Cifrado .
Realizar una copia de seguridad de los datos del smartphone en el ordenador.	Utilice BlackBerry Desktop Software para realizar una copia de seguridad de los datos del smartphone en el ordenador. Para descargar BlackBerry Desktop Software, desde su ordenador, visite www.blackberry.com/desktop y seleccione la opción adecuada para su ordenador.
Realizar una copia de seguridad de los datos del smartphone en una tarjeta de memoria.	En la pantalla de inicio, haga clic en el icono Configuración . En la sección Configuración , haga clic en Cambio de dispositivo > Guardar datos .

Información relacionada


Activar el cifrado, 317


Configurar o cambiar la contraseña de su smartphone, 327

Sugerencias: gestionar los indicadores



Los indicadores le avisan de cualquier novedad o actualización, como un nuevo mensaje, un nuevo mensaje de correo de voz o una nueva noticia o bien le informan del estado de algo, como la batería o la conexión de red. Los indicadores a menudo aparecen en los iconos de aplicaciones, en contenido nuevo dentro de aplicaciones y en la parte superior de la pantalla de inicio.

Para ver una lista completa de los indicadores, visite www.blackberry.com/docs/smartphones. Haga clic en su modelo de smartphone y, a continuación, haga clic en la guía *Iconos*.

Suprima el indicador de nuevo elemento  .	Abra cada elemento que tenga este indicador. Por ejemplo, para suprimirlo del icono Mensajes, haga clic en el icono.
--	--

Suprima el indicador de mensaje sin abrir  .

En la aplicación Mensajes, lleve a cabo las siguientes acciones:

- abra todos sus mensajes haciendo clic en ellos. Si no encuentra todos sus mensajes sin abrir en la bandeja de entrada, busque en las carpetas de mensajes.
- Marque el mensaje como leído. Seleccione un mensaje. Pulse la tecla  > **Marcar como leído**.
- Marque todos los mensajes anteriores a una fecha como leídos. Seleccione un campo de fecha. Pulse la tecla  > **Marcar anteriores como leídos**.




Identifique un indicador.

- Es posible que pueda identificar un indicador observando el icono de la aplicación a la que hace referencia. Para ver una lista completa de las aplicaciones del smartphone BlackBerry junto con sus iconos, en la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo** > **Administración de aplicaciones**.

Atajos: teléfono

Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles.

Cambiar la melodía de llamada

En la pantalla de inicio, pulse la tecla   .Pulse la tecla  > **Melodías de llamada del teléfono**.

Consultar el buzón de voz

Mantenga pulsado **1**.

Configurar la marcación rápida para un contacto

En la pantalla de inicio o en la aplicación Teléfono, mantenga pulsada la tecla a la que desea asignar la marcación rápida.

Agregar una extensión a un número de teléfono

Pulse la tecla  y **X**. Escriba el número de la extensión.


Escribir una letra en un campo de número de teléfono

Pulse la tecla  y la tecla de la letra.

Insertar un signo más (+) al escribir un número de teléfono

Pulse **0**.



Activar o desactivar el altavoz durante una llamada

Pulse la tecla  en el teclado.

Dejar de escuchar una llamada con auriculares inalámbricos

Pulse la tecla  en el teclado.

Cambiar el número de teléfono activo

En la pantalla de inicio, pulse la tecla  . Haga clic en su número de teléfono en la parte superior de la pantalla. Haga clic en un número de teléfono.

Atajos: mensajes

Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles.

En un mensaje

Responder a un mensaje

Pulse **D**

Responder a todos en un mensaje de correo o mensaje PIN

Pulse **L**

Reenviar un mensaje

Pulse **V**.

Archivar un mensaje de correo electrónico

Pulse **I**

Ver u ocultar la dirección de correo electrónico de un contacto

Seleccione el contacto del campo **Para** o **De**. Pulse **Q**.

Ir al siguiente mensaje

Pulse **S**.

Ir al mensaje anterior

Pulse **A**

En la bandeja de entrada de mensajes


Abrir un mensaje

Pulse la tecla .

Redactar un mensaje desde una bandeja de entrada

Pulse **R**

Marcar un mensaje como leído o no leído

Pulse la tecla  y **U**.


Agregar una etiqueta a un mensaje

Pulse **W**

Ver todos los mensajes marcados

Pulse la tecla  y **F**.

Ver registros de mensajes y llamadas recibidos

Pulse la tecla  y **I**.

Ver borradores y mensajes enviados	Pulse la tecla alt y O .
Ver los mensajes del buzón de voz	Pulse la tecla alt y V .
Ver mensajes de texto	Pulse la tecla alt y S .
Ver los registros de llamadas	Pulse la tecla alt y P .
Ver todos los mensajes	Pulse la tecla ↶ .

Desplazarse por la bandeja de entrada

Desplazarse hacia arriba por una pantalla	Pulse la tecla ⇧aA y la tecla space .
Desplazarse hacia abajo por una pantalla	Pulse la tecla space .
Ir a la parte superior de la bandeja de entrada	Pulse T .
Ir a la parte inferior de una bandeja de entrada de mensajes	Pulse B .
Ir al siguiente mensaje no leído	Pulse N .
Ir al siguiente mensaje relacionado	Pulse J .
Ir al anterior mensaje relacionado	Pulse K .

Atajos: archivos y archivos adjuntos

Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles.

Buscar texto en un archivo o archivo adjunto	Pulse F .
Desplazarse hasta la última posición del cursor tras cerrar y volver a abrir un archivo o archivo adjunto	Pulse G .

En una hoja de cálculo

Desplazarse a una celda específica	Pulse G .
Visualizar el contenido de una celda	Pulse la tecla Espacio .

Alternar entre hojas de trabajo	Pulse V . Haga clic en una hoja de cálculo.
Ver u ocultar columnas o filas	Pulse H

En una presentación

Alternar entre las vistas de presentación	Pulse M
Desplazarse a la siguiente diapositiva al ver una presentación en la vista de diapositivas	Pulse N .
Desplazarse a la diapositiva anterior al ver una presentación en la vista de diapositivas	Pulse P
Desplazarse hasta la última posición del cursor tras cerrar y volver a abrir una presentación que estaba viendo en vista de texto o en vista de texto y diapositivas	Pulse G .

Atajos: escribir con el teclado físico

Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles.

Insertar un punto (.).	Pulse la tecla space dos veces. La siguiente letra utilizará formato de mayúsculas.
Insertar un símbolo de arroba (@) o un punto (.) en el campo de dirección de un correo electrónico	Pulse la tecla space .
Poner en mayúscula una letra	Mantenga pulsada la tecla de letra hasta que aparezca la letra en mayúsculas.
Activar el bloqueo de mayúsculas	Pulse la tecla alt y la tecla ⇧aA derecha . Para desactivar el bloqueo de mayúsculas, pulse la tecla ⇧aA derecha o izquierda .
Introducir un símbolo	Pulse la tecla sym . Escriba la letra que aparece debajo del símbolo.
Escribir el carácter alternativo de una tecla	Pulse la tecla alt y la tecla del carácter.

Escribir un acento o un carácter especial	Mantenga pulsada la tecla de la letra y deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda por el panel táctil. Por ejemplo, para escribir ü, pulse y mantenga pulsada U y deslice el dedo hacia la izquierda hasta que aparezca ü. Suelte la tecla de la letra cuando aparezca el carácter acentuado y el carácter especial.
Introducir un número en un campo de texto	Mantenga pulsada la tecla alt y pulse la tecla de número.
Introducir un número en un campo de número	Pulse una tecla de número. No es necesario que pulse la tecla alt .
Activar el bloqueo de números	Pulse la tecla alt y la tecla ⇧aA izquierda . Para desactivar el bloqueo numérico, pulse la tecla ⇧aA derecha o izquierda .
Seleccionar una línea de texto	Pulse la tecla ⇧aA izquierda o derecha y, en el panel táctil, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo.
Seleccionar texto carácter a carácter	Pulse la tecla ⇧aA izquierda o derecha y, en el panel táctil, deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda.
Cortar texto seleccionado	Pulse la tecla ⇧aA izquierda o derecha y la tecla del ← .
Copiar texto seleccionado	Pulse la tecla alt y haga clic en el panel táctil.
Pegar texto	Pulse la tecla ⇧aA izquierda o derecha y haga clic en el panel táctil.

Atajos: multimedia

Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles.

Archivos de audio y vídeo

Pausar un archivo de audio o de vídeo	Pulse la tecla Silencio situada en el lado derecho del smartphone BlackBerry.
Reanudar la reproducción de un archivo de audio o de vídeo	Pulse la tecla Silencio de nuevo.

Reproducir el archivo de audio siguiente	Mantenga pulsada la tecla Subir volumen , situada en el lado derecho de su smartphone.
Reproducir el archivo de audio anterior	Mantenga pulsada la tecla Bajar volumen , situada en el lado derecho de su smartphone.
Activar la característica de potencia de audio cuando utiliza auriculares	Pulse la tecla Subir volumen hasta que se active la característica de potencia de audio.

Imágenes

Ampliar	Pulse I
Reducir	Pulse O
Desplazarse hacia arriba	Pulse 2
Desplazarse hacia abajo	Pulse 8
Desplazarse a la derecha	Pulse 6
Desplazarse a la izquierda	Pulse 4
Girar	Pulse L

Cámara y videocámara

Ampliar la imagen antes de tomar una fotografía o grabar un vídeo	Pulse la tecla Subir volumen .
Reducir la imagen antes de tomar una fotografía o grabar un vídeo	Pulse la tecla Bajar volumen .
Tomar una fotografía	Pulse la tecla de acceso rápido derecha , situada en la parte lateral del dispositivo.

Atajos: Browser

Para utilizar los atajos del navegador, tal vez sea necesario activarlos en las opciones del navegador. Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles.

Insertar un punto (.) en el campo de dirección	Pulse la tecla space .
Insertar una barra oblicua (/) en el campo de dirección	Pulse la tecla ↵A y la tecla space .
Interrumpir la carga de una página Web	Pulse la tecla ↶ .
Cerrar el navegador	Mantenga pulsada la tecla ↶ .

En una página Web

Cambiar rápidamente entre pestañas	Pulse W
Ampliar una página Web	Pulse Alt+M
Reducir una página Web	Pulse Alt+O
Ir a la página de inicio	Pulse I .
Volver a la página de inicio del navegador	Pulse N
Abrir la carpeta de favoritos	Pulse M
Marcar una página Web como favorita	Pulse G
Ver una lista de las páginas Web visitadas recientemente	Pulse H
Actualizar una página Web	Pulse A
Buscar texto en una página Web	Pulse R . Para buscar la siguiente instancia del texto, pulse V .
Abrir las opciones del navegador	Pulse O

Desplazarse por una página Web

Desplazarse hacia arriba por una pantalla	Pulse la tecla ↶aA y la tecla space .
Desplazarse hacia abajo por una pantalla	Pulse la tecla space .
Desplazarse a la parte superior de una página Web	Pulse P .

Desplazarse a la parte inferior de una página Web
Pulse **F**.

Información relacionada

[Activar los atajos del navegador](#), 176

Atajos: buscar

Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles.

Buscar un elemento en el smartphone BlackBerry	Empiece a escribir en la pantalla de inicio.
Buscar texto en un mensaje	Pulse B
Buscar texto en un archivo o archivo adjunto	Pulse F .
Buscar texto en una página Web	Pulse F .
Buscar texto en una presentación	Pulse F .

Nota: Puede cambiar lo que sucede al escribir en la pantalla de inicio.

Para buscar texto en una presentación, debe ver la presentación en vista de texto o en vista de texto y diapositivas.

Información relacionada

[Cambiar lo que ocurre cuando se escribe en la pantalla de inicio](#), 26


[Activar los atajos del navegador](#), 176

Atajos: Maps

Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles.

Acercar un mapa	Pulse I
Reducir un mapa	Pulse O
Desplazarse a la siguiente dirección de una ruta	Pulse N .
Desplazarse a la dirección anterior de una ruta	Pulse P

Atajos: Calendario

Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles. Para que los atajos funcionen en la vista Día, pulse la tecla  > **Opciones**. Haga clic en **Visualización y acciones del calendario**. Desmarque la casilla de verificación **Activar entrada rápida**.

Programar una cita	Pulse C
Cambiar a la vista Agenda	Pulse G
Cambiar a la vista Día	Pulse D
Cambiar a la vista Semana	Pulse N
Cambiar a la vista Mes	Pulse M
Avanzar en la vista Semana, Mes o Día	Pulse la tecla  .
Retroceder en la vista Semana, Mes o Día	Pulse la tecla  y la tecla  .
Ir a la fecha actual	Pulse H .
Ir a una fecha específica	Pulse F .

Resolución de problemas: atajos

No puedo utilizar un atajo

Intente realizar las acciones siguientes:

- Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles. Intente cambiar el idioma de introducción de datos.
- Si no funcionan los atajos para funciones multimedia, compruebe si ha activado la radio el audio y los atajos de vídeo en las opciones multimedia.

Información relacionada


[Cambiar un idioma de visualización o de introducción de datos, 237](#)

[Activar o desactivar los atajos de audio y vídeo, 148](#)

Teléfono



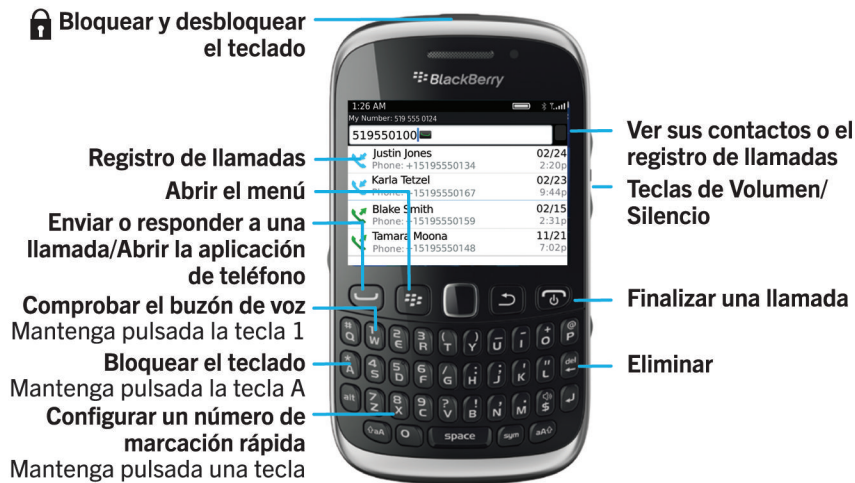

Cómo usar: teléfono

Visión general de la aplicación Teléfono



Iconos del teléfono



Estos iconos aparecen en la parte superior de la pantalla de inicio y en la aplicación Teléfono.

	Llamada perdida		Llamada recibida
	Llamada realizada		Mensaje de voz

Conceptos básicos del teléfono

Buscar su número de teléfono

Realice una de las acciones siguientes:

- Para ver su número de teléfono activo, en la pantalla de inicio, pulse la tecla  . Haga clic en el número de teléfono que aparece en la parte superior de la pantalla.
- Para ver una lista de todos sus números de teléfono, en la pantalla de inicio pulse la tecla  . Si su plan de servicios inalámbricos es compatible con la mensajería de texto, el primer número de teléfono de la lista se utilizará para enviar y recibir mensajes de texto.



Información relacionada

[Acerca de la posibilidad de tener varios números de teléfono, 77](#)


[Mi número de teléfono aparece como Desconocido en la aplicación Teléfono, 85](#)


Realizar una llamada

1. Realice una de las acciones siguientes:

- Si su smartphone BlackBerry está desbloqueado, pulse la tecla  .
- Si su smartphone está bloqueado y no desea desbloquearlo, pulse la tecla  > **Realizar llamada.**

2. Escriba un número de teléfono o un nombre de contacto.

3. Pulse la tecla  .

Para finalizar la llamada, pulse la tecla  .

Información relacionada

[Agregar una pausa o un tiempo de espera a un número de teléfono, 204](#)

[Comandos de voz disponibles, 88](#)

[Realizar una llamada de Conexión Directa,](#)


[Activar o desactivar la marcación desde la pantalla de bloqueo, 78](#)

[Ordenar los números de teléfono o los contactos en la pantalla Teléfono, 78](#)

[No puedo realizar o recibir llamadas, 42](#)

Responder o finalizar una llamada

Pulse la tecla  .

Para finalizar una llamada, pulse la tecla  .


Información relacionada

[Cambiar la melodía de llamada, notificaciones, recordatorios o alertas](#), 31


[No puedo realizar o recibir llamadas](#), 42

Responder a una segunda llamada

En función de su proveedor de servicios inalámbricos y de la red inalámbrica, es posible que esta característica no sea compatible.


Durante una llamada, pulse la tecla  .

- Para responder a la llamada entrante y mantener en espera la llamada actual, haga clic en **Contestar - Poner en espera la llamada actual**.
- Para responder a la llamada entrante y finalizar la llamada actual, haga clic en **Contestar - Colgar llamada actual**.

Para volver a la primera llamada, pulse la tecla  > **Intercambiar** o **Flash**.

Cambiar la melodía de llamada, notificaciones, recordatorios o alertas

En cualquier perfil de sonido, puede cambiar su melodía de llamada o de notificación a un archivo de audio que esté almacenado en el almacenamiento multimedia incorporado de su smartphone BlackBerry o en la tarjeta de memoria. También puede cambiar las opciones de notificaciones durante las llamadas, el volumen, indicadores LED y la vibración en todos los perfiles. El perfil Todas las alertas desactivadas no se puede cambiar.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Perfiles de sonido y alertas**.
2. Haga clic en **Cambiar sonidos y alertas > Sonidos para el perfil seleccionado**.
 - Para cambiar la melodía de llamada o volumen de llamada, haga clic en **Teléfono**.
 - Para cambiar los notificadores o los recordatorios, haga clic para expandir la sección. Haga clic en una opción.
3. En los campos **Melodía de llamada**, **Melodía de notificador** o **Melodía del recordatorio**, realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en una melodía de llamada.
 - Para utilizar una canción guardada en el smartphone o en una tarjeta de memoria, haga clic en **Toda la música**. Busque una canción y haga clic en ella.
 - Para utilizar una nota de voz que haya grabado, haga clic en **Todas las notas de voz**. Busque una nota de voz y haga clic en ella.
 - Para utilizar una alerta cargada previamente, haga clic en **Todas las alertas**. Busque una alerta y haga clic en ella.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[No puedo modificar el número de veces que suena mi smartphone](#), 85

[Agregar o eliminar una alerta de contacto](#), 171

[Agregar o eliminar un perfil de sonido personalizado](#), 170

[Iconos para perfiles de sonido y alerta](#), 169


Silenciar una llamada


Durante una llamada, pulse la tecla **Silencio** situada en el lado derecho del smartphone .

Para desactivar la función de silencio, vuelva a pulsar el botón **Silencio**.

Poner una llamada en espera


Si el smartphone BlackBerry está conectado a una red CDMA, no puede poner una llamada en espera.


Durante una llamada, pulse la tecla  > **Retener**.

Para reanudar una llamada, pulse la tecla  > **Reanudar**.

Activar el altavoz

PRECAUCIÓN: No coloque el smartphone BlackBerry cerca de la oreja mientras utiliza el teléfono con altavoz. Podría producirse una lesión auditiva. Para obtener más información, consulte el folleto de *información del producto y de seguridad* del smartphone .

Durante una llamada, pulse la tecla  en el teclado.


Para desactivar el altavoz, pulse la tecla  de nuevo.

Marcar una extensión

1. Pulse la tecla **X**.
2. Escriba el número de la extensión.


Marcar usando números o letras

Al escribir una letra en un número de teléfono, el smartphone BlackBerry marca el número asociado a dicha letra en un teclado telefónico convencional.

- Para escribir un número, pulse la tecla del número.
- Para escribir una letra, mantenga pulsada la tecla  . Pulse la tecla de la letra.

Cambiar de aplicación durante una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla  > **Cambiar aplicación.**

Nota: Si cambia a una aplicación distinta y desea finalizar la llamada, pulse la tecla .

Acerca del uso de auriculares

Puede adquirir unos auriculares opcionales para usarlos con el smartphone BlackBerry.


Si usa auriculares, puede utilizar un botón de los auriculares para responder o finalizar llamadas, o para activar o desactivar el silencio durante una llamada. En función del modelo de smartphone, es posible que pueda utilizar un botón de los auriculares para realizar una llamada con un comando de voz.

Según el tipo de auriculares, es posible que también pueda utilizar un botón de los auriculares para hacer una pausa, reanudar, saltar o ajustar el volumen de archivos de audio o vídeo.

Consulte la documentación que se incluye con los auriculares para obtener más información acerca de su uso.

Llamadas de emergencia

Acerca de llamadas de emergencia y el Modo de devolución de llamada de emergencia

Si se encuentra en un área sin cobertura inalámbrica y aparece en la parte superior de la pantalla el indicador de , sólo podrá llamar a números de emergencia. El smartphone BlackBerry está diseñado para admitir llamadas de emergencia, incluso cuando está bloqueado. Dependiendo del modelo de smartphone y de la red inalámbrica a la que está conectado, éste también está diseñado para permitir llamadas de emergencia cuando la tarjeta SIM no está insertada. Si la conexión a la red inalámbrica está desactivada cuando inicia una llamada de emergencia, su smartphone está diseñado para que se conecte a la red inalámbrica de forma automática. Sólo puede realizar llamadas de emergencia introduciendo números de acceso de emergencia oficiales (por ejemplo, el 911 ó 112).

Nota: No debe depender de ningún smartphone inalámbrico para comunicaciones esenciales, incluidas las emergencias médicas. Los números de emergencia pueden variar según la ubicación y las llamadas de emergencia pueden bloquearse o verse obstaculizadas por problemas de red, medioambientales o de interferencias.

Si el smartphone está conectado a una red CDMA, al finalizar una llamada de emergencia, el dispositivo entra en el modo de devolución de llamada de emergencia. Este modo permite al operador devolverle la llamada o determinar su ubicación aproximada. En función de su proveedor de servicios inalámbricos, el modo de devolución de llamada de emergencia permanece activo durante 5 minutos o hasta que se realice una llamada que no sea de emergencia. Si se encuentra en este modo no puede enviar y recibir mensajes, ni navegar en páginas web.








Si su smartphone es compatible con GPS y realiza una llamada de emergencia, es posible que el operador de emergencia pueda utilizar la tecnología GPS para detectar su ubicación aproximada.

Información relacionada

[Acerca de la tecnología GPS,](#)

Realizar una llamada de emergencia

Realice una de las acciones siguientes:

- Si el teclado o el smartphone BlackBerry están desbloqueados, en la pantalla de inicio, pulse la tecla . Escriba el número de emergencia. Pulse la tecla .
- Si el smartphone está bloqueado con una contraseña, pulse la tecla  > **Emergencia**. Pulse la tecla .
- Si el teclado está bloqueado, pulse la tecla  en la parte superior del smartphone. Pulse la tecla . Escriba el número de emergencia. Pulse la tecla .

Volumen

Ajustar el volumen

- Para aumentar el volumen, pulse la tecla **Subir volumen** en el lado derecho del smartphone BlackBerry.
- Para bajar el volumen, pulse la tecla **Bajar volumen** en el lado derecho del smartphone.
- Para silenciar el volumen, pulse la tecla **Silencio** en el lado derecho del smartphone. Para desactivar la función de silencio, vuelva a pulsar el botón **Silencio**. Si pulsa la tecla **Silencio** durante una llamada, el smartphone desactiva el audio de la llamada para que pueda oír a los demás participantes de la misma, sin que ellos puedan oírle.

Información relacionada





[Silenciar una llamada, 66](#)

[Mejorar la calidad del sonido para archivos multimedia, 147](#)

[Aumentar el volumen con la característica de potencia de audio, 147](#)

Cambiar el volumen predeterminado para las llamadas

Puede aumentar o disminuir el volumen predeterminado de las llamadas. Cuanto más elevado sea el porcentaje de volumen, más alto será el volumen.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Configuración durante la llamada**.
3. Cambie el campo **Volumen de llamada predeterminado**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.





Mejorar la calidad del sonido durante una llamada

No puede cambiar la calidad del sonido cuando utiliza unos auriculares con Bluetooth®.

1. Durante una llamada, pulse la tecla  > **Mejorar sonido de la llamada**.
2. Seleccione la opción Potenciar graves o Potenciar agudos.




Mejorar la calidad del sonido para todas las llamadas

No puede cambiar la calidad del sonido cuando utiliza unos auriculares con Bluetooth.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Configuración durante la llamada**.
3. Cambie el campo **Audio de llamada en el teléfono** o el campo **Audio de llamada en auriculares**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.





Marcación rápida

Configurar la marcación rápida para un contacto

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Ver** > **Lista de marcación rápida**.
3. En la lista **Números de marcación rápida**, haga clic en una tecla que no esté asignada.
4. Haga clic en un contacto.
5. Si es necesario, haga clic en el número de teléfono del contacto.

Para realizar una llamada mediante marcación rápida, mantenga pulsada en la aplicación Teléfono, en la Pantalla de inicio, en un mensaje o en una bandeja de entrada de mensajes, la tecla asignada al contacto.





Cambiar el contacto asignado a una tecla de marcación rápida

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Ver** > **Lista de marcación rápida**.
3. Seleccione un contacto o un número de teléfono.
4. Pulse la tecla  .
 - Para cambiar el contacto asignado a una tecla de marcación rápida, haga clic en **Editar**. Haga clic en un contacto nuevo.
 - Para asignar el contacto a otra tecla de marcación rápida, haga clic en **Mover**. En la lista **Números de marcación rápida**, haga clic en una tecla nueva de marcación rápida.
 - Para eliminar el contacto de la lista **Números de marcación rápida**, haga clic en **Eliminar**.

Llamada en espera, desvío de llamadas y bloqueo de llamadas

Activar o desactivar la llamada en espera

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su proveedor de servicios inalámbricos debe configurar su tarjeta SIM o smartphone BlackBerry para este servicio.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Llamada en espera**.
3. Seleccione o desactive la casilla de verificación **Activado**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.





Acerca del desvío de llamadas

En función de su proveedor de servicios inalámbricos, es posible que su tarjeta SIM o smartphone BlackBerry disponga de uno o varios números de teléfono de desvío de llamadas. Puede que no se le permita cambiar ni eliminar esos números de teléfono ni agregar otros nuevos.

Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Desviar o detener el desvío de las llamadas

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su proveedor de servicios inalámbricos debe configurar su tarjeta SIM o smartphone BlackBerry para este servicio.









1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Desvío de llamadas**.
 - Para desviar todas las llamadas a un número de desvío de llamadas, cambie el campo **Desviar llamadas a Siempre**.
 - Para desviar únicamente las llamadas no contestadas, cambie el campo **Desviar llamadas a Personalizar**. Cambie los campos **Si está ocupado**, **Si no hay respuesta** y **Si no tiene acceso** al número de desvío de llamadas.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Su configuración de desvío de llamadas se aplica a todas las llamadas entrantes subsiguientes, hasta que cambie de nuevo su configuración.

Para detener el desvío de llamadas, cambie el campo **Desviar llamadas a Nunca**.

Agregar cambiar o eliminar un número de desvío de llamadas

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su proveedor de servicios inalámbricos debe configurar su tarjeta SIM o smartphone BlackBerry para este servicio.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Desvío de llamadas**.
3. Pulse la tecla .
 - Para agregar un número de desvío de llamadas, haga clic en **Número nuevo**. Escriba un número de teléfono. Pulse la tecla  en el teclado.
 - Para cambiar un número de desvío de llamadas, haga clic en **Editar números**. Seleccione un número de teléfono. Pulse la tecla  > **Editar**. Cambie el número de teléfono. Pulse la tecla  en el teclado.
 - Para eliminar un número de desvío de llamadas, haga clic en **Editar números**. Haga clic en un número de teléfono. Haga clic en **Eliminar**.
4. Pulse la tecla  > **Cerrar**.





Acerca del bloqueo de llamadas


La característica de bloqueo de llamadas le permite bloquear todas las llamadas entrantes o bloquear las llamadas entrantes sólo en itinerancia. También puede bloquear todas las llamadas salientes y todas las llamadas salientes internacionales, o bien bloquear las llamadas salientes internacionales sólo en itinerancia.

Para utilizar la característica de bloqueo de llamadas, su smartphone BlackBerry debe utilizar una tarjeta SIM, y su proveedor de servicios inalámbricos debe configurar su tarjeta SIM para este servicio y ofrecerle una contraseña de bloqueo de llamada. En función de su proveedor de servicios inalámbricos y de la red inalámbrica, es posible que esta característica no sea compatible.





Bloquear o detener el bloqueo de las llamadas

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su smartphone BlackBerry debe utilizar una tarjeta SIM, y su proveedor de servicios inalámbricos debe configurar su tarjeta SIM para este servicio y ofrecerle una contraseña de bloqueo de llamada.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Bloqueo de llamadas**.
3. Seleccione una opción de bloqueo de llamadas.
4. Pulse la tecla  > **Activar**.
5. Escriba la contraseña de bloqueo de llamadas.

Para detener el bloqueo de llamadas, seleccione una opción de bloqueo de llamadas. Pulse la  tecla > **Desactivar**.

Cambiar la contraseña de bloqueo de llamadas

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Bloqueo de llamadas**.
3. Pulse la tecla  > **Cambiar contraseña**.

Marcación fija y marcación inteligente

En función de su proveedor de servicios inalámbricos y de la red inalámbrica, es posible que esta característica no sea compatible.

Acerca de la marcación fija






Si activa la marcación fija, sólo podrá hacer las llamadas a los contactos que aparecen en su lista de marcación fija y a números de acceso de emergencia oficiales (por ejemplo, 911 o 112).


Si su plan de servicios inalámbricos incluye mensajería de texto, también podrá enviar mensajes de texto a los contactos que aparezcan en la lista de marcación fija.

Para utilizar la marcación fija, el proveedor de servicios inalámbricos debe configurar su tarjeta SIM para este servicio y proporcionarle un código PIN2 de tarjeta SIM. En función de su proveedor de servicios inalámbricos y de la red inalámbrica, es posible que esta característica no sea compatible.

Activar la marcación fija

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su smartphone BlackBerry debe utilizar una tarjeta SIM, y su proveedor de servicios inalámbricos debe configurar su tarjeta SIM para este servicio y proporcionarle un código PIN2 de tarjeta SIM.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Lista de teléfonos de FDN**.
3. Pulse la tecla  > **Activar modo FDN**.
4. Escriba el código PIN2.
5. Pulse la tecla  en el teclado.

Para desactivar la marcación fija, pulse la tecla  > **Desactivar modo FDN**.

Información relacionada

[No puedo realizar o recibir llamadas, 42](#)

Agregar, cambiar o eliminar un contacto en su lista de marcación fija

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, el proveedor de servicios inalámbricos debe configurar la tarjeta SIM para este servicio y proporcionarle un código PIN2 de tarjeta SIM.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Lista de teléfonos de FDN**.
 - Para agregar un contacto, pulse la tecla  > **Nueva**. Escriba el código PIN2. Pulse la tecla . Escriba un nombre y un número de teléfono.
 - Para cambiar un contacto, pulse la tecla  > **Editar**. Cambie la información del contacto.
 - Para eliminar un contacto, selecciónelo. Pulse la tecla  > **Eliminar**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Acerca del marcado inteligente





Con la característica de marcado inteligente, puede configurar de manera predeterminada el código de país y el código de área de los números de teléfono en la aplicación Contactos, de modo que no tenga que marcar el código de país y el código de área cada vez que realice una llamada, a no ser que dicho código de país o código de área sea distinto del código predeterminado que seleccionó. Algunos códigos de país no son compatibles con la característica de marcado inteligente.

En las opciones de marcado inteligente, también puede especificar el número de teléfono principal de una empresa a la que llame con frecuencia, de forma que pueda llamar rápidamente a un contacto de esa empresa marcando sólo la extensión de dicho contacto. Si agrega contactos de esa empresa a su lista de contactos, cuando agregue sus números de teléfono, puede introducir sólo las extensiones en lugar del número de teléfono principal de la empresa.





Información relacionada

[No puedo realizar o recibir llamadas, 42](#)

Configurar opciones para marcar extensiones

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Marcado inteligente**.
3. En el campo **Número**, escriba el número de teléfono principal de una empresa.
4. En el campo **Esperar**, determine cuánto tiempo deberá esperar el smartphone BlackBerry antes de marcar una extensión.
5. En el campo **Longitud de la extensión**, defina la longitud predeterminada de las extensiones.
6. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Definir los códigos predeterminados de país y área

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Marcado inteligente**.
3. Configure los campos **Código de país** y **Código de área**.
4. Si es necesario, configure los campos **Código de país local** y **Dígitos de marcación internacional**.
5. En el campo **Longitud del número nacional**, defina la longitud predeterminada de los números de teléfono de su país.
6. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Nota: Cuando calcule la longitud predeterminada de los números de teléfono, deberá incluir el código de área y el número local, pero no el código de país ni el prefijo de marcación directa nacional.

Conferencias telefónicas

Acerca de las conferencias telefónicas

Puede crear dos tipos de conferencias con su smartphone BlackBerry. Si su empresa o un servicio de conferencias le ha dado un número de conferencia telefónica, puede crear reuniones de conferencia en el calendario de su smartphone u ordenador. Las reuniones de conferencias permiten a los participantes que tienen un smartphone BlackBerry entrar en la reunión con la opción de único toque Unirse ahora, si esta característica es compatible con el smartphone. De este modo no tendrán que marcar el número de la conferencia ni códigos de acceso. Si no dispone de un número de llamada de conferencia, puede crear una conferencia llamando a otros contactos y uniendo las llamadas.




Información relacionada

[Reuniones de conferencia](#), 199

Realizar una conferencia telefónica

Antes de comenzar: En función de su proveedor de servicios inalámbricos o su plan de servicios inalámbricos, es posible que esta característica no sea compatible.

Si el smartphone BlackBerry está conectado a una red CDMA, no podrá incorporar más de dos contactos a una llamada de conferencia.

1. Durante una llamada, pulse la tecla  > **Agregar participante**.
2. Escriba un número de teléfono o seleccione un contacto.
3. Pulse la tecla .
4. Durante la nueva llamada, pulse la tecla  para incorporar el primer contacto a la conferencia.
5. Para incorporar a otro contacto a la llamada, repita los pasos del 1 al 4.

Información relacionada


[Poner una llamada en espera](#), 66


Crear un número de teléfono de vínculo para una conferencia telefónica

1. Escriba un número de teléfono para la conferencia telefónica.
2. Escriba **X** y el código de acceso.

Hablar en privado con un contacto durante una conferencia


Antes de comenzar: Puede realizar esta tarea sólo si realiza una conferencia uniendo llamadas, pero no si crea una reunión de conferencia en el calendario.

1. Durante una conferencia, pulse la tecla  > **Dividir llamada**.
2. Haga clic en un contacto.

Para volver a la conferencia, pulse la tecla  > **Unirse a la conferencia**.

Desconectar un contacto de una conferencia

Antes de comenzar: Puede realizar esta tarea sólo si realiza una conferencia uniendo llamadas, pero no si crea una reunión de conferencia en el calendario.

1. Durante una llamada, pulse la tecla  > **Colgar llamada**.
2. Haga clic en un contacto.

Una vez que desconecta un contacto de una conferencia, la llamada se reanuda con los otros contactos.

Abandonar una conferencia

Antes de comenzar: Puede realizar esta tarea sólo si realiza una conferencia uniendo llamadas, pero no si crea una reunión de conferencia en el calendario.

Si realiza una llamada de conferencia, puede abandonarla y ésta continuará sin usted. En función de su proveedor de servicios inalámbricos, es posible que esta característica no sea compatible.

Durante una llamada, pulse la tecla  > **Transferir** o **Flash**.

Registros de Llamadas





Acerca de los registros de llamadas

Los registros de llamadas aparecen en la aplicación Teléfono y muestran el estado de las llamadas recientes mediante un indicador para llamadas perdidas, un indicador para las llamadas realizadas y un indicador para las llamadas recibidas. Un registro de llamadas incluye la fecha de la llamada, el número de teléfono y la duración estimada de la llamada. Para obtener más información acerca de la duración exacta de una llamada, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.




La opción de vista de la lista de teléfonos le permite ordenar cómo aparecen los registros de llamadas en la aplicación Teléfono. En función de las opciones configuradas para el registro de llamadas, también podrá ver el registro de llamadas en la aplicación Mensajes. En función del tema, si pierde una llamada, el indicador para llamadas perdidas podría aparecer también en la parte superior de la pantalla de inicio.

También puede agregar notas a los registros de llamadas o enviar registros de llamadas como mensajes de correo. A menos que borre el registro de llamadas, éste se almacena en el smartphone BlackBerry durante 30 días.



Enviar un registro de llamadas





1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Seleccione un registro de llamadas.
3. Pulse la tecla  > **Ver** > **Historial**.
4. Seleccione un registro de llamadas.
5. Pulse la tecla  > **Reenviar**.

Eliminar registros de llamadas

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Realice una de las acciones siguientes:
 - Para eliminar un sólo registro de llamadas, resalte un registro de llamadas.
 - Para borrar un intervalo de registros de llamada, resalte un registro de llamada. Mantenga pulsada la tecla **Mayúsculas**. En el panel táctil, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo. Suelte la tecla **Mayúsculas**.
3. Pulse la tecla  > **Eliminar**.





Agregar, cambiar o eliminar notas del registro de llamadas

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Seleccione un registro de llamadas.

3. Pulse la tecla  > **Ver** > **Historial**.
4. Seleccione un registro de llamadas.
5. Pulse la tecla  .
 - Para agregar notas, haga clic en **Agregar notas**.
 - Para cambiar notas, haga clic en **Editar notas**.
 - Para eliminar notas, haga clic en **Editar notas**. Pulse la tecla  > **Borrar campo**.
6. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Ver u ocultar los registros de llamadas en la aplicación Mensajes

Puede configurar su smartphone BlackBerry para mostrar registros de llamadas, incluidas llamadas perdidas, en la aplicación Mensajes.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla   .
2. Pulse la  tecla > **Opciones** > **Registros y listas de llamadas**.
 - Para mostrar las últimas llamadas y las llamadas perdidas en la aplicación Mensajes, seleccione la opción **Todas las llamadas**.
 - Para ocultar los registros de llamadas en la aplicación Mensajes, seleccione la opción **Ninguno**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Varios números de teléfono

Acerca de la posibilidad de tener varios números de teléfono

Si posee más de un número de teléfono asociado con el smartphone BlackBerry, puede cambiar el número de teléfono que utiliza como su número de teléfono activo. Puede tener varios números de teléfono asociados a su smartphone si alguna de las siguientes situaciones es de aplicación:

- Su smartphone utiliza una tarjeta SIM y su tarjeta SIM es compatible con más de un número de teléfono.
- Su proveedor de servicios inalámbricos ha configurado el smartphone para que sea compatible con más de un número de teléfono.
- Su proveedor de servicios inalámbricos le ha suministrado un número y su empresa le ha suministrado un número de teléfono de BlackBerry MVS Client.

Si su tarjeta SIM admite más de un número de teléfono, sólo podrá realizar llamadas utilizando su número de teléfono activo pero recibirá las llamadas a todos los números de teléfono. Si ya está atendiendo una llamada, sólo recibirá las llamadas a su número de teléfono activo y cualquier llamada que reciba a sus otros números de teléfono obtendrá la señal de ocupado o se enviará al buzón de voz.



Si su proveedor de servicios inalámbricos ha configurado el smartphone para que sea compatible con más de un número de teléfono, puede realizar y recibir llamadas únicamente a través de su número de teléfono activo. Cualquier llamada que reciba a sus otros números de teléfono obtendrá la señal de ocupado o se enviará al buzón de voz.

Si su proveedor de servicios inalámbricos le ha suministrado un número de teléfono, y su empresa le ha suministrado un número de teléfono de BlackBerry MVS Client, puede realizar llamadas sólo utilizando su número de teléfono activo pero recibirá llamadas a todos los números de teléfono. Si ya está atendiendo una llamada, puede recibir las llamadas en todos los números de teléfono.

Si su plan de servicios inalámbricos es compatible con mensajes de texto, el primer número de teléfono que aparece en la lista desplegable en la parte superior de la pantalla en la aplicación Teléfono es el número de teléfono que utilizará para enviar y recibir mensajes de texto.

Puede modificar las opciones de llamada en espera, desvío de llamadas y buzón de voz para cada número de teléfono asociado con su smartphone.

Cambiar el número de teléfono activo

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Haga clic en su número de teléfono en la parte superior de la pantalla.
3. Haga clic en el número de teléfono que desea configurar como número de teléfono activo.



Información relacionada

[Mi número de teléfono aparece como Desconocido en la aplicación Teléfono](#), 85

[No puedo realizar o recibir llamadas](#), 42

Opciones del teléfono




Activar o desactivar la marcación desde la pantalla de bloqueo


1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  > **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Contraseña**.
3. Active o desactive la casilla de verificación **Permitir llamadas salientes cuando el dispositivo está bloqueado**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Cambiar cuándo el smartphone se bloquea automáticamente con una contraseña](#), 328

Ordenar los números de teléfono o los contactos en la pantalla Teléfono

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la  tecla > **Opciones > Registros y listas de llamadas**.





- Para ordenar los números de teléfono o los contactos por frecuencia de uso, cambie el campo **Vista de lista de teléfonos** a **Más utilizados**.
 - Para ordenar los contactos alfabéticamente por nombre del contacto, cambie el campo **Vista de lista de teléfonos** a **Nombre**.
 - Para ordenar los números de teléfono o los contactos por uso más reciente, cambie el campo **Vista de lista de teléfonos** a **Más recientes**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Activar o desactivar la marcación desde la pantalla de bloqueo, 78](#)



Cómo ocultar o mostrar el número de teléfono al realizar llamadas

La red inalámbrica puede omitir la opción escogida.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Configuración durante la llamada**.
 - Para ocultar el número de teléfono al realizar llamadas, cambie el campo **Restringir mi identidad** a **Siempre**.
 - Para mostrar el número de teléfono al realizar llamadas, cambie el campo **Restringir mi identidad** a **Nunca**.
 - Para permitir que la red decida si ocultar o mostrar su número de teléfono, cambie el campo **Restringir mi identidad** a **Determinado por la red**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Desactivar la solicitud de confirmación que aparece antes de eliminar elementos

Puede desactivar la solicitud de confirmación que aparece antes de eliminar mensajes, registros de llamadas, contactos, entradas de calendario, tareas, notas o contraseñas.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono de la aplicación que le solicita confirmación antes de eliminar elementos.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Si es necesario, haga clic en **Opciones generales**.
4. Desmarque la casilla **Confirmar eliminación**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.





Cambiar cómo responde o finaliza las llamadas con la funda

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Configuración durante la llamada**.

- Para contestar a las llamadas automáticamente al extraer el smartphone BlackBerry de la funda, cambie el campo **Contestar automáticamente** a **Fuera de la funda**.
 - Para dejar de contestar a las llamadas automáticamente al extraer el smartphone de la funda, cambie el campo **Contestar automáticamente** a **Nunca**.
 - Para finalizar las llamadas automáticamente al introducir el smartphone en la funda, cambie el campo **Colgar automáticamente** a **Dentro de la Funda**.
 - Para dejar de finalizar las llamadas automáticamente al introducir el dispositivo en la funda, cambie el campo **Colgar automáticamente** a **Nunca**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar la forma de contestar las llamadas con auriculares

Si el smartphone BlackBerry se empareja con unos auriculares con Bluetooth® o bien dispone de unos auriculares conectados a su smartphone, puede configurar el smartphone para responder las llamadas automáticamente pasados 5 segundos.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Configuración durante la llamada**.
 - Para contestar las llamadas automáticamente pasados 5 segundos, cambie el campo **Contestar llamadas automáticamente** a **Después de 5 s (sólo Bluetooth/auriculares)**.
 - Para detener la contestación de llamadas pasados 5 segundos, cambie el campo **Contestar llamadas automáticamente** a **Nunca**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Reiniciar el contador de llamadas

Un contador de llamadas proporciona la duración estimada de las llamadas. Para obtener más información acerca de la duración exacta de una llamada, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.





1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Estado** > **Última llamada** o **Total de llamadas** > **Borrar contador**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Acerca de la compatibilidad con TTY

Cuando se activa la compatibilidad con TTY y se conecta el smartphone BlackBerry a un dispositivo TTY que funcione a 45,45 bits por segundo, se pueden realizar llamadas desde dispositivos TTY, así como recibirlos. El smartphone está diseñado para convertir las llamadas recibidas en texto que se puede leer en el dispositivo TTY.

Si su dispositivo TTY está diseñado para utilizarse con un conector hembra para auriculares de 2,5 mm, debe utilizar un adaptador para conectar el dispositivo TTY a su smartphone. Para obtener un adaptador que Research in Motion haya aprobado para usar con su smartphone, visite www.shopblackberry.com.

Activar o desactivar la compatibilidad con TTY

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **TTY**.
3. Cambie el campo **TTY**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Aparece un indicador de TTY en el área de conexiones de la parte superior de la pantalla de inicio.

Información relacionada

[Acerca de la compatibilidad con TTY](#), 80

[Opciones del teléfono](#), 78

Buzón de voz





Configuración del correo de voz


La creación de la cuenta, la contraseña y el saludo de su correo de voz tiene lugar dentro del sistema de correo de voz de su proveedor de servicios inalámbricos. En función del proveedor de servicios inalámbricos, el método para cambiar la contraseña o el saludo del correo de voz puede variar. Tras adquirir su smartphone, consulte las instrucciones que le proporciona su proveedor de servicios inalámbricos para configurar la contraseña, el saludo y otras opciones de su correo de voz. Si necesita información adicional sobre cómo gestionar el correo de voz, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.

Configuración de la marcación automática para acceder al correo de voz

Puede configurar su smartphone para que acceda a su correo de voz automáticamente almacenando la contraseña del correo de voz. Si almacena la contraseña del correo de voz no tendrá que introducirla manualmente cada vez quiera recuperar sus mensajes del correo de voz. Para acceder a sus mensajes del correo de voz, necesita el número de acceso al correo de voz y una contraseña. El número de acceso al correo de voz es el número de teléfono al que llama para acceder a su cuenta de correo de voz. Normalmente su proveedor de servicios inalámbricos es el que lo carga en el smartphone.

Consejo: Con algunos sistemas de correo de voz es necesario que haga una pausa más larga antes de introducir la contraseña. Para determinar si debe hacerlo o no, llame a su cuenta de correo de voz y tome nota de la cantidad de tiempo que pasa hasta que se le solicite la contraseña.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Correo de voz**.
3. Introduzca su número de acceso al correo de voz y la contraseña, si lo desea. Para agregar más tiempo antes de contraseña, pulse la tecla .

- Para agregar una o más pausas adicionales, sitúe el cursor al principio del campo Contraseña y, a continuación, seleccione **Agregar pausa**. Esta opción se utiliza para agregar un periodo corto entre el número de acceso al correo de voz y la contraseña.
 - Para recibir una solicitud de confirmación antes de enviar la contraseña, coloque el cursor al principio del campo Contraseña y, a continuación, seleccione **Agregar tiempo de espera**. Esta opción se utiliza para agregar un periodo más largo entre el número de acceso al correo de voz y la contraseña.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada




[No puedo consultar mi buzón de voz, 84](#)

[Consultar el buzón de voz, 82](#)

Consultar el buzón de voz

En función del tema, es posible que pueda consultar el buzón de voz desde la pantalla de inicio.

Consejo: Puede configurar el número de acceso al correo de voz y la contraseña para acceder a los mensajes del correo de voz mediante una marcación automática.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Llamar al correo de voz**.
3. Introduzca el número de acceso al correo de voz y la contraseña cuando se solicite.

Información relacionada

[No puedo consultar mi buzón de voz, 84](#)

[Configuración de la marcación automática para acceder al correo de voz, 81](#)

Cambiar cuántas veces suena el smartphone antes de que la llamada pase al buzón de voz

Para cambiar cuántas veces suena su smartphone BlackBerry antes de que la llamada pase al buzón de voz, debe llamar al sistema de buzón de voz de su proveedor de servicios inalámbricos. Cada proveedor de servicios inalámbricos tiene un sistema de buzón de voz diferente. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Información relacionada

[No puedo modificar el número de veces que suena mi smartphone, 85](#)

Resolución de problemas: teléfono

Algunas características no están disponibles en mi smartphone

La disponibilidad de ciertas características del smartphone BlackBerry puede verse afectada en función de elementos como el modelo de smartphone y el plan de servicios inalámbricos.

Según el plan de servicios de mensajería, es posible que algunas características u opciones no estén disponibles en las opciones de mensajes de la pantalla Preferencias de correo electrónico.

Si su cuenta correo electrónico está asociada a un BlackBerry Enterprise Server, su administrador podría agregar reglas de política de TI a su smartphone que determinen las características y la configuración disponibles y si usted puede agregar o actualizar una aplicación. Si su administrador le ha desactivado una característica o configurado una opción, es posible que la opción no aparezca, que aparezca atenuada o que aparezca un indicador de bloqueo junto al campo de la opción.

Si su smartphone estaba asociado anteriormente a un BlackBerry Enterprise Server y su administrador no ha eliminado las reglas de políticas de TI del smartphone, puede utilizar BlackBerry Desktop Software para eliminar las reglas de políticas de TI. Para obtener más información, visite www.blackberry.com/btsc y lea el artículo KB18998.

Para obtener más información acerca de las características que están disponibles en el smartphone, póngase en contacto con el administrador o con su proveedor de servicios inalámbricos, o bien visite www.blackberry.com/go/devices.


Información relacionada

[Disponibilidad de características, 27](#)

No puedo realizar o recibir llamadas

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica.
- Compruebe que su plan de servicios inalámbricos incluye servicios de teléfono o voz.
- Si no puede realizar llamadas y la marcación fija está activada, compruebe que el número de teléfono del contacto aparece en la lista de marcación fija o bien desactive este modo de marcación.
- Si ha viajado a otro país y no ha cambiado las opciones de marcado inteligente, marque el número de teléfono completo del contacto, incluidos el código de país y el código de área.
- Si no recibe llamadas, compruebe que el bloqueo y desvío de llamadas estén desactivados.
- Es posible que su smartphone o tarjeta SIM admita más de un número de teléfono, incluso si sólo tiene un número de teléfono. Compruebe que su número de teléfono está configurado como número de teléfono activo.
- Si tiene más de un número de teléfono asociado al smartphone, compruebe que el número del teléfono desde el que desea realizar y recibir llamadas está configurado como su número de teléfono activo.

- Si está utilizando su número de teléfono de BlackBerry MVS Client, compruebe que está activada la compatibilidad con BlackBerry MVS Client.
- Si está utilizando su número de teléfono de BlackBerry MVS Client, compruebe que su smartphone está registrado con BlackBerry Mobile Voice System. En la pantalla de inicio, pulse la tecla   . Pulse la tecla  . Haga clic en **Opciones**. Haga clic en **BlackBerry MVS Client**. Pulse la tecla  . Si el elemento de menú Registrarse ahora no aparece o si se produce un error en el registro, póngase en contacto con el administrador. Si no se completa el registro, espere un breve período de tiempo y vuelva a intentarlo.
- Si ha configurado el reenvío de llamadas para el número de teléfono proporcionado por el proveedor de servicios inalámbricos, las llamadas al número de teléfono de BlackBerry MVS Client también se reenvían. Para recibir llamadas al número de teléfono de BlackBerry MVS Client, asegúrese de que el reenvío de llamadas está desactivado.

Información relacionada

[Marcación fija y marcación inteligente, 72](#)

[Llamada en espera, desvío de llamadas y bloqueo de llamadas, 70](#)

[Cambiar el número de teléfono activo, 78](#)

No puedo consultar mi buzón de voz

Intente realizar las acciones siguientes:

- Si tiene más de un número de teléfono asociado a su smartphone BlackBerry y está intentando comprobar su buzón de voz usando una tecla de atajo, su smartphone llamará al número de acceso del buzón de voz de su número de teléfono activo. Consulte el buzón de voz de su número de teléfono alternativo.
- Necesita un número de acceso al buzón de voz para poder consultarlo. Para obtener el número del buzón de voz, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos o administrador.

Información relacionada

[Cambiar el número de teléfono activo, 78](#)

No puedo bloquear las llamadas


- Es posible que su proveedor de servicios inalámbricos no sea compatible con la característica de bloqueo de llamadas. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.
- Si ha instalado BlackBerry MVS Client en el smartphone BlackBerry, podrá bloquear las llamadas no deseadas. Para obtener más información, consulte el Manual de usuario de BlackBerry MVS Client.

No puedo modificar el número de veces que suena mi smartphone

En función del proveedor de servicios inalámbricos, es posible que no pueda seleccionar el tiempo que el smartphone BlackBerry suena antes de que el buzón de voz reciba la llamada. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Mi número de teléfono aparece como Desconocido en la aplicación Teléfono

Si su smartphone BlackBerry utiliza una tarjeta SIM, intente cambiar el número de teléfono de la tarjeta SIM para cambiar la forma en que aparece el número de teléfono en la aplicación Teléfono.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de sistema avanzada > Tarjeta SIM**.
3. Resalte el número de teléfono.
4. Pulse la tecla  > **Editar número de teléfono SIM**.
5. Escriba el número de teléfono.
6. Haga clic en **Aceptar**.

No puedo realizar llamadas mediante un comando de VOZ

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica.
- Si utiliza un dispositivo con Bluetooth, como un kit de manos libres para el automóvil o unos auriculares inalámbricos, compruebe que el dispositivo con Bluetooth compatible con esta característica y que ha sincronizado el dispositivo con Bluetooth con el smartphone BlackBerry.
- Compruebe que su teclado está desbloqueado.
- Compruebe que el idioma que utiliza para los comandos de voz es el mismo que el idioma de marcación por voz que ha establecido en las opciones de idioma. Puede que algunos idiomas no sean compatibles.

Información relacionada


[Tecnología Bluetooth, 289](#)

[Cambiar el idioma de los comandos de voz, 89](#)

Mis auriculares realizan las llamadas en lugar de mi smartphone

Si conecta el smartphone BlackBerry a unos auriculares con Bluetooth, es posible que el smartphone realice automáticamente llamadas a través de los auriculares con Bluetooth.

Intente realizar las acciones siguientes:

- Desconecte los auriculares con Bluetooth de su smartphone.
- Durante una llamada, pulse la tecla  y haga clic en **Activar altavoz**.

Comandos de voz

Cómo usar: comandos de voz

Realizar una acción con un comando de voz


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Marcación por voz**.
2. Tras el pitido, diga un comando de voz.

Información relacionada

[No puedo realizar llamadas mediante un comando de voz](#), 85

Cambiar las opciones de los mensajes de voz

Tras decir un comando de voz, es posible que se le solicite que proporcione más información, o puede recibir mensajes de voz con las instrucciones que aparecen en la pantalla.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Gestión de llamadas > Marcación por voz**.
 - Para desactivar los mensajes de voz, cambie el campo **Mensajes de audio** a **Sin mensajes**.
 - Para activar los mensajes de voz, cambie el campo **Mensajes de audio** a **Mensajes básicos**.
 - Para activar los mensajes de voz y recibir los mensajes de voz con las instrucciones que aparecen en la pantalla, cambie el campo **Mensaje de audio** a **Indicadores detallados**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Mejorar el reconocimiento de voz

Puede mejorar el reconocimiento de voz siguiendo las instrucciones de una pequeña serie de mensajes que le solicitan que pronuncie unos números y palabras específicos.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Gestión de llamadas > Marcación por voz**.
3. En la sección **Adaptación de voz**, haga clic en **Iniciar**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Comandos de voz disponibles


Comando de voz	Descripción
"Llamar <nombre del contacto o número de teléfono>"	Diga este comando de voz para realizar una llamada. Para realizar esta tarea con un dispositivo con Bluetooth®, como un manos libres o unos auriculares inalámbricos, el dispositivo con Bluetooth emparejado debe ser compatible con esta característica y la tecnología Bluetooth debe estar activada. No es posible realizar llamadas a números de emergencia mediante comandos de voz.
"Llamar <nombre del contacto> <tipo de número de teléfono>"	Diga este comando de voz para llamar a un número de teléfono específico de un contacto incluido en su lista de contactos. Por ejemplo, si el contacto tiene un número de teléfono de trabajo y un número de móvil, puede decir "Llamar al trabajo de <nombre del contacto>" para llamar al número de teléfono de trabajo.
"Llamar a extensión <número de extensión>"	Diga este comando de voz para marcar una extensión. Para realizar esta tarea, debe configurar las opciones para la marcación de extensiones. Puede marcar extensiones sólo dentro de la empresa.
"Verificar mi número de teléfono"	Si tiene varios números de teléfono asociados a su smartphone BlackBerry, diga este comando de voz para comprobar el número de teléfono activo.
"Verificar potencia de señal"	Diga este comando de voz para comprobar el nivel de cobertura inalámbrica.
"Verificar red"	Diga este comando de voz para comprobar la red inalámbrica a la que está conectado su smartphone.
"Verificar batería"	Diga este comando de voz para comprobar el nivel de batería.
"Repetir"	Diga este comando de voz para que se repita el último mensaje de voz.
"Cancelar"	Diga este comando de voz para cerrar la aplicación de marcación por voz.

Información relacionada

[Configurar opciones para marcar extensiones, 73](#)

Cambiar el idioma de los comandos de voz

Al cambiar el idioma de los comandos de voz, se cambia el idioma de los mensajes y comandos de voz.


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Idioma**.
3. Cambie el campo **Marcación por voz**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[El smartphone no reconoce nombres ni números en los comandos de voz](#), 90

Desactivar las listas de opciones para los comandos de VOZ

Si su smartphone BlackBerry identifica más de una posible coincidencia para un comando de voz, el smartphone le presentará una lista de las posibles coincidencias, o una lista de opciones. Puede desactivar la lista de opciones de forma que el smartphone seleccione siempre la mejor y marque el número de teléfono automáticamente.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Gestión de llamadas > Marcación por voz**.
3. Establezca el campo **Listas de opciones** como **Siempre desactivadas**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Resolución de problemas: comandos de voz

No puedo realizar llamadas mediante un comando de VOZ

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica.
- Si utiliza un dispositivo con Bluetooth, como un kit de manos libres para el automóvil o unos auriculares inalámbricos, compruebe que el dispositivo con Bluetooth compatible con esta característica y que ha sincronizado el dispositivo con Bluetooth con el smartphone BlackBerry.
- Compruebe que su teclado está desbloqueado.

- Compruebe que el idioma que utiliza para los comandos de voz es el mismo que el idioma de marcación por voz que ha establecido en las opciones de idioma. Puede que algunos idiomas no sean compatibles.

Información relacionada

[Tecnología Bluetooth, 289](#)

[Cambiar el idioma de los comandos de voz, 89](#)

El smartphone no reconoce nombres ni números en los comandos de voz

Intente realizar las acciones siguientes:

- Diga el nombre y apellido del contacto.
- Mejore el reconocimiento por voz de números.

Mensajes

Cómo: aplicación Mensajes







Visión general de la pantalla Mensajes




Buscar mensajes

Puede buscar mensajes en el smartphone BlackBerry. Puede, incluso, buscar mensajes en la aplicación de correo electrónico del ordenador o en otra cuenta de correo electrónico asociada si la cuenta de correo electrónico utiliza BlackBerry Internet Service o un BlackBerry Enterprise Server que admita esta característica.

En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.

- Para buscar mensajes según el asunto, seleccione un mensaje. Pulse la tecla  > **Buscar por** > **Asunto**.
- Para buscar mensajes según el remitente, seleccione un mensaje. Pulse la tecla  > **Buscar por** > **Remitente**.
- Para realizar una búsqueda avanzada, pulse la tecla  > **Buscar por** > **Avanzada**. Especifique los criterios de búsqueda. Para guardar los criterios de búsqueda, pulse la tecla  > **Guardar**. Haga clic en **Buscar**.
- Para buscar mensajes utilizando los criterios de la última búsqueda, pulse la tecla  > **Buscar por** > **Avanzada**. Pulse la tecla  > **Últimos**.

Nota: Si busca mensajes, el smartphone no buscará archivos adjuntos.



Para detener una búsqueda, pulse la tecla .

Información relacionada

[Realizar más acciones con los resultados de búsqueda de mensajes, 323](#)



[Criterios de búsqueda de mensajes, 322](#)

Ocultar mensajes archivados y enviados desde la aplicación Mensajes

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Visualización de mensajes y acciones**.
 - Para ocultar mensajes archivados, marque la casilla de verificación **Ocultar mensajes archivados**.
 - Para ocultar mensajes enviados, marque la casilla de verificación **Ocultar mensajes enviados**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.





Mostrar u ocultar mensajes desde la aplicación Mensajes

Puede evitar que aparezcan mensajes de cuentas de correo electrónico específicas en la aplicación de mensajes. También puede establecer que aparezca un icono independiente en la pantalla de inicio para los mensajes de texto. Dependiendo de su tema, puede que ya aparezca un icono independiente de forma predeterminada.



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Administración de la bandeja de entrada**.
 - Para ocultar los mensajes de cuentas de correo electrónico específicas, en la sección **Cuentas de correo electrónico**, desactive la casilla de verificación situada al lado de una o varias cuentas de correo electrónico.
 - Para mostrar los mensajes de texto, en la sección **Otros tipos de mensaje**, marque la casilla de verificación **Mensajes de texto**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Ver u ocultar los registros de llamadas en la aplicación Mensajes


Puede configurar su smartphone BlackBerry para mostrar registros de llamadas, incluidas llamadas perdidas, en la aplicación Mensajes.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la  tecla > **Opciones** > **Registros y listas de llamadas**.
 - Para mostrar las últimas llamadas y las llamadas perdidas en la aplicación Mensajes, seleccione la opción **Todas las llamadas**.
 - Para ocultar los registros de llamadas en la aplicación Mensajes, seleccione la opción **Ninguno**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Ocultar el indicador de mensaje nuevo o no leído

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Visualización de mensajes y acciones**.
 - Para ocultar el indicador de mensaje nuevo, desmarque la casilla de verificación **Mostrar indicador de mensaje nuevo**.
 - Para ocultar el indicador de mensaje no leído, cambie el campo **Mostrar recuento de mensajes** a **Ninguno**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar cómo se agrupan los mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Estilo de visualización** > **Agrupar por asunto** o **Mensajes individuales**.

Uso de colores para diferenciar los mensajes del trabajo del resto de mensajes



Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo electrónico de trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Pantalla** > **Categorización de mensajes**.
3. En la sección **Colores de contorno de mensajes**, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Para establecer un color de contorno para los mensajes de correo electrónico enviados al smartphone BlackBerry a través de BlackBerry Enterprise Server, cambie el campo **Mensajes de empresa**.
 - Para establecer un color de contorno para sus otros mensajes, cambie el campo **Otros mensajes**.

4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Nota: Los mensajes PIN pueden usar el color de contorno que haya establecido para los mensajes de correo electrónico del trabajo. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.



Configurar el tiempo durante el cual el smartphone almacena los mensajes

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Visualización de mensajes y acciones**.
3. Cambie el campo **Días para conservar mensajes**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.



Información relacionada

[Algunos mensajes ya no aparecen en mi smartphone](#), 131



Abrir un mensaje nuevo automáticamente al retirar el smartphone de la funda

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Visualización de mensajes y acciones**.
3. Cambie el campo **Abrir automáticamente el mensaje más reciente al extraer el dispositivo de la funda**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Desactivar la solicitud de mensaje leído o mensaje eliminado

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Visualización de mensajes y acciones**.
 - Para desactivar la solicitud de mensaje eliminado, en la sección **Acciones**, desmarque la casilla **Confirmar eliminación**.
 - Para desactivar la solicitud de mensaje leído, en la sección **Acciones**, desmarque la casilla **Confirmar marcar anteriores como leídos**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar las opciones de verificación ortográfica

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Verificación ortográfica**.
 - Para verificar la ortografía antes de enviar su correo electrónico, marque la casilla **Verificar la ortografía del correo electrónico antes del envío**:
 - Para configurar el tamaño de la palabra que hay que comprobar, haga clic en un número del cuadro de diálogo **Tamaño mínimo de palabra para la comprobación**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Correo electrónico

Configurar una dirección de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Configuración**.
2. En la sección **Configuración**, haga clic en el icono **Cuentas de correo electrónico**.
3. Siga las instrucciones de las pantallas para configurar su dirección de correo. Una vez su dirección de correo electrónico se haya configurado correctamente, recibirá un mensaje de confirmación. Para ver y gestionar sus mensajes de correo electrónico, haga clic en el icono **Mensajes** de la pantalla de inicio.

Nota: En algunos casos, es posible que aparezcan las siguientes opciones. Si aparecen, seleccione una.

- **Cuenta de correo de Internet:** utilice esta opción para asociar el smartphone BlackBerry a una o más cuentas de correo electrónico existentes (por ejemplo, de Windows Live Hotmail) o para crear una nueva dirección de correo electrónico para el smartphone.
- **Cuenta de empresa:** si el administrador le ha proporcionado una contraseña de activación de empresa, utilice esta opción para asociar el smartphone a la cuenta de correo electrónico del trabajo mediante BlackBerry Enterprise Server.

Si intenta configurar una cuenta de correo electrónico de Internet (por ejemplo, de Windows Live Hotmail o de Google Mail) o una nueva dirección de correo electrónico para el smartphone, y no ve esta opción, póngase en contacto con el administrador o el proveedor de servicios inalámbricos.


Información relacionada

[Reconciliar el correo electrónico a través de la red inalámbrica manualmente](#), 96

[Cambiar las opciones de su cuenta de correo electrónico personal](#), 96

Reconciliar el correo electrónico a través de la red inalámbrica manualmente


Si archiva o elimina mensajes de correo electrónico y los cambios no se reflejan en su smartphone BlackBerry o en su ordenador, podrá reconciliar el correo electrónico manualmente. Para realizar esta tarea, debe activarse la reconciliación inalámbrica del correo electrónico.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Reconciliar ahora**.

Cambiar las opciones de su cuenta de correo electrónico personal



Antes de comenzar: En función de su proveedor de servicios inalámbricos, es posible que no pueda cambiar algunas opciones de su cuenta de correo electrónico personal.

Puede cambiar las opciones de cada una de las cuentas de correo personal que haya agregado al smartphone BlackBerry. Puede crear filtros de correo, sincronizar sus contactos, cambiar su firma o el nombre para mostrar, etc.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Administración de cuentas de correo**.
3. Haga clic en la cuenta de correo electrónico cuyas opciones desea cambiar.

Para obtener más información acerca de las cuentas de correo electrónico personales, visite www.blackberry.com/docs/smartphones y haga clic en el vínculo situado debajo de **Configuración de correo electrónico**.

Redactar y enviar un correo electrónico.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Redactar correo electrónico**.
3. Escriba una dirección de correo electrónico o bien el nombre de un contacto en el campo **Para**.
4. Escriba un mensaje.
5. Pulse la tecla  > **Enviar**.

Información relacionada

[Buscar un contacto](#), 205






[Listas de distribución personales](#), 210

[No puedo enviar mensajes](#), 44

[Adjuntar un archivo a un mensaje de correo electrónico](#), 98

Verificar la ortografía

Puede verificar la ortografía de los mensajes, las entradas de calendario, las tareas o las notas que cree.

1. Pulse la tecla  > **Verificar ortografía**.
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para aceptar la ortografía sugerida, haga clic en una palabra de la lista que aparece.
 - Para ignorar la ortografía propuesta, pulse la tecla .
 - Para ignorar todas las alternativas ortográficas sugeridas, pulse la tecla  > **Ignorar todo**.
 - Para agregar la palabra al diccionario personalizado, pulse la tecla  > **Agregar al diccionario**.
 - Para detener la verificación ortográfica, pulse la tecla  > **Cancelar verificación ortográfica**.



Información relacionada

[No puedo comprobar la ortografía, 233](#)

Guardar un mensaje

Los mensajes guardados no se eliminan, ni siquiera si el smartphone BlackBerry está configurado para eliminar los mensajes automáticamente después de cierto período de tiempo.

En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.


- Para guardar un mensaje de correo electrónico o un mensaje PIN, seleccione uno. Pulse la tecla  > **Guardar**.
- Para guardar el borrador de un mensaje de correo electrónico, pulse la tecla  > **Redactar correo electrónico** > **Guardar borrador**.

Información relacionada

[Ver mensajes guardados, 98](#)


Enviar una copia oculta a un contacto

Puede enviar a un contacto una copia oculta de un mensaje de correo electrónico o un mensaje PIN.

Cuando redacte un mensaje de correo electrónico o un mensaje PIN, pulse la tecla  > **Agregar CCO**.

Adjuntar una tarjeta de contacto a un mensaje

Puede adjuntar una tarjeta de contacto a un mensaje de correo electrónico, un mensaje PIN o un mensaje de texto.

1. Cuando esté redactando un mensaje, pulse la tecla  > **Adjuntar** > **Contacto**.
2. Busque y seleccione un contacto.

3. Pulse la tecla  > **Continuar**.


Información relacionada

[No puedo adjuntar archivos a los mensajes de texto, 135](#)



Adjuntar un archivo a un mensaje de correo electrónico



Antes de comenzar: Para adjuntar un archivo guardado en la red de la empresa, la cuenta de correo electrónico debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Cuando esté redactando un mensaje de correo electrónico, pulse la tecla  > **Adjuntar** > **Archivo**.

- Para adjuntar un archivo guardado en el smartphone BlackBerry o en una tarjeta de memoria, busque el archivo y haga clic en él.
- Para adjuntar un archivo guardado en la red de la empresa, pulse la tecla  > **Ir a**. Busque el archivo y haga clic en él. En caso de ser necesario, escriba las credenciales que utiliza para conectarse a la red de la empresa.


Establecer el nivel de importancia para un correo electrónico o mensaje PIN enviado

Si cambia el nivel de importancia de un correo electrónico o mensaje PIN, aparecerá un indicador de alta prioridad  o un indicador de baja prioridad  junto a dicho mensaje en el smartphone BlackBerry. Si la aplicación de mensajería del destinatario es compatible con los niveles de importancia de los mensajes, se indicará también el nivel de importancia al destinatario.

1. Cuando redacte un mensaje de correo electrónico o un mensaje PIN, pulse la tecla  > **Opciones**.
2. Cambie el campo **Importancia**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Ver y responder los mensajes de correo electrónico

Ver mensajes guardados


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  **Ver mensajes guardados**.

Ver una dirección en lugar de un nombre

En un mensaje, pulse la tecla  > **Mostrar dirección**.

Para ver de nuevo el nombre de visualización, pulse la tecla  > **Mostrar nombre**.

Contestar o reenviar un correo electrónico o mensaje PIN


En un mensaje, pulse la tecla  .

- Para responder a un mensaje, haga clic en **Responder** o en **Responder a todos**.
- Para reenviar un mensaje, haga clic en **Reenviar** o en **Reenviar como**.

Información relacionada


[No puedo enviar mensajes, 44](#)

Eliminar el texto original de un mensaje de respuesta

Cuando responda a un mensaje, pulse la tecla  > **Eliminar texto original**.


Detener el envío de un mensaje




Puede detener el envío de un mensaje sólo si el icono del reloj aparece junto al mensaje.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Seleccione el mensaje.
3. Pulse la tecla  > **Eliminar**.

Volver a enviar un mensaje

No es posible modificar un mensaje de texto antes de volver a enviarlo.


En un mensaje enviado, pulse la tecla  .


- Para modificar el mensaje, haga clic en **Editar**. Modifique el mensaje. Pulse la tecla  > **Enviar**.
- Para cambiar los destinatarios, haga clic en **Editar**. Seleccione un contacto. Pulse la tecla  > **Cambiar dirección**. Haga clic en un contacto nuevo. Pulse la tecla  > **Enviar**.
- Para volver a enviar un mensaje sin modificarlo, haga clic en **Enviar de nuevo**.

Información relacionada

[No puedo enviar mensajes, 44](#)

Cambiar opciones para correo electrónico HTML






1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Preferencias de correo electrónico**.
3. En la sección **Correo electrónico HTML**, realice una de las siguientes acciones:
 - Para ver mensajes de correo electrónico en forma de texto sin formato, desmarque la casilla de verificación **Activar correo electrónico HTML**.

- Para descargar imágenes automáticamente en correo electrónico HTML, marque la casilla de verificación **Descargar imágenes automáticamente**.
 - Para desactivar el aviso que aparece antes de descargar imágenes en el correo electrónico HTML, desmarque la casilla de verificación **Confirmar la descarga de imágenes externas**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Organizar la bandeja de entrada de correo electrónico

Eliminar un mensaje



En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.

- Para eliminar un mensaje, selecciónelo. Pulse la tecla  > **Eliminar**.
- Para eliminar un mensaje guardado, pulse la tecla  > **Ver mensajes guardados**. Seleccione el mensaje. Pulse la tecla  > **Eliminar**. Si es necesario, elimine el mensaje también de la bandeja de entrada.
- Para eliminar un rango de mensajes, resalte un mensaje. Mantenga pulsada la tecla **Mayúsculas**. En el panel táctil, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo. Suelte la tecla **Mayúsculas**. Pulse la tecla  > **Eliminar mensajes**.
- Para eliminar todos los mensajes anteriores a una determinada fecha, resalte un campo de fecha. Pulse la tecla  > **Eliminar anterior** > **Eliminar**.

Nota: Los mensajes de correo electrónico que elimine usando el elemento de menú Eliminar anteriores no se eliminan de la aplicación de correo electrónico del ordenador durante la reconciliación del correo electrónico.

Marcar un mensaje como leído o no leído



En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.

- Para marcar un mensaje como leído o no leído, seleccione el mensaje. Pulse la tecla  > **Marcar como leídos** o **Marcar como no leídos**.
- Para marcar todos los mensajes anteriores a una fecha específica como leídos, seleccione un campo de fecha. Pulse la tecla  > **Marcar anteriores como leídos**.

Agregar, cambiar o suprimir un indicador



Si realiza cambios en un indicador en un mensaje de correo electrónico que haya enviado, los cambios se reflejan sólo en su smartphone BlackBerry y no se envían al destinatario. En función del servicio de mensajes que utilice, es posible que no pueda realizar esta tarea.

Al redactar o ver un mensaje de correo electrónico, pulse la tecla  .

- Para agregar un indicador, haga clic en **Indicador para seguimiento**. Defina las propiedades del indicador. Pulse la tecla  > **Guardar**.
- Para cambiar un indicador, haga clic en **Propiedades del indicador**. Cambie las propiedades del indicador. Pulse la tecla  > **Guardar**.



- Para suprimir un indicador, haga clic en **Borrar indicador**.

Filtrar correo electrónico por remitente o asunto

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Resalte un mensaje de correo electrónico.
3. Pulse la tecla  > **Filtrar por** > **Remitente** o **Asunto**.
4. Escriba un nombre para el filtro de correo electrónico.
5. Establezca las opciones del filtro de correo electrónico.
6. Pulse la tecla  > **Guardar**.



Agregar, mover, cambiar de nombre o eliminar una carpeta de correos electrónicos

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo electrónico de trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Ver carpeta**.
3. Resalte una carpeta.
4. Pulse la tecla  .
 - Para agregar una carpeta, haga clic en **Agregar carpeta**.
 - Para mover una carpeta, haga clic en **Mover carpeta**. Haga clic en la nueva ubicación.
 - Para cambiar el nombre de una carpeta, haga clic en **Renombrar carpeta**.
 - Para eliminar una carpeta, haga clic en **Eliminar carpeta**.

Archivar un mensaje de correo electrónico

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo electrónico de trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Resalte un mensaje de correo electrónico.
3. Pulse la tecla  > **Archivo**.
4. Resalte una carpeta.
5. Pulse la tecla  > **Archivo**.

Ver mensajes archivados

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Ver carpeta**.
3. Haga clic en una carpeta.

Filtros de correo electrónico

Acerca de los filtros de correo electrónico




Puede crear filtros de correo electrónico para especificar los mensajes de correo electrónico que se reenvían al smartphone BlackBerry y los que deben permanecer en la aplicación de correo electrónico del ordenador.

Los filtros de correo electrónico se aplican a los mensajes de correo electrónico basados en el orden en que aparecen en la lista de filtros de correo electrónico. Si crea varios filtros de correo electrónico que pueden aplicarse al mismo mensaje de correo electrónico, debe decidir cuál de ellos debería aplicarse primero y colocarlo al principio de la lista de filtros.

Crear un filtro de correo electrónico

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo electrónico de trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Para obtener información acerca de cómo realizar esta tarea para una cuenta de correo personal que tenga en el smartphone BlackBerry (como, por ejemplo, Google Mail o Windows Live Hotmail), visite www.blackberry.com/docs/smartphones y haga clic en el vínculo situado bajo **Configuración del correo**.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la  tecla **Opciones** > **Filtros de correo electrónico**.
3. Pulse la tecla  > **Nuevo**.
4. Escriba un nombre para el filtro de correo electrónico.
5. Establezca las opciones del filtro de correo electrónico.
6. Pulse la tecla  > **Guardar**.



Opciones de los filtros de correo electrónico

Opción	Descripción
Desde	Especifique uno o más contactos o direcciones de correo electrónico que buscará el filtro de correo electrónico en el campo De de los mensajes de correo electrónico. Si incluye varios contactos o direcciones de correo electrónico,



Opción	Descripción
	<p>sepárelas con un punto y coma. Para especificar que el filtro busque todos los contactos o todas las direcciones de correo electrónico que incluyan un texto específico, escriba el texto y use un asterisco (*) como carácter comodín para representar el resto de contactos o de direcciones de correo electrónico.</p>
Enviado a	<p>Especifique uno o más contactos o direcciones de correo electrónico que buscará el filtro de correo electrónico en el campo Enviado a de los mensajes de correo electrónico. Si incluye varios contactos o direcciones de correo electrónico, sepárelas con un punto y coma. Para especificar que el filtro busque todos los contactos o todas las direcciones de correo electrónico que incluyan un texto específico, escriba el texto y use un asterisco (*) como carácter comodín para representar el resto de contactos o de direcciones de correo electrónico.</p>
Asunto	<p>Escriba el texto que el filtro deberá buscar en el campo Asunto de los mensajes de correo electrónico.</p>
Mensaje	<p>Especifique el texto que el filtro deberá buscar en el cuerpo de los mensajes de correo electrónico.</p>
Enviado a mí directamente	<p>Defina si el filtro se aplica a los mensajes de correo electrónico que incluyan su dirección de correo electrónico en el campo Para.</p>
CC a mí	<p>Defina si el filtro se aplica a los mensajes de correo electrónico que incluyan su dirección de correo electrónico en el campo CC.</p>
CCO a mí	<p>Establezca si el filtro de correo electrónico se aplica a los mensajes que incluyan su dirección de correo electrónico en el campo CCO.</p>
Prioridad	<p>Defina el nivel de confidencialidad de los mensajes de correo electrónico a los que se aplica el filtro.</p>
Carácter	<p>Defina el nivel de confidencialidad de los mensajes de correo electrónico a los que se aplica el filtro.</p>
Acción	<p>Establezca si los mensajes de correo electrónico a los que se aplica el filtro de correo electrónico deben reenviarse al</p>

Opción	Descripción
	smartphone BlackBerry. Si se reenvían mensajes de correo electrónico, especifique si se reenvían con importancia alta o sólo con el encabezado del mensaje de correo electrónico.




Filtrar correo electrónico por remitente o asunto

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Resalte un mensaje de correo electrónico.
3. Pulse la tecla  > **Filtrar por** > **Remitente** o **Asunto**.
4. Escriba un nombre para el filtro de correo electrónico.
5. Establezca las opciones del filtro de correo electrónico.
6. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Activar el filtro de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la  tecla **Opciones** > **Filtros de correo electrónico**.
3. Active la casilla situada junto al filtro de correo.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar, dar prioridad o eliminar un filtro de mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la  tecla **Opciones** > **Filtros de correo electrónico**.
3. Seleccione un filtro de correo electrónico.
4. Pulse la tecla  .
 - Para cambiar un filtro de mensajes de correo, haga clic en **Editar**. Cambie las opciones para el filtro de correo. Pulse la tecla  > **Guardar**.
 - Para dar prioridad a un filtro de correo electrónico, haga clic en **Mover**. Haga clic en la nueva ubicación.
 - Para eliminar un filtro de correo electrónico, haga clic en **Eliminar**.

Sincronizar el correo electrónico

Acerca de la sincronización y la reconciliación

Las funciones de sincronización de datos inalámbricos y reconciliación de correo electrónico inalámbrico están diseñadas para sincronizar datos del organizador (contactos, entradas de calendario, tareas y notas) y reconciliar así el correo electrónico entre su smartphone BlackBerry y la aplicación de correo electrónico de su ordenador a través de la red inalámbrica.


En casos muy poco frecuentes, si el smartphone no reconoce los campos de un contacto, de una entrada de calendario o de una cuenta de correo electrónico, algunos datos o mensajes de correo electrónico no podrán sincronizarse ni reconciliarse.

Si la sincronización de datos inalámbrica no está disponible en su smartphone o ha desactivado esta característica, puede utilizar BlackBerry Desktop Software para sincronizar los datos del organizador. Para obtener más información, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software .

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.


Reconciliar el correo electrónico a través de la red inalámbrica manualmente

Si archiva o elimina mensajes de correo electrónico y los cambios no se reflejan en su smartphone BlackBerry o en su ordenador, podrá reconciliar el correo electrónico manualmente. Para realizar esta tarea, debe activarse la reconciliación inalámbrica del correo electrónico.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Reconciliar ahora**.



Activar o desactivar reconciliación de correo electrónico inalámbrico

Puede activar o desactivar la reconciliación de correo electrónico inalámbrico para las direcciones de correo electrónico asociadas a su smartphone BlackBerry.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Reconciliación del correo**.
3. Si aparece el campo **Servicios de mensajes**, configúrelo con su correspondiente cuenta de correo electrónico.
4. Marque o desmarque la casilla de verificación **Reconciliación inalámbrica**.



Vaciar la carpeta de elementos eliminados del ordenador desde el smartphone

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo electrónico de trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Reconciliación del correo**.
3. Si aparece el campo **Servicios de mensajes**, configúrelo con su correspondiente cuenta de correo electrónico.
4. Pulse la tecla  > **Purgar elementos eliminados**.

Eliminar mensajes de correo electrónico en el smartphone y en la aplicación de correo electrónico del ordenador

Defina la opción Eliminar en para cada dirección de correo que esté asociada al smartphone BlackBerry.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Reconciliación del correo**.
3. Si aparece el campo **Servicios de mensajes**, configúrelo con su correspondiente cuenta de correo electrónico.
4. Cambie el campo **Eliminar en** a **Buzón de correo y dispositivo**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.



La eliminación de los mensajes de correo electrónico puede tardar un poco a través de la red inalámbrica.

Información relacionada

[Eliminar un mensaje](#), 100

Dejar de reenviar mensajes de correo electrónico al smartphone




Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo electrónico de trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Preferencias de correo electrónico**.
3. Si aparece el campo **Servicios de mensajes**, configúrelo con su correspondiente cuenta de correo electrónico.
4. Desmarque la casilla de verificación **Enviar correo electrónico al dispositivo**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para reenviar mensajes de correo a su smartphone BlackBerry, seleccione la casilla **Enviar correo al dispositivo**.



Dejar de almacenar en el smartphone los mensajes de correo electrónico enviados desde el ordenador

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo electrónico de trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Preferencias de correo electrónico**.
3. Si aparece el campo **Servicios de mensajes**, configúrelo con su correspondiente cuenta de correo electrónico.
4. Pulse la tecla  > **Redirección de carpetas**.
5. Desmarque la casilla de verificación situada junto a la carpeta **Elementos enviados**.
6. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Dejar de almacenar en el ordenador los mensajes de correo electrónico enviados desde el smartphone

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo electrónico de trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Preferencias de correo electrónico**.
3. Si aparece el campo **Servicios de mensajes**, configúrelo con su correspondiente cuenta de correo electrónico.
4. Desmarque la casilla de verificación **Guardar copia en la carpeta de elementos enviados**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Google Mail


Acerca de Google Mail en el smartphone

Dependiendo de su plan de servicios inalámbricos o de su administrador, puede agregar una cuenta de Google Mail (también denominada, cuenta de Gmail) a su smartphone BlackBerry. Similar a la aplicación web Google Mail a la que puede obtener acceso a través del ordenador, los mensajes relacionados se agrupan en una única conversación. Para ayudar a organizar su bandeja de entrada de mensajes, puede crear y aplicar sus propias etiquetas personalizadas, marcar como spam, archivar mensajes y agregar estrellas a los mensajes importantes.

Para obtener más información acerca de Google Mail, visite www.googlemail.com.



Agregar o retirar una estrella de Google Mail

Puede marcar un mensaje o una conversación importante de Google Mail con una estrella.


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Seleccione un mensaje o una conversación de Google Mail.
3. Pulse la tecla  .
 - Para agregar una estrella, haga clic en **Agregar estrella**.
 - Para suprimir una estrella, haga clic en **Eliminar estrella**.

Aplique o elimine una etiqueta de Google Mail



Puede aplicar una o varias etiquetas a un mensaje o conversación de Google Mail para ayudar a organizar su bandeja de entrada de mensajes. Si aplica una etiqueta a un mensaje individual de una conversación, la etiqueta se aplica a todos los demás mensajes de la conversación.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Seleccione un mensaje o una conversación de Google Mail.
3. Pulse la tecla  > **Recuperar**.
 - Para aplicar una etiqueta, seleccione la casilla de verificación al lado de la etiqueta.
 - Para eliminar una etiqueta, desactive la casilla de verificación al lado de la etiqueta.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Ver mensajes de Google Mail con una etiqueta específica


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Ver carpeta**.
3. Haga clic en una etiqueta.

Crear o eliminar una etiqueta de Google Mail

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Recuperar**.
 - Para crear una etiqueta nueva, haga clic en **Nueva etiqueta**. Escriba un nombre para la etiqueta. Haga clic en **Save**.
 - Para eliminar una etiqueta, selecciónela. Pulse la tecla  > **Eliminar**.


Realizar la vista previa de más mensajes de correo electrónico agrupados

Antes de comenzar: Para mostrar más líneas de cada mensaje de correo en un grupo, debe haber configurado el smartphone BlackBerry para agrupar los mensajes de correo por asunto.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Haga clic en **Opciones > Visualización de mensajes y acciones**.
3. Cambie el campo **Longitud de la vista previa**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.



Archivar un mensaje o conversación de Google Mail

Si archiva un mensaje de Google Mail que forma parte de una conversación, la etiqueta Archivar se aplica a todos los mensajes de la conversación.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Seleccione un mensaje o una conversación de Google Mail.
3. Pulse la tecla  > **Archivar > Sí**.


Nota: En función del modo de almacenamiento de mensajes que haya configurado en su smartphone BlackBerry, es posible que los mensajes archivados se eliminen automáticamente del dispositivo después de un período de tiempo determinado.

Mover mensajes archivados de Google Mail a la bandeja de entrada

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Ver carpeta > Archivar**.
3. Seleccione un mensaje o una conversación de Google Mail.
4. Pulse la tecla  > **Mover a bandeja de entrada**.

Marcar mensajes enviados a su cuenta de Google Mail como correo no deseado

Cuando marca un mensaje de Google Mail como spam, se elimina de su smartphone BlackBerry. Si marca un mensaje que forma parte de una conversación, todos los mensajes de la conversación se marcan también como correo no deseado.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Seleccione un mensaje o una conversación de Google Mail.
3. Pulse la tecla  > **Marcar como spam**.
4. Si es necesario, haga clic en **Sí**.

Mensajes de texto

Acerca de los mensajes de texto

Para enviar y recibir mensajes de texto, su proveedor de servicios inalámbricos debe configurar su plan de servicios inalámbricos para la mensajería de texto. En función de su proveedor de servicios inalámbricos, es posible que esta característica no sea compatible.




Dependiendo del idioma de entrada de datos que utilice para escribir sus mensajes de texto, sus mensajes pueden mostrarse a los destinatarios de forma distinta a la esperada.

En función de su proveedor de servicios inalámbricos, podrá enviar y recibir los siguientes archivos multimedia en mensajes de texto: .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf (vCard), .ics (iCalendar), .avi, .mpg o .mov.

Si tiene más de un número de teléfono asociado a su smartphone BlackBerry, éste enviará mensajes de texto utilizando el primer número de teléfono que aparezca en el campo Mi número en la aplicación Teléfono.

Redactar y enviar un mensaje de texto

El número de destinatarios a los que puede enviar un mensaje de texto depende de su proveedor de servicios inalámbricos.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Redactar un mensaje de texto**.
3. En el campo **Para**, realice una de las acciones siguientes:
 - Escriba el nombre de un contacto.
 - Pulse la tecla  > **Elegir contacto**. Haga clic en un contacto.
 - Escriba un número de teléfono que pueda recibir mensajes de texto (incluidos el código de país y el código de área).
 - Si el smartphone BlackBerry se conecta a una red CDMA, puede escribir una dirección de correo electrónico.
4. Escriba un mensaje.
5. Pulse la tecla  .

Información relacionada


[Listas de distribución personales](#), 210

[No puedo enviar mensajes](#), 44

[Adjuntar un archivo multimedia, una tarjeta de contacto, una cita o una ubicación a un mensaje de texto](#), 111

Adjuntar un archivo multimedia, una tarjeta de contacto, una cita o una ubicación a un mensaje de texto

Antes de comenzar: Para adjuntar un vídeo, éste debe estar grabado en modo MMS.



1. Al redactar un mensaje de texto, pulse la tecla  > **Adjuntar**.
2. Haga clic en un tipo de archivo adjunto.
3. Haga clic en un archivo.

Información relacionada

[No puedo adjuntar archivos a los mensajes de texto](#), 135

Adjuntar una tarjeta de contacto a un mensaje

Puede adjuntar una tarjeta de contacto a un mensaje de correo electrónico, un mensaje PIN o un mensaje de texto.



1. Cuando esté redactando un mensaje, pulse la tecla  > **Adjuntar** > **Contacto**.
2. Busque y seleccione un contacto.
3. Pulse la tecla  > **Continuar**.

Información relacionada



[No puedo adjuntar archivos a los mensajes de texto](#), 135

Responder a mensajes de texto o reenviarlos

Antes de comenzar: No se pueden reenviar mensajes de texto cuyo contenido esté protegido por copyright.




1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes de texto**.
2. Seleccione un mensaje.
 - Para responder a un mensaje, pulse la tecla  > **Responder**.
 - Para reenviar un mensaje, pulse la tecla  > **Reenviar**.

Agregar una fecha al calendario desde un mensaje de texto

1. En un mensaje de texto, seleccione un archivo adjunto de iCalendar.
2. Pulse la tecla  > **Ver cita**.
3. Pulse la tecla  > **Agregar al calendario**.

Eliminar el historial de un mensaje de texto

Lleve a cabo una de las acciones siguientes:

- Para eliminar un mensaje individual del historial, seleccione el mensaje. Pulse la tecla  > **Eliminar mensaje**.
- Para eliminar todos los mensajes del historial y mantener el chat abierto, al contestar a un mensaje, pulse la tecla  > **Borrar conversación**.
- Para borrar todos los mensajes del historial y cerrar el chat, en su lista de mensajes de texto, seleccione un mensaje. Pulse la tecla  > **Eliminar**.

Difusión celular



Acerca de la difusión celular

La difusión celular está diseñada para permitir que los proveedores de servicios inalámbricos usen la mensajería de texto SMS para enviar información a todos los smartphones BlackBerry de un área geográfica específica de forma simultánea. Puede recibir mensajes de difusión celular que contengan un tipo específico de información suscribiéndose al canal de difusión celular que proporcione ese tipo de información. Los distintos canales de difusión celular permiten enviar diferentes mensajes de difusión celular. Por ejemplo, un canal puede enviar mensajes periódicos sobre las predicciones meteorológicas y otro puede enviar noticias de tráfico.

Activar la difusión celular

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su smartphone BlackBerry debe utilizar una tarjeta SIM, y su proveedor de servicios inalámbricos debe configurar su tarjeta SIM con un canal de difusión celular o suministrarle la identificación para un canal de difusión celular.

Puede que esta característica no sea compatible en función del proveedor de servicios inalámbricos y de la red inalámbrica a la que esté conectado el smartphone.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de sistema avanzada > Difusión de celda**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Activar difusión celular**.
 - Si aparecen uno o más canales de difusión celular en la pantalla, active la casilla de verificación que aparece junto al canal.
 - Si no aparece ningún canal de difusión celular en la pantalla, seleccione el campo **Vacío**. Pulse la tecla  > **Agregar canal**. Escriba el ID del canal y un apodo. Haga clic en **Aceptar**.
4. Seleccione la casilla de verificación situada junto al idioma.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Para desactivar la difusión celular, desmarque la casilla de verificación **Activar difusión celular**. Antes de desactivar la difusión celular, compruebe que el proveedor de servicios inalámbricos no esté usando la difusión celular para administrar los servicios como, por ejemplo, las tarifas preferidas según la ubicación.

Información relacionada



[No puedo activar la difusión celular](#), 135

Dejar de recibir mensajes de un canal de difusión celular

Antes de comenzar: Compruebe que el proveedor de servicios inalámbricos no utilice el canal de difusión celular para administrar servicios como, por ejemplo, la tarifas preferidas en función de su ubicación.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de sistema avanzada > Difusión de celda**.
3. En la sección **Canales**, seleccione un canal de difusión celular.
4. Pulse la tecla  .
 - Para dejar de recibir mensajes del canal de difusión seleccionado, haga clic en **Desactivar**.
 - Para eliminar el canal de difusión seleccionado, haga clic en **Eliminar canal**.

Cambiar el nombre de un canal de difusión celular

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de sistema avanzada > Difusión de celda**.
3. En la sección **Canales**, seleccione un canal de difusión celular.
4. Pulse la tecla  > **Establecer nombre**.
5. Escriba un nombre para el canal de difusión celular.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Sistemas de alerta al público

Acerca de los sistemas de alerta al público


Los sistemas de alerta al público se utilizan para enviar mensajes de alerta a los usuarios de dispositivos móviles compatibles con dicho sistema. Los mensajes de alerta al público son mensajes de texto que alertan a los usuarios de posibles amenazas a la seguridad pública que se produzcan dentro de su área geográfica. Estos mensajes pueden incluir alertas por condiciones climáticas peligrosas, niños desaparecidos y otras emergencias nacionales.

En función de su proveedor de servicios inalámbricos, los mensajes de alerta de emergencia no contribuirán a la utilización de datos en su plan de servicios inalámbricos. En función de su región, proveedor de servicios inalámbricos y red inalámbrica, es posible que esta función no esté disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos o con el administrador.

Información relacionada[Eliminar un mensaje](#), 100[Marcar un mensaje como leído o no leído](#), 100

Cancelar la suscripción a los mensajes de alerta al público

El nombre del sistema de alerta al público podrá variar dependiendo de su región y de la red móvil.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Haga clic en el sistema de alerta al público correspondiente.
4. Para seleccionar el tipo de mensajes de alerta al público que recibe, marque o desmarque la casilla junto a la alerta o alertas que desee.

Nota: Es posible que no pueda cancelar su suscripción a algunos mensajes de alerta al público.

Mensajes PIN

Acerca de los mensajes PIN

Cada smartphone BlackBerry cuenta con un PIN exclusivo de identificación en la red inalámbrica. Si tiene un contacto que utiliza un smartphone BlackBerry y conoce el PIN de ese contacto, le podrá enviar mensajes PIN. Los mensajes PIN no se enrutan a través de su cuenta de correo electrónico.



Cuando el mensaje PIN se haya enviado al destinatario, en una bandeja de entrada de mensajes, aparecerá una D con una marca de verificación junto al mensaje PIN.



Buscar el PIN

Realice una de las acciones siguientes:

- En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo > Información de estado y del dispositivo**.
- Si su idioma de escritura lo admite, en un mensaje o una nota, escriba mipin seguido de un espacio.

Redactar y enviar un mensaje PIN

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Redactar otro > Redactar PIN**.
3. En el campo **Para**, realice una de las acciones siguientes:
 - Escriba un PIN. Pulse la tecla  en el teclado.

- Si tiene un PIN guardado para un contacto de su lista de contactos, escriba el nombre del contacto. Pulse la tecla  en el teclado.
4. Escriba un mensaje.
 5. Pulse la tecla  > **Enviar**.

Información relacionada

[Listas de distribución personales](#), 210


[No puedo enviar mensajes](#), 44

Crear un vínculo para un PIN

Puede crear un vínculo para un PIN en un mensaje, entrada del calendario, tarea o nota. Si hace clic en el vínculo, podrá enviar un mensaje PIN.

Al escribir texto, escriba pin: y el PIN.

Contestar o reenviar un correo electrónico o mensaje PIN



En un mensaje, pulse la tecla  .



- Para responder a un mensaje, haga clic en **Responder** o en **Responder a todos**.
- Para reenviar un mensaje, haga clic en **Reenviar** o en **Reenviar como**.

Información relacionada

[No puedo enviar mensajes](#), 44



Establecer el nivel de importancia para un correo electrónico o mensaje PIN enviado

Si cambia el nivel de importancia de un correo electrónico o mensaje PIN, aparecerá un indicador de alta prioridad  o un indicador de baja prioridad  junto a dicho mensaje en el smartphone BlackBerry. Si la aplicación de mensajería del destinatario es compatible con los niveles de importancia de los mensajes, se indicará también el nivel de importancia al destinatario.

1. Cuando redacte un mensaje de correo electrónico o un mensaje PIN, pulse la tecla  > **Opciones**.
2. Cambie el campo **Importancia**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar el color de la pantalla de mensajes PIN

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.

2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Visualización y acciones de los mensajes**.
3. Para cambiar el color de pantalla de mensajes PIN en su bandeja de entrada, desmarque la casilla de verificación **Mostrar mensajes PIN en rojo**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Archivos adjuntos

Cómo usar: archivos adjuntos

Acerca de los archivos y los datos adjuntos

Puede ver y descargar archivos adjuntos y almacenarlos en su smartphone BlackBerry o una tarjeta de memoria. Si la cuenta de correo electrónico utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con el acceso a los archivos de la red de la empresa, podrá obtener una vista previa de los archivos de la red de su empresa, así como guardarlos en el smartphone o adjuntarlos directamente a mensajes de correo electrónico sin descargarlos. Puede utilizar la aplicación Archivos para ver una lista de todos los archivos guardados en el smartphone. También puede cambiar el nombre, mover y eliminar los archivos de la red de la empresa desde el smartphone.

Para cambiar los datos adjuntos o los archivos que descarga, puede usar aplicaciones de edición de terceros, por ejemplo, , diseñadas para su uso en smartphones BlackBerry.


Información relacionada

[Buscar un archivo guardado en el smartphone](#), 138

[Buscar un archivo guardado en la red de la empresa](#), 138

Abrir un archivo o datos adjuntos

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo debe utilizar BlackBerry Internet Service o un servidor BlackBerry Enterprise Server compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos o con el administrador.




1. En un mensaje, invitación de reunión o entrada de calendario, pulse la tecla  .
2. Si es necesario, haga clic en **Recuperar información del archivo adjunto**.
3. Haga clic en **Abrir archivo adjunto**.
4. Si es necesario, en la pantalla **Archivos adjuntos**, haga clic en un archivo adjunto.
5. Si es necesario, en el cuadro de diálogo, seleccione una opción.


Información relacionada

[No puedo activar la difusión celular](#), 135

Guardar un archivo o un archivo adjunto


Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo debe utilizar BlackBerry Internet Service o un servidor BlackBerry Enterprise Server compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos o con el administrador.

1. En el mensaje, la entrada de calendario o una página Web, lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - Si hay sólo un archivo adjunto en un mensaje o una entrada de calendario, pulse la tecla .
 - Si hay varios archivos adjuntos en un mensaje o una entrada de calendario, resalte un archivo adjunto. Pulse la tecla .
 - Si está descargando un archivo de una página Web, pulse la tecla .
2. Haga clic en **Descargar archivo adjunto** o en **Descargar archivo**.
3. Haga clic en la carpeta en la que desea guardar el archivo o los datos adjuntos.
4. Haga clic en **Guardar**.

Para detener la descarga de un archivo adjunto, en un mensaje, seleccione el archivo adjunto que está descargando. Pulse la tecla  > **Cancelar descarga**.

Enviar un archivo

Antes de comenzar: Para enviar un vídeo, éste debe estar grabado en modo MMS.


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Multimedia** o en el icono **Archivos**.
2. Busque y seleccione un archivo.
3. Pulse la tecla  > **Enviar**.
4. Haga clic en un tipo de mensaje.
5. Si es necesario, active la tecnología Bluetooth y seleccione un dispositivo o bien realice el emparejamiento con un dispositivo.


Información relacionada

[No puedo adjuntar archivos a los mensajes de texto, 135](#)



Abrir un vínculo en un archivo o un archivo adjunto

Algunos archivos pueden incluir vínculos a contenido integrado, como tablas, imágenes, notas al pie, cuadros de texto o comentarios.

1. En un archivo, resalte un vínculo.
2. Pulse la tecla  > **Abrir vínculo** o **Recuperar**.


Para volver al archivo, pulse la tecla  .

Configurar opciones de fuente para un archivo o datos adjuntos

1. En un archivo o en los datos adjuntos, pulse la tecla  > **Opciones**.
2. Cambie los campos de fuente.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Ver las propiedades de un archivo

Puede ver el tamaño, el autor, la fecha de publicación y otras propiedades de un archivo.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Multimedia** o en el icono **Archivos**.
2. Busque y seleccione un archivo.
3. Pulse la tecla  > **Propiedades**.

Información relacionada

[Ocultar un archivo o carpeta](#), 141

[Ver una carpeta o un archivo oculto](#), 141



Tarjetas de contacto

Acerca de las tarjetas de contacto

Una tarjeta de contacto (en ocasiones denominada vCard o archivo .vcf) contiene información para un contacto específico. Puede enviar tarjetas de contacto en forma de archivo adjunto al mandar correos electrónicos, mensajes PIN, mensajes de texto o mensajes de BlackBerry Messenger. También puede enviar tarjetas de contacto a través de la aplicación Contactos, mediante la tecnología Bluetooth.

Adjuntar una tarjeta de contacto a un mensaje

Puede adjuntar una tarjeta de contacto a un mensaje de correo electrónico, un mensaje PIN o un mensaje de texto.

1. Cuando esté redactando un mensaje, pulse la tecla  > **Adjuntar** > **Contacto**.
2. Busque y seleccione un contacto.
3. Pulse la tecla  > **Continuar**.

Información relacionada

[No puedo adjuntar archivos a los mensajes de texto](#), 135

Guardar una tarjeta de contacto de un mensaje

Si recibe una tarjeta de contacto en un mensaje, puede guardarla para que la información de contacto se agregue a su lista de contactos.

1. En un mensaje, resalte una tarjeta de contacto.
2. Pulse la tecla  > **Ver archivo adjunto**.
3. Pulse la tecla  .
4. Haga clic en uno de los siguientes elementos:
 - **Agregar a contactos**
 - **Actualizar contacto**

Resolución de problemas: archivos adjuntos


En un documento aparece una barra de contenido omitido

Hay más contenido disponible que puede descargar en su smartphone BlackBerry.

1. Para recuperar el contenido, haga clic en la barra de contenido omitido.
2. Haga clic en **Más**.

Aparece un signo de interrogación en una diapositiva

Aparece un signo de interrogación en una diapositiva si el smartphone BlackBerry no ha descargado la diapositiva.

1. Para descargar la diapositiva, resáltela.
2. Pulse la tecla  > **Recuperar**.



Opciones de seguridad para mensajes

Bloqueo de mensajes entrantes

Si su cuenta de correo electrónico del trabajo está asociada a un servidor BlackBerry Enterprise Server, puede que no le sea posible bloquear ni desbloquear los mensajes PIN de los contactos dentro de la empresa, de los contactos no pertenecientes a la empresa o de ambos.

Al bloquear los mensajes, puede configurar su smartphone para admitir mensajes de contactos específicos.

1. Realice una de las acciones siguientes:


- Para bloquear todo los correos electrónicos, PIN o mensajes de texto entrantes, en la pantalla del inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Seguridad > Firewall**. Seleccione la casilla de verificación situada junto a uno o varios tipos de mensaje.
 - Para bloquear sólo mensajes de texto con archivos adjuntos que sean de un anunciante o remitente desconocido, en la pantalla del inicio, haga clic en el icono **Mensajes de texto**. Pulse la tecla  > **Opciones**. En la sección **MMS**, en **Filtrado de mensajes**, seleccione la casilla de verificación **Rechazar mensajes anónimos** o bien la casilla de verificación **Rechazar anuncios**.
2. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Nota: Aunque no reciba mensajes bloqueados en el smartphone BlackBerry, es posible que éstos puedan contribuir al uso de datos del plan de servicios inalámbricos. Puede evitar que los mensajes de correo electrónico se reenvíen a su smartphone sin contribuir al uso de datos desactivando el reenvío de mensajes de correo electrónico o utilizando filtros de mensajes de correo electrónico.


Información relacionada

[Crear un filtro de correo electrónico, 102](#)




Aceptar mensajes de contactos en la lista de contactos o lista de remitentes admitidos

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Firewall**.
3. En la sección **General**, si la casilla de verificación **Activar** no está seleccionada, selecciónela.
4. En la sección **Bloquear mensajes entrantes**, seleccione uno o más tipos de mensajes.
5. Seleccione la casilla de verificación **Contactos** o la casilla de verificación **Direcciones, números de teléfono o PIN específicos**.
6. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Agregar un contacto a la lista de remitentes admitidos


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Firewall**.
3. En la sección **General**, si la casilla de verificación **Activar** no está seleccionada, selecciónela.
4. En la sección **Bloquear mensajes entrantes**, seleccione uno o más tipos de mensajes.
5. En la sección **Excepciones**, seleccione la casilla de verificación **Direcciones, números de teléfono o PIN específicos**.
6. Haga clic en **Agregar**.
7. Pulse la tecla  .
8. Haga clic en uno de los siguientes elementos del menú:
 - **Agregar dirección de correo electrónico**
 - **Agregar número de teléfono**

- **Agregar PIN**

9. En el cuadro de diálogo **Introducir nueva excepción**, escriba la información del contacto.
10. Pulse la tecla  en el teclado.
11. Pulse la tecla  > **Cerrar**.
12. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Restablecer un contador de mensajes bloqueados

Si bloquea mensajes, el contador de mensajes bloqueados efectúa el seguimiento de cuántos mensajes ha bloqueado el smartphone BlackBerry. Puede volver a establecer el contador de mensajes bloqueados en cero.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Firewall**.
3. Seleccione un tipo de mensaje.
4. Pulse la tecla  > **Restablecer recuento** o **Restablecer todos los recuentos**.

Mensajes S/MIME y PGP protegidos

Principios básicos de los mensajes S/MIME y PGP protegidos

Acerca de la firma y el cifrado de mensajes

Si su cuenta de correo electrónico utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica, puede firmar digitalmente o cifrar los mensajes para agregar otro nivel de seguridad a los mensajes de correo electrónico y mensajes PIN que envíe desde su smartphone BlackBerry. Las firmas digitales se han diseñado para ayudar a los destinatarios a verificar la autenticidad e integridad de los mensajes que envía. Cuando firma digitalmente un mensaje utilizando su clave privada, los destinatarios utilizan su clave pública para comprobar que el mensaje es suyo y que el mensaje no se ha modificado.

El cifrado se ha diseñado para mantener los mensajes de forma confidencial. Cuando cifra un mensaje, el smartphone utiliza la clave pública del destinatario para cifrar el mensaje. Los destinatarios utilizan su clave privada para descifrar el mensaje.


Para enviar un mensaje PIN cifrado, debe tener un PIN y una dirección de correo electrónico para el contacto de la lista de contactos. El smartphone utiliza la dirección de correo electrónico de la lista de contactos para localizar una clave PGP o certificado para el contacto.

Firma o cifrado de un mensaje

Puede firmar o cifrar mensajes de correo electrónico y mensajes PIN.

Si utiliza un servidor PGP Universal Server, es posible que el administrador haya definido las opciones de modo que el PGP Universal Server firme o cifre siempre los mensajes.

1. Al redactar un mensaje, cambie el campo **Codificación**.
2. Si es necesario, cambie el campo **Clasificación**.

3. Para cambiar el certificado que utiliza para enviar el mensaje, pulse la tecla  > **Opciones**.
 - Para cambiar el certificado de firma y cifrado, cambie el campo **Certificado**.
 - Para cifrar los mensajes utilizando sólo el certificado del remitente, en la sección **Opciones de cifrado**, cambie el campo **Certificado** a **Ninguno**.
 - Para enviar el mensaje sin incluir su certificado, cambie el campo **Incluir certificado** a **No**.

Si cambia el campo Certificado a Ninguno, no puede leer el mensaje después de enviarlo.



Si cifra un mensaje y las claves no están disponibles para todos los destinatarios, puede hacer clic en Enviar al servidor para enviar el mensaje al servidor PGP Universal Server. Si el servidor PGP Universal Server localiza las claves, éste cifra el mensaje. De lo contrario, es posible que envíe el mensaje como texto sin formato.

Información relacionada

[Algunas opciones de firma y cifrado no están disponibles en el smartphone, 129](#)

Cifrar un mensaje S/MIME o PGP protegido con una frase de acceso



De forma predeterminada, el smartphone BlackBerry utiliza un certificado o clave PGP para cifrar mensajes.

1. Al redactar un mensaje, cambie el campo **Codificación** a una opción que utilice cifrado.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **Cifrado**, marque la casilla de verificación **Utilizar cifrado basado en contraseña** o la casilla de verificación **Utilizar cifrado convencional**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Con un método seguro, haga saber al destinatario cuál es la frase de acceso.

Adjuntar un certificado o clave PGP a un mensaje


Puede adjuntar un certificado o clave PGP a mensajes de correo electrónico y mensajes PIN.

1. Al redactar un mensaje, pulse la tecla  > **Adjuntar** > **Certificados** o **Claves PGP**.
2. Seleccione un certificado o clave PGP.
3. Pulse la tecla  > **Continuar**.

Descargar un certificado o clave PGP utilizado para firmar o cifrar un mensaje

Si un certificado o clave PGP no está incluido en un mensaje recibido o aún no está guardado en el almacén de claves del smartphone BlackBerry, puede descargar el certificado o clave PGP.


Si está suscrito a PGP Universal Server, el smartphone podría descargar la clave PGP del remitente de PGP Universal Server automáticamente. No puede descargar la clave PGP del remitente manualmente.

1. En un mensaje, resalte el indicador de cifrado o el indicador de firma digital.
2. Pulse la tecla  > **Obtener certificado del remitente** u **Obtener clave PGP del remitente**.

3. Especifique los criterios de búsqueda.
4. Pulse la tecla  > **Buscar**.
5. Haga clic en un certificado o clave PGP.
6. Haga clic en **Agregar al almacén de claves**.

Agregar un certificado o clave PGP desde un mensaje

Si está suscrito a PGP Universal Server, no podrá agregar claves PGP desde los mensajes.

1. En un mensaje, seleccione un indicador de firma digital.
2. Pulse la tecla  .
 - Para importar el certificado o clave PGP, haga clic en **Importar certificado** o **Importar clave PGP**.
 - Para importar y confiar en el certificado o clave PGP, haga clic en **Confiar en certificado** o **Confiar en clave PGP**.

Agregar un certificado o clave PGP desde un archivo adjunto






Si está suscrito a PGP Universal Server, no podrá agregar claves PGP desde los archivos adjuntos.

1. En un mensaje, haga clic en el archivo adjunto de certificado o de clave PGP al final del mensaje.
2. Haga clic en **Recuperar certificado** o **Recuperar clave PGP**.
3. Haga clic en el certificado o clave PGP.
 - Para importar el certificado o clave PGP, haga clic en **Importar certificado** o **Importar clave PGP**.
 - Para importar y confiar en el certificado o clave PGP, haga clic en **Confiar en certificado** o **Confiar en clave PGP**.

Información relacionada



[No puedo abrir un archivo adjunto en un mensaje cifrado, 129](#)

Indicadores de archivos adjuntos en mensajes protegidos S/MIME y PGP


Indicador	Descripción
	El mensaje incluye un archivo adjunto de certificado.
	El mensaje incluye varios archivos adjuntos de certificado.
	El mensaje incluye un adjunto de clave PGP.
	El mensaje incluye varios adjuntos de clave PGP.
	El mensaje incluye un archivo adjunto del servidor de certificados.

Agregar la información de conexión para un servidor de certificados desde un mensaje


Si se ha suscrito a PGP Universal Server, no podrá agregar información de conexión de un servidor de certificados desde un mensaje.

1. En un mensaje, seleccione el indicador de  al final del mensaje.
2. Pulse la tecla  > **Importar servidor**.


Visualizar el certificado utilizado para firmar o cifrar un mensaje

1. En un mensaje, resalte el indicador de estado de cifrado o un indicador de firma digital.
2. Pulse la tecla  > **Ver certificado del remitente** o **Ver certificado de cifrado**.

Ver la clave PGP utilizada para firmar o cifrar un mensaje







1. En un mensaje, resalte el indicador de estado de cifrado o un indicador de firma digital.
2. Pulse la tecla  > **Ver clave PGP del remitente** o **Ver clave PGP de cifrado**.




Visualizar la información de cifrado de un mensaje con cifrado débil

1. En un mensaje con cifrado débil, resalte el indicador de estado de cifrado.
2. Pulse la tecla  > **Detalles de cifrado**.

Estado de mensajes S/MIME y PGP protegidos



Indicadores de firma digital para mensajes protegidos S/MIME o PGP

Indicador	Descripción
	El smartphone BlackBerry comprobó la firma digital.
	El BlackBerry Enterprise Server asociado a su smartphone ha comprobado la firma digital.
	El smartphone necesita más datos para comprobar la firma digital.
	El smartphone no puede comprobar la firma digital.
	El smartphone confía en el certificado o en la clave PGP del remitente.
	El smartphone confía en la cadena de certificados del remitente.

Indicador	Descripción
	La dirección de correo electrónico del remitente no coincide con la dirección de correo electrónico del asunto del certificado o de la clave PGP, o bien el certificado o la clave del remitente han sido revocados, no son de confianza, no pueden ser comprobados o no están activados en el smartphone.
	El certificado o la clave PGP son débiles, el certificado o el estado de la clave no son actuales, o su smartphone requiere más datos para comprobar el estado de confianza del certificado o de la clave.
	El certificado, la cadena de certificados o la clave PGP del remitente están caducados.


Indicadores de estado de cifrado

El administrador define si los mensajes que recibe se consideran fuertes o débiles.

Indicador	Descripción
	El mensaje tiene un cifrado fuerte.
	El mensaje tiene un cifrado débil.

Comprobación del estado de un certificado o de una cadena de certificados

Si se incluye un certificado en un mensaje recibido o ya está guardado en el almacén de claves del dispositivo BlackBerry, puede comprobar el estado del certificado del remitente o comprobar el estado del certificado del remitente y el de todos los demás certificados de la cadena de certificados.


1. En un mensaje, seleccione un indicador de firma digital.
2. Pulse la tecla .
3. Haga clic en **Comprobar certificado del remitente** o **Comprobar cadena de certificados del remitente**.

Opciones de mensajes S/MIME y PGP protegidos

Cambiar su certificado o clave de firma y cifrado

El smartphone BlackBerry utiliza un certificado o clave PGP para cifrar mensajes de la carpeta de mensajes enviados e incluye su certificado de cifrado o clave pública PGP en los mensajes que envía para que los destinatarios puedan cifrar sus mensajes de respuesta.


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > S/MIME** o **PGP**.

3. Cambie el campo **Certificado** o el campo **Clave predeterminada**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Algunas opciones de firma y cifrado no están disponibles en el smartphone, 129](#)


Cambiar las opciones para descargar archivos adjuntos en mensajes cifrados

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad** > **S/MIME** o **PGP**.
3. Realice una de las acciones siguientes:
 - Para descargar archivos adjuntos en mensajes cifrados automáticamente, cambie el campo **Compatibilidad con archivos adjuntos cifrados** a **Automático**.
 - Para descargar archivos adjuntos en mensajes cifrados manualmente, cambie el campo **Compatibilidad con archivos adjuntos cifrados** a **Manual**.
 - Para evitar que el smartphone BlackBerry descargue archivos adjuntos en mensajes cifrados, cambie el campo **Compatibilidad con archivos adjuntos cifrados** a **Ninguno**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar la opción de firma y cifrado predeterminada

El smartphone BlackBerry se ha diseñado para utilizar una opción de firma y cifrado predeterminada cuando envía un mensaje a un contacto al que no ha enviado o del que no ha recibido un mensaje anteriormente. En los demás casos, el smartphone utiliza el historial de mensajes para sugerir una opción de firma y cifrado.

Puede configurar el smartphone para que utilice la opción de firma y cifrado predeterminada para todos los mensajes salientes. Sin embargo, si están activadas las clasificaciones de mensajes, es posible que no se pueda utilizar la opción predeterminada de firma y cifrado dependiendo de los requisitos de seguridad de la clasificación de mensajes. Por ejemplo, si su opción predeterminada de firma y cifrado se ha configurado en Firmar y ha redactado una respuesta para un mensaje clasificado como confidencial, la opción de firma y cifrado se configura en Firmar y cifrar en lugar de la opción predeterminada de firma y cifrado.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo** > **Configuración de sistema avanzada** > **Servicios predeterminados**.
3. Cambie el campo **Codificación predeterminada**.
 - Para utilizar la opción predeterminada de firma y cifrado para todos los mensajes salientes, configure el campo **Sugerencia de codificación para mensajes salientes** en **Utilizar codificación predeterminada**.
 - Para utilizar la opción de firma y cifrado basada en el historial de mensajes, configure el campo **Sugerencia de codificación para mensajes salientes** en **Utilizar historial de mensajes**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

Algunas opciones de firma y cifrado no están disponibles en el smartphone, 129

Acerca de las clasificaciones de mensajes


Si el smartphone BlackBerry está asociado a una cuenta que utiliza un BlackBerry Enterprise Server que admite esta función y el administrador activa las clasificaciones de mensajes, BlackBerry Enterprise Server aplica un conjunto mínimo de acciones de seguridad a cada mensaje que redacta, reenvía o responde basándose en la clasificación que asigne al mensaje. El administrador especifica las clasificaciones de mensajes que puede utilizar.

Si recibe un mensaje que utiliza clasificaciones de mensajes, puede ver la abreviatura de la clasificación en la línea del asunto del mensaje y la descripción completa de la clasificación en el cuerpo del mensaje. También puede ver la abreviatura y descripción completa de la clasificación de un mensaje enviado en la carpeta de mensajes enviados.


Cambiar la clasificación de mensajes predeterminada

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo electrónico debe utilizar un BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta función y su administrador debe activar las clasificaciones de mensajes.

El smartphone BlackBerry se ha diseñado para utilizar la clasificación de mensajes predeterminada cuando envía un mensaje a un contacto al que no ha enviado o del que no ha recibido un mensaje anteriormente. Si ha enviado o recibido un mensaje del contacto anteriormente, el smartphone intentará utilizar la clasificación de mensajes que se utilizó en el último mensaje.


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de sistema avanzada > Servicios predeterminados**.
3. Cambie el campo **Clasificación predeterminada**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar el tamaño de los indicadores S/MIME o PGP en los mensajes

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > S/MIME o PGP**.
3. En la sección **General**, cambie el campo **Iconos del visor de mensajes**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Cambiar los algoritmos de cifrado para los mensajes S/MIME y PGP protegidos

Si un mensaje tiene varios destinatarios, el smartphone BlackBerry utiliza el primer algoritmo de cifrado seleccionado de la lista que se sabe que todos los destinatarios admiten.


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > S/MIME o PGP**.
3. En la sección **Cifrados de contenido permitido**, active la casilla de verificación situada junto a uno o más cifrados de contenido permitido.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar el momento de aparición del aviso para introducir la contraseña del almacén de claves en un mensaje firmado o cifrado

Es posible que se le solicite introducir la contraseña del almacén de claves cada vez que se utilice un certificado personal o clave PGP en su almacén de claves, por ejemplo, cuando envía un mensaje firmado o el smartphone BlackBerry descifra un mensaje recibido. Puede desactivar este aviso o configurar el aviso para que aparezca con menos frecuencia.


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Certificados o Claves PGP**.
3. Seleccione un certificado personal o clave PGP.
4. Pulse la tecla  > **Cambiar nivel de seguridad**.
 - Para desactivar el aviso para introducir la contraseña del almacén de claves, configure el nivel de seguridad en **Bajo**.
 - Para mostrar el aviso sólo cuando la contraseña no esté guardada en caché o la frecuencia de actualización de los elementos de almacén de claves haya caducado, configure el nivel de seguridad en **Medio**.
 - Para mostrar siempre el aviso, configure el nivel de seguridad en **Alto**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Desactivar la confirmación que aparece antes de que un mensaje S/MIME o PGP protegido se corte


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > S/MIME o PGP**.
3. En la sección **General**, cambie el campo **Modo de truncación** a **Enviar de todas formas o Mensaje completo y enviar**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para activar el aviso de nuevo, cambie el campo **Modo de truncación** a **Solicitar al usuario**.

Desactivar el aviso que aparece cuando se utiliza un certificado o clave PGP no recomendada

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > S/MIME o PGP**.
3. En la sección **General**, desmarque la casilla de verificación **Advertir sobre problemas con mis certificados o Advertir sobre problemas con mis claves PGP**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Solicitud de una notificación de entrega para mensajes protegidos S/MIME firmados

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > S/MIME**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Solicitar confirmaciones S/MIME**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Resolución de problemas: mensajes S/MIME y PGP protegidos *Algunas opciones de firma y cifrado no están disponibles en el smartphone*

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que la cuenta de correo electrónico que utiliza admite todas las opciones de firma y cifrado.
- Si utiliza las clasificaciones de mensajes, compruebe que la clasificación de mensajes admite las opciones de firma o cifrado que desea utilizar. Intente utilizar una clasificación de mensajes distinta.

No puedo abrir un archivo adjunto en un mensaje cifrado

Es posible que no pueda abrir un archivo adjunto de un mensaje cifrado por los motivos siguientes:

- Es posible que su administrador haya configurado opciones para impedir que abra archivos adjuntos de mensajes cifrados.
- Es posible que el mensaje se haya cifrado con un algoritmo que no es compatible. Para ver qué algoritmos son compatibles con su smartphone BlackBerry, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Seguridad > S/MIME o PGP**. En la sección **Cifrado**, consulte qué cifrado de contenido se ha seleccionado.
- Los archivos adjuntos en el formato de archivo .pgp no son compatibles.
- Si utiliza Paquete de compatibilidad con PGP para smartphones BlackBerry smartphones, no podrá abrir un archivo adjunto de un mensaje PGP protegido que haya cifrado mediante el formato OpenPGP a través de un cliente IBM Lotus Notes que funcione con PGP Desktop Professional o que haya cifrado el servidor PGP Universal Server.

Mensajes cifrados nativos de IBM Lotus Notes

Acerca de los mensajes cifrados nativos de IBM Lotus Notes

Si su cuenta de correo electrónico utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server compatible con esta característica, puede enviar y recibir mensajes en el smartphone BlackBerry mediante el cifrado nativo de IBM Lotus Notes. Al enviar o recibir mensajes cifrados nativos de IBM Lotus Notes, puede que se le solicite que escriba su contraseña de identificación de IBM Lotus Notes.

Antes de poder enviar o recibir mensajes cifrados nativos de IBM Lotus Notes, es posible que usted o su administrador deban importar su archivo de identificación de IBM Lotus Notes mediante Lotus iNotes (anteriormente conocido como

IBM Lotus Domino Web Access). El ordenador debe ejecutar IBM Lotus Notes 7.0 o posterior con una cuenta de correo electrónico en un servidor IBM Lotus Domino 7.0 o posterior.


Cifrar un mensaje mediante el cifrado nativo de IBM Lotus Notes

1. Al componer, reenviar o contestar a un mensaje, cambie el campo **Codificación** a **Cifrado de Lotus Notes**.
2. Si se le pide, escriba su contraseña de identificación de IBM Lotus Notes.

Resolución de problemas: aplicación Mensajes

No puedo enviar mensajes

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica.
- Si el elemento de menú para enviar un mensaje no aparece, compruebe que ha agregado una dirección de correo electrónico, el código PIN o un número de teléfono para el contacto.
- Si ha creado una dirección de correo o ha agregado una dirección existente al smartphone mediante la pantalla de configuración del correo de la aplicación Configuración, compruebe que haya recibido un mensaje de activación procedente de BlackBerry Internet Service en el smartphone. Si no ha recibido ningún mensaje de activación (el mensaje puede tardar un poco en llegar), en la aplicación Configuración, abra la pantalla de configuración del correo para enviar un libro de servicios al smartphone.
- Si no ha recibido ningún mensaje de registro desde la red inalámbrica, registre el smartphone. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de sistema avanzada > Tabla de enrutamiento de host**. Pulse la tecla  > **Registrar ahora**.
- Genere una clave de cifrado.
- Compruebe que el servicio de datos esté activado.
- Vuelva a enviar el mensaje.

Información relacionada

[Generar una clave de cifrado](#), 335

[Cambiar o eliminar un contacto](#), 204

[Activar o desactivar el servicio de datos o configurar las opciones de roaming](#), 268

[Opciones de los filtros de correo electrónico](#), 102

[Volver a enviar un mensaje](#), 99

[Indicadores de cobertura inalámbrica](#), 271

[Activar, desactivar o comprobar el estado de una conexión de red](#), 266

[Volver a enviar un mensaje](#), 99

No recibo mensajes

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica. Si no se encuentra en una zona de cobertura inalámbrica, debería recibir los mensajes cuando vuelva a una zona de cobertura inalámbrica.
- Reinicie su smartphone. Conéctese a la red e inténtelo de nuevo.
- Si ha creado una dirección de correo o ha agregado una dirección existente al smartphone mediante la pantalla de configuración del correo en la aplicación Configuración, compruebe que haya recibido un mensaje de activación procedente de BlackBerry Internet Service en el smartphone. Si no ha recibido ningún mensaje de activación (el mensaje puede tardar un poco en llegar), en la aplicación Configuración, abra la pantalla de configuración del correo para enviar un libro de servicios al smartphone.
- Si no ha recibido ningún mensaje de registro desde la red inalámbrica, registre el smartphone. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de sistema avanzada > Tabla de enrutamiento de host**. Pulse la tecla  > **Registrar ahora**.
- Compruebe que el servicio de datos esté activado.
- Si utiliza filtros de correo electrónico, compruebe que las opciones de filtro estén correctamente configuradas.
- Compruebe que el reenvío de correo electrónico está activado y que ha seleccionado todas las carpetas de correo electrónico en las que desea recibir correo electrónico, incluida la bandeja de entrada.
- Compruebe que su smartphone no está bloqueando mensajes. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Información relacionada

[Cambiar, dar prioridad o eliminar un filtro de mensaje de correo electrónico, 104](#)

Algunos mensajes ya no aparecen en mi smartphone

Si el almacenamiento de aplicaciones del smartphone BlackBerry está lleno o si tiene más de 65.000 mensajes de correo electrónico, mensajes PIN o mensajes de texto, el smartphone eliminará los mensajes más antiguos de la lista de mensajes. El smartphone no eliminará los mensajes guardados.

Si la reconciliación inalámbrica del correo electrónico y, en las opciones del mensaje, el campo **Eliminar en** está establecido en **Buzón de correo y dispositivo**, los mensajes de correo electrónico que elimine en la aplicación Correo electrónico del ordenador se eliminarán también del smartphone.

El número de mensajes nuevos o sin leer es diferente de lo esperado

El número de mensajes nuevos o no leídos incluye los mensajes guardados y archivados.

Si ha configurado su smartphone BlackBerry para que oculte los mensajes archivados y recibe un nuevo mensaje en una carpeta de correo electrónico distinta de la bandeja de entrada de la aplicación de correo electrónico del ordenador, el smartphone archivará el mensaje.

Información relacionada

[Ver mensajes archivados](#), 102

No puedo utilizar un atajo para ver un tipo de mensaje en una bandeja de entrada

Si alterna entre varios smartphones BlackBerry y restablece los datos del smartphone desde el dispositivo anterior al smartphone actual, los atajos de la bandeja de entrada de mensajes para el smartphone anterior sustituirán a los atajos de la bandeja de entrada del smartphone actual.

Para visualizar los atajos para ver un tipo de mensaje en la bandeja de entrada, consulte la lista de búsquedas guardadas.

Algunas características no están disponibles en mi smartphone

La disponibilidad de ciertas características del smartphone BlackBerry puede verse afectada en función de elementos como el modelo de smartphone y el plan de servicios inalámbricos.

Según el plan de servicios de mensajería, es posible que algunas características u opciones no estén disponibles en las opciones de mensajes de la pantalla Preferencias de correo electrónico.

Si su cuenta correo electrónico está asociada a un BlackBerry Enterprise Server, su administrador podría agregar reglas de política de TI a su smartphone que determinen las características y la configuración disponibles y si usted puede agregar o actualizar una aplicación. Si su administrador le ha desactivado una característica o configurado una opción, es posible que la opción no aparezca, que aparezca atenuada o que aparezca un indicador de bloqueo junto al campo de la opción.

Si su smartphone estaba asociado anteriormente a un BlackBerry Enterprise Server y su administrador no ha eliminado las reglas de políticas de TI del smartphone, puede utilizar BlackBerry Desktop Software para eliminar las reglas de políticas de TI. Para obtener más información, visite www.blackberry.com/btsc y lea el artículo KB18998.



Para obtener más información acerca de las características que están disponibles en el smartphone, póngase en contacto con el administrador o con su proveedor de servicios inalámbricos, o bien visite www.blackberry.com/go/devices.

Información relacionada

[Disponibilidad de características](#), 27

Un mensaje, archivo adjunto o conversación de Google Mail aparecen cortados o no aparecen

Intente realizar las acciones siguientes:

- Espere un breve periodo de tiempo. El smartphone BlackBerry recibe los mensajes y los adjuntos extensos por partes.
- Si aparece "Más disponible" al final del mensaje o del archivo adjunto, pulse la tecla  > **Más o Mensaje completo.**
- Si parte de una conversación de Google Mail no aparece, pulse la tecla  > **Más de la conversación.**
- Si está descargando un archivo adjunto, cancele la descarga y espere durante un momento. Trate de descargar el archivo adjunto de nuevo.

Información relacionada

[Recibir sólo la primera sección de los mensajes de correo electrónico más largos,](#)

Resolución de problemas: correo



Los mensajes de correo electrónico no se reconcilian a través de la red inalámbrica

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica.
- Compruebe que esté activada la reconciliación inalámbrica del correo electrónico.
- Reconcilie el correo electrónico manualmente.

Un mensaje, archivo adjunto o conversación de Google Mail aparecen cortados o no aparecen

Intente realizar las acciones siguientes:



- Espere un breve periodo de tiempo. El smartphone BlackBerry recibe los mensajes y los adjuntos extensos por partes.
- Si aparece "Más disponible" al final del mensaje o del archivo adjunto, pulse la tecla  > **Más o Mensaje completo.**
- Si parte de una conversación de Google Mail no aparece, pulse la tecla  > **Más de la conversación.**
- Si está descargando un archivo adjunto, cancele la descarga y espere durante un momento. Trate de descargar el archivo adjunto de nuevo.

Información relacionada

[Recibir sólo la primera sección de los mensajes de correo electrónico más largos,](#)

Los mensajes de correo electrónico HTML no aparecen correctamente

Intente realizar las acciones siguientes:

- Espere un breve periodo de tiempo. El smartphone BlackBerry recibe los mensajes y los adjuntos extensos por partes.
- Intente descargar imágenes externas. Pulse la tecla  > **Obtener imágenes.**
- Trate de ver el mensaje en texto sin formato. Pulse la tecla  > **Obtener texto sin formato.**
- Compruebe que el mensaje de correo electrónico recibido no está cifrado.

Algunas carpetas de correo electrónico aparecen atenuadas

Si no puede reenviar mensajes de correo electrónico desde una carpeta de correo electrónico, la casilla de verificación que está junto a la carpeta aparecerá atenuada.

Intente realizar las acciones siguientes:

- Espere unos segundos. Es posible que las carpetas de mensajes de correo electrónico estén disponibles transcurrido un breve periodo de tiempo.
- Desactive la reconciliación inalámbrica del correo electrónico y vuelva a activarla de nuevo.

Información relacionada

[Reconciliar el correo electrónico a través de la red inalámbrica manualmente, 96](#)

Los filtros de correo electrónico no funcionan correctamente

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que los filtros de correo electrónico están activados.
- Compruebe que los filtros de correo electrónico aparecen en el orden en que desea que el smartphone BlackBerry los aplique a los mensajes.

Información relacionada

[Filtros de correo electrónico, 102](#)

Resolución de problemas: mensajes de texto

No puedo enviar mensajes de texto

En función de su plan de servicios inalámbricos, es posible que esta función no esté admitida.

Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica. Si no se encuentra en una zona de cobertura inalámbrica, el smartphone debería enviar los mensajes cuando vuelva a una zona donde haya cobertura. Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica. Si no se encuentra en una zona de cobertura inalámbrica, el smartphone debería enviar los mensajes cuando vuelva a una zona donde haya cobertura.
- Compruebe que la marcación fija esté desactivada.

Información relacionada

[Activar, desactivar o comprobar el estado de una conexión de red](#), 266

No recibo los mensajes de texto

En función de su plan de servicios inalámbricos, es posible que esta función no esté admitida.

Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica. Si no se encuentra en una zona de cobertura inalámbrica, debería recibir los mensajes cuando vuelva a una zona de cobertura inalámbrica.

No puedo activar la difusión celular

Si su smartphone BlackBerry utiliza una tarjeta SIM, su tarjeta SIM puede no ser compatible con los idiomas de visualización que ha seleccionado para mensajes de difusión celular.

Desactive la casilla de verificación de los idiomas que no sean compatibles con la tarjeta SIM.

Información relacionada

[Eliminar un idioma del smartphone](#), 236

No puedo adjuntar archivos a los mensajes de texto

En función del proveedor de servicios inalámbricos, si adjunta un vídeo, es posible que no pueda adjuntar otro archivo o crear una presentación de diapositivas.

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el archivo es un archivo .vcf (vCard), un archivo .ics (iCalendar) o un archivo multimedia (por ejemplo, un archivo .jpg, .gif o .midi).
- Compruebe que el archivo no está protegido por derechos de autor.

- Si su smartphone BlackBerry dispone de plantillas, utilice una plantilla en blanco para redactar sus mensajes de texto.

Archivos y datos adjuntos

Cómo usar: archivos

Conceptos básicos de archivos

Acerca de los archivos y los datos adjuntos

Puede ver y descargar archivos adjuntos y almacenarlos en su smartphone BlackBerry o una tarjeta de memoria. Si la cuenta de correo electrónico utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con el acceso a los archivos de la red de la empresa, podrá obtener una vista previa de los archivos de la red de su empresa, así como guardarlos en el smartphone o adjuntarlos directamente a mensajes de correo electrónico sin descargarlos. Puede utilizar la aplicación Archivos para ver una lista de todos los archivos guardados en el smartphone. También puede cambiar el nombre, mover y eliminar los archivos de la red de la empresa desde el smartphone.

Para cambiar los datos adjuntos o los archivos que descarga, puede usar aplicaciones de edición de terceros, por ejemplo, , diseñadas para su uso en smartphones BlackBerry.


Información relacionada

[Buscar un archivo guardado en el smartphone](#), 138

[Buscar un archivo guardado en la red de la empresa](#), 138

Abrir un archivo o datos adjuntos

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo debe utilizar BlackBerry Internet Service o un servidor BlackBerry Enterprise Server compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos o con el administrador.




1. En un mensaje, invitación de reunión o entrada de calendario, pulse la tecla  .
2. Si es necesario, haga clic en **Recuperar información del archivo adjunto**.
3. Haga clic en **Abrir archivo adjunto**.
4. Si es necesario, en la pantalla **Archivos adjuntos**, haga clic en un archivo adjunto.
5. Si es necesario, en el cuadro de diálogo, seleccione una opción.


Información relacionada

[No puedo activar la difusión celular](#), 135


Guardar un archivo o un archivo adjunto

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo debe utilizar BlackBerry Internet Service o un servidor BlackBerry Enterprise Server compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos o con el administrador.

1. En el mensaje, la entrada de calendario o una página Web, lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - Si hay sólo un archivo adjunto en un mensaje o una entrada de calendario, pulse la tecla .
 - Si hay varios archivos adjuntos en un mensaje o una entrada de calendario, resalte un archivo adjunto. Pulse la tecla .
 - Si está descargando un archivo de una página Web, pulse la tecla .
2. Haga clic en **Descargar archivo adjunto** o en **Descargar archivo**.
3. Haga clic en la carpeta en la que desea guardar el archivo o los datos adjuntos.
4. Haga clic en **Guardar**.

Para detener la descarga de un archivo adjunto, en un mensaje, seleccione el archivo adjunto que está descargando. Pulse la tecla  > **Cancelar descarga**.

Buscar un archivo guardado en el smartphone

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**.
2. Pulse la tecla  > **Examinar**.
3. Busque el archivo.

Para ver el archivo, haga clic en el mismo. Dependiendo del tipo de archivo, el archivo podría no aparecer en su formato original.

Información relacionada

[No puedo encontrar los archivos que me han enviado a través de una conexión Bluetooth, 299](#)

[Buscar un archivo guardado en la red de la empresa, 138](#)

[Acerca de los archivos y los datos adjuntos, 116](#)

Buscar un archivo guardado en la red de la empresa

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo electrónico de trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Archivos**.
2. En el campo **Ir a**, escriba la ruta de acceso al archivo.
3. En caso de ser necesario, escriba las credenciales que utiliza para conectarse a la red de la empresa.

Para ver el archivo, haga clic en el mismo. Dependiendo del tipo de archivo, el archivo podría no aparecer en su formato original.


Información relacionada

[Buscar un archivo guardado en el smartphone](#), 138

[Acerca de los archivos y los datos adjuntos](#), 116

Enviar un archivo

Antes de comenzar: Para enviar un vídeo, éste debe estar grabado en modo MMS.


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Multimedia** o en el icono **Archivos**.
2. Busque y seleccione un archivo.
3. Pulse la tecla  > **Enviar**.
4. Haga clic en un tipo de mensaje.
5. Si es necesario, active la tecnología Bluetooth y seleccione un dispositivo o bien realice el emparejamiento con un dispositivo.


Información relacionada

[No puedo adjuntar archivos a los mensajes de texto](#), 135



Abrir un vínculo en un archivo o un archivo adjunto

Algunos archivos pueden incluir vínculos a contenido integrado, como tablas, imágenes, notas al pie, cuadros de texto o comentarios.

1. En un archivo, resalte un vínculo.
2. Pulse la tecla  > **Abrir vínculo** o **Recuperar**.

Para volver al archivo, pulse la tecla  .



Configurar opciones de fuente para un archivo o datos adjuntos

1. En un archivo o en los datos adjuntos, pulse la tecla  > **Opciones**.
2. Cambie los campos de fuente.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Guardar un archivo de la red de la empresa en el smartphone

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo electrónico de trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Al guardar un archivo de la red de la empresa en el smartphone BlackBerry, el archivo se guarda en su formato original.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Archivos**.
2. Busque y seleccione un archivo.
3. Pulse la tecla  > **Copiar**.
4. Seleccione una ubicación para almacenar el archivo.
5. Haga clic en una carpeta.
6. Pulse la tecla  > **Pegar**.


Información relacionada

[Enviar un archivo](#), 117

Administrar archivos y datos adjuntos

Ver las propiedades de un archivo

Puede ver el tamaño, el autor, la fecha de publicación y otras propiedades de un archivo.



1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Multimedia** o en el icono **Archivos**.
2. Busque y seleccione un archivo.
3. Pulse la tecla  > **Propiedades**.

Información relacionada

[Ocultar un archivo o carpeta](#), 141



[Ver una carpeta o un archivo oculto](#), 141

Copiar, mover, cambiar el nombre o eliminar un archivo

1. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Archivos**.
 - En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**. Pulse la tecla  > **Examinar**.
2. Busque y seleccione un archivo.
3. Pulse la tecla  .
 - Para copiar un archivo, haga clic en **Copiar**. Desplácese hasta la ubicación. Haga clic en **Pegar**.
 - Para mover un archivo, haga clic en **Cortar**. Desplácese hasta la ubicación. Haga clic en **Pegar**.
 - Para cambiar el nombre de un archivo, haga clic en **Cambiar nombre**. Escribir un nombre para el archivo. Haga clic en **Guardar**.
 - Para eliminar un archivo, haga clic en **Eliminar**.

Ocultar un archivo o carpeta

Para ver un archivo o carpeta después de haberlo ocultado, debe recordar la ubicación del archivo o carpeta.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en la carpeta que contiene el archivo o carpeta que desea ocultar.
2. **Pulse la tecla**  **> Examinar.**
3. Busque y seleccione el archivo o carpeta que desea ocultar.
4. Pulse la tecla  **> Propiedades.**
5. Seleccione la casilla de verificación **Oculto**.
6. Haga clic en **Aceptar**.



Tras ocultar un archivo o carpeta, no estará visible por más tiempo en su smartphone BlackBerry.

Información relacionada

[Ver una carpeta o un archivo oculto](#), 141

Ver una carpeta o un archivo oculto

Puede ver carpetas o archivos que ha ocultado.





1. En la pantalla de inicio, haga clic en la carpeta que contiene la carpeta o el archivo que ha ocultado.
2. Pulse la tecla  **> Examinar.**
3. Examine la carpeta que contiene la carpeta o el archivo que ha ocultado.
4. Pulse la tecla  **> Mostrar ocultos.**

Información relacionada

[Ocultar un archivo o carpeta](#), 141

Abrir un archivo .pdf protegido por contraseña

Para realizar esta tarea, su cuenta de correo debe utilizar BlackBerry Internet Service o un servidor BlackBerry Enterprise Server compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos o con el administrador.

1. En un archivo .pdf, cuando aparezca el mensaje "Documento protegido por contraseña", pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  **> Introducir contraseña.**
3. Escriba la contraseña.
4. Pulse la tecla  en el teclado.
5. Pulse la tecla  **> Abrir archivo adjunto** o **Descargar archivo adjunto > Sí.**


Ver los cambios en un documento

En un documento, pulse la tecla  > **Mostrar cambios**.

Para ocultar el control de cambios, pulse la tecla  > **Ocultar cambios**.


Ver el índice de un documento


En función del tipo de documento, es posible que no pueda ver el índice.

En un documento, pulse la tecla  > **Índice**.

Para desplazarse hasta un encabezado específico, haga clic en él. Haga clic en **Saltar**.

Desplazarse por una hoja de cálculo

En una hoja de cálculo, pulse la tecla  .



- Para acceder a una celda específica, haga clic en **Ir a celda**. Introduzca las coordenadas de la celda. Pulse la tecla  en el teclado.
- Para cambiar de hoja de cálculo, haga clic en **Hoja siguiente** u **Hoja anterior**.
- Para ver una lista de hojas de cálculo, haga clic en **Índice**.
- Para ir a una hoja de cálculo específica, haga clic en **Índice**. Haga clic en una hoja de cálculo. Haga clic en **Ver**.

Visualizar el contenido de una celda



En una hoja de cálculo, haga clic en una celda de la hoja de cálculo.

Cambiar el tamaño de una columna

En una hoja de cálculo, realice una de las siguientes acciones:

- Para cambiar el tamaño de una columna, haga clic en la etiqueta de columna. Seleccione un tamaño.
- Para ver todo el texto en una columna, haga clic en la etiqueta de columna. Haga clic en **Ajustar**.
- Para cambiar el tamaño de todas las columnas de una hoja de cálculo, haga clic en la etiqueta de columna no marcada que se encuentra en la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo. Seleccione un tamaño.
- Para cambiar el tamaño de columna para todas las hojas de cálculo, pulse la tecla  > **Opciones**. Cambie el campo **Ancho de columna**. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Configurar las opciones para ver las hojas de cálculo


1. En una hoja de cálculo, pulse la tecla  > **Opciones**.
 - Para ver las líneas de cuadrícula en la hoja de cálculo, cambie el campo **Mostrar líneas de cuadrícula** a **Sí**.
 - Para marcar las filas de la hoja de cálculo con números y las columnas con letras, cambie el campo **Mostrar etiquetas** a **Sí**.
2. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Desplazarse por las páginas de un archivo .tif multipágina

En un archivo .tif multipágina, pulse la tecla  .

- Para ver una lista de las páginas de un archivo .tif multipágina, haga clic en **Índice**.
- Para ir a una página específica de un archivo .tif multipágina, haga clic en **Índice**. Haga clic en una página. Haga clic en **Ver**.
- Para cambiar de página en un archivo .tif multipágina, haga clic en **Página siguiente** o **Página anterior**.


Alternar entre las vistas de presentación

En una presentación, pulse la tecla  .

- Para ver sólo el texto, haga clic en **Ver texto**.
- Para ver el texto y las diapositivas, haga clic en **Ver ambos**.


Para ver la presentación en su formato original, haga clic en **Ver diapositivas**.

Pasar las diapositivas


En una presentación, pulse la tecla  > **Siguiente diapositiva** o **Diapositiva anterior**.

Girar, ampliar o reducir una diapositiva

Al ver una presentación en la vista de diapositivas, pulse la tecla  .

- Para girar una diapositiva, haga clic en **Girar**.
- Para ampliar o reducir una diapositiva, haga clic en **Ampliar** o en **Reducir**.
- Para volver al tamaño original de la diapositiva, pulse la tecla  > **Ajustar a pantalla**.



Guardar una diapositiva

1. Al ver una presentación en la vista de diapositivas, pulse la tecla  > **Guardar diapositiva**.
2. Escribir un nombre para el archivo.
3. Haga clic en **Guardar**.

Resolución de problemas: archivos

Un mensaje, archivo adjunto o conversación de Google Mail aparecen cortados o no aparecen

Intente realizar las acciones siguientes:

- Espere un breve periodo de tiempo. El smartphone BlackBerry recibe los mensajes y los adjuntos extensos por partes.
- Si aparece "Más disponible" al final del mensaje o del archivo adjunto, pulse la tecla  > **Más** o **Mensaje completo**.
- Si parte de una conversación de Google Mail no aparece, pulse la tecla  > **Más de la conversación**.
- Si está descargando un archivo adjunto, cancele la descarga y espere durante un momento. Trate de descargar el archivo adjunto de nuevo.

Información relacionada

[Recibir sólo la primera sección de los mensajes de correo electrónico más largos](#),

En un documento aparece una barra de contenido omitido

Hay más contenido disponible que puede descargar en su smartphone BlackBerry.

1. Para recuperar el contenido, haga clic en la barra de contenido omitido.
2. Haga clic en **Más**.

Aparece un signo de interrogación en una diapositiva

Aparece un signo de interrogación en una diapositiva si el smartphone BlackBerry no ha descargado la diapositiva.

1. Para descargar la diapositiva, resáltela.

2. Pulse la tecla  > **Recuperar**.

Multimedia

Cómo: Multimedia

Principios básicos de los archivos multimedia

Reproducir un archivo multimedia

1. Realice una de las acciones siguientes:
 - En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**. Haga clic en un tipo de archivo multimedia. Si es necesario, haga clic en una categoría.
 - En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Notas de voz**.
2. Haga clic en un archivo.
3. Si los controles multimedia no aparecen en la parte inferior de la pantalla, haga clic en el panel táctil.
 - Para reproducir un archivo multimedia, haga clic en el icono ► .
 - Para pausar un archivo multimedia, haga clic en el icono || .
 - Para detener un archivo multimedia, haga clic en el icono ■ .
 - Para desplazarse al siguiente archivo multimedia, haga clic en el icono ►| .
 - Para desplazarse al archivo multimedia anterior o al comienzo del archivo multimedia que se está reproduciendo actualmente, haga clic en el icono |◀ .
 - Para avanzar rápidamente o rebobinar un archivo, haga clic en la barra de progreso. En el panel táctil, deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda. Haga clic de nuevo en la barra de progreso.

Información relacionada

[Formatos y extensiones de archivo de audio y vídeo compatibles](#), 150

[Extensiones de archivo de imagen compatibles](#), 152

Ajustar el volumen

- Para aumentar el volumen, pulse la tecla **Subir volumen** en el lado derecho del smartphone BlackBerry.
- Para bajar el volumen, pulse la tecla **Bajar volumen** en el lado derecho del smartphone.
- Para silenciar el volumen, pulse la tecla **Silencio** en el lado derecho del smartphone. Para desactivar la función de silencio, vuelva a pulsar el botón **Silencio**. Si pulsa la tecla **Silencio** durante una llamada, el smartphone desactiva el audio de la llamada para que pueda oír a los demás participantes de la misma, sin que ellos puedan oírle.

Información relacionada




[Silenciar una llamada](#), 66

[Mejorar la calidad del sonido para archivos multimedia](#), 147

[Aumentar el volumen con la característica de potencia de audio](#), 147




Aumentar el volumen con la característica de potencia de audio

La característica de potencia de audio le permite amplificar el volumen en mayor medida que la configuración normal de volumen de las canciones, melodías y vídeos.



- Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**. Pulse la tecla  > **Opciones multimedia**.
 - En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Notas de voz**. Pulse la tecla  > **Opciones**.
- Seleccione la casilla de verificación **Potencia de audio**.
- Lea la advertencia que aparece en la pantalla y si desea continuar, haga clic en **Sí**.
- Pulse la tecla  > **Guardar**.

Mejorar la calidad del sonido para archivos multimedia

Dependiendo del modelo de smartphone BlackBerry, puede que esta característica no esté disponible. Para mejorar la calidad de sonido de los archivos multimedia, debe utilizar los auriculares estéreo con su smartphone.

- Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**. Pulse la tecla  > **Opciones multimedia**.
 - En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Notas de voz**. Pulse la tecla  > **Opciones**.
- Cambie el campo **EQ de música para auriculares**.
- Pulse la tecla  > **Guardar**.


Copiar, mover, cambiar el nombre o eliminar un archivo

- Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Archivos**.
 - En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**. Pulse la tecla  > **Examinar**.
- Busque y seleccione un archivo.
- Pulse la tecla  .
 - Para copiar un archivo, haga clic en **Copiar**. Desplácese hasta la ubicación. Haga clic en **Pegar**.
 - Para mover un archivo, haga clic en **Cortar**. Desplácese hasta la ubicación. Haga clic en **Pegar**.

- Para cambiar el nombre de un archivo, haga clic en **Cambiar nombre**. Escribir un nombre para el archivo. Haga clic en **Guardar**.
- Para eliminar un archivo, haga clic en **Eliminar**.

Ver las propiedades de un archivo

Puede ver el tamaño, el autor, la fecha de publicación y otras propiedades de un archivo.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Multimedia** o en el icono **Archivos**.
2. Busque y seleccione un archivo.
3. Pulse la tecla  > **Propiedades**.


Información relacionada

[Ocultar un archivo o carpeta](#), 141

[Ver una carpeta o un archivo oculto](#), 141



Cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de que se cierre la pantalla del reproductor multimedia

Si realiza una pausa o detiene un archivo multimedia durante un determinado espacio de tiempo, la pantalla del reproductor multimedia se cierra para optimizar el rendimiento del smartphone BlackBerry.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones multimedia**.
3. Modifique el campo **Cerrar reproductor multimedia cuando inactivo**.

Activar o desactivar los atajos de audio y vídeo

De forma predeterminada, el smartphone BlackBerry utiliza las teclas de volumen y Silencio para reproducir, pausar y omitir archivos de audio y vídeo.


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones multimedia**.
3. Marque o desmarque esta casilla de verificación para **permitir a las teclas de volumen y Silencio controlar la reproducción, la pausa y la omisión de archivos**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada


[No puedo utilizar un atajo](#), 62

Activar o desactivar la compatibilidad con la tarjeta de memoria

Al desactivar la compatibilidad con tarjetas de memoria, el smartphone BlackBerry no podrá acceder a los archivos guardados en la tarjeta de memoria. Esto podría ser útil si desea garantizar que sus archivos se guarden en el almacenamiento multimedia integrado en el smartphone en lugar de en su tarjeta de memoria.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Almacenamiento**.
3. Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Compatibilidad con tarjeta de memoria**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Ordenar archivos multimedia

1. Realice una de las acciones siguientes:
 - Para ordenar vídeos, en la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Vídeos**. Seleccione un vídeo.
 - Para ordenar imágenes, en la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Imágenes** > carpeta **Biblioteca de imágenes**.
 - Para ordenar notas de voz, en la pantalla de inicio o la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Notas de voz**. Seleccione una nota de voz.
2. Pulse la tecla  > **Ordenar por**.
3. Haga clic en una opción para ordenar.

Acerca de la transferencia y sincronización de archivos

Puede transferir y sincronizar archivos entre su smartphone BlackBerry y el ordenador mediante un cable USB, o puede utilizar la tecnología Bluetooth para enviar archivos o recibir archivos desde un dispositivo con Bluetooth.

Si desea gestionar y conservar la información o el cifrado asociado con los archivos cuando transfiere sus archivos entre el smartphone y el ordenador, utilice BlackBerry Desktop Software. Para descargar BlackBerry Desktop Manager, desde su ordenador, visite www.blackberry.com/desktop y seleccione la opción adecuada para su ordenador. Para obtener más información acerca de la sincronización de los archivos multimedia, consulte la Ayuda de BlackBerry Desktop Software.

Información relacionada

[Transferir archivos a y desde su smartphone](#), 30

Transferir archivos a y desde su smartphone

1. Conecte el smartphone BlackBerry al ordenador mediante un cable USB.
2. En el cuadro de diálogo que aparece en su smartphone, seleccione una de las siguientes opciones de transferencia de archivos:

- Si desea transferir la mayoría de los tipos de archivo, haga clic en **Unidad USB**.
 - Si desea sincronizar archivos multimedia protegidos con DRM, haga clic en **Sincronización multimedia**.
3. Si es necesario, escriba la contraseña del smartphone. Su smartphone aparece como una unidad en el ordenador.
 4. En el ordenador, realice una de las siguientes acciones:
 - Arrastre un archivo desde una ubicación del ordenador a una carpeta del smartphone.
 - Arrastre un archivo desde una carpeta de su smartphone a una ubicación de su ordenador.


Para ver el archivo transferido en su smartphone, desconecte el smartphone del ordenador y busque el archivo.

Información relacionada

[Acerca de la transferencia y sincronización de archivos](#), 149

Enviar un archivo

Antes de comenzar: Para enviar un vídeo, éste debe estar grabado en modo MMS.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Multimedia** o en el icono **Archivos**.
2. Busque y seleccione un archivo.
3. Pulse la tecla  > **Enviar**.
4. Haga clic en un tipo de mensaje.
5. Si es necesario, active la tecnología Bluetooth y seleccione un dispositivo o bien realice el emparejamiento con un dispositivo.

Información relacionada

[No puedo adjuntar archivos a los mensajes de texto](#), 135

Recepción de un archivo multimedia usando tecnología Bluetooth

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe activar la tecnología Bluetooth.

Cuando se envía un archivo multimedia al smartphone BlackBerry mediante la tecnología Bluetooth, aparece un cuadro de diálogo en la pantalla.

1. En el cuadro de diálogo **Aceptar solicitud de conexión**, haga clic en **Sí**.
2. En el cuadro de diálogo **¿Desea recibir los datos entrantes?**, haga clic en **Sí**.

El smartphone almacenará los archivos recibidos en la carpeta correspondiente a cada tipo de archivo.

Formatos y extensiones de archivo de audio y vídeo compatibles

Dependiendo del modelo de smartphone BlackBerry y la red inalámbrica, es posible que algunas extensiones y formatos de archivo no sean compatibles.

Extensiones de archivo	Formatos de archivo de vídeo	Formatos de archivo de audio
MP4	<ul style="list-style-type: none"> • H.263 	<ul style="list-style-type: none"> • AAC-LC
M4A	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 	<ul style="list-style-type: none"> • AAC+
M4V	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG-4 	<ul style="list-style-type: none"> • eAAC+
3GP		<ul style="list-style-type: none"> • AMR-NB
3G2		<ul style="list-style-type: none"> • QCELP • EVRC
AVI	MPEG-4	MP3
ASF	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Media Video 9 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Media Audio 9 y Windows Media Audio 9 Professional
WMA	<ul style="list-style-type: none"> • VC-1 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Media Audio 10 y Windows Media Audio 10 Professional
WMV		
MP3	—	MP3
FLAC	—	FLAC
OGG	—	<ul style="list-style-type: none"> • FLAC • Ogg Vorbis
AAC	—	<ul style="list-style-type: none"> • AAC-LC • AAC+ • eAAC+
AMR	—	AMR-NB
QCP	—	<ul style="list-style-type: none"> • QCELP • EVRC
WAV	—	<ul style="list-style-type: none"> • PCM • G711 U/A • GSM 610
EXTRAE	—	Sintetizador de ondas

Para obtener información sobre las extensiones y formatos de archivo multimedia del smartphone, visite www.blackberry.com/docs/smartphones y haga clic en **Smartphones > Smartphones BlackBerry > Formatos multimedia compatibles**.

Información relacionada

[Extensiones de archivo de imagen compatibles](#), 152

Extensiones de archivo de imagen compatibles

Dependiendo del modelo de smartphone BlackBerry y la red inalámbrica, algunas extensiones de archivo podrían no ser compatibles.

- BMP
- JPG
- GIF
- PNG
- TIF
- WBMP

Para obtener información sobre las extensiones y formatos de archivo multimedia del smartphone, visite www.blackberry.com/docs/smartphones y haga clic en **Smartphones > Smartphones BlackBerry > Formatos multimedia compatibles**.

Información relacionada



[Formatos y extensiones de archivo de audio y vídeo compatibles](#), 150



Música

Información relacionada

[Transferir archivos a y desde su smartphone](#), 30


Ordenar canciones de forma aleatoria o repetirlas

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Música**.
2. Realice una de las acciones siguientes:
 - Para ordenar de forma aleatoria y reproducir todas sus canciones, haga clic en **Reproducir las canciones aleatoriamente**.
 - Para reproducir de forma aleatoria todas las canciones por artista, álbum, género o lista de reproducción, encuentre y resalte el artista, álbum, género o lista de reproducción. Pulse la tecla  > **Ordenar aleatoriamente**.
 - Para repetir la canción, lista de reproducción, álbum o artista que se está reproduciendo, pulse la tecla  > **Repetir > Canción actual, Lista de reproducción, Álbum o Todas las canciones**.


Para interrumpir la reproducción aleatoria de las canciones, pulse la tecla  > **Ordenar aleatoriamente**. Para dejar de repetir canciones, pulse la tecla  > **Repetir > Desactivado**.

Crear una lista de reproducción estándar o automática





Puede crear listas de reproducción estándar agregando manualmente las canciones que están en el espacio de almacenamiento del smartphone BlackBerry o en la tarjeta de memoria. Puede crear listas de reproducción automáticas especificando criterios para artistas, álbumes o géneros de música. Las canciones que cumplen todos los criterios se agregan automáticamente a la lista de reproducción.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Música**.
2. Haga clic en **Listas de reproducción** > **Nueva lista de reproducción**.
 - Para crear una lista de reproducción estándar, haga clic en **Lista de reproducción estándar**. Escriba un nombre para la lista de reproducción. Haga clic en **Agregar canciones**. Haga clic en una canción.
 - Para crear una lista de reproducción automática, haga clic en **Lista de reproducción automática**. Escriba un nombre para la lista de reproducción. Haga clic en el signo más (+) para agregar criterios para artistas, álbumes o géneros.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Agregar la canción que se está reproduciendo a la lista de reproducción


1. Al reproducir una canción, pulse la tecla  > **Agregar a la lista de reproducción**.
2. Haga clic en una lista de reproducción.

Mover o eliminar una canción en una lista de reproducción

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Música**.
2. Haga clic en **Listas de reproducción**.
3. Haga clic en una lista de reproducción estándar.
4. Seleccione una canción.
 - Para cambiar la ubicación de la canción en la lista de reproducción, pulse la tecla  > **Mover**. Desplácese hasta la nueva ubicación. Pulse la tecla  > **Completar mover**.
 - Para eliminar la canción de la lista de reproducción, pulse la tecla  > **Eliminar** > **Aceptar**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar el nombre a una lista de reproducción o eliminarla

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Música**.
2. Haga clic en **Listas de reproducción**.
3. Resalte una lista de reproducción.

4. Pulse la tecla  .
 - Para cambiar el nombre de la lista de reproducción, haga clic en **Cambiar nombre**. Escriba un nombre para la lista de reproducción. Haga clic en **Aceptar**.
 - Para eliminar la lista de reproducción, haga clic en **Eliminar**.



Vídeos

Información relacionada

[Transferir archivos a y desde su smartphone](#), 30



Cambie la imagen de miniatura de un vídeo

Puede detener un vídeo en cualquier momento y utilizar la imagen que aparece en la pantalla en pausa como imagen en miniatura del vídeo.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Vídeos**.
2. Reproduzca el vídeo.
3. Si los controles multimedia no aparecen en la parte inferior de la pantalla, haga clic en el panel táctil.
4. Cuando el vídeo muestre la imagen que desea utilizar como imagen en miniatura, haga clic en el icono  .
5. Pulse la tecla  > **Configurar miniatura de vídeo**.


Mostrar subtítulos en los vídeos

Puede activar el subtítulado de forma que se muestre texto en la pantalla al reproducir archivos de vídeo que sean compatibles con los subtítulos.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones multimedia**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Mostrar subtítulos**.
4. Si es necesario, cambie el campo **Apariencia**, el campo **Posición** y el campo **Escala de fuente**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Mantener la retroiluminación activada al reproducir un vídeo

De forma predeterminada, la retroiluminación se apaga después de un tiempo de inactividad para ahorrar batería. Puede cambiar sus opciones multimedia para que la retroiluminación se mantenga encendida mientras reproduce un vídeo.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones multimedia**.
3. Desactive la casilla de verificación **Desactivar retroiluminación automática**.

4. Pulse la tecla  > **Guardar**.






Para mantener encendida la retroiluminación mientras reproduce un vídeo, marque la casilla de verificación **Desactivar retroiluminación automática**.

Videocámara

En función de su modelo de smartphone BlackBerry, puede que la cámara o la videocámara no sean compatibles o que algunas de las características de la cámara o de la videocámara no estén disponibles.



Videocámara

Estos iconos aparecen en la parte inferior de la pantalla de la videocámara. Puede hacer clic en estos iconos.

	Iniciar grabación		Detener la grabación
	Enviar vídeo		Cambiar el nombre del vídeo
	Eliminar el vídeo		

Grabar un vídeo



Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe contar con una tarjeta de memoria insertada en el smartphone BlackBerry.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Videocámara**.
2. Para reanudar la grabación, haga clic en el icono .
3. Para realizar una pausa en la grabación, haga clic en el icono .


Nota: La cantidad aproximada de espacio de almacenamiento disponible para guardar vídeos aparece en la parte inferior de la pantalla cuando se detiene la grabación del vídeo.

Encender o apagar la luz de vídeo

En condiciones de poca iluminación, la luz de vídeo puede mejorar la calidad de los vídeos que graba.



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Videocámara**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Marque o desmarque la casilla de verificación **Luz de vídeo**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Activar o desactivar el enfoque automático

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Videocámara**.
2. Pulse la tecla  .
3. Active o desactive la opción **Enfoque automático**.



Cambiar el modo de escena de la cámara de vídeo

Puede cambiar el modo de escena de la cámara de vídeo con el fin de optimizar la configuración para diferentes entornos.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Videocámara**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Modifique el campo **Modo de escena**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar el tamaño y formato de vídeo

Cuanto más grande sea el tamaño del vídeo, más espacio de almacenamiento necesitará.



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Videocámara**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Cambie el campo **Formato de vídeo**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada



[Ver las propiedades de un archivo](#), 118

Reducir el efecto borroso de los vídeos que graba

La opción de estabilización de la imagen ayuda a reducir el efecto borroso provocado por leves movimientos de la cámara al grabar un vídeo.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Videocámara**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Marque la casilla de verificación **Estabilización de la imagen**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Cambiar la ubicación para almacenar los vídeos que toma

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Videocámara**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Si tiene una tarjeta de memoria insertada en el smartphone BlackBerry, puede cambiar el campo **Almacenar vídeos**.
4. Cambie el campo **Carpeta**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cámara

En función de su modelo de smartphone BlackBerry, puede que la cámara o la videocámara no sean compatibles o que algunas de las características de la cámara o de la videocámara no estén disponibles.

Visión general de la pantalla Cámara

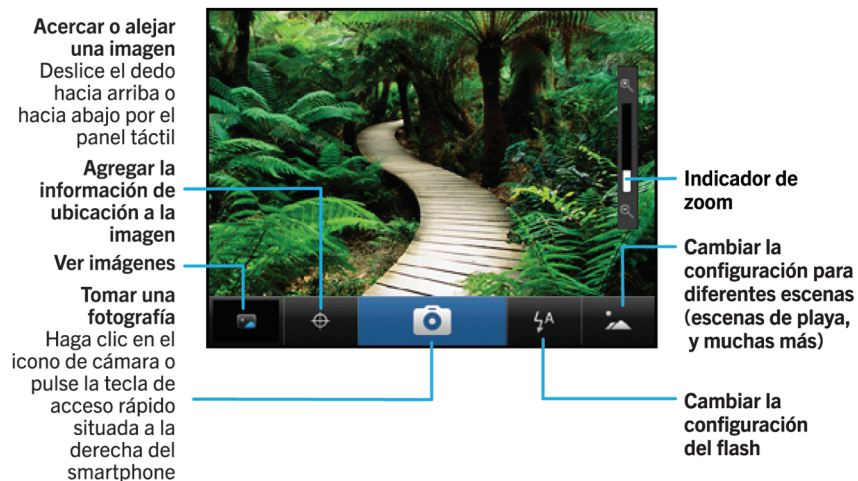

Iconos de la cámara







Estos iconos aparecen en la parte inferior de la pantalla de la cámara. Puede hacer clic en estos iconos.



Ver imágenes



Geotiqueta activada

	Geotiqueta desactivada		Tomar otra fotografía
	El flash está activado		El flash está desactivado
	Modo de flash automático		Modo de escena

Tomar una fotografía

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Cámara**.
2. Si ha activado el zoom digital, en el panel táctil, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para ampliar o reducir.
3. Pulse la tecla de **acceso rápido derecha**.

La imagen se guarda en la carpeta Imágenes de la cámara en la aplicación Imágenes. Para abrir la imagen, haga clic en la vista previa de la imagen situada en la parte inferior de la pantalla.

Cambiar la configuración del flash para las imágenes que captura

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Cámara**.
2. Para cambiar entre las configuraciones del flash, haga clic en el icono Flash que aparece en la parte inferior de la pantalla.

Una vez haya cerrado la cámara, se guardará la configuración del flash.

Cambiar el modo de escena de cámara


Puede cambiar el modo de escena en la cámara para optimizar la configuración para diferentes entornos. Las descripciones de los modos de escena se encuentran disponibles en la cámara.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Cámara**.
2. Para cambiar el modo de escena de la cámara, haga clic en el icono de modo de escena situado en la parte inferior de la pantalla.
3. Seleccione un modo de escena.

Cuando cierre la cámara, se guardará el modo de escena.

Cambiar el tamaño de las imágenes que captura

Cuanto más grande sea el tamaño de la imagen, más espacio de almacenamiento requerirá.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Cámara**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.

3. Cambie el campo **Tamaño de imagen**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Ver las propiedades de un archivo](#), 118



Utilizar la función Geotag con sus imágenes

La opción Geotag de la cámara registra la información geográfica de la ubicación en la que captura una imagen.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Cámara**.
2. Haga clic en el icono Geotag situado en la parte inferior de la pantalla.



La información de geotag (ubicación geográfica) puede verse en las propiedades del archivo de imagen.

Desactivar el zoom digital de la cámara

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Cámara**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Desmarque la casilla **Zoom digital**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Reducir el efecto borroso de las fotografías que toma



La opción de estabilización de la imagen ayuda a reducir el efecto borroso provocado por leves movimientos de la cámara al tomar una fotografía.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Cámara**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Active la casilla de verificación **Estabilización de la imagen**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar la duración de la revisión de las imágenes que captura



Puede establecer cuánto tiempo permanece una imagen en pantalla después de capturarla, o desactivar esa opción para poder capturar otra imagen inmediatamente.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Cámara**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
 - Para cambiar la duración de la revisión, cambie el campo **Revisión de imagen** a un tiempo determinado.

- Para mantener la imagen la pantalla después de disparar hasta que pulse la tecla  , cambie el campo **Revisión de imagen** a **Mantener**.
 - Para impedir que la imagen permanezca en pantalla después de capturarla, cambie el campo **Revisión de imagen** a **Desactivada**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.



Cambiar en qué momento la cámara avisa del número de imágenes restantes

Aparece una advertencia informándole de que el espacio de almacenamiento para las imágenes baja de una determinada cantidad. Puede consultar el número de imágenes restantes en la sección Almacenamiento de la ventana Opciones.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Cámara**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Cambie el campo **Avisar cuando nº de imágenes restantes baje a**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar la ubicación para almacenar las imágenes que captura

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea debe contar con una tarjeta de memoria insertada en el smartphone BlackBerry.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Cámara**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Cambie el campo **Almacenar imágenes**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Imágenes


Información relacionada

[Transferir archivos a y desde su smartphone](#), 30

Visión general de la pantalla Imágenes



Utilizar una imagen como fondo de escritorio del smartphone



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Imágenes**.
2. Vaya a una imagen.
3. Pulse la tecla  > **Establecer como fondo de escritorio**.

Información relacionada

[Mi pantalla ha cambiado, 243](#)

Acercar, alejar, girar o desplazarse por una imagen

En una imagen, realice una de las siguientes acciones:

- Para acercar la imagen, haga clic en el panel táctil.
- Para alejar la imagen, pulse la tecla  .
- Para desplazarse por la imagen, una vez ampliada, deslice el dedo por el panel táctil en cualquier dirección.
- Para girar la imagen, pulse la tecla  > **Girar**.


Información relacionada

[Recibo un mensaje de error después de girar una imagen, 168](#)

Guardar una imagen de un mensaje de texto o una página Web


Puede guardar archivos de imágenes, por ejemplo, archivos .jpg, .png, .gif o .bmp, en la memoria del smartphone BlackBerry o en una tarjeta de memoria.


1. Abra una imagen adjunta a un mensaje de texto o seleccione una imagen de una página Web.

2. Pulse la tecla  > **Guardar imagen** > **Guardar**.



Ver imágenes como presentación de diapositivas

Una presentación de diapositivas muestra todas las imágenes de una categoría o carpeta en una secuencia.


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Imágenes**.
2. Haga clic en una categoría.
3. Pulse la tecla  > **Ver presentación**.

Para cerrar la presentación, pulse la tecla  .


Cambiar las opciones de presentación de diapositivas

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones multimedia**.
 - Para cambiar el número de segundos que transcurren entre las diapositivas en una presentación, modifique el campo **Intervalo de la presentación de diapositivas** .
 - Para cambiar el tipo de transición de diapositiva utilizado, cambie el campo **Transiciones de presentación de diapositivas**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Ver imágenes en la vista de lista o en la vista en miniatura

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Imágenes**.
2. Haga clic en una categoría.
3. Pulse la tecla  > **Ver** > **Imágenes en miniatura** o **Lista**.

Organizar las imágenes por fecha o carpeta

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Imágenes**.
2. Pulse la tecla  > **Ver por fecha** o **Ver por carpeta**.

Crear una carpeta de imágenes

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Imágenes**.
2. Pulse la tecla  > **Agregar carpeta**.
3. Si es necesario, cambie la ubicación en la que se crea la carpeta.






4. Escriba un nombre para la carpeta.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Notas de voz

Información relacionada

[Transferir archivos a y desde su smartphone](#), 30

Grabar una nota de voz

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Grabadora de notas de voz**.
2. Haga clic en el icono .
3. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para realizar una pausa en la grabación, haga clic en el icono . Para reanudar la grabación, haga clic en el icono .
 - Para detener la grabación, haga clic en el icono . Haga clic en el icono .

Nota: Al dejar de grabar una nota de voz, ésta se guarda automáticamente.



FM Radio

Dependiendo del modelo de smartphone BlackBerry y del proveedor de servicios inalámbricos, puede que esta característica no esté disponible.

Encender o apagar la radio FM

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea debe tener los auriculares con cable conectados al smartphone BlackBerry.

En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Radio FM**.

- Para encender la radio, haga clic en el icono .
- Para apagar la radio, haga clic en el icono .


Información relacionada

[La calidad de la recepción de la radio FM es mala](#), 167

Cambiar la emisora



En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Radio FM**.

- Para cambiar la emisora mediante el dial de la radio, seleccione el dial de radio y a continuación deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el panel táctil.

- Para buscar la emisora siguiente o anterior, haga clic en el icono  .
- Para desplazarse a una emisora específica, haga clic en el número de la frecuencia de la emisora. En el cuadro de diálogo **Sintonizar emisora**, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para cambiar los números. Haga clic en **Aceptar**.

Activar o desactivar el modo de búsqueda

Al activar el modo de búsqueda, el smartphone BlackBerry sintonizará la primera emisora de radio disponible, se detendrá en la misma y, a continuación, sintonizará la siguiente emisora de radio disponible. La aplicación Radio FM continuará buscando hasta que desactive el modo de búsqueda.


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Radio FM**.
2. Pulse el icono  .
3. Pulse la tecla  .
4. Haga clic en **Buscar emisoras**.

Para desactivar modo de búsqueda, haga clic en el panel táctil.


Agregar una emisora de radio favorita

1. Al escuchar una emisora de radio, haga clic en el icono **Favoritos** en la parte inferior de la pantalla.
2. Haga clic en **Agregar emisora**.
3. En el campo **Nombre**, escriba el nombre de la emisora.
4. Haga clic en **Guardar**.

Reproducir, editar o eliminar una emisora de radio favorita

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Radio FM**.
2. Haga clic en el icono **Favoritas** en la parte inferior de la pantalla.
3. Seleccione una emisora de radio favorita.
4. Pulse la tecla  .
 - Para reproducir la emisora de radio, haga clic en **Reproducir emisora**.
 - Para editar el nombre de la emisora de radio, haga clic en **Editar emisora**.
 - Para eliminar la emisora de radio, haga clic en **Eliminar emisora**.

Ordenar las emisoras de radio favoritas

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Radio FM**.
2. Haga clic en el icono **Favoritas** en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulse la tecla  .

- Para ordenar las emisoras de radio por frecuencia de radio, haga clic en **Ordenar por frecuencia**.
- Para ordenar las emisoras de radio por nombre, haga clic en **Ordenar por nombre**.

Escuchar la radio FM a través del altavoz

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea debe tener los auriculares con cable conectados al smartphone BlackBerry.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Radio FM**.
2. Haga clic en el icono **Salida de audio** en la parte inferior de la pantalla hasta que aparezca el botón del altavoz.

Resolución de problemas: multimedia

Algunas características no están disponibles en mi smartphone

La disponibilidad de ciertas características del smartphone BlackBerry puede verse afectada en función de elementos como el modelo de smartphone y el plan de servicios inalámbricos.

Según el plan de servicios de mensajería, es posible que algunas características u opciones no estén disponibles en las opciones de mensajes de la pantalla Preferencias de correo electrónico.

Si su cuenta correo electrónico está asociada a un BlackBerry Enterprise Server, su administrador podría agregar reglas de política de TI a su smartphone que determinen las características y la configuración disponibles y si usted puede agregar o actualizar una aplicación. Si su administrador le ha desactivado una característica o configurado una opción, es posible que la opción no aparezca, que aparezca atenuada o que aparezca un indicador de bloqueo junto al campo de la opción.

Si su smartphone estaba asociado anteriormente a un BlackBerry Enterprise Server y su administrador no ha eliminado las reglas de políticas de TI del smartphone, puede utilizar BlackBerry Desktop Software para eliminar las reglas de políticas de TI. Para obtener más información, visite www.blackberry.com/btsc y lea el artículo KB18998.

Para obtener más información acerca de las características que están disponibles en el smartphone, póngase en contacto con el administrador o con su proveedor de servicios inalámbricos, o bien visite www.blackberry.com/go/devices.

Información relacionada

[Disponibilidad de características](#), 27

No puedo guardar archivos multimedia

Es posible que el smartphone BlackBerry o la tarjeta de memoria no tengan espacio de almacenamiento suficiente para guardar archivos multimedia.

Intente realizar las acciones siguientes:

- Si está intentando guardar un archivo multimedia en su smartphone, elimine los datos o los mensajes antiguos del mismo.
- Si intenta guardar un archivo multimedia en su tarjeta de memoria, elimine los archivos multimedia antiguos.
- En las opciones de la cámara, compruebe que el campo **Tamaño de la imagen** no esté configurado en **Grande**. Las imágenes de gran tamaño utilizan más espacio de almacenamiento que las imágenes más pequeñas.
- En las opciones de la videocámara, compruebe que el campo **Formato de vídeo** se ha configurado en un formato más pequeño. Los vídeos de gran tamaño utilizan más espacio de almacenamiento que los vídeos de pequeño tamaño.

Información relacionada

[Eliminar un mensaje](#), 100

[Copiar, mover, cambiar el nombre o eliminar un archivo](#), 140

[Cambiar el tamaño de las imágenes que captura](#), 158

[Cambiar el tamaño y formato de vídeo](#), 156

No puedo abrir archivos multimedia

Intente realizar las acciones siguientes:

- Si intenta abrir un archivo multimedia en el smartphone BlackBerry y éste está conectado al ordenador, desconéctelo del ordenador.
- Si ha cifrado los archivos multimedia en la tarjeta de memoria usando una clave de cifrado generada por el smartphone BlackBerry y está intentando abrir un archivo multimedia cifrado usando el ordenador o un dispositivo distinto del smartphone BlackBerry que utilizó para cifrar el archivo, inserte la tarjeta de memoria en el smartphone BlackBerry que utilizó para cifrar el archivo. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Seguridad > Cifrado**. En la sección **Tarjeta de memoria**, cambie el campo **Modo** a **Contraseña del dispositivo**.
- Para obtener más información acerca de la sincronización de los archivos multimedia, consulte la Ayuda de BlackBerry Desktop Software.

Información relacionada

[Acerca del cifrado de archivos](#), 316

La pantalla del reproductor multimedia se cierra

Si realiza una pausa o detiene un archivo multimedia durante un determinado espacio de tiempo, la pantalla del reproductor multimedia se cierra para optimizar el rendimiento del smartphone BlackBerry. En las opciones multimedia, puede establecer que la pantalla del reproductor multimedia no se cierre o cambiar cuánto tiempo debe transcurrir antes de que se cierre.

Información relacionada

[Cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de que se cierre la pantalla del reproductor multimedia](#), 148

La luz del flash o del vídeo se atenúa o desactiva

Si la cámara tiene flash o si la luz del vídeo está encendida y el nivel de carga de la batería es inferior al 20%, el flash o la luz del vídeo se atenúan para ahorrar batería. A temperaturas bajas, cuando el nivel de la batería es inferior al 20%, es posible que el flash o la luz del vídeo lleguen a apagarse.

Algunas de las fotografías que he tomado están borrosas

En condiciones de poca iluminación, es posible que la cámara compense la falta de exposición utilizando una velocidad de obturación más lenta. Si mueve la cámara antes de que se active el obturador, es posible que la fotografía salga borrosa. Si la cámara utiliza una velocidad de obturación más lenta, aparecerá un signo de exclamación en la parte inferior de la pantalla.

En función del modelo de smartphone BlackBerry, puede reducir el efecto borroso en las imágenes debido a movimientos ligeros de la cámara activando la estabilización de imagen en las opciones de la cámara.

No puedo escuchar la radio FM

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que ha conectado los auriculares al smartphone BlackBerry.
- Compruebe si ha encendido la radio.
- Compruebe si hay emisoras de FM disponibles en su área.

La calidad de la recepción de la radio FM es mala

La radio de FM utiliza sus auriculares con cable como antena. Para mejorar la recepción de la radio, pruebe lo siguiente:

- Ponga derecho el cable de los auriculares.
- Pruebe unos auriculares con cable diferentes, que pueden ofrecer mejor calidad de recepción.
- Desplácese a una ubicación diferente, alejada de objetos metálicos de gran tamaño.

Recibo un mensaje de error después de girar una imagen

Cada vez que gire una imagen, el smartphone BlackBerry intentará automáticamente guardar la nueva dirección de la imagen. Puede que reciba un mensaje de error si la imagen está protegida con copyright, supera un determinado tamaño de archivo o no está en formato JPG o PNG. Si la imagen no está protegida con copyright y si dispone de una aplicación de edición de imágenes de terceros, es posible que pueda reducir el tamaño de su imagen o cambiar el formato de su imagen a JPG o PNG. A continuación, intente girar la imagen de nuevo.

Mi smartphone no utiliza la melodía de llamada o el fondo de escritorio adecuados

Si utiliza una melodía de llamada o imagen de fondo de escritorio que haya cifrado en el smartphone BlackBerry o en la tarjeta de memoria mediante la contraseña de su smartphone y restablece dicho smartphone, deberá desbloquearlo.

Información relacionada

[Bloquear o desbloquear el smartphone, 32](#)

No puedo utilizar un atajo

Intente realizar las acciones siguientes:

- Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles. Intente cambiar el idioma de introducción de datos.
- Si no funcionan los atajos para funciones multimedia, compruebe si ha activado la radio el audio y los atajos de vídeo en las opciones multimedia.

Información relacionada

[Cambiar un idioma de visualización o de introducción de datos, 237](#)

[Activar o desactivar los atajos de audio y vídeo, 148](#)

Melodías de llamada, sonidos y alertas

Cómo usar: melodías de llamada, sonidos y alertas

Iconos para perfiles de sonido y alerta

El icono para perfil de sonido y alerta que está activo aparece en la parte superior de la pantalla de inicio, debajo de la fecha. Puede hacer clic en el icono para cambiar a un perfil de sonido distinto o para cambiar las opciones de notificación. Por ejemplo, puede cambiar el volumen o melodía de llamada para algunos perfiles o agregar un perfil personalizado.

	Perfil Normal		Perfil Sólo teléfono
	Perfil Alto		Perfil Personalizado
	Perfil Medio		Perfil Silencioso
	Perfil Sólo vibración		Todas las alertas desactivadas

Acerca de las melodías, sonidos y alertas

El perfil que seleccione en la aplicación Perfiles de sonido y alertas define cómo le avisa su smartphone BlackBerry de que tiene llamadas telefónicas, mensajes, recordatorios o contenido del navegador.


Su smartphone tiene un perfil Normal y otros cinco perfiles precargados: Alto, Medio, Sólo vibración, Silencioso y Sólo teléfono. De forma predeterminada, algunas de las opciones de los perfiles precargados se basan en la configuración del perfil Normal. Por ejemplo, al cambiar la melodía del perfil Normal, la melodía de llamada de los perfiles Alto, Medio y Sólo teléfono se actualiza automáticamente. Si no desea que la configuración específica de un perfil precargado se actualice automáticamente al cambiar la configuración correspondiente en el perfil Normal, puede cambiar manualmente la configuración del perfil precargado.

Información relacionada

[Iconos para perfiles de sonido y alerta](#), 169

Cambiar la melodía de llamada, notificaciones, recordatorios o alertas

En cualquier perfil de sonido, puede cambiar su melodía de llamada o de notificación a un archivo de audio que esté almacenado en el almacenamiento multimedia incorporado de su smartphone BlackBerry o en la tarjeta de memoria. También puede cambiar las opciones de notificaciones durante las llamadas, el volumen, indicadores LED y la vibración en todos los perfiles. El perfil Todas las alertas desactivadas no se puede cambiar.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Perfiles de sonido y alertas**.
2. Haga clic en **Cambiar sonidos y alertas > Sonidos para el perfil seleccionado**.
 - Para cambiar la melodía de llamada o volumen de llamada, haga clic en **Teléfono**.
 - Para cambiar los notificadores o los recordatorios, haga clic para expandir la sección. Haga clic en una opción.
3. En los campos **Melodía de llamada**, **Melodía de notificador** o **Melodía del recordatorio**, realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en una melodía de llamada.
 - Para utilizar una canción guardada en el smartphone o en una tarjeta de memoria, haga clic en **Toda la música**. Busque una canción y haga clic en ella.
 - Para utilizar una nota de voz que haya grabado, haga clic en **Todas las notas de voz**. Busque una nota de voz y haga clic en ella.
 - Para utilizar una alerta cargada previamente, haga clic en **Todas las alertas**. Busque una alerta y haga clic en ella.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[No puedo modificar el número de veces que suena mi smartphone](#), 85

[Agregar o eliminar una alerta de contacto](#), 171

[Agregar o eliminar un perfil de sonido personalizado](#), 170

[Iconos para perfiles de sonido y alerta](#), 169

Agregar o eliminar un perfil de sonido personalizado

Además de los perfiles de sonido previamente cargados, puede crear sus propios perfiles de sonido personalizados.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Perfiles de sonido y alertas**.
2. Haga clic en **Cambiar sonidos y alertas > Administración de perfiles > Nuevo perfil personalizado**.
3. En el campo **Nombre**, escriba un nombre para el perfil.
4. Haga clic en el elemento que desea cambiar.
5. Cambie la información de la melodía de llamada, la notificación o el recordatorio.

6. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Para eliminar un perfil de sonido personalizado, seleccione el perfil. Pulse la tecla  > **Eliminar**.

Información relacionada

[Iconos para perfiles de sonido y alerta](#), 169

Agregar o eliminar una alerta de contacto

Puede crear alertas de contactos que le permitan personalizar las melodías de llamada y alertas para las llamadas y los mensajes de contactos o grupos de contactos específicos. Al recibir una llamada o mensaje del contacto, su smartphone BlackBerry utilizará la melodía de llamada o alerta asignada, incluso si cambia su perfil de sonido a Silencioso o Sólo vibración. Si no desea que se le notifique con la melodía de llamada o alerta asignada, puede seleccionar el perfil Todas las alertas desactivadas.




1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Perfiles de sonido y alertas**.
2. Haga clic en **Cambiar sonidos y alertas > Sonidos para contactos > Agregar alerta de contacto**.
3. En el campo **Nombre**, escriba el nombre de la alerta de contacto.
4. En el campo **Contactos**, escriba el nombre del contacto.
5. Haga clic en un contacto.
6. Cambie la melodía de llamada y la información de la alerta para llamadas y mensajes.
7. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para eliminar una alerta de contacto, seleccione la alerta que desee eliminar. Pulse la tecla  > **Eliminar**.

Información relacionada

[Iconos para perfiles de sonido y alerta](#), 169

Silenciar el smartphone

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Perfiles de sonido y alertas**.
2. Realice una de las acciones siguientes:
 - Para recibir sólo alertas del indicador LED intermitente, haga clic en el icono  .
 - Para recibir sólo alertas de vibración, haga clic en el icono  .
 - Para desactivar todas las alertas, incluidas las de contactos, haga clic en el icono  .

Siempre que suene una melodía de llamada, recordatorio o alerta, si está disponible, pulse la tecla **Silencio** del lado derecho de su smartphone BlackBerry.

Información relacionada

[Silenciar la alarma](#), 216

Iconos para perfiles de sonido y alerta, 169

Descripción de los colores del indicador LED parpadeante

El indicador LED situado en la parte superior del smartphone BlackBerry parpadea con colores diferentes para indicar los distintos estados que se describen a continuación.



Color del indicador LED	Descripción
Verde	Indica que se encuentra en un área de cobertura inalámbrica. Puede activar o desactivar esta notificación.
Azul	Indica que el smartphone está conectado a un dispositivo con Bluetooth®. Puede activar o desactivar esta notificación.
Rojo	Indica que ha recibido un mensaje nuevo. El indicador LED también parpadea cuando el smartphone accede a los datos de una tarjeta inteligente. Puede activar o desactivar esta notificación. También puede cambiar el color del indicador LED para las melodías de llamada, notificaciones de mensajes, recordatorios de eventos, y otras notificaciones de la aplicación mediante los perfiles de sonido y alerta.
Ámbar	Indica que el nivel de batería es bajo y hay que cargarla. No puede activar ni desactivar esta notificación. El indicador LED parpadea en ámbar cuando el smartphone está apagado y cargándose. Cambiará a verde fijo cuando la batería se haya cargado por completo.

Información relacionada

[Activar la notificación LED intermitente para la cobertura inalámbrica, 242](#)


[Desactivar o activar la notificación de conexión Bluetooth, 295](#)

Cambiar las opciones de notificación de alarma

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Reloj**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **Alarma**, cambie el campo **Melodía de alarma**, el campo **Volumen**, el campo **Tiempo de repetición** y el campo **Vibración**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Activar o desactivar los sonidos de eventos

Los sonidos de eventos le avisan cuando enciende o apaga el smartphone BlackBerry, cuando el nivel de batería es alto o bajo y cuando conecta o desconecta un cable USB u otro accesorio a o desde el smartphone.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Accesibilidad**.
3. Cambie el campo **Sonidos de eventos**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Resolución de problemas: melodías de llamada, sonidos y alertas

Mi smartphone suena o vibra más veces de las esperadas

Para llamadas, el número de veces que su smartphone BlackBerry vibra no está determinado por el número de vibraciones que establece en su perfil de sonido, y no hay configuración para el número de tonos si no se suscribe al buzón de voz. El smartphone vibra o suena hasta que la persona que llama o la red inalámbrica finalicen la conexión.

Mi smartphone no suena ni vibra cuando recibo una llamada o mensaje


Intente realizar las acciones siguientes:

- En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Perfiles de sonido y alertas**. Compruebe que su perfil no esté configurado en **Todas las alertas desactivadas** o **Silencio**.
- Si ha creado alertas de contactos, en la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Perfiles de sonido y alertas**. Haga clic en **Cambiar sonidos y alertas** > **Sonidos para los contactos**. Haga clic en una alerta de contacto. Haga clic en **Teléfono** o **Mensajes**. Compruebe que el campo **Volumen** no esté configurado en **Silencio** y que el campo **Vibración** no esté configurado en **Desactivado**.

Navegador

Cómo usar: navegador

Visión general de la pantalla Navegador



Escribir una dirección Web


Abrir un menú emergente de acciones frecuentes
Mantenga pulsado el panel táctil

Abrir la vista de pestañas

Abrir los favoritos y el historial

Zoom/panorámica
Para aplicar el zoom, haga clic en el panel táctil
Para realizar una panorámica de una página ampliada, deslice el dedo por el panel táctil

Vista de pestañas

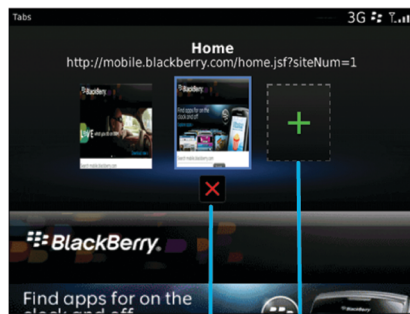

Cerrar la pestaña seleccionada


Abrir una página Web en una pestaña nueva

Conceptos básicos del navegador

Navegar en Internet


Navegar por Internet

Para obtener más información acerca de los gastos asociados con el uso de cada navegador, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. En la barra de direcciones, escriba una dirección Web o unos términos de búsqueda.
3. Pulse la tecla  en el teclado.

Para interrumpir la carga de una página Web, pulse la tecla  > **Detener**.

Acercar o alejar una página Web

En una página Web, pulse la tecla  > **Zoom**.





- En el panel táctil, deslice el dedo hacia arriba para acercar el mapa.
- En el panel táctil, deslice el dedo hacia abajo para alejar el mapa.

Para desactivar el modo de zoom, pulse la tecla  .



Abrir, cerrar o alternar entre pestañas

Con la navegación por pestañas, puede abrir varias páginas Web en su smartphone BlackBerry al mismo tiempo. Si abre un vínculo en un mensaje, en una entrada de calendario o en una nota, el vínculo se abre automáticamente en una pestaña nueva. Cuantas más pestañas tenga abiertas, más memoria utilizará su smartphone.

Realice una de las acciones siguientes:

- Para abrir una pestaña nueva, pulse la tecla  > **Pestañas** en el navegador. Haga clic en el icono **Nueva pestaña**.
- Para abrir una pestaña nueva para un vínculo de una página Web, seleccione el vínculo. Pulse la tecla  > **Abrir vínculo en nueva pestaña**.
- Para cambiar entre fichas, en el navegador, pulse la tecla  > **Fichas**. Haga clic en una pestaña.
- Para abrir una pestaña nueva, pulse la tecla  > **Pestañas** en el navegador. Seleccione una pestaña. Haga clic en el icono  .

Activar los atajos del navegador



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **General**, seleccione la casilla de verificación **Activar atajos del teclado**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

Atajos: [Browser](#), 59

Buscar texto en un mensaje, un archivo o una página Web

Antes de comenzar: Para buscar texto en una presentación, debe ver la presentación en vista de texto o en vista de texto y diapositivas.

1. En un mensaje, un archivo, un archivo adjunto o una página Web, pulse la tecla  > **Buscar** o **Buscar en la página**.
2. Introduzca el texto.
3. Pulse la tecla  en el teclado.


Para buscar la siguiente aparición del texto, pulse la tecla  > **Buscar siguiente** o **Buscar siguiente en página**.

Ver el historial del navegador


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Desplácese hasta la sección **Historial**.

Agregar un atajo a la pantalla de inicio o al panel Favoritos

Puede agregar un atajo para acceder rápidamente a elementos como sitios Web, contactos, aplicaciones, archivos, canales de podcasts o categorías multimedia que utilice con frecuencia.

1. Busque un sitio Web o seleccione el elemento para el que quiere crear un atajo.
2. Pulse la tecla  > **Agregar a pantalla de inicio**.
 - Para cambiar el nombre del atajo, escriba un nombre nuevo.
 - Para cambiar la ubicación donde aparece el atajo, cambie el campo **Ubicación**.
 - Para agregar el atajo al panel Favoritos, seleccione la casilla de verificación **Marcar como favorito**.
3. Haga clic en **Agregar**.


Desplazarse hacia atrás o hacia delante en una página Web y actualizarla

En una página Web, pulse la tecla  .


- Para desplazarse hacia atrás o hacia delante en una página Web, haga clic en **Atrás** o **Adelante**.
- Para actualizar una página Web, haga clic en **Actualizar**.

Volver a la página de inicio del navegador

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe tener una página de inicio configurada en el smartphone BlackBerry.





1. En una página Web, pulse la tecla  .
2. Haga clic en **Inicio**.

Cerrar el navegador

1. En una página Web, pulse la tecla  .
2. Haga clic en **Cerrar**.

Reproducir archivos multimedia, ver imágenes y descargar archivos

Ver una imagen completa en una página Web

1. En una página Web, seleccione o realice una pausa en una imagen.
2. Pulse la tecla  > **Ver imagen**.
 - Para ampliar o reducir la imagen, pulse la tecla  > **Zoom**.
 - Para detener el zoom, pulse la tecla  > **Finalizar zoom**.
 - Para restaurar el tamaño original de la imagen, pulse la tecla  .

Reproducir un archivo multimedia en una página Web

1. En una página Web, haga clic en un archivo multimedia.
2. Haga clic en **Abrir**.

Información relacionada

[Formatos y extensiones de archivo de audio y vídeo compatibles](#), 150

Abrir, reproducir o descargar un archivo de una página Web

Puede descargar varios archivos de una sola vez. Cuando descarga un archivo, aparece la pantalla Descargas para que pueda comprobar el progreso de sus descargas.




En una página Web, haga clic en el archivo que desea abrir, reproducir o descargar.

- Para abrir o reproducir el archivo, haga clic en **Abrir**.
- Para descargar el archivo, en el cuadro de diálogo **Guardar**, haga clic en **Sí**.

Copiar y enviar direcciones Web


Copiar una dirección de una página Web, un vínculo o una imagen


Realice alguna de las siguientes acciones:

- Para copiar la dirección de una página Web, pulse la tecla  > **Copiar dirección de página.**
- Para copiar la dirección de un vínculo, resalte o haga una pausa en un vínculo. Pulse la tecla  > **Copiar vínculo.**
- Para copiar la dirección de una imagen, resalte o haga una pausa en una imagen. Pulse la tecla  > **Copiar vínculo de imagen.**


Para pegar la dirección, pulse la tecla  > **Pegar.**


Enviar una dirección Web, vínculo o imagen

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
 - Para enviar una dirección Web a una página Web que está en su lista de favoritos o el historial del navegador, seleccione una página Web.
 - Para enviar una dirección Web diferente, vaya a una página Web.
 - Para enviar un vínculo o imagen desde una página Web, seleccione un vínculo o imagen.
2. Pulse la tecla  > **Enviar dirección de la página, Enviar vínculo o Enviar vínculo de la imagen.**
3. Haga clic en un tipo de mensaje.

Para volver al navegador después de enviar el mensaje, pulse la tecla  .

Enviar un vínculo o una imagen desde una página Web

1. En una página Web, resalte o realice una pausa en un vínculo o una imagen.
2. Pulse la tecla  > **Enviar vínculo o Enviar vínculo de imagen.**
3. Haga clic en un tipo de mensaje.


Para volver al navegador después de enviar el mensaje, pulse la tecla  .

Favoritos del navegador

Acerca de los favoritos para páginas Web



Puede marcar las páginas Web que visita con frecuencia como favoritas. Al marcar una página Web como favorita, puede establecer si desea que el navegador compruebe periódicamente si hay actualizaciones en la página Web. Los favoritos que se hayan actualizado desde la última visita realizada aparecerán en cursiva.

Marcar una página Web como favorita



1. En una página Web, pulse la tecla  > **Agregar a favoritos**.
2. En el campo **Título**, escriba un nombre para el favorito.
3. En el campo **Carpeta**, haga clic en la carpeta en la que desea que aparezca el favorito.
4. Haga clic en **Agregar**.

Cambiar o eliminar un favorito de una página Web

Es posible que no pueda cambiar ni eliminar los favoritos agregados por su proveedor de servicios inalámbricos.



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Haga clic en **Favoritos**.
3. Seleccione un favorito.
4. Pulse la tecla  .
 - Para cambiar un favorito, haga clic en **Editar**. Cambie el favorito. Pulse la tecla  . Haga clic en **Guardar**.
 - Para eliminar un favorito, haga clic en **Eliminar**.

Enviar un favorito de una página Web




1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Favoritos**.
3. Seleccione un favorito.
4. Pulse la tecla  > **Enviar vínculo**.
5. Haga clic en un tipo de mensaje.

Para volver al navegador después de enviar el mensaje, pulse la tecla  .

Mover un favorito de una página Web



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Favoritos**.
3. Seleccione un favorito.
4. Pulse la tecla  > **Mover**.
5. Haga clic en la nueva ubicación.

Agregar, cambiar el nombre o eliminar una carpeta de favoritos para páginas Web



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Favoritos**.
3. Seleccione una carpeta de favoritos.
4. Pulse la tecla  .
 - Para agregar una carpeta de favoritos, haga clic en **Agregar subcarpeta**.
 - Para renombrar una carpeta de favoritos, haga clic en **Renombrar carpeta**. Escriba un nuevo nombre para la carpeta. Pulse la tecla  en el teclado.
 - Para eliminar una carpeta de favoritos, haga clic en **Eliminar carpeta**.

Opciones del navegador

Cambiar la página de inicio o la página inicial del navegador


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **General**, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la página de inicio del navegador, en el campo **Página de inicio**, escriba una dirección Web.
 - Para utilizar su página de inicio como página inicial cuando abra el navegador por primera vez, cambie el campo **Página inicial** a **Página de inicio**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar el tamaño de fuente del texto de las páginas Web

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección de **Contenido Web**, cambie el campo **Tamaño de fuente predeterminado**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar el motor de búsqueda predeterminado

El motor de búsqueda predeterminado del navegador es también el motor de búsqueda predeterminado que utiliza el smartphone BlackBerry cuando busca en Internet mediante el icono Buscar de la pantalla de inicio.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **General**, haga clic en **Gestionar motores de búsqueda**.
4. Haga clic en un motor de búsqueda.


Información relacionada

[Agregar un motor de búsqueda de un sitio Web](#), 181

Agregar un motor de búsqueda de un sitio Web



Puede intentar agregar un motor de búsqueda si el motor que quiere utilizar no aparece como una opción cuando cambia su motor de búsqueda predeterminado.

En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.



- Para agregar un motor de búsqueda desde un vínculo de un sitio Web, vaya al sitio Web. Haga clic en el vínculo. Haga clic en **Agregar**.
- Para agregar un motor de búsqueda de un sitio Web que no ofrece un vínculo, pulse la tecla  . Si aparece **Nuevo motor de búsqueda** en el menú, haga clic en **Nuevo motor de búsqueda** > **Agregar**. Si no aparece **Nuevo motor de búsqueda** en el menú, el sitio Web no admite esta característica.

Configurar la codificación de caracteres para todas las páginas Web


De forma predeterminada, el smartphone BlackBerry utiliza la codificación óptima de caracteres para una página web.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **Contenido Web**, cambie el campo **Codificación de texto predeterminada**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.




Evitar que se carguen imágenes o se reproduzcan archivos multimedia incrustados en las páginas Web

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección de **Contenido Web**, realice una de las siguientes acciones:
 - Para dejar de cargar imágenes en las páginas Web, desactive la casilla de verificación **Cargar imágenes**.
 - Para dejar de reproducir archivos multimedia incrustados en las páginas Web, desactive la casilla de verificación **Activar archivos multimedia incrustados**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Dejar de bloquear elementos emergentes de páginas Web

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **Contenido Web**, desactive la casilla de verificación **Bloquear elementos emergentes**.

Recibir una notificación antes de cerrar el navegador o reproducir contenido multimedia desde Internet

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **General**, bajo **Solicitar antes**, realice una de las siguientes acciones:
 - Para recibir una notificación para confirmar que desea cerrar el navegador cuando tiene diversas pestañas abiertas, seleccione la casilla de verificación **Cerrar pestañas al salir**.
 - Para recibir una solicitud de confirmación de que quiere cerrar el navegador cuando pulse la tecla de , seleccione la casilla de verificación **Cerrar el navegador con Escape**.
 - Para recibir una notificación antes de que el smartphone BlackBerry utilice el navegador del proveedor de servicios inalámbricos para reproducir contenido multimedia desde Internet, seleccione la casilla de verificación **Cambiar a la red del operador para transmitir secuencias multimedia**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Eliminar el historial del navegador

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Haga clic en **Historial**.



3. Pulse la tecla  > **Borrar todo** > **Eliminar**.

Eliminar información de navegación

Su smartphone BlackBerry guarda alguna información en su navegador para mejorar su experiencia de navegación. Puede eliminar la información de la contraseña, el historial del navegador, el historial de descargas, las cookies, contenido enviado por push a su smartphone y la memoria caché del navegador.



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En **Privacidad y seguridad**, debajo de **Borrar datos de navegación**, active las casillas de verificación que aparecen junto a los tipos de información de navegación que quiere eliminar.
4. Haga clic en **Borrar ahora**.

Desactivar cookies en el navegador

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **Privacidad y seguridad**, desactive la casilla **Aceptar cookies**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.



Desactivar compatibilidad con JavaScript

JavaScript se utiliza en algunas páginas Web para ofrecer características interactivas, como menús y sonidos. Si no desea que el navegador ofrezca características de JavaScript, puede desactivar la compatibilidad con JavaScript.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **Contenido Web**, desactive la casilla de verificación **Activar JavaScript**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Activar la geoubicación en el navegador

Si activa la geoubicación en el navegador, algunos sitios Web podrían determinar su ubicación aproximada.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **Privacidad y seguridad**, seleccione la casilla **Activar geoubicación**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cuando visita un sitio Web que solicita su ubicación, aparece un cuadro de diálogo. Si selecciona la casilla **No volver a preguntar para este sitio web**, el sitio web y los permisos que configure para el mismo se guardarán en **Permisos de geoubicación** en las opciones del navegador.

Seguridad del navegador

Acerca de TLS


El navegador está diseñado para usar TLS o SSL para cifrar los datos que el smartphone BlackBerry envía o recibe por Internet a través de BlackBerry Enterprise Server. La comunicación entre el smartphone y BlackBerry Enterprise Server se cifra mediante Triple DES. La comunicación entre BlackBerry Enterprise Server y los servidores de contenido se cifra usando SSL o TLS. Para aumentar la seguridad, puede configurar TLS para las conexiones HTTP entre el smartphone BlackBerry Enterprise Server y puede usar el cifrado Triple DES para el resto de comunicaciones entre el smartphone y BlackBerry Enterprise Server.

Opciones de seguridad del navegador

Si su cuenta correo electrónico utiliza BlackBerry Enterprise Server, quizás no pueda cambiar las opciones de seguridad del navegador.

Si cambia una opción de seguridad del navegador, otras aplicaciones del smartphone BlackBerry que acceden al servidor podrían verse afectadas.


Opción	Descripción
Permitir SSL 3.0	Especifique si su navegador acepta conexiones SSL. Si no selecciona esta opción, su navegador permitirá sólo conexiones TLS.
Permitir la renegociación no segura	Especifique si su navegador acepta conexiones a servidores que permiten la renegociación no segura. Si no selecciona esta opción, quizás no pueda acceder a algunos sitios Web.
Intensidad de cifrado	Especifique si el navegador sólo debe aceptar y enviar datos que estén cifrados con 128 bits. Para que sólo se acepten y envíen datos cifrados con 128 bits, cambie este campo a Sólo fuerte . Para aceptar y enviar datos cifrados con 128 o 56 bits, cambie este campo a Permitir débil .
Intensidad de algoritmo de compendio	Especifique si su navegador acepta datos con algoritmos de compendio débiles o sólo datos con algoritmos de compendio fuertes. Cuanto más fuerte es el algoritmo de compendio, más segura es la experiencia de navegación. Para aceptar datos con algoritmos de compendio débiles, cambie este campo a Permitir débil . Para aceptar sólo datos con algoritmos de compendio fuertes, cambie este campo a Sólo fuerte . Para recibir una solicitud de confirmación al aceptar datos con algoritmos de compendio débiles, cambie este campo a Solicitar . En función de las opciones que haya establecido el administrador, puede que no sea posible cambiar esta opción.

Opción	Descripción
Excepciones de servidor	Vea una lista de servidores que tienen problemas de certificado que ha aceptado. Para dejar de permitir una conexión a un sitio Web con un problema de certificado, marque la excepción del servidor. Pulse la tecla  > Eliminar .

Información relacionada

[Administrar la seguridad del navegador](#), 185

Administrar la seguridad del navegador



1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > TLS**.
3. Establezca las opciones de seguridad.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Opciones de seguridad del navegador](#), 184

Agregar un servidor de contenido de confianza




Si su cuenta de correo electrónico utiliza BlackBerry Enterprise Server, puede agregar servidores a su lista de servidores de contenido de confianza para acelerar el proceso de autenticación cuando autentique con un servidor de contenido.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Ajustes de seguridad avanzados > TLS**.
3. En la sección **TLS de proxy**, seleccione el campo **Servidores de confianza**.
4. Pulse la tecla  > **Agregar host**.
5. Escriba la dirección Web del servidor de contenido.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Agregar o cambiar un sitio Web asociado a un certificado

Para acceder a algunos sitios Web, quizás necesite proporcionar un certificado de autenticación. Una vez proporcionado un certificado a un sitio Web, el sitio Web y el certificado asociado se agregan automáticamente a la lista Certificados predeterminados del cliente de las opciones TLS. Puede agregar o cambiar manualmente un sitio Web asociado a un certificado.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.

2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > TLS**.
 - Para asociar manualmente un sitio Web a un certificado, seleccione el campo **Certificados predeterminados del cliente**. Pulse la tecla  > **Agregar host**. En el campo **Nombre del host**, escriba el nombre del sitio Web. En el campo **Certificado**, seleccione el certificado asociado al sitio Web. Haga clic en **Aceptar**.
 - Para cambiar un sitio Web asociado a un certificado, en la lista **Certificados predeterminados del cliente**, seleccione un elemento. Pulse la tecla  > **Editar**. Cambie el certificado. Haga clic en **Aceptar**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Push de navegador

Acerca de la función push del navegador

La inserción del navegador está diseñada para insertar información desde una aplicación Web en el BlackBerry a medida que la información está disponible. Por ejemplo, puede recibir actualizaciones o notificaciones sobre el tiempo, la bolsa o las noticias. Cuando el dispositivo recibe una actualización, un nuevo mensaje push del navegador puede aparecer en la aplicación de mensajes o bien un icono en la pantalla de inicio puede cambiar para indicar que hay disponible información nueva. La aplicación Web también puede insertar información actualizada en la memoria caché del navegador sin notificarle nada. Si la información se envía a la memoria caché del navegador, dicha información estará disponible en el smartphone incluso si no está conectado a la red inalámbrica. Las aplicaciones Web que utilizan push del navegador envían por push automáticamente actualizaciones a su smartphone, a menos que desactive el push del navegador.


El smartphone es compatible con distintos tipos de mensajes de push del navegador. Tanto los mensajes de carga de servicios como los mensajes de indicación de servicio incluyen información actualizada. Otros mensajes push del navegador incluyen aquellos que aparecen en la memoria caché del navegador.

Opciones de push del navegador


Opción	Descripción
Procesar MDS	Determina si el smartphone BlackBerry debe aceptar mensajes push del navegador procedentes de BlackBerry Enterprise Server o BlackBerry Internet Service.
Hosts MDS	Determina si el smartphone acepta mensajes push de todas las instancias de BlackBerry Enterprise Server o BlackBerry.
Procesar SMSC	Determina si el smartphone acepta mensajes push basados en SMS.
Hosts SMSC	Determina desde qué hosts SMSC debe aceptar el smartphone mensajes push del navegador. Para aceptar mensajes de inserción de navegador desde un host SMSC específico, escriba el número de teléfono del host SMSC.
Procesar IP	Determina si el smartphone debe aceptar mensajes push del navegador que las aplicaciones Web envían a través de un gateway WAP.

Opción	Descripción
Hosts IP	Determina desde qué gateways WAP debe aceptar el dispositivo mensajes push del navegador. Para aceptar los mensajes de inserción de navegador desde un host IP específico, escriba la dirección IP para el gateway WAP.

Desactivar el push del navegador

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de sistema avanzada > Push del navegador**.
3. Desmarque la casilla de verificación **Activar push**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Fuentes de contenido RSS

Para obtener más información acerca del uso de fuentes de contenido RSS en el smartphone BlackBerry, en la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Boletín social**. Pulse la tecla  > **Ayuda**.

Acerca de las fuentes de contenido RSS



Puede agregar fuentes de contenido RSS al smartphone BlackBerry para recibir actualizaciones de sus blogs y sitios Web favoritos. Puede agregar fuentes de contenido RSS directamente desde una página Web o mediante la aplicación Boletín social. Gracias a la aplicación Boletín social, puede estar al día acerca de las novedades en sus redes sociales y ver sus fuentes de contenido RSS en una única ubicación.

Agregar una fuente de contenido RSS desde el navegador

1. En el navegador, en una página Web con una fuente de contenido RSS, pulse la tecla  .
2. Haga clic en **Suscribirse a fuentes de contenido RSS**.
3. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la fuente de contenido que desee agregar.
4. Haga clic en **Suscribirse**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Sugerencias: navegador

Activar los atajos del navegador






1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Navegador**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **General**, seleccione la casilla de verificación **Activar atajos del teclado**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

Atajos: [Browser](#), 59

Atajos: Browser

Para utilizar los atajos del navegador, tal vez sea necesario activarlos en las opciones del navegador. Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles.

Insertar un punto (.) en el campo de dirección	Pulse la tecla  .
Insertar una barra oblicua (/) en el campo de dirección	Pulse la tecla  y la tecla  .
Interrumpir la carga de una página Web	Pulse la tecla  .
Cerrar el navegador	Mantenga pulsada la tecla  .

En una página Web

Cambiar rápidamente entre pestañas	Pulse W
Ampliar una página Web	Pulse Alt+M
Reducir una página Web	Pulse Alt+O
Ir a la página de inicio	Pulse I .
Volver a la página de inicio del navegador	Pulse N

Abrir la carpeta de favoritos	Pulse M
Marcar una página Web como favorita	Pulse G
Ver una lista de las páginas Web visitadas recientemente	Pulse H
Actualizar una página Web	Pulse A
Buscar texto en una página Web	Pulse R . Para buscar la siguiente instancia del texto, pulse V .
Abrir las opciones del navegador	Pulse O

Desplazarse por una página Web

Desplazarse hacia arriba por una pantalla	Pulse la tecla ↑aA y la tecla space .
Desplazarse hacia abajo por una pantalla	Pulse la tecla space .
Desplazarse a la parte superior de una página Web	Pulse P .
Desplazarse a la parte inferior de una página Web	Pulse F .

Información relacionada

[Activar los atajos del navegador](#), 176

Resolución de problemas: navegador

No puedo abrir una pestaña nueva

Quizás no tenga suficiente memoria disponible en su smartphone BlackBerry. Intente realizar las acciones siguientes:


- Cierre la pestaña que no necesite.
- Cierre las aplicaciones que no necesite.

Información relacionada

[Cerrar una aplicación para que no se ejecute en segundo plano](#), 255

Recibo una notificación para cambiar de red cuando reproduzco por secuencias una canción o un vídeo

Si recibe una solicitud para cambiar de red, no puede reproducir canciones o vídeos con la conexión a Internet empleada. Si cambia de red, se pueden aplicar tarifas adicionales. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos o con el administrador.

Para dejar de recibir esta solicitud, en el navegador, pulse la tecla  > **Opciones**. En la sección **General**, bajo **Solicitar antes de**, desmarque la casilla de verificación **Cambiar a la red del operador para transmitir secuencias multimedia**.

No puedo reproducir canciones o vídeos de una página Web

El smartphone BlackBerry puede no ser compatible con el tamaño o el formato del archivo de música o vídeo.

No hay ningún navegador disponible en mi smartphone

En función de su plan de servicios inalámbricos, es posible que esta función no esté admitida.

Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica.

Información relacionada

[Activar, desactivar o comprobar el estado de una conexión de red, 266](#)

Calendario

Cómo usar: calendario

Sincronizar el calendario

Acerca de la sincronización y la reconciliación

Las funciones de sincronización de datos inalámbricos y reconciliación de correo electrónico inalámbrico están diseñadas para sincronizar datos del organizador (contactos, entradas de calendario, tareas y notas) y reconciliar así el correo electrónico entre su smartphone BlackBerry y la aplicación de correo electrónico de su ordenador a través de la red inalámbrica.

En casos muy poco frecuentes, si el smartphone no reconoce los campos de un contacto, de una entrada de calendario o de una cuenta de correo electrónico, algunos datos o mensajes de correo electrónico no podrán sincronizarse ni reconciliarse.

Si la sincronización de datos inalámbrica no está disponible en su smartphone o ha desactivado esta característica, puede utilizar BlackBerry Desktop Software para sincronizar los datos del organizador. Para obtener más información, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software .

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Acerca de las copias de seguridad y restauración de los datos del smartphone

Si ha instalado BlackBerry Desktop Software en el ordenador, puede realizar una copia de seguridad y restaurar la mayoría de los datos del smartphone BlackBerry, incluidos los mensajes, los datos del organizador, las fuentes, las búsquedas guardadas y los favoritos del navegador mediante BlackBerry Desktop Software. Para obtener más información, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software .

Si no ha guardado nada en su tarjeta de memoria, puede realizar una copia de seguridad y restaurar la mayor parte de los datos del smartphone mediante la tarjeta de memoria.

Si su cuenta de correo utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server, es posible que pueda restaurar los datos sincronizados del organizador en el smartphone a través de la red inalámbrica. Para restaurar los datos sincronizados del organizador a través de la red inalámbrica, deberá tener una contraseña de activación. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Acerca de los conflictos de sincronización

Cuando modifica el mismo mensaje de correo o elemento de datos del organizador en el smartphone BlackBerry y en la aplicación de correo de su ordenador se produce un error de sincronización.

Si reconcilia los mensajes de correo electrónico mediante la reconciliación inalámbrica del correo en el smartphone, puede establecer la prioridad de los mensajes de correo electrónico del smartphone o del ordenador, cuando se produzca un conflicto de reconciliación de correo electrónico.

Si sincroniza los datos del organizador mediante la sincronización inalámbrica de datos, los datos del organizador del ordenador tendrán prioridad sobre los datos del organizador del smartphone cuando se produzca un conflicto de sincronización de datos.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.



Información relacionada

[Algunos caracteres de las entradas del calendario no aparecen correctamente después de la sincronización](#), 201
[Sincronizar los datos del organizador a través de la red inalámbrica](#), 192

Sincronizar los datos del organizador a través de la red inalámbrica

Antes de comenzar: Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Si cambia el mismo elemento de datos del organizador en su smartphone BlackBerry y en la aplicación de correo electrónico de su ordenador, los datos de organizador de su ordenador prevalecerán sobre los datos de organizador de su smartphone.

1. En la aplicación Contactos, en la aplicación Calendario, en aplicación Tareas o en el Bloc de notas, pulse la tecla  > **Opciones**.
2. Si es necesario, haga clic en un calendario o una lista de contactos.
3. Active la casilla de verificación **Sincronización inalámbrica**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Si utiliza BlackBerry Internet Service, deberá utilizar BlackBerry Desktop Software para sincronizar los datos del calendario. Para obtener más información, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software.

Información relacionada

[Algunos caracteres de las entradas del calendario no aparecen correctamente después de la sincronización](#), 201
[Acerca de los conflictos de sincronización](#), 192


Gestionar conflictos de sincronización de datos

Es posible modificar la forma de resolver los conflictos ocurridos durante la sincronización de datos del organizador desactivando la sincronización inalámbrica de datos, cambiando las opciones de resolución de conflictos y sincronizando los datos del organizador mediante la herramienta de sincronización de BlackBerry Desktop Software. Para obtener más información acerca de la gestión de conflictos ocurridos durante la sincronización de datos del organizador, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software.


Conceptos básicos sobre los calendarios

Cambiar de vista del calendario

Puede ver sus citas y reuniones en una de las cuatro vistas del calendario. Las vistas Día, Semana y Mes muestran todas sus citas para el período de tiempo seleccionado. La vista Agenda muestra todas sus citas, reuniones y tiempo libre programados en una lista.



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Calendario**.
2. Pulse la tecla  > **Ver**.
3. Haga clic en una vista.



Ir a una fecha concreta del calendario

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Calendario**.
2. Pulse la tecla  .
 - Para ir a una fecha específica, haga clic en **Ir a la fecha**.
 - Para ir a la fecha actual, haga clic en **Ir a hoy**.

Programar una reunión o una cita

Antes de comenzar: Para invitar a participantes a una reunión, su cuenta de correo del trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que admita esta característica.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Calendario**.
2. Pulse la tecla  > **Nueva cita**.
3. Escriba la información de la reunión o la cita.
 - Para invitar a un participante a una reunión, pulse la tecla  > **Invitar a asistente**. Haga clic en un participante.
4. Realice una de las acciones siguientes:

- Para enviar la invitación a la reunión a los participantes que ha invitado, pulse la tecla  > **Enviar**.
- Para guardar una cita, pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada



[Apagar el smartphone, 308](#)

[No puedo programar citas que abarquen varios días, 201](#)

[No puedo definir algunos campos cuando programo citas, 201](#)


Configurar una alarma en el calendario

Puede configurar una alarma en el calendario para que suene en días y a horas programados. Al programar alarmas en el calendario no se modifica la alarma habitual de la aplicación Reloj. Puesto que la configuración del tono de alarma es la misma para las alarmas de las aplicaciones Calendario y Reloj, los cambios que realice en la configuración del tono de alarma se aplicarán a las alarmas de ambas aplicaciones.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Calendario**.
2. Pulse la tecla  > **Nueva alarma**.
3. Introduzca la información de la alarma.
4. Si desea que la alarma se repita, cambie el campo **Repetición**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar calendarios

Si el smartphone BlackBerry está asociado con varias cuentas de correo electrónico, es posible que tenga distintos calendarios en el smartphone. Si dispone de distintos calendarios en el smartphone, puede programar y gestionar citas y reuniones en cada uno de ellos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.





1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Calendario**.
2. Pulse la tecla  > **Seleccionar calendario**.
3. Haga clic en un calendario.

Reuniones

Programar una reunión o una cita

Antes de comenzar: Para invitar a participantes a una reunión, su cuenta de correo del trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que admita esta característica.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Calendario**.

2. Pulse la tecla  > **Nueva cita**.
3. Escriba la información de la reunión o la cita.
 - Para invitar a un participante a una reunión, pulse la tecla  > **Invitar a asistente**. Haga clic en un participante.
4. Realice una de las acciones siguientes:
 - Para enviar la invitación a la reunión a los participantes que ha invitado, pulse la tecla  > **Enviar**.
 - Para guardar una cita, pulse la tecla  > **Guardar**.


Información relacionada

[Apagar el smartphone, 308](#)



[No puedo programar citas que abarquen varios días, 201](#)

[No puedo definir algunos campos cuando programo citas, 201](#)

Eliminar una cita, reunión o alarma

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Calendario**.
2. Seleccione una cita, reunión o alarma.
3. Pulse la tecla  > **Eliminar**.


Responder a una invitación a una reunión

1. En una invitación a una reunión, pulse la tecla  .
2. Haga clic en **Aceptar**, **Aceptación provisional** o **Declinar**.
3. Si ha declinado una invitación a una reunión delegada, lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - Para declinar la reunión, haga clic en **Declinar**.
 - Para delegar la reunión de nuevo al remitente, de forma que éste pueda volver a delegarla, haga clic en **Delegar**.
4. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - Para enviar la respuesta sin agregar comentarios, haga clic en **Enviar respuesta**.
 - Para agregar comentarios a su respuesta, haga clic en **Agregar comentarios**. Escriba un comentario. Pulse la tecla  > **Enviar**.

Nota: Si elimina una invitación a una reunión de la aplicación Mensajes antes de aceptarla o declinarla, la reunión se eliminará de la aplicación de correo electrónico del ordenador.

Ver el calendario al responder a una reunión

En una invitación a una reunión, pulse la tecla  > **Ver calendario**.


Para volver a la invitación a la reunión, pulse la tecla  .

Comprobar la disponibilidad de los participantes en una reunión

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo electrónico de trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.



Únicamente puede comprobar la disponibilidad de los participantes en una reunión de su empresa.

En una reunión o invitación a una reunión, haga clic en **Ver disponibilidad** debajo de la lista de participantes en la reunión.

- Si es el organizador de la reunión, para seleccionar la siguiente hora en que todos los participantes de la reunión están disponibles, haga clic en **Siguiente hora disponible**.
- Para ver una lista de los estados asociados a las barras de colores de la pantalla (por ejemplo, ocupado o provisional), pulse la tecla  > **Mostrar leyenda**.

Cambiar la lista de participantes en una reunión

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe ser el organizador de la reunión.

1. En una reunión, en los campos **Aceptada** o **Declinada**, seleccione un contacto.
2. Pulse la tecla  .
3. Haga clic en **Agregar asistente**, **Cambiar asistente** o **Suprimir asistente**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Reenviar una invitación a una reunión

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo debe utilizar BlackBerry Internet Service o un servidor BlackBerry Enterprise Server compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos o con el administrador.

Si no tiene la opción de reenviar la invitación a la reunión, podrá, en su lugar, delegar la invitación a la reunión.



En una reunión o invitación de reunión, pulse la tecla  > **Siguiente**.

Nota: Si reenvía una invitación a una reunión en nombre del organizador de la reunión, sólo el organizador de reunión recibe la respuesta del destinatario.


Delegar una invitación a una reunión

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe utilizar IBM Lotus Notes y la cuenta de correo electrónico debe estar asociada a un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica.

Si no tiene la opción de delegar la invitación a la reunión, podrá, en su lugar, reenviar las invitaciones a la reunión. Tal vez no cuente con la opción de delegar una invitación a una reunión si el organizador de la reunión ha desactivado la delegación de la reunión.

1. En una invitación a una reunión, pulse la tecla izquierda  > **Delegar**.
2. Haga clic en un contacto.
 - Para enviar la respuesta sin agregar comentarios, haga clic en **Enviar respuesta**.
 - Para agregar un comentario a su respuesta, haga clic en **Agregar comentarios**. Escriba un comentario. Pulse la tecla  > **Enviar**.



Enviar un correo al organizador de una reunión o a todos los participantes de una reunión

En una reunión, una invitación a una reunión o una respuesta a una reunión, pulse la tecla  y realice una de las siguientes acciones:

- Para enviar un correo al organizador de la reunión, haga clic en **Enviar correo al organizador**.
- Para enviar un correo a todos los participantes de la reunión, incluido el organizador, haga clic en **Enviar correo a asistentes**.


Opciones del calendario

Cambiar la presentación del calendario

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Calendario**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Visualización y acciones del calendario**.
 - Para cambiar la vista predeterminada, cambie el campo **Vista inicial**.
 - Para cambiar las horas de comienzo y de fin de los días, cambie los campos **Comienzo del día** y **Fin del día**.
 - Para cambiar el día que se muestra como el primer día de la semana en la vista Semana, cambie el campo **Primer día de la semana**.
 - Para ocultar el tiempo libre en la vista Agenda, desactive la casilla de verificación **Mostrar tiempo libre en la vista Agenda**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar las opciones de los avisos



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Calendario**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Visualización y acciones del calendario**.

- Para cambiar la duración de la función posponer de los avisos, cambie el campo **Posponer**.
 - Para cambiar el tiempo de aviso predeterminado para las entradas del calendario, cambie el campo **Aviso predeterminado**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada


[Apagar el smartphone, 308](#)

Cambiar las opciones de varios calendarios



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Calendario**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Haga clic en un calendario.
 - Para cambiar el color utilizado para las citas en el calendario, cambie el campo **Color de la cita**.
 - Para configurar si el calendario le avisará de las citas, active o desactive la casilla de verificación **Mostrar avisos**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar el calendario predeterminado

Al cambiar el calendario predeterminado cambia a su vez la dirección de correo electrónico desde la que se envían las invitaciones a las reuniones.



1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de sistema avanzada > Servicios predeterminados**.
3. Cambie el campo **Calendario (CICAL)**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar el tiempo durante el que el dispositivo almacena las entradas del calendario

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Calendario**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones > Visualización y acciones del calendario**.
3. Cambie el campo **Guardar citas**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

El smartphone BlackBerry borra las entradas del calendario que tengan una antigüedad superior al número de días establecido.

Ver las tareas del calendario

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Calendario**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Visualización y acciones del calendario**.
3. Seleccione la casilla **Mostrar tareas**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Reuniones de conferencia

Acerca de las conferencias telefónicas


Puede crear dos tipos de conferencias con su smartphone BlackBerry. Si su empresa o un servicio de conferencias le ha dado un número de conferencia telefónica, puede crear reuniones de conferencia en el calendario de su smartphone u ordenador. Las reuniones de conferencias permiten a los participantes que tienen un smartphone BlackBerry entrar en la reunión con la opción de único toque Unirse ahora, si esta característica es compatible con el smartphone. De este modo no tendrán que marcar el número de la conferencia ni códigos de acceso. Si no dispone de un número de llamada de conferencia, puede crear una conferencia llamando a otros contactos y uniendo las llamadas.

Información relacionada

[Reuniones de conferencia](#), 199

Crear una reunión de conferencia telefónica desde el smartphone

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe ser el organizador de la reunión. Si no es el organizador de la reunión, puede crear una reunión de conferencia telefónica en nombre de otra persona desde su ordenador.

1. En una reunión, seleccione la casilla de verificación **Conferencia**.
2. Escriba la información de la conferencia.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Crear una reunión de conferencia telefónica desde el ordenador

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe ser el organizador de la reunión o crear la reunión en nombre del organizador de la misma. Para obtener información acerca de cómo crear reuniones en nombre de otra persona, consulte la documentación de la aplicación de correo electrónico de su ordenador.

Puede crear una reunión de conferencia que reconozca su smartphone BlackBerry desde su ordenador. Cuando se inicia la reunión de conferencia, los participantes que tienen un smartphone BlackBerry pueden participar en la conferencia con la opción Unirse ahora, si su smartphone es compatible con esta característica.


1. En las notas de la reunión, o en el campo de ubicación de la reunión, escriba CCP: y el número de conferencia del participante. No incluya espacios.
2. Escriba una x minúscula. No incluya espacios antes o después de la x.
3. Escriba el código de acceso del participante. Escriba un espacio tras el código de acceso del participante.
4. Escriba CCM: y el número de conferencia del moderador. No incluya espacios.
5. Escriba una x minúscula. No incluya espacios antes o después de la x.
6. Escriba el código de acceso del moderador. Escriba un espacio tras el código de acceso del moderador.

Ejemplo

Si el número de conferencia del participante y del moderador es 1-800-555-5555, el código de acceso de participante es 55555 y el código de acceso de moderador es 55551, escriba CCP: 1800555555x55555# CCM:1800555555x55551#, seguido de un espacio.

Entrar en una reunión de conferencia

Realice una de las acciones siguientes:



- En la notificación de una reunión, haga clic en **Unirse ahora**.
- En el calendario, seleccione la reunión. Pulse la tecla  > **Unirse ahora**.

Información relacionada

[No puedo entrar en una conferencia con la opción Unirse ahora, 202](#)

Guardar la información de la conferencia

Puede guardar la información de la conferencia para que se agregue a los campos de la conferencia automáticamente cuando crea una reunión de conferencia desde su smartphone BlackBerry.




1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Calendario**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Llamada de conferencia**.
3. Escriba la información de la conferencia.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Sugerencias: calendario

Atajos del calendario

Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles.

Para que los atajos funcionen en la vista Día, pulse la tecla  > **Opciones**. Haga clic en **Visualización y acciones del calendario**. Desmarque la casilla de verificación **Activar entrada rápida**.

Programar una cita	Pulse C .
Cambiar a la vista Agenda	Pulse G
Cambiar a la vista Día	Pulse D
Cambiar a la vista Semana	Pulse N
Cambiar a la vista Mes	Pulse M
Ir a la semana, el mes o el día siguiente en la vista Agenda	Pulse la tecla  .
Ir a la semana, el mes o el día anterior en la vista Agenda	Pulse la tecla  y la tecla  .
Ir a la fecha actual	Pulse H
Ir a una fecha específica	Pulse F

Resolución de problemas: calendario

No puedo programar citas que abarquen varios días

Si utiliza IBM Lotus Notes, no podrá programar citas que se repitan durante varios días.

No puedo definir algunos campos cuando programo citas

Si utiliza IBM Lotus Notes, sólo podrá editar los campos Asunto, Ubicación, Aviso y Notas y activar la casilla de verificación Marcar como privada al editar una cita o reunión repetida.

Algunos caracteres de las entradas del calendario no aparecen correctamente después de la sincronización

Si programa citas o reuniones en el smartphone BlackBerry que contengan acentos o caracteres especiales, puede que el ordenador no admita estos caracteres.

En el ordenador, compruebe que está utilizando la página de códigos predeterminada correcta y que tiene instalado el soporte de fuente adecuado. Para obtener más información, consulte la documentación del sistema operativo del ordenador.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Información relacionada



[Acerca de los conflictos de sincronización](#), 192

[Sincronizar los datos del organizador a través de la red inalámbrica](#), 192

No puedo entrar en una conferencia con la opción Unirse ahora

Puede que la opción Unirse ahora no aparezca en la notificación de la reunión si el organizador de la reunión no utiliza un smartphone BlackBerry que sea compatible con la característica Unirse ahora o si el organizador de la reunión no introdujo correctamente la información de la conferencia. Es posible que necesite cambiar sus opciones de marcado inteligente para poder introducir la conferencia telefónica mediante la opción Unirse ahora.

Intente realizar las acciones siguientes:

- Si no aparece la opción Unirse ahora, para entrar en la conferencia, en la reunión o en la invitación a la reunión, haga clic en el número de la conferencia y el código de acceso que aparecen en el campo **Ubicación** o en la sección **Notas**.
- Si aparece la opción Unirse ahora, pero no se puede unir, intente aumentar la cantidad de tiempo predeterminada que espera el smartphone antes de marcar una extensión. En la pantalla de inicio, pulse la tecla . Pulse la tecla  > **Opciones** > **Marcado inteligente**. En la sección **Para acceder a extensiones de otras empresas**, cambie el campo **Esperar** al valor más alto o a **Mi respuesta** si el smartphone BlackBerry está conectado a una red CDMA. Intente entrar en la conferencia de nuevo con la opción Unirse ahora.

Información relacionada

[Entrar en una reunión de conferencia](#), 200




Contactos

Cómo usar: contactos

Conceptos básicos de los contactos

Agregar un contacto




Realice una de las acciones siguientes:

- Para agregar un contacto mediante la aplicación Contactos, en la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Contactos**. En la parte superior de la pantalla, haga clic en **Nuevo contacto**. Escriba la información del contacto. Pulse la tecla  > **Guardar**.
- Para agregar un contacto de un mensaje, del registro de llamadas o de una página Web, seleccione el nombre del contacto, el número o la dirección de correo electrónico. Pulse la tecla  > **Agregar a Contactos** > **Crear nuevo contacto**. Si es necesario, agregue información de contacto. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Agregar un contacto a la tarjeta SIM, 203](#)

Agregar un contacto a la tarjeta SIM



1. En la lista de contactos, pulse la tecla  > **Libreta de teléfonos de SIM**.
2. Pulse la tecla  > **Nuevo**.
3. Escriba la información del contacto.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.



Información relacionada

[Agregar un contacto, 203](#)

Copiar los contactos de y a la tarjeta SIM




Realice una de las acciones siguientes:

- Para copiar los contactos de la tarjeta SIM a la lista de contactos, pulse la tecla  > **Libreta de teléfonos de SIM** en la lista de contactos. Pulse la tecla  > **Copiar todo en Contactos**.

- Para copiar un contacto de la lista de contactos a la tarjeta SIM, haga clic en un contacto de la lista. Seleccione un número de teléfono.
- Pulse la tecla  > **Copiar en la libreta de teléfonos de SIM**. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Crear un campo de contacto personalizado



Los campos de contacto personalizados pueden almacenar información que desee recordar acerca de un contacto; por ejemplo, puede agregar un campo de contacto personalizado llamado Equipo favorito o Color favorito. Si crea un campo personalizado para un contacto, el campo aparece para todos sus contactos.

1. Al agregar o cambiar un contacto, en la sección **Campos personalizados**, haga clic en **Agregar campo personalizado**.
2. Haga clic en un campo.
3. Para cambiar el nombre del campo, coloque el cursor en el campo. Pulse la tecla  > **Cambiar nombre de campo**.
4. Escriba un nombre para el campo. Pulse la tecla  en el teclado.
5. Escriba la información que desea agregar al campo personalizado.
6. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Puede sincronizar los campos de contactos que haya personalizado en el smartphone BlackBerry con la aplicación de correo electrónico del ordenador. Para obtener más información acerca de la sincronización de los campos de la lista de contactos, consulte la Ayuda de BlackBerry Desktop Software.



Agregar una pausa o un tiempo de espera a un número de teléfono




Utilice una pausa o un tiempo de espera para separar los números adicionales (por ejemplo, una contraseña o extensión) de un número principal. Después de marcar el número de teléfono principal, el smartphone BlackBerry hace una pausa antes de marcar los números adicionales (pausa) o solicita que los escriba (tiempo de espera).

1. Después de escribir la parte principal de un número de teléfono en un campo de número de teléfono, pulse la tecla  .
2. Haga clic en **Agregar pausa** o **Agregar tiempo de espera**.
3. Escriba los números adicionales.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.






Cambiar o eliminar un contacto

Realice una de las acciones siguientes:

- Para cambiar un contacto, en la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Contactos**. Seleccione un contacto. Pulse la tecla  > **Editar**. Cambie la información del contacto. Pulse la tecla  > **Guardar**.


- Para cambiar un contacto utilizando la información de su smartphone BlackBerry, como la información de un correo electrónico o una entrada del calendario, seleccione la información que desea agregar al contacto. Pulse la tecla  > **Agregar a contactos** > **Agregar a un contacto existente**. Haga clic en un contacto. Si es necesario, agregue información de contacto. Pulse la tecla  > **Guardar**.
- Para eliminar un contacto de su lista de contactos, en la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Contactos**. Seleccione un contacto. Pulse la tecla  > **Eliminar**.

Cambiar o eliminar un contacto de la tarjeta SIM

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Contactos**.
2. Pulse la tecla  > **Libreta de teléfonos de SIM**.
3. Seleccione un contacto.
 - Para cambiar un contacto de la tarjeta SIM, pulse la tecla  > **Editar**. Cambie la información del contacto. Pulse la tecla  > **Guardar**.
 - Para eliminar un contacto de la tarjeta SIM, pulse la tecla  > **Eliminar**.
 - Para eliminar todos los contactos de la tarjeta SIM, pulse la tecla  > **Eliminar todo**.

Buscar un contacto

Puede buscar contactos en su lista de contactos o, si su cuenta de correo electrónico utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server, también puede buscar contactos en la lista de contactos de su empresa.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Contactos**.
 - Para buscar un contacto en su lista de contactos, escriba todo o parte del nombre del contacto.
 - Para buscar un contacto en la lista de contactos de la empresa, haga clic en **Búsqueda Remota**. Escriba todo o parte del nombre del contacto. Haga clic en **Aceptar**.
2. Seleccione un contacto.
3. Pulse la tecla  .
 - Para ver información de un contacto, haga clic en **Ver**.
 - Para agregar un contacto de la lista de contactos de su empresa a su lista de contactos, haga clic en **Agregar a contactos**.
 - Para agregar todos los contactos de la lista de contactos de su empresa a su lista de contactos, haga clic en **Agregar todos**.
 - Para ver las siguientes 20 coincidencias de la lista de contactos de su empresa, haga clic en **Obtener más resultados**.
 - Para limitar los resultados de búsqueda cuando un nombre de contacto tenga varias coincidencias, seleccione el nombre del contacto. Haga clic en **Resolver**.
 - Para eliminar los resultados de búsqueda una vez haya buscado en la lista de contactos de su empresa, haga clic en **Eliminar búsqueda**.



- Para iniciar una nueva búsqueda mientras está buscando en la lista de contactos de su empresa, haga clic en **Buscar**.

Información relacionada

[Cambiar la presentación de los nombres de contacto en los resultados de la búsqueda remota, 212](#)

Adjuntar una tarjeta de contacto a un mensaje





Puede adjuntar una tarjeta de contacto a un mensaje de correo electrónico, un mensaje PIN o un mensaje de texto.

1. Cuando esté redactando un mensaje, pulse la tecla  > **Adjuntar** > **Contacto**.
2. Busque y seleccione un contacto.
3. Pulse la tecla  > **Continuar**.

Información relacionada

[No puedo adjuntar archivos a los mensajes de texto, 135](#)





Agregar una imagen de contacto para el ID de llamada

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Contactos**.
2. Seleccione un contacto.
3. Pulse la tecla  > **Editar**.
4. Pulse la tecla  > **Agregar imagen**.
5. Busque, seleccione y haga clic en una imagen.
6. Si es necesario, desplace el cuadro de recorte a la parte de la imagen que desea utilizar.
7. Pulse la tecla  > **Recortar y guardar**.
8. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Las imágenes de contactos cambian, 214](#)

Cambiar o eliminar una imagen de contacto

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Contactos**.
2. Seleccione un contacto.
3. Pulse la tecla  > **Editar**.
4. Seleccione la imagen de contacto.
 - Para cambiar la imagen de contacto, pulse la tecla  > **Sustituir imagen**. Seleccione una imagen. Pulse la tecla  > **Seleccionar imagen**.
 - Para eliminar la imagen de contacto, pulse  > **Eliminar imagen**.

5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Las imágenes de contactos cambian, 214](#)



Acerca de las categorías

Puede crear categorías para agrupar los contactos, tareas y notas. También puede determinar que aparezcan sólo ciertos contactos, tareas y notas en función de las categorías.

Los nombres de categorías no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Es posible aplicar varias categorías a un contacto, tarea o nota. Si utiliza IBM Lotus Notes, podrá aplicar más de una categoría a una tarea del smartphone BlackBerry, pero sólo una de las categorías se sincroniza con la tarea de Lotus Notes.

Las categorías se comparten entre la lista de contactos, la lista de tareas, la lista de notas y los cambios que realice en una aplicación se efectúan en todas las aplicaciones.




Clasificar un contacto, tarea o nota en una categoría


1. Al crear o cambiar un contacto, tarea o nota, pulse la tecla  > **Categorías**.
2. Active la casilla que se encuentra junto a una categoría.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para eliminar una categoría de un contacto, tarea o nota, desactive la casilla junto a la categoría.

Crear una categoría para contactos, tareas o notas

Puede crear categorías para organizar los elementos de la aplicación Contactos, la aplicación Tareas y la aplicación Bloc de notas.

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Contactos**, **Tareas** o **Bloc de notas**.
2. Pulse la tecla  > **Filtro**.
3. Pulse la tecla  > **Nueva**.
4. Escriba un nombre para la categoría.
5. Pulse la tecla  en el teclado.

Para eliminar una categoría, seleccione la categoría. Pulse la tecla  > **Eliminar**.

Sincronizar contactos

Acerca de la sincronización y la reconciliación

Las funciones de sincronización de datos inalámbricos y reconciliación de correo electrónico inalámbrico están diseñadas para sincronizar datos del organizador (contactos, entradas de calendario, tareas y notas) y reconciliar así el correo electrónico entre su smartphone BlackBerry y la aplicación de correo electrónico de su ordenador a través de la red inalámbrica.

En casos muy poco frecuentes, si el smartphone no reconoce los campos de un contacto, de una entrada de calendario o de una cuenta de correo electrónico, algunos datos o mensajes de correo electrónico no podrán sincronizarse ni reconciliarse.



Si la sincronización de datos inalámbrica no está disponible en su smartphone o ha desactivado esta característica, puede utilizar BlackBerry Desktop Software para sincronizar los datos del organizador. Para obtener más información, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software .

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Sincronizar los datos del organizador a través de la red inalámbrica

Antes de comenzar: Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Si cambia el mismo elemento de datos del organizador en su smartphone BlackBerry y en la aplicación de correo electrónico de su ordenador, los datos de organizador de su ordenador prevalecerán sobre los datos de organizador de su smartphone.

1. En la aplicación Contactos, en la aplicación Calendario, en aplicación Tareas o en el Bloc de notas, pulse la tecla  > **Opciones**.
2. Si es necesario, haga clic en un calendario o una lista de contactos.
3. Active la casilla de verificación **Sincronización inalámbrica**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Si utiliza BlackBerry Internet Service, deberá utilizar BlackBerry Desktop Software para sincronizar los datos del calendario. Para obtener más información, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software.

Información relacionada

[Algunos caracteres de las entradas del calendario no aparecen correctamente después de la sincronización](#), 201
[Acerca de los conflictos de sincronización](#), 192

Acerca de las copias de seguridad y restauración de los datos del smartphone

Si ha instalado BlackBerry Desktop Software en el ordenador, puede realizar una copia de seguridad y restaurar la mayoría de los datos del smartphone BlackBerry, incluidos los mensajes, los datos del organizador, las fuentes, las búsquedas guardadas y los favoritos del navegador mediante BlackBerry Desktop Software. Para obtener más información, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software .

Si no ha guardado nada en su tarjeta de memoria, puede realizar una copia de seguridad y restaurar la mayor parte de los datos del smartphone mediante la tarjeta de memoria.

Si su cuenta de correo utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server, es posible que pueda restaurar los datos sincronizados del organizador en el smartphone a través de la red inalámbrica. Para restaurar los datos sincronizados del organizador a través de la red inalámbrica, deberá tener una contraseña de activación. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Acerca de los conflictos de sincronización

Cuando modifica el mismo mensaje de correo o elemento de datos del organizador en el smartphone BlackBerry y en la aplicación de correo de su ordenador se produce un error de sincronización.

Si reconcilia los mensajes de correo electrónico mediante la reconciliación inalámbrica del correo en el smartphone, puede establecer la prioridad de los mensajes de correo electrónico del smartphone o del ordenador, cuando se produzca un conflicto de reconciliación de correo electrónico.

Si sincroniza los datos del organizador mediante la sincronización inalámbrica de datos, los datos del organizador del ordenador tendrán prioridad sobre los datos del organizador del smartphone cuando se produzca un conflicto de sincronización de datos.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Información relacionada

[Algunos caracteres de las entradas del calendario no aparecen correctamente después de la sincronización](#), 201
[Sincronizar los datos del organizador a través de la red inalámbrica](#), 192




Gestionar conflictos de sincronización de datos

Es posible modificar la forma de resolver los conflictos ocurridos durante la sincronización de datos del organizador desactivando la sincronización inalámbrica de datos, cambiando las opciones de resolución de conflictos y sincronizando los datos del organizador mediante la herramienta de sincronización de BlackBerry Desktop Software. Para obtener más información acerca de la gestión de conflictos ocurridos durante la sincronización de datos del organizador, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software.



Listas de distribución personales

Crear una lista de distribución personal

Puede utilizar listas de distribución personales al enviar mensajes de correo, mensajes PIN o mensajes de texto. Las listas de distribución personales que cree en el smartphone BlackBerry no aparecen en la aplicación de correo del ordenador.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Contactos**.
2. Pulse la tecla  > **Nuevo grupo**.
3. Escriba un nombre para la lista de distribución personal.
4. Pulse la tecla  > **Agregar miembro**.
5. Haga clic en un contacto.
6. Para agregar otro contacto, repita los pasos del 4 al 5.
7. Pulse la tecla  > **Guardar grupo**.

Cambiar o eliminar una lista de distribución personal

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Contactos**.
2. Seleccione una lista de distribución personal.
3. Pulse la tecla  .
 - Para cambiar una lista de distribución personal, haga clic en **Editar grupo**. Haga clic en un contacto. Haga clic en **Agregar miembro**, **Cambiar miembro** o **Eliminar miembro**. Pulse la tecla  > **Guardar grupo**.
 - Para eliminar una lista de distribución personal, haga clic en **Eliminar grupo** > **Eliminar**.


Nota: Cuando se elimina un contacto de una lista de distribución personal, el contacto permanece en la lista de contactos.

Múltiples listas de contactos


Acerca de múltiples listas de contactos

Si el smartphone BlackBerry está asociado con varias cuentas de correo electrónico, es posible que tenga contactos de cada cuenta de correo en el smartphone. Por ejemplo, si el smartphone está asociado a una cuenta de correo electrónico del trabajo y una personal, tal vez pueda ver las listas de contactos del trabajo y personales en el smartphone. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Ver una lista de contactos diferente

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Contactos**.
2. Pulse la tecla  > **Seleccionar contactos**.
3. Haga clic en una lista de contactos.



Cambiar la lista de contactos predeterminada

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo** > **Configuración de sistema avanzada** > **Servicios predeterminados**.
3. Cambie el campo **Lista de contactos (SYNC)**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Opciones de la lista de contactos


Desactivar la solicitud de confirmación que aparece antes de eliminar elementos

Puede desactivar la solicitud de confirmación que aparece antes de eliminar mensajes, registros de llamadas, contactos, entradas de calendario, tareas, notas o contraseñas.


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono de la aplicación que le solicita confirmación antes de eliminar elementos.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Si es necesario, haga clic en **Opciones generales**.
4. Desmarque la casilla **Confirmar eliminación**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar las opciones de visualización de los contactos

Puede cambiar la apariencia de los contactos en todas aplicaciones, incluidos el teléfono, la lista de mensajes, la lista de contactos y el calendario.



1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura y entrada** > **Idioma**.
3. Modifique el campo **Visualización de nombre**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Ver el número de contactos almacenados en el smartphone

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Contactos**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Haga clic en una lista de contactos.



El campo Número de entradas muestra el número de contactos que hay almacenados en la lista de contactos.

Ordenar los contactos o tareas

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Contactos** o en el icono **Tareas**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Si es necesario, haga clic en **Opciones generales**.
4. Modifique el campo **Ordenar por**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar la presentación de los nombres de contacto en los resultados de la búsqueda remota

De forma predeterminada, cuando busca un contacto en la lista de contactos de su empresa, aparecerá su nombre para mostrar en los resultados de la búsqueda. Puede elegir mostrar en su lugar el nombre y los apellidos del contacto.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Contactos**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Haga clic en **Visualización de contactos y acciones**.
4. Desactive la casilla de verificación **Ver nombre para mostrar**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Almacenar los contactos de la tarjeta SIM en el servidor de copia de seguridad de los contactos del proveedor de servicios inalámbricos

En función de su proveedor de servicios inalámbricos y de su plan de servicios inalámbricos, es posible que pueda almacenar los contactos en el servicio de copia de seguridad de los contactos de su proveedor de servicios inalámbricos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Sustituir o unir contactos en el servidor de copia de seguridad del proveedor de servicios inalámbricos

Para llevar a cabo esta tarea, deberá suscribirse en el servicio de copia de seguridad de los contactos de su proveedor de servicios inalámbricos y haber realizado una copia de seguridad de la libreta de direcciones de su tarjeta SIM en el servidor de copia de seguridad de los contactos de su proveedor de servicios inalámbricos. Cuando inserta una nueva tarjeta SIM en su smartphone BlackBerry, puede elegir entre sustituir o unir la libreta de direcciones de esa tarjeta SIM con los contactos de los que ha realizado una copia de seguridad en el servidor de copia de seguridad de los contactos de su proveedor de servicios inalámbricos.

1. Inserte una nueva tarjeta SIM en el smartphone o cambie de tarjeta SIM.
2. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Contactos**.
3. Cuando se le solicite que se suscriba al servicio de copia de seguridad de los contactos, seleccione **Sí**.
 - Para sustituir la libreta de direcciones de su tarjeta SIM por los contactos de los que ha realizado una copia de seguridad en el servidor de copia de seguridad de los contactos de su proveedor de servicios inalámbricos, haga clic en **Eliminar**.
 - Para unir la libreta de direcciones de su tarjeta SIM a los contactos de los que ha realizado una copia de seguridad en el servidor de copia de seguridad de los contactos de su proveedor de servicios inalámbricos, haga clic en **No eliminar**.
4. Haga clic en **Siguiente**.

Resolución de problemas: contactos

Los datos de los campos de la lista de contactos no aparecen en mi ordenador

Sólo puede sincronizar los datos de un campo personalizado de la lista de contactos con un campo de texto de la aplicación de correo electrónico del ordenador. Por ejemplo, no puede agregar el cumpleaños de un contacto a un campo personalizado de la lista de contactos del smartphone BlackBerry y sincronizarlo con la aplicación de correo electrónico del ordenador, porque el campo de cumpleaños es un campo de fecha en la aplicación de correo electrónico del ordenador.

Información relacionada

[Crear un campo de contacto personalizado, 204](#)

Las imágenes de contactos cambian



Las imágenes de contactos en las aplicaciones (por ejemplo, en la aplicación Contactos) pueden cambiar si configura más de una aplicación en el smartphone BlackBerry para reemplazar imágenes de contactos. En función de con qué frecuencia o de cuántas imágenes de contactos se hayan sustituido a través de otras aplicaciones, podrían aplicarse cargos de datos adicionales.

Para detener el cambio de las imágenes de contactos, debe cambiar las opciones en cada una de las aplicaciones que sustituyan las imágenes de contactos.

Reloj

Cómo usar: reloj

Configurar la fecha y la hora



1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Reloj**.
2. Pulse la tecla  > **Establecer hora**.
 - Para obtener la fecha y la hora de la red inalámbrica automáticamente, cambie el campo **Actualizar hora** a **Automático**. Tenga en cuenta que debe estar conectado a la red inalámbrica.
 - Para configurar la fecha y la hora manualmente, cambie el campo **Actualizar hora** a **Manual**. Haga clic en el campo **Configurar hora** o **Configurar fecha**. Cambie la hora o la fecha. Haga clic en **Aceptar**.
3. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para recibir una solicitud cuando el smartphone BlackBerry detecte una nueva zona horaria, cambie el campo **Actualización automática de zona horaria** a **Solicitar**.
 - Para que su smartphone actualice la zona horaria automáticamente cuando detecte una nueva zona horaria, cambie el campo **Actualización automática de zona horaria** a **Activado**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[La hora de mi smartphone no es correcta](#), 218

Mostrar una segunda zona horaria en el reloj

Puede mostrar dos zonas horarias en el reloj. Por ejemplo, si viaja a una zona horaria diferente, puede mostrar la hora de su ubicación actual y la de su zona horaria de residencia.



1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Reloj**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Cambie el campo **Zona horaria de residencia**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada



[La hora de mi smartphone no es correcta](#), 218

Cambiar la esfera del reloj


Puede configurar una esfera de reloj distinta para el reloj, el cronómetro y el temporizador.

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Reloj**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Cambie el campo **Esfera del reloj**, el campo **Esfera del cronómetro** o el campo **Esfera del temporizador**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar el elemento que aparece en la pantalla cuando se está cargando el smartphone

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Reloj**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Cambie el campo **Al cargar**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Activar la alarma

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Reloj**.
2. Pulse la tecla  > **Configurar alarma**.
3. En el panel táctil, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Activada** o **Lunes a viernes**.
4. Haga clic en el panel táctil.

En la parte superior de la pantalla de inicio, aparece un indicador de reloj.

Para configurar alarmas adicionales o para configurar alarmas para determinados días de la semana, puede programar las alarmas mediante la aplicación Calendario.

Información relacionada



[Apagar el smartphone, 308](#)

[Configurar una alarma en el calendario, 194](#)

Silenciar la alarma



- Si la posposición de la alarma no está activada, haga clic en **Descartar**.
- Si la posposición de la alarma está activada, haga clic en **Posponer**.

Cambiar las opciones de notificación de alarma

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Reloj**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **Alarma**, cambie el campo **Melodía de alarma**, el campo **Volumen**, el campo **Tiempo de repetición** y el campo **Vibración**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Configurar las opciones del modo cabecera


Puede configurar qué sonidos o notificaciones se deben desactivar cuando esté activado el modo cabecera.

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Reloj**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **Modo cabecera**, realice una de las siguientes acciones:
 - Para desactivar la notificación LED intermitente, marque la casilla de verificación **Desactivar LED**.
 - Para desactivar la conexión a la red inalámbrica y que el smartphone BlackBerry no reciba por tanto llamadas o mensajes, marque la casilla **Desactivar radio**.
 - Para atenuar la pantalla, marque la casilla de verificación **Atenuar pantalla**.
 - Para utilizar un perfil de sonido diferente, cambie el campo **Perfil de sonido**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Activar el modo cabecera


Puede configurar las opciones del modo cabecera para poder ver el reloj sin interrupciones por llamadas o mensajes entrantes.

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Reloj**.
2. Pulse la tecla  > **Iniciar modo reloj de cabecera**.



Para desactivar el modo reloj de cabecera, pulse la tecla  .

Utilizar el cronómetro

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Reloj**.
2. Pulse la tecla  > **Cronómetro**.



3. Haga clic en el icono **iniciar/detener**.
 - Para registrar los tiempos de una vuelta, haga clic en el icono **vuelta**.
 - Para detener el cronómetro vuelva a hacer clic en el icono **iniciar/detener**.
 - Para enviar los resultados en un mensaje, pulse la tecla  > **Enviar resultados**. Haga clic en un tipo de mensaje.

Utilizar el temporizador

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Reloj**.
2. Pulse la tecla  > **Temporizador**.
3. Pulse la tecla  > **Configurar temporizador**.
4. Establezca el tiempo.
5. Haga clic en **Aceptar**.
 - Para iniciar o detener el temporizador, haga clic en el icono **iniciar/detener**.
 - Para restablecer el temporizador, haga clic en el icono **restablecer**.



El temporizador continuará la cuenta atrás tras salir de la aplicación Reloj.


Cambiar las opciones de notificación del temporizador

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Reloj**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **Temporizador de cuenta atrás**, cambie los campos **Tono del temporizador**, **Volumen** o **Vibración**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Resolución de problemas: reloj

La hora de mi smartphone no es correcta

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Reloj**.
2. Pulse la tecla  > **Establecer hora**.
3. Intente realizar una de las siguientes acciones:
 - Si el campo **Actualizar hora** está configurado en el modo Automático, pulse la tecla  > **Actualizar hora**.
 - Si ha viajado a una zona horaria distinta, establezca el campo **Zona horaria** de forma que muestre la correcta.

- Si se encuentra en una región que recientemente haya cambiado su horario al de verano o su zona horaria, puede que necesite actualizar los datos de la zona horaria en su smartphone BlackBerry. Para actualizar los datos de la zona horaria, pulse la tecla  > **Obtener actualizaciones de zona horaria**. Para que esta característica sea compatible, su plan de servicios inalámbricos debe incluir servicios de datos (como el servicio de mensajes de correo o el del navegador). Si su cuenta de correo utiliza BlackBerry Enterprise Server, es posible que no pueda actualizar sus datos de zona horaria. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Información relacionada



[Mostrar una segunda zona horaria en el reloj, 215](#)

[Configurar la fecha y la hora, 215](#)


Tareas y notas

Crear una tarea o una nota

Puede crear tareas en la aplicación Tareas o Calendario y hacer que cualquiera de ellas aparezca en el calendario.



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Calendario** o, en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Tareas** o **Bloc de notas**.
 - Para crear una tarea en la aplicación Calendario, pulse la tecla  > **Nueva tarea**. Escriba el título de la tarea y complete los detalles, como la fecha final y la repetición.
 - Para crear una tarea en la aplicación Tareas, haga clic en **Agregar tarea**. Escriba el título de la tarea y complete los detalles, como la fecha final y la repetición.
 - Para crear una nota, haga clic en **Nota nueva**. Escriba un título y la nota.
2. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Enviar una tarea o una nota

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Tareas** o **Bloc de notas**.
2. Seleccione una tarea o una nota.
3. Pulse la tecla  > **Reenviar como**.
4. Haga clic en un tipo de mensaje.



Cambiar o eliminar una tarea o una nota

En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Tareas** o **Bloc de notas**.


- Para cambiar la tarea o la nota, haga clic en ella. Cambie la información de la tarea o la nota. Pulse la tecla  > **Guardar**.
- Para eliminar la tarea o la nota, selecciónela. Pulse la tecla  > **Eliminar**.

Cambiar el estado de una tarea



1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Tareas**.
2. Seleccione una tarea.

3. Pulse la tecla  .
 - Para marcar la tarea como completada, haga clic en **Marcar como completada**.
 - Para marcar la tarea como aplazada, en curso o a la espera, haga clic en **Abrir**. Cambie el campo **Estado**. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Ocultar las tareas completadas

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Tareas**.
2. Pulse la tecla  > **Ocultar completadas**.

Ver las tareas del calendario

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Calendario**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Visualización y acciones del calendario**.
3. Seleccione la casilla **Mostrar tareas**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Sincronizar tareas y notas

Acerca de la sincronización y la reconciliación

Las funciones de sincronización de datos inalámbricos y reconciliación de correo electrónico inalámbrico están diseñadas para sincronizar datos del organizador (contactos, entradas de calendario, tareas y notas) y reconciliar así el correo electrónico entre su smartphone BlackBerry y la aplicación de correo electrónico de su ordenador a través de la red inalámbrica.

En casos muy poco frecuentes, si el smartphone no reconoce los campos de un contacto, de una entrada de calendario o de una cuenta de correo electrónico, algunos datos o mensajes de correo electrónico no podrán sincronizarse ni reconciliarse.



Si la sincronización de datos inalámbrica no está disponible en su smartphone o ha desactivado esta característica, puede utilizar BlackBerry Desktop Software para sincronizar los datos del organizador. Para obtener más información, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software .

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Sincronizar los datos del organizador a través de la red inalámbrica

Antes de comenzar: Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Si cambia el mismo elemento de datos del organizador en su smartphone BlackBerry y en la aplicación de correo electrónico de su ordenador, los datos de organizador de su ordenador prevalecerán sobre los datos de organizador de su smartphone.

1. En la aplicación Contactos, en la aplicación Calendario, en aplicación Tareas o en el Bloc de notas, pulse la tecla  > **Opciones**.
2. Si es necesario, haga clic en un calendario o una lista de contactos.
3. Active la casilla de verificación **Sincronización inalámbrica**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Si utiliza BlackBerry Internet Service, deberá utilizar BlackBerry Desktop Software para sincronizar los datos del calendario. Para obtener más información, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software.

Información relacionada

[Algunos caracteres de las entradas del calendario no aparecen correctamente después de la sincronización](#), 201
[Acerca de los conflictos de sincronización](#), 192

Acerca de las copias de seguridad y restauración de los datos del smartphone

Si ha instalado BlackBerry Desktop Software en el ordenador, puede realizar una copia de seguridad y restaurar la mayoría de los datos del smartphone BlackBerry, incluidos los mensajes, los datos del organizador, las fuentes, las búsquedas guardadas y los favoritos del navegador mediante BlackBerry Desktop Software. Para obtener más información, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software .

Si no ha guardado nada en su tarjeta de memoria, puede realizar una copia de seguridad y restaurar la mayor parte de los datos del smartphone mediante la tarjeta de memoria.

Si su cuenta de correo utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server, es posible que pueda restaurar los datos sincronizados del organizador en el smartphone a través de la red inalámbrica. Para restaurar los datos sincronizados del organizador a través de la red inalámbrica, deberá tener una contraseña de activación. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Acerca de los conflictos de sincronización

Cuando modifica el mismo mensaje de correo o elemento de datos del organizador en el smartphone BlackBerry y en la aplicación de correo de su ordenador se produce un error de sincronización.

Si reconcilia los mensajes de correo electrónico mediante la reconciliación inalámbrica del correo en el smartphone, puede establecer la prioridad de los mensajes de correo electrónico del smartphone o del ordenador, cuando se produzca un conflicto de reconciliación de correo electrónico.

Si sincroniza los datos del organizador mediante la sincronización inalámbrica de datos, los datos del organizador del ordenador tendrán prioridad sobre los datos del organizador del smartphone cuando se produzca un conflicto de sincronización de datos.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Información relacionada

[Algunos caracteres de las entradas del calendario no aparecen correctamente después de la sincronización](#), 201

[Sincronizar los datos del organizador a través de la red inalámbrica](#), 192

Gestionar conflictos de sincronización de datos

Es posible modificar la forma de resolver los conflictos ocurridos durante la sincronización de datos del organizador desactivando la sincronización inalámbrica de datos, cambiando las opciones de resolución de conflictos y sincronizando los datos del organizador mediante la herramienta de sincronización de BlackBerry Desktop Software. Para obtener más información acerca de la gestión de conflictos ocurridos durante la sincronización de datos del organizador, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software.



Acerca de las categorías

Puede crear categorías para agrupar los contactos, tareas y notas. También puede determinar que aparezcan sólo ciertos contactos, tareas y notas en función de las categorías.

Los nombres de categorías no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Es posible aplicar varias categorías a un contacto, tarea o nota. Si utiliza IBM Lotus Notes, podrá aplicar más de una categoría a una tarea del smartphone BlackBerry, pero sólo una de las categorías se sincroniza con la tarea de Lotus Notes.

Las categorías se comparten entre la lista de contactos, la lista de tareas, la lista de notas y los cambios que realice en una aplicación se efectúan en todas las aplicaciones.




Clasificar un contacto, tarea o nota en una categoría


1. Al crear o cambiar un contacto, tarea o nota, pulse la tecla  > **Categorías**.
2. Active la casilla que se encuentra junto a una categoría.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para eliminar una categoría de un contacto, tarea o nota, desactive la casilla junto a la categoría.

Crear una categoría para contactos, tareas o notas


Puede crear categorías para organizar los elementos de la aplicación Contactos, la aplicación Tareas y la aplicación Bloc de notas.


1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Contactos**, **Tareas** o **Bloc de notas**.
2. Pulse la tecla  > **Filtro**.
3. Pulse la tecla  > **Nueva**.
4. Escriba un nombre para la categoría.
5. Pulse la tecla  en el teclado.

Para eliminar una categoría, seleccione la categoría. Pulse la tecla  > **Eliminar**.

Desactivar la solicitud de confirmación que aparece antes de eliminar elementos

Puede desactivar la solicitud de confirmación que aparece antes de eliminar mensajes, registros de llamadas, contactos, entradas de calendario, tareas, notas o contraseñas.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono de la aplicación que le solicita confirmación antes de eliminar elementos.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.






3. Si es necesario, haga clic en **Opciones generales**.
4. Desmarque la casilla **Confirmar eliminación**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Escritura

Cómo usar: escritura

Iconos de escritura


Estos iconos aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla cuando escribe.

	bloqueo de mayúsculas (bloqueo de mayúsculas)		Modo de pulsaciones múltiples
	Bloq Num (bloqueo numérico)		Idioma de entrada actual
	Modo Alt		

Conceptos básicos de la escritura

Visión general de la función de copiar y pegar

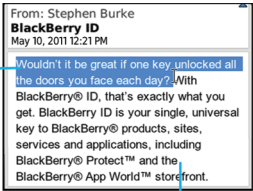

Para seleccionar texto, pulse la tecla **Mayúsculas** derecha o la tecla **Mayúsculas** izquierda, y deslice el dedo por el panel táctil



Abrir un menú emergente
Mantenga pulsado el panel táctil

Resaltar, cortar, copiar y pegar texto

1. Mantenga pulsada la tecla  .

- Para resaltar texto carácter por carácter, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el panel táctil.
 - Para resaltar texto línea a línea, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el panel táctil.
2. Pulse la tecla  .
 3. Haga clic en **Cortar** o **Copiar**.
 4. Coloque el cursor en el lugar en el que desea insertar el texto cortado o copiado.
 5. Pulse la tecla  > **Pegar**.

Introducir un símbolo

Pulse la tecla  . Escriba la letra que aparece debajo del símbolo.

Introducir un carácter especial una letra acentuada

Mantenga pulsada una tecla de letra en el teclado y, en el panel táctil, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que aparezca el carácter especial o la letra acentuada.

Borrar texto de un campo

En un campo donde haya introducido texto, pulse la tecla  > **Borrar campo**.

Métodos de introducción de datos

Acerca de los métodos de escritura

El método de escritura que usted utiliza determina cómo escribe. Por ejemplo, si está utilizando el método de entrada predictivo, el smartphone BlackBerry muestra una lista de palabras sugeridas a medida que escribe para que no tenga que escribir la palabra entera.

El idioma que está escribiendo determina los métodos de escritura que están disponibles. Si está escribiendo en un idioma que tiene múltiples métodos de escritura, puede alternarlos mientras escribe. Cuando escribe en determinados campos, como los de contraseña, el smartphone puede cambiar el método de escritura automáticamente.


Cambiar opciones de los métodos de introducción de datos

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma** > **Escritura**.
3. Para un teclado, haga clic en **Opciones de estilo avanzadas**.
4. Cambie las opciones.

5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar el estilo de escritura

Puede cambiar la forma en la que su smartphone BlackBerry reconoce lo que escribe seleccionando un estilo de escritura diferente.


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma** > **Escritura**.
3. Para un teclado, realice una de las siguientes acciones:
 - Para desactivar toda la escritura asistida, cambie el campo **Estilo** a **Directo**.
 - Para configurar el smartphone de forma que sugiera palabras conforme escribe, cambie el campo **Estilo** a **Predictivo**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[No tengo opciones de estilo avanzadas, 233](#)

Introducir texto con el método de entrada predictivo


Mientras escribe, lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Para seleccionar la sugerencia resaltada y comenzar a escribir una nueva palabra, pulse la tecla  en el teclado.
- Para seleccionar la sugerencia resaltada y continuar escribiendo, haga clic en la palabra.
- Para omitir las sugerencias, siga escribiendo.

Cómo obtener más información acerca de la escritura en otros idiomas


Puede aprender a escribir en otros idiomas como chino y tailandés si lee las guías de escritura disponibles en línea. Visite www.blackberry.com/go/docs y busque la Guía de escritura en su idioma.

Activación o desactivación de los sonidos del panel táctil


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma** > **Sensibilidad del panel táctil**.
3. Marque o desmarque la casilla de verificación **Rueda audible**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Configurar la sensibilidad del panel táctil

Puede determinar cómo responde el panel táctil cuando lo toca. Un nivel de sensibilidad alto requiere menos presión que un nivel de sensibilidad más bajo; 20 es el menos sensible y 100 el más sensible. Cuando los usuarios aprenden a utilizar el smartphone, suele resultarles más fácil si aplican un nivel 20 de sensibilidad.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Sensibilidad del panel táctil**.
3. Cambie el campo **Sensibilidad horizontal** y el campo **Sensibilidad vertical**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.






Definir la velocidad del cursor

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Teclado**.
3. Modifique el campo **Velocidad de tecla**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Diccionario personalizado

Agregar, cambiar o eliminar una palabra del diccionario personalizado

Puede agregar palabras al diccionario personalizado, de modo que su smartphone BlackBerry reconozca la palabra cuando verifique la ortografía.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Diccionario personalizado**.
 - Para agregar una palabra al diccionario personalizado, pulse la tecla  > **Nuevo**. Introduzca una palabra o una combinación de letras. Pulse la tecla  en el teclado.
 - Para cambiar una palabra en el diccionario personalizado, pulse la tecla  > **Editar**. Cambie la palabra. Pulse la tecla  en el teclado.
 - Para eliminar una palabra del diccionario personalizado, seleccione la palabra. Pulse la tecla  > **Eliminar**.

Detención de la adición automática de elementos al diccionario personalizado

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Escritura**.
3. Para un teclado, haga clic en **Opciones de estilo avanzadas**.
4. Desmarque la casilla de verificación **Escritura**.
5. Desmarque la casilla de verificación **Nombres**.
6. Cambie el campo **Correo electrónico** a **Desactivado**.
7. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Sustitución de palabras

Dependiendo del idioma de visualización que utilice, esta característica podría no ser compatible.

Acerca de la sustitución de palabras

La característica sustitución de palabras se ha diseñado para sustituir el texto específico que se escribe por entradas previamente cargadas de sustitución de palabras. Si escribe texto que se puede sustituir por una entrada de sustitución de palabras, el texto cambiará después de pulsar la tecla Espacio.

Su smartphone BlackBerry dispone de entradas de sustitución de palabras integradas que permiten corregir los errores más frecuentes. Por ejemplo, sustitución de palabras cambia "etse" por "este". Puede crear entradas de sustitución de palabras para corregir los errores de escritura o abreviaturas más frecuentes. Por ejemplo, puede crear una entrada de sustitución de palabras que sustituya "a2s" por "adiós".

Información relacionada

[Cambio o eliminación de una entrada de sustitución de palabras, 231](#)

[Creación de una entrada de sustitución de palabras, 230](#)




Deshacer un cambio de sustitución de palabras

Si la característica Sustitución de palabras cambia una palabra que no desea que se cambie, puede deshacer el cambio.



Al escribir, pulse la tecla  dos veces.

Creación de una entrada de sustitución de palabras


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Sustitución de palabras**.

3. Pulse la tecla  > **Nuevo**.
4. En el campo **Reemplazar**, escriba el texto que desea sustituir.
5. En el campo **Con**, realice una de las acciones siguientes:
 - Escriba el texto de sustitución.
 - Para insertar una macro (por ejemplo, la fecha o la hora actuales), pulse la tecla  > **Insertar macro**.
6. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - Para usar las mayúsculas y minúsculas tal y como las ha escrito, cambie el campo **Uso de a M/m especificada**.
 - Para usar mayúsculas y minúsculas según el contexto, cambie el campo **Uso de a SmartCase**.
7. En el campo **Idioma**, cambie el idioma.
8. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambio o eliminación de una entrada de sustitución de palabras

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Sustitución de palabras**.
3. Seleccione una entrada de sustitución de palabras.
4. Pulse la tecla  .
 - Para cambiar la entrada de sustitución de palabras, haga clic en **Editar**. Cambie la entrada. Pulse la tecla  > **Guardar**.
 - Para eliminar la entrada de sustitución de palabras, haga clic en **Eliminar**.

Desactivar la sustitución de palabras


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Escritura**.
3. Para un teclado, haga clic en **Opciones de estilo avanzadas**.
4. Desmarque la casilla de verificación **Ortografía**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Verificación ortográfica

Puede comprobar la ortografía si su idioma de introducción de datos está configurado en afrikáans, árabe, catalán, croata, checo, danés, neerlandés, inglés, francés, alemán, griego, hebreo, húngaro, italiano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, español, sueco o turco.


Cómo impedir que se muestren sugerencias de ortografía en la lista que aparece al escribir

De forma predeterminada, si comienza a escribir una combinación de letras que el smartphone BlackBerry no reconoce, aparecen en negra sugerencias de ortografía en la lista que se muestra al escribir.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Escritura**.
3. Para un teclado, haga clic en **Opciones de estilo avanzadas**.
4. Desmarque la casilla de verificación **Ortografía**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.






Cambiar las opciones de verificación ortográfica

Puede cambiar la longitud y el tipo de palabras que la verificación ortográfica incluye cuando verifica la ortografía. Por ejemplo, quizás no desee que la verificación ortográfica incluya acrónimos ni monosílabos. También puede configurar su smartphone BlackBerry para que verifique la ortografía automáticamente antes de enviar un mensaje de correo.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura y idioma > Verificación ortográfica**.
3. Cambie una o más opciones.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Verificar la ortografía

Puede verificar la ortografía de los mensajes, las entradas de calendario, las tareas o las notas que cree.

1. Pulse la tecla  > **Verificar ortografía**.
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para aceptar la ortografía sugerida, haga clic en una palabra de la lista que aparece.
 - Para ignorar la ortografía propuesta, pulse la tecla .
 - Para ignorar todas las alternativas ortográficas sugeridas, pulse la tecla  > **Ignorar todo**.
 - Para agregar la palabra al diccionario personalizado, pulse la tecla  > **Agregar al diccionario**.
 - Para detener la verificación ortográfica, pulse la tecla  > **Cancelar verificación ortográfica**.

Información relacionada

[No puedo comprobar la ortografía, 233](#)

Resolución de problemas: escritura

No puedo comprobar la ortografía

Sólo puede verificar la ortografía de los textos que haya escrito. Puede verificar la ortografía en inglés, afrikáans, árabe, catalán, croata, checo, danés, neerlandés, francés, alemán, griego, hebreo, húngaro, italiano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, español, sueco y turco.

No tengo opciones de estilo avanzadas

Si ha cambiado el estilo de escritura de su smartphone a **Directo**, las **Opciones de estilo avanzadas** no estarán disponibles.

Si cambia el estilo de escritura de su smartphone a cualquier otro que no sea **Directo**, las **Opciones de estilo avanzadas** volverán a estar disponibles.

Información relacionada


[Cambiar el estilo de escritura](#), 228

Teclado


Cómo usar: teclado

Asignar una aplicación a una tecla de acceso rápido


El smartphone BlackBerry cuenta con una o varias teclas de acceso rápido en su parte lateral. En función del tema, es posible que no pueda cambiar la aplicación asignada a una tecla de acceso rápido.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Tecla de acceso rápido**.
3. Cambie los campos **La tecla de acceso rápido derecha abre** o **La tecla de acceso rápido izquierda abre**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Cambiar el símbolo de divisa predeterminado

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Teclado**.
3. Cambie el campo **Tecla de divisa**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Definir la velocidad del cursor

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Teclado**.
3. Modifique el campo **Velocidad de tecla**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Activar los tonos del teclado


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Teclado**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Tono de tecla**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Activación o desactivación de los sonidos del panel táctil

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Sensibilidad del panel táctil**.
3. Marque o desmarque la casilla de verificación **Rueda audible**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Configurar la sensibilidad del panel táctil

Puede determinar cómo responde el panel táctil cuando lo toca. Un nivel de sensibilidad alto requiere menos presión que un nivel de sensibilidad más bajo; 20 es el menos sensible y 100 el más sensible. Cuando los usuarios aprenden a utilizar el smartphone, suele resultarles más fácil si aplican un nivel 20 de sensibilidad.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Sensibilidad del panel táctil**.
3. Cambie el campo **Sensibilidad horizontal** y el campo **Sensibilidad vertical**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Resolución de problemas: teclado

No se abre ninguna aplicación cuando pulso la tecla de acceso rápido

Pruebe las siguientes acciones:

- Si aún no lo ha hecho, asigne una aplicación a la tecla.
- Compruebe que no se haya eliminado la aplicación que asignó a la tecla.

Información relacionada

[Asignar una aplicación a una tecla de acceso rápido](#), 234

Idioma

Cómo usar: idioma

Acerca de los idiomas de escritura

Puede definir un idioma de escritura para utilizarlo cuando escriba. El idioma de escritura puede ser diferente del idioma de interfaz. Por ejemplo, podría utilizar el smartphone BlackBerry en francés, pero escribir los mensajes en inglés.

Cuando se define un idioma de entrada de datos, la opción Sustitución de palabras y otras opciones de escritura cambian al idioma seleccionado.

Agregar un idioma al smartphone

Puede utilizar BlackBerry Desktop Software para agregar un idioma de visualización o de introducción de datos al smartphone BlackBerry. Para descargar BlackBerry Desktop Software, desde su ordenador, visite www.blackberry.com/desktop y seleccione la opción adecuada para su ordenador.

Conecte el smartphone a su ordenador y abra BlackBerry Desktop Software

Para obtener más información acerca de cómo agregar idiomas de visualización o de introducción de datos, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software.

Información relacionada

[No puedo encontrar un idioma de visualización en mi smartphone, 238](#)

Eliminar un idioma del smartphone


Puede eliminar los idiomas de introducción de datos o de visualización que no utilice para aumentar la cantidad de espacio de almacenamiento disponible en el smartphone BlackBerry.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Configuración**.
2. Haga clic en **Idiomas y métodos de entrada**.
3. En **Administrar idiomas y métodos de entrada**, seleccione los idiomas que desea mantener.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Los idiomas que no seleccione se eliminan de su smartphone.






Cambiar un idioma de visualización o de introducción de datos

Antes de comenzar: Para cambiar una entrada o el idioma de visualización, el idioma debe estar ya instalado en el smartphone BlackBerry. Si el idioma que quiere utilizar no está instalado en el smartphone, tal vez pueda añadirlo mediante BlackBerry Desktop Software. Para obtener más información, consulte la ayuda de *BlackBerry Desktop Software*.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Idioma**.
3. Para cada campo, en la lista desplegable, haga clic en el idioma que desea utilizar.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Utilizar un atajo para cambiar los idiomas de introducción de datos

Al utilizar un atajo para cambiar los idiomas, el smartphone le permite cambiar entre los idiomas que ha configurado en el campo Idioma de introducción de datos.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Idioma**.
 - Para cambiar el idioma de escritura manteniendo pulsada la tecla  y pulsando la tecla , cambie el campo **Teclas de acceso directo** a **Alt-Intro**.
 - Para cambiar el idioma de escritura manteniendo pulsada la tecla  y pulsando la tecla , cambie el campo **Teclas de acceso directo** a **Mayúsculas-Espacio**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para desactivar el atajo para cambiar los idiomas de escritura, cambie el campo **Teclas de acceso directo** a **Ninguna**.

Cambiar los idiomas que aparecen cuando cambia los idiomas de introducción de datos

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Idioma**.
3. Junto a **Idioma de introducción**, haga clic en **Gestionar**.

4. Seleccione o desmarque la casilla de verificación ubicada junto al idioma.
5. Haga clic en **Save**.

Resolución de problemas: idiomas

Algunos caracteres no aparecen correctamente en mi smartphone

Puede que el BlackBerry Enterprise Server o el BlackBerry Internet Service asociado al smartphone BlackBerry no admita los caracteres. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos o con el administrador.

No puedo encontrar un idioma de visualización en mi smartphone

Si no puede encontrar un idioma de visualización en su smartphone BlackBerry, el idioma de visualización podría no estar instalado. Para agregar un idioma a su smartphone, puede utilizar BlackBerry Desktop Software.


Información relacionada

[Agregar un idioma al smartphone, 236](#)

Pantalla

Cómo usar: pantalla


Utilizar una imagen como fondo de escritorio del smartphone

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia** > icono **Imágenes**.
2. Vaya a una imagen.
3. Pulse la tecla  > **Establecer como fondo de escritorio**.

Información relacionada

[Mi pantalla ha cambiado](#), 243

Configurar opciones de retroiluminación

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Pantalla** > **Pantalla**.
3. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el brillo de la retroiluminación de la pantalla, cambie el campo **Brillo de retroiluminación**.
 - Para cambiar la cantidad de tiempo que la retroiluminación permanece encendida cuando no está tocando el smartphone BlackBerry, cambie el campo **Tiempo de espera de retroiluminación**.
 - Para que la característica de retroiluminación deje de ajustarse según las condiciones de luz, desmarque la casilla de verificación **Atenuar retroiluminación automáticamente**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[La pantalla se apaga](#), 45

Modificar la fuente

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Pantalla** > **Pantalla**.
3. Cambie los campos de fuente.

4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Utilizar la escala de grises o la inversión de contraste para la pantalla, 242](#)
[Pantalla, 239](#)

Organizar las aplicaciones en la pantalla de inicio

Acerca de la organización de iconos de aplicación

Los iconos de aplicación pueden aparecer en la pantalla de inicio o dentro de carpetas en la pantalla de inicio. Si no ve todos los iconos de sus aplicaciones, puede ser que estén ocultos. Puede hacer que todos los iconos de sus aplicaciones estén visibles en la pantalla de inicio o dentro de las carpetas seleccionando **Mostrar todos** en el menú de pantalla de inicio.







Puede reordenar los iconos de aplicación para cambiar los iconos que aparecen en primer lugar en la pantalla de inicio. También puede crear y eliminar carpetas, cambiar el estilo del icono de las carpetas que crea y mover los iconos de aplicación a las carpetas y fuera de ellas.

También puede seleccionar qué paneles pueden aparecer en la pantalla de inicio seleccionando **Gestionar paneles** en el menú de la pantalla de inicio.

Mostrar, ocultar o encontrar el icono de una aplicación

Es posible que no pueda ocultar algunos iconos de aplicaciones según el tema de que se trate. También puede ocultar las actualizaciones opcionales de BlackBerry Device Software.


En la pantalla de inicio o en una carpeta, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Para consultar los iconos de todas las aplicaciones, en la barra de navegación, haga clic en **Todo**.
- Para ocultar el icono de una aplicación, seleccione el icono. Pulse la tecla  > **Ocultar icono**. Si el icono aparece en otros paneles, puede ocultarlo en todos los paneles o sólo en el panel actual.
- Para mostrar todos los iconos ocultos de la aplicación, pulse la tecla  > **Mostrar todos los iconos**.
- Para dejar de ocultar el icono de una aplicación, seleccione el icono. Pulse la tecla  > **Mostrar icono**.
- Para ocultar el icono  , haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo** > **Actualizaciones de software**. Seleccione una versión de software. Pulse la tecla  > **Ocultar**.
- Para mostrar todas las actualizaciones ocultas de BlackBerry Device Software, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo** > **Actualizaciones de software**. Pulse la tecla  > **Mostrar todos**.

Información relacionada



[Mi pantalla ha cambiado, 243](#)

Desplazar el icono de una aplicación

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta de aplicaciones, seleccione un icono de aplicación.
2. Pulse la tecla  .
 - Para mover el icono de aplicación a otra ubicación en la pantalla de inicio, haga clic en **Mover**. Haga clic en la nueva ubicación.
 - Para mover el icono de una aplicación a la carpeta de aplicaciones, haga clic en **Mover a carpeta**. Haga clic en la carpeta de aplicaciones.
 - Para mover el icono de una aplicación fuera de la carpeta de aplicaciones, haga clic en **Mover a carpeta**. Haga clic en **Inicio** o en una carpeta de aplicaciones.




Cambie la ubicación de las aplicaciones descargadas

Para encontrar sus aplicaciones descargadas más fácilmente, puede configurar la ubicación de las mismas en una carpeta determinada, incluidas las carpetas que usted mismo haya creado.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  > **Opciones**.
2. Cambie el campo **Carpeta de descargas**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Agregar, cambiar el nombre o eliminar una carpeta de la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, realice una de las siguientes acciones:

- Para agregar una carpeta, pulse la tecla  > **Agregar carpeta**. Escriba un nombre para la carpeta. Haga clic en **Agregar**.
- Para cambiar el nombre de una carpeta, selecciónela. Pulse la tecla  > **Editar carpeta**. Escriba un nombre para la carpeta. Haga clic en **Guardar**.
- Para eliminar una carpeta, selecciónela. Pulse la tecla  > **Eliminar**.

Agregar un mensaje para que aparezca cuando el smartphone esté bloqueado

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Mostrar > Mensaje en la pantalla de bloqueo**.
3. Escriba el texto que desea que aparezca en la pantalla cuando su smartphone esté bloqueado.


4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Bloquear o desbloquear el smartphone](#), 32

Activar la notificación LED intermitente para la cobertura inalámbrica


Puede configurar el indicador LED para recibir una notificación cuando el smartphone BlackBerry se conecta a una red inalámbrica.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Pantalla** > **Pantalla**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Indicador de cobertura LED**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cuando el smartphone está conectado a la red inalámbrica, el indicador LED parpadea en verde.

Para desconectar la notificación de cobertura inalámbrica, desmarque la casilla de verificación **Indicador de cobertura LED**.

Utilizar la escala de grises o la inversión de contraste para la pantalla

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Accesibilidad**.
 - Para utilizar la escala de grises para la pantalla, cambie el campo **Contraste de color** a **Escala de grises**.
 - Para utilizar la inversión de contraste para la pantalla, cambie el campo **Contraste de color** a **Invertir contraste**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Temas

Acerca de los temas

Dependiendo del proveedor de servicios inalámbricos, es posible que pueda definir un tema en el smartphone BlackBerry que cambie la forma en que aparecen elementos como aplicaciones, indicadores, palabras e iconos. Los temas pueden estar precargados en el smartphone. Es posible que también pueda descargar temas desde BlackBerry App World.

Cambiar los temas

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Pantalla > Pantalla**.
3. En la sección **Tema**, haga clic en un tema.
4. Haga clic en **Activar**.

Para eliminar un tema, haga clic en el tema. Haga clic en **Eliminar**.

Información relacionada

[Mi pantalla ha cambiado, 243](#)

Resolución de problemas: pantalla

Mi pantalla ha cambiado

Las opciones de pantalla, como los iconos, las fuentes y el fondo de la pantalla de inicio pueden variar cuando cambie de un tema a otro.

No se abre ninguna aplicación cuando pulso la tecla de acceso rápido

Pruebe las siguientes acciones:

- Si aún no lo ha hecho, asigne una aplicación a la tecla.
- Compruebe que no se haya eliminado la aplicación que asignó a la tecla.

Información relacionada

[Asignar una aplicación a una tecla de acceso rápido, 234](#)

La pantalla se apaga

Cuando el smartphone BlackBerry no se utiliza durante un período de tiempo determinado, la pantalla se apaga para ahorrar batería. Puede cambiar la duración del funcionamiento de la luz de pantalla cuando no se toca el smartphone.

Para encender la pantalla, haga clic en el panel táctil o pulse cualquier tecla.

Información relacionada

[Configurar opciones de retroiluminación, 239](#)

Tecnología GPS


En función de su proveedor de servicios inalámbricos, es posible que esta característica no sea compatible.

Cómo usar: tecnología GPS

En función de su proveedor de servicios inalámbricos, es posible que esta característica no sea compatible.

Desactivar la ayuda de ubicación o los datos de ubicación

La ayuda de ubicación y los datos de ubicación, si están disponibles en su smartphone BlackBerry, mejoran el rendimiento de la tecnología GPS, pero puesto que estas características utilizan la red inalámbrica, podría ver un incremento en los costes del servicio de datos. Para evitar dichos costes, puede desactivar la ayuda de ubicación o los datos de ubicación, pero es posible que su smartphone tarde más en obtener su ubicación GPS. Para obtener más información acerca de los costes por servicios de datos, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de ubicación**.
 - Para desactivar la ayuda de ubicación, en la sección **Ayuda de ubicación**, cambie el campo **Configuración** a **Desactivado**.
 - Para desactivar la ayuda de ubicación mientras se encuentra en itinerancia, en la sección **Ayuda de ubicación**, cambie el campo **Configuración** a **Desactivado en itinerancia**.
 - Para desactivar los datos de ubicación, en la sección **Datos de ubicación**, cambie el campo **Configuración** a **Desactivado**.
 - Para desactivar los datos de ubicación mientras se encuentra en itinerancia, en la sección **Datos de ubicación**, cambie el campo **Configuración** a **Desactivado en itinerancia**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Activar la tecnología GPS

Antes de comenzar: En función del modelo de smartphone BlackBerry y de la red inalámbrica, puede que esta característica no esté disponible.

Nota: Las opciones de GPS que aparecen en el smartphone pueden variar ligeramente de las opciones que aparecen en esta tarea.


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.

2. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de ubicación**.
3. Cambie el campo **Servicios de ubicación** a **Ubicación activada**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para desactivar tecnología GPS, cambie el campo **Servicios de ubicación** a **Ubicación desactivada**.


Configurar el receptor GPS utilizado para hacer un seguimiento de su movimiento

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, si no dispone de un receptor GPS interno, debe emparejar el smartphone BlackBerry con un receptor GPS con Bluetooth.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de ubicación**.
3. Cambie el campo **Origen de datos GPS**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Evitar que otras personas puedan rastrear su ubicación

Si la cuenta de correo electrónico utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server, el administrador podrá efectuar un seguimiento de la ubicación del smartphone BlackBerry. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de ubicación**.
3. Cambie el campo **Servicios de ubicación** a **Ubicación desactivada**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Obtener la ubicación GPS

Antes de comenzar: En función de su proveedor de servicios inalámbricos y de la red inalámbrica, es posible que esta característica no sea compatible. Para realizar esta tarea, su smartphone BlackBerry debe disponer de un receptor GPS interno o estar emparejado con un receptor GPS con Bluetooth.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de ubicación**.
3. Pulse la tecla  > **Actualizar ubicación**.

Aparecerán las coordenadas de longitud y latitud para su ubicación actual.

Resolución de problemas: tecnología GPS

En función de su proveedor de servicios inalámbricos, es posible que esta característica no sea compatible.

No puedo utilizar la tecnología GPS

En función de su proveedor de servicios inalámbricos, es posible que esta característica no sea compatible.

Si se encuentra en lugares exteriores, aléjese de los edificios y mantenga el smartphone BlackBerry en una zona amplia al aire libre. Si se encuentra en lugares interiores, acérquese a una ventana.

Si ha emparejado el smartphone con un receptor GPS con Bluetooth, compruebe que el receptor con Bluetooth está activado. Si es la primera vez que utiliza la tecnología GPS, espere un poco hasta que el smartphone encuentre su ubicación GPS.


Si la cuenta de correo electrónico está asociada a un servidor BlackBerry Enterprise Server, su administrador puede añadir la regla de políticas de TI que desactiva la tecnología GPS al smartphone. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Mapas

Cómo usar: mapas


Conceptos básicos sobre los mapas

Obtener direcciones

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mapas**.
2. Pulse la tecla  > **Obtener direcciones**.
3. Realice una de las siguientes acciones para especificar una ubicación de inicio:
 - Para especificar su ubicación actual, si el smartphone BlackBerry dispone de un receptor GPS interno o está emparejado con un receptor GPS con Bluetooth®, defina el campo **Inicio** en **Mi ubicación**.
 - Para especificar la ubicación que está visualizando en un mapa, establezca el campo **Inicio** en **Usar centro del mapa**. Si está consultando una ubicación favorita, haga clic en la dirección de la misma.
 - Para especificar una ubicación nueva seleccionando la ubicación en el mapa, establezca el campo **Inicio** en **Seleccionar desde el mapa**. Haga clic en una ubicación del mapa.
 - Para especificar una ubicación o un contacto, configure el campo **Inicio** en **Buscar ubicación**. En el campo **Buscar una tienda, cafetería, etc.**, escriba la información de la ubicación o del contacto. Pulse la tecla . Haga clic en una ubicación o un contacto.
 - Para especificar una ubicación nueva escribiendo la dirección, establezca el campo **Inicio** en **Buscar ubicación**. En el campo **Buscar una dirección**, escriba la dirección. Pulse la tecla . Haga clic en la ubicación.
 - Para especificar una ubicación favorita, establezca el campo **Inicio** en **Desde Favoritos**. En la lista, haga clic en una ubicación favorita.
4. Repita el paso 3 para especificar un destino.
5. Para cambiar las opciones de la ruta, haga clic en **Opciones de ruta**. Seleccione la opción **Más rápido** o **Más corto**. Marque o desmarque la casilla de verificación situada junto a una o varias opciones de ruta. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Buscar**.
 - Para ver la ruta en un mapa, pulse la tecla  > **Ver en el mapa**.
 - Para invertir la lista de direcciones, pulse la tecla  > **Invertir direcciones**.


Borrar un mapa

Cuando borra un mapa, toda la información de la ruta que se mostraba en el mapa deja de aparecer.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mapas**.
2. En un mapa, pulse  > **Borrar mapa**.



Ver una dirección en un mapa mediante un vínculo

Si los smartphones BlackBerry reconocen una dirección en ciertas aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones de mensajería instantánea y el Bloc de notas, el smartphone subraya la dirección.



1. Seleccione una dirección subrayada.
2. Pulse la tecla  > **Ver en el mapa**.

Enviar una ubicación

Puede enviar una ubicación como mensaje, por ejemplo, en un mensaje de correo electrónico o en un mensaje instantáneo. El mensaje que envía incluye un vínculo a la ubicación de forma que el destinatario pueda ver la ubicación en un mapa.

1. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - Para enviar una ubicación que esté visualizando en un mapa, pulse la tecla  .
 - Para enviar una ubicación que esté en una lista, como su lista de ubicaciones favoritas, vaya a dicha lista. Seleccione la ubicación. Pulse la tecla  .
2. Haga clic en **Enviar ubicación**.
3. Haga clic en un tipo de mensaje.

Copiar una ubicación



1. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - Para copiar una ubicación que esté visualizando en un mapa, pulse la tecla  .
 - Para copiar una ubicación que esté en una lista, como la lista de ubicaciones favoritas, vaya a dicha lista. Seleccione la ubicación. Pulse la tecla  .
2. Haga clic en **Copiar ubicación**.

Para pegar la ubicación, pulse la tecla  > **Pegar**.

Ampliar o reducir elementos de un mapa


Para ampliar o reducir un mapa, el smartphone BlackBerry debe estar en modo de zoom y no en modo panorámico. El modo en el cual se encuentra su smartphone se muestra en la parte superior del mapa.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mapas**.

2. Si su smartphone está en el modo panorámico, pulse la tecla  > **Modo de zoom**.
3. Realice una de las acciones siguientes:
 - En el panel táctil, deslice el dedo hacia arriba para acercar el mapa.
 - Para ampliar un punto de un mapa, pulse la tecla  > **Ampliar punto**.
 - En el panel táctil, deslice el dedo hacia abajo para alejar el mapa.


Hacer una vista panorámica de un mapa


Para aplicar una panorámica a un mapa, el smartphone BlackBerry debe estar en modo panorámico y no en modo de zoom. El modo en el cual se encuentra su smartphone se muestra en la parte superior del mapa.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mapas**.
2. Si su smartphone está en el modo de zoom, pulse la tecla  > **Modo panorámico**.
3. Deslice el dedo en cualquier dirección en el panel táctil.

Mostrar favoritos en el mapa



Agregar una ubicación a la lista de favoritos

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mapas**.
2. Visualice una ubicación en un mapa.
3. Pulse la tecla  > **Agregar como favorito** > **Aceptar**.



Para ver la lista de sus ubicaciones favoritas, pulse  > **Favoritos**.

Visualización de sus ubicaciones favoritas en un mapa



Puede ver todas sus ubicaciones favoritas en un mapa o seleccionar sólo aquellas que desee mostrar.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mapas**.
2. Pulse la tecla  > **Favoritos**.
3. Realice una de las acciones siguientes:
 - Para mostrar todas las ubicaciones favoritas, seleccione **Mostrar todos los favoritos en el mapa**.
 - Para eliminar las ubicaciones favoritas del mapa, desactive la casilla de verificación **Mostrar todos los favoritos en el mapa** y, a continuación, desactive las ubicaciones favoritas que no quiera mostrar.
4. Pulse la tecla  .

Cambiar la información de una ubicación en la lista de favoritos

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mapas**.
2. Pulse la tecla  > **Favoritos**.
3. Resalte una ubicación.
4. Pulse la tecla  > **Editar favorito**.
5. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - En el campo **Etiqueta**, escriba un nuevo nombre para la ubicación.
 - En el campo **Descripción**, introduzca una descripción de la ubicación.
6. Haga clic en **Aceptar**.


Eliminar una ubicación de la lista de favoritos

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mapas**.
2. Pulse la tecla  > **Favoritos**.
3. Resalte una ubicación.
4. Pulse la tecla  > **Eliminar como favorito**.
5. Haga clic en **Sí**.

Promociones y cupones

Encuentre promociones cerca de usted

Puede utilizar la aplicación Mapas para encontrar las ubicaciones de promociones disponibles.


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mapas**.
2. Pulse la tecla  > **Mostrar detalles**.
3. Realice una de las acciones siguientes:
 - Para clasificar las promociones por la distancia desde su ubicación actual, seleccione **Ordenar desde mi ubicación**.
 - Para clasificar promociones por la distancia en el mapa que está viendo, seleccione **Ordenar desde el centro del mapa**.
 - Para ver la ubicación de las ofertas en el mapa, seleccione **Ver todo en el mapa**.

Para eliminar los marcadores de las promociones del mapa, pulse la tecla  > **Borrar mapa**.


En función de su proveedor de servicios inalámbricos, es posible que esta característica no esté disponible.

Visualización de un cupón o una oferta de Groupon

Si una promoción incluye un cupón o una oferta de Groupon, puede ver los detalles de la oferta en la página de la promoción. Si tiene una cuenta de Groupon, puede iniciar sesión desde la aplicación Mapas.



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mapas**.
2. Pulse la tecla  > **Mostrar detalles**.
3. Seleccione una promoción.
4. Seleccione **Mostrar cupón**.

Visualización de más detalles de la promoción

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mapas**.
2. Pulse la tecla  > **Mostrar detalles**.
3. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para ver la ubicación de la promoción, seleccione **Mapa**.
 - Para ver las indicaciones para llegar a la ubicación de la promoción, seleccione **Ruta**, confirme las ubicaciones de **inicio** y **fin**, y seleccione **Buscar**.
 - Para ver el sitio web relacionado, seleccione **Web**.
 - Para llamar al negocio, seleccione **Llamar**.


Personalización: Mapas


Cambiar las unidades de medida para los mapas

1. En un mapa, pulse la tecla  > **Opciones**.
2. Haga clic en **Configurar los servicios de mapas mundiales**.
3. Modifique el campo **Sistema de medición**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar la configuración de fuentes para los mapas



Si cambia la configuración de fuentes para los mapas, la configuración de fuentes del resto de aplicaciones no cambiará.

1. En un mapa, pulse la tecla  > **Opciones**.

- Haga clic en **Configurar los servicios de mapas mundiales**.
- Lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Cambie el campo **Familia de fuentes predeterminada**.
 - Cambie el campo **Tamaño mínimo de fuente**.
- Pulse la tecla  > **Guardar**.



Cambiar el idioma para los mapas

Si cambia el idioma para los mapas, la configuración de idioma del resto de aplicaciones no cambiará.

- En un mapa, pulse la tecla  > Opciones.
- Haga clic en **Configurar los servicios de mapas mundiales**.
- Realice una de las acciones siguientes:
 - Para ver el texto de los mapas sólo en inglés, cambie el campo **Idioma de visualización del mapa** a **Inglés**.
 - Para ver el texto de los mapas en el idioma de la ubicación que está visualizando, cambie el campo **Idioma de visualización del mapa** a **Internacional**.
- Pulse la tecla  > **Guardar**.

Mantener la retroiluminación activada al realizar el seguimiento del movimiento

De forma predeterminada, la retroiluminación se apaga de forma automática después de un tiempo de inactividad para ahorrar energía de la batería. Puede modificar las opciones del mapa para que la retroiluminación permanezca activa mientras realiza el seguimiento de los movimientos, a menos que el nivel de batería sea inferior a un porcentaje determinado.


- En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mapas**.
- Pulse la tecla  > **Opciones**.
- Cambie el campo **Tiempo de espera de retroiluminación cuando el nivel de batería**.
- Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Configurar opciones de retroiluminación](#), 239

Configurar el receptor GPS utilizado para hacer un seguimiento de su movimiento

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, si no dispone de un receptor GPS interno, debe emparejar el smartphone BlackBerry con un receptor GPS con Bluetooth.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de ubicación**.
3. Cambie el campo **Origen de datos GPS**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Resolución de problemas: mapas

No puedo utilizar la tecnología GPS

En función de su proveedor de servicios inalámbricos, es posible que esta característica no sea compatible.

Si se encuentra en lugares exteriores, aléjese de los edificios y mantenga el smartphone BlackBerry en una zona amplia al aire libre. Si se encuentra en lugares interiores, acérquese a una ventana.

Si ha emparejado el smartphone con un receptor GPS con Bluetooth, compruebe que el receptor con Bluetooth está activado. Si es la primera vez que utiliza la tecnología GPS, espere un poco hasta que el smartphone encuentre su ubicación GPS.

Si la cuenta de correo electrónico está asociada a un servidor BlackBerry Enterprise Server, su administrador puede añadir la regla de políticas de TI que desactiva la tecnología GPS al smartphone. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Aplicaciones

Cómo usar: aplicaciones

Acerca de múltiples tareas

Su smartphone BlackBerry es compatible con múltiples tareas, lo que le permite ejecutar más de una aplicación a la vez. Durante una llamada, por ejemplo, quizás quiera cambiar a la aplicación Calendario para ver sus citas o cambiar a la aplicación Contactos para buscar un contacto. Mientras reproduce una canción, quizás quiera cambiar a la aplicación Mensajes para contestar a un mensaje.

Hay también atajos para la mayoría de las aplicaciones que le pueden ayudar a realizar tareas comunes rápidamente.

Nota: Cuantas más aplicaciones ejecute, más memoria y batería utilizará su smartphone. Para optimizar el rendimiento de su smartphone, intente cerrar las aplicaciones cuando haya terminado de usarlas.




Información relacionada


[Sugerencias y atajos, 47](#)

[Cerrar una aplicación para que no se ejecute en segundo plano, 255](#)

[Mantener una aplicación ejecutándose en segundo plano y cambiar a otra aplicación, 254](#)

Mantener una aplicación ejecutándose en segundo plano y cambiar a otra aplicación

- Para cambiar a otra aplicación, mantenga pulsada la tecla  hasta que aparezca el conmutador de aplicaciones. Haga clic en el icono de una aplicación. Si el icono de la aplicación que desea no aparece, haga clic en el icono **Inicio** y navegue hasta el icono de la aplicación que busca.
- Para volver a la pantalla de inicio si no está realizando una llamada, pulse la tecla .
- Para volver a la pantalla de inicio si está realizando una llamada, mantenga pulsada la tecla  hasta que aparezca el conmutador de aplicaciones. Haga clic en el icono **Inicio**.

Nota: Si pulsa la tecla  mientras está realizando una llamada, finalizará la llamada aunque haya cambiado a otra aplicación.





Información relacionada

[Cerrar una aplicación para que no se ejecute en segundo plano, 255](#)

[Acerca de múltiples tareas, 254](#)

Cerrar una aplicación para que no se ejecute en segundo plano

Para optimizar el rendimiento de su smartphone BlackBerry, intente cerrar las aplicaciones cuando haya terminado de usarlas.

1. Para ver qué aplicaciones se están ejecutando, mantenga pulsada la tecla  hasta que aparezca el conmutador de aplicaciones.
2. Haga clic en el icono de una aplicación.
3. En una aplicación, realice una de las acciones siguientes:
 - Pulse la tecla  > **Cerrar**.
 - Pulse la tecla . Si es necesario, continúe pulsando la tecla  hasta que aparezca la pantalla de inicio.


Información relacionada

[Mantener una aplicación ejecutándose en segundo plano y cambiar a otra aplicación, 254](#)

[Acerca de múltiples tareas, 254](#)

Requerir la contraseña del smartphone antes de agregar una aplicación

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe haber configurado una contraseña para el smartphone BlackBerry.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Contraseña**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Solicitar al instalar aplicaciones**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada


[Configurar o cambiar la contraseña de su smartphone, 327](#)

Ver las propiedades de una aplicación


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Administración de aplicaciones**.
3. Haga clic en una aplicación.

Eliminar una aplicación

Si su cuenta de correo electrónico utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server, puede que su empresa no le permita eliminar algunas aplicaciones. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, seleccione un icono de aplicación.
2. Pulse la tecla  > **Eliminar**.

Ver el tamaño de la base de datos de una aplicación

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo** > **Información sobre el dispositivo y el estado**.
3. Pulse la tecla  > **Tamaños de bases de datos**.

Resolución de problemas: aplicaciones

No puedo agregar, actualizar ni volver a la versión anterior de una aplicación

Si su cuenta de correo electrónico utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server, su empresa puede que no le permita agregar o eliminar algunas aplicaciones del smartphone. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.


Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica.
- Compruebe que el smartphone tiene suficiente espacio de almacenamiento para agregar o actualizar la aplicación.

He eliminado una aplicación que deseo recuperar

Si ha eliminado una aplicación descargada, puede que sea posible restaurarla en el smartphone BlackBerry.

Intente realizar una de las siguientes acciones:

- Si ha descargado la aplicación del escaparate BlackBerry App World, haga clic en el icono **BlackBerry App World**, ubicado en la pantalla de inicio. Pulse la tecla  > **Ayuda**.

- Si ha descargado la aplicación con BlackBerry Desktop Software, y desea obtener más información acerca de la restauración de aplicaciones, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software.
- Si ha descargado la aplicación a través de su proveedor de servicios inalámbricos o de un tercero y desea obtener más información acerca de cómo restaurar la aplicación, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos o con la empresa que le suministró la aplicación.

BlackBerry Device Software Mensajes de error:

Puede aparecer "App" o "JVM" delante de un mensaje de error. Por ejemplo, "JVM Error 101" o "App Error 200".

Mensaje de error y causa	Posible solución
Error 101: error de aplicación	Intente realizar las acciones siguientes:
Error 102: error de archivo de Java	<ul style="list-style-type: none"> • Reinicie su smartphone BlackBerry.
Error 106: error de sistema de gráficos	<ul style="list-style-type: none"> • Si el mensaje de error aparece aún después de haber reiniciado el smartphone, vuelva a cargar BlackBerry Device Software. El proceso de recarga elimina los datos de su smartphone.
Error 205: error de servicio de seguridad	
Error 502: el proceso terminó con un error	
Error 503: problema de datos dañados	
Error 504: problema de datos dañados	
Error 505: BlackBerry Device Software error de actualización	
Error 507: error de archivo de aplicación	
Error 508: se ha encontrado un objeto no válido	
Error 512: error del sistema	
Error 523: BlackBerry Device Software error	
Error 525: error del sistema	
Error 526: falta un objeto crítico	
Error 527: ausencia de objeto crítico	
Error 529: sistema de archivos dañado	
Error 532: error de aplicación	

Mensaje de error y causa	Posible solución
Error 543: sistema de archivos incompatible	
Error 552: el espacio de almacenamiento disponible es insuficiente durante el inicio	
Error 561: error de aplicación	
Error 602: error de aplicación	
Error 603: error de aplicación	
Error 200: BlackBerry Device Software error	<p>Intente realizar las acciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reinicie su smartphone. • Si el mensaje de error aparece aún después de haber reiniciado el smartphone, vuelva a cargar BlackBerry Device Software. El proceso de recarga elimina los datos de su smartphone. • Si el mensaje de error aparece aún después de haber recargado BlackBerry Device Software, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.
Error 545: sistema de archivos incompatible	
Error 203: la aplicación terminó con un error	Reinicie su smartphone.
Error 501: memoria dañada	Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.
Error 517: conflicto de hardware/software	
Error 547: problema de hardware o del sistema	
Error 513: el usuario intentó restablecer el smartphone después de superar el número máximo de intentos de introducción de contraseña permitidos	<p>Cuando se produce este error, todos los datos del smartphone se eliminan para evitar el acceso no autorizado a su información.</p> <p>Si su cuenta de correo utiliza BlackBerry Enterprise Server, su administrador podría cambiar las opciones que reducirían las posibilidades de que este mensaje de error pudiera aparecer de nuevo. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.</p> <p>Intente realizar las acciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recargue su BlackBerry Device Software. El proceso de recarga elimina los datos de su smartphone.

Mensaje de error y causa	Posible solución
	<ul style="list-style-type: none"> • Si el mensaje de error aparece aún después de haber recargado BlackBerry Device Software, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.
Error 576: problema de política de TI	Póngase en contacto con el administrador.

Información relacionada

[BlackBerry Device Software](#), 262

[Introducción: seguridad](#),

[Reiniciar el smartphone](#), 309

Recargar BlackBerry Device Software mediante BlackBerry Desktop Software

Antes de comenzar: Antes de recargar BlackBerry Device Software, descargue e instale la última versión de BlackBerry Desktop Software.

Puede que sea necesario volver a cargar BlackBerry Device Software para resolver un problema técnico. Podría tardar hasta una hora en volver a cargar BlackBerry Device Software. Durante ese tiempo, no puede desconectar el smartphone BlackBerry del ordenador.

Nota: Puede que no le sea posible realizar una copia de seguridad de los datos del smartphone si vuelve a cargar BlackBerry Device Software para resolver un problema técnico, por ejemplo, un error de aplicación.

1. Conecte el smartphone al ordenador.
2. Abra la BlackBerry Desktop Software.
3. En BlackBerry Desktop Software, haga clic en **Actualizar**.
4. Para descargar la versión más reciente de BlackBerry Device Software, haga clic en **Obtener actualización**.
5. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para mantener un archivo de copia de seguridad de los datos y la configuración del smartphone, seleccione la casilla de verificación **Realizar copia de seguridad de los datos del dispositivo**. Este archivo de copia de seguridad se restaura en el smartphone una vez ha terminado de cargarse nuevamente el software. Si no realiza una copia de seguridad de sus datos, los datos del smartphone, la configuración y los mensajes correo electrónico se eliminarán de su smartphone cuando vuelva a cargar el software.
 - Para cifrar los datos de la copia de seguridad, haga clic en **Cifrar archivo de copia de seguridad**.
 - Si desea recibir un mensaje de correo cuando haya disponible una versión actualizada de BlackBerry Device Software, seleccione la casilla **Recibir un correo cuando haya nuevas versiones disponibles**.
6. Haga clic en **Instalar actualización**.

Información relacionada

[Acerca de actualizar BlackBerry Device Software](#), 262

BlackBerry ID

Cómo: BlackBerry ID

Acerca de BlackBerry ID

BlackBerry ID le ofrece acceso a múltiples productos y servicios de BlackBerry. Una vez que haya creado un BlackBerry ID podrá utilizar su dirección de correo y contraseña de BlackBerry ID para iniciar sesión en cualquier producto BlackBerry compatible con BlackBerry ID. Con BlackBerry ID, puede gestionar las aplicaciones descargadas del escarapate BlackBerry App World y conservar las aplicaciones descargadas cuando cambie de smartphone.

Se le solicitará que inicie sesión con su BlackBerry ID cuando configure una tableta BlackBerry PlayBook o un smartphone BlackBerry que ejecute BlackBerry 7. Si creó anteriormente un BlackBerry ID, debe utilizarlo cuando configure su tableta o su smartphone nuevo (en vez de crear un nuevo BlackBerry ID). Puede iniciar sesión tanto en una tableta como en un smartphone con el mismo BlackBerry ID.

Si utiliza un smartphone BlackBerry más antiguo, es posible que pueda crear un BlackBerry ID a partir de una aplicación que sea compatible con BlackBerry ID, o bien puede crear un BlackBerry ID accediendo a www.blackberry.com/blackberryid.

Información relacionada

[Acerca de descargar aplicaciones con BlackBerry App World, 30](#)

Crear un BlackBerry ID

Quando crea un BlackBerry ID, puede utilizar cualquier dirección de correo como nombre de usuario de BlackBerry ID; no es necesario utilizar una dirección de correo electrónico agregada al smartphone.

1. Realice una de las acciones siguientes:
 - En el ordenador, visite www.blackberry.com/blackberryid. Haga clic en **Registrarse en BlackBerry ID**.
 - Al configurar una tableta BlackBerry PlayBook o un smartphone BlackBerry que ejecute BlackBerry 7, haga clic en **Crear un BlackBerry ID**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cambie su información de BlackBerry ID.

Puede cambiar el nombre para mostrar, la pregunta y la respuesta de seguridad, y la contraseña. Puede cambiar su información de BlackBerry ID en un ordenador o en un smartphone BlackBerry que ejecute BlackBerry 7. Dependiendo de la aplicación, también puede cambiar la información desde una aplicación que utilice BlackBerry ID.

1. Realice una de las acciones siguientes:

- En el ordenador, visite www.blackberry.com/blackberryid.
 - En la pantalla del inicio del smartphone BlackBerry, haga clic en **Opciones > Dispositivo > BlackBerry ID**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

BlackBerry Device Software

Cómo usar: BlackBerry Device Software

Acerca de actualizar BlackBerry Device Software

Es posible que desee actualizar BlackBerry Device Software para acceder a nuevas aplicaciones y características o para resolver un problema técnico. La duración del proceso de actualización puede durar de 15 minutos a 2 horas, según el tipo de actualización, la cantidad de datos del smartphone y el número de aplicaciones de su smartphone BlackBerry. No puede utilizar su smartphone o realizar llamadas de emergencia cuando la actualización está en curso.

Dependiendo de su proveedor de servicios inalámbricos o administrador, puede actualizar BlackBerry Device Software a través de la red móvil, desde un sitio Web, o a través de BlackBerry Desktop Software. Si descarga una actualización en su smartphone a través de la red móvil, podrían aplicarse cargos adicionales dependiendo del proveedor de servicios inalámbricos.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.



Actualizar BlackBerry Device Software

Puede utilizar su smartphone BlackBerry mientras está descargando BlackBerry Device Software pero no durante la instalación del software. Durante el proceso de instalación, el smartphone podría restablecerse o mostrar una pantalla en blanco. No quite la batería mientras la actualización está en curso.

Si el cifrado está activado, es posible que necesite introducir su contraseña varias veces durante el proceso de instalación.



Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

1. Realice una de las acciones siguientes:

- Para actualizar el software a través de la red inalámbrica, en la pantalla de inicio, haga clic en el icono . Si no dispone del icono , en la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo > Actualizaciones del software**.
- Para actualizar su software mediante BlackBerry Desktop Software, en el ordenador, abra BlackBerry Desktop Software. Conecte el smartphone al ordenador.

- Para actualizar el software a través de un sitio web, en su ordenador, visite www.blackberry.com/update. Haga clic en **Buscar actualizaciones**. Conecte el smartphone al ordenador.

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si ha actualizado el software a través de la red inalámbrica, para eliminar la versión anterior del software que se almacena temporalmente en el smartphone, en la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo > Actualizaciones de software**. Pulse la tecla  > **Ver resultado**. Pulse la tecla  > **Eliminar datos de degradación**.

Información relacionada

[Acerca de las copias de seguridad y restauración de los datos del smartphone, 191](#)



[No puedo actualizar BlackBerry Device Software a través de la red móvil, 264](#)

[Mi smartphone no tiene suficiente espacio de almacenamiento disponible para actualizar BlackBerry Device Software, 264](#)

[BlackBerry Device Software, 262](#)

Degradar o volver a la versión anterior de BlackBerry Device Software a través de la red inalámbrica

En función de las opciones configuradas por su proveedor de servicios inalámbricos o administrador, puede que no le sea posible realizar esta tarea.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Actualizaciones de software**.
 - Si ha actualizado recientemente BlackBerry Device Software, para volver a la versión anterior del software, pulse la tecla  > **Ver resultado > Degradar**.
 - Para degradar a una versión de software anterior, desplácese hasta una versión de software junto a la que aparezca el icono . Haga clic en **Degradar**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Busque el número de modelo del smartphone y la versión de BlackBerry Device Software

Realice una de las acciones siguientes:

- En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo > Acerca de las versiones del dispositivo**.
- Si su idioma de escritura lo admite, en un mensaje o una nota, escriba `miversion` seguido de un espacio.

Resolución de problemas: BlackBerry Device Software

No puedo actualizar BlackBerry Device Software a través de la red móvil

En función de las opciones configuradas por su proveedor de servicios inalámbricos o administrador, es posible que no pueda actualizar BlackBerry Device Software a través de la red inalámbrica.

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica.
- Compruebe que no ha activado la característica de roaming fuera del área de cobertura inalámbrica del proveedor de servicios inalámbricos. Dependiendo del proveedor de servicios inalámbricos, puede que no le sea posible actualizar BlackBerry Device Software mientras hace uso de la característica de roaming. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.
- Intente actualizar BlackBerry Device Software a través de la red inalámbrica en otro momento. En función del proveedor de servicios inalámbricos, es posible que no pueda actualizar BlackBerry Device Software en determinados momentos del día en los que haya un mayor volumen de tráfico de red.
- Visite el sitio Web de su proveedor de servicios inalámbricos, ya que es posible que pueda actualizar BlackBerry Device Software desde dicho sitio Web.
- Si su cuenta de correo electrónico del trabajo se asocia a un BlackBerry Enterprise Server, consulte con el administrador si desea obtener información acerca de las actualizaciones de BlackBerry Device Software. Es posible que su administrador no le permita actualizar software a través de la red inalámbrica o que le permita actualizar sólo a una versión específica.

Mi smartphone no tiene suficiente espacio de almacenamiento disponible para actualizar BlackBerry Device Software

Intente realizar las acciones siguientes:

- Elimine los idiomas de interfaz, los temas o las aplicaciones de terceros que no utilice.
- Elimine los mensajes o entradas del calendario que no necesite.
- Elimine la información de navegación.

Mi smartphone responde de forma lenta o se bloquea

Intente realizar las acciones siguientes:

- Cierre las aplicaciones no utilizadas.
- Libere espacio de almacenamiento de aplicaciones.
- Actualice BlackBerry Device Software.
- Retire y vuelva a insertar la batería. Para obtener más información acerca de cómo insertar la batería, consulte la documentación impresa incluida en su smartphone BlackBerry, o bien visite www.blackberry.com/docs/smartphones para consultar la guía *Comience aquí*.

Información relacionada

[Sugerencias: liberar espacio para optimizar el rendimiento del smartphone, 51](#)

[Visualizar la cantidad de almacenamiento disponible en el smartphone, 317](#)

[Cerrar una aplicación para que no se ejecute en segundo plano, 255](#)

Gestionar conexiones

Red móvil

Cómo usar: red móvil

Visión general de la pantalla Gestionar conexiones



Comprobar a qué redes inalámbricas se conecta su smartphone

Los tipos de redes enumerados no reflejan las conexiones de red, sólo la capacidad de su modelo de smartphone BlackBerry para conectarse a esas redes. Para obtener más información acerca de las redes inalámbricas a las que se conecta su smartphone, consulte el folleto *Información sobre el producto y la seguridad* de su smartphone.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Acerca de las versiones del dispositivo**. Los tipos de redes a los que puede conectarse su smartphone aparecen entre paréntesis junto al modelo de smartphone.

Activar, desactivar o comprobar el estado de una conexión de red

Debe mantener desactivadas las conexiones de red en determinados lugares, como aviones u hospitales. Para obtener más información, consulte el folleto de *información del producto y de seguridad* del smartphone BlackBerry.

En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.

- Para activar una conexión de red, active la casilla de verificación que aparece junto al tipo de conexión.
- Para desactivar una conexión de red, desmarque la casilla de verificación que aparece junto al tipo de conexión.
- Para activar las conexiones de red que estaban activadas anteriormente, haga clic en **Restaurar conexiones**.
- Para comprobar el estado de una conexión de red, haga clic en **Estado del servicio**.

Información relacionada

[No puedo conectarme a la red móvil, 272](#)

[No puedo conectarme a una red Wi-Fi, 282](#)

Activar o apagar el modo de avión

Debe mantener desactivadas las conexiones de red en determinados lugares, como aviones u hospitales. Para obtener más información, consulte el folleto de *información del producto y de seguridad* del smartphone BlackBerry.

En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.

- Para activar el modo de avión, haga clic en **Desactivar todo**.
- Para desactivar el modo de avión, haga clic en **Restaurar las conexiones**.

Información relacionada

[Activar o desactivar el servicio de datos o configurar las opciones de roaming, 268](#)

[Activar, desactivar o comprobar el estado de una conexión de red, 266](#)

Itinerancia

Acerca del roaming y el roaming internacional

En la mayoría de los casos, el smartphone BlackBerry se conecta automáticamente a la red inalámbrica adecuada cuando viaja fuera de la zona de cobertura de su proveedor de servicios inalámbricos. En ocasiones, es posible que tenga que proporcionar información de inicio de sesión antes de poder acceder a la red inalámbrica. Al utilizar los servicios de roaming, aparece un indicador de roaming triangular en la parte superior de la pantalla de inicio.

Si el smartphone necesita una tarjeta SIM, puede que sea necesario que el proveedor de servicios inalámbricos configure su tarjeta SIM con servicios de roaming antes de poder hacer uso de dichos servicios.


Si el smartphone se conecta normalmente a una red CDMA y es compatible con el roaming internacional, puede que su proveedor de servicios inalámbricos deba proporcionarle una tarjeta SIM que esté configurada para el roaming internacional. Su número de teléfono sigue siendo el mismo cuando viaja por distintos países.

Para obtener más información acerca del roaming y las tarifas de roaming, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.

Cambiar de red inalámbrica manualmente

Antes de comenzar: Para cambiar de red inalámbrica manualmente, su plan de servicios inalámbricos debe incluir este servicio y el smartphone BlackBerry debe conectarse a una red GSM o UMTS.

El smartphone está diseñado para cambiar automáticamente a una red inalámbrica adecuada mientras viaja.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Red móvil**.
3. Cambie el campo **Modo de selección de red** a **Manual**.
4. Haga clic en una red inalámbrica.
5. Pulse la tecla  > **Cerrar**.


Para conectarse de nuevo a la red de su proveedor de servicios inalámbricos, cambie el campo **Modo de selección de red** a **Automático**.

Información relacionada

[No puedo conectarme a la red móvil, 272](#)

Activar o desactivar el servicio de datos o configurar las opciones de roaming

Dependiendo del plan de servicios inalámbricos, es posible que pueda desactivar el servicio de datos (correo electrónico, mensajes PIN, mensajes de texto con archivos adjuntos y servicio de navegador) en el smartphone BlackBerry, de modo que sólo estén disponibles los servicios de teléfono y los mensajes de texto básicos. También puede configurar su smartphone para que desactive los servicios de datos en roaming, lo cual podría impedir que reciba cargos adicionales por roaming. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Red móvil**.
3. Realice una de las acciones siguientes:
 - Para activar o desactivar el servicio de datos, cambie el campo **Servicios de datos**.
 - Para activar o desactivar el servicio de datos en roaming, modifique el campo **En roaming**.
 - Para recibir una solicitud en roaming que le permita activar o desactivar el servicio de datos, cambie el campo **En roaming** a **Solicitar**.
4. Pulse la tecla  > **Cerrar**.

Información relacionada

[No puedo conectarme a la red móvil, 272](#)

[Servicio de datos no disponible, 272](#)

Lista de redes inalámbricas preferidas

Acerca de la lista de redes inalámbricas preferidas

Es posible que el proveedor de servicios inalámbricos tenga acuerdos con otros proveedores de servicios inalámbricos que le permitan utilizar sus servicios cuando viaja. Puede utilizar la lista de redes inalámbricas preferidas para controlar el orden en el que el smartphone BlackBerry utiliza las otras redes inalámbricas.




El smartphone intenta conectarse a una red inalámbrica preferida en función del orden en el que las redes inalámbricas aparecen en la lista de redes inalámbricas preferidas. Cuando viaja, el smartphone busca redes inalámbricas en esta lista en primer lugar. Si ninguna red inalámbrica de la lista se encuentra disponible, el smartphone está diseñado para conectarse automáticamente a otra red inalámbrica disponible.

Nota: Cuando está en roaming, normalmente se aplican tarifas adicionales. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información sobre las tarifas de roaming.

Agregar una red inalámbrica a la lista de redes inalámbricas preferidas

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, el smartphone BlackBerry debe estar conectado a una red GSM o UMTS.

En función de su plan de servicios inalámbricos, es posible que esta función no esté admitida.




1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Red móvil**.
3. Pulse la tecla  > **Mi lista de redes preferidas**.
4. Pulse la tecla  > **Agregar red**.
 - Para buscar una red inalámbrica para agregarla, haga clic en **Seleccionar de las redes disponibles**. Haga clic en una red inalámbrica. Haga clic en **Seleccionar red**.
 - Para buscar una red inalámbrica ya conocida por el smartphone, haga clic en **Seleccionar de las redes conocidas**. Haga clic en una red inalámbrica. Haga clic en **Seleccionar red**.
 - Para agregar una red inalámbrica, haga clic en **Entrada manual**. Establezca la prioridad de la red inalámbrica. Introduzca el MCC y MNC.
5. Pulse la tecla  > **Cerrar**.

Eliminar una red inalámbrica de la lista de redes inalámbricas preferidas

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, el smartphone BlackBerry debe estar conectado a una red GSM o UMTS.

En función de su plan de servicios inalámbricos, es posible que esta función no esté admitida.




1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Red móvil**.

3. Pulse la tecla  > **Mi lista de redes preferidas.**
4. Seleccione una red inalámbrica.
5. Pulse la tecla  > **Eliminar.**
6. Pulse la tecla  > **Cerrar.**

Cambiar el orden de las redes preferidas

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, el smartphone BlackBerry debe estar conectado a una red GSM o UMTS.


En función de su plan de servicios inalámbricos, es posible que esta función no esté admitida. El smartphone se conecta a las redes según el orden en el que aparecen en la lista de redes preferidas.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Red móvil**.
3. Pulse la tecla  > **Mi lista de redes preferidas.**
4. Seleccione una red inalámbrica.
5. Pulse la tecla  > **Mover.**
6. Haga clic en la nueva ubicación.
7. Pulse la tecla  > **Cerrar.**

Cambiar la velocidad de conexión de la red inalámbrica

Una conexión más rápida requiere un mayor consumo de batería.

En función de su proveedor de servicios inalámbricos, puede que no sea posible modificar la velocidad de conexión de la red inalámbrica.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Red móvil**.
3. Modifique el campo **Modo de red**.
4. Pulse la tecla  > **Cerrar.**


Información relacionada

[No puedo conectarme a la red móvil, 272](#)

Activar la notificación LED intermitente para la cobertura inalámbrica

Puede configurar el indicador LED para recibir una notificación cuando el smartphone BlackBerry se conecta a una red inalámbrica.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Pantalla > Pantalla**.











3. Seleccione la casilla de verificación **Indicador de cobertura LED**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.



Cuando el smartphone está conectado a la red inalámbrica, el indicador LED parpadea en verde.

Para desconectar la notificación de cobertura inalámbrica, desmarque la casilla de verificación **Indicador de cobertura LED**.

Indicadores de cobertura inalámbrica

Unos indicadores en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio muestran el nivel de cobertura inalámbrica del área en la que está utilizando el smartphone BlackBerry. Para obtener más información acerca de las áreas de cobertura inalámbrica, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.

Indicador	Descripción
	Ofrece información sobre la intensidad de la señal inalámbrica. Tres o más barras indican una señal fuerte. Si la señal aparece reducida podría indicar una mayor potencia empleada por el smartphone al intentar conectarse a una señal débil.
3G  , 4G  , H+  , EDGE, GPRS, NXTL, MIKE, o NTKW	Está conectado a una red inalámbrica y puede acceder a características como la mensajería de correo electrónico y la navegación en Internet. Si no ve uno de los indicadores, quizás esté en un área de cobertura inalámbrica reducida en la que algunas características no están disponibles (es posible que sólo pueda realizar una llamada telefónica o enviar y recibir mensajes de texto).
	Sólo puede llamar a números de emergencia.
	Se encuentra en una zona sin cobertura inalámbrica.
	La conexión a la red móvil está desactivada.
	Está conectado a una red Wi-Fi y puede acceder a servicios de BlackBerry como la mensajería de correo electrónico y la navegación en Internet a través de la conexión Wi-Fi.
	La conexión Wi-Fi está activada pero el usuario no está conectado a una red Wi-Fi, o bien está conectado a una red Wi-Fi, pero no puede acceder a los servicios de BlackBerry como la mensajería de correo electrónico y la navegación en Internet a través de una conexión Wi-Fi.
	La conexión Bluetooth® está activada y el usuario está conectado a un dispositivo con Bluetooth.

Indicador	Descripción
	La conexión Bluetooth está activada pero el usuario no está conectado a un dispositivo con Bluetooth.
	La conexión NFC está activada.

Información relacionada

[Acerca de llamadas de emergencia y el Modo de devolución de llamada de emergencia](#), 67

Resolución de problemas: red móvil

No puedo conectarme a la red móvil

Intente realizar las acciones siguientes:

- Si el smartphone BlackBerry requiere una tarjeta SIM, compruebe que la tarjeta SIM está insertada correctamente en el smartphone.
- Si su smartphone se conecta normalmente a una red CDMA y es compatible con el roaming internacional, compruebe que su smartphone está en el modo de roaming mundial y que su tarjeta SIM está insertada correctamente en el smartphone.
- Compruebe que ha activado la conexión a la red inalámbrica.
- Compruebe que se encuentra conectado a la red del proveedor de servicios inalámbricos. Si ha cambiado de red inalámbrica manualmente, el smartphone permanece conectado a esa red inalámbrica hasta que seleccione de nuevo la red de su proveedor de servicios inalámbricos.
- Si ha establecido una velocidad específica para las conexiones de red inalámbrica, compruebe que se encuentra en un área de cobertura inalámbrica que admita la velocidad de conexión.

Información relacionada

[Activar o desactivar el servicio de datos o configurar las opciones de roaming](#), 268

[Cambiar de red inalámbrica manualmente](#), 268

[Activar, desactivar o comprobar el estado de una conexión de red](#), 266

Mensajes de error

Servicio de datos no disponible

Descripción

Este mensaje aparece cuando no tiene acceso a servicios de datos en su smartphone BlackBerry.

Posibles soluciones

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que se encuentra en un área de cobertura inalámbrica.
- Compruebe que el servicio de datos de su smartphone está activado.
- Si está en roaming, compruebe que puede obtener acceso a los servicios de datos mientras se encuentra en dicha circunstancia.

Información relacionada

[Activar o desactivar el servicio de datos o configurar las opciones de roaming](#), 268

tecnología Wi-Fi

Según el modelo de smartphone BlackBerry, es posible que la característica Wi-Fi no sea compatible.

Cómo usar: tecnología Wi-Fi

Comprobar a qué redes inalámbricas se conecta su smartphone

Los tipos de redes enumerados no reflejan las conexiones de red, sólo la capacidad de su modelo de smartphone BlackBerry para conectarse a esas redes. Para obtener más información acerca de las redes inalámbricas a las que se conecta su smartphone, consulte el folleto *Información sobre el producto y la seguridad* de su smartphone.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Acerca de las versiones del dispositivo**. Los tipos de redes a los que puede conectarse su smartphone aparecen entre paréntesis junto al modelo de smartphone.

Activar, desactivar o comprobar el estado de una conexión de red

Debe mantener desactivadas las conexiones de red en determinados lugares, como aviones u hospitales. Para obtener más información, consulte el folleto de *información del producto y de seguridad* del smartphone BlackBerry.

En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.

- Para activar una conexión de red, active la casilla de verificación que aparece junto al tipo de conexión.
- Para desactivar una conexión de red, desmarque la casilla de verificación que aparece junto al tipo de conexión.
- Para activar las conexiones de red que estaban activadas anteriormente, haga clic en **Restaurar conexiones**.
- Para comprobar el estado de una conexión de red, haga clic en **Estado del servicio**.

Información relacionada

[No puedo conectarme a la red móvil, 272](#)

[No puedo conectarme a una red Wi-Fi, 282](#)

Conectarse a una red Wi-Fi

Acerca de la conexión a una red Wi-Fi

Su smartphone BlackBerry puede utilizar la red Wi-Fi en lugar de la red móvil para visitar páginas Web, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, etc. Al conectarse a Internet con una red Wi-Fi, es posible evitar los cargos de datos asociados con el uso de la red móvil y, en algunos casos, la velocidad de conexión es más rápida.

Los puntos de acceso público a Internet están disponibles en muchos lugares públicos. Algunos puntos de acceso público son gratuitos, mientras que otros son de pago. Es posible que el proveedor de servicios inalámbricos ofrezca una aplicación para su smartphone que le permita iniciar sesión en un punto de acceso público. Si no dispone de una aplicación en el smartphone, puede que tenga que configurar su propia cuenta en línea e iniciar sesión de forma manual.

Si dispone de un punto de acceso o enrutador que sea compatible con , puede conectarse al mismo a través de Wi-Fi Protected Setup.

Al conectarse a una red Wi-Fi, el smartphone guarda la información de dicha conexión para que la próxima vez que se encuentre al alcance de dicha red, el smartphone se conecte a la misma automáticamente.

Conectarse a una red Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Red Wi-Fi**.
3. Si desea conectarse a un punto de acceso público o a una red Wi-Fi que no requiera autenticación, active la casilla de verificación **Mostrar sólo redes abiertas**.
4. Haga clic en la red Wi-Fi a la que desea conectarse.
5. Si la red Wi-Fi requiere autenticación, escriba la contraseña de la red.

El nombre de la red Wi-Fi aparece en la parte superior de la pantalla de inicio.

Información relacionada

[No puedo conectarme a una red Wi-Fi, 282](#)

Conectarse a una red Wi-Fi mediante Wi-Fi Protected Setup

Si su enrutador inalámbrico o punto de acceso inalámbrico incluye Wi-Fi Protected Setup™, podrá conectarse rápidamente a una red Wi-Fi sin introducir una contraseña larga.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Red Wi-Fi > Otros métodos de conexión > Wi-Fi Protected Setup (WPS)**.

- Para utilizar el botón Wi-Fi Protected Setup del enrutador o punto de acceso, haga clic en **Pulsar botón del enrutador**. En el enrutador o punto de acceso, pulse el botón Wi-Fi Protected Setup. En su smartphone BlackBerry, haga clic en **Inicio**.
- Para utilizar un PIN, haga clic en **Introducir PIN en enrutador**. En su smartphone, haga clic en **Inicio**. El smartphone le proporcionará un PIN. En la pantalla de administración del enrutador o punto de acceso, escriba el PIN.

Conectarse a una red Wi-Fi manualmente

Si sabe el nombre de la red Wi-Fi a la que desea conectarse, puede conectarse manualmente a la red.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Red Wi-Fi > Otros métodos de conexión > Conectar manualmente a la red**.
3. En el campo **SSID**, escriba el nombre de la red Wi-Fi.
4. Haga clic en **Siguiente**.
5. En el campo **Tipo de seguridad**, haga clic en el tipo de seguridad de la red Wi-Fi y proporcione la información solicitada.
6. Haga clic en **Guardar y conectar**.


Información relacionada

[Opciones de redes Wi-Fi guardadas, 276](#)

[No puedo conectarme a una red Wi-Fi, 282](#)

Redes Wi-Fi guardadas


Cambiar, mover o borrar una red Wi-Fi guardada

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Red Wi-Fi > Redes Wi-Fi guardadas**.
3. Seleccione una red Wi-Fi guardada.
4. Pulse la tecla  .
 - Para cambiar las opciones de la red guardada, haga clic en **Editar**. Cambie las opciones. Haga clic en **Save**.
 - Para mover la red guardada y cambiar el orden en que su smartphone BlackBerry trata de conectarse a las redes guardadas, haga clic en **Mover**. Haga clic en una nueva ubicación.
 - Para eliminar la red guardada, haga clic en **Eliminar**.

Información relacionada



[Opciones de redes Wi-Fi guardadas, 276](#)

Impedir que el smartphone se conecte a una red Wi-Fi guardada

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Red Wi-Fi > Redes Wi-Fi guardadas**.
3. Seleccione una red Wi-Fi guardada.
4. Pulse la  tecla > **Desactivar**.

Activar o desactivar el aviso que aparece de los puntos de acceso público

De manera predeterminada, el smartphone BlackBerry le avisa si se encuentra dentro del área de cobertura de una red Wi-Fi guardada que parece ser un punto de acceso público. Si desactiva estas solicitudes, puede volver a activarlas.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Red Wi-Fi**.
3. Pulse la tecla  > **Opciones**.
 - Para activar el aviso que aparece para puntos de acceso público, seleccione la casilla de verificación **Enviarme un mensaje cuando se encuentre próximo un punto de acceso público guardado**.
 - Para desactivar el aviso que aparece para puntos de acceso público, desmarque la casilla de verificación **Enviarme un mensaje cuando se encuentre próximo un punto de acceso público guardado**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Opciones de redes Wi-Fi guardadas

Opciones comunes

Opción	Descripción
Nombre	Escriba un nombre para mostrar para la red Wi-Fi.
SSID	Escriba el nombre de la red Wi-Fi.
Tipo de seguridad	Establezca el tipo de seguridad que admite la red Wi-Fi.
Tipo de banda	Configure el tipo de red Wi-Fi. Si no conoce el tipo de red, no modifique este campo.
SSID difundido	Establezca si la red Wi-Fi difunde su SSID.

Opción	Descripción
Obtener automáticamente dirección IP y DNS	Establezca si el smartphone BlackBerry recibe una dirección IP enrutable, máscara de subred, configuración DNS y una dirección de gateway de la red Wi-Fi.
Permitir comunicación entre puntos de acceso	Establezca si el smartphone debe permanecer conectado a la red Wi-Fi cuando se desplace entre puntos de acceso inalámbricos.
Perfil VPN	Si fuera necesario, establezca un perfil VPN para utilizarlo con la red Wi-Fi guardada.
Dirección IP	Introduzca la dirección IP del smartphone.
Máscara de subred	Introduzca la máscara de subred del punto de acceso inalámbrico al que se debe conectar el smartphone.
DNS primario	Introduzca el DNS primario al que se debe conectar el smartphone.
DNS secundario	Introduzca el DNS secundario al que se debe conectar el smartphone.
Dirección de gateway predeterminada	Introduzca la dirección IP de gateway predeterminada a la que se debe conectar el smartphone.
Sufijo de dominio	Introduzca el dominio que utiliza el smartphone para resolver los nombres de host en direcciones IP.

Opciones de WEP

Estas opciones aparecen si elige el tipo de seguridad WEP.

Opción	Descripción
Seleccionar clave WEP	Defina el tipo de clave WEP para la red Wi-Fi.
Clave WEP	Escriba la clave WEP para la red Wi-Fi en formato hexadecimal.

Opciones de WPA/WPA2 Personal

Estas opciones aparecen si elige el tipo de seguridad WPA/WPA2 Personal.

Opción	Descripción
Frase de acceso	Si es necesario, escriba la frase de acceso WPA o WPA2-Personal para conectarse a la red Wi-Fi.

Opciones de WPA/WPA2 Enterprise

Estas opciones aparecen si elige el tipo de seguridad WPA/WPA2 Enterprise.

Opción	Descripción
Subtipo Enterprise	Si es necesario, establezca el método de seguridad de empresa para la red Wi-Fi.
Nombre de usuario	Si es necesario, escriba el nombre de usuario que utiliza para conectarse a la red Wi-Fi.
Contraseña	Si es necesario, escriba la contraseña que utiliza para conectarse a la red Wi-Fi.
Certificado de CA	Defina el certificado raíz que deberá utilizar el smartphone para comprobar que se conecta a la red Wi-Fi correcta.
Certificado de cliente	Configure el certificado de autenticación que deberá utilizar el smartphone para conectarse a la red Wi-Fi.
Seguridad de vínculo interno	Si es necesario, defina el protocolo de seguridad que admite la red Wi-Fi para su método de autenticación interna.
Identificador	Establezca si utiliza un identificador de hardware para conectarse a la red Wi-Fi.
Asunto del servidor	Si es necesario, escriba el nombre del asunto del servidor que deberá utilizar el smartphone para comprobar que se conecta a la red Wi-Fi correcta.
SAN para servidores	Si es necesario, escriba el SAN del servidor que deberá utilizar el smartphone para comprobar que se conecta a la red Wi-Fi correcta.

Instalar un certificado raíz en el smartphone

Es posible que no se pueda conectar a algunas redes Wi-Fi hasta que instale un certificado raíz en su smartphone BlackBerry. Puede instalar el certificado raíz en su ordenador y, a continuación, usar BlackBerry Desktop Software para sincronizar el certificado raíz entre el smartphone y el ordenador. Para obtener más información, consulte la Ayuda de BlackBerry Desktop Software o póngase en contacto con su administrador.


Llamadas mediante Wi-Fi

Acerca de llamadas mediante Wi-Fi

Si su proveedor de servicios inalámbricos es compatible con las llamadas mediante Wi-Fi y se ha suscrito a este servicio, podrá realizar y recibir llamadas a través de la red Wi-Fi. Puede utilizar la red Wi-Fi para realizar o recibir llamadas en áreas en las que disponga de conexión Wi-Fi a Internet, incluso si no dispone de cobertura móvil o si ésta es limitada.



Para obtener más información acerca de las llamadas mediante Wi-Fi, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.

Cambiar sus preferencias de llamadas mediante Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Red móvil**.
3. Cambie el campo **Red preferida para las llamadas**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.



Informes de diagnóstico de Wi-Fi

Enviar un informe de diagnóstico de Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Red Wi-Fi**.
3. Pulse la tecla  > **Solucionar problemas > Diagnósticos de Wi-Fi**.
4. Pulse la tecla  > **Enviar informe por correo o Informe PIN**.

Configurar opciones para los informes de diagnóstico de Wi-Fi

Cuando configura opciones para informes de diagnóstico de Wi-Fi, si establece un destinatario predeterminado, cada vez que envíe un informe de diagnóstico de Wi-Fi, su smartphone BlackBerry le enviará el informe al destinatario. Si desea especificar un destinatario cada vez que envíe un informe, no establezca un destinatario predeterminado.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Red Wi-Fi**.
3. Pulse la tecla  > **Solucionar problemas > Diagnósticos de Wi-Fi**.
4. Pulse la tecla  > **Opciones**.
 - Para incluir datos avanzados en los informes de diagnóstico de Wi-Fi, cambie el campo **Modo de visualización** a **Avanzado**.

- Para configurar un destinatario predeterminado para los informes de diagnóstico de Wi-Fi, escriba la información del contacto.

5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Permisos de conexión para las aplicaciones de terceros

Permiso	Descripción
USB	Establezca si las aplicaciones de terceros pueden utilizar conexiones físicas, como un cable USB o RS-232, que haya configurado para el smartphone BlackBerry.
Bluetooth	Establezca si las aplicaciones de terceros pueden utilizar conexiones Bluetooth®.
Teléfono	Establezca si las aplicaciones de terceros pueden realizar llamadas o acceder a los registros de llamadas.
Datos de ubicación	Establezca si las aplicaciones de terceros pueden utilizar su información de ubicación GPS.
Red del servidor	Establezca si las aplicaciones de terceros pueden acceder a Internet o a la intranet de la empresa mediante la red de la empresa.
Internet	Establezca si las aplicaciones de terceros pueden acceder a Internet a través de su proveedor de servicios inalámbricos (por ejemplo, mediante una conexión directa a Internet o un gateway WAP).
Wi-Fi (si es compatible)	Establezca si las aplicaciones de terceros pueden utilizar conexiones Wi-Fi.

Información relacionada













[Control de aplicaciones de terceros, 354](#)

Acerca del uso de Wi-Fi con VPN e identificadores de software

Si dispone de un smartphone Wi-Fi con BlackBerry y si su empresa utiliza una conexión VPN para controlar el acceso a su red, es posible que pueda iniciar sesión en la VPN y acceder a la red de su empresa mediante una red Wi-Fi. Si tiene un smartphone con Wi-Fi, es posible que también necesite un identificador de software para conectarse a la red de su empresa mediante una red Wi-Fi.

Indicadores de cobertura inalámbrica

Unos indicadores en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio muestran el nivel de cobertura inalámbrica del área en la que está utilizando el smartphone BlackBerry. Para obtener más información acerca de las áreas de cobertura inalámbrica, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.

Indicador	Descripción
	Ofrece información sobre la intensidad de la señal inalámbrica. Tres o más barras indican una señal fuerte. Si la señal aparece reducida podría indicar una mayor potencia empleada por el smartphone al intentar conectarse a una señal débil.
3G  , 4G  , H+  , EDGE, GPRS, NXTL, MIKE, o NTWK	Está conectado a una red inalámbrica y puede acceder a características como la mensajería de correo electrónico y la navegación en Internet. Si no ve uno de los indicadores, quizás esté en un área de cobertura inalámbrica reducida en la que algunas características no están disponibles (es posible que sólo pueda realizar una llamada telefónica o enviar y recibir mensajes de texto).
	Sólo puede llamar a números de emergencia.
	Se encuentra en una zona sin cobertura inalámbrica.
	La conexión a la red móvil está desactivada.
	Está conectado a una red Wi-Fi y puede acceder a servicios de BlackBerry como la mensajería de correo electrónico y la navegación en Internet a través de la conexión Wi-Fi.
	La conexión Wi-Fi está activada pero el usuario no está conectado a una red Wi-Fi, o bien está conectado a una red Wi-Fi, pero no puede acceder a los servicios de BlackBerry como la mensajería de correo electrónico y la navegación en Internet a través de una conexión Wi-Fi.
	La conexión Bluetooth® está activada y el usuario está conectado a un dispositivo con Bluetooth.
	La conexión Bluetooth está activada pero el usuario no está conectado a un dispositivo con Bluetooth.
	La conexión NFC está activada.

Información relacionada

[Acerca de llamadas de emergencia y el Modo de devolución de llamada de emergencia, 67](#)

Resolución de problemas: tecnología Wi-Fi

No puedo conectarme a una red Wi-Fi

Según el modelo de smartphone BlackBerry, es posible que la característica Wi-Fi no sea compatible.

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que ha activado la conexión a la red Wi-Fi.
- Compruebe que se encuentra en un área de cobertura Wi-Fi. Si se está conectando a una red doméstica, compruebe si otros dispositivos pueden conectarse. Si se está conectando a una red Wi-Fi de empresa o a un punto de acceso público, hable con su administrador o con un empleado del punto de acceso público.
- Compruebe que la hora de su smartphone está sincronizada con la hora de la red. Si las horas son diferentes, ésta podría ser la causa que impida que el smartphone se conecte (por ejemplo, si es necesario que tenga un certificado en el smartphone para poder conectarse a la red y el certificado tiene fecha de caducidad).
- Si la red Wi-Fi no aparece en la aplicación Red Wi-Fi, es posible que esté oculta. Si conoce el nombre de la red, intente conectarse a la red Wi-Fi manualmente.
- En la aplicación Red Wi-Fi, compruebe que las opciones de la red Wi-Fi son correctas. Para averiguar qué opciones debe utilizar, para una red doméstica, consulte la información proporcionada con el enrutador; para una red Wi-Fi de empresa, hable con su administrador; para un punto de acceso público, consulte la información del punto de acceso público o hable con un empleado del punto de acceso público por si puede indicarle cómo conectarse.
- Si ha cambiado de red Wi-Fi manualmente, cambie a otra red Wi-Fi o configure el smartphone para que busque redes Wi-Fi disponibles.
- Si su cuenta de correo electrónico utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server, es posible que su smartphone impida que se conecte a determinados puntos de acceso inalámbrico. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.
- Si utiliza el método de Configuración del botón Accionar, compruebe que el punto de acceso tenga activado Wi-Fi Protected Setup y que esté configurado para enviar su perfil. Compruebe que ningún otro dispositivo esté intentando conectarse al mismo tiempo y que no exista más de un punto de acceso dentro de alcance que esté funcionando en el mismo modo. Para obtener más información, consulte la información proporcionada con su enrutador.
- Si utiliza PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS o EAP-SIM para conectarse a una red Wi-Fi, compruebe que ha instalado el certificado raíz para el servidor de la autoridad de certificación que creó el certificado para el servidor de autenticación. El certificado se debe transferir al smartphone antes de que pueda conectarse a la red. Para obtener más información, hable con su administrador.
- Si utiliza EAP-TLS para conectarse a una red Wi-Fi, compruebe que ha agregado el certificado de autenticación al smartphone. El certificado se debe transferir al smartphone antes de que pueda conectarse a la red. Para obtener más información, hable con su administrador.

Información relacionada

[Conectarse a una red Wi-Fi manualmente, 275](#)

[Conectarse a una red Wi-Fi, 274](#)

[Activar, desactivar o comprobar el estado de una conexión de red, 266](#)

Mi smartphone interrumpe las llamadas realizadas mediante Wi-Fi

Sólo podrá realizar llamadas mediante Wi-Fi si su smartphone BlackBerry se encuentra conectado a una red Wi-Fi. Para evitar la interrupción de la llamada, el smartphone reproduce un tono de advertencia cuando realiza una llamada mediante Wi-Fi y la intensidad de la señal Wi-Fi es débil. Para realizar otra llamada mediante Wi-Fi, desplácese a un área con una señal Wi-Fi intensa.

Modo de router Wi-Fi

En función de su proveedor de servicios inalámbricos, es posible que esta característica no esté disponible.

Cómo: Usar el modo de router Wi-Fi

Conceptos básicos del modo de router Wi-Fi

Acerca del modo de router Wi-Fi

Puede utilizar la tecnología Wi-Fi del smartphone BlackBerry de dos formas distintas: con el modo Wi-Fi o con el modo de router Wi-Fi.

Cuándo activa el modo Wi-Fi, puede conectar su smartphone a una red Wi-Fi para acceder a una conexión a Internet. Sólo puede conectarse a una red Wi-Fi externa, como su red doméstica o de la oficina, mientras está en el modo Wi-Fi.

Al activar el modo de punto de acceso móvil, podrá utilizar su smartphone como punto de acceso móvil, lo que permitirá a otros dispositivos con Wi-Fi hacer uso de la conexión de red móvil de su smartphone. Por ejemplo, cuando está de viaje, puede conectar el smartphone al ordenador portátil y utilizar el modo de router Wi-Fi para acceder a Internet desde el portátil.

Si su smartphone está conectado a una red CDMA, cuando hace o recibe una llamada, el smartphone suspende la sesión de router Wi-Fi hasta que termine la llamada. La sesión de router Wi-Fi se reanuda cuando finaliza la llamada. Mientras el modo de punto de acceso móvil esté activo, es posible que no pueda mandar mensajes desde el smartphone. Los mensajes que intente enviar mientras su smartphone se encuentra en modo de punto de acceso móvil activado, se enviarán una vez que lo desactive.

Antes de utilizar el smartphone en el modo de punto de acceso móvil, lea la última información sobre el producto y la seguridad en www.blackberry.com/docs/smartphones.


Activar o desactivar el modo de punto de acceso móvil

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe activar la conexión de red móvil de su smartphone BlackBerry y la conexión Wi-Fi.

Al activar el modo de router Wi-Fi por primera vez, puede que el smartphone le solicite la activación de su cuenta de router Wi-Fi, y que establezca una contraseña para su cuenta de router Wi-Fi.

En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.

- Para activar el modo de punto de acceso móvil, marque la casilla de verificación **Punto de acceso móvil**.
- Para desactivar el modo de router Wi-Fi, desmarque la casilla de verificación **Router Wi-Fi**.

Mientras el modo de router Wi-Fi permanezca activado, el indicador de  aparecerá en el área de conexiones, en la parte superior de la pantalla de inicio.

Conectarse a la red móvil de forma manual estando en modo de punto de acceso móvil

Si el smartphone BlackBerry está conectado a una red GSM y está activado el modo de router Wi-Fi, puede que tenga que conectarse a la red móvil manualmente mediante su APN. Para obtener el nombre de usuario y contraseña de APN, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos. En función del proveedor de servicios inalámbricos, tal vez pueda introducir hasta dos APN.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Marque la casilla de verificación **Router Wi-Fi**.
3. Si necesario, introduzca el nombre y la información de inicio de sesión de cada APN.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Detención del intercambio de datos entre dispositivos conectados

Los dispositivos conectados al modo de router Wi-Fi pueden enviarse datos entre ellos, de forma predeterminada. Por ejemplo, si tanto su portátil como el de un amigo están conectados al modo de router Wi-Fi, podrá jugar en red con su amigo. Si el smartphone BlackBerry utiliza BlackBerry Enterprise Server, es posible que no pueda intercambiar datos con los dispositivos conectados, en función de las opciones que haya establecido el administrador.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y Conexiones > Conexiones de punto de acceso móvil > Opciones**.
3. Desmarque la casilla de verificación **Permitir que los dispositivos conectados puedan intercambiar datos entre ellos**.

Opciones del modo de router Wi-Fi

Consulta de la información acerca del modo de router Wi-Fi

Puede consultar la duración de la sesión del punto de acceso móvil, los nombres de los dispositivos que se encuentran conectados al mismo, así como la cantidad de datos que se está transfiriendo a dichos dispositivos.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y Conexiones > Conexiones de punto de acceso móvil**.

Información relacionada

[Cambiar el período de tiempo transcurrido hasta que el modo de router Wi-Fi se desactiva](#), 286

Cambiar el nombre del punto de acceso móvil

Puede asignar un nombre al punto de acceso móvil, de forma que otros usuarios de dispositivos con Wi-Fi puedan visualizarlo cuando intenten conectarse a su punto de acceso móvil. Al activar el modo de punto de acceso móvil, el nombre de éste aparecerá en el área de conexiones, en la parte superior de la pantalla de inicio.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y Conexiones > Conexiones de punto de acceso móvil > Opciones**.
3. En el campo **Nombre de red (SSID)**, escriba un nombre para el modo de router Wi-Fi.

Cambiar el período de tiempo transcurrido hasta que el modo de router Wi-Fi se desactiva

Si su smartphone BlackBerry no se encuentra conectado a una toma de corriente y éste y el resto de smartphones conectados al punto de acceso móvil permanecen inactivos durante 15 minutos, el punto de acceso móvil se apagará automáticamente, de forma predeterminada, para ahorrar batería.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y Conexiones > Conexiones de punto de acceso móvil > Opciones**.
3. Cambie el campo **Apagado automático**.


Impedir la conexión de dispositivos adicionales al modo de router Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y Conexiones > Conexiones de punto de acceso móvil**.
3. Marque la casilla de verificación **No permitir la conexión de ningún otro dispositivo**.

Consultar información acerca de un dispositivo conectado

Puede consultar el nombre, la dirección MAC, la dirección IP y la banda de un dispositivo conectado.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y Conexiones > Conexiones de punto de acceso móvil**.
3. En la sección **Dispositivos Wi-Fi conectados**, seleccione un dispositivo.

4. Pulse la tecla  > **Detalles**.



Acerca del uso de la tecnología Bluetooth en el modo de punto de acceso móvil.

Al activar el modo de punto de acceso móvil, el smartphone BlackBerry podrá utilizar la tecnología Bluetooth para conectarse a dispositivos inalámbricos o tabletas BlackBerry PlayBook que utilicen BlackBerry Bridge. Mientras el modo de router Wi-Fi permanezca activado, sólo podrá conectarse a dispositivos Bluetooth con manos libres, auriculares, puerto serie y perfiles de acceso telefónico a redes Bluetooth.

Información relacionada

[Perfiles Bluetooth, 293](#)


Envío de un informe de diagnóstico de router Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y Conexiones** > **Conexiones de punto de acceso móvil**.
3. Pulse la tecla  > **Diagnóstico**.
4. Pulse la tecla  > **Redactar correo electrónico**.

Resolución de problemas: Modo de router Wi-Fi

No puedo utilizar el smartphone como router Wi-Fi

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que tanto la conexión de red móvil como la conexión Wi-Fi están activadas.
- Asegúrese de que el smartphone BlackBerry está conectado a la red móvil, comprobando que el indicador de  aparece en el área de conexiones de la parte superior de la pantalla de inicio.
- Compruebe que su plan de servicios inalámbricos se ha configurado para poder utilizar el modo de router Wi-Fi. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.
- Si se encuentra en itinerancia, en la pantalla **Opciones de red móvil**, compruebe que los campos **Servicios de datos** y **En itinerancia** están **Activados**.

Información relacionada

[Conectarse a la red móvil de forma manual estando en modo de punto de acceso móvil, 285](#)

[Activar o desactivar el modo de punto de acceso móvil, 284](#)

No puedo conectar varios dispositivos al punto de acceso móvil

Puede que, en función del plan de servicios inalámbricos contratado, no pueda conectar varios dispositivos al punto de acceso móvil. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Tecnología Bluetooth

Cómo usar: tecnología Bluetooth

Acerca de Bluetooth

La tecnología Bluetooth® se ha diseñado para permitirle establecer una conexión inalámbrica entre su smartphone BlackBerry y un dispositivo con Bluetooth, como un kit de manos libres para el automóvil o unos auriculares inalámbricos.

Antes de que pueda conectar su smartphone BlackBerry a un dispositivo con Bluetooth debe activar primero la tecnología Bluetooth en ambos dispositivos y emparejarlos. El emparejamiento establece una relación entre los dispositivos y generalmente necesita realizarse sólo una vez.

Después de emparejar los dispositivos, podrá conectarlos cuando el dispositivo con Bluetooth esté dentro del alcance de su smartphone BlackBerry (el alcance normal es de unos 10 metros). Para obtener unos resultados óptimos, mantenga su smartphone BlackBerry dentro del campo visual directo del dispositivo con Bluetooth. Por ejemplo, si su smartphone BlackBerry está en el lado derecho de su cuerpo, póngase un auricular con Bluetooth en la oreja derecha.

Cuando activa la tecnología Bluetooth o cuando conecta su smartphone BlackBerry a otro dispositivo con Bluetooth, aparecen unos indicadores de estado de Bluetooth en la parte superior de la pantalla de inicio.

Activar o desactivar la tecnología Bluetooth

Si intenta llevar a cabo una acción mediante la tecnología Bluetooth, puede que el dispositivo le solicite la activación de la misma. Bluetooth

En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.

- Para activar la tecnología Bluetooth, seleccione la casilla de verificación Bluetooth.
- Para desactivar la tecnología Bluetooth, desactive la casilla de verificación Bluetooth.

Emparejar con un dispositivo con Bluetooth

Antes de comenzar: Debe emparejar su smartphone BlackBerry con un dispositivo con Bluetooth® antes de poder conectarse. Para obtener más información acerca de cómo preparar el dispositivo con Bluetooth para el emparejamiento, consulte la documentación incluida con el dispositivo con Bluetooth.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth > Agregar nuevo dispositivo > Buscar**.

3. Haga clic en un dispositivo con Bluetooth.
4. Si es necesario, realice una de las siguientes acciones:
 - Si el dispositivo con Bluetooth no tiene teclado (por ejemplo, unos auriculares inalámbricos), en su smartphone BlackBerry, escriba la clave de acceso de emparejamiento que aparece en el dispositivo con Bluetooth o se suministra en la documentación incluida con este dispositivo con Bluetooth. La clave de acceso es frecuentemente un código numérico o alfanumérico.
 - Si el dispositivo con Bluetooth tiene teclado (por ejemplo, un ordenador portátil), escriba una clave de acceso de su propia elección en ambos dispositivos.

Información relacionada

[Activar o desactivar la tecnología Bluetooth, 289](#)



[No puedo emparejar un dispositivo con Bluetooth, 46](#)

[No puedo compartir los contactos con un dispositivo con Bluetooth emparejado, 299](#)

Establecer una conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado o desconectarse del mismo

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, la tecnología Bluetooth debe estar activada y su smartphone BlackBerry debe estar emparejado con el dispositivo con Bluetooth.

Puede que su smartphone BlackBerry intente conectarse a un dispositivo con Bluetooth de forma automática cuando se active la tecnología Bluetooth y haya dispositivos dentro de su alcance. El smartphone BlackBerry se mantendrá conectado, por lo general, a un dispositivo con Bluetooth emparejado, como un kit de manos libres para el automóvil o unos auriculares, hasta que lo desconecte.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth**.
3. Seleccione un dispositivo con Bluetooth.
 - Para conectarse un dispositivo con Bluetooth, pulse la tecla  > **Conectar**. Si es necesario, compruebe que el número que aparece en los cuadros de diálogo de los dos dispositivos emparejados es el mismo.
 - Para desconectarse de un dispositivo con Bluetooth emparejado, seleccione dicho dispositivo. Pulse la tecla  > **Desconectar**.

Información relacionada

[Activar o desactivar la tecnología Bluetooth, 289](#)

[No puedo emparejar un dispositivo con Bluetooth, 46](#)

Cambiar a un dispositivo con Bluetooth emparejado durante una llamada


Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe activar la tecnología Bluetooth.

Durante una llamada, pulse la tecla  > **Activar <dispositivo Bluetooth>**.

Información relacionada

[Activar o desactivar la tecnología Bluetooth, 289](#)

Compartir contactos con un dispositivo de manos libres para automóvil emparejado con Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth**.
3. Seleccione un dispositivo de manos libres para automóvil con Bluetooth®.
4. Pulse la tecla  > **Transferir contactos**.

Información relacionada


[No puedo compartir los contactos con un dispositivo con Bluetooth emparejado, 299](#)

[Pierdo la conexión con un manos libres para automóvil con Bluetooth, 299](#)

[Configurar los contactos que estarán disponibles para su uso compartido con un kit manos libres con Bluetooth, 294](#)

Enviar un archivo

Antes de comenzar: Para enviar un vídeo, éste debe estar grabado en modo MMS.


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Multimedia** o en el icono **Archivos**.
2. Busque y seleccione un archivo.
3. Pulse la tecla  > **Enviar**.
4. Haga clic en un tipo de mensaje.
5. Si es necesario, active la tecnología Bluetooth y seleccione un dispositivo o bien realice el emparejamiento con un dispositivo.

Información relacionada

[No puedo adjuntar archivos a los mensajes de texto, 135](#)




Enviar tarjetas de contacto mediante tecnología Bluetooth

Las tarjetas de contacto enviadas mediante tecnología Bluetooth se guardan automáticamente en la lista de contactos del smartphone de destino.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Contactos**.
2. Haga clic en un contacto.
3. Pulse la tecla  > **Enviar tarjeta de contacto** > **Enviar mediante Bluetooth**.

Cambiar el nombre o eliminar un dispositivo con Bluetooth emparejado

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe activar la tecnología Bluetooth. Para eliminar un dispositivo con Bluetooth emparejado, debe desconectar en primer lugar su smartphone BlackBerry del dispositivo con Bluetooth.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones** > **Conexiones Bluetooth**.
3. Seleccione uno de los dispositivos con Bluetooth emparejado.
 - Para cambiar el nombre del dispositivo, pulse la tecla  > **Propiedades del dispositivo**. En el campo **Nombre del dispositivo**, cambie el nombre del dispositivo con Bluetooth. Pulse la tecla  > **Guardar**.
 - Para eliminar el dispositivo, pulse la tecla  > **Eliminar dispositivo**.

Configurar como detectable el smartphone

Si configura como detectable el smartphone BlackBerry, otros dispositivos con Bluetooth® podrán detectarlo.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones** > **Conexiones Bluetooth**.
 - Para configurar el smartphone como detectable, configure el campo **Detectable** en **Sí**.
 - Para configurar el smartphone como detectable únicamente durante 2 minutos, configure el campo **Detectable** en **2 minutos**. Después de dos minutos, el campo **Detectable** cambia a **No** automáticamente.

Información relacionada

[No puedo emparejar un dispositivo con Bluetooth, 46](#)

Opciones de tecnología Bluetooth



Perfiles Bluetooth

Dependiendo del modelo de smartphone BlackBerry y de la red inalámbrica, algunos perfiles podrían no ser compatibles.

Opción	Descripción
Origen de audio (A2DP)	Este perfil le permite generar una salida de audio desde su smartphone BlackBerry a dispositivos compatibles que admitan audio estéreo, como auriculares estéreo, altavoces y manos libres para el automóvil.
Control remoto de A/V (AVRCP)	Este perfil le permite usar los botones de unos auriculares con Bluetooth para realizar acciones como ajustar el volumen o reproducir el archivo multimedia siguiente o anterior en el smartphone BlackBerry.
Transferencia de datos	Este servicio le permite conectar su smartphone BlackBerry a dispositivos con Bluetooth que admitan la transferencia de datos como, por ejemplo, los archivos multimedia.
Conectividad de escritorio	Este servicio le permite conectar su smartphone BlackBerry a un ordenador con Bluetooth que ejecute BlackBerry Desktop Software de manera que pueda sincronizar los datos del organizador.
Acceso telefónico a redes (DUN)	Este perfil le permite usar su smartphone BlackBerry como módem cuando se conecta a un ordenador con Bluetooth.
Manos libres (HFP)	Este perfil le permite conectar su smartphone Bluetooth a auriculares y manos libres para automóvil con BlackBerry que admitan el perfil de manos libres.
Auriculares (HSP)	Este perfil le permite conectar su smartphone BlackBerry a auriculares con Bluetooth que admitan el perfil de auriculares.
Perfil de acceso a mensaje (MAP):	Este perfil le permite utilizar un manos libres para automóvil con Bluetooth con su smartphone BlackBerry para recibir notificaciones cuando hay mensajes nuevos. Este perfil también le puede ayudar a leer, borrar, examinar, redactar y enviar mensajes.
Perfil de puerto serie	Este perfil le permite conectar su smartphone BlackBerry a dispositivos con Bluetooth que admitan conectividad de escritorio, desvío inalámbrico y transferencia de datos.
Acceso SIM	Si su smartphone BlackBerry utiliza una tarjeta SIM, este perfil le permite usar un manos libres con Bluetooth para controlar la tarjeta SIM del smartphone BlackBerry de manera que pueda realizar y recibir llamadas utilizando el manos libres. Mientras use esta característica, los servicios de datos (servicio de navegador, mensajes de correo electrónico, mensajes PIN y MMS) no estarán disponibles en el smartphone y sólo se podrá acceder a los servicios de teléfono a través

Opción	Descripción
	del manos libres. Antes de que pueda utilizar esta función, es posible que deba introducir en el smartphone BlackBerry un código alfanumérico de 16 dígitos.
Desvío inalámbrico	Este servicio le permite conectar su smartphone BlackBerry a un ordenador con Bluetooth que ejecute BlackBerry Desktop Software de manera que pueda enviar y recibir mensajes de correo electrónico y sincronizar los datos del organizador sin usar una conexión a una red inalámbrica. Para utilizar este servicio, su cuenta de correo electrónico debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server.


Desactivar un perfil Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth**.
3. Pulse la tecla  > **Opciones**.
4. En la sección **Servicios**, desmarque la casilla de verificación junto a uno o más perfiles Bluetooth®.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Perfiles Bluetooth](#), 293



Configurar los contactos que estarán disponibles para su uso compartido con un kit manos libres con Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth**.
3. Pulse la tecla  > **Opciones**.
 - Para evitar que el smartphone BlackBerry comparta los contactos con un dispositivo con Bluetooth, en el campo **Transferir contactos**, haga clic en **Desactivado**.
 - Para permitir que el smartphone comparta todos los contactos con un dispositivo con Bluetooth, en el campo **Transferir contactos**, haga clic en **Todos**.
 - Para permitir a su smartphone compartir sólo los contactos con los que ha tenido contacto recientemente, en el campo **Transferir contactos**, haga clic en **Lista de favoritos**.
 - Para permitir a su smartphone compartir sólo los contactos de una o más categorías, en el campo **Transferir contactos**, haga clic en **Seleccionados**. Para seleccionar qué categorías compartir, haga clic en **Editar**. Seleccione la casilla de verificación junto a cada una de las categorías que desea compartir.

Información relacionada

[Compartir contactos con un dispositivo de manos libres para automóvil emparejado con Bluetooth, 291](#)

Evitar que el smartphone ponga los contactos a disposición de otros dispositivos con Bluetooth



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth**.
3. Pulse la tecla  > **Opciones**.
4. Cambie el campo **Transferir lista de contactos**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para permitir de nuevo al smartphone BlackBerry poner los contactos a disposición de otros dispositivos con Bluetooth, cambie el campo **Transferir contactos** a **Todos**.



Información relacionada

[Crear una categoría para contactos, tareas o notas, 207](#)

Restringir las llamadas salientes



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth**.
3. Pulse la tecla  > **Opciones**.
4. Establezca el campo **Permitir llamadas salientes** en **Nunca** o **Si desbloqueadas**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar el nombre de emparejamiento del smartphone BlackBerry



1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth**.
3. Pulse la tecla  > **Opciones**.
4. En el campo **Nombre del dispositivo**, introduzca un nombre para el smartphone BlackBerry.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Desactivar o activar la notificación de conexión Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.

2. Haga clic en **Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth**.
3. Pulse la tecla  > **Opciones**.
 - Para desactivar la notificación de conexión Bluetooth, desmarque la casilla de verificación **Indicador de conexión LED**.
 - Para activar la notificación de conexión Bluetooth, seleccione la casilla de verificación **Indicador de conexión LED**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Desactivar la solicitud que aparece al conectarse o emparejar


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth**.
3. Seleccione uno de los dispositivos con Bluetooth® emparejado.
4. Pulse la tecla  > **Propiedades del dispositivo**.
5. Defina el campo **De confianza** como **Sí**.
6. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para volver a activar la solicitud, defina el campo **De confianza** como **Solicitar**.

Establecer los tipos de mensaje que le notifica el manos libres con Bluetooth



Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, el manos libres para automóvil con Bluetooth® debe ser compatible con el perfil de acceso a mensaje (MAP).

Para obtener más información acerca del uso de la tecnología Bluetooth en su automóvil, consulte la documentación suministrada con el mismo.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth**.
3. Pulse la tecla  > **Opciones de MAP**.
4. Seleccione la casilla de verificación situada junto a uno o varios tipos de mensaje.



Cifrar los datos que envía o recibe mediante la tecnología Bluetooth

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, el dispositivo con Bluetooth® emparejado debe ser compatible con el cifrado de datos.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth**.
3. Pulse la tecla  > **Opciones**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Cifrado**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Desactivar la reconexión automática a dispositivos con Bluetooth

De manera predeterminada, al activar el smartphone BlackBerry, éste intenta conectarse al último dispositivo con Bluetooth® que ha utilizado.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth**.
3. Pulse la tecla  > **Opciones**.
4. Desmarque la casilla de verificación **Conectar al encender**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Resolución de problemas: tecnología Bluetooth

No puedo emparejar un dispositivo con Bluetooth

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry es compatible con el dispositivo con Bluetooth. Para obtener más información, consulte la documentación incluida con el dispositivo con Bluetooth.
- Si no conoce la clave de acceso de su dispositivo con Bluetooth, consulte la documentación incluida con el dispositivo con Bluetooth.
- Si su smartphone no detecta el dispositivo con Bluetooth con el que desea emparejarlo, pruebe a activar la visibilidad de su smartphone durante un período corto de tiempo. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**. Haga clic en **Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth**. Haga clic en **Agregar nuevo dispositivo**. Haga clic en **Escuchar**. Los dispositivos con Bluetooth pueden detectar su smartphone durante 2 minutos.
- Si el dispositivo con Bluetooth utiliza una batería, conéctelo a una fuente de alimentación. Dependiendo del dispositivo, si la energía de la batería es demasiado baja, es posible que no se pueda emparejar.

- Desactive el cifrado para las conexiones Bluetooth entre el smartphone y el dispositivo con Bluetooth. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**. Haga clic en **Redes y conexiones > Conexiones Bluetooth**. Seleccione un dispositivo con Bluetooth. Pulse la tecla  > Propiedades **del dispositivo**. Desmarque la casilla de verificación **Cifrado**. Pulse la tecla  > **Guardar**.
- Si el modo de router Wi-Fi está activado, asegúrese de que está intentando conectar un dispositivo con Bluetooth con manos libres, auriculares, puerto serie o perfiles de acceso telefónico a redes.

No aparece mi lista de dispositivos con Bluetooth emparejados

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que la tecnología Bluetooth® está activada.
- Compruebe que ha agregado dispositivos con Bluetooth a la lista de dispositivos con Bluetooth emparejados.

No puedo introducir una clave de acceso en un dispositivo con Bluetooth

Si no puede introducir una clave de acceso en un dispositivo con Bluetooth®, es posible que la clave de acceso ya se haya definido.

En el campo **Escribir clave de acceso para <nombre del dispositivo>** del smartphone BlackBerry, intente introducir **0000**.

No puedo enviar ni recibir archivos

Si está tratando de enviar un archivo como adjunto, el smartphone BlackBerry debe estar asociado a una cuenta de correo electrónico que utilice BlackBerry Internet Service o un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos o con el administrador.

Si su cuenta de correo electrónico utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server, es posible que su empresa no le permita utilizar algunas características o impida que envíe o reciba archivos. Para obtener más información sobre las características disponibles en su smartphone, póngase en contacto con el administrador.

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el archivo que está intentando enviar o recibir es un tipo de archivo compatible con los smartphones BlackBerry. Compruebe que el archivo que está intentando enviar
- es uno de los archivos que ha agregado al smartphone y que el archivo no está protegido con copyright o DRM.

- Si está intentando enviar o recibir un archivo desde una aplicación específica, compruebe que la aplicación está instalada en el smartphone.
- Si no encuentra el archivo que se le ha enviado, compruebe la carpeta cuyo nombre coincide con el tipo de archivo del archivo enviado. Los archivos que se envían al smartphone se almacenan en una carpeta que coincide con cada tipo de archivo. Por ejemplo, si recibe una imagen, se guardará en la carpeta de imágenes o la tarjeta de memoria del smartphone, en función de la configuración de éste.

No puedo encontrar los archivos que me han enviado a través de una conexión Bluetooth

De forma predeterminada, los archivos enviados a su smartphone BlackBerry a través de una conexión Bluetooth se guardan en la carpeta que coincide con el tipo de archivo enviado.

Información relacionada

[Buscar un archivo guardado en el smartphone](#), 138

Pierdo la conexión con un manos libres para automóvil con Bluetooth

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el manos libres utiliza la última versión de software disponible. Para obtener más información acerca de la versión del software del manos libres con Bluetooth, consulte la documentación incluida con el mismo.
- Desplace el smartphone BlackBerry a otra ubicación del vehículo o gírelo para colocarlo mirando a otra dirección. La ubicación de la antena BlackBerry de su smartphone Bluetooth en relación con la antena de su kit manos libres Bluetooth puede afectar a la conexión Bluetooth.

No puedo compartir los contactos con un dispositivo con Bluetooth emparejado

Pruebe las siguientes acciones:

- Compruebe que la tecnología Bluetooth® está activada.
- Compruebe que el smartphone BlackBerry está emparejado con un dispositivo con Bluetooth.
- Compruebe que, en las opciones de Bluetooth, el campo **Transferir lista de contactos** no está **Desactivado**.
- Compruebe que el smartphone BlackBerry está emparejado con un dispositivo con Bluetooth compatible con el perfil de manos libres o el perfil de inserción de objetos. Para obtener más información acerca de los perfiles compatibles, consulte la documentación incluida con el dispositivo con Bluetooth.

Información relacionada

[Activar o desactivar la tecnología Bluetooth, 289](#)

[Emparejar con un dispositivo con Bluetooth, 289](#)

[Compartir contactos con un dispositivo de manos libres para automóvil emparejado con Bluetooth, 291](#)

Servidor multimedia


Cómo: servidor multimedia

Acerca del servidor multimedia

Con el servidor multimedia puede compartir los archivos multimedia de su smartphone BlackBerry de forma inalámbrica con los dispositivos admitidos que sean compatibles con Universal Plug and Play, como algunos ordenadores, televisores u otros equipos de entretenimiento doméstico. Estos dispositivos admitidos se conectan a su smartphone mediante una red Wi-Fi y acceden a los archivos multimedia compartidos para que pueda reproducirlos en los dispositivos conectados.

Compartir archivos multimedia mediante el servidor multimedia

Antes de comenzar: la conexión Wi-Fi debe estar activada y su smartphone BlackBerry conectado a la misma red Wi-Fi que el dispositivo con el que desea compartir los archivos multimedia.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**.
2. Pulse la tecla  > **Servidor multimedia**.
3. Marque la casilla de verificación **Activar el servidor multimedia**.
4. Cuando el indicador de archivos compartidos aparece en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio, utilice el dispositivo conectado con el que quiera compartir archivos multimedia para acceder a su smartphone.
5. En su smartphone, permita el acceso a sus archivos multimedia compartidos cuando se le indique.
6. Para aceptar automáticamente todas las solicitudes y compartir sus archivos multimedia, haga clic en **Control de acceso** y active la casilla de verificación **Aceptar automáticamente todas las conexiones**.



Nota: Si desactiva el servidor multimedia y, a continuación, lo activa otra vez, los dispositivos identificados por sus direcciones IP le volverán a solicitar el acceso a los archivos multimedia.

Información relacionada


[Conectarse a una red Wi-Fi, 274](#)

Administrar los dispositivos conectados al servidor multimedia

Puede cambiar los dispositivos que desea conectar a su smartphone BlackBerry y la forma en la que se conectan mientras utiliza el servidor multimedia.


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**.
2. Pulse la tecla  > **Servidor multimedia**.
3. Haga clic en **Control de acceso**.
4. Seleccione una conexión.
5. Realice una de las acciones siguientes:
 - Para cambiar si un dispositivo se conecta automáticamente, debe recibir permiso para conectarse o se le deniega automáticamente el acceso al servidor multimedia, cambie el campo.
 - Para eliminar un dispositivo que no esté actualmente activo, pulse la tecla  > **Eliminar dispositivo seleccionado**.

Seleccione los tipos de archivos multimedia que comparte a través del servidor multimedia

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**.
2. Pulse la tecla  > **Servidor multimedia**.
3. Haga clic en **Preferencias**.
4. Active o desactive la casilla de verificación que aparece junto a cada tipo de archivo multimedia que desee compartir o dejar de compartir.

Cambiar el nombre para mostrar del servidor multimedia

El nombre para mostrar que asigna a su servidor multimedia aparece en los dispositivos compatibles cuando estos lo detectan en la red Wi-Fi.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**.
2. Pulse la tecla  > **Servidor multimedia**.
3. Haga clic en **Preferencias > Editar**.
4. Escriba un nombre para mostrar para el smartphone BlackBerry.

5. Haga clic en **Aceptar**.

Accesorios inteligentes

Acerca de la aplicación Accesorios inteligentes

Puede cambiar cómo funciona el smartphone BlackBerry cuando lo conecta a una base, cargador o estación de carga mediante la creación de un perfil que identifique la base o el cargador en la aplicación Accesorios inteligentes. Por ejemplo, puede identificar una base como base de cabecera de manera que, al conectar el smartphone, se desactive el perfil de sonido y se active la alarma del smartphone.

Configurar una nueva base


La primera vez que conecte el smartphone BlackBerry a una base, cargador o estación de carga, se le solicitará que configure el comportamiento de su smartphone para cada vez que lo conecte. Si elige no configurar el comportamiento del smartphone, se le volverá a solicitar que lo haga la próxima vez que conecte el smartphone a la base, cargador o estación de carga. Si retira el smartphone de la base, cargador o estación de carga mientras se muestra la pantalla de configuración en el smartphone, la pantalla de configuración permanecerá abierta.

1. En el cuadro de diálogo **Base inteligente**, haga clic en **Configurar**.
2. En el campo **Nombre de la base**, escriba un nombre para el perfil de la base.
 - Para activar una aplicación al conectar el smartphone, en la lista desplegable **Iniciar aplicación**, haga clic en una aplicación.
 - Para cambiar el perfil de sonido al conectar el smartphone, en la lista desplegable **Perfil de sonido**, haga clic en un perfil de sonido.
 - Para activar o desactivar la red móvil al conectar el smartphone, en la lista desplegable **Red móvil**, haga clic en **Activado** o **Desactivado**.
 - Para activar o desactivar la conexión Wi-Fi al conectar el smartphone, en la lista desplegable **Wi-Fi**, haga clic en **Activado** o **Desactivado**.
 - Para activar o desactivar la tecnología Bluetooth al conectar el smartphone, en la lista desplegable **Bluetooth**, haga clic en **Activado** o **Desactivado**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Cambiar un perfil de base

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea debe tener un perfil de base guardado en el smartphone BlackBerry.

Puede cambiar el perfil de sonido, las aplicaciones que se abren o si la red móvil, la red Wi-Fi o la tecnología Bluetooth se activan o desactivan al conectar el smartphone.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Accesorios inteligentes**.
3. Haga clic en un perfil de base.
4. Cambie la configuración de la base.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Eliminar un perfil de base guardado

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Accesorios inteligentes**.
3. Seleccione un perfil de base.
4. Pulse la tecla  > **Eliminar**.

Alimentación y batería

Cómo usar: encendido y batería

Insertar la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la batería

Extraer la tapa de la batería



Insertar la tarjeta SIM

En función del modelo de smartphone BlackBerry o del proveedor de servicios inalámbricos, es posible que no necesite una tarjeta SIM para utilizar su dispositivo.



Deslice la tarjeta SIM en la ranura.

Insertar una tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria es opcional. Si el dispositivo viene con una tarjeta de memoria, es posible que ya esté insertada.




Insertar la batería




Configurar el smartphone para encenderse y apagarse de forma automática

Puede configurar el smartphone BlackBerry para que se apague cuando no lo utilice durante un período de tiempo prolongado como, por ejemplo, mientras duerme. Los datos que recibe al apagar el smartphone se actualizan automáticamente cuando se enciende.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Activación/desactivación automática**.
3. En la sección **Día entre semana** o **Fin de semana**, seleccione la casilla de verificación **Activado**.
4. Especifique las horas en las que desea que se encienda y se apague el smartphone entre semana y los fines de semana.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Apagar el smartphone

En función del tema, la ubicación o el nombre del icono Apagar puede ser diferente de la ubicación o el nombre de esta tarea.

- Si no ha configurado el smartphone BlackBerry para que se encienda y apague automáticamente a determinadas horas, mantenga pulsada la tecla .
- Si ha configurado su smartphone para que se encienda y apague automáticamente a determinadas horas, en la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Apagar**. Si desea que el smartphone permanezca apagado hasta que decida encenderlo otra vez, haga clic en **Apagado completo**. Si desea que el smartphone se vuelva a encender a la hora determinada o para alarmas y recordatorios del calendario, haga clic en **Apagar**.

Reiniciar el smartphone

Extraiga la batería e insértela de nuevo.

Comprobar el nivel de alimentación de la batería

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Información sobre el dispositivo y el estado**.


Acerca del modo de ahorro de batería

El modo de ahorro de batería ayuda a su teléfono a ahorrar energía y prolongar la duración entre cargas. Cuando está activado, el modo de ahorro de batería supervisa la carga de la batería. Cuando la carga de la batería empieza a ser baja, la aplicación ajusta automáticamente algunas opciones en el teléfono. Algunas de las opciones que el teléfono ajusta para aumentar la duración de la batería incluyen:

- La reducción del brillo de la retroiluminación a su nivel más bajo.
- La reducción del lapso de tiempo previo a la desactivación de la retroiluminación.
- La activación de la opción que atenúa automáticamente la retroiluminación.
- La reducción de la configuración del temporizador de apagado automático del Hot Spot móvil.

Activar o desactivar el modo de ahorro de batería

Al activar el modo de ahorro de batería, el smartphone BlackBerry cambia automáticamente las opciones para ahorrar batería. Al desactivar el modo de ahorro de batería o cuando el smartphone está cargado, se restaura la configuración normal del smartphone.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Modo de ahorro de batería**.
3. Seleccione o desactive la casilla de verificación **Activar el modo de ahorro de batería cuando el nivel de la batería sea insuficiente**.
4. Para cambiar el nivel de batería que activa el modo de ahorro de batería, cambie el campo **Iniciar cuando la batería esté o caiga por debajo de**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Activar o desactivar Application Resource Monitor

La aplicación Application Resource Monitor supervisa las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano e informa acerca de las que estén utilizando demasiados recursos del sistema y, por tanto, provocando problemas como, por ejemplo, un rendimiento deficiente o una duración de la batería más baja de lo esperado. Puede configurar Application Resource Monitor para que le avise cuando alguna aplicación utilice demasiados recursos del sistema o para que las cierre automáticamente.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Application Resource Monitor**.
3. Active o desactive la casilla de verificación **Activar Application Resource Monitor** y, a continuación, personalice la aplicación llevando a cabo una de las acciones que se indican a continuación:
 - Activar o desactivar la casilla de verificación **Apagar automáticamente las aplicaciones que reducen recursos en segundo plano**.
 - Activar o desactivar la casilla de verificación **No apagar automáticamente las aplicaciones de streaming de audio**.

Cuando se detecte un uso inapropiado de los recursos del sistema, se le pedirá que cierre inmediatamente la aplicación; también puede ignorar el aviso y permitir que la aplicación se siga ejecutando. Si decide ignorar el aviso, Application Resource Monitor no supervisará la aplicación otra vez.

Resolución de problemas: alimentación y batería

La duración de la batería es inferior a lo esperado

Son muchos los factores que influyen en el tiempo en espera y en el tiempo máximo de conversación del smartphone BlackBerry. Por ejemplo, la intensidad de la señal, el tipo de red y la proximidad a la misma. Si desea obtener sugerencias para mejorar la duración de la batería consulte la información relacionada que se indica a continuación.

Información relacionada

Sugerencias: [prolongar la vida de la batería](#), 36

Espacio de almacenamiento y tarjetas de memoria

Procedimiento: espacio de almacenamiento y tarjetas de memoria

Acerca de las tarjetas de memoria

En función de su modelo de smartphone BlackBerry, puede insertar una tarjeta de memoria microSD en su smartphone para grabar vídeos y ampliar el espacio de almacenamiento disponible en el mismo para almacenar archivos multimedia como, por ejemplo, canciones, melodías de llamada, vídeos o imágenes. Para obtener más información acerca de cómo insertar una tarjeta de memoria en el smartphone, consulte la documentación impresa suministrada con el smartphone.

Tarjetas de memoria compatibles

El smartphone BlackBerry es compatible con tamaños de tarjeta de memoria de hasta 32 GB. Sólo son compatibles las tarjetas de memoria microSD.

Insertar la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la batería

Extraer la tapa de la batería



Insertar la tarjeta SIM

En función del modelo de smartphone BlackBerry o del proveedor de servicios inalámbricos, es posible que no necesite una tarjeta SIM para utilizar su dispositivo.



Deslice la tarjeta SIM en la ranura.

Insertar una tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria es opcional. Si el dispositivo viene con una tarjeta de memoria, es posible que ya esté insertada.




Insertar la batería



Activar o desactivar la compatibilidad con la tarjeta de memoria


Al desactivar la compatibilidad con tarjetas de memoria, el smartphone BlackBerry no podrá acceder a los archivos guardados en la tarjeta de memoria. Esto podría ser útil si desea garantizar que sus archivos se guarden en el almacenamiento multimedia integrado en el smartphone en lugar de en su tarjeta de memoria.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.

2. Haga clic en **Dispositivo > Almacenamiento**.
3. Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Compatibilidad con tarjeta de memoria**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Activar o desactivar el modo de almacenamiento masivo USB

Si conecta el smartphone BlackBerry al ordenador mediante un cable USB pero no aparece como una unidad del ordenador, es posible que tenga que activar el modo de almacenamiento masivo USB.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Almacenamiento**.
3. Pulse la tecla  > **Activar almacenamiento masivo USB**.
4. Si es necesario, escriba la contraseña del smartphone.

Su smartphone aparece como una unidad en el ordenador.

Para desactivar el modo de almacenamiento masivo USB, pulse la tecla  > **Desconectar**.

Realizar una copia de seguridad de los datos del smartphone en una tarjeta de memoria

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe disponer de una tarjeta de memoria insertada en el smartphone BlackBerry.

Si su cuenta de correo utiliza BlackBerry Enterprise Server, dependiendo de las opciones que establezca su administrador, es posible que no pueda realizar esta tarea. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

PRECAUCIÓN: Si realiza esta tarea, todos los datos de la copia de seguridad de su tarjeta de memoria se eliminan y se sustituyen por los datos del smartphone.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Configuración**.
2. En la sección **Configuración**, haga clic en **Cambio de dispositivo > Mediante una tarjeta de memoria > Guardar datos**.
 - Para realizar una copia de seguridad de los datos del smartphone, incluido el correo, seleccione la casilla de verificación **Guardar los correos**.
 - Para realizar una copia de seguridad de los datos del smartphone, sin incluir el correo, desactive la casilla de verificación **Guardar los correos**.
3. Seleccione **Continuar**.
4. Para configurar una contraseña para sus datos, en el campo **Contraseña** introduzca una contraseña.

5. En el campo **Confirmar**, vuelva a escribir la contraseña.
6. Haga clic en **Save**.

Información relacionada

[Restaurar datos del smartphone guardados en la tarjeta de memoria](#), 315

Restaurar datos del smartphone guardados en la tarjeta de memoria

Si ha realizado una copia de seguridad de los datos del smartphone BlackBerry en la tarjeta de memoria, debería poder restaurarlos en el smartphone.


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Configuración**.
2. En la sección **Configuración**, haga clic en **Cambio de dispositivo > Mediante una tarjeta de memoria > Transferir datos > Continuar**.
3. En el campo **Contraseña**, introduzca la contraseña que configuró al realizar la copia de seguridad de los datos del smartphone.
4. Haga clic en **Intro**.

Información relacionada

[Realizar una copia de seguridad de los datos del smartphone en una tarjeta de memoria](#), 314

Reparar archivos almacenados en la tarjeta de memoria o en el smartphone

PRECAUCIÓN: Si ejecuta la característica de reparación en el smartphone BlackBerry, éste puede eliminar archivos que tengan errores de la tarjeta de memoria o del smartphone.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Almacenamiento**.
3. Pulse la tecla  > **Reparar**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si la tarjeta de memoria no se repara tras ejecutar la característica de reparación, tal vez sea necesario formatearla.


Información relacionada

[Mi smartphone no reconoce mi tarjeta de memoria](#), 318

Formatear la tarjeta de memoria o el almacenamiento multimedia incorporado

Dependiendo de su modelo de smartphone BlackBerry, es posible que no pueda formatear el almacenamiento multimedia incorporado de su smartphone.

PRECAUCIÓN: Si formatea su tarjeta de memoria o el almacenamiento multimedia incorporado, se eliminarán todos los datos que haya guardado en su tarjeta de memoria o en el almacenamiento multimedia incorporado. Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Almacenamiento**.
3. Pulse la tecla  > **Formatear**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Acerca de la compresión

La compresión se ha diseñado para reducir el tamaño de los datos del smartphone BlackBerry a la vez que se mantiene la integridad de los mismos. Cuando la compresión está activada, el smartphone puede comprimir todos sus datos, incluidos los mensajes, los contactos, las entradas del calendario, las tareas y las notas. Debe mantener la compresión activada.

Si la compresión y el cifrado están activados, el smartphone comprime los datos del smartphone antes de cifrarlos.

Acerca del cifrado de archivos

El cifrado de archivos se ha diseñado para proteger los archivos que almacena en su smartphone BlackBerry y en una tarjeta de memoria que se pueda insertar en el smartphone. Puede cifrar los archivos del smartphone y de la tarjeta de memoria mediante una clave de cifrado generada por el smartphone, la contraseña del smartphone o ambas.

Si cifra los archivos usando una clave de cifrado generada por el smartphone, sólo puede acceder a los archivos de la tarjeta de memoria cuando ésta esté insertada en el smartphone. Si cifra los archivos usando la contraseña del smartphone, puede acceder a los archivos de la tarjeta de memoria desde cualquier smartphone en el que inserte la tarjeta de memoria, siempre que conozca la contraseña del smartphone.

Información relacionada


[Activar el cifrado, 317](#)

Activar el cifrado

Antes de comenzar: Para cifrar datos en el smartphone BlackBerry, debe haber configurado una contraseña para el smartphone.

Dependiendo de la cantidad de espacio de almacenamiento disponible, es posible que no pueda cifrar los archivos en su smartphone ni en su tarjeta de memoria.

Puede configurar el cifrado para incluir o excluir los contactos. Si activa el cifrado para contactos y recibe una llamada cuando el smartphone está bloqueado, la información cifrada del contacto no aparece en la pantalla.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Cifrado**.
3. Para cifrar los datos y archivos del smartphone, en la sección **Memoria del dispositivo**, seleccione la casilla de verificación **Cifrar**.
4. Para cifrar los archivos almacenados en una tarjeta de memoria, en la sección **Tarjeta de memoria**, seleccione la casilla de verificación **Cifrar** y lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Para cifrar archivos mediante una clave de cifrado generada por el smartphone, cambie el campo **Modo** a **Clave del dispositivo**.
 - Para cifrar archivos mediante la contraseña del smartphone, cambie el campo **Modo** a **Contraseña del dispositivo**.
 - Para cifrar archivos mediante una clave de cifrado y la contraseña del smartphone, cambie el campo **Modo** a **Contraseña del dispositivo y clave del dispositivo**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para dejar de cifrar los datos y archivos del smartphone, en la sección **Memoria del dispositivo**, desmarque la casilla de verificación **Cifrar**. Para detener el cifrado de archivos en la tarjeta de memoria, en la sección **Tarjeta multimedia**, desmarque la casilla de verificación **Cifrar**.

Información relacionada

[Acerca del cifrado de archivos](#), 316


Visualizar la cantidad de almacenamiento disponible en el smartphone

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Almacenamiento**.

Información relacionada

[Sugerencias: liberar espacio para optimizar el rendimiento del smartphone](#), 51

Ver la cantidad de almacenamiento utilizado por los archivos multimedia

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**.
2. Pulse la tecla  > **Uso de memoria**.

Resolución de problemas: espacio de almacenamiento y tarjetas de memoria

Mi smartphone no reconoce mi tarjeta de memoria

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que la tarjeta de memoria está insertada correctamente en el smartphone BlackBerry. Para obtener más información acerca de cómo insertar una tarjeta de memoria en el smartphone, consulte la documentación impresa suministrada con el smartphone.
- En las opciones de la tarjeta de memoria, compruebe si la compatibilidad con ésta está activada.
- En las opciones de la tarjeta de memoria, si aparece un mensaje para formatear la tarjeta de memoria, desconecte el smartphone del ordenador. Formatee su tarjeta de memoria.

PRECAUCIÓN: Al formatear la tarjeta multimedia se eliminarán todos los archivos que contenga.

Información relacionada

[Activar o desactivar la compatibilidad con la tarjeta de memoria](#), 149

[Formatear la tarjeta de memoria o el almacenamiento multimedia incorporado](#), 316

La capacidad de almacenamiento para aplicaciones de mi smartphone es baja

Cuando la capacidad de almacenamiento para aplicaciones disponible en el smartphone BlackBerry es baja, el smartphone muestra un cuadro de diálogo que indica las aplicaciones y los idiomas que no utiliza con frecuencia. Puede eliminar las aplicaciones y los idiomas de esta lista.

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que ha eliminado los mensajes de correo electrónico y los mensajes de texto más antiguos, especialmente aquellos mensajes con archivos adjuntos.
- Compruebe que ha eliminado aquellos contactos que ya están en la lista de contactos de su empresa.
- Compruebe que ha eliminado los archivos multimedia del smartphone.
- Si ha actualizado recientemente BlackBerry Device Software a través de la red inalámbrica, compruebe que ha eliminado la versión anterior de BlackBerry Device Software.
- Compruebe que ha borrado la caché del navegador.

Información relacionada

[Sugerencias: liberar espacio para almacenar música, imágenes, vídeos y archivos, 38](#)


[Visualizar la cantidad de almacenamiento disponible en el smartphone, 317](#)


Buscar

Cómo usar: búsquedas

Buscar un elemento

Puede buscar ayuda, contactos, documentos, archivos, notas, imágenes, vídeos, etc. en el smartphone BlackBerry. Puede optimizar la búsqueda de una aplicación o bien puede extender su búsqueda a Internet. También puede ver los elementos seleccionados entre los resultados de búsqueda anteriores.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono  .
2. Escriba los términos de búsqueda.



Para detener una búsqueda, pulse la tecla  dos veces.


Información relacionada

[Cambiar lo que ocurre cuando se escribe en la pantalla de inicio](#), 26

Buscar un elemento utilizando la función de búsqueda por voz

Antes de comenzar: Puede que la función de búsqueda por voz no esté disponible para todos los idiomas. Para realizar esta tarea, el smartphone BlackBerry debe estar conectado a la red inalámbrica.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono  .
2. Haga clic en el icono  .
3. Diga los términos de la búsqueda.


Para detener una búsqueda, pulse la tecla  dos veces.

Información relacionada


[Cambiar el idioma de la función de búsqueda por voz](#), 321

Cambiar las opciones de búsqueda

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.

2. Haga clic en **Dispositivo > Buscar**.
 - Para borrar el historial de búsqueda, haga clic en **Eliminar historial de búsqueda**.
 - Para desactivar el historial de búsqueda, desmarque la casilla de verificación **Mostrar historial de búsqueda**.
 - Para desactivar las sugerencias Web, desmarque la casilla de verificación **Mostrar sugerencias Web**.
 - Para cambiar las aplicaciones que aparecen en los resultados de la búsqueda, en las secciones **Fuentes de datos** y **Proveedores ampliados**, active o desactive la casilla de verificación de una o más aplicaciones de la lista.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.







Cambiar el idioma de la función de búsqueda por voz

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Idioma**.
3. Cambie el campo **Búsqueda por voz**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Buscar mensajes

Puede buscar mensajes en el smartphone BlackBerry. Puede, incluso, buscar mensajes en la aplicación de correo electrónico del ordenador o en otra cuenta de correo electrónico asociada si la cuenta de correo electrónico utiliza BlackBerry Internet Service o un BlackBerry Enterprise Server que admita esta característica.

En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.

- Para buscar mensajes según el asunto, seleccione un mensaje. Pulse la tecla  > **Buscar por > Asunto**.
- Para buscar mensajes según el remitente, seleccione un mensaje. Pulse la tecla  > **Buscar por > Remitente**.
- Para realizar una búsqueda avanzada, pulse la tecla  > **Buscar por > Avanzada**. Especifique los criterios de búsqueda. Para guardar los criterios de búsqueda, pulse la tecla  > **Guardar**. Haga clic en **Buscar**.
- Para buscar mensajes utilizando los criterios de la última búsqueda, pulse la tecla  > **Buscar por > Avanzada**. Pulse la tecla  > **Últimos**.

Nota: Si busca mensajes, el smartphone no buscará archivos adjuntos.

Para detener una búsqueda, pulse la tecla  .

Información relacionada


[Realizar más acciones con los resultados de búsqueda de mensajes, 323](#)

[Criterios de búsqueda de mensajes, 322](#)

Criterios de búsqueda de mensajes






Campo	Descripción
Buscar mensajes	Especifique si desea buscar mensajes en el smartphone BlackBerry o mensajes ubicados en una aplicación de correo electrónico del ordenador.
Nombre	Especifique uno o más contactos o direcciones de correo electrónico que debe buscar el smartphone en los mensajes. Para ampliar la búsqueda, también puede especificar parte de un nombre.
Aparece en	Cambia el tipo de campo de dirección en el que el smartphone debe buscar el nombre o dirección de correo electrónico.
Asunto	Especifique una o más palabras que deberá buscar el smartphone en la línea de asunto de los mensajes.
Mensaje	Especifique una o más palabras que deberá buscar el smartphone dentro del cuerpo de los mensajes.
Incluir mensajes cifrados	Especifique si el smartphone debe buscar mensajes cifrados, mensajes de texto sin formato y mensajes firmados digitalmente.
Servicio	Si el smartphone está asociado con más de una dirección de correo electrónico, cambie la cuenta de correo electrónico en la que el smartphone debe buscar mensajes. No todas las cuentas de correo electrónico son compatibles con esta característica.
Carpeta	Cambia la carpeta en la que el smartphone debe buscar mensajes.
Mostrar	Cambia el estado de los mensajes que debe buscar el smartphone.
Tipo	Cambia el tipo de mensajes que debe buscar el smartphone.

Realizar más acciones con los resultados de búsqueda de mensajes

1. En los resultados de búsqueda, seleccione un mensaje.
2. Pulse la tecla  .
 - Para ver más resultados de búsqueda disponibles, haga clic en **Conseguir más resultados**.
 - Para agregar el mensaje que seleccionó a la bandeja de entrada de mensajes, haga clic en **Agregar**.
 - Para agregar todos los mensajes de los resultados de búsqueda a la lista de mensajes, haga clic en **Agregar todos**.
 - Para eliminar los resultados de búsqueda, haga clic en **Eliminar búsqueda**.
 - Para iniciar una búsqueda nueva, haga clic en **Buscar por**.


PRECAUCIÓN: Si elimina un mensaje de los resultados de búsqueda de mensajes, dicho mensaje también se eliminará de la lista de mensajes o de la aplicación de correo electrónico del ordenador.

Visualizar, cambiar o eliminar una búsqueda guardada

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Buscar por** > **Avanzada**.
3. Pulse la tecla  .
 - Para ver una lista de búsquedas guardadas, haga clic en **Recuperar**.
 - Para cambiar una búsqueda guardada, haga clic en **Recuperar**. Resalte una búsqueda. Pulse la tecla  > **Editar búsqueda**. Cambie los criterios de búsqueda. Pulse la tecla  > **Guardar**.
 - Para eliminar una búsqueda guardada, haga clic en **Recuperar**. Resalte una búsqueda. Pulse la tecla  > **Eliminar búsqueda**.

Buscar texto en un mensaje, un archivo o una página Web

Antes de comenzar: Para buscar texto en una presentación, debe ver la presentación en vista de texto o en vista de texto y diapositivas.


1. En un mensaje, un archivo, un archivo adjunto o una página Web, pulse la tecla  > **Buscar** o **Buscar en la página**.
2. Introduzca el texto.

3. Pulse la tecla  en el teclado.

Para buscar la siguiente aparición del texto, pulse la tecla  > **Buscar siguiente** o **Buscar siguiente en página**.

Buscar un contacto

Puede buscar contactos en su lista de contactos o, si su cuenta de correo electrónico utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server, también puede buscar contactos en la lista de contactos de su empresa.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Contactos**.
 - Para buscar un contacto en su lista de contactos, escriba todo o parte del nombre del contacto.
 - Para buscar un contacto en la lista de contactos de la empresa, haga clic en **Búsqueda Remota**. Escriba todo o parte del nombre del contacto. Haga clic en **Aceptar**.
2. Seleccione un contacto.
3. Pulse la tecla  .
 - Para ver información de un contacto, haga clic en **Ver**.
 - Para agregar un contacto de la lista de contactos de su empresa a su lista de contactos, haga clic en **Agregar a contactos**.
 - Para agregar todos los contactos de la lista de contactos de su empresa a su lista de contactos, haga clic en **Agregar todos**.
 - Para ver las siguientes 20 coincidencias de la lista de contactos de su empresa, haga clic en **Obtener más resultados**.
 - Para limitar los resultados de búsqueda cuando un nombre de contacto tenga varias coincidencias, seleccione el nombre del contacto. Haga clic en **Resolver**.
 - Para eliminar los resultados de búsqueda una vez haya buscado en la lista de contactos de su empresa, haga clic en **Eliminar búsqueda**.
 - Para iniciar una nueva búsqueda mientras está buscando en la lista de contactos de su empresa, haga clic en **Buscar**.

Información relacionada

[Cambiar la presentación de los nombres de contacto en los resultados de la búsqueda remota, 212](#)

Resolución de problemas: buscar

No obtengo ningún resultado al hacer búsquedas por VOZ

Intente realizar una de las siguientes acciones:

- Compruebe la calidad de la red inalámbrica en el smartphone BlackBerry.
- Compruebe que se ha establecido el idioma correcto para las búsquedas por voz.

Información relacionada

[Activar, desactivar o comprobar el estado de una conexión de red, 266](#)

Seguridad

Cómo usar: seguridad

Conceptos básicos de seguridad

Acerca de la contraseña del smartphone

Hay varios tipos de protección mediante contraseña que puede utilizar en el smartphone BlackBerry.


Contraseña del smartphone

Puede crear una contraseña del smartphone para ayudar a protegerlo del acceso y el uso no autorizados, así como configurar el smartphone para que se bloquee después de un cierto periodo de inactividad. Deberá introducir la contraseña del smartphone para desbloquearlo. Si olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Por motivos de seguridad, si supera el número de intentos de introducción de contraseña permitidos, el smartphone elimina todos sus datos y le solicita que configure una contraseña nueva.

BlackBerry ID

Una vez que haya creado un BlackBerry ID, podrá utilizar una única dirección de correo y contraseña para iniciar sesión en cualquier producto o servicio de BlackBerry compatible con BlackBerry ID. Si supera el número de intentos de inicio de sesión mediante BlackBerry ID permitidos, espere hasta que finalice el bloqueo de seguridad antes de intentar iniciar sesión de nuevo. Para restablecer su contraseña de BlackBerry ID, visite www.blackberry.com/blackberryid.

Archivo de contraseñas

Puede utilizar el Archivo de contraseñas () para almacenar contraseñas, como por ejemplo, las de la banca electrónica. El Archivo de contraseñas está diseñado para cifrar las contraseñas y descifrarlas cuando introduce la contraseña del Archivo de contraseñas. Recuerde que tal vez también necesite la contraseña del smartphone para poder acceder al Archivo de contraseñas. Si supera el número de intentos de acceso al Archivo de contraseñas permitidos, no podrá acceder a los datos del mismo hasta que no restaure los datos del smartphone. Una vez restaurados los datos del smartphone, cuando intente acceder al Archivo de contraseñas, se le solicitará que cree una contraseña para el mismo. A continuación, se le solicitará que introduzca la contraseña anterior del Archivo de contraseñas para acceder a las contraseñas que tenía almacenadas anteriormente.

Restauración de los datos

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Información relacionada

[Configurar o cambiar la contraseña de su smartphone](#), 327


[He olvidado la contraseña de mi smartphone](#), 44

[Mi smartphone solicita que realice una llamada de emergencia cuando introduzco una contraseña](#), 358

Configurar o cambiar la contraseña de su smartphone

Si olvida la contraseña de su smartphone BlackBerry, no podrá recuperarla. Puede restablecer su contraseña sin conocer la contraseña actual eliminando todos los datos del smartphone.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Contraseña**.
 - Para configurar una contraseña, haga clic en **Configurar contraseña**.
 - Para cambiar la contraseña, haga clic en **Cambiar contraseña**.
3. Escriba una contraseña.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para desactivar la contraseña del smartphone, desmarque la casilla de verificación **Activar**.

Información relacionada

[Requerir la contraseña del smartphone antes de agregar una aplicación](#), 255

[Bloquear o desbloquear el smartphone](#), 32

[Acerca de las copias de seguridad y restauración de los datos del smartphone](#), 191

[Acerca de la contraseña del smartphone](#), 326




[He olvidado la contraseña de mi smartphone](#), 44

[Eliminar datos del smartphone, aplicaciones de terceros o archivos de tarjeta de memoria](#), 329

Bloquear o desbloquear el smartphone

Puede bloquear el teclado para evitar pulsar alguna tecla o hacer una llamada por accidente. Además, en caso de que haya establecido una contraseña de smartphone BlackBerry, también podrá bloquearlo con contraseña.

Realice una de las acciones siguientes:

- Para bloquear el teclado, pulse la tecla  situada en la parte superior del smartphone.
- Para desbloquear el teclado, vuelva a pulsar la tecla  .
- Para bloquear el smartphone con contraseña, en la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono  .
- Para desbloquear el smartphone, introduzca la contraseña.

Información relacionada


[Configurar o cambiar la contraseña de su smartphone](#), 327

Cambiar cuándo el smartphone se bloquea automáticamente con una contraseña

Antes de comenzar:

Dependiendo de las opciones que haya establecido el administrador, puede que no sea posible realizar esta tarea. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.


Si configura una contraseña para el smartphone BlackBerry, puede configurar su smartphone para que se bloquee automáticamente pasado un determinado espacio de tiempo o cuando inserte su smartphone en una funda.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Contraseña**.
 - Para cambiar la cantidad de tiempo que transcurre antes de que el smartphone se bloquee automáticamente, cambie el campo **Bloquear después de**.
 - Para bloquear el smartphone cuando se inserta en una funda, seleccione la casilla de verificación **Bloquear dispositivo al guardar en funda**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Activar o desactivar la marcación desde la pantalla de bloqueo](#), 78

Establecer un límite para los intentos de introducción de contraseña del smartphone

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Contraseña**.
3. Cambie el campo **Número de intentos de contraseña**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Eliminar datos del smartphone, aplicaciones de terceros o archivos de tarjeta de memoria

Antes de eliminar los datos o los archivos de la tarjeta de memoria del smartphone BlackBerry, considere la realización de una copia de seguridad de esos datos y archivos de forma que tenga una copia en el ordenador.

PRECAUCIÓN: Si el cifrado está activado, el proceso de eliminación de todos los datos del smartphone puede tardar alrededor de una hora en completarse. El proceso no se puede parar después de iniciarse. Si restablece el smartphone, el proceso vuelve a comenzar una vez que el smartphone se reinicia.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Borrado de seguridad**.
3. Seleccione las casillas de verificación de los elementos que desee eliminar.
4. Escriba blackberry.
5. Haga clic en **Borrar datos**.

Si el smartphone estaba anteriormente asociado a BlackBerry Enterprise Server, al eliminar todos sus datos, cualquier regla de política de TI que estuviera asociada al smartphone se mantiene y puede continuar afectando a las características y la configuración disponibles en el smartphone.

Control parental

Acerca del control parental


El control parental está diseñado para ayudarlo a tener más control sobre cómo se utilizan las características del smartphone BlackBerry. Con el control parental puede bloquear contenido, activar o desactivar funciones y decidir qué tipo de comunicación está disponible. Para activar el control parental se requiere un PIN de cuatro dígitos para cambiar los servicios permitidos, lo cual evita que los niños u otras personas cambien los ajustes.

Activación del control parental


Cuando establece un PIN para el control parental, la única manera de restablecer el PIN si lo olvida es eliminar todos los datos del smartphone.

Para activar el control parental:

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Control parental**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Activar** para activar el control parental.
4. Seleccione uno o varias de las opciones siguientes para permitir o limitar el uso de la característica:

- Para permitir llamadas telefónicas, seleccione la casilla de verificación **Teléfono**. Para limitar las llamadas entrantes a contactos almacenados, seleccione la casilla de verificación **Limitar llamadas entrantes a los contactos**.
 - Para permitir mensajes de texto, seleccione la casilla de verificación **Mensajes de texto**.
 - Para permitir el intercambio de archivos mediante una conexión Bluetooth, seleccione la casilla de verificación **Bluetooth**.
 - Para permitir el uso de servicios de ubicación, como el GPS, seleccione la casilla de verificación **Servicios de ubicación**.
 - Para permitir el acceso a Internet, seleccione la casilla de verificación **Navegador**.
 - Para permitir la carga de archivos al sitio web de YouTube, seleccione la casilla de verificación **YouTube Uploader**. Esta restricción no limita el acceso al sitio web de YouTube.
 - Para permitir la instalación de aplicaciones de terceros, seleccione la casilla de verificación **Instalación de aplicaciones**.
 - Para permitir la adición de cuentas correo electrónico nuevas, seleccione la casilla de verificación **Configuración de cuenta de correo electrónico**.
 - Para permitir el acceso a Facebook, haga clic en la casilla de verificación **Facebook**. La opción de Facebook y la opción de Twitter funcionan juntas. Debe permitir o debe restringir el acceso a ambas aplicaciones. Si selecciona o desactiva la casilla de verificación para una opción, la configuración se aplica automáticamente a la otra opción.
 - Para permitir el acceso a Twitter, seleccione la casilla de verificación **Twitter**.
 - Para permitir la captura de imágenes, seleccione la casilla de verificación **Cámara**.
 - Para permitir el acceso a BlackBerry Messenger, seleccione la casilla de verificación **BlackBerry Messenger**.
5. Pulse la tecla  > **Opciones**.
 6. Pulse la tecla  > **Guardar**.
 7. Escriba un PIN de cuatro dígitos. Haga clic en **Aceptar**.
 8. Confirme el PIN. Haga clic en **Aceptar**.

Cambio del control parental


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Control parental**.
3. Cambie sus opciones.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.
5. Introduzca su PIN de cuatro cifras. Haga clic en **Aceptar**.

Información relacionada

[He olvidado el PIN para el control parental](#), 359

Desactive el control parental

Para desactivar el control parental

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Control parental**.
3. Desmarque la casilla de verificación **Activar**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.
5. Introduzca su PIN de cuatro cifras. Haga clic en **Aceptar**.

Información relacionada

[He olvidado el PIN para el control parental](#), 359

Archivo de contraseñas

Acerca del archivo de contraseñas

Utilice el archivo de contraseñas para almacenar todas sus contraseñas en un único lugar. El archivo de contraseñas se ha diseñado para proteger las contraseñas con una contraseña para dicha función. Al escribir esta contraseña, el archivo de contraseñas descifra las contraseñas.


También puede utilizar el archivo de contraseñas para generar contraseñas aleatorias que contengan números, letras y símbolos.

Agregar, cambiar o eliminar una contraseña almacenada en el Servicio de mantenimiento de contraseñas



En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Archivo de contraseñas**.

- Para agregar una contraseña, pulse la tecla  > **Nuevo**. Escriba la información de la contraseña. Pulse la tecla  > **Guardar**.
- Para cambiar una contraseña, selecciónela. Pulse la tecla  > **Abrir**. Cambie la información de la contraseña. Pulse la tecla  > **Guardar**.
- Para eliminar una contraseña, selecciónela. Pulse la tecla  > **Eliminar**.


Cambiar la contraseña del archivo de contraseñas


1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Archivo de contraseñas**.
2. Pulse la tecla  > **Cambiar contraseña**.

Establecer un límite de intentos de contraseña en el archivo de contraseñas

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Archivo de contraseñas**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. Modifique el campo **Intentos de contraseña**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.



Copiar una contraseña

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Archivo de contraseñas**.
2. Seleccione una contraseña.
3. Pulse la tecla  > **Copiar nombre de usuario** o **Copiar contraseña**.



Para borrar el portapapeles, pulse la tecla  > **Borrar portapapeles**.

Nota: Las contraseñas no se cifran cuando están en el portapapeles.






Evitar la copia de contraseñas

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Archivo de contraseñas**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
3. En la sección **Entradas de contraseña**, desmarque la casilla de verificación **Permitir copia del portapapeles**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Ocultar o mostrar contraseñas en el archivo de contraseñas

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Archivo de contraseñas**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones**.
 - Para ocultar las contraseñas en el archivo de contraseñas, desmarque la casilla de verificación **Mostrar contraseña**.
 - Para volver a mostrar contraseñas en el archivo de contraseñas, seleccione la casilla de verificación **Mostrar contraseña**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Generar una contraseña aleatoria

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Archivo de contraseñas**.
2. Si es necesario, cambie los criterios para generar contraseñas aleatorias llevando a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
 - Pulse la tecla  > **Opciones**. Cambie el campo **Longitud**.
 - Pulse la tecla  > **Opciones**. Seleccione o desmarque las casillas **Incluir letras**, **Incluir números** o **Incluir símbolos**.
3. Pulse la tecla  > **Nuevo**.
4. Pulse la tecla  > **Contraseña aleatoria**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cifrado

Acerca del cifrado de datos y archivos en el smartphone

Si el cifrado de datos del smartphone BlackBerry está activado, el smartphone utiliza una clave privada para cifrar los datos almacenados en el mismo, incluidos los datos que éste recibe cuando está bloqueado. Al bloquear el smartphone con una contraseña, aparece un indicador de bloqueo en la parte superior de la pantalla cuando el smartphone ha protegido sus datos. También puede cifrar los archivos de la tarjeta de memoria mediante la contraseña del smartphone, una clave de cifrado que genere el smartphone o ambas. El smartphone descifra los datos a medida que accede a ellos.

Si cifra los archivos de la tarjeta de memoria mediante una clave de cifrado generada por el smartphone, sólo puede acceder a los archivos de la tarjeta de memoria cuando ésta esté insertada en el smartphone. Si cifra los archivos mediante la contraseña del smartphone, podrá acceder a los archivos en cualquier smartphone en el cual inserte la tarjeta de memoria, siempre que conozca la contraseña del smartphone que se utilizó para proteger los archivos.


Si utiliza un certificado de tarjeta inteligente para la autenticación, en función de la tarjeta inteligente, es posible que también pueda utilizar uno de los certificados de la tarjeta inteligente para proporcionar el cifrado de dos factores. Para tener acceso al contenido cifrado, debe proporcionar la contraseña del smartphone y conectar el smartphone a su lector de tarjetas inteligentes.

Activar el cifrado

Antes de comenzar: Para cifrar datos en el smartphone BlackBerry, debe haber configurado una contraseña para el smartphone.

Dependiendo de la cantidad de espacio de almacenamiento disponible, es posible que no pueda cifrar los archivos en su smartphone ni en su tarjeta de memoria.

Puede configurar el cifrado para incluir o excluir los contactos. Si activa el cifrado para contactos y recibe una llamada cuando el smartphone está bloqueado, la información cifrada del contacto no aparece en la pantalla.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Cifrado**.
3. Para cifrar los datos y archivos del smartphone, en la sección **Memoria del dispositivo**, seleccione la casilla de verificación **Cifrar**.
4. Para cifrar los archivos almacenados en una tarjeta de memoria, en la sección **Tarjeta de memoria**, seleccione la casilla de verificación **Cifrar** y lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Para cifrar archivos mediante una clave de cifrado generada por el smartphone, cambie el campo **Modo** a **Clave del dispositivo**.
 - Para cifrar archivos mediante la contraseña del smartphone, cambie el campo **Modo** a **Contraseña del dispositivo**.
 - Para cifrar archivos mediante una clave de cifrado y la contraseña del smartphone, cambie el campo **Modo** a **Contraseña del dispositivo y clave del dispositivo**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Para dejar de cifrar los datos y archivos del smartphone, en la sección **Memoria del dispositivo**, desmarque la casilla de verificación **Cifrar**. Para detener el cifrado de archivos en la tarjeta de memoria, en la sección **Tarjeta multimedia**, desmarque la casilla de verificación **Cifrar**.

Información relacionada

[Acerca del cifrado de archivos, 316](#)

Configurar la intensidad de cifrado

Si el cifrado de datos almacenados en el smartphone BlackBerry está activado, puede definir la intensidad del cifrado que el smartphone utiliza para proteger los datos que recibe cuando está bloqueado con contraseña.


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Cifrado**.
3. Cambie el campo **Potencia**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Utilizar un certificado para cifrar las claves de cifrado en el smartphone

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo electrónico de trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Si tiene activado el cifrado de los datos almacenados en el smartphone BlackBerry y el lector de tarjetas inteligentes es compatible con esta característica, podría utilizar un certificado de la tarjeta inteligente para cifrar las claves de cifrado en el smartphone.


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Cifrado**.

3. Seleccione la casilla de verificación **Protección de dos factores**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Generar una clave de cifrado

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo electrónico de trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Si no puede enviar ni recibir mensajes de correo electrónico del trabajo, la regeneración de una clave de cifrado podría ayudar a solucionar el problema.



1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad** > **Información de estado de seguridad**.
3. Resalte un servicio.
4. Pulse la tecla  .
5. Haga clic en **Regenerar clave de cifrado**.

Tarjeta SIM


En función del proveedor de servicios inalámbricos y la red inalámbrica, es posible que su smartphone BlackBerry no utilice una tarjeta SIM.


Proteger la tarjeta SIM con un código PIN

Para obtener el código PIN de la tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo** > **Configuración de sistema avanzada** > **Tarjeta SIM**.
3. Pulse la tecla  > **Activar seguridad**.
4. Escriba el código PIN de la tarjeta SIM. Si excede el número de intentos permitidos para introducir el código PIN de la tarjeta SIM, esta dejará de funcionar.
5. Pulse la tecla  en el teclado.

Cambiar el código PIN de la tarjeta SIM

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo** > **Configuración de sistema avanzada** > **Tarjeta SIM**.
 - Para cambiar el código PIN que protege la tarjeta SIM, pulse la tecla  > **Cambiar código PIN**.

- Para cambiar el código PIN para permitir la marcación fija en la tarjeta SIM, pulse la tecla  > **Cambiar código PIN2**.

Limpieza de la memoria


Acerca de la limpieza de la memoria

El borrado de memoria se ha diseñado para eliminar información confidencial de la memoria temporal del smartphone BlackBerry. Entre los ejemplos de información confidencial se incluye información confidencial en la caché del navegador del almacén de claves, datos sin cifrar de los mensajes de correo electrónico, contraseñas de autenticación LDAP y datos de búsquedas de certificados y claves.


Al activar la limpieza de la memoria, la aplicación de limpieza de la memoria está diseñada para eliminar información confidencial automáticamente en las siguientes situaciones:

- Cuando se inserta el smartphone en una funda
- Cuando no se utiliza el smartphone durante un período de tiempo especificado
- Cuando se sincroniza con el ordenador
- Cuando se cambia la hora o la zona horaria del smartphone
- Cuando se bloquea el smartphone

Activar la limpieza de memoria

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Limpieza de memoria**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Activar**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Cambio del momento en que el smartphone elimina información confidencial de la memoria temporal del smartphone

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Limpieza de memoria**.
 - Para evitar que el smartphone BlackBerry borre información confidencial al insertarlo en una funda, desmarque la casilla de verificación **Borrar si en la funda**.
 - Para evitar que el smartphone borre información confidencial si el smartphone permanece inactivo durante un período de tiempo especificado, desmarque la casilla de verificación **Borrar cuando esté inactivo**.
 - Para determinar el tiempo de espera que transcurre antes de eliminar información confidencial una vez que deja de utilizar el smartphone, cambie el campo **Tiempo de espera de inactividad**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Eliminar información confidencial de aplicaciones de la memoria temporal del smartphone

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Limpieza de memoria**.
3. Para eliminar datos confidenciales de todas las aplicaciones, en la sección **Memoria para limpiar**, haga clic en **Limpiar**.

Crear un atajo para la aplicación de limpieza de la memoria

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Limpieza de memoria**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Colocar el atajo del limpiador de memoria en la pantalla de inicio**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

El icono del limpiador de memoria aparece en la pantalla de inicio o en la carpeta Aplicaciones.

Certificados y claves PGP

Acerca de los certificados y la inscripción de certificados

Un certificado es un documento digital que asocia la identidad y la clave pública de un sujeto de certificado. Su smartphone BlackBerry admite claves RSA, DSA, Diffie-Hellman y ECC.

Si la cuenta de correo electrónico del trabajo utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica, puede descargar certificados a través de la red inalámbrica desde un perfil de autoridad de certificación que le haya sido ofrecido por su administrador. En función de su empresa, la inscripción de un certificado podría ser necesaria y puede que también ocurra de forma automática.

Al inscribirse con un perfil de la autoridad de certificación, el certificado nuevo se descarga en su smartphone y se agrega a su lista de certificados. El perfil de la autoridad de certificación muestra el estado del certificado. Si el certificado va a caducar pronto, podrá volver a inscribirse con el perfil de la autoridad de certificación con el fin de recibir un certificado actualizado.

Acerca de claves PGP

Si la cuenta de correo electrónico utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica, puede descargar claves PGP a través de la red inalámbrica desde un servidor de certificados que le haya sido ofrecido por su administrador. Dependiendo de la empresa, podría ser necesario inscribirse en PGP Universal Server y puede que también ocurra de forma automática.

Las claves PGP le permiten enviar y recibir mensajes PGP mediante su smartphone BlackBerry. Su smartphone admite claves RSA, DSA y Diffie-Hellman.

Acerca del estado de confianza de certificados y claves PGP

Al ver los detalles de un certificado o clave, puede ver el estado de confianza del elemento. Dependiendo de su administrador, podrá cambiar el estado de confianza de un certificado o clave PGP.

Un certificado puede ser de confianza expresamente (el certificado es en sí de confianza), de confianza implícito (el certificado raíz en la cadena de certificados es de confianza en su smartphone BlackBerry), o de no confianza (el certificado no es de confianza expresamente y el certificado raíz en la cadena de certificados es de no confianza o no existe en el smartphone).

Una clave PGP puede ser de confianza expresamente (la clave PGP es en sí de confianza), de confianza implícita (la clave PGP está asociada a una clave privada en el smartphone), o de no confianza (la clave PGP no es de confianza expresamente y no está asociada a una clave PGP de confianza en el smartphone, y no existe una cadena de firmas digitales asociada a una clave de confianza).



Información relacionada

[Cambiar el estado de confianza de un certificado o clave PGP](#), 342

Principios básicos de los certificados y PGP

Descargar un certificado o clave PGP desde un servidor LDAP o un servidor DSML

Si está suscrito a PGP Universal Server, no podrá descargar claves PGP de forma manual.



1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Certificados o Claves PGP**.
3. Pulse la tecla  > **Buscar certificados** o **Buscar claves PGP**.
4. Especifique los criterios de búsqueda.
5. Pulse la tecla  > **Buscar**.
6. Haga clic en un certificado.
7. Haga clic en **Agregar al almacén de claves**.

Información relacionada


[No puedo descargar un certificado o una clave PGP desde un servidor LDAP](#), 359

Descargar un certificado de una autoridad de certificación




Si su administrador le ha proporcionado un perfil de autoridad de certificación, podrá inscribirse con el perfil para descargar un certificado en su smartphone BlackBerry. Si el certificado va a caducar pronto, puede volver a inscribirse para recibir un certificado actualizado.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono  . Si no dispone del icono  , en la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Inscripción de certificados**.
2. Haga clic en **Inscribir** o en **Volver a inscribir**.
3. Si es necesario, introduzca las credenciales proporcionadas por su administrador.



Descargar una clave PGP personal desde PGP Universal Server


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > PGP**.
3. Pulse la tecla  > **Descargar claves**.

Importar un certificado o una clave PGP guardados en el smartphone

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Multimedia** o en el icono **Archivos**.
2. Busque y haga clic en un certificado o clave PGP.
3. Seleccione el certificado o clave PGP.
4. Pulse la tecla  > **Importar certificado** o **Importar clave PGP**.
 - Para ver el certificado o clave PGP, seleccione el certificado o clave PGP. Pulse la tecla  > **Ver certificado** o **Ver clave PGP**.
 - Para confiar en el certificado o clave PGP, seleccione el certificado o clave PGP. Pulse la tecla  > **Confiar en el certificado** o **Confiar en la clave PGP**.

Importar certificados o claves PGP desde una tarjeta de memoria



1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Certificados** o **Claves PGP**.
3. Pulse la tecla  > **Importar certificados de tarjeta de memoria** o **Importar claves PGP de tarjeta de memoria**.
4. Seleccione los certificados o claves PGP que desea importar.
5. Pulse la tecla  > **Importar certificados** o **Importar claves PGP**.

Para ver el certificado o clave PGP, seleccione el certificado o clave PGP. Pulse la tecla  > **Ver certificado** o **Ver clave PGP**.

Enviar o eliminar un certificado o clave PGP

Cuando envía un certificado o clave PGP, su smartphone BlackBerry envía la clave pública, pero no envía la clave privada correspondiente.


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Certificados** o **Claves PGP**.


3. Seleccione un certificado o clave PGP.
 - Para enviar un certificado o clave PGP, pulse la tecla  > **Enviar por correo electrónico** o **Enviar por PIN**.
 - Para eliminar un certificado o clave PGP, pulse la tecla  > **Eliminar**.

Ver detalles de un certificado o clave PGP


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad** > **Configuración de seguridad avanzada** > **Certificados** o **Claves PGP**.
3. Haga clic en un certificado o clave PGP.

Ver un tipo de certificado o clave PGP

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad** > **Configuración de seguridad avanzada** > **Certificados** o **Claves PGP**.
3. Pulse la tecla  .
4. Haga clic en uno de los siguientes elementos del menú:
 - **Mostrar certificados personales**
 - **Mostrar claves PGP personales**
 - **Mostrar certificados de otros**
 - **Mostrar claves PGP de otros**
 - **Mostrar certificados de CA**
 - **Mostrar certificados raíz**

Para ver todos los certificados en el smartphone BlackBerry, pulse la tecla  > **Mostrar todos los certificados**.





Ver la cadena de certificados de un certificado

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad** > **Configuración de seguridad avanzada** > **Certificados**.
3. Seleccione un certificado.
4. Pulse la tecla  > **Mostrar cadena**.






Estados del certificado y de la clave PGP

Indicadores de estado de los certificados, las claves PGP y de los perfiles de la autoridad de certificación


Indicadores de estado para los certificados y claves PGP

Indicador	Descripción
	El certificado o clave PGP tiene una clave privada correspondiente que se almacena en el smartphone BlackBerry correspondiente o en una tarjeta inteligente.
	La cadena de certificados o clave PGP es válida y de confianza y el estado de revocación es correcto.
	El estado de revocación es desconocido o bien la clave pública es débil.
	El certificado, un certificado de la cadena de certificados, o la clave PGP no es de confianza, ha sido revocada, ha caducado, no es válida o no se puede comprobar.

Indicadores de estado de los perfiles de la autoridad de certificación


Indicador	Descripción
	Un certificado válido está asociado al perfil de la autoridad del certificado.
	Se ha recuperado un certificado nuevo porque el certificado actual va a caducar pronto.
	La solicitud de inscripción está pendiente de aprobación por la autoridad del certificado.
	La inscripción con el perfil de la autoridad del certificado está pendiente porque es necesaria una acción por parte del usuario para continuar, o porque la inscripción se ha programado para tener lugar más tarde.
	La inscripción con el perfil de la autoridad del certificado es necesaria y ocurrirá automáticamente.

Comprobar el estado de revocación de un certificado, cadena de certificados o clave PGP

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Certificados o Claves PGP**.
3. Seleccione un certificado o clave PGP.
4. Pulse la tecla  > **Obtener estado** u **Obtener estado de la cadena**.

Cambiar el estado de confianza de un certificado o clave PGP

Antes de comenzar: En función de los tipos de certificados que permita su administrador, puede que no le sea posible confiar en determinados tipos de certificados.


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Certificados o Claves PGP**.
3. Seleccione un certificado o clave PGP.
4. Pulse la tecla  > **Confiar** o **Desconfiar**.
5. Si confía en el certificado con una cadena de certificados, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Para confiar únicamente en el certificado seleccionado, haga clic en **Certificado seleccionado**.
 - Para confiar en el certificado seleccionado y en el resto de certificados de la cadena, haga clic en **Toda la cadena**.

Información relacionada

[Acerca del estado de confianza de certificados y claves PGP](#), 338

Revocar un certificado o clave PGP

Si revoca un certificado o clave PGP, se revoca sólo en el almacén de claves en su smartphone BlackBerry. Su smartphone no actualiza el estado de revocación en la autoridad de certificación, los servidores CRL, ni en PGP Universal Server.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Certificados o Claves PGP**.
3. Seleccione un certificado o clave PGP.
4. Pulse la tecla  > **Revocar > Sí**.
5. Cambie el campo **Razón**.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Para cancelar el certificado retenido, resalte el certificado. Pulse la tecla  > **Cancelar retención**.

Razones de la revocación de certificados


Motivo	Descripción
Desconocido	La razón de la revocación no concuerda con ninguna de las razones predefinidas.
Compromiso de clave	Una persona que no es el sujeto de la clave puede haber descubierto el valor de la clave privada.
Compromiso de CA	Alguna persona puede haber revelado la clave privada del emisor del certificado.
Cambio de afiliación	El sujeto del certificado ya no trabaja en la empresa.
Reemplazado	Un certificado nuevo sustituye al certificado existente.
Cese de operación	El sujeto del certificado ya no requiere el certificado.
Retención de certificado	Desea revocar el certificado temporalmente.

Razones de la revocación de la clave PGP

Motivo	Descripción
Desconocido	la razón de la revocación no concuerda con ninguna de las razones predefinidas.
Reemplazado	Una clave PGP nueva sustituye a la clave PGP existente.
Compromiso de clave	una persona que no es el asunto de la clave puede haber descubierto el valor de la clave privada.
Clave retirada	La clave PGP ya no se utiliza.
ID de usuario no válido	La información del usuario de la clave PGP no es válida.




Opciones del certificado y de la clave PGP

Cambiar el nombre para mostrar de un certificado o clave PGP

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Certificados o Claves PGP**.
3. Seleccione un certificado o clave PGP.
4. Pulse la tecla  > **Cambiar etiqueta**.
5. Escriba un nombre para mostrar para el certificado o clave PGP.






6. Haga clic en **Aceptar**.

Desactivar los avisos que aparecen cuando se agrega un certificado o clave PGP al almacén de claves

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Certificados o Claves PGP**.
3. Pulse la tecla  > **Buscar certificados o Buscar claves PGP**.
4. Pulse la tecla  > **Opciones**.
 - Para descargar el estado de revocación de un certificado o clave PGP cuando los agrega al almacén de claves, cambie el campo **Obtener estado** a **Sí**.
 - Para agregar un certificado o clave PGP al almacén de claves sin descargar el estado de revocación, cambie el campo **Obtener estado** a **No**.
 - Para desactivar el aviso del nombre para mostrar, desmarque la casilla de verificación **Solicitar etiqueta**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Si desactiva el aviso del nombre para mostrar, al agregar un certificado o clave PGP, el smartphone BlackBerry utiliza el asunto como nombre para el certificado o clave PGP.


Agregar una dirección de correo electrónico a un certificado

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Certificados**.
3. Pulse la tecla  > **Mostrar certificados de otros**.
4. Seleccione un certificado.
5. Pulse la tecla  > **Direcciones asociadas**.
6. Pulse la tecla  > **Agregar dirección**.
7. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - Haga clic en un contacto.
 - Haga clic en **Utilizar una vez**. Escriba una dirección de correo. Pulse la tecla  en el teclado.
8. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar la frecuencia con la que un perfil de la autoridad de certificación comprueba el estado del certificado


En función de su empresa, puede que sea posible cambiar la frecuencia con la que el perfil de la autoridad de certificación comprueba el estado de su certificado. Si el certificado va a caducar en breve, podrá volver a inscribirse con el perfil de la autoridad de certificación con el fin de recibir un certificado actualizado.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.

2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Inscripción de certificados**.
3. Cambie el campo **Intervalo de comprobación de revocación de certificados**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Borrar la caché de datos de PGP




La caché de datos de PGP contiene claves públicas PGP en caché y la política de PGP Universal Server que el smartphone BlackBerry descarga de PGP Universal Server.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > PGP**.
3. Pulse la tecla  > **Borrar caché universal**.



La próxima vez que envíe un mensaje protegido con PGP el smartphone descargará una política PGP Universal Server y claves públicas PGP actualizadas de PGP Universal Server.

Servidores de certificados

Agregar o eliminar un servidor de certificados

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Servidores de certificados**.
 - Para agregar un servidor de certificados nuevo, pulse la tecla  > **Servidor nuevo**. Agregue la información de conexión del servidor de certificados. Pulse la tecla  > **Guardar**.
 - Para eliminar un servidor de certificados, seleccione un servidor de certificados. Pulse la tecla  > **Eliminar**.

Cambiar la información de conexión para un servidor de certificados

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Servidores de certificados**.
3. Seleccione un servidor de certificados.
4. Pulse la tecla  > **Editar**.
5. Cambie la información de conexión del servidor de certificados.
6. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Opciones de conexión para los servidores OCSP y CRL

Opción	Descripción
Nombre descriptivo	Escriba un nombre de visualización para el servidor de certificados.
URL del servidor	Escriba la dirección Web del servidor de certificados.

Opciones de conexión para los servidores con LDAP

Opción	Descripción
Nombre descriptivo	Escriba un nombre para mostrar para el servidor.
Nombre del servidor	Escriba la dirección de red del servidor.
Consulta básica	Escriba la información de consulta básica para el servidor que utiliza la sintaxis de certificados X.509 (por ejemplo, o=test.rim.net).
Puerto	Escriba el número de puerto para la red de su empresa. El número de puerto predeterminado es 389.
Tipo de autenticación	Especifique si debe iniciar sesión en el servidor.
Tipo de conexión	Especifique si el smartphone BlackBerry utiliza una conexión SSL o una conexión TLS para conectarse al servidor.

Enviar la información de conexión de un servidor de certificados

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Servidores de certificados**.
3. Seleccione un servidor de certificados.
4. Pulse la tecla  > **Servidor de correo** o **Servidor PIN**.

Almacén de claves

Acerca del almacén de claves


El almacén de claves del smartphone BlackBerry guarda los siguientes elementos:

- Certificados o claves PGP personales (pares de claves públicas y privadas)
- Certificados que descarga mediante un perfil de autoridad de certificación o BlackBerry Desktop Software
- Certificados raíz incluidos en BlackBerry Desktop Software
- Certificados que descarga de un servidor con LDAP o de un servidor con DSML
- Claves públicas PGP que descarga desde un servidor con LDAP
- Certificados o claves públicas PGP que importa desde el smartphone o una tarjeta de memoria
- Certificados o claves públicas PGP que agrega desde un mensaje

Para acceder a los elementos en el almacén de claves, debe introducir una contraseña del almacén de claves. Si supera el número de intentos de introducción de contraseña permitidos, se eliminarán todos los datos del smartphone.


Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Cambiar la contraseña del almacén de claves


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Almacén de claves**.
3. Pulse la tecla  > **Cambiar la contraseña del almacén de claves**.

Sincronizar la contraseña del almacén de claves con la contraseña del smartphone

Si sincroniza la contraseña del almacén de claves con la contraseña del smartphone BlackBerry, cuando cambie la contraseña de éste, la contraseña del almacén de claves se modificará de forma automática para ser idéntica.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Almacén de claves**.
3. Cambie el campo **Utilizar contraseña del dispositivo como contraseña del almacén de claves** a **Sí**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Cambiar cuando el smartphone elimina la contraseña del almacén de claves

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Almacén de claves**.
3. Cambie el campo **Tiempo de espera de la contraseña del almacén de claves**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para acceder a las claves privadas una vez que el smartphone BlackBerry elimina la contraseña del almacén de claves, debe escribir su contraseña del almacén de claves.


Agregar contactos automáticamente cuando agregas certificados o claves PGP al almacén de claves

Puede configurar su smartphone PGP para agregar un contacto a la lista de contactos mediante la información de un certificado o clave BlackBerry en el almacén de claves. Por ejemplo, si agrega el certificado público de un compañero al almacén de claves, el smartphone puede crear automáticamente una entrada del contacto con el nombre, la empresa, el número de teléfono y la dirección de esa persona.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Almacén de claves**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Agregar correo electrónico de certificados a los contactos**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Cambiar el servicio que el smartphone utiliza para descargar certificados

En función de la empresa, es posible que no pueda cambiar el servicio que utiliza el smartphone BlackBerry para descargar certificados. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Almacén de claves**.
3. Cambie el campo **Servicio de certificados**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Desactivar la copia de seguridad y restauración automática de los datos del almacén de claves

De manera predeterminada, se realiza una copia de seguridad o restauración de los elementos en el almacén de claves del smartphone BlackBerry cuando hace una copia de seguridad o restaura los datos del smartphone. Por razones de seguridad, si no desea realizar una copia de seguridad de la clave privada de su ordenador ni restaurarla, puede desactivar la opción de copia de seguridad y restauración automática de los datos del almacén de claves.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Almacén de claves**.
3. Desactive la casilla de verificación **Permitir copia de seguridad/restauración del almacén de claves**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Para activar la opción de copia de seguridad y restauración automática de los datos del almacén de claves, seleccione la casilla de verificación **Permitir copia de seguridad/restauración del almacén de claves**.

Cambiar la velocidad de actualización para las listas de revocación de certificados

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Almacén de claves**.
3. En la sección **Estado del certificado**, cambie el campo **Caduca después de**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

El smartphone BlackBerry descarga automáticamente un nuevo estado de revocación cuando el smartphone usa un almacén de claves con un estado más antiguo que el límite de tiempo establecido.

Rechazar listas de revocaciones de certificados de servidores CRL no verificados

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Almacén de claves**.
3. Desmarque la casilla de verificación **Aceptar CRL no verificados**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Su smartphone BlackBerry rechaza listas de revocaciones de certificados de los servidores CRL que BlackBerry MDS Connection Service no puede verificar.

Tarjetas inteligentes

Acerca del uso de una tarjeta inteligente con el smartphone

Las tarjetas inteligentes almacenan certificados y claves privadas. Puede usar un lector de tarjetas inteligentes para importar certificados desde una tarjeta inteligente al almacén de claves en el smartphone BlackBerry, pero no puede importar claves privadas. Como resultado, las operaciones de claves privadas, como la firma y descifrado, utilizan la tarjeta inteligente y las operaciones de clave pública, como la verificación y cifrado, utilizan los certificados públicos en el smartphone.


Si utiliza un certificado de tarjeta inteligente para autenticarse en el dispositivo, después de conectar el lector de tarjetas inteligentes al smartphone, éste solicita la autenticación de la tarjeta inteligente cada vez que lo desbloquea.

Puede instalar varios controladores de tarjeta inteligente en su smartphone, incluidos controladores para tarjetas inteligentes microSD, pero sólo puede autenticar una tarjeta inteligente al mismo tiempo. Si se autentica a través de una tarjeta inteligente microSD y desea transferir los archivos multimedia entre su tarjeta inteligente microSD y su ordenador, debe apagar temporalmente la autenticación de dos factores o seleccionar una opción de autenticación diferente.


Si el S/MIME Support Package para el smartphone BlackBerry está instalado en éste, puede usar certificados de tarjeta inteligente para enviar mensajes protegidos S/MIME.

Activar la autenticación de dos factores


Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe haber configurado una contraseña para su smartphone BlackBerry y tener la contraseña de la tarjeta inteligente que recibió con su tarjeta inteligente.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Contraseña**.
 - Para poder utilizar una tarjeta inteligente y la contraseña del smartphone con el objeto de desbloquear el smartphone, configure el campo **Tipo de autenticación** en **Tarjeta inteligente**.
 - Para utilizar el lector de tarjetas inteligentes conectado (incluso si la tarjeta inteligente no está insertada) y la contraseña del smartphone para desbloquearlo, configure el campo **Tipo de autenticación** en **Proximidad**. Seleccione la casilla de verificación **Solicitar contraseña del dispositivo**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Importar un certificado desde una tarjeta inteligente

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Configuración de seguridad avanzada > Certificados**.
3. Pulse la tecla  > **Importar certificados de tarjetas inteligentes**.
4. Escriba la contraseña de la tarjeta inteligente.
5. Seleccione la casilla de verificación situada junto a un certificado.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Escriba la contraseña del almacén de claves.
8. Haga clic en **Aceptar**.

Bloquear el smartphone cuando extrae la tarjeta inteligente del lector de tarjetas inteligentes

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Contraseña**.
3. En caso de ser necesario, cambie el campo **Autenticador del usuario** a **Tarjeta inteligente**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Bloquear al retirar la tarjeta**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[No puedo desbloquear el smartphone con mi tarjeta inteligente, 358](#)

Acerca de la entrada de contraseña inteligente


Si utiliza la autenticación avanzada y la contraseña del smartphone BlackBerry o la contraseña de la tarjeta inteligente son numéricas, podrá utilizar la entrada de contraseñas inteligentes en algunos campos de contraseña. Si la entrada de contraseña inteligente está activada, el smartphone está diseñado para recordar el formato de una contraseña que ha escrito en un campo de contraseña. Cuando vuelva a escribir la contraseña, el smartphone aplica un filtro de contraseña inteligente al campo de contraseña. Si la contraseña es numérica, aparece un indicador 123 al lado del campo de contraseña y no tiene que pulsar la tecla **alt** para escribir los números. Si la contraseña es alfanumérica, aparece un indicador ABC al lado del campo de contraseña.

Para utilizar la entrada de contraseña inteligente, debe activar la autenticación avanzada y tener instalado en el smartphone el controlador de tarjetas inteligentes y el lector de tarjetas inteligentes correctos.

Desactivar la entrada de contraseña inteligente


Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe utilizar una tarjeta inteligente y una contraseña para desbloquear el smartphone BlackBerry.

Puede desactivar la entrada de contraseña inteligente para reducir la posibilidad de que alguien descubra la contraseña del smartphone o de la tarjeta inteligente basándose en el filtro de contraseña inteligente que aplica el smartphone a los campos de contraseña.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Contraseña**.
3. En caso de ser necesario, cambie el campo **Autenticador del usuario** a **Tarjeta inteligente**.
4. Desmarque la casilla de verificación **Entrada de contraseña inteligente**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para activar de nuevo la entrada de contraseñas inteligentes, seleccione la casilla de verificación **Entrada de contraseña inteligente**.

Desactivar la notificación para las conexiones de tarjeta inteligente

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Tarjeta inteligente**.
3. Desmarque la casilla de verificación **Indicador de sesión LED**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para activar la notificación para las conexiones de tarjeta inteligente, seleccione la casilla de verificación **Indicador de sesión LED**.


Requisitos previos: Utilización de los certificados de autenticación

- El smartphone BlackBerry debe tener instalados el controlador de tarjetas inteligentes y el lector de tarjetas inteligentes adecuados.
- Debe haber importado un certificado de la tarjeta inteligente que pueda utilizar para firma y verificación.
- Debe activar la autenticación avanzada.
- Debe establecer una contraseña para el smartphone.
- Debe tener la contraseña de la tarjeta inteligente que recibió con la misma.

Utilizar un certificado para autenticar la tarjeta inteligente

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe utilizar una tarjeta inteligente y una contraseña para desbloquear el smartphone BlackBerry.


Si utiliza un certificado para autenticar la tarjeta inteligente, el certificado la autentica siempre que la utilice para desbloquear el smartphone.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Contraseña**.
3. En caso de ser necesario, cambie el campo **Autenticador del usuario** a **Tarjeta inteligente**.
4. Cambie el campo **Certificado de autenticación**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para dejar de utilizar un certificado para autenticar la tarjeta inteligente, cambie el campo **Certificado de autenticación** a **Ninguno**.


Comprobar el estado del certificado de autenticación automáticamente

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, debe utilizar una tarjeta inteligente y una contraseña para desbloquear el smartphone BlackBerry.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Contraseña**.
3. En caso de ser necesario, cambie el campo **Autenticador del usuario** a **Tarjeta inteligente**.
4. Cambie el campo **Comprobación del estado del certificado**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Si el dispositivo comprueba el estado del certificado de autenticación y detecta que éste ha sido revocado o que ha caducado, el smartphone se bloquea.

Almacenar la frase de acceso de su tarjeta inteligente en el smartphone

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Tarjeta inteligente**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Almacenar PIN en caché**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

El smartphone BlackBerry almacena la frase de acceso durante el mismo tiempo que almacena su clave del almacén de claves.

Configuración de VPN

Dependiendo de las opciones que haya configurado su administrador, esta característica podría no ser compatible.

Acerca de perfiles VPN

Un perfil VPN contiene la información que necesita para iniciar sesión en la red de su empresa a través de VPN. Dependiendo de su empresa, su administrador podría agregar un perfil VPN automáticamente al smartphone BlackBerry, por lo que es posible que tenga más de un perfil VPN en su smartphone. Para obtener más información sobre perfiles VPN, póngase en contacto con el administrador.

Acerca de los identificadores de software

Puede que necesite un identificador de software para iniciar sesión en una VPN. Un identificador de software incluye un código identificador que el smartphone BlackBerry volverá a generar de forma periódica y un PIN. Si utiliza un identificador de software para iniciar sesión en una VPN, el identificador de software debe estar en el smartphone y la información del identificador de software que aparece en el perfil VPN debe ser correcta. Para obtener más información sobre los identificadores de software, póngase en contacto con el administrador.


Ver las reglas de política de TI configuradas para su smartphone

Si el smartphone BlackBerry está asociado con BlackBerry Enterprise Server, el administrador podría agregar reglas de política de TI que determinen las características y opciones disponibles en su smartphone. Por ejemplo, su administrador puede agregar una regla de política de TI a su smartphone que le exija utilizar una contraseña.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Información del estado de seguridad > Ver política de TI > Política de TI**.

Comprobar el software de seguridad de forma manual

Las pruebas automáticas de seguridad se han diseñado para comprobar que el software de seguridad se ha implementado correctamente en el smartphone BlackBerry. Las pruebas deben ejecutarse automáticamente después de reiniciar su smartphone, pero también puede comprobar el software de seguridad de forma manual.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Seguridad > Información de estado de seguridad**.
3. Pulse la tecla  > **Comprobar software de seguridad**.

Control de aplicaciones de terceros




Acerca de los permisos y estado de confianza de las aplicaciones de terceros


Usted o su administrador pueden establecer permisos que controlen cómo interactúan las aplicaciones de terceros del smartphone BlackBerry con las demás aplicaciones del smartphone. Por ejemplo, puede controlar si las aplicaciones de terceros pueden tener acceso a los datos o Internet, realizar llamadas o seguir su ubicación. Algunas aplicaciones requieren permisos específicos para funcionar.

Si ha agregado una aplicación de terceros al smartphone, el smartphone se ha diseñado para evitar que estas aplicaciones envíen o reciban datos sin su conocimiento. La primera vez que abre una aplicación de terceros, es posible que se le solicite que confíe en la aplicación o que configure permisos para la misma. Si confía en la aplicación, el smartphone configura la mayoría de los permisos de la aplicación en Permitir. Puede cambiar los permisos de una aplicación específica o de todas las aplicaciones en las opciones del smartphone.

Establecer permisos para una aplicación de terceros

Nota: El cambio de los permisos para aplicaciones de terceros puede afectar considerablemente al funcionamiento de las aplicaciones en el smartphone BlackBerry. Para obtener más información sobre cómo puede afectar el cambio de estos permisos al funcionamiento de las aplicaciones del smartphone, póngase en contacto con el administrador o con el proveedor de servicios inalámbricos.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Administración de aplicaciones**.
 - Para configurar los permisos para una aplicación específica de terceros, resalte la aplicación. Pulse la tecla  > **Editar permisos**.
 - Para configurar los permisos de todas las aplicaciones de terceros, pulse la tecla  > **Editar permisos predeterminados**.
3. En la sección **Conexiones, Interacciones o Datos de usuario**, pulse la tecla  > **Expandir**.




4. Cambie los campos de permisos.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Permisos de interacción para aplicaciones de terceros, 356](#)

[Permisos de datos para las aplicaciones de terceros, 357](#)

Restablecer los permisos de conexión para las aplicaciones de terceros


1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Administración de aplicaciones**.
3. Pulse la tecla  > **Editar permisos predeterminados**.
4. Pulse la tecla  > **Restablecer todos los mensajes del firewall**.
5. Pulse la tecla  > **Aplicar valores predeterminados a todos**.

Acerca de las conexiones directas de Internet para las aplicaciones de terceros

Algunas de las aplicaciones de terceros que agrega al smartphone BlackBerry quizás requieran una conexión TCP o HTTP directa a Internet. Por ejemplo, una aplicación de cotizaciones de bolsa puede necesitar conectarse a Internet para recuperar las últimas cotizaciones. Puede que tenga que establecer la APN que utiliza la aplicación de terceros para esta conexión.

Establecer una conexión directa a Internet para una aplicación de terceros


Para obtener el nombre de usuario y contraseña de APN, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de sistema avanzada > TCP IP**.
3. Escriba la información de APN.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Activar el modo seguro

Antes de comenzar: Al encender el smartphone BlackBerry, puede activar el modo seguro para evitar que aplicaciones de terceros se ejecuten automáticamente. Este modo seguro le permite solucionar problemas o eliminar aplicaciones no deseadas.



1. Extraiga la batería e insértela de nuevo.

2. Cuando se apague el indicador LED rojo, mantenga pulsada la tecla  mientras se carga el smartphone.
3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, haga clic en **Aceptar**.

Cuando el modo seguro está activo, aparece un indicador de modo seguro en la parte superior de la pantalla de inicio.

Para apagar el modo seguro, repita el paso 1.

Desactivar la solicitud de conexión de una aplicación de terceros

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Administración de aplicaciones**.
3. Resalte una aplicación de terceros.
4. Pulse la tecla  > **Editar permisos > Excepciones de solicitud**.
 - Para permitir que la aplicación se conecte a una ubicación o recurso específicos sin mostrar una solicitud, haga clic en **Agregar permiso**. Especifique un protocolo y, si es necesario, el dominio.
 - Para evitar que la aplicación se conecte a una ubicación o recurso específicos sin mostrar una solicitud, haga clic en **Agregar denegación**. Especifique un protocolo y, si es necesario, el dominio.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Permisos de interacción para aplicaciones de terceros

Permiso	Descripción
Comunicación entre procesos	Especifique si las aplicaciones de terceros se pueden comunicar y compartir datos con otras aplicaciones en el smartphone BlackBerry.
Configuración del dispositivo	Especifique si las aplicaciones de terceros pueden activar o desactivar el smartphone o cambiar las opciones del smartphone, como las opciones de visualización.
Multimedia	Especifique si las aplicaciones de terceros pueden acceder a los archivos multimedia en el smartphone.
Administración de aplicaciones	Especifique si las aplicaciones de terceros pueden agregar o eliminar módulos de aplicaciones o acceder a la información del módulo como el nombre o versión de la aplicación.
Temas	Especifique si el smartphone puede utilizar aplicaciones de terceros como fuente para los temas personalizados.
Simulación de entrada	Especifique si las aplicaciones de terceros pueden simular acciones, como pulsar una tecla en el smartphone.

Permiso	Descripción
Filtros del navegador	Especifique si las aplicaciones de terceros pueden registrar filtros de navegador con el navegador en el smartphone para agregar, cambiar o eliminar el contenido de un sitio Web antes de que aparezca en el navegador.
Grabando	Especifique si las aplicaciones de terceros pueden tomar capturas de pantalla de la pantalla de su smartphone o utilizar otras aplicaciones en su smartphone para capturar imágenes o grabaciones.
Restablecimiento del temporizador de seguridad	Especifique si las aplicaciones de terceros pueden restablecer el tiempo que el smartphone permanece desbloqueado una vez haya dejado de usarlo.
Mostrar información mientras bloqueado	Especificar si las aplicaciones de terceros pueden mostrar información mientras su smartphone está bloqueado.

Información relacionada

[Establecer permisos para una aplicación de terceros, 354](#)

Permisos de datos para las aplicaciones de terceros

Permiso	Descripción
Correo electrónico	Establezca si las aplicaciones de terceros pueden acceder a los mensajes de correo electrónico, mensajes de texto o mensajes PIN de su smartphone BlackBerry.
Datos del organizador	Establecer si las aplicaciones de terceros pueden acceder a los datos del organizador como los contactos, entradas del calendario, tareas o notas.
Archivos	Establezca si las aplicaciones de terceros pueden acceder a los archivos guardados en el smartphone. Por ejemplo, puede definir si las aplicaciones de terceros pueden acceder a los archivos transferidos al smartphone utilizando la tecnología Bluetooth® o bien BlackBerry Desktop Software.
Datos de seguridad	Establezca si las aplicaciones de terceros pueden acceder a los certificados o claves en el almacén de claves del smartphone.
Elemento seguro	Establezca si las aplicaciones de terceros pueden acceder a la información confidencial, como números de tarjetas de crédito, cupones, tarjetas de fidelización y abonos de transporte público, almacenada en el elemento seguro de su smartphone. En función del modelo de smartphone y de su proveedor de servicios inalámbricos, es posible que el smartphone no utilice un elemento seguro.

Información relacionada

[Establecer permisos para una aplicación de terceros, 354](#)

Resolución de problemas: seguridad

He olvidado la contraseña de mi smartphone

Si olvida la contraseña de su smartphone BlackBerry, no podrá recuperarla. Si su smartphone utiliza BlackBerry Enterprise Server, su administrador quizás pueda restablecer su contraseña sin eliminar los datos del smartphone. De lo contrario, la única manera de restablecer su contraseña si no conoce la contraseña actual es eliminando todos los datos del smartphone. Para ello, supere el número de intentos de introducción de la contraseña permitidos.

Si su cuenta de correo electrónico utiliza BlackBerry Enterprise Server, dependiendo de las opciones que establezca el administrador, al eliminar los datos del smartphone también podría eliminar los datos de la tarjeta de memoria. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Mi smartphone solicita que realice una llamada de emergencia cuando introduzco una contraseña

Si la contraseña de su smartphone BlackBerry contiene una combinación de letras similar al número de acceso de emergencia, es posible que su smartphone le solicite realizar una llamada de emergencia cuando introduzca la contraseña del mismo.

Para desactivar el aviso para realizar una llamada de emergencia, continúe escribiendo la contraseña de su smartphone.

Información relacionada

[Configurar o cambiar la contraseña de su smartphone, 327](#)

No puedo desbloquear el smartphone con mi tarjeta inteligente

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que la tarjeta inteligente correcta está insertada en el lector de tarjetas inteligentes.
- Compruebe que la tarjeta inteligente está insertada correctamente en el lector de tarjetas inteligentes.

- Compruebe que ha escrito correctamente la contraseña de la tarjeta inteligente. Debe haber recibido esta contraseña con la tarjeta inteligente.
- Si utiliza un certificado para autenticar la tarjeta inteligente, compruebe que el certificado no ha sido revocado o que no ha caducado.

No puedo descargar un certificado o una clave PGP desde un servidor LDAP

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que su empresa le permite descargar certificados o claves PGP desde un servidor LDAP. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.
- Si ha cambiado el tipo de conexión que utiliza el smartphone BlackBerry utiliza para conectarse a un servidor LDAP, intente utilizar el tipo de conexión predeterminado.

He olvidado el PIN para el control parental

Una vez que el PIN para el control parental se ha establecido, no se puede recuperar. Para establecer un PIN nuevo, debe eliminar todos los datos del smartphone.

Información relacionada

[Cambio del control parental, 330](#)






[Desactive el control parental, 331](#)

[Eliminar datos del smartphone, aplicaciones de terceros o archivos de tarjeta de memoria, 329](#)

Libros de servicios e informes de diagnóstico

Ejecutar, ver, enviar o eliminar un informe de diagnóstico

Para ayudar a su proveedor de servicios inalámbricos o a su administrador a solucionar un problema de conexión de red o del servicio de mensajería, puede ejecutar y enviar un informe de diagnóstico.


1. En la pantalla de inicio, haga clic en el área de conexiones situada en la parte superior de la pantalla, o haga clic en el icono **Gestionar conexiones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Red móvil**.
3. Pulse la tecla  > **Prueba de diagnóstico**.
 - Para ejecutar un informe, pulse la tecla  > **Ejecutar**.
 - Para ver un informe de diagnóstico, selecciónelo. Pulse la tecla  > **Ver informe**.
 - Para enviar un informe de diagnóstico, selecciónelo. Pulse la tecla  > **Informe e-mail** o **Informe PIN**.
 - Para eliminar un informe de diagnóstico o todos los informes de diagnóstico, seleccione un informe. Pulse la tecla  > **Eliminar** o **Eliminar todo**.

Información relacionada

[No puedo ejecutar o enviar un informe de diagnóstico, 361](#)

Aceptar, eliminar o restaurar un libro de servicios




Su proveedor de servicios inalámbricos o el administrador podrán enviar un libro de servicios a su smartphone BlackBerry a través de la red inalámbrica para agregar un servicio o aplicación adicional a su dispositivo.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Dispositivo > Configuración de sistema avanzada > Libro de servicios**.
3. Seleccione un libro de servicios.
4. Pulse la tecla  .

- Para aceptar un libro de servicios, haga clic en **Aceptar**.
- Para eliminar un libro de servicios, haga clic en **Eliminar**.
- Para restaurar un libro de servicios, haga clic en **Recuperar**.

Establecer un destinatario predeterminado para los informes de diagnóstico

Si establece un destinatario predeterminado, cada vez que envíe un informe de diagnóstico, el smartphone BlackBerry enviará el informe a dicho destinatario. Si desea especificar un destinatario cada vez que envíe un informe, no establezca un destinatario predeterminado.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Redes y conexiones > Red móvil**.
3. Pulse la tecla  > **Prueba de diagnóstico**.
4. Pulse la tecla  > **Opciones..**
5. Escriba la información del contacto.
6. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Busque el número de modelo del smartphone y la versión de BlackBerry Device Software

Realice una de las acciones siguientes:

- En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo > Acerca de las versiones del dispositivo**.
- Si su idioma de escritura lo admite, en un mensaje o una nota, escriba mi versión seguido de un espacio.

No puedo ejecutar o enviar un informe de diagnóstico

Intente realizar las acciones siguientes:

- Intente ejecutar el informe de diagnóstico de nuevo. En el informe de diagnóstico, pulse la tecla  > **Repetir todos los pasos.**
- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica.
- Si no puede enviar un informe de diagnóstico a una dirección de correo electrónico, intente enviarlo a un PIN. Del mismo modo, si no puede enviar un informe de diagnóstico a un PIN, intente enviarlo a una dirección de correo electrónico.

Información relacionada

[Ejecutar, ver, enviar o eliminar un informe de diagnóstico, 360](#)

Sincronización

Cómo usar: sincronización

Acerca de la sincronización y la reconciliación

Las funciones de sincronización de datos inalámbricos y reconciliación de correo electrónico inalámbrico están diseñadas para sincronizar datos del organizador (contactos, entradas de calendario, tareas y notas) y reconciliar así el correo electrónico entre su smartphone BlackBerry y la aplicación de correo electrónico de su ordenador a través de la red inalámbrica.


En casos muy poco frecuentes, si el smartphone no reconoce los campos de un contacto, de una entrada de calendario o de una cuenta de correo electrónico, algunos datos o mensajes de correo electrónico no podrán sincronizarse ni reconciliarse.

Si la sincronización de datos inalámbrica no está disponible en su smartphone o ha desactivado esta característica, puede utilizar BlackBerry Desktop Software para sincronizar los datos del organizador. Para obtener más información, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software .

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.


Reconciliar el correo electrónico a través de la red inalámbrica manualmente

Si archiva o elimina mensajes de correo electrónico y los cambios no se reflejan en su smartphone BlackBerry o en su ordenador, podrá reconciliar el correo electrónico manualmente. Para realizar esta tarea, debe activarse la reconciliación inalámbrica del correo electrónico.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Reconciliar ahora**.



Activar o desactivar reconciliación de correo electrónico inalámbrico

Puede activar o desactivar la reconciliación de correo electrónico inalámbrico para las direcciones de correo electrónico asociadas a su smartphone BlackBerry.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Reconciliación del correo**.
3. Si aparece el campo **Servicios de mensajes**, configúrelo con su correspondiente cuenta de correo electrónico.
4. Marque o desmarque la casilla de verificación **Reconciliación inalámbrica**.

Eliminar mensajes de correo electrónico en el smartphone y en la aplicación de correo electrónico del ordenador

Defina la opción Eliminar en para cada dirección de correo que esté asociada al smartphone BlackBerry.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Reconciliación del correo**.
3. Si aparece el campo **Servicios de mensajes**, configúrelo con su correspondiente cuenta de correo electrónico.
4. Cambie el campo **Eliminar en** a **Buzón de correo y dispositivo**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.



La eliminación de los mensajes de correo electrónico puede tardar un poco a través de la red inalámbrica.

Información relacionada

[Eliminar un mensaje](#), 100

Gestionar conflictos de reconciliación del correo



Puede establecer la prioridad del correo electrónico del smartphone BlackBerry o del ordenador si se produce un conflicto de reconciliación de correo electrónico. Se produce un conflicto cuando cambia el mismo correo electrónico de su smartphone y en la aplicación de correo electrónico de su ordenador.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Reconciliación del correo**.
3. Si aparece el campo **Servicios de mensajes**, configúrelo con su correspondiente cuenta de correo electrónico.
4. Cambie el campo **En conflicto**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Sincronizar los datos del organizador a través de la red inalámbrica

Antes de comenzar: Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Si cambia el mismo elemento de datos del organizador en su smartphone BlackBerry y en la aplicación de correo electrónico de su ordenador, los datos de organizador de su ordenador prevalecerán sobre los datos de organizador de su smartphone.

1. En la aplicación Contactos, en la aplicación Calendario, en aplicación Tareas o en el Bloc de notas, pulse la tecla  > **Opciones**.
2. Si es necesario, haga clic en un calendario o una lista de contactos.
3. Active la casilla de verificación **Sincronización inalámbrica**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.



Si utiliza BlackBerry Internet Service, deberá utilizar BlackBerry Desktop Software para sincronizar los datos del calendario. Para obtener más información, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software.

Información relacionada

[Algunos caracteres de las entradas del calendario no aparecen correctamente después de la sincronización](#), 201
[Acerca de los conflictos de sincronización](#), 192

Vaciar la carpeta de elementos eliminados del ordenador desde el smartphone

Antes de comenzar: Para realizar esta tarea, su cuenta de correo electrónico de trabajo debe utilizar un servidor BlackBerry Enterprise Server que sea compatible con esta característica. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Mensajes**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **Reconciliación del correo**.
3. Si aparece el campo **Servicios de mensajes**, configúrelo con su correspondiente cuenta de correo electrónico.
4. Pulse la tecla  > **Purgar elementos eliminados**.

Acerca de las copias de seguridad y restauración de los datos del smartphone

Si ha instalado BlackBerry Desktop Software en el ordenador, puede realizar una copia de seguridad y restaurar la mayoría de los datos del smartphone BlackBerry, incluidos los mensajes, los datos del organizador, las fuentes, las búsquedas guardadas y los favoritos del navegador mediante BlackBerry Desktop Software. Para obtener más información, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software .

Si no ha guardado nada en su tarjeta de memoria, puede realizar una copia de seguridad y restaurar la mayor parte de los datos del smartphone mediante la tarjeta de memoria.

Si su cuenta de correo utiliza un servidor BlackBerry Enterprise Server, es posible que pueda restaurar los datos sincronizados del organizador en el smartphone a través de la red inalámbrica. Para restaurar los datos sincronizados del organizador a través de la red inalámbrica, deberá tener una contraseña de activación. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Resolución de problemas: sincronización

Los mensajes de correo electrónico no se reconcilian a través de la red inalámbrica

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica.
- Compruebe que esté activada la reconciliación inalámbrica del correo electrónico.
- Reconcilie el correo electrónico manualmente.

Los datos del organizador no se sincronizan a través de la red inalámbrica

Intente realizar las acciones siguientes:

- Compruebe que el smartphone BlackBerry está conectado a la red inalámbrica.
- Compruebe que la sincronización de datos inalámbrica está activada en la aplicación Contactos, en la aplicación Calendario, en la aplicación Tareas y en el Bloc de notas.

- Si utiliza BlackBerry Internet Service, debe sincronizar los datos de calendario con BlackBerry Desktop Software. Para obtener más información, consulte la ayuda de BlackBerry Desktop Software .

Los datos de los campos de la lista de contactos no aparecen en mi ordenador

Sólo puede sincronizar los datos de un campo personalizado de la lista de contactos con un campo de texto de la aplicación de correo electrónico del ordenador. Por ejemplo, no puede agregar el cumpleaños de un contacto a un campo personalizado de la lista de contactos del smartphone BlackBerry y sincronizarlo con la aplicación de correo electrónico del ordenador, porque el campo de cumpleaños es un campo de fecha en la aplicación de correo electrónico del ordenador.

Información relacionada

[Crear un campo de contacto personalizado](#), 204

Algunos caracteres de las entradas del calendario no aparecen correctamente después de la sincronización

Si programa citas o reuniones en el smartphone BlackBerry que contengan acentos o caracteres especiales, puede que el ordenador no admita estos caracteres.

En el ordenador, compruebe que está utilizando la página de códigos predeterminada correcta y que tiene instalado el soporte de fuente adecuado. Para obtener más información, consulte la documentación del sistema operativo del ordenador.

Research In Motion recomienda crear y guardar un archivo de copia de seguridad en el ordenador con regularidad, especialmente antes de actualizar software. Mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en su ordenador le puede permitir recuperar datos del smartphone en caso de pérdida, robo o daños por un problema imprevisto.

Información relacionada

[Acerca de los conflictos de sincronización](#), 192

[Sincronizar los datos del organizador a través de la red inalámbrica](#), 192



Opciones de accesibilidad

Cómo usar: opciones de accesibilidad


Opciones de accesibilidad a la pantalla

Mostrar subtítulos en los vídeos

Puede activar el subtítulado de forma que se muestre texto en la pantalla al reproducir archivos de vídeo que sean compatibles con los subtítulos.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Multimedia**.
2. Pulse la tecla  > **Opciones multimedia**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Mostrar subtítulos**.
4. Si es necesario, cambie el campo **Apariencia**, el campo **Posición** y el campo **Escala de fuente**.
5. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Modificar la fuente

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Pantalla** > **Pantalla**.
3. Cambie los campos de fuente.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[Utilizar la escala de grises o la inversión de contraste para la pantalla, 242](#)
[Pantalla, 239](#)

Utilizar la escala de grises o la inversión de contraste para la pantalla

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Accesibilidad**.
 - Para utilizar la escala de grises para la pantalla, cambie el campo **Contraste de color** a **Escala de grises**.
 - Para utilizar la inversión de contraste para la pantalla, cambie el campo **Contraste de color** a **Invertir contraste**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.


BlackBerry Screen Reader,

Acerca de BlackBerry Screen Reader

BlackBerry Screen Reader es una aplicación que ofrece salida de audio de la información visual que se muestra en un smartphone BlackBerry, lo que permite acceder al smartphone y utilizarlo sin usar la vista.


Para obtener más información acerca de la descarga e instalación de BlackBerry Screen Reader, visite www.blackberry.com/screenreader.

Activar o desactivar BlackBerry Screen Reader

1. En la pantalla de inicio, haga clic en **BlackBerry Screen Reader**.
2. Seleccione la lista desplegable **Activa** o **No activa**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambie la configuración de BlackBerry Screen Reader

Puede personalizar BlackBerry Screen Reader en función de sus necesidades y preferencias.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en **BlackBerry Screen Reader**.
2. Seleccione la configuración que desee aplicar.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Configuración de BlackBerry Screen Reader

Configuración de voz

Volumen	Cambie el volumen de la voz de BlackBerry Screen Reader.
Velocidad	Cambie la velocidad de la voz de BlackBerry Screen Reader. El ajuste más lento es 1 , mientras que el más rápido es 10 .
Tono	Cambie el tono del sonido de la voz de

BlackBerry Screen Reader. El tono más bajo es **1**, mientras que el más alto es **10**. Cambiar el tono puede facilitar la comprensión de BlackBerry Screen Reader.

Silencio durante las llamadas	Impida que BlackBerry Screen Reader lea la información mientras hay una llamada activa.
-------------------------------	---

Configuración de la información

Verbosidad	<p>Seleccione la cantidad de información que se lee en una pantalla. Si se selecciona Alta, se lee más información, mientras que al seleccionar Baja la cantidad de información que se lee es menor. Puede que quiera seleccionar Alta mientras se familiariza con el smartphone y pasar al ajuste Baja cuando ya conozca bien su uso.</p>
------------	--

Eco del teclado	<p>Seleccione la cantidad de información que se lee al escribir en un campo de texto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La opción Ninguna no lee nada al escribir en un campo de texto.
-----------------	--

- La opción **Caracteres** lee sólo caracteres. La opción **Palabras** lee sólo palabras.
- La opción **Caracteres y palabras** lee tanto los caracteres como las palabras.

Puntuación	Seleccione la cantidad de símbolos de puntuación que se lee al escribir. Los ajustes son Desactivado , Algunos , La mayoría o Todos .
------------	---

Otros ajustes


Inicio autom.	Inicia BlackBerry Screen Reader automáticamente después del restablecimiento del teléfono.
Silenciar con el teclado bloqueado	Silencia BlackBerry Screen Reader cuando el teclado está bloqueado e impide que la aplicación lea la información de desbloqueo cada vez que se pulsa una tecla.
Modo de editor secreto	Controla si se leen las contraseñas al introducir la información. Puede elegir entre Asteriscos , Caracteres o Ninguno .

Notificaciones audibles	<p>Reproduce un sonido cuando el smartphone cambia del modo Comando o Descripción de las teclas después de presionar la tecla de acceso rápido derecha.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si está activado el modo Descripción de las teclas, puede ver las funciones de entrada y atajo de cada tecla física al presionarlas.• Cuando el modo Comando está activado, puede utilizar las funciones de atajo que incluye BlackBerry Screen Reader.
-------------------------	--

Ajuste de la visualización de los iconos de la pantalla de inicio


Puede cambiar el número de iconos que se muestra en la pantalla del inicio, de modo que se vean entre 1 y 4 columnas. Algunos usuarios consideran que la configuración de 1 Columna es más fácil de utilizar mientras se familiarizan con el smartphone.

Establecer el número de iconos que aparecen en la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Accesibilidad**.
3. Cambie el campo **Diseño de cuadrícula de pantalla de inicio**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Configurar la sensibilidad del panel táctil

Puede determinar cómo responde el panel táctil cuando lo toca. Un nivel de sensibilidad alto requiere menos presión que un nivel de sensibilidad más bajo; 20 es el menos sensible y 100 el más sensible. Cuando los usuarios aprenden a utilizar el smartphone, suele resultarles más fácil si aplican un nivel 20 de sensibilidad.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma** > **Sensibilidad del panel táctil**.
3. Cambie el campo **Sensibilidad horizontal** y el campo **Sensibilidad vertical**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Activación o desactivación del modo Descripción de las teclas

BlackBerry Screen Reader ofrece un modo denominado Descripción de las teclas, que lo ayuda a aprender y recordar la disposición del teclado y las teclas del smartphone Blackberry.




- Para activar el modo Descripción de las teclas, pulse dos veces la tecla de acceso rápido derecha y cualquier otro botón o tecla del smartphone. BlackBerry Screen Reader repetirá la tecla pulsada y lo ayudará a crear un mapa de la disposición de la tecla de la memoria.
- Para desactivar el modo Descripción de las teclas, vuelva a pulsar la tecla de acceso rápido derecha.

El modo Descripción de las teclas se desactivará automáticamente si no pulsa ninguna tecla antes de que transcurran 10 segundos desde la activación.

Atajos: BlackBerry Screen Reader

En estos atajos, las teclas de referencia son las teclas numeradas del teclado alfanumérico. Para utilizar los accesos directos BlackBerry Screen Reader, la aplicación debe estar activada. Dependiendo del idioma de escritura que utilice, puede que algunos atajos no estén disponibles.

Control de la información que se lee

Leer la pantalla actual	Pulse la tecla de acceso rápido derecha y la tecla * .
Lea la pantalla de llamada entrante cuando reciba una llamada	Pulse la tecla de acceso rápido derecha.
Leer la fecha y hora actuales	Pulse la tecla de acceso rápido derecha y la tecla 3 .
Leer el número de llamadas perdidas y mensajes no leídos	Pulse la tecla de acceso rápido derecha y la tecla 6 .
Cambiar la cantidad de símbolos de puntuación que se leen	Pulse la tecla de acceso rápido derecha y la tecla 7 .
Leer la información de estado, como los niveles de batería y señal y la cobertura de la red	Pulse la tecla de acceso rápido derecha y la tecla  .
Leer y deletrear la palabra donde se encuentra el cursor al editar y leer texto	Pulse la tecla de acceso rápido derecha y la tecla  .
Leer y deletrear la última palabra o frase hablada para un máximo de cinco elementos	Pulse la tecla de acceso rápido derecha y la tecla Espacio . Para desplazarse por la lista, continúe utilizando la tecla de atajo.
Cambiar la configuración de eco del teclado	Pulse la tecla de acceso rápido derecha y la tecla 9 .
Leer los contenidos de lo que se indica a continuación:	Pulse la tecla de acceso rápido derecha y la tecla  .

- El cuerpo de un mensaje de un correo electrónico abierto
- Páginas del navegador
- Mensajes de texto o conversaciones de BBM, desde la última hasta la más antigua

Cambiar las opciones de voz

Cambiar las elevaciones de tono de voz de BlackBerry Screen Reader

Pulse la tecla de acceso rápido derecha y la tecla **1** para disminuir el tono o la tecla **2** para aumentar el tono. Puede seguir presionando una tecla para alterar la configuración.

Cambiar la velocidad de la voz

Pulse la tecla de acceso rápido derecha y la tecla **4** para disminuir la velocidad o la tecla **5** para aumentar la velocidad. Puede seguir presionando una tecla para alterar la configuración.

Cambiar la configuración de verbosidad

Pulse la tecla de acceso rápido derecha y la tecla **8**.

Cambiar las opciones de la aplicación

Silenciar o activar el audio de BlackBerry Screen Reader durante las llamadas o cuando interfiera con la conversación

Pulse la tecla de acceso rápido derecha y la tecla **0**.

Ir a la pantalla de configuración de BlackBerry Screen Reader

Pulse la tecla de acceso rápido derecha y la tecla **#**.

Aumentar o disminuir el volumen de BlackBerry Screen Reader


Mantenga pulsada la tecla de acceso rápido derecha y las teclas **Subir volumen** o **Bajar volumen** del smartphone. Puede seguir presionando una tecla para alterar la configuración.

Sugerencias: BlackBerry Screen Reader

Utilice las sugerencias rápidas para obtener ayuda con la configuración de BlackBerry Screen Reader

Una serie de sugerencias rápidas le guiarán a través de la configuración inicial de la aplicación. En la pantalla de inicio, haga clic en **Screen Reader > Sugerencias rápidas**.

Establecer la tecla de acceso rápido derecha para BlackBerry Screen Reader

En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**. Haga clic en **Dispositivo > La tecla de acceso rápido derecha abre > No hacer nada**. Pulse la tecla  > **Guardar**.


Restablecimiento de la configuración predeterminada

Pulse la tecla  > **Restaurar valores predeterminados**.

Opciones de accesibilidad al audio y al teléfono





Activar o desactivar los sonidos de eventos

Los sonidos de eventos le avisan cuando enciende o apaga el smartphone BlackBerry, cuando el nivel de batería es alto o bajo y cuando conecta o desconecta un cable USB u otro accesorio a o desde el smartphone.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Accesibilidad**.
3. Cambie el campo **Sonidos de eventos**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Cambiar la forma de contestar las llamadas con auriculares


Si el smartphone BlackBerry se empareja con unos auriculares con Bluetooth® o bien dispone de unos auriculares conectados a su smartphone, puede configurar el smartphone para responder las llamadas automáticamente pasados 5 segundos.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones > Configuración durante la llamada**.
 - Para contestar las llamadas automáticamente pasados 5 segundos, cambie el campo **Contestar llamadas automáticamente a Después de 5 s (sólo Bluetooth/auriculares)**.
 - Para detener la contestación de llamadas pasados 5 segundos, cambie el campo **Contestar llamadas automáticamente a Nunca**.
3. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Agregar o eliminar una alerta de contacto

Puede crear alertas de contactos que le permitan personalizar las melodías de llamada y alertas para las llamadas y los mensajes de contactos o grupos de contactos específicos. Al recibir una llamada o mensaje del contacto, su smartphone BlackBerry utilizará la melodía de llamada o alerta asignada, incluso si cambia su perfil de sonido a Silencioso o Sólo

vibración. Si no desea que se le notifique con la melodía de llamada o alerta asignada, puede seleccionar el perfil Todas las alertas desactivadas.

1. En la pantalla de inicio, haga clic en el icono **Perfiles de sonido y alertas**.
2. Haga clic en **Cambiar sonidos y alertas > Sonidos para contactos > Agregar alerta de contacto**.
3. En el campo **Nombre**, escriba el nombre de la alerta de contacto.
4. En el campo **Contactos**, escriba el nombre del contacto.
5. Haga clic en un contacto.
6. Cambie la melodía de llamada y la información de la alerta para llamadas y mensajes.
7. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Para eliminar una alerta de contacto, seleccione la alerta que desee eliminar. Pulse la tecla  > **Eliminar**.

Información relacionada

[Iconos para perfiles de sonido y alerta](#), 169





Modo de asistencia a la escucha

Dependiendo del modelo de smartphone BlackBerry, puede que esta característica no esté disponible.

Acerca del modo de audífono

En el modo de asistencia a la escucha, o de telebobina, las señales magnéticas del smartphone BlackBerry se modifican según el nivel y la frecuencia de respuesta pertinentes para ser recogidos por audífonos equipados con telebobinas.

Activar el modo de audífono

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones > Modo de audífono**.
3. Cambie el campo **Modo habilitado** a **Telebobina**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

El indicador de telebobina H-T aparece en la parte superior de la pantalla de inicio.

Compatibilidad con TTY





En función de su proveedor de servicios inalámbricos, es posible que esta característica no sea compatible.

Acerca de la compatibilidad con TTY

Cuando se activa la compatibilidad con TTY y se conecta el smartphone BlackBerry a un dispositivo TTY que funcione a 45,45 bits por segundo, se pueden realizar llamadas desde dispositivos TTY, así como recibirlas. El smartphone está diseñado para convertir las llamadas recibidas en texto que se puede leer en el dispositivo TTY.

Si su dispositivo TTY está diseñado para utilizarse con un conector hembra para auriculares de 2,5 mm, debe utilizar un adaptador para conectar el dispositivo TTY a su smartphone. Para obtener un adaptador que Research in Motion haya aprobado para usar con su smartphone, visite www.shopblackberry.com.

Activar o desactivar la compatibilidad con TTY

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla  .
2. Pulse la tecla  > **Opciones** > **TTY**.
3. Cambie el campo **TTY**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Aparece un indicador de TTY en el área de conexiones de la parte superior de la pantalla de inicio.

Información relacionada

[Acerca de la compatibilidad con TTY](#), 80

[Opciones del teléfono](#), 78

Marcación por voz

Realizar una acción con un comando de voz

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Marcación por voz**.
2. Tras el pitido, diga un comando de voz.

Información relacionada

[No puedo realizar llamadas mediante un comando de voz](#), 85

Comandos de voz disponibles

Comando de voz	Descripción
"Llamar <nombre del contacto o número de teléfono>"	Diga este comando de voz para realizar una llamada. Para realizar esta tarea con un dispositivo con Bluetooth®, como un manos libres o unos auriculares inalámbricos, el dispositivo con Bluetooth emparejado debe ser compatible con esta característica y la tecnología Bluetooth debe estar activada. No es posible realizar llamadas a números de emergencia mediante comandos de voz.
"Llamar <nombre del contacto> <tipo de número de teléfono>"	Diga este comando de voz para llamar a un número de teléfono específico de un contacto incluido en su lista de contactos. Por ejemplo, si el contacto tiene un número de teléfono de trabajo y un número de móvil, puede decir "Llamar al trabajo de <nombre del contacto>" para llamar al número de teléfono de trabajo.



Comando de voz	Descripción
"Llamar a extensión <número de extensión>"	Diga este comando de voz para marcar una extensión. Para realizar esta tarea, debe configurar las opciones para la marcación de extensiones. Puede marcar extensiones sólo dentro de la empresa.
"Verificar mi número de teléfono"	Si tiene varios números de teléfono asociados a su smartphone BlackBerry, diga este comando de voz para comprobar el número de teléfono activo.
"Verificar potencia de señal"	Diga este comando de voz para comprobar el nivel de cobertura inalámbrica.
"Verificar red"	Diga este comando de voz para comprobar la red inalámbrica a la que está conectado su smartphone.
"Verificar batería"	Diga este comando de voz para comprobar el nivel de batería.
"Repetir"	Diga este comando de voz para que se repita el último mensaje de voz.
"Cancelar"	Diga este comando de voz para cerrar la aplicación de marcación por voz.

Información relacionada

[Configurar opciones para marcar extensiones](#), 73


Opciones de accesibilidad de escritura

Cambiar o eliminar una entrada de sustitución de palabras

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura y entrada > Sustitución de palabras**.
3. Seleccione una entrada de sustitución de palabras.
4. Pulse la tecla  .
 - Para cambiar la entrada de sustitución de palabras, haga clic en **Editar**. Cambie la entrada. Pulse la tecla  > **Guardar**.
 - Para eliminar la entrada de sustitución de palabras, haga clic en **Eliminar**.


Introducir texto con el método de entrada predictivo

Mientras escribe, lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- Para seleccionar la sugerencia resaltada y comenzar a escribir una nueva palabra, pulse la tecla  en el teclado.
- Para seleccionar la sugerencia resaltada y continuar escribiendo, haga clic en la palabra.
- Para omitir las sugerencias, siga escribiendo.

Cambiar el estilo de escritura

Puede cambiar la forma en la que su smartphone BlackBerry reconoce lo que escribe seleccionando un estilo de escritura diferente.

1. En la pantalla de inicio o en una carpeta, haga clic en el icono **Opciones**.
2. Haga clic en **Escritura e idioma > Escritura**.
3. Para un teclado, realice una de las siguientes acciones:
 - Para desactivar toda la escritura asistida, cambie el campo **Estilo a Directo**.
 - Para configurar el smartphone de forma que sugiera palabras conforme escribe, cambie el campo **Estilo a Predictivo**.
4. Pulse la tecla  > **Guardar**.

Información relacionada

[No tengo opciones de estilo avanzadas](#), 233


Calculadora

Utilizar la calculadora

En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Calculadora**.

- Para pulsar una tecla en la calculadora, haga clic en la tecla o pulse la correspondiente tecla en el teclado del smartphone.

Convertir una medida

1. En la pantalla de inicio o en la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en el icono **Calculadora**.
2. Escriba un número.
3. Pulse la tecla  .
 - Para convertir una medida del sistema imperial al métrico decimal, haga clic en **A sistema métrico**.
 - Para convertir una medida del sistema métrico decimal al imperial, haga clic en **De sistema métrico**.
4. Haga clic en un tipo de conversión.

Glosario

certificado

Los smartphones BlackBerry utilizan un certificado como un documento digital que vincula la identidad y la clave pública de un asunto del certificado. Cada certificado tiene una clave privada correspondiente que se almacena por separado. Una autoridad de certificación firma el certificado para indicar que es auténtico y de confianza. También se puede llamar certificado digital a esto.

autoridad del certificado

Una autoridad del certificado (CA) es una empresa de confianza de terceros que verifica la información o la identidad de los ordenadores conectados a una red y emite certificados digitales.

servidor CRL

Un smartphone BlackBerry® usa un servidor de lista de revocación de certificados (Certificate Revocation List, CRL) para comprobar el último estado de revocación publicado de un certificado. Las entidades de certificación publican listas de revocación de certificados en los servidores de CRL.

servidor DSML

Los smartphones BlackBerry utilizan un servidor con lenguaje de marcado de servicios de directorio (Directory Service Markup Language, DSML) para buscar y descargar certificados.

política de TI

Una política de TI consiste en varias reglas de política de TI que controlan las características de seguridad y el comportamiento de los smartphones BlackBerry, de las tabletas BlackBerry PlayBook, de BlackBerry Desktop Software y de BlackBerry Web Desktop Manager.

servidor LDAP

Un smartphone BlackBerry usa un servidor LDAP para buscar y descargar certificados y claves.

modo de almacenamiento masivo

El modo de almacenamiento masivo permite a los usuarios transferir archivos entre una tarjeta de memoria y su ordenador cuando conectan el smartphone BlackBerry al ordenador.

certificado personal

Un certificado personal es un certificado que una autoridad de certificación asigna a un usuario.

clave PGP personal

Una clave personal del PGP consiste en una clave pública de PGP y en una clave privada de PGP.

PIN

Cada smartphone BlackBerry tiene un número de identificación personal (PIN) único. Si sabe el PIN de un contacto, lo puede utilizar para añadirlo a su BlackBerry Messenger o puede enviarle un mensaje PIN. Puede averiguar su PIN escribiendo mypin en cualquier campo de texto.

clave privada

Los smartphones BlackBerry® usan claves privadas para firmar los mensajes de correo electrónico o PIN que envían los usuarios y para descifrar los mensajes que reciben. La información de la clave privada no se distribuye públicamente.

clave pública

Los smartphones BlackBerry usan claves públicas para cifrar mensajes de correo electrónico o PIN que los usuarios envían a sujetos del certificado y para verificar la firma de mensajes de correo electrónico o PIN que los usuarios reciben de sujetos del certificado.

certificado raíz

Un certificado raíz es un certificado autofirmado que normalmente pertenece a una autoridad de certificación.

toque

Un toque representa la interacción de un usuario con una pantalla táctil cuando este utiliza un dedo para tocar ligeramente la pantalla. En algunos casos, es necesario que el usuario toque la pantalla con el dedo y lo mantenga pulsado brevemente. Por ejemplo, para acceder al correo de voz, toque y mantenga pulsada la tecla 1 de la aplicación correspondiente. Un toque también describe la interacción entre dos dispositivos con NFC. Por ejemplo, toque la parte posterior de su smartphone BlackBerry con una etiqueta inteligente.

pulsación

Una pulsación representa la interacción del usuario con la pantalla táctil combinada, generalmente, con otra acción utilizando un dedo. Por ejemplo, con arrastrar o mantener pulsado.

Aviso legal

©2012 Research In Motion Limited. Reservados todos los derechos. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® y las marcas comerciales, nombres y logotipos relacionados son propiedad de Research In Motion Limited y están registrados y/o se usan en EE. UU. y en diferentes países del mundo.

iTunes es una marca comercial de Apple Inc. Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG. DataViz, Documents To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go y Word To Go son marcas comerciales de DataViz, Inc. UMTS es una marca comercial del European Telecommunications Standard Institute. Gears y la Google Mail son marcas comerciales de Google Inc. GSM y la Global System for Mobile Communications son marcas comerciales de GSM MOU Association. IBM, Groupon es una marca comercial de Groupon, Inc. Domino, Lotus, Lotus iNotes y Lotus Notes son marcas comerciales de International Business Machines Corporation. JavaScript es una marca comercial de Oracle y/o sus filiales. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live y Windows Media son marcas comerciales de Microsoft Corporation. Novell y GroupWise son marcas comerciales de Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional y PGP Universal Server son marcas comerciales de PGP Corporation. RSA es una marca comercial de RSA Security. vCard es una marca comercial de Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup y WPA son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Handwriting Recognition Engine (c) 1998-2010, proporcionado por HanWang Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Los propietarios del contenido utilizan la tecnología de Administración de derechos digitales (DRM) de Windows Media para proteger la propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor. Este dispositivo utiliza el software de DRM de Windows Media para acceder al contenido protegido por DRM de Windows Media. Si se produce un error con el software de DRM de Windows Media y no se puede proteger el contenido, los propietarios del mismo podrán solicitar a Microsoft que revoque la capacidad del software para utilizar DRM para reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afectará al contenido sin proteger. Al descargar las licencias del contenido protegido, acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con dichas licencias. Es posible que los propietarios del contenido le exijan la actualización del software de DRM de Windows Media para acceder a su contenido. Si rechaza la actualización, no podrá acceder al contenido que requiere la actualización.

Partes de BlackBerry® Device Software están protegidas por el copyright © 2007-2008 The FreeType Project (www.freetype.org). Reservados todos los derechos.

Esta documentación, incluida cualquier documentación que se incorpore mediante referencia como documento proporcionado o disponible en www.blackberry.com/go/docs, se proporciona o se pone a disposición "TAL CUAL" y "SEGÚN SU DISPONIBILIDAD" sin ninguna condición, responsabilidad o garantía de ningún tipo por Research In Motion Limited y sus empresas afiliadas ("RIM") y RIM no asume ninguna responsabilidad por los errores tipográficos, técnicos o cualquier otra imprecisión, error u omisión contenidos en esta documentación. Con el fin de proteger la información confidencial y propia de RIM, así como los secretos comerciales, la presente documentación describe algunos aspectos de la tecnología de RIM en líneas generales. RIM se reserva el derecho a modificar periódicamente la información que contiene esta documentación, si bien tampoco se compromete en modo alguno a proporcionar cambios, actualizaciones, ampliaciones o cualquier otro tipo de información que se pueda agregar a esta documentación.

Esta documentación puede contener referencias a fuentes de información, hardware o software, productos o servicios, incluidos componentes y contenido como, por ejemplo, el contenido protegido por copyright y/o sitios Web de terceros

(conjuntamente, los "Productos y servicios de terceros"). RIM no controla ni es responsable de ningún tipo de Productos y servicios de terceros, incluido, sin restricciones, el contenido, la exactitud, el cumplimiento de copyright, la compatibilidad, el rendimiento, la honradez, la legalidad, la decencia, los vínculos o cualquier otro aspecto de los Productos y servicios de terceros. La inclusión de una referencia a los Productos y servicios de terceros en esta documentación no implica que RIM se haga responsable de dichos Productos y servicios de terceros o de dichos terceros en modo alguno.

EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA ESPECÍFICAMENTE LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, QUEDAN EXCLUIDAS POR LA PRESENTE TODAS LAS CONDICIONES, APROBACIONES O GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA, SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN, CUALQUIER CONDICIÓN, APROBACIÓN, GARANTÍA, DECLARACIÓN DE GARANTÍA DE DURABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO DETERMINADO, COMERCIABILIDAD, CALIDAD COMERCIAL, ESTADO DE NO INFRACCIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA O TITULARIDAD, O QUE SE DERIVE DE UNA LEY O COSTUMBRE O UN CURSO DE LAS NEGOCIACIONES O USO DEL COMERCIO, O RELACIONADO CON LA DOCUMENTACIÓN O SU USO O RENDIMIENTO O NO RENDIMIENTO DE CUALQUIER SOFTWARE, HARDWARE, SERVICIO O CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO DE TERCEROS MENCIONADOS AQUÍ. ASIMISMO, PODRÍA DISPONER DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA. ES POSIBLE QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITAN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIONES EN RELACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN NO SE PUEDEN EXCLUIR TAL Y COMO SE HA EXPUESTO ANTERIORMENTE, PERO PUEDEN SER LIMITADAS, Y POR LA PRESENTE ESTÁN LIMITADAS A NOVENTA (90) DÍAS DESDE LA FECHA QUE ADQUIRIÓ LA DOCUMENTACIÓN O EL ELEMENTO QUE ES SUJETO DE LA RECLAMACIÓN.

EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITA LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, EN NINGÚN CASO RIM ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR CUALQUIER TIPO DE DAÑOS RELACIONADOS CON ESTA DOCUMENTACIÓN O SU USO, O RENDIMIENTO O NO RENDIMIENTO DE CUALQUIER SOFTWARE, HARDWARE, SERVICIO O PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TERCEROS AQUÍ MENCIONADOS INCLUIDOS SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DAÑOS: DIRECTOS, RESULTANTES, EJEMPLARES, INCIDENTALS, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS O AGRAVADOS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, IMPOSIBILIDAD DE CONSEGUIR LOS AHORROS ESPERADOS, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL, PÉRDIDA DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO O CORRUPCIÓN O PÉRDIDA DE DATOS, IMPOSIBILIDAD DE TRANSMITIR O RECIBIR CUALQUIER DATO, PROBLEMAS ASOCIADOS CON CUALQUIER APLICACIÓN QUE SE UTILICE JUNTO CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE RIM, COSTES DEBIDOS AL TIEMPO DE INACTIVIDAD, PÉRDIDA DE USO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE RIM O PARTE DE ÉL O DE CUALQUIER SERVICIO DE USO, COSTE DE SERVICIOS SUSTITUTIVOS, COSTES DE COBERTURA, INSTALACIONES O SERVICIOS, COSTE DEL CAPITAL O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA MONETARIA SIMILAR, TANTO SI DICHOS DAÑOS SE HAN PREVISTO O NO, Y AUNQUE SE HAYA AVISADO A RIM DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITA LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, RIM NO TENDRÁ NINGÚN OTRO TIPO DE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA, INCLUIDA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA.

LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD SE APLICARÁN: (A) INDEPENDIEMENTE DE LA NATURALEZA DE LA CAUSA DE LA ACCIÓN, DEMANDA O ACCIÓN SUYA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO, EXTRA CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA DEL DERECHO Y DEBERÁN SOBREVIVIR A UNO O MÁS INCUMPLIMIENTOS ESENCIALES O AL INCUMPLIMIENTO DEL PROPÓSITO ESENCIAL DE ESTE CONTRATO O CUALQUIER SOLUCIÓN CONTENIDA AQUÍ; Y

(B) A RIM Y A SUS EMPRESAS AFILIADAS, SUS SUCESORES, CESIONARIOS, AGENTES, PROVEEDORES (INCLUIDOS LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE USO), DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS POR RIM (INCLUIDOS TAMBIÉN LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE USO) Y SUS RESPECTIVOS DIRECTORES, EMPLEADOS Y CONTRATISTAS INDEPENDIENTES.

ADEMÁS DE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO NINGÚN DIRECTOR, EMPLEADO, AGENTE, DISTRIBUIDOR, PROVEEDOR, CONTRATISTA INDEPENDIENTE DE RIM O CUALQUIER AFILIADO DE RIM ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE O RELACIONADA CON LA DOCUMENTACIÓN.

Antes de instalar, usar o suscribirse a cualquiera de los Productos y servicios de terceros, es su responsabilidad asegurarse de que su proveedor de servicios de uso ofrezca compatibilidad con todas sus características. Es posible que algunos proveedores de servicios de uso no ofrezcan la función de exploración de Internet con una suscripción a BlackBerry® Internet Service. Consulte con su proveedor de servicios acerca de la disponibilidad, arreglos de itinerancia, planes de servicio y características. La instalación o el uso de Productos y servicios de terceros con productos y servicios de RIM puede precisar la obtención de una o más patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otras licencias para evitar que se vulneren o violen derechos de terceros. Usted es el único responsable de determinar si desea utilizar Productos y servicios de terceros y si se necesita para ello cualquier otra licencia de terceros. En caso de necesitarlas, usted es el único responsable de su adquisición. No instale o utilice Productos y servicios de terceros hasta que se hayan adquirido todas las licencias necesarias. Cualquier tipo de Productos y servicios de terceros que se proporcione con los productos y servicios de RIM se le facilita para su comodidad "TAL CUAL" sin ninguna condición expresa e implícita, aprobación, garantía de cualquier tipo por RIM y RIM no asume ninguna responsabilidad en relación con ello. El uso de los Productos y servicios de terceros se regirá y estará sujeto a la aceptación de los términos de licencias independientes aplicables en este caso con terceros, excepto en los casos cubiertos expresamente por una licencia u otro acuerdo con RIM.

Determinadas características que se describen en este documento requieren una versión mínima del software BlackBerry Enterprise Server, de BlackBerry Desktop Software y/o de BlackBerry Device Software.

Los términos de uso de cualquier producto o servicio de RIM se presentan en una licencia independiente o en otro acuerdo con RIM que se aplica en este caso. NINGUNA PARTE DE LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN ESTÁ PENSADA PARA PREVALECER SOBRE CUALQUIER ACUERDO EXPRESO POR ESCRITO O GARANTÍA PROPORCIONADA POR RIM PARA PARTES DE CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO DE RIM QUE NO SEA ESTA DOCUMENTACIÓN.

Autorizado por QUALCOMM Incorporated según una o más de las siguientes patentes de Estados Unidos o sus equivalentes en otros países:

5,490,165	5,504,773	5,506,865	5,511,073
5,228,054	5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,568,483	5,337,338	5,600,754	5,414,796
5,657,420	5,416,797	5,659,569	5,710,784
5,778,338			

Copyright (c) 1999-2006, The Board of Trustees of the University of Illinois

Reservados todos los derechos.

Prueba de rendimiento de Iperf

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

University of Illinois at Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Por el presente se concede permiso, de forma gratuita, a toda persona que obtenga una copia de este software (Iperf) y los archivos de documentación asociados (el "Software"), para utilizar el Software sin restricción, incluido sin restricciones los derechos de usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicencia y/o comercializar copias del Software y permitir a las personas a las que se les entregue el Software realizar las mismas acciones, sujeto a las siguientes condiciones:

- Las redistribuciones de código fuente deberán mantener el aviso de copyright anterior, esta lista de condiciones y las siguientes renuncias de responsabilidad.
- Las redistribuciones en formato binario deberán reproducir el aviso de copyright anterior, esta lista de condiciones y las siguientes renuncias de responsabilidad en la documentación y/u otros materiales que se suministren con la distribución.
- No podrán utilizarse los nombres University of Illinois, NCSA, ni los nombres de sus colaboradores para aprobar o promocionar los productos derivados de este Software sin el previo permiso específico por escrito.

EL SOFTWARE SE OFRECE "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y ESTADO DE NO INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO LOS COLABORADORES O PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, TANTO SI EL ORIGEN ES CONTRACTUAL, POR NEGLIGENCIA O POR CUALQUIER OTRO TIPO DE ACTO AGRAVANTE QUE SURGIERA DE O ESTUVIERA RELACIONADO CON EL SOFTWARE O EL USO O CUALQUIER OTRA ACCIÓN RELACIONADA CON EL SOFTWARE.

PCRE es una biblioteca de funciones que admite las expresiones habituales cuya sintaxis y semántica son lo más cercano posible a las del lenguaje Perl 5.

Ésta es la variante de JavaScriptCore de la biblioteca de PCRE. Aunque esta biblioteca comenzó como una copia de PCRE, muchas de las características de PCRE se han eliminado.

Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge. Reservados todos los derechos.

Se permite la redistribución y utilización en formato fuente y binario, con o sin modificación, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Las redistribuciones de código fuente deberán mantener el aviso de copyright anterior, esta lista de condiciones y el siguiente descargo de responsabilidad.
- Las redistribuciones en formato binario deberán reproducir el aviso de copyright anterior, esta lista de condiciones y el siguiente descargo de responsabilidad en la documentación y/u otros materiales que se suministren con la distribución.
- No se podrá utilizar el nombre University of Cambridge, ni el de Apple Inc. ni los nombres de sus colaboradores para aprobar ni promocionar los productos derivados de este software sin el previo permiso específico por escrito.

ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL" A TRAVÉS DE LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES, SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, YA SEA DE FORMA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN CARÁCTER RESTRICTIVO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO EL PROPIETARIO DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN TIPO DE DAÑOS, SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUSIVE, SIN RESTRICCIONES, ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) INDEPENDIEMENTE DE LA CAUSA O BAJO CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEAN CONTRACTUALES, DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA O EXTRA CONTRACTUALES (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE SE DERIVEN DE LA UTILIZACIÓN DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Número de modelo del smartphone BlackBerry Curve 9320: REV71UW, REW71UW o RFE71UW

CE0168 Se trata de un dispositivo con Wi-Fi y sujeto a restricciones de uso en algunos países miembros de la Comunidad Europea.

El número de modelo del smartphone BlackBerry Curve 9310: REY21CW, RFC31CW o RFD31CW

CE0168 Se trata de un dispositivo con Wi-Fi y sujeto a restricciones de uso en algunos países miembros de la Comunidad Europea.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canadá

Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Reino Unido

Publicado en Canadá