

htc

Guía para el usuario _____



HTC 10

Contenidos

Funciones que disfrutará

¿Cuáles son las novedades y qué tiene de especial la Cámara?	8
Lo mejor de HTC y Google Photos	10
¿Cuáles son las modificaciones en el teclado en pantalla?	10
Sonido envolvente	11
Verdaderamente personal	12
Sensor de huellas dactilares	13
Mejora en la eficiencia de la batería	14
Boost+	14
Android 6.0 Marshmallow	14
Actualizaciones de software y aplicaciones	15

Comienza a usar tu nuevo equipo

HTC 10	16
Panel posterior	17
Ranuras con bandejas para tarjetas	17
Tarjeta nano SIM	18
Tarjeta de almacenamiento	20
Cargando la batería	22
Encender o apagar	22

Configuración del teléfono y transferencia

Configurar su HTC 10 por primera vez	24
Restaurar de un teléfono HTC anterior	25
Transferir contenido desde un teléfono Android	26
Formas de transferir contenido desde un iPhone	26
Transferir contenido de iPhone a través de iCloud	27
Otras formas de ingresar contactos y otro contenido	27
Transferir fotos, videos y música entre el teléfono y la computadora	28
Uso de Configuración rápida	28
Conozca la configuración	29
Acerca del escáner de huellas dactilares	29
Actualizar el software del teléfono	31
Obtener aplicaciones de Google Play	33
Descargar aplicaciones desde la web	34
Desinstalar una aplicación	34

La primera semana con su nuevo teléfono

Fundamentos	35
Widget de Inicio de HTC Sense	44
Motion Launch	46
Pantalla de bloqueo	49
Notificaciones	52
Trabajar con texto	54

Ayuda de HTC	56
--------------	----

Personalizar

Temas	58
Diseño de la pantalla Inicio	60
Fondos de pantalla	61
Paneles de pantalla Inicio	62
Pegatinas, widgets y accesos directos a aplicaciones	64
Pantalla de aplicaciones	67
Sonidos	69

Cámara

Fundamentos de la cámara	70
Autorretratos y fotos de personas	77
Cámara Zoe	79
Tomas panorámicas	80
Hyperlapse	80
Modo Pro	81

Google Photos y aplicaciones

Google Fotos	83
Google Now	86
Búsqueda de Google	89
Aplicaciones de Google	90

Administración de energía y almacenamiento

Batería	91
Almacenamiento	95
Boost+	100

Sincronizar, hacer una copia de seguridad y restablecer

Sincronización en línea	104
Copia de seguridad	105
HTC Sync Manager	109
Restablecer	111

HTC BlinkFeed

¿Qué es HTC BlinkFeed?	113
Activar o desactivar HTC BlinkFeed	114
Recomendaciones de restaurantes	114
Maneras de agregar contenido en HTC BlinkFeed	115
Personalizar la transmisión de Destacados	117
Reproducir videos en HTC BlinkFeed	117
Publicar en sus redes sociales	117
Eliminar contenido de HTC BlinkFeed	118

Llamadas telefónicas

Hacer una llamada con Marcación inteligente	119
---------------------------------------------	-----

Hacer una llamada con su voz	119
Marcar un número de extensión	120
Devolver una llamada perdida	120
Marcado rápido	120
Llamar a un número en un mensaje, correo electrónico o evento de calendario	120
Hacer una llamada de emergencia	121
Recibir llamadas	121
¿Qué puedo hacer durante una llamada?	121
Configurar una llamada en conferencia	122
Historial de llamadas	123
Alternar entre los modos silencioso, vibrar y normal	124
Marcación nacional	124

Mensajes

Enviar un mensaje de texto (SMS)	125
Enviar un mensaje multimedia (MMS)	125
Enviar un mensaje de grupo	126
Reanudar un mensaje de borrador	126
Responder a un mensaje	127
Reenviar un mensaje	127
Mover mensajes a la casilla segura	127
Bloquear mensajes no deseados	128
Copiar un mensaje de texto a la tarjeta nano SIM	128
Eliminar mensajes y conversaciones	129

Contactos

Su lista de contactos	130
Configuración de su perfil	131
Agregar un nuevo contacto	131
Editar la información de un contacto	132
Ponerse en contacto con un contacto	133
Importar o copiar contactos	133
Fusionar información de contacto	134
Enviar información de contacto	135
Grupos de contactos	135
Contactos privados	136

Correo electrónico

Revisar su correo	138
Enviar un mensaje de correo electrónico	139
Leer y responder un mensaje de correo electrónico	139
Administrar los mensajes de correo electrónico	140
Buscar mensajes de correo electrónico	141
Trabajar con correo electrónico de Exchange ActiveSync	141
Agregar una cuenta de correo electrónico	142
¿Qué es Sincr. inteligente?	142

Otras aplicaciones

HTC Ice View	143
Reloj	144
Meteorología	145

Grabador de voz	146
-----------------	-----

Conexiones de Internet

Activar y desactivar la conexión de datos	147
Administrar el uso de datos	147
Conexión Wi-Fi	149
Conectarse a una VPN	150
Usar el HTC 10 como un punto de acceso Wi-Fi	152
Compartir la conexión a Internet de su teléfono mediante conexión compartida USB	153

Compartir red inalámbrica

HTC Connect	154
Bluetooth	158
NFC	161

Configuración y seguridad

HTC BoomSound para altavoces	163
HTC BoomSound para auriculares	163
Perfil de audio personal	164
Activar o desactivar los servicios de ubicación	164
Modo No molestar	165
Modo avión	166
Giro automático de la pantalla	167
Establecer cuándo se debe apagar la pantalla	167
Brillo de la pantalla	167
Sonidos y vibración táctiles	167
Cambiar el idioma de la pantalla	168
Modo de guantes	168
Instalar un certificado digital	169
Inhabilitar una aplicación	169
Controlar permisos de aplicaciones	170
Establecer aplicaciones predeterminadas	170
Configurar vínculos a aplicaciones	170
Asignar un PIN a la tarjeta nano SIM	171
Funciones de accesibilidad	171
Configuración de accesibilidad	172
Activar o desactivar Gestos de ampliación	172
Navegar el HTC 10 con TalkBack	173

Marcas comerciales y derechos de autor

Índice

Acerca de esta guía

En esta guía de usuario, utilizamos los siguientes símbolos para indicar información útil e importante:



Esta es una nota. Una nota a menudo proporciona información adicional, como lo que sucede cuando usted decide realizar o dejar de realizar cierta acción. Una nota también proporciona información que puede ser aplicable sólo en algunas situaciones.



Este es un consejo. Un consejo le proporciona una manera alternativa de realizar un paso o procedimiento en particular, o le da a conocer una opción que le puede ser de ayuda.



Esto indica información importante que usted necesita para lograr una tarea específica o para hacer que una función del teléfono funcione adecuadamente.



Esto proporciona información de seguridad importante, información con la que usted tiene tener mucho cuidado para evitar posibles problemas.

Algunas aplicaciones pueden no estar disponibles en todas las regiones o con su operador móvil.

Nota importante sobre los datos recuperables

Los archivos y otros datos que se hayan eliminado, borrado, quitado o suprimido de su dispositivo aún pueden ser recuperados a través de un software de recuperación de datos de terceros. Incluso un restablecimiento de fábrica puede no eliminar permanentemente todos los datos del dispositivo móvil, incluida la información personal.



Funciones que disfrutará

¿Cuáles son las novedades y qué tiene de especial la Cámara?

Disfrute al tomar excelentes fotos con la cámara en el HTC 10. La interfaz de la cámara tiene un aspecto totalmente renovado, perfectamente organizado que le permite alternar entre modos y cambiar sus configuraciones.

Interfaz de la cámara más limpia y eficaz

La nueva interfaz de la cámara agrupa los modos de captura relacionados, tales como los modos de captura de fotos, para que pueda encontrar con rapidez el modo deseado. Además, permite un cómodo acceso al colocar los modos y sus configuraciones en paralelo.

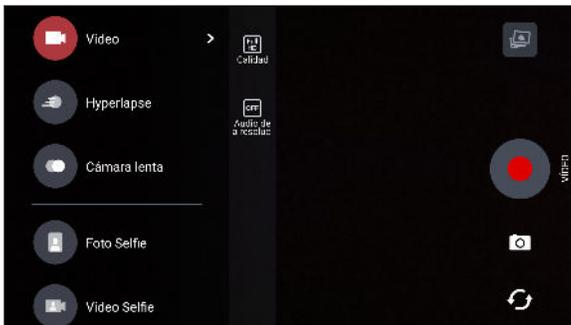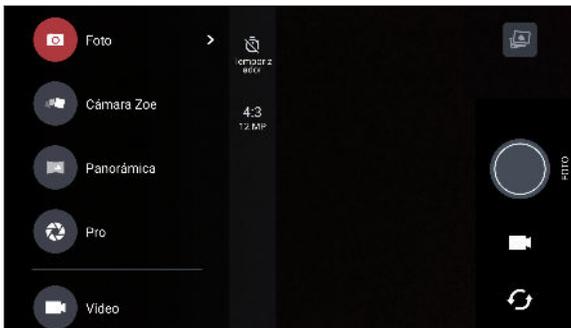

Sin necesidad de abrir el menú deslizante, puede volver con facilidad al modo Foto o Video desde otros modos al pulsar  o , debajo del botón del obturador. También, con solo pulsar , puede alternar rápidamente entre la cámara frontal y la principal.

Consulte [Cámara](#) en página 70.


Enfoque del láser

Con el enfoque del láser, HTC 10 le permite realizar tomas rápidas con un alto nivel de detalle.

Grabar videos con audio de alta resolución

Grabe video en la cámara con un audio de alta resolución de 24 bits. Consulte [Activar el audio de alta resolución](#) en página 74 para más detalles.

Ajustar rápidamente el brillo y el enfoque de las imágenes

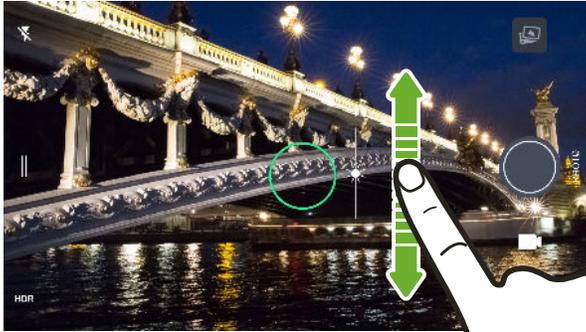

Ajuste con rapidez el enfoque y el brillo, o el valor de exposición, antes de tomar una foto. Solo pulse la pantalla para establecer el enfoque y arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo.

Consulte [Tomar una foto](#) en página 72.

Lente antivibración

El Estabilizador Óptico de Imágenes (OIS) reduce los efectos borrosos generados por los movimientos de las manos al disparar con la cámara. Obtendrá fotos con mayor nitidez y luminosidad, con más claridad incluso en condiciones de iluminación tenue.

Autorretratos

- Capture una sesión nocturna de impresionantes autorretratos y fotos grupales con la cámara frontal HTC UltraSelfie™.
- Maquillaje en vivo – Antes de tomar un autorretrato, use Maquillaje en vivo para suavizar su piel. Consulte [Aplicar retoques en la piel con Maquillaje en vivo](#) en página 77.
- Tomas de autorretratos instantáneas – Esboce una sonrisa y la cámara capturará en el acto su rostro sonriente. O sólo diga: "¡Digan whiskey!". Consulte [Uso de Autorretrato automático](#) en página 78 y [Tomar autorretratos con comandos de voz](#) en página 78.

RAW Enhancement

Con la mejora de imágenes RAW, puede llevar sus fotos a una dimensión completamente nueva. Después de haber tomado una foto en modo Pro, la cámara guarda un archivo RAW en formato DNG. El archivo RAW proporciona más información de la imagen para su post procesamiento en la aplicación Google Photos™ o un programa de gráficos en la computadora. Consulte [Tomar una foto RAW](#) en página 81.

Hyperlapse

Hyperlapse le permite acelerar la acción hasta 12 veces y seleccionar secciones del video para cambiar la velocidad del mismo. Consulte [Grabar un video con Hyperlapse](#) en página 80.

Lo mejor de HTC y Google Photos

Para que tenga una experiencia excepcional con HTC y las aplicaciones Google® y, al mismo tiempo, obtenga un tamaño de almacenamiento óptimo al sacar el teléfono de la caja, HTC ha comenzado a reducir al mínimo las aplicaciones precargadas duplicadas. La Galería de HTC es un ejemplo de ello. En lugar de precargar esta aplicación, HTC ha extraído sus exclusivas funciones y permite acceder a ellas desde Google Photos. En HTC 10, puede utilizar las herramientas de edición para fotos y videos, especiales de HTC, desde Google Photos.

Con Google Photos, administre las fotos y los videos, haga copias de seguridad de los mismos en el almacenamiento en la nube y disfrute de todas sus interesantes funciones. Para mayor información, consulte [Qué puede hacer en Google Photos](#) en página 83.

¿Cuáles son las modificaciones en el teclado en pantalla?


HTC utiliza TouchPal como teclado en pantalla para el HTC 10 debido a su popularidad y diversas funciones.

Estas son algunas de las funciones que disfrutará con el teclado TouchPal:



- Descargue los temas del teclado para personalizar el fondo del teclado.
- Elija entre una gran variedad de Emoji Art para añadir diversión a sus mensajes y actualizaciones sociales.
- Haga una copia de seguridad y sincronice sus diccionarios personales y los patrones y datos de entrada en TouchPal Cloud.

- Se puede ajustar el tamaño del teclado. Además, puede ajustar la posición del teclado.
- Mientras escribe en orientación horizontal, puede dividir el teclado de modo que le resulte más cómodo y rápido escribir solo con los pulgares.

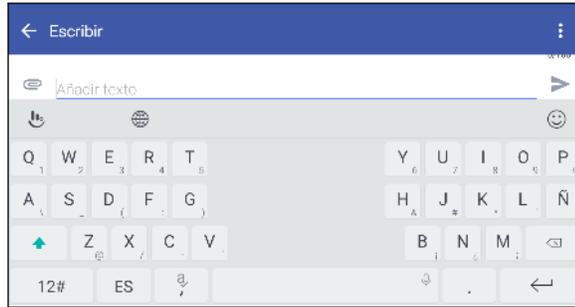

Para aprender los conceptos básicos de utilización del teclado, consulte [Ingresar texto](#) en página 54.

Sonido envolvente

Descubra la felicidad en el audio del HTC 10 a través de sus altavoces incorporados y auriculares. Conecte altavoces inalámbricos con total facilidad al teléfono.

HTC BoomSound

Escuche lo que se ha perdido. HTC BoomSound™ con Dolby Audio™ le brinda una gran experiencia de audio auténtica, ya sea que esté escuchando música, mirando un video o jugando un juego. Para obtener más información, consulte [HTC BoomSound para altavoces](#) en página 163 y [HTC BoomSound para auriculares](#) en página 163.

HTC 10 además cuenta con altavoces HTC BoomSound edición de alta fidelidad (Hi-Fi) que incluyen un diseño de altavoces de 2 vías ("woofer" y "tweeter" separados).

Grabar audio con calidad de alta resolución

Habilite el audio con calidad de alta resolución en el Grabador de voz para hacer grabaciones en un sonido nítido. Consulte [Habilitar la grabación de audio de alta resolución](#) en página 146 para mayor información.

Personalice su experiencia de audición para auriculares

Personalice su experiencia de audición musical para los auriculares. Cree un perfil de audio propio que se ajuste a sus gustos musicales o capacidad auditiva. Para obtener más información, consulte [Perfil de audio personal](#) en página 164.

HTC Connect

Simplemente deslícese hacia arriba de la pantalla con tres dedos para transmitir música o videos del HTC 10 a sus altavoces o TV. ¡Controle el volumen y la reproducción con el teléfono! Incluso puede disfrutar de su música favorita en varios altavoces. Consulte [¿Qué es HTC Connect?](#) en página 154.

Verdaderamente personal

El HTC 10, diseñado pensando en usted, está lleno de innovaciones que le facilitan adaptarse a su estilo de vida.

Temas

Convierta a su HTC 10 en algo realmente propio al personalizar su aspecto e incluir sus fotos y luego mezclar y combinar con diferentes conjuntos de iconos, sonidos, esquemas de colores y mucho más.



Ahora encuentre en la tienda más tipos de fondos de pantalla, como Múltiples fondos de pantalla y fondos de pantalla de la pantalla Aplicaciones.

Consulte [¿Qué es HTC Temas?](#) en página 58 para mayor información.

Pantalla Inicio de estilo libre

Si quiere llevar el diseño de su pantalla Inicio a otro nivel, pruebe el diseño de Estilo libre de la pantalla Inicio para no tener limitaciones de cuadrícula y poder reemplazar los iconos de aplicaciones con divertidas pegatinas.



Personalice su experiencia de audición para auriculares


Personalice su experiencia de audición musical para los auriculares. Cree un perfil de audio propio que se ajuste a sus gustos musicales o capacidad auditiva. Para obtener más información, consulte [Perfil de audio personal](#) en página 164.

El widget de Inicio de HTC Sense



La pantalla Inicio de HTC Sense™ se adapta a sus necesidades en casa, el trabajo o en cualquier otro lugar. Consulte [¿Qué es el widget de Inicio de HTC Sense?](#) en página 44

HTC BlinkFeed

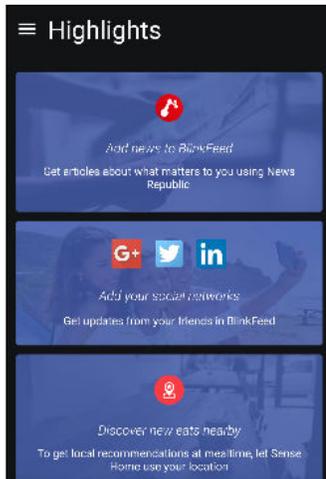

Reciba sus temas favoritos, noticias, redes sociales, etc., cómodamente en un mismo lugar en el teléfono. ¡Incluso puede obtener sugerencias de lugares para comer! También puede reproducir videos incrustados en HTC BlinkFeed™. Consulte [¿Qué es HTC BlinkFeed?](#) en página 113

Sensor de huellas dactilares

Puede usar el escáner de huellas dactilares en el HTC 10 para activar y desbloquear rápidamente el teléfono con su huella dactilar.

Puede registrar hasta 5 huellas dactilares. Consulte [Acerca del escáner de huellas dactilares](#) en página 29.

Mejora en la eficiencia de la batería

Además de la batería incorporada más grande en el HTC 10, el sistema de energía global utiliza la tecnología PowerBotics que mejora la eficiencia del hardware y el software para una duración prolongada de la batería.

Boost+

Utilice la aplicación Boost+ para optimizar el rendimiento del teléfono al distribuir recursos, eliminar archivos no deseados, detener las actividades irregulares de aplicaciones y desinstalar las aplicaciones que no usa.

También puede establecer que esta aplicación prolongue la duración de la batería mientras juega a su juego favorito en el HTC 10.

Consulte [Qué puede hacer en la aplicación HTC Boost+](#) en página 100.

Android 6.0 Marshmallow

Android™ 6.0 Marshmallow contiene nuevas funciones que hacen que su vida móvil sea más conveniente.

Now on Tap

Now on Tap busca de manera intuitiva y brinda información relacionada en la aplicación. Esto significa que nunca tendrá que salir de la conversación o del sitio web en el que está navegando para buscar información.

Solo presione por unos segundos INICIO y Now on Tap mostrará información, aplicaciones y acciones relacionadas. Consulte [Now on Tap](#) en página 88.

Administrar la memoria del teléfono

Use Memoria en Configuración para controlar el uso de la memoria y el rendimiento promedio del HTC 10. También puede utilizar esta configuración para comprobar cuáles son las aplicaciones que utilizan más memoria.

Cambio significativo en la manera de utilizar las tarjetas de almacenamiento

Si ya dispone de una tarjeta de almacenamiento con archivos multimedia y otros archivos, utilícela como un almacenamiento extraíble para poder insertarla y acceder a los archivos en cualquier teléfono Android.

Si tiene una tarjeta de almacenamiento totalmente nueva, puede usar la tarjeta para expandir el almacenamiento interno. Consulte [¿Debería utilizar la tarjeta de almacenamiento como almacenamiento extraíble o interno?](#) en página 96 y [Configurar la tarjeta de almacenamiento como almacenamiento interno](#) en página 96.

Restablecimiento de configuración de la red

Restablezca con rapidez todas las configuraciones de red cuando el HTC 10 tiene dificultades para conectarse a la red de datos móvil o Wi-Fi® o al dispositivo Bluetooth®. Consulte [Restablecer la configuración de la red](#) en página 111.

Configuración de Google

Administre fácilmente la configuración de las aplicaciones y funciones de Google en el HTC 10. Pulse **Google** en Configuración y cambie sus preferencias.

Vínculo a aplicaciones más inteligente

Android 6.0 Marshmallow abrirá automáticamente la aplicación correcta para los vínculos que pulse en un mensaje de texto o correo electrónico o sitio web. Con el vínculo a aplicaciones más inteligente, ya no habrá necesidad de adivinar qué aplicación gestionará los vínculos que pulse.

En Configuración, puede cambiar las aplicaciones predeterminadas a las que desea vincularse. Para obtener más información, consulte [Establecer aplicaciones predeterminadas](#) en página 170 y [Configurar vínculos a aplicaciones](#) en página 170.

Permisos de aplicaciones

Para ayudar a proteger su teléfono y privacidad, Android 6.0 Marshmallow ha mejorado la manera en la que las aplicaciones obtienen acceso a ciertos datos o funciones, por ejemplo los contactos o el micrófono. Para obtener más información, consulte [Controlar permisos de aplicaciones](#) en página 170.

Actualizaciones de software y aplicaciones

En el HTC 10, reciba actualizaciones de software para obtener las últimas mejoras de rendimiento, correcciones de errores y mejoras de seguridad tan pronto como estén disponibles.


También descargue e instale las últimas actualizaciones de HTC y otras aplicaciones de Google Play™ para disfrutar de nuevas y mejoradas funciones. Algunas aplicaciones de HTC que no están precargadas en ciertos teléfonos también se pueden descargar de Google Play.



La información en esta guía puede no estar al día si hay actualizaciones de software o aplicaciones más recientes disponibles.

Comienza a usar tu nuevo equipo

HTC 10

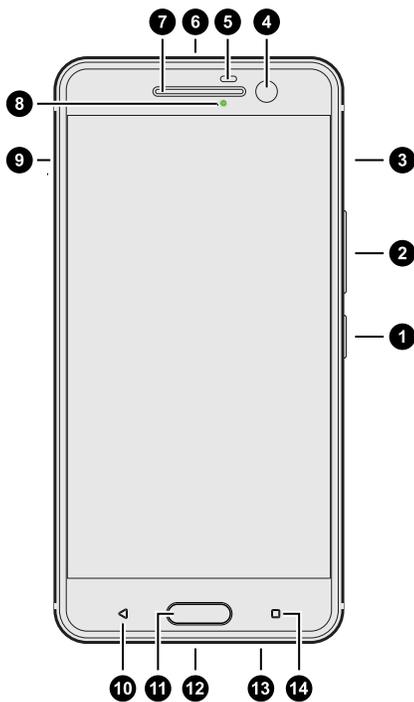

1. ENCENDIDO
2. VOLUMEN
3. Ranura para tarjeta nano SIM
4. Cámara HTC UltraSelfie con OIS
5. Sensor de proximidad
6. Conector para auriculares de 3,5mm
7. Auricular
8. LED de notificación
9. Ranura para tarjeta microSD™
10. ATRÁS
11. INICIO / Escáner de huellas dactilares
12. Conector USB Tipo C™
13. Altavoces HTC BoomSound edición de alta fidelidad (Hi-Fi)
14. APLICACIONES RECIENTES




Necesita un plan de 4G/LTE™ para utilizar la red 4G/LTE de su operador para llamadas de voz y servicios de datos. Consulte a su operador para mayor información.



- Si desea usar un estuche o protector de pantalla, no cubra ni bloquee el sensor de proximidad. Adquiera un estuche o protector de pantalla diseñado para HTC 10.
- Evite conectar auriculares o accesorios de otros fabricantes con dijes metálicos que cuelgan cerca del conector para auriculares. El uso de estos puede afectar la recepción de la señal.

Panel posterior

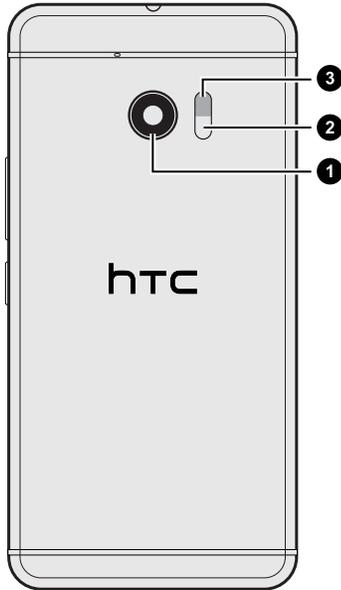


1. Cámara principal HTC UltraPixel™ con OIS
2. Sensor con enfoque automático por láser
3. Flash LED dual

Ranuras con bandejas para tarjetas

Hay bandejas dentro de las ranuras para nano SIM y microSD que se utilizan para insertar sus tarjetas.

Al insertar la herramienta de expulsión en los orificios para expulsión de la bandeja a fin de extraer las bandejas para tarjetas, asegúrese de no presionar en las bandejas para evitar dañar el mecanismo de expulsión dentro de las ranuras.

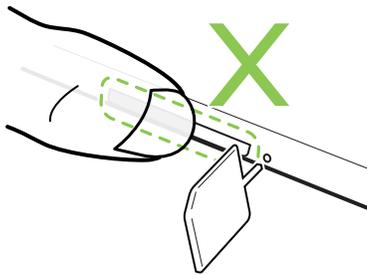


Además, si desea utilizar un estuche protector, asegúrese de adquirir uno que esté diseñado para el HTC 10 y que no bloquee las bandejas.

Tarjeta nano SIM


HTC 10 utiliza una tarjeta nano SIM.

Use solo una tarjeta nano SIM estándar. Insertar una tarjeta modificada más gruesa que la tarjeta nano SIM estándar puede provocar que la tarjeta no encaje adecuadamente o dañar la ranura para tarjetas.

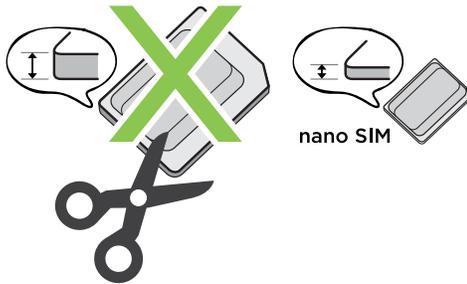


Insertar una tarjeta nano SIM

1. Sostenga el teléfono boca abajo.
2. Inserte el extremo de la herramienta para expulsión de bandeja que incluye su teléfono (o un pequeño clip doblado) en el orificio para expulsión de la bandeja de la nano SIM.

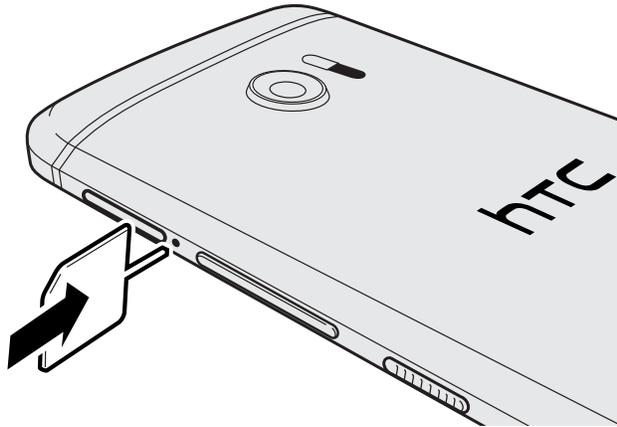

3. Empuje el extremo hasta el fondo en el orificio hasta que se expulse la bandeja y luego extraiga la bandeja.

4. Coloque la tarjeta nano SIM en la bandeja, con los contactos dorados apuntando hacia arriba y la esquina biselada hacia afuera.

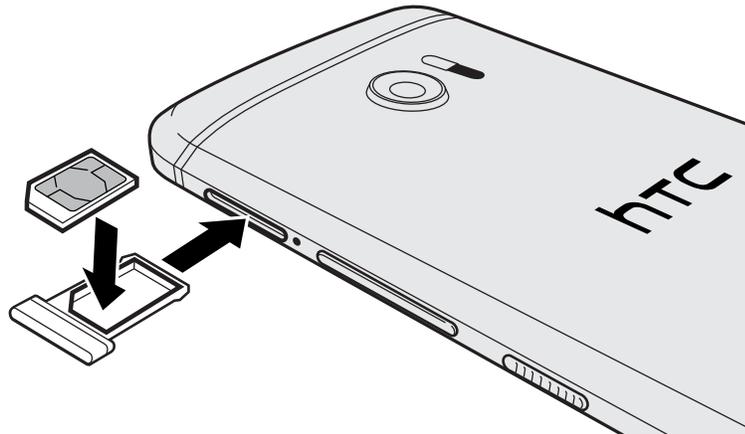


5. Inserte la bandeja para la tarjeta de nuevo en la ranura.

Retirar una tarjeta nano SIM



Asegúrese de apagar su HTC 10 antes de retirar la tarjeta.

1. Sostenga el teléfono boca abajo.
2. Inserte el extremo de la herramienta para expulsión de bandeja que incluye su teléfono (o un pequeño clip doblado) en el orificio para expulsión de la bandeja de la nano SIM.

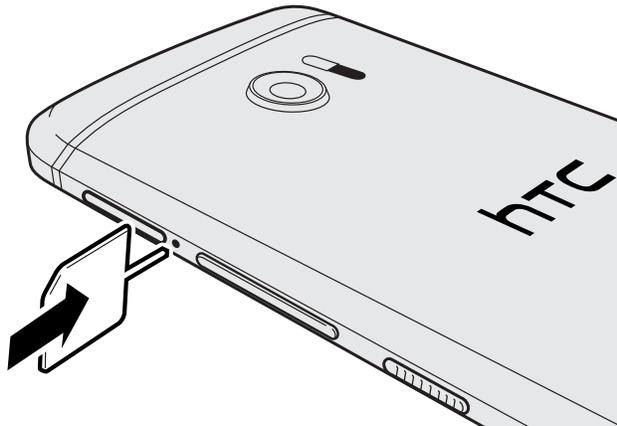

3. Empuje el extremo hasta el fondo en el orificio hasta que se expulse la bandeja para tarjeta.
4. Saque la bandeja para la tarjeta y retire la tarjeta nano SIM.
5. Asegúrese de volver a insertar la bandeja de la tarjeta vacía en la ranura.

Tarjeta de almacenamiento


Use una tarjeta de almacenamiento para guardar sus fotos, videos y música. Cuando necesite liberar espacio en el almacenamiento del teléfono, también puede mover determinadas aplicaciones a la tarjeta de almacenamiento, si las aplicaciones admiten esta función.




La tarjeta de almacenamiento es opcional y se vende por separado.

Insertar la tarjeta microSD

1. Sostenga el teléfono boca abajo.
2. Inserte el extremo de la herramienta para expulsión de bandeja que incluye su teléfono (o un pequeño clip doblado) en el orificio para expulsión de la bandeja de la microSD.

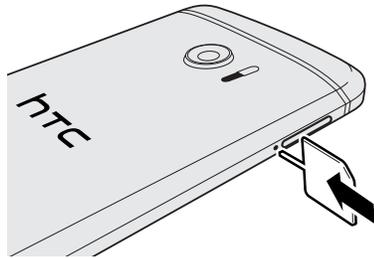

3. Empuje el extremo hasta el fondo en el orificio hasta que se expulse la bandeja para tarjeta microSD.
4. Saque la bandeja para la tarjeta microSD y coloque la tarjeta microSD (con los contactos hacia arriba) en la bandeja.

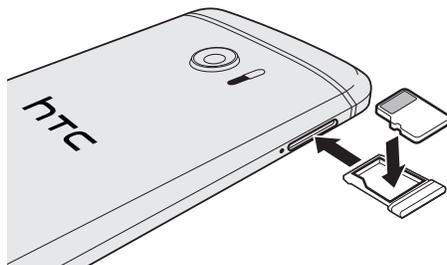


5. Inserte la bandeja para la tarjeta microSD de nuevo en la ranura.

Quitar la tarjeta microSD



Asegúrese de desmontar la tarjeta microSD antes de retirarla. Consulte [Desactivar la tarjeta de almacenamiento](#) en página 100.

1. Sostenga el teléfono boca abajo.
2. Inserte el extremo de la herramienta para expulsión de bandeja que incluye su teléfono (o un pequeño clip doblado) en el orificio para expulsión de la bandeja de la microSD.

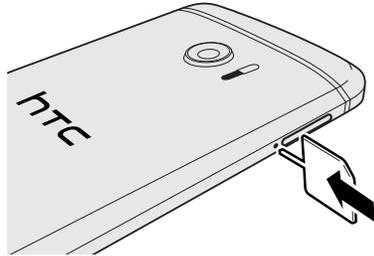

3. Empuje el extremo hasta el fondo en el orificio hasta que se expulse la bandeja para tarjeta microSD.
4. Saque la bandeja para la tarjeta microSD y retire la tarjeta microSD.

Después de retirar la tarjeta microSD, asegúrese de volver a insertar la bandeja de la tarjeta microSD vacía en la ranura.


Cargando la batería

Antes de encender y comenzar a utilizar su HTC 10, se recomienda que cargue la batería.



- Si la batería ha estado descargada durante algunos días, puede que tenga que cargar el HTC 10 durante varios minutos antes de encenderlo.
- Utilice solamente el adaptador y el cable USB Tipo C incluidos con el HTC 10 para cargar la batería. Cuando el nivel de la batería es muy bajo, asegúrese de usar el adaptador de corriente para realizar la carga, en lugar de usar el cable de conexión USB con la computadora.

1. Inserte el extremo pequeño del cable USB en el conector USB.

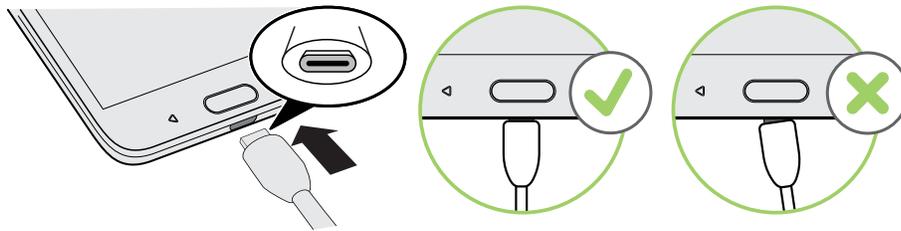

2. Inserte el otro extremo del cable USB en el adaptador de corriente.
3. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente para comenzar a cargar la batería.



- Como precaución de seguridad, la batería puede dejar de cargar para evitar un sobrecalentamiento.
- Evite cargar la batería en ambientes calurosos.
- Cuando está usando el navegador web y cargando la batería, el HTC 10 podría calentarse. Esto es normal.
- Para ahorrar energía, desconecte el adaptador de corriente de la toma de corriente después de haber terminado la carga.

Encender o apagar

Encendido

Presione el botón de ENCENDIDO hasta que el HTC 10 vibre.



- Cuando encienda el HTC 10 por primera vez, se le pedirá que lo configure.

Apagado

1. Si la pantalla está apagada, presione el botón ENCENDIDO para volver a encenderla.
2. Pulse durante unos segundos el botón ENCENDIDO.
3. Pulse **Apagar** en el menú de opciones.

Configuración del teléfono y transferencia

Configurar su HTC 10 por primera vez

Cuando encienda el HTC 10 por primera vez, o bien tras haber realizado un restablecimiento de fábrica, se le pedirá que lo configure.



Puede habilitar TalkBack para navegar por mensaje de voz antes de seleccionar el idioma. Presione por unos segundos dos dedos en la pantalla hasta escuchar un mensaje que indique que el modo de accesibilidad está habilitado.

Recorra la configuración en el dispositivo para elegir su conexión a Internet, iniciar sesión en su cuenta de Google, configurar la protección de dispositivos para el HTC 10, etc.

Use Android Backup Service si lo ha utilizado para hacer una copia de seguridad de su teléfono antiguo anteriormente. En la pantalla Obtener sus aplicaciones y los datos, pulse **Restaurar desde esta copia de seguridad**. Desde el menú, elija su teléfono antiguo si desea restaurar las aplicaciones de un teléfono anterior del cual se hizo una copia de seguridad mediante el Android Backup Service.

De lo contrario, pulse **Configurar como nuevo dispositivo**.



Algunas funciones que necesitan conectarse a la Internet como los servicios basados en la ubicación y la sincronización automática de sus cuentas en línea pueden generar cargos adicionales por datos. Para evitar generar cargos por datos, desactive estas funciones en Configuración. Para mayor información sobre servicios de ubicación, consulte [Activar o desactivar los servicios de ubicación](#) en página 164.

Restaurar de un teléfono HTC anterior

Si estaba utilizando una Copia de seguridad de HTC en su teléfono HTC anterior, debe descargar y utilizar la aplicación Restauración de HTC en el HTC 10 para restaurar su copia de seguridad.



En función de la cantidad de contenido, restaurar la copia de seguridad en su HTC 10 a través de su conexión de datos podría generar gastos adicionales por datos y tomar mucho tiempo. Se recomienda utilizar una conexión de Wi-Fi.

1. Cuando haya terminado de configurar el HTC 10, abra el panel de notificaciones y luego pulse la notificación **Transferir o restaurar su contenido**.
2. Pulse **Restaurar desde la Copia de seguridad de HTC**.
Si la aplicación Restauración de HTC no está instalada en el teléfono, se le pedirá que la descargue e instale Restauración de HTC.
3. Pulse **Restaurar desde la Copia de seguridad de HTC**.
4. Inicie sesión con la cuenta que utilizó para hacer una copia de seguridad de su teléfono antiguo.
5. Elija la copia de seguridad para restaurarla en el HTC 10.
6. Si se le indica, elija si desea utilizar una conexión de datos móviles o Wi-Fi para restaurar su copia de seguridad.
7. Siga las instrucciones en pantalla para restaurar su copia de seguridad.
8. Abra el panel de notificaciones y compruebe si hay alguna notificación para terminar de restaurar su copia de seguridad.

Las aplicaciones gratuitas de Google Play se restaurarán en segundo plano y usted puede hacer un seguimiento del progreso a través de una notificación en la barra de estado. Para restaurar las aplicaciones de pago, debe descargarlas e instalarlas desde Google Play.

Sus aplicaciones aparecerán en la pantalla de Aplicaciones a medida que se instalan. Los accesos directos de Aplicaciones y la pantalla Inicio serán reorganizados al igual que en la copia de seguridad luego de que se hayan instalado todas sus aplicaciones. Puede seguir usando su HTC 10 mientras se restauran las aplicaciones.

Transferir contenido desde un teléfono Android

En su antiguo teléfono Android, descargue la Herramienta de transferencia de HTC y púlsela para transferir su contenido al HTC 10.

Los tipos de contenido almacenados localmente en el teléfono antiguo que la Herramienta de transferencia de HTC puede transferir incluyen contactos, mensajes, música, fotos, videos y algunas configuraciones. Otros tipos de datos como historiales de llamadas, cuentas de correo electrónico y algunas configuraciones de aplicaciones de HTC se pueden transferir de teléfonos HTC que tienen HTC Sense 5.5 o versiones superiores.



Necesita la versión de Android 2.2 o más reciente para utilizar la Herramienta de transferencia de HTC en su teléfono antiguo.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Obtener contenidos de otro teléfono**.
2. Elija si desea transferir desde un teléfono HTC Android u otro teléfono Android.
3. En la pantalla Obtener contenidos de otro teléfono, pulse **Siguiente**.
4. Siga los pasos que aparecen en el HTC 10 para descargar la Herramienta de transferencia de HTC desde Google Play a su teléfono antiguo, instale y abra la herramienta.
5. Cuando vea un PIN en su teléfono antiguo, asegúrese de que el mismo PIN también aparece en su HTC 10 antes de continuar.

Si el código PIN no aparece, pulse **Reintentar** en el teléfono antiguo. Si aún así no aparece, esto puede significar que su teléfono antiguo no puede conectarse al HTC 10. Cuando esto ocurre, intente con otro método de transferencia.
6. Pulse **Confirmar** en el teléfono antiguo.
7. En su teléfono antiguo, elija los tipos de contenido que desea transferir, pulse **Transferir** y luego pulse **Sí**.
8. Espere hasta que finalice la transferencia.
9. Pulse **Finalizado** en ambos teléfonos.

Formas de transferir contenido desde un iPhone

Si tiene un iPhone, existen maneras fáciles de transferir sus contactos, mensajes y otros contenidos al HTC 10.

- Haga una copia de seguridad y restaure el contenido del iPhone a través de iCloud. Para aprender a hacerlo, consulte [Transferir contenido de iPhone a través de iCloud](#) en página 27.
- Haga una copia de seguridad del contenido de iPhone con iTunes en su computadora y luego utilice HTC Sync Manager para transferir el contenido al HTC 10. Para mayor información, consulte [Transferir iPhone contenido a su teléfono HTC](#) en página 110.

Transferir contenido de iPhone a través de iCloud

Si tiene una cuenta de iCloud, sincronice contenido de iPhone en su almacenamiento de iCloud y transfiera el contenido como los contactos o fotos al HTC 10.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Obtener contenidos de otro teléfono**.
2. Pulse **iPhone** > **Importar de la copia de seguridad de iCloud**.
3. Siga los pasos que aparecen en pantalla para hacer una copia de seguridad del contenido de iPhone en su almacenamiento de iCloud.
4. Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña de iCloud y luego pulse **Iniciar sesión**.
5. Elija la copia de seguridad de iPhone que desea transferir al HTC 10 y pulse **Siguiente**.
6. Elija los tipos de contenido que desea transferir y luego pulse **Importar**.
7. Espere a que finalice la transferencia y luego pulse **Listo**.



Sólo es posible transferir algunos datos de contacto, tales como el nombre del contacto, la foto, dirección postal, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, fecha de aniversario y las notas.

Otras formas de ingresar contactos y otro contenido

Existen diferentes maneras de agregar contactos y otro contenido de forma individual en el HTC 10.

Sincronizar el dispositivo con la computadora	Use HTC Sync Manager para sincronizar contactos, documentos, listas de reproducción, etc. entre el HTC 10 y su computadora con el sistema operativo Windows® o OS X. También puede usarla para transferir la copia de seguridad de iTunes que contiene contactos, mensajes y otros contenidos desde una iPhone de su computadora al HTC 10.
Cuenta de Google	Los contactos de Google son importados a su HTC 10 una vez que inicia sesión en su cuenta de Google. También puede crear más contactos de Google desde su HTC 10.
Cuentas de la red social	Inicie sesión en sus redes sociales favoritas para sincronizar información de contacto desde las mismas.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC 10 sincroniza sus contactos de trabajo desde el Microsoft Exchange ActiveSync Server en su lugar de trabajo.
Cuenta de Outlook.com	Sincronice sus contactos personales desde su cuenta de Outlook.com de Microsoft.
Contactos de teléfono	Puede crear contactos localmente en el HTC 10, si prefiere no almacenarlos en sus cuentas en línea.
Tarjeta nano SIM	Copie todos sus contactos de la nano SIM a su HTC 10.

Transferir fotos, videos y música entre el teléfono y la computadora

Estas son algunas maneras en las que puede transferir sus medios desde y hacia la computadora.

- Conectar su HTC 10 a una computadora. Su computadora lo reconocerá como cualquier unidad USB extraíble y podrá copiar sus medios entre ellos. Consulte [Copiar archivos entre HTC 10 y la computadora](#) en página 98.
- Descargue y use el software de HTC Sync Manager en su computadora. Puede configurarlo para que automáticamente descargue música, fotos y videos desde el HTC 10 a la computadora. También puede sincronizar listas de reproducción desde su computadora al teléfono.

Si tiene un iPhone, también puede conectarlo y transferir las fotos del rollo de cámara a su computadora con HTC Sync Manager. Luego reconecte el HTC 10 y cópielos.

Consulte [Acerca de HTC Sync Manager](#) en página 109.

- Use los servicios de almacenamiento en la nube para poner sus medios en un solo lugar y así poder administrarlos en cualquier lugar — en su computadora, HTC 10 y otros dispositivos móviles.

Uso de Configuración rápida

En el panel de Configuración rápida, active o desactive rápidamente configuraciones como Wi-Fi y Bluetooth.

1. Realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Con dos dedos, deslícese hacia abajo desde la barra de estado.



- Deslícese hacia abajo dos veces desde la barra de estado.

2. Para activar o desactivar una configuración, solo pulse su azulejo.
3. Si hay opciones disponibles para una configuración, pulse ▼ para elegir entre las opciones.

Conozca la configuración

¿Quiere cambiar el tono de timbre, configurar una conexión Wi-Fi o agregar sus cuentas? Haga esto y mucho más en Configuración.

1. Abra Configuración desde la pantalla Aplicaciones, el panel de notificaciones o de Configuración rápida.
 - Desde la pantalla Inicio, pulse  para cambiar a la pantalla Aplicaciones y luego pulse **Configuración**.
 - Deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y luego pulse .
 - Con dos dedos, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir la Configuración rápida y luego pulse .
2. Estas son algunas de las configuraciones básicas que puede cambiar:
 - Pulse el botón de **Encendido/Apagado** junto a un elemento como Wi-Fi para activarlo o desactivarlo. Pulse el elemento mismo para establecer su configuración.
 - Pulse **Sonido y notificación** para establecer un tono de timbre, elegir un perfil de sonido y establecer la configuración de la notificación.
 - Pulse **Personalizar** para cambiar el fondo de pantalla, agregar aplicaciones y widgets a la pantalla Inicio, etc.
 - Pulse **Cuentas y sincronización** para agregar e iniciar sesión en cuentas diferentes, tales como el correo electrónico, las redes sociales, etc.
 - Pulse **Seguridad** para ayudar a proteger su HTC 10, por ejemplo, con un bloqueo de pantalla.



Pulse  en Configuración para encontrar rápidamente opciones y configuraciones.

Acerca del escáner de huellas dactilares

Puede activar y desbloquear el HTC 10 rápidamente con la huella dactilar. Puede agregar hasta 5 huellas dactilares.

Al configurar y utilizar el escáner de huellas dactilares, siga estos consejos:

- Asegúrese de que el dedo y el escáner de huellas dactilares estén secos y limpios.
- Use toda la yema del dedo, incluidos los lados y la punta.
- Al grabar su huella dactilar, toque el escáner hasta que vibre.
- El escáner de huellas dactilares cuenta con una legibilidad de 360°, lo puede tocar con un dedo registrado en cualquier ángulo del escáner para encender la pantalla o desbloquear el HTC 10.



Es posible que no pueda establecer que el escáner de huellas dactilares desbloquee el HTC 10, si ha iniciado sesión en una cuenta de Exchange ActiveSync que requiere que establezca una opción de bloqueo de pantalla diferente (por ejemplo, una contraseña). Consulte con el administrador de Exchange Server si su cuenta de Exchange ActiveSync admite el escáner de huellas dactilares.

Agregar una huella dactilar por primera vez

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego pulse **Configuración** > **Escáner de huellas dactilares**.

2. Pulse **Agregar huella dactilar**.

Si aún no ha configurado un patrón, PIN o una contraseña de bloqueo de pantalla, se le pedirá que configure uno. Consulte [Establecer un bloqueo de pantalla](#) en página 49.

3. Pulse **Iniciar**.

4. Elija el dedo o pulgar que usará, toque el escáner hasta que vibre, luego levante el dedo o pulgar.

5. Toque el escáner varias veces hasta que la huella dactilar se haya registrado correctamente. Conseguirá mejores resultados si sostiene el dedo en la misma dirección al tocar el escáner.

6. Cuando haya registrado satisfactoriamente la huella dactilar, pulse **Listo**.

Ahora puede usar la huella dactilar para activar y desbloquear su HTC 10.



Tendrá que ingresar su patrón, PIN o contraseña de bloqueo de pantalla de respaldo si el escáner no identifica su huella dactilar tras cinco intentos. Contará con solo 10 intentos adicionales antes de que sus datos sean eliminados del HTC 10.

Agregar, eliminar o editar huellas dactilares

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego pulse **Configuración** > **Escáner de huellas dactilares**.

2. Ingrese su patrón, PIN o contraseña.

3. Haga cualquiera de las siguientes acciones:

- Pulse **Agregar huella dactilar** para añadir otra huella dactilar.
- Pulse una huella dactilar registrada para cambiarle el nombre o eliminarla.
- Pulse **Restablecer escáner de huellas dactilares** para eliminar todas las huellas dactilares registradas.
- Seleccione **Activar pantalla** si quiere poder pulsar el escáner de huellas dactilares para activar y desbloquear la pantalla.

Actualizar el software del teléfono

HTC 10 puede hacer una búsqueda y notificarle si hay una nueva actualización disponible.

Es posible descargar e instalar las actualizaciones para ciertas aplicaciones y funciones de HTC, tales como Inicio de HTC Sense, desde Google Play. Consulte [Instalar actualizaciones de aplicaciones de Google Play](#) en página 32 para más detalles.

Comprobar la versión de software del sistema

Antes de instalar una actualización de software del sistema, primero puede comprobar qué versión de Android tiene en su teléfono.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Acerca de**.
2. Pulse **Información de software**.

Habilitar actualizaciones automáticas

Puede elegir descargar e instalar automáticamente las actualizaciones de software de HTC o aplicaciones de operadores móviles.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Acerca de** > **Actualizaciones de Software**.
3. Para ahorrar en el uso de datos, puede elegir actualizar solo a través de Wi-Fi.
4. Elija si desea descargar automáticamente actualizaciones del sistema, actualizaciones de aplicaciones o ambas.

Las actualizaciones de aplicaciones se instalan automáticamente. Aún así deberá confirmar cuándo instalar las actualizaciones del software del sistema.

Instalar una actualización de software

Cuando el HTC 10 está conectado a Internet y hay una nueva actualización de software disponible, aparecerá el icono de notificación de actualización  en la barra de estado.

1. Abra el panel de notificaciones y luego pulse la notificación de actualización del sistema.
2. Si no desea descargar la actualización a través de su conexión de datos, seleccione **Actualizar sólo a través de Wi-Fi**.
3. Pulse **Descargar**.
4. Cuando se haya terminado la descarga, seleccione **Instalar ahora** y luego pulse **Aceptar**.

Después de la actualización, el HTC 10 se reiniciará.

Instalar una actualización de una aplicación

Cuando la conexión a Internet está activada y hay una actualización disponible para sus aplicaciones de HTC o de su operador móvil, aparecerá el icono de notificación de actualización  en la barra de estado.

1. Abra el panel de notificaciones y luego pulse la notificación de la actualización.

Se abre la pantalla Actualizaciones con la lista de actualizaciones de la aplicación para ser instaladas.

2. Pulse un elemento para ver su información y luego pulse .
3. Cuando haya terminado de revisar las actualizaciones, pulse **Instalar**. Se le pedirá que reinicie el HTC 10 si es necesario.

Instalar actualizaciones de aplicaciones de Google Play

Algunas aplicaciones HTC y de terceros se actualizan con mejoras y correcciones de errores a través de Google Play. Puede actualizar aplicaciones manualmente o establecer que el teléfono descargue e instale automáticamente las actualizaciones de aplicaciones, cuando estén disponibles.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Play Store**.
2. Pulse  para abrir el menú deslizable.
3. Pulse **Mis aplicaciones y juegos**.

Verá una lista de las aplicaciones instaladas en el teléfono.

4. En Actualizaciones, pulse una aplicación.
5. Pulse **Actualizar**.
6. Si se le indica, pulse **Aceptar**.



En Play Store, pulse  > **Configuración** > **Actualización automática de aplicaciones** para elegir cómo desea que Google Play actualice sus aplicaciones.

Buscar actualizaciones manualmente



Active los datos móviles o conecte el HTC 10 a una red Wi-Fi antes de comprobar si hay actualizaciones.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Acerca de** > **Actualizaciones de Software**. HTC 10 comprueba si hay actualizaciones disponibles.

Obtener aplicaciones de Google Play

Google Play es el lugar que debe visitar para encontrar aplicaciones nuevas para HTC 10. Elija entre una amplia variedad de aplicaciones gratuitas y de pago, desde aplicaciones de productividad, ocio y a otras de juego.



- Necesita una cuenta de Google Wallet™ para comprar aplicaciones pagadas o realizar compras desde aplicaciones. Si ya dispone de una Cuenta de Google, sólo agregue Google Wallet al iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña existentes en wallet.google.com.
- El nombre de la aplicación Play Store puede diferir según su región.
- La capacidad para comprar aplicaciones varía según la región.

Buscar e instalar una aplicación

Cuando instale aplicaciones y las use en el HTC 10, es posible que requieran acceso a su información personal o acceso a ciertas funciones o configuración. Descargue e instale sólo aplicaciones de confianza.



Tenga cuidado al descargar aplicaciones que tengan acceso a funciones o a una cantidad importante de su información en HTC 10. Usted es responsable de las consecuencias de utilizar las aplicaciones descargadas.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Play Store**.
2. Explorar o buscar una aplicación.
3. Cuando encuentre la aplicación que le guste, pulse en ésta y lea su descripción y los comentarios de usuarios.
4. Para descargar o comprar la aplicación, pulse **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o el botón del precio (para aplicaciones pagadas).
5. Pulse **Aceptar**.



A veces las aplicaciones se actualizan con mejoras o correcciones de errores. Para descargar automáticamente actualizaciones, después de instalar la aplicación, pulse  > **Actualización automática**.

Para abrir la aplicación, vaya a la pantalla Aplicaciones y pulse la aplicación.

Restaurar aplicaciones de Google Play

¿Se ha actualizado a un nuevo teléfono, ha reemplazado uno que perdió o realizado un restablecimiento de fábrica? Restablezca las aplicaciones que descargó anteriormente.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Play Store**.
2. Pulse  para abrir el menú deslizable.

3. Pulse **Mis aplicaciones y juegos**, deslícese hacia la ficha Todos y luego pulse la aplicación que desea restaurar.
4. Instalar la aplicación.

Para más detalles, consulte la ayuda de Google Play.

Descargar aplicaciones desde la web

Puede descargar aplicaciones directamente desde sitios web.



Las aplicaciones descargadas desde los sitios web pueden provenir de fuentes desconocidas. Para ayudar a proteger el HTC 10 y sus datos personales, le recomendamos encarecidamente que sólo realice descargas desde sitios web de confianza.

1. Abra el navegador y luego vaya al sitio web donde quiera descargar la aplicación que desea.
2. Si se le indica, cambie la configuración de seguridad para permitir la instalación desde "Fuentes desconocidas".
3. Siga las instrucciones de descarga del sitio web para la aplicación.
4. Después de instalar la aplicación, asegúrese de volver a **Ajustes > Seguridad** y desmarque la opción **Fuentes desconocidas**.

Desinstalar una aplicación

Si ya no necesita una aplicación que ha descargado e instalado, puede desinstalarla.



La mayoría de las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

Desde la pantalla Aplicaciones, presione por unos segundos la aplicación que desea eliminar y luego arrástrela hasta **Desinstalar**.



Si compró una aplicación en Play Store, puede desinstalarla y obtener un reembolso dentro de un plazo limitado. Para conocer más sobre las políticas de reembolsos para aplicaciones pagadas, consulte la ayuda de Google Play.

La primera semana con su nuevo teléfono

Fundamentos

Inicio de HTC Sense

Después de haber encendido y configurado el HTC 10 por primera vez, verá la pantalla Inicio.

- Configure el widget de Inicio de HTC Sense para experimentar la comodidad de una pantalla de Inicio que se ajusta automáticamente cuando está en casa, el trabajo o al aire libre. Consulte [¿Qué es el widget de Inicio de HTC Sense?](#) en página 44
- Deslice el dedo hacia la derecha y encontrará HTC BlinkFeed. Puede personalizar HTC BlinkFeed para mostrar publicaciones desde sus redes sociales, titulares desde sus medios de noticias favoritos, etc. Para mayor información, consulte [¿Qué es HTC BlinkFeed?](#) en página 113.
- Deslícese hacia la izquierda y descubrirá más espacio para agregar sus widgets favoritos, aplicaciones, etc., para que estén a un toque de distancia. También puede agregar paneles. Para más detalles, consulte [Agregar o eliminar un panel de widgets](#) en página 62.
- Puede cambiar las aplicaciones en la barra de inicio en la parte inferior de la pantalla Inicio. Consulte [Barra de inicio](#) en página 64.



Mientras esté en otra pantalla o aplicación, presione INICIO para regresar a la última pantalla Inicio que ha visitado.

Modo en Suspensión

El Modo en Suspensión ahorra energía al colocar su HTC 10 en un estado de bajo consumo de energía mientras la pantalla está apagada. También evita que se presione accidentalmente un botón cuando su HTC 10 está en su bolso.

Cambiar a Modo en Suspensión

Para apagar la pantalla y cambiar al Modo en suspensión, presione brevemente el botón ENCENDIDO. Puede pulsar dos veces la pantalla de bloqueo.

HTC 10 pasa automáticamente al modo en Suspensión si se lo deja inactivo durante un tiempo. Puede cambiar el tiempo antes de que el HTC 10 pase a inactivo al establecer el tiempo de espera de la pantalla. Para mayor información, consulte [Establecer cuándo se debe apagar la pantalla](#) en página 167.

Activar del Modo en Suspensión

- Presione el botón ENCENDIDO.
- Use Motion Launch™ para activar y desbloquear el teléfono directamente en una aplicación o pantalla. Consulte [¿Qué es Motion Launch?](#) en página 46

Desbloquear la pantalla

- Presione por unos segundos el sensor de huellas dactilares.
- Deslícese hacia arriba para desbloquear la pantalla.

Si ha establecido un bloqueo de pantalla, se le pedirá que proporcione sus credenciales antes de que HTC 10 se desbloquee.



Si ha establecido un recordatorio de evento o una alarma, puede posponer o descartar el evento o la alarma desde la pantalla de bloqueo. Basta con arrastrar  o  hacia arriba.

Gestos de movimiento


Use gestos de movimiento para silenciar el HTC 10, bajar el volumen del timbre, etc.

Levantar el teléfono para responder automáticamente una llamada

Para responder automáticamente una llamada entrante, levante el teléfono y mire la pantalla primero para ver quién está llamando antes de acercarlo a la oreja.

Puede activar o desactivar esta función. Vaya a Configuración, pulse **Llamadas** y luego seleccione o desmarque **Responder llamadas automáticamente**.

Girar para silenciar

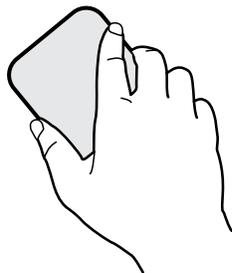


Si su teléfono está boca arriba cuando entra una llamada, gire el teléfono para silenciarlo.

Si va a Configuración y luego pulsa **Sonido y notificación** > **Girar para silenciar**, puede configurar el teléfono para:

Silenciar una vez	Silenciar solo una vez después de girar el teléfono. Mientras el teléfono esté aún hacia abajo, volverá a sonar cuando haya otras llamadas entrantes.
Silenciar siempre	Después de girar el teléfono para silenciar una llamada, manténgalo siempre silenciado mientras aún está hacia abajo cuando haya otras llamadas entrantes.

Atienda para bajar el volumen

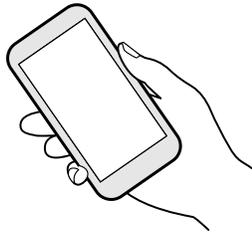

En una reunión de negocios o un restaurante, atienda el HTC 10 cuando entre una llamada para bajar el volumen del timbre automáticamente.

Puede activar o desactivar esta función. Vaya a Configuración, pulse **Sonido y notificación** y luego seleccione o desmarque **Silenciar el timbre al levantarlo**.

Incrementar automáticamente el volumen del timbre cuando el teléfono está en su bolsillo o bolso



Modo de bolsillo hace que su HTC 10 reconozca cuando el teléfono está en su bolso o bolsillo y aumenta el volumen del timbre para que lo pueda escuchar en ambientes ruidosos.

Puede activar o desactivar esta función. Vaya a Configuración, pulse **Sonido y notificación** y luego seleccione o desmarque **Modo de bolsillo**.

Gire su HTC 10 para una mejor visión




Para la mayoría de las pantallas, puede cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando su HTC 10 de lado.

Al ingresar texto, puede girar su HTC 10 para que aparezca un teclado más grande.

Gestos táctiles


Use gestos táctiles para moverse por la pantalla Inicio, abrir aplicaciones, desplazarse por las listas, etc.

Pulsar

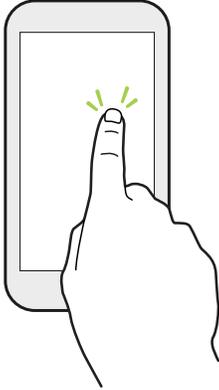


Pulse la pantalla con el dedo cuando desee seleccionar elementos en pantalla tales como iconos de configuración y aplicaciones o presione botones en pantalla.

Presionar por unos segundos

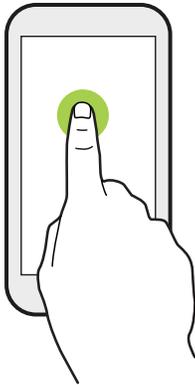

Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, contacto o enlace en una página web), solo pulse el elemento durante varios segundos.

Pasar o deslizar el dedo

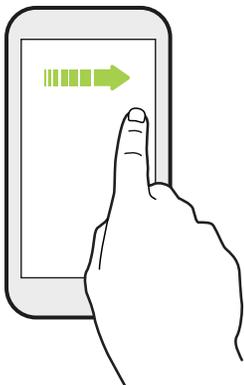


Deslice con rapidez el dedo horizontalmente a través de la pantalla para ir a otros paneles de la pantalla Inicio. Deslice el dedo verticalmente para desplazarse por una lista, un documento, etc.

Arrastrar




Presione por unos segundos con el dedo antes de comenzar a arrastrar. Mientras realiza el arrastre, no suelte el dedo hasta que no haya llegado a la posición de destino.

Pulsar rápidamente

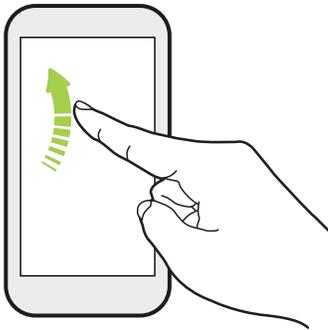

Pulsar rápidamente sobre la pantalla es similar a deslizarse, salvo que se debe deslizar el dedo con golpecitos más suaves y rápidos, como al moverse de derecha e izquierda en la pantalla Inicio o al hojear los contactos o la lista de mensajes.

Presionar y mover el dedo rápidamente

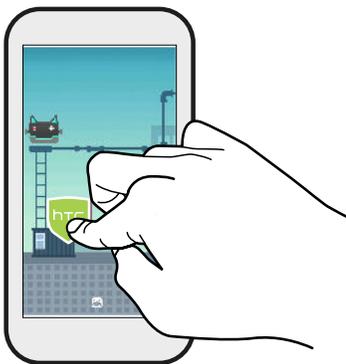

En la pantalla Inicio, puede mover fácilmente un widget o icono de una pantalla a otra.

Presione durante unos segundos el widget o icono con un dedo, y muévase rápidamente en la pantalla hacia la nueva ubicación con otro dedo.

Deslizar dos dedos separándolos




En algunas aplicaciones, deslice dos dedos separándolos sobre la pantalla para hacer un acercamiento cuando ve una imagen o un texto.




Deslice dos dedos juntándolos para hacer un alejamiento cuando ve una imagen o un texto.

Deslizarse con dos dedos

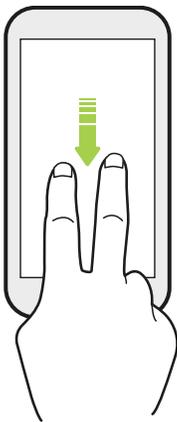

Deslícese hacia abajo desde la barra de estado con dos dedos para acceder a la Configuración rápida.

Deslizarse con tres dedos

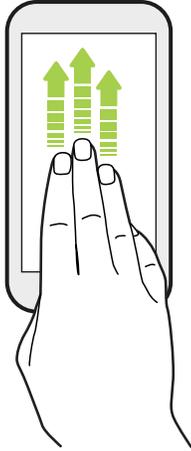

- Deslícese hacia arriba de la pantalla con tres dedos y HTC Connect™ transmitirá música o videos del HTC 10 a sus altavoces o TV respectivamente. También puede compartir sus medios de transmisiones desde aplicaciones como YouTube®.
- Deslícese hacia abajo para desconectarse de los altavoces o la TV.



Gesto de medios se activa en Configuración por defecto, lo que hace que el gesto con tres dedos sirva para compartir contenido.

Abrir una aplicación

- Pulse una aplicación en la barra de inicio en la parte inferior de la pantalla Inicio.
- Pulse  para ir a la pantalla Aplicaciones y luego pulse la aplicación que quiere utilizar.
- En la pantalla Aplicaciones, pulse  y luego introduzca el nombre de la aplicación que está buscando.

Abrir una aplicación o carpeta desde la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo, arrastre el icono de la aplicación o carpeta hacia arriba para desbloquear la pantalla y pasar directamente a esa aplicación o carpeta.



Los accesos directos en la pantalla de bloqueo son los mismos que están en la barra de inicio de la pantalla Inicio. Para cambiar los accesos directos de la pantalla de bloqueo, reemplace las aplicaciones o carpetas en la barra de inicio.

Si ha establecido otra capa de seguridad como un patrón de bloqueo de pantalla o PIN, se le pedirá que primero proporcione sus credenciales antes de que HTC 10 abra la aplicación o carpeta.

Compartir contenido


¿Tiene algo para compartir, como una foto o un video?

- En una aplicación, solo pulse el icono de compartir:  o .
- Si no ve el icono, pulse  > **Compartir**.

Cambiar entre aplicaciones recientemente abiertas

Cuando está realizando múltiples tareas y utiliza diferentes aplicaciones en el HTC 10, puede cambiar rápidamente a otras aplicaciones recientemente abiertas.

Presione  para ver las aplicaciones recientemente abiertas.

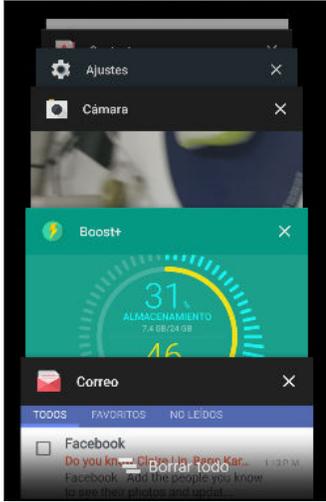

- Para volver a una aplicación, busque a través de las tarjetas para encontrar la aplicación y púlsela.
- Para eliminar una aplicación de la lista, arrástrela hacia la izquierda o la derecha.
- Para eliminar todas las aplicaciones de una vez, pulse .

Actualizar contenido

En algunas aplicaciones, puede fácilmente actualizar el contenido que se sincroniza o descarga desde la Web con un simple movimiento del dedo.

1. Mientras ve contenido como el tiempo o la bandeja de entrada de Correo, desplácese hasta la parte superior de la pantalla.
2. Baje con el dedo y luego suelte para actualizar.

Capturar la pantalla del teléfono

¿Quiere hacer alarde de su mejor puntaje de juego o escribir un blog acerca de las características de HTC 10? Es fácil tomar una foto de la pantalla que quiere compartir.

1. Presione durante unos segundos ENCENDIDO y BAJAR VOLUMEN al mismo tiempo.
2. Abra el Panel de notificaciones y pulse  en la notificación Captura de pantalla capturada.
Si no ve , deslice dos dedos separándolos en la notificación de la captura de pantalla.

Modo de viaje

¿Viaja a menudo a través de distintas zonas horarias? Active Modo de viaje en Configuración para ver el reloj dual en la pantalla Inicio y pantalla de bloqueo que muestra las zonas horarias local y actual.



- Asegúrese de activar los servicios de ubicación en la configuración del teléfono.
- Primero establezca la zona horaria local en la aplicación Reloj.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Fecha y hora**.
2. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** Modo de viaje para encenderlo o apagarlo.

Verá un reloj dual con las ubicaciones local y actual una vez que su teléfono detecte una zona horaria diferente de la zona horaria local que ha establecido.

Widget de Inicio de HTC Sense

¿Qué es el widget de Inicio de HTC Sense?

Acceda rápidamente a aplicaciones, accesos directos y carpetas que usa con mayor frecuencia en función de dónde se encuentre. Con el widget de Inicio de HTC Sense, el HTC 10 se adapta de manera constante a su manera de usarlo. Por ejemplo, las aplicaciones que utiliza con mayor frecuencia para el trabajo, aparecerán cuando se encuentre en su oficina. El widget de Inicio de HTC Sense cambia en función de si está en casa, el trabajo o en otro lugar.

Configurar el widget de Inicio de HTC Sense

Configurar el widget de Inicio de HTC Sense es rápido y sencillo.



- Si no ve el widget de Inicio de HTC Sense, debe agregarlo a su pantalla Inicio. Consulte [Agregar widgets a la pantalla Inicio](#) en página 64.
- Asegúrese de activar los servicios de ubicación en la configuración del teléfono. Consulte [Activar o desactivar los servicios de ubicación](#) en página 164.

1. En la pantalla de configuración del widget de Inicio de HTC Sense, pulse **Pulsar para personalizar > Exploremos**.



2. Pulse en el lugar donde esté para terminar de configurar el widget.



3. En el widget, pulse **∨ > ⋮ > Personalizar Inicio de HTC Sense**.
4. Seleccione todas las opciones en la pantalla y luego presione **◀**.

Establecer las ubicaciones de su casa y trabajo

En el widget de Inicio de HTC Sense, establezca las ubicaciones de su casa y trabajo en base a su dirección, red Wi-Fi o ambos.

Puede asociar varias direcciones y redes Wi-Fi a cada una de estas ubicaciones. Mediante las direcciones o redes Wi-Fi establecidas, el widget de Inicio de HTC Sense será capaz de determinar dónde está y mostrar las aplicaciones apropiadas.

1. En la pantalla Inicio, deslícese hacia la derecha o la izquierda hasta ver el widget de Inicio de HTC Sense.
2. Pulse $\vee > \vdots >$ **Establecer ubicaciones**.
3. Elija la ubicación que desea establecer.
4. Pulse $+$ y realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Dirección** e introduzca la calle o selecciónela en el mapa.
 - Pulse **Red Wi-Fi** y seleccione una o más redes Wi-Fi que quiera vincular con la ubicación.
5. Cuando haya terminado de establecer las ubicaciones de su casa y trabajo, presione \triangleleft .

Cambiar ubicaciones manualmente

El widget de Inicio de HTC Sense cambia automáticamente las ubicaciones en función de dónde se encuentre. Además, puede cambiar la ubicación de forma manual en el widget de Inicio de HTC Sense.

Si desea que el widget de Inicio de HTC Sense cambie las ubicaciones automáticamente, debe asegurarse de que los servicios de ubicación estén activados. Consulte [Activar o desactivar los servicios de ubicación](#) en página 164.

1. En la pantalla Inicio, deslícese hacia la derecha o la izquierda hasta ver el widget de Inicio de HTC Sense.
2. Pulse \vee y luego pulse la ubicación deseada.



Anclar o desanclar aplicaciones

Anclar aplicaciones, accesos directos o carpetas al widget de Inicio de HTC Sense garantiza que permanezcan en el widget.

Los elementos en el widget de Inicio de HTC Sense tendrán uno de los siguientes dos estados: anclado o desanclado. Los elementos desanclados se cambiarán automáticamente a elementos utilizados más frecuentemente.

1. En la pantalla Inicio, deslícese hacia la derecha o la izquierda hasta ver el widget de Inicio de HTC Sense.
2. Haga una de las siguientes acciones:
 - Para anclar un elemento, presiónelo por unos segundos hasta ver .
 - Para desanclar un elemento, presiónelo por unos segundos hasta que se haya completado la barra de progreso de desanclaje.

Agregar aplicaciones al widget de Inicio de HTC Sense

Agregue sus aplicaciones, accesos directos o carpetas favoritas al widget de Inicio de HTC Sense.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse .
2. Presione por unos segundos la aplicación, el acceso directo o la carpeta que desea agregar al widget.
3. Arrastre el elemento al lugar deseado en el widget de Inicio de HTC Sense.

La aplicación, el acceso directo o la carpeta se agregarán al widget de Inicio de HTC Sense y se anclarán en su lugar.

Activar y desactivar la carpeta de Sugerencias

La carpeta de Sugerencias es una carpeta inteligente en el widget de Inicio de HTC Sense que cambia de contenidos dinámicamente en función de su uso. Es posible desactivar la carpeta de Sugerencias si no desea que aparezca en el widget.

1. En la pantalla Inicio, deslícese hacia la derecha o la izquierda hasta ver el widget de Inicio de HTC Sense.
2. Pulse  y luego pulse  > **Mostrar/ocultar carpetas inteligentes**.
3. Seleccione o desmarque **Mostrar la carpeta de Sugerencias**.
4. Pulse en **Aceptar**.

Motion Launch

¿Qué es Motion Launch?

Motion Launch es una combinación de un gesto de movimiento, seguido por un gesto del dedo. Mediante una combinación de simples gestos, puede activar el teléfono en su pantalla Inicio, HTC BlinkFeed, etc.

Consulte lo siguiente:

- [Activar el teléfono en la pantalla de bloqueo](#) en página 47
- [Activar y desbloquear](#) en página 47
- [Activar el teléfono en el panel de widgets de Inicio](#) en página 48
- [Activar el teléfono en HTC BlinkFeed](#) en página 48
- [Iniciar la cámara](#) en página 49

Activar o desactivar gestos de Motion Launch

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Pantalla y gestos** o **Pantalla, gestos y botones**.
2. Pulse **Gestos de Motion Launch**.
3. Seleccione los gestos de Motion Launch que desea.


Activar el teléfono en la pantalla de bloqueo

Pase del modo en suspensión a la pantalla de bloqueo sin tener que presionar el botón de ENCENDIDO.



Si ha establecido un bloqueo de pantalla con credenciales, se le pedirá que primero proporcione sus credenciales antes de que HTC 10 se desbloquee.

1. Levante el teléfono en orientación vertical.
2. Pulse dos veces la pantalla inmediatamente.

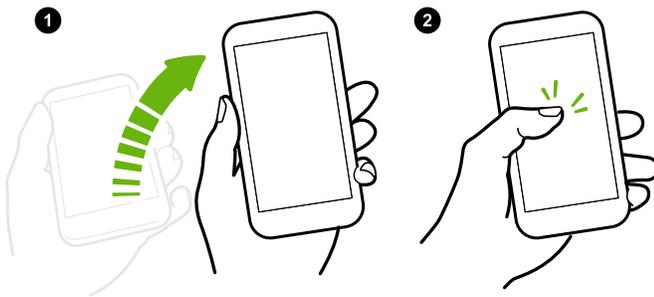


Activar y desbloquear

Salga del modo en suspensión y desbloquee el HTC 10 para pasar a la última pantalla que estaba usando sin presionar el botón de ENCENDIDO.



Si ha establecido un bloqueo de pantalla con credenciales, se le pedirá que primero proporcione sus credenciales antes de que HTC 10 se desbloquee.

1. Levante el teléfono en orientación vertical.
2. Deslícese hacia arriba inmediatamente desde la mitad inferior de la pantalla.

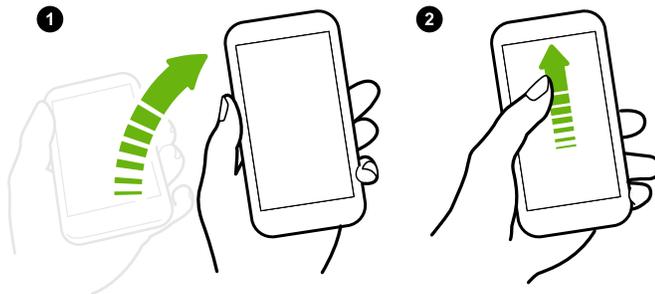


Activar el teléfono en el panel de widgets de Inicio

Pase del modo en suspensión al panel de widgets de Inicio sin tener que presionar el botón de ENCENDIDO.



Si ha establecido un bloqueo de pantalla con credenciales, se le pedirá que primero proporcione sus credenciales antes de que HTC 10 se desbloquee.

1. Levante el teléfono en orientación vertical.
2. Deslícese hacia la izquierda inmediatamente desde el lado derecho de la pantalla.

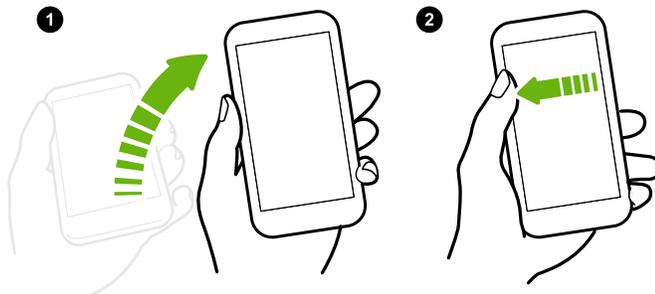


Activar el teléfono en HTC BlinkFeed

Pase del modo en suspensión a HTC BlinkFeed sin tener que presionar el botón de ENCENDIDO.



Si ha establecido un bloqueo de pantalla con credenciales, se le pedirá que primero proporcione sus credenciales antes de que HTC 10 se desbloquee.

1. Levante el teléfono en orientación vertical.
2. Deslícese hacia la derecha inmediatamente desde el lado izquierdo de la pantalla.

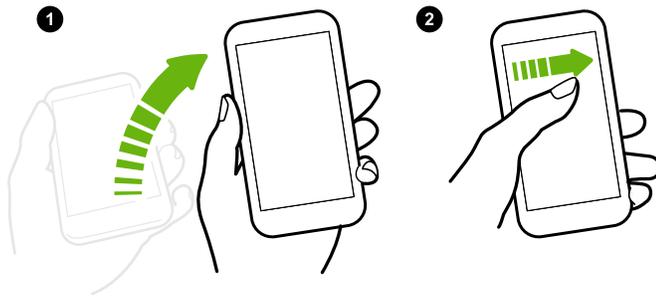

Iniciar la cámara

Pase del modo en suspensión a la aplicación Cámara sin tener que presionar el botón de ENCENDIDO.

1. Levante el teléfono en orientación vertical.
2. Deslícese hacia abajo dos veces inmediatamente en la pantalla.



Si ha configurado un bloqueo de pantalla con credenciales, se le pedirá que proporcione sus credenciales al salir de la aplicación Cámara.

Pantalla de bloqueo

Establecer un bloqueo de pantalla

Ayude a proteger su información personal y a evitar que otros usen su HTC 10 sin su permiso.

Elija establecer un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN numérico u otros medios de bloqueo para el teléfono. Se le pedirá desbloquear la pantalla cada vez que encienda su HTC 10 o cuando ha estado inactivo por un período determinado de tiempo.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Pulse **Bloqueo de pantalla**.

3. Seleccione una opción de bloqueo de pantalla y configure el bloqueo de pantalla.
4. Pulse **Bloquear el teléfono automáticamente**, luego especifique el tiempo de inactividad antes de que la pantalla se bloquee.



También puede desmarcar **Hacer visible el patrón** o **Mostrar las contraseñas** si no desea que el patrón de bloqueo de pantalla se muestre a medida que lo ingresa en la pantalla.

Configurar el bloqueo inteligente

Configure el teléfono para que detecte su rostro u otro dispositivo de confianza antes de poder desbloquear la pantalla.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Pulse **Bloqueo de pantalla** y luego seleccione y configure un bloqueo de pantalla.
Este será su método de bloqueo de pantalla de respaldo.
3. En la pantalla Seguridad, pulse **Bloqueo inteligente**.
4. Confirme su bloqueo de pantalla.
5. Elija lo que desea que el teléfono detecte antes de desbloquearse.
6. Siga las instrucciones en pantalla y luego presione **◀** para volver a la pantalla Seguridad.
7. Pulse **Bloquear el teléfono automáticamente** y luego especifique el tiempo de inactividad antes de que la pantalla se bloquee.

Para ayudar a que el Bloqueo inteligente sea más confiable y seguro, usted puede entrenar a su HTC 10 para que reconozca su rostro en diferentes situaciones, como cuando está usando gafas o luce barba.

Pulse **Bloqueo inteligente**, confirme su bloqueo de pantalla, luego pulse **Rostro de confianza** > **Mejorar el reconocimiento facial**. Siga las instrucciones en pantalla.

Activar o desactivar notificaciones de la pantalla de bloqueo

Puede optar por activar o desactivar notificaciones de la pantalla de bloqueo.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Sonido y notificaciones**.
2. Pulse **Cuando el disp. está bloqueado** > **No mostrar notificaciones en absoluto**.



Si cambia de opinión más adelante, puede pulsar **Mostrar todo el contenido de la notificación** para activar las notificaciones de la pantalla de bloqueo.

Interactuar con las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Además de ver las notificaciones en la pantalla de bloqueo, también puede interactuar con ellas.

- Pulse dos veces en una notificación para ir directamente a la aplicación relacionada.
- Deslícese hacia la izquierda o derecha en la notificación para eliminarla.

- Presione por unos segundos una notificación para ver más información relacionada.
- Pulse ⓘ para priorizar notificaciones de la aplicación relacionada.

Cambiar los accesos directos de la pantalla de bloqueo

Para cambiar las aplicaciones (u otros accesos directos) en la pantalla de bloqueo, cambie las que están en la barra de inicio. Para aprender a hacerlo, consulte [Barra de inicio](#) en página 64.

Desactivar la pantalla de bloqueo

¿Prefiere no tener que desbloquear el teléfono cada vez que lo activa? Puede desactivar la pantalla de bloqueo en Configuración.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Pulse **Bloqueo de pantalla** > **Ninguno**.

Para volver a activar la pantalla de bloqueo, en la configuración de Seguridad, pulse **Bloqueo de pantalla** > **Deslizar**.

Notificaciones


Panel de notificaciones

Los iconos de notificación le informarán acerca de nuevos mensajes, eventos de calendario, alarmas y actividades en curso, tales como la descarga de archivos.



Cuando vea los iconos de notificación, abra el panel de notificaciones para comprobar los detalles de las notificaciones que haya recibido.

Para abrir el panel de notificaciones, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

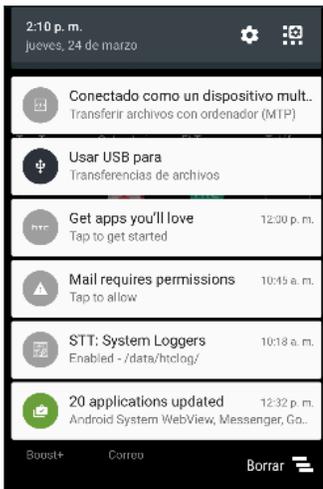

- Algunas notificaciones le permiten actuar de inmediato. Por ejemplo, toque una notificación de una llamada perdida para devolver la llamada o responder con un mensaje de texto.
- Pulse el icono de notificación de la izquierda para abrir la aplicación correspondiente.
- Para descartar solo una notificación en la lista, arrástrela hacia la izquierda o la derecha. Para descartar todas las notificaciones no persistentes, pulse .

Si tiene varias notificaciones, deslícese por la pantalla de la lista para verlas todas.



Puede cambiar las notificaciones de aplicaciones que quiere recibir. Consulte [Administrar notificaciones de aplicaciones](#) en página 53.

Administrar notificaciones de aplicaciones

Puede establecer la prioridad, confidencialidad, etc.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Sonido y notificaciones**.
2. Pulse **Administrar notificaciones de aplicaciones** y luego pulse la aplicación que desea configurar.


También puede presionar por unos segundos una notificación en el panel de notificaciones y luego pulse **i**.

3. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** junto a la opción que desea activar.

Se aplica la configuración para las notificaciones de aplicaciones a las notificaciones en el panel de Notificaciones y la pantalla de bloqueo.

LED de notificación

Este LED de notificación muestra una:

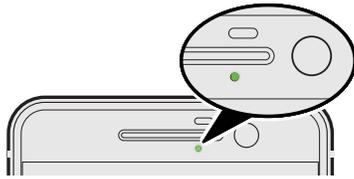

- Luz verde permanente cuando su HTC 10 está conectado al adaptador de corriente o a una computadora y la batería está totalmente cargada.
- Una luz verde parpadeante cuando tiene una notificación pendiente.
- Una luz naranja permanente cuando se está cargando la batería.
- Una luz naranja parpadeante cuando el nivel de la batería es demasiado bajo.

Elegir cuándo hacer parpadear el LED de notificación

Puede cambiar cuándo y para qué aplicaciones desea que el LED se ilumine cuando haya nuevas notificaciones.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Sonido y notificaciones**.
2. En Notificaciones, pulse **LED parpadeante para notificaciones**. Elija si desea que el LED parpadee siempre o que lo haga sólo cuando la pantalla está apagada.
3. Pulse **Administrar notificaciones de LED**. Elija las notificaciones de aplicaciones para las cuales desea que el LED parpadee.



En otras aplicaciones, compruebe la configuración para averiguar si tienen una opción para hacer que el LED parpadee.

Trabajar con texto

Seleccionar, copiar y pegar texto

1. Presione por unos segundos una palabra.
2. Arrastre los anclajes de inicio y fin para resaltar el texto que desea seleccionar.
3. Pulse  o **Copiar**.
4. En un campo de entrada de texto (por ejemplo, al redactar un correo electrónico), presione por unos segundos en el punto donde desea pegar el texto.
5. Pulse  o **Pegar**.

Compartir texto

1. Cuando haya seleccionado el texto, pulse  o  o **Compartir**.
2. Elija dónde desea compartir el texto seleccionado.

Ingresar texto

El teclado estará disponible cuando pulse un campo de texto en una aplicación.

- Pulse las teclas en el teclado en pantalla para introducir letras y números, así como signos de puntuación y símbolos.
- Pulse  para ingresar una letra mayúscula. Pulse dos veces para activar Bloq Mayús.
- Presione por unos segundos los caracteres grises que se encuentran en la parte superior o inferior para ingresar números, símbolos o letras acentuadas. Algunas teclas tienen varios caracteres o acentos asociados con ellas.
- Pulse **12#** para que se muestren las teclas de números y símbolos. Pulse **abc** para volver al teclado principal.
- Pulse  para elegir entre una amplia selección de emojis.
- Pulse  para revisar más funciones, opciones y configuraciones. Puede cambiar el tamaño del espacio de teclado, cambiar la distribución y el diseño, descargar los diccionarios, etc.
- Presione  para cerrar el teclado en pantalla.


¿Cómo puedo escribir más rápido?

El teclado en pantalla del teléfono es sumamente personalizable. Puede modificar la configuración y las opciones para mejorar su experiencia de escritura.

Estos son algunos consejos que podría probar:

- **Cambiar al modo horizontal.** Deslícese hacia abajo con dos dedos desde la barra de estado y verifique si **Giro automático** está activado. Abra la aplicación que necesite y pulse un campo de texto para mostrar el teclado. Gire el teléfono de lado para que aparezca un teclado más grande.

Después puede pulsar  > **Dividir**.

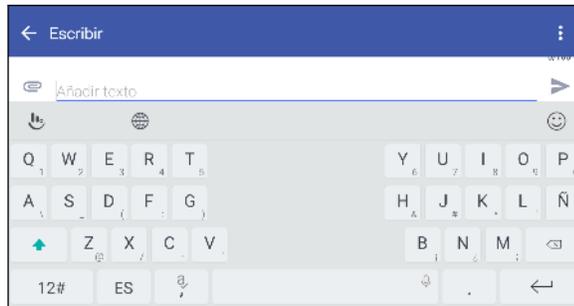


- **Ajustar el tamaño o la posición del teclado.**



Abra la aplicación que necesite y pulse un campo de texto. Pulse  y luego pulse **Ajustar tamaño**. Arrastre cualquiera de las flechas del borde para ajustar el tamaño del teclado.

Para mover el teclado hacia arriba, arrastre el botón central hacia arriba.

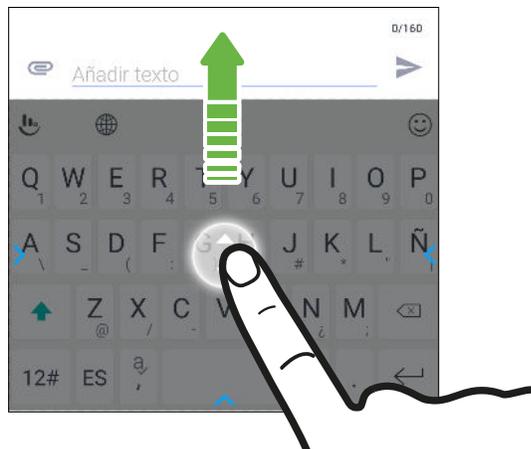

- **Mostrar las teclas numéricas en la línea superior del teclado.** Abra la aplicación Configuración y luego pulse **Idioma y teclado > Touchpal - Versión de HTC Sense > Configuración general**. Seleccione **Línea de número**.
- **Activar la Predicción contextual.** Vaya a **Configuración > Idioma y teclado > TouchPal - Versión de HTC Sense > Entrada inteligente** y luego asegúrese de que esté seleccionada la opción **Predicción contextual**. Esta opción habilita la predicción de palabras siguientes y también permite que el teclado aprenda los patrones de palabras habituales que escribe para ofrecerle mejores sugerencias de palabras.

Ingresar texto hablando

1. Pulse un área donde desea introducir el texto.
2. En el teclado en pantalla, presione durante unos segundos .
3. Cuando vea el botón de micrófono y las palabras "Hable ahora", diga las palabras que desea ingresar.
4. Ingrese los signos de puntuación al decir el nombre. Por ejemplo, diga "coma".

Habilitar las opciones del teclado inteligente

Active las funciones avanzadas del teclado para poder escribir con mayor rapidez, por ejemplo la predicción contextual, auto corrección, etc.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Idioma y teclado > TouchPal - Versión de HTC Sense > Entrada inteligente**.
3. Seleccione las opciones que quiere habilitar.

Ayuda de HTC

¿Quiere una guía rápida sobre su teléfono?

Vea las demostraciones paso a paso y las preguntas frecuentes en la aplicación Ayuda para aprender a utilizar el teléfono.

- Cuando vea un azulejo de Ayuda en HTC BlinkFeed, solo pulse el azulejo para saber más acerca del consejo.
- En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Ayuda**.

Después puede pulsar **Buscar artículos y videos de ayuda** e ingresar lo que está buscando. O bien, pulse  para buscar "Cómo", preguntas frecuentes, etc.



Si Ayuda de HTC no está preinstalada en el teléfono, puede descargarla desde Google Play.

¿Tiene problemas con el hardware o de conexión?

Antes de llamar a la asistencia técnica, puede utilizar primero la aplicación Ayuda para solucionar problemas o realizar diagnósticos en su teléfono. Esto le ayuda a encontrar la causa del problema y a determinar si puede resolver el problema o si necesita llamar a la asistencia técnica.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Ayuda**.
2. En la pantalla de Ayuda, pulse  y luego pulse **Resolución de problemas** o **Herramientas de diagnóstico** para usar un asistente de resolución de problemas y comprobar las funciones básicas de hardware.
3. También puede pulsar **Actualizaciones de Software** para buscar nuevas actualizaciones de software, si están disponibles. Las actualizaciones de software pueden incluir correcciones de errores y mejoras de funciones.

Personalizar

Temas

¿Qué es HTC Temas?

Temas le brinda una manera rápida y fácil de personalizar el HTC 10 con elementos como fondos de pantalla, sonidos e iconos.

Es necesario iniciar sesión con su cuenta preferida para explorar los temas disponibles en la tienda de Temas o crear uno propio.

Descargar temas o elementos individuales

Encuentre y descargue temas y elementos predefinidos que le facilitarán personalizar su HTC 10.

1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. Pulse **Cambiar tema**.
3. Si esta es la primera vez que usa Temas, pulse **Para comenzar** y luego inicie sesión con su cuenta preferida.
4. Pulse **≡** > **Recomendado**.
5. En la pantalla Recomendado, pulse **•••** junto a cada categoría para examinar los elementos recomendados.
6. Pulse una miniatura para ver la pantalla de detalles.
7. Pulse **Descargar**.



Si no desea descargar el tema ni ningún otro elemento de inmediato, puede pulsar **🔒** para primero agregarlo a favoritos.

Para aplicar el tema después de que haya terminado de descargarse, pulse **Aplicar**. Si el tema seleccionado incluye sonidos, su tono de llamado, sonido de notificación y sonido de alerta también cambiarán.

Crear su propio tema

Puede crear y personalizar su propio tema e incluso compartirlo con otros para que lo descarguen.

1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. Pulse **Cambiar tema**.
3. Pulse **+** > **Cambiar fondo de pantalla** para establecer el fondo de pantalla principal de su tema.
4. Seleccione una imagen desde el teléfono o tome una foto con la Cámara.

5. Mueva o amplíe el cuadro de recorte para definir el área de la imagen que quiere incluir.
6. Recorte y guarde la imagen.
7. Pulse **Siguiente**.
8. Deslícese hacia arriba o abajo hasta el estilo predefinido que desee seleccionar para su tema.
9. Usted puede:
 - Pulsar **Siguiente** si ya no quiere seguir personalizando su tema.
 - Pulsar **Editar**, luego pulse cualquiera de las categorías que quiere personalizar y experimente con las configuraciones hasta quedar satisfecho.

Pulsar **Vista previa** para ver cómo se verá su tema.

10. Pulsar **Finalizar**, asigne un nombre a su tema y luego pulse **Aceptar** para guardar el tema.

Para aplicar el tema tras haberlo guardado, asegúrese de seleccionar la opción **Aplicar este tema ahora**.

Encontrar sus temas

Los temas que haya descargado, agregado a favoritos o creado se encuentran en su colección de temas.

1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. Pulse **Cambiar tema**.
3. Pulse  > **Mis temas**.

Editar su tema

Después de aplicar un tema, puede mezclar y combinar partes de otros temas como sonidos, iconos, fondos de pantalla, etc.



Para mezclar y combinar temas, primero debe descargar los elementos del tema desde la tienda Temas.

1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. Pulse **Editar tema actual**.
3. Pulse cualquiera de las categorías que quiere cambiar.
4. Pulse un elemento en la categoría. Si la categoría está vacía, pulse  junto al nombre de la categoría y seleccione una de las colecciones desde las cuales elegir.
5. Pulse **Descargar** para obtener el contenido y luego pulse **Aplicar** para aplicar su tema actual.
6. Presione  hasta que vea la pantalla de vista previa. Siga realizando cambios hasta que esté satisfecho con el resultado.
7. Pulse **Guardar copia** para guardar su nuevo tema o si está editando un tema que ha copiado, pulse **Guardar** para guardar los cambios.

Eliminar un tema

Puede eliminar un tema si ya no quiere guardarlo en su teléfono.

1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. Pulse **Cambiar tema**.
3. Pulse **☰** > **Mis temas**.
4. Encuentre y pulse un elemento que desee eliminar.
5. Pulse **⋮** > **Eliminar**.



Si el elemento está aplicado actualmente, seguirá siendo el tema del HTC 10 hasta que se aplique otro.

Diseño de la pantalla Inicio

Elegir un diseño de la pantalla Inicio

Puede elegir entre dos diseños de la pantalla Inicio.

El diseño Clásico le permite agregar accesos directos a aplicaciones tradicionales y widgets en su pantalla Inicio. Intencionalmente, este diseño seguirá y se adaptará a lo que ha agregado a la pantalla Inicio de acuerdo con una cuadrícula invisible.



El diseño de Estilo libre de la pantalla Inicio lo libera de las restricciones de la cuadrícula y le permite ubicar los iconos y widgets en cualquier lugar de su preferencia en la pantalla Inicio. Además, puede usar pegatinas personalizadas como accesos directos a aplicaciones.



1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. Pulse **Cambiar diseño de la pantalla Inicio**.
3. Elija el diseño de la pantalla Inicio deseada.

Fondos de pantalla

Configurar el fondo de pantalla Inicio

Elija uno de los fondos de pantalla disponibles o use cualquier foto que haya tomado con la cámara.



Únicamente puede cambiar el fondo de pantalla mientras se encuentra en el diseño Clásico de la pantalla Inicio.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse > **Configuración** > **Personalizar**.
2. Pulse **Cambiar fondo de pantalla**.
3. Elija desde dónde quiere seleccionar un fondo de pantalla.
4. Pulse **Aplicar** o **Establecer fondo de pantalla**.

Múltiples fondos de pantalla

Es posible dividir una foto panorámica en tres partes de modo que se extienda a los tres paneles de la pantalla Inicio como una foto. O bien, puede optar por establecer tres fondos de pantallas distintos para cada panel de widgets.



- Solo se pueden aplicar Múltiples fondos de pantalla mientras está en el diseño Clásico de la pantalla Inicio.
- Solo puede establecer los Múltiples fondos de pantalla a tres paneles de widgets. La foto que se encuentra a la derecha se utilizará como el fondo de pantalla para todos los paneles adicionales.

1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. Pulse **Editar tema actual** > **Fondo de pantalla de Inicio**.
3. Pulse > **Múltiples**. Después verá tres miniaturas de página.
4. Pulse **Cambiar fondo de pantalla** bajo la primera miniatura de página.
5. Seleccione entre los fondos de pantalla predeterminados o pulse para elegir entre sus fotos.

Si ha seleccionado una foto panorámica, debe recortarla empezando por el área que encajará en el panel de widgets izquierdo de la pantalla Inicio.

6. Repita los pasos 4 y 5 para cambiar el fondo de pantalla para el segundo y tercer panel de widgets.
7. Pulse .

Fondo de pantalla basado en el tiempo

Establezca que el fondo de pantalla de Inicio cambie durante el día y la noche.



Solo se puede usar un Fondo de pantalla basado en el tiempo mientras está en el diseño Clásico de la pantalla Inicio.

1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. Pulse **Editar tema actual** > **Fondo de pantalla de Inicio**.
3. Pulse > **Basado en el tiempo**. Después verá dos miniaturas de página.
4. Pulse **Cambiar fondo de pantalla** bajo la miniatura de Día para elegir el fondo de pantalla que desea mostrar durante el día.
5. Seleccione entre los fondos de pantalla predeterminados o pulse para elegir entre sus fotos.
6. Pulse **Cambiar fondo de pantalla** bajo la miniatura de Noche para elegir el fondo de pantalla que desea mostrar durante la noche.
7. Pulse .

Fondo de pantalla de bloqueo

En lugar de utilizar el fondo de pantalla de Inicio, puede establecer otro fondo de pantalla para su pantalla de bloqueo.

1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. Pulse **Editar tema actual** > **Fondo de pantalla de bloqueo**.
3. Seleccione entre las miniaturas o pulse para elegir entre sus fotos.
4. Pulse **Aplicar** o **Guardar**.

Paneles de pantalla Inicio

Agregar o eliminar un panel de widgets



- Usted no podrá agregar un nuevo panel de widgets si ya ha alcanzado el límite máximo.
- HTC BlinkFeed siempre aparece como el primer panel (si no es eliminado). No puede agregarse un panel de widgets antes que HTC BlinkFeed.

1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. En el menú emergente, pulse **Administrar las páginas de la pantalla Inicio**.
3. Para agregar un nuevo panel de widgets, deslícese hacia la izquierda hasta que aparezca el icono y luego púselo.

4. Para eliminar un panel de widgets, deslícese hacia la izquierda o la derecha hasta que vea el panel y luego pulse **Eliminar**.
5. Cuando termine, presione ◀.

Organizar paneles de widgets



No puede moverse ni insertarse un panel de widgets antes que HTC BlinkFeed.

1. En HTC BlinkFeed o en cualquier panel de widgets, deslice dos dedos juntos para personalizar la pantalla Inicio.
2. Presione por unos segundos una miniatura del panel de widgets y luego arrástrela hacia la izquierda o derecha hasta la posición deseada.
3. Cuando haya terminado de organizar los paneles de widgets, presione ◀.

Cambiar su pantalla Inicio principal

Establezca HTC BlinkFeed o un panel de widgets como su pantalla Inicio principal.

1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. En el menú emergente, pulse **Administrar las páginas de la pantalla Inicio**.
3. Deslícese hacia la izquierda o derecha hasta que vea el panel que desea utilizar como su pantalla Inicio principal.
4. Pulse **Establecer como Inicio**.
5. Presione ◀.



Presionar INICIO desde una aplicación lo regresará primero al último panel en el que estuvo. Solo presione INICIO para ir a la pantalla Inicio principal de nuevo.

Pegatinas, widgets y accesos directos a aplicaciones


Barra de inicio

La barra de inicio le proporciona un acceso de un solo toque a las aplicaciones más utilizadas y otros accesos directos. Puede reemplazar las aplicaciones en la barra de inicio con las que usa habitualmente.



- Solo puede personalizar la barra de inicio mientras está en el Diseño clásico.
- Si utiliza el Diseño de estilo libre, solo verá la barra de inicio en la pantalla de bloqueo. Los iconos que se muestran serán los mismos que tiene en el Diseño clásico.

1. Presione por unos segundos la aplicación que desea reemplazar y luego arrástrela hasta .

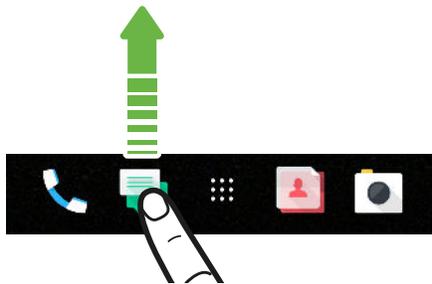

2. Pulse  para ir a la pantalla Aplicaciones.
3. Presione durante unos segundos la aplicación y luego arrástrela hacia la ranura vacía de la barra de inicio.



- También puede agrupar aplicaciones en la barra de inicio en una carpeta. Consulte [Agrupar aplicaciones en el panel de widgets y la barra de inicio](#) en página 66.
- Las aplicaciones u otros accesos directos en la pantalla de bloqueo son las mismas que las que están en la barra de inicio.

Agregar widgets a la pantalla Inicio

Los widgets hacen que la información importante de un vistazo y el contenido de medios sean de fácil acceso.

1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. En el menú emergente, pulse **Agregar aplicaciones y widgets**.
3. Pulse  > **Widgets**.
4. Recorra los widgets o pulse  para buscar un widget específico.
5. Presione por unos segundos un widget y luego arrástrelo a un panel de widgets donde desea agregarlo.

Cambiar la configuración del widget

Puede modificar la configuración básica de algunos widgets.

1. Presione por unos segundos un widget en la pantalla Inicio y luego arrástrelo a .
2. Personalizar la configuración de un widget.

Modificar el tamaño de un control

A algunos controles se les pueden modificar el tamaño una vez que los haya agregado a la pantalla Inicio.

1. Presione durante unos segundos un control en la pantalla Inicio y luego suelte el dedo. Si aparece un contorno, eso significa que se puede modificar el tamaño del control.
2. Arrastre los lados del contorno para agrandar o reducir el tamaño del control.

Agregar accesos directos a la pantalla Inicio

Coloque aplicaciones que suele utilizar en cualquier panel de widgets en su pantalla Inicio. Además puede agregar accesos directos a las configuraciones más utilizadas, las páginas web favoritas, etc.

1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. En el menú emergente, pulse **Agregar aplicaciones y widgets**.
3. Pulse  > **Aplicaciones** o **Accesos directos**.
4. Recorra las aplicaciones o los accesos directos o pulse  para buscar uno.
5. Presione por unos segundos una aplicación o un acceso directo y luego arrástrelos a un panel de widgets donde desea agregarlos.



Para agregar una aplicación desde la pantalla Aplicaciones, presione por unos segundos la aplicación y arrástrela hacia el panel de widgets.

Usar pegatinas como accesos directos a aplicaciones

Sustituya los accesos directos a aplicaciones habituales con pegatinas para que se fundan con el diseño de fondo de pantalla de Inicio. Puede vincular pegatinas individuales a distintas aplicaciones.

1. Cambie al diseño de Estilo libre. Para aprender a hacerlo, consulte [Elegir un diseño de la pantalla Inicio](#) en página 60.
2. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
3. En el menú emergente, pulse **Agregar pegatinas**.
4. Pulse  > **Pegatinas**.
5. Desplácese por las pegatinas y luego arrastre una de ellas a un panel de widgets donde desea agregarla.

6. Pulse la pegatina recientemente agregada y pulse la aplicación que desea vincular a la pegatina.



Si necesita vincular la pegatina a otra aplicación, presiónela durante unos segundos sobre el panel de widgets y arrástrela hacia **Volver a vincular**.

7. Para mostrar u ocultar el nombre de la aplicación a la que está vinculada, presione por unos segundos la pegatina en el panel de widgets y luego arrástrela hacia **Mostrar etiqueta** u **Ocultar etiqueta**.



Puede optar por mostrar u ocultar las etiquetas para todas las pegatinas en la pantalla Inicio. Presione durante unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets y pulse **Mostrar/ocultar etiquetas para pegatinas**.

Agrupar aplicaciones en el panel de widgets y la barra de inicio

1. Presione durante unos segundos la aplicación y luego arrástrela hacia otra aplicación para crear una carpeta de forma automática.



2. Pulse la carpeta para abrirla.
3. Pulse la barra de título de la ventana de la carpeta y luego introduzca un nuevo nombre de carpeta.
4. Agregue más aplicaciones a la carpeta. Pulse **+**, seleccione sus aplicaciones y luego pulse **Finalizado**.

También puede agregar accesos directos a la configuración o información a una carpeta. Primero añada un acceso directo al panel de widgets y luego arrástrelo a la carpeta.


Eliminar elementos de una carpeta

1. En la barra de inicio o en el panel de widgets, pulse una carpeta para abrirla.
2. Presione por unos segundos una aplicación o un acceso directo en la carpeta y luego arrástrelos hasta .

Mover un elemento de la pantalla Inicio

Puede mover fácilmente un widget, icono o una pegatina de un panel de widgets a otro.

1. Presione por unos segundos un elemento de la pantalla Inicio con un dedo.
2. Con otro dedo, muévase rápidamente hacia la izquierda o derecha para rotar la pantalla a otro panel de widgets.

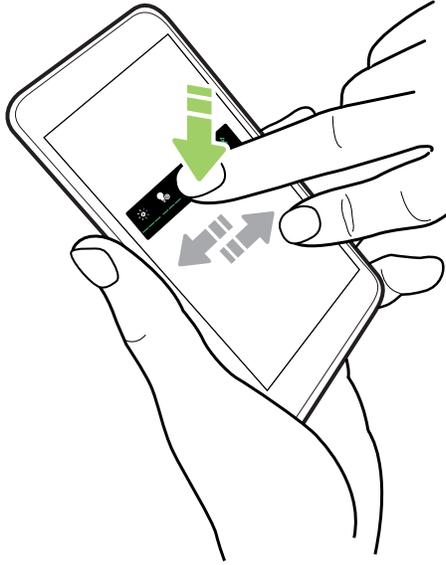

3. Suelte el elemento en el lugar donde desea moverlo.

Eliminar un elemento de la pantalla Inicio

1. Presione por unos segundos el widget, icono o la pegatina que desea eliminar y luego arrástrelos hasta .
2. Cuando el elemento se vuelva rojo, levante su dedo.

Pantalla de aplicaciones

Organizar aplicaciones

Puede organizar y reorganizar las aplicaciones en la pantalla Aplicaciones.

1. Desde HTC BlinkFeed o cualquier panel de widgets, pulse .
2. Pulse  y luego elija cómo organizar las aplicaciones, como en orden alfabético.
3. Seleccione **Personalizado** si desea reorganizar o agrupar las aplicaciones en carpetas.

Mostrar u ocultar aplicaciones en la pantalla Aplicaciones

1. En la pantalla Aplicaciones, pulse **⋮** > **Mostrar/ocultar aplicaciones**.
2. Seleccione las aplicaciones que desea ocultar o desmarque sus casillas de verificación para mostrarlas.
3. Toca **Finalizado**.

Agrupar aplicaciones en una carpeta

1. En la pantalla de Aplicaciones, pulse **✓** > **Personalizar**.
2. Pulse **⋮** > **Reorganizar aplicaciones**.
3. Presione durante unos segundos la aplicación y luego arrástrela hacia otra aplicación para crear una carpeta de forma automática.
4. Para agregar más aplicaciones, arrastre cada aplicación a la carpeta.
5. Para asignar un nombre a la carpeta, abra la carpeta, pulse la barra de título y luego ingrese un nombre de carpeta.
6. Cuando termine, pulse **✓**.

Mover aplicaciones y carpetas

1. En la pantalla de Aplicaciones, pulse **✓** > **Personalizar**.
2. Pulse **⋮** > **Reorganizar aplicaciones**.
3. Presione durante unos segundos una aplicación o carpeta y luego realice una de las siguientes acciones:
 - Arrastre la aplicación o la carpeta a otra posición en la misma página. Espere hasta ver que el icono de ocupado se aleja antes de soltar el dedo.
 - Arrastre la aplicación o carpeta a la flecha **⇩** o **⇧** para moverla a otra página.
4. Cuando haya terminado de mover aplicaciones y carpetas, pulse **✓**.

Eliminar aplicaciones de una carpeta

1. En la pantalla de Aplicaciones, pulse **✓** > **Personalizar**.
2. Pulse **⋮** > **Reorganizar aplicaciones**.
3. Pulse la carpeta para abrirla.
4. Presione durante unos segundos la aplicación y luego arrástrela hacia la pantalla Aplicaciones. Espere hasta ver que el icono de ocupado se aleja antes de soltar el dedo.
5. Cuando haya terminado de eliminar las aplicaciones, pulse **✓**.

Sonidos

Tonos de llamada, sonidos de notificaciones y alarmas

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Sonido y notificación**.
3. Pulse un elemento que desee modificar y luego elija distintos sonidos para el tono de llamada, las notificaciones del sistema y la alarma.



Vaya a la configuración de aplicaciones específicas para elegir sonidos para nuevos mensajes, mensajes de correo electrónico y recordatorios de eventos respectivamente.

4. Pulse **Volúmenes** y establezca los niveles de volumen para cada tipo de sonido.

Para buscar más sonidos en Temas, vaya a **Configuración > Personalizar > Editar tema actual** y pulse **Tono de llamada, Notificación o Alarma**.

Cámara

Fundamentos de la cámara

Pantalla de la cámara

Capture excelentes fotos y videos con la cámara.

En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara. Verá el modo de **Foto**, que es el modo de captura predeterminado.



	Alterne entre los modos de flash.
	Abra el menú deslizable para seleccionar un modo de captura y elija la configuración de la cámara.
	Alterne entre los modos para foto HDR.
	Alterne entre la cámara frontal y cámara principal.
	Cambie entre los modos de Video y Foto .
	Capture una foto.
	Visualice la última foto o el video capturados.


Seleccionar un modo de captura

Cambie al modo de captura que desee utilizar para tomar fotos y grabar videos. La cámara en el HTC 10 separa los modos de captura por categoría para que pueda encontrar rápidamente el modo deseado.

1. Pulse **||** para abrir el menú deslizable.

También puede deslizarse hacia la derecha desde el borde izquierdo en orientación horizontal o deslizarse hacia abajo desde el borde superior en orientación vertical.


2. Desplácese por el menú para ver los modos de captura disponibles.

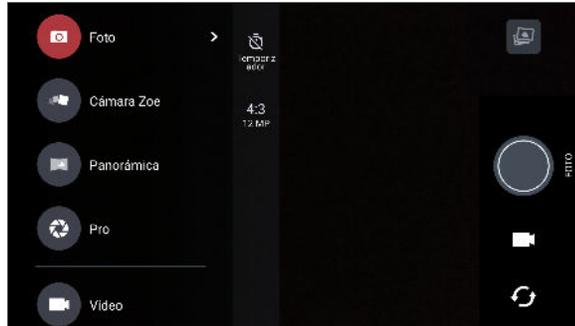

3. Pulse el modo de captura que desee utilizar.
4. Para alternar rápidamente entre la cámara principal y la frontal, pulse **↻** en la pantalla Visor.
5. Puede volver rápidamente al modo Foto o Video desde otros modos de captura sin abrir el menú deslizable. Justo debajo del botón del obturador principal, pulse **📷** para volver al modo Foto o **📹** para volver al modo Video.

Configuración del modo de captura

Puede cambiar la configuración para algunos de los modos de captura, tales como el modo **Foto** o **Video**. Para cambiar la configuración, seleccione un modo y pulse **||** para ver y elegir las configuraciones disponibles para el modo.

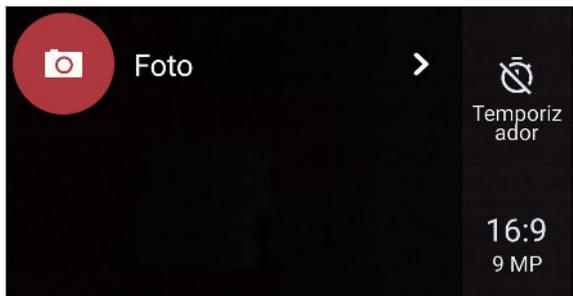

Modo	Configuración	Descripción
Foto		Alterne entre las configuraciones de hora para establecer el autodesparador o desactivarlo. Consulte Tomar fotos con el autodesparador en página 79 para obtener detalles.
Autorretrato fotográfico		
Pro		

Modo	Configuración	Descripción
	16:9	Configure la calidad de la foto y la relación de aspecto. Consulte Establecer la calidad y el tamaño de la foto en página 73 para obtener detalles.
Pro		Elija el formato RAW o JPG para las fotos. Consulte Tomar una foto RAW en página 81 para obtener detalles.
Video		Establezca la calidad del video. Consulte Establecer la resolución del video en página 74 para obtener detalles.
Autorretrato en video		Active o desactive la grabación de audio de alta resolución. Consulte Activar el audio de alta resolución en página 74 para más detalles.
Autorretrato fotográfico		Active o desactive Maquillaje en vivo. Consulte Aplicar retoques en la piel con Maquillaje en vivo en página 77 para obtener detalles.

Zoom

Antes de tomar una foto regular o grabar un video, deslice dos dedos separándolos para hacer acercamientos o juntándolos para hacer alejamientos. Además, puede hacer acercamientos y alejamientos libremente mientras graba.


Activar o desactivar el flash

Pulse el icono de flash para elegir una configuración de flash.

A usar  o , la cámara inteligentemente establece el mejor brillo de flash para su foto.

Tomar una foto

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo de **Foto**, si no está en este modo. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
3. Apunte la cámara hacia lo que desea capturar. La cámara ajusta automáticamente el foco a medida que usted la mueve. También puede pulsar la pantalla para cambiar el enfoque a un sujeto diferente.
4. Para ajustar la exposición, pulse la pantalla y arrastre el dedo hacia arriba y hacia abajo.

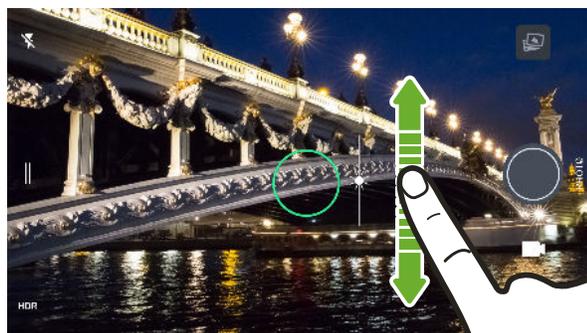

5. Cuando esté listo para tomar la foto, pulse .

Establecer la calidad y el tamaño de la foto

1. Cambie al modo **Foto** o **Autorretrato fotográfico**. O bien, seleccione el modo **Pro**.
2. Pulse **||** para abrir el menú deslizable.
3. Pulse la configuración actual—por ejemplo **16:9** — para cambiar la calidad o el tamaño de la foto o la relación de aspecto.

Consejos para capturar mejores fotos

Para obtener mejores capturas con la aplicación Cámara, estos son algunos consejos sobre lo que debe hacer al tomar sus fotos.

Antes de la captura

- Asegúrese de que las lentes de la cámara y el flash estén limpios y sin huellas dactilares. Lo mismo se aplica al sensor del enfoque del láser. Límpielos con un paño de microfibra suave y limpio.
- Sostenga el teléfono de modo tal que no bloquee las lentes de la cámara y el flash con los dedos. Además, asegúrese de que los dedos no estén cerca del sensor del enfoque del láser.

Para fotos claras y nítidas

- Si bien el HTC 10 cuenta con el primer Estabilizador Óptico de Imágenes (OIS) del mundo en las cámaras frontal y trasera para compensar los temblores y movimientos de las manos, el sostenerlo con firmeza como lo haría con cualquier cámara mejorará considerablemente la nitidez.
- HTC 10 cuenta con funciones automáticas que facilitan tomar fotos. El modo Foto en la aplicación Cámara le permite tomar fotos de manera rápida y segura. El enfoque automático del láser encuentra de manera inteligente la mejor toma en función de su posición y la dirección apuntada.

Para fotos más creativas, HTC 10 también cuenta con una manera rápida de ajustar el nivel de exposición y brillo en tiempo real. Solo pulse para enfocar y luego deslícese hacia arriba varias veces para hacer que el sujeto aparezca más claro y se muestren más detalles o hacia abajo para que aparezca más oscuro y rico.

- Al pulsar la pantalla para enfocar se utiliza el contraste de la imagen para reajustar dinámicamente, lo que a veces es conveniente si se desea tomar una macro para conseguir un efecto Bokeh descentrado o tomar fotos mientras se está en movimiento.
- Si el sujeto está en movimiento, en el Visor, presione por unos segundos el sujeto para bloquear el enfoque.
- Si hay partes de la imagen que se encuentran en sombras y otras están en zonas claras, utilice HDR para capturar múltiples tomas de diferentes exposiciones y combínelas en una sola. Mantenga su HTC 10 fijo o colóquelo sobre una superficie horizontal al utilizar HDR.

- Al tomar una foto panorámica, tenga en cuenta toda la escena y enfóquese en un objeto que tenga un tono neutral para ayudar a que la exposición sea equilibrada en la imagen compuesta.
- Asegúrese de no mover la cámara cuando está tomando una foto en condiciones de baja iluminación. Sostenga el teléfono con firmeza y no mueva la cámara mientras toma fotos RAW en modo Pro.

Otros consejos

- En la configuración de Cámara, pulse **Cuadrícula** para ayudar a encuadrar mejor el sujeto o mejorar la composición.
- Después de capturar, puede mejorar la foto en la aplicación Google Photos.

Grabar un video

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo **Video**. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
3. Cuando esté listo para comenzar la grabación, pulse
4. Cambiar el enfoque a un sujeto o área diferente con sólo pulsar en éste en la pantalla Visor. También puede cambiar la exposición después de pulsar al arrastrar hacia arriba y hacia abajo en la pantalla.
5. Pulse el icono de flash para activar o desactivar el flash.
6. Pulse para pausar la grabación y luego pulse para reanudar.
7. Para detener la grabación, pulse .

Establecer la resolución del video

1. Cambie al modo **Video**.
2. Pulse para abrir el menú deslizable.
3. Pulse **Calidad** para cambiar la resolución de video.

Activar el audio de alta resolución

Grabe videos, incluso autorretratos en video, con audio de alta resolución.



- El audio de alta resolución solo está disponible cuando la calidad de video se ha establecido en HD (720p) o superior.
- No se puede pausar la grabación de video al utilizar audio de alta resolución.

1. Cambie al modo **Video**.
2. Pulse para abrir el menú deslizable.

3. Pulse **Sonido de alta resolución** para activar el audio de alta resolución.
4. Cuando esté listo para comenzar la grabación, pulse .
5. Para detener la grabación, pulse .

Los videos grabados con audio de alta resolución se guardan en formato de archivo MKV (video Matroska).

Tomar una foto mientras graba un video — VideoPic

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo **Video**. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
3. Pulse  para comenzar a grabar.
4. Mientras graba, pulse  cada vez que desee capturar una foto fija.
5. Pulse  para detener la grabación.

Usar los botones de volumen para tomar fotos y grabar videos

En la aplicación Cámara, puede configurar los botones de VOLUMEN para que funcionen como el disparador y el control de zoom.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Pulse  para abrir el menú deslizable.
3. Pulse **Configuración > Opciones del botón de volumen**.
4. Elija cómo desea utilizar los botones de volumen cuando está en la aplicación Cámara.

Tomar capturas de la cámara continuas

¿Desea tomar fotos de sujetos en movimiento? Ya sea el partido de fútbol americano de su hijo o una carrera de autos, usted puede capturar la acción.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo **Foto**. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
3. Presione por unos segundos el botón del obturador en pantalla .

La cámara toma fotos consecutivas del sujeto.

Usar HDR

Al hacer retratos contra un fondo con mucha luz, use HDR, (según sus siglas en inglés), abreviatura para High Dynamic Range o alto rango dinámico, para capturar los sujetos con claridad. HDR acentúa los detalles de luces y sombras, incluso en iluminación de alto contraste.



HDR funciona mejor cuando el sujeto no se mueve. La cámara toma varias fotos en diferentes niveles de exposición y las combina en una foto mejorada.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo **Foto**. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
3. Asegúrese de que **HDR** o **HDR AUTO** esté seleccionado. De lo contrario, pulse **HDR** para cambiarlo.
HDR automático también está disponible en el modo Autorretrato fotográfico y está habilitado de manera predeterminada.
4. Pulse .

Grabar videos en cámara lenta

Reviva la acción a alta velocidad paso a paso y agréguele un toque de suspenso a sus videos.



El audio se graba cuando usted está en este modo, pero solo estará disponible cuando el video se reproduce a velocidad normal.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo **Cámara lenta**. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
3. Pulse  para comenzar a grabar.
4. Para detener la grabación, pulse .

Autorretratos y fotos de personas

Consejos para tomar autorretratos y fotos de personas

¿Quiere obtener óptimos resultados para las fotos que toma de sus familiares, amigos y de usted? Estas son algunas opciones de la cámara que puede ajustar o seleccionar antes de tomar autorretratos o fotos de personas.

Maquillaje en vivo para autorretratos

Retoque su piel con Maquillaje en vivo antes de tomarse un autorretrato. Consulte [Aplicar retoques en la piel con Maquillaje en vivo](#) en página 77.

Ángulo de los autorretratos

¿Desea que el ángulo de las fotos se vea exactamente igual que como usted se ve a sí mismo en la pantalla Visor?

1. Cambie al modo **Autorretrato fotográfico**. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
2. Pulse  para abrir el menú deslizable.
3. Pulse **Configuración > Opciones de la cámara**.
4. Asegúrese de que esté seleccionada la opción **Guardar autorretratos reflejados**.

Aplicar retoques en la piel con Maquillaje en vivo

Retoque su piel antes de tomar su autorretrato. Maquillaje en vivo suaviza su piel en tiempo real.



Maquillaje en vivo está inhabilitado cuando HDR automático está activado.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo **Autorretrato fotográfico**. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
3. Si no ve la barra de ajuste de Maquillaje en vivo en la pantalla de Visor, pulse  para abrir el menú deslizable y luego pulse .
4. Para cambiar el nivel de suavizado de la piel, arrastre el control deslizante de la barra de ajuste.



La próxima vez que quiera tomar autorretratos con Maquillaje en vivo, pulse  para abrir el menú deslizable y luego pulse  para desactivar Maquillaje en vivo.

Uso de Autorretrato automático

¡No se mueva para tomarse un autorretrato automático o sólo sonría! Sólo debe activar esta función en la configuración de la cámara.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo **Autorretrato fotográfico**. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
3. Pulse  para abrir el menú deslizable.
4. Pulse **Configuración > Opciones de la cámara**.
5. Seleccione la opción **Captura de autorretrato automático** y luego pulse fuera del menú deslizable para cerrarlo.
6. Pose y encuádrese en la pantalla Visor.
7. Para tomar su autorretrato automáticamente, mire a la cámara frontal y a continuación:
 - No se mueva hasta que el cuadro blanco cambie a verde en la pantalla Visor.
 - O bien sonría a la cámara. Continúe sonriendo durante unos segundos hasta que se tome la foto.

Tomar autorretratos con comandos de voz

Puede tomar fotos o videos de autorretratos fácilmente con los comandos de voz. Sólo debe activar esta función en la configuración de la cámara.



Esta función puede no estar disponible en todos los idiomas.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo **Autorretrato fotográfico** o **Autorretrato en video**. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
3. Pulse  para abrir el menú deslizable.
4. Pulse **Configuración > Opciones de la cámara**.
5. Seleccione la opción **Captura por voz** y luego pulse fuera del menú deslizable para cerrarlo.
6. Pose y encuádrese en la pantalla Visor.
7. Mire a la cámara frontal y luego:
 - Diga **¡Digan whiskey!**, **Sonríe** o **Tomar** para tomar una foto de autorretrato.
 - Diga **Acción** o **Filmando** para grabar un video de autorretrato.



También puede utilizar los comandos de voz con la cámara principal. Cambie al modo **Foto** y luego seleccione la opción de **Captura por voz** en la configuración de la cámara.

Tomar fotos con el autodesparador

Al usar el autodesparador, la aplicación Cámara realiza una cuenta regresiva antes de tomar la foto. Puede establecer el tiempo de cuenta regresiva.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Elija el modo de captura que desee utilizar. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
3. Pulse  para abrir el menú deslizable.
4. Pulse el **Temporizador** para establecer el tiempo de cuenta regresiva.
5. Para iniciar el temporizador, pulse . La cámara toma la foto después de la cuenta regresiva.

Cámara Zoe

Uso de Cámara Zoe

Obtenga más que una simple imagen fija. Con Cámara Zoe, capture momentos animados en una foto y 3 segundos de un video HD.



Algunas funciones de la cámara no están disponibles cuando está usando Cámara Zoe, como el zoom.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo **Cámara Zoe**. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
3. Cuando esté listo para comenzar la captura, pulse .

Cuando vea que el icono del disparador se vuelve lentamente rojo, continúe sujetando el teléfono con firmeza mientras la cámara captura la foto y el video de 3 segundos.



Al tomar la foto con Cámara Zoe, es aconsejable mantener el HTC 10 firme para capturar sujetos en movimiento contra una escena de fondo estática.

Tomas panorámicas

Tomar una foto panorámica

Obtenga una toma más amplia de los paisajes de un barrido.



Algunas funciones de la cámara no están disponibles cuando está en este modo Barrido panorámico, como el zoom.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo **Panorama**. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
3. Cuando esté listo para tomar la foto, pulse
4. Muévase hacia la izquierda o derecha en la vista horizontal o vertical. Sostenga el HTC 10 lo más suave que pueda para capturar automáticamente los fotogramas.
También puede pulsar para detener la captura en cualquier momento.

La cámara ajusta los fotogramas en una sola foto.

Hyperlapse

Grabar un video con Hyperlapse

¿Desea obtener un efecto de cámara rápida en su video? Use el modo Hyperlapse para que la reproducción de los videos sea hasta 12 veces más rápida.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo **Hyperlapse**. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
3. Cuando esté listo para comenzar la grabación, pulse
4. Cambie el enfoque a un sujeto o área diferente al pulsar en éste en la pantalla Visor.
5. Pulse el icono de flash para activar o desactivar el flash.
6. Para detener la grabación, pulse

Modo Pro

Ajustar manualmente la configuración de la cámara

¿Quiere tener un conocimiento experto de la configuración de la cámara para diferentes ambientes o condiciones de iluminación? Use el modo Pro para ajustar manualmente los valores para configuraciones como el balance de blancos, la exposición, ISO, etc.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo Pro. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
3. Pulse una configuración y luego arrastre su control deslizante para hacer ajustes.



Pulse una configuración de nuevo para ocultar el control deslizante.

4. Para cambiar una configuración a automático de nuevo, pulse **A**.
5. Cuando esté listo para tomar una foto, pulse **●**.

Tomar una foto RAW

¿Quiere que sus fotos conserven más detalles o corregir la iluminación en el post procesamiento? Con el modo Pro, puede tomar fotos que se guardarán como archivos de imagen RAW en formato DNG, junto con una versión comprimida JPG.



Los archivos de imágenes RAW ocupan mucho espacio de almacenamiento. Se recomienda utilizar una tarjeta de almacenamiento como el almacenamiento predeterminado para fotos y videos.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo Pro. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 71 para más detalles.
3. Pulse **||** para abrir el menú deslizable.
4. Pulse **RAW** para cambiar a captura RAW y luego pulse **●**.

Para volver a la captura JPEG, pulse **||** para abrir el menú deslizable y luego pulse **JPG**.

¿Cómo funciona la aplicación Cámara en la captura de fotos RAW?

La aplicación Cámara captura la foto en los formatos DNG RAW y JPG.

Digital Negative (DNG) (“Negativo digital”) es un formato abierto y estándar de imágenes RAW sin pérdida de información. Dado que un archivo RAW, por lo general, es de 2 a 6 veces más grande que un archivo JPEG y no se puede ver en la mayoría de las aplicaciones para visualización de fotos, las fotos se capturan en los formatos DNG y JPG. Al utilizar la aplicación Google Photos, verá un icono  en una foto para indicar que hay una versión del archivo en formato RAW DNG.

Las fotos RAW no se procesan al ser capturadas para conservar la mayor parte de los datos de la imagen original, como el rango dinámico, para que se pueda ajustar la iluminación o realizar ajustes profesionales utilizando herramientas de edición avanzadas. Después de efectuar los ajustes, guarde la foto RAW como un archivo JPG si desea imprimirla o compartirla.

Google Photos y aplicaciones

Google Fotos

Qué puede hacer en Google Photos

Estas son algunas de las cosas que puede hacer al usar Google Photos en el HTC 10.

- Vea, edite y comparta fotos y videos tomados en el HTC 10. También puede acceder a los archivos de medios de los cuales había hecho una copia de seguridad en la cuenta de Google.

Si ve  o  en una miniatura, esto significa que el archivo de medios solo está almacenado en el teléfono y todavía no se ha hecho una copia de seguridad en su cuenta de Google. Si el icono no está presente, ya se ha hecho una copia de seguridad de la foto o el video en su cuenta.

- Para seleccionar fotos y videos, presione por unos segundos una miniatura para seleccionar uno. Pulse una fecha para seleccionar todos los archivos de medios correspondientes a la misma. O bien, presione por unos segundos una miniatura como su primera elección y arrastre el dedo hasta el último elemento que desea seleccionar.
- Mejore fotos RAW tomadas al utilizar la aplicación Cámara de HTC.
- Agregue un efecto Hyperlapse a sus videos.
- Cambie la velocidad de los videos en cámara lenta.



Para obtener más información sobre Google Fotos, pulse  > **Ayuda**. O bien, puede visitar support.google.com/photos.

Ver fotos y videos



Cuando abre Google Fotos por primera vez, inicie sesión en la cuenta de Google, si se le indica y elija si desea activar o desactivar la copia de seguridad y sincronización.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Fotos**.

Verá sus fotos y videos locales y sincronizados organizados por fecha. Si ve  o  en una miniatura, esto significa que el archivo de medios solo está almacenado en el teléfono y todavía no se ha hecho una copia de seguridad en su cuenta.

2. Para cambiar a otra vista, pulse  y luego elija cómo desea ver sus archivos de medios.

3. Pulse una miniatura para verla en pantalla completa.
4. Para ver solo las fotos y los videos guardados en el almacenamiento del teléfono y la tarjeta de almacenamiento, pulse  para abrir el menú deslizante y luego pulse **Carpetas del dispositivo**.

O bien, si ve fichas en la parte inferior de la pantalla, pulse la ficha de **Álbumes**, deslícese por las miniaturas de colecciones y luego pulse **Carpetas del dispositivo**.

Editar sus fotos

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Fotos**.
2. Pulse una miniatura de fotografía para verla en pantalla completa.
3. Pulse  y luego realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse  para ajustar el brillo, color, etc.
 - Pulse  para aplicar un filtro a la foto.
 - Pulse  para rotar o recortar la foto.
4. Mientras edita, presione por unos segundos la foto para comparar los cambios realizados a la foto original.
5. Después de realizar el ajuste, pulse .
6. Pulse **Guardar**.

Mejorar las fotos RAW

Después de capturar fotos RAW, puede mejorar el contraste y los detalles desde la aplicación Fotos.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Fotos**.
2. Encuentre y pulse la foto RAW que quiere mejorar.
Las fotos RAW están marcadas con el icono  en la miniatura.
3. Pulse  y luego pulse **RAW Enhancement**.
4. Pulse  para alternar entre las fotos de antes y después.
5. Pulse  cuando haya finalizado.

Recortar un video

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Fotos**.
2. Pulse una miniatura de video para verlo en pantalla completa.
3. Pulse  y luego arrastre los controles deslizantes de recorte hasta la parte en la que desea que el video comience y termine.
4. Pulse  para previsualizar el video recortado.
5. Pulse **Guardar**.

El video recortado se guarda como una copia. El video original permanece sin ser modificado.

Cambiar la velocidad de reproducción de un video en cámara lenta

Ajuste la velocidad de reproducción de una sección seleccionada de un video en cámara lenta.



Sólo puede cambiar la velocidad de reproducción de los videos capturados en cámara lenta en la aplicación de Cámara.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse > **Fotos**.
2. Encuentre y pulse la miniatura de un video en cámara lenta para visualizarlo en pantalla completa.
Los videos en cámara lenta están marcados con el icono en la miniatura.
3. Pulse la pantalla para ver los controles en pantalla.
4. Encuadre la secuencia a la cual desea disminuir la velocidad al mover los controles deslizantes de la izquierda y la derecha.
5. Pulse para ver el resultado.

Incluso puede ajustar la velocidad de reproducción durante la vista previa.

Editar un video Hyperlapse

Si capturó un video en el modo Hyperlapse, puede aplicar velocidades distintas a diferentes secciones del video.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse > **Fotos**.
2. Encuentre y pulse el video de Hyperlapse para visualizarlo en pantalla completa.
Los videos Hyperlapse están marcados con el icono en la miniatura.
3. Pulse .
4. Mueva los controles deslizantes de la izquierda y la derecha para dividir el video en secciones.
5. Pulse una sección que desee ajustar y luego pulse un punto que se corresponda con una velocidad de reproducción específica para modificar la sección seleccionada.
6. Repita el paso anterior para las secciones restantes.
7. Pulse .

El video editado se guarda como una copia. El video original permanece sin ser modificado.

Agregar un efecto de Hyperlapse en un video regular

1. Desde la pantalla Inicio, pulse > **Fotos**.
2. Encuentre y pulse la miniatura de un video para visualizarlo en pantalla completa.
3. Pulse > **Editar en** > **Editor de video Zoe**.
4. Pulse **Crear un video con Hyperlapse**.
5. Mueva los controles deslizantes de la izquierda y la derecha para dividir el video en secciones.
6. Pulse una sección que desee ajustar y luego pulse un punto que se corresponda con una velocidad de reproducción específica para modificar la sección seleccionada.

7. Repita el paso anterior para las secciones restantes.
8. Pulse ✓.

El video editado se guarda como una copia. El video original permanece sin ser modificado.

Google Now

Obtener información instantánea con Google Now

¿Quiere verificar el clima o el tiempo que le llevará llegar al trabajo antes de comenzar el día? Google Now™ le brinda información rápida y actualizada que a usted le interesa, sin tener que buscarla.

En función de su ubicación, hora del día y búsquedas de Google anteriores, Google Now muestra tarjetas de información que incluyen:

- La información meteorológica del día y el pronóstico del tiempo para los próximos días.
- Las condiciones del tráfico en su viaje al trabajo o del trayecto de vuelta a su casa.
- Las indicaciones y el tiempo de viaje para su próxima cita.
- El próximo tren o autobús que llega a su plataforma o parada de autobús.
- El puntaje y las estadísticas de su equipo favorito mientras disfruta del juego.

Abra la aplicación Búsqueda de Google para usar Google Now. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Google**. O bien pulse el widget de la barra de búsqueda de Google cuando esté disponible.

Configurar Google Now



Antes de configurar Google Now:

- Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Google.
- Active los servicios de ubicación y asegúrese de que dispone de una conexión a Internet.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Google**.
2. Pulse **Para comenzar**. O bien, si ha configurado anteriormente Google Now en el HTC 10 y lo desactivó, pulse **Obtener tarjetas Now > Configurar**.
3. Lea la pantalla de información y luego pulse **Sí, cuénten conmigo**. Las tarjetas de información de Google Now empezarán a aparecer en la pantalla de búsqueda de Google.
4. Deslícese hacia arriba en la pantalla para ver todas las tarjetas de información disponibles.
5. Para descartar una tarjeta, deslícela hacia la derecha.

En función de la información que ha permitido que se comparta, aparecerán más tarjetas de información en la pantalla de búsqueda de Google a medida que utilice el HTC 10 para buscar en la web, crear citas, establecer recordatorios, etc.

Cambiar la configuración de la tarjeta

Puede fácilmente personalizar la configuración de las tarjetas de Google Now para satisfacer sus necesidades de información. Por ejemplo, puede cambiar las unidades del tiempo de la tarjeta de Meteorología o el modo de transporte en la tarjeta de Tráfico.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Google**.
2. Haga cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la configuración de una tarjeta específica, pulse  y luego pulse una acción.
 - Para cambiar información específica como la dirección de su trabajo, los equipos deportivos o las acciones de los cuales es seguidor, pulse , y luego pulse **Personalizar Google Now**. Elija la información que desea cambiar.

Configurar recordatorios en Google Now

Crear recordatorios en Google Now es una manera fácil de llevar un registro de las tareas pendientes. Puede establecer recordatorios basados en la hora o la ubicación. Cuando haya transcurrido la hora del recordatorio o cuando haya llegado a la ubicación especificada, Google Now mostrará la tarjeta de Recordatorio en la pantalla de búsqueda de Google y emitirá un sonido con la notificación para avisarle.



Esta función puede no estar disponible en todos los idiomas.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Google**.
2. Pulse  y luego pulse **Recordatorios**.
3. Pulse .
4. Ingrese el título de recordatorio, por ej. la tarea que quiere que le sea recordada.
5. Seleccione **Hora** para establecer un recordatorio basado en la hora o **Lugar** para establecer un recordatorio basado en la ubicación.
6. Establezca los detalles de la hora o la ubicación para el recordatorio.
7. Pulse .

Cuando ha llegado la hora del recordatorio o ha llegado a la ubicación, la tarjeta del Recordatorio aparecerá en la pantalla de búsqueda de Google. Después puede descartar o posponer el recordatorio.

Desactivar Google Now

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Google**.
2. Pulse **Buscar y Now** > **Tarjetas Now**.
3. Pulse el botón junto a **Mostrar tarjetas** y luego pulse **Desactivar**.

Now on Tap

Use Now on Tap para buscar información mientras visualiza correos electrónicos y sitios web, escucha música o incluso al intercambiar mensajes de texto. Now on Tap le permite buscar información sobre la pantalla en la que se encuentra para que no tenga que salir de la aplicación. Solo presione por unos segundos INICIO y Now on Tap mostrará información, aplicaciones y acciones relacionadas.



Esta función puede no estar disponible en todos los idiomas.

Activar Now on Tap



Antes de activar Now on Tap:

- Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Google y de haber configurado Google Now.
- Active los servicios de ubicación y asegúrese de que dispone de una conexión a Internet.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Google**.
2. Pulse  > **Configuración** > **Now on Tap**.
3. Pulse el botón junto a **Now on Tap**.

Buscar con Now on Tap

1. En la aplicación actual que se encuentre, presione por unos segundos INICIO. Now on Tap analiza la pantalla y muestra una tarjeta con información, aplicaciones o acciones relacionadas con el elemento buscado o la ubicación.
2. Pulse un elemento en la tarjeta para ver más información o realizar una acción. También puede decir: "OK, Google" y decir lo que quiere saber sobre el elemento buscado o la ubicación. Por ejemplo, si Now on Tap buscó un restaurante, puede decir: "OK, Google. Llévame a ese restaurante" para obtener indicaciones hacia esa ubicación.
3. Para ocultar las tarjetas de información y regresar a la pantalla, presione .

Desactivar Now on Tap

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Google**.
2. Pulse **Buscar y Now** > **Now on Tap**.
3. Pulse el botón junto a **Now on Tap**.

Búsqueda de Google

Búsqueda en HTC 10 y en la Web

Puede buscar información en el HTC 10 y en la web. En la aplicación Búsqueda de Google, inicie la búsqueda al introducir una palabra clave o mediante el uso de Google Voice Search™.

Para abrir Búsqueda de Google, desde la pantalla Inicio, pulse , y luego encuentre y pulse **Google**. O bien pulse el widget de la barra de búsqueda de Google cuando esté disponible.



Algunas aplicaciones, como Contactos o Correo, tienen su propia función de búsqueda, la cual puede usar para buscar sólo dentro de esas aplicaciones.

Realizar búsquedas en la web y en HTC 10

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Google**.

Si ya ha configurado una cuenta de Google en el HTC 10, se le dará la opción de iniciar sesión en Google Now.

2. En el cuadro de búsqueda, ingrese lo que desea buscar. A medida que escribe, aparecerán los elementos coincidentes en el HTC 10 y las sugerencias de la búsqueda web en Google.
3. Si lo que está buscando está en la lista de sugerencias, pulse el elemento para buscarlo y abrirlo en su aplicación compatible.



También puede filtrar los resultados de búsqueda en la web al pulsar cualquiera de las categorías de la barra de filtro, en la parte inferior de la pantalla.

Buscar en la web con la voz

Use Google Voice Search para encontrar información en la web al hablarle a su HTC 10.



Esta función puede no estar disponible en todos los idiomas.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Google**.
2. Diga "OK, Google" y luego diga lo que desea buscar. Luego de hablar, se muestran los elementos coincidentes de la búsqueda web de Google.
3. Si lo que está buscando está en la lista, pulse el elemento para abrirlo en su aplicación compatible. De lo contrario, diga: "OK, Google" para volver a buscar.

Configurar las opciones de búsqueda

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Google**.
2. Pulse **Buscar y Now**.
3. Pulse la opción de búsqueda que desea establecer.

Para obtener ayuda o enviar sus comentarios, pulse .

Aplicaciones de Google

Aplicaciones de Google

Cuente con el paquete de las aplicaciones de Google en el HTC 10 para ayudarle a ser productivo, navegar en Internet, entretenerse, etc.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos desde sus cuentas de Google o desde otras cuentas de correo electrónico.

Gmail ahora también le permite agregar su correo electrónico laboral de Microsoft Exchange ActiveSync.

Google Calendar

Programe eventos, reuniones y citas. Google Calendar™ se sincroniza con su cuenta de Google para que sus eventos y recordatorios del calendario lo acompañen.

Google Chrome

Navegue en Internet, busque en la web y agregue a favoritos sus sitios web preferidos.

Google Drive

Guarde fotos, documentos y otros archivos en Google Drive para acceder a ellos en el HTC 10, la computadora y otros dispositivos. Además del almacenamiento predeterminado que obtiene de Google Drive, usted podría ser elegible para recibir almacenamiento en línea adicional gratuito. Inicie sesión en su Cuenta de Google en el HTC 10, y no desde la computadora u otros teléfonos que no sean HTC, para reclamar esta oferta.

Google Maps

Puede rastrear su ubicación actual, ver las condiciones de tráfico en tiempo real y recibir indicaciones detalladas hacia su lugar de destino.

También le ofrece una herramienta de búsqueda donde puede encontrar lugares de interés o una dirección en un mapa o ver lugares a nivel de calle.

Google Play Música

Cree su propia biblioteca musical, reproduzca sus pistas musicales favoritas y compre álbumes o canciones.

YouTube

Comparta sus videos o vea los últimos videos virales.

Administración de energía y almacenamiento

Batería

Visualizar el porcentaje de batería

Puede verificar el porcentaje de energía de la batería restante desde la misma de la barra de estado.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Encendido**.
3. Seleccione **Mostrar el nivel de la batería**.

Verificar el uso de batería

Vea la manera en que el sistema y las aplicaciones están consumiendo la batería y la cantidad de batería utilizada.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Encendido**.
3. Pulse **Uso de la batería** y luego pulse un elemento para verificar la manera en que utiliza la batería.
4. Si ve la sección Ajustar el uso de energía mientras visualiza los detalles del uso de la batería, puede pulsar la opción debajo de esta y ajustar la configuración que afecta el uso de la batería.

Otra manera de revisar el uso de la batería por aplicación consiste en ir a **Configuración** y luego pulsar **Aplicaciones**. Seleccione la aplicación que desea revisar y luego pulse **Batería**.



Si la opción de la **Batería** en la pantalla Información de la aplicación se muestra en gris, significa que la aplicación no está utilizando la batería actualmente.

Verificar el historial de la batería

Verifique el tiempo que ha estado usando el HTC 10 desde la última carga. También puede ver un gráfico que muestra el tiempo que la pantalla ha estado encendida y el tiempo que ha estado utilizando conexiones, por ej. la red móvil o Wi-Fi.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Encendido**.
3. Pulse **Historial** para visualizar el uso de batería con el tiempo.

Optimización de la batería para aplicaciones

Cuando hay conexiones como Wi-Fi activadas mientras el teléfono está en modo en Suspensión, es posible que algunas aplicaciones sigan utilizando la batería. A partir de Android 6.0, la optimización de la batería se habilita para todas las aplicaciones de manera predeterminada. Esto ayuda a prolongar el tiempo de espera de la batería cuando no está usando el teléfono.

El teléfono debe permanecer inactivo durante un periodo prolongado de tiempo antes de que la optimización de la batería tenga efecto.

Desactivar la optimización de la batería en aplicaciones

Si no desea que la opción de optimización de la batería esté habilitada para determinadas aplicaciones, puede desactivar la función en dichas aplicaciones.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Encendido**.
3. Pulse **Optimización de la batería**.
4. Pulse **No optimizado** > **Todas las aplicaciones** para ver la lista completa de aplicaciones.
5. Para desactivar la optimización de la batería en una aplicación, pulse el nombre de la aplicación y luego pulse **No optimizar** > **Listo**.

Repita este proceso para desactivar la optimización en otras aplicaciones.

Para filtrar la lista y ver las aplicaciones con la opción de optimización de la batería inhabilitada, pulse **Todas las aplicaciones** > **No optimizado**.

Usar el modo de Ahorro de energía

El modo de ahorro de energía ayuda a aumentar la vida útil de la batería. Reduce el uso de las funciones del teléfono que agotan la batería, como los servicios de ubicación y los datos móviles.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Encendido**.
3. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** para activar o desactivar el modo de ahorro de energía.

Para establecer cuándo cambiar automáticamente a este modo, pulse **Ahorro de energía**, seleccione la opción **Activar automáticamente el ahorro de energía** y seleccione un nivel de la batería.

Modo Ahorro de energía extremo

En momentos en los que no necesita usar mucho su teléfono, active el modo de ahorro de energía extremo para extender la vida útil de la batería. En este modo, el tiempo de espera puede durar más de lo habitual, y usted solo puede usar las funciones más básicas como llamadas telefónicas, mensajes de texto y correo electrónico.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Encendido**.
3. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** el modo de ahorro de energía extremo para activar o desactivar este modo.

Si desea establecer cuándo cambiar automáticamente a este modo, pulse **Modo Ahorro de energía extremo**, seleccione la opción **Activar automáticamente el modo de ahorro de energía extremo** y seleccione un nivel de la batería.

En Más información, pulse **Lea más** para obtener detalles sobre cómo el modo de ahorro de energía extremo saca el máximo partido a la duración de la batería.

Consejos para extender la vida de la batería

El tiempo que puede durar la batería antes de que se necesite recargar depende del uso que le de a su HTC 10. Para ayudar a prolongar la duración de la batería, pruebe algunos de estos consejos.

Usar las funciones de administración de energía

- Active los modos **Ahorro de energía** y **Ahorro de energía extremo** en Configuración.
- Controlar su uso de la batería ayudará a identificar lo que está utilizando la mayor cantidad de energía y así podrá elegir qué hacer al respecto. Para obtener detalles, consulte [Verificar el uso de batería](#) en página 91.

Administrar sus conexiones

- Desactive las conexiones inalámbricas como los datos móviles, Wi-Fi o Bluetooth cuando no estén en uso.
- Active el GPS solo cuando se necesita una ubicación precisa, por ej. mientras usa la navegación o las aplicaciones basadas en la ubicación. Consulte [Activar o desactivar los servicios de ubicación](#) en página 164.
- Active el modo Avión cuando no necesita ninguna conexión inalámbrica y no desea recibir llamadas o mensajes.

Administrar su pantalla

Bajar el brillo, dejar que la pantalla entre en modo en suspensión cuando no esté en uso y conservar la simplicidad ayudan a ahorrar batería.

- Use el brillo automático (por defecto), o bien baje manualmente el brillo.
- Establezca el tiempo de espera de la pantalla en un periodo más corto.
- No utilice un fondo de pantalla animado para su pantalla Inicio. Es lindo mostrar los efectos de animación a otras personas, pero agotan la batería.

Cambiar el fondo de pantalla a un fondo liso y negro también puede ser de ayuda. Cuanto menos color se muestre, menos batería se utilizará.

Para mayor información, consulte [Configuración y seguridad](#) en página 163 y [Personalizar](#) en página 58.

Administrar sus aplicaciones

- La optimización de la batería ayuda a prolongar el tiempo de espera de la batería. Consulte [Optimización de la batería para aplicaciones](#) en página 92.
- Instale las últimas actualizaciones de software y aplicaciones. Las actualizaciones a veces incluyen mejoras en el rendimiento de la batería.
- Desinstale o deshabilite aplicaciones que nunca usa.

Muchas aplicaciones ejecutan procesos o sincronizan datos en un segundo plano, incluso cuando no las esté usando. Si hay aplicaciones que ya no necesita, desinstálas.

Si una aplicación venía precargada y no puede desinstalarse, deshabilitar la aplicación aún puede evitar que esta se ejecute o sincronice datos continuamente. Consulte [Inhabilitar una aplicación](#) en página 169.

Limitar datos de fondo y sincronización

Los datos de fondo y la sincronización pueden utilizar una gran cantidad de batería si tiene muchas aplicaciones que sincronizan datos en un segundo plano. Se recomienda no permitir que las aplicaciones sincronicen datos con demasiada frecuencia. Determine qué aplicaciones se pueden establecer con tiempos más largos de sincronización o que se pueden sincronizar manualmente.

- En Configuración, pulse **Cuentas y sincronización** y verifique qué tipos de datos se están sincronizando en sus cuentas en línea. Cuando empieza a agotarse la batería, desactive temporalmente la sincronización de algunos datos.
- Si tiene varias cuentas de correo electrónico, considere prolongar el tiempo de sincronización de algunas cuentas.

En la aplicación Correo, seleccione una cuenta, pulse **⋮ > Configuración > Sincronizar, enviar y recibir** y luego ajuste la configuración en Programa de sincronización.

- Cuando no esté viajando de un lugar a otro, sincronice solo las actualizaciones del tiempo de su ubicación actual y no de cada una de las ciudades nombradas. Abra la aplicación Meteorología y luego pulse **⋮** para editar y eliminar las ciudades innecesarias.

- Elija los widgets con prudencia.

Algunos widgets sincronizan datos de manera constante. Considere la posibilidad de eliminar los que no sean importantes desde la pantalla Inicio.

- En Play Store, pulse  > **Configuración** y luego desmarque **Agregar icono a la pantalla Inicio** para evitar que se agreguen accesos directos a aplicaciones automáticamente desde la pantalla Inicio cada vez que haya instalado nuevas aplicaciones. También pulse **Actualización automática de aplicaciones** > **No actualizar automáticamente aplicaciones** si está conforme con actualizar las aplicaciones manualmente desde Play Store.

Otros consejos

Para exprimir un poquito más la batería, pruebe estos consejos:

- Baje el tono de timbre y el volumen de los medios.
- Reduzca el uso de sonido o vibración. En Configuración, pulse **Sonido y notificación** y elija los que no necesita y puede desactivar.
- Compruebe la configuración de sus aplicaciones, ya que puede encontrar más opciones para optimizar la batería.

Almacenamiento

Tipos de almacenamiento

A partir de Android 6.0, se han producido algunos cambios en cómo y dónde se pueden guardar las aplicaciones descargadas y sus datos.

Almacenamiento del teléfono

Este es el almacenamiento que contiene el sistema Android, aplicaciones preinstaladas, correo electrónico, mensajes de texto y datos en la memoria caché desde las aplicaciones. También puede instalar aplicaciones que ha descargado y tomar fotos y videos y realizar capturas de pantalla en este almacenamiento.

Tarjeta de almacenamiento

Utilice su tarjeta de almacenamiento como un almacenamiento extraíble y acceda a sus medios y otros archivos en el HTC 10 o en cualquier otro teléfono Android o bien establézcala como una extensión del almacenamiento interno. Consulte [¿Debería utilizar la tarjeta de almacenamiento como almacenamiento extraíble o interno?](#) en página 96.

Almacenamiento USB

Puede conectar un dispositivo de almacenamiento externo USB, por ejemplo, una unidad flash USB o un lector de tarjeta SD. Necesita un cable especial para conectar el HTC 10 y un dispositivo de almacenamiento USB.

¿Debería utilizar la tarjeta de almacenamiento como almacenamiento extraíble o interno?

Utilice su tarjeta de almacenamiento como almacenamiento extraíble cuando ya hay contenidos como archivos multimedia y otros archivos para que no pierda estos contenidos. Si tiene una tarjeta de almacenamiento totalmente nueva, puede elegir usarla como almacenamiento extraíble o configurarla como una extensión del almacenamiento interno.

Almacenamiento extraíble

Utilice una tarjeta de almacenamiento nuevo como almacenamiento extraíble para poder insertar y usar la tarjeta en el HTC 10 y otros teléfonos Android.

Almacenamiento interno

Configure una nueva tarjeta de almacenamiento como almacenamiento interno para una mayor privacidad y un uso seguro. Esto encripta y formatea la tarjeta de almacenamiento para que funcione igual que el almacenamiento interno.

Esto también expande el espacio de almacenamiento interno ya que:

- Las capturas de pantalla realizadas, las tomas de la cámara, los archivos multimedia y otros archivos se guardarán en la tarjeta de almacenamiento.
- Las aplicaciones de terceros instaladas y sus datos se pueden mover entre el almacenamiento del teléfono y la tarjeta de almacenamiento.



Después de configurar la tarjeta de almacenamiento como almacenamiento interno, la tarjeta solo puede utilizarse en el HTC 10 donde ha sido formateada.

Configurar la tarjeta de almacenamiento como almacenamiento interno

Al insertar una tarjeta de almacenamiento que no ha sido utilizada en el HTC 10 antes, esta será montada como un almacenamiento extraíble de manera predeterminada.

Si la tarjeta de almacenamiento es nueva o no tiene contenido que desee conservar, puede formatear la tarjeta de almacenamiento para usarla como el almacenamiento interno para el HTC 10.



- Consulte [¿Debería utilizar la tarjeta de almacenamiento como almacenamiento extraíble o interno?](#) en página 96 para conocer las diferencias entre utilizar una tarjeta de almacenamiento como almacenamiento extraíble o interno.
- Si aún quedan archivos en la tarjeta de almacenamiento, primero haga una copia de seguridad de los mismos antes de formatear la tarjeta.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse > **Configuración** > **Almacenamiento**.
2. En Almacenamiento extraíble, pulse junto al nombre de la tarjeta de almacenamiento.

3. Pulse **Formatear como interno** > **Borrar y formatear** > **Formatear**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para mover las aplicaciones instaladas y sus datos desde el almacenamiento de teléfono a la tarjeta de almacenamiento.



Si ya no quiere utilizar la tarjeta de almacenamiento como almacenamiento interno, puede volver a formatear la tarjeta como almacenamiento extraíble. Antes de hacerlo, asegúrese de volver a mover todas las aplicaciones y los datos de la tarjeta al almacenamiento del teléfono. Consulte [Mover aplicaciones y datos entre el almacenamiento del teléfono y la tarjeta de almacenamiento](#) en página 97.

Mover aplicaciones y datos entre el almacenamiento del teléfono y la tarjeta de almacenamiento

Si ha configurado la tarjeta de almacenamiento como almacenamiento interno, puede mover las aplicaciones de terceros instaladas y sus datos como fotos, medios y archivos descargados a la tarjeta de almacenamiento para liberar espacio de almacenamiento del teléfono.

Si ya no desea usar su tarjeta de almacenamiento como almacenamiento interno, asegúrese de mover todas las aplicaciones y los datos de la tarjeta de nuevo al almacenamiento del teléfono.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Almacenamiento**.
2. Pulse el nombre de su tarjeta de almacenamiento si está moviendo datos de aplicaciones desde el almacenamiento del teléfono a la tarjeta o pulse **Almacenamiento del teléfono** si está moviendo datos de la tarjeta de almacenamiento de nuevo al almacenamiento del teléfono.
3. Pulse  > **Migrar datos**.
4. Pulse **Mover**.



- También se migrarán las capturas de pantalla.
- Cuando tome fotos y videos nuevos, realice nuevas capturas de pantalla o descargue nuevos archivos tras la migración, estos se guardarán en la nueva ubicación de almacenamiento.

Mover una aplicación a la tarjeta de almacenamiento

Cuando se esté quedando sin espacio de almacenamiento en el teléfono, puede mover las aplicaciones descargadas a la tarjeta de almacenamiento si esta se ha configurado como almacenamiento interno.



No es posible mover las aplicaciones preinstaladas.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Almacenamiento**.
2. Pulse **Almacenamiento del teléfono** > **Aplicaciones**.
3. Pulse la aplicación que desea mover.

4. Pulse **Cambiar** y, a continuación, pulse el nombre de tarjeta de almacenamiento.
5. Pulse **Mover**.



También puede mover una aplicación desde la tarjeta de almacenamiento de nuevo al almacenamiento del teléfono.

Ver y administrar archivos en el almacenamiento

A partir de Android 6.0, puede ir a Configuración para ver y administrar archivos en el almacenamiento del teléfono y la tarjeta de almacenamiento. También puede ver y administrar archivos en su dispositivo de almacenamiento externo USB cuando lo tenga conectado al HTC 10.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Almacenamiento**.
2. Pulse **Almacenamiento del teléfono** o el nombre de la tarjeta de almacenamiento.
3. Pulse **Explorar** para ver el contenido del almacenamiento interno—ya sea que se trate del contenido del almacenamiento del teléfono o el contenido de almacenamiento interno en la tarjeta de almacenamiento.
4. Para seleccionar o anular la selección de archivos:
 - Presione por unos segundos un archivo para seleccionarlo. Para seleccionar más archivos, pulse cada archivo.
 - Pulse un archivo para anular la selección de este.
 - Para seleccionar todos los archivos, primero presione por unos segundos un archivo y pulse  > **Seleccionar todo**.
5. Haga una de las siguientes acciones:
 - Para eliminar, pulse .
 - Para pegar, pulse  > **Copiar a**. En el menú deslizable Guardar en, elija dónde pegar y luego pulse **Copiar**.

Copiar archivos entre HTC 10 y la computadora

Puede copiar su música, sus fotos y otros archivos al HTC 10.



- Guarde y cierre los archivos antes de copiarlos desde su computadora a HTC 10 o viceversa.
- Si está utilizando la tarjeta de almacenamiento como almacenamiento interno, la computadora solo mostrará el contenido de la tarjeta de almacenamiento.

1. Conecte el HTC 10 a la computadora con el cable USB suministrado.
2. En el HTC 10, desbloquee la pantalla si está bloqueada.

3. En el mensaje emergente que le pregunta si desea utilizar USB para la transferencia de archivos, pulse **Sí**.

Si no ve este mensaje, abra el panel de notificaciones, pulse la notificación **Usar USB para** y, a continuación, pulse **Transferencias de archivos**.

Entonces verá las opciones para visualizar o importar archivos en la pantalla de la computadora.

4. Elija para ver los archivos.
5. Copie los archivos de su computadora al HTC 10 o viceversa.
6. Después de copiar los archivos, desconecte el HTC 10 de la computadora.

Liberar espacio de almacenamiento

A medida que usa el HTC 10, acumulará datos y, con el tiempo, se llenará la capacidad de almacenamiento en el mismo. Estos son algunos consejos sobre cómo liberar espacio de almacenamiento en el teléfono.

Administrar fotos y videos

- Después de tomar capturas de la cámara continuas, solo conserve la mejor toma. Descarte el resto, si no las necesita.
- Después de editar una foto o recortar un video, se guarda el archivo original. Elimine los archivos originales o muévalos a otra parte, como a la computadora.
- Si solo enviará videos a través de MMS, utilice una resolución más baja. Los videos de alta resolución ocupan más espacio.
- Los archivos de imágenes RAW ocupan mucho espacio de almacenamiento. Se recomienda utilizar una tarjeta de almacenamiento como el almacenamiento predeterminado para fotos y videos. Si su tarjeta de almacenamiento se está quedando sin espacio, piense en mover los archivos de imágenes RAW a la computadora.

Eliminar temas no utilizados

Los temas pueden agotar rápidamente el espacio de almacenamiento ya que estos pueden incluir imágenes, sonidos e iconos. Elimine los temas que no usa. Consulte [Eliminar un tema](#) en página 60.

Hacer una copia de seguridad de los datos y archivos

Conserve solo los datos más recientes en sus aplicaciones y archivos que necesita utilizar con más frecuencia. Solo puede hacer una copia de seguridad de sus otros datos y archivos. Para algunos consejos, consulte [Maneras de hacer una copia de seguridad de archivos, datos y configuración](#) en página 105.

Eliminar o inhabilitar aplicaciones

Si ya no necesita aplicaciones que ha descargado e instalado, puede desinstalarlas. Consulte [Desinstalar una aplicación](#) en página 34.

Es posible deshabilitar aplicaciones preinstaladas cuando no las utiliza. Consulte [Inhabilitar una aplicación](#) en página 169.

Mover aplicaciones a la tarjeta de almacenamiento

Las aplicaciones de terceros descargadas e instaladas pueden moverse a la tarjeta de almacenamiento si ha configurado la tarjeta como almacenamiento interno. Consulte [Mover aplicaciones y datos entre el almacenamiento del teléfono y la tarjeta de almacenamiento](#) en página 97 y [Mover una aplicación a la tarjeta de almacenamiento](#) en página 97.

Desactivar la tarjeta de almacenamiento

Cuando necesite retirar la tarjeta de almacenamiento con el HTC 10 encendido, primero debe desmontar la tarjeta de almacenamiento para evitar corromper o dañar los archivos en la tarjeta de almacenamiento.



Si su tarjeta de almacenamiento se utiliza como almacenamiento interno y hay aplicaciones que se movieron a la tarjeta, no podrá abrir estas aplicaciones después de desmontar la tarjeta.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Almacenamiento**.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si la tarjeta de almacenamiento aparece en el Almacenamiento extraíble, pulse  > **Expulsar** junto al nombre de la tarjeta.
 - Si la tarjeta de almacenamiento aparece en el Almacenamiento interno, pulse el nombre de la tarjeta y luego pulse **Expulsar**.

Boost+

Qué puede hacer en la aplicación HTC Boost+

Optimice el rendimiento de su teléfono, maximice la capacidad de almacenamiento del teléfono e incluso bloquee algunas aplicaciones para lograr un nivel de privacidad adicional.

Estas son algunas de las cosas que puede hacer al usar la aplicación Boost+.



- Controlar el espacio de almacenamiento y el uso de la memoria del teléfono.
- Borrar la memoria caché, los instaladores de aplicaciones, archivos temporales y archivos de anuncios en el teléfono.
- Optimizar los recursos del sistema para prolongar la duración de la batería mientras juega a sus juegos favoritos.
- Administrar actividades irregulares de aplicaciones, bloquear aplicaciones con contenido delicado o desinstalar aplicaciones que no utilice.

Activar o desactivar Mejora inteligente

La función Mejora inteligente permite que la aplicación Boost+ libere espacio en la memoria del teléfono automáticamente.



Mejora inteligente está activada de manera predeterminada.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse Boost+
2. Pulse **Configuración** y luego seleccione o desmarque la opción **Mejora inteligente**.

Agregar aplicaciones a la lista de excepciones de Mejora inteligente

Puede optar por establecer que la aplicación Boost+ omita algunas aplicaciones al ejecutar las verificaciones de Mejora inteligente.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse Boost+
2. Pulse **Mejora inteligente**.
3. Pulse  > **Administrar aplicaciones omitidas**.
4. Pulse  y seleccione las aplicaciones que desea omitir.
5. Pulse **Agregar**.

Borrar archivos no deseados de forma manual

Elimine periódicamente archivos no deseados que saturan el espacio de almacenamiento o ralentizan el rendimiento del teléfono.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse Boost+
2. Pulse **Borrar no deseado**.

La aplicación Boost+ le mostrará la cantidad de espacio de almacenamiento que está siendo utilizado por diferentes archivos no deseados, como archivos de la memoria caché, los instaladores de aplicaciones, archivos temporales y archivos de anuncios.

3. Seleccione o desmarque los tipos de archivos no deseados que desea eliminar.

Puede pulsar  junto a una categoría para los archivos dentro de ella.

4. Pulse  para borrar archivos no deseados.



En la configuración de la aplicación Boost+, también puede optar por ser notificado cuando sus archivos no deseados superan el límite establecido o cuando una aplicación no se ha utilizado durante un periodo prolongado.

Activar el Refuerzo de batería para juegos para juegos seleccionados

Cuando usted ha agregado una aplicación a la lista del Refuerzo de batería para juegos, el teléfono optimiza de manera automática los recursos del sistema mientras está jugando. Esto ayuda a prolongar la duración de la batería.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse Boost+
2. Pulse **Refuerzo de batería para juegos**.
3. Para añadir un juego a la lista, pulse  y seleccione una o más aplicaciones que quiera incluir.
4. Pulse **Agregar**.
5. En la pantalla Refuerzo de batería para juegos, pulse el botón **Activar/Desactivar** junto a una aplicación para activarla.

Cuando se le indique, puede optar por abrir la aplicación y comprobar si el resultado optimizado se adapta a sus preferencias de visualización.



Para eliminar una aplicación de la lista, pulse  > **Eliminar**. Seleccione una o más aplicaciones y luego pulse **Eliminar**.

Administrar actividades irregulares de aplicaciones descargadas

La aplicación Boost+ puede verificar si hay actividades irregulares de parte de una aplicación descargada que pueden afectar al rendimiento de su teléfono. Una vez detectada una actividad irregular, puede optar por detenerla. O bien, también puede desinstalar la aplicación descargada a través de la aplicación Boost+.



Solo es posible desinstalar las aplicaciones que usted ha descargado.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse Boost+
2. Pulse **Administrar aplicaciones**.
3. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para desinstalar las aplicaciones innecesarias, seleccione una o más aplicaciones en la ficha Aplicaciones y luego pulse .
 - Vaya a la ficha Actividades para ver si se han detectado actividades irregulares. De ser así, pulse la actividad y seleccione una acción.

Crear un patrón de bloqueo para algunas aplicaciones

Agregue un patrón de seguridad a algunas aplicaciones instaladas que considera privadas o personales. Se le pedirá que lo dibuje cada vez que abra una aplicación seleccionada tras activar el teléfono del Modo en Suspensión.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse Boost+
2. Pulse **Bloquear aplicaciones**.

3. Dibuje el patrón de bloqueo deseado.
4. Introduzca su cumpleaños. Esta será la pregunta de seguridad en caso de que se haya olvidado su contraseña.
5. Pulse el botón **Activar/Desactivar** junto a una aplicación para requerir un patrón de bloqueo y abrirla.
6. Presione .



Para cambiar el patrón de bloqueo de la aplicación, pulse **Bloquear aplicaciones** >  > **Cambiar patrón**.

Sincronizar, hacer una copia de seguridad y restablecer

Sincronización en línea

Agregar sus redes sociales, cuentas de correo electrónico, etc

Puede sincronizar contactos, calendarios y otra información desde sus redes sociales, cuentas de correo electrónico y servicios en línea en el HTC 10. Según el tipo de cuenta, iniciar sesión en sus cuentas en línea le permite sincronizar las actualizaciones entre el HTC 10 y la web.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse .
3. Pulse el tipo de cuenta que desea agregar.
4. Siga las instrucciones en pantalla para introducir la información de su cuenta.



- En **Configuración** > **Cuentas y sincronización**, pulse el botón de **Activar/Desactivar Sincronización automática** para encender o apagar la sincronización automática de todas sus cuentas.
- Puede agregar varias Cuentas de Google.

Sincronizar sus cuentas

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse el botón de **Encendido/Apagado Sincronización automática** para encender o apagar la sincronización automática de todas sus cuentas.
3. Para sincronizar manualmente las cuentas individuales, pulse un tipo de cuenta y luego pulse  > **Sincronizar ahora** en la pantalla Configuración de la cuenta.



En la pantalla de Configuración de la cuenta, también puede cambiar la configuración de sincronización para una cuenta.

Eliminar una cuenta

Eliminar cuentas del HTC 10 si ya no las usa. Eliminar una cuenta no borra las cuentas y la información del mismo servicio en línea.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse un tipo de cuenta.

Si ha iniciado sesión en varias cuentas bajo un tipo de cuenta, pulse la cuenta que desea eliminar.

3. Pulse  > **Eliminar cuenta**.



Algunos de los datos personales pueden ser conservados por la aplicación de terceros tras haber eliminado la cuenta del HTC 10.

Copia de seguridad

Maneras de hacer una copia de seguridad de archivos, datos y configuración

¿Le preocupa la posibilidad de perder cosas importantes en su HTC 10? Haga una copia de seguridad del HTC 10 antes de eliminar contenido del almacenamiento, hacer un restablecimiento de fábrica o actualizarse a un nuevo teléfono.

Android Backup Service

Use su cuenta de Google para hacer copias de seguridad automáticamente de datos de aplicaciones y configuraciones que incluyen contraseñas Wi-Fi y archivos almacenados por ciertas aplicaciones.

HTC Sync Manager

Use HTC Sync Manager para importar música, fotos y videos desde el HTC 10 a su computadora. También puede sincronizar los contactos y las listas de reproducción almacenados localmente entre el HTC 10 y la computadora.

Asimismo, HTC Sync Manager es una buena alternativa si no desea hacer una copia de seguridad de sus cuentas, configuración y otros contenidos personales en la nube. Puede usarlo para crear copias de seguridad de HTC 10 en la computadora.

Otras opciones de copia de seguridad

Si lo desea, puede hacer copias de seguridad por separado de sus datos o archivos.

Algunas aplicaciones le permiten realizar una copia de seguridad de los datos en el almacenamiento del teléfono o la tarjeta de almacenamiento para poder restaurarlos con facilidad después de un restablecimiento de fábrica. Solo asegúrese de no borrar el almacenamiento del teléfono o la tarjeta de almacenamiento al realizar un restablecimiento de fábrica.

Mensajes	Realice una copia de seguridad de los mensajes de texto en el almacenamiento en el teléfono o la tarjeta de almacenamiento o guárdelos como un archivo adjunto de correo electrónico.
Contactos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guarde los contactos y otros datos personales en sus cuentas en línea para que pueda sincronizarlos al cambiar a otro teléfono. ▪ Si ha almacenado los contactos localmente en la aplicación Contactos, expórtelos al almacenamiento del teléfono o la tarjeta de almacenamiento.
Archivos	Copie y pegue los archivos de forma manual al conectar el HTC 10 a su computadora como una unidad de disco.
Otros datos	Revise otras aplicaciones para ver si admiten la exportación de datos al almacenamiento del teléfono o la tarjeta de almacenamiento.

Usar Android Backup Service

A partir de Android 6.0, utilice Android Backup Service para hacer la copia de seguridad de su teléfono HTC en Google Drive.

Este servicio puede hacer una copia de seguridad y restaurar lo siguiente:

Datos de aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En las aplicaciones de HTC, los datos de aplicaciones incluyen los contactos almacenados en el HTC 10, el historial de llamadas, la lista de ciudades de Reloj y Meteorología y las cuentas de correo electrónico. ▪ También es posible guardar en la copia de seguridad los datos de aplicaciones de terceros, en función de la configuración del desarrollador de la aplicación.
Configuración	Se incluyen los tonos de llamada, el tamaño de la cuadrícula y el orden de clasificación en la pantalla Aplicaciones, las redes Wi-Fi y las contraseñas y algunas configuraciones del dispositivo.

Cuando está habilitada la copia de seguridad automática, el Android Backup Service realiza copias de seguridad del teléfono de forma periódica en una carpeta privada en Google Drive. La copia de seguridad automática se produce cada 24 horas cuando el teléfono está inactivo, cargándose y conectado a una red Wi-Fi.

Los datos de copia de seguridad no contarán dentro de la cuota de almacenamiento de Google Drive. No se harán copias de seguridad de archivos grandes o de aquellos archivos que los desarrolladores de aplicaciones han decidido excluir del servicio.



Restaurar el fondo de pantalla del teléfono antiguo puede depender de la compatibilidad de las resoluciones de pantalla entre el teléfono anterior y el HTC 10.

Hacer una copia de seguridad del HTC 10

Haga una copia de seguridad automáticamente del HTC 10 en Google Drive. Así podrá restaurar contenidos tales como datos de aplicaciones y configuraciones cuando sea necesario.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Hacer copia de seguridad y restablecer**.
2. Pulse **Hacer una copia de seguridad de mis datos**.

3. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** para activarlo y luego presione .
4. Asegúrese de que **Restaurar automáticamente** esté activada.

Esto permite restaurar los datos y las configuraciones de una aplicación guardados a través del Android Backup Service al volver a instalar la aplicación en el HTC 10.



Para seleccionar una cuenta de copia de seguridad que no sea su cuenta de Google principal, pulse **Cuenta de copia de seguridad** y luego seleccione otra cuenta de Google. También puede pulsar **Agregar cuenta** para añadir una nueva cuenta de Google para la copia de seguridad.

Hacer una copia de seguridad de sus datos localmente

Si desea hacer una copia de seguridad por separado de su contenido, como contactos y mensajes de texto en el HTC 10, aquí le ofrecemos algunos consejos acerca de cómo exportar o importar sus datos.

Hacer una copia de seguridad de sus contactos

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, pulse  > **Administrar contactos**.
3. Pulse **Importar/Exportar contactos** > **Exportar al almacenamiento del teléfono o Exportar a la tarjeta SD**.
4. Seleccione una cuenta o un tipo de contactos para exportar.
5. Para ayudar a proteger sus datos, pulse **Sí** y luego establezca una contraseña para esta copia de seguridad. Asegúrese de recordar esta contraseña. Tendrá que volver a escribirla al importar los mensajes.

Si no necesita una contraseña, pulse **No**.

6. Pulse en **Aceptar**.

Restaurar contactos

1. En la ficha Contactos, pulse  > **Administrar contactos**.
2. Pulse **Importar/Exportar contactos** > **Importar del almacenamiento del teléfono o Importar de la tarjeta SD**.
3. Si tiene más de una cuenta configurada, pulse el tipo de cuenta para sus contactos importados.
4. Si tiene varias copias de seguridad disponibles, seleccione la copia de seguridad que desea importar y luego pulse **Aceptar**.
5. Introduzca la contraseña que ha establecido para esta copia de seguridad y luego pulse **Aceptar**.

Hacer una copia de seguridad de sus mensajes de texto

Guarde mensajes de texto importantes al hacer una copia de seguridad de los mismos para poder restaurarlos en la aplicación Mensajes de HTC, si es necesario. La aplicación Mensajes hace una copia de seguridad ya sea en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta de almacenamiento si hay una insertada.



No se hará una copia de seguridad de los mensajes de texto en la casilla de seguridad y los mensajes bloqueados. Para incluir este tipo de mensajes en la copia de seguridad, muévalos primero a la casilla de mensajes general.

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse **⋮** > **Copia de seguridad/Restaurar SMS** > **Copia de seguridad** > **Hacer una copia de seguridad de SMS**.
3. Para ayudar a proteger sus datos, establezca una contraseña para la copia de seguridad. Asegúrese de recordar esta contraseña. Tendrá que volver a escribirla al restaurar los mensajes.

Si no necesita una contraseña, seleccione **No proteger con contraseña esta copia de seguridad**.
4. Ingrese un nombre para el archivo de copia de seguridad, y luego pulse **Aceptar**.

Hacer una copia de seguridad de mensajes de texto mediante correo electrónico



- Necesita configurar su cuenta de correo electrónico en la aplicación Correo de HTC.
- No se hará una copia de seguridad de los mensajes de texto en la casilla de seguridad y los mensajes bloqueados. Para incluir este tipo de mensajes en la copia de seguridad, muévalos primero a la casilla de mensajes general.

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse **⋮** > **Hacer una copia de seguridad/Restaurar SMS**.
3. Pulse **Copia de seguridad** > **Hacer una copia de seguridad de SMS por correo**.
4. Para ayudar a proteger sus datos, establezca una contraseña para la copia de seguridad. Asegúrese de recordar esta contraseña. Tendrá que volver a escribirla al restaurar los mensajes.

Si no necesita una contraseña, seleccione **No proteger con contraseña esta copia de seguridad**.
5. Ingrese su dirección de correo electrónico.
6. Redacte su mensaje de correo electrónico y luego envíelo.

Restaurar mensajes de texto

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse  > **Hacer una copia de seguridad/Restaurar SMS > Restaurar**.
3. Elija la frecuencia con la que desea restaurar los mensajes y luego pulse **Siguiente**.
4. Pulse la copia de seguridad a importar.
5. Ingrese la contraseña que ha establecido para esta copia de seguridad. Si no estableció una contraseña, seleccione **Esta copia de seguridad no está protegida con contraseña**.
6. Pulse en **Aceptar**.

Para restaurar mensajes de texto que fueron incluidos en una copia de seguridad mediante correo electrónico, abra el mensaje de correo electrónico con el adjunto del archivo de copia de seguridad desde la aplicación Correo. Pulse el archivo adjunto para descargarlo primero y luego púselo nuevamente para abrir el archivo de copia de seguridad a importar. Ingrese la contraseña que ha establecido para esta copia de seguridad o seleccione **Esta copia de seguridad no está protegida con contraseña**.

HTC Sync Manager

Acerca de HTC Sync Manager

HTC Sync Manager admite una computadora que ejecuta un sistema operativo Windows o OS X.

Esto es lo que puede hacer con HTC Sync Manager.

Ver y administrar medios en su computadora y teléfono

- Explore y administre la música, las fotos y los videos que están en la computadora y el teléfono.
- Importe las listas de reproducción de iTunes y el Reproductor de Windows Media® desde su computadora a HTC Sync Manager.
- Cree listas de reproducción de música en el teléfono o la computadora y luego sincronice estas listas con ambos dispositivos.
- Reproduzca música y videos mediante el reproductor incorporado.

Transferir contenido

- Transfiera fotos, mensajes de texto, contactos, etc. de iPhone a su teléfono HTC.
- Importe toda la música, las fotos y los videos de su teléfono HTC a su computadora.
- Copie música, fotos y videos seleccionados de su computadora al teléfono.
- Importe documentos de su computadora a su teléfono.

Hacer una copia de seguridad y restaurar

Haga una copia de seguridad de su teléfono HTC en su computadora para que pueda restaurar fácilmente su copia de seguridad en el mismo teléfono o en otro teléfono HTC.

Sincronizar datos

Sincronice datos entre el teléfono y la computadora.

Instalar HTC Sync Manager en su computadora



- Puede instalar HTC Sync Manager en Windows XP o versiones más recientes. Para instalarlo en una computadora Mac, necesitará OS X 10.6 o versiones más recientes.
- Si tiene problemas al instalar HTC Sync Manager, cierre todos los programas en ejecución y vuelva a instalar. Si el problema persiste, desactive temporalmente su programa antivirus e intente instalar de nuevo.

1. Descargue el programa de instalación de HTC Sync Manager desde el sitio de soporte de HTC: htc.com/hsm/.
2. Inicie el programa de instalación y siga las instrucciones en pantalla.
3. Conecte el teléfono a la computadora mediante el cable USB suministrado. HTC Sync Manager se abre.



Si desactivó su programa antivirus, asegúrese de volver a activarlo después de instalar HTC Sync Manager.

Transferir iPhone contenido a su teléfono HTC

Con HTC Sync Manager, transfiera fácilmente contenido de iPhone como contactos, mensajes, fondos de pantalla, fotos de la cámara, etc. a su teléfono HTC.



Debe usar iTunes 9.0 o posterior para realizar una copia de seguridad del contenido primero de iPhone en su computadora.

1. Conecte su iPhone y su teléfono HTC a su computadora.
2. En HTC Sync Manager, haga clic en **Inicio > Transferir y Hacer copia de seguridad**.
3. Haga clic en el botón **Para comenzar**.
4. Si no ha usado iTunes para hacer una copia de seguridad del contenido de iPhone en la computadora, por favor hágalo antes de continuar.
5. Seleccione su archivo de copia de seguridad de iPhone y luego haga clic en **Aceptar**.

6. Seleccione los tipos de contenidos que desea transferir a su teléfono HTC.
Puede elegir si desea reemplazar el contenido de su teléfono HTC con el contenido de iPhone.
7. Haga clic en **Iniciar**. Espere que el HTC Sync Manager termine de transferir contenido.

Ayuda

Para obtener más información acerca del uso de HTC Sync Manager, descargue la guía de usuario en PDF desde el sitio de soporte de HTC (htc.com/hsm/). O bien, abra la Ayuda que se incluye con el software.



En Windows, haga clic en  en HTC Sync Manager y luego haga clic en **Ayuda**.

Restablecer

Reiniciar su HTC 10 (Restablecimiento de software)

Si el HTC 10 funciona con una lentitud inusual, no responde o si una de las aplicaciones no funciona correctamente, pruebe reiniciarlo para ver si consigue solucionar el problema.

1. Si la pantalla está apagada, presione el botón ENCENDIDO para volver a encenderla.
2. Presione por unos segundos el botón ENCENDIDO y luego pulse **Reiniciar**.

¿HTC 10 no responde?

Si su HTC 10 no responde cuando toca la pantalla o presiona los botones, igual puede reiniciarlo.

Presione los botones ENCENDIDO y BAJAR VOLUMEN durante al menos 12 segundos. HTC 10 luego se reiniciará.

Restablecer la configuración de la red

Restablezca la configuración de la red cuando tiene problemas para conectar el HTC 10 a la red de datos móviles o Wi-Fi y los dispositivos Bluetooth.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Hacer copia de seguridad y restablecer**.
2. Pulse **Restablecimiento de configuración de la red**.
3. Pulse **Restablecer configuración**.
4. Pulse **Restablecer configuración**.

Restablecer el HTC 10 (Restablecimiento de hardware)

Si el HTC 10 presenta un problema continuo que no se soluciona, puede realizar un restablecimiento de fábrica (también conocido como restablecimiento de hardware o restablecimiento completo). El restablecimiento de fábrica revierte el teléfono a su estado inicial, el estado anterior de cuando encendió el teléfono por primera vez.



El restablecimiento de fábrica eliminará todos los datos en el almacenamiento del teléfono, que incluyen las aplicaciones que haya descargado e instalado, sus cuentas, sus archivos, así como los datos y la configuración del sistema y las aplicaciones. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos que desea guardar antes de realizar un restablecimiento de fábrica.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Hacer copia de seguridad y restablecer**.

2. Pulse **Restablecer datos de fábrica**.

Para borrar también los medios y otros datos de su tarjeta de almacenamiento, seleccione **Eliminar la tarjeta SD**.

3. Pulse **Restablecer el teléfono**.

4. Pulse en **Aceptar**.




Un restablecimiento de fábrica puede no eliminar permanentemente todos los datos del teléfono, incluida la información personal.

HTC BlinkFeed

¿Qué es HTC BlinkFeed?

Reciba las últimas novedades acerca de sus intereses o actualizaciones de estado de amigos directamente desde HTC BlinkFeed. Configure qué redes sociales, fuentes de información, etc. aparecerán.

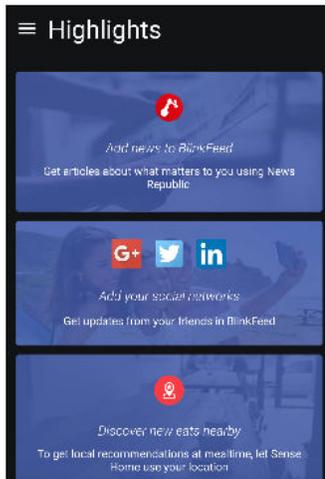

- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para explorar historias en HTC BlinkFeed.
- Pulse un azulejo para ver el contenido. Si se trata de un azulejo de video, puede ver el video en pantalla completa, escuchar el audio y controlar la reproducción.
- Mientras visualiza un artículo de noticias, deslícese hacia la izquierda o derecha para ver más historias.
- Desde HTC BlinkFeed, puede presionar INICIO o  para desplazarse hacia la parte superior.
- Desplácese hacia la parte superior y baje por la pantalla para actualizar manualmente la transmisión.
- Arrastre el dedo hacia la derecha en HTC BlinkFeed para abrir el menú deslizable donde podrá elegir el tipo de transmisiones o agregar los temas personalizados que desea mostrar.



Verá el widget de reloj en HTC BlinkFeed si ha establecido HTC BlinkFeed como la pantalla Inicio principal.

Activar o desactivar HTC BlinkFeed



Puede desactivar HTC BlinkFeed cuando el diseño de la pantalla Inicio se ha establecido en Clásico.

1. En la pantalla Inicio, deslice dos dedos juntándolos.



2. Pulse .

3. Realice una de las siguientes acciones:

- Para activar HTC BlinkFeed, deslícese hacia la derecha hasta ver **+** **BlinkFeed**, luego púselo.



- Para desactivar HTC BlinkFeed, deslícese hasta la miniatura y luego pulse **Eliminar**.

Recomendaciones de restaurantes

¿No se le ocurre qué comer? Obtenga recomendaciones de restaurantes cercanos, en HTC BlinkFeed.



- Asegúrese de haberle otorgado permiso al Inicio de HTC Sense para acceder a su ubicación. Consulte [Configurar el widget de Inicio de HTC Sense](#) en página 44.
- Asegúrese de haber agregado contenido personalizado a HTC BlinkFeed. Consulte [Maneras de agregar contenido en HTC BlinkFeed](#) en página 115.

1. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
2. Pulse **+** y asegúrese de que **Recomendaciones para la hora de la comida** esté seleccionado.

Para obtener recomendaciones de restaurantes, tendrá que usar activamente HTC BlinkFeed a diario. Las recomendaciones de restaurantes se mostrarán como un azulejo en HTC BlinkFeed y también en la pantalla de bloqueo.

Ver recomendaciones de restaurantes

Vea fotos del restaurante, obtenga indicaciones hasta el restaurante, etc.

1. Cuando vea el azulejo de recomendación del restaurante, púselo para ver más información.
2. Puede hacer lo siguiente:
 - Pulse el azulejo de la foto o **Ver fotos** para examinar las fotos del restaurante.
 - Pulse el icono del mapa o la dirección para ver la ubicación y obtener indicaciones hasta el restaurante.
 - Si aparece un número de teléfono, púselo para llamar al restaurante.
 - Si están disponibles, pulse los puntos en la parte inferior para ver más opciones.

Maneras de agregar contenido en HTC BlinkFeed

Personalice HTC BlinkFeed para mostrar artículos y actualizaciones de estado de sus fuentes de noticias y aplicaciones favoritas.

Agregar fuentes a HTC BlinkFeed

Agregue fuentes de noticias como News Republic™ para seleccionar entre una gran variedad de servicios de noticias.

1. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
2. Pulse **+** y luego seleccione las fuentes que quiere añadir.

Seleccionar transmisiones

Descubra historias y artículos en HTC BlinkFeed.



Tiene que agregar una fuente de noticias antes de poder seleccionar transmisiones.

1. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
2. Junto a News Republic, pulse **▼ > + Agregar temas**.
3. Deslícese por la pantalla para explorar las categorías.
4. Seleccione una o más transmisiones.

Mostrar el contenido de sus aplicaciones y redes sociales

Vea las publicaciones de sus amigos en las redes sociales o muestre el contenido de sus aplicaciones de HTC directamente en HTC BlinkFeed.



- Debe iniciar sesión en sus redes sociales antes de poder publicar actualizaciones de estado desde HTC BlinkFeed.
- Cuando agrega una red social a HTC BlinkFeed, debe otorgar permiso a HTC Sense para acceder a este.

1. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
2. Pulse **+** y luego seleccione las aplicaciones y redes sociales de su agrado.

Buscar y agregar un tema de interés

¿En busca de un tema más específico? Busque y seleccione temas de interés para mostrarlos en HTC BlinkFeed.

1. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
2. Junto a News Republic, pulse **▼ > + Agregar temas**.
3. Pulse **Q** y seleccione **Buscar temas y proveedores** e ingrese las palabras clave que está buscando.
4. Pulse un resultado para agregarlo a Mis temas en la aplicación News Republic. También puede pulsar **Mostrar transmisiones de proveedores de RSS** para ver fuentes RSS relacionadas a un tema. Si no ve el azulejo, desplácese hacia arriba.

Suscribirse a fuentes de noticias extranjeras

¿Quiere mantenerse al día sobre los eventos actuales en más de una región? Es posible que se muestren fuentes de noticias de distintos países en HTC BlinkFeed.

1. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
2. Junto a News Republic, pulse **▼ > + Agregar temas**.
3. Pulse **▼** junto al nombre de la localidad o región y luego seleccione una distinta.
4. Seleccione las fuentes para agregar.

Realizar una lectura más cómoda

Podrá realizar una lectura más cómoda del contenido de HTC BlinkFeed con tamaños de fuentes ajustables o el modo de lectura nocturna.

1. En HTC BlinkFeed, pulse un artículo para abrirlo en News Republic.
2. Pulse **⋮** y realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Modo Noche** para cambiar al modo de lectura nocturna.
 - Pulse **Tamaño de fuente** y luego seleccione un tamaño de la fuente.

Personalizar la transmisión de Destacados

La transmisión de Destacados muestra una mezcla de los artículos y las actualizaciones más populares de las fuentes de transmisiones que haya agregado. Puede establecer que la transmisión de Destacados muestre solo los elementos desde sus fuentes de noticias y aplicaciones favoritas.

1. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
2. Pulse **⋮** > **Configuración** > **Elegir temas Destacados**.
3. Seleccione las fuentes de transmisiones que quiere que aparezcan en Destacados.

Reproducir videos en HTC BlinkFeed

Si está conectado a Wi-Fi y hay una publicación de noticias o medios sociales que contiene un video, el video se reproduce automáticamente en el azulejo.

- Pulse un azulejo de video para reproducirlo en pantalla completa. Pulse el título del azulejo de video para abrir la página del artículo.
- Mientras se reproduce el video, pulse la pantalla para ver los controles de reproducción.
- Para desactivar la reproducción automática o si desea reproducir automáticamente los videos mientras usa datos móviles, pulse **≡** para abrir el menú deslizable y luego pulse **⋮** > **Configuración** > **Los videos se reproducen automáticamente**. Pulse la opción que desea.

Publicar en sus redes sociales

Puede publicar fácilmente una actualización de estado desde HTC BlinkFeed.



- Debe iniciar sesión en sus redes sociales antes de poder publicar actualizaciones de estado desde HTC BlinkFeed.
- Cuando agrega una red social a HTC BlinkFeed, debe otorgar permiso a HTC Sense para acceder a este.

1. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
2. Pulse **⋮** > **Redactar** y luego elija una red social.
3. Redacte el estado de actualización y publíquelo en la red social.

Eliminar contenido de HTC BlinkFeed

Ya sea que se trate de un azulejo o una transmisión completa, puede eliminar el contenido que no desea ver en HTC BlinkFeed.

- Para eliminar un azulejo, presione durante unos segundos el azulejo que quiere eliminar y luego pulse **Eliminar**.
- Para agregar una fuente de transmisiones, en el menú deslizable, junto a News Republic pulse  >  **Agregar temas**. Después, pulse cualquier azulejo marcado con un  para eliminarlo.
- Para eliminar las redes sociales o las aplicaciones de HTC BlinkFeed, en el menú deslizable, pulse . Luego, desmarque las redes sociales o aplicaciones que quiere ocultar de HTC BlinkFeed.

Llamadas telefónicas

Hacer una llamada con Marcación inteligente

Puede marcar directamente el número o usar Marcación inteligente para hacer una llamada rápidamente. Marcación inteligente busca y llama a un contacto guardado/sincronizado o un número desde su historial de llamadas.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono del teléfono para abrir la aplicación **Teléfono**.
2. Introduzca el número telefónico o las primeras letras del nombre de un contacto para ver el contacto coincidente superior.
3. Si se encuentran varias coincidencias (por ejemplo, 8 coincidencias), pulse el número para ver todas las coincidencias.
4. Pulse el contacto que desea llamar.



- Para ver otros números de teléfono asociados con el contacto, pulse  junto al nombre del contacto.
- Si el número de teléfono tiene una extensión, pulse  después de conectarse a la línea principal y luego marque el número de extensión.

Hacer una llamada con su voz

Llame a un contacto con manos libres utilizando su voz.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono del teléfono para abrir la aplicación **Teléfono**.
2. Pulse .
3. Diga el nombre del contacto que desea llamar. Por ejemplo, diga "Llamar a [nombre de la persona en la libreta de teléfonos]".
4. Siga las instrucciones en pantalla para hacer la llamada.

Marcar un número de extensión

Para omitir las indicaciones de voz cuando marca un número de extensión, haga lo siguiente:

- Después de marcar el número principal, presione por unos segundos *. Se agrega una coma (,) al número que está marcando. Ingrese el número de extensión y luego pulse el botón de llamar. Se conectará a la línea principal y luego al número de extensión.
- Después de marcar el número principal, presione por unos segundos # para agregar un punto y coma (;). Ingrese el número de extensión después del punto y coma y luego pulse el botón de llamar. Después de conectarse a la línea principal, pulse **Enviar** para marcar el número de extensión.

Puede guardar números de teléfono con una extensión en la aplicación Contactos.

Devolver una llamada perdida

Verá el ícono de llamada perdida  en la barra de estado cuando haya perdido una llamada.

1. Abra el panel de notificaciones para ver quién es el autor de la llamada.
2. Para regresar la llamada, pulse **Devolver la llamada**.

Si tiene varias llamadas perdidas, pulse la notificación de llamadas perdidas para abrir la ficha Historial de llamadas.

Marcado rápido

Use Marcado rápido para llamar a un número telefónico con un sólo toque.

1. En la pantalla Inicio, pulse el ícono del teléfono para abrir la aplicación **Teléfono**.
2. Pulse **⋮** > **Marcado rápido** > **+**. También puede presionar durante unos segundos una tecla no asignada en el teclado telefónico y luego pulse **Sí**.
3. Seleccione un contacto de la lista.
4. En la pantalla de Marcado rápido, elija el número telefónico del contacto a usar y una tecla de marcado rápido a asignar.
5. Pulse **Guardar**.

Para usar el Marcado rápido, presione durante unos segundos el número de marcado rápido al que desea llamar.

Llamar a un número en un mensaje, correo electrónico o evento de calendario

Al recibir un mensaje de texto, correo electrónico o evento del calendario que contiene un número de teléfono, puede simplemente pulsar el número para realizar una llamada.

Hacer una llamada de emergencia

En algunas regiones, puede hacer llamadas de emergencia desde el HTC 10 incluso si la tarjeta nano SIM ha sido bloqueada o si no hay una instalada.



Si no tiene señal de la red, no podrá realizar una llamada de emergencia.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono del teléfono para abrir la aplicación **Teléfono**.
2. Marque el número de emergencia para su ubicación y luego pulse **Llamar**.



Si ha habilitado su contraseña de bloqueo o patrón de bloqueo, pero lo olvidó, de todos modos puede realizar llamadas de emergencia al pulsar **Llamada de emergencia** en la pantalla.

Recibir llamadas

Cuando recibe una llamada de un contacto, aparece la pantalla Llamada entrante.



HTC 10 ajustará automáticamente el volumen del tono de timbre cuando usa las funciones de tono de llamada discreto y el modo de bolsillo.

Responder o rechazar una llamada

Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse **Responder** o **Rechazar**.
- Si ha establecido un bloqueo de pantalla, desplace o hacia arriba.

Silenciar el tono de llamada sin rechazar la llamada

Haga una de las siguientes acciones:

- Presione el botón de BAJAR VOLUMEN o SUBIR VOLUMEN.
- Presione el botón ENCENDIDO.
- Coloque su HTC 10 hacia abajo en una superficie plana.



Si la opción **Girar para silenciar** en la configuración **Sonido y notificaciones** está establecida en **Silenciar una vez**, el HTC 10 seguirá sonando cuando entren otras llamadas.

¿Qué puedo hacer durante una llamada?

Cuando una llamada está en curso, puede activar el altavoz, poner la llamada en espera, etc.

Poner una llamada en espera

Para poner la llamada en espera, pulse  > **Retener**. La barra de estado muestra el icono de llamada en espera .

Para reanudar la llamada, pulse  > **Reanudar**.

Alternar entre llamadas

Si ya está en una llamada y acepta otra llamada, puede alternar entre las dos llamadas.

1. Cuando recibe otra llamada, pulse **Responder** para aceptar la segunda llamada y poner la primera en espera.
2. Para alternar entre las llamadas, pulse la persona con la que desea hablar en la pantalla.

Activar o desactivar el altavoz durante una llamada



Para disminuir posibles daños a su audición, no sostenga su HTC 10 cerca de las orejas cuando el altavoz esté encendido.

- En la pantalla de llamada, pulse . El icono del altavoz  aparecerá en la barra de estado.
- Para desactivar el altavoz, pulse .

Desactivar el micrófono durante una llamada

En la pantalla de la llamada, pulse  para alternar entre desactivar o activar el micrófono. Cuando el micrófono está desactivado, el icono de silenciar  aparece en la barra de estado.

Finalizar una llamada

Haga lo siguiente para finalizar la llamada:

- En la pantalla de la llamada, pulse **Finalizar llamada**.
- Abra el panel de notificaciones y pulse **Finalizar llamada**.

Configurar una llamada en conferencia

Hacer conferencias telefónicas con sus amigos, familiares y compañeros de trabajos es fácil. Haga o acepte una llamada y luego simplemente marque cada una de las siguientes llamadas para agregar a la conferencia.



Asegúrese de que tiene activado el servicio de conferencia telefónica. Contacte a su operador móvil para mayor información.

1. Haga una llamada al primer participante de la llamada en conferencia.
2. Cuando esté conectado, pulse  > **Agregar llamada** y luego marque el número del segundo participante. Se pone en espera al primer participante.

3. Cuando esté conectado con el segundo participante, pulse .
4. Para agregar otro participante, pulse  y luego marque el número del contacto.
5. Cuando esté conectado, puntee en  para agregar al participante a la llamada en conferencia. Pulse  para acceder a opciones como finalizar la llamada con un participante.
6. Para finalizar la llamada en conferencia, pulse **Fin de llam.**

Historial de llamadas

Use el Historial de llamadas para revisar llamadas perdidas, números marcados y llamadas recibidas.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono del teléfono para abrir la aplicación **Teléfono**.
2. Deslícese para ver la ficha Historial de llamadas.
3. Haga una de las siguientes acciones:
 - Pulsar el nombre o el número en la lista para llamar.
 - Presionar durante unos segundos un nombre o un número en la lista para que aparezca el menú de opciones.
 - Pulsar  para mostrar sólo un tipo particular de llamada, como llamadas perdidas o llamadas salientes.

Agregar un nuevo número telefónico a sus contactos desde el Historial de llamadas

1. En la ficha Historial de llamadas, pulse  junto al nuevo número telefónico.
2. Elija si desea crear un nuevo contacto o guardar el número en un contacto existente.

Borrar la lista del Historial de llamadas

1. En la ficha Historial de llamadas, pulse  > **Eliminar hist. llamadas**.
2. Seleccione los elementos que desea eliminar o pulse  > **Seleccionar todo**.
3. Pulse **Eliminar**.

Bloquear una persona

Cuando bloquea un número de teléfono o un contacto, todas las llamadas desde el número de teléfono o contacto serán rechazadas automáticamente.

En la ficha Historial de llamadas, presione durante unos segundos el contacto o número de teléfono que desea bloquear y luego pulse **Bloquear contacto**.



Siempre puede eliminar a una persona de la lista de bloqueados. En la ficha de Historial de llamadas, pulse  > **Contactos bloqueados**. En la ficha Todos, presione durante unos segundos un contacto y luego pulse **Desbloquear contactos**.

Alternar entre los modos silencioso, vibrar y normal

Haga una de las siguientes acciones:

- Para cambiar del modo silencioso al normal, presione dos veces el botón SUBIR VOLUMEN.
- Para cambiar del modo vibrar al normal, presione el botón SUBIR VOLUMEN.
- Vaya a Configuración y luego pulse **Sonido y notificación** > **Perfil de sonido**.

Marcación nacional

Cuando está de viaje en el extranjero, es fácil llamar a familiares y amigos.

El código de su país de origen se añade automáticamente cuando llama a sus contactos mientras está en itinerancia. Pero cuando introduce manualmente un número para llamar, debe ingresar el signo más (+) y el código de país antes del número.



El uso de un servicio de roaming puede generar cargos adicionales. Verifique con su operador móvil las tarifas antes de usar un servicio de roaming.

Cambiar el código de país predeterminado para Llamada local

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego pulse **Configuración** > **Llamar**.
2. Pulse **Configuración de llamada local**.
3. Seleccione un país, y luego pulse **Aceptar**.

Desactivar Llamada local

Si prefiere introducir manualmente números de teléfono completos para llamar mientras está en itinerancia, puede desactivar la llamada local.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego pulse **Configuración** > **Llamar**.
2. Desmarque la opción **Marcación nacional**.

Mensajes

Enviar un mensaje de texto (SMS)

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse .
3. Ingrese un nombre de un contacto o número de móvil en el campo **Para**.
4. Pulse el área que dice **Agregar texto**, luego introduzca su respuesta.
5. Pulse  o presione  para guardar el mensaje como borrador.



- Hay un límite en el número de caracteres para un único mensaje de texto (que se muestra arriba de ). Si excede ese límite, el mensaje de texto se entregará como uno sólo pero será facturado como más de un mensaje.
- Su mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia si introduce una dirección de correo electrónico en el campo del destinatario, al adjuntar un elemento o redactar un mensaje muy largo.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)



Antes de adjuntar y enviar un video de alta resolución, primero debe comprimirlo para que el tamaño del archivo no supere el límite de tamaño de mensaje.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse .
3. Ingrese un nombre de un contacto, número de móvil o una dirección de correo electrónico en el campo **Para**.
4. Pulse el área que dice **Agregar texto**, luego introduzca su respuesta.
5. Pulse  y luego elija un tipo de archivo adjunto.
6. Seleccione o busque el elemento que desea adjuntar.
7. Luego de agregar un archivo adjunto, pulse  para ver opciones para reemplazar, ver o eliminar su archivo adjunto.
8. Pulse  o presione  para guardar el mensaje como borrador.

Enviar un mensaje de grupo

Los Mensajes de grupo facilitan el envío de un mensaje a varios contactos de una sola vez. Puede elegir enviar un SMS de grupo o MMS de grupo.



Los MMS de grupo pueden tener costos adicionales.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse .
3. Pulse  y luego seleccione varios destinatarios.
4. Pulse **Finalizado**.
5. Para enviar un SMS de grupo, pulse  y luego seleccione **Enviar como individual**. Desmarque esta opción para enviar el mensaje como un MMS de grupo.

SMS de grupo	Su mensaje será enviado a los destinatarios como un mensaje de texto y su operador móvil le cobrará por cada mensaje enviado. Las respuestas de los destinatarios están ordenadas por separado.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MMS de grupo	Al igual que en un chat en grupo, enviar un MMS de grupo permite a sus destinatarios unirse a la conversación que usted ha empezado. HTC 10 organiza también las respuestas a los mensajes en una cadena de conversación individual. Si esta es la primera vez que envía un MMS de grupo, es posible que tenga que introducir su número de teléfono móvil.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Pulse el área que dice **Agregar texto**, luego ingrese su mensaje.
7. Pulse .

Reanudar un mensaje de borrador

Si cambia a otra aplicación o si recibe una llamada mientras redacta un mensaje de texto, el mensaje se guardará automáticamente como un borrador.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse un mensaje de borrador y luego edite el mensaje.



Para ver todos los mensajes de borrador en un lugar, pulse  y luego pulse **Filtrar > Borradores**.

3. Pulse .

Responder a un mensaje

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
3. Pulse el área que dice **Agregar texto**, luego introduzca su respuesta.
4. Pulse .

Responder a otro número de teléfono de un contacto

Cuando un contacto tiene múltiples números telefónicos guardados en su HTC 10, puede seleccionar el número de teléfono al cual responder.

Tome en cuenta que si no selecciona otro número, su respuesta será enviada al número telefónico que su contacto utilizó para enviar el último mensaje.

1. Mientras lee el intercambio de mensajes con un contacto, pulse  > **Número telefónico del destinatario** y seleccione el número de teléfono al que desea responder.
2. Pulse el área que dice **Agregar texto**, luego introduzca su respuesta.
3. Pulse .

Reenviar un mensaje

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse un contacto (o número de teléfono) para visualizar el intercambio de mensajes con ese contacto.
3. Pulse un mensaje y luego pulse **Reenviar**.

Mover mensajes a la casilla segura

Puede mover mensajes privados a la casilla segura. Deberá introducir una contraseña para leer estos mensajes.



- La casilla segura no encripta los mensajes.
- Los mensajes almacenados en una tarjeta nano SIM no pueden moverse a la casilla segura.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.

3. Pulse  > **Mover a casilla segura.**
4. Seleccione los mensajes y luego pulse **Mover.**



Para mover todos los mensajes de un contacto, en la pantalla Mensajes, presione durante unos segundos el contacto y pulse **Mover a casilla segura.**

- Para leer los mensajes en la casilla segura, en la pantalla Mensajes, pulse  > **Seguro.** Si esta es la primera vez que usa la casilla segura, establezca una contraseña.
- Para eliminar mensajes o contactos de la casilla segura, presione durante unos segundos el contacto (o número de teléfono) y pulse **Mover a casilla general.**

Bloquear mensajes no deseados

Despeje su pantalla de Mensajes al mover los mensajes de correo no deseado de contactos al cuadro de bloqueo. Si ha bloqueado un contacto, los mensajes de texto o con imagen de ese contacto también estarán en el cuadro de bloqueo.

- Abra la aplicación Mensajes, presione durante unos segundos un contacto (o número de teléfono) y luego pulse **Bloquear contacto.**
- Para bloquear varios contactos, pulse  > **Bloquear contactos,** seleccione los contactos y pulse **Bloquear.**

Cuando el contacto le envía mensajes, no los verá en la pantalla de Mensajes ni recibirá notificaciones ni llamadas.

Para leer los mensajes en el cuadro de bloqueados, en la pantalla Mensajes, pulse  > **Bloquear.**



- Para eliminar mensajes o contactos del cuadro de bloqueados, presione durante unos segundos el contacto (o número de teléfono) y pulse **Desbloquear.**
- Para descartar completamente los futuros mensajes de los contactos bloqueados, pulse  > **Configuración > General** y luego desmarque la opción **Guardar mensaje bloqueado.**

Copiar un mensaje de texto a la tarjeta nano SIM

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Mensajes.**
2. Pulse un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
3. Pulse el mensaje y luego pulse **Copiar a SIM.** Se muestra el icono de tarjeta nano SIM.

Eliminar mensajes y conversaciones

Abra la aplicación Mensajes y realice una de las siguientes acciones:

Eliminar un mensaje	<p>Abra la cadena de conversaciones con un contacto, pulse el mensaje y luego pulse Eliminar mensaje.</p> <p>Para eliminar varios mensajes en una conversación, pulse ⋮ > Eliminar mensajes > Eliminar por selección y luego seleccione los mensajes que desea eliminar.</p>
Eliminar una conversación	<p>Presione por unos segundos un contacto (o número de teléfono) y luego pulse Eliminar.</p> <p>Para eliminar varias conversaciones, pulse ⋮ > Eliminar cadenas y luego seleccione las cadenas que desea eliminar.</p>



En la configuración de Mensajes, pulse **General** > **Borrar mensajes viejos** para que se eliminen automáticamente los mensajes antiguos.

Evitar que un mensaje sea eliminado

Puede bloquear un mensaje para evitar que sea eliminado aún al eliminar los otros mensajes en la conversación.


1. Abra la aplicación Mensajes.
2. Pulse un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
3. Pulse el mensaje que desea bloquear.
4. Pulse **Bloquear mensaje** en el menú de opciones. A continuación verá un icono de bloqueo de mensajes bloqueados.

Contactos

Su lista de contactos

La aplicación Contactos muestra todos los contactos almacenados en el HTC 10 y de las cuentas en línea en las que inició sesión. Use la aplicación Contactos para administrar fácilmente las comunicaciones con las personas importantes para usted.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.

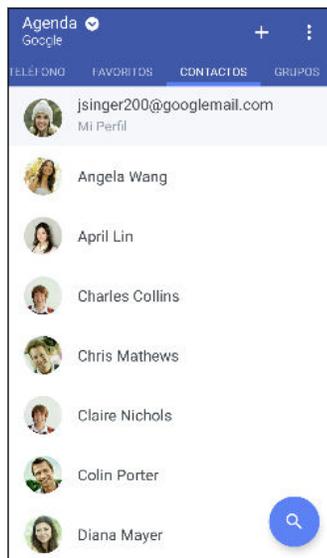

2. En su lista de contactos, usted puede:
 - Visualizar su perfil y editar su información de contacto.
 - Crear, editar, encontrar o enviar contactos.
 - Pulsar una foto de contacto para encontrar formas de conectarse rápidamente con el contacto.
 - Ver cuando un contacto le ha enviado mensajes nuevos.



Para ordenar los contactos por su nombre o apellido, pulse  > **Configuración** > **Ordenar contactos por**.

Filtrar la lista de contactos

Cuando su lista de contactos se hace larga, puede elegir qué cuentas de contactos desea mostrar.

1. En la ficha Contactos, pulse **Agenda**.
2. Seleccione las cuentas que contienen los contactos que desea mostrar.
3. Presione .

Encontrar personas

Busque contactos almacenados en el HTC 10, el directorio de la empresa si tiene una cuenta de Exchange ActiveSync o las redes sociales en las que ha iniciado sesión.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. Desde la ficha Contactos, usted puede:
 - Encontrar personas en la lista de sus contactos. Pulse  y luego introduzca las primeras letras del nombre del contacto en el cuadro Buscar contactos.
 - Encontrar personas en el directorio de la empresa. Pulse , introduzca las primeras letras del nombre del contacto en el cuadro Buscar contactos y luego pulse **Buscar contactos en su Directorio de compañía**.



Aparte de buscar un contacto por el nombre, puede buscar mediante la dirección de correo electrónico de un contacto o el nombre de la empresa. En la ficha Contactos, pulse  > **Configuración > Buscar contactos por** y luego elija una criterio de búsqueda.

Configuración de su perfil

Guarde su información de contacto personal para enviarla fácilmente a otras personas.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. Pulse **Mi perfil**.
3. Pulse **Editar mi tarjeta de contacto**.
4. Ingrese o edite su nombre y los detalles de contacto.
5. Pulse  o la foto actual para cambiar su foto de contacto.
6. Pulse .

Agregar un nuevo contacto

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, pulse .
3. Pulse el campo **Nombre**, y luego ingrese el nombre del contacto. Pulse  para ingresar de forma separada el primer nombre, el segundo nombre o el apellido y una fórmula de tratamiento con un sufijo, p. ej. "Jr."
4. Seleccione el Tipo de contacto. Esto determina con qué cuenta sincronizará el contacto.
5. Ingrese la información del contacto en los campos suministrados.
6. Pulse .

Cuando pulsa el contacto agregado en su lista de contactos, verá la información de contacto y el intercambio de mensajes y llamadas.

¿Cómo agrego un número de extensión al número de un contacto?

Al crear un nuevo contacto o editar los detalles de un contacto en Contactos, puede agregar un número de extensión a su número y así poder omitir las indicaciones de voz cuando llama.

1. Una vez introducido el número de la línea principal, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **P** para insertar una pausa antes de que el teléfono marque el número de extensión. Para prolongar la pausa, introduzca **P** varias veces.
 - Pulse **W** para que se le pida que confirme el número de extensión.
2. Ingrese el número de extensión.

Editar la información de un contacto




Los contactos de redes sociales no pueden ser editados.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Contactos presione durante unos segundos el contacto y luego pulse **Editar contacto**.
3. Ingrese la información nueva.
4. Pulse .

Ponerse en contacto con un contacto

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. Pulse la foto del contacto (no el nombre) y luego elija cómo desea ponerse en contacto con ese contacto.

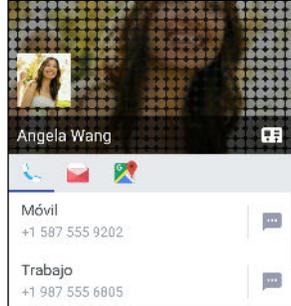

Para conocer otras formas de comunicarse con su contacto, pulse un icono debajo de la foto de contacto.

Importar o copiar contactos

Importar contactos de su tarjeta nano SIM

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, pulse **⋮** > **Administrar contactos**.
3. Pulse **Importar/Exportar contactos** > **Importar de la tarjeta SIM**.
4. Si se le indica, seleccione la cuenta donde desea importar los contactos.
5. Seleccione los contactos que desea importar.
6. Pulse **Guardar**.

Importar un contacto desde una cuenta de Exchange ActiveSync

1. En la ficha Contactos, pulse **Q** e ingrese el nombre o la dirección de correo electrónico del contacto en el cuadro de búsqueda.
2. Pulse **Buscar contactos en su Directorio de compañía**.
3. Pulse el nombre del contacto que desea copiar a HTC 10.
4. Pulse **+** para importar el contacto.

Copiar contactos de una cuenta a otra



Es posible que no se puedan copiar los contactos de redes sociales.

1. En la ficha Contactos, pulse  > **Administrar contactos**.
2. Pulse **Copiar contactos**, y luego elija un tipo de contacto o cuenta en línea desde donde copiar.
3. Seleccione un tipo de contacto o cuenta en el que desea guardarlos.

Fusionar información de contacto

Evite entradas duplicadas al fusionar la información de contacto de diferentes fuentes, como sus cuentas de redes sociales, en un contacto.

Aceptar sugerencias de vínculo de un contacto

Cuando el HTC 10 encuentra contactos que pueden ser combinados, verá una notificación de vínculo al abrir la aplicación Contactos.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, pulse la notificación Sugerencia de vínculo de contacto cuando esté disponible. Verá una lista de contactos sugeridos para combinar.
3. Pulse  junto al contacto que desea combinar. De lo contrario, pulse  para descartar la sugerencia de vínculo.



Si no desea recibir sugerencias de vínculo de contactos, en la ficha Contactos, pulse  > **Configuración**. Desmarque la opción **Sugerir vínculo de contacto**.

Combinar manualmente información de contacto

1. En la ficha Contactos, pulse el nombre del contacto (no el icono o foto) que desea vincular.
2. Pulse  > **Vínculo**.
3. Usted puede:
 - En **Sugerir vínculos**, vincule el contacto a una cuenta.
 - En **Agregar contacto**, pulsar una de las opciones para vincular a otro contacto.

Romper el vínculo

1. En la ficha Contactos, pulse el nombre del contacto (no el icono o foto) cuyo vínculo desea romper.
2. Pulse  > **Vínculo**.
3. En la sección **Contactos vinculados**, pulse  junto a una cuenta para romper el vínculo.

Enviar información de contacto

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, realice una de las siguientes acciones:

Para enviar	Haga lo siguiente
Información de contacto de alguien	Presione durante unos segundos el nombre del contacto (no la foto ni el icono) y luego pulse Enviar contacto como vCard .
Su información de contacto	Presione durante unos segundos Mi perfil , y luego pulse Enviar mi perfil .

3. Elija cómo desea enviar la vCard.
4. Seleccione el tipo de información que desea enviar.
5. Pulse **Enviar**.

Enviar múltiples tarjetas de contacto

1. En la ficha Contactos, pulse  > **Enviar contactos**.
2. Seleccione los contactos cuya información de contacto desea compartir.
3. Pulse **Enviar**.
4. Elija cómo desea enviar las tarjetas de contacto.

Grupos de contactos

Organice a sus amigos, familiares y colegas en grupos para poder enviar un mensaje o correo electrónico a todos los miembros del grupo rápidamente. Además, hemos configurado el grupo Frecuente para agregar automáticamente los contactos que usted llama o de los que recibe llamadas con más frecuencia.

El HTC 10 también sincroniza con los grupos que ha creado en su cuenta de Google.

Crear un grupo

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, pulse .
3. Ingrese un nombre para el grupo y luego pulse  > **Añadir contacto al grupo**.
4. Seleccione los contactos que desea agregar y luego pulse **Guardar**.
5. Cuando haya completado el grupo, pulse **Guardar**.

Enviar un mensaje o correo electrónico a un grupo



Se le cobrará por cada mensaje de texto enviado. Por ejemplo, si envía un mensaje a un grupo de cinco personas, se le cobrará por cinco mensajes.

1. En la ficha Grupos, pulse el grupo al que desea enviarle un mensaje o correo electrónico.
2. Vaya a la ficha Acción del grupo.
3. Elija si desea enviar un mensaje de grupo o correo electrónico de grupo.

Editar un grupo

1. En la ficha Grupos presione por unos segundos el contacto y luego pulse **Editar grupo**.
2. Usted puede:
 - Cambiar el nombre del grupo. Únicamente puede cambiarle el nombre a los grupos ya creados.
 - Agregar más contactos al grupo. Pulse **⋮** > **Agregar contacto al grupo**.
 - Seleccione los contactos que desea eliminar del grupo.
3. Pulse **Guardar**.

Eliminar grupos de contactos

1. En la ficha Grupos, pulse **⋮** > **Editar grupos**.
2. Seleccione los grupos de contactos que desea eliminar.
3. Pulse **Guardar**.

Contactos privados

Si no desea mostrar el nombre y la foto de un contacto en la pantalla de bloqueo cuando recibe una llamada, agregue el contacto a su lista de contactos privados.

Agregar un contacto a la lista de contactos privados



Los contactos deben tener un número de teléfono antes de que puedan ser agregados a la lista de contactos privados.

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, presione durante unos segundos el contacto y luego pulse **Agregar a contactos privados**.

Para ver su lista de contactos privados, en la ficha Contactos, pulse **⋮** > **Administrar contactos** > **Contactos privados**.

Organizar sus contactos privados

1. En la ficha Contactos, pulse **⋮** > **Administrar contactos** > **Contactos privados**.
2. Para agregar contactos a la lista de contactos privados, pulse **+**, seleccione los contactos que quiere agregar y luego pulse **Guardar**.
3. Para eliminar contactos privados de la lista, pulse **⋮** > **Eliminar contacto privado**, seleccione los contactos que quiere eliminar y luego pulse **Eliminar**.

Correo electrónico

Revisar su correo

La aplicación Correo es donde lee, envía y organiza los mensajes de correo electrónico desde una o más cuentas de correo electrónico que ha configurado en el HTC 10.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Correo**. Aparece la bandeja de entrada de una de sus cuentas de correo electrónico.
2. Haga cualquiera de las siguientes acciones:
 - Pulse un mensaje de correo electrónico para leerlo.
 - Para mostrar los mensajes de correo electrónico en otra carpeta de correo, pulse  > **Carpeta** y luego pulse la carpeta que desea ver.
 - Para alternar entre cuentas de correo electrónico o ver mensajes de correo electrónico de todas sus cuentas, pulse .



- Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico, primero seleccione la cuenta y luego pulse  > **Configuración**.

Organizar su bandeja de entrada

¿Tiene muchos mensajes de correo electrónico en su bandeja de entrada? Organice sus mensajes de correo electrónico en fichas y encuentre rápidamente los mensajes que quiere.

1. Cambia a la cuenta de correo electrónico que deseas usar.
2. En la bandeja de entrada, pulse  > **Editar fichas**.
3. Seleccione las fichas que desea agregar a la bandeja de entrada.
4. Para organizar las fichas, arrastre  y luego mueva la ficha a su nueva ubicación.

5. Pulse ✓.
6. Deslícese hasta la ficha agregada para revisar sus mensajes de correo electrónico.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, pulse ☰ y luego encuentre y pulse **Correo**.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
3. Pulse +.
4. Ingrese uno o más destinatarios.



¿Desea mantener al tanto del mensaje de correo electrónico a más destinatarios en copia (CC) o copia oculta (CCO)? Pulse ⋮ > **Mostrar CC/CCO**.

5. Ingrese el asunto y luego redacte su mensaje.
6. Haga cualquiera de las siguientes acciones:
 - Agregar un archivo adjunto. Pulse 📎 y luego elija lo que quiera adjuntar.
 - Establecer la prioridad en un mensaje importante. Pulse ⋮ > **Establecer prioridad**.
7. Pulse ➤.



Para guardar el correo electrónico como borrador y enviarlo más tarde, pulse ⋮ > **Guardar**. O bien presione ◀.

Reanudar un correo electrónico de borrador

1. En la bandeja de entrada de correo electrónico, pulse ⋮ > **Carpeta > Borradores**.
2. Pulse el mensaje.
3. Cuando haya terminado de editar el mensaje, pulse ➤.

Leer y responder un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, pulse ☰ y luego encuentre y pulse **Correo**.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
3. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, pulse el mensaje de correo o la conversación que desea leer.



Si quiere leer un mensaje en particular dentro de una conversación de correo electrónico, pulse ✓ para expandir la conversación, y luego pulse el mensaje de correo electrónico.

4. Pulse **Responder** o **Responder a todos**.



Pulse ⋮ para más acciones para el correo electrónico.

Responder rápidamente a un mensaje de correo electrónico

Puede responder rápidamente a un nuevo mensaje de correo electrónico desde la pantalla Inicio o la pantalla de bloqueo.

1. Cuando reciba una notificación de nuevo mensaje de correo electrónico, deslice hacia abajo el panel de notificaciones.
2. En la vista previa del mensaje, pulse **Resp. todo**.
Si tiene varias notificaciones y no ve las opciones del correo electrónico, deslice dos dedos separándolos en la notificación para expandir la vista previa del correo electrónico.
3. Redacte el mensaje de respuesta y pulse .

Administrar los mensajes de correo electrónico

La aplicación Correo ofrece maneras fáciles de ordenar, mover o eliminar los mensajes de correo electrónico.

Organizar los mensajes de correo electrónico

Personalice la forma en que ordena los mensajes de correo electrónico.

En la Bandeja de entrada de una cuenta de correo electrónico, pulse  > **Ordenar**, y seleccione entre las opciones de clasificación.

Mover mensajes de correo electrónico a otra carpeta

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. Seleccione los mensajes de correo electrónico que desea mover.



Para seleccionar todos, primero seleccione un mensaje de correo electrónico y luego pulse  > **Seleccionar todo**.

3. Pulse **Mover a** y luego seleccione una carpeta.

Eliminar los mensajes de correo electrónico

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. Seleccione los mensajes de correo electrónico que desea eliminar.



Para seleccionar todos, primero seleccione un mensaje de correo electrónico y luego pulse  > **Seleccionar todo**.

3. Pulse **Eliminar**.

Buscar mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Correo**.
2. Pulse .
3. Si desea restringir el alcance de su búsqueda, pulse , verifique las opciones de búsqueda y luego pulse **Aceptar**. Por ejemplo, puede centrar la búsqueda en el contenido del correo electrónico o filtrar mensajes de correo electrónico que tengan archivos adjuntos o estén etiquetados como alta prioridad.
4. En el cuadro de búsqueda, ingrese las palabras que desea buscar.
5. Pulse un resultado para abrir el mensaje de correo electrónico.

Buscar mensajes de correo electrónico de un contacto

¿Recuerda el remitente pero no puede encontrar un correo electrónico en particular de dicho contacto?

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. Presione durante unos segundos un mensaje de correo electrónico de un contacto.
3. Pulse **Mostrar todo el correo del remitente**. Aparecerá una lista de mensajes de correo electrónico de ese contacto.

Trabajar con correo electrónico de Exchange ActiveSync

Con su cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, puede marcar mensajes de correo electrónico importantes o configurar su respuesta de fuera de la oficina desde el mismo HTC 10.

Marcar un correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Correo**.
2. Cambiar a su cuenta de Exchange ActiveSync.
3. Mientras visualiza la bandeja de entrada, pulse el icono de la bandera que aparece junto a un mensaje de correo electrónico o conversación.



Para marcar con una bandera un mensaje de correo electrónico dentro de una conversación, pulse  para expandir la conversación, y luego pulse el icono de la bandera del mensaje de correo electrónico.

Configurar el estado Fuera de la oficina

1. Cambiar a su cuenta de Exchange ActiveSync.
2. Pulse  > **Fuera de la oficina**.
3. Pulse su estado de oficina actual y luego seleccione **Fuera de la oficina**.

4. Establezca las fechas y horas.
5. Ingrese el mensaje de respuesta automática.
6. Si quiere un mensaje de respuesta automática diferente para destinatarios fuera de su organización, pulse la opción **Enviar respuestas a remitentes externos** y luego ingrese el mensaje de respuesta automática en el cuadro.
7. Pulse **Guardar**.

Agregar una cuenta de correo electrónico

Configure cuentas de correo electrónico adicionales, como otra cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync o una cuenta de un servicio de correo electrónico basado en la Web o un proveedor de correo electrónico.



Si está agregando una cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange ActiveSync o de POP3/IMAP, solicite a su administrador de red o proveedor de servicio de correo electrónico otras configuraciones de correo electrónico que pueda necesitar.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Correo**.
2. Pulse  > **Agregar cuenta**.
3. Seleccione un tipo de cuenta de correo electrónico en la lista de proveedores de correo electrónico. De lo contrario, pulse **Otro (POP3/IMAP)**.
4. Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de correo electrónico y luego pulse **Siguiente**.



Algunas cuentas de correo electrónico le permiten establecer el programa de sincronización. Por defecto, HTC 10 usa Sincr. inteligente para ahorrar batería. Consulte [¿Qué es Sincr. inteligente?](#) en página 142.

5. Ingrese un nombre para su cuenta de correo electrónico y luego pulse **Finalizar configuración**.

¿Qué es Sincr. inteligente?

Sincr. inteligente prolonga automáticamente el tiempo de sincronización mientras más tiempo permanece inactiva la aplicación Correo. Establezca su cuenta de correo electrónico en Sincr. inteligente cuando no necesite revisar los nuevos mensajes de correo electrónico con frecuencia. Sincr. inteligente le ayuda a ahorrar batería.

Si desea recibir los mensajes de correo electrónico a medida que llegan, seleccione otro programa de **Sincronización en horas de máxima actividad** y **Sincronización en horas de mínima actividad** para la configuración de **Sincronizar, enviar y recibir**.


Otras aplicaciones

HTC Ice View

Ver notificaciones de aplicaciones en HTC Ice View

HTC Ice View™ le ofrece un acceso rápido a notificaciones y aplicaciones—que incluye la aplicación Cámara—sin necesidad de abrir el estuche.

1. Para activar el teléfono HTC, pulse dos veces en HTC Ice View.

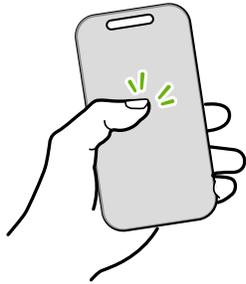

2. Al ver las notificaciones de aplicaciones, deslícese hacia la izquierda o derecha para desplazarse por las notificaciones.
3. En función de la notificación de aplicación que esté visualizando, puede deslizarse hacia arriba en el estuche para:
 - Abrir la aplicación relacionada para una notificación y luego puede abrir HTC Ice View para ver el elemento.
 - Realizar acciones rápidas, por ej. devolver una llamada perdida.
4. Deslícese hacia abajo en el estuche para borrar las notificaciones.

Elegir las notificaciones que desea mostrar en HTC Ice View

Establezca el tipo de notificaciones de aplicaciones que desea ver en HTC Ice View—que incluyen Correo, Mensajes, Teléfono, etc.



Es posible que tenga que insertar el teléfono en HTC Ice View y pulsar dos veces el estuche para activar o mostrar la aplicación Ice View.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Ice View**.
2. Pulse **Administrar notif. de aplic.**
3. Elija las notificaciones de aplicaciones que desea mostrar u ocultar.

¿No ve las llamadas recientes en HTC Ice View?


De manera predeterminada, se mostrarán hasta 10 llamadas recibidas o números marcados diferentes en HTC Ice View.

Si ha establecido un bloqueo de pantalla con credenciales, abra la aplicación Ice View y seleccione **Mostrar historial de llamadas** para mostrar llamadas recientes.

Iniciar la cámara desde HTC Ice View

Puede abrir y usar la aplicación Cámara directamente en HTC Ice View.

1. Levante el teléfono en orientación vertical.
2. Deslícese hacia abajo dos veces inmediatamente en HTC Ice View.

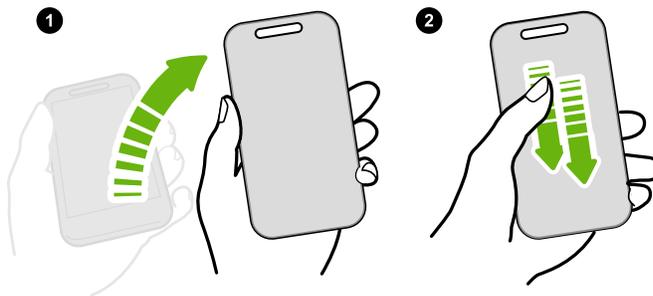

La longitud del deslizamiento debe superar los 3 cm.

3. Tome una foto o grabe un video directamente desde el estuche.

¿Necesita más información?

Para obtener más información, consulte la guía de Para comenzar de HTC Ice View que viene con el estuche.

Reloj

Uso del Reloj

Obtenga más de la aplicación Reloj que sólo la fecha y hora regulares. Use su HTC 10 como un reloj mundial para ver la fecha y hora en ciudades en todo el planeta. También puede establecer alarmas o tomar el tiempo mediante el cronómetro o el temporizador.

Configurar una alarma

Puede configurar una o más alarmas.

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Reloj**.
2. En la ficha Alarmas, seleccione la casilla de verificación de una alarma y luego pulse esa alarma.

3. En Establecer alarma, use las ruedas de desplazamiento para establecer la hora de la alarma.
4. Si quiere establecer la alarma para varios días, pulse **Repetir**.
5. Pulse **Finalizado**.



- Para desactivar una alarma, desmarque la casilla de verificación de esa alarma.
- Si necesita configurar más de tres alarmas, pulse **+**.

Configurar la fecha y hora de forma manual

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Reloj**.
2. En la ficha Hora internacional, pulse **⋮** > **Establecer fecha y hora**.
3. Desmarque **Fecha y hora automáticas** y **Zona horaria automática** y luego configure la zona horaria, la fecha y la hora según sea requerido.



Para mostrar el horario militar, elija la opción **Usar formato de 24 horas**.

Meteorología

Revisar Meteorología

Use la aplicación y el widget de Meteorología para revisar el tiempo actual y los pronósticos meteorológicos para los próximos días. Además de su ubicación actual, puede ver pronósticos meteorológicos para otras ciudades alrededor del mundo.

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Meteorología**. Podrá ver el clima para diferentes ciudades, incluso del lugar donde se encuentre.
2. Pulse una ciudad para ver la información meteorológica.
3. Deslícese hacia las fichas de Por hora y Pronóstico para ver el pronóstico en su ubicación seleccionada.
4. Para consultar el tiempo en otras ciudades pulse **📍** y luego seleccione la ciudad que desee.
5. Para agregar más ciudades, pulse **+** y luego ingrese la ubicación.
6. Para cambiar la escala de la temperatura, el programa de actualización, etc., pulse **⋮** > **Configuración**.

Sus ajustes en la aplicación Meteorología también controlan la información del tiempo que aparece en Reloj.

Grabador de voz

Hacer grabaciones de voz

Use Grabador de voz para capturar información durante conferencias, entrevistas o para crear su propio registro de audio.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Grabador de voz**.
2. Mantenga el micrófono cerca de la fuente de sonido.
3. Pulse  para iniciar la grabación de un mensaje de voz.



El Grabador de voz puede ejecutarse en segundo plano mientras usted hace otras cosas en su HTC 10, excepto cuando abre otras aplicaciones que también usan funciones de audio.

4. Pulse  para detener la grabación.

Para reproducir la grabación de voz, pulse .



Para ver los mensajes de voz grabados, pulse . Presione por unos segundos cualquier grabación de voz para ver las opciones para compartir, establecer como tono de timbre, etc.

Habilitar la grabación de audio de alta resolución

¿Quiere hacer grabaciones en un sonido nítido? Grabe sonidos en audio de alta resolución.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Grabador de voz**.
2. Pulse  > **Configuración** > **Formato de codificación** y seleccione **Calidad de alta res (FLAC)**.

Conexiones de Internet

Activar y desactivar la conexión de datos

Apagar su conexión de datos ayuda a ahorrar batería y dinero en costos de datos.



Necesita un plan de 4G/LTE para utilizar la red 4G/LTE de su operador para llamadas de voz y servicios de datos. Consulte a su operador para mayor información.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** Datos móviles para activar y desactivar la conexión de datos.



Si no tiene activada la conexión de datos y tampoco está conectado a una red Wi-Fi, no recibirá actualizaciones automáticas de su correo electrónico, sus cuentas de redes sociales y otra información sincronizada.

Administrar el uso de datos

Si tiene un límite de datos disponible, es importante llevar un registro de las actividades y aplicaciones que normalmente envían y reciben datos, tales como navegar la web, sincronizar cuentas en línea y enviar correo electrónico o compartir actualizaciones de estado.

Estos son otros ejemplos:

- Transmitir videos y música en la web
- Jugar juegos en línea
- Descargar aplicaciones, mapas y archivos
- Actualizar aplicaciones para la actualización de información y transmisiones
- Cargar y hacer copias de seguridad de sus archivos en la cuenta de almacenamiento en línea
- Usar el HTC 10 como un punto de acceso Wi-Fi
- Compartir su conexión de datos móviles mediante Conexión compartida USB

Para ayudarle a ahorrar en el uso de datos, conéctese a una red de Wi-Fi cuando sea posible y configure sus cuentas en línea y correos electrónicos para que se sincronicen con menos frecuencia.

Activar o desactivar el roaming de datos

Conéctese a las redes asociadas a su operador móvil y acceder a los servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su operador móvil.



Usar servicios de datos en itinerancia (roaming) puede ser costoso. Verifique con su operador móvil las tarifas de roaming de datos antes de usar roaming de datos.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Datos móviles**.
3. Seleccione o desmarque la opción **Roaming de datos**.

Llevar un registro del uso de datos

Controle el uso de datos para evitar superar su límite mensual disponible de datos.



El uso de datos medido por HTC 10 puede variar y ser inferior al uso de datos real.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. En Redes inalámbricas y redes, pulse **Más > Uso de datos**.
3. Seleccione **Limitar el uso de datos móviles** y pulse **Aceptar** para desactivar automáticamente la conexión de datos al llegar al límite establecido.
4. Arrastre la línea superior de **LÍMITE** para configurar su límite mensual de datos.
5. Seleccione **Advertirme sobre el uso de datos** y luego arrastre la línea inferior de **ALERTA** para establecer una alerta antes de que llegue a su límite mensual de datos.
6. Pulsar **Restablecer uso de datos** y luego configurar el día del mes en que se restablecerá el ciclo de uso. Esta fecha suele ser el comienzo de su ciclo de facturación mensual.



Si está conectando el HTC 10 a otro punto de acceso Wi-Fi portátil, pulse > **Puntos de acceso móvil** para restringir la descarga de datos de fondo que puede generar cargos adicionales.

Ver el uso de datos de aplicaciones

1. Desde la pantalla Inicio, pulse y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. En Redes inalámbricas y redes, pulse **Más > Uso de datos**.
3. Desplácese hacia abajo en la pantalla para ver una lista de aplicaciones y la información de uso de datos.
4. Pulse una aplicación para ver más detalles.

Conexión Wi-Fi

Para usar Wi-Fi, deberá tener acceso a un punto de conexión inalámbrica o "hotspot".



La disponibilidad y la fuerza de la señal Wi-Fi varía en función de los objetos a través de los cuales la señal Wi-Fi tiene que pasar (como edificios o simplemente una pared entre las habitaciones).

Activar o desactivar Wi-Fi

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse el botón de Wi-Fi **Activar/Desactivar** para activar o desactivar Wi-Fi.
3. Pulse **Wi-Fi** para ver una lista de las redes inalámbricas detectadas.



- Para buscar manualmente redes Wi-Fi, pulse  > **Explorar**.
- Si la red inalámbrica deseada no aparece en la lista, pulse  > **Agregar red** para agregarla manualmente.

Conectarse a una red Wi-Fi

1. Active Wi-Fi y compruebe la lista de redes Wi-Fi detectadas.
Consulte [Activar o desactivar Wi-Fi](#) en página 149.
2. Pulse una red Wi-Fi a la cual desea conectarse.
3. Si seleccionó una red segura, ingrese la clave o contraseña de la red.
4. Pulse **Conectar**. Verá el icono de Wi-Fi  en la barra de estado cuando esté conectada.

Conectarse a una red Wi-Fi mediante WPS

Si está usando un enrutador Wi-Fi con una Configuración Protegida de Wi-Fi (WPS), puede conectarse fácilmente al HTC 10.

1. Active Wi-Fi y compruebe la lista de redes Wi-Fi detectadas.
Consulte [Activar o desactivar Wi-Fi](#) en página 149.
2. Pulse  > **Botón de WPS** y luego presione el botón de WPS en el enrutador Wi-Fi.



Para usar el método de Configuración Protegida de Wi-Fi con PIN (WPS), pulse  > **Ingreso PIN WPS**.

Iniciar sesión en una red Wi-Fi pública automáticamente (WISPr)

Puede establecer su HTC 10 para que inicie sesión automáticamente en una red Wi-Fi pública que usa habitualmente. Esto le ahorra el trabajo de ser sometido a la autenticación web del proveedor de Wi-Fi cada vez que se conecta a su red Wi-Fi. Solo agregue sus credenciales de inicio de sesión en la configuración de WISPr (roaming del Proveedor de servicio de Internet inalámbrico).



El punto de acceso de la red Wi-Fi debe admitir el portal web de WISPr. Consulte con el proveedor de Wi-Fi para obtener detalles.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Si la conexión Wi-Fi está desactivada, pulse el botón de Wi-Fi **Activar/Desactivar** para activarla.
3. Pulse **Wi-Fi**.
4. Pulse  > **Avanzado**.
5. En Configuración de WISPr, seleccione **Inicio de sesión automático** y luego pulse **Configuración de cuenta WISPr > Agregar una nueva cuenta**.
6. Introduzca el nombre del proveedor de servicio, su nombre de inicio de sesión (el nombre de dominio completo) y la contraseña.
7. Pulse  > **Guardar**.
8. Conéctese a la red Wi-Fi pública.



- Si tiene que acceder a varias redes Wi-Fi públicas, puede agregar hasta cinco conjuntos de credenciales de inicio de sesión a la lista de Cuentas WISPr.
- En la lista de Cuentas WISPr, presione durante unos segundos una cuenta para eliminarla o editarla.

Conectarse a una VPN

Agregue redes privadas virtuales (VPNs) para poder conectarse y acceder a los recursos dentro de una red local, como su red corporativa o doméstica.

Antes de poder conectar el HTC 10 a la red local, se le puede solicitar:

- Instalar certificados de seguridad.
- Introducir sus credenciales de acceso.
- Descargar e instalar una aplicación VPN requerida, si se conecta a una red empresarial protegida. Contacte a su administrador de red para obtener más información.

También, HTC 10 debe establecer primero una conexión de datos o Wi-Fi antes de que pueda iniciar una conexión VPN.

Agregar una conexión VPN



Primero debe establecer un PIN, una contraseña o un patrón de bloqueo de pantalla antes de poder usar el almacenamiento de credenciales y configurar el VPN.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. En Redes inalámbricas y redes, pulse **Más**.
3. Pulse **VPN** >  > **Agregar perfil de VPN**.
4. Ingrese la configuración de VPN y establezca los valores según los detalles de seguridad que le proporcionó su administrador de red VPN.
5. Pulse **Guardar**.

Conectar a una VPN

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. En Redes inalámbricas y redes, pulse **Más**.
3. Pulse **VPN**.
4. Pulse la VPN a la que desea conectarse.
5. Ingrese sus credenciales de inicio de sesión y luego pulse **Conectar**. Cuando esté conectado, aparecerá el icono de VPN conectada  en el área de notificación de la barra de estado.

A continuación, puede abrir el navegador Web para acceder a recursos como la Intranet de su red corporativa.

Desconectar de una VPN

- En Configuración, pulse **Más** > **VPN**. Pulse la conexión VPN y luego pulse **Desconectar**.
- Abra el panel de Notificaciones. Si ve la notificación de VPN, púlsela y luego pulse **Desconectar**.

Usar el HTC 10 como un punto de acceso Wi-Fi

Comparta su conexión de datos con otros dispositivos al convertir su HTC 10 en un punto de acceso Wi-Fi.



- Asegúrese de que la conexión de datos esté encendida.
- Debe tener un plan de datos aprobado asociado con su cuenta de su proveedor de servicio móvil para usar este servicio. Los dispositivos que están conectados a su punto de acceso Wi-Fi utilizan datos del plan de datos al que está suscrito.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. En Redes inalámbricas y redes, pulse **Más**.
3. Pulse **Uso compartido de red móvil > Punto de acceso Wi-Fi portátil**.

La primera vez que active el punto de acceso Wi-Fi, deberá configurarlo.

4. Ingrese un nombre de punto de acceso o utilice el predeterminado.
5. Ingrese una contraseña o utilice la predeterminada.

La contraseña es la clave que otras personas necesitan ingresar en su dispositivo para poder conectarse y usar el HTC 10 como un enrutador inalámbrico.

6. Para ayudar a que su punto de acceso Wi-Fi sea más seguro, pulse  > **Avanzado**.
Elija entre las configuraciones disponibles y presione .

7. Pulse el botón de **Encendido/Apagado** Punto de acceso Wi-Fi portátil para activarlo.

HTC 10 estará listo para ser usado como un punto de acceso Wi-Fi cuando vea  en la barra de estado.



Para ayudar a minimizar los riesgos de seguridad, utilice la configuración de seguridad predeterminada y establezca una contraseña segura y única.

Compartir la conexión a Internet de su teléfono mediante conexión compartida USB

¿No hay conexión a Internet disponible para su computadora? No hay problema. Use la conexión de datos del HTC 10 para conectarse a Internet.



- Para asegurarse de que los controladores de USB para el HTC 10 están actualizados, instale la última versión de HTC Sync Manager en la computadora.
- Es posible que necesite agregar una conexión compartida USB a su plan de datos, y eso puede generar un costo adicional. Contacte a su proveedor de servicio móvil para mayor información.
- Asegúrese de que los datos móviles estén encendidos.

1. Conecte HTC 10 a la computadora con el cable USB suministrado.
2. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
3. En Redes inalámbricas y redes, pulse **Uso compartido de red móvil** > **Conexión compartida USB**.

Compartir red inalámbrica

HTC Connect

¿Qué es HTC Connect?

Con HTC Connect, transmita música o videos de manera inalámbrica desde el HTC 10 a los altavoces o la TV con sólo deslizarse hacia arriba con 3 dedos en la pantalla.

Puede transmitir medios a cualquiera de los siguientes tipos de dispositivos:

- AirPlay altavoces o Apple TV
- Altavoces para varias habitaciones compatibles con Blackfire®
- Altavoces para varias habitaciones compatibles con la plataforma inteligente de medios Qualcomm® AllPlay™
- Altavoces y TV compatibles con DLNA®
- Dispositivos de visualización compatibles con Miracast™
- Dispositivos de visualización compatibles con Chromecast™.
- Altavoces Bluetooth
- Dispositivos electrónicos de consumo o accesorios con certificación de HTC con el logotipo de HTC Connect:




Es posible que algunos dispositivos deban ser vinculados antes de poder compartir en ellos.

Para ver una lista de dispositivos o accesorios compatibles, visite htc-connect.com/certified-devices.html. Para mayor información acerca de HTC Connect, consulte www.htc-connect.com.

Usar HTC Connect para compartir sus medios

Antes de comenzar, asegúrese de haber configurado los altavoces, la TV o los artefactos para que se conecten a su red Wi-Fi. Consulte la documentación sobre cómo configurarlo.

1. Abra y reproduzca música u otros contenidos de medios que quiera compartir desde el HTC 10.
2. Deslícese hacia arriba con tres dedos en la pantalla.

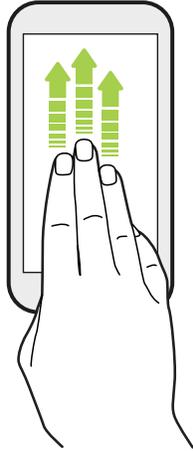

3. Elija el dispositivo al que desea conectarse.



4. Una vez conectado, use su teléfono para controlar el volumen, pausar o reanudar la reproducción, etc.
5. Para detener el intercambio de medios de manera inalámbrica y desconectarse del dispositivo, deslícese hacia abajo con tres dedos en la pantalla.

Transmitir música a altavoces AirPlay o Apple TV

Antes de comenzar, asegúrese de que el dispositivo esté conectado a su red Wi-Fi. Consulte la documentación incluida con sus altavoces AirPlay o Apple TV para mayor información.

1. Después de conectar los altavoces AirPlay o Apple TV a su red Wi-Fi, abra una aplicación de música en el HTC 10.
2. Deslícese hacia arriba con tres dedos en la pantalla.
HTC 10 activa Wi-Fi automáticamente y busca dispositivos de medios en su red Wi-Fi. Entonces verá la lista de dispositivos disponibles.
3. Pulse el dispositivo al cual desea conectarse.
4. Comience a reproducir música en la aplicación de música que está utilizando. Entonces escuchará que la música se reproduce a través del dispositivo que ha seleccionado.

Transmitir música a altavoces compatibles con Blackfire



Reproduzca música simultáneamente en varios altavoces compatibles con Blackfire desde el HTC 10.

Antes de comenzar, asegúrese de que los altavoces están conectados a su red Wi-Fi. Consulte la documentación que se incluye con los altavoces para configurarlos y conectarlos a su red Wi-Fi.

1. Después de conectar los altavoces a su red Wi-Fi, abra una aplicación de música en el HTC 10.
2. Deslícese hacia arriba con tres dedos en la pantalla.
HTC 10 después activa Wi-Fi automáticamente y busca dispositivos de medios en su red Wi-Fi. Verá la lista de altavoces disponibles.
3. Pulse el altavoz al cual desea conectarse.

4. En la aplicación música, comience a reproducir música. Entonces escuchará que la música se reproduce a través del altavoz que ha seleccionado.
5. Para alternar entre los altavoces o para agruparlos, deslícese hacia arriba en la pantalla con tres dedos nuevamente.
 - Para transmitir música en otro altavoz, solo púselo.
 - Para agrupar altavoces de modo que se reproduzca la música a través de los mismos al mismo tiempo, pulse el botón de **Agrupar** junto al nombre del altavoz, seleccione el resto de los altavoces con los cuales desea agruparlo y luego pulse **Aceptar**.



Cambiar el nombre de los altavoces

Puede cambiar el nombre de los altavoces compatibles con Blackfire en Configuración.

1. Asegúrese de que los altavoces estén conectados a su red Wi-Fi.
2. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **HTC Connect**.

HTC 10 después activa Wi-Fi automáticamente y busca dispositivos de medios en su red Wi-Fi. Entonces verá la lista de altavoces Blackfire disponibles.

3. Pulse **⋮** junto al nombre del altavoz.
4. Ingrese el nombre de altavoz nuevo y luego pulse **Listo**.

Transmitir música a los altavoces alimentados por la plataforma inteligente de medios Qualcomm AllPlay

Antes de comenzar, asegúrese de que los altavoces están conectados a su red Wi-Fi. Consulte la documentación que se incluye con los altavoces para configurarlos y conectarlos a su red Wi-Fi.

1. Después de conectar los altavoces a su red Wi-Fi, abra una aplicación de música en el HTC 10.
2. Deslícese hacia arriba con tres dedos en la pantalla.

HTC 10 después activa Wi-Fi automáticamente y busca dispositivos de medios en su red Wi-Fi. Entonces verá la lista de altavoces disponibles.

3. Pulse el altavoz al cual desea conectarse.

4. Comience a reproducir música en la aplicación de música que está utilizando. Entonces escuchará que la música se reproduce a través del altavoz que ha seleccionado.
5. Para alternar entre los altavoces o para agruparlos, deslícese hacia arriba en la pantalla con tres dedos nuevamente.
 - Sólo pulse otro altavoz para transmitir música a través de él.
 - Para agrupar altavoces de modo que se reproduzca la música a través de los mismos al mismo tiempo, pulse el botón de **Agrupar** junto al nombre del altavoz, seleccione el resto de los altavoces con los cuales desea agruparlo y luego pulse **Aceptar**.



Bluetooth

Activar o desactivar Bluetooth

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse el botón de Bluetooth **Activar/Desactivar** para activar y desactivar la conexión Bluetooth.
3. Pulse **Bluetooth** para ver una lista de los dispositivos disponibles.



Desactive Bluetooth cuando no está en uso para conservar la energía de la batería, o en lugares donde está prohibido el uso de dispositivos inalámbricos, como en aviones y hospitales.

Conectar un auricular de Bluetooth

Usted puede escuchar música a través de un auricular estéreo Bluetooth A2DP o tener conversaciones de manos libres al usar un auricular Bluetooth compatible.



Antes de conectar su auricular, necesita establecerlo en modo visible para que HTC 10 pueda encontrarlo. Consulte el manual de su auricular para más detalles.

1. Active Bluetooth y compruebe la lista de dispositivos disponibles.
Consulte [Activar o desactivar Bluetooth](#) en página 158.
2. Si no ve el auricular en la lista, pulse **Explorar dispositivo** para actualizar la lista.

3. Pulse el nombre del auricular en la sección de Dispositivos disponibles. HTC 10 se vincula con el auricular y se muestra el estado de conexión del auricular en la sección Dispositivos vinculados.
4. Si se le solicita que ingrese la contraseña, intente 0000 o 1234, o consulte la documentación del auricular para encontrar la contraseña.

Cuando el auricular de Bluetooth está conectado, verá  en la barra de estado.

Reconectar un auricular de Bluetooth

Por lo general, usted podrá volver a conectar fácilmente los auriculares al activar la opción Bluetooth en HTC 10 y después al activar los auriculares.

Sin embargo, si se han utilizado los auriculares con otro dispositivo Bluetooth es posible que tenga que realizar la conexión manualmente.

1. Active Bluetooth y compruebe la lista de dispositivos vinculados.
Consulte [Activar o desactivar Bluetooth](#) en página 158.
2. Pulse el nombre del auricular en la sección de Dispositivos vinculados.
3. Si se le solicita que ingrese la contraseña, intente 0000 o 1234, o consulte la documentación del auricular para encontrar la contraseña.

Si aún así no puede reconectar el auricular, siga las instrucciones en [Desvincularse de un dispositivo Bluetooth](#) en página 159 y luego siga las instrucciones en [Conectar un auricular de Bluetooth](#) en página 158.

Desvincularse de un dispositivo Bluetooth

1. Active Bluetooth y compruebe la lista de dispositivos vinculados.
Consulte [Activar o desactivar Bluetooth](#) en página 158.
2. En la sección de Dispositivos vinculados, pulse  junto al dispositivo a desvincular.
3. Pulse **Desvincular**.

Recibir archivos a través de Bluetooth

HTC 10 le permite recibir varios archivos con Bluetooth, que incluyen fotos, información de contacto y documentos como archivos PDF.



Consulte la documentación del dispositivo para obtener instrucciones sobre cómo enviar información a través de Bluetooth.

1. Activar Bluetooth.
Consulte [Activar o desactivar Bluetooth](#) en página 158.
2. En el dispositivo emisor, envíe uno o más archivos a HTC 10.

3. Si se le solicita, acepte la solicitud de vinculación en HTC 10 y en el dispositivo emisor. También puede que se le indique que debe introducir la misma contraseña o confirmar la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos.

Obtendrá entonces una solicitud de autorización de Bluetooth.
4. Pulse **Vincular**.
5. Cuando HTC 10 recibe una notificación de solicitud de transferencia de archivo, deslice hacia abajo el panel de Notificaciones, pulse la notificación del archivo entrante y luego pulse **Aceptar**.
6. Cuando se transfiere un archivo, se muestra una notificación. Deslice hacia abajo el panel de Notificaciones y luego pulse la notificación correspondiente.
7. Pulse el archivo recibido para verlo.

NFC


Usar NFC

Con NFC integrada (near field communication) en su HTC 10, usted puede compartir contenido con otro dispositivo móvil compatible con NFC en un instante.



NFC puede no estar disponible en algunos teléfonos.

Transfiera páginas web, fotos, información de contacto y más, al mantener su HTC 10 y el otro dispositivo juntos.

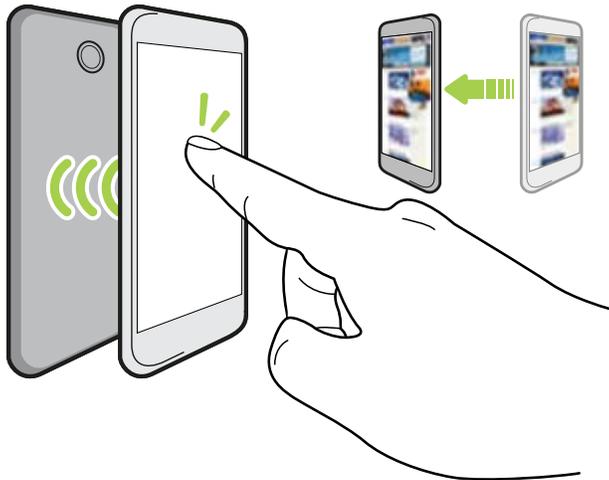

También puede usar NFC para realizar pagos sin contacto. La disponibilidad del pago NFC dependerá del momento en el que su operador móvil lance este servicio. Contacte a su operador móvil para mayor información.

Activar o desactivar NFC

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Más** y luego pulse el botón **Activar/Desactivar NFC** para activarlo o desactivarlo.

Contenido de transferencia



Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados y que NFC esté activada. Si el otro dispositivo tiene una opción de Android Beam™, asegúrese de que también esté activada.

1. Mientras visualiza el contenido que quiere compartir, mantenga su HTC 10 y el otro dispositivo uno al lado del otro.



Asegúrese de que el área NFC (parte sombreada) del HTC 10 y el área NFC del otro teléfono estén próximas entre sí. Experimente al mover levemente los teléfonos hasta que se establezca una conexión.

2. Cuando el HTC 10 vibra, pulse la pantalla para enviar el contenido al otro dispositivo.

Aparecerá el contenido compartido en la otra pantalla. Para algunos elementos que ha compartido (por ej. la información de contacto), aparecerán en el dispositivo receptor instrucciones adicionales sobre cómo guardar el elemento.

Configuración y seguridad

HTC BoomSound para altavoces

Sumérjase en un sonido envolvente ya sea que esté escuchando música o disfrutando de películas y juegos.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **HTC BoomSound con Dolby Audio** para alternar entre los modos Cine y Música.



HTC BoomSound con Dolby Audio no está disponible a través de HDMI, Bluetooth, Miracast o salida de audio USB.

HTC BoomSound para auriculares

Conecte los auriculares y active HTC BoomSound con Dolby Audio y disfrute de detalles de audio más nítidos con un efecto de sonido envolvente.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Enchufe los auriculares al conector para auriculares.
3. Si esta es la primera vez que enchufa un auricular y se le indica que debe configurar un perfil de audio, pulse **Ahora no**.
4. Pulse **HTC BoomSound con Dolby Audio > Efectos de auriculares Dolby**.
5. Elija el tipo de auriculares que está usando y pulse **Aplicar**.



HTC BoomSound con Dolby Audio no está disponible a través de HDMI, Bluetooth, Miracast o salida de audio USB.

Perfil de audio personal

Personalice su experiencia de audición musical para los auriculares. Cree un perfil de audio propio que se ajuste a sus gustos musicales o capacidad auditiva.

1. Enchufe los auriculares en el conector de auriculares y pulse **Configurar** si se le indica que debe configurar un perfil de audio personalizado.

Si no se le indica esto, vaya a Configuración y luego pulse **HTC BoomSound con Dolby Audio** > **Perfil de audio personal**.

2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione **Responder preguntas** para crear un perfil de audio en función de sus preferencias auditivas.
 - Seleccione **Escuchar las frecuencias** para crear un perfil de audio en función de su capacidad auditiva.
3. Pulse **Iniciar** y siga las instrucciones en pantalla para configurar su perfil de audio.

Puede crear diversos perfiles de audio para auriculares y alternar entre los mismos.



HTC BoomSound con Dolby Audio no está disponible a través de HDMI, Bluetooth, Miracast o salida de audio USB.

Activar o desactivar los servicios de ubicación

A fin de encontrar su ubicación en el HTC 10, debe habilitar las fuentes de ubicación.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** para activar o desactivar los servicios de ubicación.
3. En Fuentes de ubicación, seleccione la ubicación que desea. Por ejemplo, para calcular mejor su ubicación, elija **Alta precisión**. Para ahorrar batería, elija **Ahorro de batería**.

Al desactivar un servicio de ubicación (por ej. GPS) ninguna aplicación en el HTC 10 recopilará sus datos de ubicación a través de esa fuente de ubicación. No obstante, las aplicaciones de terceros pueden recopilar - y el HTC 10 puede seguir proporcionando - datos de ubicación a través de otras fuentes, entre las que se incluyen Wi-Fi y la triangulación de señal.

Modo No molestar

Use el modo No molestar para rechazar llamadas y silenciar las alertas y notificaciones sonoras y seguir manteniendo una conexión de datos disponible.

1. Con dos dedos, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir la Configuración rápida.



2. Pulse .
3. Pulse **Silencio total**, **Solo alarmas**, o **Solo prioridad** en función de si desea permitir excepciones. Cuando está seleccionada la opción **Solo prioridad**, puede recibir mensajes o llamadas de contactos en su lista de excepciones.
4. Pulse **Hasta que desactive esto** si quiere desactivar No molestar usted mismo o pulse **+** o **—** para establecer el número de horas antes de que No molestar se desactive automáticamente.
5. Pulse **Listo** para activarlo.

El icono No molestar aparecerá en la barra de estado.



Cuando la pantalla está encendida, presione VOLUMEN y luego pulse **Finalizar ahora** para desactivar el Modo No molestar rápidamente.



Cuando el modo No molestar está activado, el LED de notificación no parpadeará.

Permitir que las notificaciones y los contactos omitan el modo No molestar

Agregue contactos importantes a una lista de excepciones para poder recibir sus llamadas y mensajes incluso cuando esté activado el modo No molestar.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse > **Configuración** > **Sonido y notificaciones**.
2. Pulse **No molestar** > **Permitir solo prioridad**.
3. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** junto a los elementos que desea permitir.
4. Pulse **Mensajes de** o **Llamadas de** para seleccionar quién puede ponerse en contacto con usted.
5. Pulse **Administrar contactos aprobados** y luego pulse **+** para agregar contactos a su lista de excepciones.

Para eliminar contactos o números de la lista, pulse > **Eliminar contactos**.

Establecer una programación de No molestar

Programa que No molestar se active automáticamente y el tiempo que durará. Por ejemplo, puede configurarlo para que se active durante una reunión semanal.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Sonido y notificaciones**.
2. Pulse **No molestar** > **Programas**.
3. Pulse  **Agregar regla**.
4. Introduzca un nombre para la regla y seleccione si se debe basar en el tiempo o un evento.

Regla de tiempo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Establezca los días. ▪ Establezca los horarios de inicio y fin. ▪ Seleccione un nivel de No molestar.
Regla de evento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seleccione un calendario para el que desea crear una regla. ▪ Establezca una condición para el tipo de respuesta. ▪ Seleccione un nivel de No molestar.



Puede activar o desactivar un programa al pulsar el botón **Activar/Desactivar** cuando visualiza los detalles del mismo.

Modo avión

Al habilitar el Modo avión (Vuelo), se apagan todas las radios inalámbricas de su HTC 10, que incluyen la función de llamadas, los servicios de datos, Bluetooth y Wi-Fi.

Al desactivar el modo Avión, se volverá a activar la función de llamada y los estados previos de Bluetooth y Wi-Fi serán restaurados.



- Puede activar manualmente Bluetooth y Wi-Fi nuevamente después de habilitar el modo Avión.
- Si la conexión compartida USB está encendida, se apagará al habilitar el Modo avión. Debe activar manualmente la Conexión compartida USB una vez que inhabilite el modo avión.

Haga una de las siguientes acciones para activar o desactivar el modo avión:

- Presione durante unos segundos ENCENDIDO y luego pulse **Modo avión**.
- Con dos dedos, deslícese hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de la Configuración rápida. Pulse el azulejo de **Modo avión** para activar o desactivar el Modo avión.

Cuando está habilitado, el ícono de modo avión  se muestra en la barra de estado.

Giro automático de la pantalla



El giro automático no es admitido en todas las aplicaciones.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Pantalla y gestos** o **Pantalla, gestos y botones**.
2. Seleccione o desmarque la opción **Girar la pantalla automáticamente** para activarla o desactivarla.

Establecer cuándo se debe apagar la pantalla

Luego de un período de inactividad, la pantalla se apagará para ahorrar la energía de la batería. Puede ajustar el tiempo de inactividad antes de que se apague la pantalla.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Pantalla y gestos** o **Pantalla, gestos y botones**.
2. Pulse **Tiempo de espera de la pant.** y luego pulse el tiempo antes del cual se apagará la pantalla.

Brillo de la pantalla

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Pantalla y gestos** o **Pantalla, gestos y botones**.
2. Pulse **Nivel de brillo**.
3. Con la opción **Brillo automático** seleccionada, arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo máximo. Esta opción establece un límite para determinar qué tan brillante será la pantalla cuando **Brillo automático** esté seleccionado.
4. Para ajustar el brillo de forma manual, desmarque la opción **Brillo automático** y luego arrastre el control deslizante de brillo hacia la izquierda para reducir el brillo de la pantalla o hacia la derecha para aumentarlo.

Sonidos y vibración táctiles

A algunas personas les gusta escuchar el sonido o la vibración obtenidos al tocar la pantalla mientras que a otras no. Puede activar o desactivar varios tipos de sonidos y vibraciones táctiles en el HTC 10.

- Tonos táctiles al pulsar el teclado de marcación de teléfono
- Sonidos táctiles al pulsar los elementos en pantalla
- Sonidos de bloqueo de pantalla
- Sonidos de deslizar para actualizar

- Vibración al presionar los botones de hardware
- Sonido o vibración táctil al pulsar el teclado

Activar y desactivar vibración y sonidos táctiles

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Sonido y notificaciones**.
2. En Sistema, seleccione la opción que desea activar o desactivar.

Desactivar los sonidos y la vibración del teclado

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Idioma y teclado** > **TouchPal** > **Configuración general**.
3. En la pantalla Configuración general, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Sonido al presionar tecla**, desmarque la opción **Volumen del sistema** y luego arrastre el control deslizante completamente hacia la izquierda para desactivar los sonidos del teclado.
 - Pulse **Vibración al presionar tecla**, desmarque la opción **Predeterminado del sistema** y luego arrastre el control deslizante completamente hacia la izquierda para desactivar la vibración del teclado.
4. Pulse en **Aceptar**.

Cambiar el idioma de la pantalla

Al cambiar el idioma, se ajustan el diseño del teclado, el formato de fecha y hora, entre otros.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Idioma y teclado**.
2. Pulse **Idioma** y luego elija el idioma que desea usar.

Modo de guantes

Active el Modo de guantes para que la pantalla táctil responda con mayor precisión cuando lleva puestos guantes.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Pantalla y gestos** o **Pantalla, gestos y botones**.
2. Seleccione la opción **Modo de guantes**.

Cuando el Modo de guantes está activado, podrá ver dónde ha pulsado la pantalla táctil.

Instalar un certificado digital

Use certificados digitales emitidos por el cliente y una autoridad de certificación (AC o CA por sus siglas en inglés "Certification Authority") para permitir que el HTC 10 acceda a redes de VPN o Wi-Fi seguras y también para proporcionar autenticación a servidores seguros en línea. Puede obtener un certificado de su administrador de sistema o descargarlo de sitios que requieren autenticación.



- Debe establecer un PIN o una contraseña de bloqueo de pantalla antes de instalar un certificado digital.
- Algunas aplicaciones como el navegador o cliente de correo electrónico le permiten instalar certificados directamente en la aplicación. Consulte la ayuda de la aplicación para obtener más detalles.

1. Guarde el archivo del certificado en la carpeta raíz en el HTC 10.
2. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Seguridad**.
3. Haga una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Instalar desde almacenamiento** si su tarjeta de almacenamiento se ha configurado como un almacenamiento extraíble.
 - Pulse **Instalar desde el almacenamiento del teléfono** si su tarjeta de almacenamiento se formatea y establece como almacenamiento interno.
4. Busque el certificado y selecciónelo.
5. Introduzca un nombre para el certificado y seleccione cómo se utilizará.
6. Pulse en **Aceptar**.

Inhabilitar una aplicación

Es posible que haya aplicaciones, incluso si no se usan con frecuencia, que se ejecuten en un segundo plano y descarguen datos. Si no es posible desinstalar una aplicación, puede inhabilitarla.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Aplicaciones**.
3. Pulse la aplicación y luego pulse **Inhabilitar**.

Controlar permisos de aplicaciones

Al abrir las aplicaciones por primera vez, se le solicitará que les otorgue permisos para el acceso a ciertos datos o funciones, por ejemplo los contactos o el micrófono. Esto le dará un mayor control sobre las aplicaciones que disponen de un acceso autorizado.

- Si sospecha que cierta aplicación es maliciosa o solicita permisos innecesarios, puede elegir **Denegar** para proteger el teléfono.
- Si elije **Denegar** en una aplicación de confianza, puede que no sea capaz de utilizar la aplicación o acceder a su funcionalidad completa. Cuando esto ocurra, vaya a Configuración para cambiar los permisos de las aplicaciones.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Aplicaciones**.
3. Seleccione la aplicación que desea configurar y luego pulse **Permisos**.
4. Elija los permisos que desea activar.

Establecer aplicaciones predeterminadas

En Configuración, puede elegir aplicaciones predeterminadas para la navegación por Internet, los mensajes de texto, etc.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Aplicaciones**.
3. Pulse  > **Configurar aplicaciones** > **Aplicaciones predeterminadas**.
4. Elija sus aplicaciones predeterminadas de asistencia y entrada por voz, navegador web, teléfono y mensajería de texto.

Configurar vínculos a aplicaciones

Si es posible abrir más de una aplicación al pulsar un vínculo, por ejemplo una publicación social compartida o un vínculo de medios, se le pedirá que elija la aplicación que desea usar. Cuando se le solicite tras haber pulsado un vínculo, seleccione una aplicación y luego pulse **Siempre** para establecer que esa será la aplicación preterminada que se usará.

También puede ir a Configuración para ver la forma en que están configurados los vínculos a aplicaciones para las distintas aplicaciones y cambiarlos.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Aplicaciones**.
3. Pulse  > **Configurar aplicaciones** > **Vínculos de aplicaciones**.

4. Pulse la aplicación que desea configurar y luego pulse **Abrir vínculos admitidos**.
5. Seleccione **Abrir en esta aplicación** para abrir la aplicación siempre sin que se le pregunte al pulsar un vínculo.

También puede seleccionar si quiere que siempre se le pida elegir la aplicación o nunca usar la aplicación para abrir vínculos.

Asignar un PIN a la tarjeta nano SIM

Puede ayudar a proteger la tarjeta nano SIM al asignar un Número de Identificación Personal (PIN).



Asegúrese de tener el PIN predeterminado proporcionado por su operador móvil antes de continuar.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Pulse **Configurar bloqueo de SIM**.
3. Elija bloquear la tarjeta, ingrese el PIN predeterminado de la tarjeta y luego pulse **Aceptar**.
4. Para cambiar el PIN de la tarjeta, pulse **Cambiar PIN de SIM**.

Restaurar una tarjeta nano SIM que ha sido bloqueada

Si ingresa un PIN incorrecto más veces del número máximo de intentos permitidos, la tarjeta quedará bloqueada con el código PUK.

Necesita un código de Clave de Desbloqueo de PIN (PUK) para restaurar el acceso a su HTC 10. Contacte a su operador móvil para obtener este código.

1. En la pantalla de Marcación del teléfono, ingrese el código PUK y luego pulse **Siguiente**.
2. Ingrese el nuevo PIN que desea utilizar y luego pulse **Siguiente**.
3. Escriba su nuevo PIN otra vez y luego pulse **Aceptar**.

Funciones de accesibilidad

HTC 10 incluye funciones y configuraciones que permiten un fácil acceso y uso de aplicaciones y funcionalidades.

Mejorar la legibilidad de pantalla

Si tiene deficiencias visuales, aproveche estas funciones que mejorarán la legibilidad de la pantalla.

- Aumente el tamaño de fuente, utilice la inversión de color o habilite el texto de alto contraste mediante la configuración de accesibilidad. Consulte [Configuración de accesibilidad](#) en página 172.
- Active los gestos de ampliación. Consulte [Activar o desactivar Gestos de ampliación](#) en página 172.
- Active el giro automático de la pantalla. Consulte [Giro automático de la pantalla](#) en página 167.

Obtener una respuesta audible al usar el teléfono

Use TalkBack para escuchar una respuesta audible sobre lo que hace en el teléfono. Consulte [Navegar el HTC 10 con TalkBack](#) en página 173.

Usar la voz

Puede usar la voz para realizar una acción en el HTC 10.

- Busque información en la web mediante Google Voice Search. Consulte [Buscar en la web con la voz](#) en página 89.
- Ingrese texto con su voz. Consulte [Ingresar texto hablando](#) en página 56.

Usar Motion Launch

Motion Launch combina un gesto de movimiento y de dedo para realizar una acción como activar el HTC 10 del modo en suspensión o iniciar la cámara. Consulte [¿Qué es Motion Launch?](#) en página 46.

Abra la Cámara con Motion Launch Snap. Consulte [Iniciar la cámara](#) en página 49.

Configuración de accesibilidad

Use esta configuración para activar o desactivar las funciones o los servicios de accesibilidad. Cuando haya descargado e instalado una herramienta de accesibilidad, como un lector de pantalla que proporciona una respuesta con voz del teléfono, también puede controlarlos al usar estas configuraciones.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Pulse o seleccione la configuración que desee.

Activar o desactivar Gestos de ampliación

Si padece de una deficiencia visual o le gustaría ver más de cerca lo que hay en la pantalla, utilice los gestos de dedo para ampliar partes de la pantalla del teléfono.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Gestos de ampliación** y lea instrucciones sobre cómo utilizarlos.
3. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** para encender o apagar los Gestos de ampliación.

Navegar el HTC 10 con TalkBack

Use TalkBack si necesita navegar el HTC 10 por mensaje de voz. Cuando toca la pantalla, el HTC 10 vibra y le da una respuesta audible para que sepa lo que está tocando.



No se admiten todos los idiomas.

Activar TalkBack

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **TalkBack** y luego pulse el botón de **Activar/Desactivar**.
3. Lea la exención de responsabilidad de TalkBack y luego pulse **Aceptar**.

Comenzará a reproducirse un breve tutorial que explica cómo usar TalkBack luego de activar TalkBack.



TalkBack funciona mejor si desactiva el giro automático de la pantalla.

Activar o desactivar la Exploración táctil

La Exploración táctil permite que el HTC 10 responda a gestos de acceso rápido y toques en la pantalla con una respuesta audible. Mientras está habilitada la opción Exploración táctil cuando activa TalkBack, puede desactivarla.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **TalkBack** y luego pulse **⋮** > **Configuración**.
3. En Exploración táctil, desmarque la opción **Exploración táctil**.

Ya no escuchará respuestas audibles del HTC 10.

Usar gestos de TalkBack

Cuando se activa TalkBack y se selecciona la configuración de exploración táctil, los gestos táctiles regulares son reemplazados por los gestos de TalkBack.



Los gestos de medios como deslizar con 3 dedos pueden no estar disponibles cuando se activan los gestos de TalkBack.

Haga una de las siguientes acciones:

Abrir un elemento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrastre el dedo por la pantalla para encontrar y seleccionar el elemento. 2. Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla para abrir el elemento.
Mover un elemento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrastre el dedo por la pantalla para encontrar el elemento. 2. Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla, pero no levante el dedo en la segunda pulsación. 3. Arrastre el elemento a un nuevo lugar y luego levante el dedo.
Recorrer una pantalla	Use dos dedos para deslizarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.
Desbloquear la pantalla de bloqueo	Use dos dedos para deslizarse hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
Abrir el panel de Notificaciones	Use dos dedos para deslizarse hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

Asignar accesos directos a TalkBack

TalkBack cuenta con gestos personalizables que pueden utilizarse para abrir el panel de notificaciones, ver las aplicaciones recientes, acceder a los controles de TalkBack, etc.



Los pasos siguientes son descritos utilizando los gestos habituales. Use los gestos de TalkBack correspondientes si ya tiene TalkBack activado.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **TalkBack** y luego pulse  > **Configuración** > **Administrar gestos**.
3. Pulse cualquiera de los gestos de acceso directo y luego seleccione una acción.

Usar menús contextuales de TalkBack

TalkBack tiene menús contextuales para controlar la lectura continua y los controles globales de TalkBack. Se puede acceder a estos menús con los gestos de acceso directo de TalkBack.

1. Active TalkBack.
2. Haga una de las siguientes acciones:
 - Para abrir el menú de lectura continua, utilice un dedo para deslizarse hacia arriba y la derecha en un movimiento continuo.
 - Para abrir el menú contextual global, utilice un dedo para deslizarse hacia abajo y la derecha en un movimiento continuo.



Si ya cambió los gestos de acceso directo de TalkBack, verifique la configuración de TalkBack para el gesto apropiado.

3. Presione por unos segundos en cualquier lugar de la pantalla.
4. Arrastre el dedo por toda la pantalla para explorar las opciones.



Para cancelar una opción, arrastre el dedo a su posición inicial.

Cambiar la velocidad de lectura de TalkBack



Los pasos siguientes son descritos utilizando los gestos habituales. Use los gestos de TalkBack correspondientes si ya tiene TalkBack activado.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Salida de texto a voz** > **Índice de voz**.
3. Seleccione un índice de voz.



Puede probar el índice de voz al pulsar **Escucha un ejemplo**.

Configuración de idioma de TalkBack

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Salida de texto a voz** > **Motor de Salida de texto a voz de Google** y realice una de las siguientes acciones:

Seleccione un idioma Pulse **Idioma**.
diferente

Instalar una voz Pulse **Instalar datos de voz** y luego pulse el idioma. Pulse  junto a los datos de voz que desea instalar. Una vez completada la instalación, presione  dos veces y pulse **Idioma**.

3. Seleccione el idioma que desea utilizar.



No se admiten todos los idiomas.

Marcas comerciales y derechos de autor

©2016 HTC Corporation. Todos los derechos reservados.

Dolby Audio fabricado bajo la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

HTC, el logotipo de HTC, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, HTC UltraPixel, UltraSelfie, Zoe, y todos los demás nombres de productos y funciones de HTC son marcas comerciales o marcas registradas en los EE.UU. y/u otros países de HTC Corporation y sus filiales.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet y YouTube son marcas comerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com y Windows Media son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® y Miracast son marcas registradas de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE es una marca comercial del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI).

DLNA es una marca comercial o marca registrada de Digital Living Network Alliance. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido cualquier uso no autorizado.

Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated, registrada en los Estados Unidos y otros países y utilizada con permiso. AllPlay es una marca comercial de Qualcomm Connected Experiences, Inc. y utilizada con permiso.

BLACKFIRE RESEARCH™ es una Marca Registrada (No. 3,898,359) de BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los EE.UU. y otros países.

microSD es una marca comercial de SD-3C LLC.

Cualquier otra marca comercial o de servicio aquí mencionada, incluidos los nombres de empresa, productos, servicios y logotipos, son propiedad de sus respectivos propietarios y su utilización en este documento no indica una afiliación, asociación con ni aprobación de o por HTC Corporation. No todas las marcas enumeradas aparecen necesariamente en esta Guía para el usuario.

El software de HTC Sync Manager puede ser utilizado con materiales de su propiedad o que estén autorizados por ley para ser utilizados y/o duplicados. El uso no autorizado y/o la duplicación de material protegido por derechos de autor puede infringir la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos y/u otros países o regiones. La infracción de las leyes de derechos de autor internacionales y de los EE.UU. puede conllevar sanciones civiles y/o penales de cierta consideración. HTC

Corporation no se responsabiliza de ningún daño o pérdida (directo o indirecto) que usted pueda incurrir como resultado del uso de este software.

Las imágenes de pantallas existentes en este documento son simuladas. HTC no se responsabilizará de ningún error técnico o editorial ni de posibles omisiones existentes en este documento; tampoco se responsabilizará de daños fortuitos o resultantes del seguimiento de este material. La información se facilita “tal como está” sin garantía de ningún tipo y sujeta a cambios sin previo aviso. HTC también se reserva el derecho de revisar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.

Ninguna de las partes de este documento podrá reproducirse ni transmitirse de modo alguno ni a través de ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado, grabación o almacenamiento en sistemas de recuperación; tampoco se podrá traducir a ningún idioma sin un permiso previo y por escrito de HTC.

Índice

A

- Accesos directos 41
- Activar teléfono
 - a través del botón de encendido 36
- Actualización de software 31
- Actualizaciones del teléfono 31
- Actualizar
 - Ver Actualización de software
- Alarmas
 - configuración 144
- Almacenamiento 95, 101, 102
 - Borrar archivos no deseados 101
 - desinstalar aplicaciones 102
- almacenamiento ampliado 95
- Altavoz 122
- Anclaje de USB 153
- Android Beam
 - Ver NFC
- Aplicaciones
 - actualizando 32
 - agrupar en una carpeta 66, 68
 - desinstalar 34
 - en la Pantalla Inicio 65
 - iconos en la Pantalla Inicio 65
 - instalando desde Google Play 33
 - instalar 34
 - instalar desde la web 34
 - ocultar o mostrar 68
 - organizar 67
 - restaurar 33
- Aplicaciones de Google 90
- Aplicaciones recientes 42
- Archivos
 - copiar 98
- Auriculares
 - Ver Bluetooth
- autodisparador 79
- autorretrato
 - autodisparador 79
 - Autorretrato automático 78
 - Autorretrato por voz 78
 - Maquillaje en vivo 77

- Autorretrato automático 78
- Autorretrato por voz 78

B

- Barrido panorámico 80
- Batería
 - ahorrar batería 93
 - cargando 22
 - verificar uso 91
- Batería baja 93
- BlinkFeed
 - Ver HTC BlinkFeed
- Bloqueo de pantalla 49
- Bluetooth
 - conectar un auricular Bluetooth 158
 - recibir información 159
- Boost+
 - acerca de 100
 - Borrar archivos no deseados 101
 - Mejora inteligente 101
 - Refuerzo de batería para juegos 102
- Buscar
 - búsqueda en el teléfono y la Web 89
 - búsqueda por voz 89
- Búsqueda por voz 89
- Búsqueda por voz de Google 89

C

- Cámara
 - autorretrato 77–79
 - barrido panorámico 80
 - cámara lenta 76
 - Cámara RAW 82
 - Cámara Zoe 79
 - espera 70
 - flash 72
 - fundamentos 70, 72, 74
 - grabar un video 74
 - HDR 76
 - Hyperlapse 80
 - Modo Pro 81

- modos de captura 71
 - resolución de video 74
 - tomar una foto 72
 - tomar una foto mientras graba 75
 - tomas continuas 75
 - usar los botones de volumen como controles 75
 - zoom 72
 - Cámara Raw 82
 - Cámara RAW 81
 - Cámara Zoe 79
 - Cambiar idioma del teléfono 168
 - Captura de pantalla
 - Ver Pantalla de captura
 - Carpeta
 - agrupar aplicaciones 66
 - eliminar elementos 66, 68
 - Carpetas de correo
 - mover mensajes de correo electrónico 140
 - Compartir
 - texto 54
 - Conexión a Internet
 - enrutador inalámbrico 152
 - VPN 150
 - Wi-Fi 149
 - Conexión compartida
 - Ver Anclaje de USB
 - Conexión de datos
 - compartir 153
 - encender o apagar 147
 - roaming de datos 148
 - uso 147
 - Configuración
 - Accesibilidad 172
 - Acerca de 31
 - Almacenamiento 95
 - configuración inicial 24
 - contactos de su teléfono antiguo 27
 - fotos, música, videos del teléfono antiguo 28
 - idioma de la pantalla 168
 - restaurar copia de seguridad desde el almacenamiento en la nube 25
 - Configuración de ubicación 164
 - Configuración del teléfono
 - Ver Configuración
 - Configuración rápida 28
 - Contactos
 - agregar 131
 - combinando información de contacto 134
 - copiar 27, 133, 134
 - editar 132
 - enviar información de contacto 135
 - filtrando 130
 - grupos 135
 - Importando 27, 133
 - sugerencias de vínculo de un contacto 134
 - transferir 27, 133
 - Copia de seguridad
 - acerca de 105
 - HTC Sync Manager 109
 - opciones 105
 - restaurar copia de seguridad de aplicaciones 33
 - Copiar
 - archivos 98
 - texto 54
 - Correo
 - archivos adjuntos 139
 - borrador 139
 - borrar 140
 - buscar 141
 - copia (CC), copia oculta (Bcc) 139
 - enviar 139
 - ordenar 140
 - responder 139
 - Correo electrónico
 - Ver Correo
 - Cuentas
 - sincronizar 104
 - Cuentas en línea
 - agregar cuentas 104
 - eliminar cuentas 105
 - lo que se puede sincronizar con 104
 - sincronizar manualmente 104
-
- D**
-
- Desbloqueo facial 50
 - Diseño de estilo libre 60
-
- E**
-
- Energía
 - ahorrar energía 93
 - cargando la batería 22

- modo en suspensión 35
- verificar el uso de batería 91

Enrutador

Ver Enrutador inalámbrico

Enrutador inalámbrico 152

Entrada de voz 56

Exchange ActiveSync

- Fuera de oficina 141
- marcar un correo electrónico 141

F

Firmware

Ver Actualización de software

Fondo de pantalla

- cambiar 61

FOTA

Ver Actualización de software

Fotos

- transfiriendo de la computadora 28
- transfiriendo desde el iPhone 110

Fotos DNG RAW 82

G

Gestos

- gestos de movimiento 36
- gestos táctiles 38

Gmail 90

Google Chrome

- Google Drive 90

Google Maps 90

Google Now 86, 87

- configurar 86
- desactivar 87

Google Play

- Instalar aplicaciones 33
- reembolso 34

GPS (Sistema de posicionamiento global)

Ver Configuración de ubicación

Grabador de voz 146

Grabar su voz 146

H

Hacer llamadas

- llamar 119

HDR 76

Historial de llamadas 123

HTC BlinkFeed

- acerca de 113
- agregar ediciones regionales 116
- configurar temas personalizados 116
- eliminar elementos 118
- encender o apagar 114
- mostrar transmisiones de redes sociales y aplicaciones 116
- publicar en redes sociales 117
- seleccionar transmisiones 115

HTC Connect

- acerca de 154
- transmitir música a altavoces 156, 157
- transmitir música, videos o fotos a dispositivos de medios 155

HTC Sync Manager 109

Huella dactilar

- acerca de 29
- agregar, eliminar o editar 30

Hyperlapse 80

I

Idioma

- idioma del sistema 168

Información del teléfono 31

Inicio de Sense

- agregar aplicaciones al widget 46
- anclar aplicaciones en widget 46
- cambiar direcciones 45
- cambiar ubicaciones manualmente 45
- carpetas inteligentes en el widget 46
- configurar widget 44
- desanclar aplicaciones en widget 46
- widget 44

Intercambio de medios inalámbricos

Ver HTC Connect

L

Llamada en conferencia 122

Llamadas telefónicas

- altavoz 122
- bloquear una llamada 123
- historial de llamadas 123
- llamada de emergencia 121
- Llamada en conferencia 122
- llamadas perdidas 120
- llamar 119

- Marcación inteligente 119
- marcado rápido 120
- número de extensión 120
- poner una llamada en espera 122
- recibiendo llamadas 121
- silenciar el micrófono 122

M

- Manos libres 158
- Maquillaje en vivo 77
- Marcado rápido 120
- Mejora inteligente 101
- Mensaje de texto 125
- Mensaje multimedia
 - archivo adjunto 125
 - enviar 125
 - MMS de grupo 126
- Mensajería de grupo 126
- Mensajes
 - bloquear 129
 - borrar una conversación 129
 - casilla segura 127
 - cuadro de bloqueados 128
 - enviar 125
 - mensaje de borrador 125, 126
 - reenviar 127
 - responder 127
 - SMS de grupo 126
- MMS
 - Ver Mensaje multimedia
- Modo avión 166
- Modo continuo 75
- Modo en Suspensión 35
- Modos de captura
 - cambiar a 71
- Movimientos de dedos 38
- Google PlayMúsica 90
- Música
 - transfiriendo desde el iPhone 110

N

- NFC (Near Field Communication) 161
- Notificaciones
 - panel 52
- Now on Tap 88

P

- Pantalla 35, 36, 42, 167
 - ajustar el brillo 167
 - brillo de la pantalla 167
 - cambiar el tiempo antes de que se apague la pantalla 167
 - capturar 42
 - Configuración de modo en Suspensión 167
 - Modo en Suspensión 35
 - pantalla de inactivo 36
 - rotación 167
 - rotación de la pantalla 167
- Pantalla de bloqueo
 - abrir una aplicación 41
 - bloquear aplicaciones 102
 - desbloquear 36
 - descartar una alarma 36
 - rechazar una llamada 121
 - responder una llamada 121
- Pantalla de captura 42
- Pantalla de inactivo
 - Ver Pantalla de bloqueo
- Pantalla Imprimir
 - Ver Pantalla de captura
- Pantalla Inicio
 - accesos directos 65
 - agregar o eliminar un panel de widgets 62
 - aplicaciones 65
 - barra de inicio 64
 - cambiar su pantalla Inicio principal 63
 - carpeta 66
 - Diseño clásico 60
 - Diseño de estilo libre 60
 - fondo de pantalla 61
 - organizar paneles de widgets 63
 - panel de widget 35
 - transmisiones 113
 - widgets 64
- Poco almacenamiento 99
 - por intervalos
 - Ver Hyperlapse
- PUK (Clave de Desbloqueo de PIN) 171

R

- Red inteligente compartida 153
- Refuerzo de batería para juegos 102

Reloj 144, 145
 - alarma 144
 - configurar fecha y hora 145
 Reloj HTC 144
 - configurar una alarma 144
 Restablecer 111, 112
 Restablecimiento completo
 Ver Restablecimiento de fábrica
 Restablecimiento de fábrica 112
 Restablecimiento de hardware
 Ver Restablecimiento de fábrica
 Restablecimiento de software 111

S

Seguridad
 - certificados de seguridad 150
 - huella dactilar 29
 - proteger el teléfono con un bloqueo de pantalla 49
 Sincronizar
 - HTC Sync Manager 109
 SMS
 Ver Mensajes
 Sonido
 - cambiar perfiles 124
 - tono de llamada, notificaciones y alarma 69

T

Tarjeta microSD 20
 Tarjeta SD 20
 Teclado
 - ingresar texto 54
 - ingresar texto hablando 56
 - reconocimiento de voz 56
 Temas 58–60
 - borrar 60
 - crear 58
 - descargar 58
 - encontrar 59
 - mezclar y combinar 59
 Tiempo
 - verificar el tiempo 145
 Tomas continuas 75
 tono local 172
 Transferencia de datos iPhone
 - desde iCloud 27

Transferencia de datos
 - desde iPhone 26
 - desde un teléfono Android 26
 - transfiriendo contactos 27
 Transmisión de medios
 Ver HTC Connect

U

usuarios con dificultades auditivas
 - ayudas auditivas 172
 - tono local 172

V

Versión de HTC Sense 31
 Video en cámara lenta 76
 VideoPic 75
 Videos
 - grabar 74
 - tomar una foto mientras graba 75
 - transfiriendo de la computadora 28
 Vincular un auricular Bluetooth 158
 VPN 150, 151
 - agregar una conexión 151
 - conectar 151
 - desconectar 151

W

Wi-Fi 149
 - conectar a través de WPS 149
 - encender 149
 Widgets
 - agregar 64
 - cambiar configuración 65
 - modificar el tamaño 65
 - retirar 67

Y

YouTube 90

Z

Zoe
 - Cámara Zoe 79
 Zona activa
 Ver Enrutador inalámbrico