


Das **HTC** One SV Handbuch

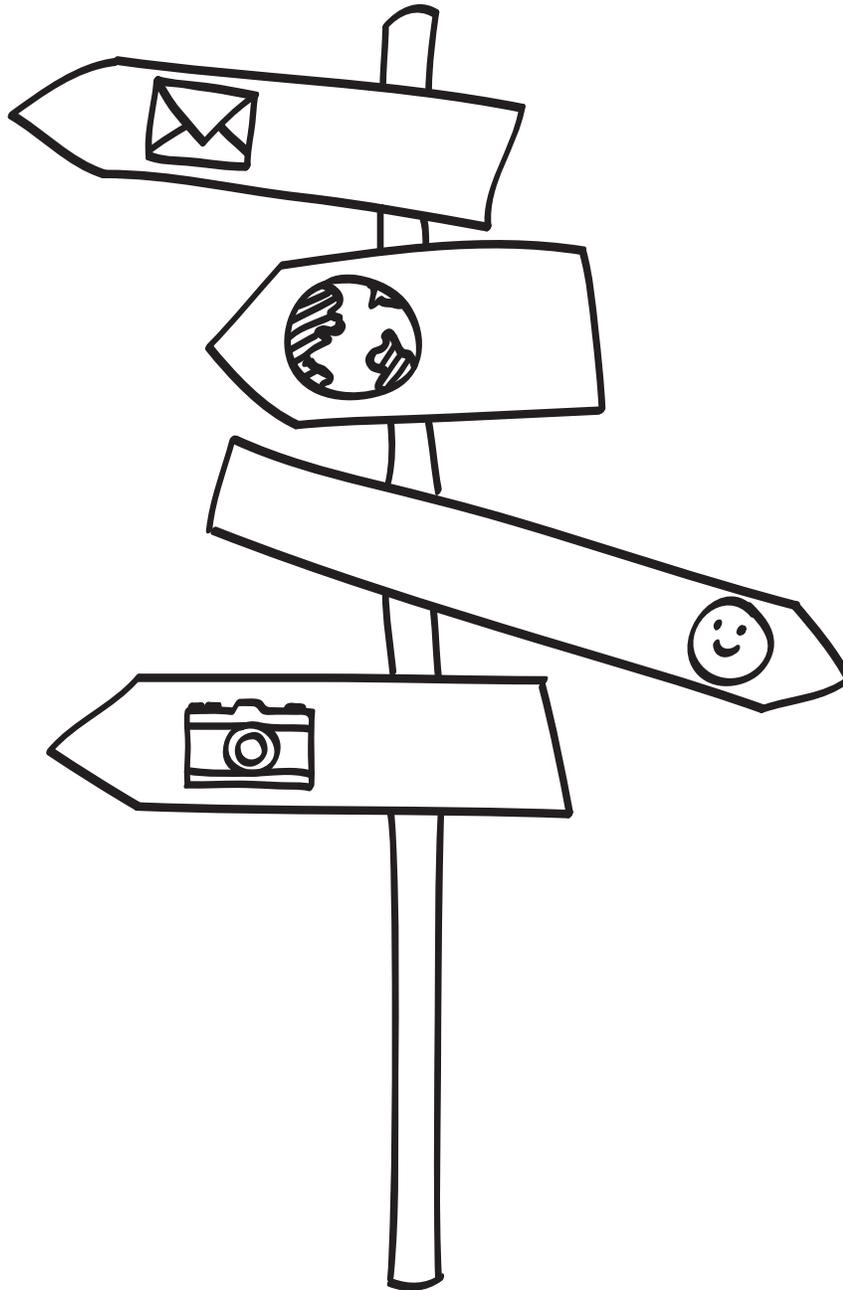

Inhalte

Auspacken

HTC One SV	9
Rückabdeckung	10
SIM-Karte	10
Speicherkarte	12
Akku	13
Ein- und Ausschalten	15
Erstmalige Einrichtung des HTC One SV	16
Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?	16

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Die tollen Funktionen des HTC One SV	18
Startseite	19
Fingergesten	21
Bewegungsgesten	26
Standbymodus	28
Hinzufügen von Kontakten zum HTC One SV	30
Ihr erster Anruf	30
Senden Ihrer ersten SMS	31
Fotos, Videos und Musik auf und vom HTC One SV übertragen	31
Kopieren und Teilen von Text	32
Aufnahme des HTC One SV Displays	33
Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps	33
Keine Menütaste?	33
Benachrichtigungen	34
Kennenlernen der Einstellungen	36
Laufzeit des Akkus verlängern	36
Update der HTC One SV Software	39

Kamera

Kamera-Grundlagen	41
Aufnahme eines Fotos	42
Aufnahme von Video	42
Kontinuierliche Aufnahme von Bildern	43
Kameraszenen	44
Porträt-Aufnahmen verbessern	44
Aufnahme eines Gruppenbildes	44
Aufnahme eines Panoramafotos	44
HDR verwenden	45
Aufnahmen bei geringem Licht	46

Videos in Zeitlupe aufnehmen	46
Videostabilität verbessern	46
Kamera- und Videoeinstellungen ändern	47

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC One SV auf eigene Bedürfnisse	48
Personalisierung Ihres HTC One SV mit Szenen	48
Ändern des Hintergrundbildes	49
Anwenden einer neuen Oberfläche	50
Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets	51
Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite	52
Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite	53
Personalisieren der Startleiste	54
Apps in einem Ordner gruppieren	54
Neuanordnen der Startseite	56
Personalisierung mit Tonsätzen	57
Neuanordnen von Applikations-Registerkarten	58
Benutzerdefinieren des Displaysperren-Fensterstils	59
Das HTC One SV mit einer persönlichen Note schützen	59

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen	60
Verwendung von Kurzwahl	60
Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS	61
Anrufen einer Nummer in einer E-Mail	61
Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin	61
Absetzen eines Notrufs	61
Empfangen von Anrufen	62
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	63
Einrichtung einer Telefonkonferenz	65
Internetanrufe	65
Anrufliste	66
Zu Hause anrufen	67
Call settings	68

Nachrichten

Über die SMS-App	69
Senden einer SMS	69
Senden einer MMS	70
Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf	71
Überprüfen Ihrer Nachrichten	71
Antworten auf eine Nachricht	72
Eine Nachricht weiterleiten	73
WAP Push-Nachrichten	74
Verwalten von Nachrichten-Threads	75
Sichern von SMS	76
Einstellen von Nachrichtenoptionen	77

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC One SV und dem Web	78
Surfen im Web	78

Privates Browsen	81
Hinzufügen und Verwalten von Lesezeichen	81
Webinhalte für später speichern	82
Anzeigen des Browserverlaufs	83
Herunterladen von Dateien und Apps	83
Einstellen von Browseroptionen	84

Fotos, Videos und Musik

Alben	85
Musik	92
Videobearbeitung	98
Drahtlosanzeige	99

Konten und Synchronisierung

Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr	101
Hinzufügen von Google-Konten	101
Verwaltung von Online-Konten	102

Kontakte

Über die Kontakte-App	104
Die Kontaktliste	104
Einrichtung Ihres Profils	105
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	106
Kontakte importieren oder kopieren	106
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	107
Kontaktinformationen und Konversationen	108
Contact groups	109
Hinzufügen von Kontakte-Widgets	111
Kontaktinformationen senden	111
Ihre Kontakte sichern	112
Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte	112

Soziale Netzwerke

Facebook für HTC Sense	114
Twitter für HTC Sense	114
Über Friend Stream	114
Update Ihres Status in Friend Stream	115
Viel Spaß Facebook im Friend Stream	115
Tweeten im Friend Stream	116
Chatten in Google Talk	117
Google+ verwenden	118

E-Mail

Google Mail	119
E-Mail	120

Kalender

Über Kalender	127
Erstellen eines Termins	127

Den Kalender anzeigen	127
Verwaltung von Kalenderterminen	129
Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen	130
Einstellen von Erinnerungen für Termine	130
Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen	131
Anzeigen und Ausblenden von Kalender	131
Ändern der Kalender einstellungen	131

Onlinespeicher und Dienste

Dropbox	132
SkyDrive	137
HTC Watch	139

HTC Car

Auf der Straße mit HTC Car	143
Musik in HTC Car abspielen	143
Ihren Weg mit HTC Car finden	144
Mit Ihren Kontakten in Verbindung bleiben	145
Ändern der HTC Car Einstellungen	145

Reise und Karten

Standorteinstellungen	146
Locations	146
Google Maps	156

Wichtige Apps

Verwendung der Uhr	161
Anzeige von Wetter	163
Anzeige einer PDF-Datei	164
Arbeiten an Dokumenten	164
Aufnahme von Notizen	166
Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben	169
Behalten der Übersicht über Ihre Aktien	173

Google Play und andere Apps

Apps von Google Play abrufen	174
Anschauen von Videos auf YouTube	175
Hören von FM-Radio	177
Aufnahme von Sprachclips	177
Teilen von Spielen und Apps	178

Ihr Telefon und Computer

Wo Apps, Daten und Dateien gespeichert sind	179
Anschluss des HTC One SV an einen Computer	180
Kopieren von Dateien in den oder vom Telefonspeicher bzw. zur und von der Speicherkarte	180
Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen	181
Verbinden mit dem Internet über einen Computer	182

HTC Sync Manager

Synchronisierung von Medien und Daten mit HTC Sync Manager	183
Installation auf einem Windows Computer	184
Das HTC Sync Manager Hauptfenster	184
Importieren von Medien in HTC Sync Manager	185
Importieren von Musik, Videos und Wiedergabelisten aus anderen Anwendungen	185
Wiedergabe von Musik in HTC Sync Manager	186
Anzeige von Fotos und Videos in HTC Sync Manager	186
Löschen eines Albums aus HTC Sync Manager	187
Musik mit einem Computer synchronisieren	188
Fotos und Videos mit einem Computer synchronisieren	188
Dokumente mit einem Computer synchronisieren	189
Kontakte mit einem Computer synchronisieren	190
Kalendertermine mit einem Computer synchronisieren	190
Web-Lesezeichen mit einem Computer synchronisieren	191
Schnelle Übertragung von Medien vom HTC Sync Manager auf das HTC One SV	192

Internetverbindungen

Datenverbindung	193
WLAN	194
Verbindung mit einem VPN	196
Verwendung des HTC One SV als einen Drahtlos-Router	197

Bluetooth und NFC

Bluetooth-Grundlagen	198
Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage	199
Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	200
Senden von Daten mit Bluetooth	201
Empfangen von Daten mit Bluetooth	202
Inhalte mit Android Beam teilen	204

Einstellungen und Sicherheit

Akkuverbrauch überprüfen	205
Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus	205
Ändern der Displayeinstellungen	206
Änderung der Soundeinstellungen	207
Ändern der Anzeigesprache	208
Sichern von Einstellungen nach Google	208
Eingabehilfen Einstellungen	208
Schutz der SIM-Karte mit einer PIN	209
Das HTC One SV mit einer Displaysperre schützen	209
Daten auf dem HTC One SV verschlüsseln	211
Prüfen von Informationen über das HTC One SV	211
Verwaltung von Speicher	212

Anderes Wichtiges

Statussymbole	215
Drucken	216
Verwendung der Displaytastatur	217
Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage	219

Spracheingabe von Text	220
Texteingabe durch Verfolgung	221
Neustart des HTC One SV	221
Zurücksetzen des HTC One SV	222

Handelsmarken und Copyrights

Index

In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.




Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Auspacken

HTC One SV

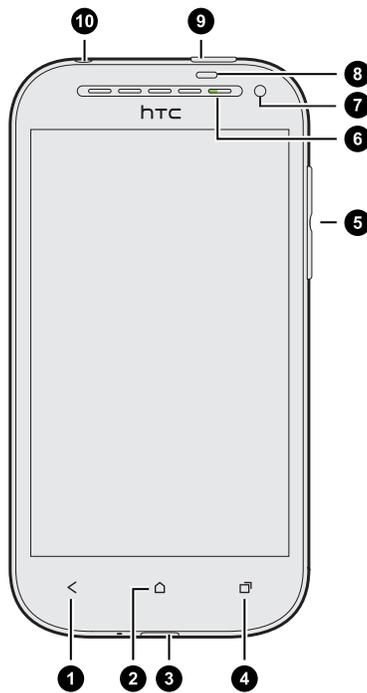

1. ZURÜCK
2. STARTSEITE
3. USB-Anschluss
4. AKTUELLE APPS (kann in den Einstellungen für das Öffnen des Menüs konfiguriert werden)
5. LAUTSTÄRKE
6. Benachrichtigungs-LED
7. Vordere Kamera
8. Annäherungssensor
9. EIN/AUS
10. 3,5 mm Kopfhörerbuchse




- Wenn Sie einen Displayschutz verwenden möchten, blockieren Sie bitte nicht den Annäherungssensor. Sie können den für das HTC One SV geeigneten Displayschutz erwerben, der bereits eine kleine Öffnung für den Sensor besitzt.
- HTC One SV verfügt über einen integrierten Telefonspeicher, so dass Sie sofort nach Kauf des Geräts Fotos und Videos aufnehmen und Dateien kopieren können. Wenn Sie den Speicherplatz für Medien und Dateien erweitern möchten, müssen Sie eine zusätzliche Speicherkarte erwerben und diese einsetzen.
- Fragen Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach, ob Anrufe und Datendienste in ihren 4G/LTE Netzwerken unterstützt werden.

Rückabdeckung


Entfernen der Rückabdeckung

1. Halten Sie das HTC One SV sicher fest.
2. Öffnen Sie die Rückseitenabdeckung an der unteren Seite mit Ihrem Finger. Lösen Sie die Rückseitenabdeckung vorsichtig von der Unterseite und den Seiten ab, um sie zu entfernen.

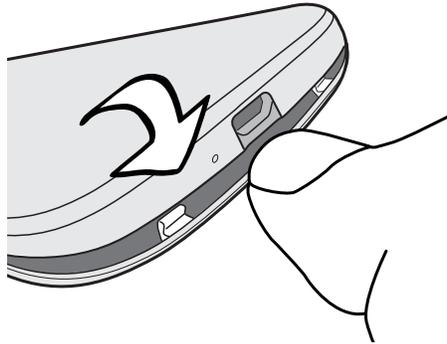

Wiederaufsetzen der Rückabdeckung

1. Richten Sie die Rückabdeckung an der oberen Seite des HTC One SV aus.

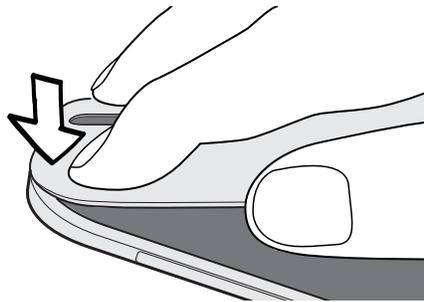

2. Drücken Sie die Seiten und den unteren Teil der Rückseitenabdeckung gegen das HTC One SV, um die Abdeckung an ihrem Platz festzusetzen. Die Abdeckung ist gesichert, sobald sie eingerastet ist.


SIM-Karte

Das HTC One SV verwendet eine microSIM-Karte. Auf der microSIM-Karte werden Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, sowie Kontakte aus dem Telefonbuch und Nachrichten gespeichert.

Einsetzen der SIM-Karte

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Entfernen Sie den Akku.

3. Setzen Sie die SIM-Karte vollständig in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten und die abgeschrägte Ecke nach innen zeigen.

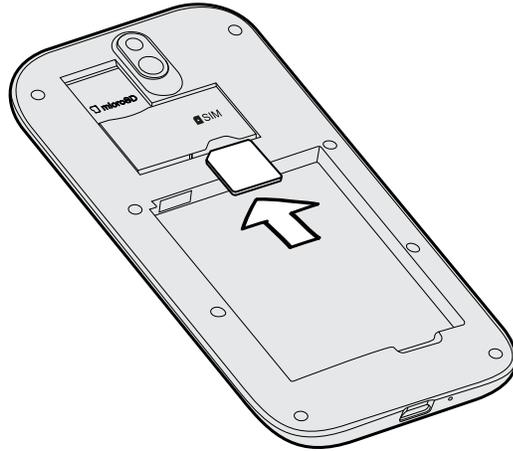

4. Schieben Sie die SIM-Karte hinein, bis sie einrastet.

Entfernen der SIM-Karte



Schalten Sie das HTC One SV aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.


1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Drücken Sie auf die SIM-Karte, um Sie aus dem Steckplatz zu entfernen.

Speicherkarte

Speichern Sie auf einer Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel.

Einsetzen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Setzen Sie die microSD™-Karte in den Speicherkarten-Einschub hinein, bis sie einrastet, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.

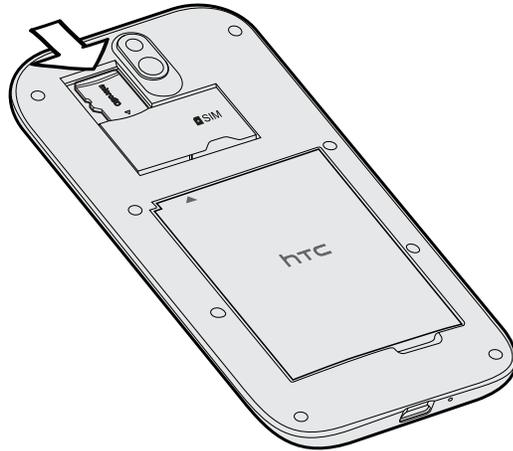


Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC One SV eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher > Speicherkarte entnehmen**.

Entfernen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Drücken Sie die Speicherkarte etwas hinein, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.
3. Schieben Sie die Speicherkarte aus dem Einschub heraus.

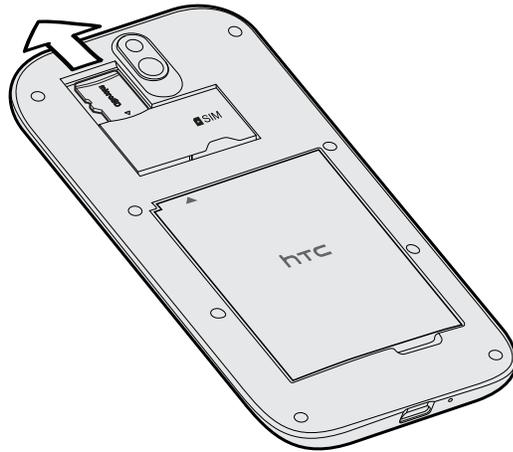


Akku

Entfernen des Akkus

P Bevor Sie das HTC One SV das erste Mal verwenden, müssen Sie die Folie vom Akku entfernen.

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Heben Sie die Akkufachabdeckung mit Ihrem Daumen oder Finger ab.

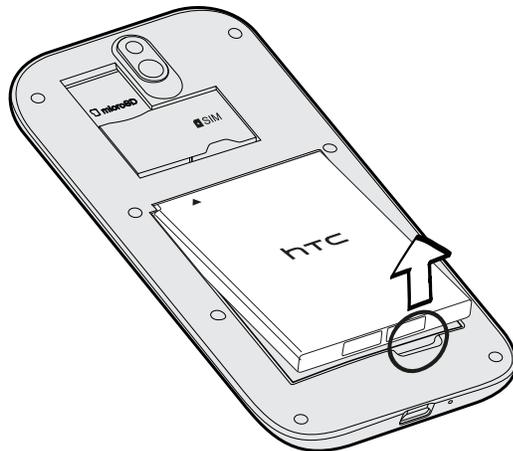


Einsetzen des Akkus



Verwenden Sie nur Akkus und Zubehör, welche mit dem Telefon geliefert oder von uns zugelassen wurden.

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Setzen Sie den Akku (mit den freiliegenden kupfernen Kontaktstellen zuerst) in das Akkufach hinein.

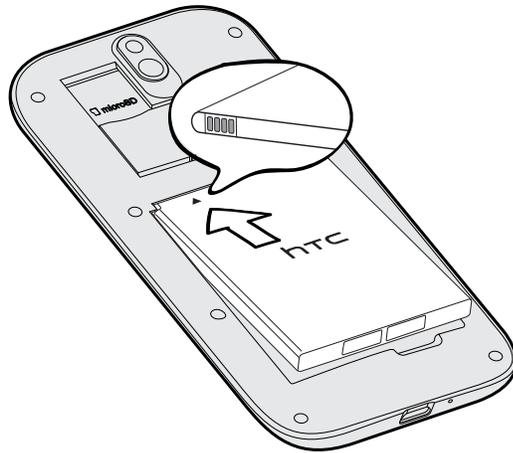


Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC One SV einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



- Bei der Auslieferung ist der Akku bereits im HTC One SV installiert. Zwischen dem Akku und dem Akkufach befindet sich eine dünne Folie. Sie müssen diese Folie entfernen, bevor Sie den Akku aufladen können.
- Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das beiliegende Netzteil und USB-Kabel verwenden.
- Entfernen Sie den Akku nicht aus dem HTC One SV, während er mit dem Netzteil oder einem Autoadapter geladen wird.

1. Stecken Sie das kleine Ende des USB-Kabels in die USB-Buchse.

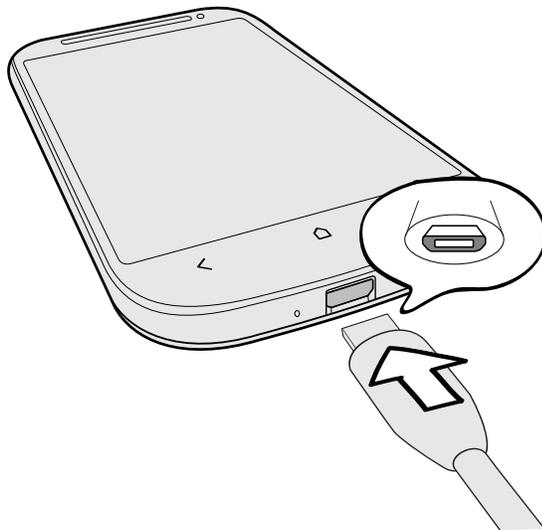

2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in das Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.



Als Sicherheitsvorkehrung wird der Ladevorgang unterbrochen, wenn der Akku zu heiß wird.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.



Wenn Sie das HTC One SV zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einzurichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-TASTE.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.

Erstmalige Einrichtung des HTC One SV

Wenn Sie das HTC One SV zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten.

Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Display und im Nu ist alles zur Verwendung bereit.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Keine Sorge. Sie können sie unter den Einstellungen später jederzeit aktivieren und deaktivieren.

Nach dem Einschalten des HTC One SV werden Ihnen in einigen Fenstern (wie z.B. auf der Startseite) Kurztipps angezeigt, die Sie in die Benutzung des HTC One SV einführen. Die Tipps für ein Fenster werden nicht mehr angezeigt, nachdem Sie sie geschlossen haben.

Um die Kurztipps wieder anzuzeigen, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Info** > **Hilfe** > **Alle Kurztipps anzeigen**.

Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?

Anleitungen hilft Ihnen in Sekundenschnelle für den optimalen Einsatz des HTC One SV.

- Möchten Sie auf der Stelle wissen, wie etwas funktioniert? Geben Sie einfach ein paar Stichwörter ein und erhalten Sie klare, aktuelle Antworten auf dem HTC One SV.
- Hatten Sie jemals das Gefühl Ihr Telefon nicht optimal zu nutzen? Lesen Sie die benutzerfreundlichen Anleitungen unter Anleitungen, um herauszufinden wie. Die Themen reichen von Grundlegendem bis Fortgeschrittenem und das Anleitungen-Widget empfiehlt sogar Themen, die Sie eventuell interessieren.

Um Anleitungen von der Startseite zu öffnen, tippen Sie auf  > **Anleitungen**.

Wenn Sie bislang noch keinen Anleitungen Inhalt heruntergeladen haben oder wenn aktualisierter Inhalt verfügbar ist, tippen Sie einfach auf den Download Link, um ihn zu erhalten.



Um die Synchronisierungseinstellungen von Anleitungen zu ändern, tippen Sie auf  > **Einstellungen aktualisieren**.

Suche in Anleitungen

1. Tippen Sie in Anleitungen auf  und geben Sie anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
2. Tippen Sie auf ein Suchergebnis, um direkt zu diesem Element zu springen.

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Die tollen Funktionen des HTC One SV

Das HTC One SV bietet eine leistungsfähige Kamera, ein tolles Sounderlebnis und mehr.

Halten Sie jeden Augenblick fest

Starten Sie die Kamera direkt im Displaysperren-Fenster, um Aufnahmen ohne jedwede Verzögerung zu machen. Hier sind einige der tollen Kamerafunktionen, die Sie verwenden können:

- Mit **VideoPic** können Sie während der Videoaufnahme ein Bild aufnehmen. Siehe [Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme](#) auf Seite 43.
Sie können auch ein Foto aus einem zuvor aufgenommenen Video aufzeichnen. Siehe [Aufnahme eines Fotos während der Videowiedergabe](#) auf Seite 86.
- Mit einem einzelnen Druck auf den Auslöser können Sie drei Aufnahmen des Motivs mit unterschiedlichen Belichtungen machen und die Aufnahmen zu einem gleichmäßig belichteten Foto kombinieren. Siehe [HDR verwenden](#) auf Seite 45.
- Verwenden Sie den Modus **Kontinuierliche Aufnahme**, um 20 oder mehr Aufnahmen in Serie zu machen. Siehe [Kontinuierliche Aufnahme von Bildern](#) auf Seite 43.

Beats By Dr. Dre Audio™

Die Beats Audio™ Integration bietet Ihnen ein umfassendes und authentisches Sounderlebnis, egal ob Sie Musik hören, ein YouTube® Video ansehen oder ein Spiel spielen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ihre Musik besser klingen lassen](#) auf Seite 93.

Dropbox-Integration mit HTC Sense

Mit Dropbox haben Sie immer Zugriff auf Ihre Fotos, Videos und Dokumente, wenn Sie unterwegs sind. Wenn Sie Ihr Dropbox-Konto auf dem HTC One SV einrichten, können Sie sogar zusätzlich 23 GB gratis Dropbox Speicherplatz für einen Zeitraum von zwei Jahren erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Nutzung der Dropbox auf dem HTC One SV](#) auf Seite 132 verwenden.



Ist die Dropbox-App noch nicht bereits geladen, können Sie sie von Google Play herunterladen und installieren.

HTC Car

Mit der HTC Car App werden Sie zugleich unterhalten und finden Ihren Weg auf der Straße. Sie können Turn-by-Turn Navigation verwenden, Karten durchsuchen, Anrufe entgegennehmen und Musik oder Internetradio hören. Weitere Informationen finden Sie unter [HTC Car](#) auf Seite 143.

Umfassendes und nahtloses Surferlebnis

Genießen Sie HTML5 und Flash®-Inhalte, während Sie unterwegs sind. Und kein Schwenken mehr nach links und rechts. Der Textrückfluss des Browsers sorgt dafür, dass Text automatisch auf die Breite des Displays angepasst wird. Weitere Informationen über die Nutzung des Browsers finden Sie unter [Surfen im Web](#) auf Seite 78.

Sie können auch eine Kopie der Webseiten behalten, um sie später auch ohne Internetverbindung lesen zu können. Siehe [Webinhalte für später speichern](#) auf Seite 82.

Smart Dialing

Die Funktion Smart Dialing der Wählhilfe macht das Absetzen eines Anrufs schnell und einfach für Sie. Geben Sie einfach die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein. Siehe [Anruf mit Smart Dialing absetzen](#) auf Seite 60.

Startseite

Die Startseite ist der Ort, an dem Sie Ihr HTC One SV persönlicher gestalten können. Sie können Ihre Favoritenanwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets hinzufügen, so dass Sie jederzeit mit einem Fingertipp auf sie zugreifen können. Im Kapitel [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 48 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Erweiterte Startseite

Wenn Sie eine Vielzahl von Dingen mit dem HTC One SV anstellen, werden Sie möglicherweise bald feststellen, dass der Platz auf der Startseite nicht ausreicht. Kein Problem.

Wenn Sie Ihren Finger horizontal nach links oder rechts über das Display streichen, stellen Sie fest, dass es auf weiteren Fenstern zusätzlichen Platz zum Hinzufügen von Symbolen, Widgets usw. gibt.

Drücken Sie auf , um zum Hauptfenster der Startseite zurückzukehren.

Verwendung der Leap-Ansicht


- Wenn Sie direkt zu einem gewünschten Fenster wechseln möchten, drücken Sie auf  oder führen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen. Es werden dann alle Fenster der Startseite als Miniaturansichten angezeigt. Tippen Sie einfach auf eine der Miniaturansichten, um direkt zu dem entsprechenden Fenster zu wechseln.
- Wenn es in der Leap-Ansicht noch Platz zum Hinzufügen eines neuen Fensters gibt, können Sie auf **Feld hinzufügen** tippen. Es wird eine leere Startseite angezeigt und Sie können diese dann persönlich einrichten.



Fingergesten

Mit Fingergesten können Sie zur Startseite gelangen, Apps öffnen, durch Listen blättern und mehr.

Tippen auf

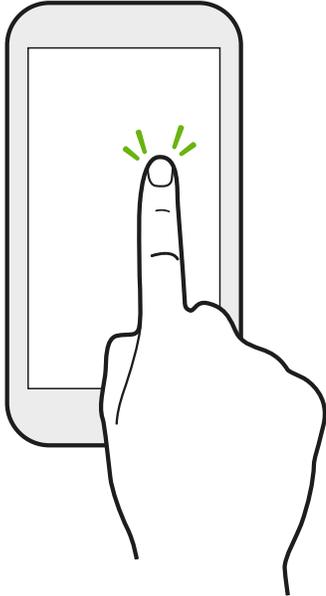

Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display, wenn Sie Bildelemente wie zum Beispiel Anwendungs- und Einstellungssymbole auswählen oder Displaytasten drücken möchten.

Etwas länger drücken




Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

Wischen oder Streichen




Wischen Sie mit Ihrem Finger schnell vertikal oder horizontal über das Display, um zu anderen Startseiten zu gelangen, durch Dokumente zu blättern und mehr.

Ziehen

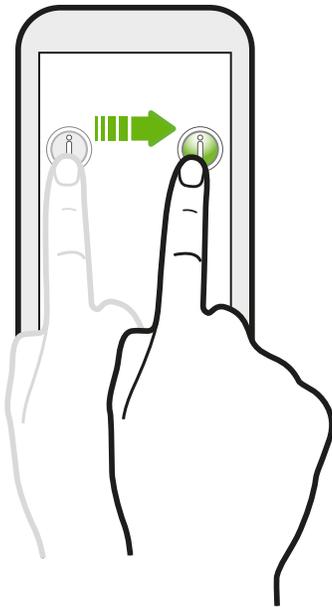


Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Lassen Sie beim Ziehen den Finger erst wieder los, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

Schnelles Streichen

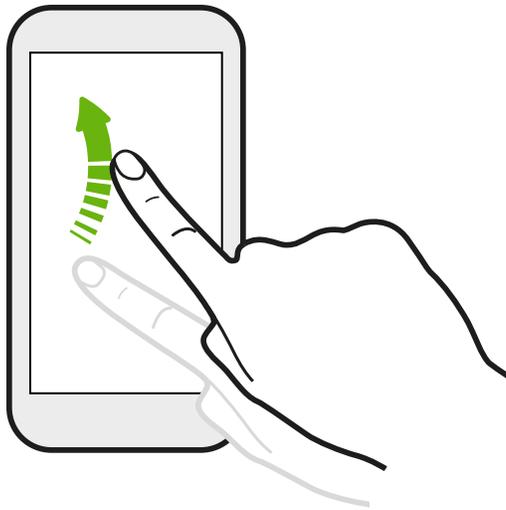

Das schnelle Wischen entspricht in etwa dem normalen Wischen. Sie wischen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display, in etwa so, wie Sie auf der Startseite nach rechts oder links gehen oder durch eine Kontakt- oder Nachrichtenliste blättern.

Drücken und schnell streichen

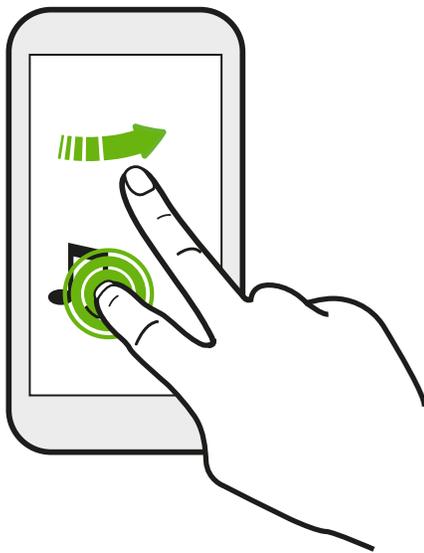


Auf der Startseite können Sie ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Fenster in ein anderes verschieben.

Halten Sie das Widget oder Symbol etwas länger mit einem Finger gedrückt und streichen Sie mit einem anderen Finger auf dem Display an die neue Position.

Zusammen- und Auseinanderziehen


In einigen Apps wie z.B. Alben, SMS, E-Mail, oder dem Webbrowser können Sie Ihre Finger auf dem Display spreizen, um in ein Bild oder einen Text hineinzuzoomen.

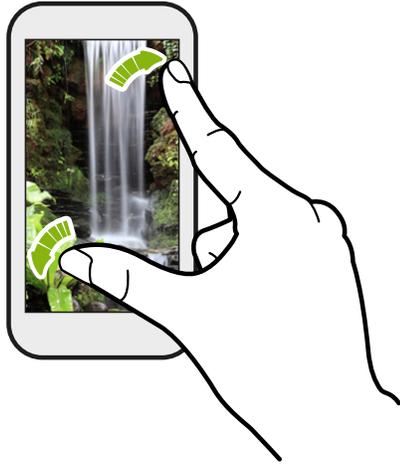

Ziehen Sie die Finger zusammen, um hineinzuzoomen.




Zwei-Finger Streich

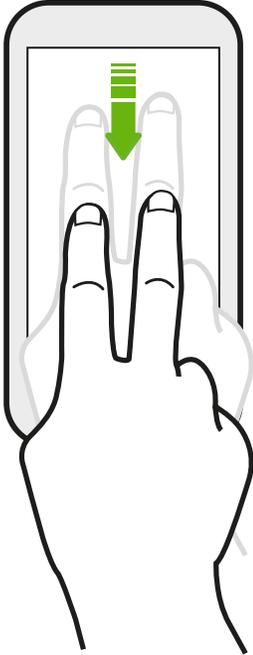

In einigen Apps mit Sortierfunktion, z.B. E-Mail oder Kontakte können Sie mit zwei Fingern nach oben oder unten streichen, um auf dem Display zu scrollen. Das Display zeigt die Sortierreihenfolge an und Sie können ganz einfach zur gewünschten Information scrollen.

Drei-Finger Streich

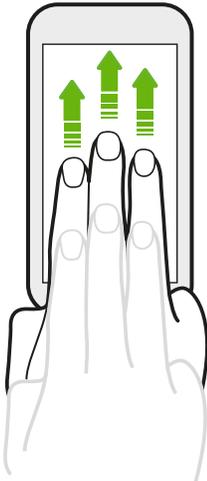

Streichen Sie mit drei Fingern, um Inhalte wie Fotos, Videos und Musik vom HTC One SV auf Ihren Fernseher oder Lautsprecher zu übertragen.



HTC Fingerbewegungen ist standardmäßig aktiviert, was die Drei-Finger Geste exklusiv für das Übertragen von Inhalten macht. Sie werden auch keine Mehrfach-Fingergesten (Gesten mit drei Fingern oder mehr) in Apps wie z.B. Spielen oder Musikinstrumenten-Apps verwenden können.

Um Mehrfach-Fingergesten in solchen Apps zu verwenden, deaktivieren Sie die Option **HTC Fingerbewegungen** unter **Einstellungen > Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**. Dies deaktiviert die Übertragung von Inhalten.


Bewegungsgesten

Sie können Bewegungsgesten verwenden, um das HTC One SV stumm zu stellen, den Lautsprecher einzuschalten und mehr.

Umdrehen für Stumm / Umdrehen für Freisprechen



Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie das HTC One SV umdrehen, um es stumm zu stellen.

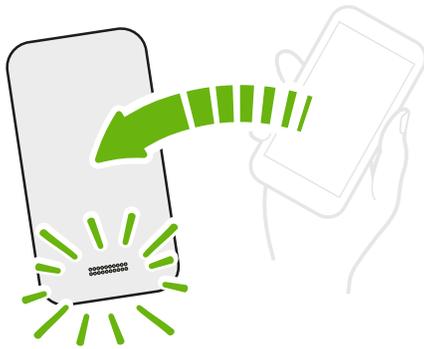

Während eines Anrufs können Sie das HTC One SV umdrehen, um die Freisprech-Funktion zu aktivieren, um ohne Hände zu telefonieren oder für Konferenzschaltungen.

Hochheben um Lautstärke zu verringern



Heben Sie das HTC One SV in einer Besprechung oder in einem Restaurant bei einem eingehenden Anruf hoch, um die Lautstärke des Klingeltons zu verringern.


Lautstärke so einstellen, dass sie in Ihrer Tasche automatisch ansteigt



Können Sie das Klingeln des HTC One SV auf einer lauten Straße nicht hören?

Sie können das HTC One SV so einstellen, dass es erkennt, wenn es sich in Ihrer Tasche befindet und die Lautstärke des Klingeltons ansteigen lassen, so dass Sie es auch in lauten Umgebungen hören können.

Das HTC One SV für eine bessere Ansicht drehen

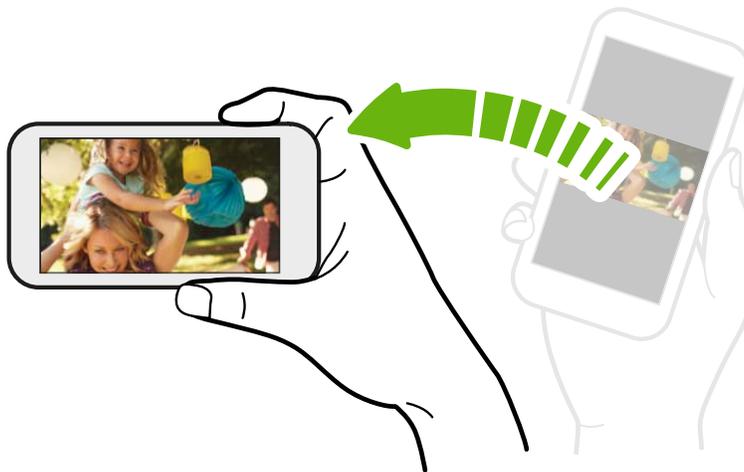

Bei vielen Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC One SV einfach zur Seite drehen.

Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC One SV seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.

Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC One SV bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC One SV in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden. Nachrichten und Anrufe können aber weiterhin empfangen werden, und verpasste Anrufe und Nachrichten werden im Displaysperren-Fenster angezeigt.



Um eine Anzeige von verpassten Anrufen oder Nachrichten im Displaysperren-Fenster zu verhindern, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Datenschutz**.

Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste, um das Display auszuschalten und den Standbymodus zu aktivieren. Der Standbymodus wird auch aktiviert, wenn das HTC One SV für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

Sie können die Zeit, bevor das HTC One SV in den Standbymodus wechselt in den **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** Einstellungen ändern.

Beenden des Standbymodus

Wenn Sie das HTC One SV manuell aufwecken möchten, drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste. Sie müssen dabei das Display entsperren.



Das HTC One SV wird automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt, wenn Sie einen Anruf erhalten.

Entsperren des Displays

Ziehen Sie den Ring nach oben, um das Display zu entsperren.



Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie erst Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One SV entsperrt wird.

Wenn Sie eine Terminerinnerung oder einen Wecker eingestellt haben, können Sie  oder  zu dem Ring ziehen, um den Termin oder den Wecker zu wiederholen zu beenden.

Öffnen einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster

- Ziehen Sie das Symbol einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster auf den Ring, um das Display zu entsperren und direkt zur App oder zum Ordner zu gehen.



Die Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben wie in der Startleiste der Startseite. Um die Displaysperren-Verknüpfungen zu ändern, müssen Sie die Apps oder Ordner in der Startleiste ersetzen.

- Wenn im Displaysperren-Fenster eine Benachrichtigung oder Information wie z.B. ein verpasster Anruf oder eine neue Nachricht angezeigt wird, können Sie sie direkt in den Ring ziehen, um die entsprechende App direkt aufzurufen.

Hinzufügen von Kontakten zum HTC One SV

Kontakte lassen sich auf unterschiedliche Weise dem HTC One SV hinzufügen.

Synchronisierung mit dem Computer	Synchronisieren Sie die Kontakte von Ihrem alten Telefon mit dem Computer und verwenden Sie anschließend HTC Sync Manager, um das HTC One SV mit Microsoft® Outlook®, Outlook Express oder Windows® Kontakten auf Ihrem Computer zu synchronisieren.
Google Mail™	Google® Kontakte werden in das HTC One SV importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC One SV erstellen.
Sozialnetzwerk-Konten	Melden Sie sich bei Ihren bevorzugten Sozial-Netzwerken an, um Kontaktinformationen von ihnen zu importieren.
Telefonkontakte	Sie können Kontakte direkt auf dem HTC One SV erstellen und speichern.
SIM-Karte	Kopieren Sie alle SIM-Kontakte auf das HTC One SV.
Microsoft Exchange ActiveSync®	Das HTC One SV synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
Übertragen	Verwenden Sie die Übertragen, um Ihre Kontakte und andere Daten von Ihrem alten Telefon auf das HTC One SV über Bluetooth® zu übertragen.

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon

Über Bluetooth können Sie Kontakte aus einem alten Telefon einfach zu Ihrem HTC One SV übertragen. Abhängig vom alten Telefonmodell können Sie auch andere Arten von Daten, z.B. Kalendertermine und SMS, zum HTC One SV übertragen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Übertragung**.
2. Tippen Sie auf **Weiter**, um zu beginnen.
3. Wählen Sie den Namen und das Modell des alten Telefons aus.
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem alten Telefon ein, stellen Sie den Erkennbar-Modus ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Ihr erster Anruf

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein.
3. Tippen Sie in der Liste auf einen Kontakt, den Sie anrufen möchten.
4. Um aufzulegen, tippen Sie auf **Beenden**.

Senden Ihrer ersten SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf , um einen Smiley oder einen Kurzttext hinzuzufügen.
6. Tippen Sie auf **Senden**.

Fotos, Videos und Musik auf und vom HTC One SV übertragen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Medien übertragen können.

- Verbinden Sie das HTC One SV mit Ihrem Computer und wählen Sie den Modus **Festplatte**. Der Computer wird es wie jeden herkömmlichen USB-Wechseldatenträger erkennen und sie anschließend Ihre Medien zwischen ihnen austauschen können.
- Laden Sie unsere HTC Sync Manager Software herunter. Sie können sie ganz einfach zur Synchronisierung von Ordnern mit Medien und Wiedergabelisten auf Ihrem Computer und dem HTC One SV einrichten. HTC Sync Manager kann außerdem Fotos und Videos automatisch vom HTC One SV auf den Computer übertragen.

Kopieren und Teilen von Text

In Applikationen wie dem Webbrowser und E-Mail können Sie Text auswählen und kopieren und ihn anschließend einfügen oder teilen.

Auswahl von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.



Um die Adresse einer verlinkten Webseite zu kopieren, drücken Sie etwas auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

Kopieren und Einfügen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren**.

Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.

2. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf **Teilen**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie den ausgewählten Text einfügen und teilen möchten, z.B. in einer E-Mail oder Statusaktualisierung eines sozialen Netzwerks.

Aufnahme des HTC One SV Displays

Möchten Sie mit Ihrem Highscore in einem Spiel angeben, einen Blogartikel über die Funktionen des HTC One SV schreiben oder ein auf ein Status-Update über einen Musiktitel, den Sie abspielen, veröffentlichen? Sie können ganz einfach ein Bild der Displayanzeige machen und es im Alben teilen.

Drücken Sie etwas länger auf EIN/AUS und anschließend auf . Die Display-Anzeige wird im Album Kameraaufnahmen unter Alben gespeichert.

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Sie können ganz einfach auf Apps zugreifen, die Sie kürzlich geöffnet haben.

1. Drücken Sie auf .
2. Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um kürzlich geöffnete Anwendungen anzuzeigen.



- Wenn Sie zu einer App zurückwechseln möchten, tippen Sie sie einfach an.
- Wenn Sie eine App aus der Liste entfernen möchten, ziehen Sie sie nach oben.

Keine Menütaste?

Vermissen Sie die Menütaste? Sie können die Letzte Apps Taste auch zum Öffnen des Menüs einstellen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
3. Tippen Sie auf die Aktuelle **Apps Taste** und wählen Sie, wie Sie das Menü öffnen möchten, z.B. mit Drücken oder Gedrückt halten der Taste.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungs-LED



Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

- Stetiges Grün, wenn an das HTC One SV ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

Benachrichtigungssymbole


Mit den Benachrichtigungssymbolen in der Statusleiste, haben Sie jederzeit Nachrichten, Kalenderereignisse und Erinnerungen im Auge.



Benachrichtigungsfeld

Wenn Sie eine neue Benachrichtigung erhalten, können Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen, um eine Nachricht, Erinnerung oder Ereignisbenachrichtigung zu lesen. Auf dem Benachrichtigungsfeld können Sie auch schnell auf Einstellungen zugreifen.

1. Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, streichen Sie das Display von oben nach unten.

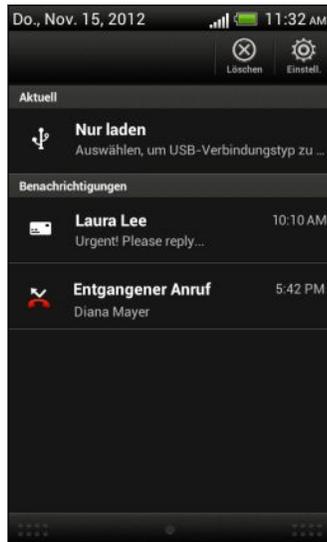

Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, scrollen Sie im Fenster nach unten, um alle anzuzeigen.

2. Im Benachrichtigungsfeld:
 - Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um die entsprechende App zu öffnen.
 - Um nur eine Benachrichtigung in der Liste zu ignorieren, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
3. Um das Benachrichtigungsfeld zu schließen, streichen Sie von der unteren Leiste des Feldes oder drücken Sie auf .

Sie können auch auf  tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen und das Benachrichtigungsfeld zu löschen.

Kennenlernen der Einstellungen

Möchten Sie den Klingelton ändern, eine WLAN® Verbindung einrichten oder das Display heller machen? Diese und weitere Optionen können Sie unter Einstellungen vornehmen.

Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf . Hier sind einige grundlegende Optionen, die Sie ändern können:

- Tippen Sie auf **Ein/Aus** neben einem Element, z. B. WLAN, das ein- oder ausgeschaltet werden soll. Tippen Sie auf das jeweilige Element, um die Einstellungen zu ändern.
- Tippen Sie auf **Ton**, um einen Klingelton einzustellen, ein Tonprofil zu wählen und Toneinstellungen für eingehende Anrufe zu konfigurieren.
- Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**, um die Display-Helligkeit zu ändern oder einzustellen, wie lange das Display nicht bedient worden sein muss, bevor der Energiesparmodus aufgerufen wird.
- Tippen Sie auf **Sicherheit**, um das HTC One SV zu sichern, z.B. mit einer Displaysperre.

Laufzeit des Akkus verlängern

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC One SV verwenden. Die HTC One SV Energieverwaltung hilft bei der Verlängerung der Akkulaufzeit.

Wenn Sie die Akkulaufzeit verlängern möchten, versuchen Sie einige der folgenden Tipps:

Überprüfen der Akkunutzung

Die Überwachung der Akkunutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 205.

Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen aus, wenn sie nicht genutzt werden.

Um Verbindungen wie z.B. mobiles Netzwerk, WLAN oder Bluetooth ein- oder auszuschalten, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf die jeweiligen **Ein/Aus**-Schalter.

- Wechseln Sie zu 2G, wenn Sie keine Datenverbindung benötigen.

In Gebieten mit schwachem Signal wird mehr Strom verbraucht. Wenn Sie die Datenverbindung vorübergehend ausschalten und zum GSM Netzwerkmodus wechseln, wird weniger Akkustrom verbraucht.

Um in den GSM Modus zu wechseln, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf **Mobiles Netzwerk > Netzwerkmodus > Nur GSM**.

- Schalten Sie GPS nur ein, wenn Sie einen genauen Standort benötigen.

Um zu verhindern, dass einige Apps GPS im Hintergrund verwenden, schalten Sie die Option **GPS-Satelliten** aus. Schalten Sie es nur ein, wenn Sie einen genauen Standort für die Navigation oder Standortbasierte Apps benötigen. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf **Ort**, um diese Einstellung ein- oder auszuschalten.

Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie die Dinge einfach, um Akkustrom zu sparen.

- Verwenden Sie die automatische Helligkeit (Standard) oder verringern Sie die Helligkeit manuell.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein.
- Verwenden Sie kein Live-Hintergrundbild für die Startseite. Animationen sehen nett aus, aber verbrauchen sehr viel Strom.

Wenn Sie als Hintergrundbild einen komplett schwarzen Hintergrund verwenden, kann das auch etwas helfen. Je weniger Farben angezeigt werden, desto weniger Akkustrom wird verbraucht.

- Stellen Sie den Webbrowser auf automatisches Abdunkeln ein, während Webseiten geladen werden. Öffnen Sie die Internet-App und tippen Sie anschließend auf **☰ > Einstellungen > Eingabehilfen > Display abdunkeln während Seite geladen wird**.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Ändern der Displayeinstellungen](#) auf Seite 206 und [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 48.

Apps verwalten

- Installieren Sie aktuelle Software- und Applikations-Updates. Updates umfassen manchmal Verbesserungen im Stromverbrauch. Siehe [Update der HTC One SV Software](#) auf Seite 39.
- Deinstallieren Sie oder deaktivieren Sie Apps, die Sie nie verwenden.

Viele Apps führen Prozesse aus oder synchronisieren Daten im Hintergrund, selbst wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn es Apps gibt, die Sie nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie.

Wenn eine App vorinstalliert war und nicht deinstalliert werden kann, vermeidet eine Deaktivierung der App zumindest die fortwährende Ausführung oder das Synchronisieren von Daten. Tippen Sie unter Einstellungen auf die Registerkarte **Apps > Alle**, wählen Sie eine App aus und tippen Sie anschließend auf **Deaktivieren**.

Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken

Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Es wird empfohlen, Apps nicht zu häufig Daten synchronisieren zu lassen. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Tippen Sie unter Einstellungen auf **Konten & Synchronisierung** und prüfen Sie, welche Datentypen in Ihren Onlinekonten synchronisiert werden. Wenn der Akku fast leer ist, deaktivieren Sie vorübergehend die Synchronisierung einiger Daten.
- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie die Verlängerung des Synchronisierungsintervall für einige Konten in Betracht.

Wählen Sie in der E-Mail-App ein Konto aus, tippen Sie auf **☰ > Einstellungen > Synchronisieren, Senden & Empfangen** und stellen Sie anschließend die Einstellungen unter Synchronisierungszeitplan aus.

- Wenn Sie nicht von einem Ort zum anderen reisen, synchronisieren Sie Wetteraktualisierungen nur für Ihren aktuellen Standort anstatt für alle aufgelisteten Orte. Öffnen Sie die Wetter-App und tippen Sie anschließend auf **☰ > Bearbeiten**, um nicht benötigte Städte zu entfernen.
- Wählen Sie Widgets mit Bedacht aus.

Einige Widgets synchronisieren laufend Daten. Ziehen Sie das Entfernen von Widgets in Betracht, die für Ihre Startseite nicht wichtig sind.

- Tippen Sie im Play Store auf **☰ > Einstellungen** und deaktivieren Sie die Option **Widgets automatisch hinzufügen**, um zu verhindern, dass Widgets bei der Installation neuer Apps auf der Startseite hinzugefügt werden. Deaktivieren Sie außerdem die Option **Autom. App-Updates**, wenn Sie Apps aus dem Play Store manuell aktualisieren möchten.

Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie die folgenden Tipps ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Töne** und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.

Update der HTC One SV Software

Das HTC One SV kann nach Updates suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen. Sie können auch auf manuelle Weise nachschauen, ob es Updates gibt.



Sie können für den Download von Softwareaktualisierungen WLAN oder die Internetverbindung Ihres Computers nutzen, um die Datennutzung zu verringern. Sie können diese Option unter **Einstellungen > Info > Software-Updates > ** einstellen.

Installation eines Software-Updates

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Software-Update verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die System-Update-Benachrichtigung.
2. Wenn Sie zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung vermeiden möchten, wählen Sie **Nur WLAN oder Kabel verwenden**.
3. Tippen Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Downloads **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.

Warten Sie, bis das Update durchgeführt wurde. HTC One SV wird automatisch neu gestartet.

Installation einer Applikationsaktualisierung

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Update für eine Ihrer Applikationen verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.

Das Fenster Updates wird mit der Liste der zu installierenden Applikationsaktualisierungen geöffnet.

2. Tippen Sie auf ein Element, um dessen Einzelheiten anzuzeigen und anschließend auf .
3. Nachdem Sie die Aktualisierungen geprüft haben, tippen Sie auf **Installieren**. Sie werden, wenn nötig, aufgefordert, das HTC One SV neu zu starten.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Info > Software-Updates > Jetzt prüfen**.

Kamera

Kamera-Grundlagen

Nehmen Sie Fotos direkt und ohne Verzögerungen auf. Starten Sie die Kamera gleich vom Displaysperren-Fenster aus, selbst wenn das HTC One SV mit einem Kennwort geschützt ist.

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Display auf die EIN/AUS-Taste.
2. Ziehen Sie das Kamera Symbol in die Display-Sperrfensterring, um direkt mit der Aufnahme von Fotos und Videos zu beginnen.



Von der Startseite aus können Sie auch auf Kamera tippen, um sie zu starten.

Verwenden Sie die Steuerungen im Suchfenster, um Effekte hinzuzufügen, hinein- oder herauszuzoomen und mehr.



Nach der Verwendung der Kamera (oder wenn Sie das Suchfenster vorübergehend verlassen), müssen Sie das HTC One SV trotzdem noch entsperren, wenn das Displaysperren-Fenster aktiv sind.

Zoomen

- Streichen Sie vor der Aufnahme eines Fotos oder Videos mit Ihrem Finger über die Zoomleiste, um hinein- oder herauszuzoomen.
- Bei der Aufnahme von Video wird die Zoomleiste immer auf dem Display angezeigt. Sie können während der Aufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.

Wechsel zwischen der vorderen Kamera und der Hauptkamera

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf **Kamera**.
3. Tippen Sie entweder auf **Vorderseite** oder **Haupts.**



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z.B. Zoomen und Gesichtserkennung.

Auswahl eines Effektes

Verwenden Sie die verfügbaren Kameraeffekte, um Fotos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven oder Filtern aufgenommen worden. Sie können Videos auch bestimmte Effekte hinzufügen.

1. Tippen Sie auf .
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Effekte und tippen Sie auf einen, der Ihnen gefällt.

Einstellen der Auflösung

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf **Bildauflösung** oder **Videoqualität** und wählen Sie anschließend eine Auflösung.

Auswahl eines Blitzmodus

Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um einen Blitzmodus auszuwählen.

Bei der Verwendung des Blitz ein oder Auto-Blitz Modus wird die Kamera den für das Foto geeignetsten Blitz automatisch einstellen.

Aufnahme eines Fotos

1. Öffnen Sie Kamera im Displaysperren-Fenster oder auf der Startseite.
2. Richten Sie die Kamera einfach auf das, was Sie aufnehmen möchten. Die Kamera wird den Fokus automatisch einstellen und nachfokussieren, wenn Sie sich bewegen.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

Aufnahme von Video

1. Öffnen Sie Kamera im Displaysperren-Fenster oder auf der Startseite.
2. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

3. Während der Aufnahme können Sie Folgendes tun:
 - Frei hinein- oder herauszoomen.
 - Den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen.
 - Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme

Wenn Sie mit der Hauptkamera ein Video aufnehmen, tippen Sie auf , um ein Foto Ihres Motivs zu machen.

Kontinuierliche Aufnahme von Bildern

Möchten Sie Fotos von sich bewegenden Motiven aufnehmen? Egal ob das Fußballspiel Ihres Sohnes oder ein Autorennen können Sie die Aktion aufnehmen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die Szene **Automatisch** ausgewählt haben, bevor Sie diese Funktion verwenden.

1. Halten Sie im Suchfenster einfach etwas länger  gedrückt. Die Kamera nimmt bis zu 20 aufeinanderfolgende Aufnahmen Ihres Motivs auf.



Möchten Sie viel mehr Aufnahmen machen? Tippen Sie auf  > **Kontinuierliche Aufnahme** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Auf 20 Bilder beschränken**.

2. Wählen Sie nach den Aufnahmen das Foto aus, das Sie am meisten mögen, und tippen Sie anschließend auf **Beste Aufnahme**. Um weitere Fotos aus dem Stapel zu speichern, löschen Sie einfach die Fotos, die Sie nicht behalten möchten.

Kameraszenen

Szenen bieten eine einfache Möglichkeit, die normalen Einstellungen der Kamera zu überschreiben, um der aktuellen Belichtung und Umgebung zu entsprechen. Verwenden Sie **Autom.** und lassen Sie die Kamera automatisch die optimalen Einstellungen bestimmen, oder wählen Sie aus einer breiten Auswahl von Szenen, bevor Sie Fotos aufnehmen.

Porträt-Aufnahmen verbessern

Wenn Sie Fotos aufnehmen möchten, in denen Ihre Familie oder Ihre Freunde einfach spitzenmäßig aussehen, verwenden Sie am besten die Porträt-Szene. Die Hauttöne von Personen in den Aufnahmen werden dann weicher dargestellt.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf **A**.
2. Tippen Sie auf **Porträt**.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

Aufnahme eines Gruppenbildes

Finden Sie es schwierig, jeden zum Lächeln zu bringen und sie zur selben Zeit in die Kamera blicken zu lassen? Mit dem HTC One SV können Sie die perfekten Gruppenporträts mit den meisten Lächlern und den wenigsten Blinzlern aufnehmen.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf **A**.
2. Tippen Sie auf **Gruppenporträt**.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf . Die Kamera macht mehrere Aufnahmen und fügt sie zum bestmöglichen Gruppenfoto zusammen.

Aufnahme eines Panoramafotos

Ob es nun die Golden Gate Bridge oder der Eiffelturm ist, Sie können alles, breit oder hoch, in einem einzelnen Foto aufnehmen.



Bei Verwendung dieses Modus sind die Zoomfunktion und das Blitzlicht deaktiviert.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf **A**.
2. Tippen Sie auf **Panorama**.

3. Wenn Sie für die erste Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf . Richtungspfeile werden erscheinen mit denen Sie im Querformat nach links oder rechts schwenken können (oder im Hochformat nach oben oder unten).
4. Schwenken Sie das HTC One SV so flüssig wie Sie können und stoppen Sie, wenn Sie einen vollständigen Rahmen im Suchfenster sehen. Die Kamera fertigt die Aufnahme automatisch an.
5. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um die verbleibenden Aufnahmen zu machen.

Oder tippen Sie auf , um die Aufnahme jederzeit zu stoppen.

Die Kamera fügt die Aufnahmen zu einem einzelnen Foto zusammen.

HDR verwenden

Bei der Aufnahme von Porträts gegen einen hellen Hintergrund können Sie HDR verwenden, um das Motiv schärfer abzubilden. HDR verstärkt die Details von hellen und dunklen Bereichen selbst bei starken Lichtkontrasten.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf **A**.
2. Tippen Sie auf **HDR**.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

Die Kamera macht drei Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und setzt Sie zu einem verbesserten Foto zusammen.

Aufnahmen bei geringem Licht

Nehmen Sie tolle Bilder selbst bei schwachem Licht auf.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf **A**.
2. Tippen Sie auf **Geringes Licht**.



Bei Verwendung dieses Modus ist das Blitzlicht deaktiviert.

3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .



- Halten Sie das HTC One SV ganz fest, um ein verwackeltes Foto zu vermeiden.
- Verbessern Sie das Foto nach der Aufnahme, indem Sie Spezialeffekte wie z.B. Automatische Verbesserung und Hoher Kontrast anwenden.

Videos in Zeitlupe aufnehmen

Erleben Sie eine Hochgeschwindigkeitsaktion Stück für Stück wieder und geben Sie Ihren Videos einen Hauch von Spannung.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf **A**.
2. Tippen Sie auf **Zeitlupenvideo**.
3. Richten Sie das Bild im Suchfenster ein.
4. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.

Videostabilität verbessern

Verringern Sie verwackelte Bilder in Ihrem Video, insbesondere wenn Sie sich bewegenden Motiven folgen.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf **Videooptionen > Videostabilisierung**.

Kamera- und Videoeinstellungen ändern

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Neben dem Ändern der grundlegenden Kamera- und Videoeinstellungen können Sie ebenfalls:
 - Die Dauer ändern, für die ein aufgenommenes Foto oder Video im Vorschauenfenster angezeigt wird, bevor die Kamera wieder das Suchfenster anzeigt.
 - Automatisch ein Fotos machen, wenn das Motiv lächelt (nur Fotomodus).
 - GPS Standortdaten auf aufgenommenen Fotos speichern (Geotagging) (nur Fotomodus).
 - Den ISO-Wert einstellen. Höhere ISO-Werte eignen sich besser für die Aufnahme von Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen (nur im Fotomodus).
 - Fotos automatisch zu einem sozialen Netzwerk hochladen (nur Fotomodus). Sie können die Upload-Häufigkeit, das Album, in den der Upload erfolgen soll, sowie die Datenschutzstufe einstellen.

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC One SV auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des HTC One SV genau so wie Sie es möchten. Personalisieren Sie es mit einem anderen Hintergrundbild, Oberfläche, Klingelton und Benachrichtigungston für Ereignisse wie zum Beispiel eingehende SMS, E-Mail und Kalendererinnerungen.

Personalisierung Ihres HTC One SV mit Szenen

Mit Szenen können Sie aus dem HTC One SV praktisch mehrere Telefone machen. Szenen sind persönlich angepasste Startseite-Layouts, die Sie ganz einfach anwenden können. Wechseln Sie z.B. zwischen Szenen, um das HTC One SV perfekt für Arbeit, Freizeit, Reisen, etc. anzupassen.



Jedes Mal, wenn Sie etwas auf der Startseite hinzufügen oder entfernen, speichert das HTC One SV die Änderungen automatisch in der aktuell ausgewählten Szene.

Verwendung einer voreingestellten Szene

Das HTC One SV besitzt bereits voreingestellte Szenen. Jede dieser Szenen enthält ein anderes Hintergrundbild und eine unterschiedliche Auswahl von Widgets, die sich für unterschiedliche Lebenslagen eignen. Sie können z.B. eine Szene auswählen, die sich für die Arbeit, die Freizeit, den Urlaub oder Ihr soziales Leben eignet.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Szene.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Erstellen einer neuen Szene

Sie beginnen mit einer leeren Startseite, wenn Sie eine neue Szene erstellen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Tippen Sie auf  > **Neu**.

4. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
5. Passen Sie die Szene durch Hinzufügen von Widgets und Apps, Ändern des Hintergrundes usw. an. Alle Änderungen werden automatisch in der Szene gespeichert.

Umbenennen einer Szene

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zu der Szene, die Sie umbenennen möchten.
4. Drücken Sie etwas länger auf eine Szenen-Miniaturansicht und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.
5. Geben Sie einen neuen Szenennamen ein.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Szenen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
4. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um durch Szenen zu laufen. Tippen Sie dann auf die Szene, die Sie löschen möchten.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

Ändern des Hintergrundbildes

Wählen Sie Ihr Lieblingsfoto als Hintergrundbild auf der Startseite aus. Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Anzeige auf **Hintergrundbild**.

3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

HTC-Hintergrundbilder	Wählen Sie einen voreingestellten Hintergrund aus und tippen Sie auf Vorschau .
Live-Hintergrundbilder	Wählen Sie einen voreingestellten animierten Hintergrund aus und tippen Sie auf Vorschau . Falls der gewählte animierte Hintergrund angepasst werden kann, tippen Sie auf Einstellungen .
Alben	Wählen Sie ein Foto aus und schneiden Sie es zu.

4. Tippen Sie auf **Speichern** oder **Übernehmen**.

Anwenden einer neuen Oberfläche

Machen Sie die Startseite mit neuen Oberflächen noch persönlicher. Mit Oberflächen können Sie den Display-Schaltflächen, App-Fensters, Optionsmenüs und anderen Elementen ein anderes Aussehen verleihen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Oberfläche**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Oberfläche.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets

Mit Widgets können Sie wichtige Informationen und Medieninhalte direkt in der Startseite anzeigen. Einige Widgets wurden bereits der Startseite hinzugefügt. Sie können weitere aus den verfügbaren Widgets auswählen.

Hinzufügen eines Widgets zur Startseite

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Die Registerkarte Widgets bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
 - Streichen Sie nach links oder rechts, um alle Widgets zu durchsuchen.
 - Tippen Sie auf , um nach bestimmten Widgets zu suchen.
 - Tippen Sie auf **Alle Widgets**, um aus einer Liste zu wählen.



Einige Widgets sind in verschiedenen Stilen und Größen verfügbar.

3. Ziehen Sie ein gewünschte Widget auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie es hinzufügen möchten.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten können. Tippen Sie auf **Alle Widgets > Einstellungen** und anschließend auf das gewünschte Widget.

Ändern der Einstellungen eines Widgets

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z. B. die Kontakte und E-Mail Widgets) auf der Startseite ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach .



Es werden dann die entsprechenden Fenster angezeigt, in denen Sie einige Einstellungen für das Widget öffnen können.

2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Größe eines Widget ändern

Die Größe einiger Widgets kann geändert werden, nachdem Sie sie der Startseite hinzugefügt haben.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und heben Sie anschließend Ihren Finger an. Wenn Richtungspfeile unter dem Widget erscheinen, bedeutet dies, dass die Größe des Widgets geändert werden kann.
2. Ziehen an einem der Pfeile, um das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite

Sie können häufig verwendete Apps auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, gespeicherten Webseiten usw. hinzufügen.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Apps oder Verknüpfungen, ob Sie eine App oder eine Verknüpfung hinzufügen möchten.




Um eine App hinzuzufügen, können Sie auch auf  tippen, etwas länger auf eine App tippen und sie anschließend in einen freien Bereich auf der Startseite ziehen.

Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite

Verschieben eines Widgets oder Symbols

Sie können ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Startseitenfenster in ein anderes verschieben.

1. Drücken Sie mit einem Finger etwas länger auf das Widget oder Symbol.
2. Streichen Sie mit einem anderen Finger schnell nach links oder rechts, um das Display zu einem anderen Startseitenfenster zu drehen.

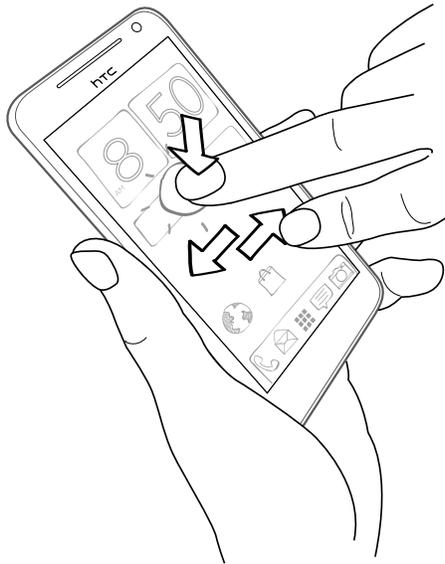

3. Lassen Sie das Widget oder Symbol los.
4. Um das Widget oder Symbol an eine andere Position im Fenster zu verschieben, halten Sie es einfach etwas länger gedrückt, und ziehen Sie es anschließend.


Entfernen eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten und ziehen Sie es anschließend nach .
2. Wenn sich das Widget oder das Symbol rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

Personalisieren der Startleiste

Die Startleiste auf der Startseite ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps. Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete Apps ersetzen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend aus der Startleiste heraus.

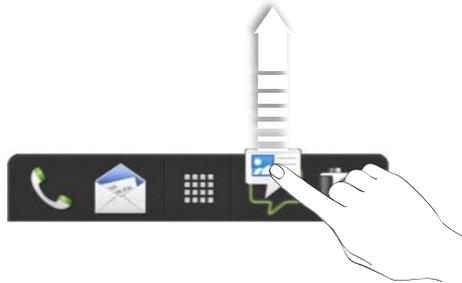

2. Tippen Sie auf , um das Fenster Alle Apps aufzurufen.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.




- Sie können in der Startleiste auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung auf der Startseite hinzu und ziehen Sie sie anschließend in die Startleiste.
- Die Apps oder Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste.

Apps in einem Ordner gruppieren

Verwenden Sie Ordner, um Apps in der Startleiste oder auf der Startseite zu gruppieren, um mehr Platz für das Hinzufügen weiterer Apps zu schaffen.

1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

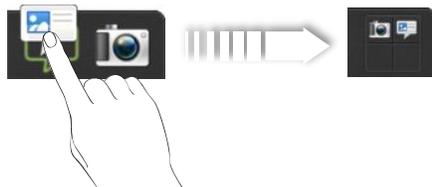

2. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf .

4. Wählen Sie eine oder mehrere Apps, die Sie zum Ordner hinzufügen möchten.
5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.



Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung auf der Startseite hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.

Umbenennen eines Ordners

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordner-Fensters.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein.
4. Tippen Sie außerhalb des Ordners, um ihn zu schließen.

Elemente aus einem Ordner entfernen


1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine App oder eine Verknüpfung und ziehen Sie sie anschließend auf die Startseite oder hinaus zu , um sie zu entfernen. Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Elemente aus dem Ordner zu entfernen.

Wenn nur noch ein Element im Ordner vorhanden ist, wird die Gruppierung automatisch aufgehoben und der Ordner entfernt.

Neuanordnen der Startseite

Ordnen Sie die einzelnen Fenster der Startseite ganz nach Bedarf an. Fenster mit häufig genutzten Widgets, Verknüpfungen und Ordnern können Sie z.B. näher am Hauptfenster der Startseite anordnen.

1. Ziehen Sie die Startseite mit Ihren Fingern zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Miniaturansicht des Startseitenfensters, das Sie verschieben möchten. Das HTC One SV wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
3. Ziehen Sie die Miniaturansicht an die gewünschte Position und heben Sie den Finger anschließend an.

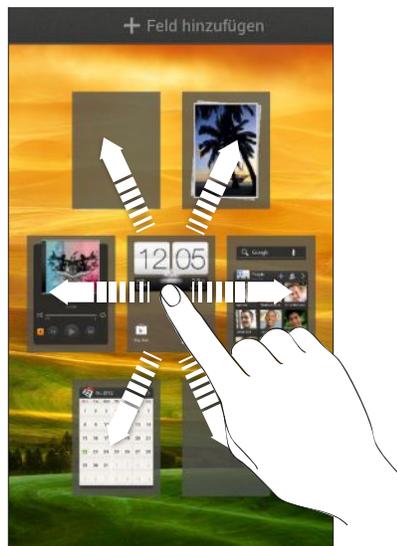

Entfernen eines Startseitenfensters

Wenn Sie die Anzahl von Startseitenfenstern reduzieren möchten, können Fenster entfernen.

1. Führen Sie auf der Startseite Ihre Finger zusammen oder drücken Sie auf , um zur Leap-Ansicht zu wechseln.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Fenster, das Sie entfernen möchten. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
3. Ziehen Sie das Fenster nach .

Hinzufügen eines Startseitenfensters

Fügen Sie ein Startseitenfenster hinzu, wenn Sie weitere Widgets, Apps, und Verknüpfungen für direkten Zugriff hinzufügen möchten.

1. Führen Sie auf der Startseite Ihre Finger zusammen oder drücken Sie auf , um zur Leap-Ansicht zu wechseln.
2. Tippen Sie auf **+**. Ein neues Startseitenfenster wird angezeigt. Sie können dann Widgets, Apps und Verknüpfungen hinzufügen.

Personalisierung mit Tonsätzen

Jeder Tonsatz verfügt über eine andere Kombination von Tönen für unterschiedliche Klingeltöne und Benachrichtigungen wie z.B. eingehende Nachrichten, E-Mail, Kalender-Terminerinnerungen, und mehr. Durch das Wechseln der Tonsätze können Sie das HTC One SV lustige Töne wiedergeben lassen, wenn Sie mit Freunden unterwegs sind oder zu dezenteren Tönen wechseln, wenn Sie arbeiten.

Erstellen eines Soundschemas

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Tippen Sie im Fenster Tonsätze auf **+**.
4. Geben Sie den Namen des neuen Soundschemas ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Das neu erstellte Soundschema wird dann der Soundschemaliste hinzugefügt. Sie können dem Soundschema unterschiedliche Töne zuweisen.

Ändern von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Tönen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Wählen Sie ein Soundschema, das Sie anpassen möchten oder erstellen Sie ein neues und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**.
4. Ändern Sie den Klingel-, Benachrichtigungs- und den Weckerton im Fenster Personalisieren.

Das HTC One SV speichert Ihre Auswahl automatisch für den aktuellen Soundschema.

Löschen eines Soundschemas

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Tippen Sie auf .
4. Wählen Sie ein oder mehrere Soundschemata, die Sie löschen möchten.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

Neuanordnen von Applikations-Registerkarten

Sie können die Registerkarten unten im Fenster bestimmter Apps neu anordnen, um wichtigen Informationen den Vorrang zu geben. Sie können auch Registerkarten hinzufügen oder entfernen.

1. Öffnen Sie eine App, bei der die typischen Registerkarten unten im Fenster zu sehen sind.
2. Halten Sie die aktuelle Registerkarte etwas länger gedrückt, bis das Display eine Meldung über das Neuanordnen von Registerkarten anzeigt.



Wenn Sie keine Registerkarten in der App sehen, tippen Sie auf  > **Registerkarten bearbeiten** oder **Filter**.

3. Sie können:
 - Ändern Sie die Reihenfolge der Registerkarten. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
 - Ziehen Sie eine Registerkarte in oder aus der unteren Reihe heraus, um sie hinzuzufügen oder zu entfernen.



4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

Benutzerdefinieren des Displaysperren-Fensterstils

Wählen Sie aus unseren verschiedenen Displaysperren-Fenstern. Einige Displaysperren-Fenster können angepasst werden.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Displaysperren-Stil**.
3. Streichen mit Ihrem Finger nach links oder rechts, um den Stil der Displaysperre auszuwählen.
4. Tippen Sie auf den Displaysperren-Stil, um eine Vorschau anzuzeigen. Wenn Sie den Stil weiter benutzerdefinieren möchten, tippen Sie auf **Einstellungen**.
5. Tippen Sie auf **Übernehmen**.



Die Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste der Startseite. Um diese zu ändern, müssen Sie die Apps in der Startleiste ersetzen.

Das HTC One SV mit einer persönlichen Note schützen

Machen Sie das Entsperren des Telefons so einfach wie es anzusehen. Schütze Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie den unbefugten Zugriff anderer auf das HTC One SV, indem Sie die Gesichtsentperrung einrichten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre** > **Gesichtsentperrung**.
3. Tippen Sie auf **Fortfahren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Wählen Sie eine weitere Sperre aus für den Fall, dass das Telefon Sie nicht erkennt.
5. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch im Fenster Sicherheit auf **Gesichtserkennung verbessern** tippen, um das HTC One SV für die Erkennung Ihres Gesichtes in unterschiedlichen Situationen zu trainieren, z.B. wenn Sie eine Brille tragen oder sich einen Bart wachsen lassen.

Sie werden jedes Mal beim Einschalten des HTC One SV oder wenn es über bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde zum Entsperren des Displays aufgefordert.

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen

Sie können entweder eine Nummer direkt anrufen oder Smart Dialing verwenden, um schnell einen Anruf abzusetzen. Smart Dialing sucht und ruft einen gespeicherten/ synchronisierten Kontakt oder eine Nummer in der Anrufliste an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein.
3. Tippen Sie in der Liste auf einen Kontakt, den Sie anrufen möchten.



Um andere mit dem Kontakt verknüpfte Telefonnummern zu prüfen, tippen Sie auf  neben dem Kontaktnamen.

4. Um aufzulegen, tippen Sie auf **Beenden**.

Verwendung von Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen. Wenn Sie z.B. die Nummer eines Kontaktes der Zifferntaste 2 auf der Telefontastatur zugewiesen haben, brauchen Sie lediglich etwas länger auf diese Taste drücken, um die Nummer zu wählen.



Die Nummer 1 ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen und Mailbox-Nachrichten abzurufen.

Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Taste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  > **Kurzwahl**.
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend einen Kontakt aus der Liste aus.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer in der Nachricht.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**.



Um den Sender der Nachricht anzurufen, drücken Sie auf die empfangene Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Anrufen** im Optionenmenü.

Anrufen einer Nummer in einer E-Mail

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer im E-Mail-Text.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin

1. Öffnen Sie einen Termin im Kalender.
2. Tippen Sie im Fenster Termindetails auf die Telefonnummer.
3. Tippen Sie auf **Anrufen**.
4. Tippen der Anruf eingeht, tippen Sie auf , um Termineinheiten wie z.B. Konferenzschaltungs-ID-Nummer oder Besprechungs-PIN-Code im Telefonwähler-Fenster zu sehen.

Absetzen eines Notrufs

In einigen Ländern können Sie auch dann Notrufe von Ihrem HTC One SV absetzen, wenn Sie keine SIM-Karte eingelegt haben oder Ihre SIM-Karte gesperrt wurde.



Wenn kein Netzwerksignal vorhanden ist, können Sie keine Notrufe absetzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.

Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.



Sie können für das Empfangen von Anrufen den Modus Höfliches Klingeln und den Taschenmodus verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Änderung der Soundeinstellungen](#) auf Seite 207.

Annehmen eines Anrufs

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Ist das Display deaktiviert wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  auf den Ring im Displaysperren-Fenster.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs aktiviert ist, tippen Sie auf **Annehmen**.

Abweisen eines Anrufs

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Ist das Display deaktiviert wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  auf den Ring im Displaysperren-Fenster.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs aktiviert ist, tippen Sie auf **Ablehnen**.

Nach dem Ablehnen eines Anrufs können Sie dem Anrufer eine SMS senden oder eine Aufgabe für den Rückruf erstellen.



Sie können auch zwei Mal auf die EIN/AUS-Taste drücken, um einen Anruf abzuweisen.

Deaktivieren des Klingeltons ohne den Abruf abzuweisen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie die LEISER- oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC One SV mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.



Falls Sie das HTC One SV bereits mit der Vorderseite nach unten abgelegt haben, wird es bei nachfolgenden Anrufen trotzdem klingeln.

Look who's calling

Every time you make a call or your friend gives you a ring, you get to see your friend's latest social network status update right on the call screen. You'll also see a birthday reminder if your friend's birthday (stored on your phone or online account) will happen in a few days.



Aufgabenerinnerung während eines Telefongesprächs anzeigen

Haben Sie einer Freundin versprochen, dieses Wochenende den Babysitter zu spielen? Wenn Sie eine Aufgabe mit einem Kontakt verknüpfen, wird Ihnen eine Aufgabenerinnerung angezeigt, wenn Sie dieser Kontakt anruft.



Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.

Gespräch in Wartestellung geben

Tippen Sie auf **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Die Anzeige für Anruf halten  wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Anruf fortzusetzen, tippen Sie erneut auf **Fortsetzen**.

Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.



3. Wenn Sie das aktuelle Gespräch beenden und zum anderen Gespräch zurückkehren möchten, tippen Sie auf **Beenden**.

Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC One SV nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drehen Sie das HTC One SV während eines Anrufs um (stellen Sie sicher, dass **Für Lautsprecher umdrehen** in den **Sound** Einstellungen ausgewählt ist).
- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf .

Das Freisprechsymbol  erscheint in der Statusleiste, wenn die Freisprechfunktion aktiviert ist.

Wenn Sie die Freisprech-Funktion deaktivieren möchten, drehen Sie das HTC One SV einfach wieder um, so dass seine Vorderseite nach oben zeigt. Oder tippen Sie erneut auf .

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

Anruf beenden

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .

Wenn die Telefonnummer der Person, die Sie angerufen hat, noch nicht in der Kontaktliste enthalten ist, können Sie die Nummer nach dem Auflegen in Ihrer Kontaktliste speichern.

Einrichtung einer Telefonkonferenz

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie den ersten Anruf ab (oder nehmen Sie einen an) und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.

P Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte für den Konferenzschaltungsdienst aktiviert ist. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf > **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzuzufügen, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Telefonkonferenz hinzuzufügen.
6. Wenn Sie in der Telefonkonferenz mit einer Person privat sprechen möchten, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend **Privatgespräch**.

Um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden, tippen Sie auf und anschließend auf **Dieses Gespräch beenden**.

Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

Internetanrufe

Wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind können Sie Anrufe über ein Internet-Telefon-Konto tätigen und empfangen.

P Bevor Sie ein Internet-Telefon-Konto hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie sich bei einem Internet Telefonanbieter angemeldet haben, der Telefongespräche über das Session Initiation Protokoll (SIP) unterstützt. Wenn Sie über das Internet ein Telefon anrufen, können dafür Gebühren berechnet werden.

Hinzufügen eines Internet-Telefon-Kontos

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf > **Anruf**.
2. Tippen Sie unter Internet Anrufeinstellungen auf **Konten**.
3. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
4. Geben Sie Ihre Kontoangaben ein.

5. Tippen Sie auf  > **Speichern**.
6. Um das HTC One SV für den Empfang von Internetanrufen über das hinzugefügte Konto einzurichten, tippen Sie auf das Kästchen **Eingehende Anrufe empfangen**.

Absetzen eines Internetanrufs

Tätigen Sie einen Internetanruf, um entweder das Internet-Telefon-Konto oder die Telefonnummer eines Kontaktes anzurufen.

Rufen Sie eine dieser Möglichkeiten an:

Internet-Telefon-Konto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie unter Kontakte auf den Kontakt mit einem Internet-Telefon-Konto und anschließend auf Internetanruf. ▪ Tippen Sie unter Anrufliste auf ein Internet-Anrufprotokoll.
Rufnummer	Aktivieren Sie zunächst die Verwendung von Internettelefon für abgehende Anrufe. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > Anruf . Tippen Sie auf Internettelefon verwenden und wählen Sie anschließend entweder Für alle Anrufe mit verfügbarem Datennetz oder Bei jedem Anruf fragen .

Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

Einen verpassten Anrufer zurückrufen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Wenn Sie einen Anrufer zurückrufen möchten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für den verpassten Anruf.
3. Tippen Sie auf den Namen des Anrufers oder die Nummer im Anrufliste-Fenster.

Anzeige von Anrufen in der Anrufliste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Anrufliste**.
3. Im Anrufliste-Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
 - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
 - Tippen Sie auf , um nur die Anrufe eines bestimmten Kontaktes anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf  > **Ansicht**, um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z.B. Verpasste Anrufe oder Ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Drücken Sie im Anrufliste-Fenster etwas länger auf die Telefonnummer und tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten.

Löschen der Anrufliste

Im Anrufliste-Fenster können Sie Folgendes ausführen:

Einen Namen oder eine Nummer entfernen	Drücken Sie etwas länger auf den Namen oder die Nummer und tippen Sie anschließend auf Aus Anrufliste löschen .
Gesamte Liste löschen	Tippen Sie auf  > Anrufliste löschen > Alle auswählen > Löschen .

Zu Hause anrufen

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen.

Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Anrufen Ihrer Kontakte während Roaming automatisch hinzugefügt. Wenn Sie allerdings eine Nummer zum Wählen manuell eingeben, müssen Sie ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Nummer eingeben.

Ändern der standardmäßigen Ländervorwahl für Heimatwahl

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Anruf**.
2. Tippen Sie auf **Heimatwahl-Einstellungen**.
3. Wählen Sie ein Land aus und tippen Sie auf **OK**.

Ausschalten von Zu Hause anrufen

Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Zu Hause anrufen Funktion ausschalten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Anruf**.
2. Deaktivieren Sie unter Andere Einstellungen die Option **Zu Hause anrufen**.

Call settings

You can change your voicemail number and other call settings.



Contact your mobile operator if you're not certain how to change call settings.

Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Anruf**.

Nachrichten

Über die SMS-App

Bleiben Sie stets mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben in Kontakt. Mit der SMS-App können Sie SMS und MMS schreiben und senden. Im Fenster Alle Nachrichten werden all Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten nach Kontaktnamen oder Telefonnummern in Konversationen gruppiert.


Senden einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Mobiltelefonnummer ins Feld **An** ein.



Möchten Sie die Nachricht an eine Gruppe von Freunden senden? Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten.

4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.

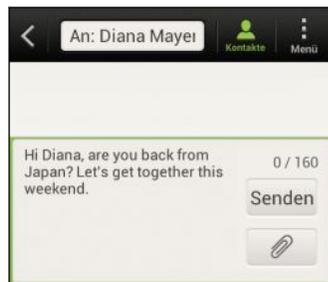

5. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.



- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über der Schaltfläche **Senden** angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

Senden einer MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **SMS**.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Geben Sie einen Kontaktnamen, eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail Adresse ins Feld **An** ein.



Möchten Sie die Nachricht an eine Gruppe von Freunden senden? Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten.

4. Wenn Sie einen Betreff hinzufügen möchten, tippen Sie auf  > **Betreff hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.
7. Wählen Sie das anzuhängende aus oder suchen Sie danach.
8. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
9. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Erstellen einer Diashow

1. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Fotos, Videos oder Audio zur MMS auf  > **Dia**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie das nächste Dia einfügen möchten.
3. Direkt nachdem Sie ein Dia eingefügt haben, können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Foto oder ein Video aus.
 - Tippen Sie auf  > **Audio**, um Musik oder eine Sprachnotiz zum Dia hinzufügen.
 - Tippen Sie auf **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Unterschrift ein.
 - Tippen Sie auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  > **Vorschau**. Tippen Sie ein Mal auf das Vorschaufenster, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.



Wenn Sie **Vorschau** nicht sehen, scrollen Sie im Menü nach unten.

5. Tippen Sie nach Abschluss auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Können Sie die E-Mail Adressen Ihrer Kontakte in der SMS-App nicht finden?

1. Wenn bei der Eingabe eines Kontaktnamens nur Telefonnummern angezeigt werden, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  > **E-Mail anzeigen**.

Wenn Sie immer E-Mail Adressen anzeigen lassen möchten, tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf  und anschließend auf **Einstellungen** > **Allgemein** > **E-Mail-Adresse anzeigen**.

Fortfahren mit einem Nachrichtentwurf

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf  > **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, um mit der Bearbeitung fortzufahren.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Überprüfen Ihrer Nachrichten

Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen spielt das HTC One SV einen Ton ab, vibriert oder zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Nachricht empfangen. In der Statusleiste wird ebenfalls ein Symbol für eine neue Nachricht  angezeigt.

Für das Öffnen und Lesen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Benachrichtigung über eine neue Nachricht.
- Gehen Sie zur SMS-App und öffnen Sie die Nachricht.

Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS

- Wenn es eine Medienanlage wie z.B. ein Foto oder Video in einer empfangenen Nachricht gibt, tippen Sie sie an, um die Inhalte anzuzeigen.
- Wenn Sie den Anhang speichern möchten, tippen Sie auf die MMS und wählen Sie aus dem Optionsmenü anschließend Speichern aus.

- Wenn es sich bei der Anlage um einen Kontakt (vCard) handelt, tippen Sie ihn an, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Speichern**, um ihn Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Termin oder ein Ereignis (vCalendar) handelt, tippen Sie sie an, um den Kalender auszuwählen, in dem Sie sie speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.



Wenn Sie sich Sorgen um die Größe des Downloads machen, können Sie zuerst die Größe und den Betreff prüfen, bevor Sie eine MMS herunterladen. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf **☰** > **Einstellungen** > **Multimedienachrichten (MMS)**. Deaktivieren Sie die Option **Automatisch abrufen**.

Speichern einer SMS in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine SMS in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.


1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie speichern möchten, und anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
3. Geben Sie weitere Details ein oder ändern Sie den Titel der Aufgabe.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Antworten auf eine Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Antworten über eine andere Telefonnummer des Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC One SV gespeichert haben, sehen Sie die Telefonnummer unter dem Namen des Kontakts.

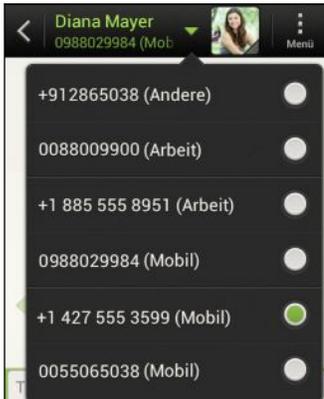

Denken Sie daran, dass Ihre Antwort an die Telefonnummer der letzten vom Kontakt empfangenen Nachricht gesendet wird.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie eine andere Telefonnummer dieses Kontaktes.
3. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Nachricht und anschließend auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger in das **An** Feld ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

WAP Push-Nachrichten

WAP Push-Nachrichten enthalten einen Web-Link. Über den Link wird häufig eine Datei heruntergeladen, die Sie von einem Anbieter angefordert haben.

Wenn Sie eine WAP Push-Nachricht erhalten, wird ein Benachrichtigungssymbol  auf der Statusleiste angezeigt.

Öffnen und Lesen einer neuen WAP Push-Nachricht

1. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Benachrichtigung über eine neue Push-Nachricht.
2. Tippen Sie auf **Website besuchen**.

Anzeige aller WAP Push-Nachrichten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
2. Tippen Sie auf  > Push-Nachrichten.



Sie können diese Option nur dann sehen, wenn Sie zuvor WAP Push-Nachrichten erhalten haben.

Verwalten von Nachrichten-Threads

Eine Nachricht sperren

Sie können eine Nachricht sperren, so dass sie nicht gelöscht wird, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten im Thread löschen.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
3. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Sperrsymbol  wird angezeigt.

Kopieren einer Textnachricht auf die SIM-Karte

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Das Symbol einer SIM-Karte  wird angezeigt.

Löschen einer einzelnen Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
3. Wenn die Nachricht gesperrt ist, drücken Sie etwas länger auf **Nachricht entsperren** im Optionsmenü und drücken Sie anschließend etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü wieder anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Nachricht löschen** und anschließend auf **OK**.

Löschen mehrerer Nachrichten innerhalb einer Konversation

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
3. Tippen Sie auf **Nach Auswahl löschen** oder **Nach Telefonnummer löschen** (falls der Kontakt im Verlauf der Konversation mehrere Telefonnummern verwendet hat).



Tippen Sie in den SMS-Einstellungen auf **Allgemein** > **Alte Nachrichten löschen**, um alte Nachrichten pro Konversation automatisch zu löschen.

Löschen einer Konversation

1. Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten etwas länger auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), dessen Nachrichten Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Tippen Sie auf **OK**, um den gesamten Thread zu löschen.



Gesperrte Nachrichten im Konversations-Thread werden erst dann gelöscht, wenn Sie die Option **Gesperrte Nachrichten löschen** markieren.

Löschen mehrerer Konversationen

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf **☰** > **Löschen**.
2. Wählen Sie die Konversations-Threads aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**. Gesperrte Nachrichten werden nicht gelöscht.

Sichern von SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **☰** > **SMS**.
2. Tippen Sie auf **☰** > **SMS sichern** > **SMS sichern**.
3. Geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

SMS via E-Mail sichern



Sie müssen Ihr E-Mail Konto in der E-Mail-App einrichten.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf **☰** > **SMS sichern**.
2. Tippen Sie auf **SMS über E-Mail sichern**.
Das Schreiben-Fenster der E-Mail-App wird sich mit der angehängten Sicherungsdatei öffnen.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
4. Schreiben Sie die E-Mail und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Um Ihre SMS auf dem HTC One SV wiederherzustellen, öffnen Sie die E-Mail mit der Sicherungsdatei als Anhang in der E-Mail-App. Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zuerst herunterzuladen und tippen Sie ihn anschließend erneut an, um die zu importierende Sicherungsdatei zu öffnen.

Nachrichten wiederherstellen

Sie können nur SMS wiederherstellen, die mit der Funktion **SMS sichern** exportiert wurden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **SMS**.
2. Tippen Sie auf  > **SMS sichern** > **SMS wiederherstellen**.
3. Tippen Sie auf die Sicherungsdatei, die importiert werden soll.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Einstellen von Nachrichtenoptionen

Greifen Sie auf die Einstellungen der SMS-App zu und ändern Sie diese. Sie können Ihren Nachrichten eine Signatur hinzufügen, Nachrichtenoptionen bearbeiten usw.

Drücken Sie bei Anzeige des Fensters **Alle Nachrichten** auf  > **Einstellungen**.

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC One SV und dem Web

Sie können mit HTC One SV nach Informationen auf dem Suche und im Web suchen. Einige Apps wie z.B. Kontakte oder E-Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Apps zu suchen.

Einstellung von Suchoptionen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Google Suche** und legen Sie anschließend Ihre Sucheinstellungen fest.
4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Suchbare Elemente** und wählen Sie anschließend die Elemente aus, die Sie in die Suche mit einbeziehen möchten.

Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC One SV

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe auf dem HTC One SV und Vorschläge von der Google-Websuche in einer Liste angezeigt.
3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste mit Vorschlägen sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen.



Tippen Sie auf , um es in das Suchfeld einzugeben. Neue Vorschläge werden angezeigt und Sie können weiteren Text eingeben oder auf  neben einem nachstehenden Vorschlag tippen, um die Suche zu verfeinern.

Surfen im Web

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Internet**.
2. Tippen Sie in das URL Feld oben im Fenster.
3. Geben Sie einen Suchbegriff oder die Adresse einer Webseite ein.

4. Auf der Webseite können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf einen Link, um ihn zu öffnen, oder drücken Sie etwas länger auf ihn, um weitere Optionen anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf eine E-Mail Adresse und senden Sie eine Nachricht an die E-Mail Adresse.
5. Streichen Sie auf dem Display nach unten, um das URL-Feld und andere Optionen anzuzeigen.

Wechseln zum Lesemodus

Möchten Sie einen Artikel oder Blog ohne Ablenkungen lesen? Im Lesemodus werden Menüs, Banner und Hintergründe einer Webseite entfernt.

Tippen beim Lesen einer Webseite auf  (wenn verfügbar), um in den Lesemodus zu wechseln.



Tippen Sie auf , um den Lesemodus auszuschalten.

Die Vollversion einer Webseite anzeigen

Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Desktop-Seite anzeigen.

Browser-Registerkarten öffnen oder zwischen ihnen wechseln

Öffnen Sie mehrere Browser-Registerkarten, um einfacher von einer Website zur anderen wechseln zu können.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **Registerkarten**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Neue Registerkarte**, um eine neue Registerkarte zu öffnen.
 - Um zu einer anderen Browser-Registerkarte zu wechseln, streichen Sie mit Ihrem Finger, bis die gewünschte Seite angezeigt wird. Tippen Sie auf eine Webseite, um sie im Vollbild anzuzeigen.



Tippen Sie auf , um eine Webseite zu schließen.

Privates Browsen

Sie können Inkognito-Registerkarten verwenden, um im Web mit mehr Privatsphäre zu surfen. Browser Cookies werden nicht geteilt und gelöscht, wenn Sie alle Inkognito-Registerkarten schließen. Seiten, die Sie inkognito angezeigt haben werden ebenso nicht in der Verlaufsliste erscheinen, außer Dateien, die Sie heruntergeladen haben.

Tippen Sie im Browserfenster auf **Registerkarten** > **Neue Inkognito-Registerkarte**.

Hinzufügen und Verwalten von Lesezeichen

Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen



Speichern Sie eine Webseite in einem normalen Browserfenster (nicht, wenn Sie eine Inkognito-Registerkarte nutzen).

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **Hinzufügen zu**.
2. Tippen Sie auf **Lesezeichen**.
3. Bearbeiten Sie ggf. den Namen des Lesezeichens.
4. Um das Lesezeichen in einem anderen Ordner zu speichern, tippen Sie auf **Lesezeichen**.
5. Tippen Sie auf der Registerkarte Hinzufügen zu auf ▼ > **Neuer Ordner**.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Öffnen eines Lesezeichens

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Lesezeichen zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.



Wenn Sie Google Chrome™ Synchronisierung in Ihrem Google-Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf ▼ im Lesezeichen-Fenster und wählen Sie anschließend das Google Konto auf, um die synchronisierten Lesezeichen anzuzeigen.

Bearbeiten eines Lesezeichens

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **Lesezeichen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Lesezeichen auf ■ > **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf  rechts des Lesezeichens, das Sie bearbeiten möchten.
4. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Synchronisierung Ihrer Lesezeichen mit Google Chrome

Erstellen Sie Lesezeichen im Google Chrome Browser auf Ihrem Computer und synchronisieren Sie sie mit dem HTC One SV. Weitere Informationen über Google Chrome finden Sie unter <http://support.google.com/chrome>.



- Mit Ihrem Google Chrome Desktop Browser müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und die Google Chrome-Synchronisierung einrichten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sind, wenn Sie Google Chrome Lesezeichen auf Ihrem Computer speichern.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf Ihr Google-Konto.
3. Wählen Sie die Option **Internet synchronisieren**.

Webinhalte für später speichern

Sie können Webseiten für eine spätere Ansicht, auch ohne Internetverbindung, speichern. Einige Videoclips in Webseiten können auch zur Ansichtliste hinzugefügt werden, so dass sie in Ihrer Freizeit schnell finden und ansehen können.



Auf dem HTC One SV werden nur Webseiten gespeichert. Sie müssen sich mit dem Internet verbinden, um verlinkte Seiten und Videoclips anzuzeigen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **Hinzufügen zu**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Leseliste**, um die Webseite zu speichern.
 - Tippen Sie auf **Ansichtliste**, wenn die Webseite einen oder mehrere Videoclips enthält und wählen Sie anschließend die Videos aus, die Sie zur Ansichtliste hinzufügen möchten.

Elemente in Ihrer Leseliste oder Ansichtliste anzeigen

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **Gespeichert**.
2. Auf der Registerkarte **Gespeichert** können Sie Folgendes ausführen:
 - Tippen Sie unter **Leseliste** auf ein Miniaturbild der Webseite, die Sie öffnen möchten.
 - Tippen Sie unter **Ansichtliste** auf ein Miniaturbild des Videos, das Sie öffnen möchten.
 - Tippen Sie auf , um weitere Optionen anzuzeigen.

Anzeigen des Browserverlaufs

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Verlauf.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Verlauf auf einen Zeitraum, um eine Liste der von Ihnen besuchten Webseiten anzuzeigen.

Löschen des Browserverlaufs

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Verlauf.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Verlauf auf  > Alle löschen.

Anzeige einer Seite, die Sie häufig besuchen

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Verlauf.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Meistbesucht zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

Löschen der Liste meist besuchter Seiten

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Verlauf.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Meistbesucht auf  > Alle löschen.

Herunterladen von Dateien und Apps

Sie können Dateien und Apps direkt von Ihren bevorzugten Webseiten herunterladen.



Aus dem Web heruntergeladene Dateien und Apps können aus unbekanntem Quellen stammen. Um das HTC One SV und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download und das Öffnen von Apps und Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen.

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und rufen Sie die Webseite auf, von der Sie die gewünschte Datei herunterladen können.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download von Apps.
 - Drücken Sie etwas länger auf ein Bild oder einen Link und tippen Sie anschließend auf **Link speichern**.

Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, müssen Sie Ihrem HTC One SV die Installation von Anwendungen von Drittanbietern unter **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Unbekannte Quellen** erlauben.

Anzeige von Downloads

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Downloads.
2. Tippen Sie auf die Datei, um sie zu öffnen.

Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Einstellungen**.

Einstellen der Startseite

1. Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Allgemein** > **Startseite einstellen**.
3. Wählen Sie die Startseite aus, die Sie verwenden möchten.

Festlegen, wann mit Adobe Flash kompatible Inhalte angezeigt werden

Wählen Sie, welche Adobe® Flash-Inhalte Sie auf einer Webseite anzeigen möchten und wann Sie sie anzeigen möchten.

1. Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Flash und Plug-ins aktivieren** > **Nach Bedarf**.

Nachdem Sie nach **Nach Bedarf** gewechselt sind, können Sie Adobe Flash-Inhalte anzeigen, indem Sie auf der Webseite  antippen.

Fotos, Videos und Musik

Alben

Über die Alben-App

Erinnerungen an alte Zeiten. Verwenden Sie Alben, um alle Fotos und Videos auf dem HTC One SV oder Ihren Online-Alben anzuzeigen.

Sie können auch:

- Fotorahmen hinzufügen und Effekte anwenden.
- Videos zuschneiden.
- In ihren sozialen Netzwerken, Fotoseiten usw. teilen.
- Aufgenommene Fotos und Videos auf einem großen Fernseher anzeigen.

Anzeige von Fotos und Videos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf ein Foto- oder Videoalbum.
3. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.



Tippen Sie bei Anzeige eines Fotos im Vollbild auf eine beliebige Stelle des Displays und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Auf Karte anzeigen** tippen, um den Ort der Aufnahme des Fotos anzuzeigen. (**Auf Karte anzeigen** ist verfügbar, wenn Sie **Fotos mit Geotag versehen** unter Kamera aktiviert haben.)

Starten einer Diashow

1. Tippen Sie auf ein Fotoalbum.
2. Tippen Sie auf **Wiedergabe**.

Tippen Sie während der Diashow auf das Display, um die Steuerung anzuzeigen.


Tippen Sie zum Festlegen der Diashow-Einstellungen auf .

Anschauen eines Videos

1. Tippen Sie auf ein Videoalbum und anschließend auf ein Video.
2. Tippen Sie auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe zu steuern, die Lautstärke einzustellen, ein Bild während der Wiedergabe aufzunehmen usw.



Tippen Sie auf **Mehr > Player auswählen**, um das Video in Ihrem Heimnetzwerk zu senden.

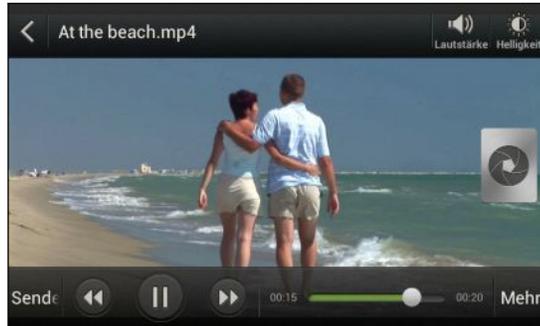

Aufnahme eines Fotos während der Videowiedergabe

Wenn Sie ein Video in der Alben ansehen, tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.


Bearbeiten von Fotos und Videos

Drehen eines Fotos

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Halten Sie ein Foto etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten > Links drehen** oder **Rechts drehen**.

Zuschneiden eines Fotos

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf ein Foto und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten** > **Zuschneiden**. Um das Foto herum wird ein Zuschneidfenster angezeigt.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Ziehen Sie das Zuschneidfenster über den Teil des Fotos, das Sie zuschneiden möchten.
 - Halten Sie die Ecke des Zuschneidfensters gedrückt. Wenn die Richtungspfeile angezeigt werden, ziehen Sie mit Ihrem Finger im Zuschneidebereich nach innen oder außen, um die Größe des Zuschneidfensters zu ändern.

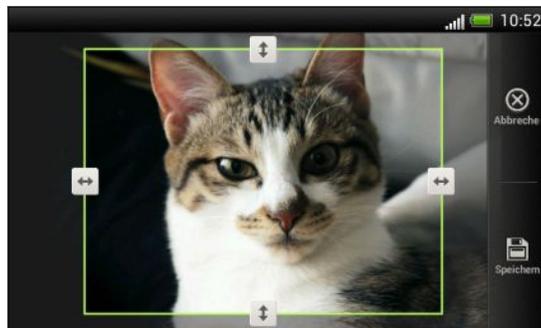

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das zugeschnittene Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen von Fotoeffekten

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf ein Foto und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten** > **Effekte**.
3. Tippen Sie auf den Effekt, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das verbesserte Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen von eigenen Fotoeffekten

Sind die bestehenden Fotoeffekte nicht das, nach dem Sie suchen? Sie können Ihre eigenen Fotoeffekte in Alben erstellen.



Sie können nur Effekte zu Fotos hinzufügen, die lokal gespeichert sind.

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf ein Foto und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten** > **Effekte**.
3. Tippen Sie auf  > **+**.
4. Tippen Sie auf einen Filter.
5. Ziehen Sie den Schieberegler, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
6. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Mehr als einen Filter für einen komplexeren Effekt hinzufügen.
 - Filter neu anordnen, um den Effekt zu ändern. Drücken Sie etwas länger auf den Filter, den Sie verschieben möchten. Ziehen Sie ihn anschließend an eine neue Position.
 - Filter entfernen. Drücken Sie etwas länger auf den Filter, den Sie entfernen möchten. Ziehen Sie ihn anschließend auf **Entfernen**.
 - Tippen Sie auf , um ein Rahmen zu Ihrem Foto hinzuzufügen.
7. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Effekte auf das Foto anzuwenden.



Tippen Sie auf **Voreinstellung speichern**, um Ihren eigenen Effekt für spätere Zwecke zu speichern.

8. Tippen Sie auf **Speichern**.

Zuschneiden eines Videos

Sie können unerwünschte Szenen aus Videos entfernen, die auf dem HTC One SV aufgenommen wurden.

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Video, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie anschließend auf **Zuschneiden**.

3. Ziehen Sie zuerst die zwei Zuschneideschiebereglern an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.



Beim Ziehen der Regler sehen Sie Zeitmarken und Videobilder. Derjenige in der Mitte ist das Start- oder Endbild.

4. Tippen Sie auf ►, um eine Vorschau des Videos anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Das zugeschnittene Video wird als neue Datei gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken

Schauen Sie sich direkt in der Alben-App an, was Sie und Ihre Freunde nach sozialen Netzwerken oder Fotoseiten hochgeladen haben.



Melden Sie sich bei Ihren Konten an, bevor Sie Fotos online ansehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Alben**.
2. Tippen Sie in der oberen Leiste auf und anschließend auf ein soziales Netzwerk oder eine Fotoseite.
3. Tippen Sie auf ein Konto, um Fotos in diesem Konto anzusehen.



Um ein Foto zu kommentieren, drücken Sie etwas länger auf ein Miniaturbild und tippen Sie anschließend auf **Kommentar hinzufügen**.

Senden von Fotos und Videos

Senden Sie Fotos und Videos per E-Mail, MMS oder Bluetooth an einen Computer oder ein anderes Gerät.

Senden von Fotos oder Videos per E-Mail

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides mit einer E-Mail senden. Sie werden Ihrer E-Mail als Dateianhang hinzugefügt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** und anschließend auf **Google Mail** oder **E-Mail**.

4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf  (Google Mail) oder **Senden** (Mail).



Wenn Sie **E-Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

Senden eines Fotos oder Videos per MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Nachrichten**.
4. Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie senden möchten. Das Foto oder Video wird automatisch der MMS-Nachricht hinzugefügt.
5. Wenn Sie ein weiteres Foto oder Video der Diashow-Anlage hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Bild** oder **Video**.
6. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Senden von Fotos oder Videos mit Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth zum Senden von Fotos und Videos an ein anderes Gerät oder einen Computer.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Bluetooth**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Sie werden zur Aktivierung von Bluetooth aufgefordert sowie zur Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät, damit die Dateien gesendet werden können.

Teilen von Fotos und Videos auf dem Web

Mit der Alben-App können Sie Fotos und Videos in Ihren sozialen Netzwerken direkt teilen. Und Videos auf YouTube veröffentlichen.



Sie können ein Foto oder Video auch direkt nach der Aufnahme teilen.

Teilen von Fotos oder Videos auf Facebook



Melden Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto an, bevor Sie Fotos oder Videos hochladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Facebook für HTC Sense**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.



Tippen Sie auf **Tag und Beschreibung hinzufügen**, um eine Beschreibung für jedes Foto oder Video hinzuzufügen oder Freunde auf Ihren Fotos zu markieren. Wenn Sie mehrere Fotos oder Video senden, streichen Sie nach links, um das nächste anzuzeigen. Tippen Sie zum Abschluss auf **Speichern**.

6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Teilen von Fotos und Videos auf Flickr



Melden Sie sich bei Ihrem Flickr®-Konto an, bevor Sie Fotos oder Videos hochladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Flickr**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.



Tippen Sie auf **Tag und Beschreibung hinzufügen**, um eine Beschreibung für jedes Foto oder Video hinzuzufügen oder Freunde auf Ihren Fotos zu markieren. Wenn Sie mehrere Fotos oder Video senden, streichen Sie nach links, um das nächste anzuzeigen. Tippen Sie zum Abschluss auf **Speichern**.

6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Teilen von Fotos auf Picasa



Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, bevor Sie Fotos zu Picasa™ hochladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Picasa**.
4. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie eine Unterschrift für die Fotos ein, die Sie hochladen.
6. Wählen Sie das Onlinealbum, in das Sie die Fotos hochladen möchten, oder tippen Sie auf **+**, um ein neues Album zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Sharing videos on YouTube

Upload your videos to YouTube and become an instant sensation.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tap a video album, and then tap **Share** > **YouTube**.
3. Select the videos you want to share and then tap **Next**.
4. Tap the Google Account that you want to use, and then select which data connection to use to upload the videos.
5. Enter a title and description for the videos you're uploading.
6. Select a privacy option for the videos or tag them for easy searching.
7. Tap **Upload**.

Musik

Über die Musik-App

Die Musik-App ist ein zentraler Ort für Ihre Lieblingsmusik, egal ob sie sich auf dem HTC One SV befindet oder über einen Musikdienst übertragen wird.

Sie können:

- Nach Interpreten, Alben, Wiedergabelisten oder Ordnern suchen.
- Schnell aus kürzlich abgespielte Titel im Hauptfenster zugreifen.
- Verknüpfungen zu Musikdiensten oder auf dem HTC One SV installierten Musik-Apps hinzufügen.
- Mehr über den Text eines Liedes und den Interpreten erfahren.

Suchen von Musik

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Sie können:
 - Musik auf dem HTC One SV durchsuchen. Tippen Sie auf **Eigenes Telefon** > ▼ und wählen Sie aus, ob Sie nach Interpreten, Alben oder anderes suchen möchten.
 - Tippen Sie auf einen Musikdienst, um Musiktitel oder Radiosender zu durchsuchen.



Im Hauptfenster der Musik-App können Sie Verknüpfungen zu anderen Musikdiensten oder auf dem HTC One SV installierten Musik-Apps hinzufügen. Tippen Sie auf  > **App-Verknüpfung hinzufügen** und wählen Sie anschließend eine App.

Ihre Musik besser klingen lassen

Wenn Sie Ihr Headset anschließen, wird das HTC One SV automatisch das Beats Audio Profil einschalten, um Ihnen ein verbessertes Hörerlebnis zu bieten.

Um das Beats Audio Profil ein- oder auszuschalten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Töne** > **Klangverbesserung**.

Anhören von Musik

Genießen Sie mit der Musik-App ihre Lieblingstitel auf dem HTC One SV.

1. Tippen Sie, während Sie Ihre Musiksammlung durchsuchen, auf einen Musiktitel, den Sie abspielen möchten.
2. Tippen Sie auf die Symbole auf dem Display, um die Musikwiedergabe zu steuern, Musiktitel zu wiederholen usw.



-  Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.
-  Rufen Sie Optionen für das Hinzufügen eines Musiktitels zu einer Wiedergabeliste, zum Teilen des Musiktitels usw. auf.
-  Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)
-  Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuellen Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.

Suchen nach Musikvideos in YouTube

Sie können ganz einfach Musikvideos der Titel, die Sie anhören, auf YouTube suchen. Tippen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe auf  > **Suche** > **YouTube**.

Aktualisierung von Albumcover

1. Tippen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe auf  > **Album-Art aktualisieren**.
2. Wählen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe aus, ob Sie alle Albumcover oder nur den aktuellen Titel im Wiedergabefenster automatisch oder manuell aktualisieren möchten.

Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster

Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.



Sie können die Musikwiedergabe auch direkt auf dem Benachrichtigungsfeld steuern.

Erstellen einer Wiedergabeliste

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Starten Sie die Wiedergabe des Titels, das sie zur neuen Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**.



Falls keine Wiedergabelisten gefunden werden können, werden Sie zur Eingabe eines neuen Wiedergabelistennamens aufgefordert.

4. Tippen Sie im Fenster Wiedergabeliste auswählen auf .

5. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.



Sie können bei der Erstellung einer neuen Wiedergabeliste auch zusätzliche Titel hinzufügen. Tippen Sie auf > **Titel hinzufügen**, um weitere Titel hinzuzufügen.

Wiedergabe der Musiktitel in einer Wiedergabeliste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf > **Wiedergabelisten**.
3. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste und tippen Sie anschließend auf den Musiktitel, den Sie zuerst wiedergeben möchten.

Wenn Sie auf einen Titel in der Liste zum Abspielen tippen, wird das Fenster Aktuelle Wiedergabe mit der Titeln Ihrer Wiedergabeliste aktualisiert.

Verwalten von Wiedergabelisten

Nach der Erstellung einer Wiedergabeliste können Sie weitere Titel hinzufügen, ihre Reihenfolge ändern und mehr.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf > **Wiedergabelisten** und tippen Sie anschließend auf die Wiedergabeliste, welche Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf > **Wiedergabeliste bearbeiten**.

Musiktitel hinzufügen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf > Titel hinzufügen. 2. Tippen Sie auf , um eine Kategorie auszuwählen. Suchen Sie anschließend nach Musiktiteln. 3. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf Hinzufügen.
Musiktitel neu anordnen	Drücken Sie etwas länger auf neben dem Titel, den Sie verschieben möchten, und ziehen Sie ihn anschließend an die gewünschte Position.
Titel löschen	Wählen Sie die Musiktitel, welche Sie aus der Wiedergabeliste entfernen möchten.
Namen der Wiedergabeliste ändern	Geben Sie den neuen Namen der Wiedergabeliste in das Titelfeld ein.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Wiedergabelisten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf  > **Wiedergabelisten**.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Halten Sie die Wiedergabeliste, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabeliste löschen**.
 - Tippen Sie auf  > **Wiedergabelisten löschen**, wenn Sie mehrere Wiedergabelisten entfernen möchten.

Einem Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen

Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie andere auf dem HTC One SV gespeicherte Musiktitel durchsuchen. Fügen Sie einen Titel oder ein Album zur Warteschlange hinzu, so dass die Wiedergabe nach dem Ende der aktuellen Wiedergabeliste damit fortgesetzt wird.

1. Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie nach anderen Musiktiteln suchen.
2. Wenn Sie das gewünschte Album, Wiedergabeliste oder Ordner gefunden haben, drücken Sie etwas länger darauf und tippen Sie auf **Zur Warteschlange hinzufügen**.



Um einen einzelnen Musiktitel hinzuzufügen, suchen Sie nach dem Musiktitel und tippen Sie anschließend auf  > **Zur Warteschlange hinzufügen**.

Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

Wählen Sie einen Musiktitel aus Ihrer Musik Bibliothek aus und stellen Sie ihn als Ihren Klingelton oder als Klingelton eines Favoritenkontaktes ein.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie den Musiktitel, den Sie als Klingelton einrichten möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Als Klingelton einrichten**.
4. Tippen Sie auf **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton**. Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, wählen Sie die Kontakte, die Sie mit dem Klingelton verknüpfen möchten.

Zuschneiden eines MP3-Klingeltons

Verwenden Sie die Klingelton-Zuschneidefunktion der Musik-App, wenn Sie nur einen Teil des Musiktitels als Klingelton verwenden möchten.

1. Wenn Sie den gewünschten Titel gefunden haben, tippen Sie auf  > **Als Klingelton einrichten** > **Klingelton zuschneiden**.
2. Ziehen Sie die Zuschneideschiebereglern  an die Stellen, an denen der Klingelton beginnen und enden soll.

Für ein präziseres Zuschneiden können Sie auf die Pfeiltasten links und rechts tippen. Zeitmarken zeigen an, an welcher Stelle des Musiktitels Sie sich befinden.

3. Wenn Sie mit dem Zuschneiden fertig sind, tippen Sie auf **Einstellen als**.
4. Entscheiden Sie, ob Sie den zugeschnittenen Musiktitel als **Klingelton** oder **Kontaktklingelton** einstellen möchten.



Sie den neuen Klingelton nun in den Telefoneinstellungen auswählen. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Ton** > **Telefonklingelton**.

Senden von Musik über Bluetooth

Wählen Sie einen Musiktitel aus der Musik Bibliothek der App und verwenden Sie Bluetooth, um ihn an einen anderen Computer zu senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Wählen Sie den Titel aus, den Sie senden möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Senden** > **Datei senden** > **Bluetooth**.

Sie werden zur Aktivierung von Bluetooth auf dem HTC One SV aufgefordert sowie zur Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät, damit die Musik gesendet werden kann.

Möchten Sie wissen, wie der gespielte Titel heißt?

SoundHound kann Informationen über den gehörten Musiktitel finden.

1. Tippen Sie im Hauptfenster der Musik-App auf **SoundHound**.
2. Singen oder spielen Sie ein paar Zeilen eines Musiktitels.

Sie können den Text nachschlagen, die Tourdaten des Interpreten in Erfahrung bringen, und mehr.

Videobearbeitung

Creating a new slideshow with Videobearbeitung

Want a novel way to share your photos and videos? Videobearbeitung lets you make short theme-based slideshow movies complete with transitions and background music.

1. From the Home screen, tap  > **Movie Editor**.
2. Tap , and then enter a title for your slideshow.
3. Tap **Select a theme**. Themes include slide transitions, the default theme music, and motion background.
4. Tap the theme you want, and then tap **Done**.
5. Tap , select the photos and videos from Alben, and then tap **Next**.
6. Edit your slideshow:

Insert items between existing photos and videos	Tap an existing photo or video, and then tap Insert . Select the items to add, and then tap Next . New items are inserted before the item you tapped.
Trim a video	Tap an existing video, and then tap Trim . Drag the two trim sliders to the part where you want the video to begin and end, and then tap Done .
Reorder photos and videos	Press and hold a photo or video and drag it to a new position.
Remove photos and videos	Tap the photo or video you want to remove, and then tap Remove .
Change the theme	Tap the theme name to choose another theme.
Preview the slideshow	Tap  to start viewing your slideshow.
Change the soundtrack	Tap  >  > Choose music track , then pick a song stored on your phone. If you have videos in your slideshow, you can balance the volume levels of the audio in the videos with the soundtrack. Simply drag the volume slider to the level you want.



Videobearbeitung automatically saves your movies so you don't have to worry about losing any changes you make.

7. Tap **Save**, and then choose a resolution.

You can share the slideshow from Alben. Browse for the slideshow, and then tap **Share**.

Drahtlosanzeige


Teilen Ihrer Medien auf einem großen Bildschirm

Teilen Sie Fotos, Videos und Filme mit Ihren Freunden auf einem großen Bildschirm. Verbinden Sie Ihr HTC One SV ganz einfach mit Ihrem Heimnetzwerk und teilen Sie Ihre Fotos, Videos, Filme und Musik direkt auf Ihren DLNA®-fähigen Geräten.

Haben Sie zu Hause keine DLNA Umgebung? Keine Sorge. Sie können das HTC Media Link HD kaufen und es mit einem HDMI Bildschirm verbinden. Lesen Sie die Anleitung von HTC Media Link HD, um zu erfahren, wie es eingerichtet und mit dem HTC One SV verwendet wird.



- Wenn Sie ein DLNA-fähiges Fernseh- oder Audiosystem verwenden, lesen Sie deren Anleitung, um zu erfahren, wie Sie mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden können.
- Sie müssen HTC Media Link HD mit HTC Watch™ verwenden, um Filme und Trailer auf einem großen Fernsehbildschirm abzuspielen.

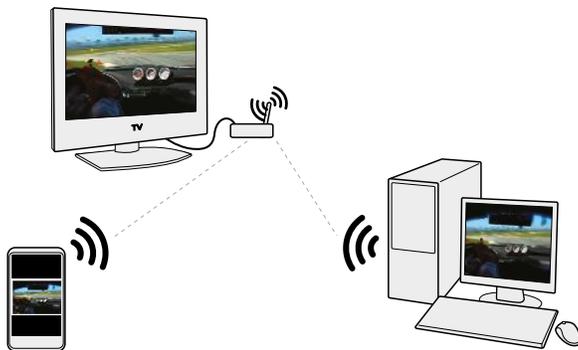

1. Verbinden Sie das HTC One SV über WLAN mit Ihrem Heimnetzwerk.
2. Öffnen Sie die Alben-, HTC Watch oder Musik-App.
3. Suchen Sie nach den Medien, die Sie teilen möchten, und tippen Sie sie an.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

Während der Anzeige von Fotos oder Videos in Alben	Tippen Sie auf das Display, um die Steuerungen anzuzeigen und tippen Sie anschließend auf Mehr > Player auswählen .
Während der Musikwiedergabe in Musik	Tippen Sie auf ■ > Player auswählen .
Während der Filmwiedergabe in HTC Watch	Tippen Sie auf das Display, um die Steuerungen anzuzeigen und tippen Sie anschließend auf Mehr > Player auswählen .

5. Wählen Sie das Gerät auf dem Netzwerk aus, auf dem Sie die Medien wiedergeben möchten.
6. Tippen Sie nach der Verbindung mit dem anderen Gerät auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe zu steuern, die Lautstärke einzustellen usw.



Weitere Informationen über DLNA finden Sie unter www.dlna.org.

Konten und Synchronisierung

Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.

Hinzufügen von Google-Konten

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, um Ihre Google Mail, Kontakte und Kalender anzuzeigen und Google Apps auf dem HTC One SV zu nutzen. Wenn Sie mehr als ein Google-Konto hinzufügen, können Sie in Apps wie z.B. Google Mail zwischen Konten wechseln und auswählen, in welches Konto Sie Ihre Einstellungen sichern möchten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf **Google**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

Kennwort für das Google-Konto vergessen?

Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es auf der Google-Website wieder zu finden.

1. Öffnen Sie auf dem HTC One SV oder Ihrem Computer den Webbrowser.
2. Besuchen Sie www.google.com/accounts/recovery.
3. Wählen Sie die Option zum Abrufen Ihres Kennworts und geben Sie anschließend die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen, die/den Sie für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto verwenden.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Kennwort zurückzusetzen.

Verwaltung von Online-Konten

Automatische Synchronisierung aller Konten

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf den Automatische Synchronisierung **Ein/Aus** Schalter, um die automatische Synchronisierung ein- oder auszuschalten.

Ein Konto manuell synchronisieren

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf .

Synchronisierte Daten oder Einstellungen für ein Konto ändern

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie aktualisieren möchten.
3. Tippen Sie auf das Element, das Sie synchronisieren oder bearbeiten möchten.

Entfernen eines Kontos

Sie können ein Konto entfernen, um alle damit verbundenen Informationen auf dem HTC One SV zu löschen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden die Informationen beim Online-Dienst nicht gelöscht.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf .

Kontakte

Über die Kontakte-App

Mit der Kontakte-App, können Sie mit Kontakten über Telefon, Nachrichten, E-Mails und soziale Netzwerke ausgetauschte Kommunikationen ganz einfach verwalten.

Und wenn Sie identische Kontakte aus unterschiedlichen Quellen haben, können Sie ihre Kontakteinformationen zusammenführen, so dass keine doppelten Einträge entstehen.

Um die Kontakte-App zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.

Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle lokal gespeicherten Kontakte und der von Online-Konten auf, bei denen Sie angemeldet sind.



Sie können:

- Rufen Sie Ihr Profil auf und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
- Erstellen, bearbeiten oder finden Sie Kontakte.
- Status-Updates anzeigen.
- Tippen Sie auf einen Namen, um die gespeicherten Informationen über den Kontakt anzuzeigen.
- Lassen ein Benachrichtigungssymbol anzeigen, wenn Ihnen ein Kontakt eine neue Nachricht gesendet hat.
- Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Ihr Kontakt Geburtstag hat.
- Prüfen Sie, wer bei Google Talk™ online ist. Online-Status-Symbole werden angezeigt, wenn Sie sich bei Google Talk angemeldet haben.

Filtern der Kontaktliste

Wählen Sie aus, welche Kontaktkontakte Sie anzeigen lassen möchten.

1. Tippen Sie in der oberen Leiste der Registerkarte Kontakte auf ▼.
2. Wählen Sie die Onlinekonten, welche die anzuzeigenden Kontakte beinhalten.
3. Drücken Sie auf .



Tippen Sie auf > **Einstellungen**, um die Sortieroptionen für Ihre Kontakte einzustellen.

Einstellung von Kontaktsuchoptionen

Zusätzlich zur Suche nach Kontakten nach Namen können Sie auch nach Kriterien wie z.B. nach Gruppenname oder Unternehmen suchen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suche Kontakte nach**, und wählen Sie anschließend nach zu suchenden Suchkriterien aus.

Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **Eigenes Profil**.
2. Tippen Sie auf **Eigene Kontaktkarte bearbeiten**.
3. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
4. Tippen Sie auf (oder auf das aktuelle Foto), um Ihr Kontaktfoto zu ändern.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Was Sie in Ihrem Profil sehen können

Wenn Sie auf **Eigenes Profil** tippen, werden die folgenden Registerkarte angezeigt:



Details

Zeigt Ihre Kontaktdetails an. Es werden auch Ihre aktuellsten Beiträge in sozialen Netzwerken angezeigt (falls Sie bei sozialen Netzwerken angemeldet sind). Sie können auch Ihr Profil bearbeiten oder mit anderen teilen.



Updates

Zeit die Updates an, welche Sie in Ihren sozialen Netzwerken gepostet haben.



Alben

Zeigt Ihre Alben und Fotos in sozialen Netzwerken an.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **+**.
2. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein.



Tippen Sie auf , wenn Sie den Vornamen, Zweitnamen und Nachnamen separat eingeben möchten. Abhängig vom Kontakttyp können Sie ebenfalls ein Namenspräfix (wie z.B. Dr.) oder einen Namenszusatz (wie z.B. Ph.D) hinzufügen.

3. Wählen Sie den Kontakttyp. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.



Bestimmte Felder sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie Kontakte zur SIM-Karte hinzufügen.

4. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Freunde in sozialen Netzwerken finden

Das HTC One SV sucht automatisch in verschiedenen sozialen Netzwerken, bei denen Sie angemeldet sind, nach Telefonkontakten. Anhand übereinstimmender E-Mail Adressen und Kontaktdetails können Sie Anfragen an die Kontakte schicken mit der Bitte, Ihrem sozialen Netzwerk beizutreten.

Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Einstellungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend die Option **Personen suchen, die Sie kennen**.



Um die Liste mit den Kontaktvorschlägen manuell zu aktualisieren, tippen Sie auf  > **Kontakte verwalten** > **Verknüpfte Kontakte**. Tippen Sie auf der Registerkarte Benachrichtigungen auf  > **Aktualisieren**.

Anfragen für soziale Netzwerke an Ihre Kontakte senden

1. Tippen Sie auf die Personen, die Sie kennen Benachrichtigung (wenn sie auf der Registerkarte Kontakte verfügbar ist).
2. Wählen Sie die Kontakte aus, denen Sie folgen möchten oder senden Sie Freundschaftsanfragen über die sozialen Netzwerke, bei denen Sie angemeldet sind.

Kontakte importieren oder kopieren

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.

3. Wenn Sie ein Google- oder Exchange ActiveSync-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie importieren möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

1. Geben Sie auf der Registerkarte Kontakte den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontakts, den Sie auf das HTC One SV kopieren möchten.
4. Tippen Sie auf **+**, um den Kontakt zu importieren.

Kontakte von einem Konto zum anderen kopieren

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **☰** > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte kopieren** und wählen Sie anschließend einen Kontakttyp oder ein Online-Konto aus, von dem kopiert werden soll.



Kontakte aus Ihren Konten in sozialen Netzwerken können nicht kopiert werden.

3. Wählen Sie einen Kontakttyp oder ein Konto, das Sie sichern möchten.

Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Vermeiden Sie doppelte Einträge, indem Sie Kontaktinformationen aus unterschiedlichen Quellen, z.B. Ihrer sozialen Netzwerkkonten, in einem Kontakt zusammenführen.

Annehmen von Vorschlägen für verknüpfte Kontakte

Wenn das HTC One SV Kontakte findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie eine Verknüpfungsbenachrichtigung, wenn Sie die Kontakte-App öffnen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf die Verknüpfungsbenachrichtigung, falls eine verfügbar ist. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.
2. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie zusammenführen möchten.



Wenn Sie keine Verknüpfungsbenachrichtigung erhalten möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **☰** > **Einstellungen**. Deaktivieren Sie die Option **Kontakt-Link empfehlen**.

Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
2. Tippen Sie auf .
3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie unter **Links empfehlen** auf , um den Kontakt mit einem Konto zu verknüpfen.
 - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.

Kontaktinformationen und Konversationen

Wenn Sie im Kontakte-Fenster auf einen Kontakt tippen, wird sich das Fenster mit den Kontaktdetails öffnen.

Im Fenster Kontaktdetails gibt es die folgenden Registerkarten:

	<p>Details</p> <p>Zeigt die Informationen an, die Sie über diesen Kontakt gespeichert haben. Setzen Sie sich mit dem Kontakt in Verbindung, indem Sie eine Option antippen.</p>
	<p>Thread</p> <p>Zeigt SMS und E-Mails, die Sie vom Kontakt empfangen haben. Es werden auch alle eingegangenen, ausgegangenen und verpassten Anrufe zum und vom Kontakt aus aufgelistet.</p>
	<p>Updates</p> <p>Zeigt die Updates und Ereignisse des Kontakts aus Sozialnetzwerk-Konten.</p> <p>Wenn im Abschnitt Ereignisse eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf die Benachrichtigung tippen und auswählen, wie Sie den Kontakt beglückwünschen können.</p>
	<p>Alben</p> <p>Zeigt die verknüpften Alben und Fotos des Kontakts an.</p>

Bearbeiten von Kontaktinformationen



Kontakte in sozialen Netzwerken können nicht bearbeitet werden.

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
2. Geben Sie die neuen Informationen ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Kontakten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte löschen**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Contact groups

Assign contacts to groups so you can easily send a message or email to a whole group. We've also added the Frequent group as a special group type that automatically stores the contacts you dial or get calls from the most.

You can also sync groups on HTC One SV with the groups in your Google Account, accessible via your computer's web browser.

Erstellen einer Gruppe

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **+**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Tippen Sie auf , um ein Foto für die Gruppe auszuwählen.
4. Tippen Sie auf  > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
5. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
6. Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Ihre Gruppe vollständig ist.

Bearbeiten einer Kontaktgruppe

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf den Gruppennamen, um diesen zu ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
 - Tippen Sie auf das Symbol neben dem Gruppennamen, um das Gruppenfoto zu ändern oder zu entfernen.
 - Tippen Sie auf  > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**, um weitere Mitglieder hinzuzufügen.
 - Um die Gruppenmitglieder neu anzuordnen, halten Sie  am Ende des Kontaktnamens etwas länger gedrückt, und ziehen Sie es anschließend an die neue Position.
 - Tippen Sie auf  neben einem Kontakt, um ihn aus der Gruppe zu entfernen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe



Für jede gesendete SMS werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
2. Rufen Sie die Registerkarte Gruppenaktion auf.
3. Wählen Sie, ob Sie eine SMS oder E-Mail senden möchten.

Neuanordnen von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf .
2. Halten Sie  etwas länger am Ende der Gruppe gedrückt, die Sie verschieben möchten und ziehen Sie sie an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Gruppen



Sie können nur Gruppen löschen, die Sie selbst erstellt haben.

Die Registerkarte Gruppen bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Halten Sie eine Gruppe, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Gruppe löschen**.
- Tippen Sie auf , um mehrere Kontaktgruppen zum Entfernen auszuwählen.

Hinzufügen von Kontakte-Widgets

Bleiben Sie mit wichtigen Personen in Kontakt, indem ein Kontakte-Widget für jede Ihrer Gruppen hinzufügen.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Widgets auf **Alle Widgets > Kontakte**.
3. Wählen Sie den Widget-Stil aus und ziehen Sie es anschließend auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie es hinzufügen möchten.
4. Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie als Widget hinzufügen möchten.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn Sie ein weiteres Kontakte-Widget hinzufügen möchten.

Einstellen der Standard-Kommunikationsmethode

Wählen Sie die Kommunikationsaktion (zum Beispiel Anruf oder Senden einer Nachricht), wenn Sie auf dem Kontakte-Widget auf das Foto eines Kontaktes tippen.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf ein Foto eines Kontaktes auf dem Widget.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Kommunikationsmethode für den Kontakt.



Tippen Sie auf den Kontaktnamen (nicht das Foto), wenn Sie die eingestellte Kommunikationsmethode ändern möchten. Tippen Sie anschließend auf **Standardaktion einstellen**.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (nicht den Namen) auf dem Widget. Die Standard-Kommunikationsmethode, die Sie für diesen Kontakt eingestellt haben, wird ausgeführt.

Kontaktinformationen senden

1. Auf der Registerkarte Kontakte können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Informationen eines Kontaktes	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto) und tippen Sie anschließend auf Kontakt als vCard senden .

Um zu senden	Tun Sie dies
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf Eigenes Profil und tippen Sie anschließend auf Eigenes Profil senden .

2. Wählen Sie aus, wie Sie die vCard senden möchten.
3. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie senden möchten.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Senden mehrerer Kontaktkarten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte senden**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten.

Ihre Kontakte sichern

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Zum Telefonspeicher exportieren**.
3. Wählen Sie eine Art von Konto für das Exportieren aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Kontakte wiederherstellen

Sie können nur Kontakte wiederherstellen, die mit der **Zum Telefonspeicher exportieren** Funktion gesichert wurden.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Aus Telefonspeicher importieren**.
3. Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.

Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Zur Speicherkarte exportieren**.
3. Wählen Sie eine Art von Konto für das Exportieren aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Kontakte wiederherstellen

Sie können nur Kontakte wiederherstellen, die mit der Funktion **Zur Speicherkarte exportieren** auf der Speicherkarte gesichert wurden.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Von Speicherkarte importieren**.
3. Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.

Soziale Netzwerke

Facebook für HTC Sense

Wenn Sie sich bei Ihrem Facebook®-Konto über die Konten & Synchr-Einstellungen oder die Facebook-App (bereits installiert oder heruntergeladen) anmelden, werden Sie auch automatisch bei Facebook für HTC Sense angemeldet. Sie müssen außerdem möglicherweise Facebook für HTC Sense autorisieren, um die Verbindung zu Ihrem Facebook-Konto herzustellen.

Facebook für HTC Sense bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Sehen Sie all Ihre Facebook-Kontakte und deren Statusaktualisierungen in der Kontakte-App.
- Sehen Sie Facebook-Fotos in Alben.
- Sehen Sie die Facebook-Status-Updates Ihrer Freunde in Friend Stream™.
- Lassen Sie Facebook Termine und die Geburtstage von Freunden im Kalender anzeigen.

Twitter für HTC Sense

Wenn Sie bei Twitter™ für HTC Sense angemeldet sind, können Sie Ihre Twitter-Kontakte und deren letzte Tweets unter Kontakte sehen. Senden Sie Tweets und sehen Sie die Tweets Ihrer Freunde im Friend Stream.



Wenn Sie die Twitter-App besitzen (entweder im voraus installiert oder heruntergeladen) und sich bei Twitter für HTC Sense anmelden, werden Sie nicht automatisch bei der Twitter-App angemeldet und umgekehrt. Wenn Sie dasselbe Twitter-Konto für beide Funktionen verwenden möchten, müssen Sie für beide die gleichen Anmeldeinformationen eingeben.

Über Friend Stream

Mit Friend Stream können Sie eigene Updates teilen und die von Freunden in beliebten sozialen Netzwerken in einem einzelnen Feed empfangen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Friend Stream**.

Wenn Sie auf das Status-Update einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie einen Kommentar.
- Fügen Sie den Facebook-Beiträgen einer Person "Gefällt mir" hinzu.

- Schauen Sie sich die Albumfotos einer Person an.
- Den Tweet anzeigen. Wenn ein Weblink geteilt wird, werden Sie auch die Webseite gleich unter dem Tweet sehen.

Wenn Sie auf das Foto oder den Namen einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schauen Sie sich die Profildetails der Person an.
- Schauen Sie sich die Facebook-Pinnwand der Person an.
- Lesen Sie die von der Person geposteten Tweets.

Tippen Sie auf ▼, um Posts aus einem bestimmten sozialen Netzwerk anzuzeigen.

Wechseln Sie zu den anderen Registerkarten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Tippen Sie auf ☰ > **Registerkarten bearbeiten**, um die Registerkarten von Friend Stream frei zu definieren.

Update Ihres Status in Friend Stream

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf +.
2. Geben Sie Ihr Status-Update ein.
3. Wenn Sie das Status-Update nicht an all Ihre Sozialnetwork-Konten senden möchten, tippen Sie auf ☰ und heben Sie anschließend die Auswahl der sozialen Netzwerke auf, die Sie ausschließen möchten.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf 📎.
6. Wählen Sie aus, was Sie Ihrem Status-Update anhängen möchten.
7. Tippen Sie auf **Posten**.

Viel Spaß Facebook im Friend Stream

Posten Sie Ihre Status-Updates, schreiben Sie Nachrichten an Pinnwände oder checken Sie an einem Ort ein.

Posten einer Nachricht auf der Facebook Pinnwand eines Freundes

1. Tippen Sie im Friend Stream auf ▼ > **Facebook**.
2. Tippen Sie auf + > **Eigene Pinnwand**.
3. Tippen Sie auf einen Freund in der Liste.
4. Geben Sie die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf **Posten**.

Komentieren von Facebook-Beiträgen

Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf das Status-Update eines Freundes und tun Sie Folgendes:

- Tippen Sie auf ein Foto oder den Albumnamen, der im Status-Update angezeigt wird, um Albumfotos in der Alben-App anzuschauen und zu kommentieren.
- Tippen Sie für ein Status-Update auf **Gefällt mir**.
- Tippen Sie in das Textfeld und geben Sie anschließend Ihre Meinung über das Status-Update des Freundes ein.

An einem Ort einchecken

Lassen Sie Ihre Facebook Freunde wissen, wo Sie sich befinden, indem Sie an einem Ort einchecken.



Um Ihren Standort zu finden, müssen die Ortsquellen unter **Einstellungen > Ort** aktiviert werden.

1. Wechseln Sie zur Registerkarte Standorte und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf einen Ort in der Liste.
3. Tippen Sie auf **Anmelden**.
4. Fügen Sie Ihre Statusmeldung hinzu und markieren Sie die Freunde, mit denen Sie zusammen sind.
5. Tippen Sie auf **Anmelden**.

Tweeten im Friend Stream

1. Tippen Sie im Friend Stream auf  > **Twitter für HTC Sense**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie Ihr Tweet ein.
4. Tippen Sie auf  oder , um dem Tweet ein Bild oder einen Ort hinzuzufügen.
5. Tippen Sie auf **Posten**.

Suche nach Twitter-Benutzern zum Folgen

1. Tippen Sie auf einer beliebigen Registerkarten auf .
2. Geben Sie einen Twitter-Namen in das Suchfeld ein.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie in der Liste mit Suchergebnissen auf den Twitter-Benutzer, dem Sie folgen möchten.
5. Tippen Sie auf  > **Folgen**.

Beenden des Folgens eines Twitter-Benutzers

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle Tweets etwas länger auf den Twitter-Benutzer, dem Sie nicht länger folgen möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Nicht folgen**.

Senden einer Direktnachricht

Sie können Direktnachrichten (DM) nur an Kontakte senden, die Ihnen folgen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte DMs auf .
2. Geben Sie den Namen eines Twitter-Benutzers in das Feld **An** ein.
3. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Posten**.

Sie können auch eine Direktnachricht senden, wenn Sie etwas länger auf einen Tweet der Person drücken, der Sie die Nachricht senden möchten. Tippen Sie anschließend auf **Direktnachricht senden** im Optionsmenü.

Auf einen Tweet antworten oder retweeten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Tweets auf den Tweet, auf den Sie antworten oder retweeten möchten.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Retweet**.
 - Tippen Sie auf **Antworten**, geben Sie Ihre Antwort ein oder fügen Sie eine persönliche Notiz zum Tweet hinzu und tippen Sie anschließend auf **Posten**.

Chatten in Google Talk

Google Talk ist ein Instant-Messaging-Programm von Google. Mit dem Programm können Sie sich mit anderen Personen unterhalten, die ebenfalls Google Talk verwenden.

Um Google Talk zu öffnen, tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Talk**.



Um zu erfahren, was Sie tun können und Hilfe zu Google Talk zu erhalten, tippen Sie auf  > **Hilfe**.

Google+ verwenden

Mit Google+™ können Sie Updates Ihrer Freunde sehen, eigene Updates posten und in Ihren Google+ Circles mit Freunden chatten.

Um Google+ zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf  > Google+.



Um zu erfahren, was Sie tun können und Hilfe zu Google+ erhalten, tippen Sie auf  > Hilfe.


E-Mail

Google Mail

Anzeige des Google Mail Posteingangs

Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > Google Mail.

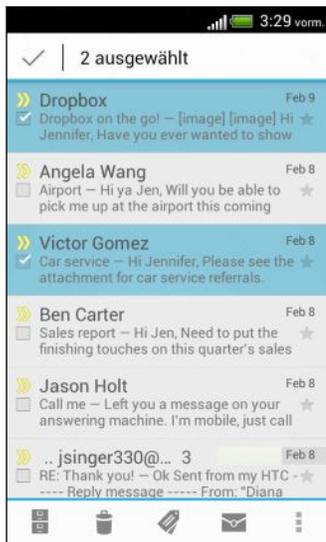

Archivieren,
Löschen oder
Markieren
mehrfacher
Konversationen

Tippen Sie auf das Kästchen vor der E-Mail oder Konversation. Tippen Sie anschließend auf die unteren Bildschirmschaltflächen, um auszuwählen, wie mit den ausgewählten Nachrichten oder Konversationen verfahren werden soll.

Entwürfe
anzeigen,
Nachrichten
senden und
andere Labels

Tippen Sie in der oberen Leiste auf **Posteingang** und anschließend auf ein anderes Label (wie z.B. **Gesendet**, **Entwürfe** oder Ihr erstelltes Label), um die Nachrichten und Konversationen anzuzeigen.

Wechseln Sie zum
anderen Google
Mail-Konto

Tippen Sie in der oberen Leiste auf **Posteingang** und anschließend auf das Konto, zu dem Sie wechseln möchten.

Senden einer E-Mail in Google Mail

1. Tippen Sie im Posteingang des Google Mail-Kontos, das Sie verwenden möchten, auf .
2. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf  > **Cc/Bcc hinzufügen**.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
4. Wenn Sie ein Foto anhängen möchten, tippen Sie auf  > **Datei anhängen**.
5. Tippen Sie zum Senden auf .

Auf E-Mails in Google Mail antworten oder weiterleiten

1. Tippen Sie im Google Mail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie dem Absender antworten oder Sie **Allen antworten** ausgewählt haben, geben Sie Ihre Antwort ein.
 - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.



Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.

4. Tippen Sie zum Senden auf .

Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von Google Mail zu erfahren, drücken Sie im Google Mail Posteingang auf  > **Hilfe**.

E-Mail

Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzugefügt haben, tippen Sie auf  > **Neues Konto** > **Andere (POP3/IMAP)**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Wenn Sie dazu aufgefordert werden noch weitere E-Mail Einstellungen einzugeben, bitten Sie Ihren E-Mail Dienstanbieter um Hilfe.

4. Geben Sie den Kontonamen und Ihren Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos

Die Synchronisierung ist mit Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) oder einer neueren Version möglich.

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Microsoft Exchange ActiveSync** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzugefügt haben, tippen Sie auf  > **Neues Konto** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Geben Sie die Einzelheiten des Exchange ActiveSync-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.




Wenn der Exchange Server Ihrer Firma keine Autoerkennung unterstützt, müssen Sie die Exchange Server-Einstellungen eingeben. Erkundigen Sie sich beim Verwalter des Exchange Servers nach Einzelheiten.

4. Wählen Sie die gewünschten Synchronisierungsoptionen aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Kontonamen ein und tippen Sie auf **Einrichtung beenden**.

Nachschauen im E-Mail-Posteingang

Wenn Sie die E-Mail-App öffnen, wird der Posteingang eines Ihrer E-Mail-Konten, die Sie auf dem HTC One SV eingerichtet haben, angezeigt.

Wenn Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf ein anderes Konto.

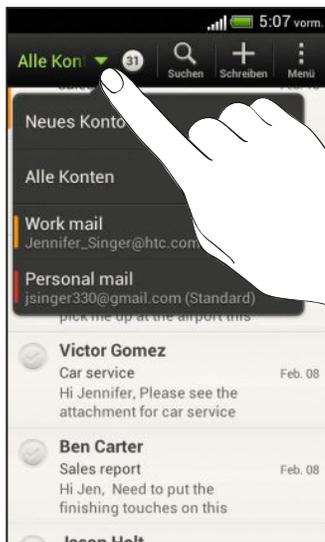

Anzeige des gemeinsamen Posteingangs aller E-Mail-Konten

Sie können die E-Mails aus all Ihren Konten an einem Ort anschauen, anstatt zwischen unterschiedlichen Konten zu wechseln.

Tippen Sie einfach auf die Leiste, welche das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf **Alle Konten**. E-Mail-Nachrichten sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.



Im gemeinsamen Posteingang können bis zu 15 E-Mail-Konten angezeigt werden.

E-Mails organisieren

Befindet sich ein ganzer Berg von E-Mails in Ihrem Posteingang? Organisieren Sie Ihre E-Mails in Registerkarten und finden Sie schnell die von Ihnen gewünschte Nachricht.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf > **Filter**.
3. Halten Sie eine Registerkarte etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zum Hinzufügen in die untere Reihe.
4. Drücken Sie auf und wechseln Sie anschließend zur hinzugefügten Registerkarte.

Manuelles Aktualisieren eines E-Mail-Kontos

Unabhängig davon, welche Einstellungen Sie für die Synchronisierung festgelegt haben, können Sie die gesendeten und empfangenen E-Mails jederzeit manuell synchronisieren.

- Tippen Sie bei der Anzeige eines E-Mail-Kontos auf > **Aktualisieren**.
- Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie alle auf einmal aktualisieren. Wechseln Sie zuerst zum Alle Konten Posteingang. Tippen Sie anschließend auf > **Aktualisieren**.

Sortieren von E-Mails

Legen Sie fest, wie Ihre E-Mails sortiert werden sollen.

Tippen Sie in einem E-Mail-Posteingang auf > **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.



Um schnell nach von Ihnen ausgewählten Sortieroption durch die Nachrichtenliste zu blättern, drücken Sie mit zwei Fingern etwas länger auf eine E-Mail und ziehen Sie die Finger anschließend nach oben oder unten.

Senden einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite > **E-Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf **+**.

- Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf  > **Cc/Bcc anzeigen**.

- Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
- Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Hängen Sie einen Anhang an. Tippen Sie auf **Anhängen** und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten.
 - Stellen Sie die Priorität für eine wichtige Nachricht ein. Tippen Sie auf  > **Priorität festlegen**.
- Tippen Sie auf **Senden** oder auf **Speichern**, um sie später zu senden.

Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

- Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf  > **Ordner** > **Entwürfe**.
- Tippen Sie auf die Nachricht.
- Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf **Senden**.

Lesen und Beantworten einer E-Mail

- Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
- Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
- Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail oder Konversation, welche Sie lesen möchten.



Wenn Sie eine bestimmte Nachricht in einer E-Mail Konversation lesen möchten, tippen Sie auf , um die Konversation auszuklappen und anschließend auf die E-Mail.

- Tippen Sie auf **Antworten** oder **Allen antworten**.



Tippen Sie für weitere Aktionen für die E-Mail auf .

Where are my unread email messages?

Unread email messages display in bold in your inbox and color bars appear next to them. The color bars also indicate the email account from where the email message is received.

To group all unread email messages, add the Unread tab to your inbox.

1. Switch to the email account you want to use.
2. In the inbox, tap  > **Filters**.
3. Press and hold **Unread**, and then drag it to the bottom row to add.
4. Press , and then tap the Unread tab.

Speichern einer E-Mail in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine E-Mail in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Drücken Sie in einem E-Mail Posteingang etwas länger auf eine E-Mail und tippen Sie anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
2. Geben Sie die Aufgabendetails im Fenster Neue Aufgabe ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Suche nach E-Mails

1. Tippen Sie auf .
2. Wenn Sie die Suche verfeinern oder filtern möchten, tippen Sie auf , überprüfen Sie die Suchoptionen und tippen Sie anschließend auf **OK**. Sie können die Suche z.B. auf einen bestimmten Teil einer E-Mail konzentrieren oder E-Mails mit Anlagen filtern oder als hohe Priorität kennzeichnen.
3. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
4. Tippen Sie auf einen Treffer, um die E-Mail zu öffnen.

Suche nach E-Mails eines Kontakts

Suchen Sie eine E-Mail, die von einem bestimmten Kontakt gesandt wurde?

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine E-Mail des Kontakts.
3. Tippen Sie auf **E-Mails vom Absender durchsuchen**. Eine Liste mit E-Mails des Kontakts wird angezeigt.

Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail

Kennzeichnen einer E-Mail

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das Flaggensymbol, welches an der Seite einer E-Mail oder Konversation angezeigt wird.



Wenn Sie eine E-Mail innerhalb einer Konversation kennzeichnen möchten, tippen Sie auf , um die Konversation aufzuklappen und anschließend auf das Flaggensymbol der E-Mail.

Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Abwesend**.
3. Tippen Sie auf den aktuellen Status und wählen Sie anschließend auf **Abwesend**.
4. Stellen Sie die Daten und Uhrzeiten ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Wenn Empfänger außerhalb des Unternehmens eine andere automatische Antwort erhalten sollen, tippen Sie auf die Option **Externem Empfänger automatische Antwortnachricht senden** und geben Sie anschließend die automatische Antwort im angezeigten Feld ein.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Neue Besprechungseinladung**.
3. Geben Sie die Besprechungsdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Verwaltung von E-Mails

Verschieben von E-Mails in einen anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie verschieben möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf  > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und wählen Sie anschließend einen Ordner.

E-Mails löschen

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie löschen möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf **☰** > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Wechseln zu anderen E-Mail-Ordern

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf **☰** > **Ordner**.
2. Tippen Sie auf den E-Mail-Ordner, der die Nachrichten enthält, die Sie anzeigen möchten.

Änderung von E-Mail-Kontoeinstellungen

Sie können Ihre E-Mail Benachrichtigungseinstellungen ändern, eine E-Mail Signatur hinzufügen, ein Konto löschen usw.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
2. Tippen Sie auf **☰** > **Einstellungen**.

E-Mails weniger häufig synchronisieren

Wenn Sie E-Mails nicht so häufig synchronisieren müssen, zum Beispiel wenn Sie Video ansehen oder im Auto fahren, verwenden Sie Intelligente Synchronisierung, um die Zeit, bevor das HTC One SV sich mit Ihrem E-Mail Konto synchronisiert, zu verlängern. Mit Intelligente Synchronisierung können Sie Akkustrom sparen.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, für das Sie die Intelligente Synchronisierung verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf **☰** > **Einstellungen** > **Synchronisieren, Senden & Empfangen**.
3. Tippen Sie auf **Hauptzeit-Synchronisierung** > **Intelligente Synchronisierung**.
4. Tippen Sie auf **Nebenzzeit-Synchronisierung** > **Intelligente Synchronisierung**.
5. Drücken Sie auf **◀**.

Die Intelligente Synchronisierung wird die Zeit für die E-Mail Synchronisierung anschließend nach jedem Ablauf der Synchronisierungszeit und wenn Sie die E-Mail App nicht öffnen, verlängern. Um Ihre E-Mails zu einem beliebigen Zeitpunkt zu synchronisieren, öffnen Sie die E-Mail App und prüfen Sie Ihren Posteingang.

Kalender

Über Kalender

Verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Termin. Erstellen und verwalten Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine.

Sie können HTC One SV für die Synchronisierung mit Kalendern wie z.B. Google Kalender, Outlook Kalender und Microsoft Exchange ActiveSync Kalender einrichten.

Wenn Sie bei Konten sozialer Netzwerke angemeldet sind, werden vorhandene Kalendertermine im Kalender angezeigt.

Erstellen eines Termins

Sie können Termine erstellen, die mit Ihren Google oder Exchange ActiveSync Kalendern, sowie mit Terminen auf dem HTC One SV synchronisiert werden können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf einer Kalenderansicht auf **+**.
3. Tippen Sie auf **▼** und wählen Sie anschließend den Kalender, zu dem Sie den Termin hinzufügen möchten.
4. Um Kontakte einzuladen, tippen Sie auf  und wählen Sie, wen Sie einladen möchten.
5. Geben und stellen Sie Einzelheiten zum Termin ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Den Kalender anzeigen

1. Tippen Sie auf die Registerkarte Kalender.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - In jeder Kalenderansicht können Sie zum aktuellen Datum zurückkehren, indem Sie auf **Heute** tippen.
 - Termine in den Tages-, Wochen- und Agendaansichten sind farblich markiert, um anzuzeigen, zu welchem Konto oder Kalendertyp sie gehören. Um zu erfahren, für was jede Farbe steht, tippen Sie auf **▼**.



Wenn die Registerkarte Kalender nicht angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Registerkarten bearbeiten**, drücken Sie etwas länger auf Kalender und ziehen Sie es anschließend in die untere Reihe.

Monatsansicht

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen.

Führen Sie in der Monatsansicht einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um ein Menü zu öffnen, aus dem Sie ebenfalls einen Termin erstellen oder zur Tages- oder Agendaansicht wechseln können.
- Streichen Sie mit ihrem Finger nach oben oder unten über das Display, um den vorherigen oder den nächsten Monat anzuzeigen.

Day and agenda views

Day view shows your events per day, whereas agenda view displays all your events in chronological order.

- If the event is a birthday or anniversary of your contact, tap it to send a greeting.
- When in day view:
 - Tap a time slot to create a new event at that time.
 - Slide left or right across the screen to view earlier or later days.
 - If you see the day's weather shown, tap the weather to change it to display another city.
 - See the event time in another time zone. Tap  > **Dual time zone** > **Choose location**, and then enter the second location.

Wochenansicht

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

In der Wochenansicht können Sie folgendes tun:

- Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Wochen anzuzeigen.

Verwaltung von Kalenderterminen

Bearbeiten eines Termins

Sie können nur Termine ändern, die Sie selbst erstellt haben.

1. Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf .



Wenn Sie einen sich wiederholenden Termin bearbeiten, werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin oder alle Termine löschen möchten.

2. Nehmen Sie Änderungen an Ihrem Termin vor.
3. Tippen Sie auf **Speichern**. Oder tippen Sie auf **Update senden**, wenn Sie Kontakte zu diesem Termin eingeladen haben.

Löschen eines Termins

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie während der Anzeige eines Termins auf  > **Termin löschen**.
- Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Löschen** oder **Termin löschen**.

Falls sich der Termin wiederholt werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin oder alle Termine im Kalender löschen möchten.

Senden eines Termins

Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht senden.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf  > **Weiterleiten**.
 - Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten**.
2. Wählen Sie aus, wie Sie den Termin senden möchten.

Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen

Rufen Sie die Registerkarte **Einladungen** auf, um Besprechungseinladungen anzuzeigen, die Sie noch nicht akzeptiert oder abgelehnt haben.



- Sie müssen ein Exchange ActiveSync-Konto einrichten, um Besprechungseinladungen im Kalender zu empfangen.
- Wenn die Registerkarte **Einladungen** nicht angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Registerkarten bearbeiten**, drücken Sie etwas länger auf **Einladungen** und ziehen Sie es anschließend in die untere Reihe.

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Einladungen** und anschließend auf eine Besprechungseinladung.
2. Nehmen Sie die Einladung an, weisen Sie sie ab, nehmen Sie sie mit Vorbehalt an oder schlagen Sie eine andere Zeit vor.



Tippen Sie auf , um aus weiteren Optionen wie z.B. Verschieben der Einladung in einen Ordner anzuwählen.

Einstellen von Erinnerungen für Termine

Haben Sie einen wichtigen Termin, an den Sie sich erinnern müssen? Mit dem Kalender können Sie sich ganz einfach an wichtige Termine erinnern lassen.

1. Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf **Erinnerung**.
2. Wählen Sie, wie weit im Voraus Sie an den Termin erinnert werden möchten.



Sie können die Standard-Erinnerungszeit einstellen oder einen Terminerinnerungston in den Kalender Einstellungen auswählen.

Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf darauf hinzuweisen.

1. Öffnen Sie das Feld Benachrichtigungen.
2. Tippen Sie auf die Terminerinnerung.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wählen Sie aus, ob Sie alle Terminerinnerungen später wiederholen oder beenden möchten.
 - Drücken Sie auf , um die Erinnerungen im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste beizubehalten.

Anzeigen und Ausblenden von Kalender

1. Tippen Sie in einer Kalenderansicht auf .
2. Markieren oder demarkieren Sie den Kalender, den Sie anzeigen oder ausblenden möchten und drücken Sie anschließend auf .



- Kalender bleiben auf dem HTC One SV synchronisiert, selbst wenn sie ausgeblendet sind.
- Sie können auch auf dem HTC One SV erstellte Aufgaben anzeigen oder ausblenden.

Ändern der Kalender einstellungen

Sie können die Kalender einstellungen ändern, um die Anzeige von Terminen und die Benachrichtigung bei bevorstehenden Terminen anzupassen.

Tippen Sie in einer Kalenderansicht auf  > **Einstellungen**.

Onlinespeicher und Dienste

Dropbox

Nutzung der Dropbox auf dem HTC One SV

Wenn Sie die Dropbox verwenden, haben Sie stets Zugang zu Ihren Fotos, Videos und Dokumenten – auf dem HTC One SV, auf Ihrem Computer und auf Ihren anderen Mobilgeräten, auf denen Sie Dropbox installiert haben.



Ist die Dropbox-App noch nicht bereits geladen, können Sie sie von Google Play herunterladen und installieren.

Melden Sie sich bei Ihrem Dropbox-Konto auf dem HTC One SV an, um in den Genuss der folgenden Vorteile zu kommen:

- Zusätzlich 23GB gratis Dropbox-Speicherplatz für eine Dauer von zwei Jahren.
- Direktzugriff auf in der Dropbox gespeicherte Fotos und Videos von Alben aus.
- Nie mehr große Dateianhänge beim Senden von E-Mails. Senden Sie einfach einen Link zu Ihren Dropbox-Dateien.
- Anzeige und Bearbeitung von Office-Dokumenten, die in der Dropbox gespeichert sind.
- Anzeige von PDF-Dateien, die in der Dropbox gespeichert sind.
- Speichern von Dokumenten, z. B. E-Mail-Anlagen, direkt in der Dropbox.
- Prüfen Sie jederzeit Ihren verfügbaren Dropbox-Speicherplatz.
- Suchen Sie nach Dateien. Fügen Sie Dropbox einfach als weiteres suchbares Element zur Google Suche hinzu.

Informationen zum zusätzlichen gratis Dropbox Speicherangebot

Der zusätzliche 23GB Dropbox Speicher ist ein spezielles Angebot, das auf HTC Geräten unter Android™ mit HTC Sense™ 4.0 oder HTC Sense 4+ und vorinstallierter Dropbox verwendet werden kann. Dieses Angebot gilt sowohl für neue als auch für alte Dropbox Nutzer.

- Um den zusätzlichen 23GB Dropbox Speicher zwei Jahre lang gratis zu erhalten, richten Sie bitte Ihr Dropbox-Konto auf dem HTC One SV ein (nicht auf dem Computer oder nicht-HTC Geräten) und vervollständigen Sie der Erste Schritte Anleitung auf der Dropbox Webseite (www.dropbox.com/gs).
- Wenn Sie noch kein Dropbox-Konto besitzen, können Sie es auf dem HTC One SV oder auf Ihrem Computer unter www.dropbox.com einrichten.
- Dieser zusätzliche freie Speicher ist ein einmaliges Angebot. Sie können dieses Angebot nur auf einem HTC Gerät nutzen.

Auf der Dropbox Website (<http://www.dropbox.com/help/249>) finden Sie alle Nutzungsbestimmungen.

Ihr Dropbox-Konto einrichten

Um den zusätzlichen 23GB Dropbox Speicher zwei Jahre lang gratis zu erhalten, richten Sie Ihr Dropbox-Konto auf dem HTC One SV ein und vervollständigen Sie den Erste Schritte Anleitung auf der Dropbox Webseite.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **+** > **Dropbox**.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um ein Konto zu erstellen oder sich anzumelden.
4. Rufen Sie mit dem Webbrowser Ihres Computers die Dropbox Webseite (www.dropbox.com) auf, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und vervollständigen Sie die Erste Schritte Anleitung.



Auf der Startseite können Sie auch auf  > **Dropbox** tippen, um die Dropbox-App zur Einrichtung Ihres Kontos zu verwenden.

Teilen von Fotos und Videos in der Dropbox

Verwenden Sie Alben, um Ihre Fotos und Videos in Ihre Dropbox hochzuladen. Sie können den Link zu Ihrer Dropbox anschließend teilen, so dass Ihre Freunde Ihre Fotos und Videos sehen können.

Hochladen von Fotos und Videos aus Alben in die Dropbox

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Teilen** > **Dropbox**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hochladen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Erstellen oder wählen Sie einen Ordner in der Dropbox und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.



Um Ihre Uploads direkt in Alben anzuzeigen, legen Sie sie im Ordner Fotos in Ihrer Dropbox ab. Oder erstellen Sie unter Fotos einen Ordner und laden Sie sie in diesem Ordner hoch.

Kameraaufnahmen automatisch hochladen

Neue Aufnahmen mit der Kamera werden automatisch hochgeladen, wenn Sie die Funktion Kamera hochladen bei der Einrichtung Ihres Dropbox-Kontos auf dem HTC One SV eingeschaltet haben. Haben Sie dies noch nicht aktiviert, können Sie dies in den Dropbox-Einstellungen nachholen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Dropbox**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Kamera hochladen einschalten**.
3. Wählen Sie die Art der Internetverbindung aus, die Sie für das Hochladen aufgenommener Fotos und Video zur Dropbox verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Einschalten**.

Ihre hochgeladenen Fotos und Videos aus Alben anzeigen lassen

Der Ordner und Unterordner Kamera hochladen im Ordner Fotos in Ihrer Dropbox können von Alben aus geöffnet werden. Sie werden als Alben angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf  > **Dropbox**.
3. Wenn Sie eine Meldung sehen, dass HTC Sense auf die Dropbox zugreifen möchte, tippen Sie auf **Erlauben**.



Die Meldung erscheint nur das erste Mal, wenn Sie auf Dropbox Fotos und Videos über Alben zugreifen.

4. Tippen Sie auf ein Album, um die darin enthaltenen Fotos und Videos anzuzeigen.

Senden des Links zu Ihrer Dropbox

Senden Sie den Link zu einem kompletten Album mit Fotos und Videos in Ihrer Dropbox, so dass andere Personen darauf zugreifen können.

1. Tippen Sie im Alben Alben-Fenster auf  > **Dropbox**.
2. Tippen Sie auf ein Album.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Teilen**, um das Album zu teilen.
 - Um ein einzelnes Foto zu teilen, tippen Sie es an und anschließend erneut und auf **Teilen**.
4. Wählen Sie, wie Sie den Link zum Album oder Foto teilen möchten, z.B. per E-Mail oder Veröffentlichung in Ihren sozialen Netzwerken.



Sie können auch die Dropbox-App verwenden, um den Link zu teilen. Tippen Sie auf  neben dem Albumordner oder dem Foto und anschließend auf **Teilen**.

Links zu den Dropbox-Dateien per E-Mail senden

Kein Anhängen von Dateien mehr an Ihre E-Mails. Mit der E-Mail-App können Sie ganz einfach die Links zu Ihren Dropbox-Dateien einfügen und sie in ihrer E-Mail senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, wechseln Sie zu dem Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Erstellen Sie eine neue E-Mail und geben Sie den/die Empfänger an oder antworten Sie auf eine E-Mail.
4. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Anhängen > Dokument** und wählen Sie anschließend einen Dokumententyp aus.
 - Tippen Sie auf **Anhängen > Datei**, wenn Sie einen Dateityp auswählen möchten.
5. Tippen Sie auf **Dropbox**.
6. Öffnen Sie den Ordner, der die gewünschte Datei enthält und wählen Sie anschließend die Dateien aus, die Sie senden möchten.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.
Ihnen werden anschließend die Links zu den ausgewählten Dateien in der E-Mail angezeigt.
8. Tippen Sie auf **Senden**.

Ihre Dokumente in der Dropbox aufbewahren

Speichern eines Office-Dokuments in der Dropbox

Sie können ein Office Dokument auf dem HTC One SV öffnen und es in Ihrer Dropbox speichern.

1. Öffnen Sie ein Office-Dokument, z.B. eine E-Mail-Anlage.
2. Tippen Sie auf  > **Datei > Speichern unter**.
3. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
4. Tippen Sie auf  > **Dropbox**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das Dokument wird im Polaris Office-Ordner im Hauptverzeichnis Ihres Dropbox-Ordners gespeichert.



Wenn Sie das Dokument in einem anderen Dropbox-Ordner speichern möchten, tippen Sie auf  > **Datei > Teilen > Dropbox**. Erstellen oder wählen Sie einen Ordner und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.

Bearbeiten eines Office-Dokuments in Dropbox

Sie können Dokumente bearbeiten, die in Ihrer Dropbox gespeichert wurden, und anschließend die Änderungen speichern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Dropbox**.
2. Öffnen Sie den Ordner, in dem das gewünschte Dokument enthalten ist.
3. Tippen Sie auf das Dokument, um es zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um Änderungen vorzunehmen.
5. Tippen Sie nach der Bearbeitung eines Dokumentes auf  > **Datei**.
6. Speichern Sie das Dokument oder speichern Sie es als eine neue Datei in der Dropbox.

Speichern eines PDF-Dokuments in der Dropbox

Sie können ein PDF-Dokument auf dem HTC One SV öffnen und es in Ihrer Dropbox speichern.

1. Öffnen Sie ein PDF-Dokument, z. B. eine E-Mail-Anlage.
2. Tippen Sie auf  > **Speichern unter**.
3. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
4. Tippen Sie auf  > **Dropbox**.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Das Dokument wird im PDFViewer Ordner im Hauptverzeichnis Ihres Dropbox-Ordners gespeichert.



Wenn Sie die PDF-Datei in einem anderen Dropbox-Ordner speichern möchten, tippen Sie auf  > **Teilen** > **Dropbox**. Erstellen oder wählen Sie einen Ordner und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.

Überprüfen Ihres Dropbox Speicherplatzes

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz Sie noch in Ihrer Dropbox zur Verfügung haben, bevor Sie weitere Inhalte hochladen.



Bevor die Dropbox Speicherinformationen in Ihren Einstellungen angezeigt werden, müssen Sie zunächst über eine App (wie z.B. Alben) einen Zugang zu Dropbox herstellen und HTC Sense den Zugriff auf Ihre Dropbox erlauben.

Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Speicher**.

Unter Online-Speicher wird Ihnen der zur Verfügung stehende Dropbox-Speicher angezeigt.

Das HTC One SV von der Dropbox trennen

Sie können das HTC One SV aus der Ferne von Ihrer Dropbox trennen, wenn Sie Ihr Gerät verloren haben.

1. Melden Sie sich mit dem Webbrowser Ihres Computers auf der Dropbox Webseite (www.dropbox.com) an.
2. Klicken Sie oben rechts auf einer beliebigen Seite auf **Konto**. (Oder klicken Sie auf den Kontonamen und anschließend auf **Einstellungen**.)
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherheit**.
4. Klicken Sie unter Eigene Geräte auf **Verknüpfung aufheben** auf der rechten Seite des Android Gerätes.
5. Klicken Sie auf **Telefon trennen**.

SkyDrive

Über SkyDrive für HTC Sense

Mit SkyDrive® Onlinespeicher können Sie alle Fotos und Dokumente an einem Ort aufbewahren. Sie können auf sie jederzeit auf dem HTC One SV, Computer und anderen Mobilgeräten, auf denen Sie Zugriff auf SkyDrive haben, zugreifen, sie bearbeiten oder anzeigen.

Sie können Folgendes tun:

- Verwenden Sie Alben, um Ihre Fotos hochzuladen. Sie können auch auf Fotos zugreifen, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Nie mehr große Dateianhänge beim Senden von E-Mails. Senden Sie einfach einen Link zu den Dateien, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Verwenden Sie Polaris Office für die Bearbeitung von Office Dokumenten, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Verwenden Sie den PDF Viewer für die Anzeige von PDF-Dokumenten, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Speichern Sie Dokumente vom HTC One SV direkt in SkyDrive.

Bei SkyDrive anmelden

Um SkyDrive als Onlinespeicher zu verwenden, müssen Sie sich mit Ihrer Windows Live®-ID anmelden.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf  > **SkyDrive für HTC Sense**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Anmelden oder zum Erstellen einer Windows Live-ID, falls noch nicht geschehen.

Hochladen Ihrer Fotos zu SkyDrive aus Alben

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album, das die gewünschten Fotos enthält.
3. Tippen Sie auf **Teilen** > **SkyDrive für HTC Sense**.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Fotos aus, die Sie hochladen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Wählen Sie einen Ordner in SkyDrive aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Links zu den SkyDrive-Dateien per E-Mail senden

Um in SkyDrive gespeicherte Dateien per E-Mail zu teilen, brauchen Sie sie nicht herunterzuladen und an Ihre Nachricht anzuhängen. Mit der E-Mail-App können Sie ganz einfach die Links zu Ihren SkyDrive-Dateien einfügen und sie in ihrer E-Mail senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, wechseln Sie zu dem Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Erstellen Sie eine neue E-Mail und geben Sie den/die Empfänger an oder antworten Sie auf eine E-Mail.
4. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Anhängen** > **Dokument** und wählen Sie anschließend einen Dokumententyp aus.
 - Tippen Sie auf **Anhängen** > **Datei**, wenn Sie einen Dateityp auswählen möchten.
5. Tippen Sie auf **SkyDrive**.
6. Öffnen Sie den Ordner, der die gewünschte Datei enthält und wählen Sie anschließend die Dateien aus, die Sie senden möchten.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.
Ihnen werden anschließend die Links zu den ausgewählten Dateien in der E-Mail angezeigt.
8. Tippen Sie auf **Senden**.

Ihre Dokumente in SkyDrive aufbewahren

Speichern eines Office-Dokuments in SkyDrive

Mit Polaris Office können Sie ein Dokument erstellen oder öffnen und es in SkyDrive speichern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.
2. Erstellen oder öffnen Sie ein Dokument.
3. Tippen Sie auf  > **Datei** > **Speichern unter**.

4. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
5. Tippen Sie auf ▼ > SkyDrive.
6. Tippen Sie auf Speichern.



Nach dem Öffnen eines Dokuments können Sie auch auf ☰ > Datei > Teilen > SkyDrive für HTC Sense tippen, um das Dokument in einen SkyDrive-Ordner hochzuladen.

Ein Office Dokument in SkyDrive bearbeiten

Mit Polaris Office können Sie ein in SkyDrive gespeichertes Dokument anzeigen oder bearbeiten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ > Polaris Office.
2. Tippen Sie auf SkyDrive.
3. Öffnen Sie den Ordner, der das Dokument enthält, das Sie anzeigen oder bearbeiten möchten.
4. Tippen Sie auf das Dokument, um es zu öffnen.
5. Tippen Sie auf Bearbeiten, um Änderungen vorzunehmen.
6. Tippen Sie nach der Bearbeitung eines Dokumentes auf ☰ > Datei.
7. Speichern Sie das Dokument oder speichern Sie es als eine neue Datei in SkyDrive.

Speichern eines PDF-Dokuments in SkyDrive

Mit dem PDF Viewer können Sie ein Dokument öffnen und es in SkyDrive speichern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ > PDF Viewer.
2. Suchen Sie das gewünschte Dokument und öffnen Sie es.
3. Tippen Sie auf ☰ > Speichern unter.
4. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
5. Tippen Sie auf ▼ > SkyDrive.
6. Tippen Sie auf OK.



Nach dem Öffnen eines Dokuments können Sie auch auf ☰ > Teilen > SkyDrive für HTC Sense tippen, um das Dokument in einen SkyDrive-Ordner hochzuladen.

HTC Watch

Über HTC Watch

Mit unserem HTC Watch Online Videodienst können Sie Ihre Lieblingsfilme oder Fernsehserien kaufen und ansehen.

Sie können Folgendes tun:

- Filme und Fernsehserien mieten oder kaufen. Sie müssten zunächst ein HTC Watch Konto erstellen.
- Vorschau vor dem Kauf von Filmen ansehen.
- Einen Film oder eine Fernsehserie an Ihre Familie und Freunde weiterempfehlen.
- Ihre gekauften Videos auf bis zu fünf HTC Geräten, die Zugriff auf HTC Watch über dasselbe Konto haben, ansehen zu können.



HTC Watch ist nur in bestimmten Ländern verfügbar.

Ein HTC Watch-Konto erstellen oder sich dort anmelden

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Watch**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Konto**.
3. Erstellen Sie ein neues HTC Watch-Konto oder melden Sie sich direkt an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.

Ein Video mieten oder kaufen



Verwenden Sie eine Kreditkarte, die in demselben Land wie Ihr HTC Watch Konto registriert ist.

1. Durchsuchen Sie den Video-Shop in der HTC Watch App oder tippen Sie auf , um nach einem Titel zu suchen.
2. Tippen Sie auf ein Video, um Details wie z.B. Besetzung und Inhaltsangabe anzuzeigen.
3. Während der Wiedergabe können Sie Folgendes tun:
 - Den Trailer sehen, falls verfügbar. Tippen Sie auf , um ihn abzuspielen.
 - Das Video durch Senden des Links empfehlen. Tippen Sie auf  > **Teilen** und wählen Sie anschließend, wie Sie ihn teilen möchten.
4. Tippen Sie auf die Preistaste, um das Video zu mieten oder zu kaufen.
5. Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie ein Video mieten oder kaufen, geben Sie Ihre Kreditkartendetails und die Abrechnungsinformationen ein.
6. Bestätigen Sie die Mietung oder den Kauf.

Sie können die Bibliothek aufrufen, um Ihre Downloads zu überprüfen.

Verwaltung von Downloads

Verwalten Sie Ihre Downloads und zeigen Sie sämtliche Käufe an. Sie können auch ein Video starten, während es noch heruntergeladen wird.

Im Abschnitt Eigene Bibliothek im HTC Watch Hauptfenster können Sie:

- Auf **Herunterladen** tippen, um den Fortschritt des Downloads Ihrer gekauften oder gemieteten Videos anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **Eigene Filme** oder **Eigene TV-Serien**, um eine vollständige Liste von Videos zu sehen, die Sie gekauft oder gemietet haben.

Während des Downloads eines Videos können Sie auf das Video tippen, um es anzusehen. Sie können einen Download auch anhalten, fortsetzen oder ein Video erneut herunterladen.

Ändern von Einstellungen

Tippen Sie in der HTC Watch-App auf  > **Einstellungen**. Sie können Ihre Kontoeinstellungen ändern, Ihre Kreditkarteninformationen bearbeiten oder entfernen usw.

Mit Ihrem HTC Watch-Konto verknüpfte Geräte überprüfen

Wenn Sie Videos oder TV-Serien aus dem Video-Shop herunterladen, wird Ihr HTC Gerät automatisch zu Ihrem HTC Watch-Konto hinzugefügt. Wenn Sie mehr als ein HTC Gerät mit Zugang zu HTC Watch besitzen, können Sie Videos auf bis zu fünf Geräte herunterladen und ansehen. Sie können überprüfen, welche HTC Geräte mit Ihrem HTC Watch-Konto verknüpft sind.

1. Tippen Sie in der HTC Watch-App auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Geräteverwaltung**.



Sie können ein HTC Gerät von Ihrem Konto trennen und entfernen.

Löschen Ihres HTC Watch-Kontos

1. Tippen Sie in der HTC Watch-App auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Konto** > .

Häufig gestellte Fragen zu HTC Watch

Warum muss ich mich erneut bei meinem Konto anmelden?

Nach Ablauf eines bestimmten Zeitintervalls (ca. 20 Minuten) werden erneut zur Anmeldung bei Ihrem HTC Watch Konto aufgefordert, bevor Sie mit dem Mieten oder Kaufen von Videos oder den Zugriff auf Einstellungen fortfahren können. Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung, um Ihre Identität zu überprüfen und sicherzustellen, dass es sich um Ihr Konto handelt.

Wie lang die Mietdauer eines Videos?

Abhängig von den Bedingungen des Studios und dem Land, in dem Sie das Video heruntergeladen haben, beträgt die Mietdauer entweder 24 oder 48 Stunden, beginnen mit der ersten Ansicht.

Wenn Sie das Video nicht direkt ansehen, haben Sie 30 Tage, bis die Mietdauer abläuft.

Warum erlaubt mir HTC Watch nicht, ein Gerät zu entfernen und ein neues hinzuzufügen?

Sie können ein HTC Gerät nur ein Mal innerhalb von 120 Tagen entfernen.

HTC Car

Auf der Straße mit HTC Car

Wenn Sie fahren, können Sie das HTC One SV ganz einfach verwenden, um Ihr Ziel zu erreichen, Sie zu unterhalten und in Kontakt mit den Personen zu bleiben, die Ihnen wichtig sind. Mit HTC Car haben Sie Zugriff auf Musik, Karten, Navigation und Telefonanrufe.

1. HTC Car wird direkt ausgeführt, wenn Sie das HTC One SV an der HTC Freisprechanlage anbringen.
2. Im HTC Car Hauptfenster können Sie Folgendes tun:
 - Streichen Sie nach links oder rechts, um zu anderen Fenstern wie z.B. Musik oder Kontakte zu wechseln.
 - Tippen Sie auf der Hauptseite auf eine Verknüpfung, um sofort eine Aktion auszuführen. Wenn Sie zum Beispiel auf die Verknüpfung **Musik** tippen, wird sofort der zuletzt gehörte Titel abgespielt.



Bei der Verwendung von HTC Car können Sie zum Hauptfenster zurückkehren, indem Sie auf  drücken.

Wenn Sie das HTC One SV aus der HTC Freisprechanlage entfernen, wird HTC Car automatisch beendet.

Sie können HTC Car auch manuell beenden, indem Sie im Hauptfenster auf  drücken.

Musik in HTC Car abspielen

1. Streichen Sie vom Hauptfenster aus nach links, bis Sie das Fenster Musik sehen.
2. Streichen Sie auf dem Display von unten nach oben und tippen Sie anschließend auf , um Musik nach Kategorie oder um Ihre Sammlung zu durchsuchen.
3. Tippen Sie zum Anhören auf ein Album, einen Titel oder eine Wiedergabeliste.
4. Wenn Sie dieselbe Musik das nächste Mal hören möchten, können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf die Verknüpfung **Musik** im Hauptfenster, um den zuletzt gehörten Titel abzuspielen.
 - Streichen Sie zum Fenster Musik zurück und tippen Sie auf eines der zuletzt gehörten Alben.

Mit TuneIn Radio hören

Hören Sie mit TuneIn Internetradio direkt auf HTC Car.

1. Streichen Sie vom Hauptfenster aus nach links, bis Sie das Fenster Musik Apps sehen.
2. Tippen Sie auf **Internetradio**. Sie können dann Folgendes tun:
 - Nach verfügbaren Sendern nach Kategorie suchen.
 - Tippen Sie auf , um Sender nach Stichworten wie z. B. Interpretenname oder Thema einzugeben oder nach ihnen zu suchen.
3. Tippen Sie auf einen Sender, um ihn anzuhören.

Ihren Weg mit HTC Car finden

Mit HTC Car können Sie immer Ihren Weg finden. Greifen Sie ganz einfach auf Karten zu und finden Sie Ihren aktuellen Standort heraus. Finden Sie an Ihren Wochenenden nahe gelegene Attraktionen. HTC Car bietet Ihnen die Informationen, damit Sie sich nicht verfahren.

Ihre Umgebung entdecken

Fühlen Sie sich abenteuerlustig? Mit nur wenigen Schritten können Sie ganz schnell interessante Orte in Ihrer Umgebung finden.

1. Streichen Sie nach rechts, bis Sie das Fenster Navigation sehen und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf eine Kategorie oder geben Sie Ihre eigenen Suchwörter ein.

Abrufen von Wegbeschreibungen in HTC Car



HTC Car verwendet standardmäßig Google Maps™ als Navigations-App. In Ländern, in denen Google Maps nicht die Turn-by-Turn Navigation unterstützt, können Sie HTC Car für die Verwendung der HTC Locations App einrichten.

1. Streichen Sie nach rechts, bis Sie das Fenster Navigation sehen.
2. Sie können Folgendes tun:

Suchen Sie nach einem neuen Ort	Tippen Sie auf  .
Rufen Sie einen Ort auf, den Sie vorher gesucht haben	Tippen Sie auf  .
Rufen Sie eine Wegbeschreibung für anstehende im Kalender ab	Tippen Sie auf  .

3. Tippen Sie auf ein Element, um die Start- und Endpunkte auf der Karte anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Navigation starten**, um die Wegbeschreibung abzurufen.

Mit Ihren Kontakten in Verbindung bleiben

Nur weil Sie fahren müssen Sie nicht vom Rest der Welt isoliert sein. Mit HTC Car können Sie Anrufe entgegennehmen, tätigen und Benachrichtigungen erhalten.

Vorgehensweise bei eingehende Anrufen in HTC Car

Mit einer einfachen Geste können Sie auswählen, wie Sie bei einem eingehenden Anruf vorgehen möchten.

- Streichen Sie zum Annehmen nach rechts.
- Streichen Sie zum Abweisen nach links.

Anrufe in HTC Car absetzen

- Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Verknüpfung **Telefon**, um die Wähltasten zu öffnen.
- Um einen anderen Anruf aus dem Telefonbuch abzusetzen, streichen Sie über das Display, bis Sie das Fenster Kontakte sehen. Streichen Sie anschließend von unten nach oben, um das Telefonbuch zu öffnen.

Ändern der HTC Car Einstellungen

Wählen Sie das Standard Bluetooth Zubehör aus, lassen Sie HTC Car automatisch starten und mehr.

Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Statussymbole unter der Uhr.

Reise und Karten

Standorteinstellungen

Aktivieren von Ortsdiensten

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC One SV finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit > Ort**.
2. Wählen Sie eine oder beide der folgenden Optionen aus:

Googles Ortsdienst	Nutzt WLAN oder Ihre mobile Datenverbindung, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln.
GPS Satelliten	Ermittelt Ihren exakten GPS-Standort. Hierfür ist eine freie Sicht zum Himmel erforderlich und außerdem wird auch mehr Akkustrom verbraucht.

Locations

Über Locations

Suchen Sie nach Orten von Interesse, rufen Sie Wegbeschreibungen zu Orten auf und nutzen Sie beim Fahren die Turn-by-Turn-GPS-Navigation mit der Locations-App. Die Locations-App ist Ihr perfekter Reisebegleiter, egal ob Sie sich in Ihrer Heimat oder im Ausland befinden. Mit der Locations-App können Sie Karten im voraus herunterladen, so dass Sie sich keine Sorgen um eine Internetverbindung machen müssen, wenn Sie unterwegs sind, oder um hohe Gebühren für das Datenroaming im Ausland.



Wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Gebäuden umgeben ist, kann Locations möglicherweise Ihren Standort nicht genau bestimmen.

Suche nach eigenem Standort und der Umgebung

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Wenn Ihr aktueller Standort nicht auf der Karte angezeigt wird, tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Direkte Links > In der Nähe**.
4. Wählen Sie eine Kategorie aus, die Sie interessiert, um Orte in der Nähe anzuzeigen.

Suche nach einem Ort von Interesse

Sie können nach dem Namen einer Einrichtung, einer Straße oder einer Stadt suchen. Vorgeschlagene Begriffe werden angezeigt, während Sie tippen.

1. Tippen Sie unter Locations auf .
2. Tippen Sie auf **Ort von Interesse**.
3. Geben Sie den Ort ein, nach dem Sie suchen möchten.



Wenn Sie das Gewünschte nicht sehen können, tippen Sie auf **Erweiterte Suche**, um die Suche zu erweitern.

4. Tippen Sie auf eine Einrichtung, um Wegbeschreibungen zu ihr zu erhalten, sie auf der Karte anzuzeigen, sie als Footprint hinzuzufügen usw.

Suche nach einer Adresse

1. Tippen Sie unter Locations auf  > **Adresse**.
2. Geben Sie alles über die Adresse ein, das Sie wissen.



Wenn Sie das Gewünschte nicht sehen können, tippen Sie auf **Erweiterte Suche**, um die Suche zu erweitern.

Übereinstimmende Informationen werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf die Adresse, nach der Sie suchen.

Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen die Anzeige auf einer Karte, das Abrufen von Wegbeschreibungen usw. aus.


Auswahl der Suchkarte

1. Tippen Sie unter Locations auf .
2. Tippen vor dem Ausführen der Suche auf die Option **Aktuell durchsuchte Region** und wählen Sie anschließend das gewünschte Land aus.

Wenn Sie keine Karte für dieses Land heruntergeladen haben, wird Locations in den Online-Karten suchen.

Anzeige von Karten

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**. Eine Karte wird geöffnet, auf der Ihr aktueller Standort zu sehen ist.

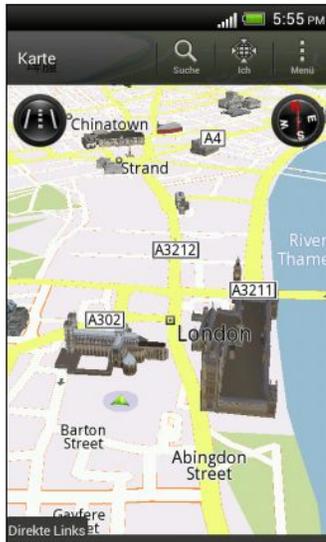

	Tippen Sie hier, um nach Orten von Interesse oder Adressen zu suchen.
	Tippen Sie hier, um zwischen der 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln.
	Ort von Interesse. Tippen Sie hier, um Details anzuzeigen, einen Anruf abzusetzen, Wegbeschreibungen abzurufen und mehr.
	Ihr aktueller Standort.
	Tippen Sie hier, um den Kompass zu nutzen oder nicht.
	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie die Richtung der Karte manuell mit zwei Fingern steuern.
	Zoom-Schaltflächen. (Tippen Sie auf das Display, um die Zoom-Schaltflächen anzuzeigen.)
Direkte Links	Tippen Sie hierauf, um weitere Registerkarten wie z. B. Footprints und Reisen anzuzeigen.

Auswählen, welche Orte von Interesse auf der Karte angezeigt werden

1. Tippen Sie bei Anzeiger einer Karte auf  > **Ansicht** (oder **Mehr** > **Ansicht**).
2. Wählen Sie die Orte von Interesse, welche Sie auf einer Karte anzeigen oder nicht anzeigen möchten.



Sie können auch Footprints und 3D-Gebäude auf der Karte anzeigen oder ausblenden.

3. Tippen Sie auf **OK**.

Markieren eines Ortes auf der Karte

Markieren Sie einen Favoritenort auf der Karte und fügen Sie ihn als einen Footprint hinzu, rufen Sie Wegbeschreibungen zu ihm ab oder teilen Sie ihn mit Freunden.

1. Drücken Sie etwas länger auf den Ort auf einer Karte, den Sie markieren möchten.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten.



Wenn Sie alle Stecknadeln auf der Karte entfernen möchten, tippen Sie bei Anzeige der Karte auf  > **Stecknadel löschen** (oder **Mehr** > **Stecknadel löschen**).

Ändern der Sprache für Straßennamen und Orte von Interesse

1. Tippen bei der Anzeige einer Karte auf  > **Einstellungen** > **Karte** > **Karten Sprache** (oder **Mehr** > **Einstellungen** > **Karte** > **Karten Sprache**).
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.

Native Kartensprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die lokale Sprache für die Karte verwenden möchten. Wenn sie z.B. eine Karte aus Japan öffnen, werden japanische Schriftzeichen angezeigt.
Geeignete Sprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die aktuellen Spracheinstellungen verwenden möchten. Dies steht möglicherweise nicht für alle Karten zur Verfügung.

Aufnahme beliebter Orte mit HTC Footprints

HTC Footprints™ bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre beliebten Orte aufzunehmen und diese Orte wieder zu besuchen. Sie können ein Foto von einem Ort wie z.B. einem Restaurant oder einer Sehenswürdigkeit aufnehmen und es zusammen mit dem exakten GPS-Standort, Adresse, Telefonnummer und mehr speichern.

Wenn Sie einen solchen Ort wieder besuchen möchten, können Sie einfach den Footprint öffnen. Sie können anschließend den Standort auf der Karte anzeigen, im Web danach suchen und mehr.

Hinzufügen eines Orts als Footprint

1. Suchen Sie nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.
2. Tippen Sie auf **Unter Footprints speichern**.

3. Sie können Folgendes tun:

- Tippen Sie auf , um die Position des Footprints auf der Karte anzupassen.
- Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die entsprechenden Labels für den Standort.
- Tippen Sie auf **Aufnahme**, um ein Bild aufzunehmen und es als ein Foto für den Footprint hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**, um eine Notiz für diesen Footprint hinzuzufügen.
- Drücken Sie auf  > **Sprachaufnahme**, um eine Sprachnotiz zum Footprint hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Einstellung eines Footprints als Heimatort

Speichern Sie Ihre Heimadresse als einen Footprint, so dass Sie sie einfach als Ihren Zielort einstellen können.

1. Wenn Sie sich zu Hause befinden, öffnen Sie die Locations-App und tippen Sie auf **Direktverknüpfungen > Footprints**.
2. Tippen Sie auf .
3. Ändern Sie bei Bedarf die Einzelheiten und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Tippen Sie auf **Eigenen Wohnsitz einstellen** und wählen Sie anschließend Ihre Heimadresse in der Liste aus.



Wenn Sie Ihre Heimadresse zu einem beliebigen Zeitpunkt ändern möchten, tippen Sie auf .

Erneutes Besuchen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Tippen Sie auf den Footprint, den Sie erneut besuchen möchten.
3. Wählen Sie auf die Registerkarte Aktionen, ob Sie den Footprint auf der Karte anzeigen, Wegbeschreibungen erhalten, Einrichtungen in der Nähe abfragen usw. möchten.

Bearbeiten oder Löschen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Footprint, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen** im Optionenmenü.

Teilen von Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie etwas länger auf den gewünschten Footprint.
3. Tippen Sie auf **Teilen** und entscheiden Sie, wie Sie den Footprint teilen möchten.

Löschen mehrerer Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Sichern Ihrer Footprints

Sichern Sie Footprints, indem Sie sie exportieren. Sie können exportierte Footprints-Dateien auch in anderen Anwendungen wie z.B. Google Earth™ auf Ihrem PC öffnen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Tippen Sie auf  > **Exportieren**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie exportieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Exportieren**. Footprints werden als .kmz-Dateien exportiert. Wenn Sie mehrere Footprints gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .kmz Datei gespeichert.



Tippen Sie nach dem Exportieren auf **Senden**, wenn Sie die .kmz Datei teilen möchten.

Importieren von Footprints

Holen Sie Footprints zurück, welche Sie zuvor gesichert haben. Sie können auch .kmz-Dateien importieren, welche Sie in anderen Applikationen gespeichert haben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf  > **Importieren** > **Footprints-Daten**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Typ auf den Kontakt, den Sie importieren möchten.



Sie können auch auf **Fotos** tippen, um ein Bild zu importieren, zu dem Footprint Informationen hinzugefügt sein könnten.

3. Tippen Sie auf **Importieren**.

Planen Ihrer Reisen

Verwenden Sie Reisen, um Ihren Reiseverlauf zu planen. Markieren Sie Orte in einer Stadt oder einem Land, das Sie besuchen möchten und rufen Sie ganz einfach Wegbeschreibungen von einem Ort zum anderen ab.

Erstellen einer Reise

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Tippen Sie auf **Direktverknüpfungen** > **Reisen**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Reisen auf .
4. Geben Sie einen Namen für die Reise ein.
5. Tippen Sie auf  und fügen Sie anschließend Ihren Startort hinzu.
6. Tippen Sie auf  und suchen Sie aus den verfügbaren Optionen nach einem Ort von Interesse.
7. Fügen Sie weitere Orte hinzu, die Sie besuchen möchten.
8. Tippen Sie auf **Speichern**.

Abrufen von Wegbeschreibungen für eine Reise

1. Tippen Sie im Reise-Fenster auf eine Reise, um sie zu öffnen.
2. Tippen Sie auf , um die Karte anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf . Die Karte zeigt die Route zu den Orten, die Sie hinzugefügt haben, beginnend mit dem ersten Punkt Ihrer Route.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf  oder , um die Route Ihrer Reise zu verfolgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungsleiste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um die Route Ihrer Reise zu verfolgen.

Verwalten einer Reise

Haben Sie Ihre Reisepläne geändert? Nach der Erstellung einer Reise können Sie Orte hinzufügen, neu anordnen oder löschen.

1. Tippen Sie im Reise-Fenster auf eine Reise, um sie zu öffnen.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Weitere Orte hinzufügen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf +. 2. Suchen Sie aus den verfügbaren Optionen nach einem Ort von Interesse.
Orte neu anordnen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf ☰ > Bearbeiten. 2. Drücken Sie etwas länger auf ☰ am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position und lassen Sie sie anschließend los. 3. Tippen Sie auf Fertig.
Orte löschen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf ☰ > Bearbeiten. 2. Markieren Sie die Orte, die Sie löschen möchten. 3. Tippen Sie auf Fertig.

Löschen von Reisen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Reisen auf **☰** > **Löschen**.
2. Wählen Sie die Reisen aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Exportieren Ihrer Reisen

Sichern Sie Reisen, indem Sie sie als .tcz Dateien exportieren und speichern.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Reisen auf **☰** > **Exportieren**.
2. Wählen Sie die Reisen aus und tippen Sie anschließend auf **Exportieren**.



Tippen Sie auf **☰** > **Auswahl aller aufheben**, um die Auswahl aller Reisen aufzuheben.

Exportierte Reisen werden als .tcz Dateien gespeichert. Wenn Sie mehrere Reisen gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .tcz Datei gespeichert.

Importieren von Reisen

Sie können als .tcz Dateien gesicherte Reisen wieder anzeigen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Reisen auf **☰** > **Importieren**.
2. Tippen Sie auf die Datei, die Sie importieren möchten, und anschließend auf **Importieren**.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie detaillierte Wegbeschreibungen zu Ihrem Zielort ab.


Abrufen von Wegbeschreibungen von Ihrem aktuellen Ort

- Suchen Sie in der Locations-App nach dem Ort, zu dem Sie fahren möchten.



Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

- Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen**.
- Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten. Auf der angezeigten Karte wird die Route zu Ihrem Ziel angezeigt.
- Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf **<** oder **>**, um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungsleiste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

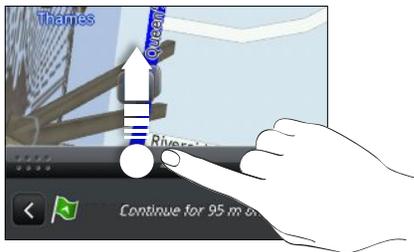

Abrufen von Wegbeschreibungen durch Einstellung eines Start- und Zielortes

- Tippen Sie bei Anzeige der Karte auf **⋮** > **Wegbeschreibungen**.
- Tippen Sie auf das Textfeld **Mein Standort** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Startort.
- Tippen Sie auf das Textfeld **Endpunkt** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Ziel.
- Tippen Sie auf **Mit Auto** oder **Zu Fuß**, je nachdem, wie Sie zum Ziel kommen möchten.
- Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf **<** oder **>**, um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungsleiste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

Verwendung von Turn-by-Turn-Navigation



- Schauen Sie nach, ob Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land oder die Region, in dem/der Sie sich befinden, gekauft haben.
- Damit Sie die Turn-by-Turn-Navigation nutzen können, muss die Option **GPS-Satelliten** unter **Einstellungen > Ort** ausgewählt sein.

1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Ort, zu dem Sie fahren möchten.



Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können ihn auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Premium-Navigation**.

Voreinstellung für die Navigation

Legen Sie fest, wie die Locations-App Ihre Route anzeigen soll. Sie können die Locations-App anweisen, Autobahnen oder gebührenpflichtige Straßen zu umgehen, Fahrbahnhinformationen anzuzeigen, Ihre bevorzugte Route anzuzeigen usw.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf  > **Navigator**.
2. Legen Sie Ihre Voreinstellungen fest, indem Sie Elemente auswählen oder antippen.

Ausschalten von Warnungen für Radarfallen und Sicherheitskameras

Wenn Sie den Sicherheitskameradienst besitzen, können Sie diesen Dienst vorübergehend deaktivieren.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf  > **Warnungen**.
2. Deaktivieren Sie die Optionen **Geschwindigkeitshinweis** und **Sicherheitskamerahinweis**.

Annehmen eines Anrufs während der Nutzung der Navigation

Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die gesamte Karte etwas nach oben geschoben, so dass Sie den eingehenden Anruf sehen und annehmen können. Sie können die Navigation dann weiter verwenden, da das Anrufenster nur einen kleinen Bereich unten auf dem Display belegt.

Verwalten von Locations-Diensten

Schauen Sie sich die Karten, Navigationshilfen, Sicherheitskamerainformationen und Stimmen für Turn-by-Turn-Sprachanweisungen an, welche bereits auf dem HTC One SV vorhanden sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Tippen Sie auf  > **Mehr erhalten**. Auf der Registerkarte Gekauft sehen Sie eine Liste von Diensten, welche bereits auf dem HTC One SV vorhanden sind.

Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten

Möchten Sie eine Urlaubsreise in ein anderes Land machen? Laden Sie eine Karte für das Land kostenlos herunter. Sie können auch zusätzliche Dienste, wie z.B. Navigationshilfen, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen herunterladen und käuflich erwerben.



Sie benötigen eine Internetverbindung für das Herunterladen und Kaufen von Karten und Diensten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Tippen Sie auf  > **Mehr erhalten**.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte des Elements oder Dienstes, das/den Sie herunterladen möchten.
4. Tippen Sie je nach Auswahl entweder auf **Herunterladen** oder **Kaufen**.

Wenn Sie einen Coupon-Code besitzen, geben Sie diesen ein, indem Sie auf **Coupon-Code** oben auf der Registerkarte Navigation tippen.

Google Maps

Über Google Maps

Mit Google Maps können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten.

Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.



- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.



Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Maps**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung  oder  zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.
3. Tippen Sie auf , um den Kompassmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Im Kompassmodus wechselt die Karte in eine Winkelansicht und richtet sich automatisch nach der Richtung aus, in die Sie blicken.

Details zu einem Standort abrufen

1. Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte. Ein Ballon öffnet sich über dem Ort und der Name des Ortes, ein Teil der Adresse, sowie ein Vorschaubild von der Street View (falls verfügbar) wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf den Ballon, um weitere Informationen anzuzeigen. Sie können eine Wegbeschreibung zum Ort abrufen, nach Orten von Interesse in der Nähe suchen usw.

Suche nach einem Ort

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z. B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z. B. einem Museum) suchen.

1. Tippen Sie unter Maps auf .
2. Geben Sie den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein.
3. Tippen Sie auf die **Eingabe**-Taste, um nach dem eingegebenen Ort zu suchen, oder tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Suchbegriff. Die Suchergebnisse werden als Markierungen auf der Karte angezeigt.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf eine Markierung . Ein Ballon mit dem Namen des Standortes wird sich daraufhin öffnen. Tippen Sie auf den Ballon, wenn es der gewünschte Ort ist.
 - Tippen Sie auf **Ergebnisliste**, um die Ergebnisse als eine Liste anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf den Ort.

Einzelheiten über den ausgewählten Ort werden auf dem Display angezeigt.
5. Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um den Ort auf der Karte anzuzeigen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in der Street View anzusehen (falls verfügbar), usw. Scrollen Sie im Fenster nach unten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Löschen der Karte

Nach der Suche auf einer Karte können Sie die darauf befindlichen Markierungen entfernen.

Tippen Sie auf  > Karte löschen.

Suche nach einem Ort von Interesse in Ihrer Nähe

Mit Google+ Orte können Sie Orte von Interesse in der Nähe Ihres aktuellen Standortes finden. Die Google+ Orte-Funktion nutzt Google Maps, um nach allgemeinen Orten zu suchen, die Sie vielleicht auffinden möchten, z.B. eine Tankstelle oder einen Geldautomaten.



- Bevor Sie die Google+ Orte-Funktion verwenden, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.
- Der Name der Google+ Orte-App kann sich je nach installierte Google Maps Version unterscheiden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Lokal.
2. Tippen Sie auf den Ortstyp, nach dem Sie suchen möchten oder tippen Sie auf , um einzugeben, nach was Sie suchen möchten. Wurden mehrere Orte gefunden, werden die Suchergebnisse in einer Liste angezeigt.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Kartenansicht**, um anzuzeigen, wo sich die Orte auf der Karte befinden.
 - Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf einen Ort, um weitere Informationen anzuzeigen.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps kann Wegbeschreibungen anzeigen, um einen Ort zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zu erreichen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf .
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder geben Sie in das erste Textfeld einen Ort ein, von dem aus Sie beginnen möchten. Geben Sie dann den Zielort in das zweite Textfeld ein.
 - Tippen Sie auf , um eine Adresse aus den Kontakten auszuwählen, oder einen Punkt, den Sie auf einer Karte antippen.



Wenn der Ort, den Sie als Ihr Ziel eingestellt haben, mehrere Ortsoptionen besitzt, wählen Sie eine davon aus.

3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten.



Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nehmen, wählen Sie Ihre bevorzugten Umsteigemöglichkeiten aus.

4. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen abrufen**.



Wenn Sie im Auto oder zu Fuß unterwegs sind, tippen Sie auf **Wegbeschreibungsliste**, um die Wegbeschreibungen in einer Liste anzuzeigen. Sie können auch auf die Pfeiltasten auf der Karte tippen, um den Wegbeschreibungen zu folgen.

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf , um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

Suche nach Freunden mit Google Latitude (Verfügbarkeit von Land abhängig)

Mit dem Benutzerortsdienst Google Latitude® können Sie mit Ihren Freunden Orts- und Statusnachrichten austauschen. Sie können auch Wegbeschreibungen zum Standort Ihrer Freunde anzeigen lassen, Einzelheiten zu Ihrem Standort senden und mehr.

Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Sie müssen sich erst bei Latitude anmelden und anschließend Ihre Freunde zum Ansehen Ihres Standortes oder zum Annehmen Ihrer Einladungen auffordern. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder angenommen haben, können Ihren Standort sehen.

Öffnen und Beitreten zu Latitude

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Maps**.
2. Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf  > **Latitude beitreten**.
3. Nachdem Sie Latitude beigetreten sind und die Applikation geschlossen haben, können Sie Folgendes tun, um sie von der Startseite aus zu öffnen:
 - Tippen Sie auf  > **Latitude**.
 - Öffnen Sie Maps und tippen Sie anschließend auf  > **Latitude**.

Wo Sie Hilfe erhalten

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zu Maps oder Latitude haben, tippen Sie auf  > **Hilfe** (oder **Mehr** > **Hilfe**).

Wichtige Apps

Verwendung der Uhr

Über das HTC Uhr-Widget

Mit dem HTC-Uhr-Widget können Sie das aktuelle Datum, die Uhrzeit und Ihren Standort anzeigen. Sie können die Uhr auch zur Anzeige der Uhrzeit in einer anderen Stadt verwenden.



Ändern des Standortes im Uhr-Widget

Standardmäßig zeigt das Uhr-Widget das Wetter Ihres aktuellen Standortes an. Sie können das Uhr-Widget auf der Startseite anpassen, um das Wetter eines anderen Standortes anzuzeigen.

1. Drücken Sie etwas länger auf das Uhr-Widget und ziehen Sie es anschließend auf Schaltfläche **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie einen Ort aus.

Wenn Sie den gewünschten Ort nicht sehen, tippen Sie auf **+**, um nach ihm zu suchen und ihn hinzuzufügen.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.



Sie können mehr als ein Uhr-Widget zur erweiterten Startseite hinzufügen.

Über die Uhr-App

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Nutzen Sie das HTC One SV als Weltuhr, um die Uhrzeit in Städten auf der ganzen Welt anzuzeigen. Sie können auch Wecker einstellen oder Ihre Zeit mit der Stoppuhr oder dem Timer überwachen.

Um die Uhr-App zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf **☰** und tippen Sie anschließend auf **Uhr**. Tippen Sie auf die Registerkarten auf der Leiste unten oder streichen Sie Ihren Finger über die Registerkarten, um zwischen den unterschiedlichen Funktionen zu wechseln.

Weltuhreinstellungen

Einstellen Ihres Heimatortes

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  > **Starteinstellungen**.
2. Geben Sie den Namen Ihres Heimatortes ein.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf Ihren Heimatort.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  > **Ortszeiteinstellungen**.
2. Deaktivieren Sie die Optionen **Automatisch Datum & Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.

Hinzufügen eines Ortes zum Weltuhr-Fenster

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf .
2. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die Sie hinzufügen möchten.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.

Stellen eines Weckers

Sie können einen oder mehrere Wecker einrichten.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus und tippen Sie anschließend auf diesen Wecker.
2. Verwenden Sie die Räder unter Wecker einstellen, um die Weckerzeit einzustellen.
3. Wenn Sie den Wecker für mehrere Tage einstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederholen**.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.



- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, tippen Sie auf .

Löschen eines Weckers

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Wecker auf .
2. Wählen Sie die Wecker aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Anzeige von Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten paar Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Wetter**. Die Optionen für stündliche und Vier-Tage Vorhersagen werden angezeigt.
2. Während eine Vorhersage angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben/unten über das Display, um das Wetter an anderen Orten anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf , um die Wetterinformationen zu aktualisieren.
 - Tippen Sie auf das Display, um Wetterinformationen wie Temperatur, ungefähre Zeit des Sonnenuntergangs und andere anzuzeigen.

Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr um im Kalender angezeigt werden.

Hinzufügen eines Ortes zum Wetter-Fenster

Fügen Sie dem Wetter-Fenster weitere Orte hinzu, so dass Sie die Wettervorhersagen für diese Orte sofort abrufen können. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können im Wetter-Fenster bis zu 15 Orte angezeigt werden.

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf .
2. Geben Sie den Ort ein, den Sie hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie die gewünschte Stadt aus.

Ändern der Reihenfolge von Orten im Wetter-Fenster

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf  > **Bearbeiten**.
2. Halten Sie  etwas länger am Ende des Elements gedrückt, dass Sie verschieben möchten und ziehen Sie es an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Orten im Wetter-Fenster

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf  > **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Städte aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Anzeige einer PDF-Datei

Verwenden Sie den PDF Viewer, um heruntergeladene oder auf den HTC One SV kopierte PDF-Dateien anzuzeigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > PDF Viewer.
2. Suchen Sie die gewünschte PDF Datei und öffnen Sie sie.
3. Während eine PDF Datei angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Schieben Sie Ihren Finger auf dem Display nach oben und unten, um die Seiten zu verschieben und zu durchblättern.
 - Spreizen oder ziehen Sie Ihre Finger zusammen, um hinein- oder herauszuzoomen.
 - Tippen Sie auf das Display und anschließend auf , um die Datei zu drucken, zu teilen und mehr.

Arbeiten an Dokumenten

Verwenden Sie Polaris Office, um Microsoft Office Word (.doc und .docx), Microsoft Office Excel (.xls und .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps und .pptx) und normale (.txt) Textdateien ganz einfach unterwegs zu bearbeiten.



Sie können auch Microsoft Office PowerPoint Shows (.pps) anzeigen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > Polaris Office.

Anzeige eines Dokuments

Suchen Sie im Polaris Office Hauptfenster nach der gewünschten Datei und öffnen Sie sie.



Tippen Sie bei Anzeige der Dateiliste auf , um die Liste zu aktualisieren oder zu sortieren.

Erstellen eines Dokuments

1. Tippen Sie auf der Polaris Office Startseite auf .
2. Wählen Sie den Dateityp aus, den Sie erstellen möchten.
3. Geben Sie Text ein.
4. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Bearbeiten eines Dokuments

1. Suchen Sie im Polaris Office Hauptfenster nach der Datei, die Sie öffnen möchten und öffnen Sie sie.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Word, ein Microsoft Office PowerPoint, oder ein einfaches Textdokument ist, tippen Sie auf .
 - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Excel Dokument ist, tippen Sie auf eine Zelle und geben Sie anschließend Ihre Änderungen in das Textfeld ein.
3. Streichen Sie über die Werkzeugleiste an der Unterseite, um aus verschiedenen Bearbeitungsfunktionen auszuwählen.



Wenn die Werkzeugleiste nicht angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Symbolleiste ein**.

4. Wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Eine Präsentation bearbeiten

1. Tippen Sie bei einem geöffneten Microsoft Office PowerPoint Dokument auf .
2. Tippen Sie auf  um die anderen Dias anzuzeigen und tippen Sie auf das Dia, das Sie bearbeiten möchten.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Um ein anders Dia hinzuzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend ein Layout.
 - Um Text zu bearbeiten, tippen Sie zwei Mal auf eine Textbox in der Präsentation.
 - Um die Größe eines Bildes oder einer Textbox zu ändern, tippen Sie darauf und ziehen Sie die .
 - Verwenden Sie die Werkzeugleiste an der Unterseite, um mit der Bearbeitung der Präsentation fortzufahren.
4. Tippen Sie auf , um eine Vorschau der Präsentation anzuzeigen.
5. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Eine Arbeitsmappe bearbeiten

1. Tippen Sie in einer geöffneten Microsoft Excel-Datei auf eine Zelle der Arbeitsmappe.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf die Formelleiste und fügen Sie Text, Abbildungen oder Symbole ein.
 - Um eine Funktion aufzurufen, tippen Sie auf *fx*.
 - Um mehrere Zellen auszuwählen, tippen Sie in eine Zelle und ziehen Sie anschließend die .
 - Um das Format des Textes oder numerischen Wertes zu ändern, tippen Sie in eine Zelle und anschließend auf  > **Format**.
 - Um ein Diagramm einzufügen, wählen Sie die Informationen aus, die Sie darstellen möchten und tippen Sie anschließend auf  > **Einfügen** > **Diagramm**.
 - Verwenden Sie die Werkzeugleiste an der Unterseite, um mit der Bearbeitung der Arbeitsmappe fortzufahren.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Aufnahme von Notizen

Verwenden Sie Hinweise, um Ideen, Fragen und alles andere festzuhalten. Im Kalender können Sie Text eintippen, Tonaufnahmen machen, Fotos und Dokumente anhängen und Ihre Notizen sogar mit einem Termin verknüpfen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Notizen**. Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, können Sie eine Schnellanleitung ansehen und das Evernote®-Konto einrichten. Wenn Sie dies überspringen, können Sie sich später unter den **Konten & Synchronisierung** Einstellungen bei Evernote anmelden.

Erstellen eines Notizbuchs

1. Tippen Sie im Hauptfenster der Hinweise-App auf , um ein Auswahlmü zu öffnen und anschließend auf **Neues Notizbuch**.
2. Geben Sie einen Namen für das Notizbuch ein.
3. Tippen Sie auf **Lokales Notizbuch**, um das Notizbuch auf dem HTC One SV zu speichern oder tippen Sie auf **Synchronisiertes Notizbuch**, um Ihre Notizen mit Ihrem Evernote-Konto zu synchronisieren.
4. Tippen Sie auf **Erstellen**.

Um es zu öffnen oder zu einem anderen Notizbuch zu wechseln, tippen Sie einfach erneut auf  und anschließend auf den Namen des Notizbuchs.

Notizen verschieben

1. Tippen Sie bei einer geöffneten Notiz auf  > **Verschieben nach**.
2. Wählen Sie das Ziel-Notizbuch aus.

Sie können auch mehrere Notizen gleichzeitig verschieben. Tippen Sie im Hauptfenster Hinweise auf  > **Notizen verschieben** und wählen Sie die Notizen aus, die Sie verschieben möchten.

Schreiben einer Notiz

1. Tippen Sie bei einem geöffneten Notizbuch auf .
2. Geben Sie einen Namen für die Notiz ein.
3. Verfassen Sie die Notiz:
 - Tippen Sie auf die Notiz und beginnen Sie anschließend mit der Eingabe Ihres Textes.
 - Tippen Sie auf , um die Audioaufnahme zu starten oder zu stoppen.
 - Tippen Sie auf  > **Anhängen** und wählen Sie einen Dateityp aus.
 - Tippen Sie auf , um eine Zeichnung zu erstellen und sie in Ihre Notiz einzufügen.
 - Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen und es in Ihre Notiz einzufügen.
4. Tippen Sie auf  > **Speichern**.

Um eine Notiz mit einem Termin zu verknüpfen, tippen Sie auf  > **Kalender**.

Erstellen einer Zeichnung

Sie können eine Zeichnung, eine Skizze oder Illustration erstellen und sie in Ihre Anmerkung einfügen.

1. Tippen Sie bei einer geöffneten Notiz auf .
2. Wählen Sie eine Farbe aus.
3. Zeichnen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf die freie Fläche.
4. Wenn Sie einen Teil der Zeichnung löschen möchten, tippen Sie auf  und bewegen Sie Ihren Finger im zu löschenden Bereich nach links und rechts. Sie können auch auf  > **Rückgängig** tippen, um den zuletzt gemachten Strich zu löschen.
5. Tippen Sie auf , um die Zeichnung in eine Notiz einzufügen.

Ein Webseite in eine Notiz importieren

1. Tippen Sie bei der Anzeige einer Webseite im Internet, auf  > **Senden**.
2. Tippen Sie auf **Hinweise**. Die Webseite wird als Bild in eine Notiz importiert.

Um Text oder ein Bild oder Zeichnung zur Notiz hinzuzufügen, tippen Sie auf den Freiraum vor oder nach der Webseite.

Prüfen einer Notiz

Wiedergabe einer Audioaufnahme in Hinweise

Nach der Aufnahme einer Besprechung können Sie den Audioclip anhören, um Stichpunkte zu wiederholen. Wenn Sie während der Audioaufnahme Notizen gemacht haben, werden "Zeitmarken" (kleine farbige Punkte in der Audioleiste) hinzugefügt, um Ihre Notizen an den Zeitrahmen der Audioaufnahme anzuhängen.

1. Öffnen Sie eine Notiz, in der Sie eine Sprachaufnahme angefertigt haben.
2. Tippen Sie auf ►, um wie Audioaufnahme wiederzugeben.
3. Tippen Sie auf ►| oder |◀, um zum nächsten oder zur vorherigen Zeitmarke zu gehen. Wenn Sie von einer Zeitmarke zu einer anderen wechseln, wird ein Notiz-Miniaturbild für eine schnelle Ansicht des Inhalts der Notiz während der Aufnahme angezeigt.



Sie können auch auf einen bestimmten Inhalt in Ihrer Notiz tippen, um zur entsprechenden Zeitmarke zu springen und das zu der Zeit aufgenommene Audio anzuhören.

Teilen einer Notiz

1. Tippen Sie in einem geöffneten Notizbuch auf die Notiz, die Sie teilen möchten.
2. Tippen Sie auf ☰ > **Notiz senden**.
3. Wählen Sie, wie Sie die Notiz teilen möchten.



- Für die meisten Optionen zum Teilen werden Notizen automatisch umgewandelt und als Bilder versendet.
- Tippen Sie auf ☰ > **Drucken**, um eine Notiz zu drucken. Das HTC One SV und der Drucker müssen mit demselben WLAN Netzwerk verbunden sein.

Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben

Mit der Aufgaben-App können Sie zu erledigende Dinge und Aufgabenlisten organisieren. Erstellen Sie Aufgaben auf dem Telefon oder synchronisieren Sie sie mit Ihren Google und Microsoft Exchange ActiveSync Konten. Sie können Ihre Aufgaben auch im Kalender anzeigen.

Tippen Sie zum Öffnen der Aufgaben-App auf  > **Aufgaben**.

Wenn Sie das Aufgabenkonto wechseln möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf ein anderes Konto.

Erstellen einer Aufgabe

1. Geben Sie den Namen der Aufgabe in der Aufgaben-App im Textfeld Neue Aufgabe ein.



Wenn Sie eine Aufgabe erstellen und die Details später eingeben möchten, tippen Sie nach der Eingabe des Namens der Aufgabe auf .

2. Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend die Aufgabendetails ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Eine Aufgabe mit einem Kontakt verknüpfen

Helfen Sie Freunden bei einem Projekt oder einer Veranstaltung? In der Kontakte-App können Sie eine Aufgabe mit einem Kontakt verknüpfen, so dass die Aufgabe auf dem Display angezeigt wird, wenn Ihr Freund anruft. Sie können auch Aufgaben filtern, um anzuzeigen, welche Aufgaben mit einem bestimmten Kontakt verknüpft sind.



Nur Aufgaben unter Eigene Aufgaben können mit einem Kontakt verknüpft werden.

1. Tippen Sie bei der Eingabe von Details über die Aufgabe auf die Textbox unter Kontakte und geben Sie einen Namen ein.
2. Wenn Sie die Aufgabe mit einem Kontakt in der Kontakte-App verknüpfen möchten, tippen Sie auf .
3. Wählen Sie einen Kontakt aus und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
4. Fügen Sie die restlichen Details hinzu und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Eine Aufgabe mit einem Ort verknüpfen

Sie können Aufgaben mit einem Ort verknüpfen, um das nächste Mal, wenn Sie in diesem Gebiet sind, abzufragen, welche Besorgungen Sie unterwegs erledigen können.



Sie können einen Ort nur mit Aufgaben verknüpfen, die unter Eigene Aufgaben erstellt wurden.

1. Tippen Sie bei der Eingabe von Details über die Aufgabe auf die Textbox unter Ort und geben Sie einen Namen ein.
2. Tippen Sie auf , um einen Bereich auf der Karte anzugeben.
3. Verschieben Sie  in einen Bereich.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Geben Sie einen Namen für den Ort ein und klicken Sie auf **OK**.
6. Fügen Sie die restlichen Details hinzu und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Die Aufgabe wird zusammen mit anderen mit diesem Ort verknüpften Aufgaben aufgezeichnet.

- Um diese Aufgaben auf einer Karte zu sehen, tippen Sie im Aufgaben Hauptfenster auf . Verschieben Sie die Karte, bis  (Ortsanzeiger) erscheint. Der Ortsanzeiger zeigt an, wie viele Aufgaben mit diesem Ort verknüpft sind.
- Tippen Sie auf , um die Details der Aufgabe anzuzeigen.
- Um Ihren Standort auf der Karte anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Mich finden**.

Verwalten von Aufgaben

1. Gehen Sie zur Liste, welche die Aufgabe enthält.
2. In der Aufgabenliste können Sie:

Eine Aufgabe als erledigt markieren	Markieren Sie das Kästchen neben der Aufgabe. Um abgeschlossene Aufgaben anzuzeigen, tippen Sie auf  > Abgeschlossen .
Aufgaben sortieren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf  > Sortieren. 2. Wählen Sie, wie die Aufgaben sortieren möchten.
Eine Aufgabe bearbeiten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie bearbeiten möchten und tippen Sie anschließend auf Bearbeiten. 2. Bearbeiten Sie die Aufgabendetails und tippen Sie anschließend auf Speichern.
Eine Aufgabe löschen	Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie löschen möchten und tippen Sie anschließend auf Löschen .

Eine Aufgabe verschieben

1. Drücken Sie etwas länger auf die fällige Aufgabe und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**.
2. Wählen Sie aus, wie lange Sie die Aufgabe verschieben möchten.

Eine Aufgabe in eine andere Liste verschieben

- Sie können die Aufgabe nur in eine andere Liste desselben Kontos verschieben.
1. Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie verschieben möchten und tippen Sie anschließend auf **Verschieben nach**.
 2. Tippen Sie auf die Aufgabenliste, in der die Aufgabe erscheinen soll.

Anzeige der vereinheitlichten Aufgabenliste

Sie können eine vereinheitlichte Liste der Aufgaben anzeigen und aktualisieren. Aufgaben sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.

Tippen Sie in der Aufgaben-App auf ▼ > **Alle Konten**.



Wenn Sie Aufgaben anzeigen möchten, die auf dem HTC One SV gespeichert sind, tippen Sie auf **Eigene Aufgaben**.

Filtern von Aufgaben

1. Rufen Sie die Liste mit den zu filternden Aufgaben auf.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie aus der Liste aus, wie Sie die Aufgaben filtern möchten.

Erstellen einer Aufgabenliste

1. Tippen Sie in der Aufgaben-App auf  > **Listen**.
2. Tippen Sie auf **+** und wählen Sie anschließend ein Konto für die Liste.



Für Microsoft Exchange ActiveSync Konten können keine Listen erstellt werden.

3. Geben Sie einen Namen für die Liste ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Aufgabenlisten verwalten

1. Tippen Sie in der Aufgaben-App auf  > **Listen**.
2. Sie können dann Folgendes tun:

Aufgaben oder Listen anzeigen	Tippen Sie auf Alle Listen , um alle Aufgaben anzuzeigen. Tippen Sie auf ein bestimmtes Konto und anschließend auf die Liste, die Sie anzeigen möchten. Tippen Sie in jedem Konto auf Alle Listen , um alle Aufgaben des Kontos anzuzeigen.
Eine Liste umbenennen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf ein Konto und halten Sie die Liste, die Sie umbenennen möchten, anschließend etwas länger gedrückt. 2. Tippen Sie auf Umbenennen und geben Sie anschließend einen neuen Namen ein.
Eine Liste löschen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf ein Konto und halten Sie die Liste, die Sie löschen möchten, anschließend etwas länger gedrückt. 2. Tippen Sie auf Löschen.

Aufgaben sichern oder Wiederherstellen

1. Rufen Sie die Liste mit den zu sichernden Aufgaben auf.
2. Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren**
3. Tippen Sie auf **Zur Speicherkarte exportieren**, um Ihre Aufgaben zu sichern oder tippen Sie auf **Von Speicherkarte importieren**, um Aufgaben auf dem Telefon wiederherzustellen.

Ändern der Aufgaben einstellungen

1. Tippen Sie in der Aufgaben-App auf  > **Einstellungen**.
2. Ändern Sie die Einstellungen und drücken Sie auf .

Behalten der Übersicht über Ihre Aktien

Mit der Aktien-App erhalten Sie aktuelle Updates über Aktienkurse und Börsenindizes.



Für das Herunterladen von Aktieninformationen können automatisch zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Aktien**.
2. Im Aktien-Fenster können Sie Folgendes ausführen:
 - Tippen Sie auf ein Element, um es in der Liste mit Aktienangeboten und Börsenindizes anzuschauen.
 - Tippen Sie auf , um die Aktieninformationen zu aktualisieren.
 - Tippen Sie auf  > **Hinzufügen**, um einen Aktienkurs oder einen Börsenindex hinzuzufügen.
 - Um die Reihenfolge der Aktienliste zu ändern, tippen Sie auf  > **Bearbeiten**. Halten Sie  etwas länger am Ende des Elements gedrückt, dass Sie verschieben möchten und ziehen Sie es an die neue Position.
3. Wenn Sie einen bestimmten Aktienkurs oder Börsenindex auswählen, können Sie:
 - Handelsinformationen über ein Element, sowie seine Preiskurve für einen bestimmten Zeitraum anzeigen.
 - Tippen Sie auf einen anderen Datenzeitraum, um frühere Handelsinformationen über ein Element anzuzeigen.

Hinzufügen eines Aktienkurses oder eines Börsenindexes

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Aktien auf  > **Hinzufügen**.
2. Geben Sie den Aktienkurs oder den Börsenindex in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf .
3. Tippen Sie auf das Aktienangebot oder den Börsenindex, das/den Sie hinzufügen möchten.



Um ein Element zu löschen, tippen Sie während der Anzeige des Aktien Hauptfensters auf  > **Bearbeiten**. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Google Play und andere Apps

Apps von Google Play abrufen

Bei Google Play finden Sie neue Apps für das HTC One SV. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



- Eine Google Wallet™ Zahlungsdienst muss ausgewählt werden, um eine kostenpflichtige App zu erwerben. Sie werden aufgefordert, die Zahlungsmethode zu bestätigen, wenn Sie eine App kaufen.
- Der Name der Play Store-App kann sich je Region unterscheiden.
- Die Möglichkeit zum Kauf von Apps hängt von der Region ab.

Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC One SV verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC One SV oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Play Store**.
2. Nach einer App suchen.
3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.
4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **Installieren** (für kostenlose Apps) oder auf die Preistaste (für kostenpflichtige Apps).
5. Tippen Sie auf **Akzeptieren & Download** oder **Akzeptieren & Kaufen**.

Um die App zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf . Tippen Sie im Fenster Alle Apps auf die App.

Deinstallation einer App



Sie können eine App innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Kauf für eine Kostenrückerstattung wieder deinstallieren. Für weitere Informationen über die Rückerstattung besuchen Sie bitte die Google Play Hilfeseite (<http://support.google.com/googleplay/>).

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Play Store**.
2. Tippen Sie auf  > **Eigene Apps**.
3. Tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten, und anschließend auf **Deinstallieren**.

Wo Sie Hilfe erhalten

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zu Google Play haben, tippen Sie auf  > **Hilfe**.

Anschauen von Videos auf YouTube

Mit der YouTube-App können Sie herausfinden, was derzeit auf der Website für Video-Sharing neu und beliebt ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
2. Streichen Sie nach links, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.
3. Wählen Sie eine Kategorie und blättern Sie durch die Liste der Videos und tippen Sie anschließend auf das Video, das Sie ansehen möchten.
4. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
 - Drehen Sie das HTC One SV auf die Seite, um das Video im Vollbild anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
 - Tippen Sie auf eine Registerkarte über das Video, sehen Sie ähnliche Videos an oder schauen Sie nach, was andere darüber denken. Sie können Ihren Finger auch über die Registerkarten streichen, um zu sehen, ob noch weitere Elemente verfügbar sind.

Tippen Sie auf das **YouTube** Symbol, um zum Hauptfenster zurückkehren.

Suche nach Videos

1. Tippen Sie in der YouTube-App auf .
2. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten. Während der Eingabe werden passende Elemente in einer Liste angezeigt.
3. Wenn das gewünschte Element in der Liste enthalten ist, tippen Sie es an.



Tippen Sie auf , um es in das Suchfeld einzugeben. Neue Vorschläge werden angezeigt und Sie können weiteren Text eingeben oder auf  neben einem nachstehenden Vorschlag tippen, um die Suche zu verfeinern.

4. Scrollen Sie durch die Ergebnisse und tippen Sie auf ein Video, das Sie ansehen möchten.



Sie haben auch die Möglichkeit Ergebnisse anzuzeigen, die erst kürzlich veröffentlicht wurden. Tippen Sie auf **Gesamte Zeit** und wählen Sie anschließend einen gewünschten Zeitraum aus.

Ein Video für später speichern

Speichern Sie ein Video für Ihre Später ansehen Liste, damit es in YouTube verfügbar bleibt, selbst wenn Sie die App schließen.

1. Suchen Sie nach dem Video, das Sie speichern möchten, und tippen Sie es an.
2. Tippen Sie auf  > **Hinzufügen zu** > **Später ansehen**.

Um gespeicherte Videos anzusehen, tippen Sie in der YouTube Benachrichtigungsleiste auf Ihren Kontonamen und anschließend auf **Später ansehen**. Wählen Sie ein Video in der Liste.

Videos vorladen

Stellen Sie die YouTube-App so ein, dass Video vorgeladen werden, so dass Sie sie ohne Unterbrechungen ansehen können. Videos werden vorgeladen, wenn das HTC One SV aufgeladen wird und mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Weitere Informationen über das Vorladen von Videos finden Sie in der YouTube Hilfe.

1. Tippen Sie in der YouTube-App auf  > **Einstellungen** > **Vorladen**.
2. Wählen Sie aus, welchen Videotypen Sie vorladen möchten.

Die Videos werden vorgeladen, wenn  in der Ansichtliste oder dem Kanal, den Sie abonniert haben, angezeigt wird. Das Symbol ändert sich zu , wenn die Videos zur Ansicht bereitstehen.

Löschen des Suchverlaufs

1. Tippen Sie in der YouTube-App auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suche** > **Suchverlauf löschen**.

Weiterleiten einer Videoverknüpfung

1. Tippen Sie im Videofenster auf .
2. Wählen Sie in den verfügbaren Optionen aus, wie Sie den Video-Link teilen möchten.

Hören von FM-Radio

Hören Sie sich mit der FM-Radio-App Ihre Lieblingsradiosender an.



Sie müssen erst ein Headset an die Audiobuchse des HTC One SV anschließen, um das FM-Radio nutzen zu können. Das FM-Radio nutzt das Stereo-Headset als FM-Radio-Antenne.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **FM-Radio**.

Beim ersten Öffnen des FM-Radio wird der erste gefundene FM-Sender abgespielt.

2. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf  oder , um zum nächsten oder vorherigen Sender zu wechseln.
 - Ziehen Sie diesen Regler, um eine Frequenz auf dem FM-Band einzustellen.
 - Tippen Sie auf  oder , um die Radiofrequenz um jeweils 0,1 MHz nach oben oder unten zu ändern.
 - Tippen Sie auf , um unter voreingestellten Sendern auszuwählen, geben Sie dem aktuell abgespielten Sender einen Namen, suchen Sie erneut nach Sendern usw.

Closing or turning off FM-Radio

- Press  to continue listening to the radio while using other apps.
- To turn off the FM-Radio app completely, tap .

Aufnahme von Sprachclips

Verwenden Sie den Sprachrekorder, um Informationen bei Vorlesungen und Interviews aufzuzeichnen oder sogar Ihr eigenes Audioprotokoll zu erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrophon nahe der Tonquelle.

3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.



Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC One SV tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
5. Geben Sie einen Namen für den Sprachclip ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.



Drücken Sie auf , um Optionen für das Löschen oder Umbenennen des Sprachclips anzuzeigen.

Einrichten eines Sprachclips als Klingelton

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf den Sprachclip, den Sie als Klingelton einstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einstellen**.

Teilen von Spielen und Apps

Gefällt Ihnen ein Spiel oder eine App, die Sie von Google Play heruntergeladen haben? Teilen Sie Ihre Lieblingsspiele und Apps direkt mit Ihrem Freundeskreis.



Damit Ihre Freunde eine Verbindung zu einer App herstellen und sie von Google Play herunterladen können, müssen sie ein Android-Telefon benutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  > **Teilen**.
3. Tippen Sie auf eine App und wählen Sie eine Methode zum Teilen aus.

Ihr Telefon und Computer

Wo Apps, Daten und Dateien gespeichert sind

HTC One SV verwendet die folgenden Speichertypen:

Apps und Datenspeicher	<p>Apps werden in diesem Speicher abgelegt, der als Interner Speicher in Ihren Telefoneinstellungen markiert ist. Es werden auch Daten wie z.B. SMS, von Ihnen erstellte oder mit dem Telefon synchronisierte Kontakte, Kontoeinstellungen usw. gespeichert.</p> <p>Der Speicher wird vom Telefon gründlich verwaltet und geschützt, da sich Ihre persönlichen darin befinden. Wenn Sie das Telefon mit einem Computer verbinden, ist dieser Speicher nicht vom Computer aus verfügbar.</p> <p>Die Inhalte des Speichers werden gelöscht, wenn Sie das Tablet zurück die Standardeinstellungen setzen. Sichern Sie Ihre Daten, bevor das Tablet auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Einige Apps ermöglichen die Sicherung Ihrer Speicherkarte, z.B. Kontakte.</p>
Dateispeicher	<p>Dies ist ein weiterer interner Speicher, der als Telefonspeicher in Ihren Telefoneinstellungen markiert ist. Hier können Sie Dateien speichern.</p> <p>Wenn Sie das Telefon mit einem Computer verbinden, kann auf diesen Speicher zugegriffen werden Sie können Dateien kopieren.</p> <p>Wenn Sie das Tablet zurück auf die Standardeinstellungen setzen, können Sie wählen, ob Sie die Inhalte des Speichern behalten oder löschen möchten.</p>
Speicherkarte	<p>Auf diesem austauschbaren Datenträger können Sie Ihre Dateien wie z.B. Fotos, Musik und Videos speichern.</p> <p>Wenn Sie das Telefon mit einem Computer verbinden, kann auf diesen Speicher zugegriffen werden Sie können Dateien kopieren.</p>

Der Standardspeicher für Ihre Dateien, egal ob **Telefonspeicher** oder Ihre Speicherkarte kann sich von App zu App unterscheiden. Einige Apps ermöglichen die Einstellung des Standardspeichers.

Anschluss des HTC One SV an einen Computer

Immer wenn Sie das HTC One SV über das USB-Kabel an einen Computer anschließen, wird das Fenster Verbindungstyp wählen angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Art der USB-Verbindung auszuwählen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Nur laden	Wählen Sie diese Option, wenn Sie nur den Akku laden möchten, während das Gerät mit einem Computer verbunden ist.
Festplatte	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Dateien zwischen der Speicherkarte im Gerät oder dem Telefonspeicher und einem Computer kopieren möchten.
HTC Sync Manager	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Medien und Daten wie z.B. Kontakte, Kalender, Lesezeichen und andere Informationen zwischen Ihrem Computer und dem HTC One SV synchronisieren möchten. Laden und Sie HTC Sync Manager von unserer Webseite herunter und installieren Sie es.
USB-Anbindung	Wenn Ihr Computer über keine Internetverbindung verfügt, können Sie diesen Modus auswählen, um die Datenverbindung des HTC One SV dem Computer zur Verfügung zu stellen.
Internet-Durchgang	Wenn Sie keinen Datenplan besitzen oder keinen Zugang zu einem WLAN-Netz haben, können Sie diesen Modus auswählen, um die Internetverbindung eines Computers für das HTC One SV zu verwenden.

Kopieren von Dateien in den oder vom Telefonspeicher bzw. zur und von der Speicherkarte

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien zur Speicherkarte des HTC One SV kopieren.

1. Schließen Sie das HTC One SV über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
2. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **Festplatte**. Der Computer erkennt auf dem HTC One SV verfügbare Speicher als Wechseldatenträger.
3. Rufen Sie entweder den Telefonspeicher oder die Speicherkarte auf.
4. Kopieren und fügen Sie die Dateien ein.

5. Nachdem Sie die Dateien kopiert haben, heben Sie die Bereitstellung des Laufwerkes (d.h. des verbundenen HTC One SV) auf, so wie es vom Betriebssystem des Computers verlangt wird, um das HTC One SV sicher zu entfernen.
6. Trennen Sie das HTC One SV vom Computer.

Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC One SV, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte in das HTC One SV eingelegt ist.
- Installieren Sie HTC Sync Manager zuerst auf Ihrem Computer.
- Sie müssen USB-Anbindung möglicherweise erst zu Ihrem Datenplan hinzufügen, was zu weiteren Kosten führen könnte. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Schalten Sie auf dem HTC One SV das **Mobile Netzwerk** in den Einstellungen ein.
2. Schließen Sie das HTC One SV über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an.
3. Tippen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen auf **USB-Anbindung**.

Verbinden mit dem Internet über einen Computer

Wenn Sie vorübergehend keinen Zugang zum Internet haben, können Sie über die Internetverbindung eines Computers dennoch online gehen.



Installieren Sie HTC Sync Manager zuerst auf Ihrem Computer.

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.



Bei der Internetverbindung des Computers sollten Sie auf zwei Dinge achten. Zum Einen müssen Sie Ihre lokale Netzwerk-Firewall deaktivieren. Denken Sie zum Anderen daran, dass der Internet-Durchgang nur das TCP-Protokoll unterstützt, wenn der Computer eine Internetverbindung über PPP (z.B. Dial UP, xDSL oder VPN) herstellt.

2. Schließen Sie das HTC One SV über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wenn Sie zur Auswahl eines Verbindungstyps aufgefordert werden, wählen Sie **Internet-Durchgang**.

HTC Sync Manager

Synchronisierung von Medien und Daten mit HTC Sync Manager

Mit HTC Sync Manager können Sie dieselben Medien wie auf Ihrem Computer genießen, wenn Sie unterwegs sind. Sie können ihn ebenso für das Speichern gemeinsamer Kontakte, wichtiger Dokumente und anderen Daten auf dem HTC One SV und Ihrem Computer verwenden.

HTC Sync Manager ist der Ersatz für HTC Sync und bietet weitaus mehr Funktionen. Sie können:

- Ihre Musik-, Foto- und Videobibliothek auf dem Computer verwalten.
- Musik und Videos im integrierten Player abspielen. Sie können auch iTunes® und Windows Media® Player Wiedergabelisten abspielen.
- Fotos, Videos, Musik und Wiedergabelisten zwischen dem HTC One SV und Ihrem Computer synchronisieren.
- Informationen wie z.B. Kontakte, Kalender, Dokumente und Web-Lesezeichen zwischen dem HTC One SV und Ihrem Computer synchronisieren.

Welche Dateiformate werden von HTC Sync Manager unterstützt?

Videoformate und Codecs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3GP und 3G2 (3rd Generation Partnership Project) ▪ MP4 (MPEG-4) ▪ WMV (Windows Media Video)
Audioformate und Codecs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FLAC (Free Lossless Audio Codec) ▪ AAC und M4A (High Efficiency AAC v1 und v2) ▪ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) ▪ WAV (Resource Interchange File Format) ▪ WMA (Windows Media Audio)
Bildformate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BMP ▪ GIF ▪ JPEG und JPG ▪ PNG



Die WMA und WMV Formate werden nur in Windows unterstützt.

Installation auf einem Windows Computer



- Um eine problemfreie Installation zu gewährleisten, beenden Sie erst alle ausgeführten Programme und deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antiviren-Programm, bevor Sie mit der Installation von HTC Sync Manager beginnen.
- Sie benötigen Administratorrechte, wenn Sie HTC Sync Manager unter Windows Vista® oder späteren Versionen installieren.

1. Schließen Sie das HTC One SV über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
2. Klicken Sie im Fenster Verbindungstyp wählen auf HTC One SV, und wählen Sie **HTC Sync Manager**.
3. Wenn das AutoPlay Fenster auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf **HTC Sync Manager**.

Falls HTC Sync Manager nicht auf Ihrem Computer gefunden wird, wird der Webbrowser automatisch die HTC Webseite öffnen.

4. Laden Sie die HTC Sync Manager Installationsdatei auf Ihren Computer herunter.
5. Klicken Sie doppelt auf die heruntergeladene Installationsdatei und folgen Sie den Anweisungen, um HTC Sync Manager zu installieren.

Das HTC Sync Manager Hauptfenster

Im Hauptfenster können Sie Ihre Medienbibliotheken anzeigen und Medien abspielen lassen. Sie können bei bestehender Verbindung auch mit dem HTC One SV synchronisieren.

- Klicken Sie auf **Musik** oder **Alben**, um zwischen diesen beiden Bibliotheken zu wechseln oder die Synchronisierungseinstellungen für das HTC One SV und dem Computer einzustellen. Wenn Sie sich in einer der Bibliotheken befinden, klicken Sie auf , um zum vorherigen Fenster zurückzukehren.
- Spielen Sie einen Musiktitel oder ein Video ab. Verwenden Sie die Steuerungen in der Mitte unten, um die Wiedergabe zu steuern.
- Klicken Sie auf **Mehr**, um Kontakte, Kalender und andere Synchronisierungseinstellungen für das HTC One SV Ihren Computer einzustellen.
- Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu ändern, nach Software-Updates zu suchen und mehr.

Importieren von Medien in HTC Sync Manager

Im HTC Sync Manager können Sie Ihre Musik, Fotos und Videos bündeln und den integrierten Player zur Wiedergabe verwenden.

- Klicken Sie auf **Musik** > **BIBLIOTHEK** und ziehen Sie anschließend einen Ordner (oder einen Musiktitel in diesem Ordner) in HTC Sync Manager.
- Klicken Sie auf **Alben** > **ALBEN** und ziehen Sie anschließend einen Ordner (oder ein Foto oder Video in diesem Ordner) in HTC Sync Manager.

Wenn Sie einen Ordner oder eine Datei ziehen, wird der gesamte Ordner als ein Album zu HTC Sync Manager hinzugefügt. Der Ordnerpfad wird zudem zur Liste der überwachten Ordner in den Einstellungen hinzugefügt.

Werden neue Medien in den überwachten Ordnern gefunden, werden Sie automatisch in HTC Sync Manager importiert.



Zum Importieren können Sie auch auf  > **Einstellungen** klicken und die Ordner mit den gewünschten Medien hinzufügen. Klicken Sie nach dem Hinzufügen auf **OK**.

Importieren von Musik, Videos und Wiedergabelisten aus anderen Anwendungen

Wenn Sie den Windows Media Player oder iTunes auf Ihrem Computer installiert haben, werden Lieder, Wiedergabelisten und Videos aus diesen Anwendungen automatisch in HTC Sync Manager importiert. Sie können sie auch manuell importieren.



Sie benötigen Windows Media Player 11 oder später oder iTunes 8.0 oder später auf Ihrem Computer installiert.

1. Klicken Sie auf  > **Einstellungen**.
2. In den Musikbibliothek-Einstellungen:
 - Klicken Sie auf **Importieren**, um die Medienanwendungen auf Ihrem Computer zu wählen, aus denen Sie Musik importieren möchten.
 - Klicken Sie auf **Wiedergabelisten importieren**, um Wiedergabelisten aus anderen Medienapplikationen abzurufen.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Wiedergabe von Musik in HTC Sync Manager

Sind Sie ein Musikliebhaber mit einer großen Sammlung digitaler Musik auf Ihrem Computer? Mit HTC Sync Manager können Ihre Musikbibliothek verwalten und Ihre Lieblingslieder anhören.

1. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Musik**.
2. Klicken Sie auf **BIBLIOTHEK** > ▼ und wählen Sie anschließend nach Album, Genre, Interpret oder Lied zu durchsuchen.
3. Klicken Sie doppelt auf ein Album, um es zu öffnen oder doppelt auf ein Lied, um es wiederzugeben.
4. Verwenden Sie die Wiedergabesteuerungen unten, um Titel anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen, Titel zu wiederholen und mehr.



Ziehen Sie den Regler  unten links im Fenster, um zu einem Abschnitt des Titels zu springen.

Erstellen einer Wiedergabeliste in HTC Sync Manager

1. Klicken Sie aus der Bibliothek Musik auf ein Album oder einen Titel, das/den Sie zu einer neuen Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
2. Klicken Sie auf **+** > **Neue Wiedergabeliste**.
3. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und klicken Sie anschließend auf **OK**.
4. Wenn Sie weitere Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen möchten, halten Sie die STRG-Taste gedrückt während Sie auf ein oder mehrere Alben oder Musiktitel klicken, klicken Sie auf **+** und wählen Sie anschließend den Namen der Wiedergabeliste.
5. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Musiktiteln fertig sind, klicken Sie auf **WIEDERGABELISTEN**. Klicken Sie doppelt auf das Wiedergabelistenminiaturbild und doppelt auf ein Lied, um die Wiedergabe zu starten.

Anzeige von Fotos und Videos in HTC Sync Manager

Durchsuchen Sie die Fotos und Videos auf Ihrem Computer, die Sie in die HTC Sync Manager Alben importiert haben.

1. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Alben**.
2. Klicken Sie auf **ALBEN** und anschließend doppelt auf ein Album, um es zu öffnen.

3. Klicken Sie ▼ neben **Sortieren nach** und wählen Sie, wie Sie Ihre Fotos und Videos auflisten lassen möchten.
4. Klicken Sie doppelt auf ein Foto oder Video, um einer größere Ansicht zu zeigen.

Bearbeiten von Fotos

Sie können grundlegende Fotobearbeitungen wie z. B. Zuschneiden und Drehen durchführen.

1. Öffnen Sie im Fenster ALBEN das Album mit den Fotos, die Sie bearbeiten möchten.
2. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie auf jedes einzelne Foto klicken, das Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf . Anschließend erscheint ein Fenster, das eine Miniaturbildansicht der ausgewählten Fotos anzeigt.
4. Klicken Sie in der Minitaturbildansicht auf das erste Foto und wählen Sie anschließend aus, was Sie mit dem Foto machen möchten.

Fotoinformationen anzeigen	Klicken Sie auf  , um Informationen wie z.B. Auflösung, Dateiformat usw. anzuzeigen.
Drehen	Klicken Sie auf  oder  .
Zuschneiden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf  und ändern Sie anschließend die Größe oder ziehen Sie das Zuschneide-Fenster auf den Bereich des Fotos, den Sie zuschneiden möchten. Sie können auch auf Benutzerdefiniert klicken und anschließend eine voreingestellte Fotogröße auswählen. 2. Klicken Sie auf Übernehmen.

5. Zum nächsten Foto gehen. Sie werden aufgefordert, Ihre Änderungen am aktuellen Foto zu speichern.
6. Klicken Sie auf **OK**, um das Foto zu speichern und das nächste Foto zu bearbeiten.

Löschen eines Albums aus HTC Sync Manager

Um ein Album aus dem HTC Sync Manager, müssen Sie den Ordnerpfad aus den Einstellungen löschen. Entfernen Sie kein Album aus dem Musik oder Alben Fenster, da dies den Ordner von Ihrem Computer löschen wird.

1. Klicken Sie auf  > **Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf den Ordner, den Sie löschen möchten und anschließend auf **Entfernen**.

Musik mit einem Computer synchronisieren

Sie können HTC Sync Manager für die Synchronisierung von Musikdateien und Wiedergabelisten zwischen dem HTC One SV und dem Computer einrichten.

1. Verbinden Sie das HTC One SV mit einem Computer.
2. Klicken Sie im Fenster Verbindungstyp wählen auf HTC One SV, und wählen Sie **HTC Sync Manager**.
3. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Musik > SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN**.
4. Wählen Sie **Musik synchronisieren**.
5. Sie können Folgendes wählen:

Neue Musik von Gerät importieren	Importieren Sie neue Musik auf dem HTC One SV in HTC Sync Manager.
Musik mit dem Gerät synchronisieren	Synchronisieren Sie Musik von Ihrem Computer mit dem HTC One SV. Wählen Sie die Synchronisierung von Alle Musiktitel oder von nur Ausgewählte Wiedergabelisten .

6. Wenn sich Wiedergabelisten auf dem HTC One SV und Ihrem Computer in Konflikt befinden, wählen Sie aus, welche Wiedergabeliste Sie behalten möchten.
7. Wenn Sie die Einrichtung der anderen zu synchronisierenden Elemente in HTC Sync Manager abgeschlossen haben, klicken Sie auf , um sie alle zur selben Zeit zu synchronisieren.

Fotos und Videos mit einem Computer synchronisieren

1. Verbinden Sie das HTC One SV mit einem Computer.
2. Klicken Sie im Fenster Verbindungstyp wählen auf HTC One SV, und wählen Sie **HTC Sync Manager**.
3. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Alben > SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN**.
4. Wählen Sie **Alben synchronisieren**.

- Sie können Folgendes wählen:

Neues Fotos und Videos vom Gerät importieren	Importieren Sie neue Fotos und Videos auf dem HTC One SV in HTC Sync Manager.
Alben mit dem Gerät synchronisieren	Alben vom HTC Sync Manager mit dem HTC One SV synchronisieren. Wählen Sie die Synchronisierung von Alle Alben oder nur von Ausgewählte Alben .

- Wenn Sie die Einrichtung der anderen zu synchronisierenden Elemente in HTC Sync Manager abgeschlossen haben, klicken Sie auf , um sie alle zur selben Zeit zu synchronisieren.

Dokumente mit einem Computer synchronisieren

- Anschluss des HTC One SV an einen Computer.
- Klicken Sie im Fenster Verbindungstyp wählen auf HTC One SV, und wählen Sie **HTC Sync Manager**.
- Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Mehr**.
- Wählen Sie unter Speicher aus, welchen Speicher Sie mit dem Computer synchronisieren möchten.
- Wählen Sie **Dokument** und klicken Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie anschließend den Ordner mit den Dokumenten, die Sie mit dem HTC One SV synchronisieren möchten. Sie können mehrere Ordner hinzufügen.
- Wenn Sie die Einrichtung der anderen zu synchronisierenden Elemente in HTC Sync Manager abgeschlossen haben, klicken Sie auf , um sie alle zur selben Zeit zu synchronisieren.

Kontakte mit einem Computer synchronisieren

Richten Sie HTC Sync Manager für die Synchronisation HTC One SV mit Outlook, Outlook Express oder Windows Kontakten ein.

Sie können HTC One SV mit den folgenden Outlook Versionen synchronisieren: Outlook 2003, Outlook 2007 und Outlook 2010.



Um Kontakte auf der SIM-Karte mit einem Computer zu synchronisieren, müssen Sie sie zuerst in die Kontakte-App importieren und sie im Telefonkonto auf dem HTC One SV speichern.

1. Anschluss des HTC One SV an einen Computer.
2. Klicken Sie im Fenster Verbindungstyp wählen auf HTC One SV, und wählen Sie **HTC Sync Manager**.
3. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Mehr**.
4. Wählen Sie unter Speicher aus, welchen Speicher Sie mit dem Computer synchronisieren möchten.
5. Wählen Sie **Kontakte** und klicken Sie anschließend auf **Einstellungen**.
6. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kontakte synchronisieren möchten.
7. Wenn sich Daten auf dem HTC One SV und Ihrem Computer in Konflikt befinden, wählen Sie aus, welche Kontaktdaten Sie behalten möchten.
8. Wenn Sie die Einrichtung der anderen zu synchronisierenden Elemente in HTC Sync Manager abgeschlossen haben, klicken Sie auf , um sie alle zur selben Zeit zu synchronisieren.



Nur die Kontaktfelder in der Kontakte-App des HTC One SV werden synchronisiert.

Kalendertermine mit einem Computer synchronisieren

Richten Sie HTC Sync Manager für die Synchronisierung des HTC One SV mit dem Outlook Kalender oder Windows Kalender auf dem Computer ein.

Sie können HTC One SV mit den folgenden Outlook Versionen synchronisieren: Outlook 2003, Outlook 2007 und Outlook 2010.

1. Anschluss des HTC One SV an einen Computer.
2. Klicken Sie im Fenster Verbindungstyp wählen auf HTC One SV, und wählen Sie **HTC Sync Manager**.
3. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Mehr**.
4. Wählen Sie unter Speicher aus, welchen Speicher Sie mit dem Computer synchronisieren möchten.

5. Wählen Sie **Kalender** und klicken Sie anschließend auf **Einstellungen**.
6. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kalenderereignisse synchronisieren möchten.
7. Legen Sie fest, von wann Sie mit der Synchronisierung Ihrer Kalendereinträge beginnen möchten.
8. Wenn sich Termine auf dem HTC One SV und Ihrem Computer in Konflikt befinden, wählen Sie aus, welche Daten Sie behalten möchten.
9. Wenn Sie die Einrichtung der anderen zu synchronisierenden Elemente in HTC Sync Manager abgeschlossen haben, klicken Sie auf , um sie alle zur selben Zeit zu synchronisieren.



Nur die Datenfelder im Kalender des HTC One SV werden synchronisiert.

Web-Lesezeichen mit einem Computer synchronisieren



- Wenn Sie mit Lesezeichen von Firefox® Version 3.0 oder später synchronisieren möchten, schließen Sie den Browser vor der Synchronisierung.
- Wenn auf dem HTC One SV und dem Computer in Konflikt stehende Lesezeichen gefunden werden, behält HTC Sync Manager die Informationen des Computers bei.

1. Verbinden Sie das HTC One SV mit einem Computer.
2. Klicken Sie im Fenster Verbindungstyp wählen auf HTC One SV, und wählen Sie **HTC Sync Manager**.
3. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Mehr**.
4. Wählen Sie unter Speicher aus, welchen Speicher Sie mit dem Computer synchronisieren möchten.
5. Wählen Sie **Lesezeichen** und klicken Sie anschließend auf **Einstellungen**.
6. Wählen Sie den Webbrowser, den Sie mit dem HTC One SV synchronisieren möchten.
7. Wenn Sie die Einrichtung der anderen zu synchronisierenden Elemente in HTC Sync Manager abgeschlossen haben, klicken Sie auf , um sie alle zur selben Zeit zu synchronisieren.

Wenn Sie das erste Mal Lesezeichen synchronisieren möchten, wird ein Ordner mit dem Namen HTC Lesezeichen im Webbrowser auf dem Computer erstellt. Dieser Ordner enthält die Lesezeichen vom HTC One SV.

Wenn sich auf Ihrem Computer Lesezeichen befinden, die Sie mit dem HTC One SV synchronisieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie sie im Ordner HTC Lesezeichen speichern.

Schnelle Übertragung von Medien vom HTC Sync Manager auf das HTC One SV

Sie können ein Lied oder ein Foto ganz einfach von HTC Sync Manager auf das HTC One SV übertragen, ohne andere Elemente synchronisieren zu müssen.



Stellen Sie sicher, dass das HTC One SV mit dem Computer verbunden ist.

1. Suchen Sie das Lied oder das Foto, das Sie auf das HTC One SV übertragen möchten.
2. Klicken Sie auf das Lied oder Foto. Sie können auch eine Wiedergabeliste oder ein Album übertragen.
3. Klicken Sie auf **Nach Telefon senden**.

Internetverbindungen

Datenverbindung

Das HTC One SV wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (wenn die SIM-Karte eingesetzt ist).

F Sie benötigen einen LTE Datentarif, um LTE Datendienste nutzen zu können. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

Prüfen der genutzten Datenverbindung

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Mobiles Netzwerk** > **Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte**.

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf den **Mobiles Netzwerk Ein/Aus** Schalter, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.

F Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes

F Bevor Sie eine weitere Datenverbindung hinzufügen, halten Sie den beim Netzbetreiber erfragten Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) bereit.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Mobiles Netzwerk** > **Zugangspunkte**.
3. Tippen Sie im APNs Fenster auf  > **Neuer APN**.
4. Geben Sie im Fenster **Zugangspunkt bearbeiten** die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie auf das APN-Einstellungselement, um es zu bearbeiten.
5. Tippen Sie auf  > **Speichern**.

Aktivierung von Daten-Roaming

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Mobiles Netzwerk** und aktivieren Sie anschließend die Option **Daten-Roaming**.

Sie können auch die Option **Ton für Datenroaming** aktivieren, wenn Sie möchten, dass das HTC One SV einen Ton auslöst, um Sie auf die Verbindung mit einem Roaming-Netzwerk hinzuweisen.

WLAN

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) herstellen.



Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).

Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus** Schalter, um WLAN einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.
Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.



Wenn sich das gewünschte drahtlose Netz nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf  > **Netzwerk hinzufügen**, um es manuell hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen.



Wenn Sie ein gesichertes Netz ausgewählt haben, werden Sie zur Eingabe eines Netzwerkschlüssels oder Kennwortes aufgefordert.

5. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Wenn das HTC One SV mit einem drahtlosen Netz verbunden ist, erscheint das WLAN-Symbol  auf der Statusleiste und Sie erkennen die ungefähre Signalstärke.

Wenn das HTC One SV das nächste Mal eine Verbindung zu einem Drahtlosnetz herstellt, auf das Sie früher bereits zugegriffen haben, werden Sie nicht wieder

aufgefordert, den Schlüssel oder andere Anmeldeinformationen einzugeben, es sei denn, Sie haben das HTC One SV auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Verbindung zum aktuellen Drahtlosnetzwerk trennen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **WLAN**.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf das Drahtlosnetzwerk, mit dem das HTC One SV verbunden ist, und anschließend auf **Trennen**.
 - Wenn Sie die Einstellungen für dieses Netzwerk entfernen möchten, halten Sie den Netzwerknamen etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Netzwerk entfernen**.

Verbindung zu einem anderen WLAN-Netzwerk herstellen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **WLAN**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden angezeigt.



Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen, tippen Sie auf  > **Scannen**.

3. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk mit stärkerer Sicherheit herstellen



Sie müssen möglicherweise ein Netzwerkzertifikat (*.p12) auf dem HTC One SV installieren, bevor Sie mit dem EAP-TLS-Authentifizierungsprotokoll eine Verbindung zu einem WLAN-Netz herstellen können.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner der Speicherkarte.
2. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Von Speicher installieren**.
4. Wählen Sie das Netzwerkzertifikat aus, das für die Herstellung einer Verbindung zum EAP-TLS-Netzwerk erforderlich ist.
5. Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz.

Verbindung mit einem VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem gesicherten lokalen Netz, z.B. einem Firmennetz zugreifen können.

Je nachdem, welche Art von VPN Sie bei der Arbeit verwenden, werden Sie möglicherweise zur Eingabe von Anmeldeinformationen und zur Installation von Sicherheitszertifikaten aufgefordert, bevor Sie eine Verbindung zum lokalen Netz Ihrer Firma herstellen können. Diese Informationen können Sie beim Netzwerk-Administrator erfragen.

Sie müssen auf dem HTC One SV auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung



Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN > VPN hinzufügen**.
4. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das VPN wird dem Abschnitt VPNs im Fenster VPN-Einstellungen hinzugefügt.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN**.
4. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
5. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol  für die VPN-Verbindung im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Trennen der Verbindung zu einem VPN

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung, um zum Fenster VPN-Einstellungen zurückzuwechseln. Tippen Sie anschließend auf die VPN-Verbindung, um sie zu trennen.

Verwendung des HTC One SV als einen Drahtlos-Router

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC One SV als einen Drahtlos-Router verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Mobiler Hotspot & Anbindung**.
4. Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot-Einstellungen**.
5. Geben Sie einen Router-Namen ein oder verwenden Sie den Standard-Router-Namen.
6. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort (den Schlüssel) für den Drahtlos-Router ein. Wenn Sie unter Sicherheit **Keine** auswählen, müssen Sie kein Kennwort eingeben.



Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC One SV als einen Drahtlos-Router verwenden können.

7. Wählen Sie die Option **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den Drahtlos-Router einzuschalten.

Das HTC One SV ist zur Nutzung als Drahtlos-Router bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.

Bluetooth und NFC

Bluetooth-Grundlagen

Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus** Schalter, um es ein- oder auszuschalten.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Ändern des Gerätenamens

Der Geräte name macht das HTC One SV für andere Geräte erkennbar.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Telefon umbenennen**.
5. Geben Sie den neuen Namen für das HTC One SV in das Dialogfeld ein und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.

Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage

Sie können sich mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage freihändig telefonieren.



- Damit Sie über ein Headset oder eine Autofreisprechanlage Musik hören können, müssen die Geräte das A2DP-Bluetooth-Profil unterstützen.
- Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC One SV es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Wenn das Headset nicht aufgelistet ist, tippen Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Nach Geräten suchen**, um die Liste zu aktualisieren.
5. Wenn der Name des Headsets im Bereich **Verfügbare Geräte** angezeigt wird, tippen Sie ihn an.
6. Das HTC One SV versucht dann automatisch, ein Pairing mit dem Headset durchzuführen.
7. Sollte dieses automatische Pairing fehlschlagen, geben Sie das dem Headset beigelegte Kennwort ein.

Der Pairing- und Verbindungszustand wird unterhalb des Namens des Freisprech-Headsets oder der Autofreisprechanlage im Bereich **Bluetooth-Geräte** angezeigt. Wenn das andere Bluetooth-Headset oder die Autofreisprechanlage mit dem HTC One SV verbunden ist, erscheint das Symbol  für die Bluetooth-Verbindung in der Statusleiste.

Neuverbindung eines Headsets oder einer Autofreisprechanlage

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC One SV aktivieren und anschließend das Headset einschalten. Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.



- Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.

3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Pairing-Geräte.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets/der Autofreisprechanlage nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset oder zur Autofreisprechanlage weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 200 und dann den Schritten unter [Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage](#) auf Seite 199.

Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

Trennen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
3. Drücken Sie im Bereich Pairing-Geräte auf den Namen des Gerätes, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
4. Tippen Sie auf OK.



Tippen Sie auf den Namen des Gerätes, um es erneut zu verbinden.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie im Bereich Pairing-Geräte auf  neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
5. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

Senden von Daten mit Bluetooth



Bevor Sie beginnen, machen Sie das empfangende Geräte erkennbar bzw. übertragungsbereit. Sie müssen es u. U. auch auf "Übertragungen empfangen" oder "Dateien empfangen" einstellen. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Empfangen von über Bluetooth gesendeten Daten.

1. Öffnen Sie auf dem HTC One SV die App, welche die Daten oder Datei enthält, die Sie senden möchten.
2. Folgen Sie den Schritten für die Art von Element, das Sie senden möchten:

Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie in der Kontakte-App auf einen Kontakt, um Einzelheiten über diesen Kontakt anzuzeigen. 2. Tippen Sie auf  und anschließend auf Kontakt senden. 3. Tippen Sie auf das Pfeil-nach-unten Symbol und wählen Sie anschließend Bluetooth.
Kalendertermin oder -ereignis	Drücken Sie in der Tagesansicht, Terminübersicht oder Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf Weiterleiten > Bluetooth .
Fotos oder Videos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie in der Registerkarte Alben ein Album aus. 2. Tippen Sie auf Senden > Bluetooth.
Aufgezeichnetes Foto oder Video	Tippen Sie nach der Aufnahme im Vorschaufenster Kamera auf  > Bluetooth . (Beachten Sie, dass Sie zuerst eine Ansichtsdauer in den Kamera Einstellungen festlegen müssen.)
Musiktitel	Wenn der Musiktitel in der Musik-App im Fenster Aktuelle Wiedergabe angezeigt wird, tippen Sie auf  > Teilen > Datei teilen > Bluetooth .
Sprachaufnahme	Halten Sie in der Sprachrekorder Listenansicht einen Sprachclip etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf Teilen > Bluetooth .
Browser	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie auf einer Webseite, die Sie senden möchten, auf  > Teilen > Bluetooth. ▪ Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite im Lesemodus auf  > Bluetooth.

3. Schalten Sie Bluetooth ein und führen das Pairing mit dem empfangenen Gerät durch, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Nehmen Sie auf dem empfangenden Gerät die Datei an.

Speicherort für gesendete Daten

Wenn Sie mit Bluetooth Daten senden, hängt der Speicherort von der Art der Daten und dem empfangenden Gerät ab.

Wenn Sie einen Kalendertermin oder einen Kontakt senden, werden diese Elemente normalerweise direkt den entsprechenden Anwendungen auf dem empfangenden Gerät hinzugefügt.

Wenn Sie eine andere Art von Datei zu einem Windows-Computer senden, wird die Datei normalerweise im Bluetooth Exchange-Ordner unter den Ordnern mit persönlichen Dokumenten gespeichert.

- Unter Windows XP ist der Pfad möglicherweise: C:\Dokumente und Einstellungen\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange
- Unter Windows Vista ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente
- Unter Windows 7 ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente\Bluetooth Exchange-Ordner

Wenn Sie eine Datei zu einem anderen Gerät senden, kann der Speicherort vom Dateityp abhängen. Wenn Sie z.B. eine Bilddatei zu einem anderen Handy senden, wird die Datei möglicherweise in einem Ordner namens "Bilder" gespeichert.

Empfangen von Daten mit Bluetooth

Mit dem HTC One SV können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Musiktitel, Kontaktinformationen, Kalendertermine und Dokumente wie z. B. PDFs.



In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth Ein/Aus-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen Ihres Geräts oben auf dem Bildschirm, um das HTC One SV für Bluetooth-Geräte in der Nähe erkennbar zu machen.
5. Senden Sie auf dem sendenden Gerät ein oder mehrere Dateien in Richtung des HTC One SV ab.

6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC One SV und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.

Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.


7. Tippen Sie auf **Pairing**.
8. Wenn das HTC One SV eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
9. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

Was nach dem Öffnen einer empfangenen Datei passiert, hängt vom Dateityp ab:

- Mediendateien und Dokumente werden in der Regel direkt in einer kompatiblen App geöffnet. Wenn Sie z. B. einen Musiktitel öffnen, beginnt dessen Wiedergabe in der Musik-App.
- Wählen Sie für eine vCalendar-Datei den Kalender aus, in dem Sie den Termin speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**. Der vCalendar wird dann Ihren Kalender-Terminen hinzugefügt.
- Wenn Sie eine vCard-Kontaktdatei empfangen, können Sie einen, mehrere oder alle Kontakte in die Kontaktliste importieren.

Inhalte mit Android Beam teilen

Mit der integrierten NFC (Nahfeldkommunikation) des HTC One SV können Sie direkt Inhalte mit einem anderen Mobilgerät teilen. Senden Sie eine angezeigte Webseite, Kontaktinformationen und mehr einfach indem Sie das HTC One SV und das andere Gerät mit den Rückseiten aneinander halten.

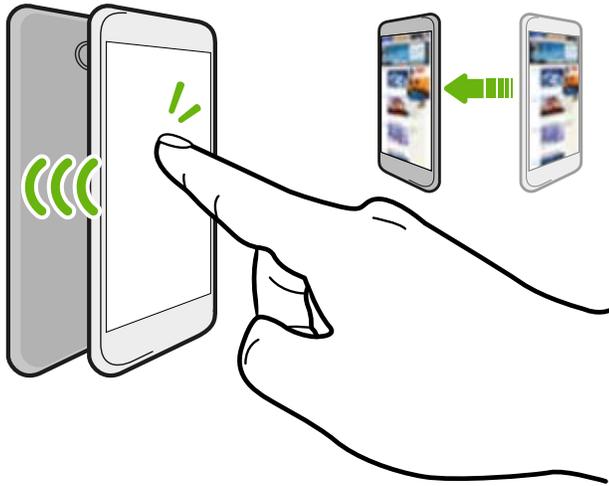

Sie können NFC auch für kontaktlose Zahlungen einsetzen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um Informationen über die Verfügbarkeit von NFC Zahlungsdiensten zu erhalten.

NFC und Android Beam einschalten

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Wählen Sie die **NFC** Option und tippen Sie anschließend auf **Android Beam**.
4. Tippen Sie auf den Android Beam **Ein/Aus** Schalter.

Inhalte übertragen



Stellen Sie sicher, dass beide Geräte nicht gesperrt und NFC und Android Beam eingeschaltet sind.

1. Halten Sie bei der Anzeige des Inhaltes, den Sie teilen möchten, das HTC One SV und das andere Gerät mit den Rückseiten aneinander. Wenn sich die Geräte verbinden, werden Sie ein Signal hören und beide Geräte leicht vibrieren.
2. Tippen Sie auf das Display.

Der geteilte Inhalt wird auf dem anderen Display angezeigt. Für einige Elemente, die Sie geteilt haben (z.B. Kontaktinformationen), werden weitere Anweisungen darüber, wie das Element gespeichert wird, auf dem Empfangsgerät angezeigt.

Einstellungen und Sicherheit

Akkuverbrauch überprüfen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Strom > Akkuverbrauch**.
3. Tippen Sie für weitere Einzelheiten auf den Graph oder die Funktionen, die den Akku belasten.



Wenn Schaltflächen während der Anzeige des Fensters Nutzungsdetails angezeigt werden, können Sie auf sie tippen, um Einstellungen in Bezug auf den Akkuverbrauch anzupassen oder die Funktion ausschalten, welche den Akku belastet.

Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, drahtlose Geräte an Bord eines Flugzeugs auszuschalten. Eine Möglichkeit, die Drahtlosfunktion schnell auszuschalten, ist die Aktivierung des Flugmodus auf dem HTC One SV.

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC One SV, einschließlich der Anruf Funktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet. Sie können Bluetooth und WLAN allerdings manuell einschalten, wenn der Flugmodus aktiviert ist.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.



Wenn USB-Anbindung eingeschaltet ist, wird sie bei Aktivierung des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen die USB-Anbindung nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten:

- Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf den Flugmodus **Ein/Aus** Schalter, um ihn ein- oder auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus  auf der Statusleiste.

Ändern der Displayeinstellungen

Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** und tippen Sie anschließend auf **Helligkeit**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit**.
4. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen.

Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können diese Leerlaufzeit vor dem Ausschalten des Displays festlegen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** und tippen Sie anschließend auf **Standby**.
3. Tippen Sie auf die Zeit, nach der das Display deaktiviert wird.

Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung



Das automatische Drehen wird nicht von allen Anwendungen unterstützt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Display automatisch drehen**.

Neukalibrierung des G-Sensors

Kalibrieren Sie den G-Sensor neu, wenn Sie feststellen, dass er nicht genau auf die Art und Weise reagiert, wie Sie das HTC One SV halten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** und tippen Sie anschließend auf **G-Sensor-Kalibrierung**.
3. Legen Sie das HTC One SV auf eine flache und ebene Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.

Display während des Ladens aktiviert lassen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
3. Wählen Sie die Option **Aktiv bleiben**.

Aktivierung und Deaktivierung von Animationseffekten

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Animation**.

Änderung der Sundeinstellungen

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrations- zum Normalmodus zu wechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Schieben Sie auf der Startseite das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Ton** > **Soundprofil**.

Töne bei der Auswahl von Elementen auf dem Display abspielen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Töne bei Berührung**.

Klingellautstärke automatisch verringern

Das HTC One SV verfügt über eine Funktion zur automatischen Verringerung der Klingellautstärke, wenn Sie es bewegen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Klingeln beim Hochheben beenden** aus.

Lassen Sie das HTC One SV in Ihrer Tasche lauter klingeln

Um zu vermeiden, eingehende Anrufe zu verpassen, wenn das HTC One SV in einer Tasche steckt, wird die Lautstärke im Taschenmodus nach und nach erhöht und das Telefon vibriert, wenn ein Anruf eingeht.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Taschenmodus**.

Automatisches Umschalten der Freisprechfunktion

Während eines Anrufs können Sie zur Freisprechfunktion wechseln, indem Sie das HTC One SV einfach umdrehen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Für Lautsprecher umdrehen**.

Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Sprache & Tastatur** > **Systemsprache**.
3. Tippen Sie auf die Sprache, die Sie verwenden möchten.

Sichern von Einstellungen nach Google

Sie können einige Einstellungen wie z.B. WLAN und Lesezeichen auf Google Server über Ihr Google-Konto speichern, so dass Sie sie bei Bedarf wiederherstellen können.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Datenschutz** und aktivieren Sie die Option **Eigene Einstellungen sichern**.

Eingabehilfen Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellungen, nachdem Sie ein Eingabehilfen-Tool, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, heruntergeladen und installiert haben. Sie können Eingabehilfen-Funktionen und -Dienste aktivieren und deaktivieren.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Eingabehilfen** und wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können Ihr HTC One SV noch besser schützen, indem Sie eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) der SIM-Karte zuweisen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-SIM PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie anschließend **OK**.
4. Um die SIM-Karten-PIN zu ändern, tippen Sie auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte "PUK-gesperrt."

Sie benötigen einen PUK-Code, um den Zugriff auf das HTC One SV wiederherzustellen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um diesen Code zu erhalten.

1. Geben Sie im Wählhilfe-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Das HTC One SV mit einer Displaysperre schützen

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie die unbefugte Benutzung des HTC One SV durch andere, indem Sie ein Entsperrungsmuster für die Displaysperre, Gesichtsentsperrung, eine PIN oder ein Kennwort einstellen.

Sie werden jedes Mal zur Freigabe der Displaysperre aufgefordert, wenn Sie das HTC One SV einschalten oder wenn Sie es für eine bestimmte Dauer nicht bedienen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre**.

3. Wählen Sie **Displaysperrenoption** aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option **Muster sichtbar machen** oder **Passwörter sichtbar** deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass die Displaysperre bei der Eingabe auf dem Display zu sehen ist.

Forgot your screen lock pattern?

If you've forgotten your screen lock pattern, you have up to five attempts to try and unlock HTC One SV.

If this fails, you can unlock HTC One SV by entering your Google Account user name and password.

1. On the unlock screen, enter your lock pattern.
2. After the fifth attempt, when you're asked to wait for 30 seconds, tap **OK**.
3. If the display goes off, press the **EIN/AUS** button to turn the display back on, and then unlock the screen.
4. Tap the **Forgot pattern?** button when it appears.
5. Enter your Google Account name and password, and then tap **Sign in**. You'll then be asked to create a new screen lock pattern. If you no longer want to do so, tap **None** or press **<**.

Daten auf dem HTC One SV verschlüsseln

Sie können Daten wie z.B. Online-Konten, Einstellungen, Mediendateien und andere Medien verschlüsseln. Nach der Verschlüsselung müssen Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort eingeben, um das Telefon einzuschalten und auf die Daten zuzugreifen.



- Stellen Sie eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort ein, bevor Sie die Daten verschlüsseln.
- Laden Sie den Akku und lassen Sie das HTC One SV während der Verschlüsselung mit dem Netzteil verbunden. Die Verschlüsselung dauert ungefähr eine Stunde.
- Sie können die Verschlüsselung nicht wieder rückgängig machen. Wenn Sie wieder ein unverschlüsseltes Telefon haben möchten, müssen Sie eine Hardware-Zurücksetzung ausführen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher**.
3. Wählen Sie die Verschlüsselungsoption für den Speichertyp, den Sie verschlüsseln möchten.
4. Tippen Sie auf **Verschlüsseln**.
5. Geben Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort ein.
6. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Tippen Sie auf **Verschlüsseln**.

Die Verschlüsselung wird gestartet und der Fortschritt angezeigt. Das Telefon könnte einige Male neu starten.

Geben Sie nach der Verschlüsselung die PIN oder das Kennwort ein.

Prüfen von Informationen über das HTC One SV

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Info** zur Aktivierung von Fehlerberichten, Anzeige von Netzwerk- und Hardware-Informationen und mehr.

Verwaltung von Speicher

Prüfen, wie viel Telefonspeicher zur Verfügung steht

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher**. Der verfügbare Telefonspeicher wird in den Abschnitten Interner Speicher und Telefonspeicher angezeigt.

Prüfen des verfügbaren Speichers auf der Speicherkarte

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher**. Der gesamte und der verfügbare Platz auf der Speicherkarte wird im Abschnitt Speicherkarte angezeigt.

Zusätzlichen Speicherplatz bereitstellen (interner Speicher)

Brauchen mehr internen Speicherplatz? Sie können ganz einfach Speicherplatz freigeben, indem der Cache der Anwendung gelöscht wird, Anwendungen verschoben oder entfernt und alte E-Mails und Nachrichten gelöscht werden.



Sie können keine vorinstallierten Anwendungen verschieben oder deinstallieren.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher** und unter Interner Speicher auf **Zusätzlichen Speicher bereitstellen**.
3. Wählen Sie im Fenster Cache löschen, ob der Cache von selten genutzten Apps oder von allen Apps gelöscht werden soll, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Im Fenster Applikationsspeicher:
 - Tippen Sie auf **Apps zum Telefonspeicher verschieben**, wenn Apps in den Telefonspeicher übertragen werden können.
 - Tippen Sie auf **Apps deinstallieren**, wenn Sie Apps entfernen möchten.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Im Fenster E-Mail- & Nachrichtenspeicher:
 - Stellen Sie eine geringe Zahl an Tagen für den Download von E-Mails ein, so dass ältere E-Mail automatisch gelöscht werden.
 - Verringern Sie die Anzahl von Text- und Multimedienachrichten pro Konversation.
7. Wählen Sie im Fenster Inhaltsspeicher aus, welche Inhalte Sie aus dem Speicher löschen möchten.
8. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Löschen von Anwendungs-Cache und Daten

Sie können die Daten oder den Cache pro Anwendung löschen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf eine Anwendung.
4. Tippen Sie im Fenster auf **Daten löschen** und/oder **Cache löschen**.

Deinstallation einer App



Sie können keine Anwendung deinstallieren, die auf dem HTC One SV vorinstalliert ist.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie deinstallieren mochten.
4. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

Eine App in den Telefonspeicher verschieben

Geben Sie mehr internen Speicherplatz frei, indem Sie Anwendungen in den Telefonspeicher verschieben.



Sie können keine Anwendung verschieben, die auf dem HTC One SV vorinstalliert ist.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Apps**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten.
4. Tippen Sie auf **Zum Telefonspeicher verschieben**.

Einstellen des Standard App-Speichers

Wählen Sie aus, wo Sie Elemente wie z.B. MMS Anhänge, Kameraaufnahmen und Dateien, die Sie über Bluetooth empfangen haben, speichern möchten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Speicher**.
2. Tippen Sie auf **App-Speicher Standardorteinstellungen**.
3. Tippen Sie auf eine App und wählen Sie aus, wo die Daten gespeichert werden sollen. Oder tippen Sie auf **Alle aktualisieren** und wählen Sie den Standardspeicher für die aufgelisteten Apps.

Beenden ausgeführter Applikationen mit dem Task-Manager

Verwenden Sie den Task-Manager, um eine laufende App zu stoppen oder das Beenden einer App zu erzwingen, wenn sie hängt.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Task-Manager.
2. Tippen Sie in der Liste Applikationen auf  rechts neben dem Namen der Applikation, um sie zu stoppen.

Anderes Wichtiges

Statussymbole



 Signalstärke	 Akku ist voll geladen
 GPRS verbunden	 Akku wird geladen
 GPRS ist aktiviert	 Akkuladung ist gering (noch 20%)
 EDGE ist verbunden	 Akkuladung ist sehr gering (noch 8% oder weniger)
 EDGE ist aktiviert	 Lautlosmodus
 3G ist verbunden	 Vibrationsmodus
 3G ist aktiviert	 Mikrofon ist deaktiviert
 HSDPA ist verbunden	 Freisprechfunktion aktiviert
 HSDPA ist aktiviert	 Verdrahtetes Mikrofon ist angeschlossen
 LTE ist verbunden	 Verdrahtetes Headset ist angeschlossen
 LTE wird verwendet	 Bluetooth ist aktiviert
 Roaming	 Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt
 Kein Signal	 Flugmodus

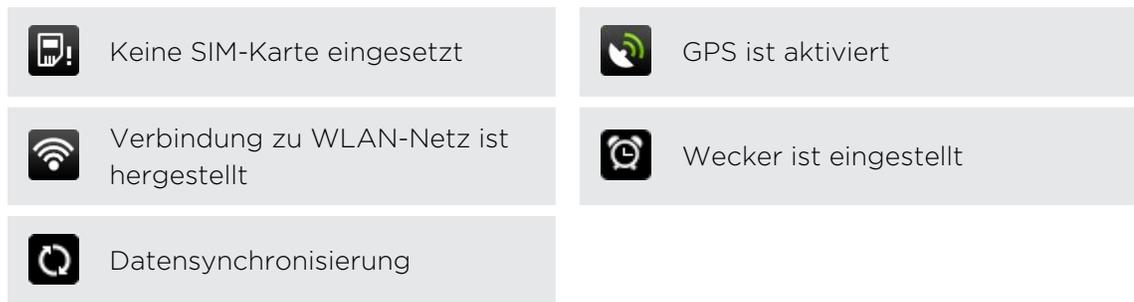

Drucken

Verbinden Sie den HTC One SV mit einem unterstützten Drucker und drucken Sie Dokumente, E-Mails, Besprechungseinladungen, Fotos und mehr aus.



- Sowohl Drucker als auch HTC One SV müssen eingeschaltet und mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sein. Verbinden Sie das HTC One SV über WLAN mit dem lokalen Netzwerk. Weitere Informationen zur Verbindung des Druckers mit einem lokalen Netzwerk erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.
- Das lokale Netzwerk darf sich nicht hinter einer Firewall befinden.

1. Wenn Sie sich in einer App wie z.B. Internet, E-Mail oder Kalender befinden, öffnen Sie das Element, das Sie ausdrucken möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Drucken** (oder **Mehr** > **Drucken**).
3. Tippen Sie im Fenster Drucken auf den Drucker, den Sie verwenden möchten.
4. Falls mehr als eine Seite gedruckt werden soll, stellen Sie den gewünschten Seitenbereich an.



Tippen Sie auf **Erweitert**, um die Seitengröße, das Drucklayout und die Seitenausrichtung einzustellen und wählen Sie, ob in Farbe oder Schwarzweiß drucken möchten.

5. Tippen Sie auf **Drucken**.

Sie können die Druckdetails durch Öffnen des Benachrichtigungsfeldes und Antippen des zu druckenden Objekts überprüfen.

Ausdrucken eines Fotos

1. Öffnen Sie in Alben das Foto, welches Sie ausdrucken möchten.
2. Tippen Sie auf das Foto. Es wird ein Menü angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Mehr** > **Drucken** und anschließend auf den Drucker, den Sie verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Drucken**.

Sie können die Druckdetails durch Öffnen des Benachrichtigungsfeldes und Antippen des zu druckenden Objekts überprüfen.

Hinzufügen eines Druckers

Sollte Ihr Drucker nicht in der Liste angezeigt werden, müssen Sie ihn erst hinzufügen.



Der Drucker muss sich in dem von Ihnen genutzten WLAN-Netz befinden.

1. Tippen Sie im Drucken-Fenster auf **Drucker hinzufügen**.
2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein, welchen Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie einen Anschluss aus. Sollten Sie die IP-Adresse des Druckers nicht kennen, erfragen Sie sie beim Netzwerkadministrator.
3. Tippen Sie auf **Weiter** und wählen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Der Drucker wird in der Liste angezeigt und Sie können ihn antippen, um ein Foto oder Dokument auszudrucken.

Verwendung der Displaytastatur

Wenn Sie eine App starten oder ein Feld auswählen, in das Text oder Ziffern eingegeben werden, wird die Displaytastatur aufgerufen. Nachdem Sie Text eingegeben haben, können Sie auf  tippen oder auf  drücken, um die Displaytastatur zu schließen.

Auswahl eines Tastaturlayouts

Sie können unter drei verschiedenen Tastaturlayouts auswählen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input** > **Erweiterte Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturarten** und wählen Sie anschließend das von Ihnen bevorzugte Tastaturlayout aus.

Standard	Dieses Layout ist dem Tastaturlayout eines Desktop Computers sehr ähnlich. Dies ist das Standard Tastatur-Layout.
Telefon	Dieses Layout entspricht der herkömmlichen Telefontastatur eines Mobiltelefons.
Kompakt	Dieses Layout bietet zwei Buchstaben auf jeder Taste. Die Tasten sind etwas größer als im Standard-Layout.

Eingabe von Text

Tippen Sie auf die Tasten der Bildschirmtastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.

- Tippen Sie auf , um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
- Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Das graue auf der Taste angezeigte Zeichen wird eingefügt, wenn Sie die Taste länger drücken. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.
- Streichen Sie nach rechts, um die Zifferntasten anzuzeigen oder nach links, um die Tastatursprachen zu ändern (nicht verfügbar, wenn Sie Tastatur nachverfolgen verwenden).

Auswahl mehrerer Tastatursprachen

Wenn auf dem HTC One SV mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie auswählen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden sollen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl** und wählen Sie anschließend die gewünschten Sprachen aus.

Ändern der Tastatursprache


1. Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, tippen Sie auf .
2. Wählen Sie die Option **Tastaturen wechseln**, um zwischen Tastatursprachen zu wechseln.
3. Tippen Sie auf , bis Sie die Sprache sehen, die Sie verwenden möchten.



Um Tastaturen wechseln ein- oder auszuschalten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur** > **HTC Sense Eingabe** und tippen Sie auf **Tastaturen wechseln Ein/Aus**.

Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage

Die Eingabe mit Wortvorhersage ist standardmäßig aktiviert. Während Sie tippen, werden Ihnen Wortvorschläge angezeigt.



Tippen Sie auf , um zwischen den Modi Mehrfachtippen und XT9 zu wechseln, wenn Sie das Tastaturlayout Kompakt oder Telefontastatur verwenden.

Zur Eingabe eines Wortes im Vorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Wenn Sie das gewünschte Wort in der Vorschlagsliste grün oder orange hervorgehoben sehen, tippen Sie einfach auf die Leertaste, um das Wort in Ihren Text einzufügen.
- Wenn Sie das gewünschte Wort bereits in der Vorschlagsliste sehen bevor Sie das ganze Wort getippt haben, tippen Sie auf das Wort, um es in Ihren Text einzufügen.
- Falls rechts neben der Vorschlagsliste ein Pfeil angezeigt wird, tippen Sie auf den Pfeil, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

Einstellen einer zweiten Sprache für die Wortvorhersage

Sie können die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die Sprachen, die Sie ausgewählt haben.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input > Erweiterte Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

Hinzufügen eines Wortes zum Vorhersagetext-Wörterbuch

Bei der Eingabe von Text mit dem Standard-Tastatur-Layout wird ein Wort nach dem Antippen automatisch ins Vorhersagetext-Wörterbuch aufgenommen.

Sie können ein Wort zudem manuell zur Liste hinzufügen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten > +**.
4. Geben Sie das hinzuzufügende Wort ein und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Bearbeiten oder Löschen eines Worts im Wortvorhersage-Wörterbuch

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten**.
 - Tippen Sie auf das Wort, das Sie bearbeiten möchten.
 - Wenn Sie Wörter im Wörterbuch löschen möchten, tippen Sie auf  > **Löschen**. Wählen Sie die Wörter aus, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Sichern Ihres persönlichen Wörterbuchs auf der Speicherkarte

Wenn Sie eine Speicherkarte eingelegt haben, können Sie neue Wörter sichern, die Sie dem Vohersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch synchronisieren > In Telefonspeicher kopieren**.

Importieren Ihres persönlichen Wörterbuchs aus der Speicherkarte

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch synchronisieren > Aus Telefonspeicher wiederherstellen**.

Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe einzugeben.



Da das HTC One SV den Spracherkennungsdienst von Google verwendet, müssen Sie zur Eingabe von Text per Spracheingabe eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf der Displaytastatur etwas länger auf .

3. Sprechen Sie die einzugebenden Wörter aus, wenn das Mikrofonsymbol angezeigt wird.



Um die Sprache für die Spracheingabe einzustellen, tippen Sie auf die Sprachleiste unter dem Mikrofonsymbol. Sie können eine oder mehrere Sprachen auswählen. Verfügbare Sprachen hängen davon ab, welche Sprachen von Google für die Spracheingabe unterstützt werden.

4. Wenn ein Wort nicht dem Gesprochenen entspricht und unterstrichen ist, tippen Sie auf das unterstrichene Wort, um es zu löschen oder um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
5. Geben Sie Satzzeichen durch Sagen des Namens ein (zum Beispiel Komma).

Texteingabe durch Verfolgung

Anstatt auf die Tasten der Display-Tastatur zu tippen, können Sie Wörter auch "verfolgen", um sie einzugeben.

1. Streichen Sie mit Ihrem Finger von einem Buchstaben zum nächsten, um Wörter einzugeben.
2. Heben Sie den Finger an, wenn das Wort vollständig ist. Die Vorschlagsliste wird mögliche Übereinstimmungen anzeigen.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf die Leertaste, um ein markiertes Wort einzufügen.
 - Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
 - Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

Verfolgungseingabe einschalten

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > Sprache & Tastatur.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf den Tastatur nachverfolgen **Ein/Aus**-Schalter.

Neustart des HTC One SV

Sollte das HTC One SV langsamer als gewöhnlich laufen, eine Applikation nicht richtig funktionieren oder das HTC One SV nicht auf Eingaben reagieren, starten Sie das HTC One SV neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Entsperren des Displays.

3. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.



Sollten diese Schritte keinen Erfolg haben, können Sie den Akku herausnehmen und wieder einsetzen und dann das HTC One SV wieder einschalten.

Das HTC One SV reagiert nicht?

Falls das HTC One SV nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten.

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste mindestens zehn Sekunden lang und lassen Sie sie anschließend los. Das HTC One SV wird anschließend neu starten.

Zurücksetzen des HTC One SV

Wenn Sie das HTC One SV einer anderen Person überlassen möchten oder das HTC One SV ein nicht lösbares Problem hat, können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung bezeichnet).



Dabei werden all Ihre Daten und benutzerdefinierten Einstellungen unwiderruflich gelöscht. Es werden auch die Applikationen entfernt, die Sie heruntergeladen und installiert haben. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

Wiederherstellen der Standardwerte über Einstellungen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher > Auf Werkzustand zurück**.
3. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen** und tippen Sie anschließend auf **Alles löschen**.

Wiederherstellen der Standardwerte mit den Hardwaretasten

Wenn Sie das HTC One SV nicht einschalten und nicht auf die Einstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Telefontasten des HTC One SV wiederherstellen.

1. Entfernen Sie den Akku, warten Sie einige Sekunden und legen ihn anschließend wieder ein.
2. Halten Sie die Taste LEISER etwas länger gedrückt und anschließend die EIN/AUS-Taste ebenfalls etwas länger gedrückt.

3. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die EIN/AUS und LEISER-Tasten wieder los.
4. Drücken Sie auf LEISER, um **STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die EIN/AUS-Taste.

Handelsmarken und Copyrights

©2012 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC-Logo, das HTC quietly brilliant-Logo, HTC One, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense und HTC Watch sind Handelsmarken und/oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Google Mail, Picasa und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media und Windows Vista sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die *Bluetooth*[®]-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Adobe und Flash sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

WLAN[®] ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE ist eine Handelsmarke von European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio und das b logo sind Handelsmarken von Beats Electronics, LLC.

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

Twitter ist eine Handelsmarke von Twitter, Inc. und wird mit Lizenz verwendet.

FLICKR und das FLICKR Dots Logo sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken von Yahoo! Inc.

DLNA und das DLNA Disc Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Digital Living Network Alliance. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugter Zugriff streng untersagt.

iTunes und Mac sind Handelsmarken von Apple Computer, Inc.

Polaris Office ist eine Handelsmarke von Infracore, Inc.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

Die HTC Sync Manager Software darf mit urheberrechtlich geschütztem Material verwendet werden, das Sie besitzen oder für deren Verwendung und/oder Kopierung Sie berechtigt sind. Die nicht befugte Verwendung bzw. das Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material kann einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz der USA und/oder anderen Ländern/Regionen darstellen. Verstöße gegen US-amerikanische oder internationale Urheberrechtsgesetze können erhebliche Bußgelder und/oder Strafen zur Folge haben. HTC Corporation kann für keine Schäden oder Verluste (direkt oder indirekt) haftbar gemacht werden, welche auf die Verwendung dieser Software zurückgeführt werden können.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

A

Absetzen eines Anrufes 60

Akku

- Akkustrom sparen 36
- Entfernung 13
- Installieren 14
- Laden 15
- Nutzung prüfen 205

Aktien 173

Alben

- Anzeige von Fotos 85
- Fotos bearbeiten 86
- Info 85
- Senden von Fotos oder Videos 89
- Teilen von Fotos und Videos 91
- Videos ansehen 86

Anbindung

Siehe USB-Anbindung

Ändern der Telefonsprache 208

Android Market

Siehe Google Play

Anrufe

- Absetzen eines Notrufs 61
- Anrufen einer Telefonnummer in einer E-Mail 61
- Anrufen einer Telefonnummer in einer Nachricht 61
- Anrufen über WLAN 65
- Einrichtung einer Konferenzschaltung 65
- Empfangen 62

Anrufliste 66

Ansichtliste 82

Anzeigegerät

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 206
- Anpassen der Displayhelligkeit 206
- Deaktivieren der Displayausrichtung 206
- G-Sensor neu kalibrieren 206

Apps

- Installieren 174

- Löschen 175

- Senden 178

- Symbole 52

Apps löschen 175

Aufgaben

- Erstellen einer Aufgabe 169
- Erstellen einer Liste 171
- Filtern von Aufgaben 171
- Verwalten von Listen 172

Aufgabenlisten 171

Automatische Synchronisierung 102

B

Beats Audio Profil 93

Benachrichtigungen

- Feld 35
- Status- und Benachrichtigungssymbole 215

Besprechungsanfrage 125

Bildschirm drucken

Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirm erfassen 33

Bildschirmbild

Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirmtastatur

Siehe Tastatur

Bluetooth

- Aktivieren oder Deaktivieren 198
- Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage 199
- Kalender-Termininformationen empfangen (vCalendar) 202
- Kontaktinformationen empfangen (vCard) 202
- Senden von Informationen 201
- Teilen von Musik 97
- Verbindung trennen oder aufheben 200

Browser

- Lesezeichen 81

- Öffnen einer Inkognito-Registerkarte *81*
- Optionen *84*
- Verlauf *81*
- Verwendung *78*

D

- Datenverbindung
 - Aktivieren oder Deaktivieren *193*
 - Zugangspunkt *193*
- Diashow
 - Mit Videobearbeitung erstellen *98*
- Display
 - Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird *206*
 - Anpassen der Displayhelligkeit *206*
 - Deaktivieren der Displayausrichtung *206*
 - G-Sensor neu kalibrieren *206*
 - Leerlaufbildschirm *29*
- Displaysperre
 - Musik wiedergeben *94*
- Displaysperren-Fenster
 - Verknüpfungen *59*
- Dokumente
 - Ansicht *164*
 - Bearbeiten *165*
- Drahtlos-Router *197*
- Dropbox *132*

E

- eBook-Modus *79*
- Ein Bluetooth paaren *199*
- Einstellungen
 - Applikationen *212*
 - Info *211*
 - Speicher *212*
 - Sprache & Tastatur *208*
 - Ton *207*
- Energie
 - Akkuverbrauch überprüfen *205*
 - Laden des Akkus *15*
- Exchange ActiveSync
 - Abwesend *125*
 - Senden einer Besprechungsanfrage *125*
 - Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail *125*

F

- Facebook
 - An einem Ort einchecken *116*
- Facebook für HTC Sense *114*
- Firmware
 - Siehe Software-Update
- Flash-Player *84*
- Flugzeugmodus *205*
- FM Radio *177*
- Footprints *149*
- FOTA
 - Siehe Software-Update
- Fotos
 - Ansicht *85*
 - Bearbeiten *86*
 - Markieren *91*
 - Senden *91*
 - Übertragen vom Computer *188*
- Freisprechen *64, 199*
- Friend Stream *114*

G

- Geotag *47, 85*
- Geringes Licht *46*
- Gesichtsentsperrung
 - Siehe Gesichtserkennung
- Gesichtserkennung *59*
- Google Latitude *160*
- Google Maps *156*
- Google Play *174*
- Google+ *118*
- GPS (Global Positioning System) *156*

H

- Handyinformationen *211*
- Hardware-Zurücksetzung
 - Siehe Standardwerte wiederherstellen
- HDR *45*
- Herunterladen
 - Downloads anzeigen *83*
- Hintergrundbild
 - Ändern *49*
- HTC Sync Manager *183*
- HTC Watch *140*
- HTC-Uhr
 - Stellen eines Weckers *162*
 - Weltuhr *162*

I

- Inkognito-Modus *81*
- Internetanruf *65*
- Internetverbindung
 - Datenverbindung *193*
 - Drahtlos-Router *197*
 - VPN *196*
 - WLAN *194*

K

- Kalender
 - Ansichten *127*
 - Einstellungen *131*
 - Erinnerungen *131*
 - Erstellen eines Termins *127*
 - Termine verwalten *129*
- Kamera
 - Aufnahme eines Fotos *42*
 - Aufnahme eines Videos *42*
 - Effekte *42*
 - Einstellungen *47*
 - Grundlagen *41*
 - Mehrfach-Modus *43*
 - Szenen *44*
 - Verwendung der Frontkamera *42*
 - Zeitlupe *46*
 - Zoomen *41*
- Karten
 - Google Maps *156*
- Klingellautstärke
 - Das Telefon lauter klingeln lassen *208*
 - Klingellautstärke automatisch verringern *207*
- Klingelton
 - Bearbeiten *97*
 - Einrichten eines Musiktitels als Klingelton *96*
- Kontakte
 - Bearbeiten eines Kontakts *109*
 - Einstellung von Suchoptionen *105*
 - Filtern von Kontakten *105*
 - Gruppen *109*
 - Hinzufügen eines neuen Kontaktes *106*
 - Hinzufügung *106*
 - Kontakte übertragen *106*

- Kopieren von SIM-Karte *106*
- Löschen *109*
- Löschen von Kontakten *109*
- Widget *111*
- Zusammenfassen von Kontaktinformationen *107*

- Kontakte löschen *109*
- Kontinuierliche Aufnahme *43*
- Kopfhörer *199*
- Kopieren von Text *32*
- Kurzwahl *60*

L

- Leap-Ansicht *20*
- Leerlaufbildschirm
 - Siehe Sperrfenster
- Leseliste *82*
- Locations
 - Abrufen von Wegbeschreibungen *154*
 - Anzeige von Karten *148*
 - Footprints *149*
 - Herunterladen von Karten *156*
 - Info *146*
 - Kaufen von Diensten *156*
 - Verwalten von Diensten *156*

M

- Mail
 - Exchange Konto hinzufügen *121*
 - Gemeinsamer Posteingang *122*
 - Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos *120*
 - Sendet *122*
 - Sortieren von E-Mails *122*
 - Verwaltung von E-Mails *125*
 - Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail *125*
- Market
 - Siehe Google Play
- microSD-Karte *12*
- Mit Auto *143*
- MMS *70*
- Multimedienachricht *70*
- Musik
 - Albumcover *94*
 - Anhören *93*
 - Beats Audio Profil *93*

- Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen *96*
 - Einrichten eines Musiktitels als Klingelton *96*
 - Musikdienste hinzufügen *93*
 - Senden von Musik über Bluetooth *97*
 - SoundHound *97*
 - Suchen von Musik *93*
 - Übertragen vom Computer *188*
 - Verknüpfungen hinzufügen *93*
 - Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster *94*
 - Wiedergabeliste *94*
- Musik vom Computer übertragen *188*

N

Nachrichten

- Ansicht *71*
- Kopieren auf SIM-Karte *75*
- Löschen *75*
- Löschen einer Konversation *76*
- Sperren *75*
- Weiterleiten *73*

Navigation

Siehe Mit Auto

Near Field Communication (NFC) *204*

Neustart *221*

Notizen

- Info *166*
- Lesen *168*
- Notizbücher erstellen *166*
- Schreiben *167*
- Senden *168*

O

Online-Konten

- Mit was Sie synchronisieren können *101*
- Verwalten *102*

Ordner

- Apps gruppieren *54*
- Elemente entfernen *55*
- umbenennen *55*

Orte

- Aktivieren von Ortsdiensten *146*

P

Panorama *44*

PUK (PIN Unblock Key) *209*

R

Radio

Siehe FM-Radio

Router

Siehe Drahtlos-Router

S

SD-Karte *12*

Sicherheit *209*

Sichern

- Einstellungen *208*
- Fotos *188*
- Kalender *190*
- Kontakte *190*
- Medien *183*

Sicherung

- Aufgaben *172*
- Footprints *151*
- Hinweise *166*
- Kontakte *112*
- Nachrichten *76*
- Reisen *152*

SIM-Karte

- Einfügung *10*
- Kopieren einer Nachricht *75*
- SIM PIN *209*

SkyDrive *137*

SMS *69*

Software-Update *39*

Speicherkarte

- Apps auf die Speicherkarte verschieben *213*

Sprache *208*

Spracheingabe *220*

Standardwerte wiederherstellen *222*

Standbymodus *28*

Startseite

- Ein Fenster hinzufügen *57*
- Erweitert *19*
- Fenster entfernen *56*
- Hinzufügen von Widgets *51*
- Info *19*
- Neuordnen von Elementen *53*

- Startleiste 54
- Startseitenfenster neu anordnen 56

Stimme aufnehmen 177

Stimmenrekorder 177

Strom

- Akkustrom sparen 36
- Standbymodus aufrufen 28

Suche 78

Symbole 215

Sync

- Online-Konten 102

Synchronisieren

- HTC Sync Manager 183
- Synchronisieren mit dem Computer 188-191

Szenen 48

T

Tastatur

- Eingabe von Text 218
- Spracheingabe von Text 220
- Textvorhersage 219
- Wörterbuch 219

Teilen

- Fotos und Videos 91
- Musik über Bluetooth 97
- Spiele und Apps 178

Telefon-Updates

Siehe Software-Update

TelefonEinstellungen

- Anzeige 206
- Applikationen 212
- Info 211
- Speicher 212
- Sprache & Tastatur 208
- Ton 207

Telefonkonferenz 65

Textnachricht 69

Ton

- Klingelton, Benachrichtigungen und Wecker 57
- Akustische Auswahl 207
- Klingellautstärke automatisch verringern 207
- Profile wechseln 207
- Soundschema 57

- Taschenmodus 208

- Umschalten der Freisprechfunktion 208

U

Uhr 161

Upgrade

Siehe Software-Update

USB-Anbindung 181

V

Verknüpfungen

- Musik 93

Verwaltung von Speicher 212

Video Pic

Siehe Foto während Aufnahme

Videobearbeitung

- Erstellen einer Diashow 98

Videos

- Ansehen 86
- Aufnahme 42
- Bearbeiten 88
- Foto während Aufnahme 43
- Senden 91

Vollständige Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

VPN

- Anschluss 196
- Verbindung hinzufügen 196

W

Wecker 162

Wetter

- Städte hinzufügen 163
- Wetteranzeige 163

Widgets

- Ändern von Einstellungen 51
- Entfernung 53
- Hinzufügung 51

WLAN

- Anruf 65
- Einschalten 194
- Netzwerkverbindung trennen 195
- Verbindung mit einem anderen Netzwerk 195

Y

YouTube

- Ansehen *175*
- für später speichern *176*
- Teilen *177*
- Teilen von Video *92*
- Videos von Liedern finden *94*
- vorabladen *176*

Z

Zeitlupenvideo *46*

Zeitmarke *168*

Zu Hause anrufen *67*