

HTC Desire 310

Manuel de l'utilisateur

Contenu

Déballage

HTC Desire 310	7
Capot arrière	8
Carte SIM	9
Carte mémoire	10
Batterie	11
Allumer ou éteindre l'appareil	14

Configurer votre téléphone

Configurer HTC Desire 310 pour la première fois	15
Installer une mise à jour	15
Rechercher les mises à jour manuellement	15

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

Les bases	16
HTC BlinkFeed	23
Travailler avec du texte	26
Batterie	31

Appareil photo

Utiliser l'Appareil photo Android	34
-----------------------------------	----

Galerie et Video Highlights

Visualiser des photos et des vidéos dans Galerie	35
Modifier des photos	35
Afficher et modifier des Video Highlights	36

Personnalisation

Personnaliser votre HTC Desire 310	37
Changer votre fond d'écran	37
Personnaliser la barre de lancement	38
Ajouter un widget à votre écran d'accueil	38
Ajouter des applications et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil	40
Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil	41
Grouper des applications dans un dossier	42
Ajouter un panneau d'écran d'accueil	43
Modifier votre écran d'accueil principal	43
Ajouter un widget sur l'écran verrouillé	43

Appels

Effectuer un appel	44
Effectuer une numérotation rapide	44
Effectuer un appel d'urgence	45
Répondre ou rejeter un appel	45
Que puis-je faire pendant un appel ?	45
Configurer une conférence téléphonique	46
Consulter les appels dans l'Historique des appels	47
Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal	47

Messages

Envoyer un SMS ou un MMS via Android Messages	48
---	----

Contacts

Votre liste de contacts	49
Configurer vos informations personnelles	50
Ajouter un nouveau contact	50
Modifier les informations d'un contact	50
Rester en contact	50
Importer des contacts depuis votre carte SIM	51
Importer des contacts de la mémoire	51
Envoyer des informations de contact	51
Groupes de contacts	51

Recherche et navigateur Web

Rechercher sur HTC Desire 310 et sur le Web	53
Obtenir des informations instantanées avec Google Now	54
Naviguer sur le Web	56
Ajouter une page Web aux favoris	56
Effacer votre historique de navigation	56

E-mail

Ajout d'un compte de messagerie	57
Consulter votre boîte E-mail	58
Envoyer un e-mail	58
Lire et répondre à un e-mail	59
Rechercher des e-mails	59
Afficher votre boîte de réception Gmail	60
Envoyer un e-mail dans Gmail	60
Répondre ou transférer des e-mails dans Gmail	61

Musique

Écouter de la musique	62
Créer des playlists musicales	63
Ajouter une chanson à la file d'attente	63

Voyage et cartes

Activer ou désactiver les services de localisation	64
--	----

À propos de Google Cartes	64
Apprendre à utiliser les cartes	64
Rechercher un emplacement	65
Exploration des lieux et des activités près de chez vous	67
Obtenir un itinéraire	67

Google Play et autres applications

Obtenir des applications depuis Google Play	69
Télécharger des applications à partir du web	70
Désinstaller une application	71
Utiliser l'application Horloge	71
Afficher l'Agenda	72
Regarder des vidéos sur YouTube	73

Connexions Internet

Connexion de données	74
Gestion de votre utilisation de données	75
Wi-Fi	77
Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)	78
Utiliser HTC Desire 310 comme point d'accès Wi-Fi	79
Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB	80

Bluetooth

Connecter un casque Bluetooth	81
Dissocier un appareil Bluetooth	81

Mémoire

Types de mémoire	82
Copier des fichiers de/vers le HTC Desire 310	82
Crypter des données sur HTC Desire 310	83

Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder	84
Réinitialiser	84

Paramètres et sécurité

Ajouter et synchroniser un compte	86
Supprimer un compte	86
Activer/désactiver le mode Avion	86
Désactivation de la rotation automatique de l'écran	87
Définir la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran.	87
Régler la luminosité de l'écran manuellement	87
Changer la langue de l'affichage	87
Travailler avec des certificats	88
Protéger votre carte SIM avec un code PIN	88
Protéger votre HTC Desire 310 par un verrouillage d'écran	89
Naviguer sur HTC Desire 310 avec TalkBack	89

Marques commerciales et copyrights

Index

Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.




Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

Déballage

HTC Desire 310

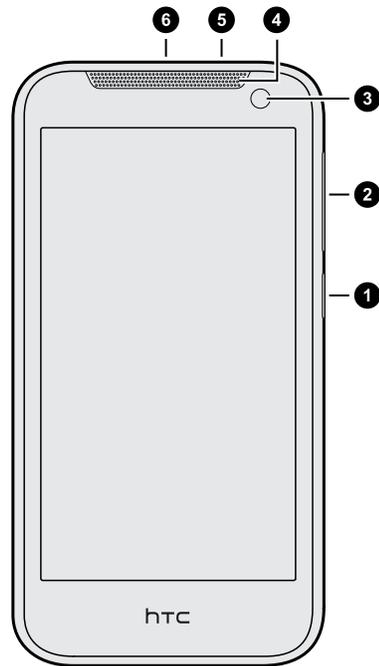


1. ALIMENTATION
2. Réglages du volume
3. Appareil photo avant
4. Écouteur
5. Prise casque 3,5mm
6. Connecteur USB

Capot arrière


Retirer le capot arrière

1. Maintenez fermement le HTC Desire 310 face vers le bas.
2. Avec votre pouce ou un doigt, ouvrez le capot arrière par la petite ouverture située au bas du HTC Desire 310.

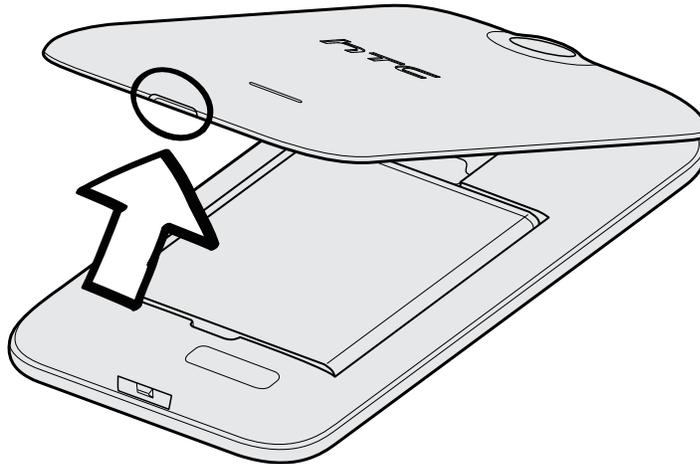

Remettre le capot arrière

1. Alignez le capot arrière sur la partie supérieure du HTC Desire 310.
2. Appuyez sur les côtés et sur la partie inférieure du capot arrière pour bien le fermer.

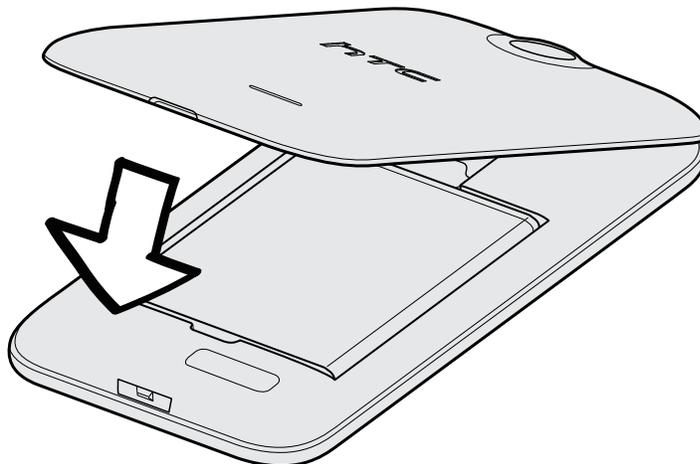

Vous entendez un 'clic' quand le capot arrière est correctement fermé.

Carte SIM


La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service, et la mémoire pour stocker les contacts de l'annuaire et/ou des messages texte.

Insertion de la carte SIM



L'insertion d'une carte SIM de plus petite taille (telle que micro Sim avec un adaptateur ou une carte SIM modifiée) peut empêcher la carte de s'adapter convenablement ou endommager le logement pour carte.

1. Retirez le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Les contacts dorés de la carte SIM étant tournés vers le bas et le coin tronqué vers l'extérieur, insérez la carte SIM dans le logement pour carte SIM.

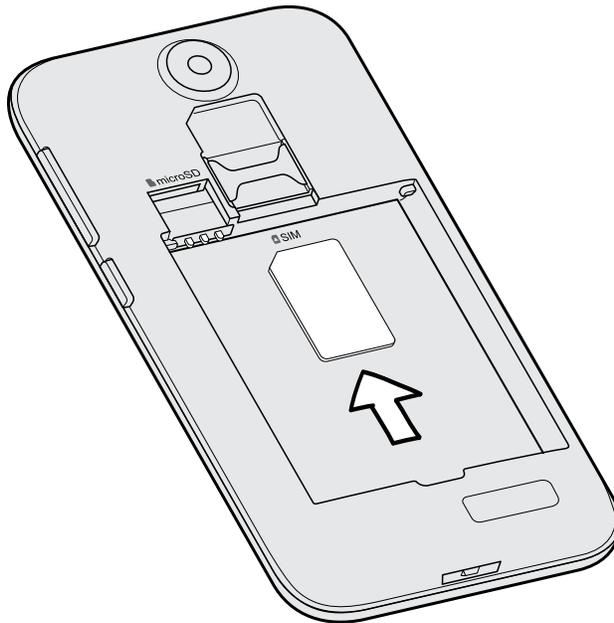

4. Appuyez sur la carte SIM pour la mettre en place.

Retirer la carte SIM



N'oubliez pas d'éteindre le HTC Desire 310 avant de retirer votre carte SIM.


1. Retirez le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Sortez la carte SIM de son logement.

Carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour enregistrer vos photos, vos vidéos et vos musiques.


Installer la carte mémoire

1. Retirez le capot arrière.
2. Veillez à retirer la batterie avant d'insérer la carte microSD™.
3. Insérez la carte microSD dans le logement pour carte mémoire avec ses contacts dorés orientés vers le bas et poussez-la à fond.

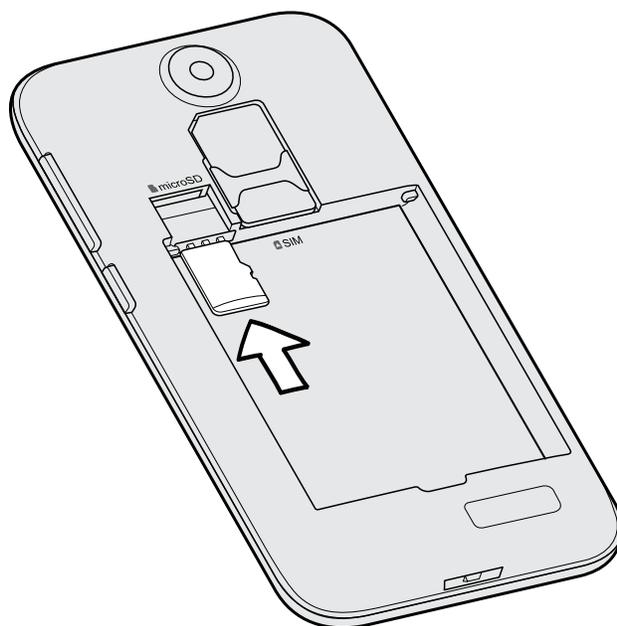

Retirer la carte mémoire


1. Retirez le capot arrière.
2. Veillez à retirer la batterie avant de retirer la carte microSD.
3. Faites glisser la carte microSD hors de son logement.

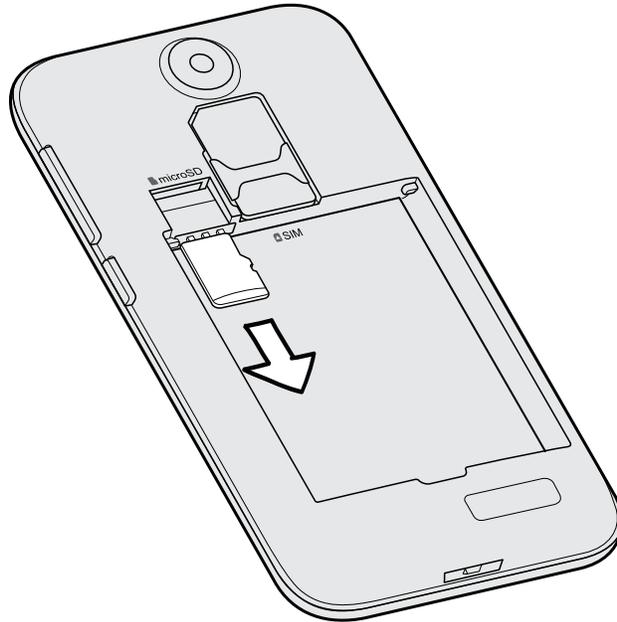

Batterie

Retirer la batterie

1. Retirez le capot arrière.
2. Avec votre pouce ou votre doigt, sortez la batterie de son compartiment.

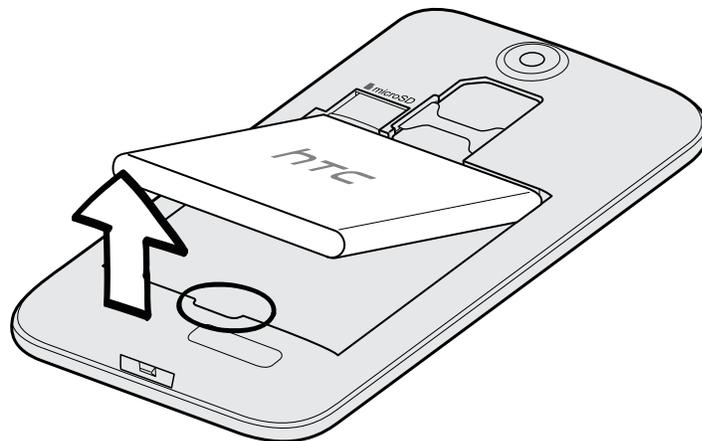


Installer la batterie



Veillez n'utiliser que la batterie d'origine fournie dans l'emballage ou une batterie de recharge recommandée.

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la batterie (en commençant par les contacts en cuivre) dans le compartiment batterie.

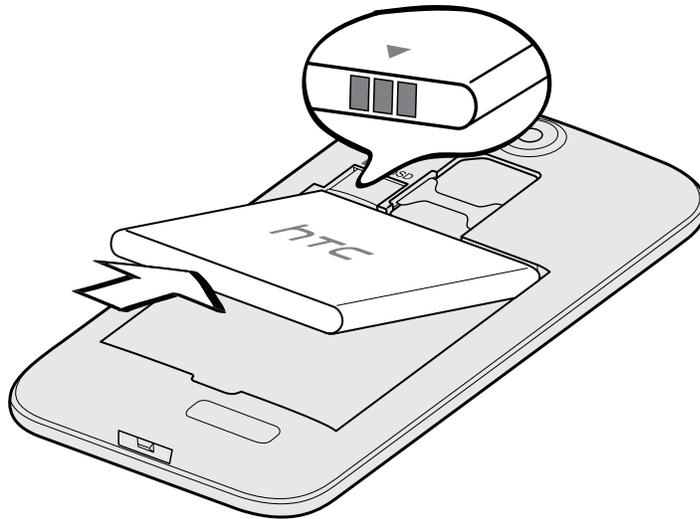


Charger la batterie

Avant d'allumer le HTC Desire 310 et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.



- Utilisez l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec HTC Desire 310 pour charger la batterie. Lorsque l'énergie de la batterie est trop faible, utilisez l'adaptateur secteur pour la charger, non pas le câble de connexion USB avec votre ordinateur.
- Ne retirez pas la batterie du HTC Desire 310 pendant son chargement avec l'alimentation secteur ou l'adaptateur de voiture.

1. Insérez la petite extrémité du câble USB dans le connecteur USB.

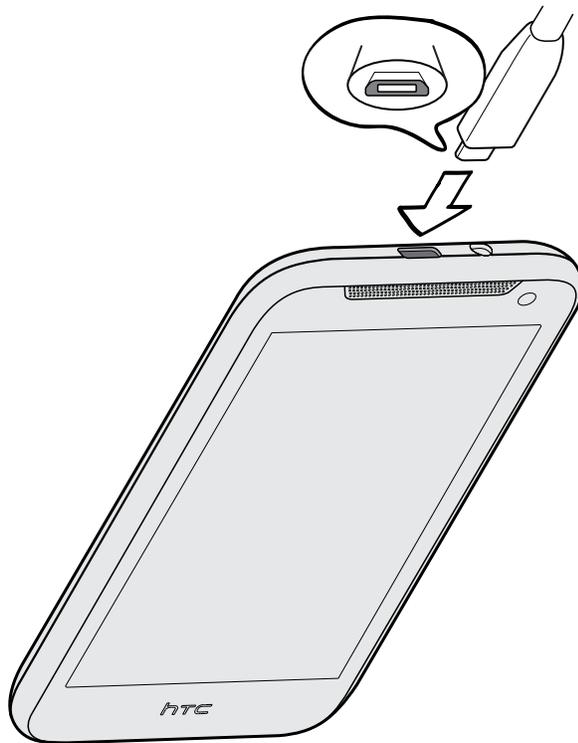

2. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.



- Par sécurité, la batterie peut s'arrêter de charger pour éviter de surchauffer.
- Lorsque vous utilisez Internet et que vous chargez la batterie, HTC Desire 310 peut devenir plus chaud. C'est tout à fait normal.
- Pour économiser l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique lorsque vous avez fini de charger.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton Alimentation jusqu'à ce que l'écran s'allume.



Lorsque vous allumez le HTC Desire 310 pour la première fois, vous devez le configurer.

Éteindre l'appareil

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton Alimentation pour réactiver puis déverrouiller l'écran.
2. Appuyez et maintenez le bouton Alimentation pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.
4. Appuyez sur **OK**.

Configurer votre téléphone

Configurer HTC Desire 310 pour la première fois

Quand vous allumez votre HTC Desire 310 pour la première fois, il vous est demandé de le configurer.

Parcourez la configuration sur l'appareil pour choisir votre connexion Internet, connectez-vous à votre compte Google®, et plus encore.



Certaines fonctions qui nécessitent une connexion à Internet comme les services de localisation et la synchronisation automatique de vos comptes en ligne peuvent entraîner des coûts supplémentaires. Pour éviter de payer ces frais, désactiver ces fonctions sous Paramètres.

Installer une mise à jour

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, vous recevez une notification.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour du système.
2. Si vous ne souhaitez pas télécharger la mise à jour en utilisant votre connexion de données, sélectionnez **Mise à jour par Wi-Fi uniquement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Installer maintenant**, et appuyez sur **OK**.

Après la mise à jour, HTC Desire 310 redémarrera.

Rechercher les mises à jour manuellement

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **À propos du téléphone**
2. Appuyez sur **Mises à jour logicielles > Vérifier maintenant**. HTC Desire 310 vérifie si des mises à jour sont disponibles.



Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous serez invité à activer les données mobiles ou à vous connecter à un réseau Wi-Fi®. Une fois connecté, appuyez sur **Vérifier maintenant** pour rechercher les mises à jour.

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

Les bases

Boutons de navigation à l'écran

HTC Desire 310 a des boutons de navigation au bas de l'écran qui tournent quand vous changez l'orientation.

	Allez à l'écran précédent.
	Allez à l'écran d'accueil.
	Affiche les vignettes des applications les plus récemment utilisées.

Glissez vers le haut à partir de l'un des boutons de navigation pour accéder à la recherche Google.

Gestes tactiles

Utilisez les gestes tactiles pour parcourir l'écran d'accueil, ouvrir des applications, faire défiler les listes, et plus encore.

Appuyer sur



Appuyez sur l'écran avec votre doigt lorsque vous souhaitez sélectionner des éléments à l'écran tels que les icônes d'applications et de paramètres, ou appuyer sur les boutons à l'écran.

Appuyer et maintenir




Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un SMS), il suffit d'appuyer et de maintenir l'élément.

Faire glisser



Faites rapidement glisser votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran pour accéder à un autre écran d'accueil, lire l'e-mail suivant, et plus encore.

Glisser

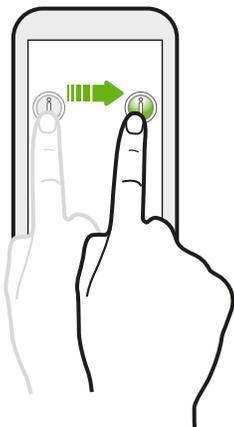

Appuyez et maintenez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer à glisser. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position désirée.

Effleurer



Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides, comme lors du déplacement à droite et à gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous feuilletez une liste de contacts ou de messages.

Faire glisser avec deux doigts



Dans certaines applications, comme Galerie ou le navigateur Web, écartez deux doigts pour faire un zoom avant lorsque vous affichez une image ou du texte.



Rapprochez deux doigts pour effectuer un zoom arrière de l'image ou du texte.

Mode Veille

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC Desire 310 dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC Desire 310 est dans votre sac.

Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton Alimentation pour désactiver l'écran et passer en mode Veille. Votre HTC Desire 310 passe automatiquement en mode Veille s'il reste inactif pendant un moment.

Vous pouvez changer la durée avant que le HTC Desire 310 entre en veille dans **Paramètres > Affichage**.

Sortir d'une mise en veille

Pour réveiller le HTC Desire 310 manuellement, appuyez sur le bouton Alimentation. Il peut être nécessaire de déverrouiller l'écran.



Votre HTC Desire 310 est automatiquement activé quand vous recevez un appel.

Déverrouiller HTC Desire 310

Si vous utilisez le verrouillage de l'écran par défaut, vous devez déverrouiller HTC Desire 310 avant de pouvoir ouvrir HTC BlinkFeed™, les raccourcis d'application sur les panneaux de widgets, et plus encore.

Pour déverrouiller, appuyez et maintenez l'icône de verrouillage, puis faites-la glisser dans n'importe quelle direction.



Ouvrir une application

- Appuyez sur une application sur la barre de lancement en bas de l'écran d'accueil.
- Pour voir l'écran Applications, appuyez sur . Puis appuyez sur l'application que vous souhaitez utiliser.
- Dans l'écran Applications, appuyez sur , et saisissez le nom de l'application que vous recherchez.

Basculer entre les applications ouvertes récemment

Vous pouvez facilement accéder aux applications que vous avez récemment ouvertes.

1. Appuyez sur le bouton .
2. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour voir les applications récemment ouvertes.



- Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Pour revenir à une application, il suffit de taper dessus.

Utiliser les Paramètres rapides

Appuyez sur les vignettes dans Paramètres rapides pour facilement activer Wi-Fi, Bluetooth®, et plus encore. Vous trouverez également quelques raccourcis, comme pour regarder votre profil dans l'application Contacts.


1. Glissez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur  pour basculer sur Paramètres rapides.

Panneau Notifications

Les icônes de notification vous informent sur les nouveaux messages, événements de l'agenda, alarmes et activités en cours telles que le téléchargement de fichiers. Quand vous voyez les icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour consulter les détails des notifications que vous avez reçues.



1. Pour ouvrir le panneau Notifications, faites glisser vers le bas à partir du haut de l'écran.

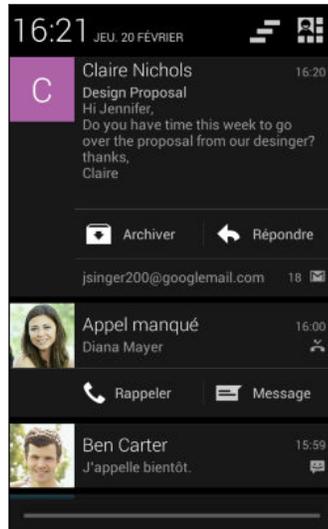

S'il y a plusieurs notifications, faites défiler l'écran vers le bas pour toutes les voir.



Pour accéder rapidement au panneau Notifications depuis Paramètres rapides, appuyez sur .

2. Sur le panneau Notifications :
 - Vous pouvez étendre certaines notifications pour voir plus d'informations, telles que les aperçus d'e-mail et les événements de l'agenda. Ecartez deux doigts pour développer une notification. Pour la réduire, rapprochez deux doigts.
 - Vous verrez des icônes dans certaines notifications qui vous permettent de prendre des mesures immédiates. Par exemple, lorsque vous avez manqué un appel, appuyez sur les icônes disponibles pour retourner l'appel ou répondre à un SMS.
 - Appuyez sur l'icône de la notification sur la gauche pour ouvrir l'application correspondante.
 - Pour faire disparaître une seule notification de la liste, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite.
3. Pour fermer le panneau Notifications, glissez vers le haut depuis la barre inférieure du panneau ou appuyez sur .

Vous pouvez également appuyer sur  pour désactiver toutes les notifications et fermer le panneau Notifications.

Capter l'écran du HTC Desire 310

Vous voulez montrer votre score élevé, écrire un billet de blog sur les fonctions du HTC Desire 310, ou poster une mise à jour au sujet d'une chanson que vous écoutez ? Vous pouvez facilement prendre une photo de l'écran et la partager à partir de Galerie.

Simultanément, appuyez et maintenez les boutons Alimentation et VOLUME -. L'écran est enregistré dans l'album Captures d'écran dans Galerie.

Changer la sonnerie, les notifications, et les sons

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur Profils audio > .
3. Appuyez sur Sonnerie du téléphone ou Son de notification par défaut pour modifier le son de la sonnerie et des notifications.

HTC BlinkFeed

Votre écran d'accueil dynamique


Restez en contact avec vos amis ou obtenez les dernières informations sur vos centres d'intérêts directement sur HTC BlinkFeed. Définissez les réseaux sociaux, les sources d'actualité, et autres éléments devant apparaître.

- Appuyez sur une vignette pour voir le contenu ou pour commenter un poste ou la mise à jour de statut.
- Faites défiler vers le haut et tirez vers le bas sur l'écran pour actualiser manuellement le flux.



Dans HTC BlinkFeed, vous pouvez appuyer sur le bouton  ou sur le bouton  pour faire défiler vers le haut.

- Dans HTC BlinkFeed, glisser à droite pour ouvrir le menu coulissant pour choisir le type de flux à afficher. Sélectionnez A la une pour voir un mélange d'articles provenant des flux sélectionnés et vos sources d'informations préférées.

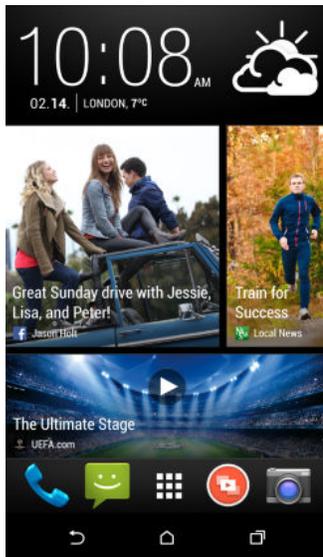

Activer ou désactiver HTC BlinkFeed

1. Dans HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, faites glisser deux doigts pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **BlinkFeed activé/désactivé** pour afficher ou masquer le panneau Flux.

Sélectionner des flux

Soyez à jour avec le contenu et les messages les plus pertinents grâce à un simple glissement. Choisissez les flux à afficher sur HTC BlinkFeed. Vous pouvez sélectionner des canaux d'actualité et des sites Web populaires ou choisir une catégorie comme Divertissement. Vous pouvez également afficher des messages d'amis sur les réseaux sociaux.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Sujets et services**.



La première fois que vous essaieriez de sélectionner du contenu, vous serez invité à vous connecter à votre compte de réseau social pour sélectionner automatiquement le contenu en fonction de vos centres d'intérêts.

3. Glissez vers la gauche ou la droite pour choisir parmi les différents types de flux que vous pouvez afficher sur HTC BlinkFeed. Vous pouvez sélectionner des sources des médias d'informations, réseaux sociaux, et plus encore.



Le contenu des flux qui viennent d'être ajoutés peut prendre quelques minutes à apparaître sur HTC BlinkFeed.

Personnalisation du flux de points marquants

Lorsque vous sélectionnez des sujets et des services pour HTC BlinkFeed, les meilleurs articles des tendances à partir des sources sélectionnées, des mises à jour récentes et plus encore sont affichés. Si vous voulez afficher temporairement moins d'articles dans votre flux de points marquants, vous pouvez filtrer certains de vos sujets et services sélectionnés.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Choisir les sujets sélectionnés**.
4. Sélectionnez les sources d'information et les sujets que vous souhaitez voir apparaître dans le flux de sélections.

Ajout ou suppression de paramètres régionaux

Vous voulez rester à jour sur les événements actuels dans plus d'une région ? Vous pouvez ajouter plusieurs paramètres régionaux.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Sujets et services**.
3. Sur l'onglet Sélection de titres ou Catégories, appuyez sur  > **Ajouter des éditions** (ou **Supprimer les éditions**).

Ajouter des sujets qui vous intéressent

Vous cherchez un sujet en particulier ? Recherchez et sélectionnez des sujets qui vous intéressent pour les afficher sur HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Sujets et services**.
3. Glisser vers l'onglet Sujets personnalisés, appuyez sur  et entrez le sujet que vous cherchez.
4. Appuyez sur un résultat, puis appuyez sur  pour l'ajouter à l'onglet Sujets personnalisés.

Lire des articles dans HTC BlinkFeed

1. Lorsque vous êtes dans HTC BlinkFeed, faites glisser vers le haut ou vers le bas pour trouver un article que vous voulez lire.
2. Appuyez sur la vignette pour afficher l'article.



Si les articles associés sont trouvés, vous pouvez faire défiler vers le bas jusqu'à la fin pour voir les liens.

Enregistrer des articles pour plus tard

Vous n'avez pas le temps de lire cet article qui semble intéressant ? Vous pouvez ajouter des articles à votre liste de lecture.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pendant l'affichage d'un article, appuyez sur .
- Sur le panneau Flux, appuyez et maintenez la vignette de l'article que vous souhaitez ajouter. Puis appuyez sur **Lire plus tard**.

Vous trouverez la liste de lecture dans le menu coulissant.

Supprimer des vignettes sur HTC BlinkFeed

Vous voulez vous débarrasser d'une vignette ? Maintenant vous pouvez facilement enlever n'importe quelle vignette sur HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, appuyez et maintenez la vignette que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur **Supprimer**.

Poster sur vos réseaux sociaux

Vous pouvez facilement poster une mise à jour à partir de l'écran d'accueil.


1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Nouveau message**, et choisissez un réseau social.
3. Composez votre mise à jour et postez-la sur votre réseau social.

Travailler avec du texte

Sélectionner, copier et coller du texte

Dans les applications telles que le navigateur Web et E-mail, vous pouvez sélectionner et copier du texte, puis le coller ou le partager.

1. Appuyez et maintenez un mot.
2. Faites glisser les ancrs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

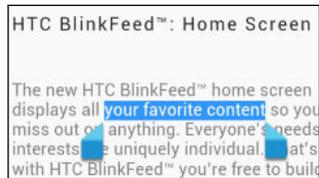

3. Après avoir sélectionné le texte que vous souhaitez copier, appuyez sur  > **Copier** (ou appuyez sur .

Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.

4. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la rédaction d'un e-mail), appuyez et maintenez la pression sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur **Coller**.



Pour copier l'adresse d'une page Web liée, appuyez et maintenez le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien** (ou **Copier l'adresse du lien**).

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous souhaitez partager, appuyez sur  > **Partager** (ou appuyez sur .
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, tel que dans un e-mail ou une mise à jour de réseau social.

Le clavier HTC Sense

La frappe est rapide et précise avec le clavier HTC Sense™.

- La prédiction de mots permet également de gagner du temps lors de la frappe. Lorsque vous tapez, vous verrez des suggestions de mots parmi lesquelles choisir. Vous pouvez même ajouter des mots, des phrases et des raccourcis au dictionnaire de prédiction de mots. Voir [Saisie de texte avec prédiction de mots](#) à la page 29.
- Vous pouvez saisir des mots simplement en parlant. Voir [Saisie de texte en parlant](#) à la page 30.
- Activez le clavier Trace de sorte que vous pouvez saisir des mots simplement en faisant glisser votre doigt d'une lettre à une autre. Voir [Utilisation du clavier Trace](#) à la page 30.
- Glissez simplement à droite pour accéder au clavier numérique et de symboles. Ou balayez vers la gauche pour basculer entre les langues.
- Les touches ont des chiffres, des signes de ponctuation ou d'autres caractères secondaires que vous pouvez insérer sans avoir à basculer vers le clavier numérique et de symboles.

Par exemple, il suffit d'appuyer et de maintenir une touche sur la première ligne pour insérer un chiffre.

- Choisissez parmi une grande sélection d'emoji.
- Affichez ou masquez les touches fléchées de navigation sur le clavier. Si vous activez les touches fléchées dans Paramètres, elles apparaîtront uniquement sur le clavier portrait.

Saisie de texte

Le clavier à l'écran devient disponible lorsque vous appuyez sur un champ de texte dans une application. Saisissez des lettres et des chiffres, changez la disposition du clavier ou la langue, etc.

Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour saisir des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

- Appuyez sur  pour saisir une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
- Balayez vers la droite pour afficher les touches numériques et de symboles. Pour revenir au clavier principal, glissez vers la gauche.
- Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.



Pour ouvrir les paramètres du clavier, appuyez et maintenez la touche virgule si vous voyez  au-dessus de la touche. Ou allez à **Paramètres > Langue et saisie** et appuyez sur  à côté de **Saisie HTC Sense**.

Sélection d'une disposition de clavier

Choisissez une disposition de clavier qui convient à votre style de frappe.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et saisie**.
2. Appuyez sur  à côté de HTC Sense Input.
3. Appuyez sur **Sélection du clavier** > **Types de clavier**.
4. Sélectionnez la disposition du clavier que vous souhaitez utiliser.

Choisir et basculer entre les langues du clavier

Si plusieurs langues du clavier sont disponibles sur HTC Desire 310, vous pouvez choisir les langues à activer dans le clavier à l'écran.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et saisie**.
2. Appuyez sur  à côté de HTC Sense Input.
3. Appuyez sur **Sélection du clavier**, puis choisissez la langue désirée.

Pour changer la langue du clavier, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Glissez vers la gauche sur le clavier à l'écran (pas disponible si vous utilisez le clavier trace).
- Appuyez sur la touche de la langue (par exemple, **EN**) jusqu'à ce que la langue de clavier que vous souhaitez utiliser apparaisse.
- Appuyez et maintenez la touche de langue, puis faites glisser votre doigt vers la langue du clavier que vous voulez utiliser.

Saisie de texte avec prédiction de mots

N'avez-vous jamais commencé à taper quelque chose dont vous n'étiez pas sûr de l'orthographe ? Avec la prédiction de mot, vous verrez les mots suggérés s'afficher juste au-dessus du clavier.



La prédiction de mots et la prédiction de mot suivant sont activées par défaut.

Pour saisir du texte en mode de prédiction de mots, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyer sur la barre d'espace pour insérer un mot surligné dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur un mot dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste des suggestions pour voir d'autres choix.



Si vous avez accidentellement choisi un mauvais mot dans la liste des suggestions, vous pouvez toujours revenir en arrière et changer en appuyant sur le mot et en sélectionnant une autre suggestion.

Définir une seconde langue pour la prédiction de mots

Il est possible de configurer la prédiction de mots en bilingue. Lorsque vous tapez, des mots seront proposés dans les langues choisies.



La prédiction bilingue est disponible uniquement lorsque vous utilisez un clavier latin.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et saisie**.
2. Appuyez sur  à côté de **HTC Sense Input**.
3. Appuyez sur **Sélection du clavier > Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue souhaitée.

Ajouter des mots et des phrases au dictionnaire de prédiction de mots

Ajoutez des noms, acronymes, et même des phrases fréquemment utilisés au dictionnaire de prédiction de mots pour les retrouver facilement dans la liste des suggestions.

Tapez encore plus rapidement lorsque vous créez des raccourcis de texte vers des mots et des phrases. Au lieu de taper « On se parle plus tard », épargnez-vous de la frappe en ajoutant le raccourci `osppt`. Dans votre message ou e-mail, tapez simplement « `osppt` », puis appuyez sur la barre d'espace pour entrer la phrase complète.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et saisie**.
2. Appuyez sur  à côté de **HTC Sense Input**.

3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** > **+**.
4. Saisissez un mot ou une phrase, puis saisissez son raccourci texte.
5. Appuyez sur **Ajouter au dictionnaire**.

Modifier ou supprimer des mots et des phrases dans le dictionnaire de prédiction de mots

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et saisie**.
2. Appuyez sur  à côté de **HTC Sense Input**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel**.
 - Pour modifier un mot, une phrase, ou un raccourci, appuyez sur l'élément dans la liste.
 - Pour supprimer un élément, appuyez dessus, puis appuyez sur .

Utilisation du clavier Trace

Au lieu de taper sur les touches du clavier à l'écran, vous pouvez « tracer » pour saisir des mots.



Vous devez activer le clavier Trace dans **Paramètres** > **Langue et saisie** > **Saisie HTC Sense**.

1. Faites glisser votre doigt d'une lettre à la suivante pour entrer un mot.
2. Soulevez votre doigt quand le mot est terminé.
3. Si vous souhaitez poursuivre la saisie de texte, faites à nouveau glisser votre doigt sur les lettres pour entrer le mot suivant.



Si le mot qui apparaît après avoir tracé n'est pas celui désiré, vous pouvez :

- Appuyer sur un mot dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste des suggestions pour voir d'autres choix.

Activer ou désactiver le Clavier trace

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et saisie**.
2. Appuyez sur  à côté de **HTC Sense Input**.
3. Cochez ou décochez l'option **Clavier trace**.

Saisie de texte en parlant

Pas le temps de taper ? Prononcez les mots pour les saisir.

1. Appuyez sur une zone où vous souhaitez saisir du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez .

3. Quand vous voyez le bouton du microphone animé et les mots « Parlez maintenant », dites les mots que vous voulez entrer.



Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus du bouton du microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Les langues disponibles peuvent varier.

4. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez prononcé et qu'il est souligné, appuyez sur le mot souligné pour le supprimer ou pour voir d'autres choix.
5. Entrez les signes de ponctuation en prononçant le nom (par exemple, dites « virgule »).

Batterie

Vérifier l'utilisation de la batterie

Voir une liste de classement des applications qui utilisent la batterie. Vous pouvez également voir à quel point et combien de temps la batterie a été utilisée pour chaque application.

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur une application pour vérifier la façon dont elle utilise la batterie. Vous verrez à quel point la batterie est sollicitée.

Augmenter l'autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC Desire 310.

Lorsque vous avez besoin d'accroître l'autonomie de la batterie, essayez de suivre certains de ces conseils :

Vérifier l'utilisation de votre batterie

Le suivi de votre utilisation de la batterie vous aide à identifier ce qui consomme le plus d'énergie afin de pouvoir choisir l'action à entreprendre. Pour plus de détails, voir [Vérifier l'utilisation de la batterie](#) à la page 31.

Gérer vos connexions

- Désactivez les connexions sans fil que vous n'utilisez pas. Allez dans Paramètres pour activer ou désactiver les connexions telles que les données mobiles, Wi-Fi, ou Bluetooth.
- Activez le GPS uniquement si une localisation précise est nécessaire.

Pour éviter que certaines applications n'utilisent GPS en arrière-plan, maintenez le paramètre **Satellites GPS** désactivé. Activez-le uniquement quand vous avez besoin de votre position précise lorsque vous utilisez la navigation ou des applications basées sur la localisation. Allez dans Paramètres et appuyez sur **Accès à la localisation** pour activer ou désactiver ce paramètre.

Gérer votre affichage

Baisser la luminosité, laisser l'écran en veille lorsqu'il n'est pas utilisé, et le garder simple permet d'économiser la batterie.

- Utilisez la luminosité automatique (valeur par défaut), ou réduisez manuellement la luminosité.
- Réglez la mise en veille de l'écran sur un temps plus court.

Gérer vos applications

- Installez les dernières versions des mises à jour des logiciels et des applications. Les mises à jour incluent parfois des améliorations de performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez les applications que vous n'utilisez jamais.

De nombreuses applications exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan, même lorsque vous ne les utilisez pas. S'il y a des applications dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une application est préchargée et ne peut pas être désinstallée, la désactivation de l'application peut l'empêcher de s'exécuter ou de synchroniser des données continuellement. Dans **Paramètres > Applications**, faites glisser sur l'onglet sur **Toutes les applications**, appuyez sur l'application, puis sur **Désactiver**.

Limiter les données d'arrière-plan et la synchronisation

Les données d'arrière-plan et la synchronisation peuvent utiliser beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez de nombreuses applications synchronisant des données en arrière-plan. Déterminez quelles applications peuvent être définies avec des temps de synchronisation plus longs, ou synchronisées manuellement.

- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, envisagez de synchroniser manuellement certains comptes.
- Dans Google Play™ Store, appuyez sur  > **Mise à jour automatique des applis**, et choisissez de mettre à jour manuellement les applications.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus l'énergie de la batterie, suivez ces conseils :

- Atténuez le volume de la sonnerie et média.
- Minimisez l'utilisation des vibrations ou des commentaires audio. Dans Paramètres, appuyez sur **Profils audio** >  et choisissez ceux dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applications car vous pouvez trouver plus d'options pour optimiser la batterie.

Appareil photo

Utiliser l'Appareil photo Android

Vous pouvez prendre des photos et vidéos à l'aide de l'Appareil photo Android™.

1. Dans l'écran Applications, ouvrez l'application Appareil photo.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour prendre une photo, appuyez sur .
 - Pour capturer une photo panoramique, appuyez sur , puis sur . Effectuez un panoramique avec le HTC Desire 310 aussi régulièrement que possible dans la direction que vous voulez capturer. Alignez les deux flèches pour capturer automatiquement une image. Vous pouvez appuyer sur  à tout moment pour arrêter la capture.
 - Pour prendre un autoportrait, appuyez sur  lorsque vous êtes en mode Normal ou en mode Beauté visage. Appuyez sur .
 - Pour démarrer l'enregistrement vidéo, appuyez sur , puis appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Vous pouvez choisir des effets photo et vidéo, régler l'appareil photo pour prendre des prises continues, et plus encore.

Galerie et Video Highlights

Visualiser des photos et des vidéos dans Galerie

Rappelez-vous les bons moments. Galerie vous permet de visualiser toutes les photos et vidéos sur HTC Desire 310. Vous pouvez également filtrer par albums, emplacements, et plus encore.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur  et choisissez la façon de filtrer les photos et les vidéos.
3. Appuyez sur une vignette pour parcourir les photos et les vidéos qu'elle contient.
4. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.
5. Glissez vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante.

Modifier des photos

Améliorez encore vos photos. Galerie dispose d'une panoplie d'outils d'édition qui vous permettent de recadrer, faire pivoter vos photos et leur appliquer des effets.

1. Sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez sur . Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez un effet de photo.
 - Appuyez sur , puis appuyez sur **Rogner**. Déplacez le rogneur sur la partie de la photo à découper, ou déplacez les marqueurs pour redimensionner le rogneur.
 - Appuyez sur , puis appuyez sur **Faire pivoter**. Appuyez et déplacez la partie supérieure de la photo par incréments de 90 degrés.

Afficher et modifier des Video Highlights

Vous souhaitez partager l'excitation des événements de la journée ? Avec Vidéo Highlights, vos meilleures photos et vidéos (sélections) sont automatiquement compilées dans une courte vidéo avec un thème de fond et de la musique.

Cette vidéo dure environ une demi-minute. Vous pouvez changer le contenu, le thème et la musique, et également sauvegarder ou partager la vidéo.

1. Ouvrez les Vidéo Highlights . Les photos prises le même jour sont regroupées.
2. Appuyez sur une vignette. La grande vignette du haut lit automatiquement une vidéo, montrant les sélections prises à une date particulière.
3. Pour modifier les sélections de la vidéo :
 - Appuyez sur **Contenu**, puis appuyez sur une miniature pour l'inclure ou l'exclure de la vidéo.
 - Appuyez sur  pour mélanger les sélections.
4. Appuyez sur **Thèmes** pour choisir parmi une variété de combinaisons de couleurs et de thèmes musicaux à appliquer à la vidéo.
5. Appuyez sur **Musique** pour remplacer la bande son par défaut par votre propre musique.

Pour restaurer la bande son par défaut, appuyez sur  > **Restaurer la piste par défaut**.



Ne pas reproduire, distribuer ou utiliser des matériels protégés par copyright dans le cadre de la fonction Video Highlights, sauf si vous avez au préalable obtenu la permission du propriétaire du copyright.

6. Pour découper la bande sonore choisie, inclure l'audio qui a été capturé avec la vidéo, et activer le contenu à lire chronologiquement, appuyez sur  > **Paramètres vidéo et audio**.
7. Pour voir les Video Highlights en plein écran, maintenez HTC Desire 310 en orientation paysage.
8. Pour créer un fichier vidéo des sélections, appuyez sur  > **Enregistrer**.
Cela sera enregistré dans l'album Video Highlights.
9. Pour partager les Video Highlights, appuyez sur  et sélectionnez la façon de partager la vidéo.

Personnalisation

Personnaliser votre HTC Desire 310

Offrez à votre HTC Desire 310 le look et le son qui vous ressemblent. Personnalisez-le avec un fond d'écran et une sonnerie, et vous pouvez également choisir des sons de notification pour des événements tels qu'un SMS entrant, un e-mail, et les rappels de l'agenda.

Changer votre fond d'écran

Choisissez votre photo préférée comme arrière-plan d'accueil. Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez une photo que vous avez prise avec l'appareil photo.

1. Sur un panneau de widgets, appuyez et maintenez un espace vide sur l'écran.
2. Appuyez sur **Sélectionner un fond d'écran**.
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :


Fonds d'écran HTC	Choisissez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur Aperçu .
Fonds d'écran actifs	Choisissez un fond d'écran animé, puis appuyez sur Aperçu .
Galerie ou Photos	Choisissez une photo existante et rognez-la.

4. Appuyez sur **Appliquer** ou **Enregistrer**.

Personnaliser la barre de lancement

La barre de lancement vous donne un accès instantané aux applications couramment utilisées. Vous pouvez remplacer les applications de la barre de lancement par d'autres applications que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez l'application à remplacer, puis faites-la glisser sur .

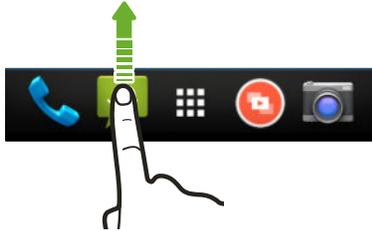

2. Appuyez sur  pour aller à l'écran Toutes les applications.
3. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser à l'emplacement vide sur la barre de lancement.



Vous pouvez également regrouper les applications de la barre de lancement dans un dossier.

Ajouter un widget à votre écran d'accueil

Les widgets vous permettent de consulter les informations importantes et le contenu multimédia d'un simple coup d'œil. Choisissez parmi une sélection de widgets et ajoutez les plus utiles à votre écran d'accueil.

1. Dans HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, faites glisser deux doigts pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur  > **Widgets**. Vous pouvez :
 - Faire glisser pour parcourir les widgets.
 - Appuyer sur  pour rechercher des widgets spécifiques.



Certains widgets sont disponibles dans différents styles et tailles.

3. Appuyez et maintenez, puis faites glisser un widget vers une miniature de l'écran d'accueil où vous souhaitez l'ajouter.

Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer/désactiver rapidement certains paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth.

Modifier les paramètres d'un widget

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets (par exemple, le widget Actualités et météo).

1. Appuyez et maintenez un widget sur votre écran d'accueil, puis faites-le glisser vers .



2. Personnalisez les paramètres du widget.

Redimensionner un widget

Certains widgets peuvent être redimensionnés après avoir été ajoutés à votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que le widget est redimensionnable.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour agrandir ou réduire la taille du widget.

Ajouter des applications et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil

Placez des applications que vous utilisez souvent sur un panneau de widgets de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les réglages fréquemment utilisés, les pages Web favorites, etc.

1. Dans HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, faites glisser deux doigts pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur ▼ > **Applis** ou sur **Raccourcis**. Vous pouvez :
 - Faire glisser pour parcourir les applications ou les raccourcis.
 - Appuyer sur 🔍 pour rechercher des applications ou des raccourcis spécifiques.
3. Appuyez et maintenez, puis faites glisser une application ou un raccourci vers une miniature de l'écran d'accueil où vous souhaitez l'ajouter.




Pour ajouter une application à partir de l'écran Toutes les applis, appuyez et maintenez une application et faites-la glisser sur 📄. Déposez l'application sur un espace vide de l'écran d'accueil.

Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

Déplacer un widget ou une icône

Vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un panneau de widgets à l'autre.

1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône d'un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran sur un autre panneau de widgets.

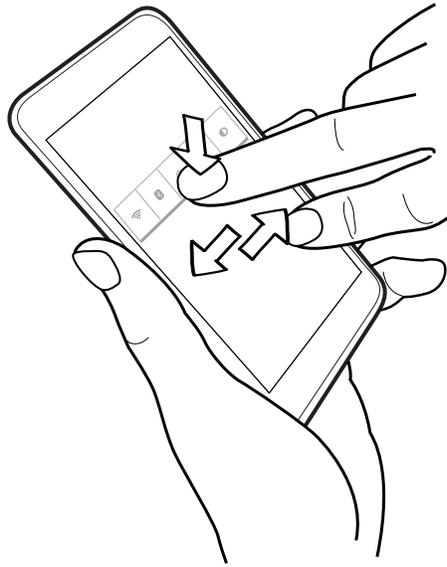

3. Relâchez le widget ou l'icône.

Supprimer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône à supprimer, puis faites-le(la) glisser sur .
2. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

Grouper des applications dans un dossier

Utilisez des dossiers pour grouper des applications sur la barre de lancement ou votre écran d'accueil pour libérer de l'espace afin de pouvoir ajouter plus d'applications.

1. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.



2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur **+**.
4. Sélectionnez une ou plusieurs applications que vous souhaitez ajouter au dossier.
5. Appuyez sur **OK**.



- Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les paramètres ou les informations. Ajoutez d'abord un raccourci à l'écran d'accueil, puis faites-le glisser sur le dossier.
- Vous pouvez également regrouper les applications dans un dossier dans l'écran Toutes les applications. Appuyez sur **▼ > Personnalisée**. Appuyez et maintenez une application pour la faire glisser sur une autre application. Faites de même pour d'autres applications que vous souhaitez regrouper dans le dossier.

Renommer un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Appuyez en-dehors du dossier pour le fermer.

Supprimer des éléments d'un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur **🗑️** pour la retirer.

S'il ne reste qu'un élément dans le dossier, le dossier dissocie le dernier élément et se supprime automatiquement.

Ajouter un panneau d'écran d'accueil

Ajoutez un écran d'accueil si vous avez plus de widgets, d'applications, et de raccourcis auxquels vous souhaitez accéder immédiatement.

1. Dans HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, faites glisser deux doigts pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **+**. Un nouvel écran d'accueil apparaît. Vous pouvez commencer à ajouter des widgets, des applications et des raccourcis.

Pour supprimer un panneau, appuyez et maintenez puis faites-le glisser sur .

Modifier votre écran d'accueil principal

Par défaut, le panneau Flux est l'écran d'accueil principal. Au lieu de passer au panneau Flux lorsque vous appuyez sur le bouton **ACCUEIL**, vous pouvez aller directement à un panneau de widgets.

1. Dans HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, faites glisser deux doigts pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur un panneau de widgets que vous voulez choisir comme écran d'accueil principal.
3. Appuyez sur **Définir écran d'accueil**.



Appuyez sur  à partir d'une application vous fera d'abord revenir au dernier panneau sur lequel vous étiez. Appuyez simplement à nouveau sur  pour aller à votre écran d'accueil principal.

Ajouter un widget sur l'écran verrouillé

Choisissez parmi notre sélection de widgets d'écrans verrouillés.

1. Sur l'écran verrouillé, tirez à partir du bord gauche jusqu'à voir apparaître une icône **+**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur un widget que vous souhaitez ajouter à l'écran verrouillé.

Appels

Effectuer un appel

Vous pouvez soit composer un numéro directement ou parcourir votre liste de contacts et les journaux d'appels pour effectuer un appel.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Saisissez le numéro de téléphone, et appuyez sur .
 - Recherchez un journal d'appels dans l'Historique des appels , et appuyez sur  à côté du contact que vous souhaitez appeler.
 - Dans l'onglet Contacts , appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.
3. Pour raccrocher, appuyez sur .

Effectuer une numérotation rapide

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Sur le clavier du téléphone :
 - La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.
 - Appuyez et maintenez la touche associée au contact que vous souhaitez appeler.

Affecter une touche de numérotation rapide

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Appuyez sur  > **Numérotation rapide**. Vous pouvez également appuyer et maintenir une touche numérique non attribuée.
3. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez un numéro de téléphone et une touche de numérotation rapide pour lui affecter le numéro.
4. Sélectionner un contact dans la liste.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre HTC Desire 310 même si vous n'avez pas de carte SIM ou si elle est bloquée.



Si vous n'avez pas de signal de réseau, vous ne serez pas en mesure de faire un appel d'urgence.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Composez le numéro d'urgence de votre localité, puis appuyez sur .



Si vous avez activé mais oublié votre code de verrouillage ou votre schéma de verrouillage, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur Appel d'urgence sur l'écran.

Répondre ou rejeter un appel

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît.

- Appuyez et maintenez  pour voir vos options d'appel, puis faites le glisser vers  ou .
- Pour refuser un appel et envoyer un SMS à l'appelant, faites glisser  sur , puis sélectionnez un message à envoyer.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton Alimentation.

Que puis-je faire pendant un appel ?

Quand un appel est en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, mettre l'appel en attente, etc.


Mettre un appel en attente

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur . Pour reprendre l'appel, appuyez à nouveau sur .

Basculer entre des appels

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pouvez basculer entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez et maintenez  pour voir vos options d'appel, puis faites le glisser vers  pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les appels, appuyez sur .

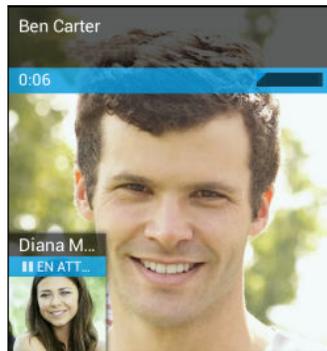

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC Desire 310 contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer le haut-parleur.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone.

Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte SIM est activée et munie du service de conférence téléphonique. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur  > **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur  > **Fusionner les appels**.

4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur  > **Autre appel**, puis composez le numéro du contact.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  > **Fusionner les appels** pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur .

Consulter les appels dans l’Historique des appels

Utilisez Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Ouvrez l’application Téléphone.
2. Faites glisser pour afficher l’onglet Historique des appels .
3. Appuyez sur un nom ou un numéro dans la liste pour afficher un journal des appels détaillé. Ou, appuyez sur  à côté de celui-ci pour appeler.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l’Historique des appels

1. Sur l’onglet Historique des appels , appuyez sur le numéro de téléphone, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.
2. Vous pouvez créer un nouveau contact ou enregistrer le numéro dans un contact existant.

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez l’une des opérations suivantes :

- Pour passer du mode vibreur au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour passer du mode silencieux au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Appuyez et maintenez le bouton Alimentation pendant quelques secondes, puis sélectionnez un profil sonore dans le menu des options.

Messages

Envoyer un SMS ou un MMS via Android Messages

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur .
3. Entrez le nom d'un contact ou un numéro de portable
4. Appuyez sur le champ **Taper un message texte**, puis rédigez votre message.



- Le nombre de caractères est limité pour un message texte. Si vous dépassez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre message texte devient automatiquement un MMS si vous saisissez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou rédigez un long message.

5. Pour ajouter une pièce jointe multimédia, appuyez sur , choisissez un type de pièce jointe, puis sélectionnez l'élément à joindre.
6. Appuyez sur  pour envoyer le message ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Contacts

Votre liste de contacts

L'application Contacts affiche tous les contacts provenant des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté.

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :
 - Afficher votre profil et modifier vos informations de contact.
 - Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
 - Appuyer sur la photo d'un contact pour trouver des façons de se connecter rapidement au contact.



Pour classer vos contacts par leur nom ou prénom, appuyez sur  > Paramètres > Trier la liste par.

Filtrer votre liste de contacts

Lorsque votre liste de contacts devient longue, vous pouvez choisir les comptes des contacts à afficher.

1. Sur l'onglet Contacts , appuyez sur  > Contacts à afficher.
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous souhaitez afficher.



Si vous souhaitez filtrer par groupes de contacts, appuyez sur Personnaliser puis appuyez sur les groupes de contacts que vous souhaitez afficher.

Rechercher des contacts

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur , puis saisissez les premières lettres du nom du contact.

Configurer vos informations personnelles

Stockez vos informations personnelles (telles que des numéros de mobiles et de téléphone, adresses e-mail, et plus encore) pour les envoyer facilement à d'autres personnes.

1. Dans l'onglet Contacts , appuyez sur **Configurer mon profil**.
2. Entrez votre nom et vos informations de contact.
3. Pour ajouter plus d'informations (telles que votre site web personnel), appuyez sur **Ajouter un autre champ**.
4. Appuyez sur **OK**.

Ajouter un nouveau contact

1. Sur l'onglet Contacts , appuyez sur .
2. Choisissez l'emplacement où vous désirez stocker le nouveau contact.
3. Appuyez sur le champ **Nom**, puis saisissez le nom du contact.
4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.
5. Pour ajouter d'autres informations, appuyez sur **Ajouter un autre champ**.
6. Appuyez sur **OK**.

Modifier les informations d'un contact

1. Dans l'onglet Contacts , appuyez sur un contact pour afficher les informations du contact.
2. Appuyez sur  > **Modifier**.
3. Saisissez les nouvelles informations.
4. Appuyez sur **OK**.

Rester en contact

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (pas le nom), puis choisissez comment vous voulez joindre ce contact.



Importer des contacts depuis votre carte SIM

1. Dans l'application Contacts, appuyez sur  > Importer/Exporter .
2. Sélectionnez la carte SIM qui contient le contact.
3. Si vous êtes connecté à un compte Google ou d'autres comptes de messagerie pris en charge, appuyez sur le compte à utiliser pour stocker les contacts importés.
4. Appuyez sur les contacts que vous voulez importer.

Importer des contacts de la mémoire

1. Dans l'application Contacts, appuyez sur  > Importer/Exporter.
2. Choisissez la mémoire où les contacts sont enregistrés.
3. Si vous êtes connecté à un compte Google ou d'autres comptes de messagerie pris en charge, appuyez sur le compte à utiliser pour stocker les contacts importés. HTC Desire 310 importera automatiquement des contacts à partir des fichiers .vcf.

Envoyer des informations de contact

1. Dans l'application Contacts, appuyez sur un contact pour afficher les informations du contact.
2. Appuyez sur  > Partager.
3. Choisissez la façon dont vous voulez partager le fichier .vcf.

Groupes de contacts

Organisez vos amis, votre famille et vos collègues en groupes.

Créer un groupe

1. Dans l'onglet Groupes , appuyez sur .
2. Choisissez sous quel compte vous voulez créer le groupe.
3. Entrez un nom pour le groupe.
4. Sélectionnez les contacts que vous voulez ajouter.
5. Lorsque votre groupe est complet, appuyez sur OK.

Modifier un groupe

1. Dans l'onglet Groupes , appuyez sur le groupe que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez sur  > Modifier.
3. Vous pouvez :
 - Changer le nom du groupe.
 - Ajouter d'autres contacts au groupe.
 - Supprimer des contacts du groupe.
4. Appuyez sur OK.

Recherche et navigateur Web

Rechercher sur HTC Desire 310 et sur le Web

Vous pouvez rechercher des informations sur HTC Desire 310 et sur le Web en utilisant Rechercher Google. Commencez votre recherche en saisissant un mot-clé ou en utilisant Google Recherche vocale™.



Certaines applications, comme Contacts ou E-mail, ont leur propre fonction de recherche, que vous pouvez utiliser pour rechercher uniquement dans ces applications.

Effectuer des recherches sur le Web et HTC Desire 310

1. Ouvrez l'application Google. Ou faites glisser vers le haut à partir du bouton .
2. Dans la boîte de recherche, saisissez le sujet de votre recherche. Lors de la frappe, les éléments correspondants sur le HTC Desire 310 et les suggestions de recherche de Google s'affichent.



Pour rechercher des informations exclusivement sur HTC Desire 310, appuyez sur **Rechercher dans le téléphone** au bas de la liste de suggestions.

3. Si ce que vous cherchez se trouve dans la liste de suggestions, appuyez sur l'élément pour l'ouvrir dans l'application appropriée.

Rechercher sur le Web avec votre voix

Utilisez Google Recherche vocale pour trouver des informations sur le Web en parlant dans le HTC Desire 310.

1. Ouvrez l'application Google. Ou faites glisser vers le haut à partir du bouton .
2. Dites « Google », et dites ce que vous recherchez. Après avoir parlé, les éléments correspondants à la recherche Web de Google apparaissent.
3. Si ce que vous cherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément pour l'ouvrir dans l'application appropriée. Sinon, appuyez sur  pour chercher de nouveau.

Configurer les options de recherche

1. Ouvrez l'application Google. Ou faites glisser vers le haut à partir du bouton .
2. Appuyez sur  > **Paramètres** pour définir les options suivantes :

Voix	Configurez la langue de Google Recherche vocale, la sortie vocale, et plus encore.
Recherche sur le téléphone	Sélectionnez les applications sur HTC Desire 310 à inclure lorsque vous effectuez une recherche.
Comptes et confidentialité.	Gérez votre historique de localisation, activez les dernières recherches sur le Web à afficher, ou effacez votre historique de recherche.

Obtenir des informations instantanées avec Google Now

Voulez-vous connaître la météo ou la durée de votre trajet du matin avant de commencer votre journée ? Google Now™ fournit des informations rapides et à jour qui sont importantes pour vous, le tout sans recherche.

Selon votre emplacement, le moment de la journée, et les recherches Google précédentes, Google Now affiche des cartes d'informations qui incluent :

- La météo du jour et les prévisions météo pour les jours à venir.
- Les conditions de circulation sur le chemin du travail ou votre trajet de retour chez vous.
- Les itinéraires et les temps de trajet à votre prochain rendez-vous.
- Le prochain train ou bus arrivant à votre quai ou arrêt de bus.
- Le score et les stats de votre équipe favorite tout en appréciant le jeu.

Pour actualiser les informations, il suffit de tirer vers le bas de l'écran.

Configurer Google Now



Avant de configurer Google Now :

- Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google.
- Activez les services de localisation et assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet. Pour plus d'informations sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 64.

1. Ouvrez l'application Google. Ou faites glisser vers le haut à partir du bouton .
2. Appuyez sur **Suivant** sur l'écran **Obtenir Google Now!**.

3. Appuyez sur **Oui, j'y suis**. Les cartes d'informations de Google Now commenceront à apparaître sur l'écran de recherche de Google.
4. Pour voir toutes les cartes d'informations disponibles, balayez vers le haut de l'écran et appuyez **Plus**.

Selon les informations que vous avez le droit de partager, d'autres cartes d'informations apparaîtront sur l'écran de recherche de Google quand vous utilisez HTC Desire 310 pour rechercher sur le Web, créer des rendez-vous, et plus encore.

Modifier les paramètres des cartes

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres des cartes Google Now pour répondre à vos besoins d'informations. Par exemple, vous pouvez changer les unités de temps dans la carte Météo ou votre mode de transport dans la carte Infos trafic. Vous pouvez également spécifier les détails sur certaines cartes ou empêcher une carte d'apparaître sur l'écran de recherche de Google.

1. Ouvrez l'application Google. Ou faites glisser vers le haut à partir du bouton .
2. Sur une carte, appuyez sur .
3. Définissez les options de la carte.



Pour certaines cartes qui nécessitent des informations spécifiques, telles que l'adresse de votre lieu de travail ou des équipes sportives et les actions que vous suivez, faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur .

Faire disparaître et masquer des cartes

1. Ouvrez l'application Google. Ou faites glisser vers le haut à partir du bouton .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour faire disparaître une carte, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
 - Pour empêcher la carte d'apparaître sur l'écran de recherche de Google, appuyez sur  sur une carte et choisissez de ne pas recevoir les mises à jour.

Désactiver Google Now

1. Ouvrez l'application Google. Ou faites glisser vers le haut à partir du bouton .
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de Google Now, et appuyez sur **Désactiver**.

Naviguer sur le Web

Visitez vos sites Web préférés ou recherchez sur le Web à l'aide de Google Chrome™.

1. Ouvrez l'application Chrome.
2. Appuyez sur la zone URL en haut de l'écran.
3. Entrez l'adresse Web ou vos mots clés de recherche.
4. Pour ouvrir d'autres onglets du navigateur, appuyez sur .
5. Pour revenir à la page précédente que vous avez consultée, appuyez sur .

Ajouter une page Web aux favoris

Ajoutez vos pages Web favorites comme favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > .
2. Dans l'écran Ajouter un favori, vous pouvez modifier le nom du favori et enregistrer le favori dans un nouveau dossier de catégorie.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour afficher et ouvrir un favori, appuyez sur  > **Favoris**. Sélectionnez le favori à ouvrir, et appuyez dessus.

Effacer votre historique de navigation

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > **Paramètres** > **Confidentialité**, puis sur **Effacer les données de navigation**.
2. Choisissez les types de données à supprimer, puis appuyez sur **Effacer**.

E-mail

Ajout d'un compte de messagerie

Configurez un compte de messagerie tel qu'un compte Microsoft® Exchange ActiveSync® ou un compte d'un service de messagerie sur le Web ou d'un fournisseur de messagerie.



- Si vous ajoutez un compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte de messagerie POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou à votre fournisseur de service de messagerie les autres paramètres de messagerie dont vous pourriez avoir besoin.
- Certains comptes de messagerie, tels que les e-mails d'entreprise, peuvent nécessiter une administration de sécurité avancée.


1. Ouvrez l'application E-mail.
2. Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez un type de compte de messagerie.
4. Définissez les options de synchronisation pour ce compte de messagerie, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez un nom pour votre compte de messagerie, puis appuyez sur **Suivant**.

Pour ajouter d'autres comptes de messagerie dans l'application E-mail, appuyez sur > Paramètres > Ajouter un compte.

Consulter votre boîte E-mail

L'application E-mail est l'endroit où vous lisez, envoyez et organisez les e-mails à partir d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur le HTC Desire 310.

1. Ouvrez l'application E-mail. La boîte de réception de l'un de vos comptes de messagerie apparaît.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un e-mail à lire.
 - Pour basculer entre les comptes de messagerie, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie actuel, puis appuyez sur un autre compte.
 - Pour afficher les e-mails dans un autre dossier de courrier, appuyez sur , et appuyez sur le dossier que vous souhaitez afficher.
 - Pour afficher les e-mails de vos comptes de messagerie, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie actuel, puis appuyez sur **Vue combinée**.

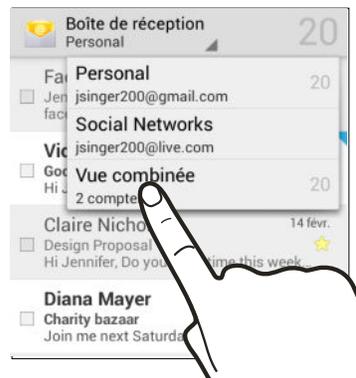

- Pour archiver, supprimer ou marquer plusieurs conversations, appuyez sur la case à cocher devant l'e-mail ou la conversation. Puis appuyez sur les boutons en bas de l'écran pour choisir ce que vous voulez en faire.
- Pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie, sélectionnez le compte, puis appuyez sur  > **Paramètres**.

Envoyer un e-mail

1. Ouvrez l'application E-mail.
2. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur .
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous voulez inclure plusieurs destinataires dans une copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) du message e-mail ? Appuyez sur  > **Ajouter Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.

6. Pour ajouter une photo en pièce jointe, appuyez sur  > **Joindre un fichier**.
7. Appuyez sur .
Pour enregistrer l'e-mail comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  > **Enregistrer le brouillon**. Ou appuyez sur le bouton .

Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception, appuyez sur  > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur .

Lire et répondre à un e-mail

1. Ouvrez l'application E-mail.
2. Basculez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur l'e-mail ou la conversation que vous souhaitez lire.
4. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou, appuyez sur  et choisissez de **Répondre à tous** ou **Transférer**.


Rechercher des e-mails

1. Appuyez sur .
2. Dans la boîte de recherche, saisissez les mots de votre recherche.
3. Appuyez sur un résultat pour ouvrir l'e-mail.

Afficher votre boîte de réception Gmail

Tous vos e-mails reçus sont placés dans votre boîte de réception.

1. Ouvrez l'application Gmail.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes dans votre boîte de réception.
 - Appuyez sur un e-mail (pas l'image de l'expéditeur ou la vignette d'une lettre) pour lire, transférer ou répondre au message.
 - Appuyez sur **Boîte de réception** sur la barre du haut pour passer à votre autre compte Gmail™ ou pour afficher les brouillons, les messages envoyés, ou d'autres étiquettes d'e-mails.
 - Appuyez sur l'image de l'expéditeur ou sur la vignette de la lettre pour sélectionner un ou plusieurs messages ou conversations. Vous pouvez ensuite appuyer sur les boutons à l'écran sur la barre supérieure pour archiver, supprimer ou marquer les messages ou conversations sélectionnés(ées).

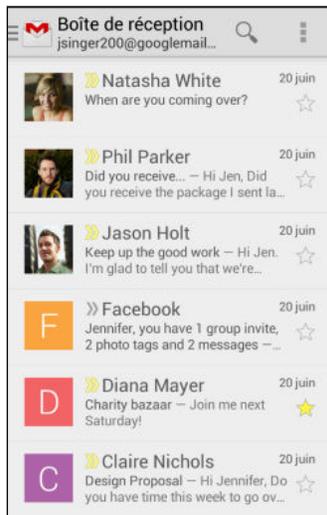

Obtenez de l'aide en utilisant Gmail en appuyant sur **☰** > Aide.

Envoyer un e-mail dans Gmail

1. Dans la boîte de réception du compte Gmail que vous voulez utiliser, appuyez sur **✉** (ou appuyez sur **☰** > **Nouveau message**).
2. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous voulez inclure plusieurs destinataires dans une copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) du message e-mail ? Appuyez sur **☰** > **Ajouter Cc/Cci**.

3. Entrez l'objet de l'e-mail, puis rédigez votre message.

4. Pour joindre une photo ou une vidéo, appuyez sur , et appuyez sur le type de pièce jointe.
5. Appuyez sur  pour envoyer.

Répondre ou transférer des e-mails dans Gmail

1. Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur l'e-mail ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou, appuyez sur  et choisissez **Rép. à tous** ou **Transférer**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous répondez à l'expéditeur ou que vous avez sélectionné **Répondre à tous**, rédigez votre message.
 - Si vous avez choisi **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **Réponse incluse** si vous voulez incorporer votre nouveau message avec l'e-mail reçu. Cette action supprime les pièces jointes ou le formatage de l'e-mail d'origine.

4. Appuyez sur  pour envoyer.

Musique

Écouter de la musique


Écoutez vos chansons préférées sur HTC Desire 310 à l'aide de l'application Lire la musique.

1. Ouvrez l'application Lire la musique.
2. Glissez vers la droite, et appuyez sur **Ma bibliothèque**.
3. Recherchez par artistes, albums ou d'autres catégories.



Si vous êtes abonné à Google Play Music, appuyez sur ▲ et choisissez l'emplacement de la musique que vous voulez écouter.

4. Appuyez sur une chanson à écouter.
5. Sur l'écran d'aperçu en bas, appuyez sur le nom du morceau pour afficher la vue complète.
6. Utilisez les icônes à l'écran pour contrôler la lecture de la musique, répéter la chanson, et plus encore.

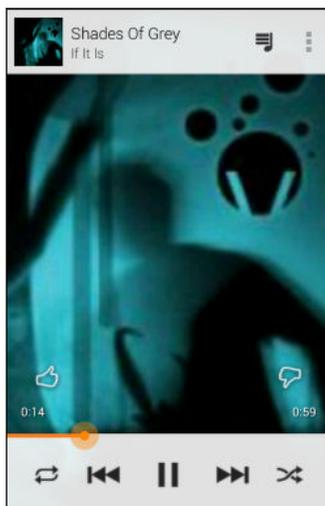

Créer des playlists musicales

Personnalisez votre expérience musicale en créant des playlists musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour.

1. Ouvrez l'application Lire la musique.
2. Allez à la chanson que vous souhaitez ajouter à une playlist.
3. Appuyez sur  > **Ajouter à la playlist**.
4. Appuyez sur **Nouvelle playlist**, et entrez un nom de playlist.
5. Accédez à d'autres chansons et répétez les étapes pour les ajouter à la playlist.

Pour voir la playlist que vous avez créée, sur l'écran principal, glissez à droite et appuyez sur **Playlists**.

Lire les chansons d'une playlist

1. Ouvrez l'application Lire la musique.
2. Glissez vers la droite, et appuyez sur **Playlists**.
3. Appuyez sur la playlist, puis appuyez sur l'image à côté du nom de la playlist pour commencer à lire les chansons.

Supprimer des playlists musicales

1. Ouvrez l'application Lire la musique.
2. Glissez vers la droite, et appuyez sur **Playlists**.
3. Sur la playlist que vous souhaitez supprimer, appuyez sur  > **Supprimer**.

Ajouter une chanson à la file d'attente

Pendant la lecture d'une chanson, vous pouvez aussi parcourir les autres morceaux stockés sur HTC Desire 310. Ajouter une chanson ou un album à la file d'attente afin qu'elle (il) soit lu(e) à la fin de la lecture de la playlist en cours.

1. Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, recherchez d'autres morceaux.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsque vous avez trouvé l'album, la chanson, ou le dossier désiré(e), appuyez sur  > **Ajouter à la file d'attente**.
 - Recherchez un artiste, et sur l'album désiré, appuyez sur  > **Ajouter à la file d'attente**.

Pour afficher la file d'attente de chansons, accédez à la vue complète de la chanson et appuyez sur .

Voyage et cartes

Activer ou désactiver les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC Desire 310, vous devez activer les sources de localisation.

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Accès à la localisation**.
3. Cochez ou décochez les sources de localisation que vous souhaitez activer ou désactiver.

À propos de Google Cartes

Google Maps™ permet de conserver la trace de votre localisation actuelle, d'afficher la circulation en temps réel, et de recevoir un itinéraire détaillé vers votre destination.

Il fournit également des outils de recherche pour localiser des lieux intéressants ou une adresse sur un plan ou pour afficher des emplacements au niveau de la rue.



- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Apprendre à utiliser les cartes

Quand vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement trouver votre position sur la carte ou rechercher des lieux proches en faisant un panoramique et un zoom avant et arrière sur la carte.

1. Ouvrez l'application Cartes.
2. Appuyez sur  pour afficher votre emplacement actuel. Le marqueur bleu  ou  affiche votre emplacement sur la carte.

3. Parcourez la carte en utilisant les mouvements du doigt.
 - Faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour vous déplacer.
 - Double-cliquez sur la carte ou écartez deux doigts sur une zone pour l'agrandir.
 - Double-cliquez sur la carte avec deux doigts ou rapprochez deux doigts sur une zone pour faire un zoom arrière.
 - Appuyez et maintenez une zone avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour faire pivoter la carte.
 - Appuyez et maintenez sur une zone avec deux doigts, puis glissez vers le bas pour voir une vue oblique de la carte. Glissez vers le haut pour revenir à la vue aérienne.
4. Appuyez sur  pour activer le mode Boussole. En mode Boussole, la carte s'oriente automatiquement selon la direction vers laquelle vous êtes tourné. Pour quitter le mode Boussole, appuyez sur .



Ajoutez une vue de la carte pour voir plus d'informations superposées sur la carte. Appuyez sur , puis appuyez sur un affichage plan tel que **Trafic** ou **Transport public**. Pour supprimer l'affichage plan, appuyez à nouveau sur la liste de l'affichage plan.

Rechercher un emplacement

Utilisez Google Maps pour rechercher un emplacement, comme une adresse, une entreprise ou un lieu public (ex : musées).

1. Ouvrez l'application Cartes.
2. Appuyez sur la zone de recherche, puis saisissez le lieu que vous souhaitez rechercher.

- Appuyez sur la touche **Entrée** sur le clavier ou appuyez sur un élément de recherche suggéré. Le premier emplacement sur la recherche apparaît avec un marqueur de lieu  et sa fiche d'information s'affiche au bas de l'écran. Tous les autres résultats de la recherche sont indiqués par un point rouge ou une icône de carte intelligente.



- Pour vérifier l'emplacement suivant ou précédent sur la recherche, faites glisser la fiche d'information à gauche ou à droite.
- Pour afficher la liste des résultats de la recherche, appuyez sur .

- Appuyez sur la fiche d'information pour vérifier l'adresse, obtenir des itinéraires, visualiser le lieu dans Street View (si disponible), et plus encore.

Pour effacer la carte et rechercher un autre lieu, glissez vers le bas de la fiche d'information (si elle est développée), puis appuyez sur **X**.

Trouver des services près de votre position

Recherchez rapidement des banques, stations-service, épiceries et autres services à proximité.

- Ouvrez l'application Cartes.
- Appuyez sur  pour afficher votre emplacement actuel.
- Appuyez sur la boîte de recherche, puis appuyez sur  pour masquer le clavier.
- Appuyez sur l'une des icônes de services (tels que l'épicerie ou la banque) ou appuyez sur  pour sélectionner d'autres services.
- Appuyez sur la fiche d'information pour vérifier l'adresse, obtenir des itinéraires, visualiser le lieu dans Street View (si disponible), et plus encore.

Consulter les informations d'un emplacement

1. Ouvrez l'application Cartes.
2. Appuyez et maintenez une position sur la carte. Un marqueur de lieu s'ouvre et la fiche d'information de l'emplacement apparaît au bas de l'écran.
3. Appuyez sur le marqueur de lieu ou sur la fiche d'information pour appeler, obtenir un itinéraire, afficher le lieu dans Street View, et plus encore.

Exploration des lieux et des activités près de chez vous

Google Maps vous permet de trouver des lieux d'intérêt où vous pourrez dîner, dormir, faire du shopping et plus encore.



Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains pays et certaines régions.

1. Ouvrez l'application Cartes.
2. Appuyez sur  pour afficher votre emplacement actuel.
3. Appuyez sur la boîte de recherche, puis appuyez sur  pour masquer le clavier.
4. Appuyez sur la carte Explorer pour ouvrir l'écran Explorer.
5. Appuyez sur une activité, puis appuyez sur un point d'intérêt dans la liste. L'endroit s'affiche sur la carte.
6. Appuyez sur la fiche d'information pour vérifier l'adresse, obtenir des itinéraires, visualiser le lieu dans Street View (si disponible), et plus encore. Faites défiler l'écran pour voir d'autres informations.



Pour trouver un autre endroit ou une activité, appuyez deux fois sur  pour retourner à l'écran Explorer.

Obtenir un itinéraire

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps fournit des itinéraires de voyage en voiture, en transport en commun, en vélo, ou à pied.

1. Ouvrez l'application Cartes.
2. Appuyez sur .
3. Choisissez comment vous souhaitez vous rendre à votre destination.
4. Utilisez votre position actuelle comme point de départ, ou appuyez sur **Ma position** pour entrer votre point de départ ou sélectionnez un emplacement dans votre historique de recherche.

5. Appuyez sur **Choisir une destination**, et saisissez ou sélectionnez votre destination.



Si vous prenez les transports en commun, appuyez sur  pour régler la date et l'heure du voyage, ou appuyez sur **Options** pour définir vos préférences d'itinéraire.

6. Appuyez sur une option de route ou de transit pour afficher l'itinéraire sur la carte. Vous verrez également la durée de voyage sur la fiche d'information au bas de l'écran.
7. Appuyez sur le feuillet d'information pour afficher les itinéraires dans une liste.

Quand vous avez terminé, appuyez sur **X** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

Google Play et autres applications

Obtenir des applications depuis Google Play

Google Play est l'endroit idéal pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC Desire 310. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Un service de paiement Google Wallet™ est nécessaire pour acheter une application payante. Vous serez invité à confirmer la méthode de paiement lorsque vous achetez une application.
- Le nom de l'application Play Store peut varier en fonction de votre région.
- La possibilité d'acheter des applications varie selon la région.

Rechercher et installer une application

Lorsque vous installez et utilisez des applications sur votre HTC Desire 310, cela peut nécessiter l'accès à certaines de vos informations personnelles, fonctions, ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applications dont vous êtes sûr.



Faites attention lorsque vous téléchargez des applications qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC Desire 310. Vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Parcourez ou recherchez une application.
3. Quand vous avez trouvé l'application désirée, appuyez dessus et lisez les descriptions et les commentaires des utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton du prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter**.



Les applications sont parfois mises à jour avec des améliorations ou des corrections de bugs. Pour télécharger automatiquement les mises à jour, après l'installation de l'application, appuyez sur **☰** > **Mise à jour automatique**.

Pour ouvrir l'application, allez dans l'écran Toutes les applis et appuyez sur l'application.

Restaurer des applications depuis Google Play

Une mise à niveau a été effectuée vers un nouveau téléphone, en remplacement d'un appareil perdu, ou une réinitialisation d'usine a été effectuée ? Restaurez les applications qui ont été téléchargées auparavant.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Appuyez sur  > **Mes applications**.
3. Faites glisser sur l'onglet Toutes les applications, et appuyez sur l'application que vous voulez restaurer.
4. Installez l'application

Pour plus de détails, consultez l'aide de Google Play.

Télécharger des applications à partir du web

Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.



- Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent être de sources inconnues. Pour aider à protéger le HTC Desire 310 et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger uniquement à partir de sites Web dont vous êtes sûr.
- Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, assurez-vous d'avoir configuré HTC Desire 310 pour permettre l'installation d'applications fournies par un tiers dans **Paramètres > Sécurité > Sources inconnues**.

1. Ouvrez votre navigateur, puis allez sur le site Web où vous pourrez télécharger l'application souhaitée.
2. Suivez les instructions de téléchargement du site pour l'application.



Après avoir installé l'application, pensez à revenir à **Paramètres > Sécurité** et décochez l'option **Sources inconnues**.

Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez facilement la désinstaller.



La plupart des applications préchargées ne peuvent pas être désinstallées mais peuvent être désactivées à la place.

Dans l'écran Applications, appuyez et maintenez l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser sur **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé dans un délai limité. Pour en savoir plus sur la politique de remboursement pour les applications payantes, consultez l'aide de Google Play.

Désactivation d'une application

Si une application ne peut pas être désinstallée, à la place vous pouvez la désactiver.

1. Allez à **Paramètres > Applications**
2. Faites glisser sur l'onglet Toutes les applications, et sélectionnez application que vous voulez désactiver.
3. Appuyez sur **Désactiver**.

Les applications désactivées seront retirées de l'écran d'application, et ne synchroniseront plus de données en arrière-plan.

Utiliser l'application Horloge

Vérifier l'heure et configurer les alarmes.

Définir une alarme

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **+**.
4. Réglez l'heure.
5. Si vous souhaitez garder l'alarme plusieurs jours, choisissez l'option **Répéter** et sélectionnez le moment d'arrêt de l'alarme.

Appuyez sur le bouton **ON/OFF** à côté de l'alarme que vous voulez désactiver.

Configurer la date et l'heure manuellement

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Date et heure**.
3. Appuyez sur **Date/Heure automatique** et désactivez-la.
4. Décochez l'option **Fuseau horaire automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date, et l'heure.

Afficher l'Agenda

Utilisez l'application Agenda pour afficher vos événements, réunions et rendez-vous. Si vous êtes connecté à vos comptes en ligne, les événements associés apparaîtront également dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur  et choisissez une vue Agenda.

Planification ou modification d'un événement

Vous pouvez créer ou modifier des événements sur HTC Desire 310, et également synchroniser les événements avec vos agendas Google ou Exchange ActiveSync.



La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Dans la vue Agenda, faites l'une des choses suivantes :

Créez un événement Appuyez sur  > **Nouvel événement**. Sélectionnez l'agenda auquel vous allez ajouter l'événement.

Modifiez un événement Affichez un événement, puis appuyez sur  .

3. Entrez et définissez les détails de l'événement.
4. Pour inviter des contacts à partir de votre compte Google ou Exchange ActiveSync, appuyez sur **Invités**.
5. Appuyez sur **OK**.

Choisir les agendas à afficher

1. Sur l'une des vues d'agenda, appuyez sur  > **Agendas à afficher** .
2. Sélectionnez ou effacez un compte que vous souhaitez afficher ou masquer.



Vous pouvez également choisir les agendas à synchroniser avec HTC Desire 310. Les agendas sont synchronisés sur HTC Desire 310 même s'ils sont masqués.

Regarder des vidéos sur YouTube

Découvrez les dernières sensations vidéo en utilisant l'application YouTube*.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.
3. Lorsque vous avez trouvé la vidéo désirée, appuyez dessus.



Vous préférez regarder la vidéo un peu plus tard ? Appuyez sur **⋮** > **Ajouter à > Regarder plus tard**. Vous pouvez accéder à nouveau à la vidéo à partir de la liste Regarder plus tard depuis votre profil de compte.

4. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez :
 - Tourner HTC Desire 310 sur le côté pour regarder la vidéo en plein écran.
 - Appuyer sur l'écran vidéo pour mettre en pause ou pour continuer la lecture, ou déplacer le curseur pour accéder un endroit de la vidéo.
 - Faire défiler le panneau d'informations de la vidéo pour voir les vidéos associées et les commentaires des autres spectateurs.
 - Appuyez sur **✓** pour réduire l'écran vidéo et voir d'autres vidéos. Pour fermer la vignette de la vidéo, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.

Appuyez sur l'icône **YouTube** pour revenir à l'écran précédent.

Précharger des vidéos

Configurez l'application YouTube pour précharger des vidéos afin de pouvoir les regarder sans interruption. Les vidéos sont préchargées lorsque HTC Desire 310 est en cours de charge et connecté à un réseau Wi-Fi.

Pour plus d'informations sur le préchargement de vidéos, reportez-vous à l'aide de YouTube.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Appuyez sur **⋮** > **Paramètres > Préchargement**.
3. Sélectionnez le type de vidéos à précharger.

Les vidéos sont préchargées lorsque **↓** apparaît sur l'écran Regarder plus tard ou sur le canal auquel vous êtes abonné. L'icône se transforme en **↓** lorsque les vidéos sont prêtes.

Connexions Internet

Connexion de données

Quand vous allumez HTC Desire 310 pour la première fois, il se configure automatiquement pour utiliser la connexion de données de votre opérateur mobile (si la carte SIM est installée).

Activer ou désactiver la connexion des données

La désactivation de votre connexion de données permet d'économiser l'énergie de la batterie et votre argent.

1. Allez à Paramètres.
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Réseaux mobiles > Connexion des données**.
4. Sélectionnez le nom de votre opérateur mobile pour activer une connexion des données.



Si la connexion des données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de réseaux sociaux, et autres informations synchronisées.

Ajouter un nouveau point d'accès

Vous pouvez ajouter un nouveau Nom de point d'accès (APN) lors de l'itinérance ou si vous avez des difficultés à établir une connexion de données. Les APN connectent HTC Desire 310 aux réseaux de données pour des services tels que la navigation Web mobile.



Pour ajouter une autre connexion de données à votre téléphone, demandez le nom et les paramètres du point d'accès à votre opérateur (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant).

1. Allez à Paramètres.
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Réseaux mobiles > Noms des points d'accès**.
4. Sur l'écran APN, appuyez sur **⋮ > Nouvel APN**.
5. Saisissez les paramètres de l'APN.

6. Appuyez sur  > **Enregistrer**.
7. Sélectionnez le nouvel APN sur l'écran APN.

Gestion de votre utilisation de données

Si vous êtes sur un volume de données limité, il est important de garder une trace des activités et des applications qui envoient et reçoivent habituellement des données, telles que la navigation Web, la synchronisation des comptes en ligne, et l'envoi de courriels ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques autres exemples :

- Diffusion de vidéos et de musique en ligne
- Écouter la radio Internet
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applications, des cartes et des fichiers
- Actualiser des applications pour mettre à jour des infos et des flux
- Télécharger et sauvegarder vos fichiers sur votre compte de mémoire en ligne
- Utiliser HTC Desire 310 comme un Point d'accès Wi-Fi portable
- Partager votre connexion de données mobiles par partage de connexion USB

Pour vous aider à économiser sur l'utilisation des données, si possible connectez-vous à un réseau Wi-Fi et paramétrez vos comptes en ligne et vos e-mails pour qu'ils se synchronisent moins fréquemment.

Activer ou désactiver l'itinérance de données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut avoir un coût supplémentaire. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.

1. Allez à Paramètres.
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Réseaux mobiles**.
4. Cochez/décochez l'option **Itinérance des données**.

Suivre l'utilisation de vos données

Surveillez votre consommation de données afin de ne pas dépasser votre allocation mensuelle de données.



Votre utilisation réelle des données peut être différente et plus élevée que l'utilisation des données mesurées par HTC Desire 310.

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Utilisation des données**.
3. Sélectionnez l'onglet qui affiche votre opérateur mobile.
4. Sélectionnez **Définir un plafond** pour désactiver automatiquement votre connexion de données lorsque vous atteignez la limite fixée.

Ensuite, faites glisser la ligne de LIMITE supérieure pour définir votre limite mensuelle de données.

5. Faites glisser la ligne d'ALERTE inférieure pour définir une alerte avant d'atteindre votre limite mensuelle de données.
6. Faites glisser les marqueurs de lignes verticales pour voir la quantité de données utilisée pendant un intervalle de temps particulier.



Si vous connectez HTC Desire 310 à un autre point d'accès Wi-Fi portable, appuyez sur **☰ > Points d'accès mobiles** pour limiter le téléchargement des données d'arrière-plan qui peut entraîner des frais de données supplémentaires.

Afficher l'utilisation des données des applications

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Utilisation des données**.
3. Faites glisser les marqueurs de lignes verticales pour voir la quantité de données utilisée pendant un intervalle de temps particulier.
4. Faites défiler l'écran pour afficher une liste des applications et leurs informations d'utilisation des données.
5. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

Wi-Fi

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot).



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi dépendent des obstacles que le signal Wi-Fi doit traverser (comme des bâtiments ou un mur entre les pièces).

Activer Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur le commutateur Wi-Fi **Activé/Désactivé** pour activer Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**.

Les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.



Si le réseau sans fil que vous recherchez n'est pas répertorié, appuyez sur **+** pour l'ajouter manuellement.

4. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, vous serez invité à entrer la clé réseau ou le mot de passe.
5. Appuyez sur **Se connecter**. L'icône Wi-Fi  apparaîtra dans la barre d'état lorsque vous serez connecté.

La prochaine fois que votre HTC Desire 310 se connectera à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations d'authentification.

Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec Configuration protégée Wi-Fi™ (WPS), vous pouvez facilement connecter HTC Desire 310.

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur le commutateur Wi-Fi **Activé/Désactivé** pour l'activer.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**.
4. Appuyez sur , et appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur Wi-Fi.



Pour utiliser la méthode de code PIN de Configuration protégée Wi-Fi (WPS), appuyez sur  > **Saisie code PIN WPS**.

Connexion à un réseau Wi-Fi différent

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.



Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi, appuyez sur **⋮** > **Rechercher**.

3. Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

Avant de vous connecter au réseau local de votre organisation, vous pouvez être invité à :

- Installer des certificats de sécurité
- Entrer vos informations de connexion
- Télécharger et installer une application VPN requise sur HTC Desire 310

Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails. D'autre part, votre HTC Desire 310 doit d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données avant de pouvoir démarrer une connexion VPN.

Ajouter une connexion VPN



Vous devez d'abord définir un code PIN ou un mot de passe d'écran verrouillé avant de vous pouvoir utiliser la mémoire des informations d'identification et configurer le VPN.

1. Allez à Paramètres.
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN** > **+**.
4. Saisissez les paramètres de VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres de VPN.

Connexion à un VPN

1. Allez à Paramètres.
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.

3. Appuyez sur **VPN**.
4. Appuyez sur le VPN auquel vous voulez vous connecter.
5. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

Déconnexion d'un VPN

1. Ouvrez le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir à l'écran Paramètres de VPN, et appuyez sur la connexion VPN pour la déconnecter.

Utiliser HTC Desire 310 comme point d'accès Wi-Fi

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC Desire 310 en point d'accès Wi-Fi.



- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un forfait de données approuvé associé à votre compte auprès de votre fournisseur de service mobile pour utiliser ce service.

1. Allez à Paramètres.
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Partage de connexion > Point d'accès Wi-Fi > Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
4. Entrez un nom de point d'accès Wi-Fi ou utilisez le nom par défaut.
5. Choisissez le type de sécurité et définissez le mot de passe (clé) pour votre point d'accès Wi-Fi. Si vous sélectionnez **Aucune** dans Sécurité, alors il ne sera pas nécessaire de saisir un mot de passe.



Le mot de passe est la clé que d'autres personnes utilisent pour accéder à leur appareil afin de se connecter et utiliser votre HTC Desire 310 comme point d'accès Wi-Fi.

6. Appuyez sur **Enregistrer**.
7. Dans l'écran Partage de connexion, appuyez sur le commutateur pour activer le point d'accès Wi-Fi.

HTC Desire 310 est prêt à être utilisé comme point d'accès Wi-Fi dès que vous voyez  sur la barre d'état.

Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB

Pas de connexion Internet disponible pour votre ordinateur ? Pas de problème. Utilisez la connexion de données du HTC Desire 310 pour vous connecter à Internet.



- Assurez-vous que votre carte SIM est insérée dans HTC Desire 310 et que les données mobiles sont activées.
- Vous devrez peut-être faire ajouter le partage de connexion USB à votre forfait, et cela peut occasionner des coûts supplémentaires. Contactez votre opérateur mobile pour les détails.

1. Connectez le HTC Desire 310 à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Allez à Paramètres.
3. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
4. Appuyez sur **Partage de connexion et point d'accès mobile**.
5. Sélectionnez l'option **Partage de connexion USB**.

Bluetooth

Connecter un casque Bluetooth

Vous pouvez écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou avoir des conversations mains-libres en utilisant un casque Bluetooth..



- Pour écouter de la musique avec votre casque, le casque doit prendre en charge le profil A2DP Bluetooth.
- Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre HTC Desire 310 puisse le détecter. Consultez le manuel de votre casque pour plus de détails.

1. Allez à Paramètres.
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la touche Bluetooth **Activé/Désactivé** pour l'activer.
3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Si votre casque n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Rechercher appareils** pour actualiser la liste.
5. Quand vous voyez le nom de votre casque s'afficher dans la section Appareils disponibles, appuyez sur le nom. HTC Desire 310 s'associe avec le casque et l'état de la connexion du casque s'affiche dans la section Périphériques associés.



Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

Quand le casque Bluetooth est connecté à votre HTC Desire 310, l'icône Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état.

Dissocier un appareil Bluetooth

1. Allez à Paramètres.
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la touche Bluetooth **Activé/Désactivé** pour l'activer.
3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté du périphérique à dissocier.
5. Appuyez sur **Dissocier**.

Mémoire

Types de mémoire

Vous voulez savoir quels types de mémoire vous pouvez utiliser pour vos applications, données et fichiers ?

HTC Desire 310 possède les types de mémoire suivants :

Mémoire du téléphone	Cette mémoire combine à la fois la mémoire d'application, où des applications, des e-mails, des données et des SMS sont stockés, et la mémoire de fichiers, où les photos, les vidéos et fichiers musicaux sont conservés.
Carte mémoire	Utilisez une carte mémoire pour stocker plus de fichiers. Vous pouvez également configurer les applications telles qu'Appareil photo pour stocker directement sur la carte.

Copier des fichiers de/vers le HTC Desire 310

Vous pouvez copier votre musique, vos photos et autres fichiers sur le HTC Desire 310.

1. Connectez HTC Desire 310 à l'ordinateur avec le câble USB fourni. Vous verrez des options pour l'affichage ou l'importation de fichiers sur l'écran de l'ordinateur.
2. Choisissez d'afficher les fichiers.
3. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers HTC Desire 310, ou vice versa.
4. Après avoir copié les fichiers, déconnectez le HTC Desire 310 de l'ordinateur.

Crypter des données sur HTC Desire 310

Vous pouvez crypter des données telles que vos comptes en ligne, les paramètres et les fichiers musicaux et autres médias. Après le cryptage, vous devrez entrer le code PIN de verrouillage d'écran ou le mot de passe pour allumer votre téléphone et accéder aux données.



- Définissez un code PIN ou un mot de passe de verrouillage d'écran avant le cryptage de vos données.
- Chargez complètement la batterie et maintenez le HTC Desire 310 connecté à l'adaptateur secteur pendant le cryptage. Le processus de cryptage prend environ une heure.
- Vous ne pouvez pas annuler le cryptage. Si vous souhaitez revenir à un téléphone non crypté, vous devez effectuer une réinitialisation d'usine.

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Sécurité > Chiffrer le téléphone**.
3. Appuyez sur **Chiffrer le téléphone**.
4. Saisissez le code PIN ou le mot de passe de verrouillage de l'écran, et appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez sur **Chiffrer le téléphone**.

Le cryptage commence et la progression s'affiche. Le téléphone peut redémarrer plusieurs fois.

Lorsque le processus de cryptage est terminé, entrez votre code PIN ou le mot de passe.

Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder

Sauvegarder les paramètres sur Google

Vous pouvez choisir de sauvegarder automatiquement certains paramètres tels que Wi-Fi et des favoris sur les serveurs de Google en utilisant votre compte Google afin de pouvoir les récupérer si besoin est.

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser** et sélectionnez l'option **Sauvegarder mes données**.
3. Appuyez sur **Compte de sauvegarde**.
4. Choisissez le compte Google à utiliser.

Réinitialiser

Redémarrer HTC Desire 310 (Réinitialisation logicielle)

Si HTC Desire 310 fonctionne plus lentement que d'habitude, ne répond pas, ou a une application qui ne fonctionne pas correctement, essayez de redémarrer et voir si cela permet de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton Alimentation pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton Alimentation, puis appuyez sur **Redémarrer**.

Réinitialiser HTC Desire 310 (Réinitialisation matérielle)

Si HTC Desire 310 a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle).



Une réinitialisation aux valeurs d'usine supprimera les applications que vous avez téléchargées et installées, vos comptes, ainsi que les données système et d'applications et les paramètres. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et vos fichiers avant la réinitialisation.

Une réinitialisation aux valeurs d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre téléphone, y compris les informations personnelles.

Réinitialisation des valeurs d'usine en utilisant les paramètres

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Appuyez sur **Réinitialisation des valeurs d'usine**.
4. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches physiques

Si vous ne pouvez pas allumer HTC Desire 310 ou accéder aux paramètres, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les boutons physiques du HTC Desire 310.

1. Retirez la batterie, patientez quelques secondes, puis réinsérez la batterie.
2. Appuyez et maintenez le bouton VOLUME +, puis appuyez et maintenez le bouton Alimentation.
3. Attendez que l'écran avec l'image Android apparaisse, puis relâchez les boutons Alimentation et VOLUME +.
4. Appuyez sur le bouton Alimentation. HTC Desire 310 sera en mode de récupération.
5. Appuyez sur le bouton VOLUME - pour sélectionner **effacer les données/ réinitialisation d'usine**, puis appuyez sur le bouton VOLUME +.
6. Appuyez sur le bouton VOLUME - pour sélectionner **Oui--supprimer toutes les données utilisateur**, puis appuyez sur le bouton VOLUME +. Un message apparaît lorsque les données ont été effacées.
7. Retirez la batterie, patientez quelques secondes, puis réinsérez la batterie.

Paramètres et sécurité

Ajouter et synchroniser un compte

1. Allez à Paramètres.
2. Dans Comptes, appuyez sur **Ajouter un compte**.
3. Choisissez un type de compte, puis entrez vos informations de connexion.
4. Dans l'écran Paramètres du compte, choisissez les types d'informations que vous souhaitez synchroniser sur HTC Desire 310.

Supprimer un compte

1. Allez à Paramètres.
2. Dans Comptes, appuyez sur un type de compte.
3. Appuyez sur le compte à supprimer.
4. Appuyez sur  > **Supprimer le compte**.

La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.

Activer/désactiver le mode Avion

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre HTC Desire 310 sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode Avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver manuellement Bluetooth et Wi-Fi après l'activation du mode Avion.
- Si Partage de connexion USB est activé, l'activation du mode Avion le désactive. Vous avez besoin d'activer manuellement Partage de connexion USB après avoir désactivé le mode Avion.

Appuyez et maintenez le bouton Alimentation, puis appuyez sur **mode Avion**.

Une fois le mode activé, l'icône du mode Avion  s'affiche dans la barre d'état.

Désactivation de la rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge par toutes les applications.

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Affichage**.
3. Décochez l'option **Rotation auto écran**.

Définir la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran.

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Affichage**, puis sur **Veille**
3. Appuyez sur la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

Régler la luminosité de l'écran manuellement

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Affichage** > **Luminosité**.
3. Glissez le curseur de luminosité vers la gauche/droite pour diminuer/augmenter la luminosité de l'écran.
4. Appuyez sur **OK**.

Changer la langue de l'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, et plus encore.

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Langue et saisie** > **Langue**.
3. Appuyez sur la langue que vous voulez utiliser.

Travailler avec des certificats

Utilisez le client et les certificats numériques de l'autorité de certification (CA) pour permettre à HTC Desire 310 d'accéder à des réseaux VPN ou Wi-Fi sécurisés, et aussi de fournir l'authentification aux serveurs sécurisés en ligne. Vous pouvez obtenir un certificat auprès de votre administrateur système ou le télécharger à partir de sites nécessitant une authentification.



Certaines applications telles que votre navigateur ou votre client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'application. Consultez l'aide de l'application pour plus de détails.

Installation d'un certificat numérique



Vous devez définir un code PIN ou un mot de passe de verrouillage d'écran avant d'installer un certificat numérique.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine du HTC Desire 310.
2. Allez à Paramètres.
3. Appuyez sur **Sécurité > Installer depuis la mémoire**.
4. Si vous avez plus d'un certificat dans le dossier racine, sélectionnez le certificat que vous souhaitez installer.
5. Saisissez un nom pour le certificat, puis appuyez sur **OK**.

Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Ajoutez un niveau supplémentaire de sécurité au HTC Desire 310 en attribuant un code PIN (personal identification number) à votre SIM.



Vérifiez que le code PIN de la SIM par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Sécurité > Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code PIN par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code PIN de la carte SIM, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

Restaurer une carte SIM bloquée

Si vous entrez un mauvais code PIN plusieurs fois, une fois le nombre de tentatives autorisé atteint, la carte SIM sera verrouillée (PUK).

Un code PUK est nécessaire pour débloquer le HTC Desire 310. Contactez votre opérateur mobile pour ce code.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Protéger votre HTC Desire 310 par un verrouillage d'écran

Aidez à protéger vos informations personnelles et à empêcher d'autres personnes d'utiliser votre HTC Desire 310 sans votre permission en configurant un motif de verrouillage d'écran, la reconnaissance faciale, un code PIN, ou un mot de passe.

Vous serez invité à déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumerez le HTC Desire 310 ou lorsqu'il reste inactif pendant un certain temps.

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Sécurité > Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez une option de verrouillage de l'écran et configurez le verrouillage de l'écran.
4. Appuyez sur **Verrouiller automatiquement**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.



Vous pouvez également décocher **Faire apparaître le schéma** ou **Faire apparaître les mots de passe** si vous ne voulez pas que votre motif de verrouillage de l'écran s'affiche quand vous le saisissez à l'écran.

Naviguer sur HTC Desire 310 avec TalkBack

Utilisez TalkBack si vous avez besoin de naviguer sur HTC Desire 310 par informations vocales. Lorsque vous touchez l'écran, HTC Desire 310 vibre et vous donne une réponse audible et vous savez ainsi ce que vous touchez.

Activer TalkBack

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Accessibilité > TalkBack**.

3. Appuyez sur le commutateur pour l'activer.
4. Lisez la clause de non-responsabilité de TalkBack et appuyez sur **OK**. Vous serez invité à activer Explorer par le toucher, qui fournit une description sonore TalkBack de ce que vous touchez à l'écran.

Un court tutoriel expliquant comment utiliser TalkBack va commencer à jouer après avoir activé TalkBack.



TalkBack fonctionne mieux si vous désactivez l'auto-rotation et activez Explorer par le toucher.

Gestes de TalkBack

Quand TalkBack est activé, les gestes tactiles normaux sont remplacés par les gestes de TalkBack.

Ouvrir un élément	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver et sélectionner l'élément. 2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour ouvrir l'élément.
Déplacer un élément	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver l'élément. 2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran, mais ne soulevez pas votre doigt au second appui. 3. Déplacez l'élément vers un nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.
Faire défiler l'écran	Déplacez deux doigts vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
Ouvrir le panneau Notifications	Balayez l'écran vers le bas en partant du haut à l'aide de deux doigts.

Affecter des raccourcis TalkBack

TalkBack a des gestes personnalisables qui peuvent être utilisés pour ouvrir le panneau Notifications, visualiser les applications récentes, accéder aux commandes TalkBack, et plus encore.



Les étapes suivantes sont décrites en utilisant les gestes normaux. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Accessibilité > TalkBack**.
3. Appuyez sur **Paramètres > Gérer les gestes**.
4. Appuyez sur l'un des gestes de raccourci, puis sélectionnez une action.

Utilisation des menus contextuels de TalkBack

TalkBack dispose de menus contextuels pour contrôler la lecture en continu et les commandes globales de TalkBack. Ces menus peuvent être consultés à l'aide des gestes de raccourci de TalkBack.

1. Activez TalkBack.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ouvrir le menu de lecture en continu, faites glisser vers le haut et à droite à l'aide d'un doigt dans un mouvement continu.
 - Pour ouvrir le menu contextuel global, faites glisser vers le bas et à droite à l'aide d'un doigt dans un mouvement continu.



Si vous avez déjà modifié les gestes de raccourci de TalkBack, consultez vos paramètres de TalkBack pour trouver le geste approprié.

3. Appuyez et maintenez un point quelconque à l'écran.
4. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour explorer les options.



Pour annuler une action, faites glisser votre doigt sur votre position de départ.

Changer la vitesse de lecture de TalkBack



Les étapes suivantes sont décrites en utilisant les gestes normaux. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Allez à Paramètres.
2. Appuyez sur **Accessibilité** > **Sortie de la synthèse vocale** > **Cadence**.
3. Choisissez une cadence.



Vous pouvez tester la cadence en appuyant sur **Écouter un échantillon**.

Marques commerciales et copyrights

©2014 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC Desire, et HTC BlinkFeed sont des marques commerciales ou des marques de services de HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Google Agenda, Google Chrome, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Google Voice Search, Google+, Gmail, et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft et ActiveSync sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque et les logos *Bluetooth*[®] sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs. Toutes les marques indiquées n'apparaissent pas nécessairement dans ce guide de l'utilisateur.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni des dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans garantie d'aucune sorte et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

Affichage

- luminosité de l'écran 87
- Mode Veille 19
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 87
- rotation de l'écran 87

Agenda

- créer un événement 72
- vues 72

Alarmes

- paramètre 71

Alimentation

- économiser l'énergie 31
- mode veille 19
- vérifier l'utilisation de la batterie 31

Android Market

Voir Google Play

Appareil photo

- les bases 34

Appels

- appel 44
- appel d'urgence 45
- appels manqués 44
- conférence téléphonique 46
- désactiver le microphone 46
- haut-parleur 46
- mettre un appel en attente 45

Applications

- désinstallation 71
- grouper dans un dossier 42
- icônes sur l'écran d'accueil 40
- installer 69, 70
- installer à partir du Web 70
- restaurer 70
- sur l'écran d'accueil 40

Associer un casque Bluetooth 81

B

Batterie

- économiser l'énergie de la batterie 31
- vérifier l'utilisation 31

Batterie faible 31

Bluetooth

- connecter un casque Bluetooth 81

C

Capture d'écran

Voir Ecran de capture

Carte SIM

- Code PIN de la carte SIM 88

Casque

Voir Bluetooth

Changer la langue du téléphone 87

Clavier

- clavier HTC Sense 27
- clavier multilingue 28
- dictionnaire 29
- mise en page 28
- raccourcis 29
- reconnaissance vocale 30
- saisie de texte 27
- saisie de texte en parlant 30
- saisie prédictive 29

Conférence téléphonique 46

Configuration

- configuration initiale 15

Connexion des données

- activer ou désactiver 74
- itinérance de données 75
- noms des points d'accès (APN) 74
- partager 80
- utilisation 75

Connexion Internet

- connexion des données 74
- Point d'accès Wi-Fi 79
- VPN 78
- Wi-Fi 77

Contacts

- ajouter 50
- ajouter un nouveau contact 50
- copier depuis la carte SIM 51
- copier des contacts 51
- envoyer les informations du contact 51
- filtrer vos contacts 49
- groupes 51
- groupes de contacts 51
- importer des contacts 51
- modifier des contacts 50
- profil personnel 50

Copier

- fichiers sur l'ordinateur 82
- texte 26

D

Diaporama

Voir Video Highlights

Données mobiles 74

Dossier

- grouper des applications 42
- renommer 42
- supprimer des éléments 42

E

E-mail

- brouillon 58
- copie carbone, copie carbone invisible (cc, bcc) 58
- envoyer 58
- pièces jointes 58

Voir également E-mail

E-Mail

- rechercher 59
- répondre 59

Écran

- capturer 22
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 87
- paramètres du mode Veille 87
- régler la luminosité 87
- rotation 87

Écran d'accueil

- ajouter, supprimer ou organiser les panneaux de widgets 43
- applications 40

- barre de lancement 38
- changer votre écran d'accueil principal 43
- dossier 42
- fond d'écran 37
- HTC BlinkFeed 23
- raccourcis 40
- réorganiser des widgets et les icônes 41
- supprimer des widgets et des icônes 41
- widgets 38

Ecran d'Impression

Voir Ecran de capture

Ecran de capture 22

Effectuer des appels

- appel 44

Espace mémoire faible

Voir Stockage

F

Fichiers

- copier sur l'ordinateur 82

Fond d'écran 37

G

Galerie

- afficher 35
- modifier 35
- Video Highlights 36

Gestes

- gestes tactiles 16

Gestes du doigt 16

Gmail 60

Google Chrome

- navigateur 56

Google Maps 64

Google Now

- arrêter 55
- configuration 54

Google Play

- installer les applications 69
- remboursement 71

Google Voice Search 53

GPS (Système de positionnement global)

Voir Localisations

H

- Haut-parleur 46
- Horloge
 - alarme 71
 - réglage de la date et de l'heure 72
- HTC BlinkFeed
 - à propos de 23
 - activer ou désactiver 23
 - ajouter ou supprimer régionaux 24
 - configurer des sujets personnalisés 25
 - lire des articles 25
 - poster sur les réseaux sociaux 26
 - sauvegarder pour plus tard 25
 - sélectionner des flux 24
 - supprimer des vignettes 25

L

- Langue
 - langue du système 87
- Localisations
 - activer les services de localisation 64

M

- Mains libres 81
- Market
 - Voir Google Play
- Messages 48
- Mode avion 86
- Mode Veille 19
- Musique
 - ajouter une chanson à une file d'attente 63
 - écouter 62
 - playlist 63

N

- Navigateur
 - favoris 56
 - historique 56
 - utiliser 56

P

- Paramètres
 - Accessibilité 89

- langue de l'affichage 87
- Stockage 82
- Partage de connexion
 - Voir Partage de connexion USB
- Partage de connexion USB 80

Plans

- Google Maps 64
- Point d'accès Wi-Fi 79
- Prédiction de mots
 - prédiction bilingue 29
- PUK (Clé de déblocage de code PIN) 89

R

- Recherche vocale 53
- Rechercher
 - recherche sur le téléphone et le Web 53
 - recherche vocale 53
- Réinitialisation d'usine 84
- Réinitialisation générale
 - Voir Réinitialisation d'usine
- Réinitialisation logicielle 84
- Réinitialisation matérielle
 - Voir Réinitialisation d'usine
- Réinitialiser 84

S

- Saisie vocale 30
- Sauvegarder
 - restaurer des applications sauvegardées 70
- Sécurité
 - certificats de sécurité 78
 - chiffrer les données 83
 - protéger votre carte SIM avec un code PIN 88

Son

- changer de profil 47
- Stockage
 - chiffrement du stockage 83
 - copier des fichiers 82
 - types de stockage 82

V

- Video Highlights 36
- VPN
 - ajouter une connexion 78

- connexion 78
- déconnexion 79

W

Wi-Fi

- activer 77
- connexion à un autre réseau 78
- connexion via WPS 77

Widgets

- ajouter 38
- changer les paramètres 39
- redimensionner 39
- réorganiser 41
- supprimer 41

Y

YouTube

- précharger 73
- regarder 73