

htc

Guía del usuario _____



HTC Desire 530

Contenidos

Características de las que disfrutarás

| | |
|--|----|
| Android 6.0 Marshmallow | 8 |
| Imágenes | 9 |
| Sonido | 10 |
| Personalización | 10 |
| Actualizaciones de las aplicaciones de HTC | 11 |

Partes del terminal

| | |
|--|----|
| HTC Desire 530 | 12 |
| Panel posterior | 13 |
| Tarjeta nano-SIM | 14 |
| Tarjeta de memoria | 15 |
| Cargar la batería | 17 |
| Colocación del cordón de muñeca | 18 |
| Conectar y desconectar la alimentación eléctrica | 18 |
| ¿Deseas instrucciones rápidas sobre tu teléfono? | 19 |

Configuración del teléfono y transferencia

| | |
|--|----|
| Configurar HTC Desire 530 por primera vez | 20 |
| Restaurar desde tu teléfono HTC anterior | 21 |
| Transferir contenido desde un teléfono Android | 22 |
| Formas de transferir el contenido desde un iPhone | 22 |
| Transferir contenido de iPhone a través de iCloud | 23 |
| Otras formas de obtener contactos y otros contenidos | 23 |
| Transferir fotos, vídeos y música entre tu teléfono y el ordenador | 24 |
| Utilizar Ajustes rápidos | 24 |
| Familiarizarte con tus ajustes | 25 |
| Actualizar el software del teléfono | 25 |
| Obtener aplicaciones de Google Play | 28 |
| Descargar aplicaciones de la Web | 29 |
| Desinstalar una aplicación | 29 |

Tu primera semana con tu nuevo teléfono

| | |
|--------------------------|----|
| Aspectos básicos | 30 |
| Widget de HTC Sense Home | 38 |
| Bloqueo de pantalla | 41 |
| Notificaciones | 43 |
| Trabajar con texto | 44 |
| Ayuda HTC | 48 |

Personalizar

| | |
|----------------------------|----|
| Tus Temas | 49 |
| Más formas de personalizar | 52 |

HTC BlinkFeed

| | |
|---|----|
| ¿Qué es HTC BlinkFeed? | 59 |
| Activar o desactivar HTC BlinkFeed | 60 |
| Recomendaciones de restaurantes | 60 |
| Formas de añadir contenido en HTC BlinkFeed | 61 |
| Personalizar el feed Lo más destacado | 63 |
| Publicar en tus redes sociales | 63 |
| Borrar contenido de HTC BlinkFeed | 63 |

Cámara

| | |
|-------------------------------|----|
| Aspectos básicos de la cámara | 64 |
| Selfies y fotos de personas | 68 |
| Tomas panorámicas | 70 |

Galería

| | |
|---|----|
| Ver fotos y vídeos en la Galería | 71 |
| Añadir fotos o vídeos a un álbum | 72 |
| Copiar o mover fotos o vídeos entre álbumes | 73 |
| Búsqueda de fotos y vídeos | 73 |
| Recortar un vídeo | 73 |
| Ver, editar y guardar un Zoe destacado | 74 |

Editor de Foto

| | |
|-------------------|----|
| Aspectos básicos | 75 |
| Efectos creativos | 77 |

Llamadas de teléfono

| | |
|----------------------|----|
| Llamadas de teléfono | 83 |
|----------------------|----|

Mensajes

| | |
|---|----|
| Enviar un mensaje de texto (SMS) | 89 |
| Enviar un mensaje multimedia (MMS) | 89 |
| Enviar un mensaje de grupo | 90 |
| Recuperar un mensaje de borrador | 90 |
| Responder a un mensaje | 90 |
| Reenviar un mensaje | 91 |
| Mover mensajes al buzón seguro | 91 |
| Bloquear mensajes no deseados | 92 |
| Copiar un mensaje de texto en la tarjeta nano-SIM | 92 |
| Borrar mensajes y conversaciones | 93 |

Gestión de almacenamiento y energía

| | |
|------------------------|-----|
| Batería | 94 |
| Almacenamiento | 98 |
| Explorador de archivos | 103 |

Sincronizar, realizar copia de seguridad y restablecer

| | |
|-----------------------|-----|
| Sincronización online | 105 |
| Copia de seguridad | 106 |
| HTC Sync Manager | 110 |
| Restablecer | 112 |

Contactos

| | |
|--|-----|
| Tu lista de contactos | 114 |
| Configurar tu perfil | 115 |
| Añadir un contacto nuevo | 115 |
| Editar información de un contacto | 116 |
| Mantener la comunicación con un contacto | 117 |
| Importar o copiar contactos | 117 |
| Combinar información de contacto | 118 |
| Enviar información de contacto | 119 |
| Grupos de contacto | 119 |
| Contactos privados | 120 |

Calendario y Correo electrónico

| | |
|------------|-----|
| Calendario | 122 |
| Correo | 126 |

Buscar con Google y aplicaciones

| | |
|------------------------|-----|
| Google Now | 132 |
| Buscar con Google | 135 |
| Aplicaciones de Google | 136 |

Otras aplicaciones

| | |
|-----------------|-----|
| Reloj | 137 |
| El Tiempo | 138 |
| Grabador de voz | 138 |
| Radio FM | 139 |

Conexiones de Internet

| | |
|--|-----|
| Activar o desactivar la conexión de datos | 140 |
| Administrar tu uso de los datos | 140 |
| WiFi conexiones | 142 |
| Conectar con redes VPN | 143 |
| Utilizar HTC Desire 530 como router WiFi | 145 |
| Compartir la conexión a Internet de tu teléfono mediante Conexión compartida USB | 146 |

Uso compartido inalámbrico

| | |
|-------------|-----|
| HTC Connect | 147 |
| Bluetooth | 151 |
| NFC | 153 |

Ajustes y seguridad

| | |
|---|-----|
| Activar o desactivar los servicios de ubicación | 155 |
| Modo No molestar | 155 |
| Modo avión | 157 |
| Giro automático de la pantalla | 157 |
| Establecer cuándo se debe apagar la pantalla | 158 |
| Brillo de pantalla | 158 |
| Vibración y sonido al tocar | 158 |
| Cambiar el idioma de visualización | 159 |
| Instalar un certificado digital | 159 |
| Desactivar una aplicación | 160 |
| Control de los permisos de aplicaciones | 160 |
| Ajuste de aplicaciones por defecto | 160 |
| Configuración de enlaces de aplicaciones | 161 |
| Asignar un PIN a una tarjeta nano-SIM | 161 |
| Funciones de accesibilidad | 162 |
| Ajustes de accesibilidad | 163 |
| Activar o desactivar los gestos de Ampliación | 163 |
| Navegar por el HTC Desire 530 con TalkBack | 163 |

Marcas comerciales y derechos de autor

Índice

Acerca de esta guía

En este manual del usuario, utilizamos los siguientes símbolos para indicar información útil e importante:



Ésta es una nota. Una nota normalmente ofrece información adicional como por ejemplo, qué ocurre cuando se decide realizar o no una acción concreta. De igual modo, una nota te facilita información que puede que sea útil sólo en algunas situaciones.



Este es un consejo. Un consejo es una alternativa a la hora de realizar un proceso, de dar un paso o bien, te informa de una opción que puede resultarte útil.



Indica información importante que necesitas hacer para que se realice una tarea concreta o para que una característica funcione correctamente.



Te ofrece información sobre medidas de seguridad, es decir, información que necesitas tener en cuenta para evitar posibles problemas.

Algunas aplicaciones pueden no estar disponibles en todas las regiones o con tu operador de telefonía móvil.

Nota importante sobre datos recuperables

Los archivos y otros datos que se hayan suprimido, borrado o eliminado de tu dispositivo pueden seguir siendo recuperables mediante un software de recuperación de datos de terceros. Puede que ni siquiera un restablecimiento de fábrica borre de forma permanente todos los datos de tu dispositivo móvil, incluyendo tu información personal.


Características de las que disfrutarás

Android 6.0 Marshmallow

Android™ 6.0 Marshmallow te ofrece nuevas funciones que hacen más cómoda tu vida móvil.

Now on Tap

Now on Tap busca intuitivamente y proporciona información relacionada directamente en la aplicación. Esto significa que nunca tendrás que dejar la conversación o el sitio web en el que estás navegando para buscar información.

Solamente mantén pulsado  y Now on Tap muestra información, aplicaciones y acciones relacionadas. Consulta [Now on Tap](#) en página 134.

Gestionar la memoria del teléfono

Utiliza la memoria en Ajustes para controlar el promedio de uso de la memoria y el rendimiento del HTC Desire 530. También puedes utilizar este ajuste para comprobar qué aplicaciones utilizan más memoria.

Cambio importante de cómo utilizar las tarjetas de memoria

Si dispones de una tarjeta de memoria existente con archivos multimedia y otros archivos, úsala como almacenamiento extraíble para que puedas insertar la tarjeta y acceder a tus archivos en cualquier teléfono Android.

Si tienes una tarjeta de memoria nueva, puedes usar la tarjeta para ampliar el almacenamiento interno. Consulta [¿Debo usar la tarjeta de memoria como almacenamiento extraíble o interno?](#) en página 98 y [Configurar la tarjeta de memoria como almacenamiento interno](#) en página 99.

Restablecer ajustes de red

Restablece rápidamente todos los ajustes de red cuando tu HTC Desire 530 tiene dificultades para conectarse a los datos móviles o la red WiFi® o el dispositivo Bluetooth®. Consulta [Restablecimiento de los ajustes de red](#) en página 112.

Ajustes de Google

Administra ajustes fácilmente para las aplicaciones y funciones de Google® en tu HTC Desire 530. Pulsa en **Google** en Ajustes y modifica tus preferencias.

Enlace de aplicación más inteligente

Android 6.0 Marshmallow abre automáticamente la aplicación correcta de los enlaces en los que pulsas en un mensaje de texto o correo electrónico o sitio web. Con enlaces de aplicaciones más inteligentes, no existen más conjeturas sobre qué aplicación puede gestionar los enlaces que pulsas.

En Ajustes, puedes modificar las aplicaciones por defecto para vincular. Para obtener más información, consulta [Ajuste de aplicaciones por defecto](#) en página 160 y [Configuración de enlaces de aplicaciones](#) en página 161.

Permisos de aplicación

Para ayudar a proteger tu teléfono y tu privacidad, Android 6.0 Marshmallow ha mejorado la forma en que las aplicaciones tienen acceso a ciertos datos o funciones, como los contactos o el micrófono. Para obtener más información, consulta [Control de los permisos de aplicaciones](#) en página 160.

Imágenes

Hecho para ayudarte a capturar tus recuerdos y que puedas compartirlos con familiares y amigos.

Selfies

- Nivel de maquillaje – Antes de hacer el selfie, puedes utilizar **Nivel de maquillaje** para suavizar tu piel. Consulta [Retoques de piel para selfies](#) en página 68.
- Tomas de selfie instantáneas – Esboza una sonrisa, y la cámara captura al instante tu cara sonriente. O, ¡Sólo di "Patata"! Consulta [Uso de Captura automática](#) en página 68 y [Uso de Captura por voz](#) en página 69.

Editor de Foto


¡La aplicación Editor de Foto mejora tus fotos, desde ediciones básicas a efectos elegantes!



Haz una foto surrealista. Mezcla formas, elementos y efectos prismáticos. Consulta la sección [Prismas](#) en página 79.



¡Superponer una imagen sobre otra y crear una composición única que sólo tú puedes imaginar! Consulta [Doble Exposición](#) en página 80.

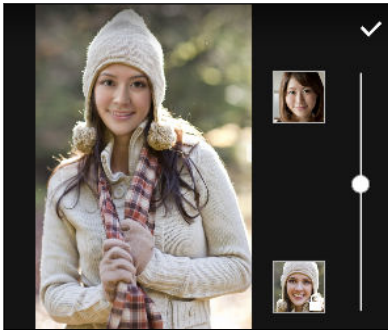

Fusión de Caras utiliza dos fotos como tu selfie y una foto de su famoso favorito para combinar juntas tus miradas. Consulta [Fusión de Caras](#) en página 82.

Sonido

Conecta fácilmente altavoces inalámbricos a tu teléfono.

HTC Connect

Simplemente desliza tres dedos hacia arriba en la pantalla para reproducir música o vídeos desde el HTC Desire 530 a tus altavoces o televisor. ¡Controla el volumen y la reproducción con tu teléfono! Incluso puedes disfrutar de tu música favorita en múltiples altavoces. Consulta [¿Qué es HTC Connect?](#) en página 147.

Personalización

Diseñado pensando en ti, el HTC Desire 530 está lleno de innovaciones que ayudan a adaptarse a tu vida.


Tus Temas



Haz que tu HTC Desire 530 sea más personal al personalizar cómo se ve con tus propias fotos y después mezclar y combinar con diferentes conjuntos de iconos, sonidos, combinaciones de colores, etc. Consulta [¿Qué es la aplicación Tus Temas?](#) en página 49.


HTC Sense Home

La pantalla principal se adapta a tus necesidades en Casa, en el Trabajo, y cuando sales (Salir). Consulta [¿Qué es el widget de HTC Sense Home?](#) en página 38.

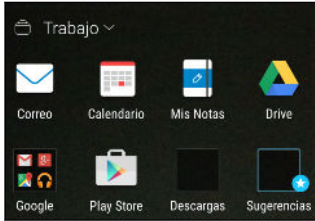

Las notificaciones de la pantalla de bloqueo hacen que sea más fácil ver lo que te has perdido, tus próximos eventos, etc. Consulta [Activar o desactivar las notificaciones de la pantalla de bloqueo](#) en página 42.

HTC BlinkFeed

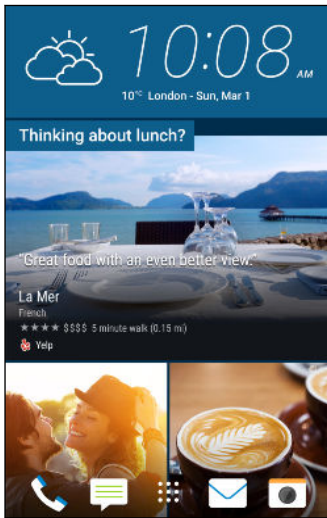

Consigue tus temas favoritos, noticias, redes sociales y más, cómodamente en un lugar de tu teléfono. ¡Incluso obtén sugerencias de lugares para comer! Consulta [¿Qué es HTC BlinkFeed?](#) en página 59.

Actualizaciones de las aplicaciones de HTC


De vez en cuando, HTC añade o mejora las funciones en aplicaciones tales como HTC Sense™ Home, Cámara, Galería, etc. Descarga e instala las últimas actualizaciones de HTC y otras aplicaciones de Google Play™ para disfrutar de las nuevas y mejoradas funciones. Algunas aplicaciones de HTC que no están precargadas en determinados teléfonos también se pueden descargar desde Google Play.



Es posible que la información contenida en esta guía no sea la más actualizada y existan actualizaciones de aplicaciones más recientes disponibles.

Partes del terminal

HTC Desire 530

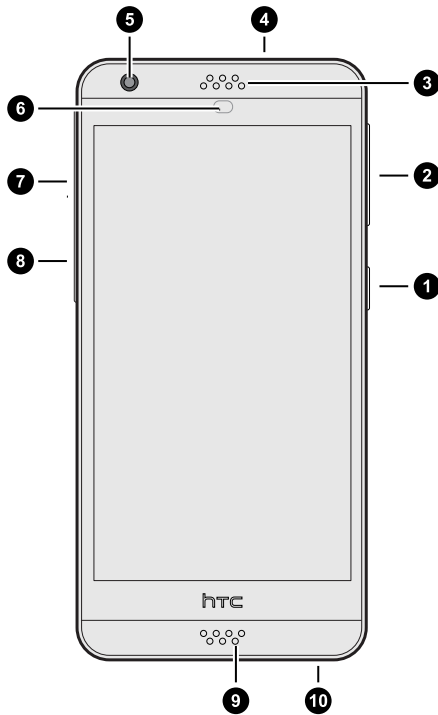

1. ENCENDIDO
2. Botones de VOLUMEN
3. Auricular
4. Clavija para auriculares de 3,5 mm
5. Cámara frontal
6. Sensor de proximidad
7. Ranura de la tarjeta nano-SIM
8. Ranura de la tarjeta microSD™
9. Micrófono
10. Conector USB




Necesitas un plan 4G/LTE™ para utilizar la red 4G/LTE de tu operador en las llamadas de voz y los servicios de datos. Para obtener más información, contacta con tu operador.



- Si necesitas utilizar una funda o protector de pantalla, no cubras ni bloques el sensor de proximidad. Adquiere una funda o protector de pantalla diseñado para el HTC Desire 530.
- Trata de prevenir que pueda introducirse líquido o polvo en el orificio del micrófono para evitar que se averíe el micrófono.
- Evita la conexión de auriculares de terceros o accesorios con objetos metálicos que cuelgan cerca de la clavija de auriculares. El hacerlo puede afectar a la recepción de la señal.
- No desmontes ninguna parte del teléfono No intentes abrir el teléfono o retires la batería por la fuerza. Esto puede dañar el teléfono o sus componentes electrónicos y se anulará la garantía.

Panel posterior

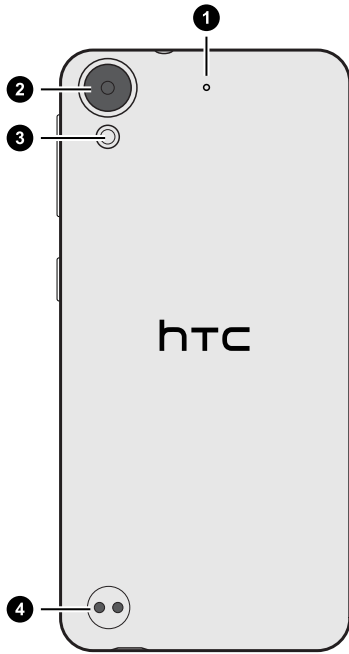


1. Micrófono
2. Cámara
3. Flash LED
4. Orificios del cordón de muñeca

Tarjeta nano-SIM


El HTC Desire 530 utiliza una tarjeta nano-SIM.

Utiliza únicamente una tarjeta nano-SIM estándar. Si se inserta una tarjeta modificada más gruesa que la tarjeta nano-SIM estándar, es posible que la tarjeta no encaje correctamente o dañe la ranura de la tarjeta.

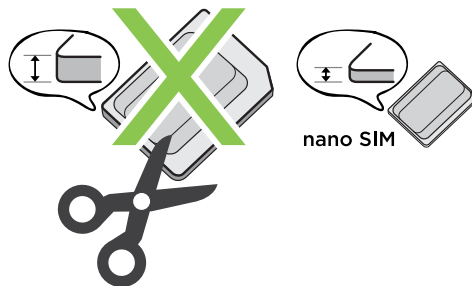


Insertar una tarjeta nano-SIM


1. Asegúrate de que el HTC Desire 530 está apagado y sujétalo con firmeza con la parte frontal hacia abajo.
2. Abre la cubierta de la ranura con el dedo.

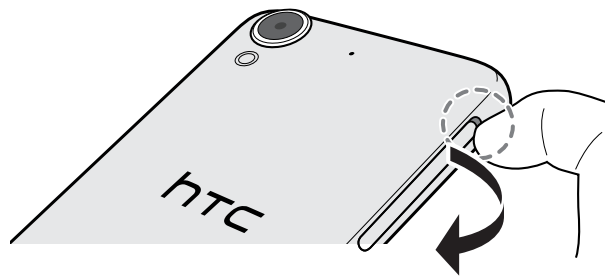

3. Extrae la bandeja de la ranura nano-SIM.
4. Coloca la tarjeta nano-SIM en la bandeja, con los contactos dorados hacia arriba y la esquina cortada mirando hacia fuera.

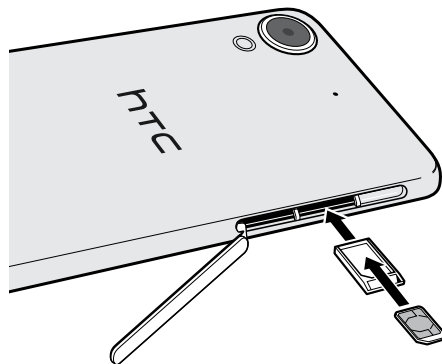

5. Al volver a insertar la bandeja, asegúrate que está mirando hacia para que la tarjeta nano-SIM no se caiga. Desliza la bandeja hasta el fondo en la ranura.
6. Cierra la cubierta de la ranura. Presiona desde la parte inferior a la parte superior de la cubierta de la ranura hasta que encaje en su lugar.

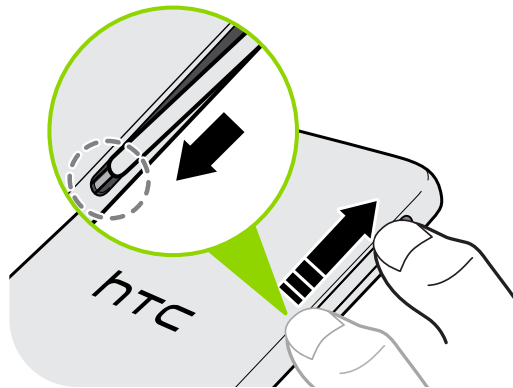

Extraer una tarjeta nano-SIM



Asegúrate de apagar el HTC Desire 530 antes de quitar la tarjeta.

1. Abre la cubierta de la ranura con el dedo.
2. Saca la bandeja de la ranura nano-SIM, y extrae la tarjeta nano-SIM.
3. Cierra la cubierta de la ranura. Presiona desde la parte inferior a la parte superior de la cubierta de la ranura hasta que encaje en su lugar.

Tarjeta de memoria


Utiliza la tarjeta de memoria para guardar tus fotos, vídeos y música. Cuando necesites liberar espacio en la memoria del teléfono, también puedes mover ciertas aplicaciones a la tarjeta de memoria, siempre que las aplicaciones admitan esta función.



La tarjeta de memoria es opcional y se vende por separado.

Insertar la tarjeta de memoria

1. Abre la cubierta de la ranura con el dedo.
2. Con el HTC Desire 530 mirando hacia abajo, inserta microSD en la ranura de tarjeta de memoria, con los contactos dorados mirando hacia arriba y hacia la ranura.

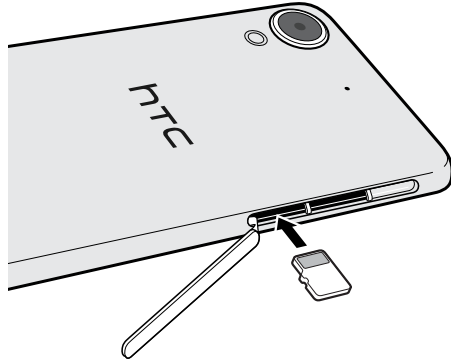

3. Para cerrar la cubierta de la ranura, mueve la bisagra de plástico hacia un lado y presiona la cubierta hasta que encaje en su sitio.

Desmontar la tarjeta de memoria

Si necesitas retirar la tarjeta de almacenamiento cuando HTC Desire 530 está encendido, desmonta primero la tarjeta de almacenamiento para evitar que se dañe o dañe los archivos que contiene.



Si la tarjeta de memoria se utiliza como almacenamiento interno y existen aplicaciones que se han movido a la tarjeta, no podrás abrir estas aplicaciones después de desmontar la tarjeta.

1. En la pantalla principal, pulsa en **⋮** > **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Realiza uno de los pasos siguientes:
 - Si tu tarjeta de memoria aparece en Memoria extraíble, pulsa en **⚙️** > **Expulsar** junto al nombre de la tarjeta.
 - Si tu tarjeta de memoria aparece en Almacenamiento interno, pulsa en el nombre de la tarjeta, y a continuación pulsa en **Expulsar**.

Quitar la tarjeta de memoria

1. Abre la cubierta de la ranura con el dedo.
2. Presiona la tarjeta de memoria para expulsarla de su ranura.
3. Para cerrar la cubierta de la ranura, mueve la bisagra de plástico hacia un lado y presiona la cubierta hasta que encaje en su sitio.


Cargar la batería

Antes de encender y empezar a utilizar el HTC Desire 530, se recomienda que cargues la batería.



- Si la batería ha estado descargada durante varios días, puede que tengas que cargar el HTC Desire 530 durante varios minutos antes de encenderlo.
- Usa únicamente el adaptador y el cable USB que se incluye con el HTC Desire 530 para cargar la batería. Cuando quede muy poca batería, asegúrate de usar el adaptador de corriente para cargarla, no la conexión de cable USB con el ordenador.

1. Inserta el extremo pequeño del cable USB en el conector USB.

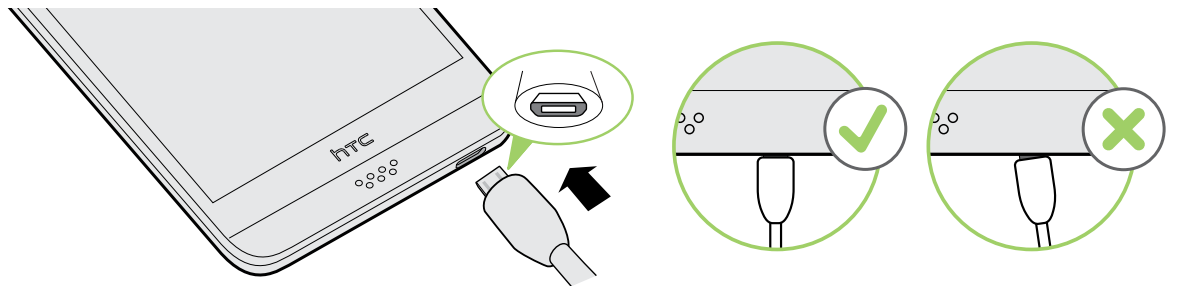

2. Inserta el otro extremo del cable USB en el adaptador de alimentación.
3. Conecta el adaptador de corriente a una toma eléctrica para iniciar la carga de la batería.



- Como medida de seguridad, la batería puede dejar de cargarse para evitar un sobrecalentamiento.
- Además, evita cargar la batería en entornos de mucho calor.
- Cuando estés usando el navegador web y cargando la batería, es posible que el HTC Desire 530 se caliente. Esto es normal.
- Para ahorrar energía, desconecta el adaptador de corriente de la toma eléctrica una vez completada la carga.

Colocación del cordón de muñeca


Utiliza un cordón de muñeca para ayudar a fijar el teléfono en tu muñeca.

Los orificios del cordón de muñeca están en la esquina inferior izquierda de la parte posterior del teléfono.



Utiliza el cordón de muñeca suministrado si hay uno en la caja, o compra un cordón de muñeca que tenga un bucle inferior a 1 mm de grosor.

1. Inserta el bucle del cordón de muñeca en uno de los orificios y empuja el bucle hasta que se salga del otro orificio.

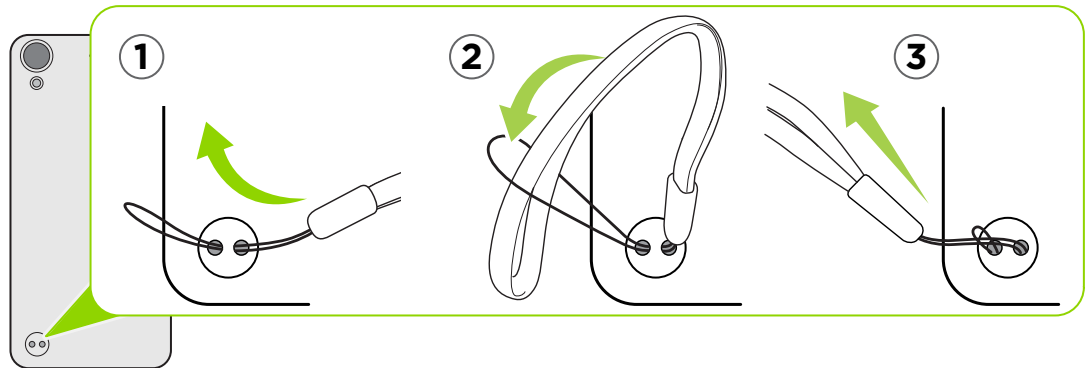

2. Pase el cable de cordón de muñeca a través del bucle.
3. Tire del cable de cordón de muñeca para fijarlo en su posición.

Conectar y desconectar la alimentación eléctrica

Encender el dispositivo

Pulsa el botón de ENCENDIDO hasta que el HTC Desire 530 vibre.




Cuando enciendas el HTC Desire 530 por primera vez, se te pedirá que lo configures.


Apagar el dispositivo

1. Si la pantalla se apaga, pulsa el botón ENCENDIDO para volverla a encender.
2. Pulsa sin soltar en el botón ENCENDIDO durante varios segundos.
3. Pulsa en **Apagar** en el menú de opciones.

¿Deseas instrucciones rápidas sobre tu teléfono?

Consulta la sencilla guía paso a paso y las preguntas más frecuentes en la aplicación Ayuda para aprender a usar tu teléfono.

- Cuando veas un icono de Sugerencias y Ayuda en HTC BlinkFeed™, simplemente pulsa en él para ver la sugerencia.
- En la pantalla principal, pulsa en  y a continuación busca y pulsa en **Ayuda**.

A continuación puedes pulsar en **Buscar artículos y vídeos de ayuda**, y entrar en lo que estás buscando. O puedes pulsar en  para buscar guías prácticas, preguntas más frecuentes, etc.

Configuración del teléfono y transferencia

Configurar HTC Desire 530 por primera vez

Cuando enciendas HTC Desire 530 por primera vez, o una vez que hayas efectuado un restablecimiento de fábrica, se te pedirá que lo configures.



Puedes activar TalkBack para navegar con respuestas de voz antes de seleccionar el idioma. Mantén la pantalla pulsada con dos dedos hasta que escuches un mensaje que diga que se ha activado el modo accesibilidad.

Sigue los pasos de configuración del dispositivo para elegir tu conexión a Internet, iniciar sesión en tu cuenta Google, establecer la protección del dispositivo para HTC Desire 530, y mucho más.

Utiliza el Servicio de copia de seguridad Android si la has utilizado para realizar copias de su antiguo teléfono anteriormente. En la pantalla Obtén tus aplicación y tus datos, pulsa en **Restaurar de esta copia de seguridad**. En el menú, elige tu antiguo teléfono si deseas restaurar tus aplicaciones desde un teléfono anterior que fue copiado utilizando el Servicio de copia de seguridad Android. En caso contrario, pulsa en **Configurar como nuevo dispositivo**.



Algunas características que deben conectarse a Internet tales como los servicios basados en la ubicación y la sincronización automática de sus cuentas online pueden ocasionar gastos adicionales. Para evitar gastos adicionales, deshabilita estas funciones en Ajustes. Para obtener más información sobre los servicios de ubicación, consulta [Activar o desactivar los servicios de ubicación](#) en página 155.

Restaurar desde tu teléfono HTC anterior

Si estás utilizando Copia de seguridad HTC en tu teléfono HTC anterior, es necesario que descargues y utilices la aplicación Restaurar de HTC en tu HTC Desire 530 para restaurar tus copias de seguridad.



Dependiendo de la cantidad de contenido, la restauración de la copia de seguridad en HTC Desire 530 a través de tu conexión de datos puede suponer costes de datos adicionales y tardar mucho tiempo. Se recomienda el uso de una conexión WiFi.

1. Cuando hayas terminado de configurar el HTC Desire 530, desliza para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, pulsa en la notificación **Transferir o restaurar tu contenido**.
2. Pulsa en **Restaurar desde copia de seguridad de HTC**.
Si la aplicación Restaurar de HTC no está instalada en tu teléfono, se te pedirá que descargues e instales Restaurar de HTC.
3. Pulsa en **Restaurar desde copia de seguridad de HTC**.
4. Inicia sesión con la cuenta que utilizaste para realizar las copias de seguridad de tu teléfono antiguo.
5. Elige la copia de seguridad y restaura en tu HTC Desire 530.
6. Si se solicita, elige si quieres utilizar tus datos móviles o la conexión WiFi para restaurar tu copia de seguridad.
7. Sigue las instrucciones en pantalla para restaurar tus copias de seguridad.
8. Desliza para abrir el Panel de notificaciones y comprueba si hay alguna notificación para terminar de restaurar tus copias de seguridad.

Las aplicaciones gratuitas de Google Play se restaurarán en segundo plano, y puedes controlar el progreso a través de una notificación en la barra de estado. Para restaurar aplicaciones de pago, debes descargarlas e instalarlas desde Google Play.

Tus aplicaciones aparecerán en la pantalla Aplicaciones a medida que se instalen. Una vez que se hayan instalado todas las aplicaciones, los accesos directos de Aplicaciones y de la pantalla principal se reorganizarán igual que en tu copia de seguridad. Puedes seguir usando tu HTC Desire 530 mientras se estén restaurando las aplicaciones.


Transferir contenido desde un teléfono Android

En tu antiguo teléfono Android, descarga la aplicación Herramienta de transferencia de HTC y úsala para transferir tu contenido a tu HTC Desire 530

Los tipos de contenido almacenados localmente en tu antiguo teléfono que la aplicación Herramienta de transferencia de HTC puede transferir incluye contactos, mensajes, eventos de calendario, música, fotos, vídeos y algunos ajustes. Mas tipos de datos, como historiales de llamadas, cuentas de correo electrónico, y algunos ajustes de aplicaciones de HTC se pueden transferir de teléfonos HTC que tienen HTC Sense 5.5 o una versión posterior.



Necesitas Android versión 2.2 o posterior para usar el Herramienta de transferencia de HTC en tu antiguo teléfono.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Obtener contenido**.
2. Elige si quieres transferir desde un teléfono Android de HTC o desde otro teléfono Android.
3. En la pantalla Obtener contenido de otro teléfono, pulsa en **Siguiente**.
4. Sigue los pasos que aparecen en el HTC Desire 530 para descargar el Herramienta de transferencia de HTC de Google Play a tu antiguo teléfono, instalarla y abrirla.
5. Cuando veas un PIN en tu antiguo teléfono, asegúrate de que aparece el mismo PIN en el HTC Desire 530 antes de continuar.
Si el código PIN no aparece, pulsa en **Reintentar** en tu antiguo teléfono. Si aún no aparece, esto puede significar que tu antiguo teléfono no se puede conectar al HTC Desire 530. Si ocurre esto, prueba otro método de transferencia.
6. Pulsa en **Confirmar** en tu antiguo teléfono.
7. En tu antiguo teléfono, selecciona los tipos de contenido que quieras transferir y después, pulsa en **Transferir**, y a continuación pulsa en **Sí**.
8. Espera hasta que finalice la transferencia.
9. Pulsa en **Listo** en ambos teléfonos.

Formas de transferir el contenido desde un iPhone

Si tienes un iPhone, existen formas fáciles de transferir los contactos, mensajes y otros contenidos al HTC Desire 530.

- Realizar copia de seguridad y restaurar contenido de iPhone a través de iCloud. Para saber cómo, consulta [Transferir contenido de iPhone a través de iCloud](#) en página 23.
- Realiza copias de seguridad de contenido iPhone utilizando iTunes en tu ordenador, y a continuación utiliza HTC Sync Manager para transferir el contenido al HTC Desire 530. Para obtener más información, consulta [Transferir iPhone contenido y aplicaciones a tu teléfono HTC](#) en página 111.

Transferir contenido de iPhone a través de iCloud

Si tienes una cuenta iCloud, sincroniza contenido de iPhone a tu almacenamiento iCloud, y a continuación transfíere el contenido a tu HTC Desire 530. Puedes transferir los siguientes tipos de contenido desde iCloud: contactos, favoritos, mensajes de texto, mensajes de iMessage, eventos de calendario, y fotos.

1. En la pantalla principal, pulsa en **⋮** > **Ajustes** > **Obtener contenido**.
2. Pulsa en **iPhone** > **Importar desde copia de seguridad de iCloud**.
3. Sigue los pasos que aparecen en pantalla para realizar copias de seguridad del contenido de iPhone en tu almacenamiento iCloud.
4. Introduce tu dirección de correo electrónico y contraseña iCloud, después pulsa en **Iniciar sesión**.
5. Elige la copia de seguridad iPhone que quieres transferir al HTC Desire 530, y a continuación pulsa en **Siguiente**.
6. Selecciona los tipos de contenido que deseas transferir y después, pulsa en **Importar**.
7. Espera a que termine la transferencia, después pulsa en **Listo**.



Sólo se pueden transferir algunos datos de contacto, como el nombre del contacto, la foto, dirección postal, dirección de correo electrónico, la fecha de nacimiento, la fecha de aniversario, y las notas.

Otras formas de obtener contactos y otros contenidos

Hay diferentes formas de añadir individualmente contactos y otros contenidos al HTC Desire 530.

| | |
|--|--|
| Sincronizar con tu ordenador | Utiliza HTC Sync Manager para sincronizar contactos, documentos, listas de reproducción, etc. entre el HTC Desire 530 y tu ordenador con un sistema operativo Windows® o OS X. También lo puedes utilizar para transferir tu copia de seguridad iTunes que contiene contactos, mensajes y otros contenidos desde un iPhone de tu ordenador al HTC Desire 530. |
| Cuenta de Google | Los contactos de Google se importan al HTC Desire 530 tras iniciar sesión en tu cuenta de Google. Puedes crear más contactos de Google directamente desde el HTC Desire 530. |
| Cuentas de redes sociales | Inicia sesión en tus redes sociales favoritas para sincronizar la información de contacto de ellas. |
| Microsoft® Exchange ActiveSync® | El HTC Desire 530 sincroniza tus contactos del servidor Microsoft Exchange ActiveSync Server. |
| Cuenta Outlook.com | Sincroniza contactos personales desde tu cuenta Microsoft Outlook.com. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Contactos del teléfono | Si prefieres no almacenar los contactos en tus cuentas online, puedes crearlos localmente en tu HTC Desire 530. |
| Tarjeta nano-SIM | Copia todos tus contactos de la nano-SIM a tu HTC Desire 530. |

Transferir fotos, vídeos y música entre tu teléfono y el ordenador

Hay dos formas de transferir tus archivos multimedia desde o a tu ordenador.

- Conecta el HTC Desire 530 a tu ordenador. El ordenador lo reconocerá como cualquier unidad USB extraíble y podrás copiar tus archivos multimedia entre ambos. Consulta [Copia de archivos entre el HTC Desire 530 y tu ordenador](#) en página 101.
- Descarga y utiliza el software HTC Sync Manager en el ordenador. Puedes configurarlo para obtener automáticamente música, fotos y vídeos del HTC Desire 530 y transferirlos a tu ordenador. También puedes sincronizar listas de reproducción de tu ordenador con tu teléfono.

Si tienes un iPhone, puedes incluso conectar y transferir las fotos del álbum de cámara a tu ordenador con HTC Sync Manager. Luego vuelve a conectar el HTC Desire 530 y cópialos.

Consulta [Acerca de HTC Sync Manager](#) en página 110.

- Utiliza los servicios de almacenamiento en la nube para tener tu contenido multimedia en un lugar que podrás gestionar desde cualquier sitio: desde tu ordenador, desde el HTC Desire 530 y desde otros dispositivos móviles.

Utilizar Ajustes rápidos

En el panel Ajustes rápidos, se activa o desactiva fácilmente ajustes como WiFi y Bluetooth.




1. Elige entre lo siguiente:
 - Con dos dedos, desliza hacia abajo en la barra de estado.




- Desliza hacia abajo dos veces en la barra de estado.
2. Para activar o desactivar un ajuste, simplemente pulsa en su ventana.
 3. Si hay opciones disponibles para un ajuste, pulsa en ▼ para seleccionar de la lista de opciones.

Familiarizarte con tus ajustes

¿Quieres cambiar el tono de llamada, configurar una conexión WiFi o añadir tus cuentas? Haz esto y mucho más en Ajustes.

1. Abre Ajustes desde la pantalla de Aplicaciones, panel de Notificaciones, o panel de Ajustes rápidos.
 - Desde la pantalla principal, pulsa en  para cambiar a la pantalla Aplicaciones, y luego pulsa en **Ajustes**.
 - Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Notificaciones y después, pulsa en .
 - Con dos dedos, desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Ajustes rápidos, y a continuación pulsa en .
2. Estos son algunos de los ajustes básicos que puedes cambiar:
 - Pulsa en el interruptor de **Activado/Desactivado** que hay junto a un elemento como Wi-Fi para activarlo o desactivarlo. Pulsa en el elemento en sí para configurar tus ajustes.
 - Pulsa en **Sonido y notificación** para establecer un tono de llamada, elegir un perfil de sonido y configurar el ajuste de la notificación.
 - Pulsa en **Personalizar** para cambiar el fondo de pantalla, añadir aplicaciones y widgets a la pantalla principal, etc.
 - Pulsa en **Cuentas y sincronización** para añadir e iniciar sesión en distintas cuentas, como correo electrónico, redes sociales, etc.
 - Pulsa en **Seguridad** para proteger el HTC Desire 530, por ejemplo, con un bloqueo de pantalla.



Pulsa en  en Ajustes para encontrar rápidamente las opciones y los ajustes.


Actualizar el software del teléfono

El HTC Desire 530 comprueba y te notifica si hay una nueva actualización disponible.

Actualizaciones de algunas aplicaciones y funciones de HTC, como por ejemplo HTC Sense Home, se pueden descargar e instalar de Google Play. Consulta [Instalación de actualizaciones de aplicaciones desde Google Play](#) en página 27 para obtener más información.


Consultar la versión de software del sistema

Antes de instalar una actualización de software del sistema, puedes comprobar antes qué versiones de Android y HTC Sense tienes instaladas en tu teléfono.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Acerca de**.
2. Pulsa en **Información de software**.


Activar actualizaciones automáticas

Puedes elegir que se descarguen e instalen automáticamente las actualizaciones de software para las aplicaciones de HTC o de tu operador móvil.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en **Acerca de > Actualizaciones de software**.
3. Para ahorrar en el uso de datos, puedes elegir solo actualizar a través de WiFi.
4. Elige si quieres descargar automáticamente las actualizaciones del sistema, las actualizaciones de las aplicaciones o ambas cosas.

Las actualizaciones de las aplicaciones se instalan automáticamente. Aun así, tendrás que confirmar cuándo quieres instalar las actualizaciones de software del sistema.


Instalar una actualización de software


Cuando el HTC Desire 530 está conectado a Internet y hay una nueva actualización de software disponible, el icono de notificación de actualización  aparece en la barra de estado.

1. Abre el panel de Notificaciones y después, pulsa en la notificación de actualización del sistema.
2. Si no quieres descargar la actualización a través de tu conexión de datos, selecciona **Actualizar solo por WiFi**.
3. Pulsa en **Descargar**.
4. Cuando se complete la descarga, selecciona **Instalar ahora** y después, pulsa en **Aceptar**.

Tras la actualización, se reiniciará el HTC Desire 530.



Instalar una actualización de aplicación

Cuando la conexión a Internet esté activada y exista una actualización disponible para tu teléfono HTC o para las aplicaciones del operador móvil, aparecerá en la barra de estado el icono de notificación de actualización .


1. Abre el panel de Notificaciones y después, pulsa en la notificación de actualización.
La pantalla Actualizaciones se abre con la lista de actualizaciones de aplicaciones para instalar.
2. Pulsa en un elemento para ver sus detalles y luego pulsa en .
3. Cuando hayas terminado de revisar las actualizaciones, pulsa en **Instalar**. Se te pedirá que reinicies el HTC Desire 530 si es preciso.

Instalación de actualizaciones de aplicaciones desde Google Play


Algunas aplicaciones de HTC y aplicaciones de terceros se actualizan con mejoras y correcciones de errores a través de Google Play. Puedes actualizar las aplicaciones de forma manual o configurar el teléfono para descargar e instalar automáticamente las actualizaciones de aplicaciones cuando se encuentren disponibles.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Play Store**.
2. Pulsa en  para abrir el menú extraíble.
3. Pulsa en **Mis aplicaciones y juegos**.
Verás una lista de las aplicaciones instaladas en el teléfono.
4. En Actualizaciones, pulsa en una aplicación.
5. Pulsa en **Actualizar**.
6. Cuando se te indique, pulsa en **Aceptar**.



En Play Store, pulsa en  > **Ajustes** > **Actualizar automáticamente las aplicaciones** para elegir como quieres que Google Play actualice las aplicaciones.

Buscar actualizaciones de forma manual

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en **Acerca de** > **Actualizaciones de software**. HTC Desire 530 comprueba si hay actualizaciones disponibles.



Si no dispones de conexión a Internet, se te pedirá que actives los datos móviles o te conectes a una red WiFi. Una vez conectado, pulsa en **Comprobar ahora** para comprobar si hay actualizaciones.

Obtener aplicaciones de Google Play

Google Play es el lugar que debes consultar para encontrar aplicaciones nuevas para el HTC Desire 530. Elige entre una amplia variedad de aplicaciones gratuitas y de pago, desde aplicaciones de productividad a otras de ocio y juegos.



- Necesitas una cuenta Google Wallet™ para comprar aplicaciones de pago o para hacer compras en la aplicación. Si ya tienes una cuenta Google, simplemente añade Google Wallet al iniciar sesión con tu nombre de usuario y contraseña existentes en wallet.google.com.
- El nombre de la aplicación Play Store puede variar dependiendo de la región.
- La posibilidad de comprar aplicaciones varía según la región.

Encontrar e instalar una aplicación

Cuando instales aplicaciones y las utilices en el HTC Desire 530, puede que necesites acceder a tu información personal o a ciertas funciones o ajustes. Descarga e instala sólo aplicaciones de confianza.



Ten cuidado cuando descargues aplicaciones que tengan acceso a funciones o a una cantidad importante de datos en tu HTC Desire 530. Tú eres el responsable de los resultados de utilizar las aplicaciones descargadas.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Play Store**.
2. Examina o busca una aplicación.
3. Cuando encuentres la aplicación que quieres, pulsa en ella y lee su descripción y los comentarios de usuarios.
4. Para descargar o comprar la aplicación, pulsa en **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o en el botón de precio (para aplicaciones de pago).
5. Pulsa en **Aceptar**.



A veces las aplicaciones se actualizan con mejoras o parches. Para descargar automáticamente actualizaciones, tras instalar la aplicación, pulsa en > **Actualizar automáticamente**.

Para abrir la aplicación, ve a la pantalla Aplicaciones y pulsa en la aplicación.

Restablecer aplicaciones de Google Play

¿Realizas la actualización a un teléfono nuevo, reemplazas uno perdido o realizas un restablecimiento de fábrica? Restablece las aplicaciones descargadas anteriormente.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Play Store**.
2. Pulsa en para abrir el menú extraíble.

3. Pulsa en **Mis aplicaciones y juegos**, desliza el dedo hasta la ficha Todas y luego pulsa en la aplicación que quieras restablecer.
4. Instala la aplicación.

Para más información, consulta la ayuda de Google Play.

Descargar aplicaciones de la Web

Puedes descargar aplicaciones directamente desde sitios web.



- Las aplicaciones descargadas de sitios web pueden proceder de orígenes desconocidos. Para ayudar a proteger el HTC Desire 530 y tus datos personales, te recomendamos encarecidamente que solo descargues aplicaciones de sitios web de confianza.
- Antes de instalar la aplicación descargada, asegúrate de que has configurado tu HTC Desire 530 para permitir la instalación de aplicaciones de terceros en **Ajustes > Seguridad > Orígenes desconocidos**.

1. Abre tu navegador y después ve al sitio web donde puedes descargar la aplicación que quieras.
2. Sigue las instrucciones de descarga del sitio web para la aplicación.



Tras instalar la aplicación, asegúrate de volver a **Ajustes > Seguridad** y desmarcar la opción **Orígenes desconocidos**.

Desinstalar una aplicación

Si ya no vas a necesitar una aplicación que descargaste e instalaste, puedes desinstalarla.



La mayoría de aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

Desde la pantalla Aplicaciones, mantén pulsada la aplicación que quieres borrar, y luego arrástrala a **Desinstalar**.



Si compraste una aplicación en Play Store, puedes desinstalarla y solicitar su reembolso en un período de tiempo limitado. Para más información sobre la política de reembolso de las aplicaciones de pago, consulta la ayuda de Google Play.

Tu primera semana con tu nuevo teléfono


Aspectos básicos

HTC Sense Home

Cuando enciendas y configures por primera vez tu HTC Desire 530, verás la pantalla principal.

- Configura el widget de HTC Sense Home, para experimentar la comodidad de una pantalla de principal que se ajusta automáticamente cuando estás en casa, el trabajo, o sales fuera. Consulta [¿Qué es el widget de HTC Sense Home?](#) en página 38.
- Desliza a la derecha y encontrarás HTC BlinkFeed. Puedes personalizar HTC BlinkFeed para que muestre las publicaciones de tus redes sociales, los titulares de tus fuentes de noticias favoritos y mucho más. Para obtener más información, consulta [¿Qué es HTC BlinkFeed?](#) en página 59.
- Desliza a la izquierda y descubrirás espacio para añadir tus widgets, aplicaciones, y mucho más que estará al alcance con un solo clic. También puedes añadir más paneles. Para obtener más información, consulta [Añadir o quitar un panel de widgets](#) en página 55.
- Puedes cambiar las aplicaciones en la barra de inicio en la parte inferior de la pantalla principal. Consulta [Barra de inicio](#) en página 54.



Cuando estés en otra pantalla o aplicación, pulsa en  para volver a la última pantalla principal visitada.

Modo suspensión

Este modo pone el HTC Desire 530 a un estado de baja energía mientras la pantalla está apagada para ahorrar batería. También impide que se pulse accidentalmente un botón mientras llevas el HTC Desire 530 en tu bolso.

Cambiar al modo reposo

Para apagar la pantalla y cambiar al modo reposo, pulsa brevemente el botón ENCENDIDO.

El HTC Desire 530 también cambia automáticamente al modo suspensión cuando permanece inactivo durante un rato. Puedes cambiar el período de inactividad antes de que el HTC Desire 530 entre en el modo suspensión ajustando el tiempo de espera de la pantalla. Para más información, consulta [Establecer cuándo se debe apagar la pantalla](#) en página 158.

Activar desde el modo reposo

Pulsa el botón ENCENDIDO.

Desbloquear la pantalla

Desliza el dedo hacia arriba para desbloquear la pantalla.

Si has configurado el bloqueo de pantalla, se te pedirán las credenciales para desbloquear el HTC Desire 530.




Si has configurado un recordatorio de evento o una alarma, puedes posponer o descargar el evento o la alarma directamente desde la pantalla de bloqueo. Simplemente arrastra ⌚ o ✖ hacia arriba.

Gestos de movimiento

Utiliza gestos de movimiento para silenciar el HTC Desire 530, bajar el volumen del tono de llamada, etc.

Cambio a silencio

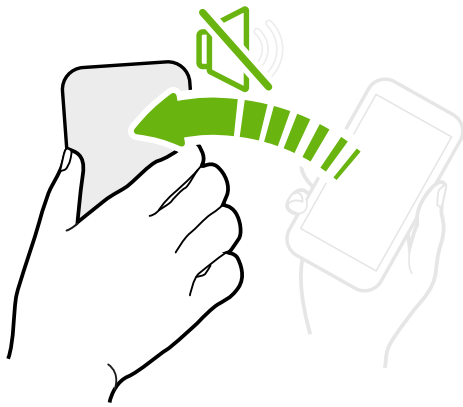

Si tu teléfono está boca arriba cuando entra una llamada, puedes darle la vuelta para silenciarlo.

Levantar para bajar el volumen



En una reunión o en un restaurante, levanta el HTC Desire 530 cuando entra una llamada para bajar automáticamente el volumen del tono de llamada.

Puedes activar o desactivar esta función. Vete a **Ajustes**, pulsa en **Sonido y notificaciones**, y a continuación selecciona o desmarca **Bajar volumen al coger**.


Subir el volumen del tono de llamada automáticamente cuando el teléfono esté en tu bolso o bolsillo



El modo bolsillo permite que el HTC Desire 530 reconozca cuándo se encuentra en tu bolso o bolsillo y suba el volumen del tono de llamada para que lo puedas escuchar en entornos ruidosos.

Puedes activar o desactivar esta función. Vete a **Ajustes**, pulsa en **Sonido y notificaciones**, y luego selecciona o deselecciona **Modo bolsillo**.

Girar el HTC Desire 530 para ver mejor

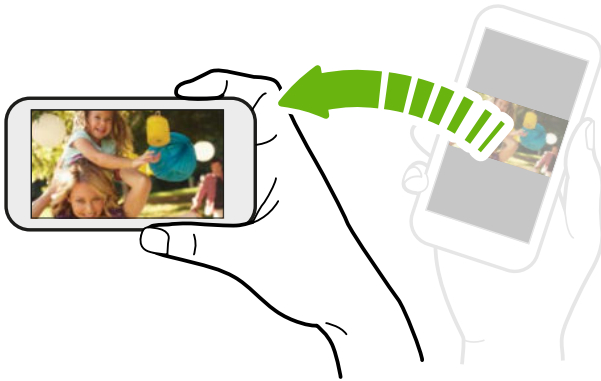


En muchas pantallas, puedes cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando el HTC Desire 530 hacia los lados.

Al introducir texto, puedes girar el HTC Desire 530 hacia los lados para obtener un teclado de mayor tamaño.

Gestos táctiles

Utiliza gestos táctiles para moverte por la pantalla principal, abrir aplicaciones, desplazarte por listas, etc.

Pulsar

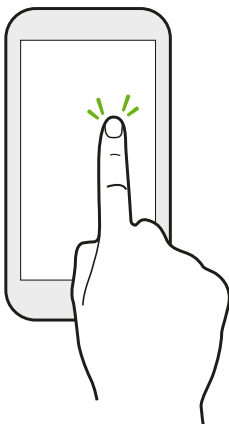


Pulsa en la pantalla con el dedo, cuando quieras seleccionar elementos en pantalla como iconos de aplicaciones o ajustes o bien, pulsa los botones en pantalla.

Pulsar durante varios segundos




Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, un contacto o un enlace a una página web), solo tienes que pulsar durante varios segundos en el elemento.

Mover o deslizar

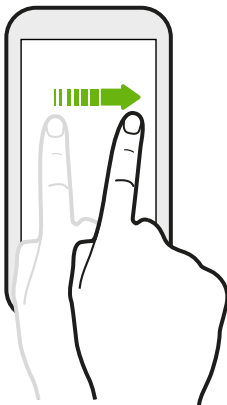


Mueve rápidamente el dedo horizontalmente por la pantalla para acceder a otros paneles de la pantalla principal. Mueve el dedo verticalmente para desplazarte por una lista, documento, etc.

Arrastrar

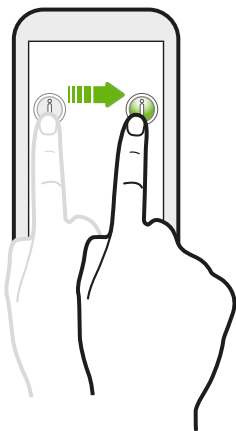


Pulsa con el dedo durante varios segundos ejerciendo cierta presión, antes de iniciar el arrastre. Una vez que empieces a arrastrar el dedo, no debes levantarlo hasta que llegues al punto deseado.

Dar toques

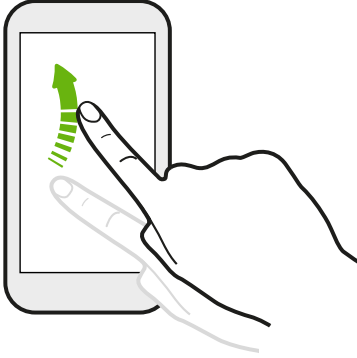

En este caso, la diferencia radica en que debes dar pequeños toques con el dedo haciéndolo con suavidad y rapidez, como cuando te mueves a izquierda o derecha en la pantalla principal o te desplazas por una lista de contactos o mensajes.


Pulsar y deslizar

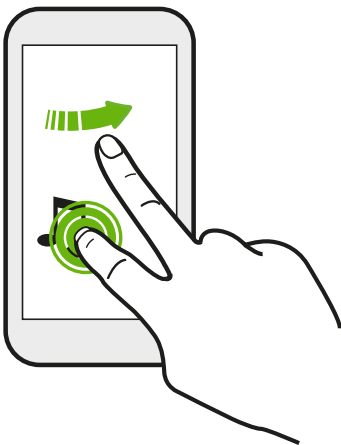


En la pantalla principal, puedes mover fácilmente un widget o icono de una pantalla a otra.

Pulsa durante varios segundos en el widget o icono con un dedo y cambia la pantalla a la nueva ubicación con el otro dedo.

Deslizar con dos dedos

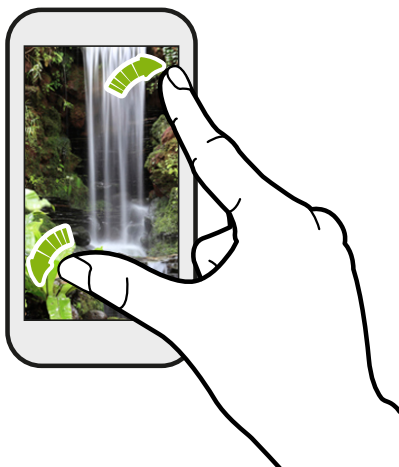


En algunas aplicaciones, como en la Galería, Mensajes, Correo o en el navegador web, puedes separar dos dedos sobre la pantalla para acercar una imagen o un texto.

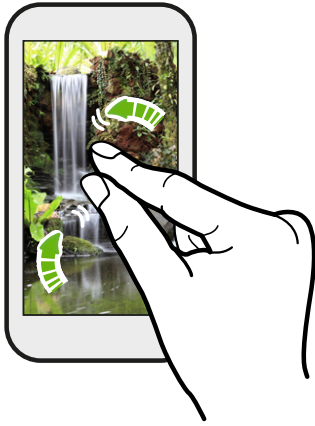


Junta los dos dedos para acercar la imagen o el texto.

Desplazamiento con dos dedos

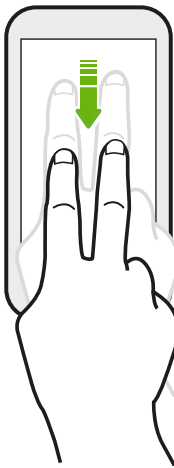

Desliza dos dedos hacia abajo desde la barra de estado para acceder a Ajustes rápidos.

Desplazamiento con tres dedos

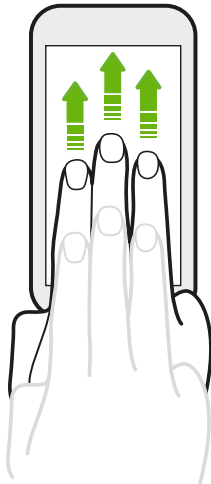



- Desliza tres dedos en la pantalla hacia arriba y HTC Connect™ reproduce música o vídeos desde HTC Desire 530 a tus altavoces o televisor. También puedes compartir contenido multimedia transferido de aplicaciones como YouTube®.
- Desliza hacia abajo para desconectar de los altavoces o el televisor.



La opción **Gesto multimedia** está activada de forma predeterminada en Ajustes, por lo que los gestos de tres dedos solo funcionan para compartir contenido.

Abrir una aplicación

- Pulsa en una aplicación en la barra de inicio en la parte inferior de la pantalla principal.
- Pulsa en  para ir a la pantalla Aplicaciones, y luego pulsa en la aplicación que quieras usar.
- En la pantalla Aplicaciones, pulsa en  y después escribe el nombre de la aplicación que estás buscando.

Abrir una aplicación o una carpeta desde la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo, arrastra un icono de aplicación o carpeta hacia arriba para desbloquear la pantalla e ir directamente a esa aplicación o carpeta.






Los accesos directos en la pantalla de bloqueo son los mismos que los de la barra de inicio de tu pantalla principal. Para cambiar los accesos directos de la pantalla de bloqueo, reemplaza las aplicaciones o carpetas de la barra de inicio.

Si has configurado otro nivel de seguridad, como un patrón de bloqueo de pantalla o un PIN, se te pedirán primero las credenciales para que el HTC Desire 530 abra la aplicación o carpeta.


Compartir contenido


¿Tienes algo que compartir, como una foto o un vídeo?


- En una aplicación, simplemente pulsa en el icono de compartir:  o .
- Si no ves el icono, pulsa en  > **Compartir**.

Intercambiar entre aplicaciones recientemente abiertas

Cuando realices múltiples tareas y uses distintas aplicaciones en el HTC Desire 530, puedes alternar fácilmente entre las aplicaciones que has abierto recientemente.

Pulsa en  para ver las aplicaciones abiertas recientemente.

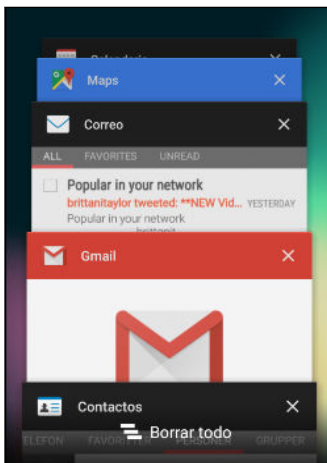

- Para volver a una aplicación, voltea a través de las tarjetas para encontrar la aplicación y pulsa en ella.
- Para borrar una aplicación de la lista, arrástrala a la izquierda o derecha.
- Para borrar todas las aplicaciones a la vez, pulsa en .

Actualizar contenido

En algunas aplicaciones, puedes actualizar fácilmente el contenido sincronizado o descargado de la Web con un sencillo gesto del dedo.

1. Cuando visualices contenido como el tiempo o la bandeja de entrada del Correo, desplázate hasta la parte superior de la pantalla.
2. Tira hacia abajo con el dedo y luego suelta para actualizar.




Capturar la escena de tu teléfono

¿Quieres hacer alarde de la alta puntuación obtenida en el juego o publicar un blog acerca de las características de HTC Desire 530? Es muy sencillo hacer una foto de la pantalla y compartirla desde Galería.

Pulsa durante varios segundos y al mismo tiempo los botones de ENCENDIDO y BAJAR VOLUMEN.

La imagen se guarda en el álbum Capturas de pantalla en Galería.



También puedes compartir la imagen cuando veas  en la barra de estado. Abre el Panel de notificaciones y pulsa en  bajo la notificación de captura de pantalla. Si no ves , separa dos dedos sobre la notificación de captura de pantalla.

Widget de HTC Sense Home

¿Qué es el widget de HTC Sense Home?

Obtén acceso rápido a aplicaciones, accesos directos y carpetas que utilizas más frecuentemente en base a dónde se encuentras. Con el widget de HTC Sense Home, el HTC Desire 530 se adapta continuamente a cómo lo utilizas. Por ejemplo, las aplicaciones que utilizas con más frecuencia en el trabajo, aparecerán cuando estés en la oficina. El widget de HTC Sense Home cambia en función de si estás en casa, en el trabajo o si has salido.


Configuración del widget de HTC Sense Home

Configurar el widget de HTC Sense Home es fácil y sencillo.




- Si no ves el widget de HTC Sense Home, añádelo a la pantalla principal. Consulta [Añadir widgets a la pantalla principal](#) en página 54.
- No olvides activar los servicios de ubicación en los ajustes del teléfono. Consulta [Activar o desactivar los servicios de ubicación](#) en página 155.

1. En la pantalla de configuración del widget de HTC Sense Home, pulsa en **Pulsar para personalizar > Exploremos**.

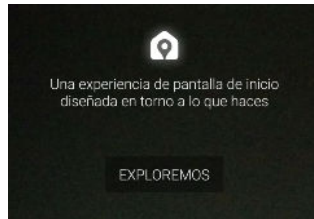

2. Pulsa donde te encuentres para terminar de configurar el widget.

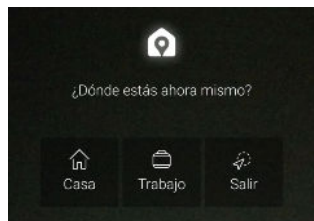

3. En el widget, pulsa en **∨ > ⋮ > Personalizar HTC Sense Home**.
4. Selecciona todas las opciones en la pantalla y luego pulsa en **↶**.

Configuración de las ubicaciones de casa y el trabajo

En el widget HTC Sense Home, establece tus lugares de origen y de trabajo en base a tu dirección, red Wi-Fi, o ambos.

Puedes asociar varias direcciones y redes WiFi a cada una de estas ubicaciones. Al utilizar tus direcciones o redes WiFi, el widget HTC Sense Home, podrá determinar donde estás y mostrar las aplicaciones apropiadas.


1. En la pantalla principal, desliza a la derecha o izquierda hasta que veas el widget de HTC Sense Home.
2. Pulsa en \sphericalangle > \vdots > **Establecer ubicaciones**.
3. Elige la ubicación que quieras establecer.
4. Pulsa en \oplus y realiza una de las siguientes acciones:
 - Pulsa en **Dirección** a continuación, introduce tu dirección de calle o selecciónala en el mapa.
 - Pulsa en **Red Wi-Fi** y selecciona una o más WiFi redes que quieras asociar con la ubicación.
5. Cuando hayas terminado de establecer tus lugares de origen y de trabajo, pulsa en \curvearrowright .

Cambiar de ubicaciones manualmente

El widget de HTC Sense Home cambia automáticamente las ubicaciones en función de dónde te encuentres. También se puede cambiar la ubicación de forma manual en el widget de HTC Sense Home.

Para que el widget de HTC Sense Home cambie de ubicación de forma automática, no olvides activar los servicios de ubicación. Consulta [Activar o desactivar los servicios de ubicación](#) en página 155.


1. En la pantalla principal, desliza a la derecha o izquierda hasta que veas el widget de HTC Sense Home.
2. Pulsa en \sphericalangle , y a continuación pulsa en la ubicación donde te encuentres.

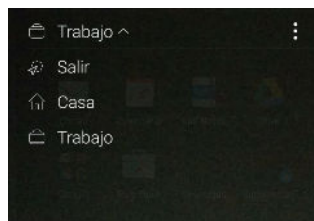

Fijando o Fijación desactivada en las aplicaciones


El fijar aplicaciones, accesos directo o carpetas en el widget de HTC Sense Home, garantiza que permanecen en el widget.

Los elementos en el widget de HTC Sense Home, tendrán uno de los dos estados: Fijado o fijación desactivada. Los elementos con la fijación desactivada se cambiarán automáticamente más frecuentemente con las aplicaciones más utilizadas.

1. En la pantalla principal, desliza a la derecha o izquierda hasta que veas el widget de HTC Sense Home.
2. Realiza uno de los pasos siguientes:
 - Para fijar un elemento, mantenlo pulsado hasta que veas .
 - Para desactivar la fijación de un elemento, mantenlo pulsado hasta que se haya completado la desactivacion de la fijación de la barra de progreso.

Añadir aplicaciones al widget de HTC Sense Home



Añade tus aplicaciones favoritas, accesos directos o carpetas al widget de HTC Sense Home.

1. En la pantalla principal, pulsa en .
2. Mantén pulsada la aplicación, acceso directo o carpeta que quieras añadir al widget.
3. Arrastra el elemento a donde quieras en el widget de HTC Sense Home.

La aplicación, el acceso directo o la carpeta se añadirán al widget de HTC Sense Home y se fijarán en su lugar.

Activación y desactivación de carpetas inteligentes

Las carpetas inteligentes son carpetas que se encuentran en el widget de HTC Sense Home que cambian dinámicamente el contenido en función de las aplicaciones que descargas y utilizas. Si no quieres ver aplicaciones recientemente descargadas o recomendadas, puedes desactivar las carpetas inteligentes.


1. En la pantalla principal, desliza a la derecha o izquierda hasta que veas el widget de HTC Sense Home.
2. Pulsa en , y a continuación pulsa en  > **Mostrar/ocultar carpetas inteligentes**.
3. Selecciona las carpetas inteligentes que quieres mostrar u ocultar.
4. Pulsa en **Aceptar**.

Bloqueo de pantalla

Establecer un bloqueo de pantalla

Ayuda a proteger tu información personal y evita que otros utilicen el HTC Desire 530 sin tu permiso.

Establece un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN numérico u otro medio de bloquear tu teléfono. Se te pedirá que desbloques la pantalla cada vez que se encienda el HTC Desire 530 o cuando esté inactivo durante cierto tiempo.


1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Pulsa en **Bloqueo de pantalla**.
3. Selecciona una opción de bloqueo de pantalla y configura el bloqueo de pantalla.
4. Pulsa en **Bloquear teléfono después de**, luego especifica el tiempo de inactividad antes de que se bloquee la pantalla.



También puedes desmarcar **Mostrar el patrón** o **Mostrar las contraseñas** si no quieres que tu bloqueo de pantalla se muestre a medida que accedes al mismo en pantalla.

Configuración del Smart Lock

Configura tu teléfono para que detecte tu cara u otro dispositivo de confianza antes de poder desbloquear la pantalla.


1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Pulsa en **Bloqueo de pantalla**, y luego selecciona y configura un bloqueo de pantalla.
Esta será tu método de bloqueo de pantalla de copia de seguridad.
3. En la pantalla Seguridad, pulsa en **Smart Lock**.
4. Confirma tu bloqueo de pantalla.
5. Elige lo que quieres que tu teléfono detecte antes de que se desbloquee.
6. Sigue las instrucciones en pantalla.
7. Pulsa en **Bloquear teléfono después de**, y luego especifica el tiempo de inactividad antes de que se bloquee la pantalla.

Para ayudar a hacer el Smart Lock más fiable y más seguro, puedes entrenar a tu HTC Desire 530 para que reconozca tu cara en diferentes situaciones, como cuando llevas gafas o tienes barba.

Pulsa en **Smart Lock**, confirma tu bloqueo de la pantalla, a continuación pulsa en **Cara de confianza** > **Mejorar el reconocimiento facial**. Sigue las instrucciones en pantalla.

Activar o desactivar las notificaciones de la pantalla de bloqueo

Puedes elegir activar o desactivar las notificaciones de la pantalla de bloqueo.


1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulsa en **Si se bloquea el dispositivo** > **No mostrar ninguna notificación**.



Si cambias de opinión más adelante, puedes pulsar en **Mostrar todo el contenido de notificación** para activar las notificaciones de la pantalla de bloqueo.

Interactuar con las notificaciones de la pantalla de bloqueo

Además de ver las notificaciones en la pantalla de bloqueo, también puedes interactuar con ellas.


1. Pulsa dos veces en una notificación para ir directamente a la aplicación relacionada.
2. Para ver la lista completa de notificaciones en la pantalla de bloqueo, desliza el dedo hacia abajo en la pantalla de bloqueo. Puedes pulsar en una zona en blanco de la pantalla para volver a la pantalla de bloqueo.
3. Desliza a la izquierda o a la derecha en la notificación para eliminarla.
4. Mantén pulsada la notificación para ver más información relacionada.
5. Pulsa en  para dar prioridad a notificaciones desde la aplicación relacionada.

Cambiar los accesos directos de la pantalla de bloqueo

Para cambiar las aplicaciones (o accesos directos) de la pantalla de bloqueo, cambia los de la barra de inicio. Para averiguar cómo, consulta el capítulo [Barra de inicio](#) en página 54.


Cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo

Utiliza el fondo de la pantalla principal o cualquier foto que hayas sacado con la cámara como fondo de la pantalla de bloqueo.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Personalizar**.
2. En la Pantalla de bloqueo, pulsa en **Cambiar fondo de pantalla**.
3. En el menú emergente, pulsa en **Las mismas imágenes como fondo de pantalla principal** o seleccione una foto del resto de opciones.

Desactivar la pantalla de bloqueo

¿Prefieres no tener que desbloquear tu teléfono cada vez que lo activas? Puedes desactivar la pantalla de bloqueo en Ajustes.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Pulsa en **Bloqueo de pantalla** > **Sin pantalla de bloqueo**.

Para volver a activar la pantalla de bloqueo, en los ajustes de Seguridad, pulsa en **Bloqueo de pantalla** > **Pantalla de bloqueo**.

Notificaciones


Panel de notificaciones


Los iconos de notificación te informan de nuevos mensajes, eventos de calendario, alarmas y actividades en curso, como la descarga de archivos.



Cuando veas iconos de notificación, abre el panel de notificaciones para consultar los detalles de las notificaciones recibidas.

Para abrir el panel de notificaciones, desliza el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo.

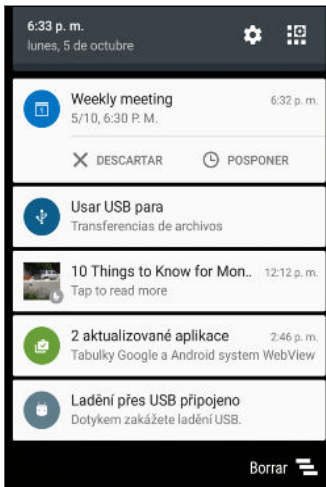

- Algunas notificaciones te permite actuar de inmediato. Por ejemplo, al pulsar en una notificación de llamada perdida se devuelve la llamada o se contesta con un mensaje de texto.
- Pulsa en el icono de notificación de la izquierda para abrir la aplicación correspondiente.
- Para descartar una única notificación de la lista, arrástrala a izquierda o derecha. Para descartar todas las notificaciones no persistentes, pulsa en .


Si tienes varias notificaciones, desplázate por la pantalla de la lista para verlas todas.




Se puede modificar que notificaciones de aplicaciones quieres recibir. Consulta [Gestionar las notificaciones de aplicaciones](#) en página 44.

Gestionar las notificaciones de aplicaciones

Puedes establecer la prioridad, la sensibilidad, y mucho más.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulsa en **Administrar notificaciones**, y a continuación pulsa en la aplicación que deseas establecer.

También puedes mantener pulsada una notificación en el panel de notificaciones, y después pulsar en .



3. Pulsa en el interruptor de **Activado/Desactivado** que hay junto a la opción que quieres alternar.

Los ajustes para notificaciones de aplicaciones se aplican a las notificaciones en el panel Notificaciones y en la pantalla de bloqueo.



Trabajar con texto

Seleccionar, copiar y pegar texto

Puedes seleccionar y copiar texto y, a continuación, pegarla o compartirla.

1. Pulsa durante varios segundos en una palabra.
2. Arrastra los delimitadores de inicio y fin para resaltar el texto completo que deseas seleccionar.
3. Después de seleccionar el texto que deseas copiar, pulsa en  o **Copiar**.
El texto seleccionado se copiará entonces en el portapapeles.
4. En un campo de entrada de texto (por ejemplo, mientras redactas un correo electrónico), pulsa durante varios segundos en la parte exacta donde desees pegar el texto.
5. Pulsa en  o **Pegar**.

Compartir texto

1. Después de seleccionar el texto que deseas compartir, pulsa en  o  o **Compartir**.
2. Elige dónde pegar y compartir el texto seleccionado, como en un mensaje de correo electrónico o en una actualización de estado de red social.

El teclado HTC Sense

Escribe con rapidez y precisión con el teclado HTC Sense.

- La predicción de palabras también acorta el tiempo de escritura. A medida que escribes, aparecen sugerencias de palabras entre las que elegir. Incluso puedes añadir palabras al diccionario de predicción de palabras. Consulta [Introducir texto con la función de predicción de palabras](#) en página 46.
- Puedes escribir palabras con la voz. Consulta [Introducir texto hablando](#) en página 47.
- Activa la Traza sobre teclado para que puedas escribir palabras con solo deslizar los dedos de una letra a otra. Consulta [Utilizar la Traza sobre teclado](#) en página 47.

- Simplemente muévete a la derecha para acceder al teclado numérico y de símbolos. O a la izquierda para cambiar de un idioma a otro.
- Las teclas tienen números secundarios, signos de puntuación y otros caracteres que puedes insertar sin tener que cambiar al teclado numérico o de símbolos.



Por ejemplo, simplemente pulsa sin soltar en una tecla de la primera fila para insertar un número.

- Elige entre una amplia selección de emoticonos.
- Muestra u oculta las teclas de flecha direccionales en el teclado. Si activas las teclas de flecha en Ajustes, estas solo aparecerán en el teclado vertical.


Introducir texto

El teclado en pantalla aparece al pulsar en un campo de texto de una aplicación.

Pulsa en las teclas del teclado en pantalla para introducir letras y números, así como signos de puntuación y símbolos.

- Pulsa en  para introducir una letra en mayúscula. Pulsa dos veces para activar Bloq Mayús.
- Pulsa durante varios segundos en las teclas con caracteres grises en la parte superior para introducir números, símbolos o caracteres acentuados. Algunas teclas tienen múltiples caracteres o acentos asociados a ellas.
- Deslízate a la derecha para ver las teclas de números y símbolos. Para volver al teclado principal, deslízate a la izquierda.
- Pulsa en  para cerrar el teclado en pantalla.



Para abrir los ajustes del teclado, mantén pulsada la tecla de coma si ves  encima de la tecla. O bien ve a **Ajustes > Idioma y teclado > HTC Sense Input**.

Elegir y alternar entre los idiomas del teclado

Si hay disponibles múltiples idiomas de teclado en el HTC Desire 530, puedes elegir qué idiomas activar en el teclado en pantalla.

1. Ve a Ajustes, y a continuación pulsa en **Idioma y teclado > HTC Sense Input**.
2. Pulsa en **Selección de teclado** y luego, elige el idioma que quieras.

Para cambiar el idioma del teclado, elige entre lo siguiente:

- Deslízate a la izquierda en el teclado en pantalla (no disponible si estás utilizando traza sobre teclado).
- Pulsa en la tecla de idioma, por ejemplo, **EN**, hasta que veas el idioma de teclado que quieres utilizar.
- Pulsa durante varios segundos en la tecla de idioma y después, arrastra el dedo al idioma de teclado que quieras utilizar.

Introducir texto con la función de predicción de palabras

¿Alguna vez has empezado a escribir algo que no sabías muy bien cómo se escribía? Con la predicción de palabras, aparecerán sugerencias de palabras justo encima del teclado.



La predicción de palabras y la predicción de la palabra siguiente se activan de forma predeterminada.

Para introducir texto en el modo de predicción de palabras, elige entre lo siguiente:

- Pulsar en la barra espaciadora para insertar una palabra resaltada de la lista de sugerencias.
- Pulsar en una palabra de la lista de sugerencias.
- Pulsar en la flecha que se encuentra junto a la lista de sugerencias para ver más opciones.



En algunos idiomas de teclado como inglés y español, si has elegido por error una palabra incorrecta de la lista de sugerencias, siempre puede volver atrás y cambiarla pulsando en la palabra y seleccionando otra sugerencia.

Establecer un segundo idioma para la predicción de palabras

Puedes ajustar la predicción de palabras para que sea bilingüe. A medida que escribas, obtendrás sugerencias de palabras en los idiomas que has seleccionado.



Esta función sólo está disponible para los idiomas que provienen del latín

1. Ve a Ajustes, y a continuación pulsa en **Idioma y teclado > HTC Sense Input**.
2. Pulsa en **Selección de teclado > Predicción bilingüe**, y luego elige el idioma que quieras.

Añadir palabras al diccionario del usuario

Para determinados idiomas de teclado como el inglés y español, se pueden añadir nombres de uso frecuente y acrónimos al diccionario de predicción de palabras para encontrarlas fácilmente en la lista de sugerencias.



Esta función sólo está disponible para los idiomas que provienen del latín

1. Ve a Ajustes, y a continuación pulsa en **Idioma y teclado > HTC Sense Input**.
2. Pulsa en **Diccionario personal > +**.
3. Introduce una palabra.
4. Pulsa en **Aceptar**.



Mientras introduces texto utilizando el diseño de teclado Estándar, si pulsas en una palabra sugerida que no esté en el diccionario (normalmente la primera palabra que aparece en la lista de sugerencias), esta se almacenará automáticamente.

Editar o borrar palabras en el diccionario

1. Ve a Ajustes, y a continuación pulsa en **Idioma y teclado > HTC Sense Input**.
2. Pulsa en **Diccionario personal**.
 - Para editar una palabra, pulsa en el elemento de la lista.
 - Para suprimir elementos del diccionario, pulsa en **⋮ > Borrar**. Selecciona las palabras que deseas eliminar y después, pulsa en **Borrar**.

Utilizar la Traza sobre teclado

En lugar de pulsar en las teclas del teclado en pantalla, puedes "trazar" para escribir palabras.



Esta función sólo está disponible para los idiomas que provienen del latín

1. Activa la Traza sobre teclado en **Ajustes > Idioma y teclado > HTC Sense Input**.
2. En el teclado en pantalla, desliza el dedo de una letra a la siguiente para escribir una palabra.
3. Levanta el dedo cuando hayas completado la palabra.
4. Si quieres seguir introduciendo texto, vuelve a deslizar el dedo sobre las letras para introducir la siguiente palabra.




Si la palabra que aparece después del trazado no es la que quieres, puedes:

- Pulsar en una palabra de la lista de sugerencias.
- Pulsar en la flecha que se encuentra junto a la lista de sugerencias para ver más opciones.

Introducir texto hablando

¿No tienes tiempo de escribir? Prueba a pronunciar en voz alta las palabras para introducirlas.

1. Pulsa en una área donde quieras introducir texto.
2. En el teclado en pantalla, pulsa durante varios segundos en .
3. Cuando veas el botón de micrófono animado y las palabras "Habla ahora", pronuncia las palabras que quieras introducir.




Para establecer el idioma de entrada de voz, pulsa en la barra de idioma sobre el botón de micrófono. Puede elegir uno o más idiomas. Los idiomas disponibles pueden variar.

4. Si una palabra no coincide con lo que dices y se subraya, pulsa en la palabra subrayada para eliminarla o ver más opciones.
5. Introduce los signos de puntuación diciendo el nombre (por ejemplo, di "coma").

Ayuda HTC

¿Tienes problemas de conexión o hardware?

Antes de solicitar ayuda, puedes utilizar primero la aplicación Ayuda para solucionar problemas o efectuar diagnósticos en el teléfono. Esto te ayuda a encontrar la causa del problema, y a determinar de si se puede solucionar el problema o es necesario que llames para obtener asistencia técnica.

En la pantalla principal, pulsa en  y a continuación busca y pulsa en **Ayuda**.



Si Ayuda no está preinstalada en tu teléfono, puedes descargarla en Google Play.

Personalizar

Tus Temas


¿Qué es la aplicación Tus Temas?

Tus Temas te proporciona una manera rápida y fácil para personalizar tu HTC Desire 530 con fondos de pantalla, sonidos, iconos y más.

Inicia sesión con tu cuenta de HTC para buscar los temas disponibles en la tienda Tus Temas, o crea el tuyo propio.

Descargar temas



Buscar y descarga temas pre-hechos que hacen que sea fácil personalizar tu HTC Desire 530.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Tus Temas**.
2. Pulsa en **Inicio**.
3. Inicia sesión con tu cuenta preferida.
4. En la pantalla Recomendada, desliza a la izquierda o a la derecha en cada categoría para buscar elementos recomendados.
5. Para ver todos los elementos disponibles de una categoría, desliza a la izquierda y pulsa en **Ver todo**.
6. Pulsa en un elemento para ver la pantalla de detalles.
7. Pulsa en **Descargar**.

Para aplicar el tema una vez que ha finalizado la descarga, pulsa en **Aplicar**. Si el tema tiene sonidos personalizados, también se cambiarán todos los tonos de llamada y tonos de alerta.

Marcado de temas favoritos

Mientras buscas temas, los puedes marcar como favoritos para que puedas encontrarlos fácilmente más tarde.




1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Tus Temas**.
2. Explora las categorías para encontrar algo que te gusta.
3. Pulsa en el elemento, y a continuación pulsa en . Encontrarás los favoritos en Mis temas. Consulta [Encontrar tus temas](#) en página 51.



Puedes borrar el favorito al pulsar en .



Crear tu propio tema desde cero

Puedes crear y personalizar tu propio tema e incluso compartirlo para que otras personas lo puedan descargar.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Tus Temas**.
2. Pulsa en  > **Elegir imagen principal** para establecer el fondo de pantalla principal de tu tema.
3. Selecciona una imagen en Galería o haz una foto con la Cámara.
4. Mueve o agranda la zona de la imagen que quieras añadir y pulsa en .
5. Pulsa en **Siguiente**.
6. Desliza hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el estilo predefinido de tu tema.
Si no quieres personalizar más tu tema, pulsa en **Siguiente** para guardarlo.
7. Pulsa en **Editar**, a continuación, pulsa en cualquiera de las categorías que quieras personalizar y experimenta con los ajustes hasta que estés satisfecho.
8. Cuando esté listo, pulsa en **Vista previa** para ver como ha quedado tu tema.
9. Pulsa en **Finalizar**, a continuación pon nombre a tu tema y pulsa en **Aceptar** para guardarlo.
Para aplicar el tema directamente, no olvides seleccionar la opción **Aplicar este tema ahora**.

Editar un tema

Después de crear un tema, aún puedes editarlo.




1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Tus Temas**.
2. Pulsa en  > **Editar el tema actual**.
3. Realiza las modificaciones que quieras en el tema.
4. Pulsa en **Guardar** para actualizar el tema actual.

Mezclar y combinar temas


Después de seleccionar un tema, puedes mezclar y combinar partes de otros temas, como sonidos, iconos, fondos de pantalla, etc.



Para mezclar y combinar temas, primero debes descargar los componentes del tema desde el catálogo.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Tus Temas**.
2. Pulsa en  > **Editar el tema actual**.
3. Pulsa en **Color** y selecciona una mezcla de colores.
4. Pulsa en cualquiera categoría del resto que quieras cambiar.
5. Pulsa en un elemento de la categoría. Si la categoría está vacía, pulsa en  y elige una de las colecciones para seleccionar.

6. Pulsa en **Descargar** para obtener el contenido, y a continuación pulsa en **Aplicar** para aplicar el cambio a tu tema actual.
7. Pulsa en **<** hasta que veas la pantalla de mezclar y combinar. Continúa haciendo cambios hasta que estés satisfecho con el resultado.

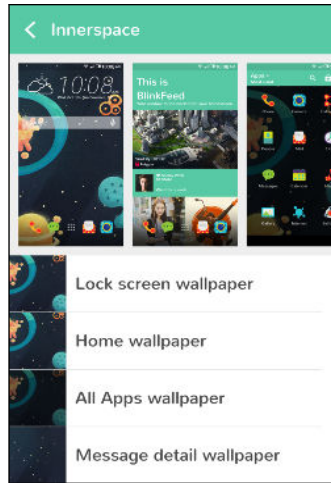

8. Pulsa en **Guardar copia** para guardar tu nuevo tema, o si estás editando un tema que has copiado, pulsa en **Guardar** para guardar los cambios.

Encontrar tus temas

Los temas que has creado o descargado se pueden encontrar en tu colección de temas. También encontrarás los temas que has marcado como favoritos.

1. En la pantalla principal, pulsa en **⋮**, y a continuación busca y pulsa en **Tus Temas**.
2. Pulsa en **≡** > **Mis temas**.

Compartir temas

Comparte temas, fondos de pantalla, iconos y más con amigos y familiares.

1. En la pantalla principal, pulsa en **⋮**, y a continuación busca y pulsa en **Tus Temas**.
2. Busca el tema que quieras compartir y pulsa en él para ver los detalles.
3. Mientras visualizas la página de detalles de cualquier elemento en el catálogo, pulsa en **🔗** para compartir.

Borrar un tema

Puedes borrar un tema si ya no quieres mantenerlo por más tiempo en tu teléfono.

1. En la pantalla principal, pulsa en **⋮**, y a continuación busca y pulsa en **Tus Temas**.
2. Pulsa en **≡** > **Mis temas**, y a continuación desliza a la ficha **Mis colecciones**.
3. Pulsa en **⋮** > **Borrar**.

4. Pulsa en los temas del que quieras borrar de tu colección.
5. Pulsa en **Borrar**.

Si el tema que has borrado se está aplicando en la actualidad, todavía se aplicará en tu HTC Desire 530 hasta que se aplique otro tema.

Más formas de personalizar

Ajustes de personalización

Además de usar Tus Temas, también puedes hacer que el HTC Desire 530 luzca y suene del modo que quieras en Ajustes.

- Elige el tono y los demás sonidos que quieras usar. Consulta [Tonos de llamada, sonidos de notificación y alarmas](#) en página 52.
- Personaliza tu pantalla principal con un fondo diferente. Consulta [Fondo de pantalla principal](#) en página 53.
- Para la pantalla de bloqueo, puedes usar el mismo fondo de pantalla que en la pantalla principal o bien elegir un fondo diferente. Consulta [Cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo](#) en página 42.
- Cambiar las fuentes. Consulta [Cambiar la fuente de visualización](#) en página 53.
- Cambia las aplicaciones en la barra de inicio. Consulta [Barra de inicio](#) en página 54.
- Llena tu pantalla principal de widgets y accesos directos. Consulta [Añadir widgets a la pantalla principal](#) en página 54 y [Añadir accesos directos a la pantalla principal](#) en página 55.
- ¿Necesitas otro panel de widgets? Consulta [Añadir o quitar un panel de widgets](#) en página 55.
- Establece HTC BlinkFeed o un panel de widgets como tu pantalla principal. Consulta [Cambiar tu pantalla principal](#) en página 57.
- Organizar tus aplicaciones. Consulta [Organizar aplicaciones](#) en página 57.

Tonos de llamada, sonidos de notificación y alarmas

1. En la pantalla principal, pulsa en **⋮** > **Ajustes** > **Personalizar**.
2. Bajo Sonido, elige diferentes sonidos para el tono de llamada, las notificaciones del sistema y la alarma.

Ve a las aplicaciones Mensajes, Correo y Calendario para elegir sonidos para nuevos mensajes, correo electrónico y recordatorios de calendario respectivamente.



¿Quieres que las alarmas suenen más alto pero que las notificaciones sean más discretas? En Ajustes, pulsa en **Sonido y notificaciones** > **Volúmenes** y configura los niveles de volumen de cada tipo de sonido.

Fondo de pantalla principal

Elige de los fondos disponibles o utiliza una foto que tomaste con la cámara.

1. Pulsa sin soltar en un espacio vacío de un panel de widgets.
2. En el menú emergente, pulsa en **Cambiar el fondo de la pantalla principal**.
3. Elige de dónde deseas seleccionar un fondo.

Para usar una foto capturada con la cámara, pulsa en **Galería**, elige y recorta una foto, y luego pulsa en ✓.

Cambiar la fuente de visualización

Puedes cambiar el estilo de fuente y el tamaño de la fuente de la pantalla o puedes descargar nuevas fuentes online.

1. En la pantalla principal, pulsa en **⋮** > **Ajustes** > **Personalizar**.
2. En Fuentes, pulsa en **Estilo de fuente** y elige una de las fuentes integradas o bien pulsa en **+** para conectarte a Internet y descargarte nuevas fuentes.
3. Pulsa en **Tamaño de fuente** para elegir el tamaño de la fuente.

Descargar fuentes


Debes haber iniciado sesión en tu cuenta de HTC para descargar fuentes.

1. En la pantalla principal, pulsa en **⋮** > **Ajustes** > **Personalizar**.
2. En Fuente, pulsa en **Estilo de fuente** y a continuación pulsa en **+**.
3. Pulsa en **▼** para seleccionar una categoría.
4. Selecciona un tipo de letra y luego pulsa en **Descargar**.


Para aplicar el estilo de fuente, pulsa en **Aplicar**.

Barra de inicio

La barra de inicio te ofrece un acceso con un solo toque para utilizar las aplicaciones más comunes (y otros accesos directos). Puedes reemplazar las aplicaciones de la barra de inicio por las que utilices con frecuencia.

1. Pulsa durante varios segundos en la aplicación que quieras sustituir y luego arrástrala hasta .





2. Pulsa en  para ir a la pantalla Aplicaciones.
3. Pulsa durante varios segundos en una aplicación y después, arrástrala a una ranura vacía en la barra de inicio.



- También puedes agrupar aplicaciones en la barra de inicio en una carpeta. Consulta [Agrupar aplicaciones en el panel de widgets y en la barra de inicio](#) en página 57.
- Las aplicaciones (o accesos directos) de la pantalla de bloqueo son los mismos que los de la barra de inicio.

Añadir widgets a la pantalla principal

Los widgets te permiten acceder fácilmente a contenido multimedia e información importante. Elige entre una selección de widgets y añade los más útiles a tu pantalla principal.

1. Pulsa sin soltar en un espacio vacío de un panel de widgets.
2. En el menú emergente, pulsa en **Añadir aplicaciones y widgets**.
3. Pulsa en  > **Widgets**.
4. Desplázate por los widgets, o pulsa en  para buscar un widget concreto.

Algunos widgets están disponibles en distintos estilos y tamaños.

5. Pulsa sin soltar en un widget y luego arrástralo hasta el panel de widgets al que quieras añadirlo.

También puedes añadir widgets que te permitan activar o desactivar rápidamente ciertos ajustes WiFi y Bluetooth.

Cambiar los ajustes de un widget

Puedes modificar los ajustes básicos de algunos widgets (por ejemplo, el widget Contactos).

1. Pulsa durante varios segundos en un widget de tu pantalla principal y luego arrástralo a .
2. Personaliza los ajustes del widget.


Cambiar el tamaño de un widget

A algunos widgets se les puede cambiar el tamaño después de añadirlos a la pantalla principal.

1. Pulsa durante varios segundos en un widget de la pantalla principal, y luego salta el dedo. Si aparece un borde, significa que el widget se puede cambiar de tamaño.
2. Arrastrar los lados del borde para ampliar o reducir el tamaño del widget.

Añadir accesos directos a la pantalla principal

Coloca aplicaciones que utilizas con frecuencia en cualquier panel de widgets de tu pantalla principal. También puedes añadir accesos directos a ajustes que uses con frecuencia, páginas web favoritas, etc.

1. Pulsa sin soltar en un espacio vacío de un panel de widgets.
2. En el menú emergente, pulsa en **Añadir aplicaciones y widgets**.
3. Pulsa en ▼ > **Aplicaciones** o **Accesos directos**.
4. Desplázate por las aplicaciones o accesos directos, o pulsa en  para buscar uno.
5. Pulsa sin soltar en una aplicación o acceso directo y luego arrástralo hasta el panel de widgets al que quieras añadirlo.




Para añadir una aplicación de la pantalla Aplicaciones, pulsa sin soltar en ella y arrástrala hasta un panel de widgets.

Editar paneles de la pantalla principal

Añadir o quitar un panel de widgets



- No podrás añadir un nuevo panel de widgets si ya has alcanzado el límite máximo.
- HTC BlinkFeed siempre aparece como primer panel (si no se elimina). No se puede añadir ningún panel de widgets antes de HTC BlinkFeed.

1. Pulsa sin soltar en un espacio vacío de un panel de widgets.
2. En el menú emergente, pulsa en **Administrar las páginas de la pantalla principal**.
3. Para añadir un nuevo panel de widgets, desliza el dedo a la izquierda hasta que veas el icono  y luego pulsa en él.

4. Para quitar un panel de widgets, desliza el dedo a izquierda o derecha hasta que veas el panel, y luego pulsa en **Borrar**.
5. Cuando hayas finalizado, pulsa en ↶.

Organizar paneles de widgets




No se puede mover ni añadir ningún panel de widgets antes de HTC BlinkFeed.

1. En HTC BlinkFeed o en cualquier panel de widgets, junta dos dedos para personalizar la pantalla principal.
2. Pulsa sin soltar en la miniatura de un panel de widgets y luego arrástralo a izquierda o derecha hasta la posición que quieras.
3. Cuando hayas terminado de organizar los paneles de widgets, pulsa en ↶.

Mover un widget o icono


En la pantalla principal, puedes mover fácilmente un widget o icono de un panel de widgets a otro.

1. Pulsa durante varios segundos con un dedo en el widget o icono.
2. Con otro dedo, da un toque a la izquierda o derecha para rotar la pantalla a otro panel de widgets.

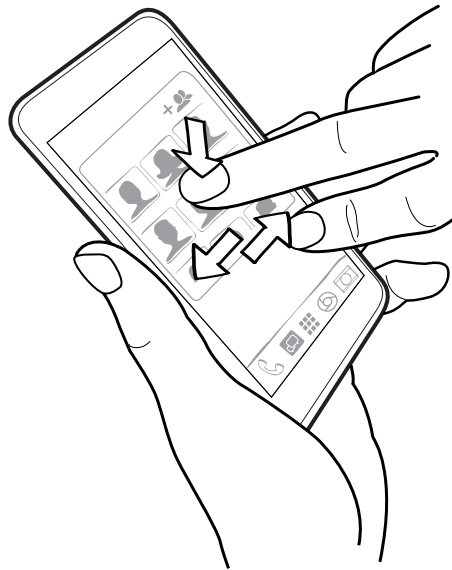

3. Suelta el widget o icono.

Eliminar un widget o icono



1. Pulsa durante varios segundos en un widget o icono que quieras borrar y luego arrástralo a .
2. Cuando el widget o icono se muestre en rojo, levanta el dedo.

Cambiar tu pantalla principal

Establece HTC BlinkFeed o un panel de widgets como tu pantalla principal.


1. Pulsa sin soltar en un espacio vacío de un panel de widgets.
2. En el menú emergente, pulsa en **Administrar las páginas de la pantalla principal**.
3. Deslízate a izquierda o derecha hasta que veas el panel que quieras usar como tu pantalla principal.
4. Pulsa en **Establecer como inicio**.
5. Pulsa en ↶.



Al pulsar en  en una aplicación, primero volverás al último panel en el que estuviste. Simplemente vuelve a pulsar en  para ir a tu pantalla principal.

Agrupar aplicaciones en el panel de widgets y en la barra de inicio


1. Pulsa durante varios segundos en una aplicación y luego arrástrala sobre otra aplicación para crear automáticamente una carpeta.

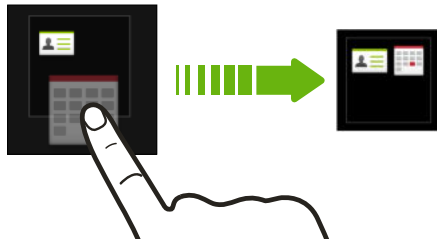

2. Pulsa en la carpeta para abrirla.
3. Pulsa en la barra de título de la ventana de la carpeta y luego introduce un nuevo nombre para la carpeta.
4. Añade más aplicaciones a la carpeta. Pulsa en **+**, selecciona tus aplicaciones y después, pulsa en **Listo**.



También puedes añadir más accesos directos a ajustes o información a una carpeta. Añade primero un acceso directo a un panel de widgets y luego arrástralo sobre la carpeta.

Quitar elementos de una carpeta

1. En la barra de inicio o en el panel de widgets, pulsa en una carpeta para abrirla.
2. Pulsa durante varios segundos en una aplicación o acceso directo de la carpeta y luego arrástralo hasta .

Organizar aplicaciones

En la pantalla Aplicaciones, se pueden reorganizar las aplicaciones.

1. Desde HTC BlinkFeed o desde cualquier panel de widgets, pulsa en .
2. Pulsa en , y luego elige cómo organizar las aplicaciones (por ejemplo, alfabéticamente).

Si quieres agrupar las aplicaciones en carpetas o reorganizarlas, selecciona **Personalizar**.

Mover aplicaciones y carpetas

1. En la pantalla Aplicaciones, pulsa en ▼ > **Personalizar**.
2. Pulsa en ⋮ > **Reorganizar aplicaciones**.
3. Pulsa sin soltar en una aplicación o carpeta, y luego realiza una de las siguientes acciones:
 - Arrastra la aplicación o carpeta a otra posición en la misma página. Espera hasta que veas que el icono se desplaza antes de soltar el dedo.
 - Arrastra la aplicación o carpeta hasta la flecha ↘ o ↗ para moverla a otra página.
4. Cuando hayas terminado de mover aplicaciones o carpetas, pulsa en ✓.

Agrupar aplicaciones en una carpeta

1. En la pantalla Aplicaciones, pulsa en ▼ > **Personalizar**.
2. Pulsa en ⋮ > **Reorganizar aplicaciones**.
3. Pulsa durante varios segundos en una aplicación y luego arrástrala sobre otra aplicación para crear automáticamente una carpeta.
4. Para añadir más aplicaciones, arrastra cada aplicación hasta la carpeta.
5. Para asignar un nombre a la carpeta, ábrela, pulsa en la barra de título y luego introduce un nombre de carpeta.
6. Cuando hayas finalizado, pulsa en ✓.

Quitar aplicaciones de una carpeta

1. En la pantalla Aplicaciones, pulsa en ▼ > **Personalizar**.
2. Pulsa en ⋮ > **Reorganizar aplicaciones**.
3. Pulsa en la carpeta para abrirla.
4. Pulsa durante varios segundos en una aplicación y luego arrástrala hasta la pantalla Aplicaciones. Espera hasta que veas que el icono se desplaza antes de soltar el dedo.
5. Cuando hayas terminado de borrar aplicaciones, pulsa en ✓.


Ocultar o mostrar aplicaciones



1. En la pantalla Aplicaciones, pulsa en ⋮ > **Ocultar/mostrar aplicaciones**.
2. Selecciona las aplicaciones que quieras ocultar o desactiva sus casillas de verificación para mostrarlas.
3. Pulsa en **Listo**.

HTC BlinkFeed

¿Qué es HTC BlinkFeed?

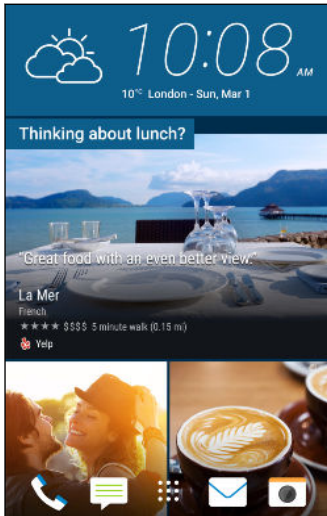Mantente al día sobre aquello que te interesa o mantén el contacto con tus amigos directamente en HTC BlinkFeed. Configura qué redes sociales, fuentes de noticias y mucho más quieres que aparezcan.



- Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para examinar historias en HTC BlinkFeed.
- Pulsa en la ventana para ver el contenido.
- Mientras ves un artículo de noticias, desliza el dedo a izquierda o derecha para ver más historias.
- Desde HTC BlinkFeed, puedes pulsar en  o en  para desplazarte hacia arriba.
- Deslízate hacia arriba y desplaza hacia abajo la pantalla para actualizar manualmente el flujo.
- Desliza el dedo a la derecha en HTC BlinkFeed para abrir el menú extraíble, desde el que puedes elegir el tipo de feeds y añadir los temas que quieres que aparezcan.



Verás el widget de reloj en HTC BlinkFeed si has configurado HTC BlinkFeed como pantalla principal.

Activar o desactivar HTC BlinkFeed

1. En la pantalla principal, junta dos dedos.



2. Pulsa en .

3. Realiza uno de los siguientes pasos:

- Para activar HTC BlinkFeed, desliza hacia la derecha hasta que veas **+** **BlinkFeed**, entonces pulsa en él.



- Para desactivar HTC BlinkFeed, desliza hacia la miniatura y a continuación pulsa en **Borrar**.

Recomendaciones de restaurantes

¿No se te ocurre qué comer? Obtén recomendaciones de restaurantes cercanos en HTC BlinkFeed.



- No olvides proporcionar permiso a HTC Sense Home para que pueda acceder a tu ubicación. Consulta [Configuración del widget de HTC Sense Home](#) en página 38.
- Asegúrate de que has añadido contenido personalizado a HTC BlinkFeed. Consulta [Formas de añadir contenido en HTC BlinkFeed](#) en página 61.

1. En HTC BlinkFeed, desplázate a la derecha para abrir el menú extraíble.
2. Pulsa en **+** y no olvides seleccionar **Recomendaciones a la hora de comer**.

Para obtener recomendaciones de restaurantes, tendrás que utilizar activamente HTC BlinkFeed a diario. Las recomendaciones de restaurantes aparecerán como una ventana en HTC BlinkFeed, y además en la pantalla de bloqueo.

Visualización de recomendaciones de restaurantes

Visualiza fotos del restaurantes, obtén direcciones para llegar a ellos, etc.

1. Cuando veas una ventana de recomendación de un restaurante, pulsa en ella para ver más información.
2. Puedes hacer lo siguiente:
 - Pulsa en la ventana de la foto o en **Ver fotos** para buscar fotos del restaurante.
 - Pulsa en el icono del mapa o la dirección para ver la ubicación en Google Maps™. Desde ahí, puedes obtener direcciones.
 - Si ves un número de teléfono, pulsa en el número de teléfono para llamar al restaurante.
 - Si ves números en la parte inferior, pulsa en un número para ver las recomendaciones de restaurantes alternativos.

Formas de añadir contenido en HTC BlinkFeed

Personaliza HTC BlinkFeed para mostrar artículos y actualizaciones de estado de tus fuentes de noticias y aplicaciones favoritas.

Añadir fuentes a HTC BlinkFeed

Añade fuentes de noticias como News Republic™ para seleccionar de una amplia variedad de servicios de noticias.

1. En HTC BlinkFeed, desplázate a la derecha para abrir el menú extraíble.
2. Pulsa en **+** y después, pulsa en las fuentes que quieras añadir.

Seleccionar feeds

Descubre historias y artículos en HTC BlinkFeed.



Tienes que añadir una fuente de noticias para poder seleccionar feeds.

1. En HTC BlinkFeed, desplázate a la derecha para abrir el menú extraíble.
2. Junto a News Republic, pulsa en **▼ > + Añadir temas**.
3. Desliza por la pantalla para navegar por las categorías.
4. Selecciona uno o más feeds.

Mostrar el contenido de tus aplicaciones y redes sociales

Visualiza las publicaciones de tus amigos en redes sociales o muestra el contenido de tus aplicaciones de HTC directamente en HTC BlinkFeed.



- Tienes que iniciar sesión en tus redes sociales antes de publicar una actualización de estado de HTC BlinkFeed.
- Cuando añadas una red social a HTC BlinkFeed, tienes que conceder permiso a HTC Sense para poder acceder a ella.

1. En HTC BlinkFeed, desplázate a la derecha para abrir el menú extraíble.
2. Pulsa en **+**, y luego selecciona las aplicaciones y redes sociales que quieras.

Buscar y añadir un tema de interés

¿Buscas un tema más específico? Busca y selecciona temas que te interesen para verlos en HTC BlinkFeed.

1. En HTC BlinkFeed, desplázate a la derecha para abrir el menú extraíble.
2. Junto a News Republic, pulsa en **▼ > + Añadir temas**.
3. Pulsa en **Q**, y a continuación pulsa en **Buscar temas y proveedores** y escribe las palabras clave de lo que estás buscando.
4. Pulsa en un resultado para añadirlo a Mis temas en la aplicación News Republic. También puedes pulsar en **Mostrar feeds de proveedores RSS** para ver feeds de RSS relacionados con el tema. Si no ves la ventana, desplázate hacia arriba.

Suscripción a fuentes de noticias extranjeras

¿Quieres mantenerte al día de los eventos actuales en más de una región? Puedes hacer que fuentes de noticias de diferentes países aparezcan en HTC BlinkFeed.

1. En HTC BlinkFeed, desplázate a la derecha para abrir el menú extraíble.
2. Junto a News Republic, pulsa en **▼ > + Añadir temas**.
3. Pulsa en **▼** junto al nombre del local o región y, a continuación, selecciona otro.
4. Selecciona los feeds que quieras añadir.


Haz que la lectura sea más cómoda

Haz que el contenido de lectura HTC BlinkFeed sea más cómodo con las fuentes de tamaño variable o el modo de lectura nocturno.

1. En HTC BlinkFeed, pulsa en un artículo para abrirlo en News Republic.
2. Pulsa en **⋮** y realice una de las siguientes acciones:
 - Pulsa en **Modo nocturno** para cambiar al modo de lectura nocturno.
 - Pulsa en **Tamaño de fuente**, y a continuación selecciona un tamaño de fuente.

Personalizar el feed Lo más destacado

El feed Lo más destacado muestra una mezcla de los artículos más populares y las actualizaciones de estado de las fuentes de feeds que hayas añadido. También puedes configurar el feed Lo más destacado para mostrar únicamente elementos de tus fuentes de noticias, y aplicaciones favoritas.


1. En HTC BlinkFeed, desplázate a la derecha para abrir el menú extraíble.
2. Pulsa en  > **Ajustes** > **Elegir temas de Lo más destacado**.
3. Selecciona las fuentes de feed que quieras que aparezcan en Lo más destacado.

Publicar en tus redes sociales

Puedes publicar fácilmente una actualización de estado desde HTC BlinkFeed.







- Tienes que iniciar sesión en tus redes sociales antes de publicar una actualización de estado de HTC BlinkFeed.
- Cuando añadas una red social a HTC BlinkFeed, tienes que conceder permiso a HTC Sense para poder acceder a ella.

1. En HTC BlinkFeed, desplázate a la derecha para abrir el menú extraíble.
2. Pulsa en  > **Escribir**, y después elige una red social.
3. Redacta tu actualización de estado y publícala en tu red social.

Borrar contenido de HTC BlinkFeed

Tanto si se trata de una ventana o de un feed completo, puedes borrar el contenido que no quieras ver en HTC BlinkFeed.

- Para borrar una ventana, pulsa sin soltar en ella y luego pulsa en **Borrar**.
- Para borrar una fuente de feed, en el menú deslizable, junto a News Republic pulsa en  >  **Añadir temas**. A continuación pulsa en la ventana marcada con  para eliminarla.
- Para borrar redes sociales o aplicaciones de HTC BlinkFeed, en el menú deslizable, pulsa en . A continuación desmarca las redes sociales o aplicaciones que deseas ocultar de HTC BlinkFeed.

Cámara









Aspectos básicos de la cámara

Pantalla de la cámara

Toma grandes fotos y vídeos con la cámara.


En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación Cámara. Verás el modo **Cámara**, que es el modo de captura predeterminado.



| | |
|---|---|
|  | Cambiar entre los modos de flash. |
|  | Activa y desactiva el modo HDR. |
|  | Alternar entre la cámara frontal y principal. |
|  | Elige a partir de ajustes de la cámara más básicos y avanzados. |
|  | Selecciona un modo de cámara. |
|  | Captura un vídeo. |
|  | Captura una foto. |
|  | Pulsa para ver la última foto o video tomado. |

Elegir un modo de captura

Cambia a un modo de captura a utilizar para hacer fotos o videos.

En la pantalla del visor, pulsa en , y luego pulsa en un modo de captura.

También se puede simplemente deslizar a través de la pantalla de visor para cambiar entre los modos de captura:



- En vista horizontal, desliza desde el borde superior o inferior de la pantalla.
- En vista vertical, desliza desde el borde superior o inferior de la pantalla.

Acercar y alejar


Antes de hacer una foto o un vídeo, separa dos dedos para acercar la imagen o júntalos para alejarla.

Activar o desactivar el flash de la cámara

Pulsa en el icono de flash para elegir un ajuste de flash.

Cuando utilices  o , la cámara establecerá de forma inteligente el mejor brillo de flash para tu foto.

Hacer una foto

1. En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambia a modo de **Cámara**, si no estás en este modo. Consulta [Elegir un modo de captura](#) en página 65 para obtener más información.
3. Apunta con la cámara a lo que quieras capturar. La cámara ajustará automáticamente el enfoque a medida que la mueves.
4. Cuando estés listo para hacer la foto, pulsa en .

Consejos para capturar mejores fotos

Para conseguir las mejores capturas con la aplicación Cámara, aquí tienes algunos consejos sobre qué debes hacer al realizar las fotos.

Mejora de enfoque

- HTC Desire 530 tiene enfoque automático, ideal para usar con un sujeto que no se esté moviendo demasiado. Para cambiar el enfoque en el Visor, pulsa en el sujeto sobre el que quieras enfocar.
- Si el sujeto se mueve, en el Visor, pulsa sin soltar en el sujeto para fijar el enfoque.





Hacer fotos bien iluminadas

- HTC Desire 530 ajusta automáticamente el enfoque y la exposición. Si la imagen parece subexpuesta o aparece oscura en el Visor, pulsa en una parte de la imagen que esté en sombra. Del mismo modo, puedes pulsar en un objeto bien iluminado de la imagen si esta parece sobreexpuesta. Centra el enfoque en un objeto con un tono natural para lograr una exposición equilibrada. Recuerda que si pulsas en otro objeto, se puede cambiar el enfoque de tu sujeto.
- Si hay partes de la imagen que están en sombra y otras que están muy iluminadas, utiliza HDR para realizar múltiples capturas de distintas exposiciones y combinarlas en una única foto. Sujeta tu HTC Desire 530 con firmeza o colócalo sobre una superficie nivelada cuando utilices HDR.
- Cuando realices una foto panorámica, considera la escena en su conjunto y centra el enfoque en un objeto que tenga un tono neutro para ayudar a mantener la exposición equilibrada en la imagen compuesta.


Otras sugerencias

- En los ajustes de Cámara, pulsa en **Cuadrícula** para que te resulte más fácil enmarcar el sujeto o mejorar la composición.
- Una vez capturada la foto, puedes ajustar el contraste, el brillo y otros ajustes en el Editor de Foto.


Grabación de vídeo



1. En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambia a modo de **Cámara**, si no estás en este modo. Consulta [Elegir un modo de captura](#) en página 65 para obtener más información.
3. Cuando estés listo para empezar a grabar, pulsa en .
4. Cambia el enfoque en un sujeto o área distintos pulsando en el en la pantalla de visor.
5. Pulsa en  para hacer una pausa en la grabación, y luego pulsa en  para reanudarla.
6. Para detener la grabación, pulsa en .

Establecer la resolución de vídeo

1. Cambia a modo **Cámara**.
2. Pulsa en .
3. Pulse en **Calidad de vídeo** y a continuación elija una resolución de vídeo.


Hacer una foto mientras se graba un vídeo — VideoPic

1. En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambia a modo de **Cámara**, si no estás en este modo. Consulta [Elegir un modo de captura](#) en página 65 para obtener más información.
3. Pulsa en  para empezar a grabar.




4. Mientras realizas la grabación, pulsa en  cada vez que quieras capturar una foto fija.
5. Pulsa en  para detener la grabación.



Utilizar los botones de volumen para hacer fotos y vídeos


En la aplicación Cámara, puedes establecer los botones de VOLUMEN para que funcionen como controles de zoom o soltar el obturador.

1. En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Pulsa en  > **Ajustes generales** > **Opciones de los botones de volumen**.
3. Elige el modo en que quieras usar los botones de volumen cuando estés en la aplicación Cámara.

Cerrar la aplicación Cámara

Para ofrecer una vista completa de la pantalla del visor, HTC Desire 530 sustituye ,  y  por pequeños puntos.

Pulsa en un punto para volver a mostrar estos botones y luego pulsa en  o  para cerrar la aplicación Cámara y volver a la pantalla de inicio o a la pantalla anterior.

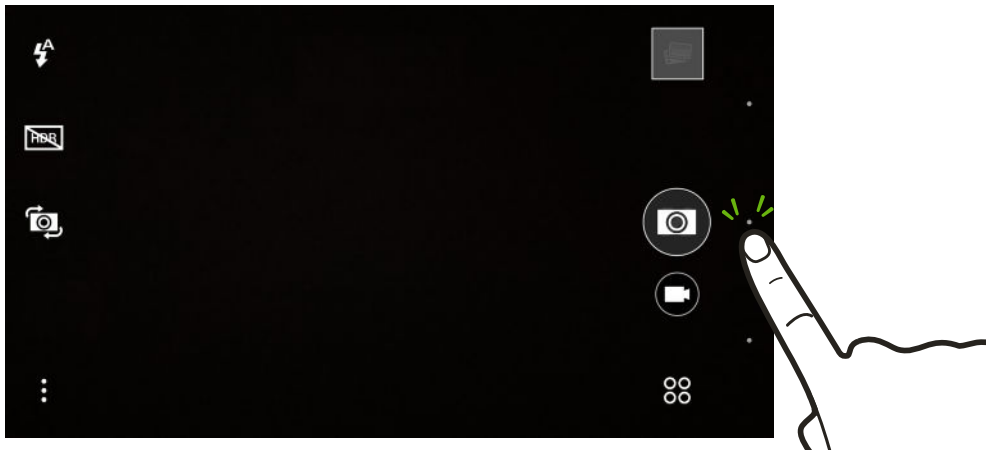




Utilizar HDR

Cuando realices fotos sobre un fondo brillante, utiliza el HDR (alto rango dinámico) para capturar tus sujetos claramente. HDR realiza los detalles de las luces y las sombras, incluso en el caso de que el contraste alto.



HDR funciona mejor cuando el objeto está fijo. La cámara realiza varias fotos con distintos niveles de exposición y las combina en una foto mejorada.

1. En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambia a modo de **Cámara**, si no estás en este modo. Consulta [Elegir un modo de captura](#) en página 65 para obtener más información.
3. No olvides seleccionar . Si no, pulsa en  para cambiarlo.
4. Pulsa en .

Selfies y fotos de personas

Consejos para hacer selfies y fotos de personas

Quieres que tú, tu familia y amigos estén más favorecidos en tus fotos? Estas son algunas opciones de la cámara que se puede ajustar o seleccionar antes de hacer selfies y fotos de personas.

Ángulo de selfies

¿Desea que el ángulo de las fotografías sea exactamente igual a como se ve usted en la pantalla del visor?

1. Cambia a modo **Autorretrato**. Para saber cómo cambiar entre los modos de captura, consulta [Elegir un modo de captura](#) en página 65.
2. Pulsa en **⋮** > **Opciones de cámara**.
3. Selecciona la opción **Guardar la imagen duplicada**.

Retoques de piel para selfies

Embellece tu piel antes de hacer un selfie.

1. En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambia a modo **Autofoto**. Para saber cómo cambiar entre los modos de captura, consulta [Elegir un modo de captura](#) en página 65.
3. Pulsa en **⋮**.
4. Pulsa en **Nivel de maquillaje**, y a continuación ajusta el nivel de suavidad de la piel.

Uso de Captura automática

¡Permanezca inmóvil para tomar una captura automática—o simplemente sonría! Sólo tiene que activar esta función en los ajustes de la cámara.

1. En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambia a modo **Autorretrato**. Para saber cómo cambiar entre los modos de captura, consulta [Elegir un modo de captura](#) en página 65.
3. Pulsa en **⋮** > **Opciones de cámara**.
4. Selecciona la opción **Captura automática**, y a continuación pulsa en **↶**.
5. Posar y enmarcarse a sí mismo en la pantalla del visor.
6. Para tomar su selfie automáticamente, mire a la cámara frontal, y luego:
 - Permanezca inmóvil hasta que el cuadro blanco se vuelva verde en la pantalla del visor.
 - O sonría a la cámara. Mantén la sonrisa durante unos segundos hasta que se haga la foto.

Uso de Captura por voz

Captura por voz le permite hacer fotos o grabar video selfies fácilmente utilizando el control de voz. Sólo tiene que activar esta función en los ajustes de la cámara.



Esta función puede que no esté disponible en todos los idiomas.

1. En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambia a modo **Autorretrato**. Para saber cómo cambiar entre los modos de captura, consulta [Elegir un modo de captura](#) en página 65.
3. Pulsa en **⋮** > **Opciones de cámara**.
4. Seleccione la opción **Captura por voz**, y a continuación pulse **↶**.
5. Posar y enmarcarse a sí mismo en la pantalla del visor.
6. Mire a la cámara frontal, y a continuación:
 - Diga **Sonríe**, **Patata** o **Foto** para hacer el selfie.
 - Diga **Video** o **Acción** para grabar el vídeo selfie.



También puede utilizar la captura de voz con la cámara principal. Cambia a modo **Cámara**, y a continuación activar **Captura por voz** en los ajustes de la cámara. La captura de voz puede que no esté disponible en todos los idiomas.

Hacer fotos con el autodesparador

Cuando utilices el autodesparador, la aplicación Cámara cuenta hacia atrás antes de efectuar la captura. Se puede establecer el tiempo de cuenta atrás.

1. En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Elige un modo de captura que desea utilizar. Para saber cómo cambiar entre los modos de captura, consulta [Elegir un modo de captura](#) en página 65.
3. Pulsa en **⋮** > **Autodesparador**, y a continuación arrastra el control deslizante para ajustar el tiempo de cuenta atrás.
4. Para iniciar el temporizador, pulsa en **⏸**. La cámara hace la foto después de la cuenta atrás.



Tomas panorámicas

Hacer una foto panorámica

Obtén una captura panorámica de paisajes en un solo barrido.



Algunas características de la cámara no están disponibles cuando estás en modo Panorámica de barrido, tales como el zoom.

1. En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Pulsa en  > **Panorámica**.
3. Cuando estés listo para hacer la foto, pulsa en .
4. Desplázate hacia la izquierda o derecha en la vista horizontal o vertical. Sujeta el HTC Desire 530 lo más suavemente que puedas para capturar fotogramas automáticamente.

También puedes pulsar  para detener la captura en cualquier momento.

La cámara une tus fotogramas en una única foto.



Galería

Ver fotos y vídeos en la Galería




Revive esos buenos momentos. Utiliza la Galería para ver todas tus fotos y vídeos. Visualízalas por tiempo o álbum. Cuando visualices tus fotos y vídeos en pantalla completa, se ocultarán los botones de navegación en pantalla. Pulsa en la pantalla para ver los controles de la Galería y los botones de navegación en pantalla.

Ver las fotos y los vídeos ordenados cronológicamente

Cambia a vista de Línea temporal cuando desees ver tus fotos y videos según el momento en que fueron tomadas.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Galería**.
2. Pulsa en  > **Línea de tiempo**.



A continuación, verás iconos de fichas para cambiar entre diferentes diseños.

3. Realiza uno de los pasos siguientes:
 - Pulsa en  para ver tus fotos y vídeos en un diseño de cuadrícula.
 - Pulsa en  para ver tus fotos y vídeos organizados por eventos.
 - Pulsa en  para ver tus fotos y vídeos organizados por año, a continuación, pulsa en un mes para ver las tomas que has realizado en ese momento.
4. Pulsa en una foto o vídeo para verlo en pantalla completa.




También puedes deslizar dos dedos juntos o separados en la pantalla para desplazarte a través de los diseños de cuadrícula, de evento y año.

Ver fotos y vídeos por álbum

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Galería**.
2. Pulsa en  > **Álbumes**.
3. Pulsa en una ventana para abrir un álbum.
4. Pulsa en una foto o vídeo para verlo en pantalla completa.



Visualización de tus fotos favoritas

Visualiza fácilmente todas tus fotos favoritas en un único lugar. Puedes añadir fotos al álbum Mis favoritos.

- Para añadir una foto, búscala y visualízala en pantalla completa, pulsa en la foto y luego pulsa en  > **Favorita**.
- Para ver estas fotos favoritas, abre el álbum Mis favoritos.
- Para borrar una foto del álbum Mis favoritos, pulsa sin soltar en la miniatura y luego pulsa en **Borrar**.


Mostrar u ocultar álbumes

¿Tienes demasiados álbumes en la Galería? Puedes optar por mostrar u ocultar álbumes.

1. En Galería, pulsa en  > **Línea de tiempo** o **Álbumes**.
2. Pulsa en  > **Mostrar/ocultar álbumes**.
3. Elige que álbumes deseas mostrar u ocultar.

Renombrar un álbum





Si has creado álbumes para organizar tus fotos, puedes renombrar estos álbumes.

1. En Galería, pulsa en  > **Álbumes**.
2. Pulsa durante varios segundos en el mensaje que quieras borrar.
3. Pulsa en **Renombrar**.



No se puede cambiar el nombre de algunos álbumes, como Capturas de cámara o Capturas de pantalla.





Añadir fotos o vídeos a un álbum

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Galería**.
2. Pulsa en , y luego elige cómo deseas ver las fotos y vídeos.
3. Abrir un grupo de fotos y videos, como un evento en la vista Línea de tiempo o un álbum.
4. Pulsa en  > **Añadir a álbum**.
5. Selecciona las fotos o vídeos que quieras añadir y después, pulsa en **Siguiente**.
6. Crear un álbum o seleccionar un álbum que ya has creado en Galería. Para crear un nuevo álbum para mover o copiar, pulsa en .






Para añadir una foto o video individual a un álbum, mantén pulsada la foto o el vídeo. Pulsa en **Añadir al álbum**, y luego selecciona el álbum de destino o crea un nuevo álbum.

Copiar o mover fotos o vídeos entre álbumes

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Galería**.
2. Pulsa en  > **Álbumes**.
3. Pulsa en una ventana para abrir un álbum.
4. Pulsa en  > **Mover a** o **Copiar en**.
5. Selecciona las fotos o vídeos que deseas mover o copiar y después, pulsa en **Siguiente**.
6. Selecciona un álbum al que mover o copiar las fotos o vídeos. Para crear un nuevo álbum para mover o copiar, pulsa en .

Búsqueda de fotos y vídeos


Puedes buscar en la Galería con las ubicaciones de fotos y fechas específicas.




1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Galería**.
2. Pulsa en .
3. En el campo de búsqueda, escribe:
 - Una ubicación relacionada con la foto o el vídeo que estás buscando.
 - Una fecha específica. Debes utilizar el mismo formato de la fecha que el establecido en **Ajustes > Fecha y hora**, como 01/13/2015.
4. Pulsa en .
5. Selecciona lo que quieras de los resultados.

Recortar un vídeo

1. En Galería, abre el vídeo que deseas reproducir en pantalla completa.
2. Pulsa en los controles en pantalla para pausar o reanudar la reproducción, ajustar el volumen, etc.





Pulsa en  para compartir el vídeo en tu red doméstica.



3. Para recortar el vídeo, pulsa en  > **Editar**.
4. Arrastra en primer lugar los controles deslizantes de recorte hasta la parte en que quieras que empiece y finalice el vídeo.
5. Pulsa en  para obtener una vista previa de tu vídeo recortado.
6. Pulsa en .



El vídeo recortado se guarda como una copia. El vídeo original permanece inalterado.

Ver, editar y guardar un Zoe destacado

Cuando tengas un grupo de fotos y vídeos como un álbum, Galería creará automáticamente un Zoe™ destacado. Un Zoe destacado es una colección de clips que pueden ser fotos, vídeos o ambos que la Galería ha preseleccionado, añadiendo música de fondo y efectos especiales. Puedes editar el Zoe destacado, y a continuación guardarlo como un vídeo.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Galería**.
2. Pulsa en , y luego elige cómo deseas ver las fotos y vídeos.

Si estás en vista de Línea de tiempo, tienes que ir a la ficha Eventos  o Año .

3. Pulse en una ventana para abrir un grupo de fotos y vídeos. A continuación verás una vista previa de la reproducción automática de Zoe destacado.
4. Pulsa en  para editar el Zoe destacado.
Puedes añadir, cambiar o volver a organizar los clips, elegir un tema, o cambiar la música de fondo.
5. Cuando hayas hecho la edición del Zoe destacado, pulsa en  para guardarlo como un vídeo.


Encontrarás el vídeo guardado en el álbum Zoe Highlights.

Editor de Foto

Aspectos básicos


Elegir una foto para editar

Puedes seleccionar fotografías para editar desde Editor de Foto o Galería.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Editor de Foto**.
2. Pulsa en **Galería** para abrir una foto existente en tu teléfono, y a continuación busca el elemento que deseas editar.






O, pulsa en **Cámara** si quieres hacer una nueva foto para editar.



También puedes pulsar en  mientras ves una foto en pantalla completa en la aplicación Galería.

Ajustar tus fotos



Utiliza las herramientas de ajuste disponibles para recortar, rotar, girar, o estirar fotos.

1. En Editor de Foto, elige la fotos que quieres editar.
Consulta [Elegir una foto para editar](#) en página 75 para obtener información.
2. Pulsa en  para abrir el menú extraíble.
3. En el menú deslizante que se abre, pulsa en **Esenciales** > .
4. Elige rotar, recortar, girar o estirar la foto.
5. Pulsa en  y realiza más ajustes, si es necesario.
6. Pulsa en  para volver a la pantalla Esenciales.
7. Pulsa en  para guardar los cambios.

Salvo al aplicar rotación, las fotos editadas se guardan como fotos nuevas. La foto original permanece inalterada.

Dibujar en una foto

Dibuja a mano alzada en tus fotos por diversión o para resaltar una parte interesante.

1. En Editor de Foto, elige la fotos que quieres editar.
Consulta [Elegir una foto para editar](#) en página 75 para obtener información.
2. Pulsa en  para abrir el menú extraíble.
3. En el menú extraíble que se abre, pulsa en **Decoración** > .

4. Arrastra el control deslizable de trazo para ajustar el grosor del trazo.
5. Pulsa en ▲ para abrir la barra de herramientas, elige un tipo de lápiz, y luego pulsa en ▼ para ocultar la barra de herramientas.
6. Elige un color de lápiz en la barra de color.
7. Dibuja sobre la foto.
Puedes pulsar en ✂ para cambiar a la vista de pantalla completa.
8. Para deshacer o rehacer una acción, abre la barra de herramientas, y luego pulsa en ↶ o ↷.
O bien, puedes utilizar el borrador de la barra de herramientas para eliminar partes específicas de tu dibujo.
9. Pulsa en > .
10. Pulsa en ▲ , y después pulsa en * para alternar entre el antes y el después de las fotos.
11. Pulsa en ✓ para guardar los cambios.
La foto editada se guarda como una nueva foto. La foto original permanece inalterada.

Aplicar filtros de fotos




1. En Editor de Foto, elige la fotos que quieres editar.
Consulta [Elegir una foto para editar](#) en página 75 para obtener información.
2. Pulsa en ≡ para abrir el menú extraíble.
3. En el menú deslizable que se abre, pulsa en **Básica**.
4. Pulsa en 🎨 y luego elige uno de los filtros disponibles.
5. Pulsa en > .
6. Pulsa en ▲ , y después pulsa en * para alternar entre el antes y el después de las fotos.
7. Pulsa en ✓ para guardar los cambios.
La foto editada se guarda como una nueva foto. La foto original permanece inalterada.

Crear y aplicar un filtro personalizado

1. En Editor de Foto, elige la fotos que quieres editar.
Consulta [Elegir una foto para editar](#) en página 75 para obtener información.
2. Pulsa en ≡ para abrir el menú extraíble.
3. En el menú deslizable que se abre, pulsa en **Básica**.
4. Pulsa en 🎨 , y a continuación desplázate hasta el final de la barra de filtros predefinidos.
5. Pulsa en **Personalizar**.
6. Realiza cambios en el filtro ajustando los controles de exposición, saturación, balance de blancos, etc.






- Si tienes que cambiar el orden de los ajustes para lograr un efecto determinado, puedes mantener pulsado un ajuste y arrastrarlo a una nueva posición.

La reorganización de los ajustes puede restablecer los valores a los valores predeterminados.

- Pulsa en .
- Pulsa en  para volver a la pantalla Esenciales.
- Pulsa en  para guardar los cambios.





La foto editada se guarda como una nueva foto. La foto original permanece inalterada.

Retocar fotos de personas

- En Editor de Foto, elige la fotos que quieres editar.
Consulta [Elegir una foto para editar](#) en página 75 para obtener información.
- Pulsa en  para abrir el menú extraíble.
- En el menú deslizable que se abre, pulsa en **Retocar**.
- Elige un retoque facial que deseas aplicar, y luego personaliza su ajuste.
- Pulsa en .
- Pulsa en , y después pulsa en  para alternar entre el antes y el después de las fotos.
- Pulsa en  para guardar los cambios.

La foto editada se guarda como una nueva foto. La foto original permanece inalterada.

Arreglar los ojos rojos en las fotos



- En Editor de Foto, elige la fotos que quieres editar.
Consulta [Elegir una foto para editar](#) en página 75 para obtener información.
- Pulsa en  para abrir el menú extraíble.
- En el menú deslizable que se abre, pulsa en **Básica**.
- Pulsa en , y a continuación pulsa en .
- Pulsa en  para guardar los cambios.

La foto editada se guarda como una nueva foto. La foto original permanece inalterada.

Efectos creativos

Formas

Añade un patrón a la foto agregando y mezclando formas.

- En Editor de Foto, elige la fotos que quieres editar.
Consulta [Elegir una foto para editar](#) en página 75 para obtener información.
- Pulsa en  para abrir el menú extraíble.
- En el menú deslizable que se abre, pulsa en **Efectos** > .

4. Elige una forma para añadir a tu foto.
5. Selecciona un color de forma arrastrando el control deslizante de color.
6. Arrastra la forma de moverla.
7. Separa o junta los dedos en la forma de ajustar su tamaño.
8. Pulsa sin soltar en una forma con dos dedos y luego arrástralos haciendo un círculo para girarla.
9. Pulsa en ▲ para abrir la barra de herramientas.
10. Pulsa en ● , elige una opción de mezcla diferente para la capa seleccionada, y después pulsa en > .
11. Pulsa en ▲ > [ícono de opacidad] , y a continuación arrastra el control deslizante para ajustar la opacidad de la forma.
12. Si deseas ajustar tu foto para que se mezcle con la forma, pulsa en [ícono de capa] para cambiar de la capa de forma a la capa de foto.
13. Pulsa en un ajuste para ver sus valores, y luego pulsa en > .



14. Pulsa en ✓ para guardar los cambios.

La foto editada se guarda como una nueva foto. La foto original permanece inalterada.









Formas fotos


Formas fotos te permite agregar una forma a tu imagen y rellenarla con otra foto.



1. En Editor de Foto, elige la fotos que quieres editar.
Consulta [Elegir una foto para editar](#) en página 75 para obtener información.
2. Pulsa en ≡ para abrir el menú extraíble.
3. En el menú deslizante que se abre, pulsa en **Efectos** > ▲ .
4. Elige una segunda imagen para que sea el relleno de la forma seleccionada.
5. Elige una forma para añadir a tu foto.
6. Pulsa en [ícono de capa] para cambiar a la capa de forma. Deberías ver el icono de capa de forma [ícono de capa].

7. Arrastra la máscara de la forma para moverla.



8. Separa o junta los dedos en la máscara de la forma para ajustar su tamaño.
9. Pulsa sin soltar en la máscara de la forma con dos dedos, y luego arrástralos haciendo un círculo para girarla.
10. Pulsa en  para volver a la capa de imagen , y a continuación separa o junta los dedos en la imagen para ajustar su tamaño dentro de la máscara.
11. Pulsa en  para abrir la barra de herramientas.
12. Pulsa en , elige una opción de mezcla diferente para la capa seleccionada, y después pulsa en .
13. Pulsa en  > , y a continuación pulsa en un ajuste para configurar sus valores.
14. Si deseas ajustar tu foto para que se mezcle con el relleno de la imagen, pulsa en  para cambiar de la capa de relleno de la imagen a la capa de foto.

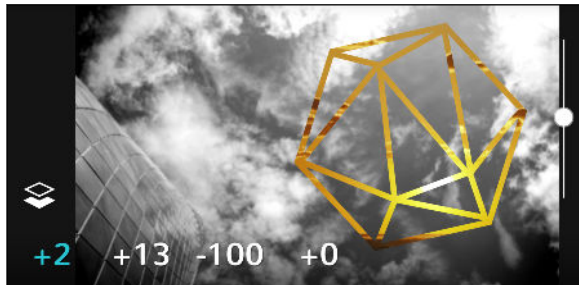

15. Pulsa en un ajuste y arrastre el control deslizante para ajustar sus valores, y a continuación pulsa en .
16. Pulsa en  para guardar los cambios.



La foto editada se guarda como una nueva foto. La foto original permanece inalterada.








Prismas


¿Conseguiste una imagen brillante y colorida? Utiliza el efecto Prismas para actualizar los patrones de prisma de cristal.


1. En Editor de Foto, elige la fotos que quieres editar.

Consulta [Elegir una foto para editar](#) en página 75 para obtener información.

2. Pulsa en  para abrir el menú extraíble.
3. En el menú deslizable que se abre, pulsa en **Efectos** > .

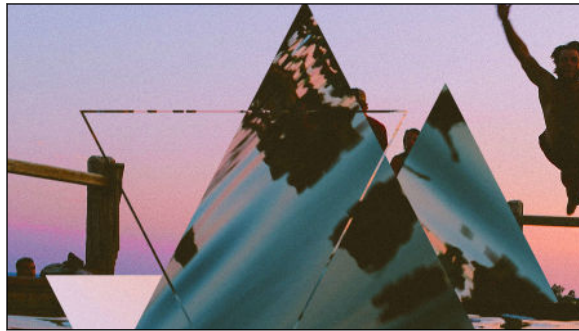


4. Puedes elegir un patrón prismático que desees aplicar a tu foto.
5. Pulsa en  para cambiar a la capa de forma. Deberías ver el icono de capa de forma .
6. Arrastra la forma de moverla.
7. Separa o junta los dedos en la forma de ajustar su tamaño.
8. Pulsa sin soltar en una forma con dos dedos y luego arrástralos haciendo un círculo para girarla.
9. Pulsa en  para volver a la capa de imagen , y a continuación separa o junta los dedos en la imagen para ajustar su tamaño.
10. Pulsa en  para abrir la barra de herramientas.
11. Pulsa en , configura el ajuste de la capa de foto, y a continuación pulsa en .




12. Pulsa en  para guardar los cambios.
La foto editada se guarda como una nueva foto. La foto original permanece inalterada.

Doble Exposición


Con Doble Exposición, combina y mezcla dos fotos y crea algo surrealista.

1. En Editor de Foto, elige la fotos que quieres editar.
Consulta [Elegir una foto para editar](#) en página 75 para obtener información.
2. Pulsa en  para abrir el menú extraíble.
3. En el menú deslizante que se abre, pulsa en **Efectos** > .
4. Elige tu segunda imagen. Esta será tu capa superior .

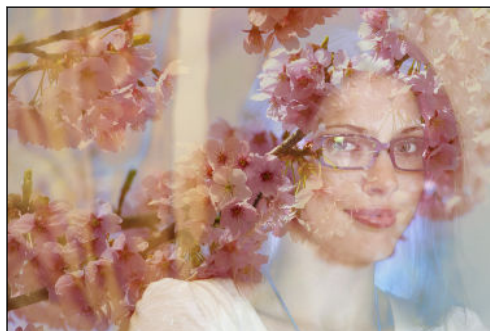

5. Arrastra la capa para moverla.
6. Separa o junta los dedos en la capa de ajustar su tamaño.

7. Pulsa en ▲ para abrir la barra de herramientas.
8. Pulsa en ●, elige una opción de mezcla diferente para la capa seleccionada, y después pulsa en >.
9. Pulsa en ▲ > [ícono de herramienta], pulsa en un ajuste, y a continuación arrastra el control deslizante para configurar sus valores.
10. Si deseas ajustar la capa de fondo para mezclar con la capa superior, pulsa en [ícono de capas] para cambiar a la capa de fondo.

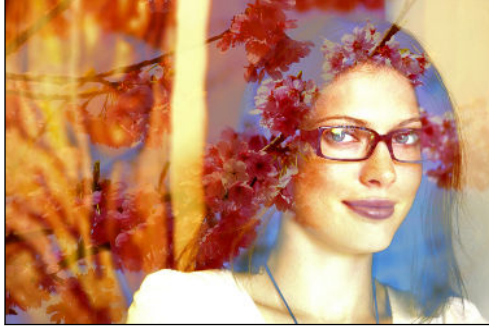


11. Pulsa en un ajuste y arrastre el control deslizante para ajustar sus valores, y a continuación pulsa en >.
12. Pulsa en ✓ para guardar los cambios.

La foto editada se guarda como una nueva foto. La foto original permanece inalterada.

Animaciones

Añade elementos animados a tu foto.

1. En Editor de Foto, elige la fotos que quieres editar.
Consulta [Elegir una foto para editar](#) en página 75 para obtener información.
2. Pulsa en ☰ para abrir el menú extraíble.
3. En el menú deslizable que se abre, pulsa en **Efectos** > ✨.
4. Pulsa en un tipo de elemento que desees aplicar a tu foto.
5. Pulsa en ▲ para abrir la barra de herramientas.
6. Pulsa en [ícono de animación], traza una ruta de la animación o el área del efecto seleccionado, y a continuación pulsa en ✓.

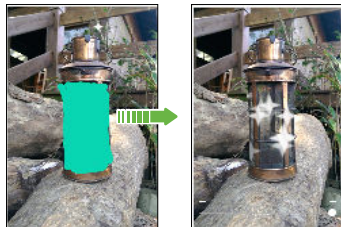

7. Pulsa en [ícono de velocidad/intensidad] para ajustar la velocidad y la intensidad de animación.

8. Pulsa sin soltar en un área con dos dedos y luego arrástralos haciendo un círculo para girar la animación.
9. Cuando estés satisfecho con el resultado, pulsa en ✓ y elige guardar como una foto o un vídeo.

Fusión de Caras

¿Se preguntaba cómo se vería si compartiera las mismas características que otra persona? Fusión de Caras utiliza la foto de una persona y una cara objetivo para combinar las dos fotos en una.




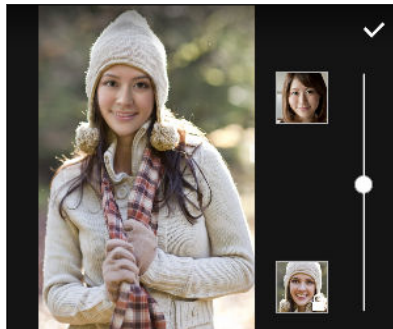
Para utilizar Fusión de Caras, comprueba que:

- Las caras en cada foto tienen que ser de 100 x 100 píxeles o más grandes en tamaño.
- Las tomas faciales que sean sin gafas y no estén cubiertas por el pelo, un sombrero, o cualquier otro objeto.
- Los sujetos deben mirar hacia la cámara para obtener mejores resultados.

1. En Editor de Foto, elige la fotos que quieres editar.

Consulta [Elegir una foto para editar](#) en página 75 para obtener información.

2. Pulsa en ≡ para abrir el menú extraíble.
3. En el menú deslizante que se abre, pulsa en **Efectos** > .
4. Pulsa en + y a continuación, busca la foto con la que deseas combinar.
5. Arrastra el control deslizante para aplicar Fusión de Caras a la imagen.



Para elegir otra cara objetivo, simplemente pulsa sobre la miniatura de la persona objetivo y desplázate a una nueva foto.

6. Cuando estés satisfecho con el resultado, pulsa en ✓ y elige guardar como una foto o un vídeo.

Llamadas de teléfono



Llamadas de teléfono

Realizar una llamada con Marcación inteligente

Puedes marcar directamente un número o utilizar Marcación inteligente para realizar rápidamente una llamada. Marcación inteligente busca y llama a un contacto guardado/sincronizado o a un número desde tu historial de llamadas.


1. En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación **Teléfono**.
2. Introduce el número de teléfono o las primeras letras del nombre del contacto para ver el contacto que más coincide.
3. Si se encuentra un número de coincidencias (por ejemplo, 8 coincidencias), pulsa en el número para ver todas las coincidencias.
4. Pulsa en el contacto al que quieras llamar.



- Para comprobar otros números de teléfono asociados con el contacto, pulsa en  junto al nombre del contacto.
- Si el número de teléfono tiene una extensión, pulsa en  tras conectar con la línea principal y luego marca el número de extensión.

Realizar una llamada con tu voz

Llamar a un contacto sin manos usando tu voz.

1. En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación **Teléfono**.
2. Pulsa en .
3. Pronuncia el nombre del contacto al que quieras llamar. Por ejemplo, di "Llamar a [nombre de la persona tal y como aparece en la libreta de teléfonos]."
4. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la llamada.


Marcar un número de extensión

Para omitir los mensajes de voz al marcar un número de extensión, sigue uno de estos pasos:

- Tras marcar el número principal, pulsa sin soltar en *. Se añadirá (,) al número que estás marcando. Introduce el número de extensión y luego pulsa el botón de llamada. Conectarás con la línea principal y luego con el número de extensión.
- Tras marcar el número principal, pulsa sin soltar en # para añadir un punto y coma (;). Introduce el número de extensión después del punto y coma, y luego pulsa el botón de llamada. Tras conectar con la línea principal, pulsa en **Enviar** para marcar el número de extensión.

Puedes guardar números de teléfono con una extensión en la aplicación Contactos.

Devolver una llamada perdida

Verás el icono de llamada perdida  en la barra de estado cuando tengas una llamada perdida.

1. Desliza para abrir el panel de notificaciones para comprobar quién es el autor de la llamada.
2. Para devolver la llamada, pulsa en **Volver a llamar**.

Si tienes varias llamadas perdidas, pulsa en la notificación de llamadas perdidas para abrir la ficha Historial de llamadas.

Marcación rápida

Utiliza Marcado rápido para llamar a un número de teléfono con una solo toque.

1. En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación **Teléfono**.
2. Pulsa en **:** > **Marcado rápido** > **+**. También puedes pulsar sin soltar en una tecla no asignada del panel de marcado y luego pulsar en **Sí**.
3. Selecciona un contacto de la lista.
4. En la pantalla Marcado rápido, elige el número de teléfono del contacto que vas a utilizar y una tecla de marcado rápido para asignar.
5. Pulsa en **Guardar**.

Para usar el Marcado rápido, mantén pulsado el número de marcado rápido al que quieras llamar.

Llamar a un número de un mensaje, correo electrónico o evento de calendario

Cuando recibas un mensaje de texto, correo electrónico o evento de calendario que contenga un número de teléfono, puedes pulsar en el número para realizar una llamada.

Establecimiento de una llamada de emergencia

En algunas regiones, puedes hacer llamadas de emergencia desde el HTC Desire 530 incluso si la tarjeta nano-SIM se ha bloqueado o si no hay ninguna instalada.



Si no tienes una señal de red, no podrás realizar una llamada de emergencia.

1. En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación **Teléfono**.
2. Marca el número de emergencia de tu localidad y luego pulsa en **Llamar**.



Si has activado pero olvidado tu contraseña de bloqueo o el patrón de bloqueo, puedes realizar llamadas de emergencia pulsando en **Llamada de emergencia** en la pantalla.

Recibir llamadas

Cuando recibas una llamada telefónica de un contacto, la pantalla de Llamada entrante aparece.



El HTC Desire 530 ajustará automáticamente el volumen del tono de llamada cuando utilices las funciones bajar volumen al coger o modo bolsillo.

Responder o rechazar una llamada

Realiza uno de los pasos siguientes:

- Pulsa en **Responder** o en **Rechazar**.
- Si has establecido una pantalla de bloqueo, arrastra o hacia arriba.

Silenciar el tono de llamada sin rechazar la llamada

Realiza uno de los pasos siguientes:

- Pulsa el botón BAJAR VOLUMEN o SUBIR VOLUMEN.
- Pulsa el botón ENCENDIDO.
- Coloca el HTC Desire 530 boca abajo en una superficie nivelada.

¿Qué puedo hacer durante una llamada?

Cuando hay una llamada en curso, puedes activar el teléfono del altavoz, poner la llamada en espera, etc.

Poner una llamada en espera

Para poner una llamada en espera, pulsa en > **Retener**. Seguidamente la barra de estado muestra el icono de llamada en espera .

Para reanudar la llamada, pulse en > **Reanudar**.

Alternar entre llamadas

Si ya tienes una llamada en curso y aceptas otra nueva entrante, puedes alternar entre las dos llamadas.

1. Si recibes otra llamada, pulsa en **Contestar** para aceptar la segunda llamada y dejar la primera en espera.
2. Para alternar entre las llamadas, en la pantalla pulsa en la persona con la que quieres hablar.

Activar o desactivar el altavoz durante una llamada



Para disminuir el riesgo de daños potenciales, no sostengas el HTC Desire 530 cerca de la oreja si el altavoz está activado.

- En la pantalla de llamadas, pulsa en . El icono del altavoz aparecerá en la barra de estado.
- Para desactivar el altavoz, pulsa en .

Silenciar el micrófono durante una llamada

En la pantalla de llamada, pulsa en para alternar entre activar o desactivar el micrófono. Cuando el micrófono esté desactivado, el icono Silenciar aparece en la barra de estado.

Finalizar una llamada

Haz lo siguiente para finalizar la llamada:

- En la pantalla de llamada, pulsa en **Finalizar llamada**.
- Desliza el panel de Notificaciones y luego, pulsa en **Finalizar llamada**.

Configurar una conferencia telefónica

Las conferencias con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo es fácil. Realiza o acepta una llamada, y luego marca cada llamada posterior para añadirla a la conferencia.



Asegúrate de que tienes activado el servicio de llamadas de conferencia. Para más información, contacta con tu operador móvil.

1. Llama al primer participante de la conferencia.
2. Una vez conectado, pulsa en > **Añadir llamada**, y a continuación, marca el número del segundo participante. El primer participante quedará en espera.
3. Cuando el segundo participante esté conectado, pulsa en .
4. Para añadir otro participante, pulsa en y luego marca el número del contacto.
5. Una vez conectado, pulsa en para añadir al participante a la conferencia. Pulsa en para acceder a opciones como finalizar la llamada con un participante.
6. Para finalizar la llamada de conferencia, pulsa en **Finalizar llamada**.

Ult. llamadas

Utiliza el Ult. llamadas para comprobar las llamadas perdidas, los números marcados y las llamadas recibidas.

1. En la pantalla principal, pulsa en el icono de cámara para abrir la aplicación **Teléfono**.
2. Deslízate para ver la ficha Ult. llamadas.
3. Realiza uno de los pasos siguientes:
 - Pulsar en el nombre o número en la lista para llamar.
 - Pulsar durante varios segundos en un nombre o número de la lista para mostrar el menú de opciones.
 - Pulsar en ▼ para mostrar solo un tipo específico de llamada tal como llamadas perdidas o llamadas salientes.

Añadir un número de teléfono nuevo a tus contactos desde Ult. llamadas

1. En la ficha Ult. llamadas, pulsa en + junto al nuevo número de teléfono.
2. Elige si quieres crear un nuevo contacto o guardar el número en un contacto existente.

Borrar la lista del Ult. llamadas

1. En la ficha Historial de llamadas, pulsa en ⋮ > **Borrar historial llamadas**.
2. Selecciona los elementos que quieras eliminar, o pulsa en ⋮ > **Seleccionar todo**.
3. Pulsa en **Borrar**.

Bloquear a un emisor de llamadas

Al bloquear un número de teléfono o un contacto, se rechazarán automáticamente todas las llamadas de ese número de teléfono o contacto.

En la ficha Ult. llamadas, pulsa durante varios segundos en el contacto o número de teléfono que quieras bloquear, y luego pulsa en **Bloquear contacto**.



Siempre puedes borrar a un emisor de llamadas de tu lista bloqueada. En la ficha Ult. llamadas, pulsa en ⋮ > **Contactos bloqueados**. En la ficha Todos, pulsa durante varios segundos en el contacto y después, pulsa en **Desbloquear contactos**.

Alternar entre los modos silencio, vibración y normal

Realiza uno de los pasos siguientes:

- Para volver a cambiar del modo silencio al modo normal, pulsa el botón SUBIR VOLUMEN dos veces.
- Para volver a cambiar del modo vibración al modo normal, pulsa el botón SUBIR VOLUMEN.
- Ve a Ajustes y luego pulsa en **Sonido y notificaciones** > **Perfil de sonido**.

Marcación nacional


Cuando estés de viaje en el extranjero, es fácil llamar a familiares y amigos desde casa.

Tu código de país de residencia se añade automáticamente cuando realizas llamadas a tus contactos si estás en roaming. Si introduces manualmente un número de teléfono para llamar, necesita añadir el signo más (+) y el código del país antes del número.




El uso del servicio de roaming puede suponer costes adicionales. Consulta a tu operador móvil las tarifas antes de usar un servicio de roaming.

Cambiar el código de país predeterminado para Marcación nacional

1. En la pantalla principal, pulsa en  y después, pulsa en **Ajustes > Llamada**.
2. Pulse en **Ajustes de marcación nacional**.
3. Seleccione un país y luego pulsa en **Aceptar**.





Desactivar la marcación nacional

Si prefieres introducir manualmente números de teléfonos completos para llamar si estás en roaming, puedes desactivar la marcación nacional.


1. En la pantalla principal, pulsa en  y después, pulsa en **Ajustes > Llamada**.
2. Desmarca la opción **Marcación nacional**.

Mensajes

Enviar un mensaje de texto (SMS)

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Mensajes**.
2. Pulsa en .
3. Introduce el nombre de un contacto o un número de móvil en el campo **Para**.
4. Pulsa en el área que dice **Añadir texto**, y después escribe el mensaje.
5. Pulsa en  o pulsa en  para guardar el mensaje como un borrador.









- Hay un límite de caracteres permitido en un único mensaje de texto (indicado encima del ). Si superas el límite de caracteres, tu mensaje se enviará como uno aunque se facturará como más de uno.
- Tu mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia cuando introduces una dirección de correo electrónico en el campo del destinatario, adjuntas un elemento o redactas un mensaje muy largo.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)



Antes de adjuntar y enviar un vídeo de alta resolución, comprímelo en primer lugar para que el tamaño del archivo no supere el límite de tamaño de mensaje.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Mensajes**.
2. Pulsa en .
3. Introduce un nombre de contacto, número de móvil o dirección de correo electrónico en el campo **Para**.
4. Pulsa en el área que dice **Añadir texto**, y después escribe el mensaje.
5. Pulsa en , y luego elige un tipo de archivo adjunto.
6. Selecciona o busca el elemento a adjuntar.
7. Después de añadir un archivo adjunto, pulsa en  para ver las opciones para sustituir, visualizar o eliminar tu archivo adjunto.
8. Pulsa en  o pulsa en  para guardar el mensaje como un borrador.

Enviar un mensaje de grupo

Los mensajes de grupo simplifican el envío de un mensaje a múltiples contactos a la vez. Puedes elegir entre enviar un SMS de grupo o un MMS de grupo.



Los MMS de grupo pueden incurrir en gastos por datos adicionales.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Mensajes**.
2. Pulsa en .
3. Pulsa en y después, selecciona múltiples destinatarios.
4. Para enviar un SMS de grupo, pulsa en , y a continuación selecciona **Enviar como individual**. Desmarca esta opción para enviar tu mensaje como un MMS de grupo.

| | |
|---------------------|--|
| SMS de grupo | Tu mensaje se enviará a los destinatarios como un mensaje de texto y será tu operador móvil quien te cobre por cada mensaje enviado. Las respuestas de los destinatarios se clasifican por separado. |
| MMS de grupo | Al igual que en un chat de grupo, al enviar un MMS de grupo permites que los destinatarios se unan a la conversación que has iniciado. El HTC Desire 530 también organiza respuestas a mensajes en una única cadena de conversación. Si es la primera vez que envías un MMS de grupo, puede que debas introducir tu número de teléfono móvil. |

5. Pulsa en el área que dice **Añadir texto**, a continuación escribe el mensaje.
6. Pulsa en .

Recuperar un mensaje de borrador

Si cambias a otra aplicación o recibes una llamada entrante mientras redactas un mensaje de texto, el mensaje se guardará automáticamente como borrador.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Mensajes**.
2. Pulsa en un mensaje de borrador y luego edita el mensaje.




Para ver todos los borradores de mensaje en una única ubicación, pulsa en , y a continuación pulsa en **Filtro > Borradores**.

3. Pulsa en .

Responder a un mensaje



1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Mensajes**.
2. Pulsa en un contacto (o número de teléfono) para que aparezca el intercambio de mensajes con ese contacto.

3. Pulsa en el área que dice **Añadir texto**, y después escribe el mensaje.
4. Pulsa en .


Responder a otro número de teléfono de un contacto

Si un contacto tiene varios números de teléfono almacenados en el HTC Desire 530, puedes seleccionar el número de teléfono al que responder.

Recuerda que, si no seleccionas otro número, tu respuesta se enviará al número de teléfono que usó tu contacto para enviar el último mensaje.

1. Mientras visualizas el intercambio de mensajes con un contacto, pulsa en  > **Número de teléfono del destinatario** y seleccionar el número de teléfono al que quieras responder.
2. Pulsa en el área que dice **Añadir texto** y después, responde al mensaje.
3. Pulsa en .

Reenviar un mensaje


1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Mensajes**.
2. Pulsa en un contacto (o número de teléfono) para ver el intercambio de mensajes con ese contacto.
3. Pulse en un mensaje, y luego pulse en **Reenviar**.


Mover mensajes al buzón seguro

Puedes mover los mensajes privados al buzón seguro. Tendrás que introducir una contraseña para leer estos mensajes.




- El buzón seguro no cifra mensajes.
- Los mensajes almacenados en una tarjeta nano-SIM no se pueden mover al buzón seguro.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Mensajes**.
2. Pulsa en un contacto (o número de teléfono) para que aparezca el intercambio de mensajes con ese contacto.

3. Pulsa en  > **Mover a mens. seguros.**
4. Selecciona los mensajes y luego pulsa en **Mover.**




Para mover todos los mensajes de un contacto, en la pantalla Mensajes, pulsa durante varios segundos en un contacto y luego pulsa en **Mover a mens. seguros.**


- Para leer mensajes en el buzón seguro, en la pantalla Mensajes, pulsa en  > **Seguro.** Si es la primera vez que utilizas el buzón seguro, establece una contraseña.
- Para eliminar mensajes o contactos del buzón seguro, pulsa durante varios segundos en el contacto (o número de teléfono) y pulsa en **Mover a cuadro general.**

Bloquear mensajes no deseados


Organiza tu pantalla de Mensajes moviendo los mensajes spam de contactos al cuadro bloqueado. Si has bloqueado un contacto, los mensajes de texto o imagen de dicho contacto también se moverán al cuadro bloqueado.

- Abre la aplicación Mensajes, pulsa durante varios segundos en un contacto (o número de teléfono) y pulsa en **Bloquear contacto.**
- Para bloquear múltiples contactos, pulsa en  > **Bloquear contactos,** selecciona los contactos y pulsa en **Bloquear.**



Cuando el contacto te envía mensajes, no los verás en la pantalla de Mensajes ni tampoco recibirás notificaciones o llamadas.

Para leer mensajes en el cuadro bloqueado, en la pantalla Mensajes, pulsa en  > **Bloquear.**



- Para borrar mensajes o contactos del cuadro bloqueado, pulsa durante varios segundos en el contacto (o número de teléfono) y pulsa en **Desbloquear.**
- Para descartar completamente futuros mensajes de los contactos bloqueados, pulsa en  > **Ajustes > General,** y a continuación desmarca la opción **Guardar mensaje de bloqueo.**

Copiar un mensaje de texto en la tarjeta nano-SIM

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Mensajes.**
2. Pulsa en un contacto (o número de teléfono) para que aparezca el intercambio de mensajes con ese contacto.
3. Pulsa en el mensaje, y a continuación, pulsa en **Copiar en SIM.** Se muestra el icono .

Borrar mensajes y conversaciones

Abre la aplicación Mensajes y realiza cualquiera de las siguientes acciones:


| | |
|--------------------------------|---|
| Borrar un mensaje | <p>Abre la cadena de conversaciones con un contacto, pulsa en el mensaje y luego pulsa en Borrar mensaje.</p> <p>Para eliminar múltiples mensajes de una conversación, pulsa en ⋮ > Borrar mensajes > Borrar mediante selección, y luego elige los mensajes que quieras borrar.</p> |
| Borrar una conversación | <p>Pulsa sin soltar en un contacto (o número de teléfono) y luego pulsa en Borrar.</p> <p>Para eliminar múltiples conversaciones, pulsa en ⋮ > Borrar cadenas, y luego selecciona las conversaciones que quieras borrar.</p> |



En los ajustes de Mensajes, pulsa en **General** > **Borrar mensajes antiguos** para borrar automáticamente los mensajes antiguos.

Evitar el borrado de un mensaje

Puedes bloquear un mensaje para evitar que se borre, incluso si eliminas el resto de mensajes de la conversación.


1. Abre la aplicación Mensajes.
2. Pulsa en un contacto (o número de teléfono) para que aparezca el intercambio de mensajes con ese contacto.
3. Pulsa en el mensaje que quieras bloquear.
4. Pulsa en **Bloquear mensaje** en el menú de opciones. Se muestra un icono de bloqueo .

Gestión de almacenamiento y energía

Batería


Mostrar el porcentaje de batería

Puedes consultar el porcentaje de batería restante directamente en la barra de estado.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en **Encendido**.
3. Selecciona **Mostrar nivel de la batería**.

Comprobar el uso de la batería

Comprueba cómo el sistema y las aplicaciones están utilizando la batería y la cantidad de energía que se está utilizando.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en **Encendido**.
3. Pulsa en **Uso de la batería** y, a continuación, pulsa en un elemento para comprobar cómo utiliza la batería.
4. Si ves la sección Ajustar uso de la batería mientras ves los detalles de uso de la batería, puedes pulsar la opción debajo de ella para establecer los ajustes que afectan al uso de la batería.


Otra forma de comprobar el uso de la batería por aplicación es ir a **Ajustes**, y a continuación pulsa en **Aplicaciones**. Pulsa en la aplicación que quieras comprobar y después, pulsa en **Batería**.



Si la opción **Batería** en la pantalla Información de aplicación está atenuada, significa que la aplicación actualmente no está utilizando batería.

Comprobar el historial de la batería

Comprueba cuánto tiempo has utilizado el HTC Desire 530 desde la última carga. También puedes ver una gráfica que indica cuánto tiempo lleva encendida la pantalla y durante cuánto tiempo has utilizado conexiones como la red móvil o WiFi.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en **Encendido**.
3. Pulsa en **Historial** para ver el uso de la batería con el tiempo.

Optimización de batería para aplicaciones

Cuando tienes conexiones como WiFi mientras el teléfono está en modo suspensión, algunas aplicaciones todavía pueden seguir utilizando la batería. A partir de Android 6.0, la optimización de la batería está activada para todas las aplicaciones predeterminadas que ayudan a prolongar el tiempo de espera de la batería cuando no se está utilizando el teléfono.

El teléfono debe permanecer inactivo durante un largo periodo de tiempo antes de que la optimización de la batería tenga efecto.

Desactivar la optimización de la batería en aplicaciones

Si hay aplicaciones en las que no quieras que se active la optimización de la batería, puedes desactivar la función en esas aplicaciones.

1. En la pantalla principal, pulsa en **⋮**, y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en **Encendido**.
3. Pulsa en **Optimización de la batería**.
4. Pulsa en **Sin optimizar > Todas las aplicaciones** para ver la lista completa de aplicaciones.
5. Para desactivar la optimización de la batería en una aplicación, pulsa en el nombre de la aplicación, y después pulsa en **No optimizar > Listo**.

Repite este proceso para desactivar la optimización en otras aplicaciones.

Para filtrar la lista y ver qué aplicaciones tienen la optimización de la batería deshabilitada, pulsa en **Todas las aplicaciones > Sin optimizar**.

Uso del modo de ahorro de energía


El modo de ahorro de energía ayuda a aumentar la duración de la batería. Esto reduce el uso de las funciones del teléfono que suponen un gran consumo de batería, como es el caso de los servicios de ubicación y datos móviles.

1. En la pantalla principal, pulsa en **⋮**, y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en **Encendido**.
3. Pulsa en el interruptor **Activado/Desactivado** de Ahorro de energía para activar o desactivar el modo de ahorro de energía.

Para establecer cuándo activar automáticamente este modo, pulsa en **Ahorro de energía > Activar automáticamente**, y a continuación selecciona el nivel de batería.

Modo de ahorro de energía extremo

En los momentos en que no tienes que utilizar mucho el teléfono, activa el modo de ahorro de energía extremo para alargar más la vida útil de la batería. En este modo, el tiempo de espera puede durar más de lo habitual y solo podrás utilizar las funciones más básicas tales como llamadas telefónicas, mensajería de texto y correo electrónico.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en **Encendido**.
3. Pulsa en el interruptor **Activado/Desactivado** para activar o desactivar el modo de ahorro de energía extremo.

Si quieres configurar el momento en que debe activarse automáticamente este modo, pulsa en **Modo de ahorro de energía extremo** y selecciona un nivel de batería.

Consejos para alargar la duración de la batería

La duración de la batería antes de la recarga depende de cómo utilices tu HTC Desire 530. Prueba algunos de estos consejos para ayudar a aumentar la duración de la batería.

Uso de las funciones de administración de energía

- Activa **Modo de ahorro de energía** y **Modo de ahorro de energía extremo** en Ajustes.
- Al controlar el uso de la batería, podrás saber qué aplicación está consumiendo más energía y decidir qué hacer. Para obtener más información, consulta [Comprobar el uso de la batería](#) en página 94.

Administrar tus conexiones

- Desactiva las conexiones inalámbricas, como los datos móviles, WiFi, o Bluetooth cuando no los utilices.
- Activa la función GPS sólo cuando necesites una ubicación precisa, como al usar el navegador o aplicaciones basadas en tu ubicación. Consulta [Activar o desactivar los servicios de ubicación](#) en página 155.
- Activa el modo Avión cuando no necesites ninguna conexión inalámbrica y no quieras recibir llamadas o mensajes.

Administrar tu pantalla

Si reduces el brillo, dejas la pantalla inactiva cuando no la usas y la mantienes sencilla, ahorrarás batería.

- Utiliza el brillo automático (el valor predeterminado) o reduce manualmente el brillo.
- Ajusta un tiempo de espera de la pantalla reducido.
- No utilices un fondo de pantalla animado para tu pantalla principal. Los efectos de animación son magníficos para presumir enseñándoselos a otras personas, pero consumen mucha batería.

Si cambias tu fondo de pantalla por un sencillo fondo negro, también consumirás menos batería. Cuantos menos colores tenga, menos batería consumirá.

Para más información, consulta [Ajustes y seguridad](#) en página 155 y [Personalizar](#) en página 49.

Administrar tus aplicaciones

- La optimización de la batería ayuda a prolongar en tiempo de espera de la batería. Consulta [Optimización de batería para aplicaciones](#) en página 95.
- Instala las últimas actualizaciones del software y de las aplicaciones. Hay veces que las actualizaciones incluyen mejoras del rendimiento de la batería.
- Desinstala o desactiva las aplicaciones que no utilices nunca.


Muchas aplicaciones ejecutan procesos o sincronizan datos en un segundo plano aunque no las estés usando. Si hay aplicaciones que ya no necesitas, desinstálalas.


Si una aplicación venía precargada y no puedes desinstalarla, desactívala para evitar que siga ejecutándose o sincronizando datos continuamente. Consulta [Desactivar una aplicación](#) en página 160.

Limitar los datos y la sincronización en segundo plano


Los datos y la sincronización en segundo plano pueden consumir mucha batería si tienes muchas aplicaciones sincronizando datos en segundo plano. Se recomienda no permitir que las aplicaciones sincronicen datos muy a menudo. Decide para qué aplicaciones puedes ajustar tiempos de sincronización más largos o bien sincronízalas manualmente.

- En Ajustes, pulsa en **Cuentas y sincronización** y comprueba qué tipos de datos se están sincronizando en tus cuentas online. Cuando la batería empiece a agotarse, desactiva temporalmente la sincronización de algunos datos.
- Si tienes muchas cuentas de correo electrónico, considera la posibilidad de prolongar el tiempo de sincronización de algunas de ellas.

En la aplicación Correo, selecciona una cuenta, pulsa en  > **Ajustes** > **Sincronizar, enviar y recibir**, y luego ajusta las opciones de la sección Programación de sincronización.

- Cuando no estés de viaje, sincroniza únicamente las actualizaciones de tiempo correspondientes a tu ubicación actual en lugar de todas las ciudades que tengas. Abre la aplicación El Tiempo y luego pulsa en  para editar y eliminar las ciudades que no necesites.
- Elige los widgets de forma inteligente.

Algunos widgets están siempre sincronizando datos. Considera la posibilidad de borrar de la pantalla principal los que no sean importantes.

- En Play Store, pulsa en  > **Ajustes**, y luego desactiva **Añadir icono a la pantalla principal** para evitar que se añadan automáticamente accesos directos a la pantalla principal cada vez que instalas nuevas aplicaciones. Pulsa también en **Actualizar automáticamente las aplicaciones** > **No actualizar automáticamente las aplicaciones** si estás de acuerdo en actualizar manualmente las aplicaciones de Play Store.

Otras sugerencias

Para ahorrar un poco más de batería, prueba estas sugerencias:

- Reduce el volumen del tono de llamada y el volumen multimedia.
- Minimiza el uso de la vibración o la respuesta con sonido. En Ajustes, pulsa en **Sonido y notificaciones**, y elige aquellos que no necesites y puedas deshabilitar.
- Consulta los ajustes de tus aplicaciones, ya que puede que encuentres más opciones para optimizar la batería.

Almacenamiento

Tipos de almacenamiento

A partir de Android 6.0, se han producido algunos cambios sobre cómo y dónde se pueden almacenar las aplicaciones descargadas y sus datos.

Memoria del teléfono

Este es el almacenamiento interno que contiene el sistema Android, aplicaciones preinstaladas, correo electrónico, mensajes de texto y datos en caché de las aplicaciones. También puedes instalar aplicaciones que has descargado y hacer fotos, grabar vídeos y obtener capturas de pantalla para este almacenamiento.

Tarjeta de memoria

Utiliza la tarjeta de memoria como un almacenamiento extraíble para almacenar y acceder a los medios y otros archivos en el HTC Desire 530 o cualquier teléfono Android, o configurarla como una extensión del almacenamiento interno. Consulta [¿Debo usar la tarjeta de memoria como almacenamiento extraíble o interno?](#) en página 98.

¿Debo usar la tarjeta de memoria como almacenamiento extraíble o interno?

Utiliza la tarjeta de memoria como almacenamiento extraíble cuando contenga ya contenido (archivos), para que no pierda su contenido. Si tienes una nueva tarjeta de memoria completamente nueva, elige si quieres utilizarla como almacenamiento extraíble o configurarla como una extensión de la memoria interna.

Memoria extraíble

Utiliza una nueva tarjeta de memoria como almacenamiento extraíble para poder insertar y usar la tarjeta en el HTC Desire 530 y otros teléfonos Android.

Memoria interna

Configura una nueva tarjeta de memoria como almacenamiento interno para una mayor privacidad y un uso seguro. Esto encripta y formatea la tarjeta de memoria para que funcione como almacenamiento interno.

Esto también amplía el espacio de almacenamiento interno desde:

- Capturas de pantalla obtenidas, capturas de cámara, archivos multimedia y otros archivos se almacenan en la tarjeta de memoria.
- Las aplicaciones de terceros que has instalado y sus datos se pueden mover entre el almacenamiento del teléfono y la tarjeta de memoria.



Después de configurar la tarjeta de memoria como almacenamiento interno, la tarjeta sólo se puede utilizar en el HTC Desire 530 cuando se haya formateado.



Configurar la tarjeta de memoria como almacenamiento interno

Al insertar una tarjeta de memoria que no se ha utilizado en HTC Desire 530 con anterioridad, la tarjeta se montará como almacenamiento extraíble de forma predeterminada.

Si la tarjeta de memoria es nueva o no tiene contenido que desees conservar, puedes formatear la tarjeta de memoria para utilizarla como almacenamiento interno en HTC Desire 530.



- Consulta [¿Debo usar la tarjeta de memoria como almacenamiento extraíble o interno?](#) en página 98 para averiguar las diferencias entre el uso de la tarjeta de memoria como almacenamiento extraíble o almacenamiento interno.
- Si todavía hay archivos en la tarjeta de memoria, realiza copias de seguridad de los archivos antes de formatear la tarjeta.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. En Memoria extraíble, pulsa en el nombre de la tarjeta de memoria.
3. Pulsa en  > **Ajustes**.
4. Pulsa en **Formatear como interno**.
5. Pulsa en **Borrar y formatear**.
6. Pulsa en **Formatear**.
7. Sigue las instrucciones en pantalla para mover las aplicaciones instaladas y los datos desde el almacenamiento del teléfono a la tarjeta de memoria.





Si ya no desees utilizar la tarjeta de memoria como almacenamiento interno, puede volver a formatear la tarjeta como almacenamiento extraíble. Antes de hacerlo, no olvides mover todas las aplicaciones y los datos de la tarjeta de nuevo al almacenamiento del teléfono. Consulta [Mover aplicaciones y datos entre el almacenamiento del teléfono y la tarjeta de memoria](#) en página 100.

Mover aplicaciones y datos entre el almacenamiento del teléfono y la tarjeta de memoria

Si has configurado tu tarjeta de memoria como almacenamiento interno, puedes mover las aplicaciones de terceros que hayas instalado y tus datos, como por ejemplo fotos, archivos multimedia y archivos descargados a la tarjeta de memoria para liberar espacio de almacenamiento del teléfono.

Si ya no quieres utilizar tu tarjeta de memoria como almacenamiento interno, no olvides mover todas las aplicaciones y datos de la tarjeta de nuevo al almacenamiento del teléfono.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Pulsa en el nombre de la tarjeta de almacenamiento si se estás moviendo datos de aplicaciones desde el almacenamiento del teléfono a la tarjeta, o pulsa en **Memoria del teléfono** si estás moviendo datos de la tarjeta de almacenamiento de nuevo al almacenamiento del teléfono.
3. Pulsa en  > **Migrar datos**.
4. Pulsa en **Mover**.




- También se migrarán las capturas de pantalla.
- Al tomar nuevas fotos o videos, obtener nuevas capturas de pantalla o descargar nuevos archivos después de la migración, que se guardarán en la nueva ubicación de almacenamiento.

Mover una aplicación a la tarjeta de memoria

Cuando te estés quedando sin espacio de almacenamiento del teléfono, puedes mover las aplicaciones descargadas a la tarjeta de memoria si la tarjeta se ha configurado como almacenamiento interno.



Las aplicaciones preinstaladas no se pueden mover.





1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Pulsa en **Almacenamiento del teléfono** > **Aplicaciones**.
3. Pulsa en la aplicación que quieras mover.
4. Pulsa en **Cambiar** y, a continuación, pulsa el nombre de la tarjeta de memoria.
5. Pulsa en **Mover**.



También puedes mover una aplicación de la tarjeta de memoria de nuevo al almacenamiento del teléfono.

Ver y gestionar archivos en el almacenamiento

A partir de Android 6.0, puedes ir a Ajustes para ver y gestionar archivos en el almacenamiento del teléfono y en la tarjeta de memoria.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Pulsa en **Almacenamiento del teléfono** o en el nombre de la tarjeta de memoria.
3. Pulsa en **Explorar** para ver el contenido del almacenamiento interno, si se trata de contenido de almacenamiento del teléfono o del contenido de almacenamiento interno en la tarjeta de memoria.
4. Para seleccionar o anular la selección de archivos:
 - Mantén pulsado un archivo para seleccionarlo. Para seleccionar varios archivos, pulsa en cada archivo.
 - Pulsa en un archivo para anular la selección.
 - Para seleccionar todos los archivos, mantén pulsado un archivo primero y, a continuación, pulsa en  > **Seleccionar todo**.
5. Realiza uno de los pasos siguientes:
 - Para borrar, pulsa en .
 - Para pegar, pulsa en  > **Copiar en**. En el menú deslizable Guardar en, elige donde pegarlo, y después pulsa en **Copiar**.

Copia de archivos entre el HTC Desire 530 y tu ordenador

Puedes copiar tu música, fotos y otros archivos en el HTC Desire 530.



- Guarda y cierra tus archivos antes de copiarlos del ordenador al HTC Desire 530, o viceversa.
- Si estás utilizando la tarjeta de memoria como almacenamiento interno, el ordenador sólo mostrará el contenido de la tarjeta de memoria.

1. Conecta el HTC Desire 530 al ordenador utilizando el cable USB facilitado.
2. En el HTC Desire 530, desbloquea la pantalla si está bloqueada.
3. En el mensaje emergente que te pregunta si quieres utilizar USB para la transferencia de archivos, pulsa en **Sí**.

Si no ves este mensaje, desliza el Panel de notificaciones, pulsa en la notificación **Usar USB para**, y a continuación pulsa en **Transferencias de archivos**.

Verás opciones para visualizar o importar archivos en la pantalla del ordenador.

4. Opta por ver archivos.
5. Copia los archivos de tu ordenador en el HTC Desire 530, o viceversa.
6. Después de copiar los archivos, desconecta el HTC Desire 530 del ordenador.

Liberar espacio de memoria

A medida que utilices el HTC Desire 530, acumularás datos y, con el tiempo, disminuirá la capacidad de memoria restante. A continuación se facilitan algunos consejos sobre cómo liberar el espacio de la memoria.

Administrar fotos y vídeos

- Después de realizar capturas continuas con la cámara, quédate sólo con la mejor. Descarta el resto, siempre que no las necesites.
- Tras editar una foto o recortar un vídeo, se guarda el archivo original. Borra los archivos originales o muévelos a otro lugar, como a tu ordenador.
- Si solo envías vídeos a través de MMS, utiliza una resolución inferior. Los vídeos de alta resolución ocupan más espacio. En ajustes de la Cámara, pulsa en **Calidad de vídeo** para cambiar la resolución.

Borrar temas que no utilizas

Los temas pueden consumir rápidamente el espacio de almacenamiento debido a que algunos temas pueden incluir imágenes, sonidos e iconos. Borra los temas que no utilices. Consulta [Borrar un tema](#) en página 51.

Copia de seguridad de datos y archivos

Conserva sólo los datos más recientes en tus aplicaciones y los archivos que necesitas con más frecuencia. Puedes hacer una copia de seguridad de tus otros datos y archivos. Para obtener algunos consejos, consulta [Formas de hacer una copia de seguridad de tus archivos, datos y ajustes](#) en página 106.

Borrar o desactivar aplicaciones

Desinstala aplicaciones que has descargado si ya no las necesitas. Las aplicaciones preinstaladas se pueden desactivar cuando no las utilices. Consulta [Desactivar una aplicación](#) en página 160.

Mover aplicaciones a la tarjeta de memoria



Aplicaciones de terceros que has descargado e instalado se pueden mover a la tarjeta de memoria, si has configurado la tarjeta como almacenamiento interno. Consulta [Mover aplicaciones y datos entre el almacenamiento del teléfono y la tarjeta de memoria](#) en página 100 y [Mover una aplicación a la tarjeta de memoria](#) en página 100.

Desmontar la tarjeta de memoria

Si necesitas retirar la tarjeta de almacenamiento cuando HTC Desire 530 está encendido, desmonta primero la tarjeta de almacenamiento para evitar que se dañe o dañe los archivos que contiene.



Si la tarjeta de memoria se utiliza como almacenamiento interno y existen aplicaciones que se han movido a la tarjeta, no podrás abrir estas aplicaciones después de desmontar la tarjeta.


1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Realiza uno de los pasos siguientes:
 - Si tu tarjeta de memoria aparece en Memoria extraíble, pulsa en  > **Expulsar** junto al nombre de la tarjeta.
 - Si tu tarjeta de memoria aparece en Almacenamiento interno, pulsa en el nombre de la tarjeta, y a continuación pulsa en **Expulsar**.

Explorador de archivos



Acerca de Explorador de archivos

Utiliza la aplicación Explorador de archivos para buscar y organizar los archivos y carpetas en el almacenamiento del teléfono y tarjeta de memoria.

Cambio entre tipos de almacenamiento

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Explorador de archivos**.
2. Desliza a la izquierda o a la derecha para cambiar a un almacenamiento de archivos en el que deseas buscar u organizar tus archivos.

Busca de archivos



1. En Explorador de archivos, pulsa .
2. En la casilla de búsqueda, escribe algunos caracteres del nombre de archivo, y a continuación pulsa en la tecla Intro . A continuación, aparecen los nombres de los archivos que coinciden con la raíz y las subcarpetas.
3. Pulsa en un archivo para abrirlo.

Ordenar los archivos


1. En Explorador de archivos, pulsa  > **Ordenar**.
2. Elige cómo deseas ordenar los archivos y carpetas.

Copiar o mover archivos

1. En Explorador de archivos, busca el archivo o carpeta.
2. Seleccionar elementos para copiar o mover.

3. Pulsa en **Copiar** o **Mover a**.
4. Pulsa , a continuación, busca la carpeta en la que desea copiar o mover los archivos.
O pulsa en  > **Crear carpeta** para crear una nueva carpeta.
5. Pulsa en **Pegar**.

Hacer archivos favoritos

1. En Explorador de archivos, busca el archivo o carpeta.
2. Seleccionar elementos para hacer favoritos.
3. Pulsa en .

Para eliminar un elemento de la ficha Favoritos, selecciona el elemento y pulsa en **Borrar de favoritos**.

Borrar archivo o carpetas



1. En Explorador de archivos, busca el archivo o carpeta.
2. Seleccionar elementos para borrar.
3. Pulsa en **Borrar**.

Sincronizar, realizar copia de seguridad y restablecer

Sincronización online

Añadir tus redes sociales, cuentas de correo electrónico y mucho más




Puedes sincronizar contactos, calendarios y otra información de tus redes sociales, cuentas de correo electrónico y servicios online en el HTC Desire 530. Dependiendo del tipo de cuenta, al iniciar sesión en tus cuentas online, podrás sincronizar las actualizaciones entre el HTC Desire 530 y la Web.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulsa en .
3. Pulsa en el tipo de cuenta que quieras añadir.
4. Sigue las instrucciones en pantalla para introducir información de la cuenta.



- En **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**, pulsa en el interruptor **On/Off** de Sincronización automática para encender o apagar la sincronización automática de todas tus cuentas.
- Puedes añadir varias cuentas de Google.

Sincronizar tus cuentas




1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulsar en el interruptor **Activado/Desactivado** de Sincronización automática para encender o apagar la sincronización automática de todas tus cuentas.
3. Para sincronizar manualmente determinadas cuentas, pulsa en un tipo de cuenta y luego realiza una de las siguientes acciones:
 - Pulsa en  junto a la cuenta que quieras sincronizar, y luego pulsa en **Sincronizar ahora**.
 - Pulsa en  > **Sincronizar ahora** en la pantalla Ajustes de la cuenta.



En la pantalla Ajustes de la cuenta, también puedes cambiar la configuración de sincronización de una cuenta.

Borrar una cuenta

Borra cuentas del HTC Desire 530 si ya no las usas. Al borrar una cuenta, no se eliminan las cuentas y la información del propio servicio online.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulsa en un tipo de cuenta.
3. Pulsa en  junto a la cuenta que quieras borrar.
o bien, si estás en la pantalla Ajustes de la cuenta, pulsa en .
4. Pulsa en **Borrar**.



La aplicación de terceros puede conservar ciertos datos personales tras haber eliminado la cuenta del HTC Desire 530.

Copia de seguridad

Formas de hacer una copia de seguridad de tus archivos, datos y ajustes

¿Te preocupa la posibilidad de perder datos importantes en HTC Desire 530? Haz una copia de seguridad de HTC Desire 530 antes de borrar la memoria, hacer un restablecimiento de fábrica o cambiar a otro teléfono.

Servicio de copia de seguridad de Android

Utiliza tu cuenta de Google para realizar automáticamente copias de seguridad de datos de aplicaciones y ajustes que incluyen contraseñas WiFi y archivos almacenados en ciertas aplicaciones.

HTC Sync Manager

Utiliza HTC Sync Manager para importar música, fotos y vídeos de HTC Desire 530 a tu ordenador. También puedes sincronizar los contactos, los eventos de calendario, los favoritos y las listas de reproducción entre HTC Desire 530 y tu ordenador.

Del mismo modo, HTC Sync Manager es una buena alternativa si no quieres hacer una copia de seguridad de tus cuentas, ajustes y otro contenido personal en la nube. Puedes usarlo para crear copias de seguridad de HTC Desire 530 en tu ordenador.

Otras opciones de copia de seguridad

Si quieres, puedes hacer una copia de seguridad por separado de tus datos o archivos.

Algunas aplicaciones te permiten hacer una copia de seguridad de los datos en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria, de modo que puedas restaurarlos fácilmente tras una restablecimiento de fábrica. Simplemente asegúrate de no borrar la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria cuando hagas un restablecimiento de fábrica.

| | |
|--------------------|--|
| Mensajes | Haz una copia de seguridad de tus mensajes de texto en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria, o guárdalos como un adjunto del correo electrónico. |
| Contactos | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Guarda los contactos y otros datos personales en tus cuentas online para poder sincronizarlas al cambiar a otro teléfono. ▪ Si tienes contactos almacenados localmente en la aplicación Contactos, expórtalos al almacenamiento del teléfono o a la tarjeta de memoria. |
| Archivos | Copia y pega manualmente los archivos conectando el HTC Desire 530 a tu ordenador como si fuera una unidad de disco. |
| Otros datos | Consulta las otras aplicaciones para ver si admiten la exportación de datos a la memoria del teléfono o tarjeta de memoria. |

Uso del servicio de copia de seguridad de Android

A partir de Android 6.0, usa el servicio de copia de seguridad de Android para realizar copias de seguridad de tu teléfono HTC en Google Drive™.

Este servicio puede copiar y restaurar lo siguiente:


| | |
|-------------------------------------|--|
| HTC Sense Home personalizada | Estos incluyen widgets, fondo de pantalla, diseño de la pantalla principal, tonos de llamada, y tamaño de la cuadrícula y orden de clasificación en la pantalla Aplicaciones. |
| Datos de aplicación | <ul style="list-style-type: none"> ▪ En aplicaciones de HTC, los datos de aplicaciones incluyen contactos almacenados en el HTC Desire 530, mensajes de texto, historial de llamadas, Reloj y El Tiempo, lista de ciudades, y cuentas de correos electrónicos. ▪ Los datos de aplicaciones de terceros también se pueden guardar en la copia de seguridad, en función de los ajustes de aplicaciones para desarrolladores. |
| Ajustes | Estos incluyen redes y contraseñas y algunos ajustes de dispositivo de WiFi. |


Cuando se activa la copia de seguridad automática, el servicio de copia de seguridad de Android realiza copias de seguridad regulares de tu teléfono en una carpeta privada en Google Drive. La Copia de seguridad automática se produce cada 24 horas cuando el teléfono está inactivo, cargándose, y conectado a una red WiFi.

Los datos de copia de seguridad no contarán para la cuota de almacenamiento de Google Drive. No se realizarán copias de seguridad de archivos grandes o archivos que los desarrolladores de aplicaciones han decidido excluir del servicio.

Hacer copias de seguridad del HTC Desire 530

Realiza copias de seguridad automáticamente del HTC Desire 530 a Google Drive para que puedas restaurar contenido como datos de aplicaciones y ajustes cuando sea necesario.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Copia de seguridad y reinicio**.
2. Pulsa en **Hacer una copia de seguridad de mis datos**.

3. Pulsa en interruptor de **Activado/Desactivado** para activarla y, a continuación, pulsa en .
4. Comprueba que **Restablecimiento automático** está activada.

Esto permite que los datos y los ajustes de una aplicación que se guarden a través del servicio de copia de seguridad de Android, se puedan restaurar cuando vuelvas a instalar la aplicación en el HTC Desire 530.





Para seleccionar una cuenta de copia de seguridad que no sea tu cuenta Google principal, pulsa en **Cuenta copia seguridad** y, a continuación selecciona otra cuenta Google. También puedes pulsar en **Añadir cuenta** para añadir una cuenta Google nueva para tus copias de seguridad.

Hacer una copia de seguridad local de tus datos

Si quieres hacer una copia de seguridad por separado de contenido como contactos y mensajes de texto del HTC Desire 530, aquí tienes algunos consejos sobre cómo exportar o importar tus datos.


Hacer copia de seguridad de sus contactos

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, pulsa en  > **Administrar contactos**.
3. Pulsa en **Importar/Exportar contactos** > **Exportar a la memoria del teléfono** o **Exportar a tarjeta SD**.
4. Selecciona una cuenta o tipo de contactos para exportar.
5. Para contribuir a proteger tus datos, pulsa en **Sí**, y establece una contraseña para esta copia de seguridad. Asegúrate de que no olvidas esta contraseña. Tendrás que volver a introducirla cuando importes contactos.

Si no necesitas una contraseña, pulsa en **No**.

6. Pulsa en **Aceptar**.

Restaurar contactos

1. En la ficha Contactos, pulsa en  > **Administrar contactos**.
2. Pulsa en **Importar/Exportar contactos** > **Importar de la memoria del teléfono** o **Importar de la tarjeta SD**.
3. Si tienes más de una cuenta configurada, pulsa en el tipo para los contactos importados.
4. Si tienes varias copias de seguridad disponibles, selecciona la copia de seguridad que quieras importar y pulsa en **Aceptar**.
5. Introduce la contraseña que hayas establecido para esta copia de seguridad y pulsa en **Aceptar**.

Hacer copia de seguridad de tus mensajes de texto

Conserva los mensajes de texto importantes al realizar copias de seguridad para que puedas restaurarlos en la aplicación Mensajes HTC, si es necesario. La aplicación Mensajes realiza copias de seguridad, en la memoria del teléfono o en la tarjeta de almacenamiento si tiene una insertada.



Los mensajes de texto del buzón seguro y los mensajes bloqueados no se copiarán. Para incluir estos mensajes en tu copia de seguridad, muévelos primero al cuadro de mensajes general.

1. En la pantalla principal, pulsa en y a continuación busca y pulsa en **Mensajes**.
2. Pulsa en > **Hacer copia de seguridad/Restaurar SMS** > **Copia de seguridad** > **Copia de seguridad de SMS**.
3. Para contribuir a proteger tus datos, establece una contraseña para tu copia de seguridad. Asegúrate de que no olvidas esta contraseña. Tendrás que volver a introducirla cuando restaures los mensajes.

Si no necesitas contraseña, selecciona **No proteger con contraseña esta copia de seguridad**.
4. Introduce un nombre para tu archivo de copia de seguridad y después, pulsa en **Aceptar**.

Hacer copia de seguridad de mensajes de texto vía correo electrónico



- Debes configurar tu cuenta de correo electrónico en la aplicación Correo HTC.
- Los mensajes de texto del buzón seguro y los mensajes bloqueados no se copiarán. Para incluir estos mensajes en tu copia de seguridad, muévelos primero al cuadro de mensajes general.

1. En la pantalla principal, pulsa en y a continuación busca y pulsa en **Mensajes**.
2. Pulsa en > **Hacer copia de seguridad/Restaurar SMS**.
3. Pulsa en **Copia de seguridad** > **Copia de seguridad de SMS a través del correo**.
4. Para contribuir a proteger tus datos, establece una contraseña para tu copia de seguridad. Asegúrate de que no olvidas esta contraseña. Tendrás que volver a introducirla cuando restaures los mensajes.

Si no necesitas contraseña, selecciona **No proteger con contraseña esta copia de seguridad**.
5. Introduce tu dirección de correo electrónico.
6. Redacta tu correo electrónico y después envíalo.

Restaurar mensajes de texto

1. En la pantalla principal, pulsa en y a continuación busca y pulsa en **Mensajes**.
2. Pulsa en > **Hacer copia de seguridad/Restaurar SMS** > **Restaurar**.
3. Elige con qué frecuencia quieres restaurar los mensajes y pulsa en **Siguiente**.
4. Pulsa en la copia de seguridad que quieras importar.

5. Introduce la contraseña que hayas establecido para esta copia de seguridad. Si no has establecido ninguna contraseña, selecciona **Este archivo de copia de seguridad no está protegido con contraseña**.
6. Pulsa en **Aceptar**.

Para restaurar los mensajes de texto copiados por correo electrónico, abre el mensaje de correo electrónico con el archivo de copia de seguridad adjunto desde la aplicación Correo. Pulsa en el adjunto para descargarlo primero y luego vuelve a pulsar en él para abrir el archivo de copia de seguridad que deseas importar. Introduce la contraseña que haya establecido para esta copia de seguridad o selecciona **Este archivo de copia de seguridad no está protegido con contraseña**.

HTC Sync Manager

Acerca de HTC Sync Manager

HTC Sync Manager admite un ordenador que ejecute un sistema operativo Windows o OS X.

Esto es lo que puedes hacer con HTC Sync Manager.

Ver y administrar contenido multimedia en tu ordenador y teléfono

- Examinar y administrar la música, las fotos y los vídeos que están en tu ordenador y teléfono.
- Importar listas de reproducción de iTunes y Windows Media® Player desde tu ordenador a HTC Sync Manager.
- Crea listas de reproducción de música en tu teléfono o tu ordenador y después sincroniza estas listas a ambos dispositivos.
- Reproducir música y vídeos utilizando el reproductor incorporado.

Transferir contenido

- Transferir iPhone fotos, mensajes de texto, contactos y mucho más a tu teléfono HTC. También puedes encontrar e instalar las mismas aplicaciones que estabas utilizando en tu iPhone.
- Importar toda la música, fotos y vídeos de tu teléfono HTC al ordenador.
- Copiar la música, las fotos o los vídeos que quieras del ordenador a tu teléfono.
- Importar documentos del ordenador a tu teléfono.

Hacer una copia de seguridad y restaurarla

Hacer una copia de seguridad de tu teléfono HTC en el ordenador para poder restaurarla luego fácilmente en el mismo teléfono o en otro teléfono HTC.

Sincronización de datos

Sincroniza datos como contactos y calendario entre tu teléfono y el ordenador.

Instalar HTC Sync Manager en tu ordenador



- Puedes instalar HTC Sync Manager en Windows XP o en versiones posteriores. Para instalarlo en un ordenador Mac, necesitas OS X 10.6 o una versión posterior.
- Si tienes algún problema para instalar HTC Sync Manager, cierra todos los programas que se estén ejecutando y vuelve a instalarlo. Si el problema persiste, desactiva temporalmente tu programa antivirus y prueba a volver a instalarlo.

1. Descarga el instalador de HTC Sync Manager desde el sitio de asistencia de HTC:
htc.com/hsm/.
2. Inicia el instalador y sigue las instrucciones en pantalla.
3. Conecta tu teléfono al ordenador utilizando el cable USB facilitado. HTC Sync Manager se abre.



Si has desactivado tu programa antivirus, asegúrate de volver a activarlo después de instalar HTC Sync Manager.

Transferir iPhone contenido y aplicaciones a tu teléfono HTC

Con HTC Sync Manager, puedes transferir fácilmente el contenido de iPhone como contactos, mensajes, fondos de pantalla, fotos de la cámara, etc. a tu teléfono HTC. Si estás usando un teléfono de HTC que tenga HTC Sense 6, HTC Sync Manager también permite que tu teléfono busque e instale las mismas aplicaciones que utilizabas en tu iPhone.




Tienes que usar iTunes 9.0 o posterior para copiar antes tu contenido de iPhone a tu ordenador.

1. Conecta tu iPhone y tu teléfono HTC al ordenador.
2. En HTC Sync Manager, haz clic en **Página principal** > **Transferir y Copia de seguridad**.
3. Haz clic en el botón **Inicio**.
4. Si no has utilizado iTunes para hacer una copia de seguridad de tu contenido de iPhone a tu ordenador, haz eso antes de continuar.
5. Selecciona tu archivo de copia de seguridad de iPhone y luego haz clic en **Aceptar**.
6. Selecciona los tipos de contenido que quieras transferir a tu teléfono HTC.
Puedes elegir si quieres sustituir el contenido de tu teléfono HTC con el contenido de iPhone.
7. Haz clic en **Iniciar**. Espera hasta que HTC Sync Manager termine de transferir el contenido.
8. Cuando termine, abre el Panel de notificaciones en tu teléfono HTC y luego pulsa en .
Elige qué aplicaciones estabas utilizando en iPhone que quieras encontrar en Google Play y descárgalas a tu teléfono HTC.

Obtener ayuda

Para obtener más información sobre el uso de HTC Sync Manager, descarga el PDF de la guía de usuario del sitio de asistencia de HTC (htc.com/hsm/). O bien abre la Ayuda que acompaña al software.



En Windows, haz clic en  en HTC Sync Manager, y luego haz clic en **Ayuda**.

Restablecer

Reiniciar el HTC Desire 530 (restablecimiento de software)

Si tu HTC Desire 530 funciona con una lentitud inusual, si no responde o tiene una aplicación que no funciona correctamente, intente reiniciarlo para ver si consigue solucionar el problema.

1. Si la pantalla se apaga, pulsa el botón ENCENDIDO para volverla a encender.
2. Pulsa durante varios segundos en el botón de ENCENDIDO, y luego puntea en **Reiniciar**.
3. Cuando se te indique que confirmes, pulsa en **Reiniciar**.


¿HTC Desire 530 no responde?

Si HTC Desire 530 no responde al tocar la pantalla o pulsar los botones, aún puedes reiniciarlo.

Mantén pulsados los botones ENCENDIDO y SUBIR VOLUMEN durante al menos 12 segundos. HTC Desire 530 se reinicia.

Restablecimiento de los ajustes de red

Restablece los ajustes de red cuando tengas problemas al conectar HTC Desire 530 a tus datos móviles o red WiFi y dispositivos Bluetooth.


1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Copia de seguridad y reinicio**.
2. Pulsa en **Restablecer ajustes de red**.
3. Pulsa en **Restablecer ajustes**.
4. Pulsa en **Restablecer ajustes**.

Reiniciar el HTC Desire 530 (restablecimiento de hardware)

Si tu HTC Desire 530 presenta un problema persistente que no se puede resolver, puedes realizar un restablecimiento de fábrica (también llamado restablecimiento de hardware o restablecimiento maestro). El restablecimiento de fábrica restablece el teléfono a su estado inicial, el estado en el que estaba antes de encenderlo por primera vez.



El restablecimiento de fábrica eliminará todos los datos del almacenamiento del teléfono, incluidas las aplicaciones que has descargado e instalado, tus cuentas, tus archivos, así como los ajustes, los datos de aplicaciones y el sistema. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de los datos y archivos que quieras conservar antes de realizar un restablecimiento de fábrica.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Copia de seguridad y reinicio**.

2. Pulsa en **Reiniciar teléfono**.

Para borrar también contenido multimedia y otros datos de tu tarjeta de memoria, selecciona **Borrar tarjeta SD**.

3. Pulsa en **Aceptar**.




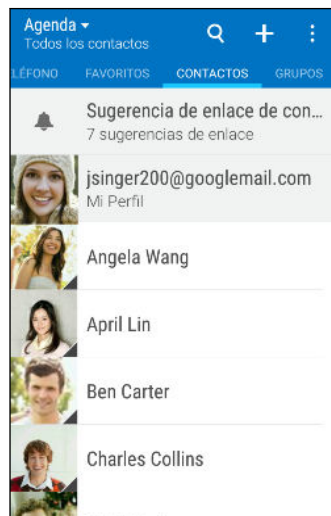
Puede que el restablecimiento de fábrica no borre de forma permanente todos los datos de tu teléfono, incluyendo tu información personal.

Contactos

Tu lista de contactos

La aplicación Contactos muestra todos los contactos guardados en el HTC Desire 530 y en las cuentas online a las que hayas accedido. Utiliza la aplicación Contactos para gestionar fácilmente las comunicaciones con las personas que te importan.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Contactos**.





2. En tu lista de contactos, puedes:
 - Ver tu perfil y editar tu información de contacto.
 - Crear, editar, encontrar o enviar contactos.
 - Pulsar en la foto de un contacto para encontrar formas de conectar rápidamente con el contacto.
 - Ver cuando un contacto te ha enviado un mensaje nuevo.



Para ordenar tus contactos por su primer apellido, pulsa en  > **Ajustes** > **Ordenar contactos por**.




Filtrar tu lista de contactos

Si tu lista de contactos se vuelve muy larga, puedes elegir qué cuentas de contacto mostrar.


1. En la ficha Contactos, pulsa en .
2. Elige las cuentas que contengan los contactos que quieras mostrar.
3. Pulsa en .

Buscar contactos

Busca contactos almacenados en el HTC Desire 530, en el directorio de tu empresa si tienes una cuenta de Exchange ActiveSync o en las redes sociales en las que hayas iniciado sesión.




1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, puedes:
 - Buscar contactos en tu lista de contactos. Pulsa en , y luego introduce las primeras letras del nombre del contacto en el cuadro Buscar contactos.
 - Buscar contactos en el directorio de tu empresa. Pulsa en , introduce las primeras letras del nombre del contacto en el cuadro Buscar contactos y luego pulsa en **Buscar contactos en tu Directorio de empresa**.



Además de buscar un contacto por nombre, puedes buscarlo utilizando su dirección de correo electrónico o el nombre de su empresa. En la ficha Contactos, pulsa en  > **Ajustes** > **Buscar contactos por**, y luego elige un criterio de búsqueda.




Configurar tu perfil

Guarda tu información personal de contacto para enviarla fácilmente a otras personas.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Contactos**.
2. Pulsa en **Mi perfil**.
3. Pulsa en **Editar mi tarjeta de contacto**.
4. Introduce o edita tu nombre y los detalles de contacto.
5. Pulsa en  o en la foto actual para cambiar tu foto de contacto.
6. Pulsa en .

Aparte de sus datos de contacto, deslizar a la ficha Actualizaciones para ver las actualizaciones que haya publicado en las redes sociales.

Añadir un contacto nuevo

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, pulsa en .
3. Pulsa en el campo **Nombre** y a continuación, escribe el nombre del contacto. Pulsa en  para introducir por separado el nombre, primer apellido o segundo apellido y un sufijo de nombre, como Jr.
4. Selecciona el Tipo de contacto. Esta opción determina con qué cuenta se sincronizará el contacto.

5. Introduce la información del contacto en los campos facilitados.
6. Pulsa en .

Cuando pulses en el contacto añadido en tu lista de contactos, verás la información del contacto y tu intercambio de mensajes y llamadas. Dependiendo del tipo de contacto, también puedes ver los eventos o las actualizaciones de las redes sociales de la persona.

¿Cómo añadir un número de extensión al número de un contacto?



Cuando se crea un nuevo contacto en Contactos, puedes añadir un número de extensión a su número para poder omitir los mensajes de voz al llamar.

1. Tras introducir el número de la línea principal, elige una de las siguientes opciones:
 - Pulse **P(,)** para insertar una pausa antes de que el teléfono marque el número de extensión. Para insertar una pausa más larga, introduce **P(,)** varias veces.
 - Pulse **W(,)** para que se le pida confirmación del número de extensión.
2. Introduce el número de extensión.


Editar información de un contacto




Los contactos de las redes sociales no se pueden editar.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, pulsa durante varios segundos en el contacto y después, pulsa en **Editar contacto**.
3. Introduce la nueva información.
4. Pulsa en .

Mantener la comunicación con un contacto

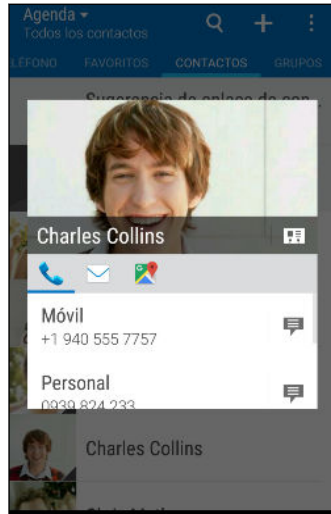

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Contactos**.
2. Pulsa en la foto de un contacto (no en el nombre) y luego elige el modo en que quieras ponerte en contacto con él.





Para ver más formas de ponerte en contacto con dicho contacto, pulsa en el icono que aparece debajo de tu foto.

Importar o copiar contactos

Importar contactos desde la tarjeta nano-SIM

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, pulsa en  > **Administrar contactos**.
3. Pulsa en **Importar/Exportar contactos** > **Importar de la tarjeta SIM**.
4. Si se te pregunta, selecciona la cuenta a la que quieras importar tus contactos.
5. Selecciona los contactos que deseas importar.
6. Pulsa en **Guardar**.


Importar un contacto desde una cuenta de Exchange ActiveSync

1. En la ficha Contactos, pulsa en  e introduce el nombre o dirección de correo electrónico del contacto en la casilla de búsqueda.
2. Pulsa en **Busque contactos en tu Directorio de empresa**.
3. Pulsa en el nombre del contacto que quieras copiar en el HTC Desire 530.
4. Pulsa en  para importar el contacto.

Copiar contactos de una cuenta a otra



Es posible que no se puedan copiar los contactos de las redes sociales.




1. En la ficha Contactos, pulsa en  > **Administrar contactos**.
2. Pulsa en **Copiar contactos** y después, elige un tipo de contacto o cuenta online donde copiarlo.
3. Selecciona un tipo de contacto o cuenta que quieras guardar.

Combinar información de contacto


Evita duplicar entradas combinando información de contacto de distintos orígenes, tales como sus cuentas de redes sociales, en un contacto.

Aceptar sugerencias de enlace de contactos


Cuando el HTC Desire 530 encuentre contactos que se puedan combinar, verás una notificación de enlace al abrir la aplicación Contactos.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, pulsa en la notificación de Sugerencia de enlace de contacto cuando esté disponible. Verás una lista de contactos sugeridos para combinar.
3. Pulsa en  junto al contacto que quieras combinar. En caso contrario, pulsa en  para descartar la sugerencia del enlace.





Si no quieres recibir sugerencias de enlace de contacto, en la ficha Contactos, pulsa en  > **Ajustes**. Desactiva la opción **Sugerir enlace de contacto**.


Combinar información de contactos manualmente

1. En la ficha Contactos, pulse en el nombre del contacto (no en el icono o la foto) que quieras enlazar.
2. Pulsa en  > **Vínculo**.
3. Puede:
 - En **Sugerir enlaces**, enlaza el contacto a una cuenta.
 - En **Añadir contacto**, pulsar en una de las opciones para enlazar a otro contacto.

Romper el enlace

1. En la ficha Contactos, pulsa en el nombre del contacto (no en el icono o la foto) cuyo enlace de información de contacto quieras romper.
2. Pulsa en  > **Enlazar**.
3. En la sección **Contactos vinculados**, pulsa en  junto a un tipo de cuenta para romper el enlace.


Enviar información de contacto

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Contactos**.
2. En el panel Contactos, realiza una de las siguientes acciones:

| Para enviar | Haz esto |
|---|--|
| Información de contacto de alguien | Pulsa durante varios segundos en el nombre del contacto (no el icono o la foto) y luego pulsa en Enviar contacto como vCard . |
| Tu información de contacto | Pulsa durante varios segundos en Mi perfil , y luego pulsa en Enviar mi perfil . |

3. Elige cómo quieres enviar la vCard.
4. Selecciona el tipo de información que quieras enviar.
5. Pulsa en **Enviar**.

Enviar múltiples tarjetas de contactos




1. En la ficha Contactos, pulsa en  > **Enviar contactos**.
2. Selecciona los contactos cuya información quieras compartir.
3. Pulsa en **Enviar**.
4. Elige cómo quieres enviar las tarjetas de contacto.

Grupos de contacto

Organiza a tus amigos, familiares y colegas en grupos para poder enviar rápidamente un mensaje o correo electrónico a todos los miembros del grupo. También hemos configurado el grupo Frecuente para añadir automáticamente los contactos a los que más llamas o que más te llaman.

El HTC Desire 530 también se sincroniza con grupos que hayas creado en tu cuenta de Google.

Crear un grupo

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, pulsa en .
3. Introduce un nombre para el grupo y después, pulsa en  > **Añadir contacto al grupo**.
4. Selecciona los contactos que desees añadir y después, pulsa en **Guardar**.
5. Una vez completado el grupo, pulsa en **Guardar**.

Enviar un mensaje o correo electrónico a un grupo



Se te cobrará por cada mensaje de texto que envíes. Por ejemplo, si envía un mensaje a un grupo de cinco personas, se le cobrarán cinco mensajes.

1. En la ficha Grupos, pulse en el grupo al que quiere enviar un mensaje o un correo electrónico.
2. Vaya a la ficha Acción del grupo.
3. Elige si quieres enviar un mensaje o correo electrónico de grupo.

Editar un grupo

1. En la ficha Grupos, pulsa durante varios segundos en el grupo y después pulsa en **Editar grupo**.
2. Puedes:
 - Cambiar el nombre del grupo. Solo puedes cambiar el nombre de los grupos que has creado.
 - Añadir más contactos al grupo. Pulsa en **⋮** > **Añadir contacto al grupo**.
 - Selecciona los contactos que quieras borrar del grupo.
3. Pulsa en **Guardar**.

Borrar grupos de contacto

1. En la ficha Grupos, pulsa en **⋮** > **Editar grupos**.
2. Selecciona los grupos de contactos que quieras borrar.
3. Pulsa en **Guardar**.

Contactos privados

Si no quieres que aparezca el nombre y la foto de un contacto en la pantalla de bloqueo cuando tengas una llamada entrante, añade el contacto a tu lista de contactos privados.

Añadir un contacto a la lista de contactos privados



Los contactos deben tener un número de teléfono antes de que puedan añadirse a la lista de contactos privada.

1. En la pantalla principal, pulsa en **⋮**, y a continuación busca y pulsa en **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, pulsa durante varios segundos en el contacto y después, pulsa en **Añadir a contactos privados**.

Para ver tu lista de contactos privados, en la ficha Contactos, pulsa en **⋮** > **Administrar contactos** > **Contactos privados**.

Organizar tus contactos privados



1. En la ficha Contactos, pulsa en **⋮** > **Administrar contactos** > **Contactos privados**.
2. Para añadir contactos a la lista de contactos privados, pulsa en **+**, selecciona los contactos que quieres añadir y luego pulsa en **Guardar**.
3. Para borrar contactos privados de la lista, pulsa en **⋮** > **Borrar contacto privado**, selecciona los contactos que quieras borrar y luego pulsa en **Borrar**.

Calendario y Correo electrónico


Calendario

Ver el Calendario

Utiliza la aplicación Calendario para ver tus eventos, reuniones y citas. Si has iniciado sesión en tus cuentas online, los eventos correspondientes aparecerán también en Calendario.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Calendario**.
2. Pulsa en  y después, elige una vista de calendario.



Si ves el icono de la fecha actual , pulsa en él para volver a la fecha actual.

Vista Mes

En la vista de Mes, verás marcados los días en que hay algún evento. Los próximos eventos del día también aparecen en la parte inferior de la pantalla.


- Desliza el dedo a izquierda o derecha en la pantalla para ver los meses posteriores o anteriores.
- Pulsa en un día para ver los eventos de ese día.
- Mantén pulsado un día para ver más opciones.

Vistas de Día y de Agenda

La vista de Día muestra tu programación del día y la previsión meteorológica para los próximos días, mientras que la vista de Agenda ofrece un resumen de todos los eventos del día.


- Desliza el dedo a izquierda o derecha en la pantalla para ver los días posteriores o anteriores.
- Pulsa en un evento para ver sus detalles.
- Si el evento es un cumpleaños o un aniversario de un contacto, pulsa para enviarle una felicitación.



¿Necesitas ver la hora del evento en otra zona horaria? En la vista de Día, pulsa en  > **Seleccionar segunda zona horaria** > **Elegir ubicación** e introduce el nombre de la ciudad.

Vista de semana

La vista de Semana muestra una tabla de los eventos correspondientes a una semana.


- Desliza el dedo a izquierda o derecha en la pantalla para ver las semanas posteriores o anteriores.
- Pulsa en un evento (indicado como bloques de colores) para ver sus detalles.
- Comprueba el número de semana en la esquina superior izquierda del gráfico.
- Selecciona el día que empiezas una semana al pulsar en  > **Ajustes** > **Primer día de la semana**.



Programar o editar un evento


Puedes crear o editar eventos en el HTC Desire 530, y también sincronizar eventos con tu calendario de Exchange ActiveSync. Incluso puedes crear, modificar y sincronizar eventos con tu calendario Google.




La edición de eventos no es compatible con todas las cuentas.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Calendario**.
2. En cualquier vista de Calendario, realiza una de las siguientes acciones:

Crear un evento Pulsa en . Pulsa en  y luego selecciona el día en el que quieras añadir el evento.

Editar un evento Visualiza un evento y luego pulsa en .

3. Introduce y ajusta los detalles del evento. Además de establecer el nombre del evento, fecha, hora y lugar, puedes:

Invitar a contactos de tu cuenta de Exchange ActiveSync o Google Pulsa en , y selecciona los contactos que quieras invitar.

Establecer la repetición del evento Pulsa en el botón **No se repite**, y a continuación selecciona un programa de repetición. A continuación, puedes establecer la frecuencia de repetición y fecha de finalización.

Crear una nota de evento Mientras visualizas los detalles de un evento, pulsa en **Crear nota**.

4. Pulsa en **Guardar**.




Si has invitado a personas al evento, pulsa en **Enviar** o en **Enviar actualización**.

Consultar un evento en tu programación

Evita programar varias citas al mismo tiempo. En Calendario, puedes consultar tus citas para ver si un nuevo evento entra en conflicto con tu programación.

1. Cuando crees o edites un evento, pulsa en **Revisar calendario**.
2. Mantén pulsado el cuadro de evento y luego arrástralo hasta un intervalo de tiempo disponible.
3. Arrastra los nodos superior e inferior para ajustar la duración del evento. Verás un mensaje si hay conflictos con otros eventos programados.
4. Pulsa en **Listo** para volver a la pantalla del evento, y luego guarda tu evento.

Elegir qué calendarios mostrar



1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Calendario**.
2. Pulsa en  > **Cuentas (Todos los calendarios)** o en **Cuentas (Multi-calendario)**.
3. Selecciona o deselecciona la cuenta que quieres mostrar u ocultar.
Si tienes múltiples calendarios en una cuenta online, pulsa en  para seleccionar los elementos que quieras incluir.
4. Pulsa en **Guardar**.




Los calendarios se sincronizan en el HTC Desire 530, incluso si están ocultos.

Compartir un evento

Puedes compartir un evento del calendario como un vCalendar utilizando Bluetooth o enviándolo como un archivo adjunto con tu correo electrónico o mensaje.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Calendario**.
2. Realiza uno de los siguientes pasos:
 - Mientras visualizas un evento, pulsa en  > **Compartir vía**.
 - En la vista de Día, Agenda o Semana, pulsa durante varios segundos en un evento y después, pulsa en **Compartir vía**.
3. Elige cómo quieres enviar el evento.





También puedes reenviar invitaciones a eventos aceptadas de tu calendario de Exchange ActiveSync. Mientras visualizas un evento, pulsa en  > **Reenviar**. Redacta tu correo electrónico y después envíalo.

Aceptar o rechazar una invitación a un evento


Cambia a la vista de Invitados para ver las invitaciones a eventos que aún no has aceptado o rechazado.



Debes configurar una cuenta de Exchange ActiveSync para recibir invitaciones a eventos en el Calendario.


1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Calendario**.
2. Pulsa en  > **Invitados**, y luego pulsa en una invitación a un evento.
3. Acepta, rechaza o acepta provisionalmente la invitación o sugiere una nueva fecha.



Pulsa en  para elegir entre más opciones, como mover la invitación a una carpeta, etc.


Si necesitas cancelar una invitación a un evento aceptada o proponer una nueva hora, visualiza los detalles del evento en Calendario, y luego pulsa en **Respuesta**.


Descartar o posponer recordatorios de eventos

Si has configurado al menos un recordatorio para un evento, el icono de próximo evento  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordárselo.

1. Desliza para abrir el panel de Notificaciones.
2. Si la notificación indica que hay varios recordatorios, pulsa en ella para ver todos los recordatorios. Luego puedes elegir entre posponerlos o descargarlos.
3. Si ves una única notificación de evento, separa dos dedos sobre la notificación para ampliarla. Entonces puedes:
 - Pulsar en **Posponer** o en **Descartar**. O bien arrastrar la notificación a izquierda o derecha para descartarla.
 - Pulsar en **Enviar correo** para enviar una respuesta rápida a los asistentes a la cita.






Para editar las respuestas rápidas predefinidas o añadir tus propias respuestas, abre Calendario, y luego pulsa en  > **Ajustes** > **Respuesta rápida**.


Si no quieres ni descartar ni posponer las alertas de calendario, pulsa  desde el Panel de notificaciones para mantenerlos pendientes en el área de notificaciones de la barra de estado.


Correo

Consultar tu correo

La aplicación Correo te permite leer, enviar y organizar mensajes de correo electrónico de una o varias cuentas de correo electrónico configuradas en el HTC Desire 530.



1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Correo**. Aparece la bandeja de entrada de una de tus cuentas de correo electrónico.
2. Elige entre lo siguiente:
 - Pulsa en un mensaje de correo electrónico para leerlo.
 - Para visualizar mensajes de correo electrónico de otra carpeta de correo, pulsa en  > **Carpeta**, y luego pulsa en la carpeta que quieras ver.
 - Para alternar entre las cuentas de correo electrónico o ver los mensajes de correo electrónico de todas tus cuentas, pulsa en .

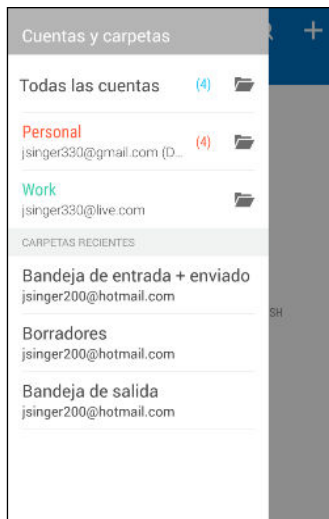



- Para cambiar la configuración de la cuenta de correo electrónico, selecciona antes la cuenta y luego pulsa en  > **Ajustes**.

Organizar la bandeja de entrada


¿Tienes una gran cantidad de mensajes de correo electrónico en tu bandeja de entrada? Organiza tus mensajes en fichas para encontrar rápidamente los mensajes que quieras.




1. Cambia a la cuenta de correo electrónico que quieres usar.
2. En la bandeja de entrada, pulsa en  > **Editar fichas**.
3. Selecciona las fichas que quieras añadir a la bandeja de entrada.
4. Para organizar las fichas, arrastra , y después mueve la ficha a su nueva ubicación.
5. Pulsa en **Listo**.
6. Deslízate hasta la ficha añadida para comprobar tus mensajes de correo electrónico.

Enviar un mensaje de correo electrónico



1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Correo**.
2. Cambia a la cuenta de correo electrónico que quieras usar.
3. Pulsa en .
4. Añade uno o más destinatarios.





¿Quieres enviar en bucle a más destinatarios en una copia visible (CC) o una copia no visible (CCO) del mensaje de correo electrónico? Pulsa en  > **Mostrar CC/CCO**.

5. Introduce el asunto y después, redacta tu mensaje.
6. Elige entre lo siguiente:
 - Añade un adjunto. Pulsa en , y luego elige lo que quieras adjuntar.
 - Establece la prioridad para un mensaje importante. Pulsa en  > **Establecer prioridad**.
7. Pulsa en .




Para guardar el correo electrónico como borrador y enviarlo después, pulsa en  > **Guardar**. O pulsa .


Reanudar un correo electrónico de borrador

1. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, pulse en  > **Carpeta > Borradores**.
2. Pulsa en el mensaje.
3. Cuando termines la edición del mensaje, pulsa en .

Leer y responder a un mensaje de correo electrónico


1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Correo**.
2. Cambia a la cuenta de correo electrónico que quieras usar.
3. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, pulsa en el correo electrónico o conversación que quieras leer.



Si quieres leer un mensaje en concreto dentro de una conversación de correo electrónico, pulsa en  para ampliar la conversación y luego pulsa en el mensaje de correo electrónico.

4. Pulsa en **Responder** o en **Responder a todos**.




Pulsa en  para ver más acciones para el correo electrónico.

Responder rápidamente a un correo electrónico

Puedes responder rápidamente a un correo electrónico nuevo desde la pantalla principal o la pantalla de bloqueo.

1. Cuando recibas una notificación de correo electrónico nuevo, abre el panel de notificaciones.
2. En la previsualización del correo electrónico, pulsa en **Responder a todos**.

Si tienes varias notificaciones y no ves las opciones del correo electrónico, expande la previsualización del correo electrónico separando dos dedos sobre la notificación.

3. Redacta tu mensaje de respuesta y pulsa en .

Guardar una imagen de un mensaje de correo electrónico



- Dependiendo de la configuración del límite de tamaño del correo, tal vez tengas que pulsar en **Mostrar imágenes** para ver las imágenes incrustadas en un correo electrónico.
- Es posible que las imágenes online no se vean correctamente al usar determinadas cuentas de correo.

Mientras visualizas un mensaje de correo electrónico, pulsa sin soltar en una imagen incrustada y luego pulsa en **Guardar imagen**. Encontrará la imagen guardada en el álbum *Todas las descargas* en Galería.


También puedes copiar la imagen en el portapapeles o establecerla como fondo de pantalla.

Administrar tus mensajes de correo electrónico

La aplicación Correo ofrece maneras sencillas de organizar, mover o borrar los mensajes de correo electrónico.

Ordenar los mensajes de correo electrónico


Personaliza el modo en que quieres que se ordenen tus mensajes de correo electrónico.

En la bandeja de entrada de tu cuenta de correo electrónico, pulsa en  > **Ordenar** y elige entre las distintas opciones de clasificación.

Mover mensajes de correo electrónico a otra carpeta

1. Cambia a la cuenta de correo electrónico que quieres usar.
2. Selecciona los mensajes de correo electrónico que quieras mover.




Para seleccionar todo, selecciona primero un mensaje de correo electrónico y luego pulsa en  > **Seleccionar todo**.

3. Pulsa en **Mover a**, y luego selecciona una carpeta.

Eliminar mensajes de correo electrónico




1. Cambia a la cuenta de correo electrónico que quieras usar.
2. Seleccione los mensajes de correo electrónico que quieras borrar.



Para seleccionar todo, selecciona primero un mensaje de correo electrónico y luego pulsa en  > **Seleccionar todo**.

3. Pulsa en **Borrar**.

Buscar mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Correo**.
2. Pulsa en .
3. Si quieres refinar o filtrar la búsqueda, pulsa en , comprueba las opciones de búsqueda y luego pulsa en **Aceptar**. Por ejemplo, puedes centrar la búsqueda en el contenido del correo electrónico o filtrar mensajes de correos electrónicos con archivos adjuntos o etiquetados como de alta prioridad.
4. En la casilla de búsqueda, introduce las palabras que quieras buscar.
5. Pulsa en un resultado para abrir el correo electrónico.

Buscar correos electrónicos de un contacto


¿Recuerdas el remitente pero no encuentras un correo electrónico concreto de ese contacto?

1. Cambia a la cuenta de correo electrónico que quieras usar.
2. Pulsa durante varios segundos en un correo electrónico de un contacto.
3. Pulsa en **Mostrar todos los correos del remitente**. Aparecerá una lista de correos electrónicos del contacto.


Trabajar con el correo electrónico Exchange ActiveSync

Disfruta de las potentes funciones de correo electrónico de Microsoft Exchange ActiveSync directamente en tu HTC Desire 530. Marca mensajes de correo electrónico importante, configura tu respuesta de fuera de la oficina o envía invitaciones para la próxima reunión de tu equipo mientras estás de viaje.


Añadir una bandera al correo electrónico

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Correo**.
2. Cambia a la cuenta de Exchange ActiveSync.
3. Mientras visualizas la bandeja de entrada, pulsa en el icono con un indicador que aparece junto a un mensaje de correo electrónico o conversación.




Para marcar un mensaje de correo electrónico dentro de una conversación, pulsa en  para ampliar la conversación y luego pulsa en el icono con un indicador del mensaje de correo electrónico.

Configurar el estado Fuera de oficina

1. Cambia a la cuenta de Exchange ActiveSync.
2. Pulsa en  > **Fuera de la oficina**.
3. Pulsa en tu estado de oficina actual y luego selecciona **Fuera de la oficina**.
4. Establece las fechas y horas.
5. Introduce el mensaje de respuesta automática.
6. Si quieres un mensaje de respuesta automática para remitentes de fuera de tu organización, pulsa en la opción **Enviar respuestas a remitentes externos**, y luego introduce el mensaje de respuesta automática en el cuadro.
7. Pulsa en **Guardar**.

Enviar una invitación a un evento



1. Cambia a la cuenta de Exchange ActiveSync.
2. Pulsa en  > **Nueva invitación a reunión**.
3. Introduce los detalles de la reunión.
4. Pulsa en **Guardar**. O bien pulsa en **Enviar** si has invitado a personas a la reunión.

Añadir una cuenta de correo electrónico

Configura cuentas de correo electrónico adicionales como otra cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync o una cuenta de un servicio de correo electrónico basado en Web o de un proveedor de correo electrónico.



Si vas a añadir una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync o una cuenta POP3/IMAP, solicita al administrador de la red o al proveedor del servicio de correo electrónico los ajustes adicionales del correo que puedes necesitar.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Correo**.
2. Pulsa en  > **Añadir cuenta**.
3. Selecciona un tipo de cuenta de correo electrónico de la lista de proveedores de correo electrónico. O bien, pulsa en **Otro (POP3/IMAP)**.
4. Introduce la dirección de correo electrónico y la contraseña de tu cuenta y después pulsa en **Siguiente**.



Algunas cuentas de correo electrónico te permiten configurar el modo de sincronización. Por defecto, el HTC Desire 530 utiliza Sincronización inteligente para ahorrar energía de la batería. Consulta [¿Qué es Sincronización inteligente?](#) en página 131.

5. Introduce el nombre de la cuenta de correo electrónico y después, pulsa en **Finalizar configuración**.

¿Qué es Sincronización inteligente?

Sincronización inteligente expande automáticamente el tiempo de sincronización que la aplicación Correo permanece inactiva. Establece tu cuenta de correo electrónico en Sincronización inteligente cuando no necesites comprobar con frecuencia los mensajes nuevos del correo. Sincronización inteligente ayuda a ahorrar energía de la batería.

Si quieres recibir los mensajes de correo electrónico cuando llegan, selecciona otro programa en **Sincronizar hora de máxima actividad** y **Sincronización de mínima actividad** en los ajustes **Sincronizar, enviar y recibir** de la cuenta del correo electrónico.

Buscar con Google y aplicaciones

Google Now

Obtener información instantánea con Google Now

Antes de empezar el día, ¿quieres consultar qué tiempo hará y cuánto tardarás en llegar hoy al trabajo? Google Now™ te ofrece información rápida y actualizada que te interesará, todo sin tener que buscar.

Dependiendo de tu ubicación, la hora del día y las búsquedas previas en Google, Google Now mostrará tarjetas de información con:

- El tiempo actual y la previsión meteorológica de los próximos días.
- La situación del tráfico de camino al trabajo o de vuelta a casa.
- Las direcciones y el tiempo de trayecto a nuestra siguiente cita.
- La llegada del siguiente tren o autobús a un andén o parada.
- El resultado de tu equipo favorito y su progreso mientras disfrutas del juego.


Abre la aplicación Buscar con Google para usar Google Now. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Google**. O pulsa en el widget de la barra de búsqueda Google cuando esté disponible.

Configurar Google Now



Antes de configurar Google Now:

- Asegúrate de que has iniciado sesión en tu cuenta de Google.
- Activa los servicios de ubicación y asegúrate de que tienes conexión a Internet.




1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Google**.
2. Pulsa en **Inicio**. O si has activado Google Now anteriormente en el HTC Desire 530 y lo has desactivado, pulsa en el **Obtener las tarjetas Now > Configuración**.

3. Lee la pantalla de información y a continuación pulsa en **Sí, de acuerdo**. Las tarjetas de información de Google Now empezarán a aparecer en la pantalla de búsqueda de Google.
4. Desliza hacia arriba la pantalla para ver todas las tarjetas de información disponibles.
5. Para descartar una tarjeta, deslízala hacia la derecha.

Dependiendo de la información que hayas permitido compartir, aparecerán más tarjetas de información en la pantalla de búsqueda de Google cuando utilices el HTC Desire 530 para buscar en la Web, crear citas, configurar recordatorios, etc.

Cambiar los ajustes de la tarjeta

Puedes personalizar fácilmente los ajustes de las tarjetas de Google Now para adaptarlas a tus necesidades de información. Por ejemplo, puedes cambiar las unidades del tiempo en la tarjeta Tiempo o tu modo de transporte en la tarjeta Tráfico.





1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Google**.
2. Elige entre lo siguiente:
 - Para cambiar el ajuste de una tarjeta específica, pulsa en  y, a continuación, pulsa en una acción.
 - Para modificar la información de la tarjeta específica como tu dirección de trabajo y equipos deportivos o valores bursátiles que sigues, pulsa en , y a continuación pulsa en **Personalizar Google Now**. Elige la información que deseas modificar.

Configurar recordatorios en Google Now

La creación de recordatorios en Google Now es una forma sencilla de llevar un control de lo que tenemos que hacer. Puedes configurar recordatorios basados en la hora o la ubicación. Cuando llegue la hora del recordatorio o bien hayas llegado a la ubicación indicada, Google Now muestra la tarjeta Recordatorio en la pantalla de búsqueda de Google y suena una notificación para avisarte.




Esta función puede que no esté disponible en todos los idiomas.


1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Google**.
2. Pulsa en , y luego pulsa en **Recordatorios**.
3. Pulsa en .
4. Introduce el título del recordatorio, como puede ser la tarea que quieras que te recuerde.
5. Selecciona **Hora** para configurar un recordatorio basado en la hora o **Lugar** para configurar un recordatorio basado en la ubicación.
6. Configura los detalles de hora o ubicación del recordatorio.
7. Pulsa en .

Cuando llegue la hora del recordatorio o bien hayas llegado a la ubicación, aparecerá la tarjeta Recordatorio en la pantalla de búsqueda de Google. Puedes descartar o posponer el recordatorio.

Desactivar Google Now

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Google**.
2. Pulsa en **Buscar y Google Now** > **Tarjetas Now**.
3. Pulsa en el botón que hay junto a **Mostrar tarjetas** y luego pulsa en **Desactivar**.

Now on Tap

Utiliza Now on Tap para buscar información mientras ves mensajes de correo electrónico y sitios web, escuchas música, o incluso cuando intercambias mensajes de texto. Now on Tap te permite buscar información sobre la pantalla en la que te encuentras, por lo que no es necesario que salgas de la aplicación. Solamente mantén pulsado  y Now on Tap muestra información, aplicaciones y acciones relacionadas.





Esta función puede que no esté disponible en todos los idiomas.

Activando Now on Tap





Antes de encender Now on Tap:


- Asegúrate de que has iniciado sesión en tu cuenta de Google y has configurado Google Now. Consulta [Configurar Google Now](#) en página 132 para obtener más información.
- Activa los servicios de ubicación y asegúrate de que tienes conexión a Internet.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Google**.
2. Pulsa en  > **Ajustes** > **Tarjetas Now**.
3. Pulsa en **Now on Tap**, y a continuación pulsa en **Activar**.

Buscando con Now on Tap

1. En la aplicación en la que te encuentres actualmente, mantén pulsado . Now on Tap analiza la pantalla y muestra una tarjeta con información, aplicaciones o acciones relacionadas con el elemento o el lugar buscado.
2. Pulsa en un elemento en la tarjeta para ver más información o realizar una acción. También puedes decir, "OK, Google" y di lo que quieres saber sobre el elemento o la ubicación buscada. Por ejemplo, si Now on Tap ha buscado un restaurante, puedes decir "OK, Google. Llévame a ese restaurante" para obtener la dirección de dicha ubicación.
3. Para ocultar las tarjetas de información y volver a la pantalla, pulsa en .


Desactivando Now on Tap

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Google**.
2. Pulsa en **Buscar y Google Now** > **Tarjetas Now**.
3. Pulsa en el botón que hay junto a **Now on Tap**.

Buscar con Google

Buscando en el HTC Desire 530 y la Web


Puedes buscar información en el HTC Desire 530 y en la Web. En la aplicación Buscar con Google, inicia tu búsqueda introduciendo una palabra clave o usando Google Voice Search™.

Para abrir Buscar con Google, en la pantalla principal pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Google**. O pulsa en el widget de la barra de búsqueda Google cuando esté disponible.



Algunas aplicaciones, como Contactos o Correo, tienen su propia función de búsqueda, el cual se puede utilizar para buscar dentro de la propia aplicación.

Realizar búsquedas en la Web y el HTC Desire 530

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Google**.
Si ya has configurado una cuenta de Google en tu HTC Desire 530, tendrás la opción de iniciar sesión en Google Now.
2. En el recuadro de búsqueda, escribe lo que quieras buscar. A medida que escribas, se mostrarán los elementos coincidentes en el HTC Desire 530 y las sugerencias de la búsqueda web de Google.
3. Si lo que estás buscando aparece en la lista de sugerencias, pulsa en el elemento para buscarlo o abrirlo en la aplicación apropiada.




También puedes filtrar los resultados de la búsqueda web pulsando en cualquiera de las categorías de la barra de filtro en la parte inferior de la pantalla.

Buscar en la Web con tu voz


Utiliza Google Voice Search para buscar información en la Web hablando a tu HTC Desire 530.




Esta función puede que no esté disponible en todos los idiomas.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Google**.
2. Di "OK, Google," y después di qué quieres buscar. Tras decirlo, aparecerán los elementos coincidentes de la búsqueda Web de Google.
3. Si lo que estás buscando aparece en la lista, pulsa en el elemento para abrirlo en la aplicación compatible. Si no, di "OK, Google" para buscar de nuevo.

Ajustar opciones de búsqueda

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Google**.
2. Pulsa en **Buscar y Google Now**.
3. Pulsa en la opción de búsqueda que deseas establecer.

Para obtener ayuda o enviarnos tus comentarios, pulsa en .

Aplicaciones de Google

Aplicaciones de Google

Cuenta con el conjunto de aplicaciones Google en el HTC Desire 530 para que te ayuden a conseguir productividad, navegar por Internet, entretenerte, y mucho más.

Gmail

Gmail te permite enviar y recibir correo electrónico desde tus cuentas de Google o desde otras cuentas de correo electrónico, todo en una cómoda aplicación.

Google Chrome

Usa Google Chrome para navegar por Internet, buscar en la Web, y marcar tus sitios web favoritos.

Google Drive

Almacena tus fotos, documentos y otros archivos en Google Drive para acceder a ellos desde tu HTC Desire 530, tu ordenador y el resto de dispositivos móviles. Además del almacenamiento predeterminado que obtienes de Google Drive, puedes ser apto para recibir almacenamiento adicional online de forma gratuita. Para solicitar esta oferta, inicia sesión en tu cuenta de Google en el HTC Desire 530, y no desde tu ordenador u otro teléfono que no sea HTC.

Google Maps

Google Maps le permite realizar un seguimiento de su ubicación actual, ver las situaciones del tráfico en tiempo real y recibir direcciones detalladas de tu destino.

También te ofrece una herramienta de búsqueda donde puedes encontrar lugares de interés o una dirección en un mapa o ver lugares a nivel de calle.

Música Google Play

Música Google Play te permite crear tu propia biblioteca de música, reproducir tus canciones favoritas, y adquirir los últimos álbumes o canciones de miles de artistas de todo el mundo.

YouTube

Comparte tus vídeos y descubre las últimas sensaciones en vídeo utilizando la aplicación YouTube.

Otras aplicaciones


Reloj

Utilizar la aplicación Reloj

La aplicación Reloj es más que un reloj sencillo que indica la fecha y hora. Utiliza el HTC Desire 530 como un reloj internacional para ver la fecha y hora en diversas ciudades del mundo. También puedes configurar alarmas o controlar tu tiempo gracias al cronómetro o temporizador.

Ajustar una alarma



Puedes establecer una o más alarmas.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Reloj**.
2. En la ficha Alarmas, selecciona la casilla de verificación de una alarma y luego, pulsa en esa alarma.
3. En Establecer alarma, utiliza las ruletas del tiempo para establecer la alarma.
4. Si quieres aplicar la alarma a múltiples días, pulsa en **Repetir**.
5. Pulsa en **Listo**.



- Para desactivar una alarma, desmarca la casilla de verificación de esa alarma.
- Si tienes que configurar más de tres alarmas, pulsa en **+**.

Ajustar la fecha y la hora manualmente

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Reloj**.
2. En la ficha Hora internacional, pulsa en  > **Ajustes fecha y hora**.
3. Borra **Fecha y hora automáticas** y **Zona horaria automática** y luego establece la zona horaria, fecha y hora según sea necesario.







Para mostrar la hora militar, elige la opción **Formato de 24 horas**.

El Tiempo

Comprobar El Tiempo

Utiliza la aplicación El Tiempo y el widget para comprobar el tiempo actual y las previsiones meteorológicas para los próximos días. Además del tiempo de tu ubicación actual, puedes ver las previsiones meteorológicas de otras ciudades del mundo.



1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **El Tiempo**. Verás el tiempo para distintas ciudades, incluyendo aquella en la que estás.
2. Pulsa en una ciudad para ver la información del tiempo.
3. Deslízate hasta las fichas Horas y Previsión para ver la previsión correspondiente a la ubicación seleccionada.
4. Para comprobar el tiempo en otras ciudades, pulsa en , y después selecciona la ciudad que desees.
5. Para añadir más ciudades, pulsa en  y luego introduce la ubicación.
6. Para cambiar la escala de temperatura, programación de actualizaciones y más, pulsa en  > **Ajustes**.

Tus ajustes de la aplicación El Tiempo también controlan la información meteorológica que se muestra en el Reloj y el Calendario.

Grabador de voz


Grabar clips de voz

Utiliza el Grabador de voz para capturar información durante conferencias, entrevistas o incluso crear tu propio diario de audio.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Grabador de voz**.
2. Sujeta el micrófono junto a la fuente de sonido.
3. Pulsa en  para iniciar la grabación de un clip de voz.




El Grabador de voz puede ejecutarse en un segundo plano mientras haces otras cosas en el HTC Desire 530, salvo cuando abres otras aplicaciones que también utilizan funciones de audio.

4. Pulsa en  para detener la grabación.

Para reproducir el clip de voz, pulsa en .



Para ver tus clips de voz grabados, pulsa en . Pulsa durante varios segundos en un clip de voz para ver las opciones para compartir, establecerlo como tono de llamada, etc.

Radio FM

Escuchar Radio FM

Escucha tus emisoras de radio favoritas utilizando la aplicación Radio FM.



Primero debes conectar unos auriculares a la toma de audio de tu HTC Desire 530 para utilizar Radio FM. Radio FM utiliza el auricular estéreo como la antena de radio FM.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Radio FM**.
2. Pulsa en .

La primera vez que abras Radio FM, buscará las emisoras FM locales que puedes escuchar.

3. Mientras escuchas una emisora FM, puedes:
 - Pulsar en o en para ir a la emisora siguiente o a la anterior.
 - Arrastrar el control deslizante para sintonizar una frecuencia en la banda FM. Para ajustar la frecuencia de radio, pulsa en o en .
 - Pulsa en para marcar una emisora de radio como favorita. Para ver tus demás favoritos y emisoras predefinidas, pulsa en .
4. Para apagar la Radio FM, pulsa en .


Conexiones de Internet

Activar o desactivar la conexión de datos

Desconectar tu conexión de datos ahorra la duración de la batería y ahorra dinero de gastos por datos.



Necesitas un plan 4G/LTE para utilizar la red 4G/LTE de tu operador en las llamadas de voz y los servicios de datos. Para obtener más información, contacta con tu operador.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en el interruptor de **Activado/Desactivado** de datos móviles para encender o apagar la conexión.



Si no tienes una conexión de datos activada y tampoco estás conectado a una red WiFi, no recibirás actualizaciones automáticas en tu correo electrónico, cuentas de la red social y otra información sincronizada.

Administrar tu uso de los datos

Si tienes un límite de datos mensual, es importante que controles las actividades y aplicaciones que suelen enviar y recibir datos, como navegar por la Web, sincronizar cuentas online y enviar correo electrónico o compartir actualizaciones de estado.

Los siguientes son otros ejemplos:

- Transmitir vídeos y música por la Web
- Jugar a juegos online
- Descargar aplicaciones, mapas y archivos
- Actualizar aplicaciones para actualizar información y feeds
- Subir y realizar una copia de seguridad de tus archivos en tu cuenta de almacenamiento online
- Utilizar el HTC Desire 530 como router WiFi
- Compartir tu conexión de datos móviles mediante conexión compartida USB

Para ayudarte a ahorrar datos, conéctate a una red de WiFi siempre que sea posible y configura tus cuentas y correos electrónicos online para que se sincronicen con menos frecuencia.

Activar o desactivar el roaming de datos

Conéctate a las redes asociadas a tu operador móvil y accede a los servicios de datos cuando estés fuera del área de cobertura de tu operador móvil.



Utilizar los servicios de datos en roaming puede resultar costoso. Consulta a tu operador móvil las tarifas por roaming de datos antes de usar el roaming de datos.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en **Datos móviles**.
3. Selecciona o desmarca la opción **Roaming de datos**.

Controlar el uso de los datos

Controla tu uso de los datos para evitar superar tu límite de datos mensual.



El uso de datos que mide HTC Desire 530 puede diferir y ser inferior al uso de datos real.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. En Conexiones y redes, pulsa en **Más > Uso de datos**.
3. Selecciona **Limitar uso de datos móviles** y pulsa en **Aceptar** para deshabilitar automáticamente tu conexión de datos cuando llegues al límite establecido.
4. Arrastra la línea de **LÍMITE superior** para establecer tu límite de datos mensual.
5. Selecciona **Avisarme sobre el uso de datos**, y luego arrastra la línea de **ALERTA inferior** para establecer una alerta antes de que alcances tu límite de datos mensual.
6. Pulsa en **Restablecer uso de datos**, y luego ajusta el día del mes en el que se reinicia tu ciclo de uso. Esta fecha suele ser coincidir con el inicio de tu periodo de facturación mensual.



Si vas a conectar tu HTC Desire 530 a otro router de WiFi portátil, pulsa en > **Zonas activas móviles** para evitar que se descarguen datos en segundo plano que puedan generar gastos por datos adicionales.

Ver el uso de datos de las aplicaciones

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. En Conexiones y redes, pulsa en **Más > Uso de datos**.
3. Desplázate hacia abajo en la pantalla para ver una lista de aplicaciones y su información de uso de datos.
4. Pulsa en una aplicación para ver más detalles.

WiFi conexiones

Para utilizar WiFi, deberás disponer de acceso a un punto de acceso inalámbrico o "router".



La disponibilidad e intensidad de la señal WiFi variarán en función de los objetos que deba atravesar la señal WiFi (tales como edificios o simplemente un muro entre habitaciones).

Activar o desactivar WiFi

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa el interruptor de WiFi **Activado/Desactivado** para encender o apagar WiFi.
3. Pulsa en **Wi-Fi** para ver una lista de las redes inalámbricas detectadas.



- Para buscar manualmente las redes WiFi, pulsa en > **Buscar**.
- Si la red inalámbrica que quieres no aparece en la lista, pulsa en > **Añadir red** para añadirla manualmente.

Conectar a una red WiFi

1. Activa la WiFi y consulta la lista de redes WiFi detectadas.
Consulta [Activar o desactivar WiFi](#) en página 142.
2. Pulsa en la red WiFi a la que quieras conectarte.
3. Si has seleccionado una red segura, introduce la clave o contraseña de la red.
4. Pulsa en **Conectar**. Verás el icono de WiFi en la barra de estado cuando estés conectado.

Conectar con una red WiFi a través de WPS

Si utilizas un router WiFi con WiFi Protected Setup (WPS), podrás conectar fácilmente con tu HTC Desire 530.

1. Activa la WiFi y consulta la lista de redes WiFi detectadas.
Consulta [Activar o desactivar WiFi](#) en página 142.
2. Pulsa en > **WPS Push**, y luego pulsa en el botón WPS en tu router de WiFi.






Para usar el método PIN de WiFi Protected Setup (WPS), pulsa en > **PIN WPS**.

Inicio de sesión automático en una red WiFi pública (WISPr)

Puedes configurar el HTC Desire 530 para que se conecte de forma automática a una red WiFi pública que utilices con regularidad. Esto te evitará la molestia de tener que pasar por el proceso de autenticación web del proveedor WiFi cada vez que te conectes a su red WiFi. Simplemente añade las credenciales de acceso en los ajustes WISPr (itinerancia del proveedor de servicios de Internet inalámbricos).



El punto de acceso de la red WiFi debe admitir el portal web WISPr. Consulta al proveedor WiFi para más detalles.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Si la conexión WiFi está desconectada, pulsa en el interruptor de WiFi **Activado/Desactivado** para encenderlo.
3. Pulsa en **WiFi**.
4. Pulsa en  > **Avanzado**.
5. En Ajustes WISPr, selecciona **Inicio de sesión automático** y luego pulsa en **Ajustes de cuenta WISPr > Añadir una cuenta nueva**.
6. Introduce el nombre del proveedor del servicio, tu nombre de inicio de sesión (el nombre de dominio completo) y la contraseña.
7. Pulsa en  > **Guardar**.
8. Conecta con la red WiFi pública.



- Si tienes acceso a varias redes WiFi públicas, puedes añadir hasta cinco ajustes de credenciales de inicio de sesión en la lista de cuentas WISPr.
- En la lista de cuentas WISPr, pulsa durante varios segundos en una cuenta para eliminarla o editarla.

Conectar con redes VPN

Añade redes privadas virtuales (VPNs) que te permiten conectarte y acceder a recursos dentro de una red local, como tu red corporativa o red doméstica.

Antes de conectar el HTC Desire 530 a la red local, puede que tengas que:



- Instalar certificados de seguridad.
- Introducir tus credenciales de inicio de sesión.
- Descargar e instalar una aplicación de VPN requerida, si te conecta a una red empresarial segura. Para más información, ponte en contacto con tu administrador de red.

Además, el HTC Desire 530 debe establecer primero una conexión de datos o WiFi antes de que puedas iniciar una conexión VPN.



Añadir una conexión VPN



Primero deberás establecer un PIN de bloqueo de pantalla, contraseña o patrón antes de poder usar el almacenamiento de credenciales y configurar la VPN

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. En Conexiones y redes, pulsa en **Más**.
3. Pulsa en **VPN** >  > **Añadir perfil VPN**.
4. Escribe los Ajustes de VPN y establece los valores según los detalles de seguridad que has obtenido de tu administrador de red.
5. Pulsa en **Guardar**.

Conectar a una VPN

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. En Conexiones y redes, pulsa en **Más**.
3. Pulsa en **VPN**.
4. Pulsa en la red VPN a la que quieras conectarte.
5. Introduce tus credenciales de inicio de sesión y luego pulsa en **Conectar**. Cuando estés conectado, aparecerá el icono de VPN conectada  en el área de notificación de la barra de estado.

A continuación, puedes abrir el navegador Web para acceder a recursos como sitios de Intranet en tu red corporativa.

Desconectar de una VPN


- En Ajustes, pulsa en **Más** > **VPN**. Pulsa en la notificación de VPN y luego pulsa en **Desconectar**.
- Desliza para abrir el panel de Notificaciones. Si ves la notificación de VPN, pulsa en ella y, a continuación, pulsa en **Desconectar**.

Utilizar HTC Desire 530 como router WiFi

Comparte tu conexión de datos con otros dispositivos convirtiendo HTC Desire 530 en un router WiFi.





- Comprueba que la conexión de datos está activada.
- Deberás tener un plan de datos aprobado asociado a tu cuenta del proveedor de servicios móviles para poder usar este servicio. Los dispositivos conectados a tu router WiFi utilizan datos del plan de datos al que estés suscrito.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. En Conexiones y redes, pulsa en **Más**.
3. Pulsa en **Uso compartido de red móvil > Router WiFi móvil**.


La primera vez que actives el router WiFi, tendrás que configurarlo.

4. Introduce el nombre de un router o utiliza el predeterminado.
5. Introduce una contraseña o utiliza la predeterminada.

La contraseña es la clave que los demás necesitan introducir en su dispositivo para poder conectarse y utilizar el HTC Desire 530 como un router inalámbrico.

6. Para aumentar la seguridad de tu router Wi-Fi, pulsa en  > **Avanzado**.
Elige entre las opciones disponibles y luego pulsa .

7. Pulsa en el interruptor **Activado/Desactivado** del Router WiFi móvil para la activación.

HTC Desire 530 está listo para ser utilizado como un router WiFi cuando veas  en la barra de estado.



Para minimizar los riesgos de seguridad, utiliza la configuración de seguridad predeterminada y establece una contraseña única y sólida.

Compartir la conexión a Internet de tu teléfono mediante Conexión compartida USB

¿No hay ninguna conexión a Internet disponible para tu ordenador? No te preocupes. Utiliza la conexión de datos del HTC Desire 530 para conectarte a Internet.



- Para asegurarte de que los controladores USB para el HTC Desire 530 están al día, instala la versión más reciente de HTC Sync Manager en tu ordenador.
- Tal vez tengas que añadir la conexión compartida USB a tu plan de datos y esto puede tener un coste adicional. Contacta con tu proveedor de servicios móviles para obtener información.
- Asegúrate de que los datos móviles están activados.

1. Conecta el HTC Desire 530 a tu ordenador utilizando el cable USB facilitado.
2. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
3. En Conexiones y redes, pulsa en **Más**.
4. Pulsa en **Uso compartido de red móvil > Conexión USB > Conexión compartida USB**.

Uso compartido inalámbrico

HTC Connect

¿Qué es HTC Connect?

Con HTC Connect, transmite música o vídeos de forma inalámbrica desde el HTC Desire 530 a los altavoces o televisor con sólo deslizar la pantalla hacia arriba con 3 dedos.

Puedes transmitir contenido multimedia a cualquiera de los siguientes tipos de dispositivos:

- Blackfire® compatibles en varias habitaciones
- Varios altavoces que admiten la plataforma de medios inteligente Qualcomm® AllPlay™
- Altavoces y televisor compatible con DLNA®
- Altavoces Bluetooth
- Dispositivos electrónicos de consumo certificado HTC o accesorios que tienen el logotipo HTC Connect:




Puede que tengas que sincronizar algunos dispositivos antes de compartir contenido con ellos.

Para ver una lista de estos dispositivos o accesorios compatibles, ve a htc-connect.com/certified-devices.html. Para obtener más información sobre HTC Connect, visita www.htc-connect.com.


Uso de HTC Connect para compartir tus archivos multimedia

Antes de empezar, comprueba que has configurado tus altavoces, televisor o dispositivo para conectar a la red WiFi. Consulta su documentación sobre cómo configurarlo.

1. Abre y reproduce la música o el contenido multimedia que quieras compartir desde el HTC Desire 530.
2. Desliza tres dedos hacia arriba en la pantalla.

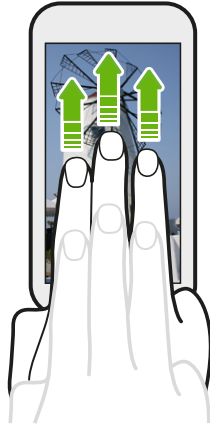

3. Elige el dispositivo con el que quieras conectar.

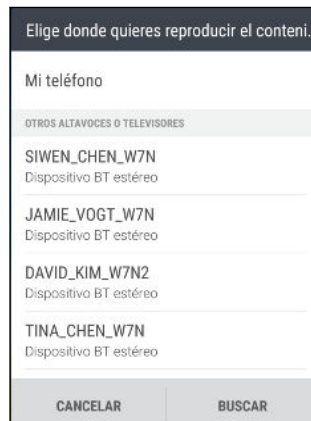

4. Una vez conectado, utiliza tu teléfono para controlar el volumen, pausar o reanudar la reproducción, etc.
5. Para detener el uso compartido inalámbrico de contenido multimedia y desconectar el dispositivo, desliza tres dedos hacia abajo en la pantalla.

Transmisión de música a altavoces compatibles Blackfire



Reproducción de música de forma simultánea a varios altavoces compatibles Blackfire desde HTC Desire 530.

Antes de empezar, comprueba que los altavoces están conectados a tu red WiFi. Consulta la documentación que viene con los altavoces para configurarlos y conectarlos a la red WiFi.

1. Después de conectar los altavoces a la red WiFi, abre la aplicación música en el HTC Desire 530.
2. Desliza tres dedos hacia arriba en la pantalla.
El HTC Desire 530 enciende a continuación WiFi automáticamente y busca dispositivos multimedia en la red WiFi network. A continuación verás una lista de altavoces disponibles.
3. Pulsa en el altavoz al que quieras conectarte.
4. En la aplicación de música, comienza a reproducir música. A continuación, escucharás la reproducción de música a través del altavoz que has seleccionado.
5. Para cambiar entre altavoces o para agrupar altavoces, desliza hacia arriba la pantalla de nuevo con tres dedos.
 - Para transmitir música a otro altavoz, simplemente pulsa en él.
 - Para agrupar altavoces y que la música se reproduzca a través de ellos al mismo tiempo, pulsa en el botón **Grupo** junto al nombre del altavoz, selecciona el resto de altavoces con el que quieres agruparlo, y luego pulsa en **Aceptar**.



Cambiar el nombre de los altavoces


Puedes cambiar el nombre de los altavoces compatibles Blackfire en Ajustes.

1. Comprueba que los altavoces están conectados a tu red WiFi.
2. En la pantalla principal, pulsa en **⋮** > **Ajustes** > **HTC Connect**.
HTC Desire 530 enciende WiFi automáticamente y busca dispositivos multimedia en la red WiFi network. A continuación verás una lista de altavoces Blackfire disponibles.
3. Pulsa en **⋮** junto al nombre del altavoz.
4. Introduce un nuevo nombre de altavoz y luego pulsa en **Listo**.

Transmisión de música a los altavoces alimentados por la plataforma de medios inteligente Qualcomm AllPlay


Antes de empezar, comprueba que los altavoces están conectados a tu red WiFi. Consulta la documentación que viene con los altavoces para configurarlos y conectarlos a la red WiFi.

1. Después de conectar los altavoces a la red WiFi, abre la aplicación música en el HTC Desire 530.
2. Desliza tres dedos hacia arriba en la pantalla.
HTC Desire 530 enciende WiFi automáticamente y busca dispositivos multimedia en la red WiFi network. A continuación verás una lista de altavoces disponibles.
3. Pulsa en el altavoz al que quieras conectarte.
4. En la aplicación de música que estás utilizando, inicia la reproducción de música. A continuación, escucharás la reproducción de música a través del altavoz que has seleccionado.
5. Para cambiar entre altavoces o para agrupar altavoces, desliza hacia arriba la pantalla de nuevo con tres dedos.
 - Sólo tienes que pulsar en otro altavoz para escuchar música en él.
 - Para agrupar altavoces y que la música se reproduzca a través de ellos al mismo tiempo, pulsa en el botón **Grupo** junto al nombre del altavoz, selecciona el resto de altavoces con el que quieres agruparlo, y luego pulsa en **Aceptar**.

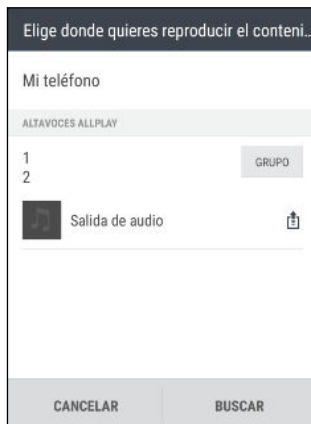

Bluetooth

Activar o desactivar Bluetooth

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en el interruptor de Bluetooth **Activado/Desactivado** para encender o apagar la conexión Bluetooth.
3. Pulsa en **Bluetooth** para ver una lista de los dispositivos disponibles.



Desactiva el Bluetooth cuando no lo utilices para ahorrar batería o en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como en un avión o en hospitales.


Conectar unos auriculares Bluetooth

Puedes escuchar música con unos auriculares estéreo A2DP Bluetooth o bien mantener conversaciones con manos libres utilizando un dispositivo Bluetooth compatible.



Antes de conectar tus auriculares, debes ajustarlos en el modo visible para que el HTC Desire 530 pueda encontrarlos. Consulta el manual de los auriculares para más detalles.

1. Activa el Bluetooth y consulta la lista de dispositivos disponibles.
Consulta [Activar o desactivar Bluetooth](#) en página 151.
2. Si no ves tus auriculares en la lista, pulsa en **Buscar dispositivos** para actualizar la lista.
3. Pulsa en el nombre de tus auriculares en el apartado de Dispositivos disponibles. El HTC Desire 530 sincroniza con los auriculares y se muestra el estado de conexión de los auriculares en la sección Dispositivos sincronizados.
4. Si se te pide que introduzcas una contraseña, inténtalo con 0000 o 1234, o bien consulta la documentación de los auriculares para saber cuál es la contraseña.

Cuando los auriculares Bluetooth estén conectados, verás  en la barra de estado.

Volver a conectar unos auriculares Bluetooth


Por lo general, podrás volver a conectar fácilmente los auriculares activando Bluetooth en HTC Desire 530, y después activando los auriculares.

No obstante, si se ha utilizado el auricular con otro dispositivo Bluetooth, puede que necesites realizar la conexión manualmente.

1. Activa el Bluetooth y consulta la lista de dispositivos sincronizados.
Consulta [Activar o desactivar Bluetooth](#) en página 151.
2. Pulsa en el nombre de los auriculares en el apartado de Dispositivos sincronizados.
3. Si se te pide que introduzcas una contraseña, inténtalo con 0000 o 1234, o bien consulta la documentación de los auriculares para saber cuál es la contraseña.

Si aún así no consigues volver a conectar los auriculares, sigue las instrucciones facilitadas en [Desvincular un dispositivo Bluetooth](#) en página 152, y después, sigue las indicaciones detalladas de [Conectar unos auriculares Bluetooth](#) en página 151.

Desvincular un dispositivo Bluetooth

1. Activa el Bluetooth y consulta la lista de dispositivos sincronizados.
Consulta [Activar o desactivar Bluetooth](#) en página 151.
2. En la sección Dispositivos sincronizados, pulsa en  junto al dispositivo para desvincular.
3. Pulsa en **Desvincular**.

Recibir archivos utilizando Bluetooth

HTC Desire 530 te permite recibir diversos archivos con Bluetooth, incluyendo fotos, pistas de música, información del contacto, eventos de calendario y documentos tales como PDFs.



Consulta la documentación del dispositivo para obtener instrucciones sobre cómo enviar información vía Bluetooth.

1. Activa el Bluetooth.
Consulta [Activar o desactivar Bluetooth](#) en página 151.
2. En el dispositivo de envío, envía uno o más archivos al HTC Desire 530.
3. Si se te pregunta, acepta la solicitud de emparejamiento del HTC Desire 530 y en el dispositivo de envío. Además, puede que se te pida que introduzcas la misma contraseña o confirmes la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos.
A continuación obtendrás una solicitud de autorización de Bluetooth.
4. Pulsa en **Vincular**.
5. Cuando el HTC Desire 530 reciba una notificación de solicitud para la transferencia de un archivo, desliza hacia abajo el Panel de notificaciones, pulsa en la notificación de archivo entrante y después, pulsa en **Aceptar**.

6. Cuando se transfiere un archivo, aparece una notificación. Desliza hacia abajo el Panel de notificaciones y después, pulsa en la notificación correspondiente para ver el archivo.
7. También puedes pulsar en **⋮** > **Mostrar archivos recibidos** para ver los archivos recibidos por Bluetooth.

NFC


Utilizar NFC

La función NFC (transmisión de datos en proximidad) integrada en el HTC Desire 530 te permite compartir contenido con otro dispositivo móvil compatible con NFC de forma instantánea.



Puede que NFC no esté disponible en algunos teléfonos.

Transfiere páginas Web, fotos, información de contacto y mucho más con sólo colocar el HTC Desire 530 junto al otro dispositivo, uno atrás del otro.

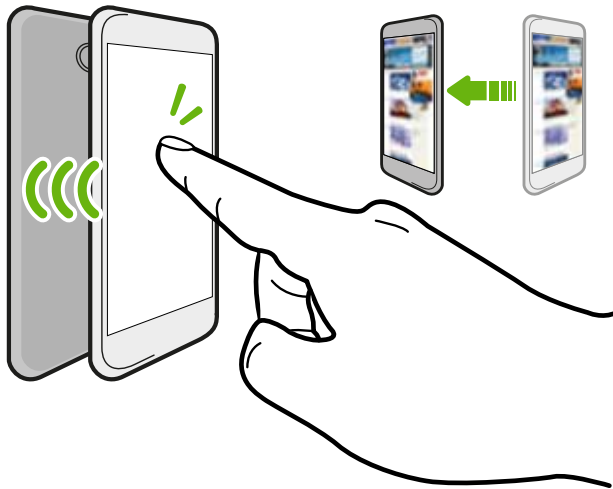

También puedes usar la función NFC para el pago sin contacto. La disponibilidad del pago NFC depende del momento en que tu operador móvil lance este servicio. Para más información, contacta con tu operador móvil.

Activar o desactivar NFC


1. En la pantalla principal, pulsa en **⋮**, y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en **Más**, y a continuación pulsa en **NFC interruptor Activado/Desactivado** para activarlo y desactivarlo.

Transferir contenido



Asegúrate de que ambos dispositivos están desbloqueados y que NFC está activado. Si el otro dispositivo tiene la opción Android Beam™, asegúrate de que está activada.

1. Mientras ves el contenido que quieres compartir, en las opciones de intercambio, pulsa en **Android Beam**.
2. Coloca la parte posterior del HTC Desire 530 contra la parte posterior del otro teléfono.

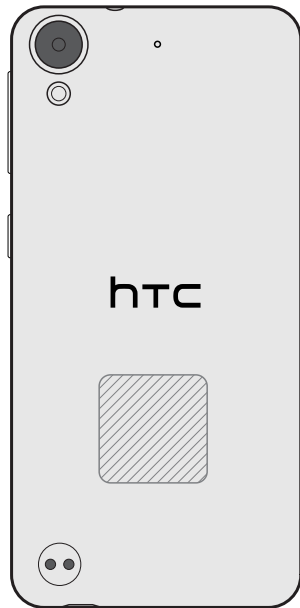

Asegúrate de que el área NFC (parte sombreada) del HTC Desire 530 y el área NFC del otro teléfono están una al lado de la otra. Prueba a mover ligeramente los teléfonos hasta que se establezca la conexión.

3. Pulsa en la pantalla.

El contenido compartido se mostrarán en la otra pantalla. En algunos elementos que has compartido (como la información de contacto), aparecerán instrucciones adicionales sobre cómo guardar dicho elemento en el dispositivo receptor.

Ajustes y seguridad

Activar o desactivar los servicios de ubicación

A fin de encontrar tu ubicación en el HTC Desire 530, debes activar las fuentes de ubicación.

1. En la pantalla principal, pulsa en **⋮** > **Ajustes** > **Ubicación**.
2. Pulsa en el interruptor **On/Off** para activar y desactivar los servicios de ubicación.
3. En **Fuentes de ubicación**, selecciona el modo de ubicación que quieras. Por ejemplo, para determinar mejor tu ubicación, elige **Precisión alta**. Para ahorrar batería, elige **Ahorro de batería**.


Si desactivas una fuente de ubicación (por ejemplo, GPS), ninguna aplicación del HTC Desire 530 recopilará tus datos de ubicación a través del servicio de ubicación. Sin embargo, puede haber aplicaciones de terceros que recopilen datos de ubicación (y HTC Desire 530 se los seguirá proporcionando) a través de otras fuentes, incluyendo la WiFi y la triangulación de señal.

Modo No molestar

Utiliza el modo No molestar para rechazar llamadas, y silenciar alertas y notificaciones sonoras, pero manteniendo una conexión de datos disponible.

1. Con dos dedos, desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Ajustes rápidos.



2. Pulsa en .
3. Pulsa en **Silencio total**, **Alarmas solamente**, o **Prioridad solamente** en función de si quieres permitir excepciones. Cuando se selecciona **Prioridad solamente** puedes recibir mensajes o llamadas de contactos de tu lista de excepciones.

4. Pulsa en **Hasta que lo apagues** si quieres desactivar No molestar por ti mismo o pulsa en **+** o **—** para establecer en número de horas antes de que No molestar se apague automáticamente.
5. Pulsa en **Listo** para activarlo.

Aparecerá el icono No molestar **⊖** en la barra de estado.



Cuando la pantalla esté activada, pulsa en VOLUMEN y a continuación pulsa en **Finalizar ahora** para apagar el modo No molestar rápidamente.

Permitir que notificaciones y contactos se salten el modo No molestar

Añade contactos importantes a una lista de excepciones para que puedas seguir recibiendo sus llamadas y mensajes aunque estés en el modo No molestar.

1. En la pantalla principal, pulsa en **⋮** > **Ajustes** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulsa en **No molestar** > **Permitir sólo prioridad**.
3. Pulsa en el interruptor de **Activado/Desactivado** que hay junto a los elementos que deseas permitir.
4. Pulsa en **Mensajes de** o **Llamadas de** para seleccionar quien puede contactar contigo.
5. Pulsa en **Administrar contactos aprobados**, y a continuación pulsa en **+** para añadir contactos a tu lista de excepciones.

Para eliminar contactos o números de la lista, pulsa en **⋮** > **Eliminar contactos**.

Establecer el programa No molestar

Programa No molestar para que se active automáticamente y cuánto tiempo durará. Por ejemplo, puedes configurarlo para que se active durante una reunión semanal.

1. En la pantalla principal, pulsa en **⋮** > **Ajustes** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulsa en **No molestar** > **Programas**.

3. Pulsa en **+** **Añadir regla**.
4. Introduce un nombre para la regla y, a continuación, selecciona si se debe basar en la hora o en un evento.

| | |
|------------------------|---|
| Regla de tiempo | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Establece los días. ▪ Establece las horas de inicio y de finalización. ▪ Selecciona un nivel No molestar. |
| Regla de evento | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selecciona un calendario para el que deseas hacer la regla. ▪ Establece una condición para el tipo de respuesta. ▪ Selecciona un nivel No molestar. |



Puedes encender o apagar un programa pulsando el interruptor de **Activado/Desactivado** cuando veas la información del programa.

Modo avión

Cuando actives el modo Avión (Vuelo), todas las radios inalámbricas del HTC Desire 530 se desactivarán, incluyendo la función de llamada, los servicios de datos, Bluetooth y WiFi.

Cuando desactives el modo Avión, la función de llamada se activará de nuevo restableciendo el estado previo del Bluetooth y de la WiFi.



- Tras activar el modo Avión, puedes volver a activar manualmente el Bluetooth y la WiFi.
- Si la conexión compartida USB está activada, esta se desactivará al activar el modo Avión. Tendrás que activar manualmente la conexión compartida USB después de desactivar el modo Avión.

Realiza cualquiera de las siguientes acciones para activar o desactivar el modo Avión:


- Pulsa durante varios segundos en ENCENDIDO y luego pulsa en **Modo Avión**.
- Con dos dedos, deslízate hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel ajustes rápidos. Pulsa en la ventana **Modo Avión** para activar o desactivar el modo avión.

Cuando lo actives, el icono de modo Avión  aparecerá en la barra de estado.

Giro automático de la pantalla




No todas las aplicaciones admiten el giro automático.


1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Pantalla y gestos** o **Pantalla, gestos y botones**.
2. Selecciona o deselecciona la opción **Pantalla giratoria automática** para activarla o desactivarla.

Establecer cuándo se debe apagar la pantalla

Después de un período de inactividad, la pantalla se apaga para conservar la energía de la batería. Se puede configurar el período de inactividad antes de que la pantalla se apague.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Pantalla y gestos** o **Pantalla, gestos y botones**.
2. Pulsa en **Tiempo espera pantalla**, y luego pulsa en el tiempo que quieres que pase antes de que se apague la pantalla.

Brillo de pantalla


1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Pantalla y gestos** o **Pantalla, gestos y botones**.
2. Pulsa en **Nivel de brillo**.
3. Con la opción **Brillo automático** seleccionada, arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de brillo máximo. Esto ajusta un límite en el nivel de brillo de la pantalla cuando se seleccione **Brillo automático**.
4. Para ajustar el brillo manualmente, desactiva la opción **Brillo automático**, y luego arrastra el control deslizante de brillo a la izquierda para reducir o a la derecha para aumentar el brillo de la pantalla.

Vibración y sonido al tocar


Hay personas a las que les gusta recibir una respuesta sonora o de vibración al tocar la pantalla y otras a las que no. Puedes activar o desactivar los distintos tipos de vibración y sonidos al tocar en el HTC Desire 530.

- Tonos al pulsar el teclado de marcado del teléfono
- Sonidos al pulsar en los elementos en pantalla
- Sonidos de bloqueo de pantalla
- Sonidos al arrastrar para actualizar
- Vibración al pulsar los botones del hardware
- Sonidos y vibración al pulsar el teclado de HTC Sense

Activar y desactivar la vibración y los sonidos al tocar


1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Bajo Sistema, selecciona la opción que quieras activar o desactivar.

Desactivar los sonidos del teclado y la vibración

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Idioma y teclado**.
2. Pulsa en **HTC Sense Input**.
3. Pulsa en **Respuesta con sonido** y luego selecciona **Ninguno** para desactivar los sonidos del teclado.
4. Desactiva la opción **Respuesta con vibración** para desactivar la vibración del teclado.

Cambiar el idioma de visualización

Al cambiar el idioma se ajusta la disposición del teclado, el formato de fecha y hora y mucho más.


1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Idioma y teclado**.
2. Pulsa en **Idioma**, y luego elige el idioma que quieras usar.

Instalar un certificado digital

Utiliza el cliente y los certificados digitales Certificate Authority (CA) para habilitar al HTC Desire 530 para acceder a redes VPN o redes WiFi seguras, así como para proporcionar autenticación a servidores seguros online. Puedes obtener un certificado de tu administrador del sistema o bien descargarlo de sitios que requieran autenticación.




- Antes de instalar un certificado digital, debes establecer un PIN de bloqueo de pantalla o contraseña.
- Algunas aplicaciones como tu navegador o tu cliente de correo electrónico te permiten instalar certificados directamente en la aplicación. Para obtener más información, consulta la ayuda de la aplicación.

1. Guarda el archivo de certificado en la carpeta raíz del HTC Desire 530.
2. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Seguridad**.
3. Realiza uno de los pasos siguientes:
 - Pulsa en **Instalar desde memoria** si tu tarjeta de memoria está configurada como almacenamiento extraíble.
 - Pulsa en **Instalar desde la memoria del teléfono** si tu tarjeta de memoria está formateada y configurada como almacenamiento extraíble.
4. Busca el certificado y selecciónalo.
5. Introduce un nombre para el certificado y selecciona cómo se va a utilizar.
6. Pulsa en **Aceptar**.

Desactivar una aplicación


Las aplicaciones, incluso si no se utilizan con frecuencia, pueden estar ejecutándose en un segundo plano y descargar datos. Si una aplicación no se puede desinstalar, podrás desactivarla.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en **Aplicaciones**.
3. Pulsa en la aplicación y luego en **Desactivar**.

Control de los permisos de aplicaciones



Al abrir aplicaciones por primera vez, se te pedirá que concedas permisos para acceder a determinados datos o funciones, como los contactos o el micrófono. Esto te ofrece más control sobre qué aplicaciones tienen el acceso autorizado.

- Si sospechas que una cierta aplicación puede ser maliciosa o solicita permisos innecesarios, debes elegir **Denegar** para proteger tu teléfono.
- Cuando eliges **Denegar** en una aplicación de confianza, es posible que no puedas utilizar la aplicación o acceder a su funcionalidad completa. Cuando esto sucede, ve a Ajustes para cambiar los permisos de aplicaciones.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en **Aplicaciones**.
3. Pulsa en la aplicación que quieras configurar, y después pulsa en **Permisos**.
4. Elige los permisos que quieras activar.

Ajuste de aplicaciones por defecto



En Ajustes, puedes elegir aplicaciones por defecto para la navegación web, mensajería de texto y mucho más.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en **Aplicaciones**.
3. Pulsa en  > **Configurar aplicaciones** > **Aplicaciones por defecto**.
4. Elige la entrada de voz y asistente por defecto, navegador web, teléfono y aplicaciones de mensajería de texto.

Configuración de enlaces de aplicaciones

Si hay más de una aplicación que se puede abrir cuando se pulsa en un enlace, como una publicación social compartida o media link, es posible que se te pida que selecciones la aplicación que deseas utilizar. Cuando se solicita después de haber pulsado en un enlace, selecciona una aplicación, y a continuación pulsa en **Siempre** para establecer esa aplicación como la aplicación por defecto que deseas utilizar.

También puedes ir a Ajustes para ver cómo se han establecido los enlaces de aplicaciones para las diferentes aplicaciones y cambiarlos.

1. En la pantalla principal, pulsa en , y a continuación busca y pulsa en **Ajustes**.
2. Pulsa en **Aplicaciones**.
3. Pulsa en  > **Configurar aplicaciones** > **Enlaces de aplicación**.
4. Pulsa en la aplicación que quieras configurar y, a continuación pulsa en **Abrir enlaces admitidos**.
5. Selecciona **Abrir en esta aplicación** para abrir siempre la aplicación sin que se te pida que pulses en un enlace.


También puedes elegir si quieres que siempre se te solicite que elijas la aplicación o no utilizar nunca la aplicación para abrir enlaces.

Asignar un PIN a una tarjeta nano-SIM

Puedes ayudar a proteger la tarjeta nano-SIM asignándole un Número de identificación personal (PIN).



Asegúrese de tener el PIN predeterminado que le facilitó tu operador móvil antes de continuar.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Pulsa en **Bloqueo de tarjeta SIM**.
3. Elige bloquear la tarjeta, introduce el PIN predeterminado de la tarjeta y luego pulsa en **Aceptar**.
4. Para cambiar el PIN de la tarjeta, pulsa en **Cambiar PIN de tarjeta SIM**.

Restaurar una tarjeta nano-SIM que se ha bloqueado

Si introduces el PIN erróneo más veces del número de intentos máximo permitido, la tarjeta se convertirá en "PUK bloqueado".

Necesitas un código PUK (Clave de desbloqueo de PIN) para restablecer el acceso a HTC Desire 530. Para más información, contacta con tu operador para solicitar este código.

1. En la pantalla de marcación del teléfono, introduce el código PUK y después, pulsa en **Siguiente**.
2. Introduce el código PIN nuevo que quieras utilizar y después, pulsa en **Siguiente**.
3. Vuelve a introducir el código PIN nuevo y después, pulsa en **Aceptar**.

Funciones de accesibilidad

HTC Desire 530 viene con funciones y ajustes que permiten un fácil acceso y uso de aplicaciones y funciones.

Mejorar la legibilidad de pantalla

Si tienes problemas de vista, aprovecha estas características para ayudar a mejorar la legibilidad de pantalla.

- Aumentar el tamaño de fuente, utilizar la inversión de color, o activar texto de alto contraste utilizando los ajustes de accesibilidad. Consulta [Ajustes de accesibilidad](#) en página 163.
- Activar la magnificación de gestos. Consulta [Activar o desactivar los gestos de Ampliación](#) en página 163.
- Activar la rotación automática de la pantalla. Consulta [Giro automático de la pantalla](#) en página 157.

Obtén comentarios audibles cuando utilices el teléfono

Utiliza TalkBack para escuchar un comentario audible sobre lo que haces en el teléfono. Consulta [Navegar por el HTC Desire 530 con TalkBack](#) en página 163.


Usa tu voz

Puedes utilizar la voz para realizar una acción en HTC Desire 530.

- Búsqueda de información en la Web utilizando Google Voice Search. Consulta [Buscar en la Web con tu voz](#) en página 135.
- Introduce texto con tu voz. Consulta [Introducir texto hablando](#) en página 47.


Ajustes de accesibilidad

Utiliza estos ajustes para activar o desactivar las funciones o servicios de accesibilidad. Cuando hayas descargado e instalado una herramienta de accesibilidad, como por ejemplo, un lector de pantalla que facilite comentarios de voz, también puedes controlarlos utilizando estos ajustes.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Accesibilidad**.
2. Pulsa o selecciona los ajustes que quieras.

Activar o desactivar los gestos de Ampliación

Si tienes alguna dificultad visual o si te gustaría tener una vista ampliada de lo que aparece en pantalla, utiliza los movimientos del dedo para aumentar las partes de la pantalla del teléfono que desees.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Accesibilidad**.
2. Pulsa en **Gestos de ampliación** y lee las instrucciones sobre cómo usarlo.
3. Pulsa en el interruptor de **Activado/Desactivado** para activar o desactivar los gestos de ampliación.


Navegar por el HTC Desire 530 con TalkBack

Usa TalkBack si necesitas navegar por el HTC Desire 530 con respuestas sonoras. Cuando toques la pantalla, el HTC Desire 530 vibrará y te dará una respuesta sonora para que sepas qué estás tocando.



No todos los idiomas son compatibles.

Activar TalkBack

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Accesibilidad**.
2. Pulsa en **TalkBack**, y luego en el interruptor de **encendido/apagado**.
3. Lee la exención de garantías de TalkBack y luego pulsa en **Aceptar**.



Tras activar TalkBack, empezará a reproducirse un breve tutorial que explica cómo usar TalkBack.



TalkBack funciona mejor si desactivas el giro automático de pantalla.

Activar o desactivar Explorar mediante la función táctil

Explorar mediante la función táctil permite al HTC Desire 530 responder a gestos de acceso directo y toques de pantalla con comentarios audibles. Mientras Explorar mediante la función táctil está activado cuando se activa TalkBack, puedes desactivarla.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Accesibilidad**.
2. Pulsa en **TalkBack**, y luego en  > **Ajustes**.
3. En Exploración táctil, desactiva la opción **Explorar mediante la función táctil**.

Ya no escucharás más un comentario audible del HTC Desire 530.

Utilizar los gestos de TalkBack

Cuando TalkBack esté activado y la opción Explorar mediante la función táctil esté seleccionada, los gestos táctiles normales serán sustituidos por los gestos de TalkBack.



Puede que los gestos multimedia, como el deslizamiento de 3 dedos, dejen de estar disponibles al habilitar los gestos de TalkBack.

Realiza uno de los siguientes pasos:



| | |
|---|--|
| Abrir un elemento | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arrastra el dedo por la pantalla para encontrar y seleccionar el elemento. 2. Pulsa dos veces en cualquier punto de la pantalla para abrir el elemento. |
| Mover un elemento | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arrastra el dedo por la pantalla para encontrar el elemento. 2. Pulsa dos veces en cualquier punto de la pantalla, pero no levantes el dedo en la segunda pulsación. 3. Arrastra el elemento hasta una nueva posición, y luego levanta el dedo. |
| Desplazarse por una pantalla | Usa dos dedos para desplazarte arriba, abajo, a izquierda o a derecha. |
| Desbloquear la pantalla de bloqueo | Desliza dos dedos hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. |
| Abrir el panel de Notificaciones | Desliza dos dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. |

Asignar accesos directos de TalkBack

TalkBack tiene gestos personalizables que se pueden usar para abrir el Panel de notificaciones, ver aplicaciones recientes, acceder a los controles de TalkBack, etc.



Los siguientes pasos se describen con los gestos normales. Si ya tienes activado TalkBack, utiliza los gestos correspondientes de TalkBack.

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Accesibilidad**.
2. Pulsa en **TalkBack**, y luego en  > **Ajustes** > **Administrar gestos**.
3. Pulsa en cualquiera de los gestos de acceso directo y luego selecciona una acción.

Utilizar los menús contextuales de TalkBack

TalkBack cuenta con menús contextuales para controlar la lectura continua y los controles de TalkBack globales. Se puede acceder a estos menús utilizando los gestos de acceso directo de TalkBack.

1. Activa TalkBack.
2. Realiza uno de los siguientes pasos:
 - Para abrir el menú de lectura continua, desliza un dedo hacia arriba y hacia la derecha en un movimiento continuo.
 - Para abrir el menú contextual global, desliza un dedo hacia abajo y hacia la derecha en un movimiento continuo.



Si ya has cambiado los gestos de acceso directo de TalkBack, consulta tus ajustes de TalkBack para saber el gesto adecuado.

3. Pulsa sin soltar en cualquier punto de la pantalla.
4. Arrastra el dedo por la pantalla para explorar las opciones.




Para cancelar una acción, arrastra el dedo hasta tu posición inicial.

Cambiar la velocidad de lectura de TalkBack




Los siguientes pasos se describen con los gestos normales. Si ya tienes activado TalkBack, utiliza los gestos correspondientes de TalkBack.



1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Accesibilidad**.
2. Pulsa en **Salida de texto a voz** > **Velocidad de voz**.
3. Selecciona una velocidad de voz.



Puedes probar la velocidad de voz pulsando en **Escuchar un ejemplo**.

Ajustes de idioma de TalkBack

1. En la pantalla principal, pulsa en  > **Ajustes** > **Accesibilidad**.
2. Pulsa en **Salida de texto a voz** > **Motor de texto a voz de Google**, y realiza una de las siguientes acciones:

| | |
|--------------------------------|--|
| Seleccionar otro idioma | Pulsa en Idioma . |
| Instalar una voz | Pulsa en Instalar datos de voz y a continuación pulsa en el idioma. Pulsa en  junto a los datos de voz que desea instalar. Cuando se haya completado la instalación, pulse  dos veces y pulse Idioma . |

3. Selecciona el idioma que quieras utilizar.



No todos los idiomas son compatibles.

Marcas comerciales y derechos de autor

© 2016 HTC Corporation. Reservados todos los derechos.

HTC, el logotipo de HTC, HTC One, el logotipo de HTC One, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, UltraPixel, Zoe y todos los demás nombres de productos de HTC y de servicio mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HTC Corporation y sus filiales en EE.UU. y otros países.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet, y YouTube son marcas comerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com, y Windows Media son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

La marca comercial y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE es una marca comercial de European Telecommunications Standards Institute (ETSI) (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones).

DLNA es una marca comercial o registrada de Digital Living Network Alliance. Reservados todos los derechos. Está terminantemente prohibido el uso no autorizado.

Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated, registrada en los Estados Unidos, y otros países y se utiliza con permiso. Allplay es una marca comercial de Qualcomm Connected Experiences, Inc., y se utiliza con permiso.

BLACKFIRE RESEARCH™ es una marca comercial registrada (N.º 3.898.359) de BLACKFIRE RESEARCH CORP.

iCloud, iPhone, iTunes, Mac y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

microSD es una marca comercial de SD-3C LLC.

El resto de marcas comerciales y marcas de servicio mencionadas en este documento, incluyendo los nombres de compañías, nombres de producto, nombres de servicio y logotipos, pertenecen a sus respectivos propietarios y su uso en este documento no indica ninguna relación, asociación o apoyo por parte de HTC Corporation. No todas las marcas indicadas aquí aparecen necesariamente en esta Guía del usuario.

El software de HTC Sync Manager se puede utilizar con los materiales que posees o que cuentan con autorización para su uso y/o duplicado. El uso y/o duplicado no autorizado de los derechos de autor, puede entenderse como una violación de la ley de copyright en los Estados Unidos y/o en otros

países/regiones. Dicha violación de las leyes de copyright internacional y de EE. UU. puede estar sujeta a penalizaciones criminales y/o civiles significativas. HTC Corporation no se responsabilizará de ningún daño o pérdida (directo o indirecto) en el que usted incurra como resultado del uso de este software.

Las imágenes de pantalla incluidas aquí son simuladas. HTC no se responsabilizará de ningún error técnico o editorial ni de posibles omisiones existentes en este documento; tampoco se responsabilizará de daños incidentales o consecuenciales resultantes del seguimiento de este material. La información se facilita "tal cual" sin garantía de ningún tipo y sujeta a cambios sin previo aviso. HTC también se reserva el derecho de revisar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.

Ninguna de las partes de este documento podrá reproducirse ni transmitirse de modo alguno ni a través de ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado, grabación o almacenamiento en sistemas de recuperación; tampoco se podrá traducir a ningún idioma sin un permiso previo y por escrito de HTC.

Índice

A

- Accesos directos 36
- Activar teléfono
 - mediante botón de encendido 30
- Actualización de software 25
- Actualizaciones del teléfono 25
- Actualizar
 - Consulte Actualización de software
- Ajustes
 - Accesibilidad 163
 - Acerca de 25
 - idioma de visualización 159
 - Memoria 98
- Ajustes de localización 155
- Ajustes del teléfono
 - Consulte Ajustes
- Ajustes rápidos 24
- Alarmas
 - ajuste 137
- Altavoz 86
- Android Beam
 - Consulte NFC
- Aplicaciones
 - actualizar 26
 - agrupación en una carpeta 57, 58
 - desinstalar 29
 - en pantalla principal 55
 - iconos en pantalla principal 55
 - instalando 29
 - instalar desde Google Play 28
 - instalar desde la web 29
 - ocultar o mostrar 58
 - organizar 57
 - restablecer 28
- Aplicaciones Google 136
- Aplicaciones recientes 36
- Archivos
 - copia 101
- Auriculares
 - Consulte Bluetooth
- autodisparador 69

B

- Batería
 - ahorro de energía de la batería 96
 - carga 17
 - comprobar uso 94
- Batería baja 96
- BlinkFeed
 - Consulte HTC BlinkFeed
- Bloqueo de pantalla 31, 36, 41, 85
 - abrir una aplicación 36
 - desbloquear 31
 - descartar una alarma 31
 - rechazar una llamada 85
 - responder a una llamada 85
- Bluetooth
 - conectar unos auriculares Bluetooth 151
 - recibir información 152
- Buscar
 - buscar teléfono y web 135
 - voice search 135

C

- Calendario 122–125
 - conflictos de reunión 124
 - crear un evento 123
 - envío de respuesta rápida 125
 - invitaciones a la reunión 125
 - recordatorios 125
 - vistas 122
 - zona horaria dual 122
- Cámara
 - acercar y alejar 65
 - aspectos básicos 64–66
 - en espera 64
 - flash 65
 - grabar un vídeo 66
 - hacer fotos durante grabación 66
 - hacer una foto 65
 - HDR 67
 - modos de captura 65
 - panorámica de barrido 70

- resolución de vídeo 66
 - selfie 68, 69
 - uso de botones de volumen como controles 67
 - Cambiar idioma del teléfono 159
 - Captura automática 68
 - Captura de pantalla
 - Consulte Capturar pantalla
 - Captura por voz 69
 - Capturar pantalla 37
 - Carpeta
 - agrupar aplicaciones 57
 - quitar elementos 57, 58
 - Carpetas de correo
 - mover mensajes de correo electrónico 128
 - Compartir
 - eventos 124
 - texto 44
 - Conexión a Internet
 - router inalámbrico 145
 - VPN 143
 - Wi-Fi 142
 - Conexión compartida 146
 - Consulte también Conexión compartida
 - Conexión de datos
 - activar o desactivar 140
 - compartir 146
 - roaming de datos 141
 - uso 140
 - Conferencia telefónica 86
 - Configurar
 - configuración inicial 20
 - contactos desde teléfono antiguo 23
 - fotos, música, vídeos desde teléfono antiguo 24
 - restauración de la copia de seguridad desde el almacenamiento en la nube 21
 - Contactos
 - añadir 115
 - añadir un contacto nuevo 115
 - combinar información de contacto 118
 - copiar contactos 23, 117, 118
 - editar contactos 116
 - enviar información de contacto 119
 - filtrar los contactos 114
 - grupos 119
 - grupos de contactos 119
 - importar contactos 23, 117
 - perfil personal 115
 - sugerencias de vínculos de contactos 118
 - transferir contactos 23, 117
 - Copia de seguridad
 - acerca de 106
 - HTC Sync Manager 110
 - opciones 106
 - restablecer aplicaciones desde copia de seguridad 28
 - Copiar
 - archivos 101
 - texto 44
 - Correo
 - archivos adjuntos 127
 - borrador 127
 - borrar 129
 - buscar 129
 - copia visible (cc), copia no visible (cco) 127
 - enviar 127
 - organizar 128
 - responder 127
 - Correo electrónico
 - Consulte Correo
 - Cuentas
 - sincronizar 105
 - Cuentas online
 - añadir cuentas 105
 - eliminar cuentas 106
 - qué puede sincronizar con 105
 - sincronizar manualmente 105
-
- D**
-
- Desbloqueo facial 41
 - Doble Exposición 80
-
- E**
-
- El tiempo
 - comprobar el tiempo 138
 - Emparejar un dispositivo Bluetooth 151
 - Energía
 - ahorrar energía 96
 - carga de la batería 17
 - comprobar el uso de la batería 94
 - modo reposo 30
 - Entrada de voz 47

- Exchange ActiveSync
 - añadir una bandera al correo electrónico 129
 - enviar una solicitud de reunión 130
 - Fuera de oficina 130
 - solicitud de reunión 130

F

Firmware

- Consulte Actualización de software

Fondo de pantalla

- cambiar 53

Formas 77

Formas Foto 78

FOTA

- Consulte Actualización de software

Fotos

- personalizar efectos 76
- transferir desde iPhone 111
- transferir desde ordenador 24
- ver fotos y vídeos 71
- ver fotos y vídeos por evento 71

Fusión de Caras 82

G

Galería 71, 73–80, 82

- editar fotos 75
- Fusión de Caras 82
- personalizar efectos 76
- recorte de vídeo 73
- ver fotos y vídeos 71
- ver fotos y vídeos por evento 71
- ver vídeos 73
- Video Highlights

- Consulte Zoe

Geotiqueta 71

Gestos

- gestos de movimiento 31
- gestos táctiles 32

Gmail 136

Google Chrome

- Google Drive 136

Google Maps 136

Google Now 132, 134

- configurar 132
- desactivando 134

Google Play

- aplicaciones instaladas 28
- reembolsar 29

Google Voice Search 135

GPS (sistema de posicionamiento global)

- Consulte Ajustes de ubicación

Grabador de voz 138

Grabar tu voz 138

H

HDR 67

Historial de llamadas 87

HTC BlinkFeed

- acerca de 59
- activar o desactivar 60
- añadir ediciones regionales 62
- configurar temas personalizados 62
- eliminar elementos 63
- mostrar red social y feeds de aplicación 62
- publicar en redes sociales 63
- seleccionar feeds 61

HTC Connect

- acerca de 147
- transmisión de música a altavoces 149, 150
- transmisión de música, vídeos o fotos a dispositivos multimedia 148

HTC Sync Manager 110

I

Idioma

- idioma del sistema 159

Imprimir pantalla

- Consulte Capturar pantalla

Información sobre el teléfono 25

L

Llamadas de teléfono

- altavoz 86
- bloquear una llamada 87
- conferencia telefónica 86
- llamada de emergencia 85
- llamadas perdidas 84
- llamar 83
- Marcación inteligente 83
- marcado rápido 84
- número de extensión 84

- poner una llamada en espera 85
- recibir llamadas 85
- silenciar el micrófono 86
- ult. llamadas 87

M

- Manos libres 151
- Marcado rápido 84
- Memoria 98
- memoria ampliada 98
- Mensaje de texto 89
- Mensaje multimedia
 - archivo adjunto 89
 - enviar 89
 - MMS de grupo 90
- Mensajes
 - bloquear 93
 - buzón seguro 91
 - cuadro bloqueado 92
 - desvío 91
 - eliminar una conversación 93
 - enviar 89
 - mensaje de borrador 89, 90
 - responder 90
 - SMS de grupo 90
- Mensajes de grupo 90
- MMS
 - Consulte Mensaje multimedia
- Modo avión 157
- Modo reposo 30
- Modos de captura
 - cambiar a 65
- Morph
 - Consulte Fusión de Caras
- Movimientos del dedo 32
- Google PlayMúsica 136
- Música
 - transferir desde iPhone 111

N

- NFC (Transmisión de datos en proximidad) 153
- Notificaciones
 - panel 43
- Now on Tap 134

P

- Panorámica de barrido 70
- Pantalla 30, 31, 37, 157, 158
 - ajustar brillo 158
 - Ajustes de modo reposo 158
 - brillo de pantalla 158
 - cambiar el tiempo antes de que se apague la pantalla 158
 - capturar 37
 - giro 157
 - giro de pantalla 157
 - Modo reposo 30
 - pantalla inactiva 31
- Pantalla inactiva
 - Consulte Bloqueo de pantalla
- Pantalla principal
 - accesos directos 55
 - añadir o eliminar panel de widgets 55
 - aplicaciones 55
 - barra de inicio 54
 - cambiar tu pantalla principal 57
 - carpeta 57
 - feeds 59
 - fondo de pantalla 53
 - organizar paneles de widgets 56
 - panel de widgets 30
 - quitar widgets e iconos 55
 - reorganizar widgets e iconos 55
 - widgets 54
- Poca memoria 102
- Predicción de palabras 46
 - predicción bilingüe 46
- Presentación
 - vídeo de lo más destacado 74
- Prismas 79
- problemas de audición
 - audífonos 163
 - tono local 163
- PUK (PIN Unblock Key) 162

R

- Radio
 - Consulte Radio FM
- Radio FM 139
 - utilizar 139
- Realizar llamadas
 - llamar 83

Reloj 137

- ajustar fecha y hora 137
- alarma 137

Reloj HTC 137

- ajustar una alarma 137

Restablecer 112, 113

Restablecimiento de fábrica 113

Restablecimiento de hardware

- Consulte Restablecimiento de fábrica

Restablecimiento de software 112

Restablecimiento principal

- Consulte Restablecimiento de fábrica

Router

- Consulte Router inalámbrico

Router inalámbrico 145

Router Wi-Fi

- Consulte Router inalámbrico

S

Seguridad

- certificados de seguridad 143
- proteger el teléfono con la pantalla de bloqueo 41

selfie

- autodisparador 69
- Captura automática 68
- Captura por voz 69

Sense Home

- agregando aplicaciones a widget 40
- cambiar de ubicaciones manualmente 39
- cambio de direcciones 39
- carpetas inteligentes en widget 40
- configuración de widget 38
- Desactivando la fijación en widget 40
- fijación de aplicaciones en widget 40
- widget 38

Sincronizar

- HTC Sync Manager 110

SMS

- Consulte Mensajes

Solicitud de reunión 130

Sonido

- cambiar perfiles 87
- tono de llamada, notificaciones y alarma 52

T

Tarjeta microSD 15

Tarjeta SD 15

Teclado

- accesos directos 46
- diccionario 46
- introducir texto 45
- introducir texto hablando 47
- reconocimiento de voz 47
- Teclado de HTC Sense 44
- teclado multi-idiomias 45
- texto predictivo 46

tono local 163

Transferencia de datos iPhone

- desde iCloud 23

Transferencia de datos

- desde iPhone 22
- desde teléfono Android 22
- transferir contactos 23

Transmisión de medios

- Consulte HTC Connect

Tus Temas 49–51

- borrar 51
- compartir 51
- crear 50
- descargar 49
- editar 50
- encontrar 51
- favoritos 49
- mezclar y emparejar 50

U

Uso compartido de la red inteligente 146

Uso compartido de medios inalámbricos

- Consulte HTC Connect

V

Versión de HTC Sense 25

Video Highlights

- Consulte Zoe

VideoPic 66

Videos

- editar 73
- grabación 66
- hacer fotos durante grabación 66
- transferir desde ordenador 24
- ver 73

Voice search 135

VPN 143, 144

- añadir una conexión 144
- conectar 144
- desconectar 144

W

Wi-Fi 142

- activando 142
- conectar vía WPS 142

Widgets

- añadir 54
- cambiar los ajustes 55
- cambiar tamaño 55
- quitar 55, 56
- reorganizar 55

Y

YouTube 136

Z

Zoe 74