

htc

Guía para el usuario _____



HTC One M9

Contenidos

Funciones que disfrutará

Personalización	9
Imágenes	10
Sonido	12

Contenido de la caja

HTC One M9	14
Ranuras con bandejas para tarjetas	15
Tarjeta nano SIM	16
Tarjeta de almacenamiento	17
Cargando la batería	20
Encender o apagar	20
¿Quiere una guía rápida sobre su teléfono?	21

Configuración del teléfono y transferencia

Configurar su HTC One M9 por primera vez	22
Restaurar su copia de seguridad del almacenamiento en la nube	23
Transferir contenido desde un teléfono Android	24
Formas de transferir contenido desde un iPhone	25
Transferir contenido de iPhone a través de iCloud	25
Transferir contactos desde su antiguo teléfono a través de Bluetooth	26
Otras formas de ingresar contactos y otro contenido	26
Transferir fotos, videos y música entre el teléfono y la computadora	27
Uso de Configuración rápida	27
Conozca la configuración	29
Actualizar el software del teléfono	29
Obtener aplicaciones de Google Play	31
Descargar aplicaciones desde la web	32
Desinstalar una aplicación	33

La primera semana con su nuevo teléfono

Fundamentos	34
Widget de Inicio de HTC Sense	44
Motion Launch	46
Pantalla de bloqueo	51
Notificaciones	54
Trabajar con texto	56
Ayuda de HTC	60

Personalizar

Temas	61
Otras maneras de personalización	64

HTC BlinkFeed

¿Qué es HTC BlinkFeed?	72
Activar o desactivar HTC BlinkFeed	73
Recomendaciones de restaurantes	73
Maneras de agregar contenido en HTC BlinkFeed	74
Personalizar la transmisión de Destacados	75
Guardar artículos para más adelante	75
Publicar en sus redes sociales	76
Eliminar contenido de HTC BlinkFeed	76

Cámara

Fundamentos de la cámara	77
Autorretratos y fotos de personas	83
Captura dividida	86
Tomas panorámicas	87
Otras funciones de la cámara	88
Configuración de la cámara	89

Galería

Visualizar fotos y videos en Galería	91
Agregar fotos o videos a un álbum	94
Copiar o mover fotos o videos entre álbumes	94
Etiquetar fotos y videos	94
Buscar fotos y videos	95
Encontrar fotos coincidentes	96
Ver fotos de Pan 360	96
Cambiar la velocidad de reproducción del video	97
Recortar un video	97
Guardar una foto desde un video	98
Visualizar un Zoe en Galería	98
Galería One	99

Editor de fotos

Fundamentos	100
Editar tomas continuas	102
Efectos creativos	104

Chat de video y llamadas de teléfono

Chat de video	110
Llamadas telefónicas	112

Mensajes

Enviar un mensaje de texto (SMS)	117
Enviar un mensaje multimedia (MMS)	117
Enviar un mensaje de grupo	118
Reanudar un mensaje de borrador	118
Responder a un mensaje	118
Reenviar un mensaje	119
Mover mensajes a la casilla segura	119

Bloquear mensajes no deseados	120
Copiar un mensaje de texto a la tarjeta nano SIM	120
Eliminar mensajes y conversaciones	121

Entretenimiento

HTC BoomSound con Dolby Audio	122
Música HTC	123
Radio FM	126
HTC Connect	126

Administración de energía y almacenamiento

Batería	132
Almacenamiento del teléfono	136
Administrador de archivos	138

Sincronizar, hacer una copia de seguridad y restablecer

Sincronización en línea	140
Copia de seguridad	141
HTC Sync Manager	146
Restablecer	148

Contactos

Su lista de contactos	150
Configuración de su perfil	151
Agregar un nuevo contacto	151
Editar la información de un contacto	152
Ponerse en contacto con un contacto	153
Importar o copiar contactos	153
Fusionar información de contacto	154
Enviar información de contacto	155
Grupos de contactos	155
Contactos privados	156

Calendario y correo electrónico

Ver el Calendario	158
Programar o editar un evento	159
Elegir qué calendarios mostrar	160
Compartir un evento	160
Aceptar o rechazar una invitación a un evento	161
Descartar o posponer recordatorios de eventos	161
Revisar su correo	162
Enviar un mensaje de correo electrónico	163
Leer y responder un mensaje de correo electrónico	163
Administrar los mensajes de correo electrónico	164
Buscar mensajes de correo electrónico	165
Trabajando con correo electrónico de Exchange ActiveSync	166
Agregar una cuenta de correo electrónico	167
¿Qué es Sincr. inteligente?	167

Búsqueda de Google y aplicaciones

Google Now	168
Búsqueda de Google	170
Google Chrome	171
Google Drive	172
Google Maps	174
YouTube	177

Otras aplicaciones

HTC Dot View	179
Kid Mode	181
HTC Car	183
Garabato	185
Reloj	188
Meteorología	188
Grabador de voz	189

Conexiones de Internet

Activar y desactivar la conexión de datos	190
Administrar el uso de datos	190
Conexión Wi-Fi	192
Conectarse a una VPN	193
Usar el HTC One M9 como un punto de acceso Wi-Fi	194
Compartir la conexión a Internet de su teléfono mediante conexión compartida USB	195

Compartir red inalámbrica

Bluetooth	196
NFC	198
HTC Mini+	199

Configuración y seguridad

Activar o desactivar los servicios de ubicación	202
Modo avión	202
Programar cuándo desactivar la conexión de datos	203
Giro automático de la pantalla	203
Establecer cuándo se debe apagar la pantalla	203
Brillo de la pantalla	203
Vibración y sonido al tocar	204
Cambiar el idioma de la pantalla	204
Modo de guantes	205
Configuración de accesibilidad	205
Activar o desactivar Gestos de ampliación	205
Instalar un certificado digital	206
Fijar la pantalla actual	206
Inhabilitar una aplicación	207
Asignar un PIN a la tarjeta nano SIM	207
Navegar el HTC One M9 con TalkBack	208

Marcas comerciales y derechos de autor

Índice

Acerca de esta guía

En esta guía de usuario, utilizamos los siguientes símbolos para indicar información útil e importante:



Esta es una nota. Una nota a menudo proporciona información adicional, como lo que sucede cuando usted decide realizar o dejar de realizar cierta acción. Una nota también proporciona información que puede ser aplicable sólo en algunas situaciones.



Este es un consejo. Un consejo le proporciona una manera alternativa de realizar un paso o procedimiento en particular, o le da a conocer una opción que le puede ser de ayuda.



Esto indica información importante que usted necesita para lograr una tarea específica o para hacer que una función del teléfono funcione adecuadamente.



Esto proporciona información de seguridad importante, información con la que usted tiene tener mucho cuidado para evitar posibles problemas.

Algunas aplicaciones pueden no estar disponibles en todas las regiones o con su operador móvil.

Nota importante sobre datos recuperables

Es posible que archivos y otros datos que han sido eliminados o borrados de su dispositivo puedan ser recuperados por un software de recuperación de datos de terceros. Incluso un restablecimiento de fábrica puede no eliminar permanentemente todos los datos del teléfono, incluida la información personal.

Funciones que disfrutará

Personalización


El HTC One M9, diseñado pensando en usted, está lleno de innovaciones que le facilitan adaptarse a su estilo de vida.

Temas




Convierta a su HTC One M9 en algo realmente propio al personalizar su aspecto e incluir sus fotos y luego mezclar y combinar con diferentes conjuntos de iconos, sonidos, esquemas de colores y mucho más. Consulte [¿Qué es la aplicación Temas?](#) en página 61

Inicio de HTC Sense

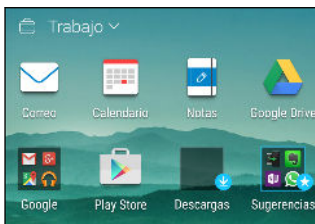


La pantalla Inicio se adapta a sus necesidades en casa, el trabajo o en cualquier otro lugar. Las nuevas notificaciones de la pantalla de bloqueo facilitan encontrar eventos perdidos, ver los eventos futuros, obtener recomendaciones de restaurantes, etc. Consulte [¿Qué es el widget de Inicio de HTC Sense?](#) en página 44 y [Notificaciones de HTC BlinkFeed](#) en página 53.

HTC BlinkFeed

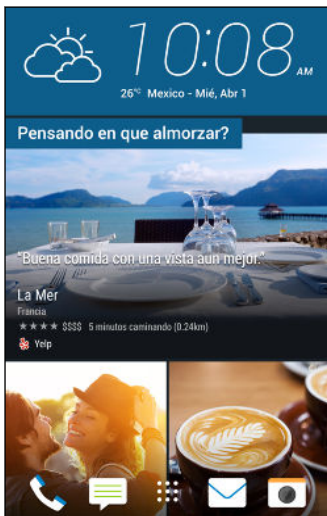

Reciba sus temas favoritos, noticias, redes sociales, etc., cómodamente en un mismo lugar en el teléfono. Incluso puede obtener sugerencias para puntos de interés y lugares donde comer. Consulte [¿Qué es HTC BlinkFeed?](#) en página 72

Kid Mode

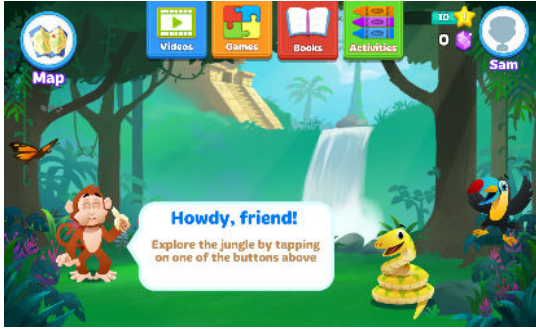


Despreocúpese mientras sus hijos utilizan su HTC One M9. Personalice la experiencia de los más pequeños en Kid Mode™, donde pueden disfrutar de un área de juego infantil con juegos, aplicaciones y libros que usted apruebe. Puede comprobar los sitios y las temáticas en los que su hijo ha dedicado su tiempo. Consulte [Cambiar a Kid Mode](#) en página 181.

Imágenes

Creada para ayudarle a capturar los recuerdos que quiera compartir con familiares y amigos.

Bokeh

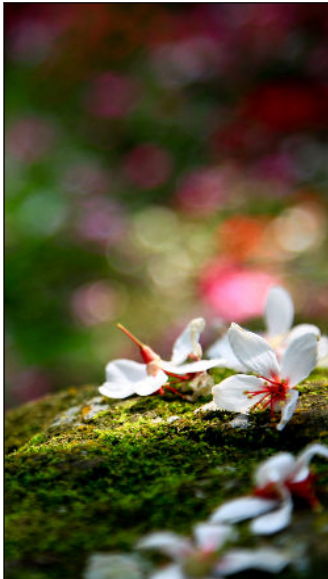

Al utilizar el modo Bokeh con la cámara principal, puede enfocarse en cualquier objeto con sólo pulsarlo, lo que hace que el fondo se vea difuminado y crea un efecto artístico. Consulte [Cambiar el enfoque en el modo Bokeh](#) en página 82.

Captura dividida



Utilice el modo Captura dividida para grabarse a usted mismo y a las acciones delante suyo. Este modo utiliza las cámaras frontal y trasera para capturar una foto o un video en pantalla dividida. Incluso puede cambiar el tamaño de las ventanas divididas. Consulte [Usar el modo Captura dividida](#) en página 86.

Cámara frontal HTC UltraPixel

Tome autorretratos de alta calidad con la cámara frontal HTC UltraPixel™ de 4 MP, incluso en condiciones de baja iluminación. También podrá disfrutar de la variedad de sencillas funciones para autorretrato con la aplicación Cámara.

- Maquillaje en vivo – Antes de tomar un autorretrato, use Maquillaje en vivo para suavizar su piel. Consulte [Aplicar retoques en la piel con Maquillaje en vivo](#) en página 84.
- Tomas de autorretratos instantáneas – Esboce una sonrisa y la cámara capturará en el acto su rostro sonriente. ¡O sólo diga "Whisky"! Consulte [Uso de Autorretrato automático](#) en página 84 y [Uso de Autorretrato por voz](#) en página 84.
- Cabina fotográfica – Tome 4 autorretratos y la cámara automáticamente las combina en una única foto. Consulte [Tomar autorretratos con Cabina fotográfica](#) en página 85.

Galería One

Galería One le permite ver todos los videos y las fotos guardados en el HTC One M9, así como en los servicios en línea favoritos, directamente desde la aplicación Galería. Además, puede encontrar fotos y videos similares al utilizar Coincidencia de imagen o al buscar con palabras claves o etiquetas. Consulte [Galería One](#) en página 99.

Editor de fotos

La aplicación Editor de fotos le permite mejorar sus fotos al aplicar desde ediciones básicas a efectos elegantes.



Convierta una foto en algo surrealista. Combine formas, elementos y efectos prismáticos. Consulte [Prismático](#) en página 106.



Superponga una imagen sobre otra y cree una composición única que sólo usted puede imaginar. Consulte [Doble exposición](#) en página 107.



Fusión de rostros utiliza dos fotos, por ej. su autorretrato y una foto de su celebridad favorita y combina las apariencias de ambos. Consulte [Fusión de rostros](#) en página 108.

Video llamadas mejoradas



Seguimiento facial puede detectarlo no sólo usted, sino también a las personas a su alrededor durante una video llamada. La persona que llama verá hasta 4 rostros dentro del campo de visión de la cámara.

También puede compartir lo que ve en la pantalla del teléfono con la persona con la que chatea. Consulte [Chat de video y llamadas de teléfono](#) en página 110.

Zoe

Utilice la aplicación Zoe™ para crear historias con sus fotos y videos combinados con su propia banda sonora. Desde esta aplicación, puede interactuar con la comunidad de Zoe para compartir su contenido y hacer remezclas con el contenido de otras personas. También hay un sitio web de Zoe al que puede acceder desde el navegador web de la computadora donde todo el mundo puede ver el contenido compartido.

Para aprender a utilizar la aplicación Zoe, vaya a www.zoe.com/help. Si desea visitar el sitio web de Zoe, vaya a www.zoe.com.

Sonido

Descubra la felicidad en el audio del HTC One M9 a través de sus altavoces incorporados, auriculares o altavoces inalámbricos.

HTC BoomSound con Dolby Audio

Escuche lo que se ha perdido. HTC BoomSound™ le brinda una gran experiencia de sonido auténtica, ya sea que esté escuchando música, mirando un video o jugando un juego. Para obtener más información, consulte [Alternar modos en HTC BoomSound](#) en página 122 y [Usar HTC BoomSound con auriculares](#) en página 122.


HTC Connect

Simplemente deslícese hacia arriba de la pantalla con tres dedos para transmitir música o videos del HTC One M9 a sus altavoces o TV. ¡Controle el volumen y la reproducción con el teléfono! Incluso

puede disfrutar de su música favorita en varios altavoces. Consulte [¿Qué es HTC Connect?](#) en página 126.

Contenido de la caja

HTC One M9

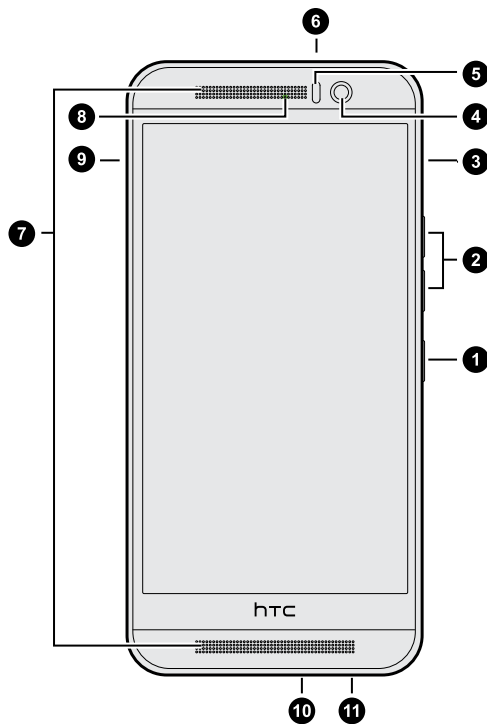

1. ENCENDIDO
2. VOLUMEN
3. Ranura para tarjeta microSD™ con orificio para expulsión
4. Cámara frontal
5. Sensor de proximidad
6. Sensor de infrarrojo (IR)
7. Altavoces duales
8. LED de notificación
9. Ranura para tarjeta nano SIM con orificio para expulsión
10. Conector USB
11. Conector para auriculares de 3,5mm



Necesita un plan de 4G/LTE™ para utilizar la red 4G/LTE de su operador para llamadas de voz y servicios de datos. Consulte a su operador para mayor información.




- Si desea usar un estuche o protector de pantalla, no cubra ni bloquee el sensor de proximidad. Adquiera un estuche o protector de pantalla diseñado para HTC One M9.
- Se debe evitar que líquidos o polvo penetren en el orificio del micrófono para impedir daños en el mismo.
- Evite conectar auriculares o accesorios de otros fabricantes con dijes metálicos que cuelgan cerca del conector para auriculares. El uso de estos puede afectar la recepción de la señal.

Ranuras con bandejas para tarjetas

Con el HTC One M9 hacia arriba, la ranura para nano SIM está en el lado izquierdo y la ranura para microSD se halla en el lado derecho. Con el Hay bandejas dentro de las ranuras que se utilizan para insertar sus tarjetas.

Al insertar la herramienta de expulsión en los orificios para expulsión de la bandeja a fin de extraer las bandejas para tarjetas, asegúrese de no presionar en las bandejas para evitar dañar el mecanismo de expulsión dentro de las ranuras.

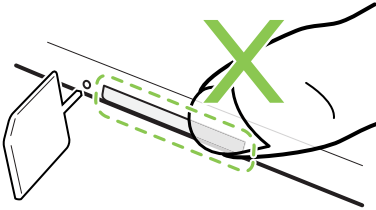


Además, si desea utilizar un estuche protector, asegúrese de adquirir uno que esté diseñado para el HTC One M9 y que no bloquee las bandejas.

Tarjeta nano SIM


HTC One M9 utiliza una tarjeta nano SIM.

Use solo una tarjeta nano SIM estándar. Insertar una tarjeta modificada más gruesa que la tarjeta nano SIM estándar puede provocar que la tarjeta no encaje adecuadamente o dañar la ranura para tarjetas.

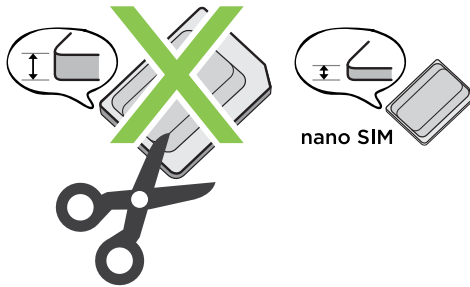


Insertar una tarjeta nano SIM

1. Sostenga el teléfono boca abajo.
2. Inserte el extremo de la herramienta para expulsión de bandeja que incluye su teléfono (o un pequeño clip doblado) en el orificio para expulsión de la bandeja junto a la ranura para tarjeta nano SIM.

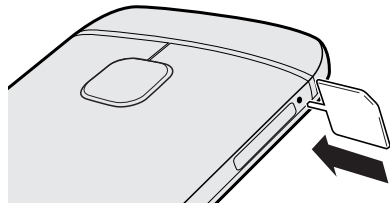

3. Empuje el extremo hasta el fondo en el orificio hasta que se expulse la bandeja y luego extraiga la bandeja.
4. Coloque la tarjeta nano SIM en la bandeja, con los contactos dorados apuntando hacia arriba y la esquina biselada hacia afuera.

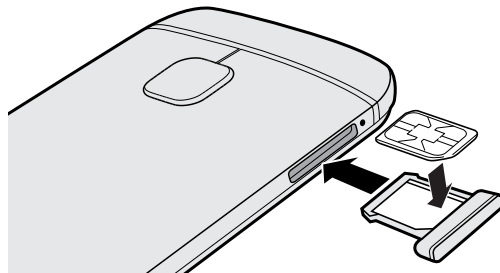


5. Inserte la bandeja para la tarjeta de nuevo en la ranura.

Retirar una tarjeta nano SIM



Asegúrese de apagar su HTC One M9 antes de retirar la tarjeta.

1. Sostenga el teléfono boca abajo.
2. Inserte el extremo de la herramienta para expulsión de bandeja que incluye su teléfono (o un pequeño clip doblado) en el orificio para expulsión de la bandeja junto a la ranura para tarjeta nano SIM.

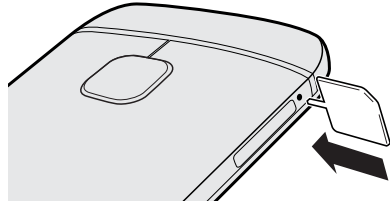

3. Empuje el extremo hasta el fondo en el orificio hasta que se expulse la bandeja para tarjeta.
4. Saque la bandeja para la tarjeta y retire la tarjeta nano SIM.
5. Asegúrese de volver a insertar la bandeja de la tarjeta vacía en la ranura.

Tarjeta de almacenamiento

Use una tarjeta de almacenamiento para guardar sus fotos, videos y música. Cuando necesite liberar espacio en el almacenamiento del teléfono, también puede mover determinadas aplicaciones a la tarjeta de almacenamiento, si las aplicaciones admiten esta función.




La tarjeta de almacenamiento es opcional y se vende por separado.




- Al mover aplicaciones a la tarjeta de almacenamiento no se hace una copia de seguridad de las aplicaciones. Si realiza un restablecimiento de fábrica, el teléfono perderá las aplicaciones. Deberá volver a instalarlas.
- Al quitar la tarjeta de almacenamiento e insertarla en otro teléfono, las aplicaciones en la tarjeta de almacenamiento no se instalarán automáticamente en el otro teléfono. Deberá volver a instalarlas.

Insertar la tarjeta microSD

1. Sostenga el teléfono boca arriba.
2. Inserte el extremo de la herramienta para expulsión de bandeja que incluye su teléfono (o un pequeño clip doblado) en el orificio para expulsión de la bandeja junto a la ranura para tarjeta microSD.

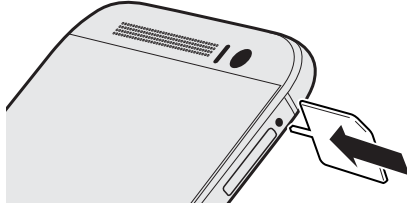


3. Empuje el extremo hasta el fondo en el orificio hasta que se expulse la bandeja para tarjeta microSD.
4. Saque la bandeja para la tarjeta microSD y coloque la tarjeta microSD (con los contactos hacia abajo) en la bandeja.

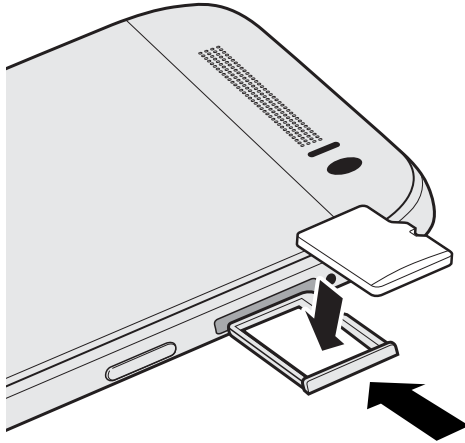

5. Inserte la bandeja para la tarjeta microSD de nuevo en la ranura.

Desactivar la tarjeta de almacenamiento

Cuando necesite retirar la tarjeta de almacenamiento con el HTC One M9 encendido, primero debe desactivar la tarjeta de almacenamiento para evitar corromper o dañar los archivos en la tarjeta de almacenamiento.


1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Almacenamiento**.
2. Pulse **Desmontar la tarjeta SD**.

Quitar la tarjeta microSD



Asegúrese de desmontar la tarjeta microSD antes de retirarla.

1. Mantenga el teléfono boca arriba y el panel superior hacia usted.
2. Inserte el extremo de la herramienta para expulsión de bandeja que incluye su teléfono (o un pequeño clip doblado) en el orificio para expulsión de la bandeja junto a la ranura para tarjeta microSD.

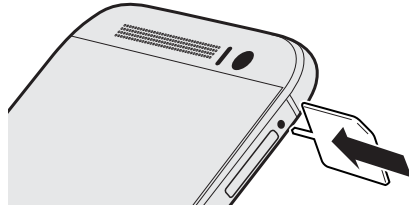

Utilice la herramienta para expulsión de bandeja que incluye su teléfono.

3. Empuje el extremo hasta el fondo en el orificio hasta que se expulse la bandeja para tarjeta microSD.
4. Saque la bandeja para la tarjeta microSD y retire la tarjeta microSD.

Después de retirar la tarjeta microSD, asegúrese de volver a insertar la bandeja de la tarjeta microSD vacía en la ranura.


Cargando la batería

Antes de encender y comenzar a utilizar su HTC One M9, se recomienda que cargue la batería.



- Si la batería ha estado descargada durante algunos días, puede que tenga que cargar el HTC One M9 durante varios minutos antes de encenderlo.
- Utilice solamente el adaptador y el cable USB incluidos con el HTC One M9 para cargar la batería. Cuando el nivel de la batería es muy bajo, asegúrese de usar el adaptador de corriente para realizar la carga, en lugar de usar el cable de conexión USB con la computadora.

1. Inserte el extremo pequeño del cable USB en el conector USB.

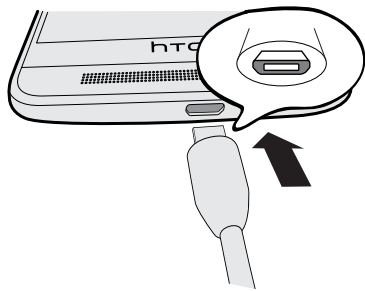

2. Inserte el otro extremo del cable USB en el adaptador de corriente.
3. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente para comenzar a cargar la batería.



- Como precaución de seguridad, la batería puede dejar de cargar para evitar un sobrecalentamiento.
- Evite cargar la batería en ambientes calurosos.
- Cuando está usando el navegador web y cargando la batería, el HTC One M9 podría calentarse. Esto es normal.
- Para ahorrar energía, desconecte el adaptador de corriente de la toma de corriente después de haber terminado la carga.

Encender o apagar

Encendido

Presione el botón de ENCENDIDO hasta que el HTC One M9 vibre.




Cuando encienda el HTC One M9 por primera vez, se le pedirá que lo configure.


Apagado

1. Si la pantalla está apagada, presione el botón ENCENDIDO para volver a encenderla.
2. Pulse durante unos segundos el botón ENCENDIDO.
3. Pulse **Apagar** en el menú de opciones.

¿Quiere una guía rápida sobre su teléfono?

Vea las demostraciones paso a paso y las preguntas frecuentes en la aplicación Ayuda para aprender a utilizar el teléfono.

- Cuando vea un azulejo de Consejos y Ayuda en HTC BlinkFeed™, solo pulse el azulejo para saber más acerca del consejo.
- En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Ayuda**.

Después puede pulsar **Buscar artículos y videos de ayuda** e ingresar lo que está buscando. O bien, pulse  para buscar videos, "Cómo", preguntas frecuentes, etc.

Configuración del teléfono y transferencia

Configurar su HTC One M9 por primera vez

Cuando encienda el HTC One M9 por primera vez, se le pedirá que lo configure.



Puede habilitar TalkBack para navegar por mensaje de voz antes de seleccionar el idioma. Presione por unos segundos dos dedos en la pantalla hasta escuchar un mensaje que indique que el modo de accesibilidad está habilitado.

Recorra la configuración en el dispositivo para elegir su conexión a Internet, iniciar sesión en sus cuentas, configurar un bloqueo de pantalla, etc.

Durante la configuración, hay diferentes maneras que puede elegir para transferir o restaurar contenido en el HTC One M9. Se recomienda elegir sólo uno de los métodos siguientes para evitar sobrescribir el contenido que ya se ha importado a HTC One M9:

- Utilice la copia de seguridad de Google® si la ha utilizado antes para hacer una copia de seguridad de su teléfono antiguo y sólo necesita restaurar aplicaciones y no otros tipos de contenidos. En la pantalla Obtener sus aplicaciones y datos, elija el teléfono antiguo y las aplicaciones que quiere restaurar en el HTC One M9.

Si tiene otros tipos de contenidos para transferir o restaurar desde el teléfono antiguo, pulse **Restaurar desde esta copia de seguridad** y luego seleccione **Configurar como nuevo dispositivo**.

- Utilice Copia de seguridad de HTC para restaurar una copia de seguridad anterior desde su almacenamiento en la nube. En la pantalla de HTC Advantage, inicie sesión con las credenciales de la cuenta que ha utilizado como su Cuenta HTC. O bien puede pulsar **Restaurar desde la Copia de seguridad de HTC** en la pantalla Transferir o restaurar contenido.
- Si tiene contenido de otro teléfono que quiera transferir, ya sea de un Android™, iPhone u otro teléfono, pulse **Transferir contenido** en la pantalla Transferir o restaurar contenido.

En función del tipo de teléfono antiguo que tenga, consulte lo siguiente para obtener más detalles:

[Transferir contenido desde un teléfono Android](#) en página 24

[Formas de transferir contenido desde un iPhone](#) en página 25

[Transferir contactos desde su antiguo teléfono a través de Bluetooth](#) en página 26



Algunas funciones que necesitan conectarse a la Internet como los servicios basados en la ubicación y la sincronización automática de sus cuentas en línea pueden generar cargos adicionales por datos. Para evitar generar cargos por datos, desactive estas funciones en Configuración. Para mayor información sobre servicios de ubicación, consulte [Activar o desactivar los servicios de ubicación](#) en página 202.

Restaurar su copia de seguridad del almacenamiento en la nube

Si ha usado Copia de seguridad de HTC antes, puede restaurar su copia de seguridad anterior cuando enciende el HTC One M9 por primera vez o después de un restablecimiento de fábrica.



En función de la cantidad de contenido, restaurar la copia de seguridad en su HTC One M9 a través de su conexión de datos podría generar gastos adicionales por datos y tomar mucho tiempo. Se recomienda utilizar una conexión de Wi-Fi®.

1. En la pantalla Agregar su cuenta, inicie sesión en su Cuenta de Google.
2. Si ve la pantalla Obtener sus aplicaciones y datos, pulse **Restaurar desde esta copia de seguridad** y luego seleccione **Configurar como nuevo dispositivo**.



Verá esta pantalla cuando haya realizado con anterioridad una copia de seguridad de un teléfono antiguo utilizando la copia de seguridad de Google. No restaure nada desde la copia de seguridad de Google cuando quiera restaurar una copia de seguridad desde Copia de seguridad de HTC.

3. En la pantalla de HTC Advantage, inicie sesión con las credenciales de la cuenta que ha utilizado como su Cuenta HTC.

O bien, si ha omitido esta pantalla, pulse **Restaurar desde la Copia de seguridad de HTC** en la pantalla Transferir o restaurar contenido y luego inicie sesión con las credenciales de la cuenta que ha utilizado como su Cuenta HTC.

4. Elija la copia de seguridad que desea restaurar en el HTC One M9.
5. Si se le indica, elija si desea utilizar sus datos móviles o su conexión Wi-Fi para restaurar su copia de seguridad.
6. Siga las instrucciones en pantalla para restaurar la copia de seguridad y continúe la configuración de su teléfono.
7. Abra el panel de notificaciones y compruebe si hay alguna notificación para terminar de configurar su teléfono.

Las aplicaciones gratuitas de Google Play™ se restaurarán en segundo plano y usted puede hacer un seguimiento del progreso a través de una notificación en la barra de estado. Para restaurar las aplicaciones de pago, debe descargarlas e instalarlas desde Google Play.

Sus aplicaciones aparecerán en la pantalla de Aplicaciones a medida que se instalan. Los accesos directos de Aplicaciones y la pantalla Inicio serán reorganizados al igual que en la copia de seguridad luego de que se hayan instalado todas sus aplicaciones. Puede seguir usando su HTC One M9 mientras se restauran las aplicaciones.


Transferir contenido desde un teléfono Android

En su antiguo teléfono Android, descargue la Herramienta de transferencia de HTC y úsela para transferir su contenido al HTC One M9.

Los tipos de contenido almacenados localmente en el teléfono antiguo que la Herramienta de transferencia de HTC puede transferir incluyen contactos, mensajes, eventos de calendario, música, fotos, videos y algunas configuraciones. Otros tipos de datos como historiales de llamadas, cuentas de correo electrónico y algunas configuraciones de aplicaciones de HTC se pueden transferir de teléfonos HTC que tienen HTC Sense™ 5.5 o versiones superiores.



- Necesita la versión de Android 2.2 o más reciente para utilizar la Herramienta de transferencia de HTC en su teléfono antiguo.
- Si su antiguo teléfono tiene la versión de Android 2.1 o una versión anterior, necesita usar la transferencia por Bluetooth®. Para más información, consulte [Transferir contactos desde su antiguo teléfono a través de Bluetooth](#) en página 26.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Obtener contenidos de otro teléfono**.
2. Elija si desea transferir desde un teléfono HTC Android u otro teléfono Android.
3. Pulse **Transferencia completa** y luego pulse **Siguiente**.
4. Siga los pasos que aparecen en el HTC One M9 para descargar la Herramienta de transferencia de HTC desde Google Play a su teléfono antiguo, instale y abra la herramienta.
5. Cuando vea un PIN en su teléfono antiguo, asegúrese de que el mismo PIN también aparece en su HTC One M9 antes de continuar.

Si el código PIN no aparece, pulse **Reintentar** en el teléfono antiguo. Si aún así no aparece, esto puede significar que su teléfono antiguo no puede conectarse al HTC One M9. Cuando esto ocurre, intente con otro método de transferencia.
6. Pulse **Confirmar** en el teléfono antiguo.
7. En su teléfono antiguo, elija los tipos de contenido que desea transferir, pulse **Transferir** y luego pulse **Sí**.
8. En el teléfono antiguo, lea el mensaje en pantalla y luego pulse **Sí**.
9. Espere hasta que finalice la transferencia.
10. Pulse **Finalizado** en ambos teléfonos.


Formas de transferir contenido desde un iPhone

Si tiene un iPhone, existen 3 maneras fáciles de transferir sus contactos, mensajes y otros contenidos al HTC One M9.

- Haga una copia de seguridad y restaure el contenido del iPhone a través de iCloud. Para aprender a hacerlo, consulte [Transferir contenido de iPhone a través de iCloud](#) en página 25.
- Haga una copia de seguridad del contenido de iPhone con iTunes en su computadora y luego utilice HTC Sync Manager para transferir el contenido al HTC One M9. Para mayor información, consulte [Transferir contenido y aplicaciones de iPhone al teléfono HTC](#) en página 148.
- Si sólo necesita copiar sus contactos, puede utilizar la transferencia por Bluetooth. Para más información, consulte [Transferir contactos desde su antiguo teléfono a través de Bluetooth](#) en página 26.

Transferir contenido de iPhone a través de iCloud

Si tiene una cuenta de iCloud, sincronice contenido de iPhone en su almacenamiento de iCloud y transfiera el contenido al HTC One M9. Puede transferir los siguientes tipos de contenido desde iCloud: contactos, favoritos, mensajes de texto, mensajes desde iMessage, eventos del calendario y fotos.


1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Obtener contenidos de otro teléfono**.
2. Pulse **iPhone** > **Importar de la copia de seguridad de iCloud**.
3. Siga los pasos que aparecen en pantalla para hacer una copia de seguridad del contenido de iPhone en su almacenamiento de iCloud.
4. Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña de iCloud y luego pulse **Iniciar sesión**.
5. Elija la copia de seguridad de iPhone que desea transferir al HTC One M9 y pulse **Siguiente**.
6. Elija los tipos de contenido que desea transferir y luego pulse **Importar**.
7. Espere a que finalice la transferencia y luego pulse **Listo**.



Sólo es posible transferir algunos datos de contacto, tales como el nombre del contacto, la foto, dirección postal, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, fecha de aniversario y las notas.

Transferir contactos desde su antiguo teléfono a través de Bluetooth

Use Bluetooth si sólo necesita transferir contactos desde un iPhone, un teléfono que tiene la versión de Android 2.1 (o una versión anterior) u otros tipos de teléfonos.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Obtener contenidos de otro teléfono**.
2. Elija si desea transferir desde un teléfono Android, iPhone u otros tipos de teléfono.
3. Si ha elegido transferir desde un teléfono Android, pulse **Transferencia rápida**.
O bien, para transferir desde iPhone, pulse **Transferir contactos a través de Bluetooth**.
4. En su teléfono antiguo, active Bluetooth.
5. Siga las instrucciones en pantalla en ambos teléfonos, el antiguo y el nuevo, para vincularlos e inicie la transferencia de datos.



- En función de las capacidades de su antiguo teléfono, usted podrá transferir no sólo los contactos, sino también otros datos como los eventos de calendario y mensajes de texto a través de Bluetooth.
- Use su almacenamiento de iCloud o HTC Sync Manager para transferir más tipos de contenido desde un iPhone.

Otras formas de ingresar contactos y otro contenido

Existen diferentes maneras de agregar contactos y otro contenido de forma individual en el HTC One M9.

Sincronizar el dispositivo con la computadora	Use HTC Sync Manager para sincronizar contactos, documentos, listas de reproducción, etc. entre el HTC One M9 y su computadora con el sistema operativo Windows® o Mac OS. También puede usarla para transferir la copia de seguridad de iTunes que contiene contactos, mensajes y otros contenidos desde una iPhone de su computadora al HTC One M9.
Cuenta de Google	Los contactos de Google son importados a su HTC One M9 una vez que inicia sesión en su cuenta de Google. También puede crear más contactos de Google desde su HTC One M9.
Cuentas de la red social	Inicie sesión en sus redes sociales favoritas para sincronizar información de contacto desde las mismas.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC One M9 sincroniza sus contactos de trabajo desde el Microsoft Exchange ActiveSync Server en su lugar de trabajo.
Cuenta de Outlook.com	Sincronice sus contactos personales desde su cuenta de Outlook.com de Microsoft.

Contactos de teléfono	Puede crear contactos localmente en el HTC One M9, si prefiere no almacenarlos en sus cuentas en línea.
Tarjeta nano SIM	Copie todos sus contactos de la nano SIM a su HTC One M9.

Transferir fotos, videos y música entre el teléfono y la computadora

Estas son algunas maneras en las que puede transferir sus medios desde y hacia la computadora.

- Conectar su HTC One M9 a una computadora. Su computadora lo reconocerá como cualquier unidad USB extraíble y podrá copiar sus medios entre ellos.
- Descargue y use el software de HTC Sync Manager en su computadora. Puede configurarlo para que automáticamente descargue música, fotos y videos desde el HTC One M9 a la computadora. También puede sincronizar listas de reproducción desde su computadora al teléfono.

Si tiene un iPhone, también puede conectarlo y transferir las fotos del rollo de cámara a su computadora con HTC Sync Manager. Luego reconecte el HTC One M9 y cópielos.

- Use los servicios de almacenamiento en la nube para poner sus medios en un solo lugar y así poder administrarlos en cualquier lugar – en su computadora, HTC One M9 y otros dispositivos móviles.

Uso de Configuración rápida

En el panel de Configuración rápida, active o desactive rápidamente configuraciones como Wi-Fi y Bluetooth.

1. Haga cualquiera de las siguientes acciones:

- Con dos dedos, deslícese hacia abajo desde la barra de estado.



- Deslícese hacia abajo dos veces desde la barra de estado.




2. Para activar o desactivar una configuración, solo pulse su azulejo.
3. Para cambiar las opciones para una configuración, presione durante unos segundos su azulejo. O bien pulse **•••**.

Personalizar Configuración rápida

Puede borrar, reemplazar o reorganizar los azulejos en Configuración rápida.

1. Con dos dedos, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir la Configuración rápida.





2. Pulse  y realice una de las siguientes acciones:
 - En la lista de Configuración rápida, presione durante unos segundos  junto al elemento que desea mover y arrástrelo para reorganizar la lista.
 - En Elementos ocultos, presione durante unos segundos  y arrástrelo hacia arriba para que esté disponible en Configuración rápida.



Hay un límite en el número de azulejos que se pueden mostrar en Configuración rápida. Es posible que deba eliminar un elemento existente y así hacer espacio para otro. Para eliminar un elemento, arrástrelo debajo de Elementos ocultos.

Conozca la configuración

¿Quiere cambiar el tono de timbre, configurar una conexión Wi-Fi o agregar sus cuentas? Haga esto y mucho más en Configuración.

1. Abra Configuración ya sea desde el panel de Notificaciones o la pantalla Aplicaciones.
 - Deslícese hacia abajo desde la barra de estado y luego pulse .
 - Desde la pantalla Inicio, pulse  para cambiar a la pantalla Aplicaciones y luego pulse **Configuración**.
2. Estas son algunas de las configuraciones básicas que puede cambiar:
 - Pulse el botón de **Activar/Desactivar** junto a un elemento como Wi-Fi para activarlo o desactivarlo. Pulse el elemento mismo para establecer su configuración.
 - Pulse **Sonido y notificaciones** para establecer un tono de timbre, elegir un perfil de sonido y establecer la configuración de sonido de llamada entrante.
 - Pulse **Personalizar** para cambiar el fondo de pantalla, agregar aplicaciones y widgets a la pantalla Inicio, etc.
 - Pulse **Cuentas y sincronización** para agregar e iniciar sesión en cuentas diferentes, tales como el correo electrónico, las redes sociales, etc.
 - Pulse **Seguridad** para ayudar a proteger su HTC One M9, por ejemplo, con un bloqueo de pantalla.




Pulse  en Configuración para encontrar rápidamente opciones y configuraciones.

Actualizar el software del teléfono

HTC One M9 puede hacer una búsqueda y notificarle si hay una nueva actualización disponible. También puede elegir descargar automáticamente las actualizaciones o verificar manualmente si hay una actualización disponible.


Comprobar la versión de software del sistema

Antes de instalar una actualización de software del sistema, primero puede comprobar qué versiones de Android y HTC Sense tiene en su teléfono.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Acerca de**.
2. Pulse **Información de software**.

Habilitar actualizaciones automáticas


Puede elegir descargar e instalar automáticamente las actualizaciones de software de HTC o aplicaciones de operadores móviles.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Acerca de**.
2. Pulse **Actualizaciones de software**.

3. Para ahorrar en el uso de datos, puede elegir actualizar solo a través de Wi-Fi.
4. Elija si desea descargar automáticamente actualizaciones del sistema, actualizaciones de aplicaciones o ambas.

Las actualizaciones de aplicaciones se instalan automáticamente. Aún así deberá confirmar cuándo instalar las actualizaciones del software del sistema.


Instalar una actualización de software


Cuando el HTC One M9 está conectado a Internet y hay una nueva actualización de software disponible, aparecerá el icono de notificación de actualización  en la barra de estado.

1. Abra el panel de notificaciones y luego pulse la notificación de actualización del sistema.
2. Si no desea descargar la actualización a través de su conexión de datos, seleccione **Actualizar sólo a través de Wi-Fi**.
3. Pulse **Descargar**.
4. Cuando se haya terminado la descarga, seleccione **Instalar ahora** y luego pulse **Aceptar**.

Después de la actualización, el HTC One M9 se reiniciará.



Instalar una actualización de una aplicación

Cuando la conexión a Internet está activada y hay una actualización disponible para sus aplicaciones de HTC o de su operador móvil, aparecerá el icono de notificación de actualización  en la barra de estado.

1. Abra el panel de notificaciones y luego pulse la notificación de la actualización.
Se abre la pantalla Actualizaciones con la lista de actualizaciones de la aplicación para ser instaladas.
2. Pulse un elemento para ver su información y luego pulse .
3. Cuando haya terminado de revisar las actualizaciones, pulse **Instalar**. Se le pedirá que reinicie el HTC One M9 si es necesario.

Instalar actualizaciones de aplicaciones de Google Play

Algunas aplicaciones HTC y de terceros se actualizan con mejoras y correcciones de errores a través de Google Play. Puede actualizar aplicaciones manualmente o establecer que el teléfono descargue e instale automáticamente las actualizaciones de aplicaciones, cuando estén disponibles.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Play Store**.
2. Pulse  para abrir el menú deslizable.
3. Pulse **Mis aplicaciones**.
Verá una lista de las aplicaciones instaladas en el teléfono.
4. En Actualizaciones, pulse una aplicación.

5. Pulse **Actualizar**.
6. Pulse **Aceptar**.



En Play Store, pulse **☰** > **Configuración** > **Actualización automática de aplicaciones** para elegir cómo desea que Google Play actualice sus aplicaciones.

Buscar actualizaciones manualmente

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Acerca de**.
2. Pulse **Actualizaciones de software**. HTC One M9 comprueba si hay actualizaciones disponibles.



Si no dispone de una conexión a Internet, se le pedirá que active los datos móviles o que se conecte a una red Wi-Fi. Una vez conectado, pulse **Verificar ahora** para comprobar si hay actualizaciones.

Obtener aplicaciones de Google Play

Google Play es el lugar que debe visitar para encontrar aplicaciones nuevas para HTC One M9. Elija entre una amplia variedad de aplicaciones gratuitas y de pago, desde aplicaciones de productividad, ocio y a otras de juego.



- Necesita una cuenta de Google Wallet™ para comprar aplicaciones pagadas o realizar compras desde aplicaciones. Si ya dispone de una Cuenta de Google, sólo agregue Google Wallet al iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña existentes en wallet.google.com.
- El nombre de la aplicación Play Store puede diferir según su región.
- La capacidad para comprar aplicaciones varía según la región.

Buscar e instalar una aplicación

Cuando instale aplicaciones y las use en el HTC One M9, es posible que requieran acceso a su información personal o acceso a ciertas funciones o configuración. Descargue e instale sólo aplicaciones de confianza.



Tenga cuidado al descargar aplicaciones que tengan acceso a funciones o a una cantidad importante de su información en HTC One M9. Usted es responsable de las consecuencias de utilizar las aplicaciones descargadas.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Play Store**.
2. Explorar o buscar una aplicación.
3. Cuando encuentre la aplicación que le guste, pulse en ésta y lea su descripción y los comentarios de usuarios.

4. Para descargar o comprar la aplicación, pulse **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o el botón del precio (para aplicaciones pagadas).
5. Pulse **Aceptar**.



A veces las aplicaciones se actualizan con mejoras o correcciones de errores. Para descargar automáticamente actualizaciones, después de instalar la aplicación, pulse **⋮** > **Actualización automática**.

Para abrir la aplicación, vaya a la pantalla Aplicaciones y pulse la aplicación.

Restaurar aplicaciones de Google Play

¿Se ha actualizado a un nuevo teléfono, ha reemplazado uno que perdió o realizado un restablecimiento de fábrica? Restablezca las aplicaciones que descargó anteriormente.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Play Store**.
2. Pulse **≡** para abrir el menú deslizable.
3. Pulse **Mis aplicaciones**, deslícese hacia la ficha Todos y luego pulse la aplicación que desea restaurar.
4. Instalar la aplicación.

Para más detalles, consulte la ayuda de Google Play.

Descargar aplicaciones desde la web

Puede descargar aplicaciones directamente desde sitios web.



- Las aplicaciones descargadas desde los sitios web pueden provenir de fuentes desconocidas. Para ayudar a proteger el HTC One M9 y sus datos personales, le recomendamos encarecidamente que sólo realice descargas desde sitios web de confianza.
- Antes de que pueda instalar la aplicación descargada, asegúrese de haber configurado el HTC One M9 para que permita la instalación de aplicaciones de terceros en **Configuración** > **Seguridad** > **Fuentes desconocidas**.

1. Abra el navegador y luego vaya al sitio web donde quiera descargar la aplicación que desea.
2. Siga las instrucciones de descarga del sitio web para la aplicación.



Después de instalar la aplicación, asegúrese de volver a **Configuración** > **Seguridad** y desmarque la opción **Fuentes desconocidas**.

Desinstalar una aplicación

Si ya no necesita una aplicación que ha descargado e instalado, puede desinstalarla.



La mayoría de las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

Desde la pantalla Aplicaciones, presione por unos segundos la aplicación que desea eliminar y luego arrástrela hasta **Desinstalar**.



Si compró una aplicación en Play Store, puede desinstalarla y obtener un reembolso dentro de un plazo limitado. Para conocer más sobre las políticas de reembolsos para aplicaciones pagadas, consulte la ayuda de Google Play.

La primera semana con su nuevo teléfono


Fundamentos

Inicio de HTC Sense

Después de haber encendido y configurado el HTC One M9 por primera vez, verá la pantalla Inicio.

- Configure el widget de Inicio de HTC Sense para experimentar la comodidad de una pantalla de Inicio que se ajusta automáticamente cuando está en casa, el trabajo o al aire libre. Consulte [¿Qué es el widget de Inicio de HTC Sense?](#) en página 44
- Deslice el dedo hacia la derecha y encontrará HTC BlinkFeed. Puede personalizar HTC BlinkFeed para mostrar publicaciones desde sus redes sociales, titulares desde sus medios de noticias favoritos, etc. Para mayor información, consulte [¿Qué es HTC BlinkFeed?](#) en página 72.
- Deslícese hacia la izquierda y descubrirá más espacio para agregar sus widgets favoritos, aplicaciones, etc., para que estén a un toque de distancia. También puede agregar paneles. Para más detalles, consulte [Agregar o eliminar un panel de widgets](#) en página 68.
- Puede cambiar las aplicaciones en la barra de inicio en la parte inferior de la pantalla Inicio. Consulte [Barra de inicio](#) en página 66.






Mientras esté en otra pantalla o aplicación, presione  para regresar a la última pantalla Inicio que ha visitado.






Botones de navegación en pantalla

HTC One M9 cuenta con botones de navegación en pantalla en la parte inferior de la misma que giran cuando se cambia la orientación.

Botones de navegación estándar

	Atrás
	Pantalla Inicio
	Aplicaciones recientes


Opciones del cuarto botón de navegación

	Ocultar la barra de navegación
	Apagar la pantalla
	Giro automático
	Notificaciones
	Configuración rápida

Consulte [Agregar un cuarto botón de navegación](#) en página 35.



Agregar un cuarto botón de navegación

Puede agregar un cuarto botón de navegación para que sea más fácil apagar la pantalla, activar el giro automático, etc.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Personalizar**.
2. Pulse **Cambiar botones de navegación**.
3. Pulse un cuarto botón de navegación para agregarlo. Para disponer sólo de tres botones de navegación, asegúrese de que ninguna de las opciones del cuarto botón estén seleccionadas.
4. Pulse **Listo** para guardar y aplicar su personalización.

Reorganizar los botones de navegación

¿Diestro o zurdo? Personalice la ubicación de los botones de navegación para que se adapte a lo que a usted le resulte más cómodo.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Personalizar**.
2. Pulse **Cambiar botones de navegación**.
3. Reorganice los botones de navegación al arrastrar  junto a los nombres de los botones. El orden resultante desde el principio al final de la lista se corresponderá con el orden de izquierda a derecha en la barra de navegación.
4. Pulse **Listo** para guardar y aplicar su personalización.

Modo en Suspensión

El Modo en Suspensión ahorra energía al colocar su HTC One M9 en un estado de bajo consumo de energía mientras la pantalla está apagada. También evita que se presione accidentalmente un botón cuando su HTC One M9 está en su bolso.

Cambiar a Modo en Suspensión

Para apagar la pantalla y hacer que el teléfono entre en el Modo en suspensión, usted puede:

- Presionar brevemente el botón de ENCENDIDO.
- Pulsar dos veces la pantalla de bloqueo.

HTC One M9 pasa automáticamente al modo en Suspensión si se lo deja inactivo durante un tiempo. Puede cambiar el tiempo antes de que el HTC One M9 pase a inactivo al establecer el tiempo de espera de la pantalla. Para mayor información, consulte [Establecer cuándo se debe apagar la pantalla](#) en página 203.

Activar del Modo en Suspensión



- Presione el botón ENCENDIDO.
- Use Motion Launch™ para activar y desbloquear el teléfono directamente en una aplicación o pantalla. Consulte [¿Qué es Motion Launch?](#) en página 46

Desbloquear la pantalla

Deslícese hacia arriba para desbloquear la pantalla.

Si ha establecido un bloqueo de pantalla, se le pedirá que proporcione sus credenciales antes de que HTC One M9 se desbloquee.



Si ha establecido un recordatorio de evento o una alarma, puede posponer o descartar el evento o la alarma desde la pantalla de bloqueo. Basta con arrastrar  o  hacia arriba.

Gestos de movimiento

Use gestos de movimiento para silenciar el HTC One M9, bajar el volumen del timbre, etc.

Levantar el teléfono para responder automáticamente una llamada

Para responder automáticamente una llamada entrante, levante el teléfono y mire la pantalla primero para ver quién está llamando antes de acercarlo a la oreja.

Puede activar o desactivar esta función. Vaya a Configuración, pulse **Llamadas** y luego seleccione o desmarque **Responder llamadas automáticamente**.

Girar para silenciar



Si su teléfono está boca arriba cuando entra una llamada, gire el teléfono para silenciarlo.

Si va a Configuración y luego pulsa **Sonido y notificación** > **Girar para silenciar**, puede configurar el teléfono para:

Silenciar una vez	Silenciar solo una vez después de girar el teléfono. Mientras el teléfono esté aún hacia abajo, volverá a sonar cuando haya otras llamadas entrantes.
Silenciar siempre	Después de girar el teléfono para silenciar una llamada, manténgalo siempre silenciado mientras aún está hacia abajo cuando haya otras llamadas entrantes.

Atienda para bajar el volumen



En una reunión de negocios o un restaurante, atienda el HTC One M9 cuando entre una llamada para bajar el volumen del timbre automáticamente.

Puede activar o desactivar esta función. Vaya a Configuración, pulse **Sonido y notificación** y luego seleccione o desmarque **Silenciar el timbre al levantarlo**.


Incrementar automáticamente el volumen del timbre cuando el teléfono está en su bolsillo o bolso



Modo de bolsillo hace que su HTC One M9 reconozca cuando el teléfono está en su bolso o bolsillo y aumenta el volumen del timbre para que lo pueda escuchar en ambientes ruidosos.

Puede activar o desactivar esta función. Vaya a Configuración, pulse **Sonido y notificación** y luego seleccione o desmarque **Modo de bolsillo**.

Gire su HTC One M9 para una mejor visión

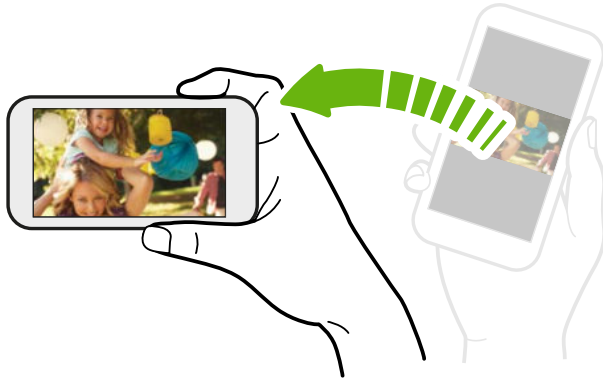


Para la mayoría de las pantallas, puede cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando su HTC One M9 de lado.

Al ingresar texto, puede girar su HTC One M9 para que aparezca un teclado más grande.

Gestos táctiles

Use gestos táctiles para moverse por la pantalla Inicio, abrir aplicaciones, desplazarse por las listas, etc.

Pulsar

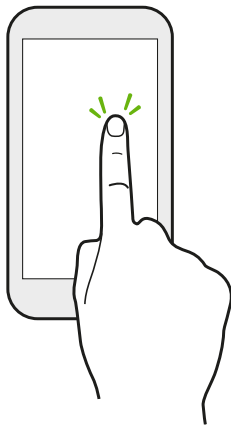

- Pulse la pantalla con el dedo cuando desee seleccionar elementos en pantalla tales como iconos de configuración y aplicaciones o presione botones en pantalla.
- Después de haberse desplazado hacia abajo por una larga lista o pantalla (en aplicaciones como Correo y Contactos), pulse la barra de estado para saltar directamente a la parte superior de la pantalla.

Presionar por unos segundos




Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, contacto o enlace en una página web), solo pulse el elemento durante varios segundos.

Pasar o deslizar el dedo




Deslice con rapidez el dedo horizontalmente a través de la pantalla para ir a otros paneles de la pantalla Inicio. Deslice el dedo verticalmente para desplazarse por una lista, un documento, etc.

Arrastrar

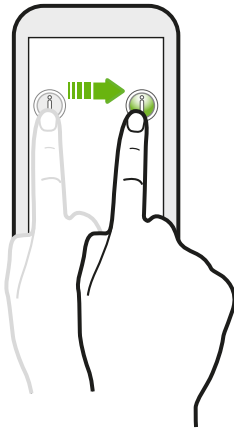


Presione por unos segundos con el dedo antes de comenzar a arrastrar. Mientras realiza el arrastre, no suelte el dedo hasta que no haya llegado a la posición de destino.

Pulsar rápidamente

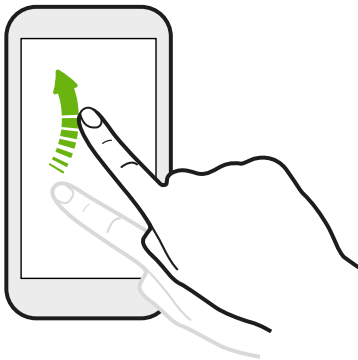

Pulsar rápidamente sobre la pantalla es similar a deslizarse, salvo que se debe deslizar el dedo con golpecitos más suaves y rápidos, como al moverse de derecha e izquierda en la pantalla Inicio o al hojear los contactos o la lista de mensajes.


Presionar y mover el dedo rápidamente

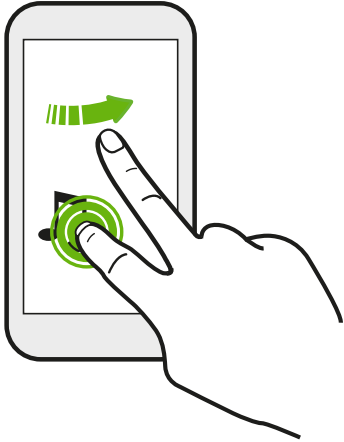

En la pantalla Inicio, puede mover fácilmente un widget o icono de una pantalla a otra.

Presione durante unos segundos el widget o icono con un dedo, y muévase rápidamente en la pantalla hacia la nueva ubicación con otro dedo.

Deslizar dos dedos separándolos

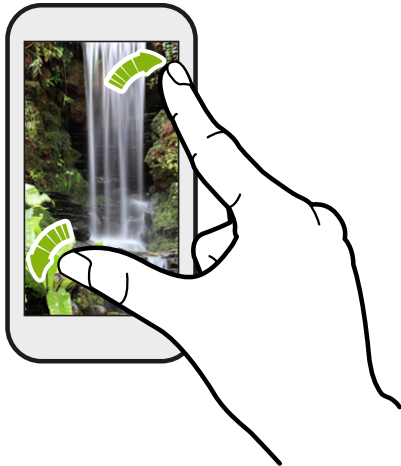


En algunas aplicaciones, como Galería, Mensajes, Correo o el explorador web, puede deslizar dos dedos separándolos sobre la pantalla para hacer una acercamiento cuando ve una imagen o un texto.




Deslice dos dedos juntándolos para hacer un alejamiento cuando ve una imagen o un texto.

Deslizarse con dos dedos

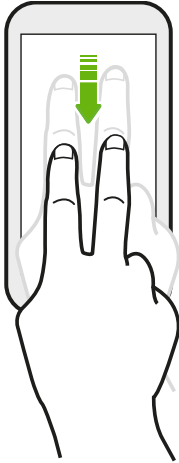

Deslícese hacia abajo desde la barra de estado con dos dedos para acceder a la Configuración rápida.

Deslizarse con tres dedos

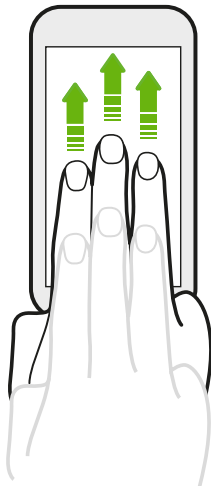

- Deslícese hacia arriba de la pantalla con tres dedos y HTC Connect™ transmitirá música o videos del HTC One M9 a sus altavoces o TV respectivamente. También puede compartir sus medios de transmisiones desde aplicaciones como YouTube®.
- Deslícese hacia abajo para desconectarse de los altavoces o la TV.



Gesto de medios se activa en Configuración por defecto, lo que hace que el gesto con tres dedos sirva para compartir contenido.

Pulsar con tres dedos



Mientras usa la aplicación Automóvil, pulse la pantalla con tres dedos para activar el modo de comando de voz.



Esta función puede no estar disponible en todos los idiomas.

Abrir una aplicación

- Pulse una aplicación en la barra de inicio en la parte inferior de la pantalla Inicio.
- Pulse para ir a la pantalla Aplicaciones y luego pulse la aplicación que quiere utilizar.
- En la pantalla Aplicaciones, pulse y luego introduzca el nombre de la aplicación que está buscando.

Abrir una aplicación o carpeta desde la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo, arrastre el icono de la aplicación o carpeta hacia arriba para desbloquear la pantalla y pasar directamente a esa aplicación o carpeta.



Los accesos directos en la pantalla de bloqueo son los mismos que están en la barra de inicio de la pantalla Inicio. Para cambiar los accesos directos de la pantalla de bloqueo, reemplace las aplicaciones o carpetas en la barra de inicio.

Si ha establecido otra capa de seguridad como un patrón de bloqueo de pantalla o PIN, se le pedirá que primero proporcione sus credenciales antes de que HTC One M9 abra la aplicación o carpeta.

Compartir contenido


¿Tiene algo para compartir, como una foto o un video?

- En una aplicación, solo pulse el icono de compartir: o .
- Si no ve el icono, pulse > **Compartir**.

Cambiar entre aplicaciones recientemente abiertas

Cuando está realizando múltiples tareas y utiliza diferentes aplicaciones en el HTC One M9, puede cambiar rápidamente a otras aplicaciones recientemente abiertas.

Presione para ver las aplicaciones recientemente abiertas.

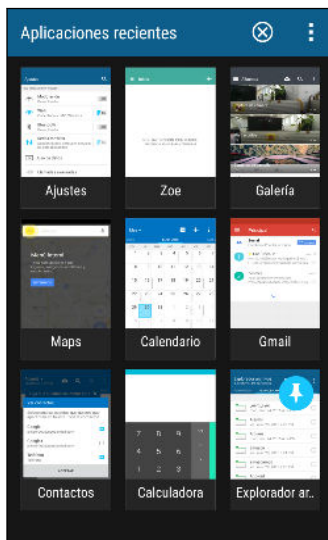

- Para volver a una aplicación, solo tiene que pulsarla.
- Para eliminar una aplicación de la lista en la vista de cuadrícula, arrástrela hacia arriba.

Si está usando la vista de tarjeta, arrástrela hacia la izquierda o la derecha.

- Pulse > **Configuración** > **Diseño**, y luego elija entre la vista de tarjeta o cuadrícula.

Actualizar contenido

En algunas aplicaciones, puede fácilmente actualizar el contenido que se sincroniza o descarga desde la Web con un simple movimiento del dedo.

1. Mientras ve contenido como el tiempo o la bandeja de entrada de Correo, desplácese hasta la parte superior de la pantalla.
2. Baje con el dedo y luego suelte para actualizar.




Capturar la pantalla del teléfono

¿Quiere hacer alarde de su mejor puntaje de juego o escribir un blog acerca de las funciones de HTC One M9? Es fácil tomar una foto de la pantalla y compartirla desde Galería.

Presione durante unos segundos ENCENDIDO y BAJAR VOLUMEN al mismo tiempo.

La imagen se guarda en el álbum de Capturas de pantalla en Galería.



También puede compartir la imagen que ve  en la barra de estado. Abra el panel de Notificaciones y luego pulse  debajo de la notificación de la captura de pantalla. Si no ve , deslice dos dedos separándolos en la notificación de la captura de pantalla.

Widget de Inicio de HTC Sense

¿Qué es el widget de Inicio de HTC Sense?

Acceda rápidamente a aplicaciones, accesos directos y carpetas que usa con mayor frecuencia en función de dónde se encuentre. Con el widget de Inicio de HTC Sense, el HTC One M9 se adapta de manera constante a su manera de usarlo. Por ejemplo, las aplicaciones que utiliza con mayor frecuencia para el trabajo, aparecerán cuando se encuentre en su oficina. El widget de Inicio de HTC Sense cambia en función de si está en casa, el trabajo o en otro lugar.


Configurar el widget de Inicio de HTC Sense

Configurar el widget de Inicio de HTC Sense es rápido y sencillo.




- Si no ve el widget de Inicio de HTC Sense, debe agregarlo a su pantalla Inicio. Consulte [Agregar widgets a la pantalla Inicio](#) en página 66.
- Asegúrese de activar los servicios de ubicación en la configuración del teléfono. Consulte [Activar o desactivar los servicios de ubicación](#) en página 202.

1. En la pantalla de configuración del widget de Inicio de HTC Sense, pulse **Pulsar para personalizar > Exploremos**.

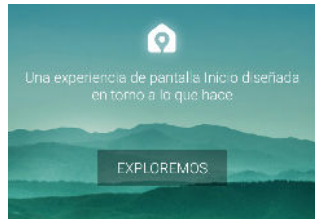

2. Pulse en el lugar donde esté para terminar de configurar el widget.

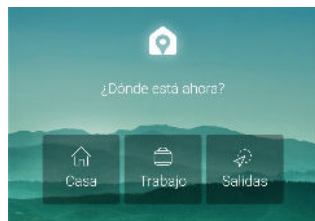

3. En el widget, pulse **∨ > ≡ > Personalizar Inicio de HTC Sense**.
4. Seleccione todas las opciones en la pantalla y luego presione **↶**.

Establecer las ubicaciones de su casa y trabajo

Puede cambiar la dirección de las ubicaciones de su casa y trabajo, si alguna vez se muda a una nueva casa o cambia de trabajo.

1. En la pantalla Inicio, deslícese hacia la derecha o la izquierda hasta ver el widget de Inicio de HTC Sense.
2. Pulse **∨ > ≡ > Establecer ubicaciones**.


3. Pulse el área de la dirección para buscar la dirección que desea establecer.
4. Una vez que haya encontrado la dirección en el mapa, pulse **Listo**.

Cambiar ubicaciones manualmente

El widget de Inicio de HTC Sense cambia automáticamente las ubicaciones en función de dónde se encuentre. Además, puede cambiar la ubicación de forma manual en el widget de Inicio de HTC Sense.

Si desea que el widget de Inicio de HTC Sense cambie las ubicaciones automáticamente, debe asegurarse de que los servicios de ubicación estén activados. Consulte [Activar o desactivar los servicios de ubicación](#) en página 202.


1. En la pantalla Inicio, deslícese hacia la derecha o la izquierda hasta ver el widget de Inicio de HTC Sense.
2. Pulse **∨** y luego pulse la ubicación deseada.

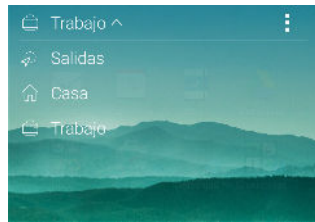

Anclar o desanclar aplicaciones


Anclar aplicaciones, accesos directos o carpetas al widget de Inicio de HTC Sense garantiza que permanezcan en el widget.

Los elementos en el widget de Inicio de HTC Sense tendrán uno de los siguientes dos estados: anclado o desanclado. Los elementos desanclados se cambiarán automáticamente a elementos utilizados más frecuentemente.

1. En la pantalla Inicio, deslícese hacia la derecha o la izquierda hasta ver el widget de Inicio de HTC Sense.
2. Haga una de las siguientes acciones:
 - Para anclar un elemento, presiónelo por unos segundos hasta ver .
 - Para desanclar un elemento, presiónelo por unos segundos hasta que se haya completado la barra de progreso de desanclaje.

Agregar aplicaciones al widget de Inicio de HTC Sense



Agregue sus aplicaciones, accesos directos o carpetas favoritas al widget de Inicio de HTC Sense.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse .
2. Presione por unos segundos la aplicación, el acceso directo o la carpeta que desea agregar al widget.
3. Arrastre el elemento al lugar deseado en el widget de Inicio de HTC Sense.

La aplicación, el acceso directo o la carpeta se agregarán al widget de Inicio de HTC Sense y se anclarán en su lugar.

Activar y desactivar carpetas inteligentes

Las carpetas inteligentes son carpetas en el widget de Inicio de HTC Sense que cambian de contenido dinámicamente en función de las aplicaciones que descargue y use. Si no desea ver las aplicaciones descargadas o recomendadas recientemente, puede desactivar las carpetas inteligentes.

1. En la pantalla Inicio, deslícese hacia la derecha o la izquierda hasta ver el widget de Inicio de HTC Sense.
2. Pulse  y luego pulse  > **Mostrar/ocultar carpetas inteligentes**.
3. Seleccionar las carpetas inteligentes que desee mostrar u ocultar.
4. Pulse en **Aceptar**.

Motion Launch

¿Qué es Motion Launch?

Motion Launch es una combinación de un gesto de movimiento, seguido por un gesto del dedo. Con Motion Launch, no es necesario tocar el botón de ENCENDIDO para activar HTC One M9. Mediante una combinación de simples gestos, puede activar el teléfono en su pantalla Inicio, HTC BlinkFeed, etc.

Consulte lo siguiente:


- [Activar el teléfono en la pantalla de bloqueo](#) en página 47
- [Activar y desbloquear](#) en página 47
- [Activar el teléfono en el panel de widgets de Inicio](#) en página 48
- [Activar el teléfono en HTC BlinkFeed](#) en página 48
- [Iniciar automáticamente la cámara con Motion Launch Snap](#) en página 49
- [Hacer una llamada con Llamada rápida](#) en página 50

Activar o desactivar gestos de Motion Launch

Elija los gestos de Motion Launch que quiere activar o desactivar en Configuración.

1. Con dos dedos, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir la Configuración rápida.



2. Pulse  > **Pantalla y gestos** o **Pantalla, gestos y botones**.
3. Pulse **Gestos de Motion Launch**.
4. Seleccione los gestos de Motion Launch que desea.


Activar el teléfono en la pantalla de bloqueo

Pase del modo en suspensión a la pantalla de bloqueo sin tener que tocar el botón de ENCENDIDO.



Si ha establecido un bloqueo de pantalla con credenciales, se le pedirá que primero proporcione sus credenciales antes de que HTC One M9 se desbloquee.

1. Levante el teléfono en orientación vertical.
2. Pulse dos veces la pantalla inmediatamente.

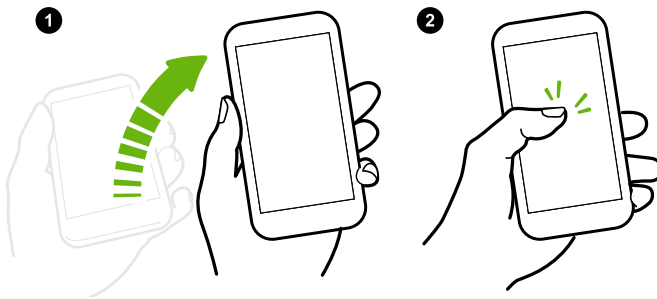

Asegúrese de que no está tocando la pantalla cuando el teléfono vibra.


Activar y desbloquear

Salga del modo en suspensión y desbloquee el HTC One M9 para pasar a la última pantalla que estaba usando sin tocar el botón de ENCENDIDO.



Si ha establecido un bloqueo de pantalla con credenciales, se le pedirá que primero proporcione sus credenciales antes de que HTC One M9 se desbloquee.

1. Levante el teléfono en orientación vertical.
2. Deslícese hacia arriba inmediatamente desde la mitad inferior de la pantalla.

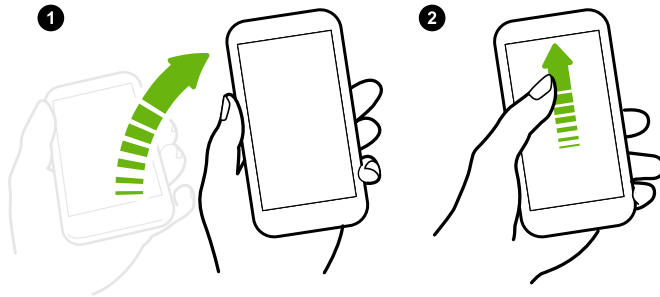

Asegúrese de que no está tocando la pantalla cuando el teléfono vibra.


Activar el teléfono en el panel de widgets de Inicio

Pase del modo en suspensión al panel de widgets de Inicio sin tener que tocar el botón de ENCENDIDO.



Si ha establecido un bloqueo de pantalla con credenciales, se le pedirá que primero proporcione sus credenciales antes de que HTC One M9 se desbloquee.

1. Levante el teléfono en orientación vertical.
2. Deslícese hacia la izquierda inmediatamente desde el lado derecho de la pantalla.

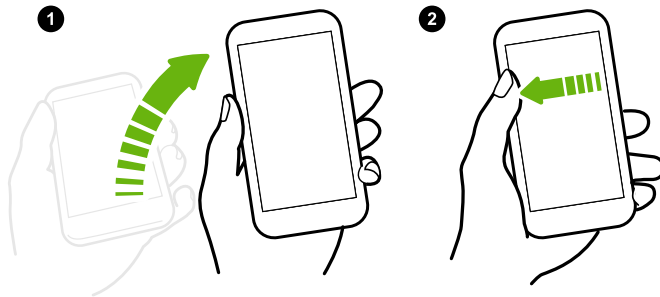

Asegúrese de que no está tocando la pantalla cuando el teléfono vibra.


Activar el teléfono en HTC BlinkFeed

Pase del modo en suspensión a HTC BlinkFeed sin tener que tocar el botón de ENCENDIDO.



Si ha establecido un bloqueo de pantalla con credenciales, se le pedirá que primero proporcione sus credenciales antes de que HTC One M9 se desbloquee.

1. Levante el teléfono en orientación vertical.
2. Deslícese hacia la derecha inmediatamente desde el lado izquierdo de la pantalla.

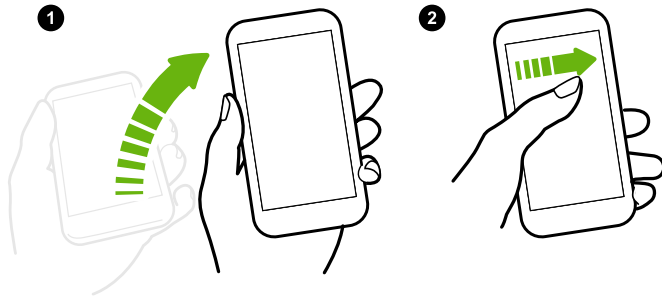


Asegúrese de que no está tocando la pantalla cuando el teléfono vibra.

Iniciar automáticamente la cámara con Motion Launch Snap

Cuando la pantalla esté apagada, usted puede activar el teléfono directamente desde la aplicación Cámara.

- Presione por unos segundos el botón SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN y luego levante el teléfono en orientación horizontal.
- O bien primero levante el teléfono en orientación horizontal y luego presione por unos segundos el botón SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN.

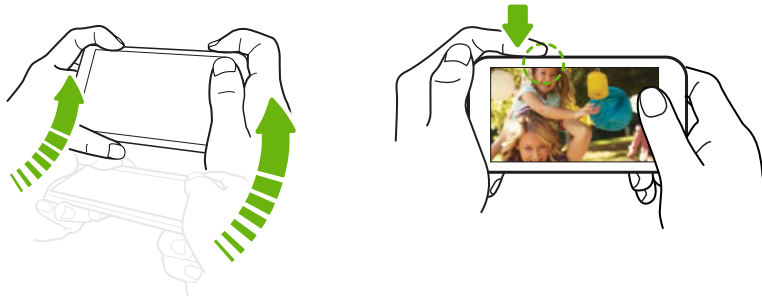

Si ha configurado un bloqueo de pantalla con credenciales, se le pedirá que proporcione sus credenciales al salir de la aplicación Cámara.


Hacer una llamada con Llamada rápida

Cuando la pantalla está apagada y el HTC One M9 está en el modo en Suspensión, realice una llamada con facilidad al deslizar y utilizar los comandos de voz.

℞

- Esta función puede no estar disponible en todos los idiomas.
- Asegúrese de que **Gestos de Motion Launch** y **Llamada rápida** estén activados en **Ajustes > Pantalla y gestos > Gestos de Motion Launch**.
- Si ha establecido un bloqueo de pantalla con credenciales, se le pedirá que primero proporcione sus credenciales antes de poder realizar la llamada.

1. Levante el teléfono en orientación vertical.
2. Deslícese hacia abajo inmediatamente desde la mitad superior de la pantalla.

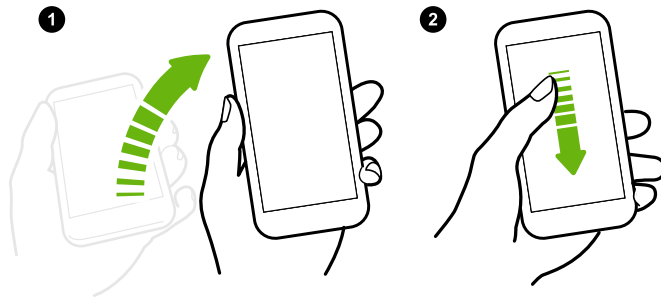

3. Cuando vea el icono del micrófono en la pantalla, acerque el teléfono a la boca y luego, diga "Llamar a" y el nombre del contacto. Por ejemplo, diga "Llamar a Jennifer".
4. A continuación, puede hacer uno de los siguientes:

- Si hay varios contactos con el mismo nombre, diga el nombre completo del contacto al que desea llamar.
- Si un contacto tiene varios números de teléfono, podrá ver lo siguiente:

1. [nombre completo] Casa
2. [nombre completo] Móvil
3. [nombre completo] Laboral

Solo diga el número de elemento al cual usted quiere llamar. Por ejemplo, diga "2" para llamar al segundo.

O bien, diga el nombre completo e ingrese el número de teléfono como se muestra en la pantalla. Por ejemplo, diga "Jennifer Singer Móvil".


- Si se le pide que confirme, diga "Sí" o "No".
- Para cancelar la llamada, diga "Cancelar".

Omitir el bloqueo de pantalla para Llamada rápida

Si ha establecido un bloqueo de pantalla con credenciales, puede establecer que el HTC One M9 salte la pantalla de seguridad para que pueda realizar llamadas inmediatamente con Llamada rápida.

1. Con dos dedos, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir la Configuración rápida.




2. Pulse  > **Pantalla y gestos** o **Pantalla, gestos y botones**.
3. Pulse **Gestos de Motion Launch**.
4. Seleccione la opción **Omitir Pantalla de seguridad**.

Pantalla de bloqueo

Establecer un bloqueo de pantalla

Ayude a proteger su información personal y a evitar que otros usen su HTC One M9 sin su permiso.

Elija establecer un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN numérico u otros medios de protección para el teléfono. Se le pedirá desbloquear la pantalla cada vez que encienda su HTC One M9 o cuando ha estado inactivo por un período determinado de tiempo.


1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Pulse **Bloqueo de pantalla**.
3. Seleccione una opción de bloqueo de pantalla y configure el bloqueo de pantalla.
4. Pulse **Bloquear teléfono luego de**, luego especifique el tiempo de inactividad antes de que la pantalla se bloquee.



También puede desmarcar **Hacer visible el patrón** o **Mostrar las contraseñas** si no desea que el patrón de bloqueo de pantalla se muestre a medida que lo ingresa en la pantalla.

Configurar el bloqueo inteligente

Configure el teléfono para que detecte su rostro u otro dispositivo de confianza antes de poder desbloquear la pantalla.


1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Pulse **Bloqueo de pantalla** y luego seleccione y configure un bloqueo de pantalla.
Este será su método de bloqueo de pantalla de respaldo.
3. En la pantalla Seguridad, pulse **Bloqueo inteligente**.
4. Confirme su bloqueo de pantalla.
5. Elija lo que desea que el teléfono detecte antes de desbloquearse.
6. Siga las instrucciones en pantalla.
7. Pulse **Bloquear teléfono luego de** y luego especifique el tiempo de inactividad antes de que la pantalla se bloquee.

Para ayudar a que el Bloqueo inteligente sea más confiable y seguro, usted puede entrenar a su HTC One M9 para que reconozca su rostro en diferentes situaciones, como cuando está usando gafas o luce barba.

Pulse **Bloqueo inteligente**, confirme su bloqueo de pantalla, luego pulse **Rostro de confianza** > **Mejorar el reconocimiento facial**. Siga las instrucciones en pantalla.

Activar o desactivar notificaciones de la pantalla de bloqueo

Puede optar por activar o desactivar notificaciones de la pantalla de bloqueo.


1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Sonido y notificaciones**.
2. Pulse **Cuando el disp. está bloqueado** > **No mostrar notificaciones en absoluto**.



Si cambia de opinión más adelante, puede pulsar **Mostrar todo el contenido de la notificación** para activar las notificaciones de la pantalla de bloqueo.


Interactuar con las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Además de ver las notificaciones en la pantalla de bloqueo, también puede interactuar con ellas.


1. Pulse dos veces en una notificación para ir directamente a la aplicación relacionada.
2. Para ver toda la lista de notificaciones en la pantalla de bloqueo, deslice el dedo hacia abajo en la misma. Puede pulsar sobre un área vacía de la pantalla para volver a la pantalla de bloqueo.
3. Deslícese hacia la izquierda o derecha en la notificación para eliminarla.
4. Presione por unos segundos una notificación para ver más información relacionada.
5. Pulse  para priorizar o bloquear notificaciones de la aplicación relacionada.

Notificaciones de HTC BlinkFeed

De vez en cuando, verá notificaciones de HTC BlinkFeed, por ejemplo una sugerencia para un restaurante cercano o un artículo recomendado.

1. Pulse dos veces en la notificación para ver la notificación completa.
Para recomendaciones de restaurantes, pulse  o el texto de la notificación.
2. Vuelva a pulsar la notificación para obtener más información acerca de la recomendación del restaurante o para leer el artículo en HTC BlinkFeed.




Si no desea ver las recomendaciones de restaurantes en la pantalla de bloqueo, vaya a HTC BlinkFeed y luego pulse  >  > **Configuración** > **Notificaciones en la pantalla de bloqueo**. Luego, desmarque la opción **Combo para la hora de la comida**.

Cambiar los accesos directos de la pantalla de bloqueo

Para cambiar las aplicaciones (u otros accesos directos) en la pantalla de bloqueo, cambie las que están en la barra de inicio. Para aprender a hacerlo, consulte [Barra de inicio](#) en página 66.


Cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo

Use el fondo de pantalla del Inicio o utilice cualquier foto que haya tomado con la cámara como el fondo de la pantalla de bloqueo.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Personalizar**.
2. En Pantalla de bloqueo, pulse **Cambiar fondo de pantalla**.
3. En el menú emergente, pulse **Usar fondo de pantalla de Inicio** o pulse **Usar fondo de pantalla personalizado** para seleccionar una foto de Galería.

Desactivar la pantalla de bloqueo

¿Prefiere no tener que desbloquear el teléfono cada vez que lo activa? Puede desactivar la pantalla de bloqueo en Configuración.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Pulse **Bloqueo de pantalla** > **Sin pantalla de bloqueo**.

Para volver a activar la pantalla de bloqueo, en la configuración de Seguridad, pulse **Bloqueo de pantalla** > **Pantalla de bloqueo**.

Notificaciones


Panel de notificaciones

Los iconos de notificación le informarán acerca de nuevos mensajes, eventos de calendario, alarmas y actividades en curso, tales como la descarga de archivos.



Cuando vea los iconos de notificación, abra el panel de notificaciones para comprobar los detalles de las notificaciones que haya recibido.

Para abrir el panel de notificaciones, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

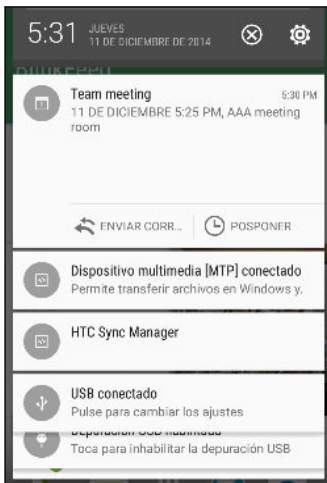

- Algunas notificaciones le permiten actuar de inmediato. Por ejemplo, toque una notificación de una llamada perdida para devolver la llamada o responder con un mensaje de texto.
- Pulse el icono de notificación de la izquierda para abrir la aplicación correspondiente.
- Para descartar solo una notificación en la lista, arrástrela hacia la izquierda o la derecha. Para descartar todas las notificaciones y cerrar el panel de notificaciones, pulse

Si tiene varias notificaciones, deslícese por la pantalla de la lista para verlas todas.



Puede cambiar las notificaciones de aplicaciones que quiere recibir. Consulte [Administrar notificaciones de aplicaciones](#) en página 55.

Administrar notificaciones de aplicaciones

Puede establecer la prioridad de las notificaciones de aplicaciones o bloquear por completo las notificaciones para aplicaciones sobre las que no desea ser notificado.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Sonido y notificaciones**.
2. Pulse **Notificaciones de aplicaciones** y pulse la aplicación que desea administrar.


También puede presionar por unos segundos una notificación en el panel de notificaciones y luego pulse **i**.

3. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** junto a **Bloquear** o **Prioridad** en función de lo que desee hacer.

Se aplica la configuración para las notificaciones de aplicaciones a las notificaciones en el panel de Notificaciones y la pantalla de bloqueo.

LED de notificación

Este LED de notificación muestra una:

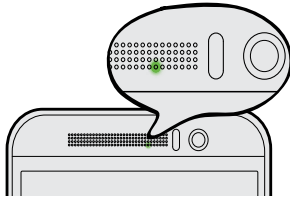

- Luz verde permanente cuando su HTC One M9 está conectado al adaptador de corriente o a una computadora y la batería está totalmente cargada.
- Una luz verde parpadeante cuando tiene una notificación pendiente.
- Una luz naranja permanente cuando se está cargando la batería.
- Una luz naranja parpadeante cuando el nivel de la batería es demasiado bajo.

Elegir cuándo hacer parpadear el LED de notificación

Puede cambiar cuándo y para qué aplicaciones desea que el LED se ilumine cuando haya nuevas notificaciones.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Sonido y notificaciones**.
2. En **Notificación**, pulse **Hacer parpadear notificaciones**. Elija si desea que el LED parpadee siempre o que lo haga sólo cuando la pantalla está apagada.
3. Pulse **Notificaciones de luz de aplicaciones**. Elija las notificaciones de aplicaciones para las cuales desea que el LED parpadee.




En otras aplicaciones, compruebe la configuración para averiguar si tienen una opción para hacer que el LED parpadee.



Trabajar con texto

Seleccionar, copiar y pegar texto


En aplicaciones de HTC como Correo y Mensajes, puede seleccionar y copiar texto y luego pegarlo o compartirlo.

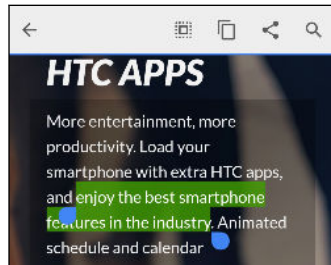1. Presione por unos segundos una palabra.
2. Arrastre los anclajes de inicio y fin para resaltar el texto que lo rodea hasta donde desee seleccionarlo.



3. Cuando haya seleccionado el texto que desea copiar, pulse . Entonces el texto seleccionado es copiado al portapapeles.
4. En un campo de entrada de texto (por ejemplo al redactar un correo electrónico), presione por unos segundos en el punto donde desea pegar el texto.
5. Pulse  o Pegar.

Compartir texto

1. Cuando haya seleccionado el texto que desea compartir, pulse .
2. Elija dónde pegar y compartir el texto seleccionado, por ejemplo en un mensaje de correo electrónico o una actualización de estado en una red social.

El teclado de HTC Sense

Escribir es rápido y preciso con el teclado de HTC Sense.

- La predicción de palabras también ahorra tiempo al escribir. A medida que escriba, verá sugerencias de palabras para que pueda elegir. Incluso puede agregar palabras al diccionario de predicción de palabras. Consulte [Ingresar texto con predicción de palabras](#) en página 58.
- Usted puede escribir palabras con solo hablar. Consulte [Ingresar texto hablando](#) en página 59.
- Active el Teclado de trazo para poder escribir palabras con solo deslizar el dedo de una letra a la otra. Consulte [Usar el teclado de trazo](#) en página 59.
- Solo deslícese hacia la derecha para acceder al teclado de números y símbolos. O bien deslícese hacia la izquierda para alternar entre los idiomas.

- Las teclas tienen números secundarios, signos de puntuación u otros caracteres que puede insertar sin tener que cambiar al teclado de números y símbolos.



Por ejemplo, solo tiene que presionar durante unos segundos una tecla en la primera fila para introducir un número.

- Elija entre una amplia selección de emoji.
- Muestre u oculte las teclas de flecha para navegación en el teclado. Si habilita las teclas de flecha en Configuración, solo aparecerán en el teclado vertical.


Ingresar texto

El teclado en pantalla estará disponible cuando pulse un campo de texto en una aplicación.

Pulse las teclas en el teclado en pantalla para introducir letras y números, así como signos de puntuación y símbolos.

- Pulse  para ingresar una letra mayúscula. Pulse dos veces para activar Bloq Mayús.
- Presione por unos segundos los caracteres grises que se encuentran en la parte superior para ingresar números, símbolos o letras acentuadas. Algunas teclas tienen varios caracteres o acentos asociados con ellas.
- Deslícese hacia la derecha para que se muestren las teclas de números y símbolos. Deslícese hacia la izquierda para volver al teclado principal.
- Presione  para cerrar el teclado en pantalla.



Para abrir la configuración del teclado, presione por unos segundos la tecla de la coma si ve  por encima de la tecla. O bien vaya a **Configuración > Idioma y teclado > HTC Sense Input**.

Seleccionar un diseño del teclado

Elija el diseño de teclado que se adapte a su estilo de escribir.

1. Vaya a Configuración y luego pulse **Idioma y teclado > HTC Sense Input**.
2. Pulse **Selección del teclado > Tipos de teclado**.
3. Seleccione el diseño de teclado que desea usar.

Elegir y alternar entre los idiomas del teclado

Si hay múltiples idiomas de teclado disponibles en su HTC One M9, puede elegir qué idiomas habilitar en el teclado en pantalla.

1. Vaya a Configuración y luego pulse **Idioma y teclado > HTC Sense Input**.
2. Pulse **Selección del teclado** y luego elija los idiomas que desea.

Para cambiar el idioma del teclado, puede hacer lo siguiente:

- Deslícese hacia la izquierda en el teclado en pantalla (no disponible si está utilizando el teclado de trazos).
- Pulse la tecla de idioma, por ejemplo, **EN**, hasta ver el idioma de teclado que desea usar.
- Presione por unos segundos la tecla de idioma y luego arrastre el dedo al idioma del teclado que desea usar.

Ingresar texto con predicción de palabras

¿Alguna vez comenzó a escribir algo y no estaba seguro de cómo se escribía? Con la predicción de palabras, verá palabras sugeridas que se muestran justo encima del teclado.



La predicción de palabras y la predicción de palabras siguientes están habilitadas de forma predeterminada.

Para ingresar texto en modo de predicción de palabras, realice una de las siguientes acciones:

- Pulse la barra espaciadora para ingresar la palabra resaltada en la lista de sugerencias.
- Pulse un palabra de la lista de sugerencias.
- Pulse la flecha junto a la lista de sugerencias para ver más opciones.



En algunos idiomas de teclados, por ejemplo el inglés y el español, si ha elegido por accidente una palabra incorrecta de la lista de sugerencias, puede volver y cambiarla al pulsar la palabra y seleccionar otra sugerencia.

Establecer un segundo idioma para la predicción de palabras

Usted puede configurar la predicción de palabras como bilingüe. A medida que escriba, se le darán sugerencias de palabras en los idiomas que haya seleccionado.



Esta función sólo está disponible para los idiomas basados en el latín.

1. Vaya a Configuración y luego pulse **Idioma y teclado** > **HTC Sense Input**.
2. Pulse **Selección del teclado** > **Predicción bilingüe** y luego elija el idioma que desea.

Agregar palabras al diccionario

Para ciertos idiomas de teclado como el inglés y el español, puede agregar nombres de uso frecuente y siglas al diccionario de predicción de palabras para encontrarlos fácilmente en la lista de sugerencias.




Esta función sólo está disponible para los idiomas basados en el latín.

1. Vaya a Configuración y luego pulse **Idioma y teclado** > **HTC Sense Input**.
2. Pulse **Diccionario personal** > **+**.
3. Ingrese una palabra.
4. Pulse en **Aceptar**.



Al ingresar texto usando la distribución de teclado Estándar, pulsar una palabra sugerida que no está en el diccionario (por lo general la primera palabra que se muestra en la lista de sugerencias) la guarda automáticamente.

Editar o eliminar palabras en el diccionario

1. Vaya a Configuración y luego pulse **Idioma y teclado** > **HTC Sense Input**.
2. Pulse **Diccionario personal**.
 - Para editar una palabra, pulse un elemento en la lista.
 - Para eliminar elementos del diccionario, pulse  > **Eliminar**. Seleccione las palabras que desea eliminar y luego pulse **Eliminar**.

Usar el teclado de trazo

En lugar de pulsar las teclas en el teclado en pantalla, puede "trazar" para escribir palabras.



Esta función sólo está disponible para los idiomas basados en el latín.

1. Active el Teclado de trazo en **Configuración** > **Idioma y teclado** > **HTC Sense Input**.
2. En el teclado en pantalla, deslice el dedo de una letra a la siguiente para escribir una palabra.
3. Levante el dedo cuando la palabra esté completa.
4. Si quiere seguir introduciendo texto, deslice el dedo sobre las letras de nuevo para introducir la siguiente palabra.




Si la palabra que aparece no es la que desea después de haberla trazado, usted puede:

- Pulse un palabra de la lista de sugerencias.
- Pulse la flecha junto a la lista de sugerencias para ver más opciones.

Ingresar texto hablando

¿No tiene tiempo de escribir? Intente pronunciar las palabras para ingresarlas.

1. Pulse un área donde desea introducir el texto.
2. En el teclado en pantalla, presione durante unos segundos .
3. Cuando vea el botón del micrófono animado y las palabras "Hable ahora", pronuncie las palabras que desea ingresar.




Para configurar el idioma de entrada de voz, pulse la barra de idiomas arriba del botón del micrófono. Puede elegir uno o más idiomas. Los idiomas disponibles pueden variar.

4. Si una palabra no coincide con lo que ha dicho y está subrayada, pulse la palabra subrayada para borrarla o para ver más opciones.
5. Ingrese los signos de puntuación al decir el nombre (por ejemplo, diga "coma").

Ayuda de HTC

¿Tiene problemas con el hardware o de conexión?

Antes de llamar a la asistencia técnica, puede utilizar primero la aplicación Ayuda para solucionar problemas o realizar diagnósticos en su teléfono. Esto le ayuda a encontrar la causa del problema y a determinar si puede resolver el problema o si necesita llamar a la asistencia técnica.

En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Ayuda**.



Si Ayuda de HTC no está preinstalada en el teléfono, puede descargarla desde Google Play.

Personalizar

Temas


¿Qué es la aplicación Temas?

Temas le brinda una manera rápida y fácil de personalizar el HTC One M9 con fondos de pantalla, sonidos, iconos, etc.

Inicie sesión con su Cuenta HTC para explorar los temas disponibles en la tienda de Temas o crear uno propio.

Descargar temas



Encuentre y descargue temas predefinidos que le facilitarán personalizar su HTC One M9.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Temas**.
2. Pulse **Para comenzar**.
3. Inicie sesión con su cuenta preferida.
4. En la pantalla Recomendado, deslícese hacia la izquierda o derecha en cada categoría para examinar los elementos recomendados.
5. Para ver todos los elementos disponibles para una categoría, deslícese hacia la izquierda y pulse **Ver todos**.
6. Pulse un elemento para ver la pantalla de detalles.
7. Pulse **Descargar**.

Para aplicar el tema después de que haya terminado de descargarse, pulse **Aplicar**. Si su tema cuenta con sonidos personalizados, todos sus tonos de llamada y de alertas también cambiarán.

Agregar temas a favoritos

Mientras explora temas, puede agregarlos a favoritos para que pueda volver a encontrarlos fácilmente.



1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Temas**.
2. Examine las categorías para encontrar algo de su agrado.
3. Pulse el elemento y luego pulse . Encontrará el favorito en Mis temas. Consulte [Encontrar sus temas](#) en página 63.



Puede eliminar el favorito al volver a pulsar .



Crear su propio tema desde cero

Puede crear y personalizar su propio tema e incluso compartirlo con otros para que lo descarguen.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Temas**.
2. Pulse  > **Elegir imagen de Inicio** para establecer el fondo de pantalla principal para su tema.
3. Seleccione una imagen desde la Galería o tome una foto con la Cámara.
4. Mueva o amplíe el cuadro de recorte al área de la imagen que quiere incluir y pulse **Listo**.
5. Pulse **Siguiente**.
6. Deslícese hacia arriba o abajo hasta el estilo predefinido que desee seleccionar para su tema.
Si ya no desea seguir personalizando su tema, pulse **Siguiente** para guardar su tema.
7. Pulse **Editar**, luego pulse cualquiera de las categorías que quiere personalizar y experimente con las configuraciones hasta quedar satisfecho.
8. Cuando esté listo, pulse **Vista previa** para ver cómo se verá su tema.
9. Pulse **Finalizar**, luego asigne un nombre a su tema y pulse **Aceptar** para guardar el tema.
Para aplicar el tema de inmediato, asegúrese de seleccionar la opción **Aplicar este tema ahora**.

Editar un tema

Después de crear un tema, puede seguir editándolo.




1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Temas**.
2. Pulse  > **Mis temas** > **Mi tema actual**.
3. Realice los cambios que desee en el tema.
4. Pulse **Guardar** para actualizar el tema actual.

Mezclar y combinar temas


Después de seleccionar un tema, puede mezclar y combinar partes de otros temas como sonidos, iconos, fondos de pantalla, etc.



Para mezclar y combinar temas, primero debe descargar los componentes del tema desde el catálogo.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Temas**.
2. Pulse  > **Mis temas** > **Mi tema actual**.
3. Pulse **Color** y seleccione un esquema de color.
4. Pulse cualquiera de las otras categorías que quiere cambiar.
5. Pulse un elemento en la categoría. Si la categoría está vacía, pulse  y seleccione una de las colecciones desde las cuales elegir.

6. Pulse **Aplicar** para aplicar el cambio a su tema actual.
7. Pulse **<** hasta que vea la pantalla de mezclar y combinar. Siga realizando cambios hasta que esté satisfecho con el resultado.

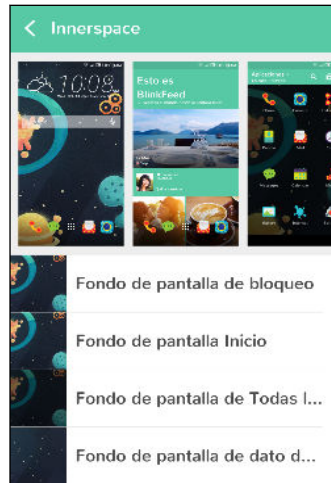

8. Pulse **Guardar copia** para guardar su nuevo tema o si está editando un tema que ha copiado, pulse **Guardar** para guardar los cambios.

Encontrar sus temas

Los temas que haya creado o descargado se encuentran en su colección de temas. También encontrará los temas que ha agregado a favoritos.

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Temas**.
2. Pulse **≡** > **Mis temas**.

Compartir temas

Comparta temas, fondos de pantalla, iconos, etc. con amigos y familiares.

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Temas**.
2. Navegue hasta el tema que quiere compartir y púselo para ver los detalles.
3. Mientras visualiza la página de detalles de cualquier elemento en el catálogo, pulse **🔗** para compartir.

Eliminar un tema

Puede eliminar un tema si ya no quiere guardarlo en su teléfono.

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Temas**.
2. Pulse **≡** > **Mis temas** y luego deslícese hasta la ficha **Mi colección**.
3. Pulse **⋮** > **Eliminar**.

4. Pulse los temas que desea eliminar de su colección.
5. Pulse **Eliminar**.

Si el tema eliminado está aplicado actualmente, seguirá siendo el tema del HTC One M9 hasta que se aplique otro.


Otras maneras de personalización

Configuración de personalización

Aparte de usar Temas, también puede hacer que el HTC One M9 se vea y suene como usted quiere en Configuración.

- Elija un tono de llamada y otros sonidos que le gustaría utilizar. Consulte [Tonos de llamada, sonidos de notificaciones y alarmas](#) en página 64.
- Personalizar su pantalla Inicio con un fondo de pantalla diferente. Consulte [Fondo de pantalla Inicio](#) en página 65.
- Para la pantalla de bloqueo, puede utilizar el mismo fondo de pantalla de su pantalla Inicio o elegir un fondo de pantalla diferente. Consulte [Cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo](#) en página 53.
- Cambiar las fuentes. Consulte [Cambiar la fuente de la pantalla](#) en página 65.
- Cambiar las aplicaciones en la barra de inicio. Consulte [Barra de inicio](#) en página 66.
- Llene su pantalla Inicio con widgets y accesos directos. Consulte [Agregar widgets a la pantalla Inicio](#) en página 66 y [Agregar accesos directos a la pantalla Inicio](#) en página 67.
- ¿Necesita otro panel de widgets? Consulte [Agregar o eliminar un panel de widgets](#) en página 68.
- Establezca HTC BlinkFeed o un panel de widgets como su pantalla Inicio principal. Consulte [Cambiar su pantalla Inicio principal](#) en página 69.
- Organice sus aplicaciones. Consulte [Organizar aplicaciones](#) en página 70.

Tonos de llamada, sonidos de notificaciones y alarmas

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Personalizar**.
2. En Sonido, elija distintos sonidos para el tono de llamada, las notificaciones del sistema y la alarma.

Vaya a las aplicaciones Mensajes, Correo y Calendario para elegir sonidos para nuevos mensajes, mensajes de correo electrónico y recordatorios de eventos respectivamente.



¿Quiere que las alarmas suenen más fuerte, pero que las notificaciones sean más discretas? En Configuración, pulse **Sonido y notificación** > **Volúmenes** y establezca los niveles de volumen para cada tipo de sonido.

Fondo de pantalla Inicio



Elija uno de los fondos de pantalla disponibles o use cualquier foto que haya tomado con la cámara.

1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. En el menú emergente, pulse **Cambiar Fondo de pantalla Inicio**.
3. Elija desde dónde quiere seleccionar un fondo de pantalla.

Para usar una foto capturada con la cámara, pulse **Galería**, elija y recorte una foto y luego pulse **Finalizado**.




Cambiar la fuente de la pantalla

Puede cambiar el estilo de fuente y el tamaño de la fuente de la pantalla o puede descargar nuevas fuentes en línea.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Personalizar**.
2. En Fuente, pulse **Estilo de fuente** y elija una de las fuentes incorporadas o pulse  para conectarse a Internet y descargar fuentes nuevas.
3. Pulse **Tamaño de fuente** para elegir el tamaño de la fuente.


Descargar fuentes


Para descargar fuentes, debe haber iniciado sesión en la Cuenta HTC.


1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Personalizar**.
2. En Fuente, pulse **Estilo de fuente** y luego pulse .
3. Pulse  para seleccionar una categoría.
4. Seleccione un estilo de fuente y luego pulse **Descargar**.
5. Pulse **Aplicar**.

Barra de inicio

La barra de inicio le proporciona un acceso de un solo toque a las aplicaciones más utilizadas (y otros accesos directos). Puede reemplazar las aplicaciones en la barra de inicio con las que usa habitualmente.

1. Presione por unos segundos la aplicación que desea reemplazar y luego arrástrela hasta .

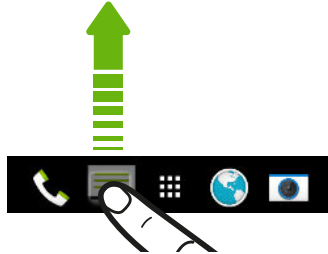



2. Pulse  para ir a la pantalla Aplicaciones.
3. Presione durante unos segundos la aplicación y luego arrástrela hacia la ranura vacía de la barra de inicio.



- También puede agrupar aplicaciones en la barra de inicio en una carpeta. Consulte [Agrupar aplicaciones en el panel de widgets y la barra de inicio](#) en página 70.
- Las aplicaciones (u otros accesos directos) en la pantalla de bloqueo son las mismas que las que están en la barra de inicio.

Agregar widgets a la pantalla Inicio


Los widgets hacen que la información importante de un vistazo y el contenido de medios sean de fácil acceso. Elija de una selección de widgets y agregue los más útiles a la pantalla Inicio.


1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. En el menú emergente, pulse **Agregar aplicaciones y widgets**.
3. Pulse  > **Widgets**.
4. Recorra los widgets o pulse  para buscar un widget específico.
Algunos widgets está disponibles en diferentes estilos y tamaños.
5. Presione por unos segundos y luego arrastre un widget a un panel de widgets donde desea agregarlo.

También puede agregar widgets que le permiten encender o apagar rápidamente ciertas configuraciones como Wi-Fi y Bluetooth.

Cambiar la configuración de un widget

Puede modificar configuraciones básicas de algunos widgets (por ejemplo, el widget de Contactos).

1. Presione por unos segundos un control en la pantalla Inicio y luego arrástrelo a .

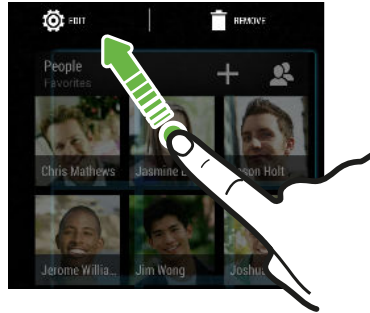

2. Personalizar la configuración de un control.



Modificar el tamaño de un control

A algunos controles se les pueden modificar el tamaño una vez que los haya agregado a la pantalla Inicio.

1. Presione durante unos segundos un control en la pantalla Inicio y luego suelte el dedo. Si aparece un contorno, eso significa que se puede modificar el tamaño del control.
2. Arrastre los lados del contorno para agrandar o reducir el tamaño del control.

Agregar accesos directos a la pantalla Inicio

Coloque aplicaciones que suele utilizar en cualquier panel de widgets en su pantalla Inicio. Además puede agregar accesos directos a las configuraciones más utilizadas, las páginas web favoritas, etc.

1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. En el menú emergente, pulse **Agregar aplicaciones y widgets**.
3. Pulse  > **Aplicaciones** o **Accesos directos**.
4. Recorra las aplicaciones o los accesos directos o pulse  para buscar uno.
5. Presione por unos segundos y luego arrastre una aplicación o un acceso directo a un panel de widgets donde desea agregarlo.



Para agregar una aplicación desde la pantalla Aplicaciones, presione por unos segundos la aplicación y arrástrela hacia el panel de widgets.

Editar los paneles de la pantalla Inicio

Agregar o eliminar un panel de widgets



- Usted no podrá agregar un nuevo panel de widgets si ya ha alcanzado el límite máximo.
- HTC BlinkFeed siempre aparece como el primer panel (si no es eliminado). No puede agregarse un panel de widgets antes que HTC BlinkFeed.

1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. En el menú emergente, pulse **Administrar las páginas de la pantalla Inicio**.
3. Para agregar un nuevo panel de widgets, deslícese hacia la izquierda hasta que aparezca el icono **+** y luego púselo.
4. Para eliminar un panel de widgets, deslícese hacia la izquierda o la derecha hasta que vea el panel y luego pulse **Eliminar**.
5. Cuando termine, presione ↵.

Organizar paneles de widgets




No puede moverse ni insertarse un panel de widgets antes que HTC BlinkFeed.

1. En HTC BlinkFeed o en cualquier panel de widgets, deslice dos dedos juntos para personalizar la pantalla Inicio.
2. Presione por unos segundos una miniatura del panel de widgets y luego arrástrela hacia la izquierda o derecha hasta la posición deseada.
3. Cuando haya terminado de organizar los paneles de widgets, presione ↵.

Mover un widget o icono


Puede mover fácilmente un widget o icono de un panel de widgets a otro.

1. Presione durante unos segundos el widget o icono con un dedo.
2. Con otro dedo, muévase rápidamente hacia la izquierda o derecha para rotar la pantalla a otro panel de widgets.

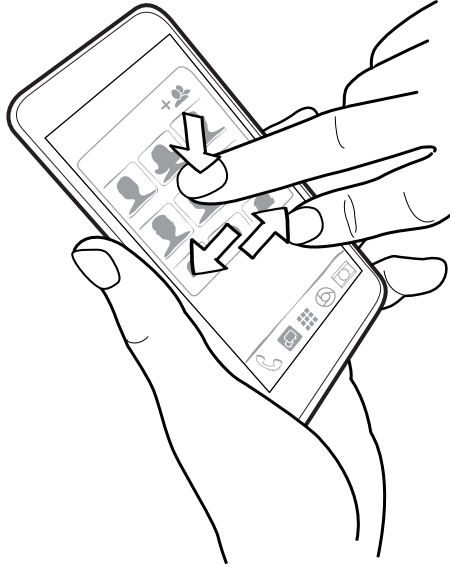


3. Suelte el widget o icono.

Borrar un widget o icono



1. Presione por unos segundos el widget o icono que desea borrar y luego arrástrelo hasta .
2. Cuando el widget o icono se vuelva rojo, levante su dedo.

Cambiar su pantalla Inicio principal

Establezca HTC BlinkFeed o un panel de widgets como su pantalla Inicio principal.


1. Presione por unos segundos un espacio vacío en un panel de widgets.
2. En el menú emergente, pulse **Administrar las páginas de la pantalla Inicio**.
3. Deslícese hacia la izquierda o derecha hasta que vea el panel que desea utilizar como su pantalla Inicio principal.
4. Pulse **Establecer como Inicio**.
5. Presione .



Presionar  desde una aplicación lo regresará primero al último panel en el que estuvo. Solo presione  para ir a la pantalla Inicio principal de nuevo.

Agrupar aplicaciones en el panel de widgets y la barra de inicio

1. Presione durante unos segundos la aplicación y luego arrástrela hacia otra aplicación para crear una carpeta de forma automática.

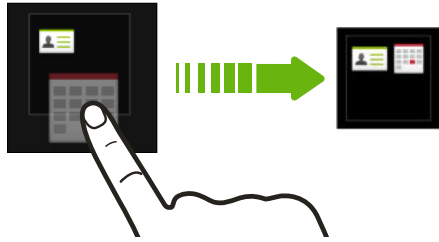

2. Pulse la carpeta para abrirla.
3. Pulse la barra de título de la ventana de la carpeta y luego introduzca un nuevo nombre de carpeta.
4. Agregue más aplicaciones a la carpeta. Pulse **+**, seleccione sus aplicaciones y luego pulse **Finalizado**.

También puede agregar accesos directos a la configuración o información a una carpeta. Primero añada un acceso directo al panel de widgets y luego arrástrelo a la carpeta.

Eliminar elementos de una carpeta

1. En la barra de inicio o en el panel de widgets, pulse una carpeta para abrirla.
2. Presione por unos segundos una aplicación o un acceso directo en la carpeta y luego arrástrelos hasta **✖**.




Organizar aplicaciones

En la pantalla Aplicaciones, puede reorganizar las aplicaciones y cambiar el diseño.




1. Desde HTC BlinkFeed o cualquier panel de widgets, pulse **⋮**.
2. Pulse **▼** y luego elija cómo organizar las aplicaciones, como en orden alfabético.
Si quiere agrupar aplicaciones en carpetas o reorganizarlas, seleccione **Personalizar**.
3. Pulse **■** > **Tamaño de cuadrícula** para elegir si desea mostrar mayor o menor cantidad de aplicaciones por página.

Mover aplicaciones y carpetas




1. En la pantalla de Aplicaciones, pulse **▼** > **Personalizar**.
2. Pulse **■** > **Reorganizar aplicaciones**.

3. Presione durante unos segundos una aplicación o carpeta y luego realice una de las siguientes acciones:
 - Arrastre la aplicación o la carpeta a otra posición en la misma página. Espere hasta ver que el icono de ocupado se aleja antes de soltar el dedo.
 - Arrastre la aplicación o carpeta a la flecha  o  para moverla a otra página.
4. Cuando haya terminado de mover aplicaciones y carpetas, pulse .


Agrupación de aplicaciones en una carpeta

1. En la pantalla de Aplicaciones, pulse  > **Personalizar**.
2. Pulse  > **Reorganizar aplicaciones**.
3. Presione durante unos segundos la aplicación y luego arrástrela hacia otra aplicación para crear una carpeta de forma automática.
4. Para agregar más aplicaciones, arrastre cada aplicación a la carpeta.
5. Para asignar un nombre a la carpeta, abra la carpeta, pulse la barra de título y luego ingrese un nombre de carpeta.
6. Cuando termine, pulse .

Eliminar aplicaciones de una carpeta

1. En la pantalla de Aplicaciones, pulse  > **Personalizar**.
2. Pulse  > **Reorganizar aplicaciones**.
3. Pulse la carpeta para abrirla.
4. Presione durante unos segundos la aplicación y luego arrástrela hacia la pantalla Aplicaciones. Espere hasta ver que el icono de ocupado se aleja antes de soltar el dedo.
5. Cuando haya terminado de eliminar las aplicaciones, pulse .


Ocultar o mostrar aplicaciones



1. En la pantalla Aplicaciones, pulse  > **Ocultar/mostrar aplicaciones**.
2. Seleccione las aplicaciones que desea ocultar o desmarque sus casillas de verificación para mostrarlas.
3. Pulse **Finalizado**.

HTC BlinkFeed

¿Qué es HTC BlinkFeed?

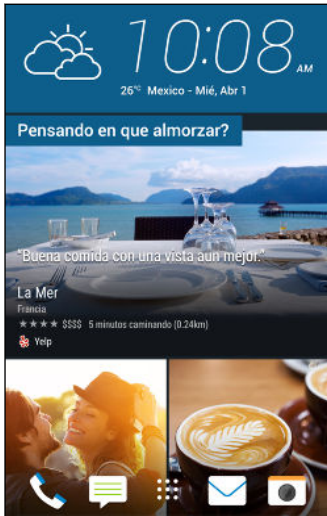Reciba las últimas novedades acerca de sus intereses o permanezca en contacto con amigos directamente desde HTC BlinkFeed. Configure qué redes sociales, fuentes de información, etc. aparecerán.



- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para explorar historias en HTC BlinkFeed.
- Pulse los azulejos que tengan recomendaciones de puntos de interés y restaurantes para obtener indicaciones, leer reseñas, etc.
- Pulse un azulejo para ver el contenido o hacer comentarios sobre una publicación o actualización de estado.
- Mientras visualiza un artículo de noticias, deslícese hacia la izquierda o derecha para ver más historias.
- Desde HTC BlinkFeed, puede presionar  o  o pulsar la barra de estado para desplazarse hacia la parte superior.
- Desplácese hacia la parte superior y baje por la pantalla para actualizar manualmente la transmisión.
- Arrastre el dedo hacia la derecha en HTC BlinkFeed para abrir el menú deslizable donde podrá elegir el tipo de transmisiones o agregar los temas personalizados que desea mostrar.




Verá el widget de reloj en HTC BlinkFeed si ha establecido HTC BlinkFeed como la pantalla Inicio principal.

Activar o desactivar HTC BlinkFeed

1. En la pantalla Inicio, deslice dos dedos juntándolos.



2. Pulse .

3. Haga una de las siguientes acciones:

- Para activar HTC BlinkFeed, deslícese hacia la derecha hasta ver **+** BlinkFeed, luego púselo.




- Para desactivar HTC BlinkFeed, deslícese hasta la miniatura y luego pulse **Eliminar**.

Recomendaciones de restaurantes

¿No se le ocurre qué comer? Obtenga recomendaciones de restaurantes cercanos, en HTC BlinkFeed.



Asegúrese de haberle otorgado permiso al Inicio de HTC Sense para acceder a su ubicación. Consulte [Configurar el widget de Inicio de HTC Sense](#) en página 44.

1. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
2. Pulse  > **Configuración**.
3. Pulse **Notificación en la pantalla de bloqueo** y asegúrese de que esté seleccionada la opción **Combo para la hora de la comida**.

Para obtener recomendaciones de restaurantes, tendrá que usar activamente HTC BlinkFeed a diario. Las recomendaciones de restaurantes se mostrarán como un azulejo en HTC BlinkFeed y también en la pantalla de bloqueo.

Ver recomendaciones de restaurantes

Vea fotos del restaurante, obtenga indicaciones hasta el restaurante, etc.


1. Cuando vea el azulejo de recomendación del restaurante, púselo para ver más información.
2. Puede hacer lo siguiente:
 - Pulse el azulejo de la foto o **Ver fotos** para examinar las fotos del restaurante.
 - Pulse el icono del mapa o la dirección para ver la ubicación en Google Maps™. Desde allí, puede obtener indicaciones.
 - Si aparece un número de teléfono, púselo para llamar al restaurante.
 - Si ve números en la parte inferior, pulse un número para ver recomendaciones de restaurantes alternativos.


Maneras de agregar contenido en HTC BlinkFeed


Personalice HTC BlinkFeed para mostrar artículos y actualizaciones de estado de sus fuentes de noticias, categorías, ediciones y aplicaciones favoritas.

Seleccionar transmisiones

Descubra historias y artículos en HTC BlinkFeed en función de sus intereses, categorías favoritas y canales de noticias populares o sitios web.

1. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
2. Pulse  > **Agregar contenido**.
3. Elija una categoría.
4. Seleccione una o más fuentes de transmisiones.

Puede pulsar primero el nombre para revisar una transmisión en particular y luego pulse  para agregarlo a HTC BlinkFeed.


Mientras navega por la transmisión de Destacados, puede recibir recomendaciones de historias o fuentes nuevas que pueden interesarle. Pulse  en un azulejo que diga **Nuevo** para suscribirse a su sitio web o la transmisión del canal.

Mostrar el contenido de sus aplicaciones y redes sociales

Vea las publicaciones de sus amigos en las redes sociales o muestre el contenido de sus aplicaciones de HTC directamente en HTC BlinkFeed.




Debe iniciar sesión en sus redes sociales para ver sus transmisiones en HTC BlinkFeed.

1. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
2. Pulse  > **Servicios y aplicaciones** y luego seleccione las aplicaciones y redes sociales que le gustan.



Buscar y agregar un tema de interés

¿En busca de un tema más específico? Busque y seleccione temas de interés para mostrarlos en HTC BlinkFeed.

1. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
2. Pulse **Buscar contenido** y luego introduzca el tema que está buscando.
3. Pulse un resultado y luego pulse  para agregarlo en Temas personalizados.

Suscribirse a múltiples ediciones regionales

¿Quiere mantenerse al día sobre los eventos actuales en más de una región? Puede mostrar una o varias ediciones de su elección en HTC BlinkFeed.


1. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
2. Pulse  > **Agregar contenido**.
3. Pulse  y luego seleccione una configuración regional o región.
4. Seleccione las fuentes de transmisiones para agregar.

Personalizar la transmisión de Destacados

Vaya a la transmisión de Destacados para ver una mezcla de los artículos y las actualizaciones más populares de las fuentes de transmisiones que haya agregado. También puede establecer que la transmisión de Destacados muestre solo los elementos desde sus fuentes de noticias, categorías y aplicaciones favoritas.




No puede agregar temas personalizados y RSS a la transmisión de Destacados.

1. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
2. Pulse  > **Configuración** > **Elegir temas destacados**.
3. Seleccione las fuentes de transmisiones que quiere que aparezcan en Destacados.

Guardar artículos para más adelante

¿No tiene tiempo de leer un artículo que podría resultar interesante? Puede agregar a favoritos artículos en su lista de lectura.

Haga una de las siguientes acciones:

- Mientras visualiza un artículo, pulse .
- En HTC BlinkFeed, presione durante unos segundos el artículo que desea agregar a favoritos. Luego pulse **Leer más tarde**.


Para acceder a su lista de lectura en HTC BlinkFeed, deslícese hacia la derecha y luego pulse **Lista de lectura de Noticias** en el menú deslizable.

Publicar en sus redes sociales

Puede publicar fácilmente una actualización de estado desde HTC BlinkFeed.





Debe iniciar sesión en sus redes sociales antes de poder publicar actualizaciones de estado desde HTC BlinkFeed.

1. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
2. Pulse  > **Redactar** y luego elija una red social.
3. Redacte el estado de actualización y publíquelo en la red social.

Eliminar contenido de HTC BlinkFeed

Ya sea que se trate de un azulejo o una transmisión completa, puede eliminar el contenido que no desea ver en HTC BlinkFeed.

- Para eliminar un azulejo, presione durante unos segundos el azulejo que quiere eliminar y luego pulse **Eliminar**.
- Para eliminar la fuente de transmisiones, en el menú deslizable, pulse  > **Eliminar contenido**, seleccione uno o más elementos y luego pulse **Eliminar**.


Para cancelar la suscripción a una edición localizada, pulse  en la pantalla Eliminar contenido. Pulse **Eliminar ediciones**, seleccione uno o más elementos y luego pulse **Eliminar**.


Cámara

Fundamentos de la cámara

Pantalla de la cámara

Capture excelentes fotos y videos con la cámara.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Pulse  para ver todos los controles en la pantalla Visor.

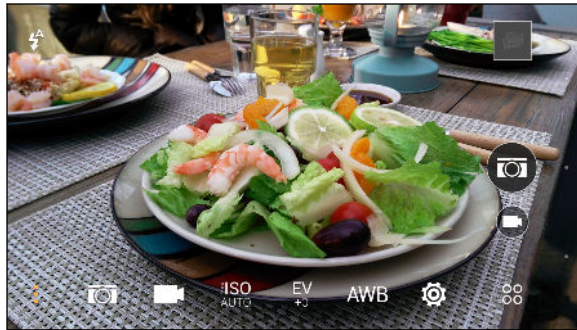

Elija una escena que quiera utilizar para tomar fotos.



Elija una escena que quiera utilizar para grabar videos.

MAX
ISO
AUTO

Elija un nivel de ISO o regréselo a **Automático**. Un valor ISO superior funciona mejor en condiciones de iluminación tenue.

EV
+0

Elija una configuración de exposición. La configuración con niveles más altos de exposición capta más luz para las fotos o los videos.

AWB


Seleccione una configuración de balance de blancos que se ajuste a la iluminación de su ambiente actual.



Elija entre configuraciones de la cámara más básicas y avanzadas.

Seleccionar un modo de captura

Cambie al modo de captura que desee utilizar para tomar fotos y grabar videos.

En la pantalla Visor, pulse  y luego pulse un modo de captura.

También puede simplemente deslizarse por la pantalla Visor para cambiar entre los modos de captura:

- En la vista horizontal, deslícese desde el borde superior o inferior de la pantalla.
- En la vista vertical, deslícese desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.

Zoom


- Antes de tomar una foto o grabar un video, deslice dos dedos separándolos para hacer acercamientos o juntándolos para hacer alejamientos.
- Cuando está grabando un video, puede hacer un acercamiento o un alejamiento mientras graba.

Activar o desactivar el flash

Pulse el icono de flash para elegir un modo de flash.

Al usar el modo **Flash automático** o **Flash encendido**, la cámara inteligentemente establece el mejor brillo de flash para su foto.

Tomar una foto

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo de **Cámara**, si no está en este modo. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 78 para más detalles.
3. Apunte la cámara hacia lo que desea capturar. La cámara ajusta automáticamente el foco a medida que usted la mueve.
4. Cuando esté listo para tomar la foto, pulse .

Consejos para capturar mejores fotos

Para obtener mejores capturas con la aplicación Cámara, estos son algunos consejos sobre lo que debe hacer al tomar sus fotos.

Mejorar el enfoque y la nitidez

- HTC One M9 tiene enfoque automático, que funciona mejor con un sujeto que no se mueve demasiado. Para cambiar el enfoque, en el Visor, pulse el sujeto que desea enfocar.
- Si el sujeto está en movimiento, en el Visor, presione por unos segundos el sujeto para bloquear el enfoque.
- Puede ajustar la nitidez antes de tomar una foto en la configuración de la Cámara o bien ajuste manualmente la nitidez de una foto en Editor de fotos.

En general, es mejor ajustar la nitidez de una imagen borrosa que reducir la nitidez en una imagen.





Tomar fotos en un ambiente bien iluminado

- HTC One M9 ajusta automáticamente el enfoque y la exposición. Si la imagen aparece subexpuesta o si aparece oscura en el Visor, pulse una parte de la imagen que esté sombreada. A la inversa, pulse un objeto bien iluminado en la imagen si la imagen parece estar sobreexpuesta. Enfoque en un objeto con un tono neutral para obtener una exposición equilibrada. Tenga en cuenta que al pulsar otro objeto se puede cambiar el enfoque del sujeto.
- Si está utilizando la configuración predeterminada y la foto sigue apareciendo demasiado oscura, cambie a la escena Noche, pero coloque el HTC One M9 sobre una superficie horizontal para que se mantenga firme.
- Si hay partes de la imagen que se encuentran en sombras y otras están en zonas claras, utilice HDR para capturar múltiples tomas de diferentes exposiciones y combínelas en una sola. Mantenga su HTC One M9 fijo o colóquelo sobre una superficie horizontal al utilizar HDR.
- Al tomar una foto panorámica, tenga en cuenta toda la escena y enfóquese en un objeto que tenga un tono neutral para ayudar a que la exposición sea equilibrada en la imagen compuesta.


Otros consejos


- En la configuración de Cámara, pulse **Cuadrícula** para ayudar a encuadrar mejor el sujeto o mejorar la composición.
- Si va a tomar fotografías bajo lámparas fluorescentes o incandescentes y el sujeto parece descolorido, pulse **AWB** y luego elija una configuración del balance de blancos. Revise la imagen en el Visor y seleccione la opción que muestra el color más parecido al color natural del sujeto.
- En la configuración de la Cámara, puede pulsar **Ajustes de imagen** y ajuste el contraste, la saturación y la nitidez antes de tomar la foto.
- Después de capturar la foto, puede ajustar el contraste, el brillo y demás configuraciones, en Editor de fotos.

Grabar un video

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo de **Cámara**, si no está en este modo. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 78 para más detalles.
3. Cuando esté listo para comenzar la grabación, pulse .
4. Cambiar el enfoque a un sujeto o área diferente con sólo pulsar en éste en la pantalla Visor.
5. Pulse el icono de flash para activar o desactivar el flash.
6. Pulse  para pausar la grabación y luego pulse  para reanudar.
7. Para detener la grabación, pulse .






Establecer la resolución del video

1. Cambie al modo **Cámara**.
2. En la pantalla Visor, pulse  para mostrar las opciones de la cámara.

3. Pulse .
4. Pulse **Calidad de video** y luego seleccione una resolución de video.



Tomar una foto mientras graba un video – VideoPic

Utilice la escena de video **Normal** cuando quiera tomar una foto mientras graba un video.




1. En la pantalla Inicio, pulse el ícono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. En la pantalla Visor, pulse  para mostrar las opciones de la cámara.
Asegúrese de ver el ícono , esto significa que está seleccionada la escena de video **Normal**.
3. Pulse  para comenzar a grabar.
4. Mientras graba, pulse  cada vez que desee capturar una foto fija.
5. Pulse  para detener la grabación.



Usar los botones de volumen para tomar fotos y grabar videos


En la aplicación Cámara, puede configurar los botones de VOLUMEN para que funcionen como el disparador y el control de zoom.

1. En la pantalla Inicio, pulse el ícono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. En la pantalla Visor, pulse .
3. Pulse  > **Opciones del botón de volumen**.
4. Elija cómo desea utilizar los botones de volumen cuando está en la aplicación Cámara.

Cerrar la aplicación Cámara





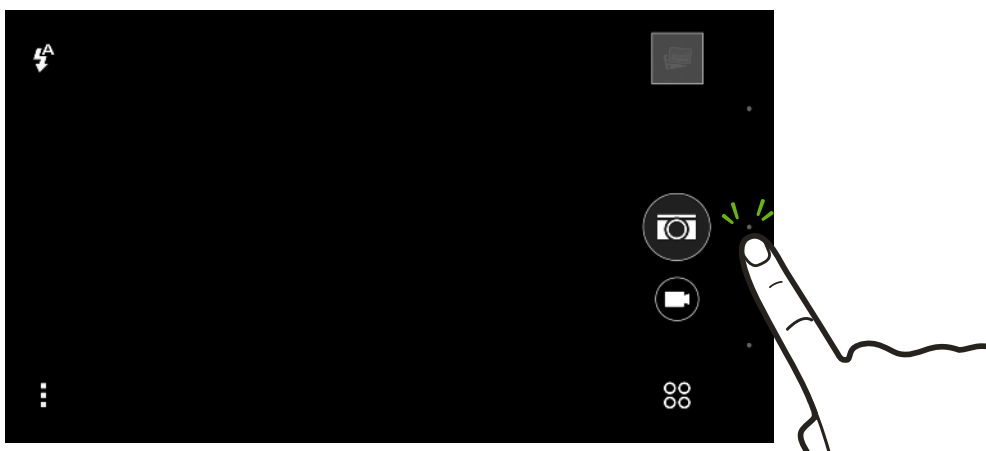Para darle una vista completa de la pantalla Visor, HTC One M9 reemplaza a ,  y  con puntos pequeños.

Pulse un punto para mostrar estos botones de nuevo y luego pulse  o  para cerrar la aplicación Cámara y volver a la pantalla Inicio o a la pantalla anterior.



Tomar capturas de la cámara continuas

¿Desea tomar fotos de sujetos en movimiento? Ya sea el partido de fútbol americano de su hijo o una carrera de autos, usted puede capturar la acción. Use la escena **Automático** cuando desee tomar capturas de la cámara continuas.



1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo de **Cámara**, si no está en este modo. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 78 para más detalles.
3. En la pantalla Visor, pulse  para mostrar las opciones de la cámara.
Asegúrese de ver el icono , esto significa que está seleccionada la escena **Automático**.
4. Presione por unos segundos el botón del obturador en pantalla .
La cámara tomará hasta 20 fotos consecutivas del sujeto.
5. Elija qué desea hacer con las tomas continuas:
 - Para conservar sólo una foto, seleccione la foto que más le guste y luego pulse **Mejor toma**.
 - Pulse **Eliminar**, seleccione las tomas no deseadas y luego pulse **Eliminar** para guardar sólo las tomas que quedan.
 - Para guardar un lote de tomas completo, sólo presione .

Cambiar el enfoque en el modo Bokeh

Utilice el modo Bokeh para enfocarse en cualquier objeto que ve en la pantalla Visor y hacer que el fondo se vea difuminado.



Debe situarse a una distancia de 10 a 60 cm (4 pulgadas a 2 pies) desde el objeto que desee enfocar.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Pulse  > **Bokeh**.
Si no ve este modo, pulse **Agregar** > **Bokeh** para añadirlo primero a los modos de captura.
3. En la pantalla Visor, pulse el objeto que desea enfocar.
4. Cuando esté listo para tomar la foto, pulse .

Pulse la pequeña miniatura de imagen para abrir la foto que acaba de tomar en Galería y vea el efecto bokeh.




Autorretratos y fotos de personas

Consejos para tomar autorretratos y fotos de personas

¿Quiere obtener óptimos resultados para las fotos que toma de sus familiares, amigos y de usted? Estas son algunas opciones de la cámara que puede ajustar o seleccionar antes de tomar autorretratos o fotos de personas.

Escena retrato

Usar la escena Retrato le ayuda a suavizar la piel en sus autorretratos y las fotos de personas.



1. Cambie al modo **Cámara** o **Autorretrato**. Para aprender cómo alternar entre los modos de captura, consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 78.
2. En la pantalla Visor, pulse  para mostrar las opciones de la cámara.
3. Pulse .
4. Pulse  para seleccionar la escena Retrato.

Maquillaje en vivo para autorretratos

Retoque su piel con Maquillaje en vivo antes de tomarse un autorretrato. Consulte [Aplicar retoques en la piel con Maquillaje en vivo](#) en página 84.




Ángulo de los autorretratos

¿Desea que el ángulo de las fotos se vea exactamente igual que como usted se ve a sí mismo en la pantalla Visor?

1. Cambie al modo **Autorretrato**. Para aprender cómo alternar entre los modos de captura, consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 78.
2. En la pantalla Visor, pulse  para mostrar las opciones de la cámara.
3. Pulse  > **Opciones de la cámara**.
4. Seleccione la opción **Guardar imagen en espejo**.

Retoques en la piel para fotos de personas

Embellezca la piel de los sujetos antes de tomar las fotos.

1. Cambie al modo **Cámara**. Para aprender cómo alternar entre los modos de captura, consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 78.
2. En la pantalla Visor, pulse  para mostrar las opciones de la cámara.
3. Asegúrese de estar usando la configuración de escena .
4. Pulse .
5. Pulse **Nivel de maquillaje** y luego ajuste el nivel de suavizado de la piel.

Aplicar retoques en la piel con Maquillaje en vivo

Retoque su piel antes de tomar su autorretrato. Maquillaje en vivo suaviza su piel en tiempo real.




1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo **Autorretrato** o **Cabina fotográfica**. Para aprender cómo alternar entre los modos de captura, consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 78.
3. Para cambiar el nivel de suavizado de la piel, arrastre el control deslizante por la barra de ajuste.



La barra de ajuste se muestra en la pantalla Visor de manera predeterminada. Para ocultarla, pulse  >  y desmarque la opción **Maquillaje en vivo**.

Uso de Autorretrato automático

¡No se mueva para tomarse un autorretrato automático o sólo sonría! Sólo debe activar esta función en la configuración de la cámara.




1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo **Autorretrato**. Para aprender cómo alternar entre los modos de captura, consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 78.
3. En la pantalla Visor, pulse  para mostrar las opciones de la cámara.
4. Pulse  > **Opciones de la cámara**.
5. Seleccione la opción **Autorretrato automático** y luego presione .
6. Pose y encuádrese en la pantalla Visor.
7. Para tomar su autorretrato automáticamente, mire a la cámara frontal y a continuación:
 - No se mueva hasta que el cuadro blanco cambie a verde en la pantalla Visor.
 - O bien sonría a la cámara. Continúe sonriendo durante unos segundos hasta que se tome la foto.

Uso de Autorretrato por voz

Autorretrato por voz le permite tomar fotos o videos de autorretratos con el control de voz. Sólo debe activar esta función en la configuración de la cámara.



Esta función puede no estar disponible en todos los idiomas.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo **Autorretrato**. Para aprender cómo alternar entre los modos de captura, consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 78.
3. En la pantalla Visor, pulse  para mostrar las opciones de la cámara.
4. Pulse  > **Opciones de la cámara**.
5. Seleccione la opción **Autorretrato por voz** y luego presione .





6. Pose y encuádrese en la pantalla Visor.
7. Mire a la cámara frontal y luego:
 - Diga ¡Digan whiskey!, Sonríe o Tomar para tomar una foto de autorretrato.
 - Diga Acción o Filmando para grabar un video de autorretrato.



También puede utilizar la captura por voz con la cámara principal. Cambie al modo **Cámara** y luego active **Captura por voz** en la configuración de la cámara. La función Captura por voz puede no estar disponible en todos los idiomas.


Tomar fotos con el autodesparador

Al usar el autodesparador, la aplicación Cámara realiza una cuenta regresiva antes de tomar la foto. Puede establecer el tiempo de cuenta regresiva.



1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Elija un modo de captura que desee utilizar. Para aprender cómo alternar entre los modos de captura, consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 78.
3. En la pantalla Visor, pulse  para mostrar las opciones de la cámara.
4. Según el modo de captura seleccionado, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse  si ve este icono y luego pulse el tiempo de cuenta regresiva que desea.
 - Pulse  > **Autodesparador** y luego arrastre el control deslizante para ajustar el tiempo de cuenta regresiva.
5. Para iniciar el temporizador, pulse . La cámara toma la foto después de la cuenta regresiva.

Tomar autorretratos con Cabina fotográfica

Tome varios autorretratos y combínelos en una única imagen.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Pulse  > **Cabina fotográfica**.

Si no ve este modo, pulse **Agregar** > **Cabina fotográfica** para añadirlo primero a los modos de captura.


3. En la pantalla Visor, pulse  y luego elija un diseño para sus autorretratos.
4. Para comenzar la captura, pulse .

La aplicación Cámara tomará cuatro autorretratos y capturará cada toma cada 2 segundos. Puede cambiar la pose para cada toma.

Captura dividida

Usar el modo Captura dividida


Use el modo Captura dividida para capturar su autorretrato y el paisaje delante suyo. La captura de pantalla dividida puede ser ambas fotos o ambos videos.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Pulse  > **Captura dividida**.





Si no ve este modo, pulse **Agregar** > **Captura dividida** para añadirlo primero a los modos de captura.


3. Arrastre el cuadro en la parte central de la pantalla Visor para ajustar el tamaño de las ventanas.





4. Pulse  para alternar entre las siguientes opciones:

<input checked="" type="checkbox"/>	Toma síncrona	Utilice las cámaras principal y frontal para capturar ambas fotos y ambos videos al mismo tiempo.
<input type="checkbox"/>	Toma asíncrona	Capture fotos y videos por separado con las cámaras principal y frontal. Es posible grabar diferentes duraciones de videos.

5. Al realizar una toma síncrona, pulse  para tomar fotos o  para grabar videos con ambas cámaras.
6. Al realizar una toma asíncrona, pulse  para tomar una foto o  para grabar un video con la cámara principal. Pulse el botón de nuevo para capturar su autorretrato.

Si ha grabado el video con la cámara principal, el video comienza a reproducirse en su ventana dividida tras detener la grabación. Después o durante la visualización del video, pulse  para grabar su video de autorretrato.

Si necesita volver a tomar la foto, pulse  para volver a empezar.

7. Para guardar la captura de pantalla dividida, pulse .



Si las duraciones de los videos grabados en una toma asíncrona son distintas, el video de mayor duración seguirá reproduciéndose en pantalla completa una vez que el de menor duración haya finalizado.

Tomas panorámicas

Tomar una foto panorámica

Obtenga una toma más amplia de los paisajes de un barrido.



Algunas funciones de la cámara no están disponibles cuando está en este modo Barrido panorámico, como el zoom.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Pulse > **Panorama**.
3. Si Pan 360 está seleccionado, pulse > , y luego pulse para cambiar al modo **Barrido panorámico**.
4. Cuando esté listo para tomar la foto, pulse .
5. Muévase hacia la izquierda o derecha en la vista horizontal o vertical. Sostenga el HTC One M9 lo más suave que pueda para capturar automáticamente los fotogramas.
También puede pulsar para detener la captura en cualquier momento.

La cámara ajusta los fotogramas en una sola foto.

Tomar una foto Pan 360

El mundo no es plano y sus fotos tampoco deben serlo. Tome una foto panorámica de 360 grados de lo que lo rodea.



Algunas funciones de la cámara no están disponibles cuando está en este modo, como el zoom.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Pulse > **Panorama**.
3. En la pantalla Visor, pulse para mostrar las opciones de la cámara.
4. Pulse y luego pulse para cambiar al modo **Pan 360**.
5. Sostenga el HTC One M9 a la altura de la cara para que tenga más espacio y así pueda capturar escenas por encima o debajo suyo.


6. Cuando esté listo para tomar la primera foto, centre el cuadro blanco dentro de los marcadores del Visor. La cámara captura automáticamente el marco.
7. Para tomar fotos sucesivas, mueva el HTC One M9 hacia arriba, abajo, la izquierda y la derecha con la mayor suavidad posible.

Al desplazarse en una dirección, verá aparecer otro cuadro blanco. Mueva al centro el cuadro blanco de nuevo dentro de los marcadores del Visor.





Párese en el mismo lugar, incluso mientras da vuelta para tomar más fotos. Para obtener mejores resultados, recuerde que debe:

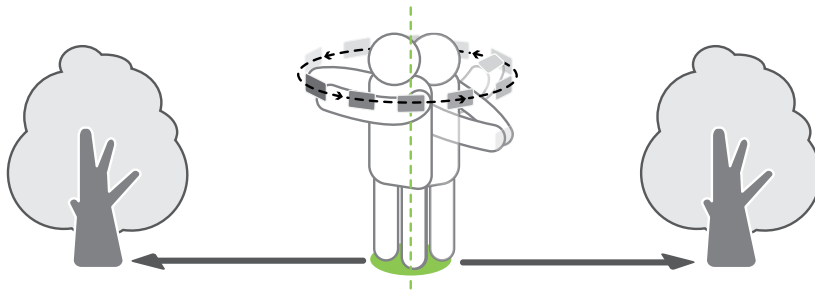- Evitar capturar escenas con objetos en movimiento.
- Mantener una distancia de cinco metros como mínimo desde la escena.



8. Muévase repetidas veces hasta obtener los fotogramas deseados o cuando ya no vea ningún otro cuadro.

Para detener la captura en cualquier momento, pulse .

Las fotos tomadas con Pan 360 se indican mediante el icono  en Galería.


Otras funciones de la cámara




Usar HDR

Al hacer retratos contra un fondo con mucha luz, use HDR, (según sus siglas en inglés), abreviatura para High Dynamic Range o alto rango dinámico, para capturar los sujetos con claridad. HDR acentúa los detalles de luces y sombras, incluso en iluminación de alto contraste.



HDR funciona mejor cuando el sujeto no se mueve. La cámara toma varias fotos en diferentes niveles de exposición y las combina en una foto mejorada.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo de **Cámara**, si no está en este modo. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 78 para más detalles.
3. En la pantalla Visor, pulse  para mostrar las opciones de la cámara.






4. Pulse  y luego pulse .
5. Para tomar una foto HDR, pulse .

Grabar videos en cámara lenta

Reviva la acción a alta velocidad paso a paso y agréguele un toque de suspenso a sus videos.





El audio se graba cuando usted está en esta escena, pero solo estará disponible cuando el video se reproduzca a velocidad normal.


1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo de **Cámara**, si no está en este modo. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 78 para más detalles.
3. En la pantalla Visor, pulse  para mostrar las opciones de la cámara.
4. Pulse  y luego pulse .
5. Pulse  para comenzar a grabar.
6. Para detener la grabación, pulse .


Configuración de la cámara



Ajustar manualmente la configuración de la cámara

¿Quiere tener un conocimiento experto de la configuración de la cámara para diferentes ambientes o condiciones de iluminación? Puede ajustar manualmente los valores para configuraciones como el balance de blancos, la exposición, ISO, etc.

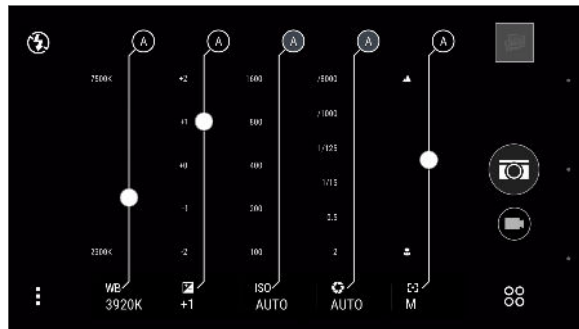1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Cambie al modo de **Cámara**, si no está en este modo. Consulte [Seleccionar un modo de captura](#) en página 78 para más detalles.
3. En la pantalla Visor, pulse  para mostrar las opciones de la cámara.
4. Pulse  y luego pulse **M**.
5. Pulse una configuración y luego arrastre su control deslizante para hacer ajustes.



6. Para cambiar una configuración a automático de nuevo, pulse .


7. Cuando termine, pulse . Para mostrar la configuración de nuevo, solo pulse .
8. Cuando esté listo para tomar una foto, pulse .



Puede guardar su configuración personalizada como un nuevo modo de captura. Consulte [Guardar su configuración como un modo de captura](#) en página 90 para más detalles.



Guardar su configuración como un modo de captura


Guarde una escena o su configuración personalizada como un nuevo modo de captura para que pueda usarlo en cualquier momento que lo necesite.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono de la cámara para abrir la aplicación Cámara.
2. Pulse  y luego pulse un modo de captura que desee utilizar.



Algunos modos de captura pueden no admitir la modificación de la configuración de la cámara.

3. En la pantalla Visor, pulse  para mostrar las opciones de la cámara.
4. Modifique la configuración como desee.
5. Cuando haya finalizado, pulse  > **Guardar cámara personalizada**.
6. Ingrese un nombre y luego pulse **Guardar**.

Pulse  en la pantalla Visor y luego pulse el modo de captura creado cada vez que desee utilizarlo.



Para eliminar el modo de captura que ha agregado, pulse , presione por unos segundos el modo y luego arrástrelo a la opción de **Eliminar**.







Galería

Visualizar fotos y videos en Galería

Rememorar los buenos tiempos. Use Galería para ver todas las fotos y los videos. Véalos por tiempo, álbum o ubicación. Cuando visualice sus fotos y videos, los botones de navegación en pantalla se ocultarán. Pulse en cualquier lugar de la pantalla para ver los controles de la Galería y los botones de navegación en pantalla.

Ver fotos y videos organizados por tiempo



Cambie a la vista Línea de tiempo cuando quiera ver sus fotos y videos según el momento en que fueron tomados.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Galería**.
2. Pulse  > **Línea de tiempo** para cambiar a la vista Línea de tiempo.
Entonces verá los iconos de las fichas para alternar entre diferentes diseños.
3. Pulse  para ver sus fotos y videos dispuestos de forma individual en una transmisión.
4. Pulse  para ver sus fotos y videos en un diseño de cuadrícula.
5. Pulse  para ver sus fotos y videos organizados por eventos.
6. Pulse  para ver sus fotos y videos organizados por año, luego pulse un mes para ver las fotos tomadas en ese momento.
7. Pulse una foto o un video para verlo en pantalla completa.




También puede deslizar dos dedos juntándolos o separándolos en la pantalla para desplazarse por los diseños de Línea de tiempo, transmisión, cuadrícula y año.

Ver fotos y videos por álbum

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Galería**.
2. Pulse  > **Álbumes** para cambiar a la vista de Álbumes.
3. Pulse un azulejo para abrir un álbum.
4. Pulse una foto o un video para verlo en pantalla completa.



Ver sus fotos favoritas

Vea fácilmente todas sus fotos favoritas en un solo lugar. Puede agregar fotos al álbum Mis favoritos.

- Para agregar una foto, encuentre y vea la foto en pantalla completa, pulse la foto y luego pulse  > **Favorito**.
- Para ver estas fotos favoritas, abra el álbum Mis favoritos.
- Para eliminar una foto del álbum de Mis favoritos, presione por unos segundos la miniatura y luego pulse **Eliminar**.


Mostrar u ocultar álbumes

¿Tiene demasiados álbumes amontonados en la Galería? Puede elegir mostrar u ocultar los álbumes.

1. En Galería, pulse  > **Álbumes**.
2. Pulse  > **Mostrar/ocultar álbumes**.
3. Elija los álbumes que quisiera mostrar u ocultar.

Cambiar el nombre de un álbum

Si ha creado álbumes para organizar fotos, puede cambiar el nombre de estos álbumes.

1. En Galería, pulse  > **Álbumes**.
2. Presione por unos segundos el álbum al que desea cambiarle el nombre.
3. Pulse **Cambiar el nombre**.






No se puede cambiar el nombre de algunos álbumes, como Capturas de cámara y Destacadas.


Ver fotos por ubicación

Al utilizar Vista de mapa, puede ver fotos según la ubicación.



Solo aparecen en el mapa las fotos con etiquetas de información geográfica.


1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Galería**.
2. Pulse  > **Ubicaciones** para cambiar a la vista Ubicaciones.
Verá azulejos de las fotos tomadas en lugares específicos, con números que indican la cantidad de fotos tomadas en cada lugar.
3. Pulse  para mostrar la Vista de mapa.

4. Realice un alejamiento o recorra el mapa hasta que aparezca un indicador de ubicación numérico .

El número en el indicador de ubicación muestra la cantidad de fotos que se tomaron en esa área.


5. Pulse el indicador de ubicación para ver las fotos tomadas en esa área.





¿Quiere saber dónde tomó una foto en particular? Mientras visualiza la foto en pantalla completa, pulse cualquier lugar de la pantalla y luego pulse  > **Mostrar en el mapa**. (**Mostrar en el mapa** está disponible cuando ha activado **Fotos con etiquetas de información geográfica** en Cámara).

Agregar información de ubicación

¿Quiere brindar más detalles aparte de tan solo la ciudad? Puede agregar nombres de puntos de interés (POI, por sus siglas en inglés) a sus fotos también.





1. En Galería, pulse  > **Ubicaciones**.
2. Pulse un azulejo para abrirlo.
3. Deslice el dedo hacia la ficha Lugares.
4. Presione **Pulsar para editar la ubicación** > **Agregar un nuevo lugar**.
5. Pulse un punto de interés para agregar un POI de Foursquare™ o pulse **Nuevo lugar** para ingresar manualmente un nuevo nombre.
6. Pulse **Guardar**.

Cambiar la información de ubicación

1. En Galería, pulse  > **Ubicaciones**.
2. Pulse un azulejo para abrirlo.
3. Deslice el dedo hacia la ficha Lugares.
4. Encuentre la agrupación cuyo nombre desea cambiar, luego pulse  y pruebe una de las siguientes opciones:

Seleccionar otro POI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse Editar ubicación > Pulsar para editar la ubicación. 2. Pulse un punto de interés para agregar un POI de Foursquare o pulse Nuevo lugar para ingresar manualmente un nuevo nombre. 3. Pulse Guardar.
Cambiar el nombre de una ubicación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse Cambiar el nombre de este lugar. Solo verá Cambiar el nombre de este lugar si el nombre está almacenado en HTC One M9. 2. Ingrese un nuevo nombre. 3. Pulse Guardar.





Agregar fotos o videos a un álbum

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Galería**.
2. Pulse  y luego elija cómo desea ver las fotos y los videos.
3. Abra un grupo de fotos y videos, como un evento en la vista Línea de tiempo o un álbum.
4. Pulse  > **Agregar al álbum**.
5. Seleccione las fotos o los videos que desea agregar y luego pulse **Siguiente**.
6. Cree un álbum o seleccione uno que ya haya creado en Galería. Para crear un nuevo álbum donde mover o copiar, pulse .







Para agregar una sola foto o un video a un álbum, presione por unos segundos la foto o el video. Pulse **Agregar al álbum** y luego seleccione el álbum de destino o cree un álbum nuevo.

Copiar o mover fotos o videos entre álbumes

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Galería**.
2. Pulse  > **Álbumes** para cambiar a la vista de Álbumes.
3. Pulse un azulejo para abrir un álbum.
4. Pulse  > **Mover a** o **Copiar a**.
5. Seleccione las fotos o los videos que desea mover o copiar y luego pulse **Siguiente**.
6. Seleccione un álbum a donde desee mover o copiar las fotos o los videos. Para crear un nuevo álbum donde mover o copiar, pulse .

Etiquetar fotos y videos

Facilite la tarea de encontrar sus fotos y videos al agregar etiquetas, como nombres cortos o palabras clave.


1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Galería**.
 2. Pulse  y luego elija cómo desea ver las fotos y los videos.
 3. Pulse un azulejo para abrir un grupo de fotos y videos.
 4. Pulse  > **Agregar etiqueta**.
 5. Seleccione los elementos a los que etiquetará utilizando las mismas palabras clave, luego pulse **Siguiente**.
 6. Escriba una palabra clave y luego pulse .
- O bien, para usar una etiqueta existente, sólo púlsela debajo del campo de texto.
7. Agregue más palabras clave cuando sea necesario.

8. Si necesita eliminar una etiqueta que ha agregado, pulse la etiqueta, y luego pulse **Aceptar**.
9. Pulse **Guardar**.






Para etiquetar una sola foto o un video, presione por unos segundos la foto o el video. Pulse **Agregar etiqueta** y luego ingrese sus palabras clave.

Ver fotos y videos etiquetados




1. En Galería, pulse  > **Etiquetas**.
Verá azulejos de las etiquetas utilizadas, con números que indican la cantidad de fotos y videos que pertenecen a cada etiqueta.
2. Pulse un azulejo para abrirlo y ver fotos y videos etiquetados.

Cambiar el nombre de una etiqueta

Puede cambiar el nombre de una etiqueta que ya ha agregado a sus fotos y videos.

1. En Galería, pulse  > **Etiquetas**.
2. Encuentre el azulejo de la etiqueta a la cual desea cambiarle el nombre, luego pulse  > **Cambiar el nombre de la etiqueta**.
3. Escriba el nuevo nombre de la etiqueta en el campo de texto y pulse .
4. Pulse **Aceptar** para guardar los cambios.

Eliminar etiquetas



1. En Galería, pulse  > **Etiquetas**.
2. Encuentre el azulejo de la etiqueta que quiere modificar.
3. Para quitar la etiqueta de fotos y videos, pulse el azulejo y luego pulse  > **Eliminar etiqueta**. Seleccione los elementos, luego pulse **Eliminar**.
4. Para eliminar una etiqueta por completo, pulse  en el azulejo, luego pulse **Eliminar etiqueta**.



Eliminar una etiqueta no borrará ninguna de sus fotos o videos.


Buscar fotos y videos

Puede buscar en la Galería mediante etiquetas y ubicaciones de las fotos.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Galería**.
2. Pulse .




3. En el campo de búsqueda, escriba una etiqueta o una ubicación asociada a la foto o al video que está buscando.

También puede buscar una foto tomada en una fecha determinada. Debe utilizar el mismo formato de fecha que el establecido en **Configuración > Fecha y hora**, por ejemplo 13/01/2015.


4. Pulse .
5. Seleccione lo que desee de los resultados coincidentes.

Encontrar fotos coincidentes




¿Busca fotos de una persona específica? Use Coincidencia de imagen para encontrar las fotos más rápidamente en lugar de explorar la Galería.



1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Galería**.
2. Pulse  y luego elija cómo desea ver las fotos y los videos.
3. Pulse .
4. Pulse **Coincidencia de imagen** y encuentre una foto que sea visualmente parecida a lo que desea encontrar.
5. Pulse las fotos más parecidas a lo que desea encontrar y realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Continuar** para refinar la búsqueda.
 - Pulse **Finalizar** para ver los resultados.
6. En la pantalla Imágenes coincidentes, seleccione todas las imágenes que desee guardar en un nuevo álbum y luego pulse **Guardar**.



También puede encontrar imágenes que coinciden mientras ve una foto en pantalla completa. Pulse  > **Coincidencia de imagen**.

Ver fotos de Pan 360

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Galería**.
2. Pulse  y luego elija cómo desea ver las fotos y los videos.
3. Pulse un azulejo para abrir la vista de miniatura.
4. Cuando vea la foto de Pan 360 que desea, púlsela para visualizarla en pantalla completa. Puede identificar las fotos de Pan 360 mediante el icono de  en la miniatura.





5. Pulse  para explorar la foto de Pan 360.
6. Pruebe una de las siguientes opciones:
 - Incline el HTC One M9 o arrastre el dedo por la pantalla para desplazarse por la foto.
 - Pulse el indicador de rotación en la esquina superior izquierda para volver a centrar la foto.
 - Deslice dos dedos juntándolos o separándolos para hacer zoom en la foto.
 - Gire dos dedos para girar la foto.
 - Pulse  para guardar la vista actual de la foto.

Cambiar la velocidad de reproducción del video

¿Quiere añadir un toque cinematográfico a su video al disminuir la velocidad en una escena determinada? Puede variar la velocidad de reproducción de una sección seleccionada de un video en cámara lenta.



Sólo puede cambiar la velocidad de reproducción del video de los videos capturados con la escena de cámara lenta en la aplicación de Cámara.

1. En Galería, abra el video que desea reproducir en pantalla completa. Puede identificar los videos en cámara lenta mediante el icono  en la miniatura.
2. Pulse  para alternar entre la reproducción normal y la en cámara lenta.
3. Para ajustar la velocidad de reproducción del video, pulse  > **Editar** > **Ajustar la velocidad de reproducción**.
4. Encuadre la secuencia a la cual desea disminuir la velocidad al mover los controles deslizantes de la izquierda y la derecha.
5. Arrastre el control deslizante hacia arriba o hacia abajo para elegir la rapidez con la que desea que se reproduzca la secuencia.
6. Pulse  para ver el resultado.
7. Pulse **Guardar**.


El video editado se guarda como una copia. El video original permanece sin ser modificado.


Recortar un video

1. En Galería, abra el video que desea reproducir en pantalla completa.
2. Pulse los controles en pantalla para pausar o reanudar la reproducción, ajustar el volumen, etc.



Pulse  para compartir el video en su red doméstica.


3. Para recortar un video, pulse  > **Editar**.


4. Arrastre los controles deslizantes de recorte hasta la parte en la que desea que el video comience y termine.
5. Pulse  para previsualizar el video recortado.
6. Pulse **Guardar**.

El video recortado se guarda como una copia. El video original permanece sin ser modificado.

Guardar una foto desde un video





Es fácil guardar una foto fija de un video.

Mientras mira un video en Galería, pulse  para capturar una foto fija.

También puede pausar la reproducción y arrastrar el control deslizante a la imagen que desee antes de pulsar .

Visualizar un Zoe en Galería

Al visualizar un grupo de fotos y videos, como un álbum, Galería compone automáticamente un Zoe. Un Zoe es una colección de fotos y videos que Galería ha preseleccionado, con música de fondo y efectos especiales agregados.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Galería**.
2. Pulse  y luego elija cómo desea ver las fotos y los videos.
Si está en la vista Línea de tiempo, debe ir a la ficha Eventos  o Año .
3. Pulse un azulejo para abrir un grupo de fotos y videos. Entonces obtendrá una vista previa que el Zoe reproduce automáticamente.

Si desea editar el Zoe en la aplicación Zoe, pulse el azulejo Zoe en la vista vertical.

Para mayor información sobre la aplicación Zoe, vaya a la [Página de Consejos y Ayuda de Zoe](#).

Galería One




Vea todas sus fotos y videos en un solo lugar.

Con Galería One, puede ver todos los videos y las fotos guardados en el HTC One M9 así como en los servicios en línea favoritos, directamente desde la aplicación Galería en su teléfono.

Y mejor aún, puede encontrar con facilidad fotos y videos similares al utilizar Coincidencia de imagen o al buscar con palabras claves o etiquetas. Consulte [Encontrar fotos coincidentes](#) en página 96 y [Buscar fotos y videos](#) en página 95.

Activar Galería One

Galería One le permite visualizar sus imágenes y videos de Facebook, Flickr[®], Google Drive[™] y Dropbox en Galería.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Galería**.
2. Pulse  > **Configuración general** > **Galería One**.
3. Pulse **Siguiente** y luego seleccione la cuenta en línea con la que desea iniciar sesión.
4. Elija los servicios en línea cuyos videos y fotos quiere ver en Galería. Galería One se sincronizará luego con las cuentas.
5. Después de que las cuentas se han sincronizado, pulse .


Entonces podrá ver sus fotos y videos en línea en Galería.

Editor de fotos

Fundamentos

Elegir una foto para editar


Puede seleccionar las fotos que desee editar desde el Editor de fotos o la Galería.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Editor de fotos**.
2. Pulse **Galería** para abrir una foto existente en el teléfono y luego busque el elemento que desea editar.

O bien, pulse **Cámara** si quiere tomar una nueva foto para editar.





Aparecerá un menú deslizable en el que podrá seleccionar opciones de edición.



También puede pulsar  mientras visualiza una foto en pantalla completa desde la aplicación Galería.

Ajustar sus fotos


Utilice las herramientas de ajuste disponibles para recortar, rotar, girar o enderezar fotos.





1. Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.
Consulte [Elegir una foto para editar](#) en página 100 para aprender a hacerlo.
2. En el menú deslizable que se abre, pulse **Fundamentos** > .
3. Elija rotar, recortar, girar o enderezar la foto.
4. Pulse  y realice más ajustes, si es necesario.
5. Presione  para volver a la pantalla de Fundamentos.
6. Pulse  para guardar los cambios.

Salvo cuando se aplica la rotación, las fotos editadas se guardan como fotos nuevas. La foto original permanece sin ser modificada.




Dibujar en una foto

Garabatee sobre sus fotos para divertirse o para resaltar una parte interesante.



1. Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.
Consulte [Elegir una foto para editar](#) en página 100 para aprender a hacerlo.
2. En el menú deslizable que se abre, pulse **Decoraciones** > .
3. Arrastre el control deslizante de trazos para ajustar el grosor del trazo.



4. Pulse ▲ para abrir la barra de herramientas, elija un tipo de bolígrafo y luego pulse ▼ para ocultar la barra de herramientas.
5. Elija un color de bolígrafo de la barra de colores.
6. Dibuje sobre la foto.
Puede pulsar  para cambiar a vista en pantalla completa.
7. Para deshacer o rehacer una acción, abra la barra de herramientas y luego pulse  o .
O bien, puede utilizar el borrador de la barra de herramientas para eliminar partes específicas de su dibujo.
8. Pulse ✓ cuando haya finalizado.
9. Pulse ▲ y luego pulse  para alternar entre las fotos de antes y después.
10. Pulse ✓ para guardar los cambios.
La foto editada se guarda como una foto. La foto original permanece sin ser modificada.

Aplicar filtros de fotos

1. Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.
Consulte [Elegir una foto para editar](#) en página 100 para aprender a hacerlo.
2. En el menú deslizable que se abre, pulse **Fundamentos**.
3. Pulse  y luego elija uno de los filtros disponibles.
4. Pulse .
5. Pulse ▲ y luego pulse  para alternar entre las fotos de antes y después.
6. Pulse ✓ para guardar los cambios.
La foto editada se guarda como una foto. La foto original permanece sin ser modificada.





Crear y aplicar un filtro personalizado

1. Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.
Consulte [Elegir una foto para editar](#) en página 100 para aprender a hacerlo.
2. En el menú deslizable que se abre, pulse **Fundamentos**.
3. Pulse , y luego desplácese hacia el final de la barra de filtros predefinidos.
4. Pulse **Personalizar**.
5. Hacer cambios en el filtro al ajustar los controles para la exposición, la saturación, el balance de blancos, etc.
6. Si necesita reorganizar el orden de su configuración para lograr un efecto en especial, puede presionar por unos segundos una configuración y arrastrarla hasta su nueva ubicación.
Reorganizar la configuración puede restablecer los parámetros a los valores predeterminados.
7. Pulse .

8. Presione  para volver a la pantalla de Fundamentos.
9. Pulse  para guardar los cambios.




La foto editada se guarda como una foto. La foto original permanece sin ser modificada.

Retocar fotos de personas

1. Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.
Consulte [Elegir una foto para editar](#) en página 100 para aprender a hacerlo.
2. En el menú deslizable que se abre, pulse **Retocar**.
3. Elija un retoque facial que quiera aplicar y luego personalice su configuración.
4. Pulse .
5. Pulse  y luego pulse  para alternar entre las fotos de antes y después.
6. Pulse  para guardar los cambios.

La foto editada se guarda como una foto. La foto original permanece sin ser modificada.

Corregir ojos rojos en las fotos

1. Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.
Consulte [Elegir una foto para editar](#) en página 100 para aprender a hacerlo.
2. En el menú deslizable que se abre, pulse **Fundamentos**.
3. Pulse  y luego pulse .
4. Pulse  para guardar los cambios.


La foto editada se guarda como una foto. La foto original permanece sin ser modificada.


Editar tomas continuas

Sonreír siempre

¿Le resulta difícil elegir una foto grupal con más sonrisas y menos pestañeos? Retoque una foto de grupo para que todos se vean lo mejor posible en la foto.



Esta función está disponible para tomas que fueron capturadas con el modo tomas continuas. Puede identificar las tomas continuas mediante el icono de  en la miniatura.

1. Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.
Consulte [Elegir una foto para editar](#) en página 100 para aprender a hacerlo.
2. En el menú deslizable que se abre, pulse **Efectos** > . Verá círculos alrededor de los rostros detectados en la foto.
3. Seleccione un rostro a la vez y arrástrelo hacia los lados con el dedo para seleccionar la expresión que desee.


4. Pulse ✓ cuando haya finalizado.
5. Pulse ▲ y luego pulse ✳ para alternar entre las fotos de antes y después.
6. Pulse ✓ para guardar los cambios.


La foto editada se guarda como una foto. La foto original permanece sin ser modificada.


Creador de GIF

Cree un gif animado que puede cargar y compartir con rapidez.



Esta función está disponible para tomas que fueron capturadas con el modo tomas continuas. Puede identificar las tomas continuas mediante el icono de  en la miniatura.


1. Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.
Consulte [Elegir una foto para editar](#) en página 100 para aprender a hacerlo.
2. En el menú deslizable que se abre, pulse **Efectos** > . Verá una animación de los fotogramas.
3. Arrastre los controles deslizantes de recorte hasta la parte en la que desea que el gif animado comience y termine.
4. Pulse >.
5. En la pantalla siguiente, puede elegir la dirección en la que desea que se reproduzca la animación, establecer la velocidad de la animación y seleccionar los fotogramas que desea incluir, etc.
6. Pulse ✓ cuando haya finalizado.
7. Seleccione la calidad del archivo de la animación y luego pulse **Aceptar**.


La animación se guarda como un gif. Puede identificar un archivo gif mediante el icono de  en la miniatura en Galería.




Fotos en secuencia

Rebotar, saltar o brincar. Cree una foto en secuencia para unir una serie de acciones en una foto.



Esta función está disponible para tomas que fueron capturadas con el modo tomas continuas. Puede identificar las tomas continuas mediante el icono de  en la miniatura.

1. Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.
Consulte [Elegir una foto para editar](#) en página 100 para aprender a hacerlo.
2. En el menú deslizable que se abre, pulse **Efectos** > . Verá los fotogramas que puede combinar en una foto.
3. Seleccione los fotogramas que desea incluir en la foto en secuencia.
4. Pulse ✓ cuando haya finalizado.


5. Pulse  y luego pulse  para alternar entre las fotos de antes y después.
6. Pulse  para guardar los cambios.







La foto editada se guarda como una foto. La foto original permanece sin ser modificada.

Eliminación de objeto

¿Un peatón o un automóvil en marcha estropearon esa foto perfecta de un famoso sitio de interés? Retoque la foto o elimine personas u objetos no deseados.



Esta función está disponible para tomas que fueron capturadas con el modo tomas continuas. Puede identificar las tomas continuas mediante el icono de  en la miniatura.







1. Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.
2. En el menú deslizable que se abre, pulse **Efectos** > . Verá marcos alrededor de las áreas en la foto donde se han eliminado automáticamente los objetos.
3. Para conservar un objeto, pulse  en su imagen en la tira de película.
4. Pulse  cuando haya finalizado.
5. Pulse  y luego pulse  para alternar entre las fotos de antes y después.
6. Pulse  para guardar los cambios.



La foto editada se guarda como una foto. La foto original permanece sin ser modificada.

Efectos creativos

Formas

Agregue algún patrón a su foto al añadir y combinar formas.

1. Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.
Consulte [Elegir una foto para editar](#) en página 100 para aprender a hacerlo.
2. En el menú deslizable que se abre, pulse **Efectos** > .
3. Elija una forma para agregar a su foto.
4. Seleccione un color de forma al arrastrar el control deslizante de color.
5. Arrastre la forma para moverla.
6. Arrastre los dedos separándolos o juntándolos en la forma para ajustar su tamaño.
7. Presione durante unos segundos con dos dedos sobre la forma y luego arrastre los dedos en un movimiento circular para girarla.
8. Pulse  para abrir la barra de herramientas.
9. Pulse , elija una opción de combinación diferente para la capa seleccionada y luego pulse .
10. Pulse  > , y luego arrastre el control deslizante para ajustar la opacidad de la forma.




11. Si desea ajustar la foto para que combine con la forma, pulse  para cambiar de capa de forma a capa de foto.
12. Pulse una configuración para ajustar sus valores y luego pulse .










13. Pulse  para guardar los cambios.
La foto editada se guarda como una foto. La foto original permanece sin ser modificada.


Formas de fotos

Formas de fotos le permite agregar una forma a su imagen y rellenarla con otra foto.



1. Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.
Consulte [Elegir una foto para editar](#) en página 100 para aprender a hacerlo.
2. En el menú deslizable que se abre, pulse **Efectos** > .
3. Elija una segunda imagen que será el relleno para su forma seleccionada
4. Elija una forma para agregar a su foto.
5. Pulse  para cambiar a la capa de forma. Debería ver el icono de capa de forma .
6. Arrastre la máscara de forma para moverla.



7. Arrastre los dedos separándolos o juntándolos en la máscara de forma para ajustar su tamaño.
8. Presione durante unos segundos con dos dedos sobre la máscara de forma y luego arrastre los dedos en un movimiento circular para girarla.
9. Pulse  para volver a la capa de imagen  y luego arrastre los dedos separándolos o juntándolos en la imagen para ajustar el tamaño de la imagen dentro de la máscara.
10. Pulse  para abrir la barra de herramientas.
11. Pulse , elija una opción de combinación diferente para la capa seleccionada y luego pulse .
12. Pulse  > , y luego pulse una configuración para ajustar sus valores.

13. Si desea ajustar la foto para que combine con el relleno de imagen, pulse  para cambiar de relleno de imagen a capa de foto.












14. Pulse una configuración y arrastre un control deslizante para ajustar sus valores y luego pulse .
15. Pulse  para guardar los cambios.


La foto editada se guarda como una foto. La foto original permanece sin ser modificada.

Prismático

¿Tiene una imagen brillante y colorida? Utilice el efecto Prismático para obtener originales patrones de prismas de cristal.

- Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.
Consulte [Elegir una foto para editar](#) en página 100 para aprender a hacerlo.
- En el menú deslizante que se abre, pulse **Efectos** > .
- Elija un efecto prismático para aplicar a su foto.
- Pulse  para cambiar a la capa de forma. Debería ver el icono de capa de forma .
- Arrastre la forma para moverla.
- Arrastre los dedos separándolos o juntándolos en la forma para ajustar su tamaño.
- Presione durante unos segundos con dos dedos sobre la forma y luego arrastre los dedos en un movimiento circular para girarla.
- Pulse  para volver a la capa de imagen  y luego arrastre los dedos separándolos o juntándolos en la imagen para ajustar su tamaño.
- Pulse  para abrir la barra de herramientas.
- Pulse , ajuste la configuración de la capa de foto y luego pulse .

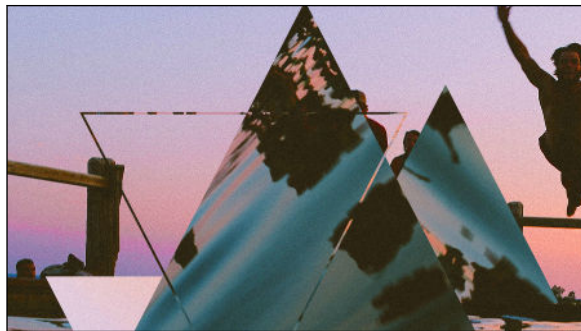

11. Pulse  para guardar los cambios.



La foto editada se guarda como una foto. La foto original permanece sin ser modificada.

Doble exposición







Con Doble exposición, combine y fusione dos fotos para crear algo surrealista.


1. Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.


Consulte [Elegir una foto para editar](#) en página 100 para aprender a hacerlo.

2. En el menú deslizable que se abre, pulse **Efectos** > .
3. Elija una segunda imagen. Esta será su capa superior .



4. Arrastre la capa para moverla.
5. Arrastre los dedos separándolos o juntándolos sobre la capa para ajustar su tamaño.
6. Pulse  para abrir la barra de herramientas.
7. Pulse , elija una opción de combinación diferente para la capa seleccionada y luego pulse .
8. Pulse  > , pulse una configuración y luego arrastre un control deslizante para ajustar sus valores.
9. Si desea ajustar la capa de fondo para combinarla con la capa superior, pulse  para cambiar a la capa de fondo.

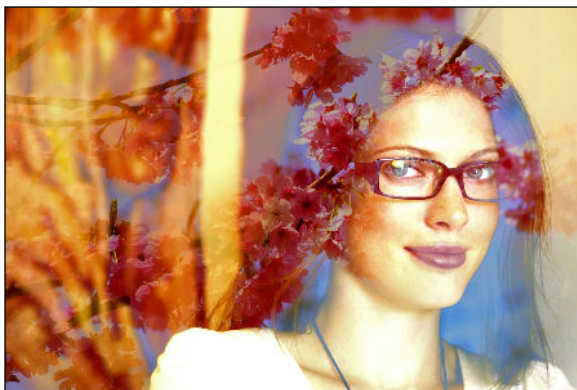


10. Pulse una configuración y arrastre un control deslizante para ajustar sus valores y luego pulse .

La foto editada se guarda como una foto. La foto original permanece sin ser modificada.

Elementos

Agregar elementos animados a su foto.

1. Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.
Consulte [Elegir una foto para editar](#) en página 100 para aprender a hacerlo.
2. En el menú deslizante que se abre, pulse **Efectos** > ✨.
3. Pulse un tipo de elemento para aplicar a su foto.
4. Pulse ▲ para abrir la barra de herramientas.
5. Pulse 🖋️, realice el trazado de una animación o un área para el efecto seleccionado y luego pulse ✓.

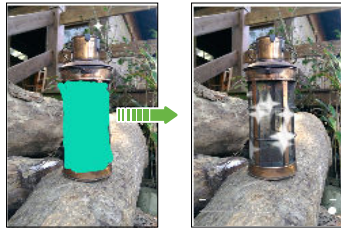

6. Pulse ⏪ + para ajustar la velocidad y la intensidad de la animación.
7. Presione durante unos segundos con dos dedos sobre un área y luego arrastre los dedos en un movimiento circular para girar la animación.
8. Una vez que esté satisfecho con el resultado, pulse ✓ y elija guardar como una foto o un video.

Fusión de rostros

¿Se pregunta qué aspecto tendría si tuviera los mismos rasgos de otra persona? Fusión de rostros utiliza la foto de una persona y una cara objetivo para combinar las dos fotos en una sola.



Para usar Fusión de rostros, asegúrese de que:


- Los rostros en cada foto tengan 100 x 100 píxeles o un tamaño mayor.
- En las tomas de rostros los sujetos no tengan gafas ni sus rostros estén cubiertos por pelo, que no lleven un sombrero ni ningún otro elemento.
- Los sujetos miren hacia la cámara para obtener mejores resultados.

1. Desde Editor de fotos, elija la foto que desee editar.
Consulte [Elegir una foto para editar](#) en página 100 para aprender a hacerlo.
2. En el menú deslizante que se abre, pulse **Efectos** > 🔄.
3. Pulse + y luego busque la foto con la que desea hacer la fusión.

4. Arrastre el control deslizante para aplicar Fusión de rostros a la imagen.



Para seleccionar otra cara objetivo, solo pulse la miniatura de la persona objetivo y busque una nueva foto.

5. Una vez que esté satisfecho con el resultado, pulse  y elija guardar como una foto o un video.


Chat de video y llamadas de teléfono


Chat de video


Seguimiento facial


Mientras realiza un chat de video mediante una aplicación de terceros para esta función, Seguimiento facial se enfoca en su rostro y en las personas que lo rodean, y hace un seguimiento de las caras dentro del ángulo de visión de la cámara. Seguimiento facial puede seguir a un máximo de 4 rostros.

1. Abra su aplicación para chat de video y luego pulse  para abrir el menú.

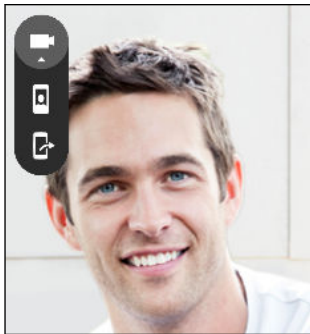

2. Pulse  para activar Seguimiento facial. A medida que otras personas a su alrededor entran en el campo de visión de la cámara frontal, cada persona aparecerá en una ventana en la pantalla de chat de video. La cámara hará acercamientos y alejamientos para que los rostros estén dentro del enfoque cuando se mueve.

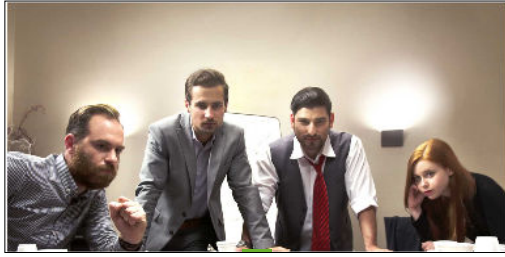







3. Arrastre la mini ventana a cualquier lugar que desee.
4. Según la aplicación de chat de video, puede pulsar una vez o dos veces la mini ventana para cambiar de pantalla con el participante al que llamó.
5. Pulse  de nuevo para desactivar Seguimiento facial.

Compartir la pantalla del teléfono

¿Quiere mostrar algunas fotos o enseñarle a su amigo cómo utilizar una función del teléfono?

Pantalla compartida le permite mostrar la pantalla del teléfono a la persona con la que chatea por video. Necesita una aplicación de terceros para chat de video para utilizar Pantalla compartida.

1. En la pantalla del chat de video, pulse  >  para activar Pantalla compartida.
2. En el teléfono, vaya a la pantalla que desea compartir y luego pulse . Puede ir a cualquier pantalla en el teléfono y la persona con la que chatea la verá.
3. Mientras comparte la pantalla, puede:
 - Pulsar  para dibujar. Deslice el dedo por la pantalla para resaltar partes importantes.
 - Pulsar  para pausar la pantalla compartida.
 - Pulsar  para detener la pantalla compartida.



Llamadas telefónicas

Hacer una llamada con Marcación inteligente

Puede marcar directamente el número o usar Marcación inteligente para hacer una llamada rápidamente. Marcación inteligente busca y llama a un contacto guardado/sincronizado o un número desde su historial de llamadas.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono del teléfono para abrir la aplicación **Teléfono**.
2. Introduzca el número telefónico o las primeras letras del nombre de un contacto para ver el contacto coincidente superior.
3. Si se encuentran varias coincidencias (por ejemplo, 8 coincidencias), pulse el número para ver todas las coincidencias.
4. Pulse el contacto que desea llamar.



- Para ver otros números de teléfono asociados con el contacto, pulse  junto al nombre del contacto.
- Si el número de teléfono tiene una extensión, pulse  después de conectarse a la línea principal y luego marque el número de extensión.

Marcar un número de extensión

Para omitir las indicaciones de voz cuando marca un número de extensión, haga lo siguiente:

- Después de marcar el número principal, presione por unos segundos *. Se agrega una coma (,) al número que está marcando. Ingrese el número de extensión y luego pulse el botón de llamar. Se conectará a la línea principal y luego al número de extensión.
- Después de marcar el número principal, presione por unos segundos # para agregar un punto y coma (;). Ingrese el número de extensión después del punto y coma y luego pulse el botón de llamar. Después de conectarse a la línea principal, pulse **Enviar** para marcar el número de extensión.

Puede guardar números de teléfono con una extensión en la aplicación Contactos.

Devolver una llamada perdida

Verá el ícono de llamada perdida  en la barra de estado cuando haya perdido una llamada.

1. Abra el panel de notificaciones para ver quién es el autor de la llamada.
2. Para regresar la llamada, pulse **Devolver la llamada**.

Si tiene varias llamadas perdidas, pulse la notificación de llamadas perdidas para abrir la ficha Historial de llamadas.

Marcado rápido

Use Marcado rápido para llamar a un número telefónico con un sólo toque.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono del teléfono para abrir la aplicación **Teléfono**.
2. Pulse **☰** > **Marcado rápido** > **+**. También puede presionar durante unos segundos una tecla no asignada en el teclado telefónico y luego pulse **Sí**.
3. Seleccione un contacto de la lista.
4. En la pantalla de Marcado rápido, elija el número telefónico del contacto a usar y una tecla de marcado rápido a asignar.
5. Pulse **Guardar**.

Para usar el Marcado rápido, presione durante unos segundos el número de marcado rápido al que desea llamar.

Llamar a un número en un mensaje, correo electrónico o evento de calendario

Al recibir un mensaje de texto, correo electrónico o evento del calendario que contiene un número de teléfono, puede simplemente pulsar el número para realizar una llamada.

Hacer una llamada de emergencia

En algunas regiones, puede hacer llamadas de emergencia desde el HTC One M9 incluso si la tarjeta nano SIM ha sido bloqueada o si no hay una instalada.



Si no tiene señal de la red, no podrá realizar una llamada de emergencia.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono del teléfono para abrir la aplicación **Teléfono**.
2. Marque el número de emergencia para su ubicación y luego pulse **Llamar**.



Si ha habilitado su contraseña de bloqueo o patrón de bloqueo, pero lo olvidó, de todos modos puede realizar llamadas de emergencia al pulsar **Llamada de emergencia** en la pantalla.

Recibir llamadas



Cuando recibe una llamada de un contacto, aparece la pantalla Llamada entrante.



HTC One M9 ajustará automáticamente el volumen del tono de timbre cuando usa las funciones de tono de llamada discreto y el modo de bolsillo.

Responder o rechazar una llamada

Haga una de las siguientes acciones:

- Pulse **Responder** o **Rechazar**.
- Si ha establecido un bloqueo de pantalla, desplace  o  hacia arriba.
- Presione el botón de ENCENDIDO dos veces para rechazar una llamada.

Silenciar el tono de llamada sin rechazar la llamada

Haga una de las siguientes acciones:

- Presione el botón de BAJAR VOLUMEN o SUBIR VOLUMEN.
- Presione el botón ENCENDIDO.
- Coloque su HTC One M9 hacia abajo en una superficie plana.



Si la opción **Girar para silenciar** en la configuración **Sonido y notificaciones** está establecida en **Silenciar una vez**, el HTC One M9 seguirá sonando cuando entren otras llamadas.

¿Qué puedo hacer durante una llamada?

Cuando una llamada está en curso, puede activar el altavoz, poner la llamada en espera, etc.

Poner una llamada en espera

Para poner la llamada en espera, pulse > **Retener**. La barra de estado muestra el icono de llamada en espera .

Para reanudar la llamada, pulse > **Reanudar**.

Alternar entre llamadas

Si ya está en una llamada y acepta otra llamada, puede alternar entre las dos llamadas.

1. Cuando recibe otra llamada, pulse **Responder** para aceptar la segunda llamada y poner la primera en espera.
2. Para alternar entre las llamadas, pulse la persona con la que desea hablar en la pantalla.

Activar o desactivar el altavoz durante una llamada



Para disminuir posibles daños a su audición, no sostenga su HTC One M9 cerca de las orejas cuando el altavoz esté encendido.

- En la pantalla de llamada, pulse . El icono del altavoz aparecerá en la barra de estado.
- Para desactivar el altavoz, pulse .

Desactivar el micrófono durante una llamada

En la pantalla de la llamada, pulse para alternar entre desactivar o activar el micrófono. Cuando el micrófono está desactivado, el icono de silenciar aparece en la barra de estado.

Finalizar una llamada

Haga lo siguiente para finalizar la llamada:

- En la pantalla de la llamada, pulse **Finalizar llamada**.
- Abra el panel de notificaciones y pulse **Finalizar llamada**.

Configurar una llamada en conferencia

Hacer conferencias telefónicas con sus amigos, familiares y compañeros de trabajos es fácil. Haga o acepte una llamada y luego simplemente marque cada una de las siguientes llamadas para agregar a la conferencia.



Asegúrese de que tiene activado el servicio de conferencia telefónica. Contacte a su operador móvil para mayor información.

1. Haga una llamada al primer participante de la llamada en conferencia.
2. Cuando esté conectado, pulse > **Agregar llamada** y luego marque el número del segundo participante. Se pone en espera al primer participante.
3. Cuando esté conectado con el segundo participante, pulse .
4. Para agregar otro participante, pulse y luego marque el número del contacto.
5. Cuando esté conectado, puntee en para agregar al participante a la llamada en conferencia. Pulse ******* para acceder a opciones como finalizar la llamada con un participante.
6. Para finalizar la llamada en conferencia, pulse **Fin de llam..**

Historial de llamadas

Use el Historial de llamadas para revisar llamadas perdidas, números marcados y llamadas recibidas.

1. En la pantalla Inicio, pulse el icono del teléfono para abrir la aplicación **Teléfono**.
2. Deslícese para ver la ficha Historial de llamadas.
3. Haga una de las siguientes acciones:
 - Pulsar el nombre o el número en la lista para llamar.
 - Presionar durante unos segundos un nombre o un número en la lista para que aparezca el menú de opciones.
 - Pulsar para mostrar sólo un tipo particular de llamada, como llamadas perdidas o llamadas salientes.

Agregar un nuevo número telefónico a sus contactos desde el Historial de llamadas

1. En la ficha Historial de llamadas, pulse junto al nuevo número telefónico.
2. Elija si desea crear un nuevo contacto o guardar el número en un contacto existente.

Borrar la lista del Historial de llamadas

1. En la ficha Historial de llamadas, pulse > **Eliminar hist. llamadas**.
2. Seleccione los elementos que desea eliminar o pulse > **Seleccionar todo**.
3. Pulse **Eliminar**.

Bloquear una persona

Cuando bloquea un número de teléfono o un contacto, todas las llamadas desde el número de teléfono o contacto serán rechazadas automáticamente.

En la ficha Historial de llamadas, presione durante unos segundos el contacto o número de teléfono que desea bloquear y luego pulse **Bloquear persona**.



Siempre puede eliminar a una persona de la lista de bloqueados. En la ficha de Historial de llamadas, pulse **☰** > **Contactos bloqueados**. En la ficha Todos, presione durante unos segundos un contacto y luego pulse **Desbloquear contactos**.

Alternar entre los modos silencioso, vibrar y normal

Haga una de las siguientes acciones:

- Para cambiar del modo silencio al normal, presione el botón SUBIR VOLUMEN.
- Para cambiar del modo vibrar al normal, presione el botón SUBIR VOLUMEN dos veces.
- Vaya a Configuración y luego pulse **Sonido y notificación** > **Perfil de sonido**.

Marcación nacional

Cuando está de viaje en el extranjero, es fácil llamar a familiares y amigos.

El código de su país de origen se añade automáticamente cuando llama a sus contactos mientras está en itinerancia. Pero cuando introduce manualmente un número para llamar, debe ingresar el signo más (+) y el código de país antes del número.



El uso de un servicio de roaming puede generar cargos adicionales. Verifique con su operador móvil las tarifas antes de usar un servicio de roaming.

Cambiar el código de país predeterminado para Llamada local

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **☰** y luego pulse **Configuración** > **Llamar**.
2. Pulse **Configuración de llamada local**.
3. Seleccione un país, y luego pulse **Aceptar**.





Desactivar Llamada local

Si prefiere introducir manualmente números de teléfono completos para llamar mientras está en itinerancia, puede desactivar la llamada local.


1. Desde la pantalla Inicio, pulse **☰** y luego pulse **Configuración** > **Llamar**.
2. Desmarque la opción **Marcación nacional**.

Mensajes

Enviar un mensaje de texto (SMS)

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse .
3. Ingrese un nombre de un contacto o número de móvil en el campo **Para**.
4. Pulse el área que dice **Agregar texto**, luego introduzca su respuesta.
5. Pulse  o presione  para guardar el mensaje como borrador.









- Hay un límite en el número de caracteres para un único mensaje de texto (que se muestra arriba de ). Si excede ese límite, el mensaje de texto se entregará como uno sólo pero será facturado como más de un mensaje.
- Su mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia si introduce una dirección de correo electrónico en el campo del destinatario, al adjuntar un elemento o redactar un mensaje muy largo.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)



Antes de adjuntar y enviar un video de alta resolución, primero debe comprimirlo para que el tamaño del archivo no supere el límite de tamaño de mensaje.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse .
3. Ingrese un nombre de un contacto, número de móvil o una dirección de correo electrónico en el campo **Para**.
4. Pulse el área que dice **Agregar texto**, luego introduzca su respuesta.
5. Pulse  y luego elija un tipo de archivo adjunto.
6. Seleccione o busque el elemento que desea adjuntar.
7. Luego de agregar un archivo adjunto, pulse  para ver opciones para reemplazar, ver o eliminar su archivo adjunto.
8. Pulse  o presione  para guardar el mensaje como borrador.

Enviar un mensaje de grupo

Los Mensajes de grupo facilitan el envío de un mensaje a varios contactos de una sola vez. Puede elegir enviar un SMS de grupo o MMS de grupo.



Los MMS de grupo pueden generar costos adicionales.

1. En la pantalla Inicio, pulse y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse .
3. Pulse y luego seleccione varios destinatarios.
4. Para enviar un SMS de grupo, pulse y luego seleccione **Enviar como individual**. Desmarque esta opción para enviar el mensaje como un MMS de grupo.

SMS de grupo	Su mensaje será enviado a los destinatarios como un mensaje de texto y su operador móvil le cobrará por cada mensaje enviado. Las respuestas de los destinatarios están ordenadas por separado.
MMS de grupo	Al igual que en un chat en grupo, enviar un MMS de grupo permite a sus destinatarios unirse a la conversación que usted ha empezado. HTC One M9 organiza también las respuestas a los mensajes en una cadena de conversación individual. Si esta es la primera vez que envía un MMS de grupo, es posible que tenga que introducir su número de teléfono móvil.

5. Pulse el área que dice **Agregar texto**, luego ingrese su mensaje.
6. Pulse .

Reanudar un mensaje de borrador

Si cambia a otra aplicación o si recibe una llamada mientras redacta un mensaje de texto, el mensaje se guardará automáticamente como un borrador.

1. En la pantalla Inicio, pulse y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse un mensaje de borrador y luego edite el mensaje.



Para ver todos los mensajes de borrador en un lugar, pulse y luego pulse **Filtrar > Borradores**.

3. Pulse .

Responder a un mensaje



1. En la pantalla Inicio, pulse y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.

3. Pulse el área que dice **Agregar texto**, luego introduzca su respuesta.
4. Pulse .


Responder a otro número de teléfono de un contacto

Cuando un contacto tiene múltiples números telefónicos guardados en su HTC One M9, puede seleccionar el número de teléfono al cual responder.

Tome en cuenta que si no selecciona otro número, su respuesta será enviada al número telefónico que su contacto utilizó para enviar el último mensaje.

1. Mientras lee el intercambio de mensajes con un contacto, pulse  > **Número telefónico del destinatario** y seleccione el número de teléfono al que desea responder.
2. Pulse el área que dice **Agregar texto**, luego introduzca su respuesta.
3. Pulse .

Reenviar un mensaje


1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse un contacto (o número de teléfono) para visualizar el intercambio de mensajes con ese contacto.
3. Pulse un mensaje y luego pulse **Reenviar**.


Mover mensajes a la casilla segura

Puede mover mensajes privados a la casilla segura. Deberá introducir una contraseña para leer estos mensajes.




- La casilla segura no encripta los mensajes.
- Los mensajes almacenados en una tarjeta nano SIM no pueden moverse a la casilla segura.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.

3. Pulse  > **Mover a casilla segura**.
4. Seleccione los mensajes y luego pulse **Mover**.




Para mover todos los mensajes de un contacto, en la pantalla Mensajes, presione durante unos segundos el contacto y pulse **Mover a casilla segura**.


- Para leer los mensajes en la casilla segura, en la pantalla Mensajes, pulse  > **Seguro**. Si esta es la primera vez que usa la casilla segura, establezca una contraseña.
- Para eliminar mensajes o contactos de la casilla segura, presione durante unos segundos el contacto (o número de teléfono) y pulse **Mover a casilla general**.

Bloquear mensajes no deseados

Despeje su pantalla de Mensajes al mover los mensajes de correo no deseado de contactos al cuadro de bloqueo. Si ha bloqueado un contacto, los mensajes de texto o con imagen de ese contacto también estarán en el cuadro de bloqueo.

- Abra la aplicación Mensajes, presione durante unos segundos un contacto (o número de teléfono) y luego pulse **Bloquear contacto**.
- Para bloquear varios contactos, pulse  > **Bloquear contactos**, seleccione los contactos y pulse **Bloquear**.



Cuando el contacto le envía mensajes, no los verá en la pantalla de Mensajes ni recibirá notificaciones ni llamadas.

Para leer los mensajes en el cuadro de bloqueados, en la pantalla Mensajes, pulse  > **Bloquear**.





- Para eliminar mensajes o contactos del cuadro de bloqueados, presione durante unos segundos el contacto (o número de teléfono) y pulse **Desbloquear**.
- Para descartar completamente los futuros mensajes de los contactos bloqueados, desmarque la opción **Guardar mensaje bloqueado** en la configuración de Mensajes.

Copiar un mensaje de texto a la tarjeta nano SIM

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
3. Pulse el mensaje y luego pulse **Copiar a SIM**. Se muestra el icono .

Eliminar mensajes y conversaciones

Abra la aplicación Mensajes y realice una de las siguientes acciones:


Eliminar un mensaje	<p>Abra la cadena de conversaciones con un contacto, pulse el mensaje y luego pulse Eliminar mensaje.</p> <p>Para eliminar varios mensajes en una conversación, pulse  > Eliminar mensajes > Eliminar por selección y luego seleccione los mensajes que desea eliminar.</p>
Eliminar una conversación	<p>Presione por unos segundos un contacto (o número de teléfono) y luego pulse Eliminar.</p> <p>Para eliminar varias conversaciones, pulse  > Eliminar cadenas y luego seleccione las cadenas que desea eliminar.</p>



En la configuración de Mensajes, pulse **General** > **Borrar mensajes viejos** para que se eliminen automáticamente los mensajes antiguos.

Evitar que un mensaje sea eliminado

Puede bloquear un mensaje para evitar que sea eliminado aún al eliminar los otros mensajes en la conversación.


1. Abra la aplicación Mensajes.
2. Pulse un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
3. Pulse el mensaje que desea bloquear.
4. Pulse **Bloquear mensaje** en el menú de opciones. Aparecerá un icono de bloqueo .

Entretenimiento

HTC BoomSound con Dolby Audio

Alternar modos en HTC BoomSound

Active HTC BoomSound con Dolby Audio™ en Configuración y experimente una dimensión completamente nueva de audio móvil desde los altavoces del HTC One M9.


1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **HTC BoomSound con Dolby Audio** para alternar entre los modos Cine y Música.



HTC BoomSound con Dolby Audio no está disponible a través de HDMI, Bluetooth, Miracast™ o salida de audio USB.

Usar HTC BoomSound con auriculares

Active HTC BoomSound con Dolby Audio, póngase los auriculares y disfrute de los detalles de audio más nítidos de una manera más personal.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Enchufe los auriculares al conector para auriculares.
3. Pulse el botón **Activar/Desactivar** de HTC BoomSound con Dolby Audio.
4. Pulse **HTC BoomSound con Dolby Audio** y seleccione una opción desde la pantalla de Elija sus auriculares. HTC One M9 recuerda el perfil de auriculares que eligió para que no tenga que seleccionarlo de nuevo la próxima vez.



HTC BoomSound con Dolby Audio no está disponible a través de HDMI, Bluetooth, Miracast o salida de audio USB.


Música HTC

Escuchar música






Disfrute sus canciones favoritas en el HTC One M9 mediante la aplicación Música.



Cuando abra por primera vez la aplicación Música, se le preguntará si desea descargar automáticamente contenido relacionado, como portadas de álbumes y fotos de artistas en el HTC One M9.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Música**.
2. Deslícese hacia las diferentes fichas para explorar por categoría.
3. Pulse una canción para reproducir.
4. Pulse los iconos en pantalla para controlar la reproducción de música, repetir canciones, etc.






	Presione y arrastre su dedo por la barra de progreso para saltar a cualquier parte de la canción.
	Activar o desactivar la opción orden aleatorio. (Orden aleatorio está desactivado cuando el botón está de color gris.)
	Recorra los modos de repetición: repetir todas las canciones, repetir canción actual y no repetir.
	Reproduzca su música en una TV o un sistema de audio compatible con DLNA®.
	Minimice la pantalla En curso, para continuar explorando su colección de música.



Cuando está escuchando música y la visualización en pantalla se apaga, presione el botón ENCENDIDO para volver a encender la pantalla y controlar la reproducción de música directamente desde la Pantalla de bloqueo.


Listas de reproducción de música

Personalice su experiencia musical creando listas de reproducción de música. Haga una lista de reproducción que contenga sólo sus canciones favoritas o cree una que se adapte a su estado de ánimo del día. Puede hacer tantas listas de reproducción como desee.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Música**.
2. Deslice el dedo hacia la ficha Listas de reproducción.
3. Pulse  y luego ingrese un nombre de la lista de reproducción.
4. Para agregar canciones, pulse  junto al cuadro de texto de título, explore su colección de música y luego pulse la canción que desea agregar.


Repita este paso para agregar más canciones.

5. Usted también puede:

Reorganizar canciones	Arrastre  para mover la canción a su nueva posición.
Eliminar canciones	Seleccione las canciones que desea eliminar de la lista de reproducción.
Cambiar el nombre de la lista de reproducción	Escriba el nuevo nombre de la lista de reproducción en el cuadro de texto de título.


6. Pulse **Guardar**.

Encontrará las listas de reproducción recién creadas en la ficha Música de la aplicación Música.

Para editar o eliminar una lista de reproducción que ha creado, desde la ficha Listas de reproducción, pulse una lista de reproducción para abrirla y luego pulse  > **Editar lista de reproducción** o **Eliminar**.

Agregar una canción a la cola

Mientras reproduce una canción, también puede explorar otras pistas almacenadas en el HTC One M9. Agregue una canción o un álbum a la cola para que se reproduzca cuando se ha terminado de reproducir la lista de reproducción actual.



1. Mientras se reproduce una canción, busque otras pistas.
2. Haga cualquiera de las siguientes acciones:
 - Busque el álbum o la lista de reproducción que le gusta, presiónelo durante unos segundos y luego pulse **Agregar a la cola**.
 - Busque un artista o una canción y luego pulse  > **Agregar a la cola**.


Las canciones que ha agregado aparecerán en la ficha Cola.

Actualizar portadas de álbumes y fotos de artistas





Para ahorrar en el uso de datos, quizás desee conectarse a una red Wi-Fi cuando actualice sus portadas de álbumes y fotos de artistas. En la configuración de Música, seleccione **Sólo Wi-Fi**.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Música**.
2. Deslícese hacia la ficha Artistas o Álbumes.
3. Pulse  > **Actualizar fotos de artistas** o **Actualizar la carátula de álbum**.

Si desea que el HTC One M9 revise y actualice automáticamente su colección de música, pulse  en la pantalla principal de la aplicación Música y luego pulse **Configuración**. Seleccione **Carátula de álbum** y **Fotos de artistas**.

Establecer una canción como tono de timbre



Elija una canción de su biblioteca de Música y establézcala como su tono de timbre o para un contacto favorito.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Música**.
2. Reproduzca la canción que desea establecer como un tono de timbre.
3. Pulse  > **Establecer como tono de timbre**.
4. Pulse **Tono de timbre del teléfono** o **Tono de timbre del contacto**.

Si seleccionó **Tono de timbre del contacto**, elija los contactos a los que desea asociar la canción.

Recortar un tono de timbre en MP3

Use el recortador de tono de timbre de la aplicación Música si desea establecer sólo una parte de la canción como tono de timbre.

1. Reproduzca la canción que desea establecer como un tono de timbre.
2. Pulse  > **Establecer como tono de timbre** > **Recortar el tono de timbre**.
3. Arrastre los controles deslizantes de recorte  hasta la parte en la que desea que el tono de timbre comience y termine.

Para un recorte más preciso, pulse los botones de flecha izquierda o derecha. Los marcadores de tiempo indican en qué parte de la canción se encuentra.

4. Cuando haya terminado de recortar, pulse **Establecer como**.
5. Elija si desea establecer la canción recortada como su **Tono de timbre del teléfono** o **Tono de timbre del contacto**.




Podrá ver en nuevo tono de timbre en la configuración del teléfono. Vaya a **Configuración** > **Sonido y notificación** > **Tono de timbre**.

Ver las letras de canciones


¿Le gusta tanto una canción que la quiere cantar a coro? HTC One M9 le da a su música un toque extra con letras de canciones y visualizaciones de música geniales.



Para ahorrar en el uso de datos, conéctese a una red Wi-Fi cuando descargue las letras de canciones. En la configuración de Música, seleccione **Sólo Wi-Fi**.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Música**.
2. Navegue a la canción que desea reproducir y púlsela.
3. Deslícese hasta la ficha Visualizador para ver las letras de canciones. Las letras de canciones aparecerán en la pantalla si el contenido se ha descargado correctamente.



¿Quiere una opción visual diferente para su música? Pulse  > **Escena** y seleccione una escena. Si desea que la escena cambie para cada canción, seleccione **Aleatorio**.


4. Pulse la pantalla para mostrar las letras de canciones en pantalla completa.
5. Para saltar a otra parte de la canción, pulse la pantalla para que aparezca la barra de progreso. Presione y arrastre el dedo por la barra de progreso o presione durante unos segundos ►► o ◀◀.



No se admiten todos los idiomas.

Encontrar videos de música en YouTube

Es fácil encontrar videos de música de las canciones que está escuchando en YouTube.

En la pantalla En curso, pulse  > **Buscar** > **YouTube**.


Radio FM

Escuchar la Radio FM

Escuche sus estaciones de radio favoritas usando la aplicación Radio FM.



Primero debe conectar un auricular al conector de audio de HTC One M9 para usar la Radio FM. La Radio FM utiliza el auricular estéreo como antena de radio FM.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Radio FM**.
2. Pulse ►.

La primera vez que abre la Radio FM, se buscan las estaciones FM locales que puede escuchar.

3. Mientras está escuchando una estación FM, usted puede:
 - Pulse ►► o ◀◀ para ir a la estación siguiente o anterior.
 - Arrastre el control deslizante para sintonizar una frecuencia en la banda FM. Para sintonizar la frecuencia de radio, pulse ► o ◀.
 - Pulse ♥ para marcar la estación de radio como favorita. Para ver las otras estaciones favoritas y predeterminadas, pulse <.
4. Para apagar la Radio FM, pulse ■.

HTC Connect

¿Qué es HTC Connect?

Con HTC Connect, transmita música o videos de manera inalámbrica desde el HTC One M9 a los altavoces o la TV con sólo deslizarse hacia arriba con 3 dedos en la pantalla.

Puede transmitir medios a cualquiera de los siguientes tipos de dispositivos:

- altavoces para varias habitaciones compatibles con Blackfire®
- Altavoces para varias habitaciones compatibles con la plataforma inteligente de medios Qualcomm® AllPlay™
- Altavoces y TV compatibles con DLNA
- Dispositivos de visualización compatibles con Miracast
- Altavoces Bluetooth
- Dispositivos electrónicos de consumo o accesorios con certificación de HTC con el logotipo de HTC Connect:




Es posible que algunos dispositivos deban ser vinculados antes de poder compartir en ellos.

Para ver una lista de dispositivos o accesorios compatibles, visite htc-connect.com/certified-devices.html. Para mayor información acerca de HTC Connect, consulte www.htc-connect.com.

Usar HTC Connect para compartir sus medios

Antes de comenzar, asegúrese de haber configurado los altavoces, la TV o los artefactos para que se conecten a su red Wi-Fi. Consulte la documentación sobre cómo configurarlo.

1. Abra y reproduzca música u otros contenidos de medios que quiera compartir desde el HTC One M9.
2. Deslícese hacia arriba con tres dedos en la pantalla.

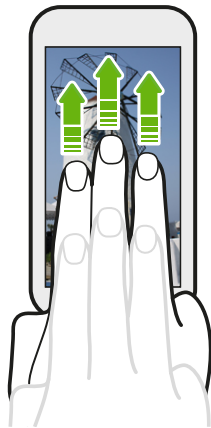

3. Elija el dispositivo al que desea conectarse.



4. Una vez conectado, use su teléfono para controlar el volumen, pausar o reanudar la reproducción, etc.
5. Para detener el intercambio de medios de manera inalámbrica y desconectarse del dispositivo, deslícese hacia abajo con tres dedos en la pantalla.

Transmitir música a altavoces compatibles con Blackfire



Reproduzca música simultáneamente en varios altavoces compatibles con Blackfire desde el HTC One M9.

Antes de comenzar, asegúrese de que los altavoces están conectados a su red Wi-Fi. Consulte la documentación que se incluye con los altavoces para configurarlos y conectarlos a su red Wi-Fi.

1. Después de conectar los altavoces a su red Wi-Fi, abra una aplicación de música en el HTC One M9.
2. Deslícese hacia arriba con tres dedos en la pantalla.

HTC One M9 después activa Wi-Fi automáticamente y busca dispositivos de medios en su red Wi-Fi. Verá la lista de altavoces disponibles.

3. Pulse el altavoz al cual desea conectarse.

4. En la aplicación música, comience a reproducir música. Entonces escuchará que la música se reproduce a través del altavoz que ha seleccionado.
5. Para alternar entre los altavoces o para agruparlos, deslícese hacia arriba en la pantalla con tres dedos nuevamente.
 - Para transmitir música en otro altavoz, solo púselo.
 - Para agrupar altavoces de modo que se reproduzca la música a través de los mismos al mismo tiempo, pulse el botón de **Agrupar** junto al nombre del altavoz, seleccione el resto de los altavoces con los cuales desea agruparlo y luego pulse **Aceptar**.



Cambiar el nombre de los altavoces

Puede cambiar el nombre de los altavoces compatibles con Blackfire en Configuración.

1. Asegúrese de que los altavoces estén conectados a su red Wi-Fi.
2. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **HTC Connect**.
HTC One M9 después activa Wi-Fi automáticamente y busca dispositivos de medios en su red Wi-Fi. Entonces verá la lista de altavoces Blackfire disponibles.
3. Pulse **⋮** junto al nombre del altavoz.
4. Ingrese el nombre de altavoz nuevo y luego pulse **Listo**.

Transmitir música a los altavoces alimentados por la plataforma inteligente de medios Qualcomm AllPlay

Antes de comenzar, asegúrese de que los altavoces están conectados a su red Wi-Fi. Consulte la documentación que se incluye con los altavoces para configurarlos y conectarlos a su red Wi-Fi.

1. Después de conectar los altavoces a su red Wi-Fi, abra una aplicación de música en el HTC One M9.
2. Deslícese hacia arriba con tres dedos en la pantalla.
HTC One M9 después activa Wi-Fi automáticamente y busca dispositivos de medios en su red Wi-Fi. Entonces verá la lista de altavoces disponibles.
3. Pulse el altavoz al cual desea conectarse.

4. Comience a reproducir música en la aplicación de música que está utilizando. Entonces escuchará que la música se reproduce a través del altavoz que ha seleccionado.
5. Para alternar entre los altavoces o para agruparlos, deslícese hacia arriba en la pantalla con tres dedos nuevamente.
 - Sólo pulse otro altavoz para transmitir música a través de él.
 - Para agrupar altavoces de modo que se reproduzca la música a través de los mismos al mismo tiempo, pulse el botón de **Agrupar** junto al nombre del altavoz, seleccione el resto de los altavoces con los cuales desea agruparlo y luego pulse **Aceptar**.




Aplicación Conexión de HTC BoomSound

Si está usando altavoces alimentados por Qualcomm AllPlay, descargue e instale la aplicación Conexión de HTC BoomSound en el HTC One M9 para administrarlos, agregar canciones a la cola de un altavoz compartido, etc.

1. Conecte el HTC One M9 a un altavoz o altavoces agrupados. Para más detalles, consulte [Transmitir música a los altavoces alimentados por la plataforma inteligente de medios Qualcomm AllPlay](#) en página 129.
2. Cuando se le solicite descargar Conexión de HTC BoomSound, descargue e instale la aplicación.
3. Abra la aplicación Conexión de BoomSound.

4. Use los controles en la aplicación para controlar la reproducción de música y ajustar el volumen del altavoz.

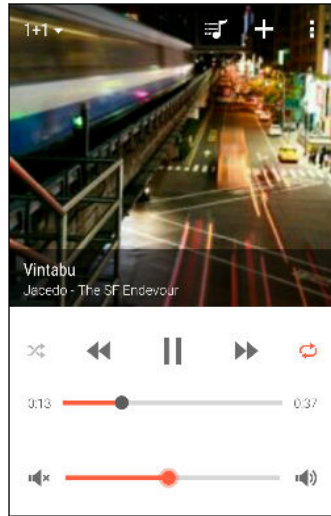


5. Para alternar entre los altavoces, pulse ▼ junto al nombre del altavoz actual y luego pulse otro altavoz.
6. Cuando hay varios teléfonos transmitiendo música al mismo altavoz, pulse + para agregar su música a la cola.
7. Para ver la cola y comprobar en qué orden de la lista se encuentra su música, pulse 🎵.
8. Pulse ⚙️ para acceder a la configuración de Conexión de BoomSound. Puede cambiar el nombre de los altavoces o borrar la cola.

Administración de energía y almacenamiento

Batería


Visualizar el porcentaje de batería

Puede verificar el porcentaje de energía de la batería restante desde la misma de la barra de estado.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Energía**.
2. Seleccione **Mostrar el nivel de la batería**.

Verificar el uso de batería

Vea una lista de clasificación de aplicaciones que utilizan la batería. También puede ver la cantidad de batería utilizada y la duración para cada aplicación.


1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Energía**.
2. Pulse **Uso de la batería** y luego pulse una aplicación para verificar la manera en que utiliza la batería. Verá la cantidad de batería utilizada por los recursos como el CPU para la aplicación y otros detalles de uso.



Si ve botones mientras visualiza los detalles de uso de la batería de una aplicación, puede pulsarlos para ajustar la configuración que afecta al uso de batería, detener la aplicación, etc.

Verificar el historial de la batería

Verifique el tiempo que ha estado usando el HTC One M9 desde la última carga. También puede ver un gráfico que muestra el tiempo que la pantalla ha estado encendida y el tiempo que ha estado utilizando conexiones, por ej. la red móvil o Wi-Fi.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Energía**.
2. Pulse **Historial** para visualizar el uso de batería con el tiempo.

Usar el modo de Ahorro de energía

El modo de ahorro de energía ayuda a aumentar la vida útil de la batería. Reduce el uso de las funciones del teléfono que agotan la batería, como la pantalla y la conexión de datos.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Energía**.
2. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** para activar o desactivar el modo de ahorro de energía.
Si desea elegir las funciones del teléfono para las que desea ahorrar batería, pulse **Ahorro de energía**.



Si se selecciona la opción del modo de ahorro de energía **Conexión de datos**, el HTC One M9 se desconecta automáticamente de la red móvil después de 15 minutos cuando la pantalla está apagada y la conexión de datos está inactiva (sin actividad de descarga, transmisión o uso de datos). Se reconecta y luego se desconecta periódicamente cuando la conexión de datos está inactiva para ahorrar batería.

Tenga presente, sin embargo, que la opción **Modo en Suspensión** para la conexión de datos en **Configuración** > **Energía**, cuando se habilita, anula el modo de ahorro de energía.

Modo Ahorro de energía extremo

En momentos en los que no necesita usar mucho su teléfono, active el modo de ahorro de energía extremo para extender la vida útil de la batería. En este modo, el tiempo de espera puede durar más de lo habitual, y usted solo puede usar las funciones más básicas como llamadas telefónicas, mensajes de texto y correo electrónico.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Energía**.
2. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** el modo de ahorro de energía extremo para activar o desactivar este modo.

Si quiere establecer cuándo cambiar automáticamente a este modo, pulse **Modo de ahorro de energía extremo** y seleccione el nivel de la batería.

Consejos para extender la vida de la batería

El tiempo que puede durar la batería antes de que se necesite recargar depende del uso que le de a su HTC One M9. La administración de energía del HTC One M9 le ayuda a aumentar la vida útil de la batería.

Si quiere más control ajustando la configuración por sí solo, intente algunos de estos consejos para ahorrar batería.

Verificar el uso de batería

Controlar su uso de la batería le ayudará a identificar lo que está utilizando la mayor cantidad de energía y así podrá elegir qué hacer al respecto. Para obtener detalles, consulte [Verificar el uso de batería](#) en página 132.

Administrar sus conexiones

- Desactive las conexiones inalámbricas como los datos móviles, Wi-Fi o Bluetooth cuando no estén en uso.
- Active el GPS solo cuando se necesita una ubicación precisa, por ej. mientras usa la navegación o las aplicaciones basadas en la ubicación. Consulte [Activar o desactivar los servicios de ubicación](#) en página 202.
- Si se habilita la opción **Modo en Suspensión en Configuración > Energía**, fuera de las horas pico, el teléfono desactivará la conexión de datos después de que la pantalla haya estado apagada durante 15 minutos y cuando no haya actividad de la red (sin descargas, transmisión o uso de datos). La conexión de datos se reanuda cuando vuelve a encender la pantalla.
- Active el modo Avión cuando no necesita ninguna conexión inalámbrica y no desea recibir llamadas o mensajes.

Administrar su pantalla

Bajar el brillo, dejar que la pantalla entre en modo en suspensión cuando no esté en uso y conservar la simplicidad ayudan a ahorrar batería.

- Use el brillo automático (por defecto), o bien baje manualmente el brillo.
- Establezca el tiempo de espera de la pantalla en un periodo más corto.
- No utilice un fondo de pantalla animado para su pantalla Inicio. Es lindo mostrar los efectos de animación a otras personas, pero agotan la batería.

Cambiar el fondo de pantalla a un fondo liso y negro también puede ser de ayuda. Cuanto menos color se muestre, menos batería se utilizará.

Para mayor información, consulte [Configuración y seguridad](#) en página 202 y [Personalizar](#) en página 61.

Administrar sus aplicaciones

- Instale las últimas actualizaciones de software y aplicaciones. Las actualizaciones a veces incluyen mejoras en el rendimiento de la batería.
- Desinstale o deshabilite aplicaciones que nunca usa.


Muchas aplicaciones ejecutan procesos o sincronizan datos en un segundo plano, incluso cuando no las esté usando. Si hay aplicaciones que ya no necesita, desinstálas.


Si una aplicación venía precargada y no puede desinstalarse, deshabilitar la aplicación aún puede evitar que esta se ejecute o sincronice datos continuamente. Consulte [Inhabilitar una aplicación](#) en página 207.

Limitar datos de fondo y sincronización


Los datos de fondo y la sincronización pueden utilizar una gran cantidad de batería si tiene muchas aplicaciones que sincronizan datos en un segundo plano. Se recomienda no permitir que las aplicaciones sincronicen datos con demasiada frecuencia. Determine qué aplicaciones se pueden establecer con tiempos más largos de sincronización o que se pueden sincronizar manualmente.

- En Configuración, pulse **Cuentas y sincronización** y verifique qué tipos de datos se están sincronizando en sus cuentas en línea. Cuando empieza a agotarse la batería, desactive temporalmente la sincronización de algunos datos.
- Si tiene varias cuentas de correo electrónico, considere prolongar el tiempo de sincronización de algunas cuentas.

En la aplicación Correo, seleccione una cuenta, pulse  > **Configuración** > **Sincronizar, enviar y recibir** y luego ajuste la configuración en Programa de sincronización.

- Cuando no esté viajando de un lugar a otro, sincronice solo las actualizaciones del tiempo de su ubicación actual y no de cada una de las ciudades nombradas. Abra la aplicación Meteorología y luego pulse  para editar y eliminar las ciudades innecesarias.
- Elija los widgets con prudencia.

Algunos widgets sincronizan datos de manera constante. Considere la posibilidad de eliminar los que no sean importantes desde la pantalla Inicio.

- En Play Store, pulse  > **Configuración** y luego desmarque **Agregar icono a la pantalla Inicio** para evitar que se agreguen accesos directos a aplicaciones automáticamente desde la pantalla Inicio cada vez que haya instalado nuevas aplicaciones. También pulse **Actualización automática de aplicaciones** > **No actualizar automáticamente aplicaciones** si está conforme con actualizar las aplicaciones manualmente desde Play Store.

Otros consejos

Para expresar un poquito más la batería, pruebe estos consejos:

- Baje el tono de timbre y el volumen de los medios.
- Reduzca el uso de sonido o vibración. En Configuración, pulse **Sonido y notificación** y elija los que no necesita y puede desactivar.
- Compruebe la configuración de sus aplicaciones, ya que puede encontrar más opciones para optimizar la batería.

Almacenamiento del teléfono

Tipos de almacenamiento

¿Quiere saber qué tipos de almacenamiento puede usar para sus aplicaciones, datos y archivos?

HTC One M9 cuenta con estos tipos de almacenamiento:

Almacenamiento del teléfono	<p>Este almacenamiento combina el almacenamiento interno, donde se almacenan las aplicaciones, el correo electrónico, los datos y mensajes de texto y el almacenamiento de archivos, donde se guardan las fotos, los videos y archivos de música.</p> <p>Si se está quedando sin almacenamiento del teléfono, consulte Hacer más espacio de almacenamiento en página 137 para obtener algunos consejos sobre cómo liberar espacio.</p>
Tarjeta de almacenamiento	<p>Utilice una tarjeta de almacenamiento para almacenar más archivos. También puede establecer que algunas aplicaciones almacenen datos o archivos directamente en la tarjeta.</p>
Almacenamiento USB	<p>Cuando conecta un dispositivo de almacenamiento externo USB (por ejemplo, una unidad flash USB o un lector de tarjeta SD), puede ver las fotos y los videos almacenados en el dispositivo directamente desde Galería y reproducir canciones almacenadas en el dispositivo en Música. También puede abrir archivos PDF y editar documentos de Office.</p> <p>Necesita un cable especial para conectar el HTC One M9 y un dispositivo de almacenamiento USB. HTC One M9 es compatible con dispositivos de almacenamiento USB (excepto los discos duros portátiles) de hasta 128 GB.</p>



- Al mover aplicaciones a la tarjeta de almacenamiento no se hace una copia de seguridad de las aplicaciones. Si realiza un restablecimiento de fábrica, el teléfono perderá las aplicaciones. Deberá volver a instalarlas.
- Al quitar la tarjeta de almacenamiento e insertarla en otro teléfono, las aplicaciones en la tarjeta de almacenamiento no se instalarán automáticamente en el otro teléfono. Deberá volver a instalarlas.

Copiar archivos hacia o desde HTC One M9

Puede copiar su música, sus fotos y otros archivos al HTC One M9.



Guarde y cierre los archivos antes de copiarlos desde su computadora a HTC One M9 o viceversa.

1. Conecte el HTC One M9 a la computadora con el cable USB suministrado. Verá las opciones para visualizar o importar archivos en la pantalla de la computadora.
2. Elija para ver los archivos.

3. Copie los archivos de su computadora al HTC One M9 o viceversa.
4. Después de copiar los archivos, desconecte el HTC One M9 de la computadora.

Hacer más espacio de almacenamiento

A medida que usa el HTC One M9, acumulará datos y, con el tiempo, se llenará la capacidad de almacenamiento en el mismo. Estos son algunos consejos sobre cómo aumentar el espacio de almacenamiento.

Ejecutar el asistente de almacenamiento

Libere espacio en el almacenamiento al desinstalar aplicaciones y borrar los archivos que ya no quiere conservar. En Configuración, pulse **Almacenamiento** > **Hacer más espacio**.

Administrar fotos y videos

- Después de tomar capturas de la cámara continuas, solo conserve la mejor toma. Descarte el resto, si no las necesita.
- Después de editar una foto o recortar un video, se guarda el archivo original. Elimine los archivos originales o muévalos a otra parte, como a la computadora.
- Si solo enviará videos a través de MMS, utilice una resolución más baja. Los videos de alta resolución ocupan más espacio. En la configuración de Cámara, pulse **Calidad de video** para cambiar la resolución.

Eliminar temas no utilizados

Los temas pueden agotar rápidamente el espacio de almacenamiento ya que estos pueden incluir imágenes, sonidos e iconos. Elimine los temas que no usa. Consulte [Eliminar un tema](#) en página 63.

Hacer una copia de seguridad de los datos y archivos

Conserve solo los datos más recientes en sus aplicaciones y archivos que necesita utilizar con más frecuencia. Solo puede hacer una copia de seguridad de sus otros datos y archivos. Para algunos consejos, consulte [Maneras de hacer una copia de seguridad de archivos, datos y configuración](#) en página 141.

Deshabilitar algunas aplicaciones

Consulte [Inhabilitar una aplicación](#) en página 207.

Mover algunas aplicaciones a la tarjeta de almacenamiento

Algunas aplicaciones de terceros pueden moverse desde el almacenamiento del teléfono a la tarjeta de almacenamiento. Vaya a **Configuración** > **Aplicaciones** > **En tarjeta SD** para ver las aplicaciones que pueden moverse. Para mover, pulse una aplicación y luego pulse **Mover**.



- Al mover aplicaciones a la tarjeta de almacenamiento no se hace una copia de seguridad de las aplicaciones. Si realiza un restablecimiento de fábrica, el teléfono perderá las aplicaciones. Deberá volver a instalarlas.
- Al quitar la tarjeta de almacenamiento e insertarla en otro teléfono, las aplicaciones en la tarjeta de almacenamiento no se instalarán automáticamente en el otro teléfono. Deberá volver a instalarlas.


Administrador de archivos

Acerca del Administrador de archivos


Use la aplicación Administrador de archivos para explorar y organizar sus archivos y carpetas en el almacenamiento del teléfono y en la tarjeta de almacenamiento.

También puede buscar archivos y carpetas en su dispositivo de almacenamiento externo USB cuando lo tenga conectado al teléfono. Para mayor información, consulte [Tipos de almacenamiento](#) en página 136.

Alternar entre tipos de almacenamiento

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Administrador de archivos**.
2. Deslícese hacia la izquierda o la derecha para cambiar a un almacenamiento de archivos donde desea explorar u organizar sus archivos.



Buscar archivos

1. En Administrador de archivos, pulse .
2. En el cuadro de búsqueda, ingrese los primeros caracteres del nombre de archivo. A continuación, se muestran los nombres de archivos coincidentes de la carpeta raíz y las subcarpetas.
3. Pulse un archivo para abrirlo.


Ordenar los archivos

1. En Administrador de archivos, pulse  > **Ordenar**.
2. Elija cómo desea ordenar los archivos y carpetas.

Copiar o mover archivos

1. En Administrador de archivos, busque el archivo o la carpeta.
2. Seleccione los elementos que desea copiar o mover.
3. Pulse **Copiar** o **Mover a**.
4. Presione  y luego busque la carpeta a donde desea copiar o mover los archivos.
O bien pulse  > **Crear carpeta** para crear una nueva carpeta.
5. Pulse **Pegar**.

Agregar archivos a favoritos

1. En Administrador de archivos, busque el archivo o la carpeta.
2. Seleccione los elementos que desea agregar a favoritos.
3. Pulse .

Para eliminar una ficha de Favoritos, seleccione el elemento y pulse **Eliminar de favoritos**.

Eliminar archivos o carpetas



1. En Administrador de archivos, busque el archivo o la carpeta.
2. Seleccione los elementos que desea eliminar.
3. Pulse **Eliminar**.

Sincronizar, hacer una copia de seguridad y restablecer

Sincronización en línea

Agregar sus redes sociales, cuentas de correo electrónico, etc




Puede sincronizar contactos, calendarios y otra información desde sus redes sociales, cuentas de correo electrónico y servicios en línea en el HTC One M9. Según el tipo de cuenta, iniciar sesión en sus cuentas en línea le permite sincronizar las actualizaciones entre el HTC One M9 y la web.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse .
3. Pulse el tipo de cuenta que desea agregar.
4. Siga las instrucciones en pantalla para introducir la información de su cuenta.



- En **Configuración** > **Cuentas y sincronización**, pulse el botón de **Activar/Desactivar Sincronización automática** para encender o apagar la sincronización automática de todas sus cuentas.
- Puede agregar varias Cuentas de Google.

Sincronizar sus cuentas




1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulsar el botón de **Activar/Desactivar Sincronización automática** para encender o apagar la sincronización automática de todas sus cuentas.
3. Para sincronizar manualmente las cuentas individuales, pulse un tipo de cuenta y luego, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse  junto a la cuenta que desea sincronizar y luego pulse **Sincronizar ahora**.
 - Pulse  > **Sincronizar ahora** en la pantalla Configuración de la cuenta.



En la pantalla de Configuración de la cuenta, también puede cambiar la configuración de sincronización para una cuenta.

Eliminar una cuenta

Eliminar cuentas del HTC One M9 si ya no las usa. Eliminar una cuenta no borra las cuentas y la información del mismo servicio en línea.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse un tipo de cuenta.
3. Pulse  junto a la cuenta que desea eliminar.
O bien, si está en la pantalla Configuración de la cuenta, pulse .
4. Pulse **Eliminar**.



Algunos de los datos personales pueden ser conservados por la aplicación de terceros tras haber eliminado la cuenta del HTC One M9.

Copia de seguridad

Maneras de hacer una copia de seguridad de archivos, datos y configuración

¿Le preocupa la posibilidad de perder cosas importantes en su HTC One M9? Haga una copia de seguridad del HTC One M9 antes de borrar el almacenamiento, hacer un restablecimiento de fábrica o actualizarse a un nuevo teléfono.

Copia de seguridad de HTC

Utilice la Copia de seguridad de HTC incorporada para hacer una copia de seguridad de sus cuentas, configuración, contactos almacenados en el teléfono, mensajes de texto, etc. en la nube de modo que le resulte más fácil restaurarlos en el HTC One M9 (luego de un restablecimiento de fábrica) o en un teléfono más nuevo.

HTC Sync Manager

Use HTC Sync Manager para importar música, fotos y videos desde el HTC One M9 a su computadora. También puede sincronizar los contactos, eventos de calendario, favoritos y las listas de reproducción almacenados localmente entre el HTC One M9 y la computadora.

Asimismo, HTC Sync Manager es una buena alternativa si no desea hacer una copia de seguridad de sus cuentas, configuración y otros contenidos personales en la nube. Puede usarlo para crear copias de seguridad de HTC One M9 en la computadora.

Otras opciones de copia de seguridad

Si lo desea, puede hacer copias de seguridad por separado de sus datos o archivos.

Algunas aplicaciones le permiten realizar una copia de seguridad de los datos en el almacenamiento del teléfono o la tarjeta de almacenamiento para poder restaurarlos con facilidad después de un restablecimiento de fábrica. Solo asegúrese de no borrar el almacenamiento del teléfono o la tarjeta de almacenamiento al realizar un restablecimiento de fábrica.



- Al mover aplicaciones a la tarjeta de almacenamiento no se hace una copia de seguridad de las aplicaciones. Si realiza un restablecimiento de fábrica, el teléfono perderá las aplicaciones. Deberá volver a instalarlas.
- Al quitar la tarjeta de almacenamiento e insertarla en otro teléfono, las aplicaciones en la tarjeta de almacenamiento no se instalarán automáticamente en el otro teléfono. Deberá volver a instalarlas.

Mensajes	Realice una copia de seguridad de los mensajes de texto en el almacenamiento en el teléfono o la tarjeta de almacenamiento o guárdelos como un archivo adjunto de correo electrónico.
Contactos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guarde los contactos y otros datos personales en sus cuentas en línea para que pueda sincronizarlos al cambiar a otro teléfono. ▪ Si ha almacenado los contactos localmente en la aplicación Contactos, expórtelos al almacenamiento del teléfono o la tarjeta de almacenamiento.
Archivos	Copie y pegue los archivos de forma manual al conectar el HTC One M9 a su computadora como una unidad de disco.
Otros datos	Revise otras aplicaciones para ver si admiten la exportación de datos al almacenamiento del teléfono o la tarjeta de almacenamiento.

Usar Copia de seguridad de HTC

Ahorre tiempo y evite la frustración de volver a crear su experiencia personalizada de HTC One M9 cuando realiza un restablecimiento de fábrica o se compra otro teléfono. En el HTC One M9, use Copia de seguridad de HTC para realizar una copia de seguridad diaria en la nube y así poder restaurar su contenido y configuración fácilmente la próxima vez.

Copia de seguridad de HTC utiliza el almacenamiento de Google Drive o Dropbox para guardar su contenido y configuración. Puede hacer una copia de seguridad y restaurar lo siguiente:


Configuración de personalización	Estas incluyen sus fuentes de transmisiones en HTC BlinkFeed, los widgets, el fondo de pantalla, el diseño de la pantalla Inicio y los tonos de llamada.
Cuentas y contraseñas	Copia de seguridad de HTC almacena las credenciales de acceso para muchas cuentas de correo electrónico y redes sociales populares, como Exchange ActiveSync, Outlook.com y POP/IMAP.
Aplicaciones y configuración	Estas incluyen los contactos almacenados en el HTC One M9, los mensajes de texto, el historial de llamadas, los favoritos web, las redes Wi-Fi, las aplicaciones gratuitas que ha instalado, el tamaño de la cuadrícula y el orden de clasificación en la pantalla Aplicaciones, etc.

Hacer una copia de seguridad de HTC One M9 en Google Drive

Active la Copia de seguridad de HTC para que haga una copia de seguridad diaria de su teléfono a través de Wi-Fi. Actívela al seleccionar **Hacer copia de seguridad del teléfono a diario** mientras realiza la configuración en el dispositivo. Si no lo ha hecho, utilice la aplicación Copia de seguridad de HTC.



En función de la cantidad de contenido, hacer una copia de seguridad manual a través de una conexión de datos podría generar gastos adicionales por datos y tomar mucho tiempo. Se recomienda utilizar una conexión de Wi-Fi.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Copia de seguridad de HTC**.
2. Pulse **Activar copia de seguridad automática**.
3. Asegúrese de que **Hacer copia de seguridad del teléfono a diario** esté seleccionado y luego pulse **Siguiente**.
4. Inicie sesión en su Cuenta HTC al acceder con su Cuenta de Google o cuenta de Facebook.
5. Para hacer una copia de seguridad diaria, asegúrese de que el botón **Copia de seguridad automática** esté activado. También puede pulsar **Hacer una copia de seguridad ahora** para hacer una copia de seguridad del teléfono de forma manual en cualquier momento.

Verá la fecha y hora de la copia de seguridad más reciente en Historial de copia de seguridad.

Restaurar la copia de seguridad en el HTC One M9 desde Google Drive

Si ha hecho una copia de seguridad del teléfono en su almacenamiento en línea antes, puede restaurar la copia de seguridad en el HTC One M9 o en un nuevo teléfono HTC.



- En función de la cantidad de contenido, restaurar la copia de seguridad en su teléfono a través de su conexión de datos podría generar gastos adicionales por datos y tomar mucho tiempo. Se recomienda utilizar una conexión de Wi-Fi.
- Para restaurar las aplicaciones de pago, debe descargarlas e instalarlas desde Google Play.

1. Cuando enciende un nuevo teléfono HTC por primera vez o después de un restablecimiento de fábrica, seleccione **Restaurar desde la Copia de seguridad de HTC** en la pantalla de Transferir o restaurar.
2. Asegúrese de iniciar sesión en la misma cuenta que utilizó para hacer la copia de seguridad de su teléfono anteriormente. Se mostrará a continuación su historial de copia de seguridad.
3. Seleccione una copia de seguridad y luego pulse **Siguiente**.
4. Si utilizó una Cuenta HTC o una cuenta de Facebook para hacer una copia de seguridad de su teléfono, inicie sesión en su Cuenta de Google para acceder a su Google Drive.

5. Siga las instrucciones en pantalla para restaurar la copia de seguridad y continúe la configuración de su teléfono.
6. Abra el panel de notificaciones y compruebe si hay alguna notificación para terminar de configurar su teléfono.

Las aplicaciones gratuitas de Google Play se restaurarán en segundo plano y usted puede hacer un seguimiento del progreso a través de una notificación en la barra de estado.

Los accesos directos de Aplicaciones y la pantalla Inicio serán reorganizados al igual que en la copia de seguridad luego de que se hayan instalado todas sus aplicaciones. Puede seguir usando su teléfono mientras se restauran las aplicaciones.





También puede abrir la aplicación Copia de seguridad de HTC y luego pulse **Restaurar desde la copia de seguridad**. Solo asegúrese de haber iniciado sesión en la misma cuenta que utilizó para hacer la copia de seguridad de su teléfono anteriormente.

Restaurar una copia de seguridad sobrescribirá los datos y la configuración actuales en HTC One M9.

Cambiar de su almacenamiento en línea anterior a Google Drive



Después de haber restaurado una copia de seguridad guardada en su almacenamiento de Dropbox en el HTC One M9, recuerde cambiar su almacenamiento de copia de seguridad y utilice Google Drive de ahora en más.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Copia de seguridad de HTC**.
2. Pulse **Cambiar configuración de copias de seguridad**.
3. Pulse  > **Seleccionar servicio de almacenamiento**.
4. Seleccione **Google Drive** y luego pulse en **Aceptar**.
5. Inicie sesión en su Cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.

Hacer una copia de seguridad de sus datos localmente

Si desea hacer una copia de seguridad por separado de su contenido, como contactos y mensajes de texto en el HTC One M9, aquí le ofrecemos algunos consejos acerca de cómo exportar o importar sus datos.


Hacer una copia de seguridad de sus contactos

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, pulse  > **Administrar contactos**.
3. Pulse **Importar/Exportar contactos** > **Exportar al almacenamiento del teléfono o Exportar a la tarjeta SD**.

4. Seleccione una cuenta o un tipo de contactos para exportar.
5. Para ayudar a proteger sus datos, pulse **Sí** y luego establezca una contraseña para esta copia de seguridad. Asegúrese de recordar esta contraseña. Tendrá que volver a escribirla al importar los mensajes.

Si no necesita una contraseña, pulse **No**.
6. Pulse en **Aceptar**.

Restaurar contactos



1. En la ficha Contactos, pulse  > **Administrar contactos**.
2. Pulse **Importar/Exportar contactos** > **Importar del almacenamiento del teléfono o Importar de la tarjeta SD**.
3. Si tiene más de una cuenta configurada, pulse el tipo de cuenta para sus contactos importados.
4. Si tiene varias copias de seguridad disponibles, seleccione la copia de seguridad que desea importar y luego pulse **Aceptar**.
5. Introduzca la contraseña que ha establecido para esta copia de seguridad y luego pulse **Aceptar**.

Hacer una copia de seguridad de sus mensajes de texto

Guarde mensajes de texto importantes al hacer una copia de seguridad de los mismos en el almacenamiento del teléfono. Puede restaurar la copia de seguridad de los mensajes de texto con facilidad después de que los haya eliminado de su lista de mensajes.



No se hará un copia de seguridad de los mensajes de texto en la casilla de seguridad y los mensajes bloqueados. Para incluir este tipo de mensajes en la copia de seguridad, muévalos primero a la casilla de mensajes general.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse  > **Hacer copia de seguridad/Restaurar SMS** > **Copia de seguridad** > **Hacer una copia de seguridad de SMS**.
3. Para ayudar a proteger sus datos, establezca una contraseña para la copia de seguridad. Asegúrese de recordar esta contraseña. Tendrá que volver a escribirla al restaurar los mensajes.

Si no necesita una contraseña, seleccione **No proteger con contraseña esta copia de seguridad**.
4. Ingrese un nombre para el archivo de copia de seguridad, y luego pulse **Aceptar**.

Hacer una copia de seguridad de mensajes de texto mediante correo electrónico



Necesita configurar su cuenta de correo electrónico en la aplicación Correo.

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse **☰** > **Hacer una copia de seguridad/Restaurar SMS**.
3. Pulse **Copia de seguridad** > **Hacer una copia de seguridad de SMS por correo**.
4. Para ayudar a proteger sus datos, establezca una contraseña para la copia de seguridad. Asegúrese de recordar esta contraseña. Tendrá que volver a escribirla al restaurar los mensajes.

Si no necesita una contraseña, seleccione **No proteger con contraseña esta copia de seguridad**.

5. Ingrese su dirección de correo electrónico.
6. Redacte su mensaje de correo electrónico y luego envíelo.

Restaurar mensajes de texto

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Mensajes**.
2. Pulse **☰** > **Hacer una copia de seguridad/Restaurar SMS** > **Restaurar**.
3. Elija la frecuencia con la que desea restaurar los mensajes y luego pulse **Siguiente**.
4. Pulse la copia de seguridad a importar.
5. Ingrese la contraseña que ha establecido para esta copia de seguridad. Si no estableció una contraseña, seleccione **Esta copia de seguridad no está protegida con contraseña**.
6. Pulse en **Aceptar**.

Para restaurar mensajes de texto que fueron incluidos en una copia de seguridad mediante correo electrónico, abra el mensaje de correo electrónico con el adjunto del archivo de copia de seguridad desde la aplicación Correo. Pulse el archivo adjunto para descargarlo primero y luego púselo nuevamente para abrir el archivo de copia de seguridad a importar. Ingrese la contraseña que ha establecido para esta copia de seguridad o seleccione **Esta copia de seguridad no está protegida con contraseña**.

HTC Sync Manager

Acerca de HTC Sync Manager

HTC Sync Manager admite una computadora que ejecuta un sistema operativo Windows o Mac OS.

Esto es lo que puede hacer con HTC Sync Manager.

Ver y administrar medios en su computadora y teléfono

- Explore y administre la música, las fotos y los videos que están en la computadora y el teléfono.
- Importe las listas de reproducción de iTunes y el Reproductor de Windows Media® desde su computadora a HTC Sync Manager.
- Reproduzca música, videos y listas de reproducción mediante el reproductor incorporado.

Transferir contenido

- Transfiera fotos, mensajes de texto, contactos, etc. de iPhone a su teléfono HTC. También puede encontrar e instalar las mismas aplicaciones que estaba utilizando en su iPhone.
- Importe toda la música, las fotos y los videos de su teléfono HTC a su computadora.
- Copie música, fotos y videos seleccionados de su computadora al teléfono.
- Importe documentos de su computadora a su teléfono.

Hacer una copia de seguridad y restaurar

Haga una copia de seguridad de su teléfono HTC en su computadora para que pueda restaurar fácilmente su copia de seguridad en el mismo teléfono o en otro teléfono HTC.

Sincronizar listas de reproducción y datos

Sincronice listas de reproducción de música y datos como los contactos y el calendario entre el teléfono y la computadora.

Instalar HTC Sync Manager en su computadora



- Puede instalar HTC Sync Manager en Windows XP o versiones más recientes. Para instalarlo en una computadora Mac, necesitará Mac OS 10.6 o versiones más recientes.
- Si tiene problemas al instalar HTC Sync Manager, cierre todos los programas en ejecución y vuelva a instalar. Si el problema persiste, desactive temporalmente su programa antivirus e intente instalar de nuevo.

1. Descargue el programa de instalación de HTC Sync Manager desde el sitio de soporte de HTC: htc.com/hsm/.
2. Inicie el programa de instalación y siga las instrucciones en pantalla.
3. Conecte el teléfono a la computadora mediante el cable USB suministrado. HTC Sync Manager se abre.



Si desactivó su programa antivirus, asegúrese de volver a activarlo después de instalar HTC Sync Manager.

Transferir contenido y aplicaciones de iPhone al teléfono HTC

Con HTC Sync Manager, transfiera fácilmente contenido de iPhone como contactos, mensajes, fondos de pantalla, fotos de la cámara, etc. a su teléfono HTC. Si utiliza un teléfono HTC con HTC Sense 6, HTC Sync Manager también le permite al teléfono encontrar e instalar las mismas aplicaciones que estaba utilizando en su iPhone.



Debe usar iTunes 9.0 o posterior para realizar una copia de seguridad del contenido primero de iPhone en su computadora.

1. Conecte su iPhone y su teléfono HTC a su computadora.
2. En HTC Sync Manager, haga clic en **Inicio > Transferir y Hacer copia de seguridad**.
3. Haga clic en el botón **Para comenzar**.


4. Si no ha usado iTunes para hacer una copia de seguridad del contenido de iPhone en la computadora, por favor hágalo antes de continuar.

5. Seleccione su archivo de copia de seguridad de iPhone y luego haga clic en **Aceptar**.

6. Seleccione los tipos de contenidos que desea transferir a su teléfono HTC.

Puede elegir si desea reemplazar el contenido de su teléfono HTC con el contenido de iPhone.

7. Haga clic en **Iniciar**. Espere que el HTC Sync Manager termine de transferir contenido.


8. Cuando termine, abra el panel de notificaciones en el teléfono HTC y luego pulse .

Elija las aplicaciones que estaba usando en el iPhone que quiera encontrar en Google Play y descárguelas en su teléfono HTC.

Ayuda

Para obtener más información acerca del uso de HTC Sync Manager, descargue la guía de usuario en PDF desde el sitio de soporte de HTC (htc.com/hsm/). O bien, abra la Ayuda que se incluye con el software.



En Windows, haga clic en  en HTC Sync Manager y luego haga clic en **Ayuda**.

Restablecer

Reiniciar su HTC One M9 (Restablecimiento de software)

Si el HTC One M9 funciona con una lentitud inusual, no responde o si una de las aplicaciones no funciona correctamente, pruebe reiniciarlo para ver si consigue solucionar el problema.

1. Si la pantalla está apagada, presione el botón ENCENDIDO para volver a encenderla.
2. Presione por unos segundos el botón ENCENDIDO y luego pulse **Reiniciar**.
3. Cuando se le pida confirmar, pulse **Reiniciar**.

¿ HTC One M9 no responde?

Si su HTC One M9 no responde cuando toca la pantalla o presiona los botones, igual puede reiniciarlo.

Presione los botones de ENCENDIDO y SUBIR VOLUMEN durante al menos 10 segundos. HTC One M9 se reiniciará.

Restablecer su HTC One M9 (Restablecimiento de hardware)

Si el HTC One M9 presenta un problema continuo que no se soluciona, puede realizar un restablecimiento de fábrica (también conocido como restablecimiento de hardware o restablecimiento completo). El restablecimiento de fábrica revierte el teléfono a su estado inicial, el estado anterior de cuando encendió el teléfono por primera vez.



El restablecimiento de fábrica eliminará todos los datos en el almacenamiento del teléfono, que incluyen las aplicaciones que haya descargado e instalado, sus cuentas, sus archivos, así como los datos y la configuración del sistema y las aplicaciones. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos que desea guardar antes de realizar un restablecimiento de fábrica.



Un restablecimiento de fábrica puede no eliminar permanentemente todos los datos del teléfono, incluida la información personal.

Realizar un restablecimiento de fábrica desde la configuración

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Hacer copia de seguridad y restablecer**.

2. Pulse **Restablecer el teléfono**.


Para borrar también los medios y otros datos de su tarjeta de almacenamiento, seleccione **Eliminar la tarjeta SD**.


3. Pulse en **Aceptar**.

Contactos

Su lista de contactos


La aplicación Contactos muestra todos los contactos almacenados en el HTC One M9 y de las cuentas en línea en las que inició sesión. Use la aplicación Contactos para administrar fácilmente las comunicaciones con las personas importantes para usted.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.

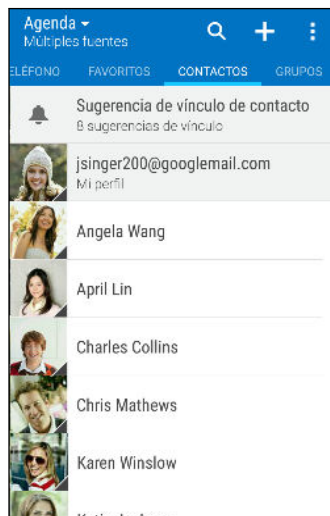



2. En su lista de contactos, usted puede:
 - Visualizar su perfil y editar su información de contacto.
 - Crear, editar, encontrar o enviar contactos.
 - Pulsar una foto de contacto para encontrar formas de conectarse rápidamente con el contacto.
 - Ver cuando un contacto le ha enviado mensajes nuevos.



Para ordenar los contactos por su nombre o apellido, pulse  > **Configuración** > **Ordenar contactos por**.




Filtrar la lista de contactos

Cuando su lista de contactos se hace larga, puede elegir qué cuentas de contactos desea mostrar.


1. En la ficha Contactos, pulse .
2. Seleccione las cuentas que contienen los contactos que desea mostrar.
3. Presione .

Encontrar personas

Busque contactos almacenados en el HTC One M9, el directorio de la empresa si tiene una cuenta de Exchange ActiveSync o las redes sociales en las que ha iniciado sesión.




1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. Desde la ficha Contactos, usted puede:
 - Encontrar personas en la lista de sus contactos. Pulse  y luego introduzca las primeras letras del nombre del contacto en el cuadro Buscar contactos.
 - Encontrar personas en el directorio de la empresa. Pulse , introduzca las primeras letras del nombre del contacto en el cuadro Buscar contactos y luego pulse **Buscar contactos en su Directorio de compañía**.



Aparte de buscar un contacto por el nombre, puede buscar mediante la dirección de correo electrónico de un contacto o el nombre de la empresa. En la ficha Contactos, pulse  > **Configuración** > **Buscar contactos por** y luego elija una criterio de búsqueda.




Configuración de su perfil

Guarde su información de contacto personal para enviarla fácilmente a otras personas.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. Pulse **Mi perfil**.
3. Pulse **Editar mi tarjeta de contacto**.
4. Ingrese o edite su nombre y los detalles de contacto.
5. Pulse  o la foto actual para cambiar su foto de contacto.
6. Pulse .

Además de los detalles de contacto, deslícese hacia la ficha Actualizaciones para ver las actualizaciones que ha publicado en sus redes sociales.

Agregar un nuevo contacto

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, pulse .
3. Pulse el campo **Nombre**, y luego ingrese el nombre del contacto. Pulse  para ingresar de forma separada el primer nombre, el segundo nombre o el apellido y una fórmula de tratamiento con un sufijo, p. ej. "Jr.".
4. Seleccione el Tipo de contacto. Esto determina con qué cuenta sincronizará el contacto.

5. Ingrese la información del contacto en los campos suministrados.
6. Pulse ✓.

Cuando pulsa el contacto agregado en su lista de contactos, verá la información de contacto y el intercambio de mensajes y llamadas. Según el tipo de contacto, también podrá ver las actualizaciones en las redes sociales o los eventos del contacto.

¿Cómo agrego un número de extensión al número de un contacto?

Al crear un nuevo contacto o editar los detalles de un contacto en Contactos, puede agregar un número de extensión a su número y así poder omitir las indicaciones de voz cuando llama.

1. Una vez introducido el número de la línea principal, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **P(,)** para insertar una pausa antes de que el teléfono marque el número de extensión. Para prolongar la pausa, introduzca **P(,)** varias veces.
 - Pulse **W(;)** para que se le pida que confirme el número de extensión.
2. Ingrese el número de extensión.


Editar la información de un contacto




Los contactos de redes sociales no pueden ser editados.

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Contactos presione durante unos segundos el contacto y luego pulse **Editar contacto**.
3. Ingrese la información nueva.
4. Pulse ✓.

Ponerse en contacto con un contacto



1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. Pulse la foto del contacto (no el nombre) y luego elija cómo desea ponerse en contacto con ese contacto.

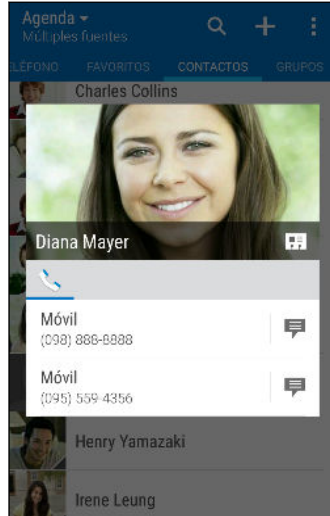



Para conocer otras formas de comunicarse con su contacto, pulse un icono debajo de la foto de contacto.

Importar o copiar contactos

Importar contactos de su tarjeta nano SIM

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, pulse  > **Administrar contactos**.
3. Pulse **Importar/Exportar contactos** > **Importar de la tarjeta SIM**.
4. Si se le indica, seleccione la cuenta donde desea importar los contactos.
5. Seleccione los contactos que desea importar.
6. Pulse **Guardar**.

Importar un contacto desde una cuenta de Exchange ActiveSync

1. En la ficha Contactos, pulse  e ingrese el nombre o la dirección de correo electrónico del contacto en el cuadro de búsqueda.
2. Pulse **Buscar contactos en su Directorio de compañía**.
3. Pulse el nombre del contacto que desea copiar a HTC One M9.
4. Pulse  para importar el contacto.

Copiar contactos de una cuenta a otra



Es posible que no pueda copiar contactos de sus cuentas de redes sociales.

1. En la ficha Contactos, pulse > **Administrar contactos**.
2. Pulse **Copiar contactos** y luego elija un tipo de contacto o cuenta en línea desde donde copiar.
3. Seleccione un tipo de contacto o cuenta en el que desea guardarlos.

Fusionar información de contacto

Evite entradas duplicadas al fusionar la información de contacto de diferentes fuentes, como sus cuentas de redes sociales, en un contacto.

Aceptar sugerencias de vínculo de un contacto

Cuando el HTC One M9 encuentra contactos que pueden ser combinados, verá una notificación de vínculo al abrir la aplicación Contactos.

1. En la pantalla Inicio, pulse y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, pulse la notificación Sugerencia de vínculo de contacto cuando esté disponible. Verá una lista de contactos sugeridos para combinar.
3. Pulse junto al contacto que desea combinar. De lo contrario, pulse para descartar la sugerencia de vínculo.



Si no desea recibir sugerencias de vínculo de contactos, en la ficha Contactos, pulse > **Configuración**. Desmarque la opción **Sugerir vínculo de contacto**.


Combinar manualmente información de contacto

1. En la ficha Contactos, pulse el nombre del contacto (no el icono o foto) que desea vincular.
2. Pulse > **Vínculo**.
3. Usted puede:
 - En **Sugerir vínculos**, vincule el contacto a una cuenta.
 - En **Agregar contacto**, pulsar una de las opciones para vincular a otro contacto.

Romper el vínculo

1. En la ficha Contactos, pulse el nombre del contacto (no el icono o foto) cuyo vínculo desea romper.
2. Pulse > **Vínculo**.
3. En la sección **Contactos vinculados**, pulse junto a una cuenta para romper el vínculo.


Enviar información de contacto

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, realice una de las siguientes acciones:

Para enviar	Haga lo siguiente
Información de contacto de alguien	Presione durante unos segundos el nombre del contacto (no la foto ni el icono) y luego pulse Enviar contacto como vCard .
Su información de contacto	Presione durante unos segundos Mi perfil , y luego pulse Enviar mi perfil .

3. Elija cómo desea enviar la vCard.
4. Seleccione el tipo de información que desea enviar.
5. Pulse **Enviar**.

Enviar múltiples tarjetas de contacto




1. En la ficha Contactos, pulse  > **Enviar contactos**.
2. Seleccione los contactos cuya información de contacto desea compartir.
3. Pulse **Enviar**.
4. Elija cómo desea enviar las tarjetas de contacto.

Grupos de contactos

Organice a sus amigos, familiares y colegas en grupos para poder enviar un mensaje o correo electrónico a todos los miembros del grupo rápidamente. Además, hemos configurado el grupo Frecuente para agregar automáticamente los contactos que usted llama o de los que recibe llamadas con más frecuencia.

El HTC One M9 también sincroniza con los grupos que ha creado en su cuenta de Google.

Crear un grupo

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, pulse .
3. Ingrese un nombre para el grupo y luego pulse  > **Añadir contacto al grupo**.
4. Seleccione los contactos que desea agregar y luego pulse **Guardar**.
5. Cuando haya completado el grupo, pulse **Guardar**.


Enviar un mensaje o correo electrónico a un grupo




Se le cobrará por cada mensaje de texto enviado. Por ejemplo, si envía un mensaje a un grupo de cinco personas, se le cobrará por cinco mensajes.

1. En la ficha Grupos, pulse el grupo al que desea enviarle un mensaje o correo electrónico.
2. Vaya a la ficha Acción del grupo.
3. Elija si desea enviar un mensaje de grupo o correo electrónico de grupo.

Editar un grupo

1. En la ficha Grupos presione por unos segundos el contacto y luego pulse **Editar grupo**.
2. Usted puede:
 - Cambiar el nombre del grupo. Únicamente puede cambiarle el nombre a los grupos ya creados.
 - Agregar más contactos al grupo. Pulse  > **Agregar contacto al grupo**.
 - Seleccione los contactos que desea eliminar del grupo.
3. Pulse **Guardar**.


Eliminar grupos de contactos

1. En la ficha Grupos, pulse  > **Editar grupos**.
2. Seleccione los grupos de contactos que desea eliminar.
3. Pulse **Guardar**.

Contactos privados




Si no desea mostrar el nombre y la foto de un contacto en la pantalla de bloqueo cuando recibe una llamada, agregue el contacto a su lista de contactos privados.

Agregar un contacto a la lista de contactos privados

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Contactos**.
2. En la ficha Contactos, presione durante unos segundos el contacto y luego pulse **Agregar a contactos privados**.

Para ver su lista de contactos privados, en la ficha Contactos, pulse  > **Administrar contactos** > **Contactos privados**.



Organizar sus contactos privados

1. En la ficha Contactos, pulse  > **Administrar contactos** > **Contactos privados**.
2. Para agregar contactos a la lista de contactos privados, pulse , seleccione los contactos que quiere agregar y luego pulse **Guardar**.
3. Para eliminar contactos privados de la lista, pulse  > **Eliminar contacto privado**, seleccione los contactos que quiere eliminar y luego pulse **Eliminar**.


Calendario y correo electrónico

Ver el Calendario

Utilice la aplicación Calendario para ver sus eventos, reuniones y citas. Si ha iniciado sesión en sus cuentas en línea, también aparecerán eventos del calendario relacionados en Calendario.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Calendario**.
2. Pulse  y luego elija una vista de calendario.



Si ve el icono de fecha actual , púlselo para volver a la fecha actual.

Vista de mes

En la vista de mes, verá marcadores en los días que tienen eventos. Se muestran también los próximos eventos del día en la parte inferior de la pantalla.


- Deslícese hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver meses siguientes o anteriores.
- Pulse en un día para ver los eventos de ese día.
- Presione por unos segundos un día para ver opciones.

Vistas Día y Agenda

La vista Día muestra la agenda para el día y el pronóstico meteorológico para los próximos días, mientras que la vista Agenda le permite echar un vistazo a todos los eventos de su día.

- Deslícese hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver días siguientes o anteriores.
- Pulse un evento para ver su información.
- Si el evento es el cumpleaños o aniversario de su contacto, púlselo para enviarle un saludo.




¿Necesita ver el horario del evento en otra zona horaria? En la vista Día, pulse  > **Seleccionar segunda zona horaria** > **Elegir ubicación** y luego introduzca el nombre de la ciudad.

Vista Semana

La vista Semana muestra una tabla de eventos de una semana.

- Deslícese hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver semanas siguientes o anteriores.
- Pulse un evento (que aparece como bloques de colores) para ver los detalles.


- Verifique el número de la semana en la esquina superior izquierda del cuadro.
- Seleccione el día en que empieza una semana al pulsar  > **Configuración** > **Primer día de la semana**.


Programar o editar un evento


Puede crear o editar eventos en HTC One M9 y también sincronizar eventos con su calendario de Exchange ActiveSync. También puede crear, modificar y sincronizar eventos con su calendario de Google.




La edición de eventos no es admitida para todas las cuentas.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Calendario**.
2. En cualquier vista de Calendario, realice una de las siguientes acciones:

Crear un evento Pulse . Pulse  y luego seleccione el calendario al cual agregará el evento.

Editar un evento Pulse un evento y luego pulse .

3. Ingrese y establezca los detalles del evento. Además de establecer el nombre, la fecha, hora y el lugar del evento, usted puede:

Invitar contactos desde su cuenta de Exchange ActiveSync o la cuenta de Google. Pulse  y seleccione los contactos que desea invitar.

Establecer que se repita el evento Pulse el botón de **No repite** y luego seleccione una programación de repetición. Puede establecer a continuación una frecuencia de repetición y fecha de finalización.

Crear una nota del evento Mientras visualiza los detalles del evento, pulse **Crear nota**.

4. Pulse **Guardar**.

Si ha invitado contactos al evento, pulse **Enviar** o **Enviar actualización**.



Revisar la agenda para un evento


Evite hacer malabares para asistir a varias reuniones al mismo tiempo. En Calendario, puede comprobar sus citas para ver si un nuevo evento entraría en conflicto con su agenda.

1. Mientras crea o edita un evento, pulse **Comprobar el calendario**.
2. Presione por unos segundos la casilla de evento y luego arrástrelo a un horario disponible.

3. Arrastre los nodos superiores e inferiores para ajustar la duración del evento. Verá un mensaje si hay conflictos con otros eventos programados.
4. Pulse **Finalizado** para volver a la pantalla de evento y luego guarde su evento.

Elegir qué calendarios mostrar

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Calendario**.
2. Pulse  > **Cuentas (Todos los calendarios)** o **Cuentas (Varios calendarios)**.
3. Seleccione o desmarque la cuenta que desea mostrar u ocultar.

Si tiene varios calendarios en una cuenta en línea, pulse  para seleccionar los elementos que desea incluir.



4. Pulse **Guardar**.




Los calendarios se sincronizan en el HTC One M9, incluso si están ocultos.

Compartir un evento

Puede compartir un evento de calendario como vCalendar usando Bluetooth o enviándolo como un archivo adjunto en un correo electrónico o mensaje.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Calendario**.
2. Haga una de las siguientes acciones:
 - Mientras visualiza un evento, pulse  > **Compartir vía**.
 - En vista de día, agenda o semana, presione durante unos segundos un evento y luego pulse **Compartir vía**.
3. Elija cómo desea enviar el evento.





También puede reenviar invitaciones a reuniones aceptadas desde su calendario de Exchange ActiveSync. Mientras visualiza un evento, pulse  > **Reenviar**. Redacte su mensaje de correo electrónico y luego envíelo.

Aceptar o rechazar una invitación a un evento


Cambie a la vista de Invitaciones para ver las invitaciones a eventos que aún no ha aceptado ni rechazado.



Debe configurar una cuenta de Exchange ActiveSync para recibir invitaciones a eventos en Calendario.


1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Calendario**.
2. Pulse  > **Invitaciones** y luego pulse una invitación a un evento.
3. Acepte, rechace o acepte provisionalmente la invitación o proponga un nuevo horario.



Pulse  para elegir entre otras opciones, como mover la invitación a una carpeta.


Si necesita cancelar una invitación a un evento ya aceptada o proponer un nuevo horario, vea los detalles del evento en Calendario y luego pulse **Respuesta**.


Descartar o posponer recordatorios de eventos

Si ha configurado al menos un recordatorio para un evento, el ícono de evento próximo  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordarle.

1. Abra el panel de Notificaciones.
2. Si la notificación muestra que hay varios recordatorios, púlsela para ver todos los recordatorios. Luego puede elegir posponerlos o descartarlos.
3. Si ve la notificación para un evento único, separe dos dedos en la notificación para expandirla. Usted podrá:
 - Pulsar **Posponer** o **Descartar**. O bien arrastre la notificación hacia la izquierda o la derecha para descartarla.
 - Pulsar **Enviar correo** para enviar una respuesta rápida a los asistentes a la reunión.







Para editar las respuestas rápidas predeterminadas o agregar una propia, abra Calendario y luego pulse  > **Configuración** > **Respuesta rápida**.


Si no desea descartar o posponer los recordatorios de calendario, presione  desde el panel de notificaciones para mantenerlas pendientes en el área de notificaciones de la barra de estado.

Revisar su correo

La aplicación Correo es donde lee, envía y organiza los mensajes de correo electrónico desde una o más cuentas de correo electrónico que ha configurado en el HTC One M9.



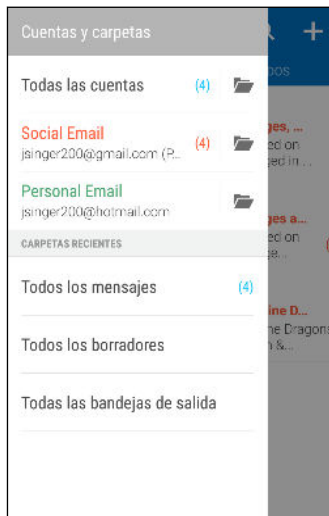1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Correo**. Aparece la bandeja de entrada de una de sus cuentas de correo electrónico.
2. Haga cualquiera de las siguientes acciones:
 - Pulse un mensaje de correo electrónico para leerlo.
 - Para mostrar los mensajes de correo electrónico en otra carpeta de correo, pulse  > **Carpeta** y luego pulse la carpeta que desea ver.
 - Para alternar entre cuentas de correo electrónico o ver mensajes de correo electrónico de todas sus cuentas, pulse .





- Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico, primero seleccione la cuenta y luego pulse  > **Configuración**.

Organizar su bandeja de entrada


¿Tiene muchos mensajes de correo electrónico en su bandeja de entrada? Organice sus mensajes de correo electrónico en fichas y encuentre rápidamente los mensajes que quiere.




1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. En la bandeja de entrada, pulse  > **Editar fichas**.
3. Seleccione las fichas que desea agregar a la bandeja de entrada.
4. Para organizar las fichas, arrastre  y luego mueva la ficha a su nueva ubicación.
5. Pulse **Finalizado**.
6. Deslícese hasta la ficha agregada para revisar sus mensajes de correo electrónico.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Correo**.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
3. Pulse .
4. Ingrese uno o más destinatarios.





¿Desea mantener al tanto del mensaje de correo electrónico a más destinatarios en copia (CC) o copia oculta (CCO)? Pulse  > **Mostrar CC/CCO**.

5. Ingrese el asunto y luego redacte su mensaje.
6. Haga cualquiera de las siguientes acciones:
 - Agregar un archivo adjunto. Pulse  y luego elija lo que quiera adjuntar.
 - Establecer la prioridad en un mensaje importante. Pulse  > **Establecer prioridad**.
7. Pulse .




Para guardar el correo electrónico como borrador y enviarlo más tarde, pulse  > **Guardar**. O bien presione .


Reanudar un correo electrónico de borrador

1. En la bandeja de entrada de correo electrónico, pulse  > **Carpeta** > **Borradores**.
2. Pulse el mensaje.
3. Cuando haya terminado de editar el mensaje, pulse .

Leer y responder un mensaje de correo electrónico


1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Correo**.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
3. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, pulse el mensaje de correo o la conversación que desea leer.



Si quiere leer un mensaje en particular dentro de una conversación de correo electrónico, pulse  para expandir la conversación, y luego pulse el mensaje de correo electrónico.


4. Pulse **Responder** o **Responder a todos**.



Pulse  para más acciones para el correo electrónico.

Responder rápidamente a un mensaje de correo electrónico

Puede responder rápidamente a un nuevo mensaje de correo electrónico desde la pantalla Inicio o la pantalla de bloqueo.

1. Cuando reciba una notificación de nuevo mensaje de correo electrónico, deslice hacia abajo el panel de notificaciones.
2. En la vista previa del mensaje, pulse **Resp. todo**.
Si tiene varias notificaciones y no ve las opciones del correo electrónico, deslice dos dedos separándolos en la notificación para expandir la vista previa del correo electrónico.
3. Redacte el mensaje de respuesta y pulse .

Guardar una imagen en un mensaje de correo electrónico



- Dependiendo de la configuración del límite de tamaño de su correo, es posible que deba pulsar **Mostrar imágenes** para ver las imágenes que están incrustadas en un correo electrónico.
- Puede que las imágenes en línea no se muestren correctamente cuando se usan ciertas cuentas de correo.

Desde un mensaje de correo electrónico, presione durante unos segundos una imagen incrustada y luego pulse **Guardar imagen**. Encontrará la imagen guardada en el álbum **Todas las descargas** en Galería.


También puede copiar la imagen al portapapeles o establecerla como su fondo de pantalla.

Administrar los mensajes de correo electrónico

La aplicación Correo ofrece maneras fáciles de ordenar, mover o eliminar los mensajes de correo electrónico.

Organizar los mensajes de correo electrónico


Personalice la forma en que ordena los mensajes de correo electrónico.

En la Bandeja de entrada de una cuenta de correo electrónico, pulse  > **Ordenar**, y seleccione entre las opciones de clasificación.

Mover mensajes de correo electrónico a otra carpeta

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. Seleccione los mensajes de correo electrónico que desea mover.



Para seleccionar todos, primero seleccione un mensaje de correo electrónico y luego pulse  > **Seleccionar todo**.

3. Pulse **Mover a** y luego seleccione una carpeta.

Eliminar los mensajes de correo electrónico




1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. Seleccione los mensajes de correo electrónico que desea eliminar.



Para seleccionar todos, primero seleccione un mensaje de correo electrónico y luego pulse **Seleccionar todo**.

3. Pulse **Eliminar**.

Buscar mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Correo**.
2. Pulse .
3. Si desea refinar o filtrar su búsqueda, pulse , verifique las opciones de búsqueda y luego pulse **Aceptar**. Por ejemplo, puede enfocar la búsqueda en una parte de un correo electrónico o filtrar mensajes de correo electrónico que tengan archivos adjuntos o estén etiquetados como alta prioridad.
4. En el cuadro de búsqueda, ingrese las palabras que desea buscar.
5. Pulse un resultado para abrir el mensaje de correo electrónico.

Buscar mensajes de correo electrónico de un contacto


¿Recuerda el remitente pero no puede encontrar un correo electrónico en particular de dicho contacto?

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. Presione durante unos segundos un mensaje de correo electrónico de un contacto.
3. Pulse **Mostrar todo el correo del remitente**. Aparecerá una lista de mensajes de correo electrónico de ese contacto.


Trabajando con correo electrónico de Exchange ActiveSync

Disfrute de las potentes funciones de correo electrónico de Microsoft Exchange ActiveSync en el mismo HTC One M9. Marque mensajes de correo electrónico importantes, configure su mensaje de fuera de la oficina o envíe invitaciones para su próxima reunión de equipo esté donde esté.


Marcar un correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Correo**.
2. Cambiar a su cuenta de Exchange ActiveSync.
3. Mientras visualiza la bandeja de entrada, pulse el icono de la bandera que aparece junto a un mensaje de correo electrónico o conversación.




Para marcar con una bandera un mensaje de correo electrónico dentro de una conversación, pulse  para expandir la conversación, y luego pulse el icono de la bandera del mensaje de correo electrónico.

Configurar el estado Fuera de la oficina

1. Cambiar a su cuenta de Exchange ActiveSync.
2. Pulse  > **Fuera de la oficina**.
3. Pulse su estado de oficina actual y luego seleccione **Fuera de la oficina**.
4. Establezca las fechas y horas.
5. Ingrese el mensaje de respuesta automática.
6. Si quiere un mensaje de respuesta automática diferente para destinatarios fuera de su organización, pulse la opción **Enviar respuestas a remitentes externos** y luego ingrese el mensaje de respuesta automática en el cuadro.
7. Pulse **Guardar**.

Enviar una invitación a un evento



1. Cambiar a su cuenta de Exchange ActiveSync.
2. Pulse  > **Nueva invitación a evento**.
3. Introduzca los detalles del evento.
4. Pulse **Guardar**. O bien pulse **Enviar** si ha invitado contactos a la reunión.

Agregar una cuenta de correo electrónico

Configure cuentas de correo electrónico adicionales, como otra cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync o una cuenta de un servicio de correo electrónico basado en la Web o un proveedor de correo electrónico.



Si está agregando una cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange ActiveSync o de POP3/IMAP, solicite a su administrador de red o proveedor de servicio de correo electrónico otras configuraciones de correo electrónico que pueda necesitar.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Correo**.
2. Pulse  > **Agregar cuenta**.
3. Seleccione un tipo de cuenta de correo electrónico en la lista de proveedores de correo electrónico. De lo contrario, pulse **Otro (POP3/IMAP)**.
4. Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de correo electrónico y luego pulse **Siguiente**.



Algunas cuentas de correo electrónico le permiten establecer el programa de sincronización. Por defecto, HTC One M9 usa Sincr. inteligente para ahorrar batería. Consulte [¿Qué es Sincr. inteligente?](#) en página 167.

5. Ingrese un nombre para su cuenta de correo electrónico y luego pulse **Finalizar configuración**.

¿Qué es Sincr. inteligente?

Sincr. inteligente prolonga automáticamente el tiempo de sincronización mientras más tiempo permanece inactiva la aplicación Correo. Establezca su cuenta de correo electrónico en Sincr. inteligente cuando no necesite revisar los nuevos mensajes de correo electrónico con frecuencia. Sincr. inteligente le ayuda a ahorrar batería.

Si desea recibir los mensajes de correo electrónico a medida que llegan, seleccione otro programa de **Sincronización en horas de máxima actividad** y **Sincronización en horas de mínima actividad** para la configuración de **Sincronizar, enviar y recibir**.

Búsqueda de Google y aplicaciones


Google Now

Obtener información instantánea con Google Now

¿Quiere verificar el clima o el tiempo que le llevará llegar al trabajo antes de comenzar el día? Google Now™ le brinda información rápida y actualizada que a usted le interesa, sin tener que buscarla.

En función de su ubicación, hora del día y búsquedas de Google anteriores, Google Now muestra tarjetas de información que incluyen:

- La información meteorológica del día y el pronóstico del tiempo para los próximos días.
- Las condiciones del tráfico en su viaje al trabajo o del trayecto de vuelta a su casa.
- Las indicaciones y el tiempo de viaje para su próxima cita.
- El próximo tren o autobús que llega a su plataforma o parada de autobús.
- El puntaje y las estadísticas de su equipo favorito mientras disfruta del juego.


Abra la aplicación Búsqueda de Google para usar Google Now. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Google**. O bien solo deslícese hacia arriba desde los botones de navegación en pantalla.

Configurar Google Now



Antes de configurar Google Now:

- Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Google.
- Active los servicios de ubicación y asegúrese de que dispone de una conexión a Internet. Para mayor información sobre servicios de ubicación, consulte [Activar o desactivar los servicios de ubicación](#) en página 202.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Google**.
2. Pulse **Para comenzar**.

3. Lea la pantalla de información y luego pulse **Sí, cuénten conmigo**. Las tarjetas de información de Google Now empezarán a aparecer en la pantalla de búsqueda de Google.
4. Para ver todas las tarjetas de información disponibles, deslícese hacia arriba de la pantalla y pulse **Más**.
5. Para evitar que aparezca una tarjeta en la pantalla de búsqueda de Google, pulse **...** en la tarjeta que quiere ocultar y luego pulse **No**.

En función de la información que ha permitido que se comparta, aparecerán más tarjetas de información en la pantalla de búsqueda de Google a medida que utilice el HTC One M9 para buscar en la web, crear citas, establecer recordatorios, etc.

Cambiar la configuración de la tarjeta

Puede fácilmente personalizar la configuración de las tarjetas de Google Now para satisfacer sus necesidades de información. Por ejemplo, puede cambiar las unidades del tiempo de la tarjeta de Meteorología o el modo de transporte en la tarjeta de Tráfico.

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Google**.
2. Haga cualquiera de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la configuración de la tarjeta, como la unidad de tiempo en la tarjeta de Meteorología, pulse **...** y luego pulse los botones de flecha cuando estén disponibles.
 - Para cambiar información específica de la tarjeta como la dirección de su trabajo, los equipos deportivos o las acciones de los cuales es seguidor, pulse **≡** en la barra de búsqueda y luego pulse **Personalizar**. Elija la información que desea cambiar.

Configurar recordatorios en Google Now

Crear recordatorios en Google Now es una manera fácil de llevar un registro de las tareas pendientes. Puede establecer recordatorios basados en la hora o la ubicación. Cuando haya transcurrido la hora del recordatorio o cuando haya llegado a la ubicación especificada, Google Now mostrará la tarjeta de Recordatorio en la pantalla de búsqueda de Google y emitirá un sonido con la notificación para avisarle.





Esta función puede no estar disponible en todos los idiomas.

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Google**.
2. Pulse **≡** y luego pulse **Recordatorios**.
3. Pulse **+**.
4. Ingrese el título de recordatorio, por ej. la tarea que quiere que le sea recordada.
5. Seleccione **Hora** para establecer un recordatorio basado en la hora o **Lugar** para establecer un recordatorio basado en la ubicación.
6. Establezca los detalles de la hora o la ubicación para el recordatorio.
7. Pulse **✓**.

Cuando ha llegado la hora del recordatorio o ha llegado a la ubicación, la tarjeta del Recordatorio aparecerá en la pantalla de búsqueda de Google. Después puede descartar o posponer el recordatorio.


Desactivar Google Now

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Google**.
2. Pulse  y luego pulse **Configuración > Tarjetas de Now**.
3. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** junto a **Mostrar tarjetas** y luego pulse **Desactivar**.

Búsqueda de Google

Buscar en HTC One M9 y en la Web


Puede buscar información en el HTC One M9 y en la web. En la aplicación Búsqueda de Google, inicie la búsqueda al introducir una palabra clave o mediante el uso de Google Voice Search™.

Para abrir Búsqueda de Google, desde la pantalla Inicio, pulse , y luego encuentre y pulse **Google**. O bien solo deslícese hacia arriba desde los botones de navegación en pantalla.



Algunas aplicaciones, como Contactos o Correo, tienen su propia función de búsqueda, la cual puede usar para buscar sólo dentro de esas aplicaciones.

Realizar búsquedas en la web y en HTC One M9

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Google**.

Si ya ha configurado una cuenta de Google en el HTC One M9, se le dará la opción de iniciar sesión en Google Now. Consulte [Obtener información instantánea con Google Now](#) en página 168.




2. En el cuadro de búsqueda, ingrese lo que desea buscar. A medida que escribe, aparecerán los elementos coincidentes en el HTC One M9 y las sugerencias de la búsqueda web en Google.
3. Si lo que está buscando está en la lista de sugerencias, pulse el elemento para buscarlo y abrirlo en su aplicación compatible.





También puede filtrar los resultados de búsqueda en la web al pulsar cualquiera de las categorías de la barra de filtro, en la parte inferior de la pantalla.


Buscar en la web con la voz

Use Google Voice Search para encontrar información en la web al hablarle a su HTC One M9.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Google**.
2. Pulse  y luego diga lo que desea buscar. Luego de hablar, se muestran los elementos coincidentes de la búsqueda web de Google.
3. Si lo que está buscando está en la lista, pulse el elemento para abrirlo en su aplicación compatible. De lo contrario, pulse  para volver a buscar.

Configurar las opciones de búsqueda


1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Google**.
2. Pulse  y luego pulse **Configuración**.
3. Pulse la opción que desea establecer.

Para obtener ayuda o enviar sus comentarios, pulse , y luego pulse **Ayuda y comentarios**.

Google Chrome


Explorando la Web



Visite sus páginas web favoritas o busque en la Web con Google Chrome™.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Chrome**.
2. Pulse la casilla de URL en la parte superior de la pantalla.
3. Ingrese la dirección de página web o las palabras clave de búsqueda.
4. En una página web usted puede:
 - Pulsar un vínculo para abrirlo o presionar durante unos segundos el vínculo para ver más opciones.
 - Pulsar una dirección de correo electrónico para enviar un mensaje a esa dirección.
 - Presione por unos segundos una imagen para guardarla o copiarla.


Usar fichas de navegador

Abra varias fichas del navegador y cambie rápidamente de una página web a otra.

En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Chrome**.

- Para agregar una ficha de navegador, pulse  > **Nueva ficha**. Repita lo mismo para abrir nuevas fichas del navegador.
- Para alternar entre las fichas, pulse  y luego pulse la ficha que desea ver.



Puede desactivar la función que combina las fichas del navegador con aplicaciones recientes. Pulse  > **Configuración** > **Combinar fichas y aplicaciones** y establezca la opción en desactivar.

Ajustar las opciones del navegador

Personalice Google Chrome para adaptarlo a su estilo de navegación. Puede establecer la accesibilidad, privacidad, las opciones de seguridad, etc.

Desde la pantalla del navegador, pulse **⋮** > **Configuración**.

Agregar una página web a Favoritos

Agregue sus páginas web favoritas como Favoritos para que pueda acceder a ellas rápidamente.

1. Mientras visualiza una página web, pulse **⋮** > **☆**.
2. En la pantalla Agregar a favoritos, puede editar el nombre del favorito y guardarlo en una carpeta de una nueva categoría.
3. Pulse **Guardar**.

Para ver y abrir un favorito, pulse **⋮** > **Favoritos**. Navegue hasta el favorito que quiera abrir y púselo.

Borrar el historial de navegación

1. Mientras visualiza una página web, pulse **⋮** > **Historial** y luego pulse **Borrar datos de navegación** en la parte inferior de la pantalla.
2. Elija qué tipos de datos desea eliminar y luego pulse **Borrar**.

Navegación privada

Puede utilizar fichas de incógnito para navegar en la Web con más privacidad. Las cookies del navegador se eliminan y no se comparten al cerrar todas las fichas de incógnito. Las páginas que visita de incógnito tampoco aparecerán en el historial del navegador (salvo los archivos que haya descargado).

Desde la pantalla del navegador, pulse **⋮** > **Nueva pestaña de incógnito**.

Google Drive

Usar Google Drive en HTC One M9

Guarde fotos, documentos y otros archivos en Google Drive para acceder a ellos en el HTC One M9, la computadora y otros dispositivos móviles.

En el HTC One M9, simplemente use su Cuenta de Google para iniciar sesión en su almacenamiento de Google Drive. Usted podrá entonces:

- Usar Galería para cargar sus fotos capturadas en Google Drive.
- Compartir un vínculo a sus archivos de Google Drive por correo electrónico.
- Ver y editar documentos de Office almacenados en Google Drive. Después de crear nuevos documentos de Office, también puede guardarlos en Google Drive.
- Ver documentos PDF almacenados en Google Drive. También puede exportar documentos de Office como PDF a Google Drive.


- Verifique el espacio de almacenamiento de Google Drive disponible en Configuración.
- Haga una copia de seguridad del HTC One M9 en Google Drive, así podrá restaurar fácilmente la copia de seguridad en otro teléfono HTC la próxima vez.
- Use la aplicación de Google Drive para administrar su almacenamiento en línea.




La carga de archivos requiere que tenga instalada la aplicación Drive en el HTC One M9. Si esta aplicación no está precargada, puede descargarla e instalarla desde Google Play.

Activar su almacenamiento de Google Drive gratuito

Use hasta 115GB del almacenamiento de Google Drive gratuito. Además del almacenamiento predeterminado que obtiene desde Google Drive, HTC One M9 cuenta con un almacenamiento en línea de 100GB gratuito por dos años. Inicie sesión en su Cuenta de Google en el HTC One M9, y no desde la computadora u otros teléfonos que no sean HTC, para reclamar esta oferta.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Drive**.
2. Si esta es la primera vez que abre la aplicación Drive, recorra el tour del producto hasta ver la oferta de almacenamiento adicional.

Si ha abierto esta aplicación antes y ahora no ve la pantalla para canjear la oferta, pulse  > **Configuración** > **Tour de productos** para recorrer el tour del producto.

3. En la pantalla que muestra la oferta de almacenamiento adicional, pulse **Canjear**.



O bien, para reclamar la oferta más adelante, pulse **Detalles de la oferta** y verifique la fecha límite para canjear la oferta.



- Si la aplicación Drive no está precargada en el teléfono, descárguela desde Google Play.
- Pueden aplicarse términos y requisitos adicionales, incluida una tarifa de suscripción, después del vencimiento del periodo de prueba de dos años. Para más información, consulte los términos y condiciones en el sitio de soporte en Google Drive (support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc).
- La aplicación Drive es propiedad de Google y no es proporcionada por ni está asociada con HTC Corporation.

Verificar su espacio de almacenamiento de Google Drive



Verifique el espacio de almacenamiento disponible en la aplicación Google Drive.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Drive**.
2. Pulse . Verá el espacio de almacenamiento en el menú deslizable.

De vez en cuando, vuelva a verificar cuánto espacio de almacenamiento en línea aún tiene antes de cargar más contenido.

Cargar sus fotos y videos en Google Drive

Use Galería para cargar sus fotos y videos en Google Drive.

1. Pulse Galería, pulse  y luego elija cómo desea ver las fotos y los videos.
2. Pulse un álbum o un evento que contenga las fotos y los videos que desea cargar.
3. Pulse .
4. Desde el menú de selección, pulse **Drive**.
5. Seleccione las fotos y los videos que desea cargar y luego pulse **Siguiente**.
6. Elija o cree una carpeta en Google Drive.
7. Pulse **Guardar** para cargar.

Google Maps

Acerca de Google Maps

Google Maps le permite rastrear su ubicación actual, ver las condiciones de tráfico en tiempo real y recibir indicaciones detalladas hacia su lugar de destino.








También le ofrece una herramienta de búsqueda donde puede encontrar lugares de interés o una dirección en un mapa o ver lugares a nivel de calle.



- Para encontrar su ubicación con Google Maps, necesita habilitar las fuentes de ubicación.
- La aplicación Google Maps no cubre todos los países y ciudades.

Conocer los mapas

Cuando usted abre Google Maps, puede encontrar fácilmente su ubicación en el mapa o ver lugares cercanos girando y haciendo acercamientos y alejamientos del mapa.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Maps**.
2. Pulse  para mostrar su ubicación actual. El marcador azul  o  muestra su ubicación actual en el mapa.
3. Pulse  para activar el Modo de brújula. En el Modo de brújula, el mapa se orienta automáticamente según la dirección en la que usted se encuentra. Para salir del Modo de brújula, pulse .
4. Si quiere ver más información superpuesta en el mapa, pulse  y luego pulse una vista de mapa como **Tráfico** o **Tránsito público** para activar y desactivar la vista.

Navegar por el mapa

Puede navegar por el mapa usando los gestos con los dedos.

- Deslice el dedo en cualquier dirección para obtener una vista panorámica.
- Pulse dos veces en el mapa o deslice dos dedos separándolos sobre un área para hacer un acercamiento.

Para hacer un acercamiento mientras sostiene el teléfono con una mano, pulse dos veces con el dedo pulgar, mantenga presionada la segunda pulsación y arrastre el dedo pulgar hacia abajo.


- Pulse dos veces en el mapa o deslice dos dedos juntándolos sobre un área para hacer alejamientos.

Para hacer un alejamiento mientras sostiene el teléfono con una mano, pulse dos veces con el dedo pulgar, mantenga presionada la segunda pulsación y arrastre el dedo pulgar hacia arriba.


- Presione durante unos segundos con dos dedos sobre un área y luego arrastre los dedos en un movimiento circular para girar el mapa.
- Presione durante unos segundos con dos dedos sobre un área y luego deslícese hacia arriba para ver una perspectiva angular del mapa. Deslícese hacia abajo para regresar a una vista superior.

Buscar una ubicación

Use Google Maps para buscar una ubicación, como una dirección o un tipo de negocio o establecimiento, (por ejemplo, museos).

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Maps**.
2. Pulse el cuadro de búsqueda y luego introduzca el lugar que desea buscar.

3. Pulse la tecla **Enter** en el teclado o toque un elemento de búsqueda sugerido. Si sólo hay un resultado de búsqueda, se indicará con un marcador de lugar 📍.

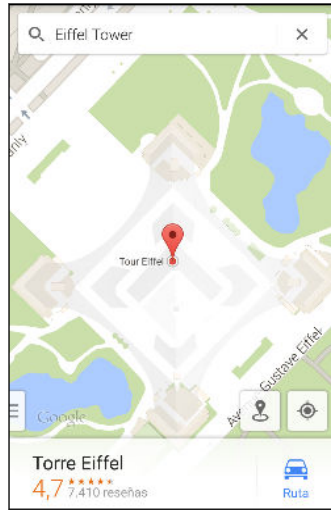

4. Si hay varios resultados de búsqueda, serán indicados mediante puntos rojos o iconos de mapa inteligente. Deslícese hacia arriba desde la parte inferior para ver todos los resultados de búsqueda o pulse **Enumerar resultados**.
5. Si está disponible, pulse **Filtrar** para limitar los resultados de búsqueda.
6. Pulse una tarjeta de los resultados de búsqueda para ver la dirección, obtener indicaciones, ver la ubicación en Street View (si está disponible), etc.
7. Para ver la ubicación siguiente o anterior en la búsqueda, deslice la hoja de información hacia la izquierda o la derecha.

Para borrar el mapa y buscar otra ubicación, deslice hacia abajo la hoja de información (si está expandida) y luego pulse **X**.

Obtener direcciones

Obtenga direcciones detalladas hacia su destino. Google Maps proporciona indicaciones para viajar en automóvil, transporte público, bicicleta o a pie.

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **Maps**.
2. Pulse **📍**.
3. Elija cómo desea llegar a su lugar de destino.
4. Utilice su ubicación actual como el punto de partida o pulse **Su ubicación** para introducir su punto de partida o seleccione una ubicación de su historial de búsqueda.
5. Pulse **Elegir destino** y luego introduzca o seleccione su destino.



Si utiliza el transporte público, pulse **🚆** para configurar la fecha y la hora del viaje o pulse **Opciones** para establecer las preferencias de ruta.

6. Pulse una opción de ruta o de tránsito para ver las indicaciones en el mapa. También verá la duración del viaje en la hoja de información en la parte inferior de la pantalla.
7. Pulse la hoja de información para ver las indicaciones en una lista.

Cuando haya terminado de ver o seguir las indicaciones, pulse **X** para restablecer el mapa. Su destino es guardado automáticamente en el historial de Google Maps.

YouTube

Ver videos en YouTube

Revise las últimas sensaciones en videos mediante la aplicación YouTube.

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **YouTube**.
2. Explore o busque un video.
3. Cuando encuentre el video que le gusta, púselo.



¿Desea ver el video en otro momento? Pulse **⋮** junto al título del video y luego pulse **Agregar a > Mirar más tarde**. Puede acceder al video nuevamente desde la lista de Mirar más tarde del perfil de su cuenta.

4. Mientras mira un video, usted puede:
 - Girar el HTC One M9 de lado para ver el video en pantalla completa.
 - Pulsar la pantalla del video para pausar o reanudar la reproducción o arrastrar el control deslizante para saltar a otra parte del video.
 - Desplazarse hacia abajo en el panel de información de video para ver videos relacionados y los comentarios de otros espectadores.
 - Explorar otros videos al minimizar la pantalla de video. Pulse **∨** o arrastre la pantalla de video hacia abajo para minimizar. Para cerrar la miniatura de videos, deslícela hacia la izquierda o la derecha.

Minimice la pantalla de video y luego pulse **≡** para abrir el menú deslizable. Puede ver su perfil de cuenta y administrar sus suscripciones y listas de video.

Crear listas de reproducción de videos

Organice sus videos favoritos en listas de reproducción y mírelos en la aplicación YouTube.





Asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Google.

1. En la pantalla Inicio, pulse **⋮** y luego encuentre y pulse **YouTube**.
2. Explore o busque un video.
3. Pulse **⋮** junto al título del video y luego pulse **Agregar a > Nueva lista de reproducción**.

4. Ingrese el nombre de la lista de reproducción y luego pulse **Aceptar**.

Si no quiere compartir la lista de reproducción de videos, seleccione **Privado** antes de pulsar **Aceptar**.

5. Para agregar otro video a su lista de reproducción, explore o busque el video y luego pulse  junto al título del video.
6. Pulse **Agregar a** y luego pulse el nombre de la lista de reproducción.

Para acceder y mirar sus listas de reproducción de videos, minimice la pantalla de video y luego pulse  para abrir el menú deslizable. Pulse la lista de reproducción que desea.

Otras aplicaciones

HTC Dot View

Personalizar HTC Dot View

Si adquirió el estuche de HTC Dot View™ diseñado para el HTC One M9, utilice su aplicación para personalizar lo que se ve a través del estuche.


Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **HTC Dot View**.




La aplicación HTC Dot View está disponible en Google Play. Asegúrese de instalar la última actualización de la aplicación.


Fondo de pantalla

Elija un fondo de pantalla predefinido o bien cree su propio fondo de pantalla punteado a partir de una foto.

1. En la aplicación HTC Dot View, pulse **Temas**.
2. Elija un patrón predefinido como su fondo de pantalla.
Para crear su propio fondo de pantalla, pulse  y luego elija si desea usar una foto existente de Galería o tomar una foto nueva.
3. Si seleccionó o tomó la foto, recórtela y luego pulse **Finalizado**.
4. Pulse **Aplicar**.

Para obtener mejores resultados al crear su propio fondo de pantalla, utilice una imagen simple, con colores distintos entre el sujeto y el fondo. Por ejemplo, utilice una imagen que muestra a un sujeto de alto contraste sobre un fondo simple.

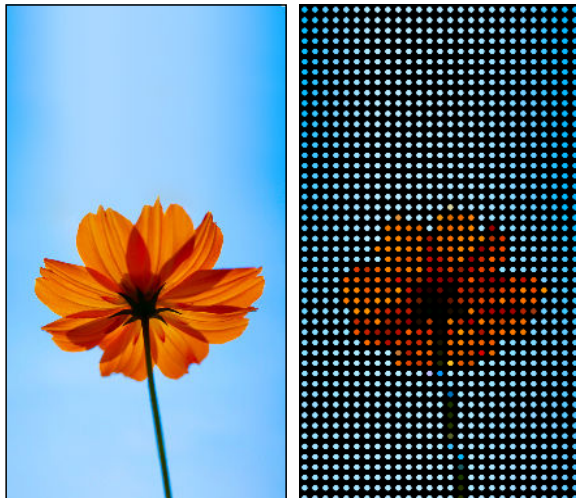

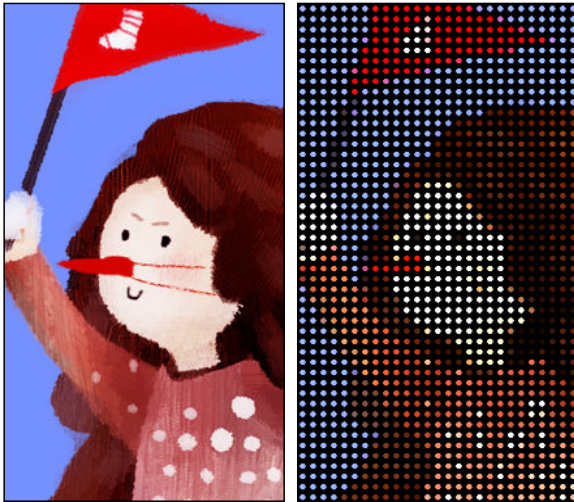

Tipos de notificaciones para mostrar

Las alertas para las alarmas del reloj, los temporizadores y los eventos del calendario se mostrarán automáticamente a través del estuche de HTC Dot View. Puede elegir mostrar u ocultar las notificaciones para aplicaciones, entre ellas Correo, Mensajes, Teléfono, etc.

1. En la aplicación HTC Dot View, pulse **Configuración de notificaciones**.
2. Elija las notificaciones de aplicaciones que desea mostrar u ocultar.

¿No ve las llamadas recientes en HTC Dot View?

De manera predeterminada, se mostrarán hasta 3 llamadas recibidas o números marcados en HTC Dot View.

- Si no las ve, abra la aplicación HTC Dot View y seleccione **Mostrar historial de llamadas**.
- Si ha establecido un bloqueo de pantalla con credenciales, deberá seleccionar **Omitir pantalla de seguridad** para mostrar las llamadas recientes.

¿No aparecen los controles de música ni las notificaciones de aplicaciones en HTC Dot View?

Compruebe si los controles de música y las notificaciones de HTC Dot View están habilitados en la Configuración.

1. Vaya a **Configuración** y luego pulse **Sonido y notificación > Acceso a notificación**.
2. Pulse las opciones **Controles de música de HTC Dot View** y **Notificaciones de HTC Dot View** si no están seleccionadas.

¿Necesita más información?

Para obtener más información, consulte la guía de Para comenzar de HTC Dot View que viene con el estuche.

Kid Mode

Cambiar a Kid Mode

Use Kid Mode™ para permitir que sus hijos se diviertan y aprendan en su teléfono sin que accedan a ningún contenido indebido. También puede verificar los sitios y los juegos que han estado utilizado sus hijos, mientras ellos disfrutan de una inmensa colección de juegos, videos y cuentos.


Para mayor información sobre Kid Mode, visite www.zoodles.com.



Esta función puede no estar disponible en todos los teléfonos.


Crear un perfil de niño

Puede agregar varios perfiles de niño para personalizar la experiencia de aprendizaje de cada uno de sus hijos.


1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Kid Mode**. La primera vez que utilice Kid Mode, debe crear o iniciar sesión en su cuenta.
2. Si se le indica, siga las instrucciones en la pantalla para configurar un bloqueo para niños.
3. Complete la información de perfil y luego pulse **Crear perfil**.
4. Pulse **Finalizar** o bien pulse **Agregar un niño** para crear un nuevo perfil.

Explorar Kid Mode

Disfrute de las diferentes actividades aptas para la infancia en Kid Mode.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Kid Mode**.
Para cambiar con facilidad al Kid Mode, también puede presionar por unos segundos el botón de ENCENDIDO y luego pulse **Kid Mode**.
2. Pulse un perfil de niño.
3. Para comenzar a explorar el Kid Mode, pulse **Jungla**.

4. Pulse los iconos para acceder a los juegos y las aplicaciones, grabar lecturas de cuentos, etc.

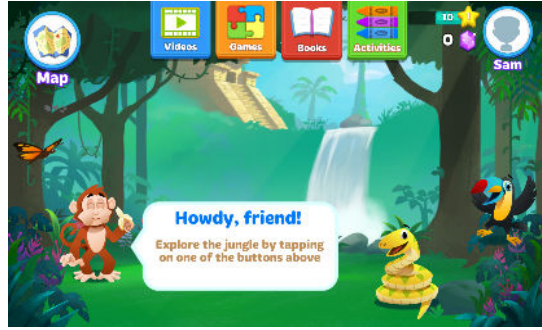

5. Para salir del área de juego infantil y volver a la pantalla principal, pulse **Mapa > Perfiles**.

Usar el Tablero de control para padres

El Tablero de control para padres es el lugar donde puede cambiar la configuración de aplicaciones, seleccionar los temas de aprendizaje que desea promover, etc.

1. En la pantalla principal de Kid Mode, pulse **Tablero de control para padres**.
2. Pulse **Continuar al tablero de control**.
3. Confirme la acción al ingresar la información requerida.
4. Pulse una opción para cambiar la configuración o revisar las actividades de su hijo en la aplicación.

Promover temas para su hijo

Elija los temas de aprendizaje sobre los que desea que se concentren sus hijos, incluso mientras se divierten en el Kid Mode.

1. En el Tablero de control para padres, pulse **Controles**.
2. En la pantalla Promover temas, arrastre los controles deslizantes de los diferentes temas de aprendizaje para incrementar o reducir las aplicaciones, los juegos y los videos relacionados que se muestran para su hijo.

Verificar las actividades de su hijo

1. En el Tablero de control para padres, pulse **Descripción general**.
2. Pulse **>** hasta que vea los detalles acerca de las actividades generales de su hijo y el tiempo dedicado a cada asignatura.

Si se ha actualizado a un plan premium, pulse **Evaluación** para mayor información sobre los objetivos de su hijo.

Establecer aplicaciones accesibles a los niños en Kid Mode

Cuando esté en Kid Mode, puede elegir las aplicaciones en el HTC One M9 a las que su hijo tendrá acceso.


1. En el Tablero de control para padres, pulse **Controles**.
2. Pulse > hasta llegar a la pantalla Agregar sus aplicaciones. Verá una lista de las aplicaciones en el HTC One M9.
3. Pulse el botón de más (+) junto a la aplicación que desea que su hijo pueda utilizar en Kid Mode.

Permitir llamadas entrantes mientras está en Kid Mode

¿Quiere recibir o bloquear llamadas entrantes mientras está en Kid Mode?

1. En la aplicación Tablero de control para padres, pulse ≡ para abrir el menú deslizable.
2. Pulse **Configuración > Dispositivo**.
3. Pulse > y luego seleccione o desmarque la opción **Permitir llamadas entrantes**.

Cerrar Kid Mode

En la pantalla principal de Zoodles™, pulse  y luego confirme la acción al ingresar la información requerida.


HTC Car

En la calle con Automóvil

Ahora, mientras maneja, puede usar fácilmente su HTC One M9 para llegar a su destino, entretenerse y mantenerse en contacto con las personas que más le importan. Acceda a la música, las llamadas telefónicas, los mapas, etc. con Automóvil.

1. Automóvil se inicia instantáneamente al montar su HTC One M9 en el kit para automóviles de HTC.
2. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para ver lo que puede hacer en Automóvil.



Cuando está usando Automóvil, regrese a la pantalla principal desde cualquier otra pantalla al presionar .

Al retirar el HTC One M9 del kit para automóviles de HTC, Automóvil saldrá automáticamente.

También puede cerrar Automóvil manualmente presionando  desde la pantalla principal.

Usar comandos de voz en Automóvil

Use la voz para controlar Automóvil.



Esta función puede no estar disponible en todos los idiomas.

1. En Automóvil, pulse la pantalla con tres dedos para activar el modo de comando de voz.
2. Haga una de las siguientes acciones:

Llamar a alguien	Diga "Llamar a [nombre de la persona en la libreta de teléfonos]"
Reproducir música	Diga "Reproducir [título de la canción, álbum, nombre del artista o género]"
Encontrar algo en el mapa	Diga "Navegar". Al escuchar que Automóvil le pregunta dónde desea ir, diga la dirección o el nombre del punto de interés.



También puede activar el modo de comando de voz al hacer lo siguiente:

- Pulsar **Hablar** en la pantalla principal en Automóvil.
- Presionar el botón de responder en los auriculares Bluetooth admitidos.

Encontrar lugares en Automóvil

1. En Automóvil, pulse **Navegación**.
2. Para buscar un lugar, pulse **Q** e introduzca un sitio en el cuadro de búsqueda.
3. Para buscar un lugar buscado anteriormente, pulse **Anterior**.
4. Para obtener indicaciones para un evento futuro en Calendario, pulse **Citas** y luego pulse una cita próxima.


Explorar lo que lo rodea

¿Se siente aventurero? Con unos pocos movimientos, puede encontrar rápidamente lugares interesantes a su alrededor.

1. En Automóvil, pulse **Navegación**.
2. Pulse una categoría, por ejemplo **Restaurante** o **Estacionamiento** para ver lo que está disponible cerca suyo.
3. Pulse **Q** para ingresar sus propias palabras clave de búsqueda.

Reproducir música en Automóvil

1. En Automóvil, pulse **Música**.
2. Deslícese hacia la izquierda o derecha para explorar por categoría.

3. Pulse  para buscar su colección.
4. Pulse un álbum, canción o lista de reproducción para escucharlo.

Hacer llamadas telefónicas en Automóvil


- Pulse **Marcador** para abrir el teclado telefónico.
- Pulse **Contactos** y luego explore una categoría o busque al ingresar un nombre.
- Pulse **Hablar** y diga "Llamar" y el nombre de la persona. Por ejemplo, diga "Llamar a Jennifer Singer".

Manejar llamadas entrantes en Automóvil

Cuando recibe una llamada entrante, puede fácilmente responderla o rechazarla.

- Si escucha una indicación de voz, diga "sí" o "no" para responder o rechazar una llamada.
- Pulse **Responder** o **Rechazar**.

Personalizar Automóvil

- Para cambiar el comportamiento predeterminado de Automóvil, pulse **Configuración**.
- Para agregar más aplicaciones a Automóvil, pulse  y seleccione una aplicación.







Garabato

Usar Garabato

¿Quiere hacer una página para su álbum de recortes digital? Use la aplicación Garabato para mostrar su lado artístico y combinar fotos, texto e ilustraciones en una nota.





Con varias plantillas entre las cuales elegir, puede incluso crear listas o realizar el seguimiento de su presupuesto. Tenga lista una tarjeta de felicitación que puede vincular con el cumpleaños de su amigo en Calendario para enviarla en unos pocos toques.


Redactar una nota


1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Garabato**.
2. Elija una plantilla cuando se le solicite. O bien, pulse .
3. En el cuadro que dice **Título de texto aquí**, escriba un título de la nota.
4. Utilice las herramientas de edición para introducir texto, grabar audio, etc.
5. Dibuje figuras e inserte imágenes como fotos e ilustraciones. Para aprender a hacerlo, consulte [Insertar imágenes e ilustraciones en una nota](#) en página 186.
6. Pulse  para otras opciones, tales como cambiar la plantilla, vincular la nota a un evento, etc.
7. Pulse  o  para deshacer o rehacer sus acciones.
8. Presione  para guardar la nota.


Insertar imágenes e ilustraciones en una nota

1. Mientras redacta una nota, usted puede:

- Pulsar  para tomar una foto o pulsar  > **Insertar imagen** para seleccionar una imagen desde Galería.
- Pulsar  para dibujar o bien pulsar  para escribir texto. Puede cambiar las características del bolígrafo.

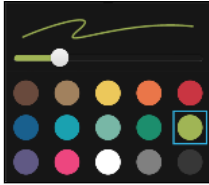

- Pulse  para insertar una pegatina.

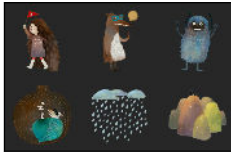




2. Presione por unos segundos una imagen a la que quiere mover, cambiar de tamaño o eliminar. También puede usar dos dedos para girar una imagen.

Crear una nota de blog de fotos



¿Piensa que las fotos pueden transmitir mejor su historia? Agrupe fotos en una nota y haga que sea más entretenida al incluir collages de fotos, pegatinas, etc.






Si está insertando un collage, primero agrupe las fotos en el mismo evento o álbum en Galería.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Garabato**.
2. Pulse  y elija la plantilla de blog de fotos.
3. Pulse  para tomar una foto o seleccione fotos en Galería para agruparlas en un collage.




4. Al insertar un collage, presiónelo por unos segundos y luego seleccione un diseño. Usted también puede:
 - Presionar por unos segundos y luego arrastrar una foto dentro del marco para colocar el sujeto en el centro del marco.
 - Presionar por unos segundos y luego arrastrar una foto encima de otra para reorganizarlas.
 - Deslice dos dedos separándolos para hacer acercamientos en una foto o deslícelos juntándolos para hacer alejamientos.
 - Pulse otro diseño para cambiar el diseño actual.
5. Pulse en el área encima de la fecha y luego utilice las herramientas de edición para insertar texto e ilustraciones.
6. Para agregar otra página, pulse . Verá un mensaje en pantalla si ha alcanzado el número máximo de páginas.
7. Presione  para guardar la nota.

Agrupar notas en un bloc de notas

- Para agrupar notas en un nuevo bloc de notas, pulse  > **Grupo**.
- Para agrupar notas en un bloc de notas existente, pulse  > **Mover a**.
- Para crear un nuevo bloc de notas, deslícese hasta la ficha Blocs de notas y luego pulse .

Publicar y compartir una nota

Cargue y comparta su trabajo creativo en la Web y obtenga su propio blog de Garabato.

1. Con una nota abierta, pulse .
2. Pulse **Compartir artículo**.
3. Seleccione la cuenta que desea utilizar para publicar la nota.
4. Escriba una descripción o etiquete su nota.
5. Asegúrese de que esté seleccionado **Compartir su publicación**.
6. En Compartir en, pulse dónde también quiere compartir el vínculo que será creado. Se le pedirá completar la acción en las aplicaciones que ha seleccionado.
7. Pulse **Finalizado**.

Para ver las notas que ha compartido, deslícese hasta la ficha Compartir en la pantalla principal de Garabato.


Reloj

Uso del Reloj

Obtenga más de la aplicación Reloj que sólo la fecha y hora regulares. Use su HTC One M9 como un reloj mundial para ver la fecha y hora en ciudades en todo el planeta. También puede establecer alarmas o tomar el tiempo mediante el cronómetro o el temporizador.

Configurar una alarma



Puede configurar una o más alarmas.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Reloj**.
2. En la ficha Alarmas, seleccione la casilla de verificación de una alarma y luego pulse esa alarma.
3. En Establecer alarma, use las ruedas de desplazamiento para establecer la hora de la alarma.
4. Si quiere establecer la alarma para varios días, pulse **Repetir**.
5. Pulse **Finalizado**.



- Para desactivar una alarma, desmarque la casilla de verificación de esa alarma.
- Si necesita configurar más de tres alarmas, pulse **+**.

Configurar la fecha y hora de forma manual

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Reloj**.
2. En la ficha Hora internacional, pulse  > **Configuración de hora local**.
3. Desmarque **Fecha y hora automáticas** y **Zona horaria automática** y luego configure la zona horaria, la fecha y la hora según sea requerido.




Para mostrar la hora militar, elija la opción **Usar formato de 24 horas**.

Meteorología

Revisar Meteorología

Use la aplicación y el widget de Meteorología para revisar el tiempo actual y los pronósticos meteorológicos para los próximos días. Además de su ubicación actual, puede ver pronósticos meteorológicos para otras ciudades alrededor del mundo.

1. En la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Meteorología**. Podrá ver el clima para diferentes ciudades, incluso del lugar donde se encuentre.
2. Pulse una ciudad para ver la información meteorológica.
3. Deslícese hacia las fichas de Por hora y Pronóstico para ver el pronóstico en su ubicación seleccionada.

4. Para consultar el tiempo en otras ciudades pulse ▼ y luego seleccione la ciudad que desee.
5. Para agregar más ciudades, pulse + y luego ingrese la ubicación.
6. Para cambiar la escala de la temperatura, el programa de actualización, etc., pulse ☰ >
Configuración.

Su configuración en la aplicación Meteorología también controla la información meteorológica que aparece en Reloj y Calendario.

Grabador de voz

Hacer grabaciones de voz

Use Grabador de voz para capturar información durante conferencias, entrevistas o para crear su propio registro de audio.

1. En la pantalla Inicio, pulse ☰ y luego encuentre y pulse **Grabador de voz**.
2. Mantenga el micrófono cerca de la fuente de sonido.
3. Pulse ● para iniciar la grabación de un mensaje de voz.



El Grabador de voz puede ejecutarse en segundo plano mientras usted hace otras cosas en su HTC One M9, excepto cuando abre otras aplicaciones que también usan funciones de audio.

4. Pulse ■ para detener la grabación.

Para reproducir la grabación de voz, pulse ▶.



Para ver los mensajes de voz grabados, pulse <. Presione por unos segundos cualquier grabación de voz para ver las opciones para compartir, establecer como tono de timbre, etc.


Conexiones de Internet

Activar y desactivar la conexión de datos

Apagar su conexión de datos ayuda a ahorrar batería y dinero en costos de datos.



Necesita un plan de 4G/LTE para utilizar la red 4G/LTE de su operador para llamadas de voz y servicios de datos. Consulte a su operador para mayor información.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** Datos móviles para activar y desactivar la conexión de datos.



Si no tiene activada la conexión de datos y tampoco está conectado a una red Wi-Fi, no recibirá actualizaciones automáticas de su correo electrónico, sus cuentas de redes sociales y otra información sincronizada.

Administrar el uso de datos

Si tiene un límite de datos disponible, es importante llevar un registro de las actividades y aplicaciones que normalmente envían y reciben datos, tales como navegar la web, sincronizar cuentas en línea y enviar correo electrónico o compartir actualizaciones de estado.

Estos son otros ejemplos:

- Transmitir videos y música en la web
- Jugar juegos en línea
- Descargar aplicaciones, mapas y archivos
- Actualizar aplicaciones para la actualización de información y transmisiones
- Cargar y hacer copias de seguridad de sus archivos en la cuenta de almacenamiento en línea
- Usar el HTC One M9 como un punto de acceso Wi-Fi
- Compartir su conexión de datos móviles mediante Conexión compartida USB

Para ayudarle a ahorrar en el uso de datos, conéctese a una red de Wi-Fi cuando sea posible y configure sus cuentas en línea y correos electrónicos para que se sincronicen con menos frecuencia.

Activar o desactivar el roaming de datos

Conéctese a las redes asociadas a su operador móvil y acceder a los servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su operador móvil.



Usar servicios de datos en itinerancia (roaming) puede ser costoso. Verifique con su operador móvil las tarifas de roaming de datos antes de usar roaming de datos.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse **Datos móviles**.
3. Seleccione o desmarque la opción **Roaming de datos**.

Llevar un registro del uso de datos

Controle el uso de datos para evitar superar su límite mensual disponible de datos.



El uso de datos medido por HTC One M9 puede variar y ser inferior al uso de datos real.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. En Redes inalámbricas y redes, pulse **Más**.
3. Pulse **Uso de datos**.
4. En la ficha Móvil, seleccione **Limitar el uso de datos móviles** y pulse **Aceptar** para desactivar automáticamente la conexión de datos al llegar al límite establecido.
5. Arrastre la línea superior de **LÍMITE** para configurar su límite mensual de datos.
6. Seleccione **Advertirme sobre el uso de datos** y luego arrastre la línea inferior de **ALERTA** para establecer una alerta antes de que llegue a su límite mensual de datos.
7. Pulsar **Restablecer uso de datos** y luego configurar el día del mes en que se restablecerá el ciclo de uso. Esta fecha suele ser el comienzo de su ciclo de facturación mensual.



Si está conectando el HTC One M9 a otra zona activa Wi-Fi portátil, pulse > **Puntos de acceso móvil** para restringir la descarga de datos de fondo que puede generar cargos adicionales.

Ver el uso de datos de aplicaciones

1. Desde la pantalla Inicio, pulse y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. En Redes inalámbricas y redes, pulse **Más**.
3. Pulse **Uso de datos**.
4. Desplácese hacia abajo en la pantalla para ver una lista de aplicaciones y la información de uso de datos.
5. Pulse una aplicación para ver más detalles.


Conexión Wi-Fi

Para usar Wi-Fi, deberá tener acceso a un punto de conexión inalámbrica o "hotspot".





La disponibilidad y la fuerza de la señal Wi-Fi varía en función de los objetos a través de los cuales la señal Wi-Fi tiene que pasar (como edificios o simplemente una pared entre las habitaciones).


Activar o desactivar Wi-Fi

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse el botón de Wi-Fi **Activar/Desactivar** para activar o desactivar Wi-Fi.
3. Pulse **Wi-Fi** para ver una lista de las redes inalámbricas detectadas.




- Para buscar manualmente redes Wi-Fi, pulse  > **Explorar**.
- Si la red inalámbrica deseada no aparece en la lista, pulse  > **Agregar red** para agregarla manualmente.

Conectarse a una red Wi-Fi


1. Active Wi-Fi y compruebe la lista de redes Wi-Fi detectadas.
Consulte [Activar o desactivar Wi-Fi](#) en página 192.
2. Pulse una red Wi-Fi a la cual desea conectarse.
3. Si seleccionó una red segura, ingrese la clave o contraseña de la red.
4. Pulse **Conectar**. Verá el icono de Wi-Fi  en la barra de estado cuando esté conectada.

Conectarse a una red Wi-Fi mediante WPS

Si está usando un enrutador Wi-Fi con una Configuración Protegida de Wi-Fi (WPS), puede conectarse fácilmente al HTC One M9.

1. Active Wi-Fi y compruebe la lista de redes Wi-Fi detectadas.
Consulte [Activar o desactivar Wi-Fi](#) en página 192.
2. Pulse  > **Botón de WPS** y luego presione el botón de WPS en el enrutador Wi-Fi.






Para usar el método de Configuración Protegida de Wi-Fi con PIN (WPS), pulse  > **Ingreso PIN WPS**.

Iniciar sesión en una red Wi-Fi pública automáticamente (WISPr)

Puede establecer su HTC One M9 para que inicie sesión automáticamente en una red Wi-Fi pública que usa habitualmente. Esto le ahorra el trabajo de ser sometido a la autenticación web del proveedor de Wi-Fi cada vez que se conecta a su red Wi-Fi. Solo agregue sus credenciales de inicio de sesión en la configuración de WISPr (roaming del Proveedor de servicio de Internet inalámbrico).



El punto de acceso de la red Wi-Fi debe admitir el portal web de WISPr. Consulte con el proveedor de Wi-Fi para obtener detalles.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Si la conexión Wi-Fi está desactivada, pulse el botón de Wi-Fi **Activar/Desactivar** para activarla.
3. Pulse **Wi-Fi**.
4. Pulse  > **Avanzado**.
5. En Configuración de WISPr, seleccione **Inicio de sesión automático** y luego pulse **Configuración de cuenta WISPr > Agregar una nueva cuenta**.
6. Introduzca el nombre del proveedor de servicio, su nombre de inicio de sesión (el nombre de dominio completo) y la contraseña.
7. Pulse  > **Guardar**.
8. Conéctese a la red Wi-Fi pública.



- Si tiene que acceder a varias redes Wi-Fi públicas, puede agregar hasta cinco conjuntos de credenciales de inicio de sesión a la lista de Cuentas WISPr.
- En la lista de Cuentas WISPr, presione durante unos segundos una cuenta para eliminarla o editarla.

Conectarse a una VPN

Agregue redes privadas virtuales (VPNs) para poder conectarse y acceder a los recursos dentro de una red local, como su red corporativa.

Antes de poder conectarse a la red local de la empresa, se le puede solicitar:



- Instalar certificados de seguridad
- Introducir sus credenciales de acceso
- Descargar e instalar una aplicación VPN requerida en el HTC One M9

Contacte a su administrador de red para obtener más información. También, HTC One M9 debe establecer primero una conexión de datos o Wi-Fi antes de que pueda iniciar una conexión VPN.



Agregar una conexión VPN



Primero debe establecer un PIN o una contraseña de bloqueo de pantalla antes de poder usar el almacenamiento de credenciales y configurar el VPN.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. En Redes inalámbricas y redes, pulse **Más**.
3. Pulse **VPN** >  > **Agregar perfil de VPN**.
4. Ingrese la configuración de VPN y establezca los valores según los detalles de seguridad que le proporcionó su administrador de red VPN.
5. Pulse **Guardar**.

Conectar a una VPN

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. En Redes inalámbricas y redes, pulse **Más**.
3. Pulse **VPN**.
4. Pulse la VPN a la que desea conectarse.
5. Ingrese sus credenciales de inicio de sesión y luego pulse **Conectar**. Cuando esté conectado, aparecerá el icono de VPN conectada  en el área de notificación de la barra de estado.

A continuación, puede abrir el navegador Web para acceder a recursos como la Intranet de su red corporativa.

Desconectar de una VPN


1. Abra el panel de Notificaciones.
2. Pulse la notificación de VPN y luego pulse **Desconectar**.

Usar el HTC One M9 como un punto de acceso Wi-Fi

Comparta su conexión de datos con otros dispositivos al convertir su HTC One M9 en un punto de acceso Wi-Fi.



- Asegúrese de que la conexión de datos esté encendida.
- Debe tener un plan de datos aprobado asociado con su cuenta de su proveedor de servicio móvil para usar este servicio. Los dispositivos que están conectados a su punto de acceso Wi-Fi utilizan datos del plan de datos al que está suscrito.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. En Redes inalámbricas y redes, pulse **Más**.


3. Pulse **Uso compartido de red móvil > Punto de acceso Wi-Fi portátil**.

La primera vez que active el punto de acceso Wi-Fi, deberá configurarlo.


4. Ingrese un nombre de punto de acceso o utilice el predeterminado.
5. Ingrese una contraseña o utilice la predeterminada.

La contraseña es la clave que otras personas necesitan ingresar en su dispositivo para poder conectarse y usar HTC One M9 como un enrutador inalámbrico.

6. Para ayudar a que su punto de acceso Wi-Fi sea más seguro, pulse  > **Avanzado**.

Elija entre las configuraciones disponibles y presione .

7. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** Punto de acceso Wi-Fi portátil para activarlo.

HTC One M9 estará listo para ser usado como un punto de acceso Wi-Fi cuando vea  en la barra de estado.




Para ayudar a minimizar los riesgos de seguridad, utilice la configuración de seguridad predeterminada y establezca una contraseña segura y única.

Compartir la conexión a Internet de su teléfono mediante conexión compartida USB

¿No hay conexión a Internet disponible para su computadora? No hay problema. Use la conexión de datos del HTC One M9 para conectarse a Internet.




- Para asegurarse de que los controladores de USB para el HTC One M9 están actualizados, instale la última versión de HTC Sync Manager en la computadora.
- Asegúrese de tener el servicio de conexión compartida USB habilitado por su operador móvil.
- Es posible que necesite agregar una conexión compartida USB a su plan de datos, y eso puede generar un costo adicional. Contacte a su proveedor de servicio móvil para mayor información.
- Asegúrese de que los datos móviles estén encendidos.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. En Redes inalámbricas y redes, pulse **Más**.
3. Pulse **Uso compartido de red móvil > Configuración de red por USB > Conexión compartida USB**.
4. Conecte HTC One M9 a la computadora con el cable USB suministrado.

Compartir red inalámbrica

Bluetooth

Activar o desactivar Bluetooth

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  y luego encuentre y pulse **Configuración**.
2. Pulse el botón de Bluetooth **Activar/Desactivar** para activar y desactivar la conexión Bluetooth.
3. Pulse **Bluetooth** para ver una lista de los dispositivos disponibles.



Desactive Bluetooth cuando no está en uso para conservar la energía de la batería, o en lugares donde está prohibido el uso de dispositivos inalámbricos, como en aviones y hospitales.

Conectar un auricular de Bluetooth

Usted puede escuchar música a través de un auricular estéreo Bluetooth A2DP o tener conversaciones de manos libres al usar un auricular Bluetooth compatible.



Antes de conectar su auricular, necesita establecerlo en modo visible para que HTC One M9 pueda encontrarlo. Consulte el manual de su auricular para más detalles.

1. Active Bluetooth y compruebe la lista de dispositivos disponibles.
Consulte [Activar o desactivar Bluetooth](#) en página 196.
2. Si no ve el auricular en la lista, pulse **Explorar dispositivo** para actualizar la lista.
3. Pulse el nombre del auricular en la sección de Dispositivos disponibles. HTC One M9 se vincula con el auricular y se muestra el estado de conexión del auricular en la sección Dispositivos vinculados.
4. Si se le solicita que ingrese la contraseña, intente 0000 o 1234, o consulte la documentación del auricular para encontrar la contraseña.

Cuando el auricular de Bluetooth está conectado, verá  en la barra de estado.

Reconectar un auricular de Bluetooth


Por lo general, usted podrá volver a conectar fácilmente los auriculares al activar la opción Bluetooth en HTC One M9 y después al activar los auriculares.

Sin embargo, si se han utilizado los auriculares con otro dispositivo Bluetooth es posible que tenga que realizar la conexión manualmente.

1. Active Bluetooth y compruebe la lista de dispositivos vinculados.
Consulte [Activar o desactivar Bluetooth](#) en página 196.
2. Pulse el nombre del auricular en la sección de Dispositivos vinculados.
3. Si se le solicita que ingrese la contraseña, intente 0000 o 1234, o consulte la documentación del auricular para encontrar la contraseña.

Si aún así no puede reconectar el auricular, siga las instrucciones en [Desvincularse de un dispositivo Bluetooth](#) en página 197 y luego siga las instrucciones en [Conectar un auricular de Bluetooth](#) en página 196.

Desvincularse de un dispositivo Bluetooth

1. Active Bluetooth y compruebe la lista de dispositivos vinculados.
Consulte [Activar o desactivar Bluetooth](#) en página 196.
2. En la sección de Dispositivos vinculados, pulse  junto al dispositivo a desvincular.
3. Pulse **Desvincular**.

Recibir archivos a través de Bluetooth

HTC One M9 le permite recibir varios archivos con Bluetooth, que incluyen fotos, pistas musicales, información de contacto, eventos de calendario y documentos como archivos PDF.



Consulte la documentación del dispositivo para obtener instrucciones sobre cómo enviar información a través de Bluetooth.

1. Activar Bluetooth.
Consulte [Activar o desactivar Bluetooth](#) en página 196.
2. En el dispositivo emisor, envíe uno o más archivos a HTC One M9.
3. Si se le solicita, acepte la solicitud de vinculación en HTC One M9 y en el dispositivo emisor. También puede que se le indique que debe introducir la misma contraseña o confirmar la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos.
Obtendrá entonces una solicitud de autorización de Bluetooth.
4. Pulse **Vincular**.
5. Cuando HTC One M9 recibe una notificación de solicitud de transferencia de archivo, deslice hacia abajo el panel de Notificaciones, pulse la notificación del archivo entrante y luego pulse **Aceptar**.

6. Cuando se transfiere un archivo, se muestra una notificación. Deslice hacia abajo el panel de Notificaciones y luego pulse la notificación correspondiente para ver el archivo.
7. También puede pulsar **☰** > **Mostrar los archivos recibidos** para ver los archivos recibidos a través de Bluetooth.

NFC


Usar NFC

Con NFC integrada (near field communication) en su HTC One M9, usted puede compartir contenido con otro dispositivo móvil compatible con NFC en un instante.



NFC puede no estar disponible en algunos teléfonos.

Transfiera páginas web, fotos, información de contacto y más, al mantener su HTC One M9 y el otro dispositivo juntos.

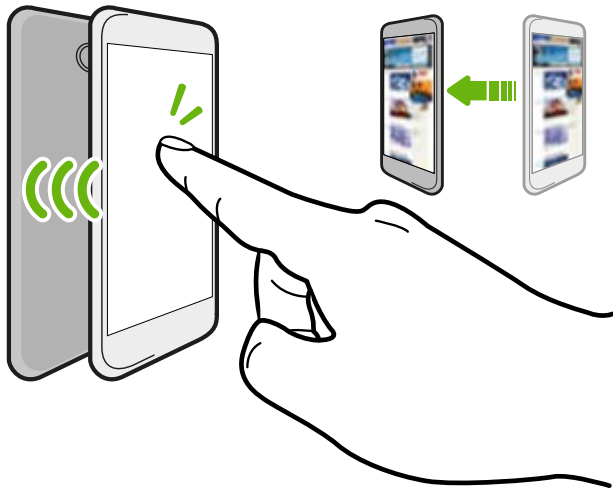

También puede usar NFC para realizar pagos sin contacto. La disponibilidad del pago NFC dependerá del momento en el que su operador móvil lance este servicio. Contacte a su operador móvil para mayor información.

Activar o desactivar NFC


1. Vaya a Configuración y luego en Red inalámbrica y redes, pulse **Más**.
2. Pulse el botón de **Activar/Desactivar NFC** para activarla o desactivarla.

Contenido de transferencia



Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados y que NFC esté activada. Si el otro dispositivo tiene una opción de Android Beam™, asegúrese de que también esté activada.

1. Mientras visualiza el contenido que desea compartir, en las opciones de compartir, pulse **Android Beam**.
2. Sostenga el HTC One M9 espalda con espalda con el otro teléfono.

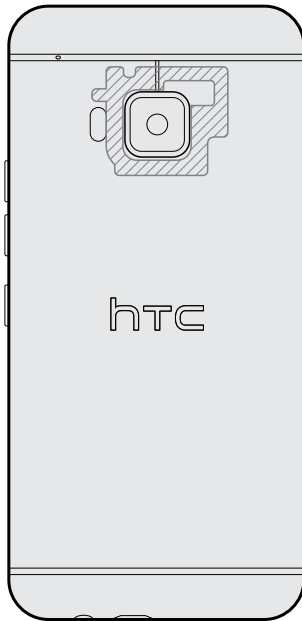

Asegúrese de que el área NFC (parte sombreada) del HTC One M9 y el área NFC del otro teléfono estén próximas entre sí. Experimente al mover levemente los teléfonos hasta que se establezca una conexión.

3. Pulse la pantalla.

Aparecerá el contenido compartido en la otra pantalla. Para algunos elementos que ha compartido (por ej. la información de contacto), aparecerán en el dispositivo receptor instrucciones adicionales sobre cómo guardar el elemento.

HTC Mini+

Acerca de HTC Mini+

¿Quiere realizar múltiples tareas y recibir llamadas, leer mensajes de texto, entre otros, mientras navega por la Web o mira videos? Compre el HTC Mini+ y utilícelo con el HTC One M9.

Estas son algunas de las cosas que puede hacer desde el mismo HTC Mini+:

- Ver notificaciones instantáneas de mensajes de texto, eventos de calendario y mensajes de correo electrónico.
- Hacer y recibir llamadas telefónicas.
- Ver nuevos mensajes de texto. Elegir una respuesta predefinida para enviar una respuesta rápida o llamar al remitente.
- Ver eventos del calendario en curso y próximos.
- Descartar o posponer la alarma.
- Usar como un puntero láser.
- Usar como un control remoto para el HTC One M9. Reproducir música, controlar el obturador para tomar fotos o controlar una presentación de PowerPoint® de forma remota.

Para obtener información completa sobre cómo utilizar el HTC Mini+, consulte la guía del usuario del mismo.

Conectar el HTC Mini+ a su teléfono

Utilice NFC o Bluetooth para vincular y conectar el HTC Mini+ al teléfono.



NFC puede no estar disponible en algunos teléfonos.

Solo es necesario vincular una vez. La próxima vez que active el HTC Mini+, se reconectará automáticamente a su teléfono.

Para mayor comodidad, puede comprar y vincularse con varios dispositivos HTC Mini+. Por ejemplo, puede tener un dispositivo en su sala de estar, dormitorio y cuarto de estudio. Puede vincular su teléfono con todos los dispositivos HTC Mini+, pero su teléfono solo puede conectarse a dos al mismo tiempo. Primero desconecte un dispositivo HTC Mini+ antes de conectar otro.

Vincularse a través de NFC



Si utiliza un estuche protector con el teléfono, primero quítelo antes de usar NFC para vincularse y conectarse.

1. Vaya a Configuración y luego en Red inalámbrica y redes, pulse **Más**.
2. Pulse **HTC Mini+**.
3. Siga las instrucciones y la ilustración en el teléfono para activar HTC Mini+.
4. Pulse **NFC** y luego pulse **Siguiente**.
5. Sostenga el HTC Mini+ espalda con espalda con su teléfono hasta que este vibre.
6. Pulse **Sí** cuando se le solicite que se vincule con HTC Mini+.

Vincularse a través de Bluetooth

1. Vaya a Configuración y luego en Red inalámbrica y redes, pulse **Más**.
2. Pulse **HTC Mini+**.


3. Siga las instrucciones y la ilustración en el teléfono para activar HTC Mini+.
4. Pulse **Bluetooth** y luego pulse **Siguiente**.
5. Siga las instrucciones y la ilustración en el teléfono para que HTC Mini+ sea visible a través de Bluetooth.
6. Pulse **Conectar**.

Desconectar HTC Mini+

Abra el panel de Notificaciones y luego pulse **HTC Mini+** para desconectar.

Administrar HTC Mini+


Mientras HTC Mini+ está conectado, puede administrarlo desde el teléfono. Puede crear sus propias respuestas de Texto rápido para agregar a HTC Mini+, encontrar el dispositivo si lo ha extraviado, etc.

1. Activar HTC Mini+.
2. En su teléfono, active Bluetooth. HTC Mini+ entonces se conecta automáticamente a su teléfono.
3. Vaya a Configuración y luego en Red inalámbrica y redes, pulse **Más**.
4. Pulse **HTC Mini+**.
5. En Dispositivos vinculados, pulse  junto al nombre del dispositivo HTC Mini+ y luego elija lo que quiere hacer.

Configuración y seguridad

Activar o desactivar los servicios de ubicación

A fin de encontrar su ubicación en el HTC One M9, debe habilitar las fuentes de ubicación.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse el botón de **Activar/Desactivar** para activar o desactivar los servicios de ubicación.
3. En Fuentes de ubicación, seleccione la ubicación que desea. Por ejemplo, para calcular mejor su ubicación, elija **Alta precisión**. Para ahorrar batería, elija **Ahorro de batería**.

Al desactivar un servicio de ubicación (por ej. GPS) ninguna aplicación en el HTC One M9 recopilará sus datos de ubicación a través de esa fuente de ubicación. No obstante, las aplicaciones de terceros pueden recopilar - y el HTC One M9 puede seguir proporcionando - datos de ubicación a través de otras fuentes, entre las que se incluyen Wi-Fi y la triangulación de señal.

Modo avión

Al habilitar el Modo avión (Vuelo), se apagan todas las radios inalámbricas de su HTC One M9, que incluyen la función de llamadas, los servicios de datos, Bluetooth y Wi-Fi.


Al desactivar el modo Avión, se volverá a activar la función de llamada y los estados previos de Bluetooth y Wi-Fi serán restaurados.



- Puede activar manualmente Bluetooth y Wi-Fi nuevamente después de habilitar el modo Avión.
- Si la conexión compartida USB está encendida, se apagará al habilitar el Modo avión. Debe activar manualmente la Conexión compartida USB una vez que inhabilite el modo avión.


Haga una de las siguientes acciones para activar o desactivar el modo avión:

- Presione durante unos segundos ENCENDIDO y luego pulse **Modo avión**.
- Con dos dedos, deslícese hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de la Configuración rápida. Pulse el azulejo de **Modo avión** para activar o desactivar el Modo avión.

Cuando está habilitado, el ícono de modo avión  se muestra en la barra de estado.

Programar cuándo desactivar la conexión de datos

Para ayudar a ahorrar energía y en el uso de datos, puede establecer un período de tiempo cuando la conexión de datos se desactivará automáticamente durante horas de mínima actividad. Esto tendrá efecto después de que la pantalla haya estado apagada durante 15 minutos y no haya actividad en la red (sin descargas, transmisiones ni uso de datos).


1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Energía**.
2. Pulse **Modo en Suspensión**.
3. Para cambiar la configuración manualmente, desmarque **Reconocer automáticamente la hora de inactividad** si está seleccionado.
4. En Hora de inactividad, elija la hora de comienzo y fin cuando la conexión de datos está inhabilitada.
5. Pulse el botón Modo en Suspensión **Activar/Desactivar** para encenderlo.

La conexión de datos se reanuda cuando vuelve a encender la pantalla.

Giro automático de la pantalla




El giro automático no es admitido en todas las aplicaciones.


1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Pantalla y gestos** o **Pantalla, gestos y botones**.
2. Seleccione o desmarque la opción **Girar la pantalla autom.** para activarla o desactivarla.

Establecer cuándo se debe apagar la pantalla

Luego de un período de inactividad, la pantalla se apagará para ahorrar la energía de la batería. Puede ajustar el tiempo de inactividad antes de que se apague la pantalla.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Pantalla y gestos** o **Pantalla, gestos y botones**.
2. Pulse **Tiempo de espera de la pant.** y luego pulse el tiempo antes del cual se apagará la pantalla.

Brillo de la pantalla

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Pantalla y gestos** o **Pantalla, gestos y botones**.
2. Pulse **Nivel de brillo**.


3. Con la opción **Brillo automático** seleccionada, arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo máximo. Esta opción establece un límite para determinar qué tan brillante será la pantalla cuando **Brillo automático** esté seleccionado.
4. Para ajustar el brillo de forma manual, desmarque la opción **Brillo automático** y luego arrastre el control deslizante de brillo hacia la izquierda para reducir el brillo de la pantalla o hacia la derecha para aumentarlo.

Vibración y sonido al tocar


A algunas personas les gusta el sonido o la vibración que obtienen al tocar la pantalla y a otra no. Puede activar o desactivar varios tipos de sonidos y vibración al tocar la pantalla HTC One M9.

- Tonos táctiles al usar el teclado de marcación del teléfono
- Sonidos táctiles al pulsar los elementos en pantalla
- Sonidos de bloqueo de pantalla
- Sonidos al jalar para actualizar
- Vibración al presionar botones de hardware
- Vibración y sonidos táctiles al pulsar el teclado HTC Sense

Activar y desactivar vibración y sonidos táctiles


1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Sonido y notificaciones**.
2. En Sistema, seleccione la opción que desea activar o desactivar.

Desactivar vibración y sonidos del teclado

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Idioma y teclado**.
2. Pulse **HTC Sense Input**.
3. Pulse **Sonido** y seleccione **Ninguno** para desactivar los sonidos del teclado.
4. Desmarque la opción **Vibración** para desactivar la vibración del teclado.


Cambiar el idioma de la pantalla

Al cambiar el idioma, se ajustan el diseño del teclado, el formato de fecha y hora, entre otros.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Idioma y teclado**.
2. Pulse **Idioma** y luego elija el idioma que desea usar.

Modo de guantes


Active el Modo de guantes para que la pantalla táctil responda con mayor precisión cuando lleva puestos guantes.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Pantalla y gestos** o **Pantalla, gestos y botones**.
2. Seleccione la opción **Modo de guantes**.

Cuando el Modo de guantes está activado, podrá ver dónde ha pulsado la pantalla táctil.


Configuración de accesibilidad

Use estos ajustes cuando haya descargado e instalado una herramienta de accesibilidad, como un lector de pantalla que proporciona una respuesta con voz del teléfono. Puede activar o desactivar las funciones o servicios de accesibilidad.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Elija las configuraciones que desea.

Activar o desactivar Gestos de ampliación

Si tiene una deficiencia visual o simplemente le gustaría ver más de cerca lo que hay en la pantalla, utilice los Gestos de ampliación para ampliar partes de la pantalla del teléfono.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Gestos de ampliación** y luego pulse el botón de **Activar/Desactivar** para activarlo o desactivarlo.


Pulse **Gestos de ampliación** para leer las instrucciones en pantalla y aprender a utilizar los Gestos de ampliación.

Instalar un certificado digital

Use certificados digitales emitidos por el cliente y una autoridad de certificación (AC o CA por sus siglas en inglés "Certification Authority") para permitir que el HTC One M9 acceda a redes de VPN o Wi-Fi seguras y también para proporcionar autenticación a servidores seguros en línea. Puede obtener un certificado de su administrador de sistema o descargarlo de sitios que requieren autenticación.






- Debe establecer un PIN o una contraseña de bloqueo de pantalla antes de instalar un certificado digital.
- Algunas aplicaciones como el navegador o cliente de correo electrónico le permiten instalar certificados directamente en la aplicación. Consulte la ayuda de la aplicación para obtener más detalles.



1. Guarde el archivo del certificado en la carpeta raíz en el HTC One M9.
2. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Seguridad**.
3. Pulse **Instalar desde almacenamiento**.
4. Busque el certificado y selecciónelo.
5. Introduzca un nombre para el certificado y seleccione cómo se utilizará.
6. Pulse en **Aceptar**.

Fijar la pantalla actual

Para mayor seguridad al mostrarle el teléfono a otra persona, utilice la opción de fijar pantalla para bloquear la pantalla en la aplicación actual.


1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. En Avanzado, pulse **Fijar pantalla** y luego pulse el botón de **Activar/Desactivar** para activarla.
3. En la pantalla de Aplicaciones, abra la aplicación que desea.
4. Presione  y luego pulse  en la miniatura de aplicaciones.
5. Cuando se le pida, pulse **Iniciar**.

Si está utilizando una pantalla de bloqueo, seleccione la opción **Solicitar patrón de desbloqueo antes de desactivar fijar pantalla** para mayor seguridad.

6. Para desactivar la función de Fijar pantalla, presione durante unos segundos  y  simultáneamente.

Inhabilitar una aplicación

Es posible que haya aplicaciones, incluso si no se usan con frecuencia, que se ejecuten en un segundo plano y descarguen datos. Si no es posible desinstalar una aplicación, puede inhabilitarla.


1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Aplicaciones**.
2. Deslice el dedo hacia la ficha Todos.
3. Pulse la aplicación y luego pulse **Inhabilitar**.

Asignar un PIN a la tarjeta nano SIM

Puede ayudar a proteger la tarjeta nano SIM al asignar un Número de Identificación Personal (PIN).



Asegúrese de tener el PIN predeterminado proporcionado por su operador móvil antes de continuar.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Pulse **Configurar bloqueo de SIM**.
3. Elija bloquear la tarjeta, ingrese el PIN predeterminado de la tarjeta y luego pulse **Aceptar**.
4. Para cambiar el PIN de la tarjeta, pulse **Cambiar PIN de SIM**.

Restaurar una tarjeta nano SIM que ha sido bloqueada

Si ingresa un PIN incorrecto más veces del número máximo de intentos permitidos, la tarjeta quedará bloqueada con el código PUK.

Necesita un código de Clave de Desbloqueo de PIN (PUK) para restaurar el acceso a su HTC One M9. Contacte a su operador móvil para obtener este código.

1. En la pantalla de Marcación del teléfono, ingrese el código PUK y luego pulse **Siguiente**.
2. Ingrese el nuevo PIN que desea utilizar y luego pulse **Siguiente**.
3. Escriba su nuevo PIN otra vez y luego pulse **Aceptar**.

Navegar el HTC One M9 con TalkBack

Use TalkBack si necesita navegar el HTC One M9 por mensaje de voz. Cuando toca la pantalla, el HTC One M9 vibra y le da una respuesta audible para que sepa lo que está tocando.



No se admiten todos los idiomas.

Activar TalkBack

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **⋮** > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **TalkBack** y luego pulse el botón de **Activar/Desactivar**.
3. Lea la exención de responsabilidad de TalkBack y luego pulse **Aceptar**.

Comenzará a reproducirse un breve tutorial que explica cómo usar TalkBack luego de activar TalkBack.



TalkBack funciona mejor si desactiva el giro automático y habilita la exploración táctil.

Usar gestos de TalkBack

Cuando se activa TalkBack y se selecciona la configuración de exploración táctil, los gestos táctiles regulares son reemplazados por los gestos de TalkBack.



Los gestos de medios como deslizar con 3 dedos pueden no estar disponibles cuando se activan los gestos de TalkBack.

Haga una de las siguientes acciones:



Abrir un elemento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrastre el dedo por la pantalla para encontrar y seleccionar el elemento. 2. Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla para abrir el elemento.
Mover un elemento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrastre el dedo por la pantalla para encontrar el elemento. 2. Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla, pero no levante el dedo en la segunda pulsación. 3. Arrastre el elemento a un nuevo lugar y luego levante el dedo.
Recorrer una pantalla	Use dos dedos para deslizarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.
Desbloquear la pantalla de bloqueo	Use dos dedos para deslizarse hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
Abrir el panel de Notificaciones	Use dos dedos para deslizarse hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

Asignar accesos directos a TalkBack

TalkBack cuenta con gestos personalizables que pueden utilizarse para abrir el panel de notificaciones, ver las aplicaciones recientes, acceder a los controles de TalkBack, etc.



Los pasos siguientes son descritos utilizando los gestos habituales. Use los gestos de TalkBack correspondientes si ya tiene TalkBack activado.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **TalkBack** y luego pulse  > **Configuración** > **Administrar gestos**.
3. Pulse cualquiera de los gestos de acceso directo y luego seleccione una acción.

Usar menús contextuales de TalkBack

TalkBack tiene menús contextuales para controlar la lectura continua y los controles globales de TalkBack. Se puede acceder a estos menús con los gestos de acceso directo de TalkBack.

1. Active TalkBack.
2. Haga una de las siguientes acciones:
 - Para abrir el menú de lectura continua, utilice un dedo para deslizarse hacia arriba y la derecha en un movimiento continuo.
 - Para abrir el menú contextual global, utilice un dedo para deslizarse hacia abajo y la derecha en un movimiento continuo.



Si ya cambió los gestos de acceso directo de TalkBack, verifique la configuración de TalkBack para el gesto apropiado.

3. Presione por unos segundos en cualquier lugar de la pantalla.
4. Arrastre el dedo por toda la pantalla para explorar las opciones.




Para cancelar una opción, arrastre el dedo a su posición inicial.

Cambiar la velocidad de lectura de TalkBack




Los pasos siguientes son descritos utilizando los gestos habituales. Use los gestos de TalkBack correspondientes si ya tiene TalkBack activado.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Salida de texto a voz** > **Índice de voz**.
3. Seleccione un índice de voz.





Puede probar el índice de voz al pulsar **Escucha un ejemplo**.

Configuración de idioma de TalkBack

1. Desde la pantalla Inicio, pulse  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Salida de texto a voz** > **Motor de Salida de texto a voz de Google** y realice una de las siguientes acciones:

Seleccione un idioma Pulse **Idioma**.
diferente

Instalar una voz Pulse **Instalar datos de voz** y luego pulse el idioma. Pulse  junto a los datos de voz que desea instalar. Una vez completada la instalación, presione  dos veces y pulse **Idioma**.

3. Seleccione el idioma que desea utilizar.



No se admiten todos los idiomas.

Marcas comerciales y derechos de autor

© 2015 HTC Corporation. Todos los derechos reservados.

Dolby Audio fabricado bajo la licencia de Dolby Laboratories. Dolby y Dolby Audio son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

HTC, el logotipo de HTC, HTC One, el logotipo de HTC One, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, UltraPixel, Zoe y todos los demás nombres de productos y funciones de HTC son marcas comerciales o marcas registradas en los EE.UU. y/u otros países de de HTC Corporation y sus filiales. Zoodles y Kid Mode son marcas de Inquisitive Minds, Inc.

Google, Android, Android Beam, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet y YouTube son marcas comerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com y Windows Media son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® y Miracast son marcas registradas de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE es una marca comercial del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI).

DLNA es una marca comercial o marca registrada de Digital Living Network Alliance. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido cualquier uso no autorizado.

Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated, registrada en los Estados Unidos y otros países y utilizada con permiso. AllPlay es una marca comercial de Qualcomm Connected Experiences, Inc. y utilizada con permiso.

BLACKFIRE RESEARCH™ es una Marca Registrada (No. 3,898,359) de BLACKFIRE RESEARCH CORP.

Dropbox es una marca comercial de Dropbox, Inc.

iCloud, iPhone, iTunes y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc. registrada en los EE.UU. y otros países.

microSD es una marca comercial de SD-3C LLC.

Foursquare es una marca comercial de Foursquare Labs, Inc.

Facebook es una marca comercial de Facebook, Inc.

FLICKR es una marca comercial de Yahoo! Inc.

Cualquier otra marca comercial o de servicio aquí mencionada, incluidos los nombres de empresa, productos, servicios y logotipos, son propiedad de sus respectivos propietarios y su utilización en

este documento no indica una afiliación, asociación con ni aprobación de o por HTC Corporation. No todas las marcas enumeradas aparecen necesariamente en esta Guía para el usuario.

El software de HTC Sync Manager puede ser utilizado con materiales de su propiedad o que estén autorizados por ley para ser utilizados y/o duplicados. El uso no autorizado y/o la duplicación de material protegido por derechos de autor puede infringir la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos y/u otros países o regiones. La infracción de las leyes de derechos de autor internacionales y de los EE.UU. puede conllevar sanciones civiles y/o penales de cierta consideración. HTC Corporation no se responsabiliza de ningún daño o pérdida (directo o indirecto) que usted pueda incurrir como resultado del uso de este software.

Las imágenes de pantallas existentes en este documento son simuladas. HTC no se responsabilizará de ningún error técnico o editorial ni de posibles omisiones existentes en este documento; tampoco se responsabilizará de daños fortuitos o resultantes del seguimiento de este material. La información se facilita “tal como está” sin garantía de ningún tipo y sujeta a cambios sin previo aviso. HTC también se reserva el derecho de revisar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.

Ninguna de las partes de este documento podrá reproducirse ni transmitirse de modo alguno ni a través de ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado, grabación o almacenamiento en sistemas de recuperación; tampoco se podrá traducir a ningún idioma sin un permiso previo y por escrito de HTC.

Índice

A

- Accesos directos 42
- Activar teléfono
 - a través del botón de encendido 36
- Actualización de software 29
- Actualizaciones del teléfono 29
- Actualizar
 - Ver Actualización de software
- Alarmas
 - configuración 188
- Almacenamiento 136
- almacenamiento ampliado 136
- Almacenamiento en línea
 - Google Drive 172
- Altavoz 114
- Anclaje de USB 195
- Android Beam
 - Ver NFC
- Aplicaciones
 - actualizando 30
 - agrupar en una carpeta 70, 71
 - desinstalar 33
 - en la Pantalla Inicio 67
 - iconos en la Pantalla Inicio 67
 - instalando desde Google Play 31
 - instalar 32
 - instalar desde la web 32
 - ocultar o mostrar 71
 - organizar 70
 - restaurar 32
- Aplicaciones recientes 42
- Archivos
 - copiar 136
- Auriculares
 - Ver Bluetooth
- autodisparador 85
- Automóvil
 - acerca de 183
 - comandos de voz 184
 - Kit para automóviles de HTC 183
 - manejar llamadas 185

- navegación 184
- reproducir música 184
- autorretrato
 - autodisparador 85
 - Autorretrato automático 84
 - Autorretrato por voz 84
 - Maquillaje en vivo 84
- Autorretrato automático 84
- Autorretrato por voz 84

B

- Barrido panorámico 87
- Batería
 - ahorrar batería 133
 - cargando 20
 - verificar uso 132
- Batería baja 133
- BlinkFeed
 - Ver HTC BlinkFeed
- Bloqueo de pantalla 51
- Bluetooth
 - conectar un auricular Bluetooth 196
 - recibir información 197
- Bokeh 82
- Buscar
 - búsqueda en el teléfono y la Web 170
 - búsqueda por voz 171
- Búsqueda por voz 171
- Búsqueda por voz de Google 171

C

- Cabina fotográfica 85
- Calendario 158, 159, 161
 - conflicto de reuniones 159
 - crear un evento 159
 - enviar respuesta rápida 161
 - invitaciones a eventos 161
 - recordatorios 161
 - vistas 158
 - zona horaria dual 158

Cámara

- autorretrato 83–85
- barrido panorámico 87
- Bokeh 82
- Cabina fotográfica 85
- cámara lenta 89
- Captura dividida 86
- configuración manual 89
- Escena retrato 83
- espera 77
- flash 78
- fundamentos 77–79
- grabar un video 79
- HDR 88
- modos de captura 78
- Pan 360 87
- resolución de video 79
- tomar una foto 78
- tomar una foto mientras graba 80
- tomas continuas 81
- usar los botones de volumen como controles 80
- zoom 78

Cambiar idioma del teléfono 204

Captura de pantalla

- Ver Pantalla de captura

Captura dividida 86

Cargar

- Google Drive 174

Carpeta

- agrupar aplicaciones 70
- agrupar favoritos 172
- eliminar elementos 70, 71

Carpetas de correo

- mover mensajes de correo electrónico 164

Chat de video

- Pantalla compartida 111
- Seguimiento facial 110

compartiendo pantalla del teléfono 111

Compartir

- eventos 160
- texto 56

Conduciendo

- Ver Automóvil

Conexión a Internet

- enrutador inalámbrico 194
- VPN 193
- Wi-Fi 192

Conexión compartida

- Ver Anclaje de USB

Conexión de datos

- compartir 195
- encender o apagar 190
- roaming de datos 191
- uso 190

Configuración

- Accesibilidad 205
- Acerca de 29
- Almacenamiento 136
- configuración inicial 22
- contactos de su teléfono antiguo 26
- fotos, música, videos del teléfono antiguo 27
- idioma de la pantalla 204
- restaurar copia de seguridad desde el almacenamiento en la nube 23

Configuración de ubicación 202

Configuración del teléfono

- Ver Configuración

Configuración rápida 27

Contactos

- agregar 151
- agregar un nuevo contacto 151
- combinando información de contacto 154
- copiando contactos 26, 153, 154
- editando contactos 152
- enviar información de contacto 155
- filtrar contactos 150
- grupos 155
- grupos de contactos 155
- importando contactos 26, 153
- perfil personal 151
- sugerencias de vínculo de un contacto 154
- transfiriendo contactos 26, 153

Convocatoria de reunión 166

Copia de seguridad

- acerca de 141
- Copia de seguridad de HTC 142
- HTC Sync Manager 146
- opciones 141
- restaurar copia de seguridad de aplicaciones 32

Copia de seguridad de HTC 142

Copiar

- archivos 136
- texto 56

Correo

- archivos adjuntos 163
- borrador 163
- borrar 165
- buscar 165
- copia (CC), copia oculta (Bcc) 163
- enviar 163
- ordenar 164
- responder 163

Correo electrónico

Ver Correo

Cuentas

- sincronizar 140

Cuentas en línea

- agregar cuentas 140
- eliminar cuentas 141
- lo que se puede sincronizar con 140
- sincronizar manualmente 140

D

Desbloqueo facial 52

Doble exposición 107

E

Energía

- ahorrar energía 133
- cargando la batería 20
- modo en suspensión 36
- verificar el uso de batería 132

Enrutador

Ver Enrutador inalámbrico

Enrutador inalámbrico 194

Entrada de voz 59

Exchange ActiveSync

- convocatoria de reunión 166
- enviar una invitación a un evento 166
- Fuera de oficina 166
- marcar un correo electrónico 166

F

Firmware

Ver Actualización de software

Fondo de pantalla

- cambiar 65

Formas 104

Formas de fotos 105

FOTA

Ver Actualización de software

Fotos

- efectos personalizados 101
- transfiriendo de la computadora 27
- transfiriendo desde el iPhone 148
- ubicación 92
- ver fotos por ubicación 92
- ver fotos y videos 91
- ver fotos y videos por evento 91

Fusión de rostros 108

G

Galería 91, 92, 97, 98, 100–108

- crear fotos en secuencia 103
- crear gif animado 103
- editar capturas de grupo 102
- editar fotos 100
- efectos personalizados 101
- eliminar objetos en una foto 104
- Fusión de rostros 108
- recortar video 97
- ver fotos por ubicación 92
- ver fotos y videos 91
- ver fotos y videos por evento 91
- ver videos 97
- Videos Destacados
- Ver Zoe

Garabato

- acerca de 185
- agrupar notas 187
- insertar imágenes 186
- plantilla de blog de fotos 186
- plantillas 185
- redactar una nota 185

Geotag 91

Gestos

- gestos de movimiento 36
- gestos táctiles 38

Google Drive

- acerca de 172
- cargar fotos y videos 174
- espacio de almacenamiento 173

Google Maps 174

Google Now 168, 170

- configurar 168
- desactivar 170

Google Play

- Instalar aplicaciones 31
- reembolso 33

GPS (Sistema de posicionamiento global)

Ver Configuración de ubicación

Grabador de voz 189

Grabar su voz 189

H

Hacer llamadas

- llamar 112

HDR 88

Historial de llamadas 115

HTC BlinkFeed

- acerca de 72
- agregar ediciones regionales 75
- configurar temas personalizados 75
- eliminar elementos 76
- encender o apagar 73
- guardar artículos para más adelante 75
- mostrar transmisiones de redes sociales y aplicaciones 74
- publicar en redes sociales 76
- seleccionar transmisiones 74

HTC Car

Ver Automóvil

HTC Connect

- acerca de 126
- transmitir música a altavoces 128–130
- transmitir música, videos o fotos a dispositivos de medios 127

HTC Mini+ 199–201

- agregar Texto rápido 201
- cambiar nombre 201
- desconectar 200
- desvincular 201
- encontrar función 201
- vincular y conectar 200

HTC Sync Manager 146

I

Idioma

- idioma del sistema 204

Información del teléfono 29

Inicio de Sense

- agregar aplicaciones al widget 46
- anclar aplicaciones en widget 45

- cambiar direcciones 44
- cambiar ubicaciones manualmente 45
- carpetas inteligentes en el widget 46
- configurar widget 44
- desanclar aplicaciones en widget 45
- widget 44

Intercambio de medios inalámbricos

Ver HTC Connect

Internet

- navegador 171

L

Llamada en conferencia 115

Llamada rápida 50

Llamadas telefónicas

- altavoz 114
- bloquear una llamada 116
- historial de llamadas 115
- llamada de emergencia 113
- Llamada en conferencia 115
- llamadas perdidas 112
- llamar 112
- Marcación inteligente 112
- marcado rápido 113
- Motion Launch 50
- número de extensión 112
- Pantalla compartida 111
- poner una llamada en espera 114
- recibiendo llamadas 113
- Seguimiento facial 110
- silenciar el micrófono 114

M

Manos libres 196

Mapas

- Google Maps 174

Maquillaje en vivo 84

Marcado rápido 113

Mensaje de texto 117

Mensaje multimedia

- archivo adjunto 117
- enviar 117
- MMS de grupo 118

Mensajería de grupo 118

Mensajes

- bloquear 121
- borrar una conversación 121

- casilla segura 119
 - cuadro de bloqueados 120
 - enviar 117
 - mensaje de borrador 117, 118
 - reenviar 119
 - responder 118
 - SMS de grupo 118
 - MMS
 - Ver Mensaje multimedia
 - Modo avión 202
 - Modo continuo 81
 - Modo en Suspensión 36
 - Modo para niños
 - cerrar 183
 - eligiendo aplicaciones 183
 - Modos de captura
 - cambiar a 78
 - modificar y guardar 90
 - Movimientos de dedos 38
 - Música
 - agregar una canción a la cola 124
 - escuchar 123
 - establecer una canción como tono de llamada 125
 - fotos de artistas 124
 - letras 125
 - lista de reproducción 123
 - portadas de álbumes 124
 - reproducir música desde la pantalla de bloqueo 123
 - transfiriendo desde el iPhone 148
-
- N**
-
- Navegación
 - Ver Automóvil
 - Navegador
 - favoritos 172
 - usar 171
 - NFC (Near Field Communication) 198
 - Notificaciones
 - panel 54
-
- P**
-
- Pan 360 87
 - Pantalla 36, 43, 203
 - ajustar el brillo 203
 - brillo de la pantalla 203
 - cambiar el tiempo antes de que se apague la pantalla 203
 - capturar 43
 - Configuración de modo en Suspensión 203
 - Modo en Suspensión 36
 - pantalla de inactivo 36
 - rotación 203
 - rotación de la pantalla 203
 - Pantalla compartida 111
 - Pantalla de bloqueo
 - abrir una aplicación 42
 - desbloquear 36
 - descartar una alarma 36
 - rechazar una llamada 113
 - responder una llamada 113
 - Pantalla de captura 43
 - Pantalla de inactivo
 - Ver Pantalla de bloqueo
 - Pantalla Imprimir
 - Ver Pantalla de captura
 - Pantalla Inicio
 - accesos directos 67
 - agregar o eliminar un panel de widgets 68
 - aplicaciones 67
 - barra de inicio 66
 - cambiar su pantalla Inicio principal 69
 - carpeta 70
 - eliminar widgets e iconos 68
 - fondo de pantalla 65
 - organizar paneles de widgets 68
 - panel de widget 34
 - reorganizar widgets e iconos 68
 - transmisiones 72
 - widgets 66
 - Poco almacenamiento 137
 - Predicción de palabras 58
 - predicción bilingüe 58
 - Presentación de diapositivas
 - video destacado 98
 - Prismático 106
 - PUK (Clave de Desbloqueo de PIN) 207
-
- R**
-
- Radio
 - Ver Radio FM
 - Radio FM 126
 - usar 126
 - Red inteligente compartida 195

Reloj 188

- alarma 188
- configurar fecha y hora 188

Reloj HTC 188

- configurar una alarma 188

Restablecer 148, 149

Restablecimiento completo

- Ver Restablecimiento de fábrica

Restablecimiento de fábrica 149

Restablecimiento de hardware

- Ver Restablecimiento de fábrica

Restablecimiento de software 148

S

Seguimiento facial 110

Seguridad

- certificados de seguridad 193
- proteger el teléfono con un bloqueo de pantalla 51

Sincronizar

- HTC Sync Manager 146

SMS

- Ver Mensajes

Sonido

- cambiar perfiles 116
- tono de llamada, notificaciones y alarma 64

T

Tarjeta microSD 17

Tarjeta SD 17

Teclado

- accesos directos 58
- diccionario 58
- disposición 57
- ingresar texto 57
- ingresar texto hablando 59
- reconocimiento de voz 59
- Teclado de HTC Sense 56
- teclado de múltiples idiomas 57
- texto predictivo 58

Temas 61–63

- agregar a favoritos 61
- borrar 63
- compartir 63
- crear 62
- descargar 61
- editar 62

- encontrar 63

- mezclar y combinar 62

Tiempo

- verificar el tiempo 188

Tomas continuas 81

Tono de llamada

- editar 125
- establecer canción como tono de llamada 125

Transferencia de datos iPhone

- desde iCloud 25

Transferencia de datos

- a través de Bluetooth 26
- desde iPhone 25
- desde un teléfono Android 24
- transfiriendo contactos 26

Transformar

- Ver Fusión de rostros

Transmisión de medios

- Ver HTC Connect

V

Versión de HTC Sense 29

Video en cámara lenta 89

VideoPic 80

Videos

- editar 97
- grabar 79
- tomar una foto mientras graba 80
- transfiriendo de la computadora 27
- velocidad de reproducción 97
- ver 97

Videos destacados

- Ver Zoe

Vincular un auricular Bluetooth 196

VPN 193, 194

- agregar una conexión 194
- conectar 194
- desconectar 194

W

Wi-Fi 192

- conectar a través de WPS 192
- encender 192

Widgets

- agregar 66
- cambiar configuración 67

- modificar el tamaño 67
- reorganizando 68
- retirar 68, 69

Y

- YouTube 126, 177
- encontrar videos de canciones 126
 - ver 177

Z

- Zoe 98
- Zona activa
- Ver Enrutador inalámbrico