


HTC One X

Guida utente

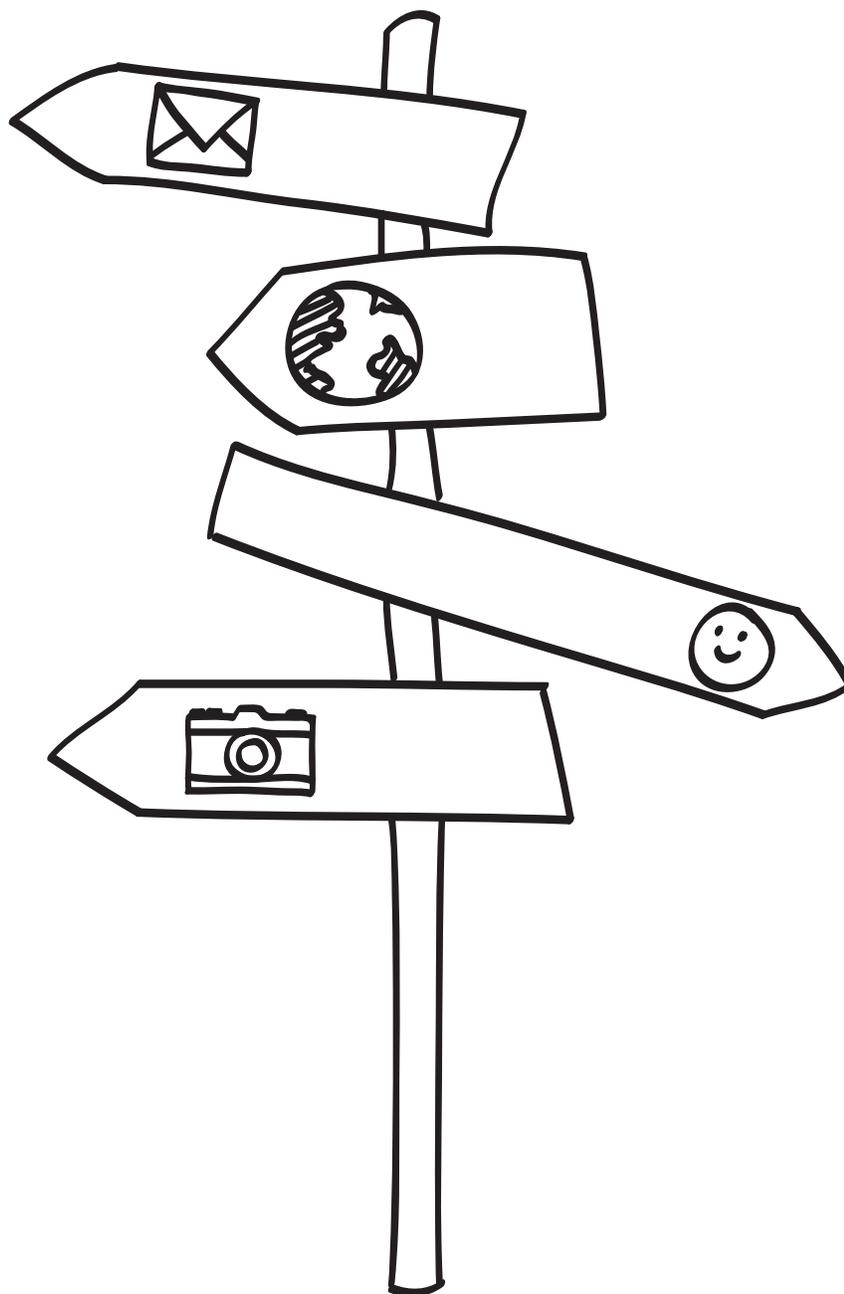

Contenuto

Aprire la confezione

HTC One X	9
Scheda SIM	10
Caricare la batteria	12
Accendere o spegnere	12
Serve un aiuto rapido mentre si utilizza il telefono?	13

Impostare il telefono

Configurare HTC One X per la prima volta	14
Schermata Home	14
Inserire i contatti in HTC One X	15
Trasferire i contatti dal vecchio telefono tramite Bluetooth	16
Aggiungere o rimuovere foto, video e musica da HTC One X	16
Panoramica delle impostazioni	17
Aggiornare il software di HTC One X	17

La prima settimana con il nuovo telefono

Funzioni che saranno disponibili su HTC One X	19
Movimenti touch	21
Gesti	24
Modalità Sleep	26
Sbloccare il telefono	27
Effettuare la prima chiamata	27
Inviare il primo SMS	28
La tastiera di HTC Sense	28
Notifiche	28
Copiare e condividere il testo	31
Catturare la schermata di HTC One X	32
Andare alle applicazioni aperte di recente	32
Difficoltà nel trovare il pulsante Menu?	32
Controllare l'utilizzo della batteria	33

Fotocamera

Impostazioni di base della fotocamera	34
Scattare una foto	35
Registrazione video	35
Tenere la fotocamera in standby	36
Scattare foto continue	36
Scene della fotocamera	37

Migliorare lo scatto di ritratti	37
Scattare una foto di gruppo	37
Scattare una foto panoramica	37
Usare HDR	38
Registrazione i video al ralenty	38
Migliorare la stabilità del video	38
Cambiare le impostazioni della fotocamera e dei video	39

Personalizzazione

Come personalizzare HTC One X	40
Personalizzare HTC One X con i profili	40
Cambiare lo sfondo	41
Applicare un nuovo skin	42
Personalizzare la schermata Home con i widget	42
Aggiungere applicazioni e altri collegamenti alla schermata Home	43
Riorganizzare e rimuovere widget e icone dalla schermata Home	44
Personalizzare la barra di avvio	45
Raggruppare le applicazioni in cartelle	45
Riorganizzare la schermata Home	47
Personalizzare utilizzando i set di suoni	48
Riordinare le schede delle applicazioni	49
Personalizzare lo stile del blocco schermo	49
Nascondere le chiamate senza risposta e gli SMS su blocco schermo	50
Proteggere HTC One X con un tocco personale	50

Chiamate

Effettuare una chiamata con Composizione rapida	51
Rispondere a una chiamata senza risposta	51
Utilizzare la composizione rapida	52
Chiamare un numero contenuto in un SMS	52
Chiamare un numero contenuto in una e-mail	52
Chiamare un numero contenuto in un evento del Calendario	52
Effettuare una chiamata di emergenza	53
Ricevere le chiamate	53
Cosa è possibile fare durante una chiamata?	54
Configurare una chiamata in conferenza	56
Cronologia chiamate	56
Chiamate via Internet	57
Composizione casa	58
Servizi chiamata	59

Messaggi

Informazioni sull'applicazione Messaggi	60
Inviare un SMS	60
Inviare un MMS	61
Recuperare la bozza di un messaggio	62
Controllare i messaggi	62
Rispondere a un messaggio	64
Inoltrare un messaggio	65
Messaggi WAP push	66
Gestire messaggi e conversazioni	66
Eseguire il backup degli SMS	67

Impostare le opzioni del messaggio	68
------------------------------------	----

Cercare e browser web

Cercare su HTC One X e il web	69
Ottenere subito le informazioni con Google Now	70
Navigare il web	72
Navigazione privata	74
Aggiungere e gestire i segnalibri	74
Salvare i contenuti web per visualizzarli in un secondo momento	75
Visualizzare la cronologia di navigazione	76
Scaricare file e applicazioni	76
Opzioni impostazione browser	77

Foto, video e musica

Galleria	78
Musica	86
Editor di film	91
Visualizzazione wireless	92

Memoria

Tipi di memorie	95
Copiare i file nella o dalla memoria del telefono	96
Verificare la quantità di memoria disponibile	96
Creare più spazio per l'archiviazione	97
Crittografare i dati su HTC One X	98

Sincronizzazione, backup e ripristino

Sincronizzazione	99
Backup	101
Ripristino	102

HTC Sync Manager

Sincronizzare i media e i dati con HTC Sync Manager	104
Installazione su un computer Windows	105
La schermata principale di HTC Sync Manager	105
Importare i media su HTC Sync Manager	105
Importare musica, video e playlist da altre applicazioni	106
Riprodurre la musica su HTC Sync Manager	106
Visualizzare le foto e i video in HTC Sync Manager	107
Eliminare un album da HTC Sync Manager	108
Sincronizzare la musica con il computer	108
Sincronizzare le foto e i video con il computer	109
Sincronizzare i documenti con il computer	109
Sincronizzare i contatti con il computer	110
Sincronizzare gli eventi del calendario	110
Sincronizzare i segnalibri web con il computer	111
Trasferire rapidamente i media da HTC Sync Manager a HTC One X	111

Contatti

Informazioni sull'applicazione Contatti	112
Il proprio elenco contatti	112
Configurare il profilo	113
Aggiungere un nuovo contatto	114
Importare o copiare i contatti	114
Unire le informazioni del contatto	115
Informazioni contatto e conversazioni	116
Gruppi di contatti	117
Aggiungere i widget Contatti	119
Inviare le informazioni di contatto	120
Eseguire il backup dei contatti	120

Sociale

Facebook	121
Twitter per HTC Sense	121
LinkedIn per HTC Sense	121
Informazioni su Friend Stream	122
Aggiornare lo stato in Friend Stream	122
Divertirsi con Facebook in Friend Stream	122
Tweet in Friend Stream	123
Condividere gli aggiornamenti di LinkedIn in Friend Stream	124

E-mail

Gmail	125
Posta	126

Calendario

Informazioni su Calendario	133
Creare un evento	133
Visualizzare il Calendario	134
Gestire gli eventi del Calendario	135
Accettare o rifiutare un invito a riunione	136
Impostare i promemoria per gli eventi	136
Eliminare o posporre i promemoria evento	137
Mostrare o nascondere i calendari	137
Cambiare le impostazioni del Calendario	138

Memoria e servizi online

Dropbox	139
SkyDrive	143
HTC Watch	146

HTC Car

In viaggio con HTC Car	149
Riprodurre la musica su HTC Car	149
Ascoltare la radio Internet con TuneIn	150
Trovare la strada con HTC Car	150
Restare in contatto con i propri contatti	151

Cambiare le impostazioni di HTC Car	152
-------------------------------------	-----

Viaggi e mappe

Impostazioni localizzazione	153
Locations	153
Google Maps	160

Applicazioni essenziali

Usare l'Orologio	164
Controllare il Meteo	166
Visualizzare un PDF	167
Lavorare sui documenti	167
Prendere le note	169
Tenere traccia delle attività	172
Seguire i propri titoli azionari	175

Google Play e altre applicazioni

Scaricare le applicazioni da Google Play	177
Disinstallare un'applicazione	178
Guardare i video su YouTube	178
Ascoltare la Radio FM	181
Registrazione clip vocali	182
Condividere giochi e applicazioni	182

Connessioni Internet

Connessione dati	183
Gestire l'utilizzo dei dati	184
Wi-Fi	185
Collegamento a una rete virtuale privata (VPN)	187
Usare HTC One X come router wireless	188
Condividere la connessione dati mobile tramite il tethering USB	189
Connettere a Internet tramite un computer	189

Bluetooth e NFC

Impostazioni di base del Bluetooth	191
Collegare un auricolare Bluetooth o kit per automobili	191
Scollegare o disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth	193
Inviare le informazioni usando il Bluetooth	194
Ricevere le informazioni usando il Bluetooth	195
Condividere i contenuti con Android Beam	196

Impostazioni e protezione

Ottimizzare la durata della batteria con la modalità risparmio energetico	198
Far durare la batteria più a lungo	198
Attivare o disattivare la modalità aereo	201
Cambiare le impostazioni di visualizzazione	201
Cambiare le impostazioni audio	203
Cambiare la lingua di visualizzazione	204
Impostazioni di accesso facilitato	204

Proteggere la scheda SIM con un PIN	204
Proteggere HTC One X con un blocco schermo	205
Controllare le informazioni relative a HTC One X	206

Altri essenziali

Uso della tastiera su schermo	207
Digitare parole con testo predittivo	208
Immettere un testo tracciando	209
Immettere un testo parlando	210
Stampare	210
Interrompere le applicazioni in esecuzione utilizzando Gestione attività	212
Icone di stato	212

Marchi e copyright

Indice

Convenzioni utilizzate nella presente guida

Nella presente guida utente, vengono utilizzati i seguenti simboli per indicare informazioni utili e importanti:



Questa è una nota. Spesso una nota contiene informazioni aggiuntivi, come ad esempio cosa accade quando si decide di compiere ovvero di non compiere una certa azione. Una nota fornisce anche informazioni che possono essere applicabili solo ad alcune situazioni.



Questo è un suggerimento. Un suggerimento offre un modo alternativo per eseguire un passo o una procedura particolare, oppure informa in merito a un'opzione che potrebbe essere utile.




Indica un'informazione importante è qualcosa di cui si ha bisogno per poter completare una certa attività o per far funzionare correttamente una funzione.



Questo fornisce informazioni sulle precauzioni di sicurezza, ovvero, informazioni di cui si ha bisogno per prevenire problemi potenziali.

Aprire la confezione

HTC One X

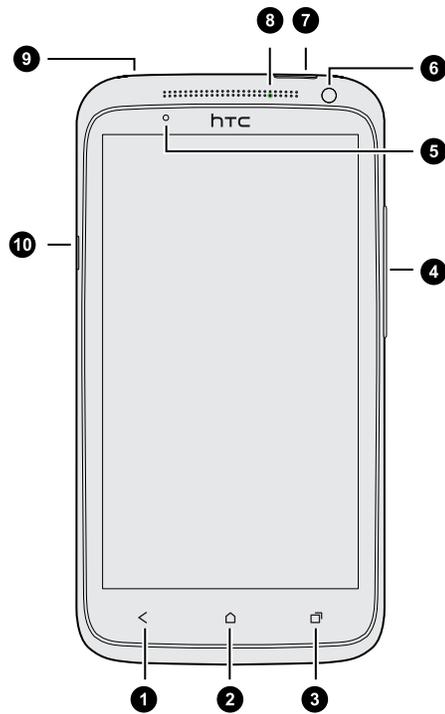

1. INDIETRO
2. HOME
3. APPLICAZIONI RECENTI (può essere configurato in Impostazioni per aprire il Menu)
4. VOLUME
5. Sensore di prossimità
6. Fotocamera frontale
7. ACCENSIONE
8. LED di notifica
9. Jack auricolare da 3.5mm
10. Connettore USB




Se si desidera utilizzare una protezione per lo schermo, non coprire o bloccare il sensore di prossimità. È possibile acquistare una protezione per lo schermo apposita per HTC One X che dispone di una piccola apertura per il sensore.

Scheda SIM


HTC One X utilizza una scheda microSIM. La scheda microSIM contiene il numero di telefono, i dettagli del servizio e la memoria rubrica/messaggi.

Inserire la scheda SIM

1. Tenere l'HTC One X rivolto verso il basso e pannello superiore rivolto verso l'alto.
2. Inserire un piccolo fermaglio o lo strumento per la rimozione della SIM nella piccola apertura accanto al supporto della SIM. Deve essere inserito angolato.

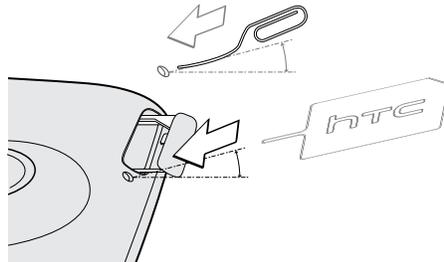

3. Premere completamente la punta nel foro fino a espellere il supporto della scheda SIM.
4. Estrarre il supporto della scheda SIM e posizionare la scheda SIM al suo interno (contatti rivolti verso l'alto).

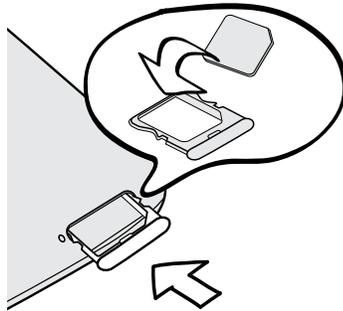


5. Inserire il supporto della scheda SIM nel relativo slot.

Rimuovere la scheda SIM



Assicurarsi di spegnere il HTC One X prima di rimuovere la scheda SIM.

1. Tenere l'HTC One X rivolto verso il basso e pannello superiore rivolto verso l'alto.
2. Inserire un piccolo fermaglio o lo strumento per la rimozione della SIM nella piccola apertura accanto al supporto della SIM. Deve essere inserito angolato.

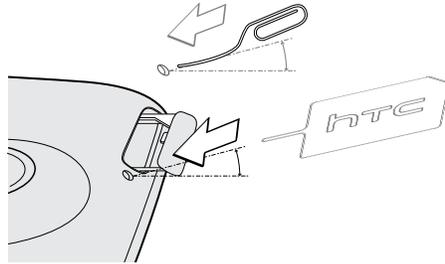

3. Premere completamente la punta nel foro fino a espellere il supporto della scheda SIM.
4. Estrarre il supporto della scheda SIM.
5. Rimuovere la scheda SIM dal supporto della scheda SIM.


Caricare la batteria

Prima di accendere e iniziare a usare HTC One X, si consiglia di caricare la batteria.



Per caricare la batteria, è necessario utilizzare solo l'adattatore di alimentazione e il cavo USB forniti.

1. Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nel connettore USB.

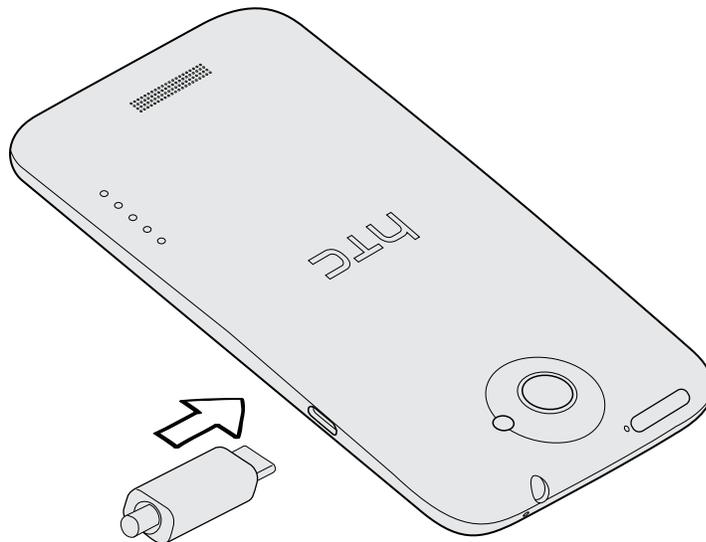

2. Inserire l'altra estremità del cavo USB nell'alimentatore.
3. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa elettrica per avviare la carica della batteria.



Come precauzione di sicurezza, la batteria interrompe la ricarica in caso di surriscaldamento.

Accendere o spegnere

Accensione

Premere il pulsante ACCENSIONE.



Quando si accende HTC One X per la prima volta, sarà necessario eseguire la configurazione.

Spegnimento

1. Se il display è disattivo, premere il pulsante ACCENSIONE per riattivarlo e sbloccare lo schermo.
2. Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE per alcuni secondi.
3. Toccare **Spegni** nel menu opzioni.

Serve un aiuto rapido mentre si utilizza il telefono?

Conoscere le funzioni di base con i suggerimenti rapidi

Una volta avviato il telefono, in alcune schermate (ad esempio la schermata Home) saranno visualizzati i suggerimenti veloci che guideranno nell'uso di HTC One X. I suggerimenti per una schermata non vengono più visualizzati una volta chiusi.

Per visualizzare nuovamente i suggerimenti veloci, aprire il pannello delle Notifiche, quindi toccare  > **Informazioni** > **Guida** > **Mostra tutti i suggerimenti veloci**.

Esplorare HTC One X

Suggerimenti e Guida ti aiuta a sapere tutto su HTC One X in pochi secondi.

- Vuoi sapere come eseguire un'operazione nel modo giusto? È sufficiente digitare alcune parole chiave per ricevere risposte chiare ed aggiornate direttamente su HTC One X.
- Hai l'impressione di non sfruttare al massimo il telefono? È sufficiente scorrere le spiegazioni contenute in Suggerimenti e Guida per sapere come fare. Gli argomenti presenti spaziano dall'introduzione alle impostazioni avanzate e il widget Suggerimenti e Guida suggerendo gli argomenti che potrebbero essere utili.

Per aprire Suggerimenti e Guida dalla schermata Home, toccare  > **Suggerimenti e Guida**.

Se ancora non è stato scaricato Suggerimenti e Guida, o se sono disponibili contenuti aggiornati, è sufficiente toccare il collegamento per scaricarli.



Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione di Suggerimenti e Guida, toccare  > **Impostazioni aggiornamento**.

Eseguire le ricerche in Suggerimenti e Guida

1. In Suggerimenti e Guida, toccare , quindi inserire le parole da cercare.
2. Toccare un risultato della ricerca per passare direttamente all'elemento.

Impostare il telefono

Configurare HTC One X per la prima volta

Quando si accende HTC One X per la prima volta, viene richiesto di eseguire la configurazione.

- Eseguire la procedura di impostazione del dispositivo per scegliere la connessione Internet, attivare o disattivare i servizi di localizzazione e altro.
- Usare il servizio Per iniziare di HTC per configurare gli account e personalizzare l'HTC One X dal computer.

La configurazione del dispositivo mostra l'URL del sito Per iniziare.

Durante la personalizzazione dell'HTC One X, è possibile scegliere lo sfondo, i suoni, le applicazioni, i layout delle schermate home e altro. Oppure, scegliere uno Stile rapido con gli elementi già configurati. È necessario un account HTC per salvare la configurazione di Per iniziare di HTC e scaricare le impostazioni su HTC One X.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida e le FAQ sul sito Per iniziare di HTC.



Alcune funzioni che hanno bisogno della connessione a Internet come servizi basati sulla posizione e la sincronizzazione automatica degli account online potrebbero richiedere costi aggiunti significativi. Non vi preoccupate. È possibile attivarle o disattivare in seguito in Impostazioni.

Schermata Home

La schermata Home è dove è possibile rendere personale HTC One X. Inoltre è possibile aggiungere le applicazioni preferite, collegamenti, cartelle e widget che possibile usare con semplice tocco. Per scoprire come, vedere [Personalizzazione](#) a pagina 40.

Schermata Home estesa

Nel momento in cui si iniziano a svolgere delle attività con HTC One X, è possibile che una sola schermata Home non sia sufficiente. Nessun problema.

È sufficiente scorrere il dito orizzontalmente verso sinistra o destra sullo schermo per scoprire altro spazio dove aggiungere icone, widget e altro.

Premere  per tornare alla schermata Home principale.

Usare la vista generale

- Per passare direttamente alla schermata desiderata, premere  o pizzicare lo schermo per mostrare la vista generale. Vengono così visualizzate le miniature di tutte le schermate Home. È sufficiente toccare la schermata desiderata per visualizzarla subito.
- In vista generale, se è presente dello spazio per aggiungere una nuova schermata, è possibile toccare **Aggiungi pannello** per procedere. Viene visualizzata una schermata Home vuota ed è possibile avviare la personalizzazione.



Inserire i contatti in HTC One X

Sono disponibili diversi modi per aggiungere i contatti su HTC One X.

Sincronizzazione con il computer	Sincronizzare i contatti dal telefono precedente al computer, quindi utilizzare HTC Sync Manager per sincronizzare HTC One X con i contatti di Microsoft® Outlook®, Outlook Express o Windows® del computer.
Gmail™	I contatti Google® vengono importati su HTC One X una volta eseguito l'accesso all'account Google. È anche possibile creare più contatti Google direttamente su HTC One X.
Account dei social network	Accedere ai social network preferiti per importare le informazioni dei contatti.
Contatti telefono	È possibile creare e salvare i contatti direttamente in HTC One X.
scheda SIM	Copiare tutti i contatti della SIM su HTC One X.

Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC One X sincronizza i contatti di lavoro dal server Microsoft Exchange ActiveSync nel posto di lavoro.
Trasferisci	Usare l'applicazione Trasferisci per trasferire i contatti e altri dati dal vecchio telefono al nuovo HTC One X tramite Bluetooth®.

Trasferire i contatti dal vecchio telefono tramite Bluetooth

In relazione alle funzionalità del vecchio telefono, l'applicazione Trasferisci potrebbe essere in grado di trasferire non solo i contatti ma anche altri dati come gli eventi del calendario e gli SMS sull'HTC One X.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Trasferimento**.
2. Toccare **Avanti** per iniziare.
3. Scegliere il nome e modello del vecchio telefono.
4. Nel vecchio telefono, attivare il Bluetooth e impostarlo sulla modalità rilevabile.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo del vecchio telefono e dell'HTC One X per accoppiarli.
6. Scegliere il tipo di dati da trasferire:
 - Se viene selezionato **Contatti** e **Calendario**, è possibile scegliere se trasferirli sul telefono o su un account a cui è stato eseguito l'accesso (ad esempio Exchange ActiveSync).
 - Se si stanno trasferendo i dati dalla serie HTC One (o telefoni più nuovi), è possibile selezionare anche **SMS**, **Segnalibri** e **Attività**. Questi tipi di dati possono essere trasferiti solo localmente sull'HTC One X.
7. Attendere il completamento del trasferimento dei dati.

Aggiungere o rimuovere foto, video e musica da HTC One X

I media possono essere trasferiti in due modi.

- Collegare HTC One X al computer. Il computer riconosce il telefono come unità USB rimovibile, a questo punto è possibile copiare i media tra i dispositivi.
- Scaricare e utilizzare il nostro software HTC Sync Manager. È possibile configurarlo per sincronizzare le cartelle che contengono i media e le playlist sul computer con HTC One X. HTC Sync Manager è anche in grado di trasferire le foto e i video da HTC One X al computer. Per informazioni, consultare [HTC Sync Manager](#) a pagina 104.

Stanco di trasferire i media ogni volta che passi a un nuovo telefono? Con i servizi di archiviazione online è possibile salvare tutti i media in un unico posto in modo da

potervi accedere in qualsiasi momento, sia dal computer che da HTC One X e altri dispositivi mobile.

Per prima cosa controllare quali account online sono disponibili su HTC One X e accedere all'account da utilizzare. Per accedere a un account, aprire il pannello delle Notifiche e toccare  > **Account e sincronizzazione** > . Usare l'applicazione Galleria per accedere ai media nella memoria online.

Panoramica delle impostazioni

È necessario cambiare la suoneria, configurare una connessione Wi-Fi® o rendere lo schermo più luminoso? È possibile fare questo ed altro in Impostazioni.

Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare . Di seguito sono descritte alcune impostazioni di base che è possibile cambiare:

- Toccare il cursore **On/Off** vicino a un elemento ad esempio il Wi-Fi per attivarlo o disattivarlo. Toccare l'elemento per configurarne le impostazioni.
- Toccare **Suono** per impostare una suoneria, scegliere un profilo audio e configurare le impostazioni audio per le chiamate in arrivo.
- Toccare **Display, gesti e pulsanti** (o **Display e pulsanti**) per cambiare la luminosità dello schermo o impostare per quanto tempo lo schermo deve essere disattivo prima di accedere alla modalità sleep.
- Toccare **Protezione** per proteggere HTC One X con il blocco schermo.

Aggiornare il software di HTC One X

HTC One X è in grado di controllare e notificare la presenza di nuovi aggiornamenti. È anche possibile verificare manualmente se sono disponibili aggiornamenti.



È possibile utilizzare il Wi-Fi o la connessione Internet del computer per scaricare gli aggiornamenti software e risparmiare sull'utilizzo dei dati. È possibile impostare l'opzione in **Impostazioni > Informazioni > Aggiornamenti software > **.

Installare un aggiornamento software

Quando è disponibile una connessione Internet e sono disponibili nuovi aggiornamenti software, nella barra di stato viene visualizzata l'icona  per notificare la presenza di aggiornamenti.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare la notifica dell'aggiornamento del sistema.
2. Per evitare costi aggiuntivi per i dati, selezionare **Usa solo Wi-Fi o cavo**.
3. Toccare **OK**.
4. Una volta completato il download, selezionare **Installa ora** quindi toccare **OK**.

Attendere il completamento dell'aggiornamento. HTC One X si riavvia automaticamente.

Installare un aggiornamento dell'applicazione

Quando è disponibile una connessione Internet e sono disponibili aggiornamenti per le applicazioni, nella barra di stato viene visualizzata l'icona  per notificare la presenza di aggiornamenti.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare la notifica dell'aggiornamento.

Si apre la schermata Aggiornamenti con un elenco degli aggiornamenti per le applicazioni da installare.

2. Toccare un elemento per visualizzarne i dettagli, quindi toccare .
3. Una volta terminato di controllare gli aggiornamenti, toccare **Installa**. Se necessario, sarà chiesto di riavviare HTC One X.

Controllare manualmente gli aggiornamenti

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Informazioni > Aggiornamenti software > Controlla ora**.

La prima settimana con il nuovo telefono

Funzioni che saranno disponibili su HTC One X

HTC One X mette a disposizione una fantastica fotocamera, un'esperienza audio senza uguali e molto altro.

Catturare ogni momento quando accade

- Attivare subito la Fotocamera. Avviare la fotocamera dal blocco schermo e scattare subito la foto senza alcun ritardo.
Quando la Fotocamera entra in modalità sleep, basta premere ACCENSIONE per utilizzarla subito.
- Con **VideoPic**, è possibile scattare una foto durante la registrazione di un video. Vedere [Scattare una foto durante la registrazione del video](#) a pagina 36.
È anche possibile scattare una foto da un video registrato in precedenza. Vedere [Scattare una foto mentre si guarda il video](#) a pagina 79.
- Usare la modalità **Scatto continuo** per catturare 20 o più scatti consecutivi. Vedere [Scattare foto continue](#) a pagina 36.
- Con la semplice pressione dello schermo (sul pulsante otturatore) è possibile scattare tre foto del soggetto con diverse esposizioni e unirle in un'unica foto con esposizione uniforme. Vedere [Usare HDR](#) a pagina 38.
- Nella Galleria, usare la vista Mappa per visualizzare le foto raggruppate per posizione, o la vista Eventi per visualizzare le foto e i video raggruppati per data di cattura. Per informazioni, consultare [Visualizzare foto e video](#) a pagina 78.

Immergersi nella musica

- L'applicazione HTC Musica conserva tutta la musica e i servizi in un solo posto. Consultare [Informazioni sull'applicazione Musica](#) a pagina 86.
- L'integrazione con Beats Audio™ offre un'esperienza audio ricca e autentica sia mentre si ascolta la musica che mentre si guarda un video di YouTube® e mentre si gioca. Per ulteriori informazioni, consultare [Rendere migliore la musica](#) a pagina 87.

Intrattenimento HD in movimento

- Noleggiare o acquistare i film e programmi. È possibile scegliere tra una vasta raccolta di titoli in HTC Watch™. Consultare [Informazioni su HTC Watch](#) a pagina 146.
- Utilizzare HTC Media Link HD per condividere tramite wireless i media da HTC One X alla TV HD. Consultare [Condividere su un grande schermo](#) a pagina 92.

Impostazione rapida e semplice

Grazie al servizio Per iniziare di HTC, è possibile impostare e personalizzare l'HTC One X dal computer e scaricare le impostazioni sull'HTC One X. Consultare [Configurare HTC One X per la prima volta](#) a pagina 14.

Integrazione di Dropbox con HTC Sense

È possibile accedere a foto, video e documenti in qualsiasi momento e da qualsiasi posto salvandole in Dropbox. Quando si accede all'account Dropbox da HTC One X, è possibile ottenere ulteriori 23 GB di spazio gratuito su Dropbox per due anni. Per ulteriori informazioni, vedere [Usare Dropbox su HTC One X](#) a pagina 139.



L'offerta di 23 GB è disponibile solo se Dropbox è preinstallato. Nel caso non sia preinstallato, è possibile scaricarlo da Google Play e sfruttare l'integrazione di Dropbox con applicazioni come Galleria e Posta.

HTC Car

Con l'applicazione HTC Car, è possibile continuare a divertirsi mentre si trova la strada. È possibile usare la navigazione assistita, scorrere le mappe, effettuare chiamate e ascoltare la musica o la radio Internet. Per ulteriori informazioni, vedere [HTC Car](#) a pagina 149.

Esperienza di navigazione ricca e senza limiti

Divertirsi con i contenuti HTML5 quando si è in giro. Senza dover eseguire la panoramica verso sinistra e destra. Il testo del browser web viene rielaborato automaticamente per adattarlo alla larghezza dello schermo. Per ulteriori informazioni sul browser web, vedere [Navigare il web](#) a pagina 72.

È anche possibile conservare una copia dei contenuti che si stanno navigando in modo da leggerli in un secondo momento anche senza connessione Internet. Vedere [Salvare i contenuti web per visualizzarli in un secondo momento](#) a pagina 75.


Composizione rapida

La funzione Composizione rapida del telefono rende più semplici e veloci le chiamate. È sufficiente inserire il numero di telefono o le prime lettere del nome del contatto. Vedere [Effettuare una chiamata con Composizione rapida](#) a pagina 51.

Movimenti touch

Utilizzare i movimenti touch per scorrere la schermata Home, aprire le applicazioni, scorrere gli elenchi e molto altro.

Toccare

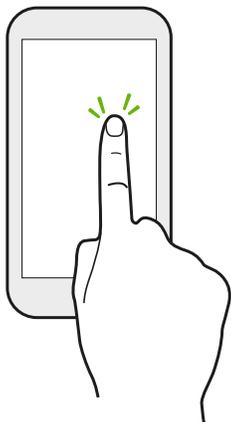


Toccare lo schermo con un dito per selezionare gli elementi su schermo come le icone delle applicazioni e delle impostazioni, oppure premere i pulsanti sullo schermo.

Tenere premuto




Per aprire le opzioni disponibili per un elemento (per esempio un contatto o un collegamento a una pagina web) è sufficiente toccare e tenere premuto l'elemento.

Scivolamento o scorrimento

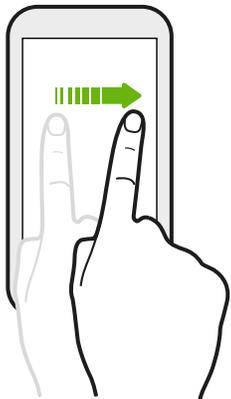

Scorrere rapidamente il dito in verticale o orizzontale sullo schermo per passare alle altre pagine Home, scorrere i documenti e altro.

Trascinamento

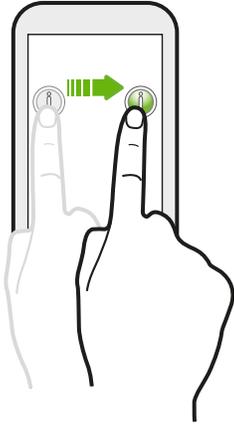


Tenere premuto il dito facendo un pò di pressione prima di iniziare a trascinare. Durante il trascinamento, rilasciare il dito solo dopo aver raggiunto la posizione di destinazione.

Scorrimento rapido



Lo scorrimento rapido dello schermo è simile allo scorrimento, per eseguirlo è necessario scorrere il dito con un movimento rapido e leggero, ad esempio quando si scorrono le schermate Home verso sinistra o destra, i contatti o l'elenco di messaggi.


Premere e scorrere

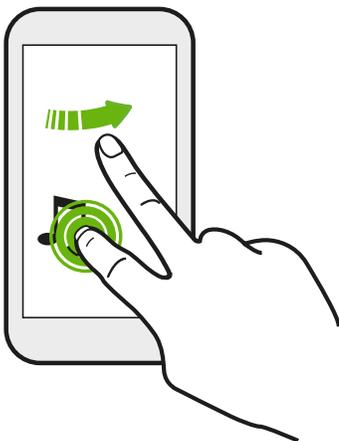

Nella schermata Home, è possibile spostare in modo semplice un widget o icona da una schermata all'altra.

Tenere premuto il widget o icona con un dito, quindi scorrere sullo schermo fino alla nuova posizione utilizzando un altro dito.

Pizzicare e allargare

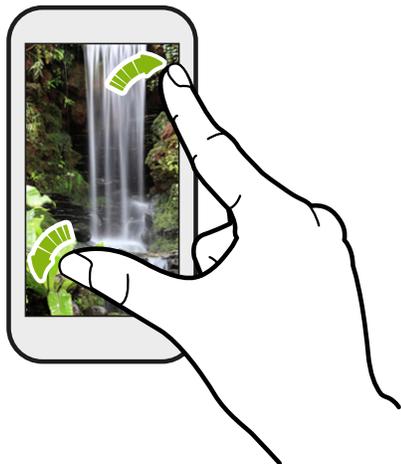

In alcune applicazioni come Galleria, Messaggi, Posta o il browser web, è possibile allargare le dita sullo schermo per eseguire lo zoom avanti quando vengono visualizzate immagini o testi.




Pizzicare lo schermo per eseguire lo zoom indietro dell'immagine o testo.

Scorrimento con due dita



In alcune applicazioni dove è disponibile l'ordinamento, come Posta o Contatti, è possibile utilizzare due dita per scorrere lo schermo verso l'alto o il basso. La schermata visualizza l'ordinamento in modo da poter scorrere le informazioni desiderate.

Scorrimento con tre dita

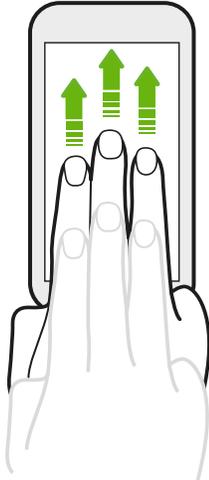

Scorrere verso l'alto utilizzando tre dita per condividere i contenuti come foto, video e musica da HTC One X alla TV o altoparlanti.



Gesti HTC è attivato per impostazione predefinita in modo da poter utilizzare il movimento di tre dita esclusivamente per condividere i contenuti. I movimenti con più dita (movimenti che richiedono tre o più dita) non potranno essere utilizzati in applicazioni come i giochi o gli strumenti musicali.

Per utilizzare i movimenti con più dita nelle applicazioni, deselezionare l'opzione **Gesti HTC** in **Impostazioni > Display, gesti e pulsanti**. Viene disattivata anche la condivisione dei contenuti.


Gesti

È possibile utilizzare i gesti per disattivare l'audio di HTC One X, attivare l'altoparlante e molto altro.

Capovolgere per silenzioso / capovolgere per altoparlante



Quando è in arrivo una chiamata è possibile capovolgere HTC One X per disattivare l'audio.

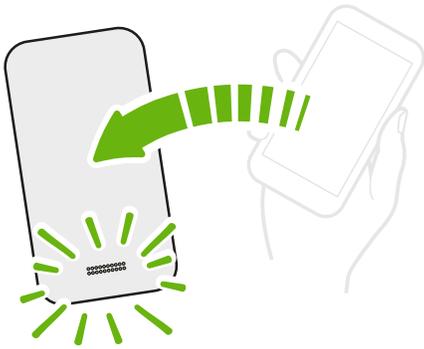

Durante una chiamata, capovolgere HTC One X per attivare l'altoparlante e eseguire conversazioni a mani libere o per le chiamate in conferenza.

Solleverlo per ridurre il volume



Durante una riunione di lavoro o al ristorante è possibile sollevare l'HTC One X quando è in arrivo una chiamata per ridurre il volume della suoneria.


Impostare il volume per aumentare automaticamente quando in tasca o nella borsa



Tra i rumori della strada non si riesce a sentire la suoneria di HTC One X quando è in borsa?

È possibile impostare HTC One X in modo da riconoscere quando viene risposto in borsa o nella tasca in modo da aumentare il volume della suoneria e sentirlo anche in ambienti rumorosi.

Ruotare HTC One X per una visualizzazione migliore

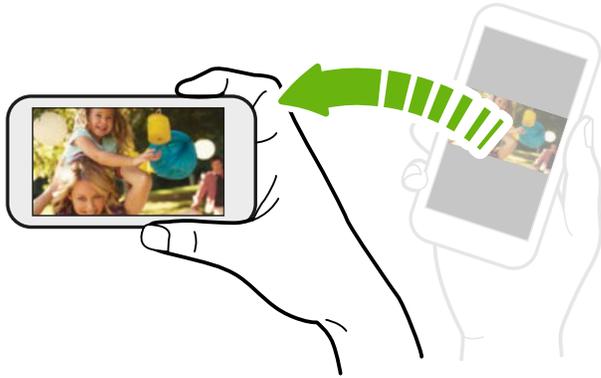

In quasi tutte le schermate è possibile cambiare automaticamente l'orientamento da verticale in orizzontale ruotando HTC One X lateralmente.

Durante l'immissione di testo, è possibile ruotare HTC One X lateralmente per visualizzare una tastiera più grande.

Modalità Sleep

La modalità Sleep consente di risparmiare la carica della batteria ponendo HTC One X in uno stato di basso consumo mentre lo schermo è disattivo. Consente anche di evitare di premere involontariamente i pulsanti quando HTC One X è nella borsa.

Passare alla modalità Sleep

Premere velocemente il pulsante ACCENSIONE per disattivare il display e passare alla modalità Sleep. HTC One X passa automaticamente alla modalità Sleep anche quando non viene usato per un dato periodo di tempo.

È possibile cambiare il periodo di tempo prima che HTC One X acceda alla modalità sleep nelle impostazioni **Display, gesti e pulsanti** (o **Display e pulsanti**).

Uscire dalla modalità Sleep

Per riattivare manualmente HTC One X dalla modalità, premere il pulsante ACCENSIONE. Sarà necessario sbloccare lo schermo.



HTC One X esce automaticamente dalla modalità sleep quando si riceve una chiamata.

Sbloccare il telefono

Spingere l'anello verso l'alto per sbloccare lo schermo.



Se è stato impostato il blocco schermo, verrà chiesto di fornire le credenziali prima di sbloccare HTC One X.

Se è stato impostato un promemoria per un evento o un allarme, è possibile trascinare  o  sull'anello per posporre o ignorare l'evento o l'allarme.

Aprire un'applicazione o cartella dal blocco schermo

- Nel blocco schermo, trascinare l'icona dell'applicazione o cartella sull'anello per sbloccare lo schermo e accedere direttamente all'applicazione o alla cartella.



Il collegamenti del blocco schermo sono gli stessi che si trovano nella barra di avvio della schermata Home. Per cambiare i collegamenti del blocco schermo, sostituire le applicazioni o cartelle sulla barra di avvio.

- Quando sul blocco schermo vengono visualizzate notifiche o informazioni come chiamate persone o nuovi messaggi, è possibile trascinare la notifica sull'anello per aprire direttamente l'applicazione.

Effettuare la prima chiamata

1. Nella schermata Home, toccare .
2. Inserire il numero di telefono o le prime lettere del nome del contatto.
3. Dall'elenco, toccare il contatto da chiamare.
4. Per agganciare, toccare **Chiudi**.

Inviare il primo SMS

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Toccare **+**.
3. Toccare , quindi selezionare i contatti a cui si desidera inviare il messaggio.
4. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.
5. Toccare  per aggiungere un testo rapido, cambiare la dimensione del carattere e altro.
6. Toccare **Invia**.

La tastiera di HTC Sense

Utilizzando la tastiera di HTC Sense™ è possibile digitare in modo rapido e preciso.


- Attivare la Tracciatura tastiera per inserire le parole semplicemente scorrendo il dito da una lettera all'altra.
- È possibile digitare le parole anche solo parlando.
- Anche il testo predittivo aiuta a risparmiare tempo durante digitazione. Durante la digitazione vengono suggerite delle parole tra cui scegliere. È anche possibile aggiungere altre parole al dizionario del testo predittivo.
- Per accedere alla tastiera numerica e dei simboli è sufficiente scorrere verso destra. Oppure, scorrere verso sinistra per cambiare la lingua.
- I tasti hanno altri numeri, simboli di punteggiatura o altri caratteri che rendono più rapido l'inserimento senza dover passare alla tastiera dei simboli e numerica. Ad esempio, la prima riga di tasti presenta anche dei numeri. È sufficiente tenere premuto un tasto per inserire un numero.
- Direttamente dalla tastiera è anche possibile scegliere tra una serie di smiley.
- Mostrare o nascondere i tasti freccia di navigazione sulla tastiera. Se in Impostazioni vengono attivati i tasti freccia, questi saranno visualizzati sulla tastiera verticale.

Poiché ogni persona ha il proprio stile di digitazione, è possibile andare nelle Impostazioni per calibrare la tastiera in modo da adattarla al proprio stile.

Per ulteriori informazioni sull'uso della tastiera di HTC Sense, consultare [Uso della tastiera su schermo](#) a pagina 207.

Notifiche

LED di notifica

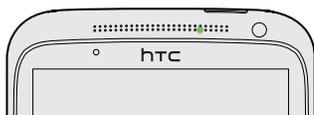

Il LED di notifica mostra una:

- Luce verde fissa quando HTC One X è collegato all'adattatore di alimentazione o al computer e la batteria è completamente carica.
- Luce verde lampeggiante quando sono presenti notifiche in sospeso.
- Luce arancione fissa durante la procedura di carica della batteria.
- Luce arancione lampeggiante quando la batteria è quasi scarica.


Pannello notifiche

Le icone in Notifiche informano su nuovi messaggi, eventi del calendario, allarmi e attività in corso, ad esempio i download.



Quando vengono visualizzate le icone di notifica, aprire il pannello Notifiche per visualizzare i dettagli delle notifiche ricevute. Dal pannello Notifiche è anche possibile accedere rapidamente alle impostazioni.

1. Per aprire il pannello delle Notifiche, scorrere dall'alto verso il basso sullo schermo.

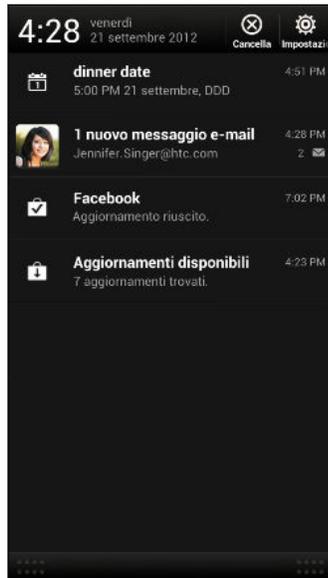

Se sono presenti numerose notifiche, scorrere verso la parte inferiore dello schermo per visualizzarle tutte.

2. Nel pannello delle Notifiche:
 - È possibile espandere alcune notifiche per visualizzare altre informazioni, ad esempio l'anteprima delle e-mail e gli eventi del calendario. Allargare due dita per espandere una notifica, o pizzicare per comprimerla.
 - Vengono visualizzate le icone di alcune notifiche che consentono di eseguire azioni immediate. Ad esempio, quando sono presenti chiamate senza risposta, toccare le icone disponibili per richiamare o rispondere con un SMS.
 - Toccare l'icona a sinistra della notifica per aprire l'applicazione corrispondente.
 - Per ignorare solo una notifica nell'elenco, trascinarla verso sinistra o destra.
3. Per chiudere il pannello delle Notifiche, scorrere la barra dell'alto verso il basso o premere .

È anche possibile toccare  per ignorare tutte le notifiche e chiudere il pannello delle Notifiche.

Copiare e condividere il testo

In alcune applicazioni, ad esempio browser web e Posta, è possibile selezionare e copiare il testo, quindi incollarlo o condividerlo.

Selezionare il testo

1. Tenere premuta una parola.
2. Trascinare gli indicatori di inizio e fine per evidenziare il testo da selezionare.



Per copiare l'indirizzo di una pagina web collegata, tenere premuto il collegamento, quindi toccare **Copia URL link**.

Copiare e incollare il testo

1. Una volta selezionato il testo da copiare, toccare **Copia**.
Il testo selezionato viene quindi copiato negli appunti.
2. In un campo di inserimento del testo (ad esempio durante la composizione di una e-mail), tenere premuto il punto dove si desidera copiare il testo.
3. Toccare **Incolla**.

Condividere il testo

1. Una volta selezionato il testo da condividere, toccare **Condividi**.
2. Scegliere se incollare o condividere il testo selezionato, ad esempio in un messaggio e-mail o nell'aggiornamento di stato del social network.

Catturare la schermata di HTC One X


Desiderate mostrare il vostro punteggio migliore nel gioco, scrivere un post sul blog relativo alle funzioni di HTC One X o pubblicare l'aggiornamento di stato per dire il titolo del brano che state ascoltando? È sufficiente scattare una foto della schermata e condividerla dalla Galleria.

Tenere premuto ACCENSIONE, quindi premere . La schermata viene salvata nell'album Scatti fotocamera nella Galleria.

Andare alle applicazioni aperte di recente

È possibile accedere facilmente alle applicazioni aperte di recente.

1. Premere .
2. Scorrere il dito verso sinistra o destra per visualizzare le applicazioni aperte di recente.

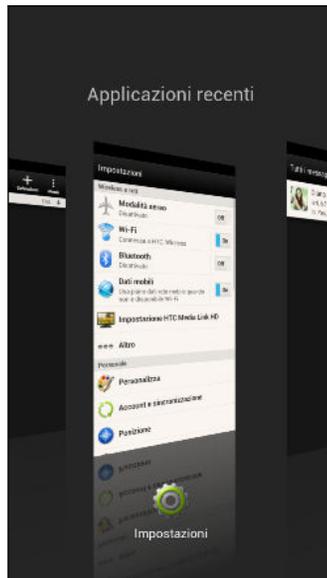

- Per tornare a un'applicazione, è sufficiente toccarla.
- Per rimuovere un'applicazione dall'elenco, trascinarla verso l'alto.

Difficoltà nel trovare il pulsante Menu?

Vi siete dimenticati di avere il pulsante Menu? È possibile impostare il Applicazioni recenti per aprire il Menu.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Display, gesti e pulsanti** (o **Display e pulsanti**).
3. Toccare pulsante **Applicazioni recenti** e selezionare come aprire il Menu, ad esempio premendo o tenendo premuto il pulsante.

Controllare l'utilizzo della batteria

È possibile visualizzare un'elenco con le applicazioni che utilizzano la batteria. È anche possibile visualizzare per quanto tempo e la quantità di batteria utilizzata da ciascuna applicazione.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Alimentazione > Utilizzo**.
3. È possibile:
 - Toccare un'applicazione per verificarne l'utilizzo della batteria. Viene visualizzata la quantità di batteria utilizzata dalle risorse come lo schermo e la CPU per l'applicazione e altri dettagli di utilizzo.
 - Toccare  per chiudere l'applicazione.



Se durante la visualizzazione dei dati di utilizzo della batteria da parte dell'applicazione vengono visualizzati dei pulsanti, è possibile utilizzarli per regolare le impostazioni che influiscono sull'utilizzo della batteria, interrompere l'applicazione e altro.

Controllare la cronologia della batteria

È possibile controllare per quanto tempo è stato utilizzato HTC One X dall'ultima ricarica. È anche possibile visualizzare un grafico che mostra per quanto tempo lo schermo è rimasto attivo e per quanto tempo sono state utilizzate le connessioni come la rete mobile o il Wi-Fi.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Alimentazione > Cronologia**.
3. Se HTC One X è stato utilizzato per molto tempo dopo l'ultima ricarica, scorrere il dito verso sinistra o destra per visualizzare il grafico con i dettagli sull'utilizzo della batteria nel tempo.

Per ingrandire o ridurre il grafico è anche possibile allargare o stringere le dita.

Fotocamera

Impostazioni di base della fotocamera


Catturare immediatamente le foto senza ritardi. È sufficiente avviare direttamente la fotocamera dal blocco schermo, anche se HTC One X è protetto da password.

1. Quando lo schermo è spento, premere ACCENSIONE.
2. Trascinare l'icona Fotocamera sull'anello del blocco schermo in modo da iniziare direttamente a scattare le foto o registrare i video.



Dalla schermata Home, è anche possibile toccare Fotocamera per avviare la fotocamera.

Utilizzare i controllo nella schermata Mirino per aggiungere effetti, eseguire lo zoom avanti o indietro e molto altro.

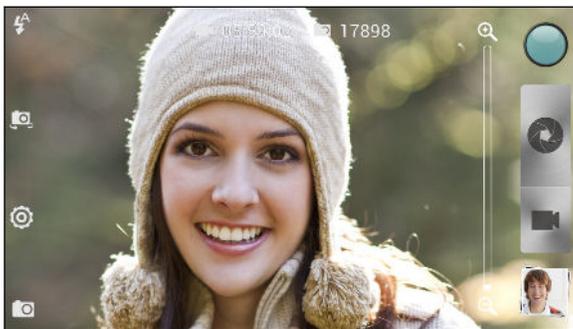

Quando si esce dalla schermata Mirino è necessario sbloccare l'HTC One X se è stato impostato il blocco schermo.

Zoom

- Prima di scattare una foto o registrare un video, scorrere il dito sulla barra dello zoom per eseguire lo zoom avanti o indietro.
- Durante la registrazione di un video, la barra dello zoom viene sempre visualizzata su schermo. Durante la registrazione è sempre possibile eseguire liberamente lo zoom avanti o indietro.

Passare dalla fotocamera frontale a quella principale

Nella schermata Mirino, toccare .



Alcune funzioni della fotocamera non sono disponibili quando si utilizza la fotocamera frontale, ad esempio lo zoom.

Scegliere un effetto

È possibile utilizzare gli effetti disponibili della fotocamera per far sì che le foto sembrino scattate con un obiettivo o filtri speciali. E' possibile inoltre applicare alcuni effetti ai video.

1. Toccare .
2. Scorre gli effetti disponibili e toccare quello desiderato.

Impostare la risoluzione

1. Nella schermata Mirino, toccare .
2. Toccare **Formato e risoluzione**, quindi scegliere la risoluzione dell'immagine.
3. Toccare **Qualità video**, quindi scegliere la risoluzione del video.

Scegliere una modalità flash

Toccare l'icona del flash per scegliere la modalità flash.

Quando viene utilizzata la modalità Flash attivo o Flash automatico, la fotocamera imposta in modo intelligente la migliore luminosità del flash per la foto.

Scattare una foto

1. Aprire la Fotocamera dal blocco schermo o dalla schermata Home.
2. È sufficiente puntare la fotocamera sul soggetto da catturare. La fotocamera regola automaticamente la messa a fuoco quando ci si sposta.
3. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare .



È anche possibile toccare un punto qualsiasi dello schermo per scattare una foto (assicurarsi che **Toccare per scattare** sia selezionato in  > **Opzioni fotocamera**).

Registrazione video

1. Aprire la Fotocamera dal blocco schermo o dalla schermata Home.
2. Quando si è pronti ad avviare la registrazione, toccare .
3. Durante la registrazione, è possibile:
 - Eseguire lo zoom avanti e indietro.
 - Mettere a fuoco diversi soggetti o aree toccando la schermata del Mirino.
 - Toccare l'icona flash per attivare o disattivare il flash.
4. Per interrompere la registrazione toccare .

Scattare una foto durante la registrazione del video

Durante la registrazione di un video utilizzando la fotocamera principale, toccare  per scattare una foto del soggetto.

Tenere la fotocamera in standby

Mentre si aspetta di catturare il soggetto successivo, passare l'HTC One X alla modalità Sleep in modo da tenere la fotocamera pronta per scattare le foto e registrare i video.

1. Aprire la Fotocamera dal blocco schermo o dalla schermata Home.
2. Scattare la prima serie di foto e video.
3. Per passare l'HTC One X alla modalità Sleep, premere ACCENSIONE.
4. Quando si è pronti a scattare altre foto o registrare altri video, è sufficiente premere nuovamente ACCENSIONE per avviare la fotocamera.



Quando si esce dalla schermata Mirino è necessario sbloccare l'HTC One X se è stato impostato il blocco schermo.

Scattare foto continue

Si desidera scattare foto di soggetti in movimento? Sia durante la partita di calcio del proprio bambino che durante una gara automobilistica, è possibile catturare le azioni.



Assicurarsi di essere sul profilo **Normale** per utilizzare questa funzione.

1. Nella schermata Mirino, è sufficiente tenere premuto . La fotocamera scatta fino a 20 foto consecutive del soggetto.



Si desidera scattare più foto? Toccare  > **Scatto continuo**, quindi deselezionare l'opzione **Limita a 20 fotogrammi**.

2. Una volta eseguiti gli scatti, selezionare la foto preferita e toccare **Scatto migliore**. Per salvare altre foto del gruppo, è sufficiente eliminare le foto che non si desidera conservare.

Scene della fotocamera

Una scena è una raccolta di impostazioni che si adattano all'illuminazione e all'ambiente. Utilizzare **Normale** e lasciare che la fotocamera determini automaticamente le impostazioni ottimali oppure scegliere da una vasta gamma di scene prima di scattare le foto.

Migliorare lo scatto di ritratti

Per fare apparire meglio la famiglia o gli amici nelle foto, utilizzare la scena ritratto. È utile anche per far apparire più liscia la pelle nelle foto.

1. Nella schermata Mirino, toccare .
2. Toccare **Selezione scena > Ritratto**.
3. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare .

Scattare una foto di gruppo

È difficile fare in modo che tutti sorridano e che guardino contemporaneamente la fotocamera? Con HTC One X, è possibile ottenere un perfetto ritratto di gruppo con molti sorrisi e pochi occhi chiusi.

1. Nella schermata Mirino, toccare .
2. Toccare **Ritratto di gruppo**.
3. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare . La fotocamera scatta diverse foto e le unisce in una foto di gruppo migliore possibile.

Scattare una foto panoramica

Sia che ci si trovi sul Golden Gate Bridge o sulla Torre Eiffel, è possibile catturare tutto ciò che è largo o alto in una sola foto.



- In questa modalità il flash e lo zoom sono disattivati.
- Durante la cattura di panorami non è possibile cambiare la risoluzione dell'immagine.

1. Nella schermata Mirino, toccare .
2. Toccare **Panorama**.

3. Quando si è pronti a scattare la prima foto, toccare . Vengono visualizzate le frecce direzionali che chiedono di eseguire la panoramica verso sinistra o destra durante la visualizzazione orizzontale (o la panoramica verso l'alto o il basso durante la visualizzazione verticale).
4. Eseguire lentamente una panoramica con HTC One X, interrompere quando nella schermata del Mirino viene visualizzato un fotogramma completo. La fotocamera cattura automaticamente l'immagine.
5. Ripetere il passaggio precedente per gli altri scatti.
Oppure, toccare  per interrompere la cattura in qualsiasi momento.

La fotocamera unisce le foto in un'unica foto.

Usare HDR

Durante lo scatto di ritratti contro uno sfondo luminoso, è possibile utilizzare HDR per catturare i soggetti in modo più nitido. HDR accentua i dettagli dell'area illuminate e delle aree in ombra, anche in caso di forte contrasto.

1. Nella schermata Mirino, toccare .
2. Toccare **HDR**.
3. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare .

La fotocamera scatta tre foto con diversi livelli di esposizione e le unisce in una sola foto ottimizzata.

Registrazione i video al ralenty

Rivivi le azioni ad alta velocità bit dopo bit e aggiungi un tocco di suspense ai video.

1. Nella schermata Mirino, toccare .
2. Toccare **Video in ralenty**.
3. Inserire il soggetto nella schermata Mirino.
4. Toccare  per iniziare a registrare.

Migliorare la stabilità del video

È possibile ridurre le vibrazioni e l'effetto sfocatura nei video, in particolare quando si seguono soggetti in movimento.

1. Nella schermata Mirino, toccare .
2. Toccare **Opzioni video > Stabilizzazione video**.

Cambiare le impostazioni della fotocamera e dei video

1. Nella schermata Mirino, toccare .
2. Oltre a poter cambiare le impostazioni di base della fotocamera e dei video, è possibile:
 - Cambiare per quanto tempo una foto o video catturato viene visualizzato sulla schermata Controllo prima che la fotocamera torni alla schermata Mirino.
 - Scattare automaticamente una foto quando il soggetto sorride (solo modalità foto).
 - Inserire l'etichettatura geografica alle foto per salvare la posizione GPS nelle foto catturate (solo modalità foto).
 - Definire il livello ISO. Più alto è il valore ISO, migliore sarà l'acquisizione di immagini in condizioni di scarsa illuminazione (solo modalità foto).
 - Caricare automaticamente le foto sui social network (solo modalità foto). È possibile impostare la frequenza di caricamento, selezionare l'album su cui caricare e impostare il livello della privacy.

Personalizzazione

Come personalizzare HTC One X

Trasformate HTC One X in modo che abbia l'aspetto e i suoni che desiderate. È possibile personalizzarlo con diversi sfondi, skin, suonerie e suoni di notifiche per eventi come messaggi di testo in arrivo, e-mail e promemoria del calendario.

Personalizzare HTC One X con i profili

Quando vengono utilizzati i profili HTC One X può assumere l'aspetto di più telefoni in uno. I profili sono layout della schermata Home personalizzati che è possibile applicare rapidamente. Passando da un profilo all'altro, è possibile trasformare HTC One X in un perfetto telefono per il fine settimana, un telefono da viaggio, un telefono per il lavoro, o un telefono per il divertimento puro.



Ogni volta che viene aggiunto o modificato qualcosa nella schermata Home, HTC One X salva automaticamente i cambiamenti nel profilo corrente selezionato.

Usare un profilo predefinito

HTC One X è dotato di profili predefiniti, ciascuno dei quali è già configurato con uno sfondo diverso e una raccolta di widget che riflettono i diversi momenti della vita. È possibile usare il profilo che meglio si adatta a lavoro, gioco, viaggio, o vita sociale.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Personalizza**.
2. Nella scheda Display, toccare **Profili**.
3. Scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra per selezionare il profilo che si desidera.
4. Toccare **Applica**.

Creare un nuovo profilo

Quando si crea un nuovo profilo, viene visualizzata una schermata Home vuota.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Personalizza**.
2. Nella scheda Display, toccare **Profili**.
3. Toccare  > **Nuovo**.

4. Inserire un nuovo nome profilo, quindi toccare **Fine**.
5. Personalizzare il profilo aggiungendo widget e applicazioni, cambiando lo sfondo e altro. Tutti i cambiamenti vengono salvati automaticamente nel profilo.

Rinominare un profilo

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Personalizza**.
2. Nella scheda Display, toccare **Profili**.
3. Scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra per selezionare il profilo che si desidera rinominare.
4. Tenere premuta la miniatura del profilo e toccare **Rinomina**.
5. Inserire un nuovo nome per il profilo.
6. Toccare **Fine**.

Eliminare i profili

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Personalizza**.
2. Nella scheda Display, toccare **Profili**.
3. Toccare  > **Elimina**.
4. Scorrere il dito sullo schermo da sinistra a destra per scorrere tra i profili e toccare uno o più profili che si desidera eliminare.
5. Toccare **Elimina**.

Cambiare lo sfondo

È possibile utilizzare una foto preferita come sfondo della Home. Scegliere tra gli sfondi disponibili o utilizzare una delle foto scattate con la fotocamera.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Personalizza**.
2. Nella scheda Display, toccare **Sfondo**.
3. Toccare una delle seguenti:

Sfondi HTC	Scegliere uno sfondo predefinito, quindi toccare Anteprima .
Sfondi live	Scegliere uno sfondo animato predefinito, quindi toccare Anteprima . Se lo sfondo animato scelto può essere personalizzato, toccare Impostazioni .
Galleria	Scegliere una foto esistente e ritagliarla.

4. Toccare **Salva** o **Applica**.

Applicare un nuovo skin

È possibile personalizzare la schermata Home applicando un nuovo skin. Gli skin forniscono un aspetto diverso ai pulsanti sullo schermo, alle schermate delle applicazioni, ai menu opzioni e altri oggetti.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Personalizza**.
2. Nella scheda Display, toccare **Skin**.
3. Scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra per selezionare lo skin che si desidera applicare.
4. Toccare **Applica**.

Personalizzare la schermata Home con i widget

Widget mette a portata di mano informazioni importanti e contenuti multimediali direttamente nella schermata Home. Per comodità, alcuni widget sono già aggiunti alla schermata Home. È possibile aggiungere altri widget tra quelli disponibili.

Aggiungere un widget alla schermata Home

1. Tenere premuto uno spazio vuoto nella schermata Home.
2. Nella scheda Widget, è possibile:
 - Scorrere verso sinistra o destra per scorrere l'elenco completo di widget.
 - Toccare  per cercare un widget specifico.
 - Toccare **Tutti i widget** per scegliere dal menu di selezione.



Alcuni widget sono disponibili in diversi stili e dimensioni.

3. Trascinare il widget desiderato su una miniatura della schermata home dove si desidera aggiungerlo.

È anche possibile aggiungere widget che consentono di attivare o disattivare rapidamente alcune impostazioni, ad esempio Wi-Fi e Bluetooth. Toccare **Tutti i widget** > **Impostazioni**, quindi toccare il widget desiderato.

Cambiare le impostazioni di un widget

Le impostazioni di base per alcuni widget (per esempio, i widget Contatti e Posta) possono essere modificate dalla schermata Home.

1. Tenere premuto un widget nella schermata Home, quindi trascinarlo su .



Viene visualizzata la schermata relativa al widget dove è possibile cambiare alcune impostazioni.

2. Personalizzare le impostazioni dei widget.

Ridimensionare un widget

Alcuni widget possono essere ridimensionati una volta aggiunti alla schermata Home.

1. Tenere premuto un widget nella schermata Home, quindi rilasciare il dito. Se sul widget vengono visualizzati i pulsanti frecce direzionali, vuol dire che il widget può essere ridimensionato.
2. Trascinare un pulsante freccia per aumentare o ridurre la dimensione del widget.

Aggiungere applicazioni e altri collegamenti alla schermata Home

Sulla schermata Home possono essere posizionate le applicazioni utilizzate più spesso. È anche possibile aggiungere i collegamenti alle impostazioni utilizzate più di frequente, pagine web con segnalibri e altro.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto nella schermata Home.
2. Nella scheda Applicazioni o Collegamenti, scegliere se aggiungere un'applicazione o un collegamento.




Per aggiungere un'applicazione è anche possibile toccare , tenere premuta l'applicazione e trascinarla in un'area vuota della schermata Home.

Riorganizzare e rimuovere widget e icone dalla schermata Home

Spostare un widget o una icona

È possibile spostare in modo semplice un widget o icona da un pannello della schermata Home ad un altro pannello.

1. Tenere premuto il widget o icona con un dito.
2. Con l'altro dito, scorrere verso sinistra o destra per passare da un pannello della schermata Home all'altro.

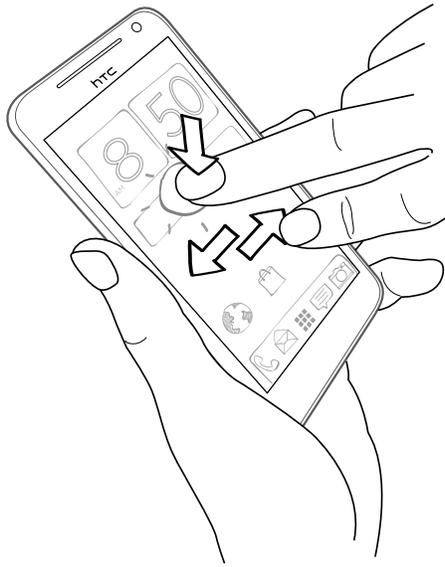

3. Rilasciare il widget o l'icona.
4. Per spostare il widget o icona in un'altra posizione del pannello, è sufficiente tenerlo premuto e trascinarlo.


Rimuovere un widget o una icona

1. Tenere premuto il widget o l'icona da rimuovere, quindi trascinarlo su .
2. Quando il widget o icona diventa rosso, sollevare il dito.

Personalizzare la barra di avvio

La barra di avvio sulla schermata Home consente di accedere con un solo tocco alle applicazioni utilizzate con maggiore frequenza. È possibile sostituire le applicazioni nella barra di avvio con altre applicazioni utilizzate con maggiore frequenza.

1. Tenere premuta l'applicazione da sostituire e trascinarla fuori dalla barra di avvio.

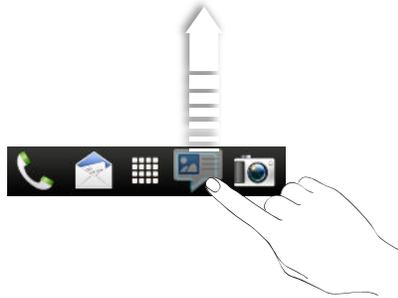

2. Toccare  per passare alla schermata Tutte le applicazioni.
3. Tenere premuta l'applicazione, quindi trascinarla sullo slot vuoto nella barra di avvio.




- Nella barra di avvio è anche possibile inserire collegamenti alle impostazioni o alle informazioni. Aggiungere prima il collegamento alla schermata Home, quindi trascinarlo nella barra di avvio.
- Le applicazioni o collegamenti visualizzate sul blocco schermo sono le stesse applicazioni presenti nella barra di avvio.

Raggruppare le applicazioni in cartelle

Utilizzare le cartelle per raggruppare le applicazioni presenti nella barra di avvio o nella schermata Home in modo da creare nuovo spazio e aggiungere altre applicazioni.

1. Tenere premuta l'applicazione e trascinarla su un'altra applicazione per creare automaticamente una cartella.

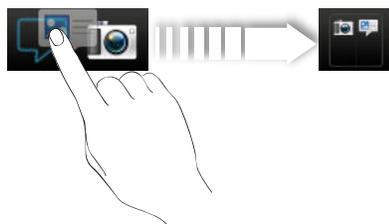

2. Toccare la cartella per aprirla.
3. Toccare .

4. Selezionare una o più applicazioni da aggiungere alla cartella.
5. Toccare **Aggiungi**.



È anche possibile aggiungere collegamenti alle impostazioni o informazioni. Aggiungere prima il collegamento alla schermata Home, quindi trascinarlo nella cartella.

Rinominare una cartella

1. Toccare la cartella per aprirla.
2. Toccare la barra del titolo della finestra della cartella.
3. Inserire un nuovo nome per la cartella.
4. Toccare fuori dalla cartella per chiuderla.

Rimuovere gli elementi da una cartella


1. Toccare la cartella per aprirla.
2. Tenere premuta l'applicazione o il collegamento, quindi trascinarla sulla schermata Home o su  per rimuoverla. Ripetere l'operazione per rimuovere altri elementi dalla cartella.

Se nella cartella rimane un solo elemento, l'elemento all'interno della cartella viene rimosso automaticamente e eliminata la cartella.

Riorganizzare la schermata Home

Riordinare i pannelli della schermata Home in base a come viene utilizzata la schermata Home. Per esempio, spostare i pannelli con i widget, collegamenti e cartelle utilizzati frequentemente vicino alla schermata Home principale.

1. Pizzicare la schermata Home per mostrare la Vista generale.
2. Tenere premuta la miniatura della schermata home che si desidera spostare. HTC One X vibra. Non sollevare il dito.
3. Trascinare l'icona nella sua nuova posizione e sollevare il dito.

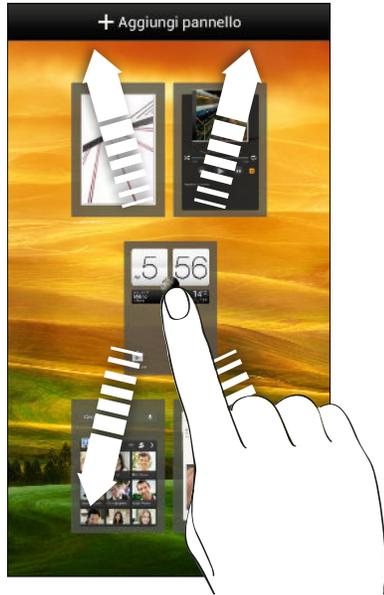

Rimuovere un pannello della schermata Home

Se si ha bisogno di avere meno schermate Home, è possibile rimuoverle.

1. Nella schermata Home, pizzicare lo schermo touch o  passare alla vista generale.
2. Tenere premuto il pannello da rimuovere. Non sollevare il dito.
3. Trascinare il pannello su .

Aggiungere di nuovo un pannello della schermata Home

È possibile aggiungere di nuovo una schermata Home nel caso siano presenti molti widget, collegamenti e applicazioni a cui si desidera accedere direttamente.

1. Nella schermata Home, pizzicare lo schermo touch o  passare alla vista generale.
2. Toccare . Viene visualizzata una nuova schermata Home. È possibile iniziare ad aggiungere widget, collegamenti e applicazioni.

Personalizzare utilizzando i set di suoni

Ciascun set di suoni offre una diversa combinazione di suoni per le suonerie e le notifiche: come messaggi in entrata, e-mail, promemoria per gli eventi del calendario e altro. Passando da un set di suoni all'altro, è possibile far suonare HTC One X con suonerie divertenti quando si è fuori con gli amici oppure attivare suoni soffusi quando si è in ufficio.

Creare un set di suoni

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Personalizza.
2. Nella scheda Suoni, toccare **Set di suoni**.
3. Nella schermata Set di suoni, toccare **+**.
4. Immettere un nome per il nuovo set di suoni, quindi toccare **Fine**.

Il nuovo set di suoni creato viene aggiunto all'elenco di set di suoni. È possibile assegnare diversi toni al set di suoni secondo le proprie preferenze.

Cambiare suoneria, notifiche e suoni

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Personalizza.
2. Nella scheda Suoni, toccare **Set di suoni**.
3. Scegliere il set di suoni da personalizzare o crearne uno nuovo, quindi toccare **Applica**.
4. Cambiare la suoneria, il suono di notifica e l'allarme utilizzando la schermata Personalizza.

HTC One X salva automaticamente le scelte nel set di suoni corrente.

Eliminare set di suoni

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Personalizza.
2. Nella scheda Suoni, toccare **Set di suoni**.
3. Toccare .
4. Selezionare uno o più set di suoni da eliminare.
5. Toccare **Elimina**.

Riordinare le schede delle applicazioni


È possibile riordinare le schede nella parte inferiore di alcune applicazioni per assegnare la priorità ai tipi di informazioni utilizzati con maggiore frequenza. Le schede possono anche essere aggiunte o rimosse.

1. Aprire un'applicazione che ha le schede nella parte inferiore della schermata.
2. Tenere premuta la scheda corrente fino a quando la schermata cambia e viene visualizzato un messaggio relativo al riordino delle schede.



Se nell'applicazione non vengono visualizzate le schede, toccare **☰** > **Modifica schede** o **Filtri**.

3. È possibile:
 - Cambiare l'ordine delle schede. Tenere premuta una scheda e trascinarla nella nuova posizione.
 - Trascinare una scheda dentro o fuori dalla riga in basso per aggiungerla o rimuoverla.

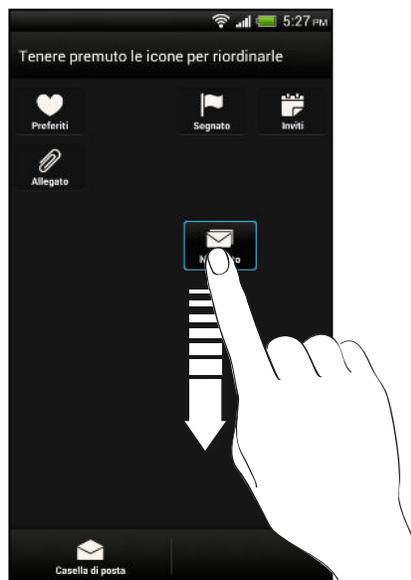

4. Una volta terminato, premere **<**.

Personalizzare lo stile del blocco schermo

È possibile scegliere tra una serie di blocchi schermo. Alcuni blocchi schermo sono personalizzabili.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare **⚙️** > **Personalizza**.
2. Nella scheda Display, toccare **Stile blocco schermo**.
3. Scorrere il dito verso sinistra o destra per scegliere lo stile del blocco schermo.

4. Toccare lo stile del blocco schermo per visualizzare l'anteprima. Per eseguire ulteriori personalizzazioni, toccare **Impostazioni**.
5. Toccare **Applica**.



Il collegamenti del blocco schermo sono le stesse applicazioni che si trovano nella barra di avvio della schermata Home. Per cambiarli è necessario sostituire le applicazioni nella barra di avvio.

Nascondere le chiamate senza risposta e gli SMS su blocco schermo

Le chiamate senza risposta e gli SMS saranno visualizzati sul blocco schermo. Si desidera nascondarli?

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Protezione**.
2. Deselezionare le opzioni **Anteprima notifica telefono** e **Anteprima notifica messaggi**.

Proteggere HTC One X con un tocco personale

Sbloccare il telefono è semplice come guardarlo. Configurando lo sblocco volto è possibile proteggere le informazioni personali e evitare che altri utilizzino HTC One X senza autorizzazione.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Protezione**.
2. Toccare **Blocco schermo** > **Sblocco col sorriso**.
3. Toccare **Configura** e seguire le istruzioni su schermo.
4. Scegliere un backup blocco da utilizzare in caso il telefono non vi riconosca.
5. Toccare **Blocca telefono dopo**, quindi specificare il periodo di inattività prima del blocco dello schermo.



È anche possibile toccare **Migliora corrispondenza volto** nella schermata Protezione per addestrare HTC One X in modo da riconoscere il proprio volto in diverse situazioni, ad esempio quando si indossano occhiali o si ha la barba.

Il blocco schermo verrà richiesto tutte le volte che viene acceso HTC One X o quando è inattivo per un dato periodo di tempo.

Per migliorare ulteriormente la sicurezza, selezionare **Controllo vitalità** nella schermata Protezione. Verrà chiesto di chiudere e aprire gli occhi per sbloccare il telefono.

Chiamate

Effettuare una chiamata con Composizione rapida

Per effettuare una chiamata è possibile comporre direttamente il numero o utilizzare Composizione rapida. Composizione rapida ricerca e chiama il contatto o numero salvato/sincronizzato nella cronologia chiamate.

1. Nella schermata Home, toccare .
2. Inserire il numero di telefono o le prime lettere del nome del contatto.
3. Dall'elenco, toccare il contatto da chiamare.



Per controllare i numeri di telefono associati con il contatto, toccare  accanto al nome del contatto.

4. Per agganciare, toccare **Chiudi**.

Cambiare il layout di composizione telefono

Passare al tastierino di Composizione rapida per trovare i contatti con pochi tocchi o alla tastiera completa su schermo che offre altri campi dove inserire i numeri di telefono.

1. Nella schermata Home, toccare .
2. Toccare  > **Tastierino a schermo intero** o **Tastierino composizione rapida**.

Rispondere a una chiamata senza risposta

Quando non si risponde ad una chiamata, nella barra di stato viene visualizzata l'icona della chiamata senza risposta .

1. Aprire il pannello delle notifiche per controllare le chiamate ricevute.
2. Per richiamare, allargare due dita sulla notifica della chiamata senza risposta per espanderla, quindi toccare **Richiama**.

Se sono presenti più chiamate senza risposta, toccare la notifica delle chiamate senza risposta per aprire la schermata Cronologia chiamate.

Utilizzare la composizione rapida

Usare Composizione rapida per chiamare un numero di telefono con un solo tocco. Ad esempio, se si assegna il tasto 2 al numero di un contatto, è possibile tenere premuto semplicemente 2 per comporre il numero.



Il tasto numero 1 in genere è riservato alla segreteria. Tenere premuto questo tasto per chiamare la segreteria e recuperare i messaggi.

Assegnare un tasto di composizione veloce

1. Nella schermata Home, toccare .
2. Tenere premuto il numero non assegnato, quindi toccare **Sì**.
È anche possibile toccare **⋮** > **Composizione veloce** > **+**.
3. Selezionare un contatto dall'elenco.
4. Nella schermata Composizione veloce, scegliere il numero di telefono del contatto da usare e il tasto di composizione rapida da assegnare.
5. Toccare **Salva**.

Chiamare un numero contenuto in un SMS

1. Toccare il numero di telefono all'interno del messaggio.
2. Toccare **Chiama**.



Per chiamare il mittente del messaggio, toccare il messaggio ricevuto, quindi toccare **Chiama** nel menu opzioni.

Chiamare un numero contenuto in una e-mail

1. Toccare il numero di telefono nel corpo dell'e-mail.
2. Toccare **Chiama**.

Chiamare un numero contenuto in un evento del Calendario

1. Aprire un evento nel Calendario.
2. Nella schermata Dettagli evento, toccare il numero di telefono.

3. Toccare **Chiama**.
4. Quando viene ricevuta una chiamata, toccare  per visualizzare i dettagli dell'evento, ad esempio l'ID della chiamata in conferenza o il codice PIN della riunione nella schermata Composizione telefono.

Effettuare una chiamata di emergenza

In molti paesi, è possibile effettuare le chiamate di emergenza da HTC One X anche se non è stata installata una scheda SIM o se la scheda SIM è bloccata.



Se non è disponibile il segnale di rete, non sarà possibile eseguire una chiamata di emergenza.

1. Nella schermata Home, toccare .
2. Comporre il numero di emergenza locale, quindi toccare **Chiama**.

Ricevere le chiamate

Quando si riceve una chiamata da un contatto, appare la schermata Chiamata in arrivo.



È possibile utilizzare il tono di chiamata fine e le caratteristiche della modalità pocket per ricevere chiamate.

Rispondere a una chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se lo schermo è bloccato quando si riceve una chiamata, trascinare  sull'anello del Blocco schermo.
- Se lo schermo è acceso quando si riceve una chiamata, toccare **Rispondi**.

Rifiutare una chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se lo schermo è bloccato quando si riceve una chiamata, trascinare  sull'anello del Blocco schermo.
- Se lo schermo è acceso quando si riceve una chiamata, toccare **Rifiuta**.

Una volta rifiutata la chiamata è possibile inviare un SMS al chiamante o creare un'attività per richiamare.



È inoltre possibile premere due volte il pulsante ACCENSIONE per rifiutare una chiamata.

Disattivare la suoneria senza rifiutare la chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante VOLUME GIÙ o VOLUME SU.
- Premere il pulsante ACCENSIONE.
- Capovolgere HTC One X su una superficie piana.



Se HTC One X è già capovolto, continuerà a suonare alla ricezione di un'altra chiamata.

Guarda chi sta chiamando

Tutte le volte che si effettua una chiamata o si riceve una chiamata da un amico, viene visualizzato l'ultimo aggiornamento di stato del social network dell'amico direttamente nella schermata di chiamata. Sarà visualizzato il promemoria del compleanno dell'amico (salvato nel telefono o nell'account online) se questo si verifica nei giorni successivi.



Visualizzare il promemoria attività durante una chiamata

Hai promesso ad un amico di fare da babysitter questo fine settimana? Associando l'attività a un contatto, il promemoria dell'attività sarà visualizzato sulla schermata della chiamata durante la chiamata con quell'amico.



Cosa è possibile fare durante una chiamata?

Durante una chiamata è possibile attivare l'altoparlante, porre la chiamata in attesa e altro.

Porre una chiamata in attesa

Per porre una chiamata in attesa, toccare  > **In attesa**. La barra di stato visualizza l'icona della chiamata in attesa .

Per riprendere la chiamata, toccare  > **Riattiva**.

Passare da una chiamata all'altra

Se è già in corso una chiamata e ne viene accettata un'altra, è possibile scegliere di passare da una chiamata all'altra.

1. Quando si riceve un'altra chiamata, toccare **Rispondi** per accettare la seconda chiamata, e porre la prima chiamata in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, toccare sullo schermo la persona con cui si desidera parlare.



3. Per terminare la chiamata corrente e tornare all'altra chiamata, toccare **Chiudi**.

Attivare l'altoparlante durante una chiamata



Per ridurre danni potenziali all'udito, non tenere HTC One X accanto all'orecchio quando l'altoparlante è attivato.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Capovolgere HTC One X durante una chiamata (assicurarsi che **Capovolgere per attivare altoparlante** sia selezionato in impostazioni **Suono**).
- Nella schermata della chiamata, toccare .

Attivato l'altoparlante, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

Per disattivare l'altoparlante, capovolgere di nuovo HTC One X, rivolgendolo verso l'alto. O toccare di nuovo .

Disattivare il microfono durante una chiamata

Nella schermata della chiamata, toccare  per attivare o disattivare il microfono. Una volta disattivato il microfono, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

Chiudere una chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni per terminare una chiamata:

- Nella schermata della chiamata, toccare **Chiudi**.
- Aprire il pannello Notifiche e toccare .

Se il numero di telefono della persona chiamata non è incluso nell'elenco contatti, è possibile scegliere di salvare il numero nell'elenco contatti dopo aver agganciato.

Configurare una chiamata in conferenza

Effettuare una chiamata in conferenza con amici, famiglia, o colleghi è molto facile. Effettuare la prima chiamata (o accettare una chiamata), quindi comporre le altre chiamate da aggiungere alla conferenza.



Assicurarsi che la scheda SIM supporti il servizio di chiamata in conferenza. Contattare l'operatore di telefonia mobile per i dettagli.

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante alla conferenza.
2. Una volta collegata, toccare > **Aggiungi chiamata**, quindi comporre il numero del secondo partecipante. Il primo partecipante viene posto in attesa.
3. Una volta collegato il secondo partecipante, toccare .
4. Per aggiungere un altro partecipante, toccare , quindi comporre il numero del contatto.
5. Una volta collegato, toccare per aggiungere il partecipante alla chiamata in conferenza.
6. Per parlare con un partecipante alla conferenza in privato, toccare , quindi selezionare **Chiamata privata**.

Per terminare la chiamata con un partecipante toccare quindi toccare **Termina chiamata**.

Nella schermata della chiamata, toccare **Chiudi**.

Cronologia chiamate

Usare la Cronologia chiamate per controllare le chiamate senza risposta, i numeri chiamati e le chiamate ricevute.

Controllare le chiamate nella Cronologia chiamate

1. Nella schermata Home, toccare .
2. Toccare la scheda **Cronologia chiamate**.
3. Nella schermata Cronologia chiamate, è possibile:
 - Toccare il nome o il numero da chiamare nell'elenco.
 - Tenere premuto un nome o numero nell'elenco per visualizzare il menu opzioni.
 - Toccare per controllare solo la cronologia chiamate di contatto in particolare.
 - Toccare per visualizzare solo un tipo di chiamate come le Chiamate perse o le Chiamate in uscita.

Aggiungere un nuovo numero di telefono ai contatti dalla Cronologia chiamate

1. Nella schermata Cronologia chiamate, tenere premuto il numero di telefono, quindi toccare **Salva in Contati**.
2. Scegliere se creare un nuovo contatto o se salvare il numero in un contatto già esistente.

Cancellare l'elenco Cronologia chiamate

Nella schermata Cronologia chiamate, procedere come segue:

Rimuovere un nome o un numero	Tenere premuto il nome o il numero, quindi toccare Elimina da cronologia chiamate .
Cancellare tutto l'elenco	Toccare  > Rimuovi cronologia chiamate . Nella schermata Elimina da cronologia chiamate , toccare  > Seleziona tutto , quindi toccare Elimina .

Bloccare un chiamante

Quando viene bloccato un numero di telefono o un contatto, tutte le chiamate in arrivo dal quel numero di telefono o contatto saranno rifiutate automaticamente.

1. Nella schermata Home, toccare .
2. Toccare la scheda **Cronologia chiamate**.
3. Tenere premuto il contatto o numero di telefono da bloccare, quindi toccare **Blocca contatto**.



È possibile rimuovere il chiamante dall'elenco bloccati in qualsiasi momento. Nella schermata Cronologia chiamate, toccare  > **Contatti bloccati**. Tenere premuto il contatto, quindi toccare **Sblocca contatto**.

Chiamate via Internet

Quando si è connessi a una rete Wi-Fi, è possibile effettuare e ricevere chiamate tramite un account di chiamate via Internet.



Prima di aggiungere un account di chiamate via Internet, assicurarsi di essere registrati a un servizio di chiamate via Internet che supporta chiamate vocali su SIP. Le chiamate via internet ai numeri telefonici potrebbero richiedere dei costi aggiuntivi.

Aggiungere un account di chiamate via Internet

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Chiama**.
2. Sotto Impostazioni chiamata Internet, toccare **Account**.

3. Toccare **Aggiungi account**.
4. Inserire i dettagli dell'account.
5. Toccare  > **Salva**.
6. Per configurare HTC One X in modo che riceva chiamate via Internet tramite l'account aggiunto, toccare il pulsante di controllo **Ricevi chiamate in entrata**.

Effettuare una chiamata Internet

È possibile effettuare una chiamata Internet da un account di chiamata Internet del contatto o tramite numero di telefono.

Effettuare la chiamata in uno dei seguenti modi:

Account di chiamata Internet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In Contatti, toccare il contatto che dispone di un account di chiamata Internet, quindi toccare Chiamata Internet. ▪ In Cronologia chiamate, toccare un registro chiamate Internet.
Numero di telefono	Per prima cosa, attivare le chiamate Internet per le chiamate in uscita. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Chiama . Toccare Usa chiamate Internet , quindi selezionare Per tutte le chiamate quando è disponibile la rete dati o Chiedi a ogni chiamata .

Composizione casa

Durante un viaggio, è facile chiamare gli amici e la famiglia da casa.

Il prefisso del proprio paese viene aggiunto automaticamente quando si effettuano chiamate durante il roaming. Quando il numero da chiamare viene inserito manualmente, è necessario inserire il simbolo più (+) e il prefisso internazionale prima del numero.

Cambiare il prefisso internazionale predefinito per la Composizione casa

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Chiama**.
2. Toccare **Impostazioni composizione casa**.
3. Selezionare un paese, quindi toccare **OK**.

Disattivare Composizione casa

Se si preferisce inserire manualmente i numeri di telefono completi da chiamare durante il roaming, è possibile disattivare Composizione casa.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Chiama**.
2. In Altre impostazioni, deselezionare il pulsante di controllo **Composizione casa**.

Servizi chiamata

È possibile cambiare le impostazioni di vari servizi telefonici. I servizi chiamata possono comprendere le chiamate in attesa, la segreteria, e altro. Contattare l'operatore di telefonia mobile per conoscere la disponibilità dei servizi chiamata.

Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Chiama.

Messaggi

Informazioni sull'applicazione Messaggi

È possibile rimanere in contatto con le persone importanti nella propria vita. Utilizzare l'applicazione Messaggi per comporre e inviare messaggi di testo e messaggi multimediali. I messaggi inviati e ricevuti vengono raggruppati in conversazioni, per nome contatto o numero di telefono. È anche possibile tenere i messaggi privati in una casella sicura o spostare i messaggi indesiderati nella casella di blocco.


Inviare un SMS

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Toccare .
3. Inserire il nome del contatto o il numero di telefono nel campo **A**.



Inviare il messaggio a un gruppo di amici? Toccare , quindi selezionare i contatti a cui si desidera inviare il messaggio.

4. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.

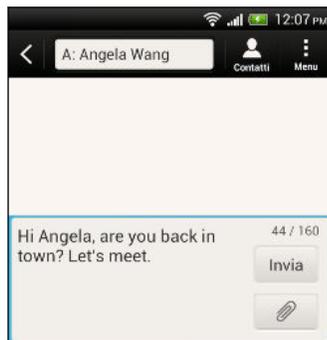

5. Toccare **Invia**, o premere  per salvare il messaggio come bozza.



- Il numero di caratteri per un singolo messaggio è limitato (visualizzato sopra al pulsante **Invia**). Se viene superato il limite, l'SMS verrà inviato con singolo messaggio ma verrà applicato il costo di più messaggi.
- L'SMS diventa automaticamente un MMS quando viene inserito un indirizzo e-mail come destinatario, aggiunto un oggetto per il messaggio, allegato un elemento, o scritto un messaggio molto lungo.

Inviare un MMS

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Toccare **+**.
3. Inserire il nome del contatto, il numero di cellulare o il numero di telefono nel campo **A**.



Inviare il messaggio a un gruppo di amici? Toccare , quindi selezionare i contatti a cui si desidera inviare il messaggio.

4. Per aggiungere la riga dell'oggetto, toccare  > **Aggiungi oggetto**.
5. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.
6. Toccare , quindi scegliere il tipo di allegato.
7. Selezionare o scorrere per trovare l'elemento da allegare.
8. Una volta aggiunto l'allegato, toccare  per visualizzare le opzioni per sostituire, visualizzare o rimuovere l'allegato.
9. Toccare **Invia**, o premere  per salvare il messaggio come bozza.

Creare una presentazione

1. Una volta aggiunta una foto, video o audio nell'MMS che si sta scrivendo, toccare  > **Diapositiva**.
2. Scegliere dove inserire la diapositiva successiva.
3. Subito dopo aver aggiunto una diapositiva, è possibile:
 - Toccare , quindi scegliere se aggiungere una foto o un video.
 - Toccare  > **Audio** per aggiungere la musica o una registrazione vocale alla diapositiva.
 - Toccare **Aggiungi testo** e inserire una didascalia.
 - Toccare  per visualizzare le opzioni per sostituire, visualizzare o rimuovere un allegato.
4. Toccare  > **Anteprima**. Toccare una volta nella schermata anteprima per visualizzare i controlli di riproduzione.



Se l'**Anteprima** non viene visualizzata, scorrere verso la parte inferiore del menu.

5. Una volta completato, toccare **Invia**, o premere  per salvare il messaggio come bozza.

Non è possibile trovare gli indirizzi e-mail dei contatti in Messaggi?

1. Se durante l'inserimento del nome del contatto vengono visualizzati i numeri di telefono, toccare .
2. Toccare  > Mostra e-mail.

Per mostrare sempre gli indirizzi e-mail, toccare  nella schermata Messaggi, quindi toccare **Impostazioni > Generale > Mostra indirizzo e-mail**.

Recuperare la bozza di un messaggio

1. Nella schermata Messaggi, toccare  > **Bozze**.
2. Toccare il messaggio, quindi riprendere la modifica.
3. Toccare **Invia**.

Controllare i messaggi

In relazione alle impostazioni di notifica, HTC One X può riprodurre un suono, vibrare o visualizzare per un breve periodo di tempo il messaggio nella barra di stato quando si riceve un nuovo messaggio. Inoltre nella barra di stato viene visualizzata l'icona del nuovo messaggio .

Per aprire e leggere il messaggio, è possibile:

- Aprire il pannello Notifiche, e toccare la notifica del messaggio di notifica.
- Andare nell'applicazione Messaggi quindi aprire il messaggio.

Visualizzare e salvare un allegato dal messaggio MMS

- Se nel messaggio ricevuto è allegato un contenuto multimediale come una foto o un video, toccarlo per visualizzare il contenuto.
- Per salvare l'allegato, toccare il messaggio MMS, quindi scegliere **Salva** dal menu opzioni.

- Se l'allegato è un contatto (vCard), toccarlo per visualizzare le informazioni sul contatto, e toccare **Salva** per aggiungerlo ai contatti.
- Se l'allegato è un appuntamento o evento (vCalendar), toccarlo per scegliere in quale calendario salvarlo, quindi toccare **Importa**.



Nel caso di dubbi sulla dimensione del download dei dati, è possibile scegliere di controllare la dimensione e l'oggetto, prima di scaricare il messaggio MMS. Nella schermata Messaggi, toccare **☰** > **Impostazioni** > **Messaggi multimediali (MMS)**. Deselezionare l'opzione **Recupero automatico**.

Salvare un SMS nell'applicazione Attività

È possibile salvare un SMS nell'elenco Attività in modo da ricordare quando rispondere.

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio da salvare, quindi toccare **Salva come attività**.
3. Immettere altri dettagli o cambiare il titolo dell'attività.
4. Toccare **Salva**.

Spostare i messaggi nella casella sicura

È possibile spostare i messaggi privati nella casella sicura. Per leggere questi messaggi sarà necessario inserire una password.

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare **☰** > **Sposta in casella sicura**.
3. Selezionare i messaggi e toccare **Sposta**.



Per spostare tutti i messaggi di un contatto, nella schermata Messaggi, tenere premuto il contatto e toccare **Sposta in casella sicura**.

- Per leggere i messaggi nella casella sicura, nella schermata Messaggi, toccare **▼** > **Sicuri**. Se è la prima volta che i messaggi vengono spostati nella casella sicura, impostare una password.
- Per rimuovere i messaggi o i contatti dalla casella sicura, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) e toccare **Sposta in casella generale**.

Bloccare i messaggi indesiderati

È possibile rendere più ordinata la schermata Messaggi spostando i messaggi di spam dai contatti alla casella di blocco. Se un contatto è stato bloccato, i messaggi ricevuti dal contatto saranno salvati nella casella di blocco.

Nella schermata Messaggi, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) e toccare **Blocca contatto**.



Per bloccare più contatti, toccare **☰** > **Sposta in casella blocco**, selezionare i contatti e toccare **Sposta**.

Quando il contatto invia i messaggi, questi non saranno visualizzati nella schermata Messaggi e non saranno ricevute le notifiche e le chiamate. Per cancellare completamente i messaggi futuri dai contatti bloccati, deselezionare **Salva messaggi bloccati** nelle impostazioni di Messaggi.


- Per leggere i messaggi nella casella di blocco, nella schermata Messaggi, toccare **▼** > **Blocco**.
- Per rimuovere i messaggi o i contatti dalla casella di blocco, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) e toccare **Sblocca**.

Rispondere a un messaggio

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.
3. Toccare **Invia**.

Rispondere a un altro numero di telefono del contatto

Quando un contatto ha più di un numero di telefono memorizzato su HTC One X, viene visualizzato il numero di telefono utilizzato accanto al nome del contatto.

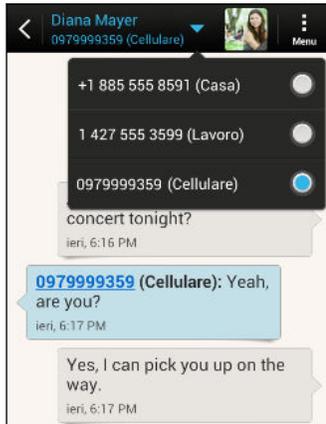

Non dimenticare che la risposta viene inviata al numero di telefono dell'ultimo messaggio ricevuto da quel contatto.

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare ▼, quindi selezionare un altro numero di telefono del contatto.
3. Toccare la casella di controllo **Aggiungi testo**, quindi inserire il messaggio di risposta.
4. Toccare **Invia**.

Inoltrare un messaggio

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio, quindi toccare **Inoltra**.
3. Nel campo **A** inserire uno o più destinatari.
4. Toccare **Invia**.

Messaggi WAP push

I messaggi WAP push contengono un collegamento web. Spesso, il collegamento scarica un file richiesto dal provider del servizio.

Quando si riceve un messaggio WAP push, nella barra di stato viene visualizzata l'icona di notifica .

Aprire e leggere un nuovo messaggio WAP push

1. Aprire il pannello Notifiche, e toccare la notifica del messaggio push.
2. Toccare **Visita sito web**.

Visualizzare tutti i messaggi WAP push

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Toccare  > **Messaggi push**.



È possibile vedere questa opzione solo se sono stati ricevuti in precedenza dei messaggi WAP push.

Gestire messaggi e conversazioni

Bloccare un messaggio

È possibile bloccare un messaggio in modo che non venga eliminato quando si eliminano gli altri messaggi presenti nella conversazione.

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio che si desidera bloccare.
3. Toccare **Blocca messaggio** nel menu opzioni. Viene visualizzata l'icona di blocco .

Copiare un SMS nella scheda SIM

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio, quindi toccare **Copia su SIM**. Viene visualizzata l'icona della SIM .

Eliminare un solo messaggio

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio che si desidera eliminare.

3. Se il messaggio è bloccato, toccare **Sblocca messaggio** nel menu opzioni, quindi toccare il messaggio per visualizzare nuovamente il menu opzioni.
4. Toccare **Elimina messaggio**, quindi toccare **OK**.

Eliminare più messaggi all'interno di una conversazione

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare  > **Elimina messaggi**.
3. Toccare **Elimina da selezione** o **Elimina per numero di telefono** (se il contatto utilizza più di un numero di telefono durante tutta la conversazione).



Nelle impostazioni di Messaggi, toccare **Generale** > **Elimina messaggi precedenti** per eliminare automaticamente i messaggi meno recenti dalla conversazione.

Eliminare una conversazione

1. Nella schermata Messaggi, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) di cui si desidera eliminare i messaggi, quindi toccare **Elimina**.
2. Toccare **OK** per eliminare tutta la conversazione.



Tutti i messaggi bloccati presenti nel thread di conversazioni non vengono eliminati a meno che non viene selezionata l'opzione **Elimina messaggi bloccati**.

Eliminare più conversazioni

1. Nella schermata Messaggi, toccare  > **Elimina conversazioni**.
2. Selezionare i thread di conversazioni da eliminare.
3. Toccare **Elimina**. Tutti i messaggi bloccati non vengono eliminati.

Eseguire il backup degli SMS

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Toccare  > **Backup/Ripristino SMS** > **Backup** > **Backup SMS**.
3. Inserire il nome per il file di backup, quindi toccare **OK**.

Eseguire il backup degli SMS tramite e-mail



È necessario configurare un account e-mail nell'applicazione Posta.

1. Nella schermata Messaggi, toccare > **Backup/Ripristino SMS**.
2. Toccare **Backup** > **Backup SMS tramite e-mail**.
Il file di backup viene allegato all'e-mail.
3. Inserire l'indirizzo e-mail.
4. Scrivere il messaggio e-mail, quindi toccare **Invia**.

Per ripristinare gli SMS su HTC One X, aprire il messaggio e-mail con il file di backup allegato dall'applicazione Posta. Toccare l'allegato per scaricarlo, quindi toccarlo nuovamente per aprire il file di backup da importare.

Ripristinare gli SMS

È possibile ripristinare solamente gli SMS che sono stati esportati utilizzando la funzione **Backup SMS**.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Messaggi**.
2. Toccare > **Backup/Ripristino SMS** > **Ripristino**.
3. Scegliere come ripristinare i messaggi, quindi toccare **Avanti**.
4. Toccare il file di backup da importare.
5. Toccare **OK**.

Impostare le opzioni del messaggio

È possibile accedere e cambiare le impostazioni dell'applicazione Messaggi. È possibile personalizzare l'applicazione cambiando lo sfondo o il colore delle bolle dei messaggi o aggiungere una firma per i messaggi. È anche possibile impostare le opzioni di messaggistica e altro.

Nella schermata Messaggi, toccare > **Impostazioni**.

Personalizzare la schermata Messaggi

È possibile personalizzare lo sfondo della schermata Messaggi o cambiare il colore delle bolle dei messaggi.

1. Nella schermata Messaggi, toccare > **Impostazioni** > **Generale**.
2. In Personalizza, personalizzare l'aspetto della schermata:
 - Toccare **Sfondo**, quindi scegliere una foto dalla Galleria o uno sfondo HTC.
 - Toccare **Colori** e scegliere lo schema di colori della bolla dei messaggi.

Cercare e browser web

Cercare su HTC One X e il web

È possibile cercare informazioni su HTC One X e sul web utilizzando Google Cerca. Iniziare la ricerca inserendo una parola chiave o utilizzando Google Ricerca vocale™.



Alcune applicazioni, ad esempio Contatti o Posta, hanno una propria funzione di ricerca che può essere utilizzata per cercare i contenuti solo all'interno di queste applicazioni.

Effettuare ricerche sul web e su HTC One X

1. Dalla schermata Home, toccare **Google**.
2. Nel riquadro di ricerca immettere cosa si sta cercando. Durante la digitazione, vengono mostrati in un elenco gli elementi corrispondenti su HTC One X e i suggerimenti dalla ricerca web Google.
3. Se ciò che si sta cercando si trova nell'elenco dei suggerimenti, toccare l'elemento per aprirlo nell'applicazione compatibile.

Cercare nel web con la voce

Usare Google Ricerca vocale per trovare le informazioni sul web semplicemente parlando all'HTC One X.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Ricerca vocale**.



Se la barra delle ricerche di Google è disponibile nella schermata Home, è anche possibile toccare .

2. Pronunciare cosa si sta cercando. Una volta parlato, vengono visualizzati gli elementi corrispondenti dalla ricerca web di Google.
3. Se ciò che si sta cercando si trova nell'elenco, toccare l'elemento per aprirlo nell'applicazione compatibile. In caso contrario, toccare **Riprova** per cercare ancora.

Impostare le opzioni di ricerca

1. Dalla schermata Home, toccare **Google**.
2. Premere  per nascondere la tastiera, quindi toccare  > **Impostazioni** per impostare le seguenti opzioni:
 - **Voce.** Imposta la lingua di Google Ricerca vocale, l'uscita della voce e altro.
 - **Cerca telefono.** Selezionare le applicazioni su HTC One X che saranno considerate durante la ricerca.
 - **Privacy e account.** Gestire la cronologia delle posizioni, attivare le ricerche web recenti da mostrare o cancellare la cronologia delle ricerche.

Ottenere subito le informazioni con Google Now

Volete conoscere il meteo o la durata del viaggio verso il lavoro prima di iniziare la giornata? Google Now offre informazioni rapide e aggiornate senza dover eseguire una ricerca.

In base alla propria posizione, ora del giorno e ricerche di Google precedenti, Google Now visualizza le schede con le informazioni che comprendono:

- Il meteo per la giornata e le previsioni meteo per i giorni successivi.
- Le condizioni del traffico della strada per raggiungere il lavoro o per quando si torna a casa.
- Le indicazioni stradali e la durata del viaggio per il prossimo appuntamento.
- Il prossimo treno o autobus in arrivo sulla piattaforma o fermata.
- Il punteggio della squadra preferita e la posizione mentre vi godete il gioco.

Impostare Google Now



Prima di impostare Google Now:

- Assicurarsi di aver eseguito l'accesso all'account Google.
- Attivare i servizi di localizzazione e verificare che sia disponibile la connessione Internet.

1. Dalla schermata Home, toccare **Google**.
2. Le schermate successive mostrano degli esempi delle schede informative di Google Now. Toccare **Avanti** fino a raggiungere la schermata **Ottieni Google Now!**.
3. Toccare **Sì, ci sono**. Le schede informative di Google Now iniziano ad essere visualizzate sulla schermata di ricerca di Google.

Altre schede informative vengono visualizzate nella schermata di ricerca di Google quando l'HTC One X viene utilizzato per cercare nel web, creare appuntamenti e altro.

Cambiare le impostazioni della scheda

È possibile personalizzare in modo semplice le impostazioni delle schede di Google Now e adattarle alle proprie necessità. Ad esempio, è possibile cambiare gli indirizzi di casa e di lavoro nella scheda Traffico o scegliere per quale ora del giorno visualizzare la scheda Meteo. È anche possibile evitare che una scheda venga visualizzata nella schermata di ricerca di Google.

1. Dalla schermata Home, toccare **Google**.
2. Scorrere verso la parte inferiore dello schermo, quindi toccare **☰** > **Impostazioni** > **Google Now**.
3. Toccare la scheda informazioni da personalizzare.
4. Toccare le impostazioni della scheda e cambiarle in base alle proprie preferenze.



Per nascondere una scheda, toccare il cursore **On/Off** accanto al nome della scheda.

5. Premere **<** per salvare le modifiche e tornare alla schermata precedente.

Aggiornare Google Now

Aggiornare Google Now per mostrare le schede importanti per le informazioni appena aggiunte su HTC One X, ad esempio gli appuntamenti futuri nel Calendario.

1. Dalla schermata Home, toccare **Google**.
2. Scorrere verso la parte inferiore della schermata, quindi toccare **☰** > **Aggiorna**.

Disattivare Google Now

1. Dalla schermata Home, toccare **Google**.
2. Scorrere verso la parte inferiore dello schermo, quindi toccare  > **Impostazioni** > **Google Now**.
3. Toccare il cursore **On/Off** accanto a Google Now.

Navigare il web

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Internet**.
2. Se la pagina web è in modalità schermo intero, scorrere verso il basso per visualizzare la casella della URL e altre opzioni.



Per visualizzare sempre la casella della URL sullo schermo, toccare  > **Impostazioni** > **Generale** e assicurarsi che **Schermo intero** sia deselezionato.

3. Toccare la casella dell'URL nella parte superiore della schermata.
4. Inserire le parole chiave della ricerca o l'indirizzo della pagina web.
5. Nella pagina web è possibile:
 - Toccare un collegamento per aprirlo, o tenerlo premuto per ulteriori opzioni.
 - Toccare un indirizzo e-mail per inviare un messaggio a quell'indirizzo.

Passare alla modalità lettura

Desideri leggere un articolo o blog senza distrazioni? La modalità Lettura rimuove menu, banner e sfondi dalla pagina web.

Durante la visualizzazione di una pagina web, toccare  (quando disponibile) per passare alla modalità Lettura. La modalità Lettura resta attiva anche quando si passa ad altre pagine del sito web.



Per disattivare la modalità lettura, toccare .

Visualizzare la versione completa di un sito web

Mentre è visualizzata una pagina web, toccare **☰** > Visualizza sito desktop.

Aprire o passare da una scheda del browser all'altra

Aprire più schede del browser per semplificare il passaggio da un sito Web a un altro.

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare **Schede**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per aprire una nuova scheda, toccare **Nuova scheda**.
 - Per passare da una scheda del browser all'altra, scorrere le dita fino alla pagina web da visualizzare. Toccare una pagina web per visualizzarla a schermo intero.



Toccare **⊗** per chiudere una pagina web.

Visualizzare le pagine visitate in precedenza

È possibile tornare alle pagine visitate in precedenza senza dover aprire un'altra scheda o scorrere la cronologia.

Mentre è visualizzata una pagina web, toccare **☰** > **Indietro** o **Avanti**.

Navigazione privata

È possibile utilizzare le schede in incognito per navigare sul web con maggiore privacy. I cookie del browser non vengono condivisi e vengono eliminati chiudendo tutte le schede in incognito. Le pagine visualizzate in incognito non appariranno nella cronologia del browser fatta eccezione per i file scaricati.

Dalla schermata del browser, toccare **Schede** > **Nuove schede in incognito**.

Aggiungere e gestire i segnalibri

Aggiungere il segnalibro a una pagina web



È possibile aggiungere un segnalibro in una schermata del browser (non durante l'uso della scheda in incognito).

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  > **Aggiungi a** > **Segnalibri**.
2. Se necessario, modificare il nome del segnalibro.
3. In Account, scegliere **Locale** per salvare il segnalibro sul telefono, o scegliere un account con cui eseguire la sincronizzazione.
4. In Aggiungi a, è possibile scegliere di salvare il segnalibro in una nuova cartella.
5. Toccare  >  e assegnare un nome alla cartella.
6. Toccare **Fine**.



È anche possibile aggiungere un segnalibro alla schermata Home. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  > **Aggiungi a** > **Schermata Home**.

Aprire un segnalibro

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda Segnalibri, scorrere fino al segnalibro da aprire, quindi toccarlo.



Non vengono visualizzati i segnalibri? Toccare  e selezionare **Tutti i segnalibri** per visualizzare i segnalibri salvati su HTC One X e sincronizzati con un account online.

Modificare un segnalibro

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda Segnalibri, toccare  > **Modifica**.
3. Toccare  alla destra del segnalibro da modificare.
4. Inserire le modifiche, quindi toccare **Fine**.

Sincronizzare i segnalibri con Google Chrome

È possibile creare i segnalibri dal browser Google Chrome™ del computer e sincronizzarli su HTC One X. Per ulteriori informazioni su Google Chrome, visitare <http://support.google.com/chrome>.



- Utilizzando il browser desktop Google Chrome, è necessario accedere all'account Google e configurare la sincronizzazione di Google Chrome.
- Assicurarsi di aver effettuato l'accesso al proprio Google Account ogni volta che si salvano i Google Chrome segnalibri sul computer.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Account e sincronizzazione.
2. Toccare **Google**.
3. Toccare l'account Google.
4. Selezionare l'opzione **Internet**.

Salvare i contenuti web per visualizzarli in un secondo momento

Le pagine web possono essere salvate e lette in un secondo momento, anche senza una connessione Internet. Alcuni video nelle pagine web possono essere aggiunti all'Elenco video in modo da poterli trovare rapidamente e guardarli nel tempo libero.



Sull'HTC One X saranno salvate solamente le pagine web. Quando vengono aperte le pagine e i video collegati è necessaria la connessione a Internet.

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  > **Aggiungi a**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per salvare la pagina web nell'elenco, toccare **Elenco di lettura**.
 - Toccare **Elenco video** se la pagina web contiene uno o più video, quindi selezionare i video da aggiungere all'Elenco video.

Visualizzare gli elementi nell'Elenco di lettura o Elenco di controllo

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare **Salvati**.
2. Nel scheda Salvati, procedere come segue:
 - Nell'Elenco di lettura, toccare la miniatura della pagina web da aprire.
 - Nell'Elenco di controllo, toccare una miniatura del video da aprire.
 - Toccare  per vedere altre opzioni.

Visualizzare la cronologia di navigazione

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  > Cronologia.
È anche possibile tenere premuto .
2. Nella scheda Cronologia, toccare un periodo di tempo per visualizzare l'elenco delle pagine web visitate.

Cancellare la cronologia di navigazione

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  > Cronologia.
2. Nella scheda Cronologia, toccare  > Cancella tutto.

Visualizzare una pagina visitata più di frequente

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  > Cronologia.
2. Nella scheda I più visitati, scorrere fino alla pagina da visualizzare, quindi toccare la pagina.

Cancellare l'elenco delle pagine visitate più visitate

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  > Cronologia.
2. Nella scheda I più visitati, toccare  > Cancella tutto.

Scaricare file e applicazioni

È possibile scaricare file e applicazioni direttamente dai siti web preferiti.



I file e le applicazioni scaricate dal web potrebbero provenire da fonti sconosciute. Per proteggere HTC One X e i dati personali, si consiglia vivamente di scaricare e aprire solo file attendibili.

1. Aprire il browser, quindi andare al sito web da cui scaricare il file desiderato.
2. Procedere come segue:
 - Seguire le istruzioni per il download del sito web per le applicazioni.
 - Tenere premuta l'immagine o un collegamento web, quindi toccare **Salva link**.

Prima di poter installare l'applicazione scaricata, è necessario impostare HTC One X per consentire l'installazione di applicazioni di terze parti in **Impostazioni > Protezione > Origini sconosciute**.

Visualizzare i download

1. Dalla schermata Home, toccare  > Download.
2. Toccare il file per aprirlo.

Opzioni impostazione browser

È possibile personalizzare il browser web scegliendo quello che più si adatta al proprio stile di navigazione. Inoltre è possibile impostare il display, la privacy e le opzioni relative alla sicurezza quando si utilizza il browser web.

Dalla schermata del browser, toccare  > **Impostazioni**.

Impostare la home page

1. Dalla schermata del browser, toccare  > **Impostazioni**.
2. Toccare **Aspetti generali** > **Imposta home page**.
3. Selezionare la home page da usare.

Foto, video e musica

Galleria

Informazioni sull'applicazione Galleria

Abbandonatevi ai ricordi. Utilizzare la Galleria per visualizzare le foto e i video presenti su HTC One X o negli album online.

È possibile:

- Visualizzare le foto per evento o posizione.
- Aggiungere cornici alle foto e applicare effetti.
- Tagliare i video.
- Condividere su social network, siti per la condivisione di foto e altro.
- Visualizzare le foto e i video su un televisore a schermo grande.

Visualizzare foto e video

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare la posizione della foto o video. Per visualizzare le foto salvate in HTC One X, toccare **Mio telefono**.
3. Scorrere fino all'album o gruppo di foto.
4. Toccare la foto o il video per visualizzarlo a schermo intero.

Visualizzare le foto e i video per evento

È possibile visualizzare le foto e i video in base a quando sono state scattate.

1. In Galleria, toccare **Mio telefono**.
2. Toccare ▼ > **Eventi**. Le foto e i video salvati in HTC One X vengono visualizzate in relazione all'orario in cui sono state scattate.
3. Toccare una foto o video. Vengono visualizzate tutte le foto e video scattati in quel periodo.

Visualizzare le foto per posizione

Utilizzando la vista Mappa, è possibile visualizzare le foto in relazione alla posizione.

1. In Galleria, toccare **Mio telefono**.
2. Toccare **Mappa**.

3. Pizzicare lo schermo o eseguire la panoramica sulla mappa fino a visualizzare  (indicatore posizione). L'indicatore della posizione mostra il numero di foto scattate in quell'area.



Sulla mappa vengono visualizzate solamente le foto con le informazioni geografiche.

4. Toccare l'indicatore della posizione. Vengono visualizzate tutte le foto scattate nella stessa area.



Vuoi sapere dove è stata scattata una foto in particolare? Durante la visualizzazione della foto a schermo intero, toccare un punto qualsiasi sullo schermo, quindi toccare **Altro** > **Mostra sulla mappa**. (**Mostra sulla mappa** è disponibile quando si attiva **Etichettatura geografica delle foto** in Fotocamera.)

Avviare una presentazione di foto

1. In Galleria, toccare **Mio telefono**.
2. Scorrere fino al gruppo di foto da visualizzare.
3. Toccare **Riproduci**.

Durante la presentazione, toccare lo schermo per visualizzare i controlli. Toccare  per impostare le preferenze della presentazione.

Guardare un video

1. Nella vista Album o Eventi dell'applicazione Galleria, andare fino al video da guardare.
2. Toccare i controlli su schermo per controllare la riproduzione del video, regolare il volume, catturare un'immagine durante la riproduzione e altro.



Toccare **Altro** > **Seleziona lettore** per condividere il video sulla rete domestica.



Scattare una foto mentre si guarda il video

Durante la visione di un video nella Galleria, toccare  per scattare una foto.


Modificare le foto e i video

Ruotare una foto

1. In Galleria, toccare **Mio telefono**.
2. Scorrere fino alla foto da modificare.
3. Tenere premuta una foto, quindi toccare **Modifica** > **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra**.

Ritagliare una foto

1. In Galleria, toccare **Mio telefono**.
2. Scorrere fino alla foto da modificare.
3. Tenere premuta una foto, quindi toccare **Modifica** > **Ritaglia**. Viene visualizzata una finestra di ritaglio attorno alla foto.
4. È possibile:
 - Trascinare l'area di ritaglio sulla parte della foto da ritagliare.
 - Tenere premuto il bordo dell'area di ritaglio. Quando vengono visualizzate le frecce direzionali, trascinare il dito verso l'interno o l'esterno per ridimensionare la finestra di ritaglio.

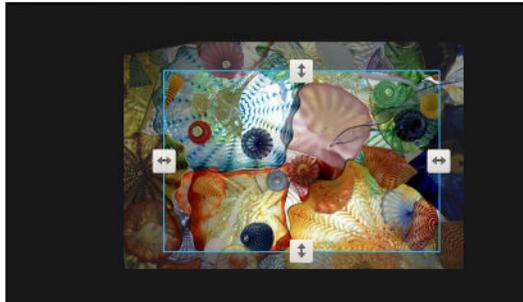

5. Toccare **Salva**.

La foto ritagliata viene salvata come copia. La foto originale rimane invariata.

Aggiungere effetti alla foto

1. In Galleria, toccare **Mio telefono**.
2. Scorrere fino alla foto da modificare.
3. Tenere premuta una foto, quindi toccare **Modifica** > **Effetti**.
4. Toccare un effetto da applicare alla foto.
5. Toccare **Salva**.

La foto migliorata viene salvata come copia. La foto originale rimane invariata.

Aggiungere effetti personalizzati alla foto

Gli effetti presenti nella foto non sono proprio quelli che si sta cercando? Nella Galleria è possibile creare degli effetti personalizzati per la foto.



È anche possibile aggiungere gli effetti alle foto salvate localmente.

1. In Galleria, toccare **Mio telefono**.
2. Scorrere fino alla foto da modificare.
3. Tenere premuta una foto, quindi toccare **Modifica > Effetti**.
4. Toccare  > **+**.
5. Toccare un filtro.
6. Trascinare il cursore per applicare l'effetto.
7. È possibile procedere come segue:
 - Aggiungere più di un filtro per creare un effetto complesso.
 - Riorganizzare i filtri per modificare l'effetto. Tenere premuto il filtro da spostare. Quindi trascinarlo nella nuova posizione.
 - Rimuovere i filtri. Tenere premuto il filtro da rimuovere. Quindi trascinarlo su **Rimuovi**.
 - Toccare  per aggiungere una cornice alla foto.
8. Toccare **Fine** per applicare gli effetti alla foto.



Per salvare gli effetti personalizzati e utilizzarli in futuro, toccare **Salva predefiniti**.


9. Toccare **Salva**.

Ritagliare un video

È possibile rimuovere le scene indesiderate dal video registrato su HTC One X.

1. Nella vista Album o Eventi dell'applicazione Galleria, andare fino al video da modificare.
2. Tenere premuto il video, quindi toccare **Ritaglia**.

3. Trascinare i cursori di taglio sul punto in cui si desidera che il video inizi e termini.

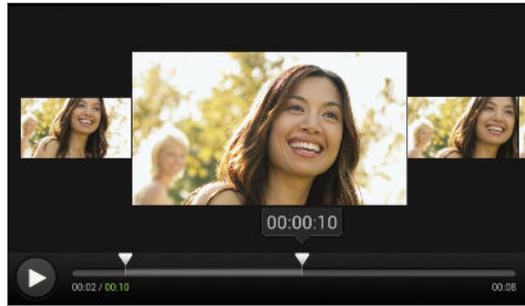

Durante il trascinamento del cursore vengono visualizzati gli indicatori temporali e i fotogrammi video. Al centro si trova l'inizio o la fine del fotogramma.

4. Toccare ► per l'anteprima del video.
5. Toccare Fine.

Il video ritagliato viene salvato come nuovo file. Il video originale rimane invariato.

Organizzare le foto e i video

Spostare una foto in un altro album

1. In Galleria, toccare **Mio telefono**.
2. Passare all'album che contiene le foto da spostare.
3. Tenere premuta la foto.
4. Toccare **Sposta in** e scegliere l'album di destinazione.



Per copiare la foto invece di spostarla, tenere premuta la foto e toccare **Copia in**.

Rinominare un album

È possibile rinominare gli album creati per organizzare le foto.

1. Nell'Album dell'applicazione Galleria, tenere premuto l'album da rinominare.
2. Toccare **Rinomina**.



Alcuni album, come Scatti fotocamera e Tutte le foto non possono essere rinominati.

Visualizzare le foto nei social network

Direttamente dall'applicazione Galleria, è possibile controllare cosa hanno caricato gli amici sui social network o siti di condivisione delle foto.



Accedere agli account e aggiungerli alla Galleria prima di iniziare a visualizzare le foto online.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare un account di social network o sito di condivisione delle foto.



Nei social network, per commentare una foto, tenere premuta la miniatura della foto, quindi toccare **Aggiungi commento**.

Aggiungere un servizio online

1. Nella schermata principale di Galleria, toccare  > **Aggiungi servizio online**.
2. Toccare il social network o il servizio di condivisione delle foto da aggiungere.

Per rimuovere un servizio, tenere premuto il social network o il servizio di condivisione delle foto, quindi toccare **Rimuovi servizio online**.

Inviare le foto e i video

È possibile inviare le foto e i video tramite e-mail o MMS a un altro telefono o al computer tramite Bluetooth.

Inviare foto o video tramite e-mail

È possibile inviare foto, video, o entrambe tramite un messaggio e-mail. Questi vengono aggiunti come allegati all'e-mail.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare **Mio telefono**, quindi andare sull'album di foto o gruppo di foto da condividere.
3. Toccare **Condividi**, quindi toccare **Gmail** o **Posta**.
4. Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.
5. Scrivere il messaggio, quindi toccare  (Gmail) o **Invia** (Posta).



Se viene selezionato **Posta** e si possiedono più account di posta elettronica, verrà utilizzato l'account di posta elettronica predefinito.

Inviare una foto o un video tramite MMS

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare **Mio telefono**, quindi andare sull'album di foto o gruppo di foto da condividere.
3. Toccare **Condividi** > **Messaggi**.

4. Toccare la foto o il video da inviare. La foto o il video viene aggiunto automaticamente al messaggio MMS.
5. Per aggiungere un'altra foto o un video alla presentazione, toccare , quindi toccare **Immagine** o **Video**.
6. Scrivere il messaggio, quindi fare clic su **Invia**.

Inviare foto o video utilizzando il Bluetooth

Usare il Bluetooth per inviare foto e video ad altri dispositivi o computer.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare **Mio telefono**, quindi andare sull'album di foto o gruppo di foto da condividere.
3. Toccare **Condividi** > **Bluetooth**.
4. Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.

Verrà chiesto di attivare il Bluetooth e di eseguire il collegamento al dispositivo Bluetooth di ricezione in modo da poter inviare i file.

Condividere le foto e i video sul web

Usare l'applicazione Galleria per condividere foto e video direttamente sui social network. È anche possibile pubblicare i video su YouTube.



È anche possibile condividere una foto o video direttamente dopo averlo catturato.

Condividere foto e video su Facebook



Accedere all'account Facebook prima di caricare le foto o i video.

1. In Galleria, toccare **Mio telefono**.
2. Scorrere fino al gruppo di foto da condividere.
3. Toccare **Condividi** > **Facebook**.
4. Scegliere la foto o il video da condividere.
5. Aggiungere un aggiornamento di stato, taggare gli amici, indicare la propria posizione o cambiare le impostazioni della privacy.
6. Toccare **Pubblica**.

Condividere foto e video su Flickr



Accedere all'account Flickr® prima di caricare le foto o i video.

1. In Galleria, toccare **Mio telefono**.
2. Scorrere fino al gruppo di foto da condividere.
3. Toccare **Condividi > Flickr per HTC Sense**.
4. Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.
5. Selezionare su quale album caricare e impostare le impostazioni sulla privacy per le foto e i video caricati.



Toccare **Aggiungi tag e descrizione** per inserire una didascalia per ciascuna foto o video o taggare gli amici nelle foto. Se si stanno condividendo più foto o video, scorrere verso sinistra per passare al successivo. Una volta terminato, ricordare di toccare **Salva**.

6. Toccare **Fine**.

Condividere le foto sugli album web di Picasa



Accedere all'account Google prima di caricare le foto sugli album web di Picasa™.

1. In Galleria, toccare **Mio telefono**.
2. Scorrere fino al gruppo di foto da condividere.
3. Toccare **Condividi > Picasa**.
4. Selezionare le foto da condividere, quindi toccare **Avanti**.
5. Inserire una didascalia per le foto da caricare.
6. Selezionare l'album in linea dove caricare le foto, o toccare **+** per creare un nuovo album.
7. Toccare **Carica**.

Condividere i video su YouTube



Accedere all'account Google prima di caricare i video su YouTube.

1. In Galleria, toccare **Mio telefono**.
2. Scorrere fino al gruppo di foto e video da condividere.
3. Toccare **Condividi > YouTube**.
4. Selezionare i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.

5. Toccare l'account Google da utilizzare, quindi selezionare la connessione dati da utilizzare per caricare i video.
6. Inserire un titolo e una descrizione per i video da caricare.
7. Selezionare l'opzione per la privacy per i video o taggarli per cercarli più facilmente.
8. Toccare **Carica**.

Musica

Informazioni sull'applicazione Musica

L'applicazione Musica è l'hub centrale per la musica preferita presente in HTC One X o trasmessa tramite i servizi di musica.

È possibile:

- Scorrere la musica per artisti, album, playlist o cartelle.
- Accedere rapidamente alle tracce riprodotte di recente nella schermata principale.
- Aggiungere i collegamenti ai servizi di musica o alle applicazioni di musica installate in HTC One X.
- Ricevere altre informazioni sui testi dei brani e l'artista.

Scorrere la musica

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica**.
2. È possibile:
 - Scorrere la musica salvata su HTC One X. Toccare **Mio telefono** > ▼, e scegliere se scorrere per artista, album o altro.
 - Toccare un servizio musicale per trovare i brani o le stazioni radio.



Nella schermata principale di Musica, è possibile aggiungere i collegamenti ad altri servizi musicali o applicazioni installate su HTC One X. Toccare  > **Aggiungi collegamento applicazione**, quindi scegliere un'applicazione.

Rendere migliore la musica

Quando vengono collegati gli auricolari o l'HTC One X viene collegato a un altoparlante esterno, l'HTC One X attiva automaticamente il profilo Beats Audio per offrire un'esperienza audio migliore. I brani e i video riprodotti tramite Musica, Galleria, YouTube o altre applicazioni di musica hanno suoni più ricchi e autentici.



Gli auricolari con il marchio Beats by Dr. Dre non sono necessari per utilizzare il profilo Beats Audio. Anche se si consiglia di utilizzarli poiché hanno un componente che migliora ulteriormente la qualità audio quando vengono accoppiati con l'HTC One X.

Per attivare o disattivare il profilo Beats Audio, toccare , quindi toccare il cursore Beats Audio On/Off.

Ascoltare la musica

Con l'applicazione Musica è possibile ascoltare i brani preferiti su HTC One X.

1. Mentre si scorre la raccolta musicale, toccare un brano per riprodurlo.
2. Toccare le icone sullo schermo per controllare la riproduzione della musica, ripetere i brani e altro.



	Premere e trascinare il dito sulla barra di avanzamento per passare ad un altro punto del brano.
	Per visualizzare le opzioni per l'aggiunta di un brano alla playlist, condividere un brano e altro.
	Per attivare o disattivare la riproduzione casuale. (Quando il pulsante è grigio, la riproduzione casuale è disattivata).
	Per scorrere le modalità di ripetizione: ripeti tutti i brani, ripeti il brano corrente e non ripetere.

Trovare video musicali su YouTube


È possibile trovare i video musicali dei brani che si stanno ascoltando su YouTube. Nella schermata In riproduzione, toccare  > **Cerca** > **YouTube**.

Aggiornare le copertine degli album

1. Nella schermata In riproduzione, toccare  > **Aggiorna copertina album**.
2. Nella schermata In riproduzione, scegliere se aggiornare automaticamente o manualmente tutte le copertine album o solo il brano corrente.

Riprodurre la musica dal blocco schermo

Mentre si ascolta la musica e lo schermo si spegne, premere ACCENSIONE per accendere lo schermo e controllare la riproduzione della musica direttamente dal Blocco schermo.

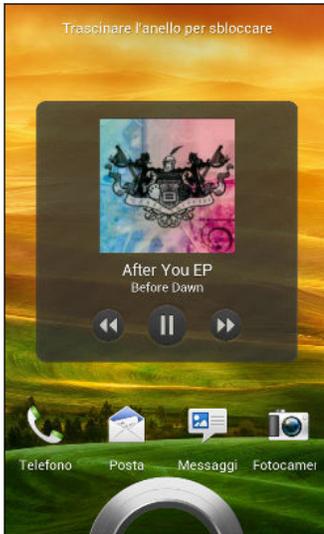

È anche possibile controllare la riproduzione direttamente dal pannello Notifiche.

Creare una playlist

È possibile personalizzare la propria esperienza musicale creando playlist musicali. È possibile creare una playlist contenente solo i brani preferiti o crearne una che rispecchia l'umore del giorno. È possibile creare tutte le playlist che si desidera.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica** > **Mio telefono**.
2. Avviare la riproduzione del brano da aggiungere a una nuova playlist.
3. Toccare  > **Aggiungi a playlist**.



Se non sono presenti playlist esistenti, verrà chiesto di inserire un nuovo nome per la playlist.

4. Nella schermata Seleziona playlist, toccare **+**.
5. Inserire il nome della playlist.
6. Toccare **Salva**.



Durante la creazione della playlist è anche possibile aggiungere altri brani. Toccare  > **Aggiungi brani** per aggiungere altri brani.

Riprodurre i brani in una playlist

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica** > **Mio telefono**.
2. Toccare ▼ > **Playlist**.
3. Toccare una playlist, quindi toccare il brano da riprodurre.

Quando si tocca un brano nell'elenco per riprodurlo, la schermata In riproduzione viene aggiornata con i brani contenuti nella playlist.

Gestire le playlist

Una volta creata la playlist, è possibile aggiungervi altri brani, riorganizzare i brani, e altro.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica** > **Mio telefono**.
2. Toccare ▼ > **Playlist**, quindi toccare la playlist da modificare.
3. Toccare  > **Modifica playlist**.

Aggiungi brani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare  > Aggiungi brani. 2. Toccare ▼ per scegliere la categoria, quindi scorrere i brani. 3. Selezionare le caselle di controllo dei brani da aggiungere alla playlist e toccare Aggiungi.
Riordinare i brani	Tenere premuto  accanto al titolo del brano da spostare e trascinarlo nella nuova posizione.
Elimina brani	Selezionare i brani da rimuovere dalla playlist.
Cambiare il nome della playlist	Digitare il nuovo nome della playlist nella casella del titolo.

4. Toccare **Salva**.

Eliminare le playlist

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica** > **Mio telefono**.
2. Toccare ▼ > **Playlist**.
3. È possibile:
 - Tenere premuta la playlist da eliminare, quindi toccare **Elimina playlist**.
 - Toccare  > **Elimina playlist** per rimuovere alcune playlist.

Aggiungere un brano alla coda

Durante la riproduzione di un brano, è possibile scorrere le altre tracce salvate in HTC One X. Aggiungere un brano o un album alla coda in modo da riprodurlo quando termina la riproduzione della playlist corrente.

1. Durante la riproduzione di un brano, scorrere le altre tracce.
2. Quando viene trovato l'album, playlist, artista o cartella cercata, tenerla premuta e toccare **Aggiungi alla coda**.



Per aggiungere una singola traccia, scorrere fino al brano e toccare  > **Aggiungi alla coda**.

Impostare un brano come suoneria

Dalla libreria di Musica è possibile selezionare un brano e impostarlo come suoneria del telefono o suoneria di un contatto preferito.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica** > **Mio telefono**.
2. Trovare il brano da impostare come suoneria.
3. Toccare  > **Imposta come suoneria**.
4. Toccare **Suoneria telefono** o **Suoneria contatto**. Selezionando **Suoneria contatto** è necessario scegliere i contatti a cui associare la suoneria.

Tagliare una suoneria MP3

Utilizzare lo strumento di ritaglio delle suonerie dell'applicazione Musica per impostare solo una parte del brano come suoneria.

1. Una volta trovato il brano, toccare  > **Imposta come suoneria** > **Ritaglia suoneria**.
2. Trascinare i cursori di taglio  sul punto in cui si desidera che la suoneria inizi e termini.

Per un ritaglio più preciso, toccare i pulsanti freccia sinistra o destra. Gli indicatori temporali indicano la posizione nel brano.

3. Una volta terminato di tagliare, toccare **Imposta come**.
4. Scegliere se impostare il brano tagliato come **Suoneria telefono** o **Suoneria contatto**.



È possibile visualizzare le nuove suonerie nelle impostazioni del telefono. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Suoni** > **Suoneria telefono**.

Condividere la musica utilizzando il Bluetooth

È possibile scegliere un brano dalla libreria dell'applicazione Musica ed utilizzare il Bluetooth per inviarlo ad un altro dispositivo o computer.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica** > **Mio telefono**.
2. Trovare il brano da inviare.
3. Toccare  > **Condividi** > **Condividi file** > **Bluetooth**.

Verrà chiesto di attivare il Bluetooth su HTC One X e di eseguire il collegamento al dispositivo Bluetooth di ricezione in modo da poter inviare la musica.

Non conosci il brano che stai ascoltando?

SoundHound è in grado di trovare le informazioni sul brano che si sta ascoltando.

1. Nella schermata principale di Musica, toccare **SoundHound**.
2. Cantare o riprodurre alcune frasi del brano.

È possibile cercare i testi, conoscere le date del tour dell'artista e altro.

Editor di film

Creare una nuova presentazione con Editor di film

Un nuovo modo per condividere le foto e i video? Editor di film consente di creare brevi filmati a tema completi di transizioni e musica di sottofondo.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Editor dei film**.
2. Toccare , quindi inserire un titolo per la presentazione.
3. Toccare **Selezionare un tema**. I temi includono transizioni, il tema musica predefinito e lo sfondo animato.
4. Toccare il tema, quindi toccare **Fine**.
5. Toccare , selezionare le foto e i video nella Galleria, quindi toccare **Avanti**.
6. Modificare la presentazione:

Inserire gli elementi tra le foto e i video esistenti

Toccare una foto o video esistente, quindi toccare **Inserisci**. Selezionare gli elementi da aggiungere, quindi toccare **Avanti**. I nuovi elementi vengono inseriti prima dell'elemento toccato.

Ritagliare un video

Toccare un video esistente, quindi toccare **Ritaglia**. Trascinare i cursori di taglio sul punto in cui si desidera che il video inizi e termini, quindi toccare **Fine**.

Riordinare foto e video

Tenere premuta una foto o video e trascinarla in una nuova posizione.

Rimuovere foto e video	Toccare la foto o il video da rimuovere e toccare Rimuovi .
Cambiare il tema	Toccare il nome del tema per sceglierne un altro.
Anteprima della presentazione	Toccare  per avviare la visualizzazione della presentazione.
Cambiare la colonna sonora	Toccare  >  > Scegli traccia musicale per scegliere un brano salvato nel telefono. Se nella presentazione sono presenti video, è possibile bilanciare i livelli di volume dell'audio nei video con colonna sonora. È sufficiente trascinare il cursore del volume al livello desiderato.



Editor di film salva automaticamente i film in modo da non doversi preoccupare di perdere le modifiche apportate.

7. Toccare **Salva** e scegliere la risoluzione.

È anche possibile condividere una presentazione dalla Galleria. Scorrere fino alla presentazione, quindi toccare **Condividi**.

Visualizzazione wireless

Condividere su un grande schermo

È possibile condividere ciò che si sta guardando su HTC One X su una TV a grande schermo.

- Se si dispone di un sistema home theater conforme DLNA®, è possibile condividere foto, video, film e musica da HTC One X alla TV tramite la rete Wi-Fi domestica.
- Non avete una DLNA configurata a casa? Non vi preoccupate. È sufficiente acquistare l'HTC Media Link HD e collegarlo alla TV HDMI. È quindi possibile utilizzare il wireless per condividere ciò che si sta guardando o ascoltando su HTC One X direttamente sulla TV.

Informazioni su HTC Media Link HD

HTC Media Link HD può essere collegato ad una TV con porta HDMI e visualizzare i contenuti tramite wireless sulla TV.



HTC Media Link HD è venduto separatamente.

Facile da impostare e utilizzare

Con il semplice scorrimento di tre dita è possibile connettere l'HTC One X al HTC Media Link HD e condividere i contenuti su un grande schermo.

Multitask con visualizzazione su due schermi

HTC Media Link HD offre la visualizzazione su due schermi durante:

- La visualizzazione di foto o video nella Galleria
- La riproduzione di musica nell'applicazione HTC Musica
- La visione di trailer, film acquistati o programmi noleggiati in HTC Watch

Durante la riproduzione dei media su un grande schermo è possibile eseguire il multitask e svolgere altre azioni come effettuare le chiamate, navigare il web o inviare e-mail sull'HTC One X.

Trasformare la TV in una cornice digitale per le foto

Usare la funzione screensaver della TV per salvare fino a 30 foto dall'HTC One X su HTC Media Link HD e visualizzarle come presentazione sulla TV.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione e uso di HTC Media Link HD con l'HTC One X, consultare la guida di HTC Media Link HD.

Condividere i media su dispositivi DLNA



Se si sta utilizzando una TV o impianto stereo conforme a DLNA, consultare la relativa documentazione per informazioni sulla connessione alla rete domestica.

1. Collegare HTC One X alla rete domestica utilizzando il Wi-Fi.
2. Aprire l'applicazione Galleria HTC Watch o Musica.
3. Individuare i media salvati sull'HTC One X da condividere e toccarli.

4. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Durante la visualizzazione di foto o video nella Galleria	Toccare lo schermo per visualizzare i controlli, quindi toccare Altro > Seleziona lettore .
Durante la riproduzione della musica in Musica	Toccare  > Seleziona lettore .
Durante la riproduzione di un film in HTC Watch	Toccare lo schermo per visualizzare i controlli, quindi toccare Altro > Seleziona lettore .

5. Scegliere il dispositivo nella rete dove si desidera riprodurre il contenuto.
6. Una volta connesso ad un altro dispositivo, toccare i controlli su schermo per controllare la riproduzione, regolare il volume e altro.



Per maggiori informazioni su DLNA, visitare www.dlna.org.

Memoria

Tipi di memorie

Si desidera conoscere i tipi di memorie che è possibile usare per applicazioni, dati e file?

HTC One X utilizza questi dispositivi di archiviazione:

Archiviazione di applicazioni e dati	<p>Le applicazioni vengono installate su questo dispositivo di archiviazione, etichettato come Memoria applicazione nelle impostazioni del telefono. Inoltre vengono archiviati dati come SMS, i contatti dell'utente creati o sincronizzati sul telefono, le impostazioni dell'account e altro ancora.</p> <p>Questo dispositivo di archiviazione viene gestito e protetto con attenzione dal telefono poiché contiene informazioni private dell'utente. Quando si collega il telefono al computer, questo dispositivo di archiviazione non è accessibile dal computer.</p> <p>I contenuti archiviati verranno eliminati quando si effettua il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Eseguire il backup dei dati ed eseguire un ripristino di fabbrica.</p>
Archiviazione file	<p>Le applicazioni vengono installate su questo dispositivo di archiviazione, etichettata come Memoria telefono nelle impostazioni del telefono. L'utente può archiviare i propri file qui.</p> <p>Quando si collega il telefono al computer, questo dispositivo di archiviazione è accessibile e l'utente può copiare i file tra computer e telefono.</p> <p>Quando viene eseguito un ripristino alle impostazioni di fabbrica, è possibile scegliere se tenere o cancellare i contenuti archiviati.</p>

Memoria USB	<p>Quando viene collegato un dispositivo di archiviazione USB esterno (ad esempio un'unità flash USB o un lettore di schede SD) è possibile visualizzare le foto e i video archiviati nel dispositivo direttamente dalla Galleria e riprodurre i brani archiviati sul dispositivo in Musica. È anche possibile aprire i PDF e modificare i documenti di Office.</p> <p>È necessario un adattatore per il cavo micro USB On-The-Go per connettere l'HTC One X e un dispositivo di archiviazione USB. HTC One X supporta dispositivi di archiviazione USB (ad eccezione dei dischi rigidi portatili) fino a 64 GB.</p>
Memoria online	<p>Se si sta utilizzando un account di archiviazione online accessibile dall'HTC One X, è possibile archiviare i file online.</p>

La memoria predefinita per i file varia in relazione all'applicazione. Alcune applicazioni consentono di impostare il dispositivo di archiviazione predefinito.

Copiare i file nella o dalla memoria del telefono

È possibile copiare musica, foto, e altri file direttamente su HTC One X.

1. Collegare HTC One X al computer utilizzando il cavo USB fornito. Sullo schermo del computer vengono visualizzate le opzioni per la visualizzazione o importazione dei file.
2. Scegliere di visualizzare i file.
3. Copiare i file dal computer all'HTC One X, o viceversa.
4. Una volta copiati i file, disconnettere l'HTC One X dal computer.

È possibile utilizzare le applicazioni che accedono alla memoria del telefono (ad esempio Fotocamera o Galleria) anche quando si è connessi al computer.

Verificare la quantità di memoria disponibile

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Memoria**.

Accanto a Disponibile viene visualizzata la quantità di spazio disponibile.

Creare più spazio per l'archiviazione

Con il tempo, quando si utilizza l'HTC One X, vengono accumulati i dati e riempita la capacità della memoria. Di seguito alcuni suggerimenti per aumentare lo spazio nella memoria.

Salvare i file in Dropbox

Foto, allegati e-mail e altri documenti possono essere salvati in Dropbox e accedervi in qualunque posto. È possibile impostare l'applicazione Fotocamera per caricare automaticamente le foto su Dropbox.

Gestire le foto e i video

- Impostare l'applicazione Fotocamera per eseguire il caricamento automatico su siti di condivisione delle foto o di archiviazione online. Una volta raggiunto il limite, è sufficiente eliminare tutte le foto. Quando necessario, è possibile recuperare le foto dal sito di condivisione delle foto o di archiviazione online.
- Una volta eseguiti gli scatti continui con la fotocamera, conservare solamente gli scatti migliori e eliminare il resto.
- Una volta modificata una foto o ritagliato un video, viene conservato il file originale. Eliminare il file originale o spostarlo sulla memoria online o su un computer.
- Se non si stanno stampando foto di grandi dimensioni o i video vengono inviati solo per MMS, utilizzare una risoluzione inferiore. I media ad alta risoluzione occupano più spazio. Nella impostazioni Fotocamera, toccare **Formato e risoluzione** per le foto o toccare **Qualità video** per i video.

Backup dati delle applicazioni

Conservare solamente i dati più recenti dalle applicazioni su HTC One X. È possibile eseguire il backup di calendari, contatti e segnalibri o esportare SMS e dizionari personali. Per informazioni, consultare [Backup di file, dati e impostazioni](#) a pagina 101.

Eseguire la procedura guidata memoria

Per la pulizia generale, utilizzare la procedura guidata memoria per disinstallare le applicazioni, cambiare le impostazioni di download per e-mail e SMS e eliminare i dati delle applicazioni e altri file.

Disattivare alcune applicazioni

Le applicazioni, anche quando non vengono utilizzate, possono essere eseguite il background e scaricare dati nella memoria del telefono. Se l'applicazione non può essere rimossa, disattivarla. In Impostazioni, toccare **Applicazioni** > **Tutte**, e selezionare l'applicazione da disattivare. Toccare **Disattiva**.

Liberare spazio con la procedura guidata memoria

Per liberare spazio nella memoria del telefono è possibile cancellare la cache delle applicazioni, spostare o disinstallare le applicazioni e cambiare le impostazioni di Posta e Messaggi in modo da conservare solamente i dati più recenti.



Non è possibile disinstallare alcune applicazioni preinstallate.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Memoria**, e in Memoria telefono toccare **Crea altro spazio**.
3. Seguire le istruzioni su schermo.

Crittografare i dati su HTC One X

È possibile crittografare i dati, ad esempio gli account in linea, impostazioni, file musicali e altre contenuti multimediali. Al termine della crittografia, sarà necessario inserire il PIN di blocco schermo o la password per accendere il telefono e accedere ai dati.



- Impostare il PIN del blocco schermo o la password prima di eseguire la crittografia dei dati.
- Caricare completamente la batteria e tenere HTC One X collegato all'alimentatore durante la crittografia. Il processo di crittografia può richiedere un'ora.
- La crittografia non può essere annullata. Per riportare il telefono a prima della crittografia, è necessario eseguire un ripristino di fabbrica.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Memoria**.
3. Toccare **Criptaggio memoria telefono**.
4. Toccare **Crittografia**.
5. Inserire il pin o una password per il blocco schermo.
6. Toccare **Avanti**.
7. Toccare **Crittografia**.

Viene avviata la crittografia e visualizzato l'avanzamento. Il telefono potrebbe riavviarsi diverse volte.

Terminato il processo di crittografia, inserire il PIN o la password.

Sincronizzazione, backup e ripristino

Sincronizzazione

Sincronizzare HTC One X con gli account online

È possibile sincronizzare contatti, calendari e altre informazioni dai social network, account e-mail e servizi online su HTC One X. In relazione al tipo di account, l'accesso agli account online consente di sincronizzare gli aggiornamenti tra HTC One X e il web.

Aggiungere social network, account e-mail e altro

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Account e sincronizzazione.
2. Toccare .
3. Toccare il tipo di account che si desidera aggiungere.
4. Seguire le istruzioni presentate sullo schermo per inserire le informazioni dell'account.

Aggiungere uno o più account Google

Accedere all'account Google per visualizzare i contatti e i calendari di Gmail e utilizzare le applicazioni di Google sull'HTC One X. Se viene aggiunto più di un account Google, è possibile passare da un'account all'altro nelle applicazioni come Gmail e scegliere quale account usare per eseguire il backup delle impostazioni.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Account e sincronizzazione.
2. Toccare .
3. Toccare Google.
4. Seguire le istruzioni presentate sullo schermo per effettuare l'accesso a un account o per creare un nuovo account.

Password per l'Account Google dimenticata?

Nel caso venga dimenticata la password per l'Account Google, è possibile provare a recuperarla andando sul sito web di Google.

1. Su HTC One X o sul computer, aprire il browser web
2. Andare su www.google.com/accounts/recovery.
3. Selezionare l'opzione per recuperare la password, quindi immettere l'indirizzo e-mail o il nome utente utilizzato per accedere all'account Google.
4. Fare clic su **Continua**.
5. Seguire le istruzioni su schermo per ripristinare la password.

Gestire gli account online

Sincronizzare automaticamente tutti gli account

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Account e sincronizzazione**.
2. Toccare il cursore Sincronizzazione automatica On/Off per attivare o disattivare la sincronizzazione automatica.

Sincronizzare un account manualmente

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Account e sincronizzazione**.
2. Toccare un tipo di account. Se sono supportati più account (ad esempio per Exchange ActiveSync), toccare l'account da sincronizzare.
3. Toccare  > **Sincronizza ora**.



Se la sincronizzazione automatica è stata disattivata, è possibile scegliere di aggiornare manualmente gli elementi specifici di un account. È sufficiente toccare un elemento dall'elenco.

Modificare le impostazioni di sincronizzazione per un account

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Account e sincronizzazione**.
2. Toccare un tipo di account. Se sono supportati più account (ad esempio per Exchange ActiveSync), toccare l'account da modificare.
3. Toccare le impostazioni di sincronizzazione da modificare.

Rimuovere un account

È possibile rimuovere un account per eliminare tutte le informazioni associate all'account da HTC One X. La rimozione di un account non elimina le informazioni dal medesimo servizio online.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Account e sincronizzazione**.
2. Toccare un tipo di account. Se sono supportati più account (ad esempio per Exchange ActiveSync), toccare l'account da rimuovere.
3. Toccare  > **Rimuovi**.

Backup

Backup di file, dati e impostazioni

Preoccupati di perdere i dati importanti presenti in HTC One X?

Eseguire il backup di file, dati e impostazioni prima di svolgere le seguenti operazioni:

- Cancellare i contenuti della memoria
- Eseguire il ripristino di fabbrica di HTC One X
- Passare a un nuovo telefono

Di seguito, alcune opzioni per il backup:

File	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usare HTC Sync Manager per spostare le foto/video, documenti e musica da HTC One X al computer. ▪ Copiare e incollare manualmente i file collegando HTC One X al computer come disco rigido. ▪ Caricare i file sui servizi e le memorie online.
Dati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usare HTC Sync Manager per eseguire il backup di contatti, calendari e segnalibri da HTC One X al computer. ▪ Esportare di dati dalle applicazioni come Messaggi e Contatti in modo da poterli copiare dalla memoria al telefono. ▪ Salvare i contatti e altri dati personali sui servizi online.
Impostazioni	Usare l'account Google per il backup delle impostazioni personalizzate.

Eseguire il backup delle impostazioni su Google

È possibile scegliere di eseguire il backup automatico di alcune impostazioni come Wi-Fi e segnalibri sui server Google utilizzando l'account Google in modo da poterle ripristinare quando necessario.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Backup e ripristino** e selezionare l'opzione **Backup delle mie impostazioni**.

3. Toccare **Account di backup**.
4. Toccare l'account Google da usare.

Ripristino

Riavviare HTC One X (Reset software)

Se HTC One X è più lento del normale, non risponde o un'applicazione non viene eseguita correttamente, provare a riavviare il dispositivo e vedere se il problema viene risolto.

1. Se il display è disattivo, premere il pulsante ACCENSIONE per riattivarlo.
2. Sbloccare lo schermo.
3. Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE, quindi toccare **Riavvia**.
4. Quando viene chiesto di confermare, toccare **Riavvia**.

HTC One X non risponde?

Se HTC One X non risponde quando viene toccato lo schermo o premuto uno dei pulsanti, è ancora possibile riavviarlo.

Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE per almeno 10 secondi. HTC One X si riavvia.

Ripristinare HTC One X (Reset hardware)

Se HTC One X viene regalato ad un'altra persona o se HTC One X ha un problema che non può essere risolto, è possibile eseguire un ripristino di fabbrica (chiamato anche reset hardware o reset master).



Il ripristino di fabbrica elimina in modo definitivo tutti i dati e le impostazioni personalizzate, rimuovendo inoltre tutte le applicazioni scaricate e installate. Assicurarsi di aver eseguito il backup di dati e file da conservare prima di eseguire un ripristino di fabbrica.

Eseguire un ripristino di fabbrica dalle impostazioni

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Backup e ripristino**.
3. Toccare **Ripristina telefono**.

4. Per eliminare definitivamente i media e altri dati su HTC One X, toccare **Cancella tutti i dati**.
5. Toccare **Ripristina telefono**, quindi toccare **OK**.

Eeguire un ripristino di fabbrica usando i pulsanti hardware

Nel caso non sia possibile accendere HTC One X o accedere alle impostazioni, è ancora possibile eseguire un ripristino di fabbrica utilizzando i pulsanti hardware su HTC One X.

1. Tenere premuto **VOLUME GIÙ**, quindi tenere premuto il pulsante **ACCENSIONE**.
2. Attendere che sullo schermo vengano visualizzate tre immagini Android, quindi rilasciare i pulsanti **ACCENSIONE** e **VOLUME GIÙ**.
3. Premere **VOLUME GIÙ** per selezionare **RIPRISTINO DI FABBRICA**, quindi premere il pulsante **ACCENSIONE**.

HTC Sync Manager

Sincronizzare i media e i dati con HTC Sync Manager

Con HTC Sync Manager, è possibile divertirsi con i media sia dal computer che quando si è in giro. È possibile utilizzarlo anche per salvare gli stessi contatti, documenti importanti e altri dati su HTC One X che sul computer.

HTC Sync Manager sostituisce HTC Sync, e offre molte altre funzioni. È possibile:

- Gestire il catalogo di musica, foto e video sul computer.
- Riprodurre la musica e i video utilizzando il lettore integrato. È anche possibile riprodurre le playlist del lettore iTunes® e Windows Media®.
- Sincronizzare foto, video, musica e playlist tra HTC One X e il computer.
- Sincronizzare le informazioni come i contatti, calendario, documenti e segnalibri web tra HTC One X e il computer.

Quali formati di file sono supportati da HTC Sync Manager?

Codec e formati video	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3GP e 3G2 (3rd Generation Partnership Project) ▪ MP4 (MPEG-4) ▪ WMV (Windows Media Video)
Codec e formati audio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FLAC (Free Lossless Audio Codec) ▪ AAC e M4A (High Efficiency AAC v1 e v2) ▪ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) ▪ WAV (Resource Interchange File Format) ▪ WMA (Windows Media Audio)
Formati immagine	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BMP ▪ GIF ▪ JPEG e JPG ▪ PNG



I formati WMA e WMV sono supportati solo su Windows.

Installazione su un computer Windows



- Per una installazione senza problemi, chiudere tutti i programmi in esecuzione e disattivare temporaneamente il programma antivirus prima di installare HTC Sync Manager.
- Per installare HTC Sync Manager su Windows Vista® o versioni successive, è necessario disporre dei diritti amministratore.

1. Scaricare il programma di installazione di HTC Sync Manager da www.htc.com/help.
2. Avviare il programma di installazione e seguire le istruzioni su schermo.
3. Collegare HTC One X al computer utilizzando il cavo USB fornito. Viene aperto HTC Sync Manager.

La schermata principale di HTC Sync Manager

Dalla schermata principale è possibile visualizzare i cataloghi multimediali e riprodurre i media. È anche possibile eseguire la sincronizzazione quando l'HTC One X è connesso.

- Fare clic su **Musica** o **Galleria** per passare da una libreria all'altra o per configurare le impostazioni di sincronizzazione per l'HTC One X e il computer. All'interno di una delle due gallerie, fare clic su **<** per tornare alla schermata precedente.
- Riprodurre la traccia musicale o il video. Usare i controlli nella parte inferiore dello schermo per controllare la riproduzione.
- Fare clic su **Altro** per configurare i contatti, calendario e altre impostazioni di sincronizzazione per l'HTC One X e il computer.
- Fare clic su **☰** per cambiare le impostazioni, verificare la presenza di aggiornamenti software e altro.

Importare i media su HTC Sync Manager

È possibile raccogliere musica, foto e video in HTC Sync Manager e utilizzare il lettore integrato per riprodurre i contenuti.

- Fare clic su **Musica > CATALOGO**, quindi trascinare una cartella (o qualsiasi file musicale all'interno della cartella) in HTC Sync Manager.
- Fare clic su **Galleria > ALBUM**, quindi trascinare una cartella (o qualsiasi foto o video all'interno della cartella) in HTC Sync Manager.

Quando si trascina una cartella o un file, l'intera cartella viene aggiunta come album in HTC Sync Manager. Il percorso viene aggiunto all'elenco delle cartelle controllare in impostazioni.

Tutte le volte che nella cartella guardati è presente un nuovo media, questo sarà importato automaticamente in HTC Sync Manager.



Per importare, è possibile fare clic su  > **Impostazioni** e aggiungere le cartelle che contengono i media desiderati. Terminato di aggiungere, fare clic su **OK**.

Importare musica, video e playlist da altre applicazioni

Se sul computer è stato installato Windows Media Player o iTunes, i brani, playlist e video da queste applicazioni saranno importate automaticamente su HTC Sync Manager. È anche possibile importare i contenuti manualmente.



È necessario che sul computer sia installato Windows Media Player 11 o successivo o iTunes 8.0 o successivo.

1. Fare clic su  > **Impostazioni**.
2. Nelle impostazioni del Catalogo musica:
 - Fare clic su **Importa** per scegliere le impostazioni multimediali sul computer da cui importare la musica.
 - Fare clic su **Importa playlist** per acquisire le playlist da altre applicazioni multimediali.
3. Fare clic su **OK**.

Riprodurre la musica su HTC Sync Manager

Siete appassionati di musica e sul vostro computer avete una vasta raccolta di musica digitale? Da HTC Sync Manager è possibile gestire il catalogo musicale e ascoltare i brani preferiti.

1. In HTC Sync Manager, fare clic su **Musica**.
2. Per scorrere i brani e gli album, fare clic su **CATALOGO** >  e scegliere se scorrere per album, genere, artista o brani.
3. Fare doppio clic su un album per aprirlo o fare doppio clic su un brano per riprodurlo.
4. Utilizzare i controlli di riproduzione nella parte inferiore dello schermo per sospendere, riprendere la riproduzione, ripetere i brani e altro.



Sul lato inferiore sinistro dello schermo, trascinare la barra di avanzamento  per passare ad un punto qualsiasi del brano.

Creare una playlist in HTC Sync Manager

1. Dal catalogo Musica, fare clic su un album o brano da aggiungere a una nuova playlist.
2. Fare clic su **+** > **Nuova playlist**.
3. Inserire il nome della playlist, quindi fare clic su **OK**.
4. Per aggiungere altri brani alla playlist, tenere premuto il tasto CTRL mentre si fa clic su uno o più album o tracce musicali, fare clic su **+**, quindi selezionare il nome della playlist.
5. Una volta aggiunti i brani, fare clic su **PLAYLIST**. Fare doppio clic sulla miniatura di una playlist, quindi fare doppio clic sul brano per avviare la riproduzione.

Visualizzare le foto e i video in HTC Sync Manager

È possibile scorrere e visualizzare le foto e i video del computer importanti nella Galleria di HTC Sync Manager.

1. In HTC Sync Manager, fare clic su **Galleria**.
2. Fare clic su **ALBUM**, quindi fare doppio clic su un album per aprirlo.
3. Fare clic su **▼** accanto a **Ordina per** e scegliere come ordinare le foto e i video.
4. Fare doppio clic su una foto o video per ingrandire la visualizzazione.

Modificare le foto

È possibile apportare modifiche di base alla foto, ad esempio ritagliare o ruotare la foto.

1. Nella schermata ALBUM, aprire l'album che contiene le foto da modificare.
2. Tenere premuto il tasto CTRL e fare clic su ciascuna foto da modificare.

3. Fare clic su . Viene visualizzata una schermata che mostra una striscia di miniature di tutte le foto selezionate.
4. Nella striscia di miniature, fare clic sulla prima foto, quindi scegliere cosa fare con la foto.

Visualizza informazioni foto	Fare clic su  per visualizzare le informazioni, ad esempio risoluzione, formato file e altro.
Ruota	Fare clic su  o  .
Ritaglia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fare clic su , quindi ridimensionare o trascinare l'area di ritaglio sulla parte della foto da ritagliare. È anche possibile fare clic su Personalizza, quindi selezionare le dimensioni predefinite della foto. 2. Fare clic su Applica.

5. Passare alla foto successiva. Verrà chiesto di salvare le modifiche alla foto corrente.
6. Fare clic su **OK** per salvare e modificare la foto successiva.

Eliminare un album da HTC Sync Manager

Per eliminare un album su HTC Sync Manager, è necessario rimuovere il percorso della cartella da Impostazioni. Non rimuovere l'album dalla schermata Musica o Galleria poiché in questo modo la cartella viene eliminata dal computer.

1. Fare clic su  > **Impostazioni**.
2. Fare clic sulla cartella da eliminare, quindi fare clic su **Rimuovi**.

Sincronizzare la musica con il computer

È possibile configurare HTC Sync Manager per sincronizzare i file musicali e le playlist tra il computer e HTC One X.

1. Collegare HTC One X al computer.
2. In HTC Sync Manager, fare clic su **Musica > IMPOSTAZIONI SINCRONIZZAZIONE**.
3. Selezionare **Sincronizza musica**.

4. È possibile scegliere:

Importa nuova musica dal dispositivo	Importa la nuova musica presente sull'HTC One X in HTC Sync Manager.
Sincronizza musica su dispositivo	Sincronizza la musica dal computer all'HTC One X. Scegliere tra la sincronizzazione di Tutta la musica o solo le Playlist selezionate .

5. Se sono presenti playlist in conflitto sull'HTC One X e il computer, scegliere quali playlist conservare.
6. Una volta terminata l'impostazione degli elementi da sincronizzare in HTC Sync Manager, fare clic su  per sincronizzarli tutti insieme.

Sincronizzare le foto e i video con il computer

1. Collegare HTC One X al computer.
2. In HTC Sync Manager, fare clic su **Galleria > IMPOSTAZIONI SINCRONIZZAZIONE**.
3. Selezionare **Sincronizza galleria**.
4. È possibile scegliere:

Importa nuove foto e video dal dispositivo	Importa le nuove foto e video dall'HTC One X in HTC Sync Manager.
Sincronizza album su dispositivo	Sincronizza gli album della Galleria da HTC Sync Manager all'HTC One X. Scegliere tra la sincronizzazione di Tutti gli album o solo gli Album selezionati .

5. Una volta terminata l'impostazione degli elementi da sincronizzare in HTC Sync Manager, fare clic su  per sincronizzarli tutti insieme.

Sincronizzare i documenti con il computer

1. Collegare HTC One X al computer.
2. In HTC Sync Manager, fare clic su **Altro**.
3. Selezionare **Documento**, quindi fare clic su **Impostazioni**.
4. Fare clic su **Aggiungi**, quindi scegliere la cartella che contiene i documenti da sincronizzare con l'HTC One X. Possono essere aggiunte più cartelle.
5. Una volta terminata l'impostazione degli elementi da sincronizzare in HTC Sync Manager, fare clic su  per sincronizzarli tutti insieme.

Sincronizzare i contatti con il computer

È possibile configurare HTC Sync Manager per sincronizzare HTC One X con i contatti di Outlook, Outlook Express o Windows.

È possibile configurare HTC One X con le seguenti versioni di Outlook: Outlook 2003, Outlook 2007 e Outlook 2010.



Per sincronizzare i contatti della scheda SIM con il computer, è necessario prima importarli nell'applicazione Contatti e salvarli nell'account Telefono sull'HTC One X.

1. Collegare HTC One X al computer.
2. In HTC Sync Manager, fare clic su **Altro**.
3. Selezionare **Contatti**, quindi fare clic su **Impostazioni**.
4. Scegliere l'applicazione da cui sincronizzare i contatti.
5. Se sono presenti dati in conflitto sull'HTC One X e il computer, scegliere quali dati del contatto conservare.
6. Una volta terminata l'impostazione degli elementi da sincronizzare in HTC Sync Manager, fare clic su  per sincronizzarli tutti insieme.



Solamente i campi di contatto presenti nell'applicazione Contatti di HTC One X saranno sincronizzati.

Sincronizzare gli eventi del calendario

È possibile configurare HTC Sync Manager per sincronizzare HTC One X con il calendario di Outlook o Windows sul computer.

È possibile configurare HTC One X con le seguenti versioni di Outlook: Outlook 2003, Outlook 2007 e Outlook 2010.

1. Collegare HTC One X al computer.
2. In HTC Sync Manager, fare clic su **Altro**.
3. Selezionare **Calendario**, quindi fare clic su **Impostazioni**.
4. Selezionare l'applicazione da cui sincronizzare gli eventi del calendario.
5. Scegliere quando avviare la sincronizzazione degli eventi del calendario.
6. Se sono presenti appuntamenti in conflitto sull'HTC One X e il computer, scegliere quali dati conservare.
7. Una volta terminata l'impostazione degli elementi da sincronizzare in HTC Sync Manager, fare clic su  per sincronizzarli tutti insieme.



Saranno sincronizzati solamente i dati nei campi presenti nel HTC One X di Calendario.

Sincronizzare i segnalibri web con il computer



- Se vengono sincronizzati i segnalibri con Firefox® versione 3.0 o successiva, chiudere il browser prima di eseguire la sincronizzazione.
- In caso di conflitti di segnalibri tra il computer e HTC One X, HTC Sync Manager conserva le informazioni dal computer.

1. Collegare HTC One X al computer.
2. In HTC Sync Manager, fare clic su **Altro**.
3. Selezionare **Segnalibro**, quindi fare clic su **Impostazioni**.
4. Scegliere il browser web da sincronizzare con l'HTC One X.
5. Una volta terminata l'impostazione degli elementi da sincronizzare in HTC Sync Manager, fare clic su  per sincronizzarli tutti insieme.

Quando vengono sincronizzati i segnalibri per la prima volta, nel browser web del computer viene creata una cartella con il nome Segnalibri HTC. Questa cartella contiene i segnalibri da HTC One X.

Se sul computer sono presenti segnalibri da sincronizzare con l'HTC One X, assicurarsi di salvarli nella cartella Segnalibri HTC.

Trasferire rapidamente i media da HTC Sync Manager a HTC One X

È possibile trasferire in modo rapido un brano o una foto da HTC Sync Manager a HTC One X senza dover sincronizzare gli altri elementi.



Assicurarsi che HTC One X sia connesso al computer.

1. Scorrere i brani e le foto da trasferire sull'HTC One X.
2. Fare clic sul brano o foto. È anche possibile trasferire una playlist o un album.
3. Fare clic su **Invia a telefono**.

Contatti

Informazioni sull'applicazione Contatti


Con l'applicazione Contatti, è possibile gestire in modo facile le comunicazioni con i propri contatti tramite telefono, messaggi, e-mail e social network.

Inoltre, se alcuni contatti provengono da diverse origini, è possibile unirne le informazioni di contatto in modo da non avere contatti duplicati.

Per aprire i Contatti, dalla schermata Home, toccare  > **Contatti**.

Il proprio elenco contatti

L'applicazione Contatti elenca tutti i contatti presenti localmente e dagli account online a cui si è effettuato l'accesso.

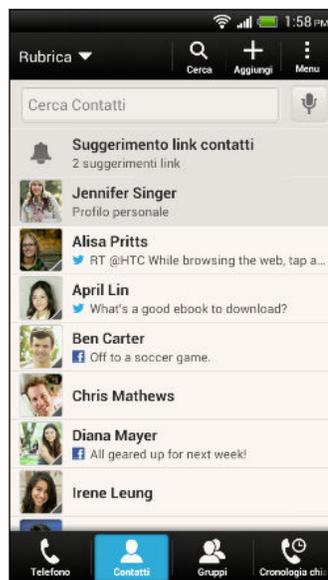

È possibile:

- Visualizzare il profilo e modificare le informazioni di contatto.
- Creare, modificare o trovare contatti.
- Vedere gli aggiornamenti di stato.
- Toccare un nome per visualizzare le informazioni salvate del contatto.
- Visualizzare l'icona di notifica quando viene ricevuto un nuovo messaggio da un contatto.
- Ricevere una notifica quando è il compleanno del contatto.
- Controllare chi è online su Google Talk™. Le icone di stato vengono visualizzate una volta effettuato l'accesso a Google Talk.

Filtrare l'elenco contatti

Scegliere i contatti dell'account da mostrare.

1. Nella scheda Contatti, toccare ▼ nella barra in alto.
2. Scegliere gli account online che contengono i contatti da visualizzare.
3. Premere <.



Per impostare le opzioni di ordinamento dei contatti, toccare ☰ > **Impostazioni**.

Impostare le opzioni di ricerca dei contatti

Oltre a poter cercare i contatti per nome, è possibile eseguire la ricerca utilizzando altri criteri come nome gruppo o società.

1. Nella scheda Contatti, toccare ☰ > **Impostazioni**.
2. Toccare **Cerca contatti per**, quindi scegliere i tipi di criteri per la ricerca.

Configurare il profilo

È possibile memorizzare le informazioni personali di contatto per inviarle in modo facile ad altre persone.

1. Nella scheda Contatti, toccare **Profilo personale**.
2. Toccare **Modifica mia scheda contatto**.
3. Immettere o modificare il nome e i dettagli del contatto.
4. Toccare  (o la foto corrente) per cambiare la foto del contatto.
5. Toccare **Salva**.

Cosa può essere visualizzato nel profilo

Quando si tocca **Profilo personale**, saranno visualizzate le seguenti schede:



Dettagli

Mostra i dettagli di contatto. Vengono visualizzati anche i post più recenti sui social network (se è stato eseguito l'accesso ai social network.) È anche possibile modificare il proprio profilo e condividerlo con gli altri.



Aggiornamenti

Mostra gli aggiornamenti pubblicati sui social network.



Galleria

Mostra gli album e le foto sui social network.

Aggiungere un nuovo contatto

1. Nella scheda Contatti, toccare **+**.
2. Toccare il campo **Nome**, quindi inserire il nome del contatto.



Toccare  se si desidera inserire separatamente il nome, il secondo nome e il cognome del contatto. In relazione al tipo di contatto, potrebbe anche essere possibile aggiungere un prefisso per il nome (ad esempio Dott.) o un suffisso (da esempio Dott.).

3. Selezionare il Tipo di contatto. In questo modo si determina con quale account eseguire la sincronizzazione dei contatti.



Alcuni campi potrebbero non essere disponibili quando si aggiungono contatti dalla scheda SIM.

4. Immettere le informazioni del contatto nei campi forniti.
5. Toccare **Salva**.

Trovare le persone che si conoscono sui social network

HTC One X cerca automaticamente i contatti del telefono sui diversi social network in cui si è iscritti. In base agli indirizzi e-mail corrispondenti e i dettagli del contatto, è possibile inviare le richieste ai contatti per unirsi al social network.

1. Nella scheda Contatti, toccare  > **Impostazioni** > **Trova persone che conosci su**.
2. Selezionare uno o più social network, quindi toccare **Fine**.



Per aggiornare manualmente l'elenco dei suggerimenti di contatti, toccare  > **Gestisci contatti** > **Contatti collegati**. Nella scheda Notifiche, toccare  > **Aggiorna**.

Inviare richieste di social network ai contatti

1. Toccare la notifica **Persone che conosci** (quando disponibile nella scheda Contatti).
2. Scegliere le persone da seguire o inviare le richieste di amicizia utilizzando i social network a cui si è iscritti.

Importare o copiare i contatti

Importare i contatti dalla scheda SIM

1. Nella scheda Contatti, toccare  > **Gestisci contatti**.
2. Toccare **Importa/Esporta contatti** > **Importa da scheda SIM**.
3. Se si dispone di un account Google o Exchange ActiveSync, toccare il tipo di contatti importati.

4. Scegliere i contatti da importare.
5. Toccare **Salva**.

Importare un contatto da un account Exchange ActiveSync

1. Nella scheda Contatti, inserire il nome del contatto o l'indirizzo e-mail nella casella di ricerca.
2. Toccare **Cerca contatti nell'elenco contatti aziendale**.
3. Toccare il nome del contatto da copiare su HTC One X.
4. Toccare **+** per importare il contatto.

Copiare i contatti da un account ad un altro

1. Nella scheda Contatti, toccare **☰** > **Gestisci contatti**.
2. Toccare **Copia contatti**, quindi scegliere il tipo di contatto o l'account online da cui eseguire la copia.



Non è possibile copiare i contatti dagli account di social network.

3. Selezionare un tipo di contatto o account dove salvare.

Unire le informazioni del contatto

È possibile evitare di avere voci duplicate fondendo le informazioni di contatto da diverse origini, ad esempio account di social network, in un unico contatto.

Accettare suggerimenti di collegamento dei contatti

Quando l'HTC One X trova contatti che possono essere uniti, sarà visualizzata una notifica di collegamento quando si apre l'applicazione Contatti.

1. Nella scheda Contatti, toccare la Notifica suggerimento collegamento quando disponibile. Viene visualizzato un elenco con i contatti suggeriti da unire.
2. Selezionare i contatti da unire.



Per non ricevere le notifiche di collegamento dei contatti, nella scheda Contatti, toccare **☰** > **Impostazioni**. Deselezionare l'opzione **Suggerisci collegamento contatto**.

Unire manualmente le informazioni di contatto

1. Nella scheda Contatti, toccare il nome del contatto (non l'icona o la foto) da collegare.
2. Toccare .
3. È possibile:
 - In **Collegamenti suggeriti**, toccare  per collegare il contatto ad un account.
 - In **Aggiungi contatto**, toccare una delle opzioni per eseguire il collegamento ad un altro contatto.

Interrompere il collegamento

1. Nella scheda Contatti, toccare il nome del contatto (non l'icona o la foto) di cui rimuovere il collegamento.
2. Toccare .
3. Nella sezione **Contatti collegati**, toccare  accanto all'account per interrompere il collegamento.

Informazioni contatto e conversazioni

Toccando un contatto nella schermata Contatti viene visualizzata la schermata dei dettagli del contatto.

La schermata dettagli contatto contiene le seguenti schede:

	<p>Dettagli</p> <p>Consente di visualizzare le informazioni salvate per il contatto. È possibile restare in contatto toccando un'opzione.</p>
	<p>Conversazione</p> <p>Consente di visualizzare i messaggi SMS e le e-mail ricevute dal contatto. Elenca inoltre tutte le chiamate ricevute, effettuate, e senza risposta da e verso il contatto.</p>
	<p>Aggiornamenti</p> <p>Consente di visualizzare gli aggiornamenti del contatto e gli eventi dagli account di social network.</p> <p>Se nella sezione Eventi viene visualizzata la notifica per il compleanno del contatto, è possibile toccare la notifica e scegliere come fare gli auguri al contatto.</p>
	<p>Galleria</p> <p>Consente di visualizzare gli album e le foto dei contatti collegati.</p>

Modificare le informazioni di un contatto



I contatti dei social network non possono essere modificati.

1. Nella scheda Contatti, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Modifica contatto**.
2. Inserire le nuove informazioni.
3. Toccare **Salva**.

Eliminare i contatti

1. Nella scheda Contatti, toccare  > **Elimina contatti**.
2. Scegliere i contatti da rimuovere.
3. Toccare **Elimina**.

Aggiornare i contatti di Exchange ActiveSync

Se i contatti nell'elenco contatti aziendale di Exchange ActiveSync hanno nuove informazioni, è possibile aggiornare i contatti in HTC One X.

1. Nella scheda Contatti, toccare un contatto Exchange ActiveSync.



Se il contatto è unito ad altri account, interrompere il collegamento con l'account Exchange ActiveSync, quindi selezionare il contatto Exchange ActiveSync nella scheda Contatti.

2. Toccare  > **Verifica aggiornamenti**.
3. Se sono presenti aggiornamenti, scegliere se sostituire i vecchi dati o unire i nuovi dati a quelli vecchi.

Gruppi di contatti

È possibile assegnare i contatti a dei gruppi in modo da poter inviare in modo semplice un messaggio o e-mail all'intero gruppo. È anche possibile sincronizzare i gruppi su HTC One X con i gruppi presenti nell'account Google, accessibile tramite il browser web del computer. È stato inoltre aggiunto il gruppo **Frequenti** come un tipo speciale di gruppo che salva automaticamente i contatti più chiamati o da cui si ricevono più chiamate.

Creare un gruppo

1. Nella scheda Gruppi, toccare **+**.
2. Inserire un nome per il gruppo.
3. Toccare  per selezionare una foto per il gruppo.

4. Toccare  > **Aggiungi contatto a un gruppo**.
5. Selezionare i contatti da aggiungere, quindi toccare **Salva**.
6. Una volta completato il gruppo, toccare **Salva**.

Modificare un gruppo di contatti

1. Nella scheda Gruppi, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Modifica gruppo**.
2. È possibile:
 - toccare il nome del gruppo per cambiare il nome. È possibile cambiare solo i nomi dei gruppi creati.
 - Toccare l'icona accanto al nome del gruppo per cambiare o rimuovere la foto del gruppo.
 - Toccare  > **Aggiungi contatto a un gruppo** per aggiungere altri membri.
 - Per riordinare i membri del gruppo, tenere premuto  alla fine del nome del contatto, quindi trascinarlo nella nuova posizione.
 - Toccare  accanto al contatto per rimuoverlo dal gruppo.
3. Toccare **Salva**.

Inviare un messaggio o una e-mail a un gruppo



Per ciascun messaggio inviato verrà applicato un costo. Ad esempio, se viene inviato un messaggio a un gruppo di cinque persone, verranno addebitati cinque messaggi.

1. Nella scheda Gruppi, toccare il gruppo a cui si desidera inviare un messaggio o e-mail.
2. Andare alla scheda Azione gruppo.
3. Scegliere se inviare un SMS o una e-mail.

Riorganizzare il gruppo contatti

1. Nella scheda Gruppi, toccare .
2. Tenere premuto  alla fine del gruppo da spostare, quindi trascinarlo nella nuova posizione.
3. Toccare **Salva**.

Eliminare i gruppi



È possibile eliminare solo i gruppi creati.

Nella scheda Gruppi, è possibile:

- Tenere premuto il gruppo da eliminare, quindi toccare **Elimina gruppo**.
- Toccare  per scegliere più gruppi di contatti da eliminare.

Aggiungere i widget Contatti

È possibile restare in contatto con le persone più importanti aggiungendo un widget per ciascun gruppo.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto nella schermata Home.
2. Nella scheda Widget, toccare **Tutti i widget > Contatti**.
3. Scegliere lo stile del widget, e trascinarlo sulla miniatura della schermata home dove aggiungerlo.
4. Selezionare il gruppo da aggiungere come widget.
5. Ripetere le procedure descritte in precedenza per aggiungere un altro widget Contatti.

Impostare il metodo di comunicazione predefinito

È possibile scegliere il metodo di comunicazione (ad esempio chiamare o inviare un messaggio) quando viene toccata la foto del contatto nel widget Contatti.

1. Nella schermata Home, andare al widget Contatti.
2. Toccare la foto di un contatto nel widget.
3. Toccare il metodo di comunicazione per il contatto.



Nel caso sia necessario cambiare il metodo di comunicazione predefinito, toccare il nome del contatto (non la foto), quindi toccare **Imposta azione predefinita**.

Rimanere in contatto con un contatto

1. Nella schermata Home, andare al widget Contatti.
2. Toccare la foto del contatto (non il nome) nel widget. Viene eseguito il metodo di comunicazione predefinito impostato per il contatto.

Inviare le informazioni di contatto

1. Nel scheda Contatti, procedere come segue:

Per inviare	Operazione
Le informazioni contatto di una persona	Tenere premuto il nome del contatto (non l'icona o foto), quindi toccare Invia contatto come vCard .
Le proprie informazioni contatto	Tenere premuto Profilo personale , quindi toccare Invia profilo personale .

2. Scegliere come inviare la vCard.
3. Selezionare i tipi di informazioni da inviare.
4. Toccare **Invia**.

Inviare più schede contatto

1. Nella scheda Contatti, toccare **☰** > **Invia contatti**.
2. Selezionare i contatti di cui condividere le informazioni di contatto
3. Toccare **Invia**.
4. Scegliere come inviare le schede dei contatti.

Eseguire il backup dei contatti

1. Nella scheda Contatti, toccare **☰** > **Gestisci contatti**.
2. Toccare **Importa/esporta contatti** > **Esporta in memoria telefono**.
3. Selezionare un account o un tipo di contatti da esportare, quindi toccare **OK**.

Ripristinare i contatti

È possibile ripristinare solamente i contatti di cui è stato eseguito il backup utilizzando la funzione **Esporta in memoria telefono**.

1. Nella scheda Contatti, toccare **☰** > **Gestisci contatti**.
2. Toccare **Importa/Esporta contatti** > **Importa da memoria telefono**.
3. Se è stato configurato più di un account, toccare il tipo di contatti importati.

Sociale

Facebook

Quando si accede all'account Facebook® dalle impostazioni Account e sincronizzazione o dall'applicazione Facebook (preinstallata o scaricata), è possibile:

- Vedere i contatti di Facebook e i loro aggiornamenti di stato in Contatti.
- Vedere le foto di Facebook nella Galleria.
- Controllare gli aggiornamenti di stato di Facebook degli amici in Friend Stream™.
- Visualizzare gli eventi di Facebook e i compleanni degli amici nel Calendario.



Potrebbe essere necessario autorizzare l'HTC One X per connettersi all'account Facebook.

Twitter per HTC Sense

Accedendo all'account Twitter dalle impostazioni Account e sincronizzazione o dall'applicazione Twitter (preinstallata o scaricata) viene eseguito automaticamente l'accesso a Twitter per HTC Sense. Inoltre, potrebbe essere necessario autorizzazione Twitter per HTC Sense per connettersi all'account Twitter.

Twitter per HTC Sense consente di visualizzare i contatti di Twitter e i relativi tweet in Contatti. È anche possibile inviare i tweet e verificare i tweet degli amici in Friend Stream.

LinkedIn per HTC Sense

Una volta eseguito l'accesso a LinkedIn® per HTC Sense, è possibile visualizzare i contatti di LinkedIn e i relativi aggiornamenti in Contatti. È anche possibile condividere gli aggiornamenti e controllare i post dalle connessioni in Friend Stream.



Se si possiede l'applicazione LinkedIn (preinstallata o scaricata), accedendo a LinkedIn per HTC Sense non si accede all'applicazione LinkedIn e viceversa. Se si desidera utilizzare lo stesso account LinkedIn per tutti e due è necessario eseguire l'accesso utilizzando per entrambi le stesse informazioni di accesso.

Informazioni su Friend Stream

Con Friend Stream è possibile condividere e ricevere gli aggiornamenti di stato dagli amici dai social network più conosciuti in un singolo feed.

Dalla schermata Home, toccare  > **Friend Stream**.

Quando si tocca l'aggiornamento di stato di una persona, è possibile:

- Scrivere un commento.
- Aggiungere un mi piace al post o aggiornamento di stato di una persona.
- Guardare gli album di foto di una persona.
- Visualizza il tweet. Se è stato condiviso un collegamento web, sotto al tweet verrà visualizzata anche la pagina web pubblicata.

Toccando il nome o la foto di una persona, è possibile controllare i dettagli del profilo della persona.

Toccare ▼ per visualizzare i post da un social network in particolare.

Scorrere le altre schede per visualizzare altre opzioni. È possibile toccare  > **Filtri** per personalizzare le schede di Friend Stream.

Aggiornare lo stato in Friend Stream

1. Nella scheda Tutti, toccare .
2. Inserire l'aggiornamento dello stato.
3. Per non inviare l'aggiornamento di stato a tutti gli account di social network, toccare  e deselezionare i social network da escludere.
4. Toccare **Fine**.
5. Toccare .
6. Scegliere cosa si desidera allegare l'aggiornamento di stato.
7. Toccare **Pubblica**.

Divertirsi con Facebook in Friend Stream

È possibile pubblicare aggiornamenti di stato, scrivere messaggi sulla bacheca e registrare la presenza in un luogo.

Publiccare un messaggio sulla bacheca Facebook dell'amico

1. In Friend Stream, toccare ▼ > **Facebook**.
2. Toccare  > **Bacheca**.
3. Toccare un amico nell'elenco.

4. Inserire il messaggio.
5. Toccare **Pubblica**.

Commentare i post su Facebook

Toccare l'aggiornamento di stato della persona nella scheda Tutti e procedere come segue:

- Toccare il nome dell'album o della foto visualizzata nell'aggiornamento di stato per visualizzare e commentare le foto utilizzando l'applicazione Galleria.
- Collegare l'aggiornamento di stato della persona.
- Toccare la casella di testo e scrivere ciò che si pensa sull'aggiornamento di stato della persona.

Segnalare un luogo

È consentire agli amici di Facebook di conoscere dove ci si trova segnalando un luogo.



Inoltre, per trovare la propria posizione, è necessario attivare le fonti di localizzazione in **Impostazioni > Posizione**.

1. Passare alla scheda Posizioni, quindi toccare .
2. Toccare un luogo nell'elenco.
3. Toccare **Registrazione**.
4. Aggiungere il messaggio di stato e taggare gli amici presenti.
5. Toccare **Registrazione**.

Tweet in Friend Stream

1. In Friend Stream, toccare ▼ > **Twitter**.
2. Toccare **+**.
3. Digitare il tweet.
4. Toccare  o  per aggiungere un'immagine o la posizione corrente al tweet.
5. Toccare **Pubblica**.

Cercare utenti Twitter da seguire

1. In una qualsiasi scheda, toccare .
2. Digitare un nome Twitter nel riquadro di ricerca.
3. Toccare .

4. Nei risultati della ricerca, toccare l'utente Twitter da seguire.
5. Toccare  > **Segui**.

Smettere di seguire un utente Twitter

1. Nella scheda Tutti i tweet, toccare l'utente Twitter da smettere di seguire.
2. Toccare  > **Non seguire**.

Inviare un messaggio diretto

È possibile inviare un messaggio diretto solo alle persone che vi stanno seguendo.

1. Nella scheda Messaggio diretto, toccare .
2. Inserire il nome di un utente Twitter nel campo **A**.
3. Immettere il messaggio, quindi toccare **Pubblica**.

È anche possibile inviare un messaggio diretto tenendo premuto il tweet della persona a cui si desidera inviare un messaggio e toccare **Invia messaggio diretto** nel menu opzioni.

Rispondere a un tweet o inviare un tweet

1. Nella scheda Tutti i tweet, toccare il tweet a cui rispondere o inviare un tweet.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare **Retweet**.
 - Toccare **Rispondi**, inserire la risposta o aggiungere una nota personale al tweet, quindi toccare **Pubblica**.

Condividere gli aggiornamenti di LinkedIn in Friend Stream

1. In Friend Stream, toccare  > **LinkedIn per HTC Sense**.
2. Toccare .
3. Inserire l'aggiornamento dello stato.
4. Toccare **Pubblica**.


E-mail

Gmail

Visualizzare la posta in arrivo di Gmail

Tutti i messaggi e-mail ricevuti vengono consegnati nella cartella Posta in arrivo.

Dalla schermata Home, toccare  > Gmail.

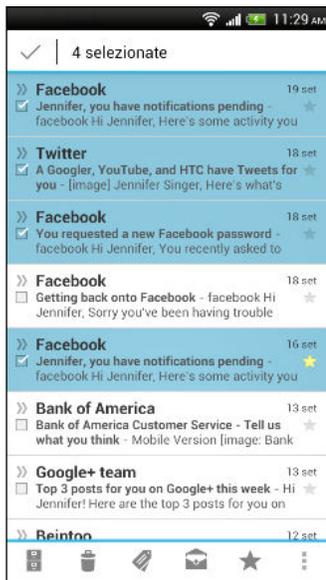

Archivia, elimina o etichetta conversazioni multiple

Toccare la casella di controllo prima dell'e-mail o la conversazione. Quindi toccare i pulsanti sulla parte inferiore della schermata per scegliere cosa fare con le conversazioni o i messaggi selezionati.

Visualizza bozze, invia messaggi e altre etichette

Toccare **Posta in arrivo** nella barra superiore, quindi toccare un'altra etichetta (come ad esempio **Invia**, **Bozze** o le etichette create) per visualizzare messaggi e conversazioni.

Passare a un altro account Gmail

Toccare **Posta in arrivo** nella barra superiore, quindi toccare l'account a cui passare.

Inviare un messaggio e-mail in Gmail

1. Nella posta in arrivo dell'account Gmail da usare, toccare .
2. Inserire uno o più destinatari.



Inserire più destinatari come copia carbone (Cc) o copia carbone nascosta (Ccn) al messaggio e-mail? Toccare  > **Aggiungi Cc/Ccn**.

3. Immettere l'oggetto dell'e-mail, quindi scrivere il messaggio.
4. Per allegare una foto, toccare  > **Allega file**.
5. Toccare  per inviare.

Rispondere a o inoltrare i messaggi e-mail in Gmail

1. Nella posta in arrivo di Gmail, toccare il messaggio e-mail o la conversazione.
2. Per rispondere al mittente, toccare . Oppure, toccare  e scegliere tra **Rispondi a tutti** o **Inoltra**.

3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se si sta rispondendo al mittente o è stato selezionato **Rispondi a tutti**, inserire il messaggio di risposta.
 - Se è stata selezionata l'opzione **Inoltra**, immettere i destinatari del messaggio.



Toccare **Rispondi online** se si desidera eseguire l'interfoliazione del nuovo messaggio con l'e-mail ricevuta. Ma questo causerà la rimozione di ogni allegato o la formattazione dell'e-mail originale.

4. Toccare  per inviare.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sull'uso di Gmail, nella posta in arrivo di Gmail, toccare  > Guida.

Posta

Aggiungere un account di posta elettronica POP3/IMAP

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se è la prima volta che si aggiunge un account e-mail in Posta, toccare **Altro (POP3/IMAP)** nella schermata Scegliere un provider di posta.
 - Se è già stato aggiunto un account e-mail in Posta, toccare  > **Aggiungi account** > **Altro (POP3/IMAP)**.
3. Inserire l'indirizzo e-mail e la password per l'account e-mail, quindi toccare **Avanti**.



Se viene chiesto di inserire altre impostazioni e-mail, contattare il provider dei servizi di posta per assistenza.

4. Inserire il nome dell'account e il nome, quindi toccare **Completare l'installazione**.

Aggiungere un account Microsoft Exchange ActiveSync

È possibile effettuare la sincronizzazione con Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) o versioni successive.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se è la prima volta che si aggiunge un account e-mail in Posta, toccare **Microsoft Exchange ActiveSync** nella schermata Scegliere un provider di posta.
 - Se è già stato aggiunto un account e-mail in Posta, toccare  > **Aggiungi account** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.

3. Immettere i dettagli dell'account di Exchange ActiveSync, quindi toccare **Avanti**.



Se il server Exchange aziendale non supporta il rilevamento automatico, è necessario specificare le impostazioni di Exchange Server. Per informazioni, rivolgersi all'amministratore di Exchange Server.

4. Scegliere le opzioni di sincronizzazione, quindi toccare **Avanti**.
5. Inserire il nome dell'account e il nome, quindi toccare **Completare l'installazione**.

Controllare la Posta in arrivo

Quando viene aperta l'applicazione Posta, viene visualizzata la Posta in arrivo di uno degli indirizzi e-mail impostati su HTC One X.

Per passare da un account e-mail all'altro, toccare la barra che mostra l'account e-mail corrente e toccare l'altro account.



Visualizzare la posta in arrivo unificata di tutti gli account e-mail

È possibile visualizzare le e-mail da tutti gli account in un solo posto senza dover passare da un account e-mail all'altro.

Toccare la barra che mostra l'indirizzo e-mail corrente e toccare **Tutti gli account**. I messaggi e-mail sono codificati per colore in modo da poter riconoscere a quale account appartengono.



Nella posta unificata possono essere visualizzati fino a 15 account.

Organizzare i messaggi e-mail

Nella posta in arrivo ci sono moltissimi messaggi e-mail? È possibile organizzare i messaggi e-mail in schede in modo da trovare rapidamente i messaggi.

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Nella cartella posta in arrivo, toccare **≡** > **Filtri**.
3. Tenere premuta una scheda, quindi trascinarla nella riga in basso per aggiungerla.
4. Premere **<**, quindi scorrere alla scheda aggiunta.

Aggiornare manualmente un account e-mail

Indipendentemente dalle impostazioni di sincronizzazione, è anche possibile sincronizzare manualmente le e-mail inviate e ricevute.

- Durante la visualizzazione di un account e-mail, toccare  > **Aggiorna**.
- Nel caso di molti account e-mail, è possibile aggiornarli tutti nello stesso momento. Per prima cosa andare sulla posta in arrivo Tutti gli account. Quindi toccare  > **Aggiorna**.

Ordinare i messaggi e-mail

L'ordine dei messaggi e-mail può essere personalizzato.

Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare  > **Ordina**, e selezionare le opzioni di ordinamento.



Per scorrere rapidamente l'elenco dei messaggi in relazione all'opzione di ordinamento selezionata, tenere premute due dita su un messaggio e-mail, quindi trascinarle verso l'alto o il basso.

Inviare un messaggio e-mail

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
3. Toccare .
4. Inserire uno o più destinatari.



Inserire più destinatari come copia carbone (Cc) o copia carbone nascosta (Ccn) al messaggio e-mail? Toccare  > **Mostra Cc/Ccn**.

5. Immettere l'oggetto, quindi scrivere il messaggio.
6. Procedere come segue:
 - Aggiungere un allegato. Toccare **Allega** e scegliere cosa allegare.
 - Impostare la priorità per un messaggio importante. Toccare  > **Imposta priorità**.
7. Toccare **Invia**.



Per salvare l'e-mail come bozza per inviarla in seguito, premere  o toccare  > **Salva**.

Recuperare la bozza di un messaggio e-mail

1. Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare  > **Cartelle** > **Bozze**.
2. Toccare il messaggio.
3. Una volta completata la modifica del messaggio, toccare **Invia**.

Leggere e rispondere a un messaggio e-mail

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
3. Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare il messaggio e-mail o conversazione da leggere.



Per leggere un messaggio in particolare all'interno della conversazione e-mail, toccare  per espandere la conversazione, quindi toccare il messaggio e-mail.

4. Toccare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.



Toccare  per altre azioni con le e-mail.

Dove sono i messaggi e-mail non letti?

I messaggi e-mail non letti vengono visualizzati in grassetto nella posta in arrivo con accanto delle barre colorate. Le barre colorate indicano anche l'account e-mail da cui è stato ricevuto il messaggio e-mail.

Per raggruppare tutti i messaggi e-mail non letti, aggiungere la scheda **Non letto** alla posta in arrivo.

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Nella cartella posta in arrivo, toccare  > **Filtri**.
3. Tenere premuta la scheda **Non letto**, quindi trascinarla nella riga in basso per aggiungerla.
4. Premere , quindi toccare la scheda **Non letto**.

Salvare un messaggio e-mail nell'applicazione Attività

È possibile salvare un messaggio e-mail nell'elenco Attività in modo da ricordare quando rispondere.

1. Nella posta in arrivo dell'account e-mail, tenere premuto il messaggio e-mail, quindi toccare **Salva come attività**.
2. Inserire i dettagli dell'attività, quindi toccare **Salva**.

Cercare i messaggi e-mail

1. Toccare .
2. Per ridefinire o filtrare la ricerca, toccare , selezionare le opzioni di ricerca e toccare **OK**. Ad esempio, è possibile circoscrivere la ricerca su una parte dell'e-mail o filtrare i messaggi e-mail che hanno allegato o taggate con priorità elevata.
3. Nel riquadro di ricerca immettere le parole da cercare.
4. Toccare il risultato per aprire il messaggio e-mail.

Cercare le e-mail da un contatto

Ricordi il mittente, ma non riesci a trovare una particolare e-mail dal contatto?

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Tenere premuto il messaggio e-mail da un contatto.
3. Toccare **Cerca le e-mail dal mittente**. Viene visualizzato un elenco di messaggi e-mail dal contatto.

Lavorare con le e-mail Exchange ActiveSync

Contrassegnare una e-mail

1. Passare all'account Exchange ActiveSync.
2. Durante la visualizzazione della posta in arrivo, toccare l'icona con la bandierina accanto al messaggio e-mail o conversazione.



Per contrassegnare un messaggio e-mail in una conversazione, toccare  per espandere la conversazione, quindi toccare l'icona con la bandierina del messaggio e-mail.

Impostare lo stato di fuori sede

1. Passare all'account Exchange ActiveSync.
2. Toccare  > **Fuori sede**.
3. Toccare lo stato corrente, quindi selezionare **Fuori sede**.
4. Impostare la data e l'ora.
5. Inserire il messaggio di risposta automatica.
6. Per impostare un messaggio di risposta automatica diverso per i destinatari non della società, toccare l'opzione **Invia risposte a mittenti esterni**, quindi inserire il messaggio di risposta automatica nella casella visualizzata.
7. Toccare **Salva**.

Inviare una richiesta di riunione

1. Passare all'account Exchange ActiveSync.
2. Toccare  > **Nuovo invito a riunione**.
3. Inserire i dettagli della riunione.
4. Toccare **Salva**. Oppure toccare **Invia aggiornamento** se sono state invitate delle persone alla riunione.

Gestire i messaggi e-mail

Spostare i messaggi e-mail in un'altra cartella

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Scegliere il messaggio e-mail da spostare.



Per selezionare tutto, selezionare prima un messaggio e-mail, quindi toccare  > **Seleziona tutto**.

3. Toccare **Sposta in**, quindi selezionare una cartella.

Cancellare i messaggi e-mail

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Toccare i pulsanti di controllo dei messaggi e-mail che si desidera eliminare.



Per selezionare tutto, selezionare prima un messaggio e-mail, quindi toccare  > **Seleziona tutto**.

3. Toccare **Elimina**.

Passare ad altre cartelle e-mail

1. Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare  > **Cartella**.
2. Toccare la cartella e-mail in cui si trovano i messaggi che si desiderano visualizzare.

Cambiare le impostazioni dell'account e-mail

È possibile cambiare le impostazioni di notifica e-mail, aggiungere la firma alle e-mail, eliminare un account e altro.

1. Passare all'account e-mail di cui si desidera modificare le impostazioni.
2. Toccare  > **Impostazioni**.

Sincronizzare le e-mail con meno frequenza

Quando non è necessario sincronizzare in modo frequente le e-mail, ad esempio quando si sta guardando un video o guidando, usare Sincronizzazione intelligente per aumentare automaticamente il periodo prima che HTC One X sincronizzi nuovamente l'account e-mail. Sincronizzazione intelligente aiuta a conservare la carica della batteria.

1. Passare all'account e-mail per usare la Sincronizzazione intelligente.
2. Toccare  > Impostazioni > Sincronizzazione, Invia e Ricevi.
3. Toccare Sincronizzazione ora di punta > Sincronizzazione intelligente.
4. Toccare Altre fasce di sincronizzazione > Sincronizzazione intelligente.
5. Premere .

Sincronizzazione intelligente estende l'intervallo di sincronizzazione delle e-mail una volta trascorso l'intervallo della sincronizzazione automatica se non si apre l'applicazione Posta. Per sincronizzare le e-mail in qualsiasi momento, aprire l'applicazione Posta e controllare la posta in arrivo.

Calendario

Informazioni su Calendario

Non dimenticare mai più una data importante. Grazie all'applicazione Calendario è possibile pianificare eventi, riunioni e appuntamenti.

È possibile configurare HTC One X in modo da rimanere sincronizzato con i calendari di Google, Outlook e Microsoft Exchange ActiveSync.

Se è stato eseguito l'accesso agli account di social network, nel Calendario saranno visualizzati i relativi eventi del calendario.

Creare un evento

È possibile creare eventi da sincronizzare con i calendari di Google o Exchange ActiveSync, così come gli eventi su HTC One X.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Calendario**.
2. In una qualsiasi vista del Calendario, toccare .
3. Toccare , quindi selezionare il calendario a cui aggiungere l'evento.
4. Per invitare le persone, toccare  e scegliere chi invitare.
5. Inserire e definire i dettagli dell'evento.
6. Toccare **Salva**. Oppure toccare **Invia aggiornamento** se sono state invitate delle persone all'evento.

Verificare la pianificazione per un nuovo evento

Evitare di sovrapporre più riunioni contemporaneamente. Nel Calendario, è possibile controllare se il nuovo evento è in conflitto con gli appuntamenti pianificati.

1. Durante la creazione di un evento, toccare **Controlla calendario**.
2. Tenere premuta la casella dell'evento, quindi trascinarla in una casella dell'ora disponibile.
3. Trascinare i pulsanti delle frecce direzionali per regolare la durata dell'evento. Viene visualizzato un messaggio in caso di conflitti con altri eventi pianificati.
4. Toccare **Fine** per tornare alla nuova schermata dell'evento, quindi toccare **Salva**.

Visualizzare il Calendario

1. Toccare una scheda Calendario.
2. Procedere come segue:
 - In qualsiasi vista del Calendario, è possibile tornare alla data corrente toccando **Oggi**.
 - Nelle visualizzazione giorno, settimana e agenda, gli eventi sono codificati per colore per indicare a quale account o tipo di calendario essi appartengono. Per conoscere il significato dei colori, toccare ▼.



Se la scheda Calendario non è visualizzata, toccare  > **Modifica schede**, tenere premuta la scheda Calendario e trascinarla nella riga in basso.

Vista mese

Nella vista mese vengono visualizzati degli indicatori per i giorni che contengono eventi.

Nella vista mese, procedere come segue:

- Toccare un giorno per visualizzare gli eventi per quel giorno.
- Tenere premuto un giorno per aprire il menu opzioni dal quale è possibile scegliere di creare un evento o passare ad un altro giorno o alla vista agenda.
- Scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo per visualizzare il mese precedente o successivo.

Vista giorno e agenda

La vista giorno mostra gli eventi divisi per giorno, mentre la vista agenda mostra tutti gli eventi in ordine cronologico.

- Se l'evento è il compleanno o anniversario di un contatto, toccarlo per inviare gli auguri.
- In vista giorno:
 - Toccare una casella dell'ora per creare un nuovo evento in quell'orario.
 - Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare giorni precedenti o successivi.
 - Se viene visualizzato il meteo del giorno, toccare per visualizzare il meteo di un'altra città.
 - Visualizzare l'ora dell'evento in un altro fuso orario. Toccare  > **Seleziona secondo fuso orario** > **Scegli posizione**, quindi inserire il nome della città.

Vista settimana

La vista settimana visualizza una tabella con gli eventi di una settimana.

Nella vista settimana, è possibile:

- Tenere premuta la casella dell'ora per creare un nuovo evento per quell'ora.
- Toccare un evento (indicato da blocchi colorati) per visualizzarne i dettagli.
- Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare le settimane precedenti o successive.

Gestire gli eventi del Calendario

Modificare un evento

È possibile modificare solamente gli eventi creati e quelli accettati dagli account come Microsoft ActiveSync Exchange.



La modifica degli eventi non è supportata da tutti gli account.

1. Mentre è visualizzato un evento, toccare .



Se si sta modificando un evento che si ripete, verrà chiesto se si desidera modificare solo questa occorrenza o tutte le occorrenze dell'evento.

2. Apportare le modifiche all'evento.
3. Toccare **Salva**. Oppure toccare **Invia aggiornamento** se sono state invitate delle persone all'evento.

Eliminare un evento

Procedere come segue:

- Durante la visualizzazione di un evento, toccare  > **Elimina evento**.
- Nella vista giorno, agenda o settimana, tenere premuto un evento e toccare **Elimina** o **Elimina evento**.

Se l'evento si ripete, verrà chiesto se si desidera eliminare solo questa occorrenza, o tutte le occorrenze dal Calendario.

Condividere un evento

È possibile condividere un evento del calendario come vCalendar utilizzando il Bluetooth o inviandolo come allegato di una e-mail o messaggio.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Mentre è visualizzato un evento, toccare  > **Inoltra**.
 - Nella vista giorno, agenda o settimana, tenere premuto un evento e toccare **Inoltra**.
2. Scegliere come inviare l'evento.

Accettare o rifiutare un invito a riunione

Passare alla scheda **Inviti** per visualizzare gli inviti alle riunioni non ancora accettati o rifiutati.



- Per ricevere gli inviti alle riunioni nel ActiveSync è necessario configurare un account Exchange Calendario.
- Se la scheda **Inviti** non è visualizzata, toccare  > **Modifica schede**, tenere premuto **Inviti** e trascinarlo nella riga in basso.

1. Toccare la scheda **Inviti**, quindi toccare un invito alla riunione.
2. Accettare, rifiutare o accettare provvisoriamente l'invito o proporre un nuovo orario.



Toccare  per scegliere altre opzioni, ad esempio spostare l'invito in una cartella.

Impostare i promemoria per gli eventi

Dovete ricordare un evento importante? Calendario consente di impostare in modo semplice un promemoria per gli eventi importanti.

1. Mentre è visualizzato un evento del calendario, toccare **Promemoria**.
2. Scegliere quanto prima si desidera ricevere un promemoria per l'evento.



Nelle impostazioni del Calendario è possibile impostare l'orario predefinito del promemoria o scegliere un tono per il promemoria evento.

Eliminare o postporre i promemoria evento

Se è stato impostato almeno un promemoria per l'evento, nell'area di notifica della barra di stato viene visualizzata l'icona  per ricordare l'evento.

1. Aprire il pannello delle Notifiche.
2. Allargare due dita sulla notifica dell'evento da espandere e procedere come segue:
 - Scegliere di posticipare o ignorare tutti i promemoria evento. Oppure, per ignorare le notifiche dell'evento nell'elenco, trascinarle verso sinistra o destra.
 - Per una notifica con più eventi, toccarla per visualizzare l'elenco degli eventi.
 - Se sono stati invitati degli ospiti, toccare **Invia e-mail** per inviare una risposta rapida ai partecipanti alla riunione.
 - Premere  per mantenere i promemoria in attesa nell'area di notifica della barra di stato.



Per aggiungere i messaggi o modificare l'elenco delle risposte rapide, aprire il Calendario, quindi toccare  > **Impostazioni** > **Risposta rapida**.

Mostrare o nascondere i calendari

1. In una qualsiasi vista del Calendario, toccare .
2. Selezionare o deselezionare il calendario da mostrare o nascondere, quindi premere .



- HTC One X continua a sincronizzare i calendari anche se questi sono nascosti.
- È anche possibile mostrare o nascondere le attività create sul HTC One X.

Perché nel calendario non vengono visualizzati gli eventi?

Se nel Calendario non vengono visualizzati gli eventi dagli account e-mail o social network, controllare nelle Impostazioni che la sincronizzazione del calendario sia attiva.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Account e sincronizzazione**.
2. Toccare un tipo di account. Se sono supportati più account (ad esempio Exchange ActiveSync), toccare l'account da sincronizzare.
3. Selezionare l'opzione **Calendario**, quindi toccare  > **Sincronizza ora**.

Cambiare le impostazioni del Calendario

È possibile cambiare le impostazioni del Calendario per scegliere come visualizzare gli eventi e come ricevere notifiche per gli eventi imminenti.

In una qualsiasi vista del Calendario, toccare  > **Impostazioni**.

Memoria e servizi online

Dropbox

Usare Dropbox su HTC One X

Quando si utilizza Dropbox, è possibile accedere in qualsiasi momento a foto, video e documenti su HTC One X, computer e altri dispositivi mobile da quali è possibile accedere a Dropbox.

Su HTC One X, accedere all'account Dropbox in modo da poter:

- Ottenere altri 23GB di spazio gratuito su Dropbox per due anni.
- Accedere alle foto e i video salvati su Dropbox direttamente dalla Galleria.
- Non più allegati di grandi dimensioni durante la condivisione per e-mail. È sufficiente inviare il collegamento ai file di Dropbox.
- Visualizza e modificare i documenti Office memorizzati in Dropbox.
- Visualizza i PDF memorizzati in Dropbox.
- Salvare i documenti, ad esempio gli allegati e-mail, direttamente su Dropbox.
- Verificare lo spazio di archiviazione rimasto su Dropbox in qualsiasi momento.



Se l'applicazione Dropbox non è preinstallata, è possibile scaricarla e installarla da Google Play.

Informazioni sull'offerta gratuita per ulteriore spazio su Dropbox

I 23GB di spazio di archiviazione di Dropbox sono un'offerta speciale disponibile sui dispositivi HTC che utilizzando Android™ con HTC Sense 4.0 o HTC Sense 4+, e con Dropbox preinstallato. L'offerta è disponibile sia per i nuovi che i vecchi utenti di Dropbox.

- Per ottenere altri 23GB di spazio su Dropbox gratuitamente per due anni, accedere all'account Dropbox da HTC One X (non dal computer o altro dispositivo non HTC), e completare la procedura guidata Get Started sul sito web Dropbox (www.dropbox.com/gs).
- Se non si dispone di un account Dropbox, è possibile creare un nuovo account da HTC One X o dal computer su www.dropbox.com.
- L'offerta per lo spazio di archiviazione aggiuntivo è una tantum. È possibile usufruire dell'offerta solo su un dispositivo HTC.

Visitare il sito web di Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>) per i termini e le condizioni complete.

Configurare l'account Dropbox

Per ricevere altri 23GB di spazio gratuito su Dropbox per due anni, configurare l'account Dropbox da HTC One X, e completare la procedura guidata Per iniziare sul sito web Dropbox.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Account e sincronizzazione**.
2. Toccare  > **Dropbox**.
3. Seguire le istruzioni su schermo per creare o accedere all'account.
4. Utilizzando il browser web del computer, andare al sito web Dropbox (www.dropbox.com), accedere all'account, e completare la procedura guidata Per iniziare.



Dalla schermata Home, è anche possibile toccare  > **Dropbox** per utilizzare l'applicazione Dropbox per configurare l'account.

Condividere le foto e i video su Dropbox

Usare Galleria per caricare le foto e i video su Dropbox. È quindi possibile condividere i collegamenti a Dropbox in modo che gli amici possano visualizzare le foto e i video.

Caricare le foto e i video su Dropbox dalla Galleria

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare **Mio telefono**, quindi toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
3. Toccare **Condividi** > **Dropbox**.
4. Selezionare le foto o i video da caricare, quindi toccare **Avanti**.
5. Creare o scegliere una cartella in Dropbox, quindi toccare **Carica**.



Per visualizzare i caricamenti direttamente dalla Galleria, inserirli nella cartella Foto in Dropbox. Oppure, in Foto, creare una cartella e caricare gli elementi al suo interno.

Caricamento automatico degli scatti della fotocamera

I nuovi scatti della fotocamera vengono caricati automaticamente attivando la funzione Caricamenti fotocamera quando viene configurato l'account Dropbox su HTC One X. Se la funzione non è stata già attivata, è possibile attivarla nelle impostazioni di Dropbox.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Dropbox**.
2. Toccare  > **Impostazioni** > **Attiva caricamento fotocamera**.
3. Scegliere il tipo di connessione Internet da utilizzare per il caricamento delle foto e video catturati su Dropbox.
4. Toccare **Attiva**.

Visualizzare le foto e i video caricati dalla Galleria

È possibile accedere alla cartella Caricamenti fotocamera e le sottocartelle nella cartella Foto in Dropbox dalla Galleria. Vengono visualizzate come album.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare **Dropbox**.
3. Quando viene visualizzato il messaggio dove HTC Sense richiede l'accesso a Dropbox, toccare **Consenti**.



Questo messaggio viene visualizzato solamente la prima volta che si accede alle foto e i video di Dropbox dalla Galleria.

4. Toccare un album per visualizzare le foto e i video al suo interno.

Condividere il collegamento a Dropbox

È possibile condividere il collegamento all'intero album di foto e video presente su Dropbox in modo che altre persone possano accedervi.

1. Dalla schermata Galleria Album, toccare **Dropbox**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare un album da condividere, quindi toccare **Condividi**.
 - Per condividere una singola foto, toccarla per visualizzarla, quindi toccarla nuovamente e toccare **Condividi**.
3. Scegliere come condividere il collegamento all'album o foto, ad esempio tramite e-mail o pubblicandolo sui social network.



È anche possibile utilizzare l'applicazione Dropbox. Toccare  visualizzato accanto all'album o file, quindi toccare **Condividi**.

Inviare i collegamenti ai file di Dropbox tramite e-mail

Nessun file allegato alle e-mail. Utilizzando l'applicazione Posta, è possibile includere direttamente i collegamenti ai file di Dropbox e inviare tramite l'e-mail.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Se si dispone di più di un account e-mail, scegliere quello che si desidera utilizzare.
3. Creare un nuovo messaggio e-mail e inserire i destinatari, o rispondere a una e-mail.
4. È possibile:
 - Toccare **Allega** > **Documento**, e scegliere il tipo di documento.
 - Toccare **Allega** > **File** per scegliere un tipo qualsiasi di file.
5. Toccare **Dropbox**.
6. Aprire la cartella che contiene i file, quindi selezionare i file da condividere.

7. Toccare **Fine**.

I collegamenti ai file selezionati saranno quindi aggiunti al messaggio e-mail.

8. Toccare **Invia**.

Conservare i documenti in Dropbox

Salvare un documento Office su Dropbox

È possibile aprire un documento Office su HTC One X e salvarlo su Dropbox.

1. Aprire un documento Office, ad esempio l'allegato ad una e-mail.
2. Toccare  > **Salva con nome**.
3. Inserire un nuovo nome file.
4. Toccare  > **Dropbox**.
5. Toccare **Salva**.

Il documento sarà salvato nella cartella Polaris Office nella radice della cartella di Dropbox.



Per salvare il documento in un'altra cartella di Dropbox, toccare  > **Condividi** > **Dropbox**. Creare o selezionare una cartella, quindi toccare **Carica**.

Modificare un documento Office in Dropbox

È possibile modificare un documento archiviato in Dropbox e salvare le modifiche.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Dropbox**.
2. Aprire la cartella che contiene il documento.
3. Toccare il documento per aprirlo.
4. Per apportare delle modifiche, toccare **Modifica**.
5. Una volta modificato il documento, toccare **Salva** o toccare  > **Salva con nome**.

Salvare un documento PDF su Dropbox

È possibile aprire un documento PDF su HTC One X e salvarlo su Dropbox.

1. Aprire un documento PDF, ad esempio l'allegato ad una e-mail.
2. Toccare  > **Salva con nome**.
3. Inserire un nuovo nome file.
4. Toccare  > **Dropbox**, quindi toccare **OK**.

Il documento sarà salvato nella cartella PDFViewer nella radice della cartella di Dropbox.



Per salvare il PDF in un'altra cartella di Dropbox, toccare  > **Condividi** > **Dropbox**. Creare o selezionare una cartella, quindi toccare **Carica**.

Verificare lo spazio di archiviazione su Dropbox

Prima di caricare altri contenuti è possibile verificare la quantità di spazio di archiviazione ancora disponibile su Dropbox.



Prima che le informazioni sulla memoria di Dropbox vengano visualizzate nelle impostazioni, è necessario accedere a Dropbox da un'applicazione (ad esempio Galleria) e consentire a HTC Sense di accedere a Dropbox.

Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Memoria**.

In Memoria online sarà visualizzata la memoria Dropbox disponibile.

Rimuovere il collegamento di HTC One X da Dropbox

In caso di smarrimento del dispositivo, da remoto, è possibile rimuovere il collegamento di HTC One X da Dropbox.

1. Sul browser web del computer, accedere al sito web Dropbox (www.dropbox.com).
2. Nell'angolo destro di una qualsiasi pagina del sito web, fare clic su **Account**. (Oppure fare clic sul nome account, quindi fare clic su **Impostazioni**.)
3. Fare clic sulla scheda **Protezione**.
4. In **Miei dispositivi**, fare clic su **Annulla collegamento** a destra del dispositivo Android.
5. Fare clic su **Annulla collegamento telefono**.

SkyDrive

Informazioni su SkyDrive per HTC Sense

Grazie alla memoria online di SkyDrive® è possibile conservare tutte le foto e i documenti in un solo posto. È possibile accedervi in qualsiasi momento tramite HTC One X, computer e altri dispositivi mobile da cui è possibile accedere a SkyDrive.

È possibile:

- Usare la Galleria per caricare le foto. È anche possibile accedere alle foto salvate nella memoria di SkyDrive.
- Non più allegati di grandi dimensioni durante la condivisione per e-mail. È sufficiente inviare un collegamento ai file salvati in SkyDrive.
- Usare Polaris Office per modificare i documenti di Office salvati in SkyDrive.
- Usare PDF Viewer per visualizzare i documenti di PDF salvati in SkyDrive.
- Salvare i documenti da HTC One X direttamente nella memoria di SkyDrive.

Accedere a SkyDrive

Per utilizzare SkyDrive come memoria online, accedere utilizzando l'ID Windows Live®.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Account e sincronizzazione**.
2. Toccare  > **SkyDrive per HTC Sense**.
3. Seguire le istruzioni su schermo per accedere o per creare il proprio ID Windows Live se non si dispone di un ID.

Caricare le foto su SkyDrive dalla Galleria

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare **Mio telefono**, quindi toccare l'album che contiene le foto da condividere.
3. Toccare **Condividi** > **SkyDrive per HTC Sense**.
4. Selezionare una o più foto da caricare, quindi toccare **Avanti**.
5. Selezionare una cartella in SkyDrive, quindi toccare **Fine**.

Inviare i collegamenti ai file di SkyDrive tramite e-mail

Per condividere i file salvati in SkyDrive tramite e-mail, non è necessario scaricarli e allegarli al messaggio. Utilizzando l'applicazione Posta, è possibile includere direttamente i collegamenti ai file di SkyDrive e inviare tramite l'e-mail.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Se si dispone di più di un account e-mail, scegliere quello che si desidera utilizzare.
3. Creare un nuovo messaggio e-mail e inserire i destinatari, o rispondere a una e-mail.
4. È possibile:
 - Toccare **Allega** > **Documento**, e scegliere il tipo di documento.
 - Toccare **Allega** > **File** per scegliere un tipo qualsiasi di file.
5. Toccare **SkyDrive**.
6. Aprire la cartella che contiene i file, quindi selezionare i file da condividere.
7. Toccare **Fine**.

I collegamenti ai file selezionati saranno quindi aggiunti al messaggio e-mail.
8. Toccare **Invia**.

Conservare i documenti in SkyDrive

Salvare un documento Office su SkyDrive

Con Polaris Office è possibile creare o aprire un documento e salvarlo nella memoria online di SkyDrive.

1. Dalla schermata Home, toccare  > Polaris Office.
2. Creare o aprire un documento.
3. Toccare  > **Salva con nome**.
4. Inserire un nuovo nome file.
5. Toccare  > SkyDrive.
6. Toccare **Salva**.



Una volta aperto il documento, è possibile toccare  > **Condividi** > SkyDrive per HTC Sense per caricare il documento in una cartella di SkyDrive.

Modificare un documento Office in SkyDrive

Con Polaris Office è possibile visualizzare e modificare un documento presente nella memoria di SkyDrive.

1. Dalla schermata Home, toccare  > Polaris Office.
2. Toccare SkyDrive.
3. Aprire la cartella che contiene il documento da visualizzare o modificare.
4. Toccare il documento per aprirlo.
5. Per apportare delle modifiche, toccare **Modifica**.
6. Una volta modificato il documento, toccare **Salva** o toccare  > **Salva con nome**.

Salvare un documento PDF su SkyDrive

Con PDF Viewer è possibile aprire un documento e salvarlo nella memoria online di SkyDrive.

1. Dalla schermata Home, toccare  > PDF Viewer.
2. Scorrere fino al documento desiderato e aprirlo.
3. Toccare  > **Salva con nome**.
4. Inserire un nuovo nome file.
5. Toccare  > SkyDrive, quindi toccare **OK**.



Una volta aperto il documento, è possibile toccare  > **Condividi** > SkyDrive per HTC Sense per caricare il documento in una cartella di SkyDrive.

HTC Watch

Informazioni su HTC Watch

Grazie al nostro servizio video online HTC Watch, è possibile acquistare i film e le serie TV preferite e iniziare a guardarli.

È possibile:

- Noleggiare o acquistare i film e programmi TV. È necessario prima creare un account HTC Watch.
- Visualizzare l'anteprima dei trailer prima di acquistare i film.
- Consigliare un film o programma TV alla famiglia e agli amici.
- È possibile visualizzare i video acquistati su un massimo di cinque dispositivi HTC che abbiano accesso ad HTC Watch utilizzando lo stesso account.



HTC Watch è disponibile solo in alcuni paesi.

Creare o accedere all'account HTC Watch

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Watch**.
2. Toccare  > **Impostazioni** > **Account**.
3. Creare un nuovo account HTC Watch, oppure accedere direttamente nel caso si disponga già di un account.

Aggiungere o modificare i servizi e le applicazioni video preferite

Oltre a poter guardare i film, è possibile utilizzare HTC Watch per accedere rapidamente ai servizi o applicazioni video preferite.



- La disponibilità dei collegamenti per le applicazioni preferite dipende dal territorio o regione del negozio.
- Potrebbe essere necessario scaricare l'applicazione prima da Google Play.
- Nella sezione Applicazioni preferite della schermata principale di HTC Watch, toccare il collegamento da aprire.
- Per modificare l'elenco dei collegamenti, toccare  > **Modifica applicazioni preferite**, quindi selezionare o deselezionare gli elementi.

Noleggiare o acquistare un video



Assicurarsi di utilizzare una carta di credito registrata nella stessa regione di quella associata con l'account HTC Watch.

1. Nell'applicazione HTC Watch, scorrere il nostro negozio di video, o toccare  per cercare un titolo.
2. Toccare un video per visualizzarne i dettagli come il cast e la trama.
3. Durante la visualizzazione, è possibile:
 - Guardare il trailer, se disponibile. Toccare  per riprodurlo.
 - Consigliare il video condividendo il collegamento. Toccare  > **Condividi** e scegliere come condividere.
4. Toccare il pulsante del prezzo per noleggiare o acquistare il video.
5. Se è la prima volta che si esegue il noleggio o l'acquisto, aggiungere i dettagli della carta di credito e le informazioni di fatturazione.
6. Confermare il noleggio o l'acquisto.

È possibile andare nella libreria per controllare i contenuti scaricati.

Gestire i download

È possibile gestire download e visualizzare tutti gli acquisti. È inoltre possibile iniziare a vedere i video non appena scaricati.

Nella sezione La mia libreria della schermata principale di HTC Watch, è possibile:

- Toccare **Download** per controllare l'avanzamento del download dei video acquistati o noleggiati.
- Toccare **I miei film** o **I miei programmi TV** per visualizzare l'elenco completo dei video acquistati o noleggiati.

Durante il download di un video, è possibile toccare il video per iniziare a guardarlo. È anche possibile mettere in pausa un download, riprenderlo o scaricare nuovamente un video.

Cambiare le impostazioni

Nella schermata principale di HTC Watch, toccare  > **Impostazioni**. È possibile modificare le impostazioni dell'account, modificare o rimuovere le informazioni sulla carta di credito e altro.

Controllare cosa è collegato all'account HTC Watch

Quando si scarica un video o programma televisivo dal negozio video, il dispositivo HTC verrà aggiunto automaticamente all'account HTC Watch. Nel caso in cui l'utente possiede più di un dispositivo HTC con accesso ad HTC Watch, l'utente potrà scaricare e vedere i video su fino a cinque dispositivi. È possibile controllare quali dispositivi HTC sono collegati all'account HTC Watch.

1. Nella schermata principale di HTC Watch, toccare  > **Impostazioni**.
2. Toccare **Gestione dispositivi**.



È possibile scollegare o rimuovere il dispositivo HTC dall'account.

Rimuovere l'account di HTC Watch

1. Nella schermata principale di HTC Watch, toccare  > **Impostazioni**.
2. Toccare **Account**, quindi toccare il nome dell'account.
3. Toccare  > **Rimuovi**.
4. Toccare **Rimuovi account**.

Principali domande su HTC Watch

Perché viene richiesto effettuare nuovamente l'accesso all'account?

Trascorso un dato intervallo di tempo (circa 20 minuti), verrà chiesto di effettuare nuovamente l'accesso all'account HTC Watch prima di poter continuare a noleggiare o acquistare video o accedere ad alcune impostazioni. Questa è una precauzione di sicurezza per controllare l'identità dell'utente e garantire che quest'ultimo abbia preso visione dell'account.

Quanto dura il periodo di noleggio di un video?

Il periodo di noleggio dipende dalle condizioni dello studio e del paese in cui è stato scaricato il video, e può durare 24 o 48 ore, a partire dalla prima visione.

Se il video non viene guardato immediatamente, l'utente ha 30 giorni di tempo prima che il noleggio scada.

Perché HTC Watch non consente di rimuovere un dispositivo e aggiungerne uno nuovo?

È possibile rimuovere un dispositivo HTC solo una volta ogni 120 giorni.

HTC Car

In viaggio con HTC Car

Durante la guida è possibile utilizzare in modo semplice HTC One X per raggiungere la destinazione, divertirsi e rimanere in contatto con le persone più care. Con HTC Car è possibile accedere in modo semplice a musica, mappe, navigazione e chiamate.

1. HTC Car si avvia automaticamente quando HTC One X viene montato sul kit per auto HTC.
2. Nel pannello principale di HTC Car è possibile:
 - Scorrere verso sinistra o destra per passare agli altri pannelli, ad esempio Musica o Contatti.
 - Dal pannello principale, toccare un collegamento per eseguire direttamente l'azione. Ad esempio, toccando il collegamento **Musica** viene riprodotto automaticamente l'ultimo brano ascoltato.



Quando si utilizza HTC Car, è possibile tornare al pannello principale da qualsiasi schermata premendo .

Quando HTC One X viene rimosso dal kit per auto di HTC, HTC Car viene chiuso automaticamente.

È possibile chiudere manualmente HTC Car premendo  dal pannello principale.

Riprodurre la musica su HTC Car

1. Dal pannello principale, scorrere verso sinistra fino a visualizzare il pannello Musica.
2. Scorrere lo schermo dal basso verso l'alto, quindi toccare  per scorrere la musica per categoria o per cercare la raccolta.
3. Toccare un album, brano o playlist per ascoltarla.
4. La prossima volta che si desidera riprodurre la stessa musica, è possibile:
 - Toccare il collegamento **Musica** nel pannello principale per riprodurre l'ultimo brano ascoltato.
 - Tornare al pannello Musica e toccare uno degli album recenti.

Ascoltare la radio Internet con TuneIn

Direttamente da HTC Car è possibile ascoltare le stazioni radio Internet tramite TuneIn.

1. Dal pannello principale, scorrere verso sinistra fino a visualizzare il pannello Applicazioni musica.
2. Toccare **Radio Internet**. È possibile:
 - Scorrere le stazioni disponibili per categoria.
 - Toccare  per inserire e cercare le stazioni utilizzando parole chiave, ad esempio nome dell'artista o argomento.
3. Toccare una stazione per iniziare ad ascoltarla.



Per una riproduzione più fluida, TuneIn precarica i dati audio (buffering) su HTC One X prima di riprodurre la stazione selezionata. Per impostare la quantità di audio da archiviare, toccare  e scegliere un tempo di buffer.

Trovare la strada con HTC Car

HTC Car aiuta a trovare la strada per raggiungere un luogo. È possibile accedere in modo semplice alla mappa e trovare la posizione corrente. Trovare le attrazioni vicine per il weekend. HTC Car offre le informazioni necessarie per non perdersi mai.

Trovare la propria posizione

1. Scorrere verso destra fino a visualizzare il pannello Navigazione.
2. Toccare  per visualizzare la mappa.
3. Eseguire lo zoom e navigare all'interno della mappa.

Esplorare i dintorni

Voglia di avventura? Con pochi e semplici tocchi, è possibile trovare i punti di interesse nei dintorni.

1. Scorrere verso destra fino a visualizzare il pannello Navigazione, quindi toccare .
2. Toccare una categoria o inserire delle parole chiave di ricerca personali.

Ottenere le indicazioni stradali su HTC Car



Per impostazione predefinita, HTC Car utilizza Google Maps™ come applicazione per la navigazione. Nei paesi dove Google Maps non supporta la navigazione assistita, è possibile impostare HTC Car per utilizzare l'applicazione HTC Locations.

1. Scorrere verso destra fino a visualizzare il pannello Navigazione.
2. È possibile:

Cercare un nuovo luogo	Toccare  .
Cercare un luogo cercato in precedenza	Toccare  .
Ottenere le indicazioni stradali per un evento in scadenza nel Calendario	Toccare  .

3. Toccare un elemento per visualizzare il punto di partenza e di arrivo sulla mappa.
4. Toccare **Avvia navigazione** per ottenere le indicazioni stradali.

Restare in contatto con i propri contatti

Solo perché si è alla guida non significa che si è isolati dal resto del mondo. Con HTC Car, è possibile rispondere a una chiamata, effettuare una chiamata e ricevere le notifiche.

Gestire le chiamate in arrivo su HTC Car

Con un semplice gesto è possibile scegliere come gestire una chiamata in arrivo.

- Scorrere verso destra per rispondere.
- Scorrere verso sinistra per rifiutare.

Effettuare una chiamata su HTC Car

- Nel pannello principale, toccare il collegamento **Telefono** per aprire il tastierino.
- Per effettuare una chiamata dalla rubrica, scorrere la schermata fino a visualizzare il pannello Contatti. Quindi scorrere verso dal basso verso l'alto per passare alla rubrica.

Cambiare le impostazioni di HTC Car

Scegliere gli accessori di Bluetooth predefiniti, impostare l'avvio automatico di HTC Car e molto altro.

Nel pannello principale, toccare l'icona di stato sotto l'orologio.

Viaggi e mappe

Impostazioni localizzazione

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione

Per cercare una posizione su HTC One X, è necessario attivare le fonti di localizzazione.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Posizione**.
2. Selezionare o deselezionare i servizi di localizzazione per attivarli o disattivarli.

Locations

Informazioni su Locations

È possibile cercare i luoghi di interesse, ottenere le indicazioni stradali per raggiungere un luogo e guidare utilizzando la navigazione GPS assistita con Locations. Locations inoltre è il perfetto compagno di viaggio, sia che ci si trovi nel proprio paese che in un altro. Con Locations, è possibile scaricare le mappe in modo da non doversi preoccupare della connessione Internet quando si è in movimento o del costo del roaming dati quando si è all'estero.



Se ci si trova in un'area con attorno edifici alti, Locations potrebbe impiegare più tempo per individuare l'esatta posizione.

Trovare la posizione e le attività vicine

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Locations**.
2. Se non viene visualizzata la posizione corrente sulla mappa, toccare .
3. Toccare **Collegamenti rapido** > **Vicino**.
4. Selezionare una categoria di interesse per visualizzare i luoghi vicini.

Cercare un luogo di interesse

È possibile eseguire la ricerca utilizzando il nome di un edificio, via o città. Durante la digitazione vengono visualizzate le corrispondenze suggerite.

1. In Locations, toccare .
2. Toccare **Punti di interesse**.

3. Immettere il luogo che si sta cercando. Se non viene visualizzato il luogo che si sta cercando, toccare  in Ricerca avanzata per ampliare la ricerca.
4. Toccare un edificio per ottenere le indicazioni stradali, mostrarlo sulla mappa e altro.

Cercare un indirizzo

1. In Locations, toccare  > Indirizzo.
2. Inserire i dettagli noti dell'indirizzo.



Se non viene visualizzato il luogo che si sta cercando, toccare Ricerca avanzata per ampliare la ricerca.


Vengono visualizzate le informazioni corrispondenti.

3. Toccare l'indirizzo che si sta cercando.

Dalle opzioni disponibili, scegliere di visualizzare la mappa, ottenere le indicazioni stradali e altro.

Visualizzare le maps

Dalla schermata Home, toccare  > Locations. Si apre la mappa con visualizzata la posizione corrente.

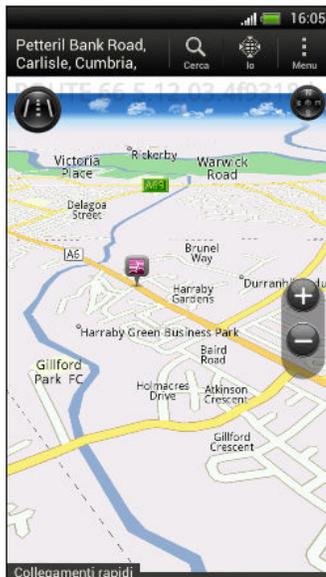

	Toccare per cercare punti di interesse o indirizzi.
	Toccare per scegliere tra la vista 2D e 3D.
	Punto di interesse. Toccare per visualizzare i dettagli, chiamare, ottenere le indicazioni e altro.
	Trova posizione corrente.
	Toccare per usare o meno la bussola.
	L'icona viene visualizzata quando si esegue il controllo manuale della direzione sulla mappa con due dita.
	Pulsanti dello zoom. (Toccare lo schermo per visualizzare i pulsanti dello zoom.)
Collegamenti rapidi	Toccare per mostrare altre schede, ad esempio Footprint.

Scegliere i luoghi di interesse da mostrare sulla mappa

1. Durante la visualizzazione della mappa, toccare  > **Visualizza** (o **Altro** > **Visualizza**).
2. Scegliere i punti di interesse da visualizzare o meno durante la visualizzazione della mappa.



È anche possibile scegliere di mostrare o meno i footprint e gli edifici 3D sulla mappa.

3. Toccare **OK**.

Segnare una posizione sulla mappa

È possibile segnare una posizione preferita sulla mappa e aggiungerla come footprint, ottenere le indicazioni stradali per raggiungerla o condividerla con gli amici.

1. Durante la visualizzazione della mappa, tenere premuta l'area della mappa che si desidera segnare.
2. Toccare  e scegliere cosa si desidera fare.



Per rimuovere tutti gli indicatori sulla mappa, durante la visualizzazione della mappa, toccare  > **Cancella pin** (o **Altro** > **Cancella pin**).

Cambiare la lingua dei nomi delle strade e dei luoghi di interesse

1. Durante la visualizzazione della mappa, toccare  > **Impostazioni** > **Mappa** > **Lingua mappa** (o **Altro** > **Impostazioni** > **Mappa** > **Lingua mappa**).
2. Scegliere una delle seguenti opzioni.

Usa lingua nativa mappa	Utilizzarlo se si desidera utilizzare il linguaggio locale della mappa. Ad esempio, se si sta eseguendo la ricerca sulla mappa del Giappone, verranno utilizzati i caratteri giapponesi.
Usa lingua più adatta	Utilizzarlo se si desidera utilizzare le impostazioni correnti della lingua. Potrebbe non essere disponibile per tutte le mappe.

Scegliere la mappa su cui effettuare la ricerca

1. In **Locations**, toccare .
2. Prima di eseguire la ricerca, toccare la casella **Regione di ricerca corrente** quindi scegliere la nazione desiderata.

Nel caso in cui l'utente non abbia scaricato la mappa di quella nazione, **Locations** eseguirà la ricerca sulle mappe online.

Registrare i luoghi preferiti con HTC Footprints

HTC Footprints™ offre un modo semplice per registrare i luoghi preferiti e rivisitarli. È possibile scattare una foto della posizione, ad esempio un ristorante o un luogo turistico e salvarlo insieme con la posizione GPS, indirizzo, numero di telefono e altro.

La volta successiva che si desidera visitare lo stesso luogo, è sufficiente accedere al footprint. È quindi possibile visualizzare la posizione sulla mappa, cercarlo sul web e altro.

Aggiungere una posizione come footprint

1. Cercare la destinazione che si desidera raggiungere.
2. Toccare **Salva in Footprints**.
3. Inserire un nome e altri dettagli per il footprint.
4. È possibile:
 - Toccare  per scattare una foto e aggiungerla come foto per il footprint.
 - Toccare la casella di testo Note per aggiungere una nota al footprint.
5. Toccare **Salva**.

Rivisitare un footprint

1. In Collegamenti rapidi, toccare **Footprints**.
2. Toccare il footprint da rivisitare.
3. In Azioni scegliere se visualizzare i footprint sulla mappa, ottenere indicazioni, cercare edifici nelle vicinanze e altro ancora.

Modificare o eliminare un footprint

1. In Collegamenti rapidi, toccare **Footprints**.
2. Tenere premuto il footprint da modificare o eliminare.
3. Toccare **Modifica** o **Elimina** nel menu opzioni.

Eliminare più footprint

1. In Collegamenti rapidi, toccare **Footprints**.
2. Toccare  > **Elimina**.
3. Selezionare i footprint da eliminare quindi toccare **Elimina**.

Esportare i footprint

È possibile eseguire il backup dei footprint esportandoli. È anche possibile aprire i footprint esportati in altre applicazioni come ad esempio Google Earth™ sul PC.

1. In Collegamenti rapidi, toccare **Footprints**.
2. Toccare  > **Esporta**.
3. Selezionare i footprint da esportare, quindi toccare **Esporta**. I Footprints vengono esportati come file .kmz. Se vengono esportati contemporaneamente più footprint, questi vengono salvati in un unico file .kmz.



Completata l'esportazione, toccare **Invia** per condividere il file .kmz.

Importare i footprint

È possibile ripristinare i footprint di cui è stato eseguito il backup in precedenza. È anche possibile importare i file .kmz salvati in altre applicazioni.

1. In Collegamenti rapidi, toccare **Footprints**.
2. Toccare  > **Importa** > **Dati footprint**.



È anche possibile toccare **Foto** per importare un'immagine con le informazioni sul footprint aggiunte.

3. Nella scheda Tipo, toccare il file che si desidera importare.
4. Toccare **Importa**.

Ottenere le indicazioni stradali

È possibile ottenere le indicazioni stradali dettagliate per raggiungere la posizione desiderata.

Ottenere le indicazioni stradali dalla posizione corrente


1. In Locations, cercare il luogo che si desidera raggiungere.



Sono presenti footprint salvati? È anche possibile impostare un footprint come destinazione. In Collegamenti rapidi, toccare **Footprint**, e scegliere un footprint.

2. Toccare **Indicazioni stradali**.

3. Scegliere come raggiungere la destinazione. Si apre la mappa con visualizzato l'itinerario per raggiungere la destinazione.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Nella parte inferiore della schermata, toccare < o > per seguire l'itinerario per raggiungere la destinazione.
 - Scorrere verso l'alto la barra delle indicazioni, quindi toccare le istruzioni per seguire l'itinerario per raggiungere la destinazione.

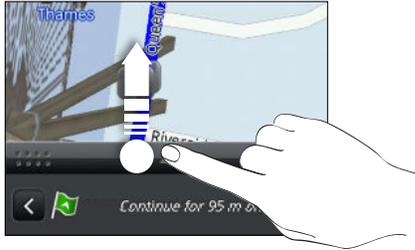

Ottenere le indicazioni stradali impostando la posizione di partenza e di arrivo

1. Durante la visualizzazione della mappa, toccare **> Direzioni**.
2. Toccare la casella di testo **La mia posizione** quindi cercare la posizione di partenza desiderata.
3. Toccare la casella di testo **Punto finale**, e cercare la destinazione desiderata.
4. Toccare **In auto** o **A piedi** in relazione a come si desidera raggiungere la destinazione.
5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Nella parte inferiore della schermata, toccare < o > per seguire l'itinerario per raggiungere la destinazione.
 - Scorrere verso l'alto la barra delle indicazioni, quindi toccare le istruzioni per seguire l'itinerario per raggiungere la destinazione.

Usare la navigazione assistita



- Controllare se è stata acquistata la navigazione assistita per il paese o regione dove ci si trova.
- Per utilizzare la navigazione assistita, è necessario selezionare l'opzione **Satelliti GPS** in **Impostazioni > Posizione**.

1. In **Locations**, cercare il luogo che si desidera raggiungere.



Le posizioni sono state salvate come footprint? È anche possibile impostare un footprint come destinazione. In **Collegamenti rapidi**, toccare **Footprint**, e scegliere un footprint.

2. Toccare **Navigazione premium**.

Impostare le preferenze di navigazione

Scegliere come si desidera che Locations calcoli l'itinerario. È possibile dire a Locations di evitare le autostrade o le strade a pedaggio, mostrare le informazioni sui vicoli, scegliere le preferenze dell'itinerario e altro.

1. In navigazione assistita, toccare  > **Navigatore**.
2. Impostare le preferenze selezionando o toccando un elemento.

Disattivare gli avvisi per velocità e autovelox

Se è stato attivato il servizio autovelox, è possibile disattivarlo temporaneamente.

1. In navigazione assistita, toccare  > **Avvisi**.
2. Deselezionare i pulsanti di controllo **Avviso velocità** e **Avviso autovelox**.

Rispondere a una chiamata mentre si utilizza la navigazione

In caso di chiamate in arrivo, l'intera mappa cambia di aspetto in modo da visualizzare la chiamata di arrivo e rispondere. Nessun problema, sarà ancora possibile utilizzare la navigazione poiché la schermata della chiamata occupa solo una piccola parte della parte inferiore dello schermo.

Scaricare le mappe e acquistare le licenze

In vacanza in un altro paese? È possibile scaricare gratuitamente la mappa del paese dove si sta andando. È anche possibile scaricare e acquistare altri servizi, come navigazione, autovelox, e istruzioni assistite.



È necessaria la connessione a Internet per scaricare e acquistare le mappe e i servizi.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Locations**.
2. Toccare  > **Altro**.
3. Scorrere fino alla scheda dell'elemento da scaricare.
4. In relazione all'elemento selezionato, toccare  o .

Se si possiede il codice di acquisto, inserirlo toccando **Codice di acquisto** nella parte superiore della scheda Navigazione.

Gestire le licenze e i contenuti

È possibile controllare le mappe, navigazione, informazioni sugli autovelox e le voci per le istruzioni assistite già presenti su HTC One X.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Locations**.
2. Toccare  > **Altro**. Nella scheda Acquistato verrà visualizzato un elenco di servizi già presenti su HTC One X.

Google Maps

Informazioni su Google Maps

Google Maps consente di tenere traccia della località corrente, di visualizzare le situazioni del traffico in tempo reale e di ricevere indicazioni dettagliate sulla destinazione.

Include inoltre uno strumento di ricerca che consente di individuare le posizioni desiderate o un indirizzo su una mappa, oppure di visualizzare le posizioni a livello di strada.



- Per trovare la propria posizione con Google Maps, è necessario attivare le fonti di localizzazione.
- L'applicazione Google Maps non copre tutti i paesi o tutte le città.

Mappe per viaggiare

Quando si apre Google Maps, è possibile trovare in modo semplice la propria posizione sulla mappa o cercare i luoghi vicini eseguendo la panoramica e lo zoom avanti o indietro sulla mappa.



Per trovare la propria posizione con Google Maps, è necessario attivare le fonti di localizzazione.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Maps**.
2. Toccare  per visualizzare la posizione corrente. L'indicatore di colore blu  o  mostra la posizione corrente sulla mappa.
3. Toccare  per attivare o disattivare la modalità Bussola. In modalità Bussola, la mappa cambia su una vista angolata e si orienta automaticamente in relazione alla direzione verso cui si viaggia.

Verificare i dettagli di una posizione

1. Tenere premuta una posizione sulla mappa. Sulla posizione viene visualizzato un palloncino che contiene il nome della posizione, parte dell'indirizzo e una miniatura della vista stradale (se disponibile).
2. Toccare il palloncino per visualizzare altre informazioni. È possibile ottenere le indicazioni stradali verso la località, controllare i luoghi di interesse vicini, e altro.

Cercare una località

In Google Maps, è possibile cercare una località, ad esempio un indirizzo o un tipo di lavoro o edificio (ad esempio un museo).

1. In Maps, toccare .
2. Immettere la località che si desidera cercare nella casella di ricerca.

3. Toccare il tasto **Invio** sulla tastiera per cercare la località inserita o toccare l'elemento della ricerca suggerito. I risultati della ricerca vengono visualizzati come indicatori sulla mappa.
4. Procedere come segue:
 - Toccare un indicatore . Viene visualizzato un palloncino con indicato il nome del luogo. Se si tratta del luogo che si sta cercando, toccare il palloncino.
 - Toccare **Elenco risultati** per mostrare i risultati della ricerca come elenco, quindi toccare la località.

Sullo schermo vengono visualizzati i dettagli relativi alla località.

5. Toccare i pulsanti sullo schermo per visualizzare la località sulla mappa, ottenere le indicazioni stradali, visualizzare la località in Street View, se disponibile, e altro. Scorrere lo schermo verso il basso per visualizzare altre opzioni.

Cancellare la mappa

Dopo aver effettuato una ricerca su una mappa, è possibile cancellare gli indicatori.

Toccare  > **Cancella mappa**.

Cercare un luogo di interesse vicino

Usare Google+™ Locale per trovare i luoghi di interesse vicini alla posizione corrente. Google+ Locale utilizza Google Maps per cercare i luoghi comuni che si desidera cercare, ad esempio la stazione di rifornimento più vicina o il chiosco ATM.



- Prima di utilizzare Google+ Locale, è necessario attivare le fonti di localizzazione.
- Il nome dell'applicazione Google+ Locale può differire in relazione alla versione di Google Maps installata.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Locali**.
2. Toccare il tipo di luogo da cercare, oppure toccare  per inserire cosa si sta cercando. Quando vengono trovati più luoghi, i risultati della ricerca vengono visualizzati come elenco.
3. È possibile:
 - Toccare **Vista mappa** per visualizzare i luoghi sulla mappa.
 - Dall'elenco dei risultati della ricerca, toccare il luogo per visualizzare altre informazioni.

Ottenere le indicazioni stradali

È possibile ottenere le indicazioni stradali per raggiungere la destinazione. Google Maps può fornire le indicazioni stradali per i viaggi a piedi, con i trasporti pubblici o in auto.

1. Mentre è visualizzata una mappa, toccare .
2. Procedere come segue:
 - Usare la posizione corrente come punto di partenza, o inserire nella prima casella di testo la posizione dalla quale si desidera partire. Quindi inserire la destinazione nella seconda casella di testo.
 - Toccare  per selezionare un indirizzo dai contatti o un punto toccato sulla mappa.



Se il luogo impostato come destinazione ha più località disponibili, scegliere quella dove andare.

3. Scegliere come raggiungere la destinazione.



Se si stanno prendendo i trasporti pubblici, selezionare le preferenze per i trasporti.

4. Toccare **Indicazioni stradali**.



Mentre si cammina o durante la guida, toccare **Elenco indicazioni stradali** per visualizzare le indicazioni stradali in un elenco. È anche possibile toccare i pulsanti freccia sulla mappa per seguire le indicazioni stradali.

Dopo aver visualizzato o seguito le indicazioni, premere  per ripristinare la mappa. La destinazione viene salvata automaticamente nella cronologia di Google Maps.

Trovare gli amici con Google Latitude (disponibile in alcuni paesi)

Il servizio di localizzazione utente di Google Latitude® consente di condividere le località e i messaggi di stato con gli amici. Consente inoltre di ottenere le indicazioni stradali per raggiungere le località degli amici, inviare le informazioni sulla posizione tramite e-mail e altro.

La località non viene condivisa automaticamente. È necessario iscriversi a Latitude, quindi invitare gli amici a visualizzare la località o accettare i loro inviti. Solo gli amici esplicitamente invitati o accettati possono visualizzare la località.

Aprire e iscriversi a Latitude

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Maps**.
2. Mentre viene visualizzata una mappa, toccare  > **Iscriviti a Latitude**.
3. Una volta eseguita l'iscrizione a Latitude e chiusa l'applicazione, è possibile procedere nel modo seguente per aprire l'applicazione dalla schermata Home:
 - Toccare  > **Latitude**.
 - Aprire Maps, toccare  > **Latitude**.

Ulteriori informazioni

Per informazioni o dubbi su Maps o Latitude, toccare  > Guida (o Altro > Guida).

Applicazioni essenziali

Usare l'Orologio

Informazioni sul widget HTC Orologio

È possibile usare il widget HTC Orologio per visualizzare data, ora e posizione corrente. È possibile utilizzare l'Orologio per visualizzare anche l'ora di un'altra città.



Cambiare la posizione sul widget Orologio

Per impostazione predefinita, il widget Orologio visualizza l'ora e il meteo della località corrente. È possibile personalizzare il widget Orologio sulla schermata Home in modo da visualizzare l'ora e il meteo di un'altra località.

1. Tenere premuto il widget Orologio, quindi trascinarlo sul pulsante **Modifica**.
2. Scegliere una città.

Se la città desiderata non viene visualizzata, toccare **+** per cercarla e per aggiungerla.

3. Toccare **Fine**.



È possibile aggiungere più di un widget Orologio alla schermata Home estesa.

Informazioni sull'applicazione Orologio

Per ottenere il massimo dall'applicazione Orologio è sufficiente regolare data e ora. È possibile utilizzare HTC One X come orologio mondiale per conoscere la data e l'orario in diverse città del pianeta. È anche possibile impostare gli allarmi o tenere traccia dei tempi utilizzando il cronometro o il timer.

Per aprire l'applicazione Orologio, toccare **☰** dalla schermata Home, quindi toccare **Orologio**. Toccare le schede sulla linea in basso o scorrere il dito sulle schede per passare da una funzione all'altra.

Impostazioni Orologio

Impostare la città di residenza

1. Nella scheda Orologio, toccare  > Impostazioni home.
2. Digitare il nome della città di residenza.
3. Scorrere l'elenco e toccare la propria città.

Impostare manualmente la data e l'ora

1. Nella scheda Orologio, toccare  > Impostazioni ora locale.
2. Deselezionare **Data e ora automatica** e **Fuso orario automatico**, quindi impostare fuso orario, data e ora.

Aggiungere una città alla schermata Orologio

1. Nella scheda Orologio, toccare .
2. Immettere il nome della città da aggiungere.
3. Scorrere l'elenco e toccare la città da aggiungere.

Impostare un allarme

È possibile impostare uno o più allarmi.

1. Nella scheda Allarmi, selezionare il pulsante di controllo di un allarme, quindi toccare l'allarme.
2. In Imposta allarme, utilizzare le rotelline scorrevoli per impostare l'ora dell'allarme.
3. Per ripetere l'allarme per più giorni, toccare **Ripeti**.
4. Toccare **Fine**.



- Per disattivare l'allarme, deselezionare il pulsante di controllo dell'allarme.
- Se è necessario impostare più di tre allarmi, toccare .

Eliminare un allarme

1. Nella scheda Allarmi, toccare .
2. Selezionare gli allarmi da eliminare, quindi toccare **Elimina**.

Controllare il Meteo

È possibile usare l'applicazione Meteo e il widget per controllare il meteo corrente e le previsioni meteo per i giorni successivi. Oltre alla posizione corrente, è possibile visualizzare le previsioni meteo per altre città del pianeta.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Meteo**. Viene visualizzato il meteo della posizione attuale.
2. Scorrere fino alle schede A ogni ora e 4 giorni per visualizzare le previsioni meteo della posizione corrente.
3. Durante la visualizzazione delle previsioni meteo, è possibile:
 - Verificare le previsioni in altre città toccando  e selezionando la città.
 - Toccare  per aggiornare le informazioni meteo in qualsiasi momento.
 - Toccare lo schermo per visualizzare le informazioni meteo, ad esempio temperatura, ora approssimativa del tramonto e altro.

Le impostazioni nell'applicazione Meteo consentono anche di controllare le informazioni meteo mostrate in Orologio e Calendario.

Aggiungere una città alla schermata Meteo

È possibile aggiungere alla schermata Meteo altre città in modo da poter controllare in ogni momento le previsioni meteo per quelle città. Oltre alla località attuale, la schermata Meteo può visualizzare fino a quindici città.

1. Nella schermata Meteo, toccare .
2. Inserire la località da aggiungere.
3. Toccare la città desiderata.

Cambiare l'ordine delle città nella schermata Meteo

1. Nella schermata Meteo, toccare  > **Modifica**.
2. Tenere premuto  alla fine dell'elemento da spostare, quindi trascinarlo nella nuova posizione.
3. Toccare **Fine**.

Eliminare le città dalla schermata Meteo

1. Nella schermata Meteo, toccare  > **Modifica**.
2. Selezionare le città che si desidera rimuovere, quindi toccare **Fine**.

Visualizzare un PDF

Utilizzare PDF Viewer per leggere i file PDF scaricati o copiati su HTC One X.

1. Dalla schermata Home, toccare  > PDF Viewer.
2. Scorrere fino al file PDF desiderato e aprirlo.
3. Durante la visualizzazione di un file PDF, è possibile:
 - Scorrere il dito sullo schermo per applicare una panoramica o esplorare le pagine.
 - Allargare o stringere le dita sulla pagina per eseguire lo zoom avanti o indietro.
 - Toccare lo schermo e toccare  per stampare il file, condividerlo e molto altro.

Lavorare sui documenti

È possibile utilizzare Polaris Office per modificare i file Microsoft Office Word (.doc e .docx), Microsoft Office Excel (.xls e .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt e .pptx) e di testo (.txt) quando si è in giro.



È anche possibile visualizzare le presentazioni Microsoft Office PowerPoint (.pps).

Dalla schermata Home, toccare  > Polaris Office.

Visualizzare un documento

Nella schermata principale di Polaris Office, scorrere fino al file e aprirlo.



Durante la visualizzazione dell'elenco di file, toccare  per aggiornare o ordinare l'elenco.

Creare un documento

1. Nella schermata principale di Polaris Office, toccare  > Nuovo.
2. Scegliere un tipo di file da creare.
3. Iniziare a inserire il testo.
4. Toccare  per salvare il documento.

Modificare un documento

1. Nella schermata principale di Polaris Office, scorrere fino al file da modificare e aprirlo.
2. Procedere come segue:
 - se il file è un documento Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint o di testo, toccare .
 - Se il file è un documento di Microsoft Office Excel, toccare una cella e inserire le modifiche nella casella di testo.
3. Scorrere sulla barra degli strumenti nella parte inferiore per scegliere tra le diverse funzioni di editing.



Se la barra degli strumenti non viene visualizzata, toccare  > **Barra degli strumenti attiva**.

4. Una volta apportate le modifiche, premere , quindi toccare **Salva** o **Salva con nome**.

Modificare una presentazione

1. Con il documento di Microsoft Office PowerPoint aperto, toccare .
2. Toccare  per visualizzare le altre diapositive, quindi toccare la diapositiva da modificare.
3. Procedere come segue:
 - Per aggiungere un'altra diapositiva, toccare  e scegliere un layout.
 - Per modificare il testo, toccare due volte la casella di testo nella presentazione.
 - Per ridimensionare l'immagine o la casella di testa, toccarla e trascinarla su .
 - Utilizzare la barra degli strumenti nella parte inferiore per continuare a modificare la presentazione.
4. Toccare  per l'anteprima della presentazione.
5. Premere  e toccare **Salva** o **Salva con nome**.

Modificare un foglio di lavoro

1. Con un file Microsoft Excel aperto, toccare una cella nel foglio di lavoro.
2. Procedere come segue:
 - Toccare la barra della formula e inserire testo, immagini o simboli.
 - Per inserire una funzione, toccare *fx*.
 - Per selezionare più celle, toccare una cella e trascinarla su .
 - Per cambiare il formato del testo o un valore numerico, toccare una cella, quindi toccare  > **Formatta**.
 - Per inserire un grafico, selezionare le informazioni da includere nel grafico, quindi toccare  > **Inserisci** > **Grafico**.
 - Utilizzare la barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo per continuare a modificare il foglio di lavoro.
3. Premere , quindi toccare **Salva** o **Salva con nome**.

Prendere le note

Utilizzare Note per annotare le idee, domande e qualsiasi altra cosa. È possibile digitare il testo, registrare l'audio, allegare foto e documenti, oltre a collegare le note ad eventi di riunioni nel Calendario.

Dalla schermata Home, toccare  > **Note**. La prima volta che viene aperta l'applicazione, verrà visualizzata una rapida presentazione e sarà possibile configurare l'account Evernote®. Se si sceglie di ignorare la procedura, è possibile accedere a Evernote in un secondo momento dalle impostazioni **Account e sincronizzazione**.

Creare un quaderno degli appunti

1. Nella schermata principale di Note, toccare  per aprire il menu di selezione, quindi toccare **Nuovo quaderno degli appunti**.
2. Inserire il nome del quaderno degli appunti.
3. Toccare **Quaderno appunti locale** per salvare il quaderno degli appunti su HTC One X o toccare **Quaderno appunti sincronizzato** per sincronizzare le note con l'account Evernote.
4. Toccare **Crea**.

Per aprire o passare ad un altro quaderno degli appunti, è sufficiente toccare nuovamente , quindi toccare il nome del quaderno degli appunti.

Spostare le note

1. Con la nota aperta, toccare  > **Sposta in**.
2. Selezionare il quaderno degli appunti di destinazione.

È possibile spostare contemporaneamente più note. Nella schermata principale di Note, toccare  > **Sposta note** e selezionare le note da spostare.

Scrivere una nota

1. Con il quaderno degli appunti aperto, toccare .
2. Inserire il titolo della nota.
3. Scrivere la nota:
 - Toccare una nota, quindi iniziare a digitare il testo.
 - Toccare  per iniziare a registrare l'audio. Toccare  per interrompere la registrazione.
 - Toccare  > **Allega** e scegliere il tipo di file.
 - Toccare  per creare un disegno e inserirlo nella nota.
 - Toccare  per scattare una foto e inserirla nella nota.



Per ridimensionare una foto, immagine o disegno allegato a una nota, tenere premuto l'elemento, quindi toccare **Ridimensiona**. Tenere premuta una freccia e trascinarla per ridimensionare l'elemento.

4. Toccare  > **Salva**.

Per collegare la nota a un evento, toccare  > **Calendario**.

Creare un disegno

È possibile creare un disegno, uno schizzo o un'illustrazione e includerla nella nota.

1. Con una nota aperta, toccare .
2. Scegliere un colore da utilizzare.
3. Disegnare sull'area bianca utilizzando la punta del dito.
4. Per cancellare una parte del disegno, toccare , quindi spostare il dito verso sinistra o destra sull'area da cancellare. È anche possibile toccare  > **Annulla** per cancellare l'ultimo tratto disegnato.
5. Toccare  per inserire il disegno nella nota.

Importare una pagina web a una nota

1. Durante la visualizzazione di una pagina web in Internet, toccare  > **Condividi**.
2. Toccare **Note**. La pagina web viene importata in una nota come immagine.


Per aggiungere il testo o allegare un'immagine o disegno alla nota, toccare lo spazio prima o dopo la pagina web.

Rivedere una nota

Riprodurre una registrazione audio in Note

Dopo aver registrato una riunione, è possibile ascoltare la clip audio per rivedere i punti principali. Se viene presa una nota durante la registrazione audio, vengono aggiunti degli 'indicatori temporali' (piccoli nodi colorati sulla barra dell'audio) per appuntare le note sulla sequenza temporale della registrazione audio.

1. Aprire una nota dove è stata registrata una clip voce.
2. Toccare ► per riprodurre la registrazione audio.
3. Toccare ►| o |◀ per passare all'indicatore temporale successivo o precedente. Quando ci si sposta da un indicatore temporale all'altro, viene visualizzata la miniatura della nota per avere un'anteprima rapida di ciò che è stato annotato durante la registrazione.

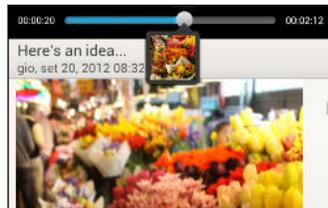

È anche possibile toccare un elemento in particolare sulla nota per passare al relativo indicatore temporale e ascoltare l'audio registrato in quel momento.

Condividere una nota

1. Con il quaderno degli appunti aperto, toccare la nota da condividere.
2. Toccare ■ > **Condividi nota**.
3. Scegliere come condividere la nota.



- Per molte opzioni di condivisione, le note vengono convertite automaticamente in immagini e inviate.
- Per stampare una nota, toccare ■ > **Stampa**. HTC One X e la stampante devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Sincronizzare le note

È possibile scegliere di sincronizzare automaticamente o manualmente le note tra HTC One X e l'account Evernote sul web.



Per iniziare a sincronizzare le note è necessario accedere all'account Evernote da HTC One X.

1. Dalla schermata Home, toccare ■■ > **Note**.
2. Per sincronizzare manualmente le note, toccare ■, quindi toccare **Sincronizza**.

3. Per impostare Note per eseguire automaticamente l'aggiornamento, toccare  nella schermata Tutte le note, quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
4. Toccare l'account Evernote, quindi personalizzare le impostazioni di sincronizzazione.

Tenere traccia delle attività

Usare l'applicazione Attività per organizzare e tenere traccia delle cose da fare e delle attività. Creare le attività sul telefono o sincronizzarle con gli account Google e Microsoft Exchange ActiveSync. È possibile visualizzare le attività anche nel Calendario.

Per aprire l'applicazione Attività, toccare  > **Attività**.

Per passare da un account attività all'altro, toccare , quindi toccare un altro account.

Creare un'attività

1. Nell'applicazione Attività, inserire il nome dell'attività nella casella di testo Nuova attività.



Per creare un'attività e inserire successivamente i dettagli, toccare  dopo aver inserito il nome dell'attività.

2. Toccare , quindi inserire i dettagli dell'attività.
3. Toccare **Salva**.

Collegare un'attività a un contatto

Server dare una mano agli amici con un progetto o un evento? È possibile collegare l'attività a un contatto nell'applicazione Contatti in modo che quando l'amico chiamata l'attività viene visualizzata sullo schermo. È anche possibile filtrare le attività per mostrare quali attività sono associate a un contatto specifico.



Solo le attività in Attività possono essere collegate a un contatto.

1. Durante l'inserimento dei dettagli dell'attività, toccare la casella di testo sotto Contatti, e inserire un nome.
2. Per collegare l'attività a un contatto nell'applicazione Contatti, toccare .
3. Selezionare il contatto, quindi toccare **Salva**.
4. Inserire gli altri dettagli, quindi toccare **Salva**.

Collegare un'attività a una posizione

È possibile collegare le attività a una posizione in modo che la volta successiva che ci si trova in quell'area è possibile controllare le commissioni da svolgere.



La posizione può essere collegata solamente alle attività create in Attività.

1. Durante l'inserimento dei dettagli dell'attività, toccare la casella di testo sotto Posizione, e inserire una posizione.
2. Per specificare un'area nella mappa, toccare .
3. Spostare  sull'area.
4. Toccare **Fine**.
5. Inserire il nome per la posizione, quindi toccare **OK**.
6. Inserire gli altri dettagli, quindi toccare **Salva**.

L'attività viene inserita sulla mappa insieme alle altre attività collegate alle posizioni.

- Per visualizzare le attività sulla mappa, toccare  > **Vista mappa** nella schermata principale di Attività. Eseguire la panoramica sulla mappa fino a visualizzare  (indicatore posizione). L'indicatore della posizione mostra il numero di attività collegate alla posizione.
- Per visualizzare i dettagli dell'attività, toccare .
- Per visualizzare la propria posizione sulla mappa, toccare  > **Individuami**.

Gestire le attività

1. Passare all'elenco che contiene l'attività.
2. Nell'elenco delle attività è possibile:

Segnare un'attività come completata	Toccare il pulsante di controllo accanto all'attività. Per visualizzare le attività completate, toccare  > Visualizza attività completate .
Ordinare le attività	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare  > Ordina. 2. Selezionare come ordinare le attività.
Modificare un'attività	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare l'attività da modificare, quindi toccare Modifica. 2. Modificare i dettagli dell'attività, quindi toccare Salva.
Eliminare un'attività	Tenere premuta l'attività da eliminare, quindi toccare Elimina .

Posporre un'attività	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenere premuta l'attività scaduta, quindi toccare Posponi. 2. Scegliere per quanto tempo posporre l'attività.
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spostare un'attività in un altro elenco	<p>È anche possibile spostare l'attività in un altro elenco presente nello stesso account.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenere premuta l'attività da spostare, quindi toccare Sposta in. 2. Toccare l'elenco delle attività dove visualizzare l'attività.
------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visualizzare l'elenco attività unificate

È possibile visualizzare e aggiornare l'elenco unificato delle attività. Le attività sono codificate per colore in modo da poter riconoscere a quale account appartengono.

Nell'applicazione Attività, toccare ▼ > **Tutte le attività**.



Per visualizzare le attività salvate sul HTC One X, toccare **Attività**.

Creare un elenco attività

1. Nell'applicazione Attività, toccare ☰ > **Gestisci elenchi**.
2. Toccare +, quindi scegliere un account dall'elenco.



Non è possibile creare elenchi per gli account Microsoft Exchange ActiveSync.

3. Inserire il nome per l'elenco, quindi toccare **OK**.

Gestire l'elenco attività

1. Nell'applicazione Attività, toccare ☰ > **Gestisci elenchi**.
2. Da qui è possibile:

Mostra attività	Per mostrare tutte le attività in un elenco, toccare un elenco di attività.
Rinominare un elenco	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare ⋮ sul lato destro di un elenco, quindi toccare Rinomina. 2. Inserire il nuovo nome per l'elenco, quindi toccare OK.
Eliminare un elenco	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare ⋮ sul lato destro di un elenco, quindi toccare Elimina. 2. Toccare OK.



È possibile eliminare solamente gli elenchi creati su HTC One X.

Eseguire le attività di backup o ripristino

1. Passare all'elenco che contiene le attività di cui eseguire il backup.
2. Toccare > **Importa/Esporta**.
3. Toccare **Esporta in memoria telefono** per eseguire il backup delle attività, o toccare **Importa da memoria telefono** per ripristinare le attività su HTC One X.

Cambiare le impostazioni di Attività

1. Nell'applicazione Attività, toccare > **Impostazioni**.
2. Cambiare le impostazioni e premere .

Seguire i propri titoli azionari

Usare l'applicazione Azioni per ricevere le ultime notizie sulle azioni o per le quotazioni delle azioni e degli indici di mercato che lei segue.



Scaricare informazioni sulle azioni potrebbe richiedere costi aggiunti significativi.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Azioni**.
2. Nella schermata principale di Azioni, procedere come segue:
 - toccare un elemento per visualizzare l'elenco di quotazioni azionarie e indici di mercato.
 - Toccare per aggiornare le informazioni sulle azioni.
 - Toccare > **Aggiungi** per aggiornare la quotazione o l'indice di mercato azionario.
 - Per cambiare l'ordine delle azioni, toccare > **Modifica**. Tenere premuto alla fine dell'elemento da spostare, quindi trascinarlo nella nuova posizione.
3. Quando viene selezionata una quotazione particolare o un indice di mercato azionario, è possibile:
 - Visualizzare le informazioni di mercato di un elemento e il grafico dei prezzi per il periodo specifico.
 - Toccare un'altro periodo per visualizzare le informazioni del mercato nel passato.

Aggiungere una quotazione azionaria o un indice di mercato azionario

1. Nella schermata principale di Azioni, toccare  > **Aggiungi**.
2. Immettere nella casella di testo la quotazione o l'indice di mercato azionario, quindi toccare .
3. Toccare la quotazione o l'indice di mercato azionario da aggiungere.



Per eliminare un elemento, toccare  > **Modifica** mentre ci si trova nella schermata principale di Azioni. Selezionare gli elementi da eliminare, quindi toccare **Elimina**.

Google Play e altre applicazioni

Scaricare le applicazioni da Google Play

Google Play è il punto in cui è possibile trovare applicazioni nuove per HTC One X. È possibile scegliere tra una vasta serie di applicazioni gratuite e a pagamento che comprendono applicazioni per la produttività, per l'intrattenimento e per i giochi.



- Per acquistare le applicazioni a pagamento è necessario un servizio a pagamento Google Wallet™. Verrà chiesto di confermare il metodo di pagamento durante l'acquisto di un'applicazione.
- Il nome dell'applicazione Play Store può variare in relazione al paese.
- La possibilità di acquistare le applicazioni varia in base alla regione.

Trovare e installare un'applicazione

Quando le applicazioni vengono installate e utilizzate su HTC One X, è possibile che richiedano di eseguire l'accesso alle informazioni personali o ad alcune funzioni o impostazioni. Scarichi e installi solo applicazioni che considera affidabili.



Prestare attenzione quando si scaricano le applicazioni che hanno accesso alle funzioni HTC One X o ad una grande quantità di dati. L'utente è responsabile dei risultati derivanti dall'uso delle applicazioni scaricate.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Play Store**.
2. Scorrere o cercare un'applicazione.
3. Una volta trovata l'applicazione, toccarla per leggerne la descrizione e le recensioni degli utenti.
4. Per scaricare o acquistare l'applicazione, toccare **Installa** (per applicazioni gratuite) oppure il pulsante del prezzo (per applicazioni a pagamento).
5. Toccare **Accetta e scarica** o **Accetta e acquista**.

Per aprire l'applicazione, toccare  nella schermata Home. Nella schermata Tutte le applicazioni, toccare l'applicazione.

Ripristinare le applicazioni da Google Play

Passaggio ad un nuovo telefono cellulare per sostituire quello perso, o è stato eseguito un ripristino di fabbrica? È possibile ripristinare le applicazioni scaricate in precedenza.

1. Dalla schermata Home, toccare  > Play Store.
2. Toccare  > Le mie applicazioni.
3. Scorrere fino alla scheda Tutto, quindi toccare l'applicazione da ripristinare.
4. Installare l'applicazione.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida di Google Play.

Ulteriori informazioni

Per informazioni o dubbi su Google Play e toccare  > Guida.

Disinstallare un'applicazione

È possibile disinstallare le applicazioni scaricate e installate non più necessarie.



Molte delle applicazioni precaricate non possono essere disinstallate.

1. Dalla schermata Home, toccare .
2. Tenere premuta l'applicazione da rimuovere, quindi trascinarla su .



Se l'applicazione è stata acquistata su Play Store, è possibile disinstallarla e ricevere un rimborso entro un dato periodo di tempo limitato. Per ulteriori informazioni sulla politica di rimborso per le applicazioni a pagamento, consultare la guida di Google Play.

Guardare i video su YouTube

È possibile utilizzare l'applicazione YouTube per utilizzare il sito web per la condivisione di video in linea più conosciuto.

1. Dalla schermata Home, toccare  > YouTube.
2. Scorrere verso sinistra per visualizzare il pannello delle notifiche.

3. Selezionare una categoria e scorrere l'elenco dei video, quindi toccare il video da guardare.
4. Quando si riproduce un video, è possibile:
 - Ruotare l'HTC One X su un lato per guardare il video a schermo intero.
 - Toccare la schermata video per mettere in pausa, tornare alla riproduzione o trascinare il cursore per passare a una parte diversa del video.
 - Toccare una scheda per saperne di più sul video, guardare i video correlati o controllare cosa pensano gli altri utenti. È inoltre possibile scorrere il dito tra le schede per vedere se ci sono altri elementi disponibili.

Premere l'icona **YouTube** per tornare alla schermata principale.

Cercare i video

1. Nell'applicazione YouTube, toccare .
2. Nel riquadro di ricerca immettere le parole da cercare. Durante la digitazione, gli elementi corrispondenti vengono visualizzati come elenco.
3. Se ciò che si sta cercando si trova nell'elenco dei suggerimenti, toccare l'elemento.



Toccare  per inserirlo nella casella di ricerca. Vengono visualizzati nuovi suggerimenti, è anche possibile inserire altro testo o toccare  accanto al suggerimento seguente per refinare rapidamente la ricerca.

4. Scorrere i risultati e toccare un video per guardarlo.



È anche possibile mostrare i risultati pubblicati di recente. Toccare **Per tutto il periodo**, quindi selezionare il periodo di tempo desiderato.

Salvare un video per vederlo in seguito

Salvare i video nell'Elenco di controllo in modo da essere disponibili in YouTube anche se l'applicazione viene chiusa.

1. Cercare il video che si desidera salvare e toccarlo.
2. Toccare  > **Aggiungi a** > **Guarda più tardi**.

Per visualizzare i video salvati, nel pannello delle notifiche di YouTube, toccare il nome dell'account, quindi toccare **Guarda più tardi**. Selezionare un video dall'elenco.

Precaricare i video

Impostare l'applicazione YouTube per precaricare i video in modo da poterli guardare senza interruzioni. I video vengono precaricati quando l'HTC One X è carico e connesso a una rete Wi-Fi.

Per ulteriori informazioni sul precaricamento dei video, consultare la guida di YouTube.

1. Nell'applicazione YouTube, toccare  > Impostazioni > Precaricamento.
2. Selezionare il tipo di video da precaricare.

I video vengono precaricati quando viene visualizzato  nella schermata Elenco di controllo o nel canale sottoscritto. L'icona cambia in  quando il video è pronto per essere guardato.

Cancellare la cronologia delle ricerche

1. Nell'applicazione YouTube, toccare  > Impostazioni.
2. Toccare Cerca > Cancella cronologia ricerche.

Condividere il collegamento a un video

1. Nella schermata di visualizzazione del video, toccare .
2. Scegliere in che modo condividere il collegamento al video tra le opzioni disponibili.

Ascoltare la Radio FM

Utilizzando l'applicazione Radio FM è possibile sintonizzare e ascoltare le stazioni radio preferite.



Collegare un auricolare all'attacco audio di HTC One X per poter utilizzare la Radio FM. La Radio FM utilizza l'auricolare stereo come antenna per la Radio FM.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Radio FM**.

La prima volta che viene aperta la Radio FM viene riprodotta la prima stazione FM trovata.

2. È possibile:

- Toccare  o  per passare alla stazione successiva o precedente.
- Trascinare il cursore per sintonizzarsi su una frequenza della banda FM.
- Toccare  o  per sintonizzare la frequenza radio con incrementi di 0.1 MHz.
- Toccare  per aggiungere la stazione radio ai preferiti.
- Toccare  per visualizzare altre stazioni predefinite e scegliere quelle impostate come preferite.



Durante l'ascolto della radio con lo schermo spento, premere ACCENSIONE per riaprire la schermata. È possibile passare ad un'altra stazione direttamente dalla schermata di blocco.

Chiudere o spegnere la Radio FM

- Durante l'ascolto della radio è possibile utilizzare altre applicazioni.
- Per spegnere completamente la Radio FM, toccare .

Ascoltare le stazioni preferite

Scegliere le stazioni preferite in modo da poter passare da una stazione all'altra in modo semplice.



Durante l'ascolto della stazione preferita sulla schermata principale della Radio FM, toccare  per aggiungerla ai preferiti.

1. Nella schermata principale della Radio FM, toccare .
2. Toccare  > **Preferiti**.
3. Toccare una delle stazioni nell'elenco. La stazione selezionata viene visualizzata nella schermata principale.
4. Toccare  o  per ascoltare altre stazioni preferite.

Registrare clip vocali

Utilizzare il Registratore vocale per catturare le informazioni durante le conferenze, interviste o anche per creare dei registri audio personali.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Registratore vocale**.
2. Tenere il microfono accanto alla fonte audio.
3. Toccare  per avviare la registrazione della clip vocale.



Registratore vocale può essere eseguito in secondo piano mentre si svolgono altre operazioni sull'HTC One X, tranne quando vengono aperte altre applicazioni che utilizzano le funzioni audio.

4. Toccare  per interrompere la registrazione.
5. Digitare un nome per la clip vocale e toccare **Salva**.

Per riprodurre la clip vocale, toccare .



Per mostrare le opzioni per eliminare o rinominare la clip vocale, premere .

Gestire le clip vocali

1. Nella schermata del Registratore vocale, toccare .
2. Tenere premuta una clip vocale, quindi toccare un'opzione dal menu. La clip vocale selezionata può essere condivisa, impostata come suoneria o altro.

Condividere giochi e applicazioni

Vuoi divertirti con giochi o applicazioni scaricati da Google Play? Condividi subito i tuoi giochi e applicazioni preferiti con la tua cerchia di amici.



Per poter utilizzare il collegamento all'applicazione e scaricarla da Google Play gli amici devono utilizzare un dispositivo Android.

1. Dalla schermata Home, toccare .
2. Toccare  > **Condividi**.
3. Toccare un'applicazione, quindi scegliere come condividerla.

Connessioni Internet

Connessione dati

Quando si accende HTC One X per la prima volta, verrà configurato automaticamente per utilizzare la connessione dati dell'operatore di telefonia mobile (se è inserita una scheda SIM).

Controllare la connessione dati utilizzata

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Dati mobile > Operatori di rete o Nomi punti di accesso**.

Attivare o disattivare la connessione dati

Disattivare la connessione dati aiuta a risparmiare la durata della batteria e il costo dei dati.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare il cursore **Dati mobile On/Off** per attivare o disattivare la connessione dati.

 Se la connessione dati non è attiva e non si è connessi a una rete Wi-Fi, non sarà possibile ricevere gli aggiornamenti automatici per e-mail, account di social network e altre informazioni sincronizzate.

Aggiungere un nuovo punto di accesso

I nomi punti di accesso (APN) connettono l'HTC One X alle reti dati per i servizi come la navigazione web mobile.

 Prima di aggiungere un'altra connessione dati, è necessario essere in possesso del nome e delle impostazioni del punto di accesso (inclusi il nome utente e la password se richiesto) dall'operatore di telefonia mobile.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Dati mobile > Nomi punti di accesso**.
3. Nella schermata APN, toccare  > **Nuovo APN**.
4. Inserire le impostazioni APN.
5. Toccare  > **Salva**.
6. Selezionare il nuovo APN nella schermata APN.

Attivare o disattivare il roaming dati

È possibile eseguire la connessione alle reti partner dell'operatore di telefonia mobile e accedere ai servizi dati quando si è fuori dall'area di copertura dell'operatore di telefonia mobile.



L'uso dei servizi dati durante il roaming potrebbe essere costoso. Controllare con l'operatore mobile i costi del roaming dati prima di utilizzare il roaming dati.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Dati mobile**, quindi selezionare o deselezionare l'opzione **Roaming dati**.

Selezionare l'opzione **Audio roaming dati** se si desidera che HTC One X riproduca un suono quando si connette a una rete in roaming.

Gestire l'utilizzo dei dati

In caso di un piano dati limitato, è importante tenere traccia delle attività e delle applicazioni che in genere inviano e ricevono dati, ad esempio la navigazione web, la sincronizzazione degli account online e l'invio di e-mail o la condivisione degli aggiornamenti di stato.

Ecco alcuni esempi:

- Trasmissione di video e musica dal web
- Sintonizzazione della radio Internet
- Riproduzione di giochi online
- Download di applicazioni, mappe e file
- Aggiornamento delle applicazioni per informazioni e feed aggiornati
- Caricamento e backup dei file su account di archiviazione online
- Uso di HTC One X come Hotspot Wi-Fi
- Condividere la connessione dati mobile tramite il tethering USB

Per risparmiare sull'utilizzo dei dati, quando possibile connettersi a una rete Wi-Fi e impostare gli account online e le e-mail per eseguire la sincronizzazione con meno frequenza.

Tenere traccia dell'utilizzo dei dati

È possibile monitorare l'utilizzo dei dati in modo da non superare la quantità di dati mensili.



L'utilizzo dei dati misurato da HTC One X può variare in relazione all'utilizzo effettivo dei dati.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.

3. Toccare **Utilizzo**.
4. Nella scheda Mobile, selezionare **Limite utilizzo dati mobile** per disattivare automaticamente la connessione dati quando viene raggiunto il limite impostato.

Quindi, trascinare l'indicatore di colore rosso per impostare il limite dati mensile.

5. Selezionare **Avvisa per l'utilizzo dei dati**, quindi trascinare l'indicatore di colore verde per impostare un allarme prima di raggiungere il limite dei dati mensile.
6. Toccare **Ripristina utilizzo dati**, quindi impostare il giorno del mese quando ripristinare il ciclo di utilizzo. In genere questa data indica l'inizio del ciclo di fatturazione mensile.
7. Trascinare gli indicatori verticali per visualizzare la quantità di dati utilizzati durante un particolare intervallo di tempo.



Se si sta connettendo l'HTC One X a un altro hotspot Wi-Fi portatile, toccare **Hotspot mobile** per limitare il download dei dati in background e evitare costi aggiuntivi.

Visualizzare l'utilizzo dei dati delle applicazioni

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.
3. Toccare **Utilizzo**.
4. Nella scheda Mobile trascinare gli indicatori verticali per visualizzare la quantità di dati utilizzati durante un particolare intervallo di tempo.
5. Scorrere lo schermo verso il basso per visualizzare l'elenco delle applicazioni e le relative informazioni sui dati di utilizzo.
6. Toccare un'applicazione per ulteriori dettagli.

Wi-Fi

Per utilizzare connessioni Wi-Fi, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot".



La disponibilità e la forza del segnale Wi-Fi dipende dagli oggetti che il segnale Wi-Fi deve attraversare (come costruzioni o semplici pareti tra le stanze).

Attivare il Wi-Fi ed effettuare il collegamento a una rete wireless

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare il cursore Wi-Fi On/Off per attivare il Wi-Fi.

3. Toccare **Wi-Fi**.

Vengono elencate le reti Wi-Fi rilevate.



Se la rete wireless desiderata non si trova nell'elenco, toccare **☰** > **Aggiungi rete** per aggiungerla manualmente.

4. Toccare la rete Wi-Fi a cui eseguire la connessione. Se viene selezionata una rete protetta, sarà necessario inserire la chiave di rete o la password.
5. Toccare **Connetti**. Una volta connesso, nella barra di stato viene visualizzata l'icona Wi-Fi .

La volta successiva che l'HTC One X si connette a una rete wireless protetta a cui è stato eseguito l'accesso in precedenza, non sarà chiesto di inserire nuovamente la chiave o altre informazioni di sicurezza.

Connessione a una rete Wi-Fi tramite WPS

Se si sta utilizzando un router Wi-Fi con WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile connettersi in modo semplice a HTC One X.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare il cursore Wi-Fi **On/Off** per attivare il Wi-Fi.
3. Toccare **Wi-Fi**.
4. Toccare **☰** > **Push WPS**, quindi premere il pulsante WPS sul router Wi-Fi.



Per utilizzare il PIN WPS (Wi-Fi Protected Setup), toccare **☰** > **Inserimento PIN WPS**.

Disconnettere dalla rete wireless corrente

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Wi-Fi**.
3. È possibile:
 - Toccare la rete wireless a cui è connesso HTC One X, quindi toccare **Disconnetti**.
 - Per rimuovere le impostazioni per questa rete, tenere premuto il nome della rete, quindi toccare **Ignora rete**.

Connettere a una rete Wi-Fi diversa

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Wi-Fi**. Vengono visualizzate le reti Wi-Fi rilevate.



Per cercare manualmente reti Wi-Fi disponibili, toccare **☰** > **Scansione**.

3. Toccare una Wi-Fi per connettersi ad essa.

Connessione a una rete Wi-Fi con protezione EAP-TLS



Potrebbe essere necessario installare il certificato su HTC One X prima di poter effettuare la connessione a una rete Wi-Fi con protocollo di autenticazione EAP-TLS. È possibile ottenere queste informazioni dell'amministratore di rete.

1. Salvare il file certificato su HTC One X.
2. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Protezione**.
3. Toccare **Installa da memoria telefono**.
4. Selezionare il certificato di rete necessario per effettuare il collegamento alla rete EAP-TLS.
5. Attivare il Wi-Fi ed effettuare il collegamento a una rete wireless.

Collegamento a una rete virtuale privata (VPN)

È possibile aggiungere reti virtuali private (VPN) in modo da poter eseguire la connessione e l'accesso alle risorse all'interno di una rete locale protetta, come la rete della società.

Prima della connessione alla rete locale della società, potrebbe essere chiesto di:

- Installare i certificati di sicurezza
- Inserire le credenziali di accesso
- Scaricare e installare un'applicazione VPN su HTC One X

Contattare l'amministratore di rete per informazioni. Inoltre, HTC One X deve prima stabilire una connessione Wi-Fi o dati prima di poter avviare una connessione VPN.

Aggiungere una connessione VPN



È necessario prima impostare il PIN o password del blocco schermo per utilizzare l'archivio credenziali e configurare il VPN.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.
3. Toccare **VPN > Aggiungi profilo VPN**.
4. Inserire le impostazioni VPN e configurarle a seconda dei dettagli della sicurezza ottenuti dall'amministratore di rete.
5. Toccare **Salva**.

Il VPN viene aggiunto alla sezione VPN della schermata Impostazioni VPN.

Connessione a un VPN

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.
3. Toccare **VPN**.
4. Toccare la rete VPN a cui eseguire la connessione.
5. Inserire le credenziali di accesso, quindi toccare **Connetti**. Una volta collegato, nell'area di notifica della barra di stato viene visualizzata l'icona VPN collegato .

È possibile aprire il browser web per accedere alle risorse come ad esempio la rete Intranet della società.

Disconnessione da un VPN

1. Scorrere per aprire il pannello Notifiche.
2. Toccare la connessione VPN per passare alla schermata Impostazioni VPN, quindi toccare la connessione VPN per disconnetterla.

Usare HTC One X come router wireless

È possibile condividere la connessione dati con altri dispositivi trasformando HTC One X in un router wireless.



- Assicurarsi che la connessione dati sia attiva.
- È necessario un piano dati approvato associato con l'account dal provider di servizi mobile per utilizzare il servizio.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.
3. Toccare **Condivisione rete mobile > Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile**.
4. Immettere un nome per il router o usare il nome router predefinito.
5. Scegliere il tipo di protezione e impostare la password (chiave) per il router wireless. Se viene selezionato **Nessuno** in Protezione, non è necessario immettere una password.



La password è la chiave che le altre persone devono immettere sui propri dispositivi per connettersi ed utilizzare HTC One X come router wireless.

6. Selezionare l'opzione **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare il router wireless.

HTC One X è pronto per essere utilizzato come router wireless quando nella barra di stato viene visualizzato .

Condividere la connessione dati mobile tramite il tethering USB

Nessuna connessione disponibile per il computer? Nessun problema. È possibile utilizzare la connessione dati di HTC One X per connettersi a Internet.



- Per assicurarsi che i driver USB per HTC One X siano aggiornati, installare la versione più recente di HTC Sync Manager sul computer.
- Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita in HTC One X.
- Sul piano dati deve essere previsto il tethering USB per non incorrere in costi aggiuntivi. Contattare l'operatore di telefonia mobile per i dettagli.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Assicurarsi che i dati mobile siano attivi.
3. In Wireless e reti, toccare **Altro**.
4. Toccare **Condivisione rete mobile**.
5. Toccare **Impostazione rete USB**, quindi selezionare **Tethering USB**.
6. Collegare l'HTC One X al computer utilizzando il cavo USB fornito. La volta successiva che HTC One X si connette a un computer ricorderà le impostazioni.



Se si passa frequentemente dal tethering USB al pass-through Internet, selezionare **Condivisione rete rapida** per attivare rapidamente il tipo di connessione necessaria quando HTC One X viene connesso al computer.

Connettere a Internet tramite un computer

Se temporaneamente non è disponibile l'accesso a Internet, è ancora possibile andare in linea utilizzando la connessione Internet del computer.



- Per assicurarsi che i driver USB per HTC One X siano aggiornati, installare la versione più recente di HTC Sync Manager sul computer.
- È necessario disattivare il firewall della rete locale. Inoltre, se il computer è connesso a Internet via PPP (p.e. Dial UP, xDSL, o VPN), Pass-through Internet supporta solo il protocollo TCP.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.
3. Toccare **Condivisione rete mobile**.

4. Toccare **Impostazione rete USB**, quindi selezionare **Pass-through Internet**.
5. Collegare HTC One X al computer utilizzando il cavo USB fornito. La volta successiva che HTC One X si connette a un computer ricorderà le impostazioni.



Se si passa frequentemente dal tethering USB al pass-through Internet, selezionare **Condivisione rete rapida** per attivare rapidamente il tipo di connessione necessaria quando HTC One X viene connesso al computer.

Bluetooth e NFC

Impostazioni di base del Bluetooth

Attivare o disattivare il Bluetooth

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare il cursore Bluetooth **On/Off** per attivare o disattivare il Bluetooth.



Disattivare il Bluetooth quando non è in uso per risparmiare la batteria, oppure nei casi in cui ne è proibito l'uso, come in aereo o negli ospedali.

Cambiare il nome del dispositivo

Il nome dispositivo consente ad altri dispositivi di identificare HTC One X.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Se il Bluetooth è disattivo, toccare il cursore Bluetooth **On/Off** per attivarlo.
3. Toccare **Bluetooth**. Viene visualizzata la schermata Bluetooth.
4. Toccare , quindi toccare **Rinomina telefono**.
5. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nome per HTC One X, quindi toccare **Rinomina**.

Collegare un auricolare Bluetooth o kit per automobili

È possibile ascoltare la musica utilizzando un auricolare stereo Bluetooth, o effettuare conversazioni vivavoce utilizzando un auricolare Bluetooth o kit per automobili compatibile.



- Per poter ascoltare la musica con l'auricolare o il kit per automobili, l'auricolare o il kit devono supportare il profilo Bluetooth A2DP.
- Prima di collegare un auricolare, è necessario renderlo rilevabile in modo che HTC One X possa trovarlo. Per i dettagli fare riferimento al manuale dell'auricolare.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Se il Bluetooth è disattivo, toccare il cursore Bluetooth **On/Off** per attivarlo.

3. Toccare **Bluetooth**. Viene visualizzata la schermata Bluetooth.
4. Se l'auricolare non è presente nell'elenco, premere , quindi toccare **Cerca dispositivi** per aggiornare l'elenco.
5. Quando viene visualizzato il nome dell'auricolare nella sezione Dispositivi disponibili, toccare il nome.
6. HTC One X tenta di eseguire automaticamente l'accoppiamento con l'auricolare.
7. Se l'accoppiamento automatico non riesce, inserire la password fornita con l'auricolare.

Gli stati di accoppiamento e di connessione vengono visualizzati sotto al nome dell'auricolare a mani libere o del kit per automobili nella sezione Dispositivi Bluetooth. Quando l'auricolare o il kit per automobili Bluetooth viene collegato a HTC One X, nella barra di stato viene visualizzata l'icona Bluetooth connesso .

Ricollegare un auricolare o kit per automobili

In genere, è possibile ricollegare l'auricolare semplicemente attivando il Bluetooth su HTC One X, quindi accendendo l'auricolare. Tuttavia, è necessario collegare manualmente l'auricolare nel caso venga usato con un altro dispositivo Bluetooth.



Assicurarsi che l'auricolare sia rilevabile. Per i dettagli fare riferimento al manuale dell'auricolare.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Se il Bluetooth è disattivo, toccare il cursore Bluetooth **On/Off** per attivarlo.
3. Toccare **Bluetooth**. Viene visualizzata la schermata Bluetooth.
4. Toccare il nome dell'auricolare nella sezione Dispositivi accoppiati.
5. Se viene chiesto di inserire la password, provare con 0000 o 1234, o consultare la documentazione dell'auricolare/kit per automobili per trovare la password.

Se ancora non è possibile ricollegare l'auricolare o il kit per automobili, seguire le istruzioni in [Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth](#) a pagina 193, quindi seguire le istruzioni in [Collegare un auricolare Bluetooth o kit per automobili](#) a pagina 191.

Scollegare o disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth

Scollegare un dispositivo Bluetooth

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Bluetooth**. Viene visualizzata la schermata Bluetooth.
3. Nella sezione Dispositivi accoppiati, toccare il nome del dispositivo da disconnettere.
4. Toccare **OK**.



Toccare il nome del dispositivo da riconnettere.

Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Se il Bluetooth è disattivo, toccare il cursore Bluetooth **On/Off** per attivarlo.
3. Toccare **Bluetooth**. Viene visualizzata la schermata Bluetooth.
4. Nella sezione Dispositivi accoppiati, toccare  accanto al dispositivo da disaccoppiare.
5. Toccare **Disaccoppia**.

Inviare le informazioni usando il Bluetooth



Prima di iniziare, impostare il dispositivo di ricezione su rilevabile. È anche necessario impostarlo su “Ricevi trasmissioni” o “Ricevi file”. Per le istruzioni su come ricevere le informazioni tramite il Bluetooth consultare la documentazione del dispositivo.

1. Su HTC One X, aprire l'applicazione che contiene le informazioni o il file da inviare.
2. Seguire le procedure per il tipo di elemento da inviare:

Contatto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'applicazione Contatti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli. 2. Toccare , quindi toccare Invia contatto. 3. Toccare Invia contatto tramite e selezionare Bluetooth.
Appuntamento o evento del calendario	Nella vista Giorno, Agenda, o Settimana, tenere premuto l'evento, quindi toccare Inoltra > Bluetooth .
Foto o video	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'applicazione Galleria, scegliere un album. 2. Toccare Condividi > Bluetooth.
Foto o video catturati	Una volta catturata la foto, nella schermata anteprima della Fotocamera, toccare  > Bluetooth . (è necessario prima impostare la durata dell'anteprima nelle impostazioni della Fotocamera.)
Traccia musicale	Con la traccia visualizzata nella schermata Musica dell'applicazione Musica, toccare  > Condividi > Condividi file > Bluetooth .
Registrazione vocale	Nella schermata elenco di Registratore vocale, tenere premuta una clip vocale, quindi toccare Condividi > Bluetooth .
Browser	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nella pagina web da condividere, toccare  > Condividi > Bluetooth. ▪ Durante la visualizzazione della pagina web in modalità Lettura, toccare  > Bluetooth.

3. Attivare il Bluetooth ed eseguire l'accoppiamento con il dispositivo ricevente, nel caso venga chiesto.
4. Sul dispositivo di ricezione, accettare il file.

Dove vengono salvate le informazioni ricevute

Quando vengono inviate informazioni utilizzando il Bluetooth, la posizione in cui vengono salvate dipende dal tipo di informazioni e dal dispositivo ricevente.

Se viene inviato un evento del calendario o un contatto, questo in genere viene aggiunto direttamente nell'applicazione corrispondente nel dispositivo di ricezione.

Se viene inviato un altro tipo di file su un computer Windows, in genere il file viene salvato nella cartella Bluetooth Exchange all'interno delle cartelle per i documenti personali.

- In Windows XP, il percorso può essere: C:\Documents and Settings\[nome utente]\Documenti\Bluetooth Exchange
- In Windows Vista, il percorso può essere: C:\Utenti\[nome utente]\Documenti
- In Windows 7, il percorso può essere: C:\Utenti\[nome utente]\Documenti\Cartella Bluetooth Exchange

Se viene inviato un file a un altro dispositivo, la posizione di salvataggio può dipendere dal tipo di file. Ad esempio, se viene inviato un file immagine a un altro cellulare, il file potrebbe essere salvato nella cartella "Immagini".

Ricevere le informazioni usando il Bluetooth

HTC One X consente di ricevere vari file utilizzando il Bluetooth, compresi foto, tracce musicali, informazioni dei contatti, eventi del calendario e documenti, ad esempio i PDF.



Per le istruzioni su come inviare le informazioni tramite il Bluetooth consultare la documentazione del dispositivo.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Se il Bluetooth è disattivo, toccare il cursore Bluetooth **On/Off** per attivarlo.
3. Toccare **Bluetooth**. Viene visualizzata la schermata Bluetooth.
4. Toccare il nome Bluetooth del dispositivo vicino alla parte superiore della schermata per rendere HTC One X visibile ai dispositivi Bluetooth vicini.
5. Dal dispositivo di invio, inviare uno o più file a HTC One X.
6. Se richiesto, accettare la richiesta di accoppiamento su HTC One X e sul dispositivo ricevente. Inoltre, potrebbe essere richiesto di inserire la stessa password o confermare la password generata automaticamente su entrambi i dispositivi.

Verrà visualizzata una richiesta di autorizzazione Bluetooth.

7. Toccare **Accoppia**.


8. Quando HTC One X riceve una notifica per la richiesta di trasferimento del file, scorrere il pannello delle Notifiche verso il basso, toccare la notifica per il file in arrivo, quindi toccare **Accetto**.
9. Una volta trasferito il file, viene visualizzata una notifica. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare la relativa notifica.

Quando viene aperto il file ricevuto, cosa accade dipende dal tipo di file:

- I file multimediali e i documenti in genere vengono aperti direttamente in una applicazione compatibile. Ad esempio, se viene aperta una traccia musicale, viene avviata la riproduzione nell'applicazione Musica.
- Per un file vCalendar, scegliere il calendario dove salvare l'evento, quindi toccare **Importa**. Il vCalendar viene aggiunto agli eventi del Calendario.
- Per un file di contatto vCard, è possibile scegliere di importare uno, alcuni o tutti i contatti presenti nell'elenco contatti.

Condividere i contenuti con Android Beam

Grazie all'NFC (near field communication) integrato su HTC One X, è possibile condividere in un istante i contenuti con i cellulari dotati di NFC di altre persone. È possibile trasmettere la pagina web che si sta visualizzando, le foto, le informazioni del contatto e altro semplicemente tenendo HTC One X e l'altro dispositivo uno accanto all'altro.

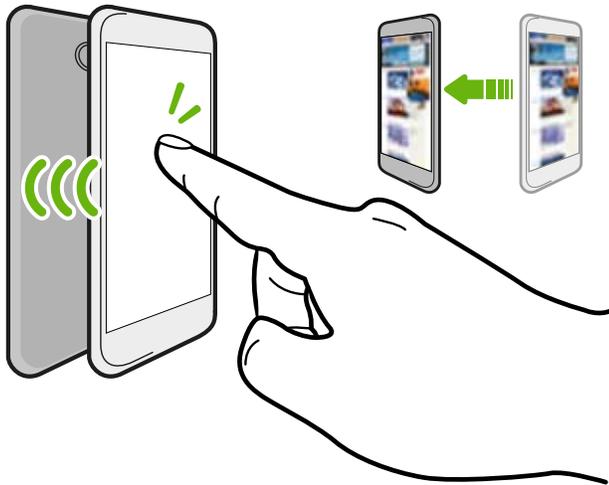

NFC può anche essere utilizzato per effettuare pagamenti che non richiedono contatto fisico. Contattare l'operatore di telefonia mobile per conoscere la disponibilità dei servizi di pagamento con NFC.

Attivare NFC e Android Beam

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.

3. Selezionare l'opzione **NFC**, quindi toccare **Android Beam**.
4. Toccare il cursore **Android Beam On/Off**.

Trasmettere i contenuti



Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano sbloccati e che NFC e Android Beam siano attivi.

1. Durante la visualizzazione dei contenuti da condividere, tenere HTC One X e l'altro dispositivo uno accanto all'altro. Quando i dispositivi si connettono, entrambi i dispositivi emetteranno un suono e vibreranno.
2. Tocca lo schermo.

Sull'altro schermo viene visualizzato il contenuto condiviso. Per alcuni elementi che vengono condivisi (ad esempio le informazioni di contatto) vengono visualizzate altre istruzioni sul dispositivo di ricezione su come salvare l'elemento.

Impostazioni e protezione

Ottimizzare la durata della batteria con la modalità risparmio energetico

Attivare la modalità di risparmio energetico per aumentare la durata della batteria. Viene ridotto l'utilizzo delle funzioni del telefono che consumano la batteria come CPU e display.

1. Scorrere per aprire il pannello Notifiche.

Per scegliere quali funzioni del telefono tenere attive, toccare prima la notifica **Risparmio energia** prima di attivare la modalità risparmio energetico.



Se **Connessione dati** è selezionato, HTC One X si disconnette automaticamente dalla rete mobile dopo 15 minuti quando in modalità sleep e la connessione dati è inattiva (nessuna attività di download, streaming o utilizzo dei dati). Il telefono si connette e disconnette periodicamente quando la connessione dati è inattiva per risparmiare la batteria.

2. Toccare il pulsante di selezione accanto alla notifica **Risparmia energia** per attivare o disattivare la modalità risparmio energetico.

Far durare la batteria più a lungo

Il tempo necessario prima di dover ricaricare la batteria dipende da come viene utilizzato HTC One X. La gestione dell'alimentazione di HTC One X aiuta ad aumentare la durata della batteria.

Nei momento in cui è necessario prolungare la durata della batteria, provare alcuni dei seguenti suggerimenti:

Verificare l'utilizzo della batteria

Il monitoraggio dell'utilizzo della batteria aiuta a identificare cosa sta utilizzando maggiormente l'alimentazione e decidere cosa fare. Per i dettagli, consultare [Controllare l'utilizzo della batteria](#) a pagina 33.

Gestire le connessioni

- Disattivare le connessioni wireless quando non sono in uso.
Per attivare o disattivare le connessioni come i dati mobile, Wi-Fi o Bluetooth, andare su Impostazioni e toccare i relativi cursori **On/Off**.
- Passare al 2G quando non è necessaria una connessione dati.
Molta dell'alimentazione viene utilizzata quando ci si trova in aree con scarsa copertura. Disattivare temporaneamente la connessione dati e passare alla modalità rete GSM per utilizzare meno batteria.
Per passare alla modalità GSM, andare su Impostazioni e toccare **Dati mobile > Modalità rete > Solo GSM**.
- Attivare il GPS solo quando è necessaria la posizione precisa.
Per evitare che alcune applicazioni utilizzino il GPS in background, tenere l'impostazione **Satelliti GPS** disattiva. Attivarla solo quando è necessaria la posizione precisa durante la navigazione o per le applicazioni basate sulla localizzazione. Andare su Impostazioni e toccare **Posizione** per attivare o disattivare l'impostazione.

Gestire lo schermo

Per ridurre il consumo della batteria, ridurre la luminosità, lasciare che lo schermo acceda alla modalità sleep quando non in uso e tenere in considerazione questi semplici aiuti.

- Utilizzare la luminosità automatica (predefinita) o ridurre manualmente la luminosità.
- Impostare il timeout dello schermo su un periodo più breve.
- Non utilizzare gli sfondi live per la schermata Home. Gli effetti animati sono carini da far vedere ad altre persone, ma consumano molta batteria.
Potrebbe essere utile scegliere uno sfondo completamente nero. Meno colori vengono visualizzati, minore sarà l'uso della batteria.
- Impostare il browser web per ridurre automaticamente la luminosità dello schermo durante il caricamento delle pagine web. Aprire l'applicazione Internet, quindi toccare **☰ > Impostazioni > Accesso facilitato > Riduci luminosità schermo durante caricamento pagina**.

Per ulteriori informazioni, consultare [Cambiare le impostazioni di visualizzazione](#) a pagina 201 e [Personalizzazione](#) a pagina 40.

Gestire le applicazioni

- Installare il software più recente e gli aggiornamenti delle applicazioni. A volte gli aggiornamenti includono dei miglioramenti alle prestazioni della batteria. Consultare [Aggiornare il software di HTC One X](#) a pagina 17.
- Disinstallare o disattivare le applicazioni non più utilizzate.

Molte applicazioni eseguono i processi o la sincronizzazione dei dati in secondo piano anche quando non vengono utilizzate. Se sono presenti applicazioni non più necessarie, disinstalarle.

Se un'applicazione è precaricata e non può essere disinstallata, disattivando l'applicazione è possibile evitarne l'esecuzione o la sincronizzazione dei dati. In Impostazioni, toccare la scheda **Applicazioni > Tutto**, selezionare l'applicazione e toccare **Disattiva**.

Limitare i dati in background e la sincronizzazione

I dati in background e la sincronizzazione possono consumare molta batteria se sono presenti molte applicazioni che sincronizzano i dati in background. Si consiglia di non consentire alle applicazioni di sincronizzare i dati con molta frequenza. Scegliere le applicazioni che possono essere impostate con tempi di sincronizzazione più lunghi o per la sincronizzazione manuale.

- In Impostazioni, toccare **Account e sincronizzazione** e verificare i tipi di dati sincronizzati negli account online. Quando la carica della batteria inizia a essere bassa, disattivare temporaneamente la sincronizzazione dei dati.
- Se si dispone di molti account e-mail, considerare di prolungare i tempi di sincronizzazione di alcuni account.

Nell'applicazione Posta, selezionare un account, toccare  > **Impostazioni > Sincronizzazione, Invia e Ricevi**, e regolare le impostazioni in Pianificazione sincronizzazione.

- Quando non si è in viaggio da un a luogo a un altro, sincronizzare gli aggiornamenti meteo della sola posizione corrente, invece che di tutte le città. Aprire l'applicazione Meteo, quindi toccare  > **Modifica** per rimuovere le città non necessarie.
- Scegliere i widget in modo saggio.

Alcuni widget sincronizzano costantemente i dati. Considerare la rimozione dei widget meno importanti dalla schermata Home.

- In Play Store, toccare  > **Impostazioni**, quindi deselezionare **Aggiunta automatica widget** per evitare di aggiungere automaticamente i widget alla schermata Home quando vengono installate nuove applicazioni. Deselezionare anche **Aggiornamento automatico applicazioni** aggiornare manualmente le applicazioni da Play Store.

Altri suggerimenti

Per ridurre ancora un pò il consumo di energia, provare i seguenti suggerimenti:

- Ridurre il volume della suoneria e dei media.
- Ridurre l'uso di vibrazione e feedback audio. In Impostazioni, toccare **Audio** e scegliere i suoni non necessari e che è possibile disattivare.
- Verificare le impostazioni delle applicazioni per altre opzioni su come ottimizzare la batteria.

Attivare o disattivare la modalità aereo

In molti paesi le normative richiedono di disattivare i dispositivi wireless a bordo degli aerei. Per disattivare rapidamente le funzioni wireless, passare HTC One X alla modalità Aereo.

Quando si attiva la Modalità aereo, tutte le radio wireless su HTC One X vengono disattivate, inclusa la funzione chiamata, i servizi dati, il Bluetooth e il Wi-Fi. Tuttavia, è possibile attivare manualmente il Bluetooth e Wi-Fi quando è attiva la modalità Aereo.

Quando si disattiva la modalità Aereo, la funzione chiamata viene riattivata e vengono ripristinati lo stato Bluetooth e Wi-Fi precedenti.



Se il tethering USB è attivo, attivando la modalità Aereo verrà disattivato. Sarà necessario attivare manualmente il tethering USB dopo aver disattivato la modalità Aereo.

Per attivare o disattivare la modalità Aereo, procedere come segue:

- Tenere premuto ACCENSIONE, quindi toccare **Modalità aereo**.
- Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare . Toccare il cursore Modalità aereo **On/Off** per attivare o disattivare la modalità aereo.

Quando la Modalità aereo è attiva, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

Cambiare le impostazioni di visualizzazione

Regolare manualmente la luminosità dello schermo

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Display, gesti e pulsanti** (o **Display e pulsanti**) e toccare **Luminosità**.
3. Deselezionare l'opzione **Luminosità automatica**.
4. Trascinare il dispositivo di scorrimento della luminosità verso sinistra per ridurre o verso destra per aumentare la luminosità dello schermo.

Regolare l'ora prima che lo schermo si spenga

Dopo un periodo di inattività, lo schermo si spegne per preservare l'energia della batteria. È possibile impostare il periodo di inattività prima dello spegnimento dello schermo.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Display, gesti e pulsanti** (o **Display e pulsanti**) e toccare **Sleep**.
3. Toccare l'ora prima che lo schermo si spenga.

Disattivare la rotazione automatica dello schermo



La rotazione automatica non è supportata in tutte le applicazioni.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Display, gesti e pulsanti** (o **Display e pulsanti**).
3. Deselezionare l'opzione **Rotazione automatica**.

Ricalibrare il sensore G

Ricalibrare lo schermo quando ci si accorge che l'orientamento dello schermo non risponde correttamente con la posizione in cui viene tenuto HTC One X.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Display, gesti e pulsanti** (o **Display e pulsanti**) e toccare **Calibrazione sensore G**.
3. Posizionare HTC One X su una superficie piana, quindi toccare **Calibrazione**.
4. Terminato il processo di ricalibrazione, toccare **OK**.

Mantenere lo schermo acceso durante la carica

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Display, gesti e pulsanti** (o **Display e pulsanti**).
3. Selezionare l'opzione **Rimani attivo**.

Cambiare le impostazioni audio

Passare alla modalità silenzioso, vibrazione e normale

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per passare dalla modalità silenzioso alla modalità normale, premere il pulsante VOLUME SU.
- Per passare dalla modalità vibrazione alla modalità normale, premere due volte il pulsante VOLUME SU.
- Dalla schermata Home, aprire il pannello delle notifiche e toccare  > **Suono** > **Profilo audio**.

Riprodurre un suono quando vengono selezionati elementi sullo schermo

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare o deselezionare l'opzione **Suoni alla pressione**.

Ridurre automaticamente il volume della suoneria

HTC One X è dotato della funzione di riduzione della suoneria, che consente di ridurre il volume della suoneria quando viene spostato.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare l'opzione **Riduci volume quando si solleva il telefono**.

Far squillare HTC One X più forte quando in tasca o nella borsa

Per evitare di perdere le chiamate quando HTC One X si trova nella tasca o in borsa, la funzione modalità pocket consente di aumentare in modo graduale il volume della suoneria e di vibrare quando si riceve una chiamata.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare l'opzione **Modalità pocket**.

Attivare o disattivare automaticamente l'altoparlante

Durante una chiamata, è possibile passare alla modalità altoparlante semplicemente capovolgendo HTC One X.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare l'opzione **Capovolgere per attivare altoparlante**.

Cambiare la lingua di visualizzazione

La modifica della lingua regola anche il layout della tastiera, la formattazione di data e ora, e altro.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Lingua e tastiera** > **Lingua sistema**.
3. Toccare la lingua da usare.

Impostazioni di accesso facilitato

Usare queste impostazioni una volta scaricato e installato uno strumento di accessibilità, ad esempio un lettore su schermo che fornisce feedback vocali. È possibile attivare o disattivare le funzioni di accessibilità o i servizi.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Accesso facilitato** e scegliere le impostazioni.

Proteggere la scheda SIM con un PIN

È possibile aggiungere un ulteriore livello di protezione per HTC One X assegnando un PIN (personal identification number) alla SIM.



Per continuare, verificare che l'operatore di telefonia mobile abbia fornito il PIN predefinito per la SIM.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Protezione**.
2. Toccare **Configurazione blocco SIM**, quindi selezionare **Blocca SIM**.
3. Inserire il PIN predefinito della carta SIM, quindi toccare **OK**.
4. Per cambiare il PIN della scheda SIM, toccare **Cambia PIN SIM**.

Ripristinare una scheda SIM bloccata

Se si immette il PIN errato un numero di volte superiore a quello dei tentativi consentiti, la scheda SIM diventa "PUK bloccata".

Per ripristinare l'accesso a HTC One X, è necessario un codice PUK. Contattare l'operatore di telefonia mobile per il codice.

1. Nella schermata di composizione del telefono, digitare il codice PUK, quindi toccare **Avanti**.
2. Digitare il numero PIN da usare, quindi toccare **Avanti**.
3. Digitare nuovamente il nuovo PIN, quindi toccare **OK**.

Proteggere HTC One X con un blocco schermo

È possibile proteggere le informazioni personali o evitare ad altre persone di utilizzare HTC One X senza la propria autorizzazione impostando una sequenza di blocco schermo, sblocco volto, PIN o password.

Il blocco schermo verrà richiesto tutte le volte che viene acceso HTC One X o quando è inattivo per un dato periodo di tempo.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Protezione**.
2. Toccare **Blocco schermo**.
3. Selezionare l'opzione blocco schermo e impostare il blocco schermo.
4. Toccare **Blocca telefono dopo**, quindi specificare il periodo di inattività prima del blocco dello schermo.



È anche possibile deselezionare **Imposta sequenza come visibile** o **Password visibili** se non si desidera visualizzare il blocco schermo quando si accede allo schermo.

Dimenticata la sequenza di blocco dello schermo?

Nel caso venga dimenticata la sequenza di blocco, sono disponibili cinque tentativi per provare a sbloccare HTC One X.

In caso di errore, è possibile sbloccare HTC One X inserendo nome utente e password per l'Account Google.

1. Nella schermata di sblocco, inserire la sequenza di blocco.
2. Dopo cinque tentativi verrà chiesto di attendere 30 secondi, toccare **OK**.
3. Se il display è disattivo, premere il pulsante **ACCENSIONE** per riattivarlo e sbloccare lo schermo.
4. Toccare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** quando viene visualizzato.
5. Inserire nome utente e password per l'Account Google, quindi toccare **Accedi**. Verrà quindi chiesto di creare una nuova sequenza di blocco dello schermo. Per non continuare con la procedura, toccare **Nessuno** o premere .

Controllare le informazioni relative a HTC One X

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Informazioni** per attivare il report degli errori, visualizzare la rete e le informazioni hardware e altro.

Altri essenziali

Uso della tastiera su schermo

Quando si avvia un'applicazione o si seleziona un campo che richiede l'immissione di testo o numeri, la tastiera diviene disponibile sullo schermo. Una volta inserito il testo, premere  per chiudere la tastiera su schermo.

Selezionare il layout della tastiera

Scegliere il layout tastiera che meglio si adatta al proprio stile di digitazione.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **HTC Sense Input** > **Selezione tastiera**.
3. Toccare **Tipi di tastiera**, quindi selezionare il tipo di tastiera che si desidera utilizzare.

Immettere un testo

È sufficiente toccare i tasti sulla tastiera su schermo per inserire lettere e numeri così come segni di punteggiatura e simboli.

- Toccare  per immettere una lettera in maiuscolo. Toccare due volte per attivare il Bloc Maiusc.
- Tenere premuti i tasti con i caratteri di colore grigio nella parte superiore per digitare numeri, simboli o lettere accentate. Il carattere di colore grigio visualizzato sul tasto è il carattere che sarà inserito quando si tiene premuto il tasto. Alcuni tasti sono associati a più di un carattere o accenti.
- Scorrere verso destra per mostrare i tasti o verso sinistra per cambiare le lingue della tastiera (non disponibile se si sta utilizzando la tracciatura tastiera).

Scegliere più lingue per la tastiera

Se su HTC One X sono disponibili più lingue per la tastiera, è possibile scegliere quali lingue attivare per la tastiera su schermo.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **HTC Sense Input**.
3. Toccare **Selezione tastiera**, quindi scegliere le lingue desiderate.

Cambiare la lingua della tastiera

- Se sono state selezionate più lingue per la tastiera, toccare il tasto della lingua (ad esempio **EN**) fino a visualizzare la lingua da usare.
- Scorrere verso sinistra per cambiare le lingue della tastiera (non disponibile se si sta utilizzando la tracciatura tastiera).

Digitare parole con testo predittivo

L'inserimento con testo predittivo è attivato per impostazione predefinita, e i suggerimenti per le parole vengono visualizzati durante la digitazione.



Toccare  per passare dalla modalità predittiva Multitap a XT9 quando si usa la tastiera telefono.

Per digitare una parola usando la modalità predittiva, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se la parola desiderata è evidenziata in verde o arancione nei suggerimenti, toccare la barra spaziatrice per inserire la parola nel testo.
- Se la parola desiderata è tra quelle presentate nei suggerimenti, prima che si sia finito di digitare la parola completa, toccare la parola per inserirla nel testo.
- Se a destra dell'elenco dei suggerimenti è presente una freccia, toccare la freccia per visualizzare altre scelte.

Impostare la seconda lingua per il testo predittivo

È possibile impostare il testo predittivo su bilingue. Mentre si digita vengono suggerite parole nelle lingue selezionate.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **HTC Sense Input** > **Selezione tastiera** > **Suggerimento bilingue**, e scegliere quindi la lingua desiderata.

Aggiungere una parola al dizionario del testo predittivo

Durante l'inserimento del testo utilizzando il layout standard della tastiera, qualsiasi parola toccata nell'elenco dei suggerimenti viene aggiunta automaticamente.

È anche possibile aggiungere una parola all'elenco manualmente.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **HTC Sense Input**.
3. Toccare **Dizionario personale** > .
4. Digitare la parola da aggiungere, quindi toccare **OK**.

Modificare o eliminare una parola dal dizionario di testo predittivo

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **HTC Sense Input**.
3. Toccare **Dizionario personale**.
 - Toccare la parola per modificarla.
 - Per eliminare le parole dal dizionario, toccare . Selezionare le parole che si desidera rimuovere, quindi toccare **Elimina**.

Eseguire il backup del dizionario personale

È possibile eseguire il backup delle nuove parole aggiunte al dizionario di testo predittivo.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **HTC Sense Input**.
3. Toccare **Dizionario personale** >  > **Backup su memoria** o **Backup su e-mail**.
4. Quando richiesto, toccare **OK**.

Importare il dizionario personale

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **HTC Sense Input**.
3. Toccare **Dizionario personale** >  > **Ripristina dalla memoria**.
4. Quando richiesto, toccare **OK**.

Immettere un testo tracciando

Invece di toccare i tasti della tastiera su schermo è possibile "tracciare" per inserire le parole.

1. Scorrere il dito da una lettera all'altra per inserire una parola.
2. Sollevare il dito una volta completata la parola. L'elenco dei suggerimenti mostra le corrispondenze possibili.
3. È possibile:
 - Toccare la barra spaziatrice per inserire la parola evidenziata.
 - Toccare una parola nell'elenco dei suggerimenti.
 - Toccare la freccia accanto all'elenco dei suggerimenti per visualizzare altre scelte.

Attivare o disattivare l'immissione traccia

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **HTC Sense Input**.
3. Selezionare o deselezionare l'opzione **Tracciatura tastiera**.

Immettere un testo parlando

Non c'è tempo per digitare? Provare a pronunciare una parola per inserirla.

1. Toccare l'area dove inserire il testo.
2. Sulla tastiera su schermo, tenere premuto .
3. Quando viene visualizzata l'immagine del microfono, pronunciare le parole da digitare.



Per impostare la lingua di immissione vocale, toccare la barra della lingua sopra all'immagine del microfono. È possibile scegliere più di una lingua. La disponibilità delle lingue dipende dalle lingue di immissione della voce supportate da Google.

4. Se la parola non corrisponde a quella pronunciata ed è sottolineata, toccare la parola sottolineata per eliminarla o per visualizzare altre scelte.
5. Inserire i segni di punteggiatura pronunciando il nome (ad esempio pronunciare virgola).

Stampare

È possibile collegare l'HTC One X ad una stampante supportata e stampare documenti, e-mail, inviti a riunioni, foto e molto altro.



- Sia la stampante che HTC One X devono essere accesi e collegati alla stessa rete locale. Collegare l'HTC One X alla rete locale utilizzando il Wi-Fi. Per conoscere come collegare la stampante a una rete locale, consultare il manuale utente della stampante.
- La rete locale non deve essere protetta dal firewall.

1. Da un'applicazione, ad esempio Internet, Posta o Calendario, aprire l'elemento da stampare.
2. Toccare  > **Stampa** (o **Altro** > **Stampa**).
3. Nella schermata Stampa toccare la stampante da utilizzare.

4. Nel caso in cui sia necessario stampare più pagine, impostare l'intervallo di pagine da stampare.



Toccare **Avanzate** per impostare la dimensione della pagina, layout di stampa e orientamento pagina, quindi scegliere se eseguire la stampa a colori o in bianco e nero.

5. Toccare **Stampa**.

È possibile controllare i dettagli di stampa aprendo il pannello Notifiche e toccando l'elemento che si sta stampando.

Stampare una foto

1. In Galleria, aprire la foto da stampare.
2. Toccare la foto. Viene visualizzato un menu.
3. Toccare **Altro** > **Stampa**, quindi toccare la stampante da utilizzare.
4. Toccare **Stampa**.

È possibile controllare i dettagli di stampa aprendo il pannello Notifiche e toccando l'elemento che si sta stampando.

Aggiungere una stampante

Se nell'elenco non viene visualizzata la stampante è necessario aggiungerla.



La stampante deve trovarsi nella stessa rete Wi-Fi che si sta utilizzando.

1. Dalla schermata Stampa, toccare **Aggiungi stampante**.
2. Inserire l'indirizzo IP della stampante da aggiungere e scegliere la porta. Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, chiedere aiuto all'amministratore di rete.
3. Toccare **Avanti**, quindi selezionare il costruttore e il modello della stampante.
4. Toccare **Salva**.

La stampante viene visualizzata nell'elenco, toccare la stampante per stampare la foto o il documento.

Interrompere le applicazioni in esecuzione utilizzando Gestione attività

Usare Gestione attività per interrompere l'applicazione in esecuzione o forzare la chiusura dell'applicazione.

1. Dalla schermata Home, toccare  > Gestione attività.
2. Nell'elenco Applicazioni, toccare  a destra del nome dell'applicazione per interromperla.

Icone di stato



 Intensità segnale	 Ricarica della batteria in corso
 GPRS connesso	 La batteria è quasi scarica (20% rimasto)
 GPRS in uso	 La batteria è scarica (rimasto il 8% o inferiore)
 EDGE connesso	 Modalità silenziosa
 EDGE in uso	 Modalità vibrazione
 3G connesso	 Microfono disattivo
 3G in uso	 Altoparlante attivo
 HSDPA connesso	 Auricolare con microfono e cavo collegato
 HSDPA in uso	 Auricolare con cavo collegato
 Roaming	 Bluetooth attivo
 Nessun segnale	 Connesso a un dispositivo Bluetooth



Nessuna scheda SIM installata



Connesso a una rete Wi-Fi



Sincronizzazione dati



La batteria è carica



Modalità aereo



GPS attivo



Allarme attivato

Marchi e copyright

©2012 HTC Corporation. Tutti i diritti riservati.

HTC, il logo HTC, il logo HTC quietly brilliant, HTC One, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense e HTC Watch sono marchi o marchi di servizio di HTC Corporation.

Google, il logo Google, Android, il logo Android, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa e YouTube sono marchi di Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media e Windows Vista sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

La parola e il logo *Bluetooth*[®] sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] è un marchio registrato di Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Beats, BeatsAudio, e il logo b sono marchi di Beats Electronics, LLC.

Facebook è un marchio di Facebook, Inc.

Twitter è un marchio registrato di Twitter, Inc., ed è usato in licenza.

FLICKR e il logo FLICKR Dots sono marchi e/o marchi registrati di Yahoo! Inc.

DLNA e il logo del disco DLNA sono marchi o marchi registrati di Digital Living Network Alliance. Tutti i diritti riservati. Non è consentito l'uso non autorizzato.

iTunes e Mac sono marchi di Apple Computer, Inc.

Polaris Office è un marchio di Infracore, Inc.

Ogni altra denominazione di società, prodotti e servizi citata nel presente documento è un marchio, marchio registrato o marchio di servizio di proprietà dei legittimi proprietari.

Il software HTC Sync Manager può essere utilizzato con materiali coperti da copyright di proprietà dell'utente o di cui si dispone dell'autorizzazione legale per l'uso e/o duplicazione. L'uso e/o duplicazione non autorizzata di materiali coperti da copyright può risultare nella violazione delle leggi sul copyright negli Stati Uniti e/o altri paesi/regioni. La violazione di leggi sul copyright statunitensi e internazionali può esporre l'utente a sanzioni civili e/o penali significative. HTC Corporation non è da ritenere responsabile per danni o perdite (dirette o indirette) derivanti dall'uso del software.

Le immagini di schermate qui contenute sono delle simulazioni. HTC non è responsabile di errori tecnici o editoriali o di eventuali omissioni contenute nel presente documento e non è inoltre da ritenersi responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali che dovessero verificarsi a seguito della fornitura dei materiali. Le informazioni sono fornite "così come date" senza alcuna garanzia di alcun tipo e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. HTC si riserva

anche il diritto di modificare il contenuto del presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Non è permesso riprodurre o trasmettere nessuna parte del presente documento, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese la fotocopiatura, la registrazione o l'archiviazione in un sistema di recupero, oppure la traduzione in altre lingue, senza aver prima ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di HTC.

Indice

A

- Accoppiare un auricolare Bluetooth *191*
- Account
 - account dei social network *99*
 - account e-mail *126*
 - sincronizzazione *99*
- Account online
 - aggiungere account *99*
 - cosa è possibile sincronizzare con *99*
 - impostazioni sincronizzazione *100*
 - rimuovere account *101*
 - sincronizzazione automatica *100*
 - sincronizzazione manuale *100*
- Aggiornamenti telefono *17*
- Aggiornamento
 - Vedere Aggiornamento software
- Aggiornamento software *17*
- Album web Picasa *85*
- Alimentazione
 - caricare la batteria *12*
 - controllare l'utilizzo della batteria *33*
 - modalità sleep *26*
 - risparmio energetico *198*
- Allarmi
 - eliminare *165*
 - impostare *165*
 - nell'applicazione Orologio *164*
- Altoparlante *55*
- Android Beam
 - Vedere NFC
- Android Market
 - Vedere Google Play
- Applicazioni
 - aggiornamento *18*
 - condividere *182*
 - disinstallare *178*
 - icone nella schermata Home *43*
 - installazione *177*
 - nella schermata Home *43*
 - raggruppare in una cartella *45*
 - ripristinare *178*
 - spostare nella memoria *96*

Attività

- backup e ripristino *175*
- collegare a un contatto *172*
- collegare a una posizione *173*
- creare *174*
- creare elenchi *174*
- creare un elenco *174*
- creare un'attività *172*
- elenco attività unificate *174*
- gestire *173*
- gestire elenchi *174*
- impostazioni *175*
- informazioni *172*

Auricolari

Vedere Bluetooth

Auto

- gestire chiamate *151*
- impostazioni *152*
- informazioni *149*
- Kit HTC Car *149*
- navigazione *151*
- riprodurre musica *149*

Avviso di chiamata *59*

Azioni *175*

B

Backup

- attività *175*
- calendari *110*
- contatti *110, 120*
- dizionario *209*
- footprint *157*
- foto *109*
- impostazioni *101*
- informazioni *101*
- media *104, 140*
- messaggi *67*
- note *171*
- opzioni *101*
- ripristinare backup applicazioni *178*

Batteria

- controllare l'utilizzo *33*

- in carica 12
 - risparmiare la batteria 198
 - Batteria scarica 198
 - Blocco schermo
 - aprire un'applicazione 27
 - collegamenti 49
 - ignorare un allarme 27
 - rifiutare una chiamata 53
 - riprodurre musica 88
 - sbloccare 27
 - stile blocco schermo 49
 - Bluetooth
 - attivare o disattivare 191
 - collegare un auricolare Bluetooth o kit per automobili 191
 - condividere la musica 91
 - disconnettere o disaccoppiare 193
 - inviare informazioni 194
 - posizione file ricevuto 195
 - ricevere informazioni 195
 - Browser
 - cronologia 74, 76
 - Elenco di lettura o Elenco di controllo 75
 - navigare 73
 - opzioni 77
 - pagina home 77
 - scheda in incognito 74
 - schede 73
 - segnalibri 74
 - sincronizzare con Google Chrome 75
 - utilizzo 72
 - visualizzare la versione desktop 73
-
- C**
-
- Calendario
 - conflitto riunione 133
 - creare un evento 133
 - doppio fuso orario 134
 - gestire gli eventi 135
 - impostazioni 138
 - inviare risposte rapide 137
 - inviti a riunioni 136
 - promemoria 137
 - viste 134
 - Cambiare la lingua del telefono 204
 - Caricamento fotocamera 39
 - Cartella
 - applicazioni rimosse 46
 - raggruppare le applicazioni 45
 - raggruppare segnalibri 74
 - rimuovere elementi 46
 - rinominare 46
 - Cartelle Posta
 - scambio 131
 - spostare i messaggi e-mail 131
 - Cattura schermata 32
 - Cerca
 - cercare nel telefono e web 69
 - ricerca vocale 69
 - Chiamata Internet 57
 - Chiamate
 - altoparlante 55
 - bloccare una chiamata 57
 - chiamare 51
 - chiamare un numero in un messaggio 52
 - chiamare un numero in una e-mail 52
 - chiamare utilizzando il Wi-Fi 57
 - chiamata di emergenza 53
 - chiamata senza risposta 51
 - codice paese 58
 - Composizione rapida 51
 - composizione veloce 52
 - conferenza audio 56
 - cronologia chiamate 56
 - disattivare il microfono 55
 - porre una chiamata in attesa 55
 - ricezione 53
 - Collegamenti
 - Blocco schermo 49
 - Musica 86
 - Composizione casa 58
 - Composizione veloce 52
 - Condividere
 - eventi 135
 - foto e video 84
 - giochi e applicazioni 182
 - musica tramite Bluetooth 91
 - testo 31
 - TV 92
 - Condivisione rete rapida 189
 - Conferenza audio 56
 - Configurazione
 - configurazione iniziale 14

- contatti dal telefono vecchio 15
 - foto, musica, video dal telefono vecchio 16
 - Connessione dati
 - attivare o disattivare 183
 - condividere 189
 - nomi punti di accesso (APN) 183
 - roaming dati 184
 - utilizzo 184
 - Connessione Internet
 - connessione dati 183
 - router wireless 188
 - VPN 187
 - Wi-Fi 185
 - Contatti
 - aggiungere 114
 - aggiungere un nuovo contatto 114
 - cercare contatti nei social network 114
 - copiare contatti 15, 114, 115
 - copiare dalla scheda SIM 114
 - elenco contatti 112
 - eliminare 117
 - eliminare i contatti 117
 - eseguire il backup 120
 - filtrare i contatti 113
 - gruppi 117
 - gruppi di contatti 117
 - importare contatti 15, 114, 115
 - impostare le opzioni di ricerca 113
 - inviare le informazioni di contatto 120
 - modificare i contatti 117
 - opzioni ricerca contatti 113
 - profilo personale 113
 - suggerimento link contatti 115
 - trasferire i contatti 15, 114
 - unire le informazioni del contatto 115
 - widget 119
 - Copiare
 - file sul computer 96
 - testo 31
 - Cronologia chiamate 56
-
- D**
-
- Dati mobile 183
 - Display
 - Sensore G 202
 - luminosità schermo 201
 - Modalità Sleep 26
 - regolare l'ora prima che lo schermo si spenga 202
 - ricalibrazione del sensore G 202
 - rotazione schermo 202
 - DLNA 93
 - Documenti
 - modificare 168
 - visualizzare 167
 - Download
 - visualizzare i download 76
 - Dropbox
 - annullare collegamento dispositivo 143
 - caricamento automatico degli scatti della fotocamera 140
 - caricare 140, 142
 - configurazione 140
 - informazioni 139
 - inviare collegamenti 141
 - spazio di memoria 143
-
- E**
-
- E-mail
 - Vedere Posta
 - Editor dei film
 - creare una presentazione 91
 - Effettuare chiamate
 - chiamare 51
 - chiamare un numero contenuto in un evento del Calendario 52
 - chiamare un numero in un messaggio 52
 - chiamare un numero in una e-mail 52
 - chiamare utilizzando il Wi-Fi 57
 - Elenco cose da fare 174
 - Elenco di controllo 75
 - Elenco di lettura 75
 - Eliminare i contatti 117
 - Eventi 135
 - Exchange ActiveSync
 - aggiornamento contatti 117
 - aggiungere account 126
 - contrassegnare una e-mail 130
 - Fuori sede 130
 - inviare una richiesta di riunione 131

- lavorare con le e-mail Exchange
ActiveSync 130
- richieste di riunione 131

F

Facebook

- segnalare un luogo 123

Facebook per HTC Sense 121

File

- copiare sul computer 96
- download 76

Firmware

- Vedere Aggiornamento software

Footprints 156

FOTA

- Vedere Aggiornamento software

Foto

- condividere 84
- effetti 80
- informazioni su Galleria 78
- inserire tag 84
- modifica 80
- organizzare 82
- posizione 78
- social network 83
- trasferire dal computer 16, 108
- visualizzare 78
- visualizzare le foto e i video per
evento 78
- visualizzare le foto per posizione 78

Fotocamera

- effetti 35
- flash 35
- fotocamera frontale 34
- HDR 38
- impostazioni 39
- impostazioni di base 34, 35
- panorama 37
- profili 37
- ralenty 38
- registrare un video 35
- risoluzione 35
- scattare foto durante la
registrazione 36
- scattare una foto 35
- scatto continuo 36
- scatto di gruppo 37
- stabilizzazione video 38

- standby 36
- utilizzare la fotocamera frontale 34
- zoom 34

Friend Stream

- commentare su Facebook 123
- informazioni 122
- messaggio diretto 124
- pubblicare su Facebook 122
- registrazione 123
- retweet 124
- tweet 123

G

Galleria

- condividere foto e video 84
- cornici foto 80
- foto 78
- foto in Dropbox 141
- foto in SkyDrive 144
- foto sui social network 83
- guardare i video 79
- informazioni 78
- inviare foto e video 83
- modificare foto e video 80
- video 79
- visualizzare le foto e i video per
evento 78
- visualizzare le foto per posizione 78

Geotag 39, 78

Gesti

- gesti 24
- gesti touch 21

Gmail 125

Google Latitude 162

Google Maps 160

Google Now

- configurare 71
- disattivazione in corso 72

Google Play

- installare applicazioni 177
- rimborso 178

GPS (Global Positioning System) 153, 160

Guida utente

- Vedere Suggerimenti e Guida

H

HDMI 93

HDR 38
 Hotspot
 Vedere Router wireless
 HTC Car
 Vedere Auto
 HTC Footprints 156
 HTC Media Link HD 93
 HTC Orologio
 - impostare un allarme 165
 - Orologio 165
 HTC Sync Manager 104
 HTC Watch 146

I

Icone
 Vedere Icone di stato
 Icone di stato 212
 Impostazioni
 - Accessibilità 204
 - Display 201
 - eseguire il backup 101
 - Informazioni 206
 - lingua di visualizzazione 204
 - Memoria 95
 - Suoni 203
 Impostazioni telefono
 Vedere Impostazioni
 Impostazioni vocali 210
 In auto
 Vedere Auto
 Indicatore temporale 171
 Informazioni telefono 206
 Internet
 - browser 72
 - connessioni 183

L

Lingua
 - lingua mappa 155
 - lingua sistema 204
 - lingua tastiera 208
 Locations
 - acquistare i servizi 159
 - attivare i servizi di localizzazione 153
 - cerca posizione 153
 - cerca regione 155
 - footprint 156
 - gestire i servizi 159

- indicazioni 157
 - informazioni 153
 - lingua mappa 155
 - ottenere le indicazioni stradali 157
 - pin 155
 - scaricare le maps 159
 - visualizzare le maps 154

M

Maps
 - download 159
 - Google Maps 160
 - visualizzare 154
 Market
 Vedere Google Play
 Memoria 95
 Memoria insufficiente
 Vedere Memoria telefono
 Memoria online
 Vedere Dropbox
 Memoria telefono
 - aumentare lo spazio della
 memoria 97
 - copiare i file 96
 - crittografia memoria 98
 - memoria disponibile 96
 - tipi di memorie 95
 Messaggi
 - background 68
 - bloccare 66
 - bolle messaggi 68
 - bozza messaggio 60-62
 - casella sicura 63
 - casello di blocco 64
 - copiare nella scheda SIM 66
 - eliminare 66
 - eliminare una conversazione 67
 - eseguire il backup 67
 - impostazioni 68
 - inoltrare 65
 - inviare 60, 61
 - notifiche 62
 - ripristinare 68
 - rispondere 64
 - salvare come attività 63
 - visualizzare 62
 Messaggi di testo 60

Messaggi multimediali

- allegato *61*
- inviare *61*

Meteo

- aggiungere le città *166*
- controllare il meteo *166*

MMS *61*Modalità aereo *201*

Modalità incognito

- Vedere Browser scheda in incognito

Modalità lettura *72*Modalità scatto continuo *36*Modalità sleep *26*Movimenti del dito *21*

Musica

- aggiungere collegamenti *86*
- aggiungere servizi musica *86*
- aggiungere un brano alla coda *90*
- ascoltare *87*
- condividere la musica utilizzando il Bluetooth *91*
- copertine album *87*
- impostare un brano come suoneria *90*
- playlist *88*
- Profilo Beats Audio *87*
- riprodurre la musica dal blocco schermo *88*
- scorrere la musica *86*
- SoundHound *91*
- trasferire dal computer *108*

N

Navigazione

- Vedere Auto

Near Field Communication (NFC) *196*

Note

- condividere *171*
- indicatori temporali *171*
- informazioni *169*
- lettura *171*
- quaderni appunti *169*
- scrivere *170*

Notifiche

- icone di stato *212*
- pannello *30*

O

Orologio

- allarme *165*
- Orologio *165*
- widget orologio *164*

P

Panorama *37*

Posta

- account POP3/IMAP *126*
- aggiungere un account Exchange *126*
- aggiungere un account POP3/IMAP *126*
- allegati *128*
- bozza *128*
- copia carbone, copia carbone nascosta (cc, bcc) *128*
- eliminare *131*
- Exchange ActiveSync *126*
- gestire i messaggi e-mail *131*
- inviare *128*
- lavorare con le e-mail Exchange ActiveSync *130*
- messaggi e-mail non letti *129*
- ordinare *128*
- ricerca in corso *130*
- rispondere *129*
- sincronizzare *132*
- sincronizzazione *99*
- unificare la posta in arrivo *127*

Presentazione

- creare usando Editor dei film *91*
- foto nella galleria *79*
- MMS *61*

Profili

- nell'applicazione Fotocamera *37*
- personalizzare *40*

Profilo Beats Audio *87*

Protezione

- certificati sicurezza *187*
- criptare i dati *98*
- proteggere il telefono con blocco schermo *205*
- proteggere la scheda SIM con PIN *204*

PUK (PIN Unblock Key) *204*

R

Radio

- Vedere Radio FM

Radio FM

- chiusura 181
- stazioni preferite 181
- utilizzo 181

- Registrare la voce 182

- Registratore vocale 182

- Reset di fabbrica 102

Reset hardware

- Vedere Ripristino di fabbrica

Reset master

- Vedere Ripristino di fabbrica

- Reset software 102

- Ricerca vocale 69

- Ricerca vocale con Google 69

- Richieste di riunione 131

- Ripristinare 102

Router

- Vedere Router wireless

- Router wireless 188

S

- Sblocco col sorriso 50

- Scatto continuo 36

Scheda SIM

- copiare messaggi in 66
- inserire 10
- PIN della SIM 204
- rimuovere 11

Schermata

- Vedere Cattura schermata

Schermata Home

- aggiungere una pannello 47
- aggiungere widget 42
- applicazioni 43
- barra di avvio 45
- cartella 45
- collegamenti 43
- estesa 14
- informazioni 14
- rimuovere un pannello 47
- riordinare gli elementi 44
- riordinare i pannelli della home 47
- scene 40
- sfondo 41

- tema 42

- Vista generale 15

- widget 42

Schermo

- catturare 32
- Impostazioni modalità Sleep 202
- protezione 9
- regolare l'ora prima che lo schermo si spenga 202
- regolare la luminosità 201
- ricalibrazione del sensore G 202
- rotazione 202
- schermo inattivo 27

Schermo inattivo

- Vedere Blocco schermo

Sfondo

- cambiare 41

Sincronizzazione

- account online 100
- HTC Sync Manager 104
- sincronizzazione con il computer 108-111

Sincronizzazione automatica

- Vedere Sincronizzazione

- SkyDrive 143

- SMS 60

- Social network 121, 122

Stampa schermata

- Vedere Cattura schermata

- Stampare 210

- Suggerimenti e Guida 13

Suoneria

- cambiare 48
- impostare un brano come suoneria 90
- modifica 90

Suono

- suoneria, notifiche e allarmi 48
- attivare o disattivare l'altoparlante 203
- cambiare i profili 203
- Modalità pocket 203
- ridurre automaticamente il volume della suoneria 203
- selezione sonora 203
- set di suoni 48

T

Tastiera

- cambiare la lingua 208
- dizionario 208
- immettere un testo 207
- immettere un testo parlando 210
- input traccia 210
- layout 207
- lingua 208
- riconoscimento parole 210
- Tastiera HTC Sense 28
- tastiera multi-lingua 207
- testo predittivo 208
- utilizzo 207

Tastiera su schermo

Vedere Tastiera

Tethering

Vedere Tethering USB

Tethering USB 189

Trasferire musica dal computer 108

Twitter 121

V

Video

- condividere 84
- guardare 79
- modifica 81
- registrazione 35
- scattare foto durante la registrazione 36
- servizio video 146
- streaming video 146
- trasferire dal computer 16

Video in ralenty 38

VideoPic 36

Vista generale 15

Visualizzazione wireless 92

Vivavoce 191

Volume suoneria

- far squillare più forte il telefono 203
- Modalità pocket 203
- ridurre automaticamente il volume della suoneria 203

VPN

- aggiungere una connessione 187
- connettere 188
- disconnettere 188

W

Wi-Fi

- attivazione in corso 185
- chiamare 57
- connettere a un'altra rete 186
- connettere tramite WPS 186

Widget

- aggiungere 42
- cambiare le impostazioni 43
- ridimensionare 43
- rimuovere 44

Widget HTC Orologio 164

Y

YouTube

- condividere 180
- condividere video 85
- guardare 178
- precaricare 180
- salvare per vedere in seguito 179
- trovare video dei brani 87