

Votre **HTC** One X+

Manuel de l'utilisateur



Contenu

Déballage

HTC One X+	9
Carte SIM	10
Charger la batterie	11
Allumer ou éteindre l'appareil	11
Vous voulez des conseils rapides sur l'utilisation de votre téléphone ?	12

Configurer votre téléphone

Configurer le HTC One X+ pour la première fois	13
Écran d'accueil	13
Mettre des contacts dans HTC One X+	14
Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth	15
Mettre ou retirer des photos, des vidéos et de la musique sur/de HTC One X+	16
Connaître vos paramètres	16
Mettre à jour le logiciel de HTC One X+	17

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

Fonctions que vous apprécierez sur HTC One X+	18
Gestes tactiles	20
Gestes de mouvement	24
Mode Veille	25
Déverrouiller l'écran	26
Effectuer votre premier appel	27
Envoyer votre premier SMS	27
Le clavier HTC Sense	27
Notifications	28
Copier et partager un texte	30
Capturer l'écran du HTC One X+	31
Basculer entre les applications ouvertes récemment	31
Vous ne trouvez pas le bouton Menu ?	31
Vérifier l'utilisation de la batterie	32

Appareil photo

Bases de l'appareil photo	33
Prendre une photo	34
Enregistrer une vidéo	34
Maintenir l'appareil photo en veille	35
Prendre des photos en continu	35
Thèmes de l'appareil photo	36

Améliorer les portraits	36
Prendre une photo de groupe	36
Prendre une photo panoramique	36
Utiliser HDR	37
Enregistrer des vidéos au ralenti	37
Améliorer la stabilité de la vidéo	37
Modifier les paramètres de l'appareil photo et vidéo	38

Personnalisation

Personnaliser votre HTC One X+	39
Personnaliser votre HTC One X+ avec des thèmes	39
Changer votre fond d'écran	40
Définir une nouvelle skin	41
Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets	41
Ajouter des applications et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil	42
Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil	43
Personnaliser la barre de lancement	44
Grouper des applications dans un dossier	44
Réorganiser l'écran d'accueil	46
Personnaliser avec des jeux de sons	47
Réorganiser les onglets d'application	48
Personnaliser le style de l'écran verrouillé	48
Masquer les appels manqués et les messages sur l'écran verrouillé	49
Sécuriser votre HTC One X+ avec une touche personnelle	49

Appels

Effectuer un appel avec Numérotation intelligente	50
Rappeler un appel manqué	50
Utiliser la numérotation rapide	51
Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS	51
Appeler un numéro de téléphone depuis un e-mail	51
Appeler un numéro de téléphone depuis un événement de Agenda	51
Effectuer un appel d'urgence	52
Recevoir des appels	52
Que puis-je faire pendant un appel ?	53
Configurer une conférence téléphonique	55
Historique des appels	56
Appels Internet	57
Appel maison	58
Services d'appel	59

Messages

À propos de l'application Messages	60
Envoyer un message texte (SMS)	60
Envoyer un message multimédia (MMS)	61
Reprendre un brouillon de message	62
Vérifier vos messages	62
Répondre à un message	64
Transférer un message	65
Messages WAP Push	66
Gestion des fils de message	66
Sauvegarder vos SMS	67

Configurer les options de message	69
-----------------------------------	----

Recherche et navigateur Web

Rechercher sur HTC One X+ et sur le Web	70
Obtenir des informations instantanées avec Google Now	71
Naviguer sur le Web	73
Navigation privée	75
Ajouter et gérer vos favoris	75
Sauvegarder le contenu Web pour plus tard	76
Afficher votre historique de navigation	77
Télécharger des fichiers et des applications	77
Configurer les options du navigateur	78

Photos, vidéos, et musique

Galerie	79
Musique	87
Movie Editor	92
Affichage sans fil	94

Mémoire

Types de mémoire	96
Copier des fichiers de/vers la mémoire du téléphone	96
Vérifier la quantité de mémoire disponible	97
Augmenter l'espace mémoire	97
Crypter des données sur HTC One X+	98

Synchroniser, sauvegarder, et réinitialiser

Synchronisation	100
Sauvegarder	102
RAZ	103

HTC Sync Manager

Synchroniser vos médias et données avec HTC Sync Manager	105
Installer sur un ordinateur Windows	107
Ecran principal du HTC Sync Manager	107
Importer des médias sur HTC Sync Manager	107
Importer de la musique, des vidéos et des playlists à partir d'autres applications	108
Ecouter de la musique dans HTC Sync Manager	108
Regarder des photos et des vidéos dans HTC Sync Manager	109
Supprimer un album de HTC Sync Manager	110
Synchroniser la musique avec l'ordinateur	110
Synchroniser des photos et des vidéos avec l'ordinateur	111
Synchroniser des documents avec l'ordinateur	111
Synchroniser vos contacts avec l'ordinateur	112
Synchroniser les événements de votre agenda	112
Synchroniser vos favoris web avec l'ordinateur	113
Transfert rapide des médias de HTC Sync Manager vers HTC One X+	114

Contacts

À propos de l'application Contacts	115
Votre liste de contacts	115
Configurer votre profil	116
Ajouter un nouveau contact	117
Importer ou copier des contacts	118
Fusionner les informations de contact	119
Informations et conversations d'un contact	119
Groupes de contacts	121
Ajouter des widgets Contacts	123
Envoyer des informations de contact	123
Sauvegarder vos contacts	124

Social

Facebook	125
Twitter pour HTC Sense	125
LinkedIn pour HTC Sense	125
À propos de Friend Stream	126
Mettre à jour votre statut dans Friend Stream	126
Profiter de Facebook dans Friend Stream	126
Tweeter dans Friend Stream	127
Partager les mises à jour de LinkedIn dans Friend Stream	128

E-mail

Gmail	129
E-mail	130

Agenda

À propos de Agenda	138
Créer un événement	138
Afficher l'Agenda	139
Gestion des événements de l'Agenda	140
Accepter ou décliner une invitation à une réunion	141
Définir des rappels pour vos événements	142
Désactiver ou répéter les rappels d'événement	142
Afficher ou masquer les agendas	142
Changer les paramètres de Agenda	143

Mémoire en ligne et services

Dropbox	144
SkyDrive	149
HTC Watch	152

HTC Car

Sur la route avec HTC Car	155
Écouter de la musique dans HTC Car	155
Écouter la radio Internet avec TuneIn	156
Trouver votre chemin avec HTC Car	156
Rester connecté à vos contacts	157

Modifier les paramètres de HTC Car	158
------------------------------------	-----

Voyage et cartes

Paramètres de localisation	159
Localisations	159
Google Maps	166

Applications essentielles

Utiliser l'Horloge	170
Consulter la Météo	172
Afficher un PDF	173
Travailler sur des documents	173
Prendre des notes	175
Conserver la trace de vos tâches.	178
Suivre vos actions boursières	182

Google Play et autres applications

Obtenir des applications depuis Google Play	183
Désinstaller une application	184
Regarder des vidéos sur YouTube	184
Écouter la Radio FM	187
Enregistrer des clips vocaux	188
Partager des jeux et des applications	188

Connexions Internet

Connexion de données	189
Gestion de votre utilisation de données	190
Wi-Fi	192
Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)	193
Utiliser le HTC One X+ comme un routeur sans fil	195
Partager votre connexion de données mobiles par partage de connexion USB	195
Connexion à Internet via un ordinateur	196

Bluetooth et NFC

Fonctions élémentaires de Bluetooth	197
Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture	198
Déconnexion ou dissociation d'un périphérique Bluetooth	199
Envoyer des informations par Bluetooth	200
Recevoir des informations en utilisant Bluetooth	201
Partager du contenu avec Android Beam	202

Paramètres et sécurité

Optimiser l'autonomie de la batterie avec le mode d'économiseur d'énergie	204
Augmenter l'autonomie de la batterie	204
Activer/désactiver le mode Avion	207
Modifier les paramètres d'affichage	207
Changer les paramètres sonores	209
Changer la langue de l'affichage	210
Paramètres d'accessibilité	210

Protéger votre carte SIM avec un code PIN	210
Protéger votre HTC One X+ par un verrouillage d'écran	211
Vérification des informations sur HTC One X+	212

Autres éléments essentiels

Utilisation du clavier à l'écran	213
Saisie prédictive de mots	214
Saisir du texte à l'aide du tracé	215
Saisie de texte en parlant	216
Imprimer	216
Arrêter des applications en cours en utilisant le Gestionnaire de tâches	217
Icônes d'état	218

Marques commerciales et copyrights

Index

Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.




Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

Déballage

HTC One X+

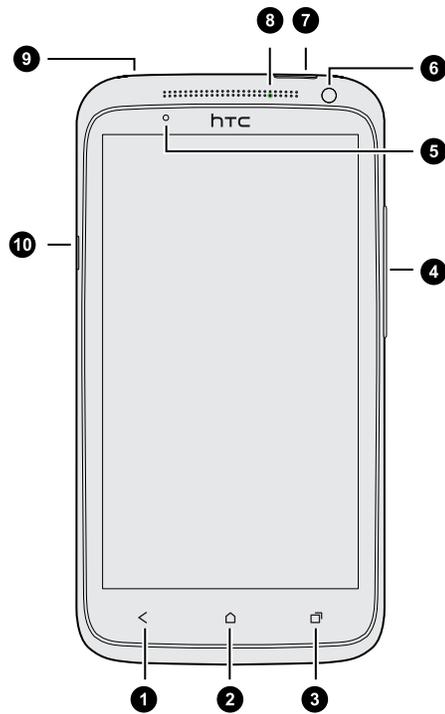

1. RETOUR
2. ACCUEIL
3. APPLIS RÉCENTES (peut être configuré dans Paramètres pour ouvrir le menu)
4. VOLUME
5. Capteur de proximité
6. Appareil photo avant
7. Alimentation
8. Diode de notification
9. Prise casque 3,5mm
10. Connecteur USB




Si vous souhaitez utiliser un protecteur d'écran, ne couvrez pas et ne bloquez pas le capteur de proximité. Vous pouvez acheter le protecteur d'écran dédié pour HTC One X+ qui a déjà une petite ouverture pour le capteur.

Carte SIM


HTC One X+ utilise une carte microSIM. La carte microSIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service, et la mémoire pour stocker les contacts de l'annuaire et/ou des messages texte.

Installer la carte SIM

1. Pour éjecter le plateau de la carte SIM, insérez l'outil d'éjection SIM (ou un petit trombone plié) dans le petit trou situé à côté du plateau. Vous devez l'insérer de façon légèrement oblique.

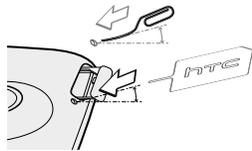

2. Tirez sur le plateau de la carte SIM, et placez la carte SIM dans le plateau.

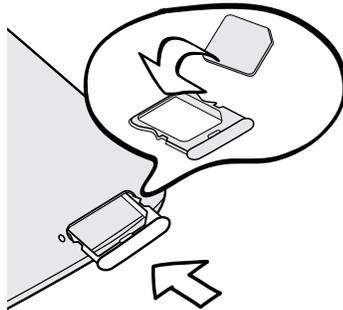


3. Insérez le plateau de la carte SIM dans son logement.

Retirer la carte SIM



Vérifiez que le HTC One X+ est éteint avant de retirer votre carte SIM.

1. Pour éjecter le plateau de la carte SIM, insérez l'outil d'éjection SIM (ou un petit trombone plié) dans le petit trou situé à côté du plateau. Vous devez l'insérer de façon légèrement oblique.

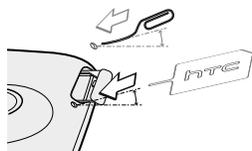

2. Tirez le plateau de la carte SIM.
3. Retirez la carte SIM du plateau de la carte SIM.


Charger la batterie

Avant d'allumer le HTC One X+ et commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.



N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation et le câble USB fournis pour charger la batterie.

1. Insérez la petite extrémité du câble USB dans le connecteur USB.

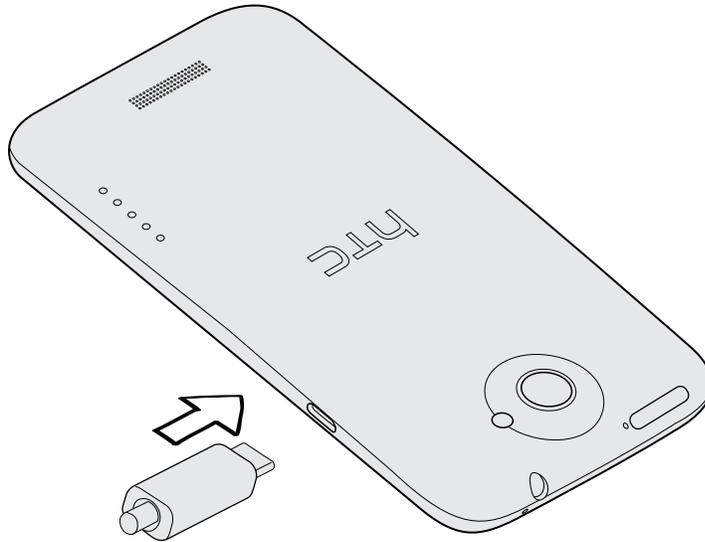

2. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.



Par sécurité, la batterie s'arrête de charger si elle surchauffe.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton Alimentation.



Quand vous allumez votre HTC One X+ pour la première fois, vous devez le configurer.

Éteindre l'appareil

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton Alimentation pour réactiver puis déverrouiller l'écran.
2. Appuyez et maintenez le bouton Alimentation pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

Vous voulez des conseils rapides sur l'utilisation de votre téléphone ?

Apprendre les bases avec Conseils rapides

Une fois que votre téléphone aura démarré, vous verrez un calque transparent de Conseils rapides sur certains écrans (comme l'écran d'accueil) qui vous guidera dans l'utilisation du HTC One X+. Les conseils pour un écran ne s'afficheront plus après les avoir fermés.

Pour voir à nouveau les conseils rapides, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > À propos de > Aide > Afficher tous les conseils rapides.

Explorer votre HTC One X+

Conseils et aide vous permet de tirer le meilleur parti de votre HTC One X+ en quelques secondes.

- Vous voulez savoir comment faire quelque chose tout de suite ? Il suffit de taper quelques mots clés pour obtenir des réponses claires et à jour directement sur le HTC One X+.
- N'avez-vous jamais eu l'impression de ne pas tirer le meilleur parti de votre téléphone ? Parcourez les procédures conviviales sur Conseils et aide pour en savoir plus. Le sujet va de l'intro à avancé et le widget Conseils et aide recommande même des sujets susceptibles de vous plaire.

Pour ouvrir Conseils et aide, dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Conseils et aide**.

Si vous n'avez pas encore téléchargé le contenu de Conseils et aide, ou si du contenu mis à jour est disponible, appuyez simplement sur le lien de téléchargement pour l'obtenir.



Pour modifier les paramètres de synchronisation de Conseils et aide, appuyez sur  > Paramètres de mise à jour.

Rechercher dans Conseils et aide

1. Dans Conseils et aide, appuyez sur , et saisissez les mots de votre recherche.
2. Appuyez sur un résultat de recherche pour accéder directement à cet élément.

Configurer votre téléphone

Configurer le HTC One X+ pour la première fois

Quand vous allumez votre HTC One X+ pour la première fois, il vous sera demandé de le configurer.

- Parcourez la configuration sur l'appareil pour choisir votre connexion Internet, activer ou désactiver les services de localisation, etc.
- Utilisez notre service de HTC Premiers pas pour configurer vos comptes et personnaliser HTC One X+ à partir de votre ordinateur.

La configuration sur l'appareil vous indique l'URL de notre site Premiers pas.

Lors de la personnalisation de HTC One X+, vous pouvez choisir le fond d'écran, les sons, les applications, les mises en page de l'écran d'accueil, etc. Ou tout simplement choisir un style rapide qui a déjà tous ces éléments présélectionnés pour vous. Vous devez posséder un compte HTC pour enregistrer votre configuration de HTC Premiers pas et télécharger vos paramètres sur HTC One X+.

Pour en savoir plus, consultez l'Aide et FAQ sur notre site HTC Premiers pas.



Certaines fonctions qui nécessitent une connexion à Internet comme les services de localisation et la synchronisation automatique de vos comptes en ligne peuvent entraîner des coûts supplémentaires. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez les activer ou désactiver ultérieurement dans Paramètres.

Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre HTC One X+. Vous pouvez ajouter vos applications favorites, raccourcis, dossiers et widgets, ainsi elles seront à portée de votre doigt. Pour en savoir plus, voir le chapitre [Personnalisation](#) à la page 39.

Écran d'accueil étendu

Au fil des applications utilisées avec HTC One X+, l'écran d'accueil peut s'avérer insuffisant. Aucun problème.

Glissez votre doigt horizontalement vers la gauche ou la droite sur l'écran et vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil principal.

Utiliser la vue Saut

- Pour accéder directement à l'écran souhaité, appuyez sur  ou pincez l'écran pour afficher la vue Saut. Cette vue révèle tous les écrans sous forme de miniatures. Appuyez simplement sur l'écran voulu et vous y accédez directement.
- En vue Saut, s'il y a la place d'ajouter un nouvel écran, vous pouvez appuyer sur **Ajouter un panneau** pour poursuivre. Un écran d'accueil vide apparaît et vous pouvez commencer à personnaliser à partir de celui-ci.



Mettre des contacts dans HTC One X+

Il y a plusieurs méthodes pour ajouter des contacts dans le HTC One X+.

Synchroniser avec votre ordinateur	Synchronisez les contacts de votre ancien téléphone avec votre ordinateur, puis utilisez HTC Sync Manager pour synchroniser le HTC One X+ avec les contacts de Microsoft® Outlook®, Outlook Express ou Windows® de votre ordinateur.
Gmail™	Les contacts de Google® sont importés dans le HTC One X+ une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement depuis votre HTC One X+.
Comptes de réseaux sociaux	Connectez-vous à vos réseaux sociaux préférés pour en importer des informations de contact.
Contacts du téléphone	Vous pouvez créer et stocker des contacts directement dans le HTC One X+.
Carte SIM	Copiez tous vos contacts SIM dans le HTC One X+.

Microsoft Exchange ActiveSync®	Le HTC One X+ synchronise vos collègues depuis le Microsoft Exchange ActiveSync Server de votre lieu de travail.
Transférer	Utilisez l'application Transférer pour transférer les contacts et d'autres données de votre ancien téléphone vers HTC One X+ via Bluetooth®.

Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth

Selon les capacités de votre ancien téléphone, l'application Transférer peut être en mesure de transférer non seulement des contacts mais aussi d'autres données comme les événements de l'agenda et des SMS à HTC One X+.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Transfert**.
2. Appuyez sur **Suivant** pour commencer.
3. Choisissez le nom et le modèle de votre ancien téléphone.
4. Sur votre ancien téléphone, activez Bluetooth et configurez-le en mode identifiable.
5. Suivez les instructions à l'écran sur votre ancien téléphone et HTC One X+ pour les appairer.
6. Choisissez les types de données à transférer :
 - Si vous avez sélectionné **Contacts** et **Agenda**, vous pouvez choisir de les transférer vers le téléphone ou vers un compte auquel vous êtes connecté (tel qu'Exchange ActiveSync).
 - Si vous transférez des données à partir de la série HTC One (ou des téléphones plus récents), vous pouvez également sélectionner **SMS**, **Bookmark**, et **Tâche**. Ces types de données peuvent être transférées uniquement localement sur HTC One X+.
7. Attendez que le transfert de données soit terminé.

Mettre ou retirer des photos, des vidéos et de la musique sur/de HTC One X+

Il y a deux façons de transférer vos médias.

- Connectez le HTC One X+ à votre ordinateur. Votre ordinateur le reconnaîtra comme n'importe quel disque USB amovible, et vous pourrez copier vos fichiers multimédias entre eux.
- Téléchargez et utilisez notre logiciel HTC Sync Manager. Vous pouvez facilement l'installer pour synchroniser les dossiers contenant les médias et les playlists sur votre ordinateur avec HTC One X+. HTC Sync Manager peut également transférer automatiquement des photos et des vidéos de HTC One X+ vers votre ordinateur. Pour en savoir plus, voir [HTC Sync Manager](#) à la page 105.

Fatigué de transférer vos médias chaque fois que vous changez de téléphone ? Utilisez les services de mémoire en ligne pour mettre vos fichiers multimédia en un seul endroit afin de pouvoir y accéder n'importe où - sur votre ordinateur, HTC One X+, et d'autres appareils mobiles.

Vérifiez tout d'abord quels sont les comptes de mémoire en ligne disponibles sur HTC One X+ et connectez-vous à celui que vous souhaitez utiliser. Pour vous connecter à un compte, ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation** > . Utilisez l'application Galerie pour accéder aux médias dans votre mémoire en ligne.

Connaître vos paramètres

Vous voulez changer la sonnerie, mettre en place une connexion Wi-Fi® ou augmenter la luminosité de l'écran ? Faites cela et plus dans Paramètres.

Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur . Voici quelques-uns des paramètres de base que vous pouvez changer :

- Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** à côté d'un élément comme Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour configurer ses paramètres.
- Appuyez sur **Son** pour définir une sonnerie, choisir un profil sonore, et configurer les paramètres sonores des appels entrants.
- Appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**) pour changer la luminosité de l'écran ou définir combien de temps l'écran est inactif avant d'entrer en veille.
- Appuyez sur **Sécurité** pour sécuriser HTC One X+, par exemple avec un verrouillage d'écran.

Mettre à jour le logiciel de HTC One X+

HTC One X+ vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez également vérifier manuellement s'il y a des mises à jour disponibles.



Vous pouvez utiliser Wi-Fi ou la connexion Internet de votre ordinateur pour télécharger les mises à jour logicielles à enregistrer sur l'utilisation des données. Vous pouvez paramétrer cette option dans **Paramètres > À propos de > Mises à jour logicielles > **.

Installation d'une mise à jour logicielle

Lorsque la connexion Internet est active et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour du système.
2. Si vous voulez éviter des frais supplémentaires de données, sélectionnez **Utiliser une connexion Wi-Fi ou câble seulement**.
3. Appuyez sur **OK**.
4. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Installer maintenant**, et appuyez sur **OK**.

Attendez que la mise à jour soit terminée. HTC One X+ redémarre automatiquement.

Installer la mise à jour d'une application

Lorsque la connexion Internet est active et qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour l'une de vos applications, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.
L'écran Mises à jour s'ouvre avec la liste des mises à jour d'applications à installer.
2. Appuyez sur un élément pour voir ses détails, et appuyez sur .
3. Quand vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. Vous serez invité à redémarrer le HTC One X+ le cas échéant.

Rechercher les mises à jour manuellement

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **À propos de > Mises à jour logicielles > Vérifier maintenant**.

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

Fonctions que vous apprécierez sur HTC One X+

HTC One X+ vous offre un étonnant appareil photo, une expérience sonore exceptionnelle, et plus encore.

Capturez chaque instant, comme il se présente

- Activez instantanément Appareil photo. Lancez l'application à partir de l'écran verrouillé et prenez instantanément vos photos, sans délai.

Et quand Appareil photo entre en mode veille, il suffit d'appuyer sur Alimentation pour l'utiliser tout de suite.

- Avec **Video Pic**, vous pouvez prendre une photo lors de l'enregistrement d'une vidéo. Voir [Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo](#) à la page 35.

Vous pouvez également capturer une photo à partir d'une vidéo enregistrée précédemment. Voir [Prendre une photo en regardant une vidéo](#) à la page 80.

- Utilisez le mode **Prise continue** pour capturer 20 photos consécutives ou plus. Voir [Prendre des photos en continu](#) à la page 35.
- Il suffit d'appuyer sur l'écran (ou sur le déclencheur), pour prendre trois photos de votre sujet à des expositions différentes et les combiner en une belle photo uniformément exposée. Voir [Utiliser HDR](#) à la page 37.
- Dans Galerie, utilisez l'affichage plan pour voir les photos groupées par emplacement, ou l'affichage événements pour voir les photos et les vidéos groupées par date. Pour en savoir plus, voir [Regarder des photos et des vidéos](#) à la page 79.

Immersion dans la musique

- Notre application HTC Musique conserve toutes vos sources de musique et vos services en un seul endroit. Voir [À propos de l'application Musique](#) à la page 87.
- L'intégration de Beats Audio™ vous offre une expérience sonore riche et authentique, lorsque vous écoutez de la musique, regardez une vidéo YouTube®, ou jouez à un jeu. Pour en savoir plus, voir [Améliorer la sonorité de votre musique](#) à la page 88.

Divertissement HD sur le pouce

- Louer ou acheter des films et des émissions. Choisissez parmi notre vaste collection de titres dans HTC Watch™. Voir [A propos de HTC Watch](#) à la page 152.
- Utilisez HTC Media Link HD pour partager sans fil votre média à partir de HTC One X+ sur votre TV HD. Voir [Partager sur un grand écran](#) à la page 94.

Configuration rapide et facile

Avec notre service HTC Premiers pas, vous pouvez configurer et personnaliser HTC One X+ à partir de votre ordinateur, et télécharger vos paramètres sur HTC One X+. Voir [Configurer le HTC One X+ pour la première fois](#) à la page 13.

Intégration de Dropbox avec HTC Sense

Ayez toujours accès à vos photos, vidéos et documents partout en les stockant dans Dropbox. Lorsque vous vous connectez à votre compte Dropbox à partir de HTC One X+, vous pouvez même obtenir un supplément de 23 Go de mémoire gratuite de Dropbox pendant deux ans. Pour savoir comment procéder, voir [Utiliser Dropbox sur HTC One X+](#) à la page 144.



L'offre de 23 Go est disponible uniquement si Dropbox est préchargé. S'il n'est pas préchargé, vous pouvez le télécharger depuis Google Play et continuer à profiter de l'intégration de Dropbox avec des applications telles que Galerie et E-mail.

HTC Car

Avec l'application HTC Car, divertissez-vous tout en trouvant votre itinéraire. Vous pouvez utiliser la navigation pas-à-pas, parcourir les cartes, répondre à des appels et écouter de la musique ou la radio Internet. Pour en savoir plus, voir [HTC Car](#) à la page 155.

Expérience de navigation riche et intuitive

Profitez du contenu HTML5 à tout moment. Et fini les panoramiques gauche et droit. La redistribution du texte du navigateur web règle automatiquement le texte à la largeur de votre écran. Pour en savoir plus sur l'utilisation du navigateur Web, voir [Naviguer sur le Web](#) à la page 73.

Vous pouvez également conserver une copie de ce que vous parcourez afin de pouvoir le lire plus tard, même sans connexion Internet. Voir [Sauvegarder le contenu Web pour plus tard](#) à la page 76.


Numérotation intelligente

La fonction de numérotation intelligente du téléphone permet d'effectuer des appels plus rapidement. Entrez simplement le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact. Voir [Effectuer un appel avec Numérotation intelligente](#) à la page 50.

Gestes tactiles

Utilisez les gestes tactiles pour parcourir l'écran d'accueil, ouvrir des applications, faire défiler les listes, etc.

Appuyer

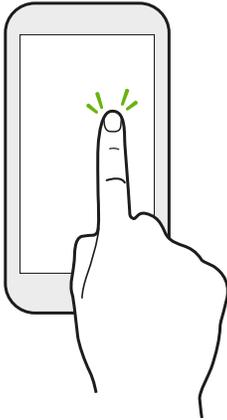

Appuyez sur l'écran avec votre doigt lorsque vous souhaitez sélectionner des éléments à l'écran tels que les icônes d'application et de paramètres, ou appuyez sur les boutons à l'écran.

Appuyer et maintenir




Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), il suffit d'appuyer et de maintenir l'élément.

Faire glisser



Faites rapidement glisser votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran pour accéder aux autres pages d'accueil, faire défiler les documents, etc.

Glisser

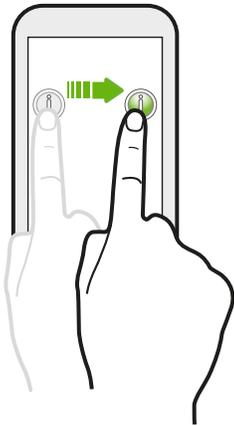


Appuyez et maintenez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer à glisser. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position désirée.

Effleurer



Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides, comme lors du déplacement à droite et à gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous feuilletez une liste de contacts ou de messages.


Appuyer et effleurer

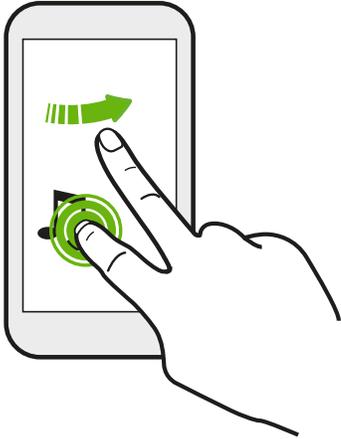

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le widget ou l'icône d'un doigt, et effleurez l'écran vers le nouvel emplacement avec un autre doigt.

Pincer et écarter

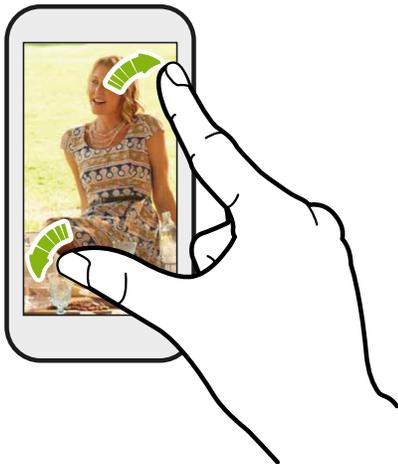


Dans certaines applications, comme Galerie, Messages, E-mail, ou le navigateur Web, écartez vos doigts sur l'écran pour zoomer lorsque vous affichez une image ou du texte.




Pincez l'écran pour effectuer un zoom arrière de l'image ou du texte.

Glissement à deux doigts

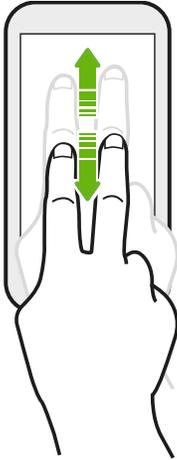

Dans certaines applications qui ont un tri, comme E-mail ou Contacts, faites glisser deux doigts vers le haut ou le bas pour faire défiler l'écran. L'écran affiche l'ordre de tri, et vous pouvez facilement faire défiler les informations souhaitées.

Glissement à trois doigts

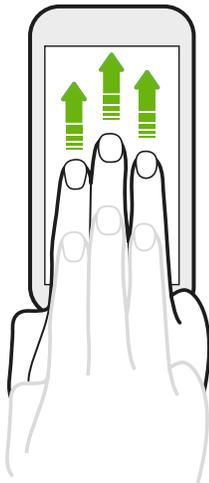

Glissez vers le haut avec trois doigts pour partager des contenus tels que des photos, des vidéos et de la musique à partir de HTC One X+ vers votre téléviseur ou vos haut-parleurs.




HTC **gestes** est activée par défaut, ce qui rend le geste à trois doigts exclusif pour le partage de contenu. Vous ne serez également pas en mesure d'utiliser des gestes à plusieurs doigts (gestes qui utilisent trois doigts ou plus) dans les applications telles que des jeux ou des applications d'instruments de musique.

Pour utiliser des gestes à plusieurs doigts dans de telles applications, décochez l'option **HTC gestes** dans **Paramètres > Affichage, gestes et boutons**. Cela désactive le partage de contenu.


Gestes de mouvement

Utilisez des gestes de mouvement pour couper le son du HTC One X+, activer le haut-parleur, etc.

Retourner pour passer en mode silencieux / retourner pour passer en mode haut-parleur

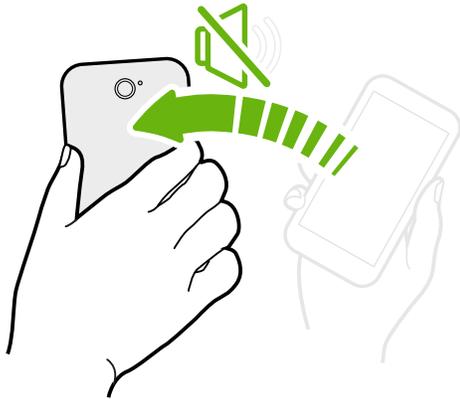

Lors de la réception d'un appel, vous pouvez retourner HTC One X+ pour le rendre silencieux.

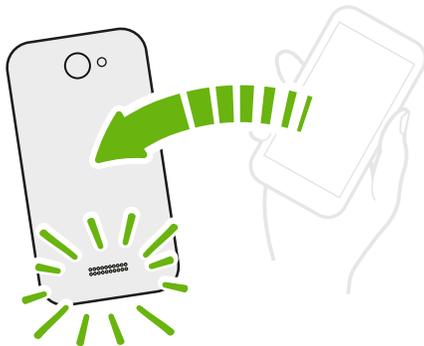

Pendant un appel, retournez HTC One X+ pour activer le haut-parleur pour des conversations mains libres ou pour une conférence téléphonique.

Prendre pour réduire le volume



Lors d'une réunion d'affaires ou au restaurant, prenez le HTC One X+ lors de la réception d'un appel pour réduire le volume de la sonnerie.


Réglez le volume pour qu'il augmente automatiquement lorsque l'appareil est dans votre poche ou votre sac



Vous êtes dans une rue bruyante et n'entendez pas la sonnerie du HTC One X+ dans votre sac ?

Vous pouvez régler le HTC One X+ pour reconnaître quand il est dans votre sac ou votre poche et augmenter le volume de la sonnerie afin que vous puissiez l'entendre dans des environnements bruyants.

Faire pivoter HTC One X+ pour un meilleur affichage

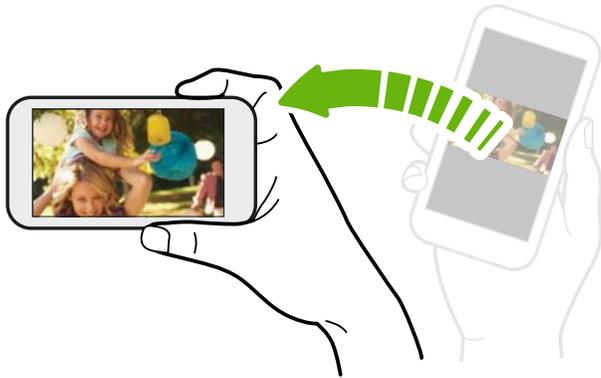

Pour de nombreux écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le HTC One X+ sur le côté.

Lors de la saisie du texte, tournez le HTC One X+ sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

Mode Veille

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC One X+ dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC One X+ est dans votre sac.

Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton Alimentation pour désactiver l'écran et passer en mode Veille. Votre HTC One X+ passe automatiquement en mode Veille s'il reste inactif pendant un moment.

Vous pouvez changer la durée avant que HTC One X+ entre en veille, dans les paramètres **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).

Réveil après une mise en veille

Pour réactiver le HTC One X+ manuellement, appuyez sur le bouton Alimentation. Il est nécessaire de déverrouiller l'écran.



Votre HTC One X+ se réactive automatiquement quand vous recevez un appel.

Déverrouiller l'écran

Déplacez l'anneau vers le haut pour déverrouiller l'écran.



Si vous avez mis en place un verrouillage d'écran, vos informations d'identification vous seront demandées pour déverrouiller HTC One X+.

Si vous avez configuré un rappel ou une alarme, vous pouvez déplacer  ou  vers l'anneau pour répéter ou rejeter le rappel ou l'alarme.

Ouvrir une application à partir de l'écran verrouillé

- Dans l'écran verrouillé, glissez-déplacez l'icône de l'application vers l'anneau pour déverrouiller l'écran et accéder directement à l'application.



Les raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement de votre écran d'accueil. Pour changer les raccourcis d'écran verrouillé, remplacez les applications de la barre de lancement.

- Quand une notification ou une information apparaît sur l'écran verrouillé, comme un appel manqué ou un nouveau message, vous pouvez le faire glisser sur l'anneau pour aller directement à son application.

Effectuer votre premier appel

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact.
3. Dans la liste, appuyez sur un contact à appeler.
4. Pour raccrocher, appuyez sur **Raccrocher**.

Envoyer votre premier SMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez les destinataires de votre message.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur  pour ajouter du texte rapide, changer la taille de la police, etc.
6. Appuyez sur **Envoyer**.

Le clavier HTC Sense

La frappe est rapide et précise avec le clavier HTC Sense™.

- Activez le clavier Trace de sorte que vous pouvez saisir des mots simplement en faisant glisser votre doigt d'une lettre à une autre.
- Vous pouvez taper des mots simplement en parlant.
- La saisie prédictive fait également gagner du temps lors de la frappe. Lorsque vous tapez, vous verrez des suggestions de mots parmi lesquelles choisir. Vous pouvez même ajouter des mots au dictionnaire de texte prédictif.
- Glissez simplement à droite pour accéder au clavier numérique et de symboles. Ou balayez vers la gauche pour basculer entre les langues.
- Les touches ont des chiffres, des signes de ponctuation ou d'autres caractères secondaires que vous pouvez insérer rapidement sans avoir à basculer vers le clavier numérique et de symboles.

Par exemple, la première rangée de touches a des chiffres. Il suffit d'appuyer sur une touche pour insérer un chiffre.


- Choisissez parmi une sélection de smileys et insérez-en un directement à partir du clavier.
- Affichez ou masquez les touches fléchées de navigation sur le clavier. Si vous activez les touches fléchées dans Paramètres, elles apparaîtront uniquement sur le clavier portrait.

Et puisque tout le monde a son propre style de frappe, vous pouvez aller à Paramètres pour étalonner le clavier de sorte qu'il apprend comment vous tapez.

Pour en savoir plus sur l'utilisation du clavier HTC Sense, voir [Utilisation du clavier à l'écran](#) à la page 213.

Notifications

Diode de notification



Code des couleurs de la diode de notification :

- Vert fixe : le HTC One X+ est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange fixe : la batterie est en charge.
- Orange clignotant : le niveau de la batterie est très faible.


Panneau Notifications

Les icônes de notification vous informent sur les nouveaux messages, événements de l'agenda, alarmes et activités en cours telles que le téléchargement de fichiers.



Quand vous voyez les icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour consulter les détails des notifications que vous avez reçues. Vous pouvez également accéder rapidement aux paramètres depuis le panneau Notifications.

1. Pour ouvrir le panneau Notifications, faites glisser vers le bas à partir du haut de l'écran.

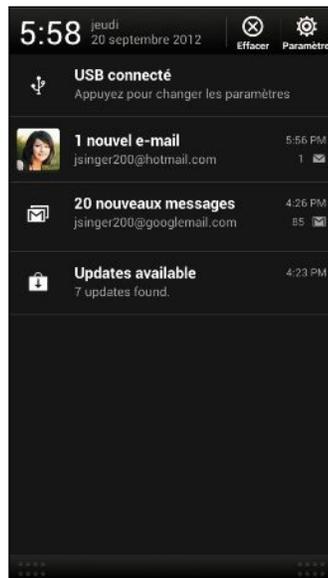

S'il y a plusieurs notifications, défilez l'écran vers le bas pour toutes les voir.

2. Sur le panneau Notifications :
 - Vous pouvez étendre certaines notifications pour voir plus d'informations, telles que les aperçus d'e-mail et les événements de l'agenda. Ecartez avec vos deux doigts pour développer une notification, ou pincez pour la réduire.
 - Vous verrez des icônes dans certaines notifications qui vous permettent de prendre des mesures immédiates. Par exemple, lorsque vous avez manqué un appel, appuyez sur les icônes disponibles pour retourner l'appel ou répondre à un SMS.
 - Appuyez sur l'icône de la notification sur la gauche pour ouvrir l'application correspondante.
 - Pour faire disparaître une seule notification de la liste, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite.
3. Pour fermer le panneau Notifications, glissez vers le haut depuis la barre inférieure du panneau ou appuyez sur .


Vous pouvez également appuyer sur  pour désactiver toutes les notifications et fermer le panneau Notifications.

Copier et partager un texte

Dans les applications telles que le navigateur Web et E-mail, vous pouvez sélectionner et copier du texte, puis le coller ou le partager.

Sélectionner un texte

1. Appuyez et maintenez un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

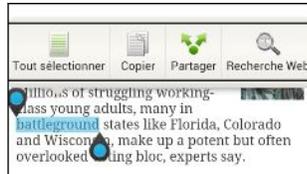

Pour copier l'adresse d'une page Web liée, appuyez et maintenez le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

Copier et coller du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Copier**.
Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
2. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la composition d'un e-mail), appuyez et restez appuyé sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
3. Appuyez sur **Coller**.

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Partager**.
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, tel que dans un e-mail ou une mise à jour de réseau social.

Vérifier l'utilisation de la batterie

Voir une liste de classement des applications qui utilisent la batterie. Vous pouvez également voir à quel point et combien de temps la batterie a été utilisée pour chaque application.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Alimentation > Utilisation**.
3. Vous pouvez :
 - Appuyer sur une application pour vérifier la façon dont elle utilise la batterie. Vous verrez à quel point la batterie est sollicitée par des ressources telles que l'affichage et le CPU pour l'application et d'autres détails d'utilisation.
 - Appuyez sur  pour fermer une application.



Si vous voyez les boutons lorsque vous visualisez les détails de l'utilisation de la batterie par une application, vous pouvez appuyer sur ceux-ci pour régler les paramètres qui influent sur l'utilisation de la batterie, arrêter l'application, etc.

Vérifier l'historique de la batterie

Vérifiez combien de temps vous avez utilisé HTC One X+ depuis la dernière charge. Vous pouvez également voir un graphique qui montre combien de temps l'écran a été allumé, et combien de temps vous avez utilisé les connexions telles que le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Alimentation > Historique**.
3. Si vous avez utilisé HTC One X+ pendant une longue période depuis la dernière charge, balayez vers la gauche ou la droite pour mettre à l'échelle le graphique donnant les détails de l'utilisation de la batterie au fil du temps.

Vous pouvez également écarter vos doigts ou pincer pour mettre le graphique à l'échelle.

Appareil photo

Bases de l'appareil photo


Capturez des photos instantanément, sans délai. Il suffit de lancer directement l'appareil photo depuis l'écran verrouillé, même si HTC One X+ est protégé par mot de passe.

1. Quand votre écran est éteint, appuyez sur Alimentation.
2. Faites glisser l'icône Appareil photo sur l'anneau de l'écran verrouillé afin de pouvoir immédiatement commencer à prendre des photos et capturer des vidéos.



Dans l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur Appareil photo pour le lancer.

Utilisez les commandes sur l'écran du viseur pour ajouter des effets, faire un zoom avant ou arrière, etc.

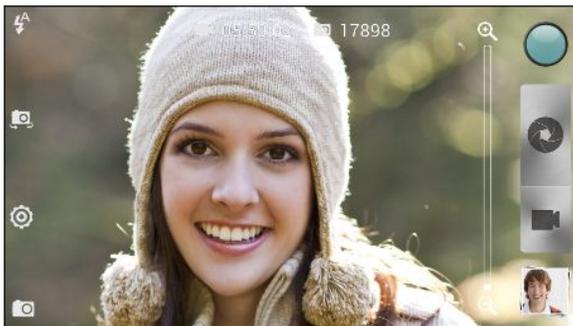

Lorsque vous quittez l'écran du viseur, vous devez déverrouiller HTC One X+ si vous avez défini un verrouillage d'écran.

Zoom

- Avant de prendre une photo ou une vidéo, faites glisser votre doigt sur la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer.
- Quand vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom s'affiche toujours à l'écran. Vous pouvez zoomer ou dézoomer librement pendant l'enregistrement.

Basculer entre l'appareil photo avant et principal

Dans l'écran du viseur, appuyez sur .



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles quand vous utilisez l'appareil photo avant, comme le zoom.

Choisir un effet

Utilisez les effets disponibles pour l'appareil photo de façon à ce que vos photos semblent avoir été prises avec un objectif ou des filtres spéciaux. Vous pouvez également appliquer certains effets à vos vidéos.

1. Appuyez sur .
2. Puis faites défiler les effets disponibles et appuyez sur celui de votre choix.

Définir la résolution

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Aspect et résolution**, puis choisissez une résolution d'image.
3. Appuyez sur **Qualité vidéo**, puis choisissez une résolution vidéo.

Choisir un mode de flash

Appuyez sur l'icône du flash pour choisir un mode de flash.

Lorsque vous utilisez le mode Flash activé ou Flash auto, l'appareil photo règle intelligemment la meilleure luminosité pour votre photo.

Prendre une photo

1. Ouvrez Appareil photo dans l'écran verrouillé ou l'écran d'accueil.
2. Il suffit de pointer l'appareil photo sur ce que vous voulez capturer. L'appareil photo règle automatiquement la mise au point lorsque vous le déplacez.
3. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .



Vous pouvez également appuyer n'importe où sur l'écran pour prendre une photo (assurez-vous que **Toucher pour capturer** est sélectionné dans  > **Options de l'appareil photo**).

Enregistrer une vidéo

1. Ouvrez Appareil photo dans l'écran verrouillé ou l'écran d'accueil.
2. Quand vous êtes prêt à enregistrer, appuyez sur .

3. Pendant l'enregistrement, vous pouvez :
 - Faire librement un zoom avant ou arrière.
 - Faire la mise au point sur un autre sujet ou une autre zone en appuyant dessus directement sur l'écran du viseur.
 - Appuyez sur l'icône du flash pour activer ou désactiver le flash.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo

Pendant que vous enregistrez la vidéo en utilisant l'appareil photo principal, appuyez sur  pour capturer une image fixe de votre sujet.

Maintenir l'appareil photo en veille

En attendant de capturer votre prochain sujet, basculez le HTC One X+ en mode Veille et tenez l'appareil photo prêt à prendre plus de photos et de vidéos.

1. Ouvrez Appareil photo dans l'écran verrouillé ou l'écran d'accueil.
2. Prenez votre premier lot de photos ou de vidéos.
3. Pour basculer le HTC One X+ en mode Veille, appuyez sur Alimentation.
4. Lorsque vous êtes prêt à prendre plus de photos et de vidéos, appuyez simplement à nouveau sur Alimentation pour lancer l'appareil photo.



Lorsque vous quittez l'écran du viseur, vous devez déverrouiller HTC One X+ si vous avez défini un verrouillage d'écran.

Prendre des photos en continu

Voulez-vous prendre des photos de sujets en mouvement ? Qu'il s'agisse du match de football de votre enfant ou d'une course automobile, vous pouvez capturer l'action.



Assurez-vous que vous êtes dans le thème **Normal** pour utiliser cette fonctionnalité.

1. Dans l'écran du Viseur, appuyez et maintenez . L'appareil photo prendra jusqu'à 20 prises de vue consécutives de votre sujet.



Vous voulez effectuer beaucoup plus de prises de vue ? Appuyez sur  > **Prise continue**, puis décochez l'option **Limiter à 20 images**.

2. Après avoir pris les photos, sélectionnez la photo que vous aimez le plus, et puis appuyez sur **Meilleure prise**. Pour enregistrer plus de photos du lot, il suffit de supprimer les photos que vous ne souhaitez pas conserver.

Thèmes de l'appareil photo

Un thème est un ensemble de paramètres correspondant à l'éclairage et à l'environnement. Utilisez **Normal** et laissez l'appareil photo déterminer automatiquement les paramètres optimaux, ou choisissez parmi les thèmes proposés avant de commencer à prendre des photos.

Améliorer les portraits

Si vous souhaitez que votre famille ou vos amis soient le plus à leur avantage sur vos photos, pensez à utiliser le thème portrait. Il lisse la peau dans vos photos.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Sélection du thème > Portrait**.
3. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Prendre une photo de groupe

Vous trouvez qu'il est difficile de faire sourire tout le monde et de les faire regarder l'appareil photo en même temps ? Avec HTC One X+, vous obtenez des portraits de groupe parfaits avec le plus de sourires et le moins de clignements.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Portrait de groupe**.
3. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur . L'appareil prend plusieurs photos et les fusionne dans la meilleure photo de groupe possible.

Prendre une photo panoramique

Que ce soit le Golden Gate Bridge ou la Tour Eiffel, vous pouvez capturer tout ce qui est large ou haut dans une seule photo.



- Le zoom et le flash sont désactivés lorsque vous êtes dans ce mode.
- Vous ne pouvez pas changer la résolution de l'image lors de la prise d'un panorama.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Panorama**.

3. Quand vous êtes prêt à prendre la première photo, appuyez sur . Des flèches directionnelles apparaissent, vous invitant à effectuer un panoramique gauche ou droit en mode paysage (ou à déplacer vers le haut ou vers le bas en mode portrait).
4. Effectuer un panoramique avec le HTC One X+ aussi régulièrement que possible, puis mettez en pause lorsque vous voyez la trame complète sur l'écran du viseur. L'appareil photo capture automatiquement la photo.
5. Répétez l'étape précédente pour prendre les photos restantes.
Ou, appuyez sur  pour arrêter la capture à tout moment.

L'appareil photo assemble les images en une seule photo.

Utiliser HDR

Lorsque vous prenez des portraits sur un fond lumineux, utilisez HDR pour capturer vos sujets clairement. HDR fait ressortir les détails à la fois des parties lumineuses et des ombres, même sous un éclairage à contraste élevé.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Appuyez sur **HDR**.
3. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

L'appareil photo prend trois photos à différents niveaux d'exposition et les combine en une seule photo améliorée.

Enregistrer des vidéos au ralenti

Revivez des actions à grande vitesse pas à pas et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Vidéo en ralenti**.
3. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
4. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.

Améliorer la stabilité de la vidéo

Diminuez les tremblements et les flous dans votre vidéo, en particulier lorsque vous suivez un sujet en mouvement.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Options vidéo > Stabilisation vidéo**.

Modifier les paramètres de l'appareil photo et vidéo

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Hormis de changer les paramètres de base de l'appareil photo et de la vidéo, vous pouvez aussi :
 - Changer la durée de confirmation pour définir le temps pendant lequel une photo ou une vidéo sera affichée sur l'écran de confirmation avant que l'appareil photo ne revienne à l'écran du viseur.
 - Prendre automatiquement une photo lorsque votre sujet sourit (mode photo uniquement).
 - Géomarker les photos pour enregistrer la position GPS avec les photos capturées (mode photo uniquement).
 - Définir le niveau ISO. Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage (mode photo uniquement).
 - Télécharger automatiquement des photos sur un réseau social (mode photo uniquement). Vous pouvez définir la fréquence de téléchargement, sélectionner l'album de destination, et définir le niveau de confidentialité.

Personnalisation

Personnaliser votre HTC One X+

Offrez à votre HTC One X+ le look et le son qui vous ressemblent. Personnalisez-le avec un fond d'écran, une skin, une sonnerie, et un son de notification différents selon les événements (texte entrant, email, rappels de l'agenda, etc.).

Personnaliser votre HTC One X+ avec des thèmes

Le HTC One X+ devient plusieurs téléphones en un lorsque vous utilisez les thèmes. Les thèmes sont des mises en pages personnalisées de l'écran d'accueil que vous pouvez appliquer rapidement. En changeant les thèmes, vous transformez instantanément votre HTC One X+ en un parfait téléphone de weekend, de voyage, de travail, ou un simple téléphone.



À chaque fois que vous ajoutez ou modifiez quelque chose sur l'écran d'accueil, votre HTC One X+ enregistre automatiquement les modifications dans le thème actuel.

Utiliser un thème prédéfini

Votre HTC One X+ comporte des thèmes prédéfinis, préconfigurés avec un fond d'écran différent et une collection de widgets qui reflètent différents moments de votre vie. Vous pouvez choisir un thème adapté au travail, au divertissement, au voyage, ou à votre vie sociale.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur **Thème**.
3. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner un thème.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

Créer un nouveau thème

Vous commencez avec un écran d'accueil vide lorsque vous créez un nouveau thème.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur **Thème**.
3. Appuyez sur  > **Nouveau**.

4. Saisissez le nouveau nom de thème, puis appuyez sur **OK**.
5. Personnalisez le thème en ajoutant des widgets et des applications, en changeant le fond d'écran, etc. Toutes vos modifications seront automatiquement enregistrées dans ce thème.

Renommer un thème

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur **Thème**.
3. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner le thème à renommer.
4. Appuyez et maintenez la miniature d'un thème, puis appuyez sur **Renommer**.
5. Entrez un nouveau nom de thème.
6. Appuyez sur **OK**.

Supprimer des thèmes

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur **Thème**.
3. Appuyez sur  > **Supprimer**.
4. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour consulter les thèmes, puis appuyez sur les thèmes à supprimer.
5. Appuyez sur **Supprimer**.

Changer votre fond d'écran

Choisissez votre photo préférée comme arrière-plan d'accueil. Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez une photo que vous avez prise avec l'appareil photo.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur **Fond d'écran**.
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Fonds d'écran HTC	Choisissez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur Aperçu .
Fonds d'écran actifs	Choisissez un fond d'écran animé, puis appuyez sur Aperçu . Si le fond d'écran animé que vous avez choisi peut être personnalisé, appuyez sur Paramètres .
Galerie	Choisissez une photo existante et rognez-la.

4. Appuyez sur **Enregistrer** ou **Appliquer**.

Définir une nouvelle skin

Allez encore plus loin en appliquant une nouvelle skin. Les skins donnent un look et un style différent à la plupart des boutons, aux écrans d'application, aux menus d'option, et à d'autres éléments.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur **Skin**.
3. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner une skin.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets

Les widgets offrent une vue d'ensemble des informations importantes et du contenu multimédia en façade sur votre écran d'accueil. Pour votre confort, certains widgets sont déjà installés dans votre écran d'accueil. Vous pouvez ajouter d'autres widgets disponibles.

Ajouter un widget à votre écran d'accueil

1. Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
2. Dans l'onglet Widgets, vous pouvez :
 - Faire glisser à gauche ou à droite pour parcourir la gamme complète de widgets.
 - Appuyer sur  pour rechercher des widgets spécifiques.
 - Appuyer sur **Tous les widgets** pour choisir dans un menu de sélection.



Certains widgets sont disponibles dans différents styles et tailles.

3. Faites glisser un widget sur une miniature de l'écran d'accueil où vous souhaitez l'ajouter.

Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer/désactiver rapidement certains paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth. Appuyez sur **Tous les widgets** > **Paramètres**, puis appuyez sur le widget désiré.

Modifier les paramètres d'un widget

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets (par exemple, les widgets Contacts et E-mail) à partir de l'écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur votre écran d'accueil, puis faites-le glisser vers .



L'écran de modification des paramètres de ce widget s'ouvre.

2. Personnalisez les paramètres du widget.

Redimensionner un widget

Certains widgets peuvent être redimensionnés après avoir été ajoutés à votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si vous voyez des boutons fléchés qui apparaissent sur le widget, cela signifie que le widget est redimensionnable.
2. Faites glisser un bouton fléché pour agrandir ou réduire la taille du widget.

Ajouter des applications et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil

Placez des applications que vous utilisez souvent sur votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les réglages fréquemment utilisés, les pages Web favorites, etc.

1. Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
2. Sur l'onglet Applications ou Raccourcis, choisissez d'ajouter une application ou un raccourci.




Pour ajouter une application, vous pouvez également appuyer sur , appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser vers une zone vide de votre écran d'accueil.

Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

Déplacer un widget ou une icône

Vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un panneau d'écran d'accueil à l'autre.

1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône d'un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran sur un autre panneau de l'écran d'accueil.

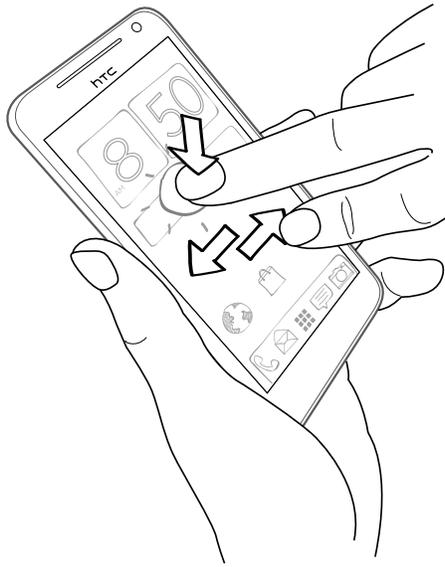

3. Relâchez le widget ou l'icône.
4. Pour déplacer le widget ou l'icône vers une autre position sur le panneau, il suffit d'appuyer et de maintenir celui-ci (celle-ci) puis de le (la) faire glisser.


Supprimer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône à supprimer, puis faites-le(la) glisser sur .
2. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

Personnaliser la barre de lancement

La barre de lancement sur votre écran d'accueil vous donne un accès instantané aux applications couramment utilisées. Vous pouvez remplacer les applications de la barre de lancement par d'autres applications que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez l'application que vous voulez remplacer, puis faites-la glisser hors de la barre de lancement.

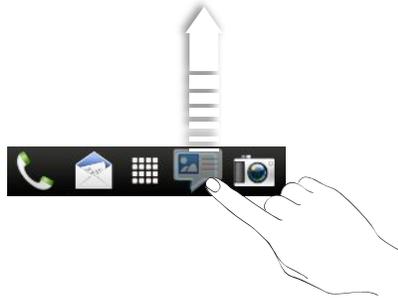

2. Appuyez sur  pour aller à l'écran Toutes les applications.
3. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser à l'emplacement vide sur la barre de lancement.




- Vous pouvez également placer des raccourcis vers des paramètres ou des informations sur la barre de lancement. Ajoutez d'abord un raccourci à l'écran d'accueil, puis faites-le glisser vers la barre de lancement.
- Les applications ou les raccourcis que vous voyez sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement.

Grouper des applications dans un dossier

Utilisez des dossiers pour grouper des applications sur la barre de lancement ou votre écran d'accueil pour libérer de l'espace afin de pouvoir ajouter plus d'applications.

1. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser vers une autre application pour créer automatiquement un dossier.

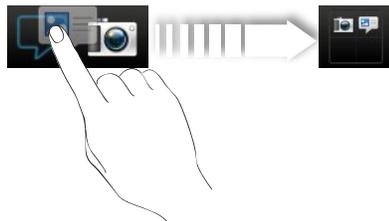

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur .

4. Sélectionnez une ou plusieurs applications que vous souhaitez ajouter au dossier.
5. Appuyez sur **Ajouter**.



Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les paramètres ou les informations. Ajoutez d'abord un raccourci à l'écran d'accueil, puis faites-le glisser sur le dossier.

Renommer un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Appuyez en-dehors du dossier pour le fermer.

Supprimer des éléments d'un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez une application ou un raccourci, puis faites-la (le) glisser sur  pour la (le) retirer. Répétez cette opération pour supprimer plus d'éléments du dossier.

S'il ne reste qu'un élément dans le dossier, le dossier dissocie le dernier élément et se supprime automatiquement.

Réorganiser l'écran d'accueil

Organisez les panneaux de votre écran d'accueil d'une manière adaptée à votre utilisation. Par exemple, rapprochez de l'écran d'accueil principal les panneaux comportant les widgets, les raccourcis, et les dossiers les plus utilisés.

1. Pincez l'écran d'accueil pour afficher la vue Saut.
2. Appuyez et maintenez la miniature de l'écran d'accueil à déplacer. Le HTC One X+ vibre. Ne soulevez pas votre doigt.
3. Déplacez la miniature vers son nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.



Supprimer un panneau d'écran d'accueil

Si vous estimez avoir besoin de moins d'écrans d'accueil, vous pouvez en supprimer certains.

1. Dans l'écran d'accueil, pincez l'écran tactile ou appuyez sur  pour aller en vue Saut.
2. Appuyez et maintenez le panneau à retirer. Ne soulevez pas votre doigt.
3. Faites glisser le panneau sur .

Rajouter un panneau d'écran d'accueil

Rajoutez un écran d'accueil si vous avez plus de widgets, d'applications, et de raccourcis auxquels vous souhaitez accéder immédiatement.

1. Dans l'écran d'accueil, pincez l'écran tactile ou appuyez sur  pour aller en vue Saut.
2. Appuyez sur . Un nouvel écran d'accueil apparaît. Vous pouvez commencer à ajouter des widgets, des applications et des raccourcis.

Personnaliser avec des jeux de sons

Chaque jeu vous offre différentes combinaisons de sons pour votre sonnerie et les notifications telles que les messages entrants, les emails, les rappels d'événement, et plus encore. Grâce aux jeux de sons, vous pouvez faire en sorte que votre HTC One X+ vous alerte avec des sons amusants quand vous sortez avec des amis, ou avec des sons plus discrets quand vous êtes au bureau.

Créer un jeu de sons

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Sur l'onglet Son, appuyez sur **Jeu de sons**.
3. Sur l'écran Jeux de sons, appuyez sur **+**.
4. Saisissez le nom d'un nouveau jeu, puis appuyez sur **OK**.

Le nouveau jeu de sons est ajouté à la liste de votre appareil. Vous pouvez attribuer des sonneries différentes au jeu de sons selon vos préférences.

Changer la sonnerie, les notifications, et les sons

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Sur l'onglet Son, appuyez sur **Jeu de sons**.
3. Choisissez un jeu de sons à personnaliser ou créez-en un nouveau, puis appuyez sur **Appliquer**.
4. Changez la sonnerie, le son de notification et l'alarme à partir de l'écran **Personnaliser**.

Le HTC One X+ enregistre automatiquement vos choix dans le jeu de sons en cours.

Supprimer des jeux de sons

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Sur l'onglet Son, appuyez sur **Jeu de sons**.
3. Appuyez sur .
4. Sélectionnez les jeux de sons à supprimer.
5. Appuyez sur **Supprimer**.

Réorganiser les onglets d'application


Vous pouvez réorganiser les onglets au bas de certaines applications pour donner la priorité aux types d'informations que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des onglets.

1. Ouvrez une application ayant les onglets habituels au bas de son écran.
2. Appuyez et maintenez l'onglet en cours jusqu'à ce que l'écran change et affiche un message sur la réorganisation des onglets.



Si vous ne voyez pas d'onglet sur l'application, appuyez sur **⋮** > **Modifier les onglets** ou **Filtres**.

3. Vous pouvez :
 - Changer l'ordre des onglets. Appuyer et maintenir un onglet, puis le déplacer vers son nouvel emplacement.
 - Faire glisser un onglet dans ou hors de la rangée du bas pour l'ajouter ou l'enlever.

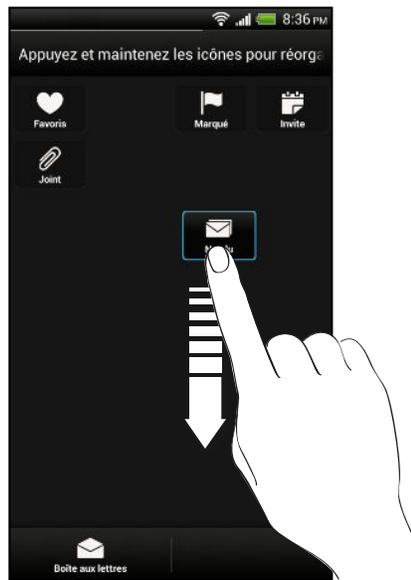

4. Quand vous avez fini, appuyez sur **<**.

Personnaliser le style de l'écran verrouillé

Choisissez parmi notre sélection d'écrans verrouillés. Certains écrans verrouillés sont personnalisables.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **⚙️** > **Personnaliser**.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur **Style d'écran verrouillé**.
3. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour choisir un style d'écran verrouillé.

4. Appuyez sur le style d'écran verrouillé pour afficher un aperçu. Si vous voulez le personnaliser davantage, appuyez sur **Paramètres**.
5. Appuyez sur **Appliquer**.



Les raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes applications que celles de la barre de lancement de votre écran d'accueil. Pour les changer, vous devrez remplacer les applications de la barre de lancement.

Masquer les appels manqués et les messages sur l'écran verrouillé

Vous verrez les appels manqués et les messages sur l'écran verrouillé. Voulez-vous qu'ils soient masqués à la place ?

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Sécurité**.
2. Décochez les options **Aperçu de la notification du téléphone** et **Aperçu de la notification de message**.

Sécuriser votre HTC One X+ avec une touche personnelle

Rendez le déverrouillage de votre téléphone aussi facile que de le regarder. Protégez vos informations personnelles et empêchez d'autres personnes d'utiliser votre HTC One X+ sans votre permission en configurant la reconnaissance faciale.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** > **Face Unlock**
3. Appuyez sur **Le configurer** et suivez les instructions à l'écran.
4. Choisissez un verrou de sauvegarde à utiliser au cas où le téléphone ne vous reconnaîtrait pas.
5. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.



Vous pouvez également appuyer sur **Améliorer la correspondance faciale** dans l'écran Sécurité pour entraîner HTC One X+ à reconnaître votre visage dans des situations différentes, par exemple lorsque vous portez des lunettes ou une barbe.

Vous serez invité à déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumerez le HTC One X+ ou lorsqu'il restera inactif pendant un certain temps.

Pour renforcer la sécurité, sélectionnez **Vérification de vivacité** sur l'écran Sécurité. Vous serez invité à cligner pour déverrouiller l'écran.

Appels

Effectuer un appel avec Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction Numérotation intelligente pour effectuer rapidement un appel. Numérotation intelligente recherche et appelle un contact ou un numéro stocké/synchronisé à partir de votre historique d'appels.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact.
3. Dans la liste, appuyez sur un contact à appeler.



Pour vérifier les numéros de téléphone associés au contact, appuyez sur  à côté du nom du contact.

4. Pour raccrocher, appuyez sur **Raccrocher**.

Changer la disposition du numéroteur téléphonique

Basculer entre le clavier de numérotation intelligente pour trouver des contacts avec quelques pressions de touches, et un clavier plein écran qui vous offrira plus d'espace pour saisir les numéros de téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Clavier plein écran** ou **Clavier de numérotation intelligente**.

Rappeler un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, écartez vos deux doigts sur la notification d'appel manqué pour le développer, puis appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification des appels manqués pour ouvrir l'écran Historique des appels.

Utiliser la numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un ami à la touche 2, appuyez et maintenez simplement la touche 2 pour composer ce numéro.



La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.

Affecter une touche de numérotation rapide

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez un numéro non attribué, puis appuyez sur **Oui**.
Vous pouvez également appuyer sur **⋮** > **Numérotation rapide** > **+**.
3. Sélectionner un contact dans la liste.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez un numéro de téléphone et une touche de numérotation rapide pour lui affecter le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS

1. Appuyez sur le numéro de téléphone contenu dans le message.
2. Appuyez sur **Appeler**.



Pour appeler l'expéditeur du message, appuyez sur le message reçu, puis appuyez sur **Appeler** dans le menu des options.

Appeler un numéro de téléphone depuis un e-mail

1. Tapez le numéro de téléphone dans le corps du message.
2. Appuyez sur **Appeler**.

Appeler un numéro de téléphone depuis un événement de Agenda

1. Ouvrez un événement dans Agenda.
2. Dans l'écran Détails sur l'événement, appuyez sur le numéro de téléphone.

3. Appuyez sur **Appeler**.
4. Lorsque l'appel est reçu, appuyez sur  pour voir les détails des événements tels que l'ID de conférence téléphonique ou le code PIN d'une réunion sur l'écran du Numéroteur téléphonique.

Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre HTC One X+ même si vous n'avez pas de carte SIM ou si elle est bloquée.



Si vous n'avez pas de signal de réseau, vous ne serez pas en mesure d'effectuer un appel d'urgence.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Composez le numéro d'urgence de votre localité, puis appuyez sur **Appeler**.

Recevoir des appels

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît.



Vous pouvez utiliser les fonctions de sonnerie de politesse et le mode de poche pour recevoir des appels.

Répondre à un appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'écran est verrouillé lorsque vous recevez un appel, faites glisser  sur l'anneau d'écran Verrouillé.
- Si l'écran est allumé quand vous recevez un appel, appuyez sur **Répondre**.

Rejeter un appel

Effectuez une des opérations suivantes :

- Si l'écran est verrouillé lorsque vous recevez un appel, faites glisser  sur l'anneau d'écran Verrouillé.
- Si l'écran est allumé quand vous recevez un appel, appuyez sur **Refuser**.

Après avoir refusé un appel, vous pouvez envoyer un SMS à l'appelant ou créer une tâche pour retourner l'appel.



Vous pouvez également appuyer deux fois sur le bouton Alimentation pour refuser un appel.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton Alimentation.
- Mettre le HTC One X+ face vers le bas sur une surface plane.



Si le HTC One X+ est déjà face vers le bas, le téléphone sonnera s'il y a des appels entrants.

Regardez qui appelle

Chaque fois que vous appelez quelqu'un ou qu'un ami vous appelle, sa dernière mise à jour provenant des réseaux sociaux apparaît directement sur l'écran d'appel. Si l'anniversaire de votre ami est dans moins d'une semaine, une note de rappel apparaît.



Afficher un rappel de tâche pendant un appel

Avez-vous promis de garder les enfants pour un ami ce week-end ? Si vous associez une tâche à un contact, vous verrez un rappel de tâche sur l'écran d'appel lorsque vous êtes sur un appel avec cet ami.



Que puis-je faire pendant un appel ?

Quand un appel est en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, mettre l'appel en attente, etc.

Mettre un appel en attente

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur **⋮** > **En attente**. La barre d'état affiche alors l'icône de mise en attente 🕒.

Pour reprendre l'appel, appuyez sur **⋮** > **Reprendre**.

Basculer entre des appels

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pouvez basculer entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.



3. Pour terminer l'appel en cours et reprendre l'autre appel, appuyez sur **Raccrocher**.

Activer le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC One X+ contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Retourner le HTC One X+ pendant un appel (vérifiez que l'option **Retourner pour le haut-parleur** est sélectionnée dans les paramètres **Son**).
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **🔊**.

L'icône **🔊** du haut-parleur s'affiche dans la barre d'état lorsque le haut-parleur est activé.

Pour désactiver le haut-parleur, retournez de nouveau le HTC One X+ face vers le haut, ou appuyez de nouveau sur **🔊**.

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .

Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé n'est pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.

Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte SIM est activée et munie du service de conférence téléphonique. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur  > **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Pour parler en privé avec un participant à la conférence téléphonique, appuyez sur  puis sélectionnez **Appel privé**.

Pour terminer l'appel avec un participant, appuyez sur , puis sur **Terminer cet appel**.

Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **Raccrocher**.

Historique des appels

Utilisez Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

Consulter les appels dans l'Historique des appels

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'onglet **Historique des appels**.
3. Dans l'écran Historique des appels, vous pouvez :
 - Appuyer sur un nom ou un numéro dans la liste pour l'appeler.
 - Appuyer et maintenir un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
 - Appuyer sur  pour consulter uniquement l'historique des appels d'un contact en particulier.
 - Appuyer sur ▼ pour n'afficher qu'un seul type d'appel comme les appels manqués ou les appels sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de Historique des appels

1. Sur l'écran Historique des appels, appuyez et maintenez le numéro de téléphone, puis appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.
2. Vous pouvez créer un nouveau contact ou enregistrer le numéro dans un contact existant.

Effacer la liste de l'Historique des appels

Dans l'écran Historique des appels, faites l'une des choses suivantes :

Supprimer un nom ou un numéro	Appuyez et maintenez le nom ou numéro, puis appuyez sur Supprimer de l'historique des appels .
Effacer toute la liste	Appuyez sur  > Supprimer l'historique . Dans l'écran Supprimer l'historique des appels, appuyez sur  > Tout sélectionner , et appuyez sur Supprimer .

Bloquer un appelant

Si vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels du numéro de téléphone ou du contact seront automatiquement rejetés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'onglet **Historique des appels**.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer le contact**.



Vous pouvez toujours supprimer un appelant à partir de votre liste de blocage. Dans l'écran Historique des appels, appuyez sur  > **Contacts bloqués**. Appuyez et maintenez un contact, puis appuyez sur **Débloquer le contact**.

Appels Internet

Si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, vous pouvez effectuer et recevoir des appels avec un compte d'appel Internet.



Avant d'ajouter un compte d'appel Internet, vérifiez que votre service d'appel Internet prend en charge les appels vocaux via le protocole SIP (Session Initiation Protocol). Les appels Internet à des numéros de téléphone peuvent engendrer des coûts supplémentaires.

Ajouter un compte d'appel Internet

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Appeler**.
2. Dans Paramètres d'appel Internet, appuyez sur **Comptes**.
3. Appuyez sur **Ajouter un compte**.
4. Entrez les informations de votre compte.
5. Appuyez sur  > **Enregistrer**.
6. Pour configurer votre HTC One X+ afin qu'il puisse recevoir des appels Internet sur le compte ajouté, appuyez sur le bouton de choix **Recevoir des appels entrants**.

Effectuer un appel Internet

Effectuez un appel Internet au compte de téléphonie par Internet ou au numéro de téléphone de votre contact.

Appelez l'un des éléments suivants :

Compte d'appel Internet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dans Contacts, appuyez sur un contact qui possède un compte de téléphonie par Internet, puis appuyez sur Appel Internet. ▪ Dans l'Historique des appels, appuyez sur un journal d'appel Internet.
Numéro de téléphone	<p>Activez d'abord l'appel sur Internet pour vos appels sortants. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > Appeler. Appuyez sur Passer un appel Internet, puis sélectionnez Pour tous les appels quand un réseau de données est disponible ou Demander à chaque fois.</p>

Appel maison

Quand vous êtes à l'étranger, il est très facile d'appeler vos amis et votre famille à partir du domicile.

Le code de votre pays est ajouté automatiquement si vous appelez vos contacts lorsque vous êtes en itinérance. Mais lorsque vous saisissez manuellement un numéro de téléphone à appeler, vous devez entrer un signe plus (+) et le code du pays avant le numéro.

Modifier le code de pays par défaut pour Appel maison

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Appeler**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel maison**.
3. Sélectionnez un pays, et appuyez sur **OK**.

Désactiver l'appel maison

Si vous préférez entrer les numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver Appel maison.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Appeler**.
2. Dans Autres paramètres, décochez l'option **Appel maison**.

Services d'appel

Vous pouvez modifier les paramètres de divers services téléphoniques. Les services d'appel incluent le double appel, la messagerie vocale, etc. Contactez votre opérateur mobile pour découvrir les services d'appel.

Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > Appeler.

Messages

À propos de l'application Messages

Restez en contact avec vos proches. Utilisez l'application Messages pour rédiger et envoyer des SMS (message texte) et des MMS (messages multimédia). Vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés dans des conversations par nom de contact ou numéro de téléphone. Vous pouvez également conserver les messages privés dans la zone de sécurité ou déplacer les messages indésirables dans la boîte de rejet.


Envoyer un message texte (SMS)

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Appuyez sur .
3. Entrez un nom de contact ou un numéro de portable dans le champ À.



Envoyer du message à un groupe d'amis ? Appuyez sur , puis sélectionnez les destinataires de votre message.

4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.

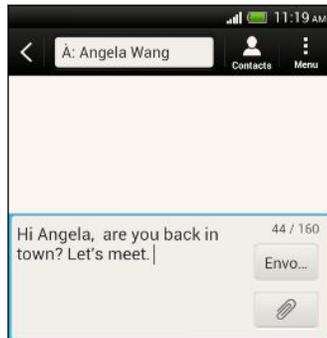

5. Appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.



- Le nombre de caractères est limité pour un message texte (affiché au-dessus du bouton **Envoyer**). Si vous dépassez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre message texte devient automatiquement un MMS si vous saisissez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou rédigez un long message.

Envoyer un message multimédia (MMS)

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Appuyez sur .
3. Entrez un nom de contact, un numéro de portable ou une adresse e-mail dans le champ À.



Envoyer le message à un groupe d'amis ? Appuyez sur , puis sélectionnez les destinataires de votre message.

4. Pour ajouter un objet, appuyez sur  > Ajouter un objet.
5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
6. Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.
7. Sélectionnez ou recherchez l'élément à joindre.
8. Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de la pièce jointe.
9. Appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Créer un diaporama

1. Après avoir ajouté une photo, une vidéo, ou un son dans le MMS, appuyez sur  > Diapo.
2. Choisissez où vous voulez insérer la diapo suivante.
3. Juste après l'ajout d'une diapo, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur , puis choisissez d'ajouter une photo ou une vidéo.
 - Appuyez sur  > **Audio** pour ajouter un enregistrement musical ou vocal à une diapo.
 - Appuyez sur **Ajouter du texte** puis rédigez votre légende.
 - Appuyez sur  pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de la pièce jointe.
4. Appuyez sur  > **Aperçu**. Appuyez une fois sur l'écran d'aperçu pour faire apparaître les commandes de lecture.



Si vous ne voyez pas **Aperçu**, défilez vers le bas du menu.

5. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Impossible de trouver les adresses e-mails de vos contacts dans Messages ?

1. Si seuls les numéros de téléphone apparaissent lorsque vous saisissez un nom de contact, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Afficher e-mail**.

Pour toujours afficher les adresses e-mail, appuyez sur  dans l'écran Messages, puis appuyez sur **Paramètres > Général > Afficher adresse e-mail**.

Reprendre un brouillon de message

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur  > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message et reprenez sa rédaction.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

Vérifier vos messages

Selon vos paramètres de notification, le HTC One X+ émet un son, vibre ou affiche le message brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau message. Une nouvelle icône de message  s'affiche également dans la barre d'état.

Pour ouvrir et lire le message, vous pouvez :

- Ouvrir le panneau Notifications, puis appuyer sur la notification de nouveau message.
- Aller à l'application Messages et ouvrir le message.

Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

- Si un fichier média (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Pour enregistrer la pièce jointe, appuyez sur le message multimédia, puis choisissez d'enregistrer à partir du menu d'options.

- Si la pièce jointe est un contact (vCard), appuyez dessus pour afficher les informations du contact, puis appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à vos contacts.
- Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus, puis choisissez l'agenda pour l'enregistrer, et appuyez sur **Importer**.



Si vous vous souciez de la taille de vos téléchargements, vous pouvez choisir de vérifier la taille et l'objet avant de télécharger un message multimédia. Dans l'écran Messages, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Messages multimédia (MMS)**. Décochez l'option **Récupération auto**.

Enregistrer un message texte dans l'application Tâches

Enregistrez un message texte dans votre liste des Tâches de sorte que vous pouvez vous rappeler quand répondre.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à enregistrer, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.
3. Entrez d'autres détails ou modifiez le titre de la tâche.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Déplacer des messages vers la boîte sécurisée

Déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée Vous devrez entrer un mot de passe pour lire ces messages.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur **⋮** > **Déplacer vers la boîte sécurisée**. Si c'est la première fois que vous déplacez des messages vers la boîte sécurisée ou la boîte de rejet, définissez un mot de passe.



Vous allez utiliser le même mot de passe pour ouvrir la boîte de rejet ou la boîte sécurisée.

3. Sélectionnez les messages, et appuyez sur **Déplacer**.



Pour déplacer tous les messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte sécurisée**.

- Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur **▼** > **Sécurisé** et saisissez votre mot de passe.
- Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte générale**.

Bloquer les messages indésirables

Désencombrez votre écran Messages en déplaçant les messages de spam depuis les contacts dans la boîte de rejet. Si vous avez bloqué un contact, les messages de ce contact seront également dans la boîte de rejet.

Dans l'écran Messages, appuyez et maintenez un contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Bloquer le contact**.



Pour bloquer plusieurs contacts, appuyez sur **⋮** > **Déplacer vers la boîte de rejet**, sélectionnez les contacts, et appuyez sur **Déplacer**.

Lorsque le contact vous envoie des messages, vous ne les verrez pas dans l'écran Messages ou recevrez des notifications et des appels. Pour rejeter complètement les futurs messages provenant des contacts bloqués, désélectionnez **Enregistrer le message de rejet** dans les paramètres de Messages.


- Pour lire les messages dans la boîte de rejet, sur l'écran Messages, appuyez sur **▼** > **Bloquer**.
- Pour retirer des messages ou des contacts de la boîte de rejet, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Débloquer**.

Répondre à un message

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

Répondre à un autre numéro de téléphone d'un contact

Si plusieurs numéros de téléphone sont stockés dans votre HTC One X+ pour un même contact, le numéro de téléphone utilisé apparaît sous le nom du contact.

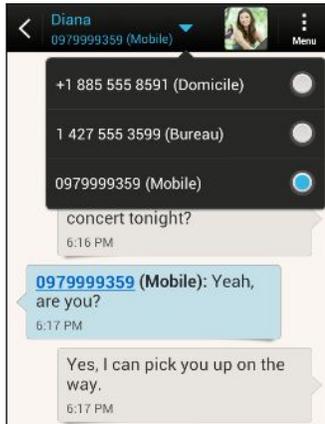

N'oubliez pas que votre réponse sera envoyée au numéro de téléphone du dernier message que vous avez reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur ▼, puis sélectionnez un autre numéro de téléphone de ce contact.
3. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message de réponse.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Transférer un message

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour voir l'échange des messages avec ce contact.
2. Saisissez un message, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Dans le champ **À**, insérez un ou plusieurs destinataires.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Messages WAP Push

Les messages WAP Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à télécharger un fichier que vous avez demandé à un fournisseur d'accès.

Lors de la réception d'un message WAP Push, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.

Ouvrir et lire un nouveau message WAP Push

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de message push.
2. Appuyez sur **Visiter le site web**.

Afficher tous vos messages WAP Push

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Messages Push**.



Cette option n'est disponible que si vous avez préalablement reçu des messages push WAP.

Gestion des fils de message

Verrouiller un message

Verrouillez un message pour éviter qu'il soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrou  s'affiche.

Copier un message texte sur votre carte SIM

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. Une icône de carte SIM  s'affiche.

Supprimer un seul message

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à supprimer.

3. Si le message est verrouillé, appuyez sur **Déverrouiller le message** dans le menu d'options, puis appuyez et maintenez le message pour afficher de nouveau le menu d'options.
4. Appuyez sur **Supprimer le message**, et appuyez sur **OK**.

Supprimer plusieurs messages dans une conversation

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur **⋮** > **Supprimer les messages**.
3. Appuyez sur **Supprimer par sélection** ou **Supprimer par numéro de téléphone** (si le contact a utilisé plusieurs numéros durant la conversation).



Dans les paramètres de Messages, appuyez sur **Général** > **Supprimer les anciens messages** pour supprimer automatiquement les anciens messages par conversation.

Supprimer une conversation

1. Dans l'écran Messages, appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Appuyez sur **OK** pour supprimer le fil tout entier.



Les messages verrouillés dans le fil de la conversation ne seront pas supprimés sauf si vous cochez la case **Supprimer les messages verrouillés**.

Supprimer plusieurs conversations

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur **⋮** > **Supprimer les fils**.
2. Sélectionnez les fils de conversation à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**. Les messages verrouillés ne seront pas supprimés.

Sauvegarder vos SMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** > **Messages**.
2. Appuyez sur **⋮** > **Sauvegarder/Restaurer SMS** > **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS**.
3. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.

Sauvegarder les SMS par e-mail



Vous devez configurer votre compte de messagerie dans l'application E-mail.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur > Sauvegarder/Restaurer SMS.
2. Appuyez sur Sauvegarder > Sauvegarder les SMS via e-mail.
Le fichier de sauvegarde est joint à un e-mail.
3. Entrer votre adresse e-mail.
4. Composez votre e-mail, puis appuyez sur Envoyer.

Pour restaurer vos SMS sur HTC One X+, ouvrez le message e-mail avec le fichier de sauvegarde en pièce jointe depuis l'application E-mail. Appuyez sur la pièce jointe pour d'abord la télécharger, puis appuyez dessus à nouveau pour ouvrir le fichier de sauvegarde à importer.

Restaurer des SMS

Vous pouvez uniquement restaurer des SMS qui ont été exportés à l'aide de la fonction Sauvegarder les SMS.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Messages.
2. Appuyez sur > Sauvegarder/Restaurer SMS > Restaurer.
3. Choisissez comment vous souhaitez restaurer les messages, puis appuyez sur Suivant.
4. Appuyez sur le fichier de sauvegarde à importer.
5. Appuyez sur OK.

Configurer les options de message

Consultez et modifiez les paramètres de l'application Messages. Vous pouvez la personnaliser en changeant l'arrière-plan ou la couleur des bulles de message ou en ajoutant une signature à vos messages. Vous pouvez également modifier les options de messagerie, etc.

Dans l'écran Messages, appuyez sur  > Paramètres.

Personnaliser l'écran Messages

Personnalisez l'arrière-plan de l'écran Messages ou changez la couleur des bulles de message.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur  > Paramètres > Général.
2. Dans Personnaliser, personnalisez l'apparence de l'écran :
 - Appuyez sur **Arrière-plan**, et choisissez entre une photo de la Galerie ou un arrière-plan HTC stock.
 - Appuyez sur **Couleurs**, et choisissez un modèle de couleur pour la bulle de message.

Recherche et navigateur Web

Rechercher sur HTC One X+ et sur le Web

Vous pouvez rechercher des informations sur HTC One X+ et sur le Web en utilisant Rechercher Google. Commencez votre recherche en saisissant un mot-clé ou en utilisant Google Voice Search™.



Certaines applications, comme Contacts ou E-mail, ont leur propre fonction de recherche, que vous pouvez utiliser pour rechercher uniquement dans ces applications.

Effectuer des recherches sur le Web et HTC One X+

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Google**.
2. Dans la boîte de recherche, saisissez le sujet de votre recherche. Lors de la frappe, les éléments correspondants sur HTC One X+ et les suggestions de recherche de Google s'affichent.
3. Si ce que vous cherchez se trouve dans la liste de suggestions, appuyez sur l'élément pour l'ouvrir dans l'application appropriée.

Rechercher sur le Web avec votre voix

Utilisez Google Voice Search pour trouver des informations sur le Web en parlant dans le HTC One X+.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Voice Search**.



Si la barre de recherche Google est disponible sur l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur .

2. Énoncez le sujet de votre recherche. Après avoir parlé, les éléments correspondants à la recherche Web de Google apparaissent.
3. Si ce que vous cherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément pour l'ouvrir dans l'application appropriée. Sinon, appuyez sur **Réessayer** pour chercher de nouveau.

Configurer les options de recherche

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Google**.
2. Appuyez sur  pour masquer le clavier, puis appuyez sur  > **Paramètres** pour définir les options suivantes :
 - **Voix.** Configurez la langue de Google Voice Search, la sortie vocale, etc.
 - **Recherche sur le téléphone.** Sélectionnez les applications sur HTC One X+ que vous souhaitez inclure lors d'une recherche.
 - **Confidentialité et comptes.** Gérez votre historique de localisation, activez les dernières recherches sur le Web à afficher, ou effacez votre historique de recherche.

Obtenir des informations instantanées avec Google Now

Voulez-vous connaître la météo ou votre temps de trajet du matin avant de commencer votre journée ? Google Now fournit des informations rapides et à jour qui sont importantes pour vous, le tout sans recherche.

Selon votre emplacement, le moment de la journée, et les recherches Google précédentes, Google Now affiche des cartes d'informations qui incluent :

- La météo du jour et les prévisions météo pour les jours à venir.
- Les conditions de circulation sur le chemin du travail ou votre trajet de retour chez vous.
- Les itinéraires et les temps de trajet à votre prochain rendez-vous.
- Le prochain train ou bus arrivant à votre quai ou arrêt de bus.
- Le score de votre équipe favorite et le classement tout en appréciant le jeu.

Configurer Google Now



Avant de configurer Google Now :

- Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google.
- Activez les services de localisation et assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Google**.
2. Les écrans suivants montrent des exemples de cartes d'informations de Google Now. Appuyez sur **Suivant** jusqu'à atteindre l'écran **Obtenir Google Now!**.
3. Appuyez sur **Oui, j'y suis**. Les cartes d'informations de Google Now commenceront à apparaître sur l'écran de recherche Google.

D'autres cartes d'information apparaîtront sur l'écran de recherche Google lors de l'utilisation de HTC One X+ pour rechercher sur le Web, créer des rendez-vous, etc.

Modifier les paramètres des cartes

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres des cartes Google Now pour répondre à vos besoins d'informations. Par exemple, vous pouvez modifier votre domicile et vos adresses au travail dans la carte Trafic ou choisir le moment de la journée où la carte Météo apparaît. Vous pouvez également empêcher une carte d'apparaître sur l'écran de recherche Google.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Google**.
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **☰** > **Paramètres** > **Google Now**.
3. Appuyez sur la carte d'information que vous voulez personnaliser.
4. Appuyez sur un paramètre de la carte, puis modifiez-le selon vos préférences.



Pour masquer la carte, appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** à côté du nom de la carte.

5. Appuyez sur **<** pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran précédent.

Actualiser Google Now

Actualisez Google Now pour afficher les cartes pertinentes pour les informations que vous venez d'ajouter à HTC One X+, comme un rendez-vous à venir dans Agenda.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Google**.
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **☰** > **Actualiser**.

Désactiver Google Now

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Google**.
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > Paramètres > Google Now.
3. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** à côté de Google Now.

Naviguer sur le Web

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Internet.
2. Si la page Web est en mode plein écran, faites glisser vers le bas de l'écran pour afficher rapidement la zone URL et autres options.



Pour toujours afficher la zone URL sur l'écran, appuyez sur  > Paramètres > Général, et vérifiez que **Plein écran** n'est pas sélectionné.

3. Appuyez sur la zone URL en haut de l'écran.
4. Entrez vos mots clés de recherche ou une adresse de page Web.
5. Sur la page Web, vous pouvez :
 - Appuyer sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyer et maintenir un lien pour afficher plus d'options.
 - Saisir une adresse e-mail pour envoyer un message à cette adresse.

Passer en mode Lecture

Vous voulez lire un article ou un blog sans être distrait ? Le mode Lecture supprime les menus, les bannières et les arrière-plans d'une page Web.

Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  (si disponible) pour passer en mode Lecture. Vous resterez en mode Lecture, même si vous naviguez sur d'autres pages du site.



Pour désactiver le mode Lecture, appuyez sur .

Afficher la version complète d'un site web

Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **☰** > Afficher le site bureau.

Ouvrir ou basculer entre les onglets du navigateur

Ouvrez plusieurs onglets du navigateur pour passer plus facilement d'un site Web à un autre.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **Onglets**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ouvrir un nouvel onglet, appuyez sur **Nouvel onglet**.
 - Pour passer à un autre onglet du navigateur, faites glisser votre doigt jusqu'à ce que la page Web que vous souhaitez afficher apparaisse. Appuyez sur une page Web pour l'afficher en plein écran.



Appuyez sur **⊗** pour fermer une page Web.

Afficher des pages consultées précédemment

Vous pouvez revenir aux pages que vous avez visitées précédemment sans avoir à ouvrir un autre onglet ni passer par votre historique.

Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **☰** > Retour ou Avancer.

Navigation privée

Vous pouvez utiliser les onglets de navigation privée pour naviguer sur le Web avec plus d'intimité. Les cookies du navigateur sont supprimés et non partagés lorsque vous fermez tous les onglets de navigation privée. Les pages que vous consultez en navigation privée n'apparaîtront pas non plus dans votre historique de navigation, sauf pour les fichiers que vous téléchargez.

Dans l'écran du navigateur, appuyez sur **Onglets > Nouvel onglet navig. privée.**

Ajouter et gérer vos favoris

Ajouter une page Web aux favoris



Ajoutez une page Web aux favoris dans une fenêtre normale du navigateur (et non lorsque vous utilisez un onglet de navigation privée).

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **☰** > **Ajouter à** > **Bookmarks**.
2. Modifiez le nom du favori le cas échéant.
3. Dans **Compte**, choisissez **Local** si vous souhaitez enregistrer le favori dans votre téléphone ou choisissez un compte avec lequel le synchroniser.
4. Dans **Ajouter à**, vous pouvez choisir d'enregistrer le favori dans un nouveau dossier.
5. Appuyez sur **▼** > **+**, et attribuez un nom de dossier.
6. Appuyez sur **OK**.



Vous pouvez également ajouter un favori à l'écran d'accueil. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **☰** > **Ajouter à** > **Écran d'accueil**.

Ouvrir un favori

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet **Favoris**, naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.



Vous ne voyez pas votre favori ? Appuyez sur **▼** et sélectionnez **Tous les signets** pour afficher les signets stockés sur HTC One X+ et ceux synchronisés avec un compte en ligne.

Modifier un favori

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet **Favoris**, appuyez sur **☰** > **Modifier**.
3. Appuyez sur **✎** à droite du favori que vous souhaitez modifier.
4. Entrez vos modifications et appuyez sur **OK**.

Synchroniser vos favoris avec Google Chrome

Créez des favoris à partir du navigateur Google Chrome™ de votre ordinateur et synchronisez-les sur HTC One X+. Pour plus d'informations sur Google Chrome, visitez <http://support.google.com/chrome>.



- Lorsque vous utilisez votre navigateur de bureau Google Chrome, vous devez vous connecter à votre compte Google et configurer la synchronisation Google Chrome.
- Vérifiez que vous êtes connecté à votre compte Google chaque fois que vous enregistrez des favoris Google Chrome sur votre ordinateur.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur votre compte Google.
3. Sélectionnez l'option **Synchroniser Internet**.

Sauvegarder le contenu Web pour plus tard

Enregistrez des pages Web à lire plus tard, même sans connexion Internet. Certains clips vidéo dans les pages Web peuvent également être ajoutés à la Liste à regarder afin de pouvoir rapidement les trouver et les regarder pendant votre temps libre.



Seules les pages Web seront enregistrées sur HTC One X+. Vous devez vous connecter à Internet lors de l'ouverture des pages liées et des clips vidéo.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > **Ajouter à**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Pour enregistrer la page Web sur votre liste, appuyez sur **Liste de lecture**.
 - Appuyez sur **Liste à regarder** si la page Web contient un ou plusieurs clips vidéo, puis sélectionnez les vidéos à ajouter à la Liste à regarder.

Afficher des éléments dans votre Liste de lecture ou Liste à regarder

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **Enregistré**.
2. Sur l'onglet Enregistré, faites l'une des choses suivantes :
 - Dans Liste de lecture, appuyez sur une miniature de la page Web que vous souhaitez ouvrir.
 - Dans Liste à regarder, appuyez sur une miniature du clip vidéo que vous souhaitez ouvrir.
 - Appuyez sur  pour voir plus d'options.

Afficher votre historique de navigation

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Historique.
Vous pouvez également appuyer et maintenir .
2. Sur l'onglet Historique, appuyez sur une période horaire pour voir une liste de pages Web que vous avez visitées.

Effacer votre historique de navigation

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Historique.
2. Sur l'onglet Historique, appuyez sur  > Effacer tout.

Afficher une page fréquemment visitée

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Historique.
2. Sur l'onglet Les + visités, naviguez jusqu'à la page à afficher puis appuyez dessus.

Effacer la liste des pages les plus visitées

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Historique.
2. Sur l'onglet Les + visités, appuyez sur  > Effacer tout.

Télécharger des fichiers et des applications

Vous pouvez télécharger des fichiers et des applications directement à partir de vos sites Web préférés.



Les fichiers et les applications téléchargés sur le Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger le HTC One X+ et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger et ouvrir uniquement les fichiers dont vous êtes sûr.

1. Ouvrez votre navigateur Web, puis allez sur le site où vous pouvez télécharger le fichier désiré.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Suivez les instructions de téléchargement du site pour les applications.
 - Appuyez et maintenez une image ou un lien Web, puis appuyez sur **Enregistrer le lien**.

Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, vous devez configurer HTC One X+ pour permettre l'installation d'applications fournies par un tiers dans **Paramètres > Sécurité > Sources inconnues**.

Afficher vos téléchargements

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Téléchargements.
2. Appuyez sur le fichier pour l'ouvrir.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant votre style de navigation. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du navigateur.

Dans l'écran du navigateur, appuyez sur  > Paramètres.

Définir votre page d'accueil

1. Dans l'écran du navigateur, appuyez sur  > Paramètres.
2. Appuyez sur Général > Définir la page d'accueil.
3. Sélectionnez la page d'accueil que vous souhaitez utiliser.

Photos, vidéos, et musique

Galerie

À propos de l'application Galerie

Se souvenir des bons moments. Utilisez Galerie pour afficher toutes vos photos et vidéos qui sont sur HTC One X+ ou vos albums en ligne.

Vous pouvez :

- Voir les photos par événement ou lieu.
- Ajouter des cadres photo et appliquer des effets.
- Découper vos vidéos.
- Partager sur vos réseaux sociaux, sites de partage de photos, etc.
- Visualiser vos photos et vidéos sur un téléviseur grand écran.

Regarder des photos et des vidéos

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'emplacement de votre photo ou vidéo. Si vous voulez regarder les photos stockées sur HTC One X+, appuyez sur **Mon téléphone**.
3. Accédez à un album ou à un groupe de photos.
4. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.

Afficher des photos et des vidéos par événement

Regarder les photos et les vidéos en fonction du moment où elles ont été prises.

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mon téléphone**.
2. Appuyez sur ▼ > **Événements**. Les photos et les vidéos stockées sur HTC One X+ sont affichées en fonction du moment où elles ont été prises.
3. Appuyez sur une photo ou une vidéo. Toutes les photos et les vidéos prises autour de ce moment-là sont affichées.

Regarder des photos par emplacement

Utiliser l'Affichage plan, pour regarder les photos en fonction de l'emplacement.

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mon téléphone**.
2. Appuyez sur **Plan**.

3. Pincez l'écran ou effectuez un panoramique sur la carte jusqu'à ce que  (indicateur d'emplacement) apparaisse. L'indicateur d'emplacement indique le nombre de photos prises à cet emplacement.



Seules les photos géomarkuées apparaissent sur la carte.

4. Appuyez sur l'indicateur d'emplacement. Les photos prises dans la même zone sont affichées.



Vous voulez savoir où vous avez pris une photo en particulier ? Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur **Plus** > **Afficher sur le plan**. (**Afficher sur le plan** est disponible si vous avez activé **Géomarker les photos** dans **Appareil photo**.)

Démarrer un diaporama photo

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mon téléphone**.
2. Allez au groupe de photos que vous souhaitez visualiser.
3. Appuyez sur **Lire**.

Pendant le diaporama, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes. Appuyez sur  pour définir les préférences du diaporama.

Regarder une vidéo

1. Dans la vue Album ou Événements de l'application Galerie, allez à la vidéo que vous souhaitez regarder.
2. Appuyez sur les commandes à l'écran pour contrôler la lecture vidéo, régler le volume, capturer une image pendant la lecture, etc.



Appuyez sur **Plus** > **Sélectionner un lecteur** pour partager la vidéo sur votre réseau domestique.



Prendre une photo en regardant une vidéo

Pendant que vous regardez une vidéo dans Galerie, appuyez sur  pour capturer une image fixe.


Modifier vos photos et vidéos

Rotation d'une photo

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mon téléphone**.
2. Accédez à la photo que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez et maintenez la photo, et appuyez sur **Modifier** > **Pivoter à gauche** ou **Pivoter à droite**

Rogner une photo

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mon téléphone**.
2. Accédez à la photo que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez et maintenez la photo, et appuyez sur **Modifier** > **Rogner**. Le rogneur apparaît autour de la photo.
4. Vous pouvez :
 - Déplacer l'outil rogneur sur une section de la photo à rogner.
 - Appuyer et maintenir le bord de l'outil rogneur. Quand les flèches apparaissent, glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner l'outil rogneur.

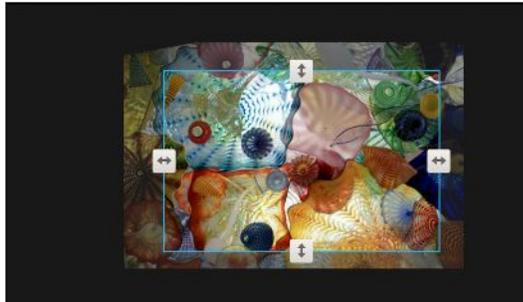

5. Appuyez sur **Enregistrer**.

La photo découpée est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Ajouter des effets photo

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mon téléphone**.
2. Accédez à la photo que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez et maintenez la photo, et appuyez sur **Modifier** > **Effets**.
4. Appuyez sur un effet pour l'appliquer à la photo.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

La photo enrichie est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Ajouter des effets photo personnalisés

Les effets photo existants ne sont-ils pas exactement ce que vous recherchez ? Vous pouvez créer vos propres effets photo dans Galerie.



Vous pouvez uniquement ajouter des effets aux photos qui sont stockées localement.

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mon téléphone**.
2. Accédez à la photo que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez et maintenez la photo, et appuyez sur **Modifier** > **Effets**.
4. Appuyez sur  > **+**.
5. Appuyez sur un filtre.
6. Faites glisser le curseur pour obtenir l'effet désiré.
7. Vous pouvez faire l'une des choses suivantes :
 - Ajouter plus d'un filtre pour créer un effet complexe.
 - Réorganiser les filtres pour modifier l'effet. Appuyez et maintenez le filtre à déplacer. Puis faites-le glisser vers une nouvelle position.
 - Supprimer des filtres. Appuyez et maintenez le filtre à supprimer. Puis faites-le glisser sur **Supprimer**.
 - Appuyez sur  pour ajouter une image à votre photo.
8. Appuyez sur **OK** pour appliquer les effets à votre photo.



Pour enregistrer vos effets personnalisés pour une utilisation ultérieure, appuyez sur **Enregistrer le prédéfini**.

9. Appuyez sur **Enregistrer**.

Découper une vidéo

Supprimez des scènes d'une vidéo que vous avez enregistrée sur le HTC One X+.

1. Dans la vue Album ou Événements de l'application Galerie, allez à la vidéo que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez et maintenez la vidéo, puis appuyez sur **Découper**.

3. Déplacez les deux curseurs sur le début et la fin de la section de la vidéo que vous voulez couper.



Quand vous déplacez un curseur, vous verrez les marqueurs de temps et les trames vidéos. Celle du milieu est votre trame de début ou de fin.

4. Appuyez sur ► pour prévisualiser votre vidéo.
5. Appuyez sur OK.

La vidéo découpée est enregistrée en tant que nouveau fichier. La vidéo originale reste inchangée.

Organiser vos photos et vidéos

Déplacer une photo dans un autre album

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mon téléphone**.
2. Allez à l'album qui contient la photo que vous voulez déplacer.
3. Appuyez et maintenez la photo.
4. Appuyez sur **Déplacer vers** et choisissez un album de destination.



Pour copier une photo au lieu de la déplacer, appuyez et maintenez une photo, puis appuyez sur **Copier vers**.

Renommer un album

Si vous avez créé des albums pour organiser les photos, vous pouvez renommer ces albums.

1. Dans la vue Albums de l'application Galerie, appuyez et maintenez l'album que vous voulez renommer.
2. Appuyez sur **Renommer**.



Certains albums, comme Prises de l'appareil photo et Toutes les photos, ne peuvent pas être renommés.

Regarder les photos dans vos réseaux sociaux

Faites un clic droit dans l'application Galerie, consultez vos téléchargements et ceux de vos amis sur les réseaux sociaux ou sur les sites de partage de photos.



Connectez-vous à vos comptes et ajoutez-les dans Galerie avant de commencer à visionner des photos en ligne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur le compte d'un réseau social ou un site de partage de photos.



Dans les réseaux sociaux, pour commenter une photo, appuyez et maintenez une miniature de la photo et appuyez sur **Ajouter un commentaire**.

Ajouter un service en ligne

1. Sur l'écran principal de Galerie, appuyez sur  > **Ajouter un service en ligne**.
2. Appuyez sur le réseau social ou le service de partage de photos que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer un service, appuyez et maintenez le réseau social ou le service de partage de photos, puis appuyez sur **Supprimer le service en ligne**.

Envoyer des photos/vidéos

Envoyez des photos/vidéos à votre ordinateur ou un autre appareil via email, MMS, ou Bluetooth.

Envoyer vos photos ou vidéos par e-mail

Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un e-mail. Elles sont ajoutées comme pièces jointes dans votre e-mail.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur **Mon téléphone**, puis allez à l'album photo ou au groupe de photos que vous souhaitez partager.
3. Appuyez sur **Partager**, appuyez ensuite sur **Gmail** ou **E-mail**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Rédigez votre message, puis appuyez sur  (Gmail) ou **Envoyer** (E-mail).



Si vous sélectionnez **E-mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.

Envoyer une photo ou une vidéo par MMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur **Mon téléphone**, puis allez à l'album photo ou au groupe de photos que vous souhaitez partager.

3. Appuyez sur **Partager** > **Messages**.
4. Appuyez sur la photo/vidéo à envoyer. La photo/vidéo est ajoutée automatiquement au MMS.
5. Pour ajouter une autre photo ou vidéo à votre diaporama, appuyez sur , puis appuyez sur **Image** ou **Vidéo**.
6. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer des photos/vidéos par Bluetooth

Utilisez Bluetooth pour envoyer des photos et vidéos à un autre appareil ou à votre ordinateur.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur **Mon téléphone**, puis allez à l'album photo ou au groupe de photos que vous souhaitez partager.
3. Appuyez sur **Partager** > **Bluetooth**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.

Il vous sera demandé d'activer Bluetooth et de vous connecter à l'appareil Bluetooth de réception afin que les fichiers puissent être envoyés.

Partager des photos/vidéos sur le Web

Utilisez l'application Galerie pour partager des photos et des vidéos directement sur vos réseaux sociaux. Et vous pouvez poster des vidéos sur YouTube.



Vous pouvez également partager une photo ou une vidéo tout de suite après l'avoir capturée.

Partager des photos ou des vidéos sur Facebook



Connectez-vous à votre compte Facebook pour pouvoir envoyer des photos ou des vidéos.

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mon téléphone**.
2. Accédez au groupe de photos que vous souhaitez partager.
3. Appuyez sur **Partager** > **Facebook**.
4. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez partager.
5. Ajoutez une mise à jour de statut, identifiez des amis, indiquez votre emplacement, ou modifiez les paramètres de confidentialité.
6. Appuyez sur **Poster**.

Partager des photos ou des vidéos sur Flickr



Connectez-vous à votre compte Flickr® pour pouvoir envoyer des photos ou des vidéos.

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mon téléphone**.
2. Accédez au groupe de photos que vous souhaitez partager.
3. Appuyez sur **Partager** > **Flickr pour HTC Sense**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos/vidéos téléchargées.



Appuyez sur **Ajouter tag et description** pour saisir une légende sur chaque photo ou vidéo ou identifier des amis sur vos photos. Si vous partagez plusieurs photos ou vidéos, glissez vers la gauche pour aller à la suivante. Pensez à appuyer sur **Enregistrer** quand vous avez terminé.

6. Appuyez sur **OK**.

Partager des photos sur Picasa Albums Web



Connectez-vous à votre compte Google pour télécharger des photos dans Picasa™ Albums Web.

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mon téléphone**.
2. Accédez au groupe de photos que vous souhaitez partager.
3. Appuyez sur **Partager** > **Picasa**.
4. Sélectionnez les photos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Saisissez une légende pour les photos que vous téléchargez.
6. Sélectionnez l'album de destination en ligne pour télécharger vos photos, ou appuyez sur **+** pour créer un nouvel album.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

Partager des vidéos sur YouTube



Connectez-vous à votre compte Google pour télécharger des vidéos sur YouTube.

1. Dans Galerie, appuyez sur **Mon téléphone**.
2. Accédez au groupe de photos et de vidéos que vous souhaitez partager.
3. Appuyez sur **Partager** > **YouTube**.
4. Sélectionnez les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.

5. Appuyez sur le compte Google que vous souhaitez utiliser, et sélectionnez la connexion de données à utiliser pour télécharger les vidéos.
6. Saisissez un titre et une description pour les vidéos que vous téléchargez.
7. Sélectionnez une option de confidentialité pour les vidéos ou marquez-les pour faciliter la recherche.
8. Appuyez sur **Envoyer**.

Musique

À propos de l'application Musique

L'application Musique est une plaque tournante pour votre musique préférée que ce soit sur HTC One X+ ou diffusée par le biais d'un service de musique.

Vous pouvez :

- Parcourir la musique par artistes, albums, playlists ou par dossiers.
- Accédez rapidement aux morceaux récemment joués sur l'écran principal.
- Ajouter des raccourcis vers les services de musique ou les applications musicales installés dans HTC One X+.
- En savoir plus sur paroles d'une chanson et sur l'artiste.

Parcourir la musique

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Rechercher une chanson ou une station de radio :
 - Pour parcourir la musique stockée sur HTC One X+, appuyez sur **Mon téléphone** > ▼, et choisissez si vous voulez explorer par artistes, album, ou autres.
 - Appuyez sur un service de musique pour parcourir les stations de radio.



Dans l'écran principal de Musique, vous pouvez ajouter des raccourcis vers d'autres services de musique ou applications musicales installés dans HTC One X+. Appuyez sur  > **Ajouter un raccourci d'application**, puis choisissez une application.

Améliorer la sonorité de votre musique

Lorsque vous branchez votre casque ou que vous connectez HTC One X+ à un haut-parleur externe, HTC One X+ active automatiquement le profil Beats Audio pour vous offrir une expérience sonore améliorée. Les chansons et les vidéos jouées via Musique, Galerie, YouTube, ou d'autres applications de musiques avec un son plus riche et plus authentique.




Les casques de la marque Beats by Dr. Dre ne sont pas requis pour utiliser le profil Beats Audio. Mais, nous recommandons de les utiliser car ils ont un composant qui améliore encore la qualité audio quand il est associé avec HTC One X+.

Pour activer ou désactiver le profil Beats Audio, appuyez sur  et appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** Beats Audio.

Écouter de la musique

Ecoutez vos chansons préférées sur HTC One X+ à l'aide de l'application Musique.

1. Pendant que vous parcourez votre collection musicale, appuyez sur une chanson pour la lire.
2. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture de musique, répéter des chansons, etc.

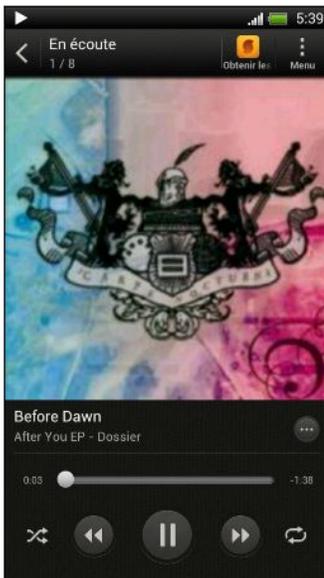

-  Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour aller à une partie quelconque de la chanson.
-  Affichez les options pour ajouter la chanson à une playlist, partager la chanson, etc.
-  Activez ou désactivez la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)
-  Faites défiler les modes de répétitions : répéter toutes les chansons, répéter la chanson en cours, et ne pas répéter.

Rechercher des vidéos musicales sur YouTube


Il est facile de trouver les vidéos des chansons que vous aimez sur YouTube. Dans l'écran Lecture en cours, appuyez sur  > Rechercher > YouTube.

Mettre à jour les pochettes d'album

1. Sur l'écran En écoute, appuyez sur  > **Mettre à jour la pochette**.
2. Choisissez si vous voulez mettre à jour automatiquement ou manuellement toutes les pochettes d'album ou simplement celle de la chanson en cours de lecture dans l'écran Lecture en cours.

Lire la musique depuis l'écran verrouillé

Si vous écoutez de la musique avec l'écran éteint, appuyez sur Alimentation pour réactiver l'écran et contrôler la musique directement sur l'écran verrouillé.

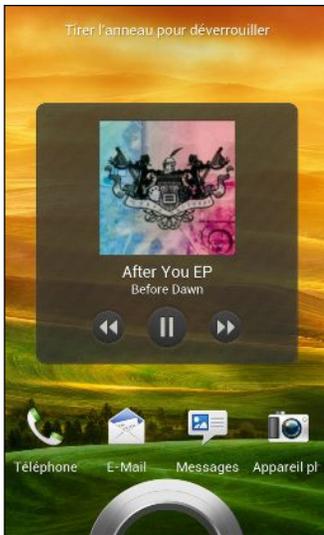

Vous pouvez également contrôler la lecture de la musique à partir du panneau Notifications.

Créer une playlist

Personnalisez votre expérience musicale en créant des playlists musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de playlists que vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique** > **Mon téléphone**.
2. Commencez à lire une chanson que vous souhaitez ajouter à une nouvelle playlist.
3. Appuyez sur  > **Ajouter à la playlist**.



S'il n'y a pas de playlist, vous serez invité à entrer le nom d'une nouvelle playlist.

4. Dans l'écran Sélectionner playlist, appuyez sur .

5. Saisissez le nom d'une playlist.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez également ajouter des chansons, tout en créant une nouvelle playlist. Appuyez sur  > **Ajouter des chansons** pour ajouter d'autres chansons.

Lire les chansons d'une playlist

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique** > **Mon téléphone**.
2. Appuyez sur  > **Playlists**.
3. Appuyez sur une playlist, puis appuyez sur la chanson que vous voulez écouter en premier.

Quand vous appuyez sur une chanson pour l'écouter, l'écran **En écoute** met à jour votre playlist.

Gestion des playlists

Après avoir créé une playlist, vous pouvez y ajouter d'autres chansons, les réorganiser, etc.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique** > **Mon téléphone**.
2. Appuyez sur  > **Playlists**, et appuyez sur la playlist que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur  > **Modifier la playlist**.

Ajouter des chansons	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  > Ajouter des chansons. 2. Appuyez sur  pour choisir une catégorie, puis recherchez des chansons. 3. Sélectionnez les chansons à ajouter à la playlist, puis appuyez sur Ajouter.
Réorganiser les chansons	Appuyez et maintenez  à côté de la chanson que vous souhaitez déplacer, puis déplacez-la vers son nouvel emplacement.
Supprimer des chansons	Sélectionnez les chansons que vous souhaitez supprimer de la playlist.
Changer le nom de la playlist	Tapez le nouveau nom de la playlist dans la zone de texte du titre.

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des playlists

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique** > **Mon téléphone**.
2. Appuyez sur  > **Playlists**.
3. Vous pouvez :
 - Appuyer et maintenir la playlist que vous souhaitez supprimer, puis appuyer sur **Supprimer la playlist**.
 - Appuyer sur  > **Supprimer des playlists** pour supprimer plusieurs playlists.

Ajouter une chanson à la file d'attente

Pendant la lecture d'une chanson, vous pouvez aussi parcourir les autres morceaux stockés sur HTC One X+. Ajouter une chanson ou un album à la file d'attente afin qu'elle (il) soit lu(e) à la fin de la lecture de la playlist en cours.

1. Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, recherchez d'autres morceaux.
2. Lorsque vous avez trouvé l'album, la playlist, l'artiste, ou le dossier que vous voulez, appuyez et maintenez, puis appuyez sur **Ajouter à la file d'attente**.



Pour ajouter un seul morceau, recherchez la chanson, puis appuyez sur  > **Ajouter à la file d'attente**.

Définir une chanson comme sonnerie

Choisissez une chanson dans votre bibliothèque Musique et définissez-la comme votre sonnerie ou comme sonnerie pour un contact favori.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique** > **Mon téléphone**.
2. Recherchez la chanson que vous souhaitez définir comme sonnerie.
3. Appuyez sur  > **Définir comme sonnerie**.
4. Appuyez sur **Sonnerie de téléphone** ou **Sonnerie de contact**. Si vous sélectionnez **Sonnerie de contact**, choisissez les contacts avec lesquels vous souhaitez associer la sonnerie.

Découpage d'une sonnerie MP3

Utilisez la fonction de découpage de la sonnerie de l'application Musique si vous voulez définir une partie seulement de la chanson comme sonnerie.

1. Quand vous trouvez la chanson désirée, appuyez sur  > **Définir comme sonnerie** > **Découper la sonnerie**.
2. Placez d'abord les curseurs de découpage  pour définir le début et la fin de la section souhaitée de la sonnerie.

Pour une coupe plus précise, appuyez sur les flèches gauche ou droite. Les marqueurs de temps indiquent où vous vous trouvez sur la chanson.

3. Quand vous avez fini de découper, appuyez sur **Définir comme**.
4. Définissez ensuite le morceau découpé comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie de contact**.



Vous pouvez voir votre nouvelle sonnerie dans les paramètres du téléphone. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Son** > **Sonnerie du téléphone**.

Partager de la musique par Bluetooth

Choisissez une chanson dans la bibliothèque de l'application Musique et utilisez Bluetooth pour l'envoyer à un autre appareil ou à votre ordinateur.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique** > **Mon téléphone**.
2. Recherchez la chanson que vous souhaitez envoyer.
3. Appuyez sur  > **Partager** > **Partager le fichier** > **Bluetooth**.

Il vous sera demandé d'activer Bluetooth sur votre HTC One X+ et de vous connecter à l'appareil Bluetooth de réception afin de pouvoir envoyer la musique.

Je ne sais pas quelle chanson ils écoutent ?

SoundHound peut trouver des infos sur la chanson que vous écoutez.

1. Sur l'écran principal de Musique, appuyez sur **SoundHound**.
2. Chantez ou jouez quelques passages de la chanson.

Vous pouvez rechercher les paroles, vous renseigner sur les dates des tournées de l'artiste, etc.

Movie Editor

Créer un nouveau diaporama avec Movie Editor

Vous voulez une nouvelle façon de partager vos photos et vidéos ? Movie Editor vous permet de créer de courts films de diaporama à thèmes complets avec transitions et musique de fond.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Movie Editor**.
2. Appuyez sur , puis entrez un titre pour votre diaporama.
3. Appuyez sur **Sélectionner un thème**. Les thèmes incluent les transitions de diapositives, la musique du thème par défaut, et l'arrière-plan de mouvement.
4. Appuyez sur le thème désiré, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur , sélectionnez les photos et les vidéos dans Galerie, et appuyez sur **Suivant**.

6. Modifier votre diaporama :

Insérer des éléments entre les photos et les vidéos existantes	Appuyez sur une photo ou une vidéo existante, puis appuyez sur Insérer . Sélectionnez les éléments à ajouter, puis appuyez sur Suivant . De nouveaux éléments sont insérés avant l'élément sur lequel vous avez appuyé.
Découper une vidéo	Appuyez sur une vidéo existante, puis sur Découper . Déplacez les deux curseurs sur le début et la fin de la section de la vidéo que vous voulez couper, et appuyez sur OK .
Réorganiser des photos et des vidéos	Appuyez et maintenez une photo ou une vidéo, puis déplacez-la vers un nouvel emplacement.
Supprimer des photos et des vidéos	Appuyez sur la photo ou la vidéo à supprimer, puis appuyez sur Supprimer .
Changer le thème	Appuyez sur le nom du thème pour choisir un autre thème.
Prévisualiser le diaporama	Appuyez sur  pour commencer à visualiser votre diaporama.
Changer la bande son	Appuyez sur  >  > Choisissez la piste musicale , et choisissez une chanson enregistrée dans votre téléphone. Si vous avez des vidéos dans votre diaporama, vous pouvez équilibrer les niveaux sonores dans les vidéos avec la bande son. Il suffit de glisser le curseur de volume au niveau désiré.



Movie Editor enregistre automatiquement vos films de sorte que vous ne risquez pas de perdre les modifications que vous effectuez.

7. Appuyez sur **Enregistrer**, et choisissez une résolution.

Vous pouvez partager le diaporama à partir de Galerie. Recherchez le diaporama, puis appuyez sur **Partager**.

Affichage sans fil

Partager sur un grand écran

Partagez ce que vous regardez sur HTC One X+ sur un téléviseur grand écran.

- Si vous avez un système de home cinéma conforme DLNA®, vous pouvez partager vos photos, vos vidéos, vos films et votre musique à partir HTC One X+ sur votre téléviseur via votre réseau domestique Wi-Fi.
- Vous n'avez pas de DLNA configuré à la maison ? Ne vous inquiétez pas. Il suffit d'acheter notre HTC Media Link HD et de le raccorder à votre téléviseur HDMI. Vous pouvez ensuite partager sans fil ce que vous regardez ou écoutez sur HTC One X+ sur votre téléviseur.

A propos de HTC Media Link HD

Vous pouvez brancher HTC Media Link HD sur n'importe quel téléviseur avec le port HDMI, et l'utiliser pour afficher du contenu sans fil sur votre téléviseur.



HTC Media Link HD est vendu séparément.

Facile à installer et à utiliser

En faisant un simple glissement à trois doigts, connectez HTC One X+ à HTC Media Link HD et partagez sur grand écran.

Multitâche avec affichage sur deux écrans

HTC Media Link HD vous permet un affichage sur deux écrans lorsque vous :

- Regardez une photo ou une vidéo dans Galerie
- Écoutez de la musique avec l'application HTC Musique
- Regardez une bande annonce, un film acheté ou une émission louée dans HTC Watch

Pendant que vous lisez le média sur grand écran, vous pouvez effectuer plusieurs tâches et d'autres choses encore, comme prendre des appels, naviguer sur le Web, ou envoyer un e-mail sur HTC One X+.

Transforme votre téléviseur en cadre photo numérique

Utilisez la fonction d'écran de veille du téléviseur pour stocker jusqu'à 30 photos à partir de HTC One X+ sur HTC Media Link HD, et affichez-les sous forme de diaporama sur votre téléviseur.

Pour en savoir plus sur la configuration de votre HTC Media Link HD et sur son utilisation avec HTC One X+, reportez-vous au guide de l'utilisateur de HTC Media Link HD.

Partagez votre média sur les appareils DLNA



Si vous comptez utiliser un téléviseur compatible DLNA ou un système audio, reportez-vous à sa documentation pour la façon de le connecter à votre réseau domestique.

1. Connectez le HTC One X+ à votre réseau domestique via Wi-Fi.
2. Ouvrez l'application Galerie, HTC Watch, ou Musique.
3. Repérez le média stocké sur HTC One X+ que vous souhaitez partager, puis appuyez dessus.
4. Effectuez une des opérations suivantes :

Lorsque vous regardez des photos ou des vidéos dans Galerie	Appuyez sur l'écran pour afficher les commandes, puis appuyez sur Plus > Sélectionner un lecteur.
Tout en écoutant de la musique dans Musique	Appuyez sur ⋮ > Sélectionner un lecteur.
Lorsque vous regardez un film dans HTC Watch	Appuyez sur l'écran pour afficher les commandes, puis appuyez sur Plus > Sélectionner un lecteur.

5. Choisissez l'appareil sur votre réseau sur lequel vous voulez lire le média.
6. Une fois connecté à l'autre appareil, appuyez sur les commandes à l'écran pour contrôler la lecture, régler le volume, etc.



Pour plus d'informations sur DLNA, visitez www.dlna.org.

Mémoire

Types de mémoire

Vous voulez savoir où vous pouvez stocker vos applications, les données et les fichiers ?

HTC One X+ utilise ces types de mémoire :

Mémoire du téléphone	<p>Cette mémoire combine à la fois la mémoire interne, où des applications, des e-mails, des données et des SMS sont stockés, et la mémoire de fichiers, où les photos, les vidéos et fichiers musicaux sont conservés.</p> <p>Lorsque vous êtes à court de mémoire du téléphone, vous pouvez libérer de l'espace en désinstallant des applications, en modifiant les paramètres de téléchargement, ou en déplaçant des fichiers vers votre ordinateur ou vers un service de mémoire en ligne.</p>
Carte mémoire	Transférez les fichiers vers un périphérique de carte mémoire externe.
Mémoire en ligne	Déplacez des fichiers sur Dropbox afin de libérer plus d'espace et y avoir accès partout où vous allez.

Copier des fichiers de/vers la mémoire du téléphone

Vous pouvez copier votre musique, vos photos et autres fichiers sur HTC One X+.

1. Connectez le HTC One X+ à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni. Vous verrez des options pour l'affichage ou l'importation de fichiers sur l'écran de l'ordinateur.
2. Choisissez d'afficher les fichiers.
3. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers HTC One X+, ou vice versa.
4. Après avoir copié les fichiers, déconnectez le HTC One X+ de l'ordinateur.

Vous pouvez utiliser des applications qui accèdent à la mémoire du téléphone (par exemple, Appareil photo ou Galerie) même s'il est connecté à un ordinateur.

Vérifier la quantité de mémoire disponible

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Mémoire**.

A côté de Disponible, vous pouvez voir l'espace libre à votre disposition.

Augmenter l'espace mémoire

Lors de l'utilisation de HTC One X+, vous accumulerez des données et remplirez sa capacité de mémoire au fil du temps. Voici quelques conseils sur la façon d'augmenter l'espace mémoire.

Stocker des fichiers dans Dropbox

Les photos, les pièces jointes et autres documents peuvent être stockés dans Dropbox et accessibles où que vous soyez. Vous pouvez configurer l'application Appareil photo pour transférer automatiquement des photos dans Dropbox.

Gérer des photos et des vidéos

- Configurez l'application Appareil photo pour transférer automatiquement sur un site de partage de photos ou de mémoire en ligne. Lorsque vous atteignez la limite de mémoire, il suffit de supprimer toutes vos photos. Vous pourrez les récupérer depuis le site de partage de photos ou de mémoire en ligne en cas de besoin.
- Après avoir pris des photos en continu, ne gardez que le meilleur cliché et éliminez le reste.
- Après avoir modifié une photo ou découpé une vidéo, le fichier original est conservé. Vous pouvez supprimer les fichiers originaux ou les déplacer vers la mémoire en ligne ou sur votre ordinateur.
- Si vous n'imprimez pas de grandes photos, ou que vous envoyez uniquement des vidéos via MMS, utilisez une résolution inférieure. Les médias en haute résolution prennent plus de place. Dans les paramètres de Appareil photo, appuyez sur **Aspect et résolution** pour les photos ou appuyez sur **Qualité vidéo** pour les vidéos.

Sauvegarder les données d'applications

Ne conservez que les données les plus récentes provenant des applications sur HTC One X+. Vous pouvez sauvegarder des agendas, des contacts et des favoris ou des SMS exportés, et des dictionnaires personnels. Pour en savoir plus, voir [Sauvegarder des fichiers, des données et des paramètres](#) à la page 102.

Lancez l'assistant de mémoire

Pour les nettoyages en général, utilisez l'assistant de mémoire pour désinstaller les applications, modifier les paramètres de téléchargement de courriels et de SMS et supprimer des données d'applications et autres fichiers.

Désactiver certaines applications

Certaines applications, même si elle ne sont pas utilisées souvent, peuvent-être en cours d'exécution en arrière-plan et de téléchargement de données dans la mémoire du téléphone. Si l'application ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver. Dans Paramètres, appuyez sur **Applications > Tous les onglets**, et sélectionnez l'application que vous souhaitez désactiver. Appuyez sur **Désactiver**.

Libérer de l'espace l'assistant de mémoire

Libérez facilement dans la mémoire du téléphone en vidant le cache de l'application, en déplaçant ou en désinstallant des applications, et en changeant les paramètres de E-mail et Messages de sorte que seules les données les plus récentes sont conservées.



Vous ne pouvez pas désinstaller certaines applications préinstallées.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Mémoire**, et dans Mémoire du téléphone appuyez sur **Libérer plus d'espace**.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Crypter des données sur HTC One X+

Vous pouvez crypter des données telles que vos comptes en ligne, les paramètres et les fichiers audio et autres médias. Après le cryptage, vous devrez entrer le code PIN de verrouillage d'écran ou le mot de passe pour allumer votre téléphone et accéder aux données.



- Définissez un code PIN ou un mot de passe de verrouillage d'écran avant le cryptage de vos données.
- Chargez complètement la batterie et maintenez le HTC One X+ connecté à l'adaptateur secteur pendant le cryptage. Le processus de cryptage prend environ une heure.
- Vous ne pouvez pas annuler le cryptage. Si vous souhaitez revenir à un téléphone non crypté, vous devez effectuer une réinitialisation d'usine.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Mémoire**.
3. Appuyez sur **Cryptage de la mémoire du téléphone**.

4. Appuyez sur **Crypter**.
5. Saisissez le code PIN ou le mot de passe de verrouillage de l'écran.
6. Appuyez sur **Suivant**.
7. Appuyez sur **Crypter**.

Le cryptage commence et la progression s'affiche. Le téléphone peut redémarrer plusieurs fois.

Lorsque le processus de cryptage est terminé, entrez votre code PIN ou le mot de passe.

Synchroniser, sauvegarder, et réinitialiser

Synchronisation

Synchroniser HTC One X+ avec vos comptes en ligne

Vous pouvez synchroniser des contacts, des agendas et d'autres informations de vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et services en ligne sur HTC One X+. Selon le type de compte, connectez-vous à vos comptes en ligne pour pouvoir synchroniser les mises à jour entre HTC One X+ et le Web.

Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte.

Ajouter un ou plusieurs comptes Google

Connectez-vous à votre compte Google pour voir vos Gmail, contacts, et agendas, et pour utiliser les applis Google sur HTC One X+. Si vous ajoutez plus d'un compte Google, vous pouvez basculer entre les comptes dans les applications telles que Gmail et choisir le compte sur lequel sauvegarder vos paramètres.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur **Google**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.

Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google ?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google.

1. Sur le HTC One X+ ou sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web
2. Allez à www.google.com/accounts/recovery.
3. Sélectionnez l'option pour récupérer votre mot de passe, puis entrez l'adresse e-mail ou le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter à votre compte Google.
4. Cliquez sur **Continuer**.
5. Suivez les instructions données à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

Gérer vos comptes en ligne

Synchronisation de tous vos comptes automatiquement

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** Synchro automatique pour activer ou désactiver la synchronisation automatique.

Synchroniser un compte manuellement

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte. Si plusieurs comptes sont pris en charge (comme pour Exchange ActiveSync), appuyez sur le compte que vous souhaitez synchroniser.
3. Appuyez sur  > **Synchroniser maintenant**.



Si vous avez désactivé la synchronisation automatique, vous pouvez choisir de mettre à jour manuellement des éléments spécifiques du compte. Il suffit d'appuyer sur un élément de la liste.

Modifier les paramètres de synchronisation d'un compte

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte. Si plusieurs comptes sont pris en charge (comme pour Exchange ActiveSync), appuyez sur le compte que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur le paramètre de synchronisation que vous souhaitez modifier.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte pour supprimer toutes les informations qui lui sont associées dans HTC One X+. La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte. Si plusieurs comptes sont pris en charge (comme pour Exchange ActiveSync), appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur  > **Supprimer**.

Sauvegarder

Sauvegarder des fichiers, des données et des paramètres

Vous craignez de perdre des choses importantes sur HTC One X+?

Sauvegarder les fichiers, les données et les paramètres avant d'effectuer les opérations suivantes :

- Effacez le contenu de la mémoire de fichiers
- Réinitialisation d'usine HTC One X+
- Mise à niveau vers un nouveau téléphone

Voici quelques options de sauvegarde :

Fichiers	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilisez HTC Sync Manager pour déplacer des photos/vidéos, des documents, et de la musique depuis HTC One X+ vers votre ordinateur. ▪ Copiez et collez manuellement des fichiers en connectant HTC One X+ à votre ordinateur comme un disque dur. ▪ Télécharger des fichiers vers la mémoire et les services en ligne.
Données	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilisez HTC Sync Manager pour sauvegarder les contacts, agendas et favoris de HTC One X+ vers votre ordinateur. ▪ Exportez des données à partir d'applications telles que Messages et Contacts de sorte que vous pouvez les copier à partir de la mémoire sur le téléphone. ▪ Enregistrer les contacts et autres données personnelles sur des services en ligne.
Paramètres	Utilisez votre compte Google pour sauvegarder vos paramètres personnalisés.

Sauvegarder les paramètres sur Google

Vous pouvez choisir de sauvegarder automatiquement certains paramètres tels que Wi-Fi et des favoris sur les serveurs de Google en utilisant votre compte Google afin de pouvoir les récupérer si besoin est.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser** et sélectionnez l'option **Sauvegarder mes paramètres**.
3. Appuyez sur **Compte de sauvegarde**.
4. Choisissez le compte Google à utiliser.

RAZ

Redémarrer le HTC One X+ (Réinitialisation logicielle)

Si le HTC One X+ fonctionne plus lentement que d'habitude, ne répond pas, ou a une application qui ne fonctionne pas correctement, essayez de redémarrer et voir si cela permet de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton Alimentation pour le rallumer.
2. Déverrouillez l'écran.
3. Appuyez et maintenez le bouton Alimentation, puis appuyez sur **Redémarrer**.
4. Lorsqu'on vous demande de confirmer, appuyez sur **Redémarrer**.

HTC One X+ ne répond pas ?

Si le HTC One X+ ne répond pas lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours le redémarrer.

Appuyez et maintenez le bouton Alimentation pendant au moins 10 secondes. HTC One X+ redémarre alors.

Réinitialiser HTC One X+ (Réinitialisation matérielle)

Si vous donnez votre HTC One X+ à quelqu'un ou si votre HTC One X+ a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle).



Réinitialisation d'usine supprimera définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprimera toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et vos fichiers avant la réinitialisation.

Réinitialisation des valeurs d'usine en utilisant les paramètres

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
4. Si vous souhaitez supprimer définitivement des médias et autres données sur le HTC One X+, appuyez sur **Effacer toutes les données**.
5. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches physiques

Si vous ne pouvez pas allumer le HTC One X+ et accéder aux paramètres, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les boutons physiques du HTC One X+.

1. Appuyez et maintenez le bouton VOLUME -, puis appuyez et maintenez le bouton Alimentation.
2. Attendez que l'écran avec les trois images Android apparaissent, puis relâchez les boutons Alimentation et VOLUME -.
3. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner **Réinitialisation d'usine**, puis appuyez sur le bouton Alimentation.

HTC Sync Manager

Synchroniser vos médias et données avec HTC Sync Manager

Avec HTC Sync Manager, profitez des mêmes médias riches, que vous soyez devant votre ordinateur ou en déplacement. Il permet également de stocker vos mêmes contacts, documents importants, et autres données à la fois sur HTC One X+ et votre ordinateur.

HTC Sync Manager remplace HTC Sync, et offre de nombreuses autres fonctions. Vous pouvez :

- Gérer votre bibliothèque de musique, photos et vidéos sur votre ordinateur.
- Lire la musique et regarder des vidéos à l'aide du lecteur intégré. Vous pouvez aussi lire des playlists iTunes® et Windows Media® Player.
- Synchroniser les photos, vidéos, musique, et playlists entre HTC One X+ et votre ordinateur.
- Synchroniser des informations telles que des contacts, agenda, documents, et favoris web entre HTC One X+ et votre ordinateur.

Quels sont les formats de fichiers supportés par HTC Sync Manager ?

Formats vidéo et codecs	<ul style="list-style-type: none">▪ 3GP et 3G2 (3rd Generation Partnership Project)▪ MP4 (MPEG-4)▪ WMV (Windows Media Vidéo)
Formats audio et codecs	<ul style="list-style-type: none">▪ FLAC (Free Lossless Audio Codec - codec audio sans perte gratuit)▪ AAC et M4A (AAC à haute efficacité v1 et v2)▪ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)▪ WAV (Format de fichier d'échange de ressources)▪ WMA (Windows Media Audio)
Formats d'image	<ul style="list-style-type: none">▪ BMP▪ GIF▪ JPEG et JPG▪ PNG



Les formats WMA et WMV sont uniquement supportés dans Windows.

Installer sur un ordinateur Windows



- Pour une installation sans tracas, fermez d'abord tous les programmes en cours et fermez temporairement le programme antivirus avant de commencer l'installation de HTC Sync Manager.
- Vous devez avoir les droits d'administrateur si vous installez HTC Sync Manager sur Windows Vista® ou des versions ultérieures.

1. Téléchargez le programme d'installation de HTC Sync Manager à partir de www.htc.com/help.
2. Lancez le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran.
3. Connectez le HTC One X+ à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. HTC Sync Manager s'ouvre.

Ecran principal du HTC Sync Manager

Depuis l'écran principal, vous pouvez voir vos médiathèques et lire vos médias. Vous pouvez également synchroniser avec HTC One X+ lorsqu'il est connecté.

- Cliquez sur **Musique** ou **Galerie** pour basculer entre ces deux bibliothèques ou configurer les paramètres de synchronisation pour HTC One X+ et l'ordinateur. Lorsque vous êtes dans une de ces bibliothèques, cliquez sur **<** pour revenir à l'écran précédent.
- Lisez un morceau de musique ou une vidéo. Utilisez les commandes en bas au centre de l'écran pour contrôler la lecture.
- Cliquez sur **Plus** pour établir des contacts, l'agenda et les autres paramètres de synchronisation pour HTC One X+ et votre ordinateur.
- Cliquez sur  pour modifier les paramètres, vérifier les mises à jour de logiciels, etc.

Importer des médias sur HTC Sync Manager

Vous pouvez rassembler toutes vos musiques, photos et vidéos dans HTC Sync Manager et utiliser le lecteur intégré pour les apprécier.

- Cliquez sur **Musique > Bibliothèque**, puis faites glisser un dossier (ou n'importe quel fichier musical à l'intérieur du dossier) sur HTC Sync Manager .
- Cliquez sur **Galerie > Albums**, puis faites glisser un dossier (ou toute photo ou vidéo à l'intérieur de ce dossier) sur HTC Sync Manager.

Lorsque vous faites glisser un dossier ou un fichier, le dossier complet est ajouté comme un album dans HTC Sync Manager. Le chemin du dossier sera également ajouté à la liste des dossiers regardés dans Paramètres.

Chaque fois qu'il y a de nouveaux médias trouvés dans les dossiers regardés, ils seront automatiquement importés sur HTC Sync Manager.



Pour importer, vous pouvez également cliquer sur  > **Paramètres** et ajouter les dossiers qui contiennent les médias souhaités. Après l'ajout, cliquez sur **OK**.

Importer de la musique, des vidéos et des playlists à partir d'autres applications

Si vous avez installé Windows Media Player ou iTunes sur votre ordinateur, les chansons, playlists et vidéos de ces applications sont automatiquement importées dans HTC Sync Manager. Vous pouvez également les importer manuellement.



Vous devez avoir Windows Media Player 11 ou version ultérieure ou iTunes 8.0 ou version ultérieure installé sur votre ordinateur.

1. Cliquez sur  > **Paramètres**.
2. Dans les paramètres Bibliothèque musicale :
 - Cliquez sur **Importer** pour choisir les applications multimédias sur votre ordinateur à partir desquelles vous souhaitez importer de la musique.
 - Cliquez sur **Importer des playlists** pour obtenir des playlists d'autres applications multimédias.
3. Cliquez sur **OK**.

Ecouter de la musique dans HTC Sync Manager

Etes-vous accro de musique avec une importante collection de musique numérique sur votre ordinateur ? Gérez votre bibliothèque de musique et appréciez le plaisir d'écouter vos chansons préférées à partir de HTC Sync Manager.

1. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Musique**.
2. Pour parcourir vos chansons et albums, cliquez sur **Bibliothèque** > ▼, puis choisissez de parcourir par album, genre, artiste, ou chanson.
3. Double-cliquez sur un album pour l'ouvrir, ou double-cliquez sur une chanson pour la lire.
4. Utilisez les commandes de lecture au bas de l'écran pour faire une pause, reprendre la lecture, répéter des chansons, etc.



Sur le côté inférieur gauche de l'écran, faites glisser le curseur de la barre de progression  pour accéder à n'importe quel moment de la chanson.

Créer une playlist dans HTC Sync Manager

1. Dans la bibliothèque musicale, cliquez sur un album ou une chanson que vous souhaitez ajouter à une nouvelle playlist.
2. Cliquez sur **+** > **Nouvelle playlist**.
3. Saisissez un nom de playlist, puis cliquez sur **OK**.
4. Pour ajouter des chansons à la playlist, maintenez enfoncée la touche CTRL tout en cliquant sur un ou plusieurs albums ou morceaux de musique, cliquez sur **+**, puis sélectionnez le nom de la playlist.
5. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des chansons, cliquez sur **PLAYLISTS**. Double-cliquez sur la miniature de la playlist, puis double-cliquez sur une chanson pour commencer à jouer.

Regarder des photos et des vidéos dans HTC Sync Manager

Parcourez et regardez les photos et les vidéos de votre ordinateur que vous avez importées sur HTC Sync Manager Galerie.

1. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Galerie**.
2. Cliquez sur **Albums**, puis double cliquez sur un album pour l'ouvrir.
3. Cliquez sur **▼** à côté de **Trier par** et choisissez comment vous voulez organiser vos photos et vidéos.
4. Double-cliquez sur une photo ou une vidéo pour voir une vue agrandie.

Modifier vos photos

Vous pouvez effectuer des modifications de base sur les photos telles que le rognage et la rotation.

1. Dans l'écran ALBUMS, ouvrez l'album contenant les photos à modifier.
2. Maintenez enfoncé la touche CTRL tout en cliquant sur chaque photo que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur . Un écran s'ouvre alors, affichant une bande de miniatures de toutes vos photos sélectionnées.
4. Sur la bande de miniatures, cliquez sur la première photo, puis choisissez ce que vous voulez faire de la photo.

Voir les informations sur la photo	Cliquez sur  pour voir les informations telles que la résolution, le format de fichier, etc.
Faire pivoter	Cliquez sur  ou  .
Rogner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur , puis redimensionnez ou faites glisser la boîte de rognage à la partie de la photo que vous souhaitez rogner. Vous pouvez aussi cliquer sur Personnalisé, puis sélectionnez une taille de photo prédéfinie. 2. Cliquez sur Appliquer.

5. Passez à la photo suivante. Vous serez invité à enregistrer vos modifications dans la photo en cours.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer et modifier la photo suivante.

Supprimer un album de HTC Sync Manager

Pour supprimer un album sur HTC Sync Manager, vous devez supprimer le chemin de son dossier dans Paramètres. Ne retirez pas un album à partir de l'écran Musique ou Galerie parce que cela supprimerait le dossier de votre ordinateur.

1. Cliquez sur  > Paramètres.
2. Cliquez sur le dossier que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.

Synchroniser la musique avec l'ordinateur

Vous pouvez configurer HTC Sync Manager pour synchroniser des fichiers de musique et des playlists entre HTC One X+ et votre ordinateur.

1. Connectez le HTC One X+ à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Musique** > Paramètres de synchro.
3. Sélectionnez **Synchroniser la musique**.

- Vous pouvez choisir de :

Importer une nouvelle musique depuis l'appareil	Importer une nouvelle musique trouvée sur HTC One X+ vers HTC Sync Manager.
Synchroniser de la musique sur l'appareil	Synchroniser de la musique à partir de votre ordinateur vers HTC One X+. Choisissez de synchroniser Toute la musique ou seulement les Playlists sélectionnées .

- S'il y a des données contradictoires sur HTC One X+ et votre ordinateur, choisissez la playlist à conserver.
- Une fois que vous avez fini de mettre en place les autres éléments à synchroniser dans HTC Sync Manager, cliquez sur  pour les synchroniser tous en même temps.

Synchroniser des photos et des vidéos avec l'ordinateur

- Connectez le HTC One X+ à votre ordinateur.
- Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Galerie > Paramètres de synchro**.
- Sélectionnez **Synchroniser Galerie**.
- Vous pouvez choisir de :

Importer de nouvelles photos et vidéos d'un appareil	Importer de nouvelles photos et vidéos de HTC One X+ vers HTC Sync Manager.
Synchroniser des albums sur l'appareil	Synchroniser des albums de Galerie depuis HTC Sync Manager vers HTC One X+. Choisissez de synchroniser Tous les albums ou seulement les Albums sélectionnés .

- Une fois que vous avez fini de mettre en place les autres éléments à synchroniser dans HTC Sync Manager, cliquez sur  pour les synchroniser tous en même temps.

Synchroniser des documents avec l'ordinateur

- Connectez le HTC One X+ à votre ordinateur.
- Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Plus**.
- Sélectionnez **Document**, et cliquez sur **Paramètres**.

4. Cliquez sur **Ajouter**, puis choisissez le dossier qui contient les documents que vous souhaitez synchroniser avec HTC One X+. Vous pouvez ajouter plusieurs dossiers.
5. Une fois que vous avez fini de mettre en place les autres éléments à synchroniser dans HTC Sync Manager, cliquez sur  pour les synchroniser tous en même temps.

Synchroniser vos contacts avec l'ordinateur

Configurez HTC Sync Manager pour synchroniser HTC One X+ avec vos contacts Outlook, Outlook Express, ou Windows.

Vous pouvez synchroniser HTC One X+ avec les versions suivantes de Outlook : Outlook 2003, Outlook 2007, et Outlook 2010.



Pour synchroniser les contacts de la carte SIM avec votre ordinateur, vous devez d'abord les importer dans l'application Contacts et les enregistrer dans le compte Téléphone sur HTC One X+.

1. Connectez le HTC One X+ à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Plus**.
3. Sélectionnez **Contacts**, et cliquez sur **Paramètres**.
4. Choisissez l'application à partir de laquelle synchroniser vos contacts.
5. S'il y a des données contradictoires sur HTC One X+ et votre ordinateur, choisissez les données de contact que vous souhaitez conserver.
6. Une fois que vous avez fini de mettre en place les autres éléments à synchroniser dans HTC Sync Manager, cliquez sur  pour les synchroniser tous en même temps.



Seuls les champs de contact se trouvant dans l'application Contacts de HTC One X+ seront synchronisés.

Synchroniser les événements de votre agenda

Configurez HTC Sync Manager pour synchroniser HTC One X+ avec votre agenda Outlook ou votre agenda Windows sur votre ordinateur.

Vous pouvez synchroniser HTC One X+ avec les versions suivantes de Outlook : Outlook 2003, Outlook 2007, et Outlook 2010.

1. Connectez le HTC One X+ à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Plus**.
3. Sélectionnez **Agenda**, et cliquez sur **Paramètres**.

4. Choisissez l'application à partir de laquelle vous voulez synchroniser les événements de l'agenda.
5. Choisissez le moment à partir duquel vous souhaitez démarrer la synchronisation des événements de votre agenda.
6. Si des rendez-vous se trouvant sur HTC One X+ et votre ordinateur sont en conflit, choisissez les données à conserver.
7. Une fois que vous avez fini de mettre en place les autres éléments à synchroniser dans HTC Sync Manager, cliquez sur  pour les synchroniser tous en même temps.



Seuls les champs de données se trouvant dans HTC One X+ Agenda seront synchronisés.

Synchroniser vos favoris web avec l'ordinateur



- Si vous synchronisez avec des favoris sur Firefox® version 3.0 ou ultérieure, fermez d'abord le navigateur avant la synchronisation.
- Si des favoris se trouvant sur HTC One X+ et sur votre ordinateur sont en conflit, HTC Sync Manager conserve les informations de votre ordinateur.

1. Connectez le HTC One X+ à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Plus**.
3. Sélectionnez **Favori**, et cliquez sur **Paramètres**.
4. Choisissez le navigateur Web que vous souhaitez synchroniser avec HTC One X+.
5. Une fois que vous avez fini de mettre en place les autres éléments à synchroniser dans HTC Sync Manager, cliquez sur  pour les synchroniser tous en même temps.

Lorsque vous synchronisez des favoris pour la première fois, un dossier de favoris nommé HTC favoris sera créé sur le navigateur Web de votre ordinateur. Ce dossier contient les favoris de HTC One X+.

S'il y a des favoris sur votre ordinateur que vous souhaitez synchroniser avec HTC One X+, assurez-vous de les enregistrer dans le dossier HTC favoris.

Transfert rapide des médias de HTC Sync Manager vers HTC One X+

Vous pouvez transférer rapidement une chanson ou une photo à partir de HTC Sync Manager vers HTC One X+ sans avoir à synchroniser les autres éléments.



Vérifiez que HTC One X+ est connecté à votre ordinateur.

1. Recherchez la chanson ou la photo que vous souhaitez transférer vers HTC One X+.
2. Cliquez sur la chanson ou la photo. Vous pouvez également transférer une playlist ou un album.
3. Cliquez sur **Envoyer vers le téléphone**.

Contacts

À propos de l'application Contacts


Avec l'application Contacts, vous pouvez facilement gérer vos communications avec vos contacts par téléphone, messagerie, e-mail, et réseaux sociaux.

Et, si vous avez les mêmes contacts provenant de différentes sources, vous pouvez fusionner leurs coordonnées afin de ne pas avoir de doublons.

Pour ouvrir Contacts, dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.

Votre liste de contacts

L'application Contacts affiche tous les contacts enregistrés localement et provenant des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté.

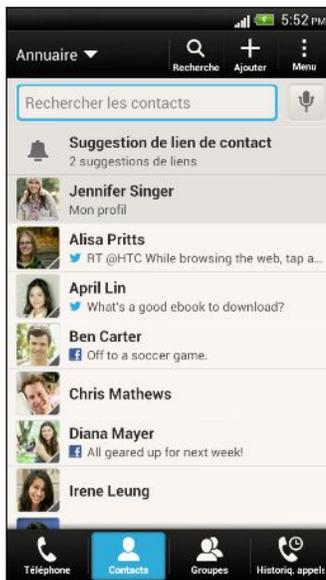

Vous pouvez :

- Afficher votre profil et modifier vos informations de contact.
- Créer, modifier, ou trouver des contacts.
- Consulter les mises à jour de statut.
- Appuyer sur un nom pour voir les informations stockées de ce contact.
- Voir une icône de notification lorsqu'un contact vous a envoyé de nouveaux messages.
- Être averti de l'anniversaire du contact.
- Découvrir qui est en ligne dans Google Talk™. Les icônes d'état en ligne s'affichent si vous êtes connecté à Google Talk.

Filtrer votre liste de contacts

Choisissez les contacts du compte à afficher.

1. Dans l'onglet Contacts, appuyez sur ▼ sur la barre du haut.
2. Choisissez les comptes en ligne qui contiennent les contacts que vous souhaitez afficher.
3. Appuyez sur .



Pour définir vos options de tri de contacts, appuyez sur > Paramètres.

Configuration des options de recherche de contacts

En plus de rechercher les contacts par nom, vous pouvez également rechercher par d'autres critères tels que par leur nom de groupe ou leur société.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur > Paramètres.
2. Appuyez sur **Rechercher les contacts par**, puis choisissez les types de critères de recherche.

Configurer votre profil

Stockez vos informations personnelles pour pouvoir les envoyer facilement à d'autres personnes.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **Mon profil**.
2. Appuyez sur **Modifier ma carte de visite**.
3. Entrez votre nom et vos informations de contact.
4. Appuyez sur (ou la photo actuelle) pour changer votre photo de contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Ce que vous pouvez voir sur votre profil

Quand vous appuyez sur **Mon profil**, vous voyez les onglets suivants :



Détails

Affiche vos informations de contact. Vous verrez également vos messages les plus récents dans les réseaux sociaux (si vous êtes connecté à des réseaux sociaux.) Vous pouvez également modifier votre profil ou le partager avec d'autres.



Mises à jour

Affiche les mises à jour que vous avez postées dans vos réseaux sociaux.



Galerie

Affiche les albums et photos de vos réseaux sociaux.

Ajouter un nouveau contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **+**.
2. Appuyez sur le champ **Nom**, puis saisissez le nom du contact.



Appuyez sur  si vous voulez saisir séparément le nom et le prénom du contact. En fonction du type de contact, vous pouvez également ajouter un préfixe (comme Dr.) ou un suffixe (comme Ph.D).

3. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine le type de compte avec lequel le contact se synchronisera.



Certains champs ne sont pas disponibles lors de l'ajout des contacts dans votre carte SIM.

4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Trouver des personnes que vous connaissez sur les réseaux sociaux

HTC One X+ recherche automatiquement les contacts de votre téléphone sur différents réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté. En fonction de la correspondance des adresses e-mail et des coordonnées, vous pouvez proposer à vos contacts de se joindre à votre réseau social.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres** > **Trouvez les personnes que vous connaissez**.
2. Sélectionnez un ou plusieurs réseaux sociaux, puis appuyez sur **OK**.



Pour actualiser manuellement la liste des suggestions de personnes, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Contacts liés**. Sur l'onglet Notifications, appuyez sur  > **Actualiser**.

Envoyer des demandes de réseaux sociaux à vos contacts

1. Appuyez sur la notification Personnes que vous connaissez (Si elle est disponible sur l'onglet Contacts).
2. Choisissez les personnes à suivre ou à qui envoyer des demandes d'amis en utilisant les réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté.

Importer ou copier des contacts

Importer des contacts depuis votre carte SIM

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis la carte SIM**.
3. Si vous avez un compte Google ou Exchange ActiveSync, tapez le type pour les contacts importés.
4. Sélectionnez les contacts que vous voulez importer.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Dans l'onglet Contacts, saisissez le nom ou l'adresse e-mail du contact dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous souhaitez copier sur HTC One X+.
4. Appuyez sur **+** pour importer le contact.

Copier des contacts d'un compte vers un autre

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou un compte en ligne à partir duquel copier.



Les contacts de vos comptes de réseaux sociaux ne peuvent être copiés.

3. Sélectionnez un type de contact ou un compte sur lequel vous souhaitez enregistrer.

Fusionner les informations de contact

Éviter la duplication des entrées en fusionnant les informations de contact provenant de différentes sources, telles que vos comptes de réseaux sociaux, dans un seul contact.

Accepter les suggestions de liens de contact

Lorsque le HTC One X+ trouve des contacts qui peuvent être fusionnés, une notification de lien apparaît quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur Notification de suggestion de lien si disponible. Vous verrez alors une liste de contacts suggérés à fusionner.
2. Choisissez les contacts que vous souhaitez fusionner.



Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de liens de contact, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > Paramètres. Décochez l'option **Suggérer des liens de contact**.

Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur .
3. Vous pouvez :
 - Sous **Liens suggérés**, appuyer sur  pour lier le contact à un compte.
 - Sous **Ajouter un contact**, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser le lien

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur .
3. Dans la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour briser le lien.

Informations et conversations d'un contact

Lorsque vous appuyez sur un contact dans l'écran Contacts, l'écran contenant les informations du contact s'ouvre.

L'écran des informations du contact comporte les onglets suivants :

	<p>Détails</p> <p>Affiche les informations stockées pour le contact. Joignez le contact en appuyant sur une option.</p>
	<p>Fil</p> <p>Affiche les messages SMS et emails envoyés par le contact. Etablit également la liste de tous vos appels entrants, sortants, et manqués de ce contact.</p>
	<p>Mises à jour</p> <p>Affiche les mises à jour et les événements des contacts de vos réseaux sociaux.</p> <p>Si vous voyez une notification d'anniversaire du contact dans la section Événements, vous pouvez appuyer sur la notification et choisir comment vous voulez accueillir vos contacts.</p>
	<p>Galerie</p> <p>Affiche les albums et les photos des contacts liés.</p>

Modifier les informations d'un contact



Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent pas être modifiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
2. Saisissez les nouvelles informations.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Suppression des contacts

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Supprimer les contacts**.
2. Sélectionnez les contact que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Mettre à jour les contacts Exchange ActiveSync

Si vos contacts Exchange ActiveSync dans l'annuaire d'entreprise disposent de nouvelles informations, mettez à jour ces contacts dans HTC One X+.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur contact Exchange ActiveSync.



Si le contact est fusionné avec d'autres comptes, commencez par rompre le lien avec le compte Exchange ActiveSync, puis sélectionnez le contact Exchange ActiveSync sur l'onglet Contacts.

2. Appuyez sur  > **Vérifier la mise à jour.**
3. S'il y a des mises à jour, choisissez de remplacer les anciennes données ou de fusionner les nouvelles données avec les anciennes.

Groupes de contacts

Assigner des contacts aux groupes pour faciliter l'envoi d'un message ou d'un e-mail à un groupe tout entier. Vous pouvez également synchroniser des groupes sur le HTC One X+ avec les groupes de votre compte Google, accessible via le navigateur Web de votre PC. Nous avons également ajouté le groupe Fréquent. C'est un groupe spécial qui ajoute automatiquement les contacts appelés ou qui permet d'être appelé par la plupart.

Créer un groupe

1. Dans l'onglet Groupes, appuyez sur  :
2. Entrez un nom pour le groupe.
3. Appuyez sur  pour sélectionner une photo pour le groupe.
4. Appuyez sur  > **Ajouter le contact au groupe.**
5. Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer.**
6. Lorsque votre groupe est complet, appuyez sur **Enregistrer.**

Modifier un groupe de contacts

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
 - Appuyer sur le nom du groupe pour changer le nom. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Appuyer sur l'icône à côté du nom du groupe pour modifier ou supprimer la photo du groupe.
 - Appuyer sur  > **Ajouter le contact au groupe** pour ajouter d'autres membres.
 - Pour réorganiser les membres du groupe, appuyez et maintenez  à la fin du nom du contact, puis déplacez-le vers sa nouvelle position.
 - Appuyer sur  à côté d'un contact à supprimer du groupe.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un message ou un e-mail à un groupe



Vous serez facturé pour chaque SMS envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un e-mail.
2. Allez à l'onglet Action du groupe.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un SMS ou un e-mail.

Organiser vos groupes de contacts

1. Dans l'onglet Groupes, appuyez sur  :
2. Appuyez et maintenez  à la fin du groupe à déplacer, puis déplacez-le vers sa nouvelle position.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des groupes



Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.

Dans l'onglet Groupes, vous pouvez :

- Appuyer et maintenir un groupe que vous voulez supprimer, puis appuyer sur **Supprimer le groupe**.
- Appuyer sur  pour choisir plusieurs groupes de contact à supprimer.

Ajouter des widgets Contacts

Restez proche des gens qui vous sont chers en ajoutant un widget Contacts à chacun de vos groupes.

1. Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
2. Sur l'onglet Widgets, appuyez sur **Tous les widgets > Contacts**.
3. Choisissez le style du widget, puis faites-le glisser vers une miniature de l'écran d'accueil où vous souhaitez l'ajouter.
4. Sélectionnez le groupe à ajouter comme widget.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre widget Contacts.

Définir la méthode de communication par défaut

Choisissez l'action de communication (par exemple, appeler ou envoyer un message) lorsque vous appuyez sur la photo d'un contact sur le widget Contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact sur le widget.
3. Appuyez sur le mode de communication désiré pour le contact.



Si vous avez besoin de changer la méthode de communication par défaut, appuyez sur le nom du contact (pas sur la photo), puis sur **Définir une action par défaut**.

Rester en contact

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (la photo, pas le nom) sur le widget. La méthode de communication par défaut que vous avez définie pour ce contact s'exécutera.

Envoyer des informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, faites l'une des choses suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
Les informations de contact de quelqu'un	Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo), et appuyez sur Envoyer contact en vCard .
Vos informations de contact	Appuyez et maintenez Mon profil , puis appuyez sur Envoyer mon profil .

2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard.

3. Sélectionnez le type d'informations à envoyer.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer plusieurs cartes de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous souhaitez partager les informations de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la méthode de partage des cartes de contact.

Sauvegarder vos contacts

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Exporter vers mémoire du téléphone**.
3. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter, puis appuyez sur **OK**.

Restaurer des contacts

Vous pouvez restaurer uniquement les contacts qui ont été sauvegardés à l'aide de la fonction **Exporter sur la mémoire du téléphone**.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis mémoire du téléphone**.
3. Si vous avez plus d'un compte déjà configuré, appuyez sur le type pour les contacts importés.

Social

Facebook

Lorsque vous vous connectez à votre compte Facebook® à partir des paramètres Comptes et synchronisation ou de l'application Facebook (préinstallée ou téléchargée), vous pouvez :

- Voir vos contacts Facebook et leurs mises à jour dans l'application Contacts.
- Voir les photos Facebook dans Galerie.
- Consulter les mises à jour Facebook de vos amis dans Friend Stream™.
- Afficher les événements Facebook et les anniversaires de vos amis dans Agenda.



Vous devrez peut-être autoriser HTC One X+ à se connecter à votre compte Facebook.

Twitter pour HTC Sense

Le fait de vous connecter à votre compte Twitter à partir des paramètres Comptes et synchronisation ou de l'application Twitter (préinstallée ou téléchargée) vous connecte automatiquement à Twitter pour HTC Sense. En outre, il se peut que vous deviez autoriser Twitter pour HTC Sense à se connecter à votre compte Twitter.

Twitter pour HTC Sense vous permet de voir vos contacts Twitter et leurs tweets dans Contacts. Vous pouvez également envoyer des tweets et consulter les tweets de vos amis dans Friend Stream.

LinkedIn pour HTC Sense

Lorsque vous êtes connecté à LinkedIn® pour HTC Sense, vous pouvez voir les contacts LinkedIn et leurs dernières mises à jour dans Contacts. Vous pouvez également partager vos mises à jour et consulter les messages de vos connexions dans Friend Stream.



Si vous avez l'application LinkedIn (préinstallée ou téléchargée), le fait de vous connecter à LinkedIn pour HTC Sense ne vous connecte pas à l'application LinkedIn et vice versa. Si vous voulez utiliser le même compte LinkedIn pour les deux, vous devrez vous connecter avec les mêmes identifiants pour les deux.

A propos de Friend Stream

Avec Friend Stream, vous pouvez partager et recevoir les mises à jour de vos amis sur des réseaux sociaux en un seul flux.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Friend Stream**.

Quand vous appuyez sur la mise à jour de statut de quelqu'un, vous pouvez :

- Rédiger un commentaire.
- Aimer les messages de quelqu'un ou les mises à jour de statut.
- Regarder des albums photos.
- Afficher le tweet. S'il y a un lien Web partagé, vous verrez également la page Web postée juste en dessous du tweet.

Lorsque vous appuyez sur la photo ou le nom de quelqu'un, vous pouvez vérifier les informations du profil de la personne.

Appuyez sur ▼ pour afficher les messages d'un réseau social.

Faites glisser sur les autres onglets pour afficher d'autres options. Vous pouvez appuyer sur  > **Filtres** pour personnaliser les onglets Friend Stream.

Mettre à jour votre statut dans Friend Stream

1. Sur l'onglet Tous, appuyez sur + :
2. Entrez votre mise à jour de statut.
3. Pour ne pas envoyer la mise à jour de statut à certains comptes de réseaux sociaux, appuyez sur  et décochez les réseaux sociaux à exclure.
4. Appuyez sur OK.
5. Appuyez sur .
6. Choisissez ce que vous voulez joindre à votre mise à jour du statut.
7. Appuyez sur Poster.

Profiter de Facebook dans Friend Stream

Publiez vos mises à jour, écrivez des messages sur les murs, ou enregistrez-vous à un lieu.

Poster un message sur le mur Facebook d'un ami

1. Dans Friend Stream, appuyez sur ▼ > **Facebook**.
2. Appuyez sur + > **Mon mur**.
3. Appuyez sur un ami dans la liste.

4. Rédigez votre message.
5. Appuyez sur **Poster**.

Commenter les messages postés sur Facebook

Appuyez sur la mise à jour d'un contact sur l'onglet Tout, vous pouvez faire ce qui suit :

- Appuyer sur le nom de l'album affiché dans la mise à jour de statut pour afficher et commenter les photos de l'album en utilisant l'application Galerie.
- Aimer la mise à jour du statut de la personne.
- Appuyer sur la zone de texte, et écrire ce que vous pensez de la mise à jour du statut de la personne.

S'enregistrer dans un lieu

Laissez vos amis Facebook savoir où vous êtes en vous enregistrant dans un lieu.



Pour déterminer votre position, vous devez activer les sources de localisation dans Paramètres > Localisation.

1. Allez sur l'onglet Localisations, et appuyez sur .
2. Appuyez sur un lieu dans la liste.
3. Appuyez sur **Lieux**.
4. Ajoutez votre message de statut et même identifiez les amis qui vous accompagnent.
5. Appuyez sur **Lieux**.

Tweeter dans Friend Stream

1. Dans Friend Stream, appuyez sur ▼ > **Twitter**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez votre tweet.
4. Appuyez sur  ou  pour ajouter une photo ou votre emplacement actuel à votre tweet.
5. Appuyez sur **Poster**.

Rechercher les utilisateurs Twitter à suivre

1. Sur l'un des onglets, appuyez sur .
2. Tapez un nom Twitter dans la boîte de recherche.
3. Appuyez sur .

4. Dans les résultats de recherche, appuyez sur l'utilisateur Twitter à suivre.
5. Appuyez sur  > **Suivre**.

Arrêter le suivi d'un utilisateur Twitter

1. Sur l'onglet Tous les tweets appuyez sur l'utilisateur de Twitter que vous ne voulez plus suivre.
2. Appuyez sur  > **Ne plus suivre**.

Envoyer un message direct

Vous pouvez uniquement envoyer un message direct (MD) à quelqu'un qui vous suit.

1. Dans l'onglet MD, appuyez sur **+** :
2. Entrez le nom d'un utilisateur Twitter dans le champ **À**.
3. Entrez votre message, puis appuyez sur **Poster**.

Vous pouvez également envoyer un message direct si vous appuyez et maintenez un tweet du destinataire du message direct. Appuyez ensuite sur **Envoyer un message direct** dans le menu d'options.

Répondre ou retweeter à un tweet

1. Dans l'onglet Tous les tweets, appuyez sur le tweet auquel vous voulez répondre ou retweeter.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Retweeter**.
 - Appuyez sur **Répondre**, entrez votre réponse ou ajoutez une note personnelle au tweet, et appuyez sur **Poster**.

Partager les mises à jour de LinkedIn dans Friend Stream

1. Dans Friend Stream, appuyez sur  > **LinkedIn pour HTC Sense**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez votre mise à jour de statut.
4. Appuyez sur **Poster**.

E-mail

Gmail

Afficher votre boîte de réception Gmail

Tous vos e-mails reçus sont placés dans votre boîte de réception.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Gmail.



Archiver,
Supprimer ou
marquer plusieurs
conversations

Cochez la case devant l'e-mail ou la conversation. Puis appuyez sur les boutons en bas de l'écran pour choisir ce que vous voulez en faire.

Afficher les
brouillons,
messages envoyés,
et autres libellés

Appuyez sur **Boîte de réception** sur la barre du haut, puis appuyez sur un autre libellé (comme **Envoyés**, **Brouillons**, ou votre libellé créé) pour voir ses messages et ses conversations.

Basculer vers un
autre compte
Gmail

Appuyez sur **Boîte de réception** sur la barre du haut, puis appuyez sur le compte sur lequel vous souhaitez passer.

Envoyer un e-mail dans Gmail

1. Dans la boîte de réception du compte Gmail que vous voulez utiliser, appuyez sur .
2. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous voulez inclure plusieurs destinataires dans une copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) du message e-mail ? Appuyez sur  > **Ajouter Cc/Cci**.

3. Entrez l'objet de l'e-mail, puis composez votre message.
4. Pour joindre une photo, appuyez sur  > **Joindre un fichier**.
5. Appuyez sur  pour envoyer.

Répondre ou transférer des e-mails dans Gmail

1. Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur l'e-mail ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou, appuyez sur  et choisissez **Répondre à tous** ou **Transférer**.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous répondez à l'expéditeur ou que vous avez sélectionné **Répondre à tous**, rédigez votre message.
 - Si vous avez choisi **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **Réponse incluse** si vous voulez incorporer votre nouveau message avec l'e-mail reçu. Cette action supprime les pièces jointes ou le formatage de l'e-mail d'origine.

4. Appuyez sur  pour envoyer.

Obtenir de l'aide

Pour en savoir plus sur l'utilisation de Gmail, dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur  > Aide.

E-mail

Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > E-mail.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Si c'est le premier compte de messagerie que vous ajoutez dans E-mail, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)** dans l'écran Choisir votre fournisseur de messagerie.
 - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur  > **Ajouter un compte** > **Autre (POP3/IMAP)**.
3. Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.



Si vous êtes invité à saisir plus de paramètres de messagerie, faites appel à votre fournisseur de service de messagerie.

4. Saisissez le nom du compte et votre nom, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

La synchronisation fonctionne avec Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ou une version ultérieure.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Si c'est le premier compte de messagerie que vous ajoutez dans E-mail, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync** dans l'écran Choisir un fournisseur de messagerie.
 - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur ▼ > **Ajouter un compte** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Saisissez les informations du compte Exchange ActiveSync, puis appuyez sur **Suivant**.




Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection automatique, saisissez les paramètres de votre serveur Exchange. Demandez les détails à l'administrateur de votre serveur Exchange.

4. Choisissez les options de synchronisation que vous souhaitez, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez le nom du compte, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

Consulter votre boîte de réception E-mail

Quand vous ouvrez l'application E-mail, la boîte de réception d'un des comptes de messagerie que vous avez configuré sur votre HTC One X+ s'affiche.

Pour basculer entre les comptes de messagerie, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie actuel, puis appuyez sur un autre compte.

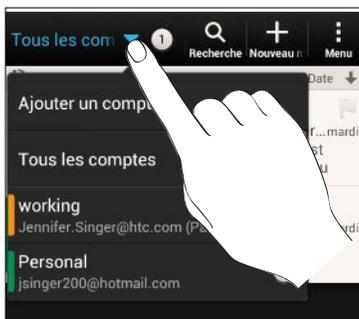

Afficher la boîte de réception unifiée de tous vos comptes de messagerie

Visualisez les e-mails de tous vos comptes dans un seul endroit sans être obligé de passer d'un compte à un autre.

Appuyez simplement sur la barre qui affiche le compte e-mail actuel, puis appuyez sur **Tous les comptes**. Les e-mails ont un code de couleur pour distinguer à quel compte e-mail ils appartiennent.



Il est possible d'afficher jusqu'à 15 comptes de messages dans la boîte de réception unifiée.

Organiser les e-mails.

Avez-vous un gros tas d'e-mails dans votre boîte de réception ? Organisez vos e-mails en onglets et trouvez rapidement les messages désirés.

1. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur > **Filtres**.
3. Appuyez et maintenez un onglet, puis faites-le glisser sur la rangée du bas pour l'ajouter.
4. Appuyez sur , puis glissez sur l'onglet ajouté.

Actualiser manuellement un compte de messagerie

Quels que soient vos paramètres de synchronisation, vous pouvez également synchroniser vos e-mails envoyés et reçus manuellement à tout moment.

- Lors de l'affichage d'un compte e-mail, appuyez sur > **Actualiser**.
- Si vous avez plusieurs comptes e-mail, vous pouvez tous les actualiser en même temps. Allez d'abord dans la boîte de réception Tous les comptes. Puis appuyez sur > **Actualiser**.

Trier les e-mails

Personnaliser la façon dont vous triez vos e-mails.

Dans la boîte de réception, appuyez sur > **Trier**, puis sélectionnez parmi les options de tri.



Pour faire défiler rapidement la liste des messages selon l'option de tri que vous avez sélectionnée, appuyez et maintenez deux doigts sur un e-mail, puis faites glisser vers le haut ou vers le bas.

Envoyer un e-mail

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **E-mail**.
2. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur .

4. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous voulez inclure plusieurs destinataires dans une copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) de l'e-mail ? Appuyez sur  > **Afficher Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ajoutez une pièce jointe. Appuyez sur **Joindre** puis choisissez ce que vous voulez joindre.
 - Définissez la priorité pour un message important. Appuyez sur  > **Définir la priorité**.
7. Appuyez sur **Envoyer**.



Pour enregistrer l'e-mail comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  ou appuyez sur  > **Enregistrer**.

Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception, appuyez sur  > **Dossier** > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois l'édition terminée, appuyez sur **Envoyer**.

Lire et répondre à un e-mail

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
2. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur l'e-mail ou la conversation que vous souhaitez lire.



Si vous voulez lire un message particulier à l'intérieur d'une conversation e-mail, appuyez sur  pour développer la conversation, puis appuyez sur l'e-mail.

4. Appuyez sur **Répondre** ou **Rép. à tous**.



Appuyez sur  pour plus d'actions pour l'e-mail.

Où sont mes e-mails non lus ?

Les e-mails non lus s'affichent en gras dans votre boîte de réception. Si vous affichez la boîte de réception unifiée de tous vos comptes de messagerie, des barres de couleur apparaissent également à côté des messages non lus. Les barres de couleur indiquent également le compte de messagerie à partir duquel le message est reçu.

Pour regrouper tous les e-mails non lus, ajoutez l'onglet Non lu à votre boîte de réception.

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur  > **Filtres**.
3. Appuyez et maintenez **Non lu** puis faites-le glisser sur la rangée du bas pour l'ajouter.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur l'onglet Non lu.

Enregistrer un e-mail dans l'application Tâches

Enregistrez un e-mail dans votre liste des Tâches de sorte que vous pouvez vous rappeler quand répondre.

1. Dans la boîte de réception, Appuyez et maintenez un e-mail, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.
2. Entrez les informations de la tâche, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Rechercher des e-mails

1. Appuyez sur .
2. Si vous souhaitez affiner ou filtrer votre recherche, appuyez sur , vérifiez les options de recherche, puis appuyez sur **OK**. Par exemple, vous pouvez concentrer la recherche sur une partie d'un e-mail ou filtrer des e-mails avec des pièces jointes ou étiquetés en haute priorité.
3. Dans la boîte de recherche, saisissez les mots de votre recherche.
4. Appuyez sur un résultat pour ouvrir l'e-mail.

Rechercher des e-mails à partir d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur, mais n'arrivez pas retrouver un e-mail particulier de ce contact ?

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez un e-mail d'un contact.
3. Appuyez sur **Rechercher le courrier par l'expéditeur**. Une liste d'e-mails de ce contact apparaît.

Travailler avec le compte Exchange ActiveSync

Marquer un e-mail

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Lorsque vous affichez la boîte de réception, appuyez sur l'icône du drapeau qui apparaît à côté d'un e-mail ou d'une conversation.



Pour marquer un message e-mail à l'intérieur d'une conversation, appuyez sur  pour étendre la conversation, puis appuyez sur l'icône du drapeau de l'e-mail.

Configurer votre état Absent du bureau

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Absent du bureau**.
3. Appuyez sur votre état actuel de présence au bureau, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires.
5. Saisissez le message de réponse automatique.
6. Si vous voulez un message de réponse automatique différent pour les destinataires hors de votre organisation, appuyez sur l'option **Envoyer des réponses à des expéditeurs externes**, puis entrez le message de réponse automatique dans la boîte qui apparaît.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Saisissez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer les e-mails

Déplacer des e-mails vers un autre dossier

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez l'e-mail à déplacer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un message e-mail, et appuyez sur **☰** > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis sélectionnez un dossier.

Supprimer des e-mails

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez sur les boutons de choix des e-mails que vous voulez supprimer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un message e-mail, et appuyez sur **☰** > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Supprimer**.

Basculer vers d'autres dossiers

1. Dans une boîte de réception, appuyez sur **☰** > **Dossier**.
2. Appuyez sur le dossier contenant les messages que vous voulez afficher.

Changer les paramètres du compte de messagerie

Vous pouvez modifier vos paramètres de notification par courriel, ajouter une signature e-mail, supprimer un compte etc.

1. Basculez sur le compte de messagerie dont vous voulez changer les paramètres.
2. Appuyez sur **☰** > **Paramètres**.

Synchronisation moins fréquente des e-mails

Lorsque vous n'avez pas besoin de synchroniser fréquemment les e-mails, comme lorsque vous regardez une vidéo ou quand vous êtes au volant, utilisez Synchro intelligente pour étendre automatiquement le délai avant que HTC One X+ ne synchronise votre compte de messagerie. Synchro intelligente vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

1. Basculez sur le compte de messagerie sur lequel vous voulez utiliser Synchro intelligente.
2. Appuyez sur **☰** > **Paramètres** > **Synchroniser, envoyer et recevoir**.
3. Appuyez sur **Synchro période de pointe** > **Synchro intelligente**.

4. Appuyez sur **Synchro hors pointe > Synchro intelligente.**
5. Appuyez sur .

Synchro intelligente étend alors le temps de synchronisation des e-mail après chaque passage du temps de synchronisation automatique et lorsque vous n'ouvrez pas l'application E-mail. Pour synchroniser votre messagerie à tout moment, ouvrez l'application E-mail et consultez votre boîte de réception.

Agenda

À propos de Agenda

Ne manquez jamais plus une date importante. Utilisez l'application Agenda pour planifier des événements, réunions et rendez-vous.

Vous pouvez configurer HTC One X+ pour rester en synchronisation avec des agendas tels que Google Agenda, Outlook Agenda, et Microsoft Exchange ActiveSync Agenda.

Si vous êtes connecté à vos comptes de réseaux sociaux, les événements de l'agenda associé apparaîtront dans Agenda.

Créer un événement

Vous pouvez créer des événements qui se synchronisent avec vos agendas Google ou Exchange ActiveSync, ainsi que des événements sur HTC One X+.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Agenda**.
2. Sur l'une des vues de Agenda, appuyez sur .
3. Appuyez sur , puis sélectionnez l'agenda dans lequel vous allez ajouter l'événement.
4. Pour inviter des personnes, appuyez sur  et choisissez celles que vous voulez inviter.
5. Entrez et définissez les détails de l'événement.
6. Appuyez sur **Enregistrer**. Ou appuyez sur **Envoyer la mise à jour** si vous avez invité des contacts à l'événement.

Consulter votre emploi du temps pour un nouvel événement

Évitez de jongler avec de multiples réunions en même temps. Dans Agenda, vous pouvez consulter vos rendez-vous pour voir si un nouvel événement serait en conflit avec votre emploi du temps.

1. Lorsque vous créez un événement, appuyez sur **Vérification de l'agenda**.
2. Appuyez et maintenez la case de l'événement, puis faites-le glisser vers un créneau horaire disponible.

3. Faites glisser les boutons des flèches directionnelles pour ajuster la durée de l'événement. Vous verrez un message en cas de conflit avec d'autres événements programmés.
4. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran du nouvel événement, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Afficher l'Agenda

1. Appuyez sur l'onglet Agenda.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans l'une des vues Agenda, revenez à la date actuelle en appuyant sur **Aujourd'hui**.
 - Dans les vues Jour, Semaine et Agenda, les événements sont codés par couleur pour indiquer le compte ou type d'agenda auquel ils appartiennent. Pour déterminer ce que représente chaque couleur, appuyez sur ▼.



Si vous ne voyez pas l'onglet Agenda, appuyez sur les onglets **☰** > **Modifier les onglets**, appuyez et maintenez l'onglet Agenda, puis faites-le glisser sur la rangée du bas.

Vue du mois

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements.

En vue du mois, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Choisissez un jour pour consulter les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez choisir de créer un événement ou basculer en vue du jour ou en vue agenda.
- Faites glisser votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.

Vues jour et agenda

Vue jour montre vos événements par jour, alors que la vue agenda affiche tous vos événements dans l'ordre chronologique.

- Si l'événement est l'anniversaire ou la fête de votre contact Facebook, appuyez dessus pour envoyer un message de vœux.
- En vue jour :
 - Appuyez sur un créneau horaire pour créer un nouvel événement à ce moment-là.
 - Faire glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants.
 - Si la météo du jour s'affiche appuyez sur la météo à changer pour afficher une autre ville.
 - Voir l'heure de l'événement dans un autre fuseau horaire. Appuyer sur  > Sélection 2nd fuseau horaire > Choisir un lieu, puis entrez le nom de la ville.

Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

En vue de la semaine, vous pouvez :

- Appuyer et maintenir un créneau horaire pour créer un événement à ce moment
- Appuyer sur un événement (indiqué sous forme de blocs de couleur) pour afficher ses informations.
- Glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour afficher les semaines précédentes/suivantes.

Gestion des événements de l'Agenda

Modifier un événement

Vous pouvez modifier uniquement les événements que vous avez créés, et ceux que vous avez acceptés de comptes tels que Microsoft Exchange ActiveSync.



La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur .



Si vous modifiez un événement qui se répète, vous serez invité à choisir de modifier uniquement cette occurrence ou toutes les occurrences de cet événement.

2. Apportez vos modifications à l'événement.
3. Appuyez sur **Enregistrer**. Ou appuyez sur **Envoyer la mise à jour** si vous avez invité des contacts à l'événement.

Supprimer un événement

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Supprimer l'événement**.
- En vue du jour, agenda ou semaine, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur **Supprimer** ou **Supprimer l'événement**.

Si l'événement se répète, vous serez invité à choisir de supprimer uniquement cette occurrence ou toutes les occurrences dans Agenda.

Partager un événement

Partagez un événement de l'agenda en utilisant un vCalendar que vous envoyez par Bluetooth ou en pièce jointe d'un e-mail ou d'un message.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Transférer**.
 - En vue du jour, de la semaine, ou en vue agenda, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur **Transférer**.
2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer l'événement.

Accepter ou décliner une invitation à une réunion

Allez à l'onglet **Invite** pour voir les invitations à des réunions que vous avez refusées ou pas encore acceptées.



- Vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync pour recevoir des invitations à une réunion dans Agenda.
- Si vous ne voyez pas l'onglet **Invite**, appuyez sur  > **Modifier les onglets**, appuyez et maintenez **Invite** puis faites-le glisser sur la rangée du bas.

1. Appuyez sur l'onglet **Invite**, puis appuyez sur une invitation à une réunion.
2. Acceptez, déclinez, ou acceptez provisoirement l'invitation ou proposez un nouvel horaire.



Appuyez sur  pour choisir d'autres options, telles que le déplacement de l'invitation dans un dossier.

Définir des rappels pour vos événements

Vous avez un événement important dont vous devez vous rappeler ? Agenda permet de vous rappeler facilement des événements importants.

1. Pendant la consultation d'un événement de l'agenda, appuyez sur **Rappel**.
2. Choisissez combien de temps à l'avance vous voulez recevoir un rappel pour l'événement.



Vous pouvez définir l'heure de rappel par défaut ou choisir une sonnerie de rappel d'événement dans les paramètres Agenda.

Désactiver ou répéter les rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel d'événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état en guise de rappel.

1. Ouvrez le panneau Notifications.
2. Ecartez vos deux doigts sur la notification d'événement pour le développer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez de mettre en attente ou désactivez tous les rappels d'événement. Ou bien, pour rapidement désactiver les notifications d'événement dans la liste, faites-les glisser vers la gauche ou vers la droite.
 - Pour une notification d'événements multiples, appuyez dessus pour voir la liste des événements.
 - Si vous avez des invités, appuyez sur **Envoyer un e-mail** pour envoyer une réponse rapide aux participants à la réunion.
 - Appuyez sur  pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.



Pour ajouter des messages ou modifier votre liste de réponses rapides, ouvrez Agenda, et appuyez sur  > **Paramètres** > **Réponse rapide**.

Afficher ou masquer les agendas

1. Dans l'une des vues de Agenda, appuyez sur .
2. Sélectionnez ou désactivez le calendrier que vous souhaitez afficher ou masquer, puis appuyez sur .



- Les agendas restent synchronisés sur HTC One X+, même s'ils sont masqués.
- Vous pouvez également afficher ou masquer les tâches que vous avez créés dans HTC One X+.

Pourquoi les événements de mon agenda n'apparaissent-ils pas ?

Si vous ne trouvez pas les événements de vos comptes e-mail ou de réseaux sociaux dans Agenda, vérifiez si la synchronisation de l'Agenda est activée dans Paramètres.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte. Si plusieurs comptes sont pris en charge (comme Exchange ActiveSync), appuyez sur le compte que vous souhaitez synchroniser.
3. Sélectionnez l'option **Agenda**, et appuyez sur  > **Synchroniser maintenant**.

Changer les paramètres de Agenda

Il est possible de changer les paramètres de l'application Agenda pour spécifier l'affichage des événements et les notifications des prochains événements.

Sur l'une des vues de Agenda, appuyez sur  > **Paramètres**.

Mémoire en ligne et services

Dropbox

Utiliser Dropbox sur HTC One X+

Quand vous utilisez Dropbox, vous avez toujours accès à vos photos, vidéos, et documents - sur HTC One X+, votre ordinateur, et vos autres appareils mobiles, avec lesquels vous avez accès à Dropbox.

Sur HTC One X+, connectez-vous à votre compte Dropbox afin de pouvoir :

- Profiter de 23Go supplémentaires de mémoire Dropbox gratuits pendant deux ans.
- Accéder à vos photos et vidéos enregistrées dans Dropbox directement à partir de Galerie.
- Fini les grosses pièces jointes lors du partage par e-mail. Envoyez simplement un lien vers vos fichiers Dropbox.
- Afficher et modifier des documents Office stockés dans Dropbox.
- Afficher les documents PDF stockés dans Dropbox.
- Enregistrer des documents, tels que des pièces jointes, directement dans Dropbox.
- Vérifier votre espace de mémoire Dropbox restant à tout moment.



Si l'application Dropbox n'est pas préchargée, vous pouvez la télécharger et l'installer à partir de Google Play.

À propos de l'offre de mémoire supplémentaire gratuite de Dropbox

La mémoire de 23Go supplémentaire de Dropbox est une offre spéciale disponible sur les appareils HTC utilisant Android™ avec HTC Sense 4.0 ou HTC Sense 4+, et qui ont Dropbox préchargé. Cette offre est disponible à la fois pour les utilisateurs nouveaux et actuels de Dropbox.

- Pour obtenir ces 23Go de mémoire supplémentaire et gratuite de Dropbox pour une période de deux ans, veuillez vous connecter à votre compte Dropbox depuis HTC One X+ (et non à partir de votre ordinateur ou d'autres appareils non HTC), et terminez l'assistant de Premiers pas sur le site Web de Dropbox (www.dropbox.com/gs).
- Si vous n'avez pas encore de compte Dropbox, vous pouvez créer un nouveau compte à partir de HTC One X+ ou à partir de votre ordinateur à www.dropbox.com.
- Cette mémoire supplémentaire gratuite est une offre valable seulement une fois. Vous pouvez bénéficier de cette offre sur un seul appareil HTC.

Rendez-vous sur le site Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>) pour les conditions d'utilisation complètes.

Configurer votre compte Dropbox

Pour obtenir vos 23Go supplémentaires de mémoire Dropbox gratuits pendant deux ans, configurez votre compte Dropbox à partir de HTC One X+, et terminez l'assistant de mise en route sur le site Web de Dropbox.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur  > **Dropbox**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour créer ou vous connecter à votre compte.
4. En utilisant le navigateur internet de votre ordinateur, allez au site Web de Dropbox (www.dropbox.com), connectez-vous à votre compte, et terminez l'assistant de mise en route.



Dans l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur  > **Dropbox** pour utiliser l'application Dropbox pour configurer votre compte.

Partager vos photos et vidéos sur Dropbox

Utilisez Galerie pour télécharger vos photos et vidéos sur Dropbox. Vous pouvez ensuite partager le lien vers votre Dropbox afin que vos amis puissent voir vos photos et vos vidéos.

Transférer vos photos et vidéos sur Dropbox à partir de Galerie

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur **Mon téléphone**, puis sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous souhaitez partager.

3. Appuyez sur **Partager** > **Dropbox**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez télécharger, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Créez ou choisissez un dossier dans Dropbox, puis appuyez sur **Envoyer**.



Pour afficher vos téléchargement directement depuis Galerie, placez-les dans le dossier Photos dans votre Dropbox. Ou dans Photos, créez un dossier et téléchargez-les dans ce dossier.

Téléchargement auto des photos de l'appareil photo

Vos nouvelles prises de vues seront envoyées automatiquement, si vous avez activé la fonction Téléchargement de l'appareil photo quand vous avez configuré votre compte Dropbox sur HTC One X+. Si vous ne l'avez pas déjà activée, vous pouvez l'activer dans les paramètres de Dropbox.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Dropbox**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Activer le téléchargement de l'appareil photo**.
3. Choisissez le type de connexion Internet à utiliser pour télécharger sur Dropbox les photos et les vidéos que vous avez capturées.
4. Appuyez sur **Activer**.

Afficher vos photos et vidéos envoyées à partir de Galerie

Vous pouvez accéder au dossier Téléchargements de l'appareil photo et aux sous-dossiers dans le dossier Photos dans votre Dropbox à partir de Galerie. Ils apparaîtront comme des albums.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur **Dropbox**.
3. Quand vous voyez un message indiquant que HTC Sense veut accéder à Dropbox, prenez soin d'appuyer sur **Autoriser**.



Ce message apparaît uniquement la première fois que vous accédez à vos photos et vidéos Dropbox à partir de Galerie.

4. Appuyez sur un album pour afficher les photos dans celle-ci.

Partager le lien vers votre Dropbox

Partagez le lien vers votre album complet de photos et de vidéos qui est dans votre Dropbox afin que d'autres personnes puissent y accéder.

1. Dans l'écran Galerie Albums, appuyez sur **Dropbox**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un album à partager, puis sur **Partager**.
 - Pour partager une seule photo, appuyez dessus pour l'afficher, puis appuyez dessus à nouveau et appuyez sur **Partager**.
3. Choisissez comment vous souhaitez partager le lien vers cet album ou cette photo, par exemple en l'envoyant par e-mail ou en la postant sur vos réseaux sociaux.



Vous pouvez également utiliser l'application Dropbox. Appuyez sur  qui apparaît à côté de l'album ou du fichier, puis appuyez sur **Partager**.

Envoyer des liens vers des fichiers Dropbox par e-mail

Plus besoin de joindre de fichiers à votre e-mail. En utilisant l'application E-mail, vous pouvez facilement inclure les liens vers vos fichiers Dropbox et les envoyer dans votre e-mail.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
2. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, basculez sur l'un d'eux.
3. Créez un nouvel e-mail et remplissez le champ des destinataires, ou répondez à un e-mail.
4. Vous pouvez :
 - Appuyer sur **Joindre > Document**, puis choisir un type de document.
 - Appuyer sur **Joindre > Fichier** si vous désirez choisir un type de fichier.
5. Appuyez sur **Dropbox**.
6. Ouvrez le dossier contenant les fichiers désirés, puis sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager.
7. Appuyez sur **OK**.
Vous verrez alors les liens vers vos fichiers sélectionnés ajoutés à votre e-mail.
8. Appuyez sur **Envoyer**.

Garder vos documents dans Dropbox

Enregistrer un document Office dans Dropbox

Vous pouvez ouvrir un document Office sur HTC One X+ et l'enregistrer sur votre Dropbox.

1. Ouvrez un document Office, tel que celui joint à un e-mail.
2. Appuyez sur  > **Enregistrer sous**.
3. Entrez un nouveau nom de fichier.
4. Appuyez sur  > **Dropbox**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Votre document sera enregistré dans le dossier Polaris Office à la racine de votre dossier Dropbox.



Pour enregistrer le document dans un autre dossier Dropbox, appuyez sur  > **Partager** > **Dropbox**. Créez ou sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **Envoyer**.

Modifier un document Office dans Dropbox

Vous pouvez modifier un document stocké dans votre Dropbox et enregistrer vos modifications.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Dropbox**.
2. Ouvrez le dossier contenant les documents désirés.
3. Appuyez sur le document pour l'ouvrir.
4. Pour apporter des modifications, appuyez sur **Modifier**.
5. Après avoir modifié le document, appuyez sur **Enregistrer** ou appuyez sur  > **Enregistrer sous**.

Enregistrer un document PDF dans Dropbox

Vous pouvez ouvrir un document PDF sur HTC One X+ et l'enregistrer sur votre Dropbox.

1. Ouvrez un document PDF, tel que celui joint à un e-mail.
2. Appuyez sur  > **Enregistrer sous**.
3. Entrez un nouveau nom de fichier.
4. Appuyez sur  > **Dropbox**, puis sur **OK**.

Votre document sera enregistré dans le dossier PDFViewer à la racine de votre dossier Dropbox.



Pour enregistrer le PDF dans un autre dossier Dropbox, appuyez sur  > **Partager** > **Dropbox**. Créez ou sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **Envoyer**.

Consulter votre espace de mémoire de Dropbox

Vous pouvez vérifier combien d'espace de mémoire vous avez encore dans votre Dropbox avant d'y télécharger plus de contenu.



Avant que vos infos de mémoire Dropbox apparaissent dans Paramètres, vous devez d'abord accéder à votre Dropbox à partir d'une application (telle que Galerie) et permettre à HTC Sense d'accéder à votre Dropbox.

Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Mémoire**.

Dans mémoire en ligne, vous verrez votre mémoire Dropbox disponible.

Délier HTC One X+ de Dropbox

Vous pouvez délier à distance HTC One X+ de votre Dropbox, si vous perdez votre appareil.

1. Sur le navigateur internet de votre ordinateur, connectez-vous au site web de Dropbox (www.dropbox.com).
2. Dans le coin droit d'une page quelconque du site Web, cliquez sur **Compte**. (Ou cliquez sur votre nom de compte, puis cliquez sur **Paramètres**.)
3. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
4. Dans Mes appareils, cliquez sur **Délier** à droite de votre appareil Android.
5. Cliquez sur **Délier le téléphone**.

SkyDrive

A propos de SkyDrive pour HTC Sense

Avec le stockage en ligne SkyDrive®, vous pouvez conserver toutes vos photos et vos documents en un seul endroit. Vous pouvez y accéder à tout moment sur HTC One X+, votre ordinateur, et votre autre appareil mobile où vous avez accès à SkyDrive.

Vous pouvez :

- Utiliser Galerie pour télécharger vos photos. Vous serez également en mesure d'accéder à vos photos stockées dans votre stockage SkyDrive.
- Fini les grosses pièces jointes lors du partage par e-mail. Il suffit d'envoyer un lien vers vos fichiers qui sont stockés dans SkyDrive.
- Utilisez Polaris Office pour modifier vos documents Office stockés dans SkyDrive.
- Utilisez Visionneuse PDF pour consulter vos documents PDF qui sont stockés dans SkyDrive.
- Enregistrez des documents de HTC One X+ directement sur votre stockage SkyDrive.

Connexion à SkyDrive

Pour utiliser SkyDrive comme votre espace de stockage en ligne, connectez-vous en utilisant votre Windows Live® ID.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur  > **SkyDrive pour HTC Sense**
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter, ou créez d'abord votre ID Windows Live si vous n'en avez pas déjà une.

Envoyer vos photos sur SkyDrive depuis Galerie

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur **Mon téléphone**, puis sur l'album qui contient les photos que vous souhaitez partager.
3. Appuyez sur **Partager** > **SkyDrive pour HTC Sense**.
4. Sélectionnez une ou plusieurs photos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez un dossier dans SkyDrive, puis appuyez sur **OK**.

Envoyer des liens vers des fichiers SkyDrive par e-mail

Pour partager vos fichiers stockés dans SkyDrive par e-mail, vous n'avez pas besoin de les télécharger et les joindre à votre message. En utilisant l'application E-mail, vous pouvez facilement inclure les liens vers vos fichiers SkyDrive et les envoyer dans votre e-mail.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
2. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, basculez sur l'un d'eux.
3. Créez un nouvel e-mail et remplissez le champ des destinataires, ou répondez à un e-mail.
4. Vous pouvez :
 - Appuyer sur **Joindre** > **Document**, puis choisir un type de document.
 - Appuyer sur **Joindre** > **Fichier** si vous désirez choisir un type de fichier.
5. Appuyez sur **SkyDrive**.
6. Ouvrez le dossier contenant les fichiers désirés, puis sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager.
7. Appuyez sur **OK**.

Vous verrez alors les liens vers vos fichiers sélectionnés ajoutés à votre e-mail.
8. Appuyez sur **Envoyer**.

Garder vos documents dans SkyDrive

Enregistrer un document Office dans SkyDrive

En utilisant Polaris Office, vous pouvez créer ou ouvrir un document et l'enregistrer sur votre mémoire en ligne SkyDrive.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Polaris Office.
2. Créez ou ouvrez un document.
3. Appuyez sur  > **Enregistrer sous**.
4. Entrez un nouveau nom de fichier.
5. Appuyez sur  > SkyDrive.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.



Après avoir ouvert un document, vous pouvez également appuyer sur  > **Partager** > **SkyDrive pour HTC Sense** pour télécharger le document dans un dossier SkyDrive.

Modifier un document Office dans SkyDrive

En utilisant Polaris Office, vous pouvez afficher ou modifier un document qui est stocké dans votre mémoire SkyDrive.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Polaris Office.
2. Appuyez sur SkyDrive.
3. Ouvrez le dossier contenant le document à afficher ou à modifier.
4. Appuyez sur le document pour l'ouvrir.
5. Pour apporter des modifications, appuyez sur **Modifier**.
6. Après avoir modifié le document, appuyez sur **Enregistrer**, ou appuyez sur  > **Enregistrer sous**.

Enregistrer un document PDF dans SkyDrive

En utilisant Visionneuse PDF, vous pouvez ouvrir un document et l'enregistrer sur votre mémoire en ligne SkyDrive.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Visionneuse PDF.
2. Allez au document désiré et ouvrez-le.
3. Appuyez sur  > **Enregistrer sous**.
4. Entrez un nouveau nom de fichier.
5. Appuyez sur  > SkyDrive, et appuyez sur **OK**.



Après avoir ouvert un document, vous pouvez également appuyer sur  > **Partager** > **SkyDrive pour HTC Sense** pour télécharger le document dans un dossier SkyDrive.

HTC Watch

A propos de HTC Watch

Avec notre HTC Watch le service de vidéo en ligne, achetez vos films ou séries TV préférés et appréciez de les regarder.

Vous pouvez :

- Louer ou acheter des films et des émissions de télévision. Vous aurez d'abord besoin de créer votre compte HTC Watch.
- Prévisualiser les bandes annonces avant d'acheter vos films.
- Recommander un film ou une émission TV à votre famille et vos amis.
- Regarder les vidéos que vous avez achetées sur un maximum de cinq appareils HTC qui ont accès à HTC Watch en utilisant votre compte.



HTC Watch est uniquement disponible dans certains pays.

Créer ou vous connecter à votre compte HTC Watch

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Watch.
2. Appuyez sur  > Paramètres > Compte.
3. Créez un nouveau compte HTC Watch, ou connectez-vous directement si vous avez déjà votre compte.

Ajouter ou modifier vos services et applications vidéo préférés

En plus de regarder des films, vous pouvez utiliser HTC Watch pour un accès rapide à vos services vidéo ou applications préférés.



- La disponibilité des raccourcis d'applications préférées dépend du territoire de votre magasin ou de votre région.
- Vous aurez peut-être besoin de commencer par télécharger l'application de Google Play.
- Dans la section Applis préférées de l'écran principal de HTC Watch, appuyez sur un raccourci à ouvrir.
- Pour modifier vos listes de raccourcis, appuyez sur  > Modifier les applis préférées, puis sélectionnez ou décochez des éléments.

Location ou achat d'une vidéo



Veillez à utiliser une carte de crédit enregistrée dans la même région que celle associée à votre compte HTC Watch.

1. Dans l'application HTC Watch, visitez notre vidéothèque, ou appuyez sur  pour rechercher un titre.
2. Appuyez sur une vidéo pour afficher des détails tels que le casting et le synopsis.
3. Pendant la visualisation, vous pouvez :
 - Regarder la bande annonce, si disponible. Appuyer sur  pour la lire.
 - Recommander la vidéo en partageant son lien. Appuyer sur  > **Partager** puis choisir comment partager.
4. Appuyez sur le bouton du prix pour louer ou acheter la vidéo.
5. Si c'est la première fois que vous louez ou achetez, ajoutez les informations de votre carte de crédit et vos informations de facturation.
6. Confirmez votre location ou achat.

Vous pouvez aller à votre bibliothèque pour vérifier vos téléchargements.

Gérer vos téléchargements

Gérez vos téléchargements et voyez tous vos achats. Vous pouvez aussi commencer à regarder une vidéo en cours de téléchargement.

Dans la section Ma bibliothèque dans l'écran principal de HTC Watch, vous pouvez :

- Appuyer sur **Téléchargement en cours** pour vérifier la progression du téléchargement de vos vidéos achetées ou louées.
- Appuyer sur **Mes films** ou **Mes émissions de télévision** pour voir une liste complète des vidéos que vous avez achetées ou louées.

Pendant le téléchargement d'une vidéo, vous pouvez appuyer sur la vidéo pour commencer à la regarder. Vous pouvez également mettre en pause un téléchargement, le reprendre, ou re-télécharger une vidéo.

Modifier les paramètres

Dans l'application HTC Watch, appuyez sur  > **Paramètres**. Vous pouvez modifier les paramètres de votre compte, modifier ou supprimer vos informations de carte de crédit, etc.

Vérifier ce qui est lié à votre compte HTC Watch

Lorsque vous téléchargez des films ou des émissions de télévision de la vidéothèque, votre appareil HTC sera automatiquement ajouté à votre compte HTC Watch. Si vous possédez plus d'un appareil HTC qui a accès à HTC Watch, vous pouvez télécharger et regarder des vidéos sur cinq appareils au maximum. Vous pouvez vérifier quels appareils HTC sont liés à votre compte HTC Watch.

1. Dans l'application HTC Watch, appuyez sur  > Paramètres.
2. Appuyez sur Gestion de l'appareil.



Vous pouvez supprimer le lien et supprimer un appareil HTC de votre compte.

Retirer votre compte HTC Watch

1. Dans l'application HTC Watch, appuyez sur  > Paramètres.
2. Appuyez sur Compte, puis appuyez sur votre nom de compte.
3. Appuyez sur  > Supprimer.
4. Appuyez sur Supprimer le compte.

Questions principales sur HTC Watch

Pourquoi suis-je invité à me connecter à nouveau à mon compte ?

Chaque fois qu'un délai (environ 20 minutes) est écoulé, vous êtes à nouveau invité à vous connecter à votre compte HTC Watch avant de pouvoir continuer à louer ou acheter des vidéos ou accéder à certains paramètres. C'est une précaution de sécurité pour vérifier votre identité et assurer que vous en avez pris connaissance que c'est votre compte.

Quelle est la durée de location d'une vidéo ?

Selon les termes du contrat du studio et le pays où vous avez téléchargé la vidéo, la période de location est de 24 ou 48 heures, à partir de la première visualisation.

Si vous ne regardez pas immédiatement la vidéo, vous avez jusqu'à 30 jours avant l'expiration de la location.

Pourquoi HTC Watch ne me permet-il pas de retirer un périphérique et d'en ajouter un nouveau ?

Vous pouvez supprimer un appareil HTC uniquement une fois tous les 120 jours.

HTC Car

Sur la route avec HTC Car

Maintenant, quand vous conduisez, vous pouvez facilement utiliser HTC One X+ pour atteindre votre destination, vous divertir et vous aider à rester en contact avec vos proches. Obtenez un accès facile à la musique, aux cartes, à la navigation, et aux appels téléphoniques avec HTC Car.

1. HTC Car se lance instantanément quand vous montez le HTC One X+ dans HTC Car Kit.
2. Sur le panneau principal de HTC Car vous pouvez :
 - Glisser vers la gauche ou la droite pour aller aux autres panneaux tels que Musique ou Contacts.
 - De l'écran principal, appuyez sur un raccourci pour effectuer immédiatement une opération. Par exemple, le fait d'appuyer sur le raccourci **Musique** lit immédiatement la dernière chanson que vous écoutiez.



Lorsque vous utilisez HTC Car, retournez au panneau principal à partir de n'importe quel écran en appuyant sur .

Quand vous retirez HTC One X+ du HTC Car Kit, HTC Car quittera automatiquement.

Vous pouvez aussi fermer manuellement HTC Car en appuyant sur  à partir du panneau principal.

Ecouter de la musique dans HTC Car

1. Dans le panneau principal, glissez vers la gauche jusqu'à voir le panneau Musique.
2. Faites glisser de bas en haut sur l'écran et appuyez sur  pour parcourir votre musique par catégorie ou rechercher dans votre collection.
3. Appuyez sur un album, une chanson ou une liste de lecture pour l'écouter.
4. La prochaine fois que vous voudrez écouter la même musique, vous pourrez :
 - Appuyer sur le raccourci **Musique** sur le panneau principal pour écouter la dernière chanson que vous écoutiez.
 - Revenir au panneau Musique et appuyer sur l'un des albums récents.

Écouter la radio Internet avec Tuneln

Directement depuis votre HTC Car, profitez de l'écoute des stations de radio Internet avec Tuneln.

1. Dans le panneau principal, glissez vers la gauche jusqu'à voir le panneau Applications Musique.
2. Appuyez sur **Radio Internet**. Vous pouvez alors :
 - Parcourir toutes les stations disponibles par catégorie.
 - Appuyer sur  pour entrer et rechercher les stations par mot-clé comme le nom d'artiste ou le sujet.
3. Appuyez sur une station pour commencer à l'écouter.



Pour assurer une lecture fluide, Tuneln précharge les données audio (mémoire tampon) sur HTC One X+ avant de jouer la station que vous avez sélectionnée. Pour définir la quantité de données audio à enregistrer, appuyez sur  et choisissez un temps de tampon.

Trouver votre chemin avec HTC Car

HTC Car vous aide à trouver votre chemin vers votre destination. Accédez facilement à des cartes et trouvez votre emplacement actuel. Trouvez les attractions à proximité pendant vos week-ends. HTC Car vous donne les informations dont vous avez besoin pour ne pas vous perdre.

Trouver où vous êtes

1. Glissez vers la droite jusqu'à voir le panneau Navigation.
2. Appuyez sur  pour afficher le plan.
3. Zoomez et déplacez-vous sur la carte.

Explorer ce qui vous entoure

Envie d'aventure ? En quelques clics, vous pouvez rapidement trouver des endroits intéressants autour de vous.

1. Glissez vers la droite jusqu'à voir le panneau Navigation, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur une catégorie ou entrez vos propres mots-clés de recherche.

Obtention de l'itinéraire dans HTC Car



Par défaut, HTC Car utilise Google Maps™ comme application de navigation. Dans les pays où Google Maps ne prend pas en charge la navigation pas à pas, vous pouvez configurer HTC Car pour utiliser l'application HTC Localisations.

1. Glissez vers la droite jusqu'à voir le panneau Navigation.
2. Vous pouvez :

Rechercher un nouveau lieu	Appuyez sur  .
Rechercher un lieu précédemment recherché	Appuyez sur  .
Obtenir des itinéraires pour un événement à venir dans Agenda	Appuyez sur  .

3. Appuyez sur un élément pour voir les points de début et de fin sur la carte.
4. Appuyez sur **Démarrer la navigation** pour obtenir les itinéraires.

Rester connecté à vos contacts

Le fait d'être au volant ne veut pas dire que vous devez être isolé du reste du monde. Avec HTC Car, vous pouvez recevoir des appels, effectuer des appels, et recevoir des notifications.

Gérer les appels entrants dans HTC Car

D'un simple geste, vous pouvez choisir comment vous voulez gérer un appel entrant.

- Glissez vers la droite pour répondre.
- Glissez vers la gauche pour refuser.

Effectuer des appels téléphoniques dans HTC Car

- Sur le panneau principal, appuyez sur le raccourci **Téléphone** pour ouvrir le clavier.
- Pour effectuer un appel à partir de votre répertoire, faites glisser sur l'écran jusqu'à voir le panneau Contacts. Puis faites glisser de bas en haut pour ouvrir votre annuaire.

Modifier les paramètres de HTC Car

Choisissez vos accessoires Bluetooth par défaut, paramétrez HTC Car pour qu'il se lance automatiquement, etc.

Sur le panneau principal, appuyez sur les icônes d'état sous l'horloge.

Voyage et cartes

Paramètres de localisation

Activer ou désactiver les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC One X+, vous devez activer les sources de localisation.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Localisation**.
2. Cochez ou décochez les sources de localisation que vous souhaitez activer ou désactiver.

Localisations

À propos de Localisations

Recherchez des lieux d'intérêt, obtenez des itinéraires, et conduisez en utilisant le guidage GPS pas-à-pas grâce à Localisations. Localisations est votre parfait compagnon de voyage, dans votre région ou à l'étranger. Avec Localisations, vous pouvez télécharger des cartes. Ainsi, aucune inquiétude si vous n'avez pas de connexion Internet ou si vous craignez les coûts d'itinérance de données lorsque vous êtes sur la route ou à l'étranger.



Si vous êtes dans une zone entourée de nombreux bâtiments, Localisations risque de rencontrer des difficultés pour identifier votre position.

Recherche de votre position et de ses alentours

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisations**.
2. Si vous ne voyez pas votre position actuelle sur la carte, appuyez sur .
3. Appuyez sur **Liens rapides** > **À proximité**.
4. Sélectionnez une catégorie qui vous intéresse pour voir les lieux aux alentours.

Rechercher un lieu d'intérêt

Vous pouvez rechercher un nom d'établissement, de rue, ou de ville. Les correspondances suggérées seront affichées lors de la frappe.

1. Dans Localisations, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Points d'intérêt**.


- Entrez le lieu que vous voulez rechercher. Si vous ne voyez pas ce que vous cherchez, appuyez sur  dans Recherche étendue pour étendre la recherche.
- Appuyez sur un établissement pour obtenir l'itinéraire, afficher sur le plan, et plus encore.

Rechercher une adresse

- Dans Localisations, appuyez sur  > Adresse.
- Saisissez tout ce que vous connaissez de l'adresse. Les résultats correspondants s'affichent.
- Appuyez sur un élément de la liste des résultats pour affiner votre recherche.
- Lorsque vous avez trouvé l'adresse que vous cherchiez, appuyez sur **Afficher les informations sur le lieu**. Parmi les options disponibles, choisir d'afficher sur le plan, obtenir des itinéraires, etc.

Afficher des cartes

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Localisations. Une carte s'ouvre, affichant votre position actuelle.

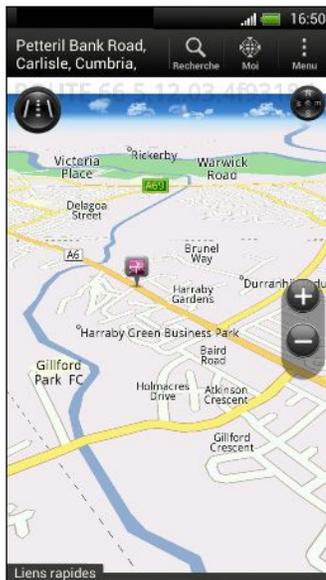

	Appuyez pour rechercher un point d'intérêt ou une adresse.
	Appuyez pour basculer entre les vues 2D et 3D.
	Point d'intérêt. Appuyez pour voir plus d'informations, pour appeler, obtenir un itinéraire etc.
	Votre position actuelle
	Appuyez pour utiliser ou ne pas utiliser la boussole.
	Cette icône apparaît lorsque vous contrôlez manuellement la direction de la carte avec vos deux doigts.
	Boutons de zoom. (Appuyez sur l'écran pour afficher les boutons de zoom.)
Liens rapides	Appuyez pour afficher plus d'onglets, tels que Footprints.

Choisissez les lieux d'intérêt à afficher sur la carte

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur  > **Afficher** (ou **Plus** > **Afficher**).
2. Choisissez les points d'intérêt que vous voulez ou ne voulez pas afficher sur une carte.



Vous pouvez également choisir d'afficher ou de ne pas afficher les footprints et les bâtiments en 3D sur la carte.

3. Appuyez sur **OK**.

Épingler une position sur la carte

Épinglez une position sur la carte et ajoutez-la comme footprint, obtenez un itinéraire pour y aller, ou partagez-la avec vos amis.

1. Pendant l'affichage d'une carte, appuyez et maintenez une zone sur la carte que vous voulez épingler.
2. Appuyez sur , puis choisissez une action.



Pour supprimer toutes les punaises sur la carte, pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur  > **Effacer la punaise** (ou **Plus** > **Effacer la punaise**).

Modifier la langue des noms des rues et des lieux d'intérêt

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur  > **Paramètres** > **Plan** > **Langue de la carte** (ou **Plus** > **Paramètres** > **Plan** > **Langue de la carte**).
2. Choisissez une des options suivantes :

Utiliser la langue du plan	Utilisez cette option si vous décidez d'utiliser la langue locale de la carte. Par exemple, si vous regardez une carte du Japon, elle affichera des caractères japonais.
-----------------------------------	--

Utiliser la langue qui convient le mieux	Utilisez cette option si vous décidez d'utiliser les paramètres de langue en cours. Cette option n'est pas disponible pour toutes les cartes.
---	---

Choisir la carte dans laquelle rechercher

1. Dans **Localisations**, appuyez sur .
2. Avant d'effectuer votre recherche, appuyez sur la boîte **Région de recherche actuelle**, puis choisissez le pays désiré.

Si vous n'avez pas une carte téléchargée de ce pays, **Localisations** va chercher sur ses cartes en ligne.

Enregistrer vos lieux favoris avec HTC Footprints

HTC Footprints™ fournit un moyen facile d'enregistrer vos lieux favoris et de revisiter ces lieux. Vous pouvez prendre la photo d'un endroit comme un restaurant ou un lieu d'excursion et l'enregistrer avec sa position GPS exacte, l'adresse, le numéro de téléphone, et plus encore.

La prochaine fois que vous voulez visiter le même lieu, il suffit d'accéder à la footprint. Vous pouvez ensuite visualiser la position sur la carte, la rechercher sur le Web, et plus encore.

Ajouter une position comme footprint

1. Recherchez votre destination.
2. Appuyez sur **Enregistrer en footprints**.
3. Saisissez un nom et autres informations pour la footprint.
4. Vous pouvez :
 - Appuyer sur  pour prendre une photo et l'attribuer à la footprint.
 - Appuyer sur le champ de texte Mes notes pour ajouter une note pour la footprint.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Revisiter une footprint

1. Dans Liens rapides, appuyez sur **Footprints**.
2. Appuyez sur la footprint à revisiter.
3. Dans Actions, vous avez la possibilité de voir la footprint sur la carte, obtenir un itinéraire, consulter les établissements à proximité, et plus encore.

Modifier ou supprimer une footprint

1. Dans Liens rapides, appuyez sur **Footprints**.
2. Appuyez et maintenez la footprint que vous voulez modifier ou supprimer.
3. Appuyez sur **Modifier** ou **Supprimer** dans le menu des options.

Supprimer plusieurs footprints

1. Dans Liens rapides, appuyez sur **Footprints**.
2. Appuyez sur  > **Supprimer**.
3. Sélectionnez les footprints à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Exporter vos footprints

Sauvegardez les footprints en les exportant. Vous pouvez également ouvrir des fichiers de footprints exportés dans d'autres applications comme Google Earth™ sur votre PC.

1. Dans Liens rapides, appuyez sur **Footprints**.
2. Appuyez sur  > **Exporter**.
3. Sélectionnez les footprints à exporter, puis appuyez sur **Exporter**. Les footprints sont exportées en tant que fichiers .kmz. Si vous avez exporté plusieurs footprints en même temps, elles sont enregistrées ensemble dans un fichier .kmz.



Après l'exportation, appuyez sur **Envoyer** si vous voulez partager le fichier .kmz.

Importer des footprints

Récupérez des footprints que vous avez préalablement sauvegardées. Vous pouvez également importer des fichiers .kmz que vous avez enregistrés dans d'autres applications.

1. Dans Liens rapides, appuyez sur **Footprints**.
2. Appuyez sur  > **Importer** > **Données Footprints**.



Vous pouvez également appuyer sur **Photos** pour importer une image pouvant comporter des informations de footprint.

3. Sur l'onglet Type, appuyez sur le fichier que vous souhaitez importer.
4. Appuyez sur **Importer**.

Obtenir un itinéraire

Obtenez des instructions détaillées pour vous rendre à destination.

Obtenir un itinéraire à partir de votre position actuelle


1. Dans Localisations, recherchez votre destination.



Avez-vous enregistré vos footprints ? Vous pouvez également définir une footprint comme votre destination. Dans Liens rapides, appuyez sur **Footprints**, puis choisissez une footprint.

2. Appuyez sur **Itinéraire**.

3. Choisissez comment vous souhaitez vous rendre à votre destination. La carte s'ouvre et affiche la route vers votre destination.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
 - En bas de l'écran, appuyez sur **<** ou **>** pour suivre la route vers votre destination.
 - Glissez la barre de directions vers le haut, puis appuyez sur les instructions pour suivre la route vers votre destination.

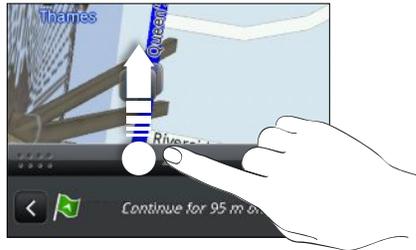

Obtenir un itinéraire en configurant un point de départ et un point d'arrivée

1. Lors de l'affichage de la carte, appuyez sur **■** > **Itinéraire**.
2. Appuyez sur le champ de texte **Ma position**, puis recherchez le point de départ souhaité.
3. Appuyez sur le champ de texte **Point d'arrivée**, puis recherchez la destination souhaitée.
4. Appuyez sur **Conduite** ou **Marche** suivant votre moyen de transport.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - En bas de l'écran, appuyez sur **<** ou **>** pour suivre la route vers votre destination.
 - Glissez la barre de directions vers le haut, puis appuyez sur les instructions pour suivre la route vers votre destination.

Utiliser la navigation pas-à-pas



- Vérifiez si vous disposez de la navigation pas-à-pas pour votre pays ou votre région.
- Pour utiliser la navigation pas-à-pas, l'option **Satellites GPS** dans **Paramètres > Localisation** doit être sélectionnée.

1. Dans **Localisations**, recherchez votre destination.



Avez-vous des lieux enregistrés comme footprints ? Vous pouvez également en définir une comme votre destination. Dans **Liens rapides**, appuyez sur **Footprints**, puis choisissez une footprint.

2. Appuyez sur **Navigation premium**.

Définir les préférences de navigation

Choisissez la méthode utilisée par Localisations pour indiquer votre route. Vous pouvez demander à Localisations d'éviter les autoroutes ou les péages, afficher les informations des rues, choisir votre route préférée, etc.

1. Pendant la navigation pas-à-pas, appuyez sur  > **Navigator**.
2. Définissez vos préférences en sélectionnant ou en appuyant sur un élément.

Désactiver les avertissements de vitesse et de radar automatique

Si vous disposez du service de radar automatique, vous pouvez le désactiver temporairement.

1. Pendant la navigation pas-à-pas, appuyez sur  > **Avertissements**.
2. Décochez les boutons de choix **Avertissement de vitesse** et **Avertissement de radar automatique**.

Répondre à un appel en utilisant la navigation

Quand vous recevez un appel, la carte se déplace légèrement vers le haut pour que vous puissiez voir l'appel entrant et décrocher. Ne vous inquiétez pas, la navigation reste opérationnelle car nous nous sommes arrangés pour que l'écran d'appel prenne le moins d'espace possible en bas de l'écran.

Télécharger des cartes ou acheter des licences

Vous partez en vacances à l'étranger ? Téléchargez gratuitement la carte de votre pays de destination. Téléchargez ou achetez des services supplémentaires tels que la navigation, les radars automatiques, et les instructions vocales pas-à-pas.



Vous devez vous connecter à Internet pour télécharger ou acheter des cartes et des services.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisations**.
2. Appuyez sur  > **Obtenir plus**.
3. Glissez vers l'onglet de l'élément à télécharger.
4. Suivant ce que vous avez sélectionné, appuyez sur  ou .

Si vous avez un code d'échange, saisissez-le en appuyant sur **Saisir le code d'échange** en haut de l'onglet Navigation

Gérer les licences et le contenu

Consultez les cartes, la navigation, les informations de radar automatique, et les voix pour les instructions vocales pas-à-pas qui sont déjà dans le HTC One X+.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisations**.
2. Appuyez sur  > **Obtenir plus**. Dans l'onglet Achetés, vous verrez la liste des services qui sont déjà dans le HTC One X+.

Google Maps

À propos de Google Maps

Google Maps vous permet de suivre votre emplacement actuel, afficher les situations de trafic en temps réel, et recevoir des itinéraires détaillés.

Il fournit également des outils de recherche pour localiser des lieux intéressants ou une adresse sur un plan ou pour afficher des emplacements au niveau de la rue.



- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Apprendre à utiliser les cartes

Quand vous ouvrez Google Maps, il est très facile de trouver votre position sur la carte ou de rechercher des lieux aux alentours à l'aide d'un panorama ou d'un zoom avant/arrière sur la carte.



- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Cartes**.
2. Appuyez sur  pour afficher votre emplacement actuel. Le marqueur bleu  ou  affiche votre emplacement sur la carte.
3. Appuyez sur  pour activer ou désactiver le mode Boussole. En mode Boussole, la carte passe en vue inclinée et s'oriente automatiquement selon la direction vers laquelle vous êtes tourné.

Vérifier les informations d'un emplacement

1. Appuyez et maintenez une position sur la carte. Une bulle s'ouvre sur l'emplacement, avec le nom de l'emplacement, une partie de l'adresse et une miniature grâce à Street View (si disponible).
2. Appuyez sur la bulle pour voir plus d'informations. Vous pouvez obtenir les itinéraires vers l'emplacement, consulter les lieux intéressants à proximité, etc.

Rechercher un emplacement

Dans Google Maps, vous pouvez rechercher un emplacement, comme une adresse, un commerce ou un lieu public (ex : musées).

1. Dans Cartes, appuyez sur .
2. Entrez le lieu à rechercher dans la fenêtre de recherche.
3. Appuyez sur la touche **Entrée** sur le clavier pour rechercher le lieu que vous avez saisi ou appuyez sur une suggestion. Les résultats de recherche s'affichent sous forme de marqueurs sur la carte.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un marqueur . Une bulle s'ouvre alors, indiquant le nom de l'emplacement. Si c'est ce que vous cherchez, appuyez sur la bulle.
 - Appuyez sur **Résultats de la recherche** pour afficher les résultats de la recherche sous la forme d'une liste, puis appuyez sur le lieu.

Les informations concernant le lieu sélectionné s'affichent à l'écran.

5. Appuyez sur les boutons à l'écran pour afficher le lieu sur une carte, obtenir un itinéraire, afficher le lieu dans Street View (si disponible), etc. Faites défiler l'écran pour voir d'autres options.

Effacer le plan

Une fois la recherche terminée, vous pouvez effacer les différents marqueurs apparus sur le plan.

Appuyez sur  > **Effacer le plan**.

Rechercher un lieu d'intérêt dans les environs

Utilisez Google+™ Local pour rechercher des lieux d'intérêt à proximité de votre position actuelle. Google+ Local utilise Google Maps pour rechercher des lieux habituels, comme la station essence la plus proche ou un distributeur automatique.



- Avant d'utiliser Google+ Local, il est nécessaire d'activer les sources de localisation.
- Le nom de l'application Google+ Local peut différer en fonction de la version de Google Maps installée.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Locales**.
2. Appuyez sur le type d'emplacement où vous souhaitez effectuer une recherche, ou appuyez sur  pour entrer ce que vous cherchez. Si la recherche trouve plusieurs lieux, les résultats apparaîtront sous forme d'une liste.
3. Vous pouvez :
 - Appuyer sur **Affichage plan** pour voir où ces lieux se trouvent sur la carte.
 - A partir de la liste des résultats, appuyez sur un endroit pour afficher plus d'informations.

Obtenir un itinéraire

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps peut vous fournir un itinéraire à pied, en transport public ou en voiture.

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou saisissez un emplacement dans le premier champ. Puis saisissez votre destination dans le second champ.
 - Appuyez sur  pour sélectionner une adresse à partir de vos contacts ou d'un point sur une carte.



Si le lieu de destination a plusieurs emplacements possibles, choisissez celui que vous voulez.

3. Choisissez comment vous souhaitez vous rendre à votre destination.



Si vous prenez les transports en commun, sélectionnez vos préférences de transport.

4. Appuyez sur **Obtenir un itinéraire**.



Si vous conduisez ou marchez, appuyez sur **Liste des itinéraires** pour voir l'itinéraire. Vous pouvez appuyer sur les boutons fléchés sur la carte pour suivre l'itinéraire.

Quand vous avez terminé, appuyez sur  pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

Rechercher vos amis avec Google Latitude (disponible par pays)

Le service de localisation Google Latitude® vous permet de partager des lieux et des messages d'état avec vos amis. Cela vous permet également d'obtenir les informations pour localiser vos amis, envoyer les détails de votre position par email, et plus encore.

Votre emplacement n'est pas partagé automatiquement. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre position ou accepter leurs invitations. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

Ouvrir et rejoindre Latitude

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Cartes**.
2. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur  > **Rejoindre Latitude**.
3. Une fois que vous avez rejoint Latitude et fermé l'application, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes pour l'ouvrir depuis l'écran d'accueil :
 - Appuyez sur  > **Latitude**.
 - Ouvrez Cartes, et appuyez sur  > **Latitude**.

Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant Cartes ou Latitude, appuyez sur  > Aide (ou Plus > Aide).

Applications essentielles

Utiliser l'Horloge

À propos du widget Horloge HTC

Utilisez le widget Horloge HTC pour afficher la date, l'heure et le lieu actuels. Vous pouvez également utiliser l'Horloge pour afficher l'heure d'une autre ville.



Changer l'emplacement sur le Horloge widget

Par défaut, le Horloge widget affiche l'heure et la météo de votre lieu actuel. Vous pouvez personnaliser le Horloge widget sur votre écran d'accueil pour voir l'heure et la météo d'un autre lieu.

1. Appuyez et maintenez le Horloge widget puis déplacez-le sur le bouton **Modifier**.
2. Choisissez une ville.

Si vous ne voyez pas la ville souhaitée, appuyez sur **+** pour la rechercher et l'ajouter.

3. Appuyez sur **OK**.



Il est possible d'ajouter d'autres Horloge widget sur l'écran d'accueil étendu.

À propos de l'application Horloge

Obtenez plus de votre application Horloge que simplement la date et l'heure. Utilisez HTC One X+ comme une horloge mondiale pour consulter la date et l'heure dans des villes à travers le monde. Vous pouvez également définir des alarmes ou suivre votre temps en utilisant le chronomètre ou la minuterie.

Pour ouvrir l'application Horloge, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, et appuyez sur **Horloge**. Appuyez sur les onglets de la rangée du bas ou glissez votre doigt à travers les onglets pour basculer entre les différentes fonctions.

Paramètres d'horloge mondiale

Configurer votre ville de résidence

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  > Paramètres d'accueil.
2. Entrez le nom de la ville de votre domicile.
3. Faites défiler la liste et sélectionnez votre ville.

Configurer la date et l'heure manuellement

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  > Paramètre d'heure locale.
2. Décochez **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date, et l'heure.

Ajouter une ville sur l'écran Horloge mondiale

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur .
2. Entrez le nom de la ville à ajouter.
3. Parcourez la liste et sélectionnez la ville à ajouter.

Définir une alarme

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Sur l'onglet Alarmes, cochez le bouton de choix d'une alarme puis appuyez sur cette alarme.
2. Dans Définir l'alarme, utilisez les molettes pour régler l'heure de l'alarme.
3. Si vous souhaitez garder l'alarme plusieurs jours, appuyez sur **Répéter**.
4. Appuyez sur **OK**.



- Pour désactiver une alarme, décochez le bouton de choix correspondant.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur .

Supprimer une alarme

1. Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur .
2. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Consulter la Météo

Utilisez l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des jours suivants. En plus de votre position actuelle, vous pouvez consulter les prévisions météo d'autres villes du monde entier.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Météo**. Vous verrez la météo de l'endroit où vous vous trouvez.
2. Glissez sur les onglet Horaire et 4 jours pour afficher les prévisions dans votre emplacement actuel.
3. Pendant l'affichage des prévisions vous pouvez :
 - Consulter la météo des autres villes en appuyant sur , puis en sélectionnant la ville désirée.
 - Appuyer sur  pour mettre à jour les informations météo.
 - Appuyez sur l'écran pour voir les informations météo telles que la température, l'heure approximative du coucher du soleil, etc.

Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo qui s'affichent dans Horloge et Agenda.

Ajouter une ville à l'écran Météo

Ajoutez plus de villes sur l'écran Météo pour pouvoir consulter à tout moment les prévisions météo de ces villes. En plus de votre emplacement actuel, l'écran Météo peut afficher jusqu'à 15 villes.

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur .
2. Saisissez l'emplacement à ajouter.
3. Appuyez sur la ville désirée.

Changer l'ordre des villes sur l'écran Météo

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur  > **Modifier**.
2. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément que vous voulez déplacer, puis déplacez-le vers sa nouvelle position.
3. Appuyez sur OK.

Supprimer des villes de l'écran Météo

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur  > **Modifier**.
2. Sélectionnez les villes à supprimer, puis appuyez sur OK.

Afficher un PDF

Utilisez Visionneuse PDF pour lire les fichiers PDF que vous avez téléchargés ou copiés dans le HTC One X+.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Visionneuse PDF.
2. Allez au fichier PDF que vous désirez ouvrir, et appuyez dessus.
3. Lors de l'affichage d'un fichier PDF, vous pouvez :
 - Glisser vers le haut et vers le bas de l'écran pour recadrer ou parcourir les pages.
 - Ecarter ou rapprocher vos doigts sur la page pour zoomer ou dézoomer.
 - Appuyer sur l'écran et appuyer sur  pour imprimer le fichier, le partager, etc.

Travailler sur des documents

Utilisez Polaris Office pour modifier des fichiers Microsoft Office Word (.doc et .docx), Microsoft Office Excel (.xls et .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps et .pptx), et texte (.txt) à tout moment.



Vous pouvez également afficher des présentations Microsoft Office PowerPoint (.pps).

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Polaris Office.

Afficher un document

Sur l'écran principal Polaris Office, recherchez le fichier que vous souhaitez modifier et ouvrez-le.



Lorsque vous affichez la liste des fichiers, appuyez sur  pour rafraîchir ou trier la liste.

Créer un document

1. Dans l'écran principal de Polaris Office, appuyez sur  > Nouveau.
2. Choisissez un type de fichier à créer :
3. Commencez à saisir le texte.
4. Appuyez sur  pour enregistrer le document.

Modifier un document

1. Sur l'écran principal Polaris Office, recherchez le fichier que vous souhaitez modifier et ouvrez-le.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si votre fichier est un document Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, ou un fichier texte, appuyez sur .
 - Si votre fichier est un document Microsoft Office Excel, appuyez sur une cellule, puis entrez vos modifications dans le champ de texte.
3. Faites glisser à travers la barre d'outils au bas pour choisir parmi différentes fonctions d'édition.



Si vous ne voyez pas la barre d'outils, appuyez sur  > Barre d'outils activée.

4. Quand vous avez fini vos modifications, appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.

Modifier une présentation

1. Le document Microsoft Office PowerPoint étant ouvert, appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour afficher les autres diapos et appuyez sur la diapo que vous souhaitez modifier.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter une autre diapo, appuyez sur  puis choisissez une mise en page.
 - Pour modifier le texte, appuyez deux fois sur une zone de texte sur la présentation.
 - Pour redimensionner une image ou une zone de texte, tapez sur celle-ci et faites glisser .
 - Utilisez la barre d'outils au bas pour continuer à modifier la présentation.
4. Appuyez sur  pour prévisualiser la présentation.
5. Appuyez sur  puis sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.

Modifier une feuille de calcul

1. Le fichier Excel Microsoft étant ouvert, appuyez sur une cellule de la feuille de calcul.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur la barre de formule et saisissez du texte, des chiffres ou des symboles.
 - Pour entrer une fonction, appuyez sur *fx*.
 - Pour sélectionner plusieurs cellules, appuyez sur une cellule, puis faites glisser .
 - Pour changer le format du texte ou de la valeur numérique, appuyez sur une cellule, puis appuyez sur  > **Format**.
 - Pour insérer un graphique, sélectionnez les informations que vous souhaitez inclure dans le graphique, puis appuyez sur  > **Insérer** > **Graphique**.
 - Utilisez la barre d'outils au bas de l'écran pour continuer à modifier la feuille de calcul.
3. Appuyez sur  puis sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.

Prendre des notes

Utilisez Notes pour noter des idées, des questions, et tout le reste. Tapez du texte, enregistrez de l'audio, joignez des photos et des documents, et liez même vos notes à une réunion dans Agenda.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Notes**. La première fois que vous ouvrez l'application, vous pouvez découvrir et configurer votre compte Evernote®. Si vous ignorez cette étape, vous pourrez vous connecter ultérieurement à Evernote dans les paramètres de **Comptes et synchronisation**.

Créer un carnet

1. Appuyez sur l'écran principal de Notes, appuyez sur  pour ouvrir un menu de sélection, puis appuyez sur **Nouveau carnet**.
2. Tapez un titre de carnet.
3. Appuyez sur **Carnet local** pour enregistrer le carnet sur HTC One X+ ou appuyez sur **Carnet synchronisé** pour synchroniser vos notes avec votre compte Evernote.
4. Appuyez sur **Créer**.

Pour ouvrir ou changer de carnet, appuyez à nouveau sur , puis tapez sur un nom de carnet.

Déplacer des notes

1. Lorsqu'une note est ouverte, appuyez sur  > **Déplacer vers**.
2. Sélectionnez l'ordinateur cible.

Vous pouvez également déplacer plusieurs notes à la fois. Dans l'écran principal Notes, appuyez sur  > **Déplacer les notes** et sélectionnez les notes que vous souhaitez déplacer.

Rédiger une note

1. Avec un carnet ouvert, appuyez sur .
2. Tapez un titre de note.
3. Rédigez votre note :
 - Appuyez sur la note, puis commencez à saisir votre texte.
 - Appuyez sur  pour démarrer et arrêter l'enregistrement audio.
 - Appuyez sur  > **Joindre** et choisissez un type de fichier.
 - Appuyez sur  pour créer un dessin et l'insérer dans votre note.
 - Appuyez sur  pour prendre une photo et l'insérer dans votre note.



Pour redimensionner la photo, l'image ou le dessin que vous avez joint à votre note, appuyez et maintenez l'élément, puis appuyez sur **Redimensionner**. Appuyez et maintenez une flèche, puis faites-la glisser pour redimensionner l'élément.

4. Appuyez sur  > **Enregistrer**.

Pour lier une note à un événement, appuyez sur  > **Agenda**.

Créer un dessin

Vous pouvez créer un dessin, un griffonnage, ou une illustration et l'inclure dans votre note.

1. Avec une note ouverte, appuyez sur .
2. Choisissez une couleur à utiliser.
3. Dessinez sur l'espace vide avec le bout de votre doigt.
4. Si vous avez besoin d'effacer une partie du dessin, appuyez sur  puis déplacez votre doigt à gauche et à droite sur la zone que vous souhaitez effacer. Vous pouvez également appuyer sur  > **Annuler** pour effacer le dernier trait que vous avez fait.
5. Appuyez sur  pour insérer le dessin dans votre note.

Importer une page Web dans une note

1. Lors de l'affichage d'une page Web sur Internet, appuyez sur  > **Partager**.
2. Appuyez sur **Notes**. La page Web est importée dans une note comme une image.

Pour ajouter du texte ou joindre une image ou un dessin à votre note, appuyez sur l'espace avant ou après la page Web.

Relire une note

Ecouter un enregistrement audio dans Notes

Après l'enregistrement d'une réunion, vous pouvez écouter le clip audio pour revoir les points clés. Si vous avez pris des notes pendant l'enregistrement audio, des « marquages de temps » (petits nœuds colorés dans la barre audio) sont ajoutés pour marquer vos notes dans le cadre de l'enregistrement audio.

1. Ouvrir une note où vous avez enregistré un message vocal.
2. Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement audio.
3. Appuyez sur  ou sur  pour passer au marquage de temps suivant ou précédent. Lorsque vous vous déplacez d'un Marquage de temps à l'autre, vous verrez une miniature de note pour avoir un aperçu rapide de ce que vous avez noté lors de l'enregistrement.



Vous pouvez également appuyer sur un élément particulier sur votre note pour sauter à son Marquage de temps et entendre le son que vous avez enregistré à ce moment-là.

Partager une note

1. Avec un carnet ouvert, appuyez sur la note que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur  > **Partager la note**.
3. Choisissez la façon dont vous voulez partager votre note.



- Pour la plupart des options de partage, les notes sont automatiquement converties et envoyées sous forme d'images.
- Pour imprimer une note, appuyez sur  > **Imprimer**. Le HTC One X+ et l'imprimante doivent être connectés sur le même réseau Wi-Fi.

Synchroniser les notes

Vous pouvez choisir de synchroniser automatiquement ou manuellement vos notes entre HTC One X+ et votre compte Evernote sur le Web.



Vous devez vous connecter à votre compte Evernote depuis le HTC One X+ pour démarrer la synchronisation des notes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Notes**.
2. Pour synchroniser manuellement les notes, appuyez sur , puis appuyez sur **Synchroniser**.
3. Pour configurer la mise à jour automatique de Notes, appuyez sur  dans l'écran Toutes les notes, puis appuyez sur **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
4. Appuyez sur votre compte Evernote, et personnaliser vos paramètres de synchronisation.

Conserver la trace de vos tâches.

Utilisez l'application Tâches pour organiser et suivre les listes À faire et Tâches. Créez des tâches sur votre téléphone ou synchronisez-les avec vos comptes Google et Microsoft Exchange ActiveSync. Vous pouvez également afficher vos tâches dans Agenda.

Pour ouvrir l'application Tâches, appuyez sur  > **Tâches**.

Pour basculer entre vos comptes de tâches, appuyez sur , puis appuyez sur un autre compte.

Créer une tâche

1. Dans l'application Tâches, saisissez le nom de la tâche dans la zone de texte Nouvelle tâche.



Si vous voulez créer une tâche et entrer les détails plus tard, appuyez sur  après avoir entré le nom de la tâche.

2. Appuyez sur  puis entrez les détails de la tâche.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Lier une tâche à un contact

Aider les amis sur un projet ou un événement ? Liez une tâche à un contact dans l'application Contacts de sorte que lorsque votre ami(e) appelle, la tâche apparaît à l'écran. Vous pouvez également filtrer les tâches pour indiquer quelles sont les tâches associées à un contact spécifique.



Seules les tâches dans Mes tâches peuvent être liées à un contact.

1. Lorsque vous entrez les détails de la tâche, appuyez sur la zone de texte sous Contacts, et saisissez un nom.
2. Si vous souhaitez lier la tâche à un contact dans l'application Contacts, appuyez sur .
3. Sélectionnez le contact, et appuyez sur **Enregistrer**.
4. Renseignez le reste des informations, et appuyez sur **Enregistrer**.

Lier une tâche à un emplacement

Liez des tâches à un emplacement de sorte que la prochaine fois que vous êtes dans les environs, vous pouvez vérifier quelles courses vous pouvez faire en cours de route.



Vous pouvez uniquement lier un emplacement aux tâches créées dans Mes tâches.

1. Lorsque vous entrez les détails de la tâche, appuyez sur la zone de texte sous Localisation et saisissez un emplacement.
2. Pour spécifier une zone sur la carte, appuyez sur .
3. Déplacez  sur une zone.
4. Appuyez sur **OK**.
5. Entrez un nom pour l'emplacement puis appuyez sur **OK**.
6. Renseignez le reste des informations, et appuyez sur **Enregistrer**.

La tâche est tracée sur une carte avec d'autres tâches liées à des emplacements.

- Pour voir ces tâches sur une carte, appuyez sur  > **Affichage plan** sur l'écran principal de Tâches. Effectuer un panoramique sur la carte jusqu'à ce que  (indicateur d'emplacement) apparaisse. L'indicateur d'emplacement indique le nombre de tâches liées à cet emplacement.
- Pour afficher les détails de la tâche, appuyez sur .
- Pour afficher votre position sur la carte, appuyez sur  > **Me localiser**.

Gérer les tâches

1. Allez à la liste qui contient les tâches.
2. Dans la liste des tâches, vous pouvez :

Marquer une tâche terminée	Appuyer sur le bouton de choix à côté de la tâche. Pour afficher les tâches terminées, appuyez sur ☰ > Afficher terminées .
Trier des tâches	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur ☰ > Trier. 2. Sélectionnez la façon dont vous voulez trier les tâches.
Modifier une tâche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur la tâche que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur Modifier. 2. Modifiez les informations de la tâche, puis appuyez sur Enregistrer.
Supprimer une tâche	Appuyez et maintenez la tâche que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur Supprimer .
Différer une tâche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez et maintenez une tâche en retard, puis appuyez sur Différer. 2. Choisissez combien de temps vous voulez reporter la tâche.
Déplacer une tâche dans une autre liste	<p>Vous pouvez uniquement déplacer la tâche sur une autre liste se trouvant dans le même compte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez et maintenez la tâche que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur Déplacer vers. 2. Appuyez sur la liste des tâches où vous souhaitez que la tâche apparaisse.

Afficher la liste unifiée de tâches

Vous pouvez afficher et mettre à jour une liste unifiée de tâches. Les tâches ont un code de couleur pour distinguer facilement les comptes auxquels elles appartiennent.

Dans l'application Tâches, appuyez sur **▼** > **Toutes les tâches**



Si vous souhaitez afficher les tâches stockées dans HTC One X+ , appuyez sur **Mes tâches**.

Créer une liste de tâches

1. Dans l'application Tâches, appuyez sur  > **Gérer les listes**
2. Appuyez sur , puis choisissez un compte pour la liste.



Les listes ne peuvent pas être créées pour les comptes Microsoft Exchange ActiveSync.

3. Entrez un nom pour la liste, puis appuyez sur **OK**.

Gérer des listes de tâches

1. Dans l'application Tâches, appuyez sur  > **Gérer les listes**
2. De là, vous pouvez :

Afficher des tâches	Pour afficher toutes les tâches dans une liste, appuyez sur une liste de tâches.
Renommer une liste	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  à droite de la liste, puis appuyez sur Renommer. 2. Entrez un nouveau nom pour la liste, puis appuyez sur OK.
Supprimer une liste	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  à droite de la liste, puis appuyez sur Supprimer. 2. Appuyez sur OK.



Vous pouvez supprimer uniquement les listes que vous avez créées sur HTC One X+.

Sauvegarder ou restaurer des tâches

1. Allez à la liste qui contient les tâches que vous souhaitez sauvegarder.
2. Appuyez sur  > **Importer/Exporter**
3. Appuyez sur **Exporter vers mémoire du téléphone** pour sauvegarder vos tâches, ou appuyez sur **Importer depuis mémoire du téléphone** pour restaurer les tâches sur votre HTC One X+.

Changer les paramètres des Tâches

1. Dans l'application Tâches, appuyez sur  > **Paramètres**
2. Modifier les paramètres et appuyez sur .

Suivre vos actions boursières

Utilisez l'application Bourse pour obtenir les dernières informations des cotations boursières et des indices que vous suivez.



Le téléchargement automatique des informations boursières peut entraîner des frais de données supplémentaires.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Bourse**.
2. Sur l'onglet Bourse, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un élément à afficher dans la liste concernant le cours d'une action ou d'un indice boursier
 - Appuyez sur  pour mettre à jour les informations boursières.
 - Appuyez sur  > **Ajouter** pour ajouter le cours d'une action ou un indice boursier.
 - Pour changer l'ordre de la liste des actions, appuyez sur  > **Modifier**. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément que vous voulez déplacer, puis déplacez-le vers sa nouvelle position.
3. Si vous avez sélectionné une cotation ou un des indices boursiers particuliers, vous pouvez :
 - Afficher les informations commerciales d'un élément, ainsi que la courbe des cours pendant une période spécifique.
 - Appuyer sur une autre période pour afficher les informations commerciales passées d'un élément.

Ajouter le cours d'une action ou un indice boursier

1. Sur l'écran principal Bourse, appuyez sur  > **Ajouter**.
2. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier dans le champ de texte, puis appuyez sur .
3. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier que vous voulez ajouter.



Pour supprimer un élément, appuyez sur  > **Modifier** dans l'écran principal Bourse. Sélectionnez les éléments à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Google Play et autres applications

Obtenir des applications depuis Google Play

Google Play est l'endroit idéal pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC One X+. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Un service de paiement Google Wallet™ est nécessaire pour acheter une application payante. Il vous sera demandé de confirmer la méthode de paiement lorsque vous achetez une application.
- Le nom de l'application Play Store peut varier en fonction de votre région.
- La possibilité d'acheter des applications varie selon la région.

Rechercher et installer une application

Lorsque vous installez et utilisez des applications sur votre HTC One X+, cela peut nécessiter l'accès à certaines de vos informations personnelles, fonctions, ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applications dont vous êtes sûr.



Faites attention lorsque vous téléchargez des applications qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC One X+. Vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Play Store**.
2. Parcourez ou recherchez une application.
3. Quand vous avez trouvé l'application désirée, appuyez dessus et lisez les descriptions et les commentaires des utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton du prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter et télécharger** ou **Accepter et acheter**.

Pour ouvrir l'application, appuyez sur  dans l'écran d'accueil. Dans l'écran Toutes les applications, appuyez sur l'application.

Restaurer des applications depuis Google Play

Une mise à niveau a été effectuée vers un nouveau téléphone, en remplacement d'un appareil perdu, ou une réinitialisation d'usine a été effectuée ? Restaurer les applications qui ont été téléchargées auparavant.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Play Store**.
2. Appuyez sur  > **Mes applis**.
3. Glissez vers l'onglet Toutes les applications, et appuyez sur l'application que vous voulez restaurer.
4. Installer l'application

Pour plus de détails, consultez l'aide de Google Play.

Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant Google Play, appuyez sur  > **Aide**.

Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez facilement la désinstaller.



La plupart des applications préchargées ne peuvent pas être désinstallées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez l'application à supprimer, puis faites-la glisser sur .



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller pour un remboursement dans un délai limité. Pour en savoir plus à propos de la politique de remboursement pour les applications payantes, consultez l'aide de Google Play.

Regarder des vidéos sur YouTube

Utilisez l'application YouTube pour découvrir les vidéos les plus populaires sur les sites Web de partage en ligne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **YouTube**.
2. Glissez vers la gauche pour afficher le panneau de notification.

3. Sélectionnez une catégorie et faites défiler à travers la liste des vidéos, puis appuyez sur celle que vous souhaitez regarder.
4. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez :
 - Tourner HTC One X+ sur le côté pour regarder la vidéo en plein écran.
 - Appuyer sur l'écran vidéo pour mettre en pause, continuer la lecture, ou déplacer le curseur pour accéder un endroit de la vidéo.
 - Appuyer sur un onglet pour en savoir plus à propos de la vidéo, voir les vidéos associées, ou lire ce que les spectateurs pensent. Vous pouvez également glisser votre doigt sur les onglets pour voir s'il y a plusieurs éléments disponibles.

Appuyez sur l'icône **YouTube** pour revenir à l'écran principal.

Rechercher des vidéos

1. Dans l'application YouTube, appuyez sur .
2. Dans la boîte de recherche, saisissez les mots de votre recherche. En cours de frappe, les éléments correspondants sont affichés sous forme de liste.
3. Si l'élément recherché se trouve dans la liste de suggestions, appuyez sur l'élément.



Appuyez sur  pour l'entrer dans la zone de recherche. De nouvelles suggestions apparaissent et vous pouvez entrer du texte ou appuyez sur  à côté des suggestions suivantes pour rapidement affiner votre recherche.

4. Parcourez les résultats et appuyez sur une vidéo pour la regarder.



Vous avez aussi la possibilité d'afficher les résultats postés récemment. Appuyez sur **Toujours**, puis sélectionnez une période.

Enregistrer une vidéo pour plus tard

Enregistrez une vidéo sur votre liste Regarder plus tard de sorte qu'elle sera toujours disponible dans YouTube même si vous avez fermé l'application.

1. Recherchez la vidéo que vous voulez enregistrer, puis appuyez dessus.
2. Appuyez sur  > **Ajouter à** > **Regarder plus tard**.

Pour visualiser les vidéos enregistrées, dans le panneau de notification de YouTube, appuyez sur votre nom de compte, puis appuyez sur **Regarder plus tard**. Sélectionnez une vidéo dans la liste.

Précharger des vidéos

Configurez l'application YouTube pour précharger des vidéos afin de pouvoir les regarder sans interruption. Les vidéos sont préchargées lorsque HTC One X+ est en cours de charge et est connecté à un réseau Wi-Fi.

Pour plus d'informations sur le préchargement de vidéos, reportez-vous à l'aide de YouTube.

1. Dans l'application YouTube, appuyez sur  > Paramètres > Préchargement.
2. Sélectionnez le type de vidéos à précharger.

Les vidéos sont préchargées lorsque  apparaît sur l'écran Liste à regarder ou sur le canal auquel vous êtes abonné. L'icône se transforme en  lorsque les vidéos sont prêtes à être regardées.

Supprimer l'historique de recherche

1. Dans l'application YouTube, appuyez sur  > Paramètres.
2. Appuyez sur Rechercher > Effacer l'historique de recherches.

Partager un lien vidéo

1. Sur l'écran d'affichage de la vidéo, appuyez sur .
2. Choisissez la méthode de partage du lien vidéo parmi les options disponibles.

Écouter la Radio FM

Choisissez et écoutez vos stations radio favorites grâce à l'application Radio FM.



Vous devez d'abord connecter un casque à la prise audio de votre HTC One X+ pour utiliser la Radio FM. La Radio FM utilise le casque stéréo comme antenne radio.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Radio FM**.

La première fois que vous ouvrez la Radio FM, elle joue la première station FM trouvée.

2. Vous pouvez :

- Appuyer sur ou sur pour passer à la station suivante ou précédente.
- Déplacer le curseur pour régler la fréquence de la bande FM.
- Appuyer sur ou sur pour régler la fréquence radio vers le haut ou vers le bas par pas de 0,1 MHz.
- Appuyer sur pour marquer une station de radio comme favori.
- Appuyer sur pour voir les autres stations pré-réglées et celles que vous avez marquées comme favoris.



Lorsque vous écoutez la radio et que l'écran s'éteint, appuyez sur Alimentation pour rallumer l'écran. Vous pouvez passer à une autre station directement sur l'écran verrouillé.

Fermer ou arrêter l'application Radio FM

- Vous pouvez utiliser d'autres applications pendant que vous écoutez la radio.
- Pour éteindre tout à fait la radio FM, appuyez sur .

Écouter vos stations préférées

Choisissez vos stations préférées et passez facilement d'une station à une autre.



Tout en écoutant votre station préférée sur l'écran principal de Radio FM, appuyez sur pour la marquer comme favori.

1. Sur l'écran principal de Radio FM, appuyez sur .
2. Appuyez sur > **Favoris**.
3. Appuyez sur l'une des stations de la liste. La station sélectionnée s'affiche sur l'écran principal.
4. Appuyez sur ou pour écouter d'autres stations préférées.

Enregistrer des clips vocaux

Utilisez Magnétophone pour capturer des informations au cours des conférences, des interviews, ou même pour créer votre propre journal audio.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Magnétophone**.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



Le Magnétophone peut s'exécuter en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur votre HTC One X+, sauf si vous ouvrez d'autres applications qui utilisent les fonctions audio.

4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
5. Tapez un nom pour le clip vocal et appuyez sur **Enregistrer**.

Pour lire le clip vocal, appuyez sur .



Pour afficher les options pour supprimer ou renommer le clip vocal, appuyez sur .

Gérer les clips vocaux

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez un clip vocal, puis tapez sur une option dans le menu. Vous pouvez partager le clip vocal sélectionné, le définir comme sonnerie, ou plus encore.

Partager des jeux et des applications

Vous avez découvert un jeu ou une application amusante provenant de Google Play ? Partagez vos jeux et vos applications préférés avec vos amis.



Pour que vos amis puissent se relier à l'application et la télécharger depuis Google Play, ils doivent utiliser un appareil Android.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Partager**.
3. Appuyez sur une application et choisissez la façon de la partager :

Connexions Internet

Connexion de données

Quand vous allumez le HTC One X+ pour la première fois, il est automatiquement configuré pour utiliser la connexion de données de votre opérateur mobile (si la carte SIM est installée).

Vérifier la connexion de données utilisée

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Données mobiles** > **Opérateur de réseau** ou **Noms des points d'accès**.

Activer ou désactiver la connexion de données

La désactivation de votre connexion de données permet d'économiser l'énergie de la batterie et votre argent.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** de **Données mobiles** pour activer et désactiver la connexion de données.

 Si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques concernant vos comptes de messagerie, de réseaux sociaux, et autres informations synchronisées.

Ajouter un nouveau point d'accès

Les Noms des points d'accès (APN) connectent HTC One X+ aux réseaux de données pour des services tels que la navigation Web mobile.

 Pour ajouter une autre connexion de données à votre téléphone, demandez le nom et les paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant) à votre opérateur.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Données mobiles** > **Noms des points d'accès**.
3. Dans l'écran APN, appuyez sur  > **Nouvel APN**.
4. Entrez les paramètres de l'APN.
5. Appuyez sur  > **Enregistrer**.
6. Sélectionnez le nouvel APN sur l'écran APN.

Activer ou désactiver l'itinérance de données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut coûter cher. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Données mobiles** puis sélectionnez ou désélectionnez l'option **Itinérance de données**.

Sélectionnez l'option **Son d'itinérance de données** si vous souhaitez que le HTC One X+ émette un son lorsqu'il se connecte à un réseau itinérant.

Gestion de votre utilisation de données

Si vous êtes sur un volume de données limité, il est important de garder une trace des activités et des applications qui envoient et reçoivent habituellement des données, telles que la navigation Web, la synchronisation des comptes en ligne, et l'envoi de courriels ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques autres exemples :

- Diffusion de vidéos et de musique en ligne
- Écouter la radio Internet
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applications, des cartes et des fichiers
- Actualiser des applications pour mettre à jour des infos et des flux
- Télécharger et sauvegarder vos fichiers sur votre compte de mémoire en ligne
- Utiliser HTC One X+ comme un Point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobiles par partage de connexion USB

Pour vous aider à économiser sur l'utilisation des données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi chaque fois que possible et paramétrez vos comptes en ligne et vos e-mails pour qu'ils se synchronisent moins fréquemment.

Suivre l'utilisation de vos données

Surveillez votre consommation de données afin de ne pas dépasser votre allocation mensuelle de données.



L'utilisation de données mesurée par HTC One X+ peut varier en fonction de l'utilisation réelle des données.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Utilisation**.
4. Sur l'onglet Mobile, sélectionnez **Limite d'utilisation de données mobiles** pour désactiver automatiquement votre connexion de données lorsque vous atteignez la limite fixée.

Ensuite, faites glisser le marqueur de ligne rouge pour définir votre limite mensuelle de données.
5. Sélectionnez **Alertez-moi au sujet de l'utilisation des données**, puis faites glisser le marqueur de ligne verte pour définir une alerte avant d'atteindre votre limite mensuelle de données.
6. Appuyez sur **Réinitialiser l'utilisation de données**, puis réglez le jour du mois où votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date est généralement le début de votre cycle de facturation mensuel.
7. Faites glisser les marqueurs de lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisé pendant un intervalle de temps particulier.



Si vous connectez HTC One X+ à un autre point d'accès Wi-Fi portable, appuyez sur  > **Points d'accès mobiles** pour limiter le téléchargement des données d'arrière-plan qui peut entraîner des frais de données supplémentaires.

Afficher l'utilisation des données des applications

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Utilisation**.
4. Dans l'onglet Mobile, faites glisser les marqueurs de lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisées pendant un intervalle de temps particulier.
5. Faites défiler l'écran pour afficher une liste des applications et leurs informations d'utilisation des données.
6. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

Wi-Fi

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot).



La disponibilité et la force du signal Wi-Fi dépendent des obstacles que le signal Wi-Fi doit traverser (comme des bâtiments ou un mur entre les pièces).

Activer Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** Wi-Fi pour activer Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**.

Les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.



Si le réseau sans fil que vous recherchez n'est pas répertorié, appuyez sur  > **Ajouter un réseau** pour l'ajouter manuellement.

4. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, vous serez invité à entrer la clé réseau ou le mot de passe.
5. Appuyez sur **Connecter**. L'icône Wi-Fi  apparaîtra dans la barre d'état lorsque vous serez connecté.

La prochaine fois que votre HTC One X+ se connectera à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations d'authentification.

Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec Configuration protégée Wi-Fi (WPS), vous pouvez facilement connecter HTC One X+.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** Wi-Fi pour activer Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**.
4. Appuyez sur  > **WPS Push**, et appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur Wi-Fi.



Pour utiliser la méthode PIN Configuration protégée Wi-Fi (WPS), appuyez sur  > **Saisie du code Pin WPS**.

Déconnexion du réseau sans fil actuel

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Wi-Fi**.
3. Vous pouvez :
 - Appuyer sur le réseau sans fil sur lequel HTC One X+ est connecté, et appuyez sur **Déconnecter**.
 - Si vous souhaitez supprimer les paramètres de ce réseau, appuyez et maintenez le nom du réseau, puis appuyez sur **Retirer le réseau**.

Se connecter à un réseau Wi-Fi différent

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.



Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, appuyez sur  > **Rechercher**.

3. Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

Connexion à un réseau Wi-Fi avec sécurité EAP-TLS



Vous devrez installer un certificat de réseau sur votre HTC One X+ avant de pouvoir vous connecter à un réseau Wi-Fi avec le protocole d'authentification EAP-TLS. Votre administrateur réseau peut vous fournir ces informations.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le HTC One X+.
2. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer à partir de la mémoire du téléphone**.
4. Sélectionnez le certificat de réseau nécessaire pour se connecter au réseau EAP-TLS.
5. Activez Wi-Fi et connectez-vous à un réseau sans fil.

Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

Avant de vous connecter au réseau local de votre organisation, vous pouvez être invité à :

- Installer des certificats de sécurité
- Entrer vos informations de connexion
- Télécharger et installer une application VPN requise sur HTC One X+

Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails. D'autre part, votre HTC One X+ doit d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données avant de pouvoir démarrer une connexion VPN.

Ajouter une connexion VPN



Vous devez d'abord définir un code PIN ou un mot de passe d'écran verrouillé avant de vous pouvoir utiliser la mémoire des informations d'identification et configurer le VPN.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN > Ajouter un profil VPN**.
4. Saisissez les paramètres de VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres de VPN.

Connexion à un VPN

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN**.
4. Appuyez sur le VPN auquel vous voulez vous connecter.
5. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

Déconnexion d'un VPN

1. Ouvrez le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, et appuyez sur la connexion VPN pour la déconnecter.

Utiliser le HTC One X+ comme un routeur sans fil

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC One X+ en routeur sans fil.



- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un forfait de données approuvé associé à votre compte auprès de votre fournisseur de service mobile pour utiliser ce service.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Partage du réseau mobile** > **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
4. Entrez un nom de routeur ou utilisez le nom par défaut.
5. Choisissez le type de sécurité et configurez le mot de passe (clé) de votre routeur sans fil. Si vous sélectionnez **Aucun** dans Sécurité, alors il ne sera pas nécessaire de saisir un mot de passe.



Le mot de passe est la clé que d'autres personnes doivent entrer dans leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC One X+ comme routeur sans fil.

6. Sélectionnez l'option **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer le routeur sans fil.

Votre HTC One X+ est prêt à être utilisé comme routeur sans fil dès que vous voyez  sur la barre d'état.

Partager votre connexion de données mobiles par partage de connexion USB

Pas de connexion Internet disponible sur votre ordinateur ? Pas de problème. Utilisez la connexion de données du HTC One X+ pour vous connecter à Internet.



- Pour vous assurer que les pilotes USB pour HTC One X+ sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Assurez-vous que votre carte SIM est insérée dans HTC One X+.
- Vous devrez peut-être faire ajouter le partage de connexion USB à votre forfait, et cela peut occasionner des coûts supplémentaires. Contactez votre opérateur mobile pour les détails.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Vérifiez que les données mobiles sont activées.

3. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
4. Appuyez sur **Partage du réseau mobile**.
5. Appuyez sur **Paramètre de réseau USB**, puis sélectionnez **Partage de connexion USB**.
6. Appuyez sur **Paramètre de partage de connexion USB**, puis sélectionnez le type partage de connexion USB pour votre ordinateur.
7. Connectez le HTC One X+ à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. La prochaine fois que votre HTC One X+ se connectera à un ordinateur, il se rappellera vos paramètres.



Si vous permutuez souvent entre Partage de connexion USB et Relais Internet, sélectionnez **Partage du réseau intelligent** pour activer automatiquement le type de connexion dont vous avez besoin lorsque vous connectez HTC One X+ à votre ordinateur.

Connexion à Internet via un ordinateur

Si vous n'avez temporairement pas accès à Internet, vous pouvez toujours vous connecter en utilisant la connexion Internet de votre ordinateur.



- Pour vous assurer que les pilotes USB pour HTC One X+ sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Il peut être nécessaire de désactiver le pare-feu de votre réseau local. De plus, si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (par exemple, Dial UP, xDSL, ou VPN), le relais Internet ne prendra en charge que le protocole TCP.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Partage du réseau mobile**.
4. Appuyez sur **Paramètre de réseau USB**, puis sélectionnez **Relais Internet**.
5. Connectez le HTC One X+ à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. La prochaine fois que votre HTC One X+ se connectera à un ordinateur, il se rappellera vos paramètres.



Si vous permutuez souvent entre Partage de connexion USB et Relais Internet, sélectionnez **Partage du réseau intelligent** pour activer automatiquement le type de connexion dont vous avez besoin lorsque vous connectez HTC One X+ à votre ordinateur.

Bluetooth et NFC

Fonctions élémentaires de Bluetooth

Activer ou désactiver Bluetooth

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche **activer/désactiver** de Bluetooth pour l'activer ou le désactiver.



Désactivez Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas pour économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).

Changer le nom de l'appareil

Le nom de l'appareil permet aux autres appareils d'identifier votre HTC One X+.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** Bluetooth pour l'activer.
3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Renommer le téléphone**.
5. Entrez le nouveau nom de votre HTC One X+ dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur **Renommer**.

Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque ou un kit de voiture Bluetooth.



- Pour écouter de la musique avec un casque ou un kit de voiture, le casque ou le kit de voiture doit prendre en charge le profil A2DP Bluetooth.
- Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre HTC One X+ puisse le détecter. Consultez le manuel de votre casque pour plus de détails.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** Bluetooth pour l'activer.
3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Si votre casque n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur , puis sur **Rechercher appareils** pour actualiser la liste.
5. Quand vous voyez le nom de votre casque s'afficher dans la section Appareils disponibles, appuyez sur le nom.
6. HTC One X+ essaie alors de s'associer automatiquement au casque.
7. Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

L'état de l'association et de la connexion apparaît en dessous du nom du casque mains-libres ou du kit de voiture dans la section Périphériques Bluetooth. Quand le casque ou le kit de voiture Bluetooth est connecté à votre HTC One X+, l'icône Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état.

Reconnecter un casque ou un kit de voiture

Généralement, pour reconnecter votre casque, activez d'abord Bluetooth sur le HTC One X+, puis allumez le casque. Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.



Assurez-vous que le casque est identifiable. Consultez le manuel du casque pour plus de détails.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** Bluetooth pour l'activer.

3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Appuyez sur le nom du casque dans la section Appareils associés.
5. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque/kit de voiture pour trouver le code d'authentification.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque ou le kit de voiture, suivez les instructions dans [Dissocier un appareil Bluetooth](#) à la page 199, puis suivez les étapes sous [Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture](#) à la page 198.

Déconnexion ou dissociation d'un périphérique Bluetooth

Déconnecter un appareil Bluetooth

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
3. Dans la section Appareils associés, appuyez sur le nom de l'appareil à déconnecter.
4. Appuyez sur **OK**.



Appuyez sur le nom de l'appareil pour le reconnecter.

Dissocier un appareil Bluetooth

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la touche **Activer/Désactiver Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Dans la section Appareils associés, appuyez sur  à côté de l'appareil à dissocier.
5. Appuyez sur **Dissocier**.

Envoyer des informations par Bluetooth



Avant de commencer, configurez l'appareil de réception en mode identifiable. Vous pouvez également le configurer sur « Recevoir des faisceaux » ou « Recevoir des fichiers ». Pour la réception d'informations via Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Sur votre HTC One X+, ouvrez l'application contenant les informations ou le fichier à envoyer.
2. Suivez les étapes en fonction du type d'élément à envoyer :

Contact	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'application Contacts, appuyez sur un contact pour afficher les informations du contact. 2. Appuyez sur , puis sur Envoyer le contact. 3. Appuyez sur Envoyer le contact via, et sélectionnez Bluetooth.
Rendez-vous ou événement de l'agenda	Dans la vue Jour, Agenda ou Semaine, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur Suivant > Bluetooth .
Photos ou vidéos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'application Galerie, choisissez un album. 2. Appuyez sur Partager > Bluetooth.
Photo ou vidéo capturée	Après la capture, sur l'écran d'aperçu d'Appareil photo, appuyez sur  > Bluetooth . (Notez que vous devez d'abord définir une durée de confirmation dans les paramètres d'Appareil photo.)
Morceau de musique	Lorsque le morceau s'affiche dans l'écran Lecture en cours de l'application Musique, appuyez sur  > Partager > Partager le fichier > Bluetooth .
Enregistrement vocal	Dans l'écran principal Magnétophone, appuyez et maintenez un clip vocal, et appuyez sur Partager > Bluetooth .
Navigateur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sur une page Web que vous souhaitez partager, appuyez sur  > Partager > Bluetooth. ▪ Pendant l'affichage d'une page Web en mode Lecture, appuyez sur  > Bluetooth.

3. Activez Bluetooth et associez avec l'appareil de réception, si on vous demande de le faire.
4. Sur l'appareil de réception, acceptez le fichier.

Où sont enregistrées les informations envoyées

Quand vous envoyez des informations par Bluetooth, l'emplacement de l'enregistrement dépend du type d'information et de l'appareil de réception.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, il est directement ajouté à l'application correspondante dans l'appareil de réception.

Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange parmi vos dossiers de documents personnels.

- Avec Windows XP, le chemin d'accès est : C:\Documents and Settings\[votre nom d'utilisateur]\Mes documents\Bluetooth Exchange
- Avec Windows Vista, le chemin d'accès est : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents
- Avec Windows 7, le chemin d'accès est : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents\Dossier Bluetooth Exchange

Si vous envoyez un fichier à un autre appareil, l'emplacement d'enregistrement dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

Recevoir des informations en utilisant Bluetooth

Le HTC One X+ vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, des informations de contact, des événements de l'agenda et des documents tels que des documents PDF.



Concernant l'envoi d'informations par Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la touche **Activer/Désactiver Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Appuyez sur le nom Bluetooth de votre appareil près du sommet de l'écran pour rendre le HTC One X+ visible pour les appareils Bluetooth à proximité.
5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC One X+.
6. Si on vous le demande, acceptez l'association sur le HTC One X+ et sur l'appareil de réception. Il peut également vous être demandé de saisir le même code d'authentification ou de confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.

Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.

7. Appuyez sur **Se connecter**.


8. Lorsque votre HTC One X+ reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
9. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du type de fichier :

- Les fichiers multimédia et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier son, la lecture commence dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, sélectionnez l'agenda de destination, puis appuyez sur **Importer**. Le vCalendar s'ajoute aux événements de votre Agenda.
- Pour un fichier de contact vCard, vous pouvez choisir d'en importer un, plusieurs, ou tous ceux de votre liste de contacts.

Partager du contenu avec Android Beam

Avec NFC (near field communication) intégré sur HTC One X+, vous pouvez partager du contenu avec un autre appareil mobile compatible NFC en un instant. Partagez des pages Web, des photos, des informations de contact, et plus encore en maintenant HTC One X+ et l'autre appareil dos à dos.

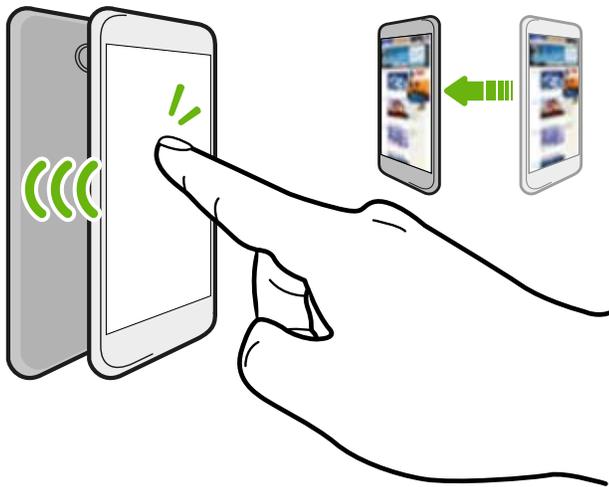

Vous pouvez également utiliser NFC pour le paiement sans contact. Contactez votre opérateur mobile pour découvrir la disponibilité des services de paiement NFC.

Activer NFC et Android Beam

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.

3. Sélectionnez l'option **NFC** et appuyez sur **Android Beam**.
4. Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver Android Beam**.

Partager du contenu



Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés et activez NFC et Android Beam.

1. Lors de l'affichage du contenu que vous souhaitez partager, maintenez HTC One X+ et l'autre appareil dos à dos. Lorsque les appareils se connectent, vous entendrez un son et les deux appareils se mettront à vibrer légèrement.
2. Appuyez sur l'écran.

Le contenu partagé apparaît sur l'autre écran. Pour certains articles que vous avez partagés (telles que des informations de contact), des instructions supplémentaires sur la façon d'enregistrer l'élément s'affichent sur l'appareil de réception.

Paramètres et sécurité

Optimiser l'autonomie de la batterie avec le mode d'économiseur d'énergie

Activer le mode d'économiseur d'énergie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il réduit l'utilisation des fonctions du téléphone qui consomment l'énergie de la batterie comme l'UC et l'affichage.

1. Ouvrez le panneau Notifications.

Si vous voulez choisir les fonctions du téléphone pour lesquelles conserver l'énergie, appuyez d'abord sur la notification **Économiseur d'énergie** avant d'activer le mode d'économiseur d'énergie.



Si **Connexion de données** est sélectionné, HTC One X+ se déconnecte automatiquement du réseau mobile au bout de 15 minutes quand il est en mode veille et que la connexion de données est inactive (aucune activité de téléchargement, de streaming, ou d'utilisation de données). Il se reconnecte, puis se déconnecte périodiquement lorsque la connexion de données est inactive pour économiser la batterie.

2. Appuyez sur le bouton de choix en regard de la notification **Économiseur d'énergie** pour activer ou désactiver le mode d'économiseur d'énergie.

Augmenter l'autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC One X+. La gestion d'alimentation du HTC One X+ aide à accroître l'autonomie de la batterie.

Lorsque vous avez besoin d'accroître l'autonomie de la batterie, essayez de suivre certains de ces conseils :

Vérifiez votre utilisation de la batterie

Le suivi de votre utilisation de la batterie vous aide à identifier ce qui consomme le plus d'énergie afin de pouvoir choisir l'action à entreprendre. Pour plus de détails, voir [Vérifier l'utilisation de la batterie](#) à la page 32.

Gérez vos connexions

- Désactivez les connexions sans fil que vous n'utilisez pas.
Pour activer ou désactiver les connexions telles que des données mobiles, Wi-Fi, ou Bluetooth, allez dans Paramètres, puis appuyez sur leurs commutateurs **Activer/Désactiver**.
- Passez en 2G quand vous n'avez pas besoin d'une connexion de données.
Une plus grande énergie est utilisée lorsque vous êtes dans les zones à faible couverture. Le fait de désactiver temporairement votre connexion de données et de passer en mode réseau GSM utilise moins d'énergie.
Pour passer en mode GSM, allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Données mobiles > Mode réseau > GSM seulement**.
- Activez le GPS que si une localisation précise est nécessaire.
Pour éviter que certaines applications n'utilisent GPS en arrière-plan, maintenez le paramètre **Satellites GPS** désactivé. Activez-le uniquement quand vous avez besoin de votre position précise lorsque vous utilisez la navigation ou des applications basées sur la localisation. Allez dans Paramètres et appuyez sur **Localisation** pour activer ou désactiver ce paramètre.

Gérer votre affichage

Baisser la luminosité, laisser l'écran en veille lorsqu'il n'est pas utilisé, et le garder simple permet d'économiser la batterie.

- Utilisez la luminosité automatique (valeur par défaut), ou réduisez manuellement la luminosité.
- Réglez la mise en veille de l'écran sur un temps plus court.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation peuvent impressionner mais ils vident votre batterie.
Changer votre fond d'écran en arrière-plan noir uni peut aussi aider un peu. Moins il y a de couleurs affichées, moins la batterie est sollicitée.
- Configurez le navigateur Web pour assombrir automatiquement l'écran pendant le chargement des pages Web. Ouvrez l'application Internet, et appuyez sur **☰ > Paramètres > Accessibilité > Assombrir écran pdt chgmt page**.

Pour plus d'informations, voir [Modifier les paramètres d'affichage](#) à la page 207 et [Personnalisation](#) à la page 39.

Gérer vos applications

- Installez les dernières versions des mises à jour des logiciels et des applications. Les mises à jour incluent parfois des améliorations de performances de la batterie. Voir [Mettre à jour le logiciel de HTC One X+](#) à la page 17.
- Désinstallez ou désactivez les applications que vous n'utilisez jamais.

De nombreuses applications exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan, même lorsque vous ne les utilisez pas. S'il y a des applications dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une application est préchargée et ne peut pas être désinstallée, la désactivation de l'application peut l'empêcher de s'exécuter ou de synchroniser des données continuellement. Dans Paramètres, appuyez sur l'onglet **Applications > Toutes les applications**, sélectionnez l'application, puis appuyez sur **Désactiver**.

Limiter les données d'arrière-plan et la synchronisation

Les données d'arrière-plan et la synchronisation peuvent utiliser beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez de nombreuses applications synchronisant des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser les applications synchroniser trop souvent des données. Déterminez quelles applications peuvent être définies avec des temps de synchronisation plus long, ou synchronisées manuellement.

- Dans Paramètres, appuyez sur **Comptes et synchronisation** et vérifiez quels types de données sont synchronisés dans vos comptes en ligne. Lorsque la batterie commence à faiblir, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, envisagez de prolonger le temps de synchronisation de certains comptes.

Dans l'application E-mail, sélectionnez un compte, appuyez sur **☰ > Paramètres > Synchroniser, envoyer et recevoir**, puis réglez les paramètres sous **Fréquence de synchro**.

- Lorsque vous ne voyagez pas d'un endroit à un autre, synchronisez les mises à jour météo de votre emplacement actuel uniquement, plutôt que dans l'ensemble des villes nommées. Ouvrez l'application Météo, et appuyez sur **☰ > Modifier** pour enlever les villes inutiles.
- Choisissez judicieusement les widgets.

Certains widgets synchronisent constamment les données. Envisagez de supprimer de votre écran d'accueil ceux qui ne sont pas importants.

- Dans Play Store, appuyez sur **☰ > Paramètres**, puis décochez **Ajouter automatiquement des widgets** pour éviter d'ajouter automatiquement des widgets sur l'écran d'accueil chaque fois que vous installez de nouvelles applications. Décochez aussi **Mise à jour automatique des applications** si cela vous convient de mettre à jour des applications à partir Play Store manuellement.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus l'énergie de la batterie, suivez ces conseils :

- Atténuez le volume de la sonnerie et média.
- Minimisez l'utilisation des vibrations ou des commentaires audio. Dans Paramètres, appuyez sur **Son** et choisissez ceux dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applications car vous pouvez trouver plus d'options pour optimiser la batterie.

Activer/désactiver le mode Avion

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre les appareils sans fil en avion. Une façon d'éteindre rapidement les fonctions sans fil est de passer le HTC One X+ en mode Avion.

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre HTC One X+ sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi. Cependant, vous pouvez manuellement activer Bluetooth et Wi-Fi lorsque le mode Avion est activé.

Lorsque vous désactivez le mode Avion, la fonction téléphone est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



Si Partage de connexion USB est activé, l'activation du mode Avion va le désactiver. Vous aurez besoin d'activer manuellement Partage de connexion USB après avoir désactivé le mode Avion.

Effectuez l'une des actions suivantes pour activer ou désactiver le mode Avion :

- Appuyez et maintenez le bouton Alimentation, puis appuyez sur **mode Avion**.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur . Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver mode Avion** pour l'activer ou le désactiver.

Une fois le mode activé, l'icône du mode Avion  s'affiche dans la barre d'état.

Modifier les paramètres d'affichage

Régler la luminosité de l'écran manuellement

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**) et appuyez sur **Luminosité**.
3. Décochez l'option **Luminosité automatique**.
4. Glissez le curseur de la luminosité vers la gauche/droite pour diminuer/augmenter la luminosité.

Définir la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran.

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**) et appuyez sur **Veille**.
3. Appuyez sur la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

Désactivation de la rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge par toutes les applications.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
3. Décochez l'option **Rotation auto écran**.

Réétalonner le G-sensor

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à la manière dont vous tenez le HTC One X+.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**) puis appuyez sur **Étalonnage du G-Sensor**.
3. Mettez le HTC One X+ sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Après le processus de réétalonnage, appuyez sur **OK**.

Maintenez l'écran allumé pendant le chargement

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
3. Sélectionnez l'option **Rester activé**.

Changer les paramètres sonores

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour revenir du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour revenir du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Dans l'écran d'accueil, ouvrez le panneau de Notifications, et appuyez sur  > **Son > Profil sonore**.

Jouer un son lors de la sélection des éléments à l'écran

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez/décochez l'option **Sons des touches**.

Réduire automatiquement le volume de la sonnerie

Votre HTC One X+ a une fonction qui baisse automatiquement le volume de la sonnerie dès que vous le déplacez.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Son**.
3. Sélectionnez l'option **Sonnerie faible à la prise**.

Faire sonner HTC One X+ plus fort dans votre poche ou votre sac

Pour éviter de manquer des appels quand votre HTC One X+ est dans votre poche ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Son**.
3. Sélectionnez l'option **Mode poche**.

Commuter sur le haut-parleur automatiquement

Pendant un appel, vous pouvez passer sur haut-parleur en retournant tout simplement le HTC One X+.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Son**.
3. Sélectionnez l'option **Retourner pour le haut-parleur**.

Changer la langue de l'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Langue et clavier** > **Langue du système**.
3. Appuyez sur la langue que vous voulez utiliser.

Paramètres d'accessibilité

Utilisez ces paramètres quand vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, comme un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou les services d'accessibilité.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Accessibilité** et choisissez les paramètres souhaités.

Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Ajoutez un niveau supplémentaire de sécurité au HTC One X+ en attribuant un code PIN (personal identification number) à votre SIM.



Vérifiez que le code PIN par défaut de la carte SIM est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code PIN par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code PIN de la carte SIM, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

Restaurer une carte SIM bloquée

Si vous entrez un mauvais code PIN plusieurs fois, une fois le nombre de tentatives autorisé atteint, la carte SIM sera verrouillée (PUK).

Un code PUK est nécessaire pour débloquer le HTC One X+. Contactez votre opérateur mobile pour ce code.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Protéger votre HTC One X+ par un verrouillage d'écran

Protégez vos informations personnelles et empêchez d'autres personnes d'utiliser votre HTC One X+ sans votre permission en configurant un motif de verrouillage d'écran, face unlock, un code PIN, ou un mot de passe.

Vous serez invité à déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumerez le HTC One X+ ou lorsqu'il restera inactif pendant un certain temps.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez une option de verrouillage de l'écran et configurez le verrouillage de l'écran.
4. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.



Vous pouvez également décocher **Motif visible** ou **Faire apparaître les mots de passe** si vous ne voulez pas que votre motif de verrouillage de l'écran s'affiche quand vous le saisissez à l'écran.

Vous avez oublié votre schéma de verrouillage de l'écran ?

Si vous avez oublié le motif de verrouillage de l'écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller votre HTC One X+.

Si cela échoue, déverrouillez votre HTC One X+ en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google

1. Dans l'écran de déverrouillage, entrez votre schéma de déverrouillage.
2. Après la cinquième tentative, quand on vous demande de patienter pendant 30 secondes, appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton Alimentation pour réactiver l'écran, puis déverrouillez l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié ?** quand il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Se connecter**. Ensuite, il vous sera demandé de créer un nouveau motif de verrouillage. Si vous ne voulez pas continuer, appuyez sur **Annuler**.

Vérification des informations sur HTC One X+

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **À propos de** pour activer les rapports d'erreur, afficher les informations de réseau et de matériel, etc.

Autres éléments essentiels

Utilisation du clavier à l'écran

Quand vous démarrez une application ou sélectionnez un champ qui requiert du texte ou des chiffres, le clavier à l'écran devient disponible. Une fois la saisie terminée, appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.

Sélection d'une disposition de clavier

Choisissez une disposition de clavier qui convient à votre style de frappe.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense** > **Sélection du clavier**.
3. Appuyez sur **Types de clavier**, puis choisissez la disposition du clavier à utiliser.

Saisie de texte

Il suffit d'appuyer sur les touches du clavier à l'écran pour saisir des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

- Appuyez sur  pour saisir une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Le caractère gris affiché sur la touche est le caractère qui sera inséré quand vous appuyez et maintenez cette touche. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
- Glissez vers la droite pour afficher les touches numériques ou vers la gauche pour changer la langue du clavier (pas disponible si vous utilisez le clavier trace).

Choisir plusieurs langues pour le clavier

Si plusieurs langues du clavier sont disponibles sur HTC One X+, vous pouvez choisir les langues à activer dans le clavier à l'écran.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Sélection du clavier**, puis choisissez la langue désirée.

Changer la langue du clavier

- Si vous avez sélectionné plus d'une langue du clavier, appuyez sur la touche de la langue (par exemple, **EN**) jusqu'à voir la langue que vous souhaitez utiliser.
- Glissez vers la gauche pour changer la langue du clavier (pas disponible si vous utilisez le clavier trace).

Saisie prédictive de mots

La saisie prédictive de texte est activée par défaut et les suggestions de mot s'affichent au fur et à mesure que vous tapez.



Appuyez sur  pour basculer entre les modes prédictifs Multisaisie et XT9 lorsque vous utilisez le clavier du téléphone.

Pour saisir un mot en mode prédictif, faites l'une des choses suivantes :

- Si le mot souhaité est en surbrillance verte ou orange dans la liste de suggestions, appuyez simplement sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si le mot souhaité apparaît dans les suggestions avant d'avoir terminé votre saisie, appuyez dessus pour l'insérer dans votre texte.
- Si une flèche s'affiche à droite de la liste des suggestions, appuyez sur la flèche pour voir d'autres choix.

Définir une seconde langue pour la saisie prédictive de texte

Il est possible d'utiliser une saisie prédictive bilingue. Lorsque vous tapez, des mots seront proposés dans les langues choisies.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense** > **Paramètres avancés**.
3. Appuyez sur **Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue souhaitée.

Ajouter un mot au dictionnaire de saisie prédictive

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier standard, tout mot que vous tapez sur la liste de suggestion est automatiquement ajouté.

Vous pouvez également ajouter manuellement un mot à la liste.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** > .
4. Saisissez le mot à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Modifier ou supprimer un mot dans le dictionnaire de saisie prédictive

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > Langue et clavier.
2. Appuyez sur Saisie HTC Sense.
3. Appuyez sur Dictionnaire personnel.
 - Pour modifier un mot, appuyez sur le mot.
 - Pour supprimer des mots du dictionnaire, appuyez sur . Sélectionnez les mots à supprimer, puis appuyez sur Supprimer.

Sauvegarder votre dictionnaire personnel

Vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots que vous avez ajoutés au dictionnaire de saisie prédictive.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > Langue et clavier.
2. Appuyez sur Saisie HTC Sense.
3. Appuyez sur Dictionnaire personnel >  > Sauvegarder vers mémoire ou Sauvegarder vers e-mail.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

Importer votre dictionnaire personnel

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > Langue et clavier.
2. Appuyez sur Saisie HTC Sense.
3. Appuyez sur Dictionnaire personnel >  > Restaurer depuis la mémoire du téléphone.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

Saisir du texte à l'aide du tracé

Au lieu de taper sur les touches du clavier à l'écran, vous pouvez « tracer » pour saisir des mots.

1. Faites glisser votre doigt d'une lettre à la suivante pour entrer un mot.
2. Soulevez votre doigt quand le mot est terminé. La liste des suggestions montrera les correspondances possibles.
3. Vous pouvez :
 - Appuyer sur la barre d'espace pour insérer un mot surligné.
 - Appuyer sur un mot dans la liste de suggestion.
 - Appuyer sur la flèche à côté de la liste de suggestion pour voir d'autres choix.

Activer ou désactiver la saisie trace

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Cochez ou décochez l'option **Clavier trace**.

Saisie de texte en parlant

Pas le temps de taper ? Prononcez les mots pour les saisir.

1. Appuyez sur une zone où vous souhaitez saisir du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez .
3. Quand vous voyez l'image du microphone, prononcez les mots que vous voulez taper.



Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus de l'image du microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Les langues disponibles dépendent des langues de saisie vocale prises en charge par Google.

4. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez prononcé et qu'il est souligné, appuyez sur le mot souligné pour le supprimer ou pour voir d'autres choix.
5. Entrez les signes de ponctuation en prononçant le nom (par exemple, dites virgule).

Imprimer

Connectez votre HTC One X+ à une imprimante compatible et imprimez vos documents, e-mails, invitations à une réunion, photos, etc.



- L'imprimante et HTC One X+ doivent être allumés et connectés au même réseau local. Connectez HTC One X+ au réseau local en utilisant Wi-Fi. Pour connecter l'imprimante à un réseau local, référez-vous au guide de l'utilisateur de l'imprimante.
- Le réseau local ne doit pas être derrière un pare-feu.

1. Lorsque vous utilisez une application comme Internet, E-mail, ou Agenda, ouvrez l'élément que vous voulez imprimer.
2. Appuyez sur  > **Imprimer** (or **Plus** > **Imprimer**).
3. Dans l'écran Imprimer, appuyez sur l'imprimante que vous voulez utiliser.

4. S'il y a plus d'une page à imprimer, définir la plage de pages désirée.



Appuyez sur **Avancés** pour définir le format, la mise en page, et l'orientation de la page, et choisir une impression en noir et blanc ou en couleur.

5. Appuyez sur **Imprimer**.

Pour consulter les informations d'impression, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'élément que vous imprimez.

Imprimer une photo

1. Lorsque vous êtes dans Galerie, ouvrez la photo que vous désirez imprimer.
2. Appuyez sur la photo. Un menu apparaît.
3. Appuyez sur **Plus > Imprimer**, puis appuyez sur l'imprimante que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur **Imprimer**.

Pour consulter les informations d'impression, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'élément que vous imprimez.

Ajouter une imprimante

Si votre imprimante n'apparaît pas dans la liste, vous devez l'ajouter.



L'imprimante doit être dans le même réseau Wi-Fi que celui que vous utilisez.

1. Depuis l'écran Imprimer, appuyez sur **Ajouter une imprimante**.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante que vous souhaitez ajouter et choisissez un port. Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, demandez de l'aide de votre administrateur réseau.
3. Appuyez sur **Suivant**, puis sélectionnez le fabricant et le modèle de l'imprimante.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.


L'imprimante figure sur la liste et vous pouvez appuyer sur celle-ci pour imprimer votre photo ou document.

Arrêter des applications en cours en utilisant le Gestionnaire de tâches

Utilisez le Gestionnaire de tâches pour arrêter une application en cours d'exécution ou forcer une application à se fermer si elle est suspendue.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Gestionnaire de tâches**.
2. Dans la liste Applications, appuyez sur  à droite du nom de l'application pour l'arrêter.

Icônes d'état



Intensité du signal	Batterie en cours de charge
GPRS connecté	Batterie faible (20% restant)
GPRS en cours d'utilisation	Batterie très faible (8% ou moins restant)
EDGE connecté	Mode silencieux
EDGE en cours d'utilisation	Mode vibreur
3G connecté	Microphone désactivé
3G en cours d'utilisation	Haut-parleur activé
HSDPA connecté	Casque microphone filaire connecté
HSDPA en cours d'utilisation	Casque filaire connecté
Itinérance	Bluetooth activé
Pas de signal	Connecté à un périphérique Bluetooth
Pas de carte SIM installée	Mode Avion
Connecté à un réseau Wi-Fi	GPS activé
Synchronisation des données	Alarme définie
Batterie pleine	

Marques commerciales et copyrights

©2012 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC One, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, et HTC Watch sont des marques commerciales ou des marques de service de HTC Corporation.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, Google Apps, Google Agenda, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa, et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media, et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque et les logos *Bluetooth*[®] sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Beats, BeatsAudio, et le logo b sont des marques commerciales de Beats Electronics, LLC.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

FLICKR et le logo FLICKR Dots sont des marques commerciales et/ou marques déposées de Yahoo! Inc.

DLNA, et le logo du disque DLNA sont des marques commerciales ou des marques déposées de Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

iTunes et Mac sont des marques commerciales de Apple Computer, Inc.

Polaris Office est une marque commerciale de Infracore, Inc.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec des matériels protégés par copyright que vous détenez ou pouvant être légalement utilisés et/ou dupliqués. L'utilisation et/ou la duplication non autorisée(s) du matériel sous copyright peut constituer une violation du droit d'auteur aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions. La violation des droits d'auteur américains et internationaux peuvent vous exposer à d'importantes sanctions civiles et/ou pénales. HTC Corporation ne pourra être tenu pour responsable des dommages ou pertes (directes ou indirectes) que vous pouvez encourir en raison de l'utilisation de ce logiciel.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

Affichage

- G-sensor 208
- luminosité de l'écran 207
- mode Veille 25
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 208
- réétalonner le G-sensor 208
- rotation de l'écran 208

Affichage sans fil 94

Agenda

- conflits de réunions 138
- créer un événement 138
- double fuseau horaire 140
- envoyer une réponse rapide 142
- gérer des événements 140
- invitations à une réunion 141
- paramètres 143
- rappels 142
- vues 139

Alarmes

- dans l'application Horloge 170
- paramètre 171
- suppression 171

Alimentation

- charger la batterie 11
- économiser l'énergie 204
- mode veille 25
- vérifier l'utilisation de la batterie 32

Android Beam

Voir NFC

Android Market

Voir Google Play

Appareil photo

- appareil photo avant 34
- bases 34
- effets 34
- enregistrer une vidéo 34
- flash 34
- HDR 37
- les bases 33
- panorama 36

- paramètres 38
- photo de groupe 36
- prendre une photo 34
- prendre une photo pendant l'enregistrement 35
- prise continue 35
- ralenti 37
- résolution 34
- stabilisation vidéo 37
- thèmes 36
- utiliser l'appareil photo avant 34
- veille 35
- zoom 33
- zoomer 33

Appel en attente 59

Appel Internet 57

Appel maison 58

Appels

- appel d'urgence 52
- appeler 50
- appeler en utilisant Wi-Fi 57
- appeler un numéro dans un e-mail 51
- appeler un numéro dans un message 51
- appels manqués 50
- bloquer un appel 57
- conférence téléphonique 55
- désactiver le microphone 55
- haut-parleur 54
- historique des appels 56
- indicatif du pays 58
- mettre un appel en attente 54
- Numérotation intelligente 50
- numérotation rapide 51
- recevoir 52

Applications

- déplacer dans la mémoire 96
- désinstallation 184
- grouper dans un dossier 44
- icônes sur l'écran d'accueil 42
- installer 183
- mise à jour 17

- partager 188
 - restaurer 184
 - sur l'écran d'accueil 42
- Associer un casque Bluetooth 198

B

- Batterie
- batterie en charge 11
 - économiser l'énergie de la batterie 204
 - vérifier l'utilisation 32
- Batterie faible 204
- Bluetooth
- activer ou désactiver 197
 - connecter un casque ou un kit de voiture Bluetooth 198
 - déconnecter ou dissocier 199
 - emplacement des fichiers reçus 201
 - envoyer des informations 200
 - partager la musique 92
 - réception d'informations 201
- Bourse 182

C

- Capture d'écran
- Voir Ecran de capture
- Carte SIM
- Code PIN de la carte SIM 210
 - copier les messages dans 66
 - insérer 10
 - retirer 10
- Casque
- Voir Bluetooth
- Changer la langue du téléphone 210
- Clavier
- changer la langue 214
 - clavier HTC Sense 27
 - clavier multilingue 213
 - dictionnaire 214
 - langue 214
 - mise en page 213
 - reconnaissance vocale 216
 - saisie de texte 213
 - saisie de texte en parlant 216
 - saisie prédictive 214
 - saisie trace 216
 - utiliser 213

- Clavier à l'écran
- Voir Clavier
- Comptes
- comptes de messagerie 130
 - comptes de réseaux sociaux 100
 - synchroniser 100
- Comptes en ligne
- ajouter des comptes 100
 - paramètres de synchronisation 102
 - que pouvez-vous synchroniser avec 100
 - supprimer des comptes 102
 - synchroniser automatiquement 101
 - synchroniser manuellement 101
- Conduite
- Voir Voiture
- Conférence téléphonique 55
- Configuration
- configuration initiale 13
 - contacts de l'ancien téléphone 14
 - photos, musique, vidéos de l'ancien téléphone 16
- Connexion data
- activer ou désactiver 189
 - itinérance de données 190
 - noms des points d'accès (APN) 189
 - partager 195
 - utilisation 190
- Connexion Internet
- connexion data 189
 - routeur sans fil 195
 - VPN 193
 - Wi-Fi 192
- Conseils et aide 12
- Contacts
- ajouter 117
 - ajouter un nouveau contact 117
 - configurer des options de recherche 116
 - copie des contacts 14, 118
 - copier depuis la carte SIM 118
 - copier des contacts 118
 - envoyer les informations de contact 123
 - filtrer vos contacts 116
 - fusionner les informations de contact 119
 - groupes 121

- groupes de contacts 121
 - importer des contacts 14, 118
 - liste de contacts 115
 - modifier les contacts 120
 - options de recherche de contacts 116
 - profil personnel 116
 - rechercher des contacts dans les réseaux sociaux 117
 - sauvegarder 124
 - suggestions de liens de contacts 119
 - suppression des contacts 120
 - supprimer 120
 - transférer des contacts 14, 118
 - widget 123
- Copier
- fichiers sur l'ordinateur 96
 - texte 30

D

- Data mobiles 189
- Demande de réunion 135
- Diaporama
- créer en utilisant Movie Editor 92
 - MMS 61
 - photos dans Galerie 80
- DLNA 95
- Documents
- afficher 173
 - modifier 174
- Dossier
- grouper des applications 44
 - grouper des favoris 75
 - renommer 45
 - supprimer des applications 45
 - supprimer des éléments 45
- Dossiers d'e-mails
- basculer 136
 - déplacer des e-mails 136
- Dropbox
- téléchargement auto des photos de l'appareil photo 146
 - à propos de 144
 - configuration 145
 - délier l'appareil 149
 - envoi de liens 147
 - espace mémoire 149
 - téléchargement 145, 148

E

- E-mail
- ajouter un compte Exchange 131
 - Ajouter un compte POP3/IMAP 130
 - boîte de réception unifiée 132
 - brouillon 132
 - compte POP3/IMAP 130
 - copie carbone, copie carbone invisible (cc, bcc) 132
 - e-mails non lus 134
 - envoyer 132
 - Exchange ActiveSync 131
 - gérer les e-mails 136
 - pièces jointes 132
 - rechercher 134
 - répondre 133
 - suppression 136
 - synchroniser 100, 136
 - travailler avec la messagerie Exchange ActiveSync 135
 - trier 132
- Voir également E-mail
- Écran
- capturer 31
 - écran inactif 26
 - modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 208
 - paramètres du mode Veille 208
 - protecteur 9
 - réétalonner le G-sensor 208
 - régler la luminosité 207
 - rotation 208
- Écran d'accueil
- à propos de 13
 - ajouter des widgets 41
 - ajouter un panneau 46
 - applications 42
 - barre de lancement 44
 - dossier 44
 - étendu 13
 - fond d'écran 40
 - raccourcis 42
 - réorganiser les éléments 43
 - réorganiser les panneaux de l'écran d'accueil 46
 - skin 41
 - supprimer un panneau 46
 - thèmes 39

- vue Saut 14
 - widgets 41
 - Ecran d'Impression
 - Voir Ecran de capture
 - Ecran de capture 31
 - Écran inactif
 - Voir Écran verrouillé
 - Écran verrouillé
 - désactiver une alarme 26
 - déverrouiller 26
 - lecture de musique 89
 - ouvrir une application 26
 - raccourcis 48
 - rejeter un appel 52
 - style d'écran verrouillé 48
 - Effectuer des appels
 - appeler 50
 - appeler en utilisant Wi-Fi 57
 - appeler un numéro dans un e-mail 51
 - appeler un numéro dans un événement de l'agenda 51
 - appeler un numéro dans un message 51
 - Enregistrer votre voix 188
 - Espace mémoire faible
 - Voir mémoire du téléphone
 - Événements 140
 - Exchange ActiveSync
 - Absent du bureau 135
 - ajouter des comptes 131
 - demande de réunion 135
 - envoyer une demande de réunion 135
 - marquer un e-mail 135
 - mise à jour des contacts 121
 - travailler avec la messagerie Exchange ActiveSync 135
-
- F**
-
- Face unlock 49
 - Facebook
 - s'enregistrer à un lieu 127
 - Facebook pour HTC Sense 125
 - Fichiers
 - copier sur l'ordinateur 96
 - téléchargements 78
 - Fond d'écran
 - changer 40
 - Footprints 162

- FOTA
 - Voir Mise à jour logicielle
- Friend stream
 - s'enregistrer 127
- Friend Stream
 - à propos de 126
 - commenter sur Facebook 127
 - poster sur Facebook 126
 - raccourci message 128
 - retweeter 128
 - tweeter 127

G

- Galerie
 - à propos de 79
 - afficher des photos et des vidéos par événement 79
 - afficher des photos par emplacement 79
 - cadres photo 81
 - envoyer des photos et des vidéos 84
 - modifier des photos et des vidéos 81
 - partager des photos et des vidéos 85
 - photos 79
 - photos dans des réseaux sociaux 84
 - photos dans Dropbox 146
 - photos dans SkyDrive 150
 - regarder des vidéos 80
 - vidéos 80
- Géomarquer 38, 79
- Gestes
 - gestes de mouvement 24
 - gestes tactiles 20
- Gestes du doigt 20
- Gmail 129
- Google Latitude 168
- Google Maps 166
- Google Now
 - arrêter 73
 - configuration 72
- Google Play
 - installer les applications 183
 - mise à jour des applications 17
 - remboursement 184
- Google Voice Search 70
- GPS (Système de positionnement global) 159, 166

Guide de l'utilisateur
 Voir Conseils et aide

H

Haut-parleur 54

HDMI 94

HDR 37

Historique des appels 56

Horloge

- alarme 171
- Horloge mondiale 171
- widget horloge 170

HTC Car

Voir Voiture

HTC Clock

- définir une alarme 171
- Horloge mondiale 171

HTC Footprints 162

HTC Media Link HD 94

HTC Sync Manager 105

HTC Watch 152

I

Icônes

Voir Icônes de statut

Icônes de statut 218

Impression 216

Informations du téléphone 212

Internet

- connexions 189
- navigateur 73

L

Langue

- langue du clavier 214
- langue du plan 161
- langue du système 210

Liste à regarder 76

Liste de lecture 76

Listes des choses à faire 181

Localisations

- à propos de 159
- achat de services 165
- activer les services de localisation 159
- afficher des cartes 160
- footprints 162

- gérer des services 166
- itinéraire 163
- langue du plan 161
- obtention de l'itinéraire 163
- punaises 161
- Recherche de localisation 159
- région de recherche 161
- téléchargement de cartes 165

M

Magnétophone 188

Mains libres 198

Market

Voir Google Play

Marquage de temps 177

Mémoire 96

Mémoire du téléphone

- augmenter l'espace mémoire 97
- copier des fichiers 96
- cryptage de la mémoire 98
- mémoire disponible 97
- types de mémoire 96

Mémoire en ligne

Voir Dropbox

Messages

- afficher 62
- arrière-plan 69
- boîte de rejet 64
- boîte sécurisée 63
- brouillon de message 60-62
- copier dans la carte SIM 66
- enregistrer comme tâche 63
- envoyer 60, 61
- infobulles 69
- notifications 62
- paramètres 69
- répondre 64
- restaurer 68
- sauvegarder 67
- supprimer 66
- supprimer une conversation 67
- transférer 65
- verrouiller 66

Météo

- ajouter des villes 172
- Consulter la météo 172

Mettre à niveau

Voir Mise à jour logicielle

Microprogramme

- Voir Mise à jour logicielle

Mise à jour du téléphone 17

Mise à jour logicielle 17

MMS

- envoyer 61
- pièce jointe 61

Mode avion 207

Mode Lecture 73

Mode Navigation privée

- Voir Navigateur onglet de navigation privée

Mode rafale 35

Mode Veille 25

Movie Editor

- créer un diaporama 92

Musique

- ajouter des raccourcis 87
- ajouter des services de musique 87
- ajouter une chanson à une file d'attente 91
- définir une chanson comme sonnerie 91
- écouter 88
- lecture de musique à partir de l'écran verrouillé 89
- parcourir la musique 87
- partager de la musique via Bluetooth 92
- playlist 89
- pochettes d'album 89
- profil Beats Audio 88
- SoundHound 92
- transférer de l'ordinateur 110

N

Navigateur

- afficher la version du bureau 74
- favoris 75
- historique 75, 77
- Liste de lecture ou Liste à regarder 76
- naviguer 74
- onglet de navigation privée 75
- onglets 74
- options 78
- page d'accueil 78

- synchroniser avec Google

- Chrome 76

- utiliser 73

Navigation

- Voir Conduite

NFC (Near Field Communication) 202

Notes

- à propos de 175
- carnets 175
- écrire 176
- lire 177
- marquages de temps 177
- partager 177

Notifications

- Icônes de statut 218
- panneau 29

Numérotation rapide 51

P

Panorama 36

Paramètres

- À propos de 212
- Accessibilité 210
- Affichage 207
- langue de l'affichage 210
- Mémoire 96
- sauvegarder 103
- Son 209

Paramètres du téléphone

- Voir Paramètres

Partage de connexion

- Voir Partage de connexion USB

Partage de connexion USB 195

Partage du réseau intelligent 195, 196

Partager

- événements 141
- jeux et applications 188
- musique via Bluetooth 92
- photos et vidéos 85
- texte 30
- TV 94

Photo Vidéo 35

Photos

- à propos de Galerie 79
- afficher 79
- afficher des photos et des vidéos par événement 79

- afficher des photos par emplacement 79
- effets 81
- emplacement 79
- identifier 85
- modifier 81
- organiser 83
- partager 85
- réseaux sociaux 84
- transférer de l'ordinateur 16, 110

Picasa Albums Web 86

Plans

- afficher 160
- Google Maps 166
- téléchargement 165

Point d'accès

Voir Routeur sans fil

Prise continue 35

profil Beats Audio 88

PUK (Clé de déblocage de code PIN) 210

R

Raccourcis

- Écran verrouillé 48
- Musique 87

Radio

Voir Radio FM

Radio FM

- fermer 187
- station préférées 187
- utiliser 187

Rechercher

- recherche sur le téléphone et le Web 70
- Voice Search 70

Réinitialisation d'usine 104

Réinitialisation générale

Voir Réinitialisation d'usine

Réinitialisation logicielle 103

Réinitialisation matérielle

Voir Réinitialisation d'usine

Réinitialiser 103, 104

Réseaux sociaux 125, 126

Routeur

Voir Routeur sans fil

Routeur sans fil 195

S

Saisie vocale 216

Sauvegarder

- à propos de 102
- agendas 112
- contacts 112, 124
- dictionnaire 215
- footprints 163
- messages 67
- multimédia 105, 145
- notes 178
- options 102
- paramètres 103
- photos 111
- restaurer des applications sauvegardées 184
- tâches 181

Sécurité

- certificats de sécurité 193
- crypter les données 98
- protéger votre carte SIM avec un code PIN 210
- protéger votre téléphone par verrouillage de l'écran 211

SkyDrive 149

SMS 60

Son

- baisser le volume de la sonnerie automatiquement 209
- basculer sur le haut-parleur 209
- changer de profil 209
- jeu de sons 47
- Mode poche 209
- sélection sonore 209
- sonnerie, notifications, et alarmes 47

Sonnerie

- définir une chanson comme sonnerie 91
- modifier 47, 91

Supprimer les contacts 120

Synchronisation

- comptes en ligne 101
- HTC Sync Manager 105
- synchroniser avec l'ordinateur 110-113

Synchronisation automatique

Voir Synchroniser

T

Tâches

- à propos de 178
- créer 181
- créer des listes 181
- créer une liste 181
- créer une tâche 178
- gérer 180
- gérer des listes 181
- lier à un contact 179
- lier à un emplacement 179
- liste de tâches unifiée 180
- paramètres 181
- sauvegarder et restaurer 181

Téléchargement de l'appareil photo 38

Téléchargement en cours

- afficher les téléchargements 78

Thèmes

- dans l'application Appareil photo 36
- personnaliser 39

Transférer la musique de l'ordinateur 110

Twitter 125

V

Verrouillage de l'écran 211

Vidéo en ralenti 37

Vidéos

- diffusion de vidéos 152
- enregistrement 34
- modifier 82
- partager 85
- prendre une photo pendant l'enregistrement 35
- regarder 80
- service vidéo 152
- transférer de l'ordinateur 16

Voice Search 70

Voiture

- à propos de 155
- gérer les appels 157
- HTC Car Kit 155
- lecture de musique 155
- navigation 157
- paramètres 158

Volume de la sonnerie

- baisser le volume de la sonnerie automatiquement 209

- faire sonner votre téléphone plus fort 209

- Mode poche 209

VPN

- ajouter une connexion 194
- connexion 194
- déconnexion 194

Vue Saut 14

W

Wi-Fi

- activer 192
- appeler 57
- connexion à un autre réseau 193
- connexion via WPS 192

Widget HTC Clock 170

Widgets

- ajouter 41
- changer les paramètres 42
- redimensionner 42
- supprimer 43

Y

YouTube

- partager 186
- partager des vidéos 86
- précharger 186
- regarder 184
- sauvegarder pour plus tard 185
- trouver des vidéos et des chansons 89