

Conhecendo o seu telefone

Obrigado por escolher o smartphone Android da HUAWEI.

Primeiro, vamos aprender algumas operações básicas: Pressione e segure o botão liga/desliga para ligar o telefone. Depois de ligado, usa-se o mesmo botão para ligar e desligar a tela do telefone.




Preparando seu telefone


Para inserir o cartão SIM, a bateria e o cartão microSD siga os passos mostrados abaixo.

A bateria deste telefone já vem parcialmente carregada. No entanto, recomenda-se carregá-la completamente antes do primeiro uso.


- 1** Remover a tampa da bateria

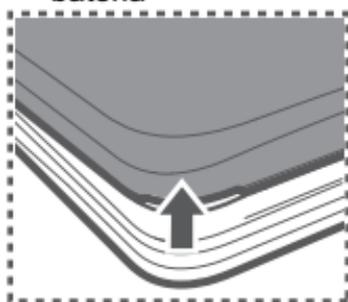


- 2** Inserir o cartão SIM

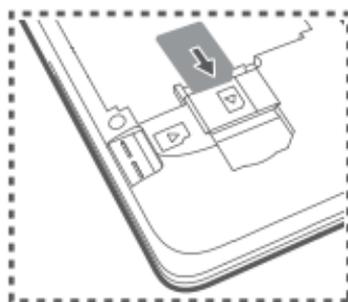


- 3** Inserir o cartão microSD (opcional)

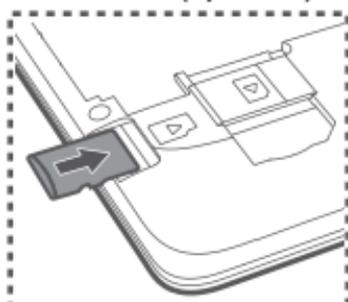


- 4** Inserir a bateria

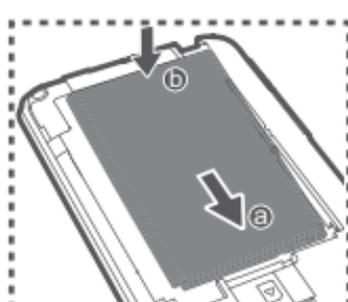

- 5** Recolocar a tampa da bateria

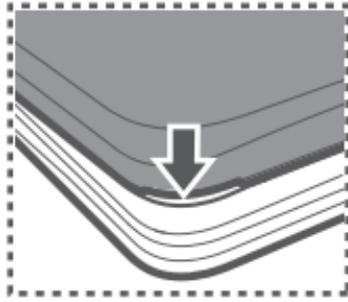

- 6** Carregar a bateria

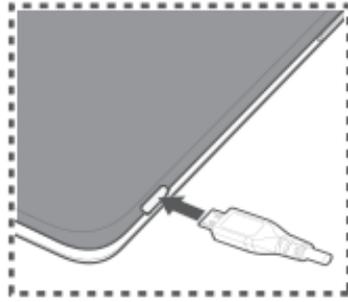

Bloqueando e desbloqueando a tela

Quando não estiver usando o telefone, aperte o botão liga/desliga para desligar a tela.

Estando ocioso pelo período definido pelo usuário, o telefone bloqueará a tela automaticamente.

Siga as instruções na tela e arraste o  para desbloqueá-la ou abrir um aplicativo.



Personalizando a tela inicial

Os aplicativos são exibidos na tela inicial, facilitando o acesso aos seus programas favoritos.

O aplicativo exclusivo Me Widget agrupa os widgets mais usados. Toque no ícone do widget desejado para abri-lo.

Toque e segura o ícone do Me Widget, e toque em

 para personalizar seu Me Widget.



Gerenciando contatos

Toque em  para abrir **Contatos**.

Na lista de contatos exibida, toque em  > **Gerenciar contatos** para importar os contatos do cartão SIM, microSD, ou de outro dispositivo com a função Bluetooth ativa.

Toque na aba  para agrupar seus contatos, facilitando seu gerenciamento.




Fazendo uma chamada

Toque em  para exibir o discador.

Disque o número diretamente nele ou toque em  para selecionar o contato desejado.

Também é possível tocar em números do telefone em mensagens, e-mails ou páginas da Internet para fazer a chamada.

Para atender uma chamada, arraste  até  .

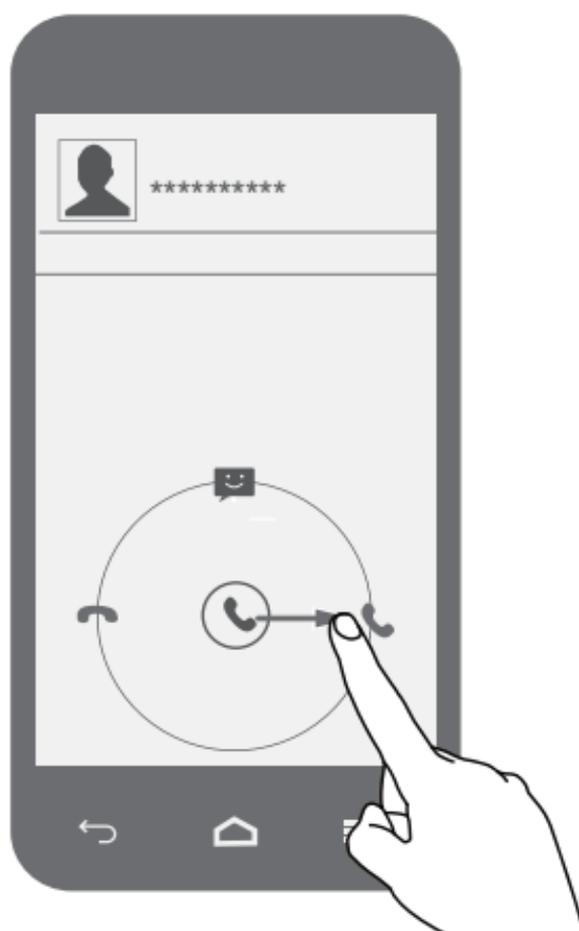

Enviando mensagens

Toque em  para abrir **Mensagens**.

Ao adicionar fotos ou arquivos de áudio a mensagem será convertida em mensagem multimídia (MMS).

Também é possível salvar os anexos das mensagens multimídia.



Tirando fotos ou gravando vídeos

Toque em  para abrir **Câmera**.

No modo foto, deixe a câmera focalizar automaticamente ou toque no visor no objeto que deseja focalizar. Toque em  para tirar foto.

No modo vídeo, enquadre a cena e toque em  para gravar o vídeo.



Escutando músicas

Toque em  para abrir **Música**.

Pode-se reproduzir músicas por nome da faixa, artista, álbum, etc.

Também é possível marcar suas músicas favoritas e adicioná-las à lista de favoritos **Favoritos**.



Navegando na Internet

Toque em  para abrir **Navegador**.

É possível navegar na Internet usando o navegador do seu telefone e ficar atualizado com as últimas notícias e informações.

O navegador do telefone suporta múltiplas abas. Toque em  para alternar entre abas.



Para mais ajuda

Precisa de mais ajuda?

Toque em  para abrir **Central de ajuda**.

Deseja obter o manual do usuário?

Localizar e baixar o Manual do Usuário de

www.huaweidevice.com.

Deseja aprender mais sobre a interface Emotion da Huawei?

Acesse en.ui.vmall.com para saber das novidades.

Perguntas Frequentes

Como libero mais memória do telefone?

- Mova os arquivos e anexos de e-mail da memória do telefone para o cartão microSD.
- Abra o aplicativo **Navegador** e apague o conteúdo local da memória cache.
- Desinstale aplicativos não usados.
- Restaure as configurações de fábrica do telefone.

Como economizar bateria?

- Desligue a conexão de dados quando não for usada abrindo o painel de notificação e tocando em .
- Se não precisar usar os serviços sem fio do telefone, como GPS, Bluetooth, ou Wi-Fi, abra o painel de notificação e toque em , , or  para desativar essas funções.
- Toque em  > **Todos** > **Configurações de exibição** para reduzir o brilho e o tempo em que a tela fica ativa. Desligue a tela (aperte ) quando o telefone não for usado.
- Feche os aplicativos que não estão em uso.
- Diminua o volume dos tons.

Como importar contatos de outro telefone usando um cartão microSD?

Seu telefone suporta somente arquivos de contato no formato .vcf.

1. Salve os contatos que deseja importar como arquivo .vcf e o salve no cartão microSD.

2. Insira o cartão microSD no telefone. Toque em **Gerenciador de arquivos** e depois em **Cartão SD** para localizar o arquivo .vcf.
3. Toque no arquivo .vcf. O telefone exibirá uma mensagem solicitando se você deseja importar os contatos.
4. Toque em **OK** para importar os contatos.

 Pode haver problemas de compatibilidade com arquivos .vcf criados por telefones celulares diferentes e algumas informações podem se perder depois de importar os contatos.

Como configurar uma música como toque de chamada?

Em **Música**, toque e segure a música que deseja configurar como toque de chamada, em seguida escolha **Definir como toque** no menu exibido.

Como desativar a função Girar tela automaticamente?

Na tela inicial, toque em  e então em **Todos > Configurações de exibição** e desmarque a opção **Girar tela automaticamente**.

Como criar um padrão de desbloqueio?

Na Tela Inicial, toque em , depois toque em **Geral > Bloqueio de tela > Bloqueio de tela > Padrão** e siga as instruções da tela para configurar o padrão de desbloqueio.

Como alterar o método de entrada de texto?

Quando escrever alguma coisa, abra o painel de notificação e toque em **Escolha o método de entrada** para selecionar o método de entrada de texto desejado.

Como parar a reprodução de uma música em segundo plano?

Abra o painel de notificação, toque na música reproduzida para exibir a tela de reprodução e toque em  .

Como voltar à tela de chamadas?

Para voltar de outra tela, abra o painel de notificação e toque na chamada ativa.

Como mover o ícone de um aplicativo na tela inicial?

Na tela inicial, toque e segure o ícone do aplicativo que deseja mover e arraste-o para a nova posição.

Como ocultar o teclado?

Toque em  até ocultá-lo.

Como encaminhar uma mensagem recebida?

Toque e segure a mensagem que deseja encaminhar e então escolha **Encaminhar** no menu de opções exibido.

Como reiniciar o telefone?

Aperte e segure  , e toque em **Reiniciar** > **OK** para reiniciar o telefone.

Avisos e Recomendações

Esta seção contém importantes informações relativas às instruções de operação de seu aparelho. Além disso, também contém informações sobre como usá-lo de modo seguro. Leia as informações atentamente antes de usar seu equipamento.

Equipamentos Eletrônicos

Desligue seu aparelho quando seu uso for proibido. Não o use quando houver possibilidade de causar danos ou interferir com outros equipamentos eletrônicos.

Dispositivos Médicos

- Atente às orientações e regras de hospitais e enfermarias. Não use seu aparelho quando seu uso for vetado.
- Os fabricantes de marca-passos recomendam mantê-los a uma distância mínima de 15 cm de aparelhos que possam causar interferências. Caso você seja portador de marca-passos, use o aparelho no lado oposto do corpo e não o carregue no bolso frontal de camisas.

Atmosferas Potencialmente Explosivas

Desligue seu aparelho quando estiver em ambientes com atmosfera potencialmente explosiva e siga as instruções e avisos de segurança. Áreas com atmosfera potencialmente explosiva incluem aquelas em que você seria normalmente aconselhado a desligar o motor de seu veículo. Faíscas nessas áreas podem causar explosões, levando a ferimentos ou até mesmo morte. Não ligue seu aparelho em postos de gasolina. Siga as restrições de uso de equipamentos de rádio em depósitos e áreas de distribuição de combustíveis, e fábricas de produtos químicos. Além disso, siga as orientações em áreas em

que operações com explosivos estejam acontecendo. Antes de usar seu aparelho, observe com atenção as áreas com atmosferas potencialmente explosivas, geralmente, mas nem sempre, indicadas. Esses locais incluem áreas sob o convés de barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos, além de áreas em que o ar contenha produtos ou partículas químicas tais como grãos, poeira ou pó de metal. Informe-se com o fabricante de veículos que utilizam gás liquefeito de petróleo (tais como propano ou butano) se este aparelho pode ser utilizado próximo a eles com segurança.

Segurança ao Dirigir

Respeite as leis e regulamentações locais ao utilizar o aparelho. Além disso, caso necessite utilizar o aparelho ao dirigir, siga as diretrizes abaixo:

- Concentre-se na condução. Sua responsabilidade principal é a segurança ao volante.
- Não converse ao dirigir. Utilize acessórios viva-voz.
- Caso precise fazer uma chamada, pare o carro no acostamento antes de usar seu aparelho.
- Sinais de radiofrequência podem causar interferência nos sistemas eletrônicos de automóveis. Para mais informações, consulte o fabricante do automóvel.
- Não deixe seu aparelho sobre a área do airbag nem próximo a sua área de insuflagem. O telefone pode causar ferimentos no momento da insuflagem do airbag.
- Não use seu aparelho dentro de aeronaves. Desligue o aparelho ao embarcar em uma aeronave. O uso de aparelhos sem fio pode representar risco ao funcionamento da aeronave e causar interferência na

rede de telefonia sem fio. Seu uso pode ser considerado ilegal.

Ambiente Operacional

- Não use nem carregue seu aparelho em locais empoeirados, úmidos e sujos, ou locais expostos a campo magnético. Do contrário, pode haver falhas de funcionamento do circuito.
- O aparelho cumpre com as especificações de radiofrequência para uso próximo ao ouvido ou a distância de 1,5 cm do corpo. Certifique-se que os acessórios do aparelho, tais como a caixa e estojo, não contenham componentes metálicos. Mantenha o aparelho à distância de 1,5 cm do seu corpo, observando, assim, o requisito mencionado acima.
- Durante tempestades, evite usar seu aparelho ao ser carregado, para não causar danos provocados por raios.
- Não toque a antena durante uma chamada. Tocar a antena afeta a qualidade da chamada e gasta mais bateria. Desse modo, o tempo útil da carga da bateria será menor.
- Ao usar o telefone celular, observe as leis e regulamentos locais, e respeite a privacidade e os direitos de terceiros.
- Mantenha a temperatura ambiente entre 0°C e 45°C durante o carregamento da bateria. Mantenha a temperatura ambiente entre 0°C e 45°C durante o uso do equipamento alimentado pela bateria.

Evitando Danos Auditivos

O uso de fones de ouvido com volume alto pode causar perda auditiva. Para reduzir o risco de danos auditivos,

baixe o volume dos fones para um nível seguro e confortável.

Segurança Infantil

Siga atentamente as orientações de segurança infantil. O uso do equipamento ou acessórios por crianças pode representar risco de sufocamento por haver partes pequenas que podem se soltar. Mantenha seu aparelho e acessório fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios

Use somente baterias, carregadores e acessórios aprovados pelo fabricante. O uso de quaisquer acessórios, carregadores ou baterias não recomendados pode invalidar qualquer garantia, violar a legislação e regulamentos locais, além de ser perigoso. Contate um revendedor para mais informações sobre a disponibilidade de baterias, carregadores e acessórios autorizados.

Utilize apenas os adaptadores/carregadores CA listados a seguir: HUAWEI: HW-050100E1W, HW-050100A1W, HW-050100B1W, HW-050100U1W.

Bateria e Carregador

- Desligue o carregador e o dispositivo da tomada quando não estiverem em uso.
- A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes antes de se desgastar. Quando o tempo em modo de espera e o de funcionamento tomarem-se inferiores ao normal, substitua a bateria.
- Utilize somente fontes de alimentação conforme as especificações do carregador. A tensão elétrica incorreta pode causar incêndios ou mau funcionamento.

- Não conecte os dois pólos da bateria com materiais condutores, como metais, chaves e jóias. Do contrário, a bateria pode sofrer curto-circuito e causar danos e queimaduras em seu corpo.
- Se ocorrer vazamento de eletrólito da bateria, evite contato com sua pele ou olhos. Se houver contato dos eletrólitos com sua pele ou olhos, lave-os imediatamente com água corrente e consulte um médico.
- Se houver deformação, mudança de cor ou aquecimento anormal na bateria em qualquer situação, remova-a imediatamente e descontinue seu uso. Do contrário, pode haver vazamento de eletrólito, superaquecimento, incêndio ou explosão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado (fios expostos ou quebrados, por exemplo), ou se o adaptador estiver solto, descontinue seu uso imediatamente. Este tipo de defeito pode causar choque elétrico, curto-circuito do carregador ou incêndio.
- Não descarte as baterias no fogo, pois podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas.
- Nunca altere nem recondicione, insira objetos estranhos na bateria, submerja nem exponha à água ou outros líquidos, e sempre proteja do fogo, explosões e outros perigos.
- Proteja a bateria e o dispositivo contra quedas. Caso sofram quedas, especialmente sobre superfícies muito duras, e suspeite-se de danos, leve ao serviço autorizado para inspeção.
- O uso incorreto da bateria pode provocar incêndios, explosões ou outros perigos.

- Descarte as baterias usadas conforme a legislação aplicável.
- O dispositivo deve ser somente conectado a produtos com o logotipo USB-IF ou que tenham sido submetidos ao programa de compatibilidade USB-IF.

Limpeza e Manutenção

- O dispositivo, a bateria e o carregador não são resistentes à água. Mantenha-os em local seco. Proteja o dispositivo, a bateria e o carregador da água e do vapor. Não manuseie o dispositivo ou o carregador com as mãos molhadas. Do contrário, pode haver curto-circuito, mau funcionamento do dispositivo e causar choque elétrico no usuário.
- Não deixe seu dispositivo, bateria ou carregador em locais em que possam sofrer danos por colisão. Isso pode causar vazamento de eletrólito, mau funcionamento do aparelho, superaquecimento, incêndio ou explosão.
- Não coloque mídias magnéticas, como cartões magnéticos e disquetes perto do aparelho. A radiação do aparelho pode apagar as informações contidas na mídia.
- Não exponha o aparelho, bateria ou carregador a temperaturas altas ou baixas demais. Do contrário, eles poderão não funcionar corretamente, além da possibilidade de haver incêndio ou explosão. Quando a temperatura estiver a 0°C, o desempenho da bateria pode ser afetado.
- Não coloque objetos metálicos pontudos, como alfinetes e grampos, próximos ao altofalante. O fone pode atrair estes objetos para dentro do dispositivo e causar ferimentos ao usar seu aparelho.

- Antes de limpar ou realizar a manutenção do equipamento, desligue e desconecte-o do carregador.
- Não empregue nenhum tipo de detergente químico, talco, ou qualquer outro agente (como álcool e benzeno) para limpar o aparelho e o carregador. Isso pode causar danos ou incendiar o aparelho. Pode-se limpar o aparelho e o carregador com um pano antiestático macio e levemente umedecido.
- Não desmonte o aparelho nem seus acessórios. Seu aparelho e acessórios perdem a garantia quando desmontados e o fabricante não se responsabilizará por danos.
- Se a tela do aparelho quebrar devido a impacto contra objetos duros, não a toque nem tente remover partes que venham a se partir. Neste caso, descontinue o uso do aparelho e contate a assistência técnica.

Chamada de Emergência

Pode-se usar seu aparelho para fazer chamadas de emergência dentro da área de serviço. Entretanto, não há garantia de que a conexão estará disponível em qualquer condição. Nunca confie somente em seu aparelho como meio essencial de comunicação.

Informações sobre Certificação (SAR)

Este equipamento cumpre com a regulamentação sobre exposição segura a ondas de rádio.

Seu aparelho é um transmissor e um receptor de radiofrequência de baixa potência. Conforme recomendação de diretrizes internacionais, o equipamento foi projetado para não exceder os limites de exposição a radiofrequência. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) e incluem medidas de segurança

para garantir a segurança de todos os usuários, independentemente de idade e condição física.

A Taxa de Absorção Específica (SAR) é a unidade de medida de quantidade de energia de radiofrequência absorvida pelo corpo humano durante o uso do aparelho. O valor da SAR é fixado nos níveis mais altos de potência certificados sob condições controladas em laboratório; contudo, o nível da SAR real de um aparelho em operação pode estar bem abaixo do valor de referência. Isso acontece porque o aparelho é desenvolvido para usar a menor potência necessária para seu funcionamento em rede.

O limite da SAR, adotado nos Estados Unidos e no Canadá, é de 1,6 watts/kg, média calculada sobre 1g de tecido. O mais alto valor da SAR reportado à FCC e à IC para este tipo de equipamento quando usado junto do ouvido é de 0,971 W/kg, 1,450 W/kg quando usado junto do corpo, e de 1,447 W/Kg quando usada a função hotspot Wi-Fi.

O limite da SAR adotado na Europa é de 2,0 W/kg sobre 10 g de tecido. O mais alto valor da SAR para este tipo de dispositivo quando testado junto do ouvido é de 0,414 W/kg, e quando usado próximo ao corpo adequadamente é de 0,686 W/Kg.

Declaração da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais classe B, consoante a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites têm o objetivo de proporcionar proteção adequada contra interferências nocivas em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se instalado e utilizado de outro modo que não o especificado nas instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações por rádio. Contudo, não há garantias de

que interferências não venha a ocorrer. Caso este equipamento cause interferência na recepção de ondas de rádio ou TV, o que pode ser determinado ligando e desligando o aparelho, recomenda-se ao usuário tentar corrigir a interferência por meio de uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância que separa o equipamento do receptor.
- Conectar o equipamento numa tomada em circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Procurar a assistência técnica do distribuidor ou um técnico em TV / rádio qualificado.

Este dispositivo cumpre com as regras da Parte 15 das normas da FCC. Sua operação está sujeita às seguintes condições: (1) este aparelho não deve causar interferências nocivas; e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que ocasione operação indesejada.

⚠ Alterações ou modificações não autorizadas expressamente pela Huawei Technologies Co., Ltd. podem invalidar a autorização da FCC para a operação deste aparelho.

Informações de Descarte e Reciclagem



Este símbolo (ou sem uma barra sólida) no dispositivo e/ou em sua embalagem ou onde suas baterias foram incluídas indica que o dispositivo, incluindo seus acessórios elétricos (por exemplo, fone, adaptador, cabo), e as baterias não podem ser descartados como lixo

doméstico normal. Tais itens não devem ser descartados como resíduo municipal não selecionado e deve ser enviado a um ponto de coleta certificado para reciclagem ou descarte correto no fim de sua vida útil.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem do dispositivo ou baterias, contate seu representante local, serviço de descarte de lixo doméstico ou loja onde adquiriu o dispositivo/bateria.

O descarte do dispositivo e das baterias (se inclusas) está sujeito às Diretivas 2012/19/EU (WEEE Directive Recast) e 2006/66/EC (Battery Directive). O motivo para separar Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos e baterias de outros tipos de resíduos é mitigar possíveis impactos ambientais sobre a saúde humana causados por substâncias perigosas que possam estar presentes na composição deles.

Redução de Substâncias Perigosas

Este dispositivo está de acordo com a Regulamentação REACH [Regulamentação (EC) N° 1907/2006] e Diretiva 2011/65/EU (RoHS Directive Recast). As baterias inclusas estão de acordo com a Diretiva 2006/66/EC (Battery Directive). Para mais informações sobre a compatibilidade do aparelho com o REACH e o RoHS, visite o website www.huaweidevice.com/certification.

Recomendamos consultar o website regularmente para informações mais atualizadas.

Conformidade com os Regulamentos de UE

Pelo presente, a Huawei Technologies Co., Ltd. declara que este aparelho está em conformidade com os requisitos essenciais e outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC.

A declaração de conformidade está disponível no website www.huaweidevice.com/certification.

CE 0682

 Observe os regulamentos do local em que o aparelho será usado. Este aparelho pode ter seu uso restrito em alguns Estados-membros da União Europeia (UE).

Noruega: Esta subseção não se aplica a esta área geográfica num raio de 20 Km do centro de Ny-Ålesund.



Para proteger sua audição, evite ouvir áudio em volume alto.

Informações Pessoais e Segurança de Dados

O uso de algumas funções ou aplicativos de terceiros em seu dispositivo pode resultar em perda ou acesso indevido de outros às informações ou dados pessoais. Diversas medidas são recomendadas para ajudá-lo a proteger suas informações pessoais e confidenciais.

- Coloque seu dispositivo em uma área segura para evitar uso não autorizado.
- Configure seu dispositivo para bloquear a tela e crie uma senha ou um padrão de desbloqueio.
- Faça backups periódicos de informações pessoais mantidas em seu cartão SIM/UIM ou na memória de seu dispositivo. Se você trocar de dispositivo, certifique-se de mover ou apagar quaisquer informações pessoais de seu dispositivo antigo.
- Se está preocupado com vírus quando receber mensagens ou emails de estranhos, você pode apagá-los sem abrir.
- Se você utiliza seu dispositivo para navegar na Internet, evite sites que podem representar riscos de segurança para evitar o roubo de suas informações pessoais.
- Se você utiliza serviços como tethering de Wi-Fi ou Bluetooth, configure as senhas para estes serviços a fim de evitar acesso não autorizado. Quando tais serviços não estiverem em uso, desligue-os.
- Instale ou atualize o software de segurança do dispositivo e utilize o anti-vírus.

- Certifique-se que os aplicativos de terceiros provém de uma fonte legítima. Aplicativos de terceiros baixados devem ser analisados pelo anti-vírus.
- Instale software ou patches de segurança publicados pela Huawei ou outros provedores de aplicativos.
- Alguns aplicativos precisam de e transmitem informações de localização. Como resultado, um terceiro pode ser capaz de compartilhar suas informações de localização.
- Seu dispositivo pode fornecer informações de detecção e diagnóstico para outros fornecedores de aplicativos. Empresas terceiras podem utilizar tais informações para melhorar seus produtos e serviços.
- Se você se preocupa com a segurança de suas informações e dados pessoais, por favor, entre em contato com mobile@huawei.com.

Aviso Legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013.
Todos os direitos reservados.

Marcas Registradas e Licenças

 , e **HUAWEI** são marcas comerciais ou registradas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ é uma marca registrada do Google Inc.

A marca e logotipo *Bluetooth*® são propriedade da *Bluetooth SIG, Inc.* sendo usados pela Huawei Technologies Co., Ltd. sob licença.

Outras marcas registradas, produtos, serviços e nomes comerciais mencionados neste documento podem ser propriedade de seus respectivos detentores.

Política de Privacidade

Consulte a política de privacidade disponível em nosso site para mais informações sobre proteção às suas informações pessoais.

O CONTEÚDO DESTA DOCUMENTO É MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO CONSTITUI QUALQUER TIPO DE GARANTIA.

Certificado de Garantia

O Produto é garantido pela Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda. (Huawei) nos limites aqui estabelecidos:

1. A Huawei garante em todo o território nacional: **o aparelho** por um período determinado de 01 (um) ano contra quaisquer vícios de fabricação; **carregador ou bateria** por um prazo de 6 (seis) meses; outros **acessórios** extras por um prazo de 3 (três) meses, contado a partir de sua aquisição e atendidos aos critérios estabelecidos neste Certificado de Garantia.
2. O Produto que eventualmente apresentar defeitos de fabricação, terá os defeitos sanados em até 30 (trinta) dias de sua entrega na Assistência Técnica Autorizada Huawei.
3. Na impossibilidade de solução do problema, a Huawei realizará a substituição do Produto, sem qualquer custo para o adquirente. Eventuais peças e/ou aparelhos substituídos serão retidos pela Assistência Técnica Autorizada para avaliação da origem do defeito.
4. Para o exercício da garantia o adquirente deverá apresentar, juntamente com o Produto **a via original da nota fiscal de compra do produto**, em qualquer Assistência Técnica Autorizada Huawei. A relação de assistência técnicas autorizadas será atualizada regularmente e esclarecimentos suplementares poderão ser obtidos pelos seguintes meios:

E-mail: brterminal@huawei.com

Web site: www.huaweidevice.com/br

Telefones: 4003-0828 (capitais e grandes cidades) ou

0800-8830808 (demais regiões)

5. A Garantia oferecida pela Huawei não contempla danos causados ao Produto por culpa exclusiva do adquirente ou de terceiro, assim entendidos mas não limitados a:

- a) utilização em desacordo com as orientações contidas no manual do usuário;
- b) danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, imersão ou exposição a fontes de calor intensas;
- c) oxidação, deformação, manchas, remoção de tinta, provocados por umidade, transpiração excessiva, exposição excessiva à luz solar, salinidade, exposição a temperatura excessivamente fria, armazenamento inadequado, uso de produtos abrasivos, diluentes, inflamáveis;
- d) conexão à rede elétrica imprópria, sem aterramento e/ou sujeita a flutuações excessivas e seus efeitos;
- e) utilização de acessórios não homologados pela Huawei, tais como carregadores, cabos, baterias, etc.

6. Não são cobertos pela GARANTIA:

- a) serviços de configuração e/ou reinstalação de programas fornecidos pela Huawei do Brasil, quando alterados ou danificados através de comandos externos;
- b) serviços de instalação do produto, limpeza, orientações de uso, (disponibilizados no manual de instruções do produto);
- c) eliminação de interferências externas e/ou falha durante comunicação decorrente de vírus, campos magnéticos, sinais de comunicação fracos, etc., que prejudiquem o

- som e/ou a imagem ou mesmo o funcionamento do produto;
- d) serviços de manutenção preventiva ou atualizações de programas do produto;
- e) serviços de manutenção em opcionais não fornecidos com o produto;
- f) orientação de uso e suporte técnico para eliminação de incompatibilidades com programas, componentes e acessórios adquiridos de outros fornecedores;
- g) perda de arquivos, inclusive aquelas ocorridas no Serviço Autorizado Huawei do Brasil, cabendo ao consumidor efetuar as devidas cópias de segurança.

7. Ocorrerá perda do direito de Garantia sempre que sobrevier modificação das características originais do Produto, notadamente quando restarem constatadas:

- a) violações externas e internas do Produto, ou ainda, alterações da configuração realizadas por pessoal não autorizado;
- b) adulterações e/ou rasuras no certificado de garantia ou a nota fiscal de compra;
- c) adulterações e/ou rasuras no número de série do produto ou etiquetas de certificação

Nota sobre Conformidade com a Regulamentação Brasileira

Produto Telefone Móvel Celular – modelo: G510



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Site para consulta: www.anatel.gov.br

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e

atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009.

Aviso:

Siga as regulamentações nacionais e locais onde o dispositivo for usado. O dispositivo pode ter seu uso restrito, dependendo da rede local.

Visite www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline para obter o número de telefone e o endereço de e-mail atualizados recentemente em seu país ou região.