

HUAWEI *Ascend* G6

Gebruikershandleiding



Inhoud

Voorwoord

Veiligheidsmaatregelen

Aan de slag

- 4 Uw telefoon in een oogwenk
- 5 Uw telefoon in- en uitschakelen
- 6 Gebaren
- 6 Scherm vergrendelen en ontgrendelen
- 8 Uw startscherm leren kennen
- 11 Het meldingenpaneel gebruiken
- 12 Apps openen
- 12 Sms'en

Uw telefoon personaliseren

- 15 Thema instellen
- 15 De achtergrond wijzigen
- 16 Overgangseffect voor het startscherm instellen
- 16 Widgets en app-pictogrammen organiseren op het startscherm
- 17 Pictogrammen op het startscherm organiseren met mappen
- 17 Uw startschermen aanpassen
- 18 Schakelsnelkoppelingen op het meldingenpaneel aanpassen
- 19 Profielen beheren
- 20 De schermontgrendelingsmethode instellen

Oproepen

- 22 Slim kiezen
- 22 Gesprek beantwoorden of weigeren
- 23 Gesprekslogboek bekijken
- 23 Wat u tijdens een gesprek kunt doen
- 24 Conferentiegesprek voeren
- 25 Gesprek van een derde beantwoorden
- 25 Noodoproepen verrichten

Personen

- 26 Contactpersoon aanmaken
- 26 Een contactpersoon zoeken
- 26 Contactpersonen importeren of exporteren
- 28 Contactpersoon aan uw favorieten toevoegen
- 28 Contactpersonen verwijderen
- 28 Contactpersonen delen

Berichten

- 29 Een sms verzenden
- 29 Mms-bericht verzenden
- 30 Bericht beantwoorden
- 30 Berichten beheren

E-mail

- 32 POP3- of IMAP-e-mailaccount toevoegen
- 32 Een exchange-account toevoegen
- 33 E-mails verzenden

Multimedia

- 34 Camera
- 37 Galerij
- 39 Muziek

Internetverbinding

- 43 Mobiele dataverbinding
- 43 Het instellen van een Wi-Fi-verbinding
- 44 Wi-Fi Direct
- 45 Wi-Fi-hotspot

Gegevens delen

- 47 Bluetooth
- 48 DLNA gebruiken
- 49 Uw telefoon aansluiten op een computer

Bestandsbeheer

- 51 Een map aanmaken
- 51 Een bestand zoeken
- 52 Een bestand kopiëren, knippen en plakken
- 52 Bestanden comprimeren of decomprimeren
- 52 Naam van een bestand wijzigen
- 53 Een bestand verwijderen
- 53 Een snelkoppeling voor een bestand of map maken
- 53 De geheugenstatus controleren

Apps beheren

- 54 Apps downloaden
- 54 Een app installeren
- 54 Apps bekijken
- 55 Een app verwijderen
- 55 Cache van apps wissen

Basishulprogramma's

- 56 Agenda
- 57 Klok
- 57 Weer

Accounts en synchronisatie

- 59 Een account toevoegen
- 59 Een account verwijderen
- 60 Gegevensynchronisatie inschakelen
- 60 Instellingen van accountsynchronisatie wijzigen

Instellingen

- 61 Vliegtuigmodus in- of uitschakelen
- 61 Tooninstellingen
- 62 Weergave-instellingen
- 63 Datum en tijd instellen
- 63 Systeeltaal instellen
- 64 Instellingen van locatieservices wijzigen
- 64 Pincode van uw simkaart instellen
- 65 De fabrieksinstellingen herstellen
- 65 Online update
- 66 Toegankelijkheid

Juridische kennisgeving

Voorwoord



Hartelijk dank om voor de **HUAWEI Ascend G6** smartphone te kiezen.

Deze handleiding is een introductie tot de eigenschappen en functies van uw nieuwe telefoon en veiligheidsmaatregelen. Neem deze zorgvuldig door alvorens uw telefoon in gebruik te nemen.

Alle foto's en afbeeldingen in dit document zijn slechts bedoeld ter referentie. Het product kan er in werkelijkheid anders uitzien.

Symbolen en definities

In dit document worden de volgende symbolen gebruikt.

	Opmerking	Biedt aanvullende informatie.
	Let op	Geeft mogelijke problemen aan die kunnen voortvloeien uit het gebrek aan de juiste zorg en geeft, indien nodig, aan hoe u met deze problemen moet omgaan.

Veiligheidsmaatregelen

Gelieve deze veiligheidsmaatregelen aandachtig te lezen alvorens uw telefoon te gebruiken.



Uw telefoon niet verbrijzelen of doorboren of niet met uw telefoon gooien. Uw telefoon ook niet pletten of buigen of laten vallen.



Uw telefoon is niet bedoeld voor gebruik in een vochtige omgeving, zoals een badkamer. Dompel uw telefoon in geen enkele vloeistof onder en voorkom dat uw telefoon nat wordt.



Vermijd het gebruik van uw mobiele telefoon in zones waar dat gebruik kan leiden tot storing of gevaar. Volg lokale wetten en voorschriften.



Vermijd het gebruik van uw telefoon tijdens het rijden. Uw veiligheid moet altijd uw topprioriteit zijn.



Volg alle voorschriften of regels in ziekenhuizen en zorginstellingen. Schakel uw telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.



Schakel uw telefoon uit in een vliegtuig. De telefoon kan de bedieningsapparatuur en het navigatiesysteem van het vliegtuig verstoren.



Schakel de telefoon uit in de buurt van elektronische hoge precisie-apparatuur. De telefoon kan de werking van deze apparaten beïnvloeden.



Probeer uw telefoon of zijn accessoires niet uit elkaar te halen. Alleen gekwalificeerd personeel mag de telefoon een onderhoudsbeurt geven of herstellen.



Plaats uw telefoon of zijn accessoires niet in verpakkingen met een sterk elektromagnetisch veld.



Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van uw telefoon. Radiogolven van de telefoon kunnen de gegevens opgeslagen op die media wissen.



Stel uw telefoon niet bloot aan extreme temperaturen of gebruik de telefoon niet op een plaats met brandbare materialen, zoals een benzinestation.



Houd uw telefoon en de accessoires uit de buurt van kinderen. Laat jonge kinderen uw telefoon niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.



Gebruik uitsluitend goedgekeurde batterijen en opladers om het risico op explosies te vermijden.




Volg alle wetten of voorschriften inzake het gebruik van draadloze apparaten. Respecteer de privacy en wettelijke rechten van anderen wanneer u uw telefoon gebruikt.



Om schade aan uw telefoon of uw computer te voorkomen, gelieve alle instructies met betrekking tot de USB-kabel te volgen.

Aan de slag

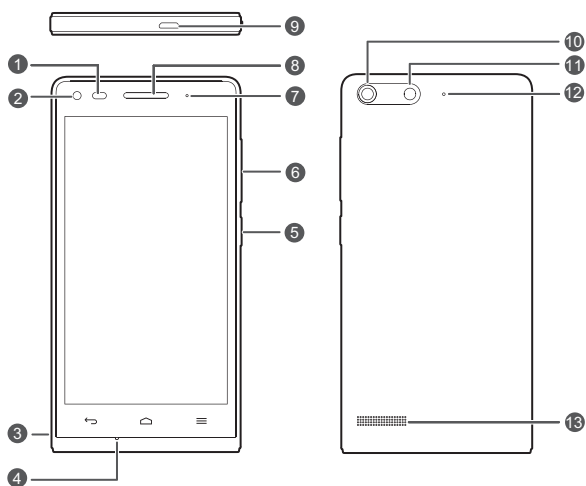


Uw telefoon in een oogwenk





1	Nabijheidssensor/RGB-lichtsensor	2	Voorste camera
3	Hoofdtelefoonaansluiting	4	Microfoon
5	Aan/Uit-knop 	6	Volumeknop
7	Statuslampje	8	Oortelefoon
9	Micro USB-poort	10	Camera achterzijde
11	Zaklamp	12	Microfoon met ruisonderdrukking
13	Luidspreker	-	-

Knoppen



- Wanneer uw telefoon is uitgeschakeld, houdt u  ingedrukt om deze in te schakelen.
 - Druk op  om het scherm in of uit te schakelen. Houd  ingedrukt om een optiemenu weer te geven.
-





- Tik op  om terug te gaan naar het vorige scherm of de huidige app te sluiten.
 - Wanneer u tekst invoert, tikt u op  om het schermtoetsenbord te verbergen.
-







Tik op  om terug te gaan naar het startscherm.



- Tik op  om het optiemenu weer te geven.
 - Houd  aangetikt om de lijst met onlangs gebruikte apps weer te geven.
-

Uw telefoon in- en uitschakelen

- Houd  ingedrukt om uw telefoon in te schakelen.
- Om uw telefoon uit te schakelen houdt u  ingedrukt om een optiemenu weer te geven en dan dient u te tikken op **Uitschakelen > OK**.
-  Als er een fout optreedt en u kunt de telefoon niet uitschakelen, houdt u  gedurende 10 seconden of langer ingedrukt om uw telefoon opnieuw op te starten.


Gebaren




Tikken: tik eenmaal op een item. Tik bijvoorbeeld om een item te selecteren of een app te openen.




Aangetikt houden: tik op het scherm en houd uw vinger gedurende 2 seconden of langer op het scherm. U kunt bijvoorbeeld een app, widget of lege ruimte aangetikt houden om het bijbehorende optiemenu weer te geven.

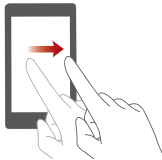

Vegen: veeg uw vinger waar van toepassing in de richting waarin u het scherm wilt verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld naar links of rechts over het meldingenpaneel vegen om een melding te negeren.

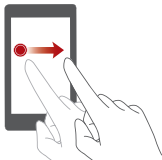

Slepen: houd een item aangetikt en sleep het dan naar een andere positie. Zo kunt u bijvoorbeeld apps en widgets op het startscherm opnieuw rangschikken.

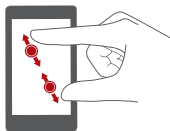


Knijpen: knijp twee vingers samen om uit te zoomen of beweeg ze uit elkaar om in te zoomen. Knijp bijvoorbeeld uw vingers samen of beweeg ze uit elkaar om in of uit te zoomen op een foto of webpagina.

Scherm vergrendelen en ontgrendelen

Door het scherm te vergrendelen voorkomt u niet alleen dat uw telefoon ongewenste acties uitvoert wanneer u deze niet gebruikt, maar is uw telefoon ook beschermd tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt het scherm op

verschillende manieren vergrendelen en ontgrendelen. In deze paragraaf wordt de vooraf ingestelde schermontgrendelingsmethode als voorbeeld gebruikt.


Scherm vergrendelen



- Methode 1: Druk op  om het scherm te vergrendelen.
- Methode 2: Nadat het scherm een tijdlang inactief is geweest, wordt het automatisch door uw telefoon vergrendeld.

 Als u de methode voor de schermvergrendeling wilt instellen, tikt u op  op het startscherm. Tik op het weergegeven tabblad **Algemeen** op **Schermvergrendeling**.

Het scherm ontgrendelen

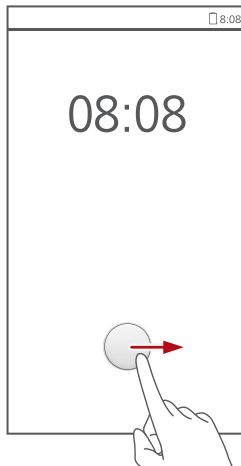
1. Als het scherm af staat, drukt u op  om het in te schakelen.
2. Sleep  recht naar  om het scherm te ontgrendelen.



 Vanuit het vergrendelingsscherm, kunt u ook  naar links slepen in de richting van een vooraf geconfigureerde applicatie om die te openen.

Uw startscherm leren kennen

Op uw startschermen vindt u uw favoriete widgets en al uw apps. De lijst met apps is nu verleden tijd zodat u nu gemakkelijker en sneller toegang tot uw apps heeft. Het standaardstartscherm ziet u hieronder.

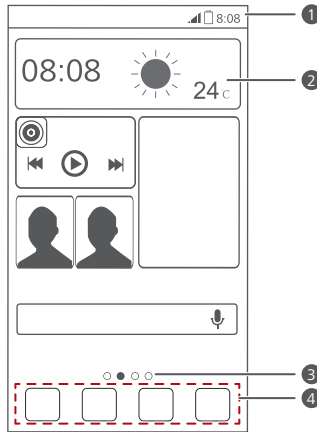

-
- 1
 Statusbalk: geeft meldingen en pictogrammen weer. Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het meldingspaneel te openen.

 - 2
 Weergavegebied: toont applicatie-pictogrammen, mappen en widgets.

 - 3
 Schermpositie-indicator: geeft de huidige positie van het scherm weer.

 - 4
 Dock: toont uw meest gebruikte apps.

Statuspictogrammen








Signaalsterkte

E

Verbonden met EDGE-netwerk (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)


G	Verbonden met GPRS-netwerk	H	Verbonden met HSPA-netwerk (High Speed Packet Access)
3G	Verbonden met 3G-netwerk		Vliegtuigmodus ingeschakeld
4G	Verbonden met LTE-netwerk (Long Term Evolution)		Ontvangst van locatiegegevens van GPS
R	Roaming		Stille modus ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld		Bezig met opladen
	Trilmodus ingeschakeld		Batterij bijna leeg
	Alarmen ingeschakeld		Gemiste oproepen
	Batterij vol		Nieuwe e-mail
	Bezig met oproep		Selecteer. invoermethode
	Nieuwe berichten		Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Nieuwe voicemailberichten		Gegevens downloaden
	Wi-Fi-netwerk beschikbaar		Geplande gebeurtenissen
	Gegevens uploaden		Probleem met aanmelding of synchronisatie
	Geen SIM-kaart gevonden		Synchronisatie mislukt
	Bezig met synchroniseren van gegevens		Meer meldingen

	Draagbare Wi-Fi-hotspot ingeschakeld		Headset aangesloten
	Verbinding met een VPN		USB-tethering ingeschakeld
	USB-foutopsporingsmodus ingeschakeld	-	-


Schakelen tussen startschermen

Komt u ruimte te kort op het startscherm? Geen zorgen! U kunt meer startschermen maken voor verschillende app-pictogrammen en widgets.

- Veeg naar links en rechts over het scherm om tussen de startschermen te schakelen.

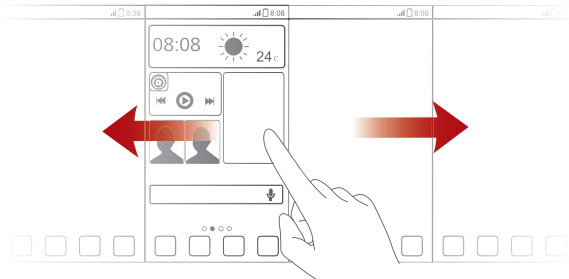

- Knijp twee vingers samen om de miniaturen van de startschermen weer te geven. Tik op een miniatuur om naar het desbetreffende startscherm te gaan.

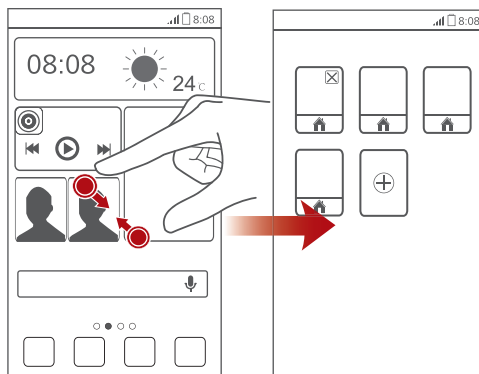


Een schermafbeelding maken

Wilt u een interessante scène in een film of programma delen of opscheppen over uw nieuwe topscore in een spel? Maak een schermafbeelding en deel deze.

Druk op  en druk tegelijkertijd op de knop voor Volume verlagen om een schermafbeelding te maken. Schermafbeeldingen worden opgeslagen in het album **Schermafbeeldingen** in **Galerij**.


Scherm automatisch draaien


Uw telefoon beschikt over een kantelsensor. Als u uw telefoon draait wanneer u een webpagina of foto aan het bekijken bent, zal de richting van het scherm automatisch veranderen naar de landschaps- of portretweergave. U zult ook in staat zijn om te genieten van applicaties die zich baseren op de kantelsensor, zoals racespelletjes.


Om snel de functie voor het automatisch draaien van het scherm in of uit te schakelen, veegt u omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen en tikt u op .

Het meldingenpaneel gebruiken

Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen.

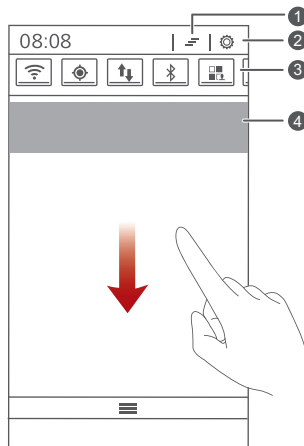

-
- 1 Tik op  om alle meldingen te verwijderen.

 - 2 Tik op  om het scherm met instellingen weer te geven.


 - 3 Tik op de schakelsnelkoppelingen op het meldingenpaneel om de functies in of uit te schakelen.

 - 4 Tik op een app om deze te starten en veeg over een melding naar links of rechts om de melding te negeren.

Apps openen

Apps starten en wisselen tussen apps


Tik op het startscherm op het pictogram van een app om deze te starten.

Om over te schakelen naar een andere applicatie, tikt u op  om terug te keren naar het startscherm, en dan tikt u op het pictogram van de applicatie die u wilt openen.

Onlangs gebruikte apps bekijken


Om de lijst met recent gebruikte applicaties weer te geven, en houd u

 ingedrukt. Vervolgens kunt u het volgende doen:

- Tik op een app om deze te starten.
- Veeg naar links of rechts over een app om deze te negeren.
- Tik op  om de lijst te wissen.

Sms'en

Uw telefoon biedt meerdere methoden voor tekstinvoer. U kunt snel tekst invoeren met het schermtoetsenbord.


- Tik op een tekstvak om het toetsenbord op het scherm te openen.
- Om het schermtoetsenbord te verbergen, tikt u op .





Invoermethode selecteren


1. Veeg op het tekstinvoerscherm omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen.
2. Tik op  om een invoermethode te selecteren.
 -  Om de standaardinvoermethode van uw telefoon te wijzigen, tikt u op  op het startscherm. Tik dan op het tabblad **Alles**. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Taal en invoer** > **Standaard** om een invoermethode te selecteren.

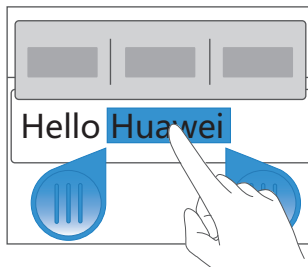Tekst bewerken

Leer hoe u op uw telefoon tekst kunt selecteren, knippen, kopiëren en plakken.



- **Tekst selecteren:** houd de tekst aangeklikt om  te openen. Sleep dan  en  om meer of minder tekst te selecteren, of tik op **Alles selecteren** om alle tekst in een tekstvak te selecteren.
- **Tekst knippen:** Selecteer tekst en tik op **Knippen**.
- **Tekst kopiëren:** Selecteer tekst en tik op **Kopiëren**.
- **Tekst plakken:** Tik op de plaats waar u de tekst wilt invoegen, sleep  om de plaats voor het invoegen te verplaatsen, en tik op **Plakken** om de tekst te plakken die u gekopieerd of geknipt heeft.

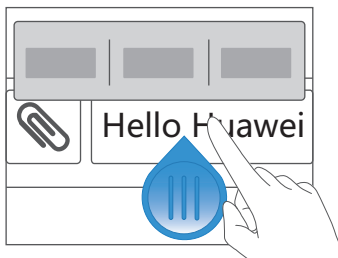

Een invoermethode configureren


1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Taal en invoer**.
3. Tik onder **TOETSENBOORD EN INVOERMETHODEN** op de invoermethode die u wilt configureren.

Uw telefoon personaliseren

Thema instellen

Op uw telefoon zijn diverse thema's aanwezig.

Het thema wijzigen

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Selecteer een thema en tik op **TOEPASSEN**.

Thema aanpassen

1. Vanuit het themarooster tikt u op **HUIDIG THEMA AANPASSEN**.
2. Kies in de lijst met elementen het element dat u wilt wijzigen.

De achtergrond wijzigen



1. Op het startscherm, houdt u een leeg gebied ingedrukt om het dialoogvenster **Startscherm instellen** weer te geven.
2. Tik op **Achtergronden**.
3. Vanaf het scherm **Achtergrond** kunt u de volgende opties instellen:
 - **Achtergr. vergr.scherm:** De achtergrond van het vergrendelings scherm van uw telefoon instellen.
 - **Achtergr. startscherm:** De achtergrond van het startscherm instellen.
 - **Schud om te wijzigen:** De achtergrond van het startscherm wijzigen door uw telefoon te schudden.
 - **Willekeurig verand.:** De achtergrond van het startscherm wordt willekeurig gewijzigd.

Overgangseffect voor het startscherm instellen

1. Houd op het startscherm een leeg gedeelte ingedrukt om het dialoogvenster **Startscherm instellen** weer te geven.
2. Tik op **Overgangen**.
3. Selecteer een overgangseffect voor het startscherm.


Widgets en app-pictogrammen organiseren op het startscherm

Widget aan het startscherm toevoegen

1. Houd op het startscherm een leeg gedeelte ingedrukt om het dialoogvenster **Startscherm instellen** weer te geven.
 2. Tik op **Widgets**.
 3. Sleep een widget vanaf de onderkant van het scherm naar een schermthumbnail.
 4. Tik op  om terug te gaan naar het startscherm.
-  Als het startscherm niet over voldoende ruimte beschikt, zal uw telefoon automatisch een nieuw startscherm creëren rechts van het oorspronkelijke en de widget op het nieuwe startscherm plaatsen.

Een app-pictogram of widget verwijderen

Houd in het startscherm het applicatie-pictogram of de widget die u wilt verwijderen, ingedrukt totdat  wordt weergegeven. Sleep het ongewenste applicatie-pictogram of de widget naar  om het te verwijderen.


-  Het verwijderen van een applicatie-pictogram verwijdert de applicatie. Wanneer u een applicatie-pictogram verwijdert, vraagt uw telefoon u om de actie te bevestigen. Tik op **OK** om de app te verwijderen.

App-pictogram of widget verplaatsen

U kunt app-pictogrammen en widgets verplaatsen naar eender welke lege ruimte op het startscherm.

Pictogrammen op het startscherm organiseren met mappen

Map aan het startscherm toevoegen

1. Sleep op het startscherm een item naar een ander item om een map met daarin beide items te maken.
2. Vervolgens kunt u het volgende doen:
 - Tik op de naam van de map om de naam te wijzigen.
 - Tik op  en voeg meer items aan de map toe.

Een item uit een map verwijderen

1. Tik in het startscherm op een map.
2. Sleep een item uit de map om het te verwijderen.


Een map moet minimaal twee elementen bevatten; anders zal de map automatisch verdwijnen.

Uw startschermen aanpassen

Startschermen opnieuw rangschikken


1. In een startscherm, houdt u een leeg gebied ingedrukt om het dialoogvenster **Startscherm instellen** weer te geven.
2. Tik op **Miniaturen**.
3. Houd een thumbnail van het startscherm aangetikt totdat uw telefoon trilt, en sleep het naar de nieuwe locatie.

Startscherm toevoegen

1. Houd op een startscherm een leeg gedeelte aangeklikt om het dialoogvenster **Startscherm instellen** weer te geven.
2. Tik op **Miniaturen**.
3. Tik op  om een startscherm toe te voegen.

Een startscherm verwijderen

Alleen lege startschermen kunnen worden verwijderd.

1. Houd in een startscherm een leeg gedeelte ingedrukt om het dialoogvenster **Startscherm instellen** weer te geven.
2. Tik op **Miniaturen**.
3. Tik op  om een startscherm te verwijderen.



Schakelsnelkoppelingen op het meldingenpaneel aanpassen

U kunt uw schakelsnelkoppelingen herschikken en de snelkoppelingen die u het meest gebruikt bovenaan de lijst plaatsen. Snelkoppelingen bovenaan zullen volledig worden weergegeven in het meldingenpaneel.


1. Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen.
2. Veeg op het bovenste gebied naar links. Tik op  om de lijst van schakelsnelkoppelingen weer te geven.
3. Sleep een schakelsnelkoppeling naar een nieuwe positie in de lijst.

Profielen beheren

Het profiel wijzigen

1. Op het startscherm tikt u op .
 2. Uit de lijst met profielen selecteert u een profiel en drukt op de knop rechts ervan om het profiel te activeren.
-  U kunt ook van de statusbalk naar beneden vegen om het meldingenpaneel te openen en het profiel te wijzigen met behulp van de snelkoppelingen voor schakelen.

Profiel toevoegen

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op .
3. Tik op het tekstvak en voer een naam voor het profiel in.
4. Tik op **Volgende**.
5. Selecteer acties voor het profiel en tik op een actie om de instellingen te configureren.
6. Wanneer u klaar bent, tikt u op **Gereed**.

Een profiel verwijderen

-  Vooraf ingestelde profielen kunnen niet worden verwijderd.
1. Op het startscherm tikt u op .
 2. Tik op  > **Verwijderen**.
 3. Selecteer het profiel dat u wilt verwijderen.
 4. Tik op **VERWIJDEREN**.
 5. Tik op **OK**.

De schermontgrendelingsmethode instellen

Ontgrendelen door gezichtsherkenning


1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Beveiliging**.
3. Tik op **Schermvergrendeling** > **Gezichtsherkenning**.
4. Volg de instructies op het scherm om een foto van uw gezicht te maken.
Uw telefoon gebruikt ontgrendelen door gezichtsherkenning als primaire ontgrendelingsmethode.
5. Stel een secundaire ontgrendelingsmethode in.

Als ontgrendelen door gezichtsherkenning u niet herkent (bij weinig licht, bijvoorbeeld), volgt u de instructies op het scherm om uw telefoon te ontgrendelen met behulp van de secundaire ontgrendelingsmethode.

Om ontgrendelen door gezichtsherkenning uit te schakelen, gebruikt u de secundaire ontgrendelingsmethode om het **Schermvergrendeling** scherm te openen en selecteert u een andere ontgrendelingsmethode.

Het scherm ontgrendelen met een patroon

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Beveiliging**.
3. Tik op **Schermvergrendeling** > **Patroon**.
4. Volg de instructies op het scherm om een schermontgrendelingspatroon in te stellen.


 Als u vijf opeenvolgende onjuiste patronen tekent, zal het scherm gedurende 30 seconden niet reageren op verdere ontgrendelingspogingen. U zult nog steeds in staat zijn om noodoproepen te verrichten in die 30 seconden.

Het scherm ontgrendelen met een pincode

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.

2. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Beveiliging**.
3. Tik op **Schermsgrendeling** > **PIN**.
4. Volg de instructies op het scherm om een schermontgrendelingspincode in te stellen.


Nadat een pincode werd ingesteld, moet u het elke keer dat u het scherm van de telefoon wilt ontgrendelen, invoeren.

-  Als u vijf opeenvolgende onjuiste pincodes invoert, zal het scherm gedurende 30 seconden niet reageren op verdere ontgrendelingspogingen. U kunt nog wel noodoproepen verrichten in die 30 seconden.

Schermsgrendelen met een wachtwoord

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Beveiliging**.
3. Tik op **Schermsgrendeling** > **Wachtwoord**.
4. Volg de instructies op het scherm om een schermontgrendelingswachtwoord in te stellen.
5. Herhaal het wachtwoord en tik op **OK**.



Nadat een wachtwoord is ingesteld, moet u het elke keer dat u het scherm van de telefoon wilt ontgrendelen, invoeren.

-  Als u vijf opeenvolgende onjuiste wachtwoorden invoert, zal het scherm gedurende 30 seconden niet meer reageren op verdere pogingen om het scherm te ontgrendelen. U zult wel nog steeds noodoproepen kunnen verrichten.


Oproepen


Slim kiezen

Naast de standaard belprocedures, maakt de slim kiezen-optie het mogelijk om snel contacten te vinden door delen van hun namen of nummers in te voeren.




1. Op het startscherm tikt u op .
2. Voer een telefoonnummer in of de initialen of de eerste paar letters van een naam van een contactpersoon.
Overeenkomende contactpersonen in uw telefoon en telefoonnummers in uw bellijst worden vervolgens weergegeven in een lijst.
3. Selecteer in de lijst de contactpersoon die u wilt bellen.
4. Om het gesprek te beëindigen tikt u op .

Gesprek beantwoorden of weigeren

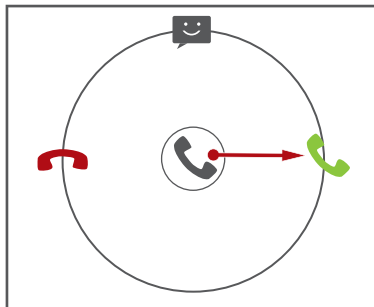-  Wanneer er een gesprek binnenkomt, kunt u op de volumetoets drukken om de beltoon op stil te zetten.




- Sleep  naar rechts om het gesprek te beantwoorden.
- Sleep  naar links om het gesprek te weigeren.



- Sleep  naar boven om het gesprek te weigeren en om de beller een bericht te sturen.
-  Tik op het kiezerscherm op  > **Oproepinstellingen** > **Snelle reacties** om het te verzenden bericht te bewerken.

Gesprekslogboek bekijken

1. Op het startscherm tikt u op  om uw recente gesprekken boven de kiezer weer te geven.
2. Tik op  > **Gemiste oproepen** om uw gemiste oproepen te bekijken.

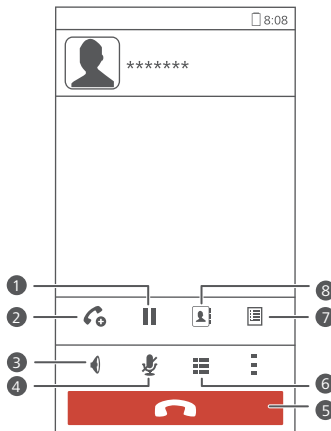Wat u tijdens een gesprek kunt doen



-
1. Tik op  >  om het huidige gesprek in wacht te zetten, en tik opnieuw op  om het gesprek te hervatten.


-
2. Tik op  >  om een gesprek met drie te beginnen. Voordat u een gesprek met drie wilt houden, dient u ervoor te zorgen dat u een abonnement heeft op deze dienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
-





-
- 3 Tik op  om de telefoonluidspreker te gebruiken.
-
- 4 Tik op  om de microfoon te dempen of te activeren.
-
- 5 Tik op  om het gesprek te beëindigen.
-
- 6 Tik op  om de kiezer weer te geven.
-
- 7 Tik op  >  om een notitie weer te geven.
-
- 8 Tik op  >  om de lijst van contactpersonen weer te geven.
-

Om terug te keren naar het gespreksscherm, veegt u van de statusbalk naar beneden om het meldingenpaneel te openen en tikt u op **Huidige oproep**.

Conferentiegesprek voeren



Conferentiegesprekken voeren met uw vrienden, familie en collega's is eenvoudig. Voer of beantwoord een gesprek en bel dan een ander nummer op om de tweede deelnemer toe te voegen aan uw conferentiegesprek.

-  Voordat u een conferentiegesprek kunt houden, dient u ervoor te zorgen dat u op de dienst geabonneerd bent. Neem voor details contact op met uw service provider.

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Wanneer de verbinding voor het gesprek tot stand is gekomen, tikt u op  >  om de tweede deelnemer te bellen.
De eerste deelnemer wordt in de wacht gezet.
3. Wanneer de verbinding voor het tweede gesprek tot stand is gekomen, tikt u op  om een conferentiegesprek te beginnen.
4. Als u meer personen wilt toevoegen, herhaalt u stap 2 en 3.
5. Tik op  om het gesprek te beëindigen.



Gesprek van een derde beantwoorden


Voordat u een gesprek van een derde beantwoordt, moet u ervoor zorgen dat u de wisselgespreksfunctie heeft ingeschakeld.

1. Indien er een gesprek binnenkomt terwijl u al in gesprek bent, sleept u  naar rechts om het nieuwe gesprek te beantwoorden en het eerste gesprek in de wacht te zetten.
2. Om te wisselen tussen de twee gesprekken, tikt u op .

Noodoproepen verrichten

In geval van een noodsituatie, zult u nog steeds in staat zijn om noodoproepen te maken zonder het gebruik van een SIM-kaart. U moet zich echter wel nog in het dekkinggebied bevinden.



1. Op het startscherm tikt u op .
2. Voer uw lokale noodnummer in en tik op .

 Noodoproepen hangen af van de kwaliteit van gsm-netwerken, de gebruiksomgeving, de beleidslijnen van de service provider en lokale wetten en voorschriften. Vertrouw nooit alleen op uw telefoon voor kritieke communicatie in geval van nood.

Personen

Weg met die enorme stapel businesscards. U kunt nu eenvoudig uw contactpersonen opslaan en beheren.

Contactpersoon aanmaken

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op .
3. Selecteer een account.
4. Voer de naam van de contactpersoon, het telefoonnummer en andere informatie in. Tik op **Nog een veld toevoegen** om meer gegevens in te voeren.
5. Tik op **GEREED** om de contactpersoon op te slaan.

Een contactpersoon zoeken



1. Op het startscherm tikt u op  en daarna op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op het zoekvak.
3. Voer de naam of initialen van de contactpersoon in.
De overeenkomstige resultaten worden weergegeven terwijl u typt.
Als u bijvoorbeeld naar Jan Modaal zoekt, typt u **John Doe** of **JD**.

Contactpersonen importeren of exporteren

Uw telefoon ondersteunt bestanden van contactpersonen uitsluitend in .vcf-indeling. Dit is een standaard indeling voor bestanden die contactpersonen opslaan. De namen van contactpersonen, adressen, telefoonnummers en andere gegevens kunnen worden opgeslagen in .vcf bestanden.

Contactpersonen importeren vanaf een opslagapparaat

U kunt contactpersonen die zijn opgeslagen in een .vcf-bestand importeren vanaf een opslagapparaat naar uw telefoon.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op  > **Contactpers. beheren** > **Importeren uit opslag**.
3. Selecteer één of meerdere .vcf-bestanden.
4. Tik op **OK**.

Contactpersonen importeren vanaf een Bluetooth-apparaat

U kunt contactpersonen die zijn opgeslagen in een .vcf-bestand importeren vanaf een Bluetooth-apparaat naar uw telefoon.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op  > **Contactpers. beheren** > **Importeren via Bluetooth**.
Uw telefoon schakelt dan Bluetooth in en zoekt naar beschikbare Bluetooth-apparaten.
3. Tik op het Bluetooth-apparaat waarmee u uw telefoon wilt koppelen.
Wanneer de twee apparaten gekoppeld zijn, importeert uw telefoon automatisch contactpersonen vanaf het andere apparaat.



Contactpersonen exporteren

Maak een back-up van uw contactpersonen op een extern opslagapparaat om te vermijden dat u ze per ongeluk of tijdens een upgrade van het systeem verliest.



1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op  > **Contactpers. beheren** > **Exporteren naar opslag**.
Een dialoogvenster wordt vervolgens weergegeven, waarin de naam van het geëxporteerde .vcf-bestand en de opslaglocatie worden getoond.
3. Tik op **OK**.

Als u het zojuist geëxporteerde .vcf-bestand wilt bekijken, opent u **Bestands-beheer**. Het bestand wordt weergegeven in de rootdirectory van het interne geheugen van uw telefoon.

Contactpersoon aan uw favorieten toevoegen


1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Favorieten**.
2. Tik op .
3. Tik op de contactpersoon die u aan uw favorieten wilt toevoegen of tik op **ALLES** om alle contactpersonen te selecteren.
4. Tik op **TOEVOEGEN**.

Contactpersonen verwijderen

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op  > **Contacten verwijderen**.
3. Tik op de contactpersonen die u wilt verwijderen of tik op **ALLES** om alle contactpersonen te selecteren.
4. Tik op **VERWIJDEREN**.
5. Tik op **OK**.

Contactpersonen delen

U kunt contactpersonen in de .vcf-indeling op diverse manieren delen.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Contacten**.
2. Tik op  > **Deel contactpersonen**.
3. Tik op de contactpersonen die u wilt delen of tik op **ALLES** om alle contactpersonen te selecteren.
4. Tik op **DELEN** en kies een methode voor het delen in het weergegeven optiemenu.

Berichten

Een sms verzenden

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik in de lijst van berichtenthreads op .
3. Tik op het tekstvak van de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in.
 Tik op  om meer contactpersonen te selecteren.
4. Typ uw bericht.
5. Tik op **Verzenden**.

Mms-bericht verzenden

Zorg ervoor dat uw dataservice is ingeschakeld voordat u mms-berichten probeert te verzenden.


1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik in de lijst van berichtenthreads op .
3. Tik op het tekstvak van de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in.
 Tik op  om meer contactpersonen te selecteren.
4. Tik op  > **Onderwerp toevoegen** en voer het onderwerp van het bericht in.
5. Typ uw bericht.
6. Tik op , selecteer het type bijlage en voeg een bestand toe.
 Als u meer dan één bestand aan uw bericht wilt toevoegen, tikt u op **Diavoorstelling**.
7. Tik op **Verzenden**.

Bericht beantwoorden




1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik in de lijst met berichtenthreads op de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon om de conversatiethread te bekijken.
3. Tik op het tekstveld om uw antwoord te schrijven.
4. Tik op **Verzenden**.

Berichten beheren


Een bericht kopiëren

1. Op het startscherm tikt u op .
2. In de lijst van berichtenthreads, tikt u op de naam van een contactpersoon of telefoonnummer om de gespreksthread te bekijken.
3. Houd het te kopiëren bericht ingedrukt.
4. Kies **Tekst kopiëren** in het weergegeven optiemenu.
5. Houd het gebied waarin u het bericht wilt plakken ingedrukt en kies **Plakken** in het weergegeven optiemenu.

Bericht doorsturen

1. Op het startscherm tikt u op .
2. In de lijst van berichtenthreads, tikt u op de naam van een contactpersoon of telefoonnummer om de gespreksthread te bekijken.
3. Houd het bericht dat u wilt doorsturen, ingedrukt.
4. Kies **Doorsturen** in het weergegeven optiemenu.
5. Tik op het tekstvak van de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in.
-  Tik op  om meer contactpersonen te selecteren.
6. Tik op **Verzenden**.

Een bericht verwijderen

1. Op het startscherm tikt u op  .
2. In de lijst van berichtenthreads, tikt u op de naam van een contactpersoon of telefoonnummer om de gespreksthread te bekijken.
3. Houd het te verwijderen bericht ingedrukt en tik op **Verwijderen**.

Een thread verwijderen


1. Op het startscherm tikt u op  .
2. In de lijst van berichtenthreads, houd u de thread die u wilt verwijderen ingedrukt.
3. Kies **Berichten verwijderen** in het weergegeven optiemenu.

E-mail



U wilt geen belangrijke e-mails missen van uw vrienden of klanten tijdens uw zakenreis? Gebruik uw telefoon om e-mails te lezen en te beantwoorden wanneer u onderweg bent.

POP3- of IMAP-e-mailaccount toevoegen

Wanneer u een POP3- of IMAP-e-mailaccount toevoegt, moeten bepaalde parameters worden ingesteld. Neem contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Selecteer een type e-mailaccount.
3. Voer uw **E-mailadres** en **Wachtwoord** in en tik op **Volgende**.
4. Volg de instructies op het scherm voor het configureren van de e-mailinstellingen.


Wanneer de e-mailaccount is ingesteld, verschijnt het scherm **Postvak IN**.

-  Om meer e-mailaccounts toe te voegen, tikt u op  > **Instellingen** > **Account toevoegen**.

Een exchange-account toevoegen

Exchange is een e-mailsysteem ontwikkeld door Microsoft om communicatie binnen een onderneming te implementeren. Sommige e-mailproviders bieden ook Exchange-accounts voor particulieren en gezinnen.

Bepaalde parameters moeten worden ingesteld, wanneer u een Exchange-account toevoegt. Neem voor meer informatie contact op met uw e-mailprovider.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op **Exchange**.

3. Voer uw **E-mailadres**, **Domeinnaam**, **Gebruikersnaam**, en **Wachtwoord** in.
Tik dan op **Volgende**.
4. Volg de instructies op het scherm voor het configureren van de e-mailinstellingen.

Wanneer de Exchange-account is ingesteld, verschijnt het scherm **Postvak IN**.

E-mails verzenden


1. Op het startscherm tikt u op .
2. Open een e-mailaccount.
3. Tik in het scherm **Postvak IN** op .
4. Vul de ontvanger en het onderwerp in en stel uw bericht op. Upload eventuele bijlagen.
5. Wanneer u klaar bent, tikt u op  om de e-mail te verzenden.

Multimedia

Camera

Aangezien de tijd voorbij vliegt, moeten er toch wel enkele herinneringen zijn die u voor altijd wilt bewaren. De camera vormt hierbij een goed hulpmiddel en ondersteunt een verscheidenheid aan opnamemodi, zoals de schoonheidsmodus en glimlachmodus.

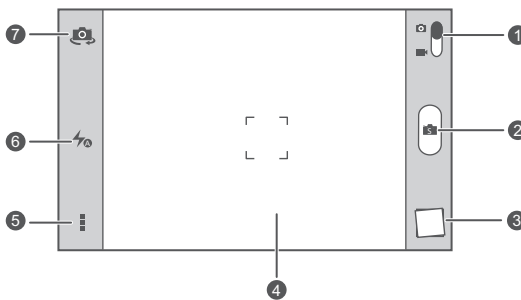


Beeldzoeker





-
- 1
 - Sleep de schuifregelaar naar  om over te schakelen naar fotomodus.
 - Sleep de schuifregelaar naar  om over te schakelen naar videomodus.

 - 2
 - Tik op  om een foto te nemen.
 - Houd  ingedrukt om meerdere foto's kort achter elkaar te nemen.




 - 3
 - Tik op de thumbnail om uw foto's te bekijken.
-

-
- Tik op een object in de zoeker om de camera erop scherp te stellen.
- 4
- Spreid twee vingers om in te zoomen of knijp ze samen om uit te zoomen.
-
- 5
- Tik op  om een opnamemodus te selecteren.
-
- 6
- Tik op  om de flitsmodus in te stellen.
-
- 7
- Tik op  om te schakelen tussen de camera aan de achterzijde en de camera aan de voorzijde.
-

Een foto maken




1. Op het startscherm tikt u op .
2. Kadreer de scène die u wilt vastleggen. De camera zal zich automatisch scherpstellen.
Wanneer het beeldzoekerkader groen wordt, is de camera scherpgesteld.
3. Tik op .


Een video maken

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Kadreer de scène die u wilt opnemen.
3. Tik op  om de opname te beginnen.
4. Tik op  om de opname te beëindigen.

Een foto nemen in schoonheidsmodus





U wilt een fantastische fotokwaliteit zonder make-up? Schakel de schoonheidsmodus in voor perfecte foto's.


1. Op het startscherm tikt u op .
2. In de fotomodus, tikt u op  >  om te schakelen naar de schoonheidsmodus.


3. Kadreer de scène die u wilt vastleggen en pas het schoonheidsniveau aan.
De camera zal een gezicht herkennen en er automatisch op scherpstellen.
4. Tik op .

Een panoramische foto maken

Bent u nog steeds boos omdat de kijkhoek van uw camera niet breed genoeg is om een ongelooflijke scène vast te leggen? De panorama-modus is precies de oplossing die u nodig heeft. U zult in staat zijn om meerdere foto's samen te voegen en ze te combineren tot één naadloze foto.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. In de fotomodus tikt u op  >  om te schakelen naar de panorama-modus.
3. Kadreer de scène die u wilt vastleggen.
4. Tik op .
5. Beweeg uw telefoon langzaam in de richting die wordt aangegeven door de pijl om meerdere foto's vast te leggen.


 Als het beeldzoekerscherm rood wordt, zal het beeld niet worden vastgelegd. Dat kan gebeuren wanneer u uw telefoon te snel bewogen heeft of wanneer de reikwijdte van de beeldzoeker de grenzen van het panoramische beeld overschreden heeft.

6. Uw telefoon stopt foto's te nemen wanneer hij genoeg foto's heeft voor een panoramische foto. U kunt ook op  tikken om de opnamen te stoppen.
De camera voegt de foto's automatisch samen om één panoramische foto te creëren.

HDR gebruiken





De High dynamic range (HDR)-beeldtechnologie verbetert de details in de lichtste en donkerste zones van foto's voor levensechte kwaliteit.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. In de fotomodus, tikt u op  >  om te schakelen naar de HDR-modus.

3. Kadreer de scène die u wilt vastleggen. De camera zal zich automatisch scherpstellen.
Wanneer het beeldzoekerkader groen wordt, is de camera scherpgesteld.
4. Tik op .

Een audiofoto nemen

U kunt een audioclip opnemen terwijl u een foto maakt om de foto levendiger te maken.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  >  om over te schakelen op audiofotomodus.
3. Kadreer de scène die u wilt vastleggen.
4. Tik op  om een foto te nemen. Dan neemt de telefoon gedurende enkele seconden een audioclip op. Neem uw bedenkingen op voor de foto die u net nam.

Galerij

Galerij is uw persoonlijke schatkist met dierbare herinneringen.

Foto's of video's bekijken

In uw **Galerij** worden foto's en video's in afzonderlijke albums opgeslagen.



1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op het album dat u wilt bekijken.
3. Tik op de foto of video om deze op volledig scherm te bekijken.
 -  Bij het bekijken van een foto, knijpt u twee vingers samen om uit te zoomen of spreidt u hen om in te zoomen.

Een foto bewerken

U kunt rode ogen verwijderen, een foto bijsnijden of een aantal effecten toepassen om uw foto's nog mooier te maken.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op de foto die u wilt bewerken.
3. Tik op  > **Bewerken** en doe daarna het volgende:
 - Tik op  om een filter te selecteren.
 - Tik op  om de foto te draaien of bij te snijden.
 - Tik op  om de foto lichter of donkerder te maken.
 - Tik op  om een kader toe te voegen aan de foto.
4. Tik op .

Een foto draaien

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op de foto die u wilt draaien.
3. Tik op  > **Linksom draaien** of **Rechtsom draaien**.



 U kunt ook de functie voor het automatisch draaien van het scherm inschakelen om ervoor te zorgen dat uw telefoon automatisch de richting van het scherm aanpast wanneer u uw telefoon draait.

Een foto verwijderen




1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op de foto die u wilt verwijderen.
3. Tik op .
4. Tik op **Verwijderen**.

Een foto of video delen

Wilt u uw beste opnamen delen of misschien een grappig kunstje van uw hond? U kunt de foto's en video's eenvoudig delen via e-mail, Bluetooth en meer.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op de foto of video die u wilt delen.
3. Tik op .
4. Kies een methode voor het delen en volg de instructies op het scherm.

Een foto als achtergrond instellen

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Kies de foto die u als achtergrond wilt instellen.
3. Tik op  > **Instellen als** > **Achtergrond**.
4. Sleep de kaders van het raster om het formaat van de foto te wijzigen.
5. Tik op .

Muziek


In de stemming voor muziek? Uw telefoon biedt een sublieme geluidservaring.


Liedjes toevoegen








U kunt liedjes kopiëren naar uw telefoon en u op elk moment onderdompelen in een ervaring van buitengewoon geluid. Voeg liedjes aan uw telefoon toe door:

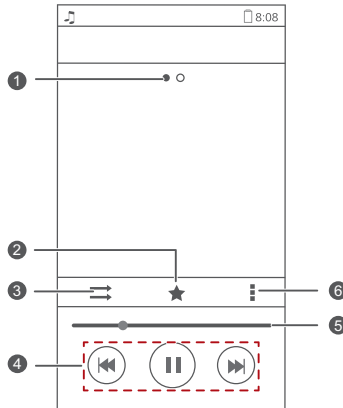

- Liedjes te kopiëren vanop uw computer via een USB-kabel.
- Liedjes te downloaden vanop het internet.
- Liedjes te kopiëren vanop Bluetooth-apparaten.
- Liedjes via Wi-Fi te kopiëren vanop andere apparaten.

Muziek beluisteren

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Kies een categorie.
3. Tik op het nummer dat u wilt beluisteren.



-
- 1 Veeg naar links of rechts om te wisselen tussen de hoes van het album en de liedjesteksten.
-
- 2 Tik op  om een nummer aan uw favorieten toe te voegen.
-
- 3 Tik op  om naar de afspeelmodus te schakelen.
-
- Tik op  om af te spelen en tik op  om te pauzeren.
 - Tik op  om terug te keren naar het vorige nummer.
 - Tik op  om naar het volgende nummer te gaan.
-
- 5 Sleep de schuifbalk om naar een bepaald punt in het nummer te gaan.
-
- 6 Tik op  om het optiemenu weer te geven van waaruit u extra bewerkingen kunt uitvoeren.
-


-  Terwijl een nummer wordt afgespeeld, tikt u op  om het afspeelscherm te verlaten zonder het nummer te stoppen. Als u naar het afspeelscherm wilt terugkeren, opent u het meldingenpaneel en tikt u op het nummer dat wordt afgespeeld.

Een afspeellijst aanmaken

Door afspeellijsten aan te maken kunt u creatief zijn met uw liedjes en kunt u ze organiseren in groepen. U zult in staat zijn om te luisteren naar de afspeellijst die het beste past bij uw humeur.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op **Afsp lijsten > Nieuwe afspeellijst**.
3. Tik op het tekstvak en voer een naam voor de afspeellijst in.
4. Tik op **Opslaan**.
U kunt nu liedjes aan de afspeellijst toevoegen.
5. Tik op **OK** in het weergegeven dialoogvenster.
6. Selecteer de liedjes die u wilt toevoegen.
7. Tik op **TOEVOEGEN**.

Een afspeellijst afspelen


1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op **Afsp lijsten**.
3. Houd de afspeellijst ingedrukt die u wilt afspelen.
4. Kies **Afspelen** in het weergegeven optiemenu.

Een afspeellijst verwijderen

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Tik op **Afsp lijsten**.
3. Houd de te verwijderen afspeellijst ingedrukt.
4. Kies **Verwijderen** in het weergegeven optiemenu.

Een liedje delen

U kunt uw favoriete liedjes delen met uw familie en vrienden via e-mail, Bluetooth en meer.

1. Op het startscherm tikt u op .
2. Kies een categorie.
3. Houd het te delen liedje ingedrukt.
4. Kies **Delen** in het weergegeven optiemenu.
5. Kies een methode voor het delen en volg de instructies op het scherm.

Een liedje als beltoon instellen

Wilt u uw favoriete liedje horen wanneer u een inkomende oproep ontvangt? Stel het dan gewoon in als uw beltoon.


1. Op het startscherm tikt u op .
2. Kies een categorie.
3. Houd het liedje dat u wilt instellen als beltoon, ingedrukt.
4. Kies **Instellen als beltoon** in het weergegeven optiemenu.


Internetverbinding

Mobiele dataverbinding


Nadat u een SIM-kaart in uw telefoon plaatst en u de SIM-kaart voor het eerst inschakelt, registreert uw telefoon automatisch bij de dataservice van uw serviceprovider.


De netwerkverbinding controleren

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Mobiele netwerken**.
3. Tik op **Namen toegangspunten** of **Mobiele providers** om de instellingen van de netwerkverbinding te controleren.

-  Uw telefoon leest automatisch de instellingen voor toegangspunten van uw SIM-kaart. Verander de instellingen voor toegangspunten niet; anders heeft u mogelijk geen toegang tot het netwerk.

Dataservice inschakelen

1. Op het startscherm veegt u de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen.
2. Tik op  om de gegevensverbinding van uw telefoon in te schakelen.

-  Wanneer u geen toegang tot het internet nodig heeft, schakelt u de dataservice uit om de batterij te sparen en het dataverbruik te verminderen.

Het instellen van een Wi-Fi-verbinding


Wanneer u uw telefoon thuis gebruikt, kunt u een verbinding maken met de Wi-Fi-hotspot gecreëerd vanaf uw router. Sommige openbare plaatsen, zoals luchthavens en bibliotheken, kunnen ook Wi-Fi-netwerken hebben die beschikbaar zijn voor gebruik.

Verbinden met een WiFi-netwerk

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
 2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op de Wi-Fi-schakelaar om Wi-Fi in te schakelen.
 3. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Wi-Fi**.
Uw telefoon zoekt nu naar beschikbare Wi-Fi-netwerken en geeft ze weer.
 4. Kies het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken en tik op **Verbinden**.
Voer bij een gecodeerd Wi-Fi-netwerk het wachtwoord in wanneer hierom wordt gevraagd.
-  Als Wi-Fi en mobiele data allebei zijn ingeschakeld, maakt uw telefoon bij voorkeur een verbinding met het Wi-Fi-werk. Wanneer Wi-Fi onbeschikbaar wordt, zal uw telefoon automatisch overschakelen naar de mobiele gegevensverbinding.

Verbinden met een Wi-Fi-netwerk met behulp van WPS


Via WPS (Wi-Fi Protected Setup) kunt u snel verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk. Een veilige verbinding wordt opgezet door op de WPS-knop te duwen of door de pincode in te voeren.


-  Om de WPS-functie te gebruiken en een Wi-Fi-verbinding tussen uw telefoon en een Wi-Fi-hotspot tot stand te brengen, moet u ervoor zorgen dat de Wi-Fi-hotspot ook de WPS ondersteunt.

Wi-Fi Direct

Met Wi-Fi Direct kunt u eenvoudig een verbinding maken tussen twee apparaten en gegevens overdragen of delen tussen die twee apparaten.

Twee apparaten verbinden met Wi-Fi Direct

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op de Wi-Fi-schakelaar om Wi-Fi in te schakelen.

3. In de WI-FI-netwerklijst, tikt u op .

Uw telefoon zoekt nu naar beschikbare apparaten en geeft ze weer.

4. Selecteer een apparaat.

Een bestand verzenden via een Wi-Fi-netwerk


1. Houd het bestand dat u wilt verzenden, ingedrukt.

2. Kies **Delen** in het weergegeven optiemenu.

3. Tik op **Wi-Fi Direct**.

Uw telefoon zoekt nu naar beschikbare apparaten en geeft ze weer.

4. Tik op het apparaat waar u het bestand naar wilt verzenden.

 Specifieke stappen kunnen enigszins afwijken per bestandstype.

Een bestand ontvangen via een Wi-Fi-netwerk

Bestanden worden standaard opgeslagen in de **Wi-Fi Direct** map in

Bestands-beheer.

Wi-Fi-hotspot

Uw telefoon kan ook functioneren als een Wi-Fi-hotspot voor andere apparaten, waarbij de telefoon zijn mobiele gegevensverbinding deelt.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.

2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Meer....**

3. Tik op **Tethering en draagbare hotspot > Wi-Fi-hotspot configureren**.

4. Geef een naam voor de Wi-Fi-hotspot op.

5. Selecteer een coderingsmodus.

 Het wordt aanbevolen de coderingsmodus in te stellen op WPA2PSK om het Wi-Fi-netwerk beter te beveiligen.

6. Stel de sleutel voor de Wi-Fi-hotspot in.

Wanneer andere apparaten toegang willen hebben tot het netwerk van uw telefoon, moet die sleutel worden ingevoerd.

7. Selecteer het selectievakje **Draagbare Wi-Fi-hotspot**.

- 8.** Zoek op het apparaat dat u wilt gebruiken naar het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon en maak een verbinding met dat netwerk.

Gegevens delen


Bluetooth

Uw telefoon is Bluetooth-compatibel, waardoor u verbinding kunt maken met andere Bluetooth-ingeschakelde apparaten voor een draadloze gegevensoverdracht. Bij het gebruik van Bluetooth dient u binnen 10 meter (33 voet) van andere Bluetooth-apparaten te blijven.

Bluetooth inschakelen

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Bluetooth**.

Wanneer Bluetooth ingeschakeld is, wordt de naam van uw telefoon weergegeven bovenaan het **Bluetooth** scherm. Tik op de naam om de zichtbaarheid van uw telefoon in te stellen.


-  Als u de naam van uw telefoon wilt wijzigen, tikt u op  > **Naam van de telefoon wijzig..** Wanneer u klaar bent, tikt u op **Naam wijzigen** om de wijzigingen op te slaan.

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

Om gegevens uit te wisselen met een ander Bluetooth-apparaat, dient u Bluetooth in te schakelen op beide apparaten en dient u de apparaten met elkaar te koppelen.

1. In het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **ALLES**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Bluetooth**.
3. Uit de lijst met gedetecteerde Bluetooth-apparaten, tikt u op een apparaat en volgt u de instructies op het scherm om met dit apparaat te koppelen.

Om de verbinding met een gekoppeld Bluetooth-apparaat te verbreken, tikt u onder **GEKOPPELDE APPARATEN** op  > **Koppeling ongedaan maken**.

-  Als er geen Bluetooth-verbinding kan worden gemaakt tussen uw telefoon en een ander apparaat, kan het zijn dat ze incompatibel zijn.

Bestanden delen via Bluetooth

Met Bluetooth kunt u gemakkelijk foto's, video's en andere bestanden naar uw familie en vrienden verzenden. U kunt bestanden delen met Bluetooth-ingeschakelde apparaten zonder een internetverbinding.

1. Op het startscherm tikt u op  .
2. Houd het bestand dat u wilt verzenden, ingedrukt.
3. Uit het weergegeven optiemenu kiest u **Delen > Bluetooth**.
4. Selecteer een apparaat in de lijst met gevonden Bluetooth-apparaten.

Bestanden ontvangen via Bluetooth


1. Wanneer uw telefoon een verzoek om bestandsoverdracht ontvangt, opent u het meldingenpaneel.
2. Tik op **Delen via Bluetooth: inkomend bestand** om een dialoogvenster voor de ontvangst van het bestand weer te geven.
3. Tik op **Accepteren** om de ontvangst van het bestand te beginnen.


Wanneer het bestand ontvangen is, ontvangt u een melding van een succesvolle overdracht. Open het meldingenpaneel om de melding te lezen. Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de **bluetooth** map in **Bestands-beheer**.

DLNA gebruiken

De Digital Living Network Alliance (DLNA) beoogt de implementatie van onderlinge communicatie tussen computers en andere elektronische producten via al dan niet draadloze netwerken, waarbij gebruikers gebruik kunnen maken van naadloze digitale mediadiensten. Met DLNA kunnen gebruikers op hetzelfde Wi-Fi-netwerk gemakkelijk multimediabestanden delen. Als u DLNA gebruikt, kunt u:

- Multimediabestanden met uw vrienden delen.
- Multimediabestanden openen op andere DLNA-apparaten.

- Multimediabestanden afspelen op andere apparaten en afspreekbewerkingen uitvoeren.
-  Vóór u DLNA gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat uw telefoon en andere DLNA-apparaten zijn aangesloten op hetzelfde Wi-Fi-netwerk en dat DLNA op alle apparaten ingeschakeld is.

Tik in het startscherm op **Tools** >  voor toegang tot deze applicatie. Vervolgens kunt u foto's, video's en liedjes delen met andere DLNA-apparaten en u kunt bovendien de multimediabestanden die andere DLNA-apparaten met u delen, bekijken en downloaden.

Uw telefoon aansluiten op een computer

Wanneer u uw telefoon aansluit op een computer met behulp van een USB-kabel, zal uw telefoon een melding weergeven waarin u wordt gevraagd een verbindingstype te selecteren.

MTP-modus

Het Media Transfer Protocol (MTP) wordt gebruikt om mediabestanden, zoals foto's, liedjes en video's over te dragen tussen uw telefoon en een computer. De MTP-modus is alleen compatibel met Windows Media Player 10 of een meer recente versie.

1. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op de computer.
2. Op het scherm **USB-computerverbinding** kiest u **Media-apparaat (MTP)**. Het stuurprogramma van de telefoon wordt dan automatisch geïnstalleerd op de computer.
3. Nadat het stuurprogramma geïnstalleerd werd, volgt u de instructies op het scherm van de computer om bestanden te bekijken of over te dragen.

PTP-modus

De Picture Transfer Protocol (PTP) is een andere methode om foto's en video's over te dragen naar uw computer.

1. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon op de computer aan te sluiten.

2. Op het scherm **USB-computerverbinding** kiest u **Camera (PTP)**.
Het stuurprogramma van de telefoon wordt dan automatisch geïnstalleerd op de computer.
3. Nadat het stuurprogramma geïnstalleerd werd, volgt u de instructies op het scherm van de computer om bestanden te bekijken of over te dragen.

Massaopslagmodus

In de massaopslagmodus kunt u uw telefoon gebruiken als een USB-opslagapparaat en bestanden uitwisselen tussen uw telefoon en een computer.

1. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op de computer.
2. Op het scherm **USB-computerverbinding** kiest u **USB-opslagapparaat**.
Het stuurprogramma van de telefoon wordt dan automatisch geïnstalleerd op de computer.
3. De computer zal uw telefoon identificeren als een USB-massaopslagapparaat. Vervolgens kunt u bestanden uitwisselen tussen uw telefoon en de computer.



Na de overdracht van bestanden dient u het apparaat veilig uit de computer te verwijderen en los te koppelen van de USB-kabel om te voorkomen dat uw gegevens verloren of beschadigd raken.

Bestandsbeheer

Bestands-beheer helpt u bestanden en applicaties te beheren in het interne geheugen van uw telefoon en microSD-kaart. U zult in staat zijn om bestanden te bekijken, maken, bewerken, verwijderen, verplaatsen, archiveren, comprimeren en decomprimeren.



Een map aanmaken

U kunt mappen aanmaken om de bestanden en programma's opgeslagen in het interne geheugen van uw telefoon of microSD-kaart beter te beheren.

1. Op het startscherm tikt u op **Tools** > .
2. Tik op **Lokaal** of **SD-kaart**.
3. Tik op  > **Nieuwe map**.
4. Geef de nieuwe map een naam in het weergegeven dialoogvenster.
5. Tik op **Opslaan**.

Een bestand zoeken

Wordt u gek van zoveel bestanden op uw telefoon? Met de zoekfunctie kunt u in een mum van tijd vinden wat u nodig heeft.

1. Op het startscherm tikt u op **Tools** > .
2. Tik op **Lokaal** of **SD-kaart**.
3. Tik op  > **Zoeken**.
4. Voer een deel van of de gehele bestandsnaam in.
Overeenkomende resultaten worden weergegeven.

Een bestand kopiëren, knippen en plakken

1. Tik in het startscherm op **Tools** > .
2. Houd het te kopiëren of knippen bestand ingedrukt.
3. Kies **Kopiëren** of **Knippen** in het weergegeven optiemenu.
4. Selecteer waar u het bestand wilt plakken.
5. Tik op **PLAKKEN**.

Bestanden comprimeren of decomprimeren

U kunt bestanden comprimeren in .zip-bestanden om ruimte te besparen of u kunt .zip- en .rar-bestanden decomprimeren.


1. Op het startscherm tikt u op **Tools** > .
2. Houd het bestand dat of de map die u wilt comprimeren, ingedrukt.
3. Kies **Comprimeren** in het weergegeven optiemenu.
4. Kies het opslagpad van het gecomprimeerde bestand en geef het bestand een naam.
5. Tik op **OK**.

Om een bestand te decomprimeren houdt u het aangetikt en kiest u **Uitpakken** in het weergegeven optiemenu.

Naam van een bestand wijzigen

1. Op het startscherm tikt u op **Tools** > .
2. Houd het bestand dat u een nieuwe naam wilt geven, ingedrukt.
3. Kies **Hernoemen** in het weergegeven optiemenu.
4. Voer in het weergegeven dialoogvenster een nieuwe naam voor het bestand in.
5. Tik op **OK**.

Een bestand verwijderen


1. Op het startscherm tikt u op **Tools** > .
2. Houd het te verwijderen bestand ingedrukt.
3. Kies **Verwijderen** in het weergegeven optiemenu.
4. Tik op **OK**.

Een snelkoppeling voor een bestand of map maken

1. Op het startscherm tikt u op **Tools** > .
2. Tik op het bestand of de map waarvoor u een snelkoppeling wilt maken.
3. Kies **Bureaubladsnelkoppelingen** in het weergegeven optiemenu.

De geheugenstatus controleren

Voordat u grote bestanden opslaat op in de interne opslag of op de microSD-kaart van uw telefoon, controleert u eerst of er voldoende ruimte is.


1. Op het startscherm tikt u op **Tools** > .
2. Tik op  > **Opslag**.
3. In het scherm **Instellingen voor opslag** kunt u de totale en de beschikbare ruimte op de interne opslag van uw telefoon of microSD-kaart bekijken.



Apps beheren

Apps downloaden

Een ruime selectie van applicaties is beschikbaar via **Play Store** van Google. U kunt uw telefoon ook op een computer aansluiten en op die manier applicaties overzetten.

Een app installeren


 Het is aangewezen dat u gebruik maakt van **Play Store** als uw primaire downloadbron. Bepaalde toepassingen van derden uit andere bronnen zijn mogelijk niet compatibel met uw telefoon.

1. Op het startscherm tikt u op **Tools** > .
2. Selecteer de toepassing die u wilt installeren.
3. Tik op  > **Installeren**.
4. Tik op **Gereed**.

 Het bericht **De installatie is geblokkeerd** verschijnt mogelijk tijdens de installatie. Lees dit bericht aandachtig. Als u wilt doorgaan met de installatie, tikt u op , dan op **Beveiliging** en selecteert u vervolgens het **Onbekende bronnen** keuzevakje om de installatie van applicaties van derden toe te staan. Tik vervolgens op  om verder te gaan.

Apps bekijken


U kunt gedetailleerde informatie bekijken over alle op uw telefoon geïnstalleerde toepassingen.


1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **APPS** op **Apps beheren**.
3. Veeg naar **Alles**.

4. Selecteer de toepassing die u wilt bekijken.

Een app verwijderen


U kunt ongewenste applicaties verwijderen om de beschikbare opslagruimte van uw telefoon te vergroten.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **APPS** op **Apps beheren**.
3. Veeg naar **Alles**.
4. Selecteer de toepassing die u wilt verwijderen.
5. Tik op **Verwijderen** > **OK**.

 Sommige vooraf geïnstalleerde toepassingen kunnen niet worden verwijderd.

Cache van apps wissen

U kunt de cache van apps wissen om wat geheugen van de telefoon vrij te maken.



1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **APPS** op **Apps beheren**.
3. Veeg naar **Alles**.
4. Tik op **Cache wissen**.

Basishulpprogramma's


Agenda

Agenda is uw persoonlijke assistent die u helpt bij het beheren, regelen en bijhouden van alle belangrijke gebeurtenissen.

Een gebeurtenis aanmaken



1. In het startscherm, tikt u op  .
2. Tik op  .
3. Voer de details van de gebeurtenis in, zoals de naam, het tijdstip en de locatie van de gebeurtenis.
4. Tik op **OPSLAAN**.

Gebeurtenissen bekijken

1. Tik in het startscherm op  .
2. Raak de tabbladen bovenaan het scherm aan om te schakelen tussen de jaar-, maand-, week-, dag- en agendaweergave. De agendaweergave toont al uw kalendergebeurtenissen.

Een gebeurtenis delen

U kunt een gebeurtenis met uw familie en vrienden delen op een aantal manieren, zoals met Bluetooth.


1. Op het startscherm tikt u op  .
2. Open een gebeurtenis die u wilt delen.
3. Tik op  > **Gebeurtenis verzenden**.
4. Selecteer een methode voor het delen en volg de instructies op het scherm.

Klok

Klok maakt het mogelijk om de tijd over de hele wereld te bekijken, de stopwatch of de timer te gebruiken om de tijd bij te houden of alarmen in te stellen om u 's ochtends wakker te maken.

Alarm toevoegen

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alarm**.
2. Tik op  in de lijst met alarmen.
3. Stel de alarmtijd in, evenals de beltoon, de frequentie van de herhaling, enz.
4. Tik op **GEREED**.

 Alarmen gaan af zelfs wanneer uw telefoon is uitgeschakeld.

Een alarm verwijderen

1. In het startscherm, tikt u op  en tik dan op het tabblad **Alarm**.
2. Houd in de lijst met alarmen het ongewenste alarm aangetikt.
3. Kies **Alarm verwijderen** in het weergegeven optiemenu.
4. Tik op **OK**.

Alarminstellingen configureren

1. In het startscherm tikt u op  en dan tikt u op het tabblad **Alarm**.
2. Tik op  > **Instellingen** in de lijst met alarmen.
3. Stel in het scherm met alarminstellingen de belmodus en de snoozeduur in en de functie van de volumeknop wanneer er een alarm klinkt.

Weer

Weer biedt u de meest recente weersinformatie voor eender welke stad in de wereld. U kunt informatie over het weer delen met uw familie en vrienden.

 Voordat u **Weer** gebruikt, moet u de GPS- en dataservice van uw telefoon inschakelen.

Een stad toevoegen

Voeg steden die voor u van belang zijn toe aan **Weer** om hun real-time informatie over het weer te bekijken.

1. Op het startscherm tikt u op **Tools** > .
2. Tik op  > .
3. Voer de naam van een stad in.
 Overeenkomende steden worden dan weergegeven.
4. Selecteer de stad die u wilt toevoegen.



Behalve uw huidige stad kunt u tot negen steden toevoegen.

Het weer bijwerken




1. In het startscherm, tikt u op **Tools** > .
2. Veeg naar links of rechts om de stad te vinden waarvan u het weer wilt bijwerken.
3. Tik op  om het weer bij te werken.



U kunt ook **Weer** instellen op de automatische updatemodus. Tik op  > , selecteer **Automatisch bijwerken** en stel **Bijwerk-interval** in. Uw telefoon werkt het weer bij met het door u ingestelde interval.

Weersinformatie delen



Met uw telefoon kunt u informatie over het weer versturen als tekstbericht om uw familie en vrienden op de hoogte te stellen van weersveranderingen.

1. Op het startscherm tikt u **Tools** > .
2. Veeg naar links of rechts om de stad te vinden waarvan u het weer wilt delen.
3. Tik op  om het berichtenscherm weer te geven.
4. Vervolgens kunt u het volgende doen:
 - Een telefoonnummer invoeren.
 - Tik op  om een contactpersoon te selecteren.
5. Tik op **Verzenden** om de weersinformatie naar de ontvanger te verzenden.

Accounts en synchronisatie

U kunt gegevens synchroniseren op uw telefoon, zoals contactpersonen, e-mails en gebeurtenissen, van en naar het internet.




Een account toevoegen

1. Op het startscherm, tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
 2. Tik onder **ACCOUNTS** op **Account toevoegen**.
 3. Selecteer een accounttype.
 4. Volg de instructies op het scherm en voer uw accountgegevens in.
 5. Configureer het account en stel het gegevenstype in dat u wilt synchroniseren.
Wanneer een account is ingesteld, wordt deze in de sectie **ACCOUNTS** weergegeven.
-  De gegevenstypes die u kunt synchroniseren naar uw telefoon variëren per accounttype.


Een account verwijderen

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Selecteer een accounttype onder **ACCOUNTS**.
3. Selecteer het account dat u wilt verwijderen.
4. Tik op  > **Account verwijderen**.
5. Tik op **Account** in het weergegeven dialoogvenster.

Gegevenssynchronisatie inschakelen

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
 2. Selecteer een accounttype onder **ACCOUNTS**.
 3. Selecteer het account waarvan u wilt synchroniseren.
 4. Tik op de gegevens die u wilt synchroniseren.
-  U kunt tikken op  > **Nu synchroniseren** om de gegevenssynchronisatie op de achtergrond te laten werken.

Instellingen van accountsynchronisatie wijzigen

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Selecteer een accounttype onder **ACCOUNTS**.
3. Selecteer het account waarvan u de synchronisatie-instellingen wilt veranderen.
4. Selecteer onder **sync. inst.** de gegevens die u wilt synchroniseren.

Instellingen


Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

Respecteer altijd alle regels en voorschriften van luchtvaartmaatschappijen. Indien toegestaan door de vliegtuigoperator, kunt u uw telefoon aanzetten en de vliegtuigmodus tijdens de vlucht inschakelen.

In de vliegtuigmodus zijn de draadloze functies van uw telefoon uitgeschakeld, maar kunt u nog steeds naar muziek luisteren of spelletjes spelen.

Gebruik een van de volgende methoden om **Vliegmodus** in of uit te schakelen:

- Houd de Aan/Uit-knop ingedrukt. Uit het weergegeven optiemenu kiest u **Vliegmodus**.
- Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Vliegmodus**.


Wanneer de vliegtuigmodus is ingeschakeld, verschijnt  in de statusbalk.

Tooninstellingen

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **APPARAAT** op **Geluid**.
3. Vanaf het scherm met instellingen kunt u:
 - Tikken op **Volumes** en de schuifregelaars slepen om het volume van muziek, beltonen, tonen voor berichten en meer in te stellen.
 - Tik op **Trilling** om in te stellen of uw telefoon moet trillen wanneer u een inkomend gesprek, bericht, e-mail, gebeurtenis en meer ontvangt.
 - Tik op **Stille modus** om de stille modus in of uit te schakelen.
 - Tik op **Beltoon telefoon** om een beltoon te selecteren.
 - Tik op **Toon voor meldingen** om een toon te selecteren voor berichten, e-mails, gebeurtenissen en meer.


- Tik op **SYSTEEM** om de meldingstoon of de trilfunctie in of uit te schakelen wanneer u het scherm aanraakt of vergrendelt, een screenshot neemt, een nummer invoert en meer.
- U kunt het volume vanop het startscherm of de meeste applicaties, zoals bellen, muziek en video aanpassen.

Weergave-instellingen


1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **APPARAAT** op **Weergave**.
3. Op het instellingenscherm kunt u het volgende doen:
 - Tik op **Helderheid** om de helderheid van het scherm in te stellen.
 - Tik op **Achtergrond** om de achtergronden van het vergrendelings- en startscherm in te stellen.
 - Tik op **Scherf automatisch draaien** om de functie voor automatisch draaien van het scherm in of uit te schakelen. Als deze functie ingeschakeld is, zal de richting van uw scherm automatisch veranderen naargelang de manier waarop u uw telefoon vasthoudt wanneer u bepaalde bewerkingen, zoals het bekijken van een webpagina, het bekijken van een afbeelding of het schrijven van een bericht, uitvoert.
 - Tik op **Slaapstand** om een time-outperiode voor het scherm in te stellen. Indien inactief voor de opgegeven periode, zal uw telefoon automatisch zijn scherm vergrendelen om de batterij te sparen.
 - Tik op **Dagdromen** om de screensaver in of uit te schakelen. Als deze functie ingeschakeld is, zal de screensaver automatisch verschijnen terwijl uw telefoon wordt opgeladen.
 - Vink het aanvinkvakje **Verlichting aanraaktoets** aan of uit om de slimme achtergrondverlichtingsfunctie van het scherm in of uit te schakelen. Als deze functie is ingeschakeld, past uw telefoon automatisch de helderheid van het scherm aan volgens de weergegeven inhoud.
 - Tik op **Lettergrootte** om de lettergrootte op het scherm te wijzigen.

Datum en tijd instellen

Standaard vertrouwt uw telefoon op de datum en tijd van het netwerk. U kunt de datum en tijd ook handmatig instellen.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **SYSTEEM** op **Datum en tijd**.
3. Vanaf het scherm met instellingen kunt u:
 - Het selectievakje **Autom. tijd en datum** uitschakelen om niet langer automatisch de datum en tijd van het netwerk te gebruiken.
 - Het selectievakje **Automatische tijdzone** uitschakelen om niet langer automatisch de tijdzone van het netwerk te gebruiken.
 - Tik op **Datum instellen** en omhoog en omlaag vegen om de datum van uw telefoon in te stellen.
 - Tik op **Tijd instellen** en omhoog en omlaag vegen om de tijd van uw telefoon in te stellen.
 - Tik op **Tijdzone selecteren** en de tijdzone uit de lijst selecteren. Omhoog of omlaag scrollen om meer tijdzones te zien.
 - Het selectievakje **24-uurs klok gebruiken** in- of uitschakelen om te wisselen tussen de indeling 12 uur en 24 uur.
 - Tik op **Datumnotatie selecteren** om te bepalen hoe u de datum wilt weergeven.

Systeetaal instellen

1. Tik op het startscherm op  en tik dan op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Taal en invoer**.
3. Tik op **Taal**.
4. Kies een taal in de lijst.

Instellingen van locatieservices wijzigen

U kunt de instellingen van de locatieservices van uw telefoon wijzigen om de services voor positiebepaling en navigatie op uw wensen af te stemmen.


1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Locatietoegang**.
3. Vanaf het scherm met instellingen kunt u:
 - Tikken op **Toegang tot mijn locatie** om uw locatiegegevens door de telefoon te laten gebruiken.
 - Tikken op **GPS-satellieten** om de telefoon uw locatiegegevens te laten ophalen via GPS-satellieten.
 - Tikken op **Draadloze netwerken** om de telefoon uw locatiegegevens te laten ophalen via een Wi-Fi-netwerk of mobiele dataverbinding.

Pincode van uw simkaart instellen

Het persoonlijke identificatienummer (PIN) wordt geleverd met uw SIM-kaart. Als u de PIN-beveiligingsfunctie voor uw SIM-kaart inschakelt, moet u de pincode invoeren elke keer dat u uw telefoon aanzet.

Voordat u de volgende handelingen uitvoert, moet u ervoor zorgen dat u de pincode van uw SIM-kaart heeft gekregen van uw serviceprovider.


1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Beveiliging**.
3. Tik op **SIM/RUIM-vergrendeling instellen**.
4. Selecteer het selectievakje **SIM-kaart vergrendelen**.
5. Voer de pincode in.
6. Tik op **OK**.

 Als u een bepaald aantal opeenvolgende keren de onjuiste pincode invoert, wordt de pincode geblokkeerd en vraagt de telefoon u om de ontgrendelings sleutel voor de pincode (PUK) in te voeren. Als u een bepaald aantal opeenvolgende keren de onjuiste PUK-code invoert, zal de SIM-kaart permanent worden uitgeschakeld. Voor details over de maximale pogingen voor de pincode en PUK-code, gelieve contact op te nemen met uw serviceprovider.

De fabrieksinstellingen herstellen

Het herstellen van de fabrieksinstellingen van uw telefoon wist alle persoonlijke gegevens van de telefoon, met inbegrip van uw e-mailaccounts, systeem- en applicatie-instellingen en geïnstalleerde applicaties.


 Maak een back-up van belangrijke gegevens op uw telefoon vóór u de fabrieksinstellingen herstelt.


1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **PERSOONLIJK** op **Backup en Fabrieksinstelling**.
3. Tik op **Terug naar fabrieksinstellingen > Telefoon opnieuw instellen > Telefoon opnieuw instellen**.

De telefoon wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen en opnieuw opgestart.

Online update


Zo nu en dan komen er online nieuwe updates voor uw telefoon beschikbaar. U ontvangt een melding wanneer er updates beschikbaar zijn. Vóór het bijwerken moet u ervoor zorgen dat uw telefoon voldoende opslagruimte heeft voor het updatepakket.

Om uw telefoon handmatig bij te werken, gaat u naar het startscherm en tikt u op  > **Over de telefoon > Systeem update > Online-update** om te zoeken naar updates en vervolgens volgt u de instructies op het scherm om uw telefoon online te updaten.

 Tijdens een systeemupdate worden mogelijk al uw persoonlijke gegevens gewist. Het is aangewezen een back-up van belangrijke gegevens te maken voordat u de telefoon bijwerkt.

Toegankelijkheid

U kunt de vooraf ingestelde of geïnstalleerde toegankelijkheidsfuncties in- en uitschakelen.

1. Op het startscherm tikt u op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **SYSTEEM** op **Toegankelijkheid**.
3. Selecteer de functies die u wilt in- of uitschakelen.

Juridische kennisgeving

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Alle rechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

Handelsmerken en vergunningen



HUAWEI, HUAWEI

en



zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

LTE is een handelsmerk van ETSI.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

Kennisgeving

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software,

mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

Verklaring met betrekking tot software van derden

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

UITSLUITING VAN GARANTIE

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJF VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

Import- en exportregelgeving

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze

handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

Privacybeleid

Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beschermen, raadpleegt u ons privacybeleid via

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Surf naar <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.

Model: HUAWEI G6-L11, HUAWEI G6-L22, HUAWEI G6-L33

V100R001_01