


B528 LTE CPE

Guide de démarrage rapide




Présentation du produit

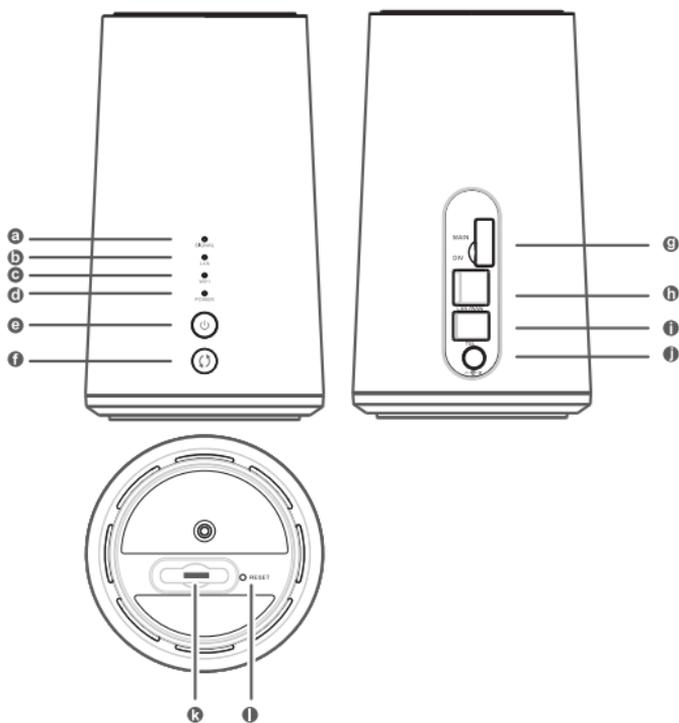

-
- | | | | |
|----------|--------------------------------|----------|----------------------------|
| a | Voyant d'intensité du signal | b | Voyant LAN |
| c | Voyant Wi-Fi® / WPS | d | Voyant d'alimentation |
| e | Bouton marche/arrêt | f | Bouton WPS |
| g | Prises d'antennes externes | h | Port du LAN/WAN |
| i | Port de ligne fixe | j | Entrée d'alimentation |
| k | Logement de la carte micro-SIM | l | Bouton de réinitialisation |
-

2 Configuration

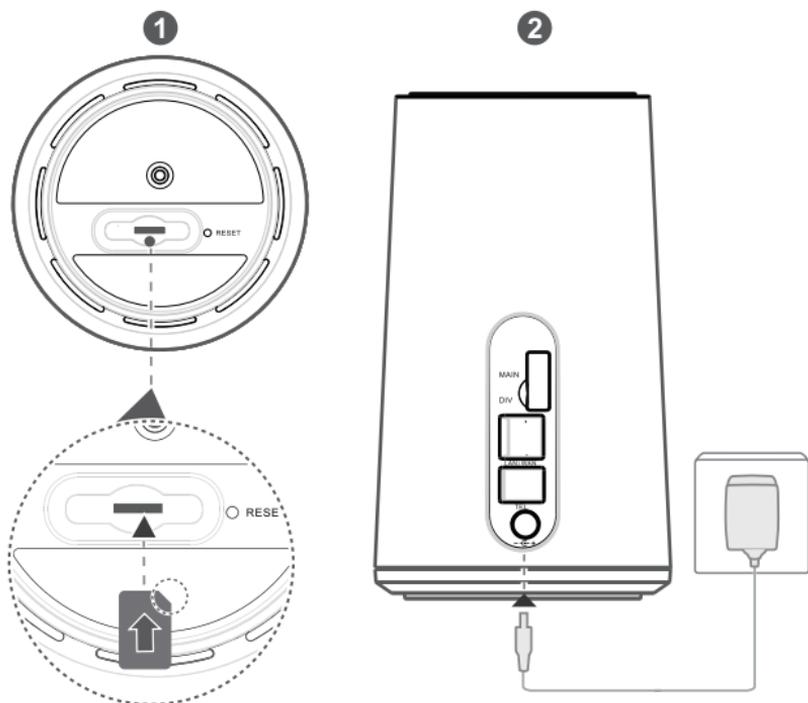

Insérez la micro-SIM dans le logement de la micro-SIM tel qu'indiqué dans le diagramme précédent, puis branchez l'adaptateur d'alimentation sur le routeur B528. Le routeur s'allumera automatiquement et cherchera les réseaux mobiles disponibles.

Les **voyants (Signal)** s'allumeront une fois que le routeur s'est connectée avec succès à un réseau.

Bleu / Cyan /
Jaune

Connecté à un réseau
mobile avec une force de
signal différente.


Vert

Connecté à un réseau
Ethernet.



- Évitez d'insérer ou de retirer une carte micro-SIM lorsque le routeur fonctionne, car cela risque de nuire aux performances ou d'endommager la carte micro-SIM.
- Cliquez sur **Aide (Help)** sur l'interface Web afin d'en apprendre davantage sur votre en savoir plus sur votre LTE CPE.


3 Connexion au réseau Wi-Fi du routeur

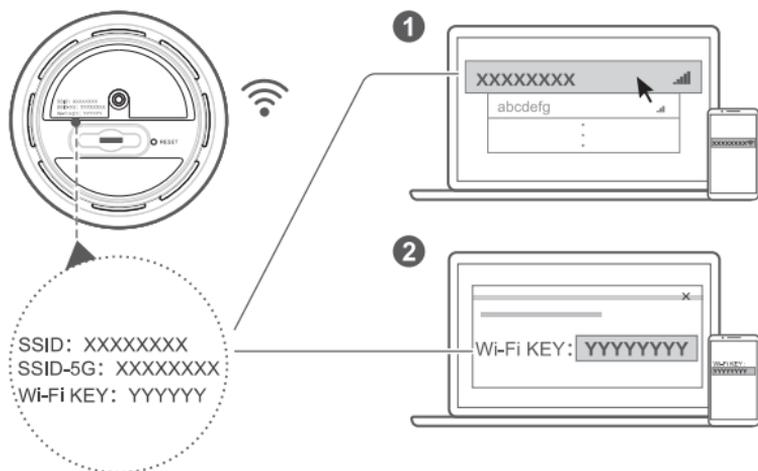

Une fois le routeur connecté à un réseau de données mobiles, vous pouvez connecter votre ordinateur ou téléphone mobile au réseau Wi-Fi du routeur pour accéder à Internet. Veuillez vous référer à l'étiquette située sur la partie inférieure du routeur pour le nom du réseau (**SSID**) et le mot de passe (**Wi-Fi KEY**) par défaut.

- Lorsque le voyant **WIFI** est allumé en continu, le Wi-Fi est activé. Pour activer ou désactiver le Wi-Fi, veuillez consulter la section d'aide sur la page de gestion Web du routeur.
- Veuillez à modifier rapidement le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe sur la page de gestion Web afin d'empêcher tout accès non autorisé à votre réseau Wi-Fi. Une fois le mot de passe modifié, vous devez vous reconnecter au réseau Wi-Fi du routeur.

4 Configurer votre routeur

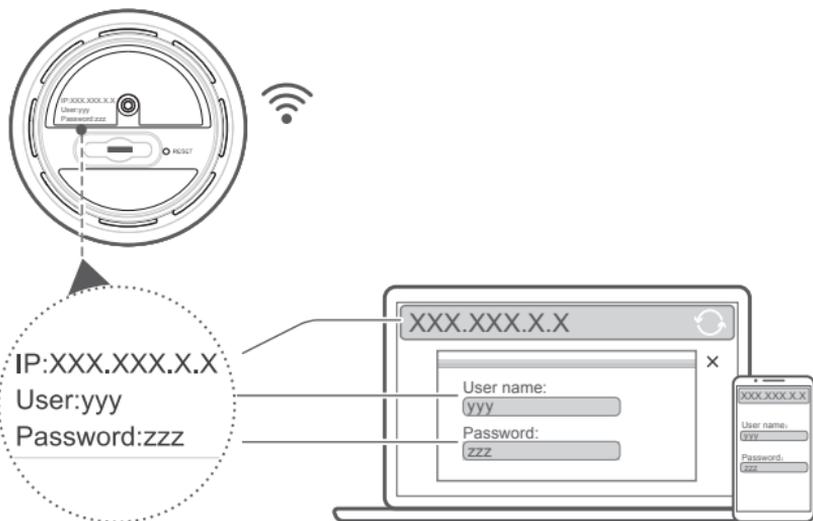

Vous pouvez configurer le routeur à partir de la page de gestion Web. Veuillez vous référer à l'étiquette située sur la partie inférieure du routeur pour l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut. Des informations complémentaires sont disponibles dans la section Aide de la page de gestion Web.

i Vous serez invité à modifier le mot de passe de connexion par défaut pour la page de gestion Web afin d'empêcher que des utilisateurs non autorisés puissent modifier les paramètres du routeur.


5 Configurations en option



Les fonctionnalités décrites dans cette section le sont uniquement à titre de référence. Il se peut que votre routeur ne prenne pas en charge toutes ces fonctionnalités.


1. Connexion d'appareils multiples

Vous pouvez connecter un ordinateur ou une ligne téléphonique fixe au routeur pour notamment accéder à Internet et téléphoner.

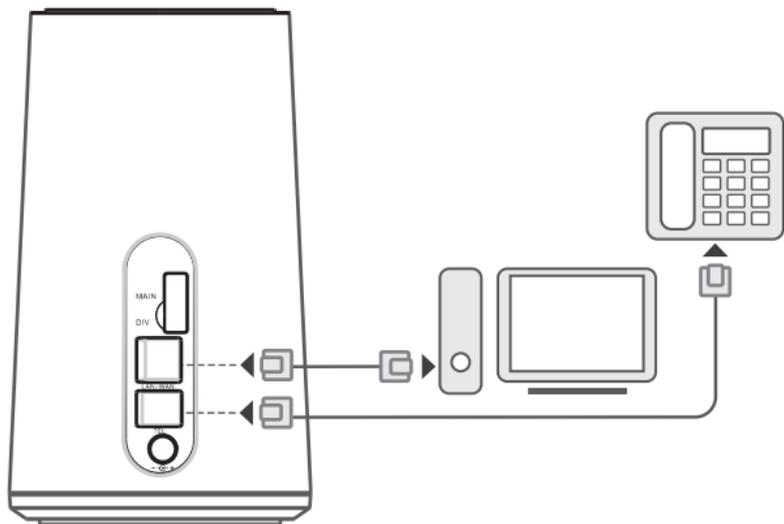

2. Installer les antennes externes

Dans les zones où la réception est médiocre, connectez une antenne externe aux ports prévus à cet effet sur le HUAWEI LTE cube B528 4G afin d'améliorer la réception du signal. Installer la ou les antennes externes comme dans l'illustration.

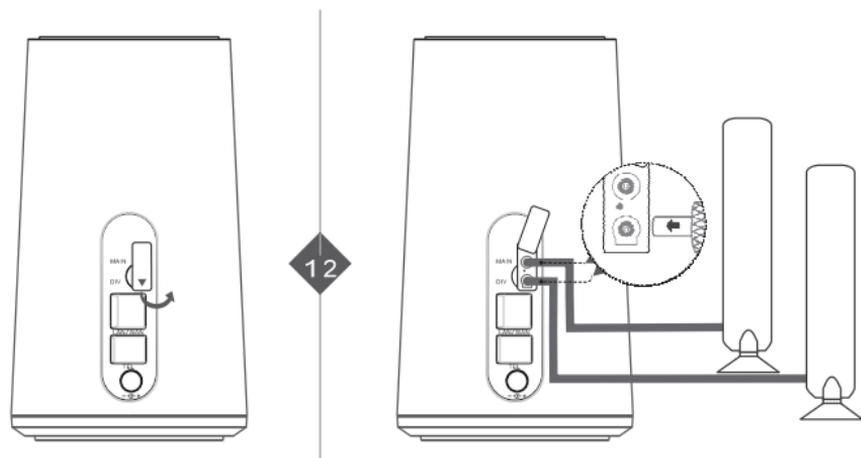


-  Éteignez le routeur et débranchez l'adaptateur d'alimentation avant d'installer une antenne externe.
- Les antennes externes sont uniquement adaptées à une utilisation à l'intérieur. Ne pas utiliser d'antenne externe pendant les orages.
- Utilisez uniquement les antennes fournies par votre fournisseur de services réseau.

3. Accéder à Internet via un port Ethernet

Vous pouvez connecter le routeur à un port Ethernet mural au moyen d'un câble Ethernet pour vous connecter à Internet lorsque vous avez épuisé votre forfait de données mobiles.

Configurez les paramètres pertinents sur la page de gestion Web avant de vous connecter à Internet via un port Ethernet. Des informations complémentaires sont disponibles dans la section d'aide de la page de gestion Web.

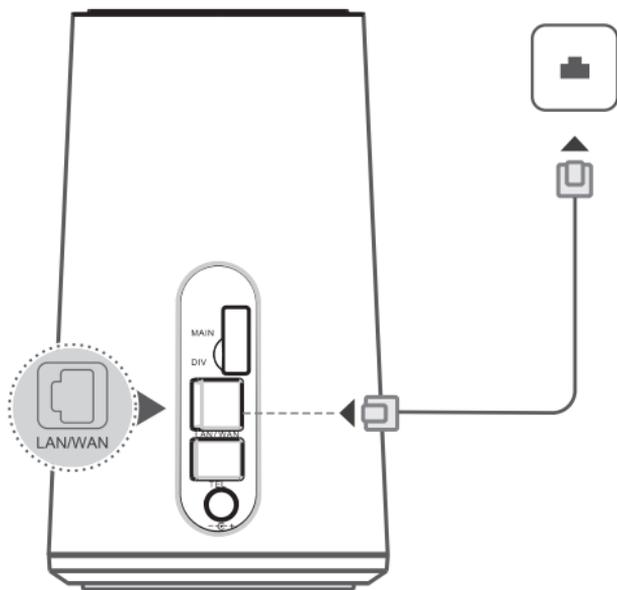

4. Télécharger l'application Huawei HiLink

Scannez le code QR pour télécharger l'application Huawei HiLink, puis configurez le routeur depuis votre téléphone.



6 Complément d'informations

Si vous rencontrez un problème avec le routeur, veuillez procéder comme suit :

- Redémarrez le routeur.
- Restaurez les paramètres d'usine du routeur.
- Contactez votre fournisseur de services réseau.

Vous trouverez les adresses e-mail et les numéros de téléphone du support clients à jour pour votre pays ou votre région en vous rendant sur <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

 Les illustrations dans le présent guide servent uniquement de référence, il se peut qu'elles ne reflètent pas exactement l'apparence de votre produit. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de service réseau.

7 Questions fréquentes

Comment rétablir les réglages d'usine ?

Lorsque le routeur est allumé, appuyez sur le bouton de réinitialisation au moyen d'un objet pointu pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant **Alimentation (Power)** commence à clignoter. La restauration des paramètres d'usine annulera tous les réglages personnalisés. Procédez avec prudence.

Comment puis-je me connecter au routeur en utilisant la configuration Wi-Fi sécurisée (WPS) ?

1. Vérifiez que le Wi-Fi est activé sur le client.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton WPS sur le routeur durant deux à cinq secondes afin d'établir une connexion WPS de 2,4 GHz, ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton WPS du routeur pendant plus de cinq secondes afin d'établir une connexion WPS de 5 GHz.

Pourquoi le contenu affiché sur la page de gestion de l'interface utilisateur Web n'est-il pas à jour ?

En fonction de la mémoire cache de votre navigateur, le contenu de votre appareil sur la page de gestion de l'interface utilisateur Web peut ne pas être à jour. Effacez manuellement la mémoire cache de votre navigateur (par exemple, ouvrez votre navigateur et choisissez Options Internet (Internet Options) > Général (General) > Historique de navigation (Browsing history) > Supprimer (Delete)), puis relancez la page de gestion de l'interface utilisateur Web.

Dépannage

Pourquoi le voyant du Signal s'affiche est-il rouge après avoir configuré le routeur ?

1. Assurez-vous d'être en possession d'une carte micro-SIM qui fonctionne, et que celle-ci ait été insérée correctement.
2. Déplacez le routeur dans un espace ouvert bien dégagé et veillez à disposer d'un réseau mobile dans votre zone.
3. Si le problème persiste, veuillez contacter votre fournisseur de services réseau.

Pourquoi ne puis-je pas accéder à la page de gestion Web du routeur ?

1. Veillez à ce que votre ordinateur soit connecté au routeur via un câble Ethernet ou Wi-Fi.
2. Veillez à ce que votre ordinateur soit configuré de sorte à obtenir automatiquement une adresse IP et celle du serveur DNS.
3. Redémarrez votre ordinateur, ou essayez d'utiliser un autre navigateur.
4. Si le problème persiste, rétablissez le routeur à ses réglages d'usine.



Consignes de sécurité

Cette section contient des informations importantes relatives au fonctionnement de l'appareil. Elle contient également des informations sur la manière d'utiliser votre mobile en toute sécurité. Lisez attentivement ces informations avant d'utiliser votre appareil.

Appareil électronique

N'utilisez pas votre appareil quand cela est interdit. Ne pas utiliser l'appareil s'il représente un danger ou s'il crée des interférences avec d'autres appareils électroniques.

Interférences avec les équipements médicaux

- Suivez les règlements établis par les hôpitaux et les installations sanitaires. Ne pas utiliser le dispositif dans les endroits interdits.
- Certains appareils sans fil peuvent affecter les performances des appareils de correction auditive ou des stimulateurs cardiaques. Consultez votre fournisseur de service pour obtenir plus d'informations.
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent qu'une distance minimum de 15 cm soit maintenue entre un appareil et un stimulateur cardiaque afin d'empêcher des interférences potentielles avec le stimulateur cardiaque. Les personnes munies d'un stimulateur cardiaque doivent utiliser l'appareil du côté opposé au stimulateur et ne pas porter l'appareil dans une poche avant.

Zones contenant des matières inflammables ou des explosifs

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où sont stockées des matières inflammables ou explosives (station-service, dépôt de pétrole ou usine chimique, par exemple). L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie. Suivez également les instructions indiquées à côté des symboles.
- Ne pas stocker ou transporter le dispositif dans une boîte contenant des liquides inflammables, des gaz ou des explosifs.

Sécurité routière

- Respectez les lois et les réglementations locales lorsque vous utilisez l'appareil. Pour réduire le risque d'accidents, n'utilisez pas votre appareil sans fil au volant.
- Concentrez-vous sur la conduite. Votre première responsabilité est de conduire de manière sûre.
- Les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques des véhicules motorisés. Pour plus d'informations, adressez-vous au fabricant de l'automobile.
- Ne pas placer l'appareil sur l'airbag ou dans sa zone de déploiement. L'appareil pourrait vous blesser en raison de l'extrême force déployée au gonflage.
- Les appareils sans fil peuvent interférer avec les systèmes de vol d'un avion. N'utilisez pas votre appareil dans des endroits où les appareils sans fil ne sont pas autorisés conformément aux règlements de la compagnie aérienne à laquelle appartient l'avion.

Environnement d'utilisation

- Évitez les environnements poussiéreux, humides ou sales. Évitez les champs magnétiques. L'utilisation de l'appareil dans ces environnements risque de provoquer des dysfonctionnements dans les circuits.
- Avant de brancher ou de débrancher des câbles, arrêtez d'utiliser l'appareil et débranchez-le de son alimentation électrique. Assurez-vous que vos mains sont sèches pendant l'utilisation.
- Maintenez le dispositif sur une surface stable.
- Tenez l'appareil éloigné des appareils électriques qui génèrent des champs magnétiques ou électriques forts (four à micro-ondes, par exemple, ou réfrigérateur).
- Pendant les orages, éteignez votre appareil et retirez tous les câbles qui lui sont connectés afin de le protéger contre la foudre.
- Ne pas utiliser le dispositif pendant les orages afin de le protéger contre les risques liés à la foudre.
- Les températures d'utilisation idéales se situent entre 0 °C et 40°C. Les températures de stockage idéales se situent entre -20°C et +70°C. Des températures extrêmement froides ou chaudes peuvent endommager votre appareil ou les accessoires.

- Maintenez l'appareil et ses accessoires dans une zone bien ventilée et fraîche, éloignée de la lumière directe du jour. Ne recouvrez pas ou n'emmaillotez pas votre appareil avec des serviettes ou d'autres objets. Ne placez pas l'appareil dans un conteneur dissipant mal la chaleur (boîte, par exemple, ou sac).
- Évitez d'utiliser l'appareil ou ses accessoires sous la pluie ou dans un environnement humide pour les protéger contre les risques d'incendies ou de décharges électriques.
- Veuillez tenir l'appareil éloigné des sources de chaleur et de feu (radiateur, four à micro-ondes, poêle, chauffe-eau ou bougie).
- Ne placez pas d'objet (bougie ou récipient contenant de l'eau, par exemple) sur l'appareil. Si un corps étranger ou du liquide pénètrent dans l'appareil, cessez immédiatement d'utiliser celui-ci, éteignez-le et retirez tous les câbles qui lui sont connectés. Puis prenez contact avec un centre de dépannage agréé.
- Respecter les lois et réglementations locales en vigueur, ainsi que la vie privée et les droits légaux d'autrui.
- N'obturez pas les ouvertures de l'appareil. Ménagez un minimum de 10 cm autour de l'appareil pour permettre à la chaleur de se dissiper.
- En cas de surchauffe, arrêtez d'utiliser le dispositif ou ses applications pendant quelque temps. Si la peau est exposée à un dispositif en surchauffe pendant une période prolongée, des symptômes de brûlure à faible température peuvent apparaître, notamment des rougeurs et une pigmentation plus sombre.
- Ne touchez pas à l'antenne de l'appareil. Dans le cas contraire, la qualité des communications peut être réduite.
- Empêchez les animaux domestiques et les enfants de sucer ou de mordre le dispositif ou ses accessoires. Cela pourrait endommager l'appareil ou entraîner une explosion.
- L'appareil doit être installé et utilisé à une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
- Veuillez placer l'appareil dans une zone de couverture permettant une bonne réception. Maintenez une distance minimale de 25 cm entre l'appareil et tout autre élément métallique (console, supports, porte métallique, fenêtre, etc.) et de 30 cm entre deux appareils.

Sécurité des enfants

- Prenez toutes les précautions nécessaires concernant la sécurité des enfants. Laissez les enfants jouer avec le dispositif ou ses accessoires peut présenter des dangers. L'appareil comprend des pièces détachables susceptibles de provoquer des chocs électriques. Tenez l'appareil à l'écart des enfants.
- Le dispositif et ses accessoires ne sont pas destinés à un usage par les enfants. Ceux-ci ne doivent utiliser le dispositif que sous la surveillance d'un adulte.

Accessoires

- L'utilisation d'un adaptateur d'alimentation, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvé ou incompatible pourrait entraîner un incendie, une explosion ou d'autres situations de danger.
- Ne choisissez que des accessoires dont l'utilisation avec ce modèle est approuvée par le fabricant du dispositif. L'utilisation de tout autre type d'accessoires peut annuler la garantie, violer les réglementations et lois locales et constituer un danger. Veuillez contacter votre détaillant pour obtenir plus d'informations sur la disponibilité, près de chez vous, d'accessoires agréés.

Sécurité de l'adaptateur d'alimentation

- La prise d'alimentation est prévue pour être utilisée comme périphérique débranché.
- Pour les appareils à brancher, l'appareil doit être branché à une prise proche et facile d'accès.
- Débranchez l'adaptateur d'alimentation des prises électriques et de l'appareil lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Ne laissez pas tomber l'adaptateur secteur et évitez qu'il subisse des chocs. S'il est endommagé, apportez-le à un centre d'assistance autorisé pour qu'il soit inspecté.
- Si le câble d'alimentation est endommagé (par exemple, cordon à nu ou rompu) ou si la prise donne du mou, cessez immédiatement de l'utiliser. Faute de quoi, vous risquez des chocs électriques, des courts-circuits ou un incendie.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées et ne tirez pas sur ce cordon pour débrancher l'adaptateur d'alimentation.

- Ne touchez pas le dispositif ou l'adaptateur secteur avec des mains mouillées. Cela pourrait engendrer des courts-circuits, des dysfonctionnements ou des décharges électriques.
- Si l'adaptateur secteur entre en contact avec de l'eau, d'autres liquides ou si le taux d'humidité est élevé, il est recommandé de le faire inspecter par un centre de réparation agréé.
- Assurez-vous que l'adaptateur secteur respecte les exigences de la clause 2.5 de la directive IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 et qu'il a bien été testé et approuvé comme conforme aux normes locales et nationales.

Nettoyage et entretien

- Pendant son stockage, son transport et son utilisation, conservez l'appareil au sec et protégez-le contre les chocs.
- Gardez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sec. N'essayez pas de le sécher avec une source de chaleur externe (four à micro-ondes ou sèche-cheveux).
- N'exposez pas votre dispositif ou ses accessoires à des températures extrêmement froides ou chaudes. Ces environnements peuvent empêcher le bon fonctionnement et engendrer un incendie ou une explosion.
- Évitez les chocs. Ils peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil, entraîner sa surchauffe, lui faire prendre feu ou le faire exploser.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, éteignez-le et retirez tous les câbles qui lui sont connectés.
- Si des phénomènes inhabituels se produisent (par exemple, si l'appareil se met à émettre de la fumée, des sons étranges ou une odeur inhabituelle), cessez immédiatement de l'utiliser, éteignez-le, retirez tous les câbles qui lui sont connectés et confiez-le à un centre de dépannage agréé.
- Ne marchez pas sur les câbles, ne les tirez pas ou ne les pliez pas de manière excessive. Vous risqueriez de les endommager, entraînant des dysfonctionnements du dispositif.

- Avant de nettoyer ou d'entretenir le dispositif, arrêtez de l'utiliser, désactivez toutes les applications et débranchez tous les câbles connectés au dispositif.
- N'utilisez pas de détergents chimiques, de poudres ou autres agents chimiques (tels que de l'alcool ou du benzène) pour nettoyer le dispositif ou ses accessoires. Ces substances peuvent endommager certaines parties du dispositif et présenter un risque d'incendie. Pour nettoyer le dispositif et ses accessoires, utilisez un chiffon propre, doux et sec.
- Ne placez pas de cartes à bande magnétique, telles que des cartes de crédit et des cartes de téléphone, à proximité du dispositif pendant une période prolongée. Cela pourrait endommager les cartes à bande magnétique.
- Ne démontez pas ni ne réusinez le dispositif et ses accessoires. La garantie s'en trouverait annulée et la responsabilité du fabricant serait dérogée. En cas d'endommagement, confiez le dispositif à un centre de dépannage agréé.

Consignes de mise au rebut et de recyclage



Le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur votre produit, sur la pile, dans les documents ou sur l'emballage vous rappelle que tous les produits électroniques et toutes les piles doivent être apportés dans un centre distinct de collecte de déchets une fois leur durée de vie utile atteinte; ils ne doivent pas être jetés par la voie habituelle avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se départir de l'équipement en se rendant dans un centre de collecte ou point de service désigné pour le recyclage séparé des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des piles en conformité avec la réglementation locale.

La collecte et le recyclage adéquats de votre équipement contribuent à garantir que les équipements électriques et électroniques (EEE) sont recyclés de façon à récupérer les matériaux précieux et à protéger la santé des êtres humains et l'environnement; une manipulation inadéquate, un bris accidentel, des dommages ou un mauvais recyclage à la fin de sa vie risqueraient d'être nocifs pour la santé et l'environnement. Pour de plus amples renseignements au sujet de l'endroit ou de la façon de vous

départir de vos équipements électriques et électroniques (EEE) de rebut, veuillez contacter vos autorités locales, votre revendeur ou votre service de collecte des ordures ménagères, ou consulter notre site Web :

<http://consumer.huawei.com/en/>.

Réduction des substances dangereuses

Cet appareil et ses accessoires électriques respectent les règles locales en vigueur sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans l'équipement électrique et électronique, comme la directive REACH de l'UE, RoHS et la réglementation relative aux piles (le cas échéant), etc. Pour les déclarations de conformité concernant REACH et RoHS, veuillez consulter notre site Web :

<http://consumer.huawei.com/certification>.

Conformité réglementaire UE

Déclaration

Huawei Technologies Co., Ltd. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La version la plus récente et valide de la déclaration de confirmation (DoC) peut être consultée sur : <http://consumer.huawei.com/certification>.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays membres de l'UE.

Respectez les réglementations nationales et locales des pays où l'appareil est utilisé.

Selon le réseau local, l'utilisation de cet appareil peut être sujette à des restrictions.

Restrictions au sein de la bande de 2,4 GHz :

Norvège : Ce sous-chapitre ne s'applique pas à la zone de 20 km de rayon autour du centre de Ny-Ålesund.

Restrictions au sein de la bande de 5 GHz :

Conformément à l'article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/EU, l'emballage montre que ce matériel radiotéléphonique sera soumis à certaines restrictions lorsqu'il est mis sur le marché dans les pays suivants : Belgique (BE), Bulgarie (BG), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT),

Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Royaume-Uni (UK), Turquie (TR), Norvège (NO), Suisse (CH), Islande (IS) et Liechtenstein (LI).

Le fonctionnement WLAN de cet appareil est restreint à une utilisation en intérieur uniquement lors d'une utilisation dans une gamme de fréquences située entre 5 150 et 5 350 MHz.

Informations du produit ErP

Huawei Technologies Co., Ltd. déclare par la présente que le produit est conforme à la directive 2009/125/EC et à sa réglementation de mise en œuvre (EC) NO 1275/2008 amendée par (EC) 278/2009, (EC) 642/2009, (EU) 617/2013, (EU) 801/2013 et sa réglementation de mise en œuvre (EC) NO 278/2009.

La consommation d'énergie du produit s'élève à 5,4 W en veille avec maintien de la connexion au réseau si tous les ports réseau sont connectés et si tous les ports de réseau sans fil sont activés.

Si vous souhaitez accéder aux informations publiées en accès libre concernant le produit sur les sites Web des fabricants, tel que l'exige le règlement (UE) n°801/2013, veuillez vous rendre sur <http://consumer.huawei.com/certification>.

Bandes de fréquence et puissance

(a) Les bandes de fréquences sur lesquelles fonctionne l'équipement radiotéléphonique : Certaines bandes ne sont pas disponibles dans tous les pays ou dans toutes les régions. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur local.

(b) La puissance de radioélectrique maximale transmise sur les bandes de fréquences dans lesquelles fonctionne l'équipement radiotéléphonique : La puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite la plus élevée spécifiée par la norme harmonisée.

Les bandes de fréquences et les limites nominales de la puissance d'émission (rayonnée et/ou conduite) applicables à cet équipement radiotéléphonique sont les suivantes :

GSM 900 : 37 dBm, GSM 1800 : 34 dBm, WCDMA 900/2100 : 25,7 dBm, Bande LTE 1/3/7/8/20/38 : 25.7 dBm, Wi-Fi 2,4G : 20 dBm, Wi-Fi 5G : 5150-5350 23 dBm, 5470-5725 30 dBm.

Informations relatives aux accessoires et logiciels

Certains accessoires sont proposés en option dans certains pays ou régions. Les accessoires en option peuvent être achetés auprès d'un fournisseur agréé le cas échéant. Les accessoires suivants sont recommandés :

Adaptateurs : HW-120100X01 (X représente les différents types de prises utilisées, qui peuvent être C, U, J, E, B, A, I, R, Z ou K, selon votre région)

La version du logiciel du produit est 11.233.02.00.00. Les mises à jour logicielles seront publiées par le fabricant pour corriger les bogues ou améliorer les fonctionnalités après la sortie du produit. Toutes les versions des logiciels publiées par le fabricant ont été vérifiées et sont toujours conformes aux règles connexes.

Tous les paramètres RF (par exemple, la plage de fréquences et la puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur et ne peuvent pas être modifiés par ce dernier.

Pour obtenir les informations les plus récentes concernant les accessoires et les logiciels, veuillez consulter la déclaration de confirmation (DoC) sur la page <http://consumer.huawei.com/certification>.

Vous trouverez les adresses e-mail et les numéros de téléphone du support clients à jour pour votre pays ou votre région en vous rendant sur <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.



Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, effectuer de l'ingénierie inverse, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques déposées et autorisations



HUAWEI,

HUAWEI,



et sont des marques ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

LTE est une marque commerciale d'ETSI.

Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques commerciales de

la Wi-Fi Alliance.

Les autres marques commerciales, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent guide dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier sans préavis les informations ou spécifications de ce manuel.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL EST FOURNI EN L'ÉTAT. SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRIMÉE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS HUAWEI NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR INTERDIT CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementation de l'import et de l'export

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce guide, y compris le logiciel et les données techniques.

Politique de confidentialité

Pour une meilleure compréhension de la protection des informations personnelles, référez-vous à la politique de confidentialité à l'adresse <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

