

HUAWEI Mate10 Pro

Manuale dell'utente



HUAWEI

Sommario

Funzioni emozionanti

Suggerimenti d'utilizzo in evidenza	1
Suggerimenti per la fotocamera	1
Gestisci il tuo telefono	6

Nuovo dispositivo

Configurazione del nuovo dispositivo	9
--------------------------------------	---

Gesture e operazioni

Acquisisci uno screenshot	11
---------------------------	----

Schermata Home

Barra di navigazione	12
Area notifiche e barra di stato	13
Imposta una password per la schermata di blocco per proteggere la tua privacy	13
Gestione schermata Home	14

Contatti

Gestione dei biglietti da visita	18
Gestione dei contatti	19
Accorpamento dei contatti di app di terze parti	20

Composizione

Funzioni di chiamata base	22
VoLTE: effettua chiamate e utilizza i dati contemporaneamente	23

Fotocamera

Funzioni della fotocamera base	24
Utilizzare la modalità ritratto per splendidi primi piani	26
Usa la modalità panorama per scattare foto panoramiche	27
Utilizzo di Panorama 3D per scattare foto a 360 gradi	27
Modalità pro	28
Modalità light painting	30
Altre modalità di scatto	34

Galleria

Personalizzare gli album Momenti più belli	36
Organizzare album fotografici	37

Gestione telefono

Attivare la gestione intelligente del risparmio energetico per ottimizzare il consumo di energia	39
--	----

E-mail

Gestione degli account e-mail	40
-------------------------------	----

Calendario

Navigare nel Calendario	41
-------------------------	----

Blocco note

Gestire le note per mantenere i documenti in ordine	43
---	----

Utility

Utilizzo del registratore per prendere note audio	45
---	----

HUAWEI ID e più utenti

Impostare e usare più utenti	46
------------------------------	----

Connessione del dispositivo

Connettere il Phone a dispositivi Bluetooth	48
NFC	49
Modalità desktop	51
Trasferisci dati tra il Phone e il computer	54
Huawei Share	55

Sicurezza e privacy

Sblocco col sorriso	59
Rilevazione impronta digitale: usufruisci di una navigazione più veloce e di maggiore sicurezza	60
Attivare o disattivare i servizi di localizzazione	61
Spazio privato	62
Attivare Blocco app	64

Backup e ripristino

Ripristinare il Phone	65
-----------------------	----

Wi-Fi e rete

Wi-Fi	66
Condividere la rete mobile con altri dispositivi	68

App e notifiche

App gemella: doppio accesso ai social contemporaneamente	70
--	----

Audio e schermo

Configura la Modalità non disturbare	71
Configurare le impostazioni audio	71
Utilizza i collegamenti per accedere alle funzioni frequenti	72

Archiviazione

Attivare la pulizia archiviazione	73
-----------------------------------	----

Assistenza intelligente

Accedere alle funzioni del Phone da qualsiasi luogo con il Menu veloce	74
--	----

Sistema

Modificare il metodo di inserimento	75
Attiva la Correzione del colore	75
Impostazioni generali	75


Avviso legale



Note legali	79
Sicurezza delle informazioni e dei dati personali	81
Assistenza	82

Funzioni emozionanti

Suggerimenti d'utilizzo in evidenza


Blocco tramite sollevamento

Apri  **Impostazioni**, vai a **Sicurezza e privacy > Riconoscimento del viso**. Per registrare i dati del viso, seleziona **Attiva la funzione "Solleva per attivare" per facilitare lo Sblocco col sorriso** e imposta il metodo di Sblocco col sorriso su **Sblocco diretto**. Una volta completata la configurazione, puoi semplicemente sollevare il tuo Phone per sbloccare lo schermo senza password o impronta digitale.

Se non hai selezionato **Attiva la funzione "Solleva per attivare" per facilitare lo Sblocco col sorriso** durante la registrazione dei dati facciali, puoi impostare questa funzione più tardi: apri  **Impostazioni**, vai a **Sicurezza e privacy > Riconoscimento del viso** e imposta il metodo di Sblocco col sorriso **Sblocco diretto**. Quindi apri  **Impostazioni**, vai a **Assistenza intelligente > Controllo del movimento > Solleva** e seleziona **Riattivare il dispositivo**.

Accedere alle funzioni del Phone da qualsiasi luogo con il Menu veloce

Per chiudere un'app o tornare alla schermata Home, è necessario utilizzare la barra di navigazione nella parte inferiore del Phone. È possibile attivare la funzionalità Menu veloce sul Phone per evitare di utilizzare i pulsanti di navigazione e usare comodamente il dispositivo con una mano.



Aprire  **Impostazioni**. Passare a **Sistema > Navigazione di sistema > Menu veloce** e attivare **Menu veloce**. Il Menu veloce apparirà sullo schermo. È possibile quindi trascinarlo nella posizione preferita. Il Menu veloce può eseguire le seguenti azioni:




- **Indietro**: toccare il Menu veloce una volta per tornare indietro di un passaggio o toccarlo due volte per tornare indietro di due passaggi.
- **Home**: toccare e tenere premuto il Menu veloce, quindi rilasciarlo per passare alla schermata Home.
- **Visualizzare le app in background**: toccare e tenere premuto il Menu veloce e quindi scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare le app che sono in esecuzione in background.

Suggerimenti per la fotocamera

Utilizzare la modalità ritratto per splendidi primi piani

Vuoi rendere i tuoi selfie o gli scatti di gruppo ancora più belli? La modalità ritratto ti offre opzioni personalizzate per foto bellissime e memorabili.







Attivare la modalità ritratto per far brillare le foto: aprire  **Fotocamera** > **Ritratto**, dove è possibile impostare i seguenti parametri per far brillare le foto. Una volta terminata la regolazione, toccare  per scattare foto.

- **Effetto sfocato:** in presenza di una fonte luminosa sullo sfondo, toccare l'icona  nel mirino e selezionare diversi effetti sfocati.
- **Illuminazione da palcoscenico:** toccare l'icona  nel mirino e selezionare un effetto di illuminazione da palcoscenico.
- **Effetto bellezza:** toccare l'icona  nel mirino e trascinare il cursore verso sinistra o destra per regolare le impostazioni di abbellimento. Valori più elevati renderanno gli effetti di abbellimento più marcati.

Utilizzo di Panorama 3D per scattare foto a 360 gradi

Prova la funzione Panorama 3D per catturare una visione a 360 gradi di un paesaggio o di un soggetto.


Sono disponibili due modalità di scatto per la funzione **Panorama 3D**:

- **Foto di oggetti:** andare a  **Fotocamera** > **Altro** > **Panorama 3D**. Toccare e tenere premuto , quindi seguire i suggerimenti sullo schermo per muovere lentamente in una direzione il Phone intorno al soggetto. Rilasciare , per arrestare lo scatto. Dopo aver scattato la foto, toccare la miniatura della fotocamera, quindi toccare **3D** sopra la foto per generare una foto panoramica 3D.
- **Foto di scenari:** andare a  **Fotocamera** > **Altro** > **Panorama 3D**. Toccare e tenere premuto , quindi seguire i suggerimenti sullo schermo per muovere lentamente in una direzione il Phone intorno al soggetto. Rilasciare , per arrestare lo scatto. Dopo aver scattato la foto, toccare la miniatura della fotocamera, quindi toccare **3D** sopra la foto per generare una foto panoramica 3D. Dopo aver generato un Panorama 3D, è possibile inclinare il Phone o trascinare la foto per visualizzare l'effetto 3D.




Usa la modalità panorama per scattare foto panoramiche

I panorami offrono un angolo di visione più ampio delle normali foto, permettendoti di scattare ampie fotografie di paesaggi.

Per effettuare uno scatto panoramico, la fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del nostro campo visivo e le combina in una singola foto.

-  Quando acquisisci un panorama, trova un ampio spazio all'aperto lontano dal soggetto e cerca di evitare sfondi di un solo colore.

1 Vai su  **Fotocamera** > **Altro** > **Panorama**.

- 2 Tocca  nella parte inferiore dello schermo per configurare la direzione di scatto.
- 3 Tieni ben fermo il Phone, quindi tocca  per avviare l'acquisizione. Sposta lentamente il Phone verso la direzione indicata, mantenendo il dispositivo fermo e assicurandoti che la freccia sia allo stesso livello della linea centrale.
- 4 Tocca  una volta terminato. La fotocamera combinerà automaticamente le foto per creare un panorama.






Modalità di scatto personalizzate

Vuoi scoprire nuovi modi di utilizzare la fotocamera, oltre alle funzioni preimpostate? Puoi scaricare o eliminare le modalità di scatto in base alle tue esigenze.

Scarica altre modalità di scatto: apri  **Fotocamera** > **Altro** > **Scarica** > **Altri**. Seleziona le modalità di scatto da scaricare e tocca **AGGIUNGI**.

Aggiorna le modalità di scatto: per aggiornare le modalità di scatto, vai alla schermata **Altri**. Le modalità di scatto per cui sono disponibili degli aggiornamenti avranno dei punti rossi a fianco. Segui le istruzioni sullo schermo per effettuare l'aggiornamento.


Elimina le modalità di scatto: vai su **Altro** >  e tocca  per eliminare le modalità di scatto non necessarie.

 Per garantire il normale funzionamento della fotocamera, le modalità di scatto preimpostate non possono essere eliminate.

Usare la modalità pro per scattare foto di scenari

Vuoi rendere le tue foto di scenari più vivaci e interessanti? Usa la modalità pro per scattare foto di scenari uniche e personalizzate.

Aprire  **Fotocamera** > **Pro** per accedere alla modalità pro.




Selezionare una modalità di misurazione in base al soggetto dello scatto: sulla schermata della modalità pro, toccare  e selezionare una modalità di misurazione appropriata.

Modalità di misurazione	Scenario di applicazione
Matrice	Ampi paesaggi e mare
Centro	Il soggetto è al centro della foto e risalta rispetto allo sfondo.
Spot	Il soggetto da mettere in risalto nella foto è relativamente piccolo, come un fiore o un albero.

Regolare la luminosità in base all'ambiente di scatto:

- **Regolare l'ISO:** sulla schermata della modalità pro, toccare ISO e scorrere verso sinistra o verso destra il cursore ISO per regolarne il valore.
 - **Regolare la velocità dell'otturatore:** sulla schermata della modalità pro, toccare S (velocità otturatore), scorrere il cursore della velocità dell'otturatore e trascinare al centro la velocità desiderata.
 - **Regolare la compensazione del valore di esposizione (EV):** sulla schermata della modalità pro, toccare EV , scorrere il cursore EV e trascinare al centro il valore scelto.


Regolare il bilanciamento automatico del bianco (AWB): sulla schermata della modalità pro, toccare AWB , scorrere il cursore AWB e trascinare al centro il valore scelto.


- Quando si scatta una foto alla luce del sole, è possibile selezionare . In un ambiente con scarsa luminosità, è possibile selezionare .
- Toccare  per regolare la temperatura di colore. Se si desidera dare alla foto un tono più caldo e nostalgico, aumentare il valore K. Per un tono più freddo, calmo o futuristico, selezionare un valore K inferiore.


Regolare la messa a fuoco automatica (AF) in base al soggetto dello scatto: sulla schermata della modalità pro, toccare AF , scorrere il cursore AF e trascinare al centro la modalità desiderata.

Modalità AF	Scenario di applicazione
Modalità AF-S	Scenari statici (come le montagne).
Modalità AF-C	Scenari in movimento (come l'acqua corrente o le onde del mare).

Modalità MF Oggetti sporgenti (come il primo piano di un fiore).

Mantenere il dispositivo fermo durante lo scatto: nella modalità pro, toccare  e attivare **Indicatore livella**. Una volta attivata questa funzione, nel mirino appariranno due linee di guida orizzontali. Quando la linea punteggiata si sovrappone alla linea continua, la fotocamera è allineata orizzontalmente.

Salvare le foto in formato RAW: nella modalità pro, toccare  > **Risoluzione** e attivare **Formato RAW**. Una volta attivata questa funzione, le foto scattate in modalità pro saranno salvate sia in formato RAW sia in formato JPG standard.

-  • Alcune impostazioni nella modalità pro possono variare dopo aver modificato un'impostazione. È possibile regolarle in base alle tue reali esigenze.
- Le impostazioni raccomandate sopra sono fornite solo a titolo di riferimento. È possibile regolarle in base alle reali condizioni di scatto per ottenere l'effetto desiderato.

Usa la modalità pro per scattare ritratti

Vuoi realizzare ritratti più professionali? La modalità pro ti consente di regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto ritratto più professionali.

Apri  **Fotocamera > Pro**.

Seleziona una modalità di misurazione:  o  sono le modalità raccomandate per scattare ritratti. Posiziona i soggetti dello scatto (ad esempio dei volti) al centro del mirino.

Regola la luminosità in base all'ambiente di scatto

- **Regola l'ISO:** per evitare un rumore eccessivo, si raccomanda di regolare l'ISO a un basso livello quando si scatta un ritratto. Puoi regolare l'ISO in base al reale ambiente di scatto.



Ambiente di scatto	ISO raccomandato
--------------------	------------------

All'esterno	Tra 100 e 200
-------------	---------------


All'interno	Circa 400
-------------	-----------

Scenari notturni	Tra 400 e 800
------------------	---------------

- **Regola la velocità dell'otturatore:** la velocità dell'otturatore deve essere più lenta in condizioni di bassa illuminazione e più veloce in ambienti ben illuminati. La velocità dell'otturatore raccomandata per i ritratti statici è compresa tra 1/80 e 1/125. Per acquisire immagini di soggetti in movimento, seleziona una velocità dell'otturatore di 1/125 o superiore.
- **Regola la compensazione del valore di esposizione (EV):** puoi aumentare la compensazione EV se la luce sui soggetti o sullo sfondo è scarsa, nonché ridurre la compensazione EV se c'è troppa luce.

Regola il bilanciamento automatico del bianco (AWB): seleziona l'AWB in base alle condizioni di illuminazione. Per gli scatti alla luce del sole, puoi selezionare . In un ambiente con scarsa illuminazione, puoi selezionare .


Regola la messa a fuoco: per mettere meglio in evidenza un soggetto, si raccomanda di utilizzare la messa a fuoco manuale (MF) quando si scattano ritratti. Nel mirino, tocca la parte che desideri mettere in evidenza (ad esempio il volto del soggetto) per mettere a fuoco.


-  Nella modalità pro, alcune impostazioni possono variare dopo aver modificato un'impostazione. Puoi regolarle in base alle tue reali esigenze.
- Le impostazioni raccomandate sopra sono fornite solo a titolo di riferimento. Puoi regolarle in base alle reali condizioni di scatto per ottenere l'effetto desiderato.


Gestisci il tuo telefono

Attivare Blocco app

Blocco app ti consente di impostare una password per WeChat, Alipay e altre app importanti. Una volta riavviato il dispositivo o sbloccato lo schermo, verrà richiesto di inserire la password di Blocco app alla prima apertura delle applicazioni. Blocco app migliora la protezione delle informazioni private e impedisce l'accesso non autorizzato a importanti app sul dispositivo.

Attivare Blocco app: Aprire  **Impostazioni**. Andare a **Sicurezza e privacy > Blocco app**. Quando entri nell'app per la prima volta, segui le istruzioni sullo schermo per impostare una password e accedere al Blocco app. A partire dall'accesso successivo, sarà possibile immettere direttamente la password del Blocco app. Nella schermata Blocco app, attiva il Blocco app per le applicazioni che desideri proteggere. Quando entri in un'applicazione bloccata per la prima volta, devi inserire la password nella casella di testo. Se dimentichi la password, tocca **Password dimenticata**, immetti la risposta alla domanda di sicurezza nella casella di protezione password e reimposta la password. Se non hai impostato la protezione della password, l'opzione **Password dimenticata** non è disponibile.

-  Se hai impostato l'impronta digitale e il riconoscimento facciale per sbloccare il dispositivo e stai aprendo Blocco app per la prima volta, puoi seguire le istruzioni sullo schermo per associare l'impronta digitale e il riconoscimento facciale per sbloccare più facilmente l'applicazione.

Modificare la password di Blocco app e la protezione con password: tocca  sulla schermata Blocco app, quindi tocca **Modifica password** o **Modifica protezione password** per modificare la password di Blocco app o la protezione password.

Impostare lo sfondo della schermata Home

Si è stanchi degli sfondi predefiniti? È possibile impostare una foto di proprio gradimento come sfondo della schermata Home per personalizzarla.

Aprire  **Impostazioni**, quindi andare su **Schermata Home e sfondi > Sfondo**. È possibile:


Impostare un'immagine come sfondo della schermata Home: toccare **Galleria** o selezionare uno sfondo preimpostato nel dispositivo, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per selezionare **Blocco schermo**, **Schermata Home** o **Entrambi**.

Impostare una foto come sfondo dalla Galleria: si ha a disposizione una bella foto che si desidera impostare come sfondo? In **Galleria**, aprire la foto desiderata, andare su **Imposta come** > **Sfondo** e seguire le istruzioni sullo schermo per impostare la foto come sfondo della schermata Home.

Gestire i widget della schermata principale

Si desidera gestire rapidamente i widget sulla schermata Home? È possibile aggiungere, spostare o eliminare i widget della schermata Home per mettere in ordine la schermata e renderne più semplice l'utilizzo.

Aggiungere widget: Tenere premuta un'area vuota della schermata iniziale per accedere alla modalità di modifica della schermata iniziale. Toccare **Widget**, toccare e tenere premuto un widget e trascinarlo in un'area vuota della schermata Home oppure toccare il widget desiderato.

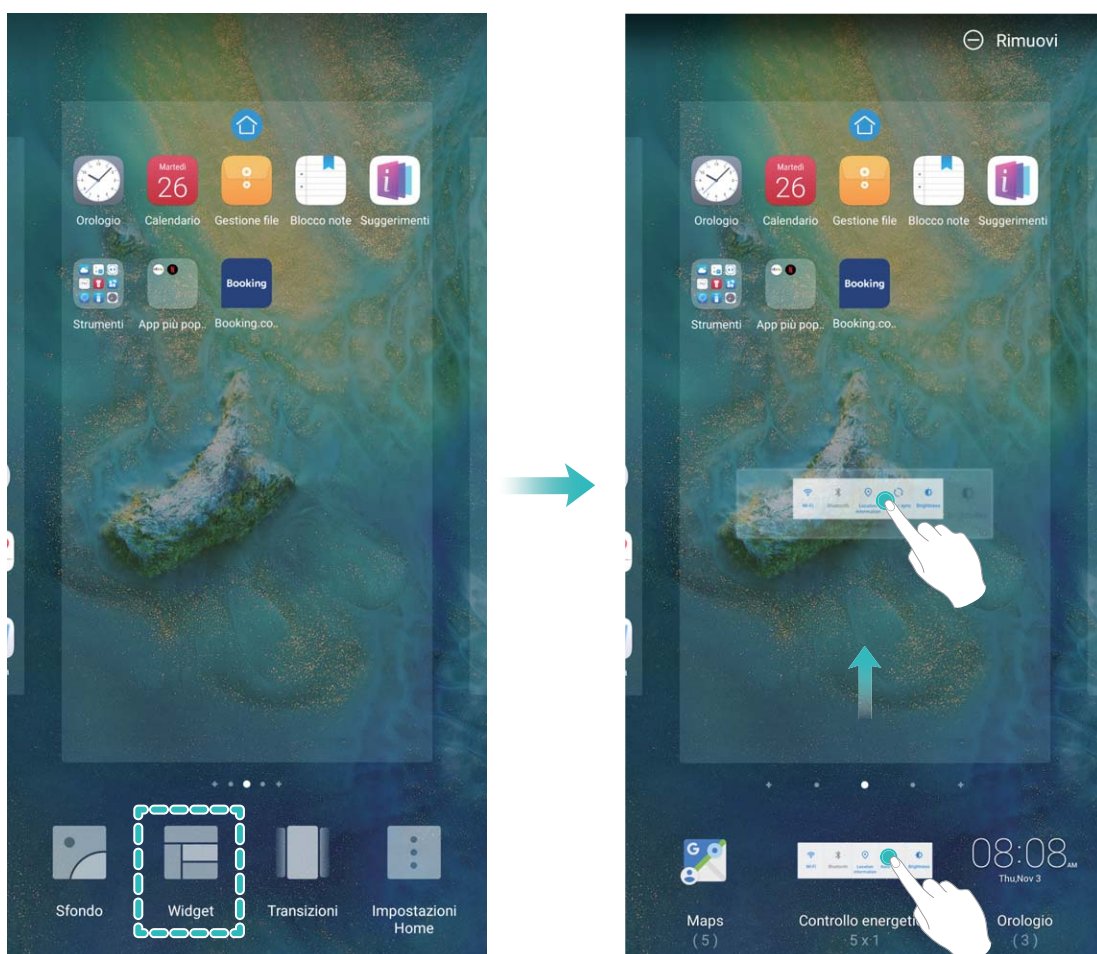


- i Verificare che vi siano spazi vuoti sufficienti sulla schermata Home per il widget. Se non vi è spazio sufficiente, aggiungere una pagina di schermata vuota o liberare dello spazio sulla pagina della schermata Home corrente.



Eliminare i widget: toccare e tenere premuto un widget nella schermata Home fino a quando il Phone non vibra, quindi selezionare **Rimuovi**.

Spostare i widget: tenere premuto un widget nella schermata Home fino a quando il Phone non vibra. Trascinare il widget in qualsiasi posizione sulla schermata.

Usare il cassetto app per archiviare le app


Si desidera archiviare le app in un'unica posizione sulla schermata Home per rendere l'aspetto della schermata più ordinato? È possibile attivare il cassetto app sulla schermata Home per archiviare tutte le app e liberare spazio sulla schermata Home.

Aprire  **Impostazioni**, passare a **Schermata Home e sfondi > Stile schermata Home** e selezionare **Drawer**. Se si desidera ritornare alla schermata Home standard, selezionare **Standard**.

 **Aggiungere un'icona app del cassetto app alla schermata Home:** dopo l'attivazione del cassetto app, toccare  sulla schermata Home per accedere all'elenco di app. Dall'elenco di app, toccare e tenere premuta l'icona dell'app che si desidera aggiungere finché il Phone non vibra, quindi trascinarla nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Attivare la pulizia archiviazione


Il tuo Phone potrebbe rallentare nel tempo man mano che lo spazio di archiviazione si riduce. Puoi utilizzare la pulizia della memoria per liberare spazio di archiviazione, migliorare le prestazioni del sistema e garantire il corretto funzionamento del tuo Phone.



Apri  **Gestione telefono**, tocca **Pulizia** e pulisci la memoria e la cache in base ai risultati della scansione per velocizzare le prestazioni del dispositivo. Se lo spazio di archiviazione è ancora insufficiente, puoi usare la funzione Pulizia avanzata per liberare più spazio di archiviazione in base ai risultati della scansione e ai consigli di pulizia.

Nuovo dispositivo

Configurazione del nuovo dispositivo


Blocco tramite sollevamento


Apri  **Impostazioni**, vai a **Sicurezza e privacy** > **Riconoscimento del viso**. Per registrare i dati del viso, seleziona **Attiva la funzione "Solleva per attivare" per facilitare lo Sblocco col sorriso** e imposta il metodo di Sblocco col sorriso su **Sblocco diretto**. Una volta completata la configurazione, puoi semplicemente sollevare il tuo Phone per sbloccare lo schermo senza password o impronta digitale.


Se non hai selezionato **Attiva la funzione "Solleva per attivare" per facilitare lo Sblocco col sorriso** durante la registrazione dei dati facciali, puoi impostare questa funzione più tardi: apri  **Impostazioni**, vai a **Sicurezza e privacy** > **Riconoscimento del viso** e imposta il metodo di Sblocco col sorriso **Sblocco diretto**. Quindi apri  **Impostazioni**, vai a **Assistenza intelligente** > **Controllo del movimento** > **Solleva** e seleziona **Riattivare il dispositivo**.

Connettersi al Wi-Fi

Connettendo il dispositivo a una rete Wi-Fi, si possono efficacemente risparmiare i dati mobili.

-  Per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come l'accesso non autorizzato ai dati personali e alle informazioni finanziarie, connettersi sempre con cautela alle reti Wi-Fi pubbliche.

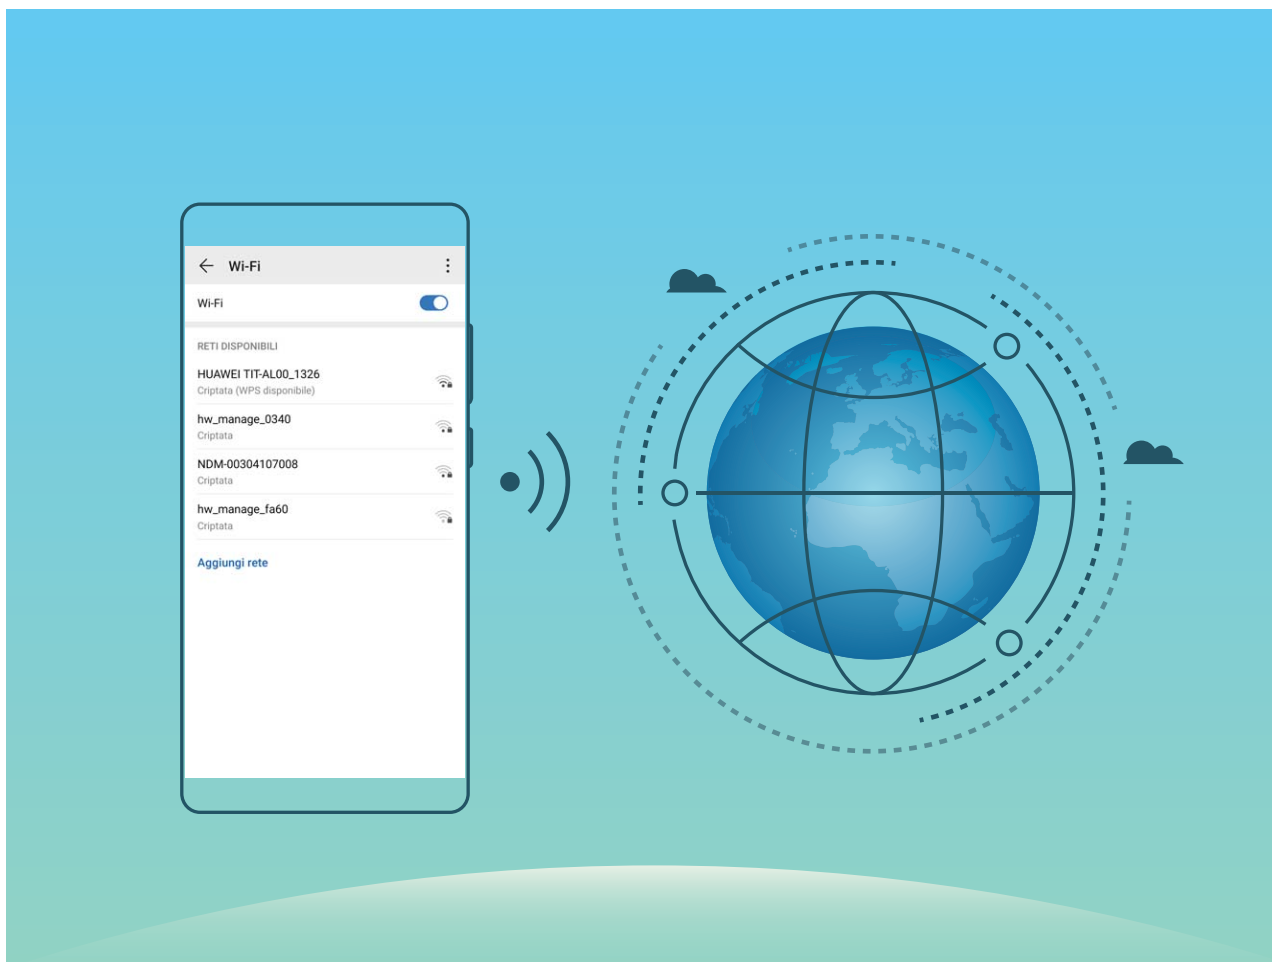


Connettersi a una rete Wi-Fi: Andare su  **Impostazioni, Wireless e reti > Wi-Fi** e attivare **Wi-Fi**. Toccare una rete Wi-Fi per accedervi e inserire la password di rete o completare l'autenticazione, se richiesto. In alternativa, è possibile scorrere in fondo al menu, toccare **Aggiungi rete** e seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere un hotspot di rete inserendone nome e password.


Gesture e operazioni

Acquisisci uno screenshot

Utilizza la combinazione dei tasti per acquisire uno screenshot: tenere premuti contemporaneamente il pulsante di alimentazione e il pulsante di riduzione del volume per acquisire una schermata intera.

Utilizza la scorciatoia per acquisire uno screenshot: scorrere in basso dalla barra di stato e aprire il pannello scorciatoie, quindi toccare  per acquisire una schermata intera.

Utilizza la gesture nocca per eseguire la schermata: eseguire il doppio colpo di nocca sullo schermo in rapida successione per eseguire uno screenshot intero.

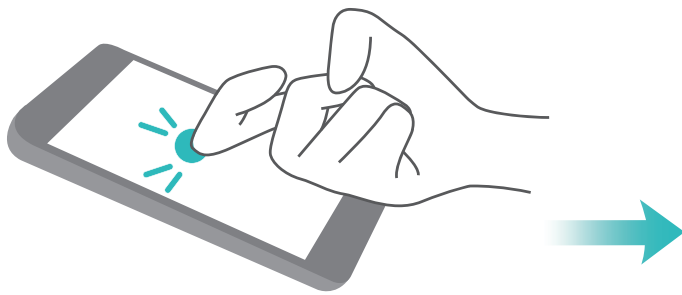


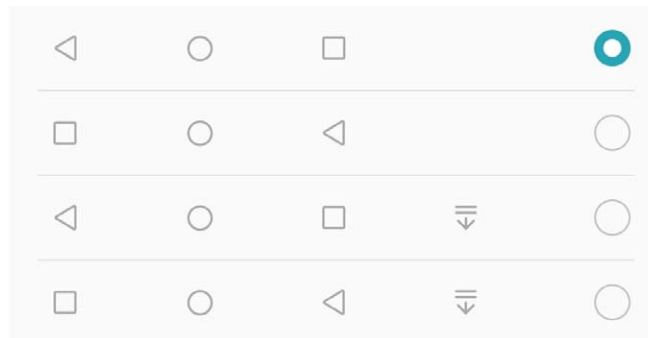
Schermata Home





Barra di navigazione

Configura il layout della barra di navigazione

Utilizzando la barra di navigazione è possibile accedere comodamente alla schermata Home, tornare alla pagina precedente, uscire da un'applicazione o visualizzare le app utilizzate di recente.


Per configurare il layout, accedere a  **Impostazioni**, quindi **Sistema** > **Navigazione di sistema** > **Navigazione a Tre tasti** > **Impostazioni**, infine selezionare la combinazione dei tasti di navigazione e attivare o disattivare **Nascondi i tasti di navigazione**.




-  **Tasto Indietro:** per tornare alla pagina precedente o per uscire da un'app. Toccare per chiudere la tastiera sullo schermo durante l'inserimento del testo.
-  **Tasto Home:** per ritornare alla schermata Home. Tenere premuto e attendere la visualizzazione dell'icona di HiVoice, quindi scorrere verso l'alto sull'icona per abilitare le funzioni.
-  **Tasto attività recenti:** per aprire l'elenco delle attività usate di recente. Tenere premuto per attivare la Modalità dividi schermo.
-  **Tasto di notifica:** per aprire il pannello delle notifiche.

Utilizzo del tasto Recenti per gestire le app in background

Se si desidera passare rapidamente a un'app utilizzata di recente, è possibile provare a usare il tasto Recenti. Il tasto Recenti consente di passare rapidamente da un'app utilizzata di recente a un'altra. È inoltre possibile utilizzarlo per chiudere le app in background in modo da aumentare la velocità operativa del Phone.

Toccare . È possibile visualizzare, cambiare, chiudere o bloccare le app in background utilizzate di recente:

- **Visualizzazione delle app utilizzate di recente:** le app utilizzate di recente saranno visualizzate sullo schermo ed è possibile verificarle scorrendo verso sinistra o verso destra.
- **Passaggio a un'app utilizzata di recente:** scorrere verso sinistra o verso destra sullo schermo per individuare l'app che si desidera utilizzare, quindi toccare la scheda dell'app.
- **Chiusura di un'app:** scorrere verso l'alto sulla scheda di un'app per chiudere l'app corrispondente.
- **Chiusura di tutte le app:** toccare  per chiudere tutte le app.

Area notifiche e barra di stato

Disattivare le notifiche delle app di disturbo

È fastidioso ricevere tanti tipi diversi di notifiche delle app? È possibile impostare e disattivare le notifiche delle app per impedire che ciò accada.

Aprire  **Impostazioni** e passare a **Notifiche**. È possibile:

- **Impedire a tutte le app di eseguire il push delle notifiche:** toccare **Gestione a gruppi**, quindi disattivare **Tutto**.

Personalizzare le notifiche


I promemoria di notifica predefiniti non sono di proprio gradimento? È possibile personalizzare i promemoria di notifica in modo da ricevere le notifiche nel modo desiderato.

Aprire  **Impostazioni** e andare su **Notifiche** > **Altre impostazioni di notifica**. Da qui è possibile:

- **Attivare le notifiche attiva schermo:** Attivare **Notifiche attiva schermo**. Quando lo schermo di Phone è spento, si accenderà quando si riceve una notifica.
- **Impostare l'indicatore lampeggiante:** Attivare **Indicatore lampeggiante** e l'indicatore lampeggerà ogniqualvolta si ricevono nuove notifiche.
- **Impostare il metodo di notifica:** toccare **Metodo di notifica**. In base alle proprie preferenze, è possibile selezionare **Icone**, **Numeri** o **Nessuno**.

Imposta una password per la schermata di blocco per proteggere la tua privacy

Il Phone archivia numerose informazioni sensibili come foto personali, informazioni di contatto, app bancarie (ad esempio, Alipay). Imposta una password per la schermata di blocco in modo che ne venga richiesta una ogni volta che sblocchi il Phone. Una password per la schermata di blocco aiuta a proteggere le tue informazioni personali se il Phone viene perso o utilizzato da un utente non autorizzato.

Imposta una password per la schermata di blocco: apri  **Impostazioni**, vai su **Sicurezza e privacy** > **Password blocco schermo** e imposta il tipo di password per la schermata di blocco che preferisci.

- **Imposta un PIN:** un numero PIN è una sequenza di cifre. L'inserimento di un PIN per sbloccare il Phone è rapido e semplice. Per una maggiore sicurezza, utilizza una sequenza lunga di numeri casuali come PIN. Vai su **Imposta la password di blocco schermo**, segui le istruzioni per impostare un PIN. In alternativa, tocca **Modifica il metodo di sblocco** e imposta **PIN di 4 cifre** o **PIN personalizzato**.
- **Imposta una sequenza:** sblocca il Phone tracciando una sequenza preimpostata sullo schermo. Per una maggiore sicurezza, utilizza una sequenza che includa segmenti di linee in sovrapposizione. Vai su **Imposta la password di blocco schermo** > **Modifica il metodo di sblocco** > **Sequenza** e traccia due volte la stessa sequenza. La sequenza deve collegare almeno 4 punti.
- **Imposta una password:** una password composta da numeri, lettere e caratteri speciali è più sicura di un PIN o di una sequenza. Per una maggiore sicurezza, utilizza una password con 8 o più caratteri che includa numeri, lettere e caratteri speciali. Assicurati di memorizzare la password per non rimanere bloccato fuori dal Phone qualora la dimenticassi. Vai su **Imposta la password di blocco schermo** > **Modifica il metodo di sblocco** > **Password**, segui le istruzioni per impostare una password.
- **Sblocca il dispositivo usando una smart band:** se il dispositivo supporta lo sblocco con una smart band, lo schermo si accenderà automaticamente quando la band si trova a una distanza minima di 80 cm dal dispositivo. Il gesto di scorrimento sullo schermo del Phone sbloccherà all'istante il dispositivo. Tocca **Sblocco intelligente** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.
- **Sblocca il dispositivo usando un'impronta digitale:** se il dispositivo supporta lo sblocco con l'impronta digitale, questo è il metodo di sblocco consigliato. L'utilizzo di un'impronta digitale è un modo rapido e sicuro di sbloccare il dispositivo. Dopo l'impostazione di una password per la schermata di blocco, tocca **Registra** nella finestra di dialogo a comparsa e segui le istruzioni sullo schermo per registrare le tue impronte digitali.
- **Per motivi di sicurezza, non disattivare la password della schermata di blocco:** una password per la schermata di blocco impedisce l'accesso non autorizzato al dispositivo. Per la sicurezza del dispositivo, non selezionare **Disattiva la password di blocco schermo** come metodo di blocco dello schermo.
- **Messaggi regolari ti aiutano a ricordare la password:** se non hai inserito la password della schermata di blocco per 3 giorni, il sistema ti chiederà di inserirla per sbloccare il dispositivo.

Gestione schermata Home

Gestire le icone della schermata Home

La schermata Home è piena di icone delle app? È possibile spostare o eliminare le icone dalla schermata Home oppure ordinarle e spostarle nelle cartelle per un utilizzo più pratico.

Spostare un'icona della schermata Home: dalla schermata Home, toccare e tenere premuta l'icona di un'app finché il Phone non vibra, quindi trascinarla in qualsiasi punto sulla schermata Home.

Eliminare un'app: dalla schermata Home, toccare e tenere premuta l'icona dell'app che si desidera disinstallare finché il Phone non vibra, quindi toccare **Disinstalla**. Seguire le istruzioni sullo schermo per eliminare l'app.

- i** Per garantire il normale funzionamento del sistema, alcune app di sistema preinstallate non possono essere disinstallate.

Creare una cartella: dalla schermata Home, toccare e tenere premuta l'icona di un'app finché il Phone non vibra, quindi trascinarla sulla parte superiore di un'altra icona. Le due icone saranno ora posizionate in una nuova cartella.



Eliminare una cartella: aprire la cartella, toccare **+**, deselezionare tutte le app, quindi toccare **OK**. La cartella sarà eliminata automaticamente e tutte le icone delle app all'interno della cartella saranno spostate sulla schermata Home.

Rinominare una cartella: aprire la cartella, toccare il nome della cartella e inserire un nuovo nome.





Aggiungere o rimuovere le icone delle app da una cartella: aprire la cartella, toccare **+**, selezionare o deselezionare le app, quindi toccare **OK**. Le icone delle app selezionate saranno automaticamente aggiunte alla cartella, mentre le app deselezionate saranno rimosse dalla cartella.

- i** Un altro modo per rimuovere l'icona di un'app da una cartella è toccare e tenere premuta l'icona nella cartella finché il Phone non vibra, quindi trascinarla sulla schermata Home.

Gestire la schermata Home

Hai troppe icone sulla schermata Home? Puoi aggiungere una nuova pagina alla schermata Home e personalizzarla a tuo piacimento.

Tocca e tieni premuta un'area vuota della schermata Home per accedere alla modalità di modifica della schermata Home. Puoi eseguire le seguenti operazioni:



- **Aggiungere una nuova pagina di schermata:** Tocca  sul lato sinistro o destro dello schermo per aggiungere una nuova pagina.
- **Eliminare una pagina di schermata vuota:** Tocca  per eliminare la pagina.
 Le pagine di schermata con icone delle app o widget non possono essere eliminate.
- **Modificare l'ordine della pagina di schermata:** Tocca e tieni premuta la pagina di schermata che desideri spostare e trascinala nella posizione desiderata.
- **Impostare la pagina della schermata Home predefinita:** Tocca  sulla parte superiore della schermata Home per impostare la pagina selezionata come pagina della schermata Home predefinita.

Impostare lo sfondo della schermata Home

Si è stanchi degli sfondi predefiniti? È possibile impostare una foto di proprio gradimento come sfondo della schermata Home per personalizzarla.

Aprire  **Impostazioni**, quindi andare su **Schermata Home e sfondi** > **Sfondo**. È possibile:


Impostare un'immagine come sfondo della schermata Home: toccare **Galleria** o selezionare uno sfondo preimpostato nel dispositivo, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per selezionare **Blocco schermo**, **Schermata Home** o **Entrambi**.

Impostare una foto come sfondo dalla Galleria: si ha a disposizione una bella foto che si desidera impostare come sfondo? In  **Galleria**, aprire la foto desiderata, andare su  > **Imposta come** > **Sfondo** e seguire le istruzioni sullo schermo per impostare la foto come sfondo della schermata Home.

Gestire i widget della schermata principale

Si desidera gestire rapidamente i widget sulla schermata Home? È possibile aggiungere, spostare o eliminare i widget della schermata Home per mettere in ordine la schermata e renderne più semplice l'utilizzo.

Aggiungere widget: Tenere premuta un'area vuota della schermata iniziale per accedere alla modalità di modifica della schermata iniziale. Toccare **Widget**, toccare e tenere premuto un widget e trascinarlo in un'area vuota della schermata Home oppure toccare il widget desiderato.

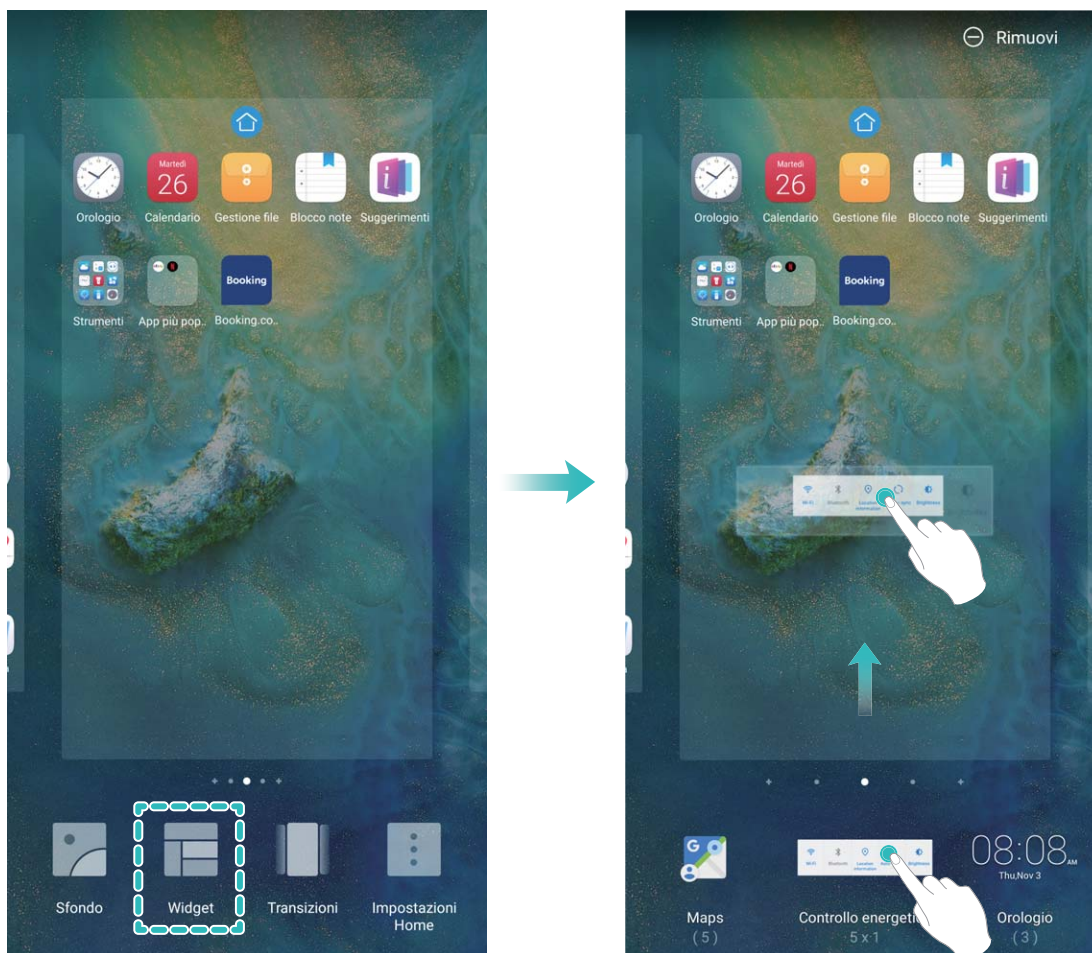


- i Verificare che vi siano spazi vuoti sufficienti sulla schermata Home per il widget. Se non vi è spazio sufficiente, aggiungere una pagina di schermata vuota o liberare dello spazio sulla pagina della schermata Home corrente.


Eliminare i widget: toccare e tenere premuto un widget nella schermata Home fino a quando il Phone non vibra, quindi selezionare **Rimuovi**.

Spostare i widget: tenere premuto un widget nella schermata Home fino a quando il Phone non vibra. Trascinare il widget in qualsiasi posizione sulla schermata.

Usare il cassetto app per archiviare le app

Si desidera archiviare le app in un'unica posizione sulla schermata Home per rendere l'aspetto della schermata più ordinato? È possibile attivare il cassetto app sulla schermata Home per archiviare tutte le app e liberare spazio sulla schermata Home.

Aprire  **Impostazioni**, passare a **Schermata Home e sfondi** > **Stile schermata Home** e selezionare **Drawer**. Se si desidera ritornare alla schermata Home standard, selezionare **Standard**.


- i **Aggiungere un'icona app del cassetto app alla schermata Home:** dopo l'attivazione del cassetto app, toccare  sulla schermata Home per accedere all'elenco di app. Dall'elenco di app, toccare e tenere premuta l'icona dell'app che si desidera aggiungere finché il Phone non vibra, quindi trascinarla nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Contatti

Gestione dei biglietti da visita

Eeguire la scansione dei biglietti da visita per aggiungerli ai contatti



Aprire  **Contatti** e andare su **Biglietti da visita** > **Scansiona**. Da qui è possibile:

- **Eeguire la scansione di un biglietto da visita:** posizionare il biglietto da visita su una superficie piana e regolare la cornice della messa a fuoco della fotocamera in modo che il contenuto del biglietto da visita sia chiaramente visualizzato nel mirino, quindi toccare .






- **Eeguire la scansione di più biglietti da visita:** passare alla modalità **Multiplo** e seguire le istruzioni sullo schermo per acquisire più biglietti da visita.


Le informazioni sui biglietti da visita verranno automaticamente convertite in informazioni di contatto e salvate in **Biglietti da visita** nel Phone.


-  Per visualizzare un biglietto da visita salvato, aprire  **Contatti**, selezionare i contatti scansionati, quindi andare su **Dettagli**.

Condividi i contatti utilizzando i biglietti da visita elettronici

Condividi il biglietto da visita: apri  **Contatti** e tocca **Il mio biglietto** per impostare l'immagine di profilo e inserire il nome, l'indirizzo di lavoro, il numero di telefono e altre informazioni. Quindi tocca ✓ e il dispositivo genererà automaticamente il tuo biglietto da visita con codice QR. Puoi condividere il tuo biglietto da visita utilizzando direttamente il codice QR. In alternativa, tocca , seleziona un metodo di condivisione e segui le istruzioni sullo schermo per condividere.

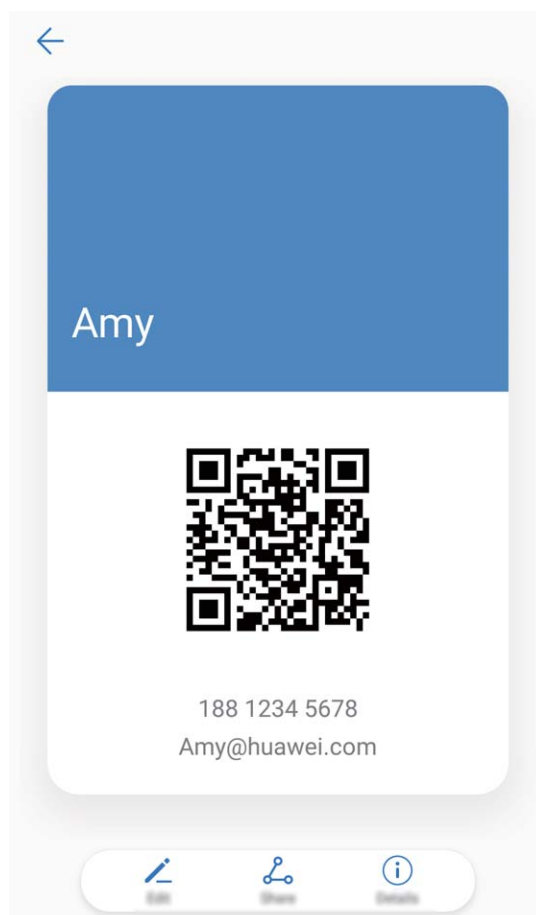

Condividi contatti: apri  **Contatti**, seleziona il contatto che desideri condividere e tocca l'icona del codice QR nell'angolo superiore destro per condividere il contatto usando il codice QR. Puoi inoltre toccare **Condividi**, selezionare un metodo di condivisione e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di condivisione.

-  Se il dispositivo dell'altra persona supporta l'analisi del codice QR, questa può direttamente scattare foto o eseguire la scansione dei codici QR per aggiungere contatti.

Gestione dei contatti

Importare ed esportare contatti


Quando si passa a un nuovo Phone, è necessario trasferire i contatti esistenti.


Aprire  **Contatti**, andare su  > **Importa/esporta**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:



- **Importa contatti:** selezionare **Importa da archivio**, **Importa tramite Bluetooth** o **Importa da SIM** e seguire le istruzioni sullo schermo.
- **Esporta contatti:** selezionare **Esporta in archivio**, **Esporta in SIM** o **Condividi contatti** e seguire le istruzioni sullo schermo. Per impostazione predefinita, i file **.vcf** esportati tramite **Esporta in archivio** vengono salvati nella directory principale della memoria interna del dispositivo. Aprire **Gestione file** per visualizzare i file esportati.

Gestire i contatti

L'app Contatti offre una serie di funzioni per la gestione dei contatti. È possibile semplificare l'elenco contatti, scegliere di visualizzare solo i contatti sul Phone o sulla scheda SIM e trovare facilmente i contatti più frequentemente utilizzati.

Unire contatti duplicati: se sono presenti contatti duplicati nell'elenco contatti, è possibile utilizzare la funzione **Unisci contatti duplicati** per unirli. Dall'elenco contatti, andare su  > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**, selezionare i contatti che si desidera unire, quindi toccare **Unisci**.

Visualizzare contatti per diversi account: si desidera visualizzare solo i contatti presenti sul Phone o sulla scheda SIM? Andare su  > **Visualizzazione** e selezionare gli account che si desidera visualizzare. È inoltre possibile:



- **Attivare il layout semplice:** si desidera nascondere le immagini di profilo, le aziende e i titoli nell'elenco contatti? Dalla schermata dell'elenco contatti, andare su  > **Visualizzazione** e attivare **Visualizzazione semplice**.
- **Visualizzare lo spazio di archiviazione dei contatti:** si desidera controllare lo spazio di archiviazione dei contatti? Dall'elenco contatti, andare su  > **Visualizzazione**. Nel campo **Account**, è possibile vedere lo spazio di archiviazione disponibile e totale del dispositivo o della scheda SIM.

Aggiungere contatti ai Preferiti: stanco di cercare continuamente una particolare voce tra i contatti? È possibile aggiungere ai Preferiti i contatti frequenti per un accesso semplice e rapido. Dall'elenco contatti, toccare la voce che si desidera aggiungere ai Preferiti, quindi toccare **Preferiti** per aggiungerla alla schermata Preferiti.

Accorpamento dei contatti di app di terze parti

Associare le informazioni di contatto con l'account social

Che cosa consente di fare ogni contatto nel Phone? Quali sono le loro email? Quali sono i loro profili lavorativi? Puoi utilizzare le app dei social media di terze parti (come LinkedIn) per trovare ulteriori informazioni sui tuoi contatti.

Associare l'account LinkedIn: aprire  **Contatti**, andare su  > **Impostazioni** > **Associa l'account LinkedIn** e seguire le istruzioni sullo schermo per accedere all'account LinkedIn. Una volta


effettuato l'accesso, il Phone aggiornerà automaticamente le informazioni dei contatti locali. Per sincronizzare le informazioni di tutti i contatti LinkedIn, da **Contatti** nella schermata delle impostazioni di LinkedIn, andare su **Sincronizza i contatti LinkedIn > Tutti i contatti LinkedIn** e selezionare **Sincronizza** o **Aggiornamento automatico LinkedIn**.

Visualizzare le informazioni sui contatti fornite da LinkedIn: aprire un contatto di LinkedIn e toccare **Visualizza il profilo online LinkedIn**.

Dissociare i contatti LinkedIn: andare su **Contatti > ⋮ > Impostazioni > LinkedIn** e selezionare **Dissocia**.

Visualizza la descrizione lavoro del mittente

Se hai appena iniziato un nuovo lavoro, ti sarà utile capire rapidamente cosa fanno tutti i tuoi nuovi colleghi. La funzione di descrizione consente di associare un account social (ad esempio LinkedIn) ai tuoi contatti di posta elettronica. Le informazioni lavorative dei mittenti verranno mostrate nella pagina dei dettagli della tua e-mail.


Aprire un nuovo messaggio di posta nella casella  **E-mail**. Accedere ai dettagli del messaggio, quindi toccare la foto del profilo del mittente e selezionare **Visualizza il profilo LinkedIn**.



Composizione

Funzioni di chiamata base

Effettuare chiamate di emergenza


In caso di emergenza, se il tuo dispositivo è acceso e si trova all'interno dell'area di assistenza, puoi effettuare chiamate di emergenza anche se lo schermo è bloccato o non c'è ricezione mobile.

 La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e al gestore di servizi Internet. Problemi di rete o interferenze ambientali possono compromettere la buona riuscita delle chiamate di emergenza. In situazioni di emergenza, non affidarti al tuo dispositivo come unico metodo di comunicazione.



Apri  **Telefono** o tocca **Chiamata di emergenza** nella schermata di blocco, inserisci il numero di emergenza locale sul telefono, quindi tocca . Se nella tua posizione c'è una forte ricezione mobile e il tuo dispositivo è collegato a Internet con servizi di localizzazione abilitati, la tua posizione viene rilevata e visualizzata sullo schermo per riferimento.

Attiva il servizio di Chiamata in attesa per non perdere mai le chiamate importanti

Ricevi spesso delle chiamate mentre sei impegnato in un'altra conversazione? La Chiamata in attesa consente di rispondere ad una nuova chiamata e di passare da una chiamata all'altra.


 Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni operatori.



Aprire  **Telefono**, accedere a  > **Impostazioni** > **Altro** e attivare **Avviso di chiamata**.

Quando si riceve una seconda chiamata, toccare  per rispondere e mettere in attesa la tua chiamata in corso. Toccare  o la chiamata in attesa nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.

Attivare l'inoltro chiamata e non perdere mai una chiamata


Se non ti è possibile rispondere alle chiamate, puoi configurare il dispositivo in modo che inoltri le chiamate a un altro numero.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni operatori.

Apri  **Telefono** e accedi a  > **Impostazioni** > **Inoltro chiamata**. Se disponi di un dispositivo con doppia scheda, nella sezione **SIM 1** o **SIM 2** tocca **Inoltro chiamata** e seleziona un metodo di inoltro. Inserisci il numero a cui inoltrare le chiamate, quindi conferma. Quando l'inoltro chiamata è attivato, il dispositivo inoltra automaticamente le chiamate idonee al numero preimpostato.

Attivare il roaming internazionale per una comunicazione senza confini

Quando viaggi all'estero per lavoro o per vacanza, puoi effettuare chiamate con il Phone in roaming senza comporre il prefisso del Paese.

-  Questa funzione richiede il supporto dell'operatore. Assicurati che il roaming o il roaming internazionale sia stato attivato sulla tua scheda SIM. Per maggiori informazioni, contatta il tuo operatore telefonico.


Apri  **Telefono** oppure  **Contatti** per effettuare una chiamata.

VoLTE: effettua chiamate e utilizza i dati contemporaneamente

VoLTE (Voice over LTE) consente chiamate e servizi di dati sulla stessa rete 4G. Questo significa che puoi utilizzare Internet anche quando effettui delle chiamate. VoLTE ti offre anche tempi di connessione delle chiamate più brevi e chiamate vocali e video di qualità superiore.

Entrambi gli slot per schede SIM del Phone supportano 4G, VoLTE e VoWiFi, quindi non è necessario spostare le SIM da uno slot all'altro.

- **Dual 4G:** entrambi gli slot per schede SIM del Phone supportano 4G.
- **Dual VoLTE:** entrambi gli slot per schede SIM del Phone supportano VoLTE, consentendo l'utilizzo di Internet effettuando al contempo chiamate HD.
- **Dual VoWiFi:** entrambi gli slot per schede SIM del Phone supportano VoWiFi, che consente di effettuare chiamate tramite Wi-Fi. Puoi utilizzare VoWiFi per effettuare chiamate anche in modalità aereo.

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni operatori.


Fotocamera



Funzioni della fotocamera base

Uso della fotocamera per registrare video

Oltre che per scattare foto, puoi utilizzare la fotocamera anche per girare video ad alta risoluzione con audio.

Registrare un video: Aprire  **Fotocamera** > **Video** e toccare  per iniziare a registrare un video.

Scattare una foto mentre si registra un video: è possibile toccare  per scattare una foto mentre si registra un video.

Attivare la torcia: quando si registra un video in condizioni di scarsa luminosità, è possibile toccare  e selezionare  per accendere la torcia.

Regola le impostazioni della fotocamera



Nella schermata delle impostazioni della fotocamera puoi regolare una serie di impostazioni, modalità e specifiche della fotocamera, in base alle tue esigenze di utilizzo.

Cattura sorrisi automaticamente: da **Impostazioni**, attiva **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera adesso scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

Fotografia silenziosa: dalla schermata **Impostazioni**, attiva **Disattiva audio**.

Usa la griglia della fotocamera per comporre le tue foto

Non è irritante quando le foto risultano storte o il soggetto sembra sempre decentrato? Puoi utilizzare la funzione griglia della fotocamera per fare in modo che i tuoi scatti siano sempre perfettamente allineati.

Per selezionare una griglia, apri  **Fotocamera** e tocca  per accedere alle **Impostazioni**. Quindi tocca **Griglia fotocamera** e seleziona il tipo di griglia o di linee che desideri utilizzare.

Metodo di composizione con regola dei terzi: usa **Griglia** o **Griglia (Phi grid)**. I quattro punti di intersezione nella griglia sono le aree di messa a fuoco della foto. Posiziona il soggetto della foto su uno dei punti di intersezione per ottenere una buona composizione.








Metodo di composizione a spirale: usa **Spirale di Fibonacci (sinistra)** o **Spirale di Fibonacci (destra)**. Posiziona il soggetto della foto all'interno del centro della spirale.



Utilizzare la modalità ritratto per splendidi primi piani

Vuoi rendere i tuoi selfie o gli scatti di gruppo ancora più belli? La modalità ritratto ti offre opzioni personalizzate per foto bellissime e memorabili.

Attivare la modalità ritratto per far brillare le foto: aprire  **Fotocamera** > **Ritratto**, dove è possibile impostare i seguenti parametri per far brillare le foto. Una volta terminata la regolazione, toccare  per scattare foto.





- **Effetto sfocato:** in presenza di una fonte luminosa sullo sfondo, toccare l'icona  nel mirino e selezionare diversi effetti sfocati.
- **Illuminazione da palcoscenico:** toccare l'icona  nel mirino e selezionare un effetto di illuminazione da palcoscenico.
- **Effetto bellezza:** toccare l'icona  nel mirino e trascinare il cursore verso sinistra o destra per regolare le impostazioni di abbellimento. Valori più elevati renderanno gli effetti di abbellimento più marcati.

Usa la modalità panorama per scattare foto panoramiche

I panorami offrono un angolo di visione più ampio delle normali foto, permettendoti di scattare ampie fotografie di paesaggi.

Per effettuare uno scatto panoramico, la fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del nostro campo visivo e le combina in una singola foto.

i Quando acquisisci un panorama, trova un ampio spazio all'aperto lontano dal soggetto e cerca di evitare sfondi di un solo colore.



- 1** Vai su  **Fotocamera > Altro > Panorama**.
- 2** Tocca  nella parte inferiore dello schermo per configurare la direzione di scatto.
- 3** Tieni ben fermo il Phone, quindi tocca  per avviare l'acquisizione. Sposta lentamente il Phone verso la direzione indicata, mantenendo il dispositivo fermo e assicurandoti che la freccia sia allo stesso livello della linea centrale.
- 4** Tocca  una volta terminato. La fotocamera combinerà automaticamente le foto per creare un panorama.







Utilizzo di Panorama 3D per scattare foto a 360 gradi

Prova la funzione Panorama 3D per catturare una visione a 360 gradi di un paesaggio o di un soggetto.

Sono disponibili due modalità di scatto per la funzione **Panorama 3D**:

- **Foto di oggetti:** andare a  **Fotocamera > Altro > Panorama 3D**. Toccare e tenere premuto , quindi seguire i suggerimenti sullo schermo per muovere lentamente in una direzione il Phone

intorno al soggetto. Rilasciare , per arrestare lo scatto. Dopo aver scattato la foto, toccare la miniatura della fotocamera, quindi toccare **3D** sopra la foto per generare una foto panoramica 3D.


- **Foto di scenari:** andare a  **Fotocamera > Altro > Panorama 3D**. Toccare e tenere premuto , quindi seguire i suggerimenti sullo schermo per muovere lentamente in una direzione il Phone intorno al soggetto. Rilasciare , per arrestare lo scatto. Dopo aver scattato la foto, toccare la miniatura della fotocamera, quindi toccare **3D** sopra la foto per generare una foto panoramica 3D. Dopo aver generato un Panorama 3D, è possibile inclinare il Phone o trascinare la foto per visualizzare l'effetto 3D.

Modalità pro

Usare la modalità pro per scattare foto di scenari


Vuoi rendere le tue foto di scenari più vivaci e interessanti? Usa la modalità pro per scattare foto di scenari uniche e personalizzate.


Aprire  **Fotocamera > Pro** per accedere alla modalità pro.


Selezionare una modalità di misurazione in base al soggetto dello scatto: sulla schermata della modalità pro, toccare  e selezionare una modalità di misurazione appropriata.


Modalità di misurazione	Scenario di applicazione
Matrice	Ampi paesaggi e mare
Centro	Il soggetto è al centro della foto e risalta rispetto allo sfondo.
Spot	Il soggetto da mettere in risalto nella foto è relativamente piccolo, come un fiore o un albero.





Regolare la luminosità in base all'ambiente di scatto:


- **Regolare l'ISO:** sulla schermata della modalità pro, toccare **ISO** e scorrere verso sinistra o verso destra il cursore ISO per regolarne il valore.
 -  Per evitare un rumore eccessivo, si raccomanda di utilizzare un valore ISO inferiore a 400. L'ISO raccomandato per scatti di giorno è compreso tra 100 e 200, mentre per gli scatti notturni è superiore a 400.
- **Regolare la velocità dell'otturatore:** sulla schermata della modalità pro, toccare **S** (velocità otturatore), scorrere il cursore della velocità dell'otturatore e trascinare al centro la velocità desiderata.

 La velocità dell'otturatore raccomandata per gli scenari statici (ad esempio le montagne) è compresa tra 1/80 e 1/125; per gli scenari in movimento (ad esempio le onde del mare) si raccomanda una velocità maggiore (meno di 1 secondo). Per ottenere risultati migliori, usare un treppiede per gli scatti di soggetti in movimento.


- **Regolare la compensazione del valore di esposizione (EV):** sulla schermata della modalità pro, toccare , scorrere il cursore EV e trascinare al centro il valore scelto.


Regolare il bilanciamento automatico del bianco (AWB): sulla schermata della modalità pro, toccare , scorrere il cursore AWB e trascinare al centro il valore scelto.


-  Quando si scatta una foto alla luce del sole, è possibile selezionare . In un ambiente con scarsa luminosità, è possibile selezionare .
- Toccare  per regolare la temperatura di colore. Se si desidera dare alla foto un tono più caldo e nostalgico, aumentare il valore K. Per un tono più freddo, calmo o futuristico, selezionare un valore K inferiore.

Regolare la messa a fuoco automatica (AF) in base al soggetto dello scatto: sulla schermata della modalità pro, toccare , scorrere il cursore AF e trascinare al centro la modalità desiderata.

Modalità AF	Scenario di applicazione
Modalità AF-S	Scenari statici (come le montagne).
Modalità AF-C	Scenari in movimento (come l'acqua corrente o le onde del mare).
Modalità MF	Oggetti sporgenti (come il primo piano di un fiore).

Mantenere il dispositivo fermo durante lo scatto: nella modalità pro, toccare  e attivare **Indicatore livella**. Una volta attivata questa funzione, nel mirino appariranno due linee di guida orizzontali. Quando la linea punteggiata si sovrappone alla linea continua, la fotocamera è allineata orizzontalmente.

Salvare le foto in formato RAW: nella modalità pro, toccare  > **Risoluzione** e attivare **Formato RAW**. Una volta attivata questa funzione, le foto scattate in modalità pro saranno salvate sia in formato RAW sia in formato JPG standard.

-  Alcune impostazioni nella modalità pro possono variare dopo aver modificato un'impostazione. È possibile regolarle in base alle tue reali esigenze.
- Le impostazioni raccomandate sopra sono fornite solo a titolo di riferimento. È possibile regolarle in base alle reali condizioni di scatto per ottenere l'effetto desiderato.

Usa la modalità pro per scattare ritratti

Vuoi realizzare ritratti più professionali? La modalità pro ti consente di regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto ritratto più professionali.

Apri  **Fotocamera > Pro.**



Seleziona una modalità di misurazione:  o  sono le modalità raccomandate per scattare ritratti. Posiziona i soggetti dello scatto (ad esempio dei volti) al centro del mirino.

Regola la luminosità in base all'ambiente di scatto


- **Regola l'ISO:** per evitare un rumore eccessivo, si raccomanda di regolare l'ISO a un basso livello quando si scatta un ritratto. Puoi regolare l'ISO in base al reale ambiente di scatto.

Ambiente di scatto	ISO raccomandato
All'esterno	Tra 100 e 200
All'interno	Circa 400
Scenari notturni	Tra 400 e 800

- **Regola la velocità dell'otturatore:** la velocità dell'otturatore deve essere più lenta in condizioni di bassa illuminazione e più veloce in ambienti ben illuminati. La velocità dell'otturatore raccomandata per i ritratti statici è compresa tra 1/80 e 1/125. Per acquisire immagini di soggetti in movimento, seleziona una velocità dell'otturatore di 1/125 o superiore.
- **Regola la compensazione del valore di esposizione (EV):** puoi aumentare la compensazione EV se la luce sui soggetti o sullo sfondo è scarsa, nonché ridurre la compensazione EV se c'è troppa luce.

Regola il bilanciamento automatico del bianco (AWB): seleziona l'AWB in base alle condizioni di illuminazione. Per gli scatti alla luce del sole, puoi selezionare  . In un ambiente con scarsa illuminazione, puoi selezionare  .

Regola la messa a fuoco: per mettere meglio in evidenza un soggetto, si raccomanda di utilizzare la messa a fuoco manuale (MF) quando si scattano ritratti. Nel mirino, tocca la parte che desideri mettere in evidenza (ad esempio il volto del soggetto) per mettere a fuoco.




-  Nella modalità pro, alcune impostazioni possono variare dopo aver modificato un'impostazione. Puoi regolarle in base alle tue reali esigenze.
- Le impostazioni raccomandate sopra sono fornite solo a titolo di riferimento. Puoi regolarle in base alle reali condizioni di scatto per ottenere l'effetto desiderato.

Modalità light painting

Usa Scie luminose urbane per immortalare le luci della città

Scie luminose urbane ti consente di creare foto artistiche con le scie delle luci delle automobili durante la notte.

- Scatta a distanza e leggermente al di sopra del soggetto per ottenere risultati migliori. Accertati che i fari delle auto non puntino direttamente verso la fotocamera poiché ciò può causare una sovraesposizione dell'immagine.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.




Apri  **Fotocamera > Altro > Light painting > Scie luminose urbane**. Tieni ben fermo il Phone, quindi tocca  per avviare l'acquisizione. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  una volta terminato.



Usa Graffiti luminosi per creare motivi luminosi

Graffiti luminosi ti consente di creare un motivo o scrivere parole muovendo una sorgente luminosa davanti alla fotocamera.


- Trova un luogo buio lontano da altre sorgenti luminose e assicurati che la silhouette del soggetto non sia visibile. Scegli una fonte di luce adeguatamente luminosa e di un colore appropriato, come ad esempio una piccola torcia o un bastoncino fluorescente.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.

Apri  **Fotocamera > Altro > Light painting > Graffiti luminosi**. Tieni ben fermo il Phone, quindi tocca  per avviare l'acquisizione. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  una volta terminato.





Usa Acqua effetto seta per scattare foto di fiumi e cascate

Acqua effetto seta ti permette di scattare fotografie di cascate e fiumi con un morbido effetto seta.

-  • Per ottenere risultati migliori, trova un corso d'acqua o una cascata dalla grande portata.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.

1 Apri  **Fotocamera > Altro > Light painting > Acqua effetto seta**.

2 Tieni ben fermo il Phone, quindi tocca  per avviare l'acquisizione.


3 Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  una volta terminato.





Usa Scie stellari per immortalare la bellezza delle stelle

Con Scie stellari puoi utilizzare la fotocamera per riprendere il movimento delle stelle nel cielo notturno.

- i • Per ottenere risultati migliori, scegli un luogo privo di inquinamento luminoso con cielo terso e in una notte limpida.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede o una superficie solida in modo che non si muova durante l'esposizione.

1 Apri  **Fotocamera > Altro > Light painting > Scie stellari.**

2 Tieni ben fermo il Phone, quindi tocca  per avviare l'acquisizione.

3 Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca  una volta terminato.





Altre modalità di scatto


Modalità di scatto personalizzate

Vuoi scoprire nuovi modi di utilizzare la fotocamera, oltre alle funzioni preimpostate? Puoi scaricare o eliminare le modalità di scatto in base alle tue esigenze.

Scarica altre modalità di scatto: apri  **Fotocamera** > **Altro** > **Scarica** > **Altri**. Seleziona le modalità di scatto da scaricare e tocca **AGGIUNGI**.

Aggiorna le modalità di scatto: per aggiornare le modalità di scatto, vai alla schermata **Altri**. Le modalità di scatto per cui sono disponibili degli aggiornamenti avranno dei punti rossi a fianco. Segui le istruzioni sullo schermo per effettuare l'aggiornamento.


Elimina le modalità di scatto: vai su **Altro** >  e tocca  per eliminare le modalità di scatto non necessarie.




 Per garantire il normale funzionamento della fotocamera, le modalità di scatto preimpostate non possono essere eliminate.



Acquisisci immagini in movimento


Vuoi rendere le tue foto più interessanti e dinamiche? Acquisisci un'immagine in movimento e prolunga i meravigliosi momenti della vita.

Con immagini in movimento puoi registrare una scena circa un secondo prima e dopo la pressione del tasto di scatto. Quando sfogli queste foto nella Galleria, non solo potrai visualizzare l'immagine statica acquisita nel momento in cui hai premuto il tasto di scatto, ma anche riprodurre l'immagine dinamica con audio.

Acquisisci immagini in movimento: apri  **Fotocamera**, tocca  nella parte superiore dello schermo, quindi tocca  per acquisire.

Visualizza le immagini in movimento: le immagini in movimento acquisite saranno salvate nella **Galleria** in formato JPG. Vai su  **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**. Tocca le immagini con l'icona , quindi tocca  nella parte superiore dell'immagine per visualizzare l'effetto dinamico. L'immagine in movimento si interrompe automaticamente dopo la riproduzione completa. Puoi anche toccare lo schermo per interrompere la riproduzione.


Condividi le immagini in movimento: vai su  **Galleria** > **Album**, tocca la foto in movimento che desideri condividere, quindi tocca , seleziona un metodo di condivisione e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'operazione.

-  Le immagini in movimento possono essere condivise direttamente tramite Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share e altri metodi. Per riprodurre gli effetti delle foto in movimento, il dispositivo ricevente deve essere un dispositivo Huawei che supporti l'acquisizione di immagini in movimento. Quando condividi immagini in movimento su app di terze parti o dispositivi non supportati, le immagini in movimento saranno visualizzate come immagini statiche.

Galleria


Personalizzare gli album Momenti più belli


Vuoi modificare le foto e i video dell'album Momenti più belli, la musica di sottofondo o lo stile di un video Momenti più belli? Puoi modificare gli album Momenti più belli personalizzando le foto e i video nell'album e il video generato con la musica di sottofondo o lo stile che più ti piacciono.


-  L'album Momenti più belli viene generato in base alla data e al luogo di acquisizione delle foto e dei video. Il tuo dispositivo genererà un video in base alla data e alla posizione delle foto.

Prima di scattare una foto, apri la **Fotocamera**, tocca  e attiva **Tag GPS**.


- Verifica che il dispositivo sia connesso a Internet.
- Quando il dispositivo è in carica in modalità sleep e ha più del 50% di batteria, ordinerà automaticamente foto o video e creerà un album Momenti più belli. Il dispositivo potrebbe impiegare un po' di tempo per completare l'analisi. Il dispositivo non creerà automaticamente un album Momenti più belli se il numero di foto o video nella Galleria è insufficiente (meno di 7 foto).

Aprire  **Galleria**. Nella scheda **Highlight**, tocca l'album Momenti più belli che desideri visualizzare o modificare. Inoltre, è possibile eseguire anche le seguenti operazioni:

- **Riproduci o modifica l'album Momenti più belli:** Tocca  per modificare il modello del video o la musica di sottofondo utilizzando la barra delle opzioni nella parte inferiore dello schermo durante la riproduzione.

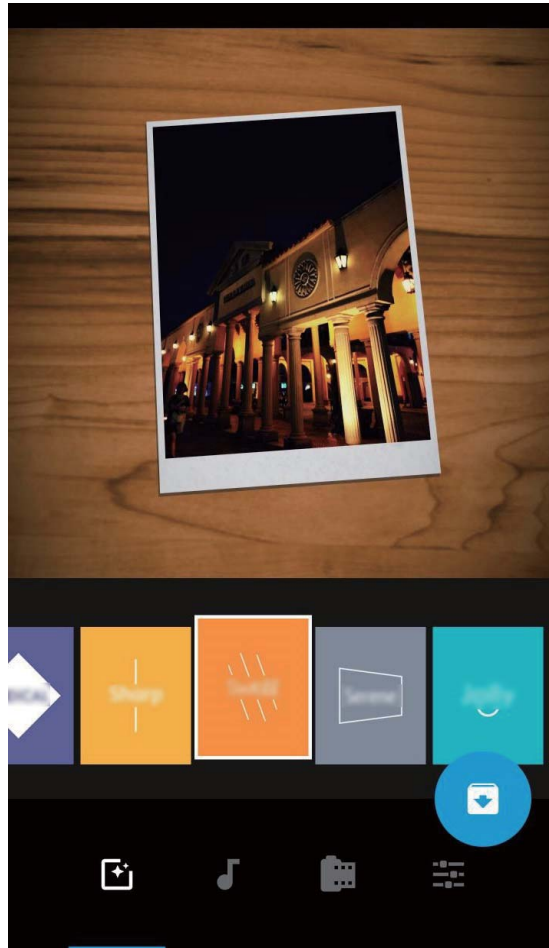

- **Aggiungi o elimina foto e video dall'album:** Per aggiungere una foto o un video, tocca \oplus e seleziona la foto o il video che desideri aggiungere, quindi tocca \checkmark per aggiungere l'elemento selezionato nell'album. Per eliminare una foto o un video, tieni premuto un qualsiasi elemento dell'album, quindi tocca \uparrow e **Rimuovi** per eliminare l'elemento dall'album.

 È possibile aggiungere all'album solo video in formato MP4.

- **Condividi foto e video nell'album:** Tieni premuti una foto o un video nell'album, quindi tocca 🔗 per selezionare una modalità di condivisione e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il processo di condivisione.
- **Rinomina un album Momenti più belli:** Tocca 📄 e scrivi il nuovo nome.
- **Elimina un album Momenti più belli:** Tocca 🗑️ quindi **Elimina**.

Organizzare album fotografici

Aggiungere foto o video a un nuovo album: nella scheda **Album**, toccare **Aggiungi album**, immettere il nome di un album, quindi toccare **OK**. Selezionare una foto o un video e aggiungere l'elemento selezionato a un nuovo album.

Trasferire foto e video: è possibile spostare le foto e i video da posizioni differenti nello stesso album per una gestione e una navigazione unificate. Dopo aver inserito l'album corrispondente,









tenere premuta una foto o un video fino a quando non viene visualizzata l'icona  , quindi selezionare le foto e i video che si desidera spostare. Toccare  e selezionare l'album in cui spostare gli elementi. Una volta spostati, gli elementi non verranno più conservati nella loro posizione originale.



Foto e video preferiti: vuoi salvare separatamente le tue foto e i tuoi video preferiti? È possibile salvare le foto e i video speciali nei Preferiti per una facile visualizzazione. Aprire la foto o il video che si desidera salvare nei Preferiti, quindi toccare  per memorizzarlo nell'album **Preferiti**. Gli elementi salvati nei Preferiti rimarranno nella loro posizione originale. Tuttavia, apparirà un'icona  sulle loro miniature.

 Album come **Fotocamera**, **Video**, **Preferiti** e **Schermate** non possono essere modificati.

Nascondere gli album: hai album personali importanti che non vuoi che gli altri vedano? È possibile nascondarli per garantire la privacy personale. Dalla scheda **Album**, andare a  > **Nascondi album** e attivare i pulsanti per gli album che si desidera nascondere.

 Album come **Fotocamera**, **Video**, **Preferiti** e **Schermate** non possono essere nascosti.

Eliminare foto e video: tenere premuta una foto o un album finché non viene visualizzata l'icona  , selezionare le voci che si desidera eliminare, quindi andare a  > **Elimina**. Le foto o i video eliminati vengono conservati nell'album **Eliminati di recente** insieme a un tag che indica il numero di giorni rimanenti prima che l'elemento venga rimosso in modo permanente dal sistema. Per eliminare definitivamente una foto o un video prima che scada, selezionare la foto o il video che si desidera eliminare in modo permanente da **Eliminati di recente** e andare a  > **Elimina**.

Ripristinare foto e video eliminati: andare all'album **Eliminati di recente**, tenere premuto una foto o un video finché non viene visualizzata l'icona  , quindi selezionare gli elementi che si desidera ripristinare e toccare  per ripristinarli negli album originali. Se l'album originale viene eliminato, il sistema creerà un nuovo album.




Gestione telefono

Attivare la gestione intelligente del risparmio energetico per ottimizzare il consumo di energia

L'esaurimento della batteria in un momento inopportuno può causare diversi inconvenienti. La gestione intelligente del risparmio energetico ti aiuta a prolungare efficacemente la durata della batteria del Phone in modo che tu possa goderti al meglio i tuoi giochi preferiti e altri interessi.

Aprire  **Gestione telefono** e toccare  per eseguire le seguenti operazioni:

- **Analisi completa e ottimizzazione del consumo energetico:** toccare **Ottimizza utilizzo batteria** per verificare la presenza di problemi di consumo energetico ed eseguire l'ottimizzazione automatica delle prestazioni.
- **Attivare la modalità di risparmio energetico o la modalità di ultra risparmio energetico:** attivare **Modalità di risparmio energetico** o **Modalità ultra risparmio energetico**. Selezionare la modalità di risparmio energetico appropriata in base al livello batteria del Phone per prolungarne la durata.
- **Visualizzare i dettagli del consumo di energia:** toccare **Dettagli uso batteria** per visualizzare i dettagli del consumo di energia. Nella sezione dettagli sull'uso della batteria, le barre colorate al di sotto di **In carica** indicano i vari momenti in cui è stato caricato il dispositivo. Gli spazi tra le barre colorate indicano i vari momenti in cui il dispositivo non era in carica. Questa funzionalità non consuma energia. Toccare **Utilizzo batteria** per visualizzare le app e l'hardware a consumo intenso.
- **Attivare la risoluzione intelligente per risparmiare energia:** la risoluzione intelligente è una funzionalità che riduce automaticamente la risoluzione del dispositivo per risparmiare energia. Attivare **Risoluzione schermo** e selezionare **Risoluzione intelligente**. Il dispositivo regolerà automaticamente la risoluzione dello schermo in base alle app in esecuzione in background al fine di risparmiare energia. L'attivazione della risoluzione intelligente può avere un impatto sulla visualizzazione dello schermo. È anche possibile impostare manualmente la risoluzione dello schermo per risparmiare energia quando non è necessaria un'alta risoluzione.

Per saperne di più sulle impostazioni di risparmio energetico, aprire  **Gestione telefono** e toccare  >  per eseguire le seguenti operazioni:







- **Attivare le notifiche relative alle app a consumo intenso:** attivare **Promemoria consumo intenso** per ricevere un messaggio di notifica quando il Phone rileva delle app a consumo intenso. Quindi toccare **Cronologia app a consumo intenso** per controllare e disattivare manualmente tali app, secondo quanto desiderato.
- **Visualizzare la percentuale residua della batteria nella barra di stato:** attivare **Percentuale batteria** per visualizzare la percentuale residua della batteria del dispositivo sulla barra di stato.

E-mail

Gestione degli account e-mail

È possibile gestire simultaneamente più account e-mail sul Phone Huawei.

Aprire  **E-mail**. È possibile:




- **Controllare le e-mail:** nella schermata **Posta in arrivo**, toccare , quindi selezionare un account e-mail per visualizzare l'elenco di e-mail. Scorrere verso il basso per aggiornare l'elenco delle e-mail. Aprire un'e-mail per leggerla, rispondere, inoltrarla o eliminarla. Scorrere verso sinistra o verso destra sullo schermo per visualizzare l'e-mail precedente o successiva. Per eliminare più e-mail, toccare e tenere premuta un'e-mail per accedere alla schermata di gestione delle e-mail, selezionare le e-mail e toccare .
- **Sincronizzare le e-mail:** scorrere verso il basso nella schermata **Posta in arrivo** per aggiornare l'elenco delle e-mail. Andare su  > **Impostazioni**, toccare un account, quindi attivare **Sincronizza email**. Per eseguire automaticamente la sincronizzazione, toccare **Programma sincronizzazione** e selezionare l'ora di sincronizzazione per completare la configurazione.
- **Cercare le e-mail:** nella schermata dell'elenco delle e-mail, toccare la barra di ricerca e inserire una parola chiave, come l'oggetto dell'e-mail e il contenuto.
- **Aggiungere più account e-mail:** andare su  > **Impostazioni** > **Aggiungi account**, selezionare il fornitore di servizi e-mail e inserire le proprie informazioni.
- **Passare da un account e-mail a un altro:** nella schermata degli account, toccare , quindi toccare il nome di un account a cui passare.
- **Configurare gli account e-mail:** nella schermata degli account, andare su  > **Impostazioni**, selezionare un account per impostare **Nome account**, **Account predefinito** e **Rimuovi account**.


Calendario


Navigare nel Calendario


Si desidera portare ordine nella propria vita piena di impegni? Per farlo, è possibile usare l'app **Calendario** sul Phone Huawei per gestire il proprio programma giornaliero.





Creare un evento: aprire  **Calendario**, toccare  e inserire le informazioni dell'evento, tra cui titolo, luogo e orario di inizio e di fine. Andare su **Promemoria** per aggiungere un promemoria per l'evento, quindi toccare .

Cercare gli eventi: nella pagina **Calendario**, toccare  e inserire le parole chiave dell'evento, come titolo o luogo.

Configurare il Calendario: nella pagina **Calendario**, andare su  > **Impostazioni** per personalizzare la visualizzazione e i promemoria del Calendario.

Controllare la posizione esatta della destinazione: aprire  **Calendario**. In una vista o programma, toccare l'evento in cui è stata impostata la destinazione per visualizzare le informazioni sulla posizione esatta dell'evento.


Richiedere informazioni sul meteo: aprire  **Calendario** e toccare un evento in una vista o programma per visualizzare il meteo del giorno dell'evento.



Controllare i partecipanti alla conferenza: aprire  **Calendario** e toccare il promemoria della conferenza per visualizzare i partecipanti.



Blocco note

Gestire le note per mantenere i documenti in ordine



Desideri condividere note importanti o aggiungere qualcosa ai preferiti? Gestisci le note per mantenere i documenti in ordine.



Condividere una nota: si desidera inviare le note di una riunione a un collega? Sulla pagina elenco di **Tutte le note** o **Tutte le liste** \"cose da fare\", aprire la nota che si desidera condividere, quindi toccare  per selezionare un metodo di condivisione e seguire le istruzioni sullo schermo.


Aggiungere una nota ai preferiti: si desidera aggiungere una nota ai preferiti per poterla consultare in un secondo momento? Sulla pagina elenco di **Tutte le note**, scorrere left su una nota e toccare . In alternativa, aprire la nota che si desidera aggiungere ai preferiti e toccare .

Eliminare una nota: si desidera eliminare una nota vecchia? Sulla pagina elenco di **Tutte le note** o **Tutte le liste** \"cose da fare\", scorrere left su una nota, quindi toccare . In alternativa, toccare e tenere premuta una nota per visualizzare le opzioni, selezionare la nota che si desidera eliminare, quindi toccare .

Cercare note: si desidera trovare rapidamente una nota? Toccare la barra di ricerca sulla pagina elenco di **Tutte le note** e immettervi le parole chiave. In alternativa, scorrere verso il basso sulla schermata iniziale per accedere alla barra di ricerca e immettervi le parole chiave.

Generare un elenco delle cose da fare: si desidera creare una lista degli acquisti? Sulla pagina di **Blocco note**, toccare  > , immettere una voce, quindi toccare **Salva**. Aggiungere più voci per generare un elenco delle cose da fare.

 Dopo aver completato una voce, andare alla pagina di modifica di **Tutte le liste** \"cose da fare\" e selezionare  a sinistra left della voce completata.

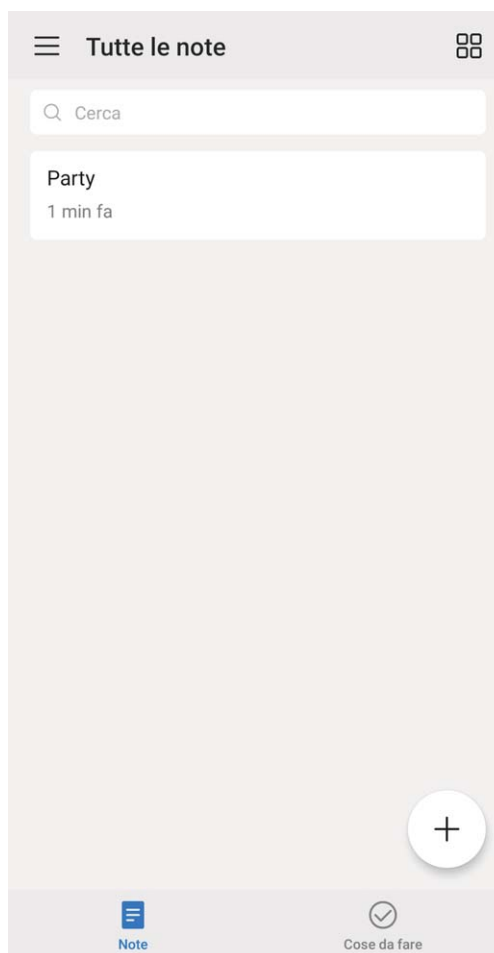






Aggiungere una nota scritta a mano: si desidera registrare rapidamente un disegno o un testo scritto a mano? Andare su **Note** > $+$, toccare ✎ , scrivere le proprie note, quindi toccare \checkmark per salvarle. Per scrivere e disegnare è possibile utilizzare Notepad.

Aggiungere tag alle note: si desidera visualizzare facilmente le categorie delle proprie note? Sulla pagina di modifica di **Tutte le note**, toccare 📌 e utilizzare diversi tag colorati per classificare i differenti contenuti, per una migliore visualizzazione delle note.

Utilizzo del registratore per prendere note audio

Si potrebbe avere la sensazione di non avere abbastanza tempo per prendere appunti importanti durante una riunione. Oppure potrebbe essere necessario riordinare una grande quantità di note di un'intervista o di una lezione. Il registratore consente di registrare file audio che è possibile riprodurre comodamente in un secondo momento.

Aprire  **Registratore** e toccare  per iniziare a registrare. Durante la registrazione, è possibile aggiungere tag nei punti importanti. Toccare  per terminare la registrazione e salvare il file audio. Al termine della registrazione, sono possibili le attività seguenti:


- **Riproduzione della registrazione dal tag:** nell'elenco dei file di registrazione, toccare **Nuova registrazione**, quindi toccare una registrazione per passare alla schermata di riproduzione. Nella schermata di riproduzione, sarà quindi possibile scegliere un tag tra quelli aggiunti e riprodurre la registrazione da quel punto.
 - **Gestione delle registrazioni:** toccare e tenere premuta una registrazione per opzioni come la condivisione o l'eliminazione della registrazione.
-  Nell'elenco dei file delle registrazioni, toccare e tenere premuto il file di una registrazione, quindi toccare  > **Dettagli** per visualizzare il relativo percorso di archiviazione.


HUAWEI ID e più utenti


Impostare e usare più utenti


Si desidera avere più di un account utente sul Phone per tenere separate la vita lavorativa e quella professionale? È possibile aggiungere più utenti al Phone e passare da un utente all'altro con un singolo tocco.


Aggiungere utenti o visitatori

 È possibile aggiungere un massimo di tre utenti e un visitatore.

Aggiungere un utente: toccare  **Impostazioni** e passare a **Utenti e account > Utenti**. Toccare **Aggiungi utente**, inserire un nome per l'utente e toccare **AGGIUNGI**. Dopo l'aggiunta di un nuovo utente, è possibile passare al nuovo utente e seguire le istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni dell'account utente.



Aggiungere un visitatore: toccare  **Impostazioni** e passare a **Utenti e account > Utenti**. Toccare **Aggiungi visitatore > AGGIUNGI** per creare un visitatore.


Impostare il nome e l'immagine del profilo di un account utente: dopo l'aggiunta di un utente, è possibile impostare il nome dell'account utente e un'immagine del profilo dell'utente. Per fare ciò, passare all'utente pertinente e toccare . Seguire le istruzioni sullo schermo per modificare il nome dell'utente e l'immagine del profilo.

Consentire a un utente di effettuare chiamate, inviare messaggi e condividere i record delle chiamate: le funzioni di chiamata di base possono ancora essere utilizzate dopo il passaggio a una modalità utente differente. Il nuovo utente aggiunto può effettuare chiamate, inviare messaggi e condividere i record delle chiamate con il proprietario del telefono. L'utente visitatore può effettuare chiamate e condividere i record delle chiamate con il proprietario del telefono. Per fare ciò, effettuare l'accesso con l'account proprietario e toccare  **Impostazioni**, quindi passare a **Utenti e account > Utenti**. Selezionare l'utente desiderato e toccare **Consenti chiamate, messaggi e condivisione cronologia comunicazioni**.

Eliminare utenti e visitatori




Per eliminare un utente, selezionare uno dei seguenti metodi:

- Effettuare l'accesso con l'account proprietario e toccare  **Impostazioni**, quindi passare a **Utenti e account > Utenti**. Selezionare l'utente desiderato e toccare **Elimina utente > ELIMINA**.
- Effettuare l'accesso con l'account proprietario e scorrere verso il basso dalla barra di stato, quindi passare a  **> Altre impostazioni**. Selezionare l'utente desiderato e toccare **Elimina utente > ELIMINA**.

Per eliminare un visitatore, toccare  **Impostazioni**. Passare a **Utenti e account > Utenti**, quindi toccare **Visitatore > Elimina visitatore > ELIMINA**.

Cambiare tra le modalità account proprietario, utente e visitatore


Per cambiare tra le modalità account proprietario, utente e visitatore, selezionare uno dei seguenti metodi:

- Scorrere verso il basso dalla barra di stato e toccare . Quindi toccare l'immagine del profilo dell'utente desiderato.
 - Toccare  **Impostazioni** e passare a **Utenti e account > Utenti**. Quindi toccare il nome dell'utente o l'immagine del profilo dell'utente desiderato.
-  Verrà chiesto di inserire la password per sbloccare lo schermo quando si ritorna all'account proprietario da un altro account utente.

Connessione del dispositivo

Connettere il Phone a dispositivi Bluetooth

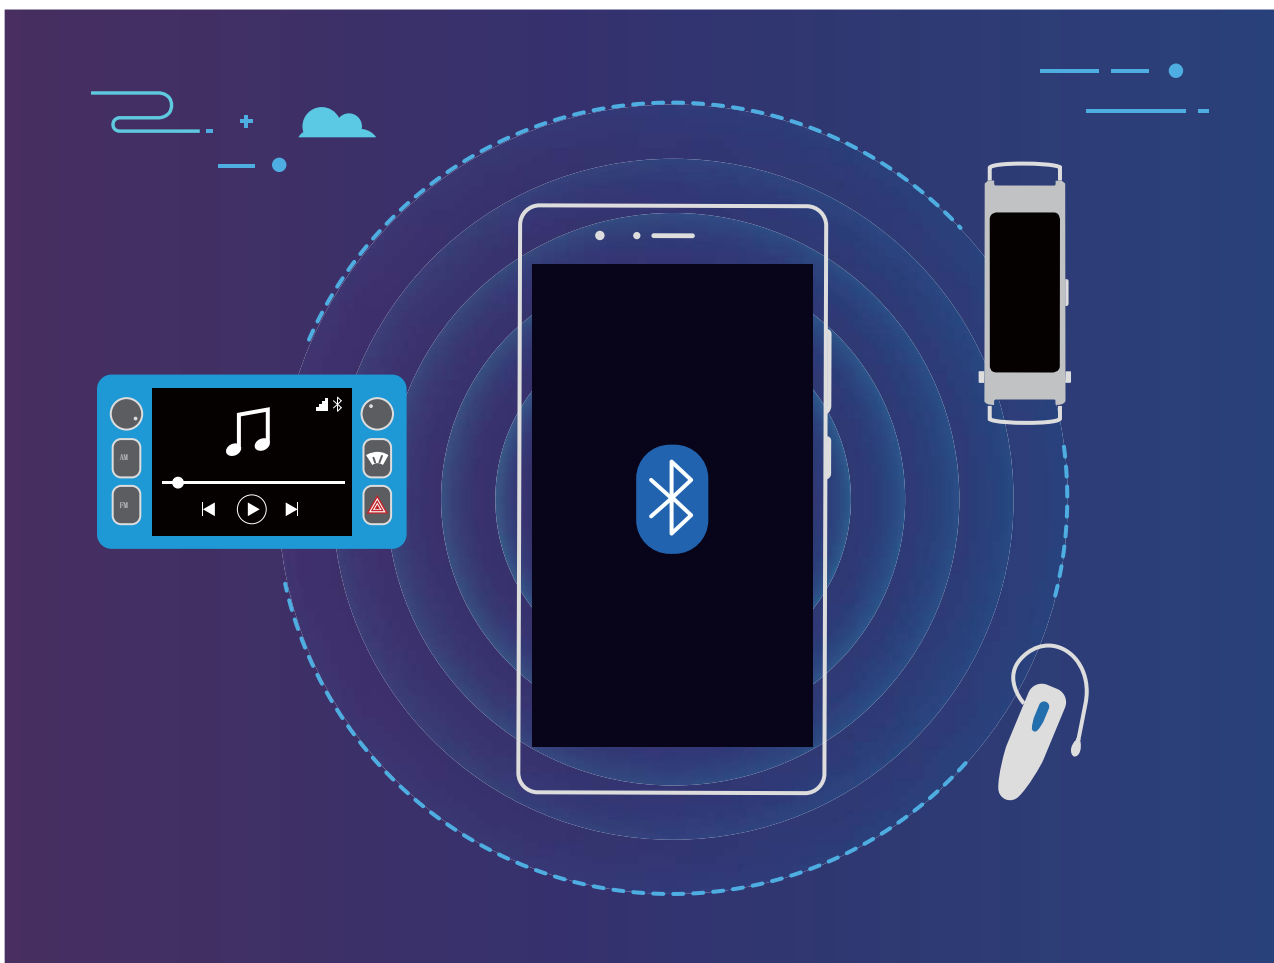

Utilizza Bluetooth per connettere il Phone agli auricolari Bluetooth e al Bluetooth dell'auto per navigare o ascoltare la musica durante la guida. Puoi anche connettere il Phone a dispositivi indossabili per registrare e gestire i dati di fitness. La connessione dei dispositivi Bluetooth al Phone non aumenta in modo significativo il consumo di energia.




I protocolli Bluetooth usati dai dispositivi Huawei e le loro funzioni:

HFP, HSP	Effettuare chiamate
A2DP	Riproduce musica
AVRCP	Controlla la riproduzione di musica
OPP	Trasferire file
PBAP	Sincronizza i contatti
MAP	Sincronizza i messaggi di testo
HID	Utilizza la tastiera e il mouse Bluetooth


PAN	Tethering
BLE	Connette a dispositivi BLE (Bluetooth Low Energy)

Attivare o disattivare Bluetooth: dalla schermata Home, scorrere verso il basso dalla barra di stato, aprire il pannello delle scorciatoie e toccare  per attivare o disattivare Bluetooth. Toccare e tenere premuto  per aprire la schermata delle impostazioni Bluetooth.

Associare un dispositivo Bluetooth: attivare **Bluetooth** dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Verifica che il dispositivo Bluetooth sia impostato come visibile. Da **Dispositivi disponibili**, toccare il dispositivo che si desidera associare e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Dissociare un dispositivo Bluetooth: attivare **Bluetooth** dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Toccare  accanto al nome del dispositivo associato, quindi toccare **Dissocia**.

Modificare il nome del dispositivo Bluetooth: dalla schermata delle impostazioni Bluetooth, attivare **Bluetooth**. Toccare **Nome dispositivo**, inserire un nuovo nome per il dispositivo, quindi toccare **Salva**.


Visualizzare la guida Bluetooth: dalla schermata delle impostazioni Bluetooth, toccare  per visualizzare informazioni su come stabilire connessioni Bluetooth con sistemi in auto, cuffie, altoparlanti, dispositivi indossabili, telefoni, tablet e computer.


NFC


Utilizza la tecnologia NFC per condividere rapidamente i dati

La tecnologia NFC consente di condividere rapidamente i dati tra due dispositivi senza doverli associare. È sufficiente avvicinare le aree di rilevamento NFC di entrambi i dispositivi per poter trasferire rapidamente file e altri dati tra i due dispositivi con tecnologia NFC.



Utilizza la tecnologia NFC per inviare dati: apri  **Impostazioni**, tocca **Connessione dispositivo**, quindi attiva **NFC** e **Huawei Beam**. Seleziona i file da inviare e tocca **Condividi** > **Huawei Beam**. Mantieni il Phone sbloccato e lo schermo acceso. Avvicina le aree di rilevamento NFC dei dispositivi. Una volta stabilita la connessione, il dispositivo che trasmette riprodurrà un prompt audio e la schermata di condivisione verrà ridotta a icona. Tocca lo schermo del dispositivo che trasmette per inviare i file.

Ricevi file tramite NFC: apri  **Impostazioni**, tocca **Connessione dispositivo**, quindi attiva **NFC** e **Huawei Beam**. Mantieni il Phone sbloccato e lo schermo acceso. Avvicina le aree di rilevamento NFC dei dispositivi. Una volta stabilita la connessione, il dispositivo che trasmette riprodurrà un prompt audio. Dopo il prompt, attendi il completamento del trasferimento dei file. Per impostazione predefinita, i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Beam** del **Gestione file**.

 Se è presente un'opzione per attivare **Lettura e scrittura/P2P** sulla schermata NFC, assicurati che sia attivata. Le funzioni possono variare a seconda dell'operatore.

Usa la tecnologia NFC per stabilire rapidamente connessioni tra i dispositivi

Avvicina le aree di rilevamento NFC dei due dispositivi per stabilire rapidamente una connessione Bluetooth o Wi-Fi. Puoi inoltre usare questo metodo per stabilire una connessione Wi-Fi Direct o condividere un hotspot Wi-Fi senza dover cercare i dispositivi, effettuare l'associazione e inserire manualmente i dettagli della connessione.



Ad esempio, durante l'associazione di dispositivi Bluetooth, attiva NFC, Huawei Beam e Bluetooth su entrambi i dispositivi. Apri la schermata dell'associazione Bluetooth su entrambi i dispositivi e avvicina le aree di rilevamento NFC dei dispositivi. Quando il dispositivo che trasmette riproduce un prompt audio e lo schermo che trasmette si restringe, segui le istruzioni sullo schermo e tocca quest'ultimo per stabilire una connessione Bluetooth.

i Se è presente un interruttore **Lettura e scrittura/P2P** sulla schermata NFC, assicurati che anche questo sia attivato. Le funzioni possono variare a seconda dell'operatore.

Modalità desktop

Collegare il Phone a un monitor esterno


Utilizzando un cavo, il Phone può essere collegato a un monitor esterno.

Utilizzare un alloggiamento di espansione senza porte USB per collegare il Phone a un monitor esterno oppure un alloggiamento di espansione con porte USB per collegare il Phone a monitor, tastiera e mouse contemporaneamente.

- **Alloggiamento di espansione senza porte USB:** supporta la conversione da USB Type-C a interfaccia singola (ad esempio, da USB Type-C a HDMI). Se il monitor esterno è dotato di una porta HDMI, utilizzare un adattatore da USB Type-C a HDMI per collegare il dispositivo al monitor esterno.
- **Alloggiamento di espansione con porte USB:** supporta la conversione da USB Type-C a interfacce multiple (ad esempio, da USB Type-C a HDMI/USB/USB). Se il monitor esterno è dotato di

una porta HDMI, ma si desidera collegare anche un mouse e una tastiera al dispositivo, utilizzare un adattatore da USB Type-C a HDMI/USB/USB.

In alternativa, utilizzare un cavo da USB Type-C a DisplayPort/HDMI per collegare direttamente il dispositivo al monitor esterno.

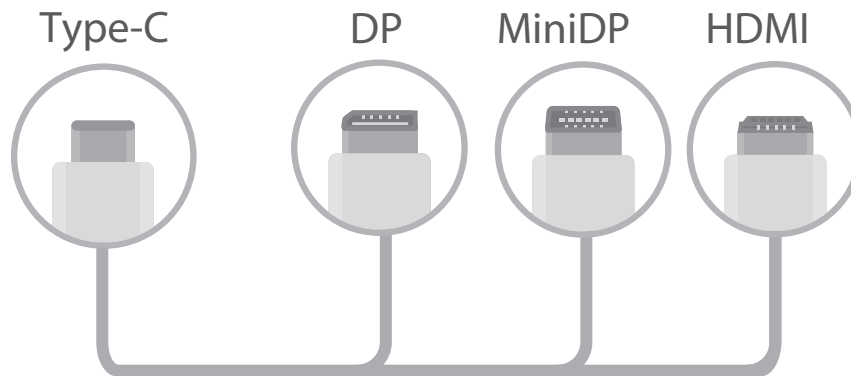


! Se l'adattatore viene collegato a un numero eccessivo di dispositivi, potrebbe non funzionare correttamente.

- i** • Per assicurare una piena compatibilità, visitare Vmall e acquistare un adattatore progettato per funzionare con il proprio dispositivo.
- Quando il Phone è collegato a un monitor esterno tramite un adattatore, è possibile collegare l'adattatore a un caricabatterie per caricare il Phone. È necessario che il caricabatterie rispetti le specifiche tecniche di carica di Huawei. I dispositivi con una potenza inferiore a 5 V/2 A non devono essere utilizzati.
- È possibile utilizzare il Bluetooth per collegare un mouse o una tastiera direttamente al Phone.
- Se lo schermo desktop non si adatta al monitor esterno, andare sul menu delle impostazioni del dispositivo di visualizzazione per modificare la regolazione dell'immagine in modalità automatica. È inoltre possibile fare clic con il tasto destro del mouse sullo schermo e regolare la modalità schermo che si desidera sul desktop del monitor esterno. Le impostazioni variano a seconda del televisore o del proiettore. Prevala la visualizzazione effettiva del televisore o del proiettore.

Il Phone può essere collegato a un monitor esterno in modalità wireless.

Utilizzando uno dei seguenti metodi, il Phone può essere collegato a un monitor esterno:

- Se il monitor esterno supporta Miracast, è possibile attivare il Wi-Fi del Phone e collegare il Phone al monitor esterno.
- Se il monitor esterno non supporta Miracast, è possibile utilizzare un adattatore HDMI wireless per collegare il Phone e il monitor. Inserire l'adattatore HDMI wireless nell'interfaccia HDMI del monitor esterno e collegare il cavo di alimentazione all'adattatore HDMI wireless. Una volta che l'adattatore HDMI funziona correttamente, aprire  **Impostazioni** sul Phone, andare su **Connessione**

dispositivo > **Proiezione facile** e attivare **Proiezione wireless** per collegare il Phone alla rete dell'adattatore HDMI wireless.

Trascinare verso il basso dalla barra di stato sul Phone oppure aprire il centro notifiche sul monitor esterno per alternare tra **Telefono** e **Desktop**.

Utilizzare il Phone come un touchpad

Ora che il Phone è collegato a un monitor esterno, che cosa succede se non si ha a disposizione una tastiera o un mouse? È possibile trasformare il Phone in un touchpad in pochi semplici passaggi.

Scorrere verso il basso dalla barra di stato del Phone e toccare **Touchpad** nell'area notifiche. Utilizzare le gesture tocco per simulare i comandi del mouse.

- Utilizzare le gesture tocco per simulare i comandi del mouse.



Tocca con un dito - clic con il pulsante sinistro



Doppio tocco - seleziona il testo



Tocca con due dita - clic con il pulsante destro del mouse



Navigazione a due dita - sfoglia la pagina

- Inserire il testo utilizzando una tastiera virtuale quando non è collegata una tastiera esterna.



La tastiera virtuale non è disponibile quando è collegata una tastiera esterna.

Proiettare lo schermo del Phone su un monitor esterno

Layout desktop: è possibile visualizzare contenuti nel Phone in un layout desktop. Toccare l'icona di stato del segnale nella barra di stato per aprire il centro notifiche; Toccare l'ora per aprire il calendario; Toccare le icone di navigazione sullo schermo come si farebbe nella barra di navigazione.

Finestre multiple: se si sta lavorando a qualcosa di importante, aprire più finestre così da poter creare riferimenti incrociati in tutti i documenti di riferimento e aumentare la produttività.

Gestione file: è possibile gestire i file senza problemi. Si possono infatti salvare i file sul desktop, creare nuovi file o cartelle e rinominare o eliminare file.

Ricerca rapida: i file possono essere individuati in un attimo. Si possono cercare documenti, file multimediali e avviare le app dalla barra di ricerca del menu Start.

Modificare lo sfondo del desktop: un desktop accattivante può migliorare l'umore e aumentare la produttività. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop per modificare lo sfondo del desktop.

Creare scorciatoie per le app: si desidera aprire un'app rapidamente dal desktop? Dal menu Start è possibile toccare e tenere premuta un'app e trascinarla sul desktop per creare una scorciatoia. È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'app e scegliere Invia a desktop per creare una scorciatoia all'app.

Output audio: si desidera modificare il dispositivo di output audio? È possibile selezionare il monitor esterno o il Phone come dispositivo di output audio.

Conferenza su grande schermo: è possibile proiettare file PPT su un grande schermo. Grazie al supporto simultaneo di touchpad, puntatore laser e penna fluorescente, è possibile scrivere direttamente sul file PPT quando viene proiettato su grande schermo per rendere più interessante la presentazione.

Proiezione rapida app: nel Phone, toccare e tenere premuta un'icona di app. Una volta visualizzato il menu della proiezione, è possibile proiettare l'app sul grande schermo e aprire l'app.

Gestione separata degli schermi: quando si utilizza la visualizzazione esterna per lavoro, è possibile utilizzare app di chat online o rispondere a chiamate nel Phone. È anche possibile utilizzare il grande schermo per intrattenimento audiovisivo.

Trasferisci dati tra il Phone e il computer

Utilizza un cavo USB per collegare il Phone al computer e trasferire i dati.

Seleziona la modalità di connessione USB

Utilizza un cavo USB per collegare il Phone al computer. Quindi puoi selezionare un metodo di connessione predefinito. Puoi trasferire foto e file tra il Phone e il computer oppure caricare il Phone tramite la connessione USB al computer.

Scorri in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi tocca impostazioni e seleziona un metodo per il collegamento del dispositivo e del computer.

- **Trasferisci foto:** Trasferisci foto tra il Phone e il computer.
- **Trasferisci file:** Trasferisci file tra il Phone e il computer.
- **Solo carica:** Carica il Phone con un semplice cavo USB.
- **Alimentatore:** Collega il Phone a un altro dispositivo con un cavo USB Type-C per caricare l'altro dispositivo.
- **Inserisci MIDI:** Utilizza il Phone come dispositivo di input MIDI e riproduci la musica sul computer.

Trasferisci dati con una porta USB

Collega il Phone al computer usando un cavo USB per trasferire dati ed eseguire altre operazioni.

- **Trasferisci file:** MTP (Media Transfer Protocol) è un tipo di protocollo di trasmissione per i file multimediali. Puoi trasferire file tra il Phone e il computer usando questo metodo di connessione. In primo luogo, installa Windows Media Player 11 o versioni successive sul computer.

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi imposta il metodo di connessione USB su **Trasferire file**. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Al termine dell'installazione, fai clic sull'icona della nuova unità denominata Phone sul computer per visualizzare i file presenti sul Phone. Puoi utilizzare Windows Media Player per visualizzare i file multimediali presenti sul Phone.

- **Trasferisci immagini:** PTP (Picture Transfer Protocol) è un protocollo che consente di trasferire le immagini. Puoi caricare e condividere foto tra il Phone e il computer usando questo metodo di connessione.

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi imposta il metodo di connessione USB su **Trasferire foto**. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Al termine dell'installazione, fai clic sull'icona della nuova unità denominata Phone sul computer per visualizzare le immagini presenti nel Phone.

- **Trasferisci dati MIDI sul Phone:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) è un formato audio standard di settore per la composizione di musica stabilito dai produttori di strumenti elettronici. Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi imposta il metodo di connessione USB su **Inserisci MIDI**. Puoi quindi usare il Phone per ricevere ed elaborare messaggi MIDI trasmessi da altri dispositivi.


Huawei Share

Huawei Share: un modo migliore di condividere i file

Come faccio a condividere rapidamente le app, trasferire le immagini e i file tra il mio Phone e gli altri dispositivi mobili o tra il mio Phone e i computer? Huawei Share consente di condividere rapidamente le app e di trasferire i file in modalità wireless tra il telefono, il tablet e il computer.

Huawei Share supporta i trasferimenti di dati tra i seguenti dispositivi:

- Tra telefoni cellulari e tablet: È possibile usare Huawei Share per condividere foto e file del Phone con altri telefoni o tablet. Tenere premuti le foto e i file da condividere, quindi selezionare Huawei Share dalle opzioni di condivisione per un processo di condivisione semplice senza eccessivo consumo di dati mobili.
- Tra il Phone e i computer (PC o Mac): È possibile utilizzare Huawei Share per condividere foto e file nel Phone con il computer e anche modificare le foto nel Phone utilizzando un computer. Grazie a Huawei Share, non hai neppure bisogno di un cavo USB per i trasferimenti di dati tra il Phone e il computer.


 Tuttavia, sia il Phone sia il computer devono essere connessi alla stessa rete (ad esempio, alla stessa rete Wi-Fi).




Usa Huawei Share per condividere rapidamente i file tra dispositivi Huawei


Puoi utilizzare Huawei Share per trasferire rapidamente foto, video e altri file tra dispositivi Huawei. Huawei Share usa il Bluetooth per rilevare altri dispositivi Huawei nelle vicinanze e usa Wi-Fi Direct per trasferire rapidamente i file senza l'utilizzo di dati mobili.

- i** Huawei Share utilizza Wi-Fi e Bluetooth per trasferire i dati. Quando la funzionalità Huawei Share è attivata, Wi-Fi e Bluetooth sono automaticamente attivati.

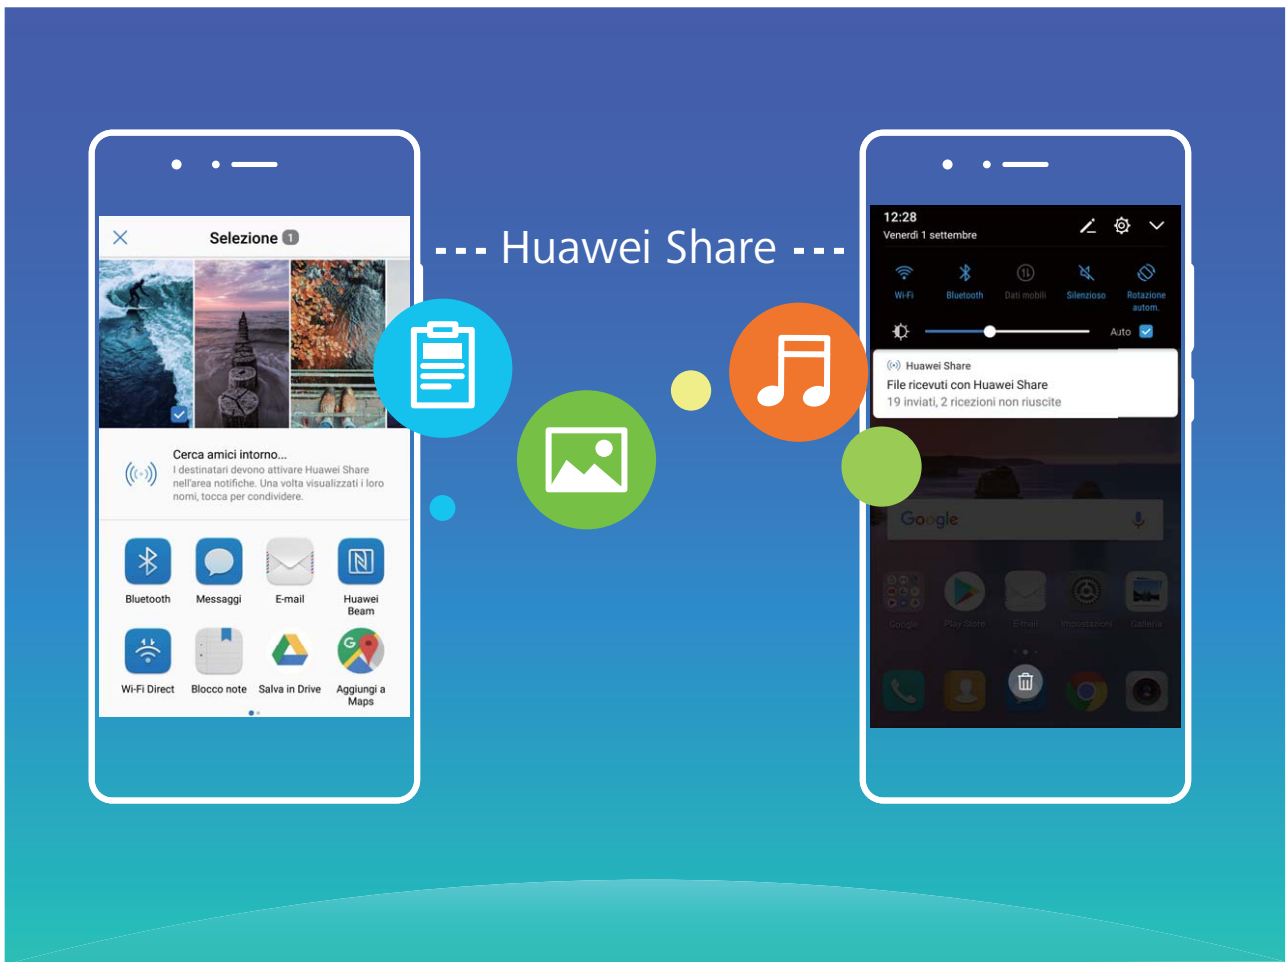


Utilizza Huawei Share per inviare file: seleziona i file che desideri condividere e quindi tocca **Condividi**. Per inviare file, seleziona il dispositivo ricevente dall'elenco dei dispositivi nelle vicinanze e conferma.

Utilizza Huawei Share per ricevere file: scorri in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi tocca  per attivare Huawei Share. Tocca **Accetta** quando viene visualizzata la notifica di trasferimento file. Per impostazione predefinita, i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Huawei Share** del **Gestione file**.


 Non è necessaria alcuna conferma se l'accesso ai due dispositivi Huawei è stato effettuato usando lo stesso HUAWEI ID.

Trasferisci i file tra il Phone e il computer usando Huawei Share

Con Huawei Share, puoi facilmente condividere foto e file dal Phone al computer (PC/Mac) senza la necessità di un cavo USB.


-  • Huawei Share utilizza Wi-Fi e Bluetooth per trasferire i dati. Quando la funzionalità Huawei Share è attivata, Wi-Fi e Bluetooth sono attivati automaticamente.
- Durante il trasferimento dati, accertati che il Phone e il computer siano connessi alla stessa rete (ad esempio, alla stessa rete Wi-Fi).

Condividi i file del Phone con un PC

1 Apri  **Impostazioni**, quindi tocca **Connessione dispositivo** > **Huawei Share** per attivare **Huawei Share**. Registra il **Nome mostrato sui computer**.

- 2 Dal PC, apri la cartella Rete e fai doppio clic su **Nome mostrato sui computer**.
- 3 Quindi inserisci la password. Puoi visualizzare la password in **Connessione dispositivo > Huawei Share > Verifica sui computer**.
- 4 Visualizza i tuoi album o la memoria interna.

Condividi i file del Phone con un computer Mac

- 1 Apri  **Impostazioni**, quindi tocca **Connessione dispositivo > Huawei Share** per attivare **Huawei Share**. Registra il **Nome mostrato sui computer**.
- 2 Dal Mac, apri **Finder** e fai doppio clic sul **Nome mostrato sui computer** registrato.
- 3 Scegli di registrare un nuovo utente, quindi inserisci nome utente e password. Puoi quindi visualizzare la password in **Connessione dispositivo > Huawei Share > Verifica sui computer**.
- 4 Visualizza i tuoi album o la memoria interna.


Sicurezza e privacy


Sblocco col sorriso

Registrare le informazioni facciali per attivare lo sblocco col sorriso

Lo sblocco col sorriso consente di sbloccare rapidamente il Phone portandolo al viso.

- ⚠️ • Solo il proprietario può attivare la funzione di sblocco col sorriso. Questa funzione non è disponibile per utenti o guest e non è supportata in Spazio privato.
- Lo sblocco col sorriso non è disponibile se la password di sblocco dello schermo non è stata inserita per tre o più giorni di fila o se il Phone è stato bloccato in remoto o è stato riavviato.
- Se si utilizza lo sblocco col sorriso per sbloccare il Phone, tenere gli occhi aperti, rivolgere lo sguardo direttamente verso il Phone e tenere il viso a una distanza compresa tra 20 e 50 cm dal dispositivo. Per scansionare con precisione il volto, evitare l'utilizzo di questa funzionalità quando ci si trova in un ambiente buio o di fronte a una luce diretta.

1 Aprire  **Impostazioni**. Andare su **Sicurezza e privacy** > **Riconoscimento del viso** e inserire la password della schermata di blocco.

-  Se non è stata impostata la password della schermata di blocco, seguire le istruzioni sullo schermo per impostarla. Sblocco col sorriso è disponibile solo se il metodo di sblocco è impostato su **Sequenza, PIN di 4 cifre, PIN personalizzato** o **Password**.


2 Se è stata selezionata l'opzione **Attiva la funzione "Solleva per attivare" per facilitare lo Sblocco col sorriso**, lo schermo del Phone si accende e riconosce il viso per sbloccare automaticamente lo schermo quando si prende il Phone e lo si tiene davanti al viso. Se non si desidera utilizzare questa funzionalità, deselezionare l'opzione corrispondente. Toccare **Registra il volto** e seguire le istruzioni sullo schermo per registrare le informazioni facciali.

3 Metodi per impostare lo sblocco col sorriso:


- **Sblocco diretto**: attivare lo schermo. Il Phone riconoscerà le caratteristiche facciali e sbloccherà lo schermo dopo la corrispondenza.
- **Scorrere per sbloccare**: attivare lo schermo. Dopo che il Phone ha riconosciuto le informazioni facciali, scorrere il dito sulla schermata di blocco per sbloccare il dispositivo.
- **Visualizzazione delle notifiche smart sulla schermata di blocco**: nel caso in cui si attivi **Scorri per sbloccare** e **Notifiche smart schermata di blocco**, sulla schermata di blocco non verranno visualizzati i dettagli delle notifiche finché il Phone non riconosce i tratti facciali.
- **Accesso Blocco app**: se si attiva **Accesso Blocco app**, la funzione di sblocco col sorriso può essere utilizzata per accedere alle applicazioni bloccate e non.



Eliminazione dei dati facciali

Se non utilizzi più lo Sblocco col sorriso o vuoi reimmettere i tuoi dati facciali, puoi eliminare i dati facciali correnti.

Apri  **Impostazioni**, vai a **Sicurezza e privacy > Riconoscimento del viso**, segui le istruzioni sullo schermo e inserisci la password schermata di blocco, quindi tocca **Elimina i dati relativi al volto** e segui le istruzioni sullo schermo per eliminare i tuoi dati facciali correnti.

Blocco tramite sollevamento

Apri  **Impostazioni**, vai a **Sicurezza e privacy > Riconoscimento del viso**. Per registrare i dati del viso, seleziona **Attiva la funzione "Solleva per attivare" per facilitare lo Sblocco col sorriso** e imposta il metodo di Sblocco col sorriso su **Sblocco diretto**. Una volta completata la configurazione, puoi semplicemente sollevare il tuo Phone per sbloccare lo schermo senza password o impronta digitale.

Se non hai selezionato **Attiva la funzione "Solleva per attivare" per facilitare lo Sblocco col sorriso** durante la registrazione dei dati facciali, puoi impostare questa funzione più tardi: apri  **Impostazioni**, vai a **Sicurezza e privacy > Riconoscimento del viso** e imposta il metodo di Sblocco col sorriso **Sblocco diretto**. Quindi apri  **Impostazioni**, vai a **Assistenza intelligente > Controllo del movimento > Solleva** e seleziona **Riattivare il dispositivo**.

Rilevazione impronta digitale: usufruisci di una navigazione più veloce e di maggiore sicurezza

La funzione di rilevazione impronta digitale non solo ti consente di sbloccare il Phone più velocemente, ma garantisce anche maggiore sicurezza per le tue informazioni personali.


Puoi usare l'impronta digitale per:


- **Sbloccare lo schermo con un solo tocco:** vuoi evitare la seccatura di utilizzare codici PIN e sequenze di sblocco per sbloccare lo schermo? Usa l'impronta digitale per sbloccare rapidamente e in tutta sicurezza lo schermo con un solo tocco.
- **Accedere ai tuoi file privati:** hai paura di dimenticare la password per la Cassaforte o Blocco app o temi che possa cadere nelle mani di qualcuno di cui non ti fidi? Imposta l'accesso con impronta digitale per la Cassaforte e Blocco app per mantenere al sicuro file e app e renderli accessibili solo a te.




Attivare o disattivare i servizi di localizzazione

Dopo aver ricevuto l'autorizzazione per le informazioni di posizione, le app possono ottenere la tua posizione in qualsiasi momento. Se le informazioni sulla tua posizione sono ottenute da un'app dannosa, potresti essere a rischio di danni o di frodi. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione secondo le necessità, controllare e gestire regolarmente le autorizzazioni per le app, in modo da proteggere la tua privacy e la tua sicurezza.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione: apri  **Impostazioni**, accedi a **Sicurezza e privacy** > **Servizi di localizzazione** e attiva o disattiva **Accedi alla mia posizione**. Quando i servizi di localizzazione sono attivati, puoi anche impostare la modalità di localizzazione appropriata. Quando i servizi di localizzazione vengono disattivati, tranne che per i software preinstallati (come ad esempio Trova il Phone), il Phone interrompe la raccolta e l'utilizzo delle informazioni sulla tua posizione da parte di app e servizi. Se utilizzerai queste app, il sistema ti chiederà di attivare i servizi di localizzazione.

-  • Le funzioni possono variare a seconda dell'operatore.
- Huawei utilizza i dati di posizione solo per fornirti servizi e funzionalità necessarie, non per fini di identificazione e raccolta di informazioni private.


Impostare l'assistenza per la localizzazione in ambienti interni: apri  **Impostazioni**, accedi a **Sicurezza e privacy** > **Servizi di localizzazione** > **Impostazioni avanzate** e attiva o disattiva la

scansione Wi-Fi e Bluetooth. La scansione di reti Wi-Fi e dispositivi Bluetooth migliorerà la precisione della localizzazione in ambienti interni.

Spazio privato

Spazio privato: mantenere nascoste le informazioni private

Lo Spazio privato è una funzione che consente di creare uno spazio indipendente sul Phone per archiviare le informazioni private. L'accesso ai file e alle app archiviate nello Spazio privato non può avvenire dallo Spazio principale.

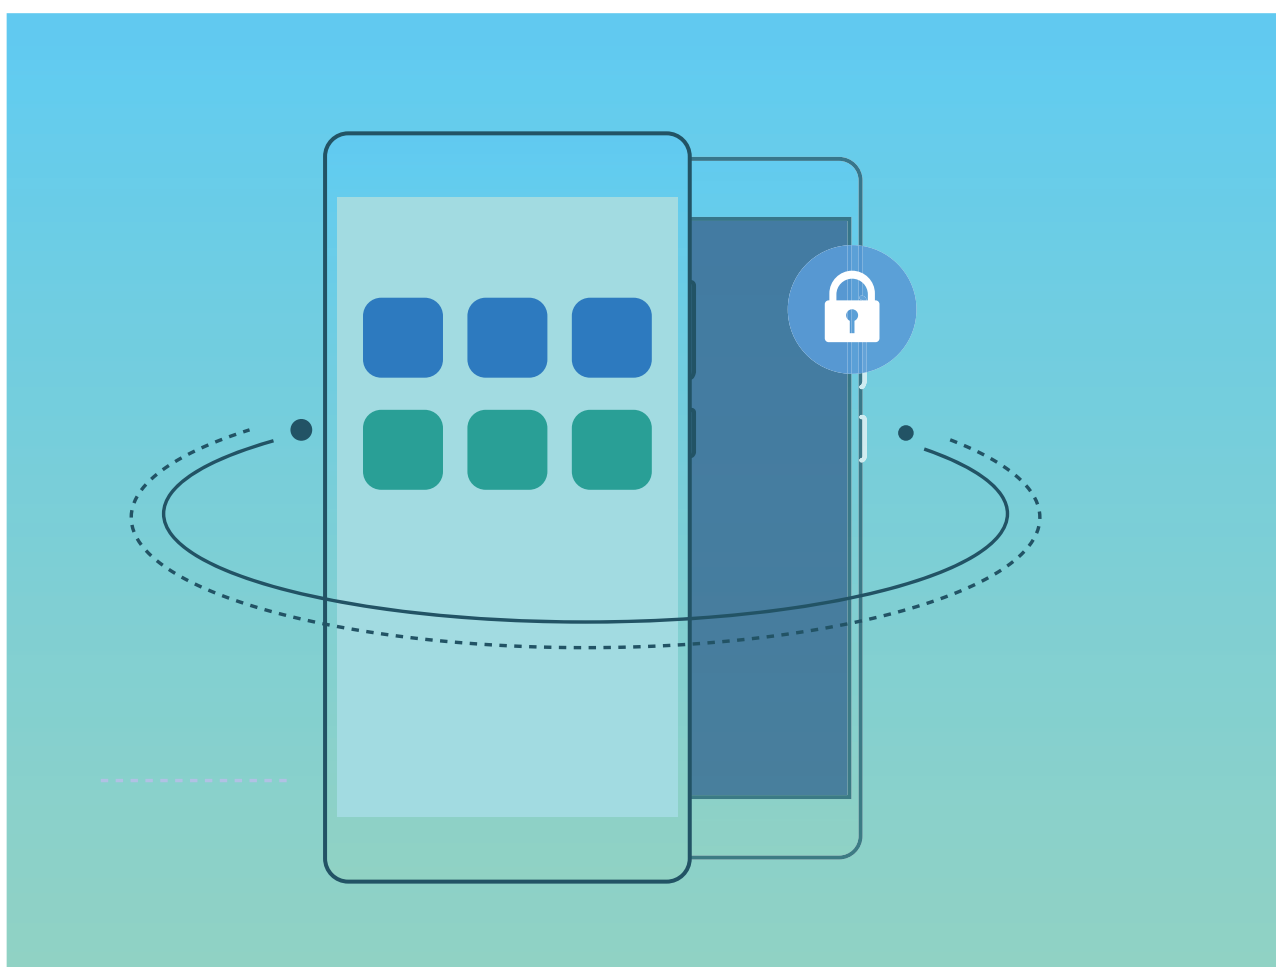


Lo Spazio privato offre le seguenti funzioni:

- **Nascondere l'ingresso allo Spazio privato:** si desidera tenere nascoste tutte le tracce dello Spazio privato alle altre persone? È possibile nascondere l'ingresso allo Spazio privato nello Spazio principale mantenendo lo Spazio privato segreto.
- **Passare rapidamente dallo Spazio principale allo Spazio privato e viceversa:** dalla schermata di blocco, è possibile passare rapidamente da uno spazio all'altro usando diverse impronte digitali o password. Le reti Wi-Fi e i dispositivi Bluetooth resteranno connessi quando si passa dallo Spazio principale allo Spazio privato e viceversa.
- **Inviare file tra lo Spazio principale e lo Spazio privato:** è possibile inviare comodamente file come foto o video tra lo Spazio principale e lo Spazio privato.

- **Reimpostare la password dello Spazio privato:** se si dimentica la password dello Spazio privato, è possibile reimpostarla inserendo la password dello Spazio principale e rispondendo alla domanda di sicurezza.
- **Backup dei dati dello Spazio privato:** è possibile usare la funzione di clonazione dello spazio presente nello Spazio privato per copiare lo Spazio privato su un altro dispositivo.
- **i** Se si desidera passare direttamente allo Spazio privato dalla schermata di blocco usando una password o l'impronta digitale, la password dello Spazio privato deve essere dello stesso tipo di quella dello Spazio principale con un contenuto differente, altrimenti non sarà possibile accedere allo Spazio privato dalla schermata di blocco.



Nascondi l'Entrata del PrivateSpace

Desideri nascondere tutte le tracce del tuo PrivateSpace ad altri utenti? È possibile nascondere l'entrata del tuo PrivateSpace all'interno di MainSpace, mantenendo nascosti tutti i contenuti privati.

Nella schermata PrivateSpace, accedere a  **Impostazioni, Sicurezza e privacy > Spazio privato**, quindi attivare **Nascondi Spazio privato**. Dopo aver nascosto l'entrata del PrivateSpace, sarà possibile accedere allo spazio solo attraverso l'impronta digitale o la password dalla schermata di blocco.

Trasferire i dati dello Spazio privato sul nuovo dispositivo

È possibile clonare lo Spazio privato e per trasferire rapidamente i file privati su un altro dispositivo.

- **i** Prima di trasferire i dati, accertarsi che il nuovo dispositivo abbia spazio libero di archiviazione sufficiente.
 - È possibile trasferire i seguenti dati da un dispositivo a un altro: immagini, file audio e video.
- 1** Accedi allo Spazio privato sul tuo nuovo dispositivo e apri  **Impostazioni**. Vai su **Sicurezza e privacy > Spazio privato > Clona spazio > Nuovo telefono** per generare un codice QR.
 - 2** Accedi a Spazio privato sul tuo vecchio dispositivo e apri  **Impostazioni**. Vai su **Sicurezza e privacy > Spazio privato > Clona spazio > Vecchio telefono**. Segui le istruzioni sullo schermo per eseguire la scansione del codice QR visualizzato sul nuovo dispositivo. In alternativa, collega manualmente il vecchio dispositivo all'hotspot Wi-Fi del nuovo dispositivo. Dopo che è stata stabilita la connessione, seleziona e trasferisci i dati dal vecchio dispositivo a quello nuovo.
- **i** È possibile annullare il trasferimento di file in qualsiasi momento durante il processo di trasferimento e continuare dal punto in cui è stato interrotto quando si ristabilisce una connessione.


Reimpostare la password dello Spazio privato

È possibile configurare una domanda di sicurezza rispondendo alla quale l'utente possa reimpostare rapidamente la password dello Spazio privato quando la dimentica.


Attivare la funzionalità della domanda di sicurezza: accedere allo Spazio privato e aprire  **Impostazioni**. Passare a **Sicurezza e privacy > Spazio privato**. Toccare **Protezione con password**



e seguire le istruzioni sullo schermo per inserire le password dello Spazio principale e dello Spazio privato. Accedere alla schermata di impostazione della domanda di sicurezza.

Impostare la domanda di sicurezza: toccare la domanda di sicurezza e selezionare una delle domande di sicurezza predefinite o crearne una propria. Inserire la risposta alla domanda di sicurezza e toccare **Fine** per attivare la funzionalità della domanda di sicurezza.

-  Dopo l'attivazione della funzionalità della domanda di sicurezza, è anche possibile modificare la domanda di sicurezza e la relativa risposta.


Modificare la password dello Spazio privato: accedere allo Spazio principale, aprire 


Impostazioni e passare a **Sicurezza e privacy > Spazio privato**. Toccare  > **Reimposta password**. Seguire le istruzioni sullo schermo per inserire la password dello Spazio principale, la risposta alla domanda di sicurezza e quindi impostare la password dello Spazio privato.


-  Nel caso in cui l'ingresso nello Spazio privato sia nascosto e non sia possibile accedere alla schermata di reimpostazione dello Spazio privato, accedere allo Spazio principale e aprire  **Impostazioni**. Passare a **Sicurezza e privacy > Altre impostazioni > Mostra tutte le impostazioni** e toccare **OK** per visualizzare l'ingresso allo Spazio privato.

Attivare Blocco app

Blocco app ti consente di impostare una password per WeChat, Alipay e altre app importanti. Una volta riavviato il dispositivo o sbloccato lo schermo, verrà richiesto di inserire la password di Blocco app alla prima apertura delle applicazioni. Blocco app migliora la protezione delle informazioni private e impedisce l'accesso non autorizzato a importanti app sul dispositivo.

Attivare Blocco app: Aprire  **Impostazioni**. Andare a **Sicurezza e privacy > Blocco app**. Quando entri nell'app per la prima volta, segui le istruzioni sullo schermo per impostare una password e accedere al Blocco app. A partire dall'accesso successivo, sarà possibile immettere direttamente la password del Blocco app. Nella schermata Blocco app, attiva il Blocco app per le applicazioni che desideri proteggere. Quando entri in un'applicazione bloccata per la prima volta, devi inserire la password nella casella di testo. Se dimentichi la password, tocca **Password dimenticata**, immetti la risposta alla domanda di sicurezza nella casella di protezione password e reimposta la password. Se non hai impostato la protezione della password, l'opzione **Password dimenticata** non è disponibile.

-  Se hai impostato l'impronta digitale e il riconoscimento facciale per sbloccare il dispositivo e stai aprendo Blocco app per la prima volta, puoi seguire le istruzioni sullo schermo per associare l'impronta digitale e il riconoscimento facciale per sbloccare più facilmente l'applicazione.


Modificare la password di Blocco app e la protezione con password: tocca  sulla schermata Blocco app, quindi tocca **Modifica password** o **Modifica protezione password** per modificare la password di Blocco app o la protezione password.

Backup e ripristino


Ripristinare il Phone

Se la velocità di funzionamento del Phone inizia a diminuire a causa dell'accumulo a lungo termine di dati nella cache e di file residui, è possibile reimpostare il Phone per eliminare completamente i file nella cache e ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.


Ripristina impostazioni di rete: Questa operazione ripristinerà tutte le impostazioni Wi-Fi, rete dati mobili e Bluetooth, incluse le informazioni sul tethering hotspot e sull'associazione Bluetooth. Non modificherà altre impostazioni sul Phone né eliminerà dati o file.

Aprire  **Impostazioni**, andare su **Sistema > Reimpostazione > Ripristina le impostazioni di rete**, toccare **Ripristina le impostazioni di rete** e seguire le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni.

Ripristina tutte le impostazioni: Questa operazione ripristinerà le impostazioni di rete iniziali del dispositivo, i dati dell'impronta digitale, i dati facciali e le password della schermata di blocco. Non ripristinerà le impostazioni di Trova Phone o di HUAWEI ID né eliminerà dati o file.

Aprire  **Impostazioni**, andare su **Sistema > Reimpostazione > Annulla tutte le impostazioni**, toccare **Annulla tutte le impostazioni** e seguire le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni.

Ripristina impostazioni di fabbrica: Questa operazione eliminerà tutti i dati presenti nella memoria del dispositivo, tra cui impostazioni dell'account, impostazioni di sistema, dati delle app, app installate, musica, documenti e immagini, e ripristinerà le impostazioni di fabbrica originali di Phone. Eseguire il backup dei dati prima del ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Aprire  **Impostazioni**, andare su **Sistema > Reimpostazione > Reimposta i dati di fabbrica**, toccare **Ripristina telefono**, inserire la password di sblocco dello schermo (se presente) e seguire le istruzioni per ripristinare le impostazioni.


Wi-Fi e rete


Wi-Fi

Connettersi al Wi-Fi

Connettendo il dispositivo a una rete Wi-Fi, si possono efficacemente risparmiare i dati mobili.

- ❗ Per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come l'accesso non autorizzato ai dati personali e alle informazioni finanziarie, connettersi sempre con cautela alle reti Wi-Fi pubbliche.

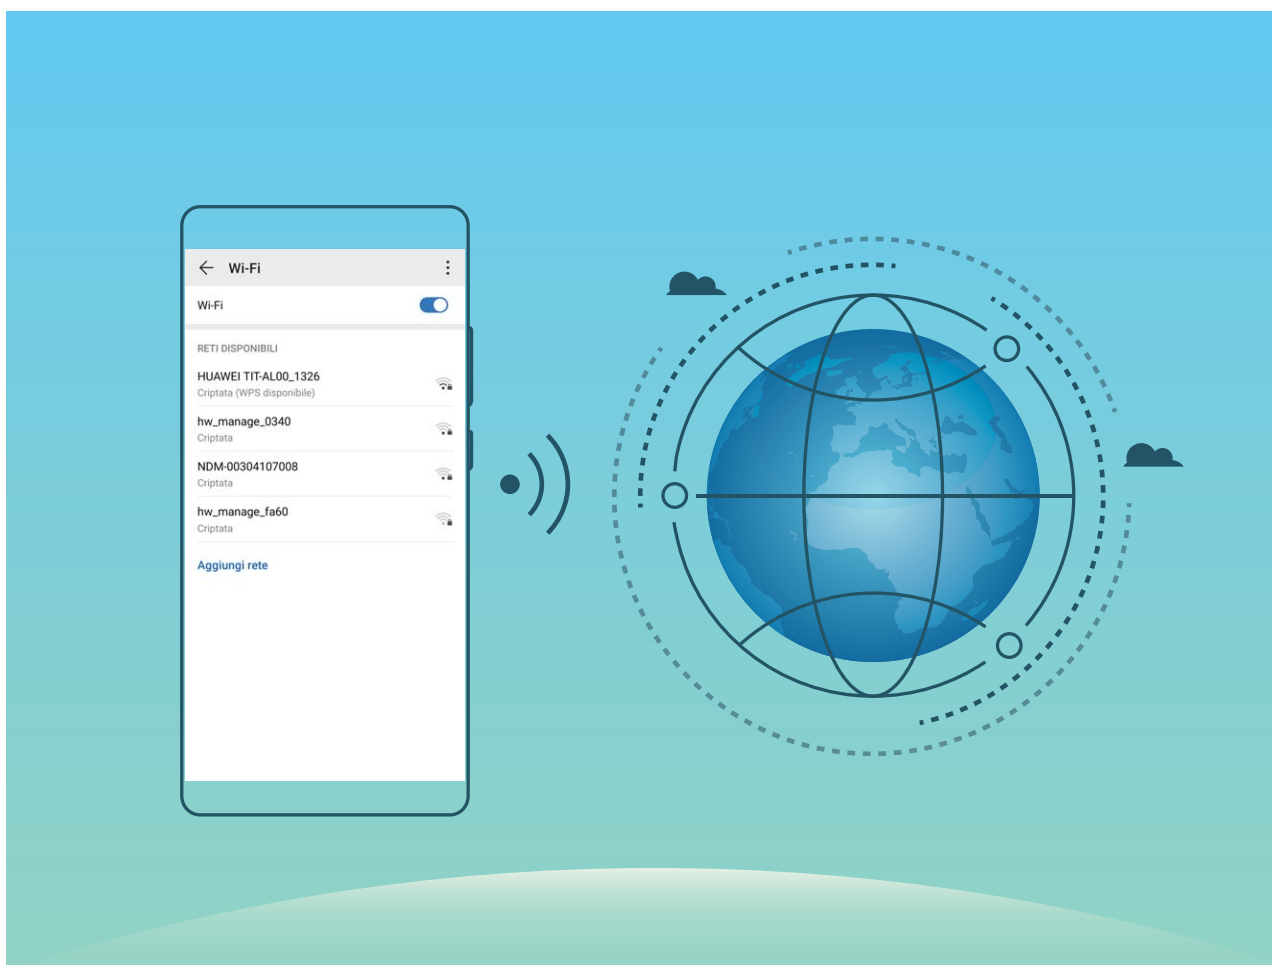



Connettersi a una rete Wi-Fi: Andare su  **Impostazioni, Wireless e reti > Wi-Fi** e attivare **Wi-Fi**. Toccare una rete Wi-Fi per accedervi e inserire la password di rete o completare l'autenticazione, se richiesto. In alternativa, è possibile scorrere in fondo al menu, toccare **Aggiungi rete** e seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere un hotspot di rete inserendone nome e password.

Trasferisci dati utilizzando Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct ti permette di trasferire rapidamente i dati tra i dispositivi Huawei. Wi-Fi Direct è più veloce di Bluetooth e non richiede l'associazione dei dispositivi. È più adatto per trasferire file di grandi dimensioni su brevi distanze.



Inviare file con Wi-Fi Direct: aprire  **Gestione file**, toccare e tenere premuto un file che si desidera inviare, quindi andare su **Altro > Condividi > Wi-Fi Direct**. Quando viene rilevato un altro dispositivo, tocca il suo nome per stabilire la connessione e avviare il trasferimento dei file.

Ricevere i file con Wi-Fi Direct: attivare **Wi-Fi**. Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi, toccare  **> Wi-Fi Direct** per attivare il rilevamento. Quando si riceve un messaggio per un file in arrivo, toccare **Accetta** per avviare il trasferimento. Per impostazione predefinita, il file ricevuto sarà salvato sotto **Gestione file** nella cartella **Wi-Fi Direct**.

Attiva o disattiva Wi-Fi+

Apri  **Impostazioni**, vai su **Wireless e reti > Wi-Fi >  > Impostazioni > Wi-Fi+** e scegli di attivare o disattivare

Wi-Fi+.


- Il Phone si conatterà automaticamente alla rete ottimale disponibile dopo l'attivazione di Wi-Fi+.
- Wi-Fi+ può passare automaticamente alla rete dati mobili, a seconda dell'intensità di segnale Wi-Fi+ nell'area. Nota che l'utilizzo di dati mobili per scaricare o visualizzare video e altri file di grandi dimensioni può comportare costi di utilizzo dati aggiuntivi. Per evitare di incorrere in costi eccessivi per i dati, acquista un piano dati appropriato.
- Dopo l'attivazione di Wi-Fi+, anche se il Wi-Fi viene disattivato manualmente, il dispositivo può passare automaticamente a una rete Wi-Fi quando ne rileva una utilizzabile a cui ti sei connesso in precedenza.

Condividere la rete mobile con altri dispositivi



Si hanno dati mobili extra alla fine del mese? È possibile condividerli con gli amici.




È possibile utilizzare l'hotspot Wi-Fi o il Bluetooth per condividere i propri dati mobili con altri dispositivi.

Utilizzare l'hotspot Wi-Fi per condividere i dati mobili: aprire  **Impostazioni** e andare su **Wireless e reti > Tethering/hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi portatile > Configurazione hotspot**. Impostare il nome di rete, il tipo di crittografia e la password per l'hotspot Wi-Fi, quindi toccare **Salva** e attivare l'hotspot per utilizzarlo.

i **Si teme che altri dispositivi avranno accesso illimitato ai dati dell'hotspot?** Sulla schermata **Hotspot Wi-Fi portatile**, toccare **Limite dati** per impostare il limite di dati per una singola sessione. Quando viene raggiunto il limite di condivisione dei dati, il dispositivo disattiverà automaticamente l'hotspot.

Utilizzare il Bluetooth per condividere i dati mobili: stabilire una connessione Bluetooth tra i dispositivi prima di utilizzare il Bluetooth per condividere i dati mobili. Andare su  **Impostazioni**, **Wireless e reti** > **Tethering/hotspot portatile** e attivare **Condivisione Bluetooth**. Sulla schermata **Bluetooth** dei dispositivi associati, toccare  accanto al dispositivo associato, quindi attivare **Accesso Internet** per stabilire una connessione Internet e condividere i propri dati mobili.


Utilizzare l'USB per condividere i dati mobili: utilizzare un cavo USB per collegare il dispositivo a un computer. Aprire  **Impostazioni**, andare su **Wireless e reti** > **Tethering/hotspot portatile** e attivare **Condivisione USB** per avviare la condivisione dei dati mobili.


i A seconda del sistema operativo, è possibile che sia necessario installare i driver o stabilire la connessione di rete pertinente sul computer prima di usare questa funzione. Per ulteriori informazioni, consultare la guida del sistema operativo del computer.

App e notifiche

App gemella: doppio accesso ai social contemporaneamente

Hai mai desiderato di accedere a due account WeChat e Facebook allo stesso tempo sul un unico dispositivo senza dover passare da un account all'altro? L'app consente di accedere a due account WeChat e Facebook contemporaneamente, mantenendo separati il lavoro dalla tua vita privata.

 App gemella funziona solo con gli account WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp e Messenger. Scarica le ultime versioni delle app prima di utilizzare questa funzione.


Aprire  **Impostazioni**. Accedere a **App > App gemella** e attivare App gemella per WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger come richiesto.


All'attivazione dell'app, verranno visualizzate due icone di WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, o Messenger all'interno della schermata Home. Da quel momento in poi, sarà possibile eseguire l'accesso ai due account contemporaneamente. Tenendo premuto sull'icona dell'app raddoppiata consente la disattivazione rapida dell'App gemella.

Audio e schermo

Configura la Modalità non disturbare

La Modalità non disturbare blocca le chiamate da estranei e notificherà solo la ricezione di chiamate e messaggi da contatti specifici.

Accedere a  **Impostazioni**, quindi **Suoni > Non disturbare**. Attivare il tasto di selezione **Non disturbare**, quindi toccare **Modalità non disturbare** e selezionare una tra le seguenti opzioni:


- **Consenti chiamate e messaggi dai contatti importanti:** selezionare **Solo interruzioni prioritarie** e toccare **Imposta notifiche prioritarie** per configurare i contatti consentiti.
 - **Consenti Suonerie sveglie:** selezionare **Solo sveglie** per consentire solo le notifiche relative alle sveglie.
 - **Disattiva tutte le interruzioni:** selezionare **Nessuna interruzione** per disattivare suonerie, vibrazioni e impedire che lo schermo si attivi per le chiamate, i messaggi e le sveglie.
-  • Alcune applicazioni di terze parti potrebbero comunque squillare quando la Modalità non disturbare è attiva. Configurare la disattivazione delle notifiche all'interno delle impostazioni delle app.



Imposta la durata: evita le interruzioni in intervalli di tempo specifici, come nel weekend o a fine giornata. Toccare **Data** per configurare l'orario e l'intervallo di ripetizione, quindi attivare il tasto di selezione **Data**.


Regola eventi: per evitare interruzioni durante i momenti importanti. Toccare **Evento** per attivare **Non disturbare** durante gli eventi in calendario.


Configurare le impostazioni audio

Durante la visione dei film o durante i giochi, il dispositivo passerà automaticamente all'audio stereo per migliorare l'esperienza audio. È inoltre possibile impostare le suonerie e i promemoria audio per una varietà di scenari differenti.

Regolare il volume di sistema: premere un tasto del volume o spostare il cursore per regolare rapidamente il volume dei file multimediali. Toccare  per visualizzare la schermata delle impostazioni audio. È possibile quindi regolare il volume della suoneria, dei file multimediali e della sveglia.

-  È inoltre possibile regolare il volume nelle impostazioni di sistema. Aprire  **Impostazioni**, toccare **Suoni** e trascinare il cursore del volume per regolarlo.

Alternare tra modalità audio, vibrazione e silenzioso: scorri verso il basso dalla barra di stato e apri la scheda delle scorciatoie. Toccare  per alternare rapidamente tra modalità **Audio**, **Silenzioso** e **Vibrazione**.


Attivare i toni notifica e del tastierino: aprire  **Impostazioni** e andare su **Suoni > Altre impostazioni audio** per attivare o disattivare i toni notifica e del tastierino.

Impostare il Phone sulla modalità silenzioso: dalla schermata **Suoni**, attivare **Modalità silenziosa**. Dopo l'attivazione di **Modalità silenziosa**, attivare **Vibra in modalità silenziosa**. Ora, quando si riceve una chiamata in arrivo, lo schermo si illuminerà e il dispositivo vibrerà.

Personalizzare la suoneria e il tono notifica: dalla schermata **Suoni**, selezionare una suoneria personalizzata o usare **Notifica**.

Utilizza i collegamenti per accedere alle funzioni frequenti

Tieni premuto sull'icona di un'app per visualizzare il menu delle funzioni utilizzate di frequente e per accedervi rapidamente. In alternativa, tieni premuto su una delle funzioni e trascinala sulla schermata Home per creare un collegamento.

 L'applicazione non supporta la funzione se tenendo premuto sull'icona dell'app non viene creato nessun collegamento.


Accesso rapido alle funzioni app usate di frequente: tieni premuto sull'icona dell'applicazione nella schermata Home, quindi tocca una funzione utilizzata frequentemente per accedervi. Ogni app supporta fino a quattro funzioni frequenti. Saranno preimpostate in base all'app e perciò non modificabili. Ad esempio, per scattare un selfie, occorrerà tenere premuto sull'icona della fotocamera, toccare **Selfie** nel menu a comparsa.

Aggiungi i collegamenti alla Home: tenere premuto sull'icona dell'app sulla schermata Home per visualizzare il menu. Tenere premuto sulla funzione desiderata e trascinarla sulla Home per creare un collegamento. Ad esempio, è possibile aggiungere un collegamento per la funzione selfie, accedendo direttamente alla fotocamera.

Archiviazione

Attivare la pulizia archiviazione


Il tuo Phone potrebbe rallentare nel tempo man mano che lo spazio di archiviazione si riduce. Puoi utilizzare la pulizia della memoria per liberare spazio di archiviazione, migliorare le prestazioni del sistema e garantire il corretto funzionamento del tuo Phone.

Apri  **Gestione telefono**, tocca **Pulizia** e pulisci la memoria e la cache in base ai risultati della scansione per velocizzare le prestazioni del dispositivo. Se lo spazio di archiviazione è ancora insufficiente, puoi usare la funzione Pulizia avanzata per liberare più spazio di archiviazione in base ai risultati della scansione e ai consigli di pulizia.

Assistenza intelligente

Accedere alle funzioni del Phone da qualsiasi luogo con il Menu veloce

Per chiudere un'app o tornare alla schermata Home, è necessario utilizzare la barra di navigazione nella parte inferiore del Phone. È possibile attivare la funzionalità Menu veloce sul Phone per evitare di utilizzare i pulsanti di navigazione e usare comodamente il dispositivo con una mano.


Aprire  **Impostazioni**. Passare a **Sistema > Navigazione di sistema > Menu veloce** e attivare **Menu veloce**. Il Menu veloce apparirà sullo schermo. È possibile quindi trascinarlo nella posizione preferita. Il Menu veloce può eseguire le seguenti azioni:

- **Indietro**: toccare il Menu veloce una volta per tornare indietro di un passaggio o toccarlo due volte per tornare indietro di due passaggi.
- **Home**: toccare e tenere premuto il Menu veloce, quindi rilasciarlo per passare alla schermata Home.
- **Visualizzare le app in background**: toccare e tenere premuto il Menu veloce e quindi scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare le app che sono in esecuzione in background.

Sistema


Modificare il metodo di inserimento


È possibile modificare il metodo di inserimento sul Phone in base alle proprie preferenze.

Cambiare il metodo di inserimento: aprire  **Impostazioni**, andare su **Sistema > Lingua e inserimento > Tastiera predefinita** e selezionare un metodo di inserimento.

Attiva la Correzione del colore

L'impostazione della correzione del colore consente di compensare gli effetti della mancata distinzione di alcuni colori da parte di alcuni utenti.


 Quando la correzione del colore è attivata, gli utenti con capacità visive normali potrebbero avere difficoltà a visualizzare alcuni colori.

Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Assistenza intelligente > Accessibilità > Correzione del colore** e attivare **Correzione del colore**. Toccare **Modalità di correzione** per selezionare la Modalità di correzione del colore.

Impostazioni generali

Cambia la lingua del sistema

Vuoi cambiare la lingua del sistema sul tuo Phone? Bastano poche azioni.

Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Sistema > Lingua e inserimento > Lingua** e selezionare la lingua. Se non si riesce a trovare la propria lingua all'interno dell'elenco, toccare **Aggiungi una lingua** per aggiungerla.


Imposta la data e l'ora del sistema

Durante un viaggio all'estero o se cambi la tua scheda SIM sul dispositivo visualizzerai automaticamente l'ora e la data forniti dalla rete mobile locale. In alternativa, potrai regolarle manualmente, modificare il formato orario o impostare il doppio orologio sulla schermata di blocco.

Aprire  **Impostazioni** e accedere **Sistema > Data e ora**. Da qui è possibile:


- **Modificare la data e l'ora:** attivare **Imposta automaticamente** per sincronizzare la data e l'orario del dispositivo tramite rete mobile. Disattivare **Imposta automaticamente** per impostare manualmente sia la data che l'ora.
- **Modificare il fuso orario:** attivare **Imposta automaticamente** per sincronizzare il fuso orario tramite rete mobile. Disattivare **Imposta automaticamente** per impostare manualmente il fuso orario.

- **Modificare il formato dell'orario:** attivare **Formato 24 ore** per impostare l'orario sul formato 24 ore. Disattivare **Formato 24 ore** per impostare l'orario sul formato 12 ore.
- **Impostare il doppio orologio sulla schermata di blocco:** quando si è all'estero, il dispositivo mostrerà automaticamente le ore locali fornite dalla rete mobile. Attivare **Due orologi** e impostare **Città di residenza** per visualizzare il doppio orologio sulla schermata di blocco: il primo mostrerà le ore locali e il secondo, l'orario nel tuo Paese di residenza.

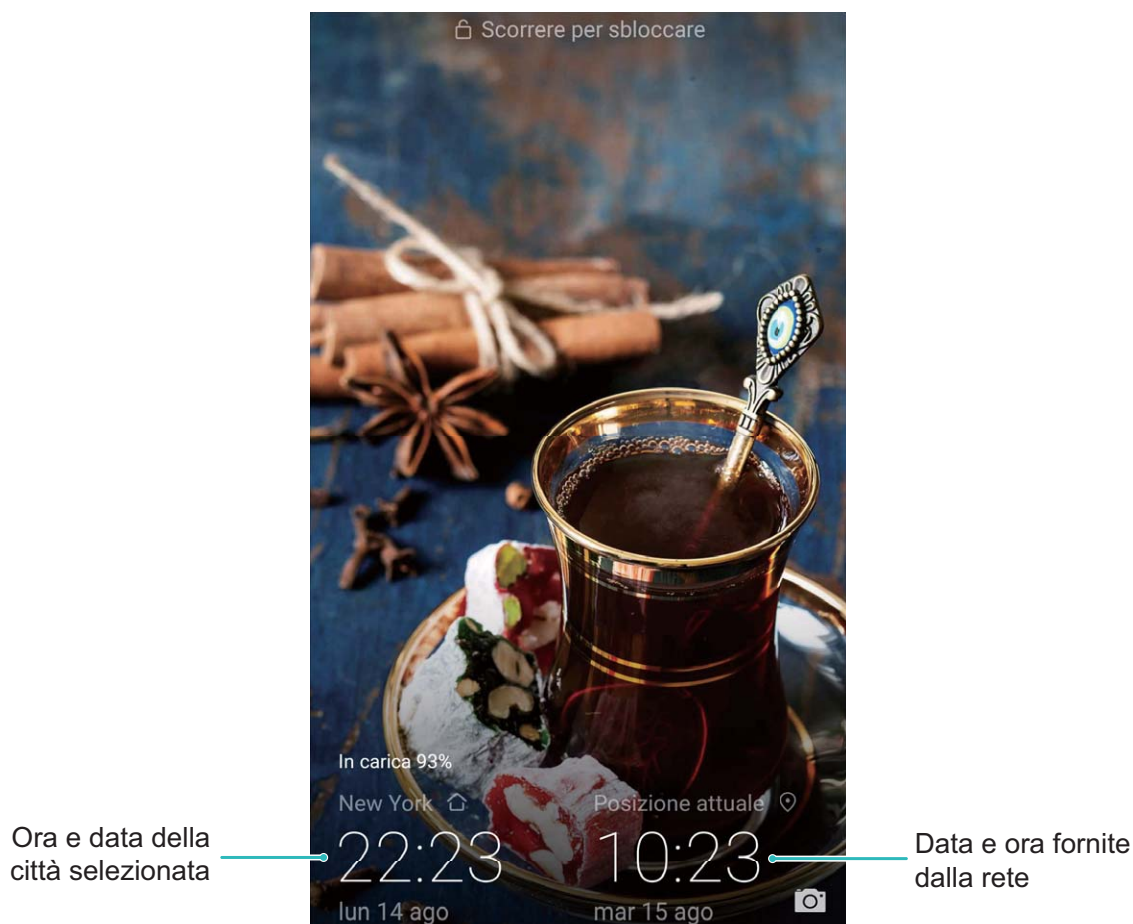





Stampa i documenti e foto dal tuo Phone

Connettere il dispositivo alla stampante tramite connessione Wi-Fi per stampare facilmente i documenti e foto.


- **Mopria** ti consente di stampare direttamente dal tuo dispositivo su una stampante certificata Mopria. La stampante si connette al dispositivo tramite la rete Wi-Fi.
 - Se la stampante non è certificata Mopria, contattare il produttore per ottenere un plug-in per il modello.
- 1** Connettere il dispositivo e stampare tramite la stessa rete Wi-Fi.
- **Connetti all'hotspot stampante:** se la stampante dispone di un hotspot wireless, seguire le istruzioni nel manuale della stampante per abilitare l'hotspot e impostare una password. Aprire  **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti** > **Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**,

selezionare l'hotspot della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stabilire la connessione.

- **Connetti con Wi-Fi Direct:** se la stampante supporta il Wi-Fi Direct, seguire le istruzioni del manuale della stampante per attivare questa funzione. Aprire  **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti > Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, toccare  > **Wi-Fi Direct** e selezionare la stampante dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- **Connetti al router:** attivare il Wi-Fi e connettersi al router domestico sulla stampante. Aprire  **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti > Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, selezionare il router e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare le impostazioni.

2 Aprire  **Impostazioni**. Accedere a **Connessione dispositivo > Stampa > Servizio predefinito di stampa** e verificare che **Servizio predefinito di stampa** sia attivato. Selezionare una stampante dai risultati di ricerca, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere manualmente la stampante.


3 Ora è possibile stampare direttamente dal tuo Phone:

- **Stampa un'immagine:** accedere a **Galleria**. Aprire l'immagine da stampare, accedere a **Altro > Stampa o esporta in PDF**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per inviare l'immagine alla stampante.
- **Stampa una pagina Web:** all'interno del browser, aprire la pagina Web da stampare e selezionare l'opzione di stampa dal menu.
- **Stampa un documento:** aprire il documento da stampare in un'applicazione di lettura testo e selezionare l'opzione di stampa dal menu.
- **Stampa una nota:** aprire  **Blocchi note**. Aprire la nota da stampare, accedere a **Stampa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per inviare la nota alla stampante.

Attiva la Modalità Guanti

La Modalità guanti rende più facile l'utilizzo del telefono quando si indossano guanti nei giorni invernali.


Accedere a  **Impostazioni > Assistenza intelligente** e attivare **Modalità guanti**.

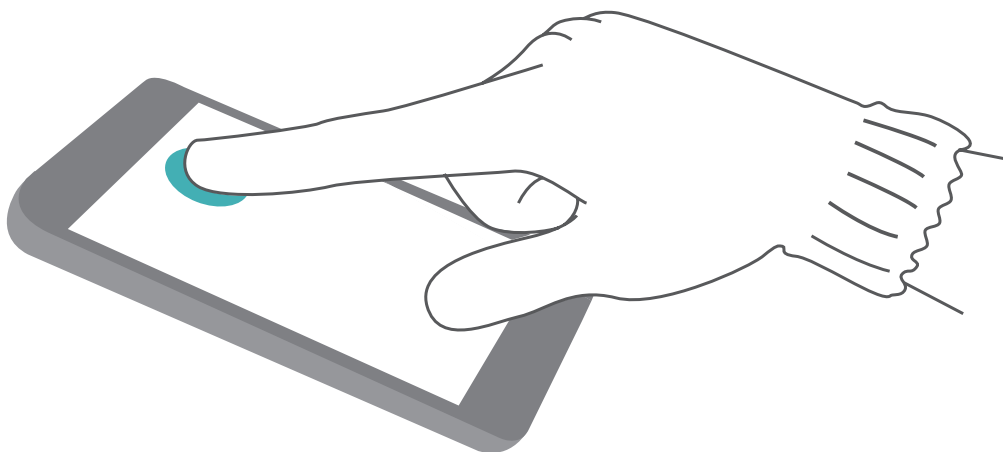

Visualizzare lo stato della memoria e dell'archiviazione

Non si sa quanta memoria e archiviazione sia rimasta dopo l'utilizzo del Phone per un lungo periodo di tempo? È possibile visualizzare le informazioni sulla memoria e sull'archiviazione del Phone per monitorarne l'utilizzo e decidere se eseguire una pulizia.

 Non tutti i dispositivi supportano le schede microSD.

Aprire  **Impostazioni**, quindi toccare **Memoria** per visualizzare l'utilizzo della memoria e liberare più spazio in maniera tempestiva in base allo spazio di archiviazione disponibile.

Eeguire la pulizia dello spazio (consigliato): se si seleziona **PULIZIA**, è possibile visualizzare i dettagli di utilizzo delle app. In base ai risultati della scansione, è possibile inoltre eseguire la pulizia manuale del sistema come consigliato o specificare gli elementi di cui eseguire la pulizia.

Avviso legale

Note legali

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente manuale potrà essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta di Huawei Technologies Co., Ltd. e delle sue affiliate ("Huawei").

Il prodotto descritto nel presente manuale può includere software protetto da copyright di Huawei e di possibili altri concessionari di licenze. Il cliente non dovrà in alcun modo riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre, retroingegnerizzare, assegnare, concedere in affitto o in sublicenza detto software, salvo che tali restrizioni siano vietate dalle leggi applicabili o che tali azioni siano approvate dai rispettivi titolari del copyright.

Marchi e autorizzazioni



HUAWEI, HUAWEI



e sono marchi o marchi registrati di Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ è un marchio di Google Inc.

Il marchio e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth SIG, Inc.* e ogni uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. avviene in conformità con quanto previsto dalla licenza.

Qualcomm® aptX™



e

Qualcomm® aptX™ HD



sono marchi commerciali registrati di Qualcomm Inc.

(NASDAQ: QCOM).

LDAC

è un marchio commerciale registrato di Sony Corporation.



N-Mark è un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende menzionati potrebbero essere proprietà dei rispettivi proprietari.

Avviso

Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori descritti in questo manuale riguardano esclusivamente il software installato, le capacità e le impostazioni della rete locale, pertanto potrebbero non essere attivate o potrebbero essere limitate dagli operatori della rete locale o dai fornitori dei servizi di rete.

Per tale ragione, le descrizioni contenute nel presente manuale potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori acquistati.

Huawei si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica contenuta nel presente manuale, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun tipo di responsabilità.

Informativa sul software di terzi

Huawei non è il proprietario intellettuale dei software e delle applicazioni di terzi forniti con il presente prodotto. Di conseguenza, Huawei non fornirà alcuna garanzia per software e applicazioni di terzi. Huawei non fornirà né supporto ai clienti che utilizzano i suddetti software e applicazioni di terzi, né sarà responsabile in alcun modo delle funzioni dei suddetti software e applicazioni di terzi.

Le applicazioni e i software di terzi possono essere interrotti o terminati in qualsiasi momento e Huawei non garantisce la disponibilità di nessun contenuto o servizio. I fornitori terzi di servizi forniscono contenuti e servizi mediante la rete o strumenti di trasmissione non controllati da Huawei. Nella massima misura consentita dalla legge in vigore, si specifica espressamente che Huawei non risarcirà né sarà responsabile dei servizi forniti da terzi o dell'interruzione o terminazione di servizi o contenuti forniti da terzi.

Huawei non sarà responsabile della legalità, qualità o qualsiasi altro aspetto di qualunque software installato su questo prodotto né di qualsiasi lavoro di terzi caricato o scaricato in qualsiasi forma, inclusi ma senza limitarsi ad essi, testi, immagini, video o software ecc. I clienti si assumeranno il rischio di qualsiasi effetto, inclusa l'incompatibilità tra il software e questo prodotto, conseguente all'installazione di software o al caricamento o scaricamento di lavori di terzi.

Questo prodotto si basa sulla piattaforma open-source Android™. Huawei ha apportato le dovute modifiche alla piattaforma. Pertanto, questo prodotto potrebbe non supportare tutte le funzioni che sono generalmente supportate dalla piattaforma Android standard o potrebbe essere incompatibile con il software di terzi. Huawei non fornisce alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'eventuale compatibilità di cui sopra ed esclude espressamente ogni responsabilità in relazione a questioni di questo tipo.

DISCLAIMER

TUTTO IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". AD ECCEZIONE DI QUANTO RICHiesto DALLE LEGGI IN VIGORE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, HUAWEI NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, NÉ QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, ATTIVITÀ, REDDITI, DATI, AVVIAMENTO O GUADAGNI ANTICIPATI INDIPENDEMENTE DALLA PREVEDIBILITÀ, O MENO, DI TALI DANNI.

FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE, LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DI HUAWEI DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO DESCRITTO NEL

PRESENTE MANUALE SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA PAGATA DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

Normativa per l'importazione e l'esportazione

Il cliente dovrà attenersi a tutte le leggi e normative per l'esportazione o l'importazione e concorda di avere la responsabilità dell'ottenimento di tutti i necessari permessi e licenze del governo per l'esportazione, la re-esportazione o l'importazione del prodotto menzionato in questo manuale, tra cui il software e i dati tecnici ivi contenuti.

Sicurezza delle informazioni e dei dati personali

L'uso di alcune funzioni o di applicazioni di terze parti sul dispositivo potrebbe generare la perdita delle proprie informazioni e dati personali o la possibilità di accesso ad esse da parte di altri. Utilizzare le seguenti misure per aiutare a proteggere i tuoi dati personali:

- Custodisci il tuo dispositivo in un luogo sicuro per impedire l'uso non autorizzato.
- Impostare il blocco dello schermo del dispositivo e creare una password o una sequenza di sblocco per aprirlo.
- Eseguire con regolarità il back-up delle informazioni personali contenute nella scheda SIM, nella memory card o nella memoria interna del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul dispositivo vecchio.
- Non aprire messaggi o e-mail da mittenti sconosciuti per evitare che il dispositivo venga infettato da un virus.
- Quando si utilizza il dispositivo per navigare su Internet, non visitare siti Web che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza al fine di evitare le vostre informazioni personali vengano rubate.
- Se si impiegano servizi quali hotspot Wi-Fi o Bluetooth portatili, impostare delle password per questi servizi al fine di evitare l'accesso non autorizzato. Spegnerne questi servizi quando non sono in uso.
- Installare il software di sicurezza del dispositivo ed eseguire con regolarità una scansione per il rilevamento di virus.
- Ricordare sempre di ottenere le applicazioni di terze parti da una fonte legittima. Eseguire l'utilità antivirus sulle applicazioni scaricate di terze parti.
- Installare il software di sicurezza o le patch rilasciate da Huawei o fornitori di applicazioni di terze parti autorizzate.
- L'utilizzo di software esterni non autorizzati per eventuali aggiornamenti potrebbe danneggiare il dispositivo o mettere a rischio le tue informazioni personali. Si consiglia pertanto, di procedere all'aggiornamento tramite la funzione online del dispositivo o di scaricare i pacchetti di aggiornamento adatti al tuo modello, direttamente dal sito ufficiale di Huawei.
- Alcune applicazioni richiedono e trasmettono informazioni locali. Ne consegue che una terza parte potrebbe essere in grado di condividere le vostre informazioni locali.
- Alcuni fornitori di applicazioni di terze parti potrebbero raccogliere informazioni di rilevamento e diagnostica del dispositivo per migliorare i loro prodotti e servizi.

Assistenza

Leggere la Guida di avvio rapido fornita con il telefono.

Toccare **Impostazioni** > **Sistema** > **Info telefono** > **Informazioni legali** per consultare i dettagli legali.

Visitare <http://consumer.huawei.com/en/> per ulteriori informazioni.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Nota: Memorizzazione l'account Google a cui il telefono ha effettuato l'ultimo accesso.

Durante un ripristino delle impostazioni di fabbrica non attendibile, il meccanismo antifurto di Google richiede di accedere all'account Google a cui il telefono ha effettuato l'ultimo accesso sulla schermata di navigazione di avvio per l'autenticazione dell'identità. Il telefono si accende correttamente solo una volta superata l'autenticazione dell'identità.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Visitare <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Modello: BLA-L09
BLA-L29

EMUI 9.0_02

Qualcomm[®]
aptX[™]

