

HUAWEI Mate 9

Guía del usuario



7 c b h Y b] X c s

Prólogo

Desembalaje del teléfono

Descripción rápida del teléfono	2
Cómo insertar tarjetas SIM y microSD	2
Cómo encender y apagar el teléfono	3
Cómo cargar el teléfono	4
Cómo ver el estado de la batería	6

Pasos iniciales

Asistente de configuración	7
Cómo habilitar o deshabilitar tarjetas SIM	7
Cómo ponerles nombre a las tarjetas SIM	8
Selección de SIM predeterminada para datos móviles	8
Cómo configurar la tarjeta SIM predeterminada	8
Cómo conectarse a Internet	8
Importación de datos del teléfono anterior	10
Cómo ver los ajustes recomendados	11

Pantalla

Pantalla principal	13
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	29
Panel de notificaciones y barra de estado	35
Barra de navegación	40
Temas	43
Botón flotante	43
Búsqueda global	45
Captura de pantalla	46
Grabación de pantalla	50
Modo de pantalla dividida	54
Uso de los gestos de movimiento	57
Modo descanso visual	58
Ajustes de la pantalla	60

Red y uso compartido

Internet móvil	63
Wi-Fi	65
Bluetooth	68
NFC	70
Pantallas múltiples	73
VPN	74
HiSuite	75

Cómo usar la función Huawei Share para transferir archivos entre dos dispositivos Huawei	76
Cómo usar un puerto USB para transferir datos	77
Seguridad y Respaldo	
Reconocimiento de huella digital	81
Cuentas de usuario	83
Ajustes de seguridad	85
Copia de respaldo y restauración de datos	86
Gestión de archivos	91
Llamadas y Contactos	
Cómo hacer llamadas	96
Cómo responder llamadas	100
Cómo hacer llamadas en conferencia	101
Opciones durante llamadas	102
Gestión de registros de llamadas	104
Ajustes de llamadas	105
Creación de tarjetas de contactos	108
Creación de contactos nuevos	109
Importación y exportación de contactos	111
Gestión de contactos	113
Búsqueda de contactos	115
Uso compartido de contactos	116
Cómo agregar contactos a favoritos	116
Cambio de fotos de contactos	116
Cómo ver registros de llamadas de contactos individuales	117
Asignación de tonos a contactos	117
Grupos de contactos	117
Mensajes y Correo	
Envío de mensajes	119
Respuesta a mensajes	120
Uso de mensajería instantánea RCS	120
Búsqueda de mensajes	120
Eliminación de hilos de mensajes	121
Gestión de mensajes	121
Regreso al inicio de la lista de mensajes	121
Anclaje de mensajes en la parte superior de la lista	122
Marcación de mensajes como leídos	122
Bloqueo de mensajes no deseados	122
Incorporación de una firma a los mensajes	123
Configuración del tono de timbre de los mensajes	123
Identificación de URL maliciosos en los mensajes de texto	123

Recepción de reportes de entrega	123
Cómo agregar cuentas de correo electrónico	124
Cómo enviar correos	125
Cómo responder correos	125
Gestión de correos	126
Cómo buscar correos electrónicos	127
Cómo ver las carpetas de correo electrónico	127
Cómo gestionar contactos VIP	127
Cómo gestionar cuentas de correo electrónico	127
Cómo configurar el correo electrónico	128

Calendario y Bloc de notas

Cómo cambiar la vista del calendario	130
Cómo ver los feriados internacionales	130
Recordatorios de cumpleaños	131
Sincronización de eventos	131
Creación de eventos	131
Cómo compartir eventos	131
Cómo eliminar un evento	132
Cómo buscar eventos	132
Envío de invitaciones a eventos	132
Creación de notas	133
Gestión de notas	133
Copia de respaldo de notas	134

Cámara y Galería

Opciones de la cámara	135
Fotos y grabaciones de video	135
Reconocimiento de imágenes y modo Cámara profesional	139
Modo de gran apertura	141
Modo monocromático	142
Modo belleza	142
Modo Mejorar selfie	142
Modo HDR	143
Cómo tomar fotos panorámicas	143
Modo Supernoche	144
Modo Pintura con luz	144
Cómo grabar videos en cámara lenta	144
Modo Cámara rápida	145
Cómo agregar marcas de agua a las fotos	145
Notas de audio	146
Cómo corregir documentos	146
Cómo gestionar modos de captura	146
Cómo configurar los ajustes de la cámara	147

Cómo ver fotos y videos	148
Cómo organizar álbumes	150
Cómo compartir fotos y videos	151
Cómo editar una foto	152
Cómo editar videos	154
Cómo configurar la Galería	155

Música y videos

Acerca de la aplicación Música	156
Cómo buscar música	156
Cómo eliminar canciones	156
Cómo crear una lista de reproducción	156
Cómo escuchar listas de reproducción	157
Cómo controlar la reproducción usando auriculares inteligentes	157
Cómo reproducir un video	158

Gestor del teléfono

Optimización del rendimiento	159
Aumento de la velocidad	159
Gestión del consumo de datos	160
Filtro de acoso	160
Gestión de la batería	161
Gestión de permisos de aplicaciones	162
Analizador de virus	163
Encriptación de aplicaciones	164
Cómo configurar las aplicaciones para que se cierren automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada	164
Cómo configurar el Gestor del teléfono	165

Herramientas

Inicio de sesión en dos cuentas de redes sociales al mismo tiempo	166
Salud	166
Clima	166
Reloj	168
Control inteligente	171
Grabadora de audio	173
Calculadora	175
Espejo	176
Brújula	177
Linterna	177

Funciones y ajustes del sistema

Cómo cambiar del idioma del sistema	179
Cómo usar el método de ingreso de texto de Google	179

Ajustes del modo de ingreso de texto	180
Edición de texto	180
Modo avión	182
Cómo actualizar los ajustes del operador	182
Cómo configurar los ajustes de sonido	183
Modo Solo una mano	184
Modo guantes	185
Modo No molestar	185
Configuración de cuentas	189
Cómo ver información sobre el almacenamiento y la memoria	190
Configuración de la fecha y la hora	190
Cómo habilitar el acceso a la ubicación	191
Cómo restablecer los ajustes del sistema	192
Cómo restablecer los ajustes de red	192
Cómo restablecer los valores de fábrica	192
Actualizaciones OTA	192
Cómo ver la información del producto	193
Funciones de accesibilidad	194

Accesorios

Modo de funda tipo libro	200
--------------------------	-----

Ayuda

Seguridad de datos e información personal

Lista de funciones de seguridad

Aviso legal




Prólogo

Lea esta guía atentamente antes de usar el dispositivo.

Todas las imágenes e ilustraciones del documento son solo para referencia y pueden no coincidir con el producto final.


Es posible que ciertos dispositivos u operadores no soporten algunas de las funciones enumeradas en esta guía.

Símbolos y definiciones

	Descripción	Destaca información importante y sugerencias. Además, proporciona información adicional.
	Recordatorio	Indica los posibles problemas que pueden surgir si no se ejerce el cuidado adecuado, por ejemplo daños al dispositivo o pérdida de datos.
	Advertencia	Advierte sobre posibles peligros que pueden ocasionar lesiones graves.

Desembalaje del teléfono

Descripción rápida del teléfono

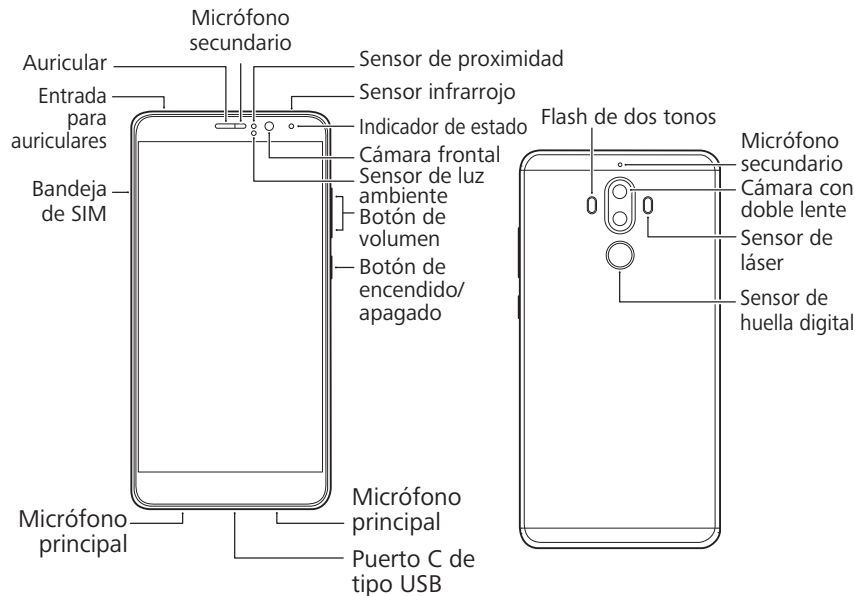


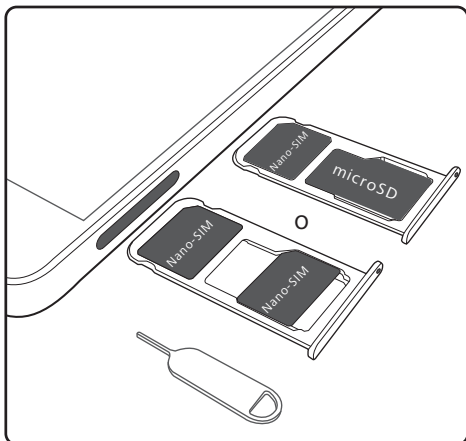
- i** No cubra el sensor de luz ya que esto puede afectar algunas funciones del teléfono. Cuando use un protector de pantalla, asegúrese de que tenga una abertura para el sensor de luz.

Cómo insertar tarjetas SIM y microSD

La ranura para tarjetas 2 en 1 del teléfono está ubicada en el extremo superior izquierdo del teléfono. Se pueden insertar dos tarjetas nano-SIM o 1 tarjeta nano-SIM y 1 tarjeta microSD.

- El teléfono solo soporta tarjetas nano-SIM. De ser necesario, comuníquese con su operador para cambiar su tarjeta o reemplazarla por una nano-SIM.
- Solo use tarjetas nano-SIM estándares para no dañar la bandeja para tarjetas SIM.
- Asegúrese de que la tarjeta esté en la posición correcta y sostenga la bandeja derecha al insertarla en el teléfono.
- Tenga cuidado al usar la herramienta para extraer la tarjeta SIM ya que podría lastimarse o dañar el teléfono.
- Guarde dicha herramienta fuera del alcance de los niños para evitar que se lastimen o se la traguen.

- 1** Mantenga presionado el botón de encendido/apagado y, a continuación, presione  para apagar el teléfono.
- 2** Para extraer la bandeja para tarjetas, inserte la herramienta para extraer tarjetas SIM que trae el teléfono en el pequeño orificio ubicado al lado de la bandeja.



- 3 Inserte una tarjeta nano-SIM o una tarjeta microSD en la bandeja para tarjetas.
- 4 Inserte nuevamente la bandeja para tarjetas en el teléfono con la orientación correcta.

Cómo encender y apagar el teléfono

Cómo encender y apagar el teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que el teléfono vibre y se encienda la pantalla.
 - Para apagar el teléfono, mantenga presionado el botón de encendido/apagado y, a continuación, presione **Apagar**.
- i** Si el teléfono no responde después de mantener presionado el botón de encendido/apagado durante 20 segundos, es posible que la batería esté descargada.

Temporizador de encendido y apagado

Use el temporizador de encendido y apagado para reducir el consumo de energía y evitar que lo molesten cuando esté durmiendo.

Presione **Ajustes > Asistencia inteligente > Encendido/apagado programados**. Active **Apagado programado** y **Encendido programado**; a continuación, configure la hora de encendido y apagado y los ajustes de repetición. El teléfono se encenderá o apagará automáticamente a la hora preestablecida.

Para deshabilitar el temporizador, desactive **Apagado programado** y **Encendido programado**.

Cómo reiniciar el teléfono

Es posible que note una disminución en el rendimiento del teléfono cuando este ha estado encendido por un período prolongado. Reinicie el teléfono periódicamente para borrar los archivos guardados en la memoria caché y garantizar un rendimiento óptimo.

Para reiniciar el teléfono, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos y, a continuación, presione **Reiniciar**.

- i** Para forzar el reinicio del teléfono, mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que el teléfono vibre.

Cómo cargar el teléfono

Cuando la batería esté casi agotada, aparecerá en pantalla una advertencia de batería baja. Cargue el teléfono de inmediato para evitar que se apague automáticamente.

Cómo usar cargadores para cargar el teléfono

Conecte el teléfono a un tomacorriente con el cargador y el cable USB que se entregan con el teléfono.

- ⊘ Se debe usar el cargador y el cable USB que se entregan con el teléfono para beneficiarse de la carga rápida. El uso de otros cargadores o cables USB podría ocasionar el reinicio continuo del teléfono o un incremento del tiempo de carga. También podría recalentar el cargador, o incluso dañar el dispositivo o hacer explotar la batería.
- ⓘ
 - Si el teléfono no responde cuando presiona el botón de encendido/apagado, probablemente la batería esté vacía. Cargue la batería durante, al menos, 10 minutos con un cargador original de Huawei y, a continuación, encienda el teléfono.
 - El equipo llevará a cabo una verificación de seguridad automáticamente cuando lo conecte a un cargador o a otros dispositivos. Si el teléfono detecta que el puerto USB está húmedo, detendrá la carga automáticamente y mostrará un mensaje de seguridad. Si aparece este mensaje, desconecte el cable USB del teléfono y deje secar el puerto USB por completo para evitar que se dañen el teléfono o la batería.

Cómo usar un puerto USB para cargar el teléfono

Si no tiene acceso a un cargador, se puede cargar el teléfono conectándolo a una PC con un cable USB.

1 Cuando utilice un cable USB para conectar el teléfono a una PC o a otro dispositivo, se mostrará **¿Permitir acceso a los datos del dispositivo?** en un diálogo emergente.

2 Presione **No, solo cargar**.

Si se ha seleccionado otro modo de conexión USB, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones. Presione **Cargando vía USB** y seleccione **Solo carga**.

Cómo cargar otros teléfonos con un cable USB tipo C (carga inversa)

Se puede usar el teléfono para cargar otros dispositivos con un puerto USB tipo C (carga inversa).


1 Conecte el teléfono con otro dispositivo mediante un cable USB tipo C.

2 En el teléfono, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego establezca **Suministrar alimentación** como modo de conexión USB.

3 En el otro dispositivo, establezca **Solo carga** como modo de conexión USB.





Para cargar el teléfono utilizando otro dispositivo, establezca **Solo carga** como modo de conexión USB en el teléfono y, a continuación, establezca **Suministrar alimentación** como modo de conexión USB del otro dispositivo.

Información de seguridad

- Para cargar el teléfono, solo use baterías, cargadores y cables USB originales de Huawei. Los accesorios de terceros representan un posible peligro de seguridad y pueden afectar el rendimiento del teléfono.
 - Se puede cargar la batería muchas veces, pero todas las baterías tienen una vida útil limitada. Si observa un deterioro significativo en la autonomía de la batería del teléfono, deberá adquirir una batería de reemplazo. No intente extraer las baterías integradas. Si el teléfono tiene una batería integrada, comuníquese con el centro de servicios autorizado de Huawei para reemplazarla. Si la batería es extraíble, reemplácela por una batería original de Huawei.
 - El teléfono puede recalentarse después de un uso prolongado o si se lo expone a una temperatura ambiente alta. Si ante el contacto con el teléfono nota que se ha recalentado, desconecte el cable USB, deshabilite las funciones que no sean importantes y evite un contacto prolongado con la piel. Coloque el teléfono en un lugar fresco y espere que se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente.
 - El tiempo de carga puede variar según la temperatura ambiente y el nivel de carga restante de la batería.
 - Evite usar el teléfono mientras se esté cargando. No cubra el teléfono ni el cargador.
-  Para obtener más información sobre la carga y el cuidado de la batería, visite <http://consumer.huawei.com/cn/> y busque la guía de usuario del dispositivo.

Información sobre el estado de la batería

La luz del indicador de estado del teléfono y el ícono de la batería de la barra de estado muestran el estado de la batería.

Indicador de estado	Ícono de la batería	Estado de la batería
Rojo intermitente o constante		Menos del 4 % restante.
Rojo		Cargando, menos del 10 % restante.
Naranja		Cargando, 10-90 % restante.
Verde		Cargando, como mínimo 90 % restante. Si aparece 100 % al lado del ícono de la batería en la barra de estado, o aparece un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, esto indica que se ha completado la carga.

Cómo ver el estado de la batería

Se puede ver el estado de la batería y configurar la barra de estado para que muestre el porcentaje de batería restante.


Cómo ver el estado de la batería

El ícono de la batería de la barra de estado muestra el estado de la batería.

Presione **Gestor teléfono** >  para el ver el porcentaje de batería restante y el tiempo de uso.

Cómo ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado

Se puede ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado de dos formas:



- Presione **Gestor teléfono** >  y active **Porcentaje de batería restante**.
- Presione **Ajustes** > **Barra de estado y notificaciones** > **Porcentaje batería**. Seleccione **Junto al ícono** o **En el ícono** para visualizar el porcentaje de batería restante en el lugar seleccionado. Seleccione **No mostrar** si no desea que se muestre el porcentaje de batería restante.

Pasos iniciales

Asistente de configuración



Lea atentamente la Guía de inicio rápido antes de usar el teléfono por primera vez y asegúrese de que la tarjeta nano-SIM esté correctamente insertada.

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para encender el teléfono. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración inicial.

- 1 Seleccione el idioma y la región que desee, y presione **SIGUIENTE**.
- 2 Lea los términos y las condiciones del usuario y la Política de privacidad de Huawei y, a continuación, presione **ACEPTO > ACEPTO** para aceptarlos.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar Wi-Fi+.
- 4 El teléfono mostrará automáticamente una lista de las redes Wi-Fi cercanas. Seleccione una red e ingrese la contraseña para conectarse.
- 5 Lea cuidadosamente la información sobre los servicios de Google y presione **SIGUIENTE**.
- 6 En la pantalla **Configuración del teléfono** haga lo siguiente:
 - Seleccione **Conservar tus apps y datos** y siga las instrucciones de la pantalla para restaurar una copia o copia de respaldo de un dispositivo.
 - Seleccione **Configurar como dispositivo nuevo**, siga las instrucciones de la pantalla para migrar los datos o presione **TELÉFONO NUEVO > Aceptar** para omitir este paso.
 -  Siempre podrá migrar los datos en otro momento accediendo a **Ajustes > Configuración avanzada > Transmisión de datos**.
- 7 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar su huella digital. También debe configurar un PIN o una contraseña para desbloquear la pantalla por si el teléfono no reconoce la huella digital.
 -  Es importante que recuerde esta contraseña para que siempre pueda desbloquear el teléfono.
- 8 Presione **COMENZAR** para finalizar la configuración. Una vez que se inicia EMUI, puede comenzar a usar el teléfono.


Cómo habilitar o deshabilitar tarjetas SIM

Habilite o deshabilite una tarjeta SIM para separar el trabajo de su vida privada.

- 1 Abra  **Ajustes**
- 2 Presione **Gestión de tarjetas SIM**.
- 3 Active el selector que se encuentra al lado de **SIM 1** o **SIM 2**.
 -  Las tarjetas SIM deshabilitadas no se pueden usar para hacer llamadas, enviar mensajes ni acceder a Internet.

Cómo ponerles nombre a las tarjetas SIM


Por defecto, las tarjetas SIM llevan el nombre del operador correspondiente. Se puede cambiar el nombre a la tarjeta SIM para identificarla más fácilmente.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Gestión de tarjetas SIM**
- 3 Seleccione una tarjeta SIM. Ingrese un nombre y presione **Aceptar**.

 Las funciones pueden variar según el operador.

Selección de SIM predeterminada para datos móviles

Es posible seleccionar una tarjeta SIM predeterminada para servicios de datos móviles.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Gestión de tarjetas SIM**.
- 3 Presione **SIM 1** o **SIM 2** al lado de **Datos móviles predeterminados**.

 Las funciones pueden variar según el operador.

Cómo configurar la tarjeta SIM predeterminada

Es posible seleccionar una tarjeta SIM predeterminada para mensajes y llamadas salientes.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Gestión de tarjetas SIM**
- 3 Presione **SIM predeterminada de llamadas** y seleccione **Tarjeta 1** o **Tarjeta 2**


Después de haber seleccionado la tarjeta SIM predeterminada, la SIM 1 y la SIM 2 ya no se verán más en el marcador.

Cómo conectarse a Internet

Conéctese a Internet a través de Wi-Fi o de datos móviles para navegar por sitios web, verificar los correos o chatear con amigos.

Conexión a una red Wi-Fi


- 1 Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Mantenga presionado  para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
- 3 Active Wi-Fi. El teléfono mostrará el listado de redes Wi-Fi disponibles.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse: si la red está encriptada, ingrese la contraseña cuando sea requerida.

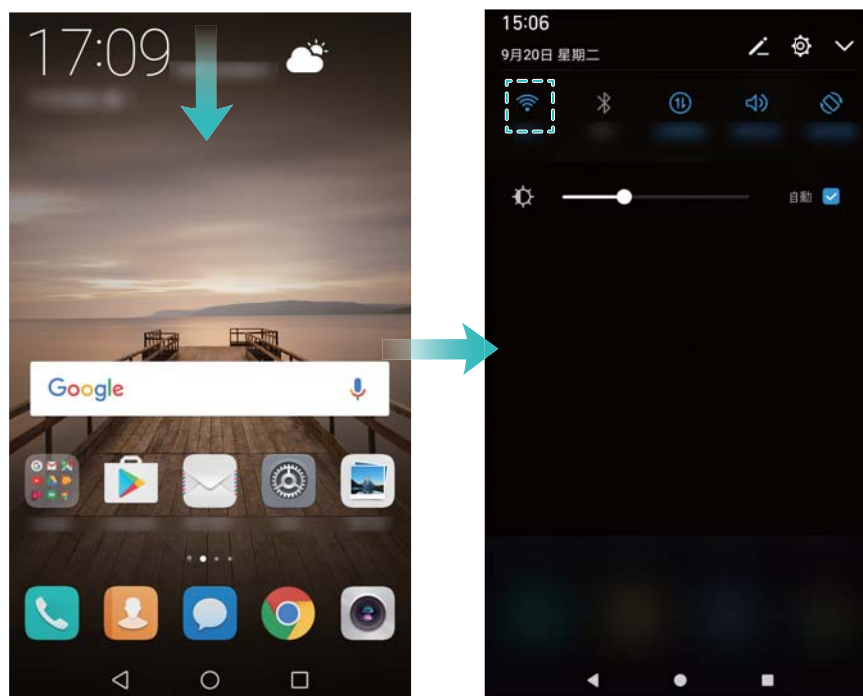


Cómo conectarse a una red de datos móviles

i Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos.

1 Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

2 Presione  para habilitar los datos móviles.

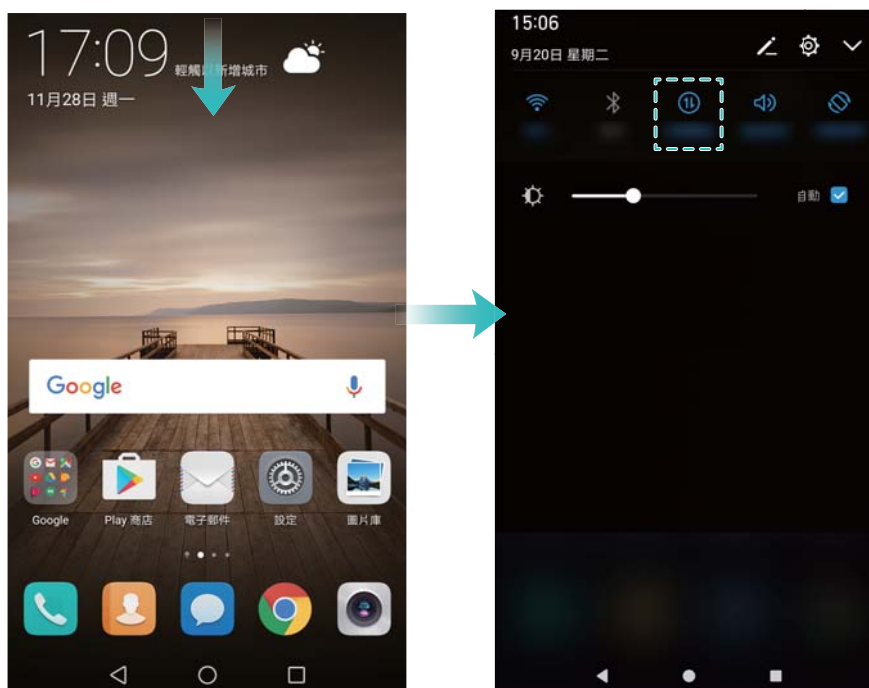


i Para ahorrar batería y reducir el consumo de datos, deshabilite los datos móviles cuando no los necesite.

Importación de datos del teléfono anterior

Transfiera los datos del teléfono anterior a la PC y transfíralos al teléfono nuevo.


Transmisión de datos abierta

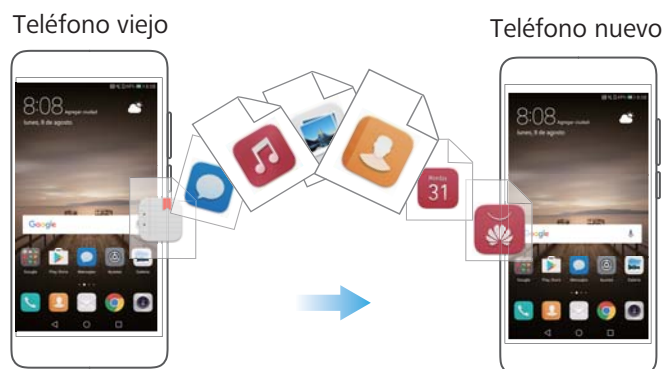

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Configuración avanzada > Transmisión de datos**. Podrá hacer lo siguiente:

Importación de datos con HiSuite

 Haga una copia de respaldo del teléfono anterior en la PC. Para obtener más información, consulte la sección [Transferencia de datos con el uso de una PC](#).

1 Presione **Restaurar desde HiSuite**.

2 Conecte el teléfono a la PC con un cable USB y presione **Restab de datos** en HiSuite.

3 Seleccione una copia de respaldo y presione **Iniciar restauración** para restaurarla en el teléfono nuevo.

Uso de un navegador para descargar Replicar teléfono

1 Abra  **Ajustes**.


2 Presione **Configuración avanzada > Transmisión de datos > Desde el teléfono anterior (clonación de teléfono)**.

3 Seleccione si el teléfono anterior es un dispositivo Android o un iPhone y presione **Continuar**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar Replicar teléfono.

- **Si el teléfono anterior es Android:** En el teléfono anterior, visite clone.hicloud.com para descargar e instalar Replicar teléfono. Alternativamente, presione **presione aquí para generar un código QR** en el teléfono nuevo para generar un código QR y escanéelo.
- **Si el teléfono anterior es iPhone:** En el iPhone, acceda a App Store o visite clone.hicloud.com para descargar e instalar Replicar teléfono.


Importación de datos con la app Replicar teléfono


- i Instale Replicar teléfono en el teléfono anterior. Para obtener más información, consulte la sección Instalación de Replicar teléfono.
- 1 Presione **Desde el teléfono anterior (clonación de teléfono)**.
 - 2 Seleccione si el teléfono es un dispositivo Android o un iPhone y presione **Continuar**.
 - **Si el teléfono anterior es Android:** En el teléfono anterior, abra Replicar teléfono. Presione **Teléfono anterior(Enviar)** y conéctese a la zona Wi-Fi portátil del teléfono nuevo.
 - **Si el teléfono anterior es iPhone:** Conecte el iPhone a la zona Wi-Fi portátil del teléfono nuevo.
 - 3 Una vez conectados los dispositivos, seleccione los datos que desea enviar y presione **Enviar**.

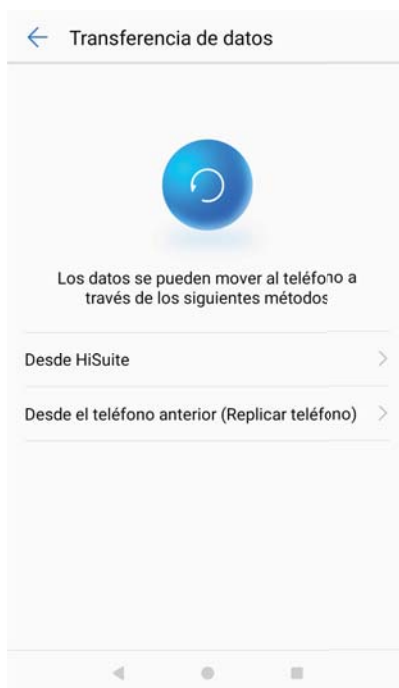

Cómo ver los ajustes recomendados

Una vez finalizado el proceso de configuración inicial, el dispositivo mostrará una lista de los ajustes recomendados.

Abra  **Ajustes**. Presione uno de los ajustes recomendados para configurarlo.

- Los ajustes recomendados incluyen **Bloqueo de pantalla**, **Cambiar fondo de pantalla** y **Agregar otra cuenta de correo electrónico**.
- Presione  al lado de uno de los ajustes recomendados para eliminarlo de la lista. Las recomendaciones eliminadas de la lista no se volverán a mostrar.




Pantalla

Pantalla principal

Acerca de la pantalla principal

Use la pantalla principal para acceder a las aplicaciones y a los widgets.

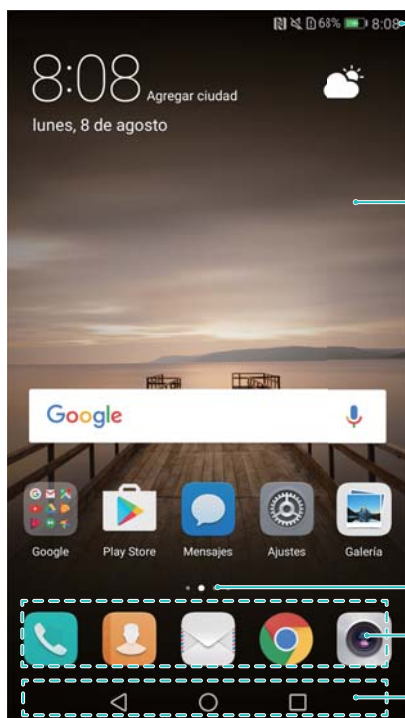

Barra de estado: Muestra las notificaciones y los íconos de estado

Área de visualización: Muestra íconos de aplicaciones, carpetas y widgets


Indicador de pantalla: Indica qué pantalla principal se está mostrando

Barra de accesos directos: Muestra las aplicaciones usadas frecuentemente


Barra de navegación: Muestra las teclas de navegación virtual

Gestos básicos de pantalla


Use gestos simples de la pantalla táctil para llevar a cabo distintas tareas, tales como iniciar aplicaciones, desplazarse por las listas y agrandar imágenes.

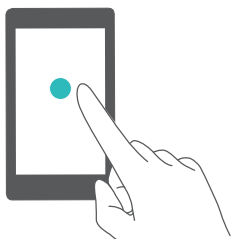


Presionar: Presione un elemento una sola vez. Por ejemplo, presione para seleccionar una opción o para abrir una aplicación.

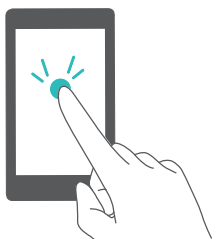


Presionar dos veces: Presione el área objetivo de la pantalla dos veces de forma rápida y sucesiva. Por ejemplo, presione dos veces una imagen en modo de pantalla completa para acercar o alejar la imagen.

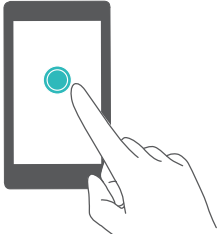


Mantener presionado: Mantenga presionada el área objetivo de la pantalla durante, al menos, 2 segundos. Por ejemplo, mantenga presionada un área en blanco de la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal.

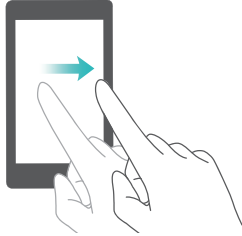


Deslizar: Deslice los dedos por la pantalla. Deslice el dedo vertical u horizontalmente para buscar otras pantallas principales, deslizarse por documentos, etc.

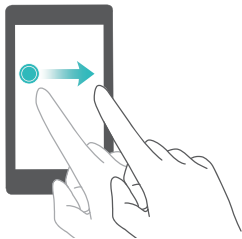

Arrastrar: Mantenga presionado un elemento y muévelo para colocarlo en otra posición. Por ejemplo, use este gesto para reorganizar aplicaciones y widgets en la pantalla principal.

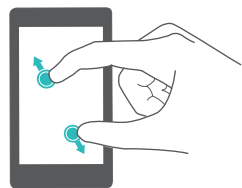

Separar dos dedos: Separe dos dedos en la pantalla. Por ejemplo, separe dos dedos para acercar una imagen o una página web.

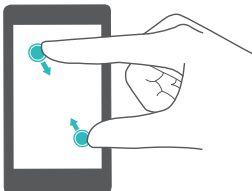


Pellizcar juntando dos dedos: Pellizque la pantalla juntando dos dedos. Por ejemplo, pellizque la pantalla juntando dos dedos para alejar una imagen.

Cómo habilitar la pantalla principal del Cajón de aplicaciones

Use la pantalla principal del Cajón de aplicaciones para almacenar íconos de aplicaciones en un cajón de aplicaciones separado.



Cómo habilitar la pantalla principal del Cajón de aplicaciones

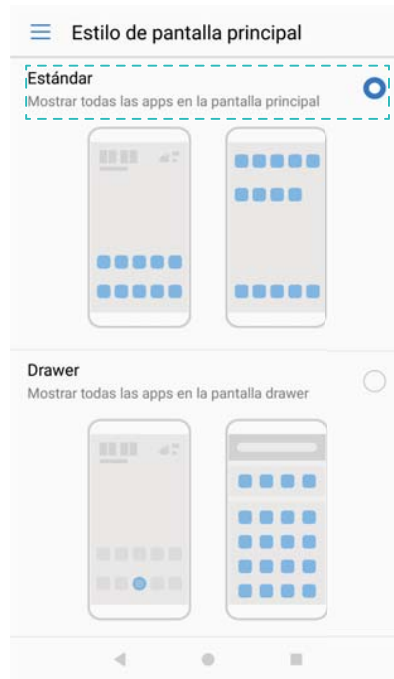
- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Estilo de pantalla principal > Cajón de aplicaciones**.



Cómo agregar accesos directos de aplicaciones a la pantalla principal


Agregue las aplicaciones más utilizadas a la pantalla principal para acceder a ellas rápidamente.

- 1 En la pantalla principal, presione  para ver la lista de aplicaciones.
- 2 Mantenga presionado el ícono de la aplicación hasta que el teléfono vibre y arrastre el ícono de la aplicación hasta el lugar deseado en la pantalla principal.
 -  Debe haber suficiente espacio en la pantalla principal. Si no hay espacio suficiente, agregue otra pantalla principal o libere espacio.

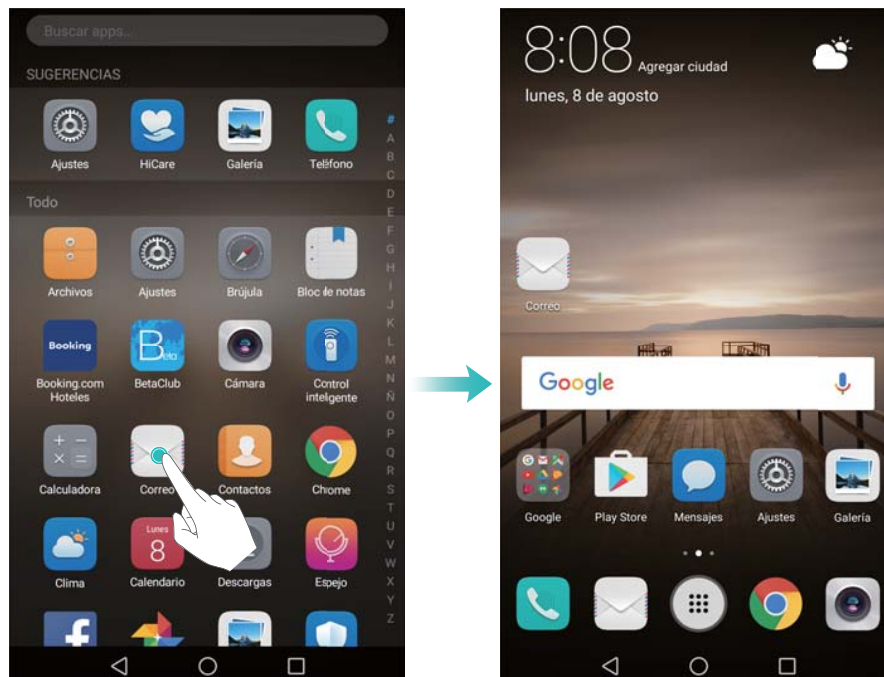

Cómo volver a la pantalla principal estándar

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Estilo de pantalla principal > Estándar**.

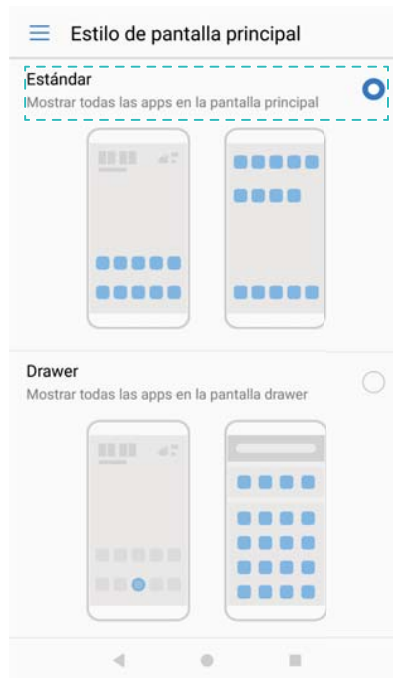

Cómo seleccionar la pantalla principal simple

La pantalla principal simple usa íconos y fuentes de tamaño grande para mostrar el contenido en un formato de fácil lectura.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Modo simple** y seleccione .



- 3** En la pantalla principal simple, se puede hacer lo siguiente:
- Presionar los íconos o widgets de aplicaciones para abrirlas.
 - Mantener presionado un ícono para acceder al editor de la pantalla principal y agregar o eliminar aplicaciones y contactos.
 - Presionar **Otros** para abrir la lista de aplicaciones y ver o abrir aplicaciones.
 - Presionar **+ Agregar** para agregar íconos de aplicaciones o contactos a la pantalla principal.
 - Presionar **Modo estándar** para volver a la pantalla principal estándar.




Cómo mostrar u ocultar símbolos de notificaciones


Los símbolos de las notificaciones aparecen en el extremo superior derecho de los íconos de las aplicaciones. El número del símbolo indica la cantidad de notificaciones nuevas. Abra la aplicación correspondiente para ver los detalles de la notificación.



- 1** En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para acceder al editor de la pantalla principal.

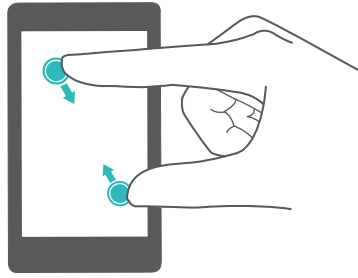


- 2** Presione **Ajustes > Íconos de aplicaciones con símbolos**.
- 3** Active o desactive el selector que corresponda para habilitar o deshabilitar los símbolos de notificaciones.

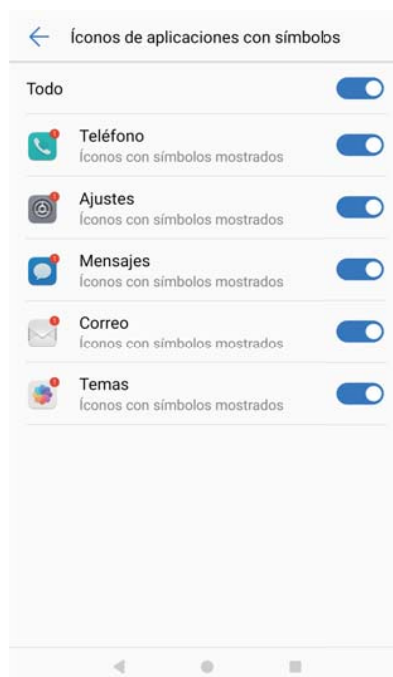


Cómo configurar el fondo de pantalla principal



Seleccione entre una amplia variedad de temas y fondos de pantalla para personalizar el teléfono.


Cambio del fondo de pantalla

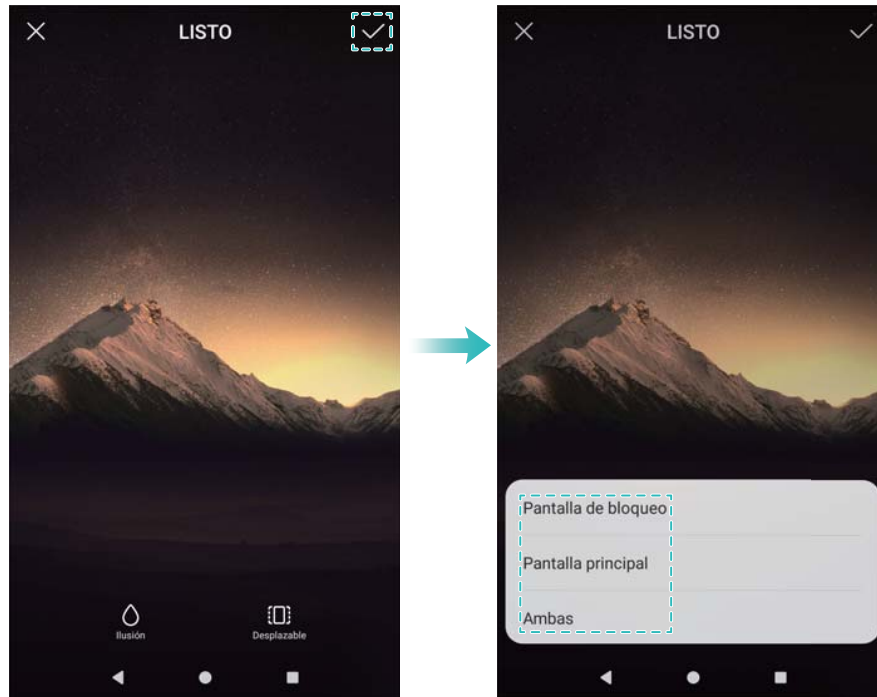- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Presione **Pantalla > Fondo de pantalla > Configurar fondo de pantalla**.
- 3** Seleccione el fondo de pantalla deseado y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurarlo como fondo de pantalla principal o como fondo de pantalla de bloqueo (o como ambas cosas).



Cambio automático del fondo de pantalla


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Pantalla > Fondo de pantalla**.
- 3 Active o desactive **Cambiar fondo de pantalla principal de forma aleatoria**.
 -  Cuando **Intervalo** está habilitado, se puede también configurar el **Intervalo** y el **Álbum para mostrar**. El fondo de pantalla se cambiará automáticamente en el intervalo especificado.

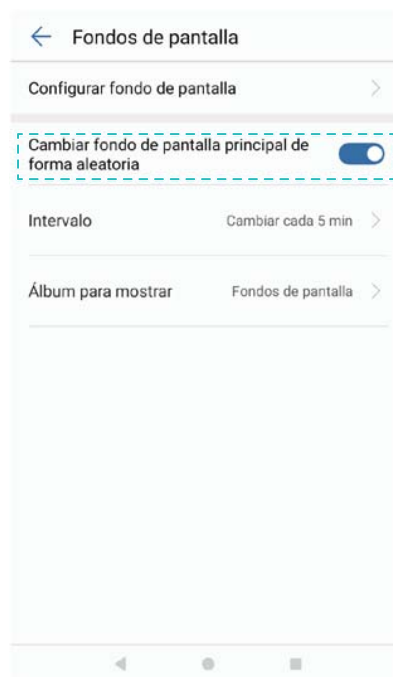

Cómo configurar los efectos de transición de la pantalla principal

Cómo configurar los efectos de transición de la pantalla principal

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para acceder al editor de la pantalla principal.

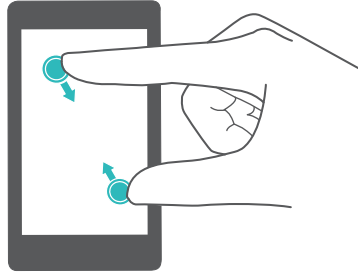


- 2 Presione Transiciones.



- 3 Seleccione el efecto de transición deseado.

Cómo habilitar o deshabilitar la transición continua de la pantalla principal

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para acceder al editor de la pantalla principal.

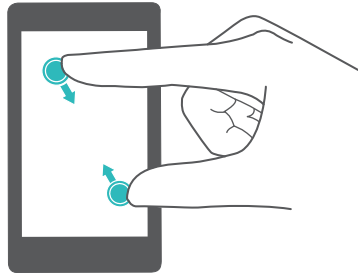

2 Presione **Ajustes**.



3 Active o desactive **Desplazamiento de pantallas principales**.



Gestión de los íconos de la pantalla principal


Cómo mover los íconos de la pantalla principal

En la pantalla principal, mantenga presionado el widget o el ícono de una aplicación hasta que el teléfono vibre. A continuación, podrá arrastrar el widget o el ícono de la aplicación hasta la ubicación deseada.



Cómo desinstalar aplicaciones de la pantalla principal


En la pantalla principal, mantenga presionado el widget o la aplicación que desea eliminar hasta que aparezca  en la parte superior de la pantalla. Arrastre la aplicación o el widget no deseado hacia .

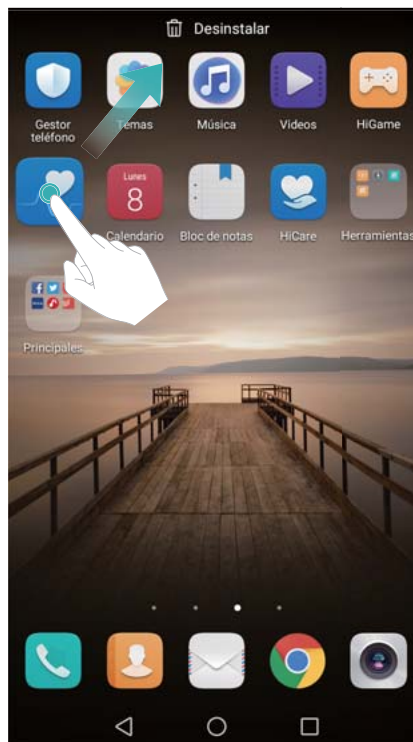


Cómo agitar el teléfono para alinear íconos automáticamente

Es posible que aparezcan espacios en la pantalla principal después de desinstalar aplicaciones o moverlas a carpetas. Use la función de alineación automática para ordenar las aplicaciones en la pantalla principal.

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.

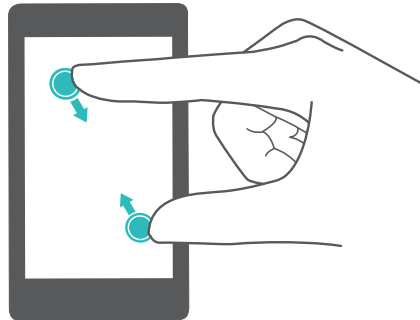

- 2 Presione **Ajustes** y active **Agitar**.
- 3 Vuelva a la pantalla principal y abra el editor de la pantalla principal nuevamente. Agite el teléfono para reorganizar las aplicaciones y llenar los espacios.

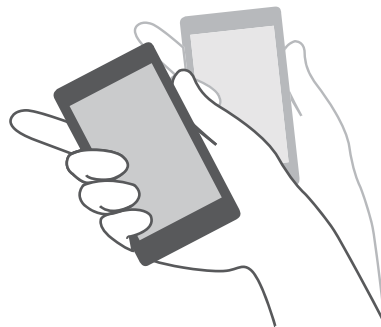


Gestión de pantallas principales


Se pueden personalizar las pantallas principales a gusto del usuario.

Cómo agregar pantallas principales

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para acceder al editor de la pantalla principal.

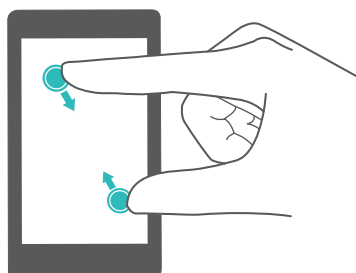

- 2** Presione **+** en la pantalla principal lo más lejos posible hacia la izquierda o hacia la derecha para agregar una pantalla nueva.

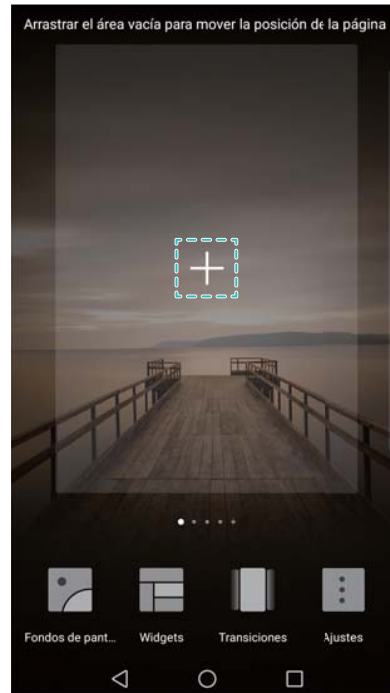

Eliminación de pantallas principales

- 1** En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2** Presione **X** en una pantalla vacía para eliminarla.




i No se pueden eliminar pantallas principales si contienen aplicaciones o widgets.

Cómo mover las pantallas principales

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Mantenga presionada la pantalla principal que desea mover y arrástrela a la ubicación deseada.

Ajustes de la pantalla principal predeterminada

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Presione  en la parte superior de una pantalla principal para configurar la pantalla principal seleccionada como predeterminada.




Gestión de los widgets de la pantalla principal

Agregue, mueva o elimine widgets de la pantalla principal.


Cómo agregar widgets

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para acceder al editor de la pantalla principal.

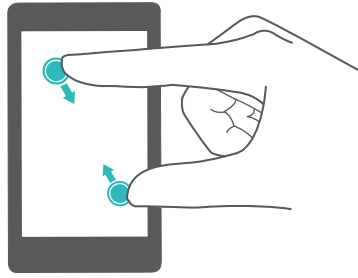

2 Presione **Widgets**. Seleccione un widget y arrástrelo hacia un área vacía de la pantalla principal.

- i** Debe haber suficiente espacio en la pantalla principal. Si no hay espacio suficiente, agregue otra pantalla principal o libere espacio.

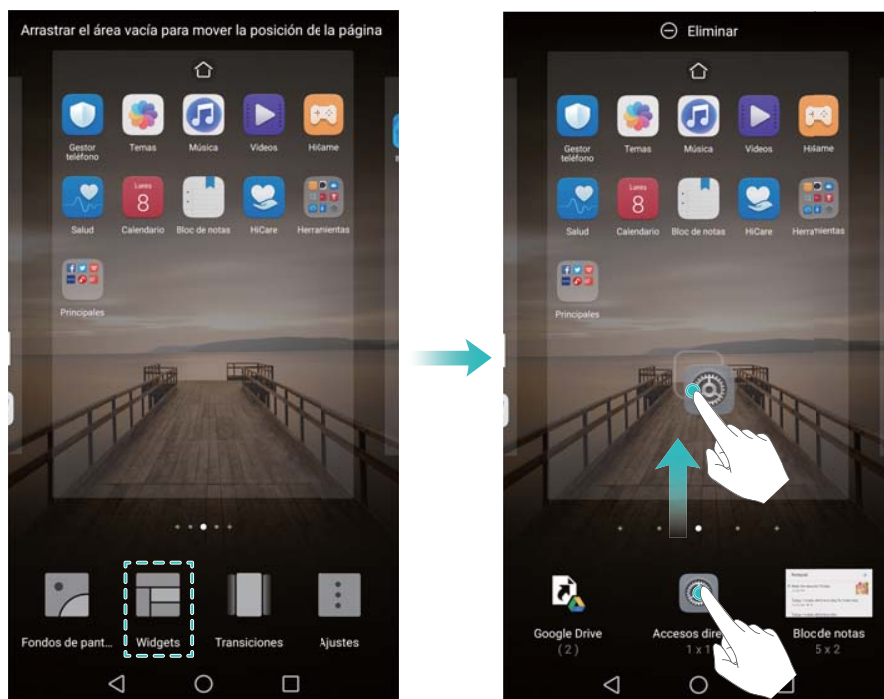


Cómo mover widgets

En la pantalla principal, mantenga presionado un widget hasta que el teléfono vibre y luego arrástrelo hasta la posición deseada.



Cómo eliminar widgets

En la pantalla principal, mantenga presionado un widget hasta que el teléfono vibre y luego arrástrelo hacia **Eliminar**.

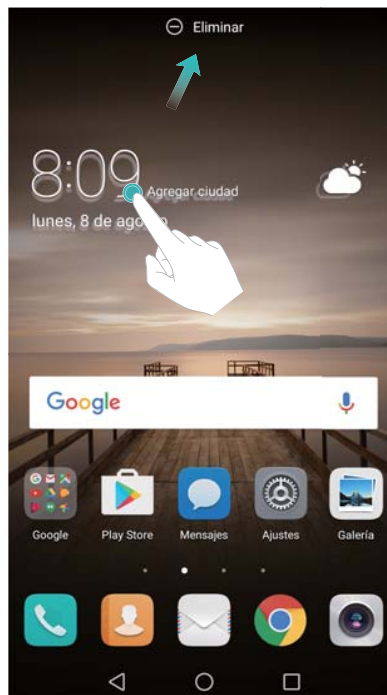


Gestión de las carpetas de la pantalla principal

Organice las aplicaciones en carpetas para que pueda encontrarlas con mayor facilidad.

Creación de carpetas

Agrupe las aplicaciones en carpetas clasificadas para encontrarlas con mayor facilidad. Por ejemplo, podría crear la carpeta Social para las aplicaciones de las redes sociales.

En la pantalla principal, arrastre un ícono sobre otro para crear una carpeta que contenga ambas aplicaciones.

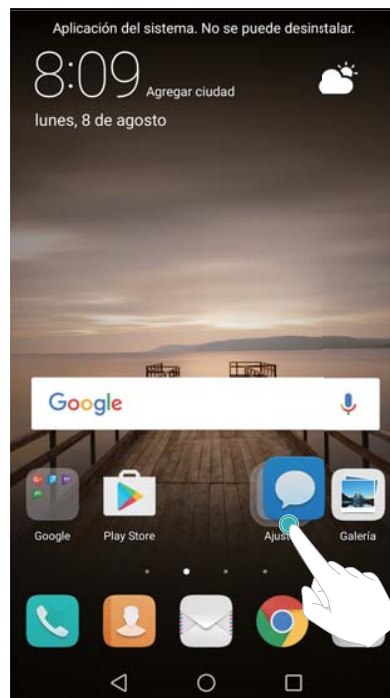


Cómo cambiar el nombre de las carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta, ábrala y presione sobre el nombre de la carpeta.



Cómo agregar aplicaciones a una carpeta

- 1 Abra la carpeta.
- 2 Presione **+** **Agregar**.
- 3 Seleccione las aplicaciones que desea agregar y presione **Aceptar**.

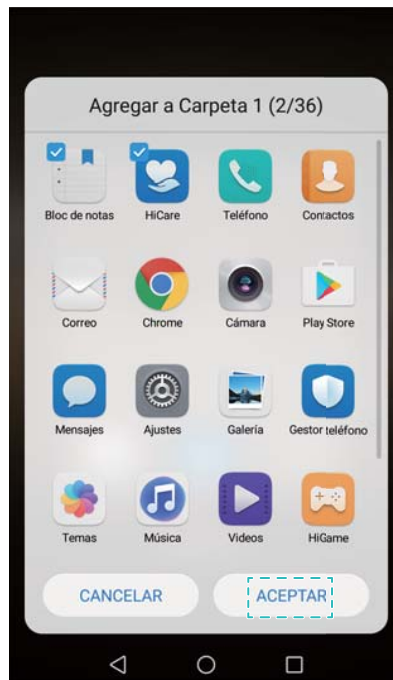

Eliminación de aplicaciones de una carpeta

- 1 Abra la carpeta.
- 2 Presione **+** **Agregar**.
- 3 Deseleccione las aplicaciones que desea eliminar y presione **Aceptar**.
 - i** Se puede también mantener presionado un ícono y arrastrarlo hacia afuera de la carpeta para eliminarlo.

Eliminación de carpetas


- 1 Abra la carpeta.
- 2 Presione **+** **Agregar**.
- 3 Deseleccione todas las aplicaciones y presione **Aceptar**. La carpeta será eliminada automáticamente.
 - i** Si la carpeta tiene más de dos aplicaciones, no se podrá eliminar.


Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo



Configure una contraseña de bloqueo de pantalla para evitar el acceso no autorizado al teléfono.

Cambio del método de bloqueo de la pantalla

El Desbloqueo por imágenes es el estilo de pantalla de bloqueo predeterminado. Para cambiar el estilo de la pantalla de bloqueo, presione  **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla y claves** > **Estilo de pantalla bloqueada** y seleccione un estilo.

-  Para obtener más información sobre el Desbloqueo por imágenes, consulte [Cómo configurar el Desbloqueo por imágenes](#).

Cómo configurar la contraseña de bloqueo de pantalla



- 1 Abra  **Ajustes**.
 - 2 Presione **Bloqueo de pantalla y claves** > **Clave**
 - 3 Se puede seleccionar desbloquear la pantalla con un patrón, un PIN o una contraseña de desbloqueo:
 - Presione **Patrón** y conecte al menos cuatro puntos para crear un patrón de desbloqueo de pantalla. Dibuje el patrón nuevamente para confirmarlo y luego ingrese el PIN de respaldo que contenga 4 dígitos como mínimo. Si olvidó el patrón de desbloqueo de pantalla, se puede ingresar el PIN de respaldo para desbloquear la pantalla.
 - Presione **PIN**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear un PIN que contenga al menos cuatro dígitos y presione **Aceptar**.
 - Presione **Contraseña**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una contraseña que contenga al menos cuatro caracteres y presione **Aceptar**.
-  Se puede usar la huella digital para desbloquear la pantalla. Presione **Registrar** en el cuadro de diálogo emergente para agregar su huella digital. Para obtener más información sobre cómo usar las huellas digitales para desbloquear la pantalla, consulte [Cómo agregar una huella digital por primera vez](#).

Para eliminar la contraseña de desbloqueo de pantalla, seleccione **Ninguna** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Bloqueo de la pantalla

Bloquee la pantalla para reducir el consumo de energía y para evitar que esta se presione por accidente o que accedan a sus datos personas no autorizadas.

- **Bloqueo manual:** Presione el **Botón de encendido/apagado** para bloquear la pantalla manualmente.
- **Bloqueo automático:** La pantalla se bloqueará automáticamente y entrará en modo de suspensión a la hora de suspensión preestablecida a fin de reducir el consumo de energía y evitar operaciones no deseadas.


-  Para cambiar la hora de suspensión, presione  **Ajustes** > **Pantalla** > **Tiempo de espera** y seleccione una opción.


El teléfono continuará recibiendo mensajes, notificaciones y llamadas entrantes cuando la pantalla esté bloqueada. El indicador de estado parpadeará en color verde cuando reciba

notificaciones nuevas. La pantalla se encenderá y mostrará la información del usuario llamante cuando se reciban llamadas.

Desbloqueo de la pantalla


- 1 Presione el **Botón de encendido/apagado** para encender la pantalla.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla en cualquier dirección.

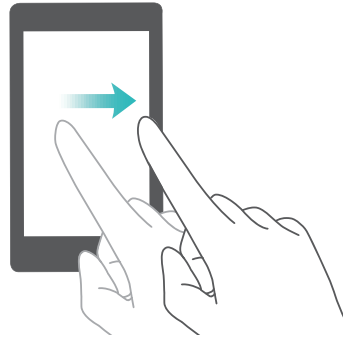

- Si ya ha configurado un patrón, un PIN o una contraseña de desbloqueo de pantalla, deberá dibujar el patrón o ingresar el PIN/la contraseña para desbloquear la pantalla.
- Si el dispositivo cuenta con un sensor de huellas digitales, podrá desbloquear la pantalla colocando el dedo en el sensor de huellas digitales.
- Si el dispositivo soporta el desbloqueo inteligente, presione  **Ajustes > Bloqueo de pantalla y claves > Desbloqueo inteligente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer los ajustes de desbloqueo



Cómo configurar el Desbloqueo por imágenes

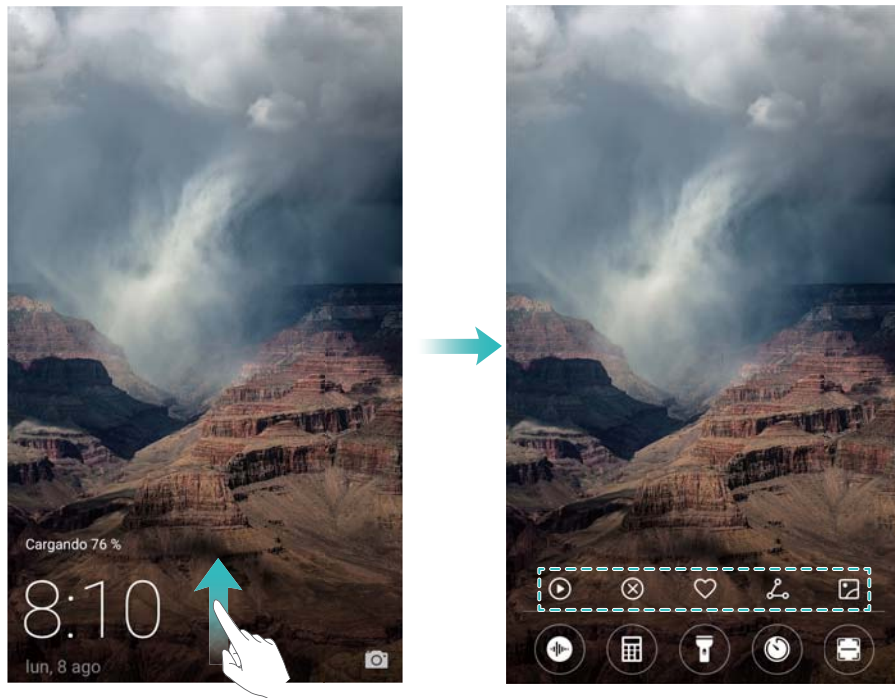Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes.




Cómo agregar fondos de pantalla en línea a la lista de visualización


Se debe habilitar el Desbloqueo por imágenes para agregar fondos de pantalla en línea a la lista de visualización. Para obtener más información sobre el Desbloqueo por imágenes, consulte la sección [Cambio del método de bloqueo de la pantalla](#).

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes y presione . Presione  y seleccione los fondos de pantalla que desea agregar a la lista de visualización.




Uso compartido de los fondos de pantalla de Desbloqueo por imágenes

Comparta con sus amigos los fondos de pantalla favoritos de Desbloqueo por imágenes.

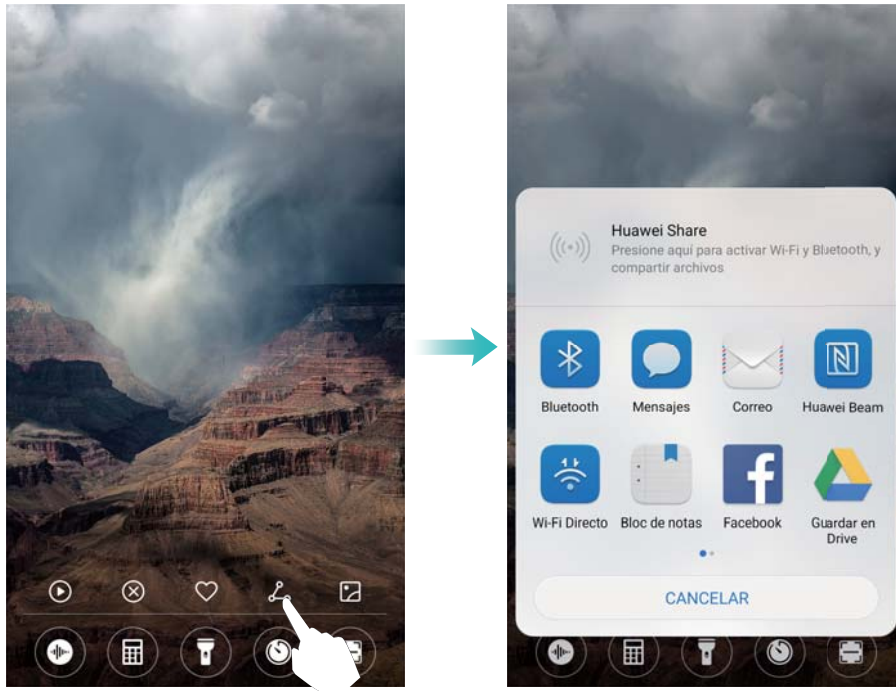
Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes. Presione  y seleccione el método para compartir el fondo de pantalla actual.



Cómo agregar fondos de pantalla fuera de línea a la lista de visualización

- 1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes y presione .
- 2 Presione **Agregadas por mí** y seleccione .
- 3 Seleccione las imágenes que desea agregar a la lista de visualización y presione .


Actualización de portadas del Desbloqueo por imágenes

- 1 Presione  **Ajustes**.
- 2 Presione **Bloqueo de pantalla y claves > Desbloqueo por imágenes**.
 - Presione **Suscripciones > Se descargó > Actualizar** para actualizar los fondos de pantalla del Desbloqueo por imágenes manualmente.
 - Active **Actualizar automáticamente vía Wi-Fi** para actualizar automáticamente los fondos de pantalla del Desbloqueo por imágenes cuando el teléfono esté conectado a Internet a través de una conexión Wi-Fi.

Acceso a herramientas desde la pantalla de bloqueo

Acceda a herramientas directamente desde la pantalla de bloqueo.

- 1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las funciones y herramientas de la pantalla de bloqueo.

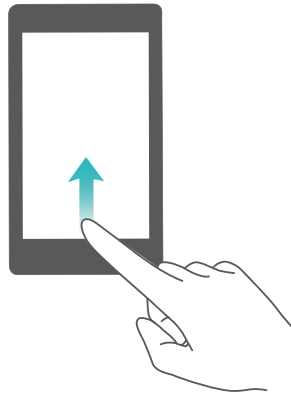

2 Presione la herramienta a la que desea acceder.




Barra de herramientas: Grabadora, calculadora, linterna, reloj, escáner

i Para acceder a la función de escaneo, se deben habilitar los permisos de la cámara en

 **Gestor teléfono.**

Configuración de la firma de la pantalla de bloqueo

Configure una firma para la pantalla de bloqueo y personalice dicha pantalla.

- 1** Abra  **Ajustes.**
- 2** Seleccione **Bloqueo de pantalla y claves > Firma de pantalla de bloqueo.**
- 3** Ingrese la firma de la pantalla de bloqueo y presione **Guardar.**



La firma aparecerá en la pantalla de bloqueo.

Panel de notificaciones y barra de estado


Acerca de la barra de estado


Use la barra de estado para acceder al panel de notificaciones y verificar el estado del teléfono.

Configurar el panel de notificaciones y la barra de estado

Configuración del panel de notificaciones desde la pantalla de bloqueo

- 1 Active la pantalla y deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

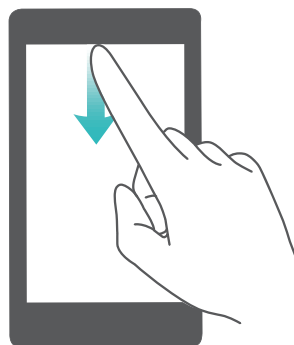

- 2 Presione  .
- 3 Ingrese la contraseña de la pantalla de bloqueo y presione **Barra de estado y notificaciones** para configurar los ajustes.


Configuración del panel de notificaciones cuando la pantalla está desbloqueada




Abra  **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones** para establecer los ajustes.

Significado de los íconos de notificación y estado

Íconos de estado

Los íconos de estado se ubican en el sector derecho de la barra de notificaciones y le informan acerca del estado del teléfono; por ejemplo, sobre las conexiones de red, la intensidad de la señal, la batería, y la fecha y hora.

 Los íconos de estado pueden variar según la región o el operador.

	Intensidad de la señal		Sin señal
4G	Conectado a 4G	3G	Conectado a 3G
2G	Conectado a 2G	H	Conectado a HSPA
H⁺	Conectado a HSPA+	4G	Conectado a LTE
HD	VoLTE habilitado	N	NFC habilitado
R	Roaming		Modo avión habilitado
	Bluetooth habilitado		Conectado a Wi-Fi
	Red Wi-Fi disponible		Recibiendo datos de ubicación del GPS
	Modo vibración habilitado		Modo silencioso habilitado
	Alarma habilitada		Cargando
	Batería llena		Batería baja
	Auriculares insertados		No se encontró tarjeta SIM

Íconos de notificación

Los íconos de notificación aparecen del lado izquierdo de la barra de estado cuando se recibe un mensaje, una notificación o un recordatorio nuevos.

	Llamadas perdidas		Correos nuevos
	Descargando datos		Correo de voz nuevo
	Eventos próximos		Cargando datos



Sincronizando datos



Memoria del teléfono llena

Problema de inicio de sesión o
sincronización

Error al sincronizar

Ajustes de notificaciones

Se pueden configurar las notificaciones de todas las aplicaciones.


- 1 Abra **Ajustes**.
- 2 Presione **Barra de estado y notificaciones** > **Gestión de notificaciones**.
- 3 Seleccione la aplicación que desea configurar y habilite o deshabilite las notificaciones según sus necesidades.

Mostrar notificaciones en modo No molestar: En **Gestión de notificaciones**, seleccione una app y active **Vista de prioridades**. Esto permitirá a la aplicación usar notificaciones de sonido o vibración aun cuando el teléfono esté en modo No molestar.


Cómo configurar la pantalla para que se encienda cuando recibe una notificación


Configure la pantalla para que se encienda cuando recibe una notificación nueva para evitar la pérdida de información importante.

- 1 Abra **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Barra de estado y notificaciones**.
- 3 Active el selector **Las notificaciones activan la pantalla**.

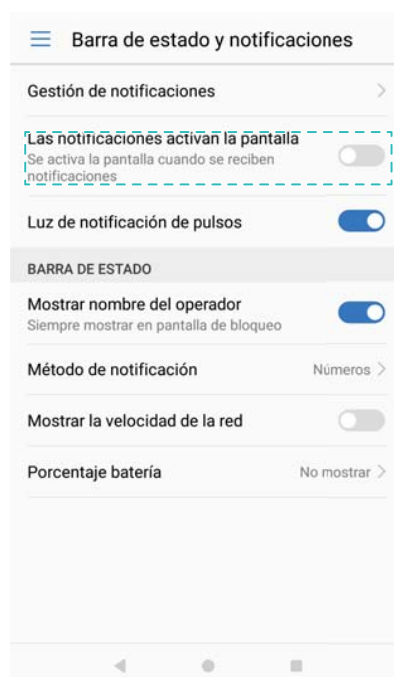

Configuración de la barra de estado

Abra  **Ajustes > Barra de estado y notificaciones**. Presione los selectores **Mostrar nombre del operador**, **Mostrar la velocidad de la red** o **Porcentaje batería** para configurar la información que se mostrará en la barra de estado.

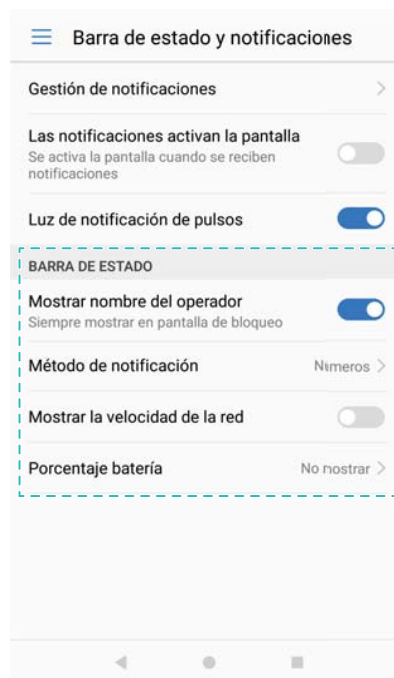


Uso de selectores de accesos directos para acceder a los ajustes


Use los selectores de accesos directos para habilitar o deshabilitar funciones rápidamente sin usar un menú de ajustes.


Cómo abrir la pestaña de selectores de accesos directos

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

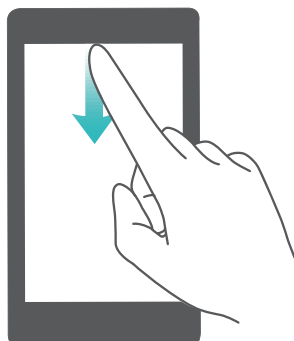



Reorganización de selectores de accesos directos

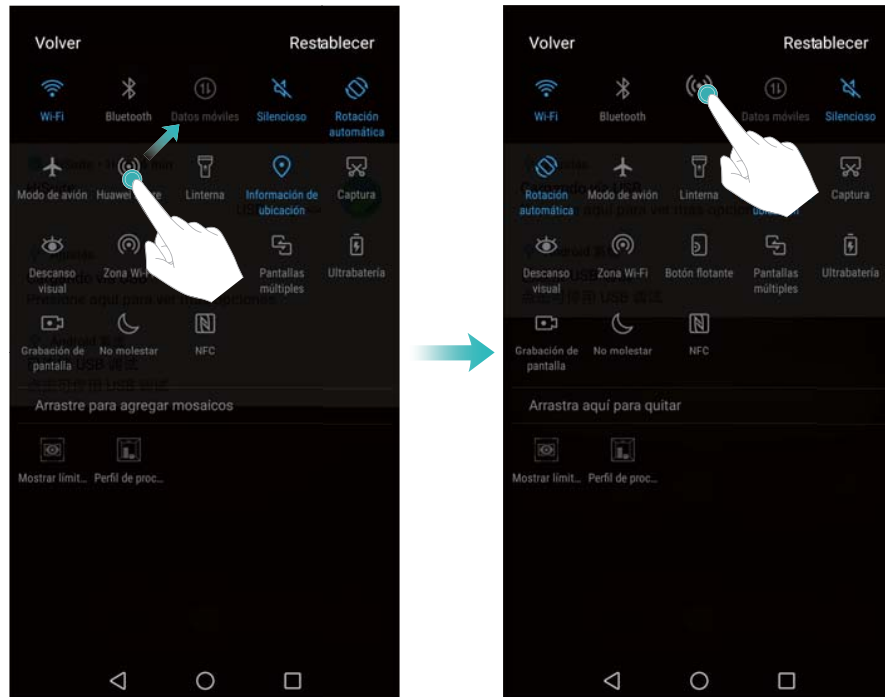
- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Presione . Mantenga presionado un selector y arrástrelo hasta la posición deseada.



Cómo habilitar los selectores de accesos directos


Abra la pestaña de selectores de accesos directos y presione un selector para habilitar o deshabilitar la función correspondiente.

 Presione  para ver todos los selectores de accesos directos.

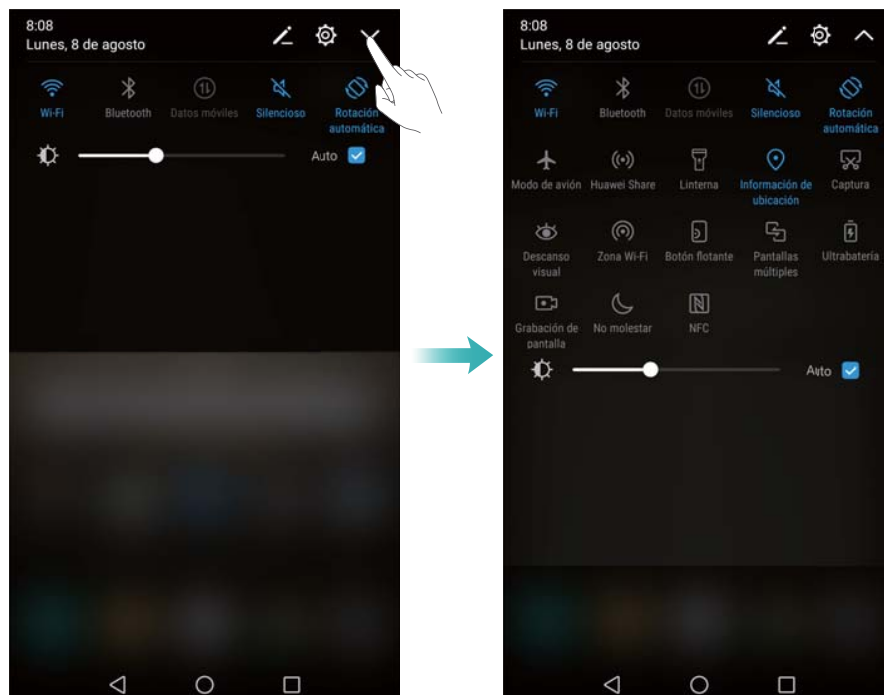

Uso de selectores de accesos directos para acceder a los ajustes

Abra la pestaña de selectores de accesos directos y mantenga presionado un ícono para configurar los ajustes deseados.

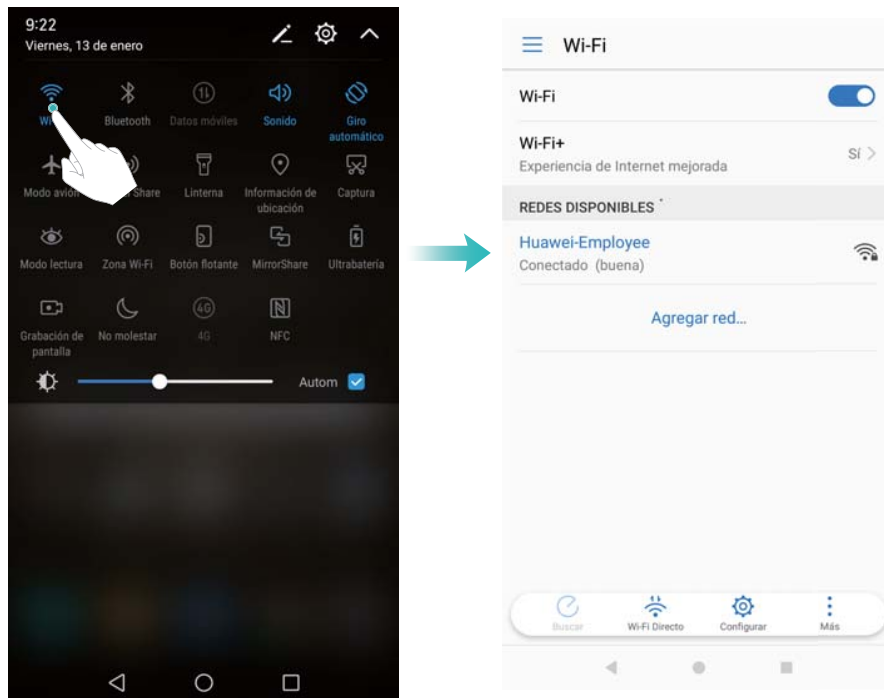

i Algunos selectores no soportan esta última acción, por ejemplo el selector de la linterna.

Barra de navegación


Acerca de la barra de navegación

La barra de navegación comprende tres teclas virtuales: Volver, Inicio y Reciente/s.

- **Volver**: Presione esta opción para volver a la pantalla anterior o cerrar una aplicación. Cuando esté ingresando texto, presione esta opción para ocultar el teclado en pantalla.
- **Inicio**: Presione esta opción para volver a la pantalla principal.
- **Reciente/s**: Presione esta opción para ver las aplicaciones usadas recientemente.



Cambio del diseño de la barra de navegación

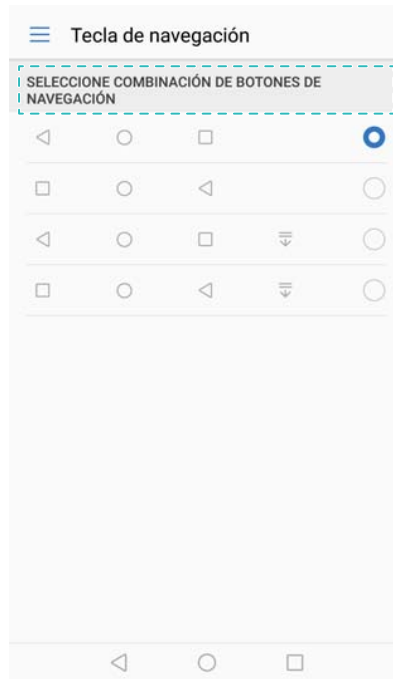- 1 Abra **Ajustes** y presione **Tecla de navegación**.
- 2 Seleccione el diseño de la barra de navegación deseado.





Uso de la barra de navegación

Cómo abrir el panel de notificaciones


Si selecciona una barra de navegación que contenga , puede presionar  para arrastrar el panel de notificaciones hacia abajo.

Acceso a HiVoice y al modo de pantalla dividida


- Mantenga presionado  **Inicio** para acceder a HiVoice.
- Mantenga presionado  **Reciente/s** para habilitar el modo de pantalla dividida.


Gestión de tareas recientes

Visualización de tareas recientes

Presione  **Reciente/s** para visualizar las tareas recientes. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para buscarlas.


Cómo alternar entre tareas recientes

- 1 Presione  **Reciente/s**.
- 2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para buscar la tarea que desea seleccionar.

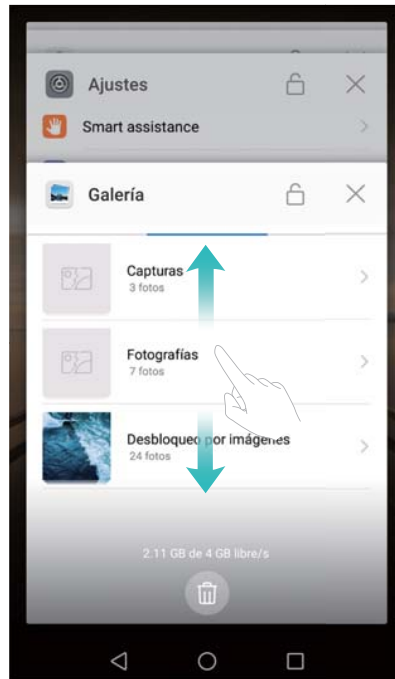

Finalización de tareas recientes

- 1 Presione **Reciente/s**.
- 2 Para finalizar una tarea, deslícela con el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha o presione el ícono en el extremo superior derecho.

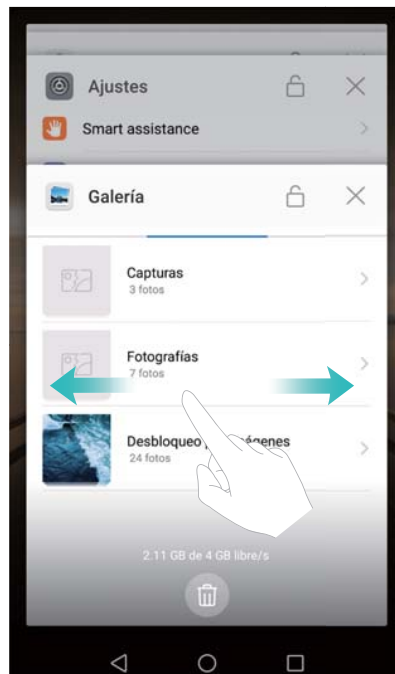

- Presione para finalizar todas las tareas.
- Para evitar que finalice una tarea, presione el ícono en el extremo superior derecho. Esta acción bloqueará la tarea. Para desbloquear una tarea, presione el ícono en el extremo superior derecho.


Temas

Acerca de los temas

La aplicación Temas permite personalizar la pantalla principal cambiando el fondo de pantalla, los íconos de apps, etc.

Cambio del tema

Cambio del tema

- 1 Abra  **Temas**.
- 2 Puede hacer lo siguiente:
 - Seleccione un tema y presione **Aplicar**.
 - Presione **Personalizar** para combinar los métodos de bloqueo de pantalla, los fondos de pantalla, los íconos de aplicaciones, etc.

Botón flotante


Acerca del botón flotante

Use el botón flotante para acceder a las opciones y funciones más utilizadas, tales como la tecla Volver, la tecla Inicio y la función de optimización en un solo paso. Se puede mover el botón flotante alrededor de la pantalla para utilizarlo fácilmente con una sola mano.


Cómo habilitar o deshabilitar el botón flotante


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Asistencia inteligente** > **Botón flotante** y active o desactive **Botón flotante**.










 Arrastre el botón flotante para moverlo a otro sector de la pantalla.

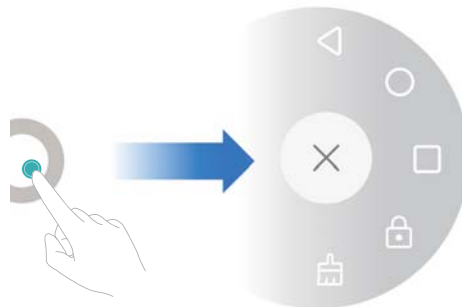Uso del botón flotante

Una vez habilitado el botón flotante (), dicho botón aparecerá en todas las pantallas, excepto en la de bloqueo y en el panel de notificaciones.



Presione  para expandir el menú del botón flotante. Puede hacer lo siguiente:


- Presionar  para volver a la pantalla anterior o para salir de la aplicación actual.
- Presionar  para volver a la pantalla principal.
- Presionar  para ver la lista de aplicaciones usadas recientemente.
- Presionar  para bloquear la pantalla.
- Presionar  para liberar espacio en la memoria del teléfono y cerrar todas las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- Presionar  para minimizar el menú.

Búsqueda global

Acerca de la búsqueda global


Use la función de búsqueda global para buscar aplicaciones, contactos y mensajes en el teléfono, así como contenido en línea.

Deslice el dedo hacia abajo en un área en blanco de la pantalla principal para abrir la ventana de búsqueda global e ingrese los términos de búsqueda.

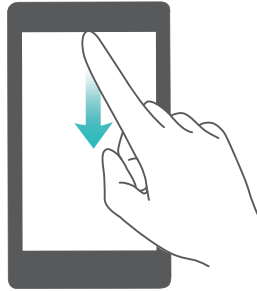



Búsqueda de contenido en la memoria interna del teléfono

Búsqueda de contactos

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
- 2 Ingrese el nombre, las iniciales o el número de un contacto en la barra de búsqueda. El teléfono mostrará los contactos que coincidan.
 -  Ingrese el nombre, las iniciales o el número de un contacto en el teclado numérico. El teléfono mostrará los contactos que coincidan.

Búsqueda de mensajes de texto

Use la función de búsqueda de mensajes para encontrar mensajes rápidamente.


- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
- 2 Ingrese una o más palabras claves en la barra de búsqueda. El teléfono mostrará los mensajes que coincidan.
 -  También se pueden buscar mensajes en  **Mensajes**.

Búsqueda de correos electrónicos

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
- 2 Ingrese una o más palabras claves en la barra de búsqueda. El teléfono mostrará los correos electrónicos que coincidan.

Búsqueda de aplicaciones

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
- 2 Ingrese una o más palabras claves en la barra de búsqueda. El teléfono mostrará las aplicaciones que coincidan.

- Cuando use el diseño de pantalla principal del Cajón de aplicaciones, podrá también buscar aplicaciones presionando  e ingresando el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda.
- Cuando el teléfono esté conectado a Internet, también se mostrarán las aplicaciones coincidentes de la tienda HiApp. Conéctese a una red Wi-Fi antes de buscar ciudades para evitar incurrir en gastos inesperados por el uso de datos.

Búsqueda de ajustes

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
- 2 Ingrese una o más palabras claves. El teléfono mostrará las opciones del menú que coincidan de **Ajustes**.



Captura de pantalla

Cómo hacer una captura de toda la pantalla


Cómo hacer una captura de pantalla con el botón de encendido/apagado y el botón de disminución del volumen

Presione el **Botón de encendido/apagado** y el **Botón de disminución del volumen** para hacer una captura de toda la pantalla.




Acceso directo a la captura de pantalla

Abra el panel de notificaciones y presione **Captura** en la pestaña Acceso directos para hacer una captura de toda la pantalla.

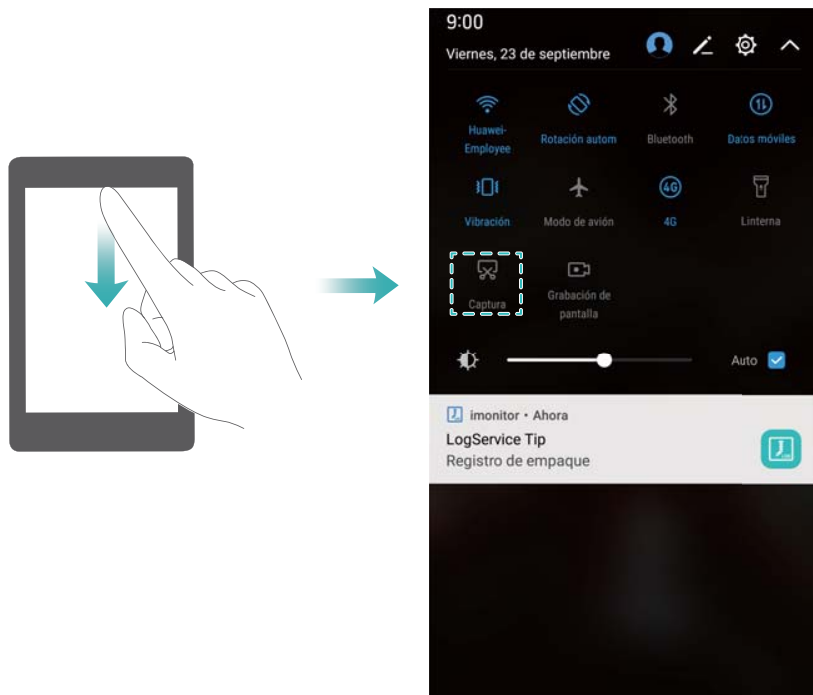


Uso de los nudillos para hacer una captura de pantalla


Para hacer una captura de toda la pantalla, presione la pantalla dos veces con los nudillos.

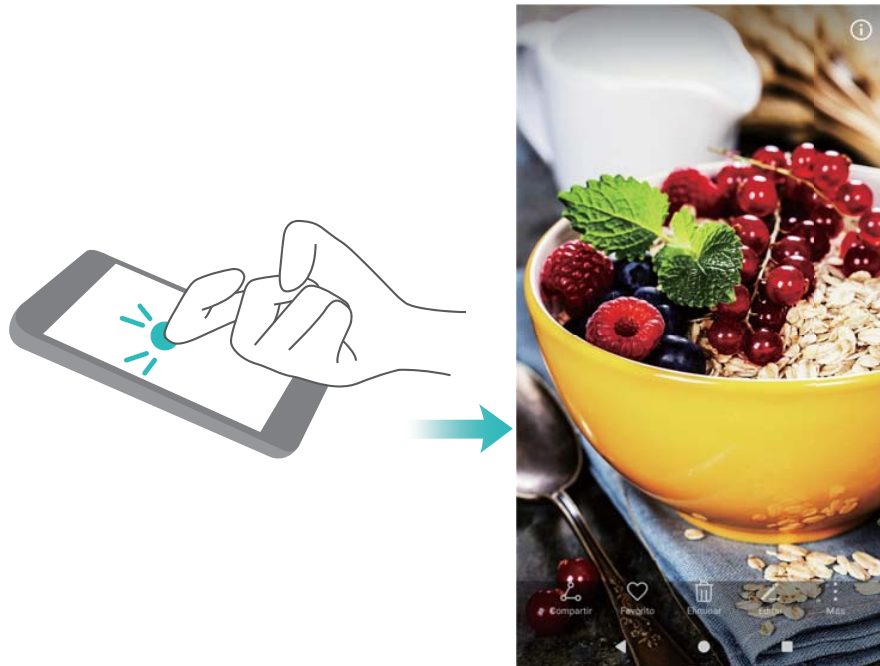


Cómo hacer una captura parcial de la pantalla

Golpee la pantalla con los nudillos. Mantenga los nudillos sobre la pantalla y rodee con un círculo el área que desea capturar. Se capturará el área que se encuentre dentro de la línea azul.

Para usar una forma predefinida, seleccione el cuadro de captura de pantalla ubicado en la parte superior de la pantalla y presione  para guardar la captura.

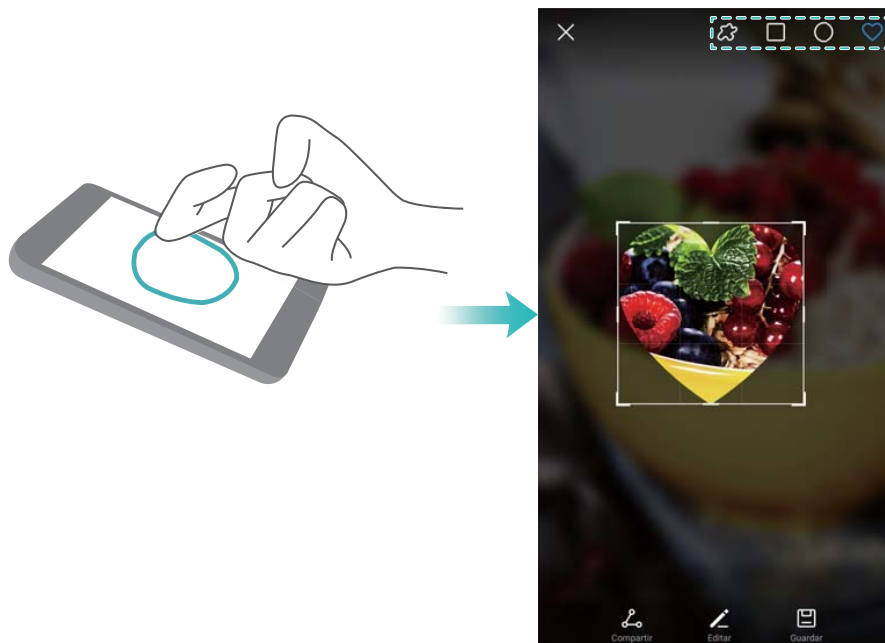

Por defecto, las capturas se guardan en **Galería**, en la carpeta **Capturas**.

 Después de crear una captura, presione **Compartir** para compartirla con amigos.

Cómo hacer capturas de pantalla con desplazamiento

Use capturas con desplazamiento para hacer capturas de más de una página, como de páginas web o hilos de conversaciones.

Cómo hacer capturas de pantalla con desplazamiento

- 1 Abra el panel de notificaciones y presione **Captura** en la pestaña Accesos directos para hacer una captura de toda la pantalla.
- 2 Después de hacer una captura, presione **Captura de deslizamiento** para hacer una captura con desplazamiento.
 - i** Asegúrese de presionar **Captura de deslizamiento** dentro de los 3 segundos de haber hecho la captura de pantalla.


Uso de los nudillos


Dibuje una "S" en la pantalla con los nudillos. La pantalla se desplegará y capturará todo el contenido en una sola captura de pantalla.

- i** Presione la pantalla para detener el desplazamiento y capturar el contenido anterior.


Visualización, edición, uso compartido y eliminación de capturas de pantalla

Visualización de capturas de pantalla


- 1 Después de hacer una captura de pantalla, abra  **Galería**.
- 2 En la pestaña **Álbumes**, abra **Capturas** para ver las capturas de pantalla.

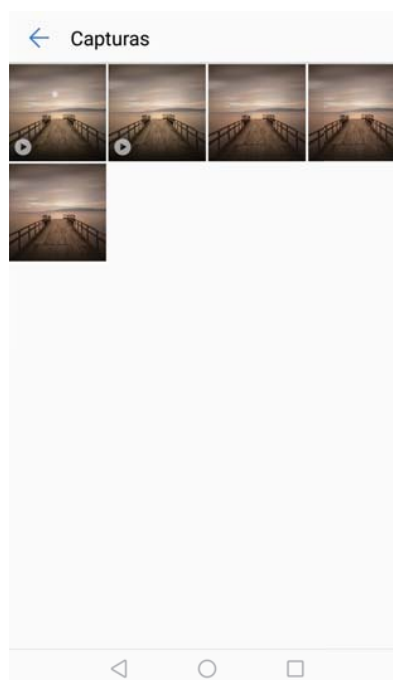


Edición de capturas de pantalla



- 1 Después de hacer una captura de pantalla, presione  **Editar**.

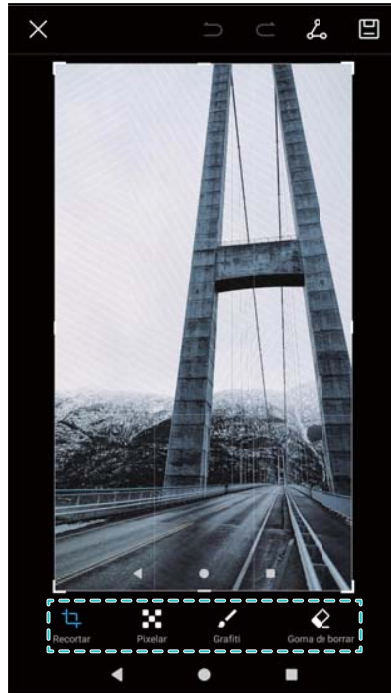2 Seleccione el método de edición deseado y edite la imagen.





3 Presione  para guardar la captura de pantalla.

Uso compartido de capturas de pantalla

- 1** Presione  **Galería > Capturas**.
- 2** Seleccione la captura que desea compartir y presione .
- 3** Seleccione cómo desea compartir la captura de pantalla.

Eliminación de capturas de pantalla

- 1** Presione  **Galería > Capturas**.
- 2** Seleccione la captura que desea eliminar y presione .

Grabación de pantalla


Acerca de las grabaciones de pantalla

Use la función de grabadora de pantalla para grabar las secuencias de un videojuego o para mostrar a sus amigos y familiares cómo usar las funciones del teléfono.

Grabadora de pantalla

Uso del selector de acceso directo de la grabadora de pantalla

Para iniciar una grabación de pantalla, abra el panel de notificaciones y presione **Grabación de pantalla**.

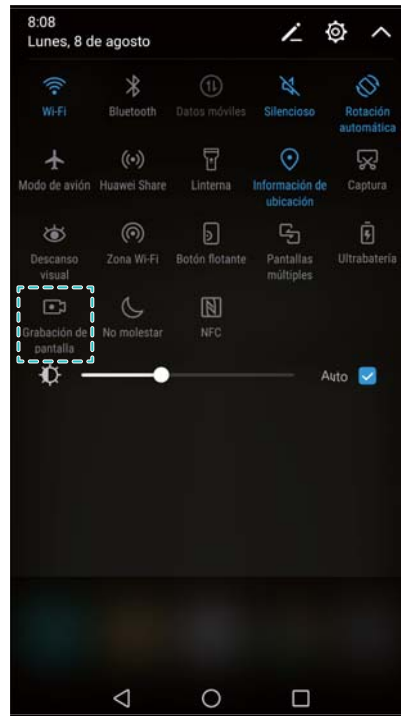

Cómo presionar botones para grabar


Presione el **Botón de aumento de volumen** y el **Botón de encendido/apagado** simultáneamente.




Uso de los gestos de nudillos para grabar

Para iniciar una grabación de pantalla, golpee la pantalla dos veces con dos nudillos.



Para compartir la grabación de pantalla, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado y presione .

-  También se grabará el audio. Por lo tanto, asegúrese de encontrarse en un ambiente tranquilo.
- La grabación se detendrá automáticamente cuando haga o reciba una llamada.
- Cuando haga una grabación de pantalla, no podrá usar la función de grabación en otras aplicaciones.
- Las grabaciones más largas ocuparán más espacio en la memoria interna del teléfono. Por lo tanto, asegúrese de que haya suficiente espacio antes de iniciar la grabación.

Cómo detener la grabación

La grabación de pantalla se puede detener de tres formas:


- Golpee la pantalla dos veces con dos nudillos.
- Presione los botones para subir el volumen y de encendido/apagado simultáneamente.
- Presione el ícono de grabación de pantalla en el extremo superior izquierdo de la barra de estado.

Por defecto, las grabaciones de pantalla se guardan en **Galería**, en la carpeta **Grabaciones de pantalla** o en la carpeta **Capturas**.



Visualización, uso compartido y eliminación de grabaciones de pantalla

Visualización de grabaciones de pantalla

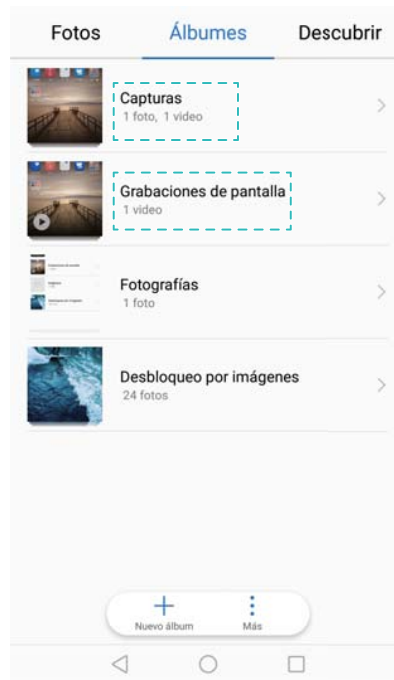

Acceda a las carpetas **Capturas** o **Grabaciones de pantalla** en  **Galería** para ver las grabaciones de pantalla.




Uso compartido de grabaciones de pantalla


- 1 Presione  **Galería** > **Grabaciones de pantalla**.
- 2 Seleccione la grabación de pantalla que desea compartir y presione .
- 3 Seleccione cómo desea compartir la captura de pantalla.


Eliminación de grabaciones de pantalla

- 1 Acceda a las carpetas **Capturas** o **Grabaciones de pantalla** en  **Galería**.
- 2 Mantenga presionada la grabación de pantalla que desea eliminar y seleccione  **Eliminar**.

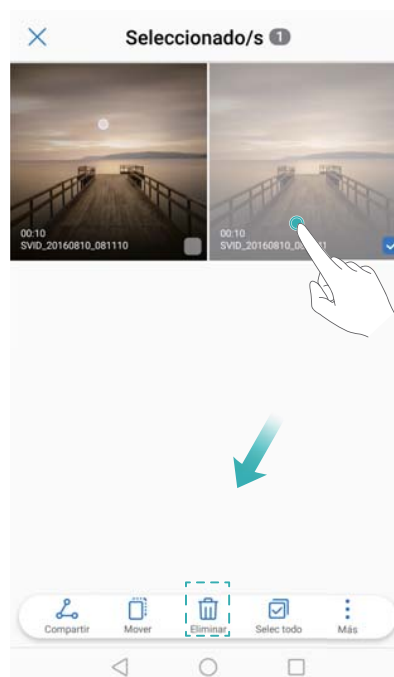

Cómo configurar la ubicación predeterminada de almacenamiento para grabaciones de pantalla

- 1 Inserte una tarjeta microSD en el teléfono.
- 2 Abra  **Ajustes**.
- 3 Presione **Memoria y almacenamiento > Ubicación predeterminada** para cambiar la ubicación predeterminada de almacenamiento por la tarjeta microSD o por la memoria interna del teléfono.

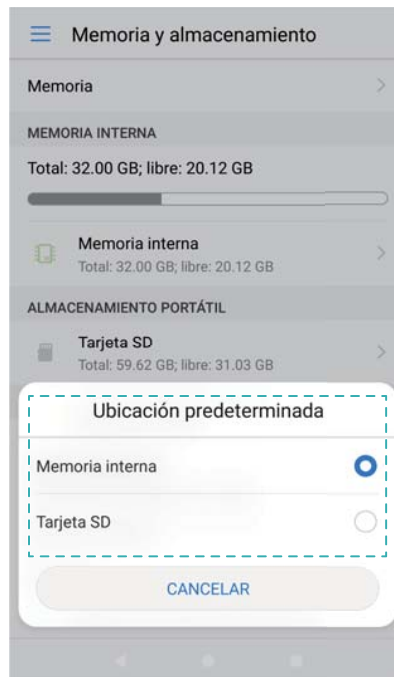

Modo de pantalla dividida

Acerca del modo de pantalla dividida


Active el modo de pantalla dividida para usar dos aplicaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, puede ver un video mientras habla con amigos por WhatsApp.

Habilitación del modo de pantalla dividida

El modo de pantalla dividida no se encuentra disponible en todas las apps. Algunas aplicaciones pueden no funcionar correctamente en modo de pantalla dividida.

Uso de los nudillos para habilitar el modo de pantalla dividida

Si la pantalla está en vista vertical, deslice un nudillo por la pantalla de forma horizontal. Si la pantalla está en vista horizontal, deslice un nudillo por la pantalla de forma vertical. Para obtener más información, consulte [Uso de los nudillos para habilitar el modo de ventanas dobles](#).

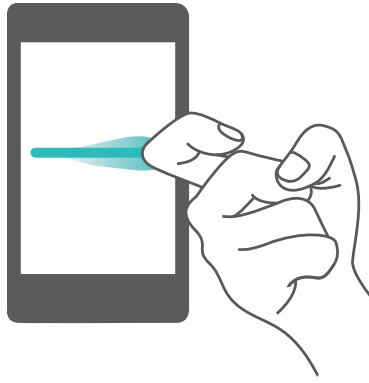


Uso de la tecla Reciente/s para habilitar el modo de pantalla dividida

Abra una aplicación que soporte el modo de pantalla dividida y mantenga presionado **Reciente/s**.


Uso de los gestos de deslizamiento para habilitar el modo de pantalla dividida


Abra una aplicación que soporte el modo de pantalla dividida y deslice dos dedos hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

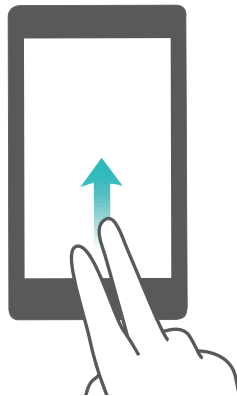



Uso del modo de pantalla dividida


Cómo seleccionar el modo de pantalla completa

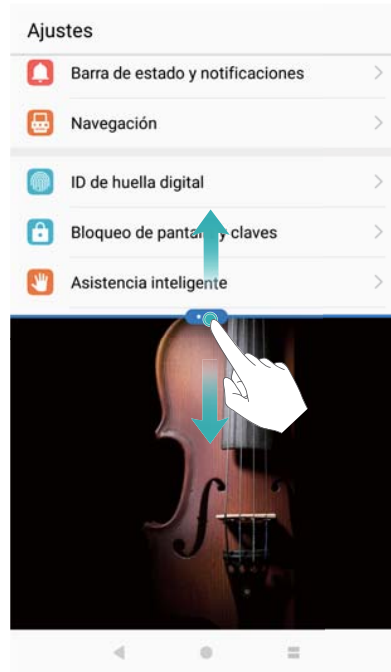En modo de pantalla dividida, mantenga presionado  y deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el modo de pantalla completa.




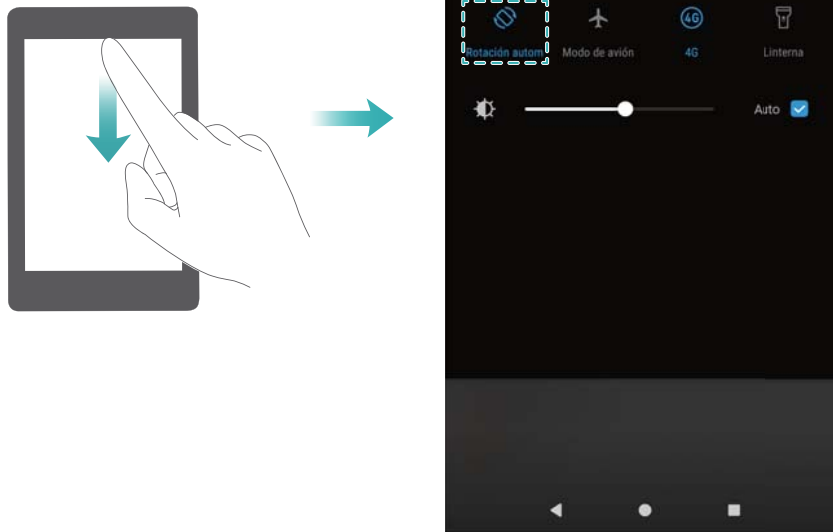
Cómo mover pantallas

En el modo de pantalla dividida, presione  y, a continuación, presione  para cambiar la ubicación de las pantallas.

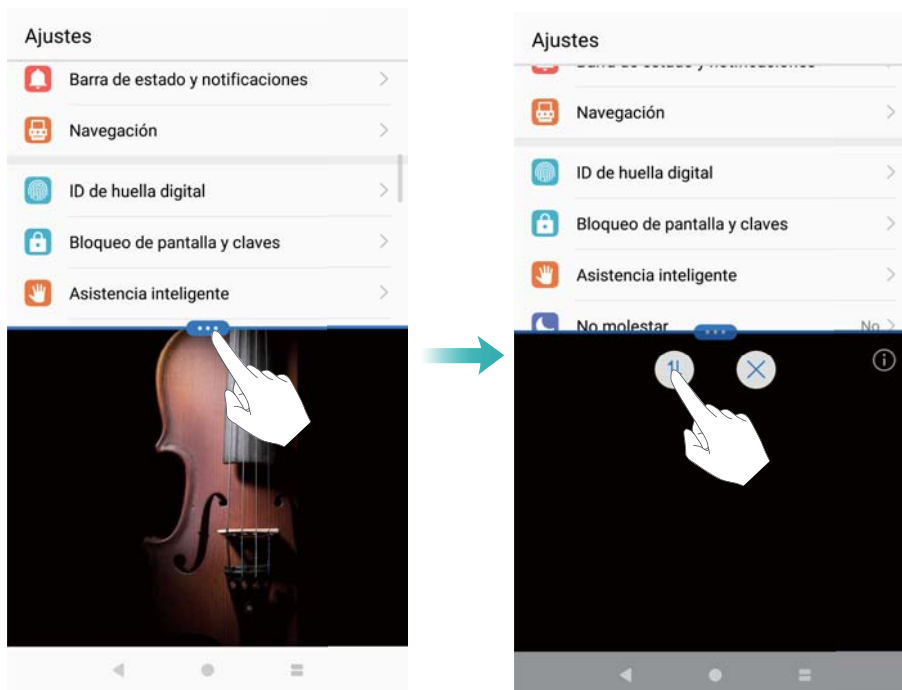

Cambio de la orientación de la pantalla



Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado y active  **Rotación automática** para habilitar la rotación automática de la pantalla.




Acceso a la pantalla principal

En modo de pantalla dividida, presione  **Inicio** para acceder a la pantalla principal.

Cómo salir del modo de pantalla dividida

Para salir del modo de pantalla dividida, presione  y seleccione .

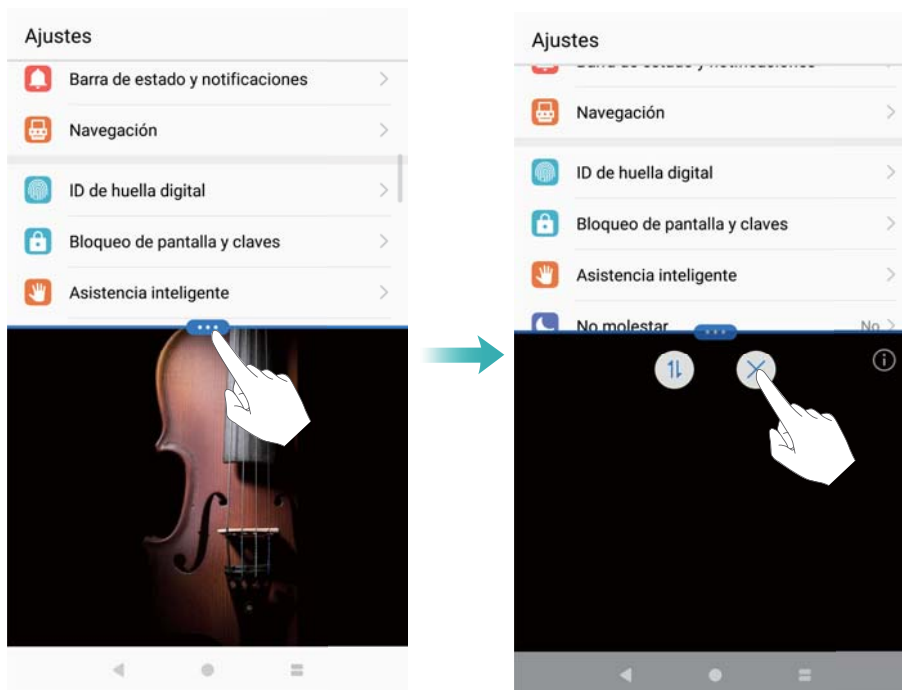


Uso de los gestos de movimiento


Use los gestos de movimiento para silenciar llamadas entrantes, bajar el volumen del tono de timbre, responder llamadas, etc.

Abra **Ajustes**. Presione **Asistencia inteligente** > **Control de movimiento** y seleccione los gestos de movimiento que desea habilitar en **Movimientos**

- **Voltear**: Silencie sonidos y deshabilita la vibración de llamadas entrantes, alarmas y temporizadores.

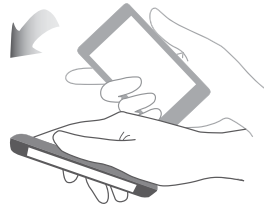

- **Levantar**: Levante el teléfono y para bajar el volumen del tono de timbre de las llamadas entrantes, las alarmas y los temporizadores.

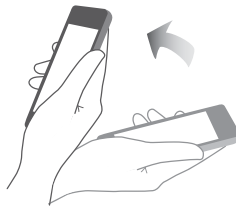

- **Acercar al oído**: Sostenga el teléfono a la altura de la oreja para responder una llamada entrante. Cuando vea los detalles del registro de llamadas o del contacto, sostenga el teléfono a la altura de la oreja para llamar al contacto. Cuando realice una llamada en modo de manos libres o con auriculares Bluetooth, levante el teléfono a la altura de la oreja para cambiar al modo auriculares.



Modo descanso visual

El modo Descanso visual reduce la cantidad de luz azul que emite la pantalla para reducir el cansancio visual.

Modo descanso visual


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Pantalla** > **Descanso visual** y active **Descanso visual**.

 Aparecerá  en la barra de estado cuando esté habilitado el modo descanso visual.

Cómo ajustar la temperatura de color


El modo descanso visual reduce la cantidad de luz azul emitida por la pantalla, por lo que la pantalla puede verse con un tinte amarillento. Es posible ajustar la temperatura de color para controlar la cantidad de luz azul.


Cuando **Descanso visual** está habilitado, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el control deslizante de temperatura para ajustar la temperatura de color. Las temperaturas de color más frías generan un tinte blanco o azul, mientras que las temperaturas de color más cálidas generan un tinte rojo o amarillo.

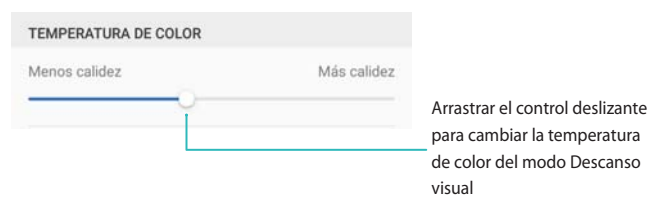

Cómo habilitar y deshabilitar el modo descanso visual


Puede usar el selector de acceso directo en la panel de notificaciones para habilitar y deshabilitar el modo descanso visual.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado. Presione  para desplegar todos los selectores de accesos directos y active o desactive el selector **Descanso visual**.

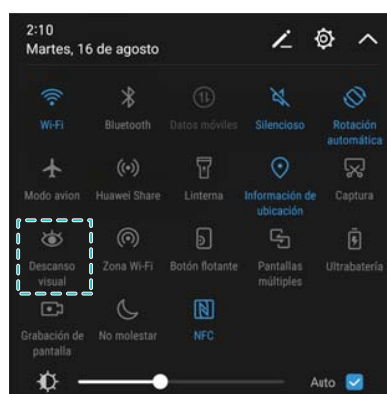

Configuración del temporizador


Configure el temporizador para habilitar el modo descanso visual automáticamente a una hora predeterminada, como por ejemplo, cuando termina de trabajar o antes de irse a la cama.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Pantalla > Descanso visual**.
- 3 Active **Programar** y configure **Hora de inicio** y **Hora de fin**.

Ajustes de la pantalla


Cómo configurar los ajustes de la pantalla


Configure la pantalla para ajustar el tamaño de la fuente y de los íconos.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Pantalla > Modo de visualización**.
- 3 Seleccione **Grande**, **Mediano** o **Pequeño** y presione **Aplicar**. Presione **Aceptar** para reiniciar el teléfono y aplicar los ajustes.

Cómo cambiar el tamaño de la fuente


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Pantalla > Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

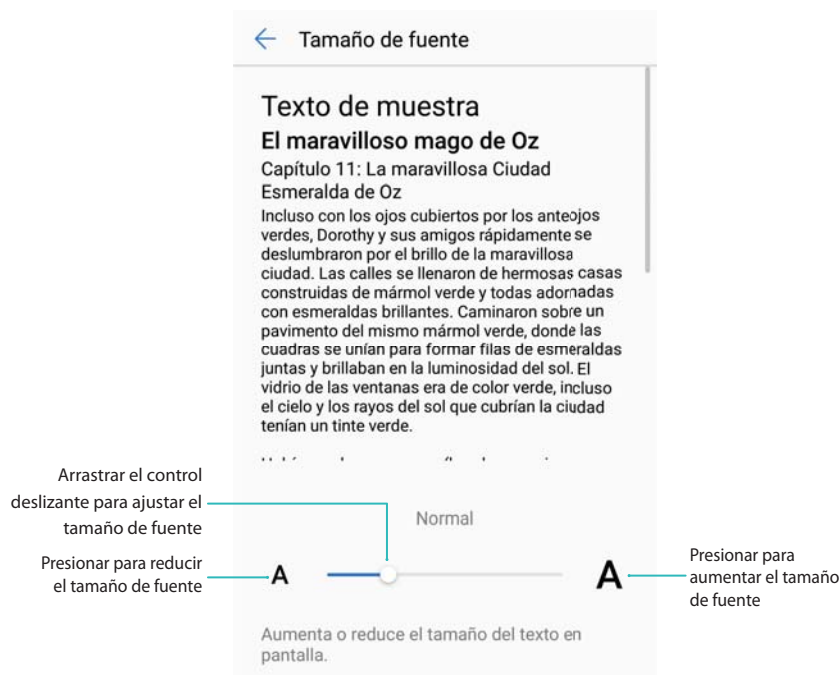

-  Se pueden seleccionar los siguientes tamaños de fuente: **Pequeño**, **Normal**, **Grande**, **Muy grande** y **Extragrande**. El tamaño de fuente **Extragrande** solo se podrá usar en **Mensajería**, **Contactos** y **Teléfono**.

Cómo configurar el protector Daydream

Habilite el protector Daydream para mostrar una presentación de fotos cuando el teléfono se está cargando.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Pantalla > Protector Daydream**.
- 3 Active **Protector Daydream** y configure **Fuente de la imagen** y **Duración**.


Ajuste del brillo de la pantalla


Ajuste el brillo de la pantalla de acuerdo con sus necesidades.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Pantalla > Brillo** y active **Brillo automático**.

El teléfono ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según el brillo del entorno.

i **Ajustar el brillo de la pantalla manualmente:** Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado. Presione  para deshabilitar **Brillo automático** y después arrastre el control deslizante para ajustar el brillo. El brillo de la pantalla no cambiará, sin importar el brillo del entorno.

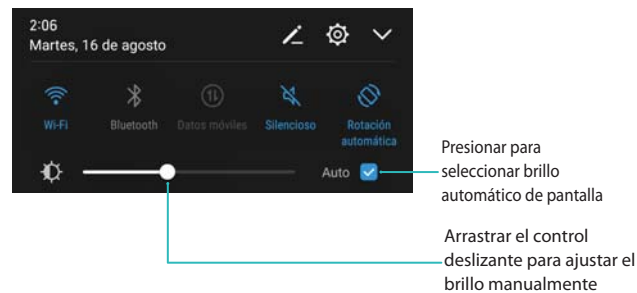


Cómo cambiar la temperatura de color

Cambie la temperatura de color de la pantalla del teléfono. Seleccione una temperatura más cálida para obtener un aspecto más suave o una más fría para obtener imágenes más nítidas. Si selecciona una temperatura de color más fría, aumentará la cantidad de luz azul emitida por la pantalla. Esto puede generar cansancio visual.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Pantalla > Temperatura de color**. Seleccione **Predeterminada**, **Cálida** o **Frío** y después presione **Aceptar** para aplicar los ajustes.


i **Cambiar la temperatura de color manualmente:** Presione o arrastre el punto de la rueda de temperatura de color y después presione **Aceptar** para aplicar los ajustes.

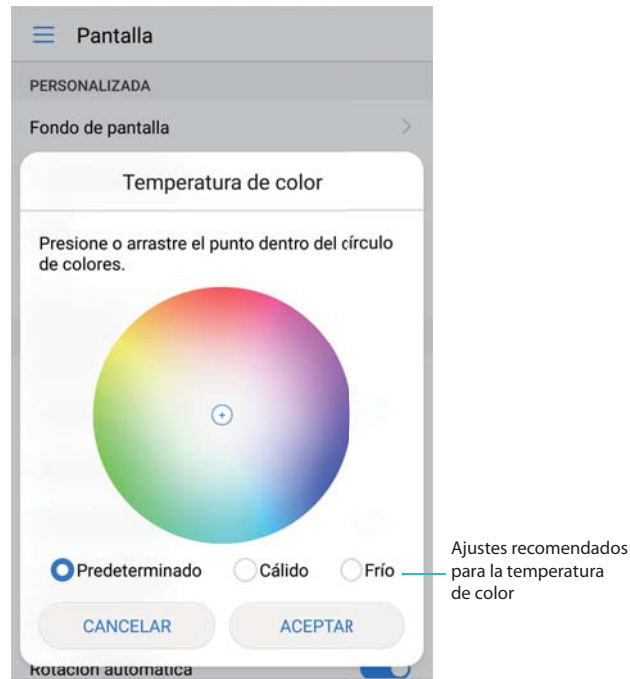

La temperatura de color no se puede cambiar cuando está habilitado **Modo descanso visual**.



Cómo cambiar el tiempo de apagado de la pantalla


La pantalla se bloqueará automáticamente y entrará en modo de suspensión una vez que haya estado inactiva durante un determinado período a fin de reducir el consumo de energía y evitar operaciones no deseadas.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Pantalla** > **Tiempo de espera** y seleccione el tiempo de apagado de la pantalla.

Cómo configurar los ajustes de rotación de la pantalla

Al rotar el teléfono, algunas de las aplicaciones se ajustarán automáticamente a la orientación de la pantalla para facilitar su uso.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Pantalla** y active **Rotación automática**.
 -  **Habilitar rotación automática rápidamente:** Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado. Presione el selector **Rotación automática**.

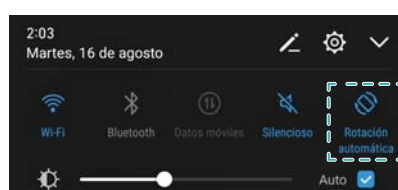



Red y uso compartido


Internet móvil

Uso de datos móviles

Habilitación de datos móviles


 Antes de habilitar los datos móviles, asegúrese de haber activado el servicios con su operador.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Más > Redes móviles**.
- 3 Active **Datos móviles** para habilitar los datos móviles.

 Deshabilite los datos móviles cuando no los necesite para ahorrar batería y reducir el consumo de datos.


Habilitación de VoLTE


Habilite VoLTE (voz sobre LTE) para hacer llamadas de audio y videollamadas de alta calidad a través de redes 4G.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Más > Redes móviles**.
- 3 Active **Llamadas VoLTE**.

Habilitación del roaming de datos

Habilite el roaming de datos para acceder a Internet cuando viaje al exterior.


 Es posible que se cobren gastos por el servicio cuando habilite el roaming de datos. Comuníquese con el operador para obtener más detalles.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Más > Redes móviles**.
- 3 Active **Roaming de datos**.

Uso compartido de Internet móvil con otros dispositivos


Configuración de una zona Wi-Fi portátil





- 1 Habilite  **Ajustes**.
- 2 Presione **Más > Compartir acceso a Internet**.
- 3 Presione **Zona Wi-Fi portátil** y active la zona Wi-Fi.
- 4 Presione **Configurar zona Wi-Fi**. Configure el nombre de la zona Wi-Fi, el modo de encriptación y la contraseña y, a continuación, presione **Guardar**.

 **Limite la cantidad de datos que pueden usar los demás dispositivos:** Presione **Límite de datos** en la pantalla **Zona Wi-Fi portátil** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer el límite de datos. El teléfono deshabilitará automáticamente la zona Wi-Fi cuando los dispositivos conectados superen este límite.


Uso de la función para compartir Internet vía USB

 A fin de usar la función para compartir Internet vía USB, es posible que deba instalar el controlador del teléfono en la PC o establecer una conexión de red, según el sistema operativo de la PC. Consulte las instrucciones del sistema operativo.

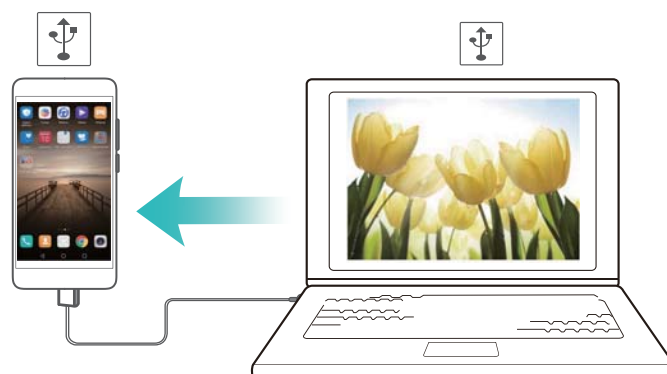



- 1 Use un cable USB para conectar el teléfono a la PC.
- 2 Habilite  **Ajustes**.
- 3 Presione **Más > Compartir acceso a Internet**.
- 4 Active **Compartir Internet vía USB** para compartir Internet móvil.

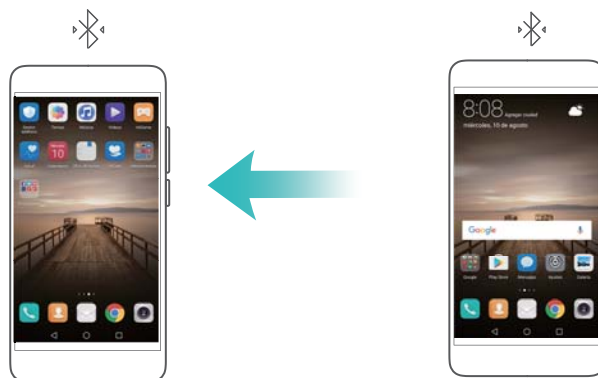Uso de la función para compartir Internet vía Bluetooth




Antes de usar la función para compartir Internet vía Bluetooth, empareje el teléfono con el dispositivo que desea usar su servicio de Internet móvil. Para obtener más información, consulte [Cómo usar Bluetooth para conectar el teléfono a otros dispositivos](#)

- 1 Habilite  **Ajustes**.
- 2 Presione **Más > Compartir acceso a Internet**.
- 3 Active **Compartir Internet vía Bluetooth** para compartir Internet móvil.
- 4 En la pantalla **Bluetooth**, presione XXX al lado del dispositivo emparejado,  y, a continuación, active **Acceso a Internet** para compartir su servicio de Internet móvil.

Wi-Fi

Acerca de Wi-Fi


Conéctese a una red Wi-Fi para acceder a Internet y reducir el uso de datos móviles.

-  Sus datos personales e información financiera podrían estar en riesgo si se conecta a redes Wi-Fi públicas no seguras.


Cómo conectarse a Internet vía Wi-Fi

Habilite la función Wi-Fi para conectarse a Internet usando un punto de acceso Wi-Fi o una zona Wi-Fi.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi



- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Wi-Fi** y active **Wi-Fi**. El teléfono mostrará el listado de redes Wi-Fi disponibles.
 - **Buscar manualmente redes Wi-Fi:** Presione **Buscar**. El teléfono buscará las redes Wi-Fi disponibles.
 - **Agregar una red WLAN que no aparece en la lista:** Presione **Agregar red....** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de Wi-Fi y la contraseña.
- 3 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse:
 - Si la red Wi-Fi no requiere contraseña, el teléfono se conectará automáticamente.


- Si la red está protegida, ingrese la contraseña cuando sea requerida y presione **Conectar**.

Cuando el teléfono esté conectado a una red Wi-Fi, el ícono  aparecerá en la barra de estado. El teléfono recordará las redes Wi-Fi ya usadas y volverá a conectarse a estas automáticamente

Cómo conectarse a una red Wi-Fi por medio de la función WPS


La función WPS permite conectar el teléfono a un router con WPS sin tener que recordar una contraseña.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 3 Presione  > **Configuración avanzada**. Hay cuatro opciones:
 - Presione **Conexión WPS** y el botón de WPS del router.
 - Presione **Conexión WPS por PIN** para generar un PIN e ingrese el PIN en el router.

Cuando el teléfono esté conectado a una red Wi-Fi, el ícono  aparecerá en la barra de estado. El teléfono recordará las redes Wi-Fi ya usadas y volverá a conectarse a estas automáticamente

Cómo usar Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ esté habilitada, el teléfono habilitará o deshabilitará automáticamente la función Wi-Fi y se conectará a la red Wi-Fi con mejor señal.

-  Es posible que se generen gastos adicionales si descarga archivos grandes o mira videos en línea a través de datos móviles. Para evitar generar gastos en exceso, adquiera un plan de datos. Comuníquese con el operador para obtener más detalles.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** y active el selector **Wi-Fi+**.



Cuando la función Wi-Fi+ esté habilitada, el teléfono registrará el historial de conexiones Wi-Fi y monitoreará la intensidad de la señal y su ubicación. Esta información se usa para habilitar o deshabilitar Wi-Fi y para conectarse a la red Wi-Fi con mayor intensidad de señal.

- **Conmutación inteligente entre Wi-Fi y datos móviles:** Evalúa las redes Wi-Fi disponibles y se conecta automáticamente a la red con mejor conectividad (es posible que se utilice un pequeño volumen de datos Wi-Fi para realizar la prueba de conectividad). Si la conectividad Wi-Fi es mala, el teléfono volverá a usar los datos móviles. Para configurar los ajustes predeterminados de selección de redes, acceda a los ajustes de redes móviles.
- **Activar/desactivar Wi-Fi automáticamente:** Habilita o deshabilita automáticamente la función Wi-Fi según su ubicación y el historial de conexión Wi-Fi.

- **Evaluar redes Wi-Fi disponibles:** Detecta automáticamente la intensidad de la señal y la velocidad de conexión de las zonas Wi-Fi públicas cercanas. El teléfono solo se conectará a zonas Wi-Fi que tengan conexión a Internet disponible.

Cómo usar el código QR para compartir una red Wi-Fi



Use un código QR para compartir una contraseña Wi-Fi con otros dispositivos.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Wi-Fi** y active el selector **Wi-Fi**. Conéctese a la red Wi-Fi que desea compartir.
- 3 Seleccione la red para generar un código QR.
- 4 En el otro dispositivo, deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para acceder a la barra de búsqueda. Presione  para escanear el código QR y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectarse a la red.
 - Se pueden generar códigos QR para los siguientes métodos de encriptación inalámbrica: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK. No puede usar un código QR para conectarse a redes Wi-Fi encriptadas a través del protocolo EAP.
 - Actualmente, solamente algunos teléfonos Huawei y algunas aplicaciones de terceros soportan esta función.

Cómo transferir datos mediante Wi-Fi Directo


Use Wi-Fi Directo para transferir fotos y archivos entre el teléfono y otro dispositivo sin conectarse a una red Wi-Fi. La función Wi-Fi Directo es similar a Bluetooth pero ofrece mayor velocidad de transferencia, lo que la hace adecuada para transferir archivos más grandes, como videos.

Cómo conectar dos dispositivos mediante Wi-Fi Directo

- 1 Abra  **Ajustes** y presione **Wi-Fi**. Active **Wi-Fi** y presione .
- 2 Repita los pasos mencionados en el otro dispositivo y mantenga abierta la pantalla de búsqueda de Wi-Fi Directo en ambos dispositivos.
- 3 Cuando el teléfono detecte al otro dispositivo, selecciónelo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión Wi-Fi Directo entre los dos dispositivos.
 - La función Wi-Fi Directo solo puede usarse para transferir datos entre dos dispositivos Huawei. Verifique que ambos dispositivos soporten la función Wi-Fi Directo.

Para finalizar la conexión Wi-Fi Directo, presione  para abrir la pantalla **Wi-Fi Directo**. Seleccione el dispositivo que desee desconectar y presione **Aceptar** para confirmar.

Cómo usar Wi-Fi Directo para enviar y recibir archivos


- Asegúrese de que la función de Wi-Fi esté habilitada en ambos dispositivos antes de usar esta función.
- 1 Abra  **Archivos**. Mantenga presionado para seleccionar los archivos que desea enviar.


- 2** Presione **Más > Compartir > Wi-Fi Directo**. Seleccione el dispositivo al cual desea conectarse.
- 3** En el dispositivo receptor, presione **Aceptar** para aceptar la solicitud de transferencia de archivos.
Abra el panel de notificaciones para monitorear el progreso de la transferencia de archivos.
Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Wi-Fi Direct** en **Archivos**.

Cómo configurar la función Wi-Fi


Configure los ajustes de Wi-Fi y datos móviles para ajustarlos a sus necesidades.

Cómo configurar la función de suspensión Wi-Fi

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Presione **Wi-Fi > Configurar**.
- 3** Presione **Usar Wi-Fi en suspensión**. Existen tres opciones:
 - **Siempre**: Cuando la pantalla esté apagada, permanecer siempre conectado a Wi-Fi.
 - **Solo si se está cargando**: Cuando la pantalla esté apagada, solo permanecer conectado a Wi-Fi cuando el teléfono se esté cargando.
 - **Nunca (aumenta el uso de datos)**: Siempre usar datos móviles cuando la pantalla esté apagada.


 Cuando **Nunca (aumenta el uso de datos)** esté seleccionado, el teléfono se desconectará de Wi-Fi y cambiará a datos móviles cuando la pantalla se apague.

Cómo ver su dirección MAC y su dirección IP

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Presione **Wi-Fi > Configurar** para ver la dirección MAC y la dirección IP.

Cómo cambiar el nombre del dispositivo

Póngale un nombre diferente a su dispositivo para que sea más fácil identificarlo cuando use Wi-Fi Directo.

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Presione **Wi-Fi > Wi-Fi Directo**.
- 3** Presione **Nombre del dispositivo** e ingrese un nombre nuevo para el dispositivo.



Bluetooth

Acerca de Bluetooth



Use la función Bluetooth para compartir archivos, conectarse a dispositivos periféricos, etc.

Cómo usar Bluetooth para conectar el teléfono a otros dispositivos

Cómo habilitar Bluetooth y emparejar con otros dispositivos



- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Bluetooth** y active **Activar Bluetooth**. El teléfono mostrará automáticamente los dispositivos disponibles.
 -  • Asegúrese de que **Visibilidad** esté activado.
 - Si el dispositivo que desea emparejar no aparece en la lista, verifique si el dispositivo está configurado como visible.
- 3 Seleccione el dispositivo que desea emparejar y siga las instrucciones en pantalla.

Cómo desemparejar dispositivos Bluetooth

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Bluetooth** y active **Activar Bluetooth**.
- 3 Presione el ícono  al lado del nombre del dispositivo y seleccione **Desemparejar**.


Transferencia de datos vía Bluetooth

Cómo usar Bluetooth para compartir archivos


-  Asegúrese de que la función Bluetooth esté habilitada en ambos dispositivos y de que estén configurados como visibles.
- 1 Seleccione el archivo que desea enviar. Presione **Compartir > Bluetooth**. El teléfono buscará dispositivos Bluetooth visibles.
 - 2 Seleccione el dispositivo receptor.
 - 3 En el dispositivo receptor, seleccione **Aceptar** en el diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.
 -  Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth** en **Archivos**.

Cómo compartir fotos y videos rápidamente vía Bluetooth

Cuando vea fotos o videos en pantalla completa, puede usar la función Transferencia para compartir rápidamente los archivos vía Bluetooth.

-  Asegúrese de que la función Bluetooth esté habilitada en ambos dispositivos y de que estén configurados como visibles.
- 1 Presione **Galería > Más > Ajustes** y active **Deslizar hacia arriba para habilitar Transferir**.
 - 2 Abra **Galería** y seleccione la foto o el video que desea enviar en pantalla completa.
 - 3 Deslice el dedo hacia arriba y presione **Comenzar**. El teléfono buscará dispositivos Bluetooth visibles.
 - 4 Seleccione el dispositivo receptor.


5 En el dispositivo receptor, seleccione **Aceptar** en el diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.

 Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth** en **Archivos**.



Ajustes de Bluetooth

Cómo cambiar el nombre del teléfono

El modelo del teléfono se usa como nombre predeterminado del dispositivo Bluetooth. Si lo desea, puede cambiarlo por otro para que sea más fácil de recordar.

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Presione **Bluetooth > Nombre del dispositivo**.
- 3** Ingrese un nombre nuevo y presione **Guardar**.

Cómo configurar el teléfono como visible para emparejarlo con otro dispositivo

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Presione **Bluetooth**. Active **Visibilidad** para configurar el teléfono como visible para otros dispositivos Bluetooth.
- 3** Presione **Más > Visibilidad** y configure el tiempo de visibilidad.
 -  • Cuando haya finalizado el tiempo de visibilidad, se deshabilitará **Visibilidad**.
 - Cuando **Visibilidad** está deshabilitado, los demás dispositivos Bluetooth no podrán detectar el teléfono.

NFC


Acerca de NFC

La Comunicación de Campo Cercano (NFC) es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite el intercambio de datos entre dispositivos. Los dispositivos con NFC soportan tres modos de funcionamiento: modo de emulación de tarjetas, modo de lectura/escritura y modo punto a punto.

En el modo de emulación de tarjetas, el dispositivo puede emular tarjetas inteligentes para pago sin contacto (como tarjetas bancarias, de abono de transporte y de acceso). El modo de lectura/escritura permite escanear etiquetas NFC (por ejemplo, se puede escanear una etiqueta NFC para recargar saldo en la tarjeta de abono de transporte); el modo punto a punto permite transferir rápidamente música, imágenes, aplicaciones y demás contenido entre dos dispositivos con NFC.

Es posible descargar aplicaciones bancarias, de pago y otras aplicaciones que soportan NFC para hacer pagos sin contacto y convertir el teléfono en un monedero móvil.

Cómo habilitar NFC

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Más > NFC**.
- 3 Active **NFC** para habilitar NFC.

Al habilitar NFC, el teléfono mostrará el ícono  en la barra de estado.


Para deshabilitar NFC, desactive el selector **NFC**.

Cómo usar NFC para hacer pagos sin contacto


Use NFC para convertir el teléfono en un banco virtual o en un abono de transporte y hacer pagos sin contacto.

Cómo usar una tarjeta SIM para hacer pagos

Use una tarjeta SIM con NFC habilitada para hacer pagos en tiendas y en transporte público.


 Esta función solo se encuentra disponible en teléfonos que soportan tarjetas SIM con NFC.

De ser necesario, comuníquese con su operador para obtener una tarjeta SIM con NFC.

- 1 Inserte su tarjeta SIM en una ranura para tarjeta SIM con NFC.
- 2 Active **NFC**. **Chip de seguridad NFC** Seleccione una tarjeta SIM que soporte NFC. Seleccione la aplicación de pago de su operador como **Aplicación de pago predeterminada**.
- 3 Abra la aplicación de pago de su operador y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para asociar una tarjeta bancaria y agregarle crédito.
- 4 Para hacer un pago, coloque el teléfono contra el sensor de NFC en el terminal de pago.
 -  También es posible hacer pagos cuando el teléfono está apagado. Antes de apagar el teléfono, asegúrese de que la función **NFC** esté activada.

Cómo usar la emulación de tarjetas para hacer pagos

Use el teléfono como una tarjeta bancaria virtual para hacer pagos seguros y sin contacto en tiendas.

 Antes de usar esta función, descargue la aplicación de su tarjeta bancaria y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar su tarjeta. Para obtener más detalles, comuníquese con su banco.

- 1 Active **NFC**. **Aplicación de pago predeterminada** Seleccione la aplicación de su tarjeta bancaria.
- 2 Para hacer un pago, desbloquee el teléfono y colóquelo contra el símbolo de pago sin contacto en el terminal de pago.

Cómo usar NFC para enviar contenido

Use NFC para compartir rápidamente contenido entre dos dispositivos con NFC.

- i** Verifique que la pantalla esté desbloqueada en ambos dispositivos y asegúrese de que las funciones NFC y Huawei Beam estén habilitadas.




- 1** Seleccione el contenido que desee enviar (como páginas web, contactos, imágenes o videos).
- 2** Enfrente su dispositivo y el dispositivo receptor por su parte posterior para que los sensores NFC de cada dispositivo estén en contacto. Una vez establecida una conexión, se reproducirá un sonido y aparecerá en pantalla una vista en miniatura del contenido compartido.
- 3** Cuando sea solicitado, presione la pantalla para enviar el contenido al otro dispositivo. No separe los dispositivos hasta que el envío se haya iniciado.

Para ver los archivos recibidos, presione **Ajustes > Más > NFC** y acceda a **Más > Archivos recibidos**.

Uso de NFC para compartir Internet con otros dispositivos

Use NFC para conectar rápidamente el teléfono a otros dispositivos vía Bluetooth o Wi-Fi Directo y compartir la red Wi-Fi o zona Wi-Fi portátil.

- i**
 - Verifique que la pantalla esté desbloqueada en ambos dispositivos y asegúrese de que las funciones NFC y Huawei Beam estén habilitadas. Para emparejar los dispositivos a través de Bluetooth, active la función Bluetooth en ambos dispositivos.
 - La función Wi-Fi Directo solo puede usarse para transferir datos entre dos dispositivos Huawei. Verifique que ambos dispositivos soporten la función Wi-Fi Directo.
- 1** Abra  **Ajustes** y acceda a las pantallas de Bluetooth, Wi-Fi o Wi-Fi Directo. Acceda a la misma pantalla en el otro dispositivo. Por ejemplo, si desea emparejar los dispositivos vía Bluetooth, acceda a la pantalla de Bluetooth en ambos dispositivos.
 - 2** Enfrente su dispositivo y el dispositivo receptor por su parte posterior para que los sensores NFC de cada dispositivo estén en contacto. Una vez establecida una conexión, se reproducirá un sonido y aparecerá en pantalla una vista en miniatura.

- 3 Cuando el dispositivo lo indique, presione la pantalla para establecer una conexión Bluetooth o Wi-Fi Directo, o comparta su red Wi-Fi o zona Wi-Fi portátil.

Pantallas múltiples

Cómo usar pantallas múltiples

Use la función de pantallas múltiples para ver la pantalla del teléfono en un televisor, proyector u otro dispositivo de visualización. También puede seleccionar fotos, música y videos desde el teléfono para compartirlos en otra pantalla.

- i** Los dispositivos de visualización (televisores y proyectores) deben soportar la función de Miracast. Algunos televisores Smart Android soportan esta función. Si el dispositivo de visualización no soporta Miracast, adquiera un dongle de TV que soporte este protocolo y conéctelo a su dispositivo de visualización.






Cómo reproducir su pantalla en un dispositivo de visualización

Reproduzca la pantalla del teléfono en un dispositivo externo para usar juegos y ver archivos en una pantalla más grande.


- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

Presione .

- i** En algunos teléfonos, el ícono  está oculto. Presione  para expandirlo o encontrarlo en la pantalla  **Ajustes** > **Asistencia inteligente**.

- 2 Seleccione un dispositivo de visualización (o dongle de TV) de la lista. La pantalla del teléfono se reproducirá en este dispositivo.

- Es posible que deba habilitar Miracast en algunos dispositivos de visualización (o dongles de TV) para que el teléfono los detecte. Para conocer las instrucciones sobre cómo habilitar la función Miracast, consulte el manual de su dispositivo de visualización.

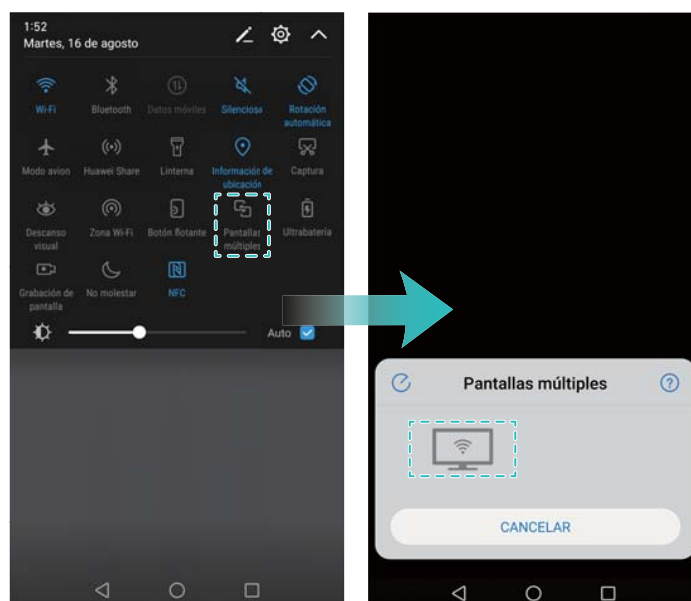

Para detener la reproducción de la pantalla, presione  > **Desconectarse**.

VPN


Acerca de las VPN

Una VPN (red privada virtual) es una conexión segura que permite enviar y recibir datos a través de redes públicas o compartidas. Es posible usar una VPN para conectarse a la red y al servidor de correos de su empresa.

Cómo conectarse a una VPN

Utilice una red privada virtual (VPN) para un acceso seguro y remoto a los datos de la empresa y a otros recursos de red.

- Comuníquese con el administrador de la VPN para obtener información del servidor.

- Abra  **Ajustes**.
- Presione **Más** > **VPN**.
- Presione **Agregar red VPN**. Cuando sea solicitado, ingrese el nombre del servidor, seleccione el tipo de servidor e ingrese la dirección del servidor. Presione **Guardar** para guardar los ajustes del servidor.
- Para conectarse a la VPN, presione el nombre, ingrese el nombre de usuario y la contraseña y después presione **Conectar**.

- Comuníquese con el administrador de la VPN para obtener el nombre de usuario y la contraseña.

HiSuite

Uso de HiSuite

Use HiSuite para gestionar las aplicaciones y los datos del teléfono desde la PC. Descargue e instale aplicaciones con un solo clic y sáquele el mejor provecho a su smartphone.

- **Gestione aplicaciones y datos:** Use HiSuite para gestionar contactos, mensajes y archivos multimedia y sincronizar el calendario y los contactos.
- **Haga copias de respaldo de los datos y restablézcalos:** Haga una copia de respaldo de los datos del teléfono en la PC o restablezca los datos en cualquier teléfono Huawei.
- **Repare o actualice el sistema:** Si el teléfono no enciende o no arranca correctamente, use HiSuite para restablecer los ajustes de fábrica. Se pueden también verificar las actualizaciones de software e instalarlas en el teléfono.
- **Espeje la pantalla:** Use HiSuite para ver la pantalla del teléfono en la PC y hacer capturas de pantalla.

Instalación de HiSuite

Requerimientos del sistema

Antes de instalar HiSuite, verifique que la PC cumpla los siguientes requerimientos sobre el sistema:

- Microsoft Windows 7 (versiones de 32 o 64 bits)
- Windows Vista (versiones de 32 o 64 bits)
- Windows XP (versiones de 32 o 64 bits).
- Espacio del disco duro: 500 MB
- RAM: 1 GB
- Monitor: Resolución de 1024 x 768 con color de 16 bits

Instalación de HiSuite y conexión del teléfono a la PC

- 1 En la PC, visite http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html. Descargue e instale HiSuite. Una vez completada la instalación, aparecerá el ícono **HiSuite** en el escritorio.
- 2 Use un cable USB para conectar el teléfono a la PC. HiSuite se iniciará automáticamente.
- 3 Si el cuadro de diálogo **Permitir conexión en modo HDB** aparece en el teléfono, presione **OK**.
- 4 En la PC, haga clic en **Continuar**. Si el teléfono no tiene la aplicación HiSuite preinstalada, el teléfono la descargará automáticamente y se conectará a la PC.

Una vez establecida la conexión, la pantalla del teléfono y el modelo se mostrarán en la PC.

- Si el teléfono no se conecta a la PC automáticamente, acceda a **Ajustes > Configuración avanzada > Seguridad** y active **Permitir a HiSuite utilizar HDB**. No es necesario que habilite el modo de depuración USB.

Cómo usar la función Huawei Share para transferir archivos entre dos dispositivos Huawei


Utilice la función Huawei Share para transferir archivos entre dos dispositivos Huawei rápidamente. La función Huawei Share usa Bluetooth para detectar dispositivos Huawei cercanos y Wi-Fi Directo para compartir los archivos.

Cómo habilitar la función Huawei Share

- 1 Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Presione **Huawei Share** y seleccione **PERMITIR** para habilitar la función Huawei Share.
 - Al activar **Huawei Share**, se habilitarán automáticamente **Wi-Fi** y **Bluetooth**.
 - Si desactiva **Wi-Fi** o **Bluetooth**, se deshabilitará automáticamente **Huawei Share**.

Cómo usar la función Huawei Share para transferir archivos

- Asegúrese de que ambos dispositivos soporten la función Huawei Share. La función Huawei Share debe estar habilitada en el dispositivo receptor y la pantalla debe estar encendida.
- 1 Seleccione los archivos que desea enviar y presione **Compartir**.
 - Si activa **Wi-Fi** y **Bluetooth**, el teléfono buscará dispositivos cercanos automáticamente.
 - Si desactiva **Wi-Fi** o **Bluetooth**, presione **Huawei Share** para buscar los dispositivos cercanos.
- Cuando presione **Huawei Share**, el dispositivo habilitará automáticamente **Wi-Fi** y **Bluetooth**.

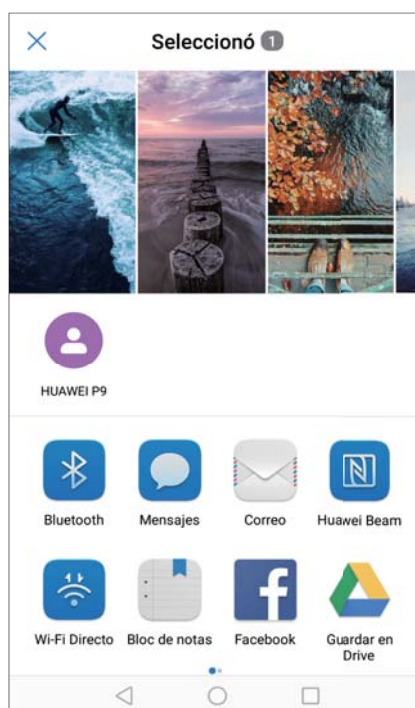

- 2 Seleccione el dispositivo receptor.

- 3 En el dispositivo receptor, seleccione **ACEPTAR** en el diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.
 - Para cancelar el envío, presione el nombre del dispositivo receptor en el teléfono.
 - Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Huawei Share** en **Archivos**.

Cómo usar un puerto USB para transferir datos

Selección del modo de conexión USB

- 1 Cuando utilice un cable USB para conectar el teléfono a una PC o a otro dispositivo, se mostrará **¿Permitir acceso a los datos del dispositivo?** en un diálogo emergente.
- 2 Presione **No, solo cargar**.
- 3 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, presione **Cargando vía USB**. Se pueden seleccionar los siguientes modos de conexión USB:
 - **Solo carga**: Solo cargar el teléfono.
 - **Suministrar alimentación**: Usar el teléfono para cargar otro dispositivo con un cable USB tipo C.
 - **Gestor de archivos dispositivos (MTP)**: Transferir archivos entre el teléfono y una PC.
 - **Cámara (PTP)**: Transferir imágenes entre el teléfono y una PC. Si el teléfono no soporta MTP, se utilizará el protocolo PTP para transferir archivos e imágenes entre el teléfono y la PC.
 - **MIDI**: Usar el teléfono como un dispositivo de entrada MIDI y reproducir archivos MIDI en la PC.

Cómo transferir datos entre el teléfono y una PC

Use un cable USB para conectar el teléfono a una PC y transferir datos entre los dos dispositivos.

Cómo transferir archivos

El protocolo de transferencia de medios (MTP) consiste en un protocolo para la transferencia de archivos de medios. Se puede usar el protocolo MTP para transferir archivos entre el teléfono y una PC. Antes de usar MTP, asegúrese de haber instalado Windows Media Player 11 o una versión posterior en la PC.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego establezca **Gestor de archivos dispositivos (MTP)** como modo de conexión USB. La PC instalará automáticamente los controladores necesarios. Para ver los archivos guardados en el teléfono, espere hasta que se instalen los controladores y luego haga clic en el ícono de

unidad nueva que aparece en la PC (el nombre de la unidad coincide con el modelo del teléfono). Si está usando una PC con sistema operativo Windows, use el Windows Media Player para buscar contenido multimedia en el teléfono.

Cómo transferir imágenes

El protocolo de transferencia de imágenes (PTP) consiste en un protocolo para la transferencia de imágenes. Use el protocolo PTP para transferir imágenes entre el teléfono y una PC.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego establezca **Cámara (PTP)** como modo de conexión USB. La PC instalará automáticamente los controladores necesarios. Para ver las imágenes guardadas en el teléfono, espere hasta que se instalen los controladores y luego haga clic en el ícono de unidad nueva que aparece en la PC (el nombre de la unidad coincide con el modelo del teléfono).

Cómo transferir datos MIDI al teléfono

La interfaz digital de instrumentos musicales (MIDI) consiste en un protocolo de tecnología musical que permite que los instrumentos musicales digitales se comuniquen entre sí.


Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego establezca **MIDI** como modo de conexión USB. Se puede usar el teléfono para recibir o procesar datos MIDI de otros dispositivos.

Cómo transferir datos entre el teléfono y un dispositivo de almacenamiento USB

El USB OTG ha sido diseñado para transferir datos directamente entre dos dispositivos USB (tales como teléfonos, tabletas, cámaras digitales e impresoras) sin necesidad de una PC. Use un cable USB On-The-Go (OTG) para conectar el teléfono a un dispositivo de almacenamiento USB y hacer una copia de respaldo de los archivos.

Cómo transferir datos entre el teléfono y una tarjeta microSD

Use un cable USB OTG para acceder a los datos de la tarjeta microSD de otro teléfono sin usar una PC.

-  • Esta función solo se encuentra disponible en teléfonos que soportan cables USB OTG.
- Si el teléfono tiene un puerto USB tipo C, adquiera un adaptador micro-USB a USB tipo C o use un cable USB OTG con un conector USB tipo C.

1 Conecte el otro dispositivo con un cable USB OTG y un cable de datos USB.




- 2** En el otro dispositivo, establezca unidad flash USB o **Gestor de archivos dispositivos (MTP)** como modo de conexión USB.
- 3** Presione **Archivos > Local > Tarjeta SD** para buscar datos en la tarjeta microSD. Se pueden seleccionar y copiar los datos en la carpeta de destino.
- 4** Al finalizar la búsqueda, presione **Ajustes > Memoria y almacenamiento > Tarjeta SD > Expulsar**.
- 5** Desconecte el cable USB OTG y el cable de datos USB de ambos dispositivos.

Cómo transferir datos entre el teléfono y un dispositivo de almacenamiento USB

El teléfono puede acceder a los datos guardados en unidades flash USB, lectores de tarjetas y demás dispositivos de almacenamiento a través de un cable USB OTG.

- i** • Esta función solo se encuentra disponible en teléfonos que soportan cables USB OTG.
 - Si el teléfono tiene un puerto USB tipo C, adquiera un adaptador micro-USB a USB tipo C o use un cable USB OTG con un conector USB tipo C.

- 1** Conecte el teléfono a la unidad flash USB con un cable USB OTG.

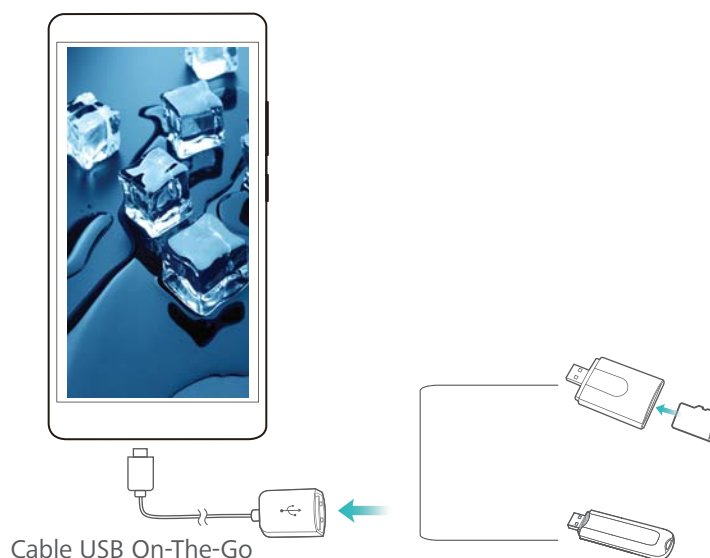

- 2** Presione **Archivos > Local > Unidad USB** para buscar datos en la unidad flash. Se pueden seleccionar y copiar los datos en la carpeta de destino.
- 3** Al finalizar la búsqueda, presione **Ajustes > Memoria y almacenamiento > Unidad USB > Expulsar**.
- 4** Desconecte el cable USB OTG del teléfono y la unidad flash USB.


Seguridad y Respaldo

Reconocimiento de huella digital


Cómo agregar una huella digital por primera vez

Use una huella digital para desbloquear la pantalla, abrir archivos encriptados, desbloquear aplicaciones y hacer pagos de forma segura.

Para una mayor protección de la privacidad, el desbloqueo de la pantalla mediante la huella digital solo se encuentra disponible cuando el método de desbloqueo está configurado como **PIN** o **Contraseña**.


- 1 Abra  **Ajustes** y presione **ID de huella digital**.
- 2 Presione **Gestión de huellas digitales** (opcional).
- 3 Seleccione **PIN** o **Contraseña** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña de bloqueo de pantalla.
- 4 Una vez configurada dicha contraseña, presione **Huella digital nueva** para agregar la huella digital.
- 5 Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Presione ligeramente el sensor hasta que el teléfono vibre. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.
- 6 Una vez agregada la huella digital, presione **Aceptar**.

Para desbloquear la pantalla, coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales.

-  Deberá ingresar una contraseña o un PIN de respaldo cuando reinicie el teléfono o cuando se produzca una falla en el reconocimiento de la huella digital.

Cómo agregar una huella digital, borrarla o cambiarle el nombre

Agregue múltiples huellas digitales para que sea más fácil desbloquear el teléfono. También es posible borrar huellas digitales o cambiarles el nombre.

- 1 Abra  **Ajustes** y presione **ID de huella digital**.
- 2 Presione **Gestión de huellas digitales** (opcional).
- 3 Ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla y presione **Siguiente**.
- 4 En la sección **Lista de huellas digitales**, haga lo siguiente:
 - Presione **Huella digital nueva** para agregar otras huellas digitales. Se pueden agregar hasta cinco huellas digitales.
 - Presione una huella digital ya agregada para cambiarle el nombre o borrarla.

Acceso a Seguridad con la huella digital

Use la huella digital para acceder a Seguridad sin tener que ingresar la contraseña.


- 1 Abra  **Ajustes** y presione **ID de huella digital**.

- 2 Presione **Gestión de huellas digitales** (opcional).
- 3 Ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla y presione **Siguiente**.
- 4 Presione **Acceder a Seguridad** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar la contraseña de Seguridad y habilitar el reconocimiento de huella digital.

Una vez establecidos los ajustes, presione **Archivos > Seguridad Ahora**, podrá usar la huella digital para acceder a Seguridad.

Acceso al Bloqueo de aplicaciones con la huella digital


Use la huella digital para acceder rápidamente a las aplicaciones en Bloqueo de aplicaciones. No es necesario que se ingrese la contraseña del Bloqueo de aplicaciones.

- 1 Abra  **Ajustes** y presione **ID de huella digital**.
- 2 Presione **Gestión de huellas digitales** (opcional).
- 3 Ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla y presione **Siguiente**.
- 4 Presione **Acceder a bloqueo de apps**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y habilitar el reconocimiento de huella digital.

Para ver el estado de Bloqueo de aplicaciones, presione **Gestor teléfono > Bloqueo de aplicaciones** después de haber finalizado la configuración de los ajustes y, a continuación, coloque el dedo en el sensor de huellas digitales. Para acceder a una aplicación bloqueada desde la pantalla principal, presione el ícono de la aplicación y coloque el dedo en el sensor de huellas digitales.

Uso de los gestos táctiles del sensor de huellas digitales

Use gestos táctiles simples en el sensor de huellas digitales para sacar fotos, responder llamadas y realizar otras operaciones frecuentes.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **ID de huella digital**.
- 3 En la sección **Gesto de presión larga**, habilite las funciones que desee.
 - **Tomar foto/grabar video**: Cuando use el visor de la cámara, mantenga presionado el sensor de huellas digitales para tomar una foto.
 - **Responder llamadas**: Mantenga presionado el sensor de huellas digitales para responder una llamada entrante.
 - **Detener alarma**: Mantenga presionado el sensor de huellas digitales para silenciar una alarma.
- 4 En la sección **Gesto de deslizamiento**, habilite las funciones que desee.
 - **Mostrar panel de notificaciones**: Cuando la pantalla está en modo vertical, deslice cualquier dedo hacia abajo sobre el sensor de huellas digitales para abrir el panel de notificaciones. Presione el sensor dos veces para eliminar todas las notificaciones o deslice el dedo hacia arriba sobre el sensor para cerrar el panel de notificaciones.

- **Buscar fotos:** Cuando mire fotos en modo de pantalla completa, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el sensor para cambiar de foto.

Cuentas de usuario

Acerca de las cuentas de usuario


Cree cuentas multiusuario para evitar que otras personas vean su información confidencial o para separar su trabajo de su vida personal.

Existen tres tipos de usuarios diferentes:

- **Propietario:** Solo el propietario puede iniciar sesión en esta cuenta. Como propietario, podrá controlar todos los permisos de usuario. Por ejemplo, podrá agregar o eliminar usuarios e invitados o autorizar a otros usuarios a usar servicios de llamada y mensajes.
- **Subusuario:** Apropiado para parientes cercanos y amigos. Los subusuarios pueden usar la mayoría de las funciones excepto aquellas que pueden afectar al propietario, tales como restablecimiento de ajustes de fábrica y habilitación del modo No molestar.
- **Invitado:** Los invitados solo tienen acceso limitado a las funciones del teléfono. Por ejemplo, los invitados no pueden usar los servicios de mensajes ni instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.

Creación de cuentas de usuario

Cree múltiples cuentas de usuario para separar su trabajo de su vida personal.


- 1 Abra  **Ajustes**.
 - 2 Presione **Configuración avanzada > Usuarios**.
 - 3 Presione **Agregar**. Ingrese un sobrenombre y presione **Crear**.
 - 4 Una vez agregado el usuario, seleccione la cuenta nueva de usuario y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para personalizar los ajustes del usuario.
- También se puede crear una cuenta nueva de usuario desde la pantalla de bloqueo. En **Ajustes de pantalla de bloqueo**, active **Agregar usuarios** y deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado en la pantalla de bloqueo.
 - Se pueden agregar hasta tres cuentas de usuario.



Eliminación de cuentas de usuario


Elimine las cuentas que no utilice para liberar espacio de almacenamiento.

Inicie sesión como propietario. Se pueden eliminar cuentas de usuario de dos formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y presione  > **Más configuraciones**. Seleccione el usuario que desea eliminar y presione **Eliminar usuario** > **Eliminar**.
- Abra **Ajustes** > **Configuración avanzada** > **Usuarios**. Seleccione el usuario que desea eliminar y presione **Eliminar usuario** > **Eliminar**.



Cómo cambiar de cuenta de usuario

Cambiar rápidamente de cuenta de usuario

- Para pasar de una cuenta de usuario a otra, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado, presione  y seleccione una imagen de perfil o un nombre de usuario.
- Abra **Ajustes** > **Configuración avanzada** > **Usuarios**. Seleccione el usuario por el cual desea cambiar y presione **Cambiar usuario**.



Ajustes de nombres de usuario e imágenes de perfil

Se puede cambiar el nombre de usuario y la imagen del perfil en cualquier momento.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada** > **Usuarios**.
- 3 Seleccione el usuario deseado.
- 4 Presione . Puede hacer lo siguiente:
 - Seleccionar **Tomar foto** para tomar una foto y usarla como imagen de perfil.
 - Seleccionar **Seleccionar foto de Galería** para elegir una imagen de perfil de la Galería.
- 5 Ingrese un nombre nuevo y presione **Aceptar**.


Creación de cuentas de invitado

Cree una cuenta de invitado para que sus amigos puedan usar su teléfono.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada** > **Usuarios**.
- 3 Presione **Agregar invitado** > **Crear**.
 -  Se puede también crear una cuenta de invitado desde la pantalla de bloqueo. En **Ajustes de pantalla de bloqueo**, active **Agregar usuarios** y deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado en la pantalla de bloqueo.

Eliminación de cuentas de invitado


Inicie sesión como propietario. Las cuentas de invitado se pueden eliminar de dos formas:

- Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado, presione  > **Más configuraciones** y, a continuación, presione **Invitado** > **Eliminar invitado**.
- Abra **Ajustes** > **Configuración avanzada** > **Usuarios** y presione **Invitado** > **Eliminar invitado**.

Cómo autorizar a los usuarios a hacer llamadas y acceder al registro de llamadas

Se puede autorizar a los usuarios a acceder a los contactos, al registro de llamadas y a las funciones de llamadas y mensajes.


Inicie sesión como propietario. Se puede autorizar a un usuario o invitado a hacer llamadas y a acceder a los contactos de dos formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y presione  > **Más configuraciones**. Seleccione un usuario y presione **Permitir llamadas, mensajes y el uso compartido del historial de comunicaciones**.
- Abra **Ajustes** > **Configuración avanzada** > **Usuarios**, seleccione un usuario y presione **Permitir llamadas, mensajes y el uso compartido del historial de comunicaciones**.




Cómo agregar un espacio de almacenamiento seguro

Cree un espacio de almacenamiento seguro para evitar que otros usuarios accedan a sus mensajes, fotos, videos y demás archivos.

Asegúrese de tener el ID de huella digital configurado. Para obtener más información, consulte la sección [Cómo agregar una huella digital por primera vez](#).

- 1 Abra  **Ajustes**
- 2 Presione **Configuración avanzada** > **Usuarios**.
- 3 Presione **Agregar PrivateSpace**. Ingrese el nombre del espacio de almacenamiento seguro y presione **Crear**.
- 4 Presione **Cambiar** para ver el espacio de almacenamiento seguro.
- 5 Siga las instrucciones de la pantalla para configurar todos los ajustes y agregue una huella digital para acceder al espacio de almacenamiento.


Una vez finalizada la configuración, podrá acceder al espacio de almacenamiento seguro desde la pantalla de bloqueo con la huella correspondiente.


-  **Eliminar o cerrar el espacio de almacenamiento seguro:** Acceda a su espacio de almacenamiento. Presione **Ajustes** > **Configuración avanzada** > **Usuarios** y seleccione  o  según lo deseado.

Ajustes de seguridad


Configuración del PIN de la tarjeta SIM

Habilite el bloqueo de SIM para evitar que terceros accedan a su tarjeta SIM. Deberá ingresar el PIN de la tarjeta SIM cada vez que encienda el teléfono o que inserte la tarjeta en otro teléfono.

-  Asegúrese de que el operador le haya suministrado el PIN de la tarjeta SIM antes de habilitar el bloqueo de SIM.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Seguridad** y seleccione el bloqueo de pantalla para acceder a los ajustes de bloqueo de la SIM.
- 3 Active **Bloquear tarjeta SIM**. Ingrese el PIN de la tarjeta SIM y presione **Aceptar**.


Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM, presione **Cambiar PIN de tarjeta SIM** y siga las instrucciones en pantalla.

-  • Si ingresa el PIN de forma incorrecta el máximo de veces permitido, deberá ingresar el código PUK. Si ingresa el código PUK de forma incorrecta demasiadas veces, la tarjeta SIM se bloqueará de forma permanente.
- Para obtener más detalles sobre estos límites, comuníquese con el operador.

Cómo encriptar una tarjeta microSD

Encripte la tarjeta microSD para evitar accesos no autorizados a sus datos. Se le solicitará que ingrese la contraseña al insertar la tarjeta microSD en otro teléfono.

-  • No todas las tarjetas microSD pueden encriptarse. Es posible que aparezca en pantalla un mensaje de error cuando intente encriptar o desbloquear tarjetas no soportadas. Recuerde hacer una copia de respaldo de los datos importantes antes de encriptar la tarjeta microSD.
- Las tarjetas microSD encriptadas no serán reconocidas por dispositivos que no soportan la encriptación de tarjetas microSD.
- Si olvida la contraseña de la tarjeta microSD, deberá eliminar todos los datos que se encuentran en la tarjeta.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Seguridad**. Seleccione **Configurar contraseña de tarjeta SD** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.

Una vez configurada la contraseña, aparecerán las siguientes dos opciones en lugar de


Configurar contraseña de tarjeta SD:

- Presione **Cambiar contraseña de tarjeta SD** para cambiar la contraseña.
- Presione **Cancelar contraseña de tarjeta SD** para eliminar la contraseña de la tarjeta microSD y deshabilitar la encriptación.



Copia de respaldo y restauración de datos

Copia de respaldo de datos en una tarjeta microSD

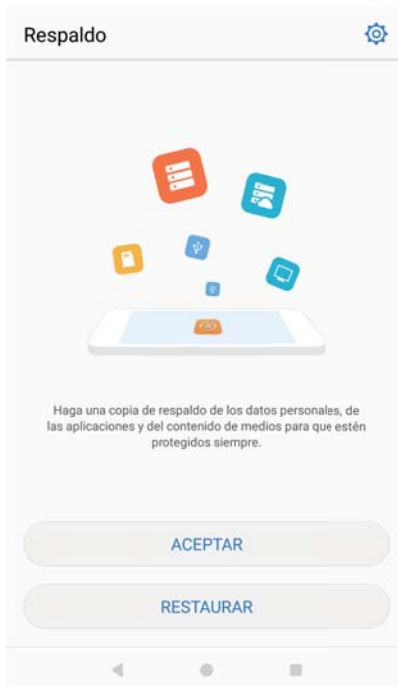Haga una copia de respaldo de los datos del teléfono anterior en una tarjeta microSD e inserte la tarjeta microSD en el nuevo teléfono para importar los datos.



Para obtener más información sobre cómo insertar o extraer tarjetas microSD, consulte [Cómo insertar tarjetas SIM y microSD](#).

- 1** Abra  **Respaldo** en el teléfono anterior.
- 2** Seleccione **Aceptar > Tarjeta SD > Siguiente**.
- 3** Seleccione los datos que desea incluir en la copia de respaldo y presione **Copia de respaldo**. Cuando sea solicitado, ingrese una contraseña de respaldo. No se requiere contraseña de respaldo para fotos, archivos de audio, videos ni documentos.
 -  • Configure un recordatorio de la contraseña que le ayude a recordarla y así poder acceder a los archivos.
 - Por defecto, los archivos de respaldo se guardan en la carpeta **HuaweiBackup**, en **Archivos**.




4 Inserte la tarjeta microSD en el teléfono nuevo.


5 Abra  **Respaldo**.

6 Presione **Restaurar** > **Restaurar desde la tarjeta SD** > **Siguiente**.

7 Seleccione la copia de respaldo que desea restaurar.



 Si los datos de la copia de respaldo están encriptados, ingrese la contraseña de encriptación cuando sea solicitada.

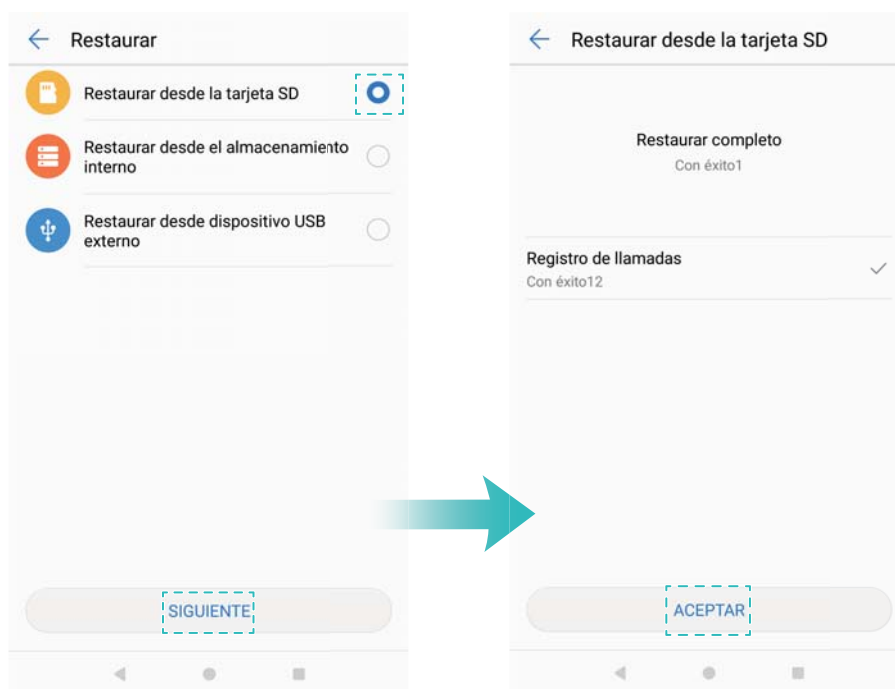
8 Seleccione los datos que desea restaurar y presione **Iniciar restauración**.





Copia de respaldo de datos en la memoria interna del teléfono

Haga una copia de respaldo de los datos en la memoria interna del teléfono para no perder archivos. Solo haga una copia de respaldo de los archivos más pequeños, tales como los contactos, mensajes, registros de llamadas y el calendario.

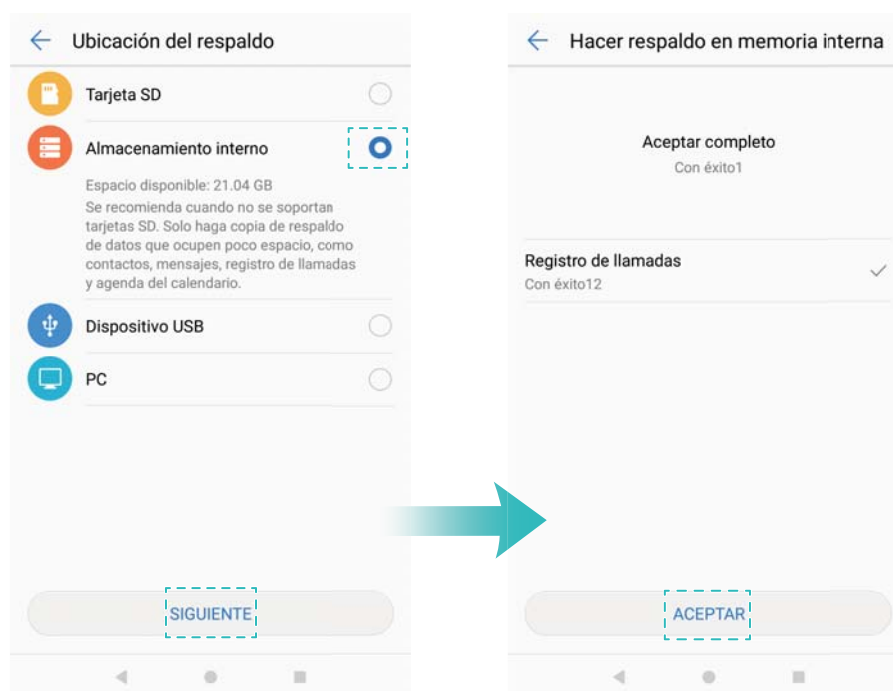- 1 Abra  **Respaldo**.
- 2 Presione **Aceptar > Almacenamiento interno > Siguiente**.
- 3 Seleccione los datos que desea incluir en la copia de respaldo y presione **Copia de respaldo**. Cuando sea solicitado, ingrese una contraseña de respaldo. No se requiere contraseña de respaldo para fotos, archivos de audio, videos ni documentos.
 -  • Configure un recordatorio para la contraseña para no perder acceso a los archivos.
 - Por defecto, las copias de respaldo se guardan en la carpeta **HuaweiBackup**, en **Archivos**.






- 4 Para restaurar datos, abra  **Respaldo**.
- 5 Presione **Restaurar > Restaurar desde el almacenamiento interno > Siguiente**.
- 6 Seleccione la copia de respaldo que desea restaurar.
 -  Si los datos de la copia de respaldo están encriptados, ingrese la contraseña de encriptación cuando sea solicitada.
- 7 Seleccione los datos que desea restaurar y presione **Iniciar restauración**.




Copia de respaldo de datos en un dispositivo de almacenamiento USB

Use un cable USB On-The-Go (OTG) para conectar el teléfono a un dispositivo de almacenamiento USB y hacer una copia de respaldo de los archivos. Entre los dispositivos de almacenamiento USB compatibles, se encuentran las unidades flash USB, los lectores de tarjetas y los teléfonos que cuentan con tarjetas microSD.





- 1 Abra  **Respaldo**.
- 2 Presione **Aceptar** > **Dispositivo USB** > **Siguiente**.
- 3 Seleccione los datos que desea incluir en la copia de respaldo y presione **Copia de respaldo**. Cuando sea solicitado, ingrese una contraseña de respaldo. No se requiere contraseña de respaldo para fotos, archivos de audio, videos ni documentos.
 -  • Configure un recordatorio de la contraseña que le ayude a recordarla y así poder acceder a los archivos.
 - Por defecto, los archivos de respaldo se guardan en la carpeta **HuaweiBackup** del dispositivo de almacenamiento USB.
- 4 Para restaurar datos, abra  **Respaldo**.

- 5 Presione **Restaurar > Restaurar desde dispositivo USB externo > Siguiente**.
- 6 Seleccione la copia de respaldo que desea restaurar.
 -  Si los datos de la copia de respaldo están encriptados, ingrese la contraseña de encriptación cuando sea solicitada.
- 7 Seleccione los datos que desea restaurar y presione **Iniciar restauración**.

Transferencia de datos con el uso de una PC



Haga una copia de respaldo de los datos en la PC para evitar que se pierdan archivos. Instale HiSuite antes de usar la PC para hacer una copia de respaldo y restaurar los datos. Para obtener más información, consulte la sección [Instalación de HiSuite](#).

- 1 Conecte el teléfono a la PC utilizando un cable USB. HiSuite se iniciará automáticamente.
 -  Si el teléfono viejo no es un dispositivo Huawei, use el software entregado por el fabricante para hacer una copia de respaldo de los datos en la PC y siga directamente con el paso 4.
- 2 Acceda a la pantalla de respaldo en HiSuite. Seleccione los datos que desea incluir en la copia de respaldo y presione **Iniciar restauración**.
 -  Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un recordatorio de la contraseña que le ayude a recordarla y así poder acceder a los archivos.
- 3 Haga clic en **Listo** una vez que se haya completado la copia de respaldo.
- 4 Use un cable USB para conectar el teléfono nuevo a la PC.
- 5 En HiSuite, seleccione **Restab de datos** para copiar los datos en el teléfono nuevo. Si los archivos de respaldo están encriptados, deberá ingresar la contraseña de encriptación cuando sea solicitada para recuperar los datos.

Gestión de archivos


Creación de carpetas

Mantenga el teléfono organizado creando carpetas para los archivos.

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
- 3 Presione . Ingrese el nombre de la carpeta nueva y presione **Guardar**.

Visualización de archivos

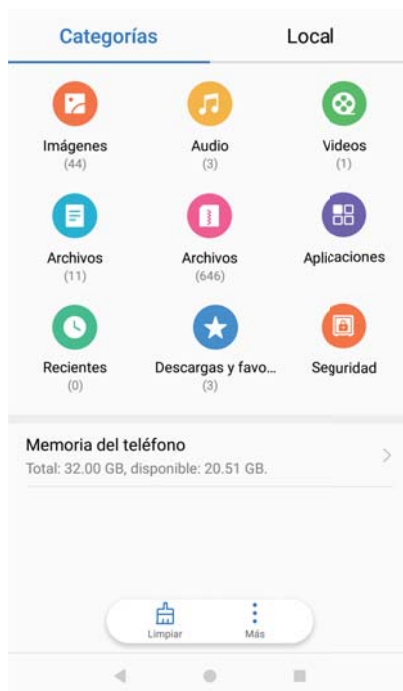

Visualización de archivos por categoría



Abra **Archivos**. Seleccione la pestaña **Categorías** para ver los archivos por categoría.



Búsqueda rápida de archivos

Use la función de búsqueda de archivos para localizar archivos rápidamente.


- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
- 3 Presione  e ingrese el nombre del archivo o palabras clave. Los resultados de la búsqueda se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

Clasificación de archivos



Use la función de clasificación para organizar los archivos por tipo, nombre, tamaño o fecha.

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
- 3 Presione  y clasifique los archivos por tipo, nombre, tamaño o fecha.

Visualización de descargas

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Categorías**, presione **Descargas y favoritos** para ver los archivos descargados o recibidos desde otros dispositivos.



Cómo agregar y ver favoritos

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
- 3 Mantenga presionado/a el archivo/la carpeta que desea agregar y presione  > **Agregar a Favoritos**.

4 En la pestaña **Categorías**, presione **Descargas y favoritos** para ver los favoritos.



Creación de accesos directos de archivos en la pantalla principal

Cree un acceso directo de los archivos de uso frecuente en la pantalla principal para acceder a ellos rápidamente.

- 1** Abra  **Archivos**.
- 2** En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
- 3** Mantenga presionado/a el archivo/la carpeta que desea agregar y presione  > **Crear acceso directo de escritorio**.



Uso compartido de archivos

Use la función de uso compartido de archivos para compartir archivos, fotos y videos.







- 1** Abra  **Archivos**.
- 2** En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
- 3** Seleccione los archivos que desea compartir y presione  > **Compartir**.
- 4** Seleccione el método a través del cual desea compartir los archivos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cambio de nombre de archivos

Guarde sus archivos con nombres que pueda recordar para encontrarlos fácilmente.





- 1** Abra  **Archivos**.
- 2** En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
- 3** Mantenga presionado/a el archivo/la carpeta cuyo nombre desea cambiar y presione  > **Cambiar nombre**.
- 4** Ingrese un nombre nuevo y presione **Aceptar**.

Cómo copiar, mover o eliminar archivos

- 1** Abra  **Archivos**.
- 2** En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
- 3** Mantenga presionados los archivos y las carpetas que desea copiar, mover o eliminar. Es posible hacer lo siguiente:
 - **Copiar archivos en una carpeta de destino:** Presione  . Seleccione una carpeta de destino y presione  .
 - **Mover archivos a una carpeta de destino:** Presione  . Seleccione una carpeta de destino y presione  .
 - **Eliminar archivos o carpetas:** Presione  > **Eliminar**.



Creación o extracción de archivos

Comprima los archivos en un archivo zip para liberar espacio y compartir archivos con mayor facilidad.

- 1 Abra  **Archivos**.
 - 2 En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
 - 3 Mantenga presionado/a el archivo/la carpeta que desea comprimir y presione  > **Comprimir**.
 - 4 Seleccione el destino del archivo. Los archivos seleccionados se comprimirán en un archivo zip cuyo nombre será determinado automáticamente.
-  Para extraer un archivo, mantenga presionado el archivo. Presione  > **Extraer en** y seleccione la ruta donde se extraerá el contenido del archivo.


Cómo ocultar archivos de imagen pequeños





Cuando busque imágenes en **Archivos**, es posible que vea algunas imágenes almacenadas en memoria caché desde sitios web. Puede evitar que se muestren estas imágenes de la siguiente:


- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 Presione  > **Ajustes** y active **Filtrar imágenes pequeñas** para ocultar los archivos cuyo tamaño sea menor que 30 KB. Esto debería ocultar la mayoría de las imágenes almacenadas en memoria caché.

Almacenamiento seguro de archivos

Habilite Seguridad, configure una contraseña y mueva archivos a Seguridad para encriptarlos. Se pueden eliminar archivos de la categoría Seguridad en cualquier momento.

-  Se pueden agregar imágenes, archivos de audio, videos y documentos a la categoría Seguridad.

- 1 Abra  **Archivos**.
 - 2 En la pestaña **Local** o **Categorías**, presione **Seguridad**.
 - 3 Presione **Habilitar** y configure la ubicación de almacenamiento de seguridad.
 - 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña y la pregunta de seguridad y presione **Listo** para abrir Seguridad.
 - 5 Presione  . Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar los archivos y presione  para agregarlos a Seguridad.
- **Eliminar archivos de Seguridad:** En Seguridad, abra una carpeta y mantenga presionados los archivos que desea eliminar y presione  .


- **Eliminar archivos de Seguridad y destruirla:** En Seguridad, presione **Ajustes > Destruir Seguridad**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar archivos de Seguridad y destruirla.
- **Cambiar la contraseña de Seguridad:** En Seguridad, presione **Ajustes > Cambiar contraseña**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar la contraseña.
- **Cambiar la pregunta de Seguridad:** En Seguridad, presione **Ajustes > Cambiar pregunta de seguridad**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar la contraseña.
- **Seleccionar otra categoría de Seguridad:** En Seguridad, presione **Ajustes > Cambiar Seguridad**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar otra categoría Seguridad.
- **Ver la ubicación de almacenamiento:** En Seguridad, presione **Ajustes > Ubicación de Seguridad** para ver la ubicación de almacenamiento de Seguridad.
 -  No cambie la carpeta de la ubicación de almacenamiento; de lo contrario es posible que no pueda acceder a los archivos.


Llamadas y Contactos








Cómo hacer llamadas

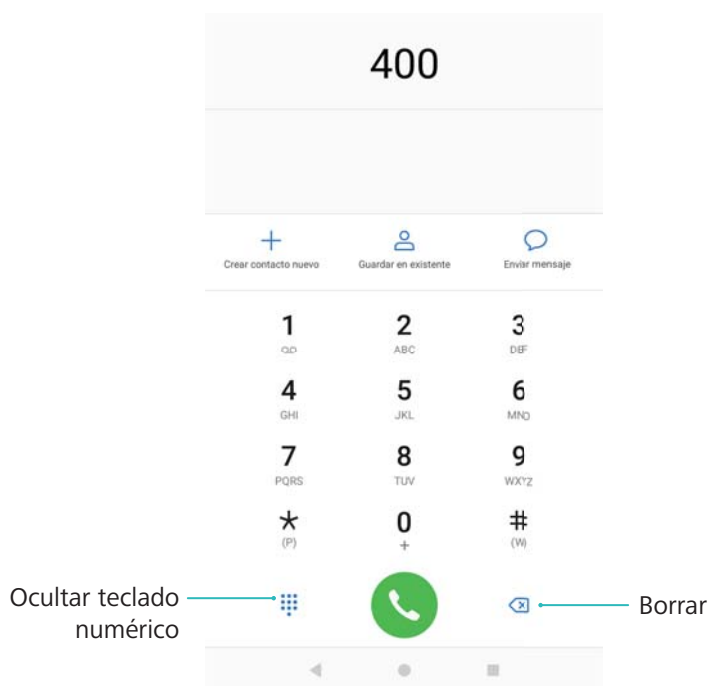Marcación inteligente

Ingrese el nombre, las iniciales o el número de un contacto en el teclado numérico. El teléfono mostrará los contactos que coincidan.



- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Ingrese el nombre, las iniciales o el número de un contacto en el teclado numérico (por ejemplo, Juan Pérez o JP). El teléfono hará una búsqueda en los contactos y el registro de llamadas y detallará los resultados arriba del teclado numérico.






- 3 De la lista, seleccione el contacto al que desea llamar. Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, presione  o  para hacer una llamada.
 -  Se mostrará el estado de la llamada en la pantalla (por ejemplo, sonando o desvío de llamadas).
- 4 Presione  para finalizar la llamada.
 -  Para finalizar una llamada con el botón de encendido/apagado, acceda a  **Teléfono**, presione  > **Ajustes** y, a continuación, active **Colgar con botón de encendido**.

Cómo hacer llamadas desde Contactos

- 1 Abra  **Contactos**.


- 2 Presione la barra de búsqueda e ingrese el nombre o las iniciales de la persona a la que desea llamar.
- 3 Presione el número del contacto. Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, seleccione  o  para iniciar la llamada.

Cómo hacer llamadas desde el registro de llamadas


- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo en la lista para visualizar todas las llamadas. Presione el nombre o número de la persona que desea llamar. Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, seleccione  o  para iniciar la llamada.


Llamadas a contactos con la pantalla apagada

Esta función permite hacer llamadas rápidamente con la pantalla apagada.


- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Presione  > **Ajustes** > **Llamada rápida** y active **Llamada rápida**.

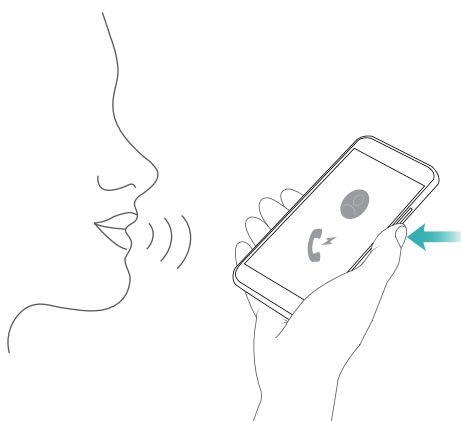

Mantenga presionado el botón para bajar el volumen durante un segundo cuando la pantalla esté apagada. Al oír un sonido de alerta, suelte el botón para bajar el volumen y exclame el nombre del contacto al que desea llamar. El teléfono marcará el número.



-  Al utilizar auriculares Bluetooth, mantenga presionada la tecla para hablar/enviar con el fin de habilitar la función de llamada rápida.

Cómo hacer videollamadas

-  Antes de hacer una videollamada, verifique que su teléfono y el teléfono del destinatario soporten VoLTE y que ambos tengan habilitado este servicio con su operador. Tanto usted como el destinatario deben estar en un lugar con cobertura de red VoLTE.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Más** > **Redes móviles** y active **Llamadas VoLTE**.
- 3 Abra  **Contactos**.


4 Presione la barra de búsqueda e ingrese el nombre o las iniciales de la persona a la que desea llamar.

5 Para iniciar una videollamada, presione .


 Para cambiar a una videollamada durante una llamada de audio, presione .

Cómo hacer llamadas RCS

RCS (Rich Communication Suite) proporciona una serie de servicios de comunicación mejorada, entre los que se incluyen servicios de libretas telefónicas, llamadas de voz, mensajería instantánea y uso compartido de archivos.

-  Antes de efectuar una llamada RCS, verifique que usted y el destinatario tengan RCS habilitado y hayan iniciado sesión en las cuentas de RCS.
- Es posible que no todos los operadores soporten esta función.


Durante una llamada, puede optar por cambiar a una videollamada y enviar un mensaje, entre otras cosas.

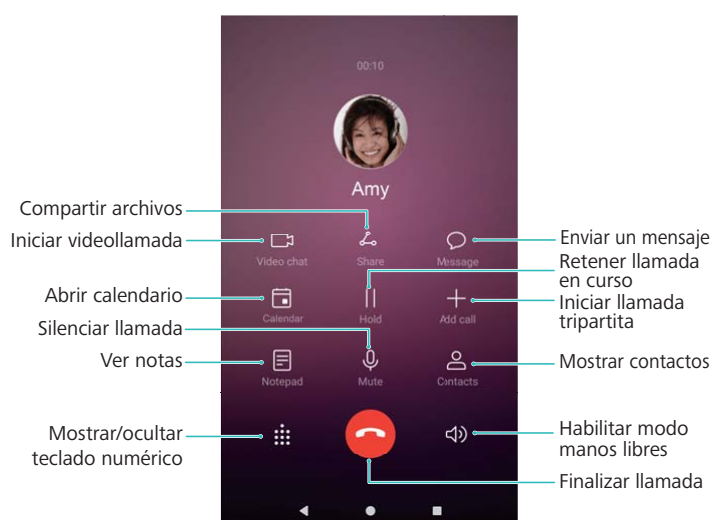



Cómo hacer llamadas de emergencia


En una situación de emergencia, es posible hacer llamadas de emergencia con el teléfono, incluso sin contar con una tarjeta SIM. Sin embargo, debe estar en un área con cobertura celular.





1 Abra  **Teléfono**.

2 Ingrese el número de emergencia para su ubicación en el teclado numérico y, a continuación, presione .

-  Si se encuentra en un área con buena recepción celular, el teléfono obtendrá la ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.
-  La capacidad de hacer llamadas de emergencia dependerá de las reglamentaciones locales y de los operadores de su área. Es posible que una cobertura de red deficiente o interferencias del entorno impidan la conexión de la llamada. Nunca dependa exclusivamente del teléfono para realizar llamadas críticas en situaciones de emergencia.


Cómo hacer llamadas internacionales

-  Antes de hacer una llamada de larga distancia, comuníquese con el operador para activar el servicio de llamadas internacionales o roaming.


- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 En la pantalla del teclado numérico, mantenga presionada la tecla **0** para ingresar un símbolo **+** y, a continuación, ingrese el código de país, código de área y número de teléfono.
- 3 Presione  para iniciar la llamada. Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, seleccione  o  para iniciar la llamada.

Cómo volver a marcar automáticamente



Use esta función para repetir la marcación del número de un contacto hasta conectar la llamada.

- La primera vez que falle la conexión de una llamada (o esta sea interrumpida), el teléfono mostrará la pantalla para volver a marcar una vez. Presione  para volver a marcar el número una vez.




- Si la llamada no se conecta después del primer intento de repetición de la marcación, el teléfono mostrará la pantalla para volver a marcar infinitas veces. Presione  para volver a marcar el número hasta se conecte la llamada.



- Asegúrese de presionar rápidamente . La pantalla para volver a marcar se cerrará si no selecciona la opción en el término de 10 segundos.
- Presione  para cancelar los intentos de repetición de la marcación.

Cómo hacer llamadas en roaming

Use Contactos para llamar a un contacto cuando está en el extranjero.


Abra  **Contactos**. Para iniciar una llamada, seleccione el contacto al que desea llamar y, a continuación, presione el número del contacto.





Cómo responder llamadas

Cómo responder o rechazar llamadas

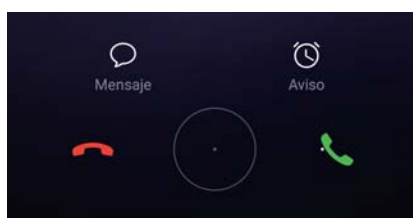
- Cuando reciba una llamada, presione el botón de volumen para silenciar el tono.




Si la pantalla está bloqueada:





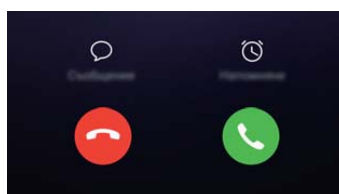


- Arrastre  hacia la derecha para responder la llamada.
- Arrastre  hacia la izquierda para rechazar la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada y enviar un SMS.
- Presione  para configurar un recordatorio de devolución de llamada.



Si la pantalla está desbloqueada:




- Presione  para responder la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada y enviar un SMS.

- Presione  para configurar un recordatorio de devolución de llamada.
- Para usar una aplicación durante una llamada, presione  **Reciente/s** para abrir la lista de aplicaciones recientemente usadas. También es posible deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el sensor frontal de huellas digitales  si esta función está disponible en el teléfono. Presione la aplicación deseada. La aplicación Teléfono continuará en ejecución en segundo plano.
- Si recibe una llamada cuando está ingresando texto o usando el modo pantalla completa (por ejemplo, cuando está viendo una imagen o jugando), la llamada entrante se mostrará en la parte superior de la pantalla en una ventana flotante. Presione  para responder la llamada o  para rechazar la llamada.

Cómo pasar de una llamada a otra


- Asegúrese de haber activado la función de llamada en espera antes de usar esta función. Para obtener información detallada, comuníquese con el operador.
- 1 Si recibe una llamada entrante durante otra llamada, presione . Podrá responder la llamada entrante y pondrá en espera a la otra línea.
 - 2 Para pasar de una llamada a otra, presione  o seleccione la llamada en espera.

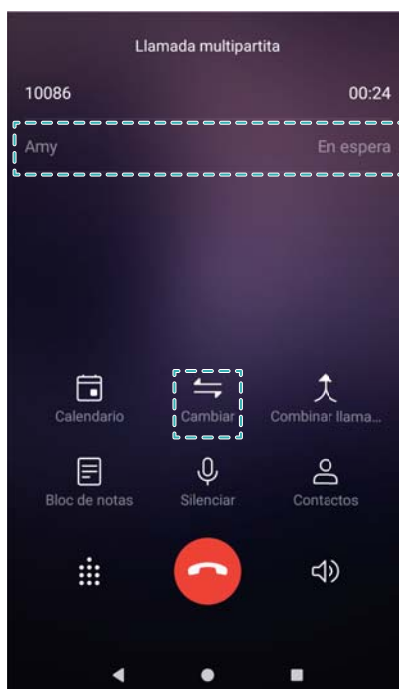

Cómo hacer llamadas en conferencia

Establezca una llamada en conferencia usando la función de llamada multipartita. Llame a un número de contacto (o reciba una llamada de este) y, a continuación, llame a otro número para agregarlo a la llamada en conferencia.

- i** El operador debe soportar las llamadas en conferencia. Asegúrese de tener este servicio activado. Para obtener información detallada, comuníquese con el operador.
- 1** Llame al primer participante.
 - 2** Una vez establecida la llamada, presione **+** y, a continuación, marque el número del segundo participante. El primer participante se pondrá en espera.
 - 3** Cuando se establezca la segunda llamada, presione **↗** para iniciar la llamada en conferencia.
 - 4** Repita los pasos 2 y 3 para agregar más personas a la conferencia.
 - 5** Durante una llamada, presione **>** para ver la lista de participantes. Puede hacer lo siguiente:
 - Presionar **📞** al lado de un contacto para eliminarlo de la llamada.
 - Presionar **↗** al lado de un contacto para eliminarlo de la llamada en conferencia y mantenerlo en una llamada independiente.
 - Presionar **←** para volver a la pantalla de la llamada principal.

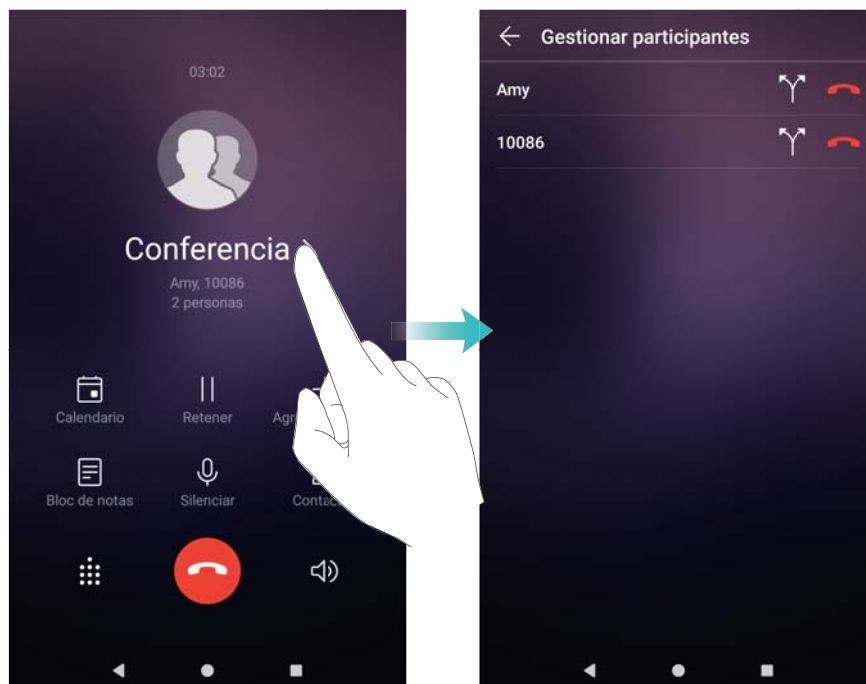





- 6** Presionar **📞** para finalizar la llamada en conferencia.


Opciones durante llamadas

- i** No cubra el micrófono durante una llamada.

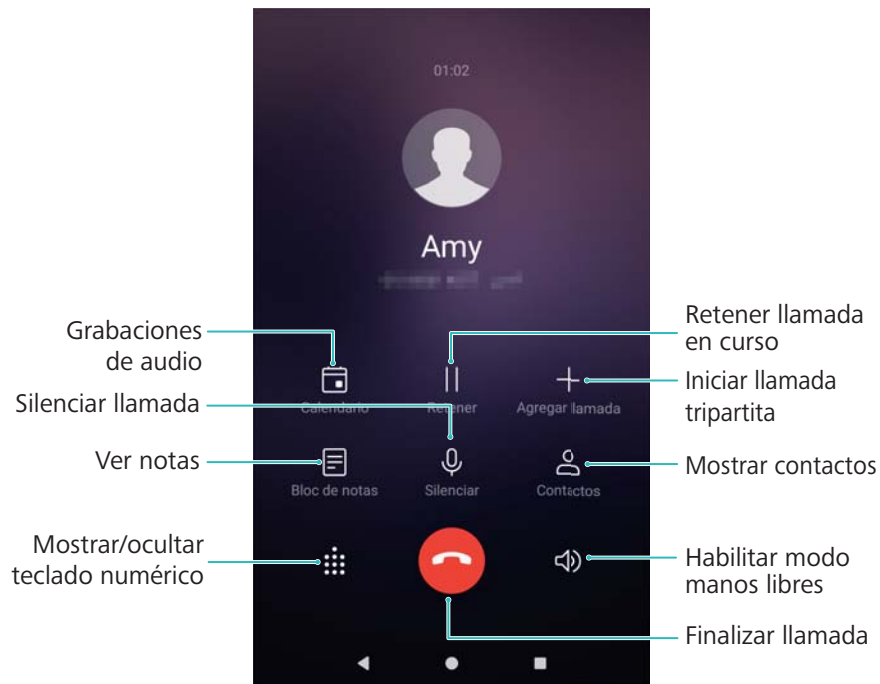Mientras está hablando, el teléfono mostrará un menú de opciones durante llamadas.



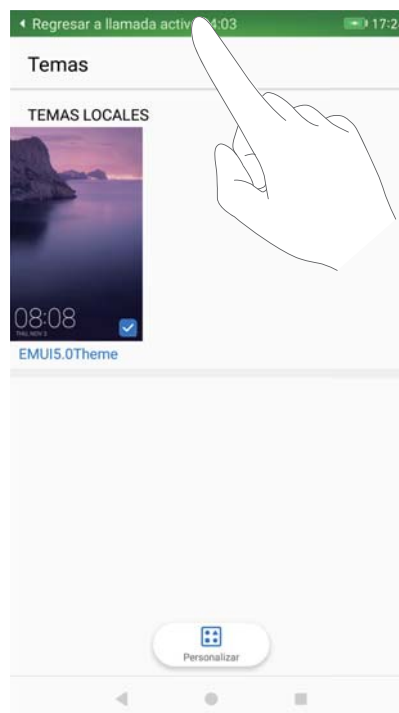


- **Ocultar menú de opciones durante llamadas:** Presione  **Inicio** o  **Volver**. También es posible presionar el sensor frontal de huellas digitales  si esta función está disponible en el teléfono. Presione la barra de estado verde en la parte superior de la pantalla para volver al menú de opciones durante llamadas.









- **Iniciar una llamada tripartita:** Comuníquese con el operador para conocer cómo usar esta función.
- **Ajustar el volumen:** Presione el botón de incremento del volumen para subirlo o el botón de disminución del volumen para bajarlo.

Gestión de registros de llamadas

Cómo ver las llamadas perdidas




- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Para mostrar todas las llamadas perdidas, deslice el dedo hacia abajo en el registro de llamadas y presione la pestaña **Perdidas**.
 -  También puede ver las llamadas perdidas en la pestaña **Todas**. Las llamadas perdidas están marcadas con color rojo.
- 3 Presione  al lado de un registro de llamada para devolver la llamada, enviar un mensaje y otras opciones.

Gestión de números desconocidos en el registro de llamadas

- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Presione **Desconocido**.
- 3 Seleccione un número y presione . Puede hacer lo siguiente:
 - **Agregar el número a sus contactos:** Presione  para crear un contacto nuevo o presione  para agregar el número a un contacto existente.
 - **Agregar el número a lista negra:** Presione  > **Agregar a lista negra**.
 - **Compartir el número:** Presione  > **Enviar número** para enviar el número como mensaje de texto.

Unión de registros de llamadas



Una los registros de llamadas del mismo contacto o número para mantener la organización de su registro de llamadas.

- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Presione  > **Ajustes** > **Unir registro de llamadas**.
- 3 Presione **Por contacto**. El teléfono unirá automáticamente los registros de llamadas del mismo contacto o número. Presione  al lado de un registro de llamada para visualizar información detallada acerca del registro de llamada.


Cómo eliminar el registro de llamadas

Abra  **Teléfono**. Puede eliminar el registro de llamadas de dos formas:

- **Borrar una entrada:** Mantenga presionada una entrada del registro y, a continuación, presione **Eliminar entrada**.

- **Borrar múltiples entradas:** Presione  . Seleccione las entradas que desea borrar y, a continuación, presione  .

Copia de respaldo del registro de llamadas

- 1 Abra  **Respaldo**.
- 2 Presione **Aceptar** > **Tarjeta SD** o **Almacenamiento interno** para hacer una copia de respaldo del registro de llamadas en una tarjeta microSD o la memoria interna del teléfono.
- 3 Seleccione **Registro de llamadas** y presione **Copia de respaldo**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.

Ajustes de llamadas



Configuración de los tonos de marcación del teclado numérico

- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Presione  > **Ajustes** > **Tonos de marcación** y configure los ajustes para los tonos de marcación.

Se reproducirá el tono de marcación preestablecido al presionar el teclado numérico. Si el teléfono está en modo silencio, se silenciarán los tonos de marcación.

Habilitación del desvío de llamadas

Si no puede responder una llamada, configure la función de desvío de llamadas del teléfono a otro número.

- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Presione  > **Ajustes**.
- 3 En **SIM 1** o **SIM 2**, seleccione **Desvío de llamadas**.
- 4 Seleccione un modo de desvío. Ingrese el número de destino y presione **Habilitar**.



Con el desvío de llamadas habilitado, el teléfono desviará determinadas llamadas (como llamadas sin responder) al número que especificó.

Habilitación de la función de llamada en espera

La función de llamada en espera permite responder una llamada entrante cuando ya tiene otra llamada en curso, y pasar de una llamada a otra.


 Es posible que deba comunicarse con el operador para habilitar esta función.



- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Presione  > **Ajustes**.
- 3 En **SIM 1** o **SIM 2**, seleccione **Ajustes adicionales** y active **Llamada en espera**.

Al recibir una llamada entrante durante una llamada en curso, presione  para responder la nueva llamada y  para pasar de una llamada a otra.

Habilitación de VoWi-Fi

Habilite VoWi-Fi (voz sobre Wi-Fi) para hacer llamadas a través de una red de datos móviles o una red Wi-Fi.

 Es posible que no todos los operadores soporten esta función.

- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Presione  > **Ajustes** > **Llamadas vía Wi-Fi**.
- 3 Active **Llamadas vía Wi-Fi** y seleccione **Activar**.
- 4 Presione **Modo**. Puede seleccionar tres modos de prioridad distintos para las llamadas salientes:
 - **Wi-Fi preferida**: Wi-Fi tiene prioridad.
 - **Datos móviles preferidos**: Los datos móviles tienen prioridad.

Habilitación del modo bolsillo

Habilite el modo bolsillo para asegurarse de no perder llamadas con el teléfono en el bolsillo. El volumen del tono aumentará gradualmente al recibir una llamada.


- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Presione  > **Ajustes**.
- 3 Active **Modo bolsillo**.




Con el modo bolsillo habilitado, el volumen del tono aumentará gradualmente al recibir una llamada con el teléfono en un bolsillo o bolso.

Cómo habilitar los números de marcación fija


Use números de marcación fija para restringir las llamadas salientes a números incluidos en una lista blanca.

-  Se requiere su código PIN 2 para habilitar los números de marcación fija. Para obtener el código PIN 2, comuníquese con el operador.

1 Abra  **Teléfono**.

2 Presione  > **Ajustes** > **Ajustes adicionales** > **Números de marcación fija**. Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, presione **Ajustes adicionales** > **Números de marcación fija** en **SIM 1** o **SIM 2**.

3 Para habilitar los números de marcación fija, presione **Habilitar FDN**, ingrese el código PIN 2 y, a continuación, presione **Aceptar**.

-  Se pedirá que ingrese el código PUK 2 después de tres intentos incorrectos de ingreso del código PIN 2. Para obtener el código PUK 2, comuníquese con el operador.

4 Para agregar un contacto, presione .

Después de habilitar los números de marcación fija, solo podrá hacer llamadas a números incluidos en la lista blanca.


Cómo rechazar llamadas con un mensaje de texto

Envíe un mensaje de texto predefinido cuando no está disponible para atender una llamada.

1 Abra  **Teléfono**.

2 Presione  > **Ajustes** > **Rechazar llamadas con SMS**.


3 Seleccione un mensaje de texto predefinido para editar el contenido del mensaje. Una vez finalizada la edición, presione **Aceptar** para guardar el mensaje.

Cuando no esté disponible para atender una llamada entrante, presione  y seleccione un mensaje predefinido que se enviará al usuario llamante.



Configuración del filtro de acoso

El filtro de acoso bloquea automáticamente las llamadas y los mensajes de números desconocidos o incluidos en la lista negra.

1 Abra  **Teléfono**.

2 Presione  > **Filtro de acoso**.

3 Presione  para configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra.


-  También puede configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra en **Gestor teléfono** > **Filtro de acoso** > .

Configuración del tono de llamada

Seleccione uno de los tonos del sistema o elija una canción de su biblioteca de música.


1 Abra  **Teléfono**.

2 Acceda a  > **Ajustes > Tono de llamada**. Seleccione un tono del sistema o elija una canción de su biblioteca de música.

 O bien, acceda a **Ajustes > Sonido**, presione **Tono de llamada y vibración** y, a continuación, configure los ajustes de tono.

Configuración del buzón de voz

Desvíe llamadas al buzón de voz cuando el teléfono esté apagado o cuando no haya cobertura celular. Los usuarios llamantes pueden dejarle un mensaje de voz que puede oír más tarde.

 El operador debe soportar el buzón de voz. Asegúrese de estar suscrito a este servicio. Comuníquese con el operador para obtener información acerca del servicio de buzón de voz.

1 Abra  **Teléfono**.


2 Presione  > **Ajustes**.

3 Presione **Ajustes adicionales**. Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, presione **SIM 1** o **SIM 2**, y después presione **Ajustes adicionales**.

4 Presione **Buzón de voz > Número de buzón de voz** e ingrese su número de buzón de voz.

Configuración del modo TTY

Conecte el teléfono a un dispositivo TTY (teletipo) y habilite el modo TTY para enviar y recibir mensajes escritos durante una llamada. Un TTY es un dispositivo especial que permite que usuarios con necesidades comunicativas especiales se comuniquen con el teléfono.

-  • Antes de habilitar el modo TTY, utilice un cable adecuado para conectar un dispositivo TTY a la toma de auriculares del teléfono.
- Es posible que no todos los operadores soporten esta función.



1 Abra  **Teléfono**.


2 Presione  > **Ajustes > Modo TTY**. Existen cuatro opciones:


- **TTY total**: Comunicación solamente a través de texto en ambos lados de una llamada telefónica.
- **TTY HCO**: Escuchar una voz que recita el texto entrante y escribir el texto saliente.
- **TTY VCO**: Recitar el texto saliente y recibir un mensaje de texto en respuesta.
- **TTY apagado**: Comunicación por voz estándar en ambos lados de una llamada telefónica.

Creación de tarjetas de contactos

Cree una tarjeta de contacto para compartir rápidamente la información de contacto. Puede compartir la información de contacto escaneando el código QR o enviando la tarjeta de contacto a través de un servicio de mensajería instantánea, como WhatsApp.



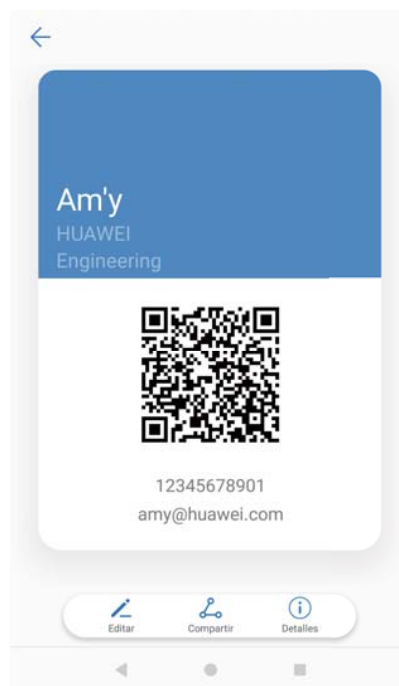

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione **Yo**.
- 3 Configure la imagen de perfil. Ingrese nombre, empresa, número de teléfono y otra información de contacto; a continuación, presione . El teléfono creará automáticamente una tarjeta de contacto con un código QR.



Compartir tarjeta de contacto: Presione . Seleccione el formato de tarjeta y el método para compartirla; a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Creación de contactos nuevos

Creación de contactos

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione . Presione **Crear contacto nuevo** si es la primera vez que crea un contacto.
- 3 En el menú de opciones, seleccione una ubicación para guardar el contacto.
 -  La cantidad de contactos que se pueden almacenar en el teléfono depende de la memoria interna del teléfono. La cantidad de contactos que se pueden almacenar en la tarjeta SIM depende de la capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM.
- 4 Presione la imagen de perfil del contacto para seleccionar una foto. Ingrese nombre, empresa, número de teléfono y otra información de contacto; a continuación, presione .

- Si agrega el cumpleaños del contacto, el teléfono creará automáticamente un recordatorio de cumpleaños en **Calendario**.
- Se mostrará la foto del contacto cuando reciba una llamada de este. También se mostrará otro tipo de información del contacto, como nombre de empresa y cargo.

También puede agregar a sus contactos números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información de contacto en **Registro de llamadas**, **Mensajes** o **Correo**.


Cómo agregar rápidamente detalles de contacto

Ingrese la información de contacto en el teléfono con mayor rapidez. Simplemente escanee o tome fotos de tarjetas de presentación para agregar de forma automática nombres, números de teléfonos u otra información a sus contactos.

1 Abra  **Contactos**.

2 Presione **Tarjetas de presentación > Escanear**.

3 Puede hacer lo siguiente:

- **Tomar una foto de una tarjeta:** Coloque la tarjeta de presentación en una superficie plana. Ajuste el marco del visor de modo que la tarjeta encaje y presione .




- **Tomar una foto de múltiples tarjetas:** Seleccione el modo **Ráfaga** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Después de escanear o tomar la foto, la información de contacto se guardará automáticamente en **Tarjetas de presentación**.



Uso compartido del código QR

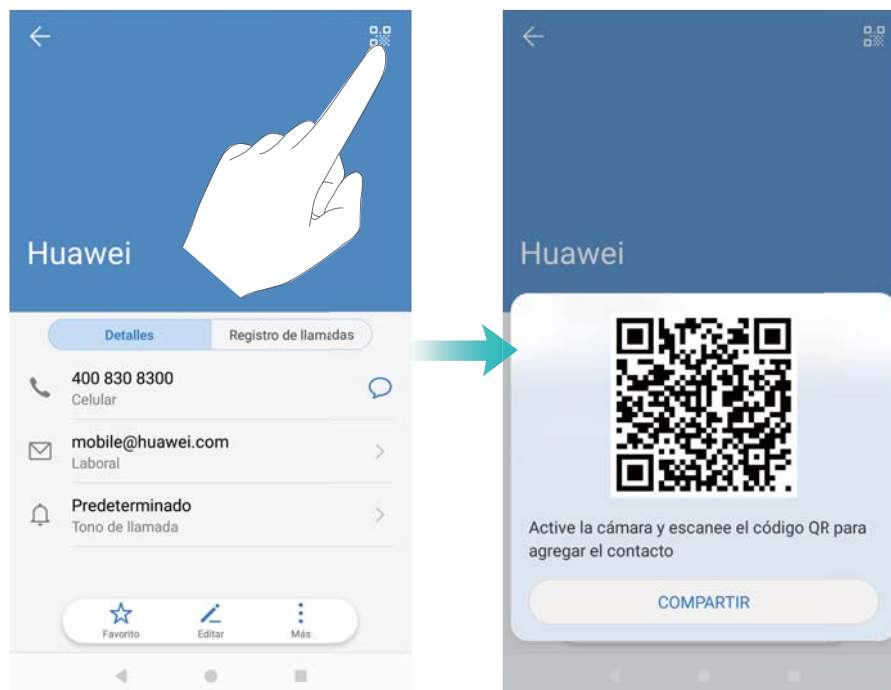Comparta su código QR con sus amigos de modo que puedan agregarlo a sus contactos rápidamente. En la pantalla de detalles de contacto, presione el código QR en la parte superior de la pantalla para mostrar el código QR personal.



Importación y exportación de contactos

Importación de contactos guardados en un dispositivo de almacenamiento





- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Importar/Exportar** > **Importar desde almacenamiento**.
- 3 Seleccione uno o más archivos **.vcf** y, a continuación, presione **Aceptar**.

Exportación de contactos a un dispositivo de almacenamiento





- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Importar/Exportar** > **Exportar a almacenamiento**.
- 3 Presione **Exportar**.
- 4 Seleccione desde dónde desea exportar los contactos y presione **Aceptar**.

Por defecto, el archivo **.vcf** exportado se guarda en el directorio raíz de la memoria interna del teléfono. Abra **Archivos** para ver el archivo exportado.



Importación de contactos de una tarjeta SIM

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Importar/Exportar** > **Importar desde SIM**. Si el teléfono soporta dos SIM, presione  > **Importar/Exportar** > **Importar desde SIM 1** o **Importar desde SIM 2**.
- 3 Seleccione los contactos que desee importar y presione .
- 4 Seleccione la ubicación de importación. El teléfono automáticamente importará los contactos.

Cómo exportar contactos a una tarjeta SIM



- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Importar/Exportar** > **Exportar a SIM**. Si el teléfono soporta dos SIM, presione  > **Importar/Exportar** > **Exportar a SIM 1** o **Exportar a SIM 2**.
- 3 Seleccione los contactos que desea exportar y presione  .
- 4 Presione **Continuar**.

Importación de contactos vía Bluetooth



- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Importar/Exportar** > **Importar desde otro teléfono**.
- 3 Seleccione **Soporta Bluetooth** y presione **Siguiente**.
- 4 Habilite Bluetooth en el dispositivo desde el cual desea importar los contactos y configure que dicho dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.
- 5 Presione **Siguiente**. El teléfono activará Bluetooth automáticamente y buscará dispositivos cercanos.
- 6 Presione el dispositivo Bluetooth del cual desea importar contactos. Una vez conectado, el teléfono importará contactos automáticamente del otro dispositivo Bluetooth.

Importación de contactos mediante Wi-Fi Directo


Use Wi-Fi Directo para importar contactos de otro dispositivo Huawei.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Importar/Exportar** > **Importar desde otro teléfono**.
- 3 Seleccione **Importar vía Wi-Fi Directo** y presione **Siguiente**. El teléfono solicitará que se active la función Wi-Fi y buscará dispositivos Wi-Fi Directo.
- 4 Seleccione un dispositivo Wi-Fi Directo. El teléfono automáticamente importará los contactos del dispositivo.

Uso de la aplicación Respaldo de Huawei para importar contactos

- 1 Abra  **Respaldo**.
- 2 Presione **Restaurar** > **Restaurar desde el almacenamiento interno** y seleccione **Siguiente**.
- 3 Seleccione los datos de la copia de respaldo que desea restaurar.
 -  Si los datos de la copia de respaldo están encriptados, ingrese la contraseña de encriptación cuando sea solicitada.
- 4 Seleccione **Contactos** y presione **Iniciar restauración**.

Uso de la aplicación Respaldo de Huawei para hacer una copia de respaldo de los contactos

- 1 Abra  **Respaldo**.
- 2 Acceda a **Aceptar** > **Almacenamiento interno** y, a continuación, presione **Siguiente**.
- 3 Seleccione **Contactos**. Presione **Copia de respaldo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.



Por defecto, la copia de respaldo se guarda en la carpeta **HuaweiBackup** en **Archivos**.

Gestión de contactos

Edición de contactos

Después de crear un contacto, podrá editar su información en cualquier momento. Esto incluye agregar o borrar información predeterminada, como números de teléfono o direcciones de correo electrónico. También puede seleccionar un tono personalizado y agregar un cumpleaños, un sobrenombre o una fotografía.




 No pueden agregarse fotos a contactos almacenados en la tarjeta SIM.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Mantenga presionado el contacto que desea editar y presione **Editar**.
- 3 Presione el retrato del contacto para seleccionar otra imagen. Actualice la información del contacto y, a continuación, presione  .




 **Agregar múltiples números para un contacto:** Seleccione un contacto de la lista y presione **Editar** > **Agregar número de teléfono**.

Unión de contactos duplicados


Al agregar contactos de distintas fuentes al teléfono, es posible que aparezcan entradas duplicadas. Estas entradas duplicadas pueden unirse para mantener la organización de los contactos.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Organizar contactos** > **Unir contactos duplicados**.
- 3 Seleccione los contactos que desea unir y presione  .

Eliminación de contactos

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Organizar contactos** > **Eliminar contactos por lotes**.
- 3 Seleccione los contactos que desea borrar y, a continuación, presione  .

4 Presione **Eliminar**.

-  O bien, mantenga presionado un contacto hasta que aparezca un menú emergente. En este momento, seleccione **Eliminar** para borrar el contacto.

Eliminación del historial de contactos

Borre registros de llamadas y mensajes de texto por contacto para proteger su privacidad.

1 Abra **Contactos**.

2 Seleccione un contacto y presione > **Borrar historial** > **Borrar**.




El teléfono borrará todos los registros de llamadas y mensajes de texto del contacto seleccionado.


Cómo agregar contactos a la lista negra

1 Abra **Contactos**.

2 Mantenga presionado el contacto que desea agregar a la lista negra y, a continuación, presione **Agregar a lista negra**.

El teléfono bloqueará automáticamente las llamadas entrantes y los mensajes de texto que provengan de contactos incluidos en la lista negra.

-  **Ver contactos incluidos en la lista negra:** Abra  **Gestor teléfono** y presione **Filtro de acoso** >  . Presione **Lista negra de números** para ver los contactos incluidos en la lista negra.

Eliminar contactos de la lista negra: Abra  **Contactos**. Mantenga presionado el contacto que desea eliminar de la lista negra y, a continuación, presione **Eliminar de lista negra**.

Identificación de contactos con información incompleta

1 Abra **Contactos**.

2 Presione > **Organizar contactos** > **Contactos con info incompleta**.




3 El teléfono mostrará una lista de contactos con información incompleta. Podrá optar por agregar información faltante o borrar los contactos no deseados.

Cómo ver contactos de distintas cuentas

1 Abra **Contactos**.

2 Presione > **Preferencias**.

3 Seleccione la cuenta que desea visualizar o personalice las opciones de visualización.



-  • **Ocultar fotos de contactos, información de empresa y cargo:** Presione  > **Preferencias** en la pantalla de contactos y active **Diseño simple**.
- **Visualizar información de almacenamiento:** Presione  > **Preferencias** en la pantalla de contactos. Acceda a **Cuentas** para visualizar el espacio de almacenamiento disponible y total en el teléfono o la tarjeta SIM.

Búsqueda de contactos

Busque los contactos guardados en el teléfono, en la tarjeta SIM o asociados a una cuenta en línea.

Cómo buscar contactos



1 Abra  **Contactos**.

-  Para obtener resultados de búsqueda más completos, asegúrese de que los ajustes de contactos estén configurados de modo que se muestren todos. En la pantalla de contactos, presione  > **Preferencias** y seleccione **Todos los contactos**.

2 En la lista de contactos, utilice uno de los siguientes métodos para buscar un contacto:

- Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.
- Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el índice del lado derecho de la pantalla para explorar los contactos.
- Ingrese nombre de contacto, iniciales, número de teléfono, dirección de correo electrónico u otra información en la barra de búsqueda que se encuentra arriba de la lista de contactos. Se mostrarán los resultados de la búsqueda debajo.

3 Seleccione un contacto. A continuación, podrá llamarlo, enviarle un mensaje de texto o editar su información de contacto.



-  Si aparece en pantalla un mensaje de error o no encuentra un contacto, presione  > **Organizar contactos** y seleccione **Reconstruir datos del índice**.

Búsqueda de un contacto desde la pantalla principal



- Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda.
- Ingrese una palabra clave o más (como el nombre del contacto o la dirección de correo). Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.
- Seleccione un contacto. A continuación, podrá llamarlo, enviarle un mensaje de texto o editar su información de contacto.

Uso compartido de contactos

Cómo compartir vCard de contacto





- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Importar/Exportar** > **Compartir**.
- 3 Seleccione los contactos que desea compartir o presione **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos; a continuación, presione **Compartir**.
- 4 Seleccione el método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo compartir el código QR de contacto

- 1 Abra  **Contactos**
- 2 Seleccione el contacto que desea compartir. Presione el código QR y seleccione **Compartir**.
- 3 Seleccione el método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
 -  Si el otro dispositivo tiene una cámara que puede escanear códigos QR, también puede compartir un contacto escaneando su código QR.


Cómo agregar contactos a favoritos


Agregue personas con las que se comunica con frecuencia a sus favoritos para facilitar su búsqueda.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Mantenga presionado el contacto que desea agregar a favoritos y presione **Agregar a Favoritos**.
 -  Al visualizar los detalles de un contacto, presione  para agregarlo a sus favoritos.
 - **Editar favoritos:** Presione **Editar** en la pantalla de favoritos. Arrastre  al lado de un contacto para ajustar su posición en la lista de favoritos.
 - **Eliminar contactos de los favoritos:** Presione **Editar** en la pantalla de favoritos. Seleccione los contactos que desea eliminar de los favoritos y, a continuación, presione **Eliminar**.

Cambio de fotos de contactos




 No pueden agregarse fotos a contactos almacenados en la tarjeta SIM.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Mantenga presionado el contacto que desea editar y presione **Editar**.

- 3 Presione la foto del contacto. Puede seleccionar una foto de la galería o tomar una foto con la cámara.
- 4 Presione .



Se mostrará la foto del contacto cuando reciba una llamada de este.

Cómo ver registros de llamadas de contactos individuales

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Seleccione el contacto deseado y presione **Registro de llamadas**.
- 3 Deslice el dedo hacia arriba en la lista para visualizar todas las entradas. Puede hacer lo siguiente:
 - **Llamar a un contacto:** Presione una entrada para llamar a un contacto.
 - **Borrar una entrada:** Presione . Seleccione las entradas que desea borrar y, a continuación, presione .
 - **Editar una entrada:** Mantenga presionada la entrada que desea editar.





Asignación de tonos a contactos

Asigne un tono exclusivo a contactos usados con frecuencia para detectar con facilidad quién se comunica con usted.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Seleccione el contacto deseado y presione **Tono de llamada**.
- 3 Seleccione el tono o el archivo de música deseados y presione .




Grupos de contactos

Creación de grupos

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione **Grupos** y seleccione .
- 3 Ingrese el nombre del grupo (por ejemplo, Familia o Amigos) y presione **Aceptar**.
- 4 Presione . Seleccione los contactos que desea agregar al grupo y presione .




Uso de grupos inteligentes

Use grupos inteligentes para agrupar contactos de forma automática según empresa, ubicación o frecuencia de comunicación.




- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione **Grupos**.
- 3 En **Grupos inteligentes**, abra un grupo y, a continuación, presione  para enviar un mensaje grupal o  para enviar un correo electrónico grupal.

Edición de grupos


Agregue o elimine personas de un grupo, o cambie el nombre del grupo.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione **Grupos** y seleccione el grupo que desea editar.
- 3 Presione  y agregue un nuevo miembro al grupo.
- 4 Presione . Existen tres opciones:
 - Presionar **Eliminar miembros** para eliminar miembros del grupo.
 - Presionar **Eliminar grupo** para eliminar el grupo.
 - Presionar **Cambiar nombre** para editar el nombre del grupo.

Envío de mensajes de texto o correos electrónicos a grupos

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione **Grupos** y seleccione el grupo al que desea enviar un mensaje o correo electrónico.
- 3 Presione  para enviar un mensaje o  para enviar un correo electrónico.

Eliminación de grupos

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione **Grupos**.
- 3 Mantenga presionado el grupo que desea eliminar y, a continuación, presione **Eliminar**.
- 4 Presione **Eliminar**.


 Cuando se elimina un grupo, sus contactos no se eliminan del teléfono.


Mensajes y Correo


Envío de mensajes




Se puede agregar una gran variedad de contenidos a los mensajes, tales como emoticones, imágenes y grabaciones.


1 Abra  **Mensajes**.


2 En la lista de hilos de mensajes, presione .



3 Seleccione el casillero del destinatario e ingrese el nombre o el número de teléfono del contacto. También puede presionar  para abrir la lista de contactos y seleccionar un contacto o grupo de contactos.

4 Seleccione el campo de texto para comenzar a redactar el mensaje. Si ingresa más de dos líneas de texto, presione  para seleccionar el modo de pantalla completa.

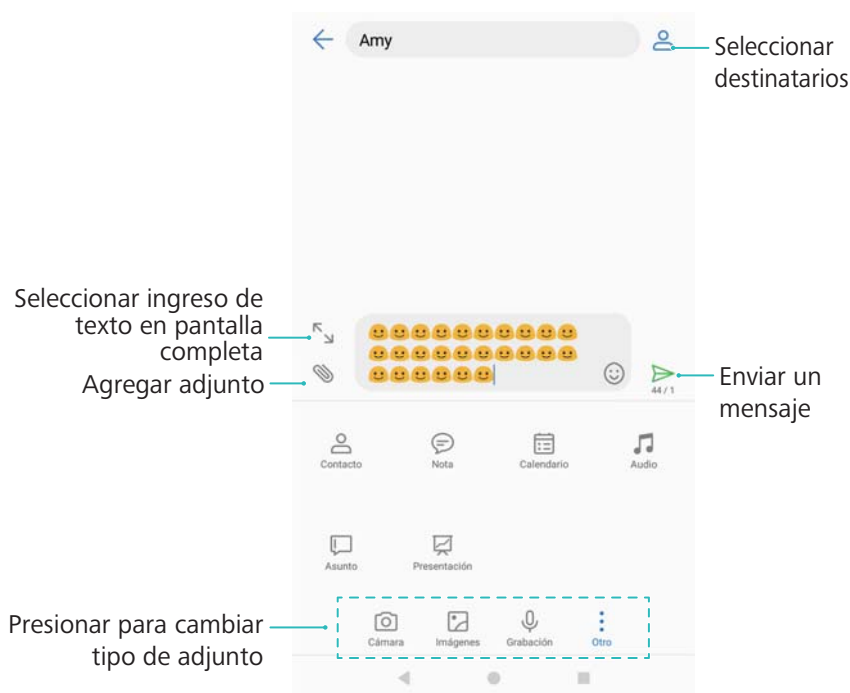





-  Presione  para agregar un adjunto al mensaje.
- Presione  **Volver** para guardar el mensaje como borrador.







5 Presione . Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, presione  o .

 **Cancelar un mensaje:** Se puede cancelar un mensaje hasta seis segundos después de haberlo enviado. Presione  > **Ajustes** y active **Cancelar envío**. Para cancelar el envío, presione dos veces el mensaje.

Respuesta a mensajes

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 Presione un mensaje para ver su contenido. El teléfono resaltará automáticamente números de teléfono, direcciones web, direcciones de correo electrónico, fechas y horas y otra información. Presione la información resaltada para acceder a una serie de accesos directos. También se puede hacer lo siguiente:
 - **Guardar adjuntos de mensajes:** Presione el adjunto que desea guardar y presione **Guardar**.
 - **Llamar al remitente:** Presione  en la parte superior del mensaje.
 - **Agregar el número del usuario llamante a sus contactos:** Presione  > **Crear contacto nuevo** o **Guardar en contacto existente** en la parte superior del mensaje.
- 3 Para responder el mensaje, seleccione el campo de texto e ingrese el mensaje; a continuación, presione . Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, presione ¹ o .²
- **Responder un mensaje rápidamente:** Los mensajes nuevos aparecerán en la barra de notificaciones. Presione el botón para redactar el mensaje de respuesta.

Uso de mensajería instantánea RCS

- Antes de usar la mensajería instantánea RCS, verifique que usted y el destinatario tengan RCS habilitado y hayan iniciado sesión en las cuentas de RCS.
 - Es posible que no todos los operadores soporten esta función.
- 1 Abra  **Mensajes**.
 - 2 En la lista de hilos de mensajes, presione .
 - 3 Presione  para abrir la lista de contactos y seleccione un contacto RCS.
 - **Iniciar un chat de grupo:** Presione  > **Chat grupal** para agregar contactos RCS.
 - 4 Se puede enviar texto o adjuntos.

Búsqueda de mensajes

Pueden buscarse mensajes de dos formas:




- En la lista de conversaciones de mensajes, presione la barra de búsqueda que se encuentra en la parte superior de la pantalla e ingrese una o más palabras clave. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

- Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda. Presione la barra de búsqueda e ingrese una o más palabras clave. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

Eliminación de hilos de mensajes


Elimine los hilos no deseados o antiguos para ordenar la lista de mensajes.

Se pueden eliminar los hilos de mensajes de dos formas:

-  Los hilos eliminados no se pueden recuperar. Por lo tanto, proceda con precaución.
- Para eliminar un solo hilo, deslice el dedo hacia la izquierda en el hilo que desea eliminar y presione  .
- Para eliminar múltiples hilos, mantenga presionado uno de los hilos que desea eliminar. Seleccione los otros hilos y presione  > **Eliminar**.


Gestión de mensajes


Elimine mensajes no deseados, reenvíe mensajes a otros contactos, copie y pegue el contenido de los mensajes, y bloquee los mensajes o agréguelos a favoritos para evitar que sean eliminados por accidente.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, presione el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación.
- 3 Mantenga presionado un mensaje y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para reenviar, archivar, bloquear o compartir el mensaje.

Regreso al inicio de la lista de mensajes



Si tiene una lista larga de mensajes, use un acceso directo para volver al inicio de la lista sin deslizar el dedo en la pantalla.

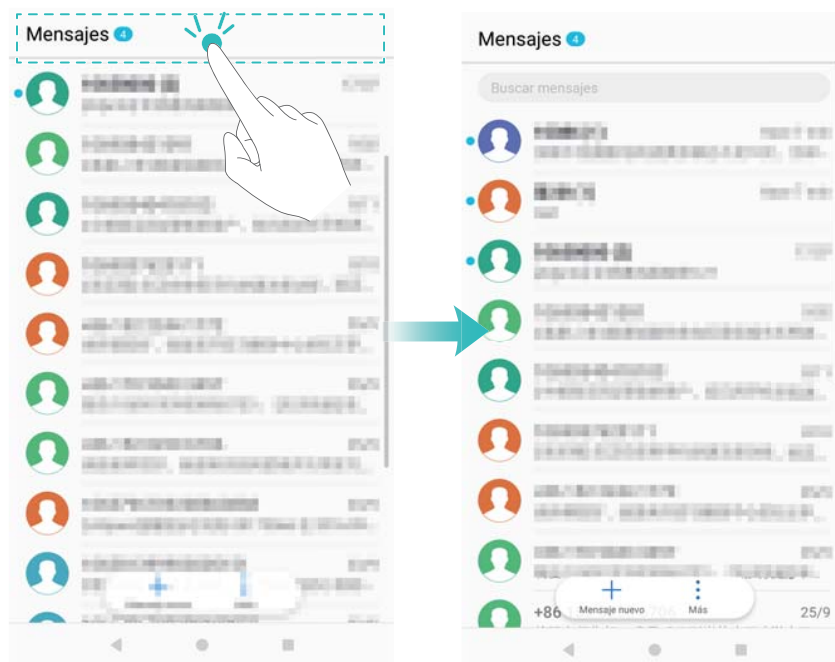- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, presione dos veces la barra en la parte superior de la pantalla. El teléfono volverá automáticamente al inicio de la lista o mostrará los mensajes no leídos.




Anclaje de mensajes en la parte superior de la lista



Ancle mensajes importantes en la parte superior de la lista de mensajes para que pueda acceder a estos rápidamente.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, mantenga presionado el mensaje que desea anclar a la parte superior.
- 3 Seleccione el mensaje deseado y presione . Los mensajes anclados se mostrarán debajo de las alertas de mensajes de texto.



Marcación de mensajes como leídos

Marque los mensajes no deseados como leídos para mantener la bandeja de entrada organizada.

Abra  **Mensajes**. En la lista de hilos de mensajes, puede hacer lo siguiente:

- **Marcar todos los mensajes como leídos:** Presione  > **Marcar todo como leído**.
- **Marcar un mensaje como leído:** Deslice el dedo hacia la izquierda en el mensaje que desea marcar como leído y, a continuación, presione .

Bloqueo de mensajes no deseados



- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, presione  > **Filtro de acoso**.

3 Presione  para configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra.



 Alternativamente, abra  **Gestor teléfono** y presione **Filtro de acoso** > .

Incorporación de una firma a los mensajes

Agregue una firma a los mensajes para ahorrar tiempo al enviar mensajes.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 Presione  > **Ajustes** > **Avanzados** > **Firma** en la lista de hilos de mensajes y, a continuación, active **Adjuntar firma**.
- 3 Presione **Editar firma**. Ingrese la firma y seleccione **Aceptar**.



Configuración del tono de timbre de los mensajes

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, presione  > **Ajustes** > **Tonos y vibración**.
- 3 Presione **Tono de notificación**. Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, seleccione **Tono de notificación de SIM 1** o **Tono de notificación de SIM 2**. Luego podrá seleccionar un tono de timbre del sistema o un archivo de música.

Identificación de URL maliciosos en los mensajes de texto


Configure el teléfono de modo que identifique automáticamente los URL maliciosos para proteger sus datos personales e información financiera.



 Asegúrese de que el teléfono esté conectado a Internet antes de habilitar esta función.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, abra  > **Ajustes**.
- 3 Active **Identificación de sitios web maliciosos**.

Recepción de reportes de entrega

Habilite los reportes de entrega para recibir una confirmación cuando los mensajes de texto sean entregados al destinatario.

 Es posible que algunos operadores no soporten esta función.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, abra  > **Ajustes** > **Reportes de entrega**.


3 Seleccione **Mensaje de texto** y **Mensaje multimedia** y, a continuación, presione **Aceptar**.

Se mostrará un reporte de entrega cuando el mensaje haya sido entregado exitosamente. Si el teléfono del destinatario está apagado o su número está fuera de servicio, se mostrará un aviso en el que se indicará que el mensaje no se pudo enviar.


Cómo agregar cuentas de correo electrónico

Si no conoce los ajustes de la cuenta, comuníquese con su proveedor del servicio de correo electrónico.

Cómo agregar cuentas de correo electrónico personal


- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Seleccione un proveedor de servicios de correo electrónico o presione **Otra**.
- 3 Ingrese la dirección de correo y la contraseña, y presione **Iniciar sesión**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará los ajustes.

La **Bandeja de entrada** aparecerá en pantalla una vez configurada la cuenta.

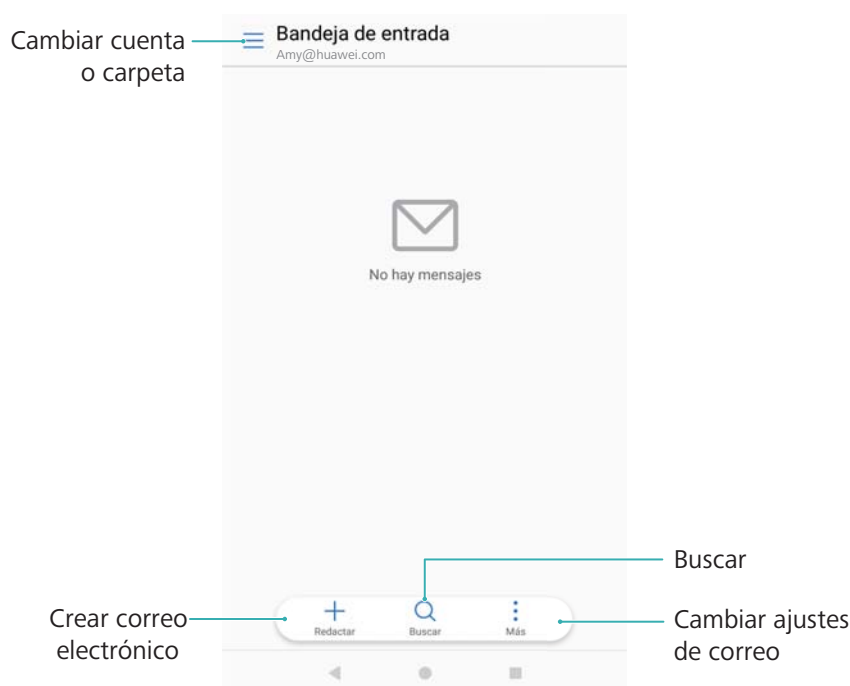

Cómo agregar cuentas de Exchange





Microsoft Exchange es una solución de gestión de correos corporativos. Algunos proveedores del servicio de correo electrónico también ofrecen cuentas de Exchange para particulares y familias.


- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Presione **Exchange**.
- 3 Ingrese la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña. Presione **Iniciar sesión**.


- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará los ajustes.


La **Bandeja de entrada** aparecerá en pantalla una vez configurada la cuenta.

Cómo enviar correos

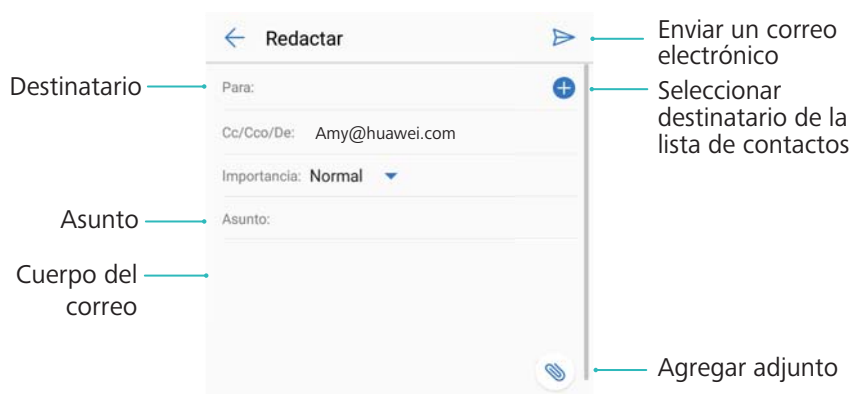

- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Presione .
- 3 En **Para:**, ingrese uno o más destinatarios.
- 4 Presione **Cc/Cco/De:** para agregar los destinatarios en copia y copia oculta, y seleccione la cuenta de correo electrónico que desee usar.
- 5 Ingrese el asunto y el cuerpo del correo. Presione  para agregar un adjunto.
- 6 Presione .







-  Es posible que el proveedor del servicio de correo electrónico establezca un límite de tamaño para los adjuntos. Si los adjuntos superan dicho límite, deberá enviarlos en correos separados.

Para guardar un correo como borrador y enviarlo más tarde, presione  y, a continuación, presione **Guardar**.

Cómo responder correos


- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Abra el correo que desee responder y presione .

 Para responder a todos los destinatarios del correo original, presione .
- 3 Después de redactar el mensaje, presione .

Configuración de respuestas rápidas: Presione  > **Ajustes**. Seleccione una cuenta y presione **Respuestas rápidas** para crear o editar una respuesta rápida.




Gestión de correos

Cómo ver correos



Abra  **Correo**. Deslice el dedo hacia abajo para actualizar la bandeja de entrada y descargar nuevos correos.

1 En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  y seleccione la cuenta que desea usar.

2 Abra un correo. Puede realizar las siguientes operaciones:

- Presione  para destacar con una estrella el correo electrónico.
- Seleccione las siguientes opciones para responder, reenviar o eliminar un correo.
 -  Para eliminar múltiples correos, acceda a la pantalla **Bandeja de entrada**. Seleccione una imagen de contacto o mantenga presionado un correo para activar la interfaz de gestión de correos. Seleccione los correos que desea eliminar y presione .
- Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para leer el correo próximo o anterior.

Cómo guardar adjuntos de correos


Abra un correo y presione  para acceder a la vista previa del adjunto. Presione  para guardar el adjunto en el teléfono.

 Si desea guardar adjuntos pesados, abra el link del correo para hacer la descarga.

Cómo mover múltiples correos

1 Abra  **Correo**.

2 Acceda a la pantalla **Bandeja de entrada**. Seleccione una imagen de contacto o mantenga presionado un correo para activar la interfaz de gestión de correos.

3 Seleccione los correos que desea mover. Presione  y seleccione una carpeta de destino para los correos.


Cómo sincronizar correos electrónicos

En la pantalla **Bandeja de entrada**, deslice el dedo hacia abajo para actualizar la bandeja de entrada.

1 Abra  **Correo**.

2 Presione  > **Ajustes**.

3 Seleccione la cuenta que desea configurar. Active **Sincronizar correo**.



 Para sincronizar automáticamente los correos, presione **Cronograma de sincronización** y seleccione un intervalo de sincronización.



Cómo buscar correos electrónicos

Es posible buscar correos de dos maneras:

- En la barra de búsqueda de la pantalla de bandeja de entrada, ingrese una o más palabras claves, como el título del correo, el contenido o el nombre del archivo adjunto.
- En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo para abrir la barra de búsqueda. Ingrese las palabras claves de búsqueda, como el título del correo, el contenido o el nombre del archivo adjunto.



Cómo ver las carpetas de correo electrónico


- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Presione .
- 3 Abra la bandeja de entrada o la carpeta de la bandeja de entrada VIP para ver las subcarpetas del correo electrónico.



Mostrar u ocultar carpetas: Presione  > **Mostrar todas las carpetas** > . Seleccione las carpetas que desee ver. Las carpetas no seleccionadas se ocultarán.


Cómo gestionar contactos VIP

Si desea asegurarse de no olvidar leer mensajes de contactos importantes, puede agregarlos a la lista de contactos VIP. El teléfono guardará automáticamente los correos de esos contactos en la bandeja de entrada VIP.

- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Presione  > **Ajustes** > **Contactos vip**.
- 3 En **Lista vip**, presione **Agregar** > **Crear** o **Agregar desde contactos**.

-  También podrá abrir un correo, presionar la imagen de perfil del remitente y presionar **Agregar a la lista VIP** desde el menú emergente.



Agregar o eliminar contactos VIP: En **Lista vip** presione  o  para gestionar contactos VIP.



Configurar notificaciones para correos de contactos VIP: En la bandeja de entrada, presione  > **Ajustes** > **Notificaciones vip**.

Cómo gestionar cuentas de correo electrónico

Cómo agregar cuentas de correo electrónico


- 1 Abra  **Correo**.

2 Presione  > **Ajustes** >  .

 O bien, en la bandeja de entrada, presione  > **Agregar cuenta**.

3 Seleccione un proveedor de servicios e ingrese los detalles para agregar un cuenta. Para obtener más información sobre cómo agregar una cuenta, consulte [Cómo agregar cuentas de correo electrónico](#).

Cómo pasar de una cuenta de correo electrónico a otra

En la bandeja de entrada, presione  . Presione la imagen de una cuenta para pasar a dicha cuenta.

Cómo configurar una cuenta de correo electrónico


En la bandeja de entrada, presione  > **Ajustes** y seleccione una cuenta. Puede realizar las siguientes operaciones:

- **Cambiar el nombre de las cuentas:** Presione **Nombre de cuenta** e ingrese el nombre de la cuenta en el cuadro de diálogo emergente.
- **Configurar cuenta predeterminada:** Active **Cuenta predeterminada** para configurar la cuenta como predeterminada.
- **Eliminar cuentas:** Presione **Eliminar cuenta** para eliminar una cuenta.

Cómo configurar el correo electrónico

Cómo configurar respuestas automáticas

Configure respuestas automáticas cuando esté fuera de la oficina.

 Debe iniciar sesión en la cuenta de Exchange para usar esta función.

1 Abra  **Correo**.

2 Presione  > **Ajustes**.

3 Seleccione la cuenta de Exchange que desee configurar y active **Respuestas automáticas**.

4 Active **Respuestas automáticas** para configurar un mensaje y la hora de inicio y de fin.

5 Presione **Listo** para guardar los ajustes.


Cómo configurar la firma del correo electrónico

1 En la bandeja de entrada, presione  > **Ajustes**.

2 Seleccione la cuenta que desea configurar y presione **Firma**.

3 Ingrese una firma y presione **Aceptar**.

Cómo configurar las notificaciones de correo electrónico

1 En la bandeja de entrada, presione  > **Ajustes**.

2 Seleccione la cuenta que desea configurar y active **Notificaciones de correo**.

3 Seleccione un sonido de notificación o habilite las alertas de vibración.

Cómo configurar la vista de correos electrónicos

En la bandeja de entrada, presione  > **Ajustes** > **Generales**. Se pueden establecer los siguientes ajustes:

- **Solo descargar adjuntos vía Wi-Fi:** Active **No descargar imágenes con la red móvil**.
- **Agrupar correos con el mismo título:** Active **Organizar por asunto**.
- **Ver imágenes de contactos:** Active **Foto de perfil del remitente** para ver las imágenes de los contactos al lado de los correos.

Cómo configurar la organización de los correos electrónicos

En la bandeja de entrada, presione  > **Ordenar por** y seleccione un método de organización.

Calendario y Bloc de notas

Cómo cambiar la vista del calendario



i Para ver el cronograma de un día específico, presione **≡** > **Ir a**, seleccione una fecha y presione **Listo**.

Abra **31** **Calendario** y presione **≡** > **Ajustes**. Existen opciones:

- **Configurar ajustes de fin de semana:** Presione **Personalizar fin de semana** y configure los ajustes.
- **Configurar el primer día de la semana:** Presione **Inicio de semana** y configure los ajustes.

Cómo ver los feriados internacionales


Habilite la función de feriados internacionales para ver la información de los feriados nacionales de los distintos países.

i Esta función requiere una conexión a Internet.

- 1 Abra **31** **Calendario**.
- 2 Presione **≡** > **Ajustes** > **Feridos mundiales**.
- 3 Active el selector ubicado al lado del país cuyos feriados desea ver. El teléfono automáticamente descargará la información de los feriados del país correspondiente.

Recordatorios de cumpleaños

Configure el Calendario para importar la información de cumpleaños desde los contactos y crear automáticamente recordatorios.

-  Antes de usar esta función, asegúrese de haber agregado la información de cumpleaños a sus contactos. Para obtener más información, consulte la sección [Creación de contactos](#).


1 Abra  **Calendario**.

2 Presione  y seleccione **Cumpleaños**.

Una vez habilitada esta función, el Calendario importará automáticamente la información de cumpleaños de los contactos y le enviará recordatorios.

Sincronización de eventos

Sincronización de eventos desde la cuenta de Exchange

-  Asegúrese de haber habilitado la función de sincronización del calendario de Exchange desde los ajustes de cuentas de correo.

1 Abra  **Calendario**.

2 Presione . Seleccione una cuenta de Exchange para sincronizar eventos con el teléfono.

Creación de eventos


Agregue eventos y configure recordatorios para planificar sus días.

1 Abra  **Calendario**.

2 Presione .

3 Ingrese el nombre, la ubicación, y la fecha y hora de inicio y de fin del evento. Presione **Más** > **Recordar** para crear un recordatorio.

4 Presione  para guardar el evento.

-  En la vista del mes o de la semana, mantenga presionada un área de la pantalla para crear un evento el día deseado.

Cómo compartir eventos

Puede compartir eventos con sus contactos.


1 Presione  **Calendario**.




2 Abra el evento que desee compartir y presione .

3 Seleccione cómo desea compartir el evento y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- i** No puede compartir los recordatorios de cumpleaños creados automáticamente. Para compartir la información de cumpleaños, cree manualmente un evento y, a continuación, comparta el evento con sus amigos.


Cómo eliminar un evento

Abra  **Calendario**. Los eventos pueden eliminarse de dos maneras:

- **Eliminar un solo evento:** Abra el evento que desee eliminar y presione .
- **Eliminar múltiples eventos:** Presione  y, a continuación, mantenga presionado un evento para activar la interfaz de gestión de eventos. Seleccione los eventos que desea eliminar y presione .
- i** Para eliminar un recordatorio de cumpleaños, acceda a **Contactos** y, a continuación, elimine la información de cumpleaños del contacto, o bien, elimine el contacto correspondiente.

Cómo buscar eventos




Los eventos pueden buscarse de dos formas:

- En **Calendario**, presione . Ingrese una o más palabras claves en la barra de búsqueda, como nombre o ubicación del evento.
- Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda. Ingrese una o más palabras claves, como nombre o ubicación del evento.

Envío de invitaciones a eventos


Envíe invitaciones a eventos a sus amigos o colegas para saber quiénes asistirán.


- i** Antes de usar esta función, inicie sesión en su cuenta de Exchange.

- 1 Abra  **Calendario**.
 - 2 Presione . Ingrese el nombre, la ubicación, y la fecha y hora de inicio y de fin del evento.
 - 3 Presione **Más**. En **Invitados**, ingrese las cuentas de Exchange de las personas a las que desea invitar.
 - 4 Presione  para guardar el evento y enviar las invitaciones.
- i** Las invitaciones a eventos aparecerán en el panel de notificaciones. Para responder una invitación, presione **Enviar correo a invitados**.

Creación de notas

1 Abra  **Bloc de notas**.

2 Presione  e ingrese la nota. Puede elegir agregar una imagen, un marcador de pendientes o un recordatorio.

 Asegúrese de estar conectado a Internet antes de configurar los ajustes del Recordatorio de salida inteligente o de los recordatorios basados en la ubicación.





3 Presione  para guardar la nota.


Gestión de notas

Cómo agregar notas a favoritas

Abra  **Bloc de notas**. Se pueden agregar notas a favoritas de dos maneras:




- En la lista de notas, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la nota y presione .
- Presione la nota que desee agregar a favoritas y presione .

Cómo compartir notas

En la lista de notas, abra la nota que desee compartir y presione . Seleccione el método de uso compartido y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo eliminar notas

Las notas pueden eliminarse de tres maneras:

- En la lista de notas, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la nota que desee eliminar y presione .
- Mantenga presionada la nota para activar la interfaz de gestión de notas. Seleccione las notas que desee eliminar y presione .
- Seleccione la nota que desee eliminar y presione  > **Eliminar**.


Cómo buscar notas

Las notas pueden buscarse de dos maneras:


- En la lista de notas, presione la barra de búsqueda e ingrese una o más palabras claves.
- Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para ver la barra de búsqueda e ingrese una o más palabras claves.

Copia de respaldo de notas

Copia de respaldo de notas


- 1 Abra  **Respaldo**.
- 2 Presione **Aceptar > Almacenamiento interno > Siguiente > Más**.
- 3 Seleccione **Bloc de notas** y presione ✓.
- 4 Presione **Copia de respaldo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.

Cómo importar notas

- 1 Abra  **Respaldo**.
- 2 Presione **Restaurar > Restaurar desde el almacenamiento interno > Siguiente**.
- 3 Seleccione las notas que desea restaurar. En el diálogo emergente, ingrese la contraseña y presione **Aceptar**.
- 4 Presione **Más**. Seleccione **Bloc de notas** y presione ✓.
- 5 Presione **Iniciar restauración**.

Cámara y Galería

Opciones de la cámara

Abra  **Cámara** para que el visor aparezca en pantalla.




Deslice el dedo hacia la derecha sobre el visor para que se muestre la lista de modos de captura. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre el visor para acceder a los ajustes de la cámara.


Fotos y grabaciones de video


Cómo tomar una foto

Abra  **Cámara** y presione  o el botón para bajar el volumen.

 También es posible asignar otras funciones al botón de volumen. Para obtener más información, consulte la sección [Cómo configurar los ajustes de la cámara](#).


Cómo agregar etiquetas geográficas a las fotos

Habilite las etiquetas geográficas para registrar el lugar de las fotos y de las grabaciones de video. En  **Galería**, podrá ver la ubicación donde se tomaron las fotos y se grabaron los videos, o podrá ver todas las fotos y los videos en un mapa.

- 1 Abra  **Cámara**. Cuando abra **Cámara** por primera vez, habilite los servicios de localización en el diálogo emergente.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla y active la opción **Etiqueta de GPS**.


Cómo acercar y alejar la imagen

Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o júntelos sobre la pantalla para alejar la imagen. Aparecerá un control deslizante en pantalla. Arrastre el control deslizante para seguir acercando o alejando la imagen.

-  La cámara posterior cuenta con una lente de zoom óptico con aumento de 2x . Si continúa acercando la imagen una vez alcanzado el zoom óptico máximo, es posible que la calidad de la imagen se vea afectada.





Cómo ajustar la exposición

La cámara ajusta automáticamente la exposición según la luminosidad del entorno. Cuanto mayor sea la exposición, mayor será la luminosidad de las imágenes.

Ajustar la exposición manualmente: En el visor, presione la pantalla y deslice  hacia arriba o hacia abajo para ajustar la exposición.



Cómo activar el flash

Presione el ícono de flash que se encuentra en el extremo superior izquierdo del visor para activar el flash. Hay cuatro opciones:

-  : Permite habilitar o deshabilitar el flash automáticamente según la luminosidad del entorno.
-  : Permite deshabilitar el flash.
-  : Permite habilitar el flash.
-  : Permite mantener el flash encendido cuando se abre **Cámara**.

Cómo usar filtros y modos de color para mejorar las imágenes

La cámara viene con una cierta cantidad de filtros de imagen y modos de color para que sus fotos sean únicas. El visor permite hacer lo siguiente:

- Presione  y seleccione un filtro.
- Presione  para seleccionar un modo de color.

Instantánea rápida

Presione el botón para bajar el volumen dos veces para tomar una foto con la pantalla apagada.



i Esta función no está disponible durante la reproducción de música.

1 Abra  **Cámara**.

2 Deslice el dedo hacia la izquierda y presione **Instantánea rápida** > **Abrir la cámara y tomar una instantánea rápida**.

3 Cuando la pantalla esté apagada, apunte la cámara hacia el objeto deseado y presione el botón para bajar el volumen dos veces seguidas con rapidez para tomar una foto. La cámara tomará una foto automáticamente y mostrará la fecha y hora de captura.



i **Deshabilitar instantánea rápida:** Presione **Instantánea rápida** > **No** en los ajustes de la cámara.

Cómo realizar tomas en ráfaga

Use la toma en ráfaga cuando desee tomar una foto de un objeto o una persona en movimiento; por ejemplo, durante un partido de fútbol. La cámara capturará rápidamente diversas imágenes sucesivas y seleccionará la mejor foto automáticamente.


i Esta función no está disponible en modo HDR, en modo Panorámica, en modo Supernoche ni en modo Pintura con luz.



1 Abra  **Cámara**.

2 Mantenga presionado  para iniciar la secuencia de ráfaga. La cantidad de fotos capturadas se mostrará sobre .

3 Libere  para detener las capturas.



i Se pueden tomar hasta 100 fotos en una misma secuencia de ráfaga siempre que haya suficiente espacio de almacenamiento en el teléfono.

Seleccionar la mejor foto: Presione la vista en miniatura de la imagen para verla en 

Galería y después presione  para seleccionar una foto. Presione  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para guardar la foto.


Temporizador automático

Use un temporizador automático para aparecer en sus propias fotos.

- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- 2 Presione **Temporizador** y seleccione la cuenta regresiva (2, 5 o 10 segundos).
- 3 Coloque el teléfono sobre una superficie estable y encuadre la imagen que desee capturar.
- 4 Presione  para iniciar el temporizador de cuenta regresiva. El teléfono tomará una foto automáticamente cuando haya finalizado la cuenta regresiva.

Captura controlada por audio



Use comandos de voz para controlar la cámara de manera remota o configure la cámara de modo tal que tome una foto cuando detecte un sonido intenso.

- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- 2 Presione **Control de audio** y active **Control de audio**.
- 3 A continuación, podrá seleccionar:
 - **Decir Cheese para sacar fotos:** Permite tomar una foto mediante un comando de voz. No se pueden configurar comandos de voz personalizados.
 - **Tomar fotos cuando la voz alcance un nivel de dB preestablecido:** Permite configurar la cámara de modo tal que tome una foto cuando el ruido ambiente llegue a un cierto nivel de decibelios.
- 4 Encuadre la imagen que desee capturar. El teléfono tomará una foto automáticamente ante un comando de voz o cuando detecte un sonido intenso.

En los ajustes de **Control de audio**, abra **Mostrar ícono de control de audio en la vista de la cámara principal**. Mueva el selector del visor para habilitar o deshabilitar el control de audio.


Cómo silenciar el obturador de la cámara

Silencie el obturador de la cámara para evitar molestar a terceros en lugares silenciosos.

- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- 2 Active la opción **Silencio**.
 -  En algunos lugares o en ciertas regiones, el sonido del obturador no se puede deshabilitar debido a leyes de protección de la privacidad.




Cómo agregar una marca de agua Leica




Agregue una marca de agua Leica a las fotos tomadas con la cámara posterior.

- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- 2 Active la opción **Agregar automáticamente marcas de agua**.

Cuando esta función esté habilitada, se agregará automáticamente una marca de agua Leica en el extremo inferior izquierdo de las fotos tomadas con la cámara posterior.

Cómo grabar videos

Abra  **Cámara** y presione  para seleccionar el modo de grabación. Presione  para comenzar a grabar un video.



Presione  para pausar la grabación y presione  para reanudarla. Presione  para guardar la imagen actual como una foto.

Cómo acercar y alejar la imagen

Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o júntelos sobre la pantalla para alejar la imagen.

Cómo activar el flash

Presione el ícono de flash que se encuentra en el extremo superior izquierdo del visor. Hay dos opciones:

-  : Permite mantener el flash encendido mientras se graba un video.
-  : Permite deshabilitar el flash.


Reconocimiento de imágenes y modo Cámara profesional

Opciones del modo Cámara profesional



Ajustes del modo Cámara profesional

Cómo seleccionar el modo de medición

Presione  para seleccionar el modo de medición. El modo de medición afecta la forma en que la cámara determina la exposición. Se puede seleccionar la medición matricial, la medición ponderada al centro o la medición de punto.

Cómo ajustar el ISO



El ISO determina la sensibilidad de la cámara a la luz. El incremento del ISO permitirá lograr una imagen más luminosa, pero habrá un incremento notable en el ruido. Presione ISO y arrastre el control deslizante para modificar los ajustes del ISO. Es posible configurar la cámara para que ajuste el ISO automáticamente o se puede ajustar manualmente.

Cómo ajustar la velocidad del obturador

Presione la letra S y arrastre el control deslizante para configurar la velocidad del obturador. Por defecto, la velocidad del obturador está configurada con el valor Auto.

Cómo ajustar la compensación de la exposición

Presione EV para configurar la compensación de la exposición. Seleccione un ajuste de exposición para incrementar o reducir el brillo. Mantenga presionado el ícono para bloquear el ajuste de exposición actual.

La cámara determinará automáticamente la luminosidad del entorno. Si el ajuste de exposición actual es demasiado alto o demasiado bajo, la pantalla mostrará  o .

Cómo cambiar el modo de enfoque

Presione AF para configurar el modo de enfoque. Se puede seleccionar el foco táctil (AF-S), el autofocus continuo (AF-C) o el foco manual (MF). El autofocus continuo está configurado por

defecto. Cuando esté seleccionado el autofocus continuo, mantenga presionado AF-C para habilitar el bloqueo de foco.

Cómo configurar el balance de blancos

Presione AWB para seleccionar el balance de blancos según las condiciones de luz ambiente. Se pueden seleccionar condiciones tales como luz del día, bombilla de tungsteno, lámpara fluorescente, etc. También se puede ajustar la temperatura de color. Mantenga presionado AWB para bloquear el balance de blancos.

Cómo usar el instrumento de nivelación

Habilite el instrumento de nivelación para asegurarse de que la cámara esté nivelada.

En el visor del modo Cámara profesional, deslice el dedo hacia la izquierda y active la opción **Nivel horizontal**. Una vez que esta función esté habilitada, aparecerá un instrumento de nivelación en el visor. Asegúrese de que la línea continua cubra a la línea de puntos.


Cómo guardar imágenes en formato RAW

Guarde las fotos en formato RAW a fin de conservar todos los datos respectivos para su postprocesamiento.


En el visor del modo Cámara profesional, deslice el dedo hacia la izquierda y active la opción **Formato RAW**. Las fotos se guardarán en los formatos RAW y JPEG.

Modo de gran apertura

Use el modo de gran apertura para las tomas en primer plano de objetos y personas. El punto focal se puede ajustar tras la captura de una foto para desdibujar el fondo y hacer que se destaque el objeto o la persona que se capturó.


 Para lograr resultados óptimos, asegúrese de que el objeto o la persona esté a menos de 2 metros (6 pies) de distancia de la cámara.

1 Abra  **Cámara**.





2 Presione el ícono de gran apertura () que está en la parte superior de la pantalla para habilitar el modo de gran apertura. Presione este ícono nuevamente para salir del modo de gran apertura. Si el ícono no aparece en pantalla, deslice el dedo hacia la derecha y seleccione el modo **Foto**.

3 Presione el visor para enfocar un área en particular.

 Para lograr resultados óptimos, la distancia focal es fija y no se puede ajustar.



4 Presione  y deslice dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el control deslizante para ajustar la apertura. Un valor elevado de apertura hará que el fondo esté fuera de foco.

5 Presione  para tomar una foto.

Ajustar fondo borroso: Abra  **Galería**, presione una foto etiquetada con el ícono  y después presione  para ajustar el punto focal y la apertura. Presione  para guardar la foto.

Modo monocromático



La cámara viene con una lente monocromática separada que toma fotos en blanco y negro con mayor contraste y detalles.

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha y presione **Monocromático**.
- 3 Presione .

Modo belleza



Use el modo belleza para tomar selfies impactantes y lograr que su piel se vea mejor.

El teléfono mostrará un aviso sobre **Mejorar selfie** cuando use **Belleza** por primera vez. Si habilita la opción **Mejorar selfie**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de belleza. Si no habilita **Mejorar selfie**, la cámara adoptará los ajustes predeterminados de **Belleza**.

- 1 Abra  **Cámara** y deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla.
- 2 Presione **Belleza**.
- 3 Presione el ícono de belleza que se encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla y arrastre el control deslizante para ajustar el efecto.
- 4 Presione  para tomar una foto.

Modo Mejorar selfie

Use el modo Mejorar selfie para aplicar ajustes de belleza personalizados a su rostro de manera automática.

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha y presione **Belleza**.
- 3 Deslice el dedo hacia la izquierda y presione **Mejorar selfie**.
- 4 Active la opción **Mejorar selfie** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para tomar tres fotos de su rostro de frente, de lado y con la cabeza hacia abajo.
- 5 Configure los ajustes de tono de piel, pupilas y forma del rostro. Seleccione un valor mayor para lograr efectos más notorios. Presione  para guardar los ajustes.



Cambiar las fotos de calibración: En la pantalla de ajustes de la cámara, presione **Mejorar selfie** > **Editar información personal** para actualizar las fotos de calibración.

Configurar los ajustes de belleza: En los ajustes de la cámara, presione **Mejorar selfie** > **Configurar efectos de belleza** para configurar los ajustes de belleza, tales como el tono de la piel y la forma del rostro.

Modo HDR

Use el modo HDR cuando fotografíe el sol para evitar una exposición insuficiente o excesiva, y para asegurarse de que todas las tomas sean nítidas.




 El modo HDR no está disponible para la cámara frontal.

- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha y presione **HDR**.
- 2 Presione  para tomar una foto.

Cómo tomar fotos panorámicas




Cómo tomar una selfie panorámica

Tome selfies de gran angular para capturar el entorno.

- 1 Abra  **Cámara**. Presione  para seleccionar la cámara frontal.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y presione **Panorámica**.
- 3 Presione  para tomar la primera foto.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y gire la cámara hacia la izquierda lentamente. La cámara tomará la segunda foto automáticamente cuando el cuadro azul se alinee con el cuadro que está en la parte izquierda de la pantalla.
- 5 Gire la cámara lentamente hacia la derecha. La cámara tomará la foto final cuando el cuadro azul se alinee con el cuadro que está en la parte derecha de la pantalla.

Cómo tomar fotos panorámicas


Use el modo foto panorámica para tomar fotos de gran angular.




- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y presione **Panorámica**.
- 2 Presione  para iniciar la grabación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para tomar la foto. Mueva lentamente el teléfono de izquierda a derecha y asegúrese de que la flecha esté al nivel de la línea central. Para tomar una foto panorámica en modo vertical, presione  y mueva el teléfono lentamente en sentido vertical.


Modo Supernoche

Use el modo **Toma nocturna** para mejorar la calidad de las imágenes tomadas durante la noche y en condiciones de escasa luz. El modo Supernoche acentúa los detalles de las áreas más oscuras para lograr imágenes más brillantes y coloridas.

 Use un trípode para minimizar el movimiento de la cámara.


1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre el visor y presione **Toma nocturna**.

 Presione  o  y arrastre el control deslizante para ajustar manualmente el ISO y la velocidad del obturador.


2 Mantenga el teléfono quieto (o use un trípode) y presione . La cámara tomará varias imágenes automáticamente y las fusionará en una sola foto.

Modo Pintura con luz

El modo Pintura con luz permite tomar fotos sensacionales de las estelas de luz sin necesidad de ajustar manualmente la apertura ni la velocidad del obturador. Hay cuatro ajustes disponibles para diferentes escenarios de captura.


Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre el visor y presione **Pintura con luz**. Presione el botón que está en el extremo inferior derecho de la pantalla para seleccionar una opción:


- **Estela de luz:** Permite capturar las estelas de luz creadas por automóviles durante la noche.
- **Grafiti de luz:** Permite capturar estelas de luz en entornos oscuros.
- **Aguas suaves:** Permite capturar imágenes nítidas del agua que fluye.
- **Estela de estrellas:** Permite capturar imágenes impactantes de estelas de estrellas por la noche.

 El modo Pintura con luz adopta exposiciones más prolongadas. Para minimizar el movimiento de la cámara, coloque el teléfono sobre una superficie estable o use un trípode.


Cómo grabar videos en cámara lenta


Grabe videos en cámara lenta para observar los detalles de objetos y personas que se mueven con rapidez.

1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y presione **Cámara lenta**.

2 Presione  para comenzar a grabar un video. Presione la pantalla para hacer foco en un objeto o en un área durante la grabación.

3 Presione  para finalizar la grabación.


Seleccionar video: Presione la vista en miniatura  para reproducir la grabación en cámara lenta. Durante la reproducción, podrá presionar la pantalla y ajustar los controles deslizantes para seleccionar la parte que se debe reproducir en cámara lenta.


 Las grabaciones en cámara lenta son mejores en entornos con mucha luz.

Modo Cámara rápida


El modo Cámara rápida permite capturar y acelerar los cambios sutiles que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, se puede grabar la apertura de una flor o el movimiento de las nubes.

1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha y presione **Cámara rápida**.

2 Coloque el teléfono sobre una superficie estable o use un trípode. Presione  para comenzar a grabar un video.


 La cámara seleccionará automáticamente una velocidad de cuadros adecuada según la duración de la grabación. El zoom no se podrá ajustar durante la grabación.

3 Presione  para finalizar la grabación.


Cuando reproduzca el video en  **Galería**, se adoptará una velocidad de cuadros superior. La velocidad de cuadros es determinada automáticamente por la cámara y no se puede ajustar.

Cómo agregar marcas de agua a las fotos

Agregue marcas de agua a las fotos para personalizarlas y recordar cuándo fueron tomadas.


1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y presione **Marca de agua**.

2 Cuando agregue una marca de agua por primera vez, se le indicará que se conecte a Internet para obtener información sobre el clima y la ubicación.



3 Presione  y seleccione un tipo de marca de agua (por ejemplo, fecha y hora o ubicación).

4 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla para seleccionar una marca de agua.

5 Arrastre la marca de agua para ajustar su posición.




6 Algunas marcas de agua permiten agregar texto. Presione el cuadro de texto parpadeante que está dentro de la marca de agua para ingresar texto. Presione  para agregar texto a la marca de agua.


7 Presione  para tomar una foto.


Tras seleccionar una categoría de marca de agua, presione  o  para ver las vistas previas correspondientes.

Notas de audio

Agregue notas de audio a sus fotos para que sean más interactivas.




- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha y presione **Nota de audio**.
- 2 Encuadre la imagen que desee capturar.
- 3 Presione  para tomar una foto con una nota de audio. La cámara grabará un archivo de audio corto de hasta 10 segundos para agregarlo a la foto.
- 4 Presione  para detener la grabación.



Las fotos que tienen notas de audio se distinguen con el ícono  en **Galería**.

Cuando esté viendo una foto que tenga una nota de audio, presione  para reproducir el audio.

Cómo corregir documentos

Enderece automáticamente las imágenes de texto tomado desde un ángulo para que sean más fáciles de leer.



- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha y presione **Escaneo de documentos**.
 -  Presione **AUTO** para desactivar el modo de captura automática y tomar una foto manualmente. Si toma una foto manualmente, deberá seleccionar la parte de la imagen que incluya el texto.
- 2 Haga foco en el objeto (por ejemplo, un archivo PPT, un póster o una pantalla) y después presione  para tomar una foto. El teléfono identificará automáticamente la parte de la imagen que contiene texto y ajustará su orientación para que sea más fácil de leer.

Para ajustar el tamaño del área corregida, presione , seleccione  y después arrastre los cuatro puntos hacia la posición deseada.

Cómo gestionar modos de captura




Cómo reorganizar la lista de modos de captura

Mueva los modos de captura favoritos al principio de la lista para resulte más sencillo encontrarlos.

- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha para ver la lista de modos de captura.
- 2 Presione  .
- 3 Arrastre los íconos de los modos a la posición deseada.

Actualización de los modos de captura




Actualice los modos de captura de la cámara con la última versión para disfrutar de funciones mejoradas y una calidad de imagen superior.


Abra  **Cámara** y acceda a la lista de modos de captura. Aparecerá un punto rojo en el ícono  cuando haya una actualización disponible. Presione  y seleccione el modo de captura que desea actualizar. El teléfono descargará e instalará la última versión.

Cómo eliminar modos de captura

Elimine modos de captura no deseados para liberar espacio de almacenamiento.

 Los modos de captura preinstalados no pueden eliminarse.

- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha para ver la lista de modos de captura.
- 2 Presione . Los modos de captura que pueden eliminarse están marcados con el ícono .
- 3 Presione el ícono que se encuentra al lado del modo de captura que desea eliminar.

Para volver a incluir el modo de captura, presione  en el visor y seleccione **Agregar**, que se ubica al lado del modo de captura.


Cómo configurar los ajustes de la cámara

Configure los ajustes de la cámara según sus necesidades.

Cómo configurar la resolución de fotos y videos


Incremente la resolución para lograr imágenes y videos de mayor calidad. Las imágenes de mayor resolución ocupan más espacio en el teléfono. Si se modifica la resolución, también se modificarán las dimensiones de la imagen.

 Es posible que algunas resoluciones no sean soportadas por ciertos modos de captura.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda y presione **Resolución** para modificar la resolución.


Cómo configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada para fotos y videos


Por defecto, las fotos y los videos se guardan en la memoria interna del teléfono. Si el teléfono soporta una tarjeta microSD, configúrela como ubicación de almacenamiento predeterminada para liberar espacio en el teléfono.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda y active la opción **Primero guardar en tarjeta SD** para configurar a la tarjeta microSD como lugar de almacenamiento predeterminado. Esta opción solo está disponible cuando hay una tarjeta microSD insertada. Si la tarjeta microSD está llena, las fotos se guardarán en la memoria interna del teléfono.

Cómo agregar una marca de composición


Agregue al visor una cuadrícula o una espiral áurea como ayuda para enmarcar la imagen.

 Es posible que las marcas de composición no estén disponibles en algunos modos de captura.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla, presione **Cuadrícula de cámara** y seleccione una superposición. Para deshabilitar la superposición, presione **No**.


Cómo configurar la función del botón de volumen

Por defecto, el botón de volumen funciona como botón del obturador. La función del botón de volumen se puede modificar de modo tal que sirva para ajustar el zoom o para hacer foco.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla. Presione **Función de tecla de volumen** y seleccione **Obturador**, **Zoom** o **Foco** según lo deseado.


Cómo configurar los ajustes de accionamiento del obturador

Por defecto, si mantiene presionado el obturador, podrá hacer capturas en ráfaga. La función del obturador se puede cambiar de modo tal que sirva para ajustar el foco.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla. Presione **Mantener presionado obturador** y seleccione **Ráfaga** o **Foco** según lo deseado.

Otros ajustes de la cámara

La cámara también viene con ciertos ajustes que permiten lograr imágenes de alta calidad en diversos escenarios de captura.


 Es posible que algunos ajustes no estén disponibles en algunos modos de captura.

Deslice el dedo hacia la izquierda sobre el visor para configurar los siguientes ajustes:

- **Presionar para capturar:** Presione el visor para tomar una foto.
- **Capturar sonrisas:** La cámara tomará una foto automáticamente cuando detecte una sonrisa.
- **Seguimiento de objetos:** Presione el objeto sobre el cual desee hacer foco. La cámara seguirá el objeto seleccionado y hará foco en él.
- **Ajuste de imagen:** Ajusta la saturación, el contraste y el brillo.

Cómo ver fotos y videos

Cómo ver fotos en pantalla completa

Abra  **Galería** y presione una foto para verla en pantalla completa. Presione la pantalla para ver u ocultar el menú.

Cuando vea las fotos en pantalla completa, podrá hacer lo siguiente:


- **Acercar o alejar la imagen:** Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o acérquelos sobre la pantalla para alejar la imagen.

- **Ver los detalles de la imagen:** Presione ⓘ para ver los detalles de la imagen, tales como el ISO, la compensación de exposición y la resolución.
- **Cambiar el nombre de las fotos:** Presione ⋮ > **Editar nombre**. Ingrese un nombre nuevo y seleccione **Aceptar**.
- **Configurar la foto como fondo de la pantalla principal o asignar la foto a un contacto:** Presione ⋮ > **Configurar como** > **Fondo** o **Foto de contacto**.
- **Habilitar rotación automática:** En 📷 **Galería**, presione ⋮ > **Ajustes** > **Orientación de foto** > **Girar siempre** para rotar las fotos cambiando la orientación de la pantalla.

Cómo ver fotos y videos en orden cronológico

Acceda a la pestaña **Fotos**. Las fotos y los videos se mostrarán automáticamente en orden cronológico. Presione ⋮ > **Ajustes** y active la opción **Mostrar fecha** para ver la fecha en que se tomó la foto.

En la pestaña **Fotos**, acerque o aleje la imagen para seleccionar la vista mensual o la vista diaria.

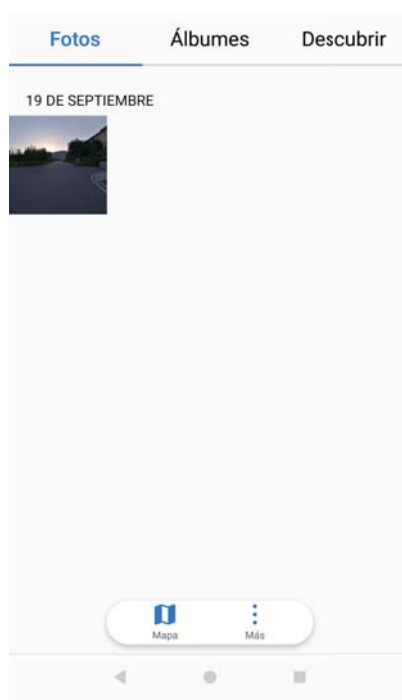



Cómo ver fotos según la ubicación

Si se activa la opción **Etiqueta de GPS** en **Cámara**, podrá ver las fotos y los videos según la ubicación en **Galería**.

Acceda a la pestaña **Fotos** y presione 📍 para ver las fotos con etiquetas geográficas en un mapa.

Cómo ver fotos y videos por álbum

Acceda a la pestaña **Álbumes**. Las fotos y los videos se colocan automáticamente en carpetas predeterminadas. Por ejemplo, los videos grabados con la cámara se agregan automáticamente a la carpeta **Videos de la cámara**, mientras que las capturas de pantalla se agregan a la carpeta **Capturas**.




 Presione  > **Ocultar álbumes** y active el selector que se encuentra junto a los álbumes que desee ocultar. Estos álbumes no aparecerán en la lista de álbumes.

Cómo ver fotos como una presentación

Acceda a la pestaña **Fotos** y presione  > **Presentación**. Presione la pantalla para detener la presentación de fotos.





Cómo organizar álbumes

Cómo agregar fotos o videos a un álbum nuevo

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 En la pestaña **Álbumes**, presione . Ingrese el nombre del álbum y presione **Aceptar**.
- 3 Seleccione las imágenes o los videos que desee agregar al álbum nuevo y presione .
- 4 Mueva las fotos o los videos al álbum nuevo o cópielos en este último:
 - **Copiar archivos en el álbum nuevo:** Los archivos no se eliminarán del álbum original.
 - **Mover archivos al álbum nuevo:** Los archivos se eliminarán del álbum original.

Cómo mover fotos y videos

Combine fotos y videos provenientes de álbumes diferentes.



- 1 Abra  **Galería**.
- 2 En las pestañas **Fotos** o **Álbumes**, podrá seleccionar archivos mediante dos métodos:
 - **Mover un archivo:** Mantenga presionado el archivo que desee mover hasta que aparezca  en el extremo inferior derecho.
 - **Mover múltiples archivos:** Mantenga presionado el archivo que desee mover hasta que aparezca  en el extremo inferior derecho y después seleccione otros archivos.
- 3 Presione .
- 4 Seleccione el álbum de destino.


Los archivos se borrarán del álbum original después de haber sido movidos.

Cómo mover álbumes

Aliviane su colección de fotos trasladando los álbumes menos importantes a **Otros**.

- Los álbumes **Cámara**, **Videos de la cámara** y **Capturas** no se pueden mover a **Otros**.
 - El hecho de mover un álbum creado por una aplicación de terceros a **Otros** no afectará el funcionamiento de la aplicación en cuestión.




- 1 Abra  **Galería**.
- 2 En la pestaña **Álbumes**, mantenga presionado un álbum y seleccione los álbumes que desee mover.
- 3 Presione  para mover el/los álbum(es) seleccionado(s) a **Otros**.

En **Otros**, mantenga presionado un álbum y presione  para restaurar al álbum a su ubicación original.



Cómo reordenar álbumes

Cambie el orden en que se muestran los álbumes para no tener dificultades al buscar sus fotos favoritas.

- **Cámara** y **Capturas** no se pueden reordenar.



- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Acceda a la pestaña **Álbumes** y mantenga presionado un álbum hasta que aparezca  a la izquierda de todos los álbumes.
- 3 Mantenga presionado el ícono  que aparece junto al álbum que desee mover y arrástrelo hacia el lugar deseado.

Cómo eliminar fotos y videos

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Mantenga presionada la vista en miniatura de una imagen o de un video para abrir la interfaz de selección de archivos y después seleccione los archivos que desee eliminar.
- 3 Presione  > **Eliminar**.

Cómo compartir fotos y videos


Use la Galería para compartir fotos y videos con amigos y familiares.


- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Mantenga presionada la vista en miniatura de una foto o de un video y seleccione los archivos que desee compartir.
- 3 Presione . Seleccione el método a través del cual desea compartir los archivos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo editar una foto


La aplicación Galería cuenta con sólidas herramientas de edición de imágenes que se pueden usar para dibujar grafitis, agregar marcas de agua o aplicar filtros.

1 Abra  **Galería**.


2 Presione una imagen para verla en modo de pantalla completa. En la vista de pantalla completa, presione  para abrir el editor de fotos y editar la foto usando las herramientas disponibles.

- **Rotar una imagen:** Presione  y deslice el dedo sobre la pantalla para ajustar el ángulo de rotación.










- **Recortar una imagen :** Presione  para seleccionar el coeficiente de recorte (por ejemplo, 16:9). Arrastre los bordes punteados para recortar la imagen según el tamaño deseado.



- **Agregar un filtro:** Presione  y seleccione el filtro deseado.
- **Resaltar colores:** Presione cualquier parte de la imagen para seleccionar el color que desee resaltar. Todos los otros colores se convertirán en blanco y negro.



- **Aplicar borrosidad a una imagen:** Presione . Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de borrosidad. Arrastre el círculo hacia la parte de la imagen que no desee borronear.
- **Ajustar parámetros de imágenes:** Presione . Existe la posibilidad de ajustar el brillo, el contraste, la saturación y más para hacer que las imágenes sean más vívidas.





- **Aplicar efectos de mejoramiento facial:** Presione  para aplicar efectos de mejoramiento facial a las personas que aparecen en una imagen. Hay diversos efectos de mejoramiento de piel y ojos disponibles.
- **Aplicar efecto pixelado:** Presione  y seleccione el efecto de pixelado deseado.
- **Dibujar grafiti:** Presione  para seleccionar el pincel y el color.
- **Agregar marca de agua:** Presione  para agregar una marca de agua y personalizar la foto. Las marcas de agua disponibles incluyen las de fecha y hora, lugar, clima, actividad, etc.
- **Agregar una etiqueta:** Presione  y seleccione el tipo de etiqueta y la fuente que se deseen. Podrá usar etiquetas para registrar estados de ánimo o pensamientos.

Cómo editar videos

Cómo editar un video

Seleccione las partes más importantes de los videos y guárdelos como archivos separados.





- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Seleccione el video que desee editar y presione .
- 3 En la pantalla de edición de videos, arrastre los controles deslizantes para seleccionar la parte del video que desea conservar.
- 4 Presione  para ver una vista previa del video.
- 5 Presione  para recortar y guardar el video.

Para cambiar la resolución, seleccione un valor en la pantalla de edición de videos. La resolución no podrá modificarse si el valor original ya es bajo.



Cómo recortar videos en cámara lenta

Use la herramienta de edición de videos de la Galería para recortar los videos en cámara lenta.

- 1 En  **Galería**, presione el video en cámara lenta que desee editar para iniciar la reproducción.
 - 2 Presione la pantalla para ver los controles deslizantes de edición de cámara lenta.
 - 3 Arrastre los controles deslizantes para seleccionar la porción que desee ver en cámara lenta.
- Para guardar el video en cámara lenta que ha sido editado como un video separado, presione  > **Guardar video en cámara lenta** en la interfaz de edición.

Cómo configurar la Galería


Cómo ver la fecha, la hora y el lugar de una foto

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Presione  > **Ajustes**.
- 3 Podrá configurar los siguientes dos ajustes
 - Active la opción **Mostrar ubicación**. Cuando mire una foto con etiqueta geográfica, se verá el lugar de la foto.
 - Active la opción **Mostrar fecha**. Cuando mire una foto, se mostrarán la fecha y la hora en que fue realizada la captura.

Música y videos




Acerca de la aplicación Música

El teléfono permite agregar canciones de tres maneras:

- Copiar canciones de la PC usando un cable USB.
 - Descargar canciones de Internet.
 - Enviar canciones desde otro dispositivo a través de Bluetooth o Wi-Fi Directo.
-  Cuando se escucha música a volúmenes excesivos, es posible sufrir daños en el oído..



Cómo buscar música

Clasifique sus canciones por categoría o búsquelas usando una palabra clave para encontrar fácilmente sus archivos de música.

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Presione **Mi música**.
- 3 Presione  para buscar y ver la música almacenada en el teléfono.
- 4 Podrá organizar su música por nombre de la canción, artista, nombre del álbum o carpeta.
Para buscar una canción específica, presione  e ingrese el nombre de la canción, del artista o del álbum en la barra de búsqueda.

Cómo eliminar canciones



Borre canciones no deseadas para liberar espacio de almacenamiento.

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Presione **Mi música**.
- 3 Acceda a la pestaña **Canciones**. Mantenga presionada la lista de canciones y seleccione las que desee eliminar.
- 4 Presione  > **Eliminar**.
- 5 Presione **Eliminar**.


Cómo crear una lista de reproducción

Organice sus canciones favoritas colocándolas en listas de reproducción personalizadas.

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Presione **Listas** > **Nueva lista de reproducción**.


- 3 Ingrese un nombre para la lista de reproducción y presione **Guardar**.
 - 4 Presione **Agregar** en el diálogo emergente.
 - 5 Seleccione las canciones que desee agregar y presione ✓.
-  Presione el ícono  que está junto a la lista de reproducción para **Cambiar nombre** o **Eliminar** la lista de reproducción.


Cómo escuchar listas de reproducción

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Presione **Listas**.
- 3 Seleccione la lista de reproducción deseada. Presione una canción para iniciar la reproducción o presione **Reproducción aleatoria** para escuchar todas las canciones en orden aleatorio.

Cómo controlar la reproducción usando auriculares inteligentes

Cuando está habilitado el control de auriculares inteligentes, podrá usar los botones de los auriculares para controlar la reproducción sin activar la pantalla.

-  • Es posible que algunos auriculares no sean compatibles con el teléfono. Use auriculares Huawei para lograr resultados óptimos.
- También podrá usar los auriculares para controlar la reproducción de video (es posible que algunos reproductores no soporten esta función).

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Asistencia inteligente** > **Control de auriculares inteligente**.
- 3 Active la opción **Control de auriculares inteligente**.


Use los siguientes botones para controlar la reproducción:

- **Botón para subir el volumen:** Presione este botón una vez para incrementar el volumen, o dos veces para agregar la canción actual a los favoritos.
- **Botón de pausa:** Presione este botón una vez para pausar o reanudar la reproducción, dos veces para pasar a la canción siguiente, o tres veces para volver a la canción anterior.
- **Botón para bajar el volumen:** Presione este botón una vez para disminuir el volumen, o dos veces para cambiar el modo de reproducción.

Cómo reproducir un video

Cómo reproducir un video



- 1 Abra  **Videos**.
- 2 Seleccione el video que desee reproducir.
- 3 Presione la vista en miniatura para iniciar el video.


Durante la reproducción, podrá hacer lo siguiente:

- **Ajustar la velocidad de reproducción:** Presione **1.0x** en el extremo inferior derecho y arrastre el control deslizante. La velocidad de reproducción se puede ajustar entre 0.5x y 1.5x.
- **Ajustar el brillo de la pantalla:** Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre la parte izquierda de la pantalla. Deslice el dedo hacia arriba para incrementar el brillo o deslécelo hacia abajo para disminuirlo.
- **Ajustar el volumen:** Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre la parte derecha de la pantalla. Deslice el dedo hacia arriba para incrementar el volumen o deslécelo hacia abajo para disminuirlo.
- **Retroceder o avanzar:** Arrastre la barra de progreso hacia la izquierda para retroceder o hacia la derecha para avanzar.

Gestor del teléfono

Optimización del rendimiento

Use el Gestor del teléfono para agilizar su funcionamiento y optimizar el rendimiento.

Abra  **Gestor teléfono** y presione **Optimizar**. El teléfono optimizará automáticamente el rendimiento, mejorará la seguridad y reducirá el consumo de energía.


Aumento de la velocidad

Borre la memoria caché de las aplicaciones y elimine los archivos restantes y la papelera del sistema para optimizar el rendimiento.


1 Abra  **Gestor teléfono**.

2 Presione **Limpieza** para borrar la memoria caché de las aplicaciones y la papelera del sistema.

 Para liberar más espacio de almacenamiento, haga lo siguiente:


- Presione **Gestor de memoria** para borrar los archivos grandes, las imágenes y los datos de las aplicaciones.
- Restablezca los ajustes predeterminados de una aplicación. Presione **Restablecimiento de aplicaciones**. Seleccione la aplicación que desee restablecer y presione  > **Eliminar**. Se restablecerán los ajustes de fábrica de la aplicación y se eliminarán todos los datos específicos de la aplicación.


3 Presione **Finalizar** para salir.

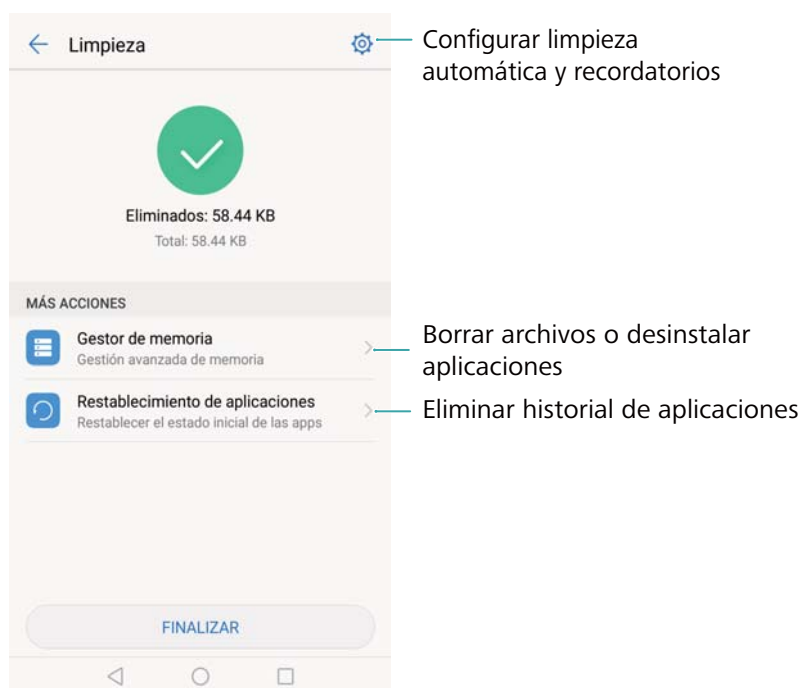



Gestión del consumo de datos

El Gestor del teléfono cuenta con una función de gestión de datos que puede ser usada para monitorear el consumo de datos y evitar superar el consumo máximo mensual.

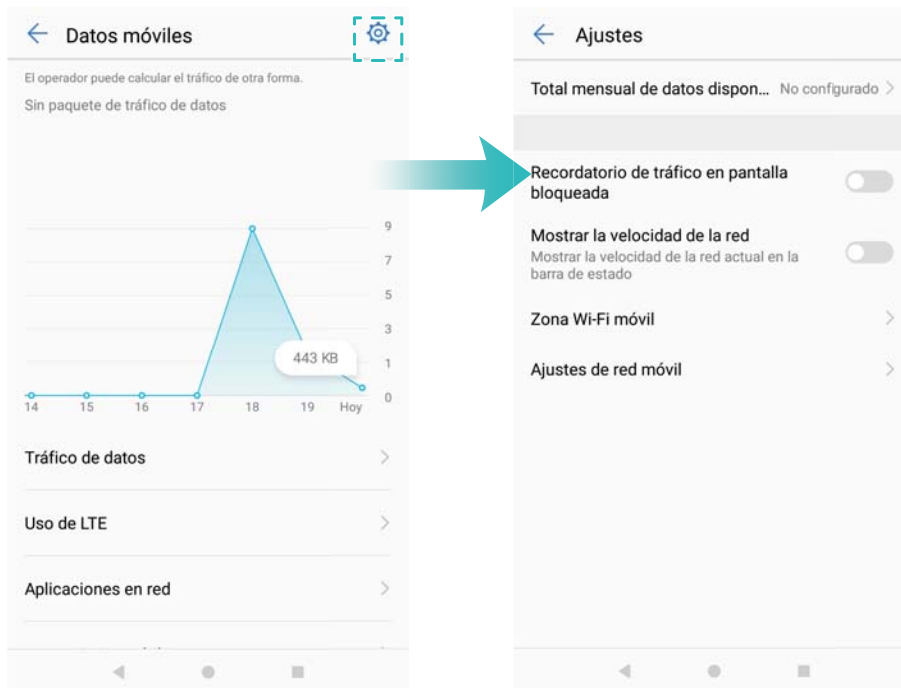

Abra  **Gestor teléfono** y presione **Datos móviles**. Puede ver estadísticas detalladas del consumo de datos o configurar los siguientes ajustes:




- **Tráfico de datos:** Permite ver el consumo de datos de cada aplicación.
- **Aplicaciones en red:** Permite gestionar los permisos de acceso a Internet de cada aplicación.
- **Total mensual de datos disponibles:** Presione  > **Total mensual de datos disponibles** para configurar los ajustes del plan de datos y los recordatorios del consumo de datos. El teléfono calculará el consumo de datos móviles y los datos disponibles para el período de facturación especificado. Cuando haya consumido todos los datos mensuales, recibirá un recordatorio, o bien, el teléfono deshabilitará los datos móviles.
- **Zona Wi-Fi móvil o Ajustes de red móvil:** Presione  > **Zona Wi-Fi móvil** o **Ajustes de red móvil** para configurar la zona Wi-Fi portátil o los ajustes de redes móviles.
- **Economizador de datos:** Habilite la función de ahorro de datos y seleccione las aplicaciones para las cuales no desea restringir datos.

Filtro de acoso

El filtro de acoso permite bloquear llamadas, mensajes y notificaciones push no deseados.


Abra  **Gestor teléfono**. Presione **Filtro de acoso** >  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una lista blanca o una lista negra de llamadas, palabras claves y ajustes de contenidos no deseados.

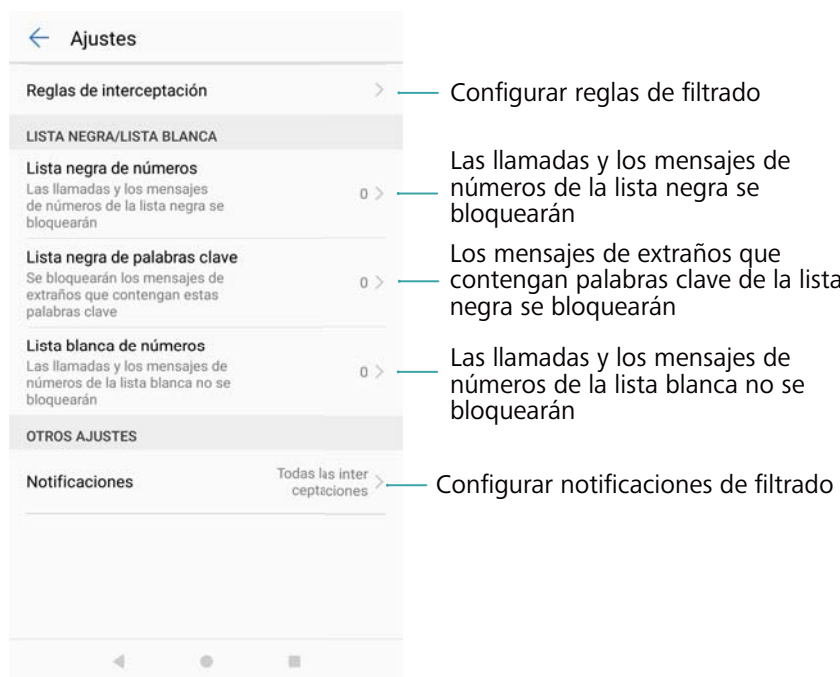

Gestión de la batería

Cómo ver las estadísticas del uso de la batería

Uso del Gestor del teléfono para ver el detalle de las estadísticas del consumo de la batería de cada aplicación.

Abra  **Gestor teléfono**. Presione **restante** y deslice el dedo hacia arriba sobre la pantalla. Haga lo siguiente:


- Presione **Detalles de uso de batería** para consultar estadísticas detalladas acerca del consumo de la batería.
- Presione **Nivel de consumo** para ver cuál es el hardware y software del teléfono que está usando más energía.
- Presione **Optimiz** para buscar los problemas de consumo de energía y optimizar el rendimiento.
- Active **Porcentaje de batería restante** para ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado.



Cómo reducir el consumo de energía

Use el Gestor del teléfono para optimizar el rendimiento y reducir el consumo de energía.

Abra  **Gestor teléfono** y presione **restante**. Puede hacer lo siguiente:

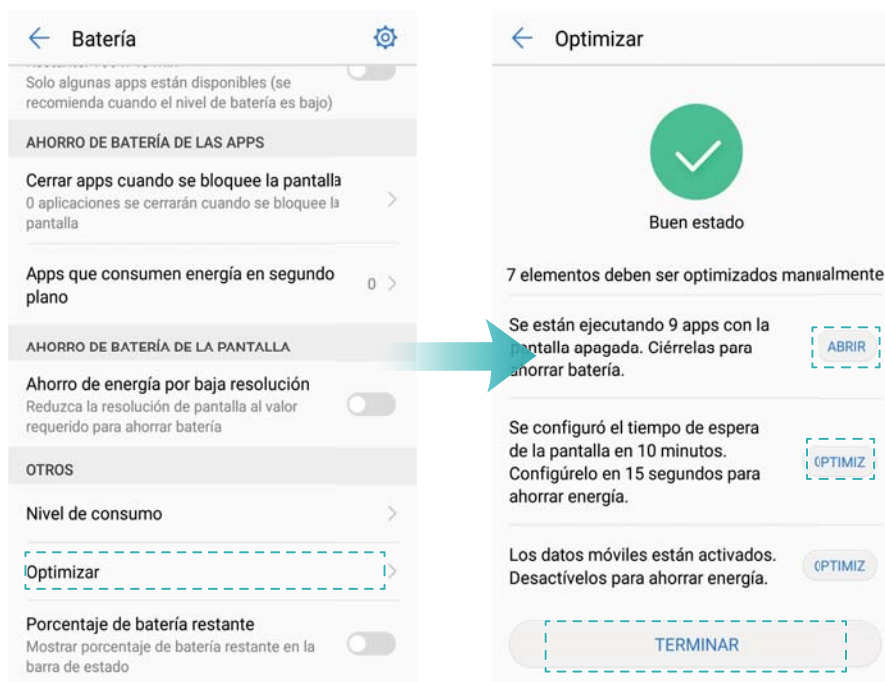
- **Optimizar el rendimiento:** Presione **Optimiz**. El teléfono buscará problemas de consumo de energía y optimizará el rendimiento. A fin de reducir aún más el consumo de energía, presione **elementos deben ser optimizados manualmente** y seleccione **Abrir** o **Optimiz** para configurar los ajustes de energía manualmente.




- Restringir aplicaciones en segundo plano: Presione **Cerrar apps cuando se bloquee la pantalla** y desactive los selectores de las aplicaciones que no desea ejecutar en segundo plano cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Cerrar aplicaciones que consumen mucha batería:** Presione **Apps que consumen energía en segundo plano** y seleccione las aplicaciones que desea cerrar.
 - Aparecerá un mensaje en el panel de notificaciones si las aplicaciones que consumen batería se están ejecutando en segundo plano. Si no desea recibir este tipo de notificaciones, presione  y desactive **Aviso de alto consumo energía**.
- **Reducir la resolución de la pantalla:** Active **Ahorro de energía por baja resolución** para reducir la resolución de pantalla y disminuir el consumo de energía.
- **Cerrar automáticamente aplicaciones de alto consumo de energía:** Presione  y active **Cerrar apps de alto consumo de energía**.

Gestión de permisos de aplicaciones


El Gestor del teléfono cuenta con un gestor de permisos que puede usar para restringir los permisos de las aplicaciones y proteger los datos personales.


- 1 Abra  **Gestor teléfono**.
- 2 Presione **Permisos** y configure los permisos deseados.

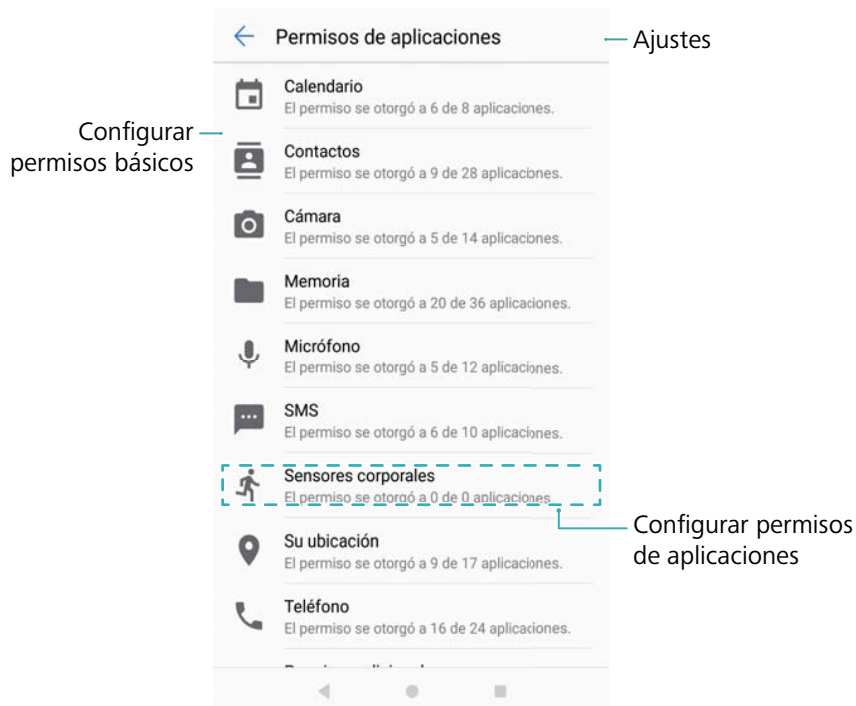

Analizador de virus

Use el analizador de virus del Gestor de teléfono para eliminar malware.

- 1 Abra  **Gestor teléfono**.
- 2 Presione **Búsqueda de virus**. El teléfono automáticamente identificará y eliminará el malware.

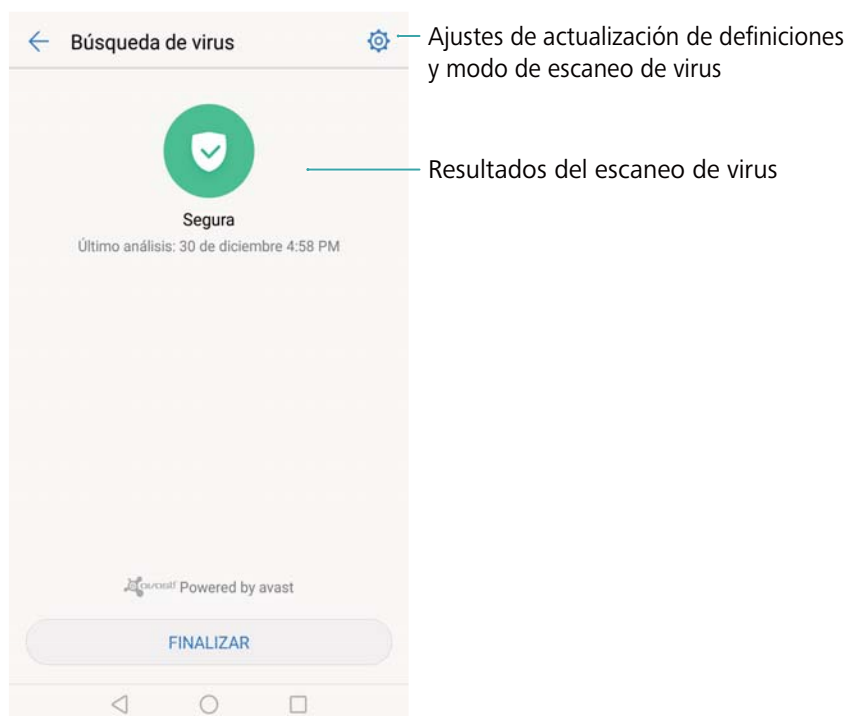




 Presione . Puede hacer lo siguiente:

- Habilitar **Análisis de la nube** para analizar el teléfono usando la base de datos de antivirus más actualizada. Se requiere conexión a Internet para acceder a la base de datos en línea.
- Habilitar **Recordatorio de análisis** para recibir una notificación si no ha realizado un análisis de virus durante 30 días.
- Seleccionar un modo de análisis. El **Análisis completo** tarda más y busca archivos maliciosos, mientras que **Análisis rápido** solo analiza los archivos importantes y las aplicaciones instaladas.
- Configurar los ajustes de actualización para la base de datos de antivirus.
- Activar **Actualizar solo vía Wi-Fi** para reducir el consumo de datos móviles.

Encriptación de aplicaciones


Use el Bloqueo de aplicaciones para encriptar las aplicaciones y evitar el acceso no autorizado.

- 1 Abra  **Gestor teléfono**.
- 2 Presione **Bloqueo de aplicaciones**. Cuando acceda por primera vez al Bloqueo de aplicaciones, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un PIN de cuatro dígitos y un recordatorio de contraseña.
- 3 Active el selector de las aplicaciones que desea encriptar. Debe ingresar el PIN cada vez que abra una aplicación encriptada.

 En la pantalla de Bloqueo de aplicaciones, presione  para cambiar el PIN o deshabilitar el Bloqueo de aplicaciones.

Cómo configurar las aplicaciones para que se cierren automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada

Seleccione qué aplicaciones desea cerrar cuando la pantalla está bloqueada a fin de reducir el consumo de energía y el consumo de datos móviles.

- 1 Abra  **Gestor teléfono**.
- 2 Presione **Limpieza de pantalla de bloqueo**.
- 3 Active el selector de las aplicaciones que desea cerrar.





- i Las aplicaciones seleccionadas se cerrarán automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada. Es posible que no reciba mensajes nuevos de las aplicaciones de correo electrónico, mensajería y redes sociales cuando hayan sido cerradas.

Cómo configurar el Gestor del teléfono

Cómo agregar los accesos directos

Cree accesos directos de pantalla principal para las funciones del Gestor del teléfono frecuentemente usadas.

- 1 Abra  **Gestor teléfono**.
- 2 Presione  > **Accesos directos** y active la función que desea agregar a la pantalla principal.

Herramientas


Inicio de sesión en dos cuentas de redes sociales al mismo tiempo

Inicie sesión en dos cuentas de Whatsapp o Facebook al mismo tiempo para separar su vida personal de su vida laboral.

 Esta función solo es válida para Facebook y WhatsApp.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **App gemela**. Active los selectores de Facebook o de WhatsApp, según lo requiera.

 Cuando **App gemela** está habilitado para una app, aparecerán en la pantalla dos íconos de la misma aplicación para que pueda iniciar sesión con dos cuentas al mismo tiempo.

Salud

Registro de datos de actividad física

Registre los datos de sesiones de ejercicio para monitorear su estado físico.

1 Abra  **Salud**.

2 Seleccione una actividad. Ingrese sus objetivos de actividad física y presione **Comenzar ejercicio** para iniciar la sesión de ejercicio. El teléfono registrará automáticamente los datos, lo que incluye la ruta, la fecha/hora, la distancia, la velocidad y la cantidad de calorías.



Clima


Cómo ver la información del clima

Acceda a información detallada del clima y al pronóstico del clima para planificar con anticipación sus actividades.

Abra  **Clima**. Puede hacer lo siguiente:

- **Ver la información del clima:** Permite ver las condiciones actuales del clima, la temperatura, el índice de calidad del aire, el índice de confort, la dirección del viento, la velocidad del viento, el horario de salida y puesta del sol y la fase de la luna.
- **Ver alertas climáticas:** Permite ver alertas sobre condiciones climáticas extremas.
- **Ver el pronóstico del clima:** Deslice el dedo hacia arriba sobre la pantalla para ver el pronóstico por hora para las próximas 24 horas y también las temperaturas máximas y mínimas pronosticadas para los próximos días.

- **Actualizar la información del clima:** Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla para actualizar el pronóstico del clima de la ciudad actual. Los pronósticos del clima se actualizan regularmente durante el día. La fecha y hora de publicación del pronóstico se muestra debajo del nombre de la ciudad. Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla para ver la fecha y la hora de la última actualización.
- **Ver el clima de otras ciudades:** Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver el pronóstico del clima de otras ciudades.
- **Habilitar sonidos para el clima:** Los sonidos del clima están deshabilitados por defecto. Para habilitarlos, presione  y active el selector **Tonos del clima**.
- **Cambiar la unidad de temperatura:** La unidad de temperatura se configura según el idioma del sistema. Presione  > **Unidad de temperatura** para seleccionar Fahrenheit o Celsius.

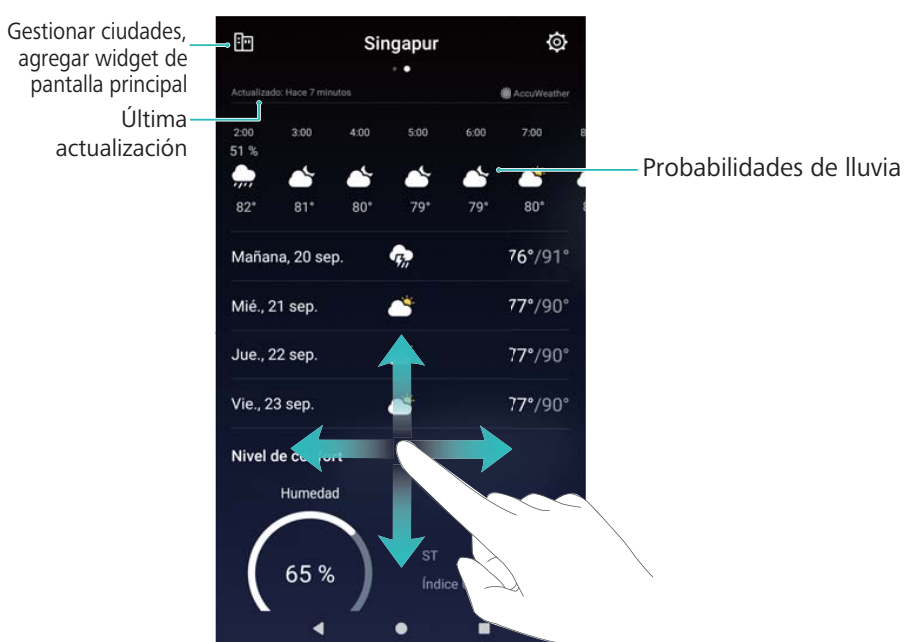


Cómo agregar o eliminar ciudades

Agregue múltiples ciudades para hacer un seguimiento del clima de las ciudades que le interesan.






Configuración de la ciudad local

1 Abra  **Clima**.



2 Presione  > **Widget Clima** y seleccione **Agregar** en **Ciudad local**. Seleccione una ciudad de la lista o busque una en la barra de búsqueda.

- Cuando esté en la ciudad local, solo se mostrará el clima de allí en la pantalla principal.
- Cuando no esté en la ciudad local, se mostrará en la pantalla principal el clima de la ciudad donde se encuentra y el clima de la ciudad local.

Gestión de ciudades

- 1 Abra  **Clima**.
- 2 Presione . Puede hacer lo siguiente:
 - **Agregar una ciudad:** Presione . Seleccione una ciudad de la lista o busque una en la barra de búsqueda. Se pueden agregar hasta 10 ciudades.
 - **Eliminar una ciudad:** Mantenga presionada la ciudad que desea eliminar y presione .
 - **Mover una ciudad:** Mantenga presionada una ciudad, después mantenga presionado el ícono  al lado de la ciudad y arrástrela a la posición deseada.

Actualización de la información del clima

- 1 Abra  **Clima**.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar la ciudad deseada.
- 3 Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla para actualizar la información del clima.
 - También es posible configurar actualizaciones automáticas del clima. Presione  y active **Actualización automática**. Configure **Actualización**. El teléfono automáticamente actualizará los datos del clima en el intervalo programado.

Cómo agregar un widget del clima


Agregue un widget para ver la información del clima en la pantalla principal.





- 1 En la pantalla principal, mantenga presionada un área vacía o pellizque la pantalla con dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Presione **Widgets**. Seleccione **Clima** y seleccione un estilo de widget.

Reloj

Gestión de alarmas

Configure una alarma para que lo despierte o le recuerde eventos importantes.

Abra  **Reloj**. Desde la pestaña **Alarma**, podrá acceder a las siguientes opciones:

- **Agregar una alarma:** Presione  y configure la fecha y hora, el tono de timbre, los ajustes de repetición de la alarma, entre otros. Presione  para aplicar los ajustes.
- **Habilitar o deshabilitar una alarma:** Presione el selector de la alarma.
- **Configurar los ajustes de la alarma:** Presione  y acceda a **ALARMA** para configurar la duración de la postergación, los ajustes del modo silencioso y el comportamiento del botón de volumen.
- **Eliminar una alarma:** Mantenga presionada la alarma que desea eliminar y presione .

- **Apagar una alarma:** Presione **Arrastrar para apagar la alarma** en la parte inferior de la pantalla de bloqueo.
- **Silenciar una alarma:** Presione el botón de disminución del volumen.
- **Posponer alarma por 10 minutos:** Presione el botón de encendido/apagado. La alarma se activará nuevamente a los 10 minutos. Para apagar la alarma, deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y presione la notificación de alarma.
- **Habilitar alarmas cuando el teléfono está apagado:** Seleccione **Mantener la alarma activa. Sonará dentro de** . Las alarmas sonarán incluso cuando el teléfono esté apagado.






Relojes

Configuración de relojes

Agregue múltiples relojes para ver la hora de varias ciudades del mundo.

1 Abra  **Reloj**.



2 Desde la pestaña **Relojes**, podrá acceder a las siguientes opciones:


- **Agregar una ciudad:** Presione  . Ingrese el nombre de una ciudad o selecciónela de la lista de ciudades.
- **Configurar la zona horaria local:** Presione  . Active **Mostrar reloj local**, presione **Zona horaria local** y seleccione la zona horaria del lugar de origen.
- **Configurar la fecha y la hora del sistema:** Presione  > **Fecha y hora** y configure los ajustes.
- **Eliminar una ciudad:** Mantenga presionada la ciudad que desea eliminar. Presione  al lado de la ciudad y, a continuación,  .




Cómo habilitar dos relojes





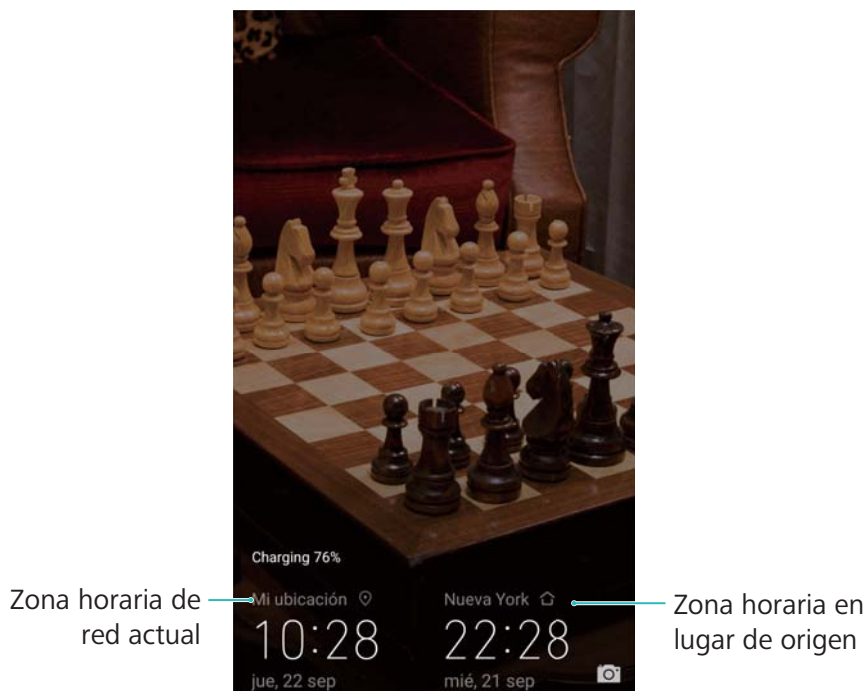


Por defecto, el teléfono mostrará la hora de la red. Habilite dos relojes para ver en la pantalla de bloqueo la hora de su zona horaria actual y la zona horaria del lugar de origen.

- 1 Abra  **Reloj**.
- 2 En **Relojes**, presione  > **Fecha y hora** > **Reloj doble**.
- 3 Active **Reloj doble**. Presione **Ciudad local** y seleccione la zona horaria del lugar de origen de la lista de ciudades.





-  Solo aparecerá un reloj en pantalla cuando la zona horaria local coincida con la zona horaria del lugar de origen.

Cronómetro




- 1 Abra  **Reloj**.
- 2 Acceda a la pestaña **Cronómetro** y presione  para iniciar el cronómetro.
 -  Cuando el cronómetro se esté ejecutando, presione  para contar las vueltas. Deslice el dedo hacia arriba sobre el temporizador ubicado en el centro de la pantalla para ver los datos de las vueltas.
- 3 Presione  para pausar el cronómetro.
- 4 Presione  para reanudar el cronómetro o  para reiniciar el cronómetro.

-  La pantalla permanecerá encendida cuando el cronómetro se está ejecutando.

Temporizador


- 1 Abra  **Reloj**.
- 2 Acceda a la pestaña **Temporizador** y deslícese hacia arriba o hacia abajo para configurar la duración de la cuenta regresiva.
- 3 Presione  para iniciar el temporizador.



4 Cuando suene el temporizador, deslice el dedo por la pantalla para silenciarlo.

-  Cuando comience la cuenta regresiva del temporizador, presione  para pausar el conteo o  para reiniciar el temporizador.

Control inteligente



Acerca del Control inteligente

El teléfono cuenta con un sensor infrarrojo. Use la función  **Control inteligente** para emparejar el teléfono con dispositivos infrarrojos. Puede usar el teléfono para controlar televisores, aires acondicionados, decodificadores, reproductores de DVD, cámaras, proyectores y dispositivos de red.

-  • Para obtener ayuda, presione  **Ayuda**.
 - El Control inteligente funciona con dispositivos infrarrojos. No soporta otros protocolos de control, como Bluetooth.
 - Actualmente, no existe ningún estándar industrial para códigos infrarrojos. Como resultado, el Control inteligente podría no ser compatible con ningún dispositivo infrarrojo.


Cómo agregar controles remotos




El Control inteligente cuenta con soporte integrado para miles de controles remotos de distintas marcas. Puede buscar y agregar dispositivos por tipo de producto y marca.

- 1** Abra  **Control inteligente**.
- 2** Presione  para agregar un control remoto.
- 3** Seleccione la categoría de dispositivo y la marca. Un botón de uso frecuente para dicho dispositivo aparecerá en pantalla (como el botón de encendido/apagado).
- 4** Cuando sea requerido, apunte con el teléfono al dispositivo mediando una distancia corta entre ellos y presione el botón que aparece en la pantalla. Verifique si el dispositivo responde.
 - Si el dispositivo funciona correctamente, presione **Sí** y, a continuación, pruebe otro botón.
 - Si el dispositivo no responde o no funciona correctamente, presione **No** para probar un control remoto diferente.
- 5** Después de verificar que los botones de uso frecuente funcionan correctamente, presione **Aceptar** para guardar el control remoto.

Cómo personalizar un control remoto



Si el electrodoméstico no está en la lista, puede agregar un control remoto manualmente. Para hacerlo, apunte el teléfono al control remoto y use la función de autoaprendizaje para registrar el código IR para cada botón.

-  • Necesitará el control remoto físico del electrodoméstico.
 - No se puede usar la función de autoaprendizaje con el control remoto del aire acondicionado.

- 1 Abra  **Control inteligente**.
- 2 Presione  > **Personalizar**.
- 3 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla para seleccionar una plantilla de control remoto (por ejemplo, TV o decodificador).
- 4 Seleccione el botón que desea registrar.
- 5 Cuando sea requerido, alinee el sensor infrarrojo ubicado en la parte superior del teléfono con el emisor infrarrojo del control remoto físico. Ambos dispositivos deben estar dentro de los 5 cm (2 pulgadas) de distancia entre sí. En el control remoto físico, mantenga presionado el botón que desea registrar durante dos segundos, como mínimo.
- 6 Si se registra, el botón **Guardar** que se encuentra en la parte inferior de la pantalla estará disponible. Presiónelo para guardar el código IR y continuar agregando otros botones.
- 7 Repita los pasos 4, 5 y 6 para configurar otros botones.
- 8 Presione  > **Aceptar** para guardar el control remoto.

Cómo usar el Control inteligente



Después de agregar los controles remotos, abra **Control inteligente** y seleccione el control remoto para el dispositivo que desear usar. Para usar un control remoto, primero apunte el emisor infrarrojo del teléfono hacia el electrodoméstico. El electrodoméstico debe estar dentro del rango y en línea de vista directa.

-  Si el electrodoméstico no responde al botón del control remoto, presione el ícono  en la parte superior de la pantalla. Seleccione el botón que no responde y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para volver a registrarlo.



Cómo gestionar controles remotos

Se puede editar o eliminar controles remotos del Control inteligente, y también cambiarles el nombre o anclarlos. También es posible habilitar o deshabilitar el sonido y la vibración de las teclas.

Cómo eliminar y editar controles remotos y cómo cambiarles el nombre o anclarlos

- 1 Abra  **Control inteligente**.
- 2 Mantenga presionado el control remoto. A continuación podrá **Eliminar**, **Cambiar nombre**, **Poner primero en la lista** o **Editar** el control remoto.
 -  • No se puede anclar un control remoto si este ya figura en la parte superior de la lista.
 - No es posible editar controles remotos de aires acondicionados.

Cómo configurar el sonido de las teclas


- 1 Abra  **Control inteligente**.
- 2 Presione  para abrir la interfaz **Configuración**. Se puede activar o desactivar **Sonar al presionar tecla** y **Vibrar al presionar tecla**.

Grabadora de audio


Haga grabaciones de voz y guárdelas en el teléfono para referencia futura.

Grabación de sonido

Utilice la app Grabadora para grabar sonido en diferentes escenarios, tales como reuniones, entrevistas o su propia voz.


- 1 Presione  **Grabadora**.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el modo de grabación.
 - **Reunión**: Seleccione **Reunión** para detectar automáticamente la dirección de la fuente de sonido y aumentar la frecuencia de respuesta en esa dirección. Se recomienda para reuniones donde hay tres o más participantes.
 - **Entrevista**: Seleccione **Entrevista** para conversaciones entre dos personas.
 - **Normal**: Seleccione **Normal** para grabar música o su voz.
- 3 Presione **Iniciar** para comenzar la grabación.
- 4 Presione **Pausar** o **Reanudar** para pausar o reanudar la grabación.

Agregar una etiqueta: Permite agregar **Etiqueta rápida** o **Etiqueta en foto** para una referencia rápida.
- 5 Presione **Detener** para finalizar la grabación. Ingrese un nombre para el archivo (**Nueva grabación**) y presione para guardar.

 El teléfono no sonará si recibe una llamada durante una grabación.


Cómo reproducir una grabación

Reproduzca el sonido de una dirección en particular o comience la reproducción desde una ubicación etiquetada.

- 1 Presione  **Grabadora**.
- 2 Seleccione **Grabaciones**.
- 3 Seleccione una grabación. En la pantalla de reproducción, podrá hacer lo siguiente:
 - **Reproducir o silenciar sonido de una dirección particular**: Durante la reproducción de una grabación omnidireccional, presione el ícono del altavoz azul para silenciar el sonido de esa dirección o arrastre el ícono del centro del círculo hacia el ícono del altavoz azul para reproducir sonido en esa dirección.




- **Seleccionar una etiqueta:** Deslice el dedo hacia la izquierda en la pantalla de reproducción para ver las etiquetas de grabación; a continuación, seleccione una etiqueta para comenzar la reproducción desde la ubicación correspondiente.

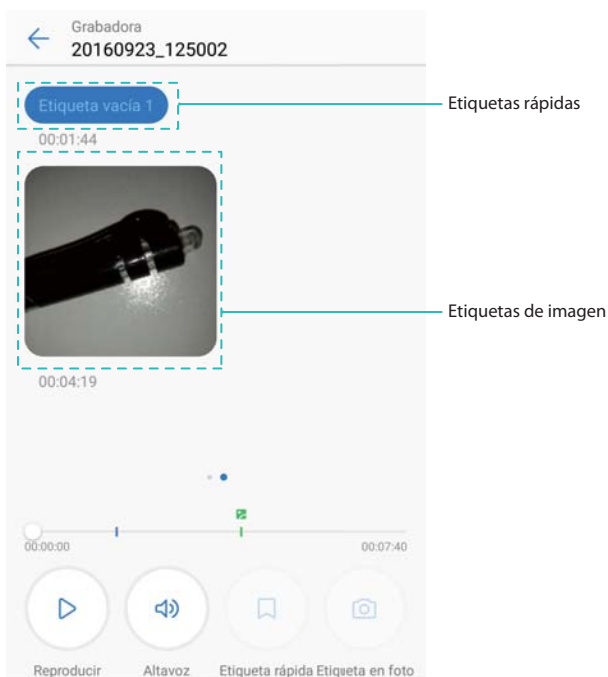


- **Cambiar el modo de reproducción:** Permite alternar entre **Auricular** y **Altavoz**.

Gestión de grabaciones

Comparta grabaciones, cámbiele el nombre y clasifíquelas.


- 1 Presione  **Grabadora**.
- 2 Seleccione **Grabaciones**.

- 3 En la pantalla de gestión de archivos, puede clasificar y compartir grabaciones o cambiarles el nombre.

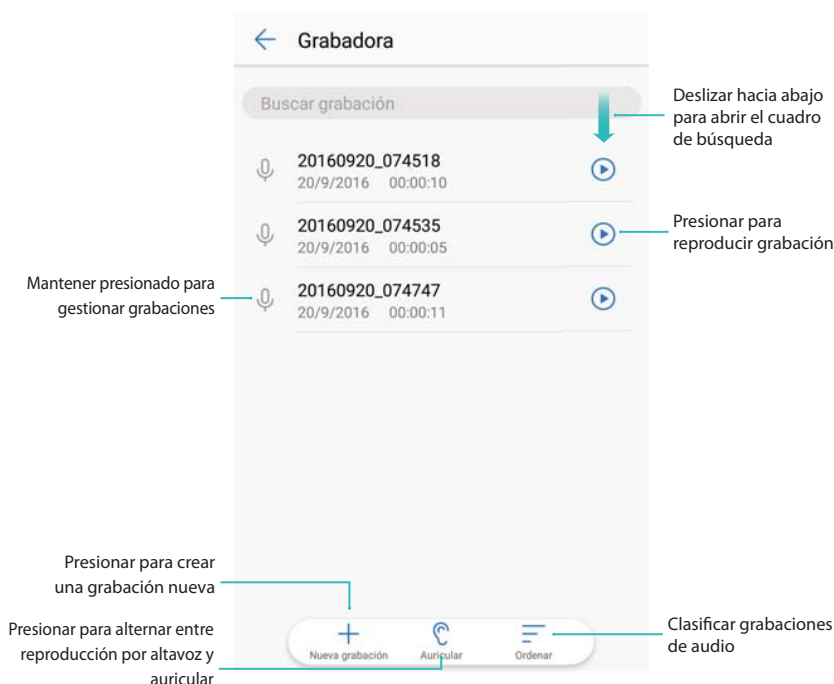

Cómo controlar las grabaciones desde el panel de notificaciones


Cuando la aplicación Grabadora está grabando sonido en segundo plano, utilice el controlador en el panel de notificaciones para **Pausar**, **Reanudar** o **Detener** la grabación.

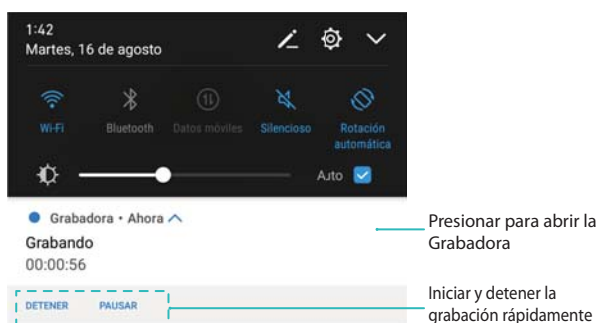


Calculadora

Cómo usar la calculadora

- 1 Abra **Herramientas**.
- 2 Presione **Calculadora** para abrir la calculadora estándar.
- 3 Gire la pantalla para acceder a la calculadora científica.

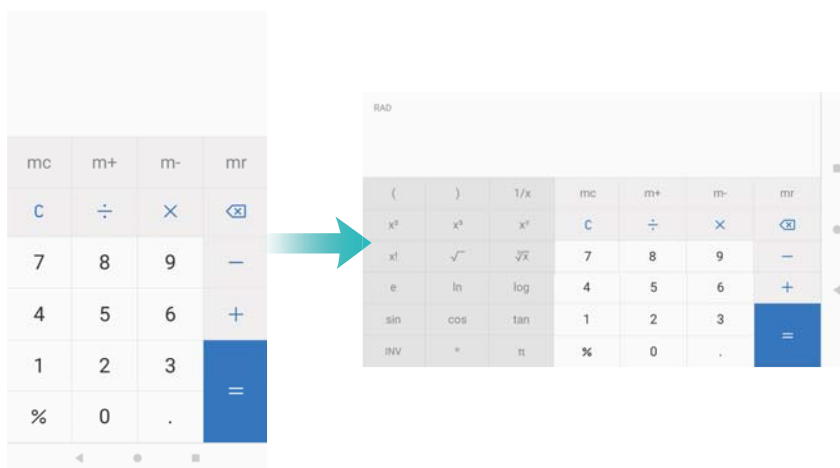


Acceso directo a la calculadora

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las funciones y herramientas de la pantalla de bloqueo y, a continuación, presione  para abrir la calculadora.


 La calculadora girará aun cuando la función rotación automática esté deshabilitada.

Espejo

El teléfono puede utilizarse como espejo.

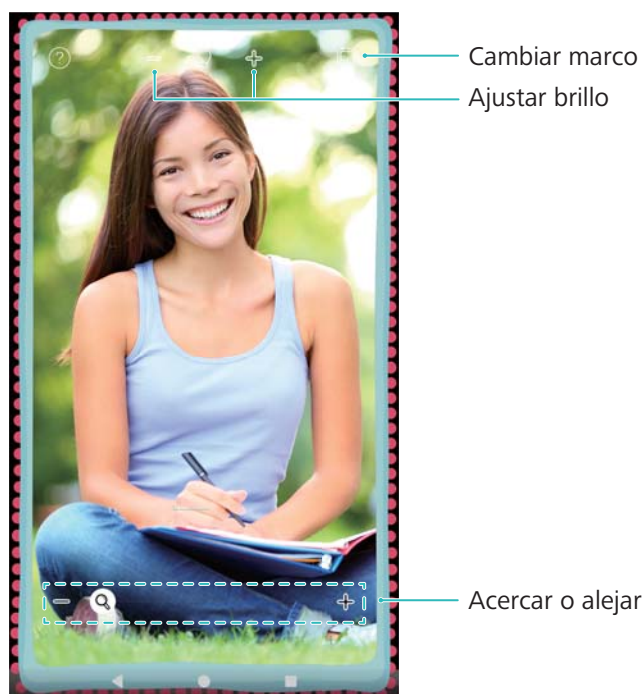


Abra  **Espejo**. Puede hacer lo siguiente:


- **Guardar una imagen:** Presione la pantalla y seleccione  para guardar la imagen en la Galería. El teléfono volverá a la función espejo una vez que la imagen haya sido guardada.
- **Acercar o alejar la imagen:** Arrastre el control deslizante en la parte inferior de la pantalla.


- **Ajustar el brillo:** Presione los símbolos más o menos ubicados en la parte superior de la pantalla.
- **Empañar el espejo:** Cuando sople el micrófono, el espejo mostrará el efecto empañado. Limpie la pantalla para eliminar este efecto.
- **Romper el espejo:** Mantenga presionada la pantalla. El espejo se agrietará, y el usuario escuchará un efecto de sonido. Presione el espejo para eliminar este efecto.

Brújula

- Cuando abra **Brújula** por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para inclinar el teléfono y calibrar la brújula.


Presione  **Brújula** para abrir la brújula y ver su orientación. La brújula también muestra la latitud, longitud, presión atmosférica y altitud. Deslice el dedo hacia la izquierda para ver el nivel.

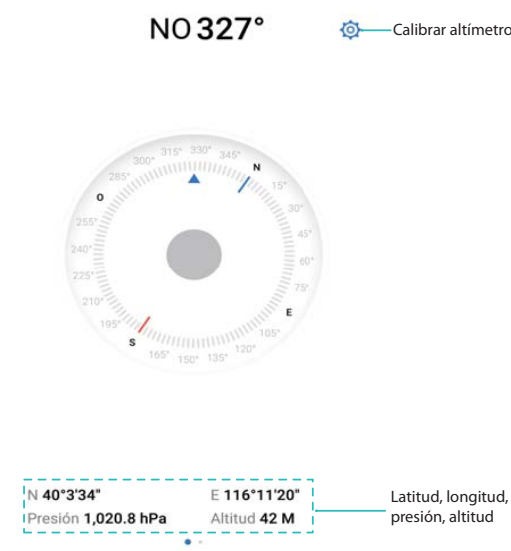

Presione  y active **Calibración de altitud en línea** para conectarse a Internet para obtener datos más precisos acerca de la latitud, longitud, presión atmosférica y altitud.



Linterna




Cómo usar la linterna

- 1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las funciones y herramientas de la pantalla de bloqueo.
- 2 Presione  para encender la linterna.

- Cuando la pantalla esté desbloqueada, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y presione  para encender la linterna.
- O bien, abra **Herramientas** y presione **Linterna** >  .

Cómo apagar la linterna


Apague la linterna después de usarla para evitar que se consuma la batería.


- 1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las funciones y herramientas de la pantalla de bloqueo.
 - 2 Presione  para apagar la linterna.
- Cuando la pantalla esté desbloqueada, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y presione  para encender la linterna.
 - O bien, abra **Herramientas** y presione **Linterna** >  .

Funciones y ajustes del sistema

Cómo cambiar del idioma del sistema


El idioma del sistema se puede cambiar en cualquier momento.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Idioma e ingreso de texto**.
- 3 Presione **Idioma** y seleccione el idioma deseado.

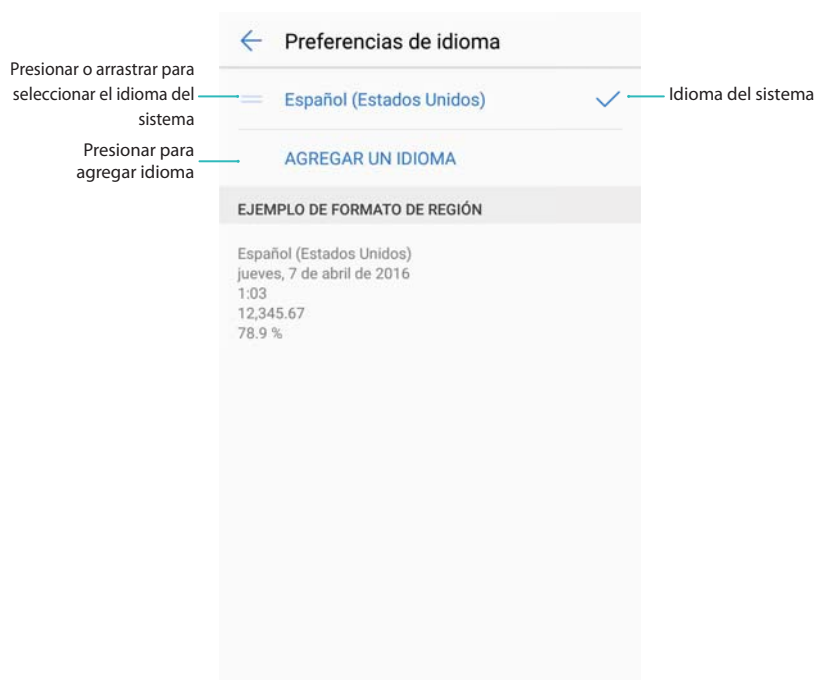

- i Buscar más idiomas:** Si el idioma que busca no está en la lista, presione **Agregar un idioma** para buscarlo y agregarlo a la lista.


Cómo usar el método de ingreso de texto de Google

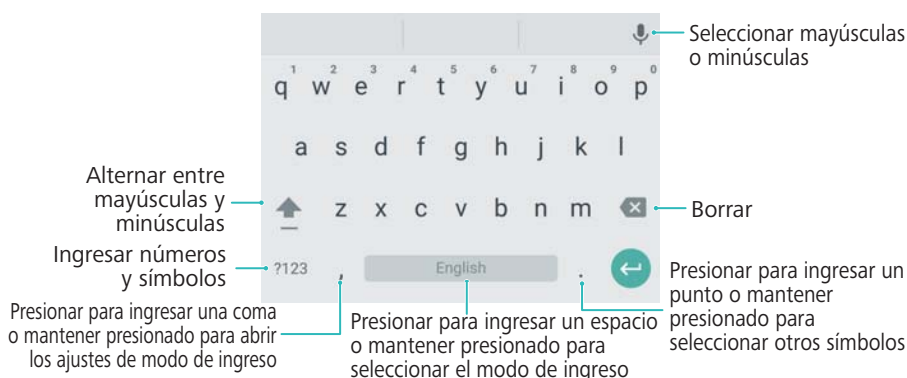

- i** El método de ingreso de texto de Google soporta una gran variedad de idiomas. Presione  > **Configuración avanzada > Idioma e ingreso de texto > Teclado de Google > Idiomas de ingreso de texto** y desactive **Usar el idioma del sistema**.


Ajustes del modo de ingreso de texto

Cómo agregar un teclado


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Idioma e ingreso de texto** y seleccione **Teclado virtual** en **Teclado y métodos de ingreso**.
- 3 Presione **Agregar un teclado virtual** y active el teclado que desea agregar.
i Después de agregar un teclado, puede configurarlo para que se ajuste a sus necesidades.

Visualización del teclado en pantalla cuando el teléfono está conectado a un teclado físico

Cuando el teléfono esté conectado a un teclado físico, podrá seleccionar si desea deshabilitar el teclado que aparece en pantalla.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Idioma e ingreso de texto** y seleccione **Teclado físico** en **Teclado y métodos de ingreso**.
- 3 Active **Mostrar teclado virtual**.

Cómo seleccionar el método de ingreso de texto predeterminado




- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Idioma e ingreso de texto**. En **Teclado y métodos de ingreso**, presione **Teclado predeterminado** y seleccione el método de ingreso de texto deseado. El teléfono habilitará automáticamente el método de ingreso de texto predeterminado cuando ingrese texto.

Edición de texto

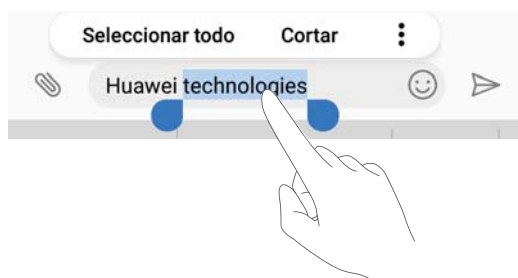Seleccione, corte, copie, pegue y comparta texto.



Cómo seleccionar texto

- 1 Mantenga presionado el texto hasta que  aparezca en pantalla.
- 2 Arrastre  y  para seleccionar un fragmento de texto o presione **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.

Cómo copiar texto

Seleccione el texto que desee copiar y presione **Copiar** para copiarlo en el portapapeles.


Cómo cortar texto

Seleccione el texto que desee cortar y presione **Cortar** para moverlo al portapapeles.

Cómo pegar texto

Mantenga presionado el lugar donde desea insertar el texto y presione **Pegar**.



-  El texto pegado permanecerá disponible en el portapapeles hasta que corte o copie otro contenido.


Cómo compartir texto

Seleccione el texto que desea compartir y presione **Compartir**. Seleccione cómo desea compartir el texto y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.




Modo avión

Para evitar interferencias, habilite el modo avión al abordar una aeronave. Una vez habilitado el modo, no podrá hacer ni recibir llamadas, ni tampoco usar datos móviles, Bluetooth ni Wi-Fi. Sin embargo, podrá escuchar música, ver videos y usar aplicaciones que no requieran conexión a Internet.

Use cualquiera de los siguientes métodos para habilitar o deshabilitar el modo avión:



- **Usar el selector del acceso directo:** Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. En la pestaña **Accesos directos**, presione  para ver todos los selectores de accesos directos y active o desactive el selector **Modo avión**.



- **Acceder a Ajustes:** Abra  **Ajustes** y active o desactive el selector **Modo avión**.
-  Cuando el modo avión está habilitado, Wi-Fi, Bluetooth y los datos móviles se deshabilitarán automáticamente y no podrá hacer ni recibir llamadas. En la barra de estado, aparecerá .

Cómo actualizar los ajustes del operador

Actualice los ajustes del operador para mejorar la conectividad de la red celular y la calidad de la llamada.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Más > Actualización en directo de Link+ > Actualización automática datos** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de la actualización.
 -  Por defecto, los ajustes del operador se actualizan automáticamente cuando está conectado a Internet vía Wi-Fi. Cuando seleccione la actualización automática a través de todas las redes, el teléfono descargará automáticamente las actualizaciones del operador vía Wi-Fi y datos móviles. Es posible que se apliquen cargos.

Cómo configurar los ajustes de sonido

Personalice los ajustes de sonido según sus necesidades. Es posible ajustar el volumen, configurar los ajustes del modo silencioso, cambiar los tonos de llamadas, mensajes y notificaciones y habilitar sonidos de alerta del sistema.



Ajuste del volumen del sistema


Ajuste el volumen de los tonos, los medios, las alarmas y las llamadas según sus necesidades.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Sonido** > **Volumen** para ajustar el volumen de los tonos, los medios, las alarmas y las llamadas.

Cómo configurar el modo silencioso

Habilite el modo silencioso para evitar molestar a otras personas en entornos tranquilos, como durante reuniones. Al habilitarlo, el teléfono no sonará si recibe llamadas o mensajes, pero la pantalla se encenderá. Si habilitó la vibración, el teléfono vibrará para alertar sobre llamadas o mensajes entrantes.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Sonido** > **Modo silencioso**. El teléfono no sonará si recibe llamadas o mensajes, pero la pantalla se encenderá.
 - **Vibrar en modo silencioso:** Cuando **Modo silencioso** está habilitado y **Vibrar en modo silencioso** está activado, el teléfono vibrará cuando reciba llamadas o mensajes.
 - **Cambiar rápidamente los ajustes del modo silencioso:** Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir la pestaña de accesos directos. Presione  para alternar entre los modos **Sonido**, **Silencioso** y **Vibración**.

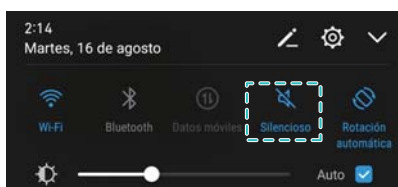

Cómo configurar el tono de notificaciones predeterminado

Seleccione un tono preestablecido o un archivo de música como tono de notificación para mensajes, correos electrónicos y demás notificaciones.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Sonido** > **Tono de notificación** y seleccione una nueva notificación **Tono** o un archivo **Música**.

Configuración de los tonos de marcación del teclado numérico


1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Sonido** > **Tonos de teclado** y seleccione Predeterminado, Melodía o ninguno.

Cómo habilitar o deshabilitar sonidos de alerta del sistema y de respuesta táctil

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Sonido**. Puede habilitar o deshabilitar las funciones **Respuesta sonora al pulsar**, **Sonido de bloqueo**, **Tono de captura de pantalla** y **Vibrar al presionar**.

-  Cuando **Vibrar al presionar** está habilitado, el teléfono vibrará cuando presione una tecla en la barra de navegación o cuando desbloquee la pantalla.


Modo Solo una mano

Habilite la vista de minimantalla o el teclado para una mano para facilitar el uso del teléfono con una mano.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Asistencia inteligente** > **Solo una mano**. Puede hacer lo siguiente:

- **Achicar pantalla:** Active **Vista de minimantalla**.

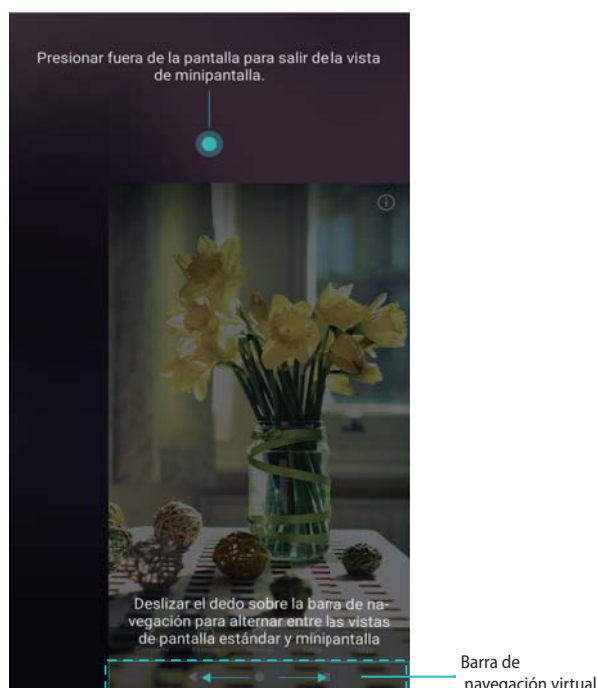


- **Habilitar el teclado para una sola mano:** Active **Solo una mano**. el teclado numérico, el menú durante llamadas y el teclado de la pantalla de bloqueo reducirán su tamaño en un

extremo de la pantalla para facilitar el ingreso de texto con una sola mano. Presione la flecha que se encuentra al lado del teclado para moverlo a un lado o al otro de la pantalla.

Modo guantes

Habilite el modo guantes para poder usar el teléfono mientras tiene guantes puestos.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Asistencia inteligente** y active **Modo guantes**.

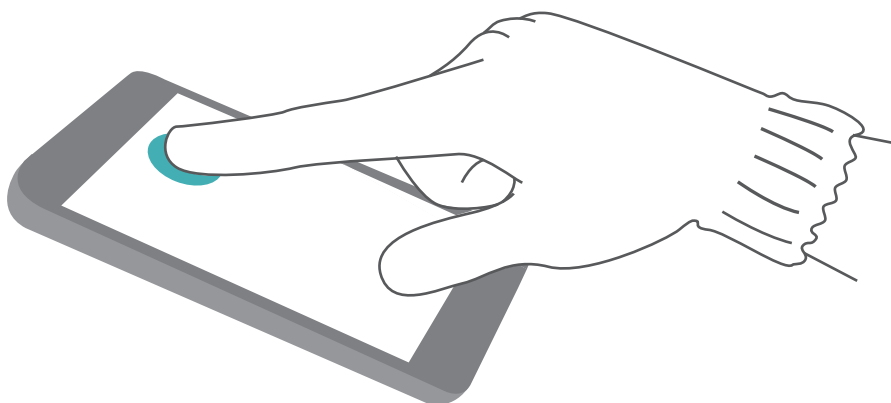


Modo No molestar

El modo No molestar permite a los usuarios trabajar o relajarse en silencio. El teléfono solo notificará las llamadas o los mensajes importantes.

Uso del modo No molestar


Configure el modo No molestar para evitar perderse llamadas o mensajes importantes.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 En la pantalla **No molestar**, active **No molestar**.
- 3 Presione **Modo no molestar**. Puede hacer lo siguiente:
 - **Configurar los ajustes de llamadas y mensajes entrantes:** Seleccione **Solo permitir interrupciones con prioridad**. Presione **Definir interrupciones con prioridad** para agregar contactos a la lista **Llamadas** y la lista **Mensajes**. Cuando el modo No molestar esté habilitado, el teléfono solo sonará o vibrará cuando reciba llamadas o mensajes de los contactos que se encuentran en la lista.
 - Seleccione **Solo lista blanca** para recibir solamente llamadas y mensajes de los contactos que están en la **Lista blanca para llamadas y mensajes**.

- **Habilitar tonos de alarma en modo No molestar:** Seleccione **Solo alarmas** para permitir solo tonos de alarmas. El teléfono no sonará cuando se reciban llamadas o mensajes entrantes. No se pueden configurar prioridades para interrupciones.
- **Deshabilitar todas las interrupciones:** Seleccione **No interrumpir** para deshabilitar todos los tonos y vibraciones. La pantalla no se activará ante llamadas entrantes, mensajes ni alarmas. No se pueden configurar prioridades para interrupciones.

Cómo configurar el temporizador del modo No molestar


Configure un temporizador para habilitar o deshabilitar automáticamente el modo No molestar a una hora preestablecida.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **No molestar** y seleccione **Regla de fecha y hora** para acceder a los ajustes de bloqueo de SIM.
- 3 Configure los **Días** ajustes y **Hora de inicio** y **Hora de fin**.
- 4 En la pantalla **No molestar**, active **Regla de fecha y hora**.

Cómo habilitar el modo No molestar para eventos del calendario de Exchange


Inicie sesión en la cuenta de Exchange y sincronice el calendario. Aparecerá un mensaje en la barra de notificaciones cuando reciba una invitación a una conferencia en su cuenta de Exchange. El teléfono decidirá si habilitar el modo No molestar según su respuesta a la invitación.

- Para agregar una cuenta de Exchange, consulte la [Cómo agregar cuentas de correo electrónico](#). Para obtener más información sobre cómo sincronizar el calendario con su cuenta de Exchange, consulte [Sincronización de eventos](#).


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **No molestar** y seleccione **Regla de evento** para acceder a los ajustes de bloqueo de SIM.
- 3 Presione **Durante los eventos de:** y seleccione la cuenta de Exchange.

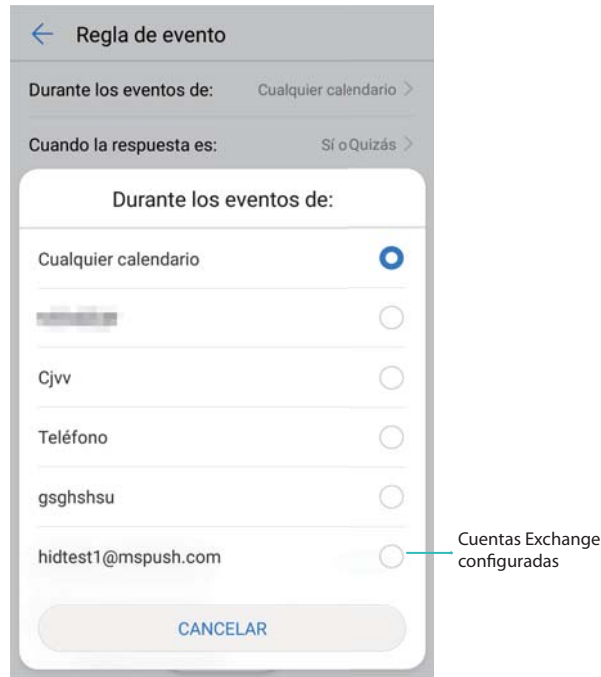

4 Presione **Cuando la respuesta es:**. Puede hacer lo siguiente:

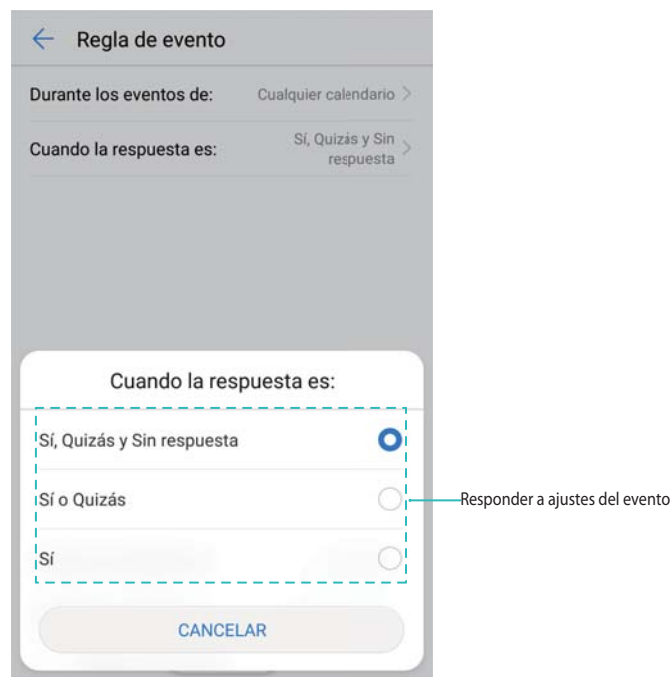

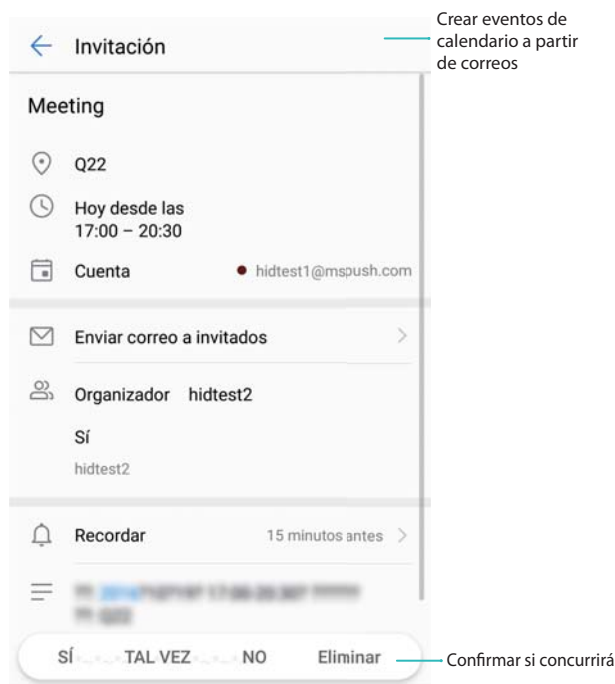

- Cuando se selecciona la opción **Sí, Quizás y Sin respuesta**, se habilita el modo No molestar para las reuniones si se respondió "Sí" o "Tal vez" a una invitación a una reunión de Exchange o si no se respondió. El modo No molestar no se habilita si se rechaza la invitación.



- Cuando se selecciona la opción **Sí o Quizás**, se habilita el modo No molestar para las reuniones si se respondió "Sí" o "Tal vez" a una invitación a una reunión de Exchange. El modo No molestar no se habilita si se rechaza la invitación o si no se responde.
- Cuando se selecciona la opción **Sí**, se habilita el modo No molestar para las reuniones si se respondió "Sí" a una invitación a una reunión de Exchange. El modo No molestar no se habilita si se responde "Tal vez" a la invitación, si se rechaza la invitación o si no se responde.


Cómo habilitar el modo No molestar para eventos del calendario

Configure el teléfono para que habilite automáticamente el modo No molestar para eventos del Calendario.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **No molestar**. Active **Regla de evento** y presione la pantalla para establecer los ajustes.
- 3 Presione **Durante los eventos de:** y seleccione **Teléfono**.
 -  Habilite el modo No molestar automáticamente para eventos del **Calendario** del teléfono. Para obtener más información sobre cómo agregar un evento, consulte la sección [Creación de eventos](#).


Cómo habilitar el modo No molestar para todos los eventos

Configure el teléfono para que automáticamente habilite el modo No molestar para todos los eventos, incluidos los del Calendario y los de la cuenta Exchange.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **No molestar**. Active **Regla de evento** y presione la pantalla para establecer los ajustes.

3 Presione **Durante los eventos de:** y seleccione **Cualquier calendario**.


Cómo agregar reglas para el modo No molestar

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Presione **No molestar > Agregar regla**.
- 3** Seleccione **Regla de fecha y hora** o **Regla de evento** y después presione **Aceptar** para configurar una regla por evento o por tiempo.


Configuración de cuentas

Cómo agregar cuentas

Cree una cuenta de correo o de redes sociales para sincronizar los correos y los mensajes con el teléfono.

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Presione **Cuentas > Agregar cuenta**. Seleccione un tipo de cuenta y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar la información de la cuenta.
 - Debe instalar la aplicación correspondiente antes de agregar una cuenta de terceros.
 - Para obtener más información sobre cómo agregar cuentas corporativas o correos electrónicos, consulte la sección [Cómo agregar cuentas de correo electrónico](#).



Eliminación de cuentas



- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Presione **Cuentas** y seleccione un tipo de cuenta.
- 3** Seleccione la cuenta que desea eliminar y siga las instrucciones en pantalla.

Cómo sincronizar los datos con el teléfono

Habilite la función de sincronización para mantener todos los datos del teléfono actualizados y evitar perderlos. Es posible sincronizar correos, contactos y demás datos de su teléfono anterior o PC.


 El tipo de datos que puede sincronizarse depende del tipo de cuenta.


- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Seleccione **Cuentas**.
- 3** Presione  en el extremo superior derecho de la pantalla. Seleccione **Sincronizar datos automáticamente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

 Si el selector de sincronización de datos está desactivado, podrá sincronizar los datos manualmente seleccionando una cuenta y presionando .

Cómo ver información sobre el almacenamiento y la memoria

Consulte la información detallada sobre la memoria y el almacenamiento y elimine archivos no deseados del sistema para optimizar el rendimiento.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Memoria y almacenamiento** para ver la información de la memoria y del almacenamiento.
 - **Ver información de almacenamiento de aplicaciones:** Presione **Memoria > Memoria utilizada por aplicaciones** para ver las aplicaciones que están ocupando más espacio.
 - **Vaciar papelera del sistema:** Seleccione **Liberador de espacio**. El teléfono automáticamente busca los archivos no deseados y le indica que elimine archivos no necesarios para optimizar el rendimiento.
 - **Gestionar almacenamiento:** Presione **Liberador de espacio > Gestor de memoria** para eliminar o desinstalar aplicaciones y otros datos por lotes.

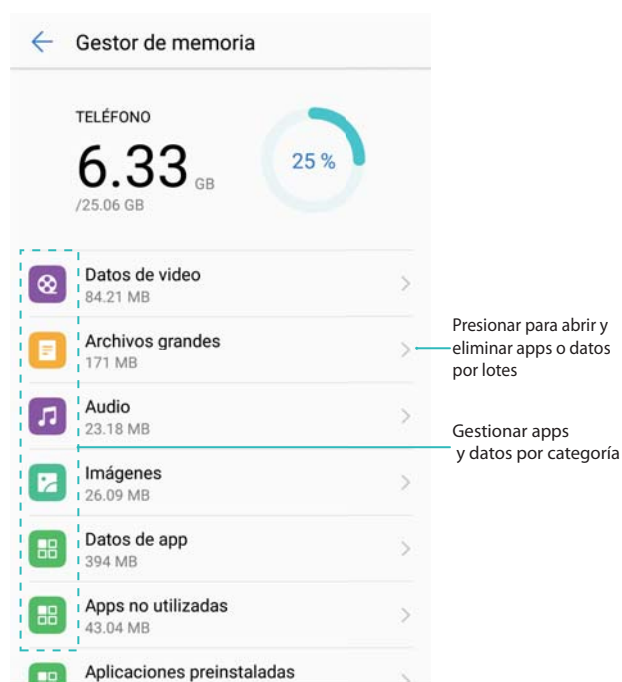

Configuración de la fecha y la hora

El teléfono configura automáticamente la fecha y la hora utilizando los valores suministrados por la red. También es posible configurarlas manualmente y seleccionar el formato de 12 o de 24 horas.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Fecha y hora**. Puede hacer lo siguiente:

- **Configurar la fecha y hora automáticamente con valores proporcionados por la red:** Active **Fecha y hora automáticas**. Desactive el selector para configurar la fecha y la hora manualmente.
- **Configurar la zona horaria automáticamente con valores proporcionados por la red:** Active **Zona horaria automática**. Desactive el selector para configurar la zona horaria manualmente.
- **Mostrar la hora en formato de 24 horas:** Active usar formato de horas para ver la hora en formato de 24 horas. Por defecto, la hora se muestra en formato de 12 horas.

Cómo habilitar el acceso a la ubicación

Habilite los servicios basados en la ubicación para garantizar que las aplicaciones de mapas, navegación y clima puedan acceder a su información de ubicación.

Configuración de los ajustes de ubicación

- Las funciones pueden variar según el operador.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Configuración avanzada > Acceso a la ubicación**.

3 Active **Acceder a mi ubicación**. Se pueden seleccionar tres modos diferentes:

- **Utilizar redes móviles, Wi-Fi y GPS:** Utiliza el GPS y la conexión a Internet del teléfono. Habilite esta opción para un posicionamiento altamente preciso.
- **Utilizar redes móviles y Wi-Fi:** Utiliza solo la conexión a Internet del teléfono. Habilite esta opción para un consumo de energía reducido y tiempos de inactividad más prolongados.
- **Utilizar solo GPS:** No requiere una conexión a Internet. Habilite esta opción para reducir el consumo de datos móviles.

Cómo incrementar la precisión del posicionamiento en interiores

El teléfono utiliza las funciones Wi-Fi y Bluetooth para obtener un posicionamiento más preciso cuando está en interiores.

1 Abra  **Ajustes**.


2 Presione **Configuración avanzada > Acceso a la ubicación**.

3 Presione  **> Configuración de búsqueda**. Puede hacer lo siguiente:

- Active **Búsqueda de redes Wi-Fi**. Las apps y servicios de ubicación buscarán continuamente redes Wi-Fi para obtener un posicionamiento más preciso.
- Active **Búsqueda de dispositivos Bluetooth**. Los servicios y las apps de ubicación buscarán dispositivos Bluetooth para obtener un posicionamiento más preciso.


Cómo restablecer los ajustes del sistema

Restablezca los ajustes de la red, del ID de huella digital y del bloqueo de pantalla regularmente para mantener el teléfono seguro.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Respaldo y restablecimiento**
- 3 Presione **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para restablecer los ajustes.


Cómo restablecer los ajustes de red



El teléfono automáticamente se conectará a las redes Wi-Fi y a los dispositivos Bluetooth previamente utilizados. Es posible restablecer los ajustes de la red para eliminar el historial de conexiones.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Respaldo y restablecimiento**.
- 3 Presione **Restablecer configuración de red** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para restablecer los ajustes.

Cómo restablecer los valores de fábrica




Si el teléfono falla o responde lentamente, restablezca los valores de fábrica.


-  Si se restablecen los valores de fábrica, se eliminarán todos los datos personales del teléfono, como la información de la cuenta, las apps descargadas y los ajustes del sistema. Antes de restablecer los valores de fábrica, haga copias de respaldo de los datos importantes guardados en el teléfono. Para obtener más información, consulte la sección [Copia de respaldo de datos en una tarjeta microSD](#).

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Respaldo y restablecimiento**.
- 3 Presione **Restablecer datos de fábrica** y seleccione si desea formatear la memoria interna.
 Si selecciona **Borrar memoria interna**, se eliminarán todos los archivos de la memoria interna, como la música y las imágenes. Utilice esta función con precaución.
- 4 Presione **Restablecer** para restablecer los valores de fábrica del teléfono.

Actualizaciones OTA

Actualice el sistema del teléfono con la última versión para mejorar su rendimiento.

-  Asegúrese de que el teléfono esté conectado a Internet antes de actualizarlo. Conéctese a una red Wi-Fi antes de actualizar para no incurrir en gastos por el uso de datos. Además, asegúrese de que el teléfono tenga suficiente batería.
- 
 - El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede hacer que este no se pueda volver a utilizar o incluso puede poner en riesgo la información personal. Para obtener los mejores resultados, utilice la función de actualización OTA o lleve el teléfono al centro de servicios Huawei más cercano.
 - Durante la actualización del sistema, es posible que se eliminen los datos personales. Siempre haga una copia de respaldo de los datos importantes antes de actualizar el teléfono.
 - Para actualizarlo, asegúrese de que el teléfono tenga 20 % de batería, como mínimo.
 - Después de la actualización, es posible que detecte que algunas aplicaciones de terceros no son compatibles con el sistema, como aplicaciones de banca por Internet y juegos. Esto se debe a que los desarrolladores de aplicaciones de terceros pueden demorar en publicar actualizaciones para versiones nuevas de Android. Espere a que se publique una nueva versión de la aplicación.
-  Presione **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Compilación** para ver el número de versión de su teléfono.

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Presione **Actualizar sistema**. El teléfono automáticamente buscará actualizaciones.
- 3** Seleccione la última versión y descargue el paquete de actualización.
- 4** Finalizada la descarga, presione **Actualizar**. Es posible que el proceso de actualización demore en completarse. No utilice el teléfono hasta que termine de actualizarse. Finalizada la actualización, el teléfono se reiniciará automáticamente.

Cómo ver la información del producto

Cómo cambiar el nombre del dispositivo

Cambie el nombre de su dispositivo para que los dispositivos que se conectan a su zona Wi-Fi portátil lo encuentren más fácilmente o para facilitar la búsqueda cuando se empareja con otros dispositivos vía Bluetooth.

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Presione **Acerca del teléfono** > **Nombre del dispositivo** y cambie el nombre del dispositivo

Cómo ver el número de modelo y la información de versión

Consulte el número de modelo y la información de versión del sistema.


- 1** Abra  **Ajustes**.

- 2 Presione **Acerca del teléfono** para ver el número de modelo, el número de versión, la versión de EMUI y la versión de Android.

Cómo ver el IMEI


Todos los teléfonos tienen un IMEI exclusivo de 15 dígitos que puede utilizarse para verificar si el dispositivo es genuino.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Acerca del teléfono** para ver el IMEI.

 Los teléfonos con dos SIM tienen dos IMEI.

Cómo ver las especificaciones del teléfono

Podrá ver las especificaciones del teléfono siguiendo unos pocos pasos. Podrá ver información sobre el procesador, la memoria, la resolución de la pantalla y más.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Acerca del teléfono**. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para ver información del procesador, la memoria RAM, la memoria interna, la resolución de la pantalla, entre otros.


Funciones de accesibilidad


Acerca de TalkBack



TalkBack es un servicio de accesibilidad que emite avisos sonoros y lee subtítulos para permitir que los usuarios con discapacidad visual y auditiva interactúen con sus dispositivos.


Cómo habilitar TalkBack

TalkBack es una función de accesibilidad diseñada para usuarios con discapacidad visual y auditiva. Tiene la capacidad de emitir avisos sonoros y leer subtítulos para ayudar al usuario a usar el teléfono. Cuando la función TalkBack está habilitada, el teléfono emitirá avisos sonoros para todo el contenido que presione, seleccione o habilite.

 Los avisos sonoros no están disponibles en todos los idiomas. Si no están disponibles en su idioma, descargue el motor de síntesis de voz de un tercero. Para obtener más información, consulte [Salida de texto a voz \(TTS\)](#).

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Accesibilidad > Talkback**.
- 3 Active **Talkback** y presione **Aceptar**.

 Se reproducirá la lectura de un tutorial cuando habilite la función TalkBack por primera vez. Para reproducir el tutorial, presione  para acceder a Configuración de TalkBack, y seleccione el tutorial.

4 Presione  y seleccione **Exploración táctil**. Para habilitar los avisos sonoros del contenido que presiona, habilite **Exploración táctil**.


i **Deshabilitar TalkBack:** Mantenga presionada la pantalla durante tres segundos mientras mantiene presionado el botón de encendido/apagado.

Cómo usar TalkBack para controlar el teléfono


Una vez habilitada la función TalkBack, use los gestos para:

Navegar por la pantalla: Use dos dedos para deslizarse por la pantalla (en lugar de uno).


Deslice dos dedos hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas del menú. Deslice los dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de pantalla.

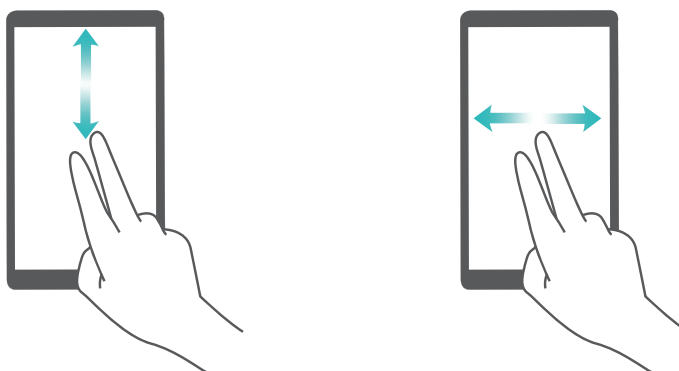

Seleccionar un elemento: Presione un elemento con un dedo para seleccionarlo (no se abrirá). El teléfono leerá el contenido del elemento seleccionado.

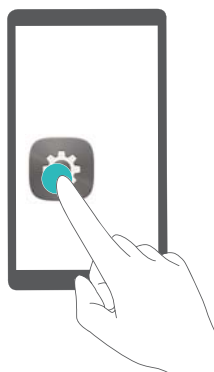

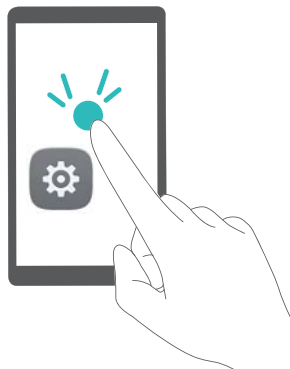

Abrir un elemento: Presione dos veces cualquier parte de la pantalla con un dedo para confirmar la selección realizada en el paso anterior.



Por ejemplo, si desea abrir **Ajustes**, presione el ícono **Ajustes** una vez con un dedo y presione dos veces cualquier parte de la pantalla.


Configuración de los ajustes de TalkBack

Los ajustes de TalkBack pueden personalizarse según sus necesidades.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Accesibilidad > Talkback > **.
- 3 Puede ajustar el volumen de las respuestas, los ajustes de las respuestas sonoras, los gestos de control y más.

Subtítulos


Además de emitir respuestas sonoras, la función TalkBack también muestra en pantalla los subtítulos para usuarios con discapacidad auditiva.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Accesibilidad > Subtítulos**
- 3 Active **Subtítulos** y configure el idioma, el tamaño de fuente y el estilo de los subtítulos.

Gestos de ampliación

Use los gestos de ampliación para agrandar un área específica.

 El teclado y la barra de navegación no pueden ampliarse.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Accesibilidad > Gestos de ampliación**.
- 3 Active el selector **Gestos de ampliación**.
 - **Acercar la imagen:** Presione la pantalla tres veces de forma rápida y consecutiva para agrandarla. Presione la pantalla nuevamente tres veces para volver a achicarla. Para deshabilitar **Gestos de ampliación**, desactive el selector **Gestos de ampliación**.

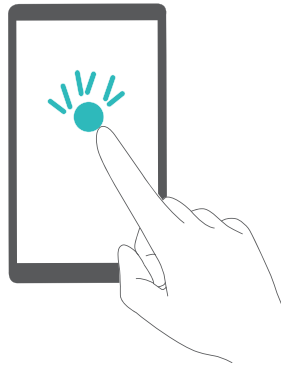


- **Explorar un área ampliada:** Deslícese por la pantalla con dos dedos.



- **Ajustar el zoom:** Para agrandar la pantalla, separe los dedos sobre la pantalla. Para achicarla, pellízquela con dos o más dedos juntos.



- **Acercar temporalmente:** Presione la pantalla tres veces seguidas y mantenga el dedo presionando sobre la pantalla. Deslícese para explorar un área ampliada. Suelte el dedo para achicar la pantalla.

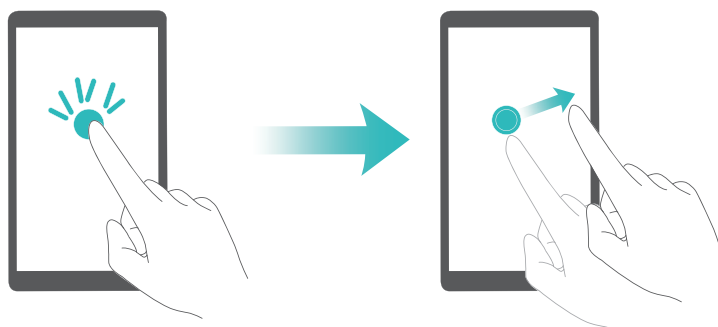

Cómo usar el botón de encendido/apagado para finalizar una llamada


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Accesibilidad** y active **Colgar con botón de encendido**.

Cuando habilite esta función, presione el botón de encendido/apagado para finalizar una llamada.

Lectura de contraseñas


Esta función ofrece respuestas sonoras para los usuarios con discapacidad visual. Cuando ingresa una contraseña, el teléfono leerá las letras y los números ingresados. La salida de texto a voz (TTS) requiere habilitar la función TalkBack.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Accesibilidad** y active **Decir contraseñas**.

 Cuando deshabilite esta función, la lectura de contraseña solo se reproducirá cuando haya auriculares conectados.

Salida de texto a voz (TTS)

Esta función convierte texto en voz para aquellos usuarios con discapacidad visual. La salida de texto a voz (TTS) requiere habilitar la función TalkBack.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Accesibilidad**. Active **Salida de texto a voz** y seleccione el motor de síntesis de voz deseado y la velocidad de voz.

Cómo configurar el retardo de tecla presionada

Cambie el tiempo que le lleva al teléfono responder ante los gestos de tecla presionada.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Accesibilidad** y seleccione **Retraso al mantener presionado**.
- 3 Seleccione **Corto**, **Medio** o **Largo**.

Corrección de color

El modo de corrección de color ajusta los colores para que los usuarios con dificultades para percibir los colores puedan distinguir más fácilmente los distintos sectores de la pantalla.


 Habilite este modo con precaución, ya que puede afectar el rendimiento del teléfono.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Accesibilidad** y seleccione **Corrección de color**.
- 3 Active **Corrección de color** y seleccione **Modo de corrección**.

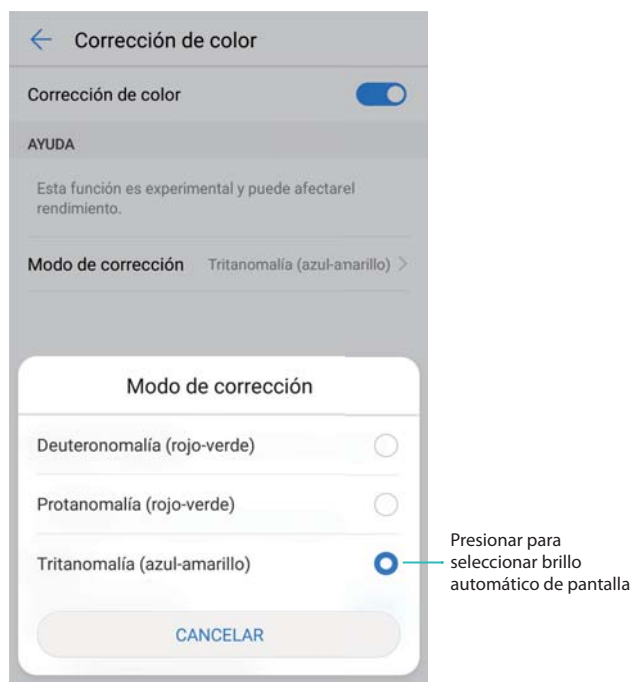

Cómo habilitar los accesos directos para las funciones de accesibilidad

Use el botón de encendido/apagado para habilitar rápidamente las funciones de accesibilidad.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Accesibilidad** y seleccione **Acceso directo a accesibilidad**.
- 3 Active **Acceso directo a accesibilidad**. Puede habilitar las funciones de accesibilidad de dos maneras:
 - **a** Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que escuche el tono de confirmación o hasta que el teléfono vibre.
 - **b** Mantenga presionada la pantalla con dos dedos hasta que escuche el tono de confirmación.

Accesorios

Modo de funda tipo libro

Acerca del modo de funda tipo libro

Use una funda tipo libro para evitar que el teléfono se raye y se dañe la pantalla. Si la tapa de la funda tipo libro tiene una ventana, se puede ver la fecha/hora, el clima, las llamadas perdidas y las notificaciones de mensajes no leídos sin tener que abrir la tapa.

-  Recomendamos usar una funda aprobada por Huawei y diseñada para el modelo del teléfono.

Habilitación del modo de funda tipo libro

- 1 Presione **Ajustes > Asistencia inteligente > Funda inteligente** y active **Funda inteligente**.
- 2 Seleccione **Con ventana** o **Sin ventana** según sea apropiado.

Apertura y cierre de la tapa de la funda tipo libro

Apertura de la tapa de la funda tipo libro

Cuando se abre la tapa de la funda, la pantalla se enciende automáticamente y se muestra la pantalla de bloqueo.

Cierre de la tapa de la funda tipo libro

La pantalla se bloqueará automáticamente cuando cierre la tapa de la funda tipo libro.

Si cierra la tapa de la funda tipo libro durante una llamada, la pantalla se apagará pero no se interrumpirá la conexión de la llamada. Para finalizar la llamada, abra la tapa de la funda tipo libro y presione la opción correspondiente en la pantalla.

Cuando se active una alarma, cierre la tapa para apagar la pantalla y postergar la alarma 10 minutos.

Si la tapa de la funda tipo libro tiene una ventana, se mostrarán la fecha, la hora, el clima, las llamadas perdidas, las notificaciones de mensajes no leídos y la cantidad de pasos en la ventana inmediatamente después de cerrar la tapa.

Si está lejos de su ciudad de residencia, también se mostrarán la fecha y hora locales y el clima.

Respuesta a llamadas en modo de funda tipo libro

Si la tapa de la funda tipo libro tiene una ventana, se puede ver la información de las llamadas entrantes y se pueden responder o rechazar llamadas sin tener que abrir la tapa.

Si está usando dos tarjetas SIM, el número de la ranura de SIM y la información del operador se mostrarán dentro de la ventana.

Si el usuario llamante está incluido en los contactos, se mostrará su nombre.

La empresa y el cargo del usuario llamante también se mostrarán si se ha ingresado esta información en los contactos. Si no hay información disponible sobre la empresa o el cargo, se mostrará la ubicación del usuario llamante.





En la ventana de llamada entrante, se puede hacer lo siguiente:

- Arrastrar  hacia  para rechazar la llamada.
- Arrastrar  hacia  para responder la llamada.

Durante una llamada se puede arrastrar  hacia  para cortar.

Control de la reproducción de música en modo de funda tipo libro


Si la tapa de la funda tipo libro tiene una ventana, se puede controlar la reproducción sin tener que abrir la funda.

- Presione  o  para reproducir la canción anterior o la siguiente.
- Presione  o  para pausar o reanudar la reproducción.

Uso de la alarma en modo de funda tipo libro

Para postergar una alarma en modo de funda tipo libro, abra y cierre la tapa o presione el botón de encendido/apagado. La alarma se activará nuevamente después del período de postergación preestablecido.

Si la tapa de la funda tipo libro tiene una ventana, se pueden realizar las siguientes operaciones sin tener que abrir la tapa.

- **Deshabilitar una alarma:** Deslice el dedo en el sentido de la flecha.
- **Postergar una alarma:** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para postergar la alarma. La alarma se activará nuevamente después del período de postergación preestablecido.
-  La habilitación del modo de funda tipo libro no afecta otros ajustes de alarma, tales como voltear para silenciar, usar el botón de disminución del volumen para silenciar una alarma o permitir que se active la alarma cuando el teléfono está apagado o en modo silencioso.

Ayuda

Lea la Guía de inicio rápido que viene con el teléfono.

Acceda a [para leer la guía de usuario](#), obtener más información sobre los servicios que brinda Huawei o [para obtener ayuda en línea](#).

Presione [para leer la información legal](#).

Para obtener más información, visite <http://consumer.huawei.com>.

Acerca de esta guía

Todas las imágenes e ilustraciones que aparecen en este documento son solo para referencia y pueden no coincidir con el producto final.

Las funciones de esta guía se proveen solo con fines de referencia. Es posible que los teléfonos o los operadores no soporten algunas funciones.

Copyright © 2016 Huawei Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Esta guía es solo para fines de referencia y no constituye garantía de ningún tipo.

Seguridad de datos e información personal

La utilización de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar la pérdida de datos e información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos e información. Utilice las siguientes medidas para proteger su información personal:

- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado a este.
- Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta SIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- No abra mensajes ni e-mails de desconocidos para evitar el ingreso de virus a su dispositivo.
- Cuando utilice el dispositivo para navegar por Internet, no visite sitios web que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal.
- Si utiliza servicios como zonas Wi-Fi portátiles o Bluetooth, configure las contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado a estos. Cuando estos servicios no se utilicen, desactívelos.
- Instale software de seguridad de dispositivos y realice análisis regulares para detectar la existencia de virus.
- Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las aplicaciones de terceros descargadas con el fin de detectar la existencia de virus.
- Instale parches o software de seguridad desarrollados por Huawei u otros proveedores de aplicaciones autorizados.
- El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañar el dispositivo o incluso poner en riesgo la información personal. Se recomienda actualizar a través de la función de actualización en línea del dispositivo o descargar paquetes de actualización oficiales para el modelo del dispositivo desde el sitio web de Huawei.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros pueden compartir su información de localización.
- Algunos proveedores de aplicaciones pueden obtener información de diagnóstico y detección en el dispositivo a fin de mejorar sus productos y servicios.

Lista de funciones de seguridad

Los teléfonos Huawei incluyen una serie de funciones de seguridad para proteger sus datos.

Estilo de pantalla de bloqueo y contraseña	Configure una contraseña de bloqueo de pantalla para evitar el acceso no autorizado al teléfono. Para obtener más información, consulte la sección Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo .
Reconocimiento de huella digital	Use una huella digital para desbloquear la pantalla, abrir archivos encriptados, desbloquear apps y hacer pagos de forma segura. Para obtener más información, consulte la sección Reconocimiento de huella digital .
Cómo encriptar una tarjeta microSD	Encripte la tarjeta microSD para evitar accesos no autorizados a sus datos. Se debe ingresar una contraseña cuando se inserta la tarjeta microSD en otro teléfono. Para obtener más información, consulte la sección Cómo encriptar una tarjeta microSD .
Configuración del PIN de la tarjeta SIM	Habilite el bloqueo de SIM para evitar que terceros accedan a su tarjeta SIM. Deberá ingresar el PIN de la tarjeta SIM cada vez que encienda el teléfono o que inserte la tarjeta en otro teléfono. Para obtener más información, consulte la sección Configuración del PIN de la tarjeta SIM .
Bloqueo de mensajes no deseados	Utilice el filtro de acoso y la lista negra del Gestor del teléfono para bloquear llamadas y mensajes no deseados. Para obtener más información, consulte la sección Bloqueo de mensajes no deseados .
Identificación de URL maliciosas en los mensajes de texto	Habilite el reconocimiento de URL para recibir advertencias sobre URL maliciosas. Para obtener más información, consulte la sección Identificación de URL maliciosos en los mensajes de texto .
VPN	Es posible usar una VPN para conectarse a la red y al servidor de correos de su empresa. Para obtener más información, consulte la sección VPN .
Filtro de acoso	Utilice el filtro de acoso y la lista negra del Gestor del teléfono para bloquear llamadas y mensajes no deseados. Para obtener más información, consulte la sección Filtro de acoso .
Bloqueo de aplicaciones	Use el Bloqueo de aplicaciones del Gestor del teléfono para bloquear apps y evitar el acceso no autorizado. Se requiere la contraseña de Bloqueo de aplicaciones para abrir aplicaciones bloqueadas. Para obtener más información, consulte la sección Encriptación de aplicaciones .

Gestión del consumo de datos	Utilice la función de gestión de datos del Gestor del teléfono para hacer un seguimiento del consumo de datos móviles. Es posible deshabilitar automáticamente los datos móviles cuando se supera el límite preestablecido para evitar incurrir en gastos de datos excesivos. Para obtener más información, consulte la sección Gestión del consumo de datos .
Analizador de virus	Use el analizador de virus del Gestor del teléfono para eliminar malware. Para obtener más información, consulte la sección Analizador de virus .
Modo multiusuario	Cuentas de usuario: Cree cuentas de usuario separadas, cada una con su propio perfil de usuario y sus datos. Para obtener más información, consulte la sección Cuentas de usuario .
Cómo agregar un espacio de almacenamiento seguro	Cree un espacio de almacenamiento seguro para instalar apps privadas que otros no puedan ver ni usar. Para obtener más información, consulte la sección Cómo agregar un espacio de almacenamiento seguro

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Todos los derechos reservados.

El presente documento no podrá ser reproducido ni transmitido de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo otorgado por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus filiales (en adelante, "Huawei").

El producto que se describe en este manual puede contener software cuyos derechos de autor pertenecen a Huawei y a sus posibles licenciantes. Los clientes no podrán reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desarmar, decodificar, extraer, ceder ni arrendar dicho software de ningún modo, como tampoco practicar ingeniería inversa, ni otorgar una sublicencia de este, salvo en aquellos casos en que la ley aplicable prohíba dichas restricciones o que dichas acciones hayan sido aprobadas por los titulares de los derechos de autor respectivos.

Marcas comerciales y permisos



HUAWEI, HUAWEI



son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

La marca y el logo *Bluetooth*® son marcas registradas de propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.*, y el uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sujeto a licencia.

Toda otra marca comercial, producto, servicio y nombre corporativo mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Ciertas características del producto y de los accesorios aquí descritos dependen del software instalado, de las capacidades y de las configuraciones de la red local y, por lo tanto, pueden no estar activadas o pueden estar limitadas por los operadores de la red local o por los proveedores de servicios de red.

Por lo tanto, es posible que las descripciones contenidas en el presente documento no coincidan exactamente con el producto o con los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparezca en este manual sin notificación previa y sin que esto genere ningún tipo de responsabilidad.

Declaración sobre software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros que acompañan este producto. Por lo tanto, Huawei no ofrece garantía alguna en relación con dichas aplicaciones y software de terceros. Huawei no proveerá servicios de soporte técnico a los clientes que utilizan el software y las aplicaciones de terceros, así como tampoco será responsable respecto de las funciones ni del rendimiento de dicho software y dichas aplicaciones.

Es posible que los servicios de aplicaciones y software de terceros se interrumpan temporal o permanentemente en cualquier momento. Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. En la medida en que lo permite la ley aplicable, se deja constancia explícita que Huawei no será responsable de los servicios que provea un tercero, ni de la interrupción temporal ni permanente de la provisión de contenido o servicios de terceros, así como tampoco abonará indemnización por daños en relación con lo anterior.

Huawei no será responsable del hecho de que el software instalado en este producto sea o no legal, ni de la calidad ni de otros aspectos de dicho software. Tampoco será responsable de los elementos de terceros que hayan sido cargados o descargados, como texto, imágenes, videos o software. Los clientes asumirán el riesgo de los efectos, incluso de la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o de la carga o descarga de elementos de terceros.

Este producto se basa en la plataforma de código abierto Android™. Huawei introdujo los cambios necesarios en la plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no soporte todas las funciones de la plataforma estándar Android. Además, este producto puede no ser compatible con software de terceros. Huawei no otorga garantía ni declaración de ningún tipo en relación con la compatibilidad y expresamente se libera de toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL NO ESTÁN SUJETOS A GARANTÍA ALGUNA. SALVO QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD NI LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL, NI EXPRESAS NI TÁCITAS, INCLUIDA A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA HUAWEI SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS NI EMERGENTES, ASÍ COMO TAMPOCO POR EL LUCRO CESANTE NI POR LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, INGRESOS, DATOS, REPUTACIÓN NI AHORROS PREVISTOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL HECHO DE QUE ESAS PÉRDIDAS SEAN PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL SE LIMITARÁ A LA SUMA ABONADA POR LOS CLIENTES AL ADQUIRIR ESTE PRODUCTO (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APLICABLE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN).

Normas de importación y exportación

Los clientes deberán cumplir con todas las leyes y normas de importación y exportación, y deberán obtener las licencias y los permisos gubernamentales necesarios para exportar,

reexportar o importar el producto mencionado en este manual, lo que incluye el software y la información técnica correspondiente.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Visite <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> para conocer la línea de acceso directo y la dirección de correo electrónico más recientes correspondientes a su país o región.

Modelo: MHA-L09
MHA-L29

V100R001_01