

# HUAWEI Mate 9

## Guia do Utilizador



# Conteúdo

## Prefácio

## Desembalar o telefone

Introdução ao seu telefone	2
Inserir um cartão SIM e um cartão micro SD	2
Ligar e desligar o seu telemóvel	3
Carregar o seu telemóvel	4
Ver o estado da bateria	6

## Introdução

Configuração inicial	7
Ativar ou desativar um cartão SIM	7
Atribuir nome a um cartão SIM	8
Selecionar o SIM predefinido dos dados móveis	8
Definir o cartão SIM predefinido	8
Ligar à Internet	9
Importar dados do seu telefone antigo	11
Ver definições recomendadas	12

## Ecrã e visor

Ecrã inicial	13
Bloquear e desbloquear o ecrã	28
Painel de notificação e barra de estado	33
Barra de navegação	38
Temas	41
Botão flutuante	41
Pesquisa global	43
Captura de ecrã	44
Gravação de ecrã	48
Modo de ecrã dividido	51
Utilizar gestos de movimento	54
Modo de leitura	55
Definições de visualização	56

## Rede e partilha

Internet móvel	60
Wi-Fi	62
Bluetooth	66
NFC	68
Ecrã múltiplo	70
VPN	72
HiSuite	73

Utilizar o Huawei Share para transferir ficheiros entre dois dispositivos Huawei	74
Utilizar uma porta USB para transferir dados	75

## Segurança e cópia de segurança

Utilizar o reconhecimento de impressão digital	79
Contas de utilizador	81
Definições de segurança	83
Efetuar cópias de segurança e restaurar dados	84
Gestão de ficheiros	89

## Chamadas e contactos

Efetuar chamadas	94
Atender chamadas	98
Efetuar uma chamada de conferência	99
Opções durante a chamada	100
Gerir registos de chamada	102
Definições de chamadas	103
Criar um cartão de contacto	107
Criar um novo contacto	107
Importar e exportar contactos	109
Gerir contactos	111
Procurar contactos	113
Partilhar contactos	114
Adicionar um contacto aos seus favoritos	114
Alterar fotografias dos contactos	115
Ver registos de chamadas para contactos individuais	115
Atribuir um toque a um contacto	115
Grupos de contactos	115

## Envio de mensagens e e-mail

Enviar uma mensagem	117
Responder a uma mensagem	118
Utilizar mensagens instantâneas RCS	118
Procurar mensagens	119
Eliminar tópicos de mensagens	119
Gerir mensagens	119
Voltar ao topo da lista de mensagens	119
Afixar mensagens ao topo da lista	120
Marcar as mensagens como lidas	120
Bloquear mensagens de spam	120
Adicionar uma assinatura de mensagem	121
Configurar o toque de mensagem	121
Identificar URL maliciosos em mensagens de texto	121

Receber relatórios de entrega	121
Adicionar uma conta de E-mail	122
Enviar e-mails	123
Responder aos e-mails	123
Gerir e-mails	124
Pesquisar e-mails	125
Ver pastas do E-mail	125
Gerir os contactos VIP	125
Gerir contas de E-mail	125
Configurar E-mail	126

## Calendário e bloco de notas

Alterar a vista de calendário	128
Ver feriados mundiais	128
Lembretes de aniversário	129
Sincronizar eventos	129
Criar um evento	129
Partilhar eventos	129
Eliminar um evento	130
Pesquisar eventos	130
Enviar convites para eventos	130
Criar uma nota	131
Gerir notas	131
A criar cópia de segurança de notas	132

## Câmara e galeria

Opções da câmara	133
Fotografias e gravações de vídeo	133
Reconhecimento de objetos e modo de câmara Pro	137
Modo de grande abertura	139
Modo monocromático	140
Modo de beleza	140
Modo Selfie perfeita	140
Modo HDR	141
Tirar fotografias panorâmicas	141
Modo supernoturno	141
Modo de pintura de luz	142
Gravação em câmara lenta	142
Modo de intervalo de tempo	143
Adicionar marcas de água a fotografias	143
Notas de áudio	143
Correção de documentos	144
Gerir modos de disparo	144
Configurar as definições da câmara	145

Ver fotografias e vídeos	146
Organizar álbuns	148
Partilhar fotografias e vídeos	149
Editar uma fotografia	150
Editar vídeos	152
Configurar a Galeria	153

## Música e vídeo

Sobre a Música	154
Procurar música	154
Eliminar músicas	154
Criar uma lista pessoal	154
Reproduzir uma lista pessoal	155
Controlar a reprodução com auriculares inteligentes	155
Reproduzir um vídeo	155

## Gestor do telefone

Otimizar desempenho	157
Aumentar a velocidade	157
Gerir a utilização de dados	158
Filtro de assédio	158
Gestão da bateria	159
Gerir permissões das aplicações	160
Análise de vírus	161
Aplicações encriptadas	162
Definir o fecho automático de aplicações quando o ecrã é bloqueado	162
Configurar gestor do telefone	163

## Ferramentas

Iniciar sessão em duas contas de redes sociais em simultâneo	164
Saúde	164
Meteorologia	164
Relógio	166
Contr. intelig.	169
Gravador de som	171
Calculadora	173
Espelho	173
Bússola	174
Lanterna	175

## Funcionalidades e definições do sistema

Alterar o idioma do sistema	176
Usar o método de entrada no Google	176
Definições do método de entrada	177

Editar texto	177
Modo de avião	178
Atualizar as definições da operadora	179
Configurar as definições de som de toque	179
Modo de uma mão	181
Modo de luva	181
Modo "não incomodar"	182
Configurar uma conta	185
Ver informações sobre a memória e o armazenamento	185
Definir data e hora	186
Ativar o acesso à localização	186
Restaurar as definições do sistema	187
Restaurar as definições de rede	187
Restaurar definições de fábrica	188
Atualizações da OTA	188
Ver informações sobre o produto	189
Funcionalidades de acessibilidade	190

## **Acessórios**

Modo de capa flip	196
-------------------	-----

## **Obter ajuda**

## **Informação Pessoal e Segurança de Dados**

## **Lista de funções de segurança**

## **Aviso legal**

# Prefácio

Leia com atenção este manual antes de utilizar o dispositivo.

Todas as fotografias e ilustrações presentes neste documento são apenas para sua referência e podem ser diferentes do produto final.

Algumas funções descritas neste manual podem não ser suportadas por determinados dispositivos ou operadoras.

## Symbols and definitions


---

	Descrição	Destaca informações e sugestões importantes e fornece informações adicionais.
	Lembrete	Indica possíveis problemas (como danos ou perda de dados) que podem surgir se não manusear o dispositivo com cuidado.
	Aviso	Avisa-o sobre possíveis perigos que podem provocar lesões graves.

---

# Desembalar o telefone

## Introdução ao seu telefone

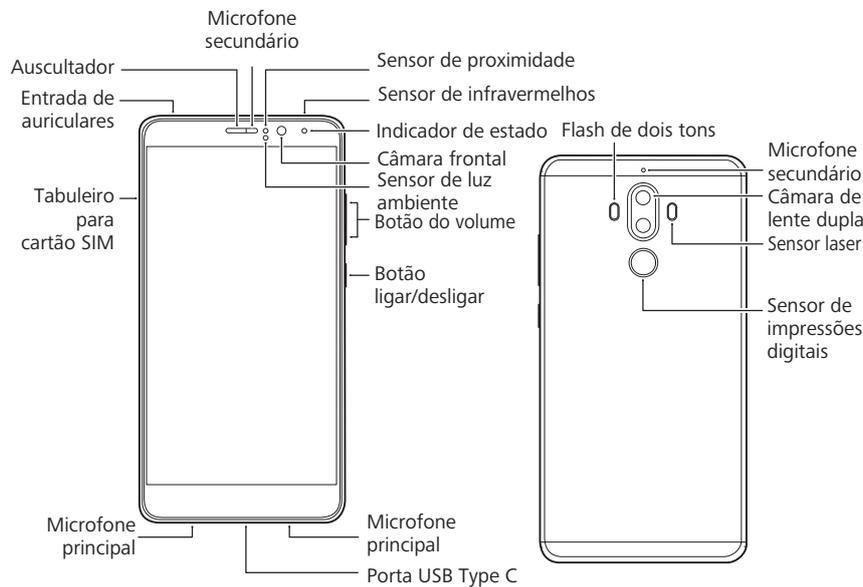


- i** Não cubra o sensor de luz, já que tal pode afetar algumas das funções do telefone. Se utilizar um protetor de ecrã, certifique-se que este possui um corte especialmente concebido para o sensor de luz.

## Inserir um cartão SIM e um cartão micro SD

A ranhura 2-em-1 para cartão do seu telefone encontra-se no lado superior esquerdo do telefone. Pode inserir 2 cartões nano SIM ou 1 cartão nano SIM e 1 cartão micro SD.

- O seu telefone apenas suporta cartões nano SIM. Se necessário, contacte a sua operadora para obter um cartão nano SIM novo ou de substituição.
- Utilize apenas cartões nano SIM padrão para evitar danificar o tabuleiro do cartão SIM.
- Certifique-se de que o cartão está na posição correta e mantenha o tabuleiro do cartão nivelado ao inseri-lo no telefone.
- Tenha cuidado para não se magoar nem danificar o telefone ao usar o pino de ejeção do cartão SIM.
- Guarde o pino de ejeção do cartão SIM fora do alcance de crianças para impedir a sua ingestão acidental ou que cause ferimentos.

- 1** Prima continuamente o botão de alimentação e, em seguida, toque em  para desligar o telefone.
- 2** Para remover o tabuleiro do cartão, insira o pino de ejeção do cartão SIM, fornecido com o seu telefone, no pequeno orifício junto do tabuleiro do cartão.

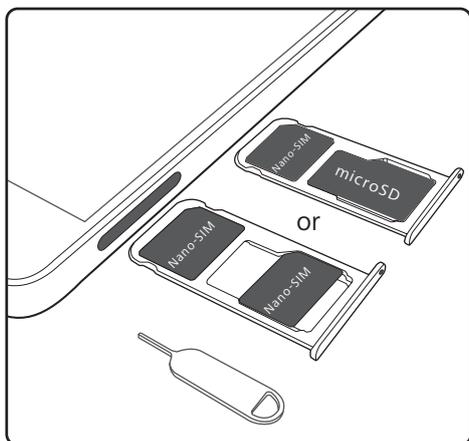

- 3 Insira um cartão nano SIM ou micro SD no tabuleiro do cartão.
- 4 Insira o tabuleiro do cartão novamente no telefone com a orientação certa.

## Ligar e desligar o seu telemóvel

### Ligar e desligar o seu telemóvel

- Para ligar o seu telemóvel, pressione continuamente o botão de alimentação até o telemóvel vibrar e o ecrã se ligar.
  - Para desligar o telefone, prima continuamente o botão de ligar/desligar e depois toque em **Desligar**.
- i** Se o seu telemóvel não responder depois de manter premido o botão de alimentação durante 20 segundos, a bateria poderá estar descarregada.

### Temporizador para ligar e desligar

Utilize o temporizador para ligar e desligar para reduzir o consumo de energia e evitar ser interrompido durante o sono.

Toque em **Definições > Assistência inteligente > Ligar/Desligar programado**. Ative **Encerramento agendado** e **Ligação agendada** e, em seguida, configure a hora para ligar e desligar e defina as repetições. O seu telemóvel irá ligar-se ou desligar-se automaticamente na hora predefinida.

Para desativar o temporizador, desative **Encerramento agendado** e **Ligação agendada**.

### Reiniciar o seu telemóvel

Pode sentir uma quebra no desempenho depois de o telemóvel ter estado ligado durante um período de tempo prolongado. Reinicie regularmente o telefone para limpar os ficheiros em cache e garantir um excelente desempenho.

Para desligar o telefone, prima continuamente o botão de ligar/desligar durante 3 segundos e depois toque em **Reiniciar**.

- i** Para forçar o reinício do telefone, prima continuamente o botão de ligar/desligar até o telefone vibrar.

## Carregar o seu telemóvel

Será apresentado um aviso de bateria fraca quando o nível da bateria estiver quase vazio. Carregue imediatamente o seu telemóvel para evitar que ele se desligue automaticamente.

### Utilizar um carregador para carregar o seu telemóvel

Ligue o carregador e o cabo USB fornecidos com o telemóvel a uma tomada elétrica.

- ⊘ Deve utilizar o carregador e o cabo USB fornecidos com o seu telemóvel para tirar partido das rápidas velocidades de carregamento. A utilização de outros carregadores ou cabos USB poderá fazer com que o seu telemóvel reinicie continuamente ou aumente o tempo de carregamento. Poderá também provocar o sobreaquecimento do carregador ou até danificar o seu dispositivo ou causar a explosão da bateria.
- i • Se o seu telemóvel não responder quando pressionar o botão ligar/desligar, a bateria está provavelmente descarregada. Carregue a bateria durante, pelo menos, 10 minutos utilizando um carregador Huawei genuíno e, em seguida, ligue o seu telemóvel.
- O seu telemóvel irá realizar automaticamente uma verificação de segurança quando o ligar a um carregador ou outros dispositivos. Se o telemóvel detetar que a porta USB está molhada, irá parar automaticamente o carregamento e apresentar uma mensagem de segurança. Se esta mensagem for apresentada, desligue o cabo USB do telemóvel e aguarde que a porta USB seque completamente para evitar danos no seu telemóvel ou na bateria.

### Utilizar uma porta USB para carregar o seu telemóvel

Se não tiver acesso a um carregador, pode carregar o seu telemóvel ligando-o a um computador com um cabo USB.

**1** Quando utilizar um cabo USB para ligar o seu telemóvel a um computador ou outro dispositivo, **Permitir acesso aos dados no dispositivo?** será apresentado numa caixa de diálogo pop-up.

**2** Toque em **NÃO, APENAS CARREGAR**.

Se tiver sido selecionado outro modo de ligação USB, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de notificação. Toque em **Carregamento via USB** e seleccione **Carregar apenas**.

### Carregar outros telemóveis utilizando um cabo USB Tipo C (carregamento inverso)

Pode utilizar o seu telemóvel para carregar outros dispositivos com uma porta USB Tipo C (carregamento inverso).

**1** Ligue o seu telemóvel a outro dispositivo utilizando um cabo USB Tipo C.

**2** No seu telemóvel, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, defina o modo de ligação USB para **Carregamento de outro dispositivo**.

### 3 No outro dispositivo, defina o modo de ligação USB para **Carregar apenas**.

Para carregar o seu telemóvel utilizando outro dispositivo, defina o modo de ligação USB para **Carregar apenas** no seu telemóvel e, em seguida, defina o modo de ligação USB do outro dispositivo para **Carregamento de outro dispositivo**.

#### Informações de segurança

- Utilize apenas baterias, carregadores e cabos USB Huawei genuínos para carregar o telemóvel. Os acessórios de terceiros são um potencial perigo de segurança e poderão prejudicar o desempenho do telemóvel.
  - Pode recarregar a bateria muitas vezes, mas todas as baterias têm uma vida útil limitada. Se detetar deterioração significativa na duração da bateria do seu telemóvel, deve comprar uma bateria de substituição. Não tente remover baterias integradas. Se o telemóvel possuir uma bateria integrada, contacte um centro de assistência Huawei autorizado para obter uma bateria de substituição. Se a bateria for amovível, substitua-a por uma bateria Huawei genuína.
  - O telemóvel poderá ficar quente após utilização prolongada ou quando exposto a temperaturas ambiente elevadas. Se o seu telemóvel ficar quente ao toque, desligue o cabo USB, desative funcionalidades não essenciais e evite o contacto prolongado com a pele. Coloque o telemóvel num local fresco e aguarde que arrefeça até à temperatura ambiente.
  - Os tempos de carregamento poderão variar consoante a temperatura ambiente e o nível de bateria restante.
  - Evite utilizar o telemóvel enquanto estiver a carregar. Não tape o telemóvel nem o carregador.
-  Para obter mais informações sobre o carregamento e os cuidados a ter com a bateria, visite <http://consumer.huawei.com/cn/> e procure o manual do utilizador do seu dispositivo.

#### Informações sobre o estado da bateria

O estado da bateria é indicado pelo indicador luminoso do telemóvel e pelo ícone da bateria na barra de estado.

Indicador de estado	Ícone da bateria	Estado da bateria
Intermitente ou vermelho constante		Menos de 4% restantes
Vermelho		A carregar, menos de 10% restantes
Cor de laranja		A carregar, 10–90% restantes
Verde		A carregar, pelo menos 90% restantes Se for apresentado 100% junto ao ícone da bateria na barra de estado, ou se for apresentada uma mensagem de carregamento concluído no ecrã de bloqueio, isto indica que o carregamento está concluído.

## Ver o estado da bateria

Pode ver o estado da bateria e configurar a barra de estado para apresentar a percentagem de bateria restante.

### Ver o estado da bateria

O estado da bateria é indicado pelo ícone da bateria na barra de estado.

Toque em **Gestor Telefone** >  para ver a percentagem restante e o tempo de utilização da bateria.

### Ver a percentagem de bateria restante na barra de estado

Pode ver a percentagem de bateria restante na barra de estado de duas formas:

- Toque em **Gestor Telefone** >  e ative **Percentagem de bateria restante**.
- Toque em **Definições** > **Notificações e barra de estado** > **Percentagem de bateria**.  
Selecione **Junto ao ícone** ou **Dentro do ícone** para ver a percentagem de bateria restante na localização escolhida. Selecione **Não mostrar** se não pretender que a percentagem de bateria restante seja apresentada.

# Introdução

## Configuração inicial

Leia atentamente o guia de início rápido antes de usar o telemóvel pela primeira vez e certifique-se de que o cartão Nano SIM está inserido corretamente.


Prima continuamente o botão ligar/desligar para ligar o telemóvel. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração inicial.

- 1 Selecione o seu idioma e a sua região e, em seguida, toque em **Seguinte**.
- 2 O telemóvel apresenta automaticamente a lista das redes Wi-Fi que se encontram nas proximidades. Selecione uma rede e introduza a palavra-passe para se ligar.
- 3 Leia atentamente os termos de utilização e a política de privacidade da Huawei e, em seguida, toque em **Concordar** > **Concordar** para aceitar.
- 4 Siga as instruções no ecrã para ativar a WLAN+.
- 5 Toque em **VIA HISUITE** ou **VIA TELEMÓVEL DE ORIGEM(CLONADOR DE TELEMÓVEL** para migrar dados para o seu novo telemóvel ou toque em **DEF. C/ TEL. NOVO** > **OK** para ignorar este passo.
  -  Pode sempre efetuar a migração dos dados mais tarde, acedendo a **Definições** > **Definições avançadas** > **Transferência de dados**.
- 6 Siga as instruções no ecrã para adicionar a sua impressão digital. Também tem de definir um PIN ou palavra-passe para desbloquear o ecrã no caso de o reconhecimento por impressão digital falhar.
  -  É importante não se esquecer desta palavra-passe para que consiga sempre desbloquear o telemóvel.
- 7 Selecione **COMEÇAR** para concluir a configuração. Quando a EMUI for iniciada, o telemóvel está pronto a ser utilizado.

## Ativar ou desativar um cartão SIM

Desative ou ative um cartão SIM para manter a sua vida pessoal e profissional separadas.

- 1 Abra  **Definições**
- 2 Toque em **Definições dos dois SIM**.
- 3 Ative ou desative o interruptor junto a **SIM 1** ou **SIM 2**.

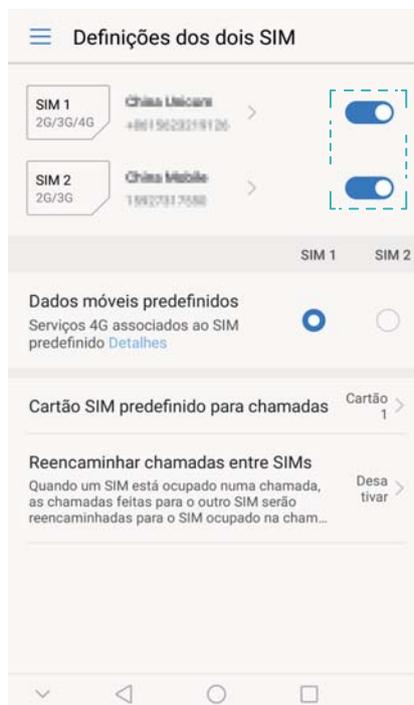

- Os cartões SIM desativados não podem ser utilizados para efetuar chamadas, enviar mensagens ou aceder à Internet.

## Atribuir nome a um cartão SIM

Por predefinição, cada cartão SIM possui o nome da sua operadora. Pode mudar o nome de um cartão SIM para que seja mais fácil identificá-lo.

- Abra **Definições**.
- Toque em **Definições dos dois SIM**
- Selecione um cartão SIM. Introduza um nome e toque em **OK**.

- As funcionalidades podem variar consoante a sua operadora.

## Selecionar o SIM predefinido dos dados móveis

Pode selecionar um cartão SIM predefinido para serviços de dados móveis.

- Abra **Definições**.
- Toque em **Definições dos dois SIM**.
- Toque no **SIM 1** ou **SIM 2** ao lado de **Dados móveis predefinidos**.

- As funcionalidades poderão variar consoante a sua operadora.

## Definir o cartão SIM predefinido


Pode selecionar um cartão SIM predefinido para mensagens enviadas e chamadas efetuadas.

- Abra **Definições**.

## 2 Toque em **Definições dos dois SIM**

## 3 Toque em **Cartão SIM predefinido para chamadas** e selecione **Cartão 1** ou **Cartão 2**

Depois de seleccionar o cartão SIM predefinido, o cartão SIM 1 e o cartão SIM 2 não serão mais exibidos no marcador.

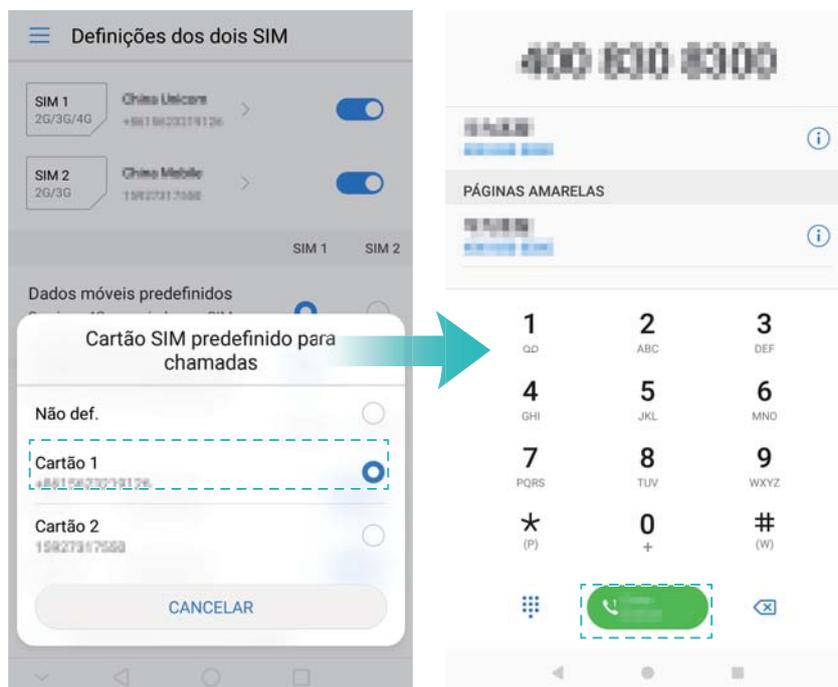


## Ligar à Internet

Ligue-se à internet com Wi-Fi ou com os dados móveis para navegar em Web sites, verificar os seus e-mails e conversar com amigos.

### Ligar a uma rede Wi-Fi

- 1 Puxe para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificação.
- 2 Toque continuamente em  para abrir o ecrã de definições de Wi-Fi.
- 3 Ative o Wi-Fi. O telefone irá apresentar a lista das redes Wi-Fi disponíveis.
- 4 Selecione a rede Wi-Fi à qual pretende ligar-se: Se a rede estiver encriptada, introduza a palavra-passe quando for solicitada.

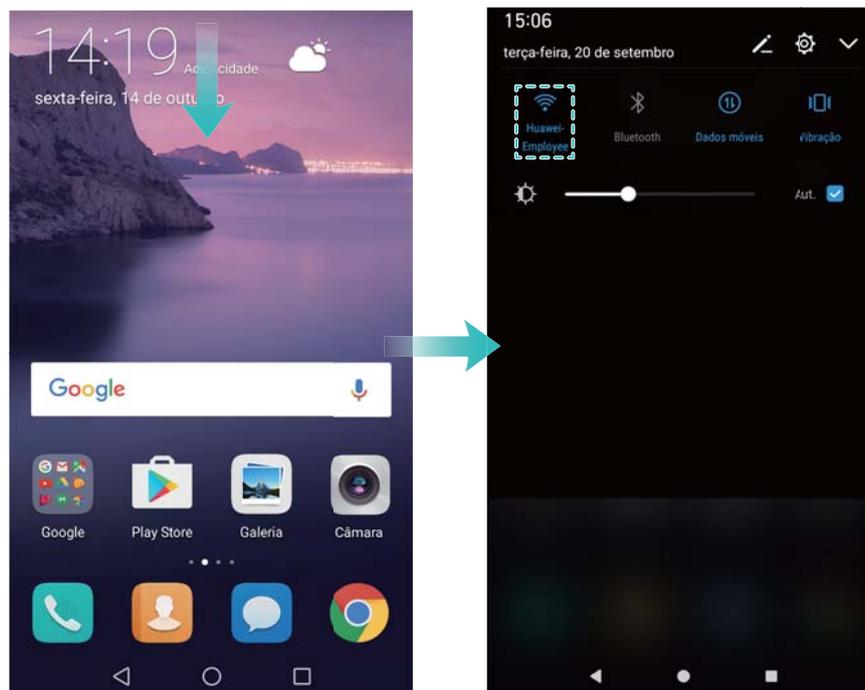


### Ligar a uma rede de dados móveis

**i** Antes de usar os dados móveis, certifique-se de que tem um plano de dados com a sua operadora para evitar o pagamento excessivo de despesas.

**1** Puxe para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificação.

**2** Toque em **1** para ativar os dados móveis.

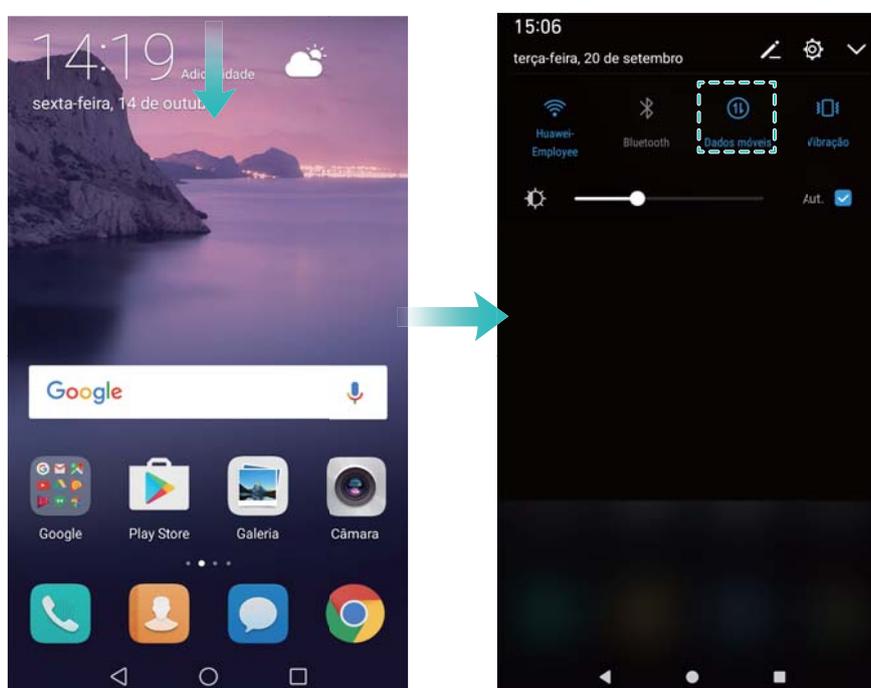

**i** Para poupar bateria e reduzir a utilização de dados, desative os dados móveis quando não os estiver a utilizar.

## Importar dados do seu telefone antigo

Transfira os dados do seu telefone antigo para o seu computador e, em seguida, transfira-os para o seu telefone novo.

### Abrir Data transmission



**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Definições avançadas** > **Transferência de dados**. Pode:

#### Importar dados com o HiSuite

 Efetue uma cópia de segurança dos dados do seu telefone antigo para o seu computador. Para mais informações, consulte [Transferir dados com um computador](#).

**1** Toque em **VIA HiSuite**.

**2** Ligue o seu telefone ao computador, utilizando um cabo USB, e toque em **Restauração dos dados** no HiSuite.

**3** Selecione um ficheiro de cópia de segurança e toque em **Iniciar a restauração** para o restaurar para o seu telefone novo.

#### Importar dados com o Clonador de telemóvel

 Instale o Clonador de telemóvel no seu telefone antigo. Para mais informações, consulte [Instalar o Clonador de telemóvel](#).


**1** Toque em **Do telemóvel de origem (Clonador de telemóvel)**.

**2** Selecione se o seu telefone é um dispositivo Android ou um iPhone e toque em **Continuar**.

- **Se o seu telefone antigo for um dispositivo Android:** No seu telefone antigo, abra Clonador de telemóvel. Toque em **Telemóvel de origem(emissor)** e, em seguida, efetue a ligação ao ponto de acesso Wi-Fi portátil do seu telefone novo.

- **Se o seu telefone antigo for um iPhone:** Ligue o iPhone ao ponto de acesso Wi-Fi portátil do seu telefone novo.

**3** Quando tiver ligado os dispositivos, selecione os dados que pretende enviar e toque em **Emissor**.

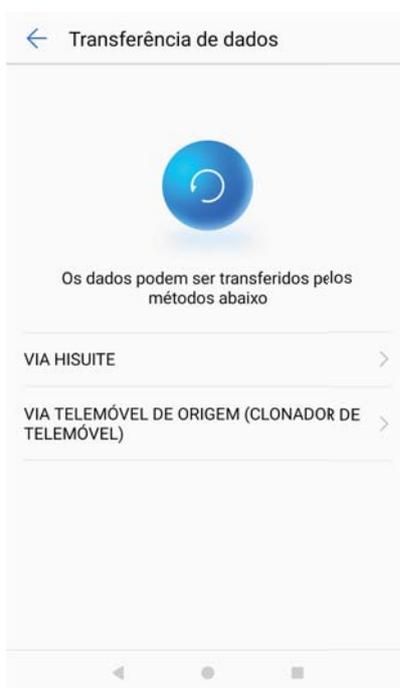


## Ver definições recomendadas

Depois de concluir o processo de configuração inicial, o seu dispositivo apresenta uma lista de definições recomendadas.

Abra  **Definições**. Toque numa definição recomendada para a configurar.

- As definições recomendadas incluem **Bloqueio de ecrã**, **Alterar o papel de parede** e **Adicionar outra conta de email**.
- Toque em  junto a uma definição recomendada para a remover da lista. As recomendações que foram removidas da lista não serão mais exibidas.

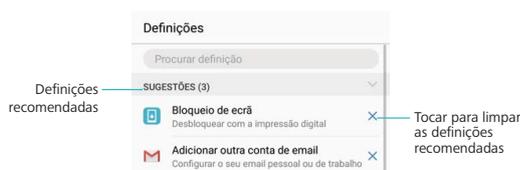

# Ecrã e visor

## Ecrã inicial


### Sobre o ecrã inicial

Utilize o ecrã inicial para aceder às suas aplicações e widgets.




### Gestos básicos do ecrã


Utilize simples gestos no ecrã sensível ao toque para realizar uma série de tarefas, tais como abrir aplicações, percorrer listas e ampliar imagens.

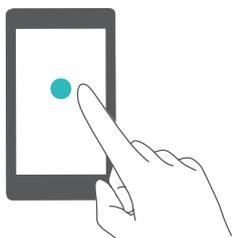


**Tocar:** Toque num item uma vez. Por exemplo, toque para selecionar uma opção ou abrir uma aplicação.

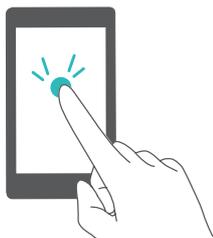


**Tocar duas vezes:** Toque na área de interesse do ecrã duas vezes numa sequência rápida. Por exemplo, toque duas vezes numa imagem no modo de ecrã inteiro para a ampliar ou reduzir.

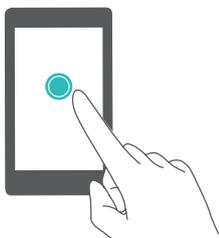


**Tocar continuamente:** Toque continuamente na área de interesse do ecrã durante pelo menos 2 segundos. Por exemplo, toque continuamente numa área vazia no ecrã inicial para aceder ao editor do ecrã inicial.

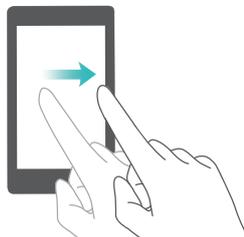


**Deslizar:** Deslize os seus dedos no ecrã. Deslize na vertical ou na horizontal para ir para outros ecrãs iniciais, deslocar-se ao longo de um documento, etc.

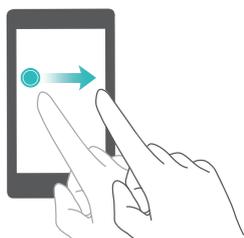

**Arrastar:** Toque continuamente num item e, em seguida, mova-o para outra posição. Por exemplo, utilize este gesto para reorganizar aplicações e widgets no ecrã inicial.

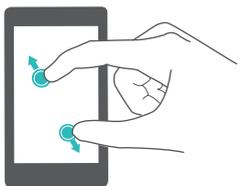

**Afastar os dedos:** Afaste dois dedos no ecrã. Por exemplo, afaste dois dedos para ampliar uma imagem ou página de Internet.

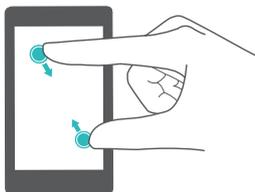

**Aproximar os dedos:** Aproxime dois dedos no ecrã. Por exemplo, aproxime dois dedos para reduzir uma imagem.

## Ativar o ecrã inicial Gaveta

Utilize o ecrã inicial Gaveta para guardar os ícones das aplicações numa gaveta de aplicações em separado.

### Ativar o ecrã inicial Gaveta


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Estilo do Ecrã Inicial > Gaveta**.



### Adicionar atalhos de aplicações ao ecrã inicial

Para um acesso rápido, adicione ao ecrã inicial as aplicações utilizadas com mais frequência.

- 1 No ecrã inicial, toque em  para ver a lista de aplicações.
- 2 Toque continuamente no ícone de uma aplicação até que o telemóvel vibre e, em seguida, arraste o ícone da aplicação para a localização pretendida no ecrã inicial.
  -  Tem de ter espaço suficiente no ecrã inicial. Se não tiver espaço suficiente, adicione outro ecrã inicial ou liberte algum espaço.

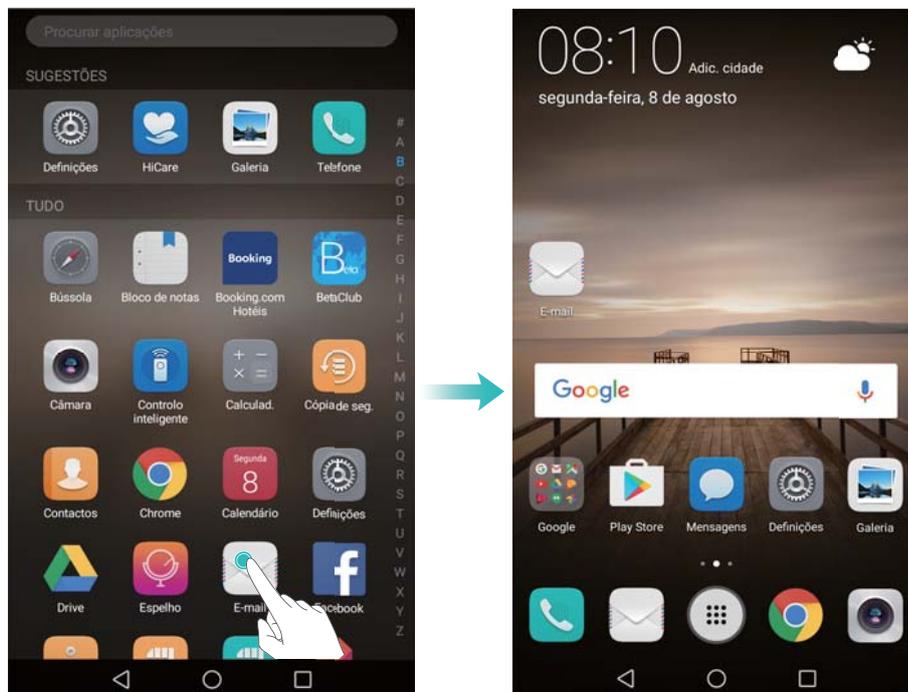

### Reverter para o ecrã inicial padrão

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Estilo do Ecrã Inicial > Padrão**.



## Mudar para o ecrã inicial simples

O ecrã inicial simples utiliza ícones e tipos de letra grandes para apresentar conteúdo num formato fácil de ler.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Definições avançadas** > **Modo simples** e seleccione .



**3** No ecrã inicial simples, é possível:

- Tocar em ícones ou widgets das aplicações para as abrir.

- Tocar continuamente num ícone para abrir o editor do ecrã inicial e adicionar ou eliminar aplicações e contactos.
- Tocar em **Outros** para abrir a lista de aplicações e ver ou abrir aplicações.
- Tocar em **+ Adicionar** para adicionar contactos ou ícones de aplicações ao ecrã inicial.
- Tocar em **Modo padrão** para regressar ao ecrã inicial padrão.




## Apresentar ou ocultar os distintivos de notificação

Os distintivos de notificação aparecem no canto superior direito dos ícones da aplicação. O número de distintivo indica o número de novas notificações. Abra a aplicação correspondente para ver os detalhes da notificação.



- 1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.

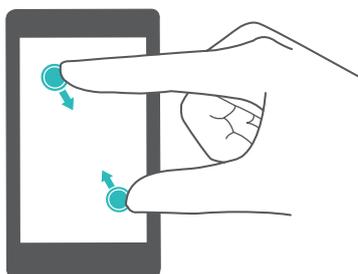

- 2 Toque em **Definições > Ícones de aplicações com emblema**.
- 3 Ative ou desative o interruptor correspondente para ativar ou desativar os distintivos de notificação.




## Definir o papel de parede do ecrã inicial

Escolha de entre uma variedade de temas e papéis de parede para personalizar o seu telemóvel.


### Alterar o papel de parede

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Visualização > Papel de parede > Definir papel de parede**.
- 3 Selecione o papel de parede pretendido e siga as instruções no ecrã para o definir como ecrã inicial ou papel de parede do ecrã de bloqueio (ou ambos).

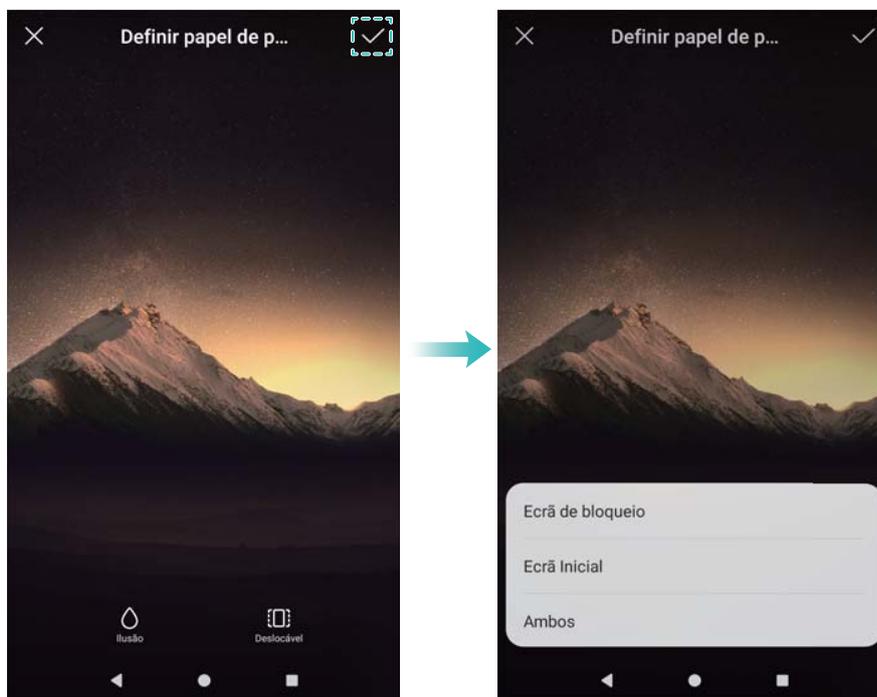

### Alterar automaticamente o papel de parede


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Visualização > Papel de parede**.
- 3 Ative ou desative **Mudar aleatoriamente o papel de parede do Ecrã Inicial**.
  -  Quando **Intervalo** estiver ativado, também pode configurar **Intervalo** e **Álbum a apresentar**. O seu papel de parede irá mudar automaticamente no intervalo especificado.

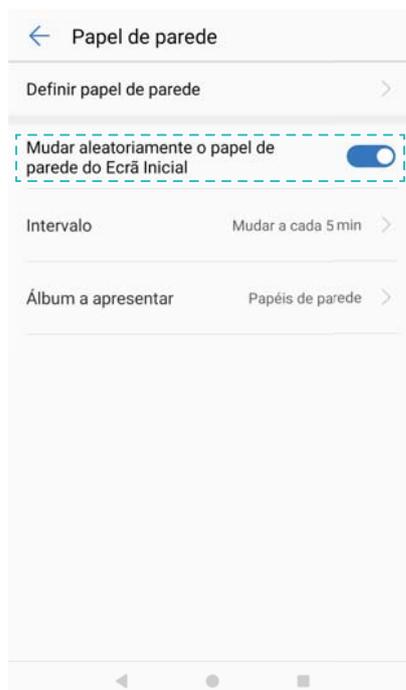

### Configurar efeitos de transição do ecrã inicial

#### Configurar efeitos de transição do ecrã inicial

- 1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.

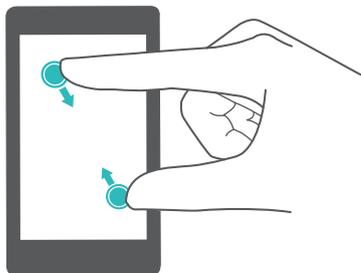


**2** Toque em **Transições**.



**3** Selecione o efeito de transição desejado.

#### Ativar ou desativar ciclo de ecrãs iniciais

**1** No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.

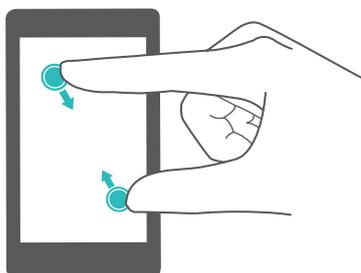

**2** Toque em **Definições**.



### 3 Ative ou desative Ciclo de Ecrãs Iniciais.

#### Gerir os ícones do ecrã inicial


##### Mover os ícones do ecrã inicial

No ecrã inicial, toque continuamente no ícone ou widget de uma aplicação até o seu telemóvel vibrar. Em seguida, pode arrastar o ícone ou widget da aplicação para a localização pretendida.



##### Desinstalar aplicações do ecrã inicial


No ecrã inicial, toque continuamente na aplicação ou widget que pretende eliminar até  ser apresentado na parte superior do ecrã. Arraste a aplicação ou widget não pretendido para .

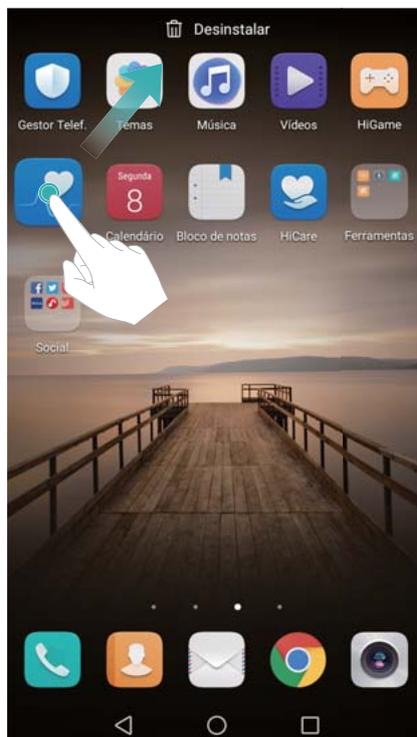


### Abanar o telemóvel para alinhar automaticamente os ícones

Depois de desinstalar aplicações ou de as mover para pastas, poderão aparecer espaços vazios no ecrã inicial. Use a função de alinhamento automático para organizar adequadamente as aplicações no ecrã inicial.

- 1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.

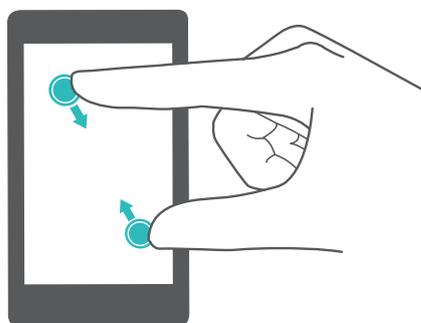

- 2 Toque em **Definições** e ative **Abanar**.
- 3 Volte ao ecrã inicial e abra novamente o editor do ecrã inicial. Abane o telemóvel para reorganizar as aplicações, de forma a que os espaços vazios sejam preenchidos.

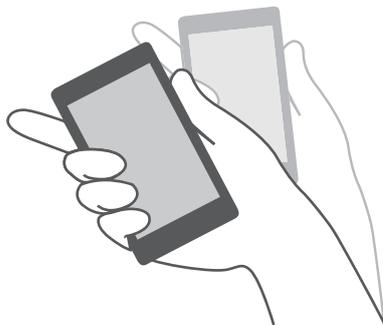


## Gerir os ecrãs iniciais


Pode personalizar os ecrãs iniciais ao seu gosto.

### Adicionar ecrãs iniciais

- 1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.

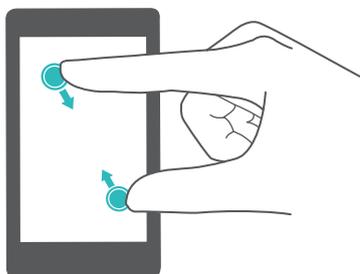


- 2 Toque em  no ecrã inicial o mais possível para a esquerda ou para a direita para adicionar um novo ecrã.

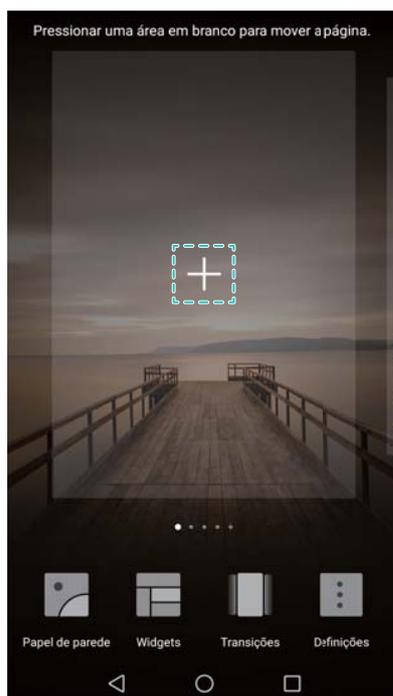

### Eliminar ecrãs iniciais

- 1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.

- 2 Toque em ✕ num ecrã em branco para o eliminar.

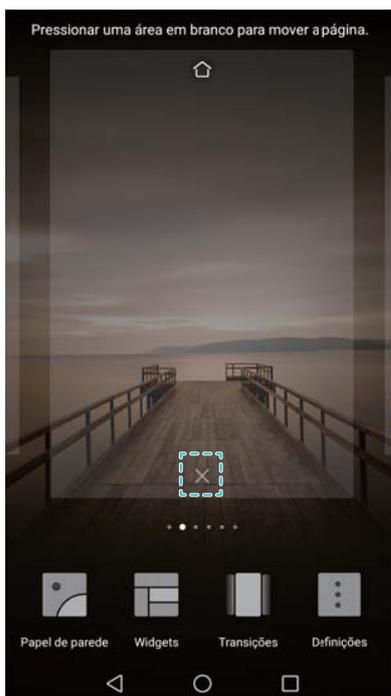

- i** Não consegue eliminar um ecrã inicial se este contiver aplicações ou widgets.

### Mover ecrãs iniciais

- 1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.
- 2 Toque continuamente no ecrã inicial que pretende mover e arraste-o para a localização pretendida.

### Definir o ecrã inicial predefinido

- 1 No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.
- 2 Toque em 🏠 na parte superior de um ecrã inicial para definir o ecrã inicial escolhido como predefinição.




## Gerir os widgets do ecrã inicial

Adicione, mova ou elimine widgets do ecrã inicial.


### Adicionar widgets

**1** No ecrã inicial, aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.

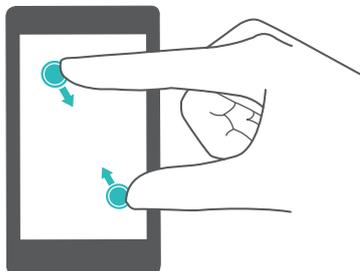

**2** Toque em **Widgets**. Selecione um widget e arraste-o para uma área vazia no ecrã inicial.

**i** Tem de ter espaço suficiente no ecrã inicial. Se não tiver espaço suficiente, adicione outro ecrã inicial ou liberte algum espaço.

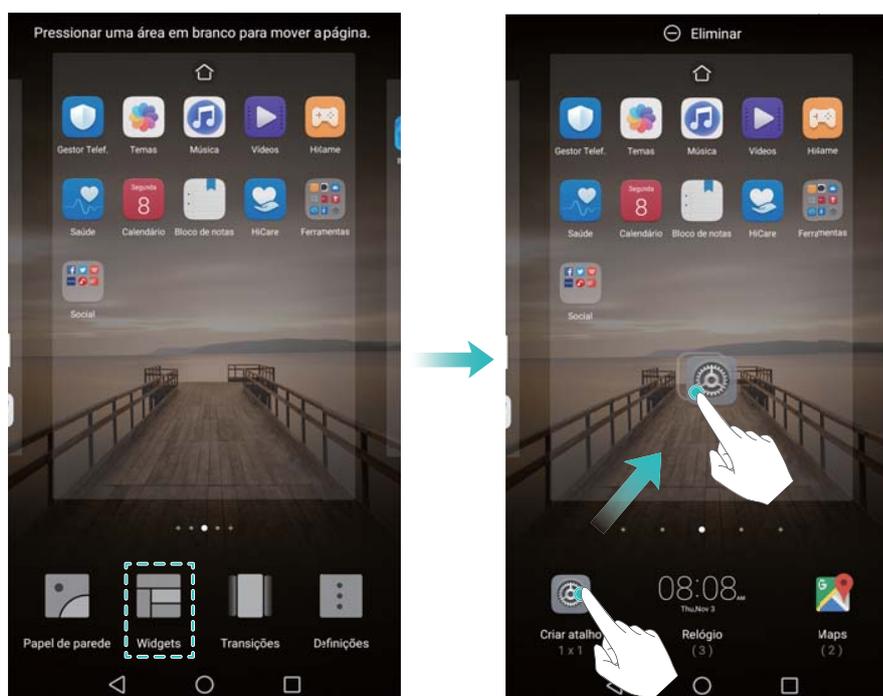

### Mover widgets

No ecrã inicial, toque continuamente num widget até que o telemóvel vibre e, em seguida, arraste o widget para a localização pretendida.



## Eliminar widgets

No ecrã inicial, toque continuamente num widget até que o telemóvel vibre e, em seguida, arraste o widget para **Eliminar**.




## Gerir as pastas do ecrã inicial

Organize as suas aplicações em pastas para que seja mais fácil encontrá-las.

### Criar uma pasta

Agrupe as suas aplicações em pastas categorizadas para facilitar a localização das mesmas. Por exemplo, pode criar a pasta Social para as suas aplicações de redes sociais.

No ecrã inicial, arraste um ícone para cima de outro ícone para criar uma pasta contendo as duas aplicações.

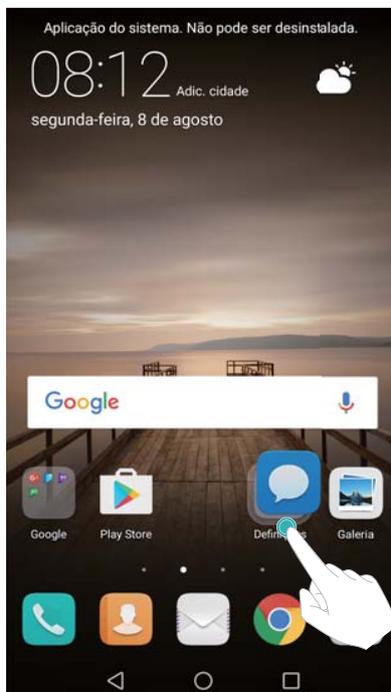


### Mudar o nome das pastas

Para mudar o nome de uma pasta, abra-a e toque no nome da pasta.



### Adicionar aplicações a uma pasta

- 1 Abra a pasta.
- 2 Toque em **+** Adicionar.
- 3 Selecione as aplicações que pretende adicionar e toque em **OK**.

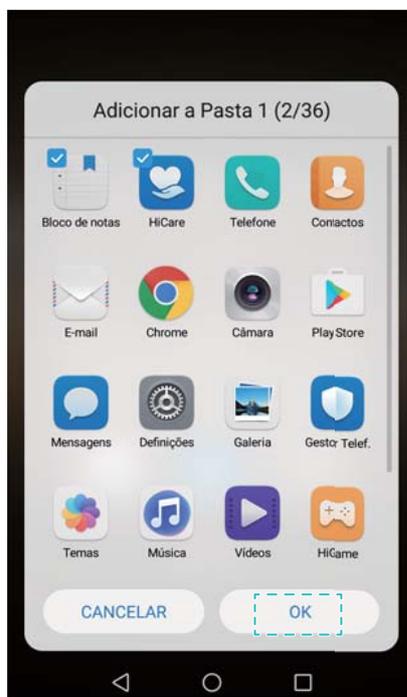

### Remover aplicações de uma pasta

- 1 Abra a pasta.
- 2 Toque em **+** **Adicionar**.
- 3 Anule a seleção das aplicações que pretende remover e toque em **OK**.
  - i** Também pode tocar continuamente num ícone e arrastá-lo para fora de uma pasta para o remover.

### Eliminar pastas

- 1 Abra a pasta.
- 2 Toque em **+** **Adicionar**.
- 3 Anule a seleção de todas as aplicações e toque em **OK**. A pasta será eliminada automaticamente.
  - i** Se existirem mais de duas aplicações dentro da pasta, esta não pode ser eliminada.

## Bloquear e desbloquear o ecrã

### Alterar o estilo de bloqueio do ecrã

Defina uma palavra-passe de bloqueio do ecrã para evitar o acesso não autorizado ao seu telemóvel.

### Alterar o método de bloqueio do ecrã

O desbloqueio de revista está configurado como o estilo predefinido do ecrã de bloqueio. Para alterar o estilo do ecrã de bloqueio, toque em  **Definições** > **Bloqueio do ecrã** > **Método de bloqueio de ecrã** e selecione um estilo.

-  Para mais informações sobre o desbloqueio de revista, consulte [Configurar as imagens do desbloqueio de revista](#).

## Definir a palavra-passe do ecrã de bloqueio

- 1 Abra  **Definições**.
  - 2 Toque em **Bloqueio do ecrã > Método de bloqueio do ecrã**
  - 3 Pode optar por desbloquear o ecrã com um padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe:
    - Toque em **Padrão** e ligue, pelo menos, quatro pontos para criar um padrão de desbloqueio do ecrã. Desenhe novamente o padrão para confirmar e, em seguida, introduza o PIN de reserva que deve ter, pelo menos, 4 dígitos. Caso se esqueça do seu padrão de desbloqueio do ecrã, pode introduzir o PIN de reserva para desbloquear o ecrã.
    - Toque em **Código PIN**. Siga as instruções no ecrã para criar um PIN que contenha, pelo menos, quatro dígitos e, em seguida, toque em **OK**.
    - Toque em **Palavra-passe**. Siga as instruções no ecrã para criar uma palavra-passe que contenha, pelo menos, quatro caracteres e, em seguida, toque em **OK**.
-  Também pode utilizar a sua impressão digital para desbloquear o ecrã. Toque em **REGISTAR** na caixa de diálogo pop-up para adicionar a sua impressão digital. Para mais informações sobre a utilização da sua impressão digital no desbloqueio do ecrã, consulte [Configurar o seu ID de impressão digital](#).

Para remover a palavra-passe de desbloqueio do ecrã, selecione **Nenhum** e siga as instruções no ecrã.

## Bloquear o ecrã

Bloqueie o ecrã para reduzir o consumo de energia e evitar a pressão de teclas ou o acesso não autorizado aos seus dados.


- **Bloqueio manual:** Prima o **Ligar/Desligar** para bloquear manualmente o ecrã.
- **Bloqueio automático:** O ecrã irá bloquear automaticamente e entrar no modo de suspensão depois do tempo de suspensão predefinido, com o objetivo de reduzir o consumo de energia e impedir a execução de operações indesejadas.

-  Para alterar o tempo de suspensão do ecrã, toque em  **Definições > Visualização > Suspende** e selecione um tempo.

O seu telemóvel irá continuar a receber mensagens, notificações e chamadas quando o ecrã estiver bloqueado. O indicador de estado irá piscar a verde quando receber novas notificações. Quando receber uma chamada, o ecrã irá ligar-se e apresentar informações de quem está a ligar.

## Desbloquear o ecrã


- 1 Prima o botão **Ligar/Desligar** para ligar o ecrã.
- 2 Deslize no ecrã em qualquer direção.

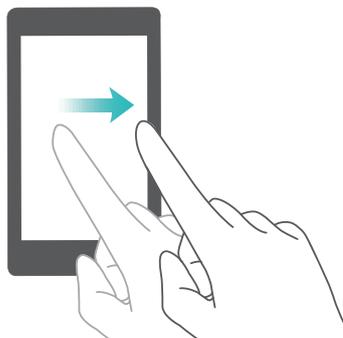

- Se tiver definido um padrão, PIN ou palavra-passe de desbloqueio do ecrã, deverá desenhar o padrão de desbloqueio ou introduzir o seu PIN/palavra-passe para desbloquear o ecrã.
- Se o seu dispositivo tiver um sensor de impressões digitais, pode desbloquear o ecrã colocando o seu dedo no sensor.
- Se o seu dispositivo suportar o desbloqueio inteligente, toque em  **Definições** > **Bloqueio do ecrã** > **Desbloqueio inteligente** e siga as instruções no ecrã para configurar as definições de desbloqueio.

## Configurar as imagens do desbloqueio de revista

Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as opções de desbloqueio de revistas.

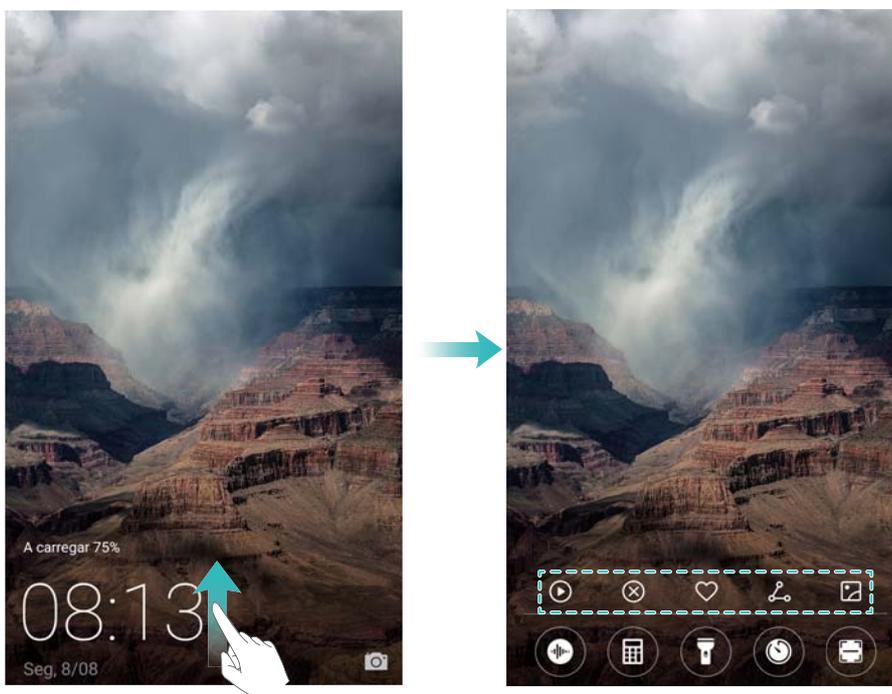

## Adicionar papéis de parede online à lista de visualização


O desbloqueio de revista deve ser ativado para adicionar papéis de parede online à lista de visualização. Para mais informações sobre o desbloqueio de revista, consulte [Alterar o método de bloqueio do ecrã](#).

Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as opções de desbloqueio de revistas e, em seguida, toque em . Toque em e selecione os papéis de parede que pretende adicionar à lista de visualização.

### Partilhar os papéis de parede de desbloqueio de revistas

Partilhe com os amigos os seus papéis de parede favoritos do desbloqueio de revistas.

Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as opções de desbloqueio de revistas. Toque em e selecione um método para partilhar o papel de parede atual.

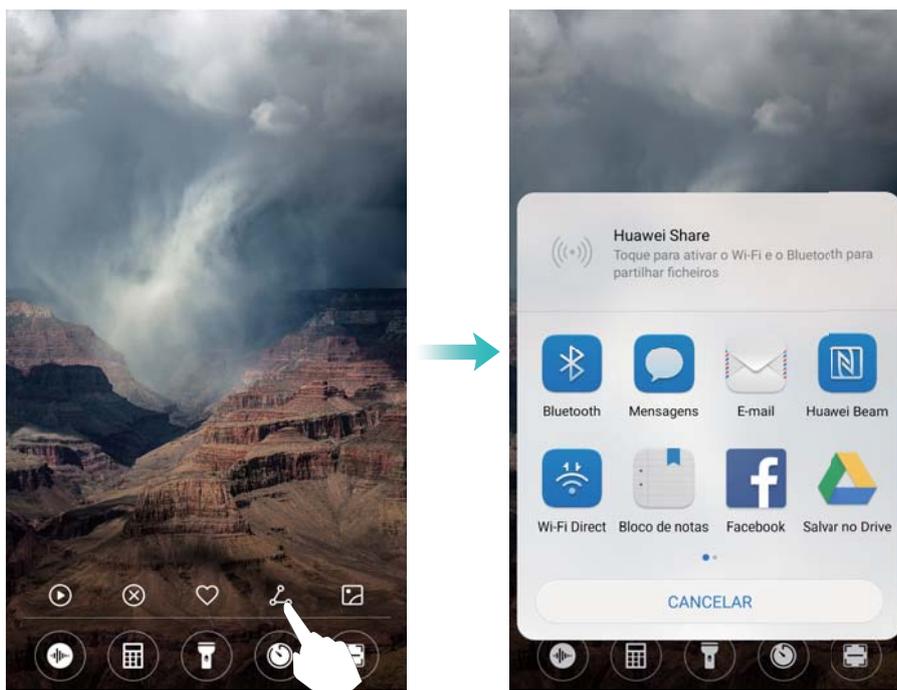

### Adicionar papéis de parede offline à lista de visualização

- 1 Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as opções de desbloqueio de revistas e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em **Adicionadas por mim** e selecione .
- 3 Selecione as imagens que pretende adicionar à lista de visualização e toque em .


### Atualizar capas de desbloqueio de revista

- 1 Toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Bloqueio do ecrã > Desbloqueio tipo revista**.
  - Toque em **Subscrições > Transferidos > Atualizar** para atualizar manualmente os seus papéis de parede do desbloqueio de revista.
  - Ative **Atualizar automaticamente via Wi-Fi** para atualizar automaticamente os seus papéis de parede do desbloqueio de revista quando o seu telemóvel estiver ligado à Internet por Wi-Fi.

## Aceder às ferramentas a partir do ecrã de bloqueio

Aceda às ferramentas diretamente a partir do ecrã de bloqueio.

- 1 Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as funções e ferramentas do ecrã de bloqueio.

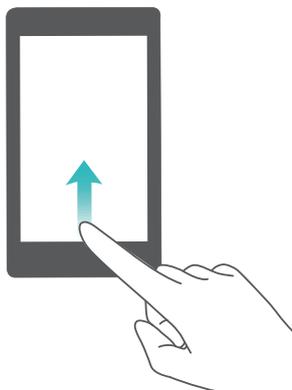

- 2 Toque na ferramenta a que pretende aceder.



Barra de ferramentas: gravador, calculadora, lanterna, relógio, scanner

- i Para aceder à função de procura, tem de ativar as permissões da câmara em  **Gestor de Definições**.

## Configurar a sua assinatura do ecrã de bloqueio

Configure uma assinatura do ecrã de bloqueio para personalizar o seu ecrã de bloqueio.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Selecione **Bloqueio do ecrã > Texto no ecrã de bloqueio**.
- 3 Introduza a sua assinatura do ecrã de bloqueio e toque em **GUARDAR**.



A assinatura do ecrã de bloqueio será apresentada no ecrã de bloqueio.

## Painel de notificação e barra de estado


### Sobre a barra de estado

Utilize a barra de estado para aceder ao painel de notificação e verifique o estado do seu telemóvel.

### Configurar o painel de notificação e a barra de estado

#### Configurar o painel de notificação a partir do ecrã de bloqueio

- 1 Ligue o ecrã e deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

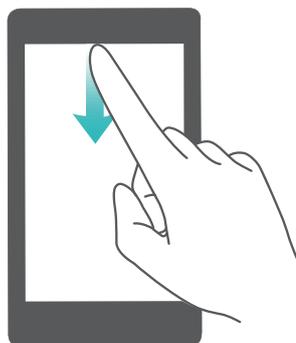

- 2 Toque em .
- 3 Introduza a palavra-passe do ecrã de bloqueio e toque em **Notificações e barra de estado** para configurar as definições.

## Configurar o painel de notificação quando o ecrã está desbloqueado

Abra  **Definições** e toque em **Notificações e barra de estado** para configurar as definições.

## Sobre os ícones de notificação e de estado

### Ícones de estado

Os ícones de estado são exibidos do lado direito da barra de notificação e indicam o estado do telemóvel, incluindo as ligações de rede, a intensidade do sinal, a bateria e a hora.

 Os ícones de estado podem variar consoante a sua região ou operadora.

	Intensidade do sinal		Sem sinal
<b>4G</b>	Ligado via 4G	<b>3G</b>	Ligado via 3G
<b>2G</b>	Ligado via 2G	<b>H</b>	Ligado via HSPA
<b>H<sup>+</sup></b>	Ligado via HSPA+	<b>4G</b>	Ligado via LTE
	VoLTE ativado		NFC ativado
<b>R</b>	Roaming		Modo de avião ativado
	Bluetooth ativado		Ligado via Wi-Fi
	Rede Wi-Fi disponível		A receber dados de localização do GPS
	Modo de vibração ativado		Modo de silêncio ativado
	Alarme ativado		A carregar
	Bateria carregada		Bateria fraca
	Auriculares ligados		Nenhum cartão SIM encontrado

### Ícones de notificação

Os ícones de notificação são apresentados no lado esquerdo da barra de estado quando receber uma nova mensagem, notificação ou lembrete.

	Chamadas não atendidas		Chamada em curso
	Novos e-mails		Novas mensagens
	Novo correio de voz		A transferir dados

	A carregar dados		Próximos eventos
	Memória do telemóvel cheia		A sincronizar dados
	Ligado a uma VPN		Falha de sincronização
	Problema de início de sessão ou sincronização		Mais notificações

## Configurar notificações


Pode configurar as definições de notificação para cada aplicação.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Notificações e barra de estado** > **Gestão de notificações**.
- 3 Selecione a aplicação que pretende configurar e ative ou desative as notificações conforme desejar.
  -  **Apresentar as notificações no modo "Não incomodar"**: Em **Gestão de notificações**, selecione uma aplicação e ative **Apresentação de prioridades**. Isto permite que a aplicação utilize notificações sonoras ou por vibração, mesmo quando o telemóvel não estiver definido no modo "Não incomodar".

## Configurar o ecrã para ligar quando receber uma notificação


Configure o ecrã para ligar quando receber uma nova notificação para não perder informações importantes.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Selecione **Notificações e barra de estado**.
- 3 Ative o interruptor **Notificações ativam o ecrã**.

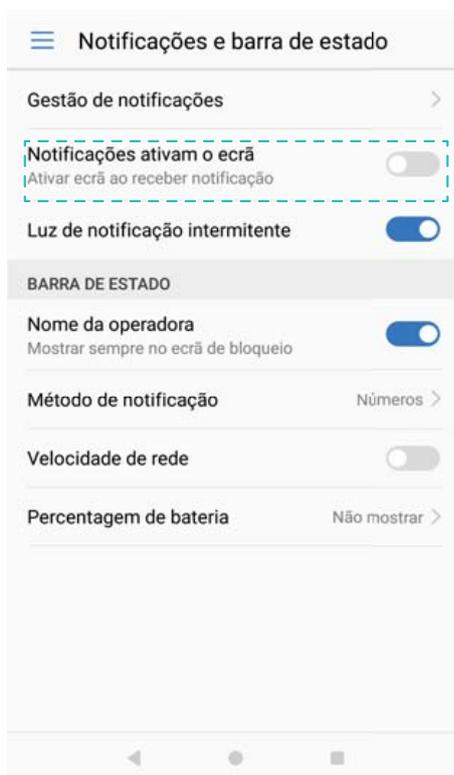

## Configurar a barra de estado

Abra  **Definições** > **Notificações e barra de estado**. Alterne entre os interruptores **Nome da operadora**, **Velocidade de rede** ou **Percentagem de bateria** para configurar quais as informações que serão apresentadas na barra de estado.

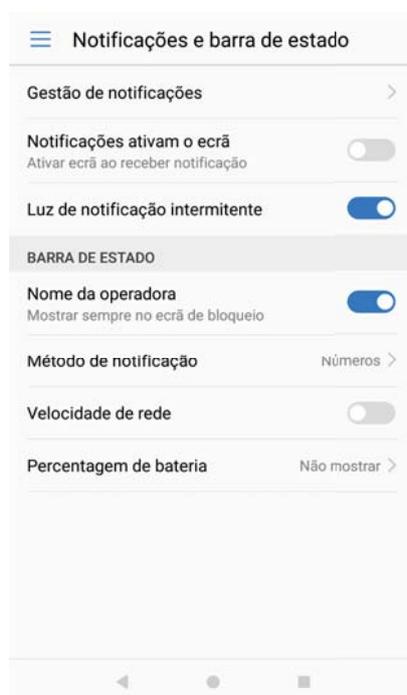


## Utilizar os interruptores de atalho para aceder às definições

Utilize os interruptores de atalho para ativar ou desativar rapidamente as funções sem usar o menu de definições.


## Abrir o separador dos interruptores de atalho

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

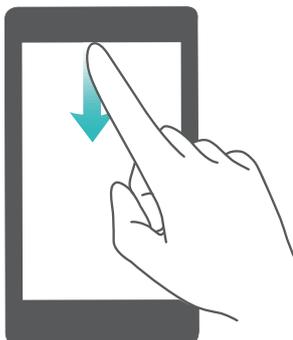

## Reorganizar os interruptores de atalho


- 1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
- 2 Toque em . Toque continuamente num interruptor e arraste-o para a posição pretendida.

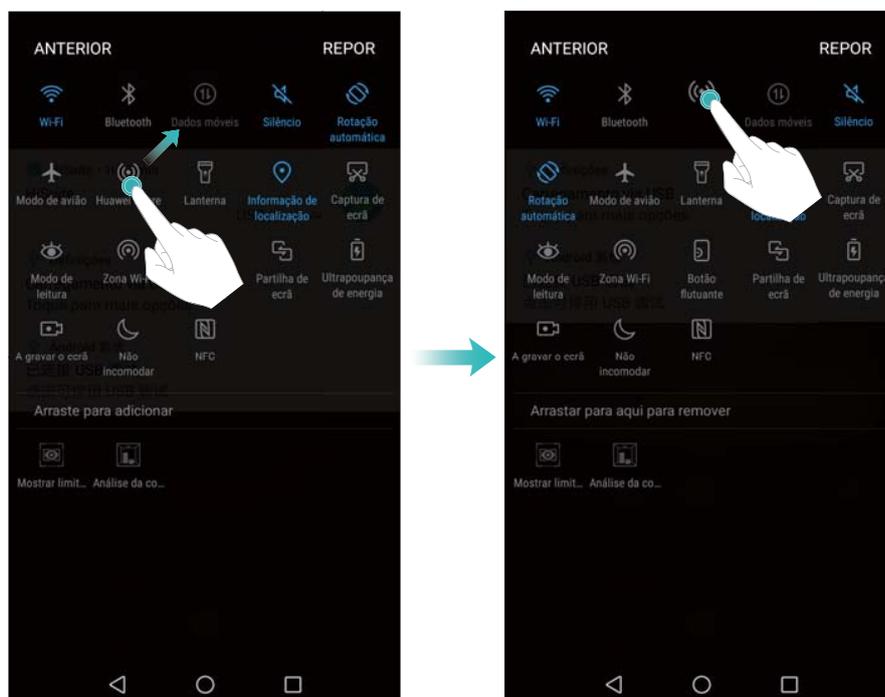

## Ativar os interruptores de atalho


Abra o separador dos interruptores de atalho e toque num interruptor para ativar ou desativar a função correspondente.

**i** Toque em  para visualizar todos os interruptores de atalho.

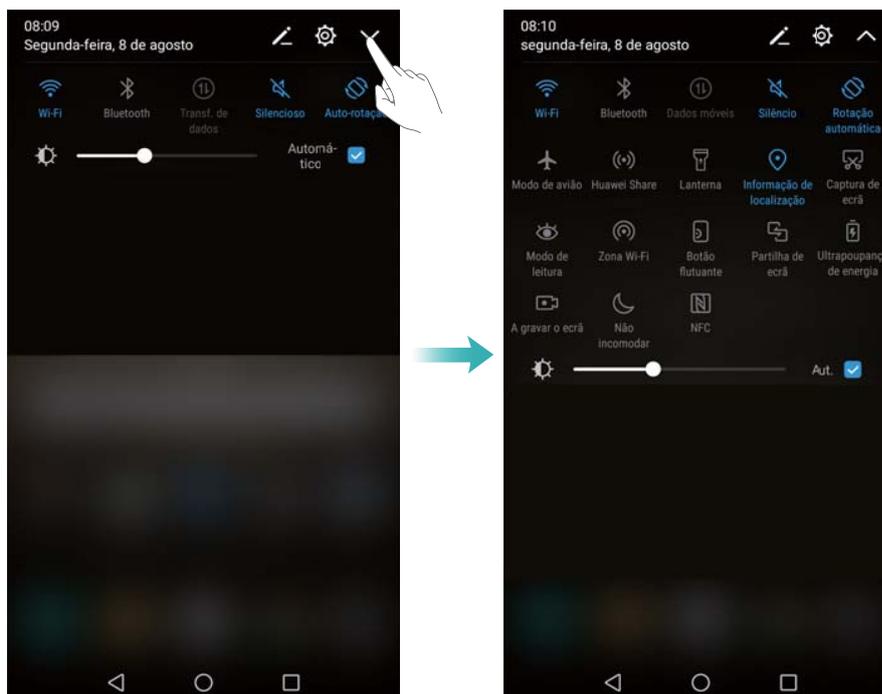

### Utilizar os interruptores de atalho para aceder às definições

Abra o separador dos interruptores de atalho e toque continuamente num ícone para configurar as definições pretendidas.

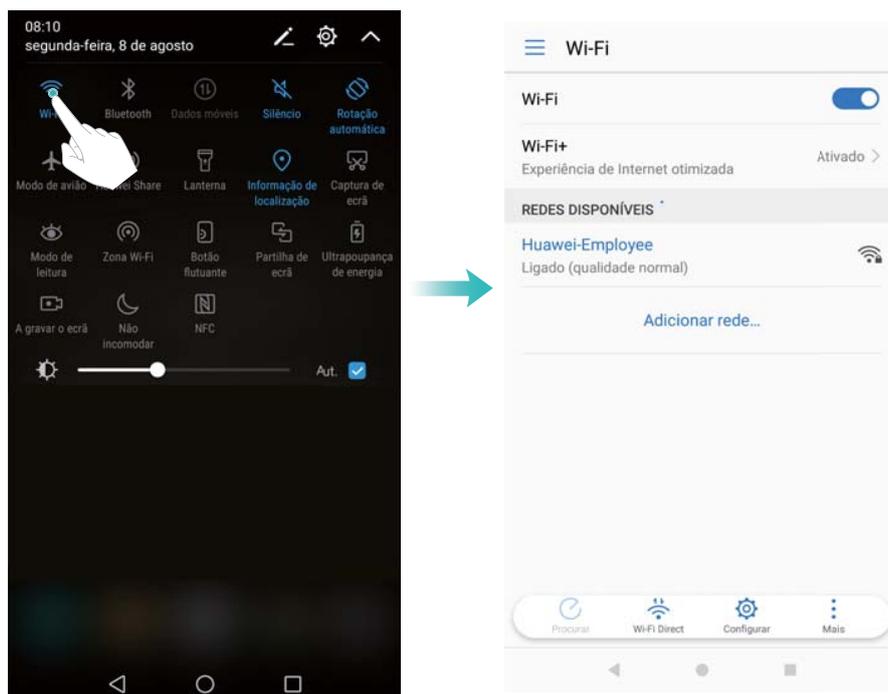

**i** Alguns interruptores, tal como o interruptor da lanterna, não suportam a ação de tocar continuamente.

## Barra de navegação


### Sobre a barra de navegação

A barra de navegação é constituída por três teclas virtuais: Retroceder, Início e Recentes.

-  **Retroceder**: Toque para voltar ao ecrã anterior ou fechar uma aplicação. Depois de introduzir o texto, toque para fechar o teclado no ecrã.
-  **Início**: Toque para regressar ao ecrã inicial.
-  **Recentes**: Toque para exibir as aplicações utilizadas recentemente.

## Alterar o estilo da barra de navegação

- 1 Abra  **Definições** e toque em **Navegação**.
- 2 Selecione o estilo pretendido da barra de navegação.

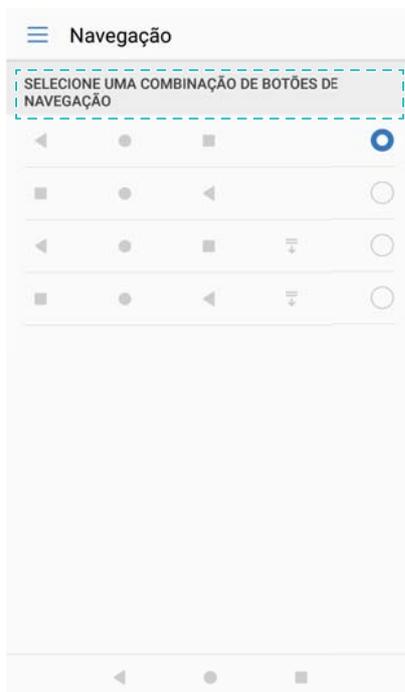

## Utilizar a barra de navegação

### Abrir o painel de notificação

Se seleccionar uma barra de navegação com  , pode tocar em  para aceder ao painel de notificação.

### Aceder ao HiVoice e ao modo de ecrã dividido

- Toque continuamente em  **Página inicial** para aceder ao HiVoice.
- Toque continuamente em  **Recentes** para ativar o modo de ecrã dividido.


## Gerir tarefas recentes

### Ver tarefas recentes

Toque em  **Recentes** para ver as tarefas recentes. Deslize para cima e para baixo para percorrer as tarefas.


## Alternar entre as tarefas recentes

- 1 Toque em  **Recentes**.
- 2 Deslize para cima ou para baixo para encontrar a tarefa que pretende e seleccione-a.

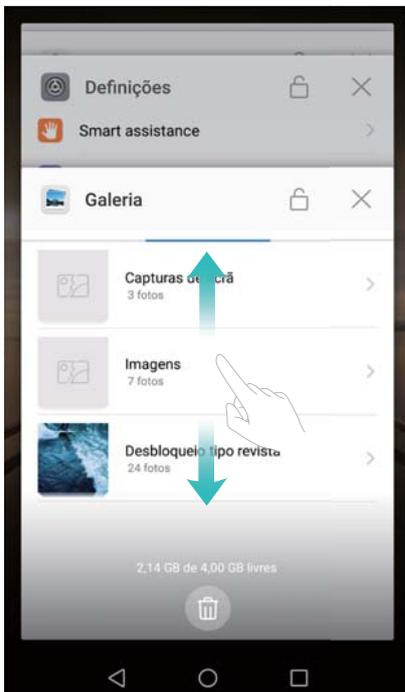

## Terminar tarefas recentes

- 1 Toque em  **Recentes**.
- 2 Para terminar uma tarefa, deslize-a para a esquerda ou para a direita ou toque no ícone  no canto superior direito.

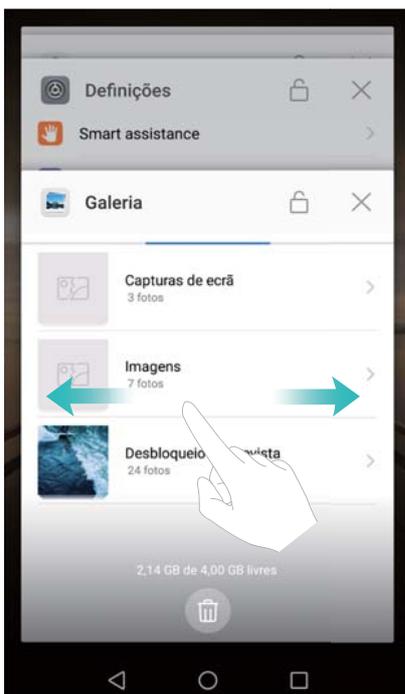

- Toque em  para terminar todas as tarefas.
- Para evitar que uma tarefa termine, toque no ícone  no canto superior direito. Isto irá bloquear essa tarefa. Para desbloquear uma tarefa, toque no ícone  no canto superior direito.

## Temas

### Sobre os temas

Os temas ajudam a personalizar o seu ecrã inicial através das funções de alterar o papel de parede, os ícones das aplicações, entre outros.

### Alterar o tema

#### Alterar o tema

- 1 Abra  **Temas**.
- 2 Pode:
  - Selecionar um tema e tocar em **Aplicar**.
  - Tocar em **Personalizar** para misturar e fazer corresponder métodos de ecrã de bloqueio, papéis de parede, ícones de aplicações, etc.

## Botão flutuante

### Sobre o botão flutuante

Utilize o botão flutuante para ter acesso a várias opções e funções frequentemente utilizadas, tais como a tecla Voltar, a tecla Início e a otimização com um só toque. É possível mover o botão flutuante pelo ecrã para uma utilização mais fácil com apenas uma mão.

### Ativar ou desativar o botão flutuante


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Assistência inteligente** > **Botão flutuante** e ative **Botão flutuante** ou desative.



 Arraste o botão flutuante para o mover para outras partes do ecrã.

## Utilizar o botão flutuante

Depois de ativado, o botão flutuante (  ) será apresentado em todos os ecrãs, exceto no ecrã de bloqueio e no painel de notificação.

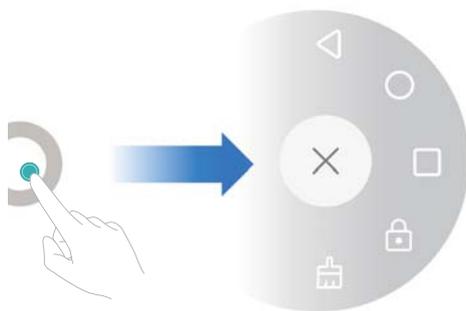

Toque em  para expandir o menu do botão flutuante. Pode:


- Tocar em  para regressar ao ecrã anterior ou sair da aplicação atual.
- Tocar em  para regressar ao ecrã inicial.
- Tocar em  para exibir a lista de aplicações utilizadas recentemente.
- Tocar em  para bloquear o ecrã.
- Tocar em  para limpar a memória do telemóvel e fechar todas as aplicações em execução em segundo plano.
- Tocar em  para ocultar o menu.

# Pesquisa global

## Sobre a pesquisa global

Utilize a pesquisa global para localizar aplicações, contactos e mensagens no seu telemóvel, bem como conteúdo online.

Deslize para baixo numa parte em branco do ecrã inicial para abrir a janela de pesquisa global e introduzir os termos de pesquisa.

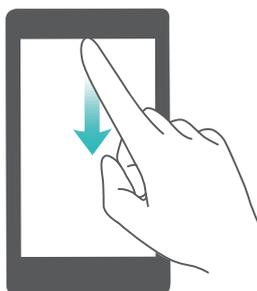

## Pesquisar conteúdo no armazenamento interno do seu telemóvel

### Procurar contactos

- 1 Deslize para baixo no ecrã inicial.
- 2 Introduza o nome, iniciais ou número de um contacto na barra de pesquisa. O seu telemóvel apresenta os contactos que correspondem aos mesmos.
  - i** Introduza o nome, as iniciais ou o número de um contacto no marcador. O seu telemóvel apresenta os contactos que correspondem aos mesmos.

### Pesquisar mensagens SMS

Utilize a funcionalidade de procurar mensagens para encontrar mensagens rapidamente.

- 1 Deslize para baixo no ecrã inicial.
- 2 Introduza uma ou mais palavras-chave na barra de pesquisa. O seu telemóvel apresenta as mensagens correspondentes.
  - i** Também pode pesquisar mensagens em  **Mensagens**.

### Pesquisar e-mails

- 1 Deslize para baixo no ecrã inicial.
- 2 Introduza uma ou mais palavras-chave na barra de pesquisa. O seu telemóvel apresenta os e-mails correspondentes.

### Pesquisar aplicações

- 1 Deslize para baixo no ecrã inicial.
- 2 Introduza uma ou mais palavras-chave na barra de pesquisa. O seu telemóvel apresenta as aplicações correspondentes.

- Quando utilizar a disposição do ecrã inicial Gaveta, também pode pesquisar aplicações ao tocar em  e ao introduzir o nome da aplicação na barra de pesquisa.
- Quando o telemóvel estiver ligado à Internet, as aplicações correspondentes na loja HiApp também serão apresentadas. Ligue a uma rede Wi-Fi antes de procurar as cidades para evitar incorrer em despesas inesperadas relativas a dados.

## Pesquisar definições

- 1 Deslize para baixo no ecrã inicial.
- 2 Introduza uma ou mais palavras-chave. O seu telemóvel apresenta as opções do menu correspondentes em **Definições**.



## Captura de ecrã

### Capturar o ecrã inteiro


#### Fazer uma captura de ecrã com os botões ligar/desligar e de diminuição de volume

Prima o **botão ligar/desligar** e o **botão de diminuição de volume** para fazer uma captura de ecrã inteiro.




### Atalho da captura de ecrã

Abra o painel de notificação e, em seguida, toque em **Captura de ecrã** no separador Atalhos para fazer uma captura de ecrã inteiro.

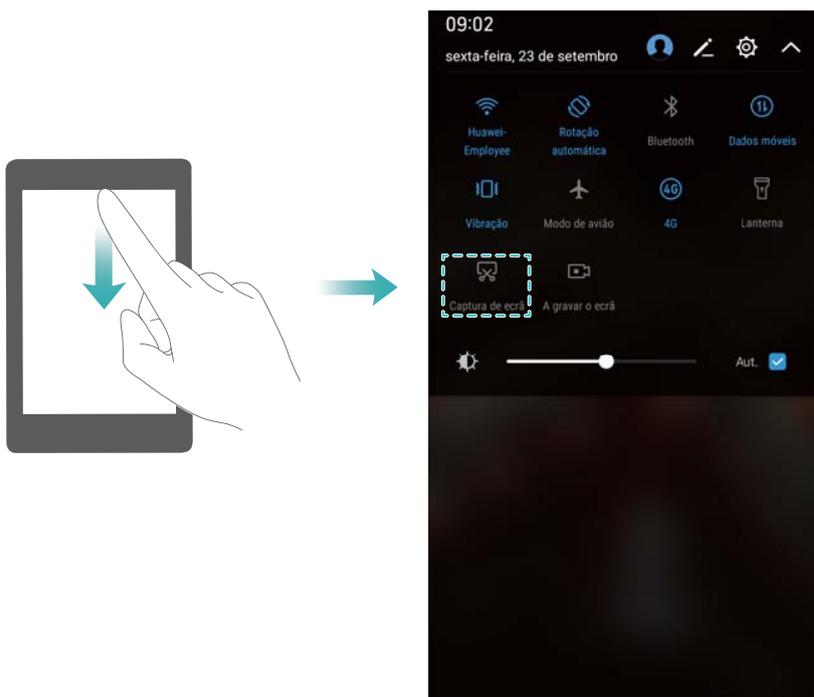

### Utilizar o nó do dedo para fazer uma captura de ecrã


Para efetuar uma captura do ecrã inteiro, dê duas batidas leves no ecrã com o nó do seu dedo.

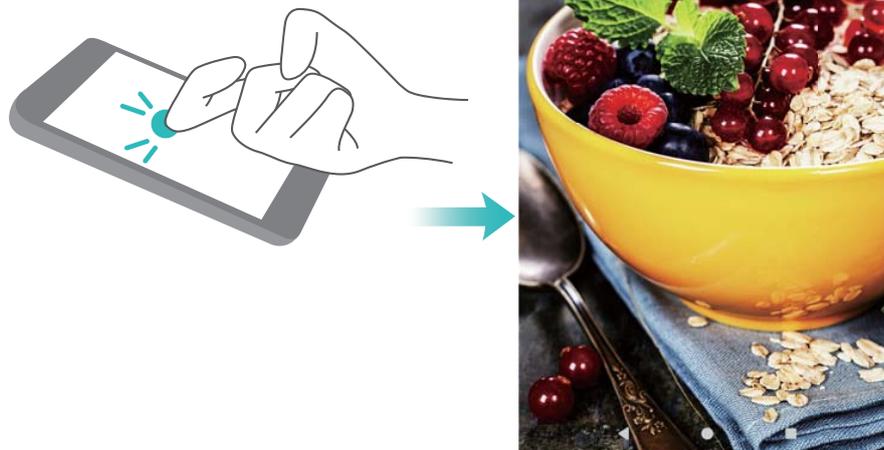

### Capturar uma parte do ecrã

Dê uma batida leve no ecrã com o seu nó dos dedos. Mantenha o nó dos dedos no ecrã e rodeie a área que pretende capturar. A área no interior da linha azul pode ser capturada.

Para utilizar uma forma predefinida, selecione a caixa da captura de ecrã na parte superior do ecrã e, em seguida, toque em  para guardar a captura de ecrã.

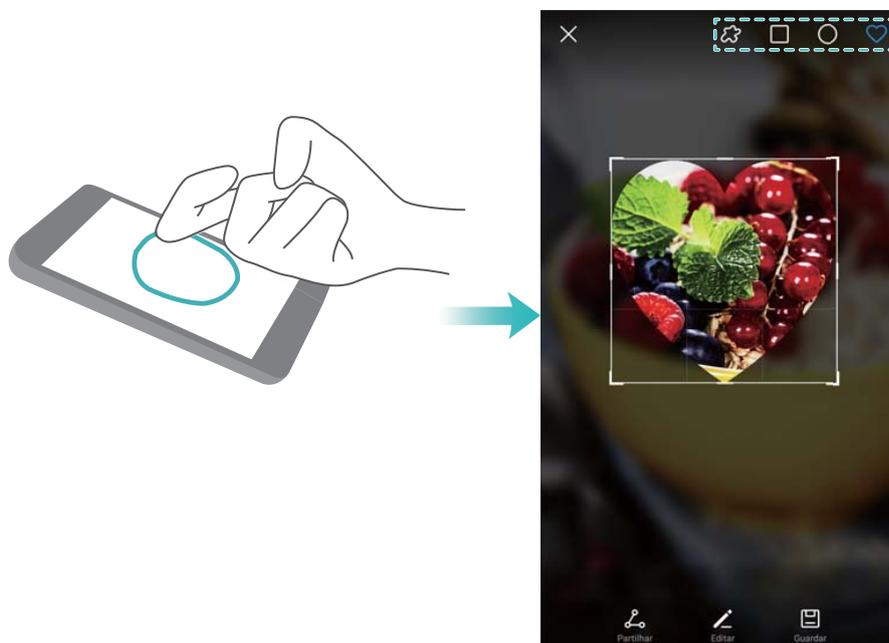

Por predefinição, as capturas de ecrã são guardadas em **Galeria**, na pasta **Capturas de ecrã**.

 Depois de criar a captura de ecrã, toque em **Partilhar** para a partilhar com os seus amigos.

### Fazer capturas de ecrã de deslocamento

Utilize capturas de ecrã de deslocamento para fazer capturas de ecrã maiores do que uma página (como páginas de Internet ou tópicos de mensagens).

## Fazer uma captura de ecrã de deslocamento

- 1 Abra o painel de notificação e, em seguida, toque em **Captura de ecrã** no separador Atalhos para fazer uma captura de ecrã inteiro.
- 2 Depois de fazer uma captura de ecrã, toque em **Captura de ecrã de deslocamento** para fazer uma captura de ecrã de deslocamento.
  - i** Certifique-se de que toca em **Captura de ecrã de deslocamento** 3 segundos depois de fazer a captura de ecrã.

## Utilizar o nó do dedo


Desenhe um "S" no ecrã com o nó do dedo. O ecrã desliza para baixo e captura todo o conteúdo numa só captura de ecrã.

- i** Toque no ecrã para parar o deslocamento e fazer uma captura de ecrã do conteúdo anterior.

## Ver, editar, eliminar e partilhar as capturas de ecrã


### Ver uma captura de ecrã

- 1 Depois de fazer uma captura de ecrã, abra  **Galeria**.
- 2 No separador **Álbuns**, abra **Capturas de ecrã** para ver as suas capturas de ecrã.

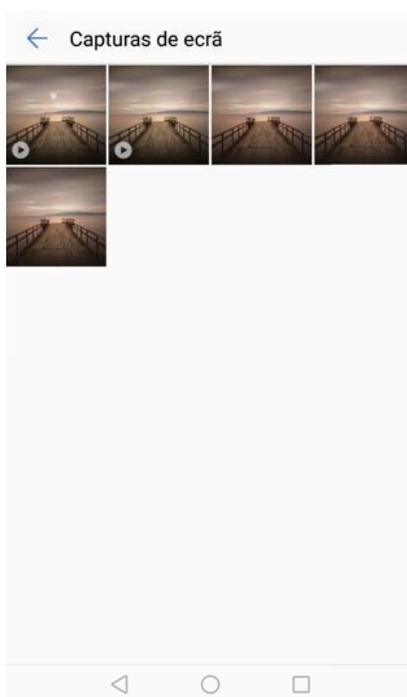

### Editar uma captura de ecrã

- 1 Depois de fazer uma captura de ecrã, toque em  **Editar**.
- 2 Escolha o método de edição pretendido e edite a imagem.

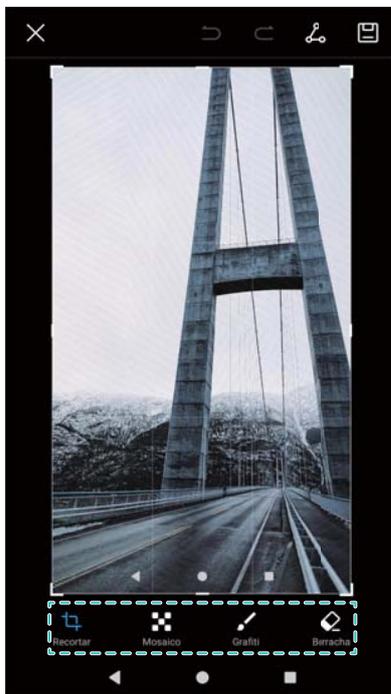

**3** Toque em  para guardar a captura de ecrã.

### Partilhar uma captura de ecrã

- 1** Toque em  **Galeria > Capturas de ecrã.**
- 2** Selecione a captura de ecrã que pretende partilhar e toque em  .
- 3** Escolha o modo como pretende partilhar a captura de ecrã.

### Eliminar uma captura de ecrã

- 1** Toque em  **Galeria > Capturas de ecrã.**
- 2** Selecione a captura de ecrã que pretende eliminar e toque em  .

## Gravação de ecrã

### Sobre as gravações de ecrã

Utilize a funcionalidade de gravador de ecrã para gravar sequências de jogos de vídeo ou para mostrar a amigos e família como utilizar as funcionalidades do telemóvel.

### Gravador de ecrã

#### Utilizar o interruptor de atalho do gravador de ecrã

Para iniciar a gravação de ecrã, abra o painel de notificação e toque em **A gravar o ecrã.**



### Premir os botões para gravar

Prima **Botão de aumento de volume** e **Ligar/Desligar** em simultâneo.




### Utilizar os gestos com o nó do dedo para gravar

Dê dois toques no ecrã com o nó de dois dedos. Para mais informações, consulte Utilizar o seu nó dos dedos para iniciar uma gravação de ecrã.

### Ver, partilhar e eliminar as gravações de ecrã

#### Ver gravações de ecrã

Vá para as pastas **Capturas de ecrã** ou **Gravações de ecrã** em  **Galeria** para ver as gravações de ecrã.

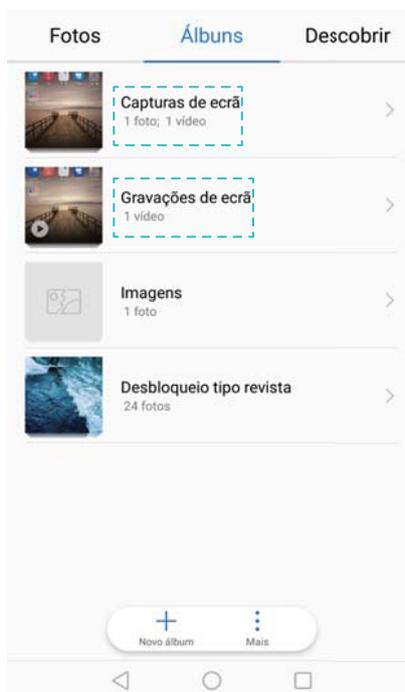


### Partilhar gravações de ecrã

- 1 Toque em  **Galeria** > **Gravações de ecrã**.
- 2 Selecione o ecrã que pretende partilhar e toque em .
- 3 Escolha o modo como pretende partilhar a captura de ecrã.


### Eliminar gravações de ecrã

- 1 Vá para as pastas **Capturas de ecrã** ou **Gravações de ecrã** em  **Galeria**.
- 2 Toque continuamente na gravação de ecrã que pretende eliminar e selecione  **Eliminar**.

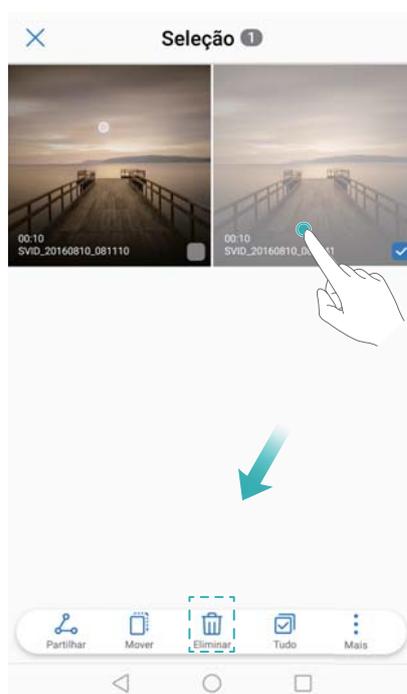

## Configurar a localização de armazenamento predefinida para as gravações de ecrã

- 1 Insira o cartão micro SD no telemóvel.
- 2 Abra  **Definições**.
- 3 Toque em **Memória e armazenamento** > **Local predefinido** para alterar a localização de armazenamento predefinida na memória de armazenamento interno do telemóvel ou no cartão micro SD.

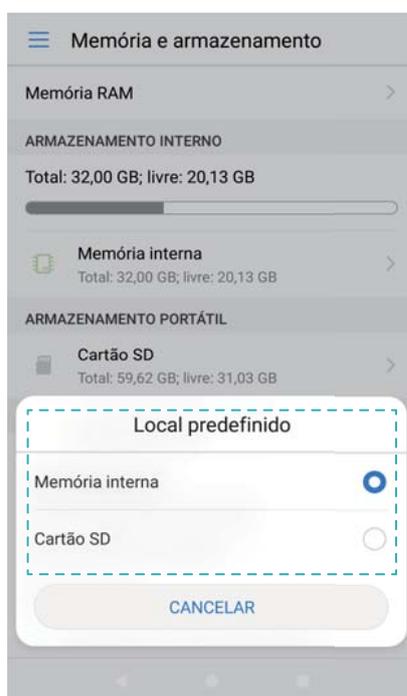

## Modo de ecrã dividido

### Sobre o modo de ecrã dividido


Use o modo de ecrã dividido para usar duas aplicações em simultâneo. Por exemplo, pode ver um vídeo enquanto fala com os seus amigos no WhatsApp.

### Ativar o modo de ecrã dividido

O modo de ecrã dividido não está disponível em todas as aplicações. Algumas aplicações podem não funcionar corretamente no modo de ecrã dividido.

### Utilizar o nó do dedo para ativar o modo de ecrã dividido

Se o ecrã estiver na vertical, deslize com o nó do dedo na horizontal de um lado ao outro do ecrã. Se o ecrã estiver no modo horizontal, deslize o nó do dedo ao longo do mesmo na vertical. Para mais informações, consulte Utilizar o seu nó dos dedos para ativar o modo de janela dupla.

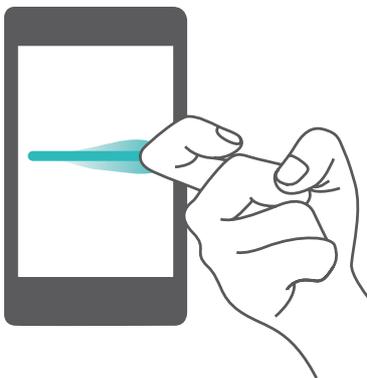


### Utilize a tecla Recente para ativar o modo de ecrã dividido

Abra uma aplicação que suporte o modo de ecrã dividido e, em seguida, toque continuamente em  **Recentes**.

### Utilizar o gesto de deslizar para ativar o modo de ecrã dividido


Abra uma aplicação que suporte o modo de ecrã dividido e, em seguida, deslize para cima, com dois dedos, a partir da parte inferior do ecrã.

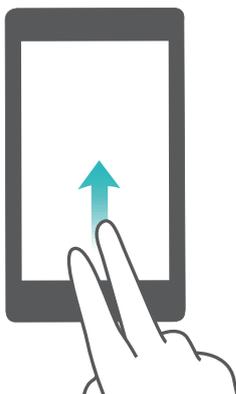

## Utilizar o modo de ecrã dividido


### Mudar para o modo de ecrã inteiro

No modo de ecrã dividido, toque continuamente em  e deslize para cima ou para baixo para mudar para o modo de ecrã inteiro.

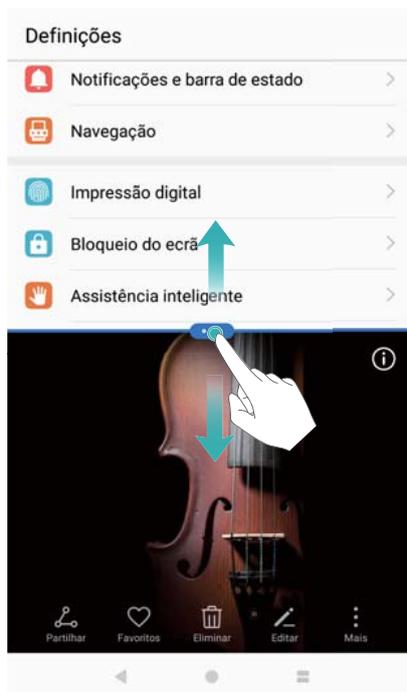



## Mover ecrãs

No modo de ecrã dividido, toque em  e, em seguida, toque em  para mudar a posição dos ecrãs.

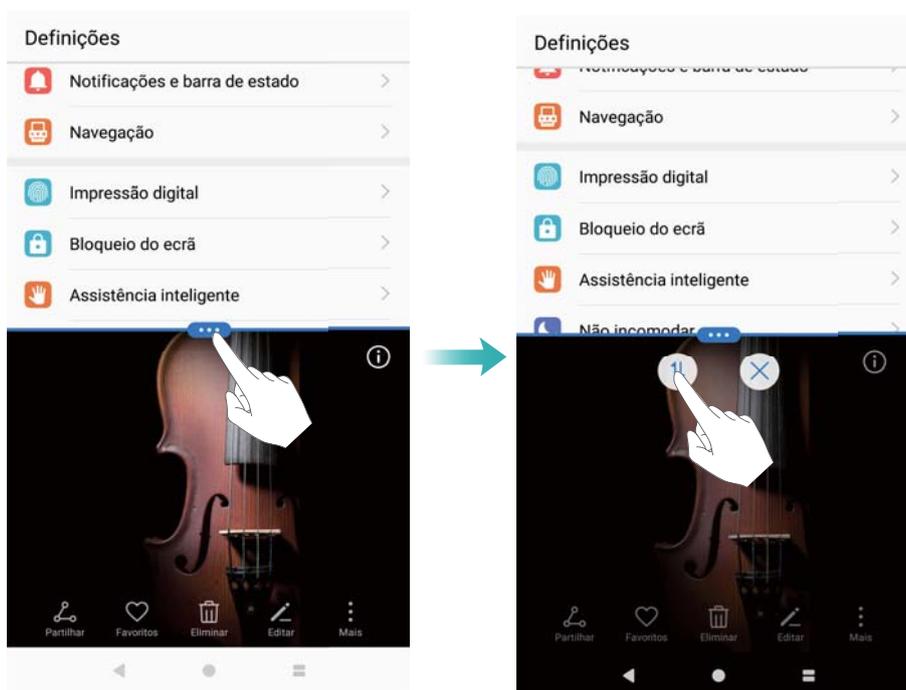

## Alterar a orientação do ecrã

Deslize para baixo a partir da barra de estado e ative  **Rotação automática** para ativar a rotação automática do ecrã.

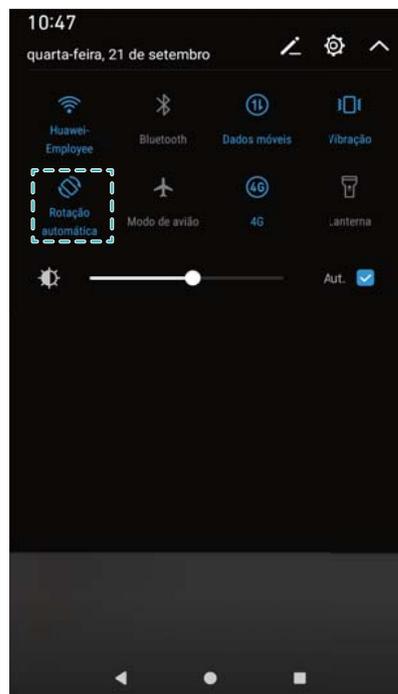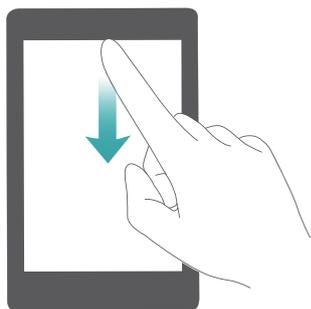


### Aceder ao ecrã inicial

No modo de ecrã dividido, toque em **Ecrã inicial** para aceder ao ecrã inicial.

### Sair do modo de ecrã dividido

Para sair do modo de ecrã dividido, toque em e seleccione .

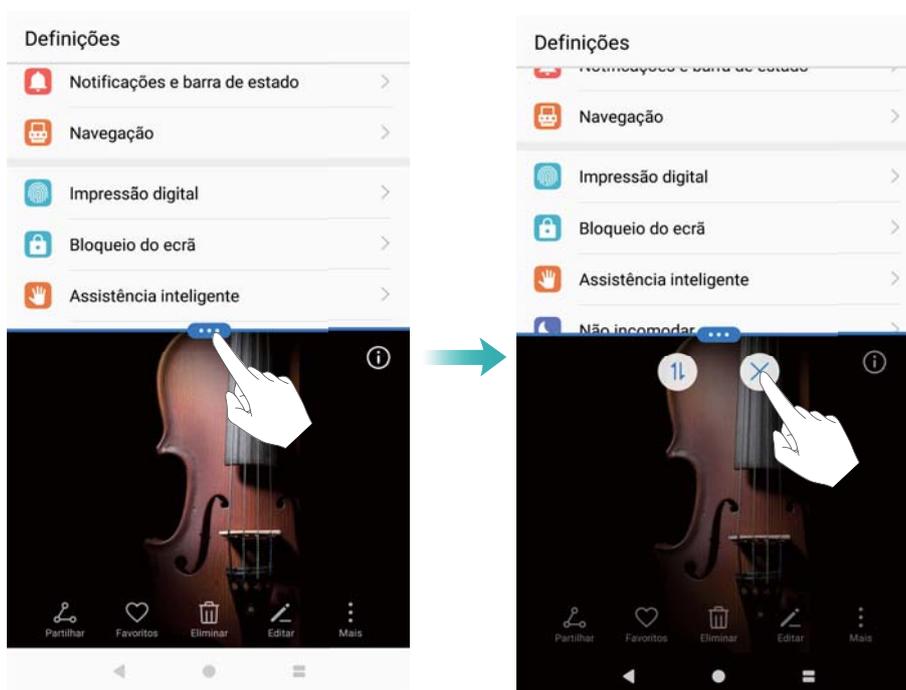

## Utilizar gestos de movimento


Utilize gestos de movimento para silenciar chamadas recebidas, reduzir o volume do toque, atender chamadas e muito mais.

Abra **Definições**. Toque em **Assistência inteligente** > **Controlo de movimento** e seleccione os gestos de movimento que pretende ativar em **Movimentos**


- **Inverter:** Silenciar sons e desativar vibrações para chamadas recebidas, alarmes e temporizadores.



- **Agarrar:** Levantar o telemóvel para reduzir o volume do toque para chamadas recebidas, alarmes e temporizadores.

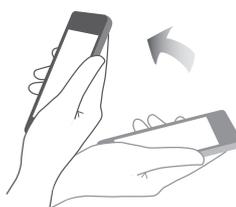

- **Levantar:** Encostar o telemóvel ao seu ouvido para atender uma chamada recebida. Ao ver os detalhes do registo de chamadas ou os detalhes do contacto, encoste o telemóvel ao seu ouvido para atender esse contacto. Ao efetuar uma chamada em modo de altifalante ou ao utilizar um auricular Bluetooth, levante o telemóvel até ao ouvido para mudar para o modo de auricular.

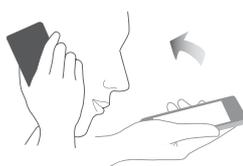

## Modo de leitura

O modo de leitura diminui a quantidade de luz azul que é emitida pelo ecrã e que pode provocar lesões oculares.

### Modo de leitura


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Visualização** > **Modo de leitura** e ative **Modo de leitura**.

  é apresentado na barra de estado quando o modo de leitura está ativado.

## Ajustar a temperatura da cor

O modo de leitura reduz a quantidade de luz azul emitida pelo ecrã, o que pode dar ao ecrã uma tonalidade ligeiramente amarela. Pode ajustar a temperatura da cor para controlar a quantidade de luz azul.


Quando **Modo de leitura** estiver ativado, deslize para a esquerda ou para a direita na barra da temperatura da cor para ajustar a temperatura da cor. As temperaturas mais frias da cor produzem uma tonalidade branca ou azul, enquanto as temperaturas mais quentes da cor produzem tonalidades vermelhas ou amarelas.

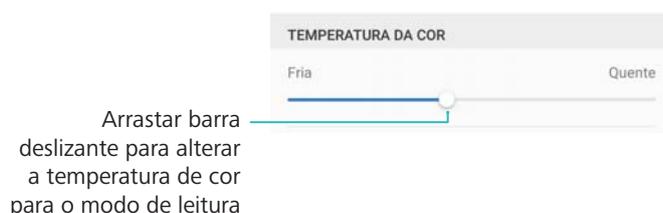

## Ativar e desativar o modo de leitura

Pode usar o interruptor de atalho no painel de notificação para ativar ou desativar o modo de leitura.

Deslize para baixo a partir da barra de estado. Toque em  para visualizar todos os interruptores de atalho e, em seguida, ative ou desative o interruptor **Modo de leitura**.

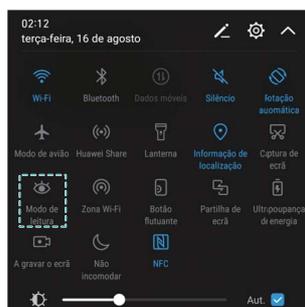

## Configurar o temporizador

Configure o temporizador para ativar automaticamente o modo de leitura para uma hora predefinida, tal como a hora em que sai do trabalho ou antes de ir dormir.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Visualização > Modo de leitura**.
- 3 Ative **Agendamento** e configure **Início** e **Fim**.

## Definições de visualização


## Configurar as definições de visualização

Configure as definições de visualização para ajustar o tamanho dos ícones e do tipo de letra.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Visualização > Modo de visualização**.
- 3 Selecione **Grande**, **Médio** ou **Pequeno** conforme pretender e, em seguida, toque em **Aplicar**. Toque em **OK** para reiniciar o telemóvel e aplicar as definições.

## Alterar o tamanho do tipo de letra

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Visualização > Tamanho da fonte** e selecione um tamanho do tipo de letra.

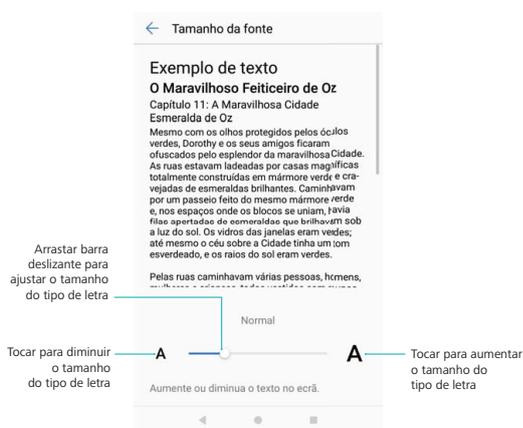

-  Pode escolher um dos seguintes tamanhos do tipo de letra: **Pequeno**, **Normal**, **Grande**, **Muito grande** e **Extra grande**. O tamanho **Extra grande** do tipo de letra só será apresentado em **Mensagens**, **Contactos** e **Marcador**.

## Configurar o Daydream

Ative o Daydream para exibir uma apresentação de diapositivos das suas fotografias enquanto o telefone estiver a carregar.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Visualização > Daydream**.
- 3 Ative **Daydream** e configure **Origem das imagens** e **Duração**.

## Ajustar brilho do ecrã


Ajuste o brilho do ecrã consoante as suas necessidades.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Visualização > Brilho** e ative **Brilho automático**.

O seu telefone ajusta automaticamente o brilho do ecrã consoante a luminosidade do meio ambiente.

**i Ajustar manualmente o brilho do ecrã:** Deslize para baixo a partir da barra de estado.

Toque em  para desativar **Brilho automático** e, em seguida, arraste a barra para ajustar o brilho. O brilho do ecrã permanecerá constante, independentemente da luminosidade do meio ambiente.

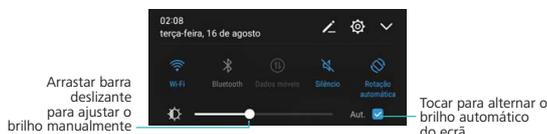

## Alterar a temperatura da cor

Altere a temperatura da cor do visor do seu telefone. Selecione uma temperatura mais quente da cor para uma visualização mais suave ou selecione uma temperatura mais fria da cor para uma imagem mais nítida. Ao selecionar uma temperatura mais fria da cor, aumenta a quantidade de luz azul que é emitida pelo ecrã e que pode provocar lesões oculares.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Visualização** > **Temperatura da cor**. Selecione **Predefinida**, **Quente**, ou **Frio** e, em seguida, toque em **OK** para aplicar as definições.

**i Change the color temperature manually:** Toque ou arraste o ponto na roda da temperatura da cor e, em seguida, toque em **OK** para aplicar as definições.



A temperatura da cor não pode ser alterada enquanto **Modo de leitura** estiver ativado.

## Alterar tempo para desligar o ecrã

O ecrã irá bloquear automaticamente e entrar em modo de suspensão após um determinado período de inatividade para reduzir o consumo de energia e evitar operações não intencionais.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Visualização** > **Suspender** e selecione um tempo para desligar o ecrã.


## Configurar as definições de rotação do ecrã

Ao rodar o seu telemóvel, algumas aplicações irão ajustar automaticamente a orientação do ecrã para facilitar a sua utilização.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Visualização** e ative **Rotação automática**.

 **Ativar rapidamente a rotação automática:** Deslize para baixo a partir da barra de estado . E e, em seguida, toque no interruptor **Rotação automática**.

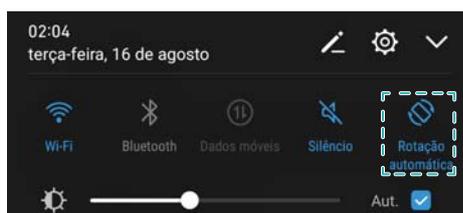

# Rede e partilha

## Internet móvel

### Utilizar dados móveis

#### Ativar dados móveis

 Antes de ativar os dados móveis, certifique-se de que ativou os serviços de dados móveis junto da sua operadora.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Rede móvel**.
- 3 Ligue **Dados móveis** para ativar os dados móveis.

 Desative os dados móveis quando não forem necessários para poupar bateria e reduzir a utilização de dados.

#### Ativar 4G

 Antes de ativar 4G, certifique-se de que ativou os serviços 4G junto da sua operadora e está a utilizar um cartão SIM 4G.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Mais** e ligue **Ativação de 4G** para ativar 4G.

#### Ativar VoLTE

Ative VoLTE (Voice over LTE) para realizar chamadas de áudio e vídeo de elevada qualidade em redes 4G.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Rede móvel**.
- 3 Ligue **Chamadas VoLTE**.

#### Ativar roaming de dados

Ative os dados de roaming para aceder à Internet quando viajar para o estrangeiro.

 Quando os dados de roaming estiverem ativados, poderá estar sujeito a custos de roaming. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Rede móvel**.
- 3 Ligue **Roaming de dados**.

### Partilhar a sua Internet móvel com outros dispositivos

Configure um hotspot portátil para partilhar a Internet móvel do seu telemóvel. Pode partilhar a sua Internet móvel de três formas:

- **Hotspot Wi-Fi:** Partilhe a Internet móvel do seu telefone utilizando um hotspot Wi-Fi portátil. Em comparação com o tethering Bluetooth, o hotspot Wi-Fi portátil possui ligações de maior alcance e mais rápidas, mas o consumo de energia é elevado.
- **Tethering USB:** Utilize um cabo USB para partilhar a sua Internet móvel com um computador. Utilize o tethering USB quando o seu computador não tiver qualquer ligação à Internet ou quando a ligação à Internet for lenta.
- **Tethering Bluetooth:** Partilhe a Internet móvel do seu telemóvel com outros dispositivos utilizando Bluetooth. Em comparação com um hotspot Wi-Fi portátil, o tethering Bluetooth oferece uma ligação à Internet mais lenta com um alcance sem fios mais reduzido, mas consome menos energia.


### Configurar um hotspot Wi-Fi portátil



- 1 Ative  **Definições**.
  - 2 Toque em **Mais > Partilha de Internet e ponto de acesso portátil**.
  - 3 Toque em **Via Wi-Fi** e ligue o hotspot.
  - 4 Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Defina o nome do hotspot Wi-Fi, o modo de encriptação e a palavra-passe e, em seguida, toque em **GUARDAR**.
- i** **Limitar a quantidade de dados que outros dispositivos podem utilizar:** Toque em **Limite de dados** no ecrã **Via Wi-Fi** e siga as instruções no ecrã para definir o limite de dados. O seu telemóvel irá desativar automaticamente o hotspot Wi-Fi quando os dispositivos ligados ultrapassarem este limite.


### Utilizar o tethering USB

- i** Dependendo do sistema operativo do seu computador, poderá ser necessário instalar os controladores do telemóvel no computador ou estabelecer uma ligação de rede para utilizar o tethering USB. Consulte as instruções do seu sistema operativo.

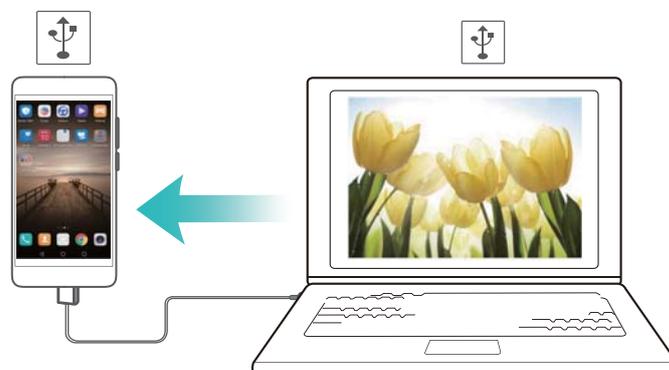

- 1 Utilize um cabo USB para ligar o seu telemóvel ao computador.
- 2 Ative  **Definições**.
- 3 Toque em **Mais > Partilha de Internet e ponto de acesso portátil**.
- 4 Ligue **Via USB** para partilhar a sua Internet móvel.

### Utilizar o tethering Bluetooth

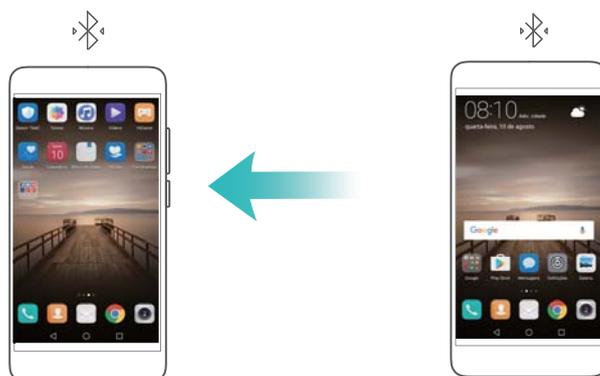

Antes de utilizar o tethering Bluetooth, emparelhe o seu telemóvel com o dispositivo que pretende utilizar a sua Internet móvel. Para obter mais informações, consulte [Utilizar o Bluetooth para ligar o seu telemóvel a outros dispositivos](#).

- 1 Ative  **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Partilha de Internet e ponto de acesso portátil**.
- 3 Ligue **Via Bluetooth** para partilhar a sua Internet móvel.
- 4 No ecrã **Bluetooth**, toque em XXX junto ao dispositivo emparelhado  e, em seguida, ligue **Acesso à internet** para partilhar a sua Internet móvel.

## Wi-Fi

### Sobre o Wi-Fi

Ligue a uma rede Wi-Fi para aceder à Internet e reduzir a utilização de dados móveis.

-  Os seus dados pessoais e informações financeiras podem ficar em risco se se ligar a redes Wi-Fi públicas não seguras.

## Ligar-se à Internet utilizando o Wi-Fi

Ative o Wi-Fi para ligar à Internet utilizando um hotspot ou ponto de acesso Wi-Fi.

### Ligar a uma rede Wi-Fi

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Wi-Fi** e ative **Wi-Fi**. O seu telemóvel irá apresentar uma lista das redes Wi-Fi disponíveis.
  - **Procurar manualmente redes Wi-Fi:** Toque em **Procurar**. O seu telemóvel irá apresentar as redes Wi-Fi disponíveis.
  - **Adicionar uma rede WLAN que não seja apresentada na lista:** Toque em **Adicionar rede...** Siga as instruções no ecrã para configurar as definições de Wi-Fi e a palavra-passe.
- 3 Selecione a rede Wi-Fi à qual pretende ligar:
  - Se a rede Wi-Fi não necessitar de palavra-passe, o seu telemóvel irá ligar-se automaticamente.
  - Se for uma rede protegida, introduza a palavra-passe quando lhe for pedido e toque em **Ligar**.

Assim que o seu telemóvel estiver ligado a uma rede Wi-Fi, irá apresentar o ícone  na barra de estado. O seu telemóvel irá lembrar-se das redes Wi-Fi que utilizou anteriormente e volta a ligar-se a elas automaticamente.

### Ligar a uma rede Wi-Fi utilizando WPS

WPS permite que o telemóvel se ligue a um router com capacidade para WPS sem ter de memorizar uma palavra-passe.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Wi-Fi** e ative **Wi-Fi**.
- 3 Toque em  > **Definições avançadas**. Existem quatro opções:
  - Toque em **Ligação WPS** e prima o botão WPS do router.
  - Toque em **Ligação PIN WPS** para gerar um PIN e, em seguida, introduza o PIN no router.

Assim que o seu telemóvel estiver ligado a uma rede Wi-Fi, irá apresentar o ícone  na barra de estado. O seu telemóvel irá lembrar-se das redes Wi-Fi que utilizou anteriormente e volta a ligar-se a elas automaticamente.

### Utilizar o Wi-Fi+

Quando o Wi-Fi+ está ativado, o seu telemóvel irá ativar ou desativar automaticamente o Wi-Fi e ligar-se à rede Wi-Fi com melhor sinal.

-  Quando transferir ficheiros de grande dimensão ou visualizar vídeos online utilizando dados móveis, poderá estar sujeito a custos de dados adicionais. Para evitar custos de dados excessivos, adquira um plano de dados. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Wi-Fi > Wi-Fi+** e ative o interruptor **Wi-Fi+**.

Quando o Wi-Fi+ estiver ativado, o seu telefone irá gravar automaticamente o seu histórico de ligação Wi-Fi e supervisionar a intensidade do sinal e a sua localização. Esta informação é depois utilizada para ativar ou desativar o Wi-Fi e ligar a rede Wi-Fi com o sinal mais forte.

- **Alternar entre Wi-Fi e dados móveis inteligentemente:** Avalia as redes Wi-Fi disponíveis e liga automaticamente à melhor rede (poderá ser utilizada uma pequena quantidade de dados Wi-Fi para realizar um teste de conectividade). Se a conectividade Wi-Fi for reduzida, o seu telemóvel irá utilizar os dados móveis. Para configurar as predefinições de seleção de rede, aceda às definições da sua rede móvel.
- **Ativar/Desativar o Wi-Fi automaticamente:** Ativa ou desativa automaticamente o Wi-Fi com base na sua localização e no seu histórico de ligação Wi-Fi.
- **Avaliar as redes Wi-Fi disponíveis:** Monitoriza automaticamente a força do sinal e as velocidades de ligação de hotspots públicos nas proximidades. O seu telemóvel apenas irá ligar a hotspots que tenham uma ligação à Internet em funcionamento.

## Utilizar um código QR para partilhar uma rede Wi-Fi

Utilize um código QR para partilhar uma palavra-passe do Wi-Fi com outros dispositivos.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Wi-Fi** e ative o interruptor **Wi-Fi**. Ligue à rede Wi-Fi que pretende partilhar.

**3** Toque na rede para gerar um código QR.

**4** No outro dispositivo, deslize para baixo no ecrã inicial para aceder à barra de pesquisa.

Toque em  para ler o código QR e siga as instruções no ecrã para se ligar à rede.

-  Os códigos QR podem ser gerados para os seguintes métodos de encriptação sem fios: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK e WPA2-PSK. Não é possível utilizar um código QR para ligar a redes Wi-Fi encriptadas utilizando o protocolo EAP.
- Esta função é atualmente suportada nos telemóveis Huawei e em algumas aplicações de outros fabricantes.

## Transferir dados utilizando o Wi-Fi Direct

Utilize Wi-Fi Direct para transferir fotografias e ficheiros entre o seu telemóvel e outros dispositivos sem ligar a uma rede Wi-Fi. Wi-Fi Direct é parecido com Bluetooth, mas oferece velocidades de transferência mais rápidas, o que o torna adequado para a transferência de ficheiros de grande dimensão, como vídeos.

## Ligar dois dispositivos utilizando Wi-Fi Direct

- 1 Abra  **Definições** e toque em **Wi-Fi**. Ative **Wi-Fi** e toque em .
- 2 Repita os passos acima indicados no outro dispositivo e mantenha o ecrã de procura Wi-Fi Direct aberto nos dois dispositivos.
- 3 Quando o seu telemóvel detetar o outro dispositivo, seleccione-o. Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação Wi-Fi Direct entre os dois dispositivos.

 Wi-Fi Direct apenas pode ser utilizado para transferir dados entre dois dispositivos Huawei. Verifique se ambos os dispositivos suportam Wi-Fi Direct.

Para concluir a ligação Wi-Fi Direct, toque em  para abrir o ecrã **Wi-Fi Direct**. Seleccione o dispositivo do qual se pretende desligar e toque em **OK** para confirmar.

## Utilizar Wi-Fi Direct para enviar e receber ficheiros

 Certifique-se de que o Wi-Fi está ativado em ambos os dispositivos antes de utilizar esta função.

- 1 Abra  **Ficheiros**. Toque continuamente para seleccionar os ficheiros que pretende enviar.
- 2 Toque em **Mais > Partilhar > Wi-Fi Direct**. Seleccione o dispositivo ao qual pretende ligar-se.
- 3 No dispositivo recetor, toque em **Aceitar** para aceitar o pedido de transferência de ficheiros. Abra o painel de notificação para monitorizar o progresso da transferência de ficheiros. Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Wi-Fi Direct** em **Ficheiros**.

## Configurar as definições Wi-Fi

Configure o Wi-Fi e as definições de dados móveis de acordo com as suas necessidades.

### Configurar as definições de inatividade do Wi-Fi

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Wi-Fi > Configurar**.
- 3 Toque em **Wi-Fi ligado durante suspensão**. Existem três opções:
  - **Sempre**: Mantenha-se sempre ligado ao Wi-Fi quando o ecrã estiver desligado.
  - **Em carregamento**: Quando o ecrã estiver desligado, permaneça ligado ao Wi-Fi apenas durante o carregamento do telemóvel.
  - **Nunca**: Quando o ecrã estiver desligado, mude sempre para dados móveis.

 Quando **Nunca** estiver seleccionado, o telemóvel desliga o Wi-Fi e muda para dados móveis quando o ecrã se desligar.

### Ver o seu endereço IP e MAC

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Wi-Fi > Configurar** para ver o endereço MAC e IP.

## Mudar o nome do seu dispositivo

Atribua ao seu dispositivo um nome diferente para que seja mais fácil identificá-lo quando usar o Wi-Fi Direct.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
- 3 Toque em **Nome do dispositivo** e introduza o nome de um novo dispositivo.

## Bluetooth

### Sobre o Bluetooth

Utilize o Bluetooth para partilhar ficheiros, ligar a periféricos e muito mais.

### Utilizar o Bluetooth para ligar o seu telemóvel a outros dispositivos

#### Ativar o Bluetooth e emparelhar com outros dispositivos

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Bluetooth** e ative **Bluetooth**. O seu telemóvel irá apresentar automaticamente uma lista de dispositivos disponíveis.
  -  • Certifique-se de que **Visibilidade** está ativado.
    - Se o dispositivo que deseja emparelhar não for apresentado, verifique se o dispositivo é detetável.
- 3 Selecione o dispositivo com o qual deseja emparelhar e siga as instruções no ecrã.

#### Desemparelhar dispositivos Bluetooth

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Bluetooth** e ative **Bluetooth**.
- 3 Toque no ícone  junto ao nome do dispositivo e selecione **Desemparelhar**.

### Transferir dados utilizando Bluetooth

#### Utilizar Bluetooth para partilhar ficheiros

-  Certifique-se de que o Bluetooth está ativado e configurado como detetável em ambos os dispositivos.
- 1 Selecione o ficheiro que pretende enviar. Toque em **Partilhar > Bluetooth**. O seu telemóvel irá procurar dispositivos Bluetooth detetáveis.
  - 2 Selecione o dispositivo recetor.

**3** No dispositivo recetor, selecione **Aceitar** na caixa de diálogo pop-up para aceitar o pedido de transferência de ficheiros. Abra o painel de notificação para ver o progresso da transferência de ficheiros.

 Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **bluetooth** em **Ficheiros**.

### Partilhar fotografias e vídeos rapidamente através de Bluetooth

Quando visualizar fotografias ou vídeos em ecrã inteiro, pode utilizar a funcionalidade de Transferência para partilha rápida por Bluetooth.

 Certifique-se de que o Bluetooth está ativado e configurado como detetável em ambos os dispositivos.

- 1** Toque em **Galeria > Mais > Definições** e ative **Deslizar para cima para ativar**.
- 2** Abra **Galeria** e selecione a fotografia ou o vídeo que pretende enviar em ecrã inteiro.
- 3** Deslize para cima e toque em **Iniciar**. O seu telemóvel irá procurar dispositivos Bluetooth detetáveis.
- 4** Selecione o dispositivo recetor.
- 5** No dispositivo recetor, selecione **Aceitar** na caixa de diálogo pop-up para aceitar o pedido de transferência de ficheiros. Abra o painel de notificação para ver o progresso da transferência de ficheiros.

 Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **bluetooth** em **Ficheiros**.

### Definições de Bluetooth

#### Mudar o nome do seu telemóvel

O modelo do seu telemóvel é utilizado como nome predefinido do dispositivo Bluetooth. Se desejar, pode mudar o nome para um que seja mais fácil de memorizar.

- 1** Abra  **Definições**.
- 2** Toque em **Bluetooth > Nome do dispositivo**.
- 3** Introduza um nome novo e, em seguida, toque em **GUARDAR**.

#### Tornar o seu telefone detetável para emparelhamento

- 1** Abra  **Definições**.
- 2** Toque em **Bluetooth**. Ative **Visibilidade** para tornar o seu telemóvel detetável para outros dispositivos Bluetooth.
- 3** Toque em **Mais > Tempo limite de visibilidade** e configure o tempo limite para a condição de detetável.

- Quando expirar o tempo limite, **Visibilidade** é desativado.
- Quando **Visibilidade** estiver desativado, não será possível a outros dispositivos Bluetooth detetar o seu telefone.

## NFC

### Acerca de NFC

NFC (Comunicação de proximidade) é uma tecnologia de comunicação sem fios que permite a troca de dados entre dispositivos. Os dispositivos com capacidade para NFC suportam três modos de funcionamento: modo de emulação de cartão, modo de leitor/gravador e modo ponto a ponto.

No modo de emulação de cartão, o seu dispositivo pode emular smart cards sem contacto (como cartões bancários, de viagem e acesso). O modo de leitor/gravador permite-lhe ler etiquetas NFC (por exemplo, pode ler uma etiqueta NFC para recarregar o seu cartão de viagem), e o modo ponto a ponto permite-lhe transferir rapidamente música, imagens, aplicações e outros conteúdos entre dois dispositivos com capacidade para NFC.

Pode transferir aplicações bancárias, de pagamento e outras que suportem NFC para efetuar pagamentos sem contacto e transformar o seu telemóvel numa carteira móvel.

### Ativar NFC

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > NFC**.
- 3 Ligue **NFC** para ativar NFC.

Quando NFC estiver ativado, o seu telemóvel irá apresentar o ícone  na barra de estado.

Para desativar NFC, desligue o interruptor **NFC**.

### Utilizar NFC para efetuar pagamentos sem contacto

Utilize NFC para transformar o seu telemóvel num banco virtual ou num cartão de viagem e efetuar pagamentos sem contacto.

### Utilizar um cartão SIM para efetuar pagamentos

Utilize um cartão SIM com capacidade para NFC para efetuar pagamentos em lojas e transportes públicos.

- Esta funcionalidade apenas está disponível em telemóveis que suportem cartões SIM NFC. Se necessário, contacte a sua operadora para obter um cartão SIM NFC.

- 1 Insira o seu cartão SIM numa ranhura para cartões SIM com capacidade para NFC.
- 2 Ligue **NFC. Aplicação de pagamentos predefinida** Selecione a aplicação de pagamento da sua operadora.

- 3 Abra a aplicação de pagamento da sua operadora e siga as instruções no ecrã para associar um cartão bancário e adicionar crédito.
- 4 Para efetuar um pagamento, coloque o seu telemóvel contra o sensor NFC no terminal de pagamento.
  - i** Pode também efetuar pagamentos quando o telemóvel estiver desligado. Antes de desligar o telemóvel, certifique-se de que **NFC** está ligado.

### Utilizar a emulação de cartões para efetuar pagamentos

Utilize o seu telemóvel como um cartão bancário virtual para efetuar pagamentos sem contacto seguros na loja e online.

- i** Antes de utilizar esta funcionalidade, transfira a aplicação do seu cartão bancário e siga as instruções no ecrã para adicionar o seu cartão. Para obter mais detalhes, contacte o seu banco.
- 1 Ligue **NFC. Aplicação de pagamentos predefinida**Selecione a aplicação do seu cartão bancário.
  - 2 Para efetuar um pagamento, desbloqueie o seu telemóvel e coloque-o no símbolo sem contacto do terminal de pagamento.

### Utilizar NFC para transmitir conteúdos

Utilize NFC para partilhar conteúdos rapidamente entre dois dispositivos com capacidade para NFC.

- i** Verifique se o ecrã está desbloqueado nos dois dispositivos e certifique-se de que NFC e Huawei Beam estão ativados.



- 1 Selecione os conteúdos que pretende transmitir (como páginas Web, contactos, imagens ou vídeos).
- 2 Coloque o seu dispositivo e o dispositivo recetor costas com costas de modo a que os sensores NFC de cada dispositivo fiquem em contacto. Quando a ligação for estabelecida, será reproduzido um som e será apresentada uma miniatura dos conteúdos partilhados no ecrã.

- 3 Quando solicitado, toque no ecrã para transmitir os conteúdos para o outro dispositivo. Não separe os dispositivos até a transmissão começar.

Para ver os ficheiros recebidos, toque em **Definições > Mais > NFC** e aceda a **Mais > Ficheiros recebidos**.

## Utilizar NFC para partilhar Internet com outros dispositivos

Utilize NFC para ligar rapidamente o seu telemóvel a outros dispositivos através de Bluetooth ou Wi-Fi Direct e partilhe a sua rede Wi-Fi ou hotspot portátil.

-  Verifique se o ecrã está desbloqueado nos dois dispositivos e certifique-se de que NFC e Huawei Beam estão ativados. Para emparelhar os dispositivos através de Bluetooth, ligue o Bluetooth de ambos os dispositivos.
  - Wi-Fi Direct apenas pode ser utilizado para transferir dados entre dois dispositivos Huawei. Verifique se ambos os dispositivos suportam Wi-Fi Direct.
- 1 Abra  **Definições** e aceda ao ecrã Bluetooth, Wi-Fi ou Wi-Fi Direct. Aceda ao mesmo ecrã no outro dispositivo. Por exemplo, se pretender emparelhar os dispositivos através de Bluetooth, aceda ao ecrã Bluetooth de ambos os dispositivos.
  - 2 Coloque o seu dispositivo e o dispositivo recetor costas com costas de modo a que os sensores NFC de cada dispositivo fiquem em contacto. Quando a ligação for estabelecida, será reproduzido um som e será apresentada uma miniatura no ecrã.
  - 3 Quando solicitado, toque no ecrã para estabelecer uma ligação Bluetooth ou Wi-Fi Direct ou partilhar a sua rede Wi-Fi ou hotspot portátil.

## Ecrã múltiplo

### Utilizar o ecrã múltiplo

Utilize o ecrã múltiplo para efetuar o espelhamento do ecrã do seu telemóvel num televisor, projetor ou outro dispositivo de visualização. Pode também emitir via push fotografias, músicas e vídeos do seu telemóvel para outro ecrã, de modo a partilhar com outras pessoas.


-  Os dispositivos de visualização (incluindo televisores e projetores) devem suportar Miracast. Este é suportado em algumas smart TV Android. Se o seu dispositivo de visualização não suportar o Miracast, pode comprar um dongle de TV que suporte este protocolo e pode ligá-lo ao seu dispositivo de visualização.



## Espelhamento do seu ecrã num dispositivo de visualização

Efetue o espelhamento do ecrã do seu telemóvel num ecrã externo para jogar e visualizar ficheiros num ecrã maior.

- 1** Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Toque em  .  
 Em alguns telemóveis, o ícone  está oculto. Toque em  para expandir ou localizar no ecrã  **Definições** > **Assistência inteligente**.
- 2** Selecione um dispositivo de visualização (ou dongle de TV) da lista. O ecrã do telemóvel será espelhado neste dispositivo.  
 Poderá ser necessário ativar o Miracast em alguns dispositivos de visualização (ou dongles de TV) para o seu telemóvel os detetar. Para obter instruções sobre como ativar o Miracast, consulte o manual do seu dispositivo de visualização.

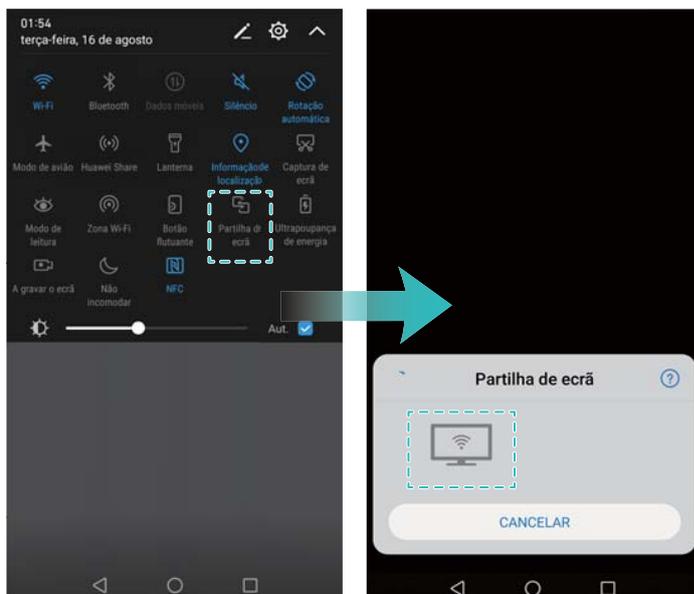

Para parar o espelhamento do ecrã, toque em  > **Desligar**.

## VPN

### Sobre as VPN

Uma VPN (rede virtual privada) é uma ligação segura que permite enviar e receber dados através de redes públicas ou partilhadas. Pode utilizar uma VPN para se ligar à rede e ao servidor de e-mail da sua empresa.

### Ligar a uma VPN

Utilize uma rede virtual privada (VPN) para um acesso remoto e seguro aos dados da empresa e a outros recursos da rede.

 Contacte o administrador da sua VPN para obter as informações sobre o servidor.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > VPN**.
- 3 Toque em **Adicionar rede VPN**. Quando solicitado, introduza o nome do servidor, selecione o tipo de servidor e introduza o endereço do servidor. Toque em **Guardar** para guardar as definições do servidor.
- 4 Para se ligar à VPN, toque no nome da VPN, introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e, em seguida, toque em **Ligar**.

 Contacte o administrador da sua VPN para obter o seu nome de utilizador e palavra-passe.

# HiSuite

## Utilizar o HiSuite

Utilize o HiSuite para gerir as aplicações e dados do seu telefone a partir do seu computador. Transfira e instale aplicações com um simples clique e tire o máximo proveito do seu smartphone.

- Utilize o HiSuite para gerir contactos, mensagens e ficheiros multimédia e para sincronizar o seu calendário e contactos.
- Visite a loja HiApp para transferir e instalar aplicações no seu telefone.
- Efetue cópias de segurança dos dados do seu telefone para o seu computador ou restaure dados para qualquer telefone Huawei.
- Se o seu telefone não ligar ou arrancar corretamente, utilize o HiSuite para efetuar uma reposição de fábrica. Também pode verificar se existem atualizações de software e instalá-las no seu telefone.
- Utilize o HiSuite para apresentar o ecrã do seu telefone no seu computador e efetuar capturas de ecrã.

## Instalar o HiSuite

### Requisitos do sistema

Antes de instalar o HiSuite, verifique se o seu computador satisfaz os seguintes requisitos do sistema:

- Microsoft Windows 7 (versões de 32 ou 64 bits)
- Windows Vista (versões de 32 ou 64 bits)
- Windows XP (versões de 32 ou 64 bits).
- Espaço no disco rígido: 500 MB
- RAM: 1 GB
- Monitor: resolução de 1024 x 768 com cores de 16 bits

### Instalar o HiSuite e ligar o seu telefone a um computador

- 1** No computador, visite [http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite\\_cn/](http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_cn/). Transfira e instale o HiSuite. Quando a instalação estiver concluída, o ícone **HiSuite** aparecerá no seu ambiente de trabalho.
- 2** Utilize um cabo USB para ligar o telefone ao computador. O HiSuite será automaticamente iniciado.
- 3** Se a caixa de diálogo **Permitir ligação em modo HDB** aparecer no seu telefone, toque em **OK**.
- 4** No seu computador, clique em **Retomar**. Se o seu telefone não vier com o HiSuite pré-instalado, o seu telefone transferi-lo-á automaticamente e ligar-se-á ao seu computador.

Quando a ligação tiver sido estabelecida, o ecrã e o modelo do seu telefone serão apresentados no seu computador.

- Se o seu telefone não se ligar automaticamente ao computador, vá a **Definições > Definições avançadas > Segurança** e ative **Permitir ao HiSuite utilizar HDB**. Não necessita de ativar o modo de depuração USB.

## Utilizar o Huawei Share para transferir ficheiros entre dois dispositivos Huawei


Utilize o Huawei Share para transferir rapidamente ficheiros entre dois dispositivos Huawei. O Huawei Share utiliza o Bluetooth para detetar dispositivos Huawei nas proximidades e partilha os ficheiros por Wi-Fi Direct.

### Ativar o Huawei Share

- 1 Puxe para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificação.
- 2 Toque em **Huawei Share** e seleccione **PERMITIR** para ativar o Huawei Share.
  - A ativação de **Huawei Share** ativa automaticamente **Wi-Fi** e **Bluetooth**.
  - Se desativar **Wi-Fi** ou **Bluetooth**, **Huawei Share** é automaticamente desativado.

### Utilizar o Huawei Share para transferir ficheiros

- Certifique-se de que o Huawei Share é suportado em ambos os dispositivos. O Huawei Share deve estar ativado no dispositivo recetor e o ecrã deve estar ligado.
- 1 Seleccione os ficheiros que pretende enviar e toque em **Partilhar**.
    - Se **Wi-Fi** e **Bluetooth** estiverem ativados, o seu telefone irá procurar automaticamente os dispositivos que se encontram nas proximidades.
    - Se **Wi-Fi** ou **Bluetooth** estiverem desativados, toque em **Huawei Share** para procurar os dispositivos que se encontram nas proximidades.
    - Quando tocar em **Huawei Share**, o seu dispositivo ativa **Wi-Fi** e **Bluetooth** automaticamente.

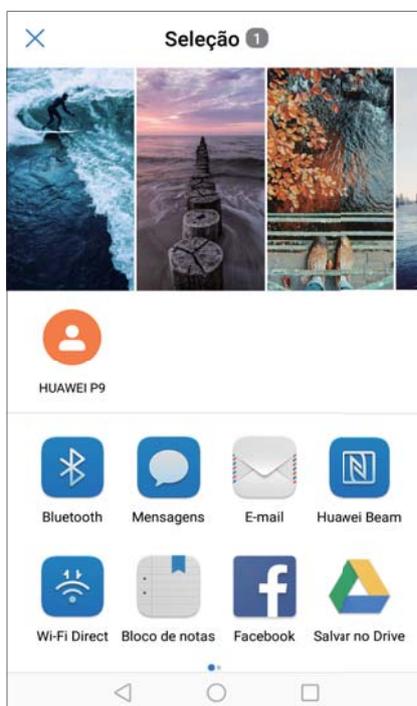

- 2 Seleccione o dispositivo recetor.
- 3 No dispositivo recetor, seleccione **ACEITAR** na caixa de diálogo pop-up para aceitar o pedido de transferência de ficheiros. Abra o painel de notificação para ver o progresso da transferência de ficheiros.
  - Para cancelar o envio, toque no nome do dispositivo recetor no seu telemóvel.
  - Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Huawei Share** em **Ficheiros**.

## Utilizar uma porta USB para transferir dados

### Selecionar o modo de ligação USB

- 1 Quando utilizar um cabo USB para ligar o seu telemóvel a um computador ou outro dispositivo, **Permitir acesso aos dados no dispositivo?** será apresentado numa caixa de diálogo pop-up.
- 2 Toque em **NÃO, APENAS CARREGAR**.
- 3 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, toque em **Carregamento via USB**. Pode escolher um dos seguintes modos de ligação USB:
  - **Carregar apenas:** Carregar apenas o seu telemóvel.
  - **Carregamento de outro dispositivo:** Utilizar o seu telemóvel para carregar outro dispositivo com um cabo USB Tipo C.
  - **Gestor de ficheiros (MTP):** Transferir ficheiros entre o seu telemóvel e um computador.

- **Câmara (PTP):** Transferir imagens entre o seu telemóvel e um computador. Se o seu telemóvel não suportar MTP, o protocolo PTP será utilizado para transferir ficheiros e imagens entre o seu telemóvel e um computador.
- **MIDI:** Utilizar o seu telemóvel como um dispositivo de entrada MIDI e reproduzir ficheiros MIDI no seu computador.

## Transferir dados entre o seu telemóvel e um computador

Utilize um cabo USB para ligar o seu telemóvel a um computador e transferir dados entre os dois dispositivos.

### Transferir ficheiros

MTP (protocolo de transferência de multimédia) é um protocolo para transferir ficheiros multimédia. Pode utilizar MTP para transferir ficheiros entre o seu telemóvel e um computador. Antes de utilizar MTP, certifique-se de que tem o Windows Media Player 11 ou posterior instalado no seu computador.

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, defina o modo de ligação USB para **Gestor de ficheiros (MTP)**. O seu computador irá instalar automaticamente os controladores necessários. Para visualizar ficheiros armazenados no seu telemóvel, aguarde até que os controladores sejam instalados e, em seguida, clique no ícone da nova unidade apresentado no seu computador (a unidade recebe o nome do modelo do seu telemóvel). Se estiver a utilizar um computador com Windows, utilize o Windows Media Player para procurar conteúdo multimédia no seu telefone.

### Transferir imagens

PTP (picture transfer protocol) é um protocolo de transferência de imagens. Utilize PTP para transferir imagens entre o seu telemóvel e um computador.

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, defina o modo de ligação USB para **Câmara (PTP)**. O seu computador irá instalar automaticamente os controladores necessários. Para visualizar imagens armazenadas no seu telemóvel, aguarde até que os controladores sejam instalados e, em seguida, clique no ícone da nova unidade apresentado no seu computador (a unidade recebe o nome do modelo do seu telemóvel).

### Transferir dados MIDI para o seu telemóvel

MIDI (Interface Digital para Instrumentos Musicais) é um protocolo de tecnologia de música que permite que os instrumentos musicais digitais comuniquem entre si.

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, defina o modo de ligação USB para **MIDI**. Pode utilizar o seu telemóvel para receber ou processar dados MIDI de outros dispositivos.

## Transferir dados entre o seu telemóvel e um dispositivo de armazenamento USB


USB OTG foi concebido para transferir dados diretamente entre dois dispositivos USB (como telemóveis, tablets, câmaras digitais e impressoras) sem necessitar de um computador. Utilize um cabo USB On-The-Go (OTG) para ligar o seu telemóvel a um dispositivo de armazenamento USB e efetue uma cópia de segurança dos seus ficheiros.

### Transferir dados entre o seu telemóvel e um cartão micro SD

Utilize um cabo USB OTG para aceder aos dados num outro cartão micro SD do telemóvel sem utilizar um computador.

- i • Esta funcionalidade apenas está disponível em telemóveis que suportem cabos USB OTG.
- Se o seu telemóvel utilizar a porta USB Tipo C, compre um adaptador micro USB para USB Tipo C ou utilize um cabo USB OTG com um conector USB Tipo C.

**1** Ligue o outro dispositivo utilizando um cabo USB OTG e um cabo de dados USB.

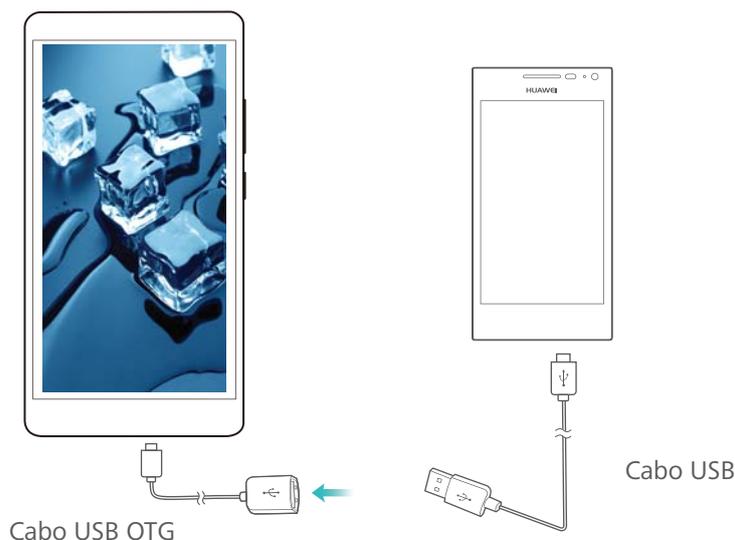


- 2** No outro dispositivo, defina o modo de ligação USB para unidade flash USB **Gestor de ficheiros (MTP)**.
- 3** Toque em **Ficheiros > Telefone > Cartão SD** para procurar dados no cartão micro SD. Pode seleccionar e copiar dados para uma pasta de destino.
- 4** Quando terminar de procurar, toque em **Definições > Memória e armazenamento > Cartão SD > Desmontar**.
- 5** Desligue os cabos USB OTG e de dados USB de ambos os dispositivos.

### Transferir dados entre o seu telemóvel e um dispositivo de armazenamento USB

O seu telemóvel pode aceder a dados em unidades flash USB, leitores de cartões e outros dispositivos de armazenamento que utilizem um cabo USB OTG.

- Esta funcionalidade apenas está disponível em telemóveis que suportem cabos USB OTG.
- Se o seu telemóvel utilizar a porta USB Tipo C, compre um adaptador micro USB para USB Tipo C ou utilize um cabo USB OTG com um conector USB Tipo C.

**1** Ligue o seu telemóvel a uma unidade flash USB com um cabo USB OTG.

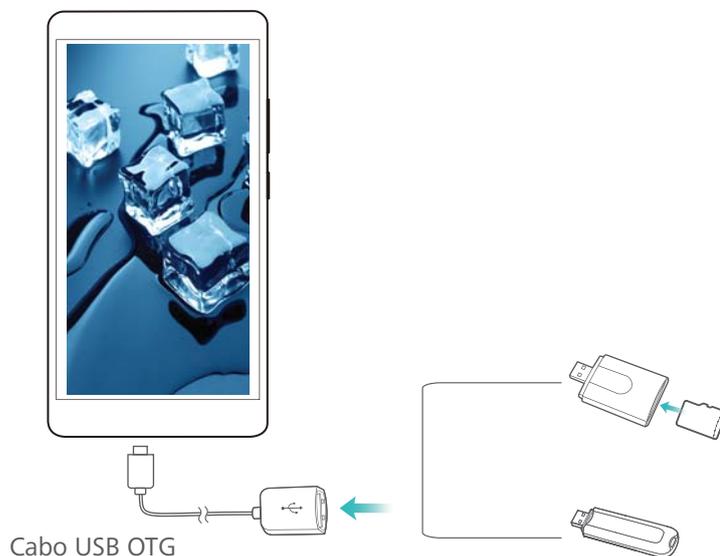

- 2** Toque em **Ficheiros > Telefone > Unidade USB** para procurar dados na unidade flash. Pode seleccionar e copiar dados para uma pasta de destino.
- 3** Quando terminar de procurar, toque em **Definições > Memória e armazenamento > Unidade USB > Desmontar**.
- 4** Desligue o cabo USB OTG do seu telemóvel e da unidade flash USB.

# Segurança e cópia de segurança

## Utilizar o reconhecimento de impressão digital

Além de ativar e desbloquear o ecrã, o sensor de impressão digital também poder ser utilizado para tirar fotografias, atender uma chamada recebida e silenciar um alarme.

### Configurar o seu ID de impressão digital

Utilize o sensor de impressão digital para desbloquear o ecrã, aceder ao Cofre e ao App Lock, ou para autorizar pagamentos em aplicações de terceiros.

 Antes de adicionar a sua impressão digital, será necessário definir uma palavra-passe alternativa, para que ainda possa utilizar o seu telemóvel se o sensor de impressão digital não reconhecer a sua impressão digital.

- 1 Abra  **Definições** e toque em **Impressão digital > Gestão de impressões digitais**.
- 2 Selecione **Código PIN** ou **Palavra-passe** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para definir uma palavra-passe de bloqueio do ecrã.
- 3 Assim que tiver definido uma palavra-passe, toque em **Nova impressão digital** para adicionar a sua impressão digital.
- 4 Coloque o seu dedo sobre o sensor de impressão digital. Pressione para baixo ligeiramente sobre o sensor até que o seu telemóvel vibre. Repita este passo utilizando diferentes partes da sua ponta do dedo.
- 5 Assim que tiver adicionado a sua impressão digital, toque em **OK**.

Para desbloquear o ecrã, coloque o seu dedo sobre o sensor de impressão digital.

Para desativar o desbloqueio com impressão digital, desligue o interruptor **Desbloqueio do ecrã** no ecrã **Gestão de impressões digitais**.

 Para eliminar uma impressão digital, selecione a impressão digital desejada no ecrã **Gestão de impressões digitais**. Toque em **ELIMINAR** e siga as instruções no ecrã.

### Adicionar, eliminar ou alterar o nome de uma impressão digital

Adicione múltiplas impressões digitais para facilitar o desbloqueio do seu telemóvel. Pode também eliminar ou alterar o nome das impressões digitais.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Impressão digital > Gestão de impressões digitais**.
- 3 Introduza a palavra-passe de bloqueio do ecrã e toque em **SEGUINTE**.
- 4 Na secção **LISTA DE IMPRESSÕES DIGITAIS**, pode:
  - Toque em **Nova impressão digital** para adicionar outras impressões digitais. Pode adicionar até cinco impressões digitais.

- Toque numa impressão digital adicionada anteriormente para alterar o seu nome ou eliminá-la.

## Aceder ao Cofre com a sua impressão digital

Utilize a sua impressão digital para aceder ao seu Cofre sem introduzir a palavra-passe.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Impressão digital > Gestão de impressões digitais**.
- 3 Introduza a palavra-passe de bloqueio do ecrã e toque em **SEGUINTE**.
- 4 Toque em **Acesso ao cofre** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para introduzir a sua palavra-passe do Cofre e ativar o reconhecimento de impressão digital.

Assim que tiver completado as definições, toque em **Ficheiros > Cofre**. Pode agora utilizar a sua impressão digital para aceder ao seu Cofre.

## Aceder ao App Lock com a sua impressão digital

Utilize a sua impressão digital para um acesso rápido a aplicações no seu App Lock. Não necessita de introduzir a palavra-passe do App Lock.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Impressão digital > Gestão de impressões digitais**.
- 3 Introduza a palavra-passe de bloqueio do ecrã e toque em **SEGUINTE**.
- 4 Toque em **Acesso ao bloqueio de aplicações**. Siga as instruções no ecrã para introduzir a sua a palavra-passe App Lock e ativar o reconhecimento de impressão digital.

Para ver o estado do App Lock, toque em **Gestor Telefone > Bloqueio de aplicações** assim que tiver completado as definições e, em seguida, coloque o seu dedo sobre o sensor de impressão digital. Para aceder a uma aplicação bloqueada a partir do ecrã inicial, toque no ícone da aplicação e coloque o seu dedo sobre o sensor de impressão digital.

## Utilizar gestos de toque com o sensor de impressão digital

Utilize sempre gestos de toque simples no sensor de impressão digital para tirar fotografias, atender chamadas e efetuar outras operações frequentes.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Impressão digital**.
- 3 Na secção **TOCAR CONTINUAMENTE**, ligue as funcionalidades que pretende ativar.
  - **Captura de fotografias/vídeo**: Quando utilizar o ecrã da câmara, tocar continuamente no sensor de impressão digital para tirar uma fotografia.
  - **Atendimento de chamadas**: Tocar continuamente no sensor de impressão digital para atender uma chamada recebida.
  - **Interrupção de alarmes**: Tocar continuamente no sensor de impressão digital para silenciar um alarme.
- 4 Na secção **DESLIZAR**, ligue as funcionalidades que pretende ativar.

- **Mostrar painel de notificação:** Quando o ecrã está no modo de retrato, deslizar para baixo no sensor de impressão digital, utilizando qualquer dedo, para abrir o painel de notificações. Toque o sensor duas vezes para limpar todas as notificações, ou deslize para cima sobre o sensor para fechar o painel de notificações.
- **Procurar fotos:** Ao visualizar fotografias no modo de ecrã inteiro, deslizar para a esquerda ou direita sobre o sensor para alternar entre fotografias.

## Contas de utilizador

### Sobre as contas de utilizador

Crie contas de utilizador múltiplas para evitar que outros visualizem as suas informações confidenciais, ou para manter a sua vida profissional e pessoal separadas.

Existem três tipos diferentes de utilizador:

- **Proprietário:** Apenas o proprietário pode aceder a esta conta. Como proprietário, pode controlar todas as permissões de utilizador. Por exemplo, pode adicionar ou eliminar utilizadores e convidados, ou autorizar outros utilizadores a utilizar serviços de mensagens e de chamadas.
- **Subutilizador:** Adequado para familiares próximos e amigos. Os subutilizadores podem utilizar a maioria das funcionalidades, para além daquelas que possam afetar o proprietário, tal como o restauro das definições de fábrica e a ativação do modo não incomodar.
- **Convidado:** Os convidados possuem apenas acesso limitado às funcionalidades do telemóvel. Por exemplo, os convidados não podem utilizar serviços de mensagens ou instalar aplicações de fontes desconhecidas.

### Criar contas de utilizador

Crie múltiplas contas de utilizador para manter a sua vida profissional e pessoal separadas.

- 1 Abra  **Definições**.
  - 2 Toque em **Definições avançadas > Utilizadores**.
  - 3 Toque em **Adicionar**. Introduza uma alcunha e, em seguida, toque em **Adicionar**.
  - 4 Assim que tenha adicionado um utilizador, mude para a nova conta de utilizador e siga as instruções no ecrã para personalizar as definições de utilizador.
-  Pode também criar uma nova conta de utilizador a partir do ecrã de bloqueio. Sob **Definições do ecrã de bloqueio**, ligue **Adicionar utilizadores** e, em seguida, deslize para baixo a partir da barra de estado no ecrã de bloqueio.
  - Pode adicionar até três contas de utilizador.



## Eliminar contas de utilizador

Eliminar contas de utilizador não utilizadas, de forma a libertar espaço de armazenamento. Inicie a sessão como proprietário. Pode eliminar uma conta de utilizador de duas maneiras:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado e toque em  > **Mais definições**. Selecione o utilizador que pretende eliminar e toque em **Remover utilizador** > **Remover**.
- Abra **Definições** > **Definições avançadas** > **Utilizadores**. Selecione o utilizador que pretende eliminar e toque em **Remover utilizador** > **Remover**.

## Alternar entre contas de utilizador

Alternar rapidamente entre contas de utilizador.

- Para mudar para outra conta de utilizador, deslize para baixo a partir da barra de estado e toque em  e, em seguida, selecione a imagem de perfil ou nome de utilizador.
- Abra **Definições** > **Definições avançadas** > **Utilizadores**. Selecione o utilizador para o qual pretende mudar e toque em **Mudar para este utilizador**.

## Configurar nomes de utilizador e imagens de perfil

Pode alterar o seu nome de utilizador e imagem de perfil a qualquer momento.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas** > **Utilizadores**.
- 3 Selecione o utilizador pretendido.
- 4 Toque em . Pode:
  - Selecione **Tirar fotografia** para tirar uma fotografia e utilizá-la como imagem de perfil.
  - Selecione **Selecionar fotografia da Galeria** para escolher uma imagem de perfil a partir da Galeria.
- 5 Introduza um nome novo e toque em **OK**.

## Criar uma conta de convidado

Crie uma conta de convidado para que os seus amigos possam utilizar o seu telemóvel.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas** > **Utilizadores**.
- 3 Toque em **Adicionar convidado** > **Adicionar**.
  -  Pode também criar uma conta de convidado a partir do ecrã de bloqueio. Sob **Definições do ecrã de bloqueio**, ligue **Adicionar utilizadores** e, em seguida, deslize para baixo a partir da barra de estado no ecrã de bloqueio.

## Eliminar uma conta de convidado

Inicie a sessão como proprietário. Pode eliminar uma conta de convidado de duas maneiras:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado e toque em  > **Mais definições** e, em seguida, toque em **Convidado** > **Remover convidado**.
- Abra **Definições** > **Definições avançadas** > **Utilizadores** e toque em **Convidado** > **Remover convidado**.

## Autorizar os utilizadores a efetuar chamadas e a aceder ao registo de chamadas

Pode autorizar utilizadores a aceder aos seus contactos, registo de chamadas e funcionalidades de mensagens e de chamadas.

Inicie a sessão como proprietário. Pode autorizar um utilizador ou convidado a efetuar chamadas e a aceder aos seus contactos de duas formas:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado e toque em  > **Mais definições**. Selecione um utilizador e, em seguida, toque em **Permitir chamadas, mensagens e partilha do histórico de comunicação**.
- Abra **Definições** > **Definições avançadas** > **Utilizadores**, selecione um utilizador e, em seguida, toque em **Permitir chamadas, mensagens e partilha do histórico de comunicação**.

## Adicionar um espaço de armazenamento seguro

Crie espaço de armazenamento seguro para evitar que outras pessoas acessem às suas mensagens, fotografias, vídeos e outros ficheiros.

Certifique-se de que configurou a sua ID de impressão digital. Para mais informações, consulte [Configurar o seu ID de impressão digital](#).

- 1 Abra  **Definições**
- 2 Toque em **Definições avançadas** > **Utilizadores**.
- 3 Toque em **Adicionar Espaço Privado**. Introduza um nome para o seu espaço de armazenamento seguro e toque em **Adicionar**.

Toque em **Mudar** para ver o seu espaço de armazenamento seguro.

Pode eliminar ou sair do espaço de armazenamento seguro no ecrã **Utilizadores**.

## Definições de segurança

### Definir o PIN do seu cartão SIM

Ative o bloqueio de SIM para evitar que outras pessoas usem o seu cartão SIM. Terá de introduzir o PIN do seu cartão SIM sempre que ligar o telefone ou terá de introduzir o cartão SIM noutra telefone.

-  Certifique-se de que a sua operadora lhe enviou o PIN do cartão SIM antes de ativar o bloqueio de SIM.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Definições avançadas > Segurança** e selecione o bloqueio do cartão para aceder às definições de bloqueio do SIM.

**3** Ativar **Bloquear cartão SIM**. Introduza o PIN do cartão SIM e toque em **OK**.

Para alterar o PIN do cartão SIM, toque em **Alterar código PIN do SIM** e siga as instruções no ecrã.

-  • Terá de introduzir o código PUK se exceder o número máximo de tentativas de PIN incorretas. O cartão SIM ficará permanentemente bloqueado se introduzir demasiadas vezes o código PUK incorreto.
- Para mais detalhes sobre estes limites, contacte a sua operadora.

## Encriptar um cartão micro SD

Encripte o seu cartão micro SD para impedir o acesso não autorizado aos seus dados. Ser-lhe-á solicitado que introduza uma palavra-passe quando o cartão micro SD for introduzido num outro telefone.

-  • Nem todos os cartões micro SD podem ser encriptados. Pode surgir uma mensagem de erro quando tentar encriptar ou desbloquear os cartões não suportados. Lembre-se de efetuar uma cópia de segurança dos dados mais importantes antes de encriptar o seu cartão micro SD.
- Os cartões micro SD encriptados não serão reconhecidos pelos dispositivos que não suportarem a encriptação dos cartões micro SD.
- Se se esquecer da palavra-passe do cartão micro SD, terá de apagar todos os dados do cartão.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Definições avançadas > Segurança**. Selecione **Definir palavra-passe do cartão SD** e siga as instruções no ecrã para a definir uma palavra-passe.

Quando tiver definido a sua palavra-passe, surgem as duas opções seguintes em vez de **Definir palavra-passe do cartão SD**:

- Toque em **Alterar palavra-passe do cartão SD** para alterar a palavra-passe.
- Toque em **Remover palavra-passe do cartão SD** para remover a palavra-passe do cartão micro SD e desativar a encriptação.

## Efetuar cópias de segurança e restaurar dados


### Efetuar cópia de segurança dos dados para um cartão micro SD

Efetue uma cópia de segurança dos dados do seu telefone antigo para um cartão micro SD e, em seguida, insira o cartão micro SD no seu telefone novo para importar os seus dados.



Para mais informações sobre como inserir ou remover cartões micro SD, consulte [Inserir um cartão SIM e um cartão micro SD](#).

- 1** Abra  **Cópia de segurança** no seu telefone antigo.
- 2** Selecione **Cópia de segurança** > **Cartão SD** > **Seguinte**.
- 3** Selecione os dados para os quais pretende efetuar uma cópia de segurança e toque em **Efetuar cópia de segurança**. Quando solicitado, introduza uma palavra-passe de cópia de segurança. Não é necessária uma palavra-passe de cópia de segurança para fotografias, ficheiros de áudio, vídeos ou documentos.
  -  Defina um lembrete de palavra-passe para o ajudar a lembrar-se da sua palavra-passe e evitar que perca o acesso aos seus ficheiros.
  - Por predefinição, os ficheiros de cópia de segurança são guardados na pasta **HuaweiBackup** em **Ficheiros**.

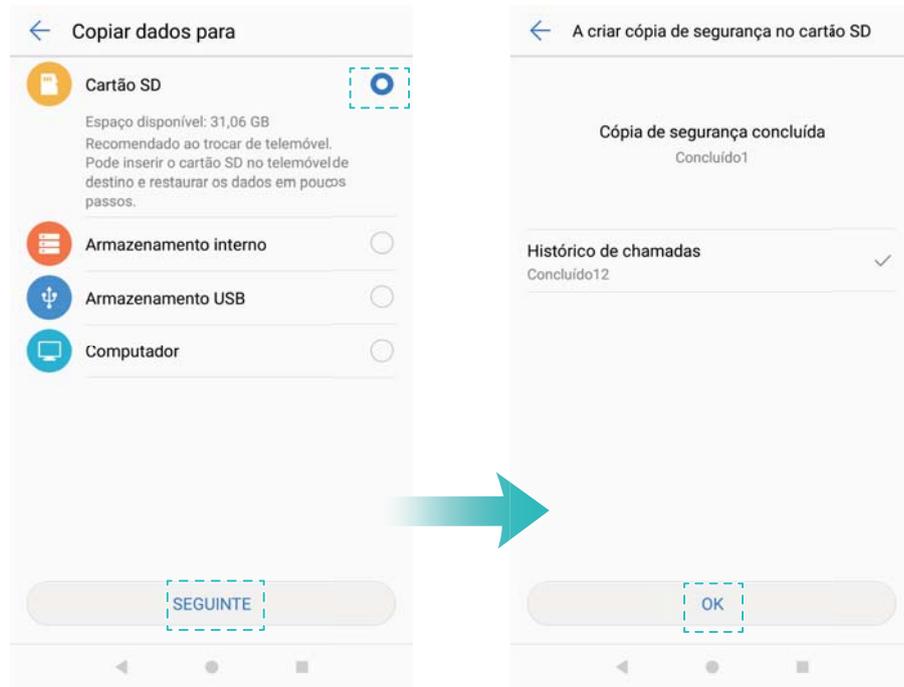


- 4 Insira o cartão micro SD no seu telefone novo.
- 5 Abra  **Cópia de segurança**.
- 6 Toque em **Restaurar** > **Restaurar a partir do cartão SD** > **Seguinte**.
- 7 Selecione a cópia de segurança que pretende restaurar.
  -  Se os dados da cópia de segurança estiverem encriptados, introduza a palavra-passe de encriptação quando esta lhe for pedida.
- 8 Selecione os dados que pretende restaurar e toque em **Restaurar**.




## Efetuar cópia de segurança dos dados para a memória de armazenamento interno do seu telefone

Efetue uma cópia de segurança dos dados para a memória de armazenamento interno do seu telefone para evitar perder os seus ficheiros. Efetue uma cópia de segurança apenas de ficheiros mais pequenos, como os seus contactos, mensagens, registos de chamadas e calendário.

- 1 Abra  **Cópia de segurança**.
- 2 Toque em **Cópia de segurança > Armazenamento interno > Seguinte**.
- 3 Selecione os dados para os quais pretende efetuar uma cópia de segurança e toque em **Efetuar cópia de segurança**. Quando solicitado, introduza uma palavra-passe de cópia de segurança. Não é necessária uma palavra-passe de cópia de segurança para fotografias, ficheiros de áudio, vídeos ou documentos.
  - Defina um lembrete de palavra-passe para assegurar que não perde o acesso aos seus ficheiros.
  - Por predefinição, os ficheiros de cópia de segurança são guardados na pasta **HuaweiBackup** em **Ficheiros**.

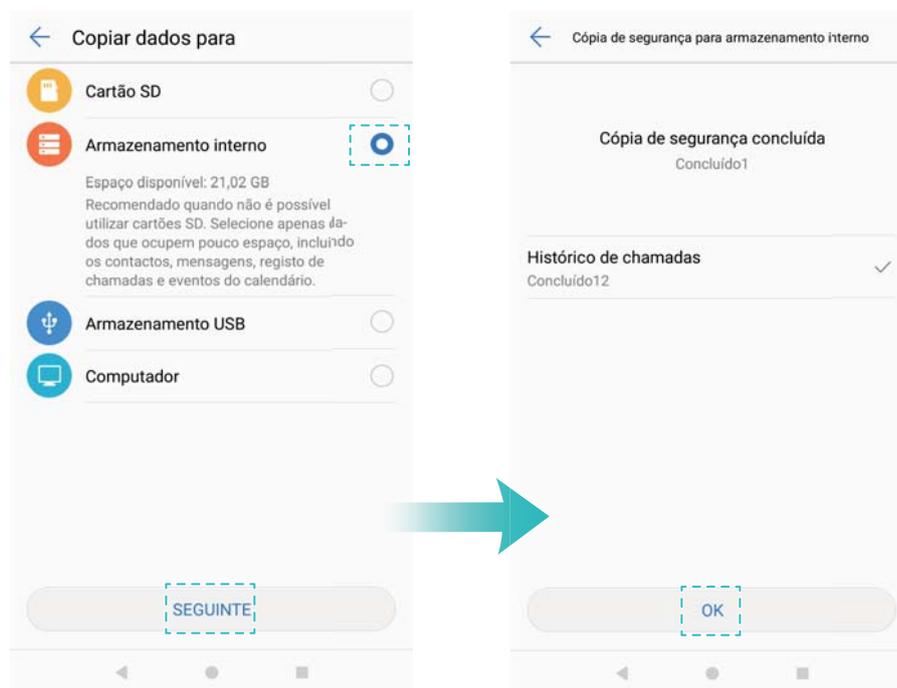


- 4 Para restaurar dados, abra  **Cópia de segurança**.
- 5 Toque em **Restaurar > Restaurar do armazenamento interno > Seguinte**.
- 6 Selecione a cópia de segurança que pretende restaurar.
  - Se os dados da cópia de segurança estiverem encriptados, introduza a palavra-passe de encriptação quando esta lhe for pedida.
- 7 Selecione os dados que pretende restaurar e toque em **Restaurar**.

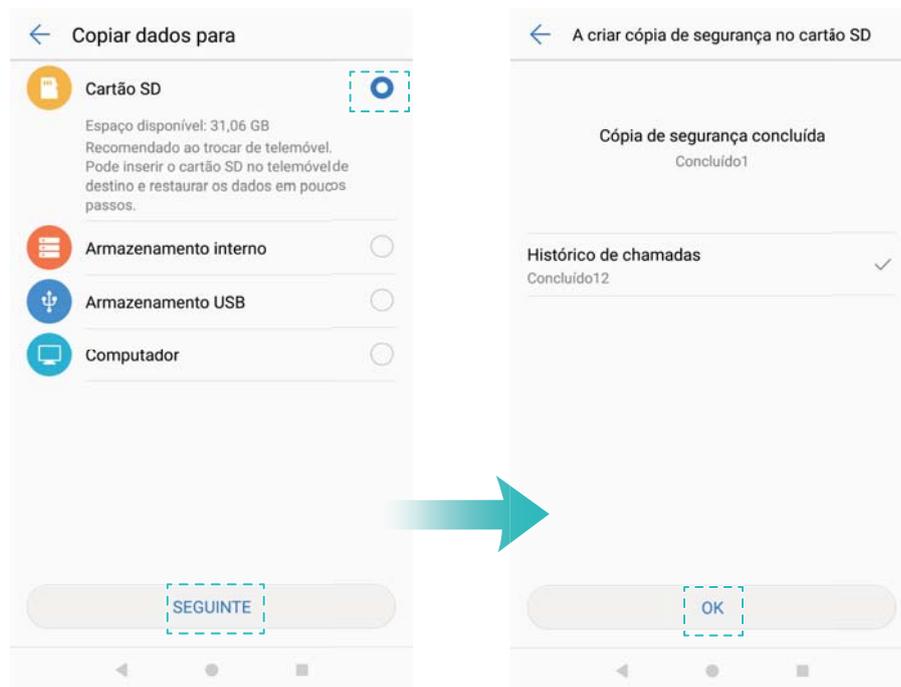

## Efetuar cópia de segurança dos dados para um dispositivo de armazenamento USB

É possível utilizar um cabo USB OTG para ligar o seu telefone a um dispositivo de armazenamento USB e efetuar uma cópia de segurança dos seus ficheiros. Os dispositivos de armazenamento USB compatíveis incluem unidades flash USB, leitores de cartões e telefones com um cartão micro SD.

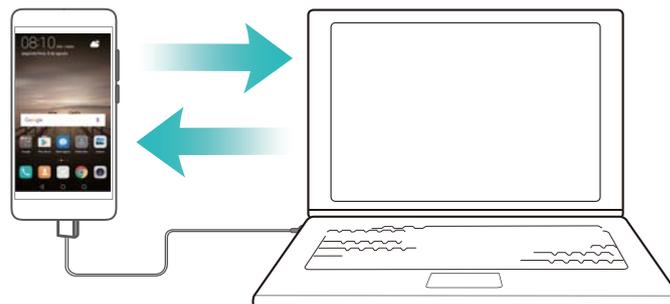

- 1 Abra  **Cópia de segurança**.
- 2 Toque em **Cópia de segurança** > **Armazenamento USB** > **Seguinte**.
- 3 Selecione os dados para os quais pretende efetuar uma cópia de segurança e toque em **Efetuar cópia de segurança**. Quando solicitado, introduza uma palavra-passe de cópia de segurança. Não é necessária uma palavra-passe de cópia de segurança para fotografias, ficheiros de áudio, vídeos ou documentos.

- Defina um lembrete de palavra-passe para o ajudar a lembrar-se da sua palavra-passe e evitar que perca o acesso aos seus ficheiros.
- Por predefinição, os dados da cópia de segurança são guardados na pasta **HuaweiBackup** no dispositivo de armazenamento USB.

**4** Para restaurar dados, abra  **Cópia de segurança**.

**5** Toque em **Restaurar** > **Restaurar do armazenamento USB externo** > **Seguinte**.

**6** Selecione a cópia de segurança que pretende restaurar.

- Se os dados da cópia de segurança estiverem encriptados, introduza a palavra-passe de encriptação quando esta lhe for pedida.

**7** Selecione os dados que pretende restaurar e toque em **Restaurar**.

## Transferir dados com um computador

Efetue uma cópia de segurança dos dados para o seu computador para evitar perder os seus ficheiros.

Instale o HiSuite antes de utilizar o seu computador para efetuar cópias de segurança e restaurar dados. Para mais informações, consulte [Instalar o HiSuite](#).

**1** Ligue o seu telefone a um computador, utilizando um cabo USB. O HiSuite será automaticamente iniciado.

- Se o seu telefone antigo não for um dispositivo Huawei, utilize o software fornecido pelo fabricante para efetuar a cópia de segurança dos dados para o seu computador e, em seguida, prossiga diretamente para o passo 4.

**2** Vá para o ecrã de cópia de segurança do HiSuite. Selecione os dados para os quais pretende efetuar uma cópia de segurança e toque em **Criar cópia**.

- Siga as instruções no ecrã para definir um lembrete de palavra-passe para o ajudar a lembrar-se da sua palavra-passe e evitar que perca o acesso aos seus ficheiros.

**3** Clique em **Concluído** quando a cópia de segurança estiver concluída.

**4** Utilize um cabo USB para ligar o seu telefone novo ao computador.

**5** No HiSuite, selecione **Restauro dos dados** para copiar dados para o seu telefone novo. Se os ficheiros da cópia de segurança estiverem encriptados, terá de introduzir a palavra-passe de encriptação quando solicitado para poder recuperar os dados.

## Gestão de ficheiros

### Criar pastas

Mantenha o seu telefone organizado, criando pastas para os seus ficheiros.


**1** Abra  **Ficheiros**.

**2** No separador **Telefone**, toque em **Armazenamento interno** ou **Cartão SD**.

**3** Toque em . Introduza o nome da nova pasta e toque em **Gravar**.

## Ver ficheiros

### Ver ficheiros por categoria

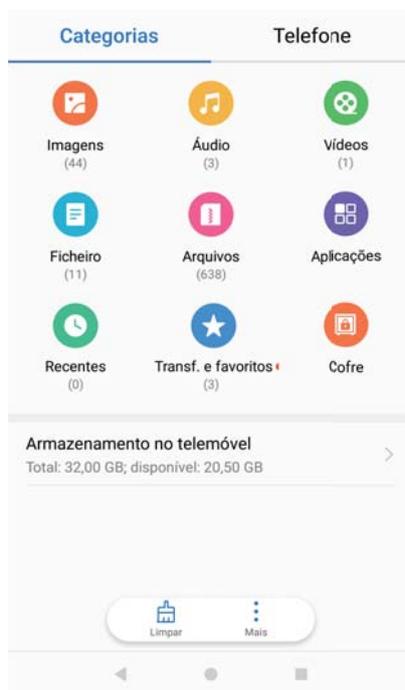

Abra **Ficheiros**. Selecione o separador **Categorias** para ver os seus ficheiros por categoria.

### Encontrar ficheiros com rapidez

Localize ficheiros com rapidez, utilizando a funcionalidade de pesquisa de ficheiros.

- 1** Abra  **Ficheiros**.
- 2** No separador **Telefone**, toque em **Armazenamento interno** ou **Cartão SD**.
- 3** Toque em  e introduza o nome do ficheiro ou palavras-chave. Os resultados da pesquisa serão apresentados sob a barra de pesquisa.

### Ordenar ficheiros

Utilize a funcionalidade de ordenação para organizar os seus ficheiros por tipo, nome, tamanho ou data.

- 1** Abra  **Ficheiros**.
- 2** No separador **Telefone**, toque em **Armazenamento interno** ou **Cartão SD**.
- 3** Toque em  e, em seguida, ordene os ficheiros por tipo, nome, tamanho ou data.

### Ver transferências

- 1** Abra  **Ficheiros**.
- 2** No separador **Categorias**, toque em **Transferências e favoritos** para ver ficheiros que tenha transferido ou recebido de outros dispositivos.

## Adicionar e ver favoritos

- 1 Abra  **Ficheiros**.
- 2 No separador **Telefone**, toque em **Armazenamento interno** ou **Cartão SD**.
- 3 Toque continuamente no ficheiro ou pasta que pretende adicionar e toque em  > **Adicionar aos favoritos**.
- 4 No separador **Categorias**, toque em **Transferências e favoritos** para ver os favoritos.

## Criar atalhos de ficheiros no ecrã inicial

Crie um atalho no ecrã inicial para ficheiros utilizados com frequência para um acesso fácil.

- 1 Abra  **Ficheiros**.
- 2 No separador **Telefone**, toque em **Armazenamento interno** ou **Cartão SD**.
- 3 Toque continuamente no ficheiro ou pasta que pretende adicionar e toque em  > **Criar atalho no ambiente de trabalho**.

## Partilhar ficheiros

Utilize a funcionalidade de partilha de ficheiros para partilhar ficheiros, fotografias e vídeos.

- 1 Abra  **Ficheiros**.
- 2 No separador **Telefone**, toque em **Memória** ou **Cartão SD**.
- 3 Selecione os ficheiros que pretende partilhar e toque em  > **Partilhar**.
- 4 Escolha um método de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar os seus ficheiros.

## Mudar o nome de ficheiros

Atribua nomes fáceis de memorizar aos seus ficheiros, de modo a poder identificá-los com facilidade.

- 1 Abra  **Ficheiros**.
- 2 No separador **Telefone**, toque em **Armazenamento interno** ou **Cartão SD**.
- 3 Toque continuamente no ficheiro ou pasta cujo nome pretende alterar e, em seguida, toque em  > **Renomear**.
- 4 Introduza um novo nome e toque em **OK**.

## Copiar, mover e eliminar ficheiros

- 1 Abra  **Ficheiros**.
- 2 No separador **Telefone**, toque em **Armazenamento interno** ou **Cartão SD**.
- 3 Toque continuamente nos ficheiros e pastas que pretende copiar, mover ou eliminar. Pode:
  - **Copiar ficheiros para uma pasta de destino:** Toque em  . Selecione uma pasta de destino e toque em  .

- **Mover ficheiros para uma pasta de destino:** Toque em  . Selecione uma pasta de destino e toque em  .
- **Eliminar ficheiros ou pastas:** Toque em  > **Eliminar**.

## Criar ou extrair arquivos

Comprima ficheiros num arquivo zip para libertar espaço e partilhar ficheiros de forma mais fácil.

- 1 Abra  **Ficheiros**.
  - 2 No separador **Telefone**, toque em **Armazenamento interno** ou **Cartão SD**.
  - 3 Toque continuamente no ficheiro ou pasta que pretende comprimir e, em seguida, toque em  > **Comprimir**.
  - 4 Escolha o destino do arquivo. Os ficheiros selecionados serão comprimidos num ficheiro ZIP, que será nomeado automaticamente.
-  Para extrair um arquivo, toque continuamente no ficheiro de arquivo. Toque em  > **Extrair para** e selecione o local para onde o conteúdo do arquivo deve ser extraído.

## Ocultar ficheiros de imagem pequenos

Quando navega pelas suas imagens em **Ficheiros**, também poderá encontrar algumas imagens em cache de Websites. Pode evitar que estas imagens sejam apresentadas, da seguinte forma:

- 1 Abra  **Ficheiros**.
- 2 Toque em  > **Definições** e ative **Filtragem de imagens pequenas** para ocultar ficheiros com um tamanho inferior a 30 KB. Tal deve ocultar a maioria das imagens em cache.

## Guardar ficheiros em segurança

Ative o Cofre, defina uma palavra-passe e mova ficheiros para um cofre para os encriptar. Pode remover ficheiros de um cofre a qualquer altura.

-  Pode adicionar imagens, ficheiros de áudio, vídeos e documentos a um cofre.

- 1 Abra  **Ficheiros**.
- 2 No separador **Telefone** ou **Categorias**, toque em **Cofre**.
- 3 Toque em **Ativar** e defina o local de armazenamento do cofre.
- 4 Siga as instruções no ecrã para definir uma palavra-passe e uma pergunta de segurança e, em seguida, toque em **Concluído** para abrir o Cofre.
- 5 Toque em  . Siga as instruções no ecrã para selecionar ficheiros e, em seguida, toque em  para adicionar os seus ficheiros ao cofre.

- **Remover ficheiros de um cofre:** No Cofre, abra uma pasta e toque continuamente nos ficheiros que pretende remover e, em seguida, toque em  .
- **Destruir um cofre:** No Cofre, toque em **Definições** > **Eliminar cofre**. Siga as instruções no ecrã para remover ficheiros do cofre e destrua-o.
- **Alterar a palavra-passe do cofre:** No Cofre, toque em **Definições** > **Alterar código**. Siga as instruções no ecrã para alterar a palavra-passe.
- **Alterar a palavra-passe do cofre:** No Cofre, toque em **Definições** > **Alterar pergunta de segurança**. Siga as instruções no ecrã para alterar a palavra-passe.
- **Mudar para outro cofre:** No Cofre, toque em **Definições** > **Mudar de cofre**. Siga as instruções no ecrã para selecionar outro cofre.
- **Ver a localização de armazenamento:** No Cofre, toque em **Definições** > **Localização do cofre** para ver o local de armazenamento do cofre.
  - ❗ Não altere a pasta do local de armazenamento. Caso contrário, poderá não conseguir aceder aos seus ficheiros.


# Chamadas e contactos

## Efetuar chamadas

### Marcação inteligente

Introduza o nome, iniciais ou o número de um contacto no marcador. O seu telemóvel vai apresentar os contactos que correspondem aos mesmos.

- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 Introduza o nome, iniciais ou o número de um contacto no marcador. (por exemplo, João Silva ou JS). O seu telefone vai pesquisar os seus contactos e registo de chamadas e listar os resultados acima do marcador.

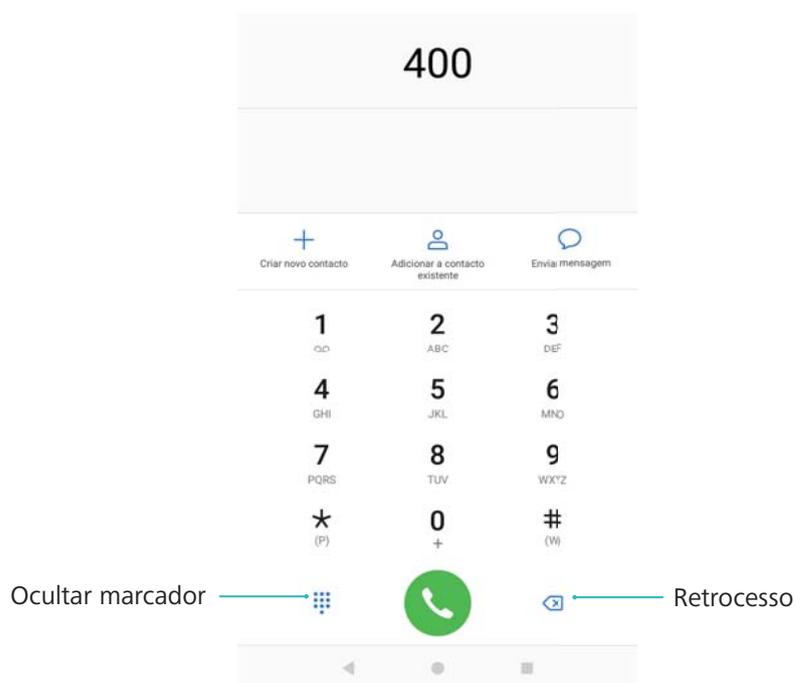

- 3 Seleccione o contacto que deseja contactar a partir da lista. Se o seu telemóvel suportar dual SIM, seleccione  ou  para iniciar a chamada.

 O estado da chamada vai ser apresentado no outro ecrã (por exemplo, a tocar ou reencaminhamento de chamada).

- 4 Toque em  para terminar a chamada.

 Para terminar a chamada utilizando o botão de alimentação vá para  **Telefone**, toque em  > **Definições** e, em seguida, ligue **Botão ligar/desligar termina chamada**.

### Efetuar uma chamada a partir dos contactos

- 1 Abra  **Contactos**.

- 2 Toque na barra de procura e introduza o nome ou iniciais da pessoa que pretende contactar.
- 3 Toque no número do contacto. Se o seu telemóvel suportar dual SIM, seleccione  ou  para iniciar a chamada.


## Efetuar uma chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 Deslize a lista para cima e para baixo para ver todas as chamadas. Toque no nome ou número da pessoa que pretende contactar. Se o seu telemóvel suportar dual SIM, seleccione  ou  para iniciar a chamada.

## Chamadas para contactos quando o ecrã está desligado

Efetue chamadas rapidamente quando o ecrã está desligado.

- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 Toque em  > **Definições** > **Chamada rápida** e ligue **Chamada rápida**.  
Pressione continuamente o botão de diminuir volume quando o ecrã está desligado. Quando ouvir um som de alerta, liberte o botão de diminuir volume e diga o nome do contacto que pretende contactar. O telefone vai efetuar a marcação do número.

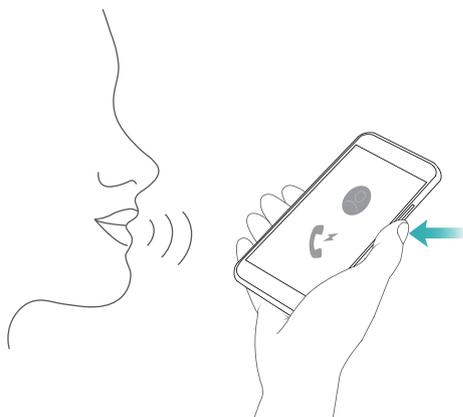

-  Ao utilizar um auricular Bluetooth, pressione continuamente a tecla de falar/enviar para ativar a chamada rápida.

## Efetuar chamadas de vídeo

-  Antes de efetuar uma chamada de vídeo verifique que o seu telemóvel e o telemóvel do recipiente suportam VoLTE e que ambos possuem este serviço ativado junta da operadora. O próprio utilizador e o destinatário devem encontrar-se numa localização com cobertura da rede VoLTE.
- 1 Abra  **Definições**.
  - 2 Toque em **Mais** > **Rede móvel** e ligue **Chamadas VoLTE**.
  - 3 Abra  **Contactos**.

**4** Toque na barra de procura e introduza o nome ou iniciais da pessoa que pretende contactar.

**5** Para iniciar uma chamada de vídeo, toque em .


 Para alterar para uma chamada de vídeo durante uma chamada de áudio, toque em .

## Efetuar chamadas RCS

O RCS (Rich Communication Suite) fornece diversos serviços de comunicação avançados, incluindo serviços de agenda telefónica, chamadas de voz, mensagens instantâneas e partilha de ficheiros.

 Antes de efetuar uma chamada RCS, verifique se o próprio utilizador e o destinatário ativaram o RCS e possuem sessão iniciada nas suas contas RCS.

Durante uma chamada pode escolher alterar para uma chamada de vídeo, enviar uma mensagem e mais.

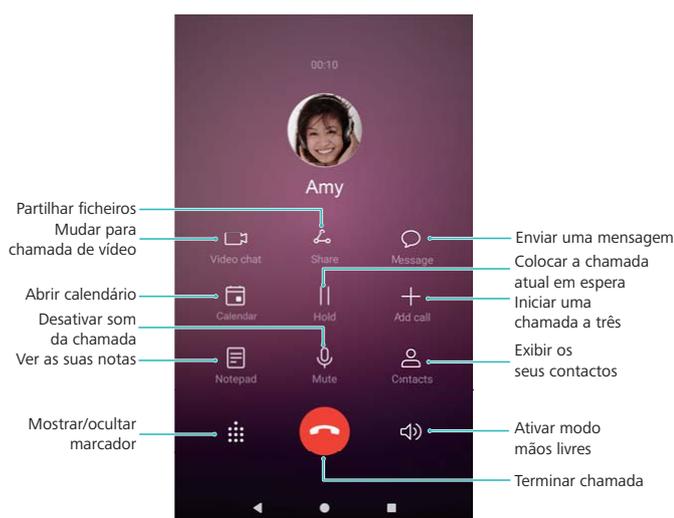

## Efetuar uma chamada de emergência

Na eventualidade de uma emergência, pode efetuar chamadas de emergência a partir do seu telefone mesmo sem um cartão SIM. No entanto deve encontrar-se numa área com cobertura.

**1** Abra  **Telefone**.

**2** Introduza o número de emergência para a sua localização no marcador e, em seguida, toque em .

 Se se encontrar numa área com boa cobertura o seu telemóvel vai automaticamente obter a sua localização e apresentá-la no ecrã.

- ⚠ A capacidade de fazer chamadas de emergência pode depender dos regulamentos locais e operadoras na sua área. Fraca cobertura ou interferências ambientais podem impedir a ligação da sua chamada. Nunca dependa exclusivamente do seu telefone para comunicação crítica durante emergências.

## Efetuar chamadas internacionais


- ℹ Antes de efetuar uma chamada de longa distância, contacte a sua operadora para ativar um serviço de roaming ou de chamada internacional.

- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 No ecrã do marcador, pressione continuamente a tecla **0** para introduzir um símbolo **+** e, em seguida, introduza o código do país, código de área e número de telefone.
- 3 Toque em  para iniciar a chamada. Se o seu telemóvel suportar dual SIM, selecione  ou  para iniciar a chamada.

## Remarcação automática

Utilize a remarcação automática para remarcar continuamente para um contacto até efetuar a ligação da sua chamada.

- Da primeira vez que a sua chamada não conseguir estabelecer a ligação (ou for interrompida) o seu telemóvel vai apresentar o ecrã de remarcação simples. Toque em  para remarcar o número uma vez.

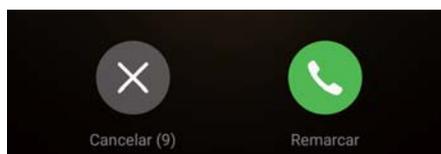

- Se a chamada não conseguir estabelecer a ligação após a primeira tentativa de remarcação, o seu telefone vai apresentar o ecrã de remarcação infinita. Toque em  para remarcar o número até que a ligação da chamada seja efetuada.



- ℹ
  - Certifique-se de que toca rapidamente em . O ecrã de remarcação vai encerrar se não efetuar a remarcação em 10 segundos.
  - Toque em  para cancelar uma tentativa de remarcação.

## Efetuar uma chamada com roaming

Utilize os contactos para efetuar uma chamada para um contacto quando se encontra no estrangeiro.

Abra  **Contactos**. Para iniciar uma chamada, selecione o contacto para o qual pretende efetuar a chamada e toque no número do contacto.

## Atender chamadas

### Atender ou rejeitar uma chamada

 Quando receber uma chamada, prima o botão de volume para silenciar o toque.

Se o ecrã se encontrar bloqueado:



- Arraste  para a direita para atender a chamada.
- Arraste  para a esquerda para rejeitar a chamada.
- Toque em  para rejeitar a chamada e enviar um SMS.
- Toque em  para configurar uma notificação de retornar chamada.

Se o ecrã se encontrar desbloqueado:




- Toque em  para atender a chamada.
- Toque em  para rejeitar a chamada.
- Toque em  para rejeitar a chamada e enviar um SMS.
- Toque em  para configurar uma notificação de retornar chamada.

- Para utilizar uma aplicação durante uma chamada, toque em  **Recente** para abrir uma lista das aplicações recentemente utilizadas e, em seguida, toque na aplicação desejada. A aplicação de marcação vai continuar a funcionar em segundo plano.
- Se receber uma chamada enquanto está a introduzir texto ou a utilizar o modo de ecrã completo () a chamada recebida vai ser apresentada na parte superior do ecrã numa janela flutuante. Toque em  para atender a chamada ou  para rejeitar a chamada.

## Alternar entre chamadas

- Certifique-se de que possui a chamada em espera ativada antes de utilizar esta funcionalidade. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.
- 1 Se receber uma chamada quando já se encontra noutra chamada, toque em . Pode então responder à chamada recebida e colocar em espera a outra linha.
  - 2 Para alternar entre duas chamadas, toque em  ou seleccione a chamada que está em espera.

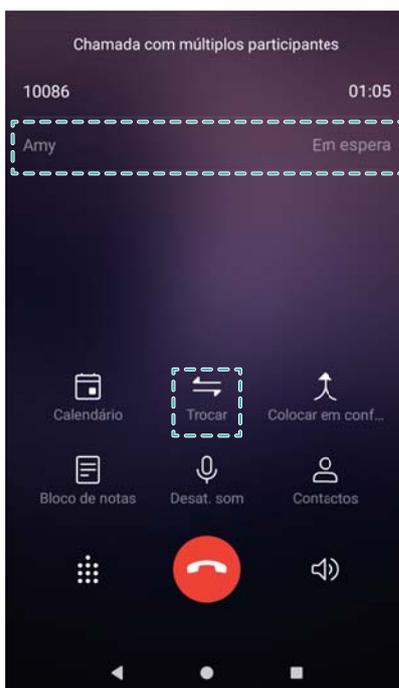


## Efetuar uma chamada de conferência

Configuração de uma chamada de conferência utilizando a funcionalidade de chamada com múltiplos intervenientes. Efetue uma chamada para o número de contacto (ou receba uma chamada) e, em seguida, contacte outro número para o adicionar à chamada de conferência.

- A chamada de conferência deve ser suportada pela sua operadora. Certifique-se de que possui este serviço ativado. Para obter detalhes, contacte a sua operadora.
- 1 Contacte o primeiro participante.

- 2 Ao ocorrer a ligação da chamada, toque em **+** e, em seguida, marque o número do segundo participante. O primeiro participante vai ser colocado em espera.
- 3 Quando a segunda chamada estiver ligada, toque em **↑** para iniciar uma chamada de conferência.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais pessoas à conferência.
- 5 Durante a chamada, toque em **>** para ver a lista dos participantes. Pode:
  - Toque em **ⓧ** ao lado de um contacto para remover o contacto da chamada.
  - Toque em **↗** ao lado de um contacto para remover o contacto da chamada de conferência e o manter numa chamada em separado.
  - Toque em **<** para regressar ao ecrã de chamada principal.

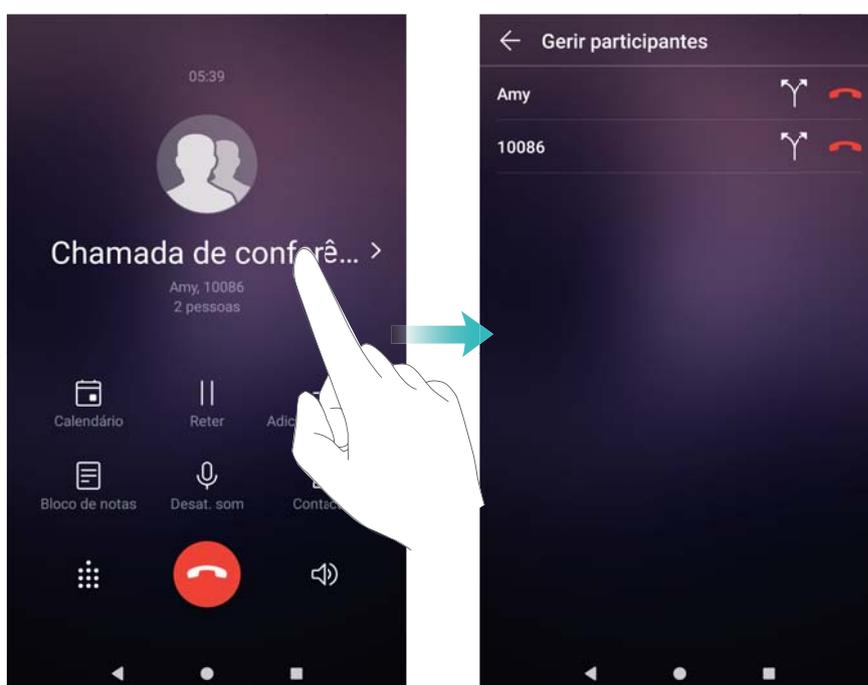


- 6 Toque em **ⓧ** para terminar a chamada de conferência.


## Opções durante a chamada

- i** Não cubra o microfone durante a chamada.

Durante a chamada o seu telefone vai apresentar o menu de chamada em curso.

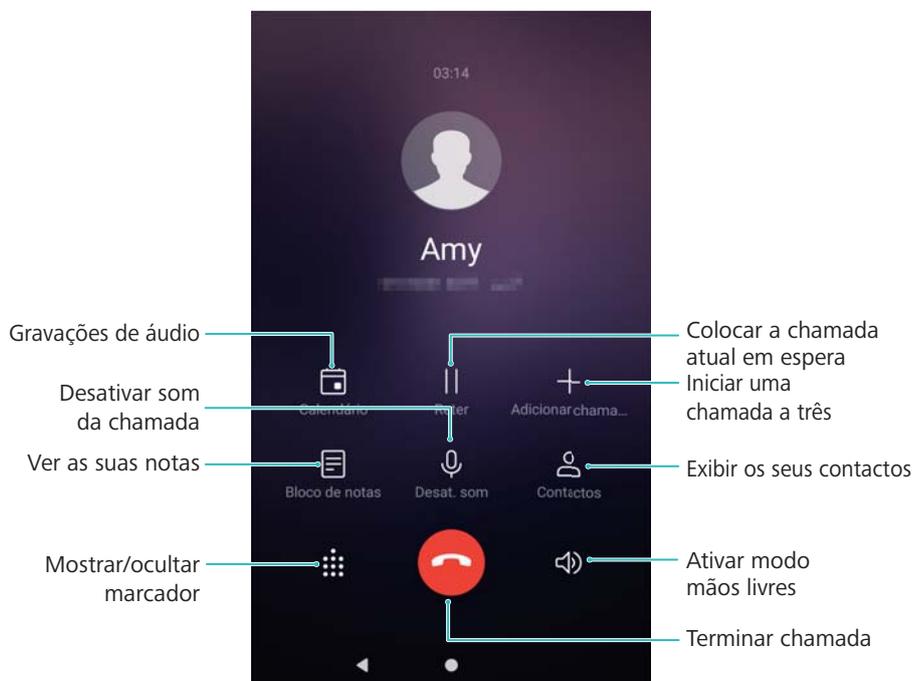

- **Ocultar o menu de chamada em curso:** Toque em  **Início** ou  **Voltar**. Toque na barra de estado verde na parte superior do ecrã para regressar ao menu de chamada em curso.

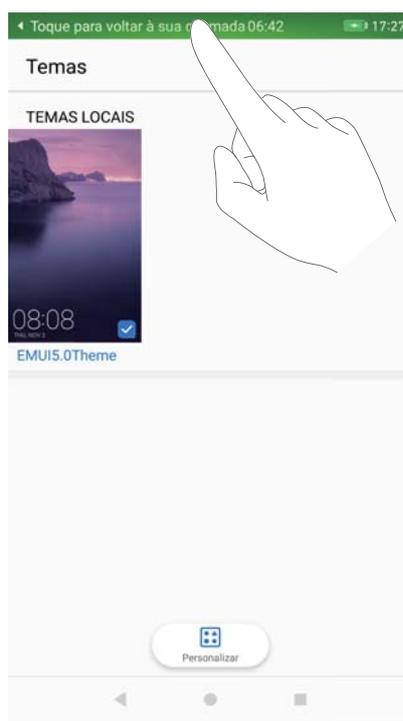

- **Iniciar uma chamada a três:** Contacte a sua operadora para descobrir como utilizar esta funcionalidade.
- **Regular o volume:** Prima o botão de aumentar o volume para aumentar o volume ou o botão de diminuir o volume para diminuir o volume.

## Gerir registos de chamada

### Visualizar chamadas perdidas

- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 Para apresentar todas as chamadas perdidas, deslize para baixo no registo de chamadas e toque no separador **Perdidas**.
  -  Também pode visualizar chamadas perdidas no separador **Todas**. As chamadas perdidas estão marcadas a vermelho.
- 3 Toque em  próximo de um registo de chamadas para devolver a chamada, enviar uma mensagem e mais.

### Gerir números desconhecidos no registo de chamadas

- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 Toque em **Desconhec.**
- 3 Selecione um número e toque em . Pode:
  - **Adicionar o número aos seus contactos:** Toque em  para criar um novo contacto ou toque em  para adicionar um número a um contacto existente.
  - **Adicionar o número à lista negra:** Toque em  > **Intercetar número**.
  - **Partilhar o número:** Toque em  > **Enviar número** para enviar o número como uma mensagem de texto.

### Unir registos de chamada

Unir registos de chamada que pertencem ao mesmo contacto ou número para manter os seus registos de chamada organizados.

- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 Toque em  > **Definições** > **Combinar registo de chamadas**.
- 3 Toque em **Por contacto**. O seu telemóvel vai unir automaticamente os registos de chamadas que pertencem ao mesmo contacto ou número. Toque em  próximo de um registo de chamada para visualizar informações detalhadas do registo de chamadas.

### Apagar o registo de chamadas

Abra  **Telefone**. Existem duas formas para apagar o registo de chamadas:

- **Eliminar uma entrada:** Pressione continuamente uma entrada do registo e, em seguida, toque em **Eliminar entrada**.

- **Eliminar múltiplas entradas:** Toque em  . Selecione as entradas que pretende eliminar e, em seguida, toque em  .

## Efetuar uma cópia de segurança do registo de chamadas

- 1 Abra  **Cópia de seg..**
- 2 Toque em **CÓPIA DE SEGURANÇA > Cartão SD** ou **Armazenamento interno** para efetuar uma cópia de segurança do registo de chamadas para um cartão micro SD ou para o armazenamento interno do seu telemóvel.
- 3 Selecione **Histórico de chamadas** e toque **EFETUAR CÓPIA DE SEGURANÇA**.
- 4 Siga as instruções no ecrã para configurar uma palavra-passe.

## Definições de chamadas

### Configurar os tons de toque do painel de marcação

- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 Toque em  > **Definições > Sons de toque de marcação** e configure as definições do tom de toque.

O tom de toque predefinido vai ser reproduzido quando toca no marcador. Se o seu telemóvel se encontrar no modo silencioso, os tons de toque vão estar silenciados.

### Ativar o reencaminhamento de chamadas

Se não se encontra disponível para receber uma chamada pode configurar o seu telemóvel para reencaminha chamadas para outro número.

- 1 Abra  **Telefone**.
- 2 Toque em  > **Definições**.
- 3 Sob **SIM 1** ou **SIM 2**, selecione **Reencaminhamento de chamadas**.
- 4 Selecione um método de reencaminhamento. Introduza um número de destino e toque em  .

Quando o reencaminhamento de chamadas está ativado o seu telemóvel vai reencaminhar certas chamadas (como por exemplo, chamadas não atendidas) para o número que especificou.

### Ativar chamada em espera

A chamada em espera permite-lhe receber uma chamada quando já se encontra numa chamada e alternar entre as duas conversas.

-  Pode ser necessário contactar a sua operadora para ativar esta funcionalidade.

- 1 Abra  **Telefone**.

**2** Toque em  > **Definições**.

**3** Sob **SIM 1** ou **SIM 2**, selecione **Definições adicionais** e ligue **Chamada em espera**.

Quando receber uma chamada quando já se encontra noutra chamada, toque em  para atender a nova chamada e  para alternar entre as duas chamadas.

## Ativar VoWi-Fi

Ativar o VoWi-Fi (Voz através de Wi-Fi) para efetuar chamadas através de dados móveis ou de uma rede de Wi-Fi.

 Esta funcionalidade não é suportada por todos os operadores.

**1** Abra  **Telefone**.

**2** Toque em  > **Definições** > **Wi-Fi calling**.

**3** Ative **Chamadas via Wi-Fi** e selecione **ATIVAR**.

**4** Toque em **Modo**. Pode escolher a partir de três modos de prioridade diferentes para chamadas efetuadas:

- **Preferir Wi-Fi:** O Wi-Fi tem prioridade.
- **Preferir dados móveis:** Os dados móveis têm prioridade.
- **Apenas Wi-Fi:** Só consegue efetuar chamadas utilizando o Wi-Fi.

## Ativar o modo de bolso

Ative o modo de bolso para garantir que não perde chamadas quando o telefone está no seu bolso. O volume do toque vai aumentar gradualmente quando receber uma chamada.

**1** Abra  **Telefone**.

**2** Toque em  > **Definições**.

**3** Ligue **Modo de bolso**.



Quando o modo de bolso é ativado, o volume do toque vai aumentar gradualmente ao receber uma chamada e o seu telefone se encontra no seu bolso ou carteira.

## Ativar os números de marcação restrita

Utilize os números de marcação restrita para restringir as chamadas efetuadas a números na lista branca.

 O seu PIN2 é necessário para ativar os números de marcação restrita. Para obter o seu código PIN2, contacte a sua operadora.

**1** Abra  **Telefone**.

**2** Toque em  > **Definições** > **Definições adicionais** > **Números de marcação restrita (FDN)**. Se o seu telemóvel suportar dual SIM, toque em **Definições adicionais** > **Números de marcação restrita (FDN)** sob **SIM 1** ou **SIM 2**.

**3** Para ativar os números de marcação restrita, toque em **Ativar números de marcação restrita**, introduza o seu código PIN2 e, em seguida, toque em **OK**.

 Vai ser-lhe solicitado que introduza o código PUK2 após três tentativas incorretas de introdução do seu código PIN2. Para obter o seu código PUK2, contacte a sua operadora.

**4** Para adicionar um contacto, toque em  .

Após ativar os números de marcação restrita só vai poder efetuar chamadas para os números na lista branca.

## Rejeitar chamadas com uma mensagem de texto

Envie uma mensagem de texto predefinida quando não se encontra disponível para atender uma chamada.

**1** Abra  **Telefone**.

**2** Toque em  > **Definições** > **Rejeitar chamadas com SMS**.

**3** Toque numa mensagem de texto predefinida para editar o conteúdo da mensagem. Uma vez terminado, toque em **OK** para guardar a mensagem.

Quando se encontra indisponível para atender uma chamada, toque em  e selecione uma mensagem predefinida para enviar ao autor da chamada.

## Configurar o filtro de assédio

O filtro de assédio bloqueia automaticamente chamadas e mensagens de números desconhecidos ou em lista negra.

**1** Abra  **Telefone**.

**2** Toque em  > **Filtro de assédio**.

**3** Toque em  para configurar as definições de filtro de assédio e a lista negra.

 Também pode configurar as definições do filtro de assédio e da lista negra em **Gestor Telefone** > **Lista de interceção** >  .

## Configurar o toque de chamada

Escolha a partir de uma seleção de toques de sistema ou escolha uma música a partir da sua biblioteca de música.

**1** Abra  **Telefone**.

**2** Aceda a  > **Definições** > **Som de chamada**. Escolha um toque de sistema ou selecione uma música a partir da sua biblioteca de música.

 Em alternativa, aceda a **Definições** > **Som**, toque em **SOM DE CHAMADAS E VIBRAÇÃO** e, em seguida, configure as definições de toque.

## Configurar correio de voz

Efetue o desvio de chamadas no seu correio de voz quando o telefone está desligado ou quando não existe cobertura. Os autores das chamadas podem deixar uma mensagem de voz que pode ouvir mais tarde.

 O correio de voz deve ser suportado pela sua operadora. Certifique-se de que se encontra subscrito a este serviço. Contacte a sua operadora para obter informações sobre o serviço de correio de voz.

**1** Abra  **Telefone**.

**2** Toque em  > **Definições**.

**3** Toque em **Definições adicionais**. Se o seu telemóvel suportar dual SIM, toque em **SIM 1** ou **SIM 2** e, em seguida, toque em **Definições adicionais**

**4** Toque em **Correio de voz** > **Número de correio de voz** e introduza o seu número de correio de voz.

## Configura o modo TTY

Ligue o seu telemóvel a um dispositivo TTY (telétipo) e ative o modo TTY para enviar e receber mensagens escritas durante a chamada. Um TTY é um dispositivo especial que permite aos utilizadores com problemas a nível da audição e da fala comunicarem através de telefone.

 Antes de ativar o modo TTY, utilize um cabo adequado para ligar um dispositivo TTY à ficha dos auscultadores do telemóvel.

**1** Abra  **Telefone**.

**2** Toque em  > **Definições** > **TTY mode**. Existem quatro opções:

- **TTY Full**: Comunicação somente com texto de ambos os lados da chamada telefónica.
- **TTY HCO**: Uma voz lê o texto recebido e escreve o texto emitido.
- **TTY VCO**: Fale o texto emitido e receba de volta uma mensagem de texto.
- **TTY Off**: Comunicação de voz padrão de ambos os lados da chamada telefónica.

## Criar um cartão de contacto

Crie um cartão de contacto para partilhar rapidamente as suas informações de contacto. Pode partilhar as suas informações de contacto lendo o código QR ou enviando o cartão de contacto através de um serviço de mensagens instantâneas, como o WhatsApp.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em **Eu**.
- 3 Defina a sua imagem de perfil. Introduza o seu nome, empresa, número de telefone e outras informações de contacto e, em seguida, toque em . O seu telemóvel irá criar automaticamente um cartão de contacto com um código QR.



**Partilhar o seu cartão de contacto:** Toque em . Selecione o formato do cartão e o método de partilha e siga as instruções no ecrã.

## Criar um novo contacto

### Criar um contacto

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em . Toque em **CRIAR NOVO CONTACTO** se estiver a criar um contacto pela primeira vez.
- 3 No menu de opções, selecione uma localização para guardar o contacto.

**i** O número de contactos que pode guardar no seu telemóvel depende do tamanho do armazenamento interno do seu telemóvel. O número de contactos do cartão SIM varia consoante a capacidade de armazenamento do seu cartão SIM.

**4** Toque na imagem de perfil do contacto para escolher uma fotografia. Introduza o nome do contacto, empresa, número de telefone e outras informações de contacto e, em seguida, toque em ✓.

- i** • Se adicionar o aniversário do contacto, o seu telemóvel irá criar automaticamente um lembrete de aniversário em **Calendário**.
- A fotografia do contacto será apresentada quando este lhe ligar. Serão também apresentadas outras informações de contacto, como o nome da empresa e o cargo.

Pode também adicionar números de telefone, endereços de e-mail e outras informações de contacto em **Registo de chamadas**, **Mensagens**, ou **E-mail** aos seus contactos.

## Adicionar rapidamente detalhes do contacto

Introduza informações do contacto no seu telemóvel rapidamente. Basta ler ou tirar fotografias aos cartões de visita para adicionar automaticamente nomes, números de telefone e outras informações aos seus contactos.

**1** Abra  **Contactos**.

**2** Toque em **Cartões de visita > Digitalizar**.

**3** Pode:

- **Tirar uma fotografia de um cartão:** Coloque o cartão de visita numa superfície plana. Ajuste a moldura do visor de forma a que o cartão se adapte às orientações e, em seguida, toque em .




- **Tirar uma fotografia a vários cartões:** Mude para o modo **Rajada** e siga as instruções no ecrã.

Depois de ler ou tirar fotografias, as informações de contacto serão automaticamente guardadas em **Cartões de visita**.

## Partilhar o seu código QR

Partilhe o seu código QR com os seus amigos para que estes possam adicioná-lo rapidamente aos respetivos contactos. No ecrã de detalhes dos contactos, toque no código QR na parte superior do ecrã para visualizar o seu código QR pessoal.

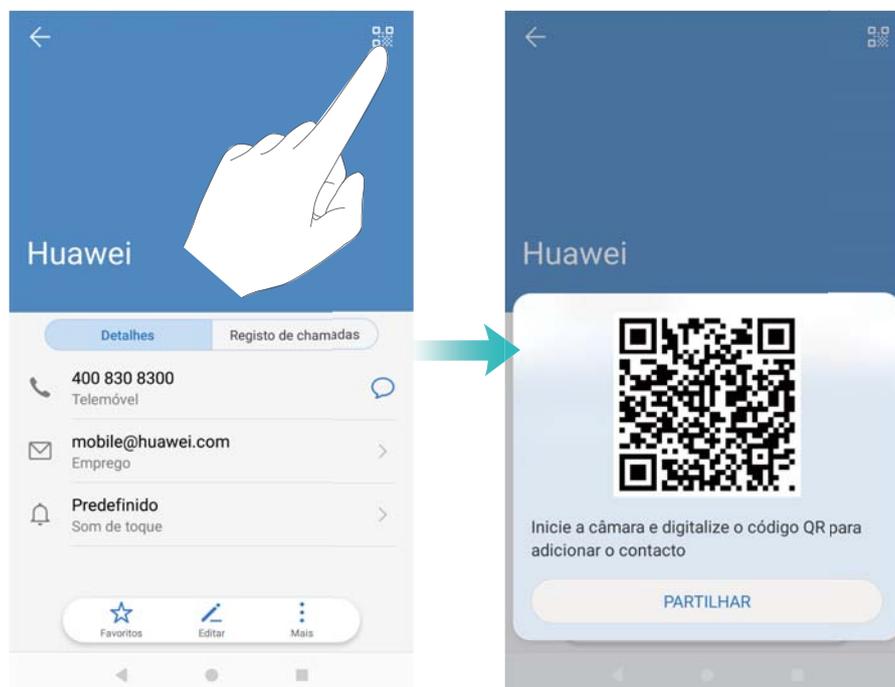

## Importar e exportar contactos

### Importar contactos a partir de um dispositivo de armazenamento

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em  > **Importar/Exportar** > **Importar do armazenamento**.
- 3 Selecione um ou mais ficheiros **.vcf** e, em seguida, toque em **OK**.

### Exportar contactos para um dispositivo de armazenamento

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em  > **Importar/Exportar** > **Exportar para o armazenamento**.
- 3 Toque em **EXPORTAR**.
- 4 Selecione de onde pretende exportar os contactos e toque em **OK**.

Por predefinição, o ficheiro **.vcf** exportado é guardado no diretório de raiz do armazenamento interno do seu telemóvel. Abra **Ficheiros** para ver o ficheiro exportado.

### Importar contactos a partir de um cartão SIM

- 1 Abra  **Contactos**.

- 2 Toque em  > **Importar/Exportar** > **Importar de SIM**. Se o seu telemóvel suportar dual SIM, toque em  > **Importar/Exportar** > **Importar de SIM 1** ou **Importar de SIM 2**.
- 3 Selecione os contactos que pretende importar e toque em  .
- 4 Escolha a localização de importação. O seu telemóvel irá importar automaticamente os contactos.

## Exportar contactos para um cartão SIM

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em  > **Importar/Exportar** > **Exportar para SIM**. Se o seu telemóvel suportar dual SIM, toque em  > **Importar/Exportar** > **Exportar para SIM 1** ou **Exportar para SIM 2**.
- 3 Selecione os contactos que pretende exportar e toque em  .
- 4 Toque em **CONTINUAR**.

## Importar contactos utilizando Bluetooth

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em  > **Importar/Exportar** > **Importar de outro telefone**.
- 3 Selecione **Suporta Bluetooth** e toque **SEGUINTE**.
- 4 Ative o Bluetooth do dispositivo a partir do qual pretende importar os contactos e, em seguida, defina o dispositivo que deve ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- 5 Toque em **SEGUINTE**. O seu telemóvel irá ligar automaticamente o Bluetooth e procurar dispositivos nas proximidades.
- 6 Toque no dispositivo Bluetooth a partir do qual pretende importar os contactos. Uma vez ligado, o seu telemóvel irá importar automaticamente contactos a partir do outro dispositivo Bluetooth.

## Importar contactos utilizando Wi-Fi Direct

Utilize Wi-Fi Direct para importar contactos a partir de outro dispositivo Huawei.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em  > **Importar/Exportar** > **Importar de outro telefone**.
- 3 Selecione **Suporta Wi-Fi Direct** e toque **SEGUINTE**. O seu telemóvel irá solicitar que ative o Wi-Fi e procure dispositivos Wi-Fi Direct.
- 4 Selecione um dispositivo Wi-Fi Direct. O seu telemóvel irá importar automaticamente contactos a partir do dispositivo.

## Utilizar a aplicação Huawei Backup para importar contactos

- 1 Abra  **Cópia de segurança**.

- 2 Toque em **RESTAURAR > Restaurar do armazenamento interno** e selecione **SEGUINTE**.
- 3 Selecione a cópia de segurança que pretende restaurar.
  -  Se os dados da cópia de segurança estiverem encriptados, introduza a palavra-passe de encriptação, quando solicitado.
- 4 Selecione **Contactos** e toque **INICIAR A RESTAURAÇÃO**.

## Utilizar a aplicação Huawei Backup para efetuar uma cópia de segurança dos seus contactos

- 1 Abra  **Cópia de segurança**.
- 2 Aceda a **CÓPIA DE SEGURANÇA > Armazenamento interno** e, em seguida, toque em **Seguinte**.
- 3 Selecione **Contactos**. Toque em **Efetuar cópia de segurança** e siga as instruções no ecrã para definir uma palavra-passe.

Por predefinição, os dados da cópia de segurança são guardados na pasta **HuaweiBackup** em **Ficheiros**.

## Gerir contactos

### Editar um contacto

Depois de criar um contacto, pode editar as respetivas informações de contacto em qualquer momento. Isto inclui adicionar ou eliminar informações predefinidas, como números de telefone ou endereços de e-mail. Pode também escolher um toque personalizado e adicionar um aniversário, uma alcunha ou uma fotografia.

-  Não é possível adicionar fotografias do contacto a contactos armazenados no seu cartão SIM.
- 1 Abra  **Contactos**.
  - 2 Toque continuamente no contacto que pretende editar e, em seguida, toque em **Editar**.
  - 3 Toque no retrato do contacto para escolher outra imagem. Atualize as informações do contacto e, em seguida, toque em .
-  **Adicionar vários números a um contacto:** Selecione um contacto da lista de contactos e toque em **Editar > Adicionar número de telefone**.

### Unir contactos duplicados

Quando adicionar contactos ao seu telemóvel a partir de diferentes fontes, poderá obter entradas duplicadas. Estas entradas duplicadas podem ser unidas numa só para ajudar a manter os contactos organizados.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em  > **Organizar contactos > Combinar contactos em duplicado**.

**3** Selecione os contactos que pretende unir e toque em .

## Eliminar contactos

**1** Abra  **Contactos**.

**2** Toque em  > **Organizar contactos** > **Eliminar contactos por lote**.

**3** Selecione os contactos que pretende eliminar e, em seguida, toque em .

**4** Toque em **ELIMINAR**.

 Como alternativa, toque continuamente num contacto até ser apresentado um menu de contexto. Aqui, selecione **Eliminar** para eliminar o contacto.

## Eliminar histórico de contactos

Elimine os registos de chamadas e mensagens de texto por contacto para proteger a sua privacidade.

**1** Abra  **Contactos**.

**2** Selecione um contacto e toque em  > **Eliminar histórico do contacto** > **Eliminar**.

O seu telemóvel irá eliminar todos os registos de chamadas e mensagens de texto do contacto selecionado.

## Adicionar contactos à lista negra

**1** Abra  **Contactos**.

**2** Toque continuamente no contacto que pretende colocar na lista negra e, em seguida, toque em **Intercetar número**.

O seu telemóvel irá bloquear automaticamente as chamadas recebidas e mensagens de contactos colocados na lista negra.

 • **Ver contactos colocados na lista negra:** Abra  **Gestor Telefone** e toque em **Lista de interceção** > . Toque em **Números interceptados** para ver os contactos colocados na lista negra.

• **Remover contactos da lista negra:** Abra  **Contactos**. Toque continuamente no contacto que pretende remover da lista negra e, em seguida, toque em **Desbloquear número**.

## Identificar contactos com informações incompletas

**1** Abra  **Contactos**.

**2** Toque em  > **Organizar contactos** > **Contactos com informações incompletas**.

- 3 O seu telemóvel irá apresentar uma lista de contactos com informações incompletas. Em seguida, pode optar entre adicionar as informações em falta ou eliminar os contactos indesejados.

## Ver contactos de diferentes contas

1 Abra  **Contactos**.

2 Toque em  > **Apresentar por preferência**.

3 Selecione a conta que pretende visualizar ou personalize as opções de visualização.

 **Ocultar fotografias de contactos, informações da empresa e cargo:** Toque em  > **Apresentar por preferência** no ecrã de contactos e ligue **Apresentação simples**.

**Ver informações de armazenamento:** Toque em  > **Apresentar por preferência** no ecrã de contactos. Aceda a **Contas** para ver o espaço de armazenamento disponível e total no seu telemóvel ou no cartão SIM.

## Procurar contactos

Procure contactos armazenados no telemóvel, cartão SIM ou associados a uma conta online.

### Encontrar contactos

1 Abra  **Contactos**.

 Para obter resultados da procura mais completos, certifique-se de que os Contactos estão configurados para apresentar todos os seus contactos. No ecrã de contactos, toque em  > **Apresentar por preferência** e selecione **Todos os contactos**.

2 Pode encontrar um contacto de duas formas:

- Deslize para cima ou para baixo na lista de contactos.
- Deslize o dedo para cima ou para baixo no índice do lado direito do ecrã para percorrer os seus contactos.
- Toque no ícone  na barra de procura e diga o nome do contacto que pretende encontrar.
- Introduza o nome do contacto, as iniciais, o número de telefone, o endereço de e-mail ou outras informações na barra de procura na parte superior da lista de contactos. Os resultados da procura serão apresentados abaixo.

3 Selecione um contacto. Pode realizar uma chamada, enviar uma mensagem de texto ou editar as respetivas informações de contacto.

 Se for apresentada uma mensagem de erro ou não conseguir procurar um contacto, toque em  > **Organizar contactos** e selecione **Reparar índice de contactos**.

## Procurar um contacto no ecrã inicial

- 1 Deslize para baixo no ecrã inicial para apresentar a barra de procura.
- 2 Introduza uma ou mais palavras-chave (como o nome ou o endereço de e-mail do contacto). Os resultados da procura serão apresentados sob a barra de procura.
- 3 Selecione um contacto. Pode optar entre realizar uma chamada, enviar uma mensagem de texto ou editar as respetivas informações de contacto.

## Partilhar contactos

### Partilhar vCard de um contacto

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em  > **Importar/Exportar** > **Partilhar contactos**.
- 3 Selecione os contactos que pretende partilhar ou toque em **Tudo** para selecionar todos os contactos e, em seguida, toque em **Partilhar contactos**.
- 4 Escolha o seu método de partilha e siga as instruções no ecrã.

### Partilhar código QR de um contacto

- 1 Abra  **Contactos**
- 2 Selecione o contacto que pretende partilhar. Toque no código QR e selecione **PARTILHAR**.
- 3 Escolha o seu método de partilha e siga as instruções no ecrã.

 Se o outro dispositivo tiver uma câmara com capacidade para ler códigos QR, pode também partilhar um contacto lendo o código QR do contacto.

## Adicionar um contacto aos seus favoritos

Adicione contactos frequentes aos seus favoritos para os encontrar mais facilmente.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque continuamente no contacto que pretende adicionar aos seus favoritos e, em seguida, toque em **Adicionar aos favoritos**.

 Quando visualizar detalhes do contacto, toque em  para adicionar o contacto aos seus favoritos.

**Editar os seus favoritos:** Toque em **Editar** no ecrã de favoritos. Arraste  junto a um contacto para ajustar a posição do contacto na sua lista de favoritos.

**Remover contactos dos seus favoritos:** Toque em **Editar** no ecrã de favoritos. Selecione os contactos que pretende remover dos seus favoritos e, em seguida, toque em **Remover**.

## Alterar fotografias dos contactos

 Não é possível adicionar fotografias do contacto a contactos armazenados no seu cartão SIM.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque continuamente no contacto que pretende editar e, em seguida, toque em **Editar**.
- 3 Toque na fotografia do contacto. Pode optar entre seleccionar uma fotografia da Galeria ou tirar uma fotografia com a câmara.
- 4 Toque em .

A fotografia do contacto será apresentada quando receber uma chamada do mesmo.

## Ver registos de chamadas para contactos individuais

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Selecione o contacto pretendido e toque em **Registo de chamadas**.
- 3 Deslize para cima na lista para ver todas as entradas. Pode:
  - **Realizar uma chamada para o contacto:** Toque numa entrada para realizar uma chamada para o contacto.
  - **Eliminar uma entrada:** Toque em . Selecione as entradas que pretende eliminar e, em seguida, toque em .
  - **Editar uma entrada:** Toque continuamente na entrada que pretende editar.

## Atribuir um toque a um contacto

Atribua um toque exclusivo a contactos utilizados com frequência para poder identificar facilmente quem o está a contactar.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Selecione o contacto pretendido e toque em **Som de toque**.
- 3 Selecione o toque ou ficheiro de música pretendido e, em seguida, toque em .

Para obter mais informações sobre como configurar os toques de chamadas e mensagens e as definições de vibração, consulte [Configurar as definições de som de toque](#).

## Grupos de contactos

### Criar um grupo

- 1 Abra  **Contactos**.

- 2 Toque em **Grupos** e selecione .
- 3 Introduza o nome do grupo (por exemplo, Família e Amigos) e toque em **OK**.
- 4 Toque em . Selecione os contactos que pretende adicionar ao grupo e toque em .

## Utilizar grupos inteligentes

Utilize grupos inteligentes para agrupar automaticamente os contactos por empresa, localização ou frequência de contacto.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em **Grupos**.
- 3 Sob **GRUPOS SMART**, abra um grupo e, em seguida, toque em  para enviar uma mensagem de grupo ou  para enviar um e-mail de grupo.

## Editar um grupo

Adicione ou remova pessoas de um grupo ou altere o nome do grupo.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em **Grupos** e selecione o grupo que pretende editar.
- 3 Toque em  e adicione novos membros ao grupo.
- 4 Toque em . Existem três opções:
  - Toque em **Remover membros** para remover membros do grupo.
  - Toque em **Eliminar grupo** para eliminar o grupo.
  - Toque em **Mudar nome** para editar o nome do grupo.

## Enviar uma mensagem de texto ou e-mail de grupo

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Toque em **Grupos** e selecione o grupo para o qual pretende enviar uma mensagem ou e-mail.
- 3 Toque em  para enviar uma mensagem ou  para enviar um e-mail.

## Eliminar um grupo

- 1 Abra  **Contactos**.
  - 2 Toque em **Grupos**.
  - 3 Toque continuamente no grupo que pretende eliminar e, em seguida, toque em **Eliminar**.
  - 4 Toque em **ELIMINAR**.
-  Se eliminar um grupo, os contactos desse grupo não serão eliminados do seu telemóvel.

# Envio de mensagens e e-mail

## Enviar uma mensagem

Pode adicionar uma série de diferentes conteúdos às mensagens, tal como ícones expressivos, imagens e gravações.

- 1 Abra **Mensagens**.
- 2 Na lista de tópicos de mensagem, toque em **+**.
- 3 Selecione a caixa de destinatário e introduza o nome do contacto ou o número de telemóvel. Também pode tocar em **👤** para abrir a sua lista de contactos e escolher um contacto ou um grupo de contactos.
- 4 Selecione o campo de texto para começar a escrever a sua mensagem. Se introduzir mais do que duas linhas de texto, toque em **↕** para mudar para o modo de ecrã inteiro.
  - Toque em **📎** para adicionar um anexo à sua mensagem.
  - Toque em **◀ Back** para guardar a mensagem como rascunho.



- 5 Toque em **➤**. Se o seu telemóvel suportar dual SIM, toque em **➤<sup>1</sup>** ou **➤<sup>2</sup>**.

- **Cancelar a mensagem:** Pode cancelar a mensagem até seis segundos após a mesma ter sido enviada. Toque em **⋮** > **Definições** e ligue **Cancelamento de envio**. Para cancelar o envio, toque duas vezes sobre a mensagem.

## Responder a uma mensagem

- 1 Abra  **Mensagens**.
  - 2 Toque na mensagem para ver o conteúdo da mesma. O seu telemóvel irá destacar automaticamente os números de telemóvel, endereços Web, endereços de e-mail, horas e outras informações. Toque na informação destacada para aceder a uma série de atalhos. Pode também:
    - **Guardar os anexos da mensagem:** Toque no anexo que pretende guardar e toque em .
    - **Ligar ao remetente:** Toque em  na parte superior da mensagem.
    - **Adicionar o número do remetente aos seus contactos:** Toque em  > **Criar novo contacto** ou **Guardar em contacto existente** na parte superior da mensagem.
  - 3 Para enviar uma resposta, seleccione o campo de texto e introduza a sua mensagem e, em seguida, toque em . Se o seu telemóvel suportar dual SIM, toque em  ou .
- i** **Responder rapidamente à mensagem:** As mensagens novas serão apresentadas na barra de notificações. Toque no botão para escrever uma resposta.



## Utilizar mensagens instantâneas RCS

- i** Antes de utilizar as mensagens instantâneas RCS, verifique se o próprio utilizador e o destinatário ativaram RCS e têm a sessão iniciada nas suas contas RCS.
- 1 Abra  **Mensagens**.
  - 2 Na lista de tópicos de mensagem, toque em .
  - 3 Toque em  para abrir a sua lista de contactos e escolher um contacto RCS.
    - **i** **Iniciar uma conversa em grupo:** Toque em  > **Conversa de grupo** para adicionar contactos RCS.
  - 4 Pode enviar texto ou anexos.

## Procurar mensagens

Pode procurar mensagens de duas formas:

- Na lista de tópicos de mensagens, toque na barra de procura no topo do ecrã e introduza uma ou mais palavras-chave. Os resultados serão apresentados sob a barra de procura.
- Deslize para baixo no ecrã inicial para apresentar a barra de procura. Toque na barra de procura e introduza uma ou mais palavras-chave. Os resultados serão apresentados sob a barra de procura.

## Eliminar tópicos de mensagens

Eliminar tópicos antigos ou indesejados para limpar a sua lista de mensagens.

Pode eliminar um tópico de mensagens de duas maneiras:

-  Os tópicos eliminados não podem ser recuperados, pelo que deve proceder com cuidado.
- Para eliminar um único tópico, deslize para a esquerda sobre o tópico que pretende eliminar e toque em .
- Para eliminar múltiplos tópicos, toque continuamente num dos tópicos que pretende eliminar. Selecione os outros tópicos e toque em  > **ELIMINAR**.

## Gerir mensagens

Elimine mensagens indesejadas, reencaminhe mensagens para outros contactos, copie e cole o conteúdo das mensagens e bloqueie as mesmas ou adicione-as aos seus favoritos para evitar que sejam eliminadas por acidente.

- 1 Abra  **Mensagens**.
- 2 Na lista de tópicos de mensagens, toque num nome de contacto ou num número de telefone para ver as suas conversas.
- 3 Toque continuamente numa mensagem e, em seguida, siga as instruções no ecrã para reencaminhar, arquivar, bloquear ou partilhar a mensagem.

## Voltar ao topo da lista de mensagens

Se possuir uma longa lista de mensagens, utilize um atalho para voltar ao topo da lista sem deslizar o dedo pelo ecrã.

- 1 Abra  **Mensagens**.
- 2 Na lista de tópicos de mensagens, toque duas vezes na barra na parte superior do ecrã. O seu telemóvel irá voltar automaticamente ao topo da lista ou apresentar as mensagens não lidas.



## Afixar mensagens ao topo da lista

Afixe mensagens importantes ao topo da lista de mensagens para que possa aceder às mesmas rapidamente.

- 1 Abra  **Mensagens**.
- 2 Na lista de tópicos de mensagens, toque continuamente na mensagem que pretende afixar ao topo.
- 3 Selecione a mensagem pretendida e toque em . As mensagens afixadas serão apresentadas sob os alertas de mensagem de texto.

## Marcar as mensagens como lidas

Marque as mensagens indesejadas como lidas para manter a sua caixa de entrada organizada.

Abra  **Mensagens**. Na lista de tópicos de mensagens, toque em:

- **Marcar todas as mensagens como lidas:** Toque em  > **Marcar todas como lidas**.
- **Marcar uma mensagem como lida:** Deslize para a esquerda sobre a mensagem que pretende marcar como lida e, em seguida, toque em .

## Bloquear mensagens de spam

- 1 Abra  **Mensagens**.
- 2 Na lista de tópicos de mensagem, toque em  > **Filtro de assédio**.

3 Toque em  para configurar as definições de filtro de assédio e a lista negra.

 Em alternativa, abra  **Gestor Telefone** e toque em **Lista de interceção** > .

## Adicionar uma assinatura de mensagem

Adicione uma assinatura de mensagem para poupar tempo quando enviar mensagens.

- 1 Abra  **Mensagens**.
- 2 Toque em  > **Definições** > **Avançadas** > **Assinatura** na lista de tópicos de mensagens e, em seguida, ligue **Adicionar assinatura**.
- 3 Toque em **Editar assinatura**. Introduza a sua assinatura e selecione **OK**.

## Configurar o toque de mensagem

- 1 Abra  **Mensagens**.
- 2 Na lista de tópicos de mensagem, toque em  > **Definições** > **Sons de toque e vibração**.
- 3 Toque em **Som de notificação**. Se o seu telemóvel suportar dual SIM, selecione **Vibração do SIM 1** ou **Vibração do SIM 2**. Pode, em seguida, escolher um toque do sistema ou um ficheiro de música.

## Identificar URL maliciosos em mensagens de texto

Defina o seu telemóvel para identificar automaticamente URL maliciosos, de forma a proteger os seus dados pessoais e informações financeiras.

 Certifique-se que o seu telemóvel se encontra ligado à internet antes de ativar esta funcionalidade.

- 1 Abra  **Mensagens**.
- 2 Na lista de tópicos de mensagens, abra  > **Definições**.
- 3 Ligue **Identificação de páginas de Internet maliciosas**.

Quando receber uma mensagem de texto o seu telemóvel irá procurar automaticamente URL maliciosos na mensagem. Este serviço é fornecido por bizport.cn e deve ser utilizado apenas para fins de referência.

## Receber relatórios de entrega

Ative os relatórios de entrega para receber uma confirmação quando as mensagens de texto são entregues ao destinatário.

 Algumas operadoras poderão não suportar esta funcionalidade.

- 1 Abra  **Mensagens**.
- 2 Na lista de tópicos de mensagens, abra  > **Definições** > **Relatórios de entrega**.
- 3 Selecione **Mensagem de texto** e **Mensagem multimédia** e, em seguida, toque em **OK**.  
Será apresentado um relatório de entrega quando a sua mensagem tiver sido entregue com sucesso. Se o telemóvel do destinatário estiver desligado ou se o seu número estiver sem serviço, irá ser apresentada uma mensagem que indica que a mensagem não foi enviada.

## Adicionar uma conta de E-mail

Se não souber quais são as definições da sua conta, consulte o fornecedor de serviços de E-mail.

### Adicionar uma conta de E-mail pessoal

- 1 Abra  **E-mail**.
- 2 Selecione um fornecedor de serviços de E-mail ou toque em **Outras**.
- 3 Introduza o seu endereço de E-mail e palavra-passe e toque em **INICIAR SESSÃO**.
- 4 Siga as instruções no ecrã para configurar a sua conta. O sistema irá ligar-se automaticamente ao servidor e verificar as suas definições.

O seu E-mail **Caixa de entrada** será apresentado assim que a conta tiver sido configurada.



### Adicionar uma conta Exchange


O Microsoft Exchange é uma solução empresarial de gestão de e-mails. Alguns fornecedores de serviços de E-mail também disponibilizam contas Exchange familiares e individuais.

- 1 Abra  **E-mail**.
- 2 Toque em **Exchange**.

- 3 Introduza o seu endereço de E-mail, nome de utilizador e palavra-passe. Toque em **INICIAR SESSAO**.
- 4 Siga as instruções no ecrã para configurar a sua conta. O sistema irá ligar-se automaticamente ao servidor e verificar as suas definições.  
O seu E-mail **Caixa de entrada** será apresentado assim que a conta tiver sido configurada.

## Enviar e-mails

- 1 Abra  **E-mail**.
- 2 Toque em .
- 3 Em **Para:**, introduza um ou mais destinatários.
- 4 Toque em **Cc/Bcc, De:** para adicionar os destinatários Cc e Bcc e selecione a conta de E-mail que pretende utilizar.
- 5 Introduza o assunto e o corpo do E-mail. Toque em  para adicionar um anexo.
- 6 Toque em .

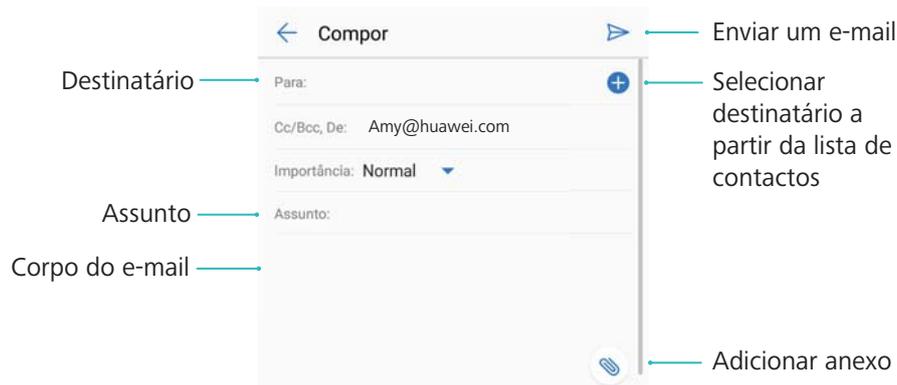

-  O fornecedor de serviços de E-mail pode determinar um limite de tamanho para os anexos. Se os anexos excederem esse limite, pode enviar em e-mails separados.

Para guardar o seu E-mail como rascunho e enviá-lo mais tarde, toque em  e, em seguida, toque em **GUARDAR**.

## Responder aos e-mails

- 1 Abra  **E-mail**.
- 2 Abra o E-mail ao qual pretende responder e toque em .
  -  Para responder a todos os destinatários do E-mail original, toque em .
- 3 Depois de escrever a sua mensagem, toque em .

**Configurar respostas rápidas:** Toque em  > **Definições**. Selecione uma conta e toque em **Respostas rápidas** para criar ou editar uma resposta rápida.

## Gerir e-mails

### Ver e-mails

Abra  **E-mail**. Deslize para baixo para atualizar a sua caixa de entrada e transferir novos e-mails.

- 1 No ecrã **Caixa de entrada**, toque em  e selecione a conta que pretende utilizar.
- 2 Abra um E-mail. É possível executar as seguintes operações:
  - Toque em  para marcar o E-mail com uma estrela.
  - Escolha uma das seguintes opções para responder a, reencaminhar ou eliminar o E-mail.
    -  Para eliminar vários e-mails, aceda ao ecrã **Caixa de entrada**. Selecione uma imagem de contacto ou toque continuamente num E-mail para ativar a interface de gestão de e-mails. Selecione os e-mails que pretende eliminar e toque em .
  - Deslize para a esquerda ou para a direita para ler o E-mail anterior ou seguinte.

### Guardar anexos de E-mail

Abra um E-mail e toque em  para efetuar uma pré-visualização do anexo. Toque em  para guardar o anexo no seu telefone.

-  Para transferir anexos grandes, abra a ligação fornecida no E-mail.

### Mover vários e-mails

- 1 Abra  **E-mail**.
- 2 Aceda ao ecrã **Caixa de entrada**. Selecione uma imagem de contacto ou toque continuamente num E-mail para ativar a interface de gestão de e-mails.
- 3 Selecione os e-mails que pretende mover. Toque em  e selecione a pasta de destino dos e-mails.

### Sincronizar e-mails

No ecrã **Caixa de entrada**, deslize para baixo para atualizar a sua caixa de entrada.

- 1 Abra  **E-mail**.
- 2 Toque em  > **Definições**.
- 3 Selecione a conta que pretende configurar. Ative **Sincronização de e-mail**.
  -  Para sincronizar automaticamente os seus e-mails, toque em **Agenda de sincronização** e selecione um intervalo de sincronização.

## Pesquisar e-mails

É possível pesquisar e-mails de duas formas:

- No ecrã da caixa de entrada, introduza uma ou mais palavras-chave na barra de pesquisa, tais como o título ou o conteúdo do E-mail ou o nome do ficheiro em anexo.
- No ecrã inicial, deslize para baixo para abrir a barra de pesquisa. Introduza as palavras-chave da pesquisa, tais como o título ou o conteúdo do E-mail ou o nome do ficheiro em anexo.

## Ver pastas do E-mail

- 1 Abra  **E-mail**.
- 2 Toque em .
- 3 Abra a pasta da caixa de entrada ou da caixa de entrada VIP para ver as subpastas do E-mail.

**Mostrar ou ocultar as pastas:** Toque em  > **Mostrar todas as pastas** > . Selecione as pastas que pretende exibir. As pastas que não estão seleccionadas ficarão ocultas.

## Gerir os contactos VIP

Se quiser ter a certeza que nunca perde mensagens de contactos importantes, adicione esses contactos à sua lista VIP. O seu telefone coloca automaticamente os e-mails desses contactos na sua caixa de entrada VIP.

- 1 Abra  **E-mail**.
- 2 Toque em  > **Definições** > **Contactos de e-mails VIP**.
- 3 Em **Lista VIP**, toque em **ADICIONAR** > **Criar** ou **Adicionar a partir de contactos**.

 Também pode abrir um E-mail, tocar na imagem de perfil do remetente e depois tocar em **Adicionar à lista VIP** no menu pop-up.

**Adicionar ou eliminar contactos VIP:** Em **Lista VIP** toque em  ou  para gerir os seus contactos VIP.

**Configurar notificações de E-mail dos contactos VIP:** No ecrã da caixa de entrada, toque em  > **Definições** > **Notificações de e-mails VIP**.

## Gerir contas de E-mail

### Adicionar uma conta de E-mail

- 1 Abra  **E-mail**.

**2** Toque em  > **Definições** > .

 Como alternativa, no ecrã da caixa de entrada, toque em  > **Adicionar conta**.

**3** Selecione um fornecedor de serviços e introduza os seus detalhes para adicionar uma conta. Para mais informações sobre como adicionar uma conta, consulte [Adicionar uma conta de E-mail](#).

### Alternar entre as contas de E-mail

No ecrã da caixa de entrada, toque em . Toque na imagem da conta para mudar para essa conta.

### Configurar uma conta de E-mail

No ecrã da caixa de entrada, toque em  > **Definições** e selecione uma conta. É possível executar as seguintes operações:

- **Mudar o nome da conta:** Toque em **Nome da conta** e introduza o nome da conta na caixa de diálogo pop-up.
- **Predefinir:** Ative **Conta predefinida** para configurar a conta como predefinida.
- **Eliminar a conta:** Toque em **REMOVER CONTA** para eliminar a conta.

## Configurar E-mail

### Configurar respostas automáticas

Configure respostas automáticas para quando estiver fora do escritório.

 Tem de iniciar sessão na sua conta Exchange para usar esta função.

**1** Abra  **E-mail**.

**2** Toque em  > **Definições**.

**3** Selecione a conta Exchange que pretende configurar e ative -a **Resposta automática**.

**4** Ative **Resposta automática** para configurar uma mensagem e defina a hora de início e fim.

**5** Toque em **CONCLUÍDO** para guardar as suas definições.

### Configurar uma assinatura de E-mail

**1** No ecrã da caixa de entrada, toque em  > **Definições**.

**2** Selecione a conta que pretende configurar e toque em **Assinatura**.

**3** Introduza uma assinatura e toque em **OK**.

### Configurar notificações de E-mail

**1** No ecrã da caixa de entrada, toque em  > **Definições**.

**2** Selecione a conta que pretende configurar e ative-a **Notificações de e-mail**.

**3** Selecione um som de notificação ou ative os alertas de vibração.

## Configurar a vista do E-mail

No ecrã da caixa de entrada, toque em  > **Definições** > **Geral**. É possível configurar as seguintes definições:

- **Transferir anexos apenas via Wi-Fi:** Ative **Não transf. imagens via rede móvel**.
- **Agrupar e-mails com o mesmo título:** Ative **Organizar por assunto**.
- **Exibir imagens de contacto:** Ative **Imagem de perfil do remetente** para exibir as imagens de contacto junto aos e-mails.

## Configurar organização dos e-mails

No ecrã da caixa de entrada, toque em  > **Ordenar por** e seleccione um método de organização.

# Calendário e bloco de notas

## Alterar a vista de calendário



**i** Para ver a sua agenda num determinado dia, toque em > **Ir para**, selecione uma data e, em seguida, toque em **CONCLUÍR**.

Abra **Calendário** e toque em > **Definições**. Existem três opções:

- **Configurar as definições de fim de semana:** Toque em **Personalizar o fim de semana** e configure as definições.
- **Configurar o primeiro dia da semana:** Toque em **Início da semana** e configure as definições.

## Ver feriados mundiais

Ative a funcionalidade de feriados mundiais para visualizar a informação pública sobre os feriados oficiais nos diferentes países.

**i** Esta funcionalidade requer uma ligação à Internet.

- 1 Abra **Calendário**.
- 2 Toque em > **Definições** > **Feriados gerais**.
- 3 Ative o interruptor junto ao país cujos feriados pretende visualizar. O seu telefone transfere automaticamente a informação sobre os feriados desse país.

## Lembretes de aniversário

Configure o calendário para importar a informação de aniversário dos seus contactos e criar automaticamente os lembretes de aniversário.

-  Antes de utilizar esta função, certifique-se de que adicionou a informação de aniversário aos seus contactos. Para mais informações, consulte [Criar um contacto](#).

- 1 Abra  **Calendário**.
- 2 Toque em  e selecione **Aniversário de contactos**.

Depois de ativar esta função, o calendário importa automaticamente a informação de aniversário dos seus contactos e envia-lhe os lembretes de aniversário.

## Sincronizar eventos

### Sincronizar eventos da sua conta Exchange

-  Certifique-se de que está ativada a função de sincronização do calendário Exchange nas definições de conta do E-mail.

- 1 Abra  **Calendário**.
- 2 Toque em . Selecione uma conta Exchange para sincronizar os eventos com o seu telefone.

## Criar um evento

Adicione eventos e defina lembretes que o ajudarão a planear a sua vida.

- 1 Abra  **Calendário**.
- 2 Toque em .
- 3 Introduza o nome, a localização e a hora de início e fim do evento. Toque em **MAIS >** **Notificar** para criar um lembrete.
- 4 Toque em  para guardar o evento.
  -  • Pode adicionar até 5 lembretes para um evento. Para adicionar um lembrete, toque em **Adicionar notificação**.
  - Na vista de mês ou semana, toque continuamente numa área do ecrã para criar um evento para a data correspondente.

## Partilhar eventos

Pode partilhar eventos com os seus contactos.

- 1 Toque em  **Calendário**.
- 2 Abra o evento que pretende partilhar e toque em .
- 3 Selecione o modo como pretende partilhar o evento e siga as instruções no ecrã.
  -  Não é possível partilhar os lembretes de aniversário que são criados automaticamente. Para partilhar a informação de aniversário, crie manualmente um evento e partilhe-o com os seus amigos.

## Eliminar um evento

Abra  **Calendário**. É possível eliminar um evento de duas formas:

- **Eliminar um único evento:** Abra o evento que pretende eliminar e toque em .
- **Eliminar vários eventos:** Toque em  e, em seguida, toque continuamente num evento para ativar a interface de gestão de eventos. Selecione os eventos que pretende eliminar e toque em .
-  Para eliminar um lembrete de aniversário, aceda a **Contactos** e, em seguida, elimine a informação de aniversário do contacto ou elimine o contacto correspondente.

## Pesquisar eventos

É possível pesquisar eventos de duas formas:

- No calendário, toque em . Na barra de pesquisa, introduza uma ou mais palavras-chave como o nome ou a localização do evento.
- Deslize para baixo no ecrã inicial para exibir a barra de pesquisa. Introduza uma ou mais palavras-chave como o nome ou a localização do evento.

## Enviar convites para eventos

Envie convites para eventos aos seus amigos ou colegas para saber quem vai participar no evento.

-  Antes de utilizar esta funcionalidade, inicie sessão na sua conta Exchange.

- 1 Abra  **Calendário**.
- 2 Toque em . Introduza o nome, a localização e a hora de início e fim do evento.
- 3 Toque em **MAIS**. Em **Convidados** introduza as contas Exchange das pessoas que pretende convidar.
- 4 Toque em  para guardar o evento e enviar os respetivos convites.
  -  Os convites para os eventos são exibidos no painel de notificação. Para responder a um convite, toque em **Enviar e-mail para os convidados**.

## Criar uma nota

- 1 Abra  **Bloco de notas**.
- 2 Toque em  e introduza a sua nota. Pode optar por adicionar uma imagem, um marcador com uma tarefa que pretende realizar ou um lembrete.
  -  Certifique-se de que está ligado à Internet antes de configurar as definições de partida inteligente ou os lembretes de localização.



- 3 Toque em  para guardar a nota.

## Gerir notas

### Adicionar uma nota aos favoritos

Abra  **Bloco de notas**. É possível adicionar uma nota aos seus favoritos de duas formas:

- Na lista de notas, deslize para a esquerda numa nota e toque em .
- Toque na nota que pretende adicionar aos favoritos e toque em .

### Partilhar uma nota

Na lista de notas, abra a nota que pretende partilhar e toque em . Escolha um método de partilha e siga as instruções no ecrã.

### Eliminar uma nota

É possível eliminar uma nota de três formas:

- Na lista de notas, deslize para a esquerda na nota que pretende eliminar e toque em .
- Toque continuamente numa nota para ativar a interface de gestão de notas. Selecione as notas que pretende eliminar e toque em .
- Toque na nota que pretende eliminar e toque em  > **Eliminar**.

## Pesquisar as suas notas

É possível pesquisar as suas notas de duas formas:

- Na lista de notas, toque na barra de pesquisa e introduza uma ou mais palavras-chave.
- Deslize para baixo no ecrã inicial para visualizar a barra de pesquisa e introduza uma ou mais palavras-chave.

## A criar cópia de segurança de notas

### A criar cópia de segurança de notas

- 1 Abra  **Cópia de segurança**.
- 2 Toque em **Cópia de segurança > Armazenamento interno > Seguinte > Mais**.
- 3 Selecione **Bloco de Notas** e toque em .
- 4 Toque em **Efetuar cópia de segurança** e siga as instruções no ecrã para configurar uma palavra-passe.

### Importar notas

- 1 Abra  **Cópia de segurança**.
- 2 Toque em **Restaurar > Restaurar do armazenamento interno > Seguinte**.
- 3 Selecione as notas que pretende restaurar. Na caixa de diálogo pop-up, introduza a palavra-passe e toque em **OK**.
- 4 Toque em **Mais**. Selecione **Bloco de Notas** e toque em .
- 5 Toque em **Iniciar a restauração**.

# Câmara e galeria

## Opções da câmara

Abra  **Câmara** para apresentar o visor.



Deslize para a direita no visor para apresentar a lista de modos de disparo. Deslize para a esquerda no visor para aceder às definições da câmara.

Deslize para a esquerda no visor para aceder às definições da câmara.

## Fotografias e gravações de vídeo

### Tirar uma fotografia

Abra  **Câmara** e toque em  ou no botão de diminuição de volume.

 Também pode atribuir outras funções ao botão do volume. Para mais informações, consulte [Configurar as definições da câmara](#).

### Geomarcção de fotografias

Ative a geomarcção para gravar a localização de fotografias e gravações de vídeo. Em  **Galeria**, pode ver a localização de gravação de fotografias e vídeos ou apresentar todas as fotografias e vídeos num mapa.

- 1 Abra  **Câmara**. Ao abrir **Câmara** pela primeira vez, ative os serviços de localização na caixa de diálogo que é apresentada.
- 2 Deslize para a esquerda no ecrã e ative **Etiqueta GPS**.

### Ampliar e reduzir

Afaste dois dedos no ecrã para ampliar a imagem ou aproxime-os para reduzir a imagem. Será apresentado um controlo deslizante no ecrã. Arraste o controlo deslizante para continuar a ampliar ou reduzir.

-  A câmara traseira tem uma lente de zoom ótico de 2x. Continuar a ampliar após ser alcançado o zoom ótico máximo pode afetar a qualidade da imagem.

### Ajustar a exposição

A câmara ajusta automaticamente a exposição de acordo com o brilho ambiente. Uma exposição mais elevada produz imagens mais claras.

**Ajustar manualmente a exposição:** No visor, toque no ecrã e deslize  para cima ou para baixo para ajustar a exposição.

### Ligar o flash

Toque no ícone do flash no canto superior esquerdo do visor para ligar o flash. Existem quatro opções:

-  : Ativa ou desativa automaticamente o flash com base no brilho ambiente.
-  : Desativa o flash.
-  : Ativa o flash.
-  : Mantém o flash ligado quando abre **Câmara**.

### Utilizar filtros e modos de cor para melhorar imagens

A câmara possui diversos filtros de imagem e modos de cor para dar às suas fotografias um aspeto único. No visor, pode:

- Tocar em  e selecionar um filtro.
- Tocar em  para selecionar um modo de cor.

### Instantâneo Ultra

Prima o botão de diminuição de volume duas vezes para tirar uma fotografia com o ecrã desligado.



**i** Esta funcionalidade não está disponível durante a reprodução de música.

**1** Abra  **Câmara**.

**2** Deslize para a esquerda e toque em **Instantâneo ultra > Foto rápida**.

**3** Com o ecrã desligado, aponte a câmara para o objeto pretendido e prima o botão de diminuição de volume duas vezes em rápida sucessão para tirar uma fotografia. A câmara tira automaticamente a fotografia e apresenta a hora de captura.

**i** **Desativar o instantâneo ultra:** Toque em **Instantâneo ultra > Desativado** nas definições da câmara.

## Disparo sequencial

Utilize o disparo sequencial quando pretender tirar uma fotografia de um objeto em movimento, como durante um jogo de futebol. A câmara irá captar várias imagens em sucessão rápida e selecionar automaticamente a melhor fotografia.

**i** Esta funcionalidade não está disponível no Modo HDR, Modo panorâmico, Modo supernoturno e Modo de pintura de luz.

**1** Abra  **Câmara**.

**2** Toque continuamente em  para iniciar a sequência de disparo. O número de fotografias tiradas será apresentado acima de .

**3** Solte  para parar de disparar.

**i** Pode tirar até 100 fotografias numa única sequência de disparo, desde que exista espaço de armazenamento suficiente no seu telefone.

**Selecionar a melhor fotografia:** Toque na miniatura da imagem para ver a imagem em  **Galeria** e, em seguida, toque em  para selecionar uma fotografia. Toque em  e siga as instruções no ecrã para guardar a fotografia.

## Temporizador automático

Utilize um temporizador automático para se incluir nas fotografias.

- 1 Abra  **Câmara**. Deslize para a esquerda no ecrã para aceder às definições da câmara.
- 2 Toque em **Temporizador** e selecione um tempo de contagem decrescente (2, 5 ou 10 segundos).
- 3 Toque em  para regressar ao visor.
- 4 Coloque o seu telefone numa superfície estável e enquadre a cena que pretende captar.
- 5 Toque em  para iniciar o temporizador de contagem decrescente. O seu telefone tirará automaticamente uma fotografia quando o tempo de contagem decrescente tiver decorrido.

## Disparo controlado por áudio

Utilize comandos de voz para controlar a câmara remotamente ou defina a câmara para tirar uma fotografia quando detetar um som alto.

- 1 Abra  **Câmara**. Deslize para a esquerda no ecrã para aceder às definições da câmara.
- 2 Toque em **Controlo de áudio** e ative **Controlo de áudio**.
- 3 Poderá então:
  - **Diga Cheese para tirar fotografias:** Tire uma fotografia quando disser um comando de voz. Não é possível configurar comandos de voz personalizados.
  - **Tirar fotos quando a voz atinge o nível de decibéis predefinido:** Configure a câmara para tirar uma fotografia quando o ruído ambiente atingir um determinado nível de decibéis.
- 4 Enquadre a cena que pretende captar. A câmara tirará automaticamente uma fotografia quando disser um comando de voz ou quando o telefone detetar um som alto.

Nas definições **Controlo de áudio**, abra **Apresentar ícone de Controlo de áudio no ecrã inicial da câmara**. Alterne o botão no visor para ativar ou desativar o controlo de áudio.

## Silenciar o obturador da câmara

Desative o som do obturador da câmara para evitar perturbar outras pessoas em ambiente silenciosos.

- 1 Abra  **Câmara**. Deslize para a esquerda no ecrã para aceder às definições da câmara.
- 2 Ative **Silêncio**.
  -  Em alguns países ou regiões, o som do obturador não pode ser desativado devido a leis de proteção da privacidade.

## Adicionar uma marca de água Leica

Adicione uma marca de água Leica a fotografias tiradas com a câmara traseira.

**1** Abra  **Câmara**. Deslize para a esquerda no ecrã para aceder às definições da câmara.

**2** Ative **Adicionar marcas de água automaticamente**.

Quando esta funcionalidade está ativada, será automaticamente adicionada uma marca de água Leica ao canto inferior esquerdo de fotografias tiradas com a câmara traseira.

## Gravar um vídeo

Abra  **Câmara** e toque em  para mudar para o modo de gravação. Toque em  para iniciar uma gravação de vídeo.

Toque em  para pausar a gravação e toque em  para a retomar. Toque em  para guardar a cena atual como fotografia.

## Ampliar e reduzir

Afaste dois dedos no ecrã para ampliar a imagem ou aproxime-os para reduzir a imagem.

## Ligar o flash

Toque no ícone do flash no canto superior esquerdo do visor. Existem duas opções:

-  : Mantenha o flash ligado enquanto está a gravar.
-  : Desative o flash.

# Reconhecimento de objetos e modo de câmara Pro

## Opções da câmara Pro



## Definições da câmara Pro

### Selecionar o modo de medição

Toque em  para selecionar o modo de medição. O modo de medição afeta a forma como a sua câmara determina a exposição. Pode selecionar medição de matriz, medição centralizada ou medição por ponto.

### Ajustar o ISO

O ISO determina a sensibilidade da câmara à luz. Aumentar o ISO cria uma imagem mais clara, mas com um nível mais significativo de ruído. Toque em ISO e arraste o controlo deslizante para alterar as definições de ISO. Pode configurar a câmara para ajustar o ISO automaticamente ou pode ajustar manualmente.

### Ajustar a velocidade do obturador

Toque em S e arraste o controlo deslizante para definir a velocidade do obturador. Por predefinição, a velocidade do obturador está definida para Automático.

### Ajustar a compensação de exposição

Toque em EV para definir a compensação de exposição. Selecione uma definição de exposição para aumentar ou diminuir o brilho. Toque continuamente no ícone para bloquear a definição de exposição atual.

A câmara determinará automaticamente o brilho ambiente. Se a definição de exposição atual for demasiado alta ou demasiado baixa, será apresentado  ou .

### Mudar o modo de focagem

Toque em AF para definir o modo de focagem. Pode selecionar tocar para focar (AF-S), focagem automática contínua (AF-C) ou focagem manual (MF). A focagem automática contínua

é a predefinição. Quando estiver selecionada a focagem automática contínua, toque continuamente em AF-C para ativar o bloqueio da focagem.

### Definir o equilíbrio de brancos

Toque em AWB para selecionar um equilíbrio de brancos em conformidade com as condições de luz ambiente. Pode escolher entre luz do dia, lâmpada de tungsténio e lâmpada fluorescente, entre outras. Pode também ajustar a temperatura da cor. Toque continuamente em AWB para bloquear o equilíbrio de brancos.

### Utilizar o nivelamento

Ative o nivelamento para assegurar que a câmara está nivelada.

No visor da câmara Pro, deslize para a esquerda e ative **Nível horizontal**. Quando esta funcionalidade estiver ativada, um nível de bolha de ar aparecerá no visor. Certifique-se de que a linha contínua cobre a linha pontilhada.

### Guardar imagens em formato RAW

Guarde fotografias no formato RAW para reter todos os dados da imagem para pós-processamento.

No visor da câmara Pro, deslize para a esquerda e ative **Formato RAW**. As fotografias serão guardadas nos formatos RAW e JPEG.

## Modo de grande abertura

Utilize o modo de grande abertura para tirar fotografias em grande plano de objetos e pessoas. Pode ajustar o ponto focal após tirar uma fotografia para desfocar o fundo e destacar o motivo principal.

-  Para resultados ideais, certifique-se de que o motivo não está a mais de 2 metros da câmara.
- 1** Abra  **Câmara**.
- 2** Toque no ícone de grande abertura (  ) na parte superior do ecrã para ativar o modo de grande abertura. Toque no ícone novamente para sair do modo de grande abertura. Se o ícone não for apresentado, deslize para a direita e selecione o modo **Foto**.
- 3** Toque no visor para focar numa área específica.
  -  Para resultados ideais, a distância focal é fixa e não pode ser ajustada.
- 4** Toque em  e deslize para a esquerda ou para a direita no controlo deslizante para ajustar a abertura. Uma abertura maior produzirá um fundo desfocado.
- 5** Toque em  para tirar uma fotografia.

**Ajustar a desfocagem do fundo:** Abra  **Galeria** e toque numa fotografia marcada com o ícone  e, em seguida, toque em  para ajustar o ponto focal e a abertura. Toque em  para guardar a fotografia.

## Modo monocromático

A câmara é fornecida com uma lente monocromática separada, que tira fotografias a preto e branco com grande contraste e detalhe.

- 1 Abra  **Câmara**.
- 2 Deslize para a direita e toque em **Monocromático**.
- 3 Toque em .

## Modo de beleza

Utilize o modo de beleza para tirar selfies magníficas com uma pele de aparência mais suave. Será questionado sobre **Selfie perfeita** quando utilizar o **Embelezar** pela primeira vez. Se ativar **Selfie perfeita**, siga as instruções no ecrã para configurar definições de beleza. Se não ativar **Selfie perfeita**, a câmara utilizará as predefinições **Embelezar**.

- 1 Abra  **Câmara** e deslize para a direita no ecrã.
- 2 Toque em **Embelezar**.
- 3 Toque no ícone de beleza no canto inferior direito do ecrã e arraste o controlo deslizante para ajustar o efeito.
- 4 Toque em  para tirar uma fotografia.

## Modo Selfie perfeita

Utilize o modo Selfie perfeita para aplicar automaticamente definições de beleza personalizadas ao seu rosto.

- 1 Abra  **Câmara**.
- 2 Deslize para a direita e toque em **Embelezar**.
- 3 Deslize para a esquerda e toque em **Selfie perfeita**.
- 4 Ative **Selfie perfeita** e siga as instruções no ecrã para tirar três fotografias do seu rosto pela frente, de lado e com a sua cabeça baixada.
- 5 Configure definições de tom de pele, pupilas e formato do rosto. Escolha um valor mais elevado para obter um efeito mais visível. Toque em  para guardar as suas definições.

**Alterar as fotografias de calibração:** No ecrã das definições da câmara, toque em **Selfie perfeita** > **Editar informações pessoais** para atualizar as suas fotografias de calibragem.

**Ajustar as definições de beleza:** Nas definições da câmara, toque em **Selfie perfeita** >

**Definir efeitos de beleza** para ajustar as definições de beleza, como o tom de pele e o formato do rosto.

## Modo HDR

Utilize o modo HDR quando fotografar voltado para o sol, para evitar o excesso de exposição ou a exposição reduzida e garantir a nitidez de todas as fotografias.

 O modo HDR não está disponível na câmara frontal.

- 1 Abra  **Câmara**. Deslize para a direita e toque em **HDR**.
- 2 Toque em  para tirar uma fotografia.

## Tirar fotografias panorâmicas

### Tirar um autorretrato panorâmico

Tire fotografias de autorretrato em grande angular para captar o ambiente envolvente.

- 1 Abra  **Câmara**. Toque em  para selecionar a câmara frontal.
- 2 Deslize para a direita no ecrã e toque em **Panorama**.
- 3 Toque em  para tirar a primeira fotografia.
- 4 Siga as instruções no ecrã e rode lentamente a câmara para a esquerda. A câmara tirará a segunda fotografia automaticamente quando as linhas da caixa azul alinharem com a caixa do lado esquerdo do ecrã.
- 5 Rode lentamente a câmara para a direita. A câmara tirará a fotografia final quando as linhas da caixa azul alinharem com a caixa do lado direito do ecrã.

### Tirar uma fotografia panorâmica

Utilize o Modo panorâmico para tirar fotografias em grande angular.

- 1 Abra  **Câmara**. Deslize para a direita no ecrã e toque em **Panorama**.
- 2 Toque em  para começar a disparar e depois siga as instruções no ecrã para tirar a fotografia. Mova lentamente o seu telefone da esquerda para a direita, garantindo que a seta se mantém nivelada com a linha central. Para tirar um fotografia panorâmica no modo vertical, toque em  e mova lentamente o seu telefone numa direção vertical.

## Modo supernoturno

Utilize o modo **Supernoite** para melhorar a qualidade das imagens captadas à noite e em condições com pouca luz. O Modo supernoturno acentua o detalhe de áreas mais escuras para produzir imagens mais claras e mais coloridas.

 Utilize um tripé para minimizar a trepidação da câmara.

**1** Abra  **Câmara**. Deslize para a direita no visor e toque em **Supernoite**.

 Toque em  ou  e arraste o controlo deslizante para ajustar manualmente o ISO e a velocidade do obturador.

**2** Segure no seu telefone de forma estável (ou utilize um tripé) e toque em . A câmara tira automaticamente diversas imagens e combina-as numa só fotografia.

## Modo de pintura de luz

O Modo de pintura de luz permite-lhe tirar fotografias sensacionais de rastos de luz sem necessidade de ajustar manualmente a abertura nem a velocidade do obturador. Existem quatro definições disponíveis para os diferentes cenários de disparo.

Abra  **Câmara**. Deslize para a direita no visor e toque em **Pintura de luz**. Toque no botão no canto inferior direito do ecrã para escolher uma definição:

- **Rastos de luz traseira:** Capta os rastos de luz deixados pelos faróis dos automóveis à noite.
- **Grafitos de luz:** Capta os rastos de luz num ambiente escuro.
- **Água sedosa:** Capta imagens suaves de água a fluir.
- **Rasto de estrelas:** Capta imagens sensacionais dos rastos das estrelas no céu noturno.

 O Modo de pintura de luz utiliza exposições mais longas. Para minimizar a trepidação da câmara, coloque o seu telefone numa superfície estável ou utilize um tripé.

## Gravação em câmara lenta

Grave vídeos em câmara lenta para visualizar cenas de movimento rápido em detalhe.

**1** Abra  **Câmara**. Deslize para a direita no ecrã e toque em **Câmara lenta**.

**2** Toque em  para iniciar uma gravação de vídeo. Toque no ecrã para focar num objeto ou área durante a gravação.

**3** Toque em  para terminar a gravação.

**Selecionar um clipe:** Toque na miniatura  para reproduzir a gravação em câmara lenta. Durante a reprodução, pode tocar no ecrã e ajustar os controlos deslizantes para selecionar a parte que deve ser reproduzida em câmara lenta. Quando tiver terminado, toque em  **Back**.

 A gravação em câmara lenta funciona melhor em ambientes luminosos.

## Modo de intervalo de tempo

O modo de intervalo de tempo permite-lhe capturar e acelerar mudanças subtis que ocorrem no mundo natural. Por exemplo, pode gravar uma flor a abrir ou o movimento das nuvens.

- 1 Abra  **Câmara**. Deslize para a direita e toque em **Lapso de tempo**.
- 2 Coloque o seu telefone numa superfície estável ou utilize um tripé. Toque em  para iniciar uma gravação de vídeo.
  -  A câmara selecionará automaticamente uma taxa de fotogramas adequada à duração da gravação. O zoom não pode ser ajustado durante a gravação.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.

Quando reproduzir o vídeo em  **Galeria**, este será reproduzido a uma taxa de fotogramas mais elevada. A taxa de fotogramas é automaticamente determinada pela câmara e não pode ser ajustada.

## Adicionar marcas de água a fotografias

Adicione marcas de água para personalizar as suas fotografias e ajudar a recordar onde foram tiradas.

- 1 Abra  **Câmara**. Deslize para a direita no ecrã e toque em **Marca de água**.
- 2 Quando adicionar uma marca de água pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que se ligue à Internet para obter informações de meteorologia e localização.
- 3 Toque em  e selecione um tipo de marca de água (como a hora ou a localização).
- 4 Deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã para selecionar uma marca de água.
- 5 Arraste a marca de água para ajustar a sua posição.
- 6 Pode adicionar texto a algumas marcas de água. Toque na caixa de texto intermitente dentro da marca de água para introduzir texto. Toque em  para adicionar o texto à marca de água.
- 7 Toque em  para tirar uma fotografia.

Após selecionar uma categoria de marca de água, toque em  ou  para pré-visualizar as marcas de água.

## Notas de áudio

Adicione notas de áudio para dar vida às suas fotografias.

- 1 Abra  **Câmara**. Deslize para a direita e toque em **Câmara**.

- 2 Enquadre a cena que pretende captar.
- 3 Toque em  para tirar uma fotografia com uma nota de áudio. A câmara gravará um clip de áudio curto de até 10 segundos para adicionar à sua fotografia.
- 4 Toque em  para parar a gravação.

As fotografias com notas de áudio são indicadas pelo ícone  em **Galeria**.

Quando visualizar uma fotografia com uma nota de áudio, toque em  para reproduzir a nota de áudio.

## Correção de documentos

Endireite automaticamente as fotografias de texto tiradas em ângulo para facilitar a sua leitura.

- 1 Abra  **Câmara**. Deslize para a direita e toque em **Documentos**.
  -  Toque em **AUTO** para desligar o modo de disparo automático e tirar uma fotografia manualmente. Se tirar uma fotografia manualmente, terá de selecionar a parte da imagem que contém texto.
- 2 Foque o motivo (por exemplo, a apresentação em PPT, um poster ou um ecrã) e, em seguida, toque em  para tirar uma fotografia. O seu telefone identificará automaticamente a parte da imagem que contém texto e ajustará a sua orientação de modo a facilitar a leitura.

Para ajustar o tamanho da área corrigida, toque em , seleccione  e, em seguida, arraste os quatro pontos para a posição pretendida.

## Gerir modos de disparo

### Reorganizar a lista do modo de disparo

Mova os seus modos de disparo favoritos para o topo da lista para que seja mais fácil localizá-los.

- 1 Abra  **Câmara**. Deslize para a direita para apresentar a lista de modos de disparo.
- 2 Toque em .
- 3 Arraste os ícones de modo para a localização pretendida.

### Atualizar modos de disparo

Atualize os modos de disparo da sua câmara para a versão mais recente para melhorar as funcionalidades e a qualidade da imagem.

Abra  **Câmara** e aceda à lista de modos de disparo. Quando estiver disponível uma atualização, surge um ponto vermelho no ícone . Toque em  e selecione o modo de disparo que pretende atualizar. O seu telemóvel transfere e instala a versão mais recente.

## Eliminar modos de disparo

Elimine os modos de disparo não desejados para libertar espaço de armazenamento.

 Os modos de disparo pré-instalados não podem ser eliminados.

- 1 Abra  **Câmara**. Deslize para a direita para apresentar a lista de modos de disparo.
- 2 Toque em . Os modos de disparo que podem ser eliminados são indicados pelo ícone .
- 3 Toque no ícone junto ao modo de disparo que pretende eliminar.

Para restaurar um modo de disparo para a lista, toque em  no visor e selecione **ADICIONAR** junto ao modo de disparo pretendido.

## Configurar as definições da câmara

Configure as definições da câmara de acordo com as suas necessidades.

### Configurar as resoluções de fotografia e vídeo

Aumente a resolução para obter imagens e vídeos com melhor qualidade. As imagens com mais resolução ocupam mais espaço no seu telefone. Mudar a resolução muda também as dimensões da imagem.

 Algumas resoluções poderão não ser suportadas em alguns modos de disparo.

Abra  **Câmara**. Deslize para a esquerda e toque em **Resolução** para alterar a resolução.

### Configurar a localização de armazenamento predefinida para fotografias e vídeos

Por predefinição, as fotografias e vídeos são guardados na memória de armazenamento interno do seu telefone. Configure a localização de armazenamento predefinida para o cartão micro SD para libertar espaço de armazenamento no seu telefone.

Abra  **Câmara**. Deslize para a esquerda e ative **Guardar no cartão SD preferencialmente** para alterar a localização de armazenamento predefinida para o cartão micro SD. Esta opção apenas está disponível quando está inserido um cartão micro SD. Se o cartão micro SD estiver cheio, as fotografias serão guardadas na memória de armazenamento interno do seu telefone.

### Adicionar uma sobreposição

Adicione uma sobreposição de grelha ou em espiral ao visor para o ajudar a compor uma imagem.

 As sobreposições poderão não estar disponíveis em alguns modos de disparo.

Abra  **Câmara**. Deslize para a esquerda no ecrã, toque em **Grelha da câmara** e, em seguida, selecione uma sobreposição. Para desativar a sobreposição, toque em **Desativado**. Pode optar por uma sobreposição de grelha 3 x 3, grelha Phi ou espiral. Utilize a grelha 3 x 3 para cenários de disparo gerais. A grelha Phi é semelhante à grelha 3 x 3, mas usa a proporção áurea para dividir o visor em secções distintas. Utilize a sobreposição em espiral para fotografias interiores ou retratos.

### Configurar a função do botão do volume

Por predefinição, o botão do volume funciona como botão do obturador. Pode alterar a função do botão do volume para ajustar o zoom ou a focagem.

Abra  **Câmara**. Deslize para a esquerda no ecrã. Toque em **Função tecla volume** e selecione **Obturador**, **Zoom**, ou **Foco**, conforme pretendido.

### Configurar as definições de tocar continuamente para o obturador

Por predefinição, ao tocar continuamente no obturador, são tiradas fotografias em sequência. Pode alterar a função do obturador para ajustar a focagem.

Abra  **Câmara**. Deslize para a esquerda no ecrã. Toque em **Botão do obturador** e selecione **Rajada** ou **Foco**, conforme pretendido.

### Outras definições da câmara

A sua câmara também possui diversas outras definições para o ajudar a tirar fotografias de elevada qualidade numa variedade de cenários de fotografia diferentes.

 Algumas definições poderão não estar disponíveis em determinados modos de disparo.

Deslize para a esquerda no visor para configurar as seguintes definições:

- **Tocar para capturar:** Toque no visor para tirar uma fotografia.
- **Capturar sorrisos:** A câmara tirará uma fotografia automaticamente sempre que detetar um sorriso.
- **Seguir objeto:** Toque no objeto que pretende focar. A câmara seguirá e focará o objeto selecionado.
- **Ajuste de imagem:** Ajuste a saturação, o contraste e o brilho.
- **Estabilizador:** Corrige a trepidação em gravações de vídeo.

## Ver fotografias e vídeos

### Ver fotografias no modo de ecrã inteiro

Abra  **Galeria** e toque numa fotografia para a ver em ecrã inteiro. Toque no ecrã para mostrar ou ocultar o menu.


Ao visualizar fotografias no modo de ecrã inteiro, pode:

- **Ampliar ou reduzir:** Afaste dois dedos no ecrã para ampliar a imagem ou aproxime dois dedos para reduzir a imagem.
- **Ver informações detalhadas:** Toque em ⓘ para ver os detalhes da imagem, como o ISO, a compensação de exposição e a resolução.
- **Mudar o nome das fotografias:** Toque em ⋮ > **Renomear**. Introduza um novo nome e seleccione **OK**.
- **Definir fotografia como papel de parede do ecrã inicial ou atribuir a fotografia a um contacto:** Toque em ⋮ > **Definir como** > **Papel de parede** ou **Fotografia do contacto**.
- **Ativar rotação automática:** Em 📷 **Galeria**, toque em ⋮ > **Definições** > **Orientação da foto** > **Rodar sempre** para rodar as fotografias quando altera a orientação do ecrã.

### Ver fotografias e vídeos por ordem cronológica

Aceda ao separador **Fotos**. As fotografias e vídeos são automaticamente apresentados por ordem cronológica. Toque em ⋮ > **Definições** e ative **Ver data** para apresentar a data em que a fotografia foi tirada.

No separador **Fotos**, amplie ou reduza para alternar entre a vista mensal e a vista diária.

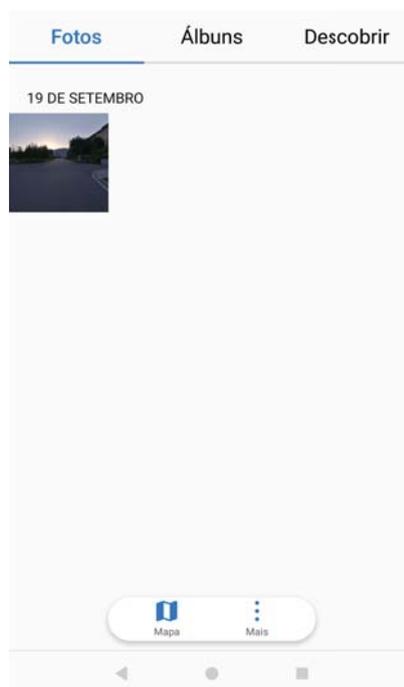

### Ver fotografias por localização

Se **Etiqueta GPS** estiver ativado em **Câmara**, pode ver as fotografias e vídeos por localização em **Galeria**.

Aceda ao separador **Fotos** e toque em 📍 para ver as suas fotografias geomarcadas num mapa.

## Ver fotografias e vídeos por álbum

Aceda ao separador **Álbuns**. As fotografias e os vídeos são automaticamente ordenados em pastas predefinidas. Por exemplo, os vídeos que gravar com a câmara são automaticamente adicionados à pasta **Vídeos da câmara** e as capturas de ecrã são adicionadas à pasta **Capturas de ecrã**.

-  Toque em  > **Ocultar álbuns** e ligue o botão junto aos álbuns que pretende ocultar. Estes álbuns não aparecerão na lista de álbuns.

## Ver fotografias como apresentação de diapositivos

Aceda ao separador **Fotos** e toque em  > **Apresentação de diapositivos**. Toque no ecrã para parar a apresentação de diapositivos.

# Organizar álbuns

## Adicionar fotografias ou vídeos a um novo álbum

- 1 Abra  **Galeria**.
- 2 No separador **Álbuns**, toque em . Introduza um nome para o álbum e toque em **OK**.
- 3 Selecione as imagens ou vídeos que pretende adicionar ao novo álbum e toque em .
- 4 Mova ou copie as fotografias ou vídeos para o novo álbum:
  - **Copiar ficheiros para o novo álbum:** Os ficheiros não serão removidos do álbum original.
  - **Mover ficheiros para o novo álbum:** Os ficheiros serão removidos do álbum original.

## Mover fotografias e vídeos

Combine fotografias e vídeos de álbuns diferentes.

- 1 Abra  **Galeria**.
- 2 Nos separadores **Fotos** ou **Álbuns**, existem duas formas de seleccionar ficheiros:
  - **Mover um ficheiro:** Toque continuamente no ficheiro que pretende mover até  aparecer no canto inferior direito.
  - **Mover vários ficheiros:** Toque continuamente num ficheiro que pretende mover até  aparecer no canto inferior direito e, em seguida, selecione outros ficheiros.
- 3 Toque em .
- 4 Selecione o álbum de destino.

Os ficheiros são eliminados do álbum original após terem sido movidos.

## Mover álbuns

Organize a confusão da sua coleção de fotografias, movendo álbuns menos importantes para **Outros**.

-  Os álbuns **Câmara**, **Vídeos da câmara** e **Capturas de ecrã** não podem ser movidos para **Outros**.
- Mover um álbum criado por uma aplicação de terceiros para **Outros** não impedirá o funcionamento da aplicação.

- 1** Abra  **Galeria**.
- 2** No separador **Álbuns**, toque continuamente num álbum e, em seguida, selecione os álbuns que pretende mover.
- 3** Toque em  para mover o álbum ou álbuns selecionados para **Outros**.

Em **Outros**, toque continuamente num álbum e, em seguida, toque em  para restaurar o álbum para a sua localização original.

## Reorganizar álbuns

Altere a ordem em que os álbuns são apresentados, para que consiga encontrar sempre as suas fotografias favoritas.

-  Não é possível reorganizar **Câmara** ou **Capturas de ecrã**.

- 1** Abra  **Galeria**.
- 2** Aceda ao separador **Álbuns** e, em seguida, toque continuamente num álbum até  aparecer à esquerda de todos os seus álbuns.
- 3** Toque continuamente em  junto ao álbum que pretende mover e arraste-o para a posição pretendida.

## Eliminar fotografias e vídeos

- 1** Abra  **Galeria**.
- 2** Toque continuamente na miniatura de uma imagem ou vídeo para abrir a interface de seleção de ficheiros e, em seguida, selecione os ficheiros que pretende eliminar.
- 3** Toque em  > **Eliminar**.

## Partilhar fotografias e vídeos

Utilize a Galeria para partilhar fotografias e vídeos com os seus amigos e familiares.

- 1** Abra  **Galeria**.
- 2** Toque continuamente na miniatura de uma fotografia ou vídeo e selecione os ficheiros que pretende partilhar.

- 3 Toque em . Escolha um método de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar os seus ficheiros.

## Editar uma fotografia

A aplicação Galeria possui ferramentas de edição de imagem poderosas, que pode utilizar para desenhar grafitos, adicionar marcas de água ou aplicar filtros.

1 Abra  **Galeria**.

2 Toque numa imagem para visualizá-la no modo de ecrã inteiro. Na vista de ecrã inteiro, toque em  para abrir o editor de fotografias e editar a sua fotografia com as ferramentas disponíveis.

- **Rodar uma imagem:** Toque em  e deslize o ecrã para ajustar o ângulo de rotação.



- **Recortar uma imagem** : Toque em  para seleccionar a taxa de corte (por exemplo, 16:9). Arraste as arestas pontilhadas para recortar a imagem para o tamanho desejado.



- **Adicionar um filtro:** Toque em  e selecione o filtro pretendido.
- **Acentuar cores:** Toque em qualquer parte da imagem para selecionar uma cor que pretenda acentuar. Todas as outras cores serão convertidas para preto e branco.



- **Desfocar uma imagem:** Toque em . Arraste o controlo deslizante para ajustar a quantidade de desfocagem. Arraste o círculo para a parte da imagem que não pretende desfocar.
- **Ajustar os parâmetros da imagem:** Toque em . Pode ajustar o brilho, contraste, saturação e outros itens para tornar a sua imagem mais vívida.

- **Aplicar efeitos de melhoramento facial:** Toque em para aplicar efeitos de melhoramento facial às pessoas presentes numa imagem. Pode escolher entre diversos efeitos de melhoramento de pele e olhos.
- **Aplicar efeitos de mosaico:** Toque em e selecione o efeito de mosaico pretendido.
- **Desenhar um grafito:** Toque em para seleccionar o pincel e a cor.
- **Adicionar uma marca de água:** Toque em para adicionar uma marca de água e personalizar a sua fotografia. Pode optar por uma marca de hora, local, meteorologia, atividade, entre outras marcas de água.
- **Adicionar uma etiqueta:** Toque em e, em seguida, selecione o tipo de etiqueta e o tipo de letra pretendidos. Pode utilizar etiquetas para registar a sua disposição ou pensamentos.

## Editar vídeos

### Editar um vídeo

Selecione destaques de vídeos e guarde-os como ficheiros separados.



- 1 Abra **Galeria**.
- 2 Selecione o vídeo que pretende editar e toque em .
- 3 No ecrã de edição de vídeo, arraste os controlos deslizantes para seleccionar a parte do vídeo que pretende manter.
- 4 Toque em para pré-visualizar o vídeo.

**5** Toque em  para cortar e guardar o vídeo.

Para alterar a resolução, selecione uma resolução no ecrã de edição de vídeo. A resolução não pode ser alterada se a resolução original já for baixa.

## Cortar vídeos em câmara lenta

Utilize a ferramenta de edição de vídeo na Galeria para cortar vídeos em câmara lenta.

- 1** Em  **Galeria**, toque no vídeo em câmara lenta que pretende editar para iniciar a reprodução.
- 2** Toque no ecrã para apresentar os controlos deslizantes de edição de câmara lenta.
- 3** Arraste os controlos deslizantes para seleccionar a parte que pretende ver em câmara lenta.

Para guardar o vídeo em câmara lenta editado como um vídeo separado, toque em  > **Guardar vídeo** na interface de edição.

## Configurar a Galeria

### Apresentar a data e a localização das fotografias

- 1** Abra  **Galeria**.
- 2** Toque em  > **Definições**.
- 3** É possível configurar as duas definições seguintes:
  - Ative **Ver localização**. Ao visualizar uma fotografia geomarcada, a localização da fotografia será apresentada.
  - Ative **Ver data**. Ao visualizar uma fotografia, serão apresentadas a data e a hora em que a fotografia foi tirada.

# Música e vídeo

## Sobre a Música

Pode adicionar músicas ao seu telefone de três formas:

- Copiando músicas do seu computador, utilizando um cabo USB.
  - Transferindo músicas da Internet.
  - Enviando músicas de outro dispositivo, utilizando o Bluetooth ou o Wi-Fi Direct.
-  Ouvir música em volumes excessivos pode provocar lesões auditivas..

## Procurar música

Ordene as suas músicas por categoria ou procure através de uma palavra-chave para encontrar os seus ficheiros de música com rapidez.

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Toque em **Músicas locais**.
- 3 Toque em  para pesquisar e ver música guardada no seu telefone.
- 4 Pode optar por organizar as suas músicas por nome da música, artista, nome do álbum ou pasta. Para procurar uma música específica, toque em  e introduza o nome da música, o artista ou o álbum na barra de pesquisa.

## Eliminar músicas

Elimine músicas não desejadas para libertar espaço de armazenamento.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Músicas locais**.
- 3 Aceda ao separador **Músicas**. Toque continuamente na lista de músicas e selecione as músicas que pretende eliminar.
- 4 Toque em  > **Eliminar**.
- 5 Toque em **Eliminar**.

## Criar uma lista pessoal

Organize as suas músicas, criando listas de reprodução personalizadas com as suas músicas preferidas.

- 1 Abra  **Música**.

- 2 Toque em **Listas** > **Nova lista de reprodução**.
  - 3 Dê um nome à lista pessoal e toque em **Guardar**.
  - 4 Toque em **Adicionar** na caixa de diálogo apresentada.
  - 5 Selecione as músicas que pretende adicionar e toque em ✓.
-  Toque em ... junto à lista pessoal para **Renomear** ou **Eliminar** a lista pessoal.

## Reproduzir uma lista pessoal

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Toque em **Listas**.
- 3 Selecione a lista de reprodução pretendida. Toque numa música para iniciar a reprodução ou toque em **Aleatório** para reproduzir aleatoriamente todas as músicas.

## Controlar a reprodução com auriculares inteligentes

Quando o controlo com auriculares inteligentes está ativado, pode utilizar os botões dos auriculares para controlar a reprodução sem ativar o ecrã.

-  • Alguns auriculares poderão não ser compatíveis com o seu telefone. Utilize uns auriculares Huawei para obter os melhores resultados.
- Também pode utilizar auriculares para controlar a reprodução de vídeo (alguns leitores de vídeo poderão não suportar esta funcionalidade).

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Assistência inteligente** > **Controlo auriculares inteligente**.
- 3 Ative **Controlo auriculares inteligente**.

Utilize os seguintes botões para controlar a reprodução:

- **Botão de aumento de volume:** Prima uma vez para aumentar o volume ou duas vezes para adicionar a música atual aos seus favoritos.
- **Botão de pausa:** Prima uma vez para pausar ou retomar a reprodução, duas vezes para saltar para a música seguinte ou três vezes para ir para a música anterior.
- **Botão de diminuição de volume:** Prima uma vez para diminuir o volume ou duas vezes para alterar o modo de reprodução.

## Reproduzir um vídeo

### Reproduzir um vídeo



- 1 Abra  **Vídeos**.
- 2 Selecione o vídeo que pretende reproduzir.
- 3 Toque na miniatura para iniciar o vídeo.

Durante a reprodução, pode:

- **Ajustar a velocidade de reprodução:** Toque em **1.0x** no canto inferior direito e arraste o controlo deslizante. A velocidade de reprodução pode ser ajustada entre 0,5x e 1,5x.
- **Ajustar brilho do ecrã:** Deslize para cima ou para baixo no lado esquerdo do ecrã. Deslize para cima para aumentar o brilho ou deslize para baixo para diminuir o brilho.
- **Regular o volume:** Deslize para cima ou para baixo no lado direito do ecrã. Deslize para cima para aumentar o volume ou deslize para baixo para diminuir o volume.
- **Retroceder ou avançar rápido:** Arraste a barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar rápido.

# Gestor do telefone

## Otimizar desempenho

Use o gestor do telefone para que o telefone funcione de forma rápida e para otimizar o desempenho.

Abra  **Gestor Telefone** e toque em **OTIMIZAR**. O seu telefone irá otimizar o desempenho de forma automática, melhorar a segurança e reduzir o consumo de energia.

## Aumentar a velocidade

Para otimizar o desempenho, limpe a cache das aplicações e elimine os ficheiros residuais e o lixo do sistema.

**1** Abra  **Gestor Telefone**.


**2** Toque em **Limpeza** para limpar a cache das aplicações e o lixo do sistema.

 Para libertar mais espaço de armazenamento, pode:

- Tocar em **Gerir armazenamento** para apagar ficheiros grandes, imagens e dados de aplicações.
- Restaurar uma aplicação para as predefinições. Toque em **Restaurar aplicações**.

Selecione a aplicação que pretende restaurar e toque em  > **Eliminar**. A aplicação será restaurada para as predefinições e todos os dados da aplicação serão eliminados.


**3** Toque em **Concluído** para sair.

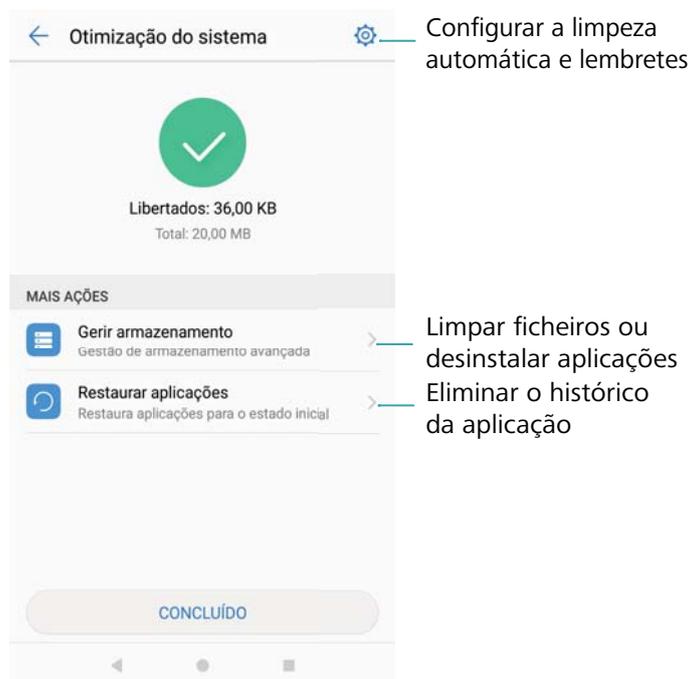

## Gerir a utilização de dados

O gestor do telefone é fornecido com uma função de gestão de dados que monitoriza a utilização de dados e evita que o limite mensal seja excedido.

Abra  **Gestor Telefone** e toque em **Dados móveis**. Pode ver os detalhes das estatísticas da utilização de dados ou configurar o seguinte:

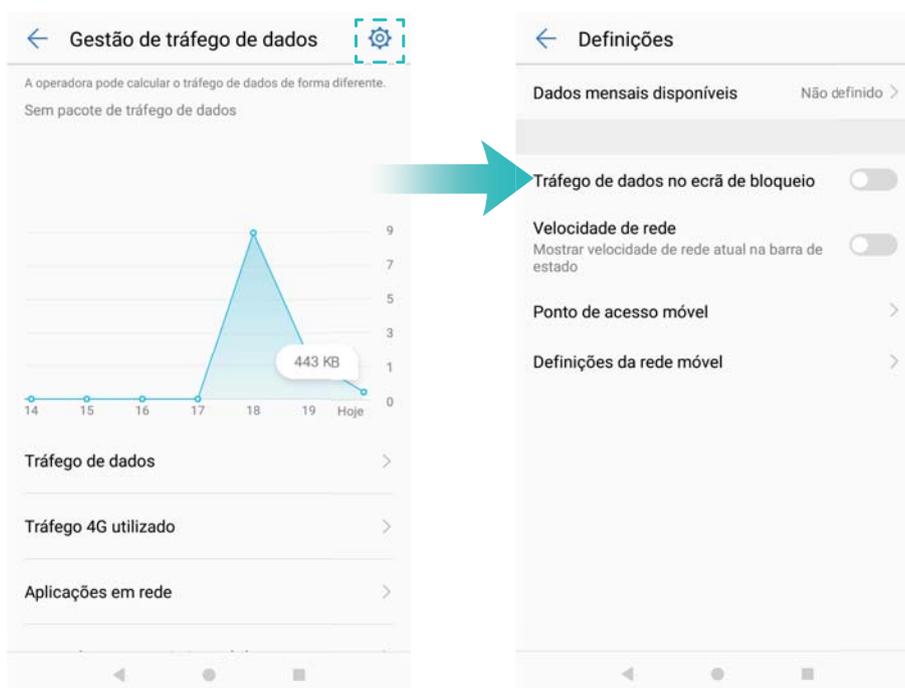


- **Tráfego de dados:** Consulte a utilização de dados de cada aplicação.
- **Aplicações em rede:** Efetue a gestão das permissões de acesso à internet para cada aplicação.
- **Dados mensais disponíveis:** Toque em  > **Dados mensais disponíveis** para configurar os seus planos de dados e os lembretes de utilização de dados. O telefone irá calcular a utilização dos seus dados móveis e o limite dos restantes dados para o período de faturação que especificar. Quando tiver esgotado o seu limite mensal, receberá um lembrete ou o seu telefone desativa os dados móveis.
- **Ponto de acesso móvel** ou **Definições da rede móvel:** Toque em  > **Ponto de acesso móvel** ou **Definições da rede móvel** para configurar o hotspot portátil ou a rede móvel.
- **Poupança de dados:** Ative a poupança de dados e selecione as aplicações nas quais não pretende limitar os dados.

## Filtro de assédio

Utilize o filtro de assédio para bloquear chamadas, mensagens e notificações push indesejadas.

Abra  **Gestor Telefone**. Toque **Lista de intercepção** >  e siga as instruções no ecrã para configurar uma lista negra ou uma lista branca de chamadas, palavras-chave e definições de spam.

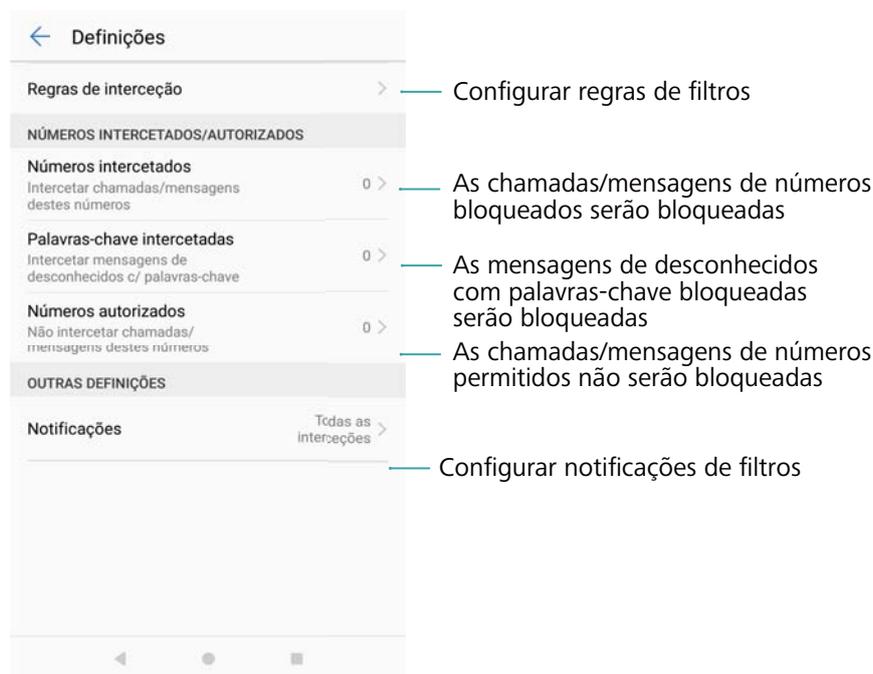

## Gestão da bateria

### Ver estatísticas de utilização da bateria

Utilize o gestor do telefone para ver os detalhes das estatísticas de utilização da bateria relativamente a cada aplicação.

Abra  **Gestor Telefone**. Toque em **restante** e deslize para cima no ecrã. Pode:

- Tocar em **Informações sobre a utilização da bateria** para ver os detalhes das estatísticas de utilização da bateria.
- Tocar em **Nível de consumo** para ver qual é o hardware ou software do telefone que está a consumir mais energia.
- Tocar em **Otimizar** para verificar os problemas de consumo de energia e otimizar o desempenho.
- Ativar **Percentagem de bateria restante** para ver a percentagem de bateria restante na barra de estado.


### Reduzir o consumo de energia

Utilize o gestor do telefone para otimizar o desempenho e reduzir o consumo de energia.

Abra  **Gestor Telefone** e toque em **restante**. Pode:

- **Otimizar desempenho**: Toque em **Otimizar**. O seu telefone irá verificar os problemas de consumo de energia e otimizar o desempenho. Para reduzir o consumo de energia, toque em

itens necessitam de otimização manual, e selecione **Abrir** ou **Otimizar** para ajustar manualmente as definições de energia.

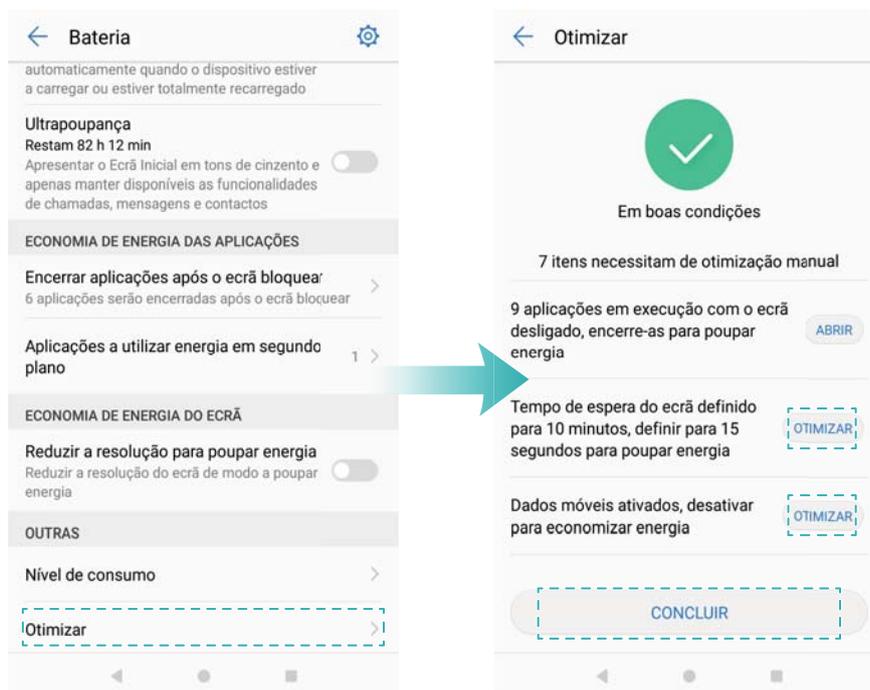


- **Restringir aplicações em segundo plano:** Toque em **Fechar aplicações após o ecrã bloquear** e desative os interruptores junto às aplicações que não pretende executar em segundo plano quando o ecrã estiver bloqueado.
- **Fechar aplicações de elevado consumo:** Toque em **Aplicações a utilizar energia em segundo plan** e selecione as aplicações que pretende fechar.
  - Será apresentada uma mensagem no painel de notificação se as aplicações de elevado consumo estiverem a ser executadas em segundo plano. Se não desejar receber estas notificações, toque em  e desative **Avisos sobre consumo de energia**.
- **Reduzir a resolução do ecrã:** Ative **Reduzir a resolução para poupar energia** para reduzir a resolução do ecrã e o consumo de energia.
- **Fechar automaticamente aplicações com consumo de energia elevado:** Toque em  e ative **Fechar aplicações consumo excessivo**.

## Gerir permissões das aplicações

O gestor do telefone é fornecido com um gestor de permissões que pode utilizar para restringir as permissões das aplicações e proteger os seus dados pessoais.


- 1 Abra  **Gestor Telefone**.
- 2 Toque em **Permissões** e configure as permissões desejadas.

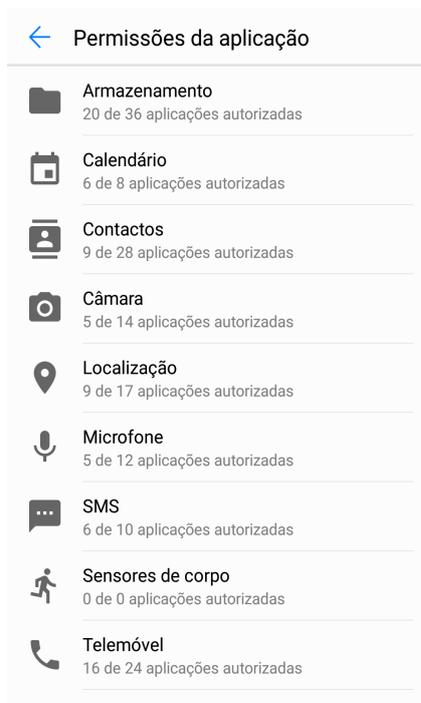

## Análise de vírus

Utilize a análise de vírus no gestor do telefone para remover malware.

- 1 Abra  **Gestor Telefone**.
- 2 Toque em **Detetar vírus**. O seu telefone identifica automaticamente o malware e remove-o.

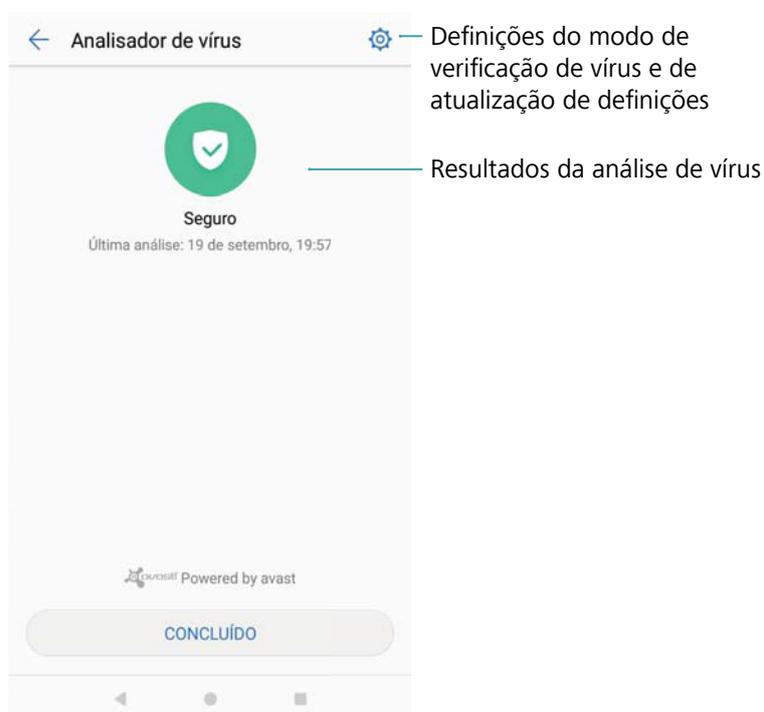

 Toque em  . Pode:

- Ativar **Digitalização para a nuvem** para analisar o seu telefone com a mais recente base de dados de antivírus. É necessária uma ligação à internet para aceder à base de dados online.
- Ativar **Lembrete de digitalização** para receber uma notificação quando não efetuar uma análise de vírus há 30 dias.
- Selecione um modo de análise de vírus. A **Análise exaustiva** demora mais tempo e deteta ficheiros maliciosos, enquanto a **Digitalização rápida** só deteta ficheiros importantes e aplicações instaladas.
- Configure as definições de atualização da base de dados do antivírus.
- Ativar **Atualizar apenas via Wi-Fi** para reduzir a utilização dos dados móveis.

## Aplicações encriptadas

Utilize o bloqueio de aplicações para encriptar aplicações e impedir o acesso não autorizado.

- 1 Abra  **Gestor Telefone**.
- 2 Toque em **Bloqueio de aplicações**. Quando aceder ao bloqueio de aplicações pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para definir um lembrete do PIN de quatro dígitos e da palavra-passe.
- 3 Ative o interruptor junto às aplicações que pretende encriptar. Tem de introduzir o PIN sempre que abrir uma aplicação encriptada.

 No ecrã de bloqueio da aplicação, toque em  para alterar o PIN ou desativar o bloqueio da aplicação.

## Definir o fecho automático de aplicações quando o ecrã é bloqueado

Selecione quais as aplicações que pretende fechar quando o ecrã é bloqueado para reduzir o consumo de energia e a utilização dos dados móveis.

- 1 Abra  **Gestor Telefone**.
- 2 Toque em **Limpeza do ecrã de bloqueio**.
- 3 Ative o interruptor junto às aplicações que pretende fechar.



- i** As aplicações seleccionadas fecham automaticamente quando o ecrã é bloqueado. Depois de as aplicações fecharem, pode não conseguir receber novas mensagens nas aplicações de e-mail, mensagens escritas e redes sociais.

## Configurar gestor do telefone

### Adicionar atalhos

Crie os atalhos do ecrã inicial para aceder às funções mais utilizadas do gestor do telefone.

- 1** Abra  **Gestor Telefone**.
- 2** Toque em  > **Atalhos** e ative a função que pretende adicionar ao ecrã inicial.

# Ferramentas

## Iniciar sessão em duas contas de redes sociais em simultâneo

Inicie sessão em duas contas Whatsapp ou Facebook em simultâneo para separar a sua vida pessoal e profissional.

 Esta função só funciona com Facebook e WhatsApp.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Aplicações clonadas**. Ative os interruptores Facebook ou WhatsApp conforme pretendido.

 Quando **Aplicações clonadas** estiver ativado para uma aplicação, surgem dois ícones da aplicação no ecrã inicial, permitindo-lhe iniciar sessão em duas contas em simultâneo.

## Saúde

### Gravar dados de exercício

Grave dados de exercício para monitorizar a sua preparação física.

**1** Abra  **Saúde**.

**2** Escolha uma atividade. Introduza os seus objetivos de exercício e toque em **Iniciar** para começar o seu exercício. O seu telefone gravará automaticamente os dados de exercício, incluindo a sua rota, tempo, distância, velocidade e número de calorias.

## Meteorologia


### Ver informações meteorológicas

Aceda às informações meteorológicas detalhadas e às respetivas previsões para que possa planear a sua vida.

Abra  **Meteorologia**. Pode:

- **Ver a meteorologia atual:** Consulte as condições meteorológicas atuais, a temperatura, o índice da qualidade do ar, o índice de conforto, a direção e a velocidade do vento, as horas do nascer e pôr do sol e a fase da lua.
- **Ver avisos meteorológicos:** Consulte os alertas das condições meteorológicas extremas.
- **Ver a previsão meteorológica:** Deslize para cima no ecrã para ver uma previsão de hora a hora das próximas 24 horas e também para ver a previsão das temperaturas máximas e mínimas para os próximos dias.

- **Atualizar informações meteorológicas:** Deslize para baixo no ecrã para atualizar a previsão meteorológica da cidade atual. As previsões meteorológicas são atualizadas com frequência ao longo do dia. A hora da publicação da previsão é apresentada por baixo do nome da cidade; deslize para baixo no ecrã para ver a hora em que a previsão foi atualizada pela última vez.
- **Ver a meteorologia de outras cidades:** Deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã para ver a previsão meteorológica de outras cidades.
- **Ativar sons da meteorologia:** Os sons da meteorologia estão desativados por predefinição. Para os ativar, toque em  e, em seguida, ative o interruptor **Sons meteorologia**.
- **Alterar unidade de temperatura:** A unidade de temperatura está definida de acordo com o idioma do sistema. Toque em  > **Temperatura** para alterar a unidade para Fahrenheit ou Celsius.

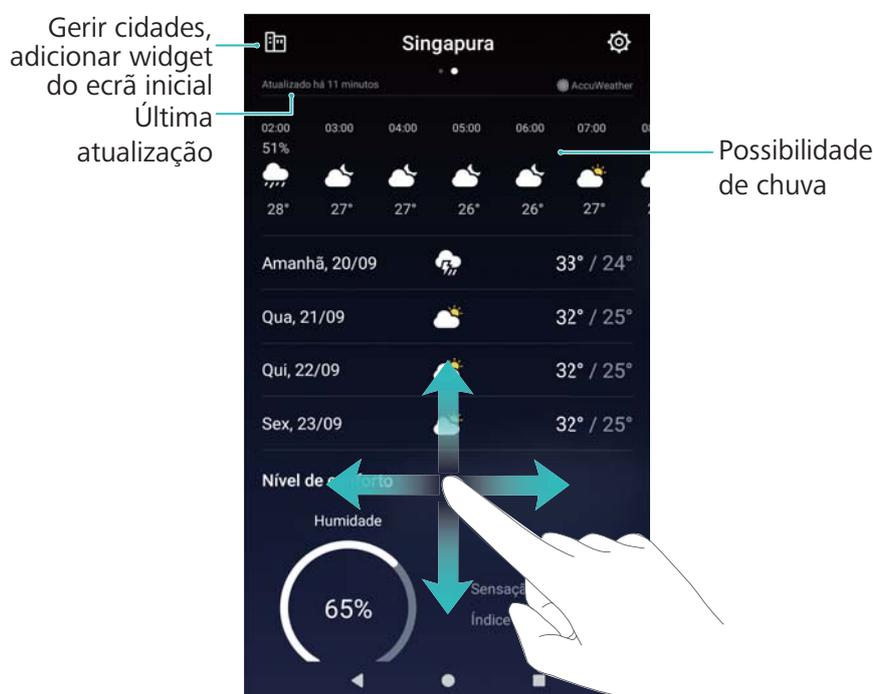

## Adicionar e eliminar cidades

Adicione várias cidades para ficar a par da meteorologia nas cidades que são do seu interesse.

### Configurar a sua cidade natal

- 1 Abra  **Meteorologia**.
- 2 Toque em  > **Widget Clima** e selecione **Adicionar** em **Cidade residência**. Escolha uma cidade da lista ou procure uma cidade na barra de pesquisa.
  - Quando estiver na sua cidade natal, apenas a previsão meteorológica dessa cidade será visualizada no ecrã inicial.
  - Quando não estiver na sua cidade natal, a previsão meteorológica da sua localização atual e da sua cidade natal serão visualizadas no ecrã inicial.

## Gerir cidades

1 Abra  **Meteorologia**.

2 Toque em . Pode:

- **Adicionar uma cidade:** Toque em . Selecione uma cidade da lista ou procure uma cidade na barra de pesquisa. Pode adicionar até 10 cidades.
- **Remover uma cidade:** Toque continuamente na cidade que pretende remover e, em seguida, toque em .
- **Mover uma cidade:** Toque continuamente numa cidade e, em seguida, toque continuamente no ícone  junto a uma cidade e arraste-o para a posição desejada.

## Atualizar informações meteorológicas

1 Abra  **Meteorologia**.

2 Deslize para a esquerda ou para a direita para encontrar a cidade pretendida.

3 Deslize para baixo no ecrã para atualizar as informações meteorológicas.

- Também pode configurar as atualizações automáticas da meteorologia. Toque em  e ative **Atualização automática**. Configure **Atualizar**. O telefone atualiza automaticamente os dados meteorológicos no intervalo agendado.

## Adicionar um widget da meteorologia

Adicione um widget para ver as informações meteorológicas no ecrã inicial.

- 1 No ecrã inicial, toque continuamente numa área em branco ou aproxime dois dedos para abrir o editor do ecrã inicial.
- 2 Toque em **Widgets**. Selecione **Meteorologia** e escolha um estilo de widget.

## Relógio

### Gerir alarmes

Defina um alarme para despertar ou para o lembrar de eventos importantes.

Abra  **Relógio**. No separador **Alarme**, pode:

- **Adicionar um alarme:** Toque em  e defina a hora do alarme, o toque, as definições de repetição e muito mais. Toque em  para aplicar as definições.
- **Ativar ou desativar um alarme:** Toque no interruptor junto ao alarme.
- **Configurar as definições de alarme:** Toque em  e vá para **Alarme** para configurar a duração da suspensão, as definições do modo silencioso e o comportamento do botão do volume.

- **Eliminar um alarme:** Toque continuamente no alarme que pretende eliminar e, em seguida, toque em .
- **Desligar um alarme:** Toque em **Deslizar para desligar alarme** na parte inferior do ecrã de bloqueio.
- **Silenciar um alarme:** Prima o botão de diminuição de volume.
- **Suspender durante 10 minutos:** Prima o botão ligar/desligar. O alarme irá tocar novamente 10 minutos depois. Para desligar o alarme, deslize para baixo a partir do topo do ecrã para abrir o painel de notificação e, em seguida, toque na notificação do alarme.
- **Ativar alarmes quando o telefone se encontra desligado:** Selecione **Manter alarme ativo**. Irá soar em . Os alarmes ainda tocam quando o telefone estiver desligado.

## Relógio mundial

### Configurar o relógio mundial

Adicionar vários relógios para ver a hora em diversas cidades do mundo.

1 Abra  **Relógio**.

2 No separador **Mundial**, pode:


- **Add a city:** Toque em . Introduza o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.
- **Set the home time zone:** Toque em . Ative **Hora do país de origem**, toque em **Fuso horário** e, em seguida, selecione o seu fuso horário.
- **Set the system date and time:** Toque em  > **Data e hora** e configure as definições.
- **Delete a city:** Toque continuamente na cidade que pretende eliminar. Toque em  junto à cidade e, em seguida, toque em .



### Ativar relógio duplo

Por predefinição, o telefone exibe a hora da rede. Ative o relógio duplo para exibir a hora do seu fuso horário atual e o fuso horário da sua cidade natal no ecrã de bloqueio.

- 1 Abra  **Relógio**.
- 2 Em **Mundial**, toque em  > **Data e hora** > **Relógio duplo**.
- 3 Ative **Relógio duplo**. Toque **Cidade residência** e selecione o fuso horário da sua cidade natal na lista de cidades.

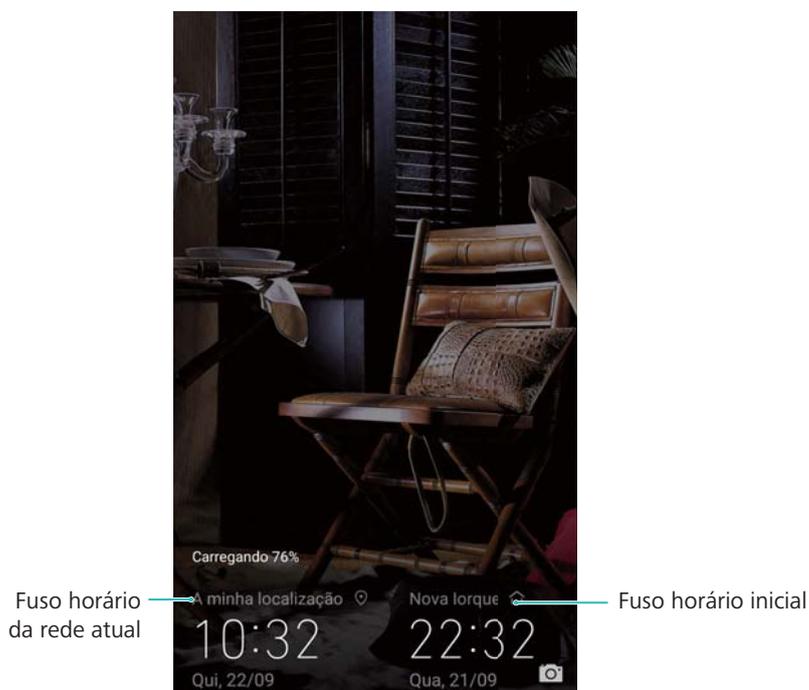

-  Só é exibido um relógio quando o fuso horário local é o mesmo que o fuso horário da sua cidade natal.

## Cronómetro

- 1 Abra  **Relógio**.
- 2 Vá para o separador **Cronóm.** e toque em  para iniciar o cronómetro.
  -  Enquanto o cronómetro estiver a funcionar, toque em  para contar as voltas. Deslize para cima no temporizador, no meio do ecrã, para ver os dados da sua volta.
- 3 Toque em  para pausar o cronómetro.
- 4 Toque em  para retomar o cronómetro ou  para repor o cronómetro.
  -  O ecrã fica ligado quando o cronómetro estiver a funcionar.

## Temporizador

- 1 Abra  **Relógio**.
- 2 Vá para o separador **Temporiz.** e deslize para cima ou para baixo para definir o tempo de contagem decrescente.
- 3 Toque em  para iniciar o temporizador.
- 4 Quando o temporizador tocar, deslize o ecrã para silenciar o toque.

- Quando o temporizador iniciar a contagem decrescente, toque em  para pausar a contagem ou  para repor o temporizador.

## Contr. intelig.

### Sobre o Contr. intelig.

O seu telemóvel possui um sensor de infravermelhos. Utilize a função  **Controlo inteligente** para emparelhar o seu telemóvel com aparelhos controlados por infravermelhos. Assim, pode utilizar o seu telemóvel para controlar televisores, aparelhos de ar condicionado, conversores, leitores de DVD, câmaras, projetores e dispositivos de rede.

- Se precisar de ajuda, toque em  **Ajuda**.
- O Contr. intelig. funciona com aparelhos controlados por infravermelhos. Este não suporta outros protocolos de controlo, como Bluetooth.
- Atualmente não existe qualquer norma na indústria referente aos códigos de infravermelhos. Como resultado, o Contr. intelig. pode não ser compatível com todos os aparelhos controlados por infravermelhos.

### Adicionar um controlo remoto

O Contr. intelig. inclui suporte integrado para milhares de controlos remotos de diferentes marcas. Pode encontrar e adicionar aparelhos por tipo de produto e marca.

- 1 Abra  **Controlo inteligente**.
- 2 Toque em  para adicionar um controlo remoto.
- 3 Selecione uma categoria e uma marca do aparelho. Um botão usado com frequência nesse aparelho surge então no ecrã (tal como o botão ligar/desligar).
- 4 Quando solicitado, aponte o seu telemóvel para o aparelho a curta distância e pressione o botão no ecrã. Verifique se o aparelho responde.
  - Se o aparelho funcionar corretamente, toque em **Sim** e depois teste outro botão.
  - Se o dispositivo não responder ou não funcionar corretamente, toque em **Não** para tentar um controlo remoto diferente.
- 5 Depois de verificar se os botões usados com frequência funcionam corretamente, toque em **OK** para guardar o controlo remoto.

### Personalizar um controlo remoto

Se o seu aparelho não aparecer na lista, pode adicionar manualmente um comando à distância. Para isso, aponte o seu telefone para o controlo remoto e use a funcionalidade de autoaprendizagem para obter informações sobre o código IR de cada botão.

-  • É necessário o controlo remoto físico do seu aparelho.
  - Não pode usar a funcionalidade de autoaprendizagem com os controlos remotos do ar condicionado.

**1** Abra  **Controlo inteligente**.

**2** Toque em  > **Personalizar**.

**3** Deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã para selecionar um modelo de controlo remoto (por exemplo, um televisor ou conversor).

**4** Selecione o botão cuja funcionalidade de autoaprendizagem pretende usar.

**5** Quando solicitado, alinhe o sensor de infravermelhos na parte superior do telemóvel com o emissor de infravermelhos no controlo remoto físico. Ambos os dispositivos devem estar a 5 cm (2 polegadas) um do outro. No controlo remoto físico, pressione continuamente, durante pelo menos dois segundos, o botão cuja autoaprendizagem pretende usar.

**6** Se a autoaprendizagem for efetuada com sucesso, o botão **Guardar** na parte inferior do ecrã fica disponível. Toque aqui para guardar o código IR e continuar a adicionar outros botões.

**7** Repita os passos 4, 5 e 6 para configurar outros botões.

**8** Toque em  > **OK** para guardar o controlo remoto.

## Utilizar o Contr. intelig.

Depois de adicionar os controlos remotos, abra **Controlo inteligente** e selecione o controlo remoto para o aparelho que pretende utilizar. Para usar um controlo remoto, aponte primeiro o emissor de infravermelhos do seu telemóvel na direção do aparelho. O aparelho deve estar ao seu alcance e dentro do seu campo de visão.

-  Se o aparelho não responder a um dos botões do controlo remoto, toque no ícone  no topo do ecrã. Selecione o botão que não responde e siga as instruções no ecrã para voltar a usar a autoaprendizagem.

## Gerir controlos remotos

Pode afixar, editar, mudar o nome ou eliminar os controlos remotos do Contr. intelig.. Pode também ativar ou desativar a vibração e os sons ao premir as teclas.

### Afixar, editar, mudar o nome e eliminar um controlo remoto

**1** Abra  **Controlo inteligente**.

**2** Toque continuamente num controlo remoto. Depois disso, é possível **Eliminar**, **Renomear**, **Fixar no topo** ou **Editar**.

-  • Não é possível afixar um controlo remoto se este já estiver no topo da lista.
  - Não é possível editar os controlos remotos do ar condicionado.

## Configurar sons ao premir as teclas

- 1 Abra  **Controlo inteligente**.
- 2 Toque em  para abrir a interface **Definições**. É possível ativar ou desativar **Som ao tocar nas teclas** e **Vibrar ao tocar nas teclas**.

## Gravador de som

Faça gravações de som e guarde-as no telemóvel para futura referência.

### Gravação de som

Utilize a aplicação Gravador para gravar som em diversas situações, tais como reuniões, entrevistas ou a sua própria voz.

- 1 Toque em  **Gravador de som**.
- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar um modo de gravação.
  - **Reuniões**: Selecione **Reunião** para detetar automaticamente a direção da origem do som e aumentar a resposta de frequência para essa direção. Recomendado para reuniões com três ou mais participantes.
  - **Entrevistas**: Selecione **Entrevista** para conversas entre duas pessoas.
  - **Padrão**: Selecione **Normal** para gravar música ou a sua própria voz.
- 3 Toque em **Gravar** para iniciar a gravação.
- 4 Toque em **Pausar** ou **Continuar** para pausar ou retomar a gravação.  
**Adicionar etiqueta**: Adicione **Texto** ou **Imagem** para facilitar a consulta.
- 5 Toque em **Parar** para terminar a gravação. Introduza o nome do ficheiro (**Nova gravação**) e toque para guardar.

 O telemóvel não toca quando recebe uma chamada durante uma gravação.


### Reproduzir uma gravação

Reproduza som a partir de uma determinada direção ou inicie a reprodução a partir de uma localização marcada.

- 1 Toque em  **Gravador de som**.
- 2 Selecione **Gravações**.
- 3 Selecione uma gravação. No ecrã de reprodução, é possível:
  - **Reproduzir ou silenciar um som a partir de uma determinada direção**: Quando reproduzir uma gravação omnidirecional, toque num ícone com um altifalante azul para silenciar o som a partir dessa direção, ou arraste o ícone no centro do círculo até um ícone com um altifalante azul para reproduzir o som a partir dessa direção.



- **Selecionar uma etiqueta:** Deslize para a esquerda no ecrã de reprodução para ver as etiquetas de gravação e, em seguida, selecione uma etiqueta para iniciar a reprodução a partir da localização correspondente.

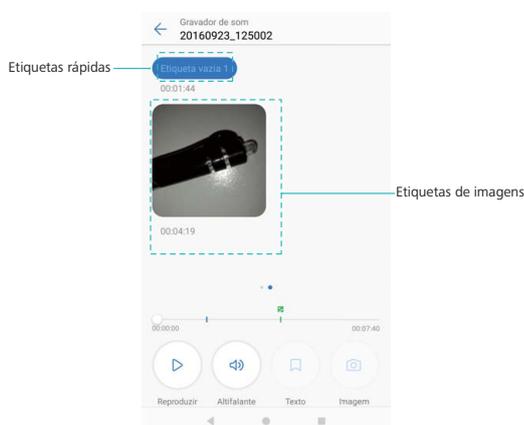

- **Alterar o modo de reprodução:** Alterne entre **Auricular** e **Altifalante**.

## Gerir gravações


Partilhe, mude o nome e ordene as gravações.

- 1 Toque em  **Gravador de som**.
- 2 Selecione **Gravações**.
- 3 No ecrã de gestão de ficheiros, pode ordenar, partilhar e mudar o nome das gravações.



## Controlar as gravações a partir do painel de notificação


Quando a aplicação Gravador estiver a gravar som em segundo plano, utilize o controlador no painel de notificação para **Pausar**, **Continuar** ou **Parar** a gravação.

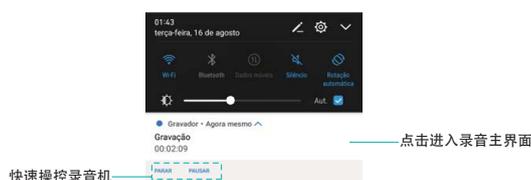

## Calculadora

### Usar a calculadora

- 1 Abra **Ferramentas**.
- 2 Toque em **Calculad.** para abrir a calculadora normal.
- 3 Rode o ecrã para aceder à calculadora científica.

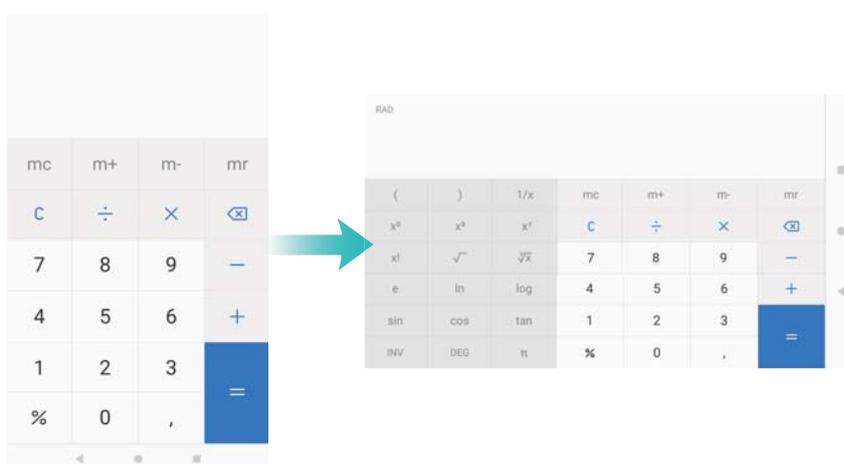


### Atalho da calculadora

Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as funções e ferramentas do ecrã de bloqueio e, em seguida, toque em  para abrir a calculadora.

 A calculadora ainda roda quando a função de rotação automática estiver desativada.

## Espelho

O seu telefone também pode funcionar como espelho.

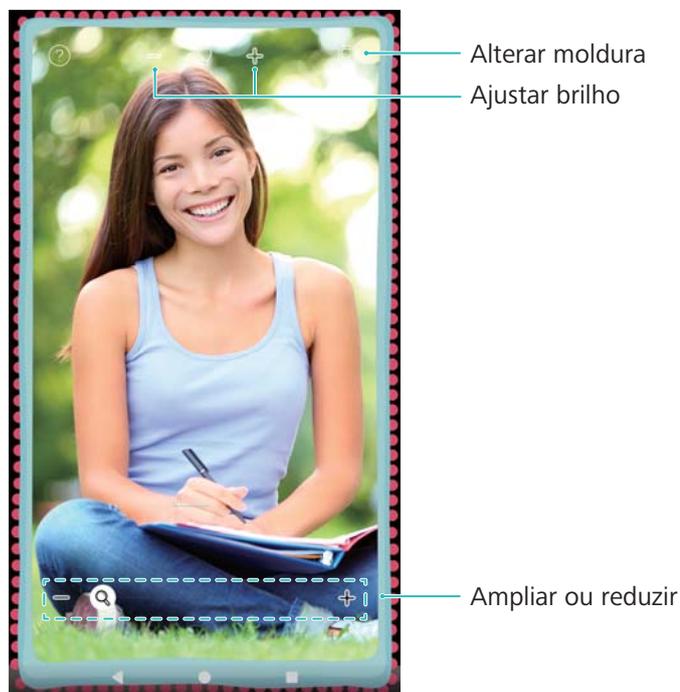

Abra  "Espelho". Pode:

- **Guardar uma imagem:** Toque no ecrã e selecione  para guardar a imagem na Galeria. O seu telefone regressará ao modo de espelho quando a imagem tiver sido guardada.
- **Ampliar ou reduzir:** Arraste a barra no fundo do ecrã.
- **Ajustar brilho:** Toque no símbolo "mais" ou "menos" no topo do ecrã.
- **Embaciado o espelho:** Quando soprar para dentro do microfone, o espelho irá apresentar um efeito "embaciado". Limpe o ecrã para remover este efeito.
- **Rachar o espelho:** Toque continuamente no ecrã. O espelho irá rachar e emitir um efeito sonoro. Toque no espelho para remover este efeito.

## Bússola

-  Quando abrir **Bússola** pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para inclinar o seu telemóvel e calibrar a bússola.

Toque em  **Bússola** para abrir a bússola e ver as suas direções. A bússola também exibe a latitude, longitude, pressão atmosférica e altitude. Deslize para a esquerda para ver o nível da bolha.

Toque em  e ative **Calibração da altitude online** para se ligar à Internet e obter dados mais exatos de latitude, longitude, pressão atmosférica e altitude.



## Lanterna

### Usar a lanterna

- 1 Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as funções e ferramentas do ecrã de bloqueio.
- 2 Toque em  para ligar a lanterna.
  -  Quando o ecrã estiver desbloqueado, deslize para baixo a partir da barra de estado e toque em  para ligar a lanterna.
  - Em alternativa, abra **Ferramentas** e toque em **Lanterna** >  .

### Desligar a lanterna

Desligue a lanterna depois de a utilizar para evitar que a bateria fique descarregada.


- 1 Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã de bloqueio para ver as funções e ferramentas do ecrã de bloqueio.
- 2 Toque em  para desligar a lanterna.
  -  Quando o ecrã estiver desbloqueado, deslize para baixo a partir da barra de estado e toque em  para ligar a lanterna.
  - Em alternativa, abra **Ferramentas** e toque em **Lanterna** >  .

# Funcionalidades e definições do sistema

## Alterar o idioma do sistema


Pode alterar o idioma do sistema a qualquer momento.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas > Idioma e entrada**.
- 3 Toque em **Idioma** e selecione o idioma pretendido.

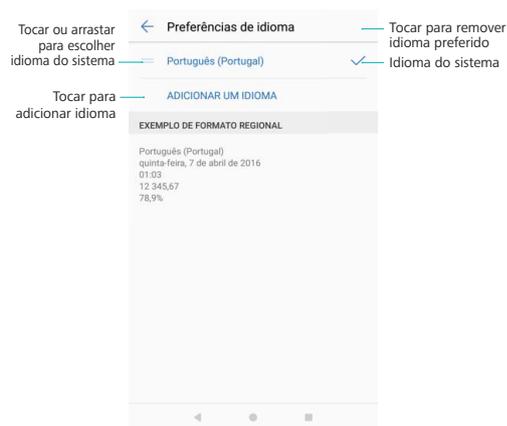

- i** **Procurar mais idiomas:** Se o idioma que procura não estiver na lista, toque em **Adicionar um idioma** para procurar um idioma e adicioná-lo à lista.

## Usar o método de entrada no Google

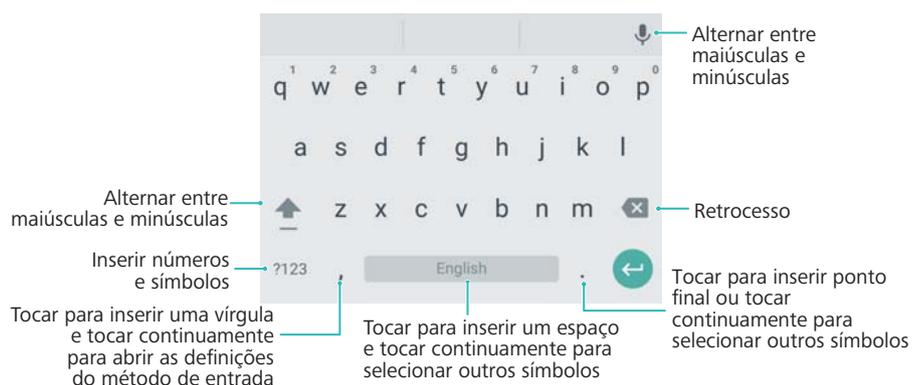

- i** O método de entrada do Google suporta uma variedade de idiomas. Toque em  > **Definições avançadas > Idioma e entrada > Teclado Google > Idiomas** e desative **Utilizar idioma do sistema**.

## Definições do método de entrada

### Adicionar um teclado

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas > Idioma e entrada** e selecione **Teclado virtual** em **Teclado e métodos de introdução**.
- 3 Toque em **Adicionar um teclado virtual** e ative no teclado que pretende adicionar.
  -  Depois de adicionar um teclado, pode configurar o teclado de acordo com as suas necessidades.

### Exibir o teclado no ecrã quando o telefone estiver ligado a um teclado físico

Quando o telefone estiver ligado a um teclado físico, pode escolher se pretende ou não desativar o teclado no ecrã.


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas > Idioma e entrada** e selecione **Teclado físico** em **Teclado e métodos de introdução**.
- 3 Ative **Mostrar o teclado virtual**.

### Selecionar o método de entrada predefinido

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas > Idioma e entrada**. Em **Teclado e métodos de introdução**, toque em **Predefinir teclado** e selecione o método de entrada pretendido. O telefone ativa automaticamente o método de entrada predefinido quando introduzir o texto.

## Editar texto

Selecione, corte, copie, cole e partilhe texto.

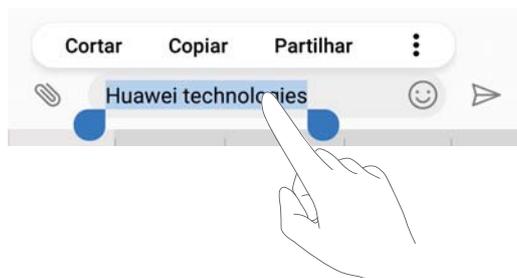

### Selecionar texto

- 1 Toque continuamente no texto até que  apareça.

**2** Arraste  e  para selecionar uma parte do texto ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar todo o texto.

### Copiar texto

Selecione o texto que pretende copiar e toque em **Copiar** para o copiar para a área de transferência.

### Cortar texto

Selecione o texto que pretende cortar e toque em **Cortar** para o mover para a área de transferência.

### Colar texto

Toque continuamente no local onde pretende introduzir o texto e, em seguida, toque em **Colar**.



 O texto colado permanece disponível na área de transferência até cortar ou copiar outro conteúdo.

### Partilhar texto


Selecione o texto que pretende partilhar e toque em **Partilhar**. Selecione o modo como pretende partilhar o texto e siga as instruções no ecrã.

## Modo de avião

Para evitar interferências, ative o modo de avião quando estiver a bordo de um avião. Quando este modo estiver ativado, não conseguirá efetuar ou receber chamadas nem utilizar os dados móveis, Bluetooth ou Wi-Fi. No entanto, ainda poderá reproduzir música, ver vídeos e utilizar aplicações que não necessitem de uma ligação à Internet.

Utilize um dos métodos seguintes para ativar ou desativar o modo de avião:

- **Utilizar o interruptor de atalho:** Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. No separador **Atalhos**, toque em  para ver todos os interruptores de atalho e, em seguida, ative ou desative o interruptor **Modo de avião**.

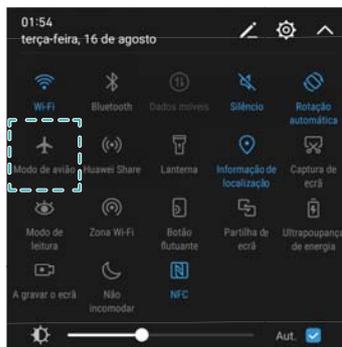

- **Aceder a Definições:** Abra  **Definições** e ative ou desative o interruptor **Modo de avião**.

- Quando o modo de avião estiver ativado, o Wi-Fi, Bluetooth e dados móveis ficarão automaticamente desativados e não conseguirá efetuar ou receber chamadas.  é apresentado na barra de estado.

## Atualizar as definições da operadora

Atualize as definições da sua operadora para melhorar a conectividade da rede móvel e a qualidade da chamada.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Mais > Atualização dinâmica Comunicação+ > Atualização automática** e siga as instruções no ecrã para configurar a atualização.

- Por predefinição, as definições da operadora são atualizadas automaticamente quando se liga à internet por Wi-Fi. Quando selecionar a atualização automática em todas as redes, o seu telefone transfere automaticamente as atualizações da operadora por Wi-Fi e dados móveis. Poderão ser aplicadas taxas de utilização de dados.

## Configurar as definições de som de toque

Personalize as definições de som de toque de acordo com as suas necessidades. Pode ajustar o volume, configurar as definições de silêncio, alterar os toques das chamadas, mensagens e notificações e ativar os sons de alerta do sistema.

### Ajustar o volume do sistema

Ajuste o som de toque, os multimédia, o alarme e o volume da chamada consoante aquilo que pretende.

- 1 Abra  **Definições**.

- 2 Toque em **Som > Volume** para ajustar o som de toque, os multimédia, o alarme e o volume da chamada.


### Configurar o modo silencioso

Ative o modo silencioso para não incomodar as outras pessoas em ambientes silenciosos como reuniões. Depois de ativado, o seu telefone não toca quando recebe uma chamada ou mensagem, mas o ecrã liga subitamente. Se tiver ativado o modo de vibração, o seu telefone vibra para o avisar que recebeu uma chamada ou mensagem.

- 1 Abra  **Definições**.

- 2 Toque em **Som > Modo de silêncio**. O seu telefone não toca quando recebe uma chamada ou mensagem, mas o ecrã liga subitamente.

- **Vibrate in silent mode**: Quando **Modo de silêncio** estiver ativado e **Vibrar em modo de silêncio** estiver ligado, o seu telefone vibra quando recebe uma chamada ou mensagem.
- **Quickly change the mute settings**: Deslize para baixo a partir da barra de estado e abra o separador dos atalhos. Toque em  para alternar entre os modos **Som**, **Silêncio** e **Vibração**.

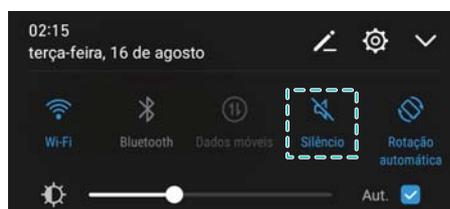

### Definir o toque de notificação predefinido

Escolha um som de toque ou um ficheiro de música predefinido como toque de notificação para mensagens, e-mails e outras notificações.

- 1 Abra  **Definições**.

- 2 Toque em **Som > Notificações** e escolha uma nova notificação **Som de toque** ou um ficheiro **Música**.

### Configurar sons de toque do teclado

- 1 Abra  **Definições**.

- 2 Toque em **Som > Sons de toque de marcação** e selecione Predefinição, Melodia ou Nenhum.

### Ativar ou desativar os sons de alerta do sistema e a resposta tátil

- 1 Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Som**. Pode ativar ou desativar **Som ao tocar no ecrã, Bloqueio do ecrã, Captura de ecrã e Vibração ao tocar no ecrã**.

- Quando **Vibração ao tocar no ecrã** estiver ativado, o seu telefone vibra ao tocar numa tecla da barra de navegação ou ao desbloquear o ecrã.

## Modo de uma mão

Ative a vista de ecrã mini ou a função de alteração de teclado para facilitar a utilização com uma mão.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Assistência inteligente > IU de uma mão**. Pode:

- **Diminuir o ecrã:** Ative **Ecrã mini**. O ecrã é minimizado para o canto inferior esquerdo ou direito, tornando tudo mais acessível.




- **Ativar a alteração de teclado:** Ative **Mover o teclado**. O teclado Huawei, o marcador, o menu de chamada em curso e o teclado do ecrã de bloqueio são minimizados para o canto do ecrã para facilitar a escrita com uma mão. Toque na seta junto ao teclado para mover o teclado para o outro lado do ecrã.

## Modo de luva

Ative o modo de luva para poder continuar a usar o telefone com luvas calçadas.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Assistência inteligente** e ative **Modo de luva**.

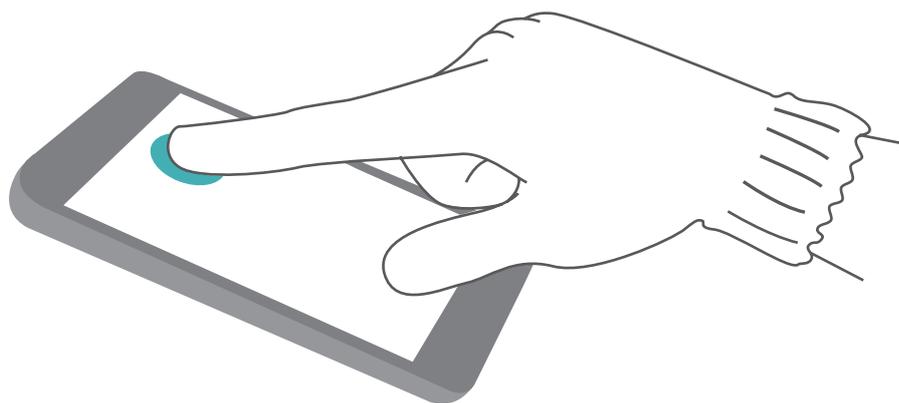

## Modo "não incomodar"

O modo "não incomodar" permite-lhe trabalhar ou relaxar tranquilamente. O seu telefone só o irá notificar relativamente a chamadas ou mensagens importantes.

### Usar o modo "não incomodar"

Configure o modo "não incomodar" para não perder chamadas ou mensagens importantes.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 No ecrã **Não incomodar**, ative **Não incomodar**.
- 3 Toque em **Modo não incomodar**. Pode:
  - **Configurar as definições de mensagens e chamadas recebidas:** Selecione **Apenas interrupções prioritárias**. Toque em **Definir interrupções prioritárias** e adicione contactos às listas **Chamadas** e **Mensagens**. Quando o modo "não incomodar" estiver ativado, o seu telefone só toca quando recebe chamadas ou mensagens de contactos da lista.
    -  Selecione **Apenas números autorizados** para receber apenas chamadas ou mensagens de contactos na sua **Números autorizados**.
  - **Ativar os toques do alarme no modo "não incomodar":** Selecione **Apenas alarmes** para permitir apenas toques de alarme. O telemóvel não toca quando recebe chamadas ou mensagens. Não é possível configurar interrupções prioritárias.
  - **Desativar todas as interrupções:** Selecione **Não interromper** para desativar todos os sons de toque e vibrações. O ecrã não liga para as chamadas recebidas, mensagens ou alarmes. Não é possível configurar interrupções prioritárias.

### Configurar o temporizador para "não incomodar"

Configure o temporizador para ativar ou desativar automaticamente o modo "não incomodar" numa hora predefinida.

- 1 Abra  **Definições**.


- 2 Toque em **Não incomodar** e selecione **Horário** para aceder às definições de bloqueio do SIM.
- 3 Configure as definições de **Dias, Início e Fim**.
- 4 No ecrã **Não incomodar**, ative **Horário**.

### Ativar o modo "não incomodar" para eventos do seu calendário Exchange

Inicie sessão na sua conta Exchange e sincronize com o calendário. Na sua conta Exchange, surge uma mensagem na barra de notificação quando receber um convite para uma reunião. O seu telefone decide se deve ativar o modo "não incomodar" com base na sua resposta ao convite.

- i Para adicionar uma conta Exchange, consulte [Adicionar uma conta de E-mail](#). Para mais informações sobre como sincronizar o calendário com a sua conta Exchange, consulte [Sincronizar eventos](#).

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Não incomodar** e selecione **Eventos** para aceder às definições de bloqueio do SIM.
- 3 Toque em **Durante eventos de** e selecione uma conta Exchange.

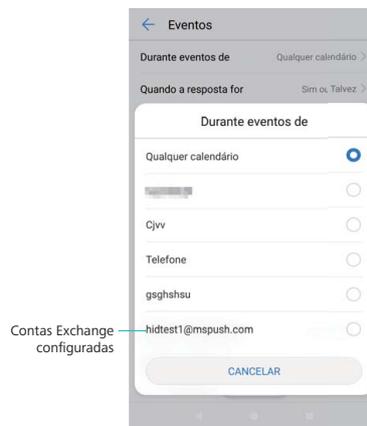


- 4 Toque em **Quando a resposta for**. Pode:



- Quando **Sim, Talvez, ou Não respondeu** estiver selecionado, o modo "não incomodar" fica ativado para reuniões se tiver respondido Sim ou Talvez ao convite para reunião

Exchange ou se não tiver respondido. O modo "não incomodar" não é ativado se recusar o convite.

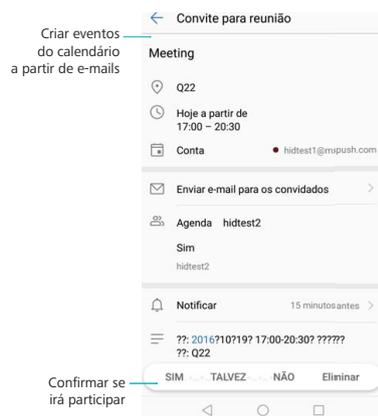

- Quando **Sim** ou **Talvez** estiver selecionado, o modo "não incomodar" fica ativado para reuniões se tiver respondido Sim ou Talvez ao convite para reunião Exchange. O modo "não incomodar" não é ativado se recusar o convite ou se não responder.
- Quando **Sim** estiver selecionado, o modo "não incomodar" fica ativado para reuniões se tiver respondido Sim ao convite para reunião Exchange. O modo "não incomodar" não é ativado se responder Talvez, se recusar o convite ou se não responder.

### Ativar o modo "não incomodar" para eventos do seu calendário

Defina o seu telefone para ativar automaticamente o modo "não incomodar" para eventos do calendário.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Não incomodar**. Ative **Eventos** e toque no ecrã para configurar as definições.
- 3 Toque em **Durante eventos de** e selecione **Telefone**.
  -  Ative automaticamente o modo "não incomodar" para eventos no **Calendário** do seu telemóvel. Para mais informações sobre como adicionar um evento, consulte [Criar um evento](#).

### Ativar o modo "não incomodar" para todos os eventos

Defina o seu telefone para ativar automaticamente o modo "não incomodar" para todos os eventos, incluindo os eventos do calendário e da sua conta Exchange.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Não incomodar**. Ative **Eventos** e toque no ecrã para configurar as definições.
- 3 Toque em **Durante eventos de** e selecione **Qualquer calendário**.

### Adicionar regras de "não incomodar"

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Não incomodar** > **Adicionar regra**.

- 3 Selecione **Horário** ou **Eventos** e toque em **OK** para configurar uma hora ou regra do evento.

## Configurar uma conta

### Adicionar uma conta

Adicione uma conta de e-mail ou de redes sociais para sincronizar os seus e-mails e mensagens para o telemóvel.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Contas** > **Adicionar conta**. Selecione um tipo de conta e siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da conta.
  - Tem de instalar a aplicação correspondente antes de poder adicionar uma conta de terceiros.
  - Para mais informações sobre como adicionar contas de e-mail e da empresa, consulte [Adicionar uma conta de E-mail](#).

### Eliminar uma conta

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Contas** e selecione um tipo de conta.
- 3 Selecione a conta que pretende eliminar e siga as instruções no ecrã.

### Sincronizar os dados com o telemóvel

Ative a funcionalidade de sincronização para manter todos os dados do seu telefone atualizados e evitar a perda de dados. Pode sincronizar e-mails, contactos e outros dados do seu telemóvel ou computador antigo.

 O tipo de dados que podem ser sincronizados depende do tipo de conta.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Selecione **Contas**.
- 3 Toque em  no canto superior direito do ecrã. Selecione **Sincronização automática de dados** e siga as instruções no ecrã.

 Se o interruptor de sincronização de dados estiver desativado, pode sincronizar manualmente os dados, selecionando uma conta e tocando em .

## Ver informações sobre a memória e o armazenamento

Consulte os detalhes das informações sobre a memória e o armazenamento e apague o lixo do sistema para otimizar o desempenho.

- 1 Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Memória e armazenamento** para ver as informações sobre a memória e o armazenamento.

- **Ver informações de armazenamento das aplicações:** Toque em **Memória RAM > Memória RAM utilizada pelas aplicações** para ver quais as aplicações que ocupam mais espaço.
- **Limpar lixo do sistema:** Selecione **Limpeza de armazenamento**. O telemóvel analisa automaticamente o lixo do sistema e pede-lhe que elimine os ficheiros desnecessários para otimizar o desempenho.
- **Gerir armazenamento:** Toque em **Limpeza de armazenamento > Gerir armazenamento** para eliminar lotes e desinstalar as aplicações e outros dados.



## Definir data e hora

O telemóvel define automaticamente a data e a hora através dos valores fornecidos pela rede. Também pode definir manualmente a hora para ser apresentada no formato de 12 ou 24 horas.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Definições avançadas > Data e hora**. Pode:

- **Definir automaticamente a hora e a data com valores fornecidos pela rede:** Ative **Data e hora automáticas**. Desative o interruptor para definir manualmente a hora.
- **Definir automaticamente o fuso horário com valores fornecidos pela rede:** Ative **Fuso horário automático**. Desative o interruptor para definir manualmente o fuso horário.
- **Exibir a hora num formato de 24 horas:** Ative **Formato de 24 horas** para definir a hora num formato de 24 horas. Por predefinição, a hora é apresentada num formato de 12 horas.

## Ativar o acesso à localização

Ative os serviços com base na localização para garantir que as aplicações de mapa, navegação e meteorologia conseguem aceder às informações sobre a sua localização.

## Configurar as definições de localização

- As funções podem variar consoante a sua operadora.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas** > **Acesso à localização**.
- 3 Ative **Acesso à minha localização**. Pode escolher entre três modos diferentes:
  - **GPS, Wi-Fi e redes móveis**: Utiliza o GPS e a ligação à internet do telefone. Ative esta opção para uma localização precisa.
  - **Wi-Fi e redes móveis**: Utiliza apenas a ligação à internet do telefone. Ative esta opção para reduzir o consumo de energia e para tempos de suspensão prolongada.
  - **GPS**: Não requer acesso à internet. Ative esta opção para reduzir a utilização dos dados móveis.

## Aumentar a precisão da localização em espaços interiores

O telefone utiliza Wi-Fi e Bluetooth para uma localização mais precisa quando está em espaços interiores.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas** > **Acesso à localização**.
- 3 Toque em  > **Definições de análise**. Pode:
  - Ativar **Deteção por Wi-Fi**. As aplicações e serviços de localização estão constantemente à procura de redes Wi-Fi para uma localização mais precisa.
  - Ativar **Deteção por Bluetooth**. As aplicações e serviços de localização procuram dispositivos Bluetooth para uma localização mais precisa.

## Restaurar as definições do sistema

Restaure regularmente as definições da rede, da identificação por impressões digitais e do bloqueio de ecrã para manter o seu telemóvel em segurança.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas** > **Cópia de segurança e reposição**
- 3 Toque em **Repor todas as definições** e siga as instruções no ecrã para restaurar as definições.

## Restaurar as definições de rede

O seu telemóvel irá ligar-se automaticamente às redes Wi-Fi e dispositivos Bluetooth anteriormente usados. Pode restaurar as definições de rede para limpar o seu histórico de ligações.

- 1 Abra  **Definições**.

- 2 Toque em **Definições avançadas > Cópia de segurança e reposição**.
- 3 Toque em **Repor definições de rede** e siga as instruções no ecrã para restaurar as definições.

## Restaurar definições de fábrica

Restaure as definições de fábrica se o seu telemóvel falhar ou se for lento a responder.

 Se restaurar as definições de fábrica, irá eliminar todos os dados pessoais do seu telemóvel, incluindo as informações da conta, as aplicações transferidas e as definições do sistema. Efetue uma cópia de segurança dos dados mais importantes do seu telemóvel antes de restaurar as definições de fábrica. Para mais informações, consulte [Efetuar cópia de segurança dos dados para um cartão micro SD](#).

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas > Cópia de segurança e reposição**.
- 3 Toque em **Repor definições de fábrica** e selecione se pretende formatar o armazenamento interno.  
 Selecionar **Eliminar dados do armazenamento interno** apaga todos os ficheiros presentes no armazenamento interno, como música e imagens. Avance com cuidado.
- 4 Toque em **Repor predefinições** para restaurar as definições de fábrica do telemóvel.

## Atualizações da OTA

Atualize o sistema do seu telefone para a versão mais recente, de forma a melhorar o desempenho.

-  Certifique-se de que o telefone está ligado à internet antes de efetuar a atualização. Ligue a uma rede Wi-Fi antes de atualizar para evitar pagar despesas de dados. Para além disso, certifique-se de que o telefone ainda tem energia de bateria suficiente.

- ⚠ • A utilização de software não autorizado de terceiros para atualizar o seu telefone pode inutilizar o telefone ou colocar as suas informações pessoais em risco. Para excelentes resultados, utilize a função de atualização OTA ou entregue o seu telefone no centro de assistência Huawei.
  - Os seus dados pessoais podem ser eliminados durante uma atualização do sistema. Efetue sempre uma cópia de segurança dos dados mais importantes antes de atualizar o telefone.
  - Antes de proceder à atualização, certifique-se de que o telefone tem, pelo menos, 20% de energia de bateria.
  - Depois da atualização, pode perceber que algumas aplicações de terceiros são incompatíveis com o seu sistema, tais como aplicações bancárias da internet e jogos. Isto deve-se ao facto de os programadores das aplicações de terceiros demorarem algum tempo a lançar atualizações para as novas versões do Android. Aguarde por uma nova versão da aplicação.
- i** Toque em **Definições > Sobre o telefone > Número de compilação** para ver o número da versão do seu telefone.

- 1** Abra  **Definições**.
- 2** Toque em **Atualizador**. O seu telefone verifica automaticamente se existem atualizações disponíveis.
- 3** Selecione a versão mais recente e transfira o pacote de atualização.
- 4** Quando a transferência estiver concluída, toque em **Atualizar**. O processo de atualização pode demorar algum tempo até ficar concluído. Não utilize o telefone antes de a atualização estar concluída. O telefone reinicia automaticamente quando a atualização tiver terminado.

## Ver informações sobre o produto

### Mudar o nome do seu dispositivo

Mude o nome do seu dispositivo para que seja mais fácil localizá-lo quando ligar outros dispositivos ao seu hotspot Wi-Fi portátil ou quando emparelhar outros dispositivos com a tecnologia Bluetooth.

- 1** Abra  **Definições**.
- 2** Toque em **Sobre o telefone > Nome do dispositivo** e mude o nome do seu dispositivo.

### Ver o número do seu modelo e as informações sobre a versão

Veja o número do seu modelo e as informações sobre a versão do sistema.

- 1** Abra  **Definições**.
- 2** Toque em **Sobre o telefone** para ver o número do seu modelo, o número da versão, a versão da EMUI e a versão do Android.

## Ver o seu IMEI

Todos os telemóveis têm um IMEI único de 15 dígitos que existe para garantir que o seu dispositivo é genuíno.

- 1 Abra  **Definições**.
  - 2 Toque em **Sobre o telefone** para ver o IMEI.
-  Os telemóveis com dois cartões SIM têm dois IMEI.

## Ver as especificações do seu telefone

Bastam apenas alguns passos simples para aceder às especificações do seu telefone. Pode ver as informações sobre o seu processador, memória, resolução do ecrã e muito mais.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Sobre o telefone**. Deslize para cima ou para baixo no ecrã para ver as informações sobre o processador, a memória RAM, o armazenamento interno, a resolução do ecrã e muito mais.

# Funcionalidades de acessibilidade

## Sobre o TalkBack

TalkBack é um serviço de acessibilidade que emite avisos sonoros e exibe legendas para ajudar os utilizadores com incapacidade visual e auditiva a interagir com os dispositivos.

## Ativar o TalkBack

O TalkBack é uma funcionalidade de acessibilidade destinada a utilizadores com incapacidades invisuais e auditivas. Emite avisos sonoros e exibe legendas para facilitar a utilização do telemóvel. Quando o TalkBack está ativado, o telemóvel emite avisos sonoros para todos os conteúdos em que tocar, selecionar ou ativar.

-  Os avisos sonoros não estão disponíveis em todos os idiomas. Se o seu idioma não estiver disponível, é possível transferir um motor de síntese vocal de outro fabricante. Para mais informações, consulte [Conversão de texto em voz \(TTS\)](#).

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas > Acessibilidade > Talkback**.
- 3 Ative **Talkback** e toque em **OK**.
 


 Será reproduzido um tutorial sonoro quando ativar o TalkBack pela primeira vez. Para voltar a reproduzir o tutorial, toque em  para aceder a Definições do TalkBack e, em seguida, selecione o tutorial.
- 4 Toque em  e selecione **Explorar Através do Toque**. Para ativar os avisos sonoros associados ao conteúdo em que tocou, ative **Explorar Através do Toque**.

**i Desativar o TalkBack:** Toque continuamente no ecrã durante três segundos enquanto mantém premido o botão ligar/desligar.


## Utilizar o TalkBack para controlar o telemóvel

Depois de ter ativado o TalkBack, utilize os gestos para:


**Procurar no ecrã:** Utilize dois dedos (em vez de um) para deslizar no ecrã. Deslize para cima ou para baixo com os dois dedos para percorrer as listas do menu. Deslize para a esquerda ou para a direita para se deslocar entre os ecrãs.

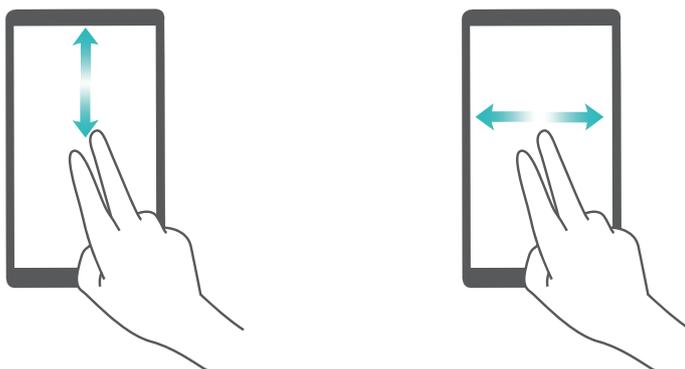

**Selecionar um item:** Toque num item com um dedo para o selecionar (isto não irá abrir o item). O telemóvel lê o conteúdo do item selecionado.

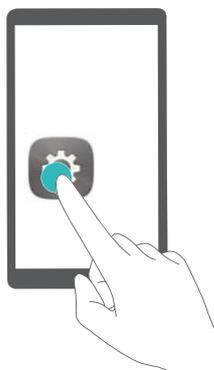

**Abrir um item:** Toque duas vezes com um dedo em qualquer parte do ecrã para confirmar a seleção que efetuou no passo anterior.

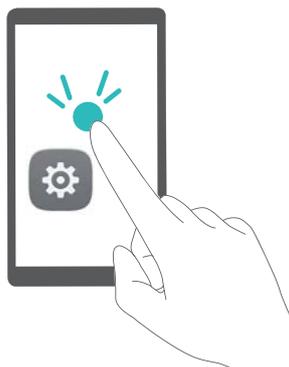

Por exemplo, se pretender abrir **Definições**, toque no ícone **Definições** uma vez com um dedo e depois toque duas vezes em qualquer parte do ecrã.

## Configurar as definições do TalkBack

As definições do TalkBack podem ser personalizadas de acordo com as suas necessidades.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas** > **Acessibilidade** > **Talkback** >  .
- 3 Pode ajustar o volume dos comentários, as definições sonoras dos comentários, os gestos de controlo e muito mais.

## Legendas

Para além de emitir avisos sonoros, o TalkBack também exibe legendas para utilizadores com incapacidades auditivas.


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque **Definições avançadas** > **Acessibilidade** > **Legendas**
- 3 Ative **Legendas** e configure o idioma, o tipo de letra e o estilo das legendas.

## Movimentos de ampliação

Utilize os movimentos de ampliação para ampliar uma determinada área.

 O teclado e a barra de navegação não podem ser ampliados.


- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas** > **Acessibilidade** > **Movimentos de ampliação**.
- 3 Ative o interruptor **Movimentos de ampliação**.
  - **Ampliar**: Toque no ecrã três vezes, numa sucessão rápida, para ampliar. Volte a tocar no ecrã três vezes para reduzir e voltar ao tamanho anterior. Para desativar **Movimentos de ampliação**, desative o interruptor **Movimentos de ampliação**.

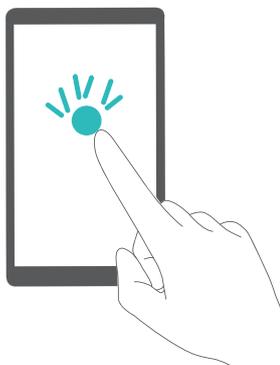


- **Procurar numa área ampliada**: Deslize sobre o ecrã com dois dedos.



- **Regular a ampliação:** Para ampliar, afaste os dedos no ecrã. Para reduzir, aproxime dois ou mais dedos no ecrã.

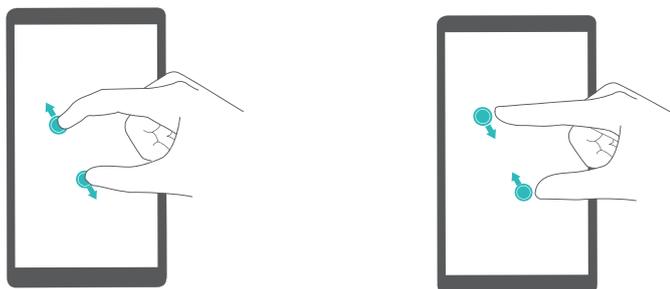

- **Reduzir temporariamente:** Toque no ecrã três vezes, numa sucessão rápida, e mantenha o dedo no ecrã. Deslize para procurar numa área ampliada. Solte o seu dedo para reduzir o zoom.

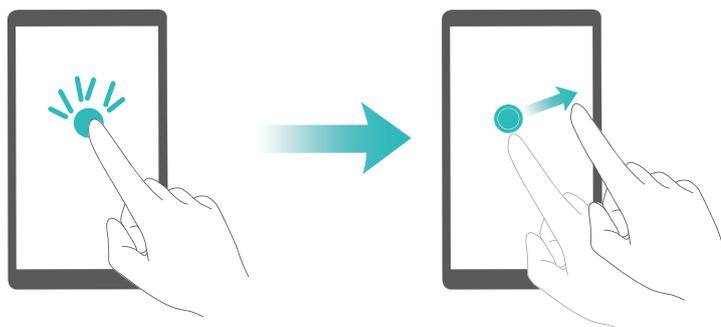

## Utilizar o botão ligar/desligar para terminar uma chamada

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas** > **Acessibilidade** e ative **Botão ligar/desligar termina chamada**.

Quando esta função estiver ativada, prima o botão ligar/desligar para terminar uma chamada.

## Avisos sonoros na introdução de uma palavra-passe

Esta função emite comentários sonoros para utilizadores com incapacidades visuais. Quando introduzir uma palavra-passe, o seu telefone lê as letras e os números em voz alta à medida que os digita. A conversão de texto em voz (TTS) requer a ativação do TalkBack.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Definições avançadas > Acessibilidade** e ative **Vocalizar palavras-passe**.

 Quando esta função estiver desativada, os avisos sonoros na introdução de uma palavra-passe só serão reproduzidos se o auricular estiver ligado.

## Conversão de texto em voz (TTS)

Esta função converte texto em voz para os utilizadores com incapacidades visuais. A conversão de texto em voz (TTS) requer a ativação do TalkBack.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Definições avançadas > Acessibilidade**. Ative **Saída de texto para voz** e selecione o motor de síntese vocal pretendido e a velocidade de voz.

## Configurar o atraso de toque contínuo

Altere o tempo que o seu telefone demora a responder aos gestos de toque contínuo.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Definições avançadas > Acessibilidade** e selecione **Atraso por tecla premida**.

**3** Selecione **Curto**, **Médio** ou **Longo** consoante o que pretende.

## Correção de cores


O modo de correção de cores ajusta as cores para que os utilizadores daltónicos consigam distinguir as diferentes partes do ecrã.

 Ative com cuidado este modo, pois pode afetar o desempenho do seu telefone.

**1** Abra  **Definições**.

**2** Toque em **Definições avançadas > Acessibilidade** e selecione **Correção da cores**.

**3** Ative **Correção da cores** e selecione **Modo de correção**.

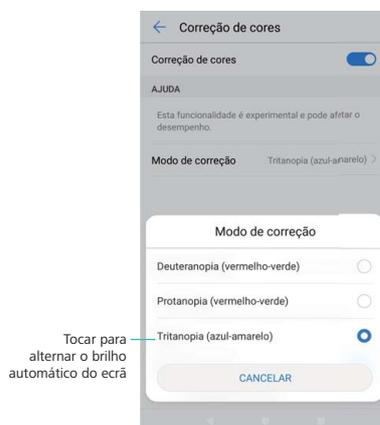

## Ativar atalhos para funcionalidades de acessibilidade

Utilize o botão ligar/desligar para ativar rapidamente as funcionalidades de acessibilidade.

- 1 Abra  **Definições**.
- 2 Toque em **Definições avançadas** > **Acessibilidade** e selecione **Atalho de acessibilidade**.
- 3 Ative **Atalho de acessibilidade**. Pode ativar as funcionalidades de acessibilidade de duas formas:
  - **a** Tocar continuamente no botão ligar/desligar até ouvir um som de confirmação ou até o telefone vibrar.
  - **b** Tocar continuamente no ecrã com dois dedos até ouvir um som de confirmação.

# Acessórios

## Modo de capa flip

### Sobre o modo de capa flip

Utilize uma capa flip para proteger o seu telemóvel de arranhadelas e impedir danos ao ecrã. Se a cobertura da sua capa flip possuir uma janela, pode visualizar a hora, previsão meteorológica, chamadas perdidas, notificação de mensagens não lidas sem levantar a cobertura.

 Recomendamos que utiliza uma capa aprovada pela Huawei para o seu modelo de telemóvel.

### Ativar o modo de capa flip

- 1 Toque em **Definições > Assistência inteligente > Capa inteligente** e ligue **Capa inteligente**.
- 2 Selecione **Janela** ou **Sem janela** conforme apropriado.

### Abrir e fechar a cobertura da capa flip

#### Abrir a cobertura da capa flip

Quando abre a cobertura, o ecrã vai ligar-se automaticamente e apresentar o ecrã de bloqueio.

#### Fechar a cobertura da capa flip

O ecrã vai bloquear automaticamente quando fechar a cobertura da capa flip.

Se fechar a cobertura da capa flip durante uma chamada o ecrã vai desligar-se mas a chamada vai permanecer ligada. Para terminar uma chamada, abra a cobertura da capa flip e toque na opção correspondente no ecrã.

Quando o alarme é ativado, feche a cobertura para desligar o ecrã e suspendê-lo durante 10 minutos.

Se a cobertura da sua capa flip possuir uma janela, a data, hora, previsão meteorológica, chamadas perdidas, notificação de mensagens não lidas e contagem de passos vai ser apresentada brevemente após fechar a cobertura.

Se estiver longe da sua cidade de residência, também vai ser apresentada a hora e meteorologia local.

### Atender uma chamada no modo de capa flip

Se a cobertura da sua capa flip possuir uma janela, pode ver as informações da chamada recebida e atender ou rejeitar chamadas sem abrir a cobertura.

Se está a utilizar dois cartões SIM, o número da ranhura SIM e as informações da operadora vão ser apresentadas na janela.

Se o autor da chamada se encontrar nos seus contactos o nome do autor vai ser apresentado. A empresa e cargo do autor da chamada também vão ser apresentados se tiver introduzido esta informação nos seus contactos. Se não possuir informações de cargo ou empresa disponíveis, a localização do autor da chamada vai ser apresentada.

Na janela de chamada recebida pode:

- Arraste  para  para rejeitar a chamada.
- Arraste  para  para atender a chamada.

Durante a chamada pode arrastar  para  para desligar.

## Controlar a reprodução de música no modo de capa flip

Se a cobertura da sua capa flip possuir uma janela, pode controlar a reprodução sem abrir a cobertura.

- Toque em  ou  para reproduzir a música anterior ou a seguinte.
- Toque em  ou  para colocar em pausa ou retomar a reprodução.

## Utilizar o alarme no modo de capa flip

Para suspender um alarme no modo de capa flip, abra e feche a capa ou pressione o botão de alimentação. O alarme vai ser novamente acionado após o tempo de suspensão predefinido ter decorrido.

Se a cobertura da sua capa flip possuir uma janela, pode efetuar as seguintes operações sem abrir a cobertura:

- **Desativar um alarme:** Deslize na direção da seta.
- **Suspender um alarme:** Siga as instruções no ecrã para suspender o alarme. O alarme vai ser novamente acionado após o tempo de suspensão predefinido ter decorrido.
-  A ativação do modo de capa flip não afeta outras definições de alarme, como flip para silenciar, utilizar o botão de diminuir volume para silenciar um alarme, ou permitir a ativação do alarme quando o telefone se encontra desligado ou em modo de silêncio.

# Obter ajuda

Leia o Manual de Consulta Rápida fornecido com o seu telefone.

Aceda a **HiCare** para ler o manual do utilizador, saber mais sobre os serviços Huawei ou obter ajuda online.

Toque em **Definições > Sobre o telefone > Informações legais** para ler as informações legais.

Aceda a <http://consumer.huawei.com> para obter mais informações.

# Informação Pessoal e Segurança de Dados

A utilização de algumas funções ou aplicações de terceiros no seu dispositivo poderá resultar na perda de informação pessoal e de dados ou tornar-se acessível a outros. Utilize as seguintes medidas para melhor proteger a sua informação pessoal:

- Coloque o seu dispositivo num local seguro para evitar uso não autorizado.
- Configure o bloqueio do ecrã do seu telefone e defina uma palavra-passe ou padrão de desbloqueio.
- Efetue regularmente uma cópia de segurança da informação pessoal armazenada no seu cartão SIM, memória do cartão ou dispositivo. Se trocar de dispositivo, certifique-se de mover ou eliminar qualquer informação pessoal no dispositivo antigo.
- Efetue regularmente uma cópia de segurança da informação pessoal armazenada na memória do cartão ou dispositivo. Se trocar de dispositivo, certifique-se de mover ou eliminar qualquer informação pessoal no dispositivo antigo.
- Não abra mensagens ou e-mails de estranhos para evitar que o seu dispositivo seja infetado com vírus.
- Ao utilizar o seu dispositivo para navegar na Internet, não visite sites que possam representar um risco de segurança para evitar que a sua informação pessoal seja roubada.
- Se utilizar serviços de Bluetooth ou Hotspot Wi-Fi Portátil, defina palavras-passe para estes serviços para evitar acesso não autorizado. Desligue estes serviços quando não os utiliza.
- Instale um software de segurança no dispositivo e verifique regularmente por vírus.
- Certifique-se de obter aplicações de terceiros a partir de uma fonte legítima. Aplicações instaladas de terceiros devem ser verificadas por vírus.
- Instale um software de segurança ou correções lançadas pela Huawei ou fornecedores autorizados de aplicações de terceiros.
- Utilizar software não autorizado de terceiros para atualizar o seu dispositivo poderá danificar o mesmo ou colocar a sua informação pessoal em risco. É recomendado efetuar a atualização através da função de atualização online através do seu dispositivo ou através de pacotes de atualização oficiais da Huawei referente ao modelo do dispositivo.
- Algumas aplicações requerem e transmitem informação de localização. Como resultado, terceiros podem ser capazes de partilhar a sua localização.
- Alguns fornecedores de aplicações de terceiros podem reunir informação de deteção e diagnóstico no seu dispositivo para melhorar os seus produtos e serviços.

# Lista de funções de segurança

Os telemóveis Huawei incluem uma variedade de funções que mantêm a segurança dos seus dados.

Estilo e palavra-passe do ecrã de bloqueio	Defina uma palavra-passe de bloqueio do ecrã para evitar o acesso não autorizado ao seu telemóvel. Para mais informações, consulte <a href="#">Alterar o estilo de bloqueio do ecrã</a> .
Reconhecimento de impressão digital	Utilize as impressões digitais para desbloquear o ecrã, abrir ficheiros encriptados, desbloquear aplicações e efetuar pagamentos em segurança. Para mais informações, consulte <a href="#">Utilizar o reconhecimento de impressão digital</a> .
Encriptar um cartão micro SD	Encripte o seu cartão micro SD para impedir o acesso não autorizado aos seus dados. Deve introduzir uma palavra-passe quando o cartão micro SD for introduzido noutra telemóvel. Para mais informações, consulte <a href="#">Encriptar um cartão micro SD</a> .
Definir o PIN do seu cartão SIM	Ative o bloqueio de SIM para evitar que outras pessoas usem o seu cartão SIM. Terá de introduzir o PIN do seu cartão SIM sempre que ligar o telefone ou terá de introduzir o cartão SIM noutra telefone. Para mais informações, consulte <a href="#">Definir o PIN do seu cartão SIM</a> .
Bloquear mensagens de spam	Utilize o filtro de assédio e a lista de bloqueados no gestor do telefone para bloquear as mensagens e chamadas de spam. Para mais informações, consulte <a href="#">Bloquear mensagens de spam</a> .
Identificar URL maliciosos em mensagens	Ative o reconhecimento do URL para receber avisos sobre URL maliciosos. Para mais informações, consulte <a href="#">Identificar URL maliciosos em mensagens de texto</a> .
VPN	Pode utilizar uma VPN para se ligar à rede e ao servidor de e-mail da sua empresa. Para mais informações, consulte <a href="#">VPN</a> .
Filtro de assédio	Utilize o filtro de assédio e a lista de bloqueados no gestor do telefone para bloquear as mensagens e chamadas de spam. Para mais informações, consulte <a href="#">Filtro de assédio</a> .
App Lock	Utilize o bloqueio de aplicações no gestor do telefone para bloquear aplicações e impedir o acesso não autorizado. A palavra-passe do bloqueio de aplicações é obrigatória para abrir as aplicações bloqueadas. Para mais informações, consulte <a href="#">Aplicações encriptadas</a> .

---

Gerir a utilização de dados	Utilize a função de gestão de dados no gestor do telefone para acompanhar a utilização dos dados móveis. Os dados móveis são automaticamente desativados quando ultrapassar o limite predefinido para evitar custos de dados excessivos. Para mais informações, consulte <a href="#">Gerir a utilização de dados</a> .
Análise de vírus	Utilize a análise de vírus no gestor do telefone para remover malware. Para mais informações, consulte <a href="#">Análise de vírus</a> .
Modo multiutilizador	Contas de utilizador: Crie contas de utilizador separadas, cada uma com o próprio perfil e dados de utilizador. Para mais informações, consulte <a href="#">Contas de utilizador</a> .
Adicionar um espaço de armazenamento seguro	Crie um espaço de armazenamento seguro no qual pode instalar aplicações privadas que outros utilizadores não conseguem ver nem aceder. Para mais informações, consulte <a href="#">Adicionar um espaço de armazenamento seguro</a> .

---

# Aviso legal

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Todos os direitos reservados.**

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd. e respectivas filiais ("Huawei").

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor da Huawei e possíveis licenciadores. Os clientes não podem de forma alguma reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descriptar, extrair, inverter a engenharia, alugar, atribuir ou sub-licenciar o referido software, excepto se as restrições referidas forem proibidas por lei ou se as referidas acções tiverem a aprovação dos respectivos titulares de direitos de autor.

## **Marcas comerciais e autorizações**



HUAWEI, HUAWEI



são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc.

A marca nominativa e os logótipos *Bluetooth*® são marcas registadas da *Bluetooth SIG, Inc.* e qualquer utilização dessas marcas por parte da Huawei Technologies Co., Ltd. é efectuada sob licença.

Outras marcas comerciais, nomes de produtos, serviços e empresas mencionados podem pertencer aos respectivos proprietários.

## **Aviso**

Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios descritas no presente documento dependem do software instalado e das capacidades e definições da rede local, pelo que poderão não estar activadas ou poderão estar limitadas pelos operadores da rede local ou fornecedores do serviço de rede.

Como tal, as descrições aqui facultadas podem não corresponder exactamente ao produto ou respectivos acessórios que adquirir.

A Huawei reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio e sem qualquer garantia de responsabilidade.

## **Declaração sobre software de terceiros**

A Huawei não detém a propriedade intelectual do software e das aplicações de terceiros fornecidos com este produto. Como tal, a Huawei não fornecerá qualquer tipo de garantia para software e aplicações de terceiros. A Huawei também não prestará apoio a clientes que utilizem software e as aplicações de terceiros, nem será responsável ou responsabilizada pelas funções ou pelo desempenho de software e aplicações de terceiros.

Os serviços de software e aplicações de terceiros podem ser interrompidos ou rescindidos em qualquer altura e a Huawei não garante a disponibilidade de qualquer conteúdo ou serviço. Os fornecedores de serviços terceiros fornecem conteúdos e serviços através de ferramentas de rede ou de transmissão fora do controlo da Huawei. Até ao limite máximo permitido pela legislação em vigor, declara-se explicitamente que a Huawei não indemnizará ou será responsabilizada por serviços fornecidos por fornecedores de serviços terceiros nem pela interrupção ou cessação de conteúdos ou serviços de terceiros.

A Huawei não será responsável pela legalidade, qualidade ou quaisquer outros aspectos de qualquer software instalado neste produto ou por quaisquer trabalhos de terceiros carregados ou transferidos, incluindo, mas sem limitação, textos, imagens, vídeos, software etc. Os clientes suportarão o risco relativamente a todos e quaisquer efeitos, incluindo a incompatibilidade entre o software e este produto, que resultem da instalação de software ou do carregamento ou transferência dos trabalhos de terceiros.

Este produtos baseia-se na plataforma de código aberto Android™. A Huawei efectuou as alterações necessárias na plataforma. Como tal, este produto pode não suportar todas as funções que são suportadas pela plataforma Android padrão ou pode ser incompatível com software de terceiros. A Huawei não fornece qualquer garantia e representação em ligação com qualquer compatibilidade desse tipo e exclui expressamente qualquer responsabilidade relacionada com tais questões.

## **EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE**

TODO O CONTEÚDO DESTA MANUAL É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SÃO FORNECIDAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, EM RELAÇÃO À PRECISÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTA MANUAL.

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A HUAWEI RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, INDIRECTOS OU CONSEQUENTES OU PERDA DE LUCROS, NEGÓCIOS, RECEITAS, DADOS, POUPANÇAS DE FUNDOS DE COMÉRCIO OU POUPANÇAS ANTECIPADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AS DITAS PERDAS SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.

A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA À RESPONSABILIDADE POR FERIMENTOS PESSOAIS ATÉ AO LIMITE EM QUE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR PROÍBA A REFERIDA LIMITAÇÃO) DA HUAWEI RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NO PRESENTE MANUAL ESTÁ LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES PARA A AQUISIÇÃO DESTA PRODUTO.

## **Regulamentação de importação e exportação**

Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou importação em vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e licenças governamentais

necessárias à exportação, reexportação ou importação do produto mencionado neste manual, incluindo o software e dados técnicos contidos no mesmo.

Este manual serve apenas de referência. O produto real, incluindo, entre outros, a cor, o tamanho e a disposição do ecrã, pode variar. Todas as declarações, informações e recomendações contidas neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita.

Visite <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> para obter o contacto telefónico e endereço de e-mail actualizados recentemente no seu país ou região.

Modelo: MHA-L09  
MHA-L29

V100R001\_02