

# HUAWEI P10 Plus

## Manuale dell'utente



# Contenuto

## Premessa

### Disimballaggio del telefono

Inserimento di una scheda SIM o microSD	2
Carica del dispositivo	2
Carica rapida	4
Visualizzazione dello stato della batteria	5

### Operazioni preliminari

Configurazione iniziale	6
Attivazione o disattivazione della scheda SIM	6
Denominazione di una scheda SIM	7
Selezione della SIM dati mobile predefinita	7
Impostazione della scheda SIM predefinita	8
Connessione a Internet	8
Trasferimento dei dati da un altro dispositivo	9
Visualizzazione delle impostazioni consigliate	10

### Schermo e visualizzazione

Schermata Home	11
Blocco e sblocco dello schermo	20
Area notifiche e barra di stato	23
Barra di navigazione	25
Temi	26
Ricerca globale	27
Schermata	28
Registrazione dello schermo	33
Modalità schermo diviso	36
Utilizzo dei gesti di movimento	40
Modalità protezione occhi	41
Impostazioni di visualizzazione	42

### Reti e condivisione

Internet mobile	45
Wi-Fi	47
Bluetooth	49
NFC	51
Multischermo	53
VPN	54
HiSuite	54
Utilizzo di Huawei Share per trasferire file tra due dispositivi	55
Huawei	

Utilizzo di una porta USB per trasferire dati	56
---	----

## Sicurezza e backup

Rilevazione dell'impronta digitale	60
Account multiutente	62
Impostazioni di sicurezza	64
Backup e ripristino dei dati	66
Gestione file	68

## Fotocamera e Galleria

Opzioni della fotocamera	72
Foto e registrazioni video	72
Riconoscimento di oggetti e modalità fotocamera Pro	76
Modalità apertura ampia	78
Modalità monocromatica	78
Modalità verticale	79
Modalità selfie perfetto	79
Registrazione in slow motion	79
Modalità time-lapse	80
Aggiunta di filigrana alle foto	80
Note audio	81
Gestione delle modalità di scatto	81
Configurazione delle impostazioni della fotocamera	82
Visualizzazione di foto o video	83
Organizzazione di album	84
Condivisione di foto e video	86
Modifica di una fotografia	86
Modifica di video	88
Configurazione della Galleria	89

## Chiamate e Contatti

Esecuzione di chiamate	91
Risposta alle chiamate	94
Gestione di un'audioconferenza	95
Opzioni in chiamata	96
Gestione dei registri di chiamate	98
Impostazioni chiamate	99
Creazione di una scheda di contatto	101
Creazione di un nuovo contatto	102
Importazione ed esportazione di contatti	104
Gestione dei contatti	105
Ricerca di contatti	107
Condivisione dei contatti	108
Aggiunta di un contatto ai preferiti	108

Modifica delle foto dei contatti	109
Visualizzazione dei record di chiamata per i contatti singoli	109
Assegnazione di una suoneria a un contatto	109
Gruppi di contatti	110

## Messaggi e E-mail

Invio di un messaggio	112
Risposta a un messaggio	112
Utilizzo della messaggistica istantanea RCS	113
Ricerca di messaggi	113
Eliminazione di thread di messaggi	113
Gestione dei messaggi	114
Ritorno all'inizio dell'elenco messaggi	114
Contrassegno dei messaggi all'inizio dell'elenco	114
Contrassegno dei messaggi come letti	114
Blocco dei messaggi di spam	115
Aggiunta di una firma al messaggio	115
Configurazione della suoneria dei messaggi	115
Identificazione degli URL pericolosi nei messaggi di testo	115
Aggiunta di un account e-mail	116
Invio di e-mail	116
Risposta alle e-mail	117
Gestione delle e-mail	117
Ricerca di e-mail	118
Gestione di contatti VIP	118
Gestione degli account e-mail	118
Configurazione della posta	119

## Calendario e Blocco Note

Cambio della visualizzazione calendario	121
Visualizzazione delle festività globali	121
Promemoria dei compleanni	122
Sincronizzazione degli eventi	122
Creazione di un evento	122
Condivisione di eventi	122
Eliminazione di un evento	123
Ricerca di eventi	123
Invio di inviti ad eventi	123
Creazione di una nota	124
Gestione delle note	124
Backup delle note	125

## Musica e video

Ascolto di musica	126
-------------------	-----



Ricerca di musica	126
Eliminazione di brani	127
Creazione di una lista di riproduzione	127
Riproduzione di una lista di riproduzione	127
Riproduzione di un video	128

## Gestione del telefono

Ottimizzazione delle prestazioni	129
Miglioramento della velocità	129
Gestione dell'utilizzo dei dati	129
Filtro molestie	130
Gestione batteria	131
Gestione delle autorizzazioni delle app	132
Scanner di virus	132
Crittografia di app	133
Impostazione delle app sulla chiusura automatica quando lo schermo è bloccato	133
Configurazione di Gestione del telefono	133

## Strumenti

Accesso a due account social media contemporaneamente	134
Orologio	134
Registratore audio	137

## Funzioni e impostazioni di sistema

Timer di accensione e spegnimento	139
Riavvio del dispositivo	139
Modifica della lingua del sistema	139
Modifica del metodo di inserimento	139
Impostazioni del metodo di inserimento	140
Modifica del testo	140
Modalità aereo	141
Configurazione delle impostazioni audio	141
Modalità con una mano	143
Modalità guanti	144
Modalità non disturbare	145
Impostazione di un account	145
Visualizzazione delle informazioni di memoria e di archiviazione	146
Impostazione della data e dell'ora	146
Attivazione dell'accesso alla posizione	147
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	147
Aggiornamenti OTA	148
Visualizzazione delle informazioni sul prodotto	149
Funzioni di accessibilità	149

**Assistenza**

**Sicurezza delle informazioni e dei dati personali**

**Elenco delle funzioni di sicurezza**

**Note legali**




# Premessa

Leggere attentamente questa guida prima dell'uso del dispositivo.

Le figure e le illustrazioni in questo documento sono solo a scopo di riferimento e possono differire dal prodotto finale.

Alcune funzioni in questa guida potrebbero non essere supportate da alcuni dispositivi o gestori.

## Simboli e definizioni


	Descrizione	Evidenzia informazioni e suggerimenti importanti e fornisce ulteriori informazioni.
	Promemoria	Indica problemi potenziali che possono sorgere, se non si prestano cure e attenzione adeguate, come danni al dispositivo o perdita dei dati.
	Avviso	Avverte dei potenziali rischi che potrebbero causare gravi lesioni.


# Disimballaggio del telefono

## Inserimento di una scheda SIM o microSD

Il telefono presenta uno slot scheda SIM 2-in-1. È possibile inserire due schede nano-SIM o una scheda nano-SIM e una scheda microSD.

- Lo slot per scheda SIM supporta solo schede nano-SIM. Contattare il gestore per sostituzioni scheda nano-SIM.
- Utilizzare solo schede standard nano-SIM per evitare di danneggiare il vassoio della scheda SIM.
- Accertarsi che la scheda sia nella posizione corretta e tenere il vassoio della scheda a livello quando lo si inserisce nel dispositivo.
- Prestare attenzione a non ferirsi o danneggiare il dispositivo durante l'utilizzo dello strumento di rimozione della SIM.
- Tenere lo strumento di rimozione della SIM fuori dalla portata dei bambini per prevenirne l'ingestione o lesioni accidentali.
- Lo strumento di rimozione della SIM deve essere usato solo per espellere il vassoio della scheda SIM. L'inserimento dello strumento di rimozione della SIM in altri fori potrebbe danneggiare il dispositivo.

- 1** Tenere premuto il tasto di accensione, quindi toccare  per spegnere il dispositivo.
- 2** Per rimuovere il vassoio della scheda, inserire lo strumento di rimozione della SIM in dotazione con il dispositivo nel piccolo foro accanto al vassoio della scheda.

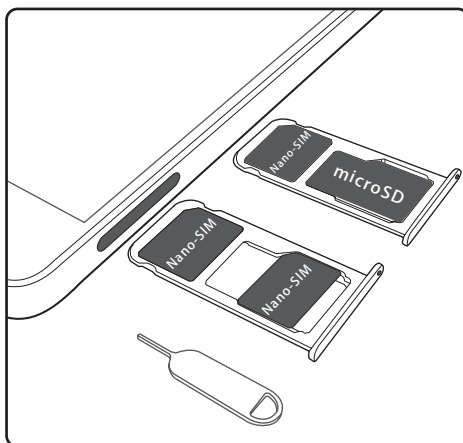


- 3** Inserire una scheda SIM o microSD all'interno del vassoio.
- 4** Inserire nuovamente il vassoio della scheda nel telefono nell'orientamento corretto.


## Carica del dispositivo

Il dispositivo visualizza un avviso di batteria scarica quando la batteria è quasi esaurita. Caricare subito il dispositivo per evitarne lo spegnimento automatico.

## Utilizzo di un caricabatterie per caricare il dispositivo

Collegare il dispositivo a una presa di corrente utilizzando il caricabatterie e il cavo USB di fabbrica forniti.

 È necessario utilizzare il caricabatterie e il cavo USB fornito con il dispositivo per usufruire di velocità di ricarica più rapide. L'uso di altri caricabatterie o cavi USB può richiedere continui riavvii del dispositivo o aumentare il tempo di ricarica. Inoltre può causare il surriscaldamento del caricabatterie o persino danneggiare il dispositivo o la batteria.

-  • Se il telefono non risponde quando si preme il pulsante di accensione, probabilmente significa che la batteria è scarica. Caricare la batteria per almeno 10 minuti (utilizzare il caricabatterie in dotazione con il dispositivo), quindi riavviare il dispositivo.
- Il dispositivo effettuerà automaticamente un controllo di sicurezza quando ci si connette a un caricabatterie o ad altri dispositivi. Se il dispositivo rileva che la porta USB è bagnata, si interromperà automaticamente la ricarica e verrà visualizzato un messaggio di sicurezza. Se questo messaggio viene visualizzato, scollegare il cavo USB dal dispositivo e lasciare che la porta USB si asciughi completamente per evitare di danneggiare il telefono o la batteria.

## Utilizzo di una porta USB per caricare il dispositivo

Se non si dispone di un accesso a un caricabatterie, è possibile ricaricare il dispositivo collegandolo ad un computer con un cavo USB.

- 1** Quando si utilizza un cavo USB per collegare il dispositivo a un computer o a un altro dispositivo, **Vuoi consentire l'accesso ai dati del dispositivo?** viene visualizzato in una finestra pop-up.
- 2** Toccare **No, carica soltanto**.

Se è stata selezionata un'altra modalità di collegamento USB, scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Toccare **Trasferimento file USB**, quindi selezionare **Solo carica**.


## Utilizzo di una porta USB Type-C per caricare il dispositivo

I connettori USB Type-C sono reversibili e possono essere inseriti in entrambe le direzioni. È possibile utilizzare il telefono per ricaricare un altro dispositivo con un cavo USB Type-C.

- 1** Utilizzare un cavo USB Type-C per collegare il dispositivo a un altro dispositivo.
- 2** Sul dispositivo scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi impostare la modalità di connessione USB su **Ricarica altro dispositivo**.
- 3** Su un altro dispositivo, impostare la modalità di connessione USB su **Solo carica**.





Per caricare il dispositivo utilizzando un altro dispositivo, impostare la modalità di connessione USB su **Solo carica** sul telefono, quindi impostare la modalità di connessione USB sull'altro dispositivo su **Ricarica altro dispositivo**.

## Informazioni sulla sicurezza

- Utilizzare solo batterie, caricabatterie e cavi USB originali Huawei per caricare il dispositivo. Accessori di terzi costituiscono un potenziale pericolo di sicurezza e possono compromettere le prestazioni del dispositivo.
  - È possibile ricaricare la batteria più volte, ma tutte le batterie hanno una durata limitata. Se si nota un significativo deterioramento della durata della batteria del dispositivo, sarà necessario acquistare una batteria di ricambio. Non provare a rimuovere le batterie integrate. Se il dispositivo dispone di una batteria integrata, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato Huawei per la sostituzione. Se la batteria è rimovibile, sostituirla con una batteria originale Huawei.
  - Il dispositivo può scaldarsi dopo un uso prolungato o se esposto a temperature elevate. Se il dispositivo si surriscalda in maniera eccessiva, interrompere la carica e disattivare le funzioni non necessarie. Posizionare il dispositivo in un luogo fresco e lasciarlo raffreddare fino a temperatura ambiente. Evitare di toccare la superficie del dispositivo per periodi prolungati quando si surriscalda.
  - I tempi di ricarica possono variare in funzione della temperatura ambiente e del livello di carica rimanente della batteria.
  - Evitare di utilizzare il dispositivo durante la ricarica. Non coprire il dispositivo o il caricabatterie.
-  Per ulteriori informazioni sulla ricarica e la cura della batteria, visitare <http://consumer.huawei.com/cn/> e cercare la guida utente del dispositivo.

## Informazioni sullo stato della batteria


Lo stato della batteria è indicato dall'apposita spia del dispositivo e dalla barra di stato dell'icona della batteria.

Indicatore di stato	Icona della batteria	Stato della batteria
Rosso lampeggiante o fisso		Meno del 4% rimanente
Rosso		Carica, meno del 10% rimanente
Arancione		In carica, 10-90% rimanente
Verde		In carica, almeno il 90% rimanente. La carica è completa quando viene visualizzato 100% accanto all'icona della batteria nella barra di stato o sullo schermo di blocco compare un prompt di carica completa.

## Carica rapida

Il dispositivo supporta la tecnologia di carica rapida. Ciò consente al dispositivo di regolare automaticamente la tensione di carica e corrente per tempi di ricarica più brevi.

⚠ È necessario utilizzare il caricabatterie e il cavo USB fornito con il dispositivo per usufruire della funzione di carica rapida. L'uso di altri caricabatterie o cavi USB può richiedere continui riavvii del dispositivo o aumentare il tempo di ricarica. Inoltre può causare il surriscaldamento del caricabatterie o danneggiare il dispositivo o la batteria.

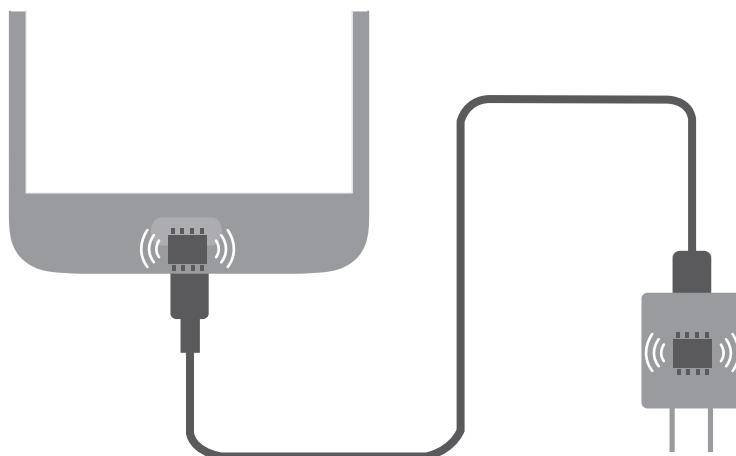

## Visualizzazione dello stato della batteria

È possibile visualizzare lo stato della batteria e configurare la barra di stato in modo da visualizzare la percentuale di carica residua della batteria.

### Visualizzazione dello stato della batteria

Lo stato della batteria è indicato dall'icona della batteria nella barra di stato.

Toccare  **Gestione telefono**. Toccare  per visualizzare la restante percentuale della batteria e il tempo di utilizzo.

### Visualizzazione della percentuale di batteria rimanente nella barra di stato

È possibile visualizzare la percentuale di carica residua della batteria nella barra di stato in due modi:

- Aprire  **Gestione telefono**. Toccare  quindi attivare **Percentuale batteria rimanente**.

- Aprire  **Impostazioni**. Toccare **Notifiche e barra di stato** > **Percentuale batteria**.

Selezionare **Accanto all'icona** o **Nell'icona** per visualizzare la percentuale di carica residua della batteria nella posizione scelta. Selezionare **Non mostrare** se non si desidera che la percentuale residua della batteria venga visualizzata.

# Operazioni preliminari


## Configurazione iniziale

- i • Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente prima di utilizzare il telefono per la prima volta. Leggere la Guida rapida per ulteriori informazioni su come configurare il telefono.
  - Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Seguire le istruzioni su schermo per completare la configurazione iniziale.
- 1** Selezionare la lingua e il paese, quindi toccare **AVANTI**.
  - 2** Leggere con attenzione il contenuto, accettare i termini e le condizioni, quindi toccare **ACCETTO > ACCETTO**.
  - 3** Leggere le informazioni di autorizzazione dell'app. Selezionare **ACCETTO**, quindi toccare **AVANTI**.
  - 4** Leggere la politica in materia di assistenza. Selezionare **ACCETTO**, quindi toccare **AVANTI**.
  - 5** Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili. Seguire le istruzioni su schermo per connettersi a una rete.
  - 6** Leggere i termini e condizioni di Google, quindi toccare **AVANTI**.
  - 7** È possibile configurare il dispositivo in due modi:
    - Seguire le istruzioni su schermo per ripristinare un backup.
    - Seguire le istruzioni su schermo per copiare i dati da un altro dispositivo, quindi toccare **IMP. COME NUOVO > OK** per saltare questo passaggio.
      - i Se si sceglie di saltare questo passaggio, è ancora possibile importare dati da un altro dispositivo successivamente toccando **Impostazioni > Impostazioni avanzate > Trasmissione dati**.
  - 8** Il dispositivo è dotato di un sensore impronta digitale. Seguire le istruzioni su schermo per aggiungere l'impronta digitale. È inoltre necessario impostare un PIN o una password per sbloccare lo schermo quando il telefono non riesce a riconoscere le impronte digitali.
  - 9** Toccare **INIZIA** per completare le impostazioni. Il dispositivo è pronto per l'uso.

## Attivazione o disattivazione della scheda SIM

Attivare o disattivare la scheda SIM per facilitarne l'utilizzo e la gestione.

- i Questa funzione è disponibile solo sui telefoni a doppia SIM.

- 1** Aprire  **Impostazioni**.
- 2** Toccare **Gestione doppia scheda**.



- 3** Attivare/Disattivare l'interruttore accanto alla scheda SIM che si desidera gestire per attivare o disattivare questa scheda SIM.




- i** Le schede SIM disattivate non possono essere utilizzate per effettuare chiamate, inviare messaggi o accedere a Internet.

## Denominazione di una scheda SIM

Per impostazione predefinita, ogni scheda SIM prende la denominazione del gestore di rete. È possibile rinominare la scheda SIM per identificarla più facilmente.

- i** • Questa funzione è disponibile solo sui telefoni a doppia SIM.
- Le funzioni possono variare a seconda del gestore.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Gestione doppia scheda**
- 3 Selezionare una scheda SIM. Inserire un nome e toccare **OK**.

## Selezione della SIM dati mobile predefinita

È possibile impostare una scheda SIM predefinita per i servizi dati.


- i** • Questa funzione è disponibile solo sui telefoni a doppia SIM.
- Le funzioni possono variare a seconda del gestore.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Gestione doppia scheda**.
- 3 Attivare/Disattivare l'interruttore **Dati mobili predefiniti** accanto alla scheda SIM selezionata.

## Impostazione della scheda SIM predefinita

È possibile selezionare una scheda SIM predefinita per le chiamate in uscita.

 Questa funzione è disponibile solo sui telefoni a doppia SIM.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Gestione doppia scheda**.
- 3 Toccare **SIM predefinita chiamate** e selezionare la scheda SIM desiderata.


Dopo aver selezionato la scheda SIM predefinita, SIM 1 e SIM 2 non saranno più visualizzate sul dialer.

## Connessione a Internet


Connettersi facilmente alle reti Wi-Fi con il dispositivo.

### Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
- 2 Tenere premuto  per aprire la schermata delle impostazioni Wi-Fi.
- 3 Attivare il **Wi-Fi**. Il dispositivo elencherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili nella posizione.
- 4 Selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi. Se si seleziona una rete crittografata, sarà anche necessario inserire la password Wi-Fi.

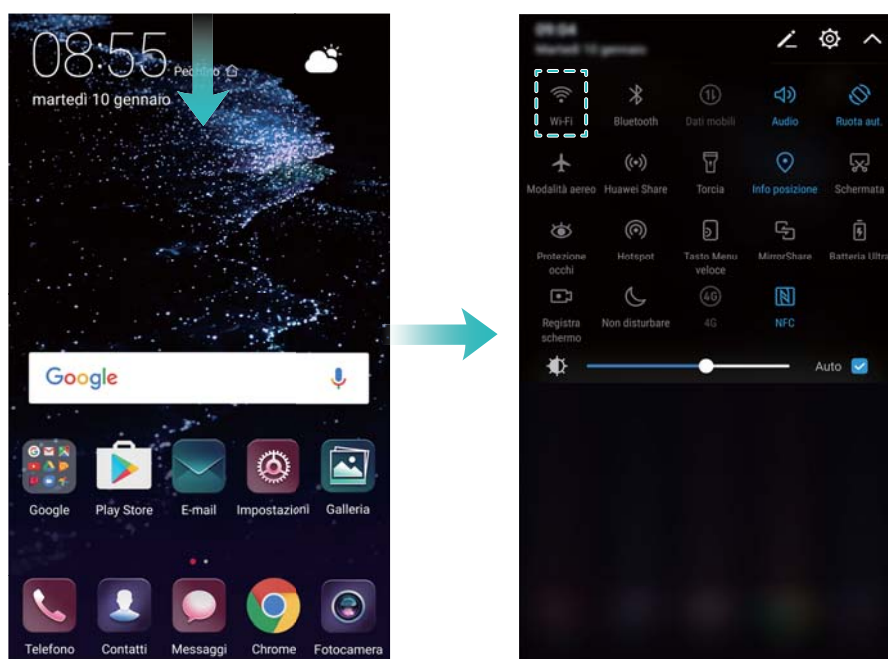


## Connessione utilizzando dati mobili


- i** Prima di utilizzare i dati mobili, accertarsi di disporre di un piano dati con il proprio gestore per evitare costi eccessivi.
- 1** Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
  - 2** Toccare  per attivare i dati mobili.
    - i** Disattivare i dati mobili se non richiesti in modo da risparmiare la carica della batteria e ridurre l'uso di dati.

## Trasferimento dei dati da un altro dispositivo

Importare i dati da un altro telefono in pochi semplici passaggi.


### Copiare i dati sul nuovo dispositivo

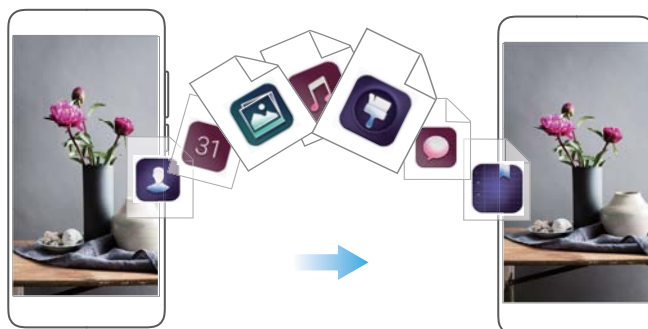

- 1** Aprire  **Impostazioni**.
- 2** Toccare **Impostazioni avanzate > Trasmissione dati**.

### Utilizzo di Phone Clone per importare i dati

Phone Clone è un'applicazione sviluppata da Huawei che consente di trasferire dati tra i dispositivi senza un computer o una connessione a Internet.

- 1** Sul vecchio dispositivo, installare **Clona telefono**.
- 2** Sul nuovo dispositivo, aprire  **Impostazioni**.
- 3** Toccare **Impostazioni avanzate > Trasmissione dati > Dal vecchio telefono (Clona telefono)**.
- 4** Selezionare il dispositivo da cui si desidera importare i dati e toccare **Continua**.
- 5** Sul vecchio dispositivo, aprire **Clona telefono** e toccare **invio**. Eseguire la scansione del codice QR sul nuovo dispositivo o collegarsi manualmente all'hotspot Wi-Fi del nuovo dispositivo.
  - i** Per installare **Clona telefono** sul vecchio dispositivo, toccare **tocca per generare un codice QR** sul nuovo dispositivo e eseguire la scansione del codice QR.

- 6 Una volta eseguita la connessione, selezionare i dati che si desidera inviare sul vecchio dispositivo e toccare **invio**.

### Utilizzo di HiSuite per importare i dati


Utilizzare HiSuite per eseguire il backup dei dati nella memoria interna del vecchio dispositivo sul computer e importarli sul nuovo dispositivo.

- 1 Installare HiSuite sul computer.
- 2 Utilizzare un cavo USB per collegare il dispositivo al computer. HiSuite si avvierà automaticamente.
- 3 Accedere alla schermata di backup in HiSuite. Selezionare i dati di cui si desidera eseguire il backup e seguire le istruzioni su schermo per completarlo.
- 4 Collegare il nuovo dispositivo al computer mediante un cavo USB. Accedere alla schermata di ripristino dei dati in HiSuite.
- 5 Selezionare i backup che si desidera ripristinare e seguire le istruzioni su schermo per ripristinare i dati.

## Visualizzazione delle impostazioni consigliate

Dopo aver completato il processo di configurazione iniziale, il dispositivo visualizzerà un elenco di impostazioni consigliate.

Aprire  **Impostazioni**. Toccare un'impostazione consigliata per configurarla.


- Le impostazioni consigliate includono **Blocco schermo** e **Cambia sfondo** e Aggiungi un altro account e-mail.
- Toccare  accanto a un'impostazione consigliata per rimuoverla dall'elenco. Le raccomandazioni rimosse dall'elenco non verranno più visualizzate.

# Schermo e visualizzazione

## Schermata Home

### Informazioni sulla schermata Home

Utilizzare la schermata Home per accedere alle app e ai widget.

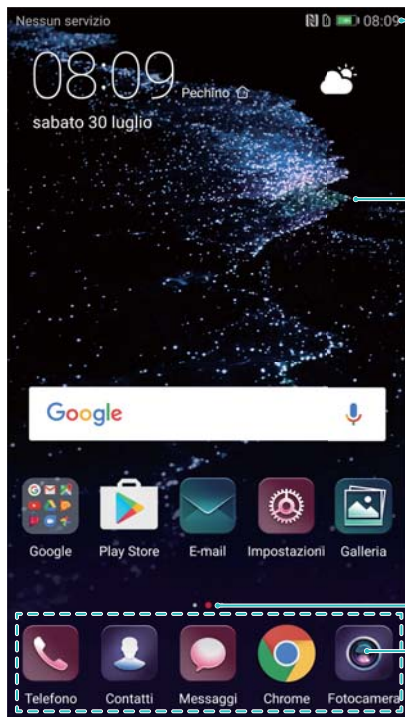

Barra di stato: mostra le notifiche e le icone di stato


Area di visualizzazione: mostra icone delle app e widget

Indicatore della posizione su schermo: indica quale schermata home viene visualizzata  
Barra dock: mostra le app usate di frequente


- i** La barra di navigazione è disattivata per impostazione predefinita per i dispositivi con un pulsante di navigazione con sensore impronta digitale frontale. Per attivare la barra di navigazione, toccare **Impostazioni > Tasto di navigazione > Barra di navigazione virtuale**. Tuttavia, si disattiverà il pulsante di navigazione, il che significa che il dispositivo non risponderà se si tocca, si tiene premuto o si scorre il pulsante di navigazione.

### Gesti di base per lo schermo


Utilizzare gesti semplici sul touchscreen per eseguire svariate operazioni, quali l'apertura di app, lo scorrimento degli elenchi e l'ingrandimento di immagini.

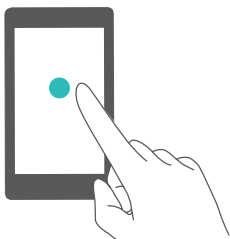


**Tocco:** toccare una volta un elemento. Ad esempio, toccare per selezionare un'opzione o aprire un'app.

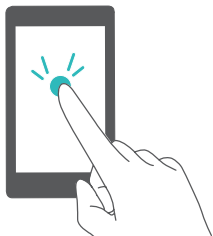


**Doppio tocco:** toccare l'area di destinazione dello schermo due volte in rapida successione. Ad esempio, toccare due volte un'immagine nella modalità schermo intero per eseguire lo zoom in avanti o indietro.

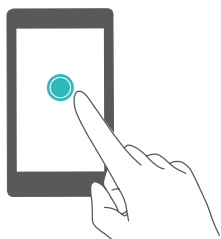


**Tocco prolungato:** tenere premuta l'area di destinazione dello schermo per almeno 2 secondi. Ad esempio, tenere premuta un'area vuota sulla schermata Home per accedere al relativo editor.

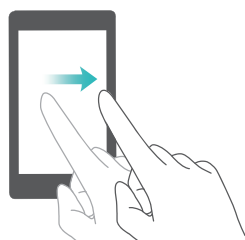


**Scorrimento:** scorrere con le dita sullo schermo. Scorrere in verticale o orizzontale per passare alle altre schermate Home, scorrere un documento e altro ancora.

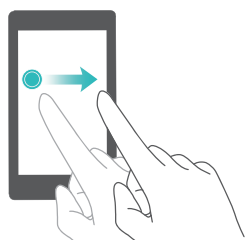

**Trascinamento:** tenere premuto un elemento, quindi spostarlo in un'altra posizione. Ad esempio, è possibile utilizzare questo gesto per riorganizzare app e widget sulla schermata Home.

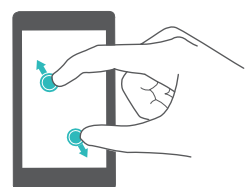

**Allontanamento delle dita:** allontanare due dita sullo schermo. Ad esempio, allontanare due dita per eseguire lo zoom in avanti su un'immagine o pagina web.

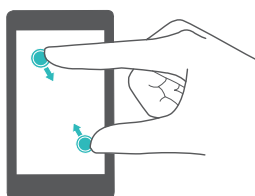

**Avvicinamento delle dita:** avvicinare due dita sullo schermo. Ad esempio, avvicinare due dita per lo zoom indietro su un'immagine.

## Attivazione della schermata Home Drawer

Utilizzare la schermata Home Drawer per archiviare le icone di app in un riquadro app separato.



### Attivazione della schermata Home Drawer


**1** Aprire  **Impostazioni**.

**2** Toccare **Stile schermata Home > Drawer**.

## Aggiungere scorciatoie alle app alla schermata Home

Aggiungere le app utilizzate di frequente alla schermata Home per un rapido accesso.

- 1 Sulla schermata Home, toccare  per visualizzare l'elenco delle app.
  - 2 Tenere premuta l'icona di un'app fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinare l'icona dell'app nella posizione desiderata sulla schermata Home.
-  È necessario disporre di spazio sufficiente sulla schermata Home. In caso di spazio insufficiente, aggiungere un'altra schermata Home o liberare spazio.

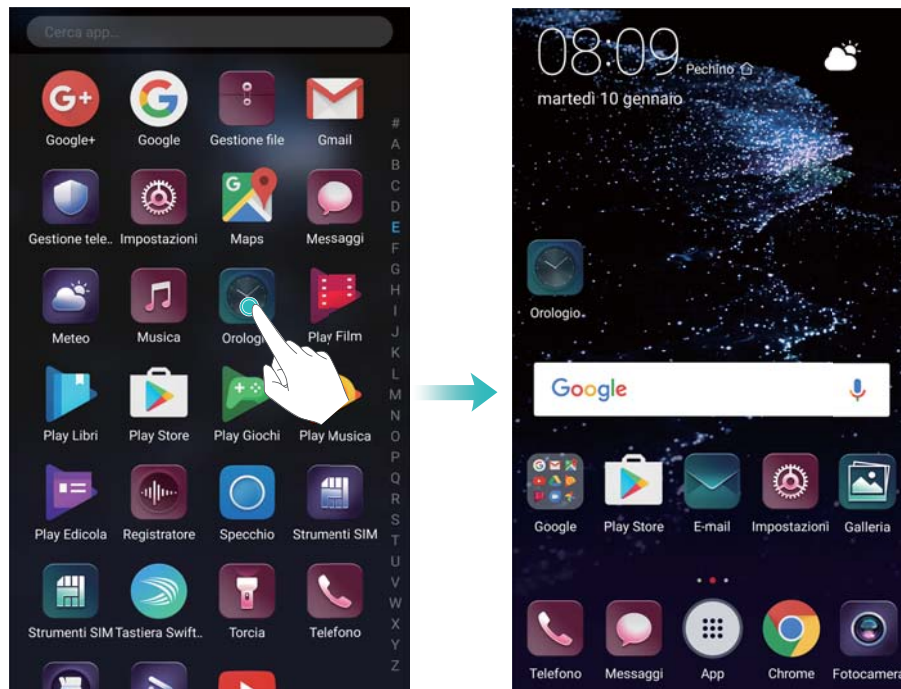

## Ritorno alla schermata Home standard

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Stile schermata Home > Standard**.

## Passaggio alla schermata Home semplice

La schermata Home semplice utilizza una disposizione semplificata e icone più grandi per agevolare l'utilizzo del dispositivo.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Modalità Simple**, quindi toccare .






**3** Nella schermata Home semplice è possibile:

- Toccare le app o i widget per aprirli.
- Tenere premuta un'icona per accedere alla modalità editor della schermata Home. In questa modalità è possibile aggiungere o eliminare le app, oppure tenere premuta e trascinare l'icona dell'app nella posizione desiderata.
- Toccare **Altro** per aprire l'elenco delle app, visualizzarle o aprire altre app.
- Toccare **Modalità standard** per ritornare alla schermata Home standard.

## Visualizzare o nascondere le etichette di notifica

Le etichette di notifica vengono visualizzate nell'angolo in alto a destra delle icone dell'app. Il numero di etichetta indica il numero di nuove notifiche. Aprire l'app corrispondente per visualizzare i dettagli sulle notifiche.



- 1** Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.
- 2** Toccare **Impostazioni > Icone app badge**.
- 3** Attivare/Disattivare l'interruttore per attivare o disattivare le etichette di notifica.

## Impostazione dello sfondo della schermata Home

Scegliere da una vasta gamma di temi e sfondi per personalizzare il dispositivo.



### Modifica dello sfondo

- 1** Aprire  **Impostazioni**.



- 2 Toccare **Display > Sfondo > Imposta sfondo**.
- 3 Selezionare lo sfondo desiderato e seguire le istruzioni su schermo per impostarlo come schermata Home o sfondo della schermata di blocco (o entrambi).

### Cambio automatico dello sfondo


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display > Sfondo**.
- 3 Attivare e disattivare **Lo sfondo della schermata Home verrà modificato casualmente**.
  -  Quando Modifica casuale dello sfondo della schermata di blocco è attivato, è possibile configurare **Intervallo** e **Album da visualizzare** in modo che lo sfondo possa cambiare automaticamente all'intervallo specificato.

### Gestione delle icone nella schermata Home



È possibile spostare o disinstallare facilmente le app sulla schermata Home.


#### Spostamento delle icone nella schermata Home

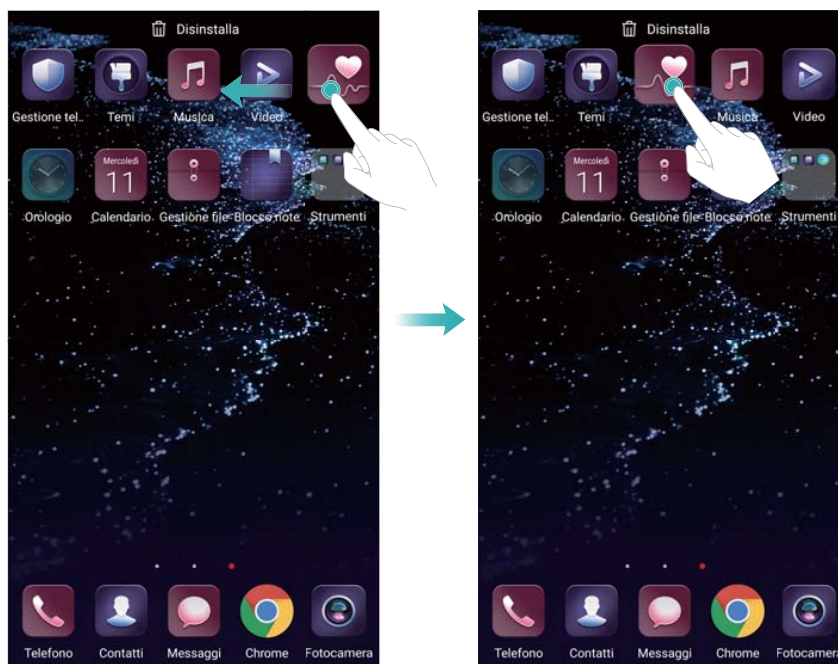Nella schermata Home, tenere premuta l'icona di un'app o di un widget fino a quando il dispositivo vibra. È possibile trascinare l'icona dell'app o il widget alla posizione desiderata.



#### Eliminazione di app dalla schermata Home

Nella schermata Home, tenere premuta l'icona dell'app o del widget che si desidera eliminare finché compare  nella parte superiore dello schermo. Trascinare le app e i widget indesiderati su , quindi seguire le istruzioni su schermo.

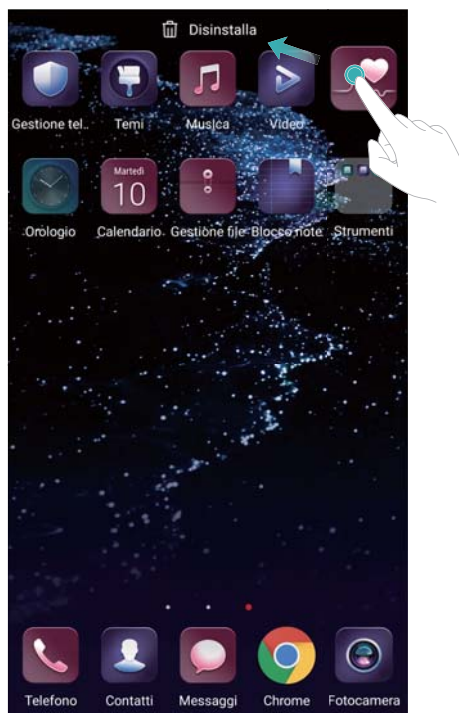


- i Alcune app preinstallate non possono essere disinstallate per il corretto funzionamento del sistema.

### Allineamento automatico delle icone scuotendo il dispositivo

Sulla schermata Home, dopo aver disinstallato o spostato le app in cartelle possono presentarsi spazi vuoti. È possibile utilizzare la funzione seguente per organizzare le applicazioni in modo ordinato nella schermata Home.

- 1** Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.
- 2** Toccare **Impostazioni**, quindi attivare **Scuoti**.
- 3** Ritornare alla schermata Home e aprire di nuovo il relativo editor. Scuotere il dispositivo per riorganizzare le app in modo da riempire gli spazi vuoti.

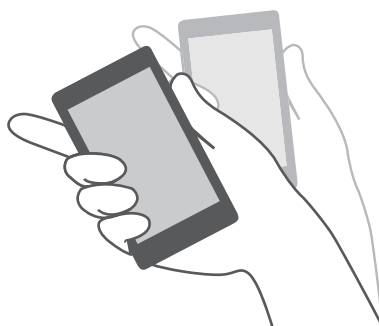


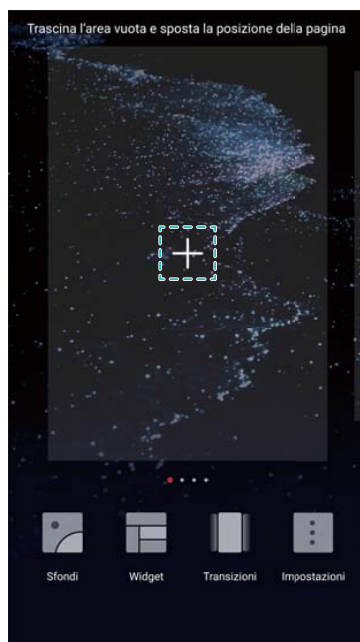
### Gestione delle schermate Home

È possibile personalizzare le schermate Home secondo il proprio gusto.


#### Aggiunta di schermate Home


- 1** Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.

- 2** Toccare  sulla schermata Home più a sinistra o più a destra per aggiungere una nuova schermata.



### Eliminazione di schermate Home

- 1** Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.
- 2** Toccare  su una schermata vuota per eliminarla.

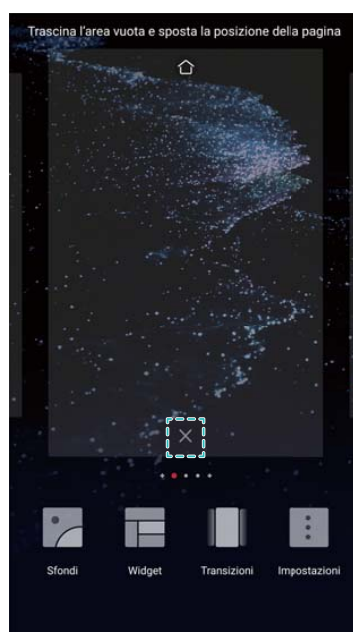


 Non è possibile eliminare una schermata Home se contiene applicazioni o widget.

### Spostamento di schermate Home

- 1** Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.

- 2 Tenere premuta la schermata Home che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata.

### Impostazione della schermata Home predefinita


- 1 Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.
- 2 Toccare  sulla parte superiore della schermata Home per impostare la schermata prescelta come predefinita.


### Gestione dei widget della schermata Home

Aggiungere, spostare o eliminare i widget della schermata Home.

#### Aggiunta di widget

- 1 Nella schermata Home, accostare due dita per aprire il relativo editor.
- 2 Toccare **Widget**. Selezionare un widget e trascinarlo in un punto vuoto nella schermata Home.

-  È necessario disporre di spazio sufficiente sulla schermata Home. In caso di spazio insufficiente, aggiungere un'altra schermata Home o liberare spazio.

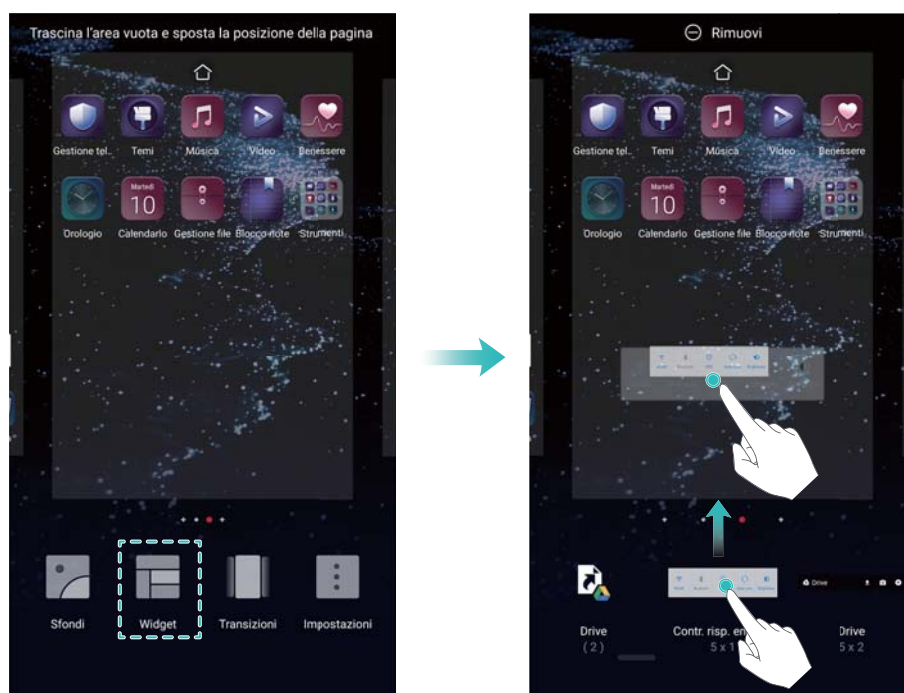

#### Spostamento di widget

Nella schermata Home, tenere premuto un widget fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinare il widget nella posizione desiderata.

#### Eliminazione di widget

Nella schermata Home, tenere premuto un widget fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinare il widget **Rimuovi** nella parte superiore dello schermo.


## Gestione delle cartelle schermata Home

Organizzare le app in cartelle in modo che si possano trovare più facilmente.

### Creazione di una cartella

Raggruppare le app in cartelle suddivise per categorie per trovarle più facilmente. Ad esempio, è possibile creare una cartella Social per le app dei social media.

Sulla schermata Home, trascinare un'icona su un'altra per creare una cartella che contenga entrambe le app.

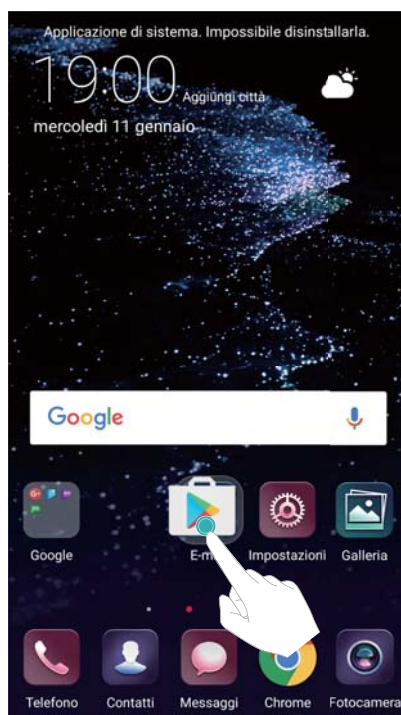

### Rinominazione delle cartelle

Per rinominare una cartella, aprirla e toccare il nome della cartella.

### Aggiunta di app in una cartella



- 1 Aprire la cartella.
- 2 Toccare **+**.
- 3 Selezionare le app che si desidera aggiungere e toccare **OK**.

### Rimozione di app da una cartella

- 1 Aprire la cartella.
- 2 Toccare **+**.
- 3 Deselezionare le app che si desidera rimuovere e toccare **OK**.

**i** È inoltre possibile toccare e tenere premuta un'icona e trascinarla al di fuori di una cartella per rimuoverla.

## Eliminazione di cartelle


- 1 Aprire la cartella.
  - 2 Toccare .
  - 3 Deselezionare tutte le app e toccare **OK**. La cartella sarà eliminata automaticamente.
-  Se ci sono ancora app all'interno di una cartella, non potrà essere eliminata.


## Blocco e sblocco dello schermo

### Modifica dello stile di blocco dello schermo


Impostare una password di blocco dello schermo per impedire l'accesso non autorizzato al dispositivo.


### Modifica del metodo di blocco dello schermo

Sblocco magazine è impostato come stile di schermata di blocco predefinito. Per modificare lo stile della schermata di blocco, toccare  **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Stile blocco schermo** e selezionare uno stile.

-  Per ulteriori informazioni sullo sblocco magazine, vedere [Impostare e gestire lo sblocco magazine](#).

### Impostazione della password di blocco schermo

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Blocco schermo** > **Sblocco**
- 3 È possibile scegliere di sbloccare lo schermo con una sequenza di sblocco, il PIN o la password:
  - Toccare **Sequenza** e connettere almeno quattro punti per creare una sequenza di sblocco dello schermo.
  - Toccare **PIN**. Seguire le istruzioni su schermo per creare un PIN contenente almeno quattro cifre, quindi toccare **OK**.
  - Toccare **Password**. Seguire le istruzioni su schermo per creare una password che contenga almeno quattro caratteri, quindi toccare **OK**.



 • È inoltre possibile utilizzare l'impronta digitale per sbloccare lo schermo. Toccare **Registra** nella finestra di dialogo pop-up per aggiungere l'impronta digitale. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'impronta digitale per sbloccare lo schermo, vedere [Impostare l'impronta digitale](#).

  - Per rimuovere la password di sblocco dello schermo, selezionare **Nessuno**, quindi seguire le istruzioni su schermo.

## Blocco dello schermo

Bloccare lo schermo per ridurre il consumo energetico ed evitare pressioni involontarie o accesso non autorizzato ai dati.


- **Blocco manuale:** premere il **pulsante di accensione** per bloccare lo schermo manualmente.
- **Blocco automatico:** lo schermo si bloccherà automaticamente ed entrerà in modalità di sospensione appena sarà trascorso il tempo di spegnimento impostato per ridurre il consumo di energia e impedire operazioni accidentali.

 Per modificare il tempo di spegnimento dello schermo, toccare  **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione** e selezionare un orario.

## Sblocco dello schermo

**1** Premere il **Pulsante di accensione** per attivare lo schermo.

**2** Scorrere sullo schermo in qualsiasi direzione.



-  • Se è stata impostata una sequenza di sblocco, PIN o password, è necessario disegnare la sequenza di sblocco o inserire PIN/password per sbloccare lo schermo.
- Se il dispositivo dispone di un sensore impronta digitale, è possibile sbloccare lo schermo posizionando il dito sul sensore impronta digitale.

## Configurazione delle immagini di sblocco magazine


Configurare lo sblocco magazine per personalizzare gli sfondi del blocco schermo.

### Aggiunta degli sfondi online all'elenco di visualizzazione

Scorrere in alto dal fondo della schermata di blocco per visualizzare le opzioni di sblocco magazine.


Toccare  . Toccare  e selezionare gli sfondi che si desidera aggiungere all'elenco di visualizzazione.

### Condivisione degli sfondi di sblocco magazine

Scorrere dalla parte inferiore della schermata di blocco verso l'alto per visualizzare le opzioni di sblocco magazine, quindi toccare  . Scegliere come si desidera condividere lo sfondo e seguire le istruzioni su schermo.

### Aggiunta di sfondi non in linea all'elenco di visualizzazione

**1** Scorrere in alto dal fondo della schermata di blocco per visualizzare le opzioni di sblocco magazine.


**2** Toccare  per accedere all'elenco di visualizzazione.


**3** Toccare **Aggiunte da me** e selezionare  .

**4** Selezionare le immagini desiderate, quindi toccare  .



## Aggiornamento delle copertine di sblocco magazine


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Blocco schermo** > **Sblocco Magazine**.
- 3 Toccare **Abbonamenti** > **Scaricate** e selezionare **Aggiorna** per aggiornare manualmente gli sfondi di sblocco magazine.


 Questa funzione richiede una connessione a Internet. Connettersi a una rete Wi-Fi per evitare addebiti non necessari sul proprio piano dati.

## Accesso agli strumenti dalla schermata di blocco

Avviare le app direttamente dalla schermata di blocco.


- 1 Scorrere con il dito verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco per visualizzare le funzioni e gli strumenti della schermata di blocco.
- 2 Toccare l'icona di scorciatoia nella parte inferiore dello schermo per avviare l'app cui si desidera accedere.

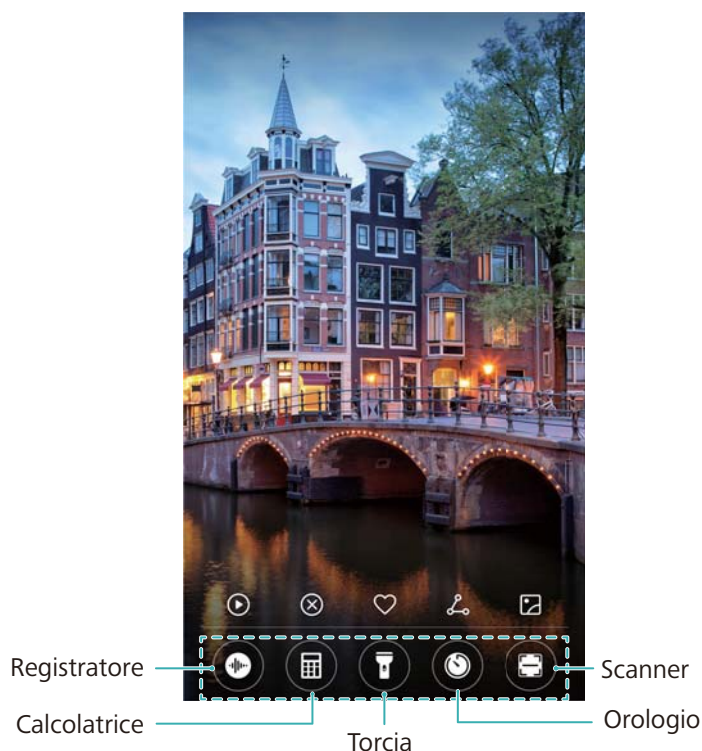

 Scorrere in alto sull'icona della fotocamera sulla schermata di blocco per aprire direttamente la fotocamera.

## Configurazione della firma della schermata di blocco

Configurare una firma per la schermata di blocco per personalizzare la schermata di blocco.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Blocco schermo** > **Firma blocco schermo**.
- 3 Inserire la firma della schermata di blocco e toccare **Salva**.



La firma della schermata di blocco verrà visualizzata sulla schermata di blocco.

## Area notifiche e barra di stato

### Informazioni sulla barra di stato

Utilizzare la barra di stato per accedere all'area notifiche e controllare lo stato del dispositivo.

### Apertura dell'area notifiche e della barra di stato

#### Apertura dell'area notifiche e della barra di stato dalla schermata di blocco

Accendere lo schermo e scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. È quindi possibile attivare o disattivare gli interruttori oppure visualizzare i messaggi di notifica.


#### Apertura dell'area notifiche e della barra di stato quando lo schermo è sbloccato














Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. È quindi possibile attivare o disattivare gli interruttori oppure visualizzare i messaggi di notifica.





### Informazioni sulle icone di notifica e di stato

#### Icone di stato

Le icone di stato vengono visualizzate sul lato destro della barra di notifica e indicano lo stato del dispositivo, tra cui le connessioni di rete, la potenza del segnale, la batteria e l'ora.













 Le icone di stato possono variare a seconda della regione o del gestore.

	Intensità segnale		Nessun segnale
<b>4G</b>	Connesso tramite 4G	<b>3G</b>	Connesso tramite 3G
<b>2G</b>	Connesso tramite 2G	<b>H</b>	Connesso tramite HSPA
<b>H<sup>+</sup></b>	Connesso tramite HSPA+	<b>4G</b>	Connesso tramite LTE
	Abilitato VoLTE		Abilitato NFC
<b>R</b>	Roaming		Modalità aereo attivata
	Abilitato Bluetooth		Connesso tramite Wi-Fi
	Rete Wi-Fi disponibile		Ricezione dei dati di posizione da GPS
	Modalità vibrazione attivata		Modalità silenzioso attivata
	Sveglia attivata		Carica

	Batteria carica		Batteria quasi scarica
	Cuffie inserite		Nessuna scheda SIM trovata


### Icone di notifica

Le icone di notifica vengono visualizzate sul lato sinistro della barra di stato quando si riceve un nuovo messaggio o una nuova notifica o un promemoria.

	Chiamate senza risposta		Nuove e-mail
	Connesso a una VPN		Nuovo messaggio vocale
	Download dei dati		Caricamento dei dati
	Eventi imminenti		Memoria dispositivo piena
	Sincronizzazione dei dati		Sincronizzazione non riuscita
	Problema di accesso o sincronizzazione		Altre notifiche


### Configurazione delle notifiche

È possibile configurare le impostazioni di notifica per ogni applicazione.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Notifiche e barra di stato** > **Gestione notifiche**.
- 3 Selezionare l'app che si desidera configurare e attivare o disattivare le notifiche, se lo si desidera.

### Configurazione dell'attivazione dello schermo alla ricezione di una notifica

Configurare lo schermo in modo che si attivi quando si riceve una nuova notifica per evitare di perdere informazioni importanti.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Notifiche e barra di stato**.
- 3 Attivare/Disattivare l'interruttore **Notifiche attiva schermo**.

### Configurazione della barra di stato

Aprire  **Impostazioni**, toccare **Notifiche e barra di stato**. Attivare/Disattivare gli interruttori **Mostra nome operatore**, **Visualizza velocità di rete** o **Percentuale batteria** per configurare le informazioni visualizzate sulla barra di stato.

## Utilizzo degli interruttori scorciatoia per accedere alle impostazioni

Utilizzare gli interruttori scorciatoia per attivare o disattivare rapidamente le funzioni di uso frequente.

### Accesso agli interruttori scorciatoia


Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.

**i** Toccare  per visualizzare tutti gli interruttori scorciatoia.

### Configurazione degli interruttori scorciatoia

**1** Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.

**2** Toccare . Tenere premuto un interruttore e trascinarlo nella posizione desiderata.

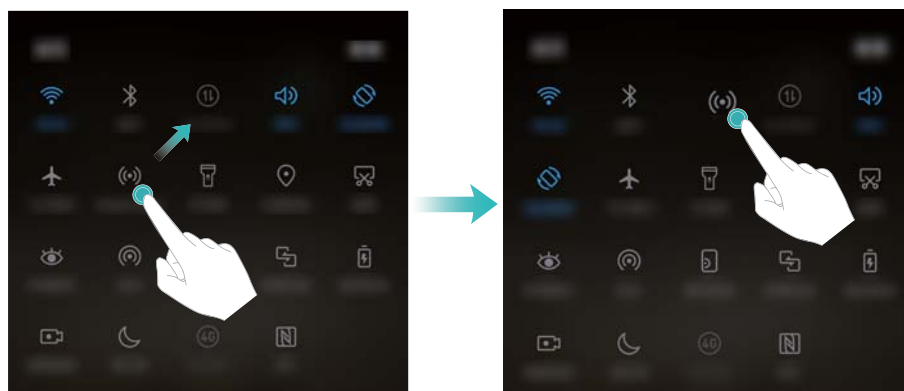




**3** Toccare un interruttore per attivare l'impostazione corrispondente. Se l'interruttore supporta i gesti di tocco e tocco prolungato, tenere premuto l'interruttore per accedere alle impostazioni della funzione corrispondente.

**i** Alcuni interruttori non supportano di gesti di tocco e tocco prolungato.

## Barra di navigazione

### Informazioni sulla barra di navigazione

La barra di navigazione comprende tre tasti virtuali: Indietro, Home e Recenti.

-  **Indietro:** toccare per tornare alla schermata precedente o chiudere un'app. Durante l'inserimento di testo, toccare il pulsante per chiudere la tastiera su schermo.
-  **Home:** toccare per tornare alla schermata Home.
-  **Recenti:** toccare per visualizzare le app utilizzate di recente.

- i** La barra di navigazione è disattivata per impostazione predefinita per i dispositivi con un pulsante di navigazione con sensore impronta digitale frontale. Per attivare la barra di navigazione, toccare **Impostazioni > Tasto di navigazione > Barra di navigazione virtuale**. Tuttavia, si disattiverà il pulsante di navigazione, il che significa che il dispositivo non risponderà se si tocca, si tiene premuto o si scorre il pulsante di navigazione.


## Modifica dello stile della barra di navigazione



**1** Aprire  **Impostazioni**.

**2** Toccare **Tasto di navigazione > Tasti di navigazione**.

- i** Non è possibile modificare il layout della barra di navigazione virtuale quando la modalità **Tasto di navigazione esterno** è attiva su un dispositivo che supporta i gesti di navigazione del sensore impronta digitale. Per modificare il layout, selezionare la modalità **Barra di navigazione virtuale** e riprovare.

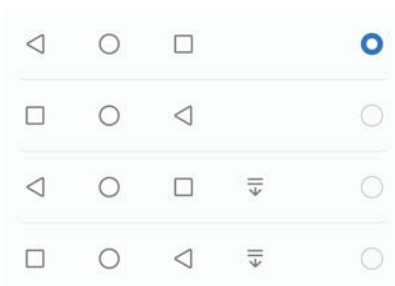**3** Selezionare il layout desiderato.



- i** Se si seleziona una barra di navigazione contenente  , è possibile toccare  per far scorrere in basso l'area notifiche.

## Temi

### Informazioni sui temi

I temi consentono di personalizzare la schermata Home, cambiando lo sfondo, le icone delle app e altro ancora.

### Modifica del tema

**1** Aprire  **Temi**.

**2** È possibile:


- Selezionare un tema e seguire le istruzioni su schermo per configurare le impostazioni.
- Toccare **Personalizza** per miscelare e abbinare metodi di blocco dello schermo, sfondi, icone app e altro ancora.

## Ricerca globale

### Informazioni sulla ricerca globale

Utilizzare la ricerca globale per trovare app, contatti e messaggi sul dispositivo.

Scorrere in basso sulla schermata Home per aprire la finestra di ricerca globale, quindi inserire i termini di ricerca.

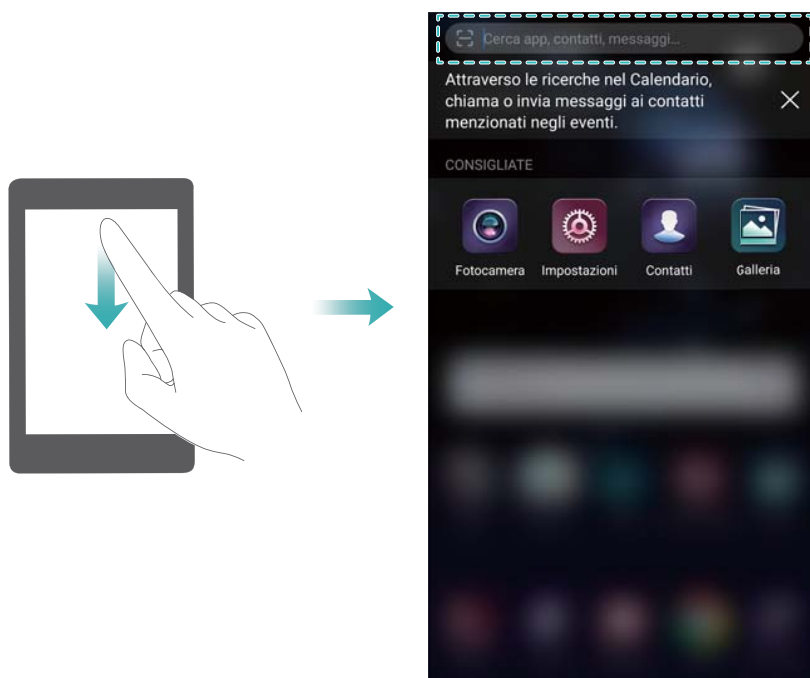


### Ricerca di contenuto sul dispositivo

#### Ricerca di contatti

- 1 Scorrere verso il basso sulla schermata Home per visualizzare la barra di ricerca.
- 2 Toccare la barra di ricerca e inserire il nome del contatto, le iniziali, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail o altre informazioni. I risultati di ricerca saranno visualizzati sotto.
  - i Per migliorare l'accuratezza dei risultati della ricerca, inserire più di una parola chiave. Ciascuna parola chiave deve essere separata da uno spazio (per esempio, "Mario Rossi Roma").



#### Ricerca di messaggi SMS

- 1 Scorrere verso il basso sulla schermata Home per visualizzare la barra di ricerca.
- 2 Inserire una o più parole chiave. I risultati verranno visualizzati sotto la barra di ricerca.
  - i In alternativa, aprire  **Messaggi** e inserire una o più parole chiave nella barra di ricerca.

**Ricerca di e-mail**

- 1 Scorrere verso il basso sulla schermata Home per visualizzare la barra di ricerca.
- 2 Inserire una o più parole chiave (come l'oggetto della e-mail). I risultati verranno visualizzati sotto la barra di ricerca.

**Ricerca di app**

- 1 Scorrere verso il basso sulla schermata Home per visualizzare la barra di ricerca.
- 2 Inserire una o più parole chiave. I risultati verranno visualizzati sotto la barra di ricerca.
  -  • Utilizzando il layout della schermata Drawer, è inoltre possibile cercare app toccando  , quindi inserendo il nome dell'app nella barra di ricerca.
  - Se il dispositivo è connesso a Internet, verranno visualizzate anche le app corrispondenti nel negozio HiApp. Prima di effettuare la ricerca, collegarsi a una rete Wi-Fi per ridurre l'utilizzo dei dati mobili.

**Ricerca di impostazioni**

- 1 Scorrere verso il basso sulla schermata Home per visualizzare la barra di ricerca.
- 2 Inserire una o più parole chiave. Le corrispondenti opzioni del menu da **Impostazioni** verranno visualizzate nella barra di ricerca.


## Schermata


**Acquisizione schermata intera****Acquisire una schermata con i pulsanti di accensione e di regolazione del volume**

Per acquisire una schermata intera, premere il **Pulsante di accensione** e il **Pulsante di diminuzione del volume**.




### Scorciatoia alla schermata

Aprire l'area notifiche, quindi toccare  nella scheda Scorciatoie per acquisire una schermata intera.

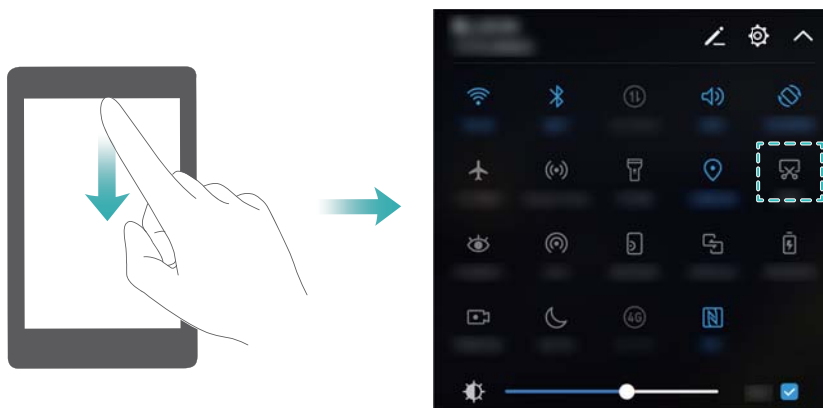

### Utilizzo della nocca per acquisire una schermata


Per acquisire una schermata dell'intero schermo, colpire due volte lo schermo con la nocca.

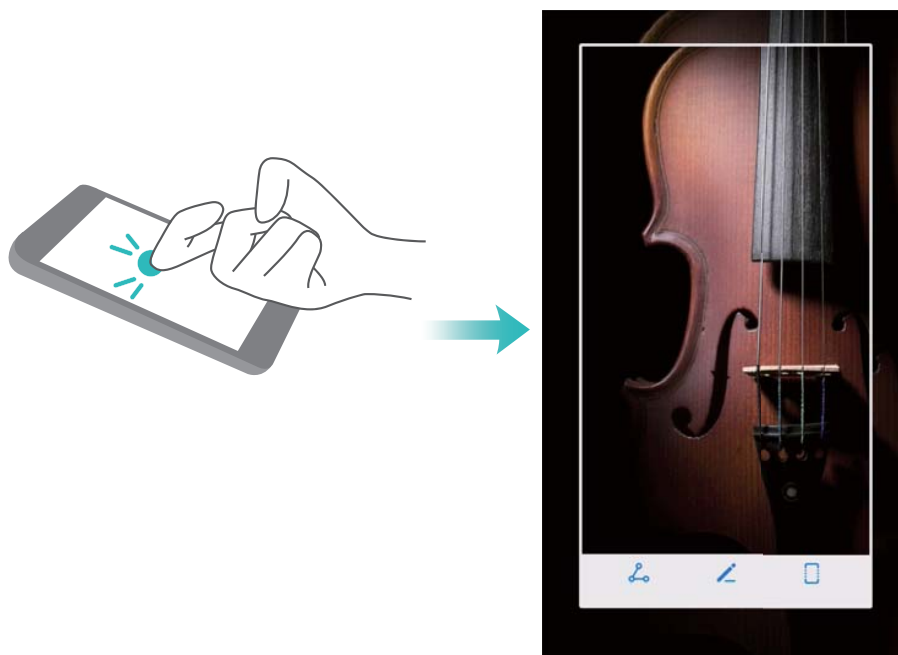


## Acquisizione di parte della schermata

Questa funzione consente di acquisire parte della schermata e salvarla come immagine.

Eseguire il colpo di nocca per l'acquisizione di schermate parziali. Tenere la nocca sullo schermo e disegnare l'area che si desidera acquisire. Verrà acquisita l'area all'interno della linea blu.

Per usare una forma predefinita, selezionare la casella della schermata nella parte superiore dello schermo, quindi toccare  per salvare la schermata.

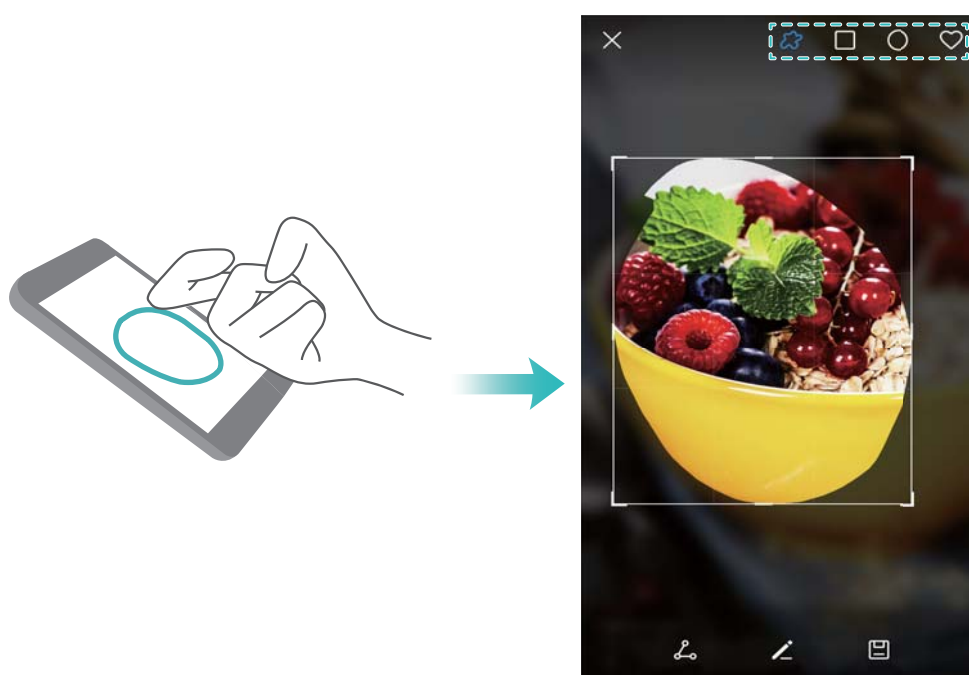

Per impostazione predefinita, le schermate vengono memorizzate in **Galleria** nella cartella **Schermate**.



 Toccare  per condividere la schermata.



## Acquisizione di schermate a scorrimento

Usare i movimenti con la nocca o le schermate a scorrimento per acquisire i contenuti che non rientrano nella schermata. Questa funzione è utile per condividere conversazioni in chat, pagine web o immagini di grandi dimensioni.

### Utilizzo della scheda scorciatoie


- 1** Aprire l'area notifiche, quindi toccare  per acquisire una schermata standard.
- 2** Dopo aver acquisito la schermata, toccare  per acquisire una schermata a scorrimento.
- 3** Lo schermo scorrerà automaticamente verso il basso man mano che la schermata viene acquisita.



-  Assicurarsi di toccare  entro 3 secondi dall'acquisizione della schermata.

### Utilizzo delle nocche

Battere sullo schermo con la nocca e tenere premuto. Disegnare una "S" sullo schermo e sollevare la nocca. Lo schermo scorrerà automaticamente verso il basso man mano che la schermata viene acquisita.

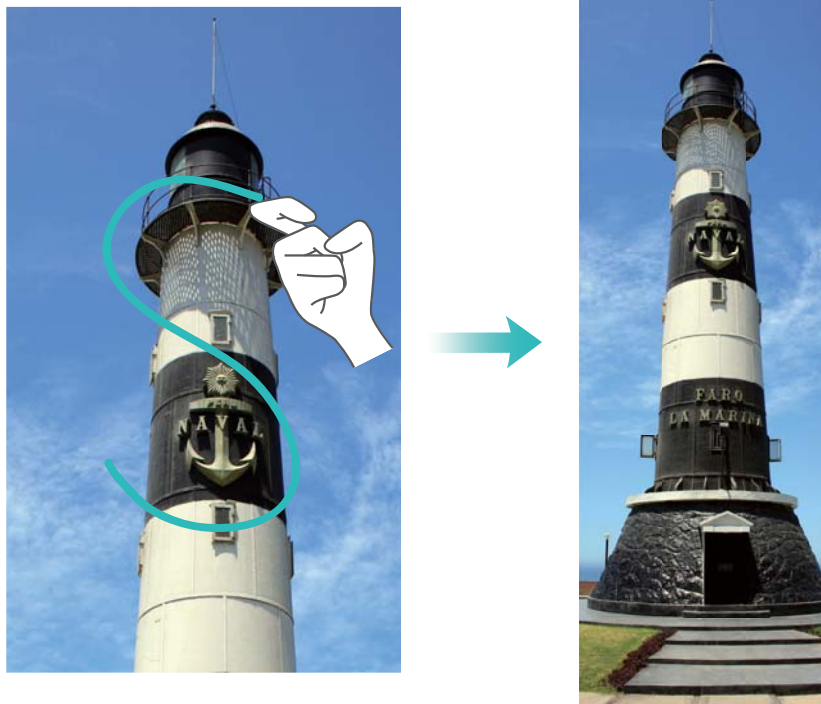



**i** Toccare lo schermo per arrestare lo scorrimento e acquisire il contenuto precedente.

## Visualizzazione, modifica, eliminazione e condivisione delle schermate

### Visualizzazione delle schermate



- 1** Aprire  **Galleria**.
- 2** Nella scheda **Album**, aprire **Schermate** per visualizzare le schermate.

### Modifica di una schermata



- 1** Dopo aver acquisito una schermata, toccare  .
- 2** Scegliere le opzioni desiderate per modificare le immagini.
- 3** Toccare  per salvare le modifiche.



### Condivisione di una schermata

- 1 Aprire  **Galleria**.
- 2 Nella scheda **Album**, toccare **Schermate**.
- 3 Selezionare la schermata che si desidera condividere e toccare  .
- 4 Scegliere come si desidera condividere la schermata e seguire le istruzioni su schermo.

### Eliminazione di una schermata

- 1 Aprire  **Galleria**.
- 2 Nella scheda **Album**, toccare **Schermate**.
- 3 Selezionare la schermata che si desidera eliminare e toccare  .

## Registrazione dello schermo


### Informazioni sulle registrazioni dello schermo

Usare la funzione di registrazione dello schermo per registrare filmati e condividerli con gli amici.

### Registratore dello schermo

#### Utilizzo dell'interruttore di scorciatoia del registratore dello schermo

Per avviare una registrazione dello schermo, aprire l'area notifiche e toccare  .

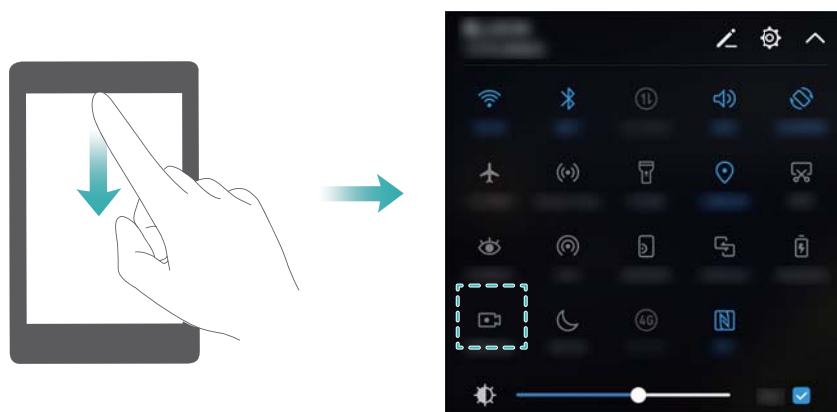

### Avvio della registrazione con la pressione dei tasti

Premere contemporaneamente il **pulsante di aumento volume** e il **pulsante di diminuzione volume**.



### Utilizzo della nocca per registrare

Per avviare una registrazione dello schermo, battere due volte sullo schermo con due nocche.




- i • Anche l'audio verrà registrato, quindi assicurarsi di trovarsi in un ambiente silenzioso.
- La registrazione si interrompe automaticamente quando si effettua o si riceve una chiamata.
- Quando si effettua una registrazione dello schermo, non è possibile utilizzare la funzione di registrazione in altre applicazioni.
- Le registrazioni più lunghe occupano più spazio nell'archiviazione interna del dispositivo, quindi assicurarsi lo spazio sia sufficiente prima della registrazione.

È possibile interrompere una schermata di registrazione in tre modi:



- Battere sullo schermo due volte con due nocche
- Premere contemporaneamente i pulsanti di aumento e diminuzione del volume.
- Toccare l'icona di registrazione della schermata in alto a sinistra della barra di stato.

## Visualizzazione, condivisione ed eliminazione delle registrazioni dello schermo



### Visualizzazione delle registrazioni dello schermo

Aprire  **Galleria** e accedere a **Schermate** oppure **Registrazioni schermo** per visualizzare le registrazioni dello schermo.

### Condivisione delle registrazioni dello schermo


- 1** Aprire  **Galleria**.
- 2** Nella scheda Album, toccare **Schermate** o **Registrazioni schermo**.
- 3** Selezionare la registrazione dello schermo che si desidera condividere e toccare .
- 4** Scegliere come si desidera condividere la registrazione e seguire le istruzioni su schermo.

## Eliminazione delle registrazioni dello schermo

- 1 Aprire  **Galleria**.
- 2 Nella scheda Album, toccare **Schermate** o **Registrazioni schermo**.
- 3 Tenere premuta la registrazione dello schermo che si desidera eliminare, quindi selezionare  .
- 4 Toccare **Rimuovi**.

## Configurazione del percorso di archiviazione predefinito per le registrazioni dello schermo

 Non tutti i dispositivi supportano schede microSD.

- 1 Inserire una scheda microSD nel dispositivo.
- 2 Aprire  **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Memoria e archiviazione** > **Posizione predefinita** per impostare la posizione di archiviazione predefinita su **Memoria interna** o **Scheda SD**.

## Modalità schermo diviso

### Informazioni sulla modalità schermo diviso

Utilizzare la modalità schermo diviso per usare due app allo stesso tempo.


### Abilitazione della modalità schermo diviso

La modalità schermo diviso non è disponibile per tutte le applicazioni. Alcune app potrebbero non funzionare correttamente in modalità schermo diviso.

### Utilizzo della nocca per abilitare la modalità schermo diviso

Aprire un'app che supporti la modalità schermo diviso, quindi battere sullo schermo con una nocca. Tenere premuta la nocca e tracciare una linea sullo schermo.

Se lo schermo è con orientamento verticale, tracciare una linea orizzontale; se lo schermo è con orientamento orizzontale, tracciare una linea verticale.

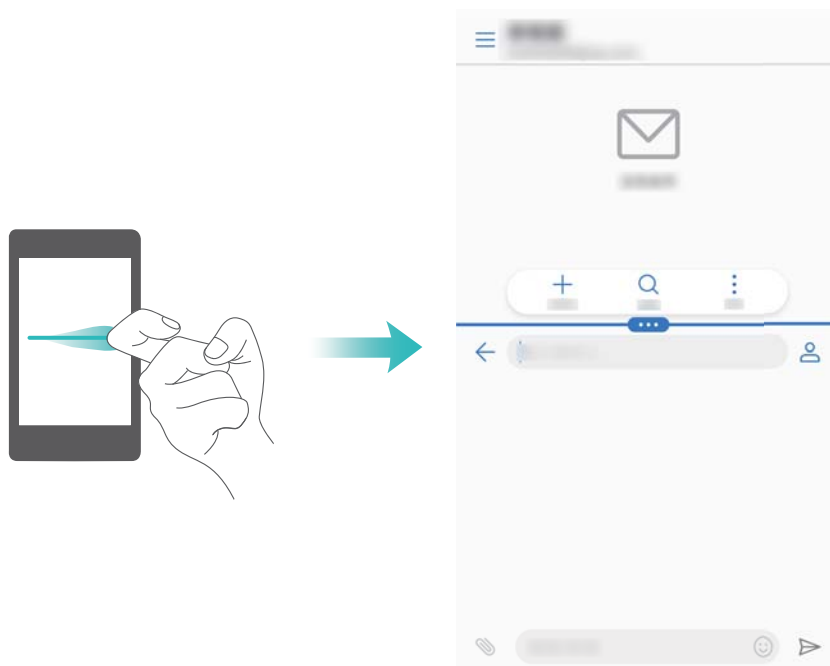


### Utilizzo del tasto Recenti per attivare la modalità schermo diviso

Aprire un'app che supporti la modalità schermo diviso, quindi tenere premuto  .

- i** La barra di navigazione è disattivata per impostazione predefinita per i dispositivi con un pulsante di navigazione con sensore impronta digitale frontale. Per attivare la barra di navigazione, toccare **Impostazioni > Tasto di navigazione > Barra di navigazione virtuale**. Tuttavia, si disattiverà il pulsante di navigazione, il che significa che il dispositivo non risponderà se si tocca, si tiene premuto o si scorre il pulsante di navigazione.


### Utilizzo dei gesti di scorrimento per attivare la modalità schermo diviso


Aprire un'app che supporti la modalità schermo diviso, quindi scorrere dall'alto verso il basso dello schermo con due dita.

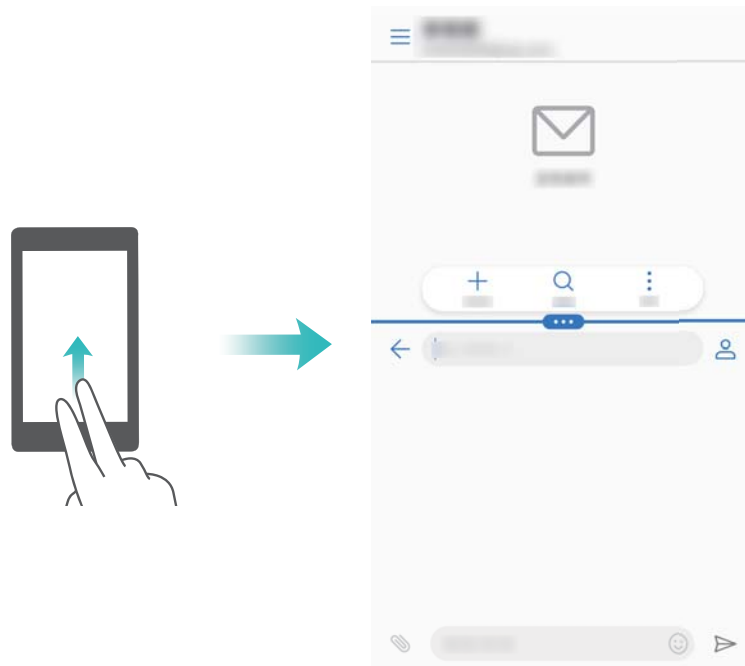



## Utilizzo della modalità schermo diviso

### Passaggio alla modalità schermo intero

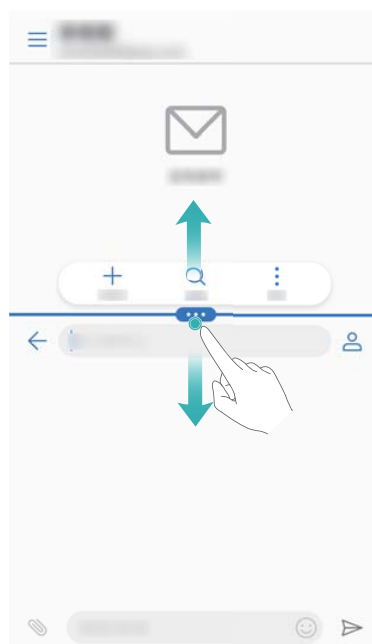
Nella modalità schermo diviso, tenere premuto , quindi scorrere in alto o basso per passare alla modalità schermo intero.




### Spostamento delle schermate


In modalità schermo diviso, toccare , quindi toccare  per cambiare la posizione delle schermate.



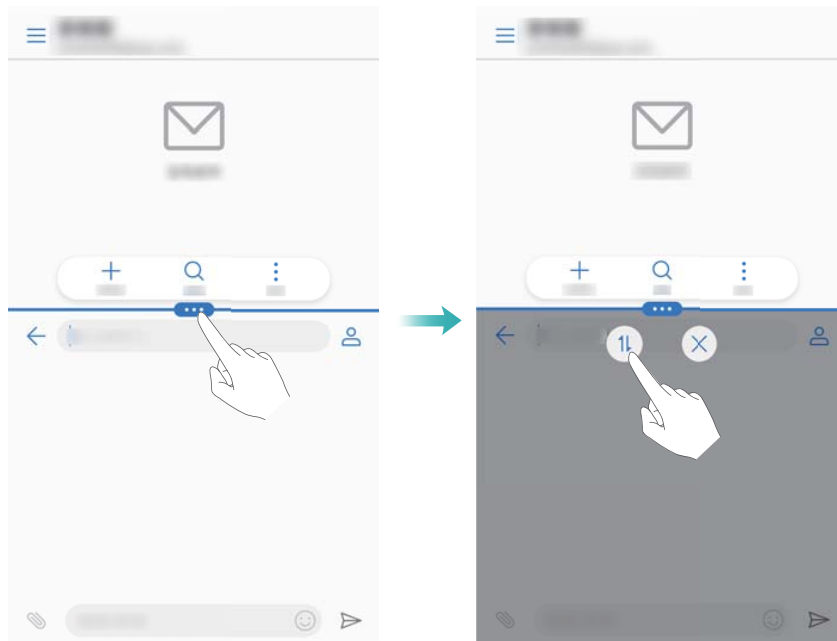

### Cambiamento dell'orientamento dello schermo

Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Toccare l'interruttore  per attivare la rotazione dello schermo automatica.

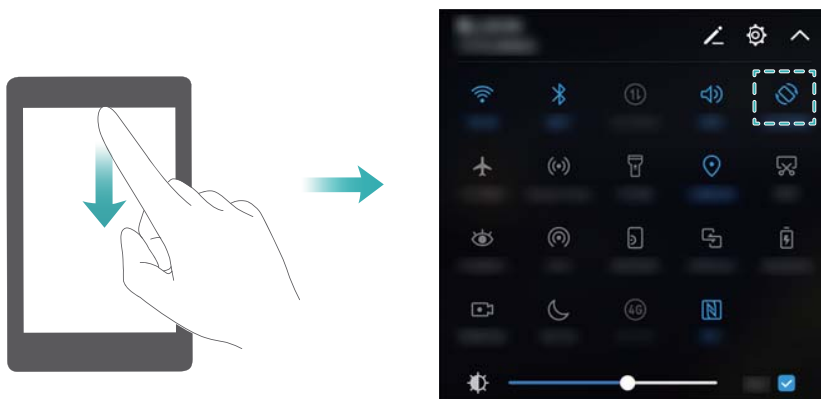


### Accesso alla schermata Home

In modalità schermo diviso, toccare  per accedere alla schermata Home.

- i La barra di navigazione è disattivata per impostazione predefinita per i dispositivi con un pulsante di navigazione con sensore impronta digitale frontale. Per attivare la barra di navigazione, toccare **Impostazioni > Tasto di navigazione > Barra di navigazione virtuale**. Tuttavia, si disattiverà il pulsante di navigazione, il che significa che il dispositivo non risponderà se si tocca, si tiene premuto o si scorre il pulsante di navigazione.

## Uscita dalla modalità schermo diviso

Per uscire dalla modalità schermo diviso, toccare  e selezionare .

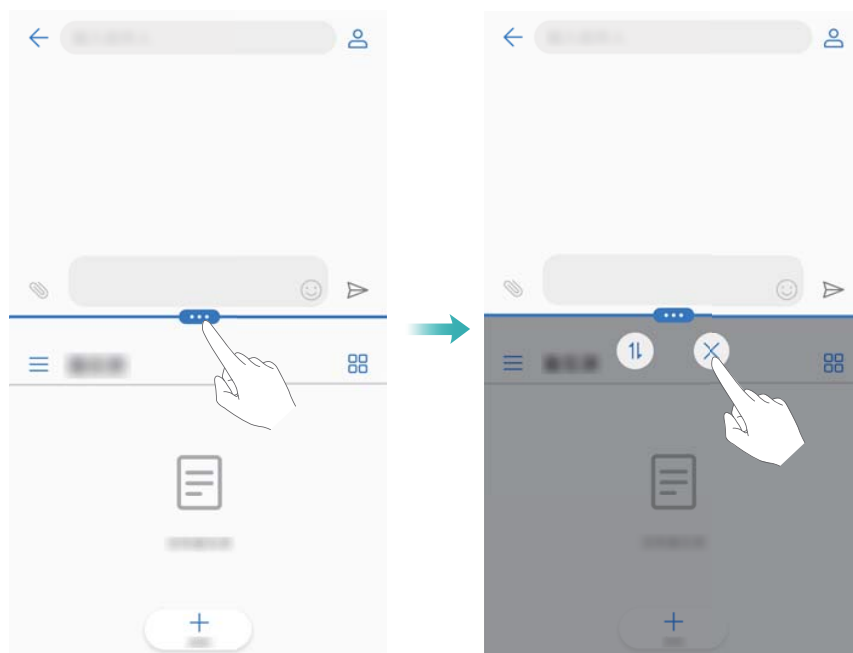

## Utilizzo dei gesti di movimento


I gesti di movimento facilitano il controllo del dispositivo.

Aprire  **Impostazioni**. Toccare **Assistenza intelligente > Controllo del movimento** e selezionare i movimenti da modificare.


- Capovolgi:** disattivare l'audio e la vibrazione delle chiamate in entrata, sveglie e timer.



- Solleva:** sollevare il telefono per ridurre il volume della suoneria delle chiamate in entrata, sveglie e timer.

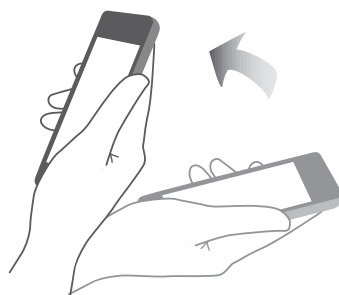

- **Porta all'orecchio:** tenere il telefono all'orecchio per rispondere a una chiamata in arrivo. Durante la visualizzazione dei dettagli dei registri chiamate o delle informazioni di contatto, tenere il telefono vicino all'orecchio per chiamare il contatto. Quando si chiama in modalità vivavoce o con un auricolare Bluetooth, avvicinare il telefono all'orecchio per passare alla modalità auricolare.

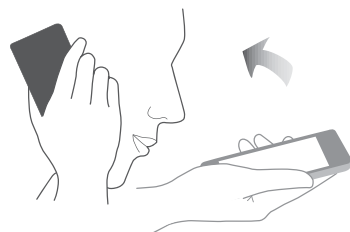



## Modalità protezione occhi

La modalità comfort degli occhi diminuisce la quantità di luce blu emessa dallo schermo per ridurre l'affaticamento degli occhi.

### Modalità protezione occhi

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display > Protezione occhi**, quindi attivare **Protezione occhi**.

 Quando la modalità protezione occhi è attiva, verrà visualizzata l'icona corrispondente nella barra di stato .



### Impostazione della temperatura del colore


La modalità protezione occhi riduce la quantità di luce blu emessa dallo schermo, ciò può conferire allo schermo una tonalità leggermente gialla. È possibile regolare la temperatura del colore per controllare la quantità di luce blu.

Quando **Protezione occhi** viene attivata, scorrere a sinistra o a destra sullo slider della temperatura del colore per rendere la tonalità dello schermo più fredda o calda.

## Attivazione e disattivazione della modalità protezione occhi


È possibile utilizzare l'interruttore scorciatoia nell'area notifiche per attivare o disattivare la modalità protezione occhi.

Scorrere in basso sulla barra di stato. Toccare  per mostrare tutti gli interruttori scorciatoia, quindi attivare/disattivare l'interruttore .

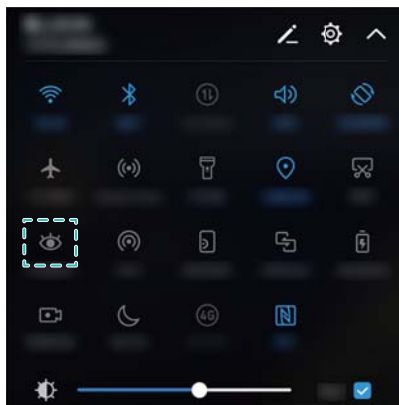

## Configurazione del timer


Configurare il timer per attivare la modalità protezione occhi automaticamente al momento, come ad esempio quando si termina il lavoro o prima di andare a letto.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display > Protezione occhi**.
- 3 Attivare **Programmata** e configurare **Ora di inizio** e **Ora di fine**.

## Impostazioni di visualizzazione

### Modifica delle dimensioni carattere

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Display > Dimensioni carattere** e selezionare una dimensione del carattere.

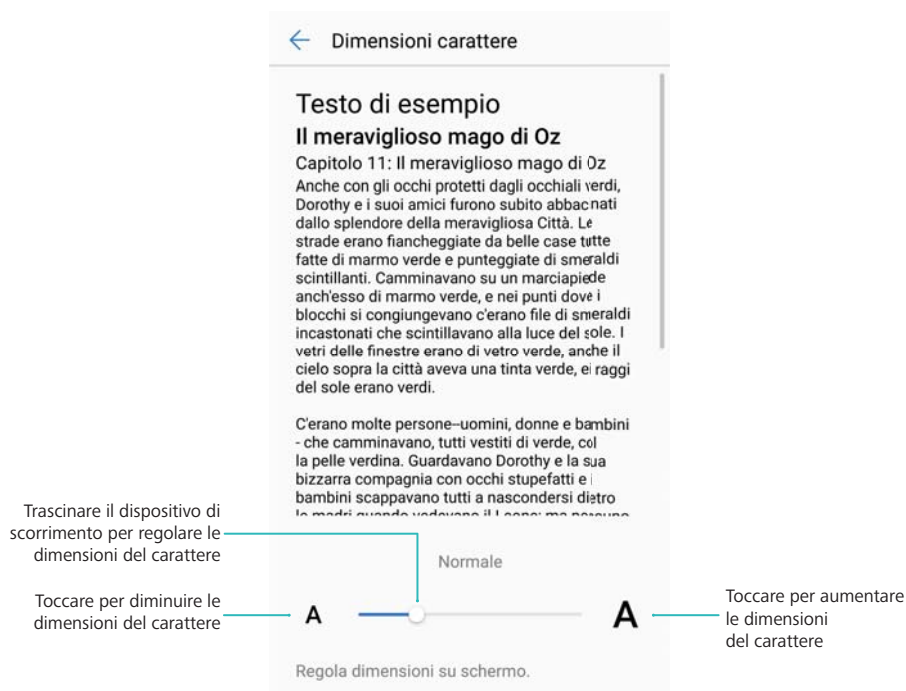



## Regolazione della luminosità dello schermo

Regolare la luminosità dello schermo in base alle proprie esigenze.

**1** Aprire  **Impostazioni**.

**2** Toccare **Display > Luminosità**, quindi attivare **Luminosità automatica**.

Quando è attiva la luminosità automatica dello schermo, la luminosità dello schermo si regola automaticamente in base alle condizioni di luce.



-  **Regolare rapidamente la luminosità dello schermo:** Scorrere in basso sulla barra di stato. Toccare . Attivare o disattivare la luminosità automatica dello schermo. È inoltre possibile regolare manualmente la luminosità dello schermo trascinando lo slider. Se la modalità automatica non è attiva, la luminosità dello schermo non cambierà nelle diverse condizioni di illuminazione.


## Configurazione delle impostazioni di rotazione dello schermo

Quando si ruota il dispositivo, alcune app regoleranno automaticamente l'orientamento dello schermo per renderne più agevole l'utilizzo.

**1** Aprire  **Impostazioni**.

**2** Toccare **Display**, quindi attivare **Rotazione automatica**.

-  **Attivare rotazione automatica:** scorrere verso il basso dalla barra di stato e aprire la scheda degli interruttori scorciatoia, quindi toccare .

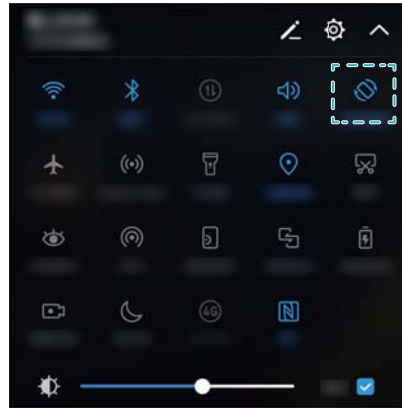



# Reti e condivisione


## Internet mobile

### Utilizzo dei dati mobili

#### Attivazione dei dati mobili


 Prima di attivare i dati mobili, assicurarsi di aver attivato i servizi dati di telefonia mobile con il gestore.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro > Rete mobile**.
- 3 Attivare **Dati mobili** per attivare i dati mobili.

 Disattivare i dati mobili se non richiesti in modo da risparmiare la carica della batteria e ridurre l'uso di dati.

#### Attivazione di VoLTE


Attivare VoLTE (Voice over LTE) per eseguire chiamate audio e video di alta qualità su reti 4G.


-  • Attivare 4G prima di attivare VoLTE.
- Assicurarsi che il dispositivo supporti VoLTE ed che questa funzione sia stata attivata dal gestore.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro > Rete mobile**.
- 3 Attivare **Chiamate VoLTE**.

#### Attivazione del roaming dei dati

Attivare il roaming dei dati per accedere a Internet quando si viaggia all'estero.


 Si può incorrere in costi di roaming quando è abilitato il roaming dei dati. Contattare il gestore per ulteriori informazioni.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro > Rete mobile**.
- 3 Attivare **Roaming dei dati**.

### Condivisione di Internet mobile con altri dispositivi


#### Impostazione di un hotspot Wi-Fi portatile





- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro > Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Toccare **Hotspot Wi-Fi portatile** e attivare l'hotspot.
- 4 Toccare **Configura hotspot Wi-Fi**. Impostare il nome dell'hotspot Wi-Fi, la modalità di crittografia e la password, quindi toccare **Salva**.

 **Per limitare la quantità di dati che gli altri dispositivi possono utilizzare:** Toccare **Limite dati** sulla schermata **Impostazioni**, quindi attenersi alle istruzioni su schermo per impostare il limite dei dati. Il dispositivo disattiverà automaticamente l'hotspot Wi-Fi quando i dispositivi collegati superano il limite.

### Utilizzo del tethering USB

-  Per usare il tethering USB potrebbe essere necessario installare sul computer i driver o stabilire una connessione di rete, a seconda del sistema operativo del computer. Fare riferimento alle istruzioni del sistema operativo.

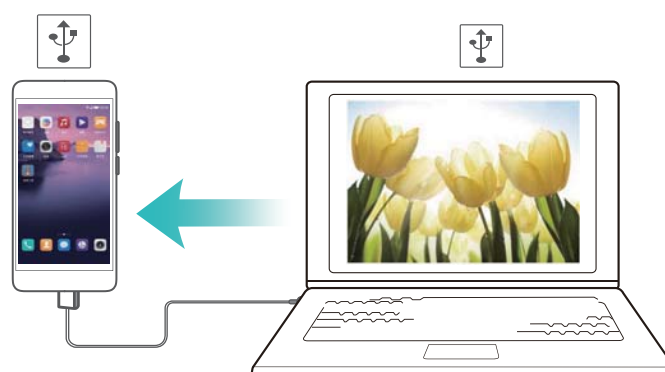



- 1 Utilizzare un cavo USB per collegare il dispositivo al computer.
- 2 Aprire  **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Altro > Tethering/hotspot portatile**.
- 4 Attivare **Condivisione USB** per condividere Internet mobile.

### Utilizzo del tethering Bluetooth






Prima di utilizzare il tethering Bluetooth, associare il dispositivo al quelli su cui si desidera utilizzare Internet mobile. Per ulteriori informazioni, vedere [Collegamento ad altri dispositivi tramite Bluetooth](#).

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro** > **Tethering/hotspot portatile**.
- 3 Attivare **Condivisione Bluetooth** per condividere Internet mobile.
- 4 Nella schermata **Bluetooth**, toccare  accanto al dispositivo associato, quindi attivare **Accesso Internet** per condividere Internet mobile.

## Wi-Fi


### Informazioni sul Wi-Fi

Connettersi a una rete Wi-Fi per accedere a Internet dal dispositivo.

-  Per impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali e alle informazioni finanziarie, connettersi sempre con cautela alle reti Wi-Fi pubbliche.



### Connessione a Internet tramite Wi-Fi

#### Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Accedere a  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wi-Fi** e attivare l'interruttore **Wi-Fi**. Il dispositivo elencherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
  - **Aggiornare l'elenco:** toccare **Scansione** per aggiornare automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
  - **Aggiungere manualmente una rete:** scorrere in basso al menu e toccare **Aggiungi rete**. Seguire le istruzioni su schermo per inserire manualmente la password e il nome della rete.
- 3 Selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi:
  - se la rete Wi-Fi non richiede una password, il dispositivo vi si conatterà automaticamente.
  - Se la rete è protetta, inserire la password quando richiesto e toccare **Connetti**.


## Connettersi alla rete Wi-Fi mediante Wi-Fi Protected Setup (WPS)


Il WPS consente di collegare il dispositivo ad un router abilitato WPS senza dover inserire la password.

- 1 Accedere a  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wi-Fi**, quindi attivare **Wi-Fi**.
- 3 Toccare  > **Impostazioni Wi-Fi avanzate**. Sono disponibili due opzioni:
  - Toccare **Connessione WPS** e premere il pulsante WPS del router.
  - Toccare **Connessione PIN WPS** per generare un PIN, quindi inserire il PIN sul router.

## Utilizzo di Wi-Fi+

Quando Wi-Fi + è attivo, il dispositivo attiverà o disattiverà il Wi-Fi automaticamente e si conatterà alla rete Wi-Fi con il miglior segnale.


-  Si possono verificare costi aggiuntivi durante il download di file di grandi dimensioni o la visione di video con i dati mobili. Per evitare di incorrere in costi eccessivi per i dati, acquistare un piano dati. Contattare il gestore per ulteriori informazioni.



- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** e attivare l'interruttore **Wi-Fi+**.

Quando Wi-Fi+ è attivo, il dispositivo registra automaticamente la cronologia delle connessioni Wi-Fi e monitora l'intensità e la posizione del segnale. Queste informazioni verranno quindi utilizzate per attivare o disattivare il Wi-Fi e la connessione alla rete Wi-Fi con il segnale più forte.

## Utilizzo di un codice QR per condividere un hotspot Wi-Fi

Creare un codice QR per condividere con amici l'hotspot Wi-Fi del dispositivo.



-  • I codici QR possono essere generati per i seguenti metodi di crittografia wireless: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK e WPA2-PSK. Non è possibile utilizzare un codice QR per connettersi alle reti Wi-Fi che sono crittografate con il protocollo EAP.
- Assicurarsi che il dispositivo di connessione supporti l'utilizzo di codici QR per importare le credenziali di rete Wi-Fi.


- 1 Accedere a  **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Wi-Fi** e attivare l'interruttore **Wi-Fi**.
- 3 Una volta connessi, toccare il nome della rete per generare un codice QR.
- 4 Sul dispositivo di connessione, toccare il centro dello schermo e scorrere verso il basso. Toccare  , eseguire la scansione del codice QR, quindi seguire le istruzioni su schermo per connettersi all'hotspot Wi-Fi.

## Trasferimento dei dati mediante Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct consente di trasferire dati tra due dispositivi Huawei senza la connessione a una rete Wi-Fi. Wi-Fi Direct è simile al Bluetooth ma è più veloce, pertanto risulta particolarmente adatto alla condivisione di file di grandi dimensioni.


### Attivazione o disattivazione di Wi-Fi Direct

- 1 Accedere a  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wi-Fi**. Attivare l'interruttore **Wi-Fi**, quindi toccare .
- 3 Il dispositivo elencherà automaticamente i dispositivi Wi-Fi Direct disponibili. Selezionare il dispositivo con cui si desidera condividere i file e seguire le istruzioni su schermo per connettersi.

Per disconnettersi dal dispositivo di ricezione, toccare  e accedere alla schermata **Wi-Fi Direct**. Selezionare il dispositivo di ricezione, quindi toccare **OK**.

### Utilizzo di Wi-Fi Direct per l'invio e la ricezione di file

 Accertarsi che Wi-Fi Direct sia attivato su entrambi i dispositivi.

- 1 Accedere a  **Gestione file** e tenere premuta l'immagine che si desidera condividere.
- 2 Toccare **Altro** > **Condividi** > **Wi-Fi Direct**. Il dispositivo elencherà automaticamente i dispositivi Wi-Fi Direct disponibili nelle vicinanze. Selezionare il dispositivo ricevente.
- 3 Sul dispositivo ricevente, selezionare **Accetta** dalla finestra di pop-up per accettare la richiesta di trasferimento di file.



Aprire l'area notifiche per visualizzare l'avanzamento del trasferimento dei file.

Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Wi-Fi Direct** in **Gestione file**.

## Bluetooth


### Collegamento ad altri dispositivi tramite Bluetooth

#### Attivazione del Bluetooth e associazione ad altri dispositivi

- 1 Accedere a  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Bluetooth**, quindi attivare **Bluetooth**.
  -  Assicurarsi che il dispositivo che si desidera associare sia visibile.
- 3 Selezionare il dispositivo che si desidera associare e seguire le istruzioni su schermo.



#### Disassociazione di dispositivi Bluetooth

- 1 Accedere a  **Impostazioni**.

- 2 Toccare **Bluetooth**, quindi attivare **Bluetooth**.
- 3 Toccare l'icona  accanto al nome del dispositivo e selezionare **Dissocia**.



## Trasferimento dei dati via Bluetooth

### Uso di Bluetooth per condividere i file

-  Accertarsi che il Bluetooth sia attivo su entrambi i dispositivi e che entrambi i dispositivi siano visibili.
- 1 Selezionare i file che si desidera condividere e toccare **Condividi > Bluetooth**. Il dispositivo cercherà i dispositivi Bluetooth disponibili.
  - 2 Selezionare il dispositivo ricevente.
  - 3 Sul dispositivo ricevente, selezionare **Accetta** dalla finestra di pop-up per accettare la richiesta di trasferimento di file. Aprire l'area notifiche per visualizzare l'avanzamento del trasferimento dei file.
    -  Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Bluetooth** in **Gestione file**.

### Condivisione di foto e video tramite Bluetooth

Durante la visualizzazione di foto o video a schermo intero, è possibile condividere i contenuti rapidamente tramite Bluetooth.

-  Accertarsi che il Bluetooth sia attivo su entrambi i dispositivi e che entrambi i dispositivi siano visibili.
- 1 Accedere a **Galleria**.
  - 2 Selezionare la foto o il video da condividere e aprirlo nella visualizzazione a schermo intero. Toccare **Condividi > Trasferisci > Avvia** per condividere il file. Il dispositivo cercherà i dispositivi Bluetooth disponibili nelle vicinanze.
  - 3 Selezionare il dispositivo ricevente.
  - 4 Sul dispositivo ricevente, selezionare **Accetta** dalla finestra di pop-up per accettare la richiesta di trasferimento di file. Aprire l'area notifiche per visualizzare l'avanzamento del trasferimento dei file.
    -  Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Bluetooth** in **Gestione file**.

## Impostazioni Bluetooth

### Rinominazione del dispositivo

Quando si attiva il Bluetooth, il modello del dispositivo viene utilizzato come nome del dispositivo predefinito. Per facilitare l'identificazione del dispositivo, è possibile cambiarne il nome.

- 1 Accedere a  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Bluetooth > Nome dispositivo**.


**3** Inserire un nuovo nome, quindi toccare **Salva**.

### Rendere visibile il dispositivo

**1** Accedere a  **Impostazioni**.

**2** Toccare **Bluetooth**, quindi attivare **Visibilità** per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi Bluetooth.

**3** Toccare **Altro > Timeout visibilità** e configurare il timeout della visibilità.

 Dopo la scadenza del timeout visibilità, **Visibilità** viene automaticamente disattivato e il dispositivo non sarà più visibile.

## NFC

### Informazioni su NFC

NFC (Near Field Communication) consente di effettuare pagamenti sicuri e veloci con il dispositivo e facilita la condivisione di file con altri dispositivi.

I dispositivi abilitati NFC supportano le tre modalità seguenti:

- **Emulazione della scheda:** emulare smart card senza contatto (ad esempio, schede per banca, trasporti e accesso).
- **Lettura/scrittura:** eseguire la scansione di tag NFC (ad esempio per ricaricare la scheda per i trasporti).
- **Peer-to-peer:** trasferire i file tra due dispositivi abilitati NFC.

### Attivazione dell'NFC

**1** Aprire  **Impostazioni**.


**2** Toccare **Altro > NFC**.


**3** Attivare l'interruttore **NFC** per attivare NFC.

### Utilizzo dell'NFC per effettuare pagamenti

L'NFC consente di utilizzare il dispositivo per effettuare pagamenti contactless nei negozi o sui mezzi pubblici.

### Utilizzo di una scheda SIM per effettuare i pagamenti

 Prima di poter utilizzare la funzione NFC, è innanzitutto necessario richiedere al gestore una carta SIM NFC.

**1** Accedere a  **NFC**.

**2** In **App predefinita**, selezionare l'app di pagamento del gestore e seguire le istruzioni su schermo per aggiungere una carta di credito e aggiungere credito.

Per effettuare un pagamento, posizionare il dispositivo sul sensore NFC sul terminale di pagamento.

- È possibile effettuare pagamenti anche a dispositivo spento. Per farlo, assicurarsi innanzitutto che **NFC** sia attivo prima di spegnere il dispositivo.

### Utilizzo dell'emulazione della carta per effettuare pagamenti

Utilizzare il dispositivo come una carta bancaria virtuale per effettuare pagamenti sicuri contactless nei negozi e online.

- Prima di utilizzare questa funzione, scaricare l'app per la carta di credito e seguire le istruzioni su schermo per aggiungere la carta. Per maggiori dettagli, contattare la banca.

- Accedere a **NFC**.
- In **App predefinita**, selezionare l'app della banca.
- Per effettuare un pagamento, sbloccare il dispositivo e posizionarlo sul simbolo contactless sul terminale di pagamento.

### Utilizzo di NFC per trasferire i file

Avvicinare la parte posteriore di due dispositivi abilitati NFC per la condivisione rapida di file.

Verificare che lo schermo sia sbloccato su entrambi i dispositivi e assicurarsi che NFC e Huawei Beam siano entrambi attivati.



- Sul dispositivo di invio, selezionare il contenuto che si desidera trasmettere (come ad esempio pagine web, contatti, immagini o i video). Toccare **Condividi > Huawei Beam**.
- Collocare i due dispositivi l'uno contro l'altro in modo che i sensori NFC su ciascun dispositivo entrino in contatto. Verrà riprodotto un suono e la finestra di condivisione si ridurrà sullo schermo.
- Toccare lo schermo sul dispositivo di invio per trasferire i file al dispositivo di ricezione. Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **beam** in **Gestione file**.

### Utilizzo dell'NFC per associare due dispositivi

È possibile utilizzare NFC per collegare rapidamente due dispositivi tramite Bluetooth o Wi-Fi Direct o per condividere una connessione Wi-Fi o connessione dati mobile.

Verificare che lo schermo sia sbloccato su entrambi i dispositivi e assicurarsi che NFC e Huawei Beam siano entrambi attivati.

- 1 Attivare il Bluetooth su entrambi i dispositivi.
- 2 Collocare dispositivo di invio e il dispositivo di ricezione l'uno contro l'altro in modo che i sensori NFC su ciascun dispositivo entrino in contatto. Verrà riprodotto un suono e la finestra di condivisione si ridurrà sullo schermo.
- 3 Toccare lo schermo sul dispositivo di invio per collegarsi al dispositivo di ricezione.
  - i** Lo stesso metodo può essere utilizzato per stabilire una connessione Wi-Fi Direct, condividere un hotspot Wi-Fi o condividere le credenziali di rete.

## Multischermo

### Utilizzo del multischermo

Utilizzare il multi-schermo per visualizzare la schermata del dispositivo su un televisore, un proiettore o un altro dispositivo di visualizzazione.



- i** Per utilizzare il multischermo, il dispositivo di visualizzazione deve supportare Miracast. Se il dispositivo di visualizzazione non supporta queste funzioni, è possibile acquistare un set-top box Android e collegarlo al dispositivo di visualizzazione.




### Mirroring dello schermo per visualizzare un dispositivo

Eseguire il mirroring dello schermo su un dispositivo di visualizzazione più grande durante il gioco o la condivisione di contenuti con gli altri.

- i** Assicurarsi che il dispositivo sia connesso alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo di visualizzazione o set-top box.

- 1 Accedere a  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Assistenza intelligente > MirrorShare**. Selezionare il dispositivo di visualizzazione o set-top box da quelli visualizzati nell'elenco. Lo schermo del dispositivo verrà sottoposto a mirroring su quel dispositivo.
  -  Per utilizzare questa funzione, è necessario prima attivare la funzione Miracast sul dispositivo di visualizzazione o set-top box. Per maggiori informazioni, consultare il manuale del dispositivo.

Per interrompere il mirroring dello schermo, toccare  > **Disconnetti**.




## VPN

### Informazioni sulle VPN

Una VPN (Virtual Private Network) è una connessione sicura che consente di inviare e ricevere dati attraverso reti condivise o pubbliche. È possibile utilizzare una VPN per connettersi alla rete aziendale e al server di posta elettronica.

### Connessione a una VPN

Utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per l'accesso remoto sicuro ai dati aziendali e alle altre risorse di rete.

-  Contattare l'amministratore VPN per ottenere le informazioni sul server.
- 1 Aprire  **Impostazioni**.
  - 2 Toccare **Altro > VPN**.
  - 3 Toccare **Aggiungi rete VPN**. Quando richiesto, inserire il nome del server, selezionare il tipo e specificarne l'indirizzo. Toccare **Salva** per salvare le impostazioni del server.
  - 4 Per connettersi alla VPN, toccare il nome VPN, inserire il nome utente e la password, quindi toccare **Connetti**.
    -  Contattare l'amministratore VPN per ottenere il nome utente e la password.

## HiSuite

### Utilizzo di HiSuite

Utilizzare HiSuite per gestire applicazioni e dati del telefono dal computer. Scaricare e installare app con un solo clic per ottenere il massimo dallo smartphone.

- **Gestire app e dati:** utilizzare HiSuite per gestire contatti, messaggi e file multimediali e per sincronizzare calendario e contatti.
- **Eseguire il backup e ripristinare i dati:** eseguire il backup dei dati dal telefono al computer o il ripristino dei dati su qualsiasi telefono Huawei.



- **Riparare o aggiornare il sistema:** se il telefono non si accende o non si avvia correttamente, utilizzare HiSuite per eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica. È inoltre possibile verificare la presenza di aggiornamenti del software e installarli sul proprio telefono.
- **Mirroring dello schermo:** utilizzare HiSuite per visualizzare lo schermo del telefono sul computer e acquisire schermate.

## Installazione di HiSuite

Visitare [http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite\\_en/index.html](http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html) sul computer per scaricare e installare HiSuite. Verificare che il sistema soddisfi i requisiti minimi.

- 1 Utilizzare un cavo USB per collegare il dispositivo al computer. HiSuite si avvierà automaticamente.
- 2 Se sul dispositivo viene visualizzata la finestra di dialogo **Vuoi consentire l'accesso ai dati del dispositivo?**, toccare **Sì, consenti l'accesso**.
- 3 Sul computer, seguire le istruzioni su schermo per accettare la richiesta di connessione inviata dal dispositivo ricevente. Una volta stabilita la connessione, la schermata e il modello del dispositivo verranno visualizzati sul computer.
  - Se è possibile stabilire automaticamente una connessione, toccare **Impostazioni** > **Sicurezza e privacy** > **Altre impostazioni** e disattivare **Consenti l'uso di HDB**.

## Utilizzo di Huawei Share per trasferire file tra due dispositivi Huawei

Huawei Share fornisce un metodo semplice e veloce per condividere i file tra due dispositivi Huawei. Inoltre, combina la comodità della condivisione tramite Bluetooth con la velocità di trasferimento Wi-Fi.


### Attivazione di Huawei Share

- 1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
- 2 Toccare **Huawei Share**.
  - Toccare l'interruttore **Huawei Share**. Ciò attiva automaticamente **Wi-Fi** e **Bluetooth**.
    - Se si disattiva **Wi-Fi** o **Bluetooth**, l'interruttore **Huawei Share** si spegnerà automaticamente.

### Utilizzo di Huawei Share per condividere i file

- Assicurarsi che Huawei Share sia supportato su entrambi i dispositivi. Inoltre, Huawei Share deve essere attivato sul dispositivo di ricezione e lo schermo deve essere acceso.
- 1 Sul dispositivo, selezionare il contatto da condividere. Toccare **Condividi**.
  - 2 Selezionare il dispositivo ricevente da quelli visualizzati nell'elenco.

- 3** Sul dispositivo ricevente, selezionare **ACCETTA** dalla finestra di pop-up per accettare la richiesta di trasferimento di file. Aprire l'area notifiche per visualizzare l'avanzamento del trasferimento dei file.

 Per annullare l'invio, toccare il nome del dispositivo ricevente sul dispositivo.

Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Huawei Share** in **Gestione file**.

## Utilizzo di una porta USB per trasferire dati

### Selezione della modalità di connessione USB

- 1** Quando si utilizza un cavo USB per collegare il telefono a un computer o a un altro dispositivo, **Vuoi consentire l'accesso ai dati del dispositivo?** viene visualizzato in una finestra pop-up.
- 2** Toccare **No, carica soltanto**.
- 3** Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e visualizzare le notifiche **Ricarica USB**. È possibile scegliere tra le seguenti modalità di connessione USB:
  - **Solo carica**: ricaricare solo il telefono.
  - **Ricarica altro dispositivo**: utilizzare il telefono per ricaricare un altro dispositivo con un cavo USB Type-C.
  - **File Manager dispositivo (MTP)**: trasferire i file tra il telefono e il computer.
  - **Camera (PTP)**: trasferire immagini tra il telefono e il computer. Se il telefono non supporta MTP, sarà utilizzato il protocollo PTP per trasferire i file e le immagini tra il telefono e il computer.
  - **MIDI**: utilizzare il telefono come dispositivo di input MIDI e riprodurre i file MIDI sul computer.

### Trasferimento dei dati tra il telefono e un computer

Utilizzare un cavo USB per collegare il telefono a un computer e trasferire dati tra i due dispositivi.

#### Trasferimento di file

MTP (Media Transfer Protocol) è un protocollo per il trasferimento di file multimediali. È possibile utilizzare MTP per trasferire i file tra il telefono e un computer. Prima di utilizzare MTP, assicurarsi di aver installato Windows Media Player 11 o una versione successiva sul computer.

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi impostare la modalità di connessione USB su **File Manager dispositivo (MTP)**. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Per visualizzare i file memorizzati sul telefono, attendere fino a quando sono stati installati i driver, quindi fare clic sull'icona di unità nuova visualizzata sul

computer (l'unità viene denominata in base al modello di telefono). Se si utilizza un computer Windows, utilizzare Windows Media Player per sfogliare i contenuti multimediali sul telefono.

### Trasferimento di immagini

PTP (Picture Transfer Protocol) è un protocollo di trasferimento delle immagini. Utilizzare PTP per trasferire immagini tra il telefono e un computer.

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi impostare la modalità di connessione USB su **Camera (PTP)**. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Per visualizzare le immagini memorizzate sul telefono, attendere fino a quando sono stati installati i driver, quindi fare clic sull'icona di unità nuova sul computer (l'unità viene denominata in base al modello di telefono).

### Trasferimento dei dati MIDI sul telefono

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) è un protocollo di tecnologia musicale che consente agli strumenti musicali digitali di comunicare tra loro.


Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi impostare la modalità di connessione USB su **MIDI**. È possibile utilizzare il telefono per ricevere o elaborare i dati MIDI da altri dispositivi.

### Trasferimento di dati tra il telefono e un dispositivo di archiviazione USB


USB OTG è progettata per trasferire dati direttamente tra due dispositivi USB (ad esempio telefoni, tablet, fotocamere digitali e stampanti) senza la necessità di un computer. È possibile utilizzare un cavo USB OTG (On-The-Go) per collegare il telefono a un dispositivo di archiviazione USB ed eseguire il backup dei file.

### Trasferimento di dati tra il telefono e una scheda microSD

È possibile utilizzare un cavo USB OTG per accedere ai dati sulla scheda microSD di un altro telefono senza utilizzare un computer.

-  • Questa funzione è disponibile sui telefoni che supportano i cavi USB OTG.
- Se il telefono è dotato di una porta USB-Type C, acquistare un adattatore da micro USB a USB Type-C o utilizzare un cavo USB OTG con un connettore USB Type-C.

**1** Collegare l'altro dispositivo mediante un cavo USB OTG e un cavo dati USB.

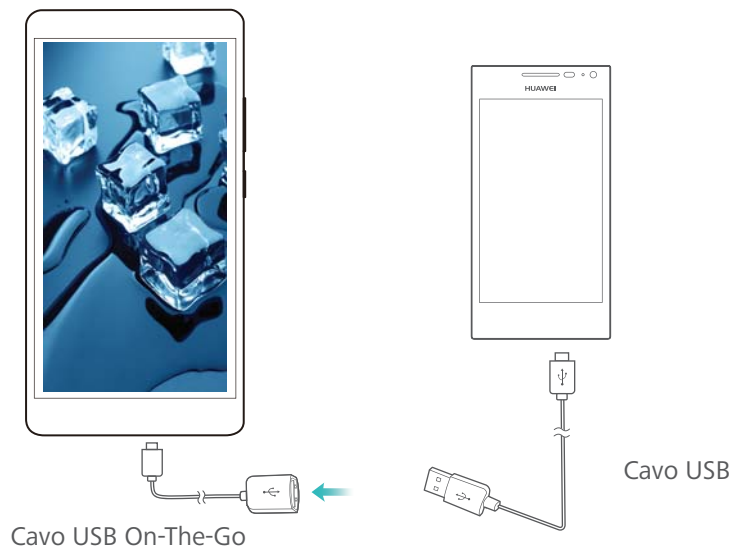


- 2** Su un altro dispositivo, impostare la modalità di connessione USB su **Memoria USB** o **File Manager dispositivo (MTP)**.
- 3** Toccare **Gestione file > Locale > Scheda SD** per esplorare i dati sulla scheda microSD. È possibile selezionare e copiare i dati in una cartella di destinazione.
- 4** Al termine dell'esplorazione, toccare **Impostazioni > Memoria e archiviazione > Scheda SD > Espelli**.
- 5** Scollegare il cavo USB OTG e il cavo dati USB da entrambi i telefoni.

### Trasferimento di dati tra il telefono e un dispositivo di archiviazione USB

Il telefono può accedere direttamente ai dati su memorie USB, lettori di schede e altri dispositivi di archiviazione con un cavo USB OTG.

- i** • Questa funzione è disponibile sui telefoni che supportano i cavi USB OTG.
  - Se il telefono è dotato di una porta USB-Type C, acquistare un adattatore da micro USB a USB Type-C o utilizzare un cavo USB OTG con un connettore USB Type-C.

- 1** Collegare il telefono a un'unità USB con un cavo USB OTG.

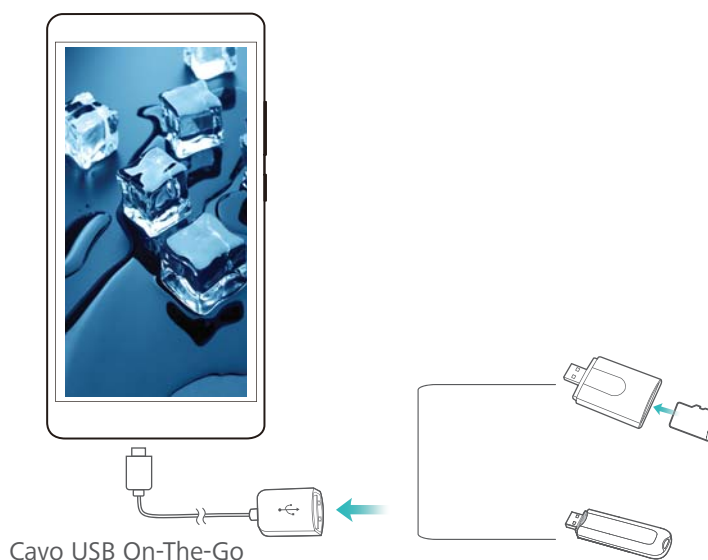

- 2** Toccare **Gestione file > Locale > Unità USB** per esplorare i dati sull'unità flash. È possibile selezionare e copiare i dati in una cartella di destinazione.
- 3** Al termine dell'esplorazione, toccare **Impostazioni > Memoria e archiviazione > Unità USB > Espelli**.
- 4** Scollegare il cavo USB OTG dal telefono e dalla memoria USB.


# Sicurezza e backup

## Rilevazione dell'impronta digitale


### Aggiunta di un'impronta digitale per la prima volta

Utilizzare un'impronta digitale per sbloccare lo schermo, accedere alle app bloccate e alla cassaforte ed effettuare pagamenti sicuri.

Per proteggere al meglio la privacy, è possibile utilizzare la funzione di sblocco schermo con l'impronta digitale solo quando il metodo di sblocco è impostato su **PIN** o **Password**.


- 1 Toccare  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **ID impronta** > **PIN** o **Password**, quindi seguire le istruzioni su schermo per impostare una password di blocco schermo.
- 3 Una volta configurata una password, toccare **Nuova impronta** per aggiungere l'impronta digitale.
- 4 Posizionare la punta del dito sul sensore impronta digitale. Premere leggermente sul sensore finché il telefono vibra. Ripetere questa operazione utilizzando diverse parti della punta del dito.
- 5 Toccare **OK**.

Per sbloccare lo schermo, posizionare la punta del dito sul sensore impronta digitale.

-  Verrà richiesto di inserire il PIN o la password di backup quando si riavvia il dispositivo o se il riconoscimento dell'impronta digitale non riesce.

### Aggiunta, eliminazione o rinominazione di un'impronta digitale

È possibile aggiungere cinque impronte digitali. È inoltre possibile eliminare o rinominare le impronte digitali.

- 1 Toccare  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **ID impronta**.
- 3 Inserire la password di blocco dello schermo e toccare **Avanti**.
- 4 Nella sezione **Elenco impronte**, è possibile:
  - Toccare **Nuova impronta** per aggiungere altre impronte digitali.
  - Toccare un'impronta digitale aggiunta in precedenza per rinominarla o eliminarla.
  - Toccare **Rilevazione impronta** per identificare ed evidenziare le impronte digitali registrate.

### Accesso alla Cassaforte con l'impronta digitale

Utilizzare l'impronta digitale per accedere alla Cassaforte senza inserire la password.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **ID impronta**.

- 3 Inserire la password di blocco dello schermo e toccare **Avanti**.
- 4 Toccare **Accedi cassaforte**, quindi attenersi alle istruzioni su schermo per inserire la password della Cassaforte e attivare il riconoscimento con l'impronta digitale.

Dopo aver completato le impostazioni, toccare **Gestione file > Cassaforte**. È inoltre possibile utilizzare l'impronta digitale per accedere alla Cassaforte.


## Accesso a Blocco app con l'impronta digitale

Usare l'impronta digitale per l'accesso rapido alle app in Blocco app. Non è necessario inserire la password di Blocco app.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **ID impronta**.
- 3 Inserire la password di blocco dello schermo e toccare **Avanti**.
- 4 Toccare **Accesso blocco app**. Seguire le istruzioni su schermo per inserire la propria password di blocco app e consentire il riconoscimento dell'impronta digitale.


Per visualizzare lo stato di Blocco app, toccare **Gestione telefono > Blocco app** dopo aver completato le impostazioni, quindi posizionare il dito sul sensore impronta digitale. Per accedere a un'app bloccata dalla schermata Home, toccare l'icona dell'app e posizionare la punta del dito sul sensore impronta digitale.

## Utilizzo dei gesti di navigazione per il sensore impronta digitale

Il sensore impronta digitale frontale  funge da tasto di navigazione e consente di eseguire gesti di navigazione.

- Toccare il sensore impronta digitale per tornare alla schermata precedente.
- Tenere premuto il sensore impronta digitale per tornare alla schermata Home.
- Scorrere verso sinistra o destra sul sensore impronta digitale per visualizzare l'elenco delle app utilizzate di recente. Per uscire dall'elenco delle app utilizzate di recente, scorrere nuovamente verso sinistra o destra.
- Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per avviare l'assistente vocale.

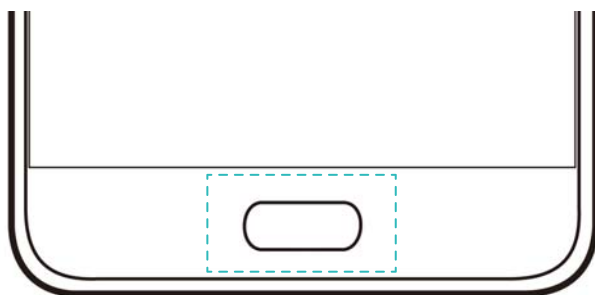

- i Se il dispositivo supporta i gesti di navigazione del sensore impronta digitale, la barra di navigazione è disattivata per impostazione predefinita. Per attivare la barra di navigazione, aprire  **Impostazioni**, quindi toccare **Tasto di navigazione > Barra di navigazione virtuale**. Dopo aver attivato la barra di navigazione, non è possibile toccare, tenere premuto o scorrere sul sensore impronta digitale per eseguire le operazioni.

## Account multiutente

### Informazioni sugli account utente


Creare più account utente per impedire ad altri di visualizzare le informazioni riservate o per mantenere separati lavoro e vita personale.


Esistono quattro diversi tipi di utente:

- **Proprietario**: solo il proprietario può accedere a questo account. In qualità di proprietario, è possibile controllare tutte le autorizzazioni degli utenti. Ad esempio, è possibile aggiungere o eliminare utenti e ospiti o autorizzare gli altri utenti ad utilizzare i servizi di chiamata e messaggistica.
- **Sotto-utente**: adatto a parenti e amici stretti. I sotto-utenti possono utilizzare la maggior parte delle funzioni, eccetto quelle che possono influenzare il proprietario, come ad esempio il ripristino delle impostazioni di fabbrica e attivare la modalità silenziosa.
- **Ospite**: gli ospiti hanno un accesso limitato alle funzioni del dispositivo.
- **PrivateSpace**: è possibile creare un PrivateSpace per memorizzare le informazioni che si desidera condividere con gli altri. Dopo aver creato lo spazio, è possibile installare e utilizzare applicazioni in questo spazio e prevenire l'accesso da parte di altri.

### Creazione di account utente

Creare più account utente per mantenere separati lavoro e vita personale.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
  - 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Utenti**.
  - 3 Toccare **Aggiungi utente**. Inserire un nickname, quindi toccare **AGGIUNGI**.
  - 4 Dopo aver aggiunto un utente, passare al nuovo account utente e seguire le istruzioni visualizzate per personalizzare le impostazioni utente.
- i • È inoltre possibile creare un nuovo account utente dalla schermata di blocco. In **Impostazioni schermata di blocco**, attivare **Aggiungi utenti quando il dispositivo è bloccato**., quindi scorrere verso il basso dalla barra di stato sulla schermata di blocco.
  - È possibile aggiungere fino a tre account utente.






## Eliminazione account utente

Eliminare gli account non utilizzati per liberare spazio di archiviazione.


Accedere come proprietario. È possibile eliminare un account utente in due modi:


- Scorrere con il dito verso il basso dalla barra di stato e toccare  > **Altre impostazioni**. Selezionare l'utente che si desidera eliminare e toccare **Elimina utente** > **ELIMINA**.
- Aprire **Impostazioni** > **Impostazioni avanzate** > **Utenti**. Selezionare l'utente che si desidera eliminare e toccare **Elimina utente** > **ELIMINA**.

## Passaggio tra gli account utente

Passare rapidamente da un account utente all'altro.



Per passare a un altro account utente, scorrere verso il basso dalla barra di stato,

toccare , quindi selezionare una foto nel profilo o nome utente.

-  Aprire **Impostazioni** > **Impostazioni avanzate** > **Utenti**. Selezionare l'utente a cui si desidera passare e toccare **Cambia utente**.



## Configurazione di nomi utente e immagine del profilo

È possibile modificare il nome utente e la foto del profilo in qualsiasi momento.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Utenti**.
- 3 Selezionare il contatto desiderato.
- 4 Toccare . È possibile:
  - Selezionare **Scatta foto** per scattare una foto e usarla come immagine del profilo.
  - Selezionare **Scegli la foto dalla Galleria** per scegliere una foto del profilo dalla Galleria.
- 5 Inserire un nuovo nome e toccare **OK**.


## Creazione di un account ospite

Creare un account ospite per permettere agli amici di utilizzare il telefono.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Utenti**.
- 3 Toccare **Aggiungi visitatore** > **AGGIUNGI**.
  -  È inoltre possibile creare un account ospite dalla schermata di blocco. In **Impostazioni schermata di blocco**, attivare **Aggiungi utenti quando il dispositivo è bloccato.**, quindi scorrere verso il basso dalla barra di stato sulla schermata di blocco.

## Eliminazione dell'account ospite


Accedere come proprietario. È possibile eliminare l'account ospite in due modi:

- Scorrere verso il basso dalla barra di stato e toccare  > **Altre impostazioni**, quindi toccare **Visitatore** > **Elimina visitatore**.
- Aprire **Impostazioni** > **Impostazioni avanzate** > **Utenti**, quindi toccare **Visitatore** > **Elimina visitatore**.

## Autorizzazione degli utenti a effettuare chiamate e ad accedere al registro delle chiamate





È possibile autorizzare gli utenti ad accedere ai contatti, al registro chiamate e alle funzioni di chiamata e messaggistica.

Accedere come proprietario. È possibile autorizzare un utente o un ospite ad effettuare chiamate e ad accedere ai contatti in due modi:

- Scorrere con il dito verso il basso dalla barra di stato e toccare  > **Altre impostazioni**. Selezionare un utente, quindi toccare **Consenti chiamate, messaggi e condivisione cronologia comunicazioni**.
- Aprire **Impostazioni** > **Impostazioni avanzate** > **Utenti**, selezionare un utente, quindi toccare **Consenti chiamate, messaggi e condivisione cronologia comunicazioni**.

## Utilizzo di PrivateSpace



Utilizzare PrivateSpace per impedire ad altri di accedere a messaggi, foto, video e altri file.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
  - 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Utenti**.
  - 3 Toccare **Aggiungi PrivateSpace**. Inserire un nome per PrivateSpace e toccare **AGGIUNGI**.
  - 4 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
  - 5 Toccare **Cambia** per visualizzare PrivateSpace.
-  **Eliminare o uscire da PrivateSpace:** accedere a PrivateSpace. Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni avanzate** > **Utenti** e selezionare  o  , in base alle esigenze.


## Impostazioni di sicurezza


### Impostazione del PIN della scheda SIM

Attivare il blocco SIM per impedire ad altri di utilizzare la scheda SIM. Sarà necessario inserire il PIN della scheda SIM ogni qualvolta si accende al dispositivo o si inserisce la scheda SIM in un altro dispositivo.

-  Assicurarsi di aver ricevuto un codice PIN della scheda SIM dal gestore prima di attivare il blocco SIM.
- 1 Aprire  **Impostazioni**.
  - 2 Toccare **Sicurezza e privacy** > **Altre impostazioni** e selezionare il blocco scheda per accedere alle impostazioni del blocco SIM.


**3** Attivare **Blocca SIM**. Inserire il PIN della scheda SIM e toccare **OK**.

 Per modificare il PIN della scheda SIM, toccare **Imposta SIM 1 blocco** e seguire le istruzioni su schermo.

-  • Sarà necessario inserire il codice PUK, se si supera il numero massimo di tentativi di PIN errati. La scheda SIM viene bloccata in modo permanente se il codice PUK viene inserito in modo errato troppe volte.
- Per i dettagli su tali limiti, contattare il proprio gestore.

## Crittografia dei file memorizzati sulla scheda microSD

Crittografare i file sulla scheda microSD per rendere inaccessibili su altri dispositivi.

-  • Durante la crittografia o la decrittografia dei file, non rimuovere la scheda microSD poiché ciò potrebbe causare l'interruzione dell'operazione o la perdita di dati.
- Assicurarsi di decrittografare la scheda microSD prima di ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
- Non tutti i dispositivi supportano schede microSD.


**1** Aprire  **Impostazioni**.

**2** Toccare **Sicurezza e privacy > Altre impostazioni**. Selezionare **Codifica SD** e seguire le istruzioni su schermo per impostare una password.

Per decrittografare la scheda microSD, toccare **Decodifica scheda SD** e seguire le istruzioni su schermo.

## Impostazione della password della scheda microSD

Crittografare la scheda microSD per evitare l'accesso non autorizzato ai dati. Verrà richiesto di inserire una password quando la scheda microSD è inserita in un altro dispositivo.

-  • Non tutte le schede microSD possono essere crittografate. Quando si tenta di crittografare o sbloccare schede non supportate, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore. Eseguire il backup dei dati importanti prima di crittografare la scheda microSD.
- Le schede microSD crittografate non saranno riconosciute dai dispositivi che non supportano questo tipo di crittografia.
- Se si dimentica la password della scheda microSD, sarà necessario cancellare tutti i dati sulla scheda.
- Non tutti i dispositivi supportano schede microSD.

**1** Aprire  **Impostazioni**.

**2** Toccare **Sicurezza e privacy > Altre impostazioni > Imposta password scheda SD** e seguire le istruzioni su schermo per impostare una password.


Dopo aver impostato la password, è possibile modificare o rimuovere la password:

- Toccare **Modifica la password scheda SD** per cambiare la password.



- Toccare **Rimuovi la password scheda SD** per rimuovere la password della scheda microSD e disattivare la crittografia.

## Backup e ripristino dei dati

### Esecuzione di backup dei dati su una scheda microSD

-  • Non tutti i dispositivi supportano schede microSD.
  - La funzione può variare a seconda del gestore utilizzato.



Eseguire il backup dei dati nella memoria interna del vecchio dispositivo per evitare di perdere file.

- 1 Aprire  **Backup** sul vecchio telefono.
- 2 Selezionare **Backup > Scheda SD > Avanti**.
- 3 Selezionare i dati di cui si desidera eseguire il backup e toccare **Backup**. Quando richiesto, inserire una password di backup. Non sono necessarie password di backup per foto, file audio, video o documenti.
  -  • Impostare un promemoria della password che aiuti a ricordarla ed evitare così di perdere l'accesso ai file.
    - Per impostazione predefinita, i file di backup vengono salvati nella cartella **HuaweiBackup** in **Gestione file**.

### Backup dei dati della memoria interna del telefono


Eseguire il backup dei dati nella memoria interna del telefono per evitare di perdere file.



Eseguire il backup solo dei file di piccole dimensioni.

- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Toccare **Backup > Memoria interna > Avanti**.
- 3 Selezionare i dati di cui si desidera eseguire il backup e toccare **Backup**. Quando richiesto, inserire una password di backup. Non sono necessarie password di backup per foto, file audio, video o documenti.
  -  • Impostare un promemoria della password per assicurarsi di non perdere l'accesso ai file.
    - Per impostazione predefinita, i file di backup vengono salvati nella cartella **HuaweiBackup** in **Gestione file**.

### Backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB

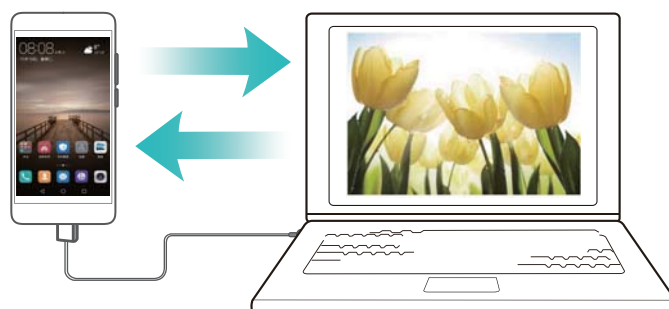È possibile utilizzare un cavo USB OTG (On-The-Go) per collegare il dispositivo a un dispositivo di archiviazione USB ed eseguire il backup dei file. I dispositivi di archiviazione USB compatibili comprendono le memorie USB, i lettori di schede e dispositivi con una scheda microSD.





- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Toccare **Backup > Memoria USB > Avanti**.
- 3 Selezionare i dati di cui si desidera eseguire il backup e toccare **Backup**. Quando richiesto, inserire una password di backup. Non sono necessarie password di backup per foto, file audio, video o documenti.
  -  • Impostare un promemoria della password che aiuti a ricordarla ed evitare così di perdere l'accesso ai file.
  - Per impostazione predefinita, i dati di backup vengono salvati nella cartella **HuaweiBackup** sul dispositivo di archiviazione USB.

## Trasferimento di dati con un computer

Eseguire il backup dei dati sul vecchio dispositivo per evitare di perdere file.



Installare HiSuite prima di utilizzare il computer per eseguire il backup e il ripristino dei dati. Per ulteriori informazioni, vedere [Installazione di HiSuite](#).

- 1 Collegare il dispositivo al computer mediante un cavo USB. HiSuite si avvierà automaticamente.
  -  Se il vecchio telefono non è un dispositivo Huawei, utilizzare il software fornito dal produttore per eseguire il backup dei dati sul computer, quindi procedere direttamente al passaggio 4.
- 2 Accedere alla schermata di backup in HiSuite. Selezionare i dati di cui si desidera eseguire il backup e seguire le istruzioni su schermo per completarlo.
  -  Seguire le istruzioni su schermo per impostare un promemoria della password in modo da ricordarla ed evitare così di perdere l'accesso ai file.
- 3 Utilizzare un cavo USB per collegare il nuovo dispositivo al computer.
- 4 Accedere alla schermata di ripristino dei dati in HiSuite. Selezionare i backup che si desidera ripristinare e seguire le istruzioni su schermo per ripristinare i dati. Se i file di backup vengono crittografati, sarà necessario inserire la password di crittografia quando viene richiesto di ripristinare i dati.

## Gestione file

### Creazione di cartelle


Organizzare il dispositivo creando cartelle di file.

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna**.
- 3 Toccare . Inserire il nome della nuova cartella e toccare **Salva**.

### Visualizzazione dei file



#### Visualizzazione dei file per categoria

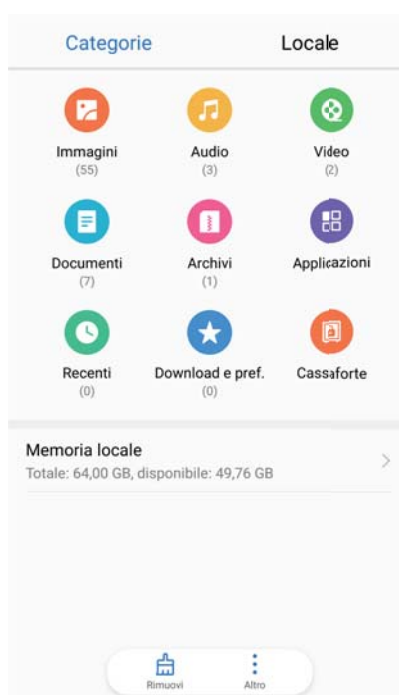Aprire **Gestione file**. Selezionare la scheda **Categorie** per visualizzare i file per categoria.




#### Individuazione rapida dei file

Individuare i file rapidamente utilizzando la funzione di ricerca dei file.

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna**.
- 3 Toccare , quindi inserire il nome del file o le parole chiave. I risultati di ricerca saranno visualizzati sotto la barra di ricerca.

#### Ordinamento dei file

Utilizzare la funzione di ordinamento per organizzare i file per tipo, nome, dimensioni o data.



- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna**.

- 3 Toccare , quindi ordinare i file per tipo, nome, dimensioni o data.

### Visualizzazione dei download



- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Categorie**, toccare **Download e pref.** per visualizzare i file scaricati o ricevuti da altri dispositivi.

### Aggiunta e visualizzazione dei preferiti

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna**.
- 3 Tenere premuto il file o la cartella che si desidera aggiungere, quindi toccare  > **Aggiungi ai preferiti**.
- 4 Nella scheda **Categorie**, toccare **Download e pref.** per visualizzare i preferiti.



### Creazione di scorciatoie ai file sulla schermata Home

Creare una scorciatoia ai file utilizzati di frequente sulla schermata Home per un accesso più facile.

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna**.
- 3 Tenere premuto il file o la cartella che si desidera aggiungere, quindi toccare  > **Crea collegamento**.



### Condivisione dei file

Utilizzare la funzione di condivisione dei file per condividere file, foto e video.







- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna**.
- 3 Selezionare i file che si desidera condividere e toccare  > **Condividi**.
- 4 Scegliere un metodo di condivisione, quindi seguire le istruzioni su schermo per condividere i file.

### Rinominazione dei file

Assegnare ai file nomi facilmente memorizzabili in modo da trovarli più velocemente.





- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna**.
- 3 Tenere premuto il file o la cartella che si desidera rinominare, quindi toccare  > **Rinomina**.
- 4 Inserire un nuovo nome e toccare **OK**.

## Copia, spostamento o eliminazione di file

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna**.
- 3 Tenere premuti i file o le cartelle che si desidera spostare o copiare. È possibile:
  - **Copiare i file su una cartella di destinazione:** toccare  . Selezionare una cartella di destinazione e toccare  .
  - **Spostare i file su una cartella di destinazione:** toccare  . Selezionare una cartella di destinazione e toccare  .
  - **Eliminare file o cartelle:** Toccare  > **Elimina**.



## Creazione o estrazione di archivi

Comprimere i file in un archivio zip per liberare spazio e condividere file più facilmente.

- 1 Aprire  **Gestione file**.
  - 2 Nella scheda **Locale**, toccare **Memoria interna**.
  - 3 Tenere premuto il file o la cartella che si desidera comprimere, quindi toccare  > **Comprimi**.
  - 4 Scegliere la destinazione dell'archiviazione. I file selezionati verranno compressi in un file zip a cui verrà assegnato un nome in automatico.
-  Per estrarre un archivio, tenere premuto il file di archivio. Toccare  > **Estrai in e** selezionare il percorso di estrazione dei contenuti dell'archivio.


## Nascondere file di immagine di piccole dimensioni

Quando si sfogliano le immagini in **Gestione file**, è possibile che vengano visualizzate immagini dalla cache dei siti web. È possibile evitare la visualizzazione di queste immagini nel modo descritto di seguito:

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** e attivare **Filtra per dimensione** per nascondere i file di dimensioni inferiori a 30 KB. In questo modo i file di cache dovrebbero essere nascosti.



## Archiviazione di file in modo sicuro

Attivare la Cassaforte, impostare una password, quindi spostare i file in cassaforte per crittografarli. È possibile rimuovere i file da una cassaforte in qualsiasi momento.



-  È possibile aggiungere immagini, file audio, video e documenti in una cassaforte.

- 1 Aprire  **Gestione file**.
- 2 Nella scheda **Locale** o **Categorie**, toccare **Cassaforte**.




- 3 Toccare **Attiva**.
- 4 Impostare la posizione di archiviazione sicura.
- 5 Seguire le istruzioni su schermo per impostare una password e una domanda di sicurezza, quindi toccare **Fatto** per aprire la Cassaforte.
- 6 Toccare  .
- 7 Seguire le istruzioni su schermo per selezionare i file, quindi toccare  per aggiungere i file alla Cassaforte.


In **Cassaforte**, è inoltre possibile:

- **Rimuovere dei file da una cassaforte:** in Cassaforte, aprire una cartella e tenere premuti i file che si desidera rimuovere, quindi toccare  .
- **Distruggere una cassaforte:** in Cassaforte, toccare **Impostazioni > Distruggi cassaforte**. Seguire le istruzioni su schermo per rimuovere i file dalla cassaforte e distruggerla.
- **Modificare la password della cassaforte:** in Cassaforte, toccare **Impostazioni > Modifica password**. Seguire le istruzioni su schermo per modificare la password.
- **Cambiare la domanda di sicurezza:** in Cassaforte, toccare **Impostazioni > Modifica domanda di sicurezza**. Seguire le istruzioni su schermo per cambiare la domanda di sicurezza.
- **Passare a un'altra cassaforte:** in Cassaforte, toccare **Impostazioni > Cambia cassaforte**. Seguire le istruzioni su schermo per selezionare un'altra cassaforte.
- **Visualizzare la posizione di archiviazione:** in Cassaforte, toccare **Impostazioni > Posizione cassaforte** per visualizzare il percorso di archiviazione della cassaforte.
  -  Non cambiare la posizione della cartella della cassaforte, in caso contrario non sarà più possibile accedere ai file.

# Fotocamera e Galleria

## Opzioni della fotocamera

Aprire  **Fotocamera** per visualizzare il mirino.

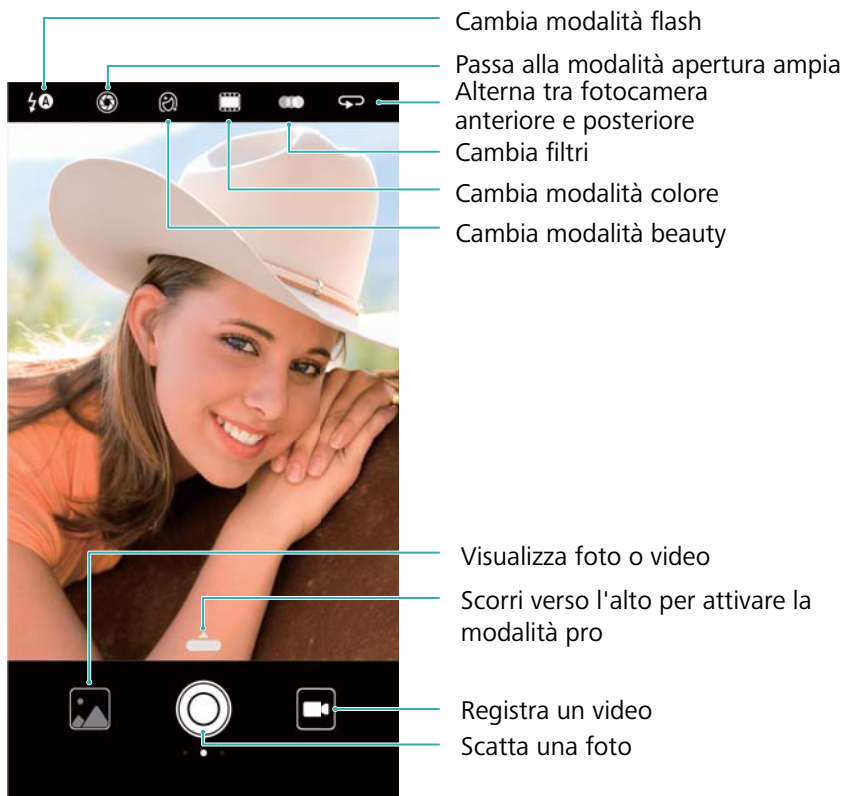

Scorrere verso destra sul mirino per visualizzare l'elenco delle modalità di scatto.

Scorrere verso sinistra sul mirino per accedere alle impostazioni della fotocamera.


## Foto e registrazioni video

### Scatto di una foto

#### Rilevamento geografico delle foto

Attivare il rilevamento geografico per registrare il luogo in cui è stata scattata la foto e ripreso il video. In **Galleria** è possibile visualizzare i dati relativi alla posizione di foto e video. In **Galleria**, è possibile visualizzare tutte le foto e i video su una mappa.

**1** Aprire  **Fotocamera**.

 Se si apre la **Fotocamera** per la prima volta, attivare i servizi di localizzazione nella finestra pop-up.


**2** Scorrere a sinistra sullo schermo e attivare **Tag GPS**.

## Zoom avanti e indietro


Allontanare due dita per ingrandire o accostarle per rimpicciolire. L'ingrandimento oltre il valore massimo di zoom ottico potrebbe influenzare la qualità dell'immagine. È inoltre possibile ingrandire o rimpicciolire un'immagine regolando lo slider che appare nel mirino dopo aver eseguito le funzioni di ingrandimento e rimpicciolimento con le due dita.





## Regolazione dell'esposizione

La fotocamera regola automaticamente l'esposizione in base alla luminosità dell'ambiente. Una maggiore esposizione produce immagini più luminose.

**Per regolare manualmente l'esposizione:** nel mirino, toccare lo schermo e scorrere  su o giù per regolare l'esposizione.



## Attivazione del flash

Toccare l'icona del flash nell'angolo in alto a sinistra del mirino per attivare il flash. Toccare  per visualizzare le quattro opzioni:

-  : attiva o disattiva il flash in base alla luminosità dell'ambiente in modo automatico.
-  : disattiva il flash.
-  : attiva il flash.
-  : mantiene il flash acceso quando si apre **Fotocamera**.

## Utilizzo dei filtri e delle modalità Colore per immagini migliori

La fotocamera è dotata di una serie di filtri immagine e di modalità colore per garantire alle foto un aspetto unico. Nel mirino è possibile:


- toccare , quindi selezionare un filtro.
- toccare  per selezionare una modalità colore.

## Ultra snapshot

Premere il pulsante riduzione del volume due volte per scattare una foto quando lo schermo è spento.







**i** Questa funzione non è disponibile durante la riproduzione della musica.




- 1** Aprire  **Fotocamera**.
- 2** Scorrere verso sinistra e toccare **Ultra istantanea > Scatta**.
- 3** Quando lo schermo è spento, puntare la fotocamera verso l'oggetto desiderato, quindi premere il pulsante di riduzione del volume due volte in rapida successione per scattare una foto. La fotocamera scatterà automaticamente una foto e visualizzerà l'ora di acquisizione.
  - i** **Disattivare Ultra Snapshot:** toccare **Ultra istantanea > Off** nelle impostazioni della fotocamera.

## Scatto in sequenza

Utilizzare lo Scatto in sequenza quando si desidera scattare foto di un soggetto in movimento, ad esempio, durante una partita di calcio. La fotocamera acquisirà diverse immagini in rapida successione e selezionerà automaticamente la foto migliore.



**i** Questa funzione non è disponibile nelle modalità HDR, Panoramica e Notturna né in modalità Light Painting.

- 1** Aprire  **Fotocamera**.
- 2** Tenere premuto  per avviare lo scatto in sequenza. Il numero di foto acquisite viene visualizzato su .
- 3** Rilasciare  per arrestare lo scatto in sequenza.
  - i** È possibile scattare fino a 100 foto in un solo scatto in sequenza, a condizione che ci sia abbastanza spazio di archiviazione sul telefono.

**Selezionare lo scatto migliore:** toccare la miniatura dell'immagine per visualizzare l'immagine in  **Galleria**, quindi toccare  per selezionare una foto. Toccare , quindi seguire le istruzioni su schermo per salvare la foto.



## Timer dell'autoscatto

Utilizzare un timer dell'autoscatto per includersi nelle foto.

- 1 Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso sinistra sullo schermo per accedere alle impostazioni della fotocamera.
- 2 Toccare **Timer** per impostare il timer del conto della rovescia.
- 3 Tornare al mirino. Appoggiare il dispositivo su una superficie stabile e inquadrare la scena che si desidera acquisire.
- 4 Toccare  per avviare il timer del conto della rovescia. Il telefono scatterà una foto in modo automatico quando il conto alla rovescia sarà terminato.


## Scatto controllato tramite audio

Utilizzare i comandi vocali per controllare la fotocamera a distanza o impostare la fotocamera in modo da scattare una foto quando rileva un suono forte.

- 1 Aprire  **Fotocamera**.
- 2 Scorrere verso sinistra sullo schermo per accedere alle impostazioni della fotocamera.
- 3 Toccare **Controllo audio**, quindi attivare **Controllo audio**.
- 4 Da qui è possibile:
  - **Pronuncia "Cheese" per scattare una foto**: impostare la fotocamera in modo da scattare una foto solo quando si emette un comando vocale.
    -  La fotocamera scatterà automaticamente una foto solo quando rileva il comando vocale Cheese. Non è possibile configurare comandi vocali personalizzati.
  - **Scatta una foto quando la voce raggiunge un certo livello di decibel**: impostare la fotocamera per scattare una foto quando il rumore ambientale raggiunge un certo livello di decibel.
- 5 Inquadrare la scena che si desidera fotografare. Il dispositivo scatterà una foto automaticamente quando viene emesso un comando vocale o quando rileva un suono elevato.

## Aggiunta della filigrana Leica







Aggiungere una filigrana Leica alle foto scattate con la fotocamera posteriore.

- 1 Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso sinistra sullo schermo per accedere alle impostazioni della fotocamera.
- 2 Attivare **Filigrane automatiche**.

## Ripresa di un video

### Ripresa di un video

- 1 Aprire  **Fotocamera**.



- 2 Toccare  per passare alla modalità video.
- 3 Toccare  per avviare la registrazione.
- 4 Durante l'elaborazione, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
  - Toccare  per interrompere la registrazione. Toccare  per continuare la registrazione.
  - Toccare  per salvare la scena corrente come foto.
- 5 Toccare  per completare la registrazione.

### Zoom avanti e indietro

Allontanare due dita per ingrandire o accostarle per rimpicciolire. L'ingrandimento oltre il valore massimo di zoom ottico potrebbe influenzare la qualità dell'immagine.

### Attivazione del flash

Toccare l'icona del flash nell'angolo in alto a sinistra del mirino. Sono disponibili due opzioni:

-  : tiene acceso il flash durante la registrazione.
-  : disattiva il flash.



## Riconoscimento di oggetti e modalità fotocamera Pro

### Opzioni della fotocamera Pro




## Impostazioni Fotocamera Pro


### Selezione della modalità di misurazione

Nel mirino, scorrere verso l'alto su  per accedere alla modalità fotocamera pro. Toccare  per selezionare una modalità di misurazione. È possibile selezionare la misurazione a matrice, la misurazione ponderata centrale o quella spot.


### Regolazione dell'ISO



Nel mirino, scorrere verso l'alto su  per accedere alla modalità fotocamera pro. Toccare ISO e selezionare l'impostazione desiderata. L'ISO determina la sensibilità della fotocamera alla luce. Aumentando il valore ISO sarà possibile creare un'immagine più luminosa, tuttavia vi sarà un sensibile aumento del disturbo.

### Regolazione della velocità dell'otturatore


Nel mirino, scorrere verso l'alto su  per accedere alla modalità fotocamera pro. Toccare S e trascinare lo slider per impostare la velocità dell'otturatore. Per impostazione predefinita, la velocità dell'otturatore è impostata su Automatica.

### Regolazione della compensazione dell'esposizione


Nel mirino, scorrere verso l'alto su  per accedere alla modalità fotocamera pro. Toccare EV e trascinare lo slider per regolare la compensazione dell'esposizione. Questa impostazione modifica la luminosità dell'immagine. Tenere premuta un'impostazione per bloccarla.

La fotocamera determinerà automaticamente la luminosità dell'ambiente. Se l'impostazione dell'esposizione attuale è troppo alta o troppo bassa, verrà visualizzato  oppure .

### Modifica della modalità di messa a fuoco


Nel mirino, scorrere verso l'alto su  per accedere alla modalità fotocamera pro. Toccare AF e scorrere a sinistra o destra per selezionare una modalità di messa a fuoco. È possibile scegliere tra AF-S (messa a fuoco automatica singola), AF-C (messa a fuoco automatica continua) e MF (messa a fuoco manuale). La modalità di messa a fuoco predefinita è AF-C. Tenere premuta un'area dello schermo per bloccare la messa a fuoco.

### Impostazione del bilanciamento del bianco

Nel mirino, scorrere verso l'alto su  per accedere alla modalità fotocamera pro. Toccare AWB e scorrere a sinistra o destra per selezionare un bilanciamento del bianco. È possibile scegliere tra luce diurna, lampadina al tungsteno, lampada fluorescente e altro ancora. È inoltre possibile regolare la temperatura del colore. La modalità di bilanciamento del bianco predefinita è AWB. Tenere premuta un'impostazione per bloccarla.


## Utilizzo della livella a bolla

Utilizzare la livella a bolla per assicurarsi che la fotocamera sia in posizione piana.

Nel mirino, scorrere verso l'alto su  per accedere alla modalità fotocamera Pro. Scorrere a sinistra sullo schermo e attivare **Indicatore livella**. Una volta attivata questa funzione, verrà visualizzata una livella a bolla sul mirino della modalità fotocamera Pro. Assicurarsi che la linea continua copra la linea tratteggiata.


## Esportazione di immagini in formato raw






Salvare le foto in formato raw per conservare tutti i dati dell'immagine e agevolare le attività di post-produzione.




Nel mirino, scorrere verso l'alto su  per accedere alla modalità fotocamera Pro. Scorrere a sinistra sullo schermo e attivare **Formato RAW**. Le foto verranno salvate in formato RAW e JPEG.

## Modalità apertura ampia

Utilizzare la modalità di apertura ampia per primi piani di oggetti e persone. È possibile regolare il punto focale dopo aver scattato una foto per sfocare lo sfondo e far risaltare il soggetto.


 Assicurarsi che il soggetto non sia a più di 2 metri (6 piedi) dalla fotocamera per ottenere risultati ottimali.

- 1 Aprire  **Fotocamera**.
- 2 Toccare  nella parte superiore dello schermo per inserire la modalità di apertura ampia.
  -  La modalità di apertura ampia è disponibile solo nella modalità **Foto**, **Bianco & nero** e **Video**.
- 3 Toccare il mirino per eseguire la messa a fuoco su un'area particolare.
- 4 Toccare  nel mirino e scorrere a sinistra o destra per regolare l'apertura.
- 5 Toccare  per scattare una foto.

**Regolare sfocatura dello sfondo:** aprire **Galleria** e toccare una foto etichettata con l'icona con tag con , quindi toccare  per regolare il punto focale e l'apertura. Toccare  per salvare la foto.

## Modalità monocromatica

La fotocamera è dotata di un obiettivo separato per il bianco e nero che scatta foto in bianco e nero con contrasto e dettagli maggiori.







- 1 Aprire  **Fotocamera**.
- 2 Scorrere verso destra e toccare **Bianco & nero**.



- 3 Toccare .




## Modalità verticale

Utilizzare la modalità ritratto per selfie mozzafiato e migliorare l'aspetto della pelle del viso.

- 1 Aprire  **Fotocamera**.
- 2 Toccare  nella parte superiore dello schermo.
- 3 Toccare  nel mirino e trascinare lo slider verso sinistra o destra per regolare l'impostazione.
  -  Toccare  per scurire l'area attorno al mirino e far risaltare il soggetto.
- 4 Toccare  per scattare una foto.

## Modalità selfie perfetto

Utilizzare la modalità selfie perfetto per applicare in modo automatico le impostazioni di bellezza personalizzate al viso.


- 1 Aprire  **Fotocamera**.
- 2 Toccare  nella parte superiore dello schermo.
- 3 Scorrere verso sinistra e toccare **Selfie perfetto**.
- 4 Attivare **Selfie perfetto** e seguire le istruzioni su schermo per scattare tre foto del viso, della parte anteriore e laterale e con la testa abbassata.
- 5 Configurare le impostazioni del tono della pelle, delle pupille e della forma del viso. Scegliere un valore più alto per un effetto più evidente. Toccare  per salvare le impostazioni.




Per progettare la soluzione di bellezza, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- **Modificare le informazioni personali:** nelle impostazioni della fotocamera, toccare **Selfie perfetto** > **Nuovo scatto** per aggiornare le foto del viso di fronte, laterale e con la testa abbassata.
- **Regolare le impostazioni di bellezza:** nella schermata delle impostazioni della fotocamera, toccare **Selfie perfetto** > **Imposta effetti bellezza** per regolare le impostazioni di bellezza, quali tonalità della pelle e forma del viso.

## Registrazione in slow motion



Registrazione video in slow motion per visualizzare in dettaglio le scene in rapido movimento.



- 1 Aprire  **Fotocamera**.
- 2 Scorrere verso destra sullo schermo e toccare **Rallentatore**.

- 3 Toccare  per avviare la registrazione di un video. Toccare lo schermo per mettere a fuoco su un oggetto o un'area durante la registrazione.
  - 4 Toccare  per terminare la registrazione.
-  La registrazione in slow motion è più efficace in un ambiente luminoso. Per selezionare la porzione del video clip da riprodurre in slow-motion, fare riferimento a [Ritaglio di video in slow-motion](#).

## Modalità time-lapse

La modalità Time-lapse consente di acquisire e accelerare cambiamenti impercettibili del mondo naturale. Ad esempio, è possibile registrare l'apertura di un fiore o i movimenti delle nuvole.


- 1 Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso destra e toccare **Time-lapse**.
- 2 Posizionare il telefono su una superficie stabile o utilizzare un treppiede. Toccare  per avviare la registrazione di un video.
 



 La fotocamera selezionerà automaticamente una frequenza di fotogrammi idonea a seconda della lunghezza della registrazione. Lo zoom non può essere regolato durante la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.



Quando si riproduce il video in **Galleria**, sarà riprodotto a una frequenza di fotogrammi più elevata. La frequenza di fotogrammi verrà determinata automaticamente dalla fotocamera e non potrà essere regolata.





## Aggiunta di filigrana alle foto

Aggiungere filigrane per personalizzare le foto e ricordare dove sono state scattate.

- 1 Aprire  **Fotocamera**.
- 2 Scorrere verso destra e toccare **Filigrana**.
 




 Quando si aggiunge una filigrana per la prima volta, verrà richiesta la connessione a Internet per ottenere informazioni sulle condizioni atmosferiche e sulla posizione.
- 3 Toccare  e selezionare un tipo di filigrana (come l'orario o la posizione).
 

 È possibile aggiungere testo ad alcune filigrane. Toccare la casella di testo lampeggiante, inserire il testo desiderato, quindi toccare .
- 4 Trascinare la filigrana per regolarne la posizione.
 


 Toccare  o  per visualizzare l'anteprima delle altre filigrane.
- 5 Toccare  per scattare una foto.

## Note audio

Aggiungere note audio per portare le foto alla vita.

- 1 Aprire  **Fotocamera**.
- 2 Scorrere verso destra e toccare **Nota audio**.
- 3 Inquadrare la scena che si desidera fotografare. Toccare  per scattare una foto con una nota audio.
- 4 La fotocamera registrerà una breve clip audio di massimo 10 secondi da aggiungere alla foto. Toccare  per interrompere la registrazione.




Le foto con le note audio sono indicate con l'icona  in **Galleria**.

Quando si visualizza una foto con una nota audio, toccare  per riprodurre la nota audio.

## Gestione delle modalità di scatto




### Riorganizzazione dell'elenco delle modalità di scatto

Spostare le modalità di scatto preferite in cima all'elenco per trovarle più facilmente.

- 1 Aprire  **Fotocamera**.
- 2 Scorrere verso destra per visualizzare l'elenco delle modalità di scatto.
- 3 Toccare  .
- 4 Trascinare le icone di modalità nella posizione desiderata. Toccare  per salvare le impostazioni.

### Aggiornamento delle modalità di scatto

Aggiornare le modalità di scatto della fotocamera alla versione più recente per funzioni avanzate e una migliore qualità delle immagini.





Aprire  **Fotocamera** e passare all'elenco delle modalità di scatto. Un punto rosso sarà visualizzato sull'icona  quando è disponibile un aggiornamento. Toccare  e selezionare la modalità di scatto che si desidera aggiornare. Il telefono scaricherà e installerà la versione più recente.

### Eliminazione delle modalità di scatto

Eliminare le modalità di scatto non desiderate per liberare spazio di archiviazione.

 Le modalità di scatto preinstallate non possono essere eliminate.

- 1 Aprire  **Fotocamera**.


- 2 Scorrere a destra per visualizzare l'elenco delle modalità di scatto e toccare  .
- 3 Le modalità di scatto che possono essere eliminate sono indicate dall'icona  . Toccare  .
- 4 Toccare  per eliminare le modalità selezionate.

## Configurazione delle impostazioni della fotocamera

Configurare le impostazioni della fotocamera in base alle proprie esigenze.

### Impostazione delle risoluzioni di foto e video


Aumentare la risoluzione per immagini e video di qualità superiore. Le immagini con risoluzione superiore occupano più spazio sul dispositivo. La modifica della risoluzione cambia anche le dimensioni dell'immagine.


 Alcune risoluzioni potrebbero non essere supportate in determinate modalità di scatto.

Aprire  **Fotocamera**. Scorrere a sinistra e toccare **Risoluzione** per modificare la risoluzione.

### Configurazione della posizione di archiviazione predefinita per foto e video


 Non tutti i dispositivi supportano schede microSD.


Aprire  **Fotocamera**. Scorrere a sinistra e attivare **Salvataggio prioritario su SD** per modificare la posizione di archiviazione predefinita sulla scheda microSD.

 Questa opzione è disponibile solo quando il dispositivo supporta schede microSD ed è inserita una scheda microSD. Se la scheda microSD è piena, le foto verranno salvate nel dispositivo.

### Aggiunta di una sovrapposizione


È possibile aggiungere una sovrapposizione a griglia o a spirale nel mirino per agevolare l'inquadratura dell'immagine.

 Le sovrapposizioni potrebbero non essere disponibili in alcune modalità di scatto.

Aprire  **Fotocamera**. Scorrere verso sinistra sullo schermo, toccare **Griglia fotocamera**, quindi selezionare una sovrapposizione. Per disattivare la sovrapposizione, toccare **Off**.


### Configurazione della funzione del pulsante volume

Per impostazione predefinita, il pulsante del volume funziona come pulsante dell'otturatore. È possibile modificare la funzione del pulsante volume per regolare lo zoom o la messa a fuoco.

Aprire  **Fotocamera**. Scorrere a sinistra sullo schermo. Toccare **Funzione pulsante volume** e selezionare **Otturatore**, **Zoom** o **Messa a fuoco** in base alle esigenze.


## Configurazione delle impostazioni di tocco prolungato per l'otturatore

Per impostazione predefinita, è possibile tenere premuto l'otturatore per scattare foto in sequenza. È possibile modificare la funzione dell'otturatore per regolare la messa a fuoco.

Aprire  **Fotocamera**. Scorrere a sinistra sullo schermo. Toccare **Premi a lungo otturatore** e selezionare **Sequenza di scatto** o **Messa a fuoco** in base alle esigenze.

## Altre impostazioni della fotocamera

La fotocamera dispone inoltre di un'altra serie di impostazioni che facilitano lo scatto di immagini di alta qualità in una serie di scenari diversi.


 Alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili in determinate modalità di scatto.

Scorrere a sinistra sul mirino per configurare le impostazioni descritte di seguito:






- **Tocca per scattare:** toccare il mirino per scattare una foto.
- **Acquisisci sorrisi:** la fotocamera scatterà automaticamente una foto quando rileva un sorriso.
- **Tracking oggetto:** toccare l'oggetto da mettere a fuoco. La fotocamera seguirà e metterà a fuoco il soggetto selezionato.
- **Regolazione immagine:** regolare saturazione, contrasto e luminosità.
- **Stabilizzatore:** corregge il tremolio della mano nelle registrazioni video. Non tutti i dispositivi supportano questa funzione.

## Visualizzazione di foto o video


### Visualizzazione di foto in modalità schermo intero

Aprire la  **Galleria** e toccare una foto per visualizzarla a schermo intero. Toccare lo schermo per visualizzare o nascondere il menu.

Durante la visualizzazione di foto in modalità schermo intero, è possibile:

- **Eseguire lo zoom in avanti o indietro:** allontanare le dita per ingrandire o accostarle per ridurre.
- **Visualizzare i dettagli dell'immagine:** toccare  per visualizzare i dettagli dell'immagine, quali valore ISO, compensazione dell'esposizione e risoluzione.
- **Rinominare le foto:** toccare  > **Rinomina**. Inserire un nuovo nome e selezionare **OK**.
- **Impostare foto come sfondo della schermata Home o assegnare la foto a un contatto:** toccare  > **Imposta come** > **Sfondo** oppure **Foto del contatto**.
- **Attivare la rotazione automatica:** in  **Galleria**, toccare  > **Impostazioni** > **Orientamento foto** > **Ruota sempre** per ruotare le foto quando si cambia l'orientamento dello schermo.


## Visualizzazione di foto e video in ordine cronologico

Accedere alla scheda **Foto**. Le foto e i video sono visualizzati automaticamente in ordine cronologico. Toccare  > **Impostazioni** e attivare **Mostra data** per visualizzare la data in cui è stata scattata la foto.

Nella scheda **Foto**, eseguire lo zoom avanti o indietro per passare dalla visualizzazione mensile a quella giornaliera.



## Visualizzazione delle foto per località

Se **Tag GPS** è attivo in **Fotocamera**, sarà possibile visualizzare le foto e i video in base alla località in **Galleria**.

Accedere alla scheda **Foto** e toccare  per visualizzare le foto con rilevamento geografico su una mappa.

## Visualizzazione di foto e video per album

Accedere alla scheda **Album**. Le foto e i video vengono automaticamente ordinati nelle cartelle predefinite. Ad esempio, i video ripresi con la fotocamera vengono automaticamente aggiunti alla cartella **Video fotocamera** e le schermate vengono aggiunte alla cartella **Schermate**.





 Toccare  > **Nascondi album** e attivare l'interruttore accanto agli album che si desidera nascondere. Questi album non appariranno nell'elenco degli album.

## Visualizzazione delle foto come presentazione

Accedere alla scheda **Foto** e toccare  > **Presentazione**. Toccare lo schermo per arrestare la presentazione.

# Organizzazione di album



## Aggiunta di foto o video a un nuovo album

- 1 Aprire  **Galleria**.
- 2 Nella scheda **Album**, toccare . Inserire il nome dell'album e toccare **OK**.
- 3 Selezionare le immagini o i video che si desidera aggiungere al nuovo album, quindi toccare .
- 4 Toccare **Copia** oppure **Sposta** per aggiungere i file selezionati al nuovo album.
  -  Se si copiano i file su un nuovo album, i file originali verranno salvati. Se si spostano i file su un nuovo album, i file originali verranno eliminati.

## Spostamento di foto o video

Combinare foto e video da album separati.





- 1 Aprire  **Galleria**.

- 2 Sulla scheda **Foto** o **Album**, tenere premuta la foto o il video che si desidera spostare fino a quando compare  , quindi selezionare i file che si desidera spostare.
- 3 Toccare  .
- 4 Selezionare l'album di destinazione.

I file vengono cancellati dal loro album originale una volta spostati.




## Album dei ricordi


La galleria trasforma automaticamente foto e video in presentazioni che raccontano una storia.

-  • È possibile creare album di foto solo quando il dispositivo è in carica e il livello della batteria è pari ad almeno il 10%.
    - Questa funzione richiede una connessione a Internet.
- 1 Aprire  **Galleria**.
  - 2 Accedere alla scheda **Momenti** per visualizzare gli album dei ricordi.
    - Per rinominare un album, toccare  e seguire le istruzioni su schermo.
    - Per eliminare un album, toccare  e seguire le istruzioni su schermo.
    - Per condividere o spostare un album, tenere premuta qualsiasi foto dell'album e seguire le istruzioni su schermo.

## Spostamento di album

Semplificare la raccolta di foto spostando e unendo gli album meno importanti in un unico album.




-  • Gli album **Fotocamera**, **Video fotocamera** e **Schermate** non possono essere spostati in **Altri**.
    - Spostare un album creato da un'applicazione di terzi in **Altri** non compromette il funzionamento dell'applicazione.
- 1 Aprire  **Galleria**.
  - 2 Sulla scheda **Album**, tenere premuto l'album di destinazione, quindi selezionare gli album che si desidera spostare in questo album.
  - 3 Toccare  per spostare l'album o gli album selezionati in **Altri**.

In **Altri**, tenere premuto un album, quindi toccare  per ripristinare l'album nella sua posizione originale.



## Riorganizzazione degli album

Modificare l'ordine in cui gli album vengono visualizzati in modo da poter sempre trovare le foto preferite.

-  Non è possibile riorganizzare **Fotocamera** o **Schermate**.

- 1 Aprire  **Galleria**.
- 2 Accedere alla scheda **Album**, quindi tenere premuto un album fino a quando viene visualizzato  a sinistra di tutti gli album.
- 3 Tenere premuto  accanto all'album da spostare e trascinarlo nella posizione desiderata. Uscire per salvare le modifiche.



## Eliminazione di foto e video

- 1 Aprire  **Galleria**.
- 2 Tenere premuta un'immagine o album per aprire l'interfaccia di selezione dei file, quindi selezionare i file che si desidera eliminare.
- 3 Toccare  > **Rimuovi**.

## Condivisione di foto e video




Utilizzare la funzione di condivisione nella Galleria per condividere foto e video.

### Condivisione di foto e video nella memoria interna del telefono o su scheda microSD

- 1 Aprire  **Galleria**.
- 2 Tenere premuto un file per aprire l'interfaccia di selezione dei file, quindi selezionare i file che si desidera condividere.
- 3 Toccare . Selezionare un metodo di condivisione e seguire le istruzioni su schermo per condividere i file selezionati.


## Modifica di una fotografia

L'applicazione Galleria dispone di potenti strumenti di modifica delle immagini utilizzabili per disegnare graffiti, aggiungere filigrane o applicare filtri.



- 1 Aprire  **Galleria**.
- 2 Toccare un'immagine per visualizzarla nella modalità schermo intero. Nella visualizzazione a schermo intero, toccare  per aprire l'editor di foto e modificare le foto con gli strumenti disponibili.
  - **Ruotare un'immagine:** toccare  e scorrere sullo schermo per regolare l'angolo di rotazione.










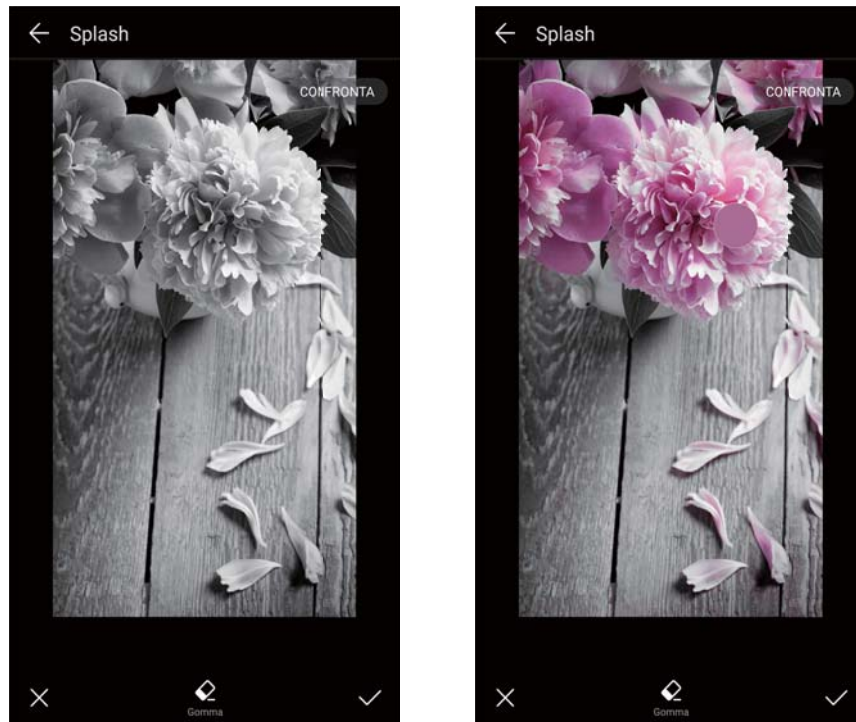


- **Ritagliare un'immagine:** toccare  per selezionare il rapporto di ritaglio. Trascinare i bordi punteggiati per ritagliare l'immagine in base alle dimensioni desiderate.



- **Aggiungere un filtro:** toccare  e selezionare il filtro desiderato.
- **Accentuare i colori:** toccare . Selezionare un'area dell'immagine per accentuare il colore. Tutte le altre aree saranno visualizzate in bianco e nero.



- **Sfocare un'immagine:** toccare  . Trascinare lo slider per regolare il livello di sfocatura. Trascinare il cerchio sulla parte dell'immagine che non si desidera sfocare.
- **Regolare i parametri dell'immagine:** toccare  . È possibile regolare luminosità, contrasto, saturazione e altro per rendere l'immagine più vivida.
- **Applicare effetti di miglioramento del viso:** toccare  per applicare effetti di miglioramento del viso delle persone nell'immagine. È possibile scegliere tra vari effetti di miglioramento di occhi e pelle.
- **Applicare effetti mosaico:** toccare  , quindi selezionare l'effetto mosaico desiderato.
- **Disegnare graffiti:** toccare  per selezionare il pennello e il colore.
- **Aggiungere una filigrana:** toccare  per aggiungere una filigrana e personalizzare la foto. È possibile scegliere tra orario, località, meteo, attività e altre filigrane.
- **Aggiungere un'etichetta:** toccare  , quindi selezionare il tipo e il carattere di etichetta desiderati. È possibile utilizzare le etichette per annotare il proprio stato d'animo o i propri pensieri.

## Modifica di video

### Modifica di un video

Selezionare le scene salienti di un video e salvarle come file separati.



- 1 Aprire **Galleria**.
- 2 Selezionare il video da modificare e toccare .
- 3 Nella schermata di modifica del video, trascinare gli slider per selezionare la parte del video che si desidera mantenere.
  - Toccare per visualizzare un'anteprima del video.
- 4 Toccare per ritagliare e salvare il video.

Per modificare la risoluzione, selezionarne una nella schermata di modifica dei video. I video con risoluzione superiore occupano più spazio sul dispositivo.

## Ritaglio di video in slow-motion



Utilizzare lo strumento di modifica dei video nella Galleria per ritagliare video in slow-motion.

- 1 Aprire **Galleria**.
- 2 Toccare il video in slow-motion che si desidera modificare, quindi toccare per avviare la riproduzione.
- 3 Toccare lo schermo per visualizzare l'interfaccia di modifica slow-motion. Trascinare gli slider per selezionare la porzione che si desidera visualizzare in slow-motion.
  - Per salvare il video modificato in slow-motion come video separato, toccare > **Salva file slow-motion** sull'interfaccia di modifica.

## Configurazione della Galleria

### Visualizzazione dell'orario e del luogo di acquisizione

È possibile visualizzare l'orario e il luogo di acquisizione durante la visualizzazione delle foto.


- 1 Aprire  **Galleria**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni**.
- 3 È possibile configurare le seguenti due impostazioni:
  - Attivare **Mostra posizione**. Quando si visualizza una foto con rilevamento geografico, sarà visualizzata la località in cui è stata scattata.
  - Attivare **Mostra data**. Quando si visualizza una foto, verranno visualizzate la data e l'orario in cui è stata scattata.


# Chiamate e Contatti



## Esecuzione di chiamate


### Composizione intuitiva

Inserire il nome o le iniziali di un contatto sulla tastiera. Il dispositivo visualizzerà i contatti corrispondenti.

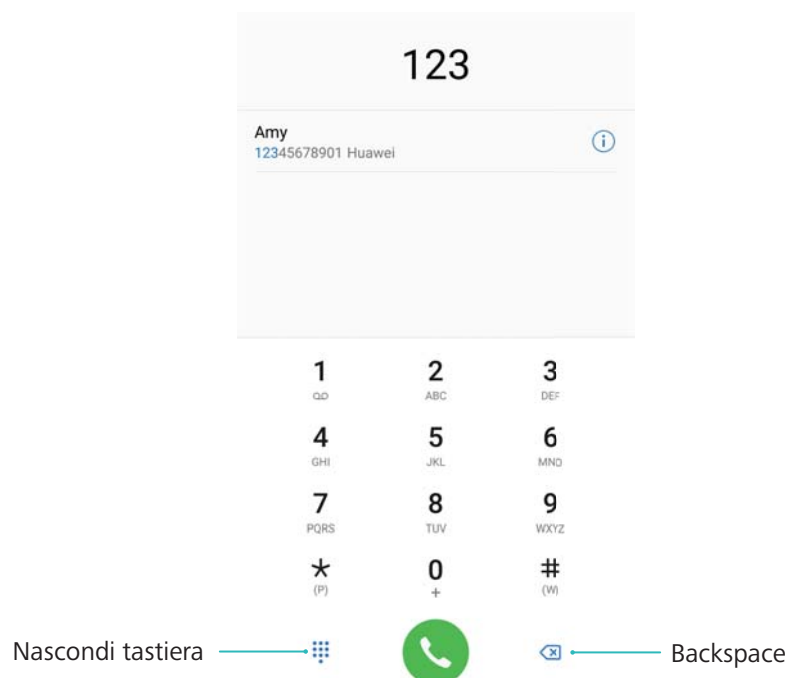- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Inserire il nome, le iniziali o il numero di un contatto sulla tastiera (ad esempio, Paolo Rossi o PR). Il dispositivo eseguirà la ricerca nei contatti e nel registro chiamate ed elencherà i risultati nello spazio sopra il dialer.




- 3 Selezionare il contatto che si desidera chiamare dall'elenco. Se il dispositivo è dotato di supporto dual SIM, toccare  o  per eseguire la chiamata.




 Lo stato della chiamata viene visualizzato sullo schermo (ad esempio, squillo o inoltro di una chiamata).

- 4 Toccare  per terminare la chiamata.




 Per terminare una chiamata mediante il pulsante di accensione, accedere a 

**Telefono**, toccare  > **Impostazioni**, quindi attivare **Chiudi chiamata con tasto di accensione**.

## Esecuzione di una chiamata da Contatti



- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare la barra di ricerca e inserire il nome o le iniziali della persona da chiamare.
- 3 Toccare il numero del contatto. Se il dispositivo è dotato di supporto dual SIM, toccare  o  per eseguire la chiamata.


## Esecuzione di una chiamata dal registro chiamate

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso per visualizzare tutte le chiamate. Toccare il nome o il numero della persona che si desidera chiamare. Se il dispositivo è dotato di supporto dual SIM, toccare  o  per eseguire la chiamata.

## Chiamata dei contatti a schermo spento


Chiamare velocemente quando lo schermo è spento.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Chiamata veloce**, quindi attivare **Chiamata veloce**.  
Tenere premuto il pulsante di diminuzione del volume per un secondo a schermo spento. Quando si sente il suono di avviso, rilasciare il pulsante di diminuzione del volume e pronunciare il nome del contatto da chiamare. Il dispositivo comporrà il numero.

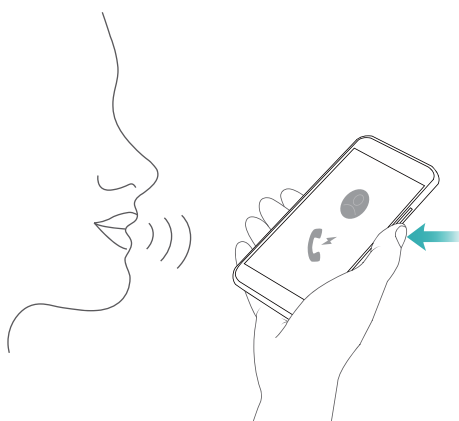





## Esecuzione di chiamate RCS

RCS (Rich Communication Suite) offre una gamma di servizi di comunicazione avanzati, compresi i servizi di rubrica, chiamate vocali, messaggistica istantanea e condivisione di file.

-  Prima di effettuare una chiamata RCS, verificare che mittente e destinatario abbiano abilitato RCS e abbiano effettuato l'accesso ai rispettivi account RCS.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata da tutti i gestori.






- 1 Aprire  **Telefono**.

- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Chiamata+**, quindi attivare l'interruttore **Comunicazioni perfette**.
- 3 Aprire il dialer e inserire il numero che si desidera chiamare, oppure aprire  **Contatti** e selezionare il contatto desiderato.
- 4 Configurare le impostazioni di priorità di chiamata e inserire i dettagli della chiamata, quindi toccare  per avviare la chiamata.
  -  Se la chiamata non riesce a connettersi, seguire le istruzioni su schermo per inviare un messaggio vocale o di testo.
- 5 Durante le chiamate è possibile inviare e ricevere messaggi e condividere la propria posizione e disegni.






Testo, file e altri contenuti inviati durante le chiamate verranno salvati nel registro delle chiamate.

## Esecuzione di una chiamata di emergenza

In caso di emergenza, è possibile eseguire chiamate di emergenza dal dispositivo anche senza scheda SIM. Tuttavia, è necessario trovarsi in un'area con copertura di rete mobile.

- 1 Aprire  **Telefono**.
  -  È possibile toccare **Chiamata di emergenza** dalla schermata di blocco.
- 2 Inserire il numero di emergenza locale nel dialer, quindi toccare .
  -  Se ci si trova in una zona con buona ricezione di rete mobile, il dispositivo otterrà automaticamente la posizione e la visualizzerà sullo schermo.
  -  La possibilità di eseguire chiamate di emergenza dipende dalle normative locali e dal gestore di rete. La scarsa copertura di rete o le interferenze ambientali potrebbero impedire l'esecuzione della chiamata. Non affidarsi esclusivamente al proprio dispositivo per comunicazioni di importanza vitale in caso di emergenza.


## Esecuzione di chiamate internazionali

-  Prima di eseguire una chiamata all'estero, rivolgersi al gestore di rete per attivare il servizio di chiamate internazionali o il roaming.
- 1 Aprire  **Telefono**.
  - 2 Sulla schermata del dialer, tenere premuto il tasto **0** e inserire il simbolo **+**, quindi inserire il codice del paese, il prefisso e il numero telefonico.
  - 3 Toccare  per effettuare una chiamata. Se il dispositivo è dotato di supporto dual SIM, toccare  o  per eseguire la chiamata.

## Esecuzione di una chiamata in roaming

Utilizzare Contatti per chiamare un contatto durante il roaming.

- Assicurarsi di attivare il servizio di chiamata internazionale o roaming, prima di utilizzare questa funzione. Per maggiori dettagli, contattare il gestore.


Aprire  **Contatti**. Per avviare una chiamata, selezionare il contatto che si desidera chiamare, quindi toccare il numero del contatto.





## Risposta alle chiamate

### Risposta o rifiuto di una chiamata


- All'arrivo di una chiamata è possibile premere il pulsante del volume per disattivare la suoneria.

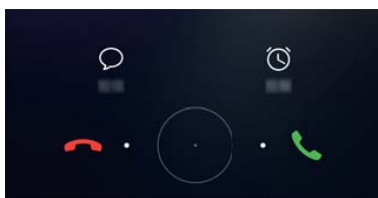




Se lo schermo è bloccato, procedere come segue:

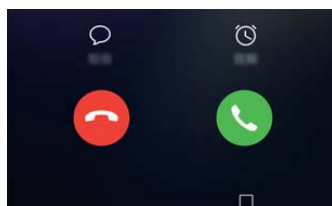


- Trascinare  a destra per rispondere alla chiamata.
- Trascinare  a sinistra per rifiutare la chiamata.
- Toccare  per rifiutare la chiamata e inviare un SMS.
- Toccare  per configurare un promemoria di richiamata.

Se lo schermo è sbloccato, procedere come segue:






- Toccare  per rispondere alla chiamata.
- Toccare  per rifiutare la chiamata.
- Toccare  per rifiutare la chiamata e inviare un SMS.
- Toccare  per configurare un promemoria di richiamata.
- Per utilizzare un'app durante una chiamata, toccare  **Recenti** per aprire l'elenco delle app utilizzate di recente. È anche possibile scorrere verso sinistra o destra sul sensore impronta






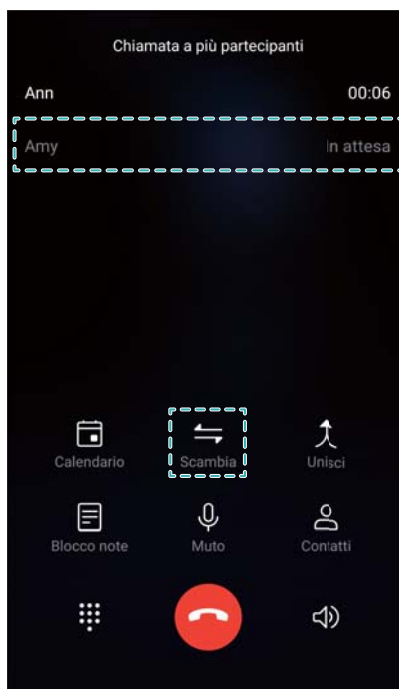
digitale frontale , se disponibile sul proprio telefono. Toccare l'app desiderata.

L'applicazione Dialer continuerà a funzionare nello sfondo.

-  Se si riceve una chiamata mentre si sta inserendo il testo o mentre si sta utilizzando la modalità schermo intero (ad esempio, quando si visualizza un'immagine o si gioca), la chiamata in arrivo verrà visualizzata nella parte superiore dello schermo in una finestra mobile. Toccare  per rispondere a una chiamata o  per rifiutare una chiamata.



## Passaggio tra una chiamata e l'altra






-  Assicurarsi di aver attivato l'avviso di chiamata prima di utilizzare questa funzione. Per maggiori informazioni, contattare il gestore di rete.
- 1** Se si riceve una chiamata in entrata, mentre si sta effettuando un'altra chiamata, toccare . È possibile rispondere alla chiamata in entrata mettendo in attesa l'altra.
  - 2** Per passare da una chiamata all'altra, toccare  o selezionare la chiamata in attesa.




## Gestione di un'audioconferenza

Impostare un'audioconferenza utilizzando la funzione di chiamata multipla. Chiamare un numero di un contatto (o ricevere una chiamata), quindi chiamare un altro numero da aggiungere all'audioconferenza.

-  L'audioconferenza deve essere supportata dal gestore di rete. Assicurarsi di aver attivato questo servizio. Per maggiori informazioni, contattare il gestore di rete.
- 1** Chiamare il primo partecipante.
  - 2** Una volta stabilita la connessione, toccare , quindi comporre il numero del secondo partecipante. Il primo partecipante verrà messo in attesa.

- 3 Quando anche la seconda chiamata è connessa, toccare  per iniziare un'audioconferenza.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per aggiungere altre persone alla conferenza.
- 5 Durante una chiamata, toccare  per visualizzare l'elenco dei partecipanti. È possibile:
  - Toccare  accanto al contatto per rimuoverlo dalla chiamata.
  - Toccare  accanto al contatto per rimuoverlo dalla chiamata e tenerlo in una chiamata separata.
  - Toccare  per tornare alla schermata di chiamata principale.

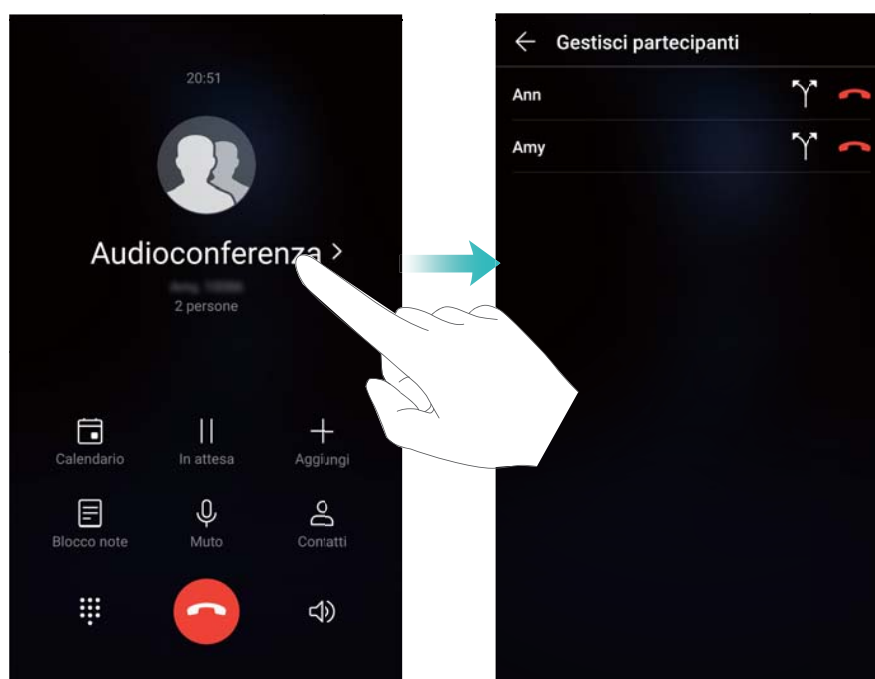




- 6 Toccare  per terminare l'audioconferenza.


## Opzioni in chiamata

-  Non coprire il microfono durante una chiamata.

Durante una chiamata, il dispositivo visualizza un menu nella chiamata.



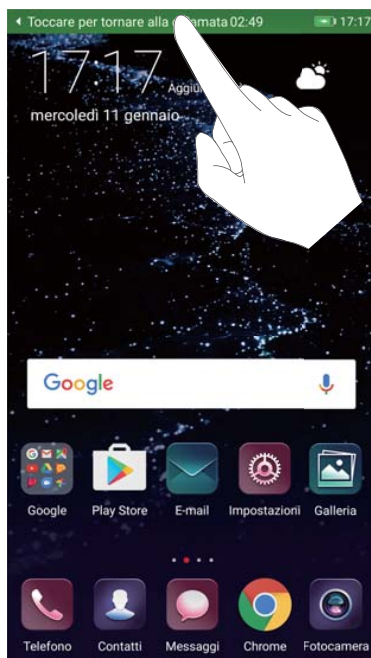


- **Per nascondere il menu in chiamata:** toccare  **Home** o  **Indietro**. Se è disponibile il sensore impronta digitale sul dispositivo, dove la barra di navigazione è nascosta per impostazione predefinita, è inoltre possibile toccare . Toccare la barra di stato verde sulla parte superiore dello schermo per tornare al menu in chiamata.









- **Per avviare una chiamata a tre:** contattare il gestore di rete per informazioni sull'utilizzo di questa funzione.
- **Regolare il volume:** premere il pulsante di aumento del volume per aumentare il volume o il pulsante di riduzione per diminuirlo.

## Gestione dei registri di chiamate

### Visualizzazione delle chiamate perse




- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Per visualizzare tutte le chiamate perse, toccare la scheda **Perse**, quindi scorrere verso il basso nel registro delle chiamate.
  -  È inoltre possibile visualizzare le chiamate senza risposta nella scheda **Tutte**. Le chiamate senza risposta sono segnate in rosso.
- 3 Toccare  accanto al registro chiamate per richiamare, inviare un messaggio e altro.

### Gestione dei numeri sconosciuti nel registro chiamate


- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare **Sconosciute**.
- 3 Selezionare un numero e toccare . È possibile:
  - **Aggiungere il numero ai contatti:** toccare  per creare un nuovo contatto oppure toccare  per aggiungere il numero a un contatto esistente.
  - **Aggiungere il numero alla lista nera:** toccare  > **Aggiungi contatto alla lista nera**.
  - **Condividere il numero:** toccare  > **Invia numero** per inviare il numero come messaggio di testo.



### Unione dei registri chiamate

Unire i registri chiamate appartenenti allo stesso contatto o allo stesso numero per tenere organizzato il registro chiamate.


- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Unisci il registro chiamate**.
- 3 Toccare **Per contatto**. Il dispositivo unirà automaticamente i registri chiamate appartenenti allo stesso contatto o allo stesso numero. Toccare  accanto al registro chiamate per visualizzare le informazioni dettagliate sul registro chiamate.

### Cancellazione del contenuto del registro chiamate

Aprire  **Telefono**. È possibile cancellare il contenuto del registro chiamate in due modi:

- **Eliminare una voce:** tenere premuta una voce del registro, quindi toccare **Elimina voce**.
- **Eliminare voci multiple:** toccare . Selezionare la voce da eliminare, quindi toccare .




## Backup del registro chiamate

- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Toccare **Backup** > **Scheda SD** o **Memoria interna** per eseguire il backup del registro chiamate su una scheda microSD o nella memoria interna del telefono.
- 3 Selezionare **Registro chiamate**, quindi toccare **Backup**.
- 4 Seguire le istruzioni su schermo per configurare la password.

## Impostazioni chiamate

### Attivazione dell'inoltro delle chiamate

Se si è impossibilitati a effettuare chiamate, è possibile configurare il dispositivo in modo che inoltri le chiamate a un altro numero.



- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Inoltro chiamata**. Se il dispositivo è dotato di supporto dual SIM, toccare **SIM 1** o **SIM 2**, quindi toccare **Inoltro chiamata**.
- 4 Selezionare un metodo di inoltro della chiamata. Inserire il numero di destinazione e toccare .



Quando viene attivato l'inoltro di chiamata, il dispositivo inoltra determinate chiamate (come ad esempio le chiamate senza risposta) al numero specificato.

### Attivazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata consente di rispondere a una chiamata in entrata mentre si sta effettuando un'altra chiamata e di passare da una conversazione all'altra.


 Potrebbe essere necessario contattare il gestore per attivare questa funzione.



- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Altre impostazioni**, quindi attivare **Avviso di chiamata**. Se il dispositivo è dotato di supporto dual SIM, toccare **SIM 1** o **SIM 2**, quindi **Altre impostazioni** e attivare **Avviso di chiamata**.

Quando si riceve una chiamata mentre si è già impegnati in un'altra conversazione, toccare  per rispondere alla nuova chiamata e  per passare da una chiamata all'altra.

### Abilitazione di VoWi-Fi

Attivare Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi) per effettuare chiamate su una connessione dati mobile o rete Wi-Fi.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata da tutti i gestori.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Chiamate Wi-Fi**.
- 3 Attivare **Chiamate Wi-Fi**, quindi selezionare **Attiva**.
- 4 Toccare **Modalità** e seguire le istruzioni su schermo per selezionare una rete preferita.

### Attivazione della modalità tasca

Attivare la modalità tasca per non perdere le chiamate quando il dispositivo è in tasca. Il volume della suoneria aumenta gradualmente quando si riceve una chiamata.



- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni**.
- 3 Attivare **Modalità tascabile**.




Quando è attivata la modalità tasca, il volume della suoneria aumenta gradualmente se si riceve una chiamata e il dispositivo è in tasca o in borsa.

### Rifiuto delle chiamate con un messaggio di testo






Inviare un messaggio di testo predefinito quando non si può rispondere a una chiamata.

- 1 Aprire  **Telefono**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Rifiuta chiamate con SMS**.
- 3 Toccare un messaggio di testo predefinito per modificarne il contenuto. Una volta terminato, toccare **OK** per salvare il messaggio.

Quando non si può rispondere a una chiamata in entrata, toccare  e selezionare un messaggio predefinito da inviare al chiamante.




### Configurazione del filtro molestie

Il filtro molestie blocca automaticamente le chiamate e i messaggi provenienti da numeri sconosciuti o nella lista nera.

- 1 Aprire  **Telefono**.
  - 2 Toccare  > **Filtro molestie**.
  - 3 Toccare  per configurare le impostazioni del filtro molestie e della lista nera.
-  È inoltre possibile configurare le impostazioni del filtro molestie e della lista nera in **Gestione telefono** > **Lista bloccati** > .




## Configurazione della suoneria di chiamata

Scegliere da una gamma di suonerie di sistema o scegliere un brano dalla libreria musicale. Le funzioni possono variare a seconda del gestore.

- 1 Aprire  **Telefono**.
  - 2 Accedere a  > **Impostazioni** > **Suoneria telefono**. Scegliere una suoneria di sistema o selezionare un brano dalla libreria musicale.
-  In alternativa, accedere a **Impostazioni** > **Audio**, toccare **Suoneria e vibrazione chiamata** quindi configurare le impostazioni di suoneria.



## Configurazione della segreteria


Inoltrare le chiamate alla segreteria quando il dispositivo è spento o in mancanza di copertura di rete cellulare. Il chiamante può lasciare un messaggio vocale ascoltabile in seguito.


-  È necessario che la segreteria sia supportata dal gestore. Assicurarsi di essere abbonato a questo servizio. Rivolgersi al gestore di rete per informazioni sul servizio di segreteria.
- 1 Aprire  **Telefono**.
  - 2 Toccare  > **Impostazioni**.
  - 3 Toccare **Altre impostazioni**. Se il dispositivo è dotato di supporto dual SIM, toccare **SIM 1** o **SIM 2**, quindi toccare **Altre impostazioni**.
  - 4 Toccare **Segreteria** > **Numero segreteria**, quindi inserire il proprio numero di segreteria.

## Creazione di una scheda di contatto

Creare una scheda di contatto per condividere rapidamente le proprie informazioni di contatto. È possibile condividere le informazioni del proprio contatto attraverso la scansione del codice QR o inviando la scheda di contatto con un servizio di messaggistica istantanea come WhatsApp.



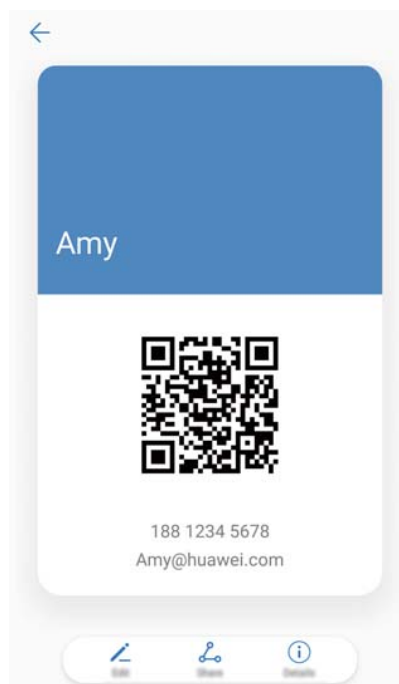


- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare **Io**.
- 3 Impostare l'immagine del profilo. Inserire nome, numero di telefono e altre informazioni del contatto, quindi toccare . Il dispositivo creerà automaticamente una scheda di contatto con un codice QR.



**Condividere la scheda di contatto:** toccare . Selezionare il formato della scheda e il metodo di condivisione, quindi seguire le istruzioni su schermo.

## Creazione di un nuovo contatto

### Creazione di un contatto

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare . Toccare **Crea nuovo contatto** se si sta creando un contatto per la prima volta.
- 3 Nel menu delle opzioni, selezionare una posizione in cui salvare il contatto.
  -  Il numero di contatti memorizzabile nel dispositivo dipende dalle dimensioni della memoria interna del dispositivo. Il numero di contatti della scheda SIM dipende dalle capacità di memoria della scheda SIM.
- 4 Toccare l'immagine del profilo del contatto per scegliere una foto. Inserire nome, numero di telefono e altre informazioni del contatto, quindi toccare .
  -  • Se si aggiunge il compleanno del contatto, il dispositivo creerà automaticamente un promemoria di compleanno in **Calendario**.
  - Quando il contatto chiama, verrà visualizzata la sua foto. Verranno inoltre visualizzate altre informazioni del contatto, quali il nome dell'azienda e il titolo professionale.

È inoltre possibile aggiungere numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni di contatto ai contatti nel registro chiamate, **Messaggi** o **E-mail**.




## Aggiunta rapida delle informazioni dei contatti

Inserire più velocemente le informazioni del contatto nel dispositivo. È sufficiente digitalizzare o scattare una fotografia del biglietto da visita del contatto per aggiungere automaticamente nome, numero di telefono e altre informazioni del contatto.

**1** Aprire  **Contatti**.

**2** Toccare **Biglietti da visita > Scansiona**.

**3** È possibile:

- **Scattare una foto di un biglietto:** appoggiare il biglietto da visita su una superficie piana. Regolare l'inquadratura del mirino in modo che il biglietto rientri nelle linee guida, quindi toccare .



- **Scattare una foto di più biglietti da visita:** passare alla modalità **Sequenza**, quindi seguire le istruzioni su schermo.

Dopo aver scattato le foto o terminato la digitalizzazione dei biglietti, le informazioni dei contatti verranno salvate automaticamente in **Biglietti da visita**.



## Condivisione del codice QR

Condividere il codice QR con gli amici in modo da essere aggiunti ai contatti rapidamente. Sulla schermata dei dettagli dei contatti, toccare il codice QR nella parte superiore della schermata per visualizzare il proprio.





## Importazione ed esportazione di contatti

### Importazione dei contatti da un dispositivo di archiviazione





- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare  > **Importa/esporta** > **Importa da archivio**.
- 3 Selezionare uno o più file **.vcf** quindi toccare **OK**.

### Esportazione dei contatti in un dispositivo di archiviazione





- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare  > **Importa/esporta** > **Esporta in archivio** > **Esporta**.
- 3 Scegliere dove esportare i contatti e toccare **OK**.

Per impostazione predefinita, il file **.vcf** esportato viene salvato nella directory principale della memoria interna del dispositivo. Aprire **Gestione file** per visualizzare il file esportato.



### Importazione dei contatti da una scheda SIM

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare  > **Importa/esporta** > **Importa da SIM**. Se il dispositivo è dotato di supporto dual SIM, toccare  > **Importa/esporta** e scegliere la scheda SIM da cui si desidera importare i contatti.
- 3 Toccare i contatti che si desidera importare, quindi toccare  .
- 4 Scegliere la posizione . Il dispositivo importerà automaticamente i contatti.


## Esportazione dei contatti in una scheda SIM

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare  > **Importa/esporta** > **Esporta in SIM**. Se il dispositivo è dotato di supporto dual SIM, toccare  > **Importa/esporta** e scegliere la scheda SIM a cui si desidera esportare i contatti.
- 3 Toccare i contatti che si desidera esportare, quindi toccare  .
- 4 Toccare **Continua**.

## Utilizzo dell'app Huawei Backup per l'importazione di contatti

- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Toccare **Ripristino** > **Ripristina dalla memoria interna** e selezionare **Avanti**.
- 3 Selezionare il backup che si desidera ripristinare.
  -  Se i dati di backup sono crittografati, digitare la password di crittografia quando richiesto.
- 4 Selezionare **Contatti**, quindi toccare **Ripristino**.

## Utilizzo dell'app Huawei Backup per il backup dei contatti

- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Accedere a **Backup** > **Memoria interna**, quindi toccare **Avanti**.
- 3 Selezionare **Contatti**. Toccare **Backup** e seguire le istruzioni su schermo per impostare una password.



Per impostazione predefinita, i dati di backup vengono salvati nella cartella **HuaweiBackup** in **Gestione file**.

## Gestione dei contatti

### Modifica di un contatto

Dopo aver creato un contatto, è possibile modificarne le informazioni in qualsiasi momento. Ciò include l'aggiunta o l'eliminazione delle informazioni predefinite, quali il numero di telefono o l'indirizzo e-mail. È inoltre possibile scegliere una suoneria personalizzata e aggiungere compleanno, nickname o foto.




 Non è possibile aggiungere foto dei contatti archiviati nella scheda SIM.

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Tenere premuto il contatto che si desidera modificare, quindi toccare **Modifica**.
- 3 Toccare l'immagine del contatto per scegliere un'altra immagine. Aggiornare le informazioni del contatto, quindi toccare  .




- i** **Aggiungere numeri multipli per un contatto:** selezionare un contatto dall'elenco dei contatti e toccare **Modifica > Aggiungi numero di telefono.**

## Unione di contatti duplicati

Quando si aggiungono contatti al dispositivo da sorgenti diverse, è possibile che si verifichi la duplicazione delle voci. È possibile unire tali voci duplicate in una sola per mantenere i contatti organizzati.

- 1 Aprire  **Contatti.**
- 2 Toccare  > **Organizza contatti > Unisci contatti duplicati.**
- 3 Toccare i contatti che si desidera unire, quindi toccare .

## Eliminazione dei contatti

- 1 Aprire  **Contatti.**
- 2 Toccare  > **Organizza contatti > Elimina più contatti.**
- 3 Selezionare i contatti che si desidera eliminare, quindi toccare .
- 4 Toccare **Elimina.**

- i** In alternativa, tenere premuto un contatto finché non viene visualizzato un menu pop-up. In questo menu, selezionare **Elimina** per eliminare il contatto.


## Eliminazione della cronologia contatti

Eliminare i record delle chiamate e i messaggi di testo per contatto in modo da proteggere la propria privacy.




- 1 Aprire  **Contatti.**
- 2 Selezionare un contatto e toccare  > **Rimuovi tracce contatto > Rimuovi.**

Il dispositivo eliminerà tutti i record delle chiamate e i messaggi di testo del contatto selezionato.



## Aggiunta di contatti alla lista nera

- 1 Aprire  **Contatti.**
- 2 Tenere premuto il contatto che si desidera aggiungere alla lista nera, quindi toccare **Aggiungi contatto alla lista nera.**






Il dispositivo blocca automaticamente le chiamate in entrata e i messaggi dai contatti nella lista nera.

- i** **Per visualizzare i contatti nella lista nera:** Aprire  **Gestione telefono**, quindi toccare **Lista bloccati** > . Toccare **Numeri bloccati** per visualizzare i contatti nella lista nera.
- Per rimuovere i contatti dalla lista nera:** aprire  **Contatti**. Tenere premuto il contatto che si desidera rimuovere dalla lista nera, quindi toccare **Rimuovi dalla lista nera.**

## Identificazione dei contatti con informazioni incomplete

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare  > **Organizza contatti** > **Contatti con info incomplete**.
- 3 Il dispositivo visualizzerà un elenco di contatti con informazioni incomplete. Sarà quindi possibile scegliere se aggiungere le informazioni mancanti o eliminare i contatti indesiderati.





## Visualizzazione dei contatti da account diversi



- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare  > **Visualizzazione**.
- 3 Selezionare gli account che si desidera visualizzare o di cui personalizzare le impostazioni di visualizzazione.
  -  • **Per nascondere foto, informazioni aziendali e titolo professionale di un contatto:**  
toccare  > **Visualizzazione** sulla schermata dei contatti e attivare **Layout semplice**.
  - **Per visualizzare le informazioni di archiviazione:** toccare  > **Visualizzazione** sulla schermata dei contatti. Accedere a **Account** per visualizzare lo spazio di archiviazione totale disponibile sul dispositivo o sulla scheda SIM.

## Ricerca di contatti

Cercare i contatti memorizzati su dispositivo, scheda SIM o collegati a un account online.


### Recupero di contatti

- 1 Aprire  **Contatti**.
  -  Per risultati di ricerca più completi, accertarsi che la scheda Contatti sia configurata in modo da visualizzare tutti i contatti. Nella schermata dei contatti, toccare  > **Visualizzazione** quindi selezionare **Tutti i contatti**.
- 2 Nell'elenco dei contatti, è possibile:
  - Scorrere con il dito sull'elenco dei contatti verso l'alto o verso il basso.
  - Scorrere con il dito verso l'alto o verso il basso nell'indice sul lato destro dello schermo per scorrere tra i contatti.
  - Inserire nome, iniziali, numero di telefono, indirizzo e-mail o altre informazioni del contatto nella barra di ricerca sulla parte superiore dell'elenco dei contatti. I risultati di ricerca saranno visualizzati sotto.
  -  È possibile inserire più parole chiave, come "Paolo Roma". Il sistema troverà i contatti che soddisfano i criteri di ricerca.
- 3 Selezionare un contatto. È possibile chiamare il contatto, inviargli un SMS o modificarne le informazioni.

 Se viene visualizzato un errore o non è possibile cercare un contatto, toccare,  >



**Organizza contatti** e selezionare **Ricomponi indici database**.

### Ricerca di un contatto dalla schermata Home



- 1 Scorrere verso il basso sulla schermata Home per visualizzare la barra di ricerca.
- 2 Inserire una o più parole chiave (come il nome o l'indirizzo e-mail del contatto). I risultati di ricerca saranno visualizzati nella barra di ricerca.
  -  È possibile inserire più parole chiave, come "Paolo Roma". Il sistema troverà i contatti che soddisfano i criteri di ricerca.
- 3 Selezionare un contatto. È possibile quindi scegliere di chiamare il contatto, inviargli un SMS o modificarne le informazioni.

## Condivisione dei contatti

### Condivisione della vCard di un contatto




- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare  > **Importa/esporta** > **Condividi contatto**.
- 3 Selezionare i contatti che si desidera condividere o toccare **Seleziona tutto** per selezionare tutti i contatti, quindi toccare **Condividi contatto**.
- 4 Scegliere il metodo di condivisione e seguire le istruzioni su schermo.

### Condivisione del codice QR di un contatto

- 1 Aprire  **Contatti**
- 2 Selezionare il contatto da condividere. Toccare il codice QR, quindi selezionare **Condividi**.
- 3 Scegliere il metodo di condivisione e seguire le istruzioni su schermo.
  -  Se l'altro dispositivo dispone di fotocamera in grado di eseguire la scansione di codici QR, sarà possibile condividere un contatto anche con la scansione del codice QR del contatto.


## Aggiunta di un contatto ai preferiti


Aggiungere persone contattate di frequente ai preferiti per trovarli più facilmente.

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Tenere premuto il contatto che si desidera aggiungere ai preferiti, quindi toccare **Aggiungi ai preferiti**.
  -  Quando sono visualizzati il dettagli del contatto, toccare  per aggiungere il contatto ai preferiti.

- **Per aggiungere un contatto ai preferiti in batch:** toccare **Aggiungi ai Preferiti** e scegliere il contatto che si desidera aggiungere, quindi toccare ✓. Se il contatto è già stato aggiunto, toccare + per aggiungere il contatto ai preferiti.
- **Per modificare i preferiti:** toccare **Modifica** sulla schermata dei preferiti. Trascinare = accanto al contatto in modo da regolare la posizione del contatto nell'elenco dei preferiti.
- **Per rimuovere i contatti dai preferiti:** toccare **Modifica** sulla schermata dei preferiti. Selezionare i contatti che si desidera rimuovere dai preferiti, quindi toccare **Rimuovi**.



## Modifica delle foto dei contatti

 Non è possibile aggiungere foto dei contatti archiviati nella scheda SIM.

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Tenere premuto il contatto che si desidera modificare, quindi toccare **Modifica**.
- 3 Toccare la foto del contatto. Si può scegliere se selezionare una foto da Galleria o scattare una foto con la fotocamera.
- 4 Toccare ✓.


Quando si riceve una chiamata da un contatto, verrà visualizzata la sua foto.

## Visualizzazione dei record di chiamata per i contatti singoli

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Selezionare il contatto desiderato, quindi toccare **Registro chiamate**.
- 3 Scorrere con il dito verso l'alto nell'elenco per visualizzare tutte le voci. È possibile:
  - toccare una voce per chiamare il contatto.
  - Toccare  > **Elimina** per eliminare tutte le voci.
  - Tenere premuta una voce per eliminarla o modificarla prima della chiamata.





## Assegnazione di una suoneria a un contatto

Assegnare una suoneria unica per contatti utilizzati di frequente in modo da capire facilmente chi sta chiamando.

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Selezionare il contatto desiderato, quindi toccare **Suoneria telefono**.
- 3 Selezionare la suoneria o il file musicale desiderato, quindi toccare ✓.




## Gruppi di contatti

### Creazione di un gruppo

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare **Gruppi** e selezionare .
- 3 Inserire il nome del gruppo (ad esempio, Familiari o Amici), quindi toccare **OK**.
- 4 Toccare . Selezionare i contatti da aggiungere al gruppo, quindi toccare .




### Utilizzo dei gruppi smart

Utilizzare i gruppi smart per raggruppare automaticamente i contatti per azienda, località o frequenza di contatto.




- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare **Gruppi**.
- 3 In **Gruppi Smart**, aprire un gruppo, quindi toccare  per inviare un messaggio di gruppo o  per inviare un'e-mail di gruppo.

### Modifica di un gruppo


Aggiungere o rimuovere persone da un gruppo o modificare il nome di un gruppo.

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare **Gruppi** e selezionare il gruppo da modificare.
- 3 Toccare  e aggiungere nuovi membri al gruppo.
- 4 Toccare . Le opzioni disponibili sono tre:
  - Toccare **Rimuovi membro** per rimuovere i membri dal gruppo.
  - Toccare **Elimina gruppo** per eliminare il gruppo.
  - Toccare **Rinomina** per modificare il nome del gruppo.


### Invio di messaggio o e-mail di gruppo

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare **Gruppi** e selezionare il gruppo a cui si desidera inviare un messaggio o un'e-mail.
- 3 Toccare  per inviare un messaggio oppure  per inviare un'e-mail.

### Eliminazione di un gruppo

- 1 Aprire  **Contatti**.
- 2 Toccare **Gruppi**.














- 3** Tenere premuto il gruppo che si desidera eliminare, quindi toccare **Elimina**.
  - 4** Toccare **Elimina**.
-  L'eliminazione di un gruppo non comporta l'eliminazione dei contatti nel gruppo sul dispositivo.

# Messaggi e E-mail





## Invio di un messaggio




È possibile aggiungere una serie di contenuti diversi ai messaggi, come emoticon, immagini e registrazioni.

- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare .
- 3 Selezionare la casella di testo del destinatario e inserire il nome o il numero di telefono del contatto. È anche possibile toccare  per aprire l'elenco dei contatti e scegliere un contatto o un gruppo di contatti.
- 4 Selezionare il campo di testo per iniziare a scrivere il messaggio. Se si inseriscono più di due righe, toccare  per passare alla modalità schermo intero.
  -  Toccare  per aggiungere un allegato al messaggio.
  - Toccare  **Indietro** per salvare il messaggio come bozza. Per il dispositivo con sensore impronta digitale frontale, la barra di navigazione è disattivata per impostazione predefinita. In questo caso, toccare  per salvare il messaggio come bozza.
- 5 Toccare  . Se il dispositivo è dotato di supporto dual SIM, toccare <sup>1</sup> oppure <sup>2</sup> .






**Per annullare un messaggio:** toccare  > **Impostazioni** nell'elenco dei messaggi, quindi attivare **Annulla invio**. È possibile annullare un messaggio fino a 6 secondi dopo l'invio.

## Risposta a un messaggio

- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Toccare un messaggio per visualizzarne il contenuto. Il dispositivo evidenzierà automaticamente numeri di telefono, indirizzi web, indirizzi e-mail, orari e altre informazioni. Toccare le informazioni evidenziate per accedere a una serie di scorciatoie. È inoltre possibile:
  -  **Salvare gli allegati al messaggio:** tenere premuto l'allegato che si desidera salvare, quindi toccare **Salva**.
  - **Chiamare il mittente:** toccare  nella parte superiore del messaggio.
  - **Aggiungere il numero del chiamante ai contatti:** toccare  > **Crea nuovo contatto** o **Salva in contatto esistente** nella parte superiore del messaggio.

- 3** Selezionare il campo di testo e inserire il messaggio, quindi toccare . Se il dispositivo è dotato di supporto dual SIM, toccare  oppure .
- i** **Rispondere velocemente a un messaggio:** i nuovi messaggi saranno visualizzati nella barra delle notifiche. Toccare il pulsante per comporre una risposta.

## Utilizzo della messaggistica istantanea RCS

- i** • Prima di usare il sistema di messaggistica istantanea RCS, verificare che RCS sia attivato dal mittente e dal destinatario e che entrambi abbiano effettuato l'accesso all'account RCS.
  - Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni gestori.
- 1** Aprire  **Messaggi**.
  - 2** Toccare  > **Impostazioni** > **Messaggio+** e attivare **Comunicazioni perfette**.
  - 3** Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare .
  - 4** È possibile inoltre toccare  per aprire l'elenco dei contatti e scegliere un contatto RCS.
    - i** **Per avviare una chat di gruppo:** toccare  > **Chat di gruppo** per aggiungere contatti RCS.
  - 5** È possibile inviare testo o allegati.

Se il messaggio RCS non può essere inviato, è possibile scegliere di inviare il messaggio come SMS o MMS.

## Ricerca di messaggi

È possibile cercare i messaggi in due modi:



- Nell'elenco dei thread di messaggi, toccare la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo e inserire una o più parole chiave. I risultati verranno visualizzati sotto la barra di ricerca.
- Scorrere verso il basso sulla schermata Home per visualizzare la barra di ricerca. Toccare la barra di ricerca e inserire una o più parole chiave. I risultati verranno visualizzati sotto la barra di ricerca.

## Eliminazione di thread di messaggi

Eliminare i thread di messaggi indesiderati o vecchi per riordinare l'elenco dei messaggi.


- i** I thread eliminati non possono essere recuperati, procedere con attenzione.

È possibile eliminare un thread di messaggi in due modi:

- Per eliminare un singolo thread, scorrere col il dito verso sinistra sul thread che si desidera eliminare e toccare  .
- Per eliminare più thread, tenere premuto uno o più thread che si desidera eliminare.  
Selezionare l'altro thread e toccare  > **Elimina**.


## Gestione dei messaggi

Eliminare i messaggi indesiderati, inoltrare i messaggi ad altri contatti, copiare e incollare il contenuto dei messaggi, bloccare i messaggi o aggiungerli ai preferiti, per evitare che siano eliminati accidentalmente.

- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare il nome o il numero di telefono di un contatto per visualizzare le conversazioni.
- 3 Tenere premuto un messaggio, quindi seguire le istruzioni su schermo per inoltrare, archiviare, bloccare o condividere il messaggio.



## Ritorno all'inizio dell'elenco messaggi

Se si dispone di un lungo elenco di messaggi, utilizzare una scorciatoia per tornare all'inizio dell'elenco senza scorrere con il dito sullo schermo.

- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Nell'elenco dei thread di messaggi, toccare due volte la barra nella parte superiore dello schermo. Il dispositivo tornerà automaticamente all'inizio dell'elenco o visualizzerà i messaggi non letti.


## Contrassegno dei messaggi all'inizio dell'elenco



Contrassegnare i messaggi importanti all'inizio dell'elenco messaggi in modo da poter accedervi velocemente.

- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Nell'elenco dei thread di messaggi, tenere premuto il messaggio che si desidera contrassegnare all'inizio dell'elenco.
- 3 Selezionare il messaggio desiderato, quindi toccare  . I messaggi contrassegnati verranno visualizzati sotto avvisi dei messaggi di testo.




## Contrassegno dei messaggi come letti



Contrassegnare i messaggi indesiderati come letti per mantenere la casella di posta elettronica organizzata.

Aprire  **Messaggi**. Nell'elenco dei thread dei messaggi, è possibile:

- **Contrassegnare tutti i messaggi come letti**: toccare  > **Contrassegna come letto**.
- **Contrassegnare un messaggio come letto**: scorrere verso sinistra con il dito sul messaggio che si desidera contrassegnare come letto, quindi .



## Blocco dei messaggi di spam

- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare  > **Filtro molestie**.
- 3 Toccare  per configurare le impostazioni del filtro molestie e della lista nera.



In alternativa, toccare  **Gestione telefono**, quindi toccare **Lista bloccati** >  per configurare le impostazioni del filtro molestie e della lista nera.

## Aggiunta di una firma al messaggio

Aggiungere una firma al messaggio per risparmiare tempo durante l'invio del messaggio.


- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Avanzate** > **Firma** nell'elenco dei thread dei messaggi, quindi attivare **Allega firma**.
- 3 Toccare **Modifica firma**. Inserire la firma e selezionare **OK**.

## Configurazione della suoneria dei messaggi

- 1 Aprire  **Messaggi**.
- 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare  > **Impostazioni** > **Suonerie e vibrazione**.
- 3 Toccare **Tono di notifica**. Se il dispositivo è dotato di supporto dual SIM, toccare **Tono di notifica SIM 1** o **Tono di notifica SIM 2**. È quindi possibile scegliere una suoneria di sistema o un file di musica.

## Identificazione degli URL pericolosi nei messaggi di testo

Impostare il dispositivo in modo da identificare automaticamente gli URL pericolosi per proteggere i dati personali e le informazioni finanziarie.

 Assicurarsi che il dispositivo sia connesso a Internet prima di attivare questa funzione.

- 1 Aprire  **Messaggi**.

**2** Nell'elenco dei thread dei messaggi, aprire  > **Impostazioni**.

**3** Attivare **Rileva siti dannosi**.

Dopo aver ricevuto il messaggio, il sistema identifica automaticamente gli URL malevoli. Questo servizio è fornito da **Avast**. Il risultato è a solo scopo di riferimento.

## Aggiunta di un account e-mail

Se non si conoscono le impostazioni dell'account, consultare il proprio provider dei servizi di posta elettronica.

### Aggiunta di un account e-mail personale

**1** Aprire  **E-mail**.

**2** Scegliere un provider di servizi di posta elettronica o toccare **Altri**.

**3** Inserire l'indirizzo e-mail e la password e toccare **Accedi**.

**4** Seguire le istruzioni su schermo per configurare l'account. Il sistema si connette automaticamente al server e verifica le impostazioni.

**Posta in arrivo** verrà visualizzato una volta che l'account è stato impostato.

### Aggiunta di un account Exchange

Microsoft Exchange è una soluzione di gestione della posta elettronica aziendale. Alcuni provider di servizi e-mail forniscono anche account Exchange individuali e familiari.

**1** Aprire  **E-mail**.

**2** Toccare **Exchange**.

**3** Inserire indirizzo e-mail, nome utente e password. Toccare **Accedi**.

**4** Seguire le istruzioni su schermo per configurare l'account. Il sistema si connette automaticamente al server e verifica le impostazioni.

**Posta in arrivo** verrà visualizzato una volta che l'account è stato impostato.


## Invio di e-mail

**1** Aprire  **E-mail**.

**2** toccare .


**3** In **A:**, inserire uno o più destinatari.

**4** Toccare **Cc/Ccn**, **Da:** per aggiungere destinatari in Cc e Ccn, quindi selezionare l'account e-mail da usare.

**5** Inserire oggetto e corpo dell'e-mail. Toccare  per aggiungere un allegato.

**6** Toccare  per inviare l'e-mail.

- i** Il provider di servizi di posta elettronica può avere un limite di dimensione degli allegati. Se gli allegati superano il limite, è possibile inviarli in e-mail separate.

Per salvare l'e-mail come bozza e inviarla in un secondo momento, toccare , quindi toccare **Salva**.


## Risposta alle e-mail

**1** Aprire  **E-mail**.

**2** Aprire l'e-mail a cui si desidera rispondere e toccare .

- i** Per rispondere a tutti i destinatari dell'e-mail originale, toccare .

**3** Dopo aver creato la bozza del messaggio, toccare  per inviare l'e-mail.


**Configurazione delle risposte rapide:** toccare  > **Impostazioni**. Selezionare un account e toccare **Risposte rapide** per creare o modificare una risposta rapida.

## Gestione delle e-mail

### Visualizzazione di e-mail


È possibile controllare, rispondere, inoltrare o eliminare le e-mail dopo aver creato un account di posta elettronica personale.

**1** Aprire  **E-mail**.


**2** Nella schermata **Posta in arrivo**, toccare  e selezionare l'account che si desidera usare. Scorrere verso il basso per aggiornare la casella di posta in arrivo e scaricare nuove e-mail.

- i** Sulla schermata della posta in arrivo, toccare  per creare un'e-mail.

**3** È possibile controllare, rispondere, inoltrare o eliminare le e-mail. Aprire un'e-mail e scorrere a sinistra o a destra sullo schermo per visualizzare l'e-mail precedente o successiva.

- i** Per eliminare più e-mail, accedere alla schermata **Posta in arrivo**. Selezionare l'immagine di un contatto o tenere premuta un'e-mail per attivare l'interfaccia di gestione delle e-mail. Selezionare le e-mail che si desidera eliminare e toccare .




### Salvataggio degli allegati e-mail

Aprire un'e-mail e toccare  per eseguire l'anteprima dell'allegato. Toccare  per salvare l'allegato nel dispositivo.

- i** Per allegati grandi, aprire il link fornito nell'e-mail per scaricarli.

### Sincronizzazione di e-mail

Nella schermata **Posta in arrivo**, scorrere verso il basso per aggiornare la posta in arrivo.

- 1 Aprire  **E-mail**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni**.
- 3 Selezionare l'account che si desidera configurare. Attivare **Sincronizza email**.
  -  Per sincronizzare automaticamente le e-mail, toccare **Programma sincronizzazione**, quindi selezionare un intervallo di sincronizzazione.




## Ricerca di e-mail

È possibile cercare le e-mail in due modi:

- Nella schermata della posta in arrivo, digitare una o più parole chiave nella barra di ricerca, quali il titolo dell'e-mail, il contenuto o il nome del file allegato.
- Sulla schermata Home, scorrere verso il basso per aprire la barra di ricerca. Inserire parole chiave di ricerca, quali il titolo dell'e-mail, il contenuto o il nome del file allegato.

## Gestione di contatti VIP

Se si desidera assicurarsi di non perdere mai i messaggi di contatti importanti, è possibile aggiungerli all'elenco dei contatti VIP. Il dispositivo posizionerà automaticamente le e-mail di questi contatti nella casella di posta in arrivo VIP.






- 1 Aprire  **E-mail**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** > **Contatti VIP**.
- 3 In **Elenco VIP**, toccare **Aggiungi** > **Crea** o **Aggiungi da contatti**.
  -  È anche possibile aprire un'e-mail, toccare l'immagine del profilo del mittente, quindi toccare **Aggiungi all'elenco VIP** dal menu pop-up.

**Aggiungere o eliminare contatti VIP:** in **Elenco VIP** toccare  o  per gestire i contatti VIP.

**Configurare le notifiche e-mail dei contatti VIP:** nella schermata Posta in arrivo, toccare  > **Impostazioni** > **Notifiche VIP**.

## Gestione degli account e-mail


### Aggiunta di un account e-mail

- 1 Aprire  **E-mail**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** >  .
  -  In alternativa, nella schermata della posta in arrivo, toccare  . Toccare **Aggiungi account**.




- 3 Selezionare un provider dei servizi e inserire i dettagli per aggiungere un account. Per ulteriori informazioni su come aggiungere un account, vedere [Aggiunta di un account e-mail](#).

### Passaggio tra account e-mail

Nella schermata Posta in arrivo, toccare . Toccare l'immagine dell'account per passare all'account in questione.

### Configurazione di un account e-mail

Nella schermata della posta in arrivo, toccare  > **Impostazioni**, quindi selezionare un account. È possibile eseguire le seguenti operazioni:



- **Rinominare l'account:** toccare **Nome account**, quindi inserire il nome di un account nella finestra di dialogo pop-up.
- **Impostare come predefinito:** attivare **Account predefinito** per rendere l'account predefinito.
- **Eliminare l'account:** toccare **Rimuovi account** per eliminare l'account.

## Configurazione della posta


### Configurazione delle risposte automatiche

Configurare le risposte automatiche quando non si è in ufficio.


 Accedere all'account Exchange per utilizzare questa funzione.

- 1 Aprire  **E-mail**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni**.
- 3 Scegliere l'account Exchange che si desidera configurare e attivare **Risposte automatiche**.
- 4 Attivare **Risposte automatiche** per configurare un messaggio e impostare un'ora di inizio e di fine.
- 5 Toccare **Fine**.


### Configurazione di una firma e-mail

- 1 Nella schermata Posta in arrivo, toccare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare l'account che si desidera configurare e toccare **Firma**.
- 3 Inserire una firma e toccare **OK**.

### Configurazione delle notifiche e-mail

- 1 Nella schermata Posta in arrivo, toccare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare l'account che si desidera configurare e attivare **Notifiche email**.
- 3 Selezionare un audio di notifica o attivare gli avvisi con vibrazione.

## Configurazione della visualizzazione e-mail

Nella schermata Posta in arrivo, toccare  > **Impostazioni** > **Generali**. È possibile configurare quanto segue:

- **Scaricare allegati solo via Wi-Fi:** attivare **Impedisci download immagini**.
- **Raggruppare e-mail con lo stesso titolo:** attivare **Organizza per oggetto**.
- **Mostrare immagini contatti:** attivare **Immagine profilo mittente** per mostrare le immagini di contatto accanto alle e-mail.

## Configurazione dell'ordinamento delle e-mail

Nella schermata Posta in arrivo, toccare  > **Ordina per**, quindi selezionare un metodo di ordinamento.

# Calendario e Blocco Note

## Cambio della visualizzazione calendario



**i** Per visualizzare la programmazione per un giorno specifico, toccare > **Vai a**, selezionare una data, quindi toccare **Fatto**.

Aprire **Calendario**, quindi toccare > **Impostazioni**. È possibile:

- **Configurare le impostazioni del fine settimana:** toccare **Personalizza weekend** e configurare le impostazioni.
- **Configurare il primo giorno della settimana:** toccare **Settimana inizia di** e configurare le impostazioni.

## Visualizzazione delle festività globali

Attivare le festività globali per visualizzare le informazioni sulle festività pubbliche dei diversi paesi.

**i** Questa funzione richiede una connessione a Internet.

**1** Aprire **Calendario**.



**2** Toccare > **Impostazioni** > **Festività globali**.

**3** Attivare l'interruttore accanto al paese di cui desidera visualizzare le festività. Il telefono scaricherà automaticamente le informazioni sulle festività del paese.

## Promemoria dei compleanni

Configurare il Calendario per importare le informazioni sui compleanni dai contatti e creare automaticamente promemoria di compleanni.

- Assicurarsi di aver aggiunto le informazioni sui compleanni nei contatti, prima di utilizzare questa funzione. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di un contatto](#).



- 1 Aprire  **Calendario**.
- 2 Toccare  e selezionare **Compleanni contatti**.

Una volta attivata questa funzione, il Calendario importerà automaticamente le informazioni sui compleanni dai contatti e invierà i promemoria dei compleanni.

## Sincronizzazione degli eventi




### Sincronizzazione degli eventi dall'account Exchange

- Assicurarsi di aver attivato la funzione di sincronizzazione del calendario Exchange nelle impostazioni dell'account e-mail.

- 1 Aprire  **Calendario**.
- 2 Toccare . Selezionare l'account Exchange per sincronizzare gli eventi con il dispositivo.

## Creazione di un evento



Aggiungere eventi e impostare promemoria per pianificare in anticipo.

- 1 Aprire  **Calendario**.
  - 2 toccare .
  - 3 Inserire il nome dell'evento, il luogo e l'ora di inizio e fine. Toccare **Altro** > **Ricorda** per creare un promemoria.
  - 4 Toccare  per salvare l'evento.
- È possibile aggiungere fino a 5 promemoria per un evento. Per aggiungere un promemoria, toccare **Aggiungi promemoria**.
  - Nella visualizzazione Mese o Settimana, tenere premuta un'area sullo schermo per creare un evento per la data corrispondente.


## Condivisione di eventi





È possibile condividere eventi con i contatti.

- 1 Aprire  **Calendario**.

- 2 Aprire l'evento che si desidera condividere e toccare .
- 3 Scegliere come si desidera condividere l'evento e seguire le istruzioni su schermo.
  -  Non è possibile condividere i promemoria dei compleanni creati automaticamente. Per condividere le informazioni sui compleanni, creare manualmente un evento, quindi condividere l'evento con gli amici.


## Eliminazione di un evento

Aprire  **Calendario**. È possibile eliminare un evento in due modi:

- **Eliminare un solo evento:** aprire l'evento che si desidera eliminare e toccare .
- **Eliminare eventi multipli:** toccare , quindi tenere premuto un evento per attivare l'interfaccia di gestione degli eventi. Selezionare gli eventi che si desidera eliminare e toccare .
-  Per eliminare un promemoria di compleanno, accedere a **Contatti**, quindi eliminare le informazioni di compleanno del contatto o eliminare il contatto corrispondente.






## Ricerca di eventi

È possibile cercare gli eventi in due modi:



- In Calendario, toccare . Inserire una o più parole chiave nella barra di ricerca, quali il nome o il luogo dell'evento.
- Scorrere verso il basso sulla schermata Home per visualizzare la barra di ricerca. Inserire una o più parole chiave, quali il nome o il luogo dell'evento.

## Invio di inviti ad eventi

Inviare inviti ad eventi ad amici o colleghi per tenere traccia di chi interverrà.

-  Prima di utilizzare questa funzione, accedere all'account Exchange.
- 1 Aprire  **Calendario**.
  - 2 Toccare . Inserire il nome dell'evento, il luogo e l'ora di inizio e fine.
  - 3 Toccare **Altro**. In **Ospiti**, inserire gli account Exchange delle persone che si desidera invitare.
  - 4 Toccare  per salvare l'evento e inviare gli inviti.
    -  Gli inviti agli eventi vengono visualizzati nell'area notifiche. Per rispondere a un invito, toccare **Invia email agli invitati**.

## Creazione di una nota

- 1 Aprire  **Blocco note**.
- 2 Toccare  , quindi inserire la nota.





- 3 Toccare  per salvare la nota.


## Gestione delle note

### Aggiunta di una nota ai preferiti

Aprire  **Blocco note**. È possibile aggiungere una nota ai preferiti in due modi:




- Nell'elenco delle note, scorrere a sinistra su una nota e toccare  .
- Toccare la nota che si desidera aggiungere ai preferiti, quindi toccare  .

### Condivisione di una nota

Nell'elenco delle note, aprire la nota che si desidera condividere e toccare  . Scegliere il metodo di condivisione e seguire le istruzioni su schermo.

### Eliminazione di una nota

È possibile eliminare una nota in tre modi:

- nell'elenco delle note, scorrere a sinistra sulla nota che si desidera eliminare, quindi toccare  .
- Tenere premuta una nota per attivare l'interfaccia di gestione delle note. Selezionare le note che si desidera eliminare e toccare  .
- Selezionare la nota che si desidera eliminare e toccare  > **Elimina**.


### Ricerca di note

È possibile cercare le note in due modi:


- nell'elenco delle note, toccare la barra di ricerca e inserire una o più parole chiave.
- Scorrere verso il basso sulla schermata Home per visualizzare la barra di ricerca, quindi inserire uno o più parole chiave.

## Backup delle note

### Backup delle note

- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Toccare **Backup > Memoria interna > Avanti > Altro**.
- 3 Selezionare **Blocco note**, quindi toccare ✓.
- 4 Toccare **Backup** e seguire le istruzioni su schermo per configurare una password.


### Importazione delle note

- 1 Aprire  **Backup**.
- 2 Toccare **Ripristino > Ripristina dalla memoria interna > Avanti**.
- 3 Selezionare le note che si desidera ripristinare. Inserire la password nella finestra di dialogo pop-up, quindi toccare **OK**.
- 4 Toccare **Altro**. Selezionare **Blocco note**, quindi toccare ✓.
- 5 Toccare **Ripristino**.

# Musica e video

## Ascolto di musica

È possibile scegliere di ascoltare i brani preferiti in locale .



- 1 Aprire  **Musica**.
- 2 È quindi possibile riprodurre la musica memorizzata sul dispositivo, aggiungere un brano alla raccolta personale, riprodurre un brano nella lista di riproduzione personale o ascoltare i brani riprodotti di recente.
- 3 È possibile riprodurre, mettere in pausa o cambiare i brani durante il processo.




## Ricerca di musica

### Ricerca di musica nella memoria interna del telefono o sulla scheda microSD

Ordinare la musica per categoria o cercarla con una parola chiave per trovare rapidamente i file musicali.



- 1 Aprire  **Musica**.
- 2 Toccare **Tutti i brani**.
- 3 Toccare  per cercare e visualizzare i brani musicali memorizzati sul telefono.



- 4** È possibile organizzare i brani per nome, artista, nome album e cartella. Per la ricerca di un brano specifico, toccare  e inserire il nome della canzone, dell'artista, oppure dell'album nella barra di ricerca.





## Eliminazione di brani

Eliminare brani non desiderati per liberare spazio di archiviazione.

- 1** Aprire  **Musica**.
- 2** Toccare **Tutti i brani**.
- 3** Accedere alla scheda **Brani**. Tenere premuto l'elenco dei brani e selezionare quelli che si desidera eliminare.
- 4** Toccare  > **Elimina**.
- 5** Toccare **Elimina**.


## Creazione di una lista di riproduzione

Organizzare la musica attraverso la creazione di liste di riproduzione personalizzate contenenti i brani preferiti.

- 1** Aprire  **Musica**
  - 2** Toccare **Playlist** > **Nuova playlist**.
  - 3** Denominare la lista di riproduzione e toccare **Salva**.
  - 4** Toccare **Aggiungi** nella finestra di dialogo.
  - 5** Selezionare i brani che si desidera aggiungere e toccare  .
-  Toccare  accanto alla lista di riproduzione per **Rinomina** o **Elimina** la lista di riproduzione.

## Riproduzione di una lista di riproduzione

### Liste di riproduzione personali

- 1** Aprire  **Musica**.
- 2** Toccare **Playlist**.
- 3** Selezionare la lista di riproduzione desiderata. Toccare un brano per avviarne la riproduzione oppure toccare **Riproduzione casuale di tutti i brani** per riprodurre i brani in modo casuale.

# Riproduzione di un video

## Riproduzione di un video

**1** Aprire  **Video**.

**2** Toccare la miniatura per avviare il video.


Durante la riproduzione, è possibile:

- **Regolare la velocità di riproduzione:** toccare **1.0X** e trascinare lo slider di velocità.
- **Regolare la luminosità dello schermo:** scorrere verso l'alto o il basso sul lato sinistro dello schermo. Scorrere verso l'alto per aumentare la luminosità o verso il basso per diminuirla.
- **Regolare il volume:** scorrere verso l'alto o il basso sul lato destro dello schermo. Scorrere verso l'alto per aumentare il volume o scorrere verso il basso per diminuirlo.
- **Riavvolgere o avanzare rapidamente:** trascinare la barra di avanzamento a sinistra per riavvolgere o a destra per avanzare velocemente.

# Gestione del telefono

## Ottimizzazione delle prestazioni

È possibile utilizzare Gestione del telefono per velocizzare il funzionamento del telefono e ottimizzarne le prestazioni.

Aprire  **Gestione telefono**, quindi toccare **OTTIMIZZA**. Il telefono consente di ottimizzare automaticamente le prestazioni, aumentare la sicurezza e ridurre il consumo energetico.


## Miglioramento della velocità

Cancellare la cache delle app ed eliminare i file residui e il cestino di sistema per ottimizzare le prestazioni.

**1** Aprire  **Gestione telefono**.

**2** Toccare **Pulizia** per liberare la cache delle app e il cestino di sistema.


 Per liberare maggiore spazio di archiviazione, è possibile:


- Toccare **Gestione memoria** per eliminare file di grandi dimensioni, immagini e dati delle applicazioni.
- Ripristinare un'app sulle impostazioni predefinite. Toccare **Ripristino applicazione**.  
Selezionare l'app da ripristinare, quindi toccare  > **Elimina**. L'app verrà ripristinata sulle impostazioni predefinite e tutti i dati specifici delle app verranno eliminati.


**3** Toccare **Completata** per uscire.

## Gestione dell'utilizzo dei dati

Gestione del telefono dispone di una funzione di gestione dei dati che è possibile utilizzare per monitorare l'utilizzo dei dati ed evitare di superare la soglia mensile.

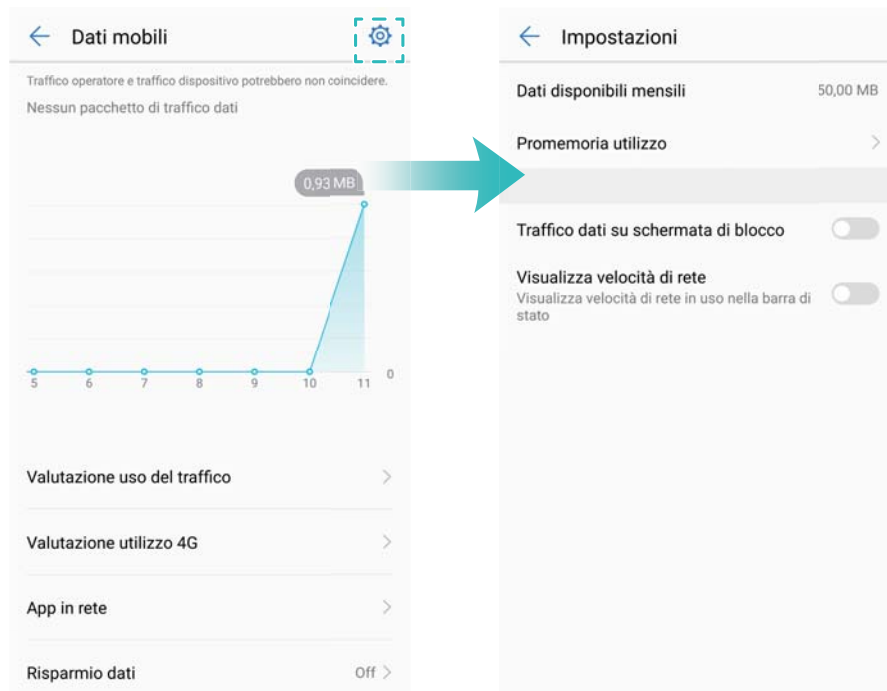

Aprire  **Gestione telefono**, quindi toccare **Dati mobili**. È possibile visualizzare le statistiche dettagliate sull'uso dei dati oppure configurare le seguenti impostazioni:




- **Valutazione uso del traffico:** per visualizzare l'utilizzo dei dati per ogni app.
- **App in rete:** per gestire le autorizzazioni di accesso a Internet per ogni app.
- **Dati disponibili mensili:** toccare  > **Dati disponibili mensili** per configurare le impostazioni del piano dati e i promemoria di utilizzo dei dati. Il telefono calcolerà l'utilizzo dei dati mobili e la soglia dati rimanente per il periodo di fatturazione specificato. Quando viene raggiunta la soglia mensile, si riceve un promemoria oppure il telefono disattiverà i dati mobili.
- **Risparmio dati:** per attivare il salvataggio dei dati e scegliere le app per le quali non si desidera limitare i dati.

## Filtro molestie

Gestione del telefono include una funzione filtro molestie che consente di bloccare chiamate e messaggi indesiderati.

Aprire  **Gestione telefono**. Toccare **Lista bloccati** >  e seguire le istruzioni su schermo per la configurazione di chiamate in lista bianca o lista nera, parole chiave e impostazioni spam.

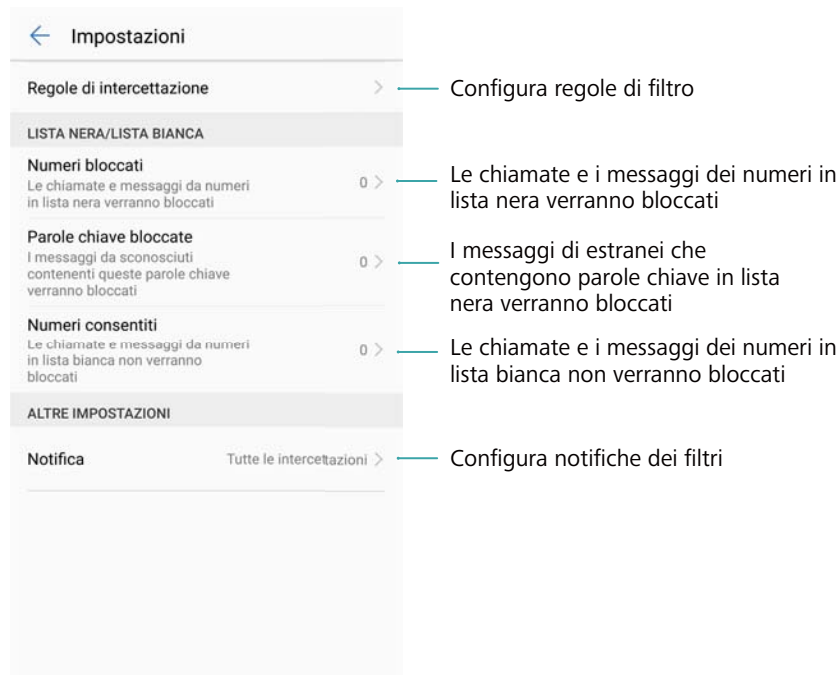

## Gestione batteria

### Visualizzazione delle statistiche sull'uso della batteria

Utilizzare Gestione del telefono per visualizzare le statistiche dettagliate dell'utilizzo della batteria per ogni applicazione.

Aprire  **Gestione telefono**. Toccare **restante** e scorrere in alto sullo schermo. È possibile:




- Toccare **Dettagli uso batteria** per visualizzare statistiche dettagliate sull'uso della batteria.
- Toccare **Livello di consumo** per visualizzare l'hardware e il software che sta consumando maggiore energia.
- Toccare **Ottimizza** per verificare i problemi di consumo energetico e ottimizzare automaticamente le prestazioni.
- Attivare **Percentuale batteria rimanente** per visualizzare la percentuale della batteria restante nella barra di stato.

### Riduzione del consumo energetico

Utilizzare Gestione del telefono per ottimizzare le prestazioni e ridurre il consumo energetico.


Aprire  **Gestione telefono**, quindi toccare **restante**. È possibile:

- **Ottimizzare le prestazioni:** toccare **Ottimizza**. Il telefono verificherà i problemi di consumo energetico e ottimizzerà automaticamente le prestazioni. Per ridurre ulteriormente il consumo energetico, toccare **elementi richiedono l'ottimizzazione manuale**, quindi selezionare **Apri** o **Ottimizza** per regolare le impostazioni consumo energetico manualmente.
- **Restrizioni app di sfondo:** toccare **Pulizia schermata di blocco** e disattivare gli interruttori accanto alle applicazioni da non avviare sullo sfondo a schermo bloccato.

- **Chiudere app a consumo intensivo:** toccare **App ad alto consumo energetico** e selezionare le app che si desidera chiudere.
  -  Quando le applicazioni a consumo intensivo sono attive sullo sfondo verrà visualizzato un messaggio nell'area notifiche. Se non si desidera ricevere queste notifiche, toccare  e disattivare **Promemoria consumo intenso**.
- **Ridurre risoluzione schermo:** attivare **Risparmio a bassa risoluzione** per ridurre la risoluzione dello schermo e il consumo energetico.
- **Chiudere automaticamente app a consumo intensivo:** toccare , quindi attivare **Chiudi app a consumo intenso**.


## Gestione delle autorizzazioni delle app

Gestione del telefono include una gestione autorizzazioni che è possibile utilizzare per limitare le autorizzazioni delle app e proteggere i dati personali.

- 1 Aprire  **Gestione telefono**.
- 2 Toccare **Autorizzazioni** e configurare le autorizzazioni desiderate.

## Scanner di virus

Gestore telefono include una funzione di scanner antivirus che consente di rimuovere il malware.




- 1 Aprire  **Gestione telefono**.
- 2 Toccare **Scansione virus**. Il dispositivo identificherà e rimuoverà automaticamente il malware.

 Toccare . È possibile:

- Attivare **Scansione Cloud** per eseguire la scansione del telefono utilizzando il database di antivirus più recente. Per accedere al database online è necessaria una connessione a Internet.
- Attivare **Promemoria scansione** per ricevere una notifica quando non viene eseguita una scansione dei virus per 30 giorni.
- Selezionare una modalità di scansione. Il **Scansione rapida** esegue solo la scansione di file importanti e app. Il **Scansione completa** richiede più tempo ed esegue la scansione dei file dannosi.
- Attivare **Aggiornamento automatico** e **Aggiorna solo su Wi-Fi** per aggiornare automaticamente il database antivirus quando si è connessi a una rete Wi-Fi.


## Crittografia di app

Utilizzare Blocco app per crittografare le app e prevenire l'accesso non autorizzato.

- 1 Aprire  **Gestione telefono**.
- 2 Toccare **Blocco app**. Quando si accede a Blocco app per la prima volta, seguire le istruzioni su schermo per impostare un PIN di quattro cifre e un promemoria di password.
- 3 Attivare l'interruttore accanto alle app che si desidera crittografare. Sarà necessario inserire il PIN ogni volta che si apre un'app crittografata.
  -  Nella schermata Blocco app, toccare  per modificare la password o disattivare Blocco app.

## Impostazione delle app sulla chiusura automatica quando lo schermo è bloccato



Questa funzione consente di scegliere quali app si desidera chiudere quando lo schermo è bloccato per ridurre il consumo energetico e l'uso dei dati mobili.

- 1 Aprire  **Gestione telefono**.
- 2 Toccare **Pulizia schermata di blocco**.
- 3 Attivare l'interruttore accanto alle app che si desidera chiudere.
  -  Le app selezionate si chiuderanno automaticamente quando lo schermo è bloccato. L'utente non potrà ricevere nuove e-mail, messaggi e messaggi di app di social network dopo la chiusura delle app.

## Configurazione di Gestione del telefono

### Aggiungere una scorciatoia per Gestione del telefono


Creare scorciatoie alla schermata Home per le funzioni del dispositivo utilizzate più di frequente.

- 1 Aprire  **Gestione telefono**.
- 2 Toccare  > **Scorciatoie** e attivare la funzione che si desidera aggiungere alla schermata Home.

# Strumenti


## Accesso a due account social media contemporaneamente

Accedere a due account Whatsapp o Facebook contemporaneamente per tenere separate vita lavorativa e personale.

 Questa funzione è disponibile solo con Facebook e WhatsApp.

**1** Aprire  **Impostazioni**.


**2** Toccare **App gemella**. Attivare gli interruttori Facebook o WhatsApp, in base alle esigenze.






-  • Quando **App gemella** è attivata per un'app, verranno visualizzate due icone sulla schermata Home, ciò permette di accedere a due account contemporaneamente.
- Tenere premuta la doppia icona dell'app per disattivare la funzione.

## Orologio

### Gestione delle sveglie

Impostare una sveglia per svegliarsi o ricordarsi di eventi importanti.

Aprire  **Orologio**. Nella scheda **Sveglia**, è possibile:

- **Aggiungere una sveglia:** toccare  e impostare le impostazioni dell'orario, della suoneria e delle ripetizioni della sveglia ed altro. Toccare  per applicare le impostazioni.
- **Attivare o disattivare una sveglia:** toccare il selettore accanto alla sveglia.
- **Configurare le impostazioni delle sveglie:** toccare  e accedere a **SVEGLIA** per configurare la durata della posposizione, le impostazioni modalità silenzioso e la funzione del pulsante volume.
- **Eliminare una sveglia:** tenere premuta la sveglia da eliminare. Toccare  accanto all'orologio, quindi toccare .
- **Disattivare una sveglia:** toccare **Scorri per disattivare la sveglia** nella parte inferiore della schermata di blocco.
- **Disattivare audio di una sveglia:** premere il pulsante riduzione del volume.
- **Posponi di 10 minuti:** premere il pulsante di accensione. La sveglia verrà attivata di nuovo dopo 10 minuti. Scorrere in basso per aprire l'area notifiche e toccare la notifica sveglia per disattivarla.
- **Attivare la sveglia quando il dispositivo è spento:** selezionare **Mantieni l'allarme attivo, suonerà tra** . Le sveglie verranno attivate anche quando il dispositivo è spento.








## Configurazione dell'orologio mondiale

L'aggiunta di diversi orologi consente la visualizzazione degli orari in diverse parti del mondo.

**1** Aprire  **Orologio**.

**2** Nella scheda **Ore locali**, è possibile:

- **Aggiungere una città:** toccare . Inserire il nome di una città oppure selezionarne una dall'elenco.
- **Impostare la data e l'ora del sistema:** toccare  > **Data/ora** e configurare le impostazioni.
- **Eliminare una città:** tenere premuta la città da eliminare. Toccare  accanto alla città, quindi toccare .

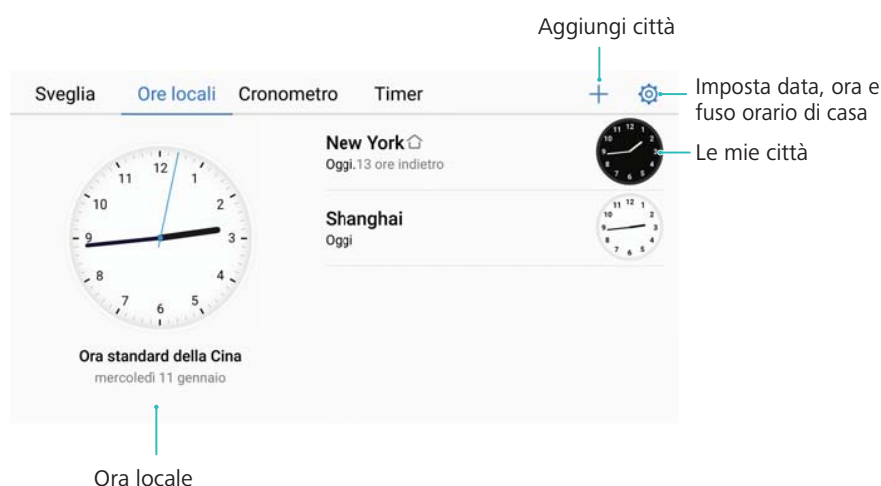


## Attivazione del doppio orologio

Il telefono visualizza l'orario di rete come impostazione predefinita. Attivare il doppio orologio per visualizzare sia il fuso orario locale che quello di casa all'interno della schermata di blocco.

**1** Aprire  **Orologio**.





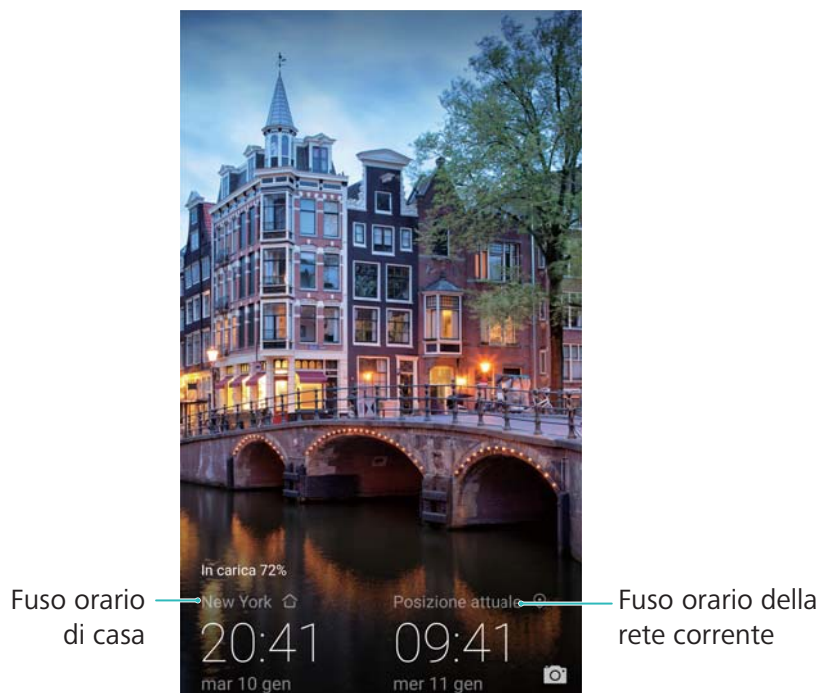

**2** In **Ore locali**, toccare  > **Data/ora**.

**3** Attivare **Due orologi**. Toccare **Città di residenza**, quindi selezionare il fuso orario di casa dall'elenco città.







- i** Quando il fuso orario locale coincide con quello di casa, verrà visualizzato un solo orologio.

## Cronometro


- 1 Aprire  **Orologio**.
- 2 Accedere alla scheda **Cronometro** e toccare  per avviare il cronometro.
  - i** Mentre il cronometro è in funzione, toccare  per contare i giri. Scorrere sul timer sulla metà dello schermo per visualizzare i dati sui giri completi.
- 3 Toccare  per mettere in pausa il cronometro.
- 4 Toccare  per riprendere il tempo oppure  per azzerare il cronometro.
  - i** Lo schermo rimane acceso quando il cronometro è in funzione.


## Timer

- 1 Aprire  **Orologio**.
- 2 Accedere alla scheda **Timer** e scorrere in alto o basso per impostare il tempo del conto alla rovescia.
- 3 Toccare  per avviare il timer.
- 4 Quando il timer è attivo, scorrere lungo lo schermo per silenziare la suoneria.
  - i** Quando è attivo, toccare  per mettere in pausa il conto alla rovescia, oppure  per reimpostare il timer.

## Registratore audio



### Registrazione audio

- 1 toccare  **Registratore**.
- 2 Toccare **Avvio** per avviare la registrazione.
- 3 Toccare **Pausa** o **Riprendi** per mettere in pausa la riproduzione o riprenderla.  
**Aggiungere un tag:** Aggiungere un **Tag rapido** o **Tag foto** per una facile consultazione.
- 4 Toccare **Stop**, quindi inserire il nome. Quindi toccare **Salva**.

-  • Il telefono non squillerà se si riceve una chiamata durante una registrazione.
- Quando l'app Registratore registra l'audio in sottofondo, utilizzare il controller nell'area notifiche per **Pausa**, **Riprendi** o **Stop** la registrazione.


### Riproduzione di una registrazione

Riprodurre audio da una particolare direzione o avviare la riproduzione da una posizione con tag.

- 1 toccare  **Registratore**.
  - 2 Selezionare **Registrazioni**.
  - 3 Selezionare una registrazione. Nella schermata di riproduzione, è possibile:
    - **Selezionare un tag:** scorrere verso sinistra nella schermata di riproduzione per visualizzare i tag di registrazione, quindi selezionare un tag per avviare la riproduzione dalla posizione corrispondente.
    - **Cambiare la modalità di riproduzione:** passare tra **Auricolare** e **Altoparlante**.
-  Quando l'app Registratore sta registrando l'audio in sottofondo, utilizzare il controller nell'area notifiche per avviare, mettere in pausa o annullare una registrazione.

### Gestione delle registrazioni

Condividere, rinominare o ordinare le registrazioni.


- 1 Toccare  **Registratore**.
- 2 Selezionare **Registrazioni**.
- 3 Nella schermata di gestione dei file, è possibile ordinare, condividere e rinominare le registrazioni.



# Funzioni e impostazioni di sistema

## Timer di accensione e spegnimento

Utilizzare il timer di accensione e spegnimento per ridurre il consumo energetico ed evitare di essere disturbati quando si sta riposando.


Aprire  **Impostazioni**, toccare **Assistenza intelligente > Accensione e spegnimento programmati**. Attivare **Spegnimento programmato** e **Accensione programmata**, quindi configurare le impostazioni relative all'ora di accensione e spegnimento e di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e spegnerà automaticamente all'ora preimpostata.

Per disattivare il timer, disattivare **Spegnimento programmato** e **Accensione programmata**.


## Riavvio del dispositivo


Si potrebbe notare un calo di prestazioni quando il dispositivo è acceso per un lungo periodo di tempo. Riavviare il dispositivo regolarmente per cancellare i file della cache e garantire prestazioni ottimali.

Per riavviare il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, quindi toccare **Riavvia**.

-  Per forzare il riavvio del dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione fino a quando si avvertirà una leggera vibrazione.



## Modifica della lingua del sistema

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate > Lingua e inserimento**.
- 3 Toccare **Lingua** e selezionare la lingua desiderata.

-  Se la lingua che si sta cercando non è presente nell'elenco, toccare **Aggiungi una lingua** per cercare una lingua e aggiungerla all'elenco.


## Modifica del metodo di inserimento

Passare da un metodo di inserimento del testo all'altro, in base alle esigenze.


- 1 Sulla schermata di inserimento del testo, scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
  - 2 Toccare **Seleziona metodo di inserimento** e selezionare il metodo di inserimento del testo.
-  Per aggiungere un metodo di inserimento, aprire  **Impostazioni**. Toccare **Impostazioni avanzate > Lingua e inserimento > Tastiera predefinita > Configura metodi di inserimento** e attivare il metodo di inserimento del testo desiderato.

## Impostazioni del metodo di inserimento

### Aggiunta di una tastiera


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Lingua e inserimento** e selezionare **Tastiera virtuale** in **Tastiera e metodi di inserimento**.
- 3 Toccare **Aggiungi una tastiera virtuale** e attivare la tastiera che si desidera aggiungere.
  - Dopo l'aggiunta di una tastiera, è possibile configurare le impostazioni della tastiera in base alle proprie esigenze.




### Selezione del metodo di inserimento

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Lingua e inserimento**. In **Tastiera e metodi di inserimento**, toccare **Tastiera predefinita** e selezionare il metodo di inserimento desiderato. Il dispositivo attiverà automaticamente il metodo di inserimento predefinito quando si immette del testo.

## Modifica del testo

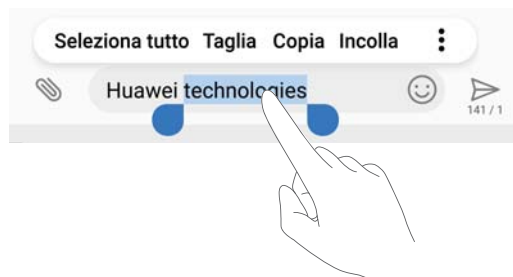Selezionare, tagliare, copiare, incollare e condividere il testo.



- **Selezionare il testo:** tenere premuto il testo fino a quando viene visualizzato . Trascinare  e  per selezionare una sezione di testo oppure toccare **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- **Copia di testo:** selezionare il testo che si desidera copiare e toccare **Copia** per copiarlo negli Appunti.
- **Taglio di testo:** selezionare il testo che si desidera tagliare e toccare **Taglia** per spostarlo negli Appunti.
- **Incollamento di testo:** tenere premuto il punto in cui si desidera inserire il testo, quindi toccare **Incolla**.





**i** Il testo incollato rimarrà disponibile negli Appunti finché non si tagliano o copiano altri contenuti.


- **Condivisione di testo:** selezionare il testo che si desidera condividere e toccare **Condividi**. Scegliere come si desidera condividere il testo e seguire le istruzioni sullo schermo.

## Modalità aereo


Per evitare interferenze, attivare la modalità aereo quando si è in volo. Quando è attivata la funzione aereo, le funzioni chiamate, dati mobili, Bluetooth, Wi-Fi saranno disattivate. È possibile attivare o disattivare manualmente Bluetooth e Wi-Fi.

Utilizzare uno dei metodi seguenti per attivare o disattivare la modalità aereo:

- **Utilizzare l'interruttore scorciatoia:** scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Toccare  per visualizzare tutti gli interruttori scorciatoia, quindi attivare l'interruttore .

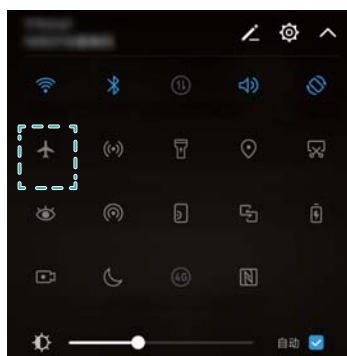


- **Accedere a Impostazioni:** aprire  **Impostazioni** e attivare/disattivare l'interruttore **Modalità aereo**.

**i** Quando la modalità aereo è attiva, verrà visualizzata l'icona corrispondente nella barra di stato .

## Configurazione delle impostazioni audio


### Regolazione del volume di sistema


Regolare il volume di suonerie, media, sveglie e chiamate secondo le proprie necessità.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Audio** > **Volume** per regolare il volume di suonerie, media, sveglie e chiamate.

## Attivazione della modalità silenzioso


Attivare la modalità silenzioso per non disturbare gli altri in un ambiente tranquillo, come ad esempio durante riunioni.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Audio**, quindi attivare **Modalità silenziosa**.

-  **Vibrazione in modalità silenzioso**: quando **Modalità silenziosa** è attivata e **Vibra in modalità silenziosa** è accesa, il dispositivo vibrerà quando si riceve una chiamata o un messaggio in entrata.

## Passaggio rapido tra le modalità silenzioso, vibrazione e suoneria

Passaggio rapido tra le modalità silenzioso, vibrazione e suoneria dalla barra di stato.

Scorrere verso il basso dalla barra di stato e aprire la scheda delle scorciatoie. Toccare  per passare tra la modalità **Audio**, **Silenzioso** e **Vibrazione**.

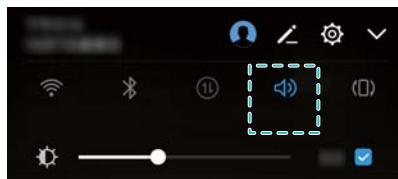

## Impostazione del tono di notifica predefinito


Scegliere una suoneria preimpostata o un file musicale come tono di notifica per messaggi, e-mail e altre notifiche.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Audio** > **Tono di notifica predefinito** e scegliere una nuova notifica **Suoneria** o un file **Musica**(in archivio).

## Configurazione dei toni al tocco della tastiera

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Audio** > **Toni tastierino numerico** e selezionare Predefinita, Melodia o Nessuno.

## Attivazione o disattivazione dei suoni di avviso di sistema e feedback tattile

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Audio**. È possibile attivare o disattivare **Toni alla pressione**, **Tono di blocco schermo**, **Tono cattura schermata** e **Vibrazione alla pressione**.

-  Quando **Vibrazione alla pressione** è attivata, il telefono vibra quando si tocca un tasto sulla barra di navigazione o si sblocca lo schermo.




## Modalità con una mano

Attivare la visualizzazione mini schermo o la tastiera mobile per agevolare l'utilizzo del dispositivo con una sola mano.

**1** Aprire  **Impostazioni**.

**2** Toccare **Assistenza intelligente > IU con una mano**. È possibile:

- **Ridurre lo schermo:** attivare **Vista schermo-mini**. La vista mini schermo visualizzerà i testi e le immagini di dimensioni più piccole per facilitare le operazioni. È possibile passare da mini schermo a schermo normale scorrendo a sinistra o a destra sulla barra di navigazione virtuale.

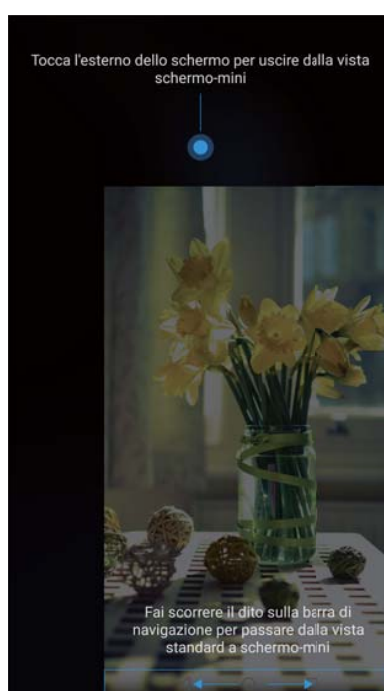

- **i** La barra di navigazione è disattivata per impostazione predefinita per i dispositivi con un pulsante di navigazione con sensore impronta digitale frontale. È possibile passare da mini schermo e schermo normale facendo scorrere sullo schermo dalla parte inferiore a sinistra o dalla parte inferiore a destra.




- **Attivare la tastiera mobile:** attivare **Tastiera mobile**. La tastiera Huawei, il menu in chiamata e il tastierino della schermata di blocco si ridurranno in un angolo dello schermo per facilitare la digitazione con una sola mano. Toccare la freccia accanto alla tastiera per spostarla sull'altro lato dello schermo.

## Modalità guanti




Attivare la modalità guanti in modo da poter continuare a utilizzare il dispositivo con i guanti.

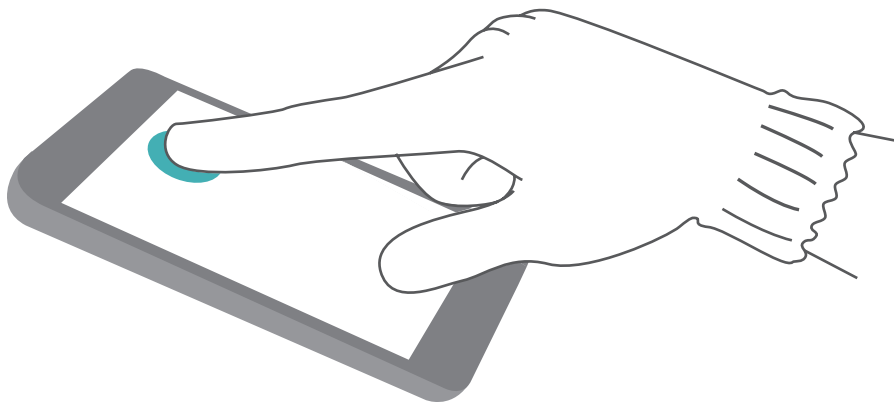- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Assistenza intelligente**, quindi attivare **Modalità guanti**.



## Modalità non disturbare


La modalità non disturbare consente di lavorare o rilassarsi in tutta tranquillità. Il dispositivo invierà una notifica solo per chiamate o messaggi importanti.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
  - 2 Toccare **Non disturbare**, quindi attivare **Attiva subito**.
  - 3 Toccare **Modalità non disturbare**. È possibile:
    - **Configurare le impostazioni delle chiamate e dei messaggi in entrata:** selezionare **Consenti solo interruz. prioritarie**. Toccare **Imposta notifiche prioritarie**, quindi toccare **Chiamate** e **Messaggi** per impostare l'intervallo dei contatti da cui si desidera ricevere chiamate o messaggi.
      -  La selezione di **Solo contatti in lista bianca** consente di impostare solo l'intervallo dei contatti. La selezione di **Lista bianca chiamate e messaggi** consente di impostare contatti specifici.
    - **Attivare le suonerie delle sveglie in modalità non disturbare:** selezionare **Solo sveglie** per consentire solo la suoneria delle sveglie.
    - **Disattivare tutte le interruzioni:** selezionare **Nessuna interruzione** per disattivare tutte le suonerie e le vibrazioni. Lo schermo non si accenderà per le chiamate, i messaggi in entrata o le notifiche.
-  Per attivare la modalità non disturbare per un determinato periodo, toccare **Data**.
  - Per attivare la modalità non disturbare per un evento specifico, toccare **Evento**.

## Impostazione di un account

### Aggiunta di un account

Aggiungere un account e-mail o di social media per sincronizzare i messaggi di posta elettronica e i messaggi sul dispositivo.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Account** > **Aggiungi account**. Selezionare un tipo di account, quindi attenersi alle istruzioni su schermo per inserire le informazioni dell'account.
  - È necessario installare l'app corrispondente prima di aggiungere un account per un'app di terzi.
  - Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di account e-mail e aziendali, vedere [Aggiunta di un account e-mail](#).

### Eliminazione di un account



- 1 Aprire  **Impostazioni**.



- 2 Toccare **Account** e selezionare un tipo di account.
- 3 Selezionare l'account che si desidera eliminare e seguire le istruzioni su schermo.

## Sincronizzazione dei dati con il telefono

Attivare la funzione di sincronizzazione per mantenere tutti i dati del dispositivo aggiornati e prevenire la perdita di dati. È anche possibile sincronizzare le e-mail e altri dati dal vecchio dispositivo.

 Il tipo di dati che è possibile sincronizzare dipende dal tipo di account.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Account**.
- 3 Toccare  nell'angolo in alto a destra dello schermo. Selezionare **Sincronizzazione auto dati**, quindi seguire le istruzioni su schermo.

 Se l'interruttore di sincronizzazione dei dati è disattivato, è possibile sincronizzare i dati manualmente selezionando un account e toccando .

## Visualizzazione delle informazioni di memoria e di archiviazione

Visualizzare le informazioni di archiviazione e memoria, modificare la posizione di archiviazione predefinita e formattare la scheda microSD.

 Non tutti i dispositivi supportano schede microSD.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Memoria e archiviazione** per visualizzare le informazioni di archiviazione della memoria interna del dispositivo o della scheda microSD.
- 3 Da qui è possibile:
  - **Rimuovere la scheda microSD**: toccare **Scheda SD > Formatta > Cancella e formatta** per cancellare tutti i dati sulla scheda microSD. Eseguire il backup dei dati prima di formattare per evitare di perdere i dati.
  - **Impostare la posizione di archiviazione predefinita**: toccare **Posizione predefinita** e impostare la posizione di archiviazione predefinita sulla memoria interna o sulla scheda microSD.

## Impostazione della data e dell'ora

Il dispositivo imposta automaticamente la data e l'ora utilizzando i valori forniti dalla rete. È anche possibile impostare manualmente l'ora e visualizzarla nel formato 12 o 24 ore.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.


- 2** Toccare **Impostazioni avanzate > Data e ora**. È possibile:
  - **Impostare l'ora e la data automaticamente utilizzando i valori forniti dalla rete**: attivare **Data e ora automatiche**.
  - **Impostare il fuso orario automaticamente tramite valori forniti dalla rete**: attivare **Fuso orario automatico**.
  - **Impostare il formato dell'ora**: per impostazione predefinita, l'ora viene visualizzata nel formato 24 ore. Per impostazione predefinita, l'ora viene visualizzata nel formato 12 ore.

## Attivazione dell'accesso alla posizione

Attivare i servizi basati su posizione per assicurarsi che mappa, navigazione e app meteo possano accedere alle informazioni sulla posizione.



### Configurazione delle impostazioni di posizione

Le funzioni possono variare a seconda del gestore.

- 1** Aprire  **Impostazioni**.
- 2** Toccare **Sicurezza e privacy > Servizi di localizzazione**.
- 3** Attivando **Accedi alla mia posizione** è possibile
  - **Utilizza GPS, Wi-Fi e reti mobili**: utilizza il GPS e la connessione Internet del telefono. Attivare quest'opzione per un posizionamento estremamente accurato.
  - **Utilizza Wi-Fi e rete mobile**: utilizza solo la connessione Internet del telefono. Attivare questa opzione per un ridotto consumo energetico e tempi di standby più lunghi.
  - **Utilizza solo GPS**: non richiede una connessione Internet. Attivare quest'opzione per ridurre l'utilizzo dei dati mobili.


### Aumento della precisione del posizionamento negli interni


Il telefono utilizza la connessione Wi-Fi e il Bluetooth per un posizionamento più preciso quando si è in ambienti interni.


- 1** Aprire  **Impostazioni**.
- 2** Toccare **Impostazioni avanzate > Servizi di localizzazione**.
- 3** Toccare  **> Impostazioni di ricerca**, è possibile:
  - Attivare **Ricerca di reti Wi-Fi**. Le app e servizi di posizione cercheranno continuamente le reti Wi-Fi per il posizionamento più accurato.
  - Attivare **Ricerca di dispositivi Bluetooth**. Le app e i servizi di posizione cercheranno i dispositivi Bluetooth per il posizionamento più accurato.

## Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Ripristinare le impostazioni di fabbrica se il dispositivo si blocca o è lento a rispondere.

 Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella i dati personali dal dispositivo, comprese le informazioni sull'account, le app scaricate e le impostazioni di sistema. Eseguire il backup dei dati importanti sul dispositivo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica.


- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Backup e ripristino**.
- 3 Toccare **Ripristino dati di fabbrica** e scegliere se formattare l'archiviazione interna.


 Selezionando **Cancella archivio interno** saranno eliminati tutti i file nell'archiviazione interna, quali musica e immagini. Procedere con cautela.

- 4 Toccare **Ripristina telefono** per ripristinare il dispositivo sulle impostazioni di fabbrica.


## Aggiornamenti OTA


Aggiornare il sistema del dispositivo alla versione più recente per migliorare le prestazioni.

 Questa funzione richiede una connessione a Internet. Connettersi a una rete Wi-Fi per evitare addebiti non necessari sul proprio piano dati.

 • L'utilizzo di software di terzi non autorizzato per l'aggiornamento del dispositivo potrebbe rendere il dispositivo inutilizzabile o divulgare informazioni personali. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare la funzione di aggiornamento OTA o portare il dispositivo nel centro di assistenza Huawei più vicino.

- Durante un aggiornamento di sistema i dati personali vengono cancellati. Eseguire il backup dei dati importanti prima di aggiornare il dispositivo.
- Durante l'aggiornamento, accertarsi che il dispositivo disponga almeno del 20% di carica della batteria.
- Dopo l'aggiornamento, si potrebbero riscontrare incompatibilità di alcune app di terzi con il proprio sistema, quali applicazioni di Internet banking e giochi. Ciò avviene perché occorre del tempo affinché gli sviluppatori di applicazioni di terzi rilascino gli aggiornamenti per le nuove versioni di Android. Attendere il rilascio della nuova versione dell'applicazione.

 Toccare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Numero di serie** per visualizzare il numero di versione del dispositivo.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Aggiorna sistema**. Il dispositivo cercherà automaticamente gli aggiornamenti.
- 3 Selezionare la versione più recente per scaricare il pacchetto di aggiornamento.
- 4 Dopo aver completato il download, toccare **Aggiorna**. Il completamento del processo di aggiornamento potrebbe richiedere alcuni istanti. Non utilizzare il dispositivo prima che l'aggiornamento sia terminato. Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.

## Visualizzazione delle informazioni sul prodotto


### Rinominazione del dispositivo

Rinominare il dispositivo per trovarlo più facilmente quando si collegano altri dispositivi all'hotspot Wi-Fi portatile o quando si associano altri dispositivi via Bluetooth.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Info sul telefono** > **Nome dispositivo** e rinominare il dispositivo.


### Visualizzazione del numero di modello e delle informazioni sulla versione

Visualizzare il numero del modello e le informazioni sulla versione del sistema.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Info sul telefono** per visualizzare il numero del modello, il numero di versione, la versione EMUI e la versione Android.

### Visualizzazione dell'IMEI


Tutti i dispositivi hanno un IMEI univoco di 15 cifre che è possibile utilizzare per verificare se il dispositivo è autentico.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Info sul telefono** per visualizzare l'IMEI.

 I dispositivi dual SIM hanno due IMEI.

### Visualizzazione delle specifiche del telefono

Visualizzare le specifiche del dispositivo in pochi semplici passi. È possibile visualizzare le informazioni su processore, memoria, risoluzione dello schermo e altro ancora.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Info sul telefono**. Scorrere verso l'alto o verso il basso sullo schermo per visualizzare le informazioni su processore, RAM, memoria interna, risoluzione dello schermo e altro ancora.

## Funzioni di accessibilità

### Attivazione di TalkBack


TalkBack fornisce istruzioni udibili e didascalie per aiutare gli utenti con ridotte capacità visive. Una volta attivata la funzione, verranno visualizzate istruzioni udibili relative a tutti i contenuti toccati, selezionati o attivati.

**i** Le istruzioni udibili non sono disponibili per tutte le lingue. Se la lingua desiderata non è disponibile, è possibile scaricare un motore di sintesi vocale di terzi. Per ulteriori informazioni, vedere [Uscita vocalizzazione del testo \(TTS\)](#).

**1** Aprire  **Impostazioni**.

**2** Toccare **Impostazioni avanzate > Accessibilità > TalkBack**.

**3** Attivare **TalkBack** e toccare **OK**.

**i** Verrà avviata automaticamente un'esercitazione alla prima attivazione di TalkBack. Per riprodurre nuovamente l'esercitazione, toccare  per accedere alle impostazioni TalkBack, quindi selezionarlo.

**4** Toccare , quindi attivare **Esplora al tocco**.


**i** Quando **Esplora al tocco** è attivo, il dispositivo emette istruzioni udibili relative a tutti i contenuti toccati.

**Disattivare TalkBack:** tenere premuto il tasto di accensione fino a quando si avvertirà una leggera vibrazione, quindi tenere premuto sullo schermo per 3 secondi.


## Utilizzo di TalkBack per controllare il dispositivo

Dopo l'attivazione di TalkBack, utilizzare i gesti per:

**Scorrere sullo schermo:** scorrere in alto e in basso con due dita per visualizzare l'elenco del menu. Scorrere a sinistra e a destra per passare da una schermata all'altra.

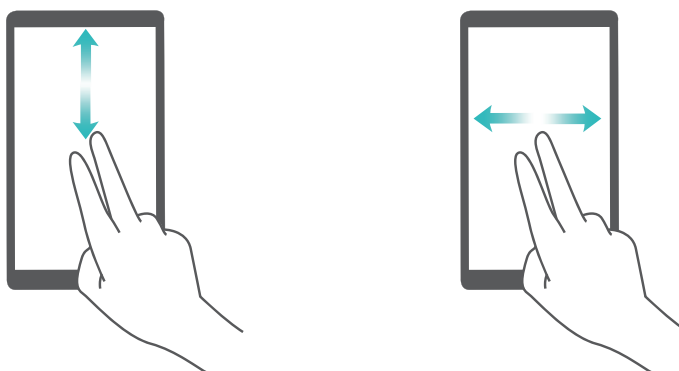


**Selezionare un elemento:** toccare un elemento con un dito per selezionarlo (non verrà aperto). Il telefono leggerà il contenuto dell'elemento selezionato.

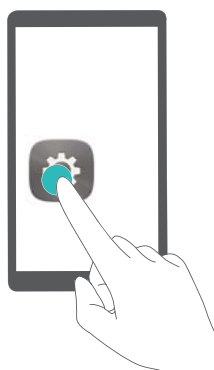



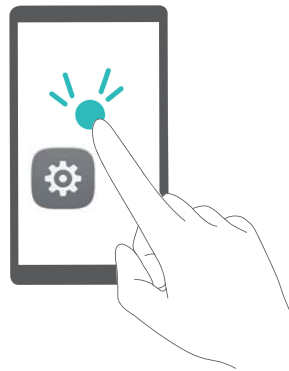

**Aprire un elemento:** eseguire il doppio tocco con un dito su qualsiasi parte dello schermo e confermare la selezione del passaggio precedente.




Ad esempio, per aprire **Impostazioni**, toccare l'icona **Impostazioni** una volta con un dito, quindi toccare due volte una parte qualsiasi dello schermo.

## Configurazione delle impostazioni TalkBack

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Accessibilità** > **TalkBack** > .
- 3 Seguire le istruzioni su schermo per regolare il volume dei commenti, le impostazioni dei commenti udibili, i gesti di controllo e molto altro.



## Uscita vocalizzazione del testo (TTS)

Questa funzione converte il testo in voce per gli utenti con problemi alla vista. Questa funzione richiede l'attivazione di TalkBack.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Accessibilità**. Attivare **Sintesi vocale**, quindi selezionare il sistema di sintesi vocale e la velocità di riproduzione.

## Correzione del colore

La modalità di correzione dei colori consente di regolare i colori affinché risulti più facile per gli utenti con problemi di distinzione dei colori individuare le varie parti dello schermo.

-  Attivare questa modalità con cautela, in quanto potrebbe interferire con le prestazioni del dispositivo.
- 1 Aprire  **Impostazioni**.
  - 2 Toccare **Impostazioni avanzate** > **Accessibilità** > **Correzione del colore** e attivare **Correzione del colore**.
  - 3 Toccare **Modalità di correzione** e selezionare la modalità di correzione del colore desiderata.

# Assistenza

Leggere la Guida di avvio rapido fornita con il telefono.

Toccare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Informazioni legali** per consultare i dettagli legali.

Visitare <http://consumer.huawei.com/en/> per ulteriori informazioni.

# Sicurezza delle informazioni e dei dati personali

L'uso di alcune funzioni o di applicazioni di terze parti sul dispositivo potrebbe generare la perdita delle proprie informazioni e dati personali o la possibilità di accesso ad esse da parte di altri. Utilizzare le seguenti misure per aiutare a proteggere i tuoi dati personali:

- Custodisci il tuo dispositivo in un luogo sicuro per impedire l'uso non autorizzato.
- Impostare il blocco dello schermo del dispositivo e creare una password o una sequenza di sblocco per aprirlo.
- Eseguire con regolarità il back-up delle informazioni personali contenute nella scheda SIM, nella memory card o nella memoria interna del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul dispositivo vecchio.
- Eseguire con regolarità il backup delle informazioni personali contenute nella memory card o nella memoria interna del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul dispositivo vecchio.
- Non aprire messaggi o e-mail da mittenti sconosciuti per evitare che il dispositivo venga infettato da un virus.
- Quando si utilizza il dispositivo per navigare su Internet, non visitare siti Web che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza al fine di evitare le vostre informazioni personali vengano rubate.
- Se si impiegano servizi quali hotspot Wi-Fi o Bluetooth portatili, impostare delle password per questi servizi al fine di evitare l'accesso non autorizzato. Spegnerli quando non sono in uso.
- Installare il software di sicurezza del dispositivo ed eseguire con regolarità una scansione per il rilevamento di virus.
- Ricordare sempre di ottenere le applicazioni di terze parti da una fonte legittima. Eseguire l'utilità antivirus sulle applicazioni scaricate di terze parti.
- Installare il software di sicurezza o le patch rilasciate da Huawei o fornitori di applicazioni di terze parti autorizzate.
- L'utilizzo di software esterni non autorizzati per eventuali aggiornamenti potrebbe danneggiare il dispositivo o mettere a rischio le tue informazioni personali. Si consiglia pertanto, di procedere all'aggiornamento tramite la funzione online del dispositivo o di scaricare i pacchetti di aggiornamento adatti al tuo modello, direttamente dal sito ufficiale di Huawei.
- Alcune applicazioni richiedono e trasmettono informazioni locali. Ne consegue che una terza parte potrebbe essere in grado di condividere le vostre informazioni locali.
- Alcuni fornitori di applicazioni di terze parti potrebbero raccogliere informazioni di rilevamento e diagnostica del dispositivo per migliorare i loro prodotti e servizi.

# Elenco delle funzioni di sicurezza

I telefoni Huawei sono dotati di una serie di funzioni di sicurezza per proteggere i dati.

Stile e password della schermata di blocco	Impostare una password di blocco dello schermo onde impedire l'accesso non autorizzato al telefono. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Modifica dello stile di blocco dello schermo</a> .
Rilevazione dell'impronta digitale	Utilizzare un'impronta digitale per sbloccare lo schermo, aprire i file crittografati, sbloccare le app ed effettuare pagamenti sicuri. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Rilevazione dell'impronta digitale</a> .
Crittografia di una scheda microSD	Crittografare la scheda microSD per evitare l'accesso non autorizzato ai dati. È necessario inserire una password quando la scheda microSD è inserita in un altro telefono. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Impostazione della password della scheda microSD</a> .
Impostazione del PIN della scheda SIM	Attivare il blocco SIM per impedire ad altri di utilizzare la scheda SIM. Sarà necessario inserire il PIN della scheda SIM ogni qualvolta si accende al telefono o si inserisce la scheda SIM in un altro telefono. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Impostazione del PIN della scheda SIM</a> .
Blocco dei messaggi di spam	Utilizzare il filtro molestie e la lista nera in Gestione del telefono per bloccare le chiamate e i messaggi di spam. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Blocco dei messaggi di spam</a> .
Identificazione degli URL pericolosi nei messaggi	Attivare il riconoscimento URL per ricevere gli avvisi sugli URL dannosi. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Identificazione degli URL pericolosi nei messaggi di testo</a> .
VPN	È possibile utilizzare una VPN per connettersi alla rete aziendale e al server di posta elettronica. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">VPN</a> .
Filtro molestie	Utilizzare il filtro molestie e la lista nera in Gestione del telefono per bloccare le chiamate e i messaggi di spam. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Filtro molestie</a> .
Blocco app	Utilizzare Blocco app in Gestione del telefono per bloccare le applicazioni ed evitare accessi non autorizzati. La password di Blocco app è necessaria per aprire le applicazioni bloccate. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Crittografia di app</a> .

---

Gestione dell'utilizzo dei dati	Utilizzare la funzionalità di gestione dei dati in Gestione del telefono per tenere traccia dell'utilizzo dei dati mobili. I dati mobili saranno disattivati automaticamente quando si supera il limite prestabilito per evitare di incorrere in spese per dati in eccesso. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Gestione dell'utilizzo dei dati</a> .
Scanner di virus	Utilizzare la scansione dei virus in Gestione del telefono per rimuovere il malware. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Scanner di virus</a> .
Modalità multiutente	Account utente: creare account utente separati, ognuno con il proprio profilo utente e dati. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Account multiutente</a> .
Aggiunta di uno spazio di archiviazione sicuro	Creare uno spazio di archiviazione sicuro in cui è possibile installare applicazioni personali che gli altri utenti non possono vedere o accedere. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Utilizzo di PrivateSpace</a> .

---

# Note legali

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tutti i diritti riservati.**

Nessuna parte del presente manuale potrà essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta di Huawei Technologies Co., Ltd. e delle sue affiliate ("Huawei").

Il prodotto descritto nel presente manuale può includere software protetto da copyright di Huawei e di possibili altri concessionari di licenze. Il cliente non dovrà in alcun modo riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre, retroingegnerizzare, assegnare, concedere in affitto o in sublicenza detto software, salvo che tali restrizioni siano vietate dalle leggi applicabili o che tali azioni siano approvate dai rispettivi titolari del copyright.

## Marchi e autorizzazioni



HUAWEI, HUAWEI



sono marchi o marchi registrati di Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ è un marchio di Google Inc.

Il marchio e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth SIG, Inc.* e ogni uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. avviene in conformità con quanto previsto dalla licenza.

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende menzionati potrebbero essere proprietà dei rispettivi proprietari.

## Avviso

Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori descritti in questo manuale riguardano esclusivamente il software installato, le capacità e le impostazioni della rete locale, pertanto potrebbero non essere attivate o potrebbero essere limitate dagli operatori della rete locale o dai fornitori dei servizi di rete.

Per tale ragione, le descrizioni contenute nel presente manuale potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori acquistati.

Huawei si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica contenuta nel presente manuale, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun tipo di responsabilità.

## Informativa sul software di terzi

Huawei non è il proprietario intellettuale dei software e delle applicazioni di terzi forniti con il presente prodotto. Di conseguenza, Huawei non fornirà alcuna garanzia per software e applicazioni di terzi. Huawei non fornirà né supporto ai clienti che utilizzano i suddetti software e applicazioni di terzi, né sarà responsabile in alcun modo delle funzioni dei suddetti software e applicazioni di terzi.

Le applicazioni e i software di terzi possono essere interrotti o terminati in qualsiasi momento e Huawei non garantisce la disponibilità di nessun contenuto o servizio. I fornitori terzi di servizi forniscono contenuti e servizi mediante la rete o strumenti di trasmissione non controllati da Huawei. Nella massima misura consentita dalla legge in vigore, si specifica espressamente che Huawei non risarcirà né sarà responsabile dei servizi forniti da terzi o dell'interruzione o terminazione di servizi o contenuti forniti da terzi.

Huawei non sarà responsabile della legalità, qualità o qualsiasi altro aspetto di qualunque software installato su questo prodotto né di qualsiasi lavoro di terzi caricato o scaricato in qualsiasi forma, inclusi ma senza limitarsi ad essi, testi, immagini, video o software ecc. I clienti si assumeranno il rischio di qualsiasi effetto, inclusa l'incompatibilità tra il software e questo prodotto, conseguente all'installazione di software o al caricamento o scaricamento di lavori di terzi.

Questo prodotto si basa sulla piattaforma open-source Android™. Huawei ha apportato le dovute modifiche alla piattaforma. Pertanto, questo prodotto potrebbe non supportare tutte le funzioni che sono generalmente supportate dalla piattaforma Android standard o potrebbe essere incompatibile con il software di terzi. Huawei non fornisce alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'eventuale compatibilità di cui sopra ed esclude espressamente ogni responsabilità in relazione a questioni di questo tipo.

## **DISCLAIMER**

TUTTO IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". AD ECCEZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALLE LEGGI IN VIGORE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, HUAWEI NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, NÉ QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, ATTIVITÀ, REDDITI, DATI, AVVIAMENTO O GUADAGNI ANTICIPATI INDIPENDEMENTE DALLA PREVEDIBILITÀ, O MENO, DI TALI DANNI.

FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE, LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DI HUAWEI DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA PAGATA DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

## **Normativa per l'importazione e l'esportazione**

Il cliente dovrà attenersi a tutte le leggi e normative per l'esportazione o l'importazione e concorda di avere la responsabilità dell'ottenimento di tutti i necessari permessi e licenze del governo per l'esportazione, la re-esportazione o l'importazione del prodotto menzionato in questo manuale, tra cui il software e i dati tecnici ivi contenuti.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Visitare <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Modello: VKY-L09  
VKY-L29

V100R001\_01