HUAWEI P8 lite

Guia do Utilizador

HUAWEI

Índice

Prefácio

Destaques

Novos modos de câmara 2
Modo de polegar 2
Cofre 4

Introdução

Bloquear e desbloquear o ecrã 6
Definições de Cartão duplo 6
Efectuar uma ligação a uma rede Wi-Fi 7
Activar os dados móveis 8
Ligar o telefone ao computador 8
Importar contactos a partir do telefone antigo 9
Movimentos de ecrã sensível ao toque 10
Controlo de movimentos 11
Ícones de estado 13
Ecrã inicial 14
Notificações 16
Aceder a aplicações 18
Personalizar o telefone 19
Inserir texto 20

Chamadas e contactos

Efectuar uma chamada 24
Atender ou recusar uma chamada 26
Menu durante uma chamada 27
Atender uma terceira chamada 28
Efectuar uma chamada de conferência 28
Utilizar o registo de chamadas 28
Activar modo de bolso 29
Definições de chamadas 29
Gestão de contactos 30
Importar e exportar contactos 31
Adicionar um contacto aos favoritos 33

Grupos de contactos 34

Mensagens e email

Enviar uma mensagem de texto 36
Responder a uma mensagem 36
Gestão de mensagens 36
Configurar uma conta de email 38
Enviar um email 39
Verificar o email 39
Definições de conta 40

Câmara e galeria

Captura de ecrã 41
Efectuar uma foto 42
Iniciar a câmara a partir da galeria 42
Modos de captura 42
Capturar um vídeo 45
Modos de captura de vídeo 46
Definições de câmara 46
Galeria 46
Verificar um código QR 49

Música e vídeos

Adicionar músicas 50
Ouvir música 50
Criar uma lista de reprodução 51
Reproduzir uma lista de reprodução 52
Eliminar uma lista de reprodução 52
Definir uma música como som de toque 52
Reproduzir um vídeo 52

Rede e partilha

Activar dados móveis 54
Rede Wi-Fi 54
Partilhar os dados móveis do telefone 55
Transferência de dados utilizando o Bluetooth 56
Transferência de dados utilizando o Wi-Fi Directo 57
Transferência de dados entre o telefone e o computador 58

Apresentação de múltiplos ecrãs 59
Huawei Beam 60

Aplicações

Gestão de aplicações 61
Cópia de segurança 62
Gestor do telefone 63
Calendário 64
Relógio 65
Meteorologia 66
Notas 67
Rádio FM 68

Definições de telefone

Activar os serviços de localização 70
Modificar definições de som 70
Modificar definições de ecrã 71
Activar o IU de uma mão 72
Modo de desactivação de toque 72
Activar modo de luvas 73
Utilizar o botão de suspensão 73
Alterar o estilo de ecrã de bloqueio 74
Activar ou desactivar o modo de avião 75
Definir o PIN do cartão SIM 75
Configurar uma conta 76
Repor as predefinições de fábrica 77
Actualizar o telefone 77
Configurar a data e hora 78
Alterar o idioma do sistema 79
Protecção de privacidade 79
Acessibilidade 80

Aviso legal

Prefácio

Este manual destina-se a ser utilizado com telefones executando EMUI 3.1.

Todas as imagens e ilustrações servem apenas para sua referência e o produto final pode variar.

As características descritas neste manual podem não estar disponíveis em todos os telefones ou operadoras devido a políticas do fornecedor de serviços.

Símbolos e definições

	Nota	Realça informação importante e sugestões e fornece informação adicional.
	Atenção	Indica potenciais problemas que podem surgir, tais como danos no dispositivo ou perda de dados, se não for dado o devido cuidado ou atenção.

Para mais informações

Consulte o Manual de Instruções incluído juntamente com o seu telefone.

Abra **HiCare** para ler o manual do utilizador e informações de serviço ou obtenha ajuda a partir do fórum online.

Ir para http://consumer.huawei.com/en/ para transferir manuais de produtos (incluindo informação de segurança), leia o FAQ e veja a Política de Privacidade.

Ir para **Definições** > **Sobre o telefone** > **Informações legais** para ver informação legal importante.

Visite http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/ para informações de contacto mais recentes para o seu país ou região.

Destaques

Novos modos de câmara

Estes novos modos podem não ser suportados por todos os telefones.

Auto-retrato perfeito

Configure as suas definições de beleza personalizadas para melhoria facial e efeitos de embelezamento ao efectuar fotos no modo de **Beleza**.

1 No ecrã inicial, toque em **Câmara**.

2 Toque em > > **Selfie perfeita**.

3 Active **Selfie perfeita**.

4 Toque em **Selfie perfeita** e capture três auto-retratos.

5 No ecrã **Definir efeitos de beleza**, ajuste as definições de beleza e toque em .

6 No modo de **Beleza**, toque em para capturar fotos.

Modo de lapso de tempo

Utilize este modo para criar um vídeo acelerado de um cenário de movimento lento, tais como o pôr do sol ou nascer do sol.

1 No ecrã inicial, toque em **Câmara**.

2 Deslize para a esquerda ou direita para seleccionar **Intervalo de tempo**.

3 Toque em para iniciar a gravação.

4 Toque em para iniciar a gravação. O vídeo capturado irá ser reproduzido num passo acelerado.

Modo de polegar

Modo de polegar torna mais fácil a utilização de telefones com ecrãs grandes e rapidamente partilham cartões de contactos com amigos.

Disposição de uma mão

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **IU de uma mão** > **Esquema para uma mão**.

3 Active **Esquema para uma mão**. De seguida poderá deslizar a barra de navegação virtual para ambos os lados para alterar a disposição do ecrã, colocando tudo à mão.

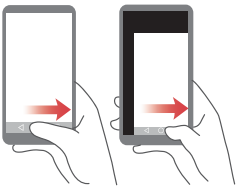

Esta característica apenas está disponível em telefones que suportem uma barra de navegação virtual. Se a barra de navegação virtual for substituída por teclas de navegação de cinema, esta função não estará disponível.

Deslocar o teclado

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **IU de uma mão** > **Mover o teclado**.

3 Active **Mover o teclado**. De seguida pode tocar na seta em ambos os lados do ecrã para mover o teclado, marcador ou o menu de chamada para o lado ao seu alcance.

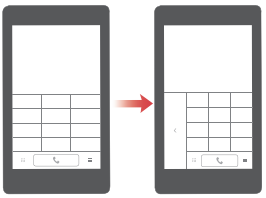

Esta característica pode não estar disponível em todos os telefones.

Mover o ecrã para baixo

Se não conseguir alcançar itens na parte superior do ecrã de contactos, do marcador, de mensagens ou de email, toque na parte superior no meio do ecrã, arraste para baixo e liberte (após 1 segundo) para alterar a interface toda para baixo, para ficar mais perto do seu polegar.

A partir do ecrã de marcador do telefone, contactos ou mensagens, arraste para baixo e liberte para exibir o seu cartão de contacto QR pessoal. Os seus amigos podem verificar isto para obter o seu número de telefone instantaneamente.

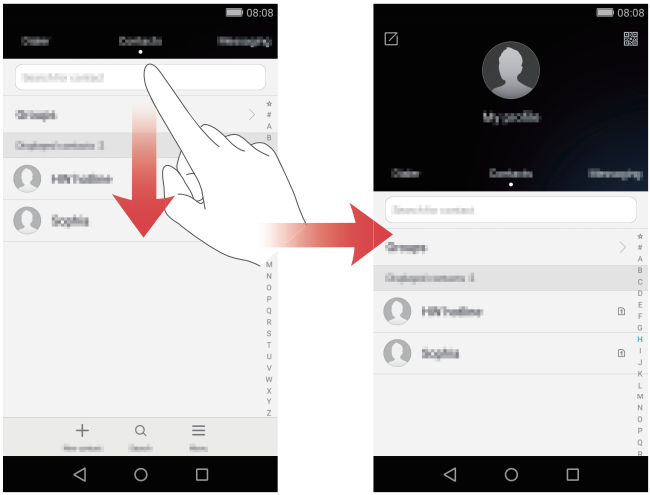

Cofre

O cofre permite guardar ficheiros importantes e protege a sua privacidade.

Activar o cofre

1 No ecrã inicial, toque em **Ficheiros**.

2 Em **Categorias** ou **Telefone**, toque em **Cofre**.

3 Toque em **Activar**.

4 Siga as instruções no ecrã para inserir a sua palavra-passe e configurar a pergunta de segurança e toque em **Concluir**.

Adicionar ficheiros para o cofre

1 No ecrã inicial, toque em **Ficheiros**.

2 Em **Categorias** ou **Telefone**, toque em **Cofre**.

3 Introduza a palavra-passe e depois toque em **Concluir**.

4 Toque em **Adicionar**.

5 Siga as instruções no ecrã e seleccione os ficheiros a adicionar ao cofre.

6 Toque em **Adicionar** para adicionar os ficheiros seleccionados para o cofre.

Introdução

Bloquear e desbloquear o ecrã

Bloquear o ecrã

- Método 1: Pressione o botão ligar/desligar para manualmente bloquear o ecrã.
- Método 2: Após estar inactivo durante um determinado período de tempo, o ecrã irá bloquear-se automaticamente.

Desbloquear o ecrã

Quando o ecrã está bloqueado, pressione o botão ligar/desligar para ligá-lo. Deslize o dedo em qualquer direcção para desbloquear o ecrã.

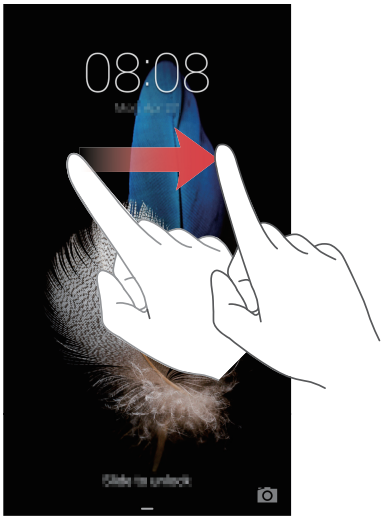

Definições de Cartão duplo

Esta característica apenas se aplica a telefones com cartão duplo.

Activar ou desactivar um cartão SIM

Active um ou dois cartões SIM. Ao desactivar um cartão SIM, não será possível efectuar ou receber chamadas, enviar mensagens de texto ou aceder à Internet.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Gestão de cartões**.

3 Toque no interruptor próximo de **Cartão 1** ou **Cartão 2** para activar ou desactivar um cartão SIM.

As definições apresentadas podem variar de acordo com o modelo de telefone ou operadora.

Definir o cartão SIM predefinido para serviços de dados

Defina o cartão SIM predefinido para serviços de dados.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Gestão de cartões**.

3 Toque em **Cartão 1** ou **Cartão 2** próximo de **Dados móveis predefinidos**.

Esta característica pode não ser suportada por algumas operadoras.

Definir o cartão SIM predefinido para chamadas e mensagens

Defina o cartão SIM predefinido para chamadas e mensagens

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Gestão de cartões**.

3 Toque em **Cartão 1** ou **Cartão 2** próximo de **Mensag./chamadas predef.**.

Esta característica pode não ser suportada por algumas operadoras.

Efectuar uma ligação a uma rede Wi-Fi

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2 Em **Atalhos**, toque continuamente para entrar as definições de Wi-Fi.

3 Activar Wi-Fi. O telefone pesquisa por redes de Wi-Fi disponíveis e apresenta-as no ecrã.

4 Seleccione a rede Wi-Fi a efectuar a ligação. Se a rede Wi-Fi está encriptada, introduza a palavra-passe quando solicitado.

Activar os dados móveis

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2 Em **Atalhos**, toque em ⇅ para activar os dados móveis.

Quando não necessita de aceder à Internet, desactive os dados móveis para economizar bateria e reduzir a utilização de dados.

Ligar o telefone ao computador

Utilize um cabo USB para ligar o telefone a um computador. Siga as instruções no ecrã e seleccione um modo de ligação para transferir fotos, vídeos, músicas e outros ficheiros entre o telefone e o computador.

Fotos	Leia, efectue a gestão e transfira ficheiros multimédia no armazenamento do telefone. Para mais detalhes, ver Efectuar ligação em modo de transferência de imagem.
Ficheiros	Leia, efectue a gestão e transfira ficheiros no telefone. Para mais detalhes, ver Efectuar ligação em modo de transferência de multimédia.
Unid. USB	Se tiver um cartão micro SD inserido, utilize o telefone como um dispositivo de armazenamento USB, leia dados no cartão micro SD e transfira dados de e para o computador. Para mais detalhes, ver Efectuar uma ligação em modo de unidade flash USB.

Importar contactos a partir do telefone antigo

Importe contactos a partir do telefone antigo das seguintes formas:

Cartão SIM	Copie contactos no cartão SIM para o novo telefone. Para mais detalhes, ver Importar contactos a partir de um cartão SIM.
Dispositivo de armazenamento	Se o telefone antigo tiver uma entrada de cartão micro SD, exporte os contactos no telefone antigo para o cartão como um ficheiro vCard e importe os contactos para o telefone novo. Para mais detalhes, ver Importar contactos a partir de um dispositivo de armazenamento.
Bluetooth	Active o Bluetooth em ambos os telefones novo e antigo e importe os contactos utilizando Bluetooth. Para mais detalhes, ver Importar contactos a partir de um dispositivo Bluetooth.
Cópia de segurança	Se o telefone antigo suportar Cópia de segurança, guarde os contactos e restaure-os para o telefone novo. Para mais detalhes, ver Cópia de segurança.
Computador	Sincronize os contactos do telefone antigo para um computador e utilize o software de gestão do computador, tal como o HiSuite, para sincronizá-los para o telefone novo.
Outras contas	• Instale aplicações de redes sociais e sincronize os contactos com as redes sociais. • Inicie a sessão na sua conta Exchange e sincronize os contactos.

Movimentos de ecrã sensível ao toque

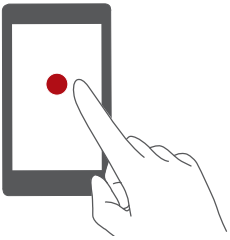

Toque: Toque num item uma vez. Por exemplo, toque para confirmar uma opção ou abrir uma aplicação.

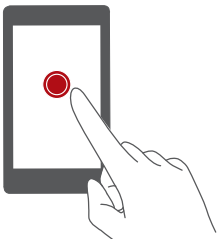

Toque contínuo: Toque e deixe o dedo no ecrã durante 2 segundos ou mais. Por exemplo, toque continuamente numa área em branco no ecrã inicial para entrar no modo de edição.

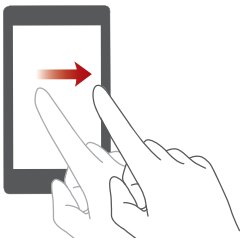

Deslizar: Mova o seu dedo na vertical ou horizontal ao longo do ecrã. Por exemplo, deslize para a direita ou esquerda em **Notificações** no painel de notificação para ignorar uma notificação. Deslize na vertical ou horizontal para percorrer os ecrãs, documento ou outros.

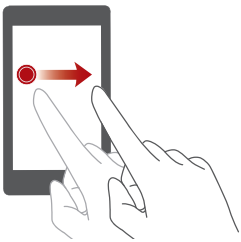

Arrastar: Toque continuamente num item e mova-o para outra posição. Por exemplo, organizar aplicações e widgets no ecrã inicial desta forma.

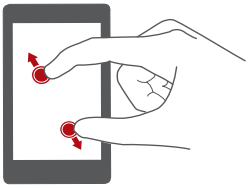

Afastar dois dedos: Afaste dois dedos no ecrã. Por exemplo, afaste dois dedos para aumentar o zoom numa foto ou página de Internet.

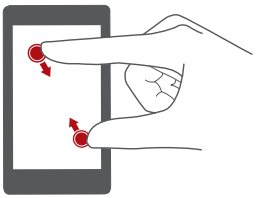

Aproximar dois dedos: Aproxime dois dedos no ecrã. Por exemplo, aproxime dois dedos para reduzir o zoom numa foto ou página de Internet.

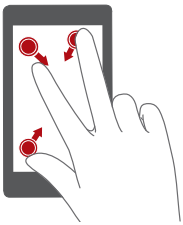

Aproximar três dedos: No ecrã inicial, aproxime três dedos para apresentar as miniaturas de ecrã.

Controlo de movimentos

Controlo de movimentos permite-lhe controlar o telefone utilizando movimentos simples.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Controlo de movimento**.

3 No ecrã **Controlo de movimento**, selecione uma opção e selecione um movimento para activá-lo.

- **Inverter**: Desactivar sons e desactivar a vibração de chamadas de entrada, alarmes ou temporizadores.

- **Abanar**: Toque continuamente numa área em branco no ecrã inicial para entrar no modo de edição. Abane o telefone para organizar ícones.

- **Duplo toque**: Toque duas vezes para ligá-lo.

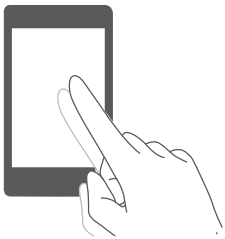

- **Desenhar**: Quando o ecrã do telefone está desligado desenhe uma letra para abrir a correspondente aplicação.

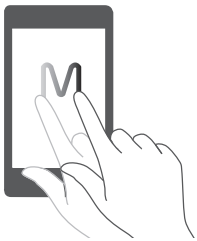

O telefone pode não apresentar todos estes movimentos.

Ícones de estado

Ícones de estado podem variar de acordo com a região ou operadora.

	Intensidade de sinal		Sem sinal
	Modo de avião activado		Bluetooth activado
	Receber dados de localização a partir de GPS		Modo de vibração activado
	Modo de silêncio activado		Alarmes activados
	A carregar		Bateria cheia
	Bateria fraca		Chamada em curso
	Chamadas perdidas		Novas mensagens
	Novos emails		Novo correio de voz
	Seleccionar um método de entrada		Rede Wi-Fi disponível
	Ligação efectuada a uma rede Wi-Fi		A carregar dados
	A transferir dados		Memória do telefone cheia
	Próximos eventos		Nenhum cartão SIM encontrado
	Problema de sincronização ou de início de sessão		Sincronizar dados
	Falha na sincronização		Hotspot Wi-Fi portátil activado
	Mais notificações		Ligado a um VPN
	Auricular ligado		Modo de depuração USB activado
	Tethering USB activado		

Ecrã inicial

É no seu ecrã inicial que se encontram todas as sua aplicações e widgets favoritos. Eliminamos as listas de aplicações para oferecer uma disposição mais conveniente e de acesso directo.

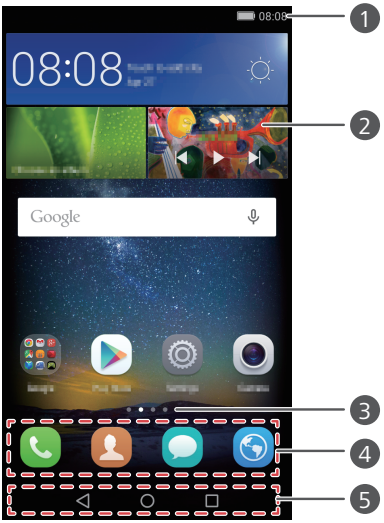

1	Barra de estado: apresenta notificações e ícones. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
2	Área de apresentação: apresenta ícones de aplicações, pastas e widgets.
3	Indicator de posição do ecrã: indica que ecrã inicial é apresentado.
4	Doca: apresenta aplicações frequentemente utilizadas.
5	Barra de navegação: apresenta teclas virtuais (apenas aplicável a telefones com teclas de navegação virtual).

Alternar entre ecrãs iniciais

Deslize para a esquerda ou direita para ver o ecrã inicial expandido. Toque em **Início** ◯ para voltar ao ecrã inicial predefinido.

Deslize para a esquerda ou direita para ver todos os ecrãs iniciais.

Rotação automática do ecrã

Se rodar o ecrã ao navegar numa página de Internet ou ver uma foto, o ecrã roda automaticamente entre o modo vertical e horizontal. Esta característica permite-lhe tirar proveito de aplicações com base em inclinação, tal como jogos de corrida.

1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2 Em **Atalhos**, toque em **Rotação autom.** para activar ou desactivar a rotação do ecrã.

Organizar aplicações e widgets no ecrã inicial

As seguintes operações permite-lhe organizar as aplicações, widgets ou pastas:

- **Adicionar um widget**: No ecrã inicial, aproxime dois dedos para entrar no modo de edição de ecrã. Toque em **Widgets** e seleccione um widget. O widget irá ser adicionado a uma área em branco no ecrã inicial.

Deverá ter espaço suficiente no ecrã para adicionar o widget. Se não tiver espaço suficiente, adicione outro ecrã ou liberte espaço no ecrã actual.

- **Mover uma aplicação ou widget**: No ecrã inicial, toque continuamente num ícone de aplicação ou widget até o telefone vibrar. Poderá então arrastar a aplicação ou widget para a nova posição.
- **Eliminar uma aplicação ou widget**: No ecrã inicial, toque continuamente num ícone de aplicação ou widget a eliminar até ser apresentado. Arraste a aplicação ou widget indesejada para .
- **Criar uma pasta**: No ecrã inicial, arraste um ícone para cima de outro ícone para criar uma pasta contando ambas as aplicações. Para renomear a pasta, abra a pasta e toque continuamente no nome da pasta.

- **Ocultar ícones de aplicação**: Coloque dois dedos no ecrã inicial e afaste-os. Toque em +, seleccione os ícones de aplicação a ocultar e toque em **OK**. Aplicações não irão aparecer no ecrã inicial após estas estarem escondidas.

Gestão de ecrãs iniciais

No ecrã inicial, aproxime três dedos para apresentar as miniaturas do ecrã inicial.

- **Definir o ecrã inicial predefinido**: Toque em ⌂ na parte inferior do ecrã para definir o ecrã como o ecrã inicial predefinido.
- **Mover um ecrã inicial**: Toque continuamente num ecrã inicial até este vibrar. Arraste o ecrã inicial para ajustar a sua posição.
- **Adicionar um ecrã inicial**: Toque em + para adicionar um ecrã inicial.
- **Eliminar um ecrã inicial**: Toque em × para eliminar um ecrã vazio.

Notificações

Indicador de estado

O indicador de estado no telefone indica a seguinte informação de estado:

- Intermitente vermelho: Bateria demasiado fraca.

- Vermelho contínuo (ao carregar): Bateria demasiado fraca.
- Amarelo contínuo (ao carregar): Nível de bateria médio.
- Verde contínuo (ao carregar): A bateria está quase cheia ou cheia.
- Intermitente verde: Existem mensagem ou notificações por ler.

Painel de notificação

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Deslize para a direita ou esquerda para alternar entre o separador de atalho e notificação.

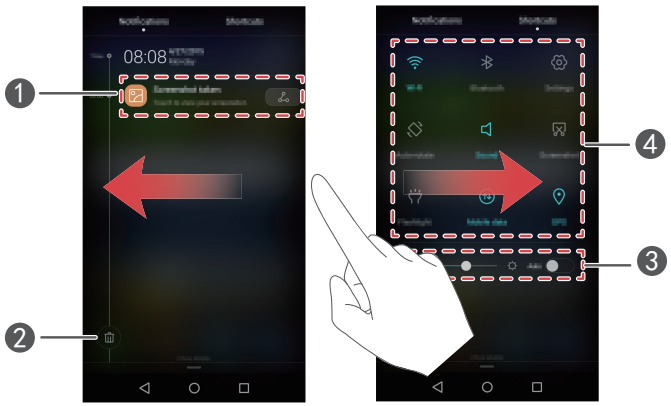

1	Toque para ver os detalhes de notificação e deslize para a esquerda ou direita sobre a notificação para ignorá-la.
2	Limpar todas as notificações
3	Activar ou desactivar brilho de ecrã automático.
4	Toque num interruptor de atalho para activar ou desactivar as funções.

Notificações no ecrã de bloqueio

Utilize a função de notificações no ecrã de bloqueio para enviar mensagens, ver chamadas perdidas e outras notificações no ecrã de bloqueio.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Geral**, toque em **Bloqueio ecrã e palavras-passe**.

3 Toque no interruptor **Painel de notificação** para activar notificações no ecrã de bloqueio.

Aceder a aplicações

Abrir e alternar entre aplicações

No ecrã inicial, toque num ícone par abrir a correspondente aplicação.

Para alterar para outra aplicação, toque em ◯ para voltar ao ecrã inicial e toque no ícone da aplicação a abrir.

Se tiver instalado muitas aplicações no telefone e não consegue encontrar a aplicação no ecrã, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e procure pela aplicação na barra de pesquisa.

Ver aplicações recentemente utilizadas

Toque em **Recentes** ☐ para apresentar a lista de aplicações recentemente utilizadas. Poderá então:

- Tocar numa miniatura para abrir a aplicação correspondente.
- Deslizar para a esquerda ou direita para ver as aplicações utilizadas recentemente.
- Deslizar numa miniatura para fechar a aplicação correspondente.
- Deslizar para baixo numa miniatura para apresentar no topo da miniatura e bloquear a aplicação correspondente. Deslize para baixo numa miniatura novamente para bloquear a aplicação.
- Deslizar a partir da parte inferior do ecrã até ser apresentado para fechar todas as aplicações na lista. Aplicações bloqueadas não serão fechadas,

Personalizar o telefone

Alterar o estilo do ecrã inicial

Escolha entre o estilo de ecrã inicial padrão ou simples.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Estilo do ecrã de entrada**.

3 Seleccione **Simples** e depois toque em .

Toque em **Ecrã padrão** para alterar entre o ecrã padrão e simples.

Alterar o papel de parede

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Geral**, toque em **Papel de parede**.

3 No ecrã e **Papel de parede**, poderá:

- Toque em **Papel do ecrã de bloqueio** para definir o papel de parede do ecrã de bloqueio.
- Toque em **Papel do ecrã inicial** para definir o papel de parede do ecrã inicial.
- Toque no interruptor **Agitar para mudar** para alterar o papel de parede do ecrã inicial ao abanar o telefone.

- Toque no interruptor **Mudança aleatória** para alterar automaticamente o papel de parede do ecrã inicial em intervalos de tempo regulares.

Alterar o som de toque

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Geral**, toque em **Som**.

3 Toque em **Som de toque de telefone** ou **Som de notificação predefinido**, e depois escolha um dos seguintes separadores:

- **Som de toque**: Escolha a partir dos sons de toque predefinidos.
- **Música**: Escolha a partir dos ficheiro de áudio armazenados no telefone.

Se o telefone suportar cartão duplo, é possível definir diferentes sons de toque para cada cartão SIM.

4 Toque em ✓.

Altera o tamanho de tipo de letra

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Geral**, toque em **Tipo de letra**.

3 Toque em **Tamanho do tipo de letra**.

4 Siga as instruções no ecrã para seleccionar o tamanho de tipo de letra.

Inserir texto

Toque na caixa de introdução de texto para apresentar o teclado no ecrã. Para ocultar o ecrã, toque em ▽.

Alternar entre métodos de entrada

O telefone apresenta vários métodos de entrada de texto. Escolha um método para introduzir texto.

1 No ecrã de entrada de texto, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2 Em **Notificações**, toque em **Selecionar método de entrada**.

3 Seleccione um método de entrada.

Para alterar o método de entrada predefinido do telefone, toque em **Definições** no ecrã inicial. Em **Tudo**, toque em **Idioma e entrada** > **Predefinir teclado** e selecione um método de entrada.

Método de entrada Swype Huawei

1	Deslize nas letras para inserir uma palavra.
2	Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.
3	Toque continuamente para aceder às definições de método de entrada.
4	Insira números e símbolos
5	Toque continuamente para ver mais opções de entrada de idioma.
6	Alterar para entrada de voz.
7	• Toque para eliminar o caractere à esquerda do cursor. • Toque continuamente para eliminar vários caracteres à esquerda do cursor.

Método de entrada Android

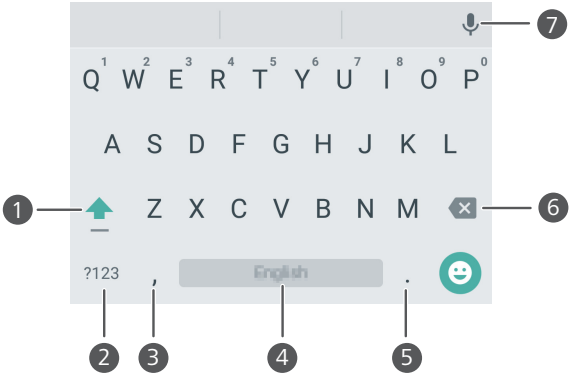

1	• Toque para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas. • Toque continuamente ou toque duas vezes rapidamente para activar o caps lock.
2	Inserir números e símbolos.
3	• Toque para inserir uma vírgula. • Toque continuamente para abrir o menu de opções de entrada.
4	• Toque para inserir um espaço. • Toque continuamente para escolher outro método de entrada.
5	• Toque para inserir um ponto final. • Toque continuamente para inserir símbolos.
6	• Toque para eliminar o caractere à esquerda do cursor. • Toque continuamente para eliminar vários caracteres à esquerda do cursor.
7	Alterar para entrada de voz.

O método de entrada Android pode não estar disponível em todos os telefones.

Editar texto

Seleccione, corte, copie e cole texto no seu telefone.

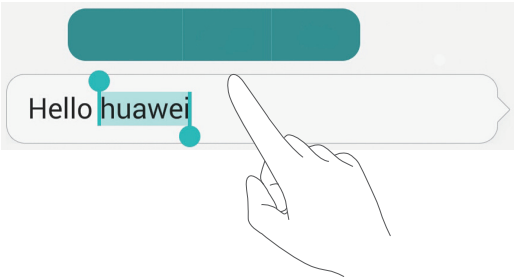

- **Seleccionar texto**: Toque continuamente no texto para apresentá-lo . Em seguida arraste ou para seleccionar mais ou menos texto ou toque em **Seleccionar tudo** para selecionar o texto todo na caixa de texto.
- **Copiar texto**: Seleccione texto e toque em **Copiar**.
- **Cortar texto**: Seleccione texto e toque em **Cortar**.
- **Colar texto**: Toque continuamente numa área a inserir o texto e toque em **Colar**.

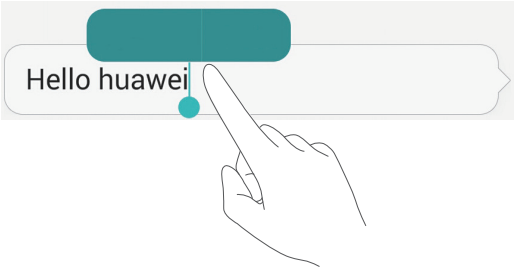

Chamadas e contactos

Efectuar uma chamada

Marcação inteligente

A marcação rápida permite-lhe rapidamente encontrar contactos introduzindo partes do nome ou número.

1 No ecrã inicial, toque em **Telefone**.

2 Em **Telefone**, introduza a iniciais ou as primeiras letras do nome do contacto ou parte do número de contacto. Qualquer correspondência em Contactos ou registo de chamadas será apresentada acima do marcador.

3 A partir da lista, seleccione o contacto a chamar. Se o telefone suportar cartão duplo, toque em ou para efectuar uma chamada.

4 Para terminar a chamada, toque em .

Efectuar uma chamada a partir de Contactos

1 No ecrã inicial, toque em **Telefone**.

2 Em **Contactos**, toque no contacto a chamar.

3 Toque no número de contacto. Se o telefone suportar cartão duplo, toque em ou para efectuar uma chamada.

Efectuar uma chamada a partir do registo de chamadas

1 No ecrã inicial, toque em **Telefone**.

2 Em **Telefone**, a partir do registo de chamadas, seleccione o contacto ou número a chamar. Se o telefone suportar cartão duplo, toque em ou para efectuar uma chamada.

Efectuar uma chamada de emergência

Em caso de emergência, é possível efectuar chamadas de emergência a partir do telefone, mesmo sem um cartão SIM. No entanto, deverá estar sobre uma cobertura de rede celular.

1 No ecrã inicial, toque em **Telefone**.

2 Em **Telefone**, introduza o número local de emergência e toque em .

A capacidade para efectuar chamadas de emergência depende das leis locais e das operadoras na região. Utilização de rede fraca ou interferências causadas pelo ambiente podem evitar a ligação da chamada. Nunca dependa unicamente do telefone para comunicações de emergência.

Marcação rápida

1 No ecrã inicial, toque em **Telefone**.

2 Em **Telefone**, toque em > **Definições de marcação rápida**.

3 Toque em . Escolha um contacto a partir da lista e atribua uma tecla numérica a um contacto.

A tecla numérica **1** é a tecla predefinida para o correio de voz. Não é possível configurá-la como número de marcação rápida.

4 No marcador do telefone, toque continuamente na tecla numérica atribuída ao contacto para rapidamente chamar o contacto.

Se o telefone suportar cartão duplo, no marcador, toque continuamente uma tecla numérica atribuída a um contacto e toque em ou para rapidamente chamar o contacto.

Efectuar uma chamada internacional

1 No ecrã inicial, toque em **Telefone**.

2 No marcador do telefone, toque continuamente em **0** para inserir **+**.

3 Introduza o código de região ou país, código de área e número de telefone.

4 Toque em . Se o telefone suportar cartão duplo, toque em ou .

Em roaming, seleccione o número de telefone de um contacto armazenado para chamá-lo directamente.

Atender ou recusar uma chamada

Ao receber uma chamada, pressione no botão de volume para desactivar o som de toque.

- Arraste ◯ para a direita para atender a chamada.
- Arraste ◯ para a esquerda para recusar a chamada.
- Arraste ◯ para cima para recusar a chamada e enviar uma mensagem ao autor da chamada.

No ecrã do marcador do telefone, toque em ☰ > **Definições de chamadas** > **Recusar chamadas com SMS** para editar a mensagem a ser enviada.

Menu durante uma chamada

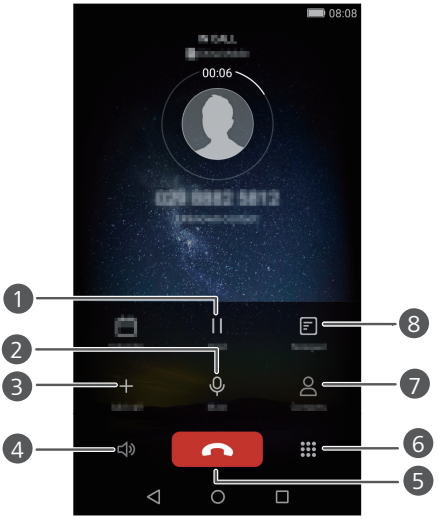

1	Coloque a chamada actual em espera. Para continuar a chamada, toque novamente em ⏸. (Certifique-se que a sua operadora suporta esta função.)
2	Coloque a chamada sem som para que a outra parte não ouça.
3	Iniciar uma chamada a três. (Certifique-se que a sua operadora suporta esta função.)
4	Active o altifalante para uma chamada mãos-livres.
5	Termine a chamada actual.
6	Abra o marcador do telefone.
7	Apresenta os seus contactos.
8	Veja as notas.

Durante uma chamada, toque em **Início** ◯ ou **Voltar** ◁ para ocultar o menu. Para voltar ao menu, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e toque em **Chamada em curso**.

Atender uma terceira chamada

Antes de atender uma terceira chamada, certifique-se que activou o serviço de chamadas em espera. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

1 Ao receber uma chamada durante uma chamada, arraste para a direita para atender a nova chamada e colocar a primeira chamada em espera.

2 Toque em para alternar entre as chamadas.

Efectuar uma chamada de conferência

É fácil configurar uma chamada de conferência utilizando a função de chamada múltipla no telefone. Chamar um número (ou receba uma mensagem) e chame outro número para adicioná-lo à chamada de conferência.

Chamada de conferência pode não ser suportada por todos os planos móveis. Certifique-se que subscreveu a este serviço. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

1 Chame o primeiro participante.

2 Ao efectuar a ligação, toque em para chamar o segundo participante. O primeiro participante é colocado em espera.

3 Quando a segunda chamada é efectuada, toque em para iniciar a chamada de conferência.

4 Para adicionar mais pessoas à chamada, repita os passos 2 e 3.

5 Toque em para terminar a chamada.

Utilizar o registo de chamadas

Registos de chamadas efectuadas, recebidas e perdidas são armazenadas no registo de chamadas.

Adicionar um contacto a partir do registo de chamadas

1 No ecrã inicial, toque em **Telefone**.

2 Em **Telefone**, toque em ⓘ ao lado do número a adicionar.

3 Toque em + ou 👤.

Poderá também tocar continuamente no número a adicionar e tocar em **Criar novo contacto** ou **Guardar em contacto existente**.

Eliminar registos de chamada

1 No ecrã inicial, toque em **Telefone**.

2 Em **Telefone**, poderá:

- Toque continuamente num nome de contacto ou número de telefone e toque em **Eliminar entrada** para eliminar o registo de chamada.
- Toque em ☰ > **Eliminar registo de chamadas** para eliminar vários registos ao mesmo tempo.

Activar modo de bolso

Se estiver preocupado em perder chamadas importantes quando o telefone está no bolso ou mala, experimente activar o modo de bolso. Uma vez activado, o modo de bolso irá gradualmente aumentar o volume do som de toque e vibração ao receber uma chamada.

1 No ecrã inicial, toque em **Telefone**.

2 Em **Telefone**, toque em ☰ > **Definições de chamadas**.

3 Activar **Modo de bolso**.

Definições de chamadas

Activar reencaminhamento de chamadas

Se não for capaz de receber chamadas com o telefone, reencaminhe-as para outro número.

1 No ecrã inicial, toque em **Telefone**.

2 Em **Telefone**, toque em ☰ > **Definições de chamadas**.

3 Toque em **Reencaminhamento de chamadas**. Se o telefone suportar cartão duplo, toque em **Reencaminhamento de chamadas** em **Definições do cartão 1** ou **Definições do cartão 2**.

4 Seleccione o modo de reencaminhamento.

5 Introduza o número de telefone para o qual deseja reencaminhar chamadas e toque em **Activar**.

Activar chamadas em espera

A função de chamadas em espera permite-lhe atender uma segunda chamada durante uma chamada activa e alterar entre estas.

1 No ecrã inicial, toque em **Telefone**.

2 Em **Telefone**, toque em > **Definições de chamadas**.

3 Toque em **Definições adicionais**. Se o o telefone suportar cartão duplo, toque em **Definições do cartão 1** ou **Definições do cartão 2** e depois em **Definições adicionais**.

4 Toque no interruptor **Chamada em espera** para activar esta função.

Gestão de contactos

Criar um contacto

1 No ecrã inicial, toque em **Contactos**.

2 Toque em .

3 Seleccione a localização a guardar o contacto a partir do menu de opções.

4 Introduza o nome de contacto, número de telefone e outros detalhes.

5 Toque em .

Editar um contacto

1 No ecrã inicial, toque em **Contactos**.

2 Toque continuamente num grupo de contacto a editar e toque em **Editar**.

3 Edite a informação de contacto.

4 Toque em ✓.

Eliminar contactos

1 No ecrã inicial, toque em **Contactos**.

2 Toque em ☰ > **Eliminar**.

3 Seleccione o contacto a eliminar e toque em **Seleccionar tudo** para seleccionar todos os contactos.

4 Toque em 🗑.

5 Toque em **Eliminar**.

Importar e exportar contactos

O seu telefone suporta ficheiros de contacto **.vcf**. **.vcf** é um formato de ficheiro padrão para guardar informação de contacto, incluindo nomes, moradas e números de telefone.

Importar contactos a partir de um dispositivo de armazenamento

1 No ecrã inicial, toque em **Contactos**.

2 Toque em ☰ > **Importar/Exportar** > **Importar do armazenamento**.

3 Seleccione um ou mais ficheiros **.vcf** e toque em **Confirmar**.

Importar contactos a partir de um cartão SIM

1 No ecrã inicial, toque em **Contactos**.

2 Toque em ☰ > **Importar/Exportar** > **Importar para cartão SIM**. Se o telefone suportar cartão duplo, escolha importar a partir do cartão SIM 1 ou 2.

3 Seleccione os contactos a importar e toque em **Seleccionar tudo** para seleccionar todos os contactos e toque em ⇉.

4 Escolha a localização a importar os contactos. O telefone irá automaticamente importar os contactos.

Importar contactos a partir de um dispositivo Bluetooth

1 No ecrã inicial, toque em **Contactos**.

2 Toque em > **Importar/Exportar** > **Importar de outro telefone**.

3 Seleccione **Suporta Bluetooth** e toque em **Seguinte**.

4 Active o Bluetooth no dispositivo do qual deseja importar contactos e defina o dispositivo para ´visível para outros dispositivos Bluetooth.

5 Toque em **Seguinte**. O telefone activa o Bluetooth e pesquisa por dispositivos Bluetooth.

6 Toque no dispositivo Bluetooth do qual deseja importar contactos.

Ao efectuar a ligação entre os dispositivos, o telefone irá automaticamente importar contactos do outro dispositivo Bluetooth.

Importar contactos através de Wi-Fi Directo

1 No ecrã inicial, toque em **Contactos**.

2 Toque em > **Importar/Exportar** > **Importar de outro telefone**.

3 Seleccione **Importar via Wi-Fi Directo** e toque em **Seguinte**. O telefone solicita que active o Wi-Fi e pesquisa por dispositivos Wi-Fi Directo.

4 Toque no dispositivo de Wi-Fi Directo do qual deseja importar contactos.

Ao efectuar a ligação entre os dispositivos, o telefone irá automaticamente importar contactos do outro dispositivo.

Exportar contactos para um dispositivo de armazenamento

1 No ecrã inicial, toque em **Contactos**.

2 Toque em > **Importar/Exportar** > **Exportar para armazenamento**.

3 Toque em **Exportar**.

4 Escolha de onde deseja exportar os contactos e toque em **Confirmar**.

O ficheiro **.vcf** é guardado no directório de raiz do armazenamento interno do telefone por predefinição. Abra **Ficheiros** para ver o ficheiro exportado.

Exportar contactos para um cartão SIM

1 No ecrã inicial, toque em **Contactos**.

2 Toque em > **Importar/Exportar** > **Exportar para cartão SIM**. Se o telefone suportar cartão duplo, escolha exportar para o cartão SIM 1 ou 2.

3 Seleccione os contactos a exportar e toque em **Seleccionar tudo** para seleccionar todos os contactos e toque em .

4 Toque em **Confirmar**.

Partilha de contactos

1 No ecrã inicial, toque em **Contactos**.

2 Toque em > **Importar/Exportar** > **Partilhar contactos**.

3 Seleccione os contactos a partilhar ou toque em **Seleccionar tudo** para selecionar todos os contactos.

4 Toque em . Seleccione um método de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar os contactos.

Adicionar um contacto aos favoritos

1 No ecrã inicial, toque em **Contactos**.

2 Toque contínuo no contacto a adicionar aos favoritos e toque em **Adicionar aos favoritos**.

Ao ver os detalhes de contactos, poderá tocar em ☆ para adicionar o contacto aos favoritos.

Grupos de contactos

Adicione contactos no telefone a um grupo de contactos. Desta forma é mais fácil enviar mensagens ou emails para todos os membros do grupo.

Criar um grupo de contactos

1 No ecrã inicial, toque em **Contactos**.

2 Toque em **Grupos** e em seguida em +.

3 Nomeie o grupo e toque em **Confirmar**.

4 Toque em +.

5 Seleccione os contactos a adicionar ao grupo e toque em **Seleccionar tudo** para seleccionar todos os contactos e toque em ✓.

Editar um grupo de contactos

1 No ecrã inicial, toque em **Contactos**.

2 Toque em **Grupos** e seleccione o grupo a editar.

3 Toque em + e adicione novos membros ao grupo.

4 Toque em ☰. Poderá então:

- Tocar em **Remover membros** para remover membros do grupo.
- Tocar em **Excluir grupo** para eliminar o grupo.
- Tocar em **Renomear** para editar o nome do grupo.

Enviar mensagens ou emails para um grupo de contactos

1 No ecrã inicial, toque em **Contactos**.

2 Toque em **Grupos** e seleccione o grupo de contacto a enviar uma mensagem ou email.

3 Toque em 💬 para enviar uma mensagem ou ✉ para enviar uma email.

Eliminar um grupo de contactos

1 No ecrã inicial, toque em **Contactos**.

2 Toque em **Grupos**.

3 Toque continuamente num grupo de contacto a eliminar e toque em **Eliminar**.

4 Toque em **Eliminar**.

Eliminar um grupo de contactos não irá remover os contactos do grupo do seu telefone.

Mensagens e email

Enviar uma mensagem de texto

1 No ecrã inicial, toque em **Mensagens**.

2 Na lista de tópicos de mensagens, toque em +.

3 Seleccione a caixa de destinatário e introduza o nome de contacto ou número de telefone. Também poderá tocar em para abrir a lista de contactos e escolher um contacto ou grupo de contactos.

4 Seleccione o campo de texto para iniciar a escrever a mensagem.

Toque em + para seleccionar um tipo de anexo e depois seleccione o anexo a adicionar. Se anexar imagens, vídeos ou outros ficheiros de multimédia, a mensagem irá ser convertida automaticamente para uma mensagem multimédia.

5 Toque em .

Responder a uma mensagem

1 No ecrã inicial, toque em **Mensagens**.

2 Na lista de tópicos de mensagens, toque num contacto ou número de telefone para visualizar o tópico de conversas.

3 Seleccione o campo de texto para iniciar a escrever a mensagem.

4 Toque em .

Gestão de mensagens

Reencaminhar uma mensagem

1 No ecrã inicial, toque em **Mensagens**.

2 Na lista de tópicos de mensagens, toque num contacto ou número de telefone para visualizar o tópico de conversas.

3 Toque continuamente na mensagem a encaminhar e toque em →.

4 Toque na caixa de diálogo do destinatário e introduza o nome de contacto ou número de telefone.

5 Toque em ▷.

Adicionar uma mensagem aos favoritos

Adicione mensagens importantes aos favoritos. As suas mensagens favoritas não serão eliminadas ao eliminar as conversas.

1 No ecrã inicial, toque em **Mensagens**.

2 Na lista de tópicos de mensagens, toque num contacto ou número de telefone para visualizar o tópico de conversas.

3 Toque continuamente numa mensagem a adicionar aos favoritos e toque em ☰ > **Copiar para Favoritos**.

Na lista de tópico de mensagens toque em ☰ > **Favoritos** para ver as suas mensagens favoritas.

Eliminar uma mensagem

1 No ecrã inicial, toque em **Mensagens**.

2 Na lista de tópicos de mensagens, toque num contacto ou número de telefone para visualizar as conversações.

3 Toque continuamente numa mensagem a eliminar e toque em 🗑.

4 Toque em **Apagar**.

Eliminar um tópico

1 No ecrã inicial, toque em **Mensagens**.

2 A partir da lista de mensagens, toque em ☰ > **Apagar**.

3 Seleccione o tópico a eliminar e toque em .

4 Toque em **Apagar**.

Configurar uma conta de email

Adicionar uma conta de email

Ao adicionar uma conta, contacte o seu fornecedor de serviços de email se não tiver a certeza dos requisitos de definições.

1 No ecrã inicial, toque em **E-mail**.

2 Toque em **Outras**.

3 Introduza o seu endereço de email e palavra-passe, e toque em **Seguinte**.

4 Siga as instruções no ecrã para configurar a sua conta. O sistema irá então ligar automaticamente ao servidor.

Ao terminar a configuração da conta, **Caixa de entrada** será apresentado.

Após adicionar uma conta de email, em **Caixa de entrada**, toque em > **Definições** > **Adicionar conta** para continuar a adicionar outras contas.

Adicionar uma conta Exchange

Exchange é um sistema de email desenvolvido pela Microsoft para empresas. Alguns fornecedores de serviços de email também fornecem contas Exchange para indivíduos e famílias.

Ao adicionar uma conta, contacte o seu fornecedor de serviços de email se não tiver a certeza dos requisitos de definições.

1 No ecrã inicial, toque em **E-mail**.

2 Toque em **Exchange**.

3 Introduza o seu endereço de email, nome de domínio, nome de utilizador, palavra-passe e toque em **Seguinte**.

4 Siga as instruções no ecrã para configurar a sua conta. O sistema irá então ligar automaticamente ao servidor.

Ao terminar a configuração da conta Exchange, **Caixa de entrada** será apresentada.

Enviar um email

1 No ecrã inicial, toque em **E-mail**.

2 Toque em .

3 Toque em **De:** para escolher uma conta de email.

4 Introduza um ou mais destinatários.

Para enviar o email para Cc ou Bcc para vários destinatários , toque em **Cc/Bcc:**.

5 Escreva o email e toque em para adicionar anexos.

6 Toque em .

Verificar o email

1 No ecrã inicial, toque em **E-mail**.

2 Em **Caixa de entrada**, toque em no canto superior esquerdo para seleccionar uma conta de email.

3 Seleccione o email a ler. Poderá então:

- Tocar em para eliminá-lo.
- Tocar em para responder.
- Tocar em para responder para todos.
- Tocar em para encaminhá-lo.
- Deslize para a esquerda ou direita no ecrã para ler o mail anterior ou seguinte.

Em **Caixa de entrada**, deslize para baixo para actualizar a lista de emails.

Definições de conta

Alternar entre contas de email

Se adicionou várias contas de email no telefone, certifique-se que está na conta certa antes de enviar ou visualizar emails.

1 No ecrã inicial, toque em **E-mail**.

2 Em **Caixa de entrada**, toque em no canto superior esquerdo para abrir a lista de contas.

3 Seleccione a conta de email que deseja utilizar.

Remover uma conta de email

1 No ecrã inicial, toque em **E-mail**.

2 Em **Caixa de entrada**, toque em > **Definições**.

3 Seleccione a conta a remover.

4 Toque em **Remover conta** e depois em **OK**.

Após remover uma conta de email, o seu telefone não irá conseguir receber ou enviar email com essa conta.

Personalizar a sua conta de email

Personalize a caixa de entrada: exibição de imagens de contactos, escolha o que exibir após eliminar um email, altere a sua assinatura, configure frequência de actualização da caixa de entrada e altere sons de notificação de email.

1 No ecrã inicial, toque em **E-mail**.

2 Em **Caixa de entrada**, toque em > **Definições** e escolha as definições desejadas.

Câmara e galeria

Captura de ecrã

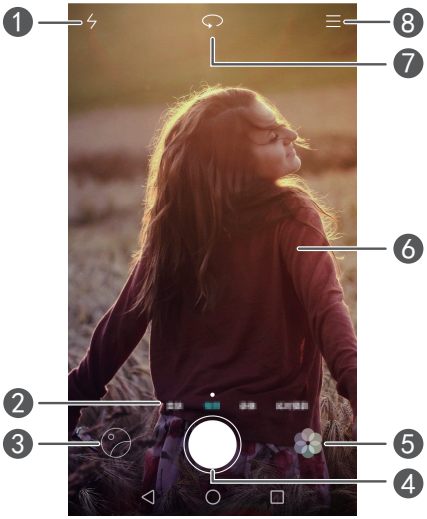

1	Alternar entre modos de flash.
2	Deslize para a esquerda ou direita para alternar entre modos de captura comuns.
3	Visualizar fotos ou vídeos capturados.
4	• Toque para efectuar uma foto. • Toque continuamente para capturar várias fotos rapidamente. Levante o dedo para parar de capturar fotos.
5	Aplicar efeitos de filtro.
6	• Toque num objecto no ecrã para a câmara o focar. • Afaste ou aproxime dois dedos para ampliar ou reduzir o zoom.
7	Alternar entre a câmara frontal e traseira.
8	Ver mais opções.

Efectuar uma foto

1 No ecrã inicial, toque em **Câmara**.

2 Enquadre o cenário a capturar. Permita que a câmara foque automaticamente ou toque no ecrã para focar uma objecto.

Quando a caixa de foco fica vermelha, não é possível para a câmara focar.

3 Toque em .

Se o interruptor **Etiqueta GPS** foi activado quando a foto foi efectuada, a foto pode ser visualizada em **Galeria** em **Mapa**.

Iniciar a câmara a partir da galeria

1 No ecrã inicial, toque em **Galeria**.

2 Em **Fotos**, deslize para baixo nos álbuns para apresentar metade do ecrã e deslize para cima novamente para iniciar a câmara.

Nem todas as funções da câmara estão disponíveis em modo de metade do ecrã.

3 Toque em para capturar uma foto.

4 Toque em para voltar à galeria.

Modos de captura

O telefone poderá não apresentar todos estes modos de captura.

- **Beleza**: Arraste o cursor para ajustar o nível de beleza e aplicar aperfeiçoamentos faciais.
- **Panorama**: Utilize este modo para capturar foto mais amplas.
- **HDR**: Melhore uma foto após condições de luz insuficiente ou excessiva.
- **Focar tudo**: É possível reajustar o ponto de foco de fotos efectuadas neste modo mais tarde.

- **A melhor fotografia**: O telefone captura várias fotos rapidamente e escolhe automaticamente a melhor.
- **Marca de água**: Adicione marcas de água às suas fotos.
- **Nota de áudio**: Efectue uma gravação de clipe de áudio após efectuar uma foto.
- **Controlo de áudio**: Toque em e active este modo em **Definições**. Emita comandos de voz para a sua câmara efectuar fotos por si.
- **Temporizador**: Toque em e active este modo em **Definições** para definir o tempo de captura de foto.
- **Tocar para capturar**: Toque em e active este modo em **Definições**. Toque no ecrã para efectuar uma foto.
- **Capturar sorrisos**: Toque em e active este modo em **Definições**. A câmara irá efectuar automaticamente uma foto ao detectar um sorriso.
- **Seguir objecto**: Toque em e active este modo em **Definições**. Toque num objecto no ecrã. A câmara irá detectar e focar o objecto.
- **Instantâneo ultra**: Toque em e active este modo em **Definições**. Quando o ecrã está desligado ou bloqueado, enquadre o objecto a capturar e pressione no botão de diminuição de volume duas vezes para efectuar uma foto.

Efectuar uma foto panorâmica

1 No ecrã inicial, toque em **Câmara**.

2 Toque em > **Panorama** para alterar para o modo de captura de panorama.

3 Toque em para iniciar a captura.

4 Siga as instruções no ecrã e mova o telefone lentamente para capturar várias fotos.

5 Toque em para parar a captura. A câmara cola automaticamente as fotas para criar uma fotografia panorâmica.

Utilizar o modo de melhor foto

1 No ecrã inicial, toque em **Câmara**.

2 Toque em > **A melhor fotografia** para alterar para o modo de melhor foto.

3 Toque em para capturar. O telefone captura várias fotos em sequência e escolhe automaticamente a melhor foto.

4 Toque em ✓.

Também poderá escolher outros modos. O telefone irá guardar automaticamente as fotos seleccionadas e eliminar as restantes.

Adicionar marcas de água às fotos

1 No ecrã inicial, toque em **Câmara**.

2 Toque em ☰ > **Marca de água** para alterar para o modo de marca de água.

3 Deslize para a esquerda ou direita e seleccione a marca de água desejada.

4 Arraste a marca de água para ajustar a sua posição.

5 Toque em .

Capturar uma foto utilizando o controlo de áudio

1 No ecrã inicial, toque em **Câmara**.

2 Toque em ☰ > ⚙ > **Controlo de áudio**.

3 Toque em **Controlo de áudio** para alterar para o modo de controlo de áudio. Poderá então:

- Ordenar ao telefone para captura uma foto ao emitir um comando de voz.
- Ordenar ao telefone para captura uma foto quando o ruído ambiente atinge um determinado nível de decibéis.

4 Enquadrar o cenário a capturar. O telefone irá capturar automaticamente uma foto ao emitir um comando de voz ou quando o ruído ambiente atingir um determinado nível de decibéis.

Modo de detecção de objecto

1 No ecrã inicial, toque em **Câmara**.

2 Toque em ☰ > ⚙.

3 Toque em **Seguir objecto** para activar o modo de detecção de objecto.

4 Toque num objecto no ecrã. A câmara irá detectar e focar o objecto durante a captura.

Os modo de detecção de objecto e captura de sorriso não podem ser utilizados ao mesmo tempo.

Modo focar tudo

1 No ecrã inicial, toque em **Câmara**.

2 Toque em > **Focar tudo** para alterar para o modo de focar tudo.

3 Toque em para capturar uma foto.

4 Ir para a galeria e seleccione a foto capturada com o modo de focar tudo.

indica fotos capturadas em modo de focar tudo.

5 Toque em para entrar no modo de edição focar tudo.

6 Toque noutra área da foto que deseja focar.

7 Toque em .

Capturar um vídeo

1 No ecrã inicial, toque em **Câmara**.

2 Deslize para a esquerda ou direita e seleccione **Vídeo**.

3 Toque em para iniciar a gravação.

4 Ao efectuar uma gravação, toque num objecto ou posição no ecrã para focá-lo. Toque em para parar a gravação e toque em para continuar.

5 Toque em para iniciar a gravação.

Ao gravar, toque em para capturar uma foto imóvel.

Modos de captura de vídeo

O telefone poderá não apresentar todos estes modos de captura.

No ecrã de gravação de vídeo, toque em > para seleccionar um modo de captura de vídeo.

- **Modo de beleza**: Melhoria facial automática durante a gravação.
- **Seguir objecto**: Toque num objecto no ecrã. A câmara irá detectar e focar o objecto ao efectuar a gravação.

Definições de câmara

No ecrã de captura, toque em > para configurar as seguintes definições:

- **Resolução**: Configurar a resolução da câmara. Para alterar a resolução da câmara, toque em > > **Resolução** no ecrã de captura de vídeo.
- **Etiqueta GPS**: Apresentar a localização onde a foto foi capturada.
- **Preferência de localização de armazenamento**: Definir a localização de armazenamento predefinida para fotos e vídeos.
- **Selfie perfeita**: Active esta função em modo **Beleza** para reconhecimento facial automático e melhoria personalizada.
- **ISO**: Configurar o ISO da foto. Aumentar o ISO poderá reduzir a desfocagem causado por condições escuras ou movimento.
- **Equilíbrio de brancos**: Ajustar o balanço de brancos da foto. Ajustar o balanço de brancos de acordo com o brilho nas redondezas.
- **Ajuste de imagem**: Ajustar a compensação de exposição, saturação, contraste e brilho.

Galeria

Visualizar fotos

1 No ecrã inicial, toque em **Galeria**.

2 Poderá então:

- Seleccionar o separador **Fotos** e ver fotos por cronologia.
- Seleccionar o separador **Fotos**, seleccionar **Mapa** e ver fotos agrupadas de acordo com a localização.
- Seleccionar o separador **Álbuns** e ver fotos agrupadas por álbum.

Reproduzir uma apresentação de diapositivos

1 No ecrã inicial, toque em **Galeria**.

2 Em **Fotos**, toque em > **Apresentação de diapositivos**.

3 Toque no ecrã para parar a apresentação de diapositivos.

Editar uma foto

Ajuste o brilho de fotos, saturação, tamanho e muito mais. Também poderá utilizar a função de melhoria facial para aperfeiçoar fotos na vertical de várias formas.

1 No ecrã inicial, toque em **Galeria**.

2 Seleccione uma foto a editar e toque em .

3 Poderá então:

- Tocar em para rodar a foto.
- Tocar em para recortar a foto.
- Tocar em para seleccionar um filtro.
- Tocar em para ajustar a saturação, cor e muito mais.
- Tocar em para branquear, suavizar ou outros efeitos de beleza nas faces.
- Tocar em para adicionar um efeito de mosaico na foto.
- Tocar em para adicionar uma marca de água à foto.
- Tocar em para adicionar uma tabela à foto.

Ocultar fotos

1 No ecrã inicial, toque em **Galeria**.

2 Em **Álbuns**, toque em ☰ > **Ocultar álbuns**.

3 Toque no interruptor próximo do álbum para esconder as fotos.

Nem todos os álbuns na memória interna do telefone podem ser ocultados.

Eliminar uma foto

1 No ecrã inicial, toque em **Galeria**.

2 Seleccione uma foto a eliminar e toque em 🗑 > **Eliminar**.

Partilhar fotos e vídeos

Partilhe fotos e vídeos de várias formas

1 No ecrã inicial, toque em **Galeria**.

2 Seleccione uma foto ou vídeo a partilhar.

3 Toque em ⋔, escolha um método de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar a foto ou vídeo.

Definir uma foto como papel de parede

1 No ecrã inicial, toque em **Galeria**.

2 Seleccione a foto a definir como papel de parede.

3 Toque em ☰ > **Definir como** e siga as instruções no ecrã para definir a foto como papel de parede.

Efectuar uma captura de ecrã

Pressione no botão ligar/desligar e no botão de diminuição de volume ao mesmo tempo para efectuar uma captura de ecrã. Abra o painel de notificação e toque em ⋔ para partilhar a captura de ecrã. Por predefinição, as capturas de ecrã são guardadas na pasta **Capturas de ecrã** em **Galeria**.

Poderá também deslizar para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação e tocar em ✂ em **Atalhos**.

Verificar um código QR

Verificar um código QR utilizando a galeria

1 No ecrã inicial, toque em **Galeria**.

2 Escolha uma foto de código QR.

3 Toque na foto. A galeria irá verificar automaticamente o código QR.

4 Toque no link de código QR para ver mais informação sobre o código.

Verificar um código QR utilizando a câmara

1 No ecrã inicial, toque em **Câmara**.

2 Enquadre o código QR utilizando a câmara. A câmara irá verificar automaticamente o código QR.

3 Toque no link de código QR para ver mais informação sobre o código.

Música e vídeos

Adicionar músicas

Antes de poder ouvir música, é necessário copiar músicas para o telefone. Adicione músicas ao telefone:

- Copiando músicas a partir do computador através de um cabo USB.
- Transferindo músicas a partir da Internet.
- Copiando músicas através de Bluetooth. Para mais detalhes, ver Receber um ficheiro utilizando o Bluetooth.
- Copiar músicas a partir de outros dispositivos utilizando Wi-Fi Directo. Para mais detalhes, ver Receber um ficheiro utilizando o Wi-Fi Directo.

Ouvir música

1 No ecrã inicial, toque em **Música**.

2 Seleccione uma categoria.

3 Toque na música a reproduzir.

Toque na música em reprodução para entrar na interface de reprodução.

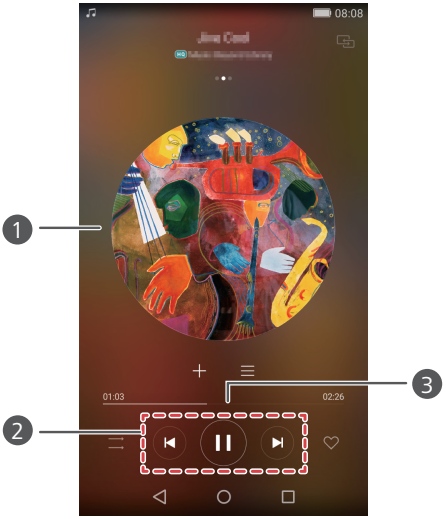

1	• Deslize para a esquerda ou direita para alternar entre a capa do álbum, lista de reprodução e letras. • Toque aqui para ajustar o volume, abrir o menu de opções muito mais.
2	Utilize os botões aqui para controlar a reprodução.
3	Deslize o cursor para controlar a reprodução.

Ao reproduzir uma música, toque em **Início** ◯ para sair do ecrã de reprodução sem para a música. Para voltar ao ecrã de reprodução de música, abra o painel de notificação e toque na música em reprodução.

Criar uma lista de reprodução

1 No ecrã inicial, toque em **Música**.

2 Toque em **List. rep.** > **Nova lista de reprodução**.

3 Nomeie a lista e toque em **Guardar**.

4 Na caixa de diálogo apresentada toque em **Adicionar**.

5 Seleccione as músicas a adicionar e toque em ✓.

Reproduzir uma lista de reprodução

1 No ecrã inicial, toque em **Música**.

2 Toque em **List. rep.**.

3 Seleccione uma lista a reproduzir e toque em uma das músicas na lista de reprodução ou reproduza todas as músicas.

Eliminar uma lista de reprodução

1 No ecrã inicial, toque em **Música**.

2 Toque em **List. rep.**.

3 Toque em ••• próximo da lista de reprodução a eliminar e toque em **Eliminar**.

Definir uma música como som de toque

1 No ecrã inicial, toque em **Música**.

2 Seleccione uma categoria.

3 Na lista de músicas, toque em ••• próximo da música e toque em **Definir como toque**.

Reproduzir um vídeo

1 No ecrã inicial, toque em **Vídeos**.

2 Toque no vídeo a reproduzir.

3 Para parar a reprodução de vídeo, toque em ⏸.

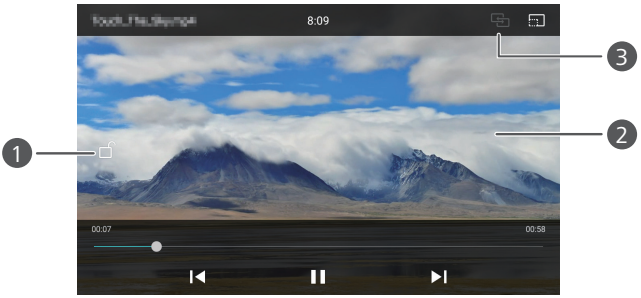

1	Bloqueie o ecrã. Após bloquear o ecrã, todas as operações de vídeo irão estar desactivadas até o desbloquear.
2	• Deslize para a esquerda o direita para avançar rapidamente o vídeo. • Deslize para baixo ou cima na lateral esquerda do ecrã para ajustar o brilho do ecrã. • Deslize para baixo ou cima na lateral direita do ecrã para ajustar o volume.
3	Transmita o vídeo para a televisão.

Rede e partilha

Activar dados móveis

1 No ecrã inicial, toque em **Definições** e ir para o separador **Tudo**.

2 Em **Redes e redes Wi-Fi**, toque em **Mais**.

3 Toque em **Rede móvel**.

4 Toque no interruptor **Activar dados** para activar o serviço de dados móveis do telefone.

Quando não necessita de aceder à Internet, desactive os dados móveis para economizar bateria e reduzir a utilização de dados móveis.

Rede Wi-Fi

Efectuar uma ligação a uma rede Wi-Fi

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Toque em **Wi-Fi**.

3 Activar **Wi-Fi**. O telefone pesquisa por redes de Wi-Fi disponíveis e apresenta-as no ecrã.

4 Seleccione a rede Wi-Fi a efectuar a ligação.

- Se a rede estiver aberta, irá ligar-se directamente.
- Se a rede estiver encriptada, introduza a palavra-passe quando solicitado e toque em **Ligar**.

Efectuar uma ligação a uma rede Wi-Fi utilizando WPS

WPS (Configuração Protegida de Wi-Fi) facilita a ligação do telefone a uma rede Wi-Fi. Simplesmente pressione no botão WPS ou introduza o PIN para ligar o telefone ao um router de Wi-Fi que suporte WPS.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Toque em **Wi-Fi**.

3 Activar **Wi-Fi**.

4 Toque em ☰ > **Definições avançadas**. Poderá então:

- Tocar em **Ligação WPS** e pressionar o botão WPS no router de Wi-Fi.
- Tocar em **Ligação PIN WPS** e introduzir o PIN gerado no seu telefone para o router.

Partilhar os dados móveis do telefone

Hotspot Wi-Fi

O telefone pode funcionar como um ponto de acesso Wi-Fi para outros dispositivos, partilhando a sua ligação de dados móveis.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições** e ir para o separador **Tudo**.

2 Em **Redes e redes Wi-Fi**, toque em **Mais**.

3 Toque em **Ligação e ponto de acesso portátil** > **Hotspot Wi-Fi portátil**.

4 Active o hotspot Wi-Fi.

5 Toque em **Configurar Hotspot Wi-Fi**.

6 Defina o nome do ponto de acesso Wi-Fi, modo de encriptação e palavra-passe. De seguida, toque em **Guardar**.

É recomendado que configure o modo de encriptação para WPA2 PSK, para mais segurança.

Tethering USB

Partilhe a ligação de dados móveis com um computador utilizando um cabo USB.

Consoante o sistema operativo do seu computador, poderá ser necessário instalar os controladores do telefone no computador ou estabelecer uma ligação de rede de forma a utilizar o tethering USB.

1 Utilize um cabo USB para ligar o telefone ao computador.

2 No ecrã inicial, toque em **Definições** e ir para o separador **Tudo**.

3 Em **Redes e redes Wi-Fi**, toque em **Mais**.

4 Toque em **Ligação e ponto de acesso portátil**.

5 Toque no interruptor **Ligação USB** para partilhar a ligação de dados móveis.

Não é possível utilizar a função de tethering USB do telefone quando o telefone está em modo de armazenamento USB em massa.

Tethering Bluetooth

Partilhe a ligação de dados móveis com outros dispositivos utilizando o Bluetooth.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições** e ir para o separador **Tudo**.

2 Em **Redes e redes Wi-Fi**, toque em **Mais**.

3 Toque em **Ligação e ponto de acesso portátil**.

4 Toque no interruptor **Ligação Bluetooth** para partilhar a ligação de dados móveis.

Transferência de dados utilizando o Bluetooth

Activar o Bluetooth e emparelhar o telefone com outro dispositivo Bluetooth

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Bluetooth**.

3 Toque no interruptor **Activar Bluetooth** para activar o Bluetooth. O telefone irá pesquisar automaticamente e apresentar dispositivos Bluetooth disponíveis.

4 Toque num dispositivo e siga as instruções no ecrã para emparelhá-lo com o telefone.

Para desemparelhar dois dispositivos, toque em ⓘ próximo do dispositivo emparelhado e toque em **Desemparelhar**.

Renomear o telefone

Por predefinição, o modelo do telefone é utilizado como o nome do seu telefone quando o Bluetooth está activado. Altere o nome para facilitar o seu reconhecimento.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Bluetooth**.

3 Toque em **Nome do dispositivo**.

4 Renomeie o telefone e toque em **Confirmar**.

Enviar um ficheiro utilizando o Bluetooth

Para trocar dados com outro dispositivo Bluetooth, active o Bluetooth em ambos os dispositivos e certifique-se que ambos estão visíveis.

Toque continuamente num ficheiro a enviar e toque em **Partilhar** > **Bluetooth**. O telefone irá pesquisar automaticamente e apresentar dispositivos Bluetooth disponíveis. Seleccione o dispositivo de recepção.

Receber um ficheiro utilizando o Bluetooth

Quando o telefone recebe um pedido de transferência de ficheiro, a caixa de diálogo **Transferência do ficheiro** irá ser apresentada. Toque em **Aceitar** para iniciar a recepção do ficheiro. Abra o painel de notificação e toque em **Notificações** para verificar o progresso de transferência do ficheiro.

Por predefinição, ficheiros recebidos são guardados para a pasta **bluetooth** em **Ficheiros**.

Transferência de dados utilizando o Wi-Fi Directo

O Wi-Fi Directo permite que dois dispositivos se liguem para transmitir dados sem um ponto de acesso.

Ligar dois dispositivos utilizando o Wi-Fi Directo

Antes de efectuar a ligação, certifique-se que activou o Wi-Fi Directo am ambos os dispositivos.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Wi-Fi**.

3 Toque em **Wi-Fi Directo** para activar o Wi-Fi Directo. O telefone irá pesquisar por dispositivos disponíveis.

4 Seleccione o dispositivo a efectuar a ligação.

Enviar um ficheiro utilizando o Wi-Fi Directo

Toque continuamente num ficheiro a enviar e toque em **Partilhar** > **Wi-Fi Directo**. O telefone irá pesquisar automaticamente e apresentar dispositivos Bluetooth disponíveis. Seleccione o dispositivo de recepção.

Receber um ficheiro utilizando o Wi-Fi Directo

Quando um pedido de transferência de ficheiro é efectuado utilizando o Wi-Fi Directo, a caixa de diálogo **Transferência de ficheiros** irá ser apresentada. Toque em **Aceitar** para receber o ficheiro. Abra o painel de notificação e toque em **Notificações** para verificar o progresso de transferência do ficheiro.

Por predefinição, ficheiros recebidos são guardados para a pasta **Wi-Fi Directo** em **Ficheiros**.

Transferência de dados entre o telefone e o computador

Efectuar ligação em modo de transferência de imagem

O PTP (Protocolo de Transferência de Imagem) é um protocolo de transferência de imagem que pode ser utilizado para transferir imagens entre o telefone e o computador, facilitando a partilha.

1 Utilize um cabo USB para ligar o telefone ao computador.

2 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Defina **USB ligado** para **Fotos**. Quaisquer controladores necessários serão instalados automaticamente no computador.

Ao instalar os controladores, duplo clique no ícone da unidade exibida no computador para ver as imagens armazenadas no telefone.

Efectuar ligação em modo de transferência de multimédia

O MTP (Protocolo de Transferência de Multimédia) é um protocolo de comunicação que pode ser utilizado para transferir ficheiros entre o telefone e o computador. Antes de utilizar o MTP, certifique-se que o Windows Media Player 11 ou mais recente está instalado no seu computador.

1 Utilize um cabo USB para ligar o telefone ao computador.

2 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Defina **USB ligado** para **Ficheiros**. Quaisquer controladores necessários serão instalados automaticamente no computador.

Ao instalar os controladores, duplo clique no ícone da unidade flash exibida no computador para ver os ficheiros armazenados no telefone. Navegue no conteúdo multimédia do seu telefone utilizando o Windows Media Player.

Efectuar uma ligação em modo de unidade flash USB

Se tiver instalado um cartão micro SD no telefone, utilize o seu telefone como uma unidade flash USB e transfira ficheiros entre o cartão e o computador.

1 Utilize um cabo USB para ligar o telefone ao computador.

2 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Defina **USB ligado** para **Unid. USB**. Quaisquer controladores necessários serão instalados automaticamente no computador.

Ao instalar os controladores, o computador irá reconhecer o telefone como uma unidade flash USB. Duplo clique no ícone da unidade flash exibida no computador para ver os ficheiros no cartão micro SD.

Apresentação de múltiplos ecrãs

Poderá enviar fotos, vídeos ou jogos a partir do seu telefone para um ecrã grande (televisão), vê-los de forma mais conveniente e partilhar com a família e amigos.

Se a sua televisão suportar HDMI, adquira uma Caixa TV Android ou outro dispositivo similar para usar esta função.

Abra o painel de notificação. Em **Atalhos**, toque em , seleccione o dispositivo de recepção e inicie a apresentação de múltiplos ecrãs.

Para mais detalhes sobre como ligar o seu telefone à Caixa TV Android, ver o manual da Caixa TV Android.

Huawei Beam

Huawei Beam permite-lhe partilhar rapidamente dados entre telefones compatíveis com NFC (Comunicação de Campo Próximo). Para utilizar o Huawei Beam, coloque os dois telefones perto um do outro. É possível partilhar todo o tipo de dados, tais como fotos, vídeos, páginas de Internet e contactos.

Esta característica apenas está disponível em telefones compatíveis com NFC.

Activar NFC

1 No ecrã inicial, toque em **Definições** e ir para o separador **Tudo**.

2 Em **Redes e redes Wi-Fi**, toque em **Mais**.

3 Toque em **NFC**.

4 Active **NFC**.

5 Activar **Huawei Beam**.

Partilhar fotos, páginas de Internet ou contactos através de Huawei Beam

Certifique-se que ambos os telefones estão bloqueados e que NFC e Huawei Beam estão activados.

1 Seleccione a foto, página de Internet ou contacto a partilhar.

2 Coloque as áreas do sensor NFC dos telefones perto uma da outra. Após estabelecer uma ligação, um som será emitido e o conteúdo que está a partilhar irá encolher no ecrã.

3 Siga as instruções no ecrã e toque em qualquer ponto do ecrã para iniciar a transferência.

Aplicações

Gestão de aplicações

Transferências de aplicações

Aplicações podem ser transferidas através de uma variedade de canais, incluindo:

- Mercado de aplicações no telefone.
- Páginas de Internet através do navegador do telefone.
- Páginas de Internet através de um computador.
- Software de transferências de aplicações de terceiros no computador.

Instalar uma aplicação

1 No ecrã inicial, toque em **Ficheiros**.

2 Em **Categorias**, toque em **Aplicação** > **Aplicações**.

3 Na lista **Aplicações**, toque na aplicação a instalar e siga as instruções no ecrã.

Durante a instalação, a mensagem **Instalação bloqueada** pode ser apresentada. Leia a mensagem atentamente. Se desejar continuar com a instalação, siga as instruções no ecrã para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.

Partilhar uma aplicação

1 No ecrã inicial, toque continuamente na aplicação a partilhar até ser apresentado no topo do ecrã.

2 Arraste a aplicação para .

3 Seleccione um método de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar a aplicação.

Algumas aplicações pré-instaladas não podem ser partilhadas.

Desinstalar uma aplicação

1 No ecrã inicial, toque continuamente no ícone da aplicação a desinstalar até ser apresentado no topo do ecrã.

2 Arraste o ícone para e siga as instruções no ecrã para desinstalar a aplicação.

Algumas aplicações pré-instaladas não podem ser desinstaladas.

Cópia de segurança

Efectuar uma cópia de segurança para o armazenamento interno

1 No ecrã inicial, toque em **Ferramentas** > **Cópia de seguran...**

2 Toque em **Nova cópia de segurança**.

Em alguns modelos de telefone, os ficheiros podem ser encriptados e protegidos com uma palavra-passe. Necessita de inserir a palavra-passe para aceder aos ficheiros guardados.

3 Seleccione os dados a guardar e siga as instruções no ecrã para efectuar uma cópia de segurança.

Por predefinição, o procedimento de cópia de segurança é guardado para a pasta **HuaweiBackup** em **Ficheiros**.

Em alguns modelos de telefone, o procedimento de cópia de segurança pode variar consoante a versão da aplicação de cópia de segurança.

Restaurar dados a partir do armazenamento interno

1 No ecrã inicial, toque em **Ferramentas** > **Cópia de seguran...**

2 Seleccione os dados a restaurar.

Consulte a hora da cópia de segurança incluída no nome do ficheiro para encontrar os dados a restaurar.

3 Se a cópia de segurança estiver encriptada, siga as instruções no ecrã e introduza a palavra de segurança e toque em **OK**.

4 Seleccione os dados a restaurar e toque em **Restaurar**.

Gestor do telefone

O Gestor do telefone é uma aplicação única de gestão do sistema permitindo proteger e gerir o seu telefone com mais facilidade. Com o Gestor do Telefone, poderá:

- Verificar problemas e limpar lixo do sistema para optimizar o telefone.
- Activar o modo de economia de energia para maximizar o tempo de suspenção.
- Bloquear chamadas, mensagens e notificações indesejadas.

A disponibilidade das características e serviços do Gestor do Telefone podem variar de acordo com a região/país ou operadora.

Optimizar o sistema

Verifique por problemas e optimize o sistema para manter o telefone a funcionar correctamente.

No ecrã inicial, toque em **Gestor do Telef...**. Poderá então:

- Toque em **Analisar** ou **Ameaças detectadas, analisar novamente**. Veja o estado de execução do telefone, limpe lixo de sistema, optimize o sistema e elimine ameaças de segurança.
- Toque em **Acelerador do telefone** para apresentar aplicações em execução e feche aplicações desnecessárias.
- Toque em **Limpeza de armazenamento** para verificar o cache, limpar lixo do sistema, remover aplicações pouco utilizadas, pacotes de instalação e lixo.

Economia de energia

1 No ecrã inicial, toque em **Gestor do Telef...**

2 Toque em **Economizar energia** para verificar o consumo de energia do telefone e aumentar o tempo de suspensão do telefone. É possível alterar para diferentes modos de economia de energia.

Filtro de assédio

No ecrã inicial, toque em **Gestor do Telef...**. Poderá então:

- Tocar em **Filtro de assédio** para definir os números para bloquear mensagens e chamadas indesejadas.
- Toque em **Centro de notificações** para bloquear notificações push indesejadas a partir de aplicações específicas.
- Active **Não incomodar**. O seu telefone irá tocar apenas quando receber chamadas de contactos permitidos. Sons e vibrações de outras chamadas, mensagens e notificações estarão desactivadas.

Gestão de dados de utilização

1 No ecrã inicial, toque em **Gestor do Telef.**..

2 Toque em **Gestão de tráfego** para configurar limites e alertas de limites de plano de dados e ver informação de utilização de dados detalhada.

Calendário

O calendário permite a gestão da sua vida diária e trabalho. Por exemplo, planeie a sua agenda diária com antecedência e veja a informação de feriados. Ao guardar datas de aniversário, o calendário irá criar automaticamente notificações de aniversários.

Criar um evento

1 No ecrã inicial, toque em **Calendário**.

2 Toque em +.

3 Introduza os detalhes de evento, tais como o nome de evento, hora de início e fim, localização e tempo de repetição.

4 Toque em ✓.

Ver o calendário

1 No ecrã inicial, toque em **Calendário**.

2 No ecrã e **Calendário**, poderá:

- Seleccionar **Mês**, **Semana** e **Dia** para alterar entre as vistas por mês, semana ou dia.

- Na vista mensal, semanal ou diária, deslize para a esquerda ou direita para alterar o mês, semana ou dia apresentado.

Sincronizar calendários

1 No ecrã inicial, toque em **Calendário**.

2 Toque em > **Calendários a apresentar**.

3 Seleccione a conta cujo calendário deseja apresentar.

4 Toque em > **Calendários para sincronizar**.

5 Seleccione a conta e sincronize o calendário.

Relógio

Alarme

1 No ecrã inicial, toque em **Relógio**.

2 Em **Alarme**, poderá:

- Adicionar um alarme: Toque em e defina a hora do alarme, som de alerta, repetições e muito mais. Toque em para aplicar as definições.
- Activar ou desactivar um alarme: Toque no interruptor ao lado do alarme para activar ou desactivar.
- Configurar definições de alarme: Toque em para configurar a duração de repetição, definições de modo de silêncio e a função de teclas de volume quando o alarme desliga.
- Eliminar um alarme: Toque continuamente num alarme a eliminar e toque em .

Relógio mundial

1 No ecrã inicial, toque em **Relógio**.

2 Em **Mundial**, poderá:

- Adicionar uma cidade: Toque em +. Introduza um nome de cidade ou seleccione uma a partir da lista de cidades.
- Configurar um fuso horário: Toque em para definir o seu fuso horário e hora e data do sistema.
- Remover uma cidade: Toque em **Editar cidades**. Toque em ao lado da cidade a remover e toque em ✓.

Cronómetro

1 No ecrã inicial, toque em **Relógio**.

2 Em **Cronóm.**, toque em para iniciar a contagem.

3 Durante a contagem, toque em para contar as voltas.

4 Toque em para parar o cronómetro.

Quando o cronómetro está parado, toque em para limpar todos os registos.

Temporizador

1 No ecrã inicial, toque em **Relógio**.

2 Em **Temporiz.**, arraste o ponto no sentido dos pontos do relógio para definir o tempo de contagem decrescente.

Toque em para definir um som.

3 Ao terminar, toque em para iniciar o temporizador.

4 Quando o temporizador terminar, o telefone emite um som. Siga as instruções no ecrã e deslize no ecrã para para o som.

Quando o temporizador está em execução, toque em para restaurá-lo.

Meteorologia

Meteorologia permite verificar o tempo actual e previsão de tempo para vários dias para a sua localização e muitos outros destinos no mundo.

Adicionar uma cidade

Adicione cidades de interesse para verificar informação de meteorologia em tempo real.

1 No ecrã inicial, toque em **Ferramentas** > **Meteorol.**.

2 Toque em ☰ > ⊕ e introduza o nome da cidade. Cidades correspondentes são apresentadas abaixo da barra de pesquisa.

3 Seleccione a cidade a adicionar.

Remover cidades

1 No ecrã inicial, toque em **Ferramentas** > **Meteorol.**.

2 Toque em ☰ e toque continuamente numa cidade a remover. Seleccione ⊖.

3 Toque em ✓.

Actualizar o tempo

1 No ecrã inicial, toque em **Ferramentas** > **Meteorol.**.

2 Deslize para a esquerda ou direita para encontrar a cidade cuja meteorologia deseja actualizar.

3 Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã para manualmente actualizar o tempo.

Também poderá configurar actualizações automáticas de meteorologia. Toque em ☰ > ⚙. Active o interruptor **Actualização automática** e configure **Intervalo de actualizaç...**. O telefone irá actualizar os dados de tempo naquele intervalo programado.

Notas

Adicionar uma nota

1 No ecrã inicial, toque em **Bloco de notas**.

2 Toque em **Nova nota** e introduza o conteúdo de nota.

Toque em 🖼 para inserir uma imagem.

3 Toque em ✓.

Após guardar a nota, siga as instruções no ecrã para partilhar ou eliminar a nota ou adicioná-la aos favoritos.

Modificar definições de bloco de notas

1 No ecrã inicial, toque em **Bloco de notas**.

2 Toque em ☰ > **Definições** para ajustar o tamanho do tipo de letra e alterar o formato de vista.

Rádio FM

Ligue um auricular ao telefone para ser utilizado como antena.

Procurar por estações

1 No ecrã inicial, toque em **Ferramentas** > **Rádio FM**.

2 Toque em ☰ > 🔍. A rádio FM irá automaticamente pesquisar e guardar estações que encontrar.

O seu telefone irá automaticamente pesquisar e guardar estações a primeira vez que abrir o rádio FM.

Ouvir rádio FM

No ecrã inicial, toque em **Ferramentas** > **Rádio FM**.

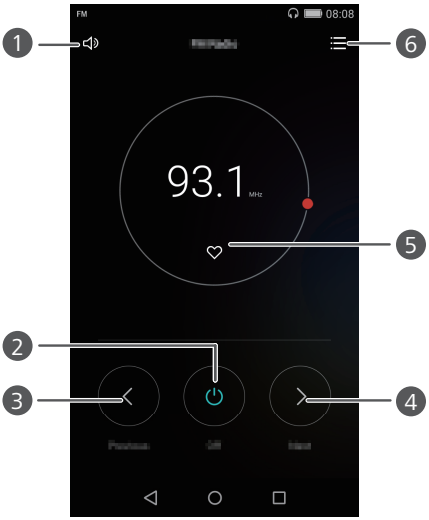

1	Activar e desactivar o altifalante.
2	Ligar e desligar o rádio FM.
3	Voltar para a estação anterior.
4	Seguir para a estação seguinte.
5	Adicionar a estação actual aos favoritos.
6	Entrar na interface de definições: ver e procurar a lista de estações, ver as suas estações favoritas e configurar um temporizador para a rádio se desligar automaticamente.

Definições de telefone

Activar os serviços de localização

Certifique-se que activou os serviços de localização antes de utilizar uma aplicação de mapa ou navegação.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Acesso à localização**.

3 Toque em **Aceder à minha localização** para activar os serviços de localização do telefone.

4 Toque em **Modo de localização**. Poderá então:

- Toque em **Alta precisão** para localizar a sua posição utilizando o GPS, Wi-Fi e dados móveis.
- Toque em **Economia de bateria** para localizar a sua posição utilizando Wi-Fi e dados móveis.
- Toque em **Apenas dispositivos** para localizar a sua posição utilizando GPS.

Modificar definições de som

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Som**.

3 No ecrã e **Som**, poderá:

- Toque em **Volume** e arraste os cursores para ajustar o volume de música, som de toque, som de notificação, alarmes, chamadas e muito mais.
- Toque em **Modo de silêncio** para activar ou desactivar o modo de silêncio.
- Toque em **Vibrar em modo de silêncio** para activar ou desactivar a vibração quando o telefone está em modo de silêncio.

- Toque em **Som de toque de telefone** para seleccionar um som de toque. Se o telefone suportar cartão duplo, é possível definir diferentes sons de toque para cada cartão SIM.
- Toque em **Vibrar ao tocar** para activar ou desactivar a vibração quando o telefone toca. Se o telefone suportar cartão duplo, é possível aplicar diferentes definições de vibração para cada cartão SIM.
- Toque em **Som de notificação predefinido** para definir um som de notificação.
- Em **Sistema**, toque nos interruptores para activar ou desactivar o som ou vibração de notificação ao tocar ou bloquear o ecrã, marcar um número e muito mais.

As opções de som anteriores podem não estar disponíveis em todos os telefones.

Modificar definições de ecrã

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Visualização**.

3 No ecrã e **Visualização**, poderá:

- Toque em **Papel de parede** para definir o papel de parede do ecrã de bloqueio e ecrã inicial.
- Toque em **Tamanho do tipo de letra** para alterar o tamanho de tipo de letra.
- Toque em **Daydream** par activar ou desactivar o protector de ecrã. Se esta função estiver activada, o protector de ecrã irá executar-se automaticamente quando o telefone está a carregar.
- Toque em **Luz indicadora** para activar ou desactivar o indicador intermitente ao receber notificações.
- Toque em **Mostrar nome do operador** para exibir ou ocultar o nome da operador na barra de estado quando o telefone está desbloqueado.
- Toque em **Mostrar velocid. rede** para exibir ou ocultar a velocidade actual de rede.
- Toque em **Brilho** para ajustar o brilho do ecrã.

- Toque em **Suspender** para definir quando o ecrã desliga. Quando inactivo durante um determinado período de tempo, o ecrã bloqueia automaticamente para economizar energia.
- Toque em **Rotação autom. do ecrã** para definir se o ecrã roda automaticamente. Se esta função estiver activada, a orientação do ecrã irá alterar automaticamente conforma a forma que segura o telefone ao desempenhar certas acções, tais como a navegar numa página de Internet ou a escrever uma mensagem.

As opções de ecrã anteriores podem não estar disponíveis em todos os telefones.

Activar o IU de uma mão

O IU de uma mão torna mais fácil a utilização de telefones com ecrãs grandes.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **IU de uma mão**.

3 No ecrã e **IU de uma mão**, poderá:

- Ir para o ecrã **Esquema para uma mão** e activar **Esquema para uma mão**. Deslizar para a esquerda ou direita na barra de navegação virtual para reposicionar o ecrã para ambos os lados.
- Ir para o ecrã **Mover o teclado** e activar **Mover o teclado**. Ao utilizar a deslocação de teclado, toque na seta em ambos os lados do ecrã para mover o marcador ou menu de chamada para um lado ao seu alcance.

IU de uma mão pode não estar disponível em todos os telefones.

Modo de desactivação de toque

Utilize esta característica para evitar operações involuntárias no ecrã quando o telefone está no bolso ou mala.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições** e ir para o separador **Tudo**.

2 Em **Assistência inteligente**, toque em **Mais**.

3 Active **Modo Tocar para desactivar**. Quando esta característica está activada, o ecrã táctil irá ser desactivado quando a parte superior do ecrã é coberta. O ecrã táctil irá funcionar normalmente logo que a parte superior do ecrã for descoberta.

O modo de desactivação de toque pode não estar disponível em todos os telefones.

Activar modo de luvas

O modo de luvas permite-lhe executar operações no ecrã táctil mesmo ao utilizar luvas.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições** e ir para o separador **Tudo**.

2 Em **Assistência inteligente**, toque em **Mais**.

3 Toque no interruptor **Modo de luva** para activar o modo de luvas.

O modo de luvas pode não estar disponível em todos os telefones.

Utilizar o botão de suspensão

O botão de suspensão é uma ferramenta de início rápido que lhe oferece passagem directa a funções comuns no telefone, como voltar ao ecrã inicial e optimização do telefone.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições** e ir para o separador **Tudo**.

2 Em **Assistência inteligente**, toque em **Mais**.

3 Toque em **Botão de suspensão**.

4 Active **Botão de suspensão**. irá aparecer em todos os ecrãs excepto no ecrã de de bloqueio e painel de notificação.

5 Toque em para expandir o botão.

6 A partir do menu expandido, poderá:

- Tocar em para voltar ao ecrã anterior ou sair da aplicação actual.
- Tocar em para voltar ao ecrã inicial.
- Toque em para apresentar a lista de aplicações recentemente utilizadas.

- Toque em para bloquear o ecrã.
- Toque em para a memória do telefone e fechar aplicações de grande consumo de energia .em segundo plano.
- Toque em minimizar o menu.

O botão de suspensão pode não estar disponível em todos os telefones.

Alterar o estilo de ecrã de bloqueio

Definir um padrão de desbloqueio de ecrã

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Bloqueio ecrã e palavras-passe**.

3 Toque em **Palavra-passe** > **Padrão**.

4 Desenhe o padrão de desbloqueio de ecrã ligando pelo menos quatro pontos e desenhe-o novamente para confirmar.

5 Defina um PIN de desbloqueio de ecrã como o método alternativo para desbloquear o telefone caso se esqueça do padrão de desbloqueio.

Definir um PIN de desbloqueio de ecrã

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Bloqueio ecrã e palavras-passe**.

3 Toque em **Palavra-passe** > **PIN**.

4 Insira um PIN contendo pelo menos quatro números e insira-o novamente para confirmar.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio de ecrã

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Bloqueio ecrã e palavras-passe**.

3 Toque em **Palavra-passe** > **Palavra-passe**.

4 Insira uma palavra-passe contendo pelo menos quatro caracteres e insira-a novamente para confirmar.

Activar ou desactivar o modo de avião

- Dispositivos sem fios podem interferir com o sistema de navegação do avião. Preste atenção às instruções da tripulação em relação aos dispositivos electrónicos no aparelho.
- O modo de avião desactiva as funções sem fios do telefone, no entanto, poderá utilizar o telefone para ouvir música ou jogar jogos.

Utilize um dos seguintes métodos para desactivar ou activar o **Modo de avião**:

- Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Em **Atalhos**, toque no interruptor **Modo de avião**.
- Pressione continuamente o botão ligar/desligar e depois toque em**Modo de avião**.
- No ecrã inicial, toque em **Definições** e ir para o separador **Tudo**. Em **Redes e redes** **Wi-Fi**, toque em **Mais** e em seguida em **Modo de avião**.

Quando o modo de avião está activado, é apresentado na barra de estado.

Definir o PIN do cartão SIM

Um Número de Identificação Pessoal (PIN) é entregue juntamente com o cartão SIM para proteger os dados do seu telefone. Se activar o bloqueio do cartão SIM, deverá inserir o PIN sempre que iniciar o telefone.

Antes de executar as seguintes operações, certifique-se que obteu o PIN do cartão SIM a partir da sua operadora.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Segurança**.

3 Toque em **Configurar bloqueio do SIM**. Se o telefone suportar cartão duplo, toque em **Configurar bloqueio do Cartão 1/Cartão 2**.

4 Toque em **Bloquear cartão SIM**. Se o seu telefone suportar cartão duplo, é possível definir um PIN para cada cartão.

5 Introduza o PIN e depois toque em **OK**.

6 Toque em **Alterar PIN do SIM** para alterar o PIN.

Normalmente existe um número limite para as tentativas de introdução do PIN. Se atingir este limite, deverá inserir a Chave de Desbloqueio Pessoal (PUK), o que pode ser obtido a partir da sua operadora. Também existe um número limite para as tentativas de introdução do PUK. Se atingir este limite, o seu cartão irá ser desactivado permanentemente. Para mais detalhes sobre estes limites, contacte a sua operadora.

Configurar uma conta

Adicionar uma conta

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Contas**.

3 Toque em **Adicionar conta**.

4 Seleccione um tipo de conta.

5 Siga as instruções no ecrã e insira a sua informação de conta.

Eliminar uma conta

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Contas**.

3 No ecrã **Contas**, seleccione um tipo de conta.

4 Seleccione a conta a eliminar.

5 Siga as instruções no ecrã para eliminar a conta.

Sincronização de email

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Contas**.

3 Toque em e seleccione **Sincroniz. automática de dados**. Siga as instruções no ecrã e toque em **Confirmar** para activar sincronização de dados.

4 No ecrã **Contas**, seleccione um tipo de conta.

5 Seleccione a conta da qual deseja sincronizar dados..

6 Toque no interruptor **Sincronizar E-mail** para sincronizar a partir desta conta.

Repor as predefinições de fábrica

Restaurar o telefone para as predefinições de fábrica irá eliminar todos os seus dados pessoais do armazenamento do telefone, incluindo informação de contas, definições do sistema e aplicações e aplicações transferidas. Guarde os dados mais importantes do telefone antes de repor as predefinições de fábrica.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Cópia seg. e repor definiç.**.

3 Toque em **Repor definições de fábrica** > **Repor predefinições** > **Repor predefinições**. O telefone irá restaurar para as predefinições de fábrica e reiniciar automaticamente quando o processo estiver completo.

Actualizar o telefone

- Utilizar software não autorizado de terceiros para actualizar o telefone pode danificar o telefone ou colocar a sua informação pessoal em risco. É recomendado efectuar a actualização através da função de actualização do telefone ou transferir o pacote de actualização oficial a partir da página oficial da Huawei.
- Todos os seu dados podem ser eliminados durante a actualização. É recomendado efectuar uma cópia de segurança dos dados antes da actualização.

Actualização online

Certifique-se que o telefone está ligado à Internet antes da actualização.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Actualizador**.

3 Toque em **Verificar por actualizações**. Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar novas actualizações.

Executar actualizações online através de uma rede de dados móveis pode produzir taxas de utilização adicionais. Recomenda-se efectuar a actualização através de uma rede Wi-Fi.

Actualização local

Transfira o pacote de actualização a partir de http://consumer.huawei.com e guarde a pasta **dload** no pacote de actualização no directório de raiz do armazenamento interno do telefone. Se o telefone suportar cartão micro SD, também poderá guardar a pasta para o directório de raiz do cartão micro SD.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Actualizador**.

3 Em > **Actualizar local** e siga as instruções no ecrã para actualizar o telefone.

Configurar a data e hora

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Data e hora**.

3 No ecrã e **Data e hora**, poderá:

- Toque no interruptor **Data e hora automáticas** para utilizar a hora da rede ou defini-la manualmente.
- Toque no interruptor **Fuso horário automático** para utilizar o fuso horário da rede ou defini-lo manualmente.

- Toque no interruptor **Formato de 24 horas** para alternar entre os formatos de 24 horas e 12 horas.
- Toque em **Seleccionar formato da data** para seleccionar como a data é apresentada.
- Toque em **Relógio duplo** para apresentar dois relógios em roaming.

Definições de hora e data manuais podem não ser suportadas por todas as operadoras.

Alterar o idioma do sistema

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Idioma e entrada**.

3 Toque em **Idioma e região**.

4 Seleccione o idioma.

Protecção de privacidade

Evite que outros utilizadores acedam a conteúdos privados. Active a protecção de privacidade e defina duas palavras-passe de desbloqueio para o ecrã, uma para si outra para visitantes.

Activar a protecção de privacidade

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Segurança**.

3 Toque em **Protecção de privacidade** > **Iniciar**.

4 Seleccione um tipo de palavra-passe.

5 Siga as instruções no ecrã para inserir a palavra-passe de proprietário e de visitante.

Após activar a protecção de privacidade, inserir a palavra-passe de proprietário permite acesso a todo o conteúdo no telefone. Inserir a palavra-passe de visitante permite acesso a conteúdo desprotegido.

Definir informação privada

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Segurança**.

3 Toque em **Protecção de privacidade**.

4 Introduza a palavra-passe de proprietário e depois toque em **Seguinte**.

5 Em **Definição de dados privados**, defina contactos privados, álbuns e aplicações.

Desactivar a protecção de privacidade

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Segurança**.

3 Toque em **Protecção de privacidade**.

4 Introduza a palavra-passe de proprietário e depois toque em **Seguinte**.

5 Desactive **Protecção de privacidade**.

Após desactivar a protecção de privacidade, a palavra-passe de proprietário irá funcionar a palavra-passe de desbloqueio de ecrã e a palavra-passe de visitante irá ficar inválida.

Acessibilidade

O seu telefone está equipado com funções de acessibilidade para utilizadores com deficiência visual. Active ou desactive estas funções quando necessário, tais como movimentos de zoom e aumento do tamanho da letra.

1 No ecrã inicial, toque em **Definições**.

2 Em **Tudo**, toque em **Acessibilidade**.

3 Seleccione a função de acessibilidade a eliminar.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd. e respectivas filiais ("Huawei").

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor da Huawei e possíveis licenciadores. Os clientes não podem de forma alguma reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extrair, inverter a engenharia, alugar, atribuir ou sub-licenciar o referido software, excepto se as restrições referidas forem proibidas por lei ou se as referidas acções tiverem a aprovação dos respectivos titulares de direitos de autor.

Marcas comerciais e autorizações

e são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc.

LTE é uma marca comercial do ETSI.

A marca nominativa e os logótipos *Bluetooth*® são marcas registadas da *Bluetooth SIG, Inc.* e qualquer utilização dessas marcas por parte da Huawei Technologies Co., Ltd. é efectuada sob licença.

Outras marcas comerciais, nomes de produtos, serviços e empresas mencionados podem pertencer aos respectivos proprietários.

Aviso

Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios descritas no presente documento dependem do software instalado e das capacidades e definições da rede local, pelo que poderão não estar activadas ou poderão estar limitadas pelos operadores da rede local ou fornecedores do serviço de rede.

Como tal, as descrições aqui facultadas podem não corresponder exactamente ao produto ou respectivos acessórios que adquirir.

A Huawei reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio e sem qualquer garantia de responsabilidade.

Declaração sobre software de terceiros

A Huawei não detém a propriedade intelectual do software e das aplicações de terceiros fornecidos com este produto. Como tal, a Huawei não fornecerá qualquer tipo de garantia para software e aplicações de terceiros. A Huawei também não prestará apoio a clientes que utilizem software e as aplicações de terceiros, nem será responsável ou responsabilizada pelas funções ou pelo desempenho de software e aplicações de terceiros.

Os serviços de software e aplicações de terceiros podem ser interrompidos ou rescindidos em qualquer altura e a Huawei não garante a disponibilidade de qualquer conteúdo ou serviço. Os fornecedores de serviços terceiros fornecem conteúdos e serviços através de ferramentas de rede ou de transmissão fora do controlo da Huawei. Até ao limite máximo permitido pela legislação em vigor, declara-se explicitamente que a Huawei não indemnizará ou será responsabilizada por serviços fornecidos por fornecedores de serviços terceiros nem pela interrupção ou cessação de conteúdos ou serviços de terceiros.

A Huawei não será responsável pela legalidade, qualidade ou quaisquer outros aspectos de qualquer software instalado neste produto ou por quaisquer trabalhos de terceiros carregados ou transferidos, incluindo, mas sem limitação, textos, imagens, vídeos, software etc. Os clientes suportarão o risco relativamente a todos e quaisquer efeitos, incluindo a incompatibilidade entre o software e este produto, que resultem da instalação de software ou do carregamento ou transferência dos trabalhos de terceiros.

Este produtos baseia-se na plataforma de código aberto Android™. A Huawei efectuou as alterações necessárias na plataforma. Como tal, este produto pode não suportar todas as funções que são suportadas pela plataforma Android padrão ou pode ser incompatível com software de terceiros. A Huawei não fornece qualquer garantia e representação em ligação com qualquer compatibilidade desse tipo e exclui expressamente qualquer responsabilidade relacionada com tais questões.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

TODO O CONTEÚDO DESTE MANUAL É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SÃO FORNECIDAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS

GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, EM RELAÇÃO À PRECISÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTE MANUAL.

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A HUAWEI RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS,INDIRECTOS OU CONSEQUENTES OU PERDA DE LUCROS, NEGÓCIOS, RECEITAS, DADOS, POUPANÇAS DE FUNDOS DE COMÉRCIO OU POUPANÇAS ANTECIPADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AS DITAS PERDAS SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.

A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA À RESPONSABILIDADE POR FERIMENTOS PESSOAIS ATÉ AO LIMITE EM QUE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR PROÍBA A REFERIDA LIMITAÇÃO) DA HUAWEI RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NO PRESENTE MANUAL ESTÁ LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES PARA A AQUISIÇÃO DESTE PRODUTO.

Regulamentação de importação e exportação

Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou importação em vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e licenças governamentais necessárias à exportação, reexportação ou importação do produto mencionado neste manual, incluindo o software e dados técnicos contidos no mesmo.

Política de privacidade

Para compreender melhor como nós protegermos as suas informaçãoes pessoais, consulte a política de privacidade em http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Este manual serve apenas de referência. O produto real, incluindo, entre outros, a cor, o tamanho e a disposição do ecrã, pode variar. Todas as declarações, informações e recomendações contidas neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita.

Visite http://consumer.huawei.com/en/support/hotline para obter o contacto telefónico e endereço de e-mail actualizados recentemente no seu país ou região.

Model: HUAWEI ALE-L21
HUAWEI ALE-L02
HUAWEI ALE-L23

V100R001_01