

HUAWEI P smart

Guía del usuario



Contenidos

Funciones maravillosas

Sugerencias	1
App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo	3
Cómo usar el modo Retrato para capturar retratos espectaculares	3
Más funciones	3

Dispositivo nuevo

Cómo conectarse a Internet	6
Ayuda	6

Gestos y funciones

Capturas y grabación de pantalla	10
----------------------------------	----

Pantalla principal

Selector rápido	14
Barra de notificaciones y barra de estado	15
Accesos directos	18
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	21
Vuelta a los principios básicos con el Modo simple	22
Gestión de la pantalla principal	23

Contactos

Gestión de tarjetas personales	27
Gestión de contactos	28
Fusión de contactos de aplicaciones de terceros	30

Marcación

Funciones básicas de llamadas	32
Bloqueo de llamadas no deseadas: tenga paz y tranquilidad	34
Cómo habilitar VoLTE para disfrutar de llamadas HD	35
Uso de VoWi-Fi para una nueva experiencia en llamadas	35

Mensajes

Funciones básicas de mensajería	36
---------------------------------	----

Cámara

Funciones básicas de la cámara	38
Gran apertura	42
Panorámica	44
Modo cámara profesional	45
Efectos de belleza	49
Modo Pintura con luz	50

	Contenidos
Cómo usar la cámara rápida para condensar horas en minutos	55
Descubra nuevas funciones con los modos de captura personalizados	56
Galería	
Gestión de fotos	57
Gestor	
Uso de la optimización en un solo paso	61
Gestión de los datos móviles	61
Cómo optimizar el consumo de energía	62
Uso del análisis de virus para proteger el teléfono	63
Correo	
Cómo agregar cuentas de correo	64
Cómo gestionar cuentas de correo electrónico	64
Cómo gestionar contactos de correo vip	65
Cómo configurar la respuesta automática para Exchange	65
Calendario	
Calendario: su centro de gestión de eventos	66
Cómo navegar por el Calendario	66
Importación de pendientes para mantener el trabajo organizado	67
Visualización de feriados del mundo	68
Reloj	
Uso del Reloj	69
Bloc de notas	
Cómo gestionar sus notas para mantener sus registros en orden	71
Conexión del dispositivo	
Bluetooth	72
Vista de pantallas múltiples	74
Cómo transferir archivos con Huawei Share	75
Seguridad y privacidad	
Huella digital	77
Protección de la información de ubicación	79
Uso de Bloqueo de aplicaciones para bloquear aplicaciones importantes	80
Más ajustes de seguridad	81
Respaldo y restablecimiento	
Copia de respaldo de datos para evitar la pérdida de datos	83
Copia de respaldo de los datos en una tarjeta microSD	83
Copia de respaldo de datos en la memoria interna	84

Hacer copias de respaldo de datos en un dispositivo de almacenamiento USB	84
Copia de respaldo de datos en una PC	85
Red Wi-Fi y otras redes	
Wi-Fi	86
Cómo conectarse a Internet	89
Cómo compartir la red móvil con otros dispositivos	89
Aplicaciones y notificaciones	
App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo	92
Sonido y pantalla	
Configuración del modo No molestar	93
Configuración de los ajustes de sonido	93
Activación del modo descanso visual para evitar la fatiga visual	94
Cambio de los ajustes de pantalla	95
Almacenamiento	
Liberador de espacio en la memoria	97
Asistencia inteligente	
Barra y dock de navegación	99
Sistema	
Idioma y modo de ingreso	100
Accesibilidad	100
Ajustes generales	102
Actualización del sistema	
Cómo realizar una actualización en línea	107


Funciones maravillosas

Sugerencias

Cómo utilizar accesos directos para acceder a las funciones más usadas

Mantenga presionado el ícono de una aplicación para que aparezca el menú de funciones más usadas para poder acceder rápidamente. También puede mantener presionada una función y arrastrarla a la pantalla principal para crear un acceso directo.

- Si mantiene presionado el ícono de una aplicación y no se crea un acceso directo, significa que la aplicación no soporta la función de accesos directos en la pantalla principal.

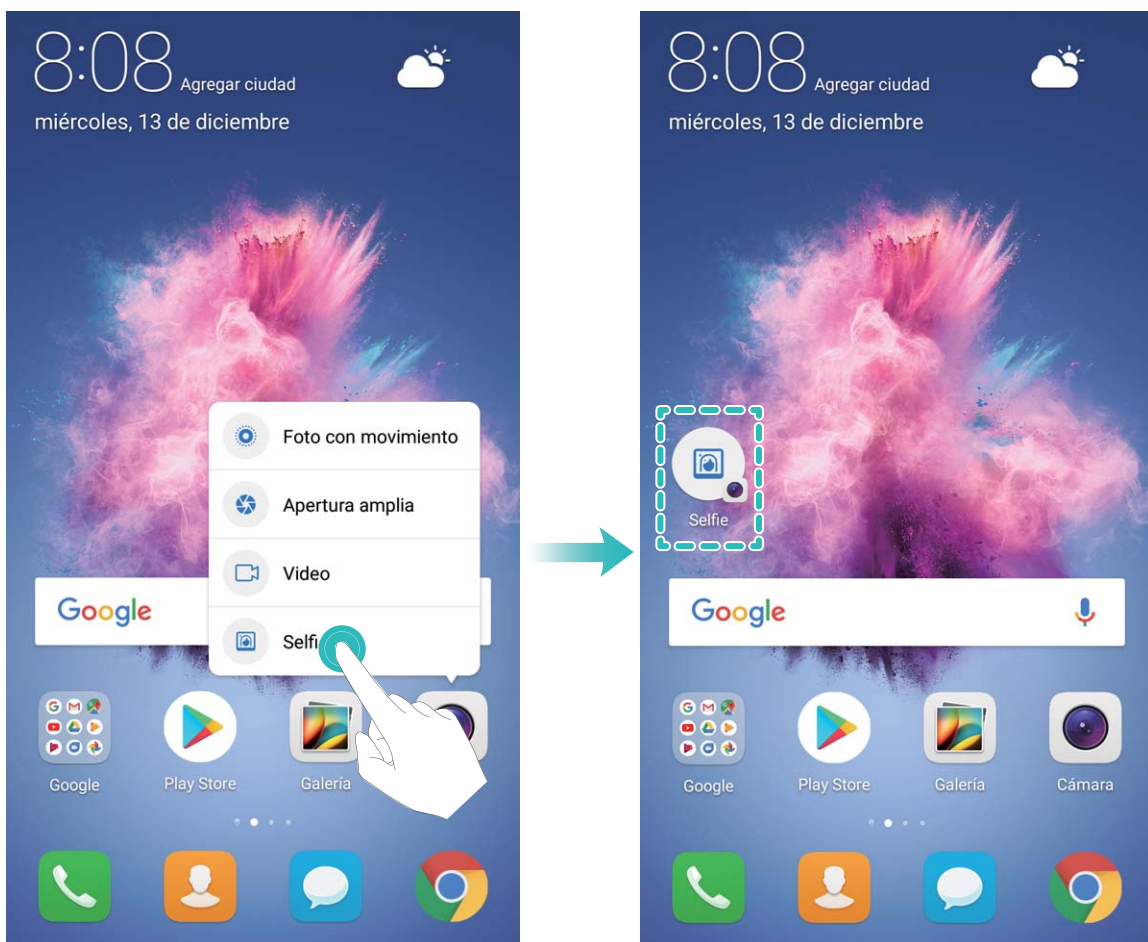

Cómo acceder rápidamente a las funciones más usadas: Mantenga presionado el ícono de una aplicación en la pantalla principal y presione una de las funciones más usadas para acceder. Cada aplicación soporta hasta cuatro funciones más usadas. Estas funciones son preestablecidas por la aplicación y no se pueden cambiar. Por ejemplo, para tomar una selfie, mantenga presionado el ícono de la cámara y presione **Selfie** en el menú emergente.


Cómo agregar accesos directos en la pantalla principal: Mantenga presionado el ícono de una aplicación en la pantalla principal para que aparezca el menú. Mantenga presionada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo. Por ejemplo, puede agregar

un acceso directo para la función de selfies de la cámara para acceder rápidamente a la cámara para tomar selfies.


Cómo transferir archivos con Huawei Share

Utilice Huawei Share para transferir rápidamente fotos, videos y demás archivos entre dispositivos Huawei. Huawei Share utiliza Bluetooth para detectar los dispositivos Huawei cercanos y Wi-Fi para transferir rápidamente archivos sin usar datos móviles.

- i Huawei Share utiliza Wi-Fi y Bluetooth para transferir datos. Cuando se habilita Huawei Share, Wi-Fi y Bluetooth se habilitan automáticamente.

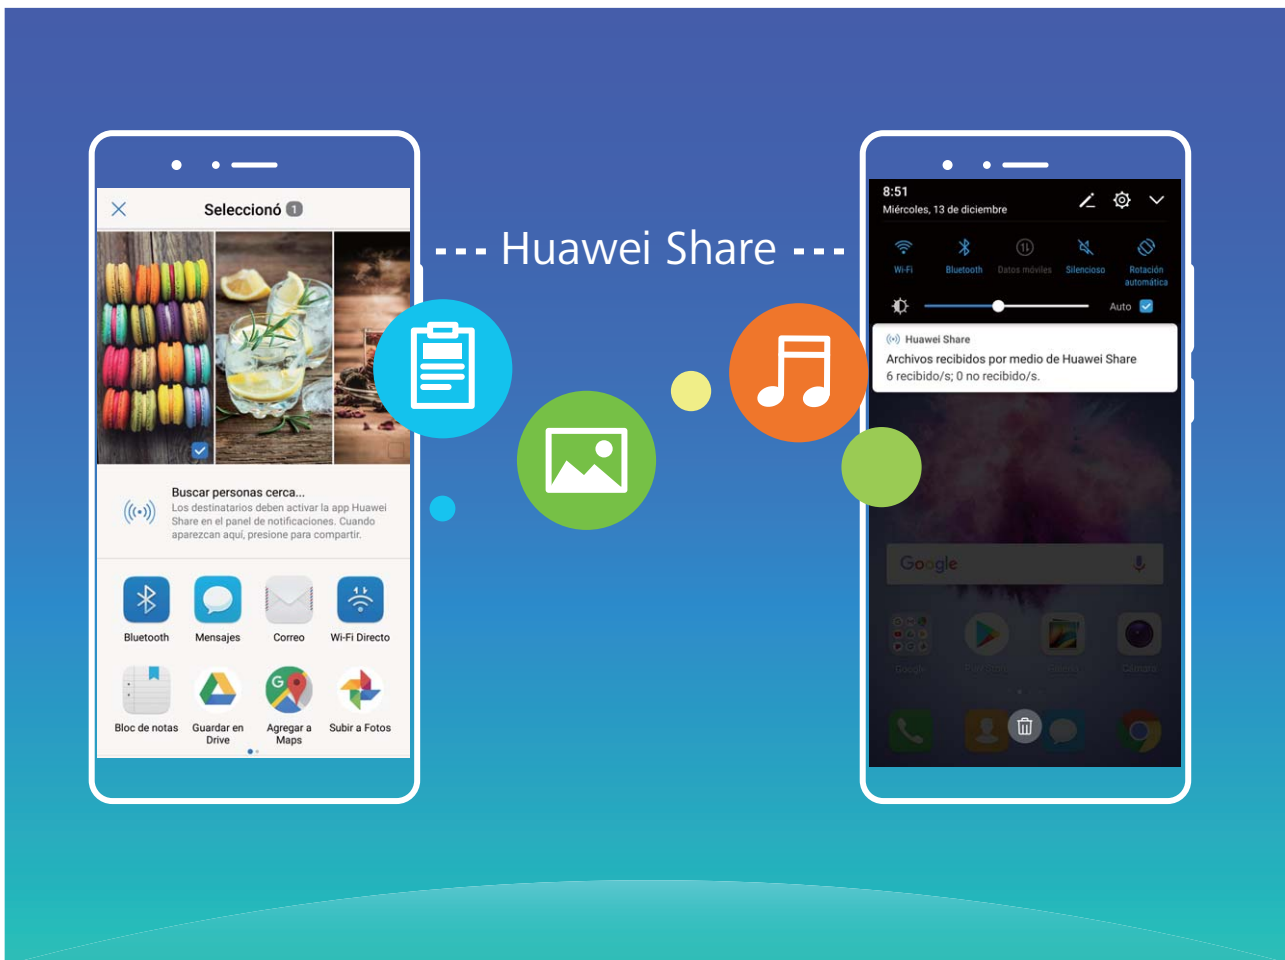


Cómo usar Huawei Share para enviar archivos: Seleccione el archivo que desea compartir y presione **Compartir**. Seleccione el dispositivo receptor de la lista de dispositivos cercanos para enviarle el archivo.

Cómo usar Huawei Share para recibir archivos: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después presione  para habilitar **Huawei Share**. Presione **Aceptar** cuando se muestre en pantalla la notificación de transferencia de archivo. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Huawei Share**, en **Archivos**.

App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo

¿Alguna vez deseó poder iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook en su Teléfono sin tener que pasar continuamente de una a la otra? La App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook al mismo tiempo para así poder separar su vida privada de la laboral.


 La función de App gemela solo funciona con WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp y Messenger. Descargue la última versión de estas apps antes de comenzar a usar la función.

Abra  **Ajustes**. Acceda a **Aplicaciones y notificaciones > App gemela** y habilite App gemela para WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger, según el caso.

Cuando la App gemela esté habilitada, aparecerán dos íconos de las aplicaciones WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger en la pantalla principal. Esto significa que puede iniciar sesión en dos cuentas al mismo tiempo. Mantenga presionado el ícono de la aplicación gemela en la pantalla principal para deshabilitar rápidamente la App gemela.

Cómo usar el modo Retrato para capturar retratos espectaculares

¿Desea verse siempre impecable en las selfies? El modo Retrato permite configurar diferentes ajustes de belleza y crear una base de datos de información para ajustes de belleza personalizados.


 Si toma una selfie por la noche o con poca iluminación, el dispositivo detectará que hay poca luz ambiente y automáticamente habilitará el Modo nocturno para mejorar la calidad de las selfies. Este modo no cuenta con un selector y se habilita automáticamente cuando el dispositivo detecta que hay poca luz ambiente. El dispositivo mostrará un aviso al habilitar este modo.

- **Modo Retrato:** Permite aplicar automáticamente efectos de belleza a todas las personas que aparecen en cuadro.
- **Mejorar selfie:** Si habilita esta función, el dispositivo creará un plan de belleza personalizado para usted. A mayor nivel de belleza, más pronunciados se verán los efectos.

Más funciones

Wi-Fi+: un asistente de conectividad inteligente

Wi-Fi+ se conecta de manera inteligente a redes Wi-Fi para ahorrar datos móviles. Cuando el dispositivo detecte una red Wi-Fi conocida o gratuita, automáticamente activará la función Wi-Fi y se conectará a la red. El dispositivo también seleccionará automáticamente la mejor red del área para obtener la mejor conexión a Internet.

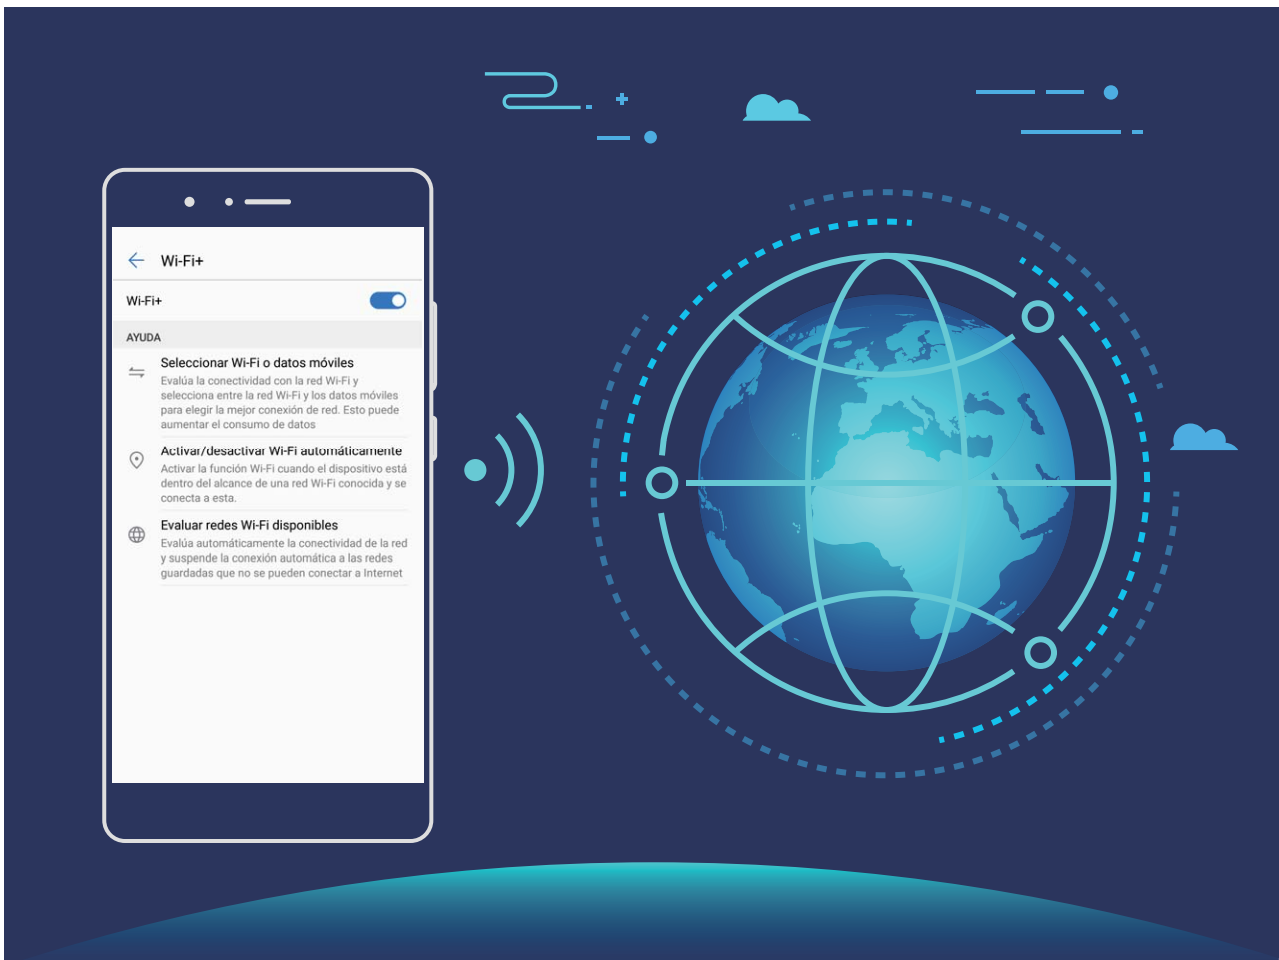

Una vez habilitada la función Wi-Fi+, el dispositivo puede hacer lo siguiente:

- **Seleccionar automáticamente la mejor red y conectarse a ella:** El dispositivo selecciona automáticamente las redes Wi-Fi a las que se conectó previamente, las redes gratuitas o la conexión de datos móviles y se conecta según la intensidad de la señal donde se encuentre el usuario.
- **Activar y desactivar automáticamente la red Wi-Fi:** Según las redes Wi-Fi a las que se conectó previamente, el dispositivo habilita o deshabilita la función Wi-Fi en determinadas ubicaciones de forma automática. Esto evita que el dispositivo esté constantemente buscando redes nuevas.
- **Evaluar la calidad de las redes disponibles:** El dispositivo evalúa las zonas Wi-Fi disponibles y evita que el dispositivo se conecte automáticamente a redes sin conexión a Internet.

Liberación de la memoria para acelerar el funcionamiento

¿Su Teléfono funciona más lento con el tiempo? ¿Desea limpiar el almacenamiento del sistema pero no está seguro de qué archivos eliminar? La limpieza de la memoria le permite limpiar con rapidez la memoria caché, eliminar los archivos grandes o residuales y los archivos de aplicaciones que no se utilizan para acelerar el funcionamiento del sistema y mantener su Teléfono en un estado óptimo.

Cuando el funcionamiento del sistema se vuelve más lento o el espacio de almacenamiento restante es poco, el Gestor le recordará que debe hacer una limpieza. Podrá seguir las indicaciones que aparecen en pantalla para limpiar la memoria de su Teléfono y liberar espacio de almacenamiento.

Limpiar: Busque y elimine archivos no deseados; además, limpie la memoria caché del sistema para liberar memoria y espacio de almacenamiento interno con rapidez sin afectar el uso de su Teléfono.


Limpieza profunda: Busque archivos innecesarios, como por ejemplo archivos de WeChat, archivos grandes, videos, imágenes, archivos de aplicaciones residuales, archivos de música, paquetes de instalación innecesarios, archivos no utilizados y archivos que ocupan mucho espacio. Además, obtenga sugerencias de limpieza según los resultados de la búsqueda. Esto permite liberar espacio de almacenamiento sin eliminar archivos importantes por error.

Dispositivo nuevo




Cómo conectarse a Internet

Conéctese a redes Wi-Fi fácilmente con su dispositivo.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Mantenga presionado  para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
- 3 Active **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red encriptada, deberá ingresar la contraseña.

Cómo conectarse usando datos móviles

-  Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos.
- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
 - 2 Presione  para habilitar los datos móviles.
 -  Si no necesita acceder a Internet, deshabilite los datos móviles para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos.

Ayuda



Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Todos los derechos reservados.

El presente documento no podrá ser reproducido ni transmitido de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo otorgado por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus filiales (en adelante, "Huawei").

El producto que se describe en este manual puede contener software cuyos derechos de autor pertenecen a Huawei y a sus posibles licenciantes. Los clientes no podrán reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desarmar, decodificar, extraer, ceder ni arrendar dicho software de ningún modo, como tampoco practicar ingeniería inversa, ni otorgar una sublicencia de este, salvo en aquellos casos en que la ley aplicable prohíba dichas restricciones o que dichas acciones hayan sido aprobadas por los titulares de los derechos de autor respectivos.

Marcas comerciales y permisos

  son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

La marca y el logo *Bluetooth*[®] son marcas registradas de propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.*, y el uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sujeto a licencia.

Qualcomm[®] aptX[™]  y **Qualcomm[®] aptX[™] HD**  son marcas registradas de Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

LDAC  es una marca registrada de Sony Corporation.

Toda otra marca comercial, producto, servicio y nombre corporativo mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Ciertas características del producto y de los accesorios aquí descritos dependen del software instalado, de las capacidades y de las configuraciones de la red local y, por lo tanto, pueden no estar activadas o pueden estar limitadas por los operadores de la red local o por los proveedores de servicios de red.

Por lo tanto, es posible que las descripciones contenidas en el presente documento no coincidan exactamente con el producto o con los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparezca en este manual sin notificación previa y sin que esto genere ningún tipo de responsabilidad.

Declaración sobre software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros que acompañan este producto. Por lo tanto, Huawei no ofrece garantía alguna en relación con dichas aplicaciones y software de terceros. Huawei no proveerá servicios de soporte técnico a los clientes que utilizan el software y las aplicaciones de terceros, así como tampoco será responsable respecto de las funciones ni del rendimiento de dicho software y dichas aplicaciones.

Es posible que los servicios de aplicaciones y software de terceros se interrumpan temporal o permanentemente en cualquier momento. Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. En la medida en que lo permite la ley aplicable, se deja constancia explícita que Huawei no será responsable de los servicios que provea un tercero, ni de la interrupción temporal ni permanente de la provisión de contenido o servicios de terceros, así como tampoco abonará indemnización por daños en relación con lo anterior.

Huawei no será responsable del hecho de que el software instalado en este producto sea o no legal, ni de la calidad ni de otros aspectos de dicho software. Tampoco será responsable de los elementos de terceros que hayan sido cargados o descargados, como texto, imágenes, videos o software. Los clientes asumirán el riesgo de los efectos, incluso de la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o de la carga o descarga de elementos de terceros.

Este producto se basa en la plataforma de código abierto Android[™]. Huawei introdujo los cambios necesarios en la plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no soporte todas las funciones

de la plataforma estándar Android. Además, este producto puede no ser compatible con software de terceros. Huawei no otorga garantía ni declaración de ningún tipo en relación con la compatibilidad y expresamente se libera de toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL NO ESTÁN SUJETOS A GARANTÍA ALGUNA. SALVO QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD NI LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL, NI EXPRESAS NI TÁCITAS, INCLUIDA A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA HUAWEI SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS NI EMERGENTES, ASÍ COMO TAMPOCO POR EL LUCRO CESANTE NI POR LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, INGRESOS, DATOS, REPUTACIÓN NI AHORROS PREVISTOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL HECHO DE QUE ESAS PÉRDIDAS SEAN PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL SE LIMITARÁ A LA SUMA ABONADA POR LOS CLIENTES AL ADQUIRIR ESTE PRODUCTO (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APLICABLE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN).

Normas de importación y exportación

Los clientes deberán cumplir con todas las leyes y normas de importación y exportación, y deberán obtener las licencias y los permisos gubernamentales necesarios para exportar, reexportar o importar el producto mencionado en este manual, lo que incluye el software y la información técnica correspondiente.

Seguridad de datos e información personal

La utilización de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar la pérdida de datos e información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos e información. Utilice las siguientes medidas para proteger su información personal:

- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado a este.
- Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta SIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- No abra mensajes ni e-mails de desconocidos para evitar el ingreso de virus a su dispositivo.
- Cuando utilice el dispositivo para navegar por Internet, no visite sitios web que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal.

- Si utiliza servicios como zonas Wi-Fi portátiles o Bluetooth, configure las contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado a estos. Cuando estos servicios no se utilicen, desactívelos.
- Instale software de seguridad de dispositivos y realice análisis regulares para detectar la existencia de virus.
- Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las aplicaciones de terceros descargadas con el fin de detectar la existencia de virus.
- Instale parches o software de seguridad desarrollados por Huawei u otros proveedores de aplicaciones autorizados.
- El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañar el dispositivo o incluso poner en riesgo la información personal. Se recomienda actualizar a través de la función de actualización en línea del dispositivo o descargar paquetes de actualización oficiales para el modelo del dispositivo desde el sitio web de Huawei.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros pueden compartir su información de localización.
- Algunos proveedores de aplicaciones pueden obtener información de diagnóstico y detección en el dispositivo a fin de mejorar sus productos y servicios.

Cómo obtener asistencia

Lea la Guía de inicio rápido que trae el teléfono.

Presione **Ajustes** > **Sistema** > **Acerca del teléfono** > **Aviso legal** para leer la información legal.



Acceda a <http://consumer.huawei.com/en/> para obtener más información.

Gestos y funciones

Capturas y grabación de pantalla

Capturas con desplazamiento para capturar páginas enteras

¿Está cansado de tener que tomar varias capturas de pantalla para capturar artículos extensos o registros de chat? Puede usar la función de captura con desplazamiento del dispositivo para tomar una captura que abarque hasta el final de la página, para tomar toda la información de la página en una sola captura de pantalla.

Uso de accesos directos para tomar una captura con desplazamiento: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos; a continuación, presione  para tomar una captura con desplazamiento. Presione  en el término de tres segundos de haber tomado la captura de pantalla y la pantalla se deslizará hacia abajo automáticamente y se continuará con la captura de pantalla. Durante el proceso de desplazamiento, presione sobre el área en la que se está desplazando para finalizar la captura.





Uso de gestos con nudillos para tomar una captura con desplazamiento: Golpee la pantalla con el nudillo y dibuje una "S" sin despegar el nudillo de la pantalla. La pantalla se desplazará automáticamente hacia abajo al tomar la captura. Durante el proceso de desplazamiento, presione sobre el área en la que se está desplazando para finalizar la captura.


Después de tomar la captura de pantalla, presione  o  para editar o compartir la captura de pantalla. La captura de pantalla se guardará en **Galería** por defecto.

Grabación de momentos emocionantes en la pantalla


La función de grabación de la pantalla es útil para crear tutoriales o para grabar momentos emocionantes de juegos en el dispositivo.

 La grabación de la pantalla finalizará si hace o responde una llamada.

Uso de acceso directo para iniciar la grabación: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y abra el panel de accesos directos; a continuación, presione  para iniciar la grabación de la pantalla. Para finalizar la grabación, presione  en el extremo superior izquierdo de la pantalla.

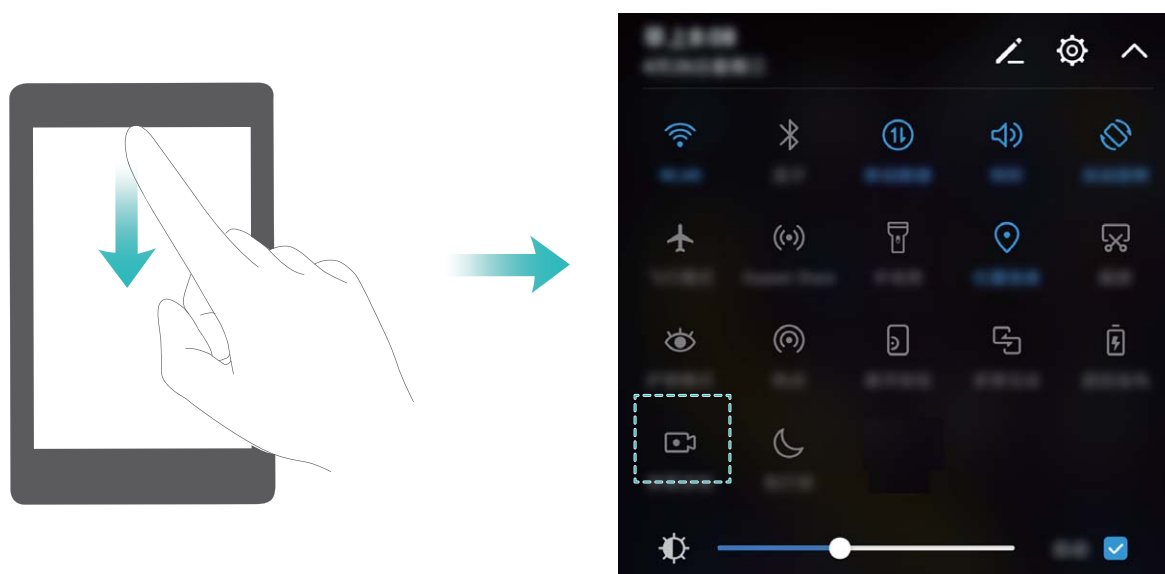


Uso de combinación de teclas para iniciar la grabación: Para iniciar la grabación, presione de forma simultánea el botón de encendido/apagado y el botón para subir el volumen. Para finalizar la grabación, presione de forma simultánea el botón de encendido/apagado y el botón para subir el volumen.

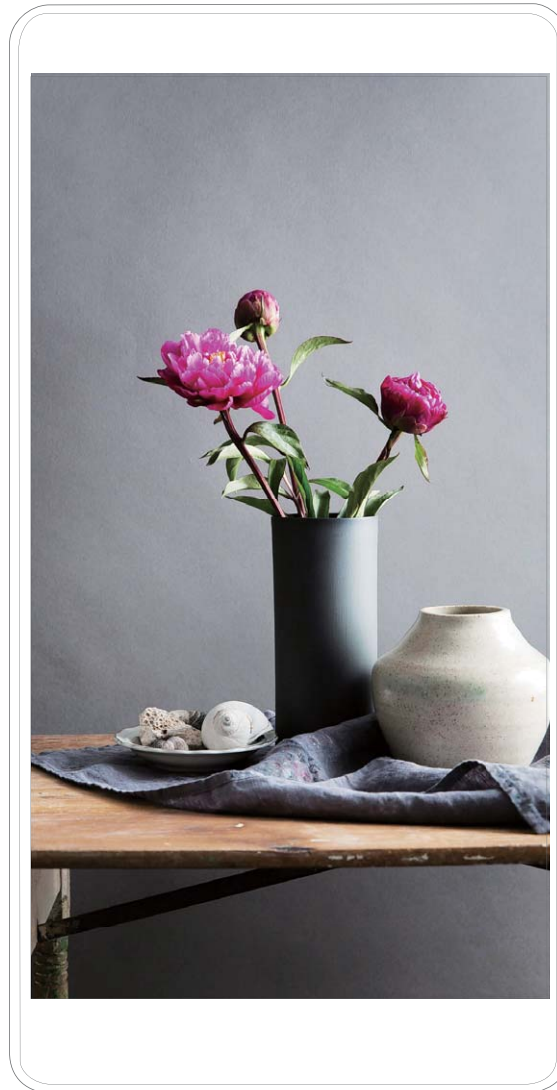


Pueden verse las grabaciones de pantalla en **Galería**.



Cómo tomar una captura de pantalla

Uso de una combinación de botones: Presione los **botones de encendido/apagado y para bajar el volumen** simultáneamente para tomar una captura de pantalla.

Uso del ícono de acceso directo: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Presione  para tomar una captura de pantalla.

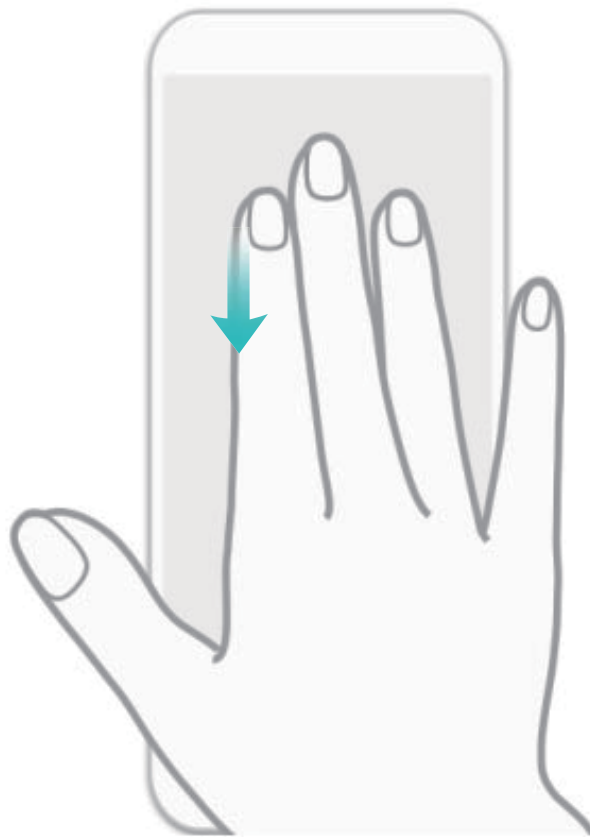Uso de Captura con tres dedos: Deslice tres dedos hacia abajo desde el centro de la pantalla para tomar una captura.




Después de tomar la captura de pantalla, presione  o  para editarla o compartirla. Por defecto, las capturas de pantalla se guardan en **Galería**.

Pantalla principal

Selector rápido

Uso de accesos directos para habilitar rápidamente funciones usadas con frecuencia

¿Desea habilitar o deshabilitar rápidamente los datos móviles o la conexión Wi-Fi? Deslice el dedo hacia abajo en la barra de estado y abra el panel de accesos directos; a continuación, presione el acceso directo correspondiente para habilitar o deshabilitar una función. Mantenga presionado un ícono de acceso directo para acceder a la página de ajustes de la función.

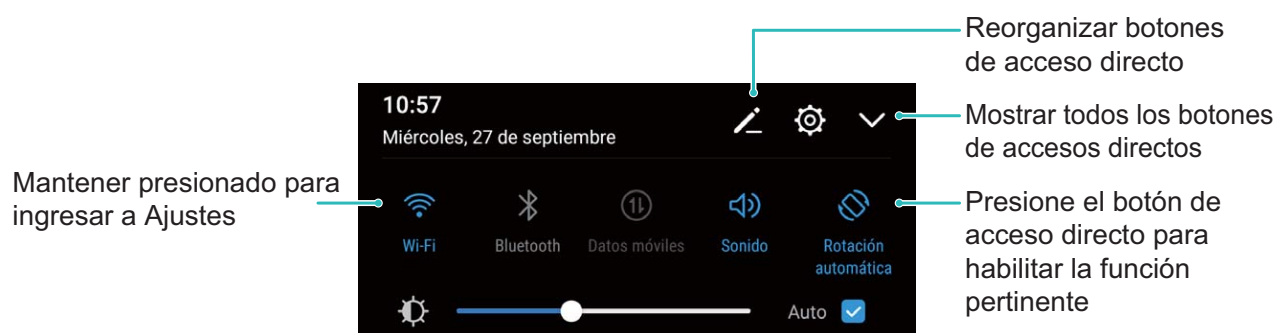


Ajuste personalizado de la posición de accesos directos

Ajuste la posición de los accesos directos para colocar los que usa regularmente en la parte superior. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado, abra el panel de accesos directos y presione


. En el panel de accesos directos, puede hacer lo siguiente:

Reorganizar accesos directos: Mantenga presionado un acceso directo y, a continuación, arrastre el ícono a la posición deseada.

Agregar un acceso directo: Arrastre un acceso directo del área oculta del panel al área mostrada; a continuación, presione **VOLVER**.

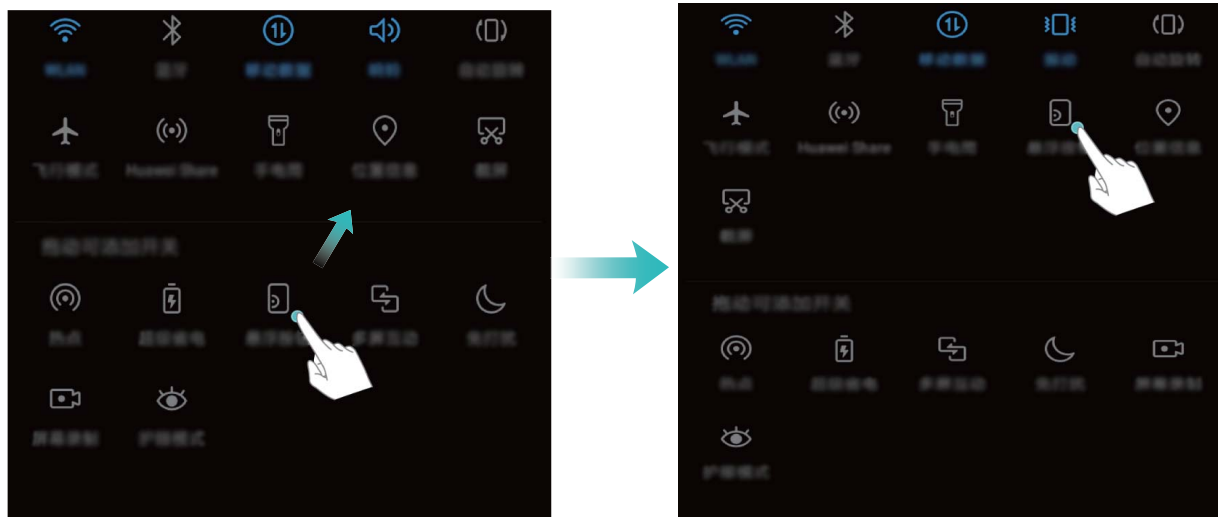

Eliminación de accesos directos: Arrastre un acceso directo del área mostrada del panel al área oculta; a continuación, presione **VOLVER**.

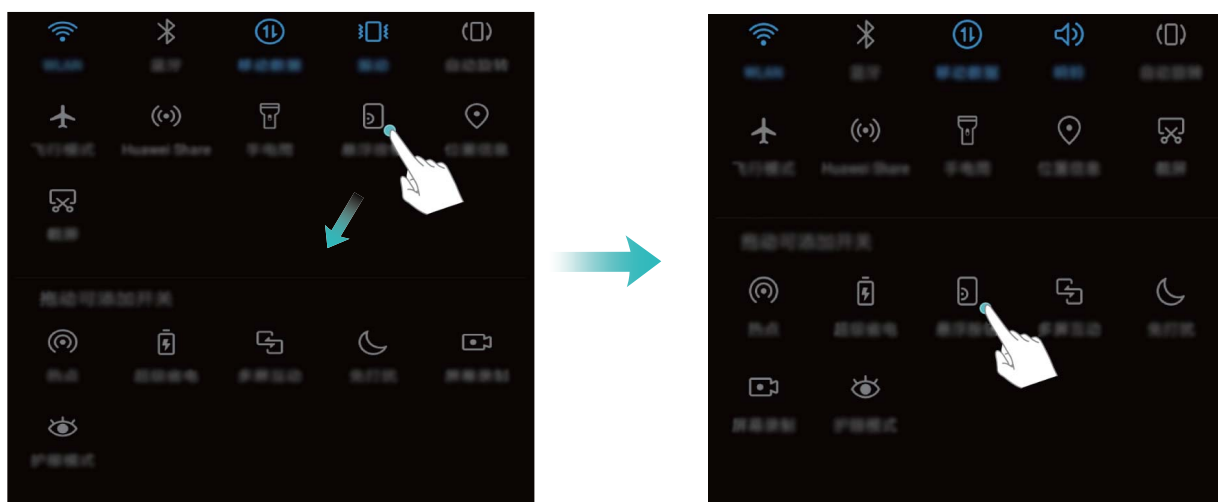




Barra de notificaciones y barra de estado













Íconos de la barra de estado

Use la barra de estado para visualizar la información de conexión, y para consultar el nivel de batería restante y la presencia de notificaciones nuevas.











Íconos de estado: Los íconos de estado ofrecen información sobre el estado del dispositivo, lo que incluye las conexiones de red, la intensidad de la señal, el nivel de batería y la fecha y hora.

 Los íconos de estado pueden variar según la región o el operador.

	Intensidad de la señal		Sin señal
4G	Conectado a 4G	3G	Conectado a 3G

2G	Conectado a 2G	H	Conectado a HSPA+
H⁺	Conectado a HSPA	4G	Conectado a LTE
HD	VoLTE habilitado		Modo avión habilitado
R	Roaming		Conectado a Wi-Fi
	Bluetooth habilitado		Recibiendo datos de ubicación del GPS
	Red Wi-Fi disponible		Modo silencioso habilitado
	Modo vibración habilitado		Cargando
	Alarmas activadas		Batería baja
	Batería llena		No se encontró tarjeta SIM

Íconos de notificación: Los íconos de notificación aparecen en el costado izquierdo de la barra de estado cuando se recibe un mensaje, una notificación o un recordatorio nuevos.


	Llamadas perdidas		Correos nuevos
	Descargando datos		Nuevo mensaje de voz
	Eventos próximos		Cargando datos
	Sincronizando datos		Memoria del teléfono llena
	Error de inicio de sesión o sincronización		Error al sincronizar
•••	Más notificaciones		

Cómo abrir el panel de notificaciones para obtener información importante


¿Desea asegurarse de no perderse ninguna notificación importante? Desde la barra de estado del dispositivo, puede visualizar información de notificaciones en tiempo real, así como el estado operativo del dispositivo.

En el caso de recordatorios de notificaciones, puede encender la pantalla y deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado para visualizar la notificación. Puede acceder a los ajustes de notificaciones y barra de estado de las siguientes maneras:


- **Acceso a los ajustes de notificaciones y barra de estado con la pantalla bloqueada:**

Encienda la pantalla y deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado; presione  **Ajustes**,

ingrese la contraseña y, a continuación, acceda a **Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones y barra de estado > Método de notificación**.

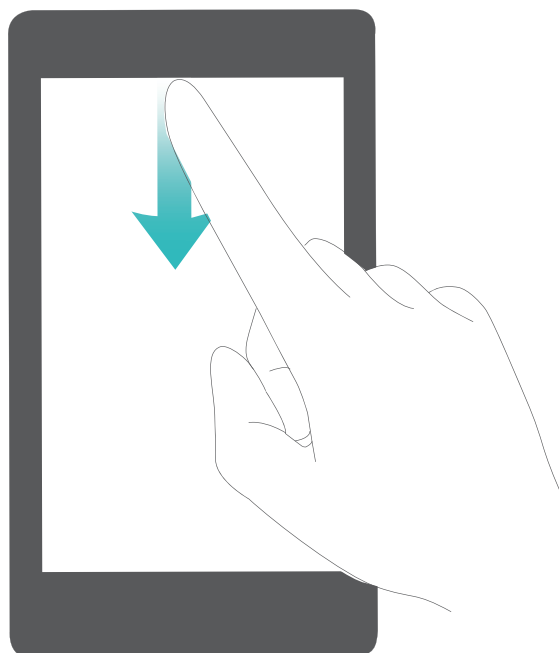


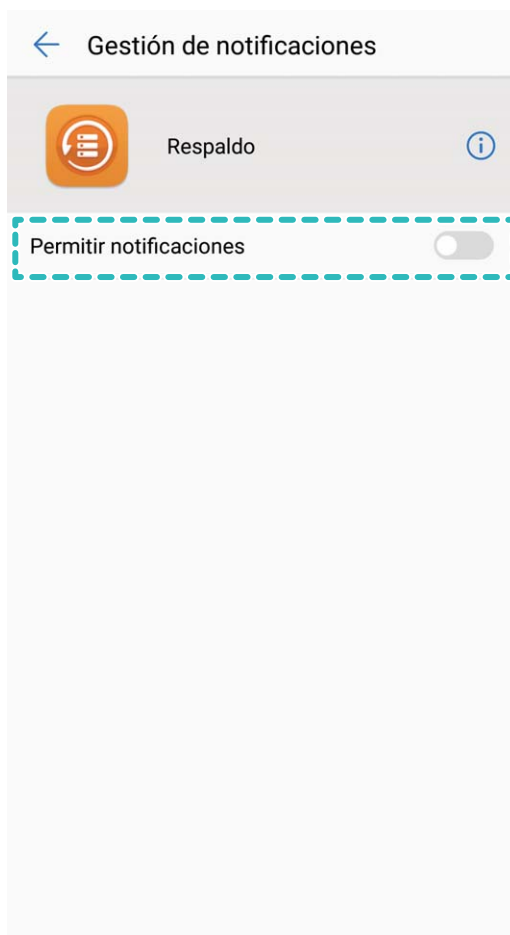
- **Acceso a los ajustes de notificaciones y barra de estado con la pantalla desbloqueada:**

Acceda a  **Ajustes** y, a continuación, acceda a **Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones y barra de estado > Método de notificación**.

Deshabilitación de notificaciones de aplicaciones molestas


¿Le es molesto recibir tantos tipos distintos de notificaciones de aplicaciones? Puede configurar y deshabilitar notificaciones de aplicaciones para evitar que eso suceda.

Acceda a  **Ajustes** y, a continuación, acceda a **Aplicaciones y notificaciones > Gestión de notificaciones**. Desde esta ubicación, puede deshabilitar todas las notificaciones de aplicaciones. También puede seleccionar una aplicación en particular y deshabilitar las notificaciones configurando los ajustes de la aplicación.



Personalización de notificaciones

¿No le agradan los recordatorios de notificaciones predeterminados? Puede personalizar los recordatorios de notificaciones de modo que reciba notificaciones cuando las desee.

Acceda a  **Ajustes** y, a continuación, acceda a **Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones y barra de estado**. Es posible hacer lo siguiente:


- **Habilitar la función que permite que la pantalla se encienda al recibir notificaciones:**
Habilite **Las notificaciones activan la pantalla**. Cuando la pantalla del dispositivo esté apagada, se encenderá al recibir una notificación.
- **Configurar pulso de luz de notificación:** Si habilita **Notificación luminosa del led**, la luz de notificación parpadeará al recibir nuevas notificaciones.
- **Mostrar más información en la barra de estado:** Según sus preferencias, puede habilitar **Mostrar nombre del operador** y **Mostrar la velocidad de la red**. También puede configurar **Método de notificación** y seleccionar como se muestra **Porcentaje de batería**.

Accesos directos

Cómo utilizar accesos directos para acceder a las funciones más usadas

Mantenga presionado el ícono de una aplicación para que aparezca el menú de funciones más usadas para poder acceder rápidamente. También puede mantener presionada una función y arrastrarla a la pantalla principal para crear un acceso directo.

- i** Si mantiene presionado el ícono de una aplicación y no se crea un acceso directo, significa que la aplicación no soporta la función de accesos directos en la pantalla principal.

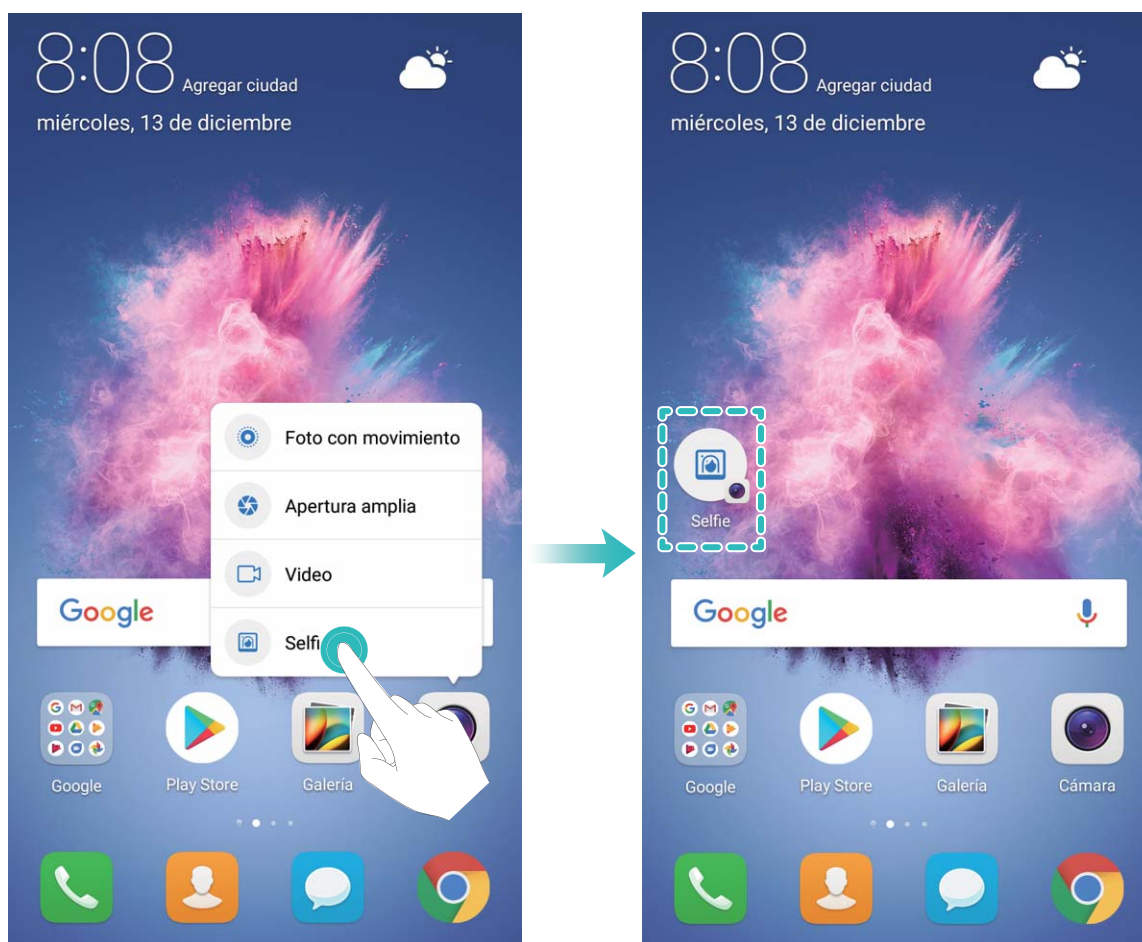

Cómo acceder rápidamente a las funciones más usadas: Mantenga presionado el ícono de una aplicación en la pantalla principal y presione una de las funciones más usadas para acceder. Cada aplicación soporta hasta cuatro funciones más usadas. Estas funciones son preestablecidas por la aplicación y no se pueden cambiar. Por ejemplo, para tomar una selfie, mantenga presionado el ícono de la cámara y presione **Selfie** en el menú emergente.

Cómo agregar accesos directos en la pantalla principal: Mantenga presionado el ícono de una aplicación en la pantalla principal para que aparezca el menú. Mantenga presionada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo. Por ejemplo, puede agregar un acceso directo para la función de selfies de la cámara para acceder rápidamente a la cámara para tomar selfies.

Ajustes consolidados: cómo personalizarlos fácilmente

¿Le cuesta encontrar los ajustes que necesita? ¿Le resulta frustrante tener que cambiar los ajustes a mano? EMUI 8.0 simplificó las cosas, ya que agrupó los ajustes relacionados. La pantalla de los ajustes principales se puede ver más claramente cuando se la muestra de manera agrupada; asimismo, se agrega la activación por voz de los ajustes.

Actualización 1: simplificación y consolidación de ajustes


El menú de ajustes de EMUI 8.0 responde a sus hábitos de uso y cambiará la organización y la agrupación de los ajustes. Esto ayudará a mantener la claridad y la simpleza de las operaciones.

Accesos directos a las aplicaciones: cómo hacer para que las funciones de las aplicaciones se abran más rápido

¿Le gusta tomar selfies en un solo paso? EMUI 8.0 ofrece accesos directos a las funciones de las aplicaciones que utiliza con mayor frecuencia para poder recurrir a ellas desde la pantalla principal y en un solo paso.

Cómo usar accesos directos a las funciones utilizadas con mayor frecuencia: EMUI 8.0 agregó accesos directos a las funciones usadas con frecuencia. En la pantalla principal, mantenga presionado el ícono de una aplicación usada con frecuencia y seleccione la función deseada en el menú emergente para abrirla.


Cómo agregar accesos directos a funciones de las aplicaciones en la pantalla principal: EMUI 8.0 permite agregar accesos directos a las funciones de las aplicaciones en la pantalla principal. Mantenga presionado el ícono de una aplicación en la pantalla principal y la función deseada en el menú emergente; a continuación, arrástrelo a la pantalla principal para crear un acceso directo a la función.

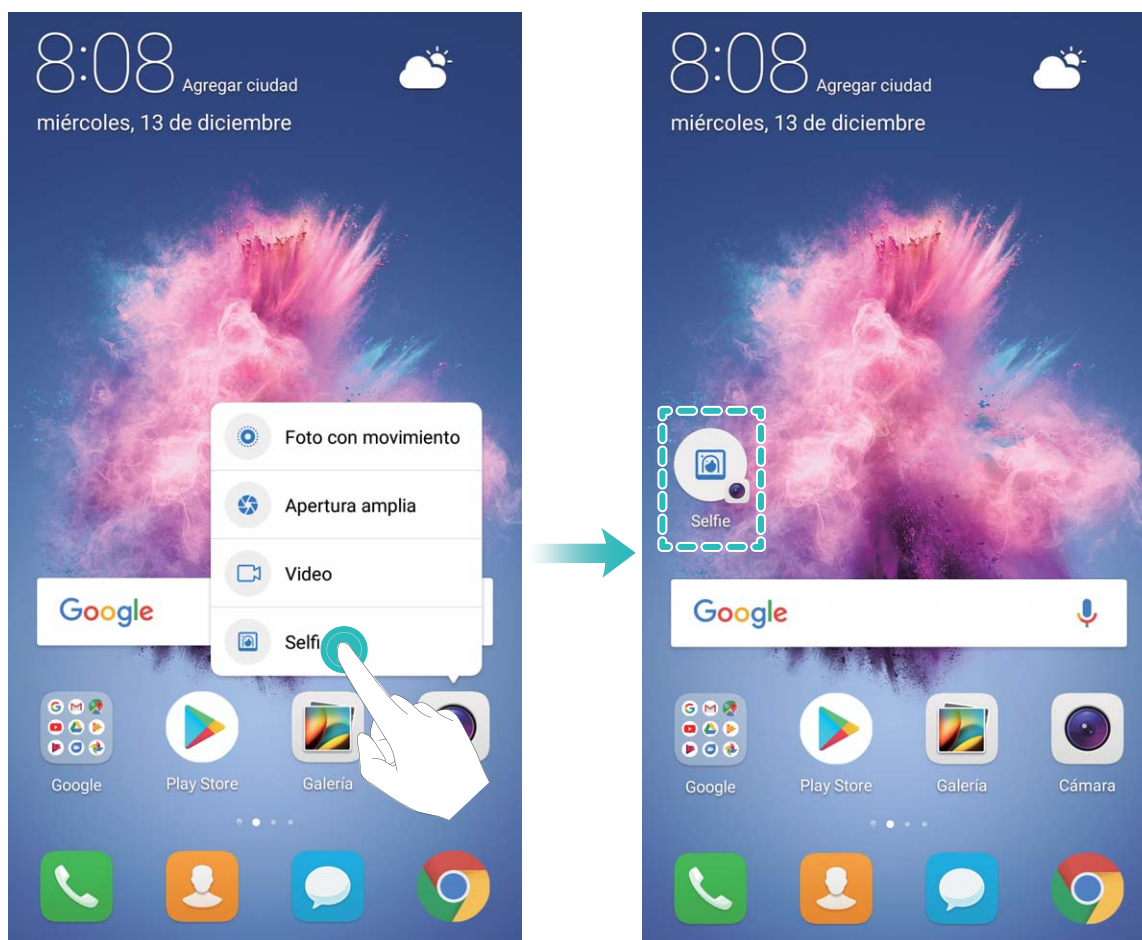

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Configuración de una contraseña de pantalla de bloqueo para proteger la privacidad


Fotos personales, información de contactos y aplicaciones bancarias; su dispositivo almacena mucha información confidencial. Configure una contraseña de pantalla de bloqueo para que sea necesario ingresarla cada vez que se desee desbloquear el dispositivo. La contraseña de la pantalla de bloqueo permite proteger la información privada del usuario si el dispositivo se pierde o accede a este un usuario no autorizado.

Cómo configurar una contraseña de pantalla de bloqueo: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Bloqueo de pantalla y claves** y configure el tipo de contraseña de pantalla de bloqueo que usted prefiera.

- **Cómo configurar un PIN:** Un número de PIN es una secuencia de dígitos. Ingresar un PIN para desbloquear el dispositivo es rápido y simple. Para mejorar el nivel de seguridad, utilice una secuencia de números aleatoria y larga como su PIN. Acceda a **Clave > PIN**, siga las instrucciones para configurar un PIN y, a continuación, presione **Aceptar**.
- **Cómo configurar un patrón:** Desbloquee el dispositivo dibujando un patrón preestablecido sobre la pantalla. Para obtener un mayor nivel de seguridad, utilice un patrón que incluya segmentos de líneas que se superponen. Acceda a **Clave > Patrón** y dibuje el mismo patrón dos veces. El patrón debe conectar al menos 4 puntos.
- **Cómo configurar una contraseña:** Una contraseña compuesta por números, letras y caracteres especiales ofrece mayor seguridad que un PIN o un patrón. Para incrementar el nivel de seguridad, utilice una contraseña con 8 o más caracteres, que incluya números, letras y caracteres especiales. Memorice la contraseña para poder recordarla y, de este modo, acceder al dispositivo. Acceda a **Clave > Contraseña**, siga las instrucciones para configurar una contraseña y, a continuación, presione **Aceptar**.
- **Cómo desbloquear el dispositivo por medio de la huella digital:** Si el dispositivo soporta el desbloqueo por huella digital, se recomienda utilizar dicho método. La huella digital es un método seguro y rápido de desbloquear su dispositivo. Una vez configurada la contraseña de la pantalla de bloqueo, presione **Registrar** en el cuadro de diálogo que aparece en pantalla y siga las instrucciones para registrar sus huellas digitales.
- **Por motivos de seguridad, no deshabilite la contraseña de pantalla de bloqueo:** La contraseña de pantalla de bloqueo evita el acceso no autorizado al dispositivo. Para que el dispositivo esté seguro, no seleccione **Ninguna** como método de bloqueo de pantalla.
- **Los avisos comunes de la contraseña le permiten recordarla:** Si no ha ingresado la contraseña de la pantalla de bloqueo durante 3 días, el sistema requerirá ingresar la contraseña para desbloquear el dispositivo.

Bloqueo de la pantalla para que el dispositivo esté seguro rápidamente


Si no utiliza el dispositivo durante un período determinado, la pantalla se apagará y se bloqueará. Mientras la pantalla permanezca encendida, podrá utilizar el dispositivo sin necesidad de desbloquear la pantalla. Bloquee la pantalla cuando no esté usando el dispositivo para proteger su privacidad y evitar el ingreso de texto por accidente.


 Configure una contraseña de pantalla de bloqueo para proteger la privacidad. Puede bloquear su dispositivo de las siguientes maneras:

Bloquear la pantalla instantáneamente con el botón de encendido/apagado: Presione el botón de encendido/apagado para bloquear la pantalla en cualquier momento.

Bloquear la pantalla presionando una vez: Pellizque la pantalla juntando dos dedos sobre la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición. Presione **Widgets > Bloqueo de pantalla** y agregue el widget **Bloqueo de pantalla** a la pantalla principal. Esto permite reducir el desgaste por el uso del botón de encendido/apagado. Después de abandonar el modo de edición de la pantalla principal, presione el widget **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla de forma instantánea. Para bloquear la pantalla de este modo, primero acceda a la página de la pantalla principal donde está ubicado el widget **Bloqueo de pantalla**.

También puede personalizar el estilo de la pantalla de bloqueo según sus preferencias:

Cambiar el estilo de la pantalla de bloqueo: Su dispositivo utiliza el método Cambio de portadas por defecto. Abra  **Ajustes**. Acceda a la opción **Seguridad y privacidad > Bloqueo de pantalla y claves > Estilo de pantalla bloqueada** y seleccione el estilo de pantalla de bloqueo que más se adapte a sus necesidades.

 **Configurar un mensaje personalizado como firma de la pantalla de bloqueo:** Presione **Firma de pantalla de bloqueo** para que aparezca un mensaje personalizado en la pantalla de bloqueo cada vez que se encienda la pantalla.


Vuelta a los principios básicos con el Modo simple

¿La pantalla principal está abarrotada de íconos de aplicaciones y se muestra texto de tamaño pequeño? El Modo simple aumenta el tamaño de los íconos y de la tipografía en la pantalla principal, e implementa una disposición más concisa que posibilita una navegación más sencilla.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Modo simple** y presione .

En el Modo simple, podrá hacer lo siguiente:

- **Editar los íconos de la pantalla principal:** Mantenga presionado cualquiera de los íconos para acceder al modo de edición de pantalla principal; a continuación, podrá agregar o eliminar íconos de aplicaciones de manera acorde.
- **Salir del Modo simple:** Para salir del **Modo simple**, presione **Modo estándar**.

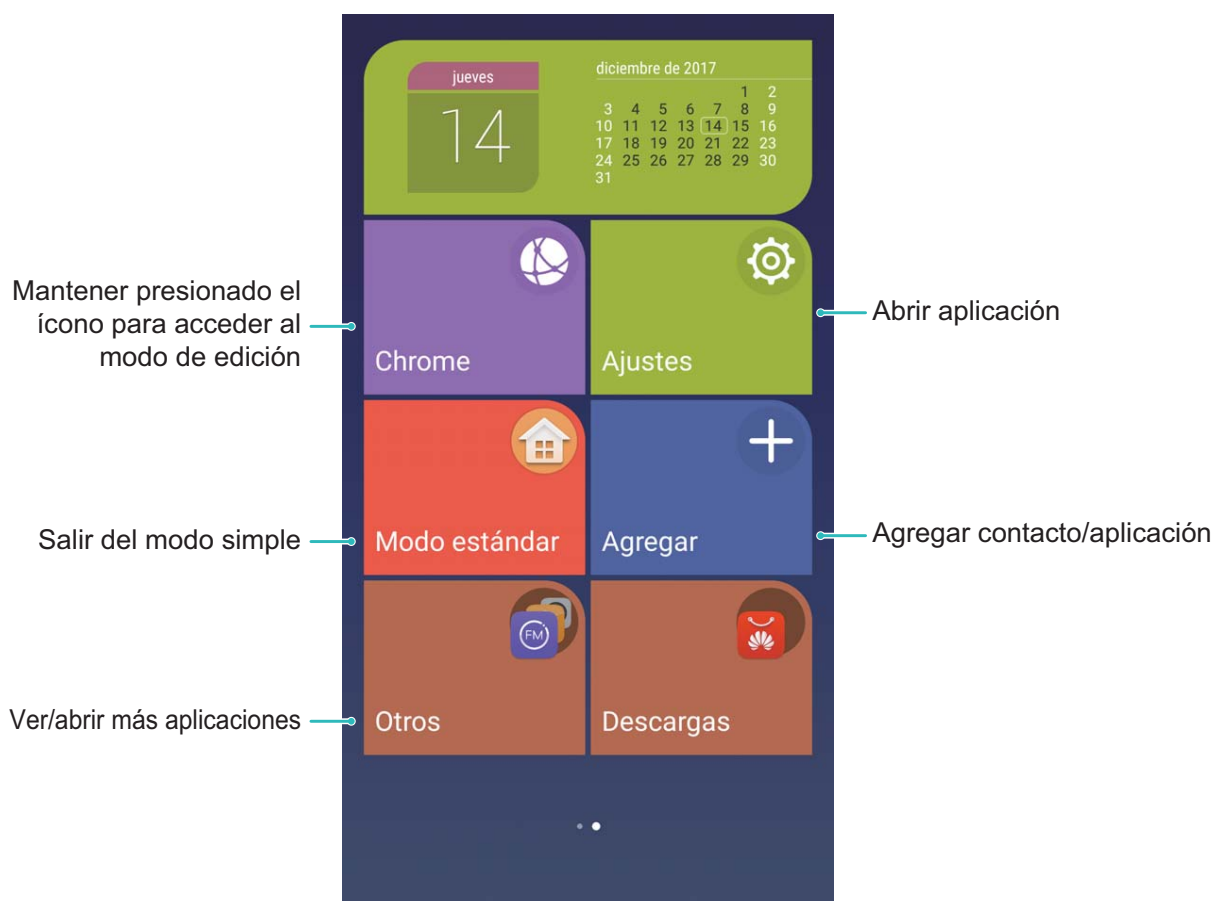



Gestión de la pantalla principal

Cómo gestionar los íconos de la pantalla de inicio


¿Su pantalla principal está atestada de íconos de aplicaciones? Podrá mover o eliminar íconos de la pantalla principal, ordenarlos y moverlos a carpetas para un uso más conveniente.

Cómo mover los íconos de la pantalla principal: En la pantalla principal, mantenga presionada una aplicación hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrela a la ubicación de la pantalla que desee.

Cómo eliminar una aplicación: En la pantalla principal, mantenga presionada la aplicación que desea desinstalar hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, arrástrela hasta . Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar la aplicación.

 Para garantizar que el sistema funcione con normalidad, algunas aplicaciones del sistema preinstaladas no se pueden desinstalar.

Cómo crear una carpeta para guardar los íconos de aplicaciones: En la pantalla principal, mantenga presionada una aplicación hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrela arriba de otra aplicación. Las dos aplicaciones se guardarán en una carpeta nueva.

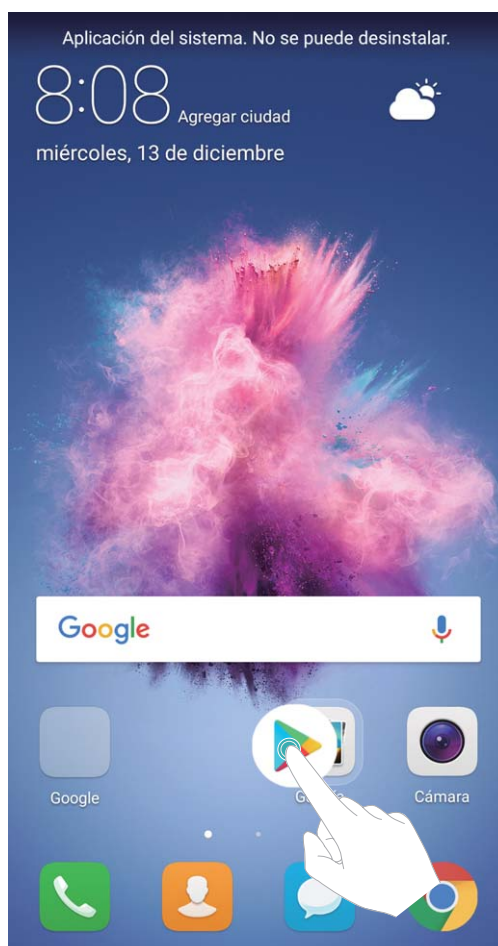

Cómo eliminar una carpeta: Abra la carpeta, presione $+$, deseccione todas las aplicaciones y, a continuación, presione **Aceptar**. La carpeta se eliminará automáticamente y todas las aplicaciones de esta se moverán a la pantalla principal.

Cómo cambiar el nombre de una carpeta: Abra la carpeta, presione el nombre de esta e ingrese un nuevo nombre.

Cómo agregar o eliminar íconos de aplicaciones de una carpeta: Abra la carpeta, presione $+$, seleccione o deseccione las aplicaciones según lo necesite y, a continuación, presione **Aceptar**. Las aplicaciones seleccionadas se agregarán a la carpeta automáticamente, mientras que las aplicaciones deseccionadas se eliminarán de la carpeta.



i Otra forma de eliminar una aplicación de una carpeta es mantener presionada la aplicación dentro de la carpeta hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, arrastrarla a la pantalla principal.

Cómo gestionar la pantalla principal

¿Tiene demasiados íconos en la pantalla principal? Puede agregar una página nueva a la pantalla principal y personalizarla como desee.


Mantenga presionada un área vacía de la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- **Agregar una nueva página de la pantalla principal:** Presione $+$ a la izquierda o a la derecha de la pantalla para agregar una nueva página de la pantalla principal.



- **Eliminar una página de pantalla principal vacía:** Presione  en una pantalla vacía para eliminarla.
 - Las páginas de la pantalla principal que contienen widgets o íconos de aplicaciones no pueden eliminarse.
- **Modificar el orden de las páginas de la pantalla principal:** Mantenga presionada la página de la pantalla principal que desee cambiar de lugar y, a continuación, arrástrela a la ubicación deseada.
- **Configurar una página predeterminada de la pantalla principal:** Presione  en el extremo superior de la pantalla principal para configurar la página de la pantalla principal seleccionada como página predeterminada de la pantalla principal.

Configuración del fondo de pantalla principal

¿Desea configurar una imagen que le gusta como fondo de pantalla principal? Personalice su fondo de pantalla para que la pantalla principal se destaque.

Acceda a  **Ajustes** y, a continuación, acceda a **Pantalla > Fondo de pantalla**. Es posible hacer lo siguiente:

- **Configurar una imagen como fondo de pantalla principal:** Presione **Configurar fondo de pantalla**. En **Más** o en **Galería**, seleccione la imagen que le guste y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar la **Pantalla de bloqueo**, la **Pantalla principal** o **Ambas**.
- **Seleccionar de forma aleatoria los fondos de pantalla:** Habilite la opción **Cambiar fondo de pantalla principal de forma aleatoria** y configure el **Intervalo** y el **Álbum para mostrar**.

Cómo configurar una imagen de la Galería como fondo de pantalla: ¿Tiene una imagen estupenda que desea configurar como fondo de pantalla? Abra  **Galería**, abra la imagen que le guste y, a continuación, acceda a  > **Configurar como > Fondo** para configurar la imagen como fondo de pantalla principal.

Cómo gestionar los widgets de la pantalla principal

¿Desea agregar widgets rápidamente a la pantalla principal, como por ejemplo el bloqueo de pantalla con solo presionar, el navegador de notas o la agenda? Puede agregar, mover o eliminar widgets de la pantalla principal para ordenarla y facilitar su uso.

Cómo agregar widgets: Mantenga presionada un área vacía de la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal. Presione **Widgets**, seleccione un widget y arrástrelo hasta un área vacía de la pantalla principal.




- i** Verifique que haya suficiente espacio vacío en la pantalla principal para colocar el widget allí. Si no hay suficiente espacio, agregue otra página de pantalla principal o libere algo de espacio en la página de la pantalla principal actual.

Cómo eliminar widgets: Mantenga presionado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre. Arrastre el widget hasta **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.


Cómo mover widgets: Mantenga presionado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre; a continuación, arrastre el widget hasta un lugar de la pantalla principal.

Uso del cajón de aplicaciones para almacenar aplicaciones

¿Desea almacenar sus aplicaciones en un lugar de su pantalla principal para que tenga una apariencia más ordenada? Puede habilitar el cajón de aplicaciones en la pantalla principal para almacenar todas sus aplicaciones y liberar espacio en la pantalla principal.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**. Si desea volver a la pantalla principal estándar, seleccione **Estándar**.

- i** **Cómo agregar el ícono de una aplicación del cajón de aplicaciones a la pantalla**

principal: Una vez habilitado el cajón de aplicaciones, presione  en la pantalla principal para acceder a la lista de aplicaciones. En la lista de aplicaciones, mantenga presionado el ícono de la aplicación que desea agregar y arrástrelo hasta cualquier lugar de la pantalla principal.

Contactos

Gestión de tarjetas personales




Gestión de tarjetas personales: agregue y comparta tarjetas personales con facilidad


¿Le insume mucho tiempo ingresar el contenido de las tarjetas personales en los contactos? ¿Es tedioso compartir los contactos móviles con amigos? El gestor de tarjetas personales permite agregar y compartir tarjetas personales fácilmente.


El gestor de tarjetas personales soporta las siguientes funciones:


- **Escanear un código QR para agregar un contacto:** Escanee el código QR de una tarjeta personal para agregar la información a sus contactos y guardarla rápida y prácticamente.
- **Crear y compartir su propia tarjeta personal:** Cree una tarjeta personal en los contactos y el dispositivo generará automáticamente un código QR para que usted pueda compartir la información fácilmente con otras personas.
- **Compartir contactos:** Seleccione el contacto que desea compartir y presione el código QR que se encuentra en la parte superior de la pantalla de detalles de contacto para compartirlo de forma rápida y sencilla.

Cómo compartir contactos a través de tarjetas personales electrónicas

Compartir tarjetas personales: Abra  **Contactos** y presione **Yo** para configurar la imagen de perfil, ingresar su nombre, dirección de trabajo, número de teléfono y demás información; a continuación, presione . El dispositivo creará automáticamente una tarjeta personal con código QR. Para compartir la tarjeta personal, use el código QR o presione , seleccione un método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

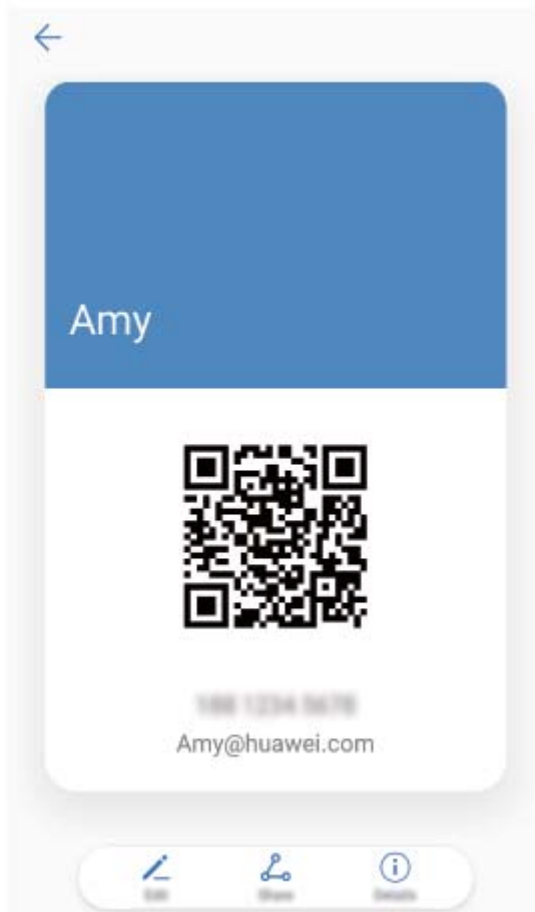

Compartir contactos: Abra  **Contactos**, seleccione el contacto que desea compartir y presione el código QR que aparece en el extremo superior derecho para compartir el contacto a través del código QR. También puede presionar **Compartir contactos**, seleccionar un método para compartir y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir.

 Si el dispositivo del otro usuario soporta el análisis de códigos QR, se pueden tomar fotos o escanear códigos QR directamente para agregar contactos.

Gestión de contactos

Importación y exportación de contactos

Cuando cambia de teléfono, deberá transferir los contactos existentes.



Abra  **Contactos**, acceda a  > **Importar/Exportar** y seleccione una de las siguientes opciones:


- **Importar contactos** : Seleccione **Importar desde almacenamiento** o **Importar desde SIM** y siga las instrucciones.
- **Exportar contactos** : Seleccione **Exportar a almacenamiento** o **Exportar a SIM** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Por defecto, los archivos **.vcf** exportados a través de **Exportar a almacenamiento** se guardan en el directorio raíz de la memoria interna del dispositivo. Abra **Archivos** para ver los archivos exportados.



También puede importar o exportar contactos con la función **Copia de seguridad**. Por defecto, los registros de copias de respaldo se guardan en la carpeta **Huawei**, en **Archivos**.

Gestión de contactos

La aplicación Contactos ofrece una gran cantidad de funciones para gestionar los contactos. Usted puede simplificar la lista de contactos, seleccionar la vista de contactos solo del teléfono o de la tarjeta SIM y buscar rápidamente los contactos frecuentes.



Cómo fusionar contactos duplicados: Si tiene contactos duplicados en su lista, puede usar la función **Unir contactos duplicados** para fusionarlos. En la lista de contactos, acceda a  > **Organizar contactos** > **Unir contactos duplicados**, seleccione los contactos que desee fusionar y presione .



Cómo ver contactos de diferentes cuentas: ¿Desea ver solamente los contactos del teléfono o de la tarjeta SIM? Acceda a  > **mostrat preferencias** y seleccione las cuentas que desea que se muestren. También puede hacer lo siguiente:



- **Habilitar el diseño simple:** ¿Desea ocultar las fotos de perfil, las empresas y los títulos de la lista de contactos? En la pantalla de la lista de contactos, acceda a  > **mostrat preferencias** y habilite **Diseño simple**.
- **Ver el espacio de almacenamiento de los contactos:** ¿Desea verificar el espacio de almacenamiento de los contactos? En la lista de contactos, acceda a  > **mostrat preferencias**. En la sección **Cuentas**, podrá ver el espacio de almacenamiento total disponible en el dispositivo o en la tarjeta SIM.

Gestión de grupos de contactos

¿Desea enviar un mensaje a un grupo de colegas u organizar una reunión? Los grupos inteligentes agrupan automáticamente los contactos por compañía, ciudad y última fecha de contacto, para que usted pueda enviar rápidamente un correo o mensaje grupal.

Cómo crear un grupo de contactos: En la lista de grupos, presione , ingrese el nombre del grupo (como Familiares o Amigos) y presione **Aceptar**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar contactos y presione .


Cómo enviar un mensaje a un grupo inteligente de contactos: En la lista de grupos, en la sección **Grupos inteligentes**, abra un grupo y presione  para enviar un mensaje o  para enviar un correo.



Cómo editar un grupo: En la lista de grupos, seleccione el grupo que desea editar y presione  para agregar un contacto o  para **Eliminar miembros**, **Tono de grupo**, **Eliminar grupo** o **Cambiar nombre**.


Cómo eliminar un grupo: En la lista de grupos, mantenga presionado un grupo y presione **Eliminar**.

Cómo agregar contactos a la lista negra

Usted puede agregar el número de un contacto a la lista negra para no recibir llamadas no deseadas de este.



Abra  **Contactos**, mantenga presionado el contacto que desea agregar a la lista negra y presione **Agregar a la lista negra**. El dispositivo bloqueará todas las llamadas y todos los mensajes de los contactos que aparezcan en la lista negra.

Cómo ver contactos incluidos en la lista negra: Abra  **Gestor**, acceda a **Filtro de números** >  y presione **Lista negra de números** para ver la lista negra.

Cómo eliminar contactos de la lista negra: Abra  **Contactos**, mantenga presionado el contacto que desee eliminar de la lista negra y presione **Eliminar**.

Cómo borrar los registros de mensajes y llamadas

Use la función Borrar historial para borrar los registros de llamadas y mensajes de un contacto y así proteger su privacidad.

Abra  **Contactos**, seleccione un contacto y acceda a  > **Borrar historial** > **Borrar**. Todos los registros de mensajes y llamadas de ese contacto se borrarán.



Fusión de contactos de aplicaciones de terceros

Redes sociales integradas: reuniendo gente


¿Desea expandir sus redes sociales? ¿Desea sincronizar la información de una cuenta de una red social con sus contactos? Puede iniciar sesión en una cuenta de una red social (por ejemplo, LinkedIn) y sincronizar la información de sus contactos (por ejemplo, compañía, cargo y correo) con sus contactos locales para enriquecer la red social.

Cómo asociar la información de sus contactos con su cuenta de redes sociales

¿A qué se dedican los contactos de su teléfono? ¿Cuáles son sus correos electrónicos? ¿Cuáles son sus cargos? Puede usar las redes sociales (por ejemplo, LinkedIn) para conocer más sobre sus contactos.


Asociar con cuenta de LinkedIn: Abra  **Contactos**, acceda a  > **Ajustes** > **Asociar cuenta de LinkedIn** y siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en la cuenta de LinkedIn. Una vez que haya iniciado sesión, el dispositivo actualizará automáticamente la información de sus contactos. Para sincronizar la información de todos sus contactos de LinkedIn, en la pantalla de ajustes de LinkedIn de **Contactos**, acceda a **Sincronizar los contactos de LinkedIn** > **Todos los contactos de LinkedIn**, y seleccione **Sincronizar**.

Ver la información de contactos proporcionada por LinkedIn: Abra un contacto de LinkedIn y presione **Ver perfil de LinkedIn**.

Desasociar los contactos de LinkedIn: Acceda a  > **Ajustes** > **LinkedIn**, y seleccione **Desasociar**.

Cómo ver la información profesional de un remitente

Si ha cambiado de trabajo, debe conocer la información profesional de sus nuevos colegas con rapidez. Desde una cuenta de una red social (por ejemplo, LinkedIn), puede pedir amistad a los contactos del correo. La información profesional de los remitentes de los correos se mostrará en la pantalla de detalles del correo.





En la bandeja de entrada de  **Correo**, abra un correo que haya recibido. Acceda a los detalles del correo, presione la foto de perfil del remitente y seleccione **Ver perfil de LinkedIn**.

Marcación


Funciones básicas de llamadas

Llamadas

En la pantalla del teclado numérico, ingrese una parte del número de teléfono o la primera letra o las iniciales en pinyin del nombre del contacto. El dispositivo buscará automáticamente los contactos correspondientes.


Abra  **Llamadas**. En la pantalla del teclado numérico, ingrese el número de teléfono o la primera letra o las iniciales en pinyin del nombre del contacto (por ejemplo, ingrese hwkf para buscar el servicio de atención al cliente de Huawei). El dispositivo buscará automáticamente en los contactos, en los registros de llamadas y en las páginas amarillas. En la lista, seleccione el contacto al que desea llamar. Si el dispositivo soporta dos SIM, presione  o  para hacer las llamadas. Puede verificar el estado (por ejemplo, sonando o desvío de llamadas habilitado) del contacto en la pantalla. Presione  para colgar.



Configuración del botón de encendido/apagado para colgar: ¿Marcó el número equivocado de forma accidental, ocultó la pantalla de llamada y desea cortar rápidamente? Es posible configurar

Colgar con botón de encendido. En la pantalla **Llamadas**, acceda a  > **Ajustes** y habilite **Colgar con botón de encendido** para finalizar llamadas rápidamente.

Llamadas de emergencia


En una situación de emergencia, si el dispositivo está encendido y si se encuentra en un área de servicio, usted puede hacer llamadas de emergencia aun si la pantalla está bloqueada o si no hay red móvil.

 La función de llamada de emergencia está sujeta a las reglas locales y al proveedor de servicios de Internet. Los problemas de red o las interferencias del entorno pueden provocar errores en las llamadas de emergencia. En situaciones de emergencia, no dependa exclusivamente del dispositivo para comunicarse.



Abra  **Llamadas** o presione **Emergencia** en la pantalla de bloqueo, ingrese el número de emergencia local en el teclado y presione . Si se encuentra en un lugar con buena recepción de red móvil y el teléfono está conectado a Internet, se obtendrá su ubicación y aparecerá en la pantalla como referencia.


Habilitación de llamada en espera para no perderse llamadas de terceros importantes

¿Recibe una llamada entrante cuando tiene una llamada en curso? La función de llamada en espera permite contestar la llamada nueva y pasar de una llamada a otra.

 Es posible que algunos operadores no soporten esta función.

Abra  **Llamadas**, acceda a  > **Ajustes** > **Ajustes adicionales** y habilite **Llamada en espera**.

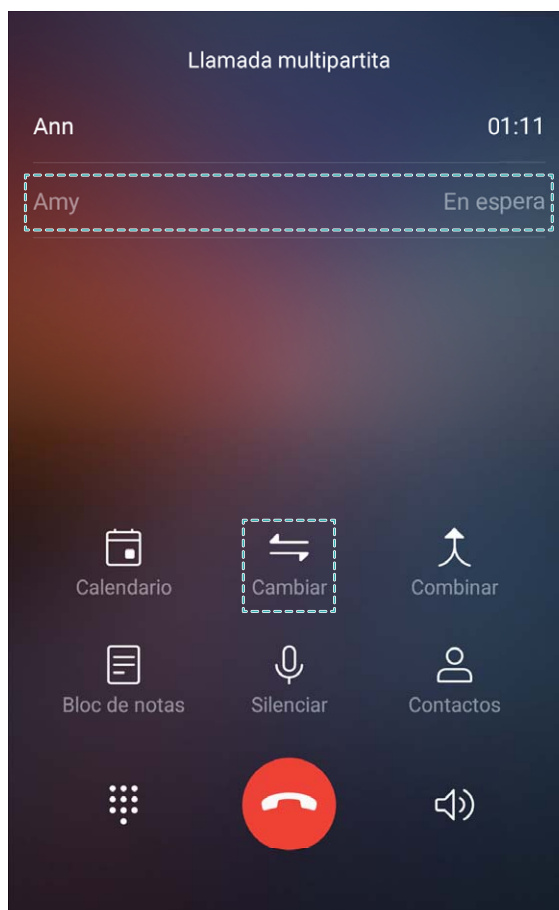

Al recibir otra llamada, presione  para responder la llamada y retener la primera. Presione  o la llamada retenida en la lista de llamadas para pasar de una llamada a la otra.



Habilitación del desvío de llamadas para no perderse nunca una llamada



Si no puede responder llamadas, puede configurar el dispositivo de manera que desvíe las llamadas a otro número.



 Es posible que algunos operadores no soporten esta función.

Abra  **Llamadas** y acceda a  > **Ajustes** > **Desvío de llamadas**. Si su dispositivo tiene dos SIM; en las secciones **SIM 1** o **SIM 2** presione **Desvío de llamadas** y seleccione un método de desvío. Ingrese el número al cual desea desviar las llamadas y confirme. Cuando se habilita el desvío de llamadas, el dispositivo automáticamente desvía las llamadas que reúnen los requisitos al número preestablecido.

Cómo eliminar registros de llamadas


Puede eliminar los registros de llamadas que ya no necesita.



Abra  **Llamadas** y presione  para ocultar el teclado numérico. Puede llevar a cabo una de las siguientes operaciones:

- **Eliminar un solo registro:** Mantenga presionada una entrada y presione **Eliminar entrada**.
- **Eliminar muchos registros:** Presione , seleccione las entradas que desea eliminar o presione **Seleccionar todo** y, a continuación, .

Habilitación del correo de voz

¿Le preocupa perderse llamadas importantes por tener el dispositivo apagado? El buzón de voz graba mensajes de los usuarios llamantes en tiempo real por lo que usted no debe preocuparse de perder llamadas importantes.


-  El operador debe brindar el servicio de buzón de voz. Asegúrese de haber habilitado este servicio. Comuníquese con su operador para obtener más información sobre el número de buzón de voz, los detalles del servicio y las tarifas.

Cómo habilitar buzón de voz: Abra  **Llamadas**, acceda a  > **Ajustes**, presione **Ajustes adicionales** (en el caso de teléfonos con dos tarjetas SIM, en la sección **SIM 1** o **SIM 2**, presione **Ajustes adicionales**) y, a continuación, acceda a **Buzón de voz** > **Número de buzón de voz** e ingrese el número de buzón de voz provisto por el operador.

Cómo escuchar correos de voz: En el teclado numérico, mantenga presionado **1** para llamar al buzón de voz y escuchar los mensajes.

Activación del roaming internacional para una comunicación sin fronteras


Cuando viaja al exterior por trabajo o por placer, puede hacer llamadas cuando el teléfono está en roaming sin necesidad de marcar el código de país.

-  El operador debe brindar este servicio. Asegúrese de que el roaming o el roaming internacional estén habilitados para su tarjeta SIM. Para obtener más información, comuníquese con su operador.


Abra  **Llamadas** o  **Contactos** para hacer una llamada.

Bloqueo de llamadas no deseadas: tenga paz y tranquilidad

¿Cansado de llamadas no deseadas y engaños telefónicos? Utilice la función **Filtro de números**.

Configurar reglas de interceptación: Abra  **Llamadas**, acceda a  > **Filtro de números** y presione . Configure las reglas de interceptación y la lista negra o blanca según sus preferencias.


Cómo habilitar VoLTE para disfrutar de llamadas HD



Abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles**. En la sección de ajustes de la SIM 1 o 2 (si el operador lo soporta), es posible:

- **Habilitar 4G**: Active **Habilitar 4G**. Debido a la personalización para los operadores, es posible que no haya un selector de 4G en el teléfono. Esto significa que 4G ya está habilitada y no se debe activar manualmente.
- **Habilitar llamadas VoLTE**: Active **Llamadas VoLTE**.
- **Habilitar llamadas vía Wi-Fi**: Active **Llamadas vía Wi-Fi**.

Uso de VoWi-Fi para una nueva experiencia en llamadas

Puede usar **VoWi-Fi** para hacer llamadas de voz y videollamadas en cualquier lugar donde haya una red Wi-Fi, incluso si no hay recepción de red de teléfonos celulares.

-  El operador debe soportar esta función. Comuníquese con su operador para obtener más información, como tarifas y cargos.

Abra  **Llamadas**, acceda a  > **Ajustes** > **Llamadas vía Wi-Fi**, habilite **Llamadas vía Wi-Fi**. Presione **Modo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la red preferida.



Mensajes

Funciones básicas de mensajería

Envío de mensajes

Los mensajes de texto son un método sencillo y rápido de comunicarse con amigos, familiares y colegas. Además de texto, se pueden incluir emojis, imágenes o archivos de audio para que los mensajes sean más atractivos.


Abra  **Mensajes**. En la lista de mensajes, acceda a    y seleccione contactos o grupos.


Ingrese el contenido del mensaje, presione  para agregar otros tipos de contenido y presione  para enviar el mensaje.

Cómo guardar como borrador: Presione  para guardar un mensaje como borrador.

Gestión de mensajes




La aplicación Mensajes hace que estar al tanto de los mensajes resulte más fácil.

Abra  **Mensajes**. En la lista de mensajes, presione el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver las conversaciones correspondientes. Abra un mensaje no leído y el sistema automáticamente identificará y resaltará el número de teléfono, la dirección de un sitio web, el correo, la fecha y la hora y demás información dentro del mensaje. Presione la información pertinente para llevar a cabo una operación.

Cómo responder mensajes: Ingrese el contenido del mensaje en el cuadro de texto y presione .



Cómo agregar mensajes a favoritos: ¿Le preocupa borrar un mensaje importante por accidente? Mantenga presionado el mensaje y siga las instrucciones de la pantalla para agregarlo a favoritos o bloquearlo.

Cómo reenviar un mensaje: ¿Desea compartir un mensaje con amigos? Mantenga presionado el mensaje y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para reenviarlo o compartirlo.

Cómo eliminar un mensaje: ¿Cansado de la acumulación de mensajes? Borre las conversaciones o los mensajes innecesarios para limpiar la lista de mensajes. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre un mensaje o conversación y presione . Para eliminar mensajes de notificación, mantenga presionados un mensaje o conversación para acceder a la pantalla de edición, seleccione la conversación o el mensaje y acceda a   **Eliminar**. No es posible recuperar los mensajes eliminados.




Cómo responder un mensaje rápidamente: ¿Desea responder un mensaje rápidamente? Los mensajes nuevos aparecerán en el panel de notificaciones. Presione el mensaje para responderlo rápidamente.

Cómo buscar mensajes: ¿Desea encontrar un mensaje rápidamente? En la lista de mensajes, ingrese las palabras clave en la barra de búsqueda y los resultados correspondientes aparecerán debajo de la barra de búsqueda.

Cómo anclar al inicio: ¿Desea anclar al inicio de la lista un mensaje importante? En la lista de mensajes, mantenga presionado un mensaje para seleccionarlo y presione . Los mensajes anclados se mostrarán debajo de los mensajes de notificación. Para anclar mensajes no leídos, acceda a  > **Ajustes** > **Anclar mensajes no leídos**.


Bloqueo de mensajes no deseados

¿Cansado de recibir mensajes no deseados? Habilite el bloqueo de mensajes y diga adiós a los mensajes no deseados.

Abra  **Mensajes**. En la lista de mensajes, acceda a  > **Filtro de números**, presione  y configure las reglas de interceptación, la lista blanca y la lista negra.

Cómo agregar una firma a un mensaje de texto

Usted puede crear una firma que pueda agregar al final de los mensajes de texto y así darles un estilo más formal.

Abra Mensajes, acceda a  > **Ajustes** > **Avanzados** > **Firma** y habilite **Adjuntar firma**. Presione **Editar firma**, ingrese la firma y presione **Aceptar**.



Cámara

Funciones básicas de la cámara

Cómo usar las funciones básicas de la cámara

Aprenda las funciones básicas de la cámara para tomar mejores fotos.





Modo foto básica: Abra  **Cámara** y presione  en el visor para tomar una foto. También puede configurar el botón para bajar el volumen como botón obturador de la cámara.





Seleccionar un modo de foto: En el visor, deslice el dedo hacia la derecha para acceder a la pantalla de modos de fotos. Allí podrá cambiar el modo según lo desee.

Acercar o alejar la imagen: En el visor, presione la pantalla con dos dedos y júntelos para acercar la imagen o sepárelos para alejarla. Si acerca la imagen más allá del límite del zoom óptico de la cámara, la calidad de la imagen se verá afectada. Cuando presiona la pantalla con dos dedos y acerca o aleja la imagen, aparece una barra de zoom en el lateral de la pantalla que también puede utilizarse para acercar o alejar.

Ajustar la exposición de la cámara: La cámara ajusta la exposición automáticamente según el nivel de luz ambiente. A mayor exposición, mayor brillo en las fotos; a menor exposición, mayor oscuridad

en las fotos. Es posible ajustar manualmente la exposición en el visor presionando la pantalla y arrastrando el ícono  hacia arriba o hacia abajo.


Habilitar o deshabilitar el flash: El flash se utiliza para brindar iluminación adicional cuando se toman fotos en condiciones de poca luz. En el visor, presione  para seleccionar uno de los modos de flash:




-  **Auto:** La cámara automáticamente habilita o deshabilita el flash según el nivel de luz ambiente.
-  **No:** Permite deshabilitar el flash.
-  **Sí:** Permite habilitar el flash.
-  **Siempre:** El flash siempre está activado en el visor.

Habilitar geocalización: Permite registrar la ubicación geográfica cuando se toma una foto para poder buscar las fotos por ubicación posteriormente. En el visor, deslice el dedo hacia la izquierda para acceder al menú de ajustes y habilite **Etiqueta de GPS**.

Cómo usar la cámara para grabar videos

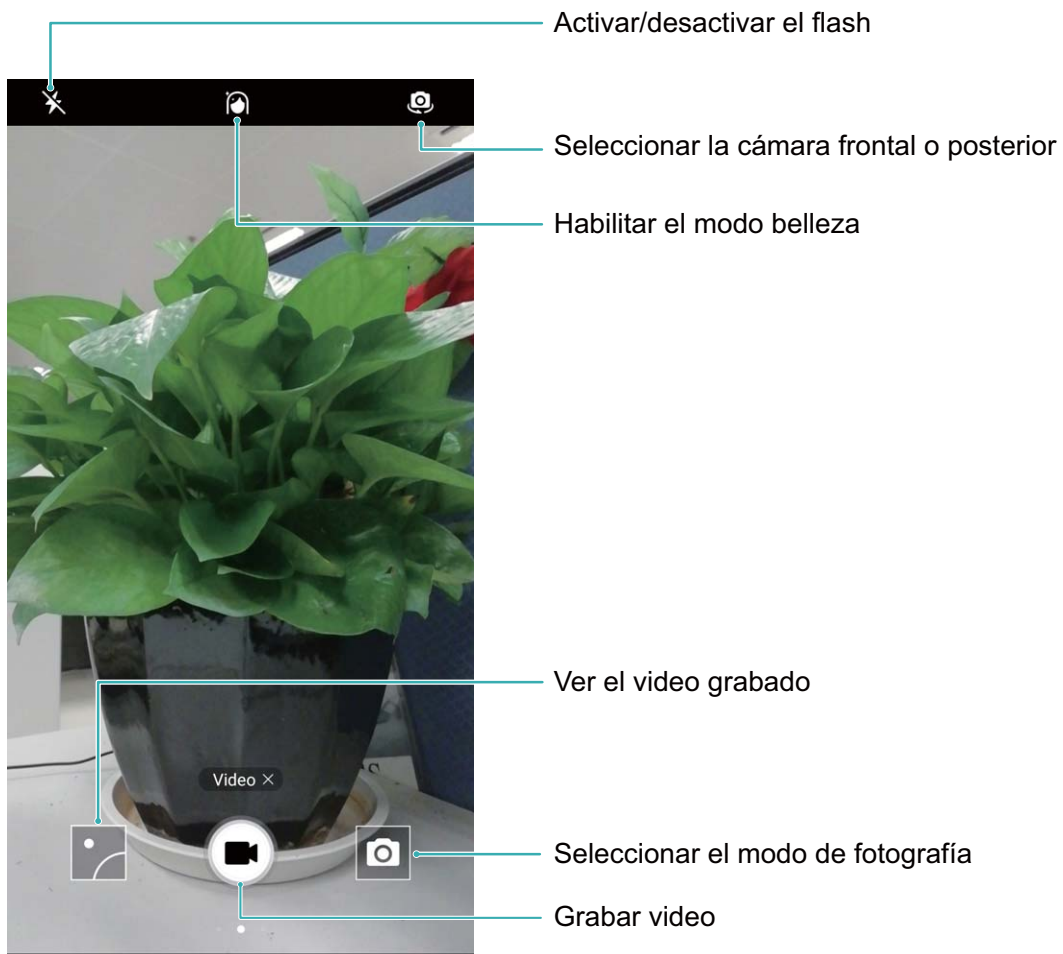

Además de tomar fotos, la cámara también permite grabar videos en alta resolución con sonido.



Cómo grabar un video: Abra  **Cámara** y presione  para seleccionar el modo de video. Presione  para comenzar a grabar un video.


Cómo tomar una foto mientras se graba un video: Presione  mientras graba un video para tomar una foto.

Cómo acercar o alejar la imagen: En el visor, presione la pantalla con dos dedos y júntelos para acercar la imagen o sepárelos para alejarla. Si acerca la imagen más allá del límite del zoom óptico de la cámara, la calidad de la imagen se verá afectada. Cuando presiona la pantalla con dos dedos y acerca o aleja la imagen, aparece en pantalla una barra de zoom que también puede utilizarse para acercar y alejar.

Cómo activar el flash: Cuando usted esté grabando un video en un entorno con poca luz, presione  y seleccione  para activar el flash.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

En la página de ajustes de la Cámara, se pueden configurar una serie de ajustes, modos y especificaciones de la cámara según las necesidades.

Presionar el visor para disparar: Abra  **Cámara**, deslice el dedo hacia la izquierda para acceder a **Ajustes** y habilite **Presionar para capturar**. A partir de ahora, cuando presione un objeto en el visor, la cámara lo enfocará y tomará la foto automáticamente.


Capturar sonrisas automáticamente: En **Ajustes**, habilite **Capturar sonrisas**. La cámara tomará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Bloquear distancia focal: En **Ajustes**, presione **Mantener presionado obturador** y seleccione **Bloquear distancia focal**. Al mantener presionado el botón del obturador, la cámara ya no enfocará automáticamente.

Usar el botón de volumen para tomar fotos, enfocar una toma o acercar o alejar la imagen: En **Ajustes**, presione **Función de tecla de volumen** y seleccione el modo **Obturador**, **Zoom** o **Foco** según sus necesidades.

Cómo usar la grilla de asistencia para crear fotos

Si no sabe dónde ubicar el objetivo en la foto, utilice la función de grilla de asistencia para mejorar su creación.

Para seleccionar una grilla de asistencia, abra  **Cámara** y deslice el dedo hacia la izquierda por el visor para acceder a la pantalla **Ajustes**. Presione **Cuadrícula de cámara** y seleccione un tipo de grilla.

La regla de los tercios: Seleccione la grilla **Cuadrícula** o **Cuadrícula Phi**. Los cuatro puntos de intersección de las líneas de la grilla son los puntos focales de la foto. Ubique el objetivo en uno de estos puntos para crear una toma interesante.



Espiral áureo: Seleccione la grilla **Espiral de Fibonacci (izquierda)** o **Espiral de Fibonacci (derecha)**. El centro del espiral es el punto focal de la foto. Coloque el objetivo aquí para guiar al observador alrededor de la imagen en un flujo natural.



Gran apertura

Modo de gran apertura: Realce del objetivo





¿Desea exhibir una peonía en un mar de flores, resaltar un objetivo en una multitud o aumentar el brillo en un entorno con poca iluminación? Habilite el modo de gran apertura para desenfocar el fondo y resaltar el objetivo, y así obtener fotos nítidas incluso en condiciones con poca iluminación.



- **Enfoque rápido para capturar momentos pasajeros:** El modo de gran apertura permite capturar rápidamente momentos pasajeros durante viajes y, a la vez, evita el efecto borroso ocasionado por el movimiento de la lente o un enfoque demasiado lento.
- **Desenfoque del fondo para resaltar el objetivo:** ¿No puede enfocar un objetivo en una multitud? Habilite el modo gran apertura para desenfocar el fondo, con el fin de sobresalir fácilmente, incluso en una calle en la que hay mucha gente.
- **Captura fácil de momentos, incluso por la noche:** ¿Las fotos salen borrosas al tomarlas por la noche o en condiciones de poca iluminación? Habilite el modo gran apertura para aumentar la cantidad de luz que la lente deja ingresar y personalice el brillo de la foto, de modo que pueda capturarse el momento mejor iluminado incluso en condiciones de poca iluminación.






Modo de gran apertura: Resalte el objetivo

El modo de gran apertura permite obtener fotografías con baja profundidad de campo. Esta función crea un fondo borroso que hace sobresalir el objetivo de la foto.

Captura de foto con gran apertura: Abra  **Cámara**. Presione el ícono  en la parte superior de la pantalla para habilitar el modo de gran apertura. Presione el ícono  nuevamente para salir del modo de gran apertura. Si el ícono no puede verse, deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla y seleccione **Foto**. Al hacer capturas, presione la pantalla para seleccionar un punto focal y, a continuación, presione  para tomar la foto.




-  • Para lograr resultados óptimos, asegúrese de que el objeto o la persona estén a no más de 2 m (6 pies) de distancia de la cámara.
- Presione  y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el control deslizante para ajustar el nivel de apertura. Cuanto menor sea el valor de apertura, más borroso se verá el fondo.

Edición de foto con gran apertura: Abra **Galería** y presione una foto que esté marcada con el ícono . Presione  para cambiar el valor de punto focal y apertura. Presione  para guardar la foto.

Panorámica

Cómo usar el modo Panorámica para tomar selfies panorámicas


¿Desea incluir más gente o una mayor parte de la escena en una selfie? Utilice el modo Panorámica para tomar selfies con un campo visual más ancho.



- 1 Para tomar una selfie panorámica, abra  **Cámara** y presione  para seleccionar la cámara frontal.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y presione **Panorámica**.
- 3 Sostenga firmemente el dispositivo y presione  para tomar la primera foto.
- 4 Siga las instrucciones en pantalla y mueva el dispositivo en una dirección hasta que el marco azul se superponga con el marco cuadrado de la pantalla. La cámara tomará automáticamente otra foto.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla y mueva el dispositivo en la dirección opuesta hasta que el marco azul se superponga con el marco cuadrado de la pantalla. La cámara tomará automáticamente la foto final.
- 6 Finalizadas las tomas, la cámara automáticamente combinará las tres fotos en una selfie de gran angular.



Panorámica: cómo capturar el mundo en modo gran angular

Las fotos panorámicas ofrecen un ángulo de visión más ancho que las fotos comunes y permiten hacer tomas de paisajes.

Para hacer una toma panorámica, la cámara toma múltiples fotos de objetos dentro del campo visual y las une para crear una sola foto.

-  Cuando haga una toma panorámica, busque un espacio ancho, abierto y un poco lejos del objetivo y trate de evitar fondos monocromáticos.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y presione **Panorámica**. En el modo Panorámica, presione  en la parte superior de la pantalla y configure la dirección de la captura.

Sostenga firmemente el dispositivo y presione  para iniciar la toma. Mueva el dispositivo lentamente en la dirección indicada, sosteniéndolo firmemente y asegurándose de que la flecha permanezca a nivel de la línea central. Presione  cuando finalice. La cámara ensambla las fotos automáticamente para crear una foto panorámica.




Modo cámara profesional

Cámara profesional: uso de la luz para contar historias

La Cámara profesional permite ajustar la exposición, la velocidad del obturador y configurar otros ajustes, por lo que usted podrá controlar por completo su cámara.

La Cámara profesional es un modo de cámara preinstalado en el dispositivo. Este modo permite ajustar diversos parámetros de la cámara para crear fotos y videos con resultados comparables a los de las cámaras profesionales.

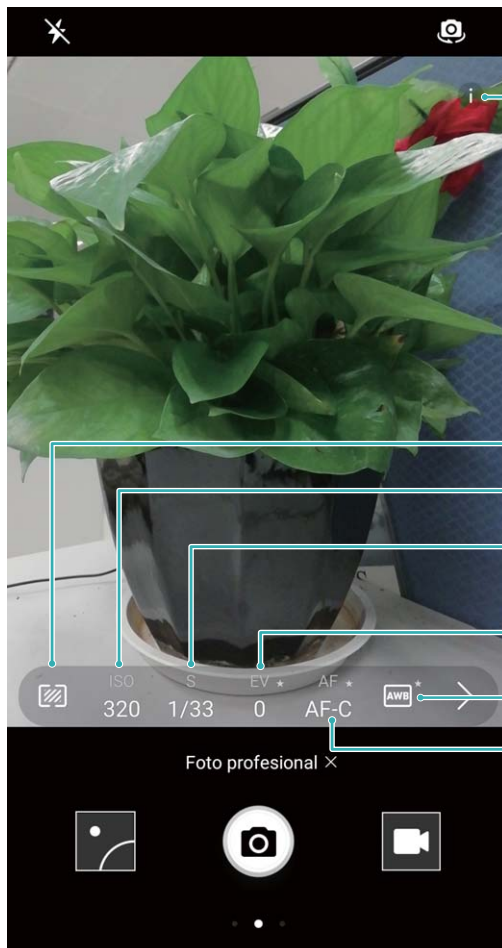

Información del modo Cámara profesional

Seleccionar el modo de medición

Ajustar el ISO

Ajustar la velocidad del obturador


Ajustar el valor de exposición


Seleccionar modo de balance de blancos

Seleccionar modo de enfoque

Cómo usar el modo Cámara profesional para capturar paisajes



Use el modo Cámara profesional para personalizar los ajustes de la cámara y tomar fotos de paisajes increíbles.


Abra  **Cámara** y deslice el dedo hacia la derecha. Presione **Foto profesional** para habilitar el modo Cámara profesional.





Modo de medición: En el modo Cámara profesional, presione . Seleccione el modo de medición adecuado para la escena.

Modo de medición	Escena
Matricial	Paisajes anchos (vistas costeras, montañas)
Central	Fotos con un objetivo central separado del fondo.
Puntual	Fotos con objetivos se desean capturar de modo aislado, como flores o árboles.

Ajustes de brillo

- **ISO:** En el modo Cámara profesional, presione ISO y mueva el control deslizante de ISO de forma horizontal para cambiar el valor.
 -  Se recomienda un valor de ISO de 400 o menos para evitar ruido en exceso. Para tomas de día, configure el valor de ISO entre 100 y 200. Para tomas de noche, configure el valor de ISO aproximadamente en 400.
- **Velocidad del obturador:** En el modo Cámara profesional, presione S y arrastre el control deslizante hasta que el valor deseado quede resaltado.
 -  En el caso de escenas estáticas (como montañas) se recomienda una velocidad de obturador entre 1/80 y 1/125. Para escenas en movimiento (como olas), se recomienda colocar el teléfono en un trípode y configurar una velocidad de obturador más lenta (inferior a un segundo).
- **Compensación de exposición:** En el modo Cámara profesional, presione EV y arrastre el control deslizante de EV hasta que el valor deseado quede resaltado.

Balance de blancos: En el modo Cámara profesional, presione  y arrastre el control deslizante AWB hasta que el valor deseado quede resaltado.

- 
 - Si la toma se realiza con luz solar directa, seleccione ; si se realiza en la oscuridad o el día está nublado, seleccione .
 - Seleccione  para cambiar la temperatura del color. Para crear una foto con tonos más cálidos o un aspecto retro, configure un valor K superior. Para obtener una iluminación más fría o una sensación de quietud, configure un valor de K inferior.

Enfoque: En el modo Cámara profesional, presione AF y arrastre el control deslizante AF hasta que el valor deseado quede resaltado.

Modo de enfoque	Escena
AF-S	Escenas estáticas (como montañas)
AF-C	Escenas en movimiento (como olas)
MF	Objetivos aislados (como flores)


Cómo mantener el dispositivo nivelado: En el modo Cámara profesional, deslice el dedo hacia la izquierda por el visor y habilite **Nivel horizontal**. Esta función muestra un instrumento de nivelación en el visor. Asegúrese de que la línea punteada esté alineada con la línea entera. Esto indica que el dispositivo está nivelado.



- En el modo Cámara profesional, si se cambia alguno de los ajustes, es posible que los otros cambien automáticamente.
- Los ajustes mencionados solo son referencias. Para obtener los mejores resultados, configure los ajustes de la cámara según las condiciones reales donde se toma la foto.



Cómo usar el modo Cámara profesional para tomar retratos

El modo Cámara profesional permite personalizar los ajustes de la cámara para crear un estilo de retratos exclusivo.

Abra  **Cámara** y deslice el dedo hacia la derecha. Presione **Foto profesional** para habilitar el modo Cámara profesional.

Modo de medición: Para las tomas de retratos, seleccione  o  y posicione el objetivo en el centro de la foto.


Ajustes de brillo

- **ISO:** Para capturar retratos, se recomienda una configuración baja de ISO para evitar el ruido en exceso. En condiciones de luz combinada, es posible que deba experimentar hasta encontrar la configuración correcta de ISO.

Escena	Valor de ISO recomendado
Exteriores	100-200
Interiores	400
Escenas nocturnas	400-800

- **Velocidad del obturador:** Utilice velocidades de obturador más lentas para escenas más oscuras y más rápidas para escenas con buena iluminación. Para objetivos estáticos, utilice una velocidad de obturador de 1/80 a 1/125. Para objetivos dinámicos, utilice una velocidad de obturador de por lo menos 1/125.
- **Compensación de exposición:** Si el objetivo y el fondo están demasiado oscuros, aumente el valor de EV; si están muy claros, reduzca el valor de EV.

Enfoque: En el caso de los retratos, se recomienda seleccionar el modo de enfoque manual (MF). Presione la parte de la foto que desea aislar por medio del enfoque (como una cara) y tome la foto.

-  En el modo Cámara profesional, si se cambia alguno de los ajustes, es posible que los otros cambien automáticamente.
- Los ajustes mencionados solo son referencias. Para obtener los mejores resultados, configure los ajustes de la cámara según las condiciones reales donde se toma la foto.



Efectos de belleza

Cómo usar el modo Retrato para capturar retratos espectaculares




¿Desea verse siempre impecable en las selfies? El modo Retrato permite configurar diferentes ajustes de belleza y crear una base de datos de información para ajustes de belleza personalizados.


i Si toma una selfie por la noche o con poca iluminación, el dispositivo detectará que hay poca luz ambiente y automáticamente habilitará el Modo nocturno para mejorar la calidad de las selfies. Este modo no cuenta con un selector y se habilita automáticamente cuando el dispositivo detecta que hay poca luz ambiente. El dispositivo mostrará un aviso al habilitar este modo.

- **Modo Retrato:** Permite aplicar automáticamente efectos de belleza a todas las personas que aparecen en cuadro.
- **Mejorar selfie:** Si habilita esta función, el dispositivo creará un plan de belleza personalizado para usted. A mayor nivel de belleza, más pronunciados se verán los efectos.




Cómo usar el modo Belleza para tomar retratos sorprendentes

¿Quiere que sus selfies o las fotos tomadas en grupo se vean mejor? El modo Belleza le brinda opciones personalizadas para que cada foto sea fantástica y duradera.

Cómo habilitar el modo Belleza y hacer brillar sus fotos: Abra  **Cámara**, habilite , y presione el ícono  en el visor. Arrastre los controles deslizantes hacia la izquierda y hacia la derecha

para definir los ajustes de embellecimiento. A mayor **Nivel de belleza**, más notorios serán los efectos del embellecimiento. Después de configurar los ajustes, presione  para tomar las fotos.

Cómo habilitar el modo Mejorar selfie para personalizar los ajustes de embellecimiento: Abra

 **Cámara**, habilite  y deslice el dedo hacia la izquierda para acceder a la pantalla de ajustes de la Cámara. Presione **Mejorar selfie** y habilite **Mejorar selfie**. Siga las indicaciones en pantalla para tomar fotos mirando hacia el frente, hacia los costados y hacia abajo a fin de configurar los parámetros del modo Belleza. Los valores más altos de los parámetros generan efectos de embellecimiento y adelgazamiento muy pronunciados. Después de confirmar los ajustes, presione  para guardar la información personalizada de embellecimiento.

- **Cómo volver a ingresar la información personal:** En la pantalla de ajustes de la Cámara, acceda a **Mejorar selfie > Editar información personal**, siga las indicaciones que aparecen en pantalla para volver a tomar las fotos mirando hacia el frente, hacia los costados y hacia abajo. Esto restablecerá los parámetros de embellecimiento.
- **Cómo ajustar los parámetros de embellecimiento:** En la pantalla de ajustes de la Cámara, acceda a **Mejorar selfie > Configurar efectos de belleza** para ajustar los parámetros, como tono y suavidad de la piel.

Modo Pintura con luz

Pintura con luz: tomas de estelas de luz

El modo Pintura con luz configura automáticamente una velocidad lenta del obturador para realizar tomas de larga exposición de estelas de luz. Este modo permite crear fotos asombrosas con una calidad etérea.

El modo Pintura con luz ofrece cuatro modos de toma creativos para diferentes objetivos y condiciones de iluminación:

- **Estela de luz:** Permite capturar las estelas de luz creadas por automóviles durante la noche.
- **Grafiti de luz:** Permite capturar estelas creadas por fuentes de luz que se mueven en condiciones de poca iluminación.
- **Agua suaves:** Permite capturar imágenes suaves como la seda de cataratas y de agua que fluye.
- **Estela de estrellas:** Permite capturar fotos impactantes de estelas de estrellas por la noche.





Estelas de luz: cómo capturar las luces de la ciudad

El modo Estelas de luz permite crear fotos artísticas de las luces de los automóviles por la noche.

- i
 - Realice la toma a distancia y levemente por encima de lo que desea capturar para obtener mejores resultados. Asegúrese de que las luces del automóvil no apunten directamente hacia la cámara, ya que esto puede generar una sobreexposición.
 - Coloque el dispositivo en un trípode para que no se mueva durante la exposición.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y acceda a **Pintura con luz >**




Estela de luz. Sostenga firmemente el dispositivo y presione  para iniciar la toma. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Presione  cuando finalice.



Grafiti de luz: cómo pintar una foto con luz

El modo Grafiti de luz permite crear patrones o escribir palabras moviendo una fuente de luz de la cámara frontal.

- Busque un lugar oscuro alejado de fuentes de iluminación y asegúrese de que la silueta del objetivo no esté visible. Seleccione una fuente de iluminación brillante del color adecuado, como una pequeña antorcha o un palo brillante.
- Coloque el dispositivo en un trípode para que no se mueva durante la exposición.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y acceda a **Pintura con luz** > **Grafiti de luz**. Sostenga firmemente el dispositivo y presione  para iniciar la toma. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Presione  cuando finalice.





Aguas suaves: cómo capturar cataratas y agua que fluye con aspecto sedoso

El modo Aguas suaves permite capturar fotos de cataratas y ríos con aspecto de seda.

- Para obtener resultados óptimos, busque un río o una catarata con gran cantidad de agua.
- Coloque el dispositivo en un trípode para que no se mueva durante la exposición.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y acceda a **Pintura con luz >**

Aguas suaves. Sostenga firmemente el dispositivo y presione  para iniciar la toma. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Presione  cuando finalice.





Estela de estrellas: cómo capturar la belleza de las estrellas

El modo Estela de estrellas permite usar la cámara para capturar el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno.

- i • Para obtener mejores resultados, busque una ubicación sin contaminación lumínica con una vista libre del cielo y sin nubes.
- Coloque el dispositivo en un trípode para que no se mueva durante la exposición.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y acceda a **Pintura con luz >**

Estela de estrellas. Sostenga firmemente el dispositivo y presione  para iniciar la toma. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Presione  cuando finalice.





Cómo usar la cámara rápida para condensar horas en minutos

Puede usar la función de cámara rápida para capturar imágenes durante un período extenso de tiempo y condensarlas en un video corto, para ver el flujo del tráfico de la ciudad o apreciar cómo se abre una flor, cómo se forman las nubes o cómo se mueven las estrellas.

- Evite grabar con la función de cámara rápida durante períodos demasiados prolongados, ya que se agotará la batería y se consumirá mucho espacio de almacenamiento.
- Utilice un trípode fijo para reducir el movimiento del dispositivo durante la grabación con la función de cámara rápida.

Antes de iniciar la grabación con la función de cámara rápida, asegúrese de que el lugar esté bien iluminado y de que la cámara esté bien enfocada. Ubique la cámara con cuidado para evitar capturar objetos sin importancia del fondo.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y presione **Cámara rápida**.



Presione  para comenzar la grabación. Presione  para finalizar la grabación.


Acceda a **Galería** para reproducir el video grabado con la función de cámara rápida.





Descubra nuevas funciones con los modos de captura personalizados

¿Desea descubrir nuevas formas de utilizar la cámara además de las que ofrecen las funciones preestablecidas? Es posible descargar o eliminar modos de captura según las necesidades del usuario.

Cómo descargar modos de captura adicionales: Abra  **Cámara**, deslice el dedo hacia la derecha para acceder a la página **Modos** y presione  para ver los modos disponibles. Seleccione los modos de captura que desea y presione **Agregar**. Después de realizar la descarga, podrá ver los modos de captura descargados desde **Modos**.

Cómo actualizar los modos de captura: Para actualizar los modos de captura, acceda a la página **Modos** y presione . Aparecerán puntos rojos al lado de los modos de captura con actualizaciones disponibles. Para actualizarlos, puede seguir las indicaciones que aparecen en pantalla.

Cómo eliminar modos de captura: En la página **Modos**, presione  en la parte superior de la pantalla para activar el modo **Editar** y, a continuación, presione  para eliminar modos de captura innecesarios.



 Para garantizar el normal funcionamiento de la Cámara, los modos de captura preestablecidos no podrán eliminarse.












Galería

Gestión de fotos

Cómo editar fotos


¿Desea editar una foto para mejorarla aún más? Puede usar las funciones de edición de la Galería para recortar, rotar y aplicar una diversidad de efectos (por ejemplo, efecto grafiti, marcas de agua personalizadas y filtros) a sus fotos, y hacer que se vean aún mejor.




Acceda a  **Galería**, seleccione la foto que desea editar y presione  para acceder a la pantalla de edición de fotos. Puede usar las siguientes funciones para editar sus fotos:



- **Rotar una foto:** Presione  y deslice la esfera angular para personalizar el ángulo de rotación de la foto. También puede presionar **Rotar** o **Espejo** para rotar la foto 90 grados o para voltearla.
- **Recortar una foto:** Presione  y arrastre el cuadro o sus esquinas para hacer la selección. También puede seleccionar una proporción de recorte fijo y arrastrar las esquinas del cuadro para recortar la foto.
- **Agregar efectos de filtro:** Presione  y seleccione el filtro deseado.
- **Retención de color:** Presione  y siga las instrucciones en pantalla para seleccionar los colores que desea conservar. Las áreas seleccionadas para retener los colores se resaltarán.
- **Aplicar efecto borroso:** Presione , seleccione el modo borroso que desea y arrastre el selector para ajustar el grado del efecto.
- **Ajustar los efectos de las fotos:** Presione  para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otros parámetros de la foto según sus preferencias.
- **Aplicar modo belleza en los retratos:** Cuando el sistema detecta un retrato, activará automáticamente la función **Belleza**. Puede presionar  en la pantalla de edición de fotos para aplicar funciones como **Suavizar**, **Quitar mancha**, **Adelgazar** y **Agrandar ojos** para que la toma salga mejor.
- **Crear mosaicos de fotos:** Presione  y seleccione el estilo y el tamaño para crear un mosaico de fotos.
- **Grafiti:** Presione  y seleccione el pincel y el color para aplicar grafitis en la foto.
- **Agregar marcas de agua:** Presione  y seleccione la marca de agua deseada (por ejemplo, **Fecha y hora**, **Ubicación**, **Clima** o **Estado**) para personalizar las fotos.
- **Agregar una etiqueta:** Presione  y seleccione un estilo de nota y un formato de fuente para mejorar las fotos.


Cómo buscar y compartir fotos y videos


Mirar fotos y videos antiguos durante el tiempo libre nos permite recordar momentos preciados. Las fotos y los videos se guardan en la Galería. Allí se pueden ver las fotos y los videos por fecha, por ubicación o por álbum.

Cómo ver fotos en pantalla completa: Abra  **Galería** y presione una foto para verla en pantalla completa. Presione la pantalla nuevamente para ocultar el menú. Mientras mira las fotos en pantalla completa, puede hacer lo siguiente:


- **Acercar o alejar una foto:** Coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos para acercar la foto o júntelos para alejarla.
- **Ver parámetros de captura:** Para ver los parámetros de captura de una foto, presione  y deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo en la ventana de detalles para ver el valor de ISO (sensibilidad), de EV (compensación de exposición), resolución y otros parámetros de la foto.
- **Cambiar el nombre de una foto:** Acceda a  > **Editar nombre** e ingrese un nombre nuevo para la foto.
- **Configurar una foto como foto de contacto o fondo de pantalla:** Acceda a  > **Configurar como** y configure la foto como **Fondo** o **Foto de contacto**.

Cómo compartir fotos o videos: Abra  **Galería**, mantenga presionado cualquier archivo para acceder a la pantalla de selección; a continuación, seleccione los archivos que desea compartir y presione . Seleccione el método para compartir los archivos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar el proceso.

Cómo configurar la rotación automática de las fotos: ¿Desea que las fotos y los videos sigan la rotación de la pantalla? En la pantalla **Galería**, acceda a  > **Ajustes** > **Orientación de foto** y seleccione **Girar siempre**.


Cómo ver la fecha de la captura: Se puede ver la fecha en que se capturaron las fotos y los videos en la pestaña **Fotos**. Acceda a  > **Ajustes** y habilite **Mostrar fecha** para ver la fecha en que se tomó una foto cuando se ve en modo de pantalla completa. En la pestaña **Fotos**, separe o junte dos dedos para acercar o alejar la imagen, y alternar entre la vista de día y mes de las fotos y los videos.

Cómo ver la ubicación de la captura: Si tomó una foto o grabó un video con la función **Etiqueta de GPS** habilitada en el menú de ajustes de **Cámara**, podrá ver las fotos y los videos en modo mapa.


En la pestaña **Fotos**, presione . En el mapa, se marcarán las ubicaciones correspondientes de las fotos y los videos que contengan información de ubicación. Separe dos dedos sobre el mapa para acercarlo y ver los detalles de una foto. Presione la miniatura de una foto para ver todas las fotos y los videos capturados en esa ubicación.



Cómo ver por álbum: Las fotos y los videos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**. Algunas fotos y algunos videos se guardan en álbumes predeterminados especificados por el sistema.




Por ejemplo, los videos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Videos de la cámara**. Las capturas y grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.


Cómo reproducir presentaciones: En la pestaña **Fotos**, acceda a  > **Presentación** y el sistema reproducirá automáticamente una presentación de fotos. Presione la pantalla para detener la reproducción.




Cómo organizar álbumes de fotos


Cómo agregar fotos o videos a un álbum nuevo: En la pestaña **Álbumes**, presione , ingrese el nombre de un álbum y después presione **Aceptar**. Seleccione las imágenes o los videos que desea agregar al álbum nuevo.

Cómo mover fotos o videos: Combine fotos y videos provenientes de álbumes diferentes para verlos más fácilmente. Abra el álbum, mantenga presionados un video o una foto hasta que aparezca  y seleccione las fotos o los videos que desea mover. Presione  y seleccione el álbum de destino. Después de mover una foto o un video, se eliminará del álbum original.

Cómo ordenar álbumes: Si la lista de álbumes está demasiado llena, puede mover algunos a **Otros**. Mantenga presionado un álbum hasta que aparezca , seleccione los álbumes que desea mover y después presione  para mover los álbumes a **Otros**. Si desea restaurar los álbumes a la ubicación original, abra **Otros**, mantenga presionados los que desea restaurar y presione .


-  • Las álbumes **Cámara**, **Videos de la cámara** y **Capturas** no se pueden mover a **Otros**.
- Si mueve un álbum creado por la aplicación de un tercero a **Otros**, la aplicación no se verá afectada.



Cómo reorganizar álbumes: Mueva los álbumes que utiliza con frecuencia a la parte superior de la lista para verlos más fácilmente. Mantenga presionado el álbum hasta que aparezca  en pantalla. Mantenga presionado  y arrastre un álbum hacia arriba o hacia abajo con el dedo para moverlo en cualquiera de las dos direcciones dentro de la lista. Al finalizar, presione  para guardar los cambios.


-  No es posible reorganizar los álbumes **Cámara** ni **Capturas**.



Cómo ocultar álbumes: Oculte los álbumes privados para que nadie los vea. En la pestaña

Álbumes, acceda a  > **Ocultar álbumes** y active los selectores de los álbumes que desea ocultar.

-  No es posible ocultar los álbumes **Cámara** ni **Capturas**.


Cómo eliminar fotos o videos: Abra el álbum, mantenga presionados un video o una foto hasta que aparezca , seleccione las fotos o los videos que desea eliminar y presione  > **Eliminar**. Las fotos y los videos que se eliminan se guardan en el álbum **Eliminados recientemente** y tienen un ícono que indica cuántos días restan para que sean eliminados permanentemente. Para eliminar fotos

o videos permanentemente, acceda a **Eliminados recientemente**, seleccione las fotos o los videos deseados y después presione  > **Eliminar**.

Cómo restaurar fotos y videos que se eliminaron: Abra el álbum **Eliminados recientemente** y mantenga presionados un video o una foto hasta que aparezca . Seleccione las fotos o los videos que desea restaurar y presione  para restaurarlos al álbum original. El álbum original se creará nuevamente si ya no existe.


Uso de la optimización en un solo paso

¿Ha advertido que recientemente la velocidad del dispositivo ha disminuido? ¿Está preocupado por el hecho de que podría ser vulnerable a software malicioso y a otras amenazas a la seguridad? Use la optimización en un solo paso para que el dispositivo opere de manera más fluida y para protegerlo de amenazas a la seguridad.

Acceda a  **Gestor** y presione **Optimizar**. El dispositivo aumentará la velocidad de ejecución, verificará que no haya riesgos de seguridad, optimizará el consumo de energía, y monitoreará e interceptará números desconocidos y llamadas molestas.

Gestión de los datos móviles

¿Está preocupado por agotar accidentalmente su cuota de datos mensual y pagar cargos adicionales? El gestor de datos permite monitorear el tráfico de datos y evitar el consumo excesivo de estos.

Acceda a  **Gestor** y presione **Datos móviles** para ver los detalles del consumo de datos o habilitar **Economizador de datos**.

- **Tráfico de datos:** Verifica el consumo de datos de las aplicaciones individuales.
- **Aplicaciones en red:** Establece permisos de acceso a Internet para cada aplicación.
- **Economizador de datos:** Habilita **Economizador de datos** (evita que aplicaciones en segundo plano usen los datos móviles) y selecciona aplicaciones exentas de las restricciones en el consumo de datos.



Cómo optimizar el consumo de energía

Quedarse sin batería en un momento inoportuno puede generar muchos inconvenientes. Las funciones de ahorro de energía pueden colaborar para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo, lo que le permite jugar o utilizar otras funciones durante más tiempo.

Abra  **Gestor** y presione **restante** para llevar a cabo cualquiera de las siguientes acciones:



- **Ver detalles del consumo de energía:** Presione **Optimizar** para ver los detalles del consumo de energía. En la sección de los detalles de uso de la batería, las marcas azules debajo de **Cargando** indican las horas durante las cuales se cargó el dispositivo. El tiempo entre las marcas indica las horas durante las cuales el dispositivo no se cargó. Esta función no consume energía. Presione **Optimizar** para ver qué elementos de hardware y qué aplicaciones están consumiendo más energía.
- **Control y optimización del consumo de energía integral:** Presione **Optimizar** para buscar los problemas de consumo de energía y optimizar el rendimiento automáticamente.
- **Habilitar el modo de ahorro de energía o el modo de ahorro de energía ultra:** Habilite **Modo de ahorro de energía** o **Modo de ahorro de energía ultra**. Seleccione el modo de ahorro de energía adecuado según el nivel de batería del dispositivo para extender la autonomía de la batería.
- **Ajustar la resolución de la pantalla para ahorrar energía:** Habilite **Resolución de pantalla** y seleccione **Resolución inteligente**. El dispositivo disminuirá la resolución de la pantalla

automáticamente para ahorrar energía. También puede configurar la resolución de la pantalla manualmente para ahorrar energía cuando resulta innecesaria la alta resolución.

- **Mostrar porcentaje de batería restante en la barra de estado:** Habilite **Porcentaje de batería** para ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado.
- **Gestionar la apertura de aplicaciones para ahorrar energía:** Presione **Inicio de aplicaciones** para gestionar automática o manualmente la apertura automática y secundaria de aplicaciones y la actividad en segundo plano. El sistema gestionará el uso de energía automáticamente para ahorrar energía.
 - Recibirá una notificación cuando se estén ejecutando aplicaciones de alto consumo de energía en segundo plano. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para optimizar los ajustes de las aplicaciones.

Uso del análisis de virus para proteger el teléfono

Si abre la publicidad incorrecta, puede permitir que virus troyanos y malware se instalen y ejecuten secretamente en el dispositivo, y que roben información de contactos y otros datos personales. La función de análisis de virus permite localizar y eliminar amenazas potenciales para mantener el teléfono en buenas condiciones.


Abra  **Gestor**, presione **Búsqueda de virus** y el dispositivo buscará y eliminará amenazas para la seguridad automáticamente. Además, puede presionar  para llevar a cabo las siguientes operaciones:


- **Análisis de virus de la nube:** Habilite **Análisis de la nube**, y el teléfono agregará un análisis dinámico basado en la nube al análisis estándar y así protegerá el teléfono de nuevas amenazas.
- **Recordatorio de análisis de virus:** Habilite **Recordatorio de análisis** y el sistema le notificará si no ha hecho análisis antivirus durante más de 30 días.
- **Análisis rápido:** Seleccione **Análisis rápido**. El sistema analizará rápidamente las aplicaciones y ubicaciones clave del dispositivo durante el mantenimiento de rutina.
- **Análisis completo:** Seleccione **Análisis completo**. El sistema analizará exhaustivamente el dispositivo en busca de archivos maliciosos regularmente. Este proceso toma más tiempo, pero incluye un mayor rango de elementos y garantiza la protección del dispositivo frente a amenazas.
- **Actualización de biblioteca de virus:** Habilite **Actualización automática** y **Actualizar solo vía Wi-Fi**. El sistema actualizará automáticamente la base de datos de virus vía Wi-Fi, y así mantendrá actualizadas las capacidades de eliminación de amenazas.

Correo

Cómo agregar cuentas de correo

Agregue su cuenta de correo al teléfono para acceder más cómodamente al correo en cualquier momento. Si tiene alguna consulta sobre los ajustes específicos mientras configura el correo, consulte al proveedor de su cuenta de correo electrónico.

Agregar una cuenta de correo personal: Abra , seleccione un proveedor de servicios de correo o presione **Otra**, ingrese la dirección de correo y la contraseña, y presione **Iniciar sesión**. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará sus ajustes.






Agregar una cuenta de Exchange: Exchange es desarrollado por Microsoft y es utilizado por diversas compañías como sistema de correo interno. Si el correo de la compañía utiliza servidores de Exchange, puede iniciar sesión en el correo laboral desde el teléfono. Acceda a  > **Exchange**, ingrese la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña, y presione **Iniciar sesión**. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará sus ajustes.



Después de la configuración, el sistema abrirá la pantalla **Bandeja de entrada** por defecto.

Cómo gestionar cuentas de correo electrónico

Puede agregar una o más cuentas de correo.


Abra  **Correo**. Es posible hacer lo siguiente:


- **Verificar correos:** En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  y seleccione una cuenta para ver la lista de correos. Deslice el dedo hacia abajo para actualizar la lista de correos. Abra un correo para leerlo, responderlo, reenviarlo o eliminarlo. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla para leer el correo anterior o el siguiente. Para eliminar más de un correo, presione la foto de perfil o mantenga presionado un correo para acceder a la pantalla de gestión de correos, seleccione los correos que desea eliminar y presione .
- **Sincronizar correos:** Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla **Bandeja de entrada** para actualizar la lista de correos. Acceda a  > **Ajustes**, presione una cuenta y habilite **Sincronizar correo**. Para sincronizar automáticamente, presione **Frecuencia de verificación** y seleccione la hora de sincronización para completar la configuración.
- **Buscar correos:** En la pantalla de la lista de correos, presione la barra de búsqueda e ingrese las palabras clave, por ejemplo, el asunto del correo, el contenido y los adjuntos.
- **Agregar muchas cuentas de correo:** Acceda a  > **Ajustes** > , seleccione el proveedor de servicios de correo e ingrese su información.


- **Seleccionar otra cuenta de correo:** En la pantalla de las cuentas, presione  y, a continuación, presione la foto de perfil de la cuenta que desea seleccionar.
- **Configurar cuentas de correo:** En la pantalla de cuentas, acceda a  > **Ajustes**, seleccione una cuenta para configurar el **Nombre de cuenta**, la **Cuenta predeterminada** o para **Eliminar cuenta**.

Cómo gestionar contactos de correo vip

¿Está preocupado por perder los correos de contactos importantes? Puede agregar contactos importantes a la lista vip. El dispositivo moverá los correos de los contactos vip automáticamente al buzón de correos vip.



Abra  **Correo** y acceda a  > **Ajustes** > **Contactos VIP**. En la pantalla **Lista vip**, acceda a **Agregar** > **Crear** o **Agregar desde contactos**.

Agregar o eliminar contactos vip: En la pantalla **Lista vip**, presione  o  para gestionar los contactos vip.

Cambiar las notificaciones de correo para los contactos vip: En la pantalla principal del correo, acceda a  > **Ajustes** > **Notificaciones VIP**.

Cómo configurar la respuesta automática para Exchange

¿No puede responder los correos durante las vacaciones? Habilite las respuestas automáticas para que se envíen automáticamente cuando recibe algún correo.

Abra  **Correo**, acceda a  > **Ajustes** y seleccione la cuenta de Exchange. Presione **Respuestas automáticas**, habilite **Respuestas automáticas**, configure el contenido y la hora de la respuesta automática y presione **Listo**.


Calendario

Calendario: su centro de gestión de eventos

¿Demasiados eventos que recordar? El Calendario permite hacer una gestión exhaustiva de los eventos y así simplificar su vida personal y profesional.




El Calendario ofrece las siguientes funciones:

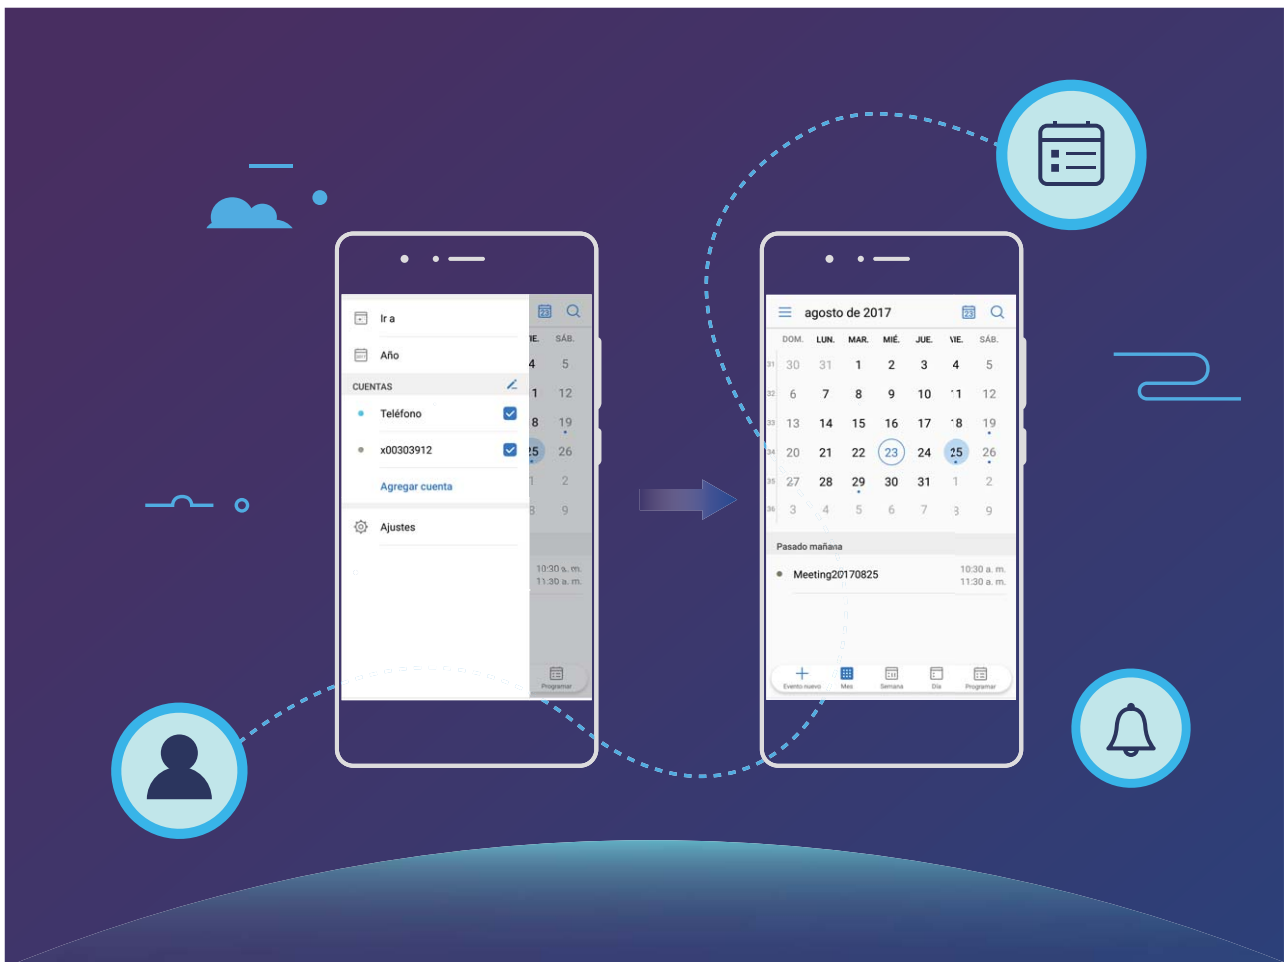
- **Recordatorios de reuniones:** ¿Le preocupa olvidarse de reuniones de trabajo importantes? Agregue su correo de trabajo (cuenta Exchange) al Calendario para verificar los recordatorios de reuniones y recibir recordatorios de su Teléfono antes del comienzo de las reuniones.
- **Compartir eventos:** ¿Desea compartir su agenda e invitar amigos a un evento? Hay muchos métodos para compartir.




Cómo navegar por el Calendario






Crear eventos: Abra  **Calendario**, presione  e ingrese la información del evento, como título, ubicación y hora de inicio y fin. Acceda a **Más > Recordar** para agregar un recordatorio del evento y, a continuación, presione .


Buscar eventos: En la página **Calendario**, presione  e ingrese las palabras clave del evento, como título y ubicación.

Configurar Calendario: En la página **Calendario**, acceda a  > **Ajustes** para personalizar la visualización del calendario y los recordatorios.

Importación de pendientes para mantener el trabajo organizado

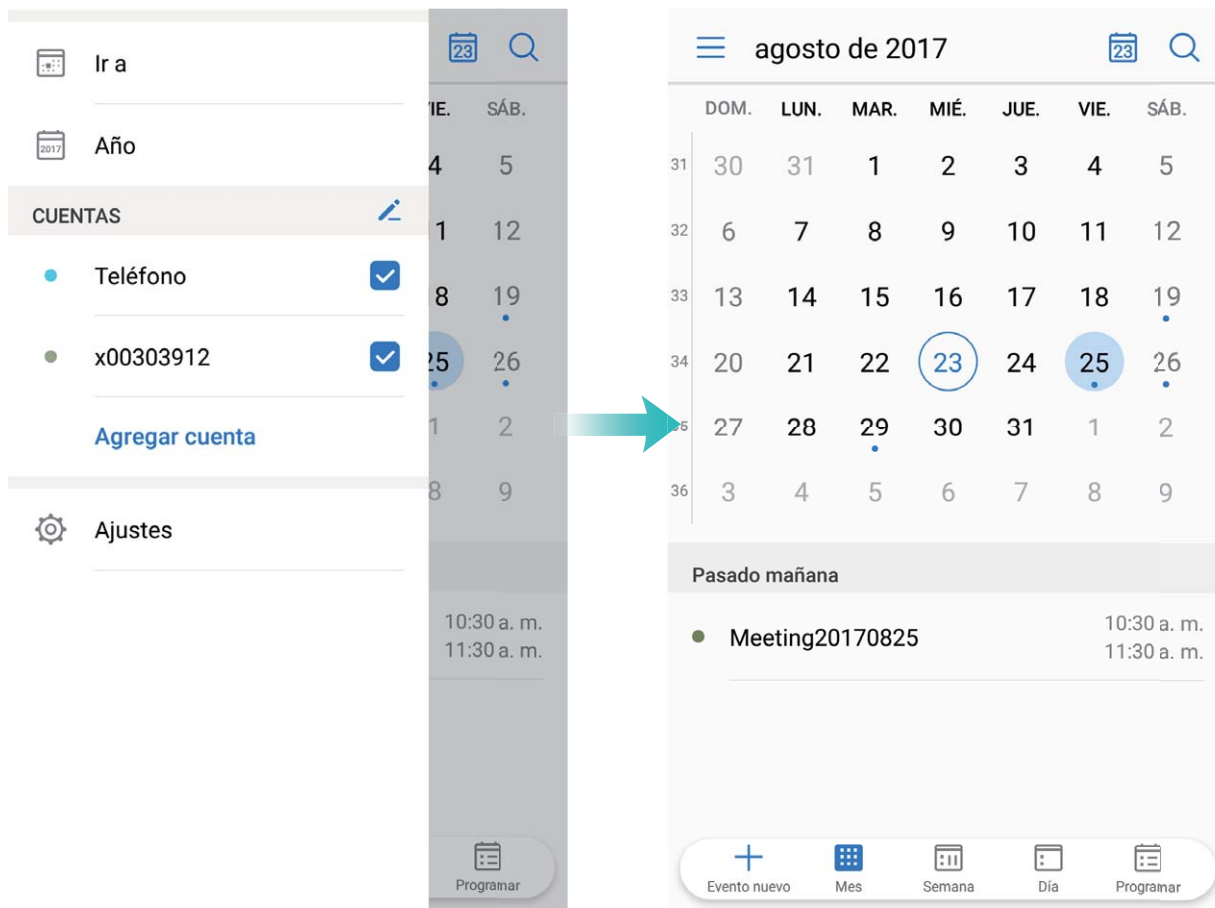

Importar recordatorios de reuniones: Abra  **Calendario**, acceda a  > **Agregar cuenta** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar su correo de trabajo (cuenta Exchange) a **Calendario** y así ver los recordatorios de reuniones.



Compartir eventos: Presione un evento del calendario o un evento en **Programar**, presione  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el evento con uno de los métodos disponibles.

Visualización de feriados del mundo

¿Viaja al exterior por trabajo o por placer? Descargue la información de feriados del país de destino por anticipado para planear mejor su trabajo y sus actividades.




Abra  **Calendario**, acceda a  > **Ajustes** > **Ferriados mundiales** y habilite el selector correspondiente al país de destino. El dispositivo descargará automáticamente la información de feriados.



Reloj


Uso del Reloj

La simple aplicación Reloj ofrece muchas funciones sólidas y mucha información. El Reloj puede usarse como alarma, reloj mundial, cronómetro o temporizador.



Visualización de fecha y hora de todo el mundo: Acceda a  **Reloj**, presione  en la pestaña **Relojes** e ingrese el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista. Presione  para configurar la fecha y la hora.

Visualización de la hora en dos regiones distintas: Acceda a  **Reloj**; a continuación, acceda a  > **Fecha y hora** en la pestaña **Relojes**. Habilite **Reloj doble**, presione **Ciudad local** y seleccione la ciudad en la que reside de la lista de ciudades.

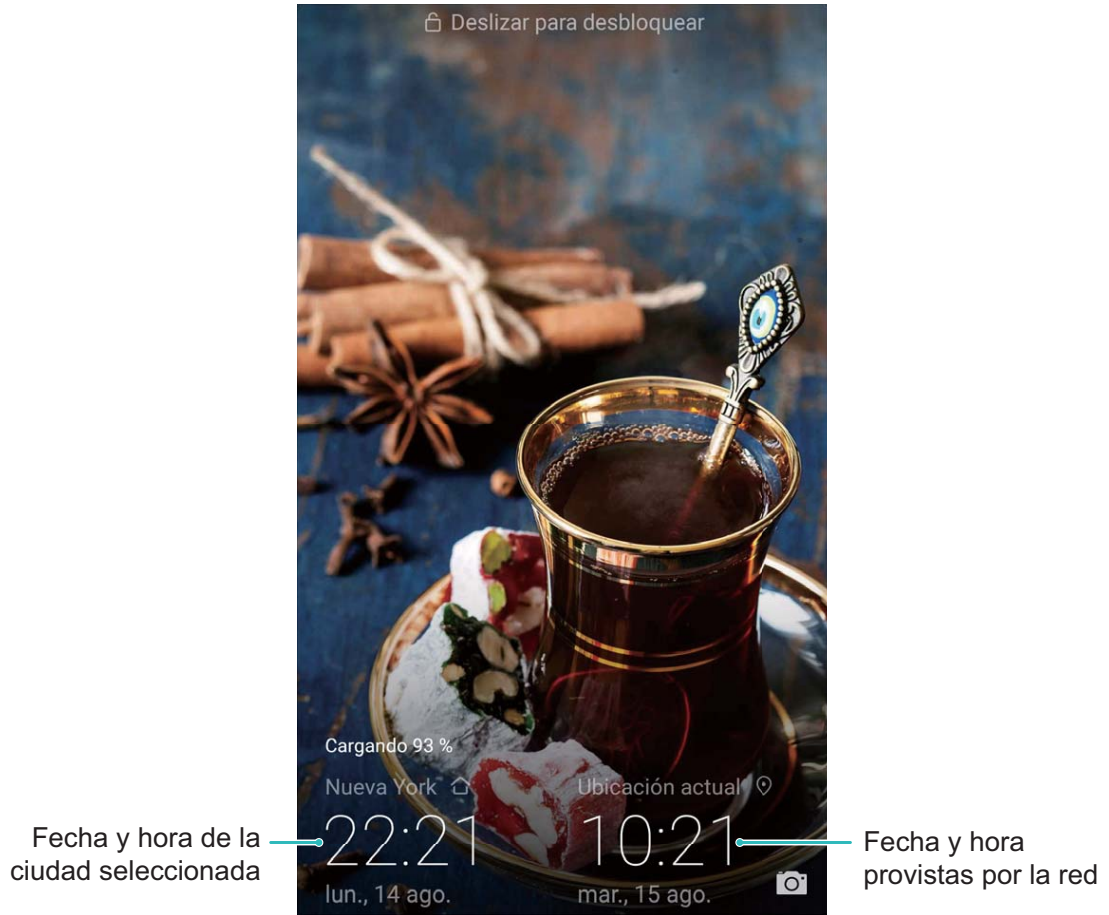

Fecha y hora de la ciudad seleccionada


Fecha y hora provistas por la red



i Si la hora en la región actual es igual a la de la ciudad de origen, la pantalla de bloqueo solo mostrará una hora.



Bloc de notas

Cómo gestionar sus notas para mantener sus registros en orden



¿Desea compartir notas importantes o agregar alguna a las favoritas? Gestione sus notas para mantener sus registros en orden.



Compartir notas: ¿Desea enviar notas de la reunión a sus colegas? En la página de la lista de **Bloc de notas**, abra la nota que desea compartir, presione  para seleccionar un método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


Agregar notas a favoritas: ¿Desea agregar una nota a las favoritas para usarla más tarde? En la página de la lista de **Bloc de notas**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la nota y presione . O bien, abra la nota que desea agregar a las favoritas y presione .

Eliminar notas: ¿Desea eliminar una nota vieja? En la página de la lista de **Bloc de notas**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre una nota y presione . O bien, mantenga presionada una nota para ver las opciones, seleccione la/s nota/s que desea eliminar y presione .

Buscar notas: ¿Desea buscar una nota rápidamente? Presione la barra de búsqueda en la página de la lista de **Bloc de notas** e ingrese las palabras clave de la búsqueda. O bien, deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal para acceder a la barra de búsqueda e ingrese las palabras clave de la búsqueda.

Crear listas de pendientes: ¿Desea crear la lista de compras? En la página de edición de **Bloc de notas**, presione , ingrese un elemento y presione . Agregue muchos elementos para generar una lista de pendientes.

 Una vez que haya completado una tarea, acceda a la página de edición de **Bloc de notas** y seleccione , ubicado a la izquierda de la tarea completada.


Agregar etiquetas a las notas: ¿Desea ver las categorías de las notas fácilmente? En la página de edición de **Bloc de notas**, presione  y use etiquetas de distintos colores para categorizar los diferentes contenidos, y así ver más claramente sus notas.

Conexión del dispositivo

Bluetooth

Cómo conectar el dispositivo a otros dispositivos Bluetooth

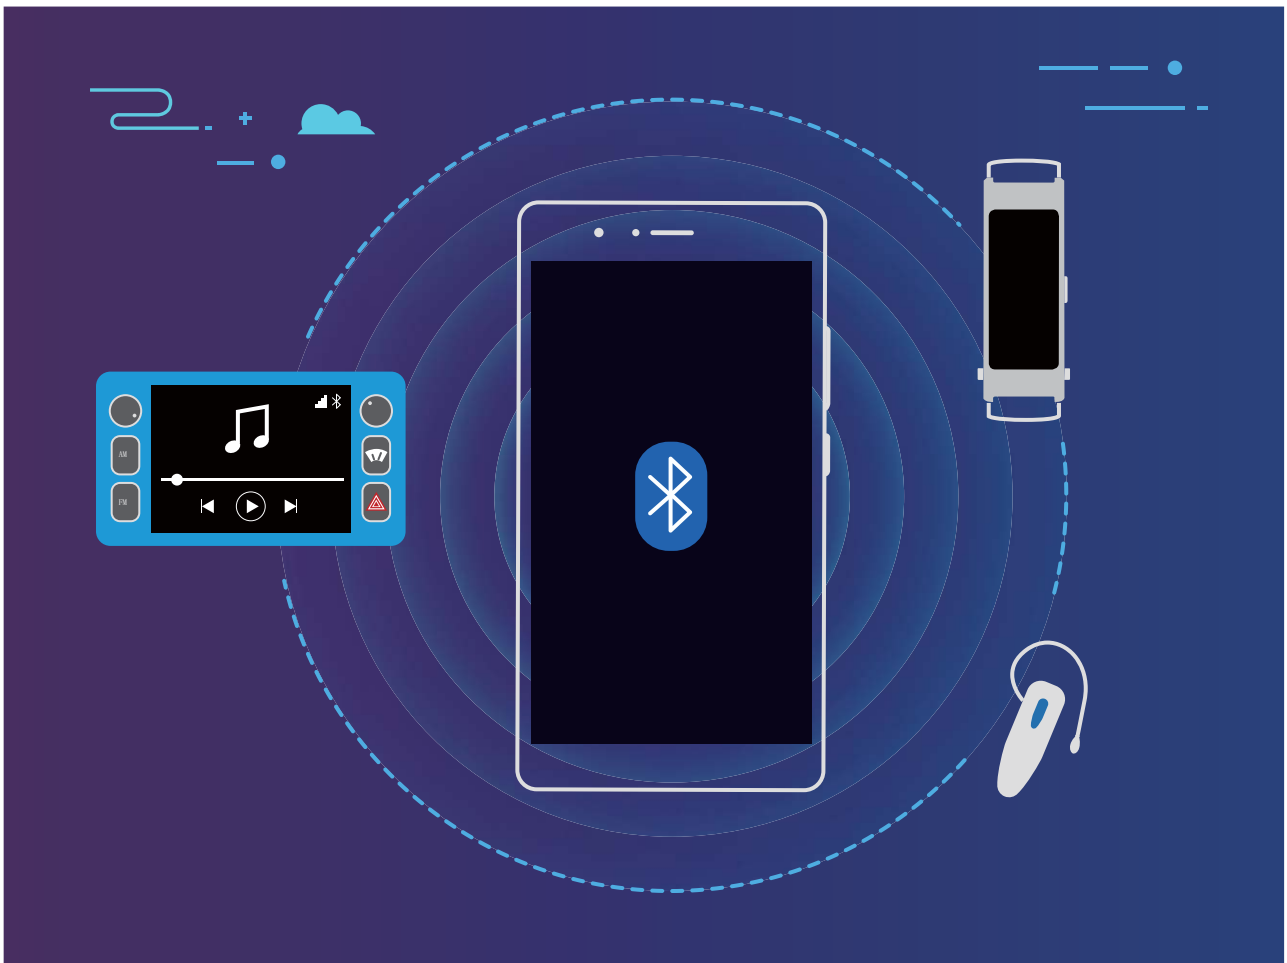

Use la función Bluetooth para conectar el dispositivo a auriculares Bluetooth y a la conexión Bluetooth del automóvil para navegar o escuchar música mientras conduce. También puede conectar el dispositivo a ponibles Bluetooth para registrar y gestionar datos de actividad física. La conexión de dispositivos Bluetooth al teléfono no representa un aumento significativo del consumo de energía.




Protocolos Bluetooth utilizados por los dispositivos Huawei y sus funciones:

HFP, HSP	Permiten hacer llamadas
A2DP	Permite reproducir música
AVRCP	Permite controlar la reproducción de música
OPP	Permite transferir archivos
PBAP	Permite sincronizar contactos
MAP	Permite sincronizar mensajes de texto


HID	Permite operar teclado y mouse Bluetooth
PAN	Permite compartir Internet
BLE	Permite conectarse a dispositivos BLE (Bluetooth de baja energía)

Cómo habilitar o deshabilitar Bluetooth: En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después presione  para habilitar o deshabilitar Bluetooth. Mantenga presionado  para que aparezca la pantalla de ajustes de Bluetooth.

Cómo emparejar un dispositivo Bluetooth: Habilite **Bluetooth** en la pantalla de ajustes de Bluetooth del dispositivo. Verifique que el dispositivo Bluetooth esté configurado como visible. En **Dispositivos disponibles**, presione el dispositivo que desea emparejar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el emparejamiento.


Cómo desemparejar un dispositivo Bluetooth: Habilite **Bluetooth** en la pantalla de ajustes de Bluetooth del dispositivo. Presione , que aparece junto al nombre del dispositivo emparejado y presione **Desemparejar**.


Cómo cambiar el nombre del dispositivo Bluetooth: En la pantalla de ajustes de Bluetooth, habilite **Bluetooth**. Presione **Nombre del dispositivo**, ingrese un nombre nuevo para el dispositivo y presione **Guardar**.



Cómo ver la ayuda de Bluetooth: En la pantalla de ajustes de Bluetooth, presione  para ver la información sobre cómo establecer conexiones Bluetooth con sistemas de automóviles, auriculares, altavoces, ponibles, teléfonos, tabletas y PC.


Cómo usar Bluetooth para compartir datos

Conecte el teléfono a otro dispositivo vía Bluetooth para compartir datos, importar y exportar contactos y para compartir Internet.

Cómo usar Bluetooth para enviar archivos: Asegúrese de que el teléfono esté dentro del rango de alcance de Bluetooth del otro dispositivo (10 metros o 32 pies). Así podrá establecer una conexión Bluetooth y compartir archivos multimedia, páginas web, contactos, documentos y aplicaciones entre los dos dispositivos. Abra  **Archivos**, mantenga presionado el archivo que desea enviar y acceda a **Más > Compartir > Bluetooth**. Siga las instrucciones en pantalla para habilitar Bluetooth. Cuando se detecte el otro dispositivo (debe tener la función Bluetooth habilitada y debe estar configurado como visible), presione el nombre del dispositivo para establecer una conexión y comenzar a enviar archivos.

Cómo recibir archivos vía Bluetooth: En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después presione  para habilitar Bluetooth. Presione **Aceptar** en la notificación de transferencia de archivos para comenzar a recibirlos. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth**, en **Archivos**.

Cómo importar y exportar contactos mediante Bluetooth: Abra  **Contactos** y acceda a 
> **Importar/Exportar** para hacer lo siguiente:

- **Importar contactos:** Presione **Importar desde otro teléfono** y seleccione **Soporta Bluetooth**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión Bluetooth con el otro dispositivo. Los contactos del otro dispositivo serán importados al suyo automáticamente.
- **Exportar contactos:** Presione **Compartir contactos**, seleccione los contactos que desea compartir, presione  y seleccione **Bluetooth**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión Bluetooth con el otro dispositivo. Los contactos seleccionados serán exportados de su dispositivo al otro automáticamente.

Vista de pantallas múltiples



Pantallas múltiples: cómo compartir los contenidos del dispositivo en una pantalla más grande

Conecte el teléfono y el televisor o el dispositivo de descarga continua de contenidos a la misma red Wi-Fi para usar la función de compartir pantallas múltiples. Cuando está mirando fotos, puede reproducirlas en el televisor y compartir los recuerdos con amigos y familiares.




Tipo de protocolo	Instrucciones de conexión	Métodos de conexión	Método para compartir la imagen
Protocolo Miracast	Reproduzca lo que ve en la pantalla del dispositivo en otro que soporte Miracast (como un televisor, un proyector u otra pantalla).	Conéctese directamente vía Wi-Fi y active la función para compartir la pantalla (como Miracast) en el dispositivo externo.	Todo lo que se ve en el dispositivo se comparte en la pantalla del dispositivo externo. Al reproducir música y videos, solo se mostrará la imagen del dispositivo, pero no se reproducirá el audio.

Pantallas múltiples: cómo reproducir la pantalla

Cómo seleccionar otra pantalla: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de accesos directos. Presione  para acceder a pantallas múltiples. Una vez detectada la otra pantalla, seleccione un método de conexión soportado, según los íconos (). Si la pantalla no soporta los métodos de conexión mencionados, adquiera un decodificador Android y conéctelo a la pantalla.


: Se soporta Miracast. Se puede reproducir su pantalla en otra.


Cómo reproducir su pantalla en otra pantalla: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de accesos directos. Presione  para acceder a pantallas múltiples. Seleccione la pantalla deseada de la lista. Habilite Miracast en la otra pantalla, de ser necesario. Consulte el manual del dispositivo para obtener instrucciones.

Para detener la reproducción de la pantalla, presione  > **Desconectarse**.


Cómo transferir archivos con Huawei Share

Utilice Huawei Share para transferir rápidamente fotos, videos y demás archivos entre dispositivos Huawei. Huawei Share utiliza Bluetooth para detectar los dispositivos Huawei cercanos y Wi-Fi para transferir rápidamente archivos sin usar datos móviles.

-  Huawei Share utiliza Wi-Fi y Bluetooth para transferir datos. Cuando se habilita Huawei Share, Wi-Fi y Bluetooth se habilitan automáticamente.

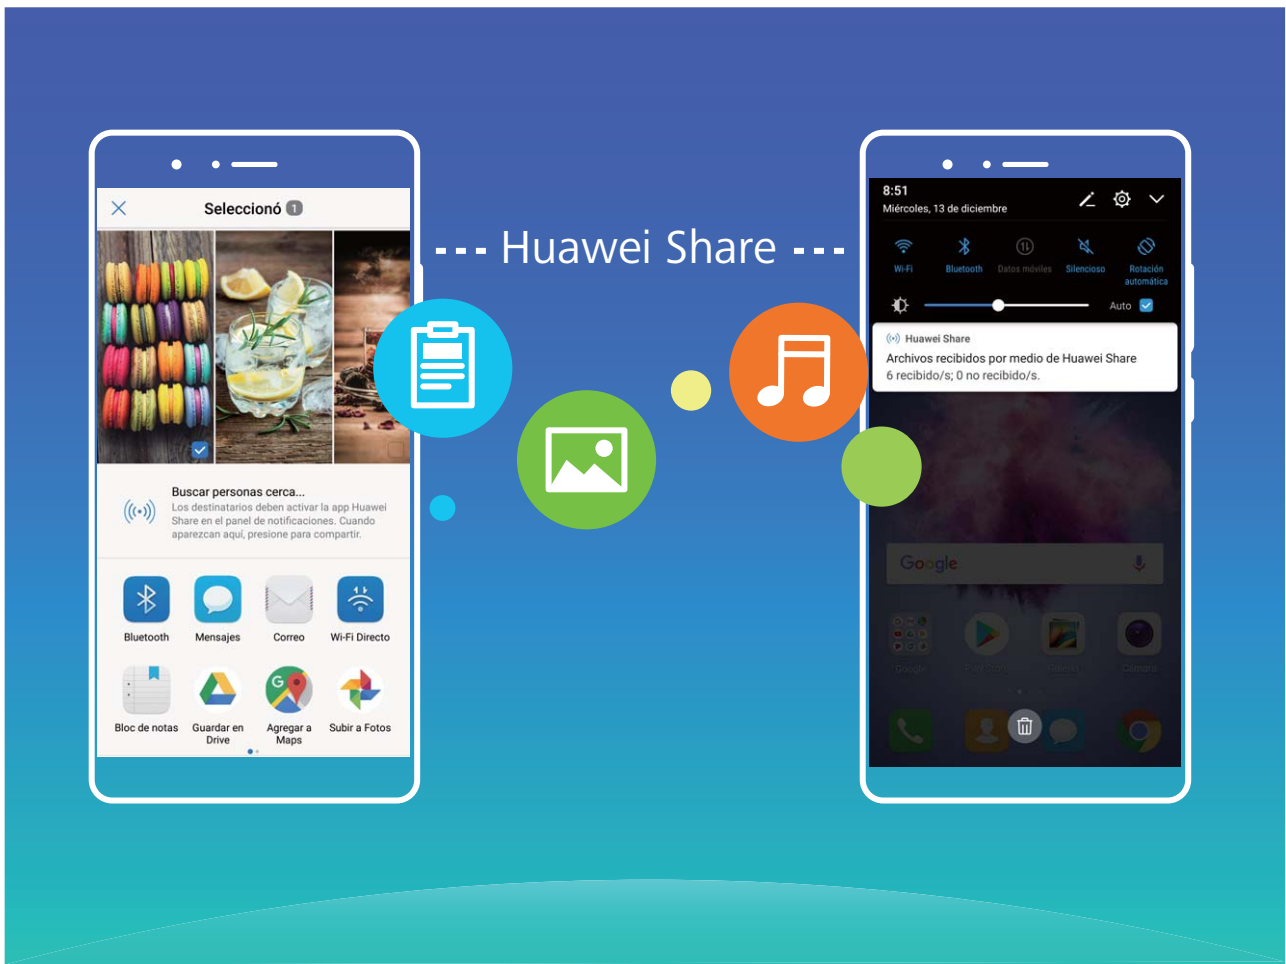

Cómo usar Huawei Share para enviar archivos: Seleccione el archivo que desea compartir y presione **Compartir**. Seleccione el dispositivo receptor de la lista de dispositivos cercanos para enviarle el archivo.

Cómo usar Huawei Share para recibir archivos: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después presione  para habilitar **Huawei Share**. Presione **Aceptar** cuando se muestre en pantalla la notificación de transferencia de archivo. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Huawei Share**, en **Archivos**.

Seguridad y privacidad


Huella digital

Reconocimiento de huella digital: Disfrute de navegación más rápida y mayor seguridad

El reconocimiento de huella digital no solo posibilita un desbloqueo más rápido del dispositivo, sino que también brinda mayor seguridad a su información personal.


La huella digital puede usarse para lo siguiente:


- **Desbloquear la pantalla en un solo paso:** ¿Desea evitar las molestias de usar códigos PIN y patrones para desbloquear la pantalla? Use la huella digital para desbloquear la pantalla de manera rápida y segura en un solo paso.
- **Acceder a los archivos privados:** ¿Tiene miedo de olvidar la contraseña de Caja fuerte o de Bloqueo de aplicaciones, o de que caiga en las manos de una persona que no es de confianza? Configure el acceso por huella digital a Caja fuerte y a Bloqueo de aplicaciones para mantener la seguridad de los archivos y de las aplicaciones y para que solamente usted pueda acceder a estos.

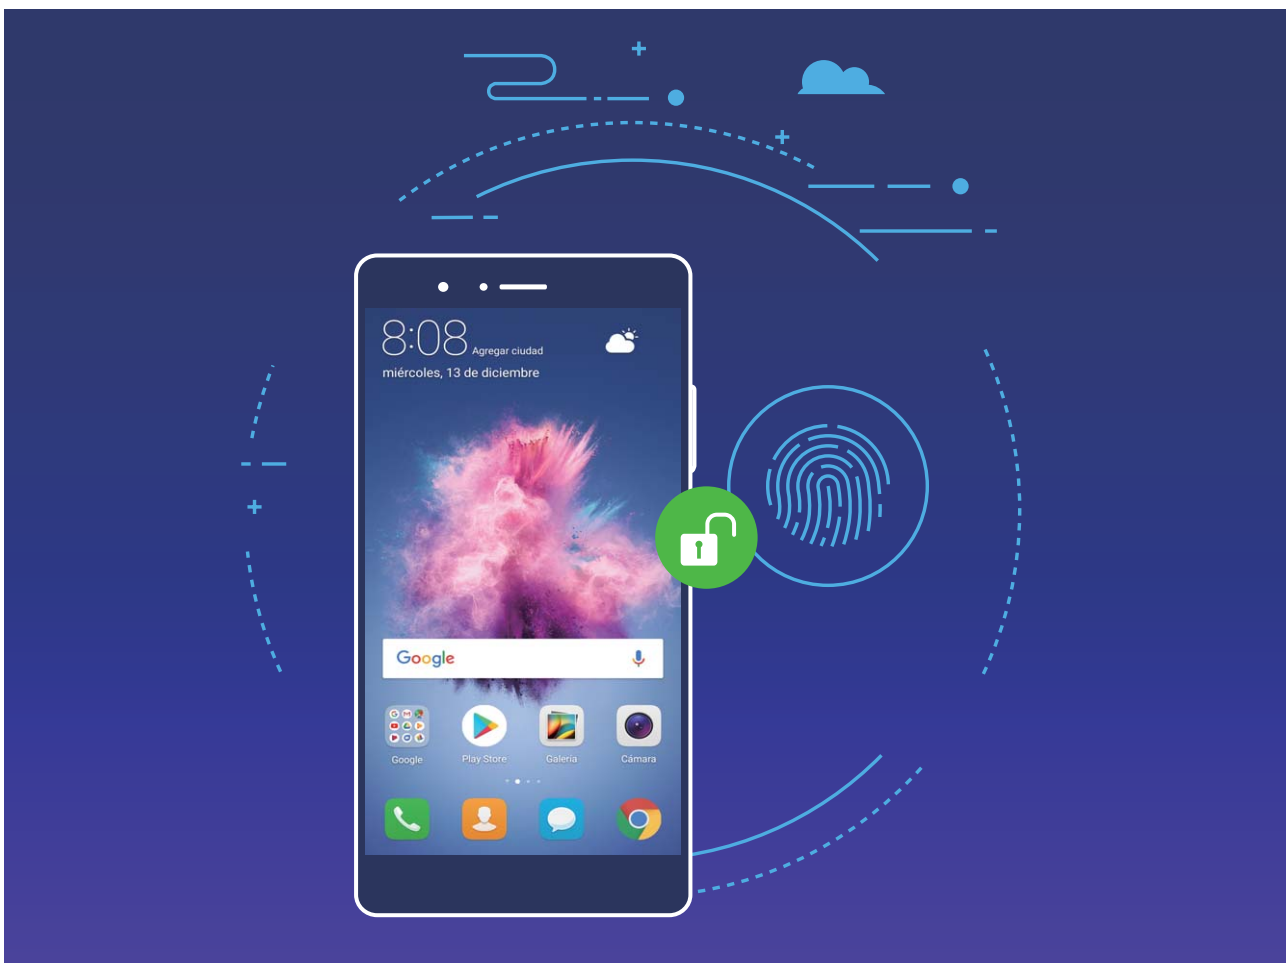

Registro de huella digital

Puede registrar una huella digital en el dispositivo y, a continuación, usar la huella digital para desbloquear la pantalla o acceder a Caja fuerte o Bloqueo de aplicaciones sin una contraseña.


-  • El desbloqueo por huella digital solo estará disponible en el dispositivo cuando **Patrón, PIN o Contraseña** estén configurados como método de desbloqueo. Se requiere desbloquear el dispositivo usando la contraseña de la pantalla de bloqueo después de reiniciar el dispositivo o en caso de que no se reconozca la huella digital.
- Antes de registrar una huella, asegúrese de tener el dedo limpio y seco.

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital > Gestión de huellas digitales**, seleccione **Patrón, PIN o Contraseña** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para establecer una contraseña de desbloqueo.
- 3** Una vez configurada una contraseña de desbloqueo, presione **Huella digital nueva** para registrar una huella digital.
- 4** Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Presione ligeramente el sensor hasta que el dispositivo vibre. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.
- 5** Después de completar el registro, presione **Aceptar**.

Para desbloquear la pantalla, simplemente coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales.

Cómo agregar una huella digital, borrarla o cambiarle el nombre

Puede registrar, como máximo, cinco huellas digitales en el dispositivo. También es posible borrar huellas digitales o cambiarles el nombre.


- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital > Gestión de huellas digitales**.
- 3** Ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla y presione **Siguiente**.
- 4** En la sección **Lista de huellas digitales**, haga lo siguiente:
 - Presione **Huella digital nueva** para registrar una nueva huella digital.
 - Presione una huella digital ya registrada para cambiarle el nombre o borrarla.
 - Presione **Reconocimiento de huella digital** para identificar y resaltar huellas digitales registradas.

Uso de una huella digital para acceder rápidamente a la información privada

¿Está cansado de ingresar una contraseña cada vez que desea acceder a información privada en Caja fuerte o a una aplicación bloqueada? Puede usar la huella digital para acceder de forma rápida y segura a la información privada.

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital**.

3 Ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla y presione **Siguiente**. Presione **Acceder a caja fuerte, Acceder a bloqueo de apps** siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar las contraseñas. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- **Usar una huella digital para acceder a Caja fuerte:** Abra  **Archivos** y presione **Caja fuerte**; a continuación, podrá acceder a Caja fuerte con la huella digital.
- **Usar una huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas mediante Bloqueo de aplicaciones:** A continuación, podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando la huella digital.


Protección de la información de ubicación

Servicios de ubicación: cómo determinar la ubicación del dispositivo

Los Servicios de ubicación recopilan y proporcionan información de ubicación para aplicaciones del dispositivo que se basan en la ubicación, como aplicaciones de clima, mapas, viajes y compras. La función de posicionamiento por GPS (si está habilitado el GPS y el servicio está disponible), los datos de la red móvil y la ubicación por Wi-Fi (de estar habilitada la función) determinan la ubicación aproximada del dispositivo. Si se deshabilita el posicionamiento por GPS, las aplicaciones podrán igualmente recopilar información de ubicación por otros medios.

Habilitación o deshabilitación de servicios de ubicación

Una vez obtenido el permiso de información de ubicación, las aplicaciones pueden obtener su ubicación en cualquier momento. Si una aplicación maliciosa obtiene su información de ubicación, se puede generar un riesgo de daño o fraude. Se pueden habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación según se desee y se pueden monitorear y gestionar regularmente los permisos de las aplicaciones con el fin de proteger la privacidad y la seguridad.



Cómo habilitar o deshabilitar servicios de ubicación: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad** > **Acceso a la ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**. Cuando los servicios de ubicación estén habilitados, también podrá configurar el modo de posicionamiento adecuado. Cuando los servicios de ubicación estén deshabilitados, excepto el software preinstalado, como el widget del Clima, SmartCare y Buscar mi teléfono, el dispositivo no permitirá que ninguna aplicación ni ningún servicio obtenga ni utilice la información de ubicación. Cuando usted intente usar estas aplicaciones, el sistema le preguntará si desea habilitar los servicios de ubicación.

- **Utilizar redes móviles y Wi-Fi:** Permite calcular la ubicación del dispositivo a través de información de ubicación de las estaciones base de los operadores o información de ubicación de routers Wi-Fi. La precisión de la información de ubicación depende en gran medida de la información de ubicación que se obtiene de las estaciones base o de la red Wi-Fi. En general, la precisión oscila desde los 100 metros a varios kilómetros. El posicionamiento por red tiene poca precisión, pero permite el posicionamiento en interiores y requiere menos batería.
- **Utilizar solo GPS:** Solo utiliza los satélites encontrados por el GPS del dispositivo para establecer la ubicación. No se necesita conexión de red. El posicionamiento satelital por GPS es más preciso pero

consume más batería. Es preciso dentro de un rango de decenas de metros. Sin embargo, el posicionamiento puede no ser preciso en interiores.


- **Utilizar redes móviles, Wi-Fi y GPS:** Combina los beneficios del posicionamiento por GPS y el posicionamiento por red para lograr precisión en interiores y en exteriores.

- Las funciones pueden variar según el operador.
- Huawei solo utiliza los datos de ubicación provistos por los usuarios para brindar las funciones y los servicios necesarios, no para identificar ni reunir información privada.


Configurar asistencia de posicionamiento en interiores: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad** > **Acceso a la ubicación** >  > **Ajustes de búsqueda** y habilite o deshabilite el escaneo de Bluetooth o Wi-Fi. El escaneo de redes Wi-Fi y dispositivos Bluetooth mejora la precisión en interiores.

Uso de Bloqueo de aplicaciones para bloquear aplicaciones importantes

La función Bloqueo de aplicaciones permite configurar una contraseña para sus aplicaciones importantes. Después de reiniciar el teléfono o desbloquear su pantalla, se le solicitará que ingrese su contraseña de Bloqueo de aplicaciones cuando abra por primera vez las aplicaciones. Esta función mejora la protección de su información privada y evita el acceso no autorizado a aplicaciones importantes de su dispositivo.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones: Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad** > **Bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña. A continuación, habilite la función Bloqueo de aplicaciones para aquellas aplicaciones que desee proteger. Cuando abra por primera vez una aplicación bloqueada, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar su contraseña o responder la pregunta de seguridad.

- Si ha configurado una huella digital para desbloquear el teléfono y está configurando su contraseña de Bloqueo de aplicaciones por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para asociar su huella digital y así desbloquear aplicaciones más fácilmente.

Cómo modificar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones: Presione  en la pantalla de Bloqueo de aplicaciones y presione **Cambiar contraseña** o **Cambiar protección de contraseña** para modificar su contraseña de Bloqueo de aplicaciones.

Más ajustes de seguridad

Protección de datos mejorada: defiende su privacidad

¿Le preocupa que se filtren sus fotos, información bancaria y otros datos privados si pierde el dispositivo o se lo roban? Los teléfonos Huawei ahora cuentan con chips de seguridad además de la protección combinada que brindan la clave raíz confiable y la contraseña de la pantalla de bloqueo. Cuando se guarda información en una tarjeta microSD o en la memoria interna, recibe protección del más alto nivel.


Encriptación y medidas de seguridad más efectivas: Los teléfonos Huawei cuentan con una clave de hardware que no se puede usar para descifrar datos cuando se extraen del dispositivo. Según la clave raíz confiable, los componentes encriptados se incorporan en el chip de control de memoria para mejorar la capacidad de protección de datos del hardware. Estas medidas de protección se suman a la contraseña de bloqueo de pantalla para proteger los datos privados. Cuando se usan Espacio Privado, la función de usuarios múltiples, archivos microSD encriptados así como otras funciones para encriptar fotos, información personal u otros datos personales, la única forma de descifrar datos es descifrar la clave raíz confiable, la contraseña de bloqueo de pantalla y el chip de seguridad al mismo tiempo. No todos los dispositivos soportan tarjetas microSD.




Protección de la privacidad a través de la encriptación de la tarjeta microSD

¿Le preocupa que otros puedan ver sus fotos y datos personales si les presta su tarjeta microSD?

Puede encriptar los archivos guardados en su tarjeta microSD para evitar que otras personas accedan a sus datos personales cuando usan su tarjeta. Los archivos encriptados solo pueden verse y usarse en su dispositivo. Otras personas pueden usar el espacio de almacenamiento de la tarjeta microSD pero no pueden ver el contenido de los archivos encriptados.

 No retire la tarjeta microSD durante el proceso de encriptación/desencriptación, ya que puede derivar en un error del proceso o en la pérdida de datos.

Abra  **Ajustes**. Para encriptar los archivos, acceda a **Seguridad y privacidad > Más**, presione **Configurar contraseña de tarjeta SD** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de encriptación.

Para desencriptar los archivos, presione **Cancelar contraseña de tarjeta SD** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de desencriptación.

Respaldo y restablecimiento

Copia de respaldo de datos para evitar la pérdida de datos


¿Alguna vez le preocupó que su Teléfono dejara de funcionar y que esto genere la pérdida de datos importantes? Realice regularmente una copia de respaldo de sus datos para evitar perderlos y, de este modo, estar tranquilo.


Existen cuatro maneras de hacer copias de respaldo de los datos de su Teléfono:

- **Tarjeta microSD:** Si su Teléfono soporta el uso de tarjetas microSD, puede hacer una copia de respaldo de los datos en una tarjeta microSD en cualquier momento, lo que permite evitar fácilmente la pérdida de datos.
- **Memoria interna del dispositivo:** Puede hacer una copia de respaldo de archivos más pequeños en la memoria interna del dispositivo.
- **Dispositivo de almacenamiento USB:** Si su Teléfono se está quedando sin espacio en la memoria interna, puede conectar su Teléfono a un dispositivo de almacenamiento USB con un cable USB OTG para hacer copias de respaldo de los datos.
- **PC:** Puede hacer una copia de respaldo de datos importantes, fotos y archivos grandes de su Teléfono en una PC para evitar perder los datos y liberar la memoria interna de su Teléfono.

Copia de respaldo de los datos en una tarjeta microSD

¿Le preocupa perder los datos mientras se actualiza el sistema? ¿Desea transferir los datos desde un dispositivo anterior a un Teléfono nuevo? Si su Teléfono soporta el uso de tarjetas microSD, puede hacer una copia de respaldo de los datos en una tarjeta microSD en cualquier momento; de este modo, estará convenientemente protegido contra la pérdida de datos.

 Recuerde siempre su contraseña de respaldo, ya que sin ella no podrá recuperar los archivos.


Para hacer una copia de respaldo de los datos en su tarjeta microSD, abra  **Copia de seguridad**, acceda a **Respaldo > Tarjeta SD > Siguiente**, seleccione los datos de los que desea hacer copias de respaldo, y presione **Aceptar**. No se requiere contraseña de respaldo para fotos, audios, videos ni documentos, pero sí para otros tipos de datos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña de respaldo y una pregunta de seguridad.

Puede ver los archivos de respaldo en la carpeta **Respaldo de Huawei** en **Archivos > Local > Tarjeta SD**.

Copia de respaldo de datos en la memoria interna

Puede hacer copias de respaldo de los datos de su Teléfono en la memoria interna para evitar la pérdida de datos. Se recomienda hacer una copia de respaldo de archivos relativamente pequeños en su memoria interna.

- Las funciones pueden variar según el operador.
- Recuerde siempre su contraseña de respaldo, ya que sin ella no podrá recuperar los archivos.


Para hacer una copia de respaldo de los datos en la memoria interna, abra  **Copia de seguridad**, acceda a **Respaldo > Memoria interna > Siguiente**, seleccione los datos de los que desea hacer copias de respaldo, y presione **Aceptar**. No se requiere contraseña de respaldo para fotos, audios, videos ni documentos, pero sí para otros tipos de datos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña de respaldo y una pregunta de seguridad.

Puede ver los archivos de respaldo en la carpeta **Respaldo de Huawei** en **Archivos > Local > Memoria interna**.

Hacer copias de respaldo de datos en un dispositivo de almacenamiento USB

Si se está quedando sin espacio de almacenamiento en su Teléfono o si desea hacer una copia de respaldo de datos importantes en un dispositivo de almacenamiento externo, puede conectar su Teléfono a un dispositivo de almacenamiento USB con un cable USB OTG. Entre los dispositivos de almacenamiento USB compatibles con su Teléfono, se encuentran las unidades flash USB, los lectores de tarjetas y los dispositivos que cuentan con tarjeta microSD insertada.


- Las funciones pueden variar según el operador.
- No todos los dispositivos soportan tarjetas microSD.
- Recuerde siempre su contraseña de respaldo, ya que sin ella no podrá recuperar los archivos.

Para hacer una copia de respaldo de los datos en un dispositivo de almacenamiento USB, abra  **Copia de seguridad**, acceda a **Respaldo > Dispositivo USB > Siguiente**, seleccione los datos de los que desea hacer copias de respaldo, y presione **Aceptar**. No se requiere contraseña de respaldo para fotos, audios, videos ni documentos, pero sí para otros tipos de datos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña de respaldo y una pregunta de seguridad.

Puede ver los archivos de respaldo en la carpeta **Respaldo de Huawei** en **Archivos**.

Copia de respaldo de datos en una PC

¿Tiene datos importantes, fotos o archivos grandes almacenados en su Teléfono? Puede hacer una copia de respaldo de datos importantes en una PC para evitar la pérdida de datos y liberar espacio de almacenamiento en su Teléfono.

 Recuerde siempre su contraseña de respaldo, ya que sin ella no podrá recuperar los archivos.

Instale la aplicación de Huawei en la PC antes de usarla para respaldar o restaurar archivos de su Teléfono.

Hacer copias de respaldo de datos en su PC: Conecte su Teléfono a la PC con un cable de datos USB. La aplicación de Huawei se abrirá automáticamente en su PC. Desde la aplicación de Huawei, seleccione los datos de los que desea hacer copias de respaldo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer copias de respaldo de los datos en su PC.


Importar datos en su Teléfono: Conecte su Teléfono a la PC con un cable de datos USB. Abra la aplicación de Huawei y acceda a la página de recuperación de datos para copiar los datos de su PC en su Teléfono. Si los datos de la copia de respaldo están protegidos con contraseña, ingrese la contraseña cuando se le pida.

Red Wi-Fi y otras redes

Wi-Fi

Wi-Fi+: un asistente de conectividad inteligente

Wi-Fi+ se conecta de manera inteligente a redes Wi-Fi para ahorrar datos móviles. Cuando el dispositivo detecte una red Wi-Fi conocida o gratuita, automáticamente activará la función Wi-Fi y se conectará a la red. El dispositivo también seleccionará automáticamente la mejor red del área para obtener la mejor conexión a Internet.

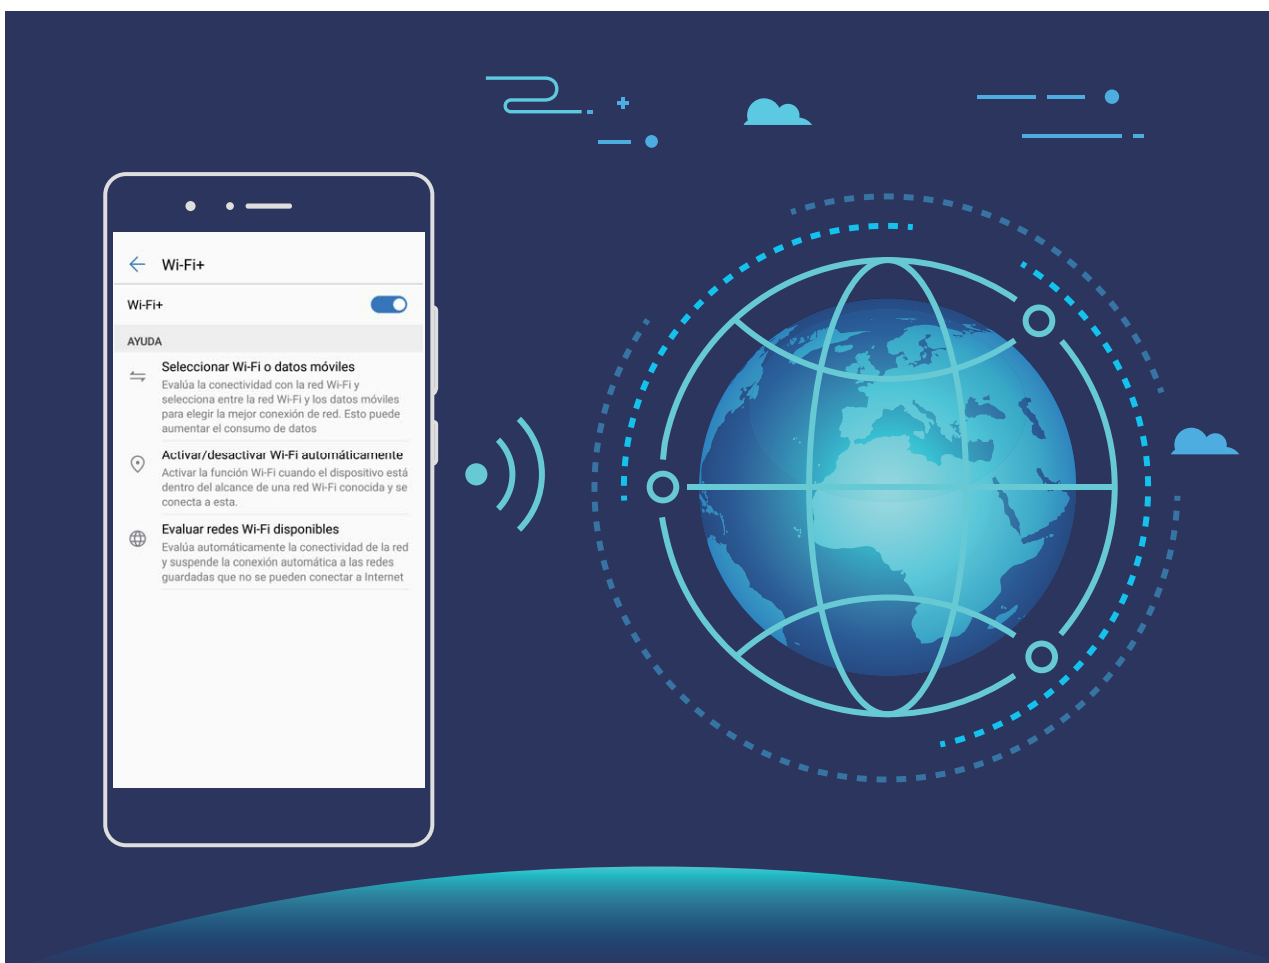


Una vez habilitada la función Wi-Fi+, el dispositivo puede hacer lo siguiente:


- **Seleccionar automáticamente la mejor red y conectarse a ella:** El dispositivo selecciona automáticamente las redes Wi-Fi a las que se conectó previamente, las redes gratuitas o la conexión de datos móviles y se conecta según la intensidad de la señal donde se encuentre el usuario.
- **Activar y desactivar automáticamente la red Wi-Fi:** Según las redes Wi-Fi a las que se conectó previamente, el dispositivo habilita o deshabilita la función Wi-Fi en determinadas ubicaciones de forma automática. Esto evita que el dispositivo esté constantemente buscando redes nuevas.
- **Evaluar la calidad de las redes disponibles:** El dispositivo evalúa las zonas Wi-Fi disponibles y evita que el dispositivo se conecte automáticamente a redes sin conexión a Internet.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi


Conéctese a una red Wi-Fi para no gastar datos móviles.

- Para evitar el acceso no autorizado a sus datos personales y a su información financiera, siempre debe tener cuidado al conectarse a redes Wi-Fi públicas.

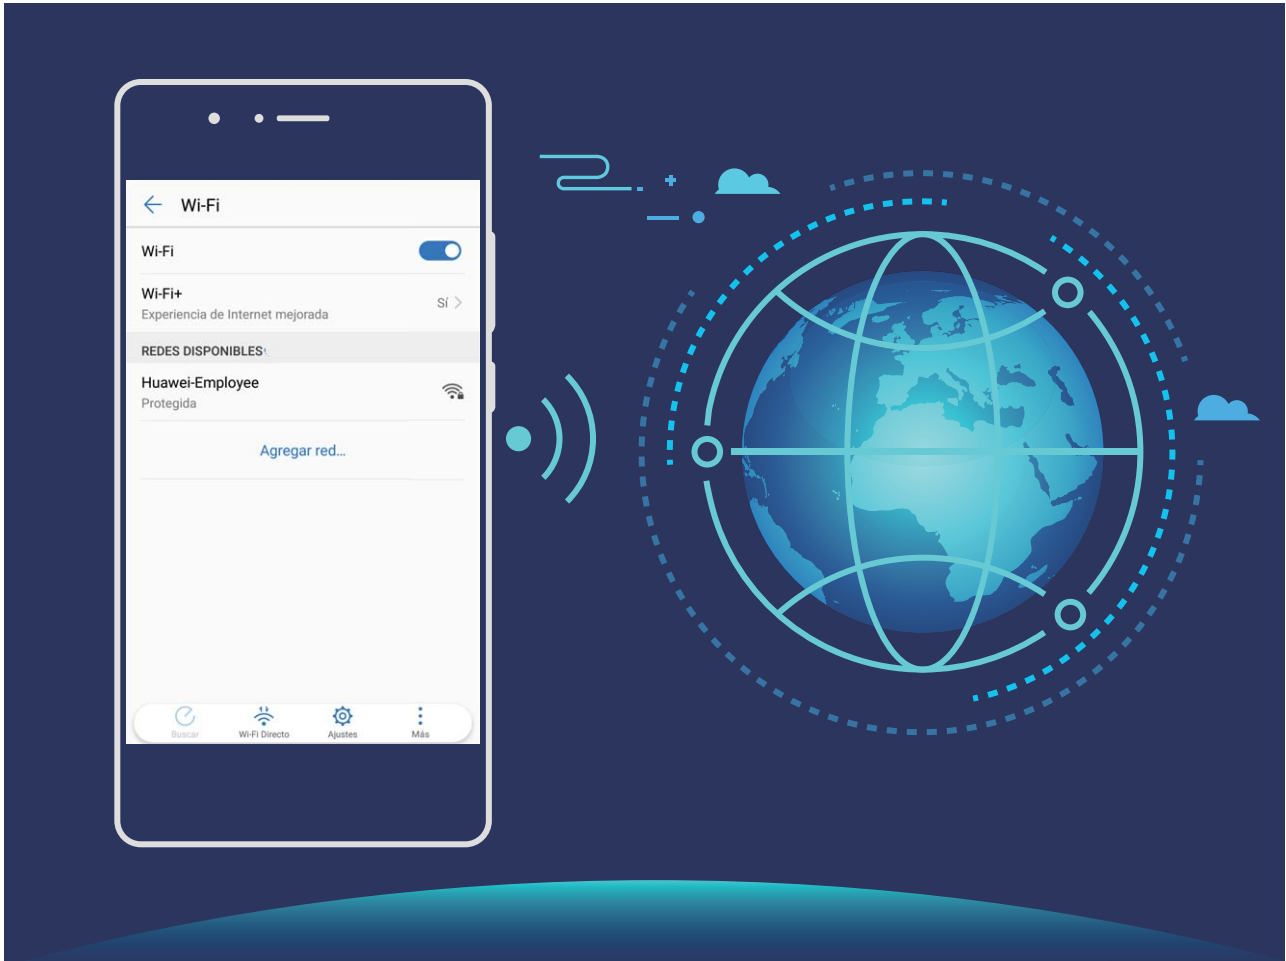

Cómo conectarse a Wi-Fi: Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**. Seleccione la red a la cual desea conectarse. Según los ajustes de la red, es posible que deba ingresar una contraseña. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la autenticación, de ser requerida.

- **Cómo actualizar la zona Wi-Fi:** Presione **Buscar** para volver a buscar redes inalámbricas disponibles.
- **Cómo agregar manualmente una zona Wi-Fi:** Desplácese hasta la parte inferior del menú, presione **Añadir red...** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar el SSID de la red y la contraseña.


Cómo conectarse a una red Wi-Fi mediante WPS: En la pantalla de Wi-Fi, acceda a  **> Ajustes avanzados de Wi-Fi > Conexión WPS**. Presione el botón de WPS del router para establecer la conexión. La conexión a un router con WPS habilitado mediante WPS permite conectarse rápidamente a la red sin ingresar una contraseña.

Cómo transferir datos mediante Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite transferir rápidamente datos entre dispositivos Huawei. Wi-Fi Directo es más rápido que Bluetooth y no requiere emparejar los dispositivos. Es mejor para transferir archivos de gran tamaño en distancias cortas.



Cómo enviar archivos con Wi-Fi Directo: Abra  **Archivos**, mantenga presionado el archivo que desea enviar y acceda a **Más > Compartir > Wi-Fi Directo**. Cuando se detecta otro dispositivo, presione el nombre para establecer la conexión y comenzar la transferencia de archivos.

Cómo recibir archivos con Wi-Fi Directo: Habilite **Wi-Fi**. En la pantalla de ajustes de Wi-Fi, presione  para habilitar la detección. Cuando reciba un aviso de llamada entrante, presione **Aceptar** para comenzar la transferencia. El archivo recibido se guardará en **Archivos**, en la carpeta **Wi-Fi Direct** por defecto.

Cómo habilitar Wi-Fi+ para conectarse automáticamente a la mejor red


Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi > Wi-Fi+** y habilite **Wi-Fi+**.

Cuando el dispositivo se encuentra en una ubicación con señal Wi-Fi deficiente, Wi-Fi+ puede seleccionar automáticamente los datos móviles. El uso de datos móviles para descargar o ver videos y otros archivos de gran tamaño puede generar gastos adicionales. Para evitar generar gastos en exceso, adquiera un plan de datos.




Cómo conectarse a Internet

Conéctese a redes Wi-Fi fácilmente con su dispositivo.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi


- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Mantenga presionado  para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
- 3 Active **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red encriptada, deberá ingresar la contraseña.

Cómo conectarse usando datos móviles


-  Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos.
- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
 - 2 Presione  para habilitar los datos móviles.
 -  Si no necesita acceder a Internet, deshabilite los datos móviles para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos.


Cómo compartir la red móvil con otros dispositivos


¿Le sobran datos móviles al final del mes? Puede compartirlos con sus amigos.

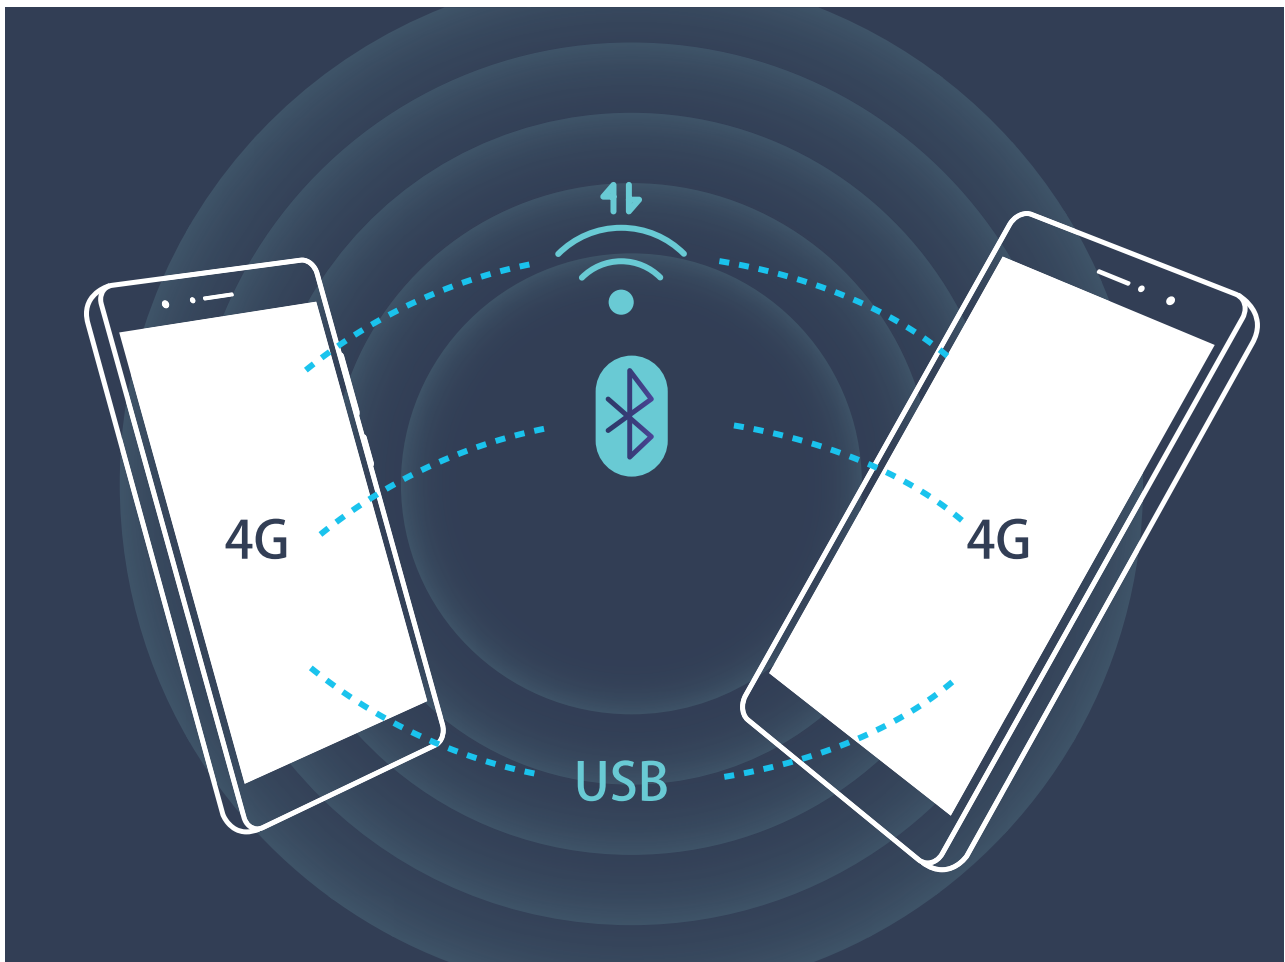



Puede usar la zona Wi-Fi, un cable USB o Bluetooth para compartir los datos móviles con otros dispositivos.

Cómo usar zona Wi-Fi para compartir datos móviles: Abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Compartir acceso a Internet > Zona Wi-Fi portátil > Configurar zona Wi-Fi**. Configure el nombre de la red, el tipo de encriptación y la contraseña de la zona Wi-Fi. A continuación, presione **Guardar** y habilite la zona Wi-Fi para poder usarla.

 **¿Le preocupa que otros dispositivos tengan acceso ilimitado a los datos de su zona Wi-Fi?** En la pantalla **Ajustes**, presione **Límite de datos mensual** para configurar los límites de datos de una sesión. Cuando se alcance el límite de uso compartido de datos, el dispositivo deshabilitará automáticamente el uso compartido de la zona Wi-Fi.

Cómo usar USB para compartir datos móviles: Utilice un cable USB para conectar el dispositivo a una PC. Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Compartir acceso a Internet** y habilite **Compartir Internet vía USB** para empezar a compartir sus datos móviles.

 Según el sistema operativo que tenga el dispositivo, usted deberá instalar controladores o establecer las conexiones de red correspondientes en la PC para poder usar esta función. Consulte la guía del sistema operativo de la PC para obtener más detalles.


Cómo usar Bluetooth para compartir datos móviles: Establezca una conexión Bluetooth y empareje los dispositivos antes de usar Bluetooth para compartir los datos móviles. Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Compartir acceso a Internet** y habilite **Compartir**

Internet vía Bluetooth. En la pantalla **Bluetooth**, presione ⓘ, ubicado al lado del dispositivo emparejado y habilite **Acceso a Internet** para establecer una conexión a Internet y compartir los datos móviles.

Aplicaciones y notificaciones

App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo

¿Alguna vez deseó poder iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook en su Teléfono sin tener que pasar continuamente de una a la otra? La App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook al mismo tiempo para así poder separar su vida privada de la laboral.

 La función de App gemela solo funciona con WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp y Messenger. Descargue la última versión de estas apps antes de comenzar a usar la función.


Abra  **Ajustes**. Acceda a **Aplicaciones y notificaciones > App gemela** y habilite App gemela para WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger, según el caso.

Cuando la App gemela esté habilitada, aparecerán dos íconos de las aplicaciones WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger en la pantalla principal. Esto significa que puede iniciar sesión en dos cuentas al mismo tiempo. Mantenga presionado el ícono de la aplicación gemela en la pantalla principal para deshabilitar rápidamente la App gemela.



Sonido y pantalla

Configuración del modo No molestar

El modo No molestar bloquea las llamadas de extraños y solo notifica al usuario cuando recibe llamadas o mensajes de contactos seleccionados.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Sonido > No molestar**. Habilite **Habilitar ahora**, presione **Modo no molestar** y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Permitir llamadas y mensajes de contactos importantes:** Seleccione **Solo permitir interrupciones con prioridad** y, a continuación, presione **Definir interrupciones con prioridad** para configurar los contactos que pueden llamarlo o enviarle mensajes.
- **Permitir tonos de alarmas:** Seleccione **Solo alarmas** para permitir solo tonos de alarmas.
- **Deshabilitar todas las interrupciones:** Seleccione **No interrumpir** para deshabilitar los tonos y las vibraciones, y evitar que la pantalla se encienda cuando se reciben llamadas o mensajes, o cuando se activan alarmas.


-  Opcionalmente, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado y presione  en el panel de accesos directos para habilitar o deshabilitar el modo **No molestar** con rapidez.
- Algunas aplicaciones de terceros pueden continuar sonando cuando el modo No molestar está habilitado. Configure los ajustes de la aplicación para silenciar las notificaciones de estas aplicaciones.



Regla de horario: Evita interrupciones en momentos determinados, como durante los fines de semana o por la noche. Presione **Día y hora** para configurar el período de tiempo y el intervalo de repetición del modo **No molestar** y, a continuación, habilite **Día y hora**.


Regla de evento: Presione **Evento** para habilitar el modo **No molestar** durante los eventos del calendario (como reuniones).


Configuración de los ajustes de sonido


Cuando mire películas o use juegos en el dispositivo, este automáticamente seleccionará el sonido estéreo para mejorar la experiencia de audio del usuario. También puede configurar tonos y recordatorios de audio para una amplia gama de escenarios.

Cómo ajustar el volumen del sistema: Presione el botón de volumen y  para ajustar el volumen de las llamadas, las alarmas, los tonos o los archivos de medios.

-  También puede ajustar el volumen en los ajustes del sistema. Abra  **Ajustes**, presione **Sonido** y arrastre el control deslizante del volumen para ajustar el volumen.

Cómo cambiar entre los modos Silencioso, Sonido y Vibración: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de accesos directos. Presione  para alternar entre los modos **Sonido**, **Silencioso** y **Vibración**.

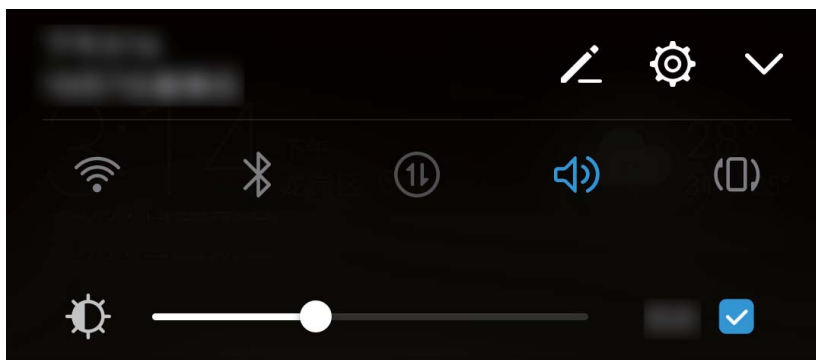



Cómo habilitar los tonos de notificación y del teclado: Abra  **Ajustes** y acceda a **Sonido** > **Más ajustes de sonido** para habilitar o deshabilitar el teclado y los tonos de notificación.



Cómo configurar el dispositivo en modo Silencioso: En la pantalla **Sonido**, habilite **Modo silencioso**. Una vez habilitado el **Modo silencioso**, habilite **Vibrar en modo silencioso**. Ahora, cuando reciba una llamada, la pantalla se activará y el dispositivo vibrará.


Cómo personalizar el tono de notificación y el tono del dispositivo: En la pantalla **Sonido**, seleccione un tono personalizado o use la **Notificación**.

Activación del modo descanso visual para evitar la fatiga visual

¿Se le cansan los ojos después de mirar el dispositivo durante un período prolongado? El modo descanso visual puede reducir de manera efectiva la luz azul y ajustar la pantalla para mostrar colores más cálidos, lo cual alivia la fatiga visual y protege la vista.

Activación del modo descanso visual: Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla** > **Descanso visual** y habilite **Descanso visual**. Se mostrará en la barra de estado el ícono . Una vez habilitado el modo descanso visual, se filtrará la luz azul y la pantalla se mostrará con un tinte amarillento.


Habilitación o deshabilitación rápida del modo descanso visual: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desde el panel de notificaciones, presione  para expandir el panel de accesos directos; a continuación, habilite o deshabilite .

Activación del modo descanso visual en momentos predefinidos: Puede configurar el dispositivo para que active el modo descanso visual durante un período predefinido todos los días. Con el modo descanso visual deshabilitado, abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla** > **Descanso visual** y habilite **Programar**; a continuación, configure los valores deseados para **Hora de inicio** y **Hora de fin**.


Ajuste de la temperatura de color del modo descanso visual: Una vez habilitado el modo descanso visual, se filtrará la luz azul y la pantalla se mostrará con un tinte amarillento tenue. Puede ajustar la temperatura de color según sea necesario. Después de habilitar **Descanso visual**, puede ajustar el control deslizante de temperatura de color para visualizar colores más fríos o más cálidos.

Cambio de los ajustes de pantalla


Cambie el tamaño de la fuente y ajuste el brillo de la pantalla según lo requiera.


Abra  **Ajustes** y presione **Pantalla**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Cambiar la imagen y el tamaño del texto:** Presione **Modo de visualización** y seleccione el modo según sus necesidades.
- **Cambiar el tamaño del texto:** Presione **Tamaño del texto** y seleccione el tamaño deseado.

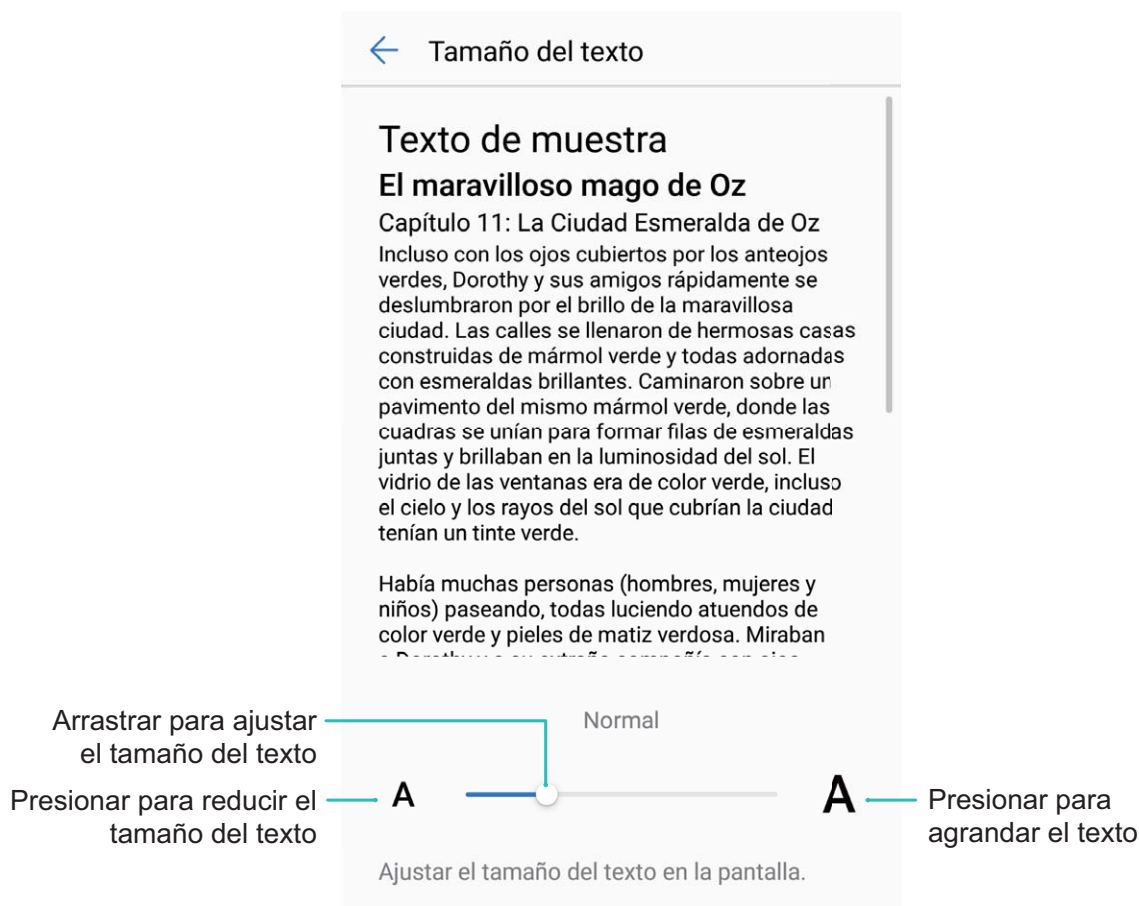

- **Ajustar el brillo de la pantalla:** En **Brillo**, seleccione la casilla de verificación que está al lado de **Automático**. Cuando esta opción esté disponible, el dispositivo ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según la luz del entorno. Para ajustar el brillo manualmente, arrastre el control deslizante del brillo o deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y acceder a los ajustes de brillo.

- **Habilitar la rotación automática de pantalla:** Habilite **Auto-rotar pantalla**. Opcionalmente, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado, abra el panel de accesos directos y, a continuación, active  .

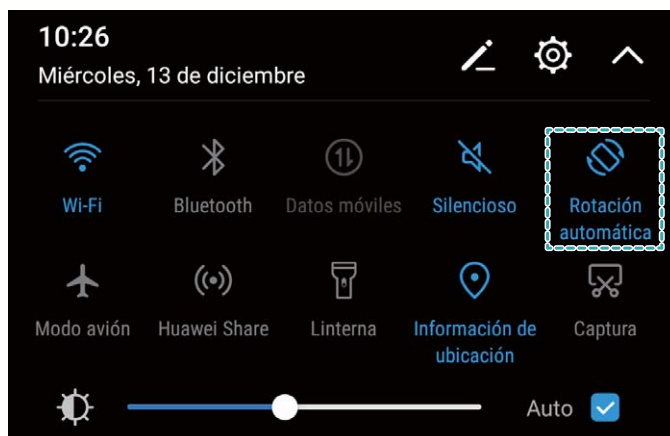

- **Ajustar la temperatura del color:** Presione **Temperatura de color**. Seleccione una opción preestablecida (**Predeterminada**, **Cálida** o **Fría**), y, a continuación, presione **Aceptar** para que se implementen los ajustes. Opcionalmente, presione o arrastre el control deslizante para ajustar la temperatura del color manualmente. La temperatura del color no se puede cambiar cuando está habilitado **Descanso visual**.
- **Ajustar la resolución de la pantalla automáticamente:** Presione **Resolución de pantalla** y habilite **Resolución inteligente**. El sistema ajustará la resolución de la pantalla automáticamente para reducir el consumo de energía.
- **Habilitar el protector de pantalla:** Presione **Protector de pantalla** y habilite **Protector de pantalla** para configurar la **Fuente de la imagen** y la **Duración**. El dispositivo mostrará una presentación de sus fotos cuando la batería se esté cargando y accederá al modo de espera.

Almacenamiento

Liberador de espacio en la memoria

Liberación de la memoria para acelerar el funcionamiento

¿Su Teléfono funciona más lento con el tiempo? ¿Desea limpiar el almacenamiento del sistema pero no está seguro de qué archivos eliminar? La limpieza de la memoria le permite limpiar con rapidez la memoria caché, eliminar los archivos grandes o residuales y los archivos de aplicaciones que no se utilizan para acelerar el funcionamiento del sistema y mantener su Teléfono en un estado óptimo.


Cuando el funcionamiento del sistema se vuelve más lento o el espacio de almacenamiento restante es poco, el Gestor le recordará que debe hacer una limpieza. Podrá seguir las indicaciones que aparecen en pantalla para limpiar la memoria de su Teléfono y liberar espacio de almacenamiento.


Limpiar: Busque y elimine archivos no deseados; además, limpie la memoria caché del sistema para liberar memoria y espacio de almacenamiento interno con rapidez sin afectar el uso de su Teléfono.

Limpieza profunda: Busque archivos innecesarios, como por ejemplo archivos de WeChat, archivos grandes, videos, imágenes, archivos de aplicaciones residuales, archivos de música, paquetes de instalación innecesarios, archivos no utilizados y archivos que ocupan mucho espacio. Además, obtenga sugerencias de limpieza según los resultados de la búsqueda. Esto permite liberar espacio de almacenamiento sin eliminar archivos importantes por error.

Liberación de espacio de almacenamiento para que el dispositivo funcione como si fuera nuevo

Es posible que su Teléfono funcione más lento con el tiempo, a medida que el espacio de almacenamiento disponible se reduce. Podrá utilizar la función de limpieza de memoria para liberar espacio de almacenamiento, mejorar el funcionamiento del sistema y mantener su Teléfono funcionando sin interrupciones.




Abra  **Gestor**, presione **Limpieza** y libere la memoria no caché y la memoria caché según los resultados de la búsqueda con el fin de acelerar el funcionamiento del dispositivo. Si el espacio de almacenamiento sigue siendo reducido, puede llevar a cabo una limpieza profunda para liberar espacio de almacenamiento según los resultados de la búsqueda y las recomendaciones de liberación de espacio.

← Limpieza  Configurar limpieza y actualización automáticas

196 MB
Ver detalles > Ver detalles de archivos no deseados

Limpiar Eliminar archivos no deseados

LIMPIEZA EXHAUSTIVA Limpieza profunda de la memoria

-  **Eliminar archivos pesados innecesarios**
85.16 MB **Limpiar**
-  **Buscar videos no utilizados**
1.20 GB **Buscar**
-  **Eliminar fotos similares o borrosas**
4.29 GB **Limpiar**

Asistencia inteligente

Barra y dock de navegación


Dock de navegación: Controle el dispositivo presionando una sola vez

Cada vez que desea cerrar una aplicación o volver a la pantalla principal, debe usar la barra de navegación en la parte inferior del dispositivo. Ahora también puede usar el dock de navegación para las mismas funciones, lo que hace que su dispositivo sea aún más fácil de usar.

Utilice los gestos preestablecidos para volver atrás, volver a la pantalla principal o seleccionar entre las aplicaciones.

Cómo acceder a las funciones del dispositivo en cualquier lugar con el dock de navegación

Si desea acceder a las funciones usadas con frecuencia en el dispositivo con mayor rapidez, habilite el dock de navegación.

Abra  **Ajustes**. Presione **Sistema > Navegación del sistema > Dock de navegación** y habilite **Dock de navegación**. El dock de navegación aparecerá en pantalla. Puede arrastrarlo donde prefiera. El dock de navegación permite realizar las siguientes acciones:


- **Volver:** Presione el dock de navegación una vez para volver un paso atrás o dos veces para volver dos pasos atrás.
- **Inicio:** Mantenga presionado el dock de navegación y después suéltelo para acceder a la pantalla principal.
- **Pasar de una aplicación a otra:** Mantenga presionado el dock de navegación y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar aplicaciones.

Sistema

Idioma y modo de ingreso

Cómo cambiar el modo de ingreso




Puede cambiar el modo de ingreso del dispositivo según desee.

Abra  **Ajustes**. Acceda a **Sistema > Idioma e ingreso de texto > Teclado predeterminado > Configurar métodos de ingreso** y habilite el modo de ingreso deseado. Vuelva a **Idioma e ingreso de texto**, presione **Teclado predeterminado** y seleccione el modo de ingreso.

Accesibilidad

Cómo habilitar TalkBack para que el contenido que aparece en pantalla se lea en voz alta


TalkBack leerá en voz alta el contenido de la pantalla que usted presione, seleccione o active. Es una herramienta útil que permite a los usuarios con discapacidad visual interactuar con el dispositivo.

- 1 Abra  **Ajustes** y acceda a **Asistencia inteligente > Accesibilidad > TalkBack** para abrir la pantalla de ajustes de **TalkBack**.
- 2 Habilite **TalkBack** y presione **Aceptar**. El dispositivo mostrará un tutorial cuando se habilite TalkBack por primera vez. Si necesita escuchar el tutorial de nuevo, presione , abra la pantalla de ajustes de TalkBack y active el tutorial.
- 3 Presione  y habilite **Exploración táctil**. Cuando la función **Exploración táctil** está habilitada, su dispositivo lee el contenido cuando usted lo presiona.


¿Por qué mi dispositivo comienza a leer de repente el contenido de la pantalla? ¿Cómo deshabilito esta función? Es posible que haya habilitado la función TalkBack por accidente. Para deshabilitar TalkBack, mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, presione la pantalla con dos dedos durante al menos tres segundos.

Gestos de TalkBack


TalkBack utiliza un conjunto especial de gestos para la operación del dispositivo. Cuando la función TalkBack esté habilitada, será necesario hacer estos gestos para interactuar con el dispositivo.

-  Si ha habilitado la función TalkBack por accidente, para deshabilitarla, mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, presione la pantalla con dos dedos durante al menos tres segundos.


Navegar por la pantalla: Deslice dos dedos hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas del menú. Deslice los dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de pantalla.

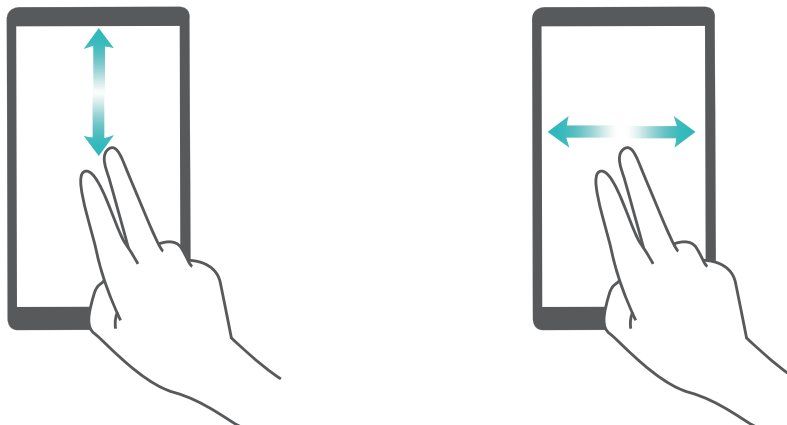

Seleccionar un elemento: Presione un elemento con un dedo para seleccionarlo (no se abrirá). El dispositivo leerá el contenido del elemento seleccionado.

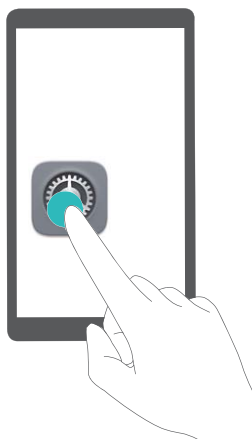


Abrir un elemento: Presione dos veces cualquier parte de la pantalla con un dedo para confirmar la selección realizada en el paso anterior.

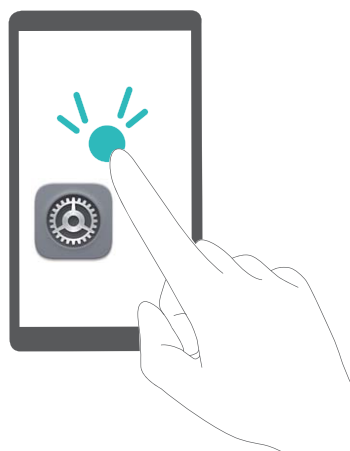

Por ejemplo, si desea abrir **Ajustes**, presione el ícono **Ajustes** una vez con un dedo y, a continuación, presione dos veces cualquier parte de la pantalla.


Cómo utilizar la función texto a voz con TalkBack


La función texto a voz reproduce en voz alta los textos de la pantalla de su dispositivo. También puede utilizarse con el servicio de TalkBack para ayudar a los usuarios con discapacidad visual a interactuar con sus dispositivos.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Accesibilidad** y habilite **Salida de texto a voz**. Configure el motor preferido y la velocidad de la voz para habilitar esta función.

Cómo habilitar la corrección del color

Los ajustes de corrección del color permiten al dispositivo compensar los efectos del daltonismo.


-  Cuando la corrección del color está habilitada, es posible que los usuarios que ven los colores con normalidad tengan dificultades para percibir algunos colores.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Accesibilidad > Corrección de color** y habilite **Corrección de color**. Presione **Modo de corrección** para seleccionar el modo de reproducción del color que desee.

Ajustes generales

Cambio del idioma del sistema

¿Desea cambiar el idioma de sistema del dispositivo? Esto puede hacerse fácilmente.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Idioma e ingreso de texto > Idioma** y seleccione el idioma del sistema. Si no puede encontrar el idioma deseado de la lista de idiomas, presione **Agregar un idioma** para agregar el idioma que desea.


Configuración de fecha y hora del sistema

Si viaja al extranjero o cambia la tarjeta SIM, el dispositivo mostrará automáticamente la fecha y hora brindadas por la red móvil local. También puede ajustar la fecha y hora manualmente, modificar el formato de fecha y hora o configurar dos relojes en la pantalla de bloqueo.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Sistema > Fecha y hora**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:



- **Modificar la hora y la fecha:** Habilite **Fecha y hora automáticas** para sincronizar la fecha y hora del dispositivo con la red móvil. Deshabilite **Fecha y hora automáticas** para configurar la fecha y hora manualmente.
- **Modificar la zona horaria:** Habilite **Zona horaria automática** para sincronizar la zona horaria del dispositivo con la red móvil. Deshabilite **Zona horaria automática** para configurar la zona horaria manualmente.
- **Cambiar el formato de la hora:** Habilite **Formato de 24 horas** para configurar el formato de 24 horas. Deshabilite **Formato de 24 horas** para configurar el formato de 12 horas.
- **Configurar dos relojes en la pantalla de bloqueo:** Si está en el extranjero, el dispositivo mostrará automáticamente la fecha y hora locales brindadas por la red móvil local. Puede habilitar

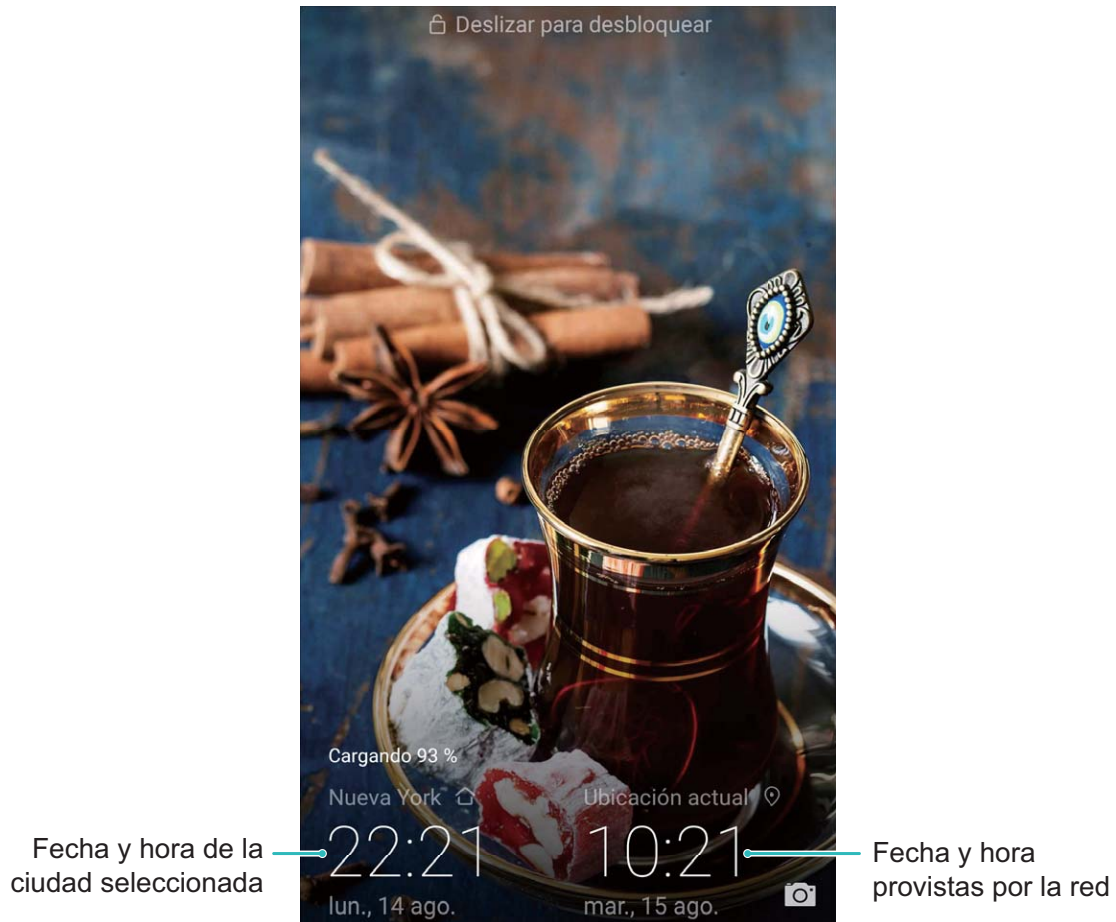
Reloj doble y configurar **Ciudad local** para mostrar dos relojes en la pantalla de bloqueo: uno mostrará la hora local y el otro mostrará la hora de su país de origen.





Impresión de documentos y fotos desde el dispositivo

Conecte el dispositivo con una impresora a través de Wi-Fi para imprimir documentos y fotos con facilidad.



- i • Mopria permite imprimir directamente del dispositivo en una impresora certificada por Mopria. La impresora se conecta al dispositivo mediante Wi-Fi.
 - Si la impresora no está certificada por Mopria, comuníquese con el fabricante de la impresora para obtener un complemento para ese modelo.
- 1** Conecte el dispositivo y la impresora a la misma red Wi-Fi.
- **Conexión con la zona Wi-Fi de la impresora:** Si la impresora tiene una zona Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas en el manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y establecer una contraseña. En el dispositivo, abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. Habilite **Wi-Fi**, seleccione la zona Wi-Fi de la impresora y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer la conexión.
 - **Conexión con Wi-Fi Directo:** Si la impresora soporta Wi-Fi Directo, siga las instrucciones que se detallan en el manual de la impresora para habilitar esta función. En el dispositivo, abra 

Ajustes y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. Habilite **Wi-Fi**, presione  y, a continuación, seleccione la impresora de la lista de dispositivos detectados.

- **Conexión con el router:** En la impresora, habilite Wi-Fi y conéctese al router residencial. En el dispositivo, abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. Habilite **Wi-Fi**, seleccione el router y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.


2 Abra  **Ajustes**. Acceda a **Conexión del dispositivo > Impresión > servicio de impresión predeterminado** y verifique que **servicio de impresión predeterminado** esté habilitado. Seleccione una impresora de los resultados de la búsqueda o presione **Más > Agregar impresora** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar una impresora manualmente.

3 A continuación, podrá imprimir directamente desde el dispositivo:

- **Impresión de imagen:** Acceda a **Galería**. Abra la imagen que desea imprimir, acceda a **MÁS > Imprimir o exportar a PDF** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para enviar la imagen a la impresora.
- **Impresión de página web:** En el navegador, abra la página web que desee imprimir y, a continuación, seleccione la opción de impresión del menú.
- **Impresión de documentos:** Abra el documento que desee imprimir en una aplicación de productividad y seleccione la opción de impresión del menú.
- **Impresión de notas:** Abra  **Bloc de notas**. Abra la nota que desea imprimir, acceda a  **> Imprimir** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para enviar la nota a la impresora.

Configuración del encendido/apagado programados

¿Desea apagar el dispositivo durante determinadas horas del día para ahorrar batería y evitar molestias? Use la función de encendido/apagado programados para encender y apagar el dispositivo a horas predefinidas del día.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Encendido/apagado programados**, habilite **Apagado programado** y **Encendido programado**, y configure horas de encendido y apagado programadas, así como ajustes de repetición. El dispositivo se encenderá y apagará automáticamente a las horas seleccionadas.



Si desea deshabilitar el encendido y apagado programados, deshabilite **Apagado programado** y **Encendido programado**.


Activación del modo avión para incrementar la seguridad en vuelos y la autonomía de la batería

¿Está preocupado por dejar encendido el dispositivo durante un vuelo? ¿Desea incrementar fácilmente la autonomía de la batería cuando no tiene planificado hacer ni recibir llamadas? Puede habilitar el modo avión para incrementar la seguridad en los vuelos y la autonomía de la batería.

- Durante un vuelo, siga las instrucciones de la tripulación y apague el dispositivo o active el modo avión.

Si se activa el modo avión, el dispositivo deshabilitará automáticamente las llamadas, los servicios de datos móviles, Bluetooth y Wi-Fi. Sin embargo, puede habilitar manualmente Bluetooth y Wi-Fi en modo avión.

Activación o desactivación del modo avión con el acceso directo: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado. Desde el panel de notificaciones, presione  para abrir el panel de accesos directos; a continuación, presione .


Activación o desactivación del modo avión desde el menú de ajustes: Abra  **Ajustes**, presione **Conexiones inalámbricas y redes** y habilite o deshabilite **Modo avión**.



Después de habilitar el modo avión, aparecerá el ícono  en la barra de estado.

Uso de la gestión de cuentas para gestionar y actualizar las cuentas

¿Desea sincronizar múltiples cuentas de correo electrónico, notificaciones de aplicaciones y registros de múltiples dispositivos y PC? Puede usar el dispositivo para gestionar y actualizar en tiempo real múltiples cuentas de correo electrónico y aplicaciones en diversos otros dispositivos, entre los que se incluyen teléfonos, tabletas, PC y otros.


- Solo pueden crearse cuentas de aplicaciones de terceros si están instaladas en el dispositivo.
- El tipo de información que puede sincronizarse depende del tipo de cuenta.

Abra  **Ajustes** y presione **Cuentas**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Agregar una cuenta:** Presione **Agregar cuenta**, seleccione un tipo de cuenta y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar los detalles de la cuenta y agregarla.
- **Eliminar una cuenta:** Seleccione la cuenta que desea eliminar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar la cuenta.
- **Sincronizar cuentas:** Presione , seleccione **Sincronizar datos automáticamente**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla y, a continuación, presione **Aceptar**. Si no selecciona **Sincronizar datos automáticamente**, puede seleccionar una cuenta manualmente y presionar  para llevar a cabo la sincronización.

Visualización de información sobre el almacenamiento y la memoria

¿No está seguro de cuánta memoria y cuánto almacenamiento quedan después de usar el dispositivo durante un período prolongado? Puede visualizar la información acerca de la memoria y del almacenamiento del dispositivo para monitorear el uso de ambos y decidir si realizar una limpieza.


Abra  **Ajustes** y presione **Memoria** para visualizar la información acerca del uso de la memoria, del almacenamiento interno o de la tarjeta microSD y llevar a cabo las siguientes acciones:


- **Limpiar espacio de almacenamiento:** Seleccione **Liberador de espacio** para acceder a la pantalla **Limpieza** y limpie la memoria o libere espacio de almacenamiento en un solo paso.


- **Formatear tarjeta microSD:** Acceda a **Tarjeta SD > Formatear > Borrar y formatear** para borrar todos los datos de la tarjeta microSD. Haga una copia de respaldo de los datos previamente para evitar la pérdida de datos.

Visualización de información del producto para conocer mejor el dispositivo

Para conocer mejor el dispositivo, puede visualizar la información del producto, que incluye número de modelo, número de versión, número de IMEI, ajustes de hardware, especificaciones del producto y certificación legal.

-  Los dispositivos con una sola SIM tienen un número de IMEI y aquellos con dos SIM tienen dos números de IMEI.

Visualización de información del producto: Acceda a  **Ajustes** y presione **Sistema > Acerca del teléfono** para visualizar la información, que incluye número de modelo, distintos números de versión, número de IMEI, información acerca del hardware, información del estado y certificación legal para el dispositivo.

Cambio de nombre del dispositivo: Abra  **Ajustes** y presione **Sistema > Acerca del teléfono > Nombre del dispositivo** para cambiar el nombre del dispositivo.

Actualización del sistema


Cómo realizar una actualización en línea

El teléfono le notificará que debe descargar e instalar una actualización del sistema cuando haya una nueva versión disponible. La función de actualización en línea permite actualizar el teléfono rápidamente y de manera segura.

- Antes de efectuar una actualización en línea, asegúrese de que el teléfono esté conectado a Internet. Las actualizaciones en línea requieren una conexión a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para actualizar el teléfono y evitar que se generen cargos por el uso innecesario de datos.
- Asegúrese de que el teléfono tenga un 30 % de batería durante el proceso de actualización.
- Evite usar software de terceros no autorizados para instalar actualizaciones de firmware y del sistema. Esto puede causar que el teléfono deje de funcionar o que se pueda acceder a su información personal. Para obtener mejores resultados, actualice el sistema usando la función de actualización en línea o acérquese con el teléfono a un centro de servicios de Huawei.
- Siempre efectúe una copia de respaldo de sus datos antes de actualizar el teléfono a fin de evitar la pérdida potencial de datos.
- Es posible que algunas aplicaciones de terceros sean incompatibles con la nueva versión del sistema (por ejemplo, las aplicaciones bancarias en línea o los juegos). Espere el lanzamiento de la nueva versión de la aplicación del tercero.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Acceda a **Sistema > Actualizar software > Buscar actualizaciones**.

- Cuando el sistema detecte una nueva actualización, acceda a **Nueva versión > Actualización rápida**.
- Si el sistema indica que está actualizado, acceda a  **> Descargar el último paquete completo**. Cuando el sistema detecte una nueva actualización, acceda a **Nueva versión > Actualización rápida**.

Es posible que el proceso de actualización demore en completarse. Evite usar el teléfono durante este período. El teléfono se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Nota: Recordar la cuenta de Google con la que el dispositivo inició sesión por última vez. Durante un restablecimiento de los valores de fábrica que no sea confiable o una actualización basada en tarjetas microSD, el mecanismo antirrobo de Google requerirá que introduzca la cuenta de Google con la que el dispositivo inició sesión por última vez en la pantalla de inicio para la autenticación de identidad. El dispositivo puede encenderse correctamente solo después de la correcta autenticación de identidad.

Visite <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> para conocer la línea de acceso directo y la dirección de correo electrónico más recientes correspondientes a su país o región.

Model: FIG-LX3
FIG-LX2

EMUI 8.0_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

