

HUAWEI P smart

Guia do Utilizador



Conteúdo

Funcionalidades emocionantes

Dicas	1
Aplicações clonadas: sessão iniciada em duas contas simultaneamente	3
Utilize o modo de Retrato para capturar retratos fantásticos	3
Mais funcionalidades	3

Novo dispositivo

Ligar à Internet	6
Obter ajuda	6

Gestos e operações

Captura e gravação do ecrã	10
----------------------------	----

Ecrã inicial

Troca rápida	14
Notificações e barra de estado	15
Atalhos	18
Bloqueio e desbloqueio do ecrã	20
Voltar ao básico com o modo simples	22
Gestão do ecrã inicial	23

Contactos

Gerir cartões de visita	27
Gerir contactos	28
Combinar contactos de aplicações de terceiros	30

Telefonar

Funções de chamada básicas	32
Intercetar chamadas inoportunas: Obtenha a paz e o sossego que merece	34
Ativar o VoLTE para usufruir de chamadas HD	34
Utilizar o VoWi-Fi para uma nova experiência em chamadas	35

Mensagens

Funções de mensagem básicas	36
-----------------------------	----

Câmara

Funções básicas da câmara	38
Grande abertura	42
Panorama	44
Modo profissional	45
Embelezamento	49

	Conteúdo
Modo de pintura de luz	50
Utilizar a funcionalidade Lapso de tempo para condensar horas em minutos	55
Descobrir novas possibilidades com os modos de captação de imagem personalizados	56
Galeria	
Gestão de fotografias	57
Gestor do Telefone	
Utilizar a otimização rápida	61
Gerir a utilização de dados móveis	61
Otimizar o consumo de energia	62
Utilizar o antivírus para manter o telemóvel seguro	63
E-mail	
Adicionar contas de e-mail	64
Gerir as contas de e-mail	64
Gerir contactos de e-mail VIP	65
Definir uma resposta automática para e-mail em Exchange	65
Calendário	
Calendário: o centro de gestão de eventos	66
Navegar pelo Calendário	66
Importar tarefas para manter o trabalho organizado	67
Veja os feriados gerais	68
Relógio	
Utilizar o relógio	69
Bloco de notas	
Gerir e organizar as notas e registos	71
Ligações do dispositivo	
Bluetooth	72
Multiocrã	74
Transfira ficheiros através do Huawei Share	75
Segurança e privacidade	
Impressão digital	77
Proteção da informação de localização	79
Bloquear o acesso a aplicações importantes	80
Mais definições de segurança	80
Cópia de segurança e restauro	
Cópia de segurança dos dados: previna a perda de dados	82
Cópia de segurança dos dados para um cartão microSD	82

	Conteúdo
Cópia de segurança dos dados para o armazenamento interno	83
Cópia de segurança dos dados para um dispositivo de armazenamento USB	83
Cópia de segurança dos dados para o computador	84
Wi-Fi e redes	
Wi-Fi	85
Ligar à Internet	88
Partilhar a rede móvel com outros dispositivos	88
Aplicações e notificações	
Aplicações clonadas: sessão iniciada em duas contas simultaneamente	91
Sons e visualização	
Configurar o modo Não incomodar	92
Configurar as definições de som	92
Ativar o Modo de Leitura para Prevenir o Cansaço Visual	93
Alterar as definições do ecrã	94
Armazenamento	
Gestão de espaço	96
Assistência inteligente	
Barra de navegação e botão flutuante	98
Modo de toques acidentais	98
Sistema	
Idioma e teclados	101
Acessibilidade	101
Definições gerais	103
Atualização do sistema	
Efetuar uma atualização online	108


Funcionalidades emocionantes

Dicas

Utilizar atalhos para aceder às funcionalidades mais frequentes

Toque continuamente no ícone da aplicação para apresentar as funcionalidades utilizadas frequentemente. Também pode tocar continuamente numa das funcionalidades e arrastá-la para o ecrã inicial para criar um atalho.

- Se tocar continuamente numa aplicação e o atalho não for criado, é porque a aplicação não suporta atalhos no ecrã inicial.

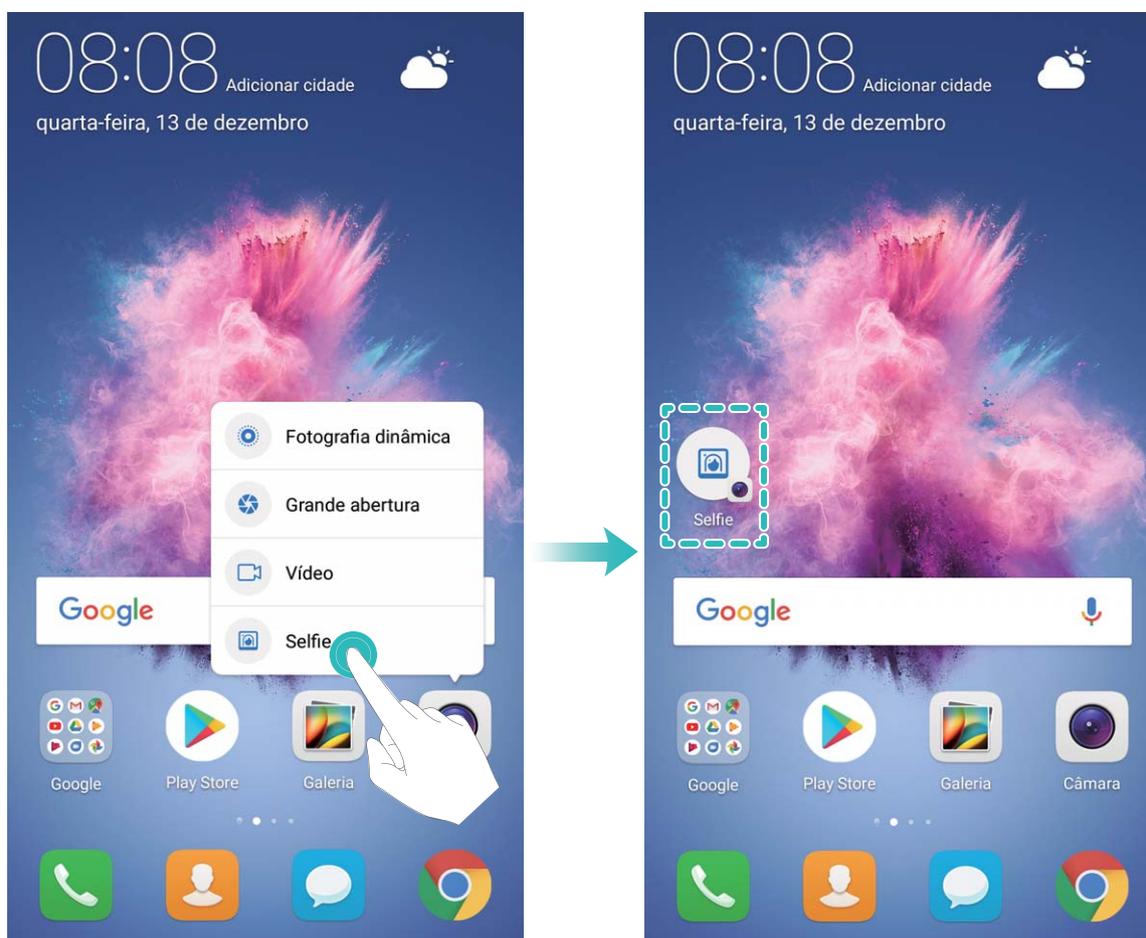


Aceder rapidamente a funcionalidades de aplicações utilizadas frequentemente: Toque continuamente na aplicação no ecrã inicial e, em seguida, na funcionalidade pretendida. Cada aplicação suporta até quatro funcionalidades utilizadas frequentemente. Estas funcionalidades são definidas pela própria aplicação e não podem ser alteradas. Por exemplo, para tirar uma selfie, toque continuamente na câmara e, em seguida, em **Selfie** no menu pop-up.

Adicionar atalhos ao ecrã inicial: Para criar um atalho da funcionalidade pretendida, toque continuamente na aplicação no ecrã inicial para visualizar o menu e arraste a funcionalidade pretendida para o ecrã inicial. Pode adicionar um atalho para a funcionalidade de selfies da câmara.

Transfira ficheiros através do Huawei Share

Pode utilizar o Huawei Share para transferir rapidamente fotos, vídeos e outros ficheiros entre dispositivos Huawei. O Huawei Share utiliza o Bluetooth para detetar dispositivos Huawei e redes Wi-Fi para transferir rapidamente ficheiros sem utilizar dados móveis.

- i** O Huawei Share utiliza Wi-Fi e Bluetooth para transferir dados. Quando o Huawei Share estiver ativado, o Wi-Fi e o Bluetooth são ativados automaticamente.

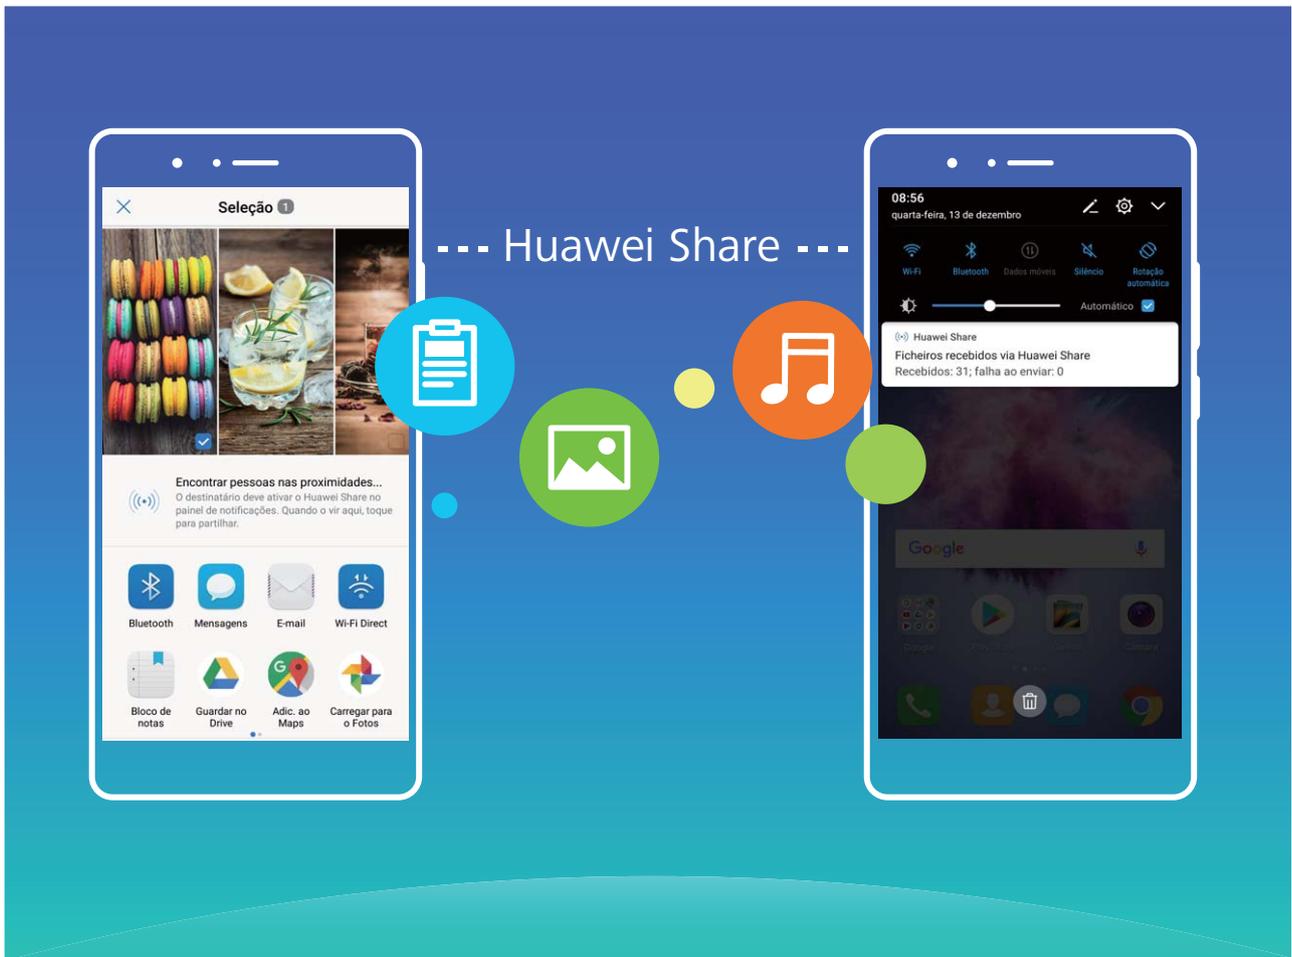

Utilize o Huawei Share para enviar ficheiros: selecione o ficheiro que pretende partilhar e toque em **Partilhar**. Selecione o dispositivo de destino a partir da lista de dispositivos próximos para enviar o ficheiro.

Utilize o Huawei Share para receber ficheiros: deslize o dedo para baixo a partir da barra de estado, abra o painel de atalhos e, em seguida, toque em  para ativar o **Huawei Share**. Toque em **ACEITAR** quando for apresentada uma notificação de transferência de ficheiros. Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Huawei Share** do **Ficheiros**.

Aplicações clonadas: sessão iniciada em duas contas simultaneamente

Já desejou ter sessão iniciada simultaneamente em duas contas do WeChat ou do Facebook no Telemóvel? Esta funcionalidade permite ter duas sessões iniciadas no WeChat ou no Facebook, permitindo manter o trabalho e a vida pessoal separados.

-  As Aplicações clonadas apenas funcionam com o WhatsApp, Facebook, Snapchat, Messenger, LINE, WeChat e QQ. Atualize estas aplicações para a versão mais recente antes de utilizar esta funcionalidade.

Toque em  **Definições**, aceda a **Aplicações e notificações** > **Aplicações clonadas** e ative as aplicações desejadas.

Quando esta funcionalidade estiver ativada para uma aplicação, aparecerá um segundo ícone dessa aplicação no ecrã inicial. Isto permite iniciar sessão numa conta diferente em cada das aplicações. Toque continuamente no ícone da aplicação clonada para desativar rapidamente esta funcionalidade.

Utilize o modo de Retrato para capturar retratos fantásticos

Quer estar sempre no seu melhor nas suas selfies? O modo de Retrato permite-lhe configurar diferentes definições de embelezamento e criar uma base de dados de informações para embelezamento personalizado.


-  Se tirar uma selfie à noite ou em condições de pouca luminosidade, o seu Telemóvel irá detetar a pouca luz ambiente e automaticamente ativar modo Noturno para melhorar a qualidade das selfies. Este modo não possui um interruptor e é ativado automaticamente quando o seu dispositivo deteta pouca luz ambiente. O seu dispositivo irá avisá-lo quando ativar este modo.

- Modo de Retrato:** ative o modo de Retrato para aplicar automaticamente os efeitos de embelezamento a todas as pessoas do enquadramento.
- Selfie perfeita:** ative a Selfie perfeita e o seu Telemóvel irá criar um plano de embelezamento personalizado para si. Quanto maior for o nível de embelezamento, mais pronunciados são os efeitos.

Mais funcionalidades

Wi-Fi+: O seu assistente de conectividade inteligente

O Wi-Fi+ estabelece uma ligação inteligente a redes Wi-Fi para poupar o consumo de dados móveis. Quando o seu dispositivo deteta uma rede Wi-Fi conhecida ou livre, liga automaticamente o Wi-Fi e estabelece ligação à rede. O seu dispositivo também irá selecionar automaticamente a rede ideal da área para estabelecer a melhor ligação à Internet.

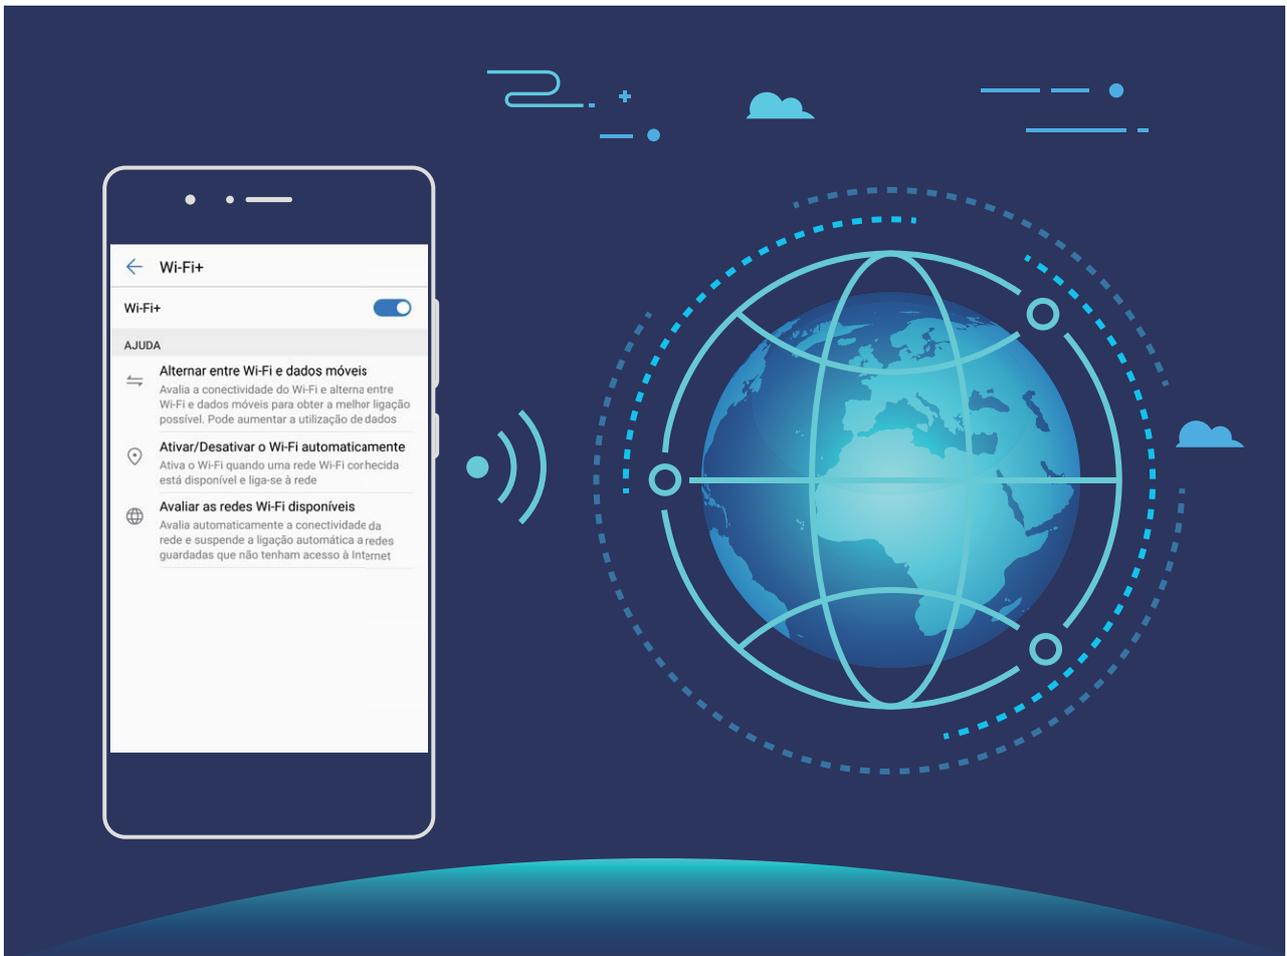

Assim que ativar o Wi-Fi+, o seu dispositivo irá:

- **Selecione e estabeleça ligação à rede ideal automaticamente:** selecione e estabeleça ligação automática a redes Wi-Fi a que se tinha ligado anteriormente, a redes livres ou à sua rede de dados móveis, dependendo da intensidade do sinal na sua localização atual.
- **Ligue e desligue automaticamente o Wi-Fi:** dependendo das redes Wi-Fi a que tenha estabelecido ligação anteriormente, o Wi-Fi é automaticamente ligado ou desligado em localizações específicas. Isto irá evitar que o seu dispositivo esteja constantemente à procura de novas redes.
- **Avalie a qualidade das redes disponíveis:** avalia os pontos de acesso de rede atualmente disponíveis e evita que o seu dispositivo estabeleça automaticamente a ligação a redes sem ligação à Internet.

Limpar a memória para aumentar o desempenho

O Telemóvel está a ficar mais lento com o passar do tempo? Pretende limpar o armazenamento do sistema mas não tem a certeza quais os ficheiros a eliminar? Efetue uma limpeza de memória para apagar o conteúdo da cache, ficheiros residuais, grandes ou ficheiros de aplicações não utilizadas para aumentar o desempenho de sistema e manter o Telemóvel nas melhores condições.

Quando o desempenho do sistema diminuir ou o espaço livre for pouco, o Gestor de Telefone vai lembrá-lo para efetuar uma limpeza. Pode seguir as mensagens no ecrã para limpar a memória e o espaço de armazenamento no Telemóvel.

Limpar: pesquisa por e elimina ficheiros irrelevantes, incluindo da cache do sistema, para ter mais memória e espaço de armazenamento sem afetar o uso do Telemóvel .

Limpeza profunda: pesquisa por ficheiros redundantes, incluindo ficheiros do WeChat, ficheiros grandes, vídeos, imagens, ficheiros residuais de aplicações, ficheiros de música, pacotes de instalação desnecessários, ficheiros não utilizados e fornece sugestões de limpeza baseadas nos resultados da pesquisa. Desta forma consegue ter mais espaço livre sem eliminar ficheiros importantes.

Novo dispositivo

Ligar à Internet

Ligue-se facilmente às redes Wi-Fi com o seu dispositivo.

Ligar a uma rede Wi-Fi

- 1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
- 2 Toque continuamente em  para abrir o ecrã de definições de Wi-Fi.
- 3 Ative o **Wi-Fi**. O dispositivo irá listar todas as redes Wi-Fi disponíveis.
- 4 Selecione a rede Wi-Fi a que pretende ligar-se. Se seleccionar uma rede codificada, irá precisar introduzir a palavra-passe da rede Wi-Fi.

Utilizar os dados móveis

-  Antes de usar os dados móveis, certifique-se de que tem um plano de dados com a sua operadora para evitar o pagamento excessivo de despesas.
- 1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
 - 2 Toque em  para ativar os dados móveis.
 -  Quando não necessitar de aceder à Internet, desative o serviço de dados para poupar bateria e reduzir a utilização de dados móveis.

Obter ajuda

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd. e respectivas filiais ("Huawei").

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor da Huawei e possíveis licenciadores. Os clientes não podem de forma alguma reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descriptar, extrair, inverter a engenharia, alugar, atribuir ou sub-licenciar o referido software, excepto se as restrições referidas forem proibidas por lei ou se as referidas acções tiverem a aprovação dos respectivos titulares de direitos de autor.

Marcas comerciais e autorizações



HUAWEI, HUAWEI e  são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc.

A marca nominativa e os logótipos *Bluetooth*[®] são marcas registadas da *Bluetooth SIG, Inc.* e qualquer utilização dessas marcas por parte da Huawei Technologies Co., Ltd. é efectuada sob licença.

Qualcomm[®] **aptX**[™]  e **Qualcomm**[®] **aptX**[™] **HD**  são marcas registadas da Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

LDAC  é uma marca registada da Sony Corporation.

Outras marcas comerciais, nomes de produtos, serviços e empresas mencionados podem pertencer aos respectivos proprietários.

Aviso

Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios descritas no presente documento dependem do software instalado e das capacidades e definições da rede local, pelo que poderão não estar activadas ou poderão estar limitadas pelos operadores da rede local ou fornecedores do serviço de rede.

Como tal, as descrições aqui facultadas podem não corresponder exactamente ao produto ou respectivos acessórios que adquirir.

A Huawei reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio e sem qualquer garantia de responsabilidade.

Declaração sobre software de terceiros

A Huawei não detém a propriedade intelectual do software e das aplicações de terceiros fornecidos com este produto. Como tal, a Huawei não fornecerá qualquer tipo de garantia para software e aplicações de terceiros. A Huawei também não prestará apoio a clientes que utilizem software e as aplicações de terceiros, nem será responsável ou responsabilizada pelas funções ou pelo desempenho de software e aplicações de terceiros.

Os serviços de software e aplicações de terceiros podem ser interrompidos ou rescindidos em qualquer altura e a Huawei não garante a disponibilidade de qualquer conteúdo ou serviço. Os fornecedores de serviços terceiros fornecem conteúdos e serviços através de ferramentas de rede ou de transmissão fora do controlo da Huawei. Até ao limite máximo permitido pela legislação em vigor, declara-se explicitamente que a Huawei não indemnizará ou será responsabilizada por serviços fornecidos por fornecedores de serviços terceiros nem pela interrupção ou cessação de conteúdos ou serviços de terceiros.

A Huawei não será responsável pela legalidade, qualidade ou quaisquer outros aspectos de qualquer software instalado neste produto ou por quaisquer trabalhos de terceiros carregados ou transferidos, incluindo, mas sem limitação, textos, imagens, vídeos, software etc. Os clientes suportarão o risco relativamente a todos e quaisquer efeitos, incluindo a incompatibilidade entre o software e este produto, que resultem da instalação de software ou do carregamento ou transferência dos trabalhos de terceiros.

Este produtos baseia-se na plataforma de código aberto Android™. A Huawei efectuou as alterações necessárias na plataforma. Como tal, este produto pode não suportar todas as funções que são suportadas pela plataforma Android padrão ou pode ser incompatível com software de terceiros. A Huawei não fornece qualquer garantia e representação em ligação com qualquer compatibilidade desse tipo e exclui expressamente qualquer responsabilidade relacionada com tais questões.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

TODO O CONTEÚDO DESTE MANUAL É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SÃO FORNECIDAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, EM RELAÇÃO À PRECISÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTE MANUAL.

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A HUAWEI RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, INDIRECTOS OU CONSEQUENTES OU PERDA DE LUCROS, NEGÓCIOS, RECEITAS, DADOS, POUPANÇAS DE FUNDOS DE COMÉRCIO OU POUPANÇAS ANTECIPADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AS DITAS PERDAS SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.

A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA À RESPONSABILIDADE POR FERIMENTOS PESSOAIS ATÉ AO LIMITE EM QUE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR PROÍBA A REFERIDA LIMITAÇÃO) DA HUAWEI RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NO PRESENTE MANUAL ESTÁ LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES PARA A AQUISIÇÃO DESTE PRODUTO.

Regulamentação de importação e exportação

Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou importação em vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e licenças governamentais necessárias à exportação, reexportação ou importação do produto mencionado neste manual, incluindo o software e dados técnicos contidos no mesmo.

Informação Pessoal e Segurança de Dados

A utilização de algumas funções ou aplicações de terceiros no seu dispositivo poderá resultar na perda de informação pessoal e de dados ou tornar-se acessível a outros. Utilize as seguintes medidas para melhor proteger a sua informação pessoal:

- Coloque o seu dispositivo num local seguro para evitar uso não autorizado.
- Configure o bloqueio do ecrã do seu telefone e defina uma palavra-passe ou padrão de desbloqueio.
- Efetue regularmente uma cópia de segurança da informação pessoal armazenada no seu cartão SIM, memória do cartão ou dispositivo. Se trocar de dispositivo, certifique-se de mover ou eliminar qualquer informação pessoal no dispositivo antigo.

- Efetue regularmente uma cópia de segurança da informação pessoal armazenada na memória do cartão ou dispositivo. Se trocar de dispositivo, certifique-se de mover ou eliminar qualquer informação pessoal no dispositivo antigo.
- Não abra mensagens ou e-mails de estranhos para evitar que o seu dispositivo seja infectado com vírus.
- Ao utilizar o seu dispositivo para navegar na Internet, não visite sites que possam representar um risco de segurança para evitar que a sua informação pessoal seja roubada.
- Se utilizar serviços de Bluetooth ou Hotspot Wi-Fi Portátil, defina palavras-passe para estes serviços para evitar acesso não autorizado. Desligue estes serviços quando não os utiliza.
- Instale um software de segurança no dispositivo e verifique regularmente por vírus.
- Certifique-se de obter aplicações de terceiros a partir de uma fonte legítima. Aplicações instaladas de terceiros devem ser verificadas por vírus.
- Instale um software de segurança ou correções lançadas pela Huawei ou fornecedores autorizados de aplicações de terceiros.
- Utilizar software não autorizado de terceiros para atualizar o seu dispositivo poderá danificar o mesmo ou colocar a sua informação pessoal em risco. É recomendado efetuar a atualização através da função de atualização online através do seu dispositivo ou através de pacotes de atualização oficiais da Huawei referente ao modelo do dispositivo.
- Algumas aplicações requerem e transmitem informação de localização. Como resultado, terceiros podem ser capazes de partilhar a sua localização.
- Alguns fornecedores de aplicações de terceiros podem reunir informação de deteção e diagnóstico no seu dispositivo para melhorar os seus produtos e serviços.

Obter ajuda

Leia o Manual de Consulta Rápida fornecido com o seu telefone.

Toque em **Definições** > **Sistema** > **Sobre o telefone** > **Informações legais** para ler as informações legais.

Aceda a <http://consumer.huawei.com/en/> para obter mais informações.

Gestos e operações

Captura e gravação do ecrã

Capturas de ecrã de deslocamento de página inteiras

Está cansado de ter de fazer várias capturas de ecrã de longos artigos ou registos de conversas? Pode usar a funcionalidade de captura de ecrã de deslocamento para capturar toda a informação presente na página numa só imagem.

Utilizar atalhos para captura de ecrã de deslocamento: deslize para baixo a partir da barra de estado, abra o painel de atalhos e toque em  para fazer uma captura de ecrã de deslocamento.

Toque em  dentro de três segundos depois de fazer uma captura de ecrã para que a página se desloque para baixo e continue a captura automaticamente. Toque na área de deslocamento durante o processo para terminar a captura de ecrã.




Após efetuar a captura de ecrã, toque em  ou em  para editar ou partilhar a captura de ecrã. A captura de ecrã vai ser gravada por defeito em **Galeria**.

Gravar um momento no ecrã

A funcionalidade de gravação do ecrã é útil quando está a fazer vídeos de tutoriais ou pretende gravar momentos de jogo no Telemóvel.

 A gravação de ecrã irá parar ao receber ou fazer chamadas.

Utilizar atalhos para iniciar a gravação: deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de atalho e toque em  para iniciar a gravação do ecrã. Toque em  no canto superior esquerdo do ecrã para terminar a gravação.

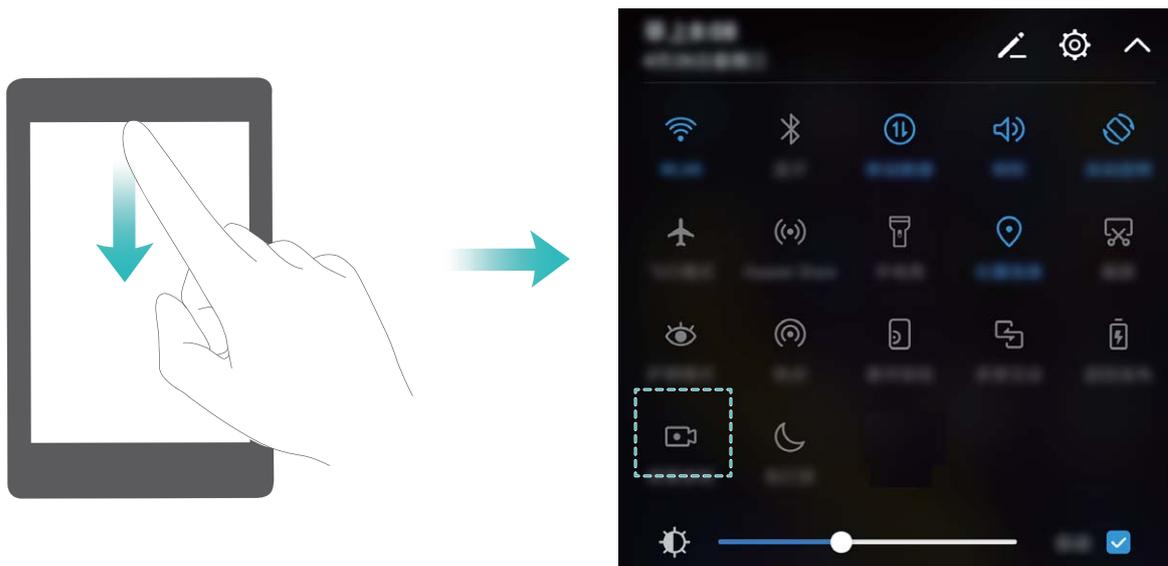

Utilizar a combinação de teclas para iniciar a gravação: prima os botões de ligar/desligar e de volume para cima em simultâneo para iniciar a gravação. Para terminar a gravação, prima novamente a mesma combinação.




Pode visualizar as gravações de ecrã na **Galeria**.

Capturar o ecrã

Utilizar uma combinação de botões: prima simultaneamente os **botões de ligar/desligar e de diminuir o volume** para fazer uma captura de ecrã.

Utilizar o ícone de atalho: deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Toque em  para capturar o ecrã.

Utilizar a Captura de ecrã de três dedos: deslize para baixo com três dedos a partir do centro do ecrã para fazer uma captura de ecrã.

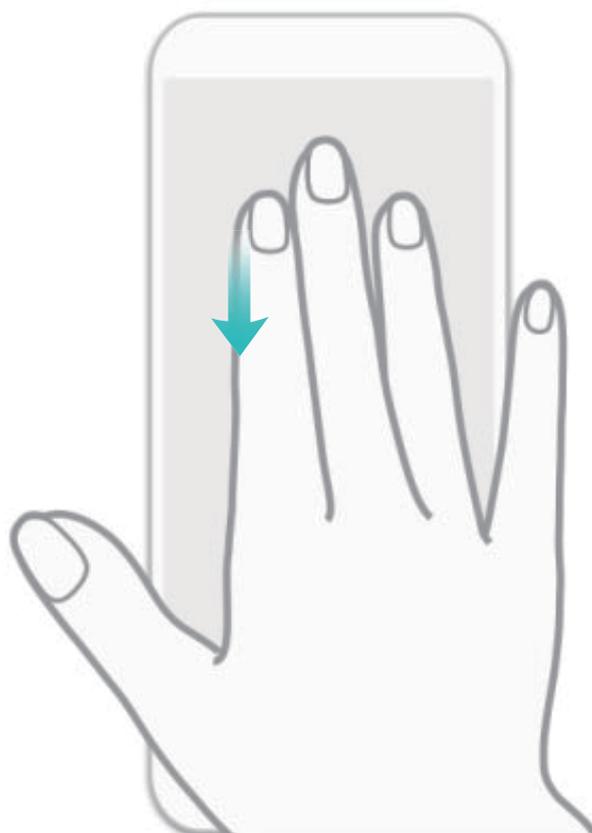


Após fazer a captura de ecrã, toque em  ou em  para editar ou partilhar a captura de ecrã. As capturas de ecrã são gravadas por defeito na **Galeria**.

Ecrã inicial

Troca rápida

Utilize os atalhos para ativar funcionalidades usadas frequentemente

Pretende ativar ou desativar os dados móveis ou o Wi-Fi rapidamente? Deslize para baixo a partir da barra de estado, abra o painel de atalhos e toque no botão correspondente para ativar ou desativar a funcionalidade. Toque continuamente no ícone de atalho para entrar no ecrã de definições da funcionalidade.

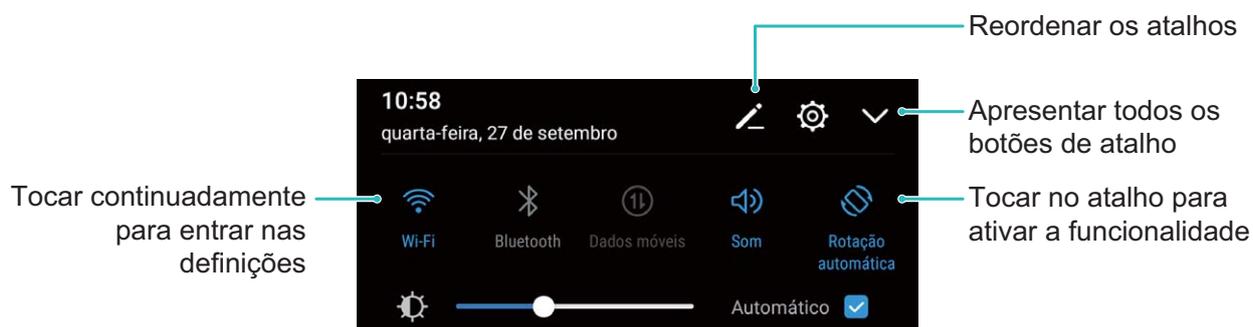


Ajustar a posição dos atalhos

Ajuste e altere as posições dos atalhos que utiliza regularmente.


Deslize para baixo a partir da barra de estado, abra o painel e toque em . A partir do painel de atalhos pode:

Reordenar os atalhos: toque continuamente num atalho e arraste o ícone para a posição que pretender.

Adicionar um atalho: arraste um atalho da área escondida do painel para a área visível e toque em **ANTERIOR**.

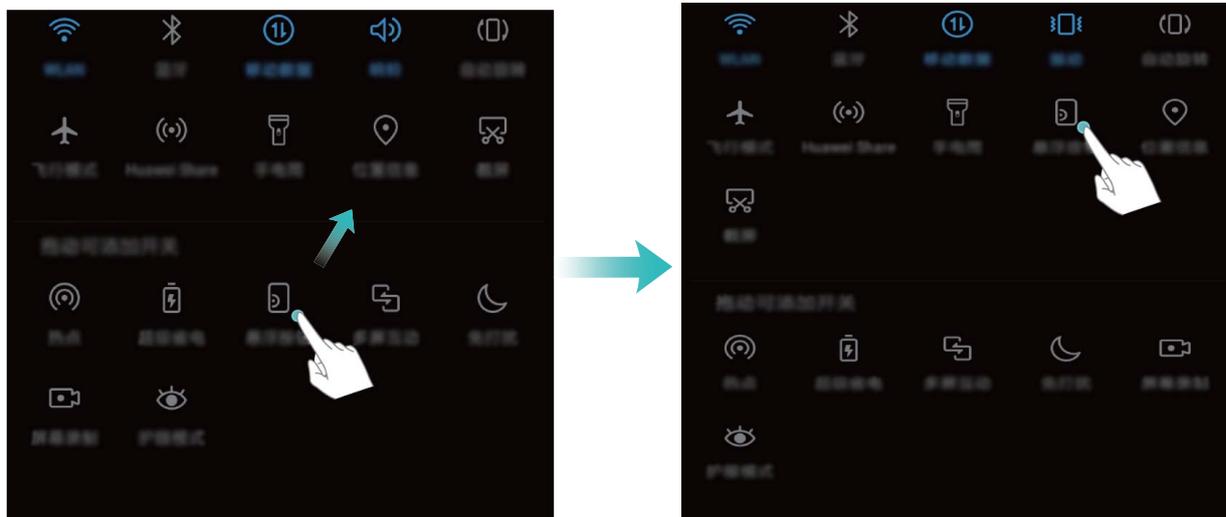

Eliminar atalhos: arraste um atalho da área visível do painel para a área escondida e toque em **ANTERIOR**.

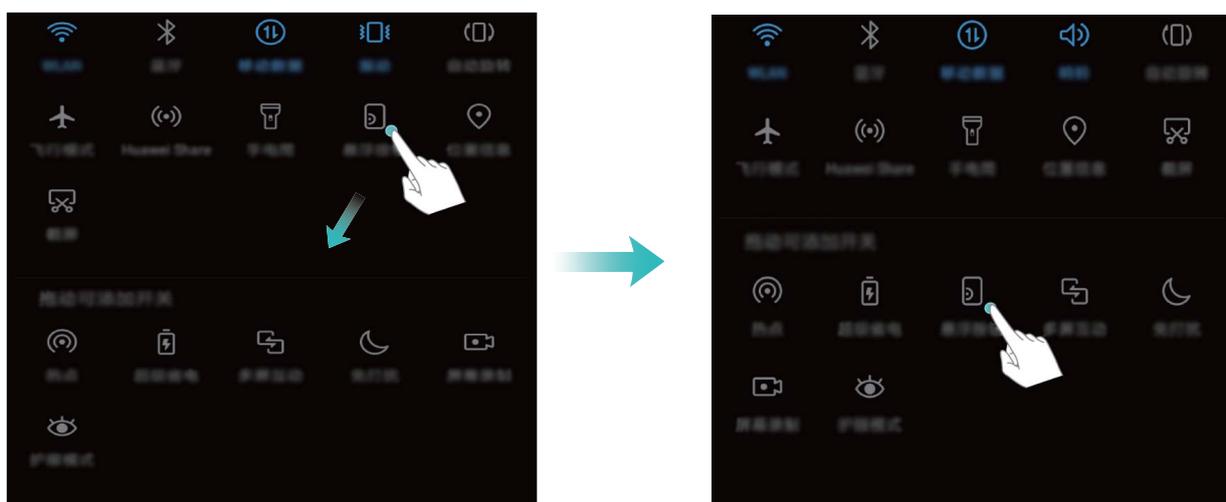

Notificações e barra de estado

Compreender os ícones da barra de estado

Utilize a barra de estado para visualizar informações de ligação, estado da bateria e novas notificações.

Ícones de estado: informam-lhe do estado do Telemóvel incluindo as ligações de rede, força do sinal, estado da bateria e a hora.

 Os ícones de estado podem variar de acordo com a região ou operadora.

	Força do sinal		Sem sinal
4G	Ligação 4G	3G	Ligação 3G

2G	Ligação 2G	H	Ligação HSPA+
H⁺	Ligação HSPA	4G	Ligação LTE
HD	VoLTE ativado		Modo de avião ativado
R	Roaming		Ligado à rede Wi-Fi
	Bluetooth ativado		A receber dados de localização do GPS
	Rede Wi-Fi disponível		Modo de silêncio ativado
	Modo de vibração ativado		A carregar
	Alarmes ativados		Bateria fraca
	Bateria carregada		Sem cartão SIM


Ícones de notificação: Quando receber novas mensagens, notificações ou lembretes, os ícones de notificação serão apresentados no lado esquerdo da barra de estado.

	Chamadas perdidas		Novos e-mails
	A transferir dados		Novo correio de voz
	Próximos eventos		A carregar dados
	A sincronizar dados		Memória do telemóvel cheia
	Erro de acesso ou sincronização		Falha de sincronização
•••	Mais notificações		

Obter informações importantes no painel de notificações

Pretende ter a certeza de que não perde qualquer notificação importante? A partir da barra de estado do Telemóvel, poderá visualizar notificações importantes sobre o estado do dispositivo em tempo real. Deslize para baixo a partir da barra de estado para visualizar a notificação. Poderá aceder à barra de estado e às notificações das seguintes formas:

- **Aceder à barra de estado e notificações quando o ecrã estiver bloqueado:** ative o ecrã e deslize para baixo a partir da barra de estado, toque em  , introduza o método de desbloqueio e aceda a **Aplicações e notificações > Notificações e barra de estado > Método de notificação.**

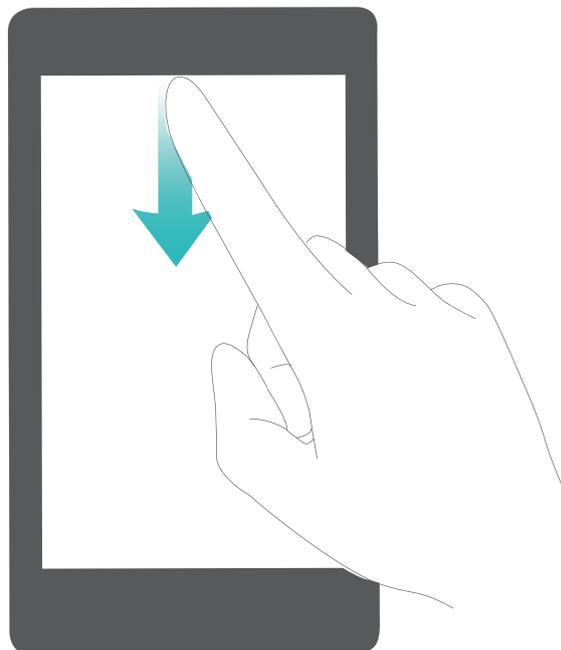


- **Barra de estado e notificações quando o ecrã estiver desbloqueado:** toque em  **Definições** e aceda a **Aplicações e notificações > Notificações e barra de estado > Método de notificação**.

Desative as notificações de aplicações

Sente-se incomodado com demasiadas notificações? Poderá definir as notificações das aplicações para evitar que seja incomodado.

Toque em  **Definições** e aceda a **Aplicações e notificações > Gestão de notificações**. Pode desativar todas as notificações das aplicações neste ecrã. Também pode seleccionar uma determinada aplicação e desativar as respetivas notificações.

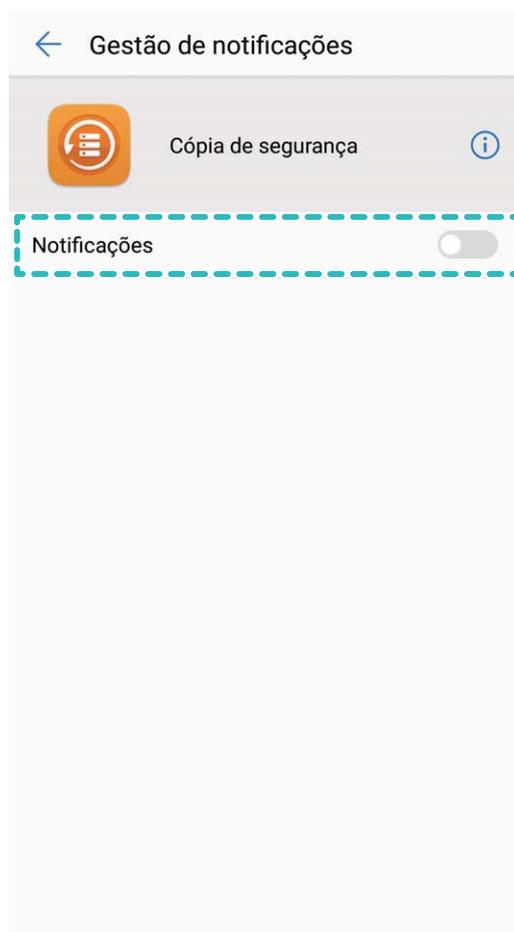

Personalizar as notificações

As predefinições das notificações não são as mais adequadas? Poderá personalizar as notificações da forma pretendida.

Toque em  **Definições** e aceda a **Aplicações e notificações > Notificações e barra de estado**. Poderá:


- **Ativar a função notificações ativam o ecrã:** ative **Notificações ativam o ecrã**. O ecrã vai-se ativar quando receber uma notificação.
- **Definir a luz de notificação intermitente:** ative **Luz de notificação intermitente** e a luz de notificação vai ficar intermitente quando receber notificações.
- **Mostrar a velocidade de rede na barra de estado:** dependendo das preferências, pode ativar **Nome da operadora** e **Velocidade de rede**. Também pode ativar **Método de notificação** e escolher como é apresentada a **Percentagem de bateria**.

Atalhos

Utilizar atalhos para aceder às funcionalidades mais frequentes

Toque continuamente no ícone da aplicação para apresentar as funcionalidades utilizadas frequentemente. Também pode tocar continuamente numa das funcionalidades e arrastá-la para o ecrã inicial para criar um atalho.

- i** Se tocar continuamente numa aplicação e o atalho não for criado, é porque a aplicação não suporta atalhos no ecrã inicial.

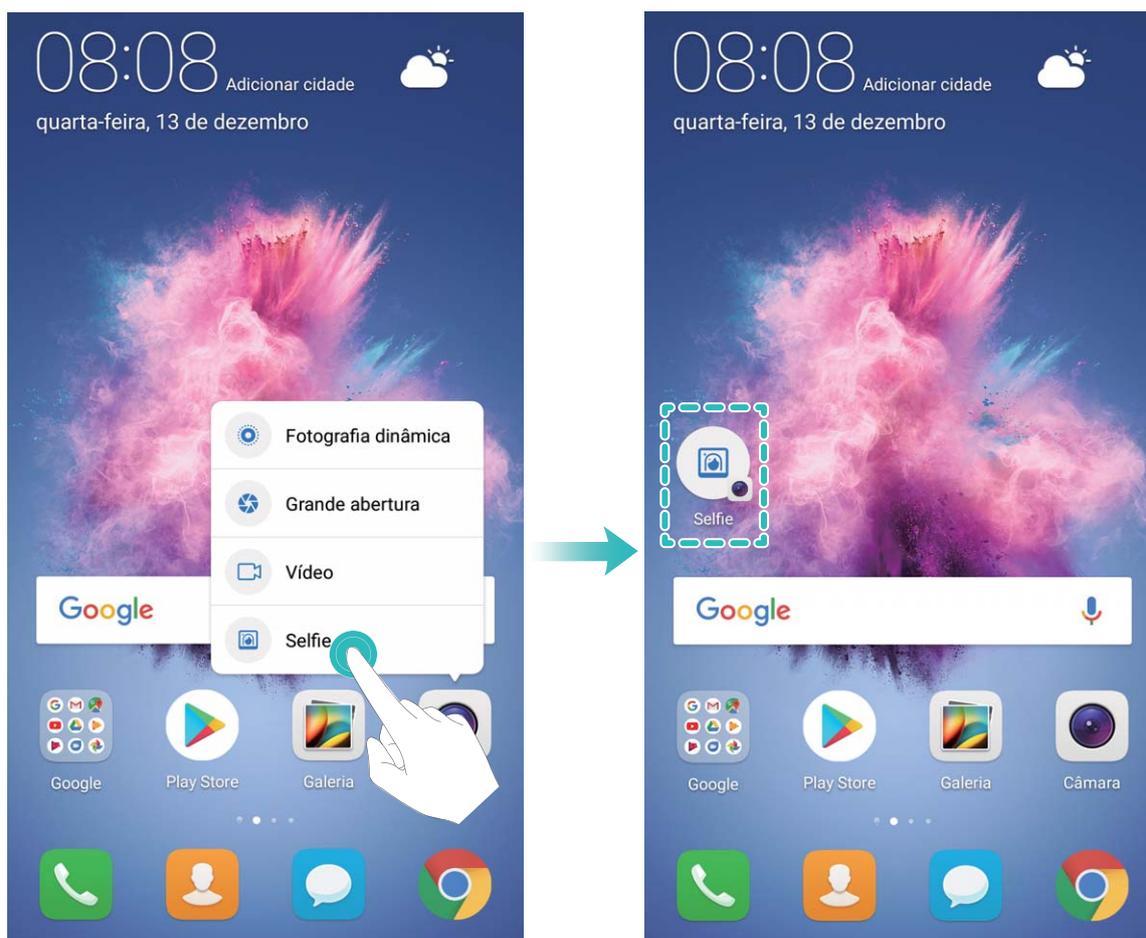

Aceder rapidamente a funcionalidades de aplicações utilizadas frequentemente: Toque continuamente na aplicação no ecrã inicial e, em seguida, na funcionalidade pretendida. Cada aplicação suporta até quatro funcionalidades utilizadas frequentemente. Estas funcionalidades são definidas pela própria aplicação e não podem ser alteradas. Por exemplo, para tirar uma selfie, toque continuamente na câmara e, em seguida, em **Selfie** no menu pop-up.

Adicionar atalhos ao ecrã inicial: Para criar um atalho da funcionalidade pretendida, toque continuamente na aplicação no ecrã inicial para visualizar o menu e arraste a funcionalidade pretendida para o ecrã inicial. Pode adicionar um atalho para a funcionalidade de selfies da câmara.

Definições consolidadas: personalização simplificada

Está a ter dificuldades em encontrar as definições que necessita? É frustrante alterar as definições manualmente? O EMUI 8.0 tornou tudo mais simples ao agrupar definições relacionadas. Um ecrã agrupado permite ter o ecrã de definições principal mais limpo e foi adicionada a ativação de definições por voz.

Atualização 1: simplificação e consolidação das definições


O menu de definições do EMUI 8.0 é rápido na adaptação aos seus hábitos de utilização e irá alterar a ordem das definições e grupos adequadamente. Isto mantém tudo mais simples.

Atalhos de aplicações: iniciar rapidamente as funcionalidades de aplicações

Gosta de tirar selfies e pretende tirá-las rapidamente? O EMUI 8.0 dispõe de atalhos para as funcionalidades de aplicações para que possa utilizá-las diretamente a partir do ecrã inicial.

Utilizar atalhos para aceder às funcionalidades mais frequentes: o EMUI 8.0 adicionou atalhos para aceder a funcionalidades usadas frequentemente. No ecrã inicial, toque continuamente no ícone da aplicação e selecione a funcionalidade pretendida no menu que irá aparecer para lançá-la rapidamente.

Adicionar um atalho da funcionalidade da aplicação ao ecrã inicial: o EMUI 8.0 permite adicionar atalhos de funcionalidades de aplicações ao ecrã inicial. Toque continuamente em qualquer ícone de aplicação no ecrã inicial, toque novamente na funcionalidade que pretende no menu e arraste-a para o ecrã inicial de modo a criar um atalho.

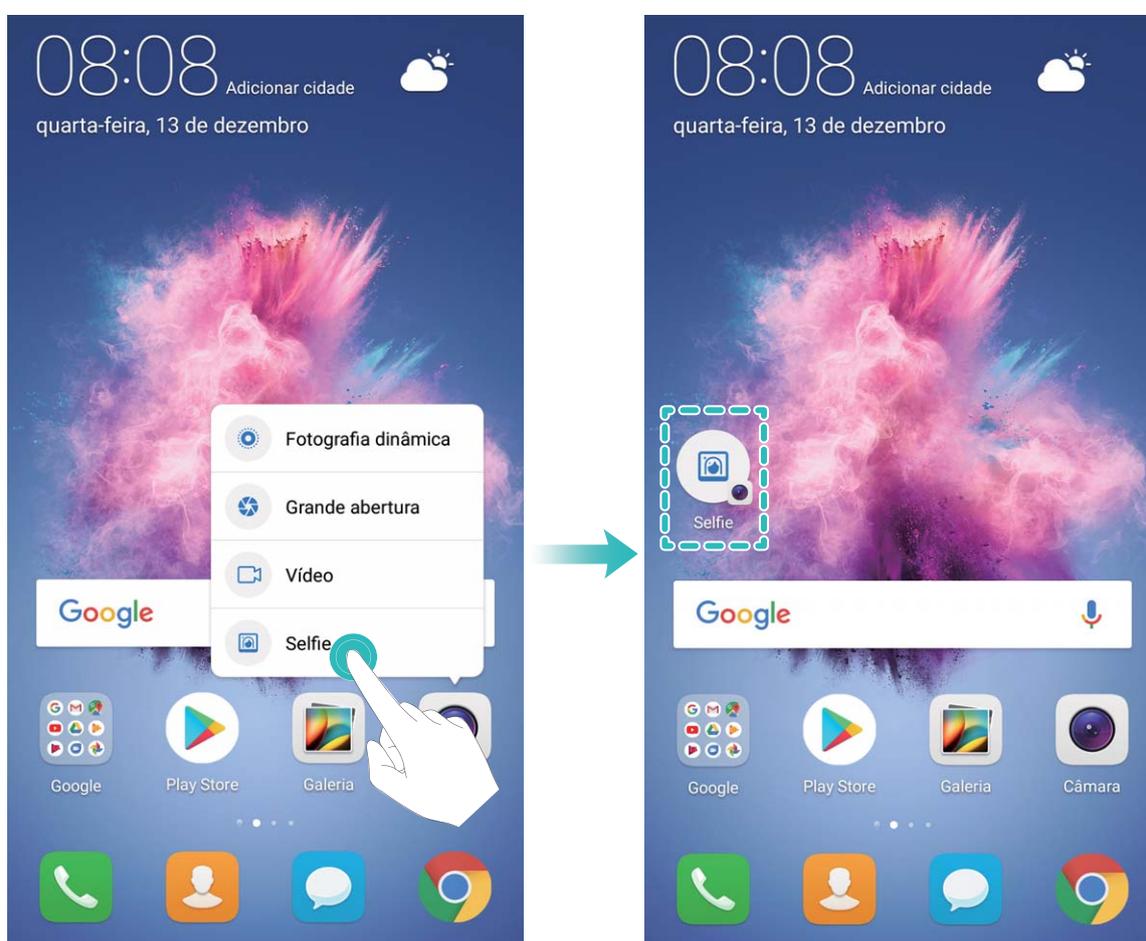

Bloqueio e desbloqueio do ecrã

Definir o método de bloqueio do ecrã para proteger a sua privacidade

O Telemóvel armazena informação sensível e pessoal como fotografias, informações de contacto, aplicações bancárias, etc. Defina um método de bloqueio para que seja necessário utilizar o respetivo método para desbloquear o ecrã do Telemóvel. Um método de bloqueio do ecrã ajuda a impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso à informação pessoal no Telemóvel.

Definir um método de bloqueio do ecrã: abra  **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Bloqueio do ecrã** e defina o tipo de bloqueio do ecrã.

- **Definir um código PIN:** o código PIN é uma sequência de dígitos para desbloquear o dispositivo de forma simples e rápida. Utilize uma sequência aleatória de dígitos para maior segurança. Aceda a **Método de bloqueio do ecrã** > **Código PIN**, siga as mensagens no ecrã para definir um código PIN e toque em **OK**.
- **Definir um padrão:** poderá desbloquear o dispositivo ao desenhar o padrão predefinido. Utilize um padrão que inclua segmentos de linha sobrepostos para maior segurança. Aceda a **Método de bloqueio do ecrã** > **Padrão** e desenhe o mesmo padrão duas vezes. O padrão deve ligar no mínimo 4 pontos.
- **Definir uma palavra-passe:** uma palavra-passe é composta por números, letras e/ou caracteres especiais, sendo mais segura que um código PIN ou um padrão. Utilize uma palavra-passe com 8 ou mais caracteres que inclua números, letras e/ou caracteres especiais para maior segurança. Memorize a palavra-passe para não perder o acesso ao dispositivo. Aceda a **Método de bloqueio do ecrã** > **Palavra-passe**, siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe e toque em **OK**.
- **Utilizar a impressão digital para desbloquear o dispositivo:** recomenda-se a utilização do método de desbloqueio por impressão digital caso o dispositivo o suporte. A utilização da impressão digital para desbloqueio do dispositivo é um método rápido e seguro. Para registar as impressões digitais e após definir um método de bloqueio do ecrã, toque em **Registar** na caixa de texto que vai ser apresentada e siga as instruções no ecrã.
- **Por razões de segurança não desative o bloqueio do ecrã:** o método de bloqueio do ecrã previne o acesso não autorizado ao dispositivo. Para segurança do dispositivo, não selecione **Nenhum** no ecrã de seleção de método de bloqueio do ecrã.
- **Pedidos frequentes do método de bloqueio do ecrã:** Será necessário introduzir o método de bloqueio para desbloquear o dispositivo no caso de não ter introduzido o método de bloqueio do ecrã nos últimos 3 dias.

Bloquear o ecrã rapidamente para segurança do Telemóvel

O ecrã vai-se desativar e bloquear se não utilizar o Telemóvel por um período de tempo predefinido. Enquanto o ecrã estiver ativado, pode utilizar o Telemóvel sem necessidade de desbloquear o ecrã. Bloqueie o ecrã quando não estiver a utilizar o dispositivo de modo a proteger a privacidade e evitar ações inadvertidas.

- Defina um método de bloqueio do ecrã para ajudar a proteger a sua privacidade. Pode bloquear o dispositivo das seguintes formas:

Bloquear o ecrã instantaneamente com o botão de ligar/desligar: prima o botão de ligar/desligar para bloquear o ecrã em qualquer altura.

Bloquear o ecrã com um toque: junte dois dedos em pinça no ecrã inicial para abrir o editor de ecrã inicial. Toque em **Widgets** > **Bloq. ecrã** e adicione o widget **Bloq. ecrã** ao ecrã inicial. Esta função ajuda a reduzir o desgaste do botão ligar/desligar. Após sair do modo de edição do ecrã inicial,

toque em **Bloq. ecrã** para bloquear o ecrã instantaneamente. Para bloquear o ecrã desta forma, volte ao ecrã inicial onde está o widget **Bloq. ecrã**.

Nas definições pode personalizar o estilo de bloqueio de ecrã:

Alterar o estilo de bloqueio do ecrã: os dispositivos utilizam por defeito o desbloqueio tipo revista.

Abra  **Definições**. Aceda a **Segurança e privacidade** > **Bloqueio do ecrã** > **Estilo de bloqueio de ecrã** e selecione o estilo de bloqueio de ecrã.

-  **Definir uma mensagem personalizada no ecrã de bloqueio:** Toque em **Texto no ecrã de bloqueio** para apresentar uma mensagem personalizada no ecrã de bloqueio cada vez que o ecrã acender.

Voltar ao básico com o modo simples

O ecrã inicial está cheio com ícones de aplicações e com texto de pequena dimensão? O modo simples apresenta ícones maiores no ecrã inicial, proporcionando um esquema mais conciso e que facilita a navegação.

Abra  **Definições**, aceda a **Sistema** > **Modo simples** e toque em .

No modo simples pode:

- **Editar os ícones do ecrã inicial:** toque continuamente em qualquer dos ícones para entrar no modo de edição do ecrã inicial.
- **Sair do modo simples:** Toque em **Modo padrão** para sair do **Modo simples**.



Gestão do ecrã inicial

Gerir os ícones no ecrã inicial


O ecrã inicial aparenta estar cheio de ícones de aplicações? Pode mover ou eliminar ícones no ecrã inicial ou reorganizar e movê-los para pastas para uma utilização mais conveniente.

Mover um ícone no ecrã inicial: no ecrã inicial, toque continuamente na aplicação até o Telemóvel vibrar e arraste-a para a posição que pretender.

Eliminar uma aplicação: no ecrã inicial, toque continuamente na aplicação até o Telemóvel vibrar e arraste-a para . Siga as instruções no ecrã para eliminar a aplicação.

 Para evitar anomalias no sistema, não é possível eliminar aplicações pré-instaladas.

Criar uma pasta para armazenar os ícones de aplicações: no ecrã inicial, toque continuamente na aplicação até o Telemóvel vibrar e arraste-a para a posição que pretender. As duas aplicações irão ser colocadas na nova pasta.

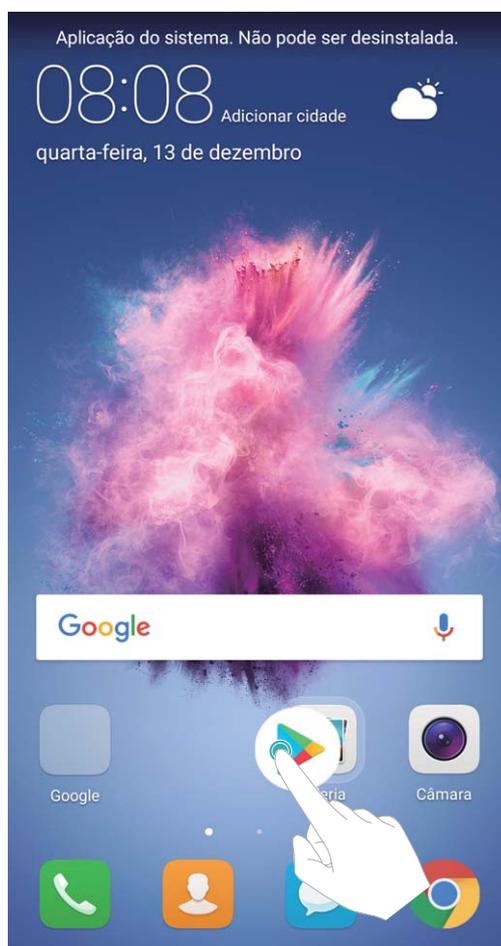

Eliminar uma pasta: abra a pasta, toque em $+$, desselecione todas as aplicações e toque em **OK**. A pasta será eliminada automaticamente e todas as aplicações na pasta serão movidas para o ecrã inicial.

Renomear uma pasta: abra uma pasta, toque no nome da pasta e introduza um nome novo.

Adicionar ou eliminar ícones de aplicações de uma pasta: abra a pasta, toque em $+$, selecione ou desselecione as aplicações pretendidas e toque em **OK**. As aplicações seleccionadas serão adicionadas automaticamente à pasta e as aplicações desseleccionadas, removidas da pasta.

i Alternativamente, toque continuamente na aplicação dentro da pasta até o Telemóvel vibrar e arraste-a até ao ecrã inicial.

Gerir o ecrã inicial

Demasiados ícones no ecrã inicial? Pode adicionar uma nova janela ao ecrã inicial e personalizá-la. Toque continuamente numa área vazia no ecrã inicial para entrar no modo de edição. Pode:

- **Adicionar uma nova janela ao ecrã inicial:** toque em $+$ à esquerda ou à direita do ecrã para adicionar uma nova janela.
- **Eliminar uma janela do ecrã inicial:** toque em \times para eliminar uma janela vazia.
 - i** As janelas do ecrã inicial com ícones de aplicações ou widgets não podem ser eliminadas.
- **Alterar a ordem das janelas do ecrã inicial:** toque continuamente na janela do ecrã inicial a alterar a ordem e arraste-a para a posição pretendida.

- **Definir a janela do ecrã de início:** toque em  na zona superior do ecrã de início para definir a janela selecionada como a inicial.

Definir o papel de parede do ecrã inicial

Pretende definir uma imagem como papel de parede no ecrã inicial? Personalize o papel de parede para pôr o ecrã inicial em destaque.

Toque em  **Definições**, aceda a **Visualização** > **Papel de parede**. Pode:


- **Definir uma imagem como papel de parede:** toque em **Definir papel de parede**. A partir de **Mais** ou de **Galeria**, selecione uma imagem e siga as instruções no ecrã para selecionar **Ecrã de bloqueio**, **Ecrã Inicial** ou **Ambos**.
- **Alterar o papel de parede aleatoriamente:** ative **Papel de parede aleatório** e defina **Intervalo** e **Álbum a apresentar**.

Definir uma imagem na galeria como papel de parede: possui uma imagem que pretende definir como papel de parede? Abra  **Galeria**, selecione uma imagem que goste e aceda a  > **Definir como** > **Papel de parede** para definir como papel de parede do ecrã inicial.

Gerir os widgets do ecrã inicial

Pretende adicionar rapidamente widgets como o de bloqueio de ecrã de um toque, o de notas ou o diário? Pode adicionar, mover ou eliminar widgets no ecrã para organizar o ecrã inicial e para facilitar a utilização.

Adicionar widgets: toque continuamente numa área vazia no ecrã inicial para entrar no modo de edição. Toque em **Widgets**, selecione um widget e arraste-o para uma área vazia no ecrã inicial.

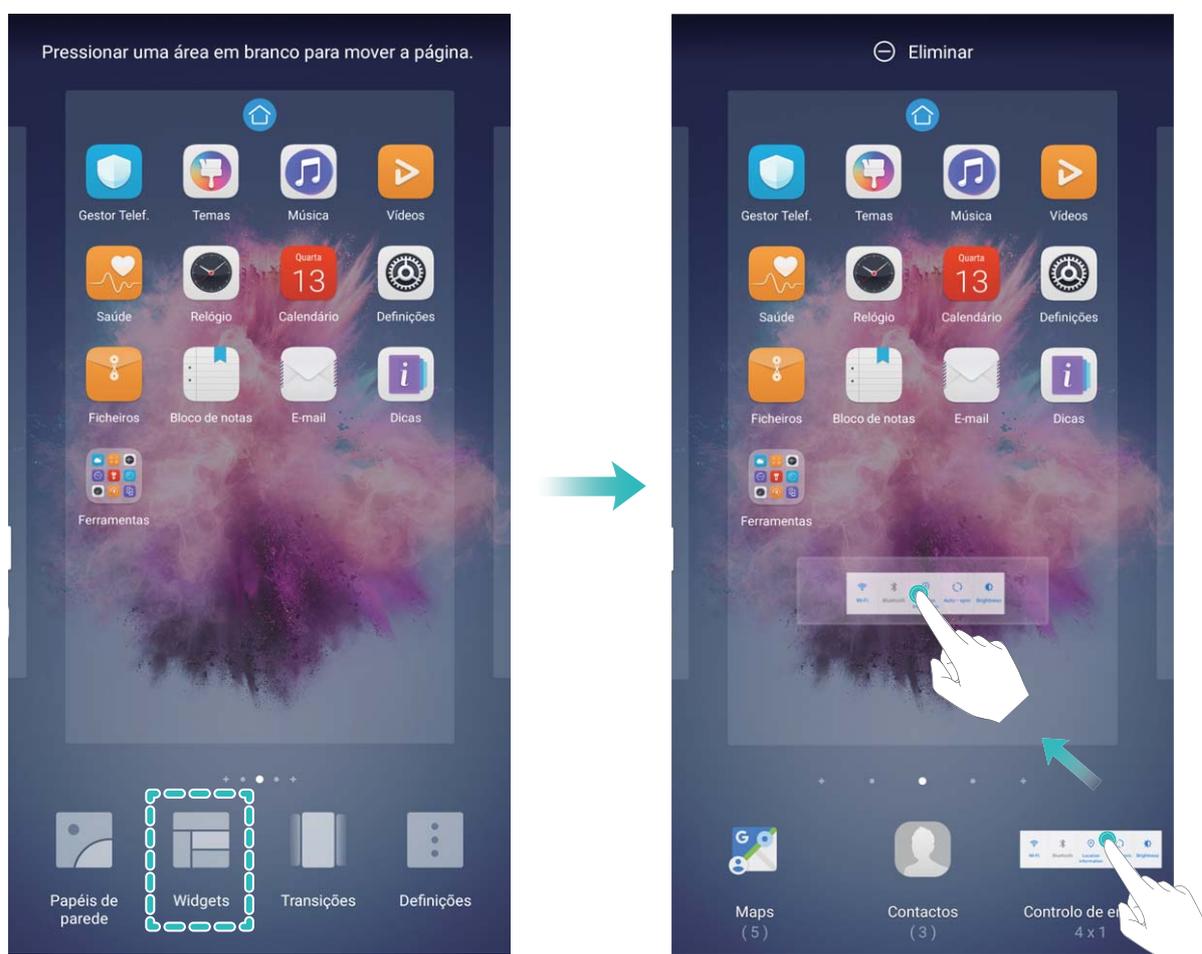

- i** Certifique-se de que tem espaço suficiente no ecrã inicial para o widget. No caso de não ter espaço suficiente, adicione outra página inicial ou liberte espaço numa existente.

Eliminar widgets: toque continuamente num widget no ecrã inicial até o Telemóvel vibrar. Arraste o widget para **Eliminar** no topo de ecrã.

Mover widgets: toque continuamente num widget no ecrã inicial até o Telemóvel vibrar e arraste o widget para qualquer posição no ecrã.

Utilizar a gaveta de aplicações para armazenar aplicações

Pretende armazenar as aplicações numa só localização no ecrã inicial para melhor organização? Pode ativar a gaveta de aplicações para armazenar todas as aplicações e libertar espaço no ecrã inicial.

Abra **Definições**, aceda a **Visualização > Estilo do Ecrã Inicial** e seleccione **Gaveta**. Se pretender voltar ao ecrã inicial padrão seleccione **Padrão**.

- i** **Adicionar um ícone da aplicação da gaveta de aplicações ao ecrã inicial:** após ativar a gaveta de aplicações, toque em  no ecrã inicial para entrar na lista de aplicações. A partir da lista de aplicações, toque continuamente no ícone que pretende adicionar e arraste-o para qualquer posição no ecrã.

Contactos

Gerir cartões de visita

Gerir cartões de visita: adicionar e partilhar cartões de visita facilmente


Perde muito tempo a inserir os dados de cartões de visita na lista de contactos? É aborrecido partilhar números de contacto com os seus amigos? O gestor de cartões de visita proporciona uma forma fácil de adicionar e partilhar os cartões.

O gestor de cartões de visita suporta as seguintes características:

- **Analisar um código QR para adicionar um contato:** analise o código QR no cartão de visita para adicionar facilmente a informação aos contactos.
- **Criar e partilhar um cartão de visita:** crie um cartão de visita pessoal nos contactos e o dispositivo vai gerar um código QR para partilhar facilmente com outras pessoas.
- **Partilhar contactos:** selecione o contacto que pretende partilhar e toque no código QR que está no topo do ecrã de detalhes do contacto.

Partilhar contactos usando cartões de negócio eletrónicos

Partilhar o cartão de visita: abra  **Contactos** e toque em **Eu** para definir a sua imagem do perfil, nome, endereço de trabalho, número de contacto e outras informações, finalmente, toque em . O dispositivo vai criar automaticamente o código QR do cartão de visita. Para partilhar o cartão de visita, utilize o código QR ou toque em , selecione o método de partilha e siga as instruções no ecrã.

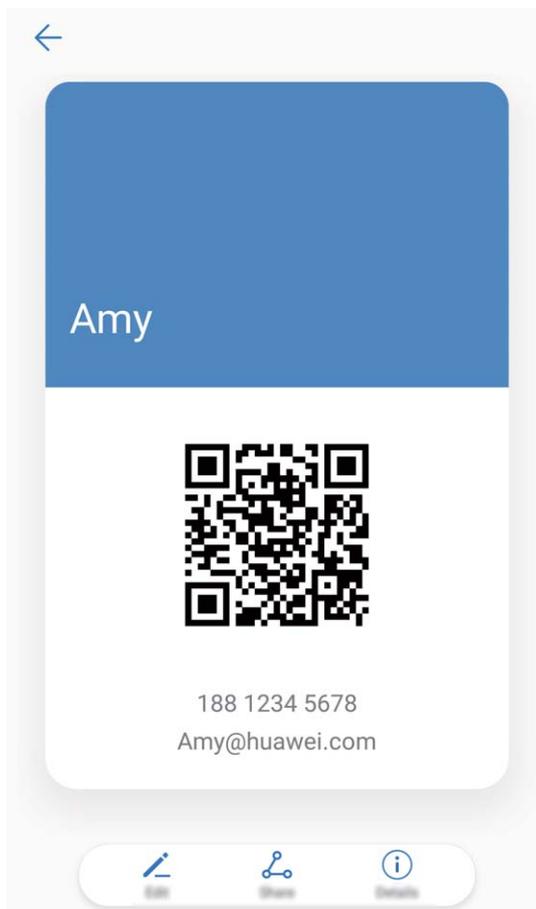

Partilhar contactos: abra  **Contactos**, selecione o contacto a partilhar e toque no código QR no canto superior direito. Também pode tocar em **Partilhar**, selecionar o método de partilha e seguir as instruções no ecrã.

-  Se o dispositivo da outra pessoa suportar a análise de códigos QR, é possível adicionar contactos através da análise do código ou tirar uma fotografia diretamente.

Gerir contactos

Importar e exportar contactos

Quando mudar de telemóvel, vai necessitar de transferir os contactos.

Abra  **Contactos**, aceda a  > **Importar/Exportar** e selecione uma das seguintes opções:

- **Importar contactos:** selecione **Importar do armazenamento** ou **Importar de SIM** e siga as instruções no ecrã.
- **Exportar contactos:** selecione **Exportar para o armazenamento** ou **Exportar para SIM** e siga as instruções no ecrã. Os ficheiros **.vcf** são exportados via **Exportar para o armazenamento** são gravados por defeito, na diretoria de raiz no armazenamento interno do dispositivo. Abra **Ficheiros** para ver os ficheiros exportados.

Também pode usar a funcionalidade **Cópia de segurança** para importar ou exportar contactos. As cópias de segurança são gravadas por defeito na pasta **Huawei** de **Ficheiros**.

Gerir os contactos

A aplicação de contactos permite muitas funções de gestão de contactos. Pode simplificar a lista de contactos escolhendo apenas visualizar os que estão no telemóvel ou no cartão SIM.

Combinar contactos duplicados: se tem contactos em duplicado na lista, pode utilizar a função **Combinar contactos em duplicado** para combinar os combinar. A partir da lista de contactos, aceda a  > **Organizar contactos** > **Combinar contactos em duplicado**, seleccione os contactos que pretende combinar e toque em .

Apresentar os contactos de contas diferentes: pretende visualizar apenas os contactos no telemóvel ou no cartão SIM? Aceda a  > **Apresentar por preferência** e seleccione as contas que pretende visualizar. Também pode:

- **Ativar o esquema simples:** pretende esconder as imagens de perfil, empresas e títulos na lista de contactos? No ecrã da lista de contactos aceda a  > **Apresentar por preferência** e toque em **Apresentação simples**.
- **Ver o espaço de armazenamento ocupado pelos contacto:** pretende ver o espaço de armazenamento dos contactos? No ecrã da lista de contactos, aceda a  > **Apresentar por preferência**. Na secção **Contas**, pode visualizar o espaço de armazenamento total no dispositivo ou no cartão SIM.

Gerir grupos de contactos

Pretende enviar uma mensagem a um grupo de colegas ou organizar uma reunião? Para permitir o envio rápido de uma mensagem ou e-mail, os Grupos Smart agrupam os contactos por empresa, cidade e a hora de contacto mais recente.

Criar um grupo de contactos: a partir da lista de contactos, toque em , introduza o nome do grupo (como Família ou Amigos) e toque em **OK**. Siga as instruções no ecrã para adicionar contactos e depois toque em .

Enviar uma mensagem para um grupo de contactos: no ecrã da lista de contactos e no ecrã da secção **Grupos Smart**, abra o grupo e toque em  para enviar uma mensagem ou em  para enviar um e-mail.

Editar um grupo: no ecrã da lista de contactos, seleccione o grupo a editar e toque em  para adicionar um contacto ou em  para **Remover membros**, **Som de toque do grupo**, **Eliminar grupo** ou **Mudar nome**.

Eliminar um grupo: no ecrã da lista de contactos, toque continuamente num grupo e em **Eliminar**.

Adicionar contactos à lista de interceção

Pode adicionar um número de contacto à lista de interceção para evitar chamadas inconvenientes ou de spam.

Abra  **Contactos**, toque continuamente no contacto a adicionar à lista de interceção e toque em **Adicionar à lista de assédio**. O dispositivo vai bloquear todas as chamadas e mensagens provenientes dos contactos na lista de interceção.

Visualizar os contactos na lista de interceção: abra  **Gestor Telef.**, aceda a **Lista de interceção** >  e toque em **Números intercetados** para visualizar a lista de interceção.

Remover um contacto da lista de interceção: abra  **Contactos**, toque continuamente no contacto a remover da lista e toque em **Remover da lista de assédio**.

Eliminar registos de chamadas e mensagens

Eliminar o histórico de contactos para proteger a sua privacidade.

Abra  **Contactos**, selecione um contacto e aceda a  > **Eliminar histórico do contacto** > **Eliminar**. Todos os registos de chamadas e mensagens do contacto serão eliminados.

Combinar contactos de aplicações de terceiros

Redes sociais integradas: reunir pessoas

Pretende expandir a sua rede social? Pretende sincronizar a informação de uma conta da rede social para os contactos? Pode dar início à sessão da rede social (como o LinkedIn) e sincronizar a informação dos contactos (incluindo a empresa, e-mail e título) para os contactos locais e enriquecer a sua rede social.

Associar a informação de contacto com a conta da rede social

O que faz cada contacto no telemóvel? Quais são os seus e-mails? Quais são seus cargos? Pode utilizar aplicações de redes sociais (como o LinkedIn) para encontrar mais informações sobre os seus contactos.

Associar a conta LinkedIn: abra  **Contactos**, aceda a  > **Definições** > **Associar conta do LinkedIn** e siga as instruções no ecrã para iniciar a sessão na conta do LinkedIn. Após iniciar a sessão o Telemóvel, informação dos contactos será atualizada automaticamente. Para sincronizar a informação de todos os seus contactos no LinkedIn, no ecrã de definições do LinkedIn **Contactos**, aceda a **Sincronizar contactos do LinkedIn** > **Todos os contactos do LinkedIn** e selecione **Sincronizar**.

Visualizar a informação de contacto fornecidos pelo LinkedIn: abra um contacto do LinkedIn e toque em **Ver perfil do LinkedIn**.

Desassociar os contactos do LinkedIn: aceda a  > **Definições** > **LinkedIn** e selecione **Desassociar**.

Ver a descrição do cargo do remetente

Se está num novo emprego, vai necessitar de saber o que fazem os seus colegas de trabalho. Pode associar uma conta de rede social (como o LinkedIn) com os contactos de e-mail. A informação do cargo dos remetentes de e-mail vão ser apresentados no ecrã de detalhes do e-mail.

A partir da caixa de entrada  **E-mail**, abra um email que recebeu. Aceda aos detalhes do e-mail, toque no perfil do remente e seleccione **Ver perfil do LinkedIn**.

Telefonar

Funções de chamada básicas

Efetuar chamadas

Introduza no marcador uma parte de um número ou a primeira letra de um nome de contacto para que o Telemóvel procure automaticamente por contactos relevantes.

Abra  **Telefone**. Introduza no marcador alguns dígitos de um número ou a primeira letra de um nome de contacto (por exemplo, hwkf para o serviço de apoio ao cliente). O dispositivo vai procurar automaticamente nos Contactos, registos de chamadas e Páginas Amarelas. Na lista, toque no contacto que ao qual pretende telefonar. Se tiver um dispositivo Dual SIM, toque em  ou em  para efetuar a chamada. Pode verificar o estado do contacto no ecrã (som de toque, encaminhamento de chamada, etc.). Toque em  para desligar a chamada.

Premir o botão de ligar/desligar para desligar a chamada: marcou um número acidentalmente ou ocultou o ecrã da chamada e pretende desligar a chamada rapidamente? Pode definir **Botão ligar/**

desligar termina chamada. No ecrã **Telefone**, aceda a  > **Definições** e ative **Botão ligar/desligar termina chamada** para desligar chamadas rapidamente.

Efetuar chamadas de emergência

Pode efetuar chamadas de emergência quando estiver numa área abrangida pelo serviço e mesmo com o ecrã do Telemóvel bloqueado ou sem sinal da sua operadora.

 A funcionalidade da chamada de emergência está sujeita aos regulamentos locais e à operadora. Os problemas de rede ou interferências ambientais podem causar falhas nas chamadas de emergência. Em situações de emergência, não fique dependente do Telemóvel como sendo o único método de comunicação.

Abra  **Telefone** ou toque em **Chamada de emergência** no ecrã de bloqueio para introduzir o número de emergência local e toque em . Se estiver numa localização com receção de sinal forte e o telemóvel ligado à Internet, a localização será obtida e apresentada no ecrã como referência.


Ativar o serviço de chamada em espera

A receber uma nova chamada durante outra? O serviço de chamada em espera permite-lhe responder à segunda chamada e alternar entre ambas.

 Algumas operadoras podem não suportar esta funcionalidade.

Abra  **Telefone**, aceda a  > **Definições** > **Definições adicionais** e ative **Chamada em espera**. Quando estiver a receber uma segunda chamada, toque em  para responder à chamada

e colocar a primeira em espera. Toque em ⇌ ou a chamada em espera na lista para alternar entre elas.

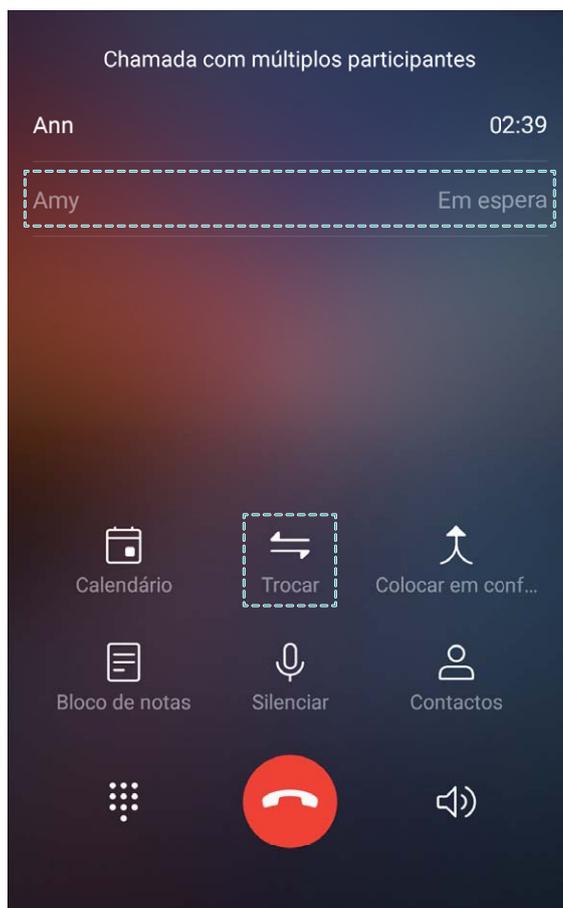

Ativar o encaminhamento de chamadas

Pode definir o dispositivo para encaminhar as chamadas se não estiver disponível para as atender.

 Algumas operadoras podem não suportar esta funcionalidade.

Abra  **Telefone** e aceda a  > **Definições** > **Reencaminhamento de chamadas**. Se possuir um dispositivo Dual Sim, na secção de **SIM 1** ou **SIM 2** toque em **Reencaminhamento de chamadas** e seleccione o método de encaminhamento. Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e confirme. O dispositivo irá reencaminhar as chamadas automaticamente para o número predefinido quando a opção estiver ativa.

Eliminar o registo de chamadas

Pode eliminar registos de chamadas que não necessita.

Abra  **Telefone** e toque em  para esconder o teclado. Pode efetuar uma das seguintes operações:

- **Eliminar apenas um registo:** toque continuamente no registo e seleccione **Eliminar entrada**.

- **Eliminar múltiplos registos:** toque em  , selecione os registos a eliminar ou toque em **Tudo** e em  .

Ativar o correio de voz

Está preocupado com perder chamadas importantes quando o telemóvel estiver desligado? As mensagens de voz são gravadas em tempo real pelo que não tem de se preocupar com perder uma chamada importante.

-  O correio de voz requer suporte da operadora. Certifique-se de que ativou este serviço. Contacte a operadora para saber mais sobre o número do correio de voz, detalhes do serviço e custos.

Ativar o correio de voz: abra  **Telefone**, aceda a  > **Definições**, toque em **Definições adicionais** (para dispositivos Dual Sim, nas secções **SIM 1** ou **SIM 2**, toque em **Definições adicionais**), aceda a **Correio de voz** > **Número de correio de voz** e introduza o número do correio de voz fornecido pela operadora.

Verificar o correio de voz: no marcador, toque continuamente no **1** para ligar para o correio de voz e ouvir as mensagens.

Ativar o roaming internacional para comunicações sem fronteiras

Quando viajar para o estrangeiro em trabalho ou de férias, pode efetuar chamadas quando o telemóvel estiver em roaming sem ter de marcar o indicativo do país.

-  A funcionalidade tem de ser suportada pela operadora. Certifique-se de que o roaming internacional foi ativado para o cartão SIM. Para mais informações, contacte a operadora.

Abra o  **Telefone** ou  **Contactos** para efetuar uma chamada.

Intercetar chamadas inoportunas: Obtenha a paz e o sossego que merece

Está cansado de receber chamadas inoportunas e fraudulentas? Experimente a funcionalidade **Lista de interceção**.

Configurar as regras de interceção: Toque em  **Telefone**, aceda a  > **Lista de interceção** e toque em  . Configure as regras de interceção de acordo com as suas preferências.

Ativar o VoLTE para usufruir de chamadas HD

Toque em  **Definições** e aceda a **Redes sem fios e outras** > **Rede móvel**. Na secção de definições para o SIM 1 ou 2 (se for suportado pela operadora), pode:

- **Ativar o 4G:** ative **Ativar 4G**. Devido a personalização da operadora, é possível que não tenha o botão 4G no telemóvel. Isto indica que o 4G já está ativado e que não necessita de qualquer alteração.

- **Ativar chamadas VoLTE:** ative **Chamadas VoLTE**.
- **Ativar chamadas Wi-Fi:** ative **Chamadas via Wi-Fi**.

Utilizar o VoWi-Fi para uma nova experiência em chamadas

Pode utilizar o **VoWi-Fi** para fazer chamadas de vídeos e voz em qualquer localização que tenha uma rede Wi-Fi, mesmo que não tenha receção de sinal da operadora.

- Esta funcionalidade tem de ser suportada pela operadora. Contacte a sua operadora para mais informações, incluindo os custos.

Abra  **Telefone**, aceda a  > **Definições** > **Chamadas via Wi-Fi**, ative **Chamadas via Wi-Fi**.
Toque em **Modo** e siga as instruções no ecrã para definir a rede.

Mensagens

Funções de mensagem básicas

Enviar mensagens

As mensagens de texto são uma forma rápida e fácil de comunicar com amigos, família e colegas. Para além de texto, pode adicionar emojis e inserir imagens de áudio para enriquecer as mensagens.

Abra  **Mensagens**. A partir da lista de mensagens aceda a   e seleccione os contactos ou grupos. Introduza o conteúdo da mensagem, toque em  para adicionar outro tipo de conteúdo e toque em  para enviar a mensagem.

Gravar uma mensagem como rascunho: toque em  para gravar a mensagem como rascunho.

Gerir mensagens

A aplicação Mensagens ajuda-o a manter-se a par de todas as suas mensagens.

Abra  **Mensagens**. Na lista de contactos, toque num contacto ou número de telefone para visualizar as conversações com esse mesmo contacto. Abra uma mensagem não lida e o sistema irá identificar automaticamente e realçar o número de telefone, endereço de e-mail, hora e outras informações na mensagem. Toque na informação relevante para iniciar uma operação.

Responder a mensagens: introduza o conteúdo da mensagem na caixa de texto e toque em .

Adicionar uma mensagem aos favoritos: está preocupado com eliminar acidentalmente uma mensagem importante? Toque continuamente numa mensagem e siga as instruções no ecrã para bloqueá-la ou adicioná-la aos favoritos.

Reencaminhar uma mensagem: pretende partilhar uma mensagem com amigos? Toque continuamente numa mensagem e siga as instruções no ecrã para reenviá-la ou partilhá-la.

Eliminar uma mensagem: cansado da confusão criada por demasiadas mensagens? Elimine conversações desnecessárias ou mensagens para apagar da lista. Deslize a mensagem ou a conversação para a esquerda e toque em . Para eliminar mensagens de notificação, toque continuamente na mensagem ou conversação para entrar no modo de edição, seleccione a que pretende e aceda a   > **Eliminar**. As mensagens eliminadas não podem ser recuperadas.

Responder a uma mensagem rapidamente: pretende responder rapidamente a uma mensagem recebida? As novas mensagens serão apresentadas no painel de notificações. Toque para responder rapidamente.

Procurar por mensagens: pretende encontrar uma mensagem rapidamente? A partir da lista de mensagens, introduza uma palavra-chave na barra de pesquisa e os resultados serão apresentados abaixo da barra de pesquisa.

Afixar no topo: pretende afixar mensagens importantes no topo da lista? A partir da lista de mensagens, toque continuamente na mensagem para seleccioná-la e toque em . As mensagens afixadas vão ser apresentadas abaixo das de notificação. Para afixar as mensagens não lidas no topo, aceda a  > **Definições** > **Afixar mensagens não lidas**.

Intercetar mensagens de spam

Cansado de receber mensagens de spam? Ative o bloqueio de mensagens de spam.

Abra  **Mensagens**. Na lista de mensagens aceda a  > **Lista de interceção**, toque em  e configure as regras de interceção e a lista de interceção.

Anexar uma assinatura à mensagem de texto

Pode criar uma assinatura a adicionar ao fim de cada mensagem de texto para dar às suas mensagens um toque formal.

Abra a aplicação Mensagens, aceda a  > **Definições** > **Avançadas** > **Assinatura** e ative **Adicionar assinatura**. Toque em **Editar assinatura**, introduza a assinatura e toque em **OK**.

Câmara

Funções básicas da câmara

Utilize as funções básicas da sua câmara

Compreenda as funções básicas da sua câmara para o ajudar a capturar imagens melhores.



Modo de fotografia básica: abra  **Câmara** e, no visor, toque em  para tirar uma fotografia. Pode também configurar o botão de diminuir o volume para que funcione como botão do obturador da sua câmara.

Selecione um modo de fotografia: a partir do visor, deslize com o dedo para a direita para entrar no ecrã do modo de fotografia. Aqui, pode alterar o modo de fotografia de acordo com as suas necessidades.

Reduza ou amplie o zoom da sua câmara: a partir do visor, toque no ecrã com dois dedos e junte-os para reduzir o zoom ou afaste-os para ampliar o zoom. Se ampliar o zoom além do limite de zoom ótico da câmara, a qualidade da imagem diminui. Depois de tocar no ecrã com dois dedos e reduzir ou ampliar o zoom, surge uma barra de zoom no lado do ecrã que pode também utilizar para ampliar ou reduzir o zoom da sua câmara.

Ajuste a exposição da câmara: a câmara ajusta a exposição automaticamente consoante o nível de luz ambiente. O aumento da exposição resulta em imagens mais brilhantes e a diminuição da exposição resulta em imagens mais escuras. Pode ajustar a exposição manualmente a partir do visor, tocando no ecrã e arrastando o ícone  para cima ou para baixo.


Ative ou desative o flash: o flash é utilizado para proporcionar mais iluminação ao tirar fotos em condições de pouca luminosidade. A partir do visor, toque em  para selecionar um dos modos de flash:

-  **Automático:** a câmara ativa ou desativa automaticamente o flash, consoante o nível de luz ambiente.
-  **Desativado:** desative o flash.
-  **Ativado:** ative o flash.
-  **Ligado:** o flash está sempre ligado enquanto estiver no visor.

Ative a geolocalização: grava a sua localização geográfica sempre que tirar uma fotografia para lhe permitir procurar as suas fotos por localização. A partir do visor, deslize com o dedo para a esquerda para entrar no menu de definições e ativar **Etiqueta GPS**.

Utilize a câmara para gravar vídeos

Para além de tirar fotografias, também pode utilizar a câmara para capturar vídeos em alta resolução com som.

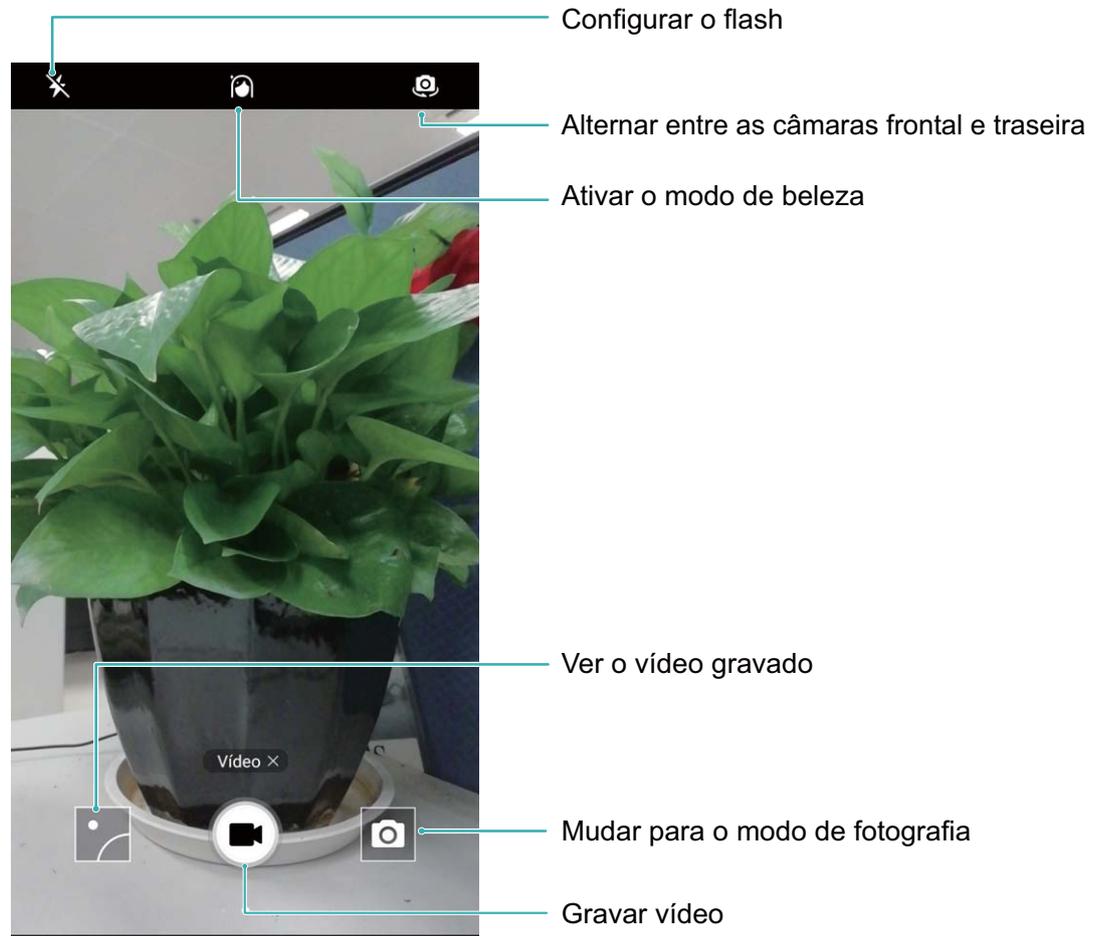

Grave um vídeo: abra  **Câmara** e toque em  para mudar para o modo de vídeo. Toque em  para começar a gravar um vídeo.

Tire uma fotografia durante a gravação de um vídeo: pode tocar em  enquanto estiver a gravar um vídeo para tirar uma fotografia.

Reduza ou amplie o zoom da sua câmara: a partir do visor, toque no ecrã com dois dedos e junte-os para reduzir o zoom ou afaste-os para ampliar o zoom. Se ampliar o zoom além do limite de zoom óptico da câmara, a qualidade da imagem diminui. Depois de tocar no ecrã com dois dedos e reduzir ou ampliar o zoom, surge uma barra de zoom no ecrã que pode também utilizar para ampliar ou reduzir o zoom da sua câmara.

Ligue o flash: quando gravar um vídeo em condições de pouca luminosidade, pode tocar em  e seleccionar  para ativar o flash.

Ajuste as definições da Câmara

Na página de definições de Câmara, pode ajustar diversas definições, modos e especificações da câmara para se ajustarem às suas necessidades de utilização.

Toque no visor para fotografar: abra  **Câmara**, deslize para a esquerda para abrir **Definições** e ative **Tocar para capturar**. Agora, quando tocar num objeto do visor, a câmara foca e tira uma fotografia automaticamente.

Capturar sorrisos automaticamente: a partir de **Definições**, ative **Capturar sorrisos**. A câmara irá tirar uma fotografia automaticamente quando detetar um sorriso no visor.

Bloqueio da distância de focagem: a partir de **Definições**, toque em **Botão do obturador** e seleccione **Bloquear a distância focal**. Agora, quando tocar continuamente no botão do obturador, a câmara já não vai focar automaticamente.

Utilize o botão de volume para tirar fotos, focar uma fotografia ou para ampliar ou reduzir o zoom: a partir de **Definições**, toque em **Função tecla volume** e seleccione o modo **Obturador**, **Zoom** ou **Focar** de acordo com as suas necessidades de utilização.

Utilize uma grelha para o ajudar a compor as suas fotos

Se não sabe onde colocar o objeto nas suas fotos, tente utilizar a funcionalidade de grelha auxiliar para melhorar a sua composição.

Para seleccionar uma grelha, abra  **Câmara** e deslize para a esquerda no visor para abrir o ecrã **Definições**. Toque em **Grelha** e seleccione um tipo de grelha.

A regra dos terços: seleccione a grelha **Grelha** ou **Grelha de proporção áurea**. Os quatro pontos em que as linhas de grelha de cruzam são os pontos de focagem da fotografia. Posicione o objeto sob um destes pontos para criar uma composição interessante.



A espiral áurea: selecione a grelha **Espiral Fibonacci (esquerda)** ou **Espiral Fibonacci (direita)**. O centro da espiral é o ponto focal da fotografia. Posicione o objeto neste ponto para conduzir o observador pela imagem num fluxo natural.



Grande abertura

Modo de grande abertura: realçar o sujeito na fotografia

Pretende enfatizar uma peónia num mar de flores, realçar um sujeito numa multidão ou aumentar o brilho num ambiente de baixa luminosidade? Ative o modo de grande abertura para desfocar o fundo e realçar o sujeito, obtendo fotografias nítidas mesmo com baixa luminosidade.

- **Focagem rápida para capturar momentos inesperados:** o modo de grande abertura pode ajudá-lo a capturar momentos inesperados durante uma viagem, evitando a desfocagem causada pelo movimento ou a lentidão de focagem.
- **Desfocar o fundo para realçar o sujeito:** não é possível focar quando está numa multidão? Ative o modo de grande abertura para desfocar o fundo e realçar o que pretende, mesmo numa rua movimentada.
- **Capturar momentos com facilidade mesmo durante a noite:** as fotografias ficam desfocadas quando tiradas durante a noite ou em baixa luminosidade? Ative o modo de grande abertura para aumentar a quantidade de luz que entra nas lentes e para personalizar o brilho das fotografias de modo a capturar o melhor momento mesmo em baixa luminosidade.



Modo de grande abertura: realçar o sujeito da fotografia

O modo de grande abertura permite tirar fotografias com pouca profundidade, criando fotografias com fundo desfocado e realçando o sujeito.

Tire uma fotografia de grande abertura: abra  **Câmara**. Toque em  no topo do ecrã para ativar o modo de grande abertura. Toque novamente em  para sair do modo de grande abertura. Se o ícone não estiver visível, deslize para o lado direito do ecrã e selecione **Fotografia**. Quando estiver a tirar fotografias, toque no ecrã para selecionar o ponto a focar e depois em .

-  • Certifique-se de que o sujeito não está a mais de 2 m (6 pés) da câmara.
- Toque em  e arraste o controlo de deslize para a direita ou para a esquerda para ajustar o nível de abertura. O fundo ficará mais desfocado quanto menor for o valor do nível de abertura.

Editar uma fotografia do modo de grande abertura: abra **Galeria** e toque numa fotografia que tenha o ícone . Toque em  para alterar o ponto a focar e o valor de abertura. Toque em  para guardar a fotografia.

Panorama

Utilize o Panorama para tirar selfies panorâmicas

Pretende incluir mais amigos ou cenário numa selfie? Utilize o Panorama para tirar selfies com um campo de visão mais amplo.

- 1 Para tirar uma selfie panorâmica, abra  **Câmara** e toque em  para mudar para a câmara da frente.
- 2 Deslize para a direita no ecrã e toque em **Panorama**.
- 3 Mantenha o seu Telemóvel firme e toque em  para tirar a primeira fotografia.
- 4 Siga as instruções no ecrã e vire o seu Telemóvel num sentido até que a moldura azul se sobreponha à estrutura quadrada do ecrã. A câmara irá automaticamente tirar outra fotografia.
- 5 Siga as instruções no ecrã e vire o seu Telemóvel no sentido oposto até que a moldura azul se sobreponha à estrutura quadrada do ecrã. A câmara irá automaticamente tirar uma fotografia final.
- 6 Depois de concluir, a câmara irá automaticamente combinar as três imagens numa selfie grande angular.

Panorama: Capture o mundo em grande angular

As imagens panorâmicas proporcionam um ângulo de visão mais amplo do que as fotos convencionais, permitindo-lhe tirar fotos de paisagens extensas.

Para capturar uma imagem panorâmica, a câmara tira várias fotos de objetos dentro do nosso campo visual e une-as numa única fotografia.

-  Quando se tira uma foto panorâmica, encontre um espaço amplo e aberto que esteja a alguma distância do objeto e tente evitar fundos monocromáticos.

Abra  **Câmara**. Deslize para a direita no ecrã e depois toque em **Panorama**. No modo Panorama, toque em  na parte superior do ecrã para configurar a direção do disparo.

Mantenha o Telemóvel firme e, em seguida, toque em  para começar a disparar. Movimente lentamente o Telemóvel na direção indicada, mantendo o dispositivo firme e certificando-se de que a seta fica nivelada com a linha central. Toque em  quando tiver terminado. A câmara une automaticamente as fotos para criar um panorama.



Modo profissional

Câmara Pro: Utilize a luz para contar a sua história

A câmara Pro permite-lhe ajustar a exposição, a velocidade do obturador e diversas outras definições, permitindo-lhe dominar a câmara.

A câmara Pro é um modo de câmara pré-instalado no seu Telemóvel. No modo câmara Pro pode ajustar vários parâmetros da câmara para criar fotos e vídeos com resultados comparáveis aos das câmaras profissionais.



Informação sobre o modo Profissional

Tipo de medição

ISO

Velocidade do obturador

Exposição

Equilíbrio de brancos

Tipo de focagem

Utilizar o modo de câmara profissional para fotografar paisagens

Utilize o modo de câmara profissional para personalizar as definições da câmara e fotografar paisagens.

Abra a  **Câmara**, deslize para a direita e toque em **Fotografia profissional** para ativar o modo de câmara profissional.

Modo de medição: no modo de câmara profissional, toque em . Selecione o modo de medição apropriado ao cenário.

Modo de medição	Cenário
Matriz	Paisagens amplas (vistas costeiras, montanhas)
Centro	Fotografias com foco central que está separado do segundo plano.
Ponto	Fotografias focadas num ponto que pretende isolar, como flores e árvores.

Definições de brilho

- **ISO:** no modo de câmara profissional, toque em ISO e arraste o controlo de deslize ISO na horizontal para alterar o valor.
 -  É recomendado que utilize um valor ISO de 400 ou menos para evitar ruído excessivo. Para capturas durante o dia, defina um valor ISO entre 100 e 200. Para cenários à noite, defina para valores a rondar os 400.
- **Velocidade do obturador:** no modo de câmara profissional, toque em S e arraste o controlo de deslize para alterar o valor.
 -  Para cenários estáticos (como montanhas), é recomendada uma velocidade de obturador entre 1/80 e 1/125. Para cenários em movimento (como ondas do mar), é recomendado que utilize um tripé e defina uma velocidade inferior a um segundo.
- **Compensação de exposição:** no modo de câmara profissional, toque em EV e arraste o controlo de deslize EV para alterar o valor.

Equilíbrio de brancos: no modo de câmara profissional, toque em  e arraste o controlo de deslize AWB para alterar o valor.

-  Para capturas em exposição direta ao sol, selecione . Para condições de pouca luz ou nubladas, selecione .
- Selecione  para alterar a temperatura da cor. Para compor uma fotografia com tons mais quentes ou aparência vintage, defina um valor K mais elevado. Para tons mais frios ou sensação de quietude, defina um valor de K mais baixo.

Focagem: no modo de câmara profissional, toque em AF e arraste o controlo de deslize AF para alterar o valor.

Modo de focagem	Cenário
AF-S	Cenários estáticos (como montanhas)
AF-C	Cenários em movimento (como ondas do mar)
MF	Focagem num ponto (como flores)

Manter o dispositivo nivelado: no modo de câmara profissional, deslize para a esquerda no ecrã e ative **Nível horizontal**. Esta funcionalidade apresenta a nível no visor. Certifique-se de que a linha tracejada fica alinhada com a linha cheia.

- No modo de câmara profissional, quando uma definição é alterada, as outras definições podem também ser alteradas automaticamente como consequência.
- As definições acima são meramente indicativas. Para melhores resultados, ajuste as definições da câmara de acordo com as condições atuais de captação.



Utilize o modo de câmara Pro para tirar fotografias de retrato

Quer dar mais personalidade aos seus retratos? Utilize o modo de câmara Pro para personalizar as definições da câmara e criar o seu estilo de retrato pessoal e único.

Abra a  **Câmara** e deslize para a direita no visor para ativar o modo de câmara Pro.

Modo de medição: Para retratos, selecione  ou  e posicione o sujeito no centro da fotografia.

Definições de luminosidade

- **ISO:** Para retratos, recomenda-se a utilização de uma definição baixa de ISO, para prevenir o ruído excessivo. Em condições de luz mista, poderá ser necessário experimentar várias definições até encontrar a mais adequada.

Cenas	Valor ISO recomendado
No exterior	100-200
Em interiores	400
Cenas noturnas	400-800

- **Velocidade do obturador:** Utilize velocidades do obturador mais baixas para cenários escuros e velocidades mais elevadas para cenários bem iluminados. Para sujeitos estáticos, utilize uma velocidade do obturador de 1/80 até 1/125. Para sujeitos em movimento, utilize uma velocidade do obturador de 1/125 ou superior.
- **Compensação de exposição:** Se o sujeito e o plano de fundo estiverem demasiado escuros, aumente o valor EV; se estiver demasiada claridade, baixe o valor EV.

Foco: Para fotografias de retrato, recomenda-se a utilização do modo de Foco Manual (FM). Toque na parte da fotografia que pretende isolar com a focagem (como o rosto) e, de seguida, tire a fotografia.

-  No modo de câmara Pro, quando uma definição é alterada, as outras definições podem também ser alteradas automaticamente.
- As definições acima são meramente indicativas. Para os melhores resultados, ajuste as definições da câmara de acordo com as condições atuais de captação.



Embelezamento

Utilize o modo de Retrato para capturar retratos fantásticos

Quer estar sempre no seu melhor nas suas selfies? O modo de Retrato permite-lhe configurar diferentes definições de embelezamento e criar uma base de dados de informações para embelezamento personalizado.

- i Se tirar uma selfie à noite ou em condições de pouca luminosidade, o seu Telemóvel irá detetar a pouca luz ambiente e automaticamente ativar modo Noturno para melhorar a qualidade das selfies. Este modo não possui um interruptor e é ativado automaticamente quando o seu dispositivo deteta pouca luz ambiente. O seu dispositivo irá avisá-lo quando ativar este modo.
- **Modo de Retrato:** ative o modo de Retrato para aplicar automaticamente os efeitos de embelezamento a todas as pessoas do enquadramento.
- **Selfie perfeita:** ative a Selfie perfeita e o seu Telemóvel irá criar um plano de embelezamento personalizado para si. Quanto maior for o nível de embelezamento, mais pronunciados são os efeitos.

Utilizar o modo de Beleza para tirar fotografias fantásticas

Pretende tirar fotografias de grupo ou selfies ainda mais espantosas? O modo de Beleza fornece-lhe opções personalizadas para tirar fotografias belas e duradouras.

Ativar o modo Beleza para tirar fotografias inesquecíveis: abra  **Câmara**, ative  e toque no ícone  no ecrã da câmara. Arraste os controlos de deslize para a esquerda ou para a direita para ajustar as definições de efeitos visuais. Um **Nível de beleza** mais alto vai tornar os efeitos visuais mais distintos. Após os ajustes, toque em  para tirar fotografias.

Ative o modo selfie perfeita para personalizar as definições dos efeitos visuais: abra  **Câmara**, ative  e deslize para a esquerda para entrar no ecrã de definições da câmara. Toque em **Selfie perfeita**, ative **Selfie perfeita**, siga as instruções no ecrã para tirar fotografias de si a olhar para a frente, para os lados e para baixo, e definir as respetivas definições visuais. Valores mais elevados produzem efeitos de emagrecimento e embelezamento mais pronunciados. Após a confirmação das definições, toque em  para gravar a informação do efeito visual personalizado.

- **Reintroduzir informações pessoais:** no ecrã de definições da câmara, aceda a **Selfie perfeita** > **Editar dados pessoais** e siga as instruções no ecrã para voltar a tirar fotografias de si a olhar para a frente, para os lados e para baixo. O passo anterior vai redefinir os parâmetros de beleza.
- **Ajustar os parâmetros de beleza:** no ecrã das definições da câmara, aceda a **Selfie perfeita** > **Definir efeitos de beleza** para ajustar parâmetros como o tom e a suavidade da pele.

Modo de pintura de luz

Pintura de luz: Fotografe rastos de luz

O modo de pintura de luz define automaticamente uma velocidade do obturador lenta para tirar fotos com tempos de exposição longa de rastos de luz. Este modo produz fotos impressionantes de qualidade divinal.

O modo de pintura de luz disponibiliza quatro modos de fotografia criativa para diferentes objetos e condições de luminosidade:

- **Rastos de luz traseira:** capture os rastos de luz criados pelos automóveis à noite.
- **Grafitos de luz:** capture rastos criados por uma fonte de luz em movimento, em condições de pouca luminosidade.
- **Água sedosa:** capture fotos sedosas de cascatas e água corrente.
- **Rasto de estrelas:** capture fotos sensacionais dos rastos das estrelas no céu noturno.



Rastos de luz traseira: Capture as luzes da cidade

O modo Rastos de luz traseira permite-lhe criar fotos artísticas dos faróis dos automóveis à noite.

- i • Para obter melhores resultados, fotografe à distância e ligeiramente acima do objeto. Certifique-se de que os faróis do automóvel não apontam diretamente para a câmara, uma vez que isto pode provocar sobreposição da imagem.
- Posicione o seu dispositivo num tripé para que não se desloque durante a exposição.

Abra  **Câmara**. Deslize para a direita no ecrã e depois aceda a **Pintura de luz > Rastos de luz traseira**. Mantenha o Telemóvel firme e, em seguida, toque em  para começar a disparar. É apresentada no visor uma pré-visualização da imagem. Toque em  quando tiver terminado.



Grafitos de luz: Pinte uma fotografia com luz

O modo Grafitos de luz permite-lhe criar padrões ou escrever palavras pela movimentação de uma fonte de luz em frente da câmara.

-  Encontre um local escuro afastado de outras fontes de luz e certifique-se de que a silhueta do objeto não é visível. Escolha uma fonte de luz brilhante de uma cor apropriada, tal como uma pequena tocha ou um bastão fluorescente.
- Posicione o seu dispositivo num tripé para que não se desloque durante a exposição.

Abra  **Câmara**. Deslize para a direita no ecrã e depois aceda a **Pintura de luz > Grafitos de luz**.

Mantenha o Telemóvel firme e, em seguida, toque em  para começar a disparar. É apresentada no visor uma pré-visualização da imagem. Toque em  quando tiver terminado.



Água sedosa: Capture cursos de água e cascatas sedosos

O modo Água sedosa permite-lhe capturar fotos sedosas de cascatas e rios.

- Para obter melhores resultados, encontre um curso de água ou uma cascata com bastante água.
- Posicione o seu dispositivo num tripé para que não se desloque durante a exposição.

Abra  **Câmara**. Deslize para a direita no ecrã e depois aceda a **Pintura de luz > Água sedosa**.

Mantenha o Telemóvel firme e, em seguida, toque em  para começar a disparar. É apresentada no visor uma pré-visualização da imagem. Toque em  quando tiver terminado.



Rasto de estrelas: Capture a beleza das estrelas

O rasto de estrelas permite-lhe utilizar a sua câmara para capturar o movimento das estrelas no céu noturno.

- Para obter os melhores resultados, escolha um local isento de poluição luminosa com uma vista desimpedida do céu e uma noite sem nuvens.
- Posicione o seu dispositivo num tripé para que não se desloque durante a exposição.

Abra  **Câmara**. Deslize para a direita no ecrã e depois aceda a **Pintura de luz > Rasto de estrelas**. Mantenha o Telemóvel firme e, em seguida, toque em  para começar a disparar. É apresentada no visor uma pré-visualização da imagem. Toque em  quando tiver terminado.



Utilizar a funcionalidade Lapso de tempo para condensar horas em minutos

Pode utilizar o Lapso de tempo para capturar imagens por um longo período de tempo e condensá-las num pequeno vídeo, permitindo-lhe ver flores a florescer, o tráfego na cidade, a formação de nuvens durante o dia e o movimento das estrelas durante a noite.

- A gravação em Lapso de tempo por longos períodos consome muita energia e ocupa mais espaço de armazenamento.
- Utilize um tripé para reduzir o movimento do dispositivo durante a gravação em Lapso de tempo.

Certifique-se de que o cenário está bem iluminado e de que tem a focagem da câmara como pretende antes de iniciar a gravação. Posicione a câmara de modo a evitar a captura de objetos de fundo irrelevantes.

Abra  **Câmara**. Deslize para a direita no ecrã e toque em **Lapso de tempo**. Toque em  para iniciar a gravação. Toque em  para terminar a gravação.

Aceda a **Galeria** para reproduzir o vídeo.



Descobrir novas possibilidades com os modos de captação de imagem personalizados

Pretende novas formas de utilizar a câmara para além das funções predefinidas? Deseja a possibilidade de transferir ou eliminar modos de captação de imagem com base nas suas necessidades?

Transferir modos de captação de imagem: toque em  **Câmara**, deslize para a direita para aceder ao ecrã dos **Modos** e toque em  para ver os modos. Toque em **INSTALADO** para adicionar o modo pretendido. Os modos transferidos vão estar visíveis no ecrã dos **Modos**.

Atualizar os modos de captação de imagem: para atualizar os modos de captura de imagem, aceda ao ecrã dos **Modos** e toque em . Os modos de captura de imagem com atualização disponível vão apresentar um ponto vermelho. Siga as mensagens no ecrã para atualizá-los.

Eliminar modos de captação de imagem: no ecrã dos **Modos**, toque em  no topo do ecrã para entrar no modo **Editar** e em  para eliminar os modos de que não necessita.

 Não é possível eliminar os modos de captura de imagem predefinidos.

Galeria

Gestão de fotografias

Editar fotografias

Pretende editar uma fotografia que acabou de tirar para que fique ainda melhor? Pode utilizar a funcionalidade de edição da Galeria para cortar, rodar e aplicar vários efeitos (como grafiti, marcas de água personalizadas e filtros) para que as fotografias fiquem ainda melhores.

Abra  **Galeria**, selecione uma fotografia que pretenda editar e toque em  para entrar no ecrã de edição de fotografias. Pode utilizar as seguintes funcionalidades para editar as fotografias:

- **Rodar uma fotografia:** toque em  e no controlo de deslize do ângulo. Também pode tocar em **Rodar** ou em **Espelho** para rodar a fotografia 90 graus ou invertê-la.
- **Cortar uma fotografia:** toque em  e arraste ou redimensione a grelha. Também pode seleccionar um valor de proporção fixo e arrastar os cantos da grelha.
- **Adicionar filtros:** toque em  e selecione o filtro pretendido.
- **Rever a cor:** toque em  e siga as instruções para seleccionar as cores que pretende manter. As áreas seleccionadas para manter as cores vão ser destacadas.
- **Desfocar uma fotografia:** toque em , selecione o modo de desfocagem e arraste o controlo de deslize para ajustar o grau de desfocagem.
- **Ajustar os efeitos da fotografia:** toque em  para ajustar o brilho, contraste, saturação e outros parâmetros da fotografia.
- **Embelezar um retrato:** a funcionalidade **Embelezar** será disponibilizada automaticamente quando o sistema detetar um retrato. Pode tocar em  no ecrã de edição de fotografias para aplicar características como **Suavizar**, **Clarear**, **Afilar** e **Aumentar** para tornar o retrato ainda mais atrativo.
- **Criar fotografias mosaico:** toque em  e selecione o estilo de mosaico e o tamanho.
- **Graffiti em fotografias:** toque em  e selecione o pincel pretendido para colorir as fotografias.
- **Adicionar uma marca de água:** toque em  e selecione a marca de água pretendida (como **Hora**, **Local**, **Tempo** ou **Humor**) para personalizar as fotografias.
- **Adicionar uma etiqueta:** toque em  e selecione um estilo de anotação e um formato de texto para enriquecer as fotografias.

Procure e partilhe fotos e vídeos

Procurar fotos antigas no seu tempo livre pode trazer de volta memórias queridas. As suas fotos e vídeos são armazenados na Galeria. Pode visualizá-los por tempo, localização ou ao selecionar um álbum.

Ver fotos em ecrã inteiro: abra  **Galeria** e, em seguida, toque numa fotografia para a ver em modo de ecrã inteiro. Toque novamente no ecrã para ocultar o menu. Ao visualizar fotos no modo de ecrã inteiro, pode:

- **Ampliar ou reduzir o zoom de uma foto:** coloque dois dedos no ecrã e separe-os para ampliar o zoom da fotografia ou aproxime-os para reduzir o zoom.
- **Ver parâmetros de disparo:** para ver os parâmetros de uma foto, toque em ⓘ e deslize para cima e para baixo na janela de detalhes para ver a ISO (sensibilidade), EV (compensação de exposição), resolução e outros parâmetros da foto.
- **Mudar nome de uma foto:** aceda a ⋮ > **Renomear** e introduza um novo nome para a foto.
- **Definir a fotografia como fotografia do contacto ou como papel de parede:** aceda a ⋮ > **Definir como** e defina a fotografia como uma **Papel de parede** ou como **Fotografia do contacto**.

Partilhar uma fotografia ou vídeo: abra  **Galeria**, toque continuamente em qualquer ficheiro para entrar no ecrã de seleção e, em seguida, selecione os ficheiros que pretende partilhar e toque em . Selecione um método de partilha e siga as instruções no ecrã para concluir a partilha.

Definir rotação automática de fotos: pretende que as suas fotos e vídeos acompanhem a rotação do ecrã? A partir do ecrã **Galeria**, aceda a ⋮ > **Definições** > **Orientação da fotografia** e, em seguida, selecione **Rodar sempre**.

Ver por hora de disparo: pode ver a hora de disparo das suas fotos e vídeos no separador **Fotos**.

Aceda a ⋮ > **Definições** e ative **Ver data** para apresentar a data de disparo ao visualizar fotos no modo de ecrã inteiro. A partir do separador **Fotos**, pode separar ou aproximar dois dedos para ampliar ou reduzir o zoom no ecrã, além de poder alternar entre a visualização do dia e do mês para fotos e vídeos.

Ver por localização do disparo: se tiver capturado uma fotografia ou vídeo com **Etiqueta GPS** ativado no menu de definições **Câmara**, pode visualizar fotos e vídeos no modo de mapa. A partir do separador **Fotos**, toque em . As fotos ou vídeos com informação de localização são marcados nas correspondentes localizações de disparo no mapa. Pode separar dois dedos para ampliar o zoom no mapa e visualizar os detalhes de uma fotografia. Toque na miniatura da fotografia para visualizar todas as fotos e vídeos captados nessa localização.

Ver por álbum: pode ver as fotos e vídeos por álbuns no separador **Álbuns**. Algumas fotos e vídeos são armazenados em álbuns predefinidos especificados pelo sistema. Por exemplo, vídeos gravados

com a câmara são guardados no álbum **Vídeos da câmara**. As capturas de ecrã e as gravações de ecrã são guardadas no álbum **Capturas de ecrã**.

Reproduzir apresentações de diapositivos: a partir do separador **Fotos**, aceda a  > **Apresentação de diapositivos** e, em seguida, o sistema reproduz automaticamente uma apresentação de diapositivos com fotos. Toque no ecrã para interromper a reprodução.

Organize álbuns de fotografias

Adicione fotos ou vídeos a um novo álbum: a partir do separador **Álbuns**, toque em , introduza o nome de um álbum e, em seguida, toque em **OK**. Selecione as imagens ou vídeos que pretende adicionar ao novo álbum.

Mova fotos ou vídeos: combine fotos e vídeos de álbuns separados para uma visualização mais simples. Abra um álbum, toque continuamente numa fotografia ou vídeo até que  seja apresentado e, em seguida, selecione as fotos ou os vídeos a mover. Toque em  e selecione o álbum de destino. Depois de mover uma fotografia ou um vídeo, estes itens serão removidos do álbum original.

Organize os álbuns: se a sua lista de álbuns for demasiado extensa, pode mover alguns álbuns para **Outros**. Toque continuamente num álbum até que  seja apresentado, selecione os álbuns a mover e, em seguida toque em  para mover os álbuns para **Outros**. Caso pretenda repor álbuns na respetiva localização original, abra **Outros**, toque continuamente nos álbuns a repor e, em seguida, toque em .

-  • Não é possível mover os álbuns **Câmara**, **Vídeos da câmara** ou **Capturas de ecrã** para **Outros**.
- Mover um álbum criado por uma aplicação de terceiros para **Outros** não afeta a aplicação.

Reordene álbuns: mova os álbuns que utiliza mais frequentemente até ao topo da lista para uma visualização mais simples. Toque continuamente num álbum até que  seja apresentado. Toque continuamente em  e arraste com o dedo para mover um álbum para cima ou para baixo na lista. Depois de terminar, toque em  para guardar as alterações.

-  • Não é possível reordenar os álbuns **Câmara** ou **Capturas de ecrã**.

Ocultar álbuns: oculte álbuns privados que não pretende que os outros vejam. A partir do separador **Álbuns**, aceda a  > **Ocultar álbuns** e ative os interruptores dos álbuns que pretende ocultar.

-  • Não é possível ocultar os álbuns **Câmara** ou **Capturas de ecrã**.

Elimine fotos ou vídeos: toque continuamente numa fotografia ou vídeo até que  seja apresentado, selecione as fotos ou vídeos a eliminar e, em seguida toque em  > **Eliminar**. As fotos e os vídeos eliminados permanecem no álbum **Eliminados recentemente** e são assinalados

com um ícone que indica o número de dias restantes até que sejam permanentemente eliminados. Para eliminar fotos ou vídeos permanentemente, aceda a **Eliminados recentemente**, selecione as fotos ou vídeos a eliminar e, em seguida, toque em  > **Eliminar**.

Restaure fotos e vídeos eliminados: abra o álbum **Eliminados recentemente** e toque continuamente numa foto ou vídeo até que  seja apresentado. Selecione as fotos ou os vídeos a restaurar e toque em  para os restaurar no álbum original. Caso o álbum original já não exista, será novamente criado.

Gestor do Telefone

Utilizar a otimização rápida

O Telemóvel está a ficar lento? Está preocupado que esteja vulnerável a malware e outras ameaças de segurança? Utilize a otimização rápida para tornar o Telemóvel mais rápido e ficar protegido contra as ameaças.

Aceda a  **Gestor Telef.** e toque em **OTIMIZAR**. O Telemóvel ficará mais rápido e irá procurar por ameaças de segurança, otimizar o consumo de energia, monitorizar e interceder números de telefone desconhecidos assim como chamadas de assédio.

Gerir a utilização de dados móveis

Está preocupado com esgotar o pacote de dados móveis mensal e ter de pagar custos adicionais? A gestão de tráfego de dados ajuda-o a evitar o uso excessivo de dados móveis.

Aceda a  **Gestor Telef.** e toque em **Dados móveis** para visualizar os detalhes de utilização de dados ou ativar **Poupança de dados**.

- **Tráfego de dados:** consulte a utilização de dados para cada aplicação.
- **Aplicações em rede:** defina as permissões de acesso à internet de cada aplicação.
- **Poupança de dados:** Ative a **Poupança de dados** (evita o uso de dados móveis de aplicações em segundo plano) e selecione as aplicações que não serão restringidas.



Otimizar o consumo de energia

Ficar sem bateria em alturas inoportunas pode causar grandes inconvenientes. As funcionalidade de poupança de energia prolongam a autonomia do Telemóvel, permitindo jogar e usufruir de outras funcionalidades por mais tempo.

Abra  **Gestor Telef.** e toque em **restante** para:

- **Visualizar os detalhes do consumo de energia:** toque em **Utilização da bateria** para ver os detalhes do consumo de energia. Na secção de detalhes do consumo de energia, o ponto azul abaixo de **A carregar** indica as alturas em que o dispositivo esteve a carregar. Os espaços entre a barra indicam as alturas em que o dispositivo não esteve a carregar. Esta funcionalidade não consome energia. Toque em **Detalhes de consumo** para ver quais as aplicações e o hardware que consumiram mais energia.
- **Otimização e verificação abrangente do consumo de energia:** toque em **Detalhes de consumo** para verificar problemas de consumo de energia e otimizar o desempenho automaticamente.
- **Ativar o modo normal e de ultrapoupança de energia:** ative **Modo de poupança de energia** ou **Modo de ultrapoupança de energia**. Com base no nível da bateria do Telemóvel, escolha o modo apropriado de poupança de energia para prolongar a autonomia.

- **Ajustar a resolução do ecrã para poupar energia:** ative **Resolução do ecrã** e selecione **Resolução inteligente**. O dispositivo vai baixar a resolução do ecrã automaticamente para reduzir o consumo de energia. Também pode definir a resolução do ecrã manualmente.
- **Mostrar a percentagem da bateria na barra de estado:** ative **Percentagem de bateria** para ser mostrada a percentagem da bateria restante na barra de estado.
- **Efetue a gestão das aplicações para poupar energia:** Toque em **Iniciação de aplicações** para gerir automática ou manualmente a inicialização de aplicações em primeiro e segundo plano e a atividade em segundo plano. O sistema vai gerir o uso de energia automaticamente.
 - Irá receber uma notificação se forem detetadas aplicações de elevado consumo de energia em segundo plano. Siga as instruções apresentadas no ecrã para otimizar as definições das aplicações.

Utilizar o antivírus para manter o telemóvel seguro

Abrir publicidade infetada pode permitir a entrada de software malicioso sem o seu conhecimento, roubando a informação dos seus contactos e outros dados pessoais. O antivírus pode remover ameaças potenciais, mantendo o telemóvel seguro.

Abra  **Gestor Telef.**, toque em **Antivírus** e o dispositivo vai procurar por ameaças de segurança automaticamente. Pode ainda tocar em  para efetuar as seguintes operações:

- **Análise de vírus via nuvem:** ative **Análise via nuvem** e o telemóvel vai adicionar uma análise dinâmica via nuvem à análise de base, mantendo assim o telemóvel seguro contra novas ameaças.
- **Notificação de análise por vírus:** ative **Lembrete de análise** e o sistema vai apresentar uma notificação se não efetuar uma análise por vírus há mais de 30 dias.
- **Análise rápida:** selecione **Análise rápida** e o sistema vai rapidamente analisar as zonas principais assim como aplicações no dispositivo durante a manutenção de rotina.
- **Análise exaustiva:** selecione **Análise exaustiva** e o sistema irá efetuar uma análise abrangente ao dispositivo em intervalos regulares. Este processo tem uma duração maior mas é mais compreensivo, assegurando que o dispositivo está protegido contra ameaças.
- **Atualização da biblioteca de vírus:** ative **Atualização automática** e **Atualizar apenas via Wi-Fi**. O sistema vai atualizar a biblioteca de vírus automaticamente através da ligação Wi-Fi, mantendo atualizadas as capacidades de remoção de ameaças.

E-mail

Adicionar contas de e-mail

Adicione uma conta de e-mail no telemóvel para uma maior conveniência de acesso. Se tiver perguntas sobre definições específicas enquanto estiver a configurar o e-mail, consulte o fornecedor da conta de e-mail.

Adicionar uma conta de e-mail pessoal: abra , selecione um fornecedor de e-mail ou toque em **Outras**. Insira o endereço de e-mail, a palavra-passe, toque em **Iniciar sessão** e siga as instruções no ecrã para configurar a conta. O sistema irá ligar automaticamente e verificar as definições de servidor.

Adicionar uma conta Exchange: o Exchange é desenvolvido pela Microsoft, sendo utilizado por empresas como sistema de e-mail interno. Se a sua empresa utilizar um servidor em Exchange, pode iniciar a sessão do e-mail de trabalho no telemóvel. Aceda a  > **Exchange**, insira o endereço de email, nome do utilizador, palavra-passe, toque em **Iniciar sessão** e siga a instruções no ecrã para configurar a conta. O sistema irá ligar automaticamente e verificar as definições de servidor. Após a configuração, o sistema vai abrir o ecrã **Caixa de entrada** por defeito.

Gerir as contas de e-mail

Pode adicionar uma ou mais contas de e-mail.

Abra  **E-mail**. Pode:

Consultar e-mails: no ecrã **Caixa de entrada**, toque em  e selecione a conta de e-mail pretendida. Deslize para baixo para atualizar a lista de e-mails. Abra um e-mail para ler, responder, reenviar ou eliminar. Deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã para ver os e-mails anteriores. Para eliminar múltiplos e-mails, toque na imagem de perfil ou toque continuamente num e-mail para aceder ao ecrã de gestão. Selecione os e-mails e toque em .

Sincronizar e-mails: deslize para baixo no ecrã de **Caixa de entrada** para atualizar a lista de e-mails. Aceda a  > **Definições**, toque numa conta e ative **Sincronização de e-mail**. Para sincronizar automaticamente, toque em **Agenda de sincronização** e selecione a hora de sincronização para concluir a configuração.

Pesquisar e-mails: no ecrã da lista de e-mails, toque na barra de pesquisa e insira as palavras-chave que pretende como o assunto do email, conteúdo ou anexos.

Adicionar múltiplas contas de e-mail: aceda a  > **Definições** > , selecione o fornecedor de e-mail e introduza as suas informações.

Alternar entre contas de e-mail: no ecrã das contas, toque em  e na imagem de perfil da conta.

Configurar contas de e-mail: no ecrã das contas, aceda a  > **Definições** e seleccione uma conta para definir o **Nome da conta**, **Conta predefinida** ou **Remover conta**.

Gerir contactos de e-mail VIP

Preocupado com perder contactos de e-mail importantes no meio de muitos outros? Pode adicionar contactos importantes à lista VIP. O dispositivo vai mover e-mails de contactos VIP automaticamente para a caixa de entrada VIP.

Abra  **E-mail** e aceda a  > **Definições** > **Contactos de e-mails VIP**. A partir do ecrã **Lista VIP**, aceda a **Adicionar** > **Criar** ou a **Adicionar a partir de contactos**.

Adicionar ou remover contactos VIP: no ecrã **Lista VIP**, toque em  ou em  para gerir contactos VIP.

Altere a notificação de e-mails para contactos VIP: a partir do ecrã inicial do e-mail, aceda a  > **Definições** > **Notificações de e-mails VIP**.

Definir uma resposta automática para e-mail em Exchange

Não é possível responder a e-mails durante as férias? Ative as respostas automáticas para responder a e-mails.

Abra  **E-mail**, aceda a  > **Definições** e seleccione a conta Exchange. Toque em **Resposta automática**, ative **Resposta automática**, defina o conteúdo, o tempo para resposta automática e toque em **Concluído**.


Calendário

Calendário: o centro de gestão de eventos


Demasiados eventos para acompanhar? O Calendário fornece uma gestão de eventos completa para facilitar a vida profissional e pessoal.

O Calendário fornece as seguintes funções:

- **Notificações de reuniões:** preocupado(a) em faltar a uma importante reunião de trabalho? Adicione o email de trabalho (conta em Exchange) no Calendário para verificar e receber notificações de reuniões no Telemóvel antes de iniciarem.
- **Partilhar eventos:** pretende partilhar a sua agenda e convidar amigos para um evento? Tem disponíveis vários métodos de partilha.

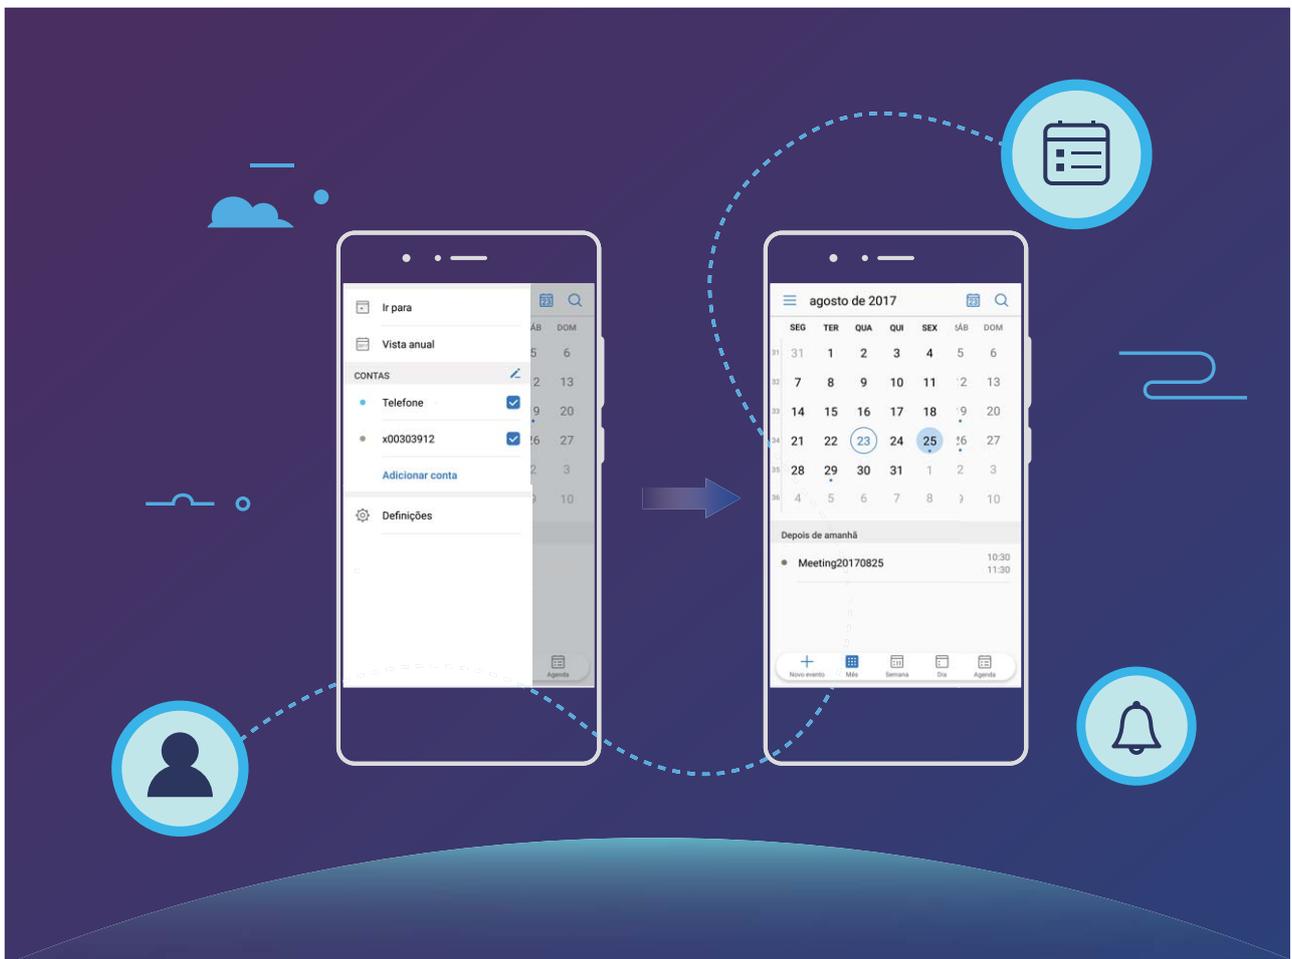

Navegar pelo Calendário

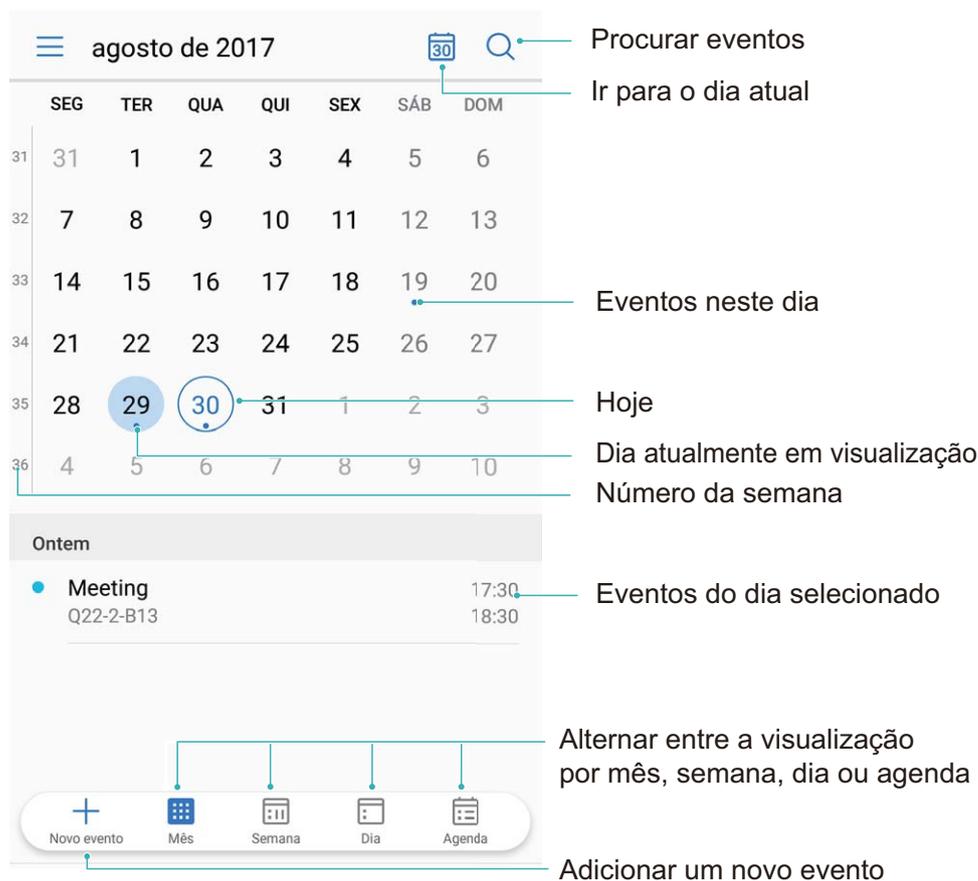


Criar um evento: abra o  **Calendário**, toque em  e introduza a informação do evento incluindo o título, a localização e as horas de início e fim. Acesse a **Mais > Notificar** para adicionar uma notificação para o evento e toque em .

Pesquisar por eventos: no **Calendário**, toque em  e introduza as palavras-chave do evento como o título ou a localização.

Configurar o Calendário: no **Calendário**, acesse a  > **Definições** para personalizar o calendário e as notificações.

Importar tarefas para manter o trabalho organizado

Importar notificações de reuniões: abra o  **Calendário**, acesse a  > **Adicionar conta** e siga as mensagens no ecrã para adicionar o email de trabalho (conta em Exchange) no **Calendário** para consultar as notificações de reuniões.

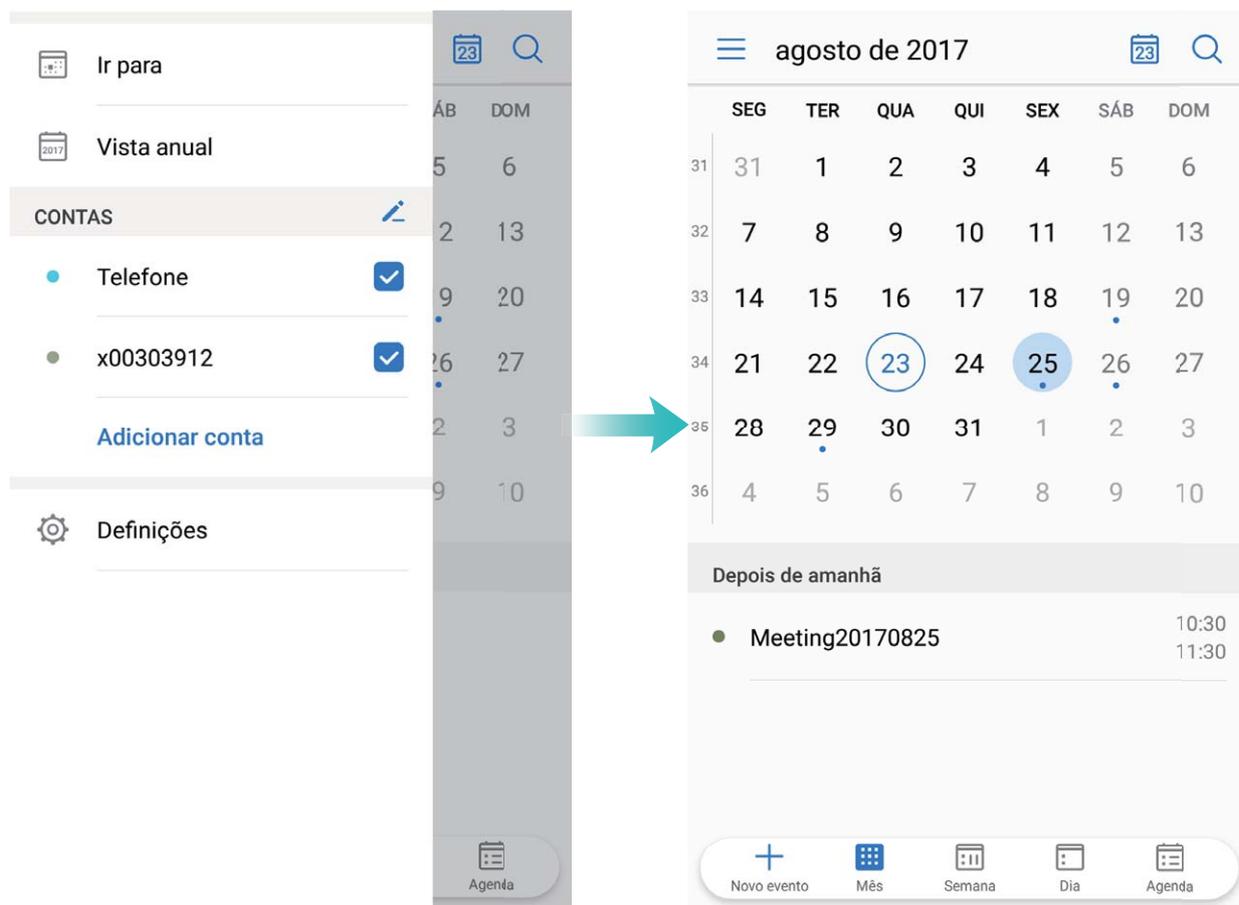

Partilhar um evento: toque num evento no calendário ou em **Agenda**, em seguida, toque em  e siga as mensagens no ecrã para partilhar através dos vários métodos disponíveis.

Veja os feriados gerais

Vai viajar para o estrangeiro em trabalho ou em férias? Transfira as informações de feriados do país de destino antecipadamente para planear melhor o trabalho e os horários.

Abra  **Calendário**, aceda a  > **Definições** > **Feriados gerais** e ative a opção correspondente ao seu país de destino. O seu dispositivo irá automaticamente transferir as informações sobre feriados.

Relógio


Utilizar o relógio

O Relógio disponibiliza várias funcionalidades e informações relevantes. Pode ser utilizado como alarme, cronómetro, temporizador e apresenta vários fusos horários.



Visualizar a hora por todo o mundo: aceda a  **Relógio**, toque em  no separador **Mundial** e insira o nome da cidade e selecione-a na lista. Toque em  para definir a data e a hora.

Mostrar a hora de duas regiões diferentes: toque em  **Relógio** e aceda a  > **Data e hora** no separador **Mundial**. Ative **Relógio duplo**, toque em **Cidade de residência** e selecione a cidade de residência na lista.

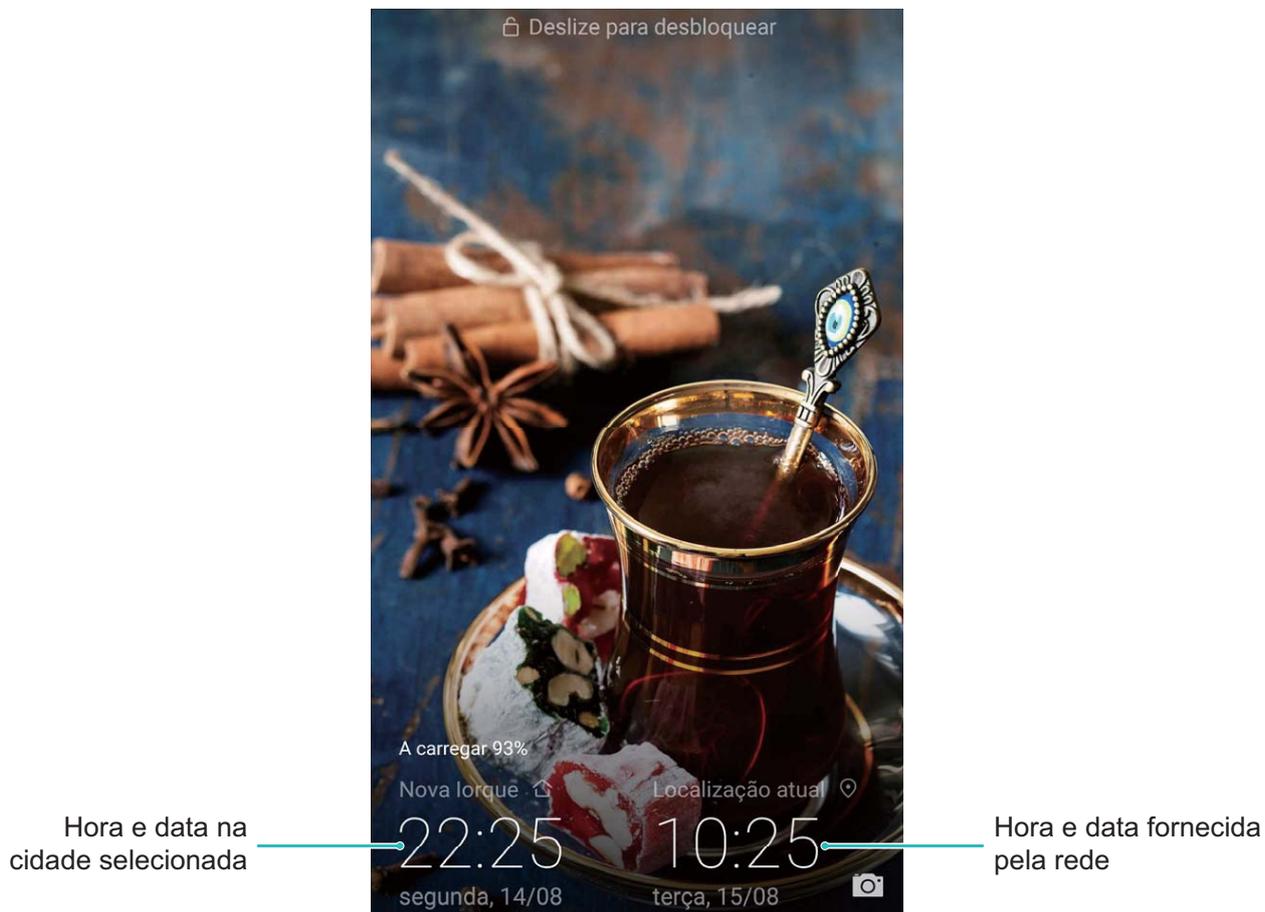

Hora e data na cidade selecionada

Hora e data fornecida pela rede

- i** Apenas será mostrada uma hora no ecrã de bloqueio se o fuso horário da região em que se encontra for igual ao da cidade de residência.

Bloco de notas

Gerir e organizar as notas e registos

Pretende partilhar notas importantes ou adicionar algo aos favoritos? Faça a gestão das notas para manter os registos organizados.

Partilhar uma nota: pretende enviar as notas da reunião a um colega? No **Bloco de notas**, abra uma nota que pretenda partilhar, toque em  para seleccionar o método de partilha e siga as instruções no ecrã.

Adicionar notas aos favoritos: pretende adicionar notas aos favoritos para consultá-las mais tarde? No ecrã inicial do **Bloco de notas**, deslize para a esquerda numa nota e toque em .

Alternativamente, pode abrir a nota que pretende adicionar aos favoritos e tocar em .

Eliminar uma nota: pretende eliminar uma nota? No ecrã inicial do **Bloco de notas**, deslize para a esquerda numa nota e toque em . Alternativamente, toque continuamente numa nota para ver as opções, seleccione a nota ou notas que pretende eliminar e toque em .

Pesquisar por notas: pretende encontrar uma nota rapidamente? Toque na barra de pesquisa do **Bloco de notas** e insira o que pretende pesquisar. Alternativamente, arraste para baixo no ecrã inicial para aceder à barra de pesquisa e introduzir o que pretende procurar.

Gerar uma lista de tarefas: pretende gerar uma lista de compras? No **Bloco de notas**, abra a nota para a editar, toque em , introduza um item e toque em . Adicione múltiplos itens para gerar uma lista de tarefas.

 Depois de concluir um dos itens da tarefa, abra a nota no **Bloco de notas** e seleccione  à esquerda do item que completou.


Adicionar etiquetas às notas: pretende consultar as categorias das notas? Abra a nota para a editar no **Bloco de notas**, toque em  e utilize etiquetas coloridas para categorizar o conteúdo.

Ligações do dispositivo

Bluetooth

Ligue o seu Telemóvel a dispositivos Bluetooth

Utilize o Bluetooth para ligar o seu Telemóvel a auriculares Bluetooth e Bluetooth do veículo para navegar ou ouvir música enquanto conduz. Também pode ligar o seu Telemóvel a dispositivos utilizáveis Bluetooth para gravar e gerir dados de exercício. Ligar dispositivos Bluetooth ao seu telefone não aumenta o consumo de energia de forma significativa.

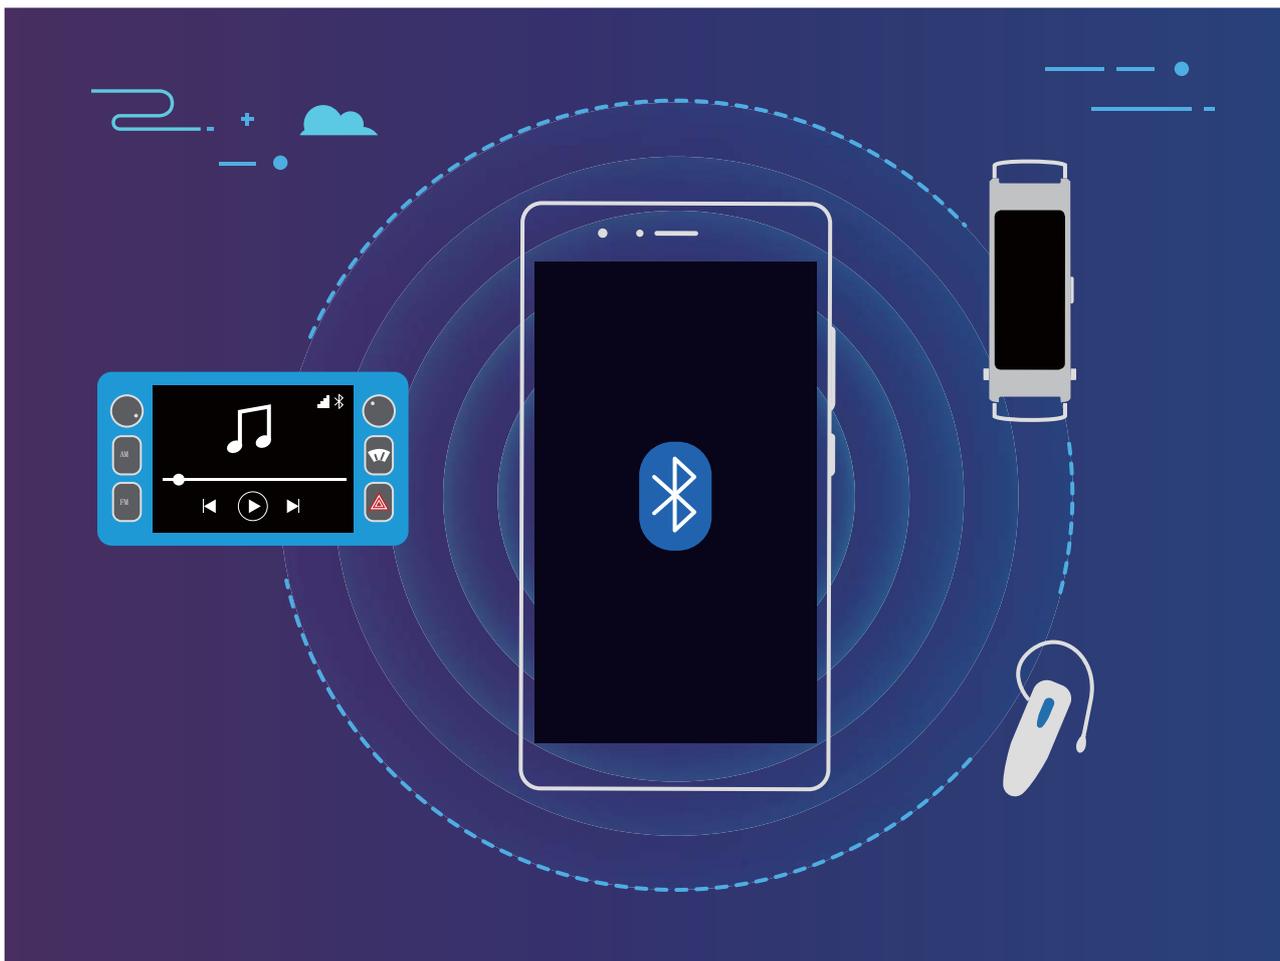

Protocolos de Bluetooth utilizados pelos dispositivos Huawei e respetivas funções:

HFP, HSP	Efetuar chamadas
A2DP	Reproduzir música
AVRCP	Controlar reprodução de música
OPP	Transferir ficheiros
PBAP	Sincronizar contactos
MAP	Sincronizar mensagens de texto

HID	Utilizar teclados e ratos Bluetooth
PAN	Ligação ponto a ponto
BLE	Ligar a dispositivos Bluetooth de baixo consumo de energia (BLE)

Ative ou desative o Bluetooth: a partir do ecrã inicial, deslize com o dedo para baixo na barra de estado, abra o painel de atalhos e, em seguida, toque em  para ativar ou desativar o Bluetooth. Toque continuamente em  para abrir o ecrã das definições do Bluetooth.

Emparelhe um dispositivo Bluetooth: ative **Bluetooth** a partir do ecrã de definições do dispositivo Bluetooth. Verifique se o dispositivo Bluetooth está definido para visível. A partir de **Dispositivos disponíveis**, toque no dispositivo que pretende emparelhar e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento.

Desemparelhe um dispositivo Bluetooth: ative **Bluetooth** a partir do ecrã de definições do dispositivo Bluetooth. Toque em  junto ao nome do dispositivo emparelhado e, em seguida toque em **Desemparelhar**.

Altere o nome do dispositivo Bluetooth: a partir do ecrã de definições de Bluetooth, ative **Bluetooth**. Toque em **Nome do dispositivo**, introduza um novo nome para o dispositivo e, em seguida, toque em **Guardar**.

Veja a ajuda de Bluetooth: a partir do ecrã de definições de Bluetooth, toque em  para ver informações sobre como estabelecer ligações Bluetooth a sistemas de veículos, auriculares, altifalantes, dispositivos utilizáveis, telefones, tablets e computadores.

Utilize o Bluetooth para partilhar dados

Ligue o seu telefone a outro dispositivo através de Bluetooth para partilhar dados, importar/exportar contactos e configurar a ligação à Internet.

Utilize o Bluetooth para enviar ficheiros: certifique-se de que o seu telefone se encontra dentro do alcance de Bluetooth do outro dispositivo (10 m). Pode, em seguida, estabelecer uma ligação Bluetooth e partilhar ficheiros multimédia, páginas Web, contactos, documentos e aplicações entre os dois dispositivos. Abra  **Ficheiros**, toque continuamente no ficheiro que pretende enviar e, em seguida, aceda a **Mais > Partilhar > Bluetooth**. Siga as instruções no ecrã para ativar o Bluetooth. Quando o outro dispositivo for detetado (o Bluetooth deve estar ativado e o dispositivo deve estar visível), toque no nome do dispositivo para estabelecer uma ligação ao mesmo e iniciar o envio de ficheiros.

Receba ficheiros através do Bluetooth: a partir do ecrã inicial, deslize com o dedo para baixo na barra de estado, abra o painel de atalhos e, em seguida, toque em  para ativar o Bluetooth. Toque em **Aceitar** na notificação de transferência de ficheiros para começar a receber os ficheiros. Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **bluetooth** do **Ficheiros**.

Importe ou exporte contactos através do Bluetooth: abra  **Contactos** e aceda a  > **Importar/Exportar** para efetuar as seguintes tarefas:

- **Importe contactos:** toque em **Importar de outro dispositivo** e selecione **Suporta Bluetooth**. Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação Bluetooth com o outro dispositivo. Em seguida, os contactos do outro dispositivo são automaticamente importados para o seu Telemóvel.
- **Exporte contactos:** toque em **Partilhar contactos**, selecione os contactos que pretende partilhar, toque em  e selecione **Bluetooth**. Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação Bluetooth com o outro dispositivo. Os contactos que foram selecionados são automaticamente exportados do seu Telemóvel para o outro dispositivo.

Multiocrã

Multiocrã: Partilhe o conteúdo do seu dispositivo num ecrã de maiores dimensões

Ligue o telefone e a sua caixa de transmissão/TV à mesma rede Wi-Fi para utilizar a partilha de multiocrã. Quando olha para uma imagem, pode apresentá-la na sua TV ou partilhar memórias felizes com os amigos e familiares.



Tipo de protocolo	Instruções de ligação	Métodos de ligação	Método de partilha de imagem
Protocolo Miracast	Espelha o que é apresentado no ecrã de um dispositivo noutro dispositivo separado compatível com Miracast (como uma TV, projetor ou outro dispositivo).	Estabeleça diretamente ligação por Wi-Fi e ative a função de partilha de ecrã (como Miracast) no dispositivo externo.	Todos os conteúdos apresentados no seu dispositivo são partilhados no ecrã do dispositivo externo. Ao reproduzir música e vídeos, apenas a imagem é apresentada no seu dispositivo; não é reproduzido qualquer áudio.

Multiocrã: Espelhe o seu ecrã

Selecione um dispositivo de visualização: deslize para baixo a partir da barra de estado e abra o painel de atalhos. Toque em  para abrir o multiocrã. Depois de um dispositivo de visualização ser descoberto, escolha um dos métodos de ligação suportados, conforme indicado pelos ícones (). Se o seu dispositivo de visualização não suportar os métodos de ligação acima mencionado, pode adquirir um decodificador (set-top box) Android e ligá-lo ao seu dispositivo de visualização.

: O Miracast é compatível. Pode espelhar o seu ecrã no dispositivo de visualização.


Espelhe o ecrã para um dispositivo de visualização: deslize para baixo a partir da barra de estado e abra o painel de atalhos. Toque em  para abrir o multiocrã. Selecione o dispositivo de visualização que deseja utilizar a partir da lista. Ative a funcionalidade Miracast no dispositivo de visualização, se necessário. Consulte o manual do dispositivo para obter instruções.

Para parar o espelhamento do ecrã, toque em  > **Desligar**.

Transfira ficheiros através do Huawei Share

Pode utilizar o Huawei Share para transferir rapidamente fotos, vídeos e outros ficheiros entre dispositivos Huawei. O Huawei Share utiliza o Bluetooth para detetar dispositivos Huawei e redes Wi-Fi para transferir rapidamente ficheiros sem utilizar dados móveis.

 O Huawei Share utiliza Wi-Fi e Bluetooth para transferir dados. Quando o Huawei Share estiver ativado, o Wi-Fi e o Bluetooth são ativados automaticamente.

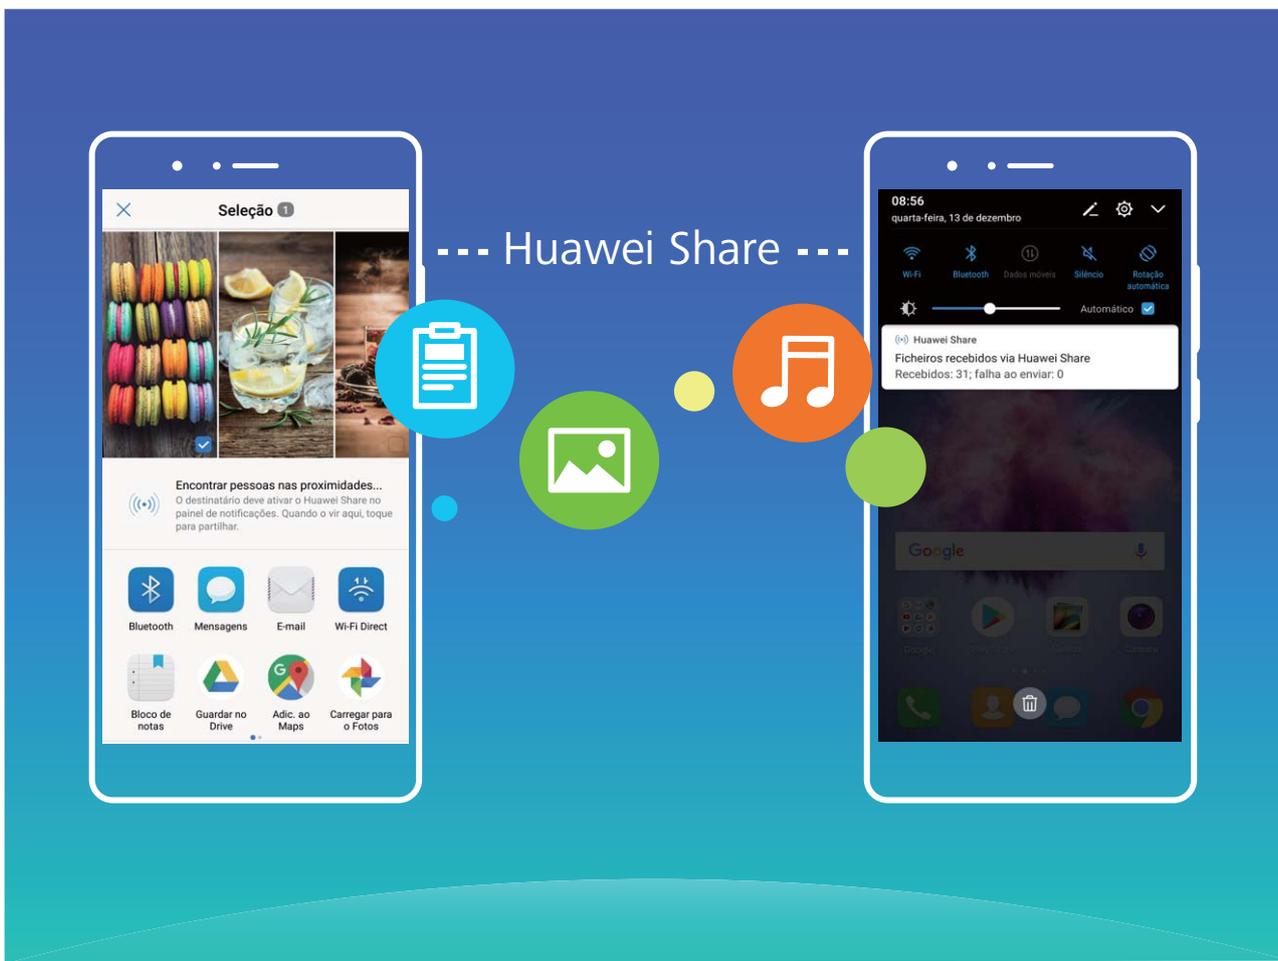

Utilize o Huawei Share para enviar ficheiros: selecione o ficheiro que pretende partilhar e toque em **Partilhar**. Selecione o dispositivo de destino a partir da lista de dispositivos próximos para enviar o ficheiro.

Utilize o Huawei Share para receber ficheiros: deslize o dedo para baixo a partir da barra de estado, abra o painel de atalhos e, em seguida, toque em  para ativar o **Huawei Share**. Toque em **ACEITAR** quando for apresentada uma notificação de transferência de ficheiros. Por predefinição, os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Huawei Share** do **Ficheiros**.

Segurança e privacidade


Impressão digital

Reconhecimento de impressões digitais: usufrua de segurança melhorada e navegação rápida

O reconhecimento de impressões digitais permite desbloquear rapidamente o Telemóvel e aumentar a segurança dos dados pessoais.

A impressão digital pode ser usada para:

- **Desbloquear o ecrã com um toque:** pretende evitar os códigos PIN, palavras-passe e padrões de desbloqueio no ecrã? Utilize a impressão digital para desbloquear o ecrã de modo seguro e rápido com apenas um toque.
- **Aceder aos ficheiros privados:** está com receio de se esquecer da palavra-passe do Cofre, do bloqueio de aplicações ou de perder o telemóvel? Defina o acesso por impressão digital para manter os ficheiros e aplicações seguras.

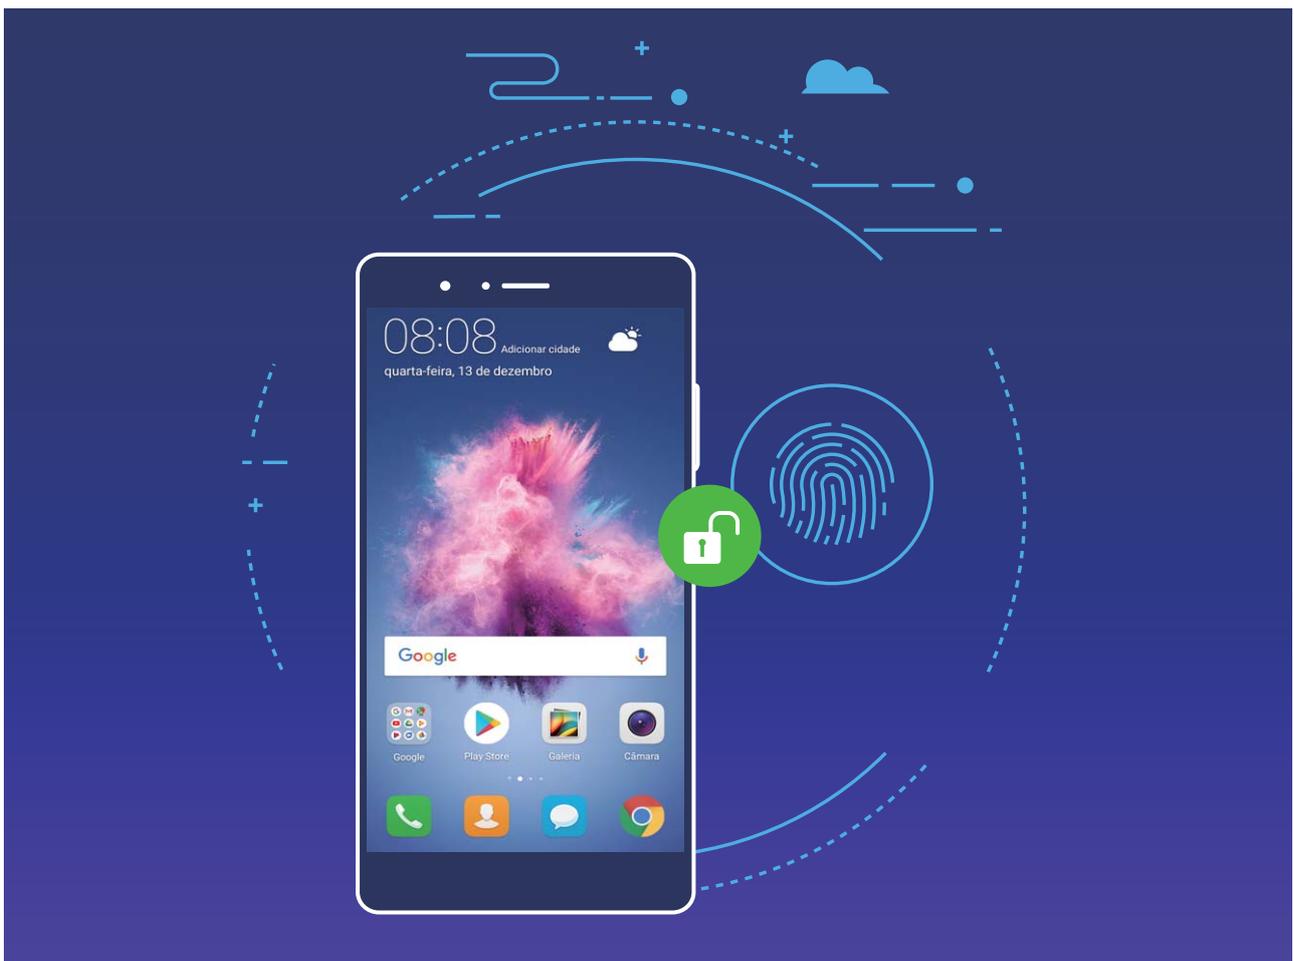

Registar uma impressão digital

Pode registar uma impressão digital no Telemóvel e utilizá-la para desbloquear o ecrã do dispositivo ou aceder ao Cofre e ao bloqueio de aplicações sem uma palavra-passe.

- O desbloqueio por impressão digital apenas está disponível quando o método de bloqueio do Telemóvel está configurado com **Padrão, Código PIN** ou **Palavra-passe**. Vai ser necessário desbloquear o Telemóvel com o método de desbloqueio do ecrã após o dispositivo reiniciar ou se a impressão digital não for reconhecida.
- Certifique-se de que o dedo está limpo e seco antes de registar uma impressão digital.

1 Abra  **Definições**.

2 Aceda a **Segurança e privacidade > Impressão digital > Gestão de impressões digitais**, selecione **Padrão, Código PIN** ou **Palavra-passe** e siga as instruções no ecrã para definir uma palavra-passe.

3 Após definir um método de desbloqueio, toque em **Nova impressão digital** para registar uma impressão digital.

4 Coloque o dedo no sensor de impressões digitais. Pressione ligeiramente no sensor até o dispositivo vibrar. Repita este passo utilizando diferentes áreas do dedo.

5 Após terminar o registo, toque em **OK**.

Para desbloquear o ecrã, coloque o dedo no sensor de impressões digitais.

Adicionar, eliminar ou renomear uma impressão digital

Pode registar no máximo cinco impressões digitais no dispositivo. Pode eliminar ou renomear as impressões digitais.

1 Abra  **Definições**.

2 Aceda a **Segurança e privacidade > Impressão digital > Gestão de impressões digitais**.

3 Insira o método de desbloqueio do ecrã e toque em **Seguinte**.

4 Na secção **Lista de impressões digitais**:

- Toque em **Nova impressão digital** para registar uma nova impressão digital.
- Toque numa impressão digital existente para renomeá-la ou eliminar.
- Toque em **Reconhecimento de impressão digital** para identificar ou realçar impressões digitais registadas.

Utilizar a impressão digital para aceder rapidamente a informação privada

Cansado de ter de inserir a palavra-passe de cada vez que deseja aceder a informações privadas no Cofre ou numa aplicação bloqueada? Pode usar a impressão digital para aceder à informação privada de modo seguro e rápido.

1 Abra  **Definições**.

2 Aceda a **Segurança e privacidade > Impressão digital**.

3 Insira a palavra-passe de bloqueio de ecrã e toque em **Seguinte**. Toque em **Acesso ao cofre, Acesso ao bloqueio de aplicações**, e siga as instruções no ecrã para inserir as palavras-passe. Agora pode:

- **Utilizar uma impressão digital para aceder ao Cofre:** abra  **Ficheiros**, toque em **Cofre** e pode aceder ao Cofre utilizando a impressão digital.
- **Utilize a impressão digital para aceder às aplicações bloqueadas pela função Bloqueio de aplicações:** abra as aplicações bloqueadas no ecrã inicial utilizando a impressão digital.

Proteção da informação de localização

Serviços de localização: Determine a localização do seu Telemóvel

Os Serviços de localização recolhem e fornecem informação de localização para aplicações baseadas na localização (p. ex.: aplicações de meteorologia, mapas, viagens e compras) no seu Telemóvel. A localização aproximada do seu Telemóvel é determinada pelo posicionamento GPS (se o GPS estiver ativado e o serviço estiver disponível), os dados da rede móvel e o posicionamento Wi-Fi (se ativado). Se o posicionamento GPS estiver desativado, as aplicações podem continuar a recolher informação de localização de outras formas.

Ative ou desative os serviços de localização

Depois de obterem permissão de acesso a informação de localização, as aplicações podem aceder à sua localização em qualquer momento. Se as suas informação de localização forem obtidas a partir de uma aplicação maliciosa, pode estar em risco de danos ou fraudes. Pode ativar ou desativar os serviços de localização, bem como monitorizar e gerir regularmente as permissões concedidas às suas aplicações de modo a proteger a sua privacidade e segurança.

Ative ou desative os serviços de localização: abra  **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Acesso à localização** e ative ou desative **Acesso à minha localização**. Quando os serviços estão ativados, pode também definir o modo de posicionamento adequado. Quando os serviços estão desativados, o seu telefone impede a recolha e a utilização de informação de localização por parte de todas as aplicações e serviços no seu telefone, exceto software pré-instalado (como o widget de meteorologia, SmartCare e Localizar telemóvel). O sistema solicita-lhe que ative os serviços de localização sempre que tenta utilizar estas aplicações.

- **Wi-Fi e redes móveis:** calcula a localização do seu telefone através das informação de localização de estação base da operadora ou através das informação de localização de router Wi-Fi. A precisão das informação de localização depende muito das informação de localização recolhidas a partir da estação base ou da rede Wi-Fi. A precisão varia normalmente entre 100 metros e vários quilómetros. O posicionamento da rede tem uma baixa precisão, mas permite o acesso ao posicionamento em interiores e utiliza menos bateria.
- **GPS:** apenas utiliza satélites encontrados pelo GPS do seu telefone para determinar a sua posição. Não é necessária qualquer ligação de rede. O posicionamento do satélite de GPS é mais preciso mas utiliza também menos bateria. A sua precisão estende-se a algumas dezenas de metros. No entanto, o posicionamento em interiores pode não ser exato.

- **GPS, Wi-Fi e redes móveis:** combina os benefícios do posicionamento GPS e do posicionamento de rede para que aceda a um posicionamento exato em interiores e exteriores.



- As funcionalidades podem variar consoante a operadora.
- A Huawei utiliza apenas dados de localização para lhe proporcionar os serviços e funções necessários e nunca para o identificar nem recolher informações privadas.

Defina a assistência de posicionamento em interiores: abra **Definições**, aceda a **Segurança e privacidade** > **Acesso à localização** > > **Definições de análise** e ative ou desative a procura Wi-Fi e Bluetooth. A procura de redes Wi-Fi e de dispositivos Bluetooth aumenta a precisão do posicionamento em interiores.

Bloquear o acesso a aplicações importantes

O bloqueio de aplicações permite definir um código de acesso para aceder a aplicações importantes. Uma vez reiniciado o telemóvel ou desbloqueado o ecrã, será pedido um código ao iniciar a aplicação. Esta funcionalidade aumenta a proteção das informações privadas e evita acessos não autorizados a aplicações importantes no dispositivo.

Bloquear aplicações: toque em **Definições**. Aceda a **Segurança e privacidade** > **Bloqueio de aplicações**, siga as instruções no ecrã para definir um código e selecione as aplicações a proteger. Ao iniciar uma aplicação bloqueada, introduza o código ou a resposta à pergunta de segurança.



- Se já tiver uma impressão digital definida para desbloquear o telemóvel e estiver a definir o código de desbloqueio das aplicações, pode seguir as instruções no ecrã para associar também uma impressão digital como método de desbloqueio alternativo.

Alterar o código de desbloqueio: toque em no ecrã de bloqueio de aplicações e em **Alterar o código** ou **Recuperar o código** para alterar o código de desbloqueio.

Mais definições de segurança

Proteção de dados melhorada: proteja a sua privacidade

Preocupado que fotografias, informações bancárias ou outros dados privados sejam acedidos no caso de perder o telemóvel? Os telemóveis da Huawei têm agora um chip de segurança, para além da proteção combinada pela chave root e pelo método de bloqueio de ecrã. Independentemente dos dados estarem armazenados no cartão microSD ou no armazenamento interno, ambos vão ter o mais elevado nível de proteção.

Encriptação forte e salvaguardas: os telemóveis da Huawei fazem uso de uma chave em hardware que quando é retirada do telemóvel, não pode ser usada para descriptar os dados. Com base na chave root, os componentes encriptados são incorporados no chip de controlo de memória para melhorar a capacidade de proteção de dados do hardware. Este método funciona conjuntamente com o bloqueio de ecrã para proteger os seus dados privados. Quando usa o Espaço Privado,

múltiplos utilizadores, ficheiros encriptados no microSD e outras funcionalidades para encriptar fotografias, informação pessoal ou outros dados pessoais, a única forma de desencriptar os dados é se a chave root, o método de desbloqueio do ecrã e chip de hardware forem decifrados em simultâneo. Nem todos os dispositivos suportam cartões microSD.



Proteger a privacidade com a encriptação de cartão microSD

Está preocupado(a) que as fotografias e dados pessoais sejam acedidos ao emprestar o cartão microSD? Pode encriptar os ficheiros armazenados no cartão microSD para que quem utilize o cartão não tenha acesso aos dados pessoais nele contidos. Os ficheiros encriptados apenas podem ser acedidos e utilizados no dispositivo de origem. Outras pessoas podem utilizar o espaço do cartão microSD, mas não podem aceder ao conteúdo encriptado.

⚠ Não remova o cartão microSD durante o processo de encriptação ou desencriptação, pois pode originar problemas e perdas de dados.

Abra  **Definições**. Para encriptar os ficheiros, aceda a **Segurança e privacidade > Mais**, toque em **Definir palavra-passe do cartão SD** e siga as instruções no ecrã para completar o processo de encriptação.

Para desencriptar os ficheiros, toque em **Remover palavra-passe do cartão SD** e siga as instruções no ecrã para completar o processo de desencriptação.

Cópia de segurança e restauro

Cópia de segurança dos dados: previna a perda de dados

Preocupa-se com a possibilidade de informações importantes no Telemóvel serem acidentalmente eliminadas ou de se perderem? Faça cópias de segurança regularmente para prevenir perdas de dados e ficar mais descansado.

Existem quatro formas de fazer uma cópia de segurança dos dados no Telemóvel:

- **Cartão microSD:** se o Telemóvel suportar cartões microSD, pode fazer cópias de segurança para o cartão a qualquer momento.
- **Armazenamento interno do dispositivo:** pode fazer cópias de segurança de ficheiros mais pequenos para o armazenamento interno.
- **Dispositivo de armazenamento USB:** se o Telemóvel estiver quase cheio, pode utilizar um cabo USB OTG para ligá-lo a um dispositivo de armazenamento USB para fazer a cópia de segurança.
- **Computador:** pode fazer cópias de segurança de dados importantes, imagens e ficheiros grandes no Telemóvel para o computador e ao mesmo tempo libertar espaço de armazenamento no Telemóvel.

Cópia de segurança dos dados para um cartão microSD

Preocupa-se com a possibilidade de perder os dados durante uma atualização? Pretende transferir os dados do dispositivo atual para um Telemóvel novo? Se o Telemóvel suportar cartões microSD, pode fazer cópias de segurança para o cartão a qualquer momento, permitindo uma forma conveniente de se precaver da perda dos dados.

-  Não se esqueça da palavra-passe da cópia de proteção, não é possível recuperar os ficheiros sem ela.

Para fazer uma cópia de segurança para o cartão microSD, toque em  **Cópia de segurança**, aceda a **Cópia de segurança > Cartão SD > Seguinte**, selecione os dados a copiar e toque em **Criar cópia**. Não é necessária uma palavra-passe para cópias de segurança de imagens, vídeos, ficheiros áudio e documentos. Os outros tipos de dados requerem palavra-passe. Siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe e a resposta à pergunta de segurança.

Pode visualizar os ficheiros copiados na pasta **Huawei\Backup** a partir da aplicação **Ficheiros > Telefone > Cartão SD**.

Cópia de segurança dos dados para o armazenamento interno

Pode fazer uma cópia de segurança dos dados no Telemóvel para o armazenamento interno e precaver-se da perda dos dados. Recomendamos que utilize o armazenamento interno apenas para cópias de segurança de ficheiros pequenos.

-  • As funcionalidades podem variar consoante a operadora.
 - Não se esqueça da palavra-passe da cópia de proteção, não é possível recuperar os ficheiros sem ela.

Para fazer uma cópia de segurança para o armazenamento interno, toque em  **Cópia de segurança**, aceda a **Cópia de segurança > Armazenamento interno > Seguinte**, selecione os dados a copiar e toque em **Criar cópia**. Não é necessária uma palavra-passe para cópias de segurança de imagens, vídeos, ficheiros áudio e documentos. Os outros tipos de dados requerem palavra-passe. Siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe e a resposta à pergunta de segurança.

Pode visualizar os ficheiros copiados na pasta **Huawei\Backup** a partir da aplicação **Ficheiros > Telefone > Memória**.

Cópia de segurança dos dados para um dispositivo de armazenamento USB

Se o Telemóvel estiver quase cheio ou se pretender fazer uma cópia de segurança para um dispositivo de armazenamento externo, pode utilizar um cabo USB OTG para ligar o Telemóvel ao um dispositivo de armazenamento USB. Os dispositivos de armazenamento USB compatíveis com o Telemóvel incluem unidades Flash USB, leitores de cartões e dispositivos com um cartão microSD introduzido.

-  • As funcionalidades podem variar consoante a operadora.
 - Nem todos os dispositivos suportam cartões microSD.
 - Não se esqueça da palavra-passe da cópia de proteção, não é possível recuperar os ficheiros sem ela.

Para fazer uma cópia de segurança para um dispositivo de armazenamento USB, toque em  **Cópia de segurança**, aceda a **Cópia de segurança > Armazenamento USB > Seguinte**, selecione os dados a copiar e toque em **Criar cópia**. Não é necessária uma palavra-passe para cópias de segurança de imagens, vídeos, ficheiros áudio e documentos. Os outros tipos de dados requerem palavra-passe. Siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe e a resposta à pergunta de segurança.

Pode visualizar os ficheiros copiados na pasta **Huawei\Backup** a partir da aplicação **Ficheiros**.

Cópia de segurança dos dados para o computador

Tem dados importantes, imagens, vídeos ou ficheiros grandes armazenados no Telemóvel? Pode fazer uma cópia de segurança dos dados para o computador de modo a precaver-se da perda dos dados e libertar espaço no Telemóvel.

 Não se esqueça da palavra-passe da cópia de proteção, não é possível recuperar os ficheiros sem ela.

Instale o Huawei no computador para fazer cópias de segurança dos dados e restaurar ficheiros para o Telemóvel.

Fazer uma cópia de segurança para o computador: ligue o Telemóvel ao computador através de um cabo de dados USB. O Huawei vai iniciar automaticamente no computador. Selecione os dados a copiar no Huawei e siga as instruções no ecrã para fazer a cópia de segurança no computador.


Importar dados para o Telemóvel: ligue o Telemóvel ao computador através de um cabo de dados USB. Abra o Huawei e aceda à página de recuperação de dados para copiar os dados do computador para Telemóvel. Se a cópia de segurança estiver protegida com uma palavra-passe, introduza-a quando solicitado.

Wi-Fi e redes

Wi-Fi

Wi-Fi+: O seu assistente de conectividade inteligente

O Wi-Fi+ estabelece uma ligação inteligente a redes Wi-Fi para poupar o consumo de dados móveis. Quando o seu dispositivo deteta uma rede Wi-Fi conhecida ou livre, liga automaticamente o Wi-Fi e estabelece ligação à rede. O seu dispositivo também irá selecionar automaticamente a rede ideal da área para estabelecer a melhor ligação à Internet.

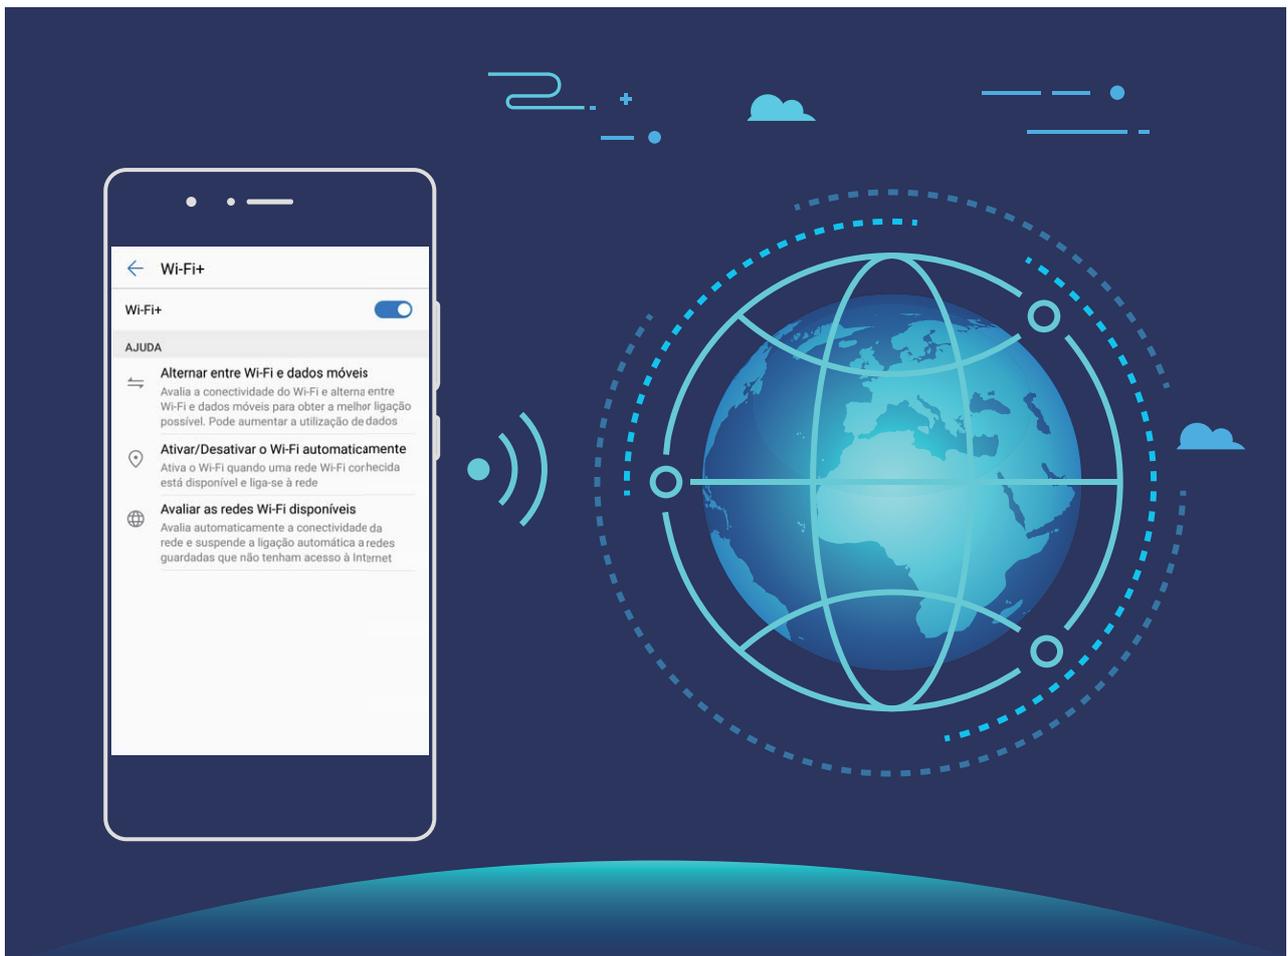


Assim que ativar o Wi-Fi+, o seu dispositivo irá:

- **Selecione e estabeleça ligação à rede ideal automaticamente:** selecione e estabeleça ligação automática a redes Wi-Fi a que se tinha ligado anteriormente, a redes livres ou à sua rede de dados móveis, dependendo da intensidade do sinal na sua localização atual.
- **Ligue e desligue automaticamente o Wi-Fi:** dependendo das redes Wi-Fi a que tenha estabelecido ligação anteriormente, o Wi-Fi é automaticamente ligado ou desligado em localizações específicas. Isto irá evitar que o seu dispositivo esteja constantemente à procura de novas redes.
- **Avalie a qualidade das redes disponíveis:** avalia os pontos de acesso de rede atualmente disponíveis e evita que o seu dispositivo estabeleça automaticamente a ligação a redes sem ligação à Internet.

Ligar a Wi-Fi

Ligue-se a uma rede Wi-Fi para poupar no consumo de dados móveis.

- Para impedir o acesso não autorizado aos seus dados pessoais e informações financeiras, proceda sempre com cuidado quando ligar a redes Wi-Fi públicas.

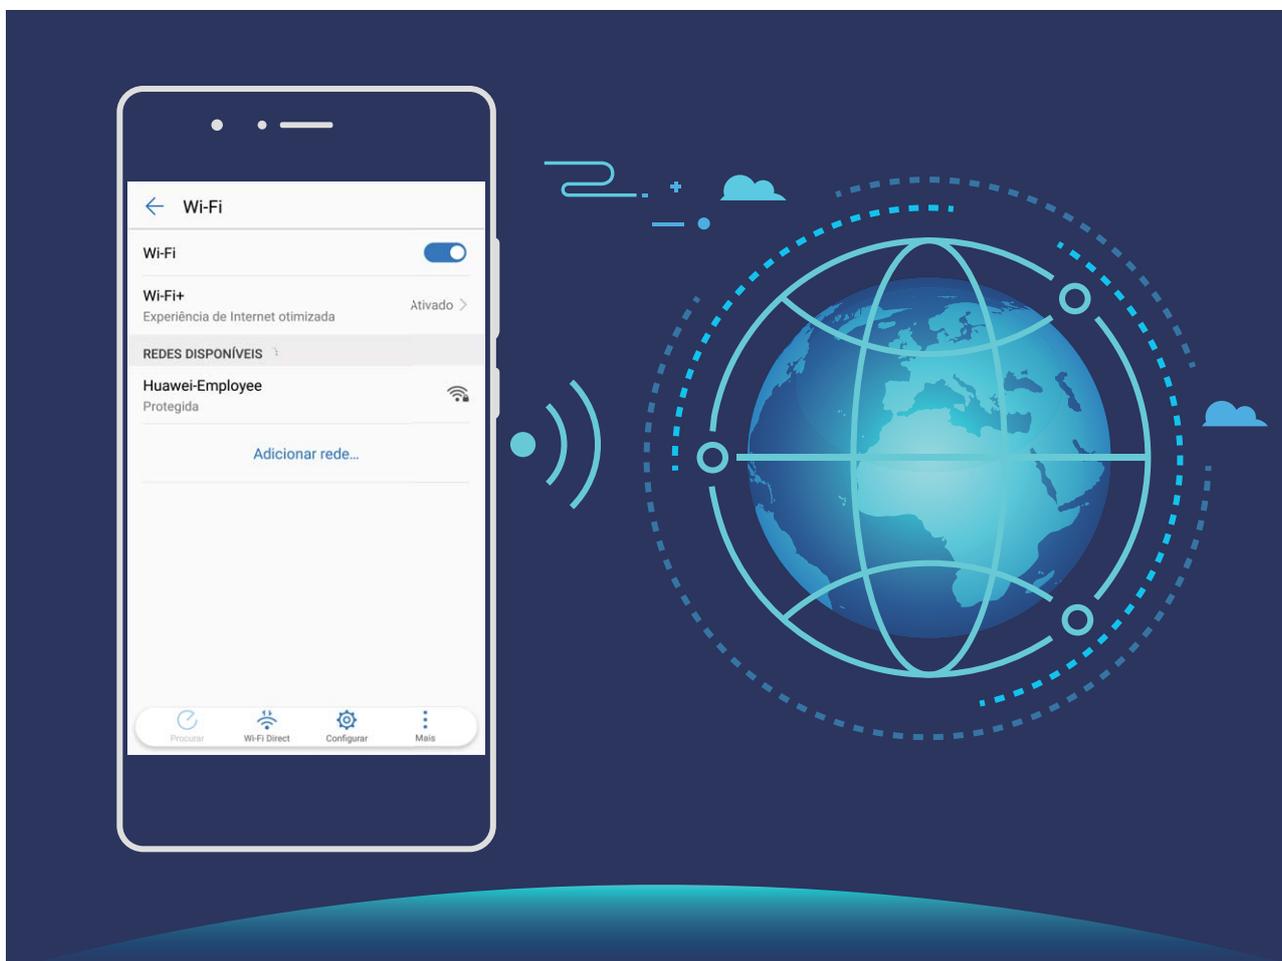

Ligue-se ao Wi-Fi: Abra  **Definições**, aceda a **Redes sem fios e outras > Wi-Fi** e ative **Wi-Fi**.


Selecione a rede à qual pretende ligar-se. Dependendo das definições de rede, poderá ter de introduzir uma palavra-passe. Siga as instruções no ecrã para concluir a autenticação, se necessário.

- **Atualize um ponto de acesso Wi-Fi:** toque em **Procurar** para procurar novamente as redes sem fios disponíveis.
- **Adicione manualmente um ponto de acesso Wi-Fi:** percorra o ecrã até à parte inferior do menu, toque em **Adicionar rede...** e siga as instruções no ecrã para introduzir o SSID da rede e a palavra-passe.

Ligue-se a uma rede Wi-Fi através de WPS: no ecrã Wi-Fi, aceda a  **> Definições avançadas Wi-Fi > Ligação WPS**. Prima o botão WPS no seu router para estabelecer uma ligação. Estabelecer ligação a um router compatível com WPS por WPS permite-lhe estabelecer uma ligação rápida à rede sem introduzir uma palavra-passe.

Transfira dados através de Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct permite-lhe transferir dados rapidamente entre dispositivos Huawei. O Wi-Fi Direct é mais rápido do que o Bluetooth e não exige o emparelhamento de dispositivos. É mais adequado para transferir ficheiros de grandes dimensões em curtas distâncias.

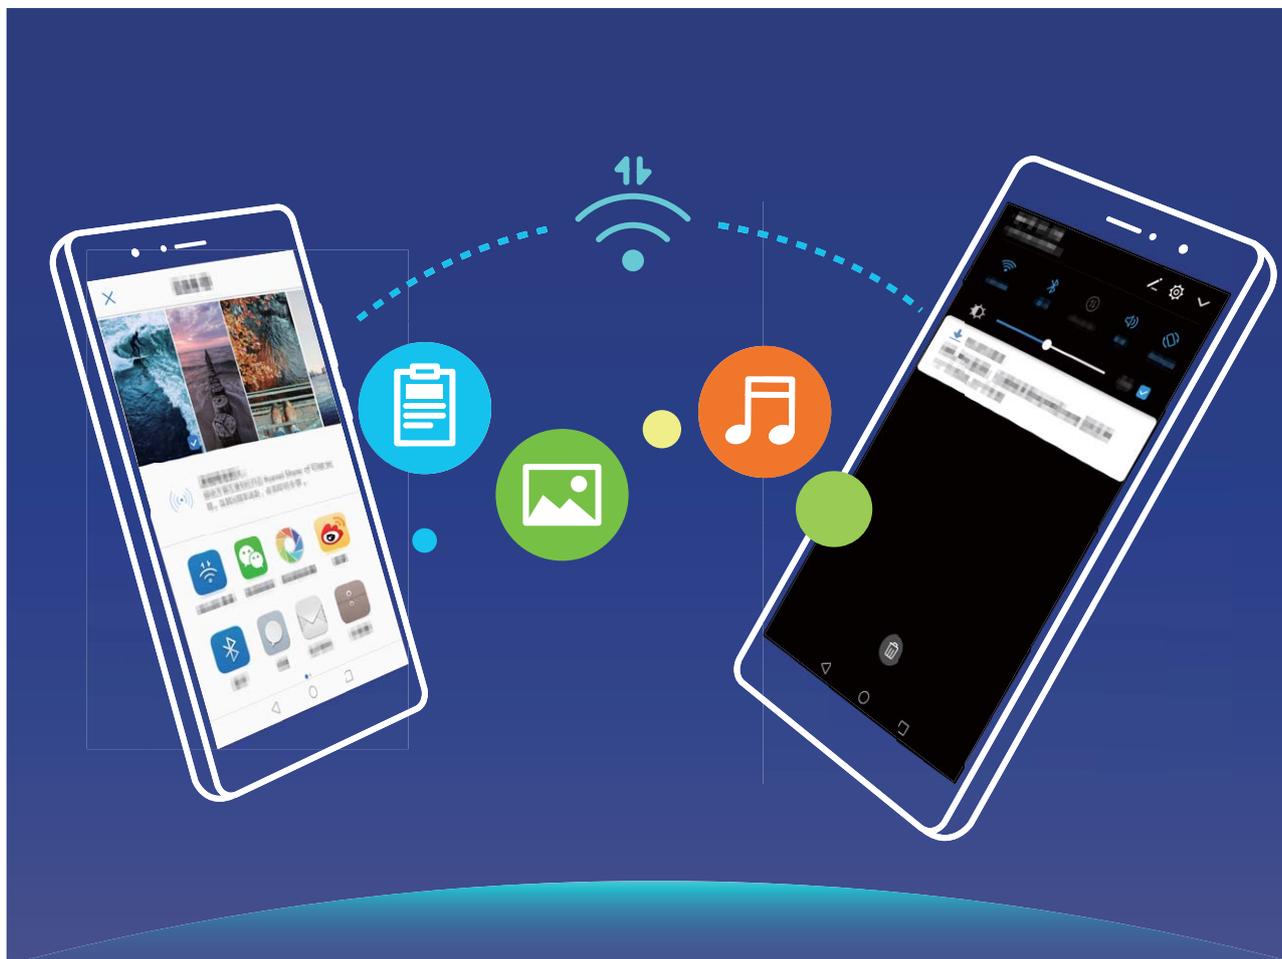

Envie ficheiros com o Wi-Fi Direct: abra  **Ficheiros**, toque continuamente num ficheiro que pretenda enviar e, por fim, aceda a **Mais > Partilhar > Wi-Fi Direct**. Quando outro dispositivo for detetado, toque no respetivo nome para estabelecer a ligação e iniciar a transferência de ficheiros.

Receba ficheiros com o Wi-Fi Direct: ative **Wi-Fi**. No ecrã de definições de Wi-Fi, toque em  para ativar a deteção. Quando receber um aviso de ficheiro recebido, toque em **Aceitar** para iniciar a transferência. O ficheiro recebido será guardado em **Ficheiros** da pasta **Wi-Fi Direct** por predefinição.

Ative o Wi-Fi+ para se ligar automaticamente à melhor rede

Abra  **Definições**, aceda a **Redes sem fios e outras > Wi-Fi > Wi-Fi+** e ative **Wi-Fi+**.

Quando o dispositivo se encontra num local com um sinal de Wi-Fi fraco, o Wi-Fi+ pode alternar automaticamente para uma rede de dados móveis. Se utilizar dados móveis para transferir ou ver vídeos e outros ficheiros de grandes dimensões, pode estar sujeito a custos adicionais. Para evitar custos de dados excessivos, adquira um tarifário de dados adequado.

Ligar à Internet

Ligue-se facilmente às redes Wi-Fi com o seu dispositivo.

Ligar a uma rede Wi-Fi


- 1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
- 2 Toque continuamente em  para abrir o ecrã de definições de Wi-Fi.
- 3 Ative o **Wi-Fi**. O dispositivo irá listar todas as redes Wi-Fi disponíveis.
- 4 Selecione a rede Wi-Fi a que pretende ligar-se. Se selecionar uma rede codificada, irá precisar introduzir a palavra-passe da rede Wi-Fi.

Utilizar os dados móveis

-  Antes de usar os dados móveis, certifique-se de que tem um plano de dados com a sua operadora para evitar o pagamento excessivo de despesas.
- 1 Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
 - 2 Toque em  para ativar os dados móveis.
-  Quando não necessitar de aceder à Internet, desative o serviço de dados para poupar bateria e reduzir a utilização de dados móveis.

Partilhar a rede móvel com outros dispositivos

Possui dados móveis extra ao final do mês? Pode partilhá-los com os amigos.

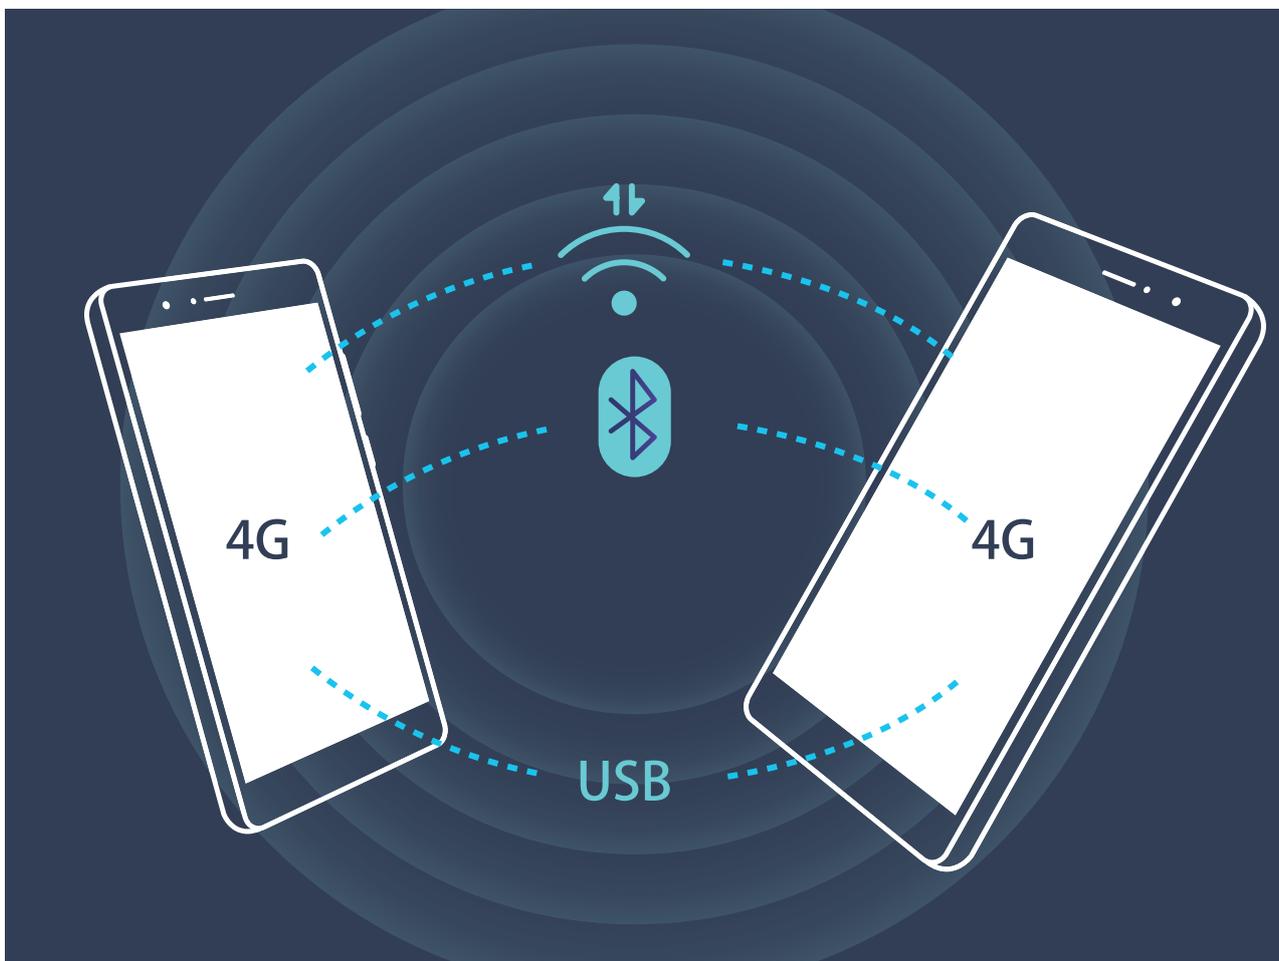

Pode utilizar o ponto de acesso Wi-Fi, um cabo USB ou o Bluetooth para partilhar os dados móveis com outros dispositivos.

Utilizar o ponto de acesso Wi-Fi para partilha de dados móveis: abra **Definições** aceda a **Redes sem fios e outras > Partilha de Internet e ponto de acesso portátil > Via Wi-Fi > Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Defina o nome da rede, o tipo de encriptação, a palavra passe para o ponto de acesso Wi-Fi e toque em **Guardar** para ativar o ponto de acesso.

Preocupado que outros dispositivos tenham acesso ilimitado ao ponto de acesso? no ecrã **Definições**, toque em **Limite de dados** para definir o limite de dados para uma sessão. O dispositivo irá desativar o ponto de acesso automaticamente quando o limite for alcançado.

Utilizar o Bluetooth para partilhar dados móveis: efetue uma ligação Bluetooth e emparelhe os dispositivos antes de partilhar a rede de dados móveis. Abra **Definições**, aceda a **Redes sem fios e outras > Partilha de Internet e ponto de acesso portátil** e ative **Via Bluetooth**. No ecrã **Bluetooth**, toque em ao lado do dispositivo emparelhado e ative **Acesso à internet** para estabelecer uma ligação de Internet e partilhar a rede de dados móveis.

Utilizar o USB para partilha de dados móveis: utilize um cabo USB para ligar o dispositivo a um computador. Abra **Definições**, aceda a **Redes sem fios e outras > Partilha de Internet e ponto de acesso portátil** e ative **Via USB** para iniciar a partilha da rede de dados móveis.

-  Dependendo do sistema operativo, pode ser necessária a instalação de drivers ou estabelecer a ligação de rede relevante ao computador antes de utilizar esta função. Para mais informações, consulte as instruções do sistema operativo do seu computador.

Aplicações e notificações

Aplicações clonadas: sessão iniciada em duas contas simultaneamente

Já desejou ter sessão iniciada simultaneamente em duas contas do WeChat ou do Facebook no Telemóvel? Esta funcionalidade permite ter duas sessões iniciadas no WeChat ou no Facebook, permitindo manter o trabalho e a vida pessoal separados.

 As Aplicações clonadas apenas funcionam com o WhatsApp, Facebook, Snapchat, Messenger, LINE, WeChat e QQ. Atualize estas aplicações para a versão mais recente antes de utilizar esta funcionalidade.

Toque em  **Definições**, aceda a **Aplicações e notificações** > **Aplicações clonadas** e ative as aplicações desejadas.

Quando esta funcionalidade estiver ativada para uma aplicação, aparecerá um segundo ícone dessa aplicação no ecrã inicial. Isto permite iniciar sessão numa conta diferente em cada das aplicações. Toque continuamente no ícone da aplicação clonada para desativar rapidamente esta funcionalidade.

Sons e visualização

Configurar o modo Não incomodar

O modo Não incomodar bloqueia chamadas desconhecidas e apenas permite receber chamadas ou mensagens dos contactos predefinidos.

Abra  **Definições** e aceda a **Som > Não incomodar**. Ative **Som > Não incomodar**, toque em **Modo não incomodar** e selecione uma das seguintes opções:

- **Permitir chamadas e mensagens de contactos importantes:** selecione **Apenas interrupções prioritárias** e toque em **Definir interrupções prioritárias** para definir quais os contactos que lhe podem telefonar ou enviar mensagens.
- **Permitir sons de alarme:** selecione **Apenas alarmes** para permitir apenas os sons de alarme.
- **Desativar todas as interrupções:** selecione **Não interromper** para desativar os sons, a vibração e evitar que o ecrã se ative para chamadas recebidas, mensagens e alarmes.

- Em alternativa, poderá deslizar para baixo a partir da barra de estado e tocar em  no painel de atalhos para ativar ou desativar o modo **Não incomodar**.
- Algumas aplicações de terceiros poderão continuar a soar mesmo quando o modo Não incomodar estiver ativo. Configure as definições na aplicação para silenciar notificações para estas aplicações.

Regras de horário: previna interrupções em determinados horários como fins de semana ou noites. Toque em **Horário** para configurar o horário e o intervalo de repetição do modo Não incomodar e toque em **Horário**.

Regra de eventos: Toque em **Eventos** para ativar o modo **Não incomodar** durante eventos do calendário (como reuniões).


Configurar as definições de som

O dispositivo irá mudar automaticamente para som estéreo quando estiver a visualizar filmes ou a jogar jogos. Também pode definir toques ou notificações de áudio para uma variedade de cenários.

Ajustar o volume do sistema: prima o botão de volume e toque em  para ajustar o volume do som de toque, multimédia, alarmes ou chamadas.

- Também pode ajustar o volume nas definições do sistema. Abra  **Definições**, toque em **Som** e arraste o controlo de deslize para ajustar o volume.

Alternar entre os modos de som, vibração e silêncio: deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de atalhos. Toque em  para alternar rapidamente entre os modos **Som**, **Silêncio** e **Vibração**.

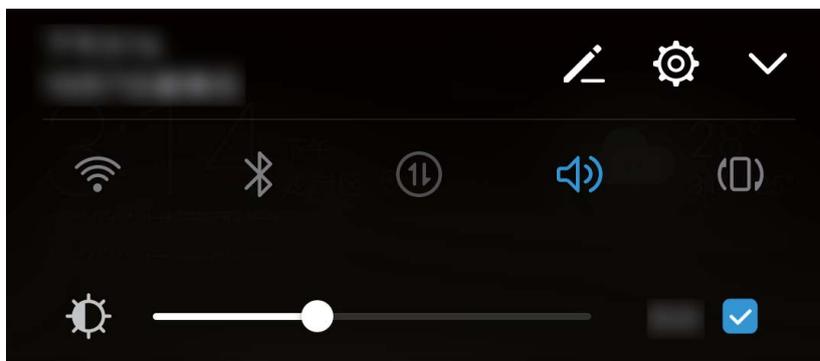

Ativar sons do teclado e de notificações: abra  **Definições** e aceda a **Som > Mais definições de som** para ativar ou desativar os tons do teclado virtual e de notificações.

Definir o Telemóvel em modo de silêncio: a partir do ecrã **Som**, ative **Modo de silêncio**. Após ativar **Modo de silêncio**, ative também **Vibrar em modo de silêncio**. Quando receber uma chamada, o ecrã irá ativar-se e o dispositivo irá vibrar.

Personalizar o som de toque e notificação: A partir do ecrã **Som**, selecione um som de toque ou utilize **Notificações**.

Ativar o Modo de Leitura para Prevenir o Cansaço Visual

Fica com os olhos cansados após olhar para o seu Telemóvel durante muito tempo? O modo de leitura pode reduzir significativamente a luz azul e ajustar o ecrã para apresentar cores mais quentes, aliviando a fadiga visual e protegendo a sua visão.

Ativar o Modo de leitura: Abra  **Definições**, vá a **Visualização > Modo de leitura** e ative **Modo de leitura**. O ícone do Modo de leitura  será exibido na barra de estado. Após ativar o Modo de leitura, a luz azul será filtrada e o ecrã irá apresentar uma tonalidade vermelha.

Ativar ou desativar rapidamente o Modo de leitura: Deslize para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações. A partir do painel de notificações, toque em  para expandir o painel de atalhos e ative ou desative .

Ativar o Modo de leitura em horas definidas: Pode configurar o seu Telemóvel para ativar automaticamente o Modo de leitura durante um determinado período de tempo todos os dias.

Quando o Modo de leitura estiver desativado, abra  **Definições**, vá a **Visualização > Modo de leitura** e ative **Agendamento**, escolha o **Início** pretendido e **Fim**.


Ajustar a temperatura da cor do Modo de leitura: Após ativar o modo de leitura, a luz azul será filtrada e o ecrã irá apresentar uma tonalidade avermelhada. Poderá ajustar a temperatura da cor conforme necessário. Depois de ativar **Modo de leitura**, poderá ajustar a temperatura da cor para uma tonalidade mais fria ou quente.

Alterar as definições do ecrã


Altere o tamanho do texto e ajuste o brilho de ecrã.

Abra  **Definições** e toque em **Visualização**. Aqui pode:

- **Alterar a imagem e o tamanho do texto:** toque em **Modo de visualização** e selecione o modo de visualização como pretender.
- **Alterar o tamanho do texto:** toque em **Tamanho do texto** e selecione o tamanho desejado.

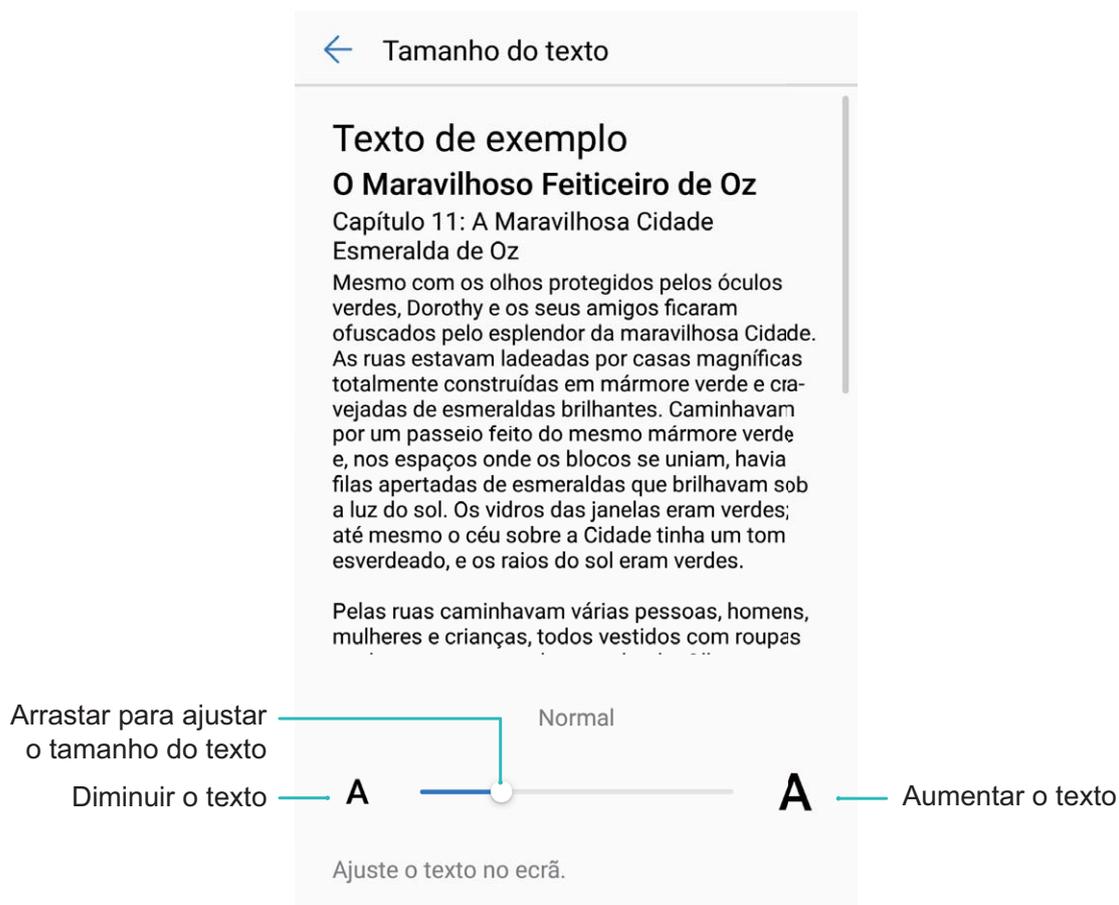

- **Ajustar o brilho do ecrã:** aceda a **Brilho** e selecione a caixa de verificação ao lado do **Automático**. Quando esta opção estiver ativa, o Telemóvel vai ajustar o brilho do ecrã automaticamente de acordo com a luminosidade ambiente. Para ajustar o brilho manualmente, arraste o controlo de deslize do brilho ou deslize para baixo na barra de estado para abrir o painel de notificações e aceder às definições de brilho.
- **Ativar a rotação de ecrã automática:** ative **Rotação automática**. Alternativamente, deslize para baixo a partir da barra de estado, aceda o painel de atalhos e ative .

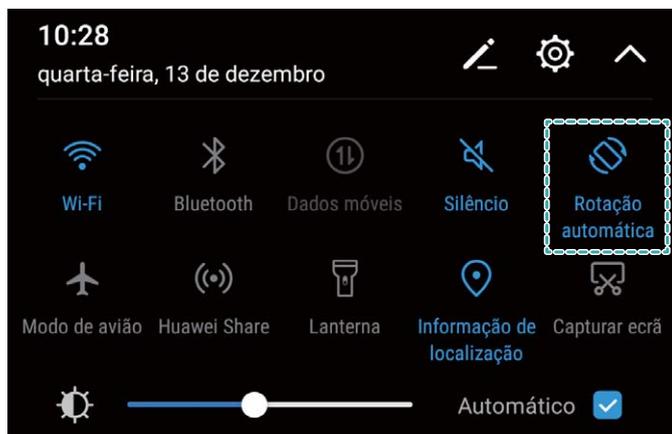

- **Ajustar a temperatura da cor:** toque em **Temperatura da cor**. Selecione uma opção como predefinição (**Predefinida**, **Quente** ou **Fria**) e toque em **OK** para aplicar as definições. Em alternativa, toque e arraste o controlo de deslize para ajustar a temperatura da cor manualmente. A temperatura da cor não pode ser alterada quando o **Modo de leitura** está ativo.
- **Ativar a captura de ecrã:** toque em **Proteção de ecrã** e ative **Proteção de ecrã** para configurar **Origem das imagens** e **Duração**. O Telemóvel vai apresentar as suas fotografias quando estiver a carregar a bateria e em modo de espera.

Armazenamento

Gestão de espaço

Limpar a memória para aumentar o desempenho

O Telemóvel está a ficar mais lento com o passar do tempo? Pretende limpar o armazenamento do sistema mas não tem a certeza quais os ficheiros a eliminar? Efetue uma limpeza de memória para apagar o conteúdo da cache, ficheiros residuais, grandes ou ficheiros de aplicações não utilizadas para aumentar o desempenho de sistema e manter o Telemóvel nas melhores condições.

Quando o desempenho do sistema diminuir ou o espaço livre for pouco, o Gestor de Telefone vai lembrá-lo para efetuar uma limpeza. Pode seguir as mensagens no ecrã para limpar a memória e o espaço de armazenamento no Telemóvel.

Limpar: pesquisa por e elimina ficheiros irrelevantes, incluindo da cache do sistema, para ter mais memória e espaço de armazenamento sem afetar o uso do Telemóvel .

Limpeza profunda: pesquisa por ficheiros redundantes, incluindo ficheiros do WeChat, ficheiros grandes, vídeos, imagens, ficheiros residuais de aplicações, ficheiros de música, pacotes de instalação desnecessários, ficheiros não utilizados e fornece sugestões de limpeza baseadas nos resultados da pesquisa. Desta forma consegue ter mais espaço livre sem eliminar ficheiros importantes.

Limpar o armazenamento do dispositivo para que fique a funcionar como novo

O Telemóvel pode ficar lento ao longo do tempo quando o espaço livre de armazenamento diminui. Pode usar a limpeza de memória para limpar o espaço de armazenamento, aumentar o desempenho do sistema e manter o Telemóvel estável.

Toque em  **Gestor Telef.**, seguido de **Limpeza**, para limpar a memória e a cache com base nos resultados da análise para aumentar o desempenho do dispositivo. Se continuar com pouco espaço de armazenamento, tem a opção de limpeza profunda, podendo assim obter ainda mais espaço com base nas recomendações e resultados da análise.

← Limpeza 

218 MB
Ver detalhes >

Libertar espaço

LIMPEZA PROFUNDA

-  **Eliminar ficheiros volumosos desnecessários**
85,16 MB **Libertar espaço**
-  **Procurar vídeos não utilizados**
1,20 GB **Analiser**
-  **Eliminar fotografias semelhantes ou desfocadas**
4,29 GB **Libertar espaço**

Configurar a limpeza automática e atualizações

Ver detalhes sobre os ficheiros a eliminar

Eliminar ficheiros residuais

Limpeza profunda ao dispositivo

Assistência inteligente

Barra de navegação e botão flutuante

Botão flutuante: controle o Telemóvel com um toque

De cada vez que pretende fechar uma aplicação ou voltar ao ecrã inicial, tem de utilizar a barra de navegação no fundo do ecrã do Telemóvel. Agora também pode utilizar o Botão flutuante para desempenhar as mesmas funções fazendo com que o Telemóvel seja ainda mais fácil de utilizar. Utilize os gestos predefinidos para voltar atrás, retornar ao ecrã inicial ou alternar entre aplicações.

Aceder a funções do Telemóvel em qualquer lugar com o Botão flutuante

Ative o Botão flutuante para aceder rapidamente a funcionalidades utilizadas frequentemente no Telemóvel.


Abra  **Definições**. Toque em **Assistência inteligente** > **Navegação do sistema** > **Botão flutuante** e ative **Botão flutuante**. O Botão flutuante vai aparecer no ecrã. Pode arrastá-lo para a localização pretendida. O Botão flutuante pode desempenhar as seguintes ações:

- **Anterior**: toque no Botão flutuante uma vez para voltar ao ecrã anterior e toque duas vezes retroceder dois ecrãs.
- **Ecrã inicial**: toque continuamente no Botão flutuante e solte-o para ir para o ecrã inicial.
- **Alternar entre aplicações**: Toque continuamente no Botão flutuante e deslize para a esquerda ou para direita para alternar entre aplicações.

Modo de toques acidentais

Ativar ou desativar o modo de toque acidentais

Ative o modo de toques acidentais para prevenir operações acidentais.

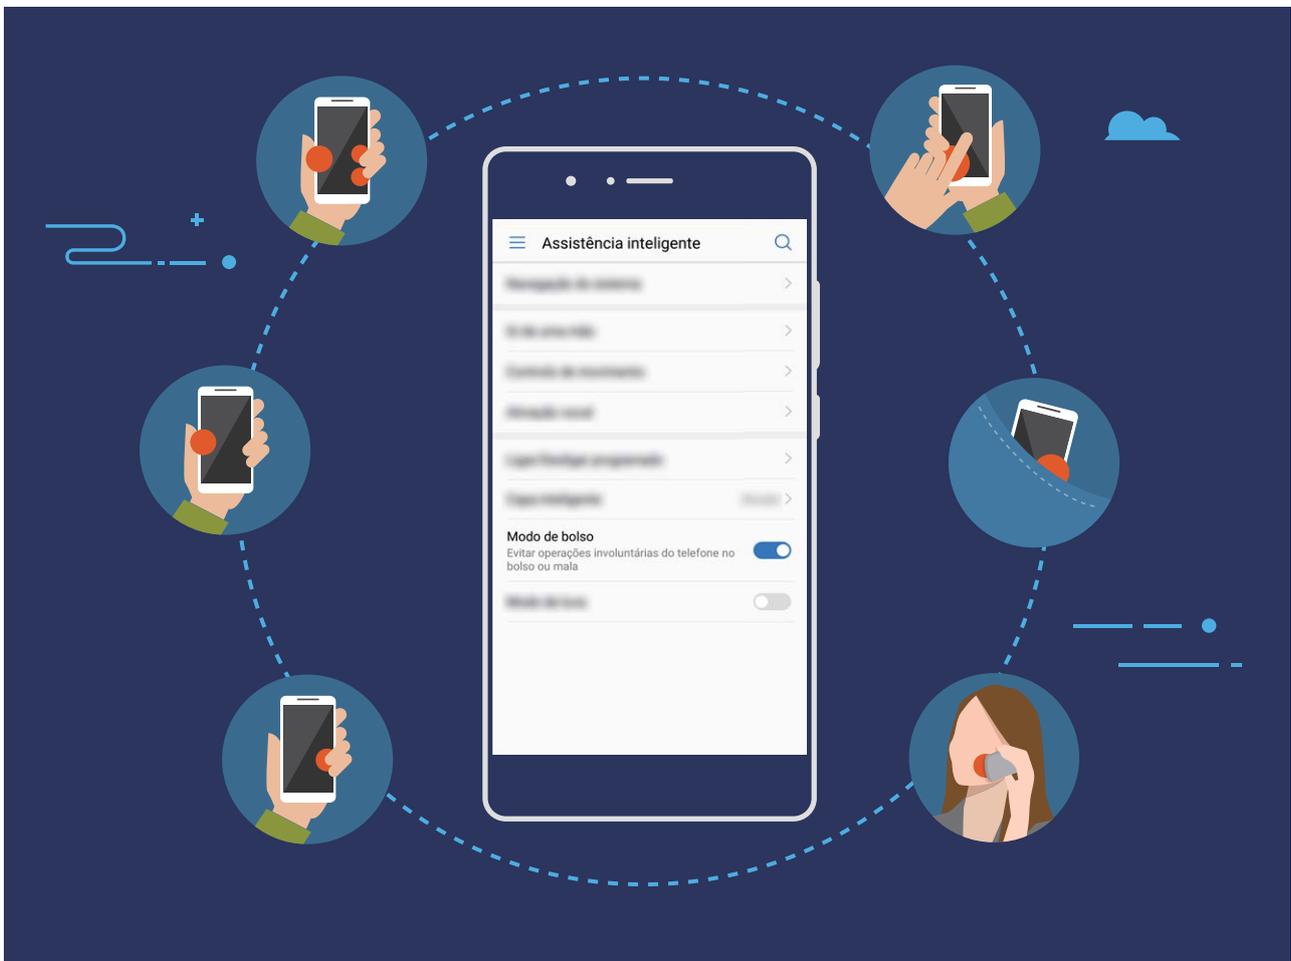

Abra  **Definições**, toque em **Assistência inteligente** e ative ou desative o **Modo de bolso**.

Desativação de toques acidentais: utilizar o Telemóvel mais facilmente

Um Telemóvel com ecrã grande tem muitos benefícios, mas pode ser difícil de utilizar com uma mão só. Quando estiver a utilizar o dispositivo com uma mão só, pode ser muito fácil tocar acidentalmente no lado do ecrã e efetuar operações indesejadas. O EMUI 8.0 vem com um algoritmo de reconhecimento ao toque inteligente para evitar o registo de toques acidentais e para que seja mais fácil utilizar o dispositivo.

O EMUI 8.0 utiliza um algoritmo novo para prevenir o registo de toques acidentais. Isto ajudar a evitar o registo de toques acidentais da sua mão enquanto está a utilizar o Telemóvel com uma mão só. O novo algoritmo de reconhecimento de toques inteligente do EMUI 8.0 reduziu este tipo de toques acidentais em 60%.

Sistema

Idioma e teclados

Alterar o método de entrada de informação

Pode alterar o método de entrada de informação no Telemóvel.

Abra  **Definições**. Aceda a **Sistema > Idioma e teclados > Predefinir teclado > Configurar métodos de entrada** e ative o método de entrada de informação pretendido. Volte a **Idioma e teclados**, toque **Predefinir teclado** e selecione o método de entrada de informação.

Acessibilidade

Ativar o TalkBack para ler o conteúdo no ecrã em voz alta

O TalkBack lê em voz alta o conteúdo em que tocar, selecionar ou ativar no ecrã. É uma ferramenta útil para os utilizadores com deficiências visuais interagirem com o Telemóvel.

- 1 Abra  **Definições** e aceda a **Sistema > Acessibilidade > TalkBack** para abrir o ecrã de definições do **TalkBack**.
- 2 Ative **TalkBack** e toque em **OK**. O dispositivo vai iniciar o tutorial quando ativar o TalkBack pela primeira vez. Se necessitar de ouvir novamente o tutorial, toque em , abra o ecrã de definições do TalkBack e inicie o tutorial.
- 3 Toque em  e ative **Explorar pelo toque**. Quando o **Explorar pelo toque** estiver ativo, o dispositivo vai ler em alta-voz o conteúdo em que tocar no ecrã.


Porque motivo o Telemóvel começou a ler o conteúdo no ecrã em alta-voz? Como desativar esta função? Se ativou o TalkBack sem querer, prima continuamente no botão de ligar/desligar até o dispositivo vibrar e toque no ecrã com dois dedos durante três segundos para desativar.

Aprender os gestos do TalkBack

O TalkBack utiliza gestos especiais para interagir com o Telemóvel, necessários quando o TalkBack estiver ativo.

-  Se ativou o TalkBack sem querer, prima continuamente no botão de ligar/desligar até o dispositivo vibrar e toque no ecrã com dois dedos durante três segundos para desativar.


Navegar no ecrã: deslize para cima ou para baixo com dois dedos para percorrer listas de menus. Deslize para a esquerda ou para a direita para alternar entre ecrãs.

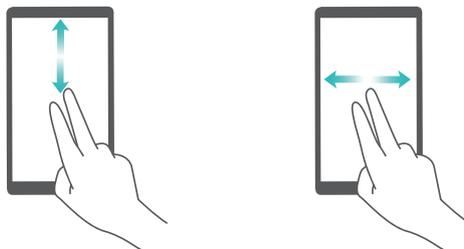

Selecionar um item: toque num item com um dedo para selecionar (não vai abrir). O dispositivo irá ler em voz alta o conteúdo do item que selecionar.



Abrir um item: toque duas vezes com um dedo em qualquer zona no ecrã para confirmar a seleção anterior.

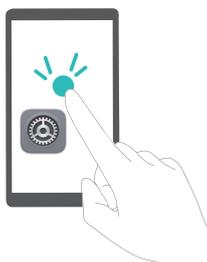

Por exemplo, se pretende abrir **Definições**, toque no ícone **Definições** com o dedo uma vez e toque duas vezes em qualquer zona no ecrã.

Utilize a saída de Texto por voz com o TalkBack

A funcionalidade de saída de Texto por voz pode ler textos no ecrã do Telemóvel. Pode ser utilizado com o serviço TalkBack para ajudar utilizadores com deficiência visual a interagirem com os dispositivos.

Abra  **Definições**, aceda a **Sistema > Acessibilidade** e ative **Saída de texto para voz**. Defina o motor preferido e a velocidade de fala para ativar esta funcionalidade.

Ativar a Correção da cor

As definições de Correção da cor permitem compensar os efeitos de daltonismo.

 Quando a correção da cor estiver ativa, os utilizadores com visão normal podem ter algumas dificuldades.

Abra  **Definições**, aceda a **Sistema > Acessibilidade > Correção de cores** e ative **Correção de cores**. Toque em **Modo de correção** para selecionar modo de correção da cor.

Definições gerais

Alterar o idioma do sistema

Pretende alterar o idioma do Telemóvel? É fácil de alterar.


Abra  **Definições**, aceda a **Sistema > Idioma e teclados > Idioma** e selecione o idioma do sistema. Se não encontrar o idioma na lista, toque em **Adicionar um idioma** para adicionar o idioma pretendido.

Definir a data e a hora do sistema

Se viajar ou mudar de cartão SIM, o Telemóvel vai automaticamente apresentar a data e hora fornecidos pela rede móvel local. Também pode ajustar a data e hora manualmente, modificar o formato ou definir dois relógios no ecrã de bloqueio.

Abra  **Definições** e aceda a **Sistema > Data e hora**. Aqui pode:

- **Modificar a data e hora:** ative **Data e hora automáticas** para sincronizar o Telemóvel com a hora e a data da rede móvel. ative **Data e hora automáticas** para ajustar a hora e a data manualmente.
- **Modificar o fuso horário:** ative **Fuso horário automático** para sincronizar o Telemóvel com o fuso horário da rede móvel. Desative **Fuso horário automático** para ajustar o fuso horário manualmente.
- **Definir o formato da hora:** ative **Formato de 24 horas** para definir o formato para 24 horas. Desative **Formato de 24 horas** para definir o formato para 12 horas.
- **Definir dois relógios no ecrã de bloqueio:** Se viajar, o Telemóvel irá apresentar automaticamente a data e hora local fornecidos pela rede móvel local. Pode ativar **Relógio duplo** e definir **Cidade de residência** para mostrar dois relógios no ecrã de bloqueio (um para a hora local e outro para o país de origem).

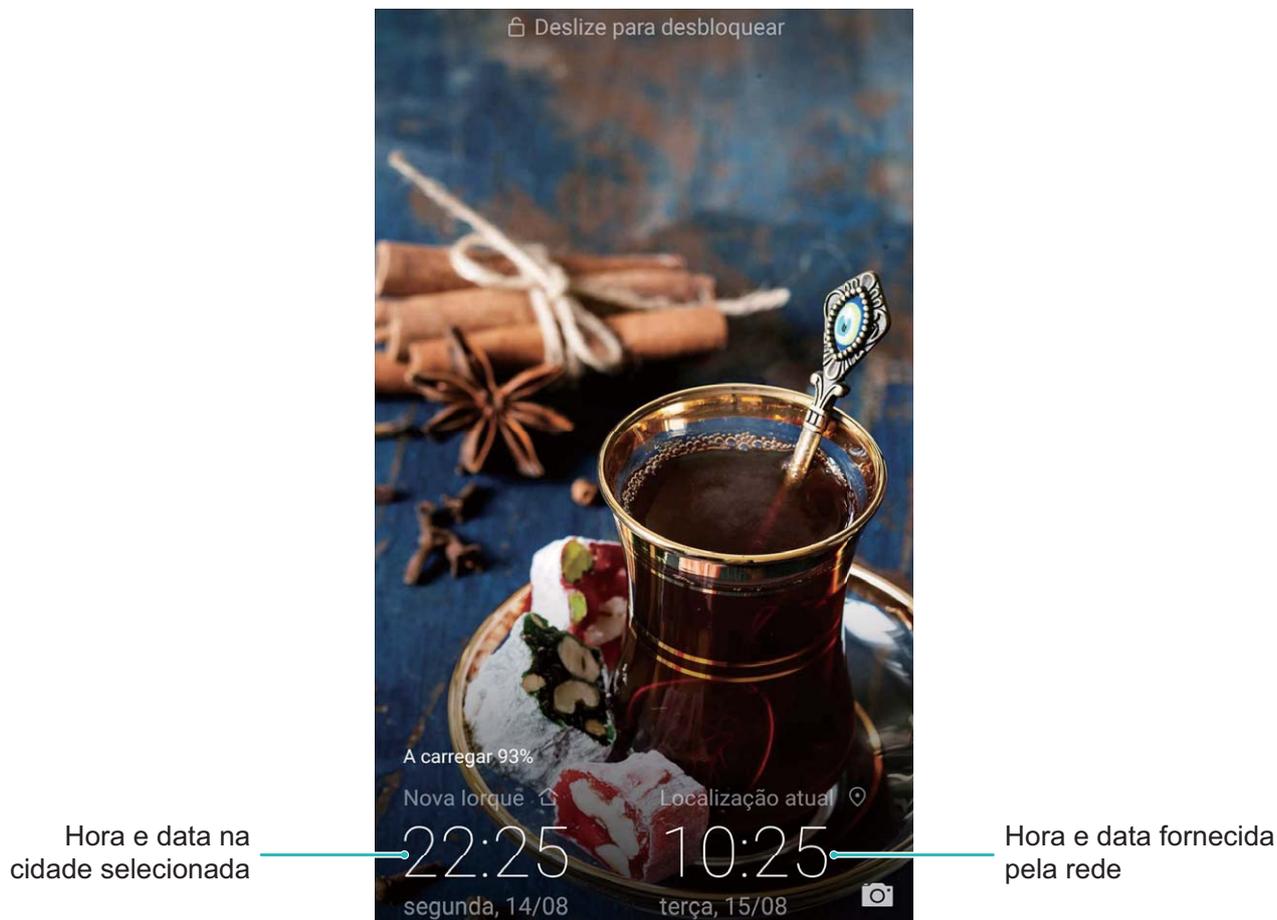

Imprimir documentos e fotografias a partir do Telemóvel

Ligue o Telemóvel à impressora utilizando o Wi-Fi para imprimir documentos e fotografias com facilidade.

- i
 - A Mopria permite imprimir diretamente a partir do Telemóvel numa impressora certificada pela Mopria. A impressora liga ao Telemóvel através do Wi-Fi.
 - Contacte o fabricante da impressora para obter o plug-in para o seu modelo no caso de a impressora não ser certificada pela Mopria.

1 Ligue o Telemóvel e a impressora à mesma rede Wi-Fi.

- **Ligar ao ponto de acesso da impressora:** siga as instruções do manual da impressora para ativar o ponto de acesso sem fios e definir a palavra-passe. No Telemóvel, abra  **Definições** e aceda a **Redes sem fios e outras** > **Wi-Fi**. Ative **Wi-Fi**, selecione o ponto de acesso da impressora e siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação.
- **Ligar com o Wi-Fi Direct:** se a impressora suportar o Wi-Fi Direct, siga a instruções no manual da impressora para ativar esta funcionalidade. No Telemóvel, abra  **Definições** e aceda a **Redes sem fios e outras** > **Wi-Fi**. Ative **Wi-Fi**, toque em  e depois selecione a impressora na lista de dispositivo disponíveis.

- **Ligar-se ao router:** ative o Wi-Fi na impressora e ligue-a ao router. No Telemóvel, abra  **Definições** e aceda a **Redes sem fios e outras > Wi-Fi**. Ative **Wi-Fi**, selecione o router e siga as instruções no ecrã para completar as definições.
- 2** Abra  **Definições**. Aceda a **Ligações do dispositivo > Imprimir > serviço de impressão predefinido** e certifique-se de que **serviço de impressão predefinido** está ativo. Selecione a impressora na lista de dispositivos disponíveis ou toque em **Mais > Adicionar impressora** e siga as instruções no ecrã para adicionar uma impressora manualmente.
- 3** A partir do Telemóvel pode imprimir:
- **Imprimir uma imagem:** aceda a **Galeria**. Abra a imagem que pretende imprimir, aceda a **MAIS > Imprimir/exportar c/ PDF** e siga as instruções no ecrã para enviar a imagem para a impressora.
 - **Imprimir uma página de Internet:** no navegador, abra a página de Internet que pretende imprimir e no menu, selecione a opção para imprimir.
 - **Imprimir um documento:** abra o documento que pretende imprimir numa aplicação de produtividade e selecione a opção de imprimir no menu.
 - **Imprima uma nota:** **Open**  **Bloco de notas**. Abra a nota que pretende imprimir, aceda a  **> Imprimir** e siga as instruções no ecrã para enviar uma nota para a impressora.

Configurar a funcionalidade de ligar/desligar programado

Pretende que o Telemóvel desligue a certas horas do dia para poupar bateria ou para evitar que seja perturbado? Utilize a funcionalidade ligar/desligar programado para definir horários nos quais o dispositivo se irá ligar ou desligar automaticamente.

Abra  **Definições**, aceda a **Assistência inteligente > Ligar/Desligar programado**, ative **Encerramento programado** e **Ligação programada** para definir as horas e as definições de repetição. O dispositivo vai ligar ou desligar automaticamente às horas predeterminadas.

Desative **Encerramento programado** e **Ligação programada** para desativar esta função.

Ative o modo de avião para voar em segurança e poupar bateria

Preocupado que não seja seguro deixar o Telemóvel ligado durante o voo? Pretende uma forma fácil de prolongar a autonomia do Telemóvel quando não tem planos de fazer ou receber chamadas? Pode ativar o modo de avião para voar em segurança e assim aumentar a autonomia do dispositivo.

 Deve seguir as instruções da tripulação para desligar o dispositivo ou ativar o modo de avião.

O Telemóvel vai desativar as chamadas, serviços de dados móveis, Bluetooth e Wi-Fi automaticamente se o modo de avião estiver ativo. No entanto, o Bluetooth e o Wi-Fi podem ser ativados manualmente mesmo quando o modo de avião está ativo.

Usar o atalho para ativar ou desativar o modo de avião: deslize para baixo a partir da barra de estado. Toque em  para abrir o painel de atalhos e em  .

Ativar ou desativar o modo de avião no menu de definições: abra  **Definições**, toque em **Redes sem fios e outras** e ative ou desative **Modo de avião**.

O ícone  vai aparecer na barra de estados.

Utilizar a Gestão de contas para gerir e atualizar contas

Pretende sincronizar diversas contas de e-mail, notificações de aplicações e registos de vários dispositivos e computadores? Pode utilizar o Telemóvel para gerir e atualizar e-mails e contas de aplicações em vários dispositivos como telemóveis, tablets, computadores e outros equipamentos.

-  • As contas de aplicações de terceiros apenas podem ser criadas se a aplicação estiver instalada no dispositivo.
- O tipo de informação que pode ser sincronizado está dependente do tipo de conta.

Abra  **Definições** e toque em **Contas**. Aqui pode:

- **Adicionar uma conta:** toque em **Adicionar conta**, selecione um tipo de conta e siga as instruções no ecrã.
- **Eliminar uma conta:** selecione a conta que pretende eliminar e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- **Sincronizar as contas:** toque em , selecione **Sincronização automática de dados**, siga as instruções no ecrã e toque em **OK**. Se não selecionar **Sincronização automática de dados**, pode escolher uma conta manualmente e tocar em  para sincronizar.

Visualizar as informações de memória e armazenamento

Não tem a certeza da quantidade de memória e armazenamento disponíveis após o uso do Telemóvel por um longo período de tempo? Pode visualizar as informações de memória e armazenamento do Telemóvel para ajudar a decidir se deve efetuar uma limpeza.

Abra  **Definições** e toque em **Armazenamento** para visualizar as informações de memória, armazenamento interno ou cartão microSD e:

- **Libertar espaço de armazenamento:** selecione **Limpeza de armazenamento** para entrar no ecrã **Limpeza** para limpar a memória e libertar espaço com apenas um toque.
- **Formatar o cartão microSD:** aceda a **Cartão SD > Formatar > Apagar e formatar** para limpar todos os dados do cartão microSD. Efetue uma cópia de segurança para evitar perda de dados.

Visualizar as informações do produto para conhecer melhor o dispositivo

Para ficar a conhecer melhor o Telemóvel, consulte as informações no dispositivo, como o número do modelo, número da versão, número do IMEI, as características do hardware e a certificação legal.

-  Dispositivos com um ou dois SIM têm respetivamente um e dois IMEI.

Visualizar a informação do produto: aceda a  **Definições** e toque em **Sistema > Sobre o telefone** para visualizar as informações do produto como o número do modelo, número da versão, número do IMEI, hardware, informação de estado e a certificação legal.

Alterar o nome do dispositivo: abra  **Definições** e toque em **Sistema > Sobre o telefone > Nome do dispositivo** para alterar o nome do Telemóvel.

Atualização do sistema

Efetuar uma atualização online

O telemóvel vai perguntar se pretende transferir e instalar uma atualização do sistema do telemóvel quando esta estiver disponível. Esta funcionalidade permite uma atualização segura e rápida.

-  Certifique-se de que o telemóvel está ligado à internet antes de efetuar a atualização. As atualizações online requerem ligação à Internet. Ligue-se a uma rede Wi-Fi para atualizar o telemóvel e evitar custos de utilização de dados móveis desnecessários.
- Certifique-se de que o telemóvel tem pelo menos 30% de bateria antes de iniciar a atualização.
- Evite utilizar software não autorizado de terceiros para instalar as atualizações de sistema e firmware, evitando assim problemas de funcionamento ou divulgação de informações pessoais. Atualize o sistema utilizando a funcionalidade de atualização online ou leve o telemóvel a um centro de assistência Huawei autorizado.
- Efetue uma cópia de segurança antes de atualizar o telemóvel para evitar a perda de dados.
- Algumas aplicações de terceiros podem ser incompatíveis com a nova versão do sistema (como aplicações bancárias e de jogos). Aguarde por uma nova versão da aplicação incompatível.

1 Abra  **Definições**.

2 Aceda a **Sistema > Atualizar sistema > Procurar atualizações**.

- Quando o sistema detetar a atualização, aceda a **Nova versão > Atualização rápida**.
- Se o sistema indicar que está atualizado, aceda a  **> Transferir último pacote**. Quando o sistema detetar uma nova atualização, aceda a **Nova versão > Atualização rápida**.

Evite utilizar o telemóvel durante a atualização, que pode demorar algum tempo. O telemóvel vai reiniciar automaticamente quando terminar a atualização.

Este manual serve apenas de referência. O produto real, incluindo, entre outros, a cor, o tamanho e a disposição do ecrã, pode variar. Todas as declarações, informações e recomendações contidas neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita.

Observação: Recorde-se da última conta Google com a qual foi iniciada a sessão no dispositivo.

Durante um restauro não fidedigno das definições de fábrica ou atualização não fidedigna a partir do cartão microSD, o mecanismo anti-roubo do Google necessita que aceda à última conta Google com a qual foi iniciada a sessão no dispositivo a partir do ecrã de arranque de navegação para a autenticação de identidade. O dispositivo apenas poderá ser ligado após passar a autenticação de identidade.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Visite <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> para obter o contacto telefónico e endereço de e-mail actualizados recentemente no seu país ou região.

Modelo:FIG-LX1

EMUI 8.0_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

