

HUAWEI Y5

Benutzerhandbuch



HUAWEI

Inhalte

Einleitung	1
Erstklassige Funktionen.....	2
Tresor	2
Starten der Kamera über die Galerie.....	2
Erste Schritte.....	3
Ihr Telefon auf einen Blick.....	3
Die wichtigsten Funktionen immer zur Hand	4
Sperrern und Entsperren des Bildschirms	4
Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk	5
Aktivieren der mobilen Daten	5
Touchscreen-Gesten	6
Statussymbole	7
Startseite	8
Benachrichtigung.....	11
Zugreifen auf Apps	12
Personalisieren Ihres Telefons.....	12
Texteingabe	13
Anrufe und Kontakte.....	15
Tätigen eines Anrufs	15
Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs	17
Möglichkeiten während eines Anrufs.....	17
Annehmen der Anrufe von Dritten	18
Durchführen einer Telefonkonferenz.....	18
Verwenden der Anrufliste	19
Anrufeinstellungen	19
Verwalten von Kontakten	20
Suchen nach einem Kontakt	21
Importieren oder Exportieren von Kontakten.....	21
Contact groups.....	22
SMS/MMS und E-Mails	24
Versenden einer Textnachricht.....	24
Replying to a message.....	24
Verwalten von Nachrichten	24
Hinzufügen eines E-Mail-Kontos	25
Versenden einer E-Mail.....	26

Abrufen Ihrer E-Mails.....	26
Einrichten eines Kontos	27
Kamera und Galerie.....	29
Aufnahmebildschirm.....	29
Aufnehmen eines Fotos	30
Aufnahmemodus	30
Aufnehmen eines Videos	31
Kameraeinstellungen	31
Galerie	32
Musik und Video	34
Anhören von Musik	34
Erstellen einer Wiedergabeliste	35
Wiedergeben einer Wiedergabeliste	35
Löschen einer Wiedergabeliste	35
Festlegen eines Musiktitels als Klingelton	36
Wiedergeben eines Videos	36
Netzwerk und Freigabe	37
Aktivieren der mobilen Daten	37
WLAN-Netzwerk.....	37
Freigeben der mobilen Datenverbindung Ihres Telefons	38
Übertragen von Daten über Bluetooth.....	39
Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct.....	40
Übertragen von Daten zwischen Telefon und Computer.....	41
Apps.....	42
Verwalten von Apps	42
Sicherheit	43
Kalender	43
Uhr	44
Wetter	45
Notiz.....	46
UKW-Radio.....	47
Telefoneinstellungen	49
Turning on location services	49
Ändern der Toneinstellungen.....	49
Ändern der Display-Einstellungen	50
Ändern des Sperrbildschirm-Stils.....	50
Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus	51
Festlegen der PIN Ihrer SIM-Karte.....	51

Einrichten eines Kontos	52
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	53
Aktualisieren Ihres Telefons	53
Einstellen von Datum und Uhrzeit	54
Ändern der Systemsprache	55
Bedienungshilfen	55

Rechtliche Hinweise 56

Einleitung

Lesen Sie sich diese Anleitung vor der Verwendung des Telefons gründlich durch.

Die Fotos und Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich zu Ihrer Referenz. Das tatsächliche Produkt kann davon abweichen.

Die Funktionen in dieser Anleitung dienen nur zur Bezugnahme. Einige Funktionen werden möglicherweise nicht von allen Telefonen unterstützt.

Symbole und Definitionen



Hinweis

Markiert wichtige Informationen und Tipps und liefert zusätzliche Angaben.



Achtung

Gibt potenzielle Probleme wie eine Gerätebeschädigung oder Datenverlust an, die auftreten können, wenn mit dem Gerät nicht ordnungsgemäß oder achtsam umgegangen wird.

Erstklassige Funktionen

Tresor

Mit der Safe-Funktion können Sie wichtige Dateien schützen und den Datenschutz aufrechterhalten.

Aktivieren des Safes

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Kategorien** oder **Lokal** berühren Sie .
3. Berühren Sie **Aktivieren**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Kennwörter einzugeben und Sicherheitsfragen zu beantworten. Berühren Sie dann **Fertig**.

Hinzufügen von Dateien zum Safe


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Kategorien** oder **Lokal** berühren Sie .
3. Geben Sie das Kennwort ein und berühren Sie **Fertig**.
4. Berühren Sie **Hinzufügen**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie die Dateien aus, die dem Safe hinzugefügt werden sollen.
6. Berühren Sie **HINZUFÜGEN**, um dem Safe die ausgewählten Dateien hinzuzufügen.

Starten der Kamera über die Galerie

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Streichen Sie im Bildschirm **Fotos** nach unten, um den Bildsucher im Halbbildmodus anzuzeigen, und streichen Sie erneut nach unten, um die Kamera zu öffnen.
3. Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.
4. Berühren Sie , um zur Galerie zurückzukehren.

Erste Schritte

Ihr Telefon auf einen Blick

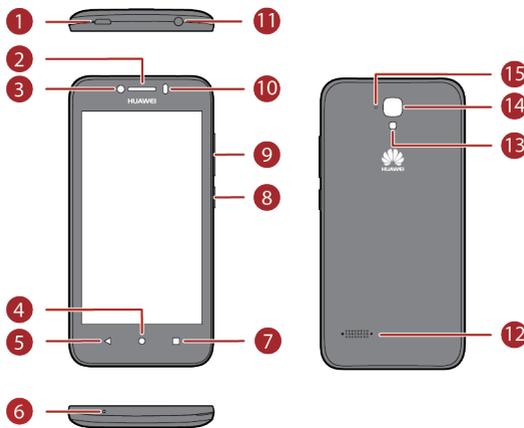

1	Lade-/Datenanschluss	9	Lautstärketaste
2	Kopfhörer	10	Umgebungslichtsensor/Näherungssensor
3	Frontkamera	11	Headset-Buchse
4	Home	12	Lautsprecher
5	Zurück	13	Kamerablitz
6	Mikrofon	14	Rückseitige Kamera
7	Menü	15	Rauschunterdrücktes Mikrofon (Unterstützung nur für bestimmte Gebiete und Betreiber)
8	Aus-/Ein-Taste		



Bereich um den Umgebungslicht- und Näherungssensor nicht blockieren. Beim Anbringen einer Displayschutzfolie auf dem Bildschirm ist sicherzustellen, dass der Sensor nicht blockiert wird.

Die wichtigsten Funktionen immer zur Hand

	<ul style="list-style-type: none">• Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um Ihr Mobiltelefon einzuschalten.• Drücken Sie, um den Bildschirm zu sperren, wenn Ihr Mobiltelefon aktiviert ist.
	<ul style="list-style-type: none">• Berühren Sie, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder um die Anwendung, die Sie ausführen, zu beenden.• Berühren Sie, um die Tastatur auszublenden.
	<ul style="list-style-type: none">• Berühren, um zum Startbildschirm zurückzukehren.• Berührt halten, um die Suchleiste zu öffnen.
	Tippen Sie hierauf, um die Liste der zuletzt benutzten Apps anzuzeigen.

Sperren und Entsperren des Bildschirms

Sperren des Bildschirms

- Methode 1: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm manuell zu sperren.
- Methode 2: Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, wenn Sie Ihr Telefon für einen bestimmten Zeitraum nicht verwenden.



Um die Methode zum Sperren des Bildschirms festzulegen, berühren Sie  auf dem Startbildschirm. Berühren Sie **Bildschirm Sperre & Kennwörter > Bildschirm sperren**.

Entsperren des Bildschirms

Ist der Bildschirm inaktiv, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.

Fahren Sie mit Ihrem Finger in eine beliebige Richtung, um den Bildschirm zu entsperren.



Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

1. Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Berühren und halten Sie unter **Verknüpfungen** das Symbol , um den Bildschirm für die WLAN-Einstellungen anzuzeigen.
3. Berühren Sie den WLAN-Schalter, um das WLAN einzuschalten. Das Telefon sucht anschließend nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und zeigt vorhandene an.
4. Wählen Sie anschließend das WLAN-Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Wenn das WLAN-Netzwerk verschlüsselt wurde, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Aktivieren der mobilen Daten

1. Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
 2. Unter **Verknüpfungen** berühren Sie , um die mobilen Daten zu aktivieren.
-  Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet brauchen, deaktivieren Sie den Datendienst, um Akkuleistung zu sparen und die Datennutzung zu reduzieren.


Touchscreen-Gesten



Berühren: Tippen Sie einmal auf ein Element. Berühren Sie beispielsweise eine App, um diese auszuwählen oder zu öffnen.



Berühren und halten: Berühren Sie den Bildschirm und lösen Sie Ihren Finger für 2 Sekunden oder länger nicht vom Bildschirm. Durch Berühren und Halten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie beispielsweise in den Bearbeitungsmodus.

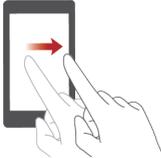

Streichen: Bewegen Sie Ihre Finger vertikal oder horizontal über den Bildschirm. Beispielsweise können Sie im Benachrichtigungsfeld unter **Benachrichtigungen** nach links oder rechts streichen, um eine Benachrichtigung zu verwerfen. Streichen Sie vertikal oder horizontal, um zu anderen Startbildschirmen zu wechseln, durch ein Dokument zu scrollen und mehr.



Ziehen: Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es dann an eine andere Stelle. Sie können Apps und Widgets auf diese Weise neu auf dem Startbildschirm anordnen.



Auseinanderspreizen und Zusammenziehen: Spreizen Sie zwei Finger auseinander, um zu vergrößern, oder ziehen Sie sie zusammen, um eine Karte, eine Webseite oder ein Bild zu verkleinern.

Statussymbole

Statussymbole können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.

	Signalstärke		Kein Signal
	Mit GPRS-Netzwerk verbunden		Mit EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)-Netzwerk verbunden
	Mit 3G-Netz verbunden		Mit 4G-Netz verbunden (für Y560-L01&L02&L03&L23)
	Mit HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access)-Netzwerk verbunden		Mit HSPA (High Speed Packet Access)-Netzwerk verbunden
	Bluetooth aktiviert		Alarm aktiviert
	Vibrationsmodus		Flugmodus
	Lautlos		microSD-Karte wird vorbereitet
	Akku lädt		Akku voll
	Akku sehr schwach		Anruf wird getätigt
	Entgangener Anruf		Neue E-Mail
	Neue Text- oder Multimedia-Nachricht		Screenshot erstellt
	Zustellproblem mit Text- oder Multimedia-Nachricht		USB-Debugging verbunden
	Upload		Download
	Telefonspeicher fast leer		Anmelde- oder Synchronisationsproblem
	WLAN-Netzwerk verfügbar		Mit WLAN-Netzwerk verbunden
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		USB-Tethering aktiviert

Startseite

Ihre Startbildschirme sind der Ort, an dem Sie Ihre bevorzugten Widgets und all Ihre Apps finden. Wir haben die App-Liste abgeschafft, um Ihnen einen benutzerfreundlicheren und direkteren Zugriff auf Ihre Apps zu ermöglichen.



1

Statusleiste: Zeigt Symbole und Benachrichtigungen an. Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

2

Display-Bereich: Zeigt die Programmsymbole, Ordner und Widgets an.

3

Bildschirmpositionsanzeige: Zeigt die aktuelle Bildschirmposition an.

4

Dock: Zeigt häufig verwendete Apps an.

Wechseln zwischen Startbildschirmen

Kein Platz mehr auf dem Startbildschirm? Keine Sorge. Ihr Telefon ermöglicht die Erstellung zusätzlicher Startbildschirme.



Bildschirm autom. Drehen

Wenn Sie Ihr Telefon beim Durchsuchen einer Webseite oder Anzeigen eines Foto drehen, wechselt Ihr Bildschirm automatisch zwischen Quer- und Hochformat. Außerdem ermöglicht diese Funktion, kippfühlerbasierte Apps wie Rennspiele zu nutzen.

1. Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Berühren Sie unter **Verknüpfungen** die Option **Auto-Drehung**, um die Funktion „Automatisches Drehen des Bildschirms“ zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Erstellen eines Screenshots

Möchten Sie eine interessante Szene in einem Film weitergeben oder stolz Ihren neuen Highscore in einem Spiel präsentieren? Erstellen Sie einen Screenshot, um diesen mit anderen zu teilen.

Drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste, um einen Screenshot zu erstellen. Öffnen Sie dann das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um den Screenshot mit anderen zu teilen. Standardmäßig werden die Screenshots im Ordner **Screenshots** in der **Galerie > Alben** gespeichert.

-  Sie können auch das Benachrichtigungsfeld öffnen und  unter **Verknüpfungen** berühren, um einen Screenshot zu erstellen.

Organisieren von Apps und Widgets auf dem Startbildschirm

Mithilfe der folgenden Vorgänge können Sie Apps, Widgets oder Ordner organisieren:

- **Hinzufügen eines Widgets:** Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich, um das Optionsmenü **Widgets** anzuzeigen. Wählen Sie ein Widget aus und ziehen Sie es auf den Startbildschirm.
-  Wenn auf dem Startbildschirm nicht genügend Platz verfügbar ist, erstellt Ihr Telefon automatisch rechts vom ursprünglichen Startbildschirm einen neuen und legt das Widget auf dem neuen Startbildschirm ab. Es sind maximal neun Startbildschirme möglich.
- **Verschieben einer App oder eines Widgets:** Um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das App-Symbol oder Widget, bis das Telefon vibriert. Dann können Sie das jeweilige App-Symbol oder Widget an jede geeignete leere Stelle ziehen.
- **Löschen eines App-Symbols oder eines Widgets:** Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das zu löschende App-Symbol oder Widget, bis  angezeigt wird. Ziehen Sie das unerwünschte App-Symbol oder Widget auf .
- **Erstellen eines Ordners:** Ziehen Sie auf dem Startbildschirm eine App auf eine andere App, um einen Ordner zu erstellen, der beide Apps beinhaltet.

Verwalten von Startbildschirmen


Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen oder auseinander bzw. berühren und halten Sie einen leeren Bereich, um die Miniaturansichten auf dem Bildschirm anzuzeigen.

- **Einstellen des standardmäßigen Startbildschirms:** Berühren Sie  unten auf dem Bildschirm und wählen Sie den aktuellen Startbildschirm als standardmäßigen Startbildschirm aus.
- **Verschieben eines Startbildschirms:** Berühren und halten Sie einen Startbildschirm, bis der Bildschirm markiert wird, und ziehen Sie den Startbildschirm an die gewünschte Position.
- **Hinzufügen eines Startbildschirms:** Berühren Sie , um einen Startbildschirm hinzuzufügen.
- **Löschen eines Startbildschirms:** Berühren Sie , um einen leeren Startbildschirm zu löschen.

Benachrichtigung

Benachrichtigungsfeld

Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Registerkarten für Benachrichtigungen und Verknüpfungen zu wechseln.

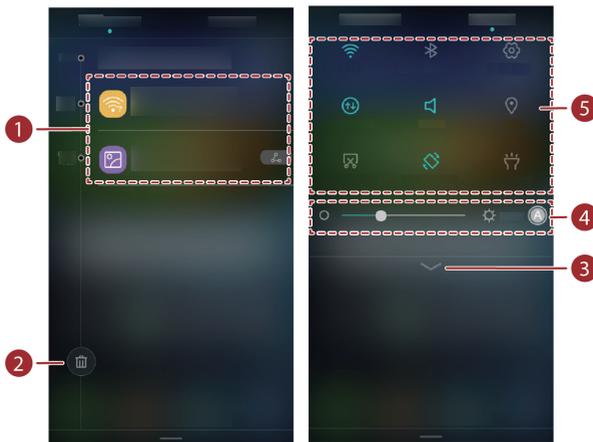

-
- 1 Tippen Sie hierauf, um die zugehörigen Benachrichtigungsdetails anzuzeigen, oder streichen Sie nach links oder rechts über eine Benachrichtigung, um sie zu verwerfen.

 - 2 Berühren Sie , um alle Benachrichtigungen zu löschen.

 - 3 Berühren Sie , um die Verknüpfungstasten zu erweitern oder zusammenzuklappen.

 - 4 Berühren Sie , um die Funktion für automatische Helligkeit zu aktivieren oder zu deaktivieren.

 - 5 Berühren Sie die Verknüpfungstasten auf dem Benachrichtigungsfeld, um die Funktionen ein- oder auszuschalten.
-

Zugreifen auf Apps

Starten von und Wechseln zwischen Apps

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Symbol einer App, um sie zu öffnen.

Um zu einer anderen App zu wechseln, berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren, und tippen Sie dann auf das Symbol der App, die geöffnet werden soll.

Anzeigen zuletzt verwendeter Apps

Berühren Sie , um die Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Sie können dann wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie die Miniaturansicht einer App, um sie zu öffnen.
- Streichen Sie nach links oder rechts auf der Miniaturansicht einer App, um diese zu schließen.
- Berühren Sie , um alle Apps in der Liste zu schließen.

Personalisieren Ihres Telefons

Ändern des Startbildschirmstils

Ihr Telefon unterstützt den Standard- und den einfachen Startbildschirmstil.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Stil des Startbildschirms**.
3. Wählen Sie **Einfach** aus und berühren Sie .

 Berühren Sie **Std.-Startbild.**, um vom einfachen Startbildschirm zum Standard-Startbildschirm zu wechseln.

Ändern des Hintergrundbilds

1. Durch Berühren und Halten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus.
2. Berühren Sie **Hintergrund**.
3. Auf dem Bildschirm **Hintergrund** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Sperrbildschirm**, um das Hintergrundbild festzulegen, das auf der Telefon-Bildschirmsperre angezeigt wird.
 - Berühren Sie **Startbildschirm**, um das Hintergrundbild des Startbildschirms festzulegen.
 - Berühren Sie den Schalter **Zufällige Änderung**, damit das Hintergrundbild des Startbildschirms in regelmäßigen Intervallen automatisch geändert wird.

Festlegen des Klingeltons

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
 2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Ton & Benachrichtigungen**.
 3. Berühren Sie **Klingelton** oder **Standardton für Benachrichtigungen** und wählen Sie eine der folgenden Registerkarten aus:
 - **Klingelton**: Treffen Sie Ihre Auswahl aus den Standardtönen.
 - **Musik**: Wählen Sie aus den Audiodateien aus, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind.
-  Wenn Ihr Telefon Dual-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte einen Klingelton festlegen.
4. Berühren Sie .

Ändern der Schriftgröße

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Display**.
3. Berühren Sie **Schriftgröße** und wählen Sie eine Schriftgröße aus.

Texteingabe


Ihr Telefon bietet mehrere Texteingabemethoden. Sie können den Text schnell über die Bildschirmtastatur eingeben. Berühren Sie ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu laden.

Auswählen einer Eingabemethode


1. Streichen Sie auf dem Texteingabebildschirm von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
 2. Unter **Benachrichtigungen** berühren Sie **Tastatur ändern**.
 3. Wählen Sie eine Tastatur aus.
-  Um die Standard-Eingabemethode des Telefons zu ändern, berühren Sie  auf dem Startbildschirm. Berühren Sie unter **Alle auswählen** die Option **Sprache & Eingabe > Aktuelle Tastatur**, um eine Eingabemethode auszuwählen.

Bearbeiten von Text

Sie können Text auf Ihrem Telefon auswählen, ausschneiden, kopieren und einfügen.

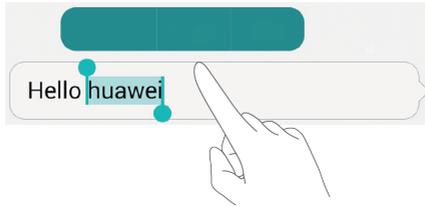

- **Text auswählen:** Berühren und halten Sie den Text, um  zu öffnen. Ziehen Sie dann die Symbole  oder , um mehr oder weniger Text auszuwählen. Als Alternative können Sie auch **Alles auswählen** berühren, um den gesamten Text im Textfeld auszuwählen.
- **Text kopieren:** Wählen Sie den Text aus und berühren Sie **Kopieren**.
- **Text ausschneiden:** Wählen Sie den Text aus und berühren Sie **Ausschneiden**.
- **Text einfügen:** Berühren und halten Sie die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll, ziehen Sie , um den Einfügepunkt zu verschieben und berühren Sie **Einfügen**, um den kopierten oder ausgeschnittenen Text einzufügen.

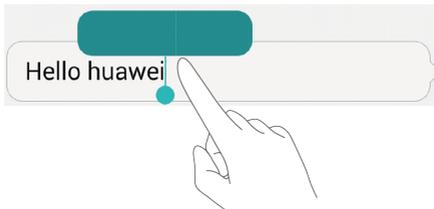

Anrufe und Kontakte

Tätigen eines Anrufs

Intelligentes Wählen

Durch die Funktion „Intelligentes Wählen“ können Sie schnell nach Kontakten suchen, indem Sie Teile der Namen oder Nummern eingeben.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Geben Sie unter **Telefon** die Initialen oder Anfangsbuchstaben des Kontaktnamens oder einen Teil der Telefonnummer ein. Passende Kontakte in Ihrem Telefon und Telefonnummern in Ihrer Anrufliste werden in einer Liste angezeigt.
3. In der Liste berühren Sie den Kontakt, der angerufen werden soll.
4. Um den Anruf zu beenden, berühren Sie .

Tätigen eines Anrufs über „Kontakte“

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie unter **Kontakte** den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
3. Berühren Sie die Kontaktnummer.

Tätigen eines Anrufs über die Anrufliste

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Anrufliste unter **Telefon** den gewünschten Kontakt oder die gewünschte Telefonnummer.

Tätigen eines Notrufs

Bei einem Notfall können Sie auch ohne SIM-Karte Notrufe tätigen. Sie müssen sich aber in einem Empfangsgebiet befinden.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Geben Sie unter **Telefon** Ihre lokale Notrufnummer ein und berühren Sie dann .

 Notrufe sind abhängig von der Netzqualität, der Nutzungsumgebung, den Richtlinien des Diensteanbieters sowie von den lokalen Gesetzen und Vorschriften. Verlassen Sie sich für zeitkritische Kommunikation in Notfällen nie ausschließlich auf Ihr Telefon.

Wählen von Kurzwahlnummern

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
 2. Unter **Telefon** berühren Sie  > **Kurzwahl-Einstellungen**.
 3. Berühren Sie , um eine Kurzwahlnummer einzustellen oder diese zu aktualisieren.
-  Die Zifferntaste **1** ist die Standardtaste für die Mailbox. Diese kann nicht als Kurzwahlnummer festgelegt werden.
4. Halten Sie die einem Kontakt zugewiesene Zifferntaste im Wählprogramm längere Zeit gedrückt, um den Kontakt schnell anzurufen.

Making an international call

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren und halten Sie im **Telefon** die Ziffer **0**, um ein **+** einzugeben.
3. Geben Sie nacheinander den Länder- oder Regionalcode, die Vorwahl und die Rufnummer ein.
4. Berühren Sie .


Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs

- i** Wenn ein Anruf eingeht, können Sie auf die Lautstärketaste drücken, um den Klingelton stummzuschalten.



- Ziehen Sie  nach rechts, um den Anruf anzunehmen.
- Ziehen Sie  nach links, um den Anruf abzulehnen.
- Ziehen Sie  nach oben, um den Anruf abzulehnen und eine Nachricht an den Anrufer zu senden.

Möglichkeiten während eines Anrufs

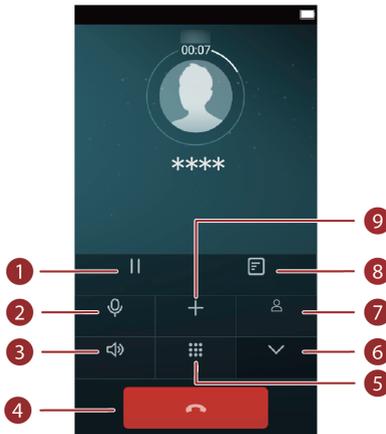

-
- 1** Berühren Sie dann  , um den aktuellen Anruf zu halten. Berühren Sie dann touch  erneut, um den Anruf fortzusetzen.
-

2 Berühren Sie , um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

3 Berühren Sie , um den Lautsprecher zu nutzen.

4 Berühren Sie , um den Anruf zu beenden.

5 Berühren Sie , um das Wählprogramm anzuzeigen.

6 Berühren Sie , um die erste Zeile auszublenden.

7 Berühren Sie  to display your contacts.

8 Berühren Sie  to write a note.

Berühren Sie  to start a three-way call. Before you use three-way calling, 9 make sure you have subscribed to this service. For details, contact your service provider.

 Um zum Bildschirm für Anrufe zurückzukehren, streichen Sie von der Statusleiste aus nach unten, sodass das Benachrichtigungsfeld geöffnet wird. Berühren Sie anschließend **Aktueller Anruf**.

Annehmen der Anrufe von Dritten

Bevor Sie den Anruf einer Drittpartei annehmen, stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion zum Anklopfen aktiviert haben.

1. Geht ein Anruf ein, während Sie gerade telefonieren, ziehen Sie  nach rechts, um den neuen Anruf anzunehmen, während der erste gehalten wird.
2. Um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln, berühren Sie die zu wechselnde Telefonnummer.

Durchführen einer Telefonkonferenz

Das Durchführen einer Telefonkonferenz mit Freunden, Familie und Kollegen ist einfach mit Ihrem Telefon. Rufen Sie eine Nummer an (oder nehmen Sie einen Anruf an) und rufen Sie dann eine weitere Nummer an, um diese der Telefonkonferenz hinzuzufügen.

 Stellen Sie vor einer Telefonkonferenz sicher, dass Sie diesen Dienst abonniert haben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Nachdem die Verbindung steht, berühren Sie , um den zweiten Teilnehmer anzurufen. Der Anruf zum ersten Teilnehmer wird gehalten.

3. Nachdem die zweite Verbindung steht, berühren Sie  , um die Telefonkonferenz zu starten.
4. Um weitere Personen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
5. Berühren Sie  , um den Anruf zu beenden.

Verwenden der Anrufliste

Alle ausgehenden, eingehenden und verpassten Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert.

Hinzufügen eines Kontakts aus der Anrufliste

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie unter **Telefon** die Option  neben der Nummer, die hinzugefügt werden soll.
3. Berühren Sie .

Deleting call records

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Telefon** ist Folgendes möglich:
 - Berühren und halten Sie den Namen oder die Rufnummer eines Kontakts. Berühren Sie dann **Anrufprotokolle löschen**, um den Anrufeintrag zu löschen.
 - Berühren Sie  > **Anrufliste löschen**, um mehrere Einträge gleichzeitig zu löschen.

Anrufeinstellungen

Aktivieren der Rufweiterleitung

Zu beschäftigt, um alle Ihre Anrufe mit einem Telefon anzunehmen? Leiten Sie die Anrufe an eine andere Nummer weiter und verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Anruf.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Telefon** berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Rufweiterleitung**.
4. Wählen Sie einen Weiterleitungsmodus aus.
5. Geben Sie die Telefonnummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und berühren Sie **Aktivieren**.

Aktivieren der Anklopffunktion

Mit der Funktion „Anklopfen“ können Sie während eines Gesprächs einen weiteren eingehenden Anruf annehmen und zwischen den beiden Anrufen wechseln.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Unter **Telefon** berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen**.
4. Berühren Sie **Anklopfen**, um diese Funktion zu aktivieren.

Verwalten von Kontakten

Erstellen eines Kontakts

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie  .
3. Berühren Sie den für den Kontakt gewünschten Speicherort in dem Dropdown-Listefeld.
4. Geben Sie den Kontaktnamen, die Telefonnummer und andere Informationen ein.
5. Berühren Sie  .

Bearbeiten eines Kontakts

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie den Kontakt, der bearbeitet werden soll, und berühren Sie dann **Bearbeiten**.
3. Bearbeiten Sie die Kontaktdaten.
4. Berühren Sie  .

Löschen eines Kontakts

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie  > **Kontakte löschen**.
3. Berühren Sie die Kontakte, die gelöscht werden sollen, oder berühren Sie **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen.
4. Berühren Sie **Kontakte löschen**.
5. Berühren Sie **OK**.

Suchen nach einem Kontakt

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Geben Sie den Kontaktnamen oder die Initialen ein. Während der Eingabe werden passende Kontakte angezeigt.

Importieren oder Exportieren von Kontakten

Ihr Telefon unterstützt Kontaktdateien nur im VCF-Format. Hierbei handelt es sich um ein standardmäßiges Dateiformat für Kontakte. Namen, Adressen, Telefonnummern und andere Informationen zu einem Kontakt können in VCF-Dateien gespeichert werden.

Importieren von Kontakten von einem Speichergerät

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Aus Speicher importieren**.
3. Wählen Sie eine oder mehrere VCF-Dateien aus und berühren Sie dann **OK**.

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Von SIM importieren**.
3. Berühren Sie die Kontakte, die importiert werden sollen. Berühren Sie als Alternative **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann **Kopieren**.
4. Das Telefon importiert die Kontakte automatisch.

Exportieren von Kontakten auf ein Speichergerät

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **In Speicher exportieren**.
3. Berühren Sie **OK**.

Um die VCF-Datei zu öffnen, die Sie gerade exportiert haben, berühren Sie **Dateien** > **Lokal** > **Interner Speicher** > **backup**.

Exportieren von Kontakten auf eine SIM-Karte

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Auf SIM exportieren**.

3. Berühren Sie die Kontakte, die importiert werden sollen. Berühren Sie als Alternative **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann **Kopieren**.
4. Berühren Sie **OK**.

Sharing a contact

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Sichtbare Kontakte teilen**.
3. Berühren Sie die Kontakte, die geteilt werden sollen, oder berühren Sie **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen.
4. Berühren Sie , wählen Sie einen Freigabemodus aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kontakt zu teilen.

Contact groups

Sie können eine Kontaktgruppe erstellen und eine Nachricht oder E-Mail an alle Gruppenmitglieder gleichzeitig senden.

Erstellen einer Kontaktgruppe

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Meine Gruppen** und dann .
3. Benennen Sie die Gruppe und berühren Sie .
4. Berühren Sie  > **Mitglieder hinzufügen**.
5. Wählen Sie die Kontakte aus, die der Gruppe hinzugefügt werden sollen. Berühren Sie als Alternative **Alle auswählen** um alle Kontakte auszuwählen.
6. Berühren Sie **Mitglieder hinzufüg...**

Editing a contact group

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Meine Gruppen** und wählen Sie die Gruppe aus, die bearbeitet werden soll.
3. Berühren Sie , um den Gruppennamen zu bearbeiten.
4. Berühren Sie . Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **löschen** und löschen Sie die Gruppe.

- Berühren Sie **Mitglieder verschieben** und verschieben Sie ein Mitglied in andere Gruppen.
- Berühren Sie **Mitglieder hinzufügen** und fügen Sie der Gruppe ein neues Mitglied hinzu.
- Berühren Sie **Mitglieder entfernen** und löschen Sie ein Mitglied aus der Gruppe.
- Berühren Sie **SMS-Gruppe**, um eine Nachricht zu senden.
- Berühren Sie **E-Mail-Gruppe**, um eine E-Mail zu senden.

SMS/MMS und E-Mails

Versenden einer Textnachricht

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  in der Liste der Nachrichten-Threads..
3. Berühren Sie das Empfänger-Textfeld und geben Sie den Kontaktnamen oder eine Telefonnummer ein. Sie können auch  oder  berühren, um den Bildschirm mit der Kontaktliste aufzurufen und einen Kontakt oder eine Kontaktgruppe zu wählen.
4. Berühren Sie das Textfeld, um Ihre Nachricht zu schreiben.
-  5. Berühren Sie , um einen Anhangstyp auszuwählen. Bestimmen Sie dann den Anhang, der hinzugefügt werden soll. Die Nachricht wird daraufhin automatisch zu einer Multimedia-Nachricht.
5. Berühren Sie .

Replying to a message

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Berühren Sie das Textfeld, um Ihre Antwort zu schreiben.
4. Berühren Sie .

Verwalten von Nachrichten

Weiterleiten einer Nachricht

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Berühren und halten Sie die Nachricht, die weitergeleitet werden soll, und berühren Sie **Weiterleiten**.

4. Berühren Sie das Empfänger-Textfeld und geben Sie den Kontaktnamen oder eine Telefonnummer ein.
5. Berühren Sie .

Löschen einer Nachricht

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Berühren und halten Sie die Nachricht, die gelöscht werden soll, und berühren Sie dann **Löschen**.

Deleting a thread

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren und halten Sie in der Nachrichtenliste den Thread, der gelöscht werden soll, und berühren Sie .
3. Berühren Sie **Löschen**.

Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Hinzufügen eines POP3- oder IMAP-E-Mail-Kontos

Bestimmte Parameter müssen festgelegt sein, wenn Sie ein POP3- oder IMAP-E-Mail-Konto hinzufügen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Andere**.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und berühren Sie **WEITER**.
4. Geben Sie Ihr Kennwort ein und berühren Sie **WEITER**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die E-Mail-Einstellungen zu konfigurieren. Das System verbindet sich daraufhin automatisch mit dem Server und überprüft die Servereinstellungen.

Wenn das E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Bildschirm **Posteingang** angezeigt.

-  Um weitere E-Mail-Konten hinzuzufügen, berühren Sie  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen** auf dem Bildschirm **Posteingang**.

Adding an Exchange account

Exchange ist ein von Microsoft entwickeltes E-Mail-System für die Realisierung der Kommunikation innerhalb eines Unternehmens. Einige E-Mail-Anbieter bieten auch Exchange-Konten für Einzelpersonen und Familien an. Wenn Sie ein Exchange-E-Mail-Konto hinzufügen, müssen bestimmte Parameter festgelegt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Exchange**.
3. Geben Sie **E-Mail-Adresse** und **Nutzername** ein und berühren Sie **WEITER**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die E-Mail-Einstellungen zu konfigurieren. Das System verbindet sich daraufhin automatisch mit dem Server und überprüft die Servereinstellungen.

Wenn das Exchange-Konto eingerichtet ist, wird der Bildschirm **Posteingang** angezeigt.

Versenden einer E-Mail

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie , um ein E-Mail-Konto auszuwählen.
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.
 Zum Versenden der E-Mail an mehrere Empfänger berühren Sie  > **Cc** oder **Bcc**.
5. Geben Sie den Betreff und den Inhalt der E-Mail ein und berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
6. Berühren Sie .

Abrufen Ihrer E-Mails

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** das Symbol , um ein E-Mail-Konto auszuwählen.
3. Berühren und halten Sie die zu löschende E-Mail. Tippen Sie dann auf , um die E-Mail zu löschen.
4. Berühren Sie die E-Mail, die Sie lesen möchten. Sie können dann wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie , um die E-Mail zu beantworten.
- Berühren Sie , um allen zu antworten.
- Berühren Sie , um die E-Mail weiterzuleiten.
- Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste E-Mail zu lesen.

 Der Abruf von E-Mails kann abhängig von den Netzwerkbedingungen etwas verzögert sein. Streichen Sie vom **Posteingang** nach unten, um die E-Mail-Liste zu aktualisieren.

Einrichten eines Kontos

Wechseln zwischen E-Mail-Konten

Wenn Sie sich auf Ihrem Telefon bei mehreren E-Mail-Konten angemeldet haben, wechseln Sie zu dem Konto, das verwendet werden soll, bevor Sie sich E-Mails anzeigen lassen oder versenden.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm **Posteingang** die Option .
3. Berühren Sie das E-Mail-Konto, das verwendet werden soll.

Entfernen eines E-Mail-Kontos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Auf dem Bildschirm **Posteingang** berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Wählen Sie das Konto aus, das entfernt werden soll.
4. Berühren Sie **Konto entfernen** und dann **OK**.

Nach dem Entfernen eines E-Mail-Kontos kann Ihr Telefon keine E-Mails mehr von diesem Konto aus senden oder empfangen.


Personalisieren Ihres E-Mail-Kontos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Auf dem Bildschirm **Posteingang** berühren Sie  > **Einstellungen**. Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Allgemeine Einstellungen**, um festzulegen, welches Absender-Foto und welcher Bildschirm angezeigt wird, nachdem Sie eine E-Mail löschen.

- Berühren Sie ein E-Mail-Konto, um Ihre Signatur zu ändern, um festzulegen, wie oft der Posteingang aktualisiert wird, und um den Benachrichtigungston für neue E-Mails festzulegen.

Kamera und Galerie

Aufnahmebildschirm

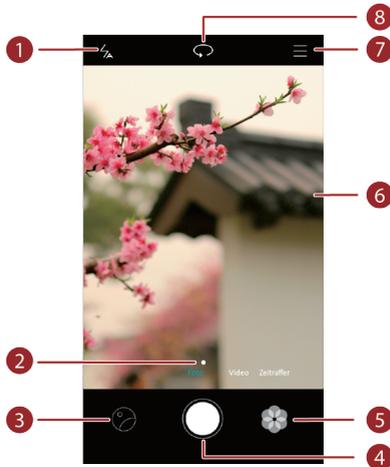

-
- 1 Berühren Sie , um den Blitzmodus einzustellen.

 - 2 Streichen Sie nach links bzw. rechts, um in den Aufnahmemodus zu wechseln.

 - 3 Berühren Sie , um Ihre Fotos oder Videos anzuzeigen.
 - Berühren Sie , um Ihr Foto aufzunehmen.
 - Berühren und halten Sie , um Burst Shooting-Aufnahmen zu erstellen. Lassen Sie los, um den Vorgang zu beenden.

 - 5 Berühren Sie , um den Filter zu wechseln.
 - Berühren Sie ein Element auf dem Bildsucher, damit die Kamera den Fokus darauf einstellt.

 - 6 Spreizen Sie zum Vergrößern zwei Finger auseinander oder ziehen Sie sie zum Verkleinern zusammen.

 - 7 Berühren Sie  für weitere Optionen.

 - 8 Berühren Sie , um zwischen der Kamera auf der Vorder- und Rückseite zu wechseln.
-

Aufnehmen eines Fotos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Rahmen Sie die Szene, die aufgenommen werden soll. Ihr Telefon bestimmt den Fokus automatisch. Sie können auch einen Punkt auf dem Bildschirm berühren, um die Kamera darauf zu fokussieren.
 Wird der Rahmen rot markiert, konnte die Kamera nicht fokussieren. Passen Sie den Rahmen an, bis die Kamera fokussieren kann.
3. Berühren Sie .

Aufnahmemodus

-  Der Aufnahmemodus kann je nach Telefonmodell variieren.
- **Zeitraffer:** Verkürzen Sie die vergangene Zeit. Zeigen Sie eine Fotoserie in Form einer Videowiedergabe an. Die Zeit scheint dann schneller zu vergehen.
 - **Panorama:** Verbreitern Sie den Fotorahmen.
 - **HDR:** Optimieren Sie Fotos, die bei zu dunklen oder zu hellen Lichtverhältnissen aufgenommen wurden.
 - **Wasserzeichen:** Fügen Sie Ihren Fotos Wasserzeichen hinzu.
 - **Audionotiz:** Nehmen Sie einen kurzen Audio-Clip auf, nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben.
 - **Audiosteuerung:** Berühren Sie  und aktivieren Sie dies unter **Einstellungen**. Sie können Ihre Kamera mithilfe der Spracheingabe steuern.
 - **Timer:** Berühren Sie  und aktivieren Sie dies unter **Einstellungen**, um einen Timer für Fotoaufnahmen einzustellen.
 - **Ultra-Schnappschuss:** Berühren Sie  und aktivieren Sie dies unter **Einstellungen**. Richten Sie Ihr Telefon bei ausgeschaltetem oder gesperrtem Bildschirm auf das Element aus, das aufgenommen werden soll, und drücken Sie die Lautstärketaste zweimal hintereinander. Ihr Telefon nimmt automatisch ein Foto auf.

Aufnehmen eines Panoramafotos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Panorama**, um in den Panoramamodus zu wechseln.
3. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und bewegen Sie langsam Ihr Telefon, um mehrere Fotos aufzunehmen.
5. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Die Kamera fügt die Fotos automatisch zusammen, um ein Panoramafoto zu erstellen.

Aufnehmen eines Fotos mit Wasserzeichen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Wasserzeichen**, um in den Wasserzeichenmodus zu wechseln.
3. Streichen Sie nach links oder rechts, um das gewünschte Wasserzeichen hinzuzufügen.
4. Ziehen Sie das Wasserzeichen, um seine Position anzupassen.
5. Berühren Sie .

Aufnehmen eines Fotos mit Audiosteuerung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  >  > **Audiosteuerung**.
3. Berühren Sie **Audiosteuerung**, um in den Audiosteuerungsmodus zu wechseln.
4. Rahmen Sie die Szene, die aufgenommen werden soll. Ihr Telefon wird ein Foto aufnehmen, wenn die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Dezibel-Pegel erreichen.

Aufnehmen eines Videos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um **Video** zu berühren.
3. Berühren Sie , um die Videoaufnahme zu starten.
4. Berühren Sie  während der Aufnahme, um die Aufnahme anzuhalten. Berühren Sie , um fortzufahren.
5. Berühren Sie , um die Aufzeichnung zu beenden.

Kameraeinstellungen

Berühren Sie auf dem Aufnahmebildschirm  > , um die folgenden Einstellungen zu konfigurieren:

- **Auflösung:** Legen Sie die Kameraauflösung fest. Zum Ändern der Videoauflösung berühren Sie auf dem Bildschirm für Videoaufnahmen  >  > **Auflösung**.

- **GPS-Tag:** Zeigen Sie den Ort an, an dem das Foto oder Video aufgenommen wurde.
- **Bevorzugter Speicherort:** Legen Sie den standardmäßigen Speicherort für Ihre Fotos und Videos fest (interner Speicher oder microSD-Karte).
- **ISO:** Legen Sie den ISO-Wert eines Fotos fest. Durch Erhöhen des ISO-Werts lassen sich durch dunkle Lichtverhältnisse oder Bewegung verursachte Unschärfen reduzieren.
- **Weißabgleich:** Passen Sie den Weißabgleich eines Fotos gemäß den Sonnenlichtbedingungen an.
- **Bildanpassung:** Passen Sie die Belichtungskorrektur, die Sättigung, den Kontrast und die Helligkeit eines Fotos an.

Galerie

Anzeigen von Fotos im Timeline-Modus

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Alben** oder **Fotos** oben auf dem Bildschirm, um Ihre Fotos im Listen- oder Timeline-Modus anzuzeigen.

Wiedergeben einer Diashow

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Zeigen Sie das Album im Timeline-Modus an und berühren Sie  > **Diashow**.
3. Berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow zu beenden.

Bearbeiten eines Fotos

Sie können die Helligkeit, Sättigung und Größe eines Fotos anpassen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie das Foto, das bearbeitet werden soll, und berühren Sie .
3. Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie , um das Foto zu drehen.
 - Berühren Sie , um das Foto zuzuschneiden.
 - Berühren Sie , um einen Filter auszuwählen.
 - Berühren Sie , um die Sättigung, Farbe und mehr einzustellen.
 - Berühren Sie , um das Mosaik hinzuzufügen.

Löschen eines Fotos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie das Foto, das gelöscht werden soll, und berühren Sie dann  >
Löschen.

Teilen eines Fotos oder Videos

Sie können Ihre Fotos oder Videos auf verschiedene Weisen mit anderen teilen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie das Foto oder das Video, das mit anderen geteilt werden soll.
3. Berühren Sie , wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto oder Video weiterzugeben.

Festlegen eines Fotos als Hintergrundbild


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie das Foto aus, das als Hintergrundbild festgelegt werden soll.
3. Berühren Sie  > **Festlegen als** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto als Hintergrundbild einzustellen.

Musik und Video

Anhören von Musik

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.
3. Berühren Sie den Musiktitel, der wiedergegeben werden soll.

Berühren Sie den Musiktitel, der derzeit wiedergegeben wird, um zur Hauptwiedergabe-Bedienoberfläche zu gelangen.

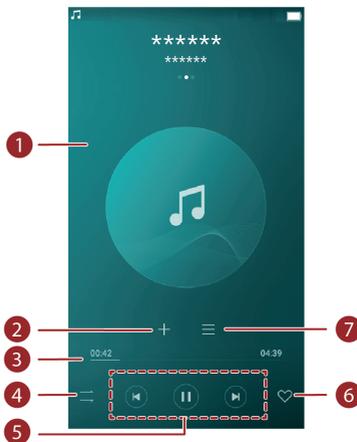

-
- Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen dem Albumcover und den Songtexten zu wechseln.
- 1
- Berühren Sie diesen Bereich. Daraufhin werden Funktionen zur Anpassung der Musiklautstärke und das Optionsmenü angezeigt.
-

- 2

Berühren Sie , um den Musiktitel einer neuen Wiedergabeliste hinzuzufügen.

- 3

Zur Steuerung der Wiedergabe ziehen Sie den Schieberegler.

- 4

Berühren Sie , um den Wiedergabemodus zu ändern.

- 5
- Berühren Sie  zur Wiedergabe und berühren Sie  zum Anhalten.
-

-
- Berühren Sie , um zum vorherigen Musiktitel zurückzukehren.
 - Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
-

6 Berühren Sie , um den Musiktitel, der gerade wiedergegeben wird, zu Ihren **Favoriten** hinzuzufügen.

7 Berühren Sie , um diese Musik zu verwalten.

i Berühren Sie bei Wiedergabe eines Musiktitels , um den Wiedergabebildschirm zu verlassen, ohne die Wiedergabe des Musiktitels zu beenden. Um zum Wiedergabebildschirm für Musiktitel zurückzukehren, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie den Musiktitel, der gerade wiedergegeben wird.

Erstellen einer Wiedergabeliste

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Playlists > Neue Playlist**.
3. Benennen Sie die Wiedergabeliste und berühren Sie **Speichern**.
4. Berühren Sie im eingblendeten Dialogfeld **Hinzufg..**
5. Wählen Sie die Musiktitel aus, die hinzugefügt werden sollen. Berühren Sie dann .

Wiedergeben einer Wiedergabeliste

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Playlists**.
3. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste aus und berühren Sie einen der Musiktitel in der Wiedergabeliste oder geben Sie alle Musiktitel nacheinander per Zufallswiedergabe wieder.

Löschen einer Wiedergabeliste

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Playlists**.
3. Berühren Sie  neben der zu löschenden Wiedergabeliste und berühren Sie dann **Löschen**.


Festlegen eines Musiktitels als Klingelton

Möchten Sie Ihr Lieblingslied hören, wenn Sie einen Anruf erhalten? Legen Sie es einfach als Ihren Klingelton fest.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.
3. Berühren Sie  neben dem Musiktitel auf dem Bildschirm mit der Musiktitelliste und berühren Sie **Klingeltonwahl**.

Wiedergeben eines Videos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie das Video, das wiedergegeben werden soll.
3. Zum Stoppen der Videowiedergabe berühren Sie .

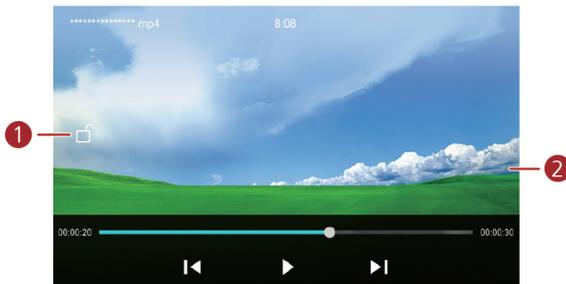

-
1. Berühren Sie , um den Bildschirm zu sperren. Nachdem der Bildschirm gesperrt wurde, sind in der Wiedergabe-Bedienoberfläche für Videos keinerlei Vorgänge möglich.
-

- Streichen Sie nach links oder rechts, um das Video weiterzuleiten oder erneut wiederzugeben.
 - 2.
 - Streichen Sie auf der linken Bildschirmseite nach unten oder oben, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
 - Streichen Sie auf der rechten Bildschirmseite nach unten oder oben, um die Lautstärke anzupassen.
-

Netzwerk und Freigabe

Aktivieren der mobilen Daten

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Alle auswählen**.
2. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
3. Berühren Sie **Mobilfunknetze**.
4. Berühren Sie **Mobile Daten**, um den mobilen Datendienst Ihres Telefons einzuschalten.



Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet brauchen, deaktivieren Sie den mobilen Datendienst, um Akkuleistung zu sparen und die mobile Datennutzung zu reduzieren.

WLAN-Netzwerk

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie **WLAN**.
3. Berühren Sie den WLAN-Schalter, um das WLAN zu aktivieren. Das Telefon sucht anschließend nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und zeigt vorhandene an.
4. Wählen Sie anschließend das WLAN-Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
 - Wenn es sich um ein offenes (unverschlüsseltes) WLAN-Netzwerk handelt, wird die Verbindung direkt hergestellt.
 - Ist das WLAN-Netzwerk verschlüsselt, geben Sie bei Aufforderung den Schlüssel ein. Berühren Sie dann **Verbinden**.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk unter Verwendung von WPS

Mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) können Sie schnell und einfach eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen. Drücken Sie einfach die WPS-Taste oder geben Sie die PIN ein, um Ihr Telefon mit einem WLAN-Router, der WPS unterstützt, zu verbinden.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie **WLAN**.

3. Berühren Sie den WLAN-Schalter, um das WLAN zu aktivieren.
4. Berühren Sie  > **Erweitert**. Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **WPS-Push-Taste** und drücken Sie die WPS-Taste am WLAN-Router.
 - Berühren Sie **WPS-PIN-Eingabe** und geben Sie die vom Telefon generierte PIN am Router ein.

Freigeben der mobilen Datenverbindung Ihres Telefons

WLAN-Hotspot

Ihr Telefon kann über seine mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot für andere Geräte fungieren.

1. Berühren Sie  Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle auswählen**.
2. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
3. Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
4. Berühren Sie **Mobiler WLAN-Hotspot**, um das WLAN zu aktivieren.
5. Berühren Sie **Mobiler WLAN-Hotspot** > **WLAN-Hotspot einrichten**.
6. Legen Sie den Namen, den Verschlüsselungsmodus und das Kennwort des WLAN-Hotspots fest. Tippen Sie dann auf **Speichern**.

 Für eine verbesserte Sicherheit des WLAN-Netzwerks wird empfohlen, dass Sie WPA2PSK als Verschlüsselung festlegen.

USB-Tethering

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons nutzen, um über ein USB-Kabel eine Verbindung zu einem Computer herzustellen.

Um USB-Tethering zu verwenden, müssen Sie abhängig vom Betriebssystem des Computers ggf. den Treiber Ihres Telefons auf Ihrem Computer installieren oder eine entsprechende Netzwerkverbindung einrichten.

1. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Ihr Telefon mit dem Computer zu verbinden.
2. Berühren Sie  Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle auswählen**.
3. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
4. Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.

5. Berühren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobile Datenverbindung freizugeben.

-  Sie können die USB-Tethering-Funktion Ihres Telefons nicht verwenden, wenn sich das Telefon im USB-Speichermodus befindet.

Bluetooth-Tethering

Sie können die mobile Datenverbindung Ihres Telefons nutzen, um über Bluetooth eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen.

1. Berühren Sie  Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle auswählen**.
2. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
3. Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
4. Berühren Sie **Bluetooth-Tethering**, um Ihre mobile Datenverbindung freizugeben.

Übertragen von Daten über Bluetooth

Aktivieren von Bluetooth und Koppeln Ihres Telefons mit einem anderen Bluetooth-Gerät

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Bluetooth**.
3. Berühren Sie , um Bluetooth zu aktivieren. Daraufhin sucht Ihr Telefon automatisch nach verfügbaren Bluetooth-Geräten und zeigt diese an.
4. Berühren Sie ein Gerät und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon damit zu koppeln.

Um die Kopplung der beiden Geräte aufzuheben, berühren Sie  neben dem gekoppelten Gerät und berühren Sie anschließend **Verbindung beenden**.

Umbenennen Ihres Telefons

Nach der Bluetooth-Aktivierung wird standardmäßig Ihr Telefonmodell als Ihr Telefonname verwendet. Sie können den Namen zu einem Namen ändern, der persönlicher und einfacher zu finden ist.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Bluetooth**.
3. Berühren Sie  > **Gerät umbenennen**.
4. Benennen Sie Ihr Telefon um und berühren Sie **Umbenennen**.

Teilen einer Datei über Bluetooth

Um Daten mit einem anderen Bluetooth-Gerät auszutauschen, aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten und stellen Sie sicher, dass beide sichtbar sind.

Berühren und halten Sie die zu sendende Datei und berühren Sie dann **Teilen > Bluetooth** im angezeigten Fenster. Daraufhin sucht Ihr Telefon automatisch nach verfügbaren Geräten und zeigt diese an. Wählen Sie ein Gerät für den Empfang Ihrer Datei aus.

Empfangen einer Datei über Bluetooth

Wenn Ihr Telefon eine Dateiübertragungsanfrage erhält, wird das Dialogfeld Dateiübertragung angezeigt. Berühren Sie **Annehmen**, um die Datei zu empfangen. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Benachrichtigungen**, um den Fortschritt der Dateiübertragung zu überprüfen.

Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **bluetooth** unter **Dateien** gespeichert.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ermöglicht es, zwei Geräte zwecks Datenübertragung miteinander zu verbinden, ohne dabei einen Zugriffspunkt zu verwenden.

Verbinden von zwei Geräten mit Wi-Fi Direct

 Bevor Sie zwei Geräte mit Wi-Fi Direct verbinden, ist sicherzustellen, dass bei beiden Geräten die WLAN-Verbindung eingeschaltet wurde.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **WLAN**.
3. Berühren Sie den Schalter, um das WLAN zu aktivieren.
4. Berühren Sie  **> Erweitert > Wi-Fi Direct**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.

Versenden einer Datei über Wi-Fi Direct

Berühren und halten Sie die zu sendende Datei und berühren Sie dann **Teilen > Wi-Fi Direct** im angezeigten Fenster. Daraufhin sucht Ihr Telefon automatisch nach verfügbaren Geräten und zeigt diese an. Wählen Sie ein Gerät für den Empfang Ihrer Datei aus.

Empfangen einer Datei über Wi-Fi Direct

Bei Erhalt einer Datei über Wi-Fi Direct wird ein Dialogfeld zur Dateiübertragung angezeigt. Berühren Sie **Annehmen**, um die Datei zu empfangen. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Benachrichtigungen**, um den Fortschritt der Dateiübertragung zu überprüfen.

Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **Wi-Fi Direct** unter **Dateien** gespeichert.

Übertragen von Daten zwischen Telefon und Computer

MTP-Modus

Mit dem MTP-Modus können Sie Mediendateien wie Fotos, Musiktitel und Videos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen. Windows Media Player 11 oder höher ist erforderlich.

1. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Ihr Telefon mit dem Computer zu verbinden.
2. Auf dem Bildschirm **USB-Verbindung (PC)** berühren Sie **Mediengerät (MTP)**. Der Telefontreiber wird anschließend automatisch auf dem Computer installiert.

Rufen Sie nach der Treiberinstallation das neu erkannte Laufwerk auf und beginnen Sie mit der Übertragung der Mediendateien zwischen Telefon und Computer. Multimedia-Inhalte auf Ihrem Telefon können durch den Windows Media Player angezeigt werden.

SD-Karte bereitstellen-Modus

Wenn eine microSD-Karte in Ihr Telefon eingesetzt wird, können Sie Ihr Telefon als USB-Speichergerät verwenden und Dateien zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen.

1. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Ihr Telefon mit dem Computer zu verbinden.
2. Auf dem Bildschirm **USB-Verbindung (PC)** berühren Sie **SD-Karte bereitstellen**. Der Telefontreiber wird anschließend automatisch auf dem Computer installiert.

Der Computer erkennt Ihr Telefon als USB-Speichergerät. Rufen Sie das neu erkannte Laufwerk auf, um die Dateien auf Ihrer microSD-Karte einzusehen.

Apps

Verwalten von Apps

Herunterladen von Apps

Es steht Ihnen eine große Auswahl an Apps aus einer Vielzahl von Quellen zur Verfügung. Sie können:

- Apps von Webseiten mit dem Browser auf Ihrem Telefon herunterladen.
- Apps mit einem Computer herunterladen und die Apps auf Ihr Telefon kopieren.
- Das Telefon mit einem PC verbinden und Apps mit einer Drittanbieteranwendung zum Herunterladen von Apps herunterladen.

Installieren einer App

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Kategorien** berühren Sie **Anwendung**.
3. Berühren Sie in der App-Liste die App, die installiert werden soll, und befolgen Sie zur Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm.

 Lesen Sie während der Installation sorgfältig die Information **Apps unbekannter Herkunft**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen auf dem Bildschirm.

Teilen einer App

1. Halten Sie auf dem Startbildschirm die App berührt, die mit anderen geteilt werden soll, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird.
2. Ziehen Sie die App auf .
3. Wählen Sie auf dem angezeigten Bildschirm eine Methode zum Teilen aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App mit anderen zu teilen.

 Systemanwendungen können nicht mit anderen geteilt werden.

Deinstallieren einer App

1. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das Symbol der App, die deinstalliert werden soll, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird.
2. Ziehen Sie das Symbol auf  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App zu deinstallieren.

 Einige der vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

Sicherung

Sichern von Daten im lokalen Speicher

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Datensicherung**.
2. Berühren Sie **Neue Sicherung**.
3. Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen. Befolgen Sie zum Sichern die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Standardmäßig werden Sicherungsdaten im Ordner **HuaweiBackup** unter **Dateien** gespeichert..

 Bei bestimmten Telefonmodellen können Sicherungsdateien verschlüsselt und mit einem Kennwortschutz versehen werden. Sie müssen ein Kennwort eingeben, um auf verschlüsselte Sicherungsdateien zuzugreifen.

Kalender

Der Kalender ist Ihr persönlicher Assistent, der Ihnen beim Verwalten, Organisieren und Einhalten aller wichtigen Termine in Ihrem Leben hilft. Beispielsweise können Sie Ihren Tagesablauf vorab planen und Informationen zu Feiertagen anzeigen. Wenn Sie die Geburtstagsdaten für Ihre Kontakte gespeichert haben, erstellt der Kalender automatisch Geburtstagserinnerungen.

Anlegen eines Termins

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie .
3. Geben Sie die Termindetails ein, wie beispielsweise Bezeichnung, Beginn und Ende des Termins, Erinnerungszeitpunkt sowie die Häufigkeit der Wiederholung.
4. Berühren Sie .

Anzeigen des Kalenders

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Auf dem Bildschirm **Kalender** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Monat**, **Woche** und **Tag**, um zwischen der Monats-, Wochen- und Tagesansicht zu wechseln.
 - Streichen Sie in der Monatsansicht nach links oder rechts, um zwischen den Monaten zu wechseln.
 - Streichen Sie in der Wochenansicht nach links oder rechts, um zwischen den Wochen zu wechseln.
 - Streichen Sie in der Tagesansicht nach links oder rechts, um zwischen den Tagen zu wechseln.

Synchronisieren eines Kalenders

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Anzuzeigende Kalender**.
3. Wählen Sie das Konto aus, dessen Kalender angezeigt werden soll.
4. Berühren Sie  > **Zu synchronisierende Kalender**.
5. Wählen Sie das Konto aus und synchronisieren Sie den dazugehörigen Kalender.

Uhr

Wecker

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Wecker** ist Folgendes möglich:
 - Einen Alarm hinzufügen: Berühren Sie und legen Sie die Alarmzeit, den Klingelton, das Wiederholungsintervall usw. fest. Tippen Sie dann auf .
 - Einen Alarm ein- bzw. ausschalten: Berühren Sie die Schaltertaste neben einem Alarm, um diesen ein- oder auszuschalten.
 - Alarmeinstellungen konfigurieren: Berühren Sie  und legen Sie die Snooze-Dauer fest und definieren Sie, ob der Alarm im Lautlosmodus klingelt und wie sich die Lautstärketasten verhalten, wenn sie gedrückt werden.
 - Einen Alarm löschen: Berühren und halten Sie den Alarm, der gelöscht werden soll, und berühren Sie dann .

Verwenden der Weltuhrzeit

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Weltuhr** ist Folgendes möglich:
 - Einen Ort hinzufügen: Berühren Sie , geben Sie einen Ortsnamen ein oder wählen Sie einen Ort aus der Ortsliste aus und berühren Sie den Ort, der hinzugefügt werden soll.
 - Stellen Sie Ihre Zeitzone ein: Berühren Sie , um Ihre Heimat-Zeitzone sowie das Datum und die Uhrzeit des Systems einzustellen.
 - Einen Ort entfernen: Berühren Sie  und tippen Sie auf  neben dem Ort, der gelöscht werden soll. Berühren Sie dann .

Stoppuhr

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Stoppuhr** berühren Sie , um die Zeitnahme zu starten.
3. Berühren Sie , um mehrere Durchgänge zu erfassen.
4. Berühren Sie , um die Stoppuhr anzuhalten.
5. Berühren Sie , um alle erfassten Daten der Stoppuhr zu löschen.

Timer

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Ziehen Sie unter **Timer** den roten Punkt, um die Countdown-Zeit einzustellen.
 Berühren Sie  to set a tone for the timer.
3. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie , um den Timer zu starten.
4. Wenn der Timer endet, gibt das Telefon einen Ton wieder und beginnt mit dem Überzeiten-Timing. Streichen Sie, um den Ton zu stoppen und den Timer zurückzusetzen.
 Wenn der Timer ausgeführt wird, berühren Sie zum Zurücksetzen .

Wetter

Mithilfe der Funktion „Wetter“ können Sie sich die Wettervorhersage für Ihren Standort und viele Städte auf der ganzen Welt ansehen.

Hinzufügen eines Orts

Fügen Sie Städte hinzu, um deren Echtzeit-Wetterinformationen abzurufen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Wetter**.

2. Berühren Sie  >  und geben Sie einen Ortsnamen ein. Passende Städte werden angezeigt.
3. Berühren Sie den Ort, der hinzugefügt werden soll.

Deleting a city

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **Wetter**.
2. Berühren Sie  Berühren und halten Sie dann den zu löschenden Ort und berühren Sie anschließend .
3. Berühren Sie .

Aktualisieren der Wetterdaten

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **Wetter**.
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um den Ort zu finden, dessen Wetterdaten aktualisiert werden sollen.
3. Streichen Sie vom oberen Bildschirmbereich nach unten, um die Wetterdaten manuell zu aktualisieren.

-  Sie können für Wetterdaten auch den automatischen Aktualisierungsmodus einrichten. Berühren Sie  >  wählen Sie **Auto-Update** aus und legen Sie das Aktualisierungsintervall unter **Aktual.-Intervall** fest. Ihr Telefon wird dann die Wetterdaten entsprechend dem eingerichteten Zeitabstand aktualisieren.

Notiz

Hinzufügen einer Notiz

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Neue Notiz erstellen** und geben Sie den Inhalt Ihrer Notiz ein.
-  Berühren Sie , um ein Bild hinzuzufügen.
3. Berühren Sie .

Nach dem Speichern der Notiz können Sie sie teilen, löschen oder ihren Favoriten hinzufügen.

Ändern der Notizeinstellungen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**, um die Schriftgröße anzupassen oder den Notizstil anzuzeigen.

UKW-Radio


Schließen Sie ein Headset an das Telefon an, da das UKW-Radio das Headset als Antenne verwendet.

Suchen nach Sendern

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **Funktelefon**.
 2. Berühren Sie 🔍, um nach verfügbaren Sendern zu suchen und diese zu speichern.
- i** Ihr Telefon sucht automatisch nach Sendern und speichert diese, wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal öffnen.

Hören von UKW-Radio

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **Funktelefon**.

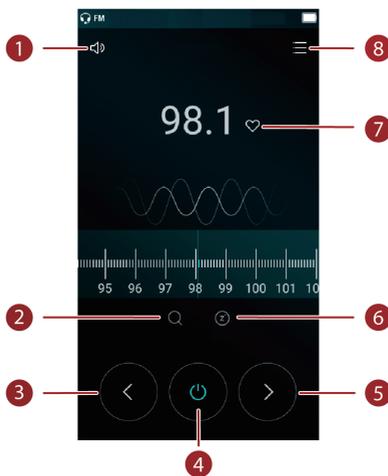

-
- | | |
|----------|---|
| 1 | Berühren Sie 🔊, um den Lautsprecher zu aktivieren oder zu deaktivieren. |
| 2 | Berühren Sie 🔍, um nach dem Radiosender zu suchen. |
| 3 | Berühren Sie ⏪, um zum vorherigen Sender zurückzukehren. |
| 4 | Berühren Sie ⏻, um das UKW-Radio an- oder auszuschalten. |
| 5 | Berühren Sie ⏩, um zum nächsten Sender zu wechseln. |
| 6 | Berühren Sie ⌚, um einen Timer zum Ausschalten des UKW-Radios einzustellen. |
-

7 Berühren Sie , um den aktuellen Sender zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

8 Berühren Sie , um die Senderliste anzuzeigen.

Telefoneinstellungen

Turning on location services

Stellen Sie vor der Verwendung einer Karten- oder Navigations-App sicher, dass die Ortungsdienste aktiviert sind.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Standortzugriff**.
3. Berühren Sie , um die Ortungsdienste Ihres Telefons zu aktivieren.
4. Berühren Sie **Modus**. Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Hohe Präzision**, um Ihre Position via GPS, WLAN und mobile Daten zu bestimmen.
 - Berühren Sie **Akkusparmodus**, um Ihre Position via WLAN und mobile Daten zu bestimmen.
 - Berühren Sie **Nur Gerät**, um Ihre Position via GPS genau zu bestimmen.

Ändern der Toneinstellungen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Ton & Benachrichtigungen**.
3. Auf dem Bildschirm **Ton & Benachrichtigungen** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Lautstärke** und ziehen Sie die Schieberegler, um die Lautstärke von Musiktiteln, Klingeltönen, Benachrichtigungstönen, Alarmen, Anrufen und mehr einzustellen.
 - Berühren Sie **Lautlos**, um den Lautlosmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 - Berühren Sie **Bei „Lautlos“ vibrieren**, um den Vibrationsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn sich Ihr Telefon im Lautlosmodus befindet.
 - Berühren Sie **Klingelton**, um einen Klingelton auszuwählen. Wenn Ihr Telefon Dual-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte eigene Klingeltöne festlegen.
 - Berühren Sie **Standardton für Benachrichtigungen**, um den Benachrichtigungston festzulegen.

Ändern der Display-Einstellungen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Display**.
3. Auf dem Bildschirm **Display** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Helligkeitsstufe**, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
 - Berühren Sie **Hintergrund**, um die Hintergrundbilder des Sperrbildschirms und des Startbildschirms einzurichten.
 - Berühren Sie **Ruhezustand**, um eine Ruhephase für den Bildschirm einzustellen. Ist Ihr Telefon für die angegebene Zeit im Ruhezustand, wird der
 - Berühren Sie **Bildschirmschoner**, um den Bildschirmschoner zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Bildschirmschoner beim Laden des Telefons automatisch ausgeführt.
 - Berühren Sie **Schriftgröße**, um die Schriftgröße für das Display zu ändern.
 - Berühren Sie **Bei Drehung des Geräts > Bildschirminhalte drehen** oder **Aktuelle Ausrichtung beibehalten**, um die Funktion „Automatisches Drehen des Bildschirms“ ein- und auszuschalten.

Ändern des Sperrbildschirm-Stils

Erstellen eines Bildschirmsperrmusters

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Bildschirmsperre & Kennwörter**.
3. Berühren Sie **Bildschirmsperre > Muster**.
4. Verbinden Sie mindestens vier Punkte, um ein Muster zu zeichnen, und zeichnen Sie danach zur Bestätigung das Muster erneut.
5. Legen Sie eine Bildschirmsperr-PIN als Alternative zum Entsperren Ihres Geräts fest, falls Sie Ihr Entsperrmuster vergessen sollten.

Erstellen einer Bildschirmsperr-PIN

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Bildschirmsperre & Kennwörter**.
3. Berühren Sie **Bildschirmsperre > PIN**.

4. Geben Sie mindestens vier Ziffern ein und wiederholen Sie dann zur Bestätigung die Eingabe.

Erstellen eines Kennworts zur Bildschirmspernung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Bildschirmsperre & Kennwörter**.
3. Berühren Sie **Bildschirmsperre > Passwort**.
4. Geben Sie mindestens vier Zeichen ein, darunter nach Möglichkeit einen Buchstaben, und wiederholen Sie dann zur Bestätigung die Eingabe.

Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus



Der Signalempfang bzw. die Signalübertragung Ihres Telefons kann u. U. das Flugsystem eines Flugzeugs stören. Schalten Sie Ihr Telefon aus oder wechseln Sie nach Bedarf in den Flugmodus, wenn Sie sich auf einem Flug befinden. Im Flugmodus sind die WLAN-Funktionen Ihres Telefons deaktiviert, Sie können mit Ihrem Telefon aber nach wie vor Musik hören oder Spiele spielen.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren:

- Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Unter **Verknüpfungen** berühren Sie **Flugmodus**.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und berühren Sie **Flugmodus**.
- Berühren Sie  auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle auswählen**. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr** und dann **Flugmodus**, um den Flugmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Bei aktiviertem Flugmodus wird  in der Statusleiste angezeigt.

Festlegen der PIN Ihrer SIM-Karte

Ein persönliche Identifikationsnummer (PIN) wird mit Ihrer SIM-Karte zur Verfügung gestellt, um Ihre Telefondaten besser zu schützen. Ist diese SIM-Kartensperre aktiviert, müssen Sie die PIN bei jedem Einschalten des Telefons eingeben.

Stellen Sie vor der Durchführung der folgenden Vorgänge sicher, dass Sie von Ihrem Dienstanbieter die PIN für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **SIM-Sperre einrichten**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren** Wenn Ihr Telefon Dual-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte eine eigene PIN festlegen.
5. Geben Sie Ihre PIN ein und berühren Sie **OK**.
6. Berühren Sie **PIN ändern**, um die PIN zu ändern.

 Im Allgemeinen lassen SIM-Karten bei Eingabe einer falschen PIN nur eine begrenzte Anzahl aufeinanderfolgender Versuche zu. Wird dieses Limit überschritten, müssen Sie einen PIN Unlocking Key (PUK) eingeben, der bei Ihrem Dienstleister erhältlich ist. Die Anzahl aufeinanderfolgender Versuche für die PUK-Eingabe ist ebenfalls begrenzt. Ist dieses Limit erreicht, wird Ihre SIM-Karte dauerhaft deaktiviert. Nähere Angaben zu diesen Limits erhalten Sie bei Ihrem Dienstleister.

Einrichten eines Kontos

Hinzufügen eines Kontos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Konten**.
3. Berühren Sie **Konto hinzufügen**.
4. Wählen Sie einen Kontotyp aus.
5. Befolgen Sie zur Eingabe Ihrer Kontoinformationen die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Löschen eines Kontos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  then the **Alle auswählen** tab.
2. Wählen Sie unter **Konten** einen Kontotyp aus.
3. Wählen Sie das Konto aus, das gelöscht werden soll.
4. Berühren Sie  > **Konto entfernen**, um das Konto zu löschen.

Aktivieren der Datensynchronisierung

1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle auswählen**.

2. Wählen Sie unter **Konten** einen Kontotyp aus.
3. Wählen Sie das Konto aus, von dem aus synchronisiert werden soll.
4. Berühren Sie den Schalter  > **Jetzt synchronisieren**, um die Datensynchronisierung zu aktivieren.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

 Durch das Zurücksetzen Ihres Telefons auf die Werkseinstellungen werden all Ihre persönlichen Daten aus dem Telefonspeicher gelöscht, einschließlich der Informationen über Konten, Ihre System- und App-Einstellungen und heruntergeladene Apps. Sichern Sie wichtige Daten auf Ihrem Telefon, bevor Sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Sichern & zurücksetzen**.
3. Berühren Sie **Auf Werkszustand zurück** > **Telefon zurücksetzen** > **Alles löschen**. Das Telefon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und ein Neustart wird durchgeführt.

Aktualisieren Ihres Telefons

- 
- Durch Verwendung von nicht autorisierter Drittanbieter-Software zum Aktualisieren Ihres Telefons können Ihre persönlichen Daten gefährdet werden. Es wird empfohlen, Updates über die Online-Aktualisierungsfunktion des Telefons  oder offizielle Aktualisierungspakete von der offiziellen Huawei-Website herunterzuladen.
 - Ihre gesamten Daten können bei einer Systemaktualisierung gelöscht werden. Es wird empfohlen, dass Sie wichtige Daten vor der Aktualisierung des Telefons sichern.

Online-Aktualisierung

Stellen Sie vor der Durchführung von Telefonaktualisierungen sicher, dass Ihr Telefon mit dem Netzwerk verbunden ist.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .

2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Systemaktualisierungen**.

3. Berühren Sie **Nach Updates suchen**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ggf. verfügbare Aktualisierungen herunterzuladen und zu installieren.



Bei Online-Aktualisierungen können sehr hohe Datennutzungsgebühren anfallen. Es wird empfohlen, stattdessen Aktualisierungen über WLAN durchzuführen.

Lokale Aktualisierung

Laden Sie das Aktualisierungspaket von <http://consumer.huawei.com> herunter und speichern Sie den Ordner **dload** im Aktualisierungspaket in das Stammverzeichnis des internen Telefonspeichers. Wenn Ihr Telefon microSD-Karten unterstützt, können Sie die Datei ebenfalls im Stammverzeichnis Ihrer microSD-Karte speichern.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .

2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Systemaktualisierungen**.

3. Berühren Sie  > **Lokales Update** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon zu aktualisieren.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .

2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Datum & Uhrzeit**.

3. Auf dem Bildschirm **Datum & Uhrzeit** können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie den Schalter **Autom.Datum/Uhrzeit** um die Netzwerkzeit zu verwenden oder die Uhrzeit manuell einzustellen.
- Berühren Sie den Schalter **Automatische Zeitzone** um die Netzwerkzeitzone zu verwenden oder die Zeitzone manuell einzustellen.
- Berühren Sie den Schalter **24-Stunden-Format**, um zwischen dem 24-Stunden- und 12-Stunden-Format zu wechseln.
- Berühren Sie **Datumsformat auswählen**, um auszuwählen, wie das Datum angezeigt werden soll.



Manuelle Datums- und Uhrzeiteinstellungen werden möglicherweise nicht von allen Dienstanbietern bereitgestellt.

Ändern der Systemsprache

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Sprache & Eingabe**.
3. Berühren Sie **Sprache**.
4. Wählen Sie eine Sprache aus.

Bedienungshilfen

Sie können Funktionen zur Bedienungshilfe wie Zoomfaktor und große Schrift aktivieren und deaktivieren.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **Alle auswählen** berühren Sie **Eingabehilfen**.
3. Wählen Sie die Funktionen zur Bedienungshilfe aus, die aktiviert werden sollen.

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen



HUAWEI



HUAWEI und  sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

LTE ist eine Marke von ETSI.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Software von Drittherstellern

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen, und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzmäßigkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

Dieses Produkt basiert auf der quelloffenen Android™-Plattform. Huawei hat erforderliche Änderungen an dieser Plattform vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt möglicherweise nicht alle Funktionen, die vom standardmäßigen Android-Betriebssystem unterstützt werden, oder ist mit Software von Drittanbietern möglicherweise inkompatibel. Huawei bietet keine Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Kompatibilität und schließt ausdrücklich jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIEN FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIRECTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Datenschutzrichtlinien

Damit Sie besser verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie unter <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Dieses Handbuch dient nur zur Information. Das tatsächliche Produkt einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf Farben, Form und Bildschirmdarstellung, kann davon abweichen. Keine der Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellt eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung dar.

Hinweis: Merken Sie sich das Google-Konto, bei dem Sie sich das letzte Mal über Ihr Telefon angemeldet haben. Während einer nicht vertrauenswürdigen Wiederherstellung der Werkseinstellungen oder einer auf der microSD-Karte basierenden Aktualisierung erfordert der Diebstahlschutzmechanismus von Google die Eingabe des Google-Kontos, bei dem Sie sich zuletzt über Ihr Telefon angemeldet haben, auf dem Startnavigationsbildschirm zur Identitätsauthentifizierung. Ihr Telefon kann erst ordnungsgemäß gestartet werden, nachdem die Identitätsauthentifizierung durchgeführt wurde.