

HUAWEI Y5 II

Guía del usuario



Índice

Prólogo	1
Funciones principales	2
Tecla inteligente	2
Seguridad.....	2
Nuevos modos de la cámara	2
Inicio de la cámara desde la galería.....	3
Modo Pulgar.....	3
Pasos iniciales	5
Descripción rápida del teléfono	5
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla.....	6
Configuración de SIM doble.....	6
Conexión a una red Wi-Fi	7
Activación de datos móviles.....	7
Opciones de la pantalla táctil	8
Control de movimiento	9
Íconos de estado	10
Configuración de la barra de navegación	11
Inicio	11
Notificación.....	15
Acceso a aplicaciones.....	16
Personalización del teléfono	16
Mensajes de texto.....	18
Llamadas y contactos	19
Cómo hacer llamadas	19
Cómo responder o rechazar llamadas	21
Operaciones durante una llamada	22
Cómo responder llamadas de un tercer usuario.....	23
Cómo hacer llamadas en conferencia	23
Uso del registro de llamadas	23
Activación del modo bolsillo.....	24
Configuración de llamadas.....	24
Gestión de contactos.....	25
Búsqueda de contactos.....	25
Importación o exportación de contactos.....	25
Cómo agregar contactos a Favoritos	27
Grupos de contactos	27

Correos y mensajes	29
Envío de mensajes de texto.....	29
Contestación de mensajes.....	29
Gestión de mensajes.....	29
Cómo agregar cuentas de correo.....	30
Envío de correos.....	31
Cómo revisar correos.....	31
Configuración de cuentas.....	31
Cámara y Galería	33
Pantalla de captura.....	33
Cómo sacar fotos.....	34
Modo de captura.....	34
Grabación de videos.....	36
Configuración de la cámara.....	36
Galería.....	37
Música y videos.....	39
Cómo escuchar música.....	39
Creación de listas de reproducción.....	39
Cómo escuchar listas de reproducción.....	39
Eliminación de listas de reproducción.....	39
Configuración de una canción como tono de llamada.....	40
Reproducción de videos.....	40
Red y uso compartido	41
Activación de datos móviles.....	41
Red Wi-Fi.....	41
Uso compartido de la conexión de datos móviles del teléfono.....	42
Transferencia de datos a través de Bluetooth.....	43
Transferencia de datos mediante Wi-Fi Directo.....	44
Transferencia de datos entre el teléfono y la PC.....	45
Aplicaciones.....	47
Gestión de aplicaciones.....	47
Respaldo.....	48
Gestor del teléfono.....	48
Calendario.....	50
Reloj.....	51
Clima.....	52
Nota.....	53
Radio FM.....	53

Configuración del teléfono 55
Activación de los servicios de ubicación 55
Modificación de la configuración de la pantalla 55
Modo táctil deshabilitado 56
Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo 56
Activación y desactivación del modo avión 57
Configuración del PIN de la tarjeta SIM 57
Configuración de cuentas 58
Restablecimiento de la configuración de fábrica 59
Actualización del teléfono 59
Configuración de fecha y hora 59
Cambio del idioma del sistema 60
Protección de la privacidad 60
Accesibilidad 61

Información de seguridad 62

Aviso legal 68

Prólogo

Lea esta guía cuidadosamente antes de comenzar a utilizar el teléfono.

Las imágenes de este documento se incluyen solo para fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias.

Las funciones de esta guía se proveen solo con fines de referencia. Es posible que no todos los teléfonos soporten todas las funciones.

Símbolos y definiciones

	Nota	Destaca información importante y sugerencias. Además, proporciona información adicional.
	Precaución	Indica problemas potenciales que pueden surgir si no se ejerce el cuidado adecuado, por ejemplo daños al dispositivo o pérdida de datos.

Funciones principales

Tecla inteligente

La Tecla inteligente es una tecla multifunción que se encuentra en el costado izquierdo del teléfono. Los diferentes gestos que realice con la tecla inteligente activarán diferentes funciones. Es absolutamente personalizable de modo que puede definir la función de cada gesto.

Para personalizar la Tecla inteligente, acceda a  > **Tecla inteligente**.

Seguridad

La función Seguridad permite mantener protegidos archivos importantes y la privacidad.

Habilitación de Seguridad

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Categorías o Local, presione Seguridad.
3. Presione **Habilitar**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar contraseñas y respuestas a preguntas de seguridad y luego presione **Listo**.

Cómo agregar archivos a Seguridad

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Categorías o Local, presione Seguridad.
3. Ingrese la contraseña y presione **Listo**.
4. Presione **Agregar**.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y seleccione los archivos que desea agregar a Seguridad.
6. Presione **Agregar** para agregar los archivos seleccionados a Seguridad.

Nuevos modos de la cámara

Flash frontal

El flash frontal compensa los entornos oscuros y los objetos iluminados desde atrás para lograr mejores condiciones de iluminación.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  para seleccionar la cámara frontal.

3. Presione  >  para encender el flash frontal.
4. Presione  para comenzar a capturar.

Modo Cámara rápida

Este modo permite crear un video acelerado de una escena de movimiento lento, como un amanecer o atardecer.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar **Cámara rápida**.
3. Presione  para comenzar a grabar.
4. Presione  para detener la grabación. El video grabado se reproducirá a un ritmo acelerado.

Inicio de la cámara desde la galería


1. En la pantalla principal, presione .
2. Deslícese hacia abajo desde la pantalla **Foto** para ver el visor en modo de media pantalla y vuelva a deslizarse hacia abajo para abrir la cámara.
3. Presione  para tomar una foto.
4. Presione  para volver a la Galería.

Modo Pulgar

El modo pulgar facilita el uso de teléfonos con pantallas grandes y permite compartir rápidamente tarjetas de contacto QR con amigos.

Diseño para una sola mano

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Solo una mano**>**Diseño para una sola mano**.
3. Habilite **Diseño para una sola mano**. A continuación, deslice la barra de navegación hacia cualquiera de los dos lados para cambiar la distribución de la pantalla y tener todo a su alcance.

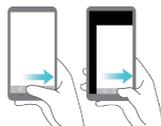

Solo una mano


1. En la pantalla principal, presione  .
2. En **Todos**, presione **Solo una mano**> **Solo una mano**.
3. Habilite **Solo una mano**. A continuación, presione las flechas que se encuentran en cualquiera de los dos lados de la pantalla para mover el teclado, la aplicación Teléfono o el menú de llamada hacia el lado que esté más a su alcance.



Cómo moverse hacia abajo por la pantalla


En las pantallas de las aplicaciones Contactos, Teléfono, Mensajes o Correo, si no puede alcanzar los elementos que están en la parte superior de la pantalla, presione la mitad superior de la pantalla, arrástrela hacia abajo y suéltela (al cabo de 1 segundo) para mover toda la interfaz hacia abajo, más al alcance del pulgar.

En la pantalla de las aplicaciones Teléfono, Contactos o Mensajes, arrastre hacia abajo y levante el dedo para ver su tarjeta de contacto QR. Sus amigos pueden escanear la tarjeta para obtener su número de teléfono instantáneamente.

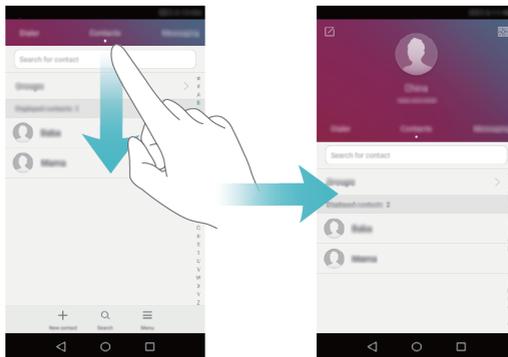

Pasos iniciales

Descripción rápida del teléfono

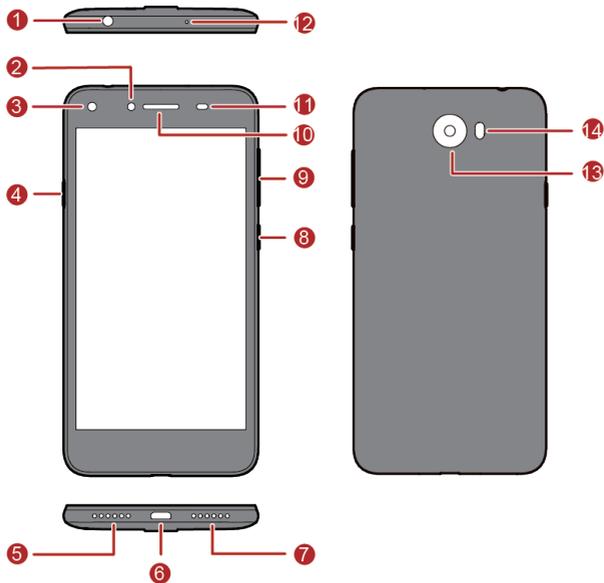

1	Entrada para auriculares	8	Botón de encendido/apagado
2	Cámara delantera	9	Botón de volumen
3	Flash frontal	10	Auricular
4	Tecla inteligente	11	Sensor de luz
5	Altavoz	12	Micrófono
6	Puerto micro-USB	13	Cámara
7	Micrófono	14	Flash con dos temperaturas de color

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Bloqueo de la pantalla

- Método 1: Presione el botón de encendido/apagado para bloquear la pantalla manualmente.
- Método 2: Después de estar inactivo durante un período específico, el teléfono bloquea la pantalla de forma automática.

i Para configurar el método de bloqueo de pantalla, presione  en la pantalla principal. En la pestaña **Principales** que aparece en pantalla, presione **Bloqueo de pantalla y claves > Clave**.

Desbloqueo de la pantalla

Cuando la pantalla esté apagada, presione el botón de encendido/apagado para encenderla. Deslice el dedo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla.



Configuración de SIM doble

Habilitación o deshabilitación de tarjetas SIM

Es posible habilitar una tarjeta SIM o ambas. Cuando deshabilite una tarjeta SIM, no podrá utilizarla para hacer ni recibir llamadas, para enviar mensajes de texto ni para acceder a Internet.

1. En la pantalla principal, presione **Ajustes**.

2. En Todos, presione Gestión de tarjetas SIM.
3. Presione el selector al lado de Tarjeta 1 o Tarjeta 2 para habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM.



La configuración que aparece en pantalla puede variar según el modelo de teléfono y el operador.

Configuración de la tarjeta SIM predeterminada para llamadas y mensajes

Es posible configurar una tarjeta SIM predeterminada para llamadas o mensajes.

1. En la pantalla principal, presione **Ajustes**.
2. En Todos, presione Gestión de tarjetas SIM.
3. Presione Tarjeta 1 o Tarjeta 2 al lado de Llamadas/mensajes predeterminados.



Es posible que no todos los operadores soporten esta función.

Conexión a una red Wi-Fi

1. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
2. En **Accesos directos**, mantenga presionado  para ver la pantalla de configuración de Wi-Fi.
3. Presione el selector Wi-Fi para activar dicha función. El teléfono buscará redes Wi-Fi disponibles y las mostrará.
4. Presione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si la red Wi-Fi está encriptada, ingrese la contraseña cuando sea requerida.

Activación de datos móviles

1. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
2. En **Accesos directos**, presione  para activar los datos móviles.



Si no necesita acceder a Internet, desactive los datos móviles para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos.


Opciones de la pantalla táctil




Presionar: Presione un elemento una vez. Por ejemplo, presione una aplicación para seleccionarla o abrirla.



Mantener presionado: Presione la pantalla y deje el dedo sobre ella durante 2 segundos o más. Por ejemplo, mantenga presionada un área vacía de la pantalla principal para acceder al modo de edición.

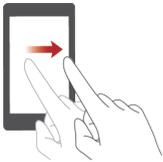

Deslizar: Mueva el dedo en sentido vertical u horizontal sobre la pantalla. Por ejemplo, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha debajo de **Notificaciones** en el panel de notificaciones para descartar una notificación. Deslice el dedo vertical u horizontalmente para acceder a otras pantallas principales, deslizarse por documentos, etc.

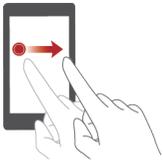

Arrastrar: Mantenga presionado un elemento y muévelo para colocarlo en otra posición. Este método permite reorganizar las aplicaciones y los widgets de la pantalla principal.



Separar y juntar dos dedos: Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen y júntelos para alejarla en un mapa, una página web o una fotografía.



Juntar tres dedos: En la pantalla principal, junte tres dedos para ver las miniaturas de la pantalla.

Control de movimiento

El control de movimiento permite controlar el teléfono con movimientos y gestos simples. Por ejemplo, se puede silenciar el teléfono dándolo vuelta, o acercar el teléfono al oído para hacer/responder llamadas rápidamente.

1. En la pantalla principal, presione  .
2. En **Todos**, presione **Control de movimiento**.
3. En la pantalla **Control de movimiento**, seleccione una opción y un movimiento para habilitar dicha opción.
 - **Voltear**: Se silencian sonidos y se detiene la vibración de llamadas entrantes, alarmas y temporizadores.



- **Agitar**: Mantenga presionada un área vacía de la pantalla principal para acceder al modo de edición. Agite el teléfono para organizar los íconos.



- **Presionar dos veces**: Presione la pantalla dos veces para encenderla.



- **Dibujar**: Con la pantalla del teléfono apagada, dibuje la letra correspondiente a una aplicación para abrir dicha aplicación.



Íconos de estado

Los íconos de estado pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

	Intensidad de la señal		Sin señal
G	Red GPRS conectada	E	Red de Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución de GSM (EDGE) conectada
3G	Red 3G conectada	4G	Red 4G conectada
H	Red de Acceso a Paquetes a Alta Velocidad (HSPA) conectada	H+	Red de Acceso Evolucionado a Paquetes a Alta Velocidad (HSPA+) conectada
	Función Bluetooth activada		Alarmas habilitadas
	Modo vibración		Modo avión
	Silencioso		Batería llena
	Cargando batería		Nivel de batería muy bajo
	Llamada en curso		Llamada perdida
	Correo nuevo		Eventos próximos
	Mensaje de texto o multimedia nuevo		Captura de pantalla tomada
	Error al entregar mensajes de texto o multimedia		Depuración USB conectada
	Cargando		Descargando
	Poco espacio de almacenamiento en el teléfono		Problema de inicio de sesión o de sincronización
	Red Wi-Fi disponible		Conectado a una red Wi-Fi
	Zona Wi-Fi portátil activada		Función Compartir Internet vía USB activada

Configuración de la barra de navegación

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Barra de navegación**.
3. Seleccione una de las barras de navegación virtuales para personalizar su barra. Si selecciona la barra de navegación que contiene , presione  para abrir rápidamente el panel de notificaciones.

Inicio

Las pantallas principales contienen los widgets favoritos y todas las aplicaciones del usuario. Se eliminó la lista de aplicaciones para brindar un acceso directo y más conveniente a las aplicaciones.



1

Barra de estado: Muestra notificaciones e íconos. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

2

Área de visualización: Muestra íconos de aplicaciones, carpetas y widgets.

3

Indicador de posición de la pantalla: Muestra la posición de la pantalla actual.

4

Dock: Muestra las aplicaciones frecuentemente utilizadas.

5

Barra de navegación: Muestra las teclas virtuales

Cómo alternar entre pantallas principales

¿Se quedó sin espacio en la pantalla principal? No hay problema. El teléfono permite crear pantallas principales adicionales.



Rotación automática de la pantalla

Si se rota el teléfono durante la navegación de una página web o cuando se está viendo una foto, la orientación de la pantalla se modificará automáticamente para quedar horizontal o vertical. Además, esta función permite usar aplicaciones que se basan en el sensor de inclinación, como los juegos de carreras de autos.

1. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
2. En **Accesos directos**, presione **Rotación automática** para habilitar o deshabilitar la función de rotación de pantalla.

Cómo hacer capturas de pantalla

¿Desea compartir una escena interesante de una película o alardear con el nuevo puntaje obtenido en un juego? Haga una captura de pantalla y compártala. Presione el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para hacer una captura de pantalla. Luego abra el panel de notificaciones y presione  para compartir la captura. Por defecto, las capturas se guardan en la carpeta **Capturas de pantalla** en **Galería**.

-  También se puede abrir el panel de notificaciones y presionar  en **Accesos directos** para hacer una captura.

Organización de aplicaciones y widgets en la pantalla principal

Las siguientes operaciones permiten organizar aplicaciones, widgets o carpetas:

- **Cómo agregar widgets:** En la pantalla principal, mantenga presionada un área vacía para que aparezca en pantalla el menú de opciones **Widgets**. Seleccione un widget y arrástrelo a la pantalla principal.



Si la pantalla principal no tiene espacio suficiente, el teléfono creará automáticamente una pantalla principal nueva a la derecha de la original y colocará el widget en la pantalla nueva. Se pueden tener hasta seis pantallas principales.

- **Cómo mover aplicaciones o widgets:** En la pantalla principal, mantenga presionado el ícono de una aplicación o widget hasta que el teléfono vibre para acceder al modo de edición. Así podrá arrastrar una aplicación o un widget a cualquier espacio vacío donde quepa.
- **Cómo eliminar aplicaciones o widgets:** En la pantalla principal, mantenga presionado el widget o el ícono de la aplicación que desea eliminar hasta que aparezca en pantalla . Arrastre el ícono de la aplicación o el widget que desea eliminar hasta .
- **Creación de carpetas:** En la pantalla principal, arrastre una aplicación sobre otra para crear una carpeta que contenga ambas aplicaciones.
- **Cómo ocultar íconos de aplicaciones:** Coloque dos dedos sobre la pantalla principal y sepárelos. Presione , seleccione los íconos de las aplicaciones que desea ocultar y presione **Aceptar**. Las aplicaciones no aparecerán en la pantalla principal después de haber sido ocultadas.

Gestión de pantallas principales

En la pantalla principal, pellizque la pantalla juntando tres dedos para ver las miniaturas.




- **Configuración de la pantalla principal predeterminada:** Presione  en la parte inferior de la pantalla y seleccione la pantalla principal actual como predeterminada.
- **Cómo mover pantallas principales:** Mantenga presionada la pantalla principal hasta que se ilumine y arrástrela hasta la posición deseada.
- **Cómo agregar pantallas principales:** Presione  para agregar una pantalla principal.
- **Eliminación de pantallas principales:** Presione  para eliminar una pantalla principal en blanco.

Notificación

Panel de notificaciones

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para alternar entre las pestañas de accesos directos y notificaciones.

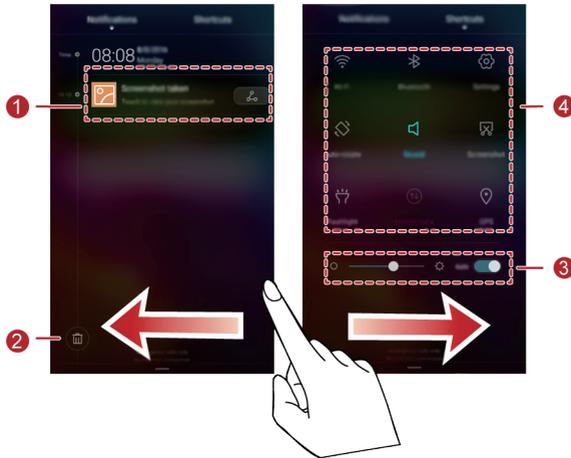

-
- 1 Presione aquí para ver los detalles de una notificación y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre una notificación para descartarla.
 - 2 Presione  para eliminar todas las notificaciones.
 - 3 Presione el selector para habilitar o deshabilitar el brillo automático.
 - 4 Presione los selectores de los accesos directos del panel de notificaciones para activar o desactivar las funciones correspondientes. Presione **Editar** para personalizar la lista de accesos directos.
-

Acceso a aplicaciones

Cómo abrir aplicaciones y pasar de una a otra

En la pantalla principal, presione el ícono de la aplicación deseada para abrirla.
Para seleccionar otra aplicación, presione  para regresar a la pantalla principal y luego presione el ícono de la aplicación que desea abrir.

Cómo ver aplicaciones recientemente utilizadas

Presione  para ver la lista de aplicaciones utilizadas recientemente. A continuación, haga lo siguiente:



- Presione la vista en miniatura de una aplicación para abrirla.
- Deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para ver aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo hacia arriba sobre una miniatura para cerrar la aplicación.

Personalización del teléfono

Cambio del estilo de la pantalla principal

El teléfono soporta los estilos de pantalla principal estándar y simple.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Todos, presione Estilo de pantalla principal.
3. Seleccione **Simple** y presione .

 Presione **Estándar** para alternar entre las pantallas principales simple y estándar.

Cambio de tema

1. En la pantalla principal, presione .
2. Puede hacer lo siguiente:
 - Seleccione un tema.
 - Presione  y personalice el estilo de tema, el fondo de pantalla y más.
3. Presione .

Cambio del fondo de pantalla

1. Mantenga presionada un área vacía de la pantalla principal para acceder al modo de edición.
2. Presione Fondos de pantalla.
3. En la pantalla **Fondos de pantalla**, haga lo siguiente:
 - Presione **Fondo pantalla bloqueo** para configurar el fondo de la pantalla de bloqueo del teléfono.
 - Presione **Fondo pantalla principal** para configurar el fondo de la pantalla principal.
 - Presione el selector **Agitar para cambiar** para que el fondo de la pantalla principal cambie al agitar el teléfono.
 - Presione el selector **Cambio aleatorio** para que el fondo de la pantalla principal cambie automáticamente de forma periódica.

Cómo cambiar el tono

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Sonido**.
3. Presione **Tono de llamada** y seleccione una de las siguientes pestañas:
 - **Tono**: Permite seleccionar uno de los tonos predeterminados.
 - **Música**: Permite seleccionar uno de los archivos de audio guardados en el teléfono.

 Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, se puede configurar un tono diferente para cada tarjeta.
4. Presione .

Cambio del tamaño de fuente

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Pantalla**.

3. Presione **Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

Mensajes de texto


El teléfono cuenta con múltiples métodos de ingreso de texto. El texto se puede ingresar rápidamente utilizando el teclado en pantalla. Para acceder a este, presione el cuadro de texto.

Selección de métodos de ingreso de texto


Para cambiar el método de ingreso de texto predeterminado del teléfono, presione  en la pantalla principal. En **Todos**, presione **Idioma e ingreso de texto** > **Teclado predeterminado** para seleccionar un método de ingreso de texto.

Edición de texto

El teléfono permite seleccionar, cortar, copiar y pegar texto.

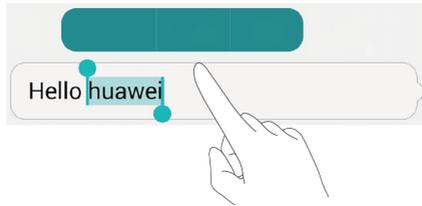

- **Seleccionar texto:** Mantenga presionado el texto para que aparezca en pantalla . Luego arrastre  o  para seleccionar más o menos texto, o presione **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto de un cuadro de texto.
- **Copiar texto:** Seleccione el texto y presione **Copiar**.
- **Cortar texto:** Seleccione el texto y presione **Cortar**.
- **Pegar texto:** Mantenga presionado el lugar donde desea insertar el texto, arrastre  para mover el punto de inserción y presione **Pegar** para pegar el texto copiado o cortado.

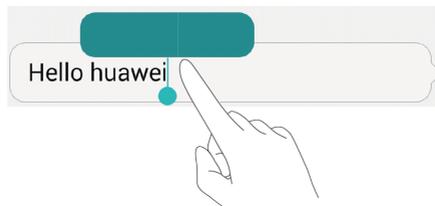

Llamadas y contactos

Cómo hacer llamadas

Marcación inteligente

La marcación inteligente permite buscar contactos rápidamente mediante el ingreso de parte del nombre o del número.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Teléfono**, ingrese las iniciales o las primeras letras del nombre de un contacto, o parte del número de teléfono. A continuación, aparecerá en pantalla una lista de los contactos del teléfono y los números de teléfono del registro de llamadas que coincidan con los datos ingresados.
3. En la lista, seleccione el contacto al que desea llamar. Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, presione  o  para llamar.
4. Para finalizar la llamada, presione .

Cómo hacer llamadas desde Contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Contactos**, seleccione el contacto al que desea llamar.
3. Presione el número del contacto para llamar. Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, presione  o  para llamar.

Cómo hacer llamadas desde el registro de llamadas

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Teléfono**, desde el registro de llamadas, presione el contacto o el número del contacto al que desea llamar. Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, presione  o  para llamar.

Cómo hacer llamadas de emergencia

En una emergencia, podrá realizar llamadas de emergencia sin utilizar la tarjeta SIM. Sin embargo, deberá estar dentro del área de cobertura.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Teléfono**, ingrese el número de emergencia local y presione .

 En el caso de algunos modelos de teléfono, se pueden hacer llamadas de emergencia incluso en la pantalla de bloqueo. En la pantalla de bloqueo, presione **Llamada de emergencia**, ingrese el número de emergencia local y presione .

 Las llamadas de emergencia están sujetas a distintos factores, como la calidad de la red celular, el entorno de uso, las políticas de los proveedores de servicios, y las leyes y normas locales. Nunca dependa exclusivamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia en situaciones críticas.

Marcación rápida

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Teléfono, presione  > Configuración de marcación rápida.
3. Presione , seleccione un contacto de la lista y asígnele una tecla numérica.

 La tecla numérica **1** es la tecla predeterminada del buzón de voz. No es posible configurarla como número de marcación rápida.

4. En el teclado, mantenga presionada la tecla numérica asignada al contacto para llamarlo rápidamente.

 Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, en la aplicación Teléfono, mantenga presionada la tecla numérica asignada al contacto y presione **SIM1** o **SIM2** para llamarlo rápidamente.

Cómo hacer llamadas internacionales

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Teléfono**, mantenga presionado 0 para ingresar +.
3. Ingrese el código de país o región, el código de área y el número de teléfono, en ese orden.
4. Presione . Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, presione  o .

Cómo responder o rechazar llamadas

- Cuando reciba una llamada, presione el botón del volumen para silenciar el tono de llamada.



- Arrastre  hacia la derecha para responder la llamada.
- Arrastre  hacia la izquierda para rechazar la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada y enviar un mensaje al usuario llamante.
- Presione  para rechazar la llamada y recibir un recordatorio de volver a llamar.

- En la pantalla de la aplicación Teléfono, presione  > **Configuración de llamadas** > **Rechazar llamadas con SMS** para editar el mensaje que se enviará.

Operaciones durante una llamada



1 Presione  para retener la llamada en curso y luego presione nuevamente para reanudar la llamada.

2 Presione  para acceder al calendario.

3 Presione  para establecer una llamada tripartita. Para realizar llamadas tripartitas, asegúrese de haberse suscrito al servicio correspondiente. Para obtener más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios.

4 Presione  para silenciar o reactivar el micrófono.

5 Presione  para usar el altavoz.

6 Presione  para finalizar la llamada.

7 Presione  para que el teclado aparezca en pantalla.

8 Presione  para que los contactos aparezcan en pantalla.

9 Presione  para escribir una nota.

 Para regresar a la pantalla de llamadas, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego presione **Llamada actual**.

Cómo responder llamadas de un tercer usuario

Para responder una llamada de un tercer usuario, asegúrese de haber activado la función de llamada en espera.

1. Si recibe una llamada durante una llamada en curso, Presione  hacia responder la nueva llamada y retener la anterior.
2. Para alternar entre dos llamadas, presione .

Cómo hacer llamadas en conferencia

El teléfono permite hacer llamadas en conferencia con amigos, familiares y compañeros de trabajo con facilidad. Llame a un número (o reciba una llamada de este) y luego llame a otro número para agregarlo a la llamada en conferencia.

 Para hacer llamadas en conferencia, el usuario se debe haber suscrito al servicio correspondiente. Para obtener más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios.

1. Llame al primer participante.
2. Cuando se establezca la llamada, presione  para llamar al segundo participante. El primer participante se pondrá en espera.
3. Cuando se establezca la segunda llamada, presione  para iniciar la llamada en conferencia.
4. Para agregar más personas a la llamada, repita los pasos 2 y 3.
5. Presione  para finalizar la llamada.

Uso del registro de llamadas

El registro de llamadas incluye todas las llamadas salientes, entrantes y perdidas

Cómo agregar un contacto desde el registro de llamadas

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Teléfono**, presione  al lado del número que desea agregar.
3. Presione  o .

 También puede mantener presionado el número que desea agregar y presionar **Crear contacto nuevo** o **Guardar en existente**.

Eliminación de registros de llamadas

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Teléfono**, es posible:

- Mantener presionado el nombre o el número de teléfono de un contacto y luego presionar **Eliminar entrada** > **Eliminar** para eliminar el registro de llamada.
- Presionar  > **Eliminar registro de llamadas** para eliminar múltiples registros a la vez.

Activación del modo bolsillo

Si le preocupa perder llamadas importantes cuando el teléfono está en el bolsillo o en un bolso, active el modo bolsillo. Una vez habilitado este modo, se incrementarán gradualmente el volumen del tono del teléfono y la intensidad de vibración de las llamadas entrantes.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Teléfono, presione  > **Configuración de llamadas**.
3. Active Modo bolsillo.

Configuración de llamadas

Habilitación del desvío de llamadas

¿Está demasiado ocupado para responder todas las llamadas con un solo teléfono? Desvíelas a otro número y no vuelva a perder llamadas importantes.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Teléfono, presione  > **Configuración de llamadas**.
3. Presione **Desvío de llamadas**. Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, Seleccione una tarjeta SIM, presione **Desvío de llamadas**.
4. Seleccione un modo de desvío.
5. Ingrese el número de teléfono al que desea desviar las llamadas y presione **Habilitar**.

Habilitación de la función de llamada en espera

La función de llamada en espera permite responder otra llamada entrante cuando el usuario ya está ocupado con una llamada en curso; también permite alternar entre estas dos llamadas.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Teléfono, presione  > **Configuración de llamadas**.
3. Presione **Configuración adicional**. Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, Seleccione una tarjeta SIM, presione **Configuración adicional**.
4. Presione **Llamada en espera** para habilitar esta función.

Gestión de contactos

Creación de contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione .
3. Si tiene más de una cuenta con contactos, presione la cuenta a la que desea agregar el contacto.
4. Ingrese el nombre, el número de teléfono y demás información del contacto.
5. Presione .

Edición de contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Mantenga presionado el contacto que desea editar y presione Editar.
3. Edite la información del contacto.
4. Presione .

Eliminación de contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Eliminar**.
3. Presione los contactos que desea eliminar o presione **Selec todo** para **seleccionar todo** los contactos.
4. Presione .
5. Presione **Eliminar**.

Búsqueda de contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Ingrese el nombre del contacto o sus iniciales. Se mostrarán en pantalla los contactos coincidentes a medida que se ingresan los datos.

Importación o exportación de contactos

El teléfono solo soporta archivos de contactos en formato .vcf. Este es un formato de archivos de contactos estándar. En archivos .vcf, se pueden guardar nombres, direcciones, números de teléfono y demás información de los contactos.

Cómo importar contactos guardados en un dispositivo de almacenamiento

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Importar/Exportar** > **Importar desde almacenamiento**.
3. Seleccione un archivo .vcf o más y luego presione **Aceptar**.

Cómo importar contactos de una tarjeta SIM

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Importar/Exportar** > **Importar desde Tarjeta**¹. Si el teléfono soporta dos tarjetas, puede seleccionar la tarjeta a la que desea exportar los contactos.
3. Presione los contactos que desea importar o presione **Selecc todo** para **seleccionar todo** los contactos y luego presione **IMPORTAR**.

Cómo importar contactos de dispositivos Bluetooth

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Importar/Exportar** > **Importar desde otro teléfono**.
3. Seleccione **Soporta Bluetooth** y presione **Siguiente**.
4. Active Bluetooth en el dispositivo desde el cual desea importar los contactos y configure que dicho dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.
5. Presione **Siguiente**. El teléfono activará la función Bluetooth y buscará dispositivos Bluetooth.
6. Presione el dispositivo Bluetooth del cual desea importar contactos.
Una vez conectados los dos dispositivos, el teléfono automáticamente importará los contactos del otro dispositivo Bluetooth.

Cómo importar contactos con Wi-Fi Directo

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Importar/Exportar** > **Importar desde otro teléfono**.
3. Seleccione **Importar vía Wi-Fi Directo** y presione **Siguiente**. El teléfono solicita que se active la función Wi-Fi y busca dispositivos Wi-Fi Directo.
4. Presione el dispositivo Wi-Fi Directo del cual desea importar los contactos.
Una vez conectados los dos dispositivos, el teléfono automáticamente importará los contactos del otro dispositivo.

Cómo exportar contactos a un dispositivo de almacenamiento

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Importar/Exportar** > **Exportar a almacenamiento**.
3. Presione **Exportar**.
4. Seleccione desde dónde desea exportar los contactos y presione **Aceptar**.
5. Para ver el archivo .vcf que acaba de exportar, acceda a **Archivos**. Por defecto, el archivo se guarda en el directorio raíz de la memoria interna del teléfono.

Cómo exportar contactos a una tarjeta SIM

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Importar/Exportar** > **Exportar a tarjeta SIM**. Si el teléfono soporta dos tarjetas, puede seleccionar la tarjeta a la que deseas exportar los contactos.
3. Presione los contactos que desea exportar o presione **Selecc todo** para **seleccionar todo** los contactos y luego presione **Exportar**.
4. Presione **Aceptar**.

Uso compartido de contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Importar/Exportar** > **Compartir**.
3. Presione los contactos que desea compartir o presione **Selecc todo** para **seleccionar todo** los contactos.
4. Presione , seleccione un modo de uso compartido y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el contacto.

Cómo agregar contactos a Favoritos

1. En la pantalla principal, presione .
 2. Mantenga presionado el contacto que desea agregar a favoritos y presione **Agregar a Favoritos**.
-  Cuando acceda a los detalles de contactos, presione  para agregar el contacto a favoritos.

Grupos de contactos

El teléfono permite crear un grupo de contactos y enviar un mensaje o un correo a todos los miembros de ese grupo de forma simultánea.

Creación de grupos de contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Grupos** y luego, .
3. Si tiene más de una cuenta con contactos, presione la cuenta en la que desea crear el grupo.
4. Ingrese un nombre para el grupo.
5. Presione Agregar miembro.
6. Seleccione los contactos que desea agregar al grupo o presione **Selecc todo** para **seleccionar todo** los contactos.
7. Presione .

Edición de grupos de contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Grupos** y seleccione el grupo que desea editar.
3. Presione . A continuación, haga lo siguiente:
 - Presione **Eliminar miembros** y elimine un miembro del grupo.
 - Presione **Eliminar grupo** y elimine el grupo.
 - Presione **Cambiar nombre** para editar el nombre del grupo.

Envío de mensajes o correos a grupos de contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Grupos** y seleccione el grupo de contactos al que desea enviar un mensaje o un correo.
3. Presione  para enviar un mensaje o presione  para enviar un correo.

Eliminación de grupos de contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Grupos**.
3. Mantenga presionado el grupo de contactos que desea eliminar y luego presione **Eliminar**.
4. Presione **Eliminar**.



Cuando se elimina un grupo de contactos, los contactos respectivos no se eliminan del teléfono.

Correos y mensajes

Envío de mensajes de texto

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de conversaciones de mensajes, presione .
3. Presione el cuadro de texto del destinatario e ingrese el nombre o el número de teléfono del contacto. También puede presionar  para acceder a la pantalla de lista de contactos y seleccionar un contacto o grupo de contactos.
4. Presione el campo de texto y redacte el mensaje.
 Presione  para seleccionar un tipo de adjunto y luego seleccione el adjunto que desea agregar. El mensaje se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia.
5. Presione . Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, presione  o .

Contestación de mensajes

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de conversaciones de mensajes, presione el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
3. Presione el campo de texto y escriba su respuesta.
4. Presione . Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, presione  o .

Gestión de mensajes

Reenvío de mensajes

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de conversaciones de mensajes, presione el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
3. Mantenga presionado el mensaje que desea reenviar y presione Reenviar.
4. Presione el cuadro de texto del destinatario e ingrese el nombre o el número de teléfono del contacto.
5. Presione . Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, presione  o .

Eliminación de mensajes

1. En la pantalla principal, presione .

2. En la lista de conversaciones de mensajes, presione el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación respectiva.
3. Mantenga presionado el mensaje que desea eliminar y presione .

Eliminación de conversaciones

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de mensajes, mantenga presionada la conversación que desea eliminar y presione .

Cómo agregar cuentas de correo

Cómo agregar una cuenta de correo POP3 o IMAP

Se deben configurar determinados parámetros cuando se agrega una cuenta de correo POP3 o IMAP. Para obtener más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios de correo.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Otra**.
3. Ingrese la dirección de correo y la contraseña correspondientes y presione **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer la configuración del correo. El sistema automáticamente se conecta con el servidor y verifica la configuración correspondiente.

Cuando la cuenta de correo se haya configurado, aparecerá la pantalla **Bandeja de entrada**.



Para agregar más cuentas de correo, presione  > **Configuración** > **Agregar cuenta** en la pantalla Bandeja de entrada.

Cómo agregar cuentas de Exchange

Exchange es un sistema de correo desarrollado por Microsoft para las comunicaciones internas de las empresas. Algunos proveedores de servicios de correo también ofrecen cuentas de Exchange para particulares y familias. Cuando se agrega una cuenta de correo de Exchange, se deben configurar ciertos parámetros. Para obtener más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios de correo.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Exchange**.
3. Ingrese la dirección de la cuenta de correo, el dominio, el nombre de usuario y la contraseña. A continuación, presione **Siguiente**.

4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer la configuración del correo. El sistema automáticamente se conecta con el servidor y verifica la configuración correspondiente.

Cuando la cuenta de Exchange se haya configurado, aparecerá la pantalla **Bandeja de entrada**.

Envío de correos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione .
3. Presione **De**: para seleccionar una cuenta de correo.
4. Ingrese uno o más destinatarios.
 Para enviar un correo a múltiples destinatarios, presione **Cc/Cco**.
5. Ingrese el asunto del correo, redacte el mensaje y presione  para agregar un adjunto.
6. Presione .

Cómo revisar correos

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  en el extremo superior izquierdo para seleccionar la cuenta de correo.
3. Presione el correo que desea leer. A continuación, haga lo siguiente:
 - Presione  para responderlo.
 - Presione  para responder a todos.
 - Presione  para reenviar el correo.
 - Presione  para eliminar el correo.

-  La recuperación de correos puede demorar un poco, según el estado de la red. Deslice el dedo hacia abajo sobre la **Bandeja de entrada** para actualizar la lista de correos.

Configuración de cuentas

Cómo pasar de una cuenta de correo a otra

Si ha iniciado sesión en muchas cuentas de correo con el teléfono, es posible pasar de una a otra para ver o enviar correos desde la cuenta deseada.

1. En la pantalla principal, presione .

2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  en el extremo superior izquierdo para abrir la lista de cuentas.
3. Presione la cuenta de correo que desea utilizar.

Eliminación de cuentas de correo

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  > **Configuración**.
3. Seleccione la cuenta que desea eliminar.
4. Presione **Eliminar cuenta** y luego, **Aceptar**.


Después de eliminar una cuenta de correo, el teléfono no enviará ni recibirá más correos por medio de esa cuenta.

Personalización de la cuenta de correo

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, presione  > **Configuración**. **A continuación**, haga lo siguiente:
 - Presione **General** para configurar la imagen del remitente y la pantalla que aparece después de borrar un correo.
 - Presione una cuenta de correo para modificar la firma, configurar la frecuencia de actualización de la bandeja de entrada y el tono de notificación de correos nuevos.

Cámara y Galería

Pantalla de captura

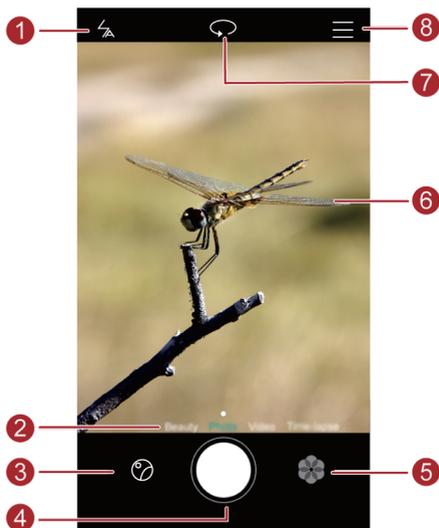

1 Presione  para configurar el modo con flash.

2 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar el modo de captura.

3 Presione  para ver las fotos y los videos.

- Presione  para tomar fotos.
 - Mantenga presionado  para hacer tomas en ráfaga y levante el dedo para finalizar.
-

5 Presione  para cambiar de filtro.

- Presione un objeto que esté dentro del visor para que la cámara haga foco en él.
 - Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o júntelos para alejarla.
-

7 Presione  para alternar entre las cámaras frontal y posterior.

8 Presione  para ver más opciones.

Cómo sacar fotos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Encuadre la imagen que desea capturar. El teléfono automáticamente determinará el punto de enfoque. También, se puede presionar un punto en la pantalla para que la cámara haga foco sobre él.
 -  Si el cuadro se pone de color rojo, la cámara no pudo hacer foco. Ajuste el cuadro hasta que la cámara pueda hacer foco.
3. Presione .

Modo de captura

-  El modo de captura puede variar según el modelo del teléfono.
- **Belleza:** Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de belleza y aplicar la mejora del rostro.
- **Panorámica:** Permite agrandar el marco de la foto.
- **HDR:** Permite mejorar las fotos tomadas en lugares con poca luz o excesiva luz.
- **Foco total:** Permite volver a ajustar el punto focal de las fotos tomadas en este modo en otro momento.
- **Mejor foto:** Tome muchas fotos continuamente para seleccionar la mejor y guardarla.
- **Marca de agua:** Permite agregar distintas marcas de agua a las fotos.
- **Nota de audio:** Permite grabar un breve archivo de audio después de sacar la foto.
- **Control de audio:** Presione  y habilite esta función en **Configuración**. Permite usar el ingreso por voz para controlar la cámara.
- **Temporizador:** Presione  y habilite esta función en **Configuración**, y configure un temporizador para sacar una foto.
- **Presionar para capturar:** Presione  y habilite este modo en **Configuración**. Presione la pantalla para tomar una foto.
- **Capturar sonrisas:** Presione  y habilite este modo en **Configuración**. La cámara tomará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa.

- **Instantánea rápida:** Presione  y habilite esta función en **Configuración**. Con la pantalla apagada o bloqueada, alinee el teléfono con el objeto que desea capturar y presione la tecla para bajar el volumen dos veces seguidas. El teléfono tomará una foto automáticamente.

Cómo tomar fotos panorámicas

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Panorámica** para seleccionar el modo panorámico.
3. Pulse  para comenzar la toma.
4. Siga las instrucciones en pantalla y mueva el teléfono lentamente para capturar muchas fotos.
5. Pulse  para detener la toma. La cámara ensambla las fotos automáticamente para crear una foto panorámica.

Uso del modo mejor foto

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Mejor foto** para seleccionar el modo de mejor foto.
3. Pulse  para comenzar la toma. El teléfono toma varias fotos seguidas y automáticamente selecciona la mejor.
4. Presione .

Cómo tomar fotos con marca de agua

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Marca de agua** para seleccionar el modo.
3. Deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para agregar la marca de agua deseada.
4. Arrastre la marca de agua para ajustar su posición.
5. Presione .

Cómo tomar fotos mediante el control de audio

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  >  > **Control de audio**.
3. Presione **Control de audio** para seleccionar el modo de control de audio. A continuación podrá:
 - Hacer que el teléfono saque una foto cuando se diga un comando de voz.

- Hacer que el teléfono saque una foto cuando el ruido ambiente alcance determinado nivel de decibelios.
4. Encuadre la imagen que desea capturar. El teléfono tomará la foto automáticamente cuando se diga un comando de voz o cuando el sonido ambiente alcance determinado nivel de decibelios.

Modo de foco total

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Foco total** para seleccionar el modo de foco total.
3. Presione  para tomar una foto.
4. Acceda a la Galería y seleccione la foto que ha sido tomada con el modo de foco total.   indica qué fotos fueron tomadas en modo de foco total.
5. Presione  para acceder al modo de edición de foco total.
6. Presione otra área de la foto donde desee hacer foco.
7. Presione .

Grabación de videos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha para acceder a **Video**.
3. Presione  para comenzar a grabar el video.
4. Durante la grabación, presione  para pausar la grabación y presione  para continuar.
5. Para finalizar la grabación, presione .

Configuración de la cámara

En la pantalla de captura, presione  >  para configurar lo siguiente:

- **Resolución:** Permite configurar la resolución de la cámara. Para cambiar la resolución de video, presione  >  > **Resolución** en la pantalla de captura de video.
- **Ubicación de almacenamiento preferida:** Permite configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada para fotos y videos. Dicha ubicación puede ser la memoria interna o la tarjeta microSD.
- **Etiqueta de GPS:** Permite ver la ubicación donde se sacó la foto o se grabó el video.

- **ISO:** Permite configurar la ISO de la foto. Al aumentar la ISO, se reduce el efecto borroso generado por condiciones oscuras o movimiento.
- **Balance de blancos:** Permite ajustar el balance de blancos de las fotos según las condiciones de la luz del sol.
- **Ajuste de imagen:** Permite ajustar la compensación de exposición, la saturación, el contraste y el brillo de las fotos.

Galería

Visualización de fotos en modo de línea de tiempo

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Álbumes** o **Fotos** en la parte inferior de la pantalla para ver las fotos en modo de lista o de línea de tiempo.

Reproducción de una presentación de diapositivas

1. En la pantalla principal, presione .
2. Vea el álbum en modo de línea de tiempo y presione  > **Presentación**.
3. Presione la pantalla para detener la presentación de diapositivas.

Edición de fotos

Se puede ajustar el brillo, la saturación y el tamaño de las fotos.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione la foto que desea editar y presione .
3. A continuación, haga lo siguiente:
 - Presione  para girar la foto.
 - Presione  para recortar la foto.
 - Presione  para seleccionar un filtro.
 - Presione  para ajustar la saturación, el color, etc.
 - Presione  para agregar efectos, como blanquear o suavizar, u otros efectos de embellecimiento de rostros.
 - Presione  para pixelar.
 - Presione  para dibujar un grafiti en la foto.
 - Presione  para agregar una marca de agua a la foto.
 - Presione  para agregar una etiqueta a la foto.

Cómo ocultar fotos

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Álbumes, presione  > **Ocultar álbumes**.
3. Presione el selector al lado del álbum para ocultar las fotos.



No es posible ocultar todos los álbumes locales de la memoria interna del teléfono.

Eliminación de fotos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione la foto que desea eliminar y presione  > **Eliminar**.

Uso compartido de fotos o videos

Es posible compartir fotos y videos de diferentes maneras.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione la foto o el video que desea compartir.
3. Presione , seleccione el método con el cual desea compartir la foto o el video, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Configuración de una foto como fondo de pantalla

1. En la pantalla principal, presione .
2. Seleccione la foto que desea configurar como fondo de pantalla.
3. Presione  > Configurar como y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la foto como fondo de pantalla.

Música y videos

Cómo escuchar música

1. En la pantalla principal, presione .
2. Seleccione una categoría.
3. Presione la canción que desea reproducir.

 Durante la reproducción de una canción, presione  para salir de la pantalla de reproducción sin detener la canción. Para regresar a la pantalla de reproducción de música, abra el panel de notificaciones y presione la canción que se está reproduciendo.

Creación de listas de reproducción

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione Listas de **repro...** > Nueva lista de reproducción.
3. Ingrese un nombre para la lista de reproducción y presione **Guardar**.
4. En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, presione **Agregar**.
5. Seleccione las canciones que desea agregar y presione .

Cómo escuchar listas de reproducción

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione Listas de **repro...**
3. Seleccione la lista de reproducción que desea escuchar y presione una de las canciones de la lista o escuche todas las canciones una por una en el modo de reproducción aleatorio.

Eliminación de listas de reproducción

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione Listas de **repro...**
3. Presione ******* al lado de la lista de reproducción que desea eliminar y presione **Eliminar**.

Configuración de una canción como tono de llamada

¿Desea escuchar su canción favorita cada vez que recibe una llamada? Conviértala en un tono de llamada.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Seleccione una categoría.
3. En la pantalla de lista de canciones, presione ******* al lado de la canción y presione **Configurar como tono**.

Reproducción de videos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione el video que desea reproducir.
3. Para detener la reproducción del video, presione .



-
- 1 Presione  para bloquear la pantalla. Una vez que la pantalla esté bloqueada, no podrá realizar ninguna operación en la interfaz de reproducción de videos.
-

- 2
 - Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para adelantar o volver a reproducir el video.
 - Deslícese hacia arriba o abajo sobre el costado izquierdo de la pantalla para ajustar el brillo.
 - Deslícese hacia arriba o abajo sobre el costado derecho de la pantalla para ajustar el volumen.
-

Red y uso compartido

Activación de datos móviles

1. En la pantalla principal, presione  y, a continuación, **Todos**.
2. En Conexiones inalámbricas y redes, presione Más.
3. Presione Redes móviles.
4. Presione **Datos móviles** para habilitar el servicio de datos móviles del teléfono.
 Si no necesita acceder a Internet, desactive los datos móviles para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos móviles.

Red Wi-Fi

Conexión a una red Wi-Fi

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Wi-Fi**.
3. Presione el selector de Wi-Fi para habilitar dicha función. El teléfono buscará redes Wi-Fi disponibles y las mostrará.
4. Presione la red Wi-Fi a la que desea conectarse.
 - Si la red Wi-Fi es una red abierta, se conectará directamente a esta.
 - Si la red Wi-Fi está encriptada, ingrese la contraseña cuando sea solicitada y presione **Conectar**.

Conexión a una red Wi-Fi por medio de la función WPS

La función de Configuración Protegida de Wi-Fi (WPS) permite conectarse rápidamente a una red Wi-Fi. Presione el botón WPS o ingrese el PIN para conectar el teléfono a un router Wi-Fi que soporte WPS.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Wi-Fi**.
3. Presione el selector de Wi-Fi para habilitar dicha función.
4. Presione  > **Configuración avanzada**. A continuación, haga lo siguiente:
 - Presione **Conexión WPS** y presione el botón WPS en el router Wi-Fi.
 - Presione **Conexión WPS por PIN** e ingrese en el router el PIN generado en el teléfono.

Uso compartido de la conexión de datos móviles del teléfono

Zona Wi-Fi

El teléfono puede funcionar como zona Wi-Fi para otros dispositivos mediante el uso compartido de la conexión de datos móviles.

1. En la pantalla principal, presione  y luego, la pestaña **Todos**.
2. En Conexiones inalámbricas y redes, presione Más.
3. Presione Compartir red.
4. Presione Configuración de zona Wi-Fi > Configurar Wi-Fi.
5. Configure el nombre de la zona Wi-Fi, el modo de encriptación y la contraseña. Luego presione **Guardar**.



Se recomienda configurar el modo de encriptación como WPA2PSK para una mejor protección de la red Wi-Fi.

Uso compartido de acceso a Internet vía USB

La conexión de datos del teléfono se puede compartir con una PC a través del cable USB.

Para usar la función de uso compartido del acceso a Internet vía USB, es posible que deba instalar el controlador del teléfono en la PC o establecer una conexión de red, según el sistema operativo de la PC.

1. Utilice un cable USB para conectar el teléfono a la PC.
2. En la pantalla principal, presione  y luego, la pestaña **Todos**.
3. En Conexiones inalámbricas y redes, presione Más.
4. Presione Compartir red.
5. **Compartir Internet vía USB** ara compartir la conexión de datos móviles.



La función de uso compartido de acceso a Internet vía USB del teléfono no se puede utilizar cuando el dispositivo funciona en modo de almacenamiento USB.

Uso compartido de acceso a Internet vía Bluetooth

Otros dispositivos pueden compartir la conexión de datos móviles del teléfono a través de Bluetooth.

1. En la pantalla principal, presione  y luego, la pestaña **Todos**.
2. En Conexiones inalámbricas y redes, presione Más.

3. Presione **Compartir red**.
4. **Compartir Internet** vía **Bluetooth** para compartir la conexión de datos móviles.

Transferencia de datos a través de Bluetooth

Activación de la función Bluetooth y emparejamiento del teléfono con otro dispositivo Bluetooth

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Bluetooth**.
3. Presione **Activar Bluetooth** para activar Bluetooth. El teléfono automáticamente buscará los dispositivos Bluetooth disponibles y los mostrará.
4. Presione un dispositivo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para emparejar el teléfono con dicho dispositivo.

Para desemparejar los dos dispositivos, presione  al lado del dispositivo emparejado y presione **Desemparejar**.

Cómo cambiar el nombre del teléfono

Por defecto, una vez que se activa la función Bluetooth, el nombre del teléfono es el modelo del teléfono. Es posible cambiar el nombre por uno más personal y fácil de encontrar.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Bluetooth**.
3. Presione **Nombre de dispositivo**.
4. Cambie el nombre del teléfono y presione **Aceptar**.

Uso compartido de archivos por medio de Bluetooth

Para intercambiar datos con otro dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth en ambos dispositivos y asegúrese de que estén visibles.

Mantenga presionado el archivo que desea enviar y presione **Compartir > Bluetooth** en la ventana que aparece en pantalla. El teléfono automáticamente buscará los dispositivos disponibles y los mostrará. Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo.

Recepción de archivos por medio de Bluetooth

Cuando el teléfono reciba una solicitud de transferencia de archivos, aparecerá el cuadro de diálogo **Transferencia de archivos**. Presione **Aceptar** para comenzar a recibir el archivo. Abra el panel de notificaciones y presione **Notificaciones** para verificar el progreso de la transferencia del archivo.

Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth** en **Archivos**.

Cuando recibe archivos de otro dispositivo por primera vez, debe confirmar la recepción de los archivos. La próxima vez que se reciban archivos del mismo dispositivo, se recibirán automáticamente.

Transferencia de datos mediante Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite que dos dispositivos se conecten entre ellos para transmitir datos sin usar un punto de acceso.

Conexión de dos dispositivos mediante Wi-Fi Directo



Antes de usar Wi-Fi Directo para conectar dos dispositivos, asegúrese de haber activado la conexión de red Wi-Fi en ambos dispositivos.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Wi-Fi**.
3. Presione **Wi-Fi** para habilitar la función Wi-Fi.
4. Presione **Wi-Fi Directo** para buscar dispositivos disponibles.
5. Seleccione un dispositivo.

Envío de archivos mediante Wi-Fi Directo

Mantenga presionado el archivo que desea enviar y presione **Compartir > Wi-Fi Directo** en la ventana que aparece en pantalla. El teléfono automáticamente buscará los dispositivos disponibles y los mostrará. Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo.

Recepción de archivos mediante Wi-Fi Directo

Cuando se solicite la transferencia de un archivo a través de Wi-Fi Directo, aparecerá el cuadro de diálogo **Transferencia de archivo**. Presione **Aceptar** para recibir el archivo. Abra el panel de notificaciones y presione **Notificaciones** para verificar el progreso de la transferencia de archivos.

Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Wi-Fi Direct** en **Archivos**.

Transferencia de datos entre el teléfono y la PC

Cómo conectarse en modo de transferencia de imágenes

El Protocolo de Transferencia de Imágenes (PTP) se puede utilizar para transferir imágenes entre el teléfono y la PC de manera simple.

1. Utilice un cable USB para conectar el teléfono a la PC.
2. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Configure **USB conectado** como **Fotos**. Los controladores necesarios se instalan automáticamente en la PC.

Una vez instalados los controladores, haga doble clic en el ícono de la unidad nueva que aparece en la PC para ver las imágenes almacenadas en el teléfono.

Cómo conectarse en modo de transferencia de medios

El Protocolo de Transferencia de Medios (MTP) es un protocolo de comunicación que puede utilizarse para transferir archivos entre el teléfono y la PC. Para utilizar MTP, la PC debe contar con Windows Media Player 11 o versión posterior.

1. Utilice un cable USB para conectar el teléfono a la PC.
2. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Configure **USB conectado** como **Archivos**. Todos los controladores necesarios se instalarán automáticamente en la PC.
3. Una vez instalado el controlador, abra la unidad nueva y comience a transferir archivos de medios entre el teléfono y la PC. El contenido multimedia del teléfono solo se puede ver con el programa Windows Media Player.
4. Una vez instalados los controladores, haga doble clic en el ícono de la unidad nueva que aparece en la PC para ver los archivos almacenados en el teléfono. Es posible explorar con facilidad los contenidos multimedia que están en el teléfono utilizando Windows Media Player.

Conexión en modo Unidad flash USB

1. Si el teléfono cuenta con una tarjeta microSD, podrá utilizar el teléfono como una unidad flash USB y transferir archivos entre la tarjeta microSD y la PC.
2. Utilice un cable USB para conectar el teléfono a la PC.
3. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Configure **USB conectado** como **Unidad USB**. Todos los controladores necesarios se instalarán automáticamente en la PC.

Una vez instalados los controladores, la PC identificará el teléfono como una unidad flash USB. Haga doble clic en el ícono de la unidad nueva que aparece en la PC para ver los archivos incluidos en la tarjeta microSD del teléfono.

Aplicaciones

Gestión de aplicaciones

Descarga de aplicaciones

Hay una gran variedad de aplicaciones disponibles de diversas fuentes. Es posible:

- Descargar aplicaciones de las páginas web en el teléfono con el navegador.
- Descargar aplicaciones con una PC y copiarlas en el teléfono.
- Conectar el teléfono a una PC y descargar las aplicaciones a través de una aplicación de descarga de aplicaciones de terceros.

Instalación de aplicaciones

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Categorías, presione Aplicaciones.
3. En la lista de aplicaciones, presione la que desea instalar y siga las instrucciones en pantalla.



Durante la instalación, lea el mensaje **Instalación bloqueada** cuidadosamente cuando este aparezca y siga las instrucciones subsiguientes de la pantalla.

Uso compartido de aplicaciones

1. En la pantalla principal, mantenga presionada la aplicación que desea compartir hasta que aparezca  en la parte superior de la pantalla.
2. Arrastre la aplicación hacia .
3. En la pantalla, seleccione un método de uso compartido y siga las instrucciones.



Las aplicaciones del sistema no se pueden compartir.

Desinstalación de aplicaciones

1. En la pantalla principal, mantenga presionado el ícono de la aplicación que desea desinstalar hasta que aparezca  en la parte superior de la pantalla.
2. Arrastre el ícono hasta  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para desinstalar la aplicación.



Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

Respaldo

Copia de respaldo de datos en la memoria local

1. En la pantalla principal, presione **Herramientas > Respaldo**.
2. Presione Nueva copia de respaldo.
3. Seleccione los datos de los que desea hacer copia de respaldo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer la copia.
4. Por defecto, los datos de la copia de respaldo se guardan en la carpeta **HuaweiBackup** en **Archivos**.



Las copias de respaldo pueden encriptarse y protegerse a través de contraseñas. Se debe ingresar la contraseña para acceder a las copias de respaldo encriptadas.

Restauración de datos de la memoria local

1. En la pantalla principal, presione **Herramientas > Respaldo**.
2. Seleccione los datos que desea restaurar, consulte la fecha y la hora de la copia de respaldo como referencia.
3. Si el archivo de respaldo está encriptado, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar la contraseña y presione **Aceptar**.
4. Seleccione los datos que desea restaurar y presione **Restaurar**.

Gestor del teléfono

El Gestor del teléfono es una aplicación de gestión del sistema exclusiva de Huawei que permite proteger y gestionar el teléfono de mejor manera. Permite:

- Analizar si existen inconvenientes y vaciar la papelera del sistema para optimizarlo.
- Habilitar el modo de ahorro de energía, lo que maximiza el tiempo en espera del teléfono.
- Bloquear llamadas, notificaciones y mensajes no deseados.



La disponibilidad de las funciones y los servicios del Gestor del teléfono depende de la región, el país o el operador.

Optimización del sistema

Analice el sistema para verificar si hay inconvenientes y optimícelo para que el teléfono funcione correctamente.

En la pantalla principal, presione . A continuación, podrá:

- Presionar **Analizar** o **Presionar para analizar**. Podrá ver el estado operativo del teléfono, vaciar la papelera del sistema, optimizar el sistema y eliminar amenazas para la seguridad.
- Presionar **Acelerador del teléfono** para ver las aplicaciones en ejecución y cerrar aquellas que no necesite.
- Presionar **Liberador de espacio** para analizar la memoria caché, vaciar la papelera del sistema y eliminar paquetes de instalación y aplicaciones que no se utilizan con frecuencia.

Ahorro de energía

1. En la pantalla principal, presione  .
2. Presione **Ahorro de energía** para verificar el consumo de energía y extender el tiempo en espera del teléfono. Seleccione diferentes modos de ahorro de energía, según lo necesite.

Filtro de acoso

En la pantalla principal, presione  . A continuación, podrá:

- Presionar **Filtro de acoso** para configurar una lista negra a través de la cual bloquear llamadas y mensajes no deseados.
- Presionar **Centro de notificaciones** para bloquear notificaciones push no deseadas de aplicaciones específicas.
- Habilitar **No molestar**. El teléfono sonará solamente al recibir llamadas de contactos permitidos. No sonará ni vibrará si recibe otros mensajes u otras llamadas y notificaciones.

Seguridad y privacidad

En la pantalla principal, presione  . A continuación, podrá:

Presionar **Bloqueo de aplicaciones** para habilitar el bloqueo de aplicaciones y configurar la contraseña de acceso a aplicaciones bloqueadas.

Gestión del uso de datos

1. En la pantalla principal, presione  .
2. Presione **Gestor de tráfico** para configurar los límites del plan de datos y las alertas correspondientes, y ver información detallada del uso de datos.

Calendario

La aplicación Calendario es un asistente personal que permite administrar y organizar todos los eventos importantes, así como estar al tanto de todos ellos. Por ejemplo, puede planear sus actividades diarias con anticipación y ver la información de días feriados. Si ha guardado la información de los cumpleaños de sus contactos, el Calendario creará recordatorios de cumpleaños automáticamente.

Creación de eventos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione .
3. Ingrese los detalles del evento, como el nombre, la fecha y la hora de inicio y finalización, la ubicación y la frecuencia de repetición.
4. Presione .

Visualización del calendario

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la pantalla **Calendario**, haga lo siguiente:
 - Presione **Mes**, **Semana** y **Día** para alternar entre las vistas por mes, por semana y por día.
 - En la vista por mes, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para alternar entre un mes y otro.
 - En la vista por semana, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para alternar entre una semana y otra.
 - En la vista por día, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para alternar entre un día y otro.

Visualización de feriados globales

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Calendarios**.
3. Presione Feriados mundiales.
4. Presione el selector al lado del país cuyos feriados desea ver. El teléfono automáticamente accederá a Internet y descargará la información de los feriados del país correspondiente.

Configuración de calendarios alternativos

1. En la pantalla principal, presione  **01**.
2. Presione  > **Calendarios**.
3. Presione Calendario local.
4. Seleccione un calendario alternativo. El teléfono descargará automáticamente los datos de ese calendario.

Sincronización del calendario

1. En la pantalla principal, presione  **01**.
2. Presione  > **Calendarios**.
3. Seleccione la cuenta cuyo calendario desea que aparezca en pantalla.
4. Presione  > Calendarios para sincronizar.
5. Seleccione la cuenta y sincronice el calendario respectivo.

Reloj

Alarma

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Alarma**, es posible:
 - Agregar alarmas: Presione  y configure la fecha y la hora de la alarma, el tono, la periodicidad de repetición, etc. Luego presione .
 - Activar o desactivar alarmas: Presione el botón selector que se encuentra al lado de la alarma para activarla o desactivarla.
 - Configurar alarmas: Presione  y configure la duración de la postergación, si desea que la alarma suene en modo silencioso y la función de los botones de volumen al ser presionados.
 - Eliminar alarmas: Mantenga presionada la alarma que desea eliminar y presione .

Uso del reloj mundial

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Relojes**, es posible:
 - Agregar ciudades: Presione , ingrese el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista, y luego presiónela.

- Configurar la zona horaria: Presione  para configurar la zona horaria local, y la fecha y la hora del sistema.
- Eliminar ciudades: Presione , presione  al lado de la ciudad que desea eliminar y presione .

Cronómetro

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Cronómetro**, presione  para comenzar a contar el tiempo.
3. Presione  para registrar muchas vueltas.
4. Presione  para detener el cronómetro.
5. Presione  para borrar todos los registros del cronómetro.

Temporizador

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Temporiz**, arrastre el punto rojo para configurar el período de cuenta regresiva.
 Presione  para configurar el tono del temporizador.
3. Al finalizar, presione  para iniciar el temporizador.
4. Cuando el período finaliza, el teléfono reproduce un tono y comienza a contar el tiempo extra. Deslice el dedo para detener el tono y reiniciar el temporizador.
 Cuando el temporizador esté funcionando, presione  para reiniciarlo.

Clima

La aplicación Clima permite consultar el pronóstico meteorológico del lugar donde se encuentra el usuario y de muchas ciudades del mundo.

Cómo agregar ciudades

Agregue ciudades para ver la información meteorológica en tiempo real.

1. En la pantalla principal, presione **Herramientas > Clima**.
2. Presione  >  y agregue el nombre de la ciudad. Las ciudades que coincidan aparecerán en pantalla.
3. Presione la ciudad que desea agregar.

Cómo eliminar ciudades

1. En la pantalla principal, presione **Herramientas > Clima**.
2. Presione , mantenga presionada la ciudad que desea eliminar y luego presione .

3. Presione .

Actualización de la información meteorológica

1. En la pantalla principal, presione **Herramientas > Clima**.
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar la ciudad cuya información meteorológica desea actualizar.
3. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para actualizar la información meteorológica manualmente.

 También se puede configurar el modo de actualización automática de la información meteorológica. Presione  > , seleccione **Actualización automática** y configure **Actualización**. El teléfono comenzará a actualizar la información meteorológica con la periodicidad configurada.

Nota

Cómo agregar notas

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Nota nueva** e ingrese el contenido de la nota.
 Presione  para agregar una imagen.
3. Presione .

Una vez guardada la nota, se puede compartir, eliminar o agregar a las favoritas.

Modificación de la configuración de notas

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione  > **Configuración** para ajustar el tamaño de fuente o ver el diseño de la nota.

Radio FM


Conecte auriculares al teléfono, ya que la radio FM los utilizará como antena.

Búsqueda de estaciones

1. En la pantalla principal, presione **Herramientas > Radio FM**.
2. Presione  >  para buscar y guardar las estaciones disponibles.
 El teléfono automáticamente buscará y guardará las estaciones la primera vez que utilice la radio FM.

Cómo escuchar la Radio FM

En la pantalla principal, presione **Herramientas > Radio FM**.

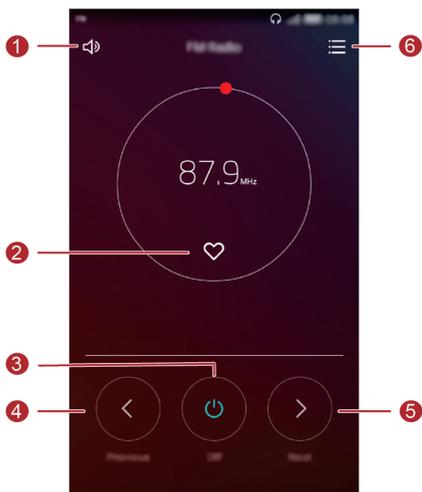

1 Presione  para habilitar o deshabilitar el altavoz.

2 Presione  para agregar la estación actual a sus Favoritas.

3 Presione  para encender o apagar la radio FM.

4 Presione  para volver a la estación anterior.

5 Presione  para pasar a la estación siguiente.

6 Presione  para buscar y ver la lista de estaciones, ver las estaciones favoritas y configurar un temporizador para apagar la radio FM.

Configuración del teléfono

Activación de los servicios de ubicación

Antes de utilizar un mapa o una aplicación de navegación, asegúrese de haber activado los servicios de ubicación.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Todos, presione Acceso a la ubicación.
3. Presione  para activar los servicios de ubicación del teléfono.
4. Presione **Modo de ubicación**. A continuación, haga lo siguiente:
 - Presione **Alta precisión** para localizar su ubicación con GPS, Wi-Fi y datos móviles.
 - Presione **Ahorro de batería** para localizar su ubicación con Wi-Fi y datos móviles.
 - Presione **Solo dispositivo** para localizar su ubicación con precisión con GPS.

Modificación de la configuración de la pantalla

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Todos, presione **Pantalla**.
3. En **Pantalla**, haga lo siguiente:
 - Presione **Temperatura del color** para ajustar la temperatura de color de la pantalla. Para ajustar la temperatura de color manualmente, deje sin seleccionar la casilla de verificación **Predeterminada**.
 - Presione **Fondo de pantalla** para configurar los fondos de pantalla correspondientes a las pantallas de bloqueo y principal.
 - Presione **Tamaño de fuente** para modificar el tamaño de fuente de la pantalla.
 - Presione **Protector Daydream** para habilitar o deshabilitar el protector de pantalla. Si esta función está habilitada, el protector de pantalla se activará automáticamente cuando se cargue el teléfono.
 - Presione **Mostrar nombre del operador** para mostrar u ocultar el nombre del operador en la barra de estado cuando la pantalla está desbloqueada.
 - Presione **Mostrar la velocidad de la red** para mostrar u ocultar la velocidad de la red actual.

- Presione **Brillo** para ajustar el brillo de la pantalla.
- Presione **Tiempo de espera** para configurar el período de suspensión de la pantalla. Si el teléfono no se usa durante el período especificado, la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar batería.
- Presione **Auto-rotar pantalla** para activar o desactivar la función de rotación automática de la pantalla. Si esta función está activada, la orientación de la pantalla cambiará automáticamente según la posición en la que el usuario sostenga el teléfono cuando realiza ciertas operaciones, como navegar por una página web, ver una imagen o redactar un mensaje.

Modo táctil deshabilitado

Esta función permite evitar operaciones no deseadas en la pantalla cuando el teléfono está en un bolsillo o un bolso.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Asistencia inteligente, presione Más.
3. Habilite **Modo pantalla táctil deshabilitada**. Cuando esta función esté habilitada, la pantalla táctil se deshabilitará cuando la pantalla esté cubierta. La pantalla táctil funcionará con normalidad cuando la parte superior de la pantalla no esté cubierta.

Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo

Configuración del patrón de desbloqueo de pantalla

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Todos, presione Bloqueo de pantalla y claves.
3. Presione **Clave > Patrón**.
4. Conecte al menos cuatro puntos para dibujar un patrón y vuelva a dibujar el patrón para confirmarlo.
5. Configure un PIN de desbloqueo de pantalla como método alternativo para desbloquear el teléfono en caso de olvidar el patrón.

Configuración del PIN para desbloquear la pantalla

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Todos, presione Bloqueo de pantalla y claves.
3. Presione **Clave > PIN**.
4. Ingrese al menos cuatro dígitos y vuelva a ingresarlos para confirmarlos.

Configuración de una contraseña de desbloqueo de pantalla

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Todos, presione Bloqueo de pantalla y claves.
3. Presione Clave > Contraseña.
4. Ingrese al menos cuatro caracteres, de los cuales uno debe ser una letra, y luego ingréselos nuevamente para confirmarlos.

Activación y desactivación del modo avión



Es posible que la recepción o transmisión de señales del teléfono interfieran con el sistema de aeronavegación de un avión. Apague el teléfono o seleccione el modo avión, según se solicite, cuando esté a bordo de un avión. En el modo avión, se deshabilitan las funciones inalámbricas del teléfono, pero se puede utilizar el dispositivo para escuchar música o jugar.

Utilice alguno de los siguientes métodos para activar o desactivar el **Modo avión**:

- Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. En **Accesos directos**, presione **Modo avión**.
- Mantenga presionado el botón de encendido/apagado y presione **Modo avión**.
- En la pantalla principal, presione  y luego, la pestaña **Todos**. En **Conexiones inalámbricas y redes**, presione **Más** y luego, **Modo avión** para activar o desactivar el modo avión.

Cuando el modo avión esté activado, aparecerá  en la barra de estado.

Configuración del PIN de la tarjeta SIM

El número de identificación personal (PIN) se entrega con la tarjeta SIM y permite proteger los datos del teléfono. Si habilita el bloqueo de la tarjeta SIM, deberá ingresar el PIN cada vez que encienda el teléfono.

Para realizar las siguientes operaciones, asegúrese de haber obtenido el PIN de la tarjeta SIM suministrado por el proveedor de servicios.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Seguridad**.
 - Presione **Bloqueo de tarjeta**.

- Presione **Bloquear tarjeta SIM**. Si el teléfono soporta dos tarjetas SIM, se puede configurar un PIN individual para cada tarjeta.

3. Ingrese el PIN y presione **Aceptar**.

4. Presione **Cambiar PIN de tarjeta SIM** para cambiar el PIN.



Por lo general, la tarjeta SIM permite solo una cantidad limitada de intentos consecutivos cuando se ingresan PIN incorrectos. Si se supera el límite, deberá ingresar la clave de desbloqueo de PIN (PUK), que deberá solicitar al proveedor de servicios. La cantidad de intentos consecutivos con ingreso de PUK incorrectos también es limitada. Si se supera el límite, la tarjeta SIM se deshabilita de forma permanente. Para obtener más detalles sobre estos límites, comuníquese con el proveedor de servicios.

Configuración de cuentas

Cómo agregar cuentas

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Cuentas**.
3. Presione **Agregar cuenta** y seleccione un tipo de cuenta.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla e ingrese la información de la cuenta.

Eliminación de cuentas

1. En la pantalla principal, presione  y luego, la pestaña **Todos**.
2. En **Cuentas**, seleccione un tipo de cuenta.
3. Seleccione la cuenta que desea eliminar.
4. Presione  para eliminar la cuenta.

Activación de la sincronización de datos

1. En la pantalla principal, presione  y luego, la pestaña **Todos**.
2. En **Cuentas**, seleccione un tipo de cuenta.
3. Seleccione la cuenta que utilizará para sincronizar.
4. Presione  para activar la sincronización de datos.

Restablecimiento de la configuración de fábrica



Al restablecer la configuración de fábrica del teléfono, se borrarán todos los datos personales de la memoria del teléfono, lo que incluye la información sobre cuentas, la configuración de aplicaciones y del sistema, y las aplicaciones descargadas. Antes de restablecer la configuración de fábrica, haga copias de respaldo de los datos importantes guardados en el teléfono.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Todos, presione **Copia de seguridad y restaurar**.
3. Presione **Restablecer datos de fábrica > Restablecer > Restablecer**. Se restablecerá la configuración de fábrica y se reiniciará el teléfono.

Actualización del teléfono



- El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañarlo o incluso poner en riesgo la información personal.
- Durante la actualización del sistema, es posible que se eliminen todos los datos. Se recomienda hacer copias de respaldo de los datos importantes antes de actualizar el teléfono.

Actualización en línea

Antes de actualizar el teléfono, asegúrese de que esté conectado a la red.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Todos, presione Actualizador.
3. Presione **Buscar actualizaciones**. Siga las instrucciones de la pantalla para descargar e instalar las actualizaciones, si las hubiere.



La actualización en línea puede generar altos costos por uso de datos. Se recomienda realizar la actualización con una conexión Wi-Fi.

Configuración de fecha y hora

1. En la pantalla principal, presione .
2. En Todos, presione Fecha y hora.
3. En la pantalla **Fecha y hora**, haga lo siguiente:

- Presione el selector **Fecha y hora automáticas** para usar la fecha y la hora provistas por la red o configurarlas manualmente.
- Presione el selector **Zona horaria automática** para utilizar la zona horaria provista por la red o configurarla manualmente.
- Presione el selector **Usar formato de 24 h** para seleccionar el formato de 24 horas o el de 12.
- Presione **Formato de fecha** para seleccionar la forma en que desea que se vea la fecha en pantalla.
- Presione **Reloj doble** para ver dos relojes cuando se utiliza roaming.



Es posible que no todos los proveedores de servicios ofrezcan la función de configuración de fecha y hora manual.

Cambio del idioma del sistema

1. En la pantalla principal, presione
2. En **Todos**, presione Idioma e ingreso de texto.
3. Presione Idioma y región.
4. Seleccione un idioma.

Protección de la privacidad

Evite que otros usuarios accedan a sus contenidos privados. Habilite la protección de la privacidad y configure dos contraseñas de desbloqueo de pantalla diferentes, una para usted y una para los invitados.

Habilitación de la protección de la privacidad

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Seguridad**.
3. Presione Protección de privacidad > Inicio.
4. Seleccione un tipo de contraseña.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar las contraseñas de propietario e invitado. Una vez habilitada la protección de privacidad, cuando se ingrese la contraseña de propietario, se podrá acceder a todo el contenido del teléfono. Si se ingresa la contraseña de invitado, se permite el acceso solo al contenido no protegido.

Configuración de información privada

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Seguridad**.
3. Presione Protección de privacidad.
4. Ingrese la contraseña del propietario y presione **Siguiente**.
5. En **Configurar datos privados**, configure los álbumes, las aplicaciones y los contactos privados.

Deshabilitación de la protección de privacidad

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione **Seguridad**.
3. Presione Protección de privacidad.
4. Ingrese la contraseña del propietario y presione **Siguiente**.
5. Deshabilite Protección de privacidad.

 Una vez deshabilitada la protección de privacidad, la contraseña de propietario funcionará como contraseña de desbloqueo de pantalla y la contraseña de invitado quedará sin validez.

Accesibilidad

Es posible activar o desactivar las funciones de accesibilidad, como la ampliación del zoom y la fuente grande.

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione Accesibilidad.
3. Seleccione las funciones de accesibilidad que desea habilitar.

Información de seguridad

Esta sección contiene información importante sobre el funcionamiento del dispositivo. Describe, además, cómo utilizar el dispositivo de manera segura. Lea esta información atentamente antes de utilizar el dispositivo.

Dispositivos electrónicos

No utilice el dispositivo cuando su uso esté prohibido. No utilice el dispositivo cuando su uso pueda generar situaciones de riesgo o interferir con otros dispositivos electrónicos.

Interferencias con dispositivos médicos

- Cumpla con las reglas y normas vigentes de los hospitales y centros de salud. No utilice el dispositivo en lugares donde su uso esté prohibido.
- Algunos dispositivos inalámbricos pueden afectar el funcionamiento de los audífonos o marcapasos. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más información.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias. En caso de tener un marcapasos, use el teléfono en el lado opuesto y no lo lleve en el bolsillo delantero.

Protección de la audición durante el uso de auriculares



- Para evitar daños al oído, no escuche música a un volumen muy elevado por períodos prolongados.
- Si se utilizan auriculares a un volumen muy elevado, se pueden lesionar los oídos. Para reducir riesgos, baje el volumen a un nivel seguro y confortable.
- La exposición a volúmenes altos mientras conduce un vehículo puede distraerlo y aumentar el riesgo de accidentes.

Áreas con presencia de elementos inflamables y explosivos

- No utilice el dispositivo en áreas donde se almacenen elementos inflamables o explosivos (por ejemplo, gasolineras, depósitos de combustible o plantas químicas). El uso del dispositivo en este tipo de entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio. Además, siga las instrucciones indicadas por escrito o mediante símbolos.

- No almacene ni transporte el dispositivo en recipientes que contengan gases o líquidos inflamables, o explosivos.

Seguridad vial

- Cumpla con las normas y leyes locales cuando utilice el dispositivo. A fin de evitar accidentes, no utilice su dispositivo inalámbrico mientras conduce.
- Concéntrese en conducir. Su responsabilidad primordial es conducir de manera segura.
- No sostenga el dispositivo mientras conduce. Utilice los accesorios de manos libres.
- Si debe hacer o responder una llamada, primero detenga el auto en un sitio seguro y estacionelo.
- Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos de los vehículos. Para más información, consulte al fabricante del vehículo.
- En un automóvil, no coloque el dispositivo sobre la bolsa de aire ni en el área de apertura de esta. Si la bolsa de aire se infla, podría lesionarlo debido a la gran fuerza que esta ejerce al inflarse.
- No utilice el dispositivo a bordo de un avión o inmediatamente antes de abordar. El uso de dispositivos inalámbricos en un avión puede interferir con las redes inalámbricas y resultar peligroso para la operación de la aeronave. Además, puede ser ilegal.

Entorno de operación

- No utilice el dispositivo en entornos con polvo, humedad o suciedad. Tampoco lo utilice en áreas con campos magnéticos. El uso del dispositivo en ese tipo de entornos puede ocasionar el mal funcionamiento del circuito.
- No utilice el dispositivo durante tormentas eléctricas para protegerlo de situaciones peligrosas generadas por descargas atmosféricas.
- El rango ideal de temperatura de operación es de 0 °C a 35 °C. El rango ideal de temperatura de almacenamiento es de -20 °C a 45 °C. El calor o el frío extremos pueden dañar el dispositivo o sus accesorios.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol (por ejemplo, sobre el tablero de un auto) por períodos prolongados.

- Para proteger el dispositivo o los accesorios contra incendios o posibles descargas eléctricas, evite exponerlo a la lluvia y a la humedad.
- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de fuentes de calor (por ejemplo, estufas, hornos de microondas, cocinas, calentadores, radiadores o velas).
- No coloque objetos punzantes de metal, como alfileres, cerca del auricular o el altavoz. El auricular puede atraer esos objetos y provocar lesiones.
- Deje de utilizar las aplicaciones o el dispositivo temporalmente si se recalienta. Si la piel quedara expuesta a un dispositivo sobrecalentado por un período prolongado, es posible que se produzcan síntomas de quemaduras a baja temperatura, como enrojecimiento y pigmentación más oscura.
- No dirija la cámara con flash del dispositivo hacia los ojos de las personas o mascotas. Esto podría generar pérdida temporal de la visión o daño ocular.
- No toque la antena del dispositivo. Si lo hace, es posible que la calidad de las comunicaciones se vea afectada.
- No permita que los niños ni las mascotas muerdan el dispositivo ni sus accesorios así como tampoco que se los coloquen en la boca. Esto puede ocasionar daños o explosiones.
- Respete las leyes y normas locales, así como la privacidad y los derechos de los demás.

Seguridad de los niños

- Cumpla con todas las precauciones para la seguridad de los niños. Es peligroso permitir que los niños jueguen con el dispositivo o con los accesorios. El dispositivo contiene partes desmontables que pueden causar asfixia. Manténgalas alejadas de los niños.
- El dispositivo y los accesorios no están diseñados para ser utilizados por niños. Los niños solo deben usar el dispositivo con la supervisión de un adulto.

Accesorios

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores no autorizados o incompatibles puede generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- Utilice solo los accesorios aprobados por el fabricante para este modelo. El uso de cualquier otro tipo de accesorio puede invalidar la garantía, violar leyes y

reglamentaciones locales, y resultar peligroso. Comuníquese con el distribuidor para obtener información sobre la disponibilidad de accesorios aprobados en el área donde reside.

Seguridad del cargador

- En el caso de los dispositivos enchufables, el tomacorriente debe encontrarse cerca del dispositivo y debe ser de fácil acceso.
- Desenchufe el cargador de la toma de energía y del dispositivo cuando no esté siendo utilizado.
- No deje que el cargador se caiga ni lo golpee.
- Si el cable de alimentación se daña (por ejemplo: los hilos quedan al descubierto o se rompen), o si el enchufe se afloja, deje de utilizar el cable de inmediato. Si continúa utilizándolo, es posible que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire de este para desconectar el cargador.
- No toque el dispositivo ni el cargador con las manos mojadas. De hacerlo, es posible que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos o el mal funcionamiento del dispositivo.
- Si el cargador estuvo expuesto al agua (o a otros líquidos) o a excesiva humedad, llévelo a un centro de servicios autorizado para que lo revisen.
- Asegúrese de que el cargador cumpla con los requerimientos de la Cláusula 2.5 de la recomendación IEC60950-1/EN60950-1, y de que haya sido verificado y aprobado de conformidad con las normas nacionales o locales.
- Conecte el dispositivo solo a productos que tengan el logo USB-IF o que hayan aprobado el programa USB-IF.

Seguridad de la batería

- No acerque los polos de la batería a objetos conductores, como llaves, joyas u otros materiales de metal. De hacerlo, se pueden generar cortocircuitos en la batería, lo que puede provocar lesiones o quemaduras.
- No exponga la batería a condiciones de calor excesivo y a la luz directa del sol. No la coloque por encima de dispositivos de calentamiento, ni dentro de ellos, como

hornos de microondas, cocinas o radiadores. Si se recalientan, las baterías pueden explotar.

- No intente modificar la estructura de la batería ni inserte objetos extraños en ella. No la sumerja en agua ni en otros líquidos; tampoco la exponga a ellos. Esto puede generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- Si la batería pierde líquido electrolítico, asegúrese de que este no entre en contacto directo con la piel ni los ojos. Si el líquido electrolítico entra en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consulte a un médico.
- Si la batería se deforma, cambia de color o se recalienta al cargarla o guardarla, deje de utilizar el dispositivo de inmediato y extraiga la batería. Si continúa utilizándola, es posible que pierda líquido electrolítico, o se genere un incendio o una explosión.
- No arroje las baterías al fuego ya que pueden explotar. Las baterías dañadas también pueden explotar.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normas locales. El uso no adecuado de la batería puede generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- No permita que los niños o las mascotas muerdan la batería ni se la coloquen en la boca. Esto puede ocasionar daños o explosiones.
- No aplaste ni perfora la batería; tampoco la exponga a excesiva presión externa. De hacerlo, se puede generar un cortocircuito o el sobrecalentamiento de la batería.
- Evite que el dispositivo o la batería se caigan. Si el dispositivo o la batería se golpean contra una superficie dura pueden dañarse.
- Si el tiempo en modo de espera del dispositivo se reduce significativamente, reemplace la batería.

Limpieza y mantenimiento

- Mantenga el dispositivo y los accesorios secos. No intente secarlos con una fuente de calor externa, como un horno de microondas o un secador de pelo.

- No exponga el dispositivo ni los accesorios al frío o calor extremos. Este tipo de entornos puede interferir en el correcto funcionamiento y provocar incendios o explosiones.
- Evite golpes ya que estos podrían producir el mal funcionamiento o el recalentamiento del dispositivo, incendios o explosiones.
- Antes de limpiar el equipo o realizar tareas de mantenimiento, cierre todas las aplicaciones, deje de utilizarlo y desconecte todos los cables.
- No limpie el dispositivo ni los accesorios con detergentes, polvos ni con cualquier otro agente químico (como alcohol o benceno). Estas sustancias pueden dañar los componentes o causar potenciales incendios. Utilice un paño limpio, suave y seco.
- No coloque tarjetas con bandas magnéticas (como tarjetas de crédito o de teléfono) cerca del dispositivo por períodos prolongados. Esto puede dañar las bandas magnéticas de las tarjetas.
- No desarme ni modifique la estructura del dispositivo ni de los accesorios. Esto invalida la garantía y libera al fabricante de toda responsabilidad derivada de daños. Ante una falla, comuníquese con un centro de servicios autorizado para solicitar ayuda o la reparación del dispositivo.
- Si la pantalla del dispositivo se daña a causa de un golpe, deje de usarlo inmediatamente. No toque el dispositivo ni intente retirar las partes dañadas. Comuníquese con el centro de servicios autorizado.

Llamadas de emergencia

La disponibilidad de las llamadas de emergencia está sujeta a la calidad de la red celular, la política del proveedor de servicios y las leyes y reglamentaciones locales. Nunca dependa exclusivamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Todos los derechos reservados.

El presente documento no podrá ser reproducido ni transmitido de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo otorgado por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus filiales (en adelante, Huawei).

El producto que se describe en este manual puede contener software cuyos derechos de autor pertenecen a Huawei y a sus posibles licenciantes. Los clientes no podrán reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desarmar, decodificar, extraer, ceder ni arrendar dicho software de ningún modo, como tampoco practicar ingeniería inversa, ni otorgar una sublicencia de este, salvo en aquellos casos en que la ley aplicable prohíba dichas restricciones o que dichas acciones hayan sido aprobadas por los titulares de los derechos de autor respectivos.

Marcas comerciales y permisos



HUAWEI, HUAWEI y



son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Google, Google Play y Android™ son marcas comerciales de Google Inc.

LTE es una marca comercial de ETSI.

La marca y el logo Bluetooth® son marcas registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y el uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sujeto a licencia.

Toda otra marca comercial, producto, servicio y nombre corporativo mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Ciertas características del producto y de los accesorios aquí descritos dependen del software instalado, de las capacidades y de las configuraciones de la red local y, por lo tanto, pueden no estar activadas o pueden estar limitadas por los operadores de la red local o por los proveedores de servicios de red.

Por lo tanto, es posible que las descripciones contenidas en el presente documento no coincidan exactamente con el producto o con los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparezca en este manual sin notificación previa y sin que esto genere ningún tipo de responsabilidad.

Declaración sobre software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros que acompañan este producto. Por lo tanto, Huawei no ofrece garantía alguna en relación con dichas aplicaciones y software de terceros. Huawei no proveerá servicios de soporte técnico a los clientes que utilizan el software y las aplicaciones de terceros, así como tampoco será responsable respecto de las funciones ni del rendimiento de dicho software y dichas aplicaciones.

Es posible que los servicios de aplicaciones y software de terceros se interrumpan temporal o permanentemente en cualquier momento. Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. En la medida en que lo permite la ley aplicable, se deja constancia explícita que Huawei no será responsable de los servicios que provea un tercero, ni de la interrupción temporal ni permanente de la provisión de contenido o servicios de terceros, así como tampoco abonará indemnización por daños en relación con lo anterior.

Huawei no será responsable del hecho de que el software instalado en este producto sea o no legal, ni de la calidad ni de otros aspectos de dicho software. Tampoco será responsable de los elementos de terceros que hayan sido cargados o descargados, como texto, imágenes, videos o software. Los clientes asumirán el riesgo de los efectos, incluso de la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o de la carga o descarga de elementos de terceros.

Este producto se basa en la plataforma de código abierto Android™. Huawei introdujo los cambios necesarios en la plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no soporte todas las funciones de la plataforma estándar Android. Además, este producto puede no ser compatible con software de terceros. Huawei no otorga garantía ni declaración de ningún tipo en relación con la compatibilidad y expresamente se libera de toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL NO ESTÁN SUJETOS A GARANTÍA ALGUNA. SALVO QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE OTORGAN

GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD NI LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL, NI EXPRESAS NI TÁCTICAS, INCLUIDA A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA HUAWEI SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS NI EMERGENTES, ASÍ COMO TAMPOCO POR EL LUCRO CESANTE NI POR LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, INGRESOS, DATOS, REPUTACIÓN, AHORROS NI AHORROS PREVISTOS, INDEPENDIEMENTE DEL HECHO DE QUE ESAS PÉRDIDAS SEAN PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL SE LIMITARÁ A LA SUMA ABONADA POR LOS CLIENTES AL ADQUIRIR ESTE PRODUCTO (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APLICABLE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN).

Normas de importación y exportación

Los clientes deberán cumplir con todas las leyes y normas de importación y exportación, y deberán obtener las licencias y los permisos gubernamentales necesarios para exportar, reexportar o importar el producto mencionado en este manual, lo que incluye el software y la información técnica correspondiente.

Política de privacidad

Para comprender cómo protegemos su información personal, consulte la política de privacidad en <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Nota: Recuerde la última cuenta de Google registrada en su teléfono. Durante una restauración a la configuración de fábrica que no sea de confianza o esté basada en una actualización vía tarjetas microSD, el mecanismo antirrobo de Google requerirá que introduzca la última cuenta registrada en el teléfono para la autenticación en la pantalla de inicio. El teléfono podrá encenderse correctamente sólo después de pasar la autenticación.