

HUAWEI Y625

Guia do Utilizador



Índice

Ler antes de continuar.....	1
Precauções de segurança.....	1
Informações pessoais e segurança dos dados.....	2
Aviso legal	3
Introdução.....	6
Breve descrição do telefone.....	6
Funções das teclas ao alcance dos dedos	7
Informações importantes acerca da bateria.....	7
Sugestões de poupança de energia	8
Ligar ou desligar o telemóvel.....	8
Utilizar o ecrã tátil.....	9
Bloquear e desbloquear o ecrã	9
Ecrã inicial.....	10
Gestão de dois cartões	14
A chamar	15
Fazer uma chamada.....	15
Atender ou rejeitar uma chamada	16
Outras operações durante uma chamada	16
Utilizar o registo de chamadas.....	17
Utilizar o modo de avião.....	17
Contactos	19
Abrir a aplicação de contactos.....	19
Importar contactos de um cartão SIM	19
Adicionar um contacto	19
Procurar um contacto	19
Editar um contacto	20
Eliminar um contacto.....	20
Gerir grupos	20
Enviar contactos	21
Mensagens	22
Criar e enviar uma mensagem de texto	22
Criar e enviar uma mensagem multimédia.....	22
Adicionar uma apresentação de diapositivos.....	23
Abrir e ver uma mensagem multimédia	23
Responder a uma mensagens	23

Copiar uma mensagens de texto para Tarefas ou Calendário.....	23
Personalizar definições de mensagens	24
Email	25
Adicionar uma conta de e-mail.....	25
Adicionar outras contas de e-mail	25
Ver um e-mail	25
Guardar um anexo de e-mail	25
Criar e enviar um e-mail.....	26
Responder a um e-mail.....	26
Eliminar uma conta de e-mail	26
Personalizar as definições da conta de e-mail.....	26
Estabelecer ligação.....	28
Redes móveis.....	28
Wi-Fi.....	28
Partilhar a ligação de dados do telemóvel	29
Bluetooth.....	30
Navegador.....	32
Abrir o browser	32
Abrir uma página Web	32
Definir uma página inicial	32
Gerir marcadores	33
Personalizar as definições do browser	33
Entretenimento.....	34
Tirar fotografias e gravar vídeos	34
Utilizar a galeria.....	35
Ouvir música.....	36
Ouvir rádio FM	38
Serviços do Google.....	39
Criar uma conta do Google	39
Gmail	39
Maps	41
YouTube	41
Play Store.....	42
Informações de sincronização	44
Gerir as contas.....	44
Personalizar a sincronização da conta.....	45

Utilizar outras aplicações.....	47
Calendário	47
Pastas	47
Relógio	48
Calculadora.....	48
Notas.....	49
 Gerir o telemóvel.....	 50
Configurar a data e a hora.....	50
Configurar o visor.....	50
Definir toques.....	51
Definir serviços do telefone	52
Configurar a conversão de texto em voz	52
Proteger o telemóvel	52
Gerir aplicações	53
Restaurar o telemóvel	54
Actualização online.....	55

Ler antes de continuar

Precauções de segurança

Leia cuidadosamente as precauções de segurança para garantir a utilização correcta do seu telemóvel.



Não esmague nem atire ou perfure o telemóvel. Evite deixar cair, apertar ou dobrar o telemóvel.



Não utilize o telemóvel num ambiente com humidade, como uma casa de banho. Não molhe nem lave o telemóvel.



Não ligue o telemóvel em locais onde a sua utilização seja proibida ou quando o telemóvel possa causar interferência ou perigo.



Não utilize o telemóvel quando conduzir.



Siga todas as regras ou regulamentos indicados em hospitais e estabelecimentos de cuidados de saúde. Desligue o telemóvel na proximidade de aparelhos médicos.



Desligue o telemóvel quando estiver a bordo de um avião. O telemóvel poderá causar interferência no equipamento de controlo do avião.



Desligue o telemóvel quando estiver próximo de dispositivos electrónicos de alta precisão. O telemóvel poderá afectar o desempenho desses dispositivos.



Não tente desmontar o telemóvel ou os respectivos acessórios. A assistência ou reparação do telefone deverão ser realizadas unicamente por pessoal qualificado.



Não coloque o telemóvel ou os respectivos acessórios em recipientes com campos electromagnéticos fortes.



Não coloque suportes de armazenamento magnético perto do telemóvel. A radiação do telemóvel poderá apagar a informação armazenada nos mesmos.



Não coloque o telemóvel em locais com temperatura elevada nem o utilize em locais com gases inflamáveis, como estações de serviço.



Mantenha o telemóvel e os respectivos acessórios fora do alcance das crianças. Não permita que crianças utilizem o telemóvel sem orientação.



Utilize apenas baterias e carregadores aprovados para evitar o risco de explosão.



Respeite quaisquer leis ou regulamentos relativos à utilização de dispositivos sem fios. Respeite a privacidade e os direitos legais das outras pessoas quando utilizar o dispositivo sem fios.



Siga rigorosamente as instruções relevantes deste manual quando utilizar o cabo USB. Caso contrário, o telemóvel ou o computador poderão ficar danificados.

Informações pessoais e segurança dos dados

A utilização de algumas funções ou aplicações de terceiros no seu dispositivo poderá resultar na perda das suas informações e dados pessoais ou torná-los acessíveis a outras pessoas.

Recomendam-se várias medidas para ajudá-lo a proteger informações pessoais e confidenciais.

- Coloque o seu dispositivo numa área segura para impedir a utilização não autorizada do mesmo.
- Bloqueie o ecrã do dispositivo e crie uma palavra-passe ou padrão de desbloqueio para abri-lo.
- Crie periodicamente uma cópia de segurança das informações pessoais existentes no seu cartão SIM/UIIM ou cartão de memória, ou guardadas na memória do dispositivo. Se mudar para um dispositivo diferente, não se esqueça de mover ou eliminar quaisquer informações pessoais no dispositivo antigo
- Se estiver preocupado com vírus quando recebe mensagens de um estranho, pode eliminá-las sem abri-las.
- Se utilizar o seu dispositivo para navegar na Internet, evite sítios Web que apresentem um risco de segurança, a fim de evitar o roubo das suas informações pessoais.
- Se utilizar serviços como a partilha da ligação Wi-Fi ou Bluetooth, defina palavras-passes para esses serviços a fim de impedir o acesso não autorizado. Quando não utilizar esses serviços, desligue-os.
- Instale ou actualize software de segurança no dispositivo e faça uma análise de vírus regularmente.
- Obtenha aplicações de terceiros a partir de fontes legítimas. Verifique sempre se as aplicações de terceiros transferidas contêm vírus.
- Instale software de segurança ou correcções lançadas pela Huawei ou por terceiros fornecedores de aplicações.

- Algumas aplicações requerem e transmitem informações de localização. Como tal, terceiros poderão ter acesso a informações sobre a sua localização.
- O seu dispositivo poderá fornecer informações de detecção e diagnóstico a terceiros fornecedores de aplicações. Os outros fornecedores utilizam essas informações para melhorar os seus produtos e serviços.
- Se está preocupado com a segurança das suas informações e dados pessoais, contacte mobile@huawei.com.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd. e respectivas filiais ("Huawei").

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor da Huawei e possíveis licenciadores. Os clientes não podem de forma alguma reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descriptar, extrair, inverter a engenharia, alugar, atribuir ou sub-licenciar o referido software, excepto se as restrições referidas forem proibidas por lei ou se as referidas acções tiverem a aprovação dos respectivos titulares de direitos de autor.

Marcas comerciais e autorizações



HUAWEI, HUAWEI e



são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc.

A marca nominativa e os logótipos *Bluetooth®* são marcas registadas da *Bluetooth SIG, Inc.* e qualquer utilização dessas marcas por parte da Huawei Technologies Co., Ltd. é efectuada sob licença.

Outras marcas comerciais, nomes de produtos, serviços e empresas mencionados podem pertencer aos respectivos proprietários.

Aviso

Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios descritas no presente documento dependem do software instalado e das capacidades e definições da rede local, pelo que poderão não estar activadas ou poderão estar limitadas pelos operadores da rede local ou fornecedores do serviço de rede.

Como tal, as descrições aqui facultadas podem não corresponder exactamente ao produto ou respectivos acessórios que adquirir.

A Huawei reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio e sem qualquer garantia de responsabilidade.

Declaração sobre software de terceiros

A Huawei não detém a propriedade intelectual do software e das aplicações de terceiros fornecidos com este produto. Como tal, a Huawei não fornecerá qualquer tipo de garantia para software e aplicações de terceiros. A Huawei também não prestará apoio a clientes que utilizem software e as aplicações de terceiros, nem será responsável ou responsabilizada pelas funções ou pelo desempenho de software e aplicações de terceiros.

Os serviços de software e aplicações de terceiros podem ser interrompidos ou rescindidos em qualquer altura e a Huawei não garante a disponibilidade de qualquer conteúdo ou serviço. Os fornecedores de serviços terceiros fornecem conteúdos e serviços através de ferramentas de rede ou de transmissão fora do controlo da Huawei. Até ao limite máximo permitido pela legislação em vigor, declara-se explicitamente que a Huawei não indemnizará ou será responsabilizada por serviços fornecidos por fornecedores de serviços terceiros nem pela interrupção ou cessação de conteúdos ou serviços de terceiros.

A Huawei não será responsável pela legalidade, qualidade ou quaisquer outros aspectos de qualquer software instalado neste produto ou por quaisquer trabalhos de terceiros carregados ou transferidos, incluindo, mas sem limitação, textos, imagens, vídeos, software etc. Os clientes suportarão o risco relativamente a todos e quaisquer efeitos, incluindo a incompatibilidade entre o software e este produto, que resultem da instalação de software ou do carregamento ou transferência dos trabalhos de terceiros.

Este produtos baseia-se na plataforma de código aberto Android™. A Huawei efectuou as alterações necessárias na plataforma. Como tal, este produto pode não suportar todas as funções que são suportadas pela plataforma Android padrão ou pode ser incompatível com software de terceiros. A Huawei não fornece qualquer garantia e representação em ligação com qualquer compatibilidade desse tipo e exclui expressamente qualquer responsabilidade relacionada com tais questões.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

TODO O CONTEÚDO DESTE MANUAL É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SÃO FORNECIDAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE

COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, EM RELAÇÃO À PRECISÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTE MANUAL.

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A HUAWEI RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, INDIRECTOS OU CONSEQUENTES OU PERDA DE LUCROS, NEGÓCIOS, RECEITAS, DADOS, POUPANÇAS DE FUNDOS DE COMÉRCIO OU POUPANÇAS ANTECIPADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AS DITAS PERDAS SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.

A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA À RESPONSABILIDADE POR FERIMENTOS PESSOAIS ATÉ AO LIMITE EM QUE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR PROÍBA A REFERIDA LIMITAÇÃO) DA HUAWEI RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NO PRESENTE MANUAL ESTÁ LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES PARA A AQUISIÇÃO DESTE PRODUTO.

Regulamentação de importação e exportação

Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou importação em vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e licenças governamentais necessárias à exportação, reexportação ou importação do produto mencionado neste manual, incluindo o software e dados técnicos contidos no mesmo.

Política de privacidade

Consulte a nossa política de privacidade nos nossos sítios Web para saber como protegemos as suas informações pessoais.

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>

Introdução

i Todas as ilustrações contidas neste manual são apresentadas unicamente a título de referência. As características de apresentação reais do telefone poderão ser diferentes das descritas aqui, consoante a versão do software.

Breve descrição do telefone



1	Porta de carregamento/dados	9	Botão do volume
2	Câmara frontal	10	Auscultador
3	Sensor de luz ambiente/sensor de proximidade	11	Entrada para auriculares
4	Início	12	Câmara traseira
5	Anterior	13	Altofalante
6	Microfone	14	Flash da câmara
7	Menu	15	Microfone com redução de ruído
8	Botão de ligar/desligar		

-  Não obstrua a área em volta do sensor de proximidade e luz ambiente. Ao colocar uma película de protecção no ecrã, certifique-se de que não obstrui o sensor.

Funções das teclas ao alcance dos dedos

	• Prima continuamente para ligar o telemóvel. • Prima para bloquear o ecrã quando o telemóvel está activo.
	• Toque para voltar ao ecrã anterior ou sair da aplicação em execução. • Toque para ocultar o teclado.
	• Toque para abrir o menu num ecrã activo. • Prima continuamente para visualizar a lista de aplicações utilizadas recentemente.
	• Toque para regressar ao ecrã Início. • Toque continuamente para abrir a barra de procura.

Informações importantes acerca da bateria

- Se não utilizar a bateria durante um período de tempo prolongado, pode não ser capaz de ligar o seu telemóvel imediatamente depois de começar a carregar a bateria. Deixe a bateria carregar durante alguns minutos com o telemóvel desligado antes de tentar ligá-lo.
- À medida que a bateria envelhece, o seu desempenho irá deteriorar-se; a carga não irá durar tanto tempo como quando o telemóvel era novo. Quando a autonomia da bateria ficar visivelmente mais curta do que o habitual depois de ter sido carregada devidamente, substitua-a por uma bateria nova do mesmo tipo.
- A utilização de serviços de dados aumenta o consumo de energia do telemóvel e, por conseguinte, reduz a duração de utilização do telemóvel entre cargas da bateria.
- O tempo necessário para carregar completamente a bateria depende da temperatura ambiente e da idade da bateria.
- Quando a bateria estiver fraca, o telemóvel emitirá sons de alerta e apresentará uma mensagem. Quando a carga da bateria estiver praticamente gasta, o telefone desligar-se-á automaticamente.

Sugestões de poupança de energia

A longevidade da carga da bateria depende da rede à qual se liga e de como utiliza o telemóvel. Experimente o seguinte para poupar a carga da bateria:

- Quando não estiver a utilizar o telemóvel, desligue a retroiluminação do ecrã.
- Reduza o tempo que a retroiluminação do ecrã demora a desligar quando o telemóvel fica inactivo.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Desactive o Bluetooth quando não estiver em uso. Só torne o telemóvel visível para outros dispositivos Bluetooth quando precisar de estabelecer uma ligação Bluetooth.
- Desactive o Wi-Fi quando não estiver em uso.
- Desactive o receptor GPS do telemóvel quando não estiver em uso.
- Baixe o volume.
- Feche programas que utilizem muita bateria quando não precisar deles.
- Desligue o serviço de dados.

Ligar ou desligar o telemóvel

Ligar o telemóvel

Mantenha premida  (Botão de ligar/desligar). Quando ligar o telemóvel pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que inicie sessão na sua conta e configure o telemóvel.

-  Se a protecção através do número de identificação pessoal (PIN) estiver activada no telemóvel, deverá introduzir o PIN antes de utilizar o telemóvel.

Configurar o telemóvel

Quando ligar o telemóvel pela primeira vez, este apresenta um assistente de configuração para ajudar a configurar o telemóvel.

O assistente de configuração ajuda a tomar algumas decisões iniciais sobre a forma como pretende utilizar o telemóvel.

Desligar o telemóvel

1. Prima continuamente  (Botão de ligar/desligar) para abrir o menu de opções do telefone.
2. Toque em **Desligar**.

3. Toque em **OK**.

Reiniciar o telemóvel

1. Prima continuamente  (Botão de ligar/desligar) para abrir o menu de opções do telefone.
2. Toque em **Reiniciar**.
3. Toque em **OK**.

Utilizar o ecrã táctil

Acções do ecrã táctil

- **Tocar:** Toque no ecrã com o dedo para seleccionar um item, confirmar uma selecção ou iniciar uma aplicação.
- **Tocar continuamente:** Toque num item com o dedo e mantenha o contacto até o telemóvel reagir. Por exemplo, para abrir o menu de opções do ecrã activo, prima continuamente o ecrã até surgir o menu.
- **Deslizar:** Mova o dedo no sentido vertical ou horizontal no ecrã.
- **Arrastar:** Toque continuamente no item pretendido com o dedo. Para mover um item, arraste-o para qualquer parte do ecrã. Pode arrastar um ícone para o mover ou eliminar.

Rodar o ecrã do telemóvel

A orientação da maioria dos ecrãs irá mudar para horizontal ou vertical quando rodar o telemóvel.

No ecrã Início, toque em  > **Visualização** > **Rotação auto. do ecrã** para desactivar esta função.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Bloquear o ecrã

- Quando o telemóvel estiver ligado, prima  (Botão de ligar/desligar) para bloquear o ecrã. Quando o ecrã está bloqueado, continua a poder receber mensagens e chamadas.
- Se o telemóvel não for utilizado durante um certo tempo, o ecrã será bloqueado automaticamente.

Desbloquear o ecrã

1. Prima  (Botão de ligar/desligar) para ligar o ecrã.
2. Deslize para desbloquear o ecrã.



-  Se configurou um padrão de desbloqueio do ecrã, ser-lhe-á solicitado que desenhe o padrão no ecrã para desbloqueá-lo.

Ecrã inicial

Barra de notificações: apresenta lembretes e ícones de estado do telefone. Deslize para baixo para abrir o painel de notificações.



Atalhos

-  Toque continuamente num atalho até que o tamanho do item aumente; depois, pode arrastá-lo para o local pretendido ou movê-lo para **Desinstalar**. Pode ainda arrastar um ícone de outra área do ecrã para a posição do atalho.

Ícones de notificação e estado

	Intensidade do sinal		Sem sinal
	Despertador activado		Modo de avião
	Bluetooth ligado		A receber dados de localização do GPS
	Modo de vibração		Toque em silêncio
	Bateria carregada		Bateria a carregar
	Bateria extremamente fraca		Chamada em curso
	Chamada não atendida		Novo e-mail
	Novo e-mail do Gmail		Problema na entrega da mensagem de texto ou multimédia
	Nova mensagem de texto ou multimédia		Próximo evento
	A carregar		A transferir
	O espaço de armazenamento do telefone está a ficar cheio		Problema de acesso ou de sincronização
	Rede Wi-Fi disponível		Ligado a uma rede Wi-Fi
	Hotspot Wi-Fi portátil ligado		Ligado a um PC

Painel de notificações

O telemóvel irá notificá-lo quando receber uma nova mensagem ou houver um evento próximo. O painel de notificações também o informa dos alarmes e definições. Abra o painel de notificações para ver o seu operador de rede ou uma mensagem, lembrete ou notificação de evento.

Abrir o painel de notificações

1. Quando aparecer um novo ícone de notificação na barra de notificações, posicione o dedo na barra de notificações e deslize para baixo para abrir o painel de notificações.
2. No painel, pode:
 - Tocar numa notificação para abrir a aplicação relacionada.
 - Tocar em  para eliminar todas as notificações.

Fechar o painel de notificações

Posicione o dedo na parte inferior do painel e deslize-o para cima para o fechar.

Ver outras partes do ecrã Início



Deslize o dedo para a esquerda ou a direita no ecrã Início.

Personalizar o ecrã Início

Adicionar um novo item ao ecrã Início

1. Toque continuamente num item até que o telemóvel vibre.
2. Selecciona a posição pretendida e solte-o.

Mover um item do ecrã Início

1. Toque continuamente num item do ecrã Início até o item aumentar de tamanho.
2. Sem levantar o dedo, arraste o item até à posição pretendida no ecrã e, em seguida, solte-o.

Remover um item do ecrã Início

1. Toque continuamente num item do ecrã Início até o item aumentar.
2. Sem levantar o dedo, arraste o dedo para **Desinstalar**. Quando o item e **Desinstalar** ficarem vermelhos, o item está pronto para ser eliminado.
3. Solte o item para o eliminar do ecrã Início.

Atalhos de serviço

1. Abra a barra de notificações.
2. Toque em  na parte superior do painel de notificações para activar ou desactivar os serviços de dados.

 Pode tocar igualmente em ,  e  para activar ou desactivar os serviços correspondentes.

Controlo de movimentos

O controlo de movimentos permite-lhe controlar o telefone utilizando movimentos simples. Por exemplo, rapidamente silenciar o telefone, atender ou efectuar chamadas.

1. No ecrã inicial, tocar em .
 2. Em **Tudo**, tocar em **Controlo de movimentos**.
 3. No ecrã **Controlo de movimentos**, seleccionar uma opção e seleccionar um movimento para activá-lo.
- **Inverter**: silenciar o som e parar a vibração de chamadas recebidas, alarmes e temporizadores.



- **Levantar o telefone**: levantar o telefone para reduzir o volume do som de chamadas recebidas, alarmes e temporizadores.



- **Levantar ao nível da orelha**: ao receber uma chamada, levantar o telefone ao nível da orelha para atender. Da mesma forma, a partir do ecrã de detalhes dos contactos ou chamadas, levantar o telefone ao nível da orelha para chamar o número correspondente no ecrã.



Alterar a imagem de fundo

1. Toque continuamente numa área em branco no ecrã inicial para aceder ao modo de edição.
2. Toque em **Fundos**.
3. No **Fundo do Ecrã**, pode:

- Toque em **Fundo de ecrã de bl...** para definir a imagem de fundo apresentada no ecrã de bloqueio.
- Toque em **Fundo do ecrã de e...** para definir a imagem de fundo do ecrã inicial.
- Toque no botão **Mudança aleatória** para que a imagem de fundo do ecrã inicial mude automaticamente a intervalos regulares.

Alterar o estilo do ecrã inicial

O seu telefone suporta os estilos de ecrã inicial simples e normal.

1. No ecrã Início, toque em .

2. Em **Tudo**, toque em **Estilo do ecrã inicial**.

3. Selecciona a caixa de verificação **Simple**s.



Toque em **Ecrã padrão** para passar de ecrã inicial simples para ecrã inicial normal.

Gestão de dois cartões

O seu telefone suporta o modo de espera de dois cartões. Pode utilizar um cartão para as suas comunicações pessoais e outro para trabalho.

Activar ou desactivar um cartão SIM/USIM

Pode instalar dois cartões SIM/USIM no telefone e usar apenas um ou ambos em simultâneo.

Quando não precisar de utilizar um cartão SIM/USIM, desactive-o.

1. No ecrã Início, toque em .

2. Em **Tudo**, toque em **Definições de Dual SIM**.

3. Active ou desactive um cartão SIM/USIM.

Definir o cartão SIM/USIM predefinido

Pode definir o cartão SIM/USIM predefinido para alguns serviços, incluindo o serviço de dados, chamadas de voz e mensagens. Assim, será dada prioridade ao cartão predefinido para os serviços seleccionados.

1. No ecrã Início, toque em .

2. Em **Tudo**, toque em **Definições de Dual SIM**.

3. Toque em **Voz**, ou em **Dados móveis**, e seccione o cartão SIM/USIM que pretende predefinir.

A chamar

Para fazer uma chamada, pode marcar um número com o teclado ou tocar num número guardado na lista de contactos, numa página Web ou noutros locais. Durante uma chamada, pode atender outras chamadas ou encaminhá-las para o correio de voz. Pode também configurar chamadas de conferência com vários participantes.

Fazer uma chamada

Para fazer uma chamada, pode utilizar a aplicação **Telefone** ou seleccionar um número nos contactos ou no registo de chamadas.

Quando estiver numa chamada em curso, pode tocar em  para utilizar outras funções. Para regressar ao ecrã da chamada, deslize com o dedo a barra de notificações para baixo e toque na chamada actual.

-  Tenha cuidado para não bloquear o microfone na parte inferior do telefone se quiser que os outros intervenientes na chamada ouçam a sua voz.

Efectuar uma chamada com a aplicação de telefone

O seu telemóvel suporta a função de marcação inteligente, ou seja, quando toca em números no marcador, o telefone procura automaticamente nos contactos e lista os resultados correspondentes, ordenados de acordo com a precisão da correspondência. Se nenhum contacto corresponder à informação introduzida, o telefone apresenta **Adicionar aos contactos**.

1. No ecrã Início, toque em .
 2. Toque nas teclas numéricas adequadas para marcar o número de telefone.
 3. Toque em  / .
- Durante uma chamada, toque em  para introduzir outros números no marcador.

Fazer uma chamada a partir do contactos

1. No ecrã Início, toque em .
2. Na lista, toque no contacto para o qual pretende ligar.
3. Toque no número para marcar o número de telefone.

Fazer uma chamada a partir do registo de chamadas

1. No ecrã Início, toque em  > .

2. Toque em  ao lado da entrada do registo e, em seguida, seleccione o cartão SIM pretendido para marcar.

Atender ou rejeitar uma chamada


Atender ou rejeitar uma chamada recebida

Quando recebe uma chamada, abre-se o ecrã de chamada recebida. Se guardou previamente o número do autor da chamada no contacto, são apresentados os respectivos nome e número.

Se o número do autor da chamada não estiver guardado no contacto, será apresentado o respectivo número.

Arraste  para  para atender a chamada.

Arraste  para  para recusar a chamada.

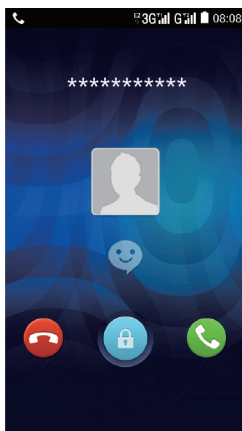

Terminar uma chamada

Durante uma chamada, toque em  para desligar.

Outras operações durante uma chamada

Fazer uma chamada de conferência

Se receber uma chamada quando já houver outra chamada em curso, poderá adicionar a segunda chamada à chamada inicial. Esta funcionalidade é conhecida como chamada de conferência. Pode também configurar uma chamada de conferência com vários autores de chamada.

 Contacte o seu operador de rede para saber se as chamadas em conferência são suportadas e, em caso afirmativo, qual o número de participantes permitido.

1. Para iniciar uma chamada de conferência, marque o número do primeiro participante. Depois de estabelecer ligação ao primeiro participante, mantenha a ligação e toque em .
2. Introduza o número de telefone da próxima pessoa que pretende convidar para a conversação e toque em  ou seleccione alguém do registo de chamadas ou um contacto. A chamada do primeiro participante é colocada em espera automaticamente enquanto realiza esta operação.
3. Assim que tiver estabelecido ligação com a segunda pessoa, toque em  para iniciar a chamada de conferência.
4. Para terminar a chamada de conferência e desligar todos os participantes, toque em .

Alternar entre chamadas

Se receber uma nova chamada quando já estiver numa chamada em curso, poderá alternar entre as duas chamadas.

1. Quando estiver na primeira chamada e receber a segunda chamada, atenda a chamada recebida e toque em .
2. A chamada actual será colocada em espera e regressará à primeira chamada.

Utilizar o registo de chamadas

O registo de chamadas contém uma lista das chamadas efectuadas, recebidas e não atendidas. Pode utilizar o registo de chamadas para encontrar rapidamente um número marcado recentemente ou adicionar um número do registo de chamadas à sua lista de contactos.

Adicionar uma entrada aos contactos

1. Se já está a accionar o marcador ou o contacto, toque em  no qual deseja adicionar ao seu contacto.
2. Toque em .
3. Toque em **CRIAR NOVO CONTACTOS**.

Utilizar o modo de avião

Algumas localizações requerem que desligue as ligações sem fios do telefone. Em vez de desligar o telefone, pode colocá-lo no **Modo de avião**.

1. Mantenha premida  (Botão de ligar/desligar).
2. Toque em **Modo de avião**.

Contactos

A aplicação Contacto permite-lhe guardar e gerir informações dos seus contactos, tais como os números de telefone e moradas. Depois de guardar informações dos contactos no telemóvel, poderá aceder facilmente aos contactos com quem pretende comunicar.

Abrir a aplicação de contactos

No ecrã Início, toque em .

Todos os contactos são exibidos por ordem alfabética numa lista que pode percorrer.

Importar contactos de um cartão SIM

1. Na lista de contactos, toque em  > **Importar/exportar**.
2. Na lista **Importar**, selecione o dispositivo pretendido.
3. Selecione os contactos ou toque em  para seleccionar todos os contactos.
4. Toque em .
5. Escolha a localização para onde pretende importar os contactos. O seu telemóvel importa automaticamente os contactos.

Adicionar um contacto

1. Na lista de contactos, toque em .
2. Se tiver mais do que uma conta com contactos, toque na conta à qual pretende adicionar o contacto.
3. Introduza o nome do contacto e, em seguida, adicione quaisquer informações detalhadas, tais como número de telefone e morada.
4. Quando terminar, toque em **Concluído** para guardar as informações do contacto.

Procurar um contacto

1. Na lista de contactos, toque em .
2. Introduza o nome do contacto que pretende procurar. À medida que escreve, os contactos com nomes correspondentes aparecem por baixo da caixa de procura.

Editar um contacto

Pode alterar em qualquer altura as informações que guardou para um determinado contacto.

1. Na lista de contactos, toque no contacto cujos detalhes pretende editar e, em seguida, toque em .
2. Toque na categoria de informações de contacto que pretende alterar: **Nome**, **Telefone**, **Email** ou qualquer outra informação previamente registada.
3. Efectue as alterações pretendidas nas informações do contacto e toque em **Concluído**.

Eliminar um contacto

1. Na lista de contactos, toque no contacto que pretende eliminar e, em seguida, toque em  > **Eliminar** no menu de opções.
2. Toque em **Confirmar** para confirmar que pretende eliminar o contacto.

Utilizar uma conta do Google para sincronizar contactos

Pode sincronizar contactos através da sua conta do Google. Para mais informações, consulte [Alterar as definições de sincronização de uma conta](#).

Gerir grupos

Criar um grupo

1. No ecrã inicial, toque em . Seguidamente, seleccione **Grupos**.
2. Na lista de grupos, toque em .
3. Introduza o nome do grupo, podendo definir um toque para esse grupo.
4. Quando tiver concluído, toque em **Concluído** para guardar as informações do grupo.
5. Toque em  > **Adicionar membros**, seleccione os contactos que pretende adicionar.
6. Toque em .

Editar um grupo

Pode sempre alterar as informações guardadas de um grupo.

1. Na lista de grupos, toque no grupo cujos detalhes pretende editar e, em seguida, toque em .
2. Efectue as alterações pretendidas nas informações do grupo e toque em **Concluído**.

Enviar contactos

1. Na lista de contactos, seleccione os contactos que pretende enviar.
2. Toque em **Partilhar**.
3. Seleccione a forma como prefere enviar os contactos que seleccionou, por exemplo, **Bluetooth** ou **Email**.

Mensagens

A aplicação **Mensagens** permite-lhe trocar mensagens de texto (SMS) e mensagens multimédia (MMS) com qualquer pessoa que tenha um telefone que suporte SMS ou MMS.

Criar e enviar uma mensagem de texto

1. No ecrã **Início**, toque em .
2. Toque em .
3. Introduza um número de telefone ou o nome de um contacto no campo **Para** ou toque em  para seleccionar um contacto.
4. Toque no campo **Escrever mensagem** para começar a introduzir a mensagem.
5. Quando a mensagem estiver pronta para ser enviada, toque em / .

Criar e enviar uma mensagem multimédia

Pode utilizar mensagens multimédia para tornar mais especiais as comunicações do dia-a-dia. Pode gravar uma mensagem e enviá-la como um ficheiro de áudio; por exemplo, pode cantar os "Parabéns a você" e enviá-los a um amigo, ou enviar uma apresentação de fotografias de um acontecimento especial.

1. No ecrã **Início**, toque em .
2. Toque em .
3. Introduza um número de telefone ou o nome de um contacto no campo **Para** ou toque em  para seleccionar um contacto.
4. Toque no campo **Escrever mensagem** para começar a introduzir a mensagem.
5. Toque em  > **Adicionar assunto** ou toque em  para adicionar um ficheiro de imagem, música ou vídeo.
6. Quando a mensagem estiver pronta para ser enviada, toque em / .



Pode seleccionar um ficheiro multimédia (música, vídeo ou imagem) e enviá-lo como anexo numa mensagem multimédia. Em **Pastas**, toque continuamente num ficheiro multimédia e, seguidamente, toque em **Partilhar** > **Mensagens**.

Adicionar uma apresentação de diapositivos

Se pretender anexar mais do que um ficheiro à mensagem, utilize a opção **Apresentação de diapositivos**.

1. No ecrã de edição da mensagem, toque em  > **Apresentação de diapositivos**.
2. Selecciona um diapositivo para o começar a editar.
3. Toque em **Concluída** para terminar de compor a sua mensagem e regressar ao ecrã da mensagem multimédia.
4. Toque em  > **Apresentação de diapositivos** > **Adicionar diapositivo** para adicionar mais diapositivos.
5. Quando a mensagem estiver pronta para ser enviada, toque em **Sim1/Sim2**.

Abrir e ver uma mensagem multimédia

1. Na lista de mensagens, toque no tópico de mensagens que pretende visualizar.
2. Toque na mensagem multimédia para ver a mensagem.

Responder a uma mensagens

1. Na lista de mensagens, toque num tópico de mensagens de texto ou multimédia para abri-lo.
2. Toque na caixa de texto para compor a sua mensagem. Quando tiver terminado, toque em  .

Copiar uma mensagens de texto para Tarefas ou Calendário

1. Na lista de mensagens, toque num tópico de mensagens de texto para abri-lo.
2. Toque continuamente numa das mensagens e, em seguida, toque em **Copiar o texto da mensagem**.
3. Toque em **Notas** ou **Calendário** para guardá-la como uma nota ou evento.

Para mais informações sobre como utilizar **Notas** ou **Calendário**, consulte as secções relevantes deste guia.

Personalizar definições de mensagens

1. Na lista de mensagens, toque em  > **Definições**.
2. Altere o toque da mensagem, faça a gestão das mensagens do cartão SIM, etc.

Email

O telemóvel também coloca o correio electrónico à sua disposição. Com a aplicação **Email**, pode utilizar a sua conta de e-mail da Yahoo!, AOL ou outros serviços de e-mail populares no telemóvel.

Adicionar uma conta de e-mail

Ao utilizar a aplicação **Email** pela primeira vez, tem de configurar uma conta de e-mail. O assistente de configuração do e-mail ajuda-o a configurar a sua conta. São suportados vários sistemas de correio electrónico populares. Pode recorrer ao mesmo serviço de correio electrónico que utiliza no computador ou seleccionar outro serviço de correio electrónico.

1. No ecrã Início, toque em .
2. Introduza o seu **Endereço de email** e **Palavra-passe** e toque em **Seguinte**.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã para personalizar as definições de e-mail e toque em **Seguinte**.
4. Introduza o nome da conta e o nome que pretende que os outros contactos vejam quando receberem um e-mail enviado por si.
5. Toque em **Seguinte**.

Adicionar outras contas de e-mail

1. Depois de criar a sua conta de e-mail inicial, toque em  > **Definições**.
2. Toque em **ADICIONAR CONTA** para criar outra conta de e-mail.



Ao adicionar outra conta de e-mail, pode optar por utilizar a nova conta para o envio de todas as mensagens a enviar.

Ver um e-mail

1. Selecciona a conta de e-mail que pretende utilizar.
2. Toque na mensagem que pretende visualizar.

Guardar um anexo de e-mail

1. Selecciona a conta de e-mail que pretende utilizar.
2. Toque no e-mail que pretende visualizar.

3. Toque no(s) anexo(s).
4. Toque em  > **Guardar** para guardar o anexo.

Criar e enviar um e-mail

1. Seleccione a conta de e-mail que pretende utilizar.
2. No campo **Para**, introduza o nome ou o endereço de e-mail do destinatário.
3. Introduza o assunto da mensagem e escreva a mensagem.

Para enviar um anexo com a mensagem, toque em  > **Anexar ficheiro**.

4. Quando terminar, toque em .

Se ainda não quiser enviar a mensagem, toque em  > **Guardar rascunho** para guardar a mensagem como rascunho.

Responder a um e-mail

1. Seleccione a conta de e-mail que pretende utilizar.
2. Toque no e-mail ao qual pretende responder.
3. Toque em  e escreva a mensagem.
4. Quando terminar, toque em .

Eliminar uma conta de e-mail

1. No ecrã Início, toque em .
2. Em **CONTAS**, toque numa conta e seleccione o contacto pretendido.
3. Toque em  > **Remover conta**.
4. Toque em **Remover conta**.

Personalizar as definições da conta de e-mail

Pode alterar diversas definições de uma conta, incluindo a frequência com que verifica a existência de e-mails, a forma de notificação de novo correio electrónico e detalhes sobre os servidores que a conta utiliza para enviar e receber e-mail.

 As definições de recepção e envio da conta dependem do tipo de serviço de e-mail que utiliza. Pode introduzir manualmente os detalhes necessários, embora possa ter de contactar o seu fornecedor de serviços de e-mail para obter as informações correctas.

1. No ecrã Início, toque em .

2. Toque em  > **Definições**, toque na conta pretendida.
3. Mude o nome da conta, o seu nome e outras informações.

Estabelecer ligação

Redes móveis

O telemóvel será configurado automaticamente para utilizar o serviço de 2G/3G do seu operador de rede (caso esteja disponível) quando o ligar pela primeira vez. Tenha em atenção que o cartão SIM deverá estar inserido.

Verificar a ligação à rede

1. No ecrã Início, toque em .
2. Toque em **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque em **Operadores de Rede** ou **Pontos de acesso(APN)** para verificar a ligação à rede.
 O telemóvel irá ler automaticamente as definições do ponto de acesso a partir do cartão SIM (caso exista). Por este motivo, não altere os parâmetros do ponto de acesso, caso contrário, poderá não conseguir aceder aos recursos da rede.

Ligar o serviço de dados

1. No ecrã Início, toque em .
2. Toque em **Dados móveis**.
3. Toque em **Definições de Dual SIM** e seleccione a caixa de verificação do cartão SIM pretendido para estabelecer a ligação de dados.

Wi-Fi

Quando utilizar o telefone em casa, pode ligar-se ao ponto activo Wi-Fi criado a partir do seu router. Alguns locais públicos, como aeroportos e bibliotecas, podem também ter redes Wi-Fi disponíveis para utilização.

Activar Wi-Fi

1. No ecrã Início, toque em .
2. Em **Tudo**, toque no botão Wi-Fi para activar o Wi-Fi.

Ligar a uma rede sem fios

1. No ecrã Início, toque em .
2. Em **Tudo**, toque no botão Wi-Fi para activar o Wi-Fi.

3. Em **Tudo**, toque em **Wi-Fi**. O telefone verifica se há redes Wi-Fi disponíveis e apresenta-as.
 4. Toque numa rede Wi-Fi para estabelecer ligação.
 - Se seleccionar uma rede aberta, será estabelecida uma ligação automática à rede.
 - Se seleccionar uma rede protegida por WEP (Wired Equivalent Privacy) e estabelecer ligação à mesma pela primeira vez, introduza a palavra-passe quando lhe for solicitada e, em seguida, toque em **Ligar**. Se estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida que já tenha utilizado, não lhe será pedido que introduza novamente a palavra-passe, a não ser que tenha reposto as predefinições do telemóvel.
-  No ecrã de definições **Wi-Fi**, toque em  para adicionar uma nova rede Wi-Fi.

Partilhar a ligação de dados do telemóvel

Pode partilhar a ligação de dados do telemóvel com um único computador através de um cabo USB: ligação ponto a ponto USB. Pode partilhar a ligação de dados do telemóvel com vários dispositivos em simultâneo, transformando-o num hotspot Wi-Fi portátil.

Partilhar a ligação de dados do telefone via USB

Para utilizar a ligação ponto a ponto USB em diferentes sistemas operativos, poderá ter de configurar o computador para estabelecer uma ligação de rede via USB.

-  Não pode partilhar a ligação de dados do telemóvel e, ao mesmo tempo, aceder ao cartão microSD via USB.
1. No ecrã Início, toque em .
 2. Toque em **Mais... > Ligação e ponto de acesso portátil**.
 3. Selecciona a caixa de verificação **Ligação USB** para partilhar a ligação de dados.
-  Certifique-se de que o telemóvel está ligado ao PC via USB.

Partilhar a ligação de dados do telemóvel como hotspot Wi-Fi portátil

1. No ecrã Início, toque em .
 2. Toque em **Mais... > Ligação e ponto de acesso portátil**.
 3. Toque no interruptor **Zona Wi-Fi portátil** para partilhar a ligação de dados.
-  Quando o hotspot Wi-Fi estiver ligado, pode tocar em **Zona Wi-Fi portátil > Configurar ponto de acesso Wi-Fi** para alterar o SSID da rede ou para o tornar protegido.

Bluetooth

O telemóvel dispõe de Bluetooth, que lhe permite estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth para que possa partilhar ficheiros com amigos, utilizar o sistema mãos-livres com um auricular Bluetooth ou inclusive transferir fotografias do telefone para o PC.

Se utilizar o Bluetooth, lembre-se de que deverá estar a uma distância de 10 metros (33 pés) dos outros dispositivos Bluetooth aos quais pretende estabelecer ligação. Tenha em atenção que obstáculos como paredes ou outro equipamento electrónico poderão interferir com a ligação via Bluetooth.

Activar Bluetooth

1. No ecrã Início, toque em  .
2. Em **Tudo**, toque no interruptor **Bluetooth** para activar Bluetooth. Quando o Bluetooth estiver activo, o ícone Bluetooth será visível na barra de notificações.
3. Em **Tudo**, toque em **Bluetooth** e, em seguida, toque no nome do seu telemóvel para o tornar visível para outros dispositivos Bluetooth.

Emparelhar com um dispositivo Bluetooth

Antes de utilizar Bluetooth, emparelhe o seu telemóvel com outro dispositivo Bluetooth.

1. Certifique-se de que a função Bluetooth do telemóvel está activada.
2. No ecrã Início, toque em  > **Bluetooth**. O seu telemóvel irá procurar dispositivos Bluetooth ao alcance.
3. Na lista de dispositivos Bluetooth detectados, toque num dispositivo e siga as instruções no ecrã para o emparelhar.

Se não for possível estabelecer uma ligação Bluetooth entre o telefone e outro dispositivo, estes poderão ser incompatíveis.

Enviar ficheiros via Bluetooth

Com a tecnologia Bluetooth, pode partilhar imagens, vídeos ou ficheiros de música com familiares e amigos. Para enviar ficheiros via Bluetooth:

1. Toque continuamente no ficheiro a enviar para o telemóvel ou cartão SD. O menu de opções activas é apresentado.
2. Toque em  > **Partilhar**, seguido de **Bluetooth** para seleccionar um dispositivo emparelhado.

Desligar de um dispositivo Bluetooth

1. No ecrã Início, toque em  > **Bluetooth**.
2. Navegue para a secção **DISPOSITIVOS EMPARELHADOS** e toque em  > **Desemparelhar** para desligar do dispositivo.

Navegador

O seu telemóvel é fornecido com um browser de Internet pré-instalado.

Abrir o browser

No ecrã Início, toque em .



Quando houver redes Wi-Fi e redes de dados móveis conhecidas ou abertas disponíveis em simultâneo, o telefone seleccionará preferencialmente uma rede Wi-Fi para o acesso à Internet.

Toque em  para abrir o menu de opções do browser:

- **Página inicial:** toque para regressar à janela Início.
- **Atualizar:** toque para atualizar a página Web actual.
- **Parar:** toque para parar a página Web actual.
- **Guardar em favoritos:** toque para guardar a janela nos marcadores.
- **Partilhar página:** toque para partilhar a página Web actual através de Bluetooth, e-mail, Gmail, etc.
- **Localizar na página:** toque para procurar as palavras pretendidas na página Web actual.
- **Pedir versão do site:** toque para ver a página Web por vista do ambiente de trabalho.
- **Guardar para leitura off-line:** toque para guardar a página Web actual.
- **Histórico:** toque para ver os marcadores/o histórico.
- **Definições:** toque para abrir outro menu e efectuar operações.
- **Sair:** toque para minimizar ou sair do browser.

Abrir uma página Web

1. Numa janela do browser, toque no campo de URL na parte superior do ecrã.
2. Utilize o teclado para introduzir o endereço de uma página Web.
3. À medida que introduz o endereço, são apresentados no ecrã os endereços das páginas Web correspondentes. Se vir o endereço pretendido, toque nele para aceder directamente a essa página Web, ou introduza o endereço restante da página Web pretendida.

Definir uma página inicial

1. No ecrã Início, toque em .

2. Numa janela do browser, toque em  > **Definições**.
3. Toque em **Gerais** > **Definir página inicial**.
4. No menu de opções apresentado, escolha a página Web que pretende definir como página inicial.

Gerir marcadores

Pode guardar um número ilimitado de marcadores no telemóvel.

Adicionar um marcador

1. Numa janela do browser, aceda à página Web que pretende guardar como marcador.
2. Toque em , seguido de **Guardar em favoritos**.
3. Edite o nome do marcador e toque em **OK**.

Abrir um marcador

1. Numa janela do browser, toque em  e depois em **Favoritos**.
2. No ecrã **Favoritos**, toque no marcador do sítio Web que pretende abrir.

Personalizar as definições do browser

1. Numa janela do browser, toque em  > **Definições**.
2. Personalize as definições do browser de acordo com as suas necessidades.

Entretenimento

Além de ser um dispositivo de comunicações e um assistente pessoal, o seu telemóvel oferece-lhe igualmente inúmeras possibilidades de entretenimento. Pode tirar fotografias, criar cliques de vídeo e áudio, transferir e ouvir música.

Tirar fotografias e gravar vídeos

A câmara é uma combinação de máquina fotográfica e câmara de vídeo que pode utilizar para filmar e partilhar imagens e vídeos.

Abrir a câmara

- No ecrã Início, toque em .
- Toque em  para fechar a câmara.



Tirar uma fotografia

1. No ecrã Início, toque em .
2. Se necessário, altere as definições da câmara. A pré-visualização muda à medida que altera as definições.
3. Enquadre a fotografia no ecrã de captura de fotografias.
4. Toque em  para tirar uma fotografia.

A fotografia tirada é exibida por breves instantes. Pode tirar outra fotografia ou rever as suas fotografias.

Ver fotografias

1. Depois de tirar uma fotografia, no canto inferior direito do ecrã de captura surge uma miniatura da fotografia que acabou de tirar. Toque na miniatura para vê-la.
2. Toque no botão visível no ecrã para efectuar uma das seguintes operações:
 - Toque em  e seleccione um método de partilha para partilhar a fotografia.
 - Toque em  para eliminar a fotografia.
 - Toque em  para editar, rodar, recortar, etc.

Gravar um vídeo

1. No ecrã Início, toque em .
2. Se necessário, altere as definições da câmara.
3. Enquadre a cena a partir da qual pretende iniciar a gravação do vídeo.
4. Toque em  para começar a gravar um vídeo.
5. Toque em  para parar de gravar.

Ver vídeos

1. Depois de gravar um vídeo, no canto inferior direito do ecrã de captura surge uma miniatura do vídeo que acabou de gravar. Toque na miniatura para vê-la.
2. Toque nos botões visíveis no ecrã para efectuar uma das seguintes operações:
 - Toque em  e seleccione um método de partilha para partilhar a fotografia.
 - Toque em  para eliminar o vídeo.
 - Toque em  para ver detalhes.
3. No ecrã de reprodução do vídeo, toque nos controlos para avançar, retroceder, reproduzir ou pausar o vídeo.

Utilizar a galeria

A aplicação **Galeria** pode procurar imagens e vídeos automaticamente no telemóvel e no cartão microSD. Utilize **Galeria** para organizar fotografias e vídeos em pastas, visualizar e editar imagens, ver vídeos e definir uma imagem como padrão de fundo ou fotografia de um contacto.

Abrir a galeria

No ecrã Início, toque em .

A aplicação **Galeria** categoriza as imagens e os vídeos por localização de armazenamento e apresenta estes ficheiros em pastas. Toque numa pasta para ver as imagens ou vídeos que contém.

Ver uma imagem

1. Em **Galeria**, toque na pasta que contém as imagens que pretende ver.
2. Toque na imagem para a visualizar em modo de ecrã inteiro.
3. Pode ampliar ou diminuir a imagem.



O visualizador de imagens suporta a função de rotação automática. Quando roda o telemóvel, a imagem ajusta-se à rotação.

Rodar uma imagem

1. Quando visualizar uma imagem, toque em .
2. Selecciona **Rodar para a esquerda** ou **Rodar para a direita**. A imagem é guardada com a nova orientação.

Ouvir música


Abrir a biblioteca de música

No ecrã Início, toque em .

A biblioteca de música pesquisa automaticamente a música guardada no cartão microSD e no armazenamento do telefone apresenta-a em **Artistas, Álbuns, List.rep.**

Reproduzir música

1. Na biblioteca de música, seleccione como pretende ordenar as músicas.
2. Toque no ficheiro da música que pretende reproduzir.

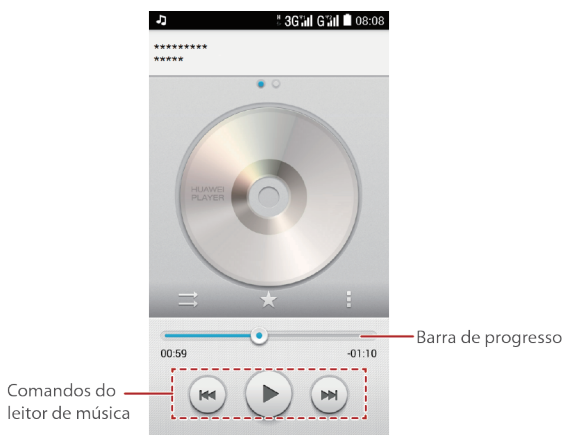

Durante a reprodução de música, toque em  para regressar ao ecrã Início; a música continuará a ser reproduzida em segundo plano e poderá utilizar outras aplicações. Abra o painel de notificações e toque na música em reprodução para regressar ao ecrã de reprodução de música.

Criar uma lista pessoal

1. Na biblioteca de música, toque continuamente num ficheiro.
2. Toque em **Adicionar a....**
3. Toque em **Nova lista de reprodução**, edite o nome da lista pessoal e toque em **Guardar** para adicionar a canção.

Adicionar música a uma lista pessoal

1. Na biblioteca de música, seleccione como pretende ordenar as músicas.
2. Toque continuamente num ficheiro de música e, seguidamente, toque em **Adicionar a....**
 - Toque numa lista pessoal existente para adicionar a canção a essa lista.
 - Toque em **Nova lista de reprodução** para adicionar a canção a uma nova lista pessoal.

Reproduzir música numa lista pessoal

1. Na biblioteca de música, toque em **List.rep.**
2. Toque continuamente na lista pessoal que pretende reproduzir e depois escolha **Reproduzir** ou **Abrir**.
3. Toque na música para tocar a lista pessoal.

Ouvir rádio FM

O rádio FM permite-lhe ouvir programas de rádio FM no telemóvel. Uma vez que o rádio FM utiliza os auriculares estéreo com fios incluídos como antena, antes de abrir a aplicação, ligue-os à entrada de áudio do telefone.

Abrir o rádio FM

1. No ecrã Início, toque em **Ferramentas** > .
2. Quando abrir pela primeira o rádio FM, toque em  > **Examinar**, que procura automaticamente estações FM disponíveis, guarda-as como predefinições e reproduz a primeira estação FM encontrada.

Sintonizar o rádio FM

Abra a aplicação **Rádio** e, em seguida, faça o seguinte:

- Toque em  ou  para sintonizar o rádio na estação anterior ou seguinte.
- Toque em  para adicionar a estação FM actual às favoritas.
- Toque em  > **Todos os canais** para ver as estações FM.

Serviços do Google

A disponibilidade das aplicações, serviços e funcionalidades do Google poderá variar em função do seu país ou operador. Respeite as leis e os regulamentos locais ao utilizá-los.

Ao ligar o telemóvel pela primeira vez, toque num serviço do Google, tal como **Google**, **Gmail** ou **Play Store**, e ser-lhe-á solicitado que inicie sessão na sua conta do Google.

-  Certifique-se de que o telemóvel tem uma ligação de dados activa (3G/GPRS) antes de iniciar sessão na sua conta do Google.

Se já tiver uma conta do Google, introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe.

Criar uma conta do Google

Se não tem uma conta do Google, pode criar uma.

1. No ecrã Início, toque em .
 2. Toque em **Adicionar conta > Google**.
 3. Toque em **Nova**, em seguida introduza o nome **Primeiro**, o nome **Apelido** e toque em .
 4. Introduza **Email** para a sua conta do Google e toque em . O telemóvel irá ligar-se a um servidor do Google para verificar se o nome de utilizador está disponível. Se o nome de utilizador introduzido já estiver a ser utilizado, ser-lhe-á pedido que introduza um novo.
 5. Crie e confirme a sua conta do Google **Palavra-passe**.
 6. Pode tocar em **Configurar opções de**, introduzir o número de telefone e o e-mail alternativo e tocar em .
 7. Introduza os caracteres que aparecem no ecrã e toque em .
 8. Toque em **Aceito** no ecrã **Concluir conta**.
- Siga as instruções do ecrã para concluir a criação de uma conta do Google.

Gmail

O **Gmail** é o serviço de e-mail oficial do Google. Quando utilizar o **Gmail** pela primeira vez, os e-mails na sua conta Web serão sincronizados no telefone.

Abrir o Gmail

No ecrã Início, toque em  > . Aparece a lista de correio **CAIXA DE ENTRADA**. Os e-mails que optar por manter no telemóvel serão colocados na pasta **CAIXA DE ENTRADA**.

Alternar entre contas de e-mail

1. Na lista de correio, toque em **CAIXA DE ENTRADA** na parte superior do ecrã.
2. Toque na conta que contém o e-mail que pretende ler.

Criar e enviar um e-mail

1. Na lista de correio, toque em .
2. Introduza o endereço de e-mail do destinatário da mensagem no campo **Para**. Se estiver a enviar o e-mail para vários destinatários, separe os endereços de e-mail com vírgulas. Pode adicionar um número ilimitado de destinatários da mensagem.
Se quiser enviar uma cópia (Cc) ou uma cópia oculta (Bcc) do e-mail a outros destinatários, toque em  e, em seguida, toque em **Adicionar Cc/Bcc**.
3. Introduza o assunto do e-mail e escreva a mensagem.
Se quiser adicionar um anexo de imagem/vídeo, toque em  > **Anexar ficheiro** para seleccionar a imagem/o vídeo que pretende anexar.
4. Depois de redigir o e-mail, toque em .

Responder a um e-mail ou encaminhá-lo

1. Na lista de correio, toque no e-mail a que pretende responder ou encaminhar.
2. Toque em  para responder. Pode também tocar em  > **Responder a todos** ou **Encaminhar**.
3. Efectue uma das seguintes operações:
 - Se seleccionou **Responder a todos**, introduza a mensagem.
 - Se seleccionou **Encaminhar**, especifique os destinatários da mensagem e introduza qualquer texto adicional que pretenda incluir na mensagem encaminhada.
4. Toque em  para enviar.

Procurar um e-mail

1. Na lista de correio, toque em .
2. Introduza as palavras-chave de procura na caixa e toque em **Pesquisar correio**.

Personalizar as definições do Gmail

Na lista de correio, toque em  > **Definições de etiquetas** para personalizar as suas definições do Gmail.

Maps

Maps permite-lhe encontrar a sua localização actual, ver as condições de trânsito em tempo real (consoante a disponibilidade na sua zona) e obter direcções detalhadas para vários destinos. Pode ver imagens de satélite, mapas de trânsito ou outros tipos de mapas da sua localização actual ou de outras localizações.

Activar o serviço de localização

Antes de abrir **Maps** para encontrar a sua localização ou procurar locais de interesse, tem de activar o serviço de localização.

1. No ecrã Início, toque em  .
2. Toque em **Acesso à localização** e active o serviço de localização.

Abrir Mapas

No ecrã Início, toque em **Google** >  .

Procurar locais de interesse

1. No mapa, toque na caixa **Pesquisar**.
2. Introduza o local que pretende procurar na caixa de procura e, em seguida, toque em **Pesquisar**. Os resultados da procura serão apresentados no mapa.

Obter direcções

1. Quando visualizar um mapa, toque em  .
2. Toque em **A Minha Localização**, introduza o local de origem na caixa **Selecione o ponto de partida....**
3. Toque em **Selecione o destino...**, introduza o local de destino na caixa **Selecione o destino....**
4. Toque no ícone de automóvel, transportes públicos ou a pé. As direcções irão aparecer numa lista.
5. Toque num item das direcções na lista para ver no mapa.

YouTube

YouTube é um serviço gratuito de transmissão em sequência de vídeo online do Google para ver, procurar e carregar vídeos.

Abrir o YouTube

No ecrã Início, toque em **Google** > .

Procurar um vídeo

1. No ecrã **YouTube**, toque em .

2. Introduza uma palavra-chave de procura e toque no ícone **Pesquisar** no teclado.

Serão apresentados vários resultados da procura por baixo da barra de notificações. Percorra os resultados e toque num vídeo para vê-lo.

Play Store

O Android Market fornece acesso directo a aplicações e jogos, que pode transferir e instalar no telefone.

Abrir a aplicação Market

No ecrã Início, toque em .

Procurar aplicações

Há várias formas de encontrar aplicações no ecrã inicial da Play Store para além de tocar em **APLICAÇÕES**, incluindo:

- **TOP GRÁTIS**
- **TOP NOVIDADES GRÁTIS**
- **TENDÊNCIAS**

Instalar uma aplicação

1. Em **Play Store**, seleccione uma categoria e, em seguida, toque na aplicação que pretende transferir. No ecrã de detalhes da aplicação, pode ver mais informações sobre esta aplicação, tais como custo, classificação geral, comentários de utilizadores e aplicações semelhantes. Ao percorrer para baixo, pode ver informações do programador, incluindo outras aplicações do mesmo programador e o link para o respectivo site. Além disso, pode enviar um e-mail ao programador.
2. Para instalar a aplicação, toque em **INSTALAR** (se for gratuita) ou no botão com o preço (se não for gratuita) e confirme a sua transferência ou compra.
3. Para verificar o progresso de uma transferência, abra o painel de notificações. A maioria das aplicações é instalada em poucos segundos.

Depois de a aplicação ter sido transferida e instalada no telemóvel, o ícone de transferência de conteúdo irá surgir na barra de notificações.

-  Se quiser instalar uma aplicação que não seja do Market, toque em  > **Segurança** e, em seguida, marque a caixa de verificação **Fontes desconhecidas** para permitir a instalação da aplicação não Market.

Desinstalar uma aplicação

1. No ecrã **Play Store**, toque em  na parte superior esquerda e, em seguida, toque em **As minhas aplicações**.
2. Toque na aplicação que pretende desinstalar e, a seguir, em **DESINSTALAR**.
3. Quando lhe for solicitado, toque em **OK** para remover a aplicação do telemóvel.

Informações de sincronização

Algumas aplicações no telemóvel permitem-lhe aceder às mesmas informações pessoais que pode adicionar, visualizar e editar no seu computador. Se adicionar, alterar ou eliminar as suas informações em qualquer uma destas aplicações na Web, as informações actualizadas também serão apresentadas no telemóvel.

Isto é possível através da sincronização de dados sem fios. O processo decorre em segundo plano e não interfere com a utilização do telemóvel.

Gerir as contas

Pode sincronizar contactos, e-mail e outras informações no telemóvel com várias contas do Google ou outros tipos de contas, dependendo das aplicações instaladas no telemóvel.

Por exemplo, pode começar por adicionar a sua conta pessoal do Google, para que os seus e-mails pessoais, contactos e calendário estejam sempre disponíveis. Pode, em seguida, adicionar uma conta profissional para ter por perto os seus e-mails e contactos profissionais. Se pretender, pode adicionar várias contas do Google ou outras contas.

Adicionar uma conta

Quando adicionar uma conta, a aplicação **Contactos** compara os contactos da nova conta sincronizada com os contactos das contas existentes no telemóvel e tenta unir os contactos em duplicado numa única entrada em **Contactos**. Apesar de a entrada ser apenas uma, os dados dos contactos em si não são unidos.

1. No ecrã Início, toque em  > **Adicionar conta**.

 Em certos casos, poderá ser necessário obter detalhes da conta através de um suporte de TI. Por exemplo, poderá ser necessário saber qual é o domínio da conta ou o endereço do servidor.

2. Toque no tipo de conta a adicionar.

3. Siga os passos indicados no ecrã para introduzir as informações necessárias e opcionais relativas à conta. A maior parte das contas requer um nome de utilizador e uma palavra-passe, mas os detalhes dependem do tipo de conta e da configuração do serviço ao qual está a estabelecer ligação.

4. Quando tiver terminado, a conta será adicionada à lista no ecrã.

Adicionar uma conta Exchange

1. No ecrã Início, toque em  > **Adicionar conta**.
2. Toque em **Empresarial**.
3. Siga as instruções e introduza as informações necessárias relativas à conta Exchange que pretende adicionar. Para mais detalhes, contacte o administrador do servidor.
4. Toque em **Seguinte** para visualizar o ecrã **Configuração da conta**. Configure as definições.
5. Toque em **Seguinte** para ver as **definições da conta**. Configure as definições de sincronização desta conta.
6. Toque em **Seguinte** para concluir a configuração das definições da conta. Se os endereços de e-mail não ficarem devidamente sincronizados, contacte o administrador do servidor.
7. Toque em **Seguinte**.

Remover uma conta

Pode remover uma conta e eliminá-la do telemóvel, assim como todas as informações a ela associadas, incluindo e-mail, contactos, definições, etc. No entanto, não pode remover determinadas contas, tais como a primeira conta com que iniciou sessão no telemóvel. Se tentar remover determinadas contas, todas as informações pessoais a elas associadas serão eliminadas.

 Todas as contas serão removidas quando se repõem as predefinições do telemóvel.

1. No ecrã Início, toque em .
2. Em **CONTAS**, seleccione o tipo de conta adicionado, tal como **Empresarial**, **Facebook**, **Google** ou **Twitter**.
3. No ecrã de contas, toque na conta a eliminar.
4. Toque em  > **Remover conta**.
5. Confirme que pretende remover a conta.

Personalizar a sincronização da conta

Pode configurar as opções de utilização e sincronização de dados em segundo plano para todas as aplicações no telefone. Pode também configurar o tipo de dados a sincronizar para cada conta.

No caso de algumas contas, a sincronização é bidireccional; as alterações efectuadas nas informações no telemóvel também são aplicadas às informações na Web. Certas contas suportam apenas a sincronização unidireccional; as informações disponíveis no telemóvel são só de leitura.

Configurar as definições de sincronização gerais

1. No ecrã Início, toque em  .
2. Em **CONTAS**, seleccione o tipo de conta adicionado, tal como **Empresarial**, **Facebook**, **Google** ou **Twitter**.
3. No ecrã de contas, toque na conta e faça o seguinte:

- Marque ou desmarque a caixa de verificação para controlar se as aplicações e os serviços podem transmitir dados quando não estiver a utilizá-los directamente (ou seja, quando estiverem em execução em segundo plano).

Se desmarcar esta opção, **Gmail** irá parar de receber novos e-mails, **Calendário** deixará de sincronizar eventos, etc. até que os actualize.

- Marque ou desmarque a caixa de verificação para controlar se as alterações que efectuou nas informações via telefone ou Internet são sincronizadas automaticamente entre elas.

Por exemplo, quando esta opção está seleccionada, as alterações que efectua em **Contactos** no telemóvel são aplicadas automaticamente nos contactos do Google na Internet.

Alterar as definições de sincronização de uma conta

1. No ecrã Início, toque em  .
2. Em **CONTAS**, seleccione o tipo de conta adicionado, tal como **Empresarial** , **Facebook**, **Google** ou **Twitter**.
3. No ecrã de contas, toque na conta cujas definições de sincronização pretende alterar. Surge o ecrã de dados e sincronização, com uma lista dos tipos de informações que a conta pode sincronizar.
4. Seleccione os itens que pretende sincronizar na lista e toque em ☐ > **Sincronizar agora**.

O seu telefone irá sincronizar automaticamente os itens seleccionados.

Utilizar outras aplicações

Calendário

Calendário é o seu assistente pessoal, que o ajuda a gerir, organizar e manter-se a par de todos os eventos importantes.

Abrir o calendário

No ecrã Início, toque em .

Criar um novo evento

1. Em qualquer vista do calendário, toque em  para abrir o ecrã de detalhes do evento.
Se tiver mais do que um calendário, seleccione o calendário no qual pretende guardar o evento.
2. Introduza os detalhes do evento, tais como o nome, a hora e a localização do evento.

Personalizar as definições dos calendários

Em qualquer vista do calendário, toque em  > **Definições** e seleccione entre o seguinte:

- **Ocultar eventos recusados:** seleccione para ocultar eventos cujos convites recusou.
- **Escolher som de toque:** toque para seleccionar o toque a reproduzir quando recebe um lembrete de evento.
- **Vibração:** seleccione para que o telemóvel vibre quando recebe uma notificação de evento.
- **Hora predefinida da notificação:** toque para seleccionar o tempo de antecedência predefinido com que pretende receber o lembrete de um evento.

Pastas

Pastas é o equivalente a ter um assistente pessoal (PA) de bolso para o ajudar a organizar, editar e eliminar ficheiros e pastas.

Abrir o gestor de ficheiros

1. No ecrã Início, toque em .
2. Seleccione **CATEGORIAS** ou **LOCAL**.
3. Toque em  ou  para copiar, cortar.

4. Selecciona os ficheiros ou as pastas que pretende copiar ou mover.
5. Selecciona o caminho para onde pretende copiar ou mover o ficheiro. Toque em **COLAR** para mover ou copiar o ficheiro para o caminho seleccionado.

Ver o estado da memória

No ecrã Início, toque em  > **Armazenamento**. Será apresentado o ecrã de gestão de memória. Este ecrã permite-lhe ver o estado da memória e a memória disponível no telemóvel e no cartão microSD.

Relógio

O relógio permite-lhe ver as horas no mundo inteiro, utilizar o cronómetro ou o temporizador para ter a noção do tempo ou definir alarmes para acordar de manhã.

Abrir o relógio

No ecrã Início, toque em  .

Abrir os alarmes

No ecrã **Relógio**, toque em **Alarme**.

Adicionar um alarme

1. No ecrã da lista de alarmes, toque em **Adicionar alarme**.
2. Defina a hora e, em seguida, toque em **Concluído**.
3. Configure a hora do alarme, o toque, a frequência de repetição e mais.

Personalizar as definições de alarme

No ecrã da lista de alarmes, toque em  > **Definições** para personalizar as definições de alarmes.

Calculadora

A calculadora permite realizar operações de aritmética básicas.

Abrir a calculadora

No ecrã Início, toque em **Ferramentas** >  .

Notas

Notas inclui um processador de texto simples. Pode adicionar, editar e eliminar notas na lista de notas.

1. No ecrã Início, toque em .
2. Toque em **Adicionar nota** para criar a primeira nota.
3. Introduza as informações e toque em  para guardar a nota.
4. Toque em  para adicionar uma nota.

Gerir o telemóvel

Para configurar o telemóvel, toque em .

Configurar a data e a hora

 Quando o telemóvel utiliza as definições de data e hora fornecidas automaticamente pela rede, não é possível definir manualmente a data, a hora e o fuso horário.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Data e hora**.
2. Desmarque a caixa de verificação **Data e hora automáticas**.
3. Toque em **Definir data** e deslize para cima e para baixo para definir a data do telefone.
4. Toque em **Definir hora** e deslize para cima e para baixo para definir a hora do telefone.
5. Desmarque a caixa de verificação **Fuso horário automático**. Toque em **Selecionar fuso horário** para seleccionar o fuso horário da lista. Percorra para cima ou para baixo para ver mais fusos horários.
6. Marque ou desmarque a caixa de verificação **Formato de 24 horas** para alternar entre os formatos de 24 e de 12 horas.
7. Toque em **Selecionar formato de data** para seleccionar como pretende apresentar a data no telemóvel.

Configurar o visor

Ajustar brilho do ecrã

1. No ecrã **Definições**, toque em **Visualização > Brilho**.
2. Pode arrastar o controlo de deslize para ajustar manualmente o brilho do ecrã do telemóvel.

Ajustar o período de tempo decorrido antes de o ecrã se desligar

Se o telemóvel estiver inactivo durante vários minutos, o ecrã será desligado para poupar a carga da bateria. Para definir um tempo de inactividade mais longo ou mais curto:

1. No ecrã **Definições**, toque em **Visualização > Suspende**.
2. Selecciona o período de tempo durante o qual pretende que o ecrã fique iluminado.

Definir toques

Ajustar o volume

Pode ajustar o volume no ecrã Início ou nos ecrãs da maioria das aplicações (tais como o ecrã apresentado durante uma chamada ou quando estiver a reproduzir música ou vídeos). Prima os botões Volume para ajustar o volume para o nível pretendido. Também pode ajustar o volume no ecrã de definições.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Perfis de som**.
2. Toque em **Geral > Volumes**.
3. Arraste o cursor de deslize para a esquerda para reduzir o volume ou para a direita para aumentá-lo.
4. Toque em **Ignorar** para guardar o ajuste.

Alterar o toque do telemóvel

1. No ecrã **Definições**, toque em **Perfis de som**.
2. Toque **Geral**.
3. Em **CHAMADA RECEBIDA**, seleccione o cartão SIM para o qual pretende mudar o toque.
4. Na lista de toques, seleccione o toque pretendido.
5. Toque em **Confirmar**.

Alterar o toque de mensagens

1. No ecrã Início, toque em .
2. Na lista de mensagens, toque em  > **Definições**.
3. Seleccione a caixa de verificação Notificações e toque em **Som SIM1** ou em **Som SIM2**.
4. Na lista de toques, seleccione o toque pretendido.
5. Toque em **Confirmar**.

Ligar o modo silencioso

1. No ecrã **Definições**, toque em **Perfis de som**.
2. Seleccione a caixa de verificação **Silencioso** para silenciar todos os sons excepto alarmes, música e vídeos.

Definir serviços do telefone

Personalizar as definições de chamada

Os fornecedores de serviços móveis oferecem diferentes serviços, tais como encaminhamento de chamadas, chamadas em espera, números de marcação fixa e correio de voz. Pode personalizar muitos destes serviços caso façam parte do seu plano de chamadas.

No ecrã Início, toque em  e depois toque em  > **Definições** > **Correio de voz** para personalizar as funções de chamada.

Activar roaming de dados

1. No ecrã **Definições**, toque em **Dados móveis**.

2. Seleccione o cartão SIM pretendido.

3. Seleccione a caixa de verificação **Dados em roaming**.



O acesso a serviços de dados durante o roaming pode implicar custos adicionais.

Informe-se junto do seu fornecedor de serviços sem fios sobre os tarifários de roaming de dados.

Desligar o serviço de dados

No ecrã **Definições**, toque no botão **Dados móveis**, para desligar o serviço de dados.

Configurar a conversão de texto em voz

Utilize as definições de conversão de texto em voz para configurar o sintetizador de conversão de texto em voz do Android, para aplicações que possam tirar partido desta função.

Ajustar a velocidade da voz

1. No ecrã **Definições**, toque em **Idioma e entrada**.

2. Em **VOZ**, toque em **Saída de texto para voz** > **Nível de voz**.

3. Seleccione uma velocidade de pronunciação do texto.

Proteger o telemóvel

Activar o PIN do cartão SIM

1. No ecrã **Definições**, toque em **Segurança**.

2. Em **BLOQUEIO DO CARTÃO SIM**, toque em **Configurar bloqueio do SIM**.

3. Selecciona o cartão SIM pretendido.
 4. Selecciona a caixa de verificação **Bloquear cartão SIM**.
 5. Utilize o teclado para introduzir o PIN e toque em **OK**.
 6. Para alterar o PIN a qualquer momento, toque em **Mudar PIN do SIM**.
-  Pode ligar do telemóvel para números de emergência em qualquer altura.

Proteger o telemóvel com um bloqueio de ecrã

Para manter os dados mais seguros, bloqueie o ecrã e/ou solicite um padrão de desbloqueio do ecrã sempre que ligar o telemóvel ou este for reactivado a partir do modo de suspensão.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Segurança > Bloqueio de ecrã > Padrão**.
2. Deslize o dedo na vertical, horizontal ou diagonal e ligue pelo menos quatro pontos numa ordem à sua escolha. Levante o dedo do ecrã quando tiver terminado.
Deverá arrastar o dedo entre os pontos no ecrã para criar o padrão, não apenas tocar nos pontos individuais.
3. O telemóvel irá gravar o padrão. Toque em **Continuar**.
4. Quando lhe for solicitado, desenhe novamente o padrão de desbloqueio do ecrã e, seguidamente, toque em **Confirmar**.

Para alterar o padrão de desbloqueio do ecrã, toque em **Segurança > Bloqueio de ecrã**.

Proteger o telemóvel com um PIN numérico

Pode definir um PIN numérico para bloquear o telefone.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Segurança > Bloqueio de ecrã > PIN**.
2. Introduza pelo menos quatro caracteres.
3. Toque em **Continuar**.
4. Introduza novamente os mesmos caracteres e toque em **OK**.

Para alterar o PIN, toque em **Segurança > Bloqueio de ecrã**.

Gerir aplicações

Ver uma aplicação instalada

1. No ecrã **Definições**, toque em **Aplicações**.
2. Na lista de aplicações, efectue uma das seguintes acções:

- Toque em  e em **Ordenar por tamanho**. Em seguida, toque numa aplicação para ver os respectivos detalhes.
- Toque numa aplicação directamente para ver os respectivos detalhes.

Desinstalar uma aplicação

 Não é possível desinstalar as aplicações pré-instaladas no sistema.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Aplicações**.
2. Toque numa aplicação e, em seguida, em **Desinstalar**.

Mover uma aplicação para o cartão microSD

Algumas aplicações foram concebidas para serem guardadas no armazenamento USB do telefone ou no cartão microSD (consoante o modelo do telefone), em vez de no respectivo armazenamento interno. Outras foram concebidas para permitirem alterar a localização onde são guardadas. Poderá achar útil remover aplicações volumosas do armazenamento interno, a fim de libertar mais espaço para aplicações que não oferecem essa opção.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Aplicações**.
2. Toque numa aplicação da lista. Em seguida, toque em **Mover para cartão SD** para remover toda a aplicação do armazenamento interno do telefone.

Formas de libertar memória do telemóvel

- Mova ficheiros e anexos de e-mail para o cartão microSD.
- Em **Internet**, elimine todos os ficheiros de Internet temporários e as informações do histórico do browser.
- Mova as aplicações para o cartão microSD.
- Desinstale quaisquer programas transferidos que já não utiliza.

Restaurar o telemóvel

Criar uma cópia de segurança dos dados

Pode utilizar a sua conta do Google para criar uma cópia de segurança das definições do telemóvel nos servidores do Google. Se trocar de telemóvel, as definições cuja cópia de segurança criou serão transferidas para o novo telemóvel quando iniciar sessão pela primeira vez na sua conta do Google.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Cópia seg. e repor definiç.**
2. Selecciona a caixa de verificação **Cópia de segurança dos meus dados**.

Restaurar os dados de fábrica

Se restaurar o telemóvel para as definições de fábrica, todos os dados pessoais armazenados no mesmo, incluindo informações sobre a conta do Google, quaisquer outras contas que tenha configurado, as definições do sistema e das aplicações e quaisquer aplicações que tenha instalado, serão apagados. O restauro do telefone não apaga quaisquer actualizações do sistema que tenha transferido.

1. No ecrã **Definições**, toque em **Cópia seg. e repor definiç > Reposição dos dados de fábrica**.
2. Quando isso lhe for solicitado, toque em **Repor telefone** e em **Apagar tudo**. O telemóvel restaura as definições de fábrica originais e reinicia.

Actualização online

A função de actualização online está pré-instalada no telemóvel. Quando está disponível novo software, surgem as informações da versão e é-lhe solicitado que proceda à actualização. No ecrã **Definições**, pode também tocar em **Actualizações do sistema > Actualização online** para verificar se há novo software disponível.

Quando actualizar:

1. Crie uma cópia de segurança das suas informações pessoais. Não serão eliminadas quaisquer informações pessoais após a actualização.
2. Certifique-se de que o armazenamento do telefone ou o cartão microSD tem espaço suficiente para guardar a nova versão do software.
3. Efectue a actualização online de acordo com as instruções apresentadas no ecrã.

Este manual serve apenas de referência. O produto real, incluindo, entre outros, a cor, o tamanho e a disposição do ecrã, pode variar. Todas as declarações, informações e recomendações contidas neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita.