



## **LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG**

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

### ***Como usar o LG Collect?***

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:  
**Áreas metropolitanas:** 4004-5400  
**Demais localidades:** 0800 707 5454
2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.
3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

### ***Documentos necessários para a coleta:***

- Cópia da Nota Fiscal de compra.
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço





## **LG-C365 & LG-C375** **MANUAL DO USUÁRIO**

Este documento é o Manual do Usuário dos telefones LG-C365 & LG-C375. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.





# ÍNDICE

## INTRODUÇÃO

|                 |   |
|-----------------|---|
| Introdução..... | 8 |
|-----------------|---|

## CUIDADOS GERAIS

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Exposição a RF.....                          | 9  |
| Cuidados com a bateria.....                  | 11 |
| Descartando a bateria.....                   | 11 |
| Nível de carga da bateria.....               | 11 |
| Precauções com o carregador (Adaptador)..... | 12 |
| Cuidados.....                                | 14 |
| Dicas de segurança no trânsito.....          | 15 |
| Indicação de decibéis.....                   | 16 |

## CARACTERÍSTICAS DO LG-C365 & LG-C375

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Partes do aparelho - Visão frontal.....            | 17 |
| Partes do aparelho - Visão traseira e lateral..... | 18 |

## INSTALAÇÃO

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Instalando o cartão SIM e a bateria..... | 19 |
| Cartão de memória.....                   | 21 |
| Instalando o cartão de memória.....      | 21 |
| Removendo o cartão de memória.....       | 21 |
| Formatando o cartão de memória.....      | 21 |

## ÁRVORE DO MENU

|                     |    |
|---------------------|----|
| Árvore do menu..... | 22 |
|---------------------|----|

## INFORMAÇÕES DA TELA

|                        |    |
|------------------------|----|
| A barra de estado..... | 24 |
|------------------------|----|

## CHAMADAS

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Fazendo uma chamada..... | 25 |
|--------------------------|----|



# ÍNDICE

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Fazendo uma chamada a partir de seus contatos..... | 25 |
| Atendendo e rejeitando uma chamada.....            | 25 |
| Discagem rápida.....                               | 25 |
| Verificando seus registros de chamadas.....        | 26 |
| Usando desvio de chamada.....                      | 26 |
| Usando restrição de chamadas.....                  | 27 |
| Alterando as configurações da chamada.....         | 27 |
| Configurações comuns.....                          | 28 |

## CONTATOS

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Buscando um contato.....                 | 29 |
| Adicionando um novo contato.....         | 29 |
| Opções de um contato.....                | 29 |
| Criando um grupo.....                    | 30 |
| Visualizando seu número.....             | 30 |
| Criando um cartão de visita.....         | 30 |
| Mudando as configurações de contato..... | 30 |

## MENSAGENS

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Enviando uma mensagem.....                             | 32 |
| Inserindo texto.....                                   | 32 |
| Modo de inserção de texto usando o teclado.....        | 33 |
| Configurando seu e-mail.....                           | 33 |
| Pastas de mensagens.....                               | 33 |
| Gerenciando suas mensagens.....                        | 34 |
| Mudando suas configurações da mensagem de texto.....   | 34 |
| Mudando suas configurações da mensagem multimídia..... | 35 |
| Mudando outras configurações.....                      | 35 |

## CÂMERA

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Tirando uma foto rápida.....  | 37 |
| Depois de tirar sua foto..... | 37 |

Índice

## ÍNDICE

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Usando a configuração rápida.....      | 37 |
| Usando as configurações avançadas..... | 38 |
| Ajustando o brilho.....                | 39 |
| Alterando o tamanho da imagem.....     | 39 |
| Visualizando suas fotos salvas.....    | 39 |

### CÂMERA DE VÍDEO

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Gravando um vídeo rápido.....          | 40 |
| Depois de gravar seu vídeo.....        | 40 |
| Usando a configuração rápida.....      | 40 |
| Usando as configurações avançadas..... | 41 |
| Assistindo a seus vídeos salvos.....   | 41 |

### MP3 PLAYER

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| MP3 Player.....                              | 42 |
| Transferindo música para o seu telefone..... | 43 |
| Reproduzindo uma música.....                 | 44 |
| Usando as opções enquanto toca música.....   | 44 |
| Visualizando suas listas de reprodução.....  | 45 |
| Criando uma lista de reprodução.....         | 45 |

### MULTIMÍDIA

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Usando o Rádio FM.....            | 46 |
| Buscando por estações.....        | 46 |
| Resetando todos os canais.....    | 46 |
| Ouvindo o rádio.....              | 46 |
| Gravando o som do rádio.....      | 47 |
| Usando o gravador de voz.....     | 47 |
| Gravando sua nota de voz.....     | 47 |
| Enviando uma gravação de voz..... | 47 |

# ÍNDICE

## MINHA PASTA

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Imagens.....                                 | 48 |
| Enviando uma foto.....                       | 48 |
| Usando uma imagem.....                       | 48 |
| Organizando suas imagens.....                | 49 |
| Apagando uma imagem.....                     | 49 |
| Movendo ou copiando uma imagem.....          | 49 |
| Marcando e desmarcando imagens.....          | 49 |
| Verificando o estado da sua memória.....     | 50 |
| Sons.....                                    | 50 |
| Usando um som.....                           | 50 |
| Vídeos.....                                  | 50 |
| Assistindo a um vídeo.....                   | 50 |
| Enviando um vídeo.....                       | 50 |
| Jogos e aplicações.....                      | 51 |
| Jogando.....                                 | 51 |
| Usando as opções do menu de Jogos.....       | 51 |
| Cont. Flash.....                             | 51 |
| Outros.....                                  | 51 |
| Memória externa.....                         | 51 |
| Instalando um jogo e aplicativo em Java..... | 51 |

## JOGOS E APLICATIVOS

|                      |    |
|----------------------|----|
| Jogando um jogo..... | 53 |
|----------------------|----|

## ORGANIZADOR

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Adicionando um evento em seu calendário.....     | 54 |
| Adicionando um item na sua lista de tarefas..... | 54 |
| Adicionando uma nota.....                        | 55 |
| Nota secreta.....                                | 55 |
| Localizador de data.....                         | 55 |
| Configurações.....                               | 55 |

Índice

# ÍNDICE

## FERRAMENTAS

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Menu rápido.....                               | 56 |
| Configurando seu alarme.....                   | 56 |
| Usando a calculadora.....                      | 56 |
| Usando o cronômetro.....                       | 56 |
| Convertendo uma unidade.....                   | 57 |
| Adicionando uma cidade no Horário Mundial..... | 57 |

## NAVEGADOR

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Acessando a web.....                              | 58 |
| Favoritos.....                                    | 58 |
| Salvando uma página.....                          | 58 |
| Acessando a página salva.....                     | 59 |
| Visualizando o histórico do seu navegador.....    | 59 |
| Mudando as configurações do navegador de web..... | 59 |

## CONFIGURAÇÕES

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Mudando seus perfis.....                                               | 60 |
| Mudando as configurações do telefone.....                              | 60 |
| Mudando a exibição da tela.....                                        | 60 |
| Mudando as configurações de conectividade.....                         | 61 |
| Usando seu telefone como um dispositivo de armazenamento em massa..... | 63 |
| Mudando suas outras configurações.....                                 | 64 |
| Mudando sua data e hora.....                                           | 64 |
| Mudando as configurações de segurança.....                             | 64 |
| Verificando o estado da memória.....                                   | 65 |
| Reiniciando seu telefone.....                                          | 65 |



# ÍNDICE

## ACESSÓRIOS

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Adaptador de viagem..... | 66 |
| Bateria.....             | 66 |

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Termo de garantia limitada..... | 67 |
|---------------------------------|----|

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Especificações Técnicas LG-C365 & LG-C375..... | 69 |
| Homologação Anatel.....                        | 69 |
| Resolução 506 - Anatel.....                    | 69 |

## ENDEREÇO

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Endereços e Patentes..... | 70 |
|---------------------------|----|

## REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Rede Autorizada de Serviços..... | 71 |
|----------------------------------|----|

# INTRODUÇÃO

Parabéns por comprar o mais avançado e compacto telefone LG, desenhado para operar com a última tecnologia digital de comunicação móvel.

Alguns dos conteúdos neste manual podem diferir do seu telefone dependendo do software no seu aparelho ou o seu provedor de serviços.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

*Este guia de usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone. Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.*

*O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.*

## CUIDADOS GERAIS



### INFORMAÇÕES DA FCC SOBRE A EXPOSIÇÃO A RF (RADIOFREQUÊNCIA)

**Aviso:** Leia estas informações antes de utilizar o telefone!

#### OPERAÇÃO PRÓXIMA AO CORPO HUMANO

Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com a parte traseira do telefone mantida a uma distância mínima de separação de 2,5 cm em relação ao corpo do usuário, incluindo a antena, esteja ela estendida ou recolhida, atendendo assim aos requisitos de exposição de RF. Não devem ser utilizados suportes na cintura (belt-clips), estojos e acessórios semelhantes, fornecidos por terceiros e que contenham componentes metálicos. Acessórios para uso próximo ao corpo que não possam manter os 2,5 cm, como distância mínima de separação entre o corpo do usuário e a parte traseira do telefone e que não foram testados para operação próxima ao corpo, poderão não atender aos limites de exposição à RF estabelecidos pela FCC, devendo assim serem evitados.

Para maiores esclarecimentos sobre exposição à RF, visite o website da FCC: <http://www.fcc.gov>

Cuidados gerais

## CUIDADOS GERAIS

### CONFORMIDADE COM A SESSÃO 15 CLASSE B DA FCC

Este aparelho e seus acessórios estão em conformidade com a Sessão 15 das normas da FCC. A operação está sujeita as duas seguintes condições:

| Este aparelho e seus acessórios, não podem causar interferências nocivas.

| Este aparelho e seus acessórios devem aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejável.

**Cuidado!** As emissões de RF do seu telefone móvel podem afetar os equipamentos eletrônicos próximos inadequadamente protegidos. Você deve consultar os fabricantes de todos os dispositivos médicos pessoais tais como: os estimuladores cardíacos e as próteses auditivas para determinar se são suscetíveis à interferência de seu telefone móvel. Desligue seu telefone nas instalações médicas ou em um posto de gasolina.

## CUIDADOS GERAIS

### BATERIA

**Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.**

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

### CUIDADOS COM A BATERIA

Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão. Baterias compatíveis: **LGIP-531A**

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.

# CUIDADOS GERAIS

## CUIDADOS COM A BATERIA

Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.

Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).

Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.

Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.

Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

## CUIDADOS GERAIS

### DESCARTANDO A BATERIA

- Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado.
- Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

### NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita da tela.



Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número de barras diminui e o sensor de bateria fraca alerta-o de três maneiras: alerta sonoro, piscando o contorno do ícone de bateria e exibindo **“BATERIA FRACA”**. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

# CUIDADOS GERAIS

## PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Modelos STA-U35BS, STA-U35BR.

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.



## CUIDADOS GERAIS

### PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.

Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.

Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

Cuidados gerais

## CUIDADOS GERAIS



### CUIDADOS

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.

Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.

Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.

Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.

Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).

Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.

Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

## CUIDADOS GERAIS

### DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.

Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

### INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis. Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Cuidados gerais

# CARACTERÍSTICAS DO LG-C365 & LG-C375

## Partes do aparelho - Visão traseira e lateral

Características



**Carregador/ Cabo de conexão USB**

**DICA:** Por favor, certifique-se de que o dispositivo esteja ligado, o cartão de memória externo esteja inserido e no modo de espera antes de conectar o cabo USB para Armazenamento de Massa.

**Tecla de Bloqueio/ Desbloqueio**




**Teclas laterais**

**Modo de espera (aberto):**  
Ajusta o tom e o volume da campainha.

**Durante uma chamada:**  
Ajusta o volume do fone de ouvido.

**Durante a execução do MP3:** Ajusta o volume do áudio.

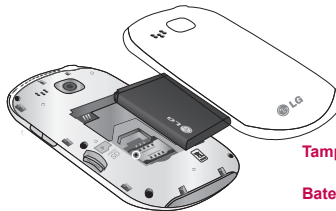

**Lentes da Câmera**

**Tampa da bateria**

**Bateria**

**Compartimento do cartão SIM**

# INSTALAÇÃO

## Instalando o cartão SIM e a bateria


### 1. Removendo a tampa da bateria

Pressione e deslize a tampa da bateria na direção inferior do telefone.



### 2. Removendo a bateria

Segure no topo da bateria e remova-a com cuidado do compartimento da bateria.



**⚠ Cuidado:** Não remova a bateria enquanto o telefone estiver ligado, isto pode danificar o aparelho.

### 3. Instalando o cartão SIM

Deslize o cartão SIM para dentro do compartimento do cartão SIM. Assegure-se de que as áreas douradas do cartão estejam voltadas para baixo. Para remover o cartão SIM, puxe suavemente para a direção contrária.

**⚠ Cuidado:** Não substitua ou remova o cartão SIM enquanto seu telefone está em uso ou ligado, pois os dados podem ser perdidos ou o cartão SIM pode ser danificado.

## INSTALAÇÃO

### 4. Instalando a bateria


Primeiro insira a parte inferior da bateria dentro do compartimento da bateria. Assegure-se de que os contatos da bateria estejam alinhados com os terminais do telefone. Pressione para baixo até encaixar no lugar.



### 6. Carregando seu telefone

Puxe para abrir a tampa do encaixe do carregador na lateral do seu LG. Insira o carregador e conecte numa tomada.

Seu LG precisará ser carregado até que uma mensagem avisando que a bateria está cheia apareça na tela.

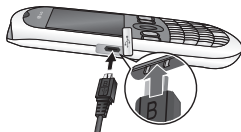

### 5. Colocando a tampa da bateria

Deslize a tampa da bateria na direção superior do telefone até encaixar no lugar.



Instalação

## INSTALAÇÃO


### Cartão de memória

#### Instalando o cartão de memória

Você pode ampliar a memória disponível em seu telefone usando um cartão de memória.

**Nota:** O cartão de memória é um acessório opcional.

Remova a tampa do compartimento. Deslize o cartão de memória para dentro do compartimento até encaixar. Assegure-se de que as áreas douradas do cartão estejam voltadas para baixo.

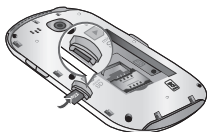

#### Removendo o cartão de memória

Remova a tampa do compartimento e cuidadosamente remova o cartão de memória, pressionando e puxando suavemente do telefone.

#### Formatando o cartão de memória

Seu cartão de memória normalmente já vem formatado. Se o seu cartão de memória não estiver formatado, você precisará formatá-lo antes de começar a usá-lo.

1. A partir da tela principal pressione  e selecione **Configurações**.
2. Escolha o menu **Administrador da memória** e selecione **Memória externa**.
3. Pressione **Formatar** e digite a senha, que por definição é 0000. Seu cartão de memória será formatado e pronto para usar.

 **Cuidado:** Ao formatar seu cartão de memória, todo o conteúdo será apagado. Se você não quiser perder os dados do seu cartão de memória, faça uma cópia de seus dados.

## ÁRVORE DO MENU



### Jogos e Aplic.

Jogos e Aplicativos  
Configurações



### Chamadas

Registro de chamadas  
Duração das chamadas  
Volume de dados  
Desvio de chamadas  
Restrição de chamada  
Números de discagem fixa  
Chamada em espera  
Config. comuns



### Organizador

Calendário  
Tarefas  
Notas  
Notas secretas  
Localizador de data  
Configurações



### Contatos

Adicionar novo  
Pesquisar  
Discagem rápida  
Grupos  
Números de serviço  
Número próprio  
Meu cartão de visita  
Configurações



### Mensagens

Criar nova msg  
Caixa de entrada  
Caixa de e-mail  
Rascunhos  
Caixa de saída  
Enviadas  
Minhas pastas  
Modelos  
Emoticons  
Configurações



### Multimídia

Câmera  
Câmera de vídeo  
Rádio FM  
Gravador de voz



### Música

Reprodutor MP3

Árvore do menu



## ÁRVORE DO MENU



### Ferramentas

Menu rápido  
Alarmes  
Calculadora  
Cronômetro  
Conversor  
Horário mundial  
Menu SIM



### Minha pasta

Imagens  
Sons  
Vídeos  
Jogos e aplicações  
Cont. Flash  
Outros



### Navegador

Página inicial  
Inserir endereço  
Favoritos  
Páginas salvas  
Histórico  
Configurações



### Configurações

Perfis  
Telefone  
Tela  
Conectividade  
Data e hora  
Segurança  
Administrador da memória  
Restaurar configurações

Árvore do menu

## CHAMADAS

### Fazendo uma chamada

1. Assegure-se de que seu telefone está ligado.
2. Você pode usar o teclado deslizando o slide. Para apagar um dígito pressione .
3. Pressione  para iniciar a chamada.
4. Para encerrar a chamada, pressione  ou deslize a tampa para fechar.

**Dica!** Para digitar + quando fizer uma ligação internacional, pressione e segure 0.

### Fazendo uma chamada a partir de seus contatos

É fácil ligar para alguém que você tem o número armazenado em seus contatos.

1. Pressione  para abrir o menu principal. Selecione **Contatos**, então selecione **Pesquisar**.
2. Usando o teclado digite a primeira letra do contato que quer chamar e deslize até o contato.

3. Pressione  para iniciar a chamada.

### Atendendo e rejeitando uma chamada

Quando seu telefone toca, pressione **Aceitar** ou pressione  para atender a chamada.

Enquanto seu telefone está tocando você pode pressionar **Silenc.** para parar de tocar. Isto é bastante útil se você esqueceu de trocar seu perfil para silencioso numa reunião.

Pressione  ou selecione **Rejeitar** para rejeitar o recebimento de uma chamada.

### Discagem rápida

Você pode definir um número de discagem rápida a um contato que você chama com frequência.

1. Pressione  para abrir o menu principal. Selecione **Contatos**, então selecione **Discagem rápida**.
2. Seu correio de voz está definido na discagem rápida de nº 1 e você não pode mudar isto. Selecione



## CHAMADAS

qualquer outro número usando a tecla de navegação, selecionando **Adic.**

3. Seus contatos abrirão. Selecione o contato que quer definir usando a tecla de navegação então pressione **Selec.**

Para chamar um número de discagem rápida, pressione e segure o número definido até o contato aparecer na tela. A chamada irá começar automaticamente e não há necessidade de pressionar .

### Verificando seus registros de chamadas

Pressione  e selecione **Chamadas** e logo após **Registro de chamadas**.

- **Todas as chamadas** - Veja a lista completa de todas as chamadas discadas, recebidas e perdidas.
- **Perdidas** - Veja uma lista de qualquer chamada que você tenha perdido.
- **Realizadas** - Veja uma lista de qualquer chamada que você tenha chamado.

- **Recebidas** - Veja uma lista de qualquer chamada que tenha recebido.

**Dica!** A partir de qualquer registro de chamada selecione **Opções** e então **Apagar** para apagar o item selecionado.

### Usando desvio de chamada

1. Pressione  e selecione **Chamadas**.
2. Selecione **Desvio de chamadas**.
3. Escolha se quer desviar todas as chamadas, quando a linha está ocupada, quando não responde e quando não está disponível.
4. Escolha **Ativar** e selecione se deseja desviar para o correio de voz, ou para outro número.
5. Digite seu número de desvio ou selecione **Pesq.** para escolher um número entre os contatos na memória.

**Nota:** Ocorrem cobranças para desvio de chamada. Por favor, contate sua operadora para mais detalhes.



## CHAMADAS

**Dica!** Para desativar todas as chamadas desviadas, escolha a opção **Todas as chamadas de voz** a partir do menu de **Desvio de chamadas**.

### Usando restrição de chamadas

1. Pressione  e selecione **Chamadas**.
2. Selecione **Restrição de chamada**.
3. Escolha uma ou todas das opções:
  - **Todas realizadas**
  - **Internacionais realizadas**
  - **Chamadas internacionais exceto do país de origem**
  - **Todas recebidas**
  - **Recebidas no exterior**
4. Digite a senha de restrição de chamadas. Por favor, verifique com sua operadora mais informações sobre esse serviço.

### Alterando as configurações da chamada

1. Pressione  e selecione **Chamadas**.
2. A partir desse menu você pode alterar as configurações para:
  - **Duração das chamadas** - Visualize detalhes de quanto tempo foi gasto em suas chamadas tanto recebidas como discadas.
  - **Volume de dados** - Visualize a quantidade de dados enviados e recebidos.
  - **Desvio de chamadas** - Escolha se quer desviar suas chamadas.
  - **Restrição de chamada** - Selecione qual tipo de chamada você gostaria de barrar.
  - **Números de discagem fixa** - Escolha uma lista de números que podem ser usados a partir do seu telefone.
  - **Chamada em espera** - Quando essa opção está ativa e uma chamada estiver em curso, um alerta é feito quando outra chamada for recebida.

Chamadas

## CHAMADAS

### Configurações comuns

- **Chamada rejeitada** – Selecione entre os tipos de chamadas que deseja rejeitar.
- **Enviar meu número** – Escolha se seu número será mostrado quando você fizer uma chamada para alguém. (Verifique a disponibilidade desse serviço com sua operadora)
- **Rediscar automaticamente** – Permite definir a função de discagem automática quando uma tentativa de chamada falhou.
- **Modo de resposta** – Permite definir o método de resposta. Você pode escolher entre **Pressione tecla Enviar**, **Deslizar para cima** ou **Pressione qualquer tecla**.
- **Alerta de minuto** - Quando ligado, emite um aviso sonoro a cada minuto durante uma chamada.
- **Salvar novo número** – Ativando esta opção o número será automaticamente salvo quando receber e terminar uma chamada de um novo número.
- **Comportamento ao fechar slide** - Escolha o que acontece quando você fecha o slide durante uma chamada. Escolha entre **Finalizar chamada** ou **Continuar chamada**.

## CONTATOS

### Buscando um contato

1. Pressione  e selecione **Contatos** então escolha **Pesquisar**.
2. Usando o teclado digite a primeira letra do nome do contato que quer chamar.
3. Deslize pelos contatos e seus diferentes números use as teclas de navegação.

### Adicionando um novo contato

1. Pressione  e selecione **Contatos** então escolha **Adicionar novo**.
2. Escolha o local de armazenamento do novo contato no **Telefone** ou no cartão **SIM**.
3. Digite as informações como nome e número e pressione **Concl.**

### Opções de um contato

Existem várias coisas que você pode fazer quando seleciona um contato.

1. Pressione  e selecione **Contatos** então escolha **Pesquisar**.
2. Selecione **Opções** para abrir a lista de opções. Escolha entre:
  - **Enviar mensagem** - Envie uma mensagem para o contato. Se o

contato tiver um endereço de e-mail, selecione se você gostaria de enviar uma mensagem ou um e-mail.

- **Enviar via** - Envie detalhes do contato para outra pessoa como um cartão de visitas. Escolha enviar uma **Mensagem de texto, MMS, E-mail**
- **Realizar chamada** - Faça uma chamada de voz para o contato escolhido.
- **Novo contato** - Adicione um novo contato.
- **Editar** - Muda qualquer detalhe do contato.
- **Adicionando ao grupo** - Adicione um contato a um grupo, opção somente disponível para contatos salvos na memória do telefone ou se suportado pelo SIM.
- **Marcar/ Desmarcar** - Escolha se marca ou desmarca um contato.
- **Procurar por** - Busque um contato pelo **Número** ou **Grupo**.
- **Salvar no SIM/telefone** - Escolha salvar no cartão SIM ou para o telefone (dependendo de onde você originalmente salvou o contato).

Contatos



## CONTATOS

- **Apagar** - Apague o contato. Selecione Sim somente se tem certeza.
- **Entrada de texto** - Você pode inserir um símbolo ao contato, mudar o método de escrever ou idioma e adicionar uma palavra ao dicionário.
- **Discagem rápida** - Você pode definir um contato usado frequentemente para um número de discagem rápida.

### Criando um grupo

1. Pressione e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Grupo** e escolha **Opções**.
3. Selecione **Adicionar novo grupo**.
4. Digite um nome para o novo grupo.
5. Pressione **Concl**.

**Nota:** Se você apaga um grupo, os contatos associados a aquele grupo não serão perdidos. Eles serão mantidos na memória.

**Dica!** Você pode editar um grupo existente, selecione o grupo desejado escolha **Opções** e em seguida **Editar grupo**.

### Visualizando seu número

Selecione **Número próprio** no menu de **Contatos** para ver seu número de telefone.

### Criando um cartão de vista

Você pode criar seu próprio cartão de visitas selecionando **Meu cartão de visita**, então **Adic**. Digite seus dados e para salvar pressione **Concl**.

### Mudando as configurações de contato

1. Pressione e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Configurações**. A partir desse menu você pode ajustar as seguintes configurações:
  - **Config. da lista de contatos** - Escolha para ver os contatos salvos no **Telefone e SIM**, somente no **Telefone** ou somente no **SIM**. Você pode também selecionar mostrar primeiro o primeiro nome ou sobrenome do contato, e mostrar a foto do contato.
  - **Copiar** - Copiar seus contatos a partir do seu cartão SIM para seu



## CONTATOS

aparelho ou do seu aparelho para seu cartão SIM. Escolha fazer um a um ou todos juntos.

- **Mover** - Esta opção funciona da mesma forma que a função **Copiar**, mas o contato será salvo somente no local que você moveu. Se você move um contato do cartão SIM para a memória do telefone ele será apagado da memória do cartão SIM.
- **Cópia de segurança dos contatos** - Você pode salvar todos os dados da agenda telefônica em um cartão de memória externa.
- **Restaurar contatos** - Permite recuperar os contatos salvos através da função **Cópia de segurança dos contatos**.
- **Apagar contatos** - Apaga todos seus contatos da memória.
- **Info. de memória** - Mostra a quantidade de memória usada no cartão **SIM** e no **Telefone**.



## MENSAGENS

Seu LG pode enviar mensagens SMS e MMS. Para usar estas funções, pressione  e selecione **Mensagens**.

### Enviando uma mensagem

1. Pressione , selecione **Mensagens** e escolha **Criar nova msg.**
2. Escolha **Mensagem** para enviar um SMS ou MMS.
3. O editor de uma nova mensagem abrirá, ele combina SMS e MMS de um modo intuitivo sendo fácil alternar entre eles.
4. Digite sua mensagem usando o teclado.
5. Selecione **Opções** e escolha **Inserir** para adicionar uma **Imagem, Vídeo, Som, Símbolos, Modelos, Emoticons, Nome e Número, Novo slide, Assunto** ou **Mais** (**Contato, Compromisso, Notas, Tarefas, Meu cartão de visita**).
6. Escolha **Enviar**.
7. Escolha um contato da lista de contatos ou pressione **Número** e digite o número de telefone.
8. Selecione **Enviar**.

 **Atenção:** **Imagem, Som, Vídeo, Novo slide, Assunto, Contato, Compromisso, Notas, Tarefas** ou **Meu cartão de visita** quando adicionados ao editor de mensagens, transforma automaticamente as mensagens em modo MMS e você será cobrado pelo envio de um MMS.

### Inserindo texto

Você pode digitar caracteres alfanuméricos usando o teclado do telefone. Por exemplo, armazenando nomes em contatos, escrevendo uma mensagem e criando eventos na agenda do calendário tudo requer a inserção de texto. Os seguintes métodos de inserção de texto estão disponíveis no telefone: modo T9, modo ABC e o modo 123.

**Nota:** Alguns campos permitem somente o modo de inserção de número (por exemplo, número de telefone no campo contato).

## MENSAGENS

### Modo de inserção de texto usando o teclado

Você pode alterar o modo de inserção de texto de acordo com sua preferência, pressione a tecla , para alterar entre os modos.

### Configurando seu e-mail

Você pode acessar seu e-mail mesmo estando em movimento com seu LG, para isso você deve criar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4.

1. Pressione , selecione **Mensagens** e escolha **Configurações**.
2. Selecione **E-mail** e escolha **Contas de e-mail**.
3. Selecione **Adic.**, e siga as janelas de instruções e digite as informações requeridas.

### Pastas de mensagens

Pressione  e selecione **Mensagens**. O LG utiliza uma estrutura de pasta intuitiva e de fácil compreensão.

- **Criar nova msg** - Criar sua nova mensagem.

- **Caixa de entrada** - Todas as mensagens recebidas são direcionadas para sua Caixa de entrada.
- **Caixa de e-mail** - Seus novos e-mails ficarão disponíveis nessa pasta.
- **Rascunhos** - Se você não tiver tempo para finalizar a mensagem, você pode salvar o que já escreveu na pasta Rascunhos.
- **Caixa de saída** - Esta pasta é usada para armazenar temporariamente as mensagens que estão sendo enviadas.
- **Enviadas** - Guarda todas as mensagens que foram enviadas.
- **Minhas pastas** - Você pode mover as mensagens da pasta **Recebidas** ou itens enviados para **Minhas pastas**.
- **Modelos** - Contém uma lista de mensagens pré-definidas para ser usadas como respostas rápidas.
- **Emoticons** - Permite que você adicione ou edite Emoticons, que podem ser usados em suas mensagens.

## MENSAGENS

### Gerenciando suas mensagens

1. Pressione , selecione **Mensagens** e escolha **Caixa de entrada**.
  2. Selecione **Opções** e então escolha:
    - **Responder** - Envia uma resposta para a mensagem selecionada.
    - **Encaminhar** - Envia a mensagem selecionada para outra pessoa.
    - **Realizar chamada** - Faz uma chamada para pessoa que te mandou a mensagem.
    - **Salvar número** - Salva o número da mensagem.
    - **Apagar** - Apaga a mensagem selecionada.
    - **Criar nova msg** - Escreve uma nova mensagem ou e-mail independentemente de quem te mandou a mensagem.
    - **Marcar/ Desmarcar** - Seleciona uma mensagem ou todas.
    - **Copiar e mover** - Escolha copiar ou mover a mensagem selecionada para o cartão SIM ou telefone, ou mover para **Minhas pastas**.
- **Filtro** - Mostra as mensagens pelo tipo de mensagem desejada.
  - **Info. de mensagem** - Você pode verificar informações importantes sobre a mensagem.

**Dica!** Enquanto você lê a mensagem, pressione **Opções** e selecione **Extrair**. Você pode extrair número, endereço de e-mail ou endereço de web da mensagem selecionada.

### Mudando suas configurações da mensagem de texto

Pressione , selecione **Mensagens** então escolha **Configurações** e **Mensagem de texto**.

Você pode fazer mudanças como:

- **Centro SMS** - Digite o número de sua central de mensagem.
- **Relatório de entrega** - Escolha receber a confirmação quando sua mensagem for entregue.
- **Período de validade** - Escolha quanto tempo suas mensagens serão armazenadas na central de mensagens.

## MENSAGENS

- **Tipos de mensagem** - Converte o tipo de sua mensagem em Texto, Voz, Fax, X400 ou e-mail.
- **Codificação de caracteres** - Escolha como seus caracteres serão codificados. Isto afeta o tamanho de sua mensagem e, portanto, o custo dos dados.
- **Enviar texto grande como** - Escolha se deseja enviar suas mensagens como Vários SMS ou MMS quando digita um texto maior que 1 página no campo de mensagem.

### Mudando suas configurações da mensagem multimídia

Pressione , selecione **Mensagens** então escolha **Configurações e Mensagem multimídia**. Você pode fazer mudanças como:

- **Modo de recuperação** - Escolha como quer baixar suas mensagens.
- **Relatório de entrega** - Escolha solicitar e/ou permitir o relatório de entrega.
- **Relatório de leitura** - Escolha solicitar e/ou permitir o relatório

de leitura.

- **Prioridade** - Escolha o nível de prioridade de sua mensagem multimídia.
- **Período de validade** - Escolha quanto tempo sua mensagem será armazenada na central de mensagens.
- **Duração do slide** - Escolha quanto tempo seu slide aparecerá na tela.
- **Modo de criação** - Permite selecionar entre **Restrito**, **Aviso**, e **Livre**.
- **Tempo de entrega** - Configura o tempo de entrega das mensagens ao destinatário. A central de mensagem multimídia irá entregar a mensagem depois do tempo de entrega.
- **Centro de MMS** - Permite selecionar o centro de MMS de sua preferência.

### Mudando suas outras configurações

Pressione , selecione **Mensagens** então escolha **Configurações** então:

- **Mensagem de texto** - Você pode configurar a mensagem de texto com as opções relacionadas.

## MENSAGENS

- **Mensagem multimídia** - Você pode configurar a mensagem multimídia com as opções relacionadas.
- **E-mail** - Você pode adaptar as configurações do e-mail de sua preferência.
- **Caixa postal** - Altere as configurações de acesso à caixa postal.
- **Mensagem de serviço** - Escolha as opções de acordo com sua necessidade.
- **Serviço de informação** - Escolha os canais e idioma dos serviços de informação.
- **Guardar mensagem de texto** - Permite salvar suas mensagens na memória do seu aparelho ou na memória externa.

## CÂMERA

### Tirando uma foto rápida

1. Pressione e segure  para abrir o visor.
2. Segurando o telefone horizontalmente aponte para o objeto a ser fotografado.
3. Pressione  para tirar a foto.

### Depois de tirar sua foto

A sua foto capturada aparecerá na tela. As seguintes opções estarão disponíveis:

- **Voltar** - Volta para o menu anterior.



**Álbum** - Visualiza as fotos que você tirou em seu álbum.



**Enviar** - Envia a foto via Mensagem, E-mail



**Novo** - Tira outra foto logo a seguir. A sua foto atual será salva.



**Usar como** - Defina a imagem que você acabou de tirar como **Papel de parede**, **Imagem de contatos**, **Imagem Inicial** ou **Imagem ao desligar** (A imagem do contato só pode ser adicionada a contatos salvos em seu telefone, não no seu cartão SIM).



**Apagar** - Apaga a foto que acabou de tirar.

- **Opções** - Você pode renomear ou Editar a foto tirada.

### Usando a configuração rápida

A partir do visor use a tecla de navegação e selecione as opções que gostaria de usar.

- **Álbum** - Permite visualizar as fotos do seu álbum.
- **Vídeo** - Utilize para mudar para o modo Câmera de vídeo.
- **Capturar** - Permite tirar uma foto.
- **Brilho** - Define o brilho da imagem no visor da câmera.
- **Zoom** - Ajusta o zoom usando a tecla de volume no lado esquerdo do seu telefone. A função de zoom está disponível somente quando o tamanho da imagem estiver definido como 640 X 480 ou inferior.

## CÂMERA

### Usando as configurações avançadas

A partir do visor selecione **Config.** para abrir todas as opções de configurações avançadas. Use a tecla de navegação para navegar pelas opções.

#### Config.

- **Tam. da imagem** - Muda o tamanho da foto.
- **Efeitos de cor** - Escolha o tom da cor para aplicar na próxima foto a ser capturada.
- **Balanco de brancos** - O equilíbrio do branco garante que a foto fique mais real. Para que a câmera ajuste corretamente o equilíbrio branco você precisará determinar as condições de luz. Escolha entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz do dia**, **Fluorescente** ou **Nublado**.
- **Modo noturno** - Melhora a qualidade das fotos tiradas em ambientes escuros.
- **Temporizador** - O auto temporizador permite definir o atraso depois que o botão de captura é pressionado.

Escolha entre **3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**. Perfeito para uma foto em grupo na qual você quer fazer parte.

- **Modo de disparo** - Escolha entre **Normal** ou **Disparo contínuo**. No modo contínuo você pode tirar três, seis ou nove fotos automaticamente numa sucessão rápida, perfeito para tirar fotos de objetos em movimento ou eventos esportivos.
- **Qualidade** - Controla a qualidade da imagem. Melhora a nitidez da fotografia, mas o tamanho do arquivo será maior. Isto significa que você poderá armazenar menos fotos na memória.

#### Outros

- **Memória utilizada** - Escolha entre salvar suas fotos na memória do aparelho ou na memória externa.
- **Ocultar ícones** - Esconde os ícones ao lado do visor.
- **Som do obturador** - Selecione um entre três diferentes sons do obturador.

## CÂMERA

### Ajustando o brilho

Permite ajustar o brilho da imagem.

1. Selecione **Brilho**.
2. Deslize o indicador de contraste ao longo da barra, no sentido negativo para obter uma imagem mais escura ou no sentido positivo para obter uma imagem mais clara.

### Alterando o tamanho da imagem

Quanto mais pixels, maior o tamanho do arquivo, ou seja, ocupará mais espaço na memória. Se você quiser guardar mais imagens em seu aparelho ou no cartão de memória você pode alterar a resolução e gerar arquivos menores.

1. Selecione **Tam. da imagem em Config.**
2. Selecione entre: **1600x1200**, **1280x960**, **640x480**, **320x240**.

### Visualizando suas fotos salvas

1. Você pode acessar suas fotos salvas a partir do modo câmera selecionando **Álbum**. Seu álbum aparecerá na tela.
2. Selecione a foto que deseja visualizar e pressione **Ver**.



## CÂMERA DE VÍDEO

### Gravando um vídeo rápido

1. Pressione e segure  para abrir o visor.
2. Selecione a câmera de vídeo nas configurações rápidas e focalize a câmera na imagem que deseja filmar.
3. Pressione  uma vez para iniciar a gravação.
4. **Rec** aparecerá na parte inferior do visor. Pressione  novamente para parar a gravação.

### Depois de gravar seu vídeo

Uma imagem representando o vídeo capturado será exibida na tela. As seguintes opções estarão disponíveis:

- **Voltar** - Volta para o menu anterior.



**Álbum** - Visualiza os vídeos que você gravou em seu álbum.



**Reproduzir** - Pressione para reproduzir o vídeo que acabou de gravar.



**Novo** - Pressione para gravar

outro vídeo logo a seguir. Seu vídeo atual será salvo.



**Enviar** - Envia o vídeo via Mensagem, E-mail



**Apagar** - Apaga o vídeo que acabou de gravar.

- **Opções** - Você pode mudar o nome do vídeo.

### Usando a configuração rápida

A partir do visor use a tecla de navegação e selecione as opções que gostaria de usar.

- **Álbum** - Escolha para visualizar os vídeos gravados em seu álbum.
- **Câmera** - Escolha trocar do modo Vídeo para o modo Câmera.
- **Gravar** - Permite iniciar a gravação.
- **Brilho** - Define o brilho no visor da câmera de vídeo.
- **Efeitos de cor** - Escolha o tipo de efeito de cor que deseja aplicar ao vídeo.



## CÂMERA DE VÍDEO

### Usando as configurações avançadas

A partir do visor selecione **Config.** para abrir todas as opções de configurações avançadas. Use a tecla de navegação para navegar pelas opções.

#### Config.

- **Tamanho** – Muda o tamanho do vídeo.
- **Efeitos de cor** - Escolha um efeito do tom para aplicar ao vídeo a ser gravado.
- **Balanco de brancos** - O equilíbrio do branco garante que o vídeo fique mais realista. Para que a câmera ajuste corretamente o equilíbrio branco você precisará determinar as condições de luz. Escolha entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz do dia**, **Fluorescente** ou **Nublado**.
- **Modo noturno** - Melhora a qualidade dos vídeos gravados em ambientes escuros.
- **Qualidade** - Controla a qualidade do vídeo.
- **Duração** - Escolha **Normal** ou **Mensagem** para definir a duração

do vídeo.

#### Outros

- **Memória utilizada** - Escolha entre salvar seus vídeos na memória do aparelho ou na memória externa.
- **Ocultar ícones** - Esconde os ícones ao lado do visor.
- **Voz** - Escolha **Sem som** para gravar um vídeo sem som.

### Assistindo a seus vídeos salvos

1. Você pode acessar seus vídeos salvos a partir do modo câmera de vídeo selecionando **Álbum**. Seu álbum aparecerá na tela.
2. Selecione um vídeo e pressione **Reprod.**

Câmara de vídeo



## MP3 PLAYER

Seu LG tem um reprodutor de áudio interno para que você possa ouvir todas as suas músicas favoritas.

### **Nota:**

- Antes de usar o reprodutor de áudio, você precisará transferir arquivos de música para dentro de seu telefone.

**Obs.: Para transferir arquivos MP3 para seu aparelho, é necessário que um cartão de memória esteja inserido.**

A tecnologia de reconhecimento de música e dados relacionados é fornecida pela Gracenote. Gracenote é uma indústria de tecnologia de reconhecimento de música e conteúdos relacionados. Para mais informação, visite [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com). CD e dados de música relacionados por Gracenote Inc.. copyright © 2000-2007 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000- 2007 Gracenote. Este produto e serviço

podem ser praticados por um ou mais dos seguintes patentes Americanos #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,304,523, #6,330,593, #7,167,857 e outras patentes publicadas ou pendentes. Gracenote e CDDB são marcas registradas da Gracenote. O logo e logotipo da Gracenote, e o logo "Powered by Gracenote" são marcas de Gracenote.

Para acessar o reprodutor de música, pressione , selecione **Música** e em seguida **Reprodutor MP3**. Ou, você pode acessar o player de música pressionando a tecla  do player de música no lado esquerdo do aparelho. A partir daqui você pode acessar:

- **Todas as faixas** – Contém todas as músicas gravadas em seu telefone e na memória externa.
- **MusicTea™** – O MusicTea™ consiste

## MP3 PLAYER

em arquivos de música com diferentes características. Cada opção é cruzada com um gênero musical.

- **Mix&Match™** - Mix&Match™ contém 6 categorias que deixam você aproveitar a variedade de músicas de acordo com a atividade e situação.
- **Minhas listas de reprodução** - Contém todas as listas de reprodução que você tenha criado assim como as **Mais tocadas**, **Melhor classificação** e **Em reprodução**.
- **Artistas** - Permite ver todas as músicas ordenadas por artista.
- **Álbuns** - Permite ver todas as músicas ordenadas por álbum.
- **Gêneros** - Permite ver todas as músicas ordenadas por gênero.
- **Aleatório** - Permite tocar todas as músicas em ordem aleatória.
- **Music ID™** - É um aplicativo de rede que utiliza o microfone interno para identificar o nome, artista e álbum de uma determinada música de sua preferência. *Verifique com sua operadora a disponibilidade deste*

*serviço.*

- **Busca simplificada de arquivo** - Mostra todas as pastas de arquivo de música. A partir daqui você pode ver todos os arquivos de música disponíveis em seu telefone e no cartão de memória compatível (se inserido).

## MP3 PLAYER

### Reproduzindo uma música

1. Pressione , selecione **Música** e **Reprodutor MP3**.
2. Escolha **Todas as faixas** então selecione a canção que deseja reproduzir. Selecione .
3. Selecione  para pausar a canção.
4. Selecione  para mudar para a próxima canção.
5. Selecione  para mudar para a canção anterior.
6. Selecione **Voltar** para voltar para o menu **Todas as faixas**.

**Dica!** Para mudar o volume enquanto escuta a música, use a tecla de volume ao lado esquerdo do seu telefone.

**Dica!** Se você minimizar o reprodutor de áudio enquanto escuta uma música, você pode usar o modo BGM (Background Music) assim, a música poderá ser tocada enquanto outras funções estão sendo usadas.

### Usando as opções enquanto toca música

Selecione **Opções** e escolha entre:

- **Minimizar** - Esconde a tela do player de música assim você pode continuar usando o telefone normalmente enquanto a música está sendo reproduzida.
- **Adicionar à lista de reprodução** - Adicionar a música atual a uma lista de reprodução.
- **Definir como toque** - Define a música atual como toque.
- **Classificação** - Classifique a faixa atual pelo número de estrelas.
- **Informação** - Você pode ver informações do arquivo de música que está ouvindo.
- **Soneca** - Você configura seu telefone para parar de tocar música depois de um período de tempo.
- **Configuração** - Você pode definir várias funções como **Aleatório**, **Repetir**, **Efeito de áudio**, **Reproduzir**

## MP3 PLAYER

em lista e **Tamanho de imagem de álbum**.

### Visualizando suas listas de reprodução

1. Pressione , selecione **Música e Reprodutor MP3**.
2. Selecione **Minhas listas de reprodução** e escolha entre: **Mais tocadas**, **Melhor classificação** e **Em reprodução**.

### Criando uma lista de reprodução

1. Pressione , selecione **Música e Reprodutor MP3**.
2. Escolha **Minhas listas de reprodução**.
3. Pressione **Opções** e selecione **Nova lista de reprodução**, digite o nome da lista de reprodução e pressione **Salvar**.
4. Uma nova pasta da lista de reprodução será mostrada. Selecione todas as músicas que gostaria de incluir em sua lista de reprodução e pressione **Conc.**





## MULTIMÍDIA

### Usando o Rádio FM

Seu LG possui rádio FM assim você pode sintonizar as suas estações favoritas.

**Nota:** Você precisará conectar seu fone de ouvido para ouvir o rádio.

### Buscando por estações

Você pode sintonizar estações de rádio no telefone procurando por elas manualmente ou automaticamente. Elas serão então salvas em números de canal específicos para que você não tenha que sintonizá-las novamente.

#### Para sintonizar automaticamente:

1. Pressione , selecione **Multimídia**, então escolha **Rádio FM**.
2. Selecione **Opções** e escolha **Busca automática** então selecione **Sim**.
3. Estações de rádio encontradas serão automaticamente atribuídas a um canal em seu telefone.

#### Para sintonizar manualmente:

1. Pressione , selecione **Multimídia**, então escolha **Rádio FM**.

2. Para digitar sua estação, você pode usar a tecla de navegação para buscar ou pode inserir a frequência usando o teclado.
3. Pressione **Definir**, escolha o canal que deseja salvar a estação e escolha **Seleç**.

**Nota:** Você também pode editar as estações que salvou em um número de canal.

**Dica!** Para melhorar a recepção estique o fio do fone de ouvido, pois este funciona como uma antena de rádio.

### Restaurando todos os canais

1. Pressione , selecione **Multimídia**, então escolha **Rádio FM**.
2. Selecione **Opções** e depois **Restaurar todas as estações**. Escolha **Sim** para confirmar.

### Ouvindo o rádio

1. Pressione , selecione **Multimídia**, então escolha **Rádio FM**.
2. Selecione o número de canal da estação que gostaria de ouvir.

## MULTIMÍDIA

**Nota:** Você pode ouvir o rádio via o alto-falante interno. Pressione **Opções**, selecione **Ouvir via viva-voz**.

### Gravando o som do rádio

Enquanto escuta o rádio FM, você pode selecionar **Gravar** para gravar o som do rádio e salvar a gravação. Você pode ouvir todas as gravações de rádio, selecionando  **Minha pasta, Sons e Gravações do rádio**.

**Nota:**

- Verifique o espaço disponível na memória antes de gravar um novo som.

### Usando o gravador de voz

Use seu gravador de voz para gravar notas de voz e outros sons.

### Gravando sua nota de voz

1. Pressione , selecione **Multimídia**, então escolha **Gravador de voz**.
2. Pressione **Gravar**.
3. Escolha **Parar** para finalizar a gravação.

4. Pressione **Opções** e selecione **Reprod.** para ouvir a gravação.

**Nota:** Você pode ouvir todas as gravações de voz salvas, selecionando **Opções e Ir para gravações de voz**.

### Enviando uma gravação de voz

1. Uma vez que tenha terminado de gravar, selecione **Opções**.
2. Selecione **Enviar** e escolha entre **Mensagem, E-mail**.

Se você escolher **Mensagem** ou **E-mail**, a gravação será adicionada à mensagem e você poderá escrever e enviar normalmente.



## MINHA PASTA

Você pode salvar qualquer arquivo multimídia em **Minha pasta**, escolha a pasta de mais indicada de acordo com o arquivo.

### Imagens

Imagens contêm uma lista de imagens incluindo as imagens padrão e imagens tiradas com a câmera de seu aparelho.

### Enviando uma foto

1. Pressione , selecione **Minha pasta** então escolha **Imagens**.
2. Selecione a foto que quer enviar e pressione **Opções**.
3. Selecione **Enviar** e escolha entre **Mensagem, E-mail**.
4. Se você escolher **Mensagem** ou **E-mail**, sua foto será anexada à mensagem e você poderá escrever e enviar a mensagem normalmente.

### Usando uma imagem

Você pode escolher imagens para usar como papel de parede, na tela de liga/desliga ou para identificar quem está chamando.

1. Pressione , selecione **Minha pasta** então escolha **Imagens**.
2. Selecione a imagem e escolha **Opções**.
3. Selecione  **como** e escolha entre:

- **Papel de parede** - Define o papel de parede da tela principal.
- **Imagem dos contatos** - Associa uma imagem a uma pessoa em particular em sua lista de contatos assim a imagem aparecerá quando o mesmo ligar para você.
- **Imagem ao ligar** - Define uma imagem para aparecer quando você liga o aparelho.
- **Imagem ao desligar** - Define uma imagem para aparecer quando você desliga o aparelho.

## MINHA PASTA

### Organizando suas imagens

1. Pressione , selecione **Minha pasta** então escolha **Imagens**.
2. Selecione **Opções** e escolha **Classificar por**.
3. Escolha entre **Data**, **Tipo** ou **Nome**.

### Apagando uma imagem

1. Pressione , selecione **Minha pasta** então escolha **Imagens**.
2. Selecione a foto que quer apagar e pressione **Opções**.
3. Selecione **Apagar** e escolha **Sim** para confirmar.

**Dica!** Para apagar rapidamente qualquer arquivo em **Minha pasta**, marque-o com o cursor e pressione a tecla .

### Movendo ou copiando uma imagem

Você pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória.

1. Pressione , selecione **Minha pasta** então escolha **Imagens**.
2. Selecione a imagem e escolha **Opções**.
3. Selecione **Mover** ou **Copiar**.

### Marcando e desmarcando imagens

Se você quer mover, copiar, enviar ou apagar várias imagens de uma vez, você primeiro precisa identificá-las marcando as imagens desejadas.

1. Pressione , selecione **Minha pasta** então escolha **Imagens**.
2. Selecione **Opções** e escolha **Marcar/Desmarcar** e então **Marcar**.
3. Uma caixa aparecerá em cada imagem. Se você seleciona uma imagem, uma marcação aparecerá na caixa.
4. Para desmarcar uma imagem, selecione a imagem novamente e então a marcação desaparecerá da caixa.
5. Uma vez tendo marcado todas as imagens, escolha uma das opções para ser usada.

Minha Pasta



## MINHA PASTA

### Verificando o estado da sua memória

Você pode verificar quanta memória ainda está disponível.

1. Pressione , selecione **Minha pasta** então escolha **Imagens**.
2. Selecione **Opções** e escolha **Info. de memória**.
3. Escolha **Memória do telefone** ou **Memória externa**.

**Nota:** Se você não tem o cartão de memória inserido, você não poderá escolher a **Memória externa**.

### Sons

Na pasta **Sons** você visualizará todos os arquivos de som disponíveis.

### Usando um som

1. Pressione , selecione **Minha pasta** então escolha **Sons**.
2. Selecione **Sons pré-definidos**, **Gravações do rádio** ou **Gravações de voz**.
3. Selecione um som e pressione **Reprod.** para ouvi-lo.

4. Selecione **Opções** e escolha **Usar como**.
5. Escolha entre **Toque cham. voz**, **Toque de mensagem**, **Ao ligar** ou **Ao desligar**.

### Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra a lista de vídeos na sua memória.

### Assistindo a um vídeo

1. Pressione , selecione **Minha pasta** então escolha **Vídeos**.
2. Selecione um vídeo e pressione **Reprod.**

### Enviando um vídeo

1. Pressione , selecione **Minha pasta** então escolha **Vídeos**.
2. Selecione o vídeo e escolha **Opções**.
3. Selecione **Enviar** e escolha entre **Mensagem**, **E-mail**.
4. Se você escolher **Mensagem** ou **E-mail**, seu vídeo será anexado à mensagem e você poderá escrever e enviar a mensagem normalmente.



## MINHA PASTA

**Nota:** O vídeo poderá ter tamanho incompatível para envio de um MMS. Alguns vídeos podem ser muito grandes para enviar por MMS.

### Jogos e aplicações

Você pode instalar novos jogos ou aplicativos de sua preferência.

#### Jogando

1. Pressione , selecione **Minha pasta** então escolha **Jogos e aplicações**.
2. Selecione menu de **Jogos**.
3. Selecione um jogo e pressione **Iniciar**.

### Usando as opções do menu de Jogos

A partir das pastas de **Jogos e aplicações**, as seguintes opções estão disponíveis:

- **Criar nova pasta** - Criar uma pasta dentro do menu de jogos e aplicativos.
- **Classificar por** - Ordena os jogos e aplicativos por Data, Tamanho ou Nome.
- **Administrador da memória** - Veja o estado da memória.

### Cont. Flash

Nesta pasta estão todos os arquivos flash disponíveis.

### Outros

A pasta **Outros** é usada para armazenar arquivos que não são imagens, sons ou vídeos.

### Memória externa

Caso tenha um cartão de memória externa instalado, você poderá acessar seu conteúdo.

### Instalando um jogo e aplicativo em Java

Você pode instalar novos jogos em seu telefone, usando arquivos no formato .jar, ou baixando novos jogos.

## MINHA PASTA

Para instalar um jogo e aplicativo em Java.

1. Pressione , selecione **Minha pasta** então escolha **Outros** ou **Cartão de memória**. (Se a memória externa estiver inserida).
2. Selecione o arquivo (\*.jad ou \*.jar) que quer instalar e pressione **Instalar**.

**Nota:** o arquivo .jad poderá conter seu próprio arquivo .jar.

3. Uma vez instalado, o programa Java poderá ser visto no menu de **Jogos e Aplicativos**.

## JOGOS E APLICATIVOS

Seu LG vem com jogos pré-instalados.

Se você baixar qualquer jogo ou aplicativo adicional, eles serão salvos nesta pasta.

**Nota:** Um custo adicional poder ser cobrado quando conectar a este serviço.

Verifique as tarifas de dados com sua operadora.

### Jogando um jogo

1. Pressione  e selecione **Jogos e Aplic.**
2. Selecione **Jogos e Aplicativos** e escolha **Jogos**.
3. Escolha o jogo que quer jogar e selecione **Iniciar**.

## ORGANIZADOR

### Adicionando um evento em seu calendário

1. Pressione , selecione **Organizador** então escolha **Calendário**.
2. Selecione a data a ser adicionado o evento. Você pode escolher a data tanto deslizando com as teclas de navegação ou selecionando **Opções** e **Ir para data** para digitar a data.
3. Selecione **Adicionar novo** e insira a hora que você deseja que o evento comece e a hora que termine.
4. Digite um **Assunto** e um **Local** para o evento. Use o teclado para digitar letras e números.
5. Deslize para baixo novamente e escolha se gostaria de definir um **Alarme** para o evento. Deslize para a esquerda ou direita para ver as opções disponíveis. Pode definir o alarme para tocar no início do evento ou em um determinado período de tempo antes do evento começar para lembrar que o evento está próximo.
6. Deslize para baixo para selecionar se o evento que está ocorrendo **Não há repetição** ou se repete

em intervalos **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensalmente** ou **Anualmente**. Você também pode escolher **Config. de usuário**. Se o evento se repete você também pode deslizar para baixo para **Definir vencimento**.

7. Selecione **Conc.** e seu evento será salvo no calendário. Um cursor quadrado marcará os dias de qualquer evento salvo.

### Adicionando um item na sua lista de tarefas

1. Pressione , e selecione **Organizador**.
2. Selecione **Tarefas** e selecione **Adic.**
3. Defina a data para a tarefa, adicione notas e selecione o nível de prioridade: **Média**, **Baixa** ou **Alta**.
4. Salve seu item na lista de tarefas selecionando **Conc.**

**Dica!** Você pode editar uma tarefa, pressionando **Opções** e **Editar**. Confirme sua alteração selecionando **Conc.**

## ORGANIZADOR

### Adicionando uma nota

1. Pressione , selecione **Organizador** então **Notas**.
2. Selecione **Adic.** e digite sua nota.
3. Selecione **Salvar**.
4. Sua nota aparecerá na tela na próxima vez que você abrir o aplicativo.

### Nota secreta

Você pode escrever uma nota secreta para garantir sua privacidade. Você deve digitar o código de segurança para usar este menu.

### Localizador de data

O localizador de data é uma ferramenta útil para ajudá-lo a calcular qual será a data depois de uma certa quantidade de dias.

### Configurações

- **Calendário** - Você pode definir as configurações para visualização do calendário.

- **Fazer backup do calendário e das tarefas** - Você pode criar uma cópia de segurança do calendário ou lista de tarefas salvas em seu telefone na memória externa.
- **Recuperar calendário e tarefas** - Você pode recuperar o backup do calendário ou das tarefas salvos na memória externa.
- **Info. de memória** - Você pode visualizar as informações de memória disponível no **Calendário**, **Tarefas**, **Notas** e **Notas secretas**.
- **Apagar tudo** - Você pode apagar todas as informações do **Calendário**, **Tarefas**, **Notas** e **Notas secretas**.



## FERRAMENTAS

### Menu rápido

Você pode salvar no **Menu rápido** as funções utilizadas frequentemente.

### Configurando seu alarme

1. Pressione , selecione **Ferramentas** então escolha **Alarmes**.
2. Pressione **Opções** e selecione **Adicionar novo**.
3. Deslize para baixo e digite a hora que gostaria que o alarme tocasse.
4. Escolha o tipo de repetição: **Não há repetição**, **Diariamente**, **Seg - Sex**, **Seg - Sáb**, **Exceto feriados**, ou **Escolher dia da semana**.
5. Deslize para baixo e escolha se o alarme deve **Tocar**, **Vibrar**, **Tocar e Vibrar** ou **Seguir perfil**.
6. Deslize para baixo para escolher o tom do alarme. Pressione  e escolha o som na pasta **Sons** ou **Memória externa**.
7. Deslize para baixo e digite um nome para o alarme ou mantenha o nome sugerido.
8. Finalmente você pode definir o

intervalo da soneca em **5**, **10**, **20**, **30 minutos**, **1 hora** ou **Soneca desativada**.

9. Selecione **Conc**.

### Usando a calculadora

1. Pressione , selecione **Ferramentas** então escolha **Calculadora**.
2. Pressione o teclado numérico para inserir números.
3. Para cálculos simples selecione a função solicitada (+, -, x, ÷) usando a tecla de navegação seguida por =.
4. Para cálculos mais complexos selecione **Opções** para escolher uma função.
5. Selecione  para limpar a tela e iniciar um novo cálculo.

### Usando o cronômetro

1. Pressione , selecione **Ferramentas** então escolha **Cronômetro**.
2. Selecione **Início** para começar a contar.
3. Escolha **Volta** para gravar o tempo de uma volta. Até 20 voltas podem ser salvas.

## FERRAMENTAS

4. Selecione **Parar** para parar o contador.
5. Escolha **Retom.** para continuar a contagem ou selecione **Rest.** para zerar o contador.

### Convertendo uma unidade

1. Pressione , selecione **Ferramentas** então escolha **Conversor**.
2. Escolha entre converter **Moeda**, **Superfície**, **Comprimento**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** ou **Velocidade**.
3. Deslize para esquerda e direita para selecionar a unidade, então deslize para baixo e digite a quantidade unitária.
4. Deslize para baixo até a caixa da unidade de conversão e escolha a unidade que pretende converter. A conversão aparecerá automaticamente na linha de baixo.

**Nota:** Para converter a moeda corrente, é necessário definir primeiro a taxa de câmbio atual.

### Adicionando uma cidade no Horário Mundial

1. Pressione , selecione **Ferramentas** então escolha **Horário mundial**.
2. Para achar o horário de uma cidade específica, pressione **Opções** e selecione **Adicionar cidade**.
3. Deslize para baixo, pela lista, ou digite a primeira letra da cidade. Você pode também selecionar **Mapa** e escolher a cidade.
4. Pressione **Selec.**

## NAVEGADOR

Com um navegador em suas mãos, você pode se atualizar com os noticiários e as previsões meteorológicas, bem como informações sobre esportes ou tráfego. Além disso, o navegador permite fazer o download de músicas, toques, papéis de parede e jogos.

### Acessando a web

1. Pressione  e selecione **Navegador**.
2. Para acessar a página principal do navegador, selecione **Página inicial**. Alternativamente, selecione **Inserir endereço** e digite a URL desejada, seguido por **Abrir**.

**Nota:** Um custo adicional poder ser cobrado caso acesse este serviço e baixe conteúdos. Verifique as tarifas de dados com sua operadora.

### Favoritos

Para um fácil e rápido acesso aos seus sites favoritos, você pode adicionar favoritos e salvar páginas da web.

1. Pressione  e selecione **Navegador**.

2. Selecione **Favoritos**. Uma lista de seus favoritos aparecerá na tela.
3. Para criar uma nova pasta, selecione **Opções** e escolha **Criar nova pasta**. Digite o nome da pasta e pressione **Salvar**.
4. Para adicionar um novo favorito, selecione **Opções** e pressione **Adicionar novo**. Digite o nome para seu favorito seguido pela URL.
5. Selecione **Conc**. Seu favorito aparecerá na lista de **Favoritos**.
6. Para acessar o favorito, deslize até ele e selecione **Abrir**.

### Salvando uma página

1. Acesse uma página.
2. Selecione **Opções** e **Salvar itens**, então escolha **Salvar esta página**.
3. Digite um nome para a webpage para que você possa reconhecê-la facilmente.
4. Selecione **Salvar**.

## NAVEGADOR

### Acessando a página salva

1. Pressione  e selecione **Navegador**.
2. Selecione **Páginas salvas**.
3. Selecione **Abrir** para conectar a página salva.

### Visualizando o histórico do seu navegador

1. Pressione , selecione **Navegador**, então escolha **Histórico**.
2. Uma lista de títulos de webpages que você acessou recentemente serão mostradas.
3. Para acessar uma dessas páginas, basta selecionar a página requerida e pressionar **Abrir**.

### Mudando as configurações do navegador de web

1. Pressione , selecione **Navegador**, então selecione **Configurações**.
2. Você pode escolher editar **Perfis**, **Configurações de aparência**, **Cache**, **Cookies**, **Segurança** ou

### Restaurar configurações.

3. Uma vez mudadas as configurações, pressione .

## CONFIGURAÇÕES

### Mudando seus perfis

1. Pressione  e selecione **Configurações**.
2. Selecione **Perfis** e então escolha o perfil que quer editar.
3. Selecione **Opções** e escolha **Editar**.
4. Você pode alterar todos os tons de acordo com sua preferência.

### Mudando as configurações do telefone

1. Pressione  e selecione **Configurações**.
2. Selecione **Telefone** e escolha a partir da lista abaixo:
  - **Bloqueio automático do teclado** - Use essa função para bloquear o teclado automaticamente.
  - **Idioma** - Muda o idioma que aparece no seu LG.
  - **Economia de energia** - Utilize essa opção para controlar o consumo de energia do seu aparelho e aumentar o tempo de duração da bateria.
  - **Informação** - Mostra as informações do seu LG.

### Mudando a exibição da tela

Pressione  e selecione **Configurações**.

1. Selecione **Tela** e escolha entre:
  - **Tema de tela** - Escolha o tema da sua **Tela inicial**, **Ao ligar** ou **Ao desligar**.
  - **Estilos de menu** - Muda a visualização do menu de **Estilo lista** para **Estilo grade**.
  - **Discagem** - Ajusta o tamanho e a cor da fonte para quando você está discando um número de telefone.
  - **Fonte** - Ajusta o tamanho da fonte.
  - **Luz de fundo** - Escolha a duração da luz de fundo. Também, use a tecla de navegação para ajustar o brilho da tela principal.

**Dica!** Quanto maior o tempo de duração da luz de fundo, a duração da carga da bateria será menor e você precisará carregar o seu telefone com mais frequência.

- **Tema do telefone** - Altera rapidamente toda a aparência de sua tela.
- **Msg. de saudação** - Depois de se-

## CONFIGURAÇÕES

### Mudando outras configurações

- **Rede** - Você pode definir as configurações de rede de acordo com sua necessidade.
- **Perfil de Internet** - Este menu mostra os perfis de internet. Você pode criar novos perfis, apagar ou editar usando o menu **Opções**, disponível somente para perfis criados pelo usuário.
- **Pontos de acesso** - Este menu mostra a lista de pontos de acesso. Você pode criar novos perfis, apagar ou editar usando o menu **Opções**, disponível somente para perfis criados pelo usuário. Contudo, você não pode apagar ou editar configurações padrão.
- **Conexão de pacote de dados** - Se você selecionar a opção **Quando disponível**, o telefone é automaticamente registrado em uma rede GPRS quando você ligar o telefone. Se você selecionar **Quando necessário**, a conexão GPRS é estabelecida quando algum aplicativo necessitar da conexão GPRS.

### Mudando sua data e hora

1. Pressione  e selecione **Configurações**.
2. Selecione **Data e Hora** e escolha a partir da lista abaixo:
  - **Hora** - Você pode digitar a hora atual. Você pode definir o formato da hora entre 24 ou 12 horas. Você pode selecionar uma cidade para adequar ao fuso horário.
  - **Data** - Você pode digitar a data atual. Você pode definir o formato da data (AAAA.MM.DD, DD.MM.AAAA, MM.DD.AAAA).
  - **Atualização automática de data/hora** - Selecione **Ligado**, e o telefone automaticamente atualizará a data e hora.
  - **Horário de Verão** - Selecione se pretende ativar ou não o horário de verão.

### Mudando as configurações de segurança

Altere suas configurações de segurança para manter o seu LG e as informações importantes que possui protegidas.

## CONFIGURAÇÕES

1. Pressione  e selecione **Configurações**.
2. Selecione **Segurança** e escolha a partir da lista abaixo:
  - **Solicitação de código PIN** - Escolha para solicitar o código PIN quando ligar seu telefone.
  - **Bloqueio de telefone** - Escolha se quer bloquear seu telefone **Ao ligar**, **Se o SIM for alterado**, **Imediato** ou **Nenhum** para não bloquear o telefone.
  - **Alterar códigos** - Permite que você altere seus códigos de segurança.

**Nota:** O código de segurança protege que pessoas não autorizadas usem seu telefone.

O código de segurança padrão é "0000". O código de segurança de configuração padrão pode ser modificado em **Segurança > Alterar códigos**.

### Verificando o estado da memória

Pressione  e selecione **Administrador da memória** e selecione o tipo de memória que deseja ver os detalhes ou selecione a opção **Configuração de armazenamento principal** para definir a memória principal.

### Reiniciando seu telefone

Use a opção **Restaurar configurações** no menu **Configurações** para restaurar todas as configurações de fábrica.

Você precisa do código de segurança para ativar esta função.

## ACESSÓRIOS

Existem muitos acessórios para o seu telefone celular. Você pode selecionar estas opções de acordo com suas necessidades na comunicação pessoal.

### Adaptador de viagem




**Carregadores compatíveis:**  
STA-U35BR/BS

#### **Nota:**

- Sempre utilize acessórios originais LG.
- A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

### Bateria



**Baterias compatíveis:** LGIP-531A.

**Fone de ouvido:** SGEY0003219

Acessórios

*As imagens dos acessórios são meramente ilustrativas, podendo ser diferentes dependendo do modelo.*



## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
  - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
  - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria; e
  - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 707

5454 (para as demais localidades), ou consultar o website da LG ([www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1. Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
2. Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
3. Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, expo-

Termo de garantia limitada

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

sição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

4. Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
5. Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
6. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
7. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
8. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

**⚠️ Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-C365 & LG-C375

- ▶ **Nome Técnico:** LG-C365 & LG-C375.
- ▶ **Terminal GSM/GPRS/EDGE RX**  
Quad-band
- ▶ **Medidas:** 113 x 61 x 12.9 mm
- ▶ **Peso:** 80.55g

### HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções n°. 303/2002 e 533/2009.



### RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Especificações técnicas

# ENDEREÇOS

## ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de  
São Paulo Ltda

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777-Área Industrial  
de Piracangágua II -CEP 12091-000  
-Taubaté - SP - Brasil

## LGESP

LG Electronics de São Paulo.

## ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões  
Metropolitanas  
0800 707 5454 Demais localidades

## Homepage

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)

## Importante

Por favor, não retorne nenhum produto  
para o endereço acima, primeiro entre  
em contato com o SAC da LG.

Endereços