



**LG**

Life's Good

DEUTSCH

Benutzerhandbuch

**LG G3 S**  
LG-D722v

MFL68581401 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)






DEUTSCH

# Benutzerhandbuch

- Die Displays und Abbildungen können von denen auf Ihrem richtigen Telefon abweichen.
- Der Inhalt dieser Anleitung kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright © 2014 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.

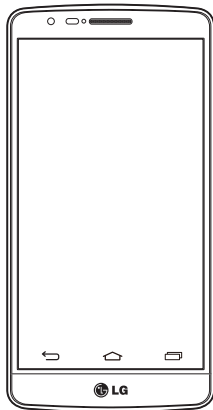

# Inhaltsverzeichnis

<b>Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch</b> .....	5	Wi-Fi Direct.....	40
<b>Wichtiger Hinweis</b> .....	16	SmartShare.....	41
<b>Ihr neues Mobiltelefon</b> .....	21	Inhalte von Geräten in der Nähe wiedergeben	41
Telefonübersicht.....	21	PC-Anschluss per USB-Kabel .....	42
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus .....	23	<b>Anrufe</b> .....	43
Mobiltelefon aufladen.....	25	Sprachanruf tätigen.....	43
Speicherkarte verwenden.....	26	Kontakte anrufen.....	43
Display sperren und entsperren.....	28	Annehmen oder Abweisen eines Anrufs .....	43
<b>Ihre Startseite</b> .....	29	Hörerlautstärke anpassen.....	44
Touchscreen-Tipps.....	29	Neuer Anruf.....	44
Startseite .....	30	Anruflisten anzeigen.....	44
Erweiterter Homescreen .....	30	Anrufeinstellungen .....	45
Homescreen anpassen.....	31	<b>Kontakte</b> .....	46
Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen		Einen Kontakt suchen.....	46
zurückkehren .....	32	Neuen Kontakt hinzufügen.....	46
Benachrichtigungs-Panel.....	32	Favoritenliste.....	46
Öffnen des Benachrichtigungs-Panels .....	33	Eine Gruppe erstellen .....	47
Anzeigesymbole auf der Statusleiste .....	33	<b>Nachrichten</b> .....	48
Bildschirmtastatur.....	35	Nachrichten senden .....	48
Buchstaben mit Akzent eingeben .....	35	Gruppiert .....	49
<b>Google-Konto einrichten</b> .....	36	Nachrichteneinstellungen ändern .....	49
<b>Mit Netzwerken und Geräten verbinden</b> .....	37	<b>E-Mail</b> .....	50
Wi-Fi.....	37	E-Mail-Konto verwalten .....	50
Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen .....	37	Arbeiten mit Konto-Ordnern.....	50
Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem		E-Mail-Nachrichten verfassen und senden .....	50
Wi-Fi-Netzwerk herstellen .....	37	<b>Kamera und Video</b> .....	52
Bluetooth .....	38	Der Sucher.....	52
Mobildatenverbindung Ihres Telefons		Erweiterte Einstellungen.....	53
freigeben.....	39	Ein Foto machen .....	53
		Nach der Aufnahme des Fotos.....	54



Aufnahme durch Geste.....	55	Sprachaufzeichnung.....	72
Verwenden des Panoramamodus .....	55	Ton- oder Sprache aufzeichnen.....	72
Ein Video aufnehmen.....	56	<b>Aufgaben</b> .....	<b>72</b>
Nach der Aufnahme des Videos .....	56	ThinkFree Viewer.....	72
Aus Ihrer Galerie .....	57	Google+ .....	73
<b>Funktionen</b> .....	<b>58</b>	Sprachsuche .....	73
Gästemodus .....	58	Downloads.....	73
Knock Code.....	58	<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>74</b>
KnockON.....	58	So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG	
QuickMemo+ .....	59	SmartWorld .....	74
Optionen von QuickMemo+ verwenden.....	60	<b>Das Internet</b> .....	<b>75</b>
Anzeige des gespeicherten QuickMemo+ .....	60	<b>Internet</b> .....	<b>75</b>
QSlide .....	61	Verwenden der Internet-Symbolleiste .....	75
QuickRemote .....	62	Anzeigen von Webseiten.....	75
Smart Keyboard .....	63	Eine Seite öffnen.....	75
Live-Zoom.....	64	Lesezeichen .....	76
<b>Multimedia</b> .....	<b>65</b>	Verlauf .....	76
<b>Galerie</b> .....	<b>65</b>	<b>Chrome</b> .....	<b>76</b>
Anzeigen von Bildern.....	65	Anzeigen von Webseiten.....	76
Wiedergabe von Videos .....	65	Eine Seite öffnen.....	76
Fotos bearbeiten.....	66	Mit anderen Geräten synchronisieren .....	77
Fotos/Videos löschen .....	67	<b>Einstellungen</b> .....	<b>78</b>
Festlegen als Hintergrund.....	67	<b>Netzwerke</b> .....	<b>78</b>
<b>Musik</b> .....	<b>67</b>	Töne.....	80
Musiktitel abspielen .....	67	Anzeige.....	82
Musikdateien auf dem Telefon hinzufügen .....	69	Allgemein.....	83
Übertragen von Musik mit		<b>PC-Software (LG PC Suite)</b> .....	<b>88</b>
Mediensynchronisation (MTP).....	69	<b>Software-Update für das Mobiltelefon</b> .....	<b>91</b>
FM-Radio .....	70	Software-Update für das Mobiltelefon .....	91
<b>Dienstprogramme</b> .....	<b>71</b>		
Wecker einstellen.....	71		
Taschenrechner.....	71		
Einen neuen Termin hinzufügen.....	71		

# Inhaltsverzeichnis

<b>Info zu diesem Benutzerhandbuch .....</b>	<b>92</b>
Info zu diesem Benutzerhandbuch.....	92
Marken .....	92
<b>Zubehör .....</b>	<b>93</b>
<b>Fehlerbehebung .....</b>	<b>94</b>
<b>Häufig gestellte Fragen .....</b>	<b>98</b>

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Symbol	Beschreibung
	Lesen Sie diese Hinweise zum sicheren Gebrauch dieses drahtlosen Geräts.
	Fahren Sie immer äußerst vorsichtig, um die Unfallgefahr zu minimieren. Verwenden Sie Ihr drahtloses Gerät nicht während der Fahrt.
	Des Weiteren wurde das Gerät für die Nutzung mit einem Abstand von 1,5 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons getestet. Gemäß der FCC-Richtlinie für HF-Signale muss ein Mindestabstand von 1 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons eingehalten werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.
	Bewahren Sie dieses Gerät oder dazugehörige Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und lassen Sie sie nicht damit spielen. Das Gerät enthält Kleinteile mit scharfen Kanten, die Verletzungen verursachen oder abbrechen und eine Erstickengefahr darstellen können.
	Das Gerät kann laute Töne erzeugen.
	Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen anderen Geräten und einem Herzschrittmacher eingehalten wird, um mögliche Störungen zu vermeiden.
	Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.
	Schalten Sie Ihr drahtloses Gerät aus, wenn Sie vom Flughafenpersonal oder an Bord eines Flugzeuges dazu aufgefordert werden. Für weitere Informationen zur Verwendung von drahtlosen Geräten an Bord eines Flugzeuges, fragen Sie das Flugzeugpersonal. Falls das Gerät über einen „Flugmodus“ verfügt, muss dieser vor dem Einsteigen ins Flugzeug aktiviert werden.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Symbol	Beschreibung
	Schalten Sie das (drahtlose) Gerät aus, wenn Sie ein Gebiet betreten, in dem Explosionen auftreten können, oder in dem es Anweisungen gibt, „Funksprechgeräte“ oder „elektronische Geräte“ auszuschalten, um Störungen bei der Auslösung von Explosionen zu verhindern.
	Beispiele für explosionsgefährdete Orte inklusive jeder Art von Tankstellen sind Schiffsräume, Einrichtungen für den Transport oder die Speicherung von Treibstoff und Chemikalien und Orte, an dem die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körnchen, Staub oder Metallpulver enthält.
	Das Gerät kann hell aufleuchten oder blinken.
	Setzen Sie Ihr Gerät oder dazugehörige Zubehörteile nicht offenem Feuer aus.
	Setzen Sie Ihr Gerät oder dazugehörige Zubehörteile nicht magnetischen Medien (Disketten, Kreditkarten usw.) aus.
	Setzen Sie Ihr Gerät oder dazugehörige Zubehörteile nicht extremen Temperaturen aus.
	Setzen Sie Ihr Gerät oder dazugehörige Zubehörteile nicht Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus.
	Versuchen Sie nicht, das Gerät oder dazugehörige Zubehörteile auseinanderzunehmen. Wenden Sie sich hierfür an autorisiertes Personal.
	Dieses Gerät verwendet wie jedes andere drahtlose Gerät Radiosignale, die natürlicherweise nicht immer eine einwandfreie Verbindung garantieren können. Vertrauen Sie daher für Notrufe nie ausschließlich auf drahtlose Geräte.
	Verwenden Sie ausschließlich zugelassenes Zubehör.

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Anwendungen. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind.

Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug  $0,554 \text{ W/kg}$ .

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0,429 W/kg.

\* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe.

Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

## FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0,53 W/kg am Ohr und 0,73 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät für die typische Nutzung am Körper getestet, mit einem Abstand von 1.0 cm (0.39 inches) zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand von 1.0 cm (0.39 inches) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

### \* FCC-Hinweis & Warnung

#### Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

#### Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

## Pflege und Wartung des Telefons

### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Swimmingpools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

## Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und Mobiltelefonen ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.



## Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten.

Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

**HINWEIS:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.


## Sicherheitshinweise zu Lasern

### Achtung!

Dieses Produkt beinhaltet ein Lasersystem. Um den korrekten Umgang mit diesem Produkt zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf. Sollte das Gerät gewartet werden müssen, kontaktieren Sie ein autorisiertes Service-Center.

Wenn für die Steuerung, Einstellungen oder bestimmte Vorgänge andere Prozesse verwendet werden als die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen, kann dies zu gesundheitsgefährdender Strahlenbelastung führen.

Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder den Laser zu berühren, um zu vermeiden, dass Sie ihm direkt ausgesetzt sind.

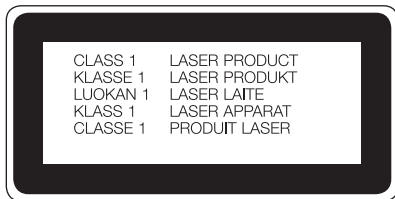

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**LG Electronics** erklärt hiermit, dass das **LG-D722v** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/declaration>

### Kontakt für Produktkonformität:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



### Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Wichtiger Hinweis



## Lesen Sie dies vor Verwendung des Telefons!

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

### 1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

**So deinstallieren Sie Anwendungen:**

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Anwendungen**.
- 2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.



### 2. Akkubetriebsdauer optimieren

Sie können die Betriebsdauer des Akkus erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

**So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:**



- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.
- Prüfen Sie während der Verwendung heruntergeladener Anwendungen den Ladezustand des Akkus.

### So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Akku**.

Der Akkustatus („Wird geladen“ oder „Wird entladen“) und die Akkuladung (als Prozentwert der Ladung) werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

### So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Akku** > **Akkuverbrauch**.

Die Batterie-Nutzungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die Dauer des letzten reinen Akkubetriebs. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

## 3. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems

### **WARNUNG**


Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

### **WARNUNG**

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Play Store™). Wenn sich auf dem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

# Wichtiger Hinweis

## 4. Verwenden von Entsperrungsmustern

Legen Sie zum Schutz des Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anzeige** > **Bildschirm Sperre** > **Bildschirm Sperre auswählen** > **Muster**. Daraufhin wird ein Bildschirm angezeigt, der Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters hilft. Sie müssen eine Sicherheits-PIN erstellen, die als Sicherheitsmaßnahme dient, falls Sie das Entsperrungsmuster vergessen.

**Achtung:** Erstellen Sie zunächst ein Google-Konto, bevor Sie ein Entsperrungsmuster festlegen, und denken Sie beim Erstellen des Entsperrungsmusters an die Sicherheits-PIN.



### WARNUNG

#### Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie erhalten 5-mal die Gelegenheit, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

#### Wenn Sie sich nicht an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort erinnern können:

##### < Falls Sie das Muster vergessen haben >

Wenn Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünfmal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste **Muster vergessen?** unten auf dem Bildschirm. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden oder die Backup-PIN einzugeben, die Sie beim Erstellen des Entsperrungsmusters festgelegt haben.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder Ihre Sicherheits-PIN vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

##### < Falls Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben >

Wenn Sie PIN oder Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset durchführen.

**Vorsicht:** Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ durchführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht.

**HINWEIS:** Wenn Sie sich nicht bei Ihrem Google-Konto angemeldet und das Entsperrungsmuster vergessen haben, müssen Sie die Sicherheits-PIN eingeben.



## 5. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Halten Sie beim Telefon einige Sekunden lang die **Ein/Aus-/Sperrtaste + Leiser-Taste** gedrückt.
- 3 Lassen Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** erst los, wenn das LG-Logo angezeigt wird. Halten Sie danach sofort erneut die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** gedrückt.
- 4 Lassen Sie alle Tasten los, wenn der Bildschirm „Daten-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) angezeigt wird.
- 5 Mit den **Lautstärke-Tasten** können Sie zur gewünschten Option blättern. Danach die **Ein/Aus-/Sperrtaste** zur Bestätigung drücken.
- 6 Mit den **Lautstärke-Tasten** zur gewünschten Option blättern. Danach erneut die **Ein/Aus-/Sperrtaste** zur Bestätigung drücken.





### WARNUNG

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Anwendungen von Benutzern, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.



## 6. Anwendungen öffnen und umschalten

Mit Android wird Multitasking einfach: Sie können damit mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Sie können mehrere Anwendungen öffnen und zwischen ihnen wechseln. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf **Zuletzt verwendet** . Eine Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen wird angezeigt.
  - 2 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie öffnen möchten. Die frühere im Hintergrund ausgeführte Anwendung wird dadurch nicht angehalten. Um eine Anwendung nach Gebrauch zu beenden, tippen Sie auf die **Zurück-Taste** .
- Um eine Anwendung aus der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen zu entfernen, ziehen Sie die App-Vorschau nach links oder rechts. Um alle Anwendungen zu löschen, tippen Sie auf **Alles löschen**.

## Wichtiger Hinweis

### 7. Musik, Bilder, und Videos mithilfe von Mediensynchronisation (MTP) übertragen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Speicherverwaltung**, um das Speichermedium zu prüfen.
- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 **USB-Verbindungsmethode auswählen** erscheint auf dem Telefondisplay. Wählen Sie die Option **Datenträger Gerät (MTP)** aus.
- 4 Öffnen Sie den Speicherordner auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und Dateien zwischen PC und Gerät übertragen.


### 8. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Ihr Telefon verfügt über eine interne Antenne. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

# Ihr neues Mobiltelefon

## Telefonübersicht

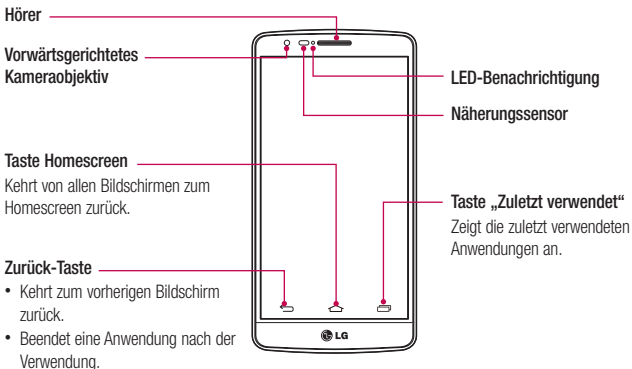


### HINWEIS: Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt, wenn Objekte erkannt werden. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

### WARNUNG

Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

# Ihr neues Mobiltelefon

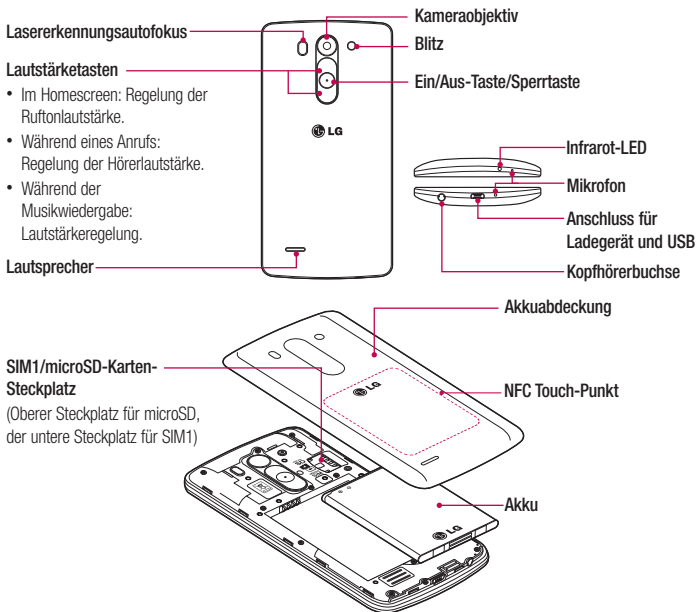

**LDAF-Sensor (LDAF - Laser Detection AutoFocus Sensor):** Wenn Sie beim Aufnehmen mit dem rückseitigen Kameraobjektiv die Entfernung per Laser ermitteln, ermöglicht der LDAF-Sensor, den Fokus genauer und schneller einzustellen.




## WARNUNG

Achten Sie darauf, nicht den NFC Touch-Punkt am Telefon zu beschädigen, der Teil der NFC-Antenne ist.

## Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus


Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Um die Akkuabdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand heben Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Daumnagel hoch, wie in der Abbildung gezeigt.

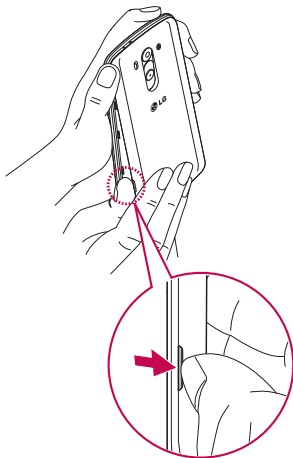


# Ihr neues Mobiltelefon


- 2 Setzen Sie die SIM-Karte wie unten gezeigt in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

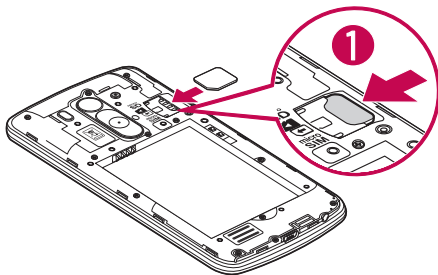

- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1), und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).

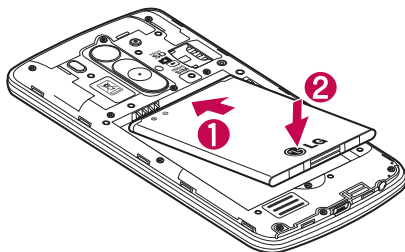

- 4 Legen Sie die Akkuabdeckung auf das Akkufach (1), und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).

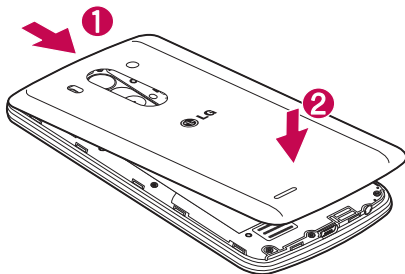

## Mobiltelefon aufladen

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät. Sie können mithilfe des USB-Kabels auch einen Computer zum Aufladen des Geräts verwenden.




### WARNUNG

Verwenden Sie nur Aufladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Die Verwendung von nicht genehmigten Ladegeräten oder Kabeln kann beim Aufladen des Akkus zu Verzögerungen führen; möglicherweise wird eine entsprechende Meldung eingeblendet. Oder die Verwendung von nicht genehmigten Kabeln kann dazu führen, dass der Akku explodiert oder das Telefon beschädigt wird. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.

# Ihr neues Mobiltelefon

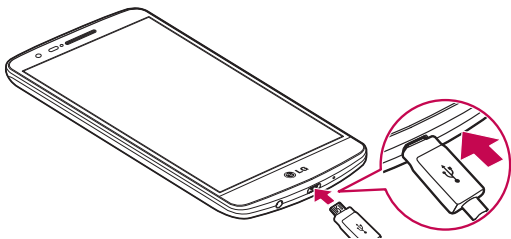

## HINWEIS:

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.
- Öffnen Sie nicht die rückseitige Abdeckung, während Sie das Telefon laden.

## Speicherkarte verwenden

Das Telefon unterstützt microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB. Diese Speicherkarten wurden speziell für Mobiltelefone und andere kleine Geräte entwickelt. Sie sind ideal, um Mediendateien wie z. B. Musik, Programme, Videos und Fotos auf Ihrem Telefon zu speichern.


### So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

### So entfernen Sie die Speicherkarte auf sichere Art:

Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Speicherverwaltung** > **Speicherkarte entfernen**.



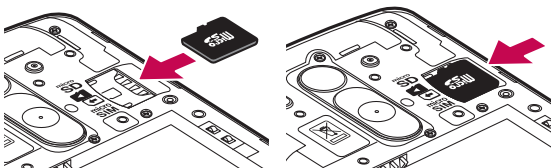

#### HINWEIS:

- Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit dem Telefon kompatibel sind. Das Verwenden von nicht kompatiblen Speicherkarten kann die Karte, die darauf gespeicherten Daten und das Telefon beschädigen.
- Da das Gerät FAT32 verwendet, beträgt die maximale Größe von Dateien 4 GB.


#### **WARNUNG**

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Dadurch können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

#### **So formatieren Sie eine Speicherkarte:**

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie , um die Liste der Anwendungen zu öffnen.
- 2 Scrollen und berühren Sie **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Speicherverwaltung**.
- 3 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte löschen** > **Speicherkarte löschen** > **Alles löschen**.
- 5 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**.

# Ihr neues Mobiltelefon


**HINWEIS:** Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

## Display sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliches Tippen und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon nicht verwenden, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** , um das Telefon zu sperren.

Falls bei Aktivierung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Spermodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Spermodus aktivieren.

Um den Bildschirm daraufhin erneut zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste** . Dann wird der Sperrbildschirm angezeigt. Um die Startseite zu entsperren, den Sperrbildschirm berühren und in eine beliebige Richtung ziehen. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

## Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

**Tippen oder Berühren** – Durch einmaliges Antippen werden Elemente, Links, Verknüpfungen und Zeichen auf der Bildschirmtastatur ausgewählt.

**Berühren und Halten** – Berühren und halten Sie ein Element auf dem Bildschirm, indem Sie den Finger auf dem Element belassen, bis eine Aktion ausgeführt wird. Um beispielsweise die verfügbaren Optionen für einen Kontakt zu öffnen, berühren und halten Sie den betreffenden Kontakt in der Kontaktliste, bis sich das Kontextmenü öffnet.

**Ziehen** – Berühren und halten Sie ein Element, und bewegen Sie Ihren Finger ohne loszulassen auf dem Bildschirm bis zur Zielposition. Um Elemente neu zu positionieren, können Sie diese über die Startseite ziehen.

**Streichen oder Schieben** – Zum Streichen oder Schieben tippen Sie auf den Bildschirm und bewegen Ihren Finger sofort schnell über die Oberfläche des Bildschirms (ohne Pausieren nach dem Tippen, damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen). Beispielsweise können Sie auf diese Weise die Anzeige nach oben oder unten verschieben, um in einer Liste zu blättern, oder von links nach rechts (oder umgekehrt), um durch die einzelnen Homescreens zu blättern.

**Zweimal Tippen** – Tippen Sie zweimal, um eine Webseite oder eine Karte zu vergrößern. Um beispielsweise einen Abschnitt einer Webseite auf die Breite des Bildschirms anzupassen, tippen Sie doppelt auf den Abschnitt. Sie können außerdem zweimal tippen, um die Anzeige eines Bilds zu vergrößern oder zu verkleinern.


**Mit den Fingern vergrößern/verkleinern** – Bewegen Sie bei Verwendung von Browser oder Maps oder beim Durchsuchen von Bildern Zeigefinger und Daumen in einer Kneif- oder Spreizbewegung, um zu vergrößern oder zu verkleinern.

**Die Anzeige drehen** – Bei vielen Anwendungen und Menüs passt sich die Anzeige des Bildschirms der Lage des Telefons an.

### HINWEIS:

- Um ein Element auszuwählen, tippen Sie in die Mitte des Symbols.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Bildschirm schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze die gewünschte Option. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht auf die Schaltflächen für andere Funktionen tippen.

## Startseite

Der Homescreen ist der Ausgangspunkt für viele Anwendungen und Funktionen. Auf ihm können Sie Elemente wie Anwendungsverknüpfungen oder Google-Widgets hinzufügen und damit unmittelbar auf Informationen und Anwendungen zugreifen. Es handelt sich hierbei um den standardmäßigen Homescreen, der aus jedem Menü heraus über Tippen auf  erreichbar ist.



## Erweiterter Homescreen

Das Betriebssystem ermöglicht mehrere Homescreen-Ansichten. So verfügen Sie über mehr Platz für neue Symbole, Widgets usw.

- Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts auf dem Homescreen.

## Homescreen anpassen


Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie Anwendungen oder Widgets hinzufügen oder den Hintergrund ändern.

### So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Teil der Startseite.
- 2 Wählen Sie im Menü „Modus hinzufügen“ das Element aus, den Sie hinzufügen möchten. Auf der Startseite wird das hinzugefügte Element angezeigt.
- 3 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, und lassen Sie den Bildschirm los.

**TIPP!** Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü **Anwendungen** zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

### So entfernen Sie ein Symbol vom Homescreen:


- ▶ **Homescreen** > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol .

### So fügen Sie eine Anwendung als Schnellbefehlstaste hinzu:


- ▶ Berühren und halten Sie im Anwendungsmenü oder auf dem Homescreen ein Anwendungssymbol, und ziehen Sie es in den Bereich der Schnellbefehlstasten.

### So entfernen Sie eine Anwendung aus dem Bereich der Schnellbefehlstasten:



- ▶ Berühren und halten Sie die entsprechende Schnellbefehlstaste, und ziehen Sie sie auf das Symbol .

**HINWEIS:** Die Taste  **Anwendungen** kann nicht entfernt werden.

### So passen Sie Anwendungssymbole auf dem Homescreen an:

- 1 Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol, bis es von seinem ursprünglichen Ort bewegt werden kann. Wenn Sie es anschließend wieder loslassen, wird das Symbol für Bearbeiten  oben rechts in der Anwendung angezeigt.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Anwendungssymbol, und wählen Sie das gewünschte Design und die Größe des Symbols.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um die Änderung zu speichern.

## Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

- 1 Berühren Sie . Auf dem Display wird ein Popup-Fenster mit den Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Tippen Sie alternativ auf , um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

## Benachrichtigungs-Panel

Benachrichtigungen informieren Sie über den Eingang neuer Nachrichten, über Kalendertermine und über Alarme ebenso wie über fortlaufende Ereignisse, z. B. ein gerade geführtes Telefongespräch.

Wenn eine Benachrichtigung eingeht, wird das entsprechende Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Symbole für anstehende Benachrichtigungen werden links und Systemsymbole, z. B. für Wi-Fi oder Akkustand, rechts angezeigt.

**HINWEIS:** Die verfügbaren Optionen hängen von der Region oder dem Dienstanbieter ab.


Anstehende  
Benachrichtigungen

Bluetooth, Wi-Fi  
und Akkustatus




# Öffnen des Benachrichtigungs-Panels


Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungs-Panels von der Statusleiste nach unten.

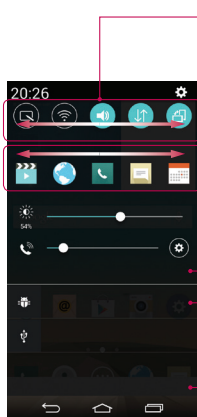

## Bereich für schnelles Umschalten

Tippen Sie auf eine Umschalttaste, um sie ein- oder auszuschalten. Berühren und halten Sie die Taste, um das Einstellungs Menü der Funktion zu öffnen. Um weitere Umschalttasten anzuzeigen, ziehen Sie den Bereich nach links oder rechts. Tippen Sie auf , um Umschalttasten zu entfernen, hinzuzufügen oder neu zu ordnen.

## QSlide-Apps

Tippen Sie auf eine QSlide-Anwendung, um sie in einem kleinen Fenster auf dem Bildschirm zu öffnen. Um QSlide-Anwendungen zu entfernen, hinzuzufügen oder neu zu zuordnen, tippen Sie auf .

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

## Benachrichtigungen

Hier werden aktuelle Benachrichtigungen mit einer kurzen Beschreibung aufgelistet. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um sie anzuzeigen.

Um das Benachrichtigungs-Panel zu schließen, berühren Sie es, und ziehen Sie die Registerkarte im Bildschirm nach oben.

# Anzeigesymbole auf der Statusleiste

Anzeigesymbole werden auf der Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt, um verpasste Anrufe, neue Nachrichten, Kalenderereignisse, Gerätestatus usw. zu melden.



# Ihre Startseite

Die oben im Bildschirm angezeigten Symbole bieten Informationen über den Status des Telefons. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole gehören zu den häufigsten.

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte eingesetzt
	Kein Netzwerksignal verfügbar
	Der Flugmodus ist aktiviert
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Headset angeschlossen
	Anruf wird getätigt
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	NFC ist aktiviert
	Systemwarnung
	Alarm ist eingestellt
	Neue Sprachmitteilung verfügbar
	Neue Text- oder Multimedia-Nachricht verfügbar

Symbol	Beschreibung
	Rufton ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus ist aktiviert
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS ist eingeschaltet
	Daten werden synchronisiert
	Neue Gmail-Nachricht verfügbar
	Neue Hangouts-Nachricht verfügbar
	Wählen Sie eine Eingabemethode
	Mobiler Hotspot ist aktiv









	Es wird gerade ein Titel abgespielt		Freigabe von Inhalten ist aktiviert
	FM-Radio ist eingeschaltet		

**HINWEIS:** Die Symbole in der Statusleiste können sich je nach Funktion oder Dienst unterscheiden.

## Bildschirmtastatur

Mit der Bildschirmtastatur können Sie Text eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld antippen, in das Sie Text eingeben möchten.

### Tastatur verwenden und Text eingeben

-  Um den nächsten Buchstaben großzuschreiben einmal auf diese Taste drücken. Um die Feststellfunktion zu aktivieren, damit alle Buchstaben großgeschrieben werden, doppelt auf die Taste tippen.
-  Um die Tastatur auf Zahlen und Symbole umzuschalten, auf diese Taste tippen.
-  Antippen, um die Einstellungen der Tastatur aufzurufen. Berühren und halten, um Text durch Sprechen einzugeben oder um ein Element einzufügen, das in die Zwischenablage kopiert worden ist.
-  Um ein Leerzeichen einzufügen, auf diese Taste tippen.
-  Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile zu erzeugen.
-  Um das vorherige Zeichen zu löschen, auf diese Taste tippen.

### Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden.

Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

# Google-Konto einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und auswählen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

## So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

### ODER

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > wählen Sie eine Google-Anwendung, wie z. B. **Gmail** > wählen Sie **Neu erstellen**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, tippen Sie auf **Vorhandenes Konto**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und tippen Sie auf .

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Gmail-Nachrichten, Kalendertermine sowie weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Dies hängt von Ihren Synchronisierungseinstellungen ab.)

Nach dem Anmelden können Sie Gmail verwenden und die Google-Dienste auf dem Telefon nutzen.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Funktion (oder WLAN-Funktion) können Sie eine schnelle Internetverbindung aufbauen, wenn Sie sich in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP - Access Point) befinden. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff verwenden, ohne dass weitere Gebühren anfallen.



### Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

**HINWEIS:** Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder Wi-Fi **deaktiviert haben**, können zusätzliche Kosten durch Ihren Mobilanbieter für die mobile Datennutzung erhoben werden.

### Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi**.
- 2 Aktivieren Sie **Wi-Fi**, um die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken nochmals auf das Wi-Fi-Menü.
  - Gesicherte Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
  - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsdaten einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 5 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## Bluetooth



Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

### HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abgang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls es Hindernisse zwischen den Geräten gibt, muss der Abstand zwischen den Geräten verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, sind mit Ihrem Gerät möglicherweise nicht kompatibel.

### Bluetooth aktivieren und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > stellen Sie **Bluetooth** auf **Ein**.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Menü **Bluetooth**. Es wird eine Option zum Sichtbarmachen Ihres Telefons und zur Gerätesuche angezeigt. Tippen Sie nun auf **Nach Geräten suchen**, um die Geräte in Bluetooth-Reichweite anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.  
Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zu diesem anderen Geräten hergestellt.

**HINWEIS:** Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Freisprechanlagen, verfügen über eine feste Bluetooth-PIN, wie zum Beispiel 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN verlangt, werden Sie aufgefordert, diese einzugeben.



### Daten mit der Drahtlosfunktion von Bluetooth senden


- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis oder eine Mediendatei – aus einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** aus.
- 2 Wählen Sie die Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.

**HINWEIS:** Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

3 Nach dem Bluetooth-Gerät suchen, mit dem Ihr Tablet gekoppelt werden soll.

### Daten drahtlos per Bluetooth empfangen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > stellen Sie **Bluetooth** auf **EIN**.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Menü **Bluetooth**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben auf dem Bildschirm, sodass Ihr Telefon für andere Geräte sichtbar ist.

**HINWEIS:** Um den Zeitraum einzustellen, in dem das Telefon sichtbar ist, tippen Sie auf  > **Sichtbarkeit einst.**

3 Wählen Sie **Akzeptieren** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen.

## Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben

Die Funktionen für USB-Tethering und mobilen WLAN-Hotspot eignen sich hervorragend für Situationen, in denen keine drahtlosen Verbindungen zur Verfügung stehen. Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit mehr als einem Gerät teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsausgang.

Weitere Informationen zu Tethering, mobilen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

### So verwenden Sie die Datenverbindung Ihres Telefons als mobilen Wi-Fi-Hotspot:

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Tethering & Netzwerke** > Schalter **Mobiler Wi-Fi Hotspot**, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Geben Sie ein Passwort ein, und tippen Sie auf **Speichern**.

**TIPP!** Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie in der Regel keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen und wie Sie sie konfigurieren können, besuchen Sie <http://www.android.com/tether>.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Tethering & Netzwerke** > **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
- 2 Tippen Sie auf **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots**.
  - Das Dialogfeld **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** wird geöffnet.
  - Sie können **Wi-Fi Name (SSID)** (den Netzwerknamen) ändern, die andere Geräte bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.
  - Sie können auch auf das Menü **Sicherheit** tippen, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.
  - Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Passwortfeld zum Dialogfeld **Einrichten des mobilen Wi-Fi-Hotspots** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Kennworts muss dieses dann eingegeben werden, wenn Sie mit einem Computer oder einem anderen Gerät eine Verbindung zum Hotspot des Telefons herstellen. Stellen Sie **Offen** im Menü **Sicherheit** ein, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.
- 3 Auf **Speichern** tippen.

**ACHTUNG!** Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct unterstützt direkte Verbindungen zwischen Wi-Fi-unterstützten Geräten ohne Zugangspunkt.

Aufgrund des hohen Akkuverbrauchs von Wi-Fi Direct wird empfohlen, das Telefon über die Steckdose zu laden, während Wi-Fi Direct ausgeführt wird. Prüfen Sie vorab Ihr Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk, und stellen Sie sicher, dass die Benutzer über dasselbe Netzwerk verbunden sind.

## SmartShare

Die SmartShare-Funktionen können Sie problemlos in den Anwendungen **Galerie**, **Musik** usw. nutzen.

### Nutzen von Inhalten auf verschiedenen Geräten


Sie können den Inhalt Ihres Telefons für mehrere Geräte freigeben. Tippen Sie auf , um Inhalte in der **Galerie** und in **Musik** freizugeben.

### Wiedergeben/Senden

**Wiedergabe:** Sie können die Inhalte über TV, einen Bluetooth-Lautsprecher usw. wiedergeben.

**Beam:** Sie können die Inhalte an Geräte mit Bluetooth- und SmartShare Beam-Unterstützung senden.

- **SmartShare Beam:** Funktion für die schnelle Inhaltsübertragung per Wi-Fi Direct.

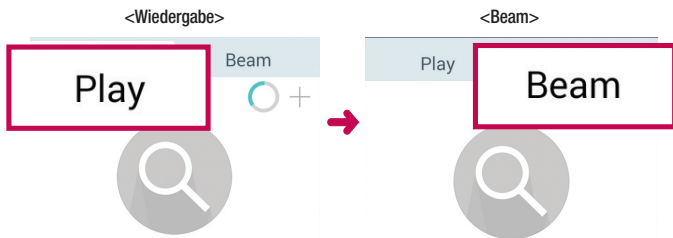

## Inhalte von Geräten in der Nähe wiedergeben

Sie können die Inhalte auf Geräten in der Umgebung (d. h. PC, NAS, Mobilgeräte) in den Anwendungen **Galerie** und **Musik** wiedergeben.

### Geräte anschließen

Verbinden Sie Ihr Gerät und andere von DLNA unterstützte Geräte mit demselben Wi-Fi-Netzwerk.

### Nach anderen Geräten suchen

- 1 Tippen Sie auf Geräte in der Umgebung, um die von DLNA unterstützten Geräte anzuzeigen.
- 2 Verbinden Sie das Tablet mit dem Gerät, um dessen Inhalte anzuzeigen.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## PC-Anschluss per USB-Kabel

Lernen Sie, wie Sie das Gerät mit einem USB-Datenkabel in USB-Verbindungsmodi an einen PC anschließen können.

### Musik, Fotos und Videos im MTP-Modus (Datenträger Gerät) übertragen

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Sie können nun die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

### Synchronisieren des Geräts mit Windows Media Player

Stellen Sie sicher, dass der Windows Media Player auf Ihrem PC installiert ist.





- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Telefon an einen PC anzuschließen, auf dem der Windows Media Player installiert wurde.
  - 2 Wählen Sie die Option **Datenträger Gerät (MTP)**. Daraufhin wird beim PC ein Popup-Fenster angezeigt.
  - 3 Öffnen Sie den Windows Media Player, um die Musikdateien zu synchronisieren.
  - 4 Geben Sie den Namen Ihres Geräts im Popup-Fenster ein, oder bearbeiten Sie ihn (falls erforderlich).
  - 5 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus, und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
  - 6 Beginnen Sie die Synchronisierung.
- Folgende Voraussetzungen müssen für die Synchronisierung mit Windows Media Player erfüllt sein.


Einträge	Voraussetzung
Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista oder höher
Version von Windows Media Player	Windows Media Player 10 oder höher





# Anrufe

## Sprachanruf tätigen

- 1 Tippen Sie auf , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer tippen Sie auf .
- 3 Um anzurufen, tippen Sie auf .
- 4 Um einen Anruf zu beenden, tippen Sie auf das **Ende**-Symbol .


**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

## Kontakte anrufen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder tippen Sie auf **Kontakte**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Tippen Sie in der Liste auf , um den gewünschten Kontakt anzurufen.

## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während sich das Telefon im gesperrten Zustand befindet, ziehen Sie  in eine Richtung, um den eingehenden Anruf anzunehmen.

Ziehen Sie  in eine beliebige Richtung, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Ziehen Sie das Symbol **Ablehnen mit Nachricht** in eine beliebige Richtung, wenn Sie eine Nachricht senden möchten.






### **TIPP! Ablehnen mit Nachricht**

Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich, um dem anrufenden Kontakt schnell eine Nachricht zu senden.

## Hörerlautstärke anpassen


Verwenden Sie die Lauter- und Leiser-Tasten an der Rückseite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

## Neuer Anruf


- 1 Tippen Sie bei Ihrem ersten Anruf auf  > **Anruf hinzufügen**, und wählen Sie die Rufnummer. Sie können auch zur Liste der zuletzt gewählten Nummern wechseln, indem Sie auf **Anrufliste** tippen, oder Kontakte durchsuchen, indem Sie auf **Kontakte** tippen und den anzurufenden Kontakt auswählen.
- 2 Tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Tippen Sie auf die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Oder tippen Sie auf  **Konferenz**, um eine Telefonkonferenz zu starten.
- 5 Tippen Sie zum Beenden aktiver Anrufe auf **Beenden**. Sie können auch auf  tippen, die Benachrichtigungsleiste nach unten bewegen und das Symbol **Anruf beenden**  wählen.

**HINWEIS:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Anruflisten anzeigen

Tippen Sie auf dem Homescreen auf , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste** aus. Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

### TIPP!

- Wenn Sie auf einen beliebigen Eintrag der Anrufliste tippen, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.
- Tippen Sie auf , dann auf **Alle löschen**, um alle aufgenommenen Objekte zu löschen.

## Anrufeinstellungen

Sie können Telefon-Anrufeinstellungen konfigurieren, z. B. Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

# Kontakte




Sie können Ihrem Telefon Kontakte hinzufügen, und sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten, die diese Funktion unterstützen, synchronisieren.

## Einen Kontakt suchen

### Im Homescreen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakte**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.


## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und tippen Sie dann auf . Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen** > **Neuer Kontakt**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, tippen Sie auf den Bildbereich. Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp, indem Sie auf  tippen.
- 4 Tippen Sie auf eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**.



## Favoritenliste

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.



### Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Stern rechts oben neben dem Namen des Kontakts. Der Stern wird nun in Gelb angezeigt.

### Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte  und wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den gelben Stern rechts oben neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

## Eine Gruppe erstellen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol  um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Gruppen** und dann auf . Wählen Sie **Neue Gruppe** aus.
- 3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können auch einen Ruftton für eine neu erstellte Gruppe festlegen.
- 4 Tippen Sie zum Speichern der Gruppe auf **Speichern**.



**HINWEIS:** Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

# Nachrichten


Ihr Telefon vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.


**HINWEIS:** LG Nachrichten sollte so eingestellt werden, dass die Standard-SMS-App benutzt wird. Sonst stehen einige Nachrichtenfunktionen nur begrenzt zur Verfügung.

## Nachrichten senden

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  und anschließend auf , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger antippen. Sie können mehr als einen Kontakt hinzufügen.

**HINWEIS:** Nachrichtenkosten werden Ihnen für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Tippen Sie auf das Feld **Geben Sie die Nachricht ein**, und beginnen Sie mit dem Verfassen der Nachricht.
- 4 Tippen Sie auf , um das Menü Optionen zu öffnen. Wählen Sie zwischen **Schnellnachricht**, **Smiley einfügen**, **Sendezeit**, **Betreff hinzufügen** und **Verwerfen**.

**TIPP!** Sie können auf das Symbol  tippen, um die Datei anzuhängen, die Sie mit Ihrer Nachricht senden möchten.

- 5 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.



### WARNUNG:

- Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.
- Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

## Gruppirt

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.

## Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des Telefons sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf ändern.

- Tippen Sie im Homescreen auf das **Nachrichten**-Symbol, tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**.

# E-Mail

Sie können die E-Mail-Anwendung zum Lesen von E-Mails von Diensten wie Gmail verwenden. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

## E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

Nach dem anfänglichen Einrichten werden die E-Mail-Inhalte in Ihrem Posteingang angezeigt.





**So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:**

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** >  **Konto hinzufügen**.

**So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:**

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.

**So löschen Sie ein E-Mail-Konto:**

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** > tippen Sie auf  > **Konto entfernen** > wählen Sie das zu löschende Konto aus > **Entfernen** > wählen Sie **Ja**.

## Arbeiten mit Konto-Ordnern

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf , und wählen Sie **Ordner**.

Jedes Konto besitzt die Ordner **Eingang**, **Ausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, verfügen Sie möglicherweise noch über weitere Ordner.




## E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

**So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht**

- 1 Tippen Sie in der **E-Mail**-Anwendung auf das Symbol .
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Bei Angabe mehrerer Adressen



müssen diese jeweils durch ein Semikolon getrennt werden.

- 3 Tippen Sie auf , um Cc/Bcc hinzuzufügen, und tippen Sie auf , um bei Bedarf Dateien anzuhängen.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Tippen Sie auf .




**TIPP!** Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, werden Sie von einem Ton oder einer Vibration benachrichtigt.

# Kamera und Video

Um die Anwendung **Kamera** zu öffnen, auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  tippen.

## Der Sucher









- 1 **Blitz** – Wählen Sie eine der folgenden Optionen: **Aus** , **Ein**  oder **Automatisch** .
- 2 **Kamera wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
- 3 **Aufnahmemodus** – Wählen Sie **Automatisch** oder **Panorama**.
- 4 **Einstellungen** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- 5 **Galerie** – Bei Antippen werden die zuletzt aufgenommenen Fotos angezeigt. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.
- 6 **Aufnahme** – Mit dieser Option starten Sie die Aufnahme.
- 7 **Aufnehmen** – Ermöglicht Ihnen, ein Foto zu machen.

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass das Kameraobjektiv sauber ist, bevor Sie Fotos machen.

## Erweiterte Einstellungen


Tippen Sie im Sucher auf  um alle erweiterten Optionen anzuzeigen. Sie können die Kamera-Einstellungen durch Scrollen in der Liste ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und tippen Sie dann auf .

	Es werden mehrere Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungen zu einem optimalen Foto kombiniert, so dass mit mehreren Fotos, die unter schwierigen Lichtbedingungen aufgenommen wurden, zusammen ein besseres Bild erzielt werden kann.
	Hiermit wird die Auflösung des Fotos ausgewählt. Wenn Sie eine höhere Auflösung wählen, werden die Dateien auch größer, so dass weniger Fotos gespeichert werden können.
	Um ein Foto aufzunehmen, sagen Sie eines der folgenden Wörter: „Cheese“, „Smile“, „Whisky“, „Kimchi“ oder „LG“.
	Sie können eine Zeitverzögerung festlegen, so dass nach Drücken der Aufnahmetaste das Foto erst nach einer Verzögerung aufgenommen wird. Das ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.
	Damit erzielen Sie auf einfache Weise bessere Aufnahmen, die horizontal und vertikal richtig ausgerichtet sind.
	Hiermit wird die Hilfe geöffnet, die weitere Informationen zur Funktionsweise einer Option enthält.

### TIPP!







- Das Einstellungsmenü wird über dem Sucher angezeigt. Wenn Sie also Elemente der Fotofarbe oder Qualität ändern, sehen Sie eine Vorschau des geänderten Bilds hinter dem Einstellungsmenü.

## Ein Foto machen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung und richten Sie das Objektiv auf das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
- 2 In der Mitte des Sucherbildschirms erscheinen die Fokusboxen. Sie können auch auf eine beliebige Stelle des Bildschirms tippen, um den Fokus auf diese Stelle zu setzen.
- 3 Wenn die Fokusbox blau wird, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 4 Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

## Nach der Aufnahme des Fotos

Tippen Sie auf die Miniaturansicht am unteren Rand der Anzeige Ihrer Kamera, um sich das zuletzt aufgenommene Foto anzusehen.

	Um das Foto zu bearbeiten, tippen Sie auf dieses Symbol.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Foto an andere Personen zu senden oder in einem sozialen Netzwerk freizugeben.
	Um das Bild zu löschen, tippen Sie auf dieses Symbol.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf eine der folgenden Optionen zuzugreifen: <b>SmartShare, Festlegen als, Verschieben, Kopieren, In die Zwischenablage kopieren, Diashow, Nach links drehen, Nach rechts drehen, Zuschneiden, Standort hinzufügen, Umbenennen, Drucken</b> oder <b>Details</b> .
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Foto zu Ihren <b>Favoriten</b> hinzuzufügen.

**TIPP!** Wenn Sie auf dem Telefon ein SNS-Konto eingerichtet haben, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Tippen Sie auf , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

**Festlegen als** – Damit legen Sie fest, dass das Foto als **Bildschirmperre, Hintergrund, Homescreen** oder **Kontaktbild** verwendet wird.

**Verschieben** – Tippen Sie auf diese Option, um das Foto an eine andere Stelle zu verschieben.

**Kopieren** – Damit kopieren Sie das ausgewählte Foto in ein anderes Album.

**In die Zwischenablage kopieren** – Tippen Sie auf diese Option, um das Foto zu kopieren und in der Zwischenablage zu speichern.

**Umbenennen** – Damit bearbeiten Sie den Namen des ausgewählten Fotos.

**Nach links oder rechts drehen** – Drehen Sie das Bild nach links oder rechts.

**Zuschneiden** – Zum Zuschneiden von Fotos. Bewegen Sie Ihre Finger über den Bildschirm, um den Bereich auszuwählen, auf den das Foto zugeschnitten werden soll.



**Diashow** – Die Bilder im aktuellen Ordner werden automatisch nacheinander angezeigt.

**Standort hinzufügen** – Zum Hinzufügen von Standortinformationen.

**Details** – Mehr Informationen zum Inhalt anzeigen.

## Aufnahme durch Geste

Nehmen Sie ein Bild auf, indem Sie durch eine Geste mit der Hand die Kamera auslösen. Um ein Foto aufzunehmen, heben Sie Ihre Hand, bis die vorderseitige Kamera sie erkennt, und ein Kästchen auf dem Bildschirm angezeigt wird. Schließen Sie dann die Hand zu einer Faust, so dass ein Timer startet. Während dieser abläuft, können Sie sich bereit machen für den Augenblick, wenn die Kamera auslöst.

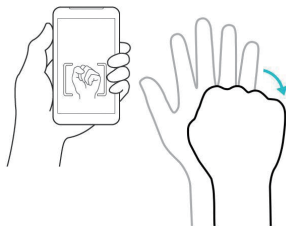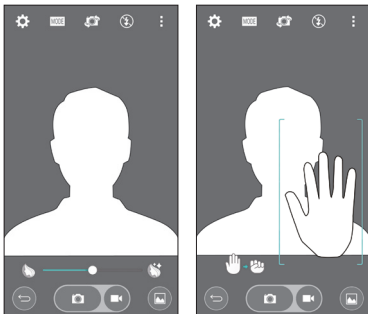


## Verwenden des Panoramamodus


Ermöglicht die Aufnahme von Fotos unter Bewegung der Kamera.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 **MODE** > **Panorama**.



# Kamera und Video

- 3 Tippen Sie auf , um zu beginnen.
- 4 Schwenken Sie die Kamera langsam in eine Richtung.
- 5 Passen Sie den Fokusbereich an die blaue Leitlinie an, um das Foto aufzunehmen.
- 6 Tippen Sie zum Abschluss auf „Anhalten“.

## Ein Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
- 3 Tippen Sie einmal auf , um die Aufnahme zu starten.
- 4 In der oberen linken Ecke des Suchers blinkt ein rotes Licht, und ein Timer mit der Länge des Videos wird angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf, um die Aufnahme zu beenden.

### TIPP!

-  – Tippen Sie auf dieses Symbol, um während der Aufnahme eines Videos ein Bild zu erfassen.
-  – Tippen Sie auf dieses Symbol, um bei der Aufnahme eines Videos eine Pause einzulegen.

## Nach der Aufnahme des Videos

Tippen Sie im Sucher auf die Video-Miniaturansicht am oberen Rand der Anzeige, um sich das zuletzt aufgenommene Video anzusehen.



Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie sofort ein weiteres Video aufnehmen wollen.



Um das Video an andere Personen zu senden oder in einem sozialen Netzwerk freizugeben, tippen Sie auf diese Option.



Um das Video zu löschen, tippen Sie auf diese Option.



Tippen Sie auf diese Option, um zuzugreifen auf **SmartShare, Verschieben, Kopieren, Zuschneiden, Umbenennen, Details.**

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

## Aus Ihrer Galerie

Tippen Sie auf  **Galerie.**

- Zum Anzeigen weiterer Fotos scrollen Sie nach links oder rechts.
- Zum Vergrößern können Sie doppelt auf den Bildschirm tippen oder zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie auseinanderspreizen (wenn Sie die Finger aufeinander zu bewegen, wird die Anzeige verkleinert).
- Tippen Sie auf das Symbol zur Wiedergabe von Videos , um das Video abzuspielen.



# Funktionen

## Gästemodus

Wenn Sie Ihre persönlichen Daten schützen oder den Zugriff auf einige Anwendungen für Kinder einschränken möchten, können Sie den Gästemodus verwenden.

Wenn Sie Ihr Telefon an andere ausleihen, können Sie festlegen, welche Anwendungen angezeigt werden. Stellen Sie im Voraus den Gästemodus ein, und passen Sie die Optionen an.

**HINWEIS:** Zur Verwendung des Gästemodus sollte das Entsperrungsmuster im Voraus festgelegt werden.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Gästemodus**.
- 2 Tippen Sie auf den Schalter **Gästemodus** , um diesen Modus einzuschalten.

## Knock Code

Sie können den ausgeschalteten Bildschirm entsperren, indem Sie die richtige Abfolge an der richtigen Stelle tippen.

**Die Funktion Knock Code aktivieren**

- 1 Tippen Sie auf die Registerkarte  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anzeige** > **Bildschirmsperre** > **Bildschirmsperre auswählen** > **Knock Code**.
- 2 Es wird ein Bildschirm angezeigt, der Ihnen beim Erstellen der Entsperr-Abfolge hilft. Sie müssen eine Sicherungs-PIN erstellen, die als Sicherheitsmaßnahme dient, falls Sie die Entsperr-Abfolge vergessen.

## KnockON

Tippen Sie zweimal, um den Bildschirm ein- bzw. auszuschalten.




Tippen Sie zweimal schnell auf die Bildschirmmitte, um den Bildschirm zu entsperren. Um den Bildschirm zu sperren, tippen Sie zweimal auf die Statusleiste in irgendeinem Bildschirm (außer auf dem Sucher der Kamera) oder auf eine leere Stelle auf dem Homescreen.

**HINWEIS:** Achten Sie beim Einschalten des Bildschirms darauf, dass der Näherungssensor nicht verdeckt ist. Ansonsten schaltet sich der Bildschirm sofort nach dem Einschalten wieder aus, damit er sich nicht ungewollt einschaltet, wenn sich das Telefon in der Tasche befindet.




## QuickMemo+

Mit der Funktion **QuickMemo+** können Sie Notizen und Screenshots erstellen. Verwenden Sie QuickMemo+ zum Erstellen und Bearbeiten von Screenshots, und leiten Sie sie an Familie und Freunde weiter.

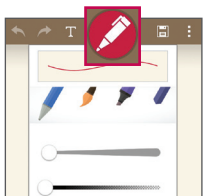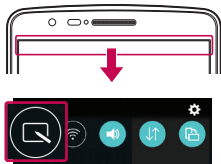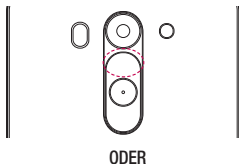


- 1 (Während die Anzeige abgeschaltet ist), halten Sie die Lauter-Taste gedrückt.



ODER

Berühren Sie diese Option, schieben Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf .

- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Stiftart**, **Farbe** oder **Radiergummi** –, und erstellen Sie eine Notiz.
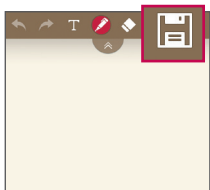
# Funktionen










- 3 Berühren Sie  im Menü „Bearbeiten“, um die Notiz zusammen mit dem aktuellen Bildschirm zu speichern. Um die Funktion QuickMemo+ zu beenden, tippen Sie auf .

**HINWEIS:** Verwenden Sie für QuickMemo+ Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

## Optionen von QuickMemo+ verwenden

Sie können bei der Verwendung von QuickMemo+ ganz einfach diese Bearbeitungswerkzeuge nutzen.

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das aktuelle QuickMemo+ als überlappenden Text auf dem Bildschirm beizubehalten und das Telefon weiterhin zu benutzen.
	Rückgängig oder Wiederholen.
	Tippen, um Text einzufügen.
	Hiermit werden der Schreibstift-Typ und die Farbe ausgewählt.
	Hiermit wird die erstellte Notiz gelöscht.
	Hiermit wird die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm in der <b>Galerie</b> oder in <b>QuickMemo+</b> gespeichert.
	<b>Optionen:</b> Tippen, um für die Notiz <b>Einfügen, Verschieben, Löschen, Exportieren, Weiterleiten</b> oder <b>Papierstil</b> auszuwählen.

## Anzeige des gespeicherten QuickMemo+



Tippen Sie auf **QuickMemo+/Galerie**, und wählen Sie das QuickMemo+-Album aus.

## QSlide

Sie können von jeder Anzeige aus die Notizfunktion, den Kalender und andere Anwendungen in einem Fenster innerhalb Ihrer Anzeige aufrufen.





1		Tippen Sie, um QSlide zu beenden und zum Vollbild zurückzukehren.
2		Tippen Sie, um die Transparenz einzustellen.
3		Tippen Sie, um QSlide zu beenden.
4		Tippen Sie, um die Größe anzupassen.


- 1 Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie nach unten > Tippen Sie auf QSlide-Anwendungen, oder tippen Sie auf , während Sie eine Anwendung verwenden, die QSlide unterstützt. Die Funktion wird fortlaufend als kleines Fenster auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Sie können einen Anruf tätigen, im Internet surfen, oder andere Telefonoptionen verwenden. Sie können Ihre Anzeige auch unterhalb der kleinen Fenster antippen und benutzen, wenn die Transparenz-Leiste nicht vollständig aktiviert ist .

**HINWEIS:** QSlide unterstützt bis zu zwei Fenster gleichzeitig.

## QuickRemote

QuickRemote verwandelt Ihr Telefon in eine Universalfernbedienung für Ihren Fernseher, Digitelempfänger, DVD-/Blu-ray-Player, Projektor, Ihr Audiogerät oder Ihre Klimaanlage.

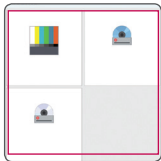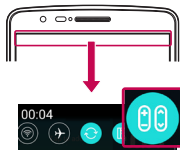

- 1 Berühren Sie die Statusleiste, schieben Sie sie nach unten, und tippen Sie auf  > **FERNBEDIENUNG HINZUFÜGEN.**

**ODER**



Tippen Sie auf  >  > **Anwendungen**  
>  **QuickRemote** > .

- 2 Wählen Sie den Typ und die Marke des gewünschten Geräts aus, und befolgen Sie dann die Anleitung auf dem Bildschirm, um das Gerät bzw. die Geräte zu konfigurieren.
- 3 Berühren und schieben Sie die Statusleiste nach unten, und verwenden Sie die QuickRemote-Funktionen.

**HINWEIS:** QuickRemote funktioniert auf dieselbe Weise wie eine herkömmliche Infrarotfernbedienung. Achten Sie darauf, den Infrarotsensor oben am Telefon nicht zu verdecken, wenn Sie die QuickRemote-Funktion verwenden. Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Modellen, Herstellern oder Diensteanbietern unterstützt.

## Smart Keyboard

Smart Keyboard erkennt Ihre Gewohnheiten bezüglich der Tastatureingabe und macht Ihnen Vorschläge zur fehlerfreien Eingabe.

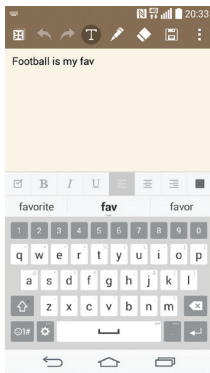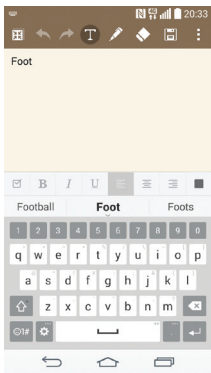


## Live-Zoom

Mit Live-Zoom können Sie eine Stelle in einem Video während der Wiedergabe verkleinern oder vergrößern, um den gewünschten Bereich kleiner oder größer erscheinen zu lassen.

Wenn Sie sich ein Video ansehen, führen Sie Ihren Zeigefinger und Daumen aufeinander zu oder voneinander weg, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

### HINWEIS:

- Schieben Sie die linke Seite des Bildschirms während der Wiedergabe eines Videos nach oben oder unten, um die Displayhelligkeit einzustellen.
- Schieben Sie die rechte Seite des Bildschirms während der Wiedergabe eines Videos nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.
- Schieben Sie die Anzeige während der Video-Wiedergabe nach links oder rechts, um zurück- oder vorzuspulen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen empfindlich genug ist, um ein leichtes, gezieltes Tippen zu registrieren.

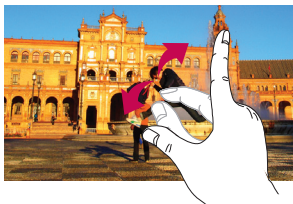

## Galerie

Öffnen Sie die **Galerie**-Anwendung, um Alben mit Ihren Bildern und Videos anzuzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Galerie**.  
Hier können Sie Ihre gesamten Bild- und Videodateien verwalten und für andere freigeben.

### HINWEIS:

- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software, die auf dem Gerät installiert ist.
- Einige Dateien werden je nach Codierung möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

## Anzeigen von Bildern

Durch Starten der Galerie werden die verfügbaren Ordner angezeigt. Wenn in einer anderen Anwendung, z. B. **E-Mail**, ein Bild gespeichert wird, wird der Download-Ordner, der das Bild enthalten soll, automatisch erstellt. Dementsprechend wird durch Erfassen eines Screenshots automatisch ein Screenshot-Ordner erstellt. Wählen Sie einen Ordner aus, um ihn zu öffnen.

Bilder werden nach Erstellungsdatum sortiert in einem Ordner angezeigt. Um ein Bild im Vollbildmodus anzuzeigen, wählen Sie es aus. Scrollen Sie nach links oder rechts, um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen.

### Vergrößern und Verkleinern


Sie können ein Bild wie folgt vergrößern, d. h. einzoomen:

- Doppeltippen Sie zum Vergrößern auf eine beliebige Stelle.
- Spreizen Sie zum Vergrößern an einer beliebigen Stelle zwei Finger auseinander. Führen Sie zum Verkleinern die Finger zusammen, oder doppeltippen Sie erneut.

## Wiedergabe von Videos

In der Vorschau von Videodateien wird das Symbol  angezeigt. Wählen Sie ein Video aus, um es anzusehen, und tippen Sie auf . Die Video-Anwendung wird gestartet.

- 1 Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Galerie**.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Video.

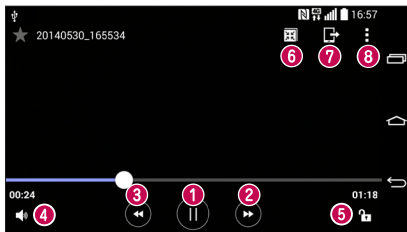

1		Berühren, um die Videowiedergabe anzuhalten.
2		Berühren, um 10 Sekunden vorwärts zu springen.
3		Berühren, um 10 Sekunden zurück zu springen.
4		Berühren, um die Lautstärke des Videos zu regulieren.
5		Berühren, um den Videobildschirm zu sperren/entsperren.
6		Berühren, um QSlide zu benutzen.
7		Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Video über die SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
8		Tippen Sie auf dieses Symbol, um zuzugreifen auf <b>Bildschirmformat</b> , <b>Untertitel</b> , <b>Weiterleiten</b> , <b>Einstellungen</b> oder <b>Details</b> .

Um während der Videowiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten auf der Rückseite des Telefons.

Berühren und halten Sie ein Video in der Liste. Die Optionen **Weiterleiten**, **Löschen** und **Details** werden angezeigt.



## Fotos bearbeiten

Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf



## Fotos/Videos löschen

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:

- Tippen Sie in einem Ordner auf  , wählen Sie Fotos/Videos durch Setzen von Häkchen aus, und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  .


## Festlegen als Hintergrund

Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > **Festlegen als**, um das Bild als Hintergrund festzulegen oder es einem Kontakt zuzuweisen.

### HINWEIS:


- Je nach Gerätesoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

## Musik





Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Musik-Player zu öffnen, tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik**.
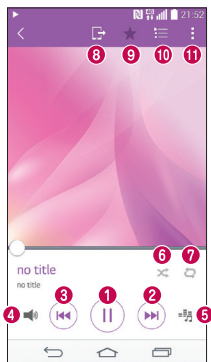
## Musiktitel abspielen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik**.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.



1		Antippen, um die Wiedergabe anzuhalten / fortzusetzen.
2		Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist zu springen oder um die zufällige Wiedergabe zu starten. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um vorzuspuhlen.
3		Tippen Sie auf dieses Symbol, um den aktuellen Titel neu zu starten oder zum vorherigen Titel des Albums, der Playlist oder der zufälligen Wiedergabe zu springen. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um zurückzuspuhlen.
4		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Leiste der Lautstärkeregelung anzuzeigen. Passen Sie anschließend die Lautstärke der Wiedergabe über die Schiebelleiste an.
5		Tippen Sie auf dieses Symbol, um Audioeffekte einzustellen.
6		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist im Modus „Zufällige Wiedergabe“ abzuspielen (die Titel werden dann in einer zufälligen Reihenfolge abgespielt).
7		Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Wiederholungsmodi „Alle Titel wiederholen“, „Aktuellen Titel wiederholen“ oder „Wiederholen aus“ zu wechseln.

8		Tippen Sie auf dieses Symbol, um Ihre Musik über die SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
9		Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Lied zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
10		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist zu öffnen.
11		Tippen Sie auf dieses Symbol, um zuzugreifen auf <b>Suchen</b> , <b>Zur Playlist hinzufügen</b> , <b>Löschen</b> , <b>Weiterleiten</b> , <b>Als Rufton verwenden</b> , <b>Musikvideos</b> , <b>Info</b> oder <b>Einstellungen</b> .

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Rückseite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Die Optionen **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Löschen**, **Weiterleiten**, **Als Rufton verwenden**, **Info** und **Suchen** werden angezeigt.

## Musikdateien auf dem Telefon hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Musikdateien auf das Telefon übertragen:

- Übertragen Sie Musik mit Mediensynchronisation (MTP).
- Laden Sie etwas über drahtlose Internetverbindungen herunter.
- Synchronisieren Sie das Telefon mit einem Computer.
- Empfangen Sie Dateien über Bluetooth.

## Übertragen von Musik mit Mediensynchronisation (MTP)

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 2 Wählen Sie die Option **Datenträger Gerät (MTP)**. Ihr Telefon wird als zusätzliche Festplatte auf Ihrem Computer angezeigt. Klicken Sie auf das Laufwerk, um es anzuzeigen. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.

# Multimedia

## HINWEIS:

- Je nach Gerätesoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.
- Musikdateien können durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein. Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.




## FM-Radio


Ihr Telefon enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Radio**.





**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie die Kopfhörer. Schließen Sie diese an die Kopfhörerbuchse an.

## Wecker einstellen




- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Uhr** > .
- 2 Nachdem Sie die Weckerzeit festgelegt haben, teilt Ihnen das Telefon mit, wie viel Zeit verbleibt, bis der Wecker klingelt.
- 3 Stellen Sie folgende Optionen ein: **Wiederholen**, **Schlummerdauer**, **Vibration**, **Alarmton**, **Lautstärke für Wecker**, **Automatischer Anwendungsstart**, **Puzzle-Sperre** und **Notizen**.
- 4 Tippen Sie auf **Speichern**.

**HINWEIS:** Zum Ändern der Alarめinstellungen berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Alarmliste  und wählen **Einstellungen**.

## Taschenrechner

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Rechner**.
- 2 Um Zahlen einzugeben, tippen Sie diese über die Zifferntasten ein.
- 3 Tippen Sie für einfache Berechnungen auf die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für komplizierte Berechnungen tippen Sie auf , wählen Sie dann **Wissenschaftlicher Rechner** und anschließend sin, cos, tan, log usw.
- 5 Um das Verlaufsprotokoll zu überprüfen, auf  tippen und dann **Berechnungsverlauf** auswählen.






## Einen neuen Termin hinzufügen


- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Kalender**.
- 2 Im Bildschirm sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Monat, Jahr, Terminübersicht).
- 3 Tippen Sie zuerst auf das Datum, für das Sie einen Termin hinzufügen möchten, und dann auf .
- 4 Tippen Sie auf **Terminname**, und geben Sie den Terminnamen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Ort**, und geben Sie dann den Ort ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 6 Wenn der Alarm wiederholt werden soll, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihren Termin im Kalender zu speichern.

## Sprachaufzeichnung

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachnotizen oder andere Audiodateien aufzeichnen.

### Ton- oder Sprache aufzeichnen

- 1 Auf die Registerkarte  >  > **Anwendungen** > **Sprach-Memo** tippen.
- 2 Tippen Sie auf , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme wiederzugeben.

**HINWEIS:** Tippen Sie auf , um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören. Die verfügbare Aufnahmezeit kann sich von der tatsächlichen Aufnahmezeit unterscheiden.

## Aufgaben

Aufgaben können mit einem MS Exchange-Konto synchronisiert werden. Sie können eine Aufgabe in MS Outlook oder über einen Webzugriff von MS Office Outlook erstellen, überarbeiten und löschen.

### So synchronisieren Sie MS Exchange:

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Allgemein** > **Konten & Synchronisation** > **Konto hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf **Microsoft Exchange**, um eine E-Mail-Adresse und ein Passwort zu erstellen.
- 4 Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen **Aufgaben synchronisieren** aktiviert haben.

**HINWEIS:** Microsoft Exchange wird nicht von allen E-Mail-Servern unterstützt.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **ThinkFree Viewer**.

## Dateien ansehen

Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten über ThinkFree Viewer werden Layout und Objekte des Originaldokuments weitgehend beibehalten.

## Google+


Nutzen Sie diese Anwendung, um über den Social Network-Dienst von Google in Kontakt zu bleiben.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > Ordner **Google** > **Google+**.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## Sprachsuche

Nutzen Sie diese Anwendung, um per Spracheingabe Webseiten zu suchen.

- 1 Tippen Sie auf  und halten Sie diese Taste gedrückt.
- 2 Sprechen Sie ein Stichwort oder einen Satz, wenn auf dem Bildschirm **Sprechen** angezeigt wird. Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## Downloads

Nutzen Sie diese Anwendung, um zu sehen, welche Dateien über die Anwendungen heruntergeladen wurden.




- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Downloads**.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet viele aufregende Inhalte – Schriftarten, Designs, Spiele und Anwendungen.

### So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > tippen Sie auf , um auf **LG SmartWorld** zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf **Anmelden**, und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, tippen Sie auf **Registrieren**, um Mitglied von LG SmartWorld zu werden.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.
  - Wenn Sie ins Mobilfunknetz eingewählt sind, können je nach Tarif Ihres Mobilfunkbetreibers Kosten für die Datenübertragung anfallen.
  - LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

#### HINWEIS: Das Symbol wird nicht angezeigt?

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)), und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus, und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

#### Besondere Vorteile von LG SmartWorld

- 1 Gestalten Sie Ihr Smartphone in Ihrem eigenen Stil, legen Sie Design und Schriftart für Startseite und Tastatur fest - all dies wird Ihnen in LG SmartWorld geboten. (Dieser Dienst steht aber nur bestimmten Geräten zur Verfügung. Informieren Sie sich auf der Website von LG SmartWorld, ob der Dienst für Ihr Gerät verfügbar ist.)
- 2 Kommen Sie in den Genuss der besonderen Dienste von LG SmartWorld, indem Sie an den laufend angebotenen Aktionen teilnehmen.



# Das Internet

## Internet







Verwenden Sie diese Anwendung, um im Internet zu surfen. Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vieles mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Internet**.

## Verwenden der Internet-Symbolleiste

Tippen Sie auf die Internet-Symbolleiste und schieben Sie sie nach oben, um sie zu öffnen.

	Berühren, um eine Seite zurückzublättern.
	Berühren, um zur nächsten Seite zu wechseln. Das Gegenteil passiert, wenn Sie auf  tippen: Dadurch werden Sie auf die vorherige Seite zurückgeleitet.
	Berühren, um zur Startseite zurückzukehren.
	Antippen, um ein neues Fenster hinzuzufügen.
	Antippen, um auf Lesezeichen zuzugreifen.

## Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, geben Sie die Internetadresse ein, und tippen Sie auf **Los**.

## Eine Seite öffnen

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  > .

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

# Dienstprogramme



**HINWEIS:** Die Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen bzw. von allen Dienst Anbietern erhältlich.

## Lesezeichen

Um die aktuelle Webseite mit einem Lesezeichen zu versehen, tippen Sie auf  > **Als Lesezeichen speichern** > **OK**.

Um eine mit Lesezeichen versehene Webseite zu öffnen, tippen Sie auf  und wählen Sie eine Seite aus.

## Verlauf

Tippen Sie auf  > **Verlauf**, um eine Webseite aus der Liste der zuletzt besuchten Webseiten zu öffnen. Um den Verlauf zu löschen, tippen Sie auf .

## Chrome

Sie können Chrome verwenden, um nach Informationen zu suchen und Webseiten zu durchstöbern.

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Chrome**.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, und geben Sie dann eine Internetadresse oder Suchkriterien ein.

## Eine Seite öffnen

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  >  Registerkarte **Neuer Tab**.

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

## Mit anderen Geräten synchronisieren

Synchronisieren Sie offene Registerkarten und Lesezeichen zur Verwendung mit Chrome auf einem anderen Gerät, wenn Sie mit demselben Google-Konto angemeldet sind.

Um offene Tabs auf anderen Geräten anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Andere Geräte**.

Wählen Sie eine Webseite aus, um sie zu öffnen.

Um Lesezeichen hinzuzufügen, tippen Sie auf .

# Einstellungen

Dieser Bereich gibt Ihnen eine Übersicht über die Elemente, die Sie mithilfe des Menüs **Systemeinstellungen** Ihres Telefons ändern können.

**Rufen Sie das Menü „Einstellungen“ auf:**

Tippen Sie auf  > dann berühren und halten Sie  > **Systemeinstellungen**.

- oder -

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen**.




## Netzwerke

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

**TIPP! So rufen Sie die MAC-Adresse ab**

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres Telefons eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie auf der Benutzeroberfläche wie folgt: Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi** >  > **Erweitertes Wi-Fi** > **MAC-Adresse**.

< **Bluetooth** >

Um Bluetooth zu verwenden, schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein bzw. aus.

< **Mobile Daten** >

Zeigt die Datenlast an und legt das mobile Datennutzungslimit fest.

< **Anruf** >

Konfigurieren Sie Anrufeinstellungen, wie Rufweiterleitung, und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen.

**Mailbox** – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

**Anrufbegrenzung** – Aktivieren und erstellen Sie eine Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

**Pop-up für eingehende Anrufe** – Bei Verwendung von Kamera und Videos wird das Pop-up für eingehende Anrufe angezeigt.

**Anruf abweisen** – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Wählen Sie zwischen **Anrufabweisungsmodus** oder **Anrufe ablehnen von aus**.

**Ablehnen mit Nachricht** – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion gleichzeitig schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

**Privatsphärenschutz** – Verbirgt den Anrufernamen und die Nummer bei eingehendem Anruf.

**Automatische Annahme** – Mit dieser Option können Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Annahme eines eingehenden Anrufs durch ein Freisprechgerät festlegen. Wählen Sie entweder **Aus, 1 Sek., 3 Sek. oder 5 Sek.**

**Vibration bei Verbindung** – Vibriert, wenn die Gegenseite den Anruf entgegennimmt.

**Unbekannte Kontakte speichern** – Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

**Ein-/Aus-Taste beendet Anruf** – Zum Beenden des Anrufs.

**Rufweiterleitung** – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

**Anrufsperr** – Zum Sperren eingehender, ausgehender oder internationaler Anrufe.

**Anrufdauer** – Anzeigen der Anrufdauer inklusive des letzten Anrufs, der ausgehenden und eingehenden Anrufe und aller Anrufe.

**Zusätzliche GSM-Anrufeinstellungen** – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

**Anrufer-ID** – Sie können wählen, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

**Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon auf eingehende Anrufe hingewiesen, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Netzwerkbetreiber).

## < Teilen & Verbinden >

**NFC** – Ihr Telefon ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern. Sie können die Inhalte an ein NFC-Tag oder ein anderes NFC-fähiges Gerät weiterleiten, indem Sie einfach mit Ihrem Gerät darauf tippen. Wenn Sie auf ein NFC-Tag auf Ihrem Gerät tippen, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

**NFC an- und abschalten:** Berühren Sie auf dem Homescreen das Benachrichtigungs-Panel, ziehen Sie es nach unten, und wählen Sie das NFC-Symbol, um NFC zu aktivieren.

**HINWEIS:** Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann die NFC-Anwendung verwendet werden.

**Verwenden von NFC:** Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und NFC aktiviert ist.

**Android Beam** – Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anwendungsinhalte an ein anderes NFC-fähiges

# Einstellungen

Gerät senden, indem Sie die Geräte nahe aneinander halten.

Führen Sie die Geräte einfach zusammen (im Allgemeinen Rückseite an Rückseite), und tippen Sie dann auf den Bildschirm. Die Anwendung bestimmt, was gesendet wird.

**SmartShare Beam** – Aktivieren Sie den Empfang von Dateien von LG Telefonen.

**Medienserver** – Geben Sie die Anzeige und den Ton des Telefons auf dem Fernseher wieder.

**LG PC Suite** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung nutzen wollen. Beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit der LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung verbunden sein muss.

## < Tethering & Netzwerke >

**USB-Tethering** – Schließen Sie das USB-Kabel an, um die Internetverbindung für den Computer freizugeben.

**Mobiler Wi-Fi Hotspot** – Sie können mit Ihrem Telefon eine mobile Breitbandverbindung zur Verfügung stellen. Erstellen Sie einen Hotspot und geben Sie Ihre Verbindung frei. Unter „**Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben**“ finden Sie weitere Informationen.

**Bluetooth-Tethering** – Ermöglicht das Einstellen des Telefons unabhängig davon, ob die Internetverbindung gemeinsam genutzt wird.

**Hilfe** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um Hilfeinformationen für den Wi-Fi Hotspot und Bluetooth-Tethering anzuzeigen.

**Flugmodus** – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

**HINWEIS:** Sie müssen eine Bildschirmsperren-PIN oder ein Passwort einrichten, bevor Sie den Anmeldeinformationsspeicher verwenden können.

**Mobile Netzwerke** – Hier können Sie Optionen für Daten-Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs) usw. festlegen.

**VPN** – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

## Töne

**Ton-Profil** – Wählen Sie **Akustisches Signal, Nur vibrieren** oder **Lautlos**.

**Lautstärke** – Mit dieser Option können Sie die Lautstärkeeinstellungen für das Telefon ganz nach Ihren Bedürfnissen und der Umgebung entsprechend vornehmen.

**Ruhemodus** – Richten Sie Ihren Lautlos-Modus ein.

**Ton-Profil** – Wählen Sie **Akustisches Signal, Nur vibrieren** oder **Lautlos**.

**Zeit einstellen** – Wählen Sie die Zeiteinstellung aus: **Immer ein** oder **Termin**. Wenn Sie **Termin** antippen, können Sie die Tage und Uhrzeiten für die automatische Aktivierung des Ruhemodus festlegen.

**Benachrichtigungs-LED blockieren** – Aktivieren Sie diese Option, um die LED-Benachrichtigung auszuschalten.

**Wecker blockieren** – Aktivieren Sie diese Option, damit die Anzeige nicht eingeschaltet wird und keine Alarmtöne ausgegeben werden.

**Eingehende Anrufe blockieren** – Aktivieren Sie diese Option, um eingehende Anrufe von bestimmten Kontakten zu erlauben oder zu blockieren.


#### **Einstellungen für eingehende Anrufe**


**Auf blockierte Anrufe automatisch antworten** – Stellen Sie ein, wie stummgeschaltete Anrufe automatisch beantwortet werden sollen.

**Wiederholte Anrufe erlauben** – Aktivieren Sie diese Option, um Anrufe durchzulassen, die innerhalb von 3 Minuten wiederholt werden.

**Zugelassene Kontakte** – Legen Sie fest, welche Kontakte Sie anrufen können.

**Hilfe** – Zeigen Sie Informationen zur Einstellung des Ruhemodus an.

**Klingelton** – Stellen Sie den Klingelton für Anrufe ein. Sie können auch einen Klingelton hinzufügen. Hierzu auf  oben rechts in der Anzeige tippen.

**Benachrichtigungston** – Mit dieser Option können Sie den Benachrichtigungston festlegen. Sie können auch einen Ton hinzufügen. Hierzu auf  oben rechts in der Anzeige tippen.

**Ton mit Vibration** – Aktivieren Sie diese Option, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen zusätzlich zum Klingelton vibriert.

**Vibrationstyp** – Zum Auswählen der Art der Vibration.

**Vibrieren beim Tippen** – Aktivieren Sie diese Option, damit das Telefon beim Tippen auf die Tasten des Startbildschirms und während anderer UI-Interaktionen vibriert.

**Sound-Effekte** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Tastentöne beim Wählen, die Tastentöne beim Tippen und den Ton bei Bildschirmsperre festzulegen.

**Tastentöne beim Wählen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn während des Wählens Töne erklingen sollen.

**Tastentöne beim Tippen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn bei Auswahl auf dem Bildschirm ein Ton ausgegeben werden soll.

**Ton bei Bildschirmsperre** – Aktivieren Sie diese Option, um beim Sperren/Entsperren der Anzeige einen Ton wiederzugeben.

**Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe** – Automatisches Vorlesen eingehender Anrufe und hinterlassener Nachrichten.

## Anzeige

### < Homescreen >

Sie können Folgendes einstellen: **Benutzeroberfläche wählen, Thema, Hintergrund, Bildschirmübergang, Bildschirmwiederholung, Sicherung & Wiederherstellung des Homescreens, Hilfe.**

### < Bildschirmsperre >

**Bildschirmsperre auswählen** – Zur Auswahl einer Bildschirmsperre, um das Telefon zu sichern. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Sie können festlegen: **Keine, Ziehen, Face Unlock, Knock Code, Muster, PIN** oder **Passwort**.

Wenn Sie einen Mustersperrentyp zum Einschalten des Telefons oder zum Reaktivieren des Bildschirms aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, das Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

**Bildschirmübergang** – Legen Sie die Optionen für den Bildschirmübergang fest. Sie können auswählen unter **Lichtpartikel, Vektorkreis, Mosaikeffekt** und **Soda**.

**HINWEIS:** Wenn die Bildschirmsperre auf **Muster** eingestellt ist, wird der Bildschirmübergang zum Mustereffekt.

**Hintergrund** – Legt den Hintergrund des Sperrbildschirms fest. Sie können ihn auswählen in der **Galerie** oder unter **Hintergrundbilder**.

**Widgets** – Dieses Menü ermöglicht, auf dem Sperrbildschirm Widgets anzuzeigen.

**Nur entgangene Anrufe & Neue Nachrichten** – Aktivieren Sie diese Option, um Benachrichtigungen über entgangene Anrufe und neue Nachrichten auf dem gesperrten Bildschirm anzuzeigen.

**Verknüpfungen** – Hier können Sie die Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm ändern, die bei Bildschirmsperre durch **Ziehen** angezeigt werden.

**Kontaktinfo für verlorenes Telefon** – Sie können festlegen, dass auf dem Sperrbildschirm die Kontaktdaten des Eigentümers angezeigt werden, und Sie können diese Eigentümerdaten bearbeiten.

**Sperrzeit** – Mit dieser Option können Sie festlegen, nach welcher Zeit das Display automatisch gesperrt werden soll.

**Ein-/Austaste sperrt sofort** – Aktivieren Sie diese Option, wenn das Display sofort gesperrt werden soll, sobald Sie die Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste drücken. Diese Einstellung setzt den Timer für die Sicherheitssperre außer Kraft.

### < Navigations-Buttons >

Legen Sie die Navigations-Buttons fest, die unten auf jedem Bildschirm angezeigt werden sollen. Legen Sie fest, welche Tasten an welcher Position angezeigt werden und wie sie aussehen sollen. Wählen Sie die Tasten und die Reihenfolge, das Telefonschema und den Hintergrund aus.



## < SCHRIFTART >

**Schriftart** – Stellen Sie ein, welche Schriftart für das Telefon und die Menüs verwendet werden soll.

**Schriftgröße** – Stellen Sie ein, welche Schriftgröße für das Telefon und die Menüs verwendet werden soll.

## < ANDERE BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN >

**Helligkeit** – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen. Um die beste Akkulaufzeit zu gewährleisten, sollten Sie die dunkelste noch angenehme Helligkeit verwenden.

**LED-Benachrichtigung** – Tippen Sie auf den Schalter, um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden Benachrichtigungen über die LED in der Farbe angezeigt, die Sie einzeln festlegen können.

**Automatisch drehen** – Aktivieren Sie diese Option, um festzulegen, dass Ihr Bildschirm sich automatisch dreht, wenn sich die Ausrichtung des Telefons ändert (Hoch- oder Querformat).

**Bildschirmabschaltung** – Legen Sie fest, nach welchem Zeitraum der Bildschirm abgeschaltet werden soll.

**Intelligenter Bildschirm** – Aktivieren Sie diese Option, damit der Bildschirm sich nicht abschaltet, solange das Telefon erkennt, dass Ihr Blick auf den Bildschirm gerichtet ist.

## < ERWEITERTE EINSTELLUNGEN >

**Bildschirm-Abschaltungseffekt** – Legen Sie den Bildschirm-Abschaltungseffekt fest. Wählen Sie zwischen **Retro TV**, **Schwarzes Loch** und **Ausblenden**.

**Tagtraum** – Tippen Sie auf die Schaltfläche **Tagtraum**, um diese Option ein- oder auszuschalten. Bei Aktivierung erscheint der Bildschirmschoner, wenn sich das Telefon im Ruhemodus befindet, während es angeschlossen ist oder geladen wird. Sie können auswählen zwischen **Uhr** und **Google Fotos**.

# Allgemein

## < Sprache und Eingabe >

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Eingabe, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

## < Standort >

Wenn Sie diese Option aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von GPS, Wi-Fi und mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort.

**Modus** – Sie können den Lokalisierungsmodus festlegen, indem Sie unter **Hohe Genauigkeit**, **Akkusparfunktion** und **Nur Gerätesensoren** auswählen.

# Einstellungen

## < Konten & Synchronisation >

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Akkulast und die Datenlast verringert (letztere aber nicht eliminiert).

## < Cloud-Dienste >

Fügen Sie ein Cloud-Konto hinzu, um den Cloud-Dienst auf LG Anwendungen schnell und einfach nutzen zu können.

## < Eingabehilfen >

Mit den Einstellungen für **Eingabehilfen** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

## < Einhandbedienung >

**Wähltastatur** – Aktivieren Sie diese Option, um die Wähltastatur auf die rechte oder linke Seite Ihres Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

**LG Tastatur** – Aktivieren Sie diese Option, um die Tastatur auf die rechte oder linke Seite Ihres Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

**Bildschirm Sperre** – Aktivieren Sie diese Option, um das Tastenfeld für die PIN zur Bildschirmspernung auf die linke oder rechte Seite des Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

**Hilfe** – Zeigt Informationen zur einhändigen Bedienung an.

## < Tastenkombination >

Sie können Anwendungen schnell aufrufen, indem Sie bei ausgeschaltetem oder gesperrtem Bildschirm die Lautstärketasten gedrückt halten.

## < Sicherheit >

**Telefon verschlüsseln** – Hiermit können Sie die Daten auf Ihrem Telefon aus Sicherheitsgründen verschlüsseln. Sie müssen eine PIN oder ein Passwort eingeben, um Ihr Telefon beim Einschalten zu entschlüsseln.

**SD-Speicherkarte verschlüsseln** – Hiermit können Sie die Daten auf der SD-Speicherkarte aus Sicherheitsgründen verschlüsseln.

**SIM-Sperrung einrichten** – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die PIN der SIM-Karte.

**Passworteingabe sichtbar** – Während der Eingabe eines verborgenen Passworts wird jeweils das letzte Zeichen angezeigt.

**Geräteadministratoren** – Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren.

**Unbekannte Quellen** – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Play Store bezogen werden.

**Anwendungen überprüfen** – Die Installation von möglicherweise schädlichen Anwendungen verbieten oder davor warnen.

**Benachrichtigungszugriff** – Um den Sperrbildschirm zu aktivieren, wenn Sie Benachrichtigungen lesen wollen, markieren.

**Speichertyp** – Nur Software.

**Sichere Anmeldeinformationen** – Vertraute CA-Zertifikate anzeigen.

**Vom Speicher installieren** – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate zu installieren.

**Zertifikats-Speicher löschen** – Alle Zertifikate werden gelöscht.

#### < Gästemodus >

Wenn Sie Ihre persönlichen Daten schützen oder den Zugriff auf einige Anwendungen für Kinder einschränken möchten, können Sie den Gästemodus verwenden.

Wenn Sie Ihr Telefon an andere ausleihen, können Sie festlegen, welche Anwendungen angezeigt werden. Stellen Sie im Voraus den Gästemodus ein, und passen Sie die Optionen an.

#### < Gesten >

**Eingehenden Anruf beantworten** – Aktivieren Sie diese Option, um eingehende Anrufe stumm zu schalten, indem Sie das Telefon umdrehen.

**Alarm beenden oder auf Schlummern stellen** – Aktivieren Sie diese Option, um den Alarm auszuschalten oder auf schlummern zu setzen, indem Sie das Telefon umdrehen.

**Video anhalten** – Aktivieren Sie diese Option, um das aktuell abgespielte Video anzuhalten, indem Sie das Telefon umdrehen.

**Hilfe** – Hiermit wird die Hilfe-Anleitung geöffnet, die Informationen zur Anwendung der Bewegungsfunktionen Ihres Telefons enthält.

**Kalibrierung des Bewegungssensors** – Ermöglicht das Erhöhen der Genauigkeit des Sensor in Bezug auf Neigung und Geschwindigkeit.

#### < QuickCircle-Case >

Denken Sie daran, dass das Aktivieren dieser QuickCircle-Case-Einstellungen zu abnormalem Verhalten des Geräts führen kann.

#### < Datum und Uhrzeit >

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch selbst die Uhrzeit und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

# Einstellungen

## < Speicherverwaltung >

**INTERNER SPEICHER** – Belegung des internen Speichers anzeigen.

**SPEICHERKARTE** – Gesamtspeicher und verfügbaren Speicher prüfen. Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Löschen Sie die Speicherkarte, um alle Daten auf der Karte zu löschen.

## < Akku >

### AKKUIFORMATIONEN

Der Ladezustand des Akkus wird grafisch angezeigt zusammen mit dem Prozentsatz der verbliebenen Akkuladung und des Status.

Berühren Sie die Ladekontrollanzeige, um den Bildschirm „Akkuverbrauch“ mit dem Batterieverbrauchstatus und den Details zum Batterieverbrauch anzuzeigen. Hier erfahren Sie, welche Komponenten und Anwendungen die meiste Batterieleistung verbrauchen. Tippen Sie auf einen der Einträge, um weitere Informationen anzusehen.

**Akkuladung in Prozent in der Statusleiste** – Aktivieren Sie diese Option, um die Akkuladung in Prozent auf der Statusleiste neben dem Batteriesymbol anzuzeigen.

### ENERGIESPARMODUS

Tippen Sie auf den Schalter **Energiesparmodus**, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten. Tippen Sie auf **Energiesparmodus**, um auf die folgenden Einstellungen zuzugreifen:

**Energiesparmodus aktivieren** – Legen Sie den Akkuladestand in Prozent fest, ab welchem der Energiesparmodus automatisch gestartet wird. Wählen Sie zwischen **Sofort**, **10% Akku**, **20% Akku**, **30% Akku** und **50% Akku**.

**Hilfe** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um Hilfeinformationen zu den Energiesparmodus-Tipps anzuzeigen.

## < Smart cleaning >

Zeigt den freien und den belegten Speicher in Ihrem Telefon an. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke, um das Benachrichtigungsintervall und die Dauer der Nichtnutzung festzulegen.

## < Anwendungen >

Anzeigen und Verwalten von Anwendungen

## < Standard-Nachrichten-Anwendung >

Legen Sie **Nachrichten** oder **Hangouts** als Standardanwendung fest.

## < Sichern und Zurücksetzen >

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

**Meine Daten sichern** - Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.

**Sicherungskonto** – Mit dieser Option wird Ihr Konto gesichert.

**Automatische Wiederherstellung** – Legt fest, dass Ihre Einstellungen und Anwendungsdaten wiederhergestellt werden, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

**LG Backup-Dienst** – Dieser Dienst sichert alle Informationen auf Ihrem Telefon und stellt sie im Fall von Datenverlust oder nach einem Austausch des Telefons wieder her.

**Speicher zurücksetzen** - Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

#### < Drucken >

Ermöglicht, den Inhalt von bestimmten Bildschirmen (wie z. B. Webseiten, die in Chrome angezeigt werden) über einen Drucker zu drucken, der mit dem selben Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist wie Ihr Android-Gerät.

#### < Telefoninfo >

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

# PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

## Mit der PC-Software „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- Gerätesoftware im Gerät aktualisieren
- die Gerätedaten sichern und wiederherstellen
- Multimedia-Inhalte vom PC mit Ihrem Gerät wiedergeben
- Notizen in Ihrem Gerät sichern und erstellen und bearbeiten

**HINWEIS:** Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfenmenü der Anwendung.

## Installieren der PC-Software „LG PC Suite“

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf [www.lg.com](http://www.lg.com) das gewünschte Land aus.
- 2 Gehen Sie zu **Support > HANDYS & SMARTPHONES > Handys & Smartphones** > Wählen Sie das Modell aus,  
oder  
gehen Sie zu **SERVICE > DOWNLOAD & ANLEITUNGEN** > Wählen Sie das Modell aus.
- 3 Klicken Sie unter **ANLEITUNGEN & DOWNLOAD** auf **PC SYNC** und dann auf **DOWNLOAD**, um die PC-Software „LG PC Suite“ herunterzuladen.

## Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP (Service Pack 3) 32 Bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 500 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG, Windows Media Player 10 oder höher

### **HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG**

Zum Anschließen eines LG Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

### **Gerät und Computer synchronisieren**

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Die einzelnen Schritte:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 **USB-Verbindungsmethode auswählen** wird angezeigt. Wählen Sie **Datenträger Gerät (MTP)**.
- 3 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 4 Klicken Sie zum Auswählen auf **Persönliche Information**.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr**.

**HINWEIS:** Wenn Sie Ihr Telefon mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf dem PC installieren. Weitere Informationen zur Installation der LG PC Suite finden Sie auf den vorherigen Seiten.

### **Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben**

- 1 Importieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.
- 2 Installieren Sie zuerst „LG PC Suite“ auf dem PC. Führen Sie das Programm aus, und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü **Telefon > Kontakte importieren/exportieren > Zu Ihrem Telefon exportieren**.
- 4 Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem Sie den Dateityp und eine zu exportierende Datei auswählen können.
- 5 Klicken Sie im Popup-Fenster auf **Datei auswählen**. Windows Explorer wird geöffnet.
- 6 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Ein Popup-Fenster zur **Feldzuordnung** wird angezeigt, in dem Sie die Kontakte auf Ihrem Telefon mit

## PC-Software (LG PC Suite)

neuen Kontaktdaten verknüpfen können.

- 9 Sollte ein Konflikt zwischen den Daten auf dem PC und auf dem Telefon vorliegen, können Sie die erforderlichen Auswahlen oder Änderungen in LG PC Suite durchführen.
- 10 Klicken Sie auf **OK**.



# Software-Update für das Mobiltelefon

## Software-Update für das Mobiltelefon

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie daher alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

**HINWEIS:** LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Prüfen Sie zunächst die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon: **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Update-Center** > **Software-Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

**HINWEIS:** Ihre persönlichen Daten, die auf dem internen Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu anderen Konten, Ihrer System- und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und DRM-Lizenzen können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

**HINWEIS:** Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

# Info zu diesem Benutzerhandbuch

## Info zu diesem Benutzerhandbuch

- Lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie das Telefon sicher und korrekt verwenden.
- Einige der Bilder und Screenshots in dieser Anleitung werden auf dem Telefon möglicherweise anders dargestellt.
- Ihre Inhalte können sich vom Endprodukt oder von der von Diensteanbietern oder Betreibern bereitgestellten Software unterscheiden. Diese Inhalte unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der LG-Website unter [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Die Anwendungen des Telefons und ihre Funktionen variieren je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. LG ist nicht haftbar für Leistungsprobleme aufgrund der Verwendung von Anwendungen, die nicht von LG entwickelt wurden.
- LG ist nicht haftbar für Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme aufgrund von bearbeiteten Registry-Einstellungen oder geänderter Betriebssystemsoftware. Jeder Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Gerät oder seine Anwendungen nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für den eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Wenn Sie diese Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke extrahieren und verwenden, verstoßen Sie möglicherweise gegen Urheberrecht. Als Benutzer sind Sie allein verantwortlich für die illegale Nutzung von Medien.
- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

## Marken

- LG und das LG-Logo sind registrierte Marken von LG Electronics.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Hinweis: Open-Source-Software


Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>.

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

# Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das Telefon zur Verfügung. (Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

Ladegerät




Stereo-Headset




Kurzanleitung



Datenkabel



Akku



## HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Meldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Kartenfehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobilienstanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	


Meldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anwendungen können nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue SIM-Karte eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.

# Fehlerbehebung

Meldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu heiß oder zu kalt.	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
Nummer ist nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.
SMS und Fotos können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien werden nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.

Meldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor nicht abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Ton	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Mobiltelefon stürzt ab oder friert ein	Zeitweiliges Softwareproblem	Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.



# Häufig gestellte Fragen


Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>BT</b> Bluetooth Geräte	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Sie können eine Verbindung mit einem Bluetooth-Audiogerät wie Stereo-/Monokopfhörern oder einer Freisprechanlage herstellen. Wenn der FTP-Server mit einem kompatiblen Gerät verbunden ist, können Sie die auf dem Speichermedium gespeicherten Inhalte weiterleiten.
<b>Daten</b> Kontakte Sicherung	Wie kann ich meine Kontakte sichern?	Kontakte können zwischen dem Telefon und Gmail synchronisiert werden.
<b>Daten</b> Synchronisierung	Kann eine einseitige Synchronisierung mit Gmail eingerichtet werden?	Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung.
<b>Daten</b> Synchronisierung	Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren?	Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Um die anderen Ordner anzuzeigen, tippen Sie auf  und wählen <b>Ordner</b> , um einen Ordner auszuwählen.
<b>Google™-Dienste</b> Gmail-Anmeldung	Muss ich mich für den Zugriff auf Gmail zunächst bei Gmail anmelden?	Nachdem Sie sich bei Gmail angemeldet haben, müssen Sie sich nicht erneut bei Gmail anmelden.
<b>Google™-Dienste</b> Google-Konto	Ist das Filtern von E-Mails möglich?	Nein, das Filtern von E-Mails wird auf dem Telefon nicht unterstützt.




Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> E-Mail	Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere Anwendung ausführe?	Die E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert.
<b>Telefonfunktion</b> Rufton	Gibt es bei der Auswahl von MP3-Dateien als Klingelton Beschränkungen für die Dateigröße?	Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung.
<b>Telefonfunktion</b> Nachrichtenzeit	Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich das ändern?	Sie können die Empfangszeiten für Nachrichten nur an dem Tag sehen, an dem Sie sie erhalten haben.
<b>Telefonfunktion</b> Navigation	Ist es möglich, eine andere Navigationsanwendung auf dem Telefon zu installieren?	Alle auf Play Store™ verfügbaren Anwendungen, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden.
<b>Telefonfunktion</b> Synchronisierung	Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren?	Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Gmail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich.

# Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Warten und Pause	Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden?	<p>Wenn Sie einen Kontakt mit den Funktionen Warten und Pause in der Nummer übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer erneut speichern.</p> <p>So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tippen Sie auf dem Homescreen auf das Symbol <b>Telefon</b> .</li><li>2. Wählen Sie die Nummer, tippen Sie dann auf .</li><li>3. Tippen Sie auf <b>2 Sekunden Pause hinzufügen</b> oder <b>Warten hinzufügen</b>.</li></ol>
<b>Telefonfunktion</b> Sicherheit	Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus?	Sie können das Telefon so einstellen, dass ein Entsperrungsmuster eingegeben werden muss, bevor der Zugriff auf das Telefon oder dessen Nutzung möglich ist.


Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Entsperrungs- Muster	Wie richte ich ein Entsperrungsmuster ein?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auf dem Homescreen berühren und halten Sie <b>Zuletzt verwendet</b> .</li> <li>2. Tippen Sie auf <b>Systemeinstellungen</b> &gt; Registerkarte <b>Anzeige</b> &gt; <b>Bildschirm Sperre</b>.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Bildschirm Sperre auswählen</b> &gt; <b>Muster</b>. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrungsmusters angezeigt.</li> <li>4. Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster einmal und ein zweites Mal zur Bestätigung.</li> </ol> <p><b>Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters:</b></p> <p>Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf das Telefon gesperrt. Sie haben fünf Versuche, das Entsperrungsmuster, die PIN oder das Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen. (Wenn Sie vorab die Sicherungs-PIN festgelegt haben, können Sie diesen PIN-Code für das Entsperren des Musters verwenden.)</p>

# Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Entsperrungsmuster	Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrungsmuster vergessen habe und kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt habe?	<b>Wenn Sie das Muster vergessen haben:</b> Falls Sie sich auf dem Telefon in Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Schaltfläche <b>Muster vergessen?</b> . Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder es vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen. <b>Achtung: Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.</b>
<b>Telefonfunktion</b> Speicher	Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist?	Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung.
<b>Telefonfunktion</b> Sprachunterstützung	Kann die Sprache des Telefons geändert werden?	Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden. So ändern Sie die Sprache: 1. Auf dem Homescreen berühren und halten Sie <b>Zuletzt verwendet</b>  und tippen auf <b>Systemeinstellungen</b> . 2. Tippen Sie auf die Registerkarte <b>Allgemein &gt; Sprache und Eingabe &gt; Sprache</b> . 3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion VPN	Wie richte ich ein VPN ein?	Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Details zur Konfiguration des VPN-Zugriffs von Ihrem Telefon aus erhalten Sie vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens.
Telefonfunktion Automatische Bildschirmabschaltung	Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auf dem Homescreen berühren und halten Sie <b>Zuletzt verwendet</b> .</li> <li>2. Tippen Sie auf <b>Systemeinstellungen</b> &gt; Registerkarte <b>Anzeige</b>.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Bildschirmabschaltung</b>.</li> <li>4. Tippen Sie auf die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung.</li> </ol>
Telefonfunktion Wi-Fi & Mobilfunknetz	Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch Mobilfunknetz verfügbar sind?	<p>Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt.</p> <p>Anhand der Symbole für Mobilfunknetz oder Wi-Fi oben in der Anzeige können Sie sehen, welche Datenverbindung gerade genutzt wird.</p>
Telefonfunktion Startseite	Ist es möglich, eine Anwendung vom Homescreen zu entfernen?	Ja. Halten Sie einfach das entsprechende Symbol gedrückt, bis rechts oben das Symbol für den Papierkorb angezeigt wird. Halten Sie das Anwendungssymbol weiter gedrückt, und ziehen Sie es auf den Papierkorb.

# Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Anwendung	Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die Anwendung entfernen?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Auf dem Homescreen berühren und halten Sie <b>Zuletzt verwendet</b> .</li><li>2. Tippen Sie auf <b>Systemeinstellungen</b> &gt; Registerkarte <b>Allgemein</b> &gt; <b>Anwendungen</b> &gt; <b>HERUNTERGELADEN</b>.</li><li>3. Tippen Sie zuerst auf die Anwendung, und dann auf <b>Deinstallieren</b>.</li></ol>
Telefonfunktion Ladegerät	Kann ich mein Telefon mit dem USB-Datenkabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren?	Ja. Das Telefon wird über das USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind.
Telefonfunktion Wecker	Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden?	Ja. Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie den Titel als Alarmton aus.
Telefonfunktion Wecker	Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar?	Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.
Telefonfunktion Wecker	Kann ich den Wecker auch dann hören, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist?	Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Ruftonlautstärke gehört werden.
Wiederherstellungslösung Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)	Wie kann ich das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nicht auf das Einstellungsmenü zugreifen kann?	Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.



### **Allgemeine Anfragen**

< LG Customer Information Center >

Telefonisch unter: **01806 11 54 11**

(0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz der DTAG; Mobilfunk max. 0,60 € pro Anruf)



**CE0168**