



**LG**

Life's Good

ITALIANO

Guida per l'utente

**LG-D955**

MFL68141110 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)






# Guida per l'utente

## Compatibile 4G LTE\*

\* Verificare la disponibilità di 4G LTE sulla propria USIM con l'operatore di rete

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

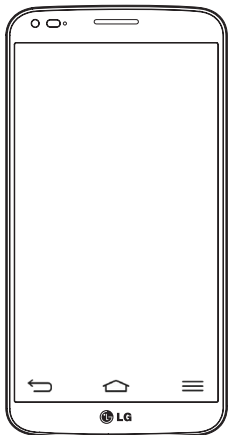

# Sommario

<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente</b> .....	5
<b>Avviso importante</b> .....	14
<b>Introduzione al telefono</b> .....	21
Panoramica del telefono .....	21
Installazione della scheda micro-USIM.....	23
Ricarica del telefono .....	24
Blocco e sblocco dello schermo .....	25
Funzione Toc Toc.....	25
Auricolare stereo con microfono .....	26
Plug & Pop.....	27
<b>Schermata principale</b> .....	28
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento .....	28
Schermata iniziale .....	29
Schermata home estesa .....	30
Personalizzazione della schermata iniziale .....	30
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente .....	31
Area delle notifiche.....	32
Apertura dell'area delle notifiche.....	33
Icone degli indicatori sulla barra di stato .....	33
Tastiera sullo schermo .....	35
Immissione di lettere accentate .....	35
<b>Configurazione di un account Google</b> .....	36
<b>Connessione a reti e dispositivi</b> .....	37
Wi-Fi .....	37
Connessione alle reti Wi-Fi .....	37
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi .....	37
Bluetooth.....	38
Condivisione della connessione dati del telefono .....	39
Wi-Fi Direct .....	41
SmartShare .....	41
Riproduzione dei contenuti da dispositivi nelle vicinanze.....	42
Utilizzo dei contenuti provenienti dal Cloud.....	43
Utilizzo del cloud.....	43
Collegamento al PC tramite cavo USB .....	43
<b>Chiamate</b> .....	45
Per effettuare una chiamata.....	45
Come chiamare i contatti.....	45
Ricezione e rifiuto di una chiamata .....	45
Regolazione del volume di chiamata .....	46
Per effettuare una seconda chiamata.....	46
Visualizzazione della cronologia chiamate .....	46
Impostazioni chiamate .....	47
<b>Rubrica</b> .....	48
Ricerca di un contatto.....	48
Aggiunta di un nuovo contatto .....	48
Contatti preferiti.....	48
Creazione di un gruppo.....	49

<b>Messaggi.....</b>	<b>50</b>	<b>Funzione.....</b>	<b>67</b>
Invio di un messaggio.....	50	QuickMemo .....	67
Casella strutturata .....	51	Uso delle opzioni di QuickMemo .....	68
Modifica delle impostazioni per i messaggi.....	51	Visualizzazione del QuickMemo salvato .....	68
<b>E-mail.....</b>	<b>52</b>	QuickTranslator .....	69
Gestione di un account e-mail .....	52	QSlide.....	70
Attività con le cartelle Account.....	52	QuickTheater.....	71
Composizione e invio di e-mail .....	53	QuickRemote (telecomando rapido) .....	71
<b>Fotocamera.....</b>	<b>54</b>	Live Zooming.....	73
Introduzione al mirino .....	54	Zoom per tracciare .....	74
Uso delle impostazioni avanzate .....	55	VuTalk .....	75
Per scattare una foto .....	57	Registrazione di VuTalk prima dell'uso ...	75
Uso della modalità Shot & Clear.....	57	Impostazioni VuTalk .....	75
Uso della modalità Fotocamera doppia...58		Comunicazione visiva con VuTalk .....	76
Uso della modalità Scatto Time Catch ...58		LG SmartWorld .....	76
Dopo avere scattato una foto .....	59	Come accedere a LG SmartWorld dal telefono.....	76
Operazioni in modalità Galleria.....	60	Come utilizzare LG SmartWorld.....	77
<b>Videocamera.....</b>	<b>61</b>	<b>On-Screen Phone .....</b>	<b>78</b>
Introduzione al mirino .....	61	Icone di On-Screen Phone.....	78
Uso delle impostazioni avanzate .....	62	Funzioni di On-Screen Phone.....	78
Registrazione rapida di un video .....	63	Come installare On-Screen Phone sul PC .....	79
Dopo la registrazione di un video .....	63	<b>Multimedia.....</b>	<b>80</b>
Operazioni in modalità Galleria.....	64	<b>Galleria.....</b>	<b>80</b>
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....	64	Visualizzazione delle immagini.....	80
Uso della funzione Audio Zoom .....	64	Riproduzione dei video .....	81
Uso della modalità Doppia registrazione.65		Modifica di foto.....	81
Uso della modalità Zoom per tracciare...65		Eliminazione di foto/video .....	81
		Uso come sfondo.....	81
		<b>Video .....</b>	<b>81</b>

# Sommario

Riproduzione di un filmato .....	82	Ricerca sul Web tramite voce.....	94
<b>Musica</b> .....	<b>83</b>	Segnalibro.....	94
Aggiunta di file musicali al telefono .....	83	Cronologia.....	94
Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP) .....	83	<b>Chrome</b> .....	<b>94</b>
Riproduzione di un brano.....	83	Visualizzazione delle pagine Web .....	95
<b>Radio FM</b> .....	<b>85</b>	Apertura di una pagina.....	95
Ricerca di stazioni.....	85	Sincronizzazione con altri dispositivi.....	95
<b>Utilità</b> .....	<b>87</b>	<b>Impostazioni</b> .....	<b>96</b>
Slide Aside (passaggio rapido tra le attività con TRE dita) .....	87	Reti.....	96
Dual Window (Finestra doppia).....	87	Audio.....	99
Modalità Ospite .....	88	Display .....	101
Impostazione della sveglia.....	89	Generale.....	104
Uso della calcolatrice.....	89	<b>Software PC (LG PC Suite)</b> .....	<b>111</b>
Aggiunta di un evento al Calendario.....	89	<b>Aggiornamento software del telefono</b> .	<b>114</b>
Registratore vocale.....	90	Aggiornamento software del telefono... 114	
Registrazione di un suono o di una voce. 90		<b>Informazioni su questa guida per l'utente</b> .....	<b>116</b>
Invio di una registrazione vocale .....	90	Informazioni su questa guida per l'utente .....	116
Task Manager.....	90	Marchi registrati .....	117
Attività.....	91	DivX HD .....	117
POLARIS Viewer 5.....	91	Dolby Digital Plus.....	117
Google+ .....	92	<b>Accessori</b> .....	<b>118</b>
Ricerca vocale .....	92	<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>119</b>
Download .....	92	<b>DOMANDE FREQUENTI</b> .....	<b>123</b>
<b>Il Web</b> .....	<b>93</b>		
Internet.....	93		
Utilizzo della barra degli strumenti Web .93			
Visualizzazione delle pagine Web .....	93		
Apertura di una pagina.....	94		

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il modello di telefono cellulare LG-D955 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono è stato di 0,481 W/kg (10 g) per l'uso vicino all'orecchio e di 0,441 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

## Manutenzione e cura del prodotto



### ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- La flessibilità di questo prodotto è limitata alla resistenza al normale utilizzo generico. Questo telefono può essere piegato fino a 180 gradi per un periodo limitato di tempo ma non deve essere piegato verso l'interno. Danneggiamenti causati da un uso improprio, inclusi, senza limitazioni, piegamenti intenzionali o pressioni prolungate sul prodotto, possono provocare danni permanenti al display e/o ad altre parti e funzioni del telefono.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.



- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Il liquido presente nel telefono bagnato potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

## Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

**NOTA:** l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro assistenza autorizzato.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

### Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

### Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

### A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

### Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

### Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Per la propria sicurezza, non rimuovere la batteria inclusa nel prodotto.
- Non lasciare il telefono in luoghi caldi o freddi, in quanto ciò potrebbe comprometterne le prestazioni.
- Non sostituire la batteria da sé. La batteria può essere danneggiata, il che può provocare surriscaldamento e lesioni. La batteria deve essere sostituita dal centro

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

assistenza autorizzato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-D955** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

### Avviso: Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>  
Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

### Contattare l'ufficio competente per la conformità del prodotto:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



### Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

## Avviso importante




### Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

## 1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

### Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfioccare **Disinstalla**.

## 2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

### Per estendere la durata della batteria del telefono:




- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.



- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.




**NOTA:** se si preme accidentalmente il tasto di accensione/blocco mentre il dispositivo è nel taschino, lo schermo si spegne automaticamente per limitare il consumo della batteria.

#### Per verificare il livello di carica della batteria:

- Sfiare  >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > **scheda Generale** > **Info sul telefono** > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

#### Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Sfiare  >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > **scheda Generale** > **Info sul telefono** > **Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

## 3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source



### ATTENZIONE




Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

## Avviso importante

### **ATTENZIONE**

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

## 4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Sfiare  >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

**Attenzione:** creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.

### **ATTENZIONE**

**Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.**

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

**Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:**  
**<Se non si ricorda la sequenza>**

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?**

nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

### <Se non si ricorda il PIN o la password>

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

**Attenzione:** quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

**NOTA:** se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

## 5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inizializzarlo.

- 1 Spegnerne il dispositivo.
- 2 Tenere premuto il **tasto di ACCENSIONE/BLOCCO** + il **tasto VOLUME giù** sul lato posteriore del telefono.
- 3 Rilasciare il **tasto di ACCENSIONE/BLOCCO** + il **tasto VOLUME giù** quando viene visualizzato il logo LG, quindi tenere nuovamente premuto il **tasto VOLUME giù** + il **tasto VOLUME su**.
- 4 Quando viene visualizzata la schermata per il ripristino delle impostazioni predefinite, rilasciare tutti i tasti.
- 5 Selezionare **Sì** mediante il **tasto VOLUME su/giù** e premere il **tasto di ACCENSIONE/BLOCCO** per continuare oppure selezionare **No** mediante il **tasto VOLUME su/giù** e premere il **tasto di ACCENSIONE/BLOCCO** per annullare.

## Avviso importante

- 6 Selezionare **Si** mediante il **tasto VOLUME su/giù** e premere nuovamente il **tasto di ACCENSIONE/BLOCCO** per confermare oppure selezionare **No** mediante il **tasto VOLUME su/giù** e premere il **tasto di ACCENSIONE/BLOCCO** per annullare.



### ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

## 6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Tenere premuto il **tasto Home** . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
  - 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua in background sul telefono. Assicurarsi di toccare il **tasto Indietro**  per uscire da un'applicazione, una volta utilizzata.
- Per chiudere le applicazioni, toccare **Task Manager** nell'elenco delle applicazioni recenti, quindi toccare **Stop** o **Interrompi tutto**.
  - Per rimuovere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.

## 7. Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

- 1 Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione.
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 **Sullo schermo del telefono verrà visualizzata la selezione della modalità di connessione USB**; selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**.
- 4 Aprire la cartella della memoria sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file dal PC alla cartella della memoria del dispositivo o viceversa.
- 5 Dopo aver trasferito i file, far scorrere la barra di stato verso il basso e toccare **USB collegata**, quindi selezionare **Carica telefono** nell'elenco Tipo connessione USB.

## 8. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

## 9. Quando lo schermo si blocca

**Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:**

Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi per spegnere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

## Avviso importante

### 10. Non collegare il telefono quando si accende/ spegne il PC

Accertarsi di scollegare il telefono dal computer quando si accende o si spegne il computer, poiché potrebbero verificarsi errori sul computer stesso.

### 11. Modalità di controllo dei tasti hardware


Se il display del telefono è danneggiato o rotto, è possibile rispondere a una chiamata in arrivo, terminare una chiamata o disattivare un allarme utilizzando i tasti hardware.

- 1 Spegnere il telefono.
- 2 Per accedere alla modalità di controllo del tasto hardware, tenere premuti contemporaneamente il **tasto di accensione/blocco** e il **tasto VOLUME giù + tasto VOLUME su** per più di 6 secondi.
- 3 Premere il **tasto VOLUME su/giù** per scorrere fino all'opzione desiderata, quindi premere il **tasto di accensione/blocco** per confermare.
  - **Per rispondere a una chiamata:** premere il **tasto VOLUME giù + tasto VOLUME su** contemporaneamente.
  - **Per terminare una chiamata:** premere il **tasto di accensione/blocco** durante una chiamata.
  - **Per interrompere un allarme:** quando suona un allarme, tenere premuto il **tasto Volume su** o il **tasto Volume giù** per interrompere l'allarme.

**NOTA:** se si utilizza il telefono con il vetro del display rotto, il telefono può danneggiarsi ulteriormente oppure ci si può ferire. Per riparare il telefono, recarsi presso un centro servizi autorizzato LG.

# Introduzione al telefono

## Panoramica del telefono

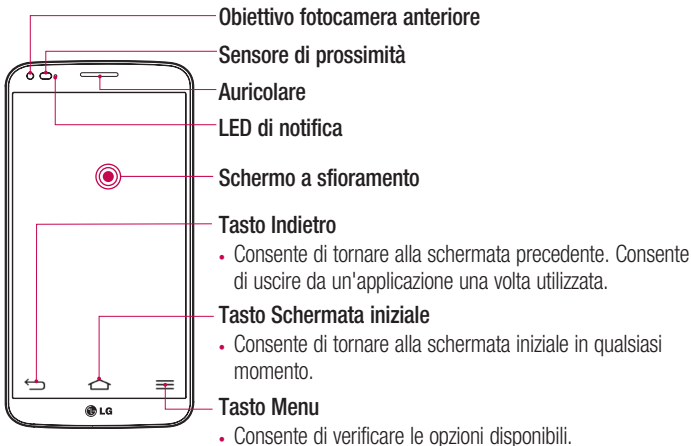

### NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

### ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

# Introduzione al telefono




Vassoio della scheda SIM  
Apertura del pulsante di rimozione

**Tasto di accensione/blocco**

- Tenendolo premuto, consente di accendere/spegnere il telefono
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo

**Touchpoint NFC**

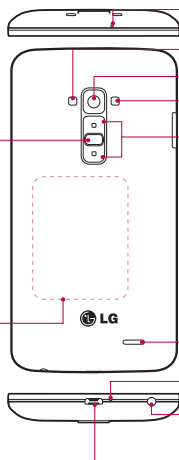

**Microfono**

**LED IR (a infrarossi)**

**Obiettivo fotocamera posteriore**

**Flash**

**Tasti volume**

- **Nella schermata home:** consentono di controllare il volume della suoneria.
- **Durante una chiamata:** consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- **Durante la riproduzione di un brano:** consentono di controllarne il volume in maniera continua.

**Altoparlante**

**Microfono**

**Presca cuffie**

**Caricabatterie/Porta USB**



## ATTENZIONE

- Questo componente contiene l'alloggiamento della batteria. Non aprire il coperchio posteriore.
- Fare attenzione a non danneggiare il touchpoint NFC sul telefono, che costituisce parte dell'antenna NFC.

**NOTA:** la copertura posteriore di questo prodotto si serve di una tecnologia di "riparazione automatica", che ripara automaticamente piccoli graffi in pochi minuti. I graffi di minore entità sono quelli causati da un utilizzo normale del telefono. I graffi dovuti a superfici abrasive, utilizzi non corretti, inclusi ma non limitati a graffi intenzionali, e danni provocati da cadute del prodotto, potrebbero non essere riparabili. I risultati ottenuti grazie alla tecnologia di "riparazione automatica" potrebbero variare in base all'entità del danno e ad altre condizioni. Tutte le garanzie relative a "riparazione automatica" sono espressamente escluse nel presente documento.




## Installazione della scheda micro-USIM

Prima di iniziare a esplorare le funzionalità del nuovo telefono, è possibile scegliere di inserire la scheda micro-USIM.

L'apertura per espulsione SIM consiste in una piccola apertura rotonda situata nella parte inferiore dello sportello del vassoio. Per installare una nuova scheda micro-USIM:

- 1 Inserire lo strumento di espulsione della micro-USIM fornito con il telefono (o uno spillo) nell'apertura per espulsione SIM e premere con fermezza ma delicatamente per estrarre il vassoio.
- 2 Rimuovere il vassoio e posizionare la scheda micro-USIM al suo interno con i contatti rivolti verso l'alto e l'angolo a destra. Esiste un solo modo possibile per inserire perfettamente la scheda nel vassoio.
- 3 Riposizionare con cautela il vassoio nell'alloggiamento e inserirlo nuovamente nel telefono con delicatezza.

**NOTA:** assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

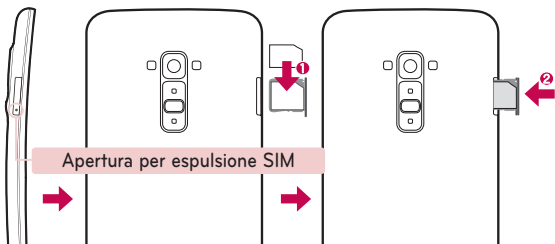

# Introduzione al telefono


## Ricarica del telefono

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. È possibile caricare la batteria del dispositivo anche con un computer connettendo il dispositivo al computer mediante un cavo USB.

### **ATTENZIONE**

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica o che venga visualizzato un messaggio a comparsa indicante il problema; ciò potrebbe inoltre far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti da garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

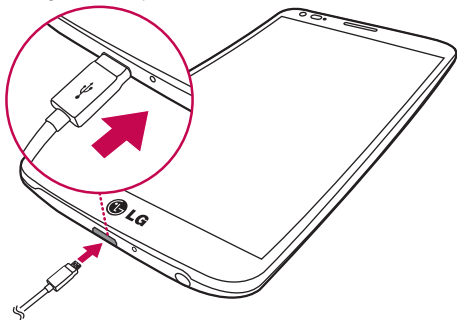

### **NOTA:**

- Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.
- Non aprire il coperchio posteriore mentre il telefono è in carica.

## Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati). Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

## Funzione Toc Toc

È sufficiente eseguire un doppio tocco per bloccare o sbloccare lo schermo.

### Per attivare la funzione Toc Toc

**1** Sfioccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Movimento**.

**2** Inserire un segno di spunta su **Funzione Toc Toc**.

Sfioccare due volte il centro dello schermo per sbloccarlo. Per bloccare lo schermo, sfiorare due volte la barra di stato in una schermata qualsiasi (ad eccezione del mirino della fotocamera) o un'area vuota nella schermata home.

**NOTA:** quando lo schermo è acceso, assicurarsi di non coprire il sensore di prossimità. Se il sensore è coperto, lo schermo si spegne immediatamente per evitare l'accensione accidentale quando il telefono è in tasca o in borsa.

# Introduzione al telefono

## Auricolare stereo con microfono

Con un auricolare collegato, è possibile ascoltare musica o visualizzare video in stereofonia ed effettuare chiamate in modo semplice.

### Frontale




**Pulsanti volume su/giù**

**Pulsante Chiamata/Chiudi**



- In caso di chiamata in attivo, premere per ricevere o chiudere una chiamata.
- Quando si ascolta musica, premere per interrompere la riproduzione o riprenderla. Premere due volte per riprodurre il brano successivo.

### Retro





**Microfono**

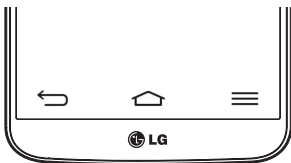**1** Collegare l'auricolare come mostrato di seguito.



- Viene visualizzato il pannello delle applicazioni ed è possibile selezionare l'applicazione da eseguire.

**NOTA:** è possibile modificare le applicazioni da visualizzare sul pannello e impostare il pannello in modo che non venga visualizzato. Vedere la sezione relativa agli **Accessori** (p. 118).

- Se si riceve una chiamata quando l'auricolare è collegato al telefono, premere  per rispondere.
- Per terminare la chiamata, premere nuovamente .

## Plug & Pop

La funzione Plug & Pop consente di selezionare rapidamente le applicazioni da utilizzare al momento del collegamento di un auricolare o di un dispositivo On-the-Go, come un mouse o una tastiera.

- Collegare l'auricolare o il dispositivo OTG (On-the-Go) (ad esempio, mouse, tastiera, ecc.).
- Verrà visualizzato il pannello delle applicazioni, in cui possibile selezionare l'applicazione da eseguire.

**NOTA:** è possibile modificare le applicazioni da visualizzare sul pannello e impostare il pannello in modo che non venga visualizzato.

- Sfiurare  >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Accessori** > **Archivio USB** o **Auricolare**.

# Schermata principale

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

**Premere o toccare** - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

**Tocca e tieni premuto** – Tenere premuta una voce sullo schermo sfiorandola senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco Contatti fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

**Trascinare** - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

**Scorrere** - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

**Doppio tocco** - Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare le funzioni Zoom In e Zoom Out durante la visualizzazione di un'immagine.


**Ingrandire /rimpicciolire** - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o rimpicciolire gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

**Ruotare lo schermo** - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

## NOTA:

- Per selezionare un elemento, sfiorare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare i tasti circostanti.

## Schermata iniziale

La schermata home è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Essa consente di aggiungere elementi come collegamenti alle applicazioni o widget Google per consentire l'accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .



Home





EasyHome

- 1 **Barra di stato** – Consente di visualizzare le informazioni di stato del telefono, compresa l'ora, l'intensità del segnale, lo stato della batteria e le icone di notifica.

## Schermata principale

- 2 Widget** – Si tratta di applicazioni autonome a cui è possibile accedere tramite la schermata Applicazioni, dalla schermata home o da una schermata home estesa. Diversamente dai collegamenti, i widget vengono visualizzati come applicazioni a video.
- 3 Icone delle applicazioni** – Sfiare un'icona (applicazione, cartella ecc.) per aprirla e utilizzarla.
- 4 Indicatore di posizione** – Consente di indicare l'area della schermata home visualizzata.
- 5 Area tasto rapido** – Fornisce un accesso rapido alla funzione da qualsiasi schermata home.
- 6 Tasti touch**

**NOTA:** per impostare **EasyHome** come schermata home predefinita, sfiorare  >  > **Impostazioni** > scheda **Display** > **Sfondo** > **Selezione Launcher** > **EasyHome**.

## Schermata home estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata home in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- Far scorrere il dito verso sinistra o verso destra lungo la schermata home.

## Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata home aggiungendo applicazioni, widget o modificando gli sfondi.

### Per aggiungere elementi alla schermata home:

- 1** Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2** Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3** Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.



**SUGGERIMENTO** Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

**Per rimuovere un elemento dalla schermata home:**


- ▶ **Schermata iniziale** > tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

**Per aggiungere un'applicazione come tasto rapido.**


- ▶ Dal menu Applicazioni o dalla schermata home, tenere premuta l'icona dell'applicazione e trascinarla nell'area tasto rapido. È possibile aggiungere fino a sette applicazioni.

**Per rimuovere un'applicazione dall'area tasto rapido**



- ▶ Tenere premuto il tasto rapido desiderato e trascinarlo in .

**NOTA:**  non è possibile rimuovere il tasto **Applicazioni**.

**Per personalizzare le icone delle applicazioni nella schermata home**

- 1 Tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a quando non viene sbloccata dalla posizione corrente. Quindi, trascinarla nella schermata. Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona di modifica .
- 2 Sfiocare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
- 3 Sfiocare **OK** per salvare la modifica.

## Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Tenere premuto . Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiocare un'icona per aprire la relativa applicazione. Oppure sfiorare  per tornare alla schermata precedente.


# Schermata principale

## Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata.


Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio Wi-Fi o livello della batteria appaiono a destra.

**NOTA:** le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

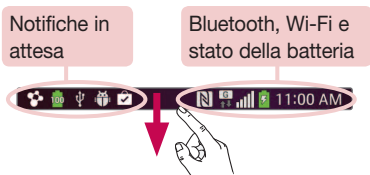


## Apertura dell'area delle notifiche


Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche.

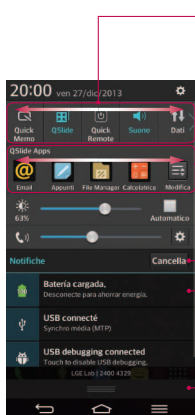

### Area di alternanza rapida

Sfiorare ciascun tasto di alternanza per attivarlo/disattivarlo. Tenere premuto il tasto per accedere al menu delle impostazioni della funzione. Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare altri tasti di alternanza. Sfiore  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare i tasti di alternanza.

### QSlide Apps

Sfiorare un'applicazione QSlide per aprirla come una piccola finestra sullo schermo. Sfiore  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare QSlide Apps.

Sfiorare per cancellare tutte le notifiche.

### Notifiche

Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfiore una notifica per visualizzarla.

Per chiudere l'area delle notifiche, toccare e trascinare la scheda verso la parte superiore dello schermo.

## Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



## Schermata principale

Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	NFC attivo
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo msg vocale

Icona	Descrizione
	Suoneria disattivata
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo messaggio Gmail
	Nuovo messaggio di appuntamento

	Nuovo messaggio di testo/ multimediale		Scegli metodo di inserimento
	Riproduzione brano in corso		Condivisione contenuti DLNA
	L'hotspot mobile è attivo		Riproduzione di brani DLNA

**NOTE:** la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

## Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

### Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire la prima lettera maiuscola. Toccare due volte per scrivere in maiuscolo.

 Sfiocare per passare alla tastiera dei segni e simboli.

 Toccare per passare alla modalità Calligrafia.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

### Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Quindi selezionare il carattere speciale desiderato.

# Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

## Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

### OPPURE

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, sfiorare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare .

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

# Connessione a reti e dispositivi

## Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.




## Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

**NOTA:** se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **NO**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

## Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Sfiore  >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > **scheda Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Si** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Sfiore nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
  - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Premere una rete per connettersi ad essa.
  - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

# Connessione a reti e dispositivi

## Bluetooth

È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

### NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

## Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **Sì**.
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Viene visualizzata l'opzione che consente di rilevare il telefono e cercare dispositivi. A questo punto, sfiorare **Ricerca dei dispositivi** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura Bluetooth.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

**NOTA:** alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.



## Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth


- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

**NOTA:** il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

## Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **Sì**.
- 2 Sfiare nuovamente il menu **Bluetooth** e contrassegnare la casella di spunta nella parte superiore dello schermo per rendere il telefono visibile ad altri dispositivi.

**NOTA:** per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, sfiorare  > **Timeout visibilità**.

- 3 Selezionare **Accetta** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

## Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

# Connessione a reti e dispositivi

## Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering & Reti** > interruttore **Hotspot Wi-Fi** per l'attivazione.
- 2 Inserire una password e sfiorare **Salva**.

**SUGGERIMENTO** Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

## Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering & Reti** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Sfiore **Imposta hotspot Wi-Fi**.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
  - È possibile modificare l'**SSID rete** (nome) rilevato dagli altri dispositivi durante la scansione delle reti Wi-Fi.
  - Inoltre, è possibile sfiorare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
  - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Apri** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

### 3 Sfiurare **Salva**.

**ATTENZIONE** Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza punto di accesso. A causa dell'utilizzo cospicuo della batteria mentre si utilizza la funzione Wi-Fi Direct, si consiglia di collegare il telefono a una presa di corrente. Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.


### Per attivare Wi-Fi Direct:

- 1 Nella schermata home, sfiorare il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 2 Sfiurare **Wi-Fi Direct** nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi individuati.

## SmartShare

È possibile utilizzare la funzione SmartShare in modo semplice nelle applicazioni Galleria, Musica, Video, ecc.

### Riproduzione dei contenuti tramite diversi dispositivi

È possibile condividere il contenuto del telefono con una varietà di dispositivi. Sfiurare  per condividere il contenuto delle applicazioni Galleria, Musica, Video, POLARIS Viewer 5.


## Connessione a reti e dispositivi

### Riproduz./Invio

**Play:** è possibile riprodurre il contenuto tramite un televisore, un dispositivo vivavoce Bluetooth ecc.

**Beam:** è possibile inviare il contenuto al dispositivo Bluetooth e SmartShare Beam supportato.

- **SmartShare Beam:** trasferimento veloce del contenuto tramite Wi-Fi Direct.

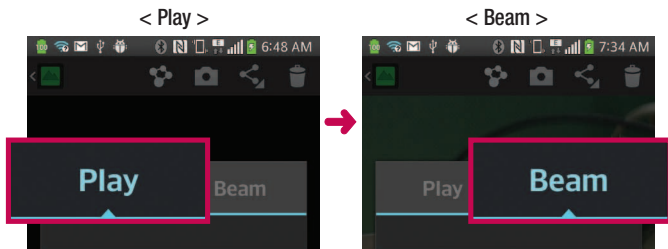

## Riproduzione dei contenuti da dispositivi nelle vicinanze

È possibile utilizzare il contenuto di dispositivi nelle vicinanze (ad es. PC, NAS, cellulare) nelle applicazioni **Galleria**, **Musica**, **Video**.

### Connessione dei dispositivi

Connettere il dispositivo e altri dispositivi supportati da DLNA nella stessa rete Wi-Fi.

### Ricerca di altri dispositivi

- 1 Sforare i dispositivi nelle vicinanze; in questo modo, è possibile visualizzare i dispositivi supportati da DLNA.

2 Connettersi al dispositivo per visualizzare il contenuto.

## Utilizzo dei contenuti provenienti dal Cloud

È possibile utilizzare il contenuto del cloud (ad es., Dropbox) nelle applicazioni Galleria, Musica, Video, ecc.

### Utilizzo del cloud

**NOTA:** le funzioni supportate possono variare a seconda del cloud. Il recupero dei dati potrebbe richiedere tempo, a seconda del cloud.

- 1 Selezionare Cloud nelle applicazioni Galleria, Musica, Video, ecc.
- 2 Selezionare il cloud che si desidera utilizzare, quindi effettuare l'accesso.
- 3 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare il contenuto del cloud.
- 4 Configurare le impostazioni del cloud, in modo da selezionare l'applicazione per l'utilizzo del cloud.

## Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB.

### Trasferimento di brani musicali, foto e video tramite la modalità di archiviazione di massa USB

- 1 Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare manualmente le impostazioni. Scegliere **Impostazioni di sistema > scheda Generale > Connessione PC > Seleziona il metodo di connessione USB**, quindi selezionare **Media sync (MTP)**.
- 3 A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

## Connessione a reti e dispositivi

### Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.





- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.
  - 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
  - 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
  - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
  - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
  - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.


Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Windows Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.


# Chiamate

## Per effettuare una chiamata


- 1 Premere  per attivare la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, sfiorare .
- 3 Sfiore  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, sfiorare l'icona **Fine** .

**SUGGERIMENTO** Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

## Come chiamare i contatti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare sfiorando **Cerca in rubrica**.
- 3 Sfiore  nell'elenco per effettuare la chiamata.

## Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rispondere alla chiamata in entrata.

Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo.

Trascinare l'icona **Rifiuta con messaggio** in basso per inviare un messaggio.

### **SUGGERIMENTO** Rifiuta con messaggio







È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata con un messaggio durante una riunione.

# Chiamate

## Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume chiamate durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

## Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare il **tasto Menu**  > **Aggiungi** e comporre il numero. È anche possibile accedere a un elenco dei numeri chiamati di recente sfiorando  oppure cercare i contatti sfiorando  e selezionando il contatto da chiamare.
- 2 Sfiore  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Sfiore il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, sfiorare  **Unisci chiamate** per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, sfiorare **Fine** o sfiorare  e trascinare la barra di notifica verso il basso, selezionando l'icona **Termina chiamata** .

**NOTA:** l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.


## Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata home, sfiorare  e scegliere la scheda **Chiamate** .

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.



## SUGGERIMENTO

- Sfiare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiare il **tasto Menu** , quindi sfiorare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

## Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Nella schermata home, sfiorare .
- 2 Sfiare .
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

# Rubrica




Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

## Ricerca di un contatto

### Nella schermata iniziale

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiore , inserire il numero del nuovo contatto, quindi toccare il **tasto Menu** . Sfiore **Aggiungi a rubrica > Nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'area relativa all'immagine.  
Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto sfiorando .
- 4 Sfiore una categoria di informazioni contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Sfiore **Salva**.



## Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.



### Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiore l'asterisco sull'angolo a destra del nome del contatto. L'asterisco diventa giallo.

## Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore la scheda  e scegliere un contatto per visualizzarne i relativi dettagli.
- 3 Sfiore l'asterisco giallo all'angolo destro del nome del contatto. L'asterisco diventa grigio e il contatto viene cancellato dai preferiti.

## Creazione di un gruppo



- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Gruppi**, quindi sfiorare il **tasto Menu** . Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche assegnare una suoneria al nuovo gruppo.
- 4 Sfiore **Salva** per salvare il gruppo.

**NOTA:** se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.


# Messaggi


Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

## Invio di un messaggio

- 1 Sfiore  nella schermata home, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile premere un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.

**NOTA:** all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Sfiore il campo **Scrivi messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Sfiore  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Messaggio rapido**, **Inserisci emoticon**, **Pianifica invio**, **Aggiungi oggetto** e **Ignora**.

**SUGGERIMENTO** È possibile sfiorare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere con il messaggio.

- 5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.



### ATTENZIONE:

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

## Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

## Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Sfiore l'icona **Messaggi** nella schermata home, sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni**.

# E-mail

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

## Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **E-mail**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo.

### Per aggiungere un altro account e-mail:

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  > **Impostazioni** >  **Aggiungi account**.

### Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

### Per eliminare un account e-mail

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  > **Impostazioni** > sfiorare  > **Rimuovi account** > Selezionare l'account da eliminare > **Rimuovi** > selezionare **Sì**.





## Attività con le cartelle Account

Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  e selezionare **Cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

## Composizione e invio di e-mail

### Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **E-mail**, sfiorare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
- 3 Sfiore  per aggiungere un Cc/Ccn, quindi sfiorare  per allegare i file se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .

**SUGGERIMENTO** Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.




# Fotocamera

L'AF (messa a fuoco automatica) multipunto consente ottenere immagini più chiare e naturali anche se l'oggetto non è al centro.

Per aprire l'applicazione Fotocamera, toccare **Fotocamera**  nella schermata iniziale.

## Introduzione al mirino












- 1 Flash** – Consente di scegliere tra **Non attivo** , **Sì** , **Automatico** .
- 2 Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
- 3 Modalità scatto** – Consente di scegliere tra **Normale**, **Shot & Clear**, **Tono dinamico (HDR)**, **Panorama**, **VR Panorama**, **Multiscatto**, **Foto ritocco**, **Fotocamera doppia**, **Scatto Time Catch**, **Modalità intelligente**, **Sport** o **Notte**.
- 4 Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 5 Modalità video** – Sfiocare e far scorrere verso il basso questa icona per passare alla modalità video.
- 6 Pulsante di acquisizione**
- 7 Galleria** – Sfiocare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate in modalità fotocamera.

**NOTA:** assicurarsi che l'obiettivo della fotocamera sia pulito prima di scattare foto.



## Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate. È possibile modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, sfiorare .

	Per scattare una foto, pronunciare una delle seguenti parole: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
	Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione della foto.
	Toccare per selezionare la modalità di messa a fuoco.
<b>W10M</b>	Consente di selezionare la risoluzione della foto. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
	L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di applicare effetti artistici alle immagini.
	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il pulsante di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

# Fotocamera



Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Geotagging, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

**NOTA:** questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.



Consente di selezionare il suono dello scatto.



Impostare il tasto del volume per l'utilizzo dell'acquisizione o dello zoom.



Consente di aprire la guida per sapere il funzionamento di questa funzione.




Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

## SUGGERIMENTO





- Quando si esce dall'applicazione Fotocamera, alcune impostazioni, come la luminosità, la messa a fuoco, il valore iso, il bilanciamento, l'effetto del colore, il timer e la modalità di scatto, tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.
- Il menu delle impostazioni è in sovrapposizione sul mirino; pertanto, quando si modificano elementi quali il colore o la qualità della foto, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate all'immagine dietro al menu Impostazioni.

## Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 2 Al centro del mirino, verranno visualizzati i riquadri di messa a fuoco. È anche possibile toccare qualsiasi punto dello schermo per mettere a fuoco su quel punto.
- 3 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 4 Sfiurare  per scattare la foto.

## Uso della modalità Shot & Clear

Questa funzione consente alla fotocamera di identificare gli oggetti che non si desidera ritrarre nella foto. Dopo lo scatto della foto, toccare un oggetto racchiuso nel contorno\* per rimuoverlo, quindi salvare la foto.

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Toccare  >  **Shot & Clear**.
- 3 Toccare  per scattare una foto.
- 4 Toccare gli oggetti racchiusi nel contorno\* per rimuoverli dalla foto, quindi toccare .




\* Quando si scatta una foto, gli oggetti in movimento vengono visualizzati sotto forma di linee tratteggiate.

### NOTE


- Scattare la foto dopo aver fissato la fotocamera in un unico punto.
- Se il colore di un oggetto è simile allo sfondo, potrebbe venire rilevata solo una parte o potrebbe risultare difficile cancellarlo.
- Se un soggetto in movimento è troppo grande o troppo piccolo, potrebbe risultare difficile cancellarlo.
- Se il soggetto effettua movimenti quasi impercettibili, potrebbe non venire rilevato.


## Uso della modalità Fotocamera doppia

Consente di scattare una foto utilizzando contemporaneamente le fotocamere anteriore e posteriore, combinate in un'unica foto.

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Toccare  >  **Fotocamera doppia**.
- 3 Sulla schermata del mirino principale, viene visualizzata una casella del mirino di piccole dimensioni. Impostare lo scatto.
  - Trascinare il mirino piccolo per spostarlo nel punto desiderato per lo scatto.
  - Tenere premuto il mirino piccolo per ridimensionarlo, se necessario.
  - Toccare il mirino piccolo per alternare tra loro l'obiettivo principale e quello di piccole dimensioni.
- 4 Toccare  per scattare la foto combinata.





## Uso della modalità Scatto Time Catch

Consente di impostare la fotocamera per l'acquisizione degli scatti mancanti, tramite lo scatto di cinque foto in sequenza, prima di toccare .

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Toccare  >  **Scatto Time Catch**.
- 3 Toccare  per scattare una foto.
- 4 Per visualizzare i momenti immediatamente precedenti allo scatto della foto, toccare la miniatura dell'immagine, nella parte inferiore dello schermo della fotocamera.
- 5 Selezionare le foto che si desidera conservare, quindi toccare  nella parte superiore dello schermo.

## Dopo avere scattato una foto

Sfiorare la miniatura dell'immagine nella parte inferiore dello schermo della fotocamera per visualizzare l'ultima foto scattata.

	Sfiorare per condividere la foto mediante la funzione <b>SmartShare</b> .
	Premere per scattare subito un'altra foto.
	Sfiorare per inviare una foto o condividerla tramite servizi di social network.
	Sfiorare per eliminare la foto.

**SUGGERIMENTO** Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Sfiorare il tasto **Menu**  per aprire tutte le opzioni avanzate.

**Usa immagine come** – Sfiorare per utilizzare la foto come **Foto del contatto**, **Sfondo schermata Home** o **Sfondo blocco schermo** oppure **Sfondo**.

**Sposta** – Sfiorare per spostare la foto in un'altra posizione.

**Copia** – Sfiorare per copiare la foto selezionata e salvarla in un altro album.

**Copia in vassoio clip** – Sfiorare per copiare la foto e archivarla in Clip Tray.

**Rinomina** – Sfiora per modificare il nome della foto selezionata.

**Ruota a sinistra/destra** – Consente di ruotare a sinistra o destra.

**Ritaglia** – Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sullo schermo per selezionare l'area da ritagliare.

**Modifica** – Consente di visualizzare e modificare la foto.

## Fotocamera

**Presentazione** – Consente di visualizzare automaticamente le immagini nella cartella corrente in successione.

**Aggiungi località** – Consente di aggiungere le informazioni sulla posizione.

**Dettagli** – Consente di trovare ulteriori informazioni relative al file.

### Operazioni in modalità Galleria




Toccare  **Galleria** e selezionare **Fotocamera**.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o rimpicciolire, toccare due volte lo schermo oppure posizionare due dita e allontanarle (avvicinare le dita per ridurre).

# Videocamera

## Introduzione al mirino









- 1 Flash** – Consente di scegliere tra **Non attivo** , **Sì** , **Automatico** .
- 2 Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
- 3 Modalità di registrazione** – Scegliere tra **Normale**, **Effetti Live**, **Doppia registrazione**, o **Zoom per tracciare**.
- 4 Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 5 Modalità fotocamera** – Toccare e scorrere verso l'alto questa icona per passare alla modalità fotocamera.
- 6 Avvio registrazione**
- 7 Galleria** – Sforare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati in modalità video.

### SUGGERIMENTO





Quando si registra un video, posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per utilizzare la funzione Zoom.

## Uso delle impostazioni avanzate

Utilizzando il mirino, sfiorare  per aprire tutte le opzioni avanzate.

	<p>Sfiorare per attivare la funzione Audio zoom. È possibile registrare solo l'audio desiderato in modo chiaro e potente. Una volta attivata questa funzione, mettere a fuoco il soggetto da ingrandire, all'interno del cerchio blu. Per aumentare il volume e ingrandire l'immagine allontanare le dita.</p> <p><b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Disponibile solo in formato paesaggio.</li><li>• Non coprire i microfoni su entrambi i lati.</li></ul>
	<p>Sfiorare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.</p> <p><b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Quando è impostata la modalità UHD, la registrazione video è limitata a 5 minuti.</li><li>• Il rilevamento degli oggetti è disattivato in modalità UHD, QVGA, QCIF.</li><li>• Il pulsante di acquisizione dell'immagine è disattivato in modalità UHD, FHD (60 fps), QVGA, QCIF.</li></ul>
	<p>Consente di definire e controllare la quantità di luce che filtra dalla lente. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un video con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un video caratterizzato da una maggiore luminosità.</p>
	<p>Sfiorare per attivare la funzione Anti-tremolio. Tale funzione consente di evitare il tremolio durante la registrazione del video, per ottenere video di alta qualità.</p>
	<p>Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.</p>
	<p>Consente di scegliere un tono colore per la nuova visualizzazione.</p>





	Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono.
	Impostare il tasto del volume per l'utilizzo della registrazione o dello zoom.
	Consente di aprire la guida per sapere il funzionamento di questa funzione.
	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

## Registrazione rapida di un video




- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e far scorrere il pulsante **Modalità video**.
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Per avviare la registrazione, sfiorare  una volta.
- 5 Viene visualizzata una luce rossa nell'angolo superiore sinistro del mirino con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Sfiore  sullo schermo per interrompere la registrazione.

### SUGGERIMENTO

-  – Sfiore per acquisire un'immagine durante la registrazione di un video.
-  – Sfiore per sospendere la registrazione di un video.

## Dopo la registrazione di un video

Nel mirino, sfiorare la miniatura del video nella parte inferiore dello schermo per visualizzare l'ultimo video acquisito.

	Sfiore per condividere il video mediante la funzione <b>SmartShare</b> .
	Sfiore per registrare subito un altro video.
	Sfiore per inviare un video o condividerlo tramite servizi di social network.

# Videocamera



Sfiorare per eliminare il video.

**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

## Operazioni in modalità Galleria




Toccare  **Galleria** e selezionare **Fotocamera**. Toccare l'icona di riproduzione video  per riprodurre il video.

## Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti del volume sul lato posteriore del telefono.

## Uso della funzione Audio Zoom

Concentra la registrazione audio su una determinata area a scelta dell'utente; ciò consente di aumentare la sensibilità del microfono e di ridurre i rumori di sottofondo.

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e modificare la modalità video.
- 2 Sfiare  >  **Audio zoom** e selezionare **Sì**.
- 3 Toccare uno spazio vuoto sul mirino per chiudere la finestra a comparsa Impostazione.
- 4 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, toccare  per avviare la registrazione.
- 5 Mettere a fuoco il soggetto da ingrandire, all'interno del cerchio blu. A questo punto, avvicinare le dita per ingrandire, al fine di aumentare la sensibilità audio e ridurre i rumori.




- 6 Sfiurare  per interrompere la registrazione.

#### NOTE

- Non coprire i microfoni laterali mentre si utilizza questa funzione.
- Per utilizzare questa funzione, è necessario eseguire la registrazione con orientamento orizzontale.



## Uso della modalità Doppia registrazione

Consente di registrare video utilizzando contemporaneamente le fotocamere anteriore e posteriore, combinate in un'unica registrazione.



- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e modificare la modalità video.
- 2 Toccare  >  **Doppia registrazione**.
- 3 Sulla schermata del mirino principale, viene visualizzata una casella del mirino di piccole dimensioni. Impostare lo scatto.
  - Trascinare il mirino piccolo per spostarlo nel punto desiderato per lo scatto.
  - Tenere premuto il mirino piccolo per ridimensionarlo, se necessario.
  - Toccare il mirino piccolo per alternare tra loro l'obiettivo principale e quello di piccole dimensioni.
- 4 Sfiurare  per avviare la doppia registrazione.
- 5 Sfiurare  per interrompere la doppia registrazione.

## Uso della modalità Zoom per tracciare

Consente di definire un'area della registrazione, per la messa a fuoco e l'ingrandimento. È possibile impostare l'area prima della registrazione, per poi spostarla, se necessario, durante la registrazione.

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e modificare la modalità video.
- 2 Toccare  >  **Zoom per tracciare**.


## Videocamera

- 3 Trascinare la lente di ingrandimento sull'area da ingrandire. Lo schermo piccolo mostra la messa a fuoco ingrandita.
- 4 Sfiocare  per avviare la registrazione.
  - Durante la registrazione, è possibile spostare lo schermo piccolo. Toccare e trascinarlo nella posizione desiderata.
- 5 Sfiocare  per interrompere la registrazione.




# Funzione

## QuickMemo

**QuickMemo** consente di creare appunti e acquisire schermate. Grazie a QuickMemo, è possibile acquisire schermate, disegnarci sopra e condividerle con parenti e amici

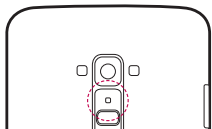


OPPURE

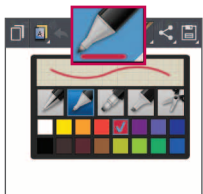


- 1 (quando lo schermo è spento).  
Tenere premuto il tasto Volume su.



OPPURE

Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .

- 2 Selezionare l'opzione desiderata dal menu tra **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.
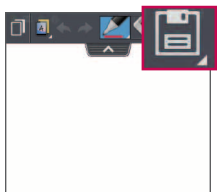
## Funzione










- 3 Toccare  nel menu Modifica per salvare gli appunti con la schermata corrente. Per uscire da QuickMemo in qualsiasi momento, toccare .

**NOTA:** utilizzare la punta delle dita con QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

## Uso delle opzioni di QuickMemo

È facile utilizzare le opzioni QuickMenu quando si utilizza QuickMemo.


	Toccare per mantenere la funzione QuickMemo corrente come testo sovrapposto sullo schermo e continuare a utilizzare il telefono.
	Selezionare se si desidera o meno utilizzare la schermata di sfondo.
	Consente di annullare o ripetere.
	Consente di selezionare il tipo di penna e il colore.
	Consente di cancellare gli appunti creati.
	Toccare per condividere gli appunti con altri tramite una delle applicazioni disponibili.
	Consente di salvare gli appunti con la schermata corrente nella <b>Galleria</b> o nel <b>Blocco appunti</b> .

## Visualizzazione del QuickMemo salvato

Sfiorare **Blocco appunti/Galleria** e selezionare l'album QuickMemo.

## QuickTranslator

Rivolgere la fotocamera dello smartphone verso la in lingua straniera da comprendere. È possibile ottenere ovunque e in qualsiasi momento la traduzione in tempo reale. È possibile acquistare altri dizionari per la traduzione offline da Google Play Store.

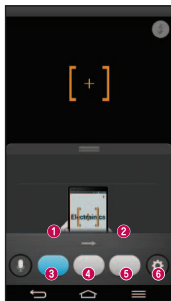

- 1 Lingua principale.
- 2 Lingua di destinazione.
- 3 Traduzione della parola.
- 4 Traduzione della frase.
- 5 Traduzione del blocco.
- 6 Impostazioni.

- 1 Sfiore  >  > Scheda **Applicazioni** >  **QuickTranslator**.
- 2 Sfiore **Parola**, **Linea** o **Paragrafo**.
- 3 Sfiore e selezionare la lingua desiderata.
- 4 Puntare il telefono verso il soggetto che si desidera tradurre per qualche secondo.

**NOTA:** viene fornito un solo dizionario gratuito. Per ottenere dizionari aggiuntivi, è necessario acquistarli. Selezionare dall'elenco di seguito il dizionario che si desidera installare come dizionario gratuito.

**NOTA:** potrebbero esserci differenze nella frequenza di riconoscimento a seconda delle dimensioni, del carattere, del colore, della luminosità e dell'angolazione delle lettere da tradurre.

## QSlide

In una schermata qualsiasi, consente di visualizzare un taccuino, il calendario e altro ancora, sotto forma di finestra sullo schermo.



1		Toccare per uscire da QSlide e tornare alla finestra intera.
2		Toccare per regolare la trasparenza.
3		Toccare per terminare QSlide.
4		Toccare per regolare le dimensioni.

- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso > toccare le applicazioni Qslide oppure, durante l'utilizzo di applicazioni in grado di supportare QSlide, > toccare . L'applicazione sarà visualizzata continuamente come una piccola finestra sullo schermo.
- 2 È possibile effettuare una chiamata, consultare il Web oppure scegliere altre opzioni per il telefono. È inoltre possibile utilizzare e toccare lo schermo al di sotto delle piccole finestre, quando la barra di trasparenza non è completa

**NOTA:** QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.






## QuickTheater

QuickTheater consente di visualizzare una presentazione per foto, video e YouTube.




- 1 Da blocco schermo, tenere il telefono in posizione orizzontale.
- 2 Toccare lo schermo con i pollici e allontanarli come in figura.
- 3 È possibile visualizzare la presentazione delle funzioni desiderate.

**NOTA:** è necessario impostare la funzione di blocco dello schermo come Trascina prima dell'utilizzo della funzione QuickTheater.

- 1 Sforare  >  **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > **scheda Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**.
- 2 Selezionare **Trascina**.



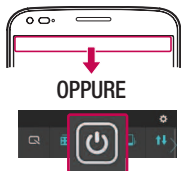

## QuickRemote (telecomando rapido)

QuickRemote (telecomando rapido) trasforma il telefono in un telecomando universale per TV, Imposta top box, sistemi audio, lettori DVD/Blu-ray, aria condizionata e proiettori.



- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare  > **AGGIUNGI TELECOMANDO.**

**OPPURE**


Sfiorare  >  > scheda Applicazioni >  **QuickRemote (telecomando rapido)** > sfiorare .



- 2 Selezionare il tipo e la marca del dispositivo, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare i dispositivi.



- 3 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e utilizzare le funzioni di QuickRemote (telecomando rapido).

Sfiorare il **tasto Menu**  per selezionare **Impostazione di telecomando, Modifica nome telecomando, Istruisci telecomando, Sposta telecomando, Elimina dispositivo remoto, Modifica stanza, Impostazioni e Guida.**

**NOTA:** QuickRemote (telecomando rapido) funziona allo stesso modo dei segnali infrarossi (IR) di un normale telecomando. Quando si utilizza la funzione QuickRemote (telecomando rapido), fare attenzione a non coprire il sensore a infrarossi situato nella parte posteriore del telefono. A seconda del modello, del produttore o della società di assistenza, questa funzione potrebbe non essere supportata.

## Live Zooming


Live Zooming consente di ingrandire o rimpicciolire una parte di video durante la riproduzione affinché la scansione desiderata sia più grande o più piccola.



- 1 Durante la visualizzazione di un video, avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o rimpicciolire gli elementi.



## Zoom per tracciare

Quando si riproduce un video, è possibile ingrandire un oggetto durante il tracciamento.

- 1 Durante la riproduzione di un video, toccare .
- 2 Toccare la lente di ingrandimento e trascinarla sull'oggetto da tracciare.

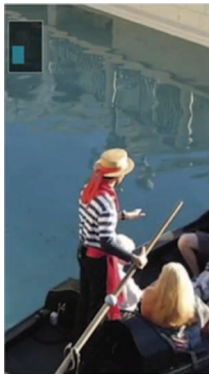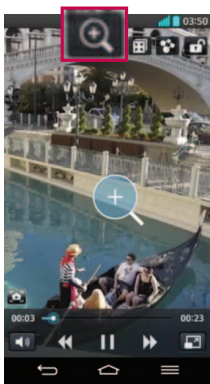

### NOTA:

- Durante la riproduzione di un video, far scorrere il lato sinistro dello schermo verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità dello schermo; far scorrere il lato destro dello schermo verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.
- Durante la riproduzione, scorrere verso sinistra o verso destra per riavvolgere o procedere rapidamente nel video.
- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero ma deciso.
- Se l'oggetto si muove troppo velocemente o esce dall'inquadratura, la funzione Zoom per tracciare potrebbe non essere disponibile.

## VuTalk

Grazie alla funzione VuTalk, è possibile scambiare note interattive e più creative con l'interlocutore. Durante la condivisione di una foto, di una mappa o l'anteprima della fotocamera, è disponibile la comunicazione visiva.

### NOTA:

- Tale funzione è disponibile esclusivamente con un telefono in grado di supportare a sua volta tale funzione.
- È possibile utilizzare la funzione VuTalk anche durante una chiamata.
- Se non vengono effettuate immissioni, lo schermo si blocca.
- È richiesta una connessione dati. I relativi costi verranno applicati a entrambi i telefoni.

## Registrazione di VuTalk prima dell'uso

1 Sforare  >  **Rubrica** > .

È possibile effettuare la registrazione al servizio VuTalk anche durante una chiamata.

2 Leggere i termini e le condizioni e l'informativa sulla privacy, relativi alle applicazioni LG. Per accettare, confermare l'avvenuta presa visione, quindi toccare **Accetta**.









## Impostazioni VuTalk


1 Toccare  >  **Contatti** >  > **Impostazioni VuTalk**.

2 Impostare le opzioni riportate di seguito in base alle proprie preferenze.

- **Suono di notifica:** consente di selezionare il suono desiderato per le notifiche.
- **Vibrazione:** consente di selezionare il tipo di vibrazione desiderato.
- **Mostra finestra a comparsa della richiesta:** selezionare questa opzione per visualizzare una finestra a comparsa quando si riceve una richiesta VuTalk.
- **Sincronizzazione contatti:** selezionare questa opzione per sincronizzare i contatti.

## Comunicazione visiva con VuTalk

- 1 Sfiare  >  **Rubrica** > .  
Verranno visualizzati solo i contatti che utilizzano la funzione VuTalk.
- 2 Toccare un contatto con cui avviare la comunicazione VuTalk.
- 3 Nella schermata dei dettagli del contatto, toccare . Una volta che l'altra parte ha accettato la richiesta VuTalk effettuata dall'utente, è possibile avviare la comunicazione VuTalk con l'interlocutore.
- 4 Utilizzare la schermata VuTalk per conversare in chat e comunicare visivamente con gli amici.
  - Toccare  per allegare una foto, scattare una nuova foto, condividere una mappa o un'etichetta.
  - Toccare l'icona con la penna  e quella con la gomma  per scrivere sulle immagini allegate.
- 5 Al termine della comunicazione VuTalk, toccare  oppure per uscire dalla funzione VuTalk.  
La schermata VuTalk creata viene memorizzata nell'applicazione **Blocco appunti**.

**NOTA:** se si tocca  e si torna alla schermata iniziale, la funzione VuTalk rimane in esecuzione in background.


## LG SmartWorld


LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

### Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > sfiorare l'icona  per accedere a **LG SmartWorld**.

- 2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora effettuata la registrazione, toccare Registra per iscriversi a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

**NOTA: come procedere se non è disponibile alcuna icona  ?**

- 1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e selezionare il Paese.
- 2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

## Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.



Consente di cercare contenuti.

- Provare i pulsanti "Menu", di facile utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.

**Impostazioni** - Consente di impostare il profilo e il display.

**Accedi** - Impostare ID e Password.






- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)

**NOTA:** LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni Paesi.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un computer tramite una connessione USB o Wi-Fi. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

### Icone di On-Screen Phone

	Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.
	Consente di modificare le preferenze di On-Screen Phone.
	Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.
	Consente di ingrandire la finestra di On-Screen Phone.
	Consente di ridurre la finestra di On-Screen Phone.

### Funzioni di On-Screen Phone

- **Controllo e trasferimento in tempo reale:** consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- **Controllo del mouse:** consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- **Immissione del testo con la tastiera:** consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- **Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC):** consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. foto, video, musica e file POLARIS Viewer 5) al PC. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file che si desidera inviare al PC, quindi fare clic su "Salva nel PC".
- **Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare):** consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli



nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati nella scheda SD interna.

- Notifiche degli eventi in tempo reale: visualizzano un pop-up che informa della presenza di chiamate in entrata o di messaggi di testo/multimediali.

## Come installare On-Screen Phone sul PC

- 1 Visitare il sito Web LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere ad **Assistenza** > **Assistenza telefoni cellulari** > Selezionare il modello (LG-D955) > Fare clic su **OSP** (On-Screen Phone) per eseguire il download. È possibile installare On-Screen Phone sul PC.

## Galleria

Aprire l'applicazione **Galleria** per visualizzare gli album delle foto e dei video.

1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Galleria**.

Consente di gestire e condividere file immagine e video all'interno della Galleria.

### NOTA:

- A seconda del software installato sul dispositivo, alcuni formati non sono supportati.
- A seconda della modalità in cui sono stati codificati, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

## Visualizzazione delle immagini

Avviando la Galleria, vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'immagine viene salvata da un'altra applicazione, ad esempio Email, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot. Selezionare una cartella da aprire.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione in una cartella. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

## Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Separare due dita in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione. Avvicinare le dita per rimpicciolire la visualizzazione e premere due volte per tornare alla visualizzazione iniziale.

## Riproduzione dei video

I file video vengono visualizzati con l'icona  nell'anteprima. Selezionare un video da guardare e toccare . Verrà avviata l'applicazione Video.

## Modifica di foto

Durante la visualizzazione di una foto, toccare il **tasto Menu**  > **Modifica**.

## Eliminazione di foto/video

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella, toccare  e selezionare le foto/i video, quindi toccare **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto/video, toccare .

## Uso come sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare il **tasto Menu**  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o per associarla a un contatto.

### NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.
- La risoluzione viene automaticamente ridimensionata da Ultra-HD a Full-HD quando il telefono è collegato al televisore tramite Slimport (o Miracast).














## Video

Il telefono dispone di un lettore video integrato che consente di riprodurre i propri video preferiti. Per accedere al lettore video, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Video**.

## Riproduzione di un filmato

1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** > **Video**.

2 Selezionare il video da riprodurre.



	Sforare la direzione desiderata per Audio Zoom.
	Toccare per utilizzare la funzione Zoom per tracciare.
	Sforare per entrare in QSlide Modo.
	Sforare per condividere il video tramite la funzione SmartShare.
	Sforare per bloccare la schermata di un video.
	Sforare per visualizzare l'elenco dei video.
	Sforare per acquisire la schermata.
	Sforare per sospendere la riproduzione del video.
	Sforare per riprendere la riproduzione del video.
	Sforare per andare avanti di 10 secondi.
	Sforare per tornare indietro di 10 secondi.
	Sforare per gestire il volume del video.
	Sforare per modificare la proporzione della schermata di un video.

Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

Toccare e tenere premuto un video nell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Condividi**, **Elimina**, **Taglia** e **Dettagli**.

**NOTE:** il video UHD (Ultra-HD) non supporta l'opzione **Taglia** durante la riproduzione nelle applicazioni **Galleria** e **Video**.

## Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Musica**.

### Aggiunta di file musicali al telefono



Iniziare trasferendo i file musicali sul telefono:

- Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP).
- Eseguire il download wireless dal Web.
- Sincronizzare il telefono con un computer.
- Ricevere file tramite Bluetooth.

### Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP)

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Il telefono verrà visualizzato sul computer come un altro disco rigido. Fare clic sull'unità per visualizzarla. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 3 Al termine del trasferimento dei file, scorrere verso il basso sulla barra di stato e sfiorare **USB collegato** > **Carica telefono**. È ora possibile scollegare il dispositivo.

### Riproduzione di un brano

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Musica**.
- 2 Sfiore **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

## Multimedia

	Toccare per effettuare una pausa della riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per eseguire l'avanzamento rapido.
	Toccare per riavviare il brano corrente passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
	Toccare per visualizzare la barra dell'indicatore scorrevole del volume, quindi regolare il volume di riproduzione sulla barra dell'indicatore scorrevole.
	Toccare per impostare gli effetti audio.
	Toccare per cercare i file con YouTube.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per aggiungere il brano ai preferiti.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
	Toccare per passare da una modalità di ripetizione all'altra, alternando la ripetizione di tutti i brani, la ripetizione del brano corrente e la disattivazione della ripetizione.
	Toccare per condividere i brani musicali tramite la funzione SmartShare.

Per modificare il volume durante l'ascolto della musica, premere i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Condividi**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Dettagli** e **Ricerca**.

### **NOTA:**

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

**Nota:** la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

Pertanto, potrebbe essere necessario ottenere un'autorizzazione o una licenza per riprodurre o copiare i brani musicali.

In alcuni Paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

## Radio FM



Il telefono dispone di una radio FM integrata, che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

**NOTA:** per ascoltare la radio, è necessario utilizzare le cuffie. Inserirli nell'apposita presa.

### Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Verranno salvate su numeri di canale specifici.

Sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata home, toccare  > scheda Applicazioni > Radio FM.
- 2 Toccare , quindi selezionare Scansione.
- 3 Durante la scansione automatica, toccare Annulla se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

## Multimedia

**NOTA:** è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

**NOTA:** per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.



# Utilità

## Slide Aside (passaggio rapido tra le attività con TRE dita)

È possibile passare rapidamente a un'altra attività utilizzando tre dita.


- 1 Appoggiare tre dita sulla schermata di lavoro corrente e farla scorrere verso sinistra. La schermata corrente viene salvata ed è possibile passare a un'altra attività.
- È possibile salvare fino a 3 (tre) applicazioni nel lato sinistro della schermata.
- 2 Per aprire nuovamente la schermata salvata e continuare a utilizzare l'applicazione, appoggiare tre dita sulla schermata e farla scorrere verso destra.

**NOTA:** non appoggiare più di tre dita o l'intero palmo sullo schermo.




## Dual Window (Finestra doppia)

È possibile visualizzare contemporaneamente lo schermo diviso in due.

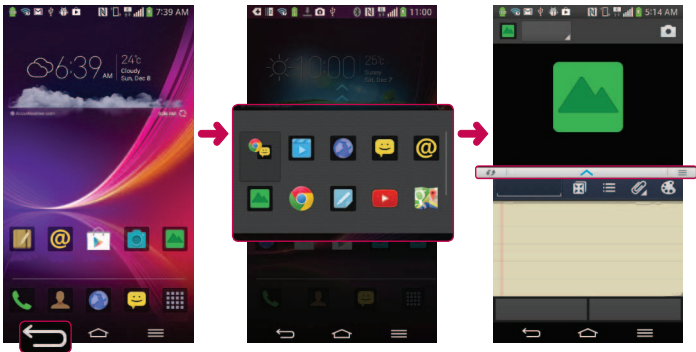- 1 Per dividere lo schermo, toccare e tenere premuto il pulsante Indietro.
- 2 Sfiocare o trascinare l'icona dell'applicazione che si desidera utilizzare.



## Utilità

-  (icona Attiva): consente di attivare due schermi.
-  (icona Trascina): trascinare per ridimensionare gli schermi divisi.
-  (icona Menu): sfiorare per visualizzare l'elenco delle applicazioni, passare alla modalità a schermo intero o chiudere l'applicazione corrente.

**NOTA:** prima di utilizzare la funzione, è necessario impostare l'opzione Dual Window (Finestra doppia).

- 1 Sfiore  >  scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Multitasking** > **Dual Window** (Finestra doppia).
- 2 Selezionare la casella di spunta **Dual Window** (Finestra doppia).

## Modalità Ospite

È possibile utilizzare la modalità Ospite per proteggere la propria privacy o limitare l'uso di alcune applicazioni ai bambini.




Quando si presta il proprio telefono, è possibile limitare il numero di applicazioni visualizzate

impostando la modalità ospite e personalizzando le opzioni in anticipo.

**NOTA:** per utilizzare la modalità Ospite, è necessario impostare in anticipo la sequenza di blocco.


- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Modalità Ospite**.
- 2 Sfiore per attivare l'opzione Modalità Ospite.

## Impostazione della sveglia




- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > .
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico applicazione**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Sfiore **Salva**.

**NOTA:** per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, sfiorare il tasto **Menu**  e selezionare **Impostazioni**.

## Uso della calcolatrice

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
- 2 Premere i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, sfiorare  > **Calcolatrice scientifica**.
- 5 Per verificare la cronologia, sfiorare  > **Cronologia calcoli**.

## Aggiunta di un evento al Calendario







- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
- 2 Sullo schermo, è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Anno, Agenda, Life Square).
- 3 Sfiore la data per la quale aggiungere un evento e sfiorare .
- 4 Sfiore **Nome evento** e immettere il nome dell'evento.
- 5 Sfiore **Posizione** e immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 6 Per aggiungere una nota all'evento, sfiorare **Collegamento nota** per selezionare l'immagine del blocco appunti salvata (disponibile solo sul calendario del telefono).


- 7 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 8 Premere **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

## Registratore vocale


Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

### Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Sfiare  >  >  **Registratore**.
- 2 Premere  per avviare la registrazione.
- 3 Sfiare  per terminare la registrazione.
- 4 Sfiare  per ascoltare la registrazione.

**NOTA:** sfiorare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

### Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare la clip audio sfiorando .
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Appunti**, **Messaggi** o **SmartShare Beam**. Quando si seleziona **E-mail**, **Gmail**, **Appunti** o **Messaggi**, la registrazione vocale viene aggiunta al messaggio. È quindi possibile scrivere e inviare il messaggio normalmente.




## Task Manager

Con Task Manager si possono gestire le proprie applicazioni. È possibile ad esempio verificare il numero di applicazioni attualmente in esecuzione e chiudere determinate applicazioni.

## Attività

È possibile sincronizzare l'attività con un account MS Exchange. È possibile creare attività, rivederle ed eliminarle in MS Outlook o in MS Office Outlook Web Access.

### Per sincronizzare MS Exchange

- 1 Nella schermata home, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >   
**Impostazioni**.
- 2 Sfiore la scheda **Generale** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account**.
- 3 Sfiore **Microsoft Exchange** per creare un indirizzo e-mail e una password.
- 4 Verificare di aver selezionato l'attività di sincronizzazione.

**NOTA:** MS Exchange potrebbe non essere supportato a seconda del server e-mail.

## POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 è una soluzione office professionale per dispositivi mobili che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando i propri dispositivi mobili.

Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **POLARIS Viewer 5**.

### Visualizzazione dei file

Gli utenti di dispositivi mobile possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con POLARIS Viewer 5, gli oggetti e l'aspetto rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

## Google+

Quest'applicazione consente di restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Google+**.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Ricerca vocale**.
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Download**.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Internet








Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

**NOTA:** quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Browser**.

## Utilizzo della barra degli strumenti Web

Toccala e farla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.

	Sfiore per tornare indietro di una pagina.
 	Sfiore per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si sfiora  , che consente invece di tornare alla pagina precedente.
	Sfiore per passare alla pagina iniziale.
	Sfiore per aggiungere una nuova finestra.
	Sfiore per accedere ai preferiti.


## Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

## Il Web

### Apertura di una pagina

Per accedere alla nuova pagina, toccare  → .

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

### Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.



**NOTA:** questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

### Segnalibro

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, sfiorare  > **Salva nei preferiti** > **OK**.

Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare  e selezionarne una.

### Cronologia

Toccare  > **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare la cronologia, toccare **tasto Menu**  → **Cancella cronologia**.

## Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

1 Sfioccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Chrome**.

**NOTA:** questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.



## Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

### Apertura di una pagina

Per accedere a una nuova pagina, toccare  → **+** Nuova scheda.

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

### Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivo, sfiorare il **tasto Menu**  →

#### **Altri dispositivi.**

Selezionare una pagina Web da aprire.

Per aggiungere preferiti, toccare .

# Impostazioni

In questa sezione viene descritta una panoramica degli elementi che è possibile modificare tramite i menu delle impostazioni di sistema del telefono.

## Per accedere al menu Impostazioni:

Sfiorare  >  > **Impostazioni di sistema.**

- oppure -

Sfiorare  >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni.**

## Reti

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** - consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

#### SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: sfiorare

 >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > **scheda Reti** > **Wi-Fi**  
>  > **Avanzate Wi-Fi** > **Indirizzo MAC.**

### < Bluetooth >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

### < Dati cellulare >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

### < Chiamate >

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

**Segreteria** – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

**Numeri selezione fissa (FDN)** – Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore.

Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

**Popup di chiamata in arrivo** – Consente di visualizzare la finestra popup di chiamata in arrivo quando si utilizzano fotocamera e video.

**Chiamate rifiutate** – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra **la modalità Rifiuta chiamate** o **Rifiuta chiamate da**.

**Rifiuta con messaggio** – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

**Privacy** – Consente di nascondere il nome del chiamante e il numero per una chiamata in arrivo.

**Deviazione chiamate** – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

**Auto risposta** – Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente a una chiamata in arrivo. Scegliere tra Disattiva, 1 secondo, 3 secondi e 5 secondi.

**Vibrazione alla connessione** – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.

**Potenziamento della voce** – Migliora la qualità della voce in ambienti rumorosi in modo da ascoltare in modo più chiaro.

**Salva numeri sconosciuti** – consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

**Termina chiamata con tasto di accensione** – Consente di selezionare la fine chiamata.

**Blocco chiamate** – Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

**Durata chiamate** – Consente di visualizzare la durata delle chiamate, tra cui l'ultima chiamata, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute e tutte le chiamate.

**Impostazioni aggiuntive** – Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

## Impostazioni

**ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

**Avviso di chiamata:** Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

### < Condividi e Connetti >

**NFC** – Il telefono in uso è abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo NFC sfiorandolo semplicemente con il proprio dispositivo. Se si sfiora un tag NFC con il proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

**Per attivare o disattivare la comunicazione NFC:** nella schermata iniziale, toccare e far scorrere verso il basso il pannello di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

**NOTA:** se la modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

**Utilizzo di NFC:** per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare NFC qualora fosse disattivato.

**Direct/Android Beam** – Quando questa funzione è attivata, è possibile inviare i contenuti dell'applicazione a un altro dispositivo NFC avvicinando i dispositivi. È sufficiente avvicinare i dispositivi (solitamente dal retro) quindi sfiorare il proprio schermo. L'applicazione determina i contenuti da inviare.

**SmartShare Beam** – Attivare questa opzione per ricevere contenuti multimediali tramite **SmartShare Beam** da telefoni o tablet LG.

**Miracast** – Consente di eseguire in modalità wireless il mirroring dello schermo del telefono e dell'audio su un TV o dongle Miracast.

**Archiviazione wireless** – È possibile gestire i file sul telefono dal computer o copiarli dal computer sul telefono senza la necessità di una connessione USB. Assicurarsi che il telefono e il computer siano connessi alla stessa rete, quindi attivare l'archiviazione wireless. A questo punto, immettere gli indirizzi Web visualizzati sul telefono nella barra dell'indirizzo del browser del computer.

### < Tethering & Reti >

**Hotspot Wi-Fi** – È anche possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga. Creare un hotspot e condividere la connessione. Consultare la sezione "**Condivisione della connessione dati del telefono**" per maggiori informazioni.

**Tethering Bluetooth** – Consente di impostare il telefono per la condivisione della connessione a Internet o meno.

**Guida** – Sfiocare per visualizzare informazioni sulle funzioni Hotspot Wi-Fi e Tethering Bluetooth.

**Modalità aereo** - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless verranno disattivate.

**NOTA:** è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

**Reti mobili** – Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

**VPN** – Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

## Audio

**Profili Suono** – È possibile scegliere tra Suono, Vibrazione o Silenzioso.

**Volumi** – Consente di regolare le impostazioni del volume del telefono per adattare alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

## Impostazioni

**Intensità vibrazione** – Consente di impostare l'intensità della vibrazione per chiamate, notifiche e feedback aptico.

**Modalità Riposo** – Consente di impostare la modalità Riposo preferita. Toccare l'interruttore **Attiva modalità Riposo ora** per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. È possibile programmare la modalità Riposo per l'attivazione automatica e l'individuazione delle eccezioni alla modalità Riposo in uso.

**Imposta ora riposo:** toccare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. È anche possibile impostare i giorni e le ore di attivazione automatica della modalità Riposo.

**Vibrazione:** selezionare per attivare la vibrazione per le notifiche o le chiamate autorizzate quando è attiva la modalità silenziosa.

### Impostazioni chiamate in arrivo

**Blocca chiamate in entrata:** selezionare per bloccare tutte le chiamate in entrata.

**Consenti chiamate ripetute:** selezionare per consentire la ripetizione di una chiamata entro 3 minuti.

**Elenchi contatti consentiti:** permette di individuare le chiamate dei contatti consentite.

**Risposta automatica alle chiamate bloccate:** consente di impostare la modalità di risposta automatica alle chiamate disattivate.

**Suoneria telefono** – Consente di impostare la suoneria per le chiamate. È, inoltre, possibile aggiungere una suoneria toccando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

**Suoneria intelligente** – Selezionare per aumentare automaticamente il volume della suoneria del telefono in ambienti rumorosi.

**Vibrazione chiamata in arrivo** – Consente di impostare le opzioni relative alla vibrazione per la chiamata in arrivo.

**Vibrazione gentile** – Selezionare per aumentare gradualmente la vibrazione fino all'intensità impostata attualmente.

**Suoneria e vibrazione** – Selezionare per impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si ricevono chiamate.

**Notifiche vocali** – Toccare l'interruttore **Notifiche vocali** per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente al dispositivo di ricevere automaticamente notifiche su eventi relativi a messaggi e chiamate in arrivo.

**Suono di notifica** – Consente di impostare il suono delle notifiche. È, inoltre, possibile aggiungere un suono toccando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

**Feedback & Sistema touch** – Consente di impostare il feedback (toni e/o vibrazione) durante l'utilizzo del dispositivo.

## Display

< **Schermata iniziale** >

**Seleziona Launcher** – È possibile selezionare la visualizzazione della Schermata home tra Home o EasyHome.

Consente di impostare le opzioni **Tema, Sfondo, Effetto trascinarsi schermo, Consenti ciclo schermata iniziale** o **Solo vista verticale**.

**Backup e ripristino** – Consente di eseguire il backup e ripristino dei temi e dei layout delle applicazioni o dei widget.

**Guida** – Sfioccare per visualizzare le informazioni della Guida nella schermata home.

< **Blocco schermo** >

**Seleziona il blocco dello schermo** – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. Consente di impostare **Nessuno, Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN** o **Password**.

In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

**Oscillazione blocco schermo** – Selezionare per spostare automaticamente il blocco schermo verso l'alto o verso il basso, quando si inclina il telefono in tale direzione.

## Impostazioni


**Effetto trascinamento schermo** – Consente di impostare le opzioni relative all'effetto del trascinamento dello schermo. È possibile scegliere tra Increspatura con foglie, Goccia di rugiada, Buco bianco, Particella e Cristallino.

**NOTA:** l'opzione Effetto scorrimento schermo diventa Effetto del modello se il blocco schermo è impostato su Sequenza.

**Animazione meteo** – Selezionare per mostrare l'animazione meteo per la posizione corrente o per la città principale impostata in Meteo sulla base di aggiornamenti automatici dei dati.

**Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo della schermata di blocco. È possibile selezionare **Galleria** o **Galleria sfondi**.

**Tasti di scelta rapida** – Consente di modificare i tasti di scelta rapida sulla schermata di blocco **Trascina**.

**Info proprietario** – Selezionare per impostare la visualizzazione del nome del proprietario del dispositivo sulla schermata di blocco. Toccare  per immettere il testo da visualizzare nell'opzione Info proprietario.

**Blocco timer** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.

**Il pulsante di accensione si blocca istantaneamente** – Selezionare per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Blocco timer di protezione.

### < Pulsanti touch >

Impostare l'opzione Tasti touch visualizzata nella parte inferiore delle schermate. Impostare quelli da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto. Selezionare i tasti e l'ordine, il tema e lo sfondo.

### < SCHERMO >

**Luminosità** – Consente di regolare la luminosità dello schermo. Per ottenere prestazioni di durata della batteria ottimali, utilizzare la luminosità più bassa possibile, che risulti comunque adeguata.



**Timeout schermo** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout dello schermo.

**Effetto schermo non attivo** – Consente di impostare l'effetto di disattivazione dello schermo. È possibile scegliere tra Fade-out, Buco nero, Retro TV.

**Rotazione automatica** – Selezionare per impostare la rotazione automatica dello schermo del telefono in base all'orientamento (verticale oppure orizzontale).

**Modalità schermo** – Consente di impostare la modalità dello schermo. È possibile scegliere tra **Standard, Brillante o Naturale**.

**Daydream** – Toccare l'interruttore Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di impostare la visualizzazione dello screensaver quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock. È possibile scegliere tra Orologio, In carica, Colori, Cornice e Tavola foto.

## < CARATTERE >

**Tipo carattere** – Consente di impostare il tipo di carattere utilizzato per il telefono e i menu.

**Dimensioni carattere** – Consente di impostare le dimensioni del carattere visualizzate nel telefono e nei menu.

## < ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE SMART >

**Smart screen** – Selezionare per impedire il timeout dello schermo quando il dispositivo rileva gli occhi su di esso.

**Smart video** – Selezionare per mettere in pausa il video quando rileva gli occhi su di esso.

## < IMPOSTAZIONI AVANZATE >

**LED di notifica** – Sfiocare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di attivare la luce LED per le notifiche selezionate, nel colore impostato per ciascuna.

**Regola automaticamente il tono dello schermo** - Selezionare per limitare il consumo della batteria mediante la regolazione automatica della luminosità dello schermo, unita all'analisi del colore dell'immagine.

## Impostazioni

**Superficie di cattura schermo** – Consente di impostare la superficie di cattura dello schermo. È possibile scegliere tra **Cattura schermo intero** e **Cattura parte dello schermo**.

**Correzione del rapporto d'aspetto** – Consente di modificare il rapporto d'aspetto di un'applicazione scaricata, per correggere la distorsione dello schermo.

## Generale

### < Movimento >

**Schermo acceso/No** – Selezionare per attivare la funzione Toc Toc, che consente di attivare e disattivare lo schermo. Toccare rapidamente due volte il centro dello schermo per accenderlo. Toccare due volte la barra di stato, un'area vuota sulla schermata iniziale o il blocco schermo per spegnere lo schermo. Per ottenere risultati ottimali, non spostare il telefono durante l'utilizzo della funzione Toc Toc.

**Rispondi a una chiamata in arrivo** – Selezionare per consentire all'utente di avvicinare il telefono all'orecchio, in modo da rispondere automaticamente alla chiamata in arrivo.

**Riduci gradualmente suoneria** – Selezionare per consentire all'utente di sollevare il telefono dalla superficie piana, in modo da ridurre gradualmente il volume della suoneria della chiamata in arrivo.

**Chiamate in arrivo in modalità Silenzioso** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere il telefono per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.

**Posponi o disattiva sveglia** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per posporre o disattivare la sveglia.

**Metti in pausa il video** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per mettere in pausa il video riprodotto in quel momento.

**Sposta gli elementi delle schermate iniziali** – Selezionare per consentire all'utente di spostare un'icona in un'altra schermata inclinando il telefono. Tenere premuta l'icona e inclinare il telefono a sinistra o a destra, quindi rilasciare l'icona nel punto dello schermo desiderato.

**Guida** – Consente di aprire la guida relativa all'uso delle funzioni Movimento del dispositivo.

**Calibrazione del sensore di movimento** – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

< **Utilizzo con una mano** >

**Tastiera** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

**Tastiera LG** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

**Controllo dei movimenti** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra per regolare la posizione della tastiera LG.

**Blocco touchscreen** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera con PIN di blocco dello schermo a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

**Trascina i pulsanti a sfioramento anteriori** – Selezionare per trascinare i pulsanti a sfioramento anteriori sul lato sinistro o destro per regolare la posizione dei pulsanti e usarli facilmente con una mano.

**Guida** – Consente di visualizzare le informazioni relative all'utilizzo con una mano.

< **Archiviazione** >

**ARCHIVIO INTERNO** - Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

< **Batteria** >

## **INFORMAZIONI BATTERIA**

Le informazioni sulla carica della batteria vengono visualizzate su un grafico situato sulla batteria, insieme alla percentuale di carica residua e al relativo stato.

Toccare l'icona della carica della batteria per visualizzare il livello di utilizzo della batteria e i dettagli sull'uso della batteria. Vengono visualizzati i componenti e le applicazioni

## Impostazioni

che comportano un consumo maggiore della carica della batteria. Toccare una delle voci per visualizzare informazioni più dettagliate.

**Percentuale batteria sulla barra di stato** – Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.

### RISPARMIO BATTERIA

Toccare l'interruttore Risparmio batteria per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. Toccare Risparmio batteria per accedere alle seguenti impostazioni:

**Attiva risparmio batteria** – Consente di impostare il livello della percentuale di carica della batteria, che consente di attivare automaticamente la funzione di risparmio della batteria. È possibile scegliere tra Immediatamente, Batteria al 10%, Batteria al 20%, Batteria al 30% e Batteria al 50%.

### VOCI DI RISPARMIO BATTERIA

**Sincronizz. automatica** – Selezionare per disattivare la funzione di sincronizzazione automatica quando è attivata la funzione di risparmio della batteria.

**Wi-Fi** – Selezionare per disattivare la connessione Wi-Fi quando non vengono utilizzati dati durante l'attivazione della funzione di risparmio della batteria.

**Bluetooth** – Selezionare per disattivare il Bluetooth quando non è collegato durante l'attivazione della funzione di risparmio della batteria.

**Vibrazione al tocco** – Selezionare per disattivare il feedback tattile quando è attivata la funzione di risparmio della batteria.

**Luminosità** – Selezionare per impostare la luminosità dello schermo quando è attivata la funzione di risparmio della batteria. Toccare  per modificare l'impostazione.

**Regola automaticamente il tono dello schermo** - Selezionare per attivare la regolazione automatica del tono dello schermo quando viene attivata la funzione Risparmio energetico.

**Timeout schermo** – Selezionare per impostare il timeout dello schermo quando è attivata la funzione di risparmio della batteria. Toccare l'icona delle impostazioni per modificare l'impostazione.

**LED di notifica** – Selezionare per disattivare la luce LED delle notifiche quando è attivata la funzione Risparmio energetico.

### < **Applicazioni** >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

### < **Multitasking** >

**Slide Aside** – Selezionare la casella di spunta **Slide Aside** per utilizzare la relativa funzione (vedere **Slide Aside**).

**Dual Window (Finestra doppia)** – Selezionare la casella di spunta **Dual Window (Finestra doppia)** per utilizzare la relativa funzione (vedere **Dual Window (Finestra doppia)**).

**Dividi vista** – Selezionare la casella di spunta **Dividi vista** per sfiorare un link sullo schermo intero, in modo da utilizzare automaticamente le finestre doppie.

**Guida** – Consente di aprire una guida di aiuto all'uso delle funzioni Multitasking del dispositivo.

### < **Account e sincronizzazione** >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Deselezionando questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

### < **Cloud** >

Consente di aggiungere un account cloud, per l'utilizzo rapido e semplice del servizio cloud sulle applicazioni LG.

### < **Modalità ospite** >

È possibile utilizzare la modalità Ospite per proteggere la propria privacy o limitare l'uso di alcune applicazioni ai bambini.

Quando si presta il proprio telefono ad altri, è possibile limitare le applicazioni da visualizzare.

Preventivamente, impostare la modalità Ospite e personalizzare le opzioni.

# Impostazioni

## < Accesso localizzazione >

**Accesso alla mia posizione** - Se si seleziona il servizio di localizzazione di Google, il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

**Satelliti GPS** – Se si seleziona l'opzione Satelliti GPS, il telefono determina la posizione in cui si trova l'utente.

**Localizzazione Wi-Fi e rete mobile** – Consente alle applicazioni di utilizzare i dati provenienti da fonti quali Wi-Fi e reti mobili e determinare la propria posizione in modo approssimativo.

## < Sicurezza >

**Crittografia telefono** – Consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per decodificare il telefono ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.

**Impostazioni blocco SIM** – Consente di impostare il blocco della scheda Micro USIM o di modificarne il PIN.

**Digitazione visibile della password** – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

**Amministratori dispositivo** – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

**Origini sconosciute** – Impostazione predefinita per installare le applicazioni diverse da Play Store.

**Verifica applicazioni** – Impedisce l'accesso o avverte l'utente prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero risultare dannose.

**Credenziali di fiducia** – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

**Installa dalla memoria** – Consente di installare certificati criptati.

**Cancella credenziali** – Consente di rimuovere tutti i certificati.

### < **Lingua e immissione** >

Utilizzare le impostazioni **Lingua e immissione** per selezionare la lingua del testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

### < **Backup e ripristino** >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

**Backup dei miei dati** – Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

**Account di backup** – Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

**Ripristino automatico** – Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

**Servizio Backup LG** – Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di perdita o sostituzione dei dati.

**Ripristino dati di fabbrica** - Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

### < **Data e ora** >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

### < **Accesso facilitato** >

Utilizzare le impostazioni di **accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

**NOTA:** per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

# Impostazioni

## < Connessione PC >

**Seleziona il metodo di connessione USB** – Consente di impostare la modalità desiderata: **Carica telefono**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **Software LG** o **Invia immagini (PTP)**.

**Chiedi al momento della connessione** – Consente di chiedere, in modalità di connessione USB, al momento della connessione a un computer.

**Guida** – Guida per la connessione USB.

**PC Suite** – Selezionare per utilizzare LG PC Suite con la connessione Wi-Fi.

La rete Wi-Fi deve essere connessa a LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi.

**On-Screen Phone** – Selezionare per ricevere la richiesta di connessione Wi-Fi da On-Screen Phone.

**Guida** - Guida per il software LG.

## **Accessorio >**

**Custodia QuickWindow** – Attivare questa opzione per rendere disponibili funzioni quali Musica, Meteo e Orologio in visualizzazione ridotta quando si utilizza la custodia QuickWindow.

**Archivio USB** – Consente di impostare la funzione Plug & Pop per l'archivio USB.

Selezionare l'opzione **Pannello applicazioni** per visualizzare automaticamente il pannello al momento del collegamento di un cavo USB OTG (On-the-Go). Toccare

**Modifica pannello applicazioni** per modificare le applicazioni che si desidera rendere disponibili.

**Auricolare** – Consente di impostare la funzione Plug & Pop per gli auricolari.

Selezionare l'opzione **Pannello applicazioni** per visualizzare automaticamente il pannello al momento del collegamento di un auricolare. Toccare **Modifica pannello**

**applicazioni** per modificare le applicazioni che si desidera rendere disponibili.

## < Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.



## Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

### Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino dei dati del dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali del PC dal dispositivo in uso.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo

**NOTA:** per informazioni sull'utilizzo del software per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

### Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web [www.lg.com](http://www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere a **Assistenza** > **ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE** > **Telefoni cellulare LG** > **Selezionare il modello**  
0  
Accedere a **Assistenza** > **Cellulare** > Selezionare il modello.
- 3 Fare clic su **PC Sync** in **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

## Software PC (LG PC Suite)

### Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva

### NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente durante l'installazione dell'applicazione software PC "LG PC Suite".

### Sincronizzazione del dispositivo con un PC

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i Preferiti.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Viene visualizzato il messaggio **Seleziona il metodo di connessione USB**; a questo punto, selezionare **Software LG**.
- 3 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Fare clic su **Informazioni personali** per effettuare la selezione.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

**NOTA:** per sincronizzare il telefono con il PC, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

## **Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo**

- 1** Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
- 2** Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 3** Nel menu principale, selezionare **Dispositivo > Importa a dispositivo > Importa contatti**.
- 4** Viene visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file da importare.
- 5** Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato Esplora risorse.
- 6** Selezionare il file dei contatti da importare in Esplora risorse e fare clic su **Apri**.
- 7** Fare clic su **OK**.
- 8** Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
- 9** In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
- 10** Fare clic su **OK**.

# Aggiornamento software del telefono

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

**NOTA:** LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

### Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione SW del telefono cellulare: **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

**NOTA:** i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

**NOTA:** questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

# Informazioni su questa guida per l'utente

## Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

## Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

## DivX HD

**INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX:** DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® che ha superato verifiche rigorose per la riproduzione di video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web [divx.com](http://divx.com).

**INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX:** questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.**

**DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.**

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

**Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.**


### Avviso: software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>  
Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

## Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. (Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)

**Caricabatterie da viaggio**



**Auricolare stereo**



**Guida rapida di avvio**



**Cavo dati**



**Strumento di espulsione Micro USIM**



### NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.



## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore della scheda Micro USIM	Non vi è alcuna scheda Micro USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda Micro USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda Micro USIM risale a più di 6-12 mesi fa. In tal caso, cambiare scheda nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.

## Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	È stata inserita una nuova scheda Micro USIM.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.


## Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

## DOMANDE FREQUENTI


<b>Categoria</b> <b>Sotto-</b> <b>categoria</b>	<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>BT</b> Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto. Inoltre, quando il server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è possibile condividere i contenuti memorizzati sul supporto di archiviazione.
<b>BT</b> Bluetooth auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con cavo da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.
<b>Dati</b> Rubrica Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
<b>Dati</b> Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.

## DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Dati</b> Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle toccando il <b>tasto Menu</b>  e selezionando <b>Cartelle</b> per sceglierne una.
<b>Servizio Google™</b> Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario accedervi nuovamente.
<b>Servizio Google™</b> Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
<b>Funzione telefono</b> E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
<b>Funzione telefono</b> Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
<b>Funzione telefono</b> Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.
<b>Funzione telefono</b> Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
<b>Funzione telefono</b> Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalire ogni numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella schermata home, sfiorare l'icona <b>Telefono</b> .</li> <li>2. Comporre il numero, quindi sfiorare il <b>tasto Menu</b> .</li> <li>3. Sfiore <b>Aggiungi pausa 2 sec</b> o <b>Aggiungi pausa</b>.</li> </ol>



## DOMANDE FREQUENTI


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.
<b>Funzione telefono</b> Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b> .</li><li>2. Toccare <b>Impostazioni di sistema</b> &gt; <b>scheda Display</b> &gt; <b>Blocco touchscreen</b>.</li><li>3. Sfiore <b>Seleziona il blocco dello schermo</b> &gt; <b>Sequenza</b>. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.</li><li>4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta e toccare di nuovo per conferma.</li></ol> <p>Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco.</p> <p>È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>



Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	<p>Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.</p> <p>Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p>
<b>Funzione telefono</b> Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.

## DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	<p>Il telefono dispone di funzionalità multilingue.</p> <p>Per modificare la lingua:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b> , quindi sfiorare <b>Impostazioni di sistema</b>.</li><li>2. Toccare <b>scheda Generale &gt; Lingua e immissione &gt; Lingua</b>.</li><li>3. Sfiore la lingua desiderata.</li></ol>
<b>Funzione telefono</b> VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	<p>La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.</p>
<b>Funzione telefono</b> Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b> .</li><li>2. Toccare <b>Impostazioni di sistema &gt; scheda Display</b>.</li><li>3. Toccare <b>Timeout schermo</b>.</li><li>4. Sfiore la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.</li></ol>

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.
<b>Funzione telefono</b> Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente toccare e tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino in alto a destra dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
<b>Funzione telefono</b> Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b> .</li> <li>2. Toccare <b>Impostazioni di sistema</b> &gt; <b>scheda Generale</b> &gt; <b>Applicazioni</b> &gt; <b>SCARICATE</b>.</li> <li>3. Sfiocare l'applicazione, quindi sfiorare <b>Disinstalla</b>.</li> </ol>

## DOMANDE FREQUENTI

<b>Categoria Sotto- categoria</b>	<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>Funzione telefono</b> Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.
<b>Funzione telefono</b> Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	Sì. Nell'impostazione Sveglia, selezionare il brano come Tono sveglia.
<b>Funzione telefono</b> Sveglia	La sveglia suona se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
<b>Funzione telefono</b> Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.
<b>Soluzione di recupero</b> Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inizializzarlo.

**Wi-Fi (WLAN)**

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.

## CUSTOMER CARE

 **199600044**

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia [www.lg.com/it](http://www.lg.com/it)



CE0168ⓘ