



LG

Life's Good

NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH

Gebruikershandleiding

LG-E975

MFL67781230 (1.0)


www.lg.com



Nederlands

Gebruikershandleiding

- De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk op de telefoon ziet.
- Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt af van de software of van uw serviceprovider. Alle informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Deze handset is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ en Play Store™ zijn handelsmerken van Google, Inc.

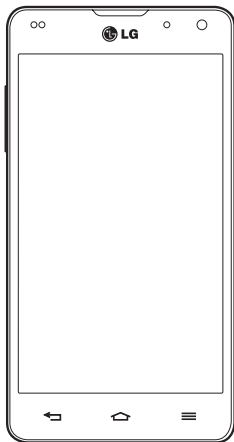

Inhoud

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.....	5
Belangrijke melding	14
Meer informatie over uw telefoon.....	22
Overzicht van de telefoon.....	22
De Micro-USIM-kaart plaatsen.....	24
De telefoon opladen.....	25
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen	25
Het basisscherm	26
Tips voor het aanraakscherm.....	26
Basisscherm.....	27
Het beginscherm aanpassen	28
Terugkeren naar recent gebruikte applicaties	28
Meldingen	29
Naar beneden vegen voor meldingen en instellingen.....	29
Snel instellingen	30
Indicatiepictogrammen op de statusbalk.....	30
Schermtoetsenbord	32
Tekens met accenten invoeren.....	32
Google-account instellen	33
Verbinden met netwerken en apparaten.....	34
Wi-Fi	34
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken	34
Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk.....	34
Bluetooth.....	35
De dataverbinding van uw telefoon delen	36
Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare	38
SmartShare	39
PC-verbindingen met een USB-kabel	41
Oproepen.....	44
Een oproep plaatsen	44
Uw contacten bellen	44
Een oproep beantwoorden of weigeren	44
Belvolume aanpassen.....	45
Een tweede oproep plaatsen.....	45
Oproeplogboeken tonen.....	45
Oproep	46
Contacten.....	47
Een contact zoeken	47
Een nieuw contact toevoegen	47
Favoriete contacten	47
Een groep maken	48
Contacten van een oude telefoon naar de nieuwe telefoon verplaatsen	48
Berichten.....	50
Een bericht verzenden	50
Gegroepeerd vak	51
De instellingen van uw berichten wijzigen.....	51

E-mail.....	52	Functie Live-zoomen	67
Een e-mailaccount beheren	52	Functie QSlide	68
Accountmappen gebruiken	52	Functie Dual play	69
E-mailberichten schrijven en verzenden.....	53	Spiegelen	69
		Dual play	70
Camera.....	54	LG SmartWorld	70
Meer informatie over de beeldzoeker	54	Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld	
De geavanceerde instellingen gebruiken.....	55	komt:	70
Snel een foto maken	56	LG SmartWorld gebruiken	71
Nadat u een foto hebt gemaakt.....	57	On-Screen Phone	72
Opgeslagen foto's tonen	58	Pictogrammen van On-Screen Phone.....	72
		Functies van On-Screen Phone.....	72
		On-Screen Phone installeren op uw PC.....	73
Videocamera	59	Multimedia	74
Meer informatie over de beeldzoeker	59	Galerij.....	74
De geavanceerde instellingen gebruiken.....	60	Foto's tonen	74
Snel een video maken	60	Video's afspelen	75
Na het opnemen van een video	61	Foto's/video's bewerken.....	75
Uw opgeslagen video's bekijken	61	Beelden wissen	75
Het volume aanpassen tijdens de		Als achtergrond instellen	75
weergave van een video	61	Video	75
		Video afspelen	76
Unieke functie van LG.....	62	Video Editor	76
Functie QuickMemo.....	62	Video Wiz.....	78
De opties van QuickMemo gebruiken	63	Muziek	79
De opgeslagen QuickMemo tonen	63	Muziekbestanden toevoegen aan uw	
Functie Notebook.....	64	telefoon.....	79
Een notitie maken	64	Muziek overdragen via	
Meer informatie over het notitieblok	64	Mediasynchronisatie (MTP).....	79
Boekenplank	64	Een nummer afspelen	80
Pagina-Eigenschappen panelen	65		
Het opgeslagen notitieblok tonen	65		
QuickTranslator	66		

Inhoud

Accessoires.....	82	Favorieten	90
Het alarm instellen.....	82	Geschiedenis.....	90
De rekenmachine gebruiken	82	Pop-upbrowser gebruiken	90
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda	82	Chrome	91
Voice recorder	83	Webpagina's tonen	91
Een geluid of stem opnemen	83	Een pagina openen	91
Een spraakopname verzenden	83	Op het web zoeken met behulp van spraak	91
Taakbeheer.....	83	Synchroniseren met andere apparaten ..	91
Taken	84	Opties	92
Polaris Office 4	84	Het menu Opties openen.....	92
FileShare	84	DRAADLOOS EN NETWERKEN	92
Backup.....	85	APPARAAT	95
Informatie over het maken en terugzetten van back-ups van data van smartphones	85	PERSOONLIJK.....	98
Een back-up maken van de data op uw smartphone	86	SYSTEEM.....	99
Het maken van automatische back-ups plannen.....	86	Software-update voor telefoon	101
Data op een smartphone herstellen.....	86	Software-update voor telefoon.....	101
Google+	88	Informatie over deze gebruikershandleiding	103
Spraakgestuurd zoeken	88	Informatie over deze gebruikershandleiding	103
Downloads	88	Handelsmerken	104
Het web	89	DivX-HD.....	104
Internet.....	89	Dolby Mobile.....	104
De browserwerkbalk gebruiken.....	89	Accessoires.....	105
Webpagina's tonen	89	Problemen oplossen	106
Een pagina openen	90	Veelgestelde vragen	110
Op het web zoeken met behulp van spraak	90		

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate). Deze mobiele telefoon, model LG-E975, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate) gehanteerd. Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 0,426 W/kg (10g) en voor gebruik op het lichaam 0,398 W/kg (10g).
- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Onderhoud van het product



WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.

- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon.
- Als uw telefoon nat is geworden, koppelt u deze dan onmiddellijk los en laat het toestel volledig opdrogen. Probeer de telefoon niet sneller op te drogen met behulp een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.
- Door het vocht in uw natte telefoon verandert de kleur van het productlabel binnen in uw telefoon. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.

OPMERKING: hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorbeschadiging

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LG-E975**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **1999/5/EC**. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Omgevingstemperaturen

Max: +50 °C (ontladen), +45 °C (opladen) **Min:** -10 °C

Regelgeving en veiligheid

Ga voor informatie over regelgeving en veiligheid naar "**Systeeminstellingen > Over de telefoon > Regelgevend en veiligheid**"

Kantoor voor contact omtrent de naleving van dit product:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Uw oude toestel wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Batterijen wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op de batterijen/accu's van uw product staat, betekent dit dat deze producten vallen onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
- 2** Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 3** Alle accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 4** De correcte verwijdering van uw oude batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 5** Neem voor meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Belangrijke melding

Lees de volgende informatie voordat u uw telefoon gaat gebruiken!

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of voordat u de klantenservice belt.

1. Telefoongeheugen

Als er minder dan 10% ruimte beschikbaar is in uw telefoongeheugen, kan uw telefoon geen nieuwe berichten ontvangen. U dient uw telefoongeheugen te controleren en data, zoals applicaties of berichten, te wissen om ruimte vrij te maken in het geheugen.

Applicaties verwijderen:

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Applicaties** in de categorie AP-PARAAT.
- 2 Als alle applicaties worden getoond, bladert u er doorheen en kiest u de applicatie die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op **Wissen**.

2. De levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

Levensduur van de batterij van uw telefoon verlengen:

- Schakel radiocommunicatie uit die u niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth of GPS uit als u deze niet gebruikt.
- Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.

- Schakel automatisch synchroniseren met Google Mail, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.
- Sommige applicaties die u hebt gedownload, verkorten mogelijk de levensduur van uw batterij.

Het batterijniveau controleren:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Over de telefoon** in de categorie **SYSTEEM** > **Batterij**.

De batterijstatus (opladen of ontladen) en het batterijniveau (percentage opgeladen) worden boven aan het scherm getoond.

Controleren en instellen hoe de batterijstroom wordt gebruikt:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Over de telefoon** in de categorie **SYSTEEM** > **Batterij** > **Accugebruik**.

De gebruiksduur van de batterij wordt op het scherm getoond. Er wordt getoond hoeveel tijd is verstreken sinds de telefoon voor het laatst is opgeladen of, tijdens het opladen, de tijd die is verstreken sinds de telefoon op de batterij functioneerde. Het scherm laat zien welke applicaties of services batterijstroom gebruiken, op volgorde van het grootste verbruik naar het kleinste verbruik.

3. Voordat u een open source-applicatie en besturingssysteem installeert:



WAARSCHUWING

Als u een ander besturingssysteem installeert en gebruikt dan door de fabrikant is meegeleverd, werkt uw telefoon mogelijk niet goed. Bovendien wordt uw telefoon in dat geval niet gedekt door de garantie.

Belangrijke melding



WAARSCHUWING

Download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Play Store™ om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. Als er zich onjuist geïnstalleerde applicaties op uw telefoon bevinden, werkt de telefoon mogelijk niet naar behoren of kan er een ernstige fout optreden. Verwijder dergelijke applicaties en alle bijbehorende data en instellingen van de telefoon.

4. Een ontgrendelingspatroon gebruiken

Stel een ontgrendelingspatroon in om uw telefoon te beveiligen. Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Schermbescherming** in de categorie APPARAAT > **Kies scherm slot** > **Patroon**. Er wordt een scherm geopend dat u helpt bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon. U moet een back-up PIN maken als veiligheidsmaatregel wanneer u het ontgrendelingspatroon bent vergeten.

Let op: maak een Google-account voordat u een ontgrendelingspatroon instelt en onthoud de back-up PIN die u hebt ingevoerd bij het aanmaken van uw ontgrendelingspatroon.



WAARSCHUWING

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een ontgrendelingspatroon.

Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen.

Ga als volgt te werk als u uw ontgrendelingspatroon, PIN-code of wachtwoord bent vergeten:

< Als u uw patroon bent vergeten >

Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, drukt u op de knop **Patroon vergeten?** onder aan het scherm. U moet u dan aanmelden met uw Google-account of uw back-up PIN invoeren die u bij het maken van uw ontgrendelingspatroon hebt ingevoerd.

Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de back-up PIN bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

< Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten >

Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

Let op: wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist.

OPMERKING: als u zich niet hebt aangemeld met uw Google-account en u uw ontgrendelingspatroon bent vergeten, moet u uw back-up PIN invoeren.

5. Volledige reset gebruiken (fabrieksinstellingen terugzetten)

Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke staat, gebruik dan een volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het apparaat te initialiseren.

- 1** Zet het apparaat uit.
- 2** Houd de **Aan-uittoets/vergrendeltoets + toets volume omlaag** ingedrukt.
- 3** Laat de toetsen los wanneer u het LG-logo op het scherm ziet.
- 4** Na enkele seconden is de functie voor het opnieuw instellen van de fabrieksinstellingen in het herstelhulpprogramma van het Android-systeem beschikbaar op de telefoon.

Belangrijke melding

- 5 Druk op de toets **Toets Aan-uit/Vergrendelen** en de fabrieksinstellingen van uw telefoon worden hersteld. Druk op een andere toets om te annuleren.



WAARSCHUWING

Wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties, -data en uw DRM-licenties gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u een volledige reset uitvoert.

6. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen

Multi-tasking is eenvoudig met Android omdat u meerdere applicaties tegelijk kunt uitvoeren. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. U kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen deze applicaties schakelen. Android beheert elke applicatie, en beëindigt en start deze wanneer dit nodig is, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.

Applicaties afsluiten:

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Applicaties** in de categorie AP-PARAAT > **ACTIEF**.
- 2 Blader en tik op de gewenste applicatie en tik op **Stoppen** om de applicatie af te sluiten.

OPMERKING: voor multi-tasking drukt u op de toets Home  om tijdens het gebruik van een applicatie naar een andere applicatie te gaan. De vorige applicatie blijft op de achtergrond actief op het apparaat. Tik op de toets Terug  om een applicatie na het gebruik af te sluiten.

7. PC-software installeren (LG PC Suite)

Met de PC-applicatie "LG PC Suite" kunt u het apparaat via een USB-kabel en Wi-Fi verbinden met een PC. Als de verbinding eenmaal tot stand is gebracht, kunt u de functies van het apparaat op uw PC gebruiken.

Met uw PC-applicatie "LG PC Suite" kunt u...

- Uw media (muziek, films, foto's) beheren en afspelen op uw PC.
- Multimedia naar uw apparaat sturen.
- Data (agenda's, contacten, favorieten) synchroniseren tussen uw apparaat en uw PC.
- Een back-up maken van de applicaties op uw apparaat.
- De software op uw apparaat bijwerken.
- Een back-up van het apparaat maken en herstellen.
- Multimedia die op uw PC is opgeslagen afspelen vanaf uw apparaat.

OPMERKING: u kunt het menu Help in de applicatie gebruiken voor meer informatie over het gebruik van uw PC-applicatie "LG PC Suite".

De PC-applicatie "LG PC Suite" installeren

U kunt PC-applicatie "LG PC Suite" downloaden van de website van LG.

- 1 Ga naar www.lg.com en kies het gewenste land.
- 2 Ga naar **Service > MOBILE PHONE SUPPORT > Zoek Modelnaam of -nummer**
> Zoek of ga naar **Service > Zoek naar productondersteuning** > Vul modelnaam of -nummer in.
- 3 Klik naast **Handleiding & Download** op **PC Sync** en klik op **DOWNLOAD** om de PC-software "LG PC Suite" te downloaden.

Systeemvereisten voor de PC-software "LG PC Suite"

- Besturingssysteem: Windows XP 32-bits (Service pack 2), Windows Vista 32-bits /64-bits, Windows 7 32-bits /64-bits
- CPU: 1 GHz-processor of hoger
- Geheugen: 512 MB of meer RAM

Belangrijke melding

- Grafische kaart: Resolutie 1024 x 768, 32-bits kleuren of hoger
- Vaste schijf: 100 MB of meer vrije ruimte op de vaste schijf (afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen data kan er meer ruimte nodig zijn.)
- Benodigde software: geïntegreerde LG-stuurprogramma's, Windows Media Player 10 of hoger

OPMERKING: geïntegreerd LG-stuurprogramma voor USB

U hebt het geïntegreerde LG-stuurprogramma voor USB nodig om een LG-apparaat met een PC te kunnen verbinden. Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de PC-software "LG PC Suite" installeert.

8. Uw telefoon synchroniseren met uw computer

U kunt data van uw telefoon en PC eenvoudig en snel synchroniseren met de PC-applicatie "LG PC Suite". Alle contacten, agenda's en favorieten kunnen worden gesynchroniseerd.

De procedure is als volgt:

- 1 Sluit het apparaat aan op de pc. (Gebruik een USB-kabel of Wi-Fi-verbinding.)
- 2 Start het programma na het maken van de verbinding en kies het apparaatgedeelte uit de categorie aan de linkerkant van het scherm.
- 3 Klik op de [Persoonlijke info] die u wilt kiezen.
- 4 Schakel het selectievakje in van de inhoud die u wilt synchroniseren en klik op de knop **Sync**.

OPMERKING: als u uw telefoon via de USB-kabel wilt synchroniseren met uw PC, dient u LG PC Suite te installeren op uw PC.
Zie de voorgaande pagina's voor het installeren van LG PC Suite.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Opslagruimte** in APPARAAT om de opslagmedia te controleren.

- 2 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
- 3 Er verschijnt een lijst met USB-verbindingstypen op het scherm van uw telefoon. Kies de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**.
- 4 Open de map van het geheugen op uw PC. U kunt de inhoud op het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen.
- 5 Kopieer de bestanden van uw PC naar de stationsmap.
- 6 Kies de optie **Alleen laden** als u de telefoon wilt loskoppelen.

De telefoon van de computer loskoppelen:

Open het meldingenpaneel en tik op  > **Alleen laden** om uw telefoon op veilige wijze van de computer los te koppelen.

9. Houd de telefoon rechtop

Houd uw mobile telefoon rechtop, net als een gewone telefoon. Uw telefoon beschikt over een interne antenne. Zorg dat u dit deel van de achterzijde niet bekrast of beschadigt. Dit kan de werking beïnvloeden.

Houd tijdens gesprekken of het verzenden of ontvangen van data het onderste deel van de telefoon, waar de antenne zich bevindt, niet vast. Dit kan de gesprekskwaliteit nadelig beïnvloeden.

10. Wanneer het scherm niet reageert


Ga als volgt te werk wanneer de telefoon niet reageert op uw handelingen of als het scherm niet reageert:

Houd de toets **Aan-uit/Vergrendelen** 10 seconden ingedrukt om uw telefoon uit te schakelen.

Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met het servicecenter.

Meer informatie over uw telefoon

Overzicht van de telefoon

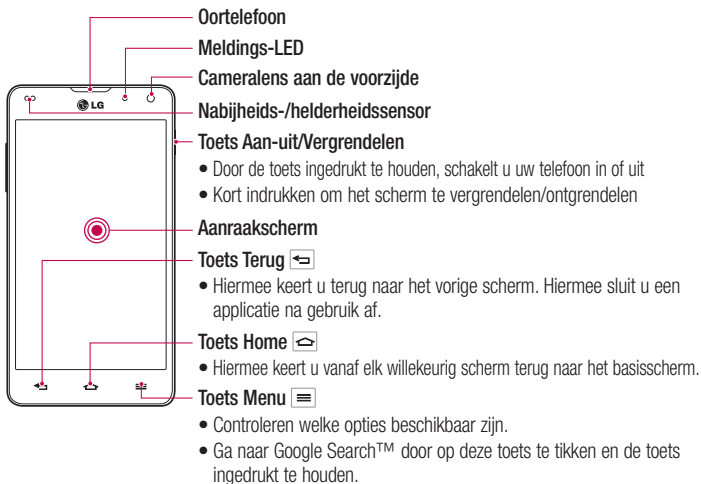

OPMERKING: nabijheidssensor

Als u oproepen plaatst en ontvangt, schakelt de nabijheidssensor automatisch de verlichting uit en vergrendelt de sensor het aanraakscherm wanneer wordt gedetecteerd dat de telefoon bij het oor wordt gehouden. Dit verlengt de batterijduur en voorkomt dat u het scherm per ongeluk activeert tijdens telefoongesprekken.



WAARSCHUWING

Als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de nabijheidssensor niet met beschermfolie. De sensor functioneert dan mogelijk niet meer naar behoren.



Volumetoetsen


- **In het basisscherm:** hiermee regelt u het beltoonvolume
- **Tijdens een oproep:** hiermee regelt u volume van uw oortelefoon
- **Tijdens het afspelen van een nummer:** hiermee regelt u het volume

TIP! Functie QuickMemo

Houd beide volumetoetsen 1 seconde ingedrukt om de functie QuickMemo te gebruiken.

Toets Aan-uit/Vergrendelen

SIM-kaartsleuf

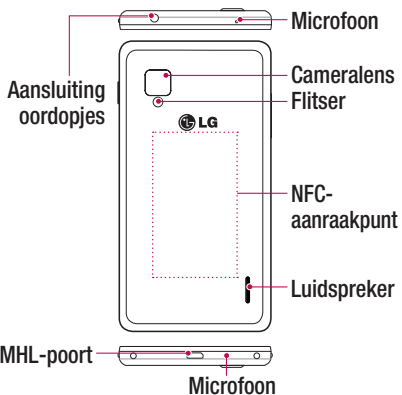

WAARSCHUWING

- Hierin bevindt het batterijvak. Open de achterzijde niet.
- Zorg dat u het NFC-aanraakpunt op de telefoon niet beschadigt, het aanraakpunt maakt deel uit van de NFC-antenne.


Meer informatie over uw telefoon

De Micro-USIM-kaart plaatsen

Voordat u uw nieuwe telefoon gaat verkennen, kunt u de Micro-USIM-kaart plaatsen. De knop voor uitwerpen is een kleine, ronde opening net boven de kaarthouder. Een nieuwe Micro-USIM-kaart plaatsen:


- 1 Steek de Micro-USIM-verwijdertool die bij de telefoon is geleverd (of een paperclip) in de opening van de knop voor uitwerpen en duw de tool voorzichtig maar stevig in de opening totdat de houder wordt uitgeworpen.
- 2 Verwijder de houder en plaats de Micro-USIM-kaart erin met de contactpunten naar boven en de afgeronde hoek naar rechts. De kaart kan maar op één manier in de houder worden geplaatst.
- 3 Plaats de houder voorzichtig terug in de sleuf en duw de houder voorzichtig in de telefoon.

OPMERKING: zorg ervoor dat het goudkleurige contactpunt van de kaart naar beneden is geplaatst.

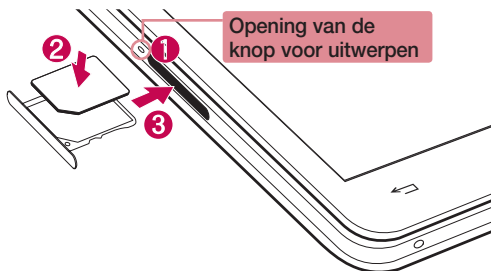

De telefoon opladen

De opladeraansluiting bevindt zich aan de onderkant van de telefoon. Sluit het ene uiteinde van het laadsnoer aan op de telefoon en het andere uiteinde op een stopcontact.

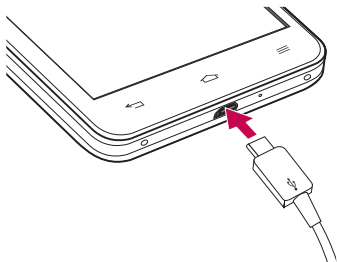

OPMERKING: laad de batterij de eerste keer volledig op, dit verlengt de levensduur van de batterij.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld en vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat u door tikken per ongeluk een functie activeert en bespaart u batterijstroom.

Als u uw telefoon niet gebruikt, kunt u deze vergrendelen door op de toets **Aan-uit/Vergrendelen** te drukken.

Als er nog programma's worden uitgevoerd wanneer u het scherm vergrendelt, worden deze in de vergrendelde modus mogelijk nog steeds uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om alle programma's af te sluiten voordat u de vergrendelde modus inschakelt om onnodige kosten voor bijvoorbeeld gesprekken, webtoegang en datacommunicatie te voorkomen.

Druk op de **Aan-uit/Vergrendelen** om de telefoon uit de slaapstand te halen. Het vergrendelscherm wordt weergegeven. Tik op en verschuif het vergrendelscherm in willekeurige richting om het basisscherm te ontgrendelen. Het laatste scherm dat u hebt bekeken, wordt geopend.

Het basisscherm

Tips voor het aanraakscherm

Hier volgen enkele tips over hoe u op uw telefoon kunt navigeren.

Tikken – met een enkele vingeraanraking kunt u items, koppelingen, sneltoetsen en letters op het schermtoetsenbord selecteren.

Tikken en vasthouden – houd een item op het scherm vast door erop te tikken en het vast te houden totdat een actie plaatsvindt. Als u bijvoorbeeld de beschikbare opties voor een contact wilt openen, houdt u het contact in de lijst met contacten vast totdat het contextmenu wordt geopend..

Slepen – tik op een item en houd het een moment vast en verplaats vervolgens zonder uw vinger op te tillen uw vinger over het scherm totdat u de gewenste plaats hebt bereikt. U kunt items op het basisscherm verslepen om deze anders in te delen.

Vegen of schuiven – u kunt vegen of schuiven door uw vinger snel over het schermoppervlak te bewegen. Pauzeer niet wanneer u het scherm voor het eerst aanraakt (anders wordt het item gesleept). U kunt bijvoorbeeld het scherm omhoog of omlaag schuiven om door een lijst te bladeren, of van links naar rechts (en andersom) vegen om door de diverse basisschermen te bladeren.

Dubbeltikken – tik tweemaal om op een webpagina of een kaart te zoomen. Tik bijvoorbeeld snel tweemaal op een deel van een webpagina om dat deel aan te passen aan de breedte van het scherm. U kunt ook tweemaal tikken om in- en uit te zoomen wanneer u een foto maakt (met de camera) en wanneer u kaarten gebruikt.

Zoomen met uw vingers – schuif uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar af om in de browser, op een kaart of op foto's in of uit te zoomen.

Het scherm roteren – vanuit vele applicaties en menu's wordt de richting van het scherm aangepast aan de fysieke richting van het toestel.

OPMERKING:

- Tik op het midden van een pictogram om een item te selecteren.
- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Raak de gewenste optie met een vingertop aan. Zorg dat u niet op andere opties tikt.

Basisscherm

U veegt gewoon met uw vinger naar links of rechts om de panelen te bekijken. U kunt elk paneel aanpassen met applicaties, downloads, widgets en achtergronden.

OPMERKING: bepaalde schermafbeeldingen kunnen anders zijn afhankelijk van uw telefoonprovider.

In het basisscherm kunt u pictogrammen onder aan het scherm tonen. Met de pictogrammen hebt u met één aanraking toegang tot de door u het meest gebruikte functies.



Tik op het pictogram **Telefoon** om het toetsenblok te openen en een oproep te plaatsen.



Tik op het pictogram **Contacten** om uw contacten te openen.



Tik op het pictogram **Berichten** om het berichtenmenu te openen. Hier kunt u een nieuw bericht opstellen.



Tik op het pictogram **Applicaties** onder aan het scherm. Hiermee worden alle geïnstalleerde applicaties getoond. Om een applicatie te openen, tikt u op het betreffende pictogram in de lijst applicaties.

Het basisscherm

Het beginscherm aanpassen

U kunt het basisscherm aanpassen door apps, downloads, widgets of achtergronden toe te voegen. Vereenvoudig het gebruik van de telefoon door uw favoriete apps en widgets toe te voegen aan het basisscherm.

Items toevoegen aan uw basisscherm:

- 1 Houd het lege gedeelte van het basisscherm lang ingedrukt.
Of tik op  rechtsboven.
- 2 Kies het item dat u wilt toevoegen in het menu Add Mode (Toevoegmodus). U ziet het toegevoegde item in het basisscherm.
- 3 Sleep het naar de gewenste locatie en til uw vinger op.

Een item verwijderen van het basisscherm:

- **Basisscherm** > houd het pictogram vast dat u wilt verwijderen > sleep het naar 

TIP! Als u een applicatiepictogram uit het menu Applicaties aan het basisscherm wilt toevoegen, tikt u op de gewenste applicatie en houdt u deze vast.

TIP! Mappen gebruiken

U kunt diverse applicatiepictogrammen in een map combineren. Als u in een basisscherm een applicatiepictogram op een ander neerzet, worden de twee pictogrammen gecombineerd.

Terugkeren naar recent gebruikte applicaties

- 1 Houd de toets **Home** ingedrukt. In het scherm wordt nu een pop-upvenster getoond met pictogrammen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.
- 2 Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op de **Terug**-toets om terug te keren naar het vorige scherm.


Meldingen

Meldingen informeren u over nieuwe berichten, agendagebeurtenissen en alarmen, en over actieve gebeurtenissen, bijvoorbeeld het downloaden van video's.

Op het meldingenpaneel kunt u de huidige status van uw telefoon en huidige meldingen tonen.

Wanneer er een melding binnenkomt, verschijnt het bijbehorende pictogram boven aan het scherm. Pictogrammen voor huidige meldingen worden aan de linkerkant weergegeven en systeempictogrammen, zoals de sterkte van het Wi-Fi-sigitaal of de batterij, aan de rechterkant.

OPMERKING: de beschikbare opties zijn afhankelijk van de regio of serviceprovider.

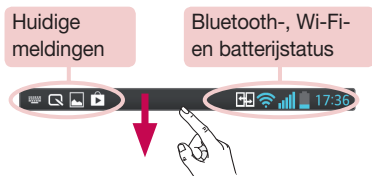

Naar beneden vegen voor meldingen en instellingen

Veeg vanaf de statusbalk naar beneden om het meldingenpaneel te openen. Veeg de balk onder aan het scherm naar boven om het meldingenpaneel te sluiten.

OPMERKING: wanneer u een pictogram boven aan het scherm lang ingedrukt houdt, gaat u rechtstreeks naar Instelling.


De statusbalk

Snel instellingen

Met Snel instellingen kunt u eenvoudig schakelen tussen functie-instellingen zoals Wi-Fi, de helderheid van het display instellen en meer. Als u Snel instellingen wilt gebruiken, veegt u vanaf de statusbalk naar beneden om het meldingenpaneel te openen en veegt u naar of tikt u op de gewenste instelling.

Items voor Snel instellingen op het meldingenpaneel opnieuw ordenen

Tik op . U kunt vervolgens de items op het meldingenpaneel controleren en opnieuw ordenen.

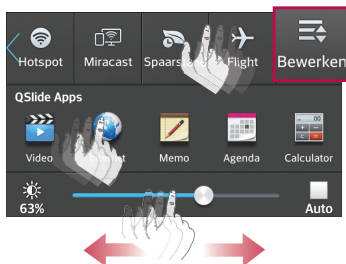

Indicatiepictogrammen op de statusbalk

Indicatiepictogrammen verschijnen op de statusbalk boven aan het scherm om gemiste oproepen, nieuwe berichten, agendameldingen, apparaatstatus en meer aan te geven.



De getoonde pictogrammen boven aan het scherm verschaffen informatie over de status van het apparaat. In de onderstaande tabel staan enkele veelvoorkomende pictogrammen.

Pictogram	Omschrijving
	Geen Micro-USIM-kaart
	Geen signaal
	Flightmode
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Bekabelde headset
	Actieve oproep
	Oproep in wacht
	Luidspreker
	Gemiste oproep
	Bluetooth is aan
	Systeemwaarschuwing
	Alarm is ingesteld
	Nieuwe voicemail
	Belsignaal is uit

Pictogram	Omschrijving
	Trilfunctie
	Batterij volledig opgeladen
	Batterij wordt opgeladen
	Data downloaden
	Data uploaden
	GPS zoekt verbinding
	Locatiedata ontvangen van GPS
	Data wordt gesynchroniseerd
	Nieuw Gmail-bericht
	Nieuw Google Talk-bericht
	Nieuw bericht
	Nummer wordt afgespeeld
	Telefoon is via USB-kabel op PC aangesloten of USB-tethering is actief
	Draagbare Wi-Fi-hotspot is actief

De statusbalk



NFC is aan



Zowel USB-tethering als
Draagbare hotspot zijn actief



P2P is ingeschakeld

OPMERKING: de pictogrammen op de statusbalk kunnen verschillen, afhankelijk van de functie of service.

Schermttoetsenbord

U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren. Als u het toetsenbord handmatig wilt tonen, tik dan gewoon op een tekstveld waar u tekst wilt invoeren.

Het toetsenbord gebruiken en tekst invoeren

 Tik eenmaal om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal om van alle letters hoofdletters te maken.

  Tik hierop om te wisselen tussen het numerieke toetsenbord en het symbolentoetsenbord. U kunt dit tabblad ook ingedrukt houden om het instellingenmenu te bekijken.

 Tik hierop om een spatie in te voeren.

 Tik hierop om een nieuwe regel in het berichtveld te maken.

 Tik hierop om het vorige teken te wissen.

Tekens met accenten invoeren

Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal kiest, kunt u speciale Franse of Spaanse tekens invoeren (bijvoorbeeld "á").

Als u bijvoorbeeld "á" wilt invoeren, houd dan de toets "a" ingedrukt tot de inzoomtoets groter wordt en tekens uit verschillende talen worden getoond.

Kies vervolgens het gewenste speciale teken.

Google-account instellen

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, is het handig om het netwerk te activeren, zodat u zich kunt aanmelden bij uw Google-account en kunt aangeven hoe u bepaalde services van Google wilt gebruiken.

Uw Google-account instellen:

- Meld u aan bij een Google-account via het instellingenschermbord dat wordt getoond.
OF
- Tik op  > tabblad **Applicaties** > kies een Google-applicatie zoals **Gmail** > kies **Nieuw** om een nieuw account te maken.

Als u een Google-account hebt, tikt u op **Bestaand**, voert u uw e-mailadres en wachtwoord in en tikt u op .

Nadat u het Google-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op het web.

Uw contacten, Gmail-berichten, agendagebeurtenissen en andere informatie uit deze applicaties en services op het web worden gesynchroniseerd met uw telefoon. (Dit is afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen.)

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail™ en andere Google-services op uw telefoon gebruiken.

Verbinden met netwerken en apparaten

Wi-Fi

Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied van het draadloze toegangspunt (AP). Met Wi-Fi kunt u gebruikmaken van draadloos internet zonder extra kosten.

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of een 'hotspot'. Sommige toegangspunten zijn openbaar toegankelijk. U kunt hiermee gewoon verbinding maken. Andere toegangspunten zijn verborgen of worden beveiligd. U moet uw telefoon configureren om verbinding te kunnen maken met dergelijke toegangspunten.

Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet gebruikt, zodat u langer gebruik kunt maken van de batterij.

OPMERKING: als u zich buiten de Wi-Fi-zone bevindt of Wi-Fi op **Uit** hebt gezet, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht door uw mobiele provider voor het gebruik van mobiele data.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Wi-Fi** op het tabblad DRAADLOOS EN NETWERKEN.
- 2 Stel **Wi-Fi** in op **AAN** om Wi-Fi in te schakelen en het scannen naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te starten.
- 3 Tik nogmaals op het menu Wi-Fi om een lijst met actieve en bereikbare Wi-Fi-netwerken te bekijken.
 - Beveiligde netwerken worden aangegeven met een vergrendelingspictogram.
- 4 Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.

- Als het netwerk is beveiligd, wordt u gevraagd een wachtwoord of andere aanmeldingsgegevens in te voeren. (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.)

5 De statusbalk geeft pictogrammen weer die de Wi-Fi-status aangeven.

Bluetooth

U kunt data verzenden via Bluetooth door een applicatie voor het verzenden van data te starten, maar niet vanuit het Bluetooth-menu, zoals bij de meeste andere mobiele telefoons.

OPMERKING:

- LG is niet verantwoordelijk voor het verlies, onderscheppen of misbruik van gegevens die worden verzonden of ontvangen via de Bluetooth-functie.
- Zorg er altijd voor dat u data deelt en ontvangt met apparaten die vertrouwd en goed beveiligd zijn. Als er obstakels zijn tussen de apparaten, kan de afstand tussen de apparaten worden verkort.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet zijn getest of goedgekeurd door Bluetooth SIG, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen aan een Bluetooth-apparaat

U moet uw apparaat eerst aan een ander apparaat koppelen voordat u verbinding met dat apparaat kunt maken.

- 1** Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > Stel **Bluetooth** in op **AAN** op het tabblad DRAADLOOS EN NETWERKEN.
- 2** Tik nogmaals op het menu **Bluetooth**. De optie om uw telefoon zichtbaar te maken en de optie om apparaten te zoeken worden getoond. Tik op **Zoek apparaten** om te zien welke apparaten zich binnen het Bluetooth-bereik bevinden.
- 3** Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen in de lijst. Als het koppelen is gelukt, wordt uw apparaat met het apparaat verbonden.

Verbinden met netwerken en apparaten

OPMERKING: sommige apparaten, vooral headsets of handsfree autokits, hebben mogelijk een vaste PIN-code voor Bluetooth, bijvoorbeeld 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, wordt u gevraagd deze in te voeren.

Data verzenden met de draadloze Bluetooth-functie

- 1 Kies een bestand of item, zoals een contact, een agendagebeurtenis of een media-bestand uit een geschikte applicatie of uit **Downloads**.
- 2 Selecteer de optie voor het verzenden van data via Bluetooth.

OPMERKING: de methode voor het kiezen van een optie kan per datatype afwijken.

- 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en maak een koppeling.

Data ontvangen met de draadloze Bluetooth-functie

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > Stel **Bluetooth** in op Aan en tik op **Maak het apparaat zichtbaar** om het apparaat zichtbaar te maken op andere apparaten.

OPMERKING: tik op  > **Time-out zichtbaarheid** als u wilt kiezen hoe lang uw toestel zichtbaar is.

- 2 Kies **Koppelen** om te bevestigen dat u data van het apparaat wilt ontvangen.

De dataverbinding van uw telefoon delen

USB-tethering en draagbare Wi-Fi-hotspot zijn fantastische functies wanneer er geen draadloze verbindingen beschikbaar zijn. U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering). U kunt tevens de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met meerdere apparaten tegelijk, door van uw telefoon een draagbare Wi-Fi-hotspot te maken.

Wanneer uw telefoon de dataverbinding deelt wordt een pictogram in de statusbalk en als een actieve melding in de meldingsbalk getoond.

Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de laatste informatie over tethering en draagbare hotspots, waaronder ondersteunde besturingssystemen en andere informatie. Instellingen voor Wi-Fi-tethering wijzigen:

1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Meer...** op het tabblad DRAADLOOS EN NETWERKEN > **Wi-Fi Tethering** > kies de opties die u wilt aanpassen.

TIP! Als uw computer Windows 7 of een recente Linux-distributie (bijvoorbeeld Ubuntu) als besturingssysteem heeft, hoeft u uw computer waarschijnlijk niet voor te bereiden voor tethering. Als u echter een oudere Windows-versie of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u uw computer mogelijk voorbereiden om een netwerkverbinding via USB tot stand te kunnen brengen. Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de meest actuele informatie over welke besturingssystemen USB-tethering ondersteunen en hoe u deze moet configureren.

Uw draagbare hotspot hernoemen of beveiligen

U kunt de Wi-Fi-netwerknaam (SSID) van uw telefoon wijzigen en het Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- 1** Tik in het basisscherm op  > tabblad **Applicaties** > **Opties**.
- 2** Tik op **Meer...** in het tabblad DRAADLOOS EN NETWERKEN en kies **Wi-Fi Tethering**.
- 3** Zorg ervoor dat **Wi-Fi Tethering** is aangevinkt.
- 4** Tik op **Wi-Fi hotspot instellen**.
 - Het dialoogvenster **Wi-Fi hotspot instellen** wordt geopend.
 - U kunt de **Netwerk SSID** (netwerknaam) die andere computers zien bij het zoeken naar Wi-Fi-netwerken, wijzigen.
 - U kunt ook tikken op het menu **Beveiliging** om het netwerk te configureren met WPA2-beveiliging (Wi-Fi Protected Access 2) met een vooraf gedeelde sleutel (preshared key, PSK).
 - Als u op de beveiligingsoptie **WPA2 PSK** tikt, wordt een wachtwoordveld toegevoegd aan het dialoogvenster **Wi-Fi hotspot instellen**. Als u een wachtwoord invoert, moet u dat wachtwoord steeds invoeren wanneer u vanaf een computer

Verbinden met netwerken en apparaten

of een ander apparaat verbinding maakt met de hotspot van de telefoon. U kunt **Open** in het menu **Beveiliging** instellen om de beveiliging van het Wi-Fi-netwerk ongedaan te maken.

5 Tik op **Opslaan**.

LET OP! Als u als beveiligingsoptie Open instelt, kunt u niet voorkomen dat anderen zonder toestemming gebruik maken van onlineservices en worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Om onbevoegd gebruik te voorkomen, raden wij aan de beveiligingsoptie ingeschakeld te laten.

Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare

Met Wi-Fi Direct worden Wi-Fi Direct-apparaten binnen bereik automatisch gescand en worden de gevonden apparaten in volgorde getoond. Hiermee kunt u een apparaat kiezen om multimedia-bestanden mee te delen via SmartShare.

OPMERKING: Wi-Fi Direct kan niet worden ingeschakeld tijdens het gebruik van andere Wi-Fi-functies.

- 1** Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Wi-Fi** uit DRAADLOOS EN NETWERKEN.
- 2** Stel **Wi-Fi** in op **AAN** om Wi-Fi in te schakelen en tik op de toets **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3** Kies een apparaat in de lijst om een verbinding tot stand te brengen.

GROEP MAKEN – hiermee activeert u de modus voor groepseigenaren waarmee verouderde Wi-Fi-apparaten verbinding kunnen maken door uw telefoon te scannen. In dat geval geeft u het wachtwoord op zoals ingesteld in **Wachtwoord**.

OPMERKING: als uw telefoon groepseigenaar wordt, verbruikt deze meer batterijstroom dan wanneer uw telefoon een client is. Met Wi-Fi Direct maakt uw telefoon geen verbinding met internet. Daardoor kunnen er extra kosten worden berekend als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik wordt gemaakt van onlineservices. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

SmartShare

SmartShare maakt gebruik van DLNA-technologie (Digital Living Network Alliance) voor het delen van digitale inhoud via een draadloos netwerk. Beide apparaten dienen DLNA-gecertificeerd te zijn om deze functie te ondersteunen.

SmartShare inschakelen en het delen van inhoud toestaan

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **SmartShare**.
- 2 Tik op de knop **Menu**  > **Opties**.
- 3 Tik op **Zichtbaar** zodat uw apparaat door andere apparaten kan worden gedetecteerd.
 - Tik op **Aanvraag altijd accepteren** als u aanvragen van andere apparaten om te delen automatisch wilt accepteren.
 - Tik op **Ontvang bestanden** als u andere apparaten wilt toestaan mediabestanden naar uw telefoon te uploaden.

OPMERKING: controleer of de interne opslag goed is geplaatst en of Ontvang bestanden is gekozen in het menu Opties.

- 4 Tik in het gedeelte Shared content (Gedeelde inhoud) om de selectievakjes in te schakelen van de inhoudstypen die u wilt delen. Kies uit **Foto**, **Video's** en **Muziek**.
- 5 **SmartShare** is nu ingeschakeld. Er kan nu inhoud worden gedeeld.

Verbinden met netwerken en apparaten

Uw render-apparaten bedienen

Laat uw render-apparaat (bijvoorbeeld een TV) multimedia-inhoud afspelen van een extern apparaat (bijvoorbeeld een PC).

OPMERKING: zorg dat de DLNA-functionaliteit op uw apparaten juist is geconfigureerd (bijvoorbeeld voor een TV en een PC).

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **SmartShare**.
- 2 Tik op de knop **Aan**  en kies het apparaat in de lijst met render-apparaten.
- 3 Tik op de knop **Van**  en kies het externe apparaat met inhoud.
- 4 U kunt door de inhoud van het apparaat bladeren.
- 5 Houd een miniatuur vast en sleep deze met uw vinger naar boven of tik op de toets **Menu**  > **Afspelen**.

Inhoud van uw telefoon delen met uw render-apparaat (bijvoorbeeld een TV)

OPMERKING: zorg dat uw render-apparaat juist is geconfigureerd.

- 1 Tik tijdens het bekijken van uw afbeeldingen of video's met de applicatie Galerij op tabblad  /  /  bij Titel.
 : moet verbinding hebben met een netwerk
 : kies het apparaat in het netwerk
 : op dit moment wordt de inhoud gedeeld via SmartShare.

OPMERKING: volg dezelfde stappen als u de Muziekspeler, Videospeler and Polaris Office wilt gebruiken om inhoud te delen.

- 2 Kies het apparaat in de lijst met render-apparaten om de bestanden af te spelen.

OPMERKING: zorg ervoor dat uw apparaat via Wi-Fi met uw thuisnetwerk is verbonden om deze applicatie te kunnen gebruiken.
Sommige DLNA-toestellen (bijvoorbeeld een TV) die alleen de DMP-functie van DLNA ondersteunen, worden niet getoond in de lijst met render-apparaten.
Uw apparaat kan bepaalde inhoud mogelijk niet afspelen.

Inhoud downloaden van het externe apparaat

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **SmartShare**.
- 2 Tik op de knop **Van**  en kies het externe apparaat met inhoud.
- 3 U kunt nu door de inhoud van het apparaat bladeren.
- 4 Houd een miniatuur vast en tik vervolgens op **Downloaden**.

OPMERKING: enkele soorten inhoud worden niet ondersteund.

Inhoud uploaden van het externe apparaat

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **SmartShare**.
- 2 Tik op de knop **Van**  en kies **Mijn telefoon**.
- 3 U kunt door de inhoud van het lokale apparaat bladeren.
- 4 Houd een miniatuur vast en tik vervolgens op **Uploaden**.
- 5 Kies het externe apparaat met de inhoud die u wilt uploaden.

OPMERKING: sommige DLNA-toestellen ondersteunen geen DMS-uploadfunctionaliteit en kunnen niet worden gebruikt om bestanden te uploaden. Enkele soorten inhoud worden niet ondersteund.

PC-verbindingen met een USB-kabel

Leer het toestel via een USB-kabel met een PC te verbinden in de USB-verbindingsmodus. Wanneer u het toestel met een PC verbindt, kunt u data direct van en naar het toestel kopiëren en kunt u de PC-software (LG PC Suite) gebruiken.

Verbinden met netwerken en apparaten

Uw telefoon synchroniseren met uw computer

Als u uw telefoon met behulp van de USB-kabel wilt synchroniseren met uw PC, dient u LG PC Suite te installeren op uw PC. Download het programma van de LG-website (www.lg.com).

- 1 Gebruik de USB-kabel om de telefoon op de computer aan te sluiten. Kies de LG-software in de lijst met USB-verbindingstypen.
- 2 Voer het programma LG PC Suite uit op de PC. Raadpleeg de Help van de PC-software (LG PC Suite) voor meer informatie.

OPMERKING: het geïntegreerde USB-stuurprogramma is vereist om een LG-toestel met een PC te verbinden. Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de LG PC Suite-software installeert.

Muziek, foto's en video's synchroniseren met de USB-modus voor massaopslag

- 1 Sluit uw telefoon met een USB-kabel op een PC aan.
- 2 Als u het stuurprogramma voor het LG Android-platform niet op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig wijzigen. Kies **Systeeminstellingen > PCverbinding > USB Verbindingstype** en kies vervolgens **Mediasynchronisatie (MTP)**.
- 3 U kunt nu de inhoud van het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen.

Synchroniseren met Windows Media Player

Zorg dat Windows Media Player op uw PC is geïnstalleerd.

- 1 Gebruik de USB-kabel om de telefoon aan te sluiten op de PC waarop Windows Media Player is geïnstalleerd.
- 2 Kies de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**. Als het toestel is verbonden, wordt op de PC een pop-upvenster getoond.
- 3 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
- 4 Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).
- 5 Kies de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.

6 Start de synchronisatie.

- Voor synchronisatie met Windows Media Player gelden de volgende vereisten.

Items	Vereiste
Besturingssysteem	Microsoft Windows XP SP2, Vista of hoger
Windows Media Player-versie	Windows Media Player 10 of hoger

- Als de Windows Media Player-versie lager is dan 10, installeer dan versie 10 of hoger.

Oproepen

Een oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Voer het nummer in met het toetsenblok. Tik op  om een cijfer te wissen.
- 3 Tik op  om een oproep te plaatsen.
- 4 Tik op het pictogram **Ophangen**  om een oproep te beëindigen.

TIP! Als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep, tik dan op  en houd deze toets ingedrukt.

Uw contacten bellen

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Blader door de contactenlijst of voer de eerste paar letters in van het contact dat u wilt bellen door op **Contact zoeken** te tikken.
- 3 Tik in de lijst tweemaal op het contact dat u wilt bellen of tik op .

Een oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer u een oproep ontvangt wanneer uw toestel is vergrendeld, veegt u  in willekeurige richting om de inkomende oproep te Antwoorden.

Veeg  in willekeurige richting om een inkomende oproep te Weigeren.

Houd het pictogram **Afwijzen met bericht** vast en sleep dit naar boven als u een bericht wilt verzenden.

TIP! Afwijzen met bericht

Met deze functie kunt u snel een bericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren met een bericht.

Belvolume aanpassen

U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen door op de toets Volume omhoog/omlaag aan de linkerkant van uw telefoon te drukken.

Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens uw eerste oproep op **Menu > Oproep toevoegen** en kies het nummer. U kunt ook naar de lijst met onlangs gekozen nummers gaan door op  te tikken, of u kunt contacten zoeken door op  te tikken en het contact te kiezen dat u wilt bellen.
- 2 Tik op  om de oproep te plaatsen.
- 3 Beide oproepen worden op het oproepscherm getoond. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.
- 4 Tik op het getoonde getal om tussen de oproepen te schakelen. Of tik op  **Samenvoegen** om een vergadering te starten.
- 5 Als u een actieve oproep wilt beëindigen, tikt u op **Ophangen** of tikt u op de toets **Home**, schuift u de meldingsbalk naar beneden en kiest u het pictogram **Ophangen** .

OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

Oproeplogboeken tonen

Tik in het basisscherm op  en kies het tabblad **Oproepinfo** .

Een weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.

TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, het tijdstip en de duur van de oproep weergegeven.

Oproepen

TIP! Tik op de toets **Menu**  en tik op **Alles wissen** om alle opgeslagen items te wissen.

Oproep

U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

- 1 Tik in het basisscherm op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Oproep** en kies de opties die u wilt aanpassen.

Contacten

U kunt contacten op uw telefoon toevoegen en ze synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die de synchronisatie van contacten ondersteunen.

Een contact zoeken

In het basisscherm

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Contact zoeken** en voer met het toetsenbord de naam van het contact in.

Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik op , voer het nummer van het nieuwe contact in en tik op de toets **Menu** .
Tik op **Toevoegen aan contacten > Nieuw contact maken**.
- 2 Tik op het afbeeldingsgedeelte als u een foto wilt toevoegen aan het nieuwe contact.
Kies uit **Een foto nemen** of **Kies uit de galerij**.
- 3 Kies het type contact door te tikken op .
- 4 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
- 5 Tik op **Opslaan**.

Favoriete contacten

U kunt contacten die u vaak belt toevoegen als favoriete contacten.

Een contact toevoegen aan uw favorieten

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt nu geel.

Contacten

Een contact in de lijst met favorieten wissen

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op het tabblad  en kies het contact wiens gegevens u wilt tonen.
- 3 Tik op de gele ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt grijs en het contact wordt uit de favorieten verwijderd.

Een groep maken

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Groepen** en tik op de toets **Menu** . Kies **Nieuwe groep**.
- 3 Voer een naam in voor de nieuwe groep. U kunt ook een beltoon instellen voor de nieuwe groep.
- 4 Tik op **Opslaan** om de groep op te slaan.

Opmerking: als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contacten in die groep niet verloren. Ze blijven in uw contacten staan.

Contacten van een oude telefoon naar de nieuwe telefoon verplaatsen

- 1 Exporteer de contacten met behulp van een PC-synchronisatieprogramma als CSV-bestand van uw oude apparaat naar de PC.
- 2 Installeer eerst "LG PC Suite" op uw PC. Voer het programma uit en sluit uw mobiele Android-telefoon met de USB-kabel aan op de PC.
- 3 Kies in het hoofdmenu **Apparaat > Import to device (Importeren naar toestel) > Contacten importeren**.
- 4 Er verschijnt een pop-upvenster waarin u het bestandsformaat en het te importeren bestand kunt selecteren.

- 5 Klik in het pop-upvenster op **Een bestand kiezen**. Windows Verkenner wordt geopend.
- 6 Kies het bestand met contacten dat u wilt importeren in Windows Verkenner en klik op **Openen**.
- 7 Klik op **OK**.
- 8 Het pop-upvenster **Velden toewijzen** verschijnt om de contacten in uw apparaat en de gegevens van de nieuwe contacten te koppelen.
- 9 Als er een conflict is tussen de contactgegevens van uw PC en het toestel, maak dan de noodzakelijke keuzes of aanpassingen in LG PC Suite.
- 10 Klik op **OK**.

Berichten

Uw telefoon combineert SMS en MMS in één intuïtief, eenvoudig te gebruiken menu.

Een bericht verzenden

- 1 Tik in het basisscherf op  en tik op  om een leeg bericht te openen.
- 2 Voer de naam of het telefoonnummer van het contact in het veld **Aan** in. Terwijl u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten getoond. U kunt op een voorgestelde geadresseerde tikken. U kunt meerdere contacten toevoegen.

OPMERKING: als u een SMS naar meerdere personen stuurt, worden per persoon kosten in rekening gebracht.

- 3 Tik op het veld '**Bericht invoeren**' en schrijf uw bericht.
- 4 Tik op  om het optiemenu te openen. Kies uit **Onderwerp toevoegen**, **Snel bericht**, **Smiley invoegen** en **Wissen**.

TIP! U kunt op het pictogram  tikken om het bestand dat u wilt delen met uw bericht toe te voegen.

- 5 Tik op **Zenden** om uw bericht te verzenden.
- 6 Reacties worden op het scherm getoond. Wanneer u meer berichten bekijkt en verzendt, wordt een berichtenthread gemaakt.



WAARSCHUWING: de limiet van 160 tekens verschilt per land en is afhankelijk van de codering en de taal van de SMS.



WAARSCHUWING: als u een afbeelding-, video- of geluidbestand toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

Gegroepeerd vak

U kunt berichten (SMS, MMS) die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische volgorde tonen zodat u eenvoudig een overzicht van uw conversatie kunt zien.

De instellingen van uw berichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw telefoon zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

- Tik op het pictogram **Berichten** in het basisscherm, tik op  en tik op **Opties**.

E-mail

U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-mailberichten van services zoals Gmail te lezen. De applicatie E-mail ondersteunt de volgende typen accounts: POP3, IMAP en Exchange.

De benodigde accountinstellingen kunt u bij uw serviceprovider of systeembeheerder opvragen.

Een e-mailaccount beheren

Wanneer u de applicatie **E-mail** voor het eerst opent, verschijnt er een wizard waarmee u een e-mailaccount kunt instellen.

Na het instellen wordt de inhoud van uw Postvak IN weergegeven in E-mail. Als u meer dan één account hebt toegevoegd, kunt u tussen accounts schakelen.

Een andere e-mailaccount toevoegen:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  > **Accounts** > tik op  > **Account toevoegen**.

De instellingen van een e-mailaccount wijzigen:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  > **Accounts** > tik op  > **Volledige instellingen**.

Een e-mailaccount wissen:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  > **Accounts** > tik op  > **Account verwijderen** > Tik op het account dat u wilt wissen > **Wissen** > Kies **Ja**.

Accountmappen gebruiken

Tik op  > tabblad **Applicaties** > **E-mail**, tik op  en kies **Mappen**.

Elk account beschikt over de mappen Postvak IN, Postvak UIT, Verzonden en Concepten. Er kunnen nog andere mappen zijn, afhankelijk van de functies die worden ondersteund door uw serviceprovider.

E-mailberichten schrijven en verzenden

Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 Tik in de applicatie **E-mail** op .
- 2 Voer het adres van de ontvanger in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende e-mailadressen uit uw contacten getoond. Scheid meerdere e-mailadressen met puntkomma's.
- 3 Tik op het veld CC/BCC om een CC/BCC toe te voegen en tik op  om zo nodig bestanden bij te voegen.
- 4 Voer de tekst van het bericht in.
- 5 Tik op .


Als u geen verbinding hebt met een netwerk, bijvoorbeeld wanneer u in flightmode werkt, worden de te verzenden berichten opgeslagen in de map Postvak uit totdat u weer verbinding hebt met een netwerk. Als het Postvak uit berichten bevat die nog moeten worden verzonden, wordt de map weergegeven in het scherm **Accounts**.

TIP! Als er een nieuw e-mailbericht in uw Postvak IN verschijnt, wordt dit gemeld via een geluidssignaal of de trilfunctie. Tik op de e-mailmelding om deze te beëindigen.

Camera

Tik op **Camera**  in het basisscherm om de applicatie Camera te openen.

Meer informatie over de beeldzoeker

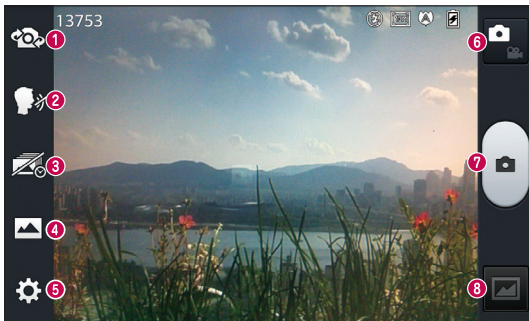

- ❶ **Camera wisselen** – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
- ❷ **Voice Shutter** – om een foto te maken zegt u 'Cheese', 'Smile', 'Whisky', 'Kimchi' of 'LG'.
- ❸ **Time catch** – tik op dit pictogram om het ontbrekende moment van voordat u de sluiters indrukt vast te leggen.
- ❹ **Fotomodus** – kies uit **Normaal**, **HDR**, **Panorama** of **Reeksopname**.
- ❺ **Opties** – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie **Geavanceerde instellingen**.
- ❻ **Videomodus** – tik op dit pictogram om naar de videomodus te gaan.
- ❼ **Een foto maken**
- ❽ **Galerij** – tik om de laatste foto te tonen die u hebt gemaakt. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen foto's in de cameramodus bekijken.

OPMERKING: zorg ervoor dat de lens van de camera schoon is voordat u foto's gaat maken.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen te tonen. Blader door de lijst om de camera-instellingen te wijzigen. Tik op de toets **Terug** nadat u de optie hebt gekozen.

	Tik hierop als u het menu van de beeldzoeker wilt wijzigen.
	Hiermee kunt u de flitser inschakelen wanneer u in het donker een foto maakt.
	Inzoomen of uitzoomen.
	Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een foto.
	Stel scherp op een specifieke plaats.
	Hiermee kunt u de fotoresolutie kiezen. Als u een hoge resolutie kiest, wordt het bestandsformaat groter, waardoor u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.
	Zoekt de kleur- en lichtinstellingen op die bij de huidige omgeving passen.
	De ISO-waarde bepaalt de gevoeligheid van de lichtsensor van de camera. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flitser niet kunt gebruiken.
	Hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden verbeteren.
	Hiermee kunt u uw foto's een artistieke tint geven.
	Hiermee kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.

Camera



Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken. Maak foto's waar u ook bent en voorzie ze van gegevens over de locatie. Als u getagde afbeeldingen uploadt naar een blog met ondersteuning voor geotags, kunt u de afbeeldingen op de kaart zien.

OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als de GPS-functie is ingeschakeld.



Hiermee kunt u een sluitergeluid kiezen.



Hiermee wordt automatisch de laatste foto getoond die u hebt gemaakt.



Herstel alle standaardinstellingen van de camera.



Tik hierop als u wilt weten hoe een functie werkt. Met dit pictogram wordt een korte handleiding getoond.

TIP!

- Als u de camera afsluit, worden bepaalde instellingen weer ingesteld op hun standaardwaarde, zoals de witbalans, kleureffect, timer en scènemodus. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.
- Het instellingenmenu ligt over de beeldzoeker. Wanneer u onderdelen van de fotokleur of -kwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

Snel een foto maken

- 1 Open de applicatie **Camera**.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
- 3 Er verschijnt een scherpstelvak in het midden van de beeldzoeker. U kunt ook op een willekeurige plek op het scherm tikken om op die plek scherp te stellen.

- 4 Als het scherpstelvak groen wordt, heeft de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 5 Tik op  om de foto te maken.

Nadat u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm getoond als Autom. controle is ingesteld op Aan (raadpleeg De geavanceerde instellingen gebruiken).

Tik op  om de laatste foto die u hebt gemaakt te tonen.

	Tik hierop om de galerij met opgeslagen foto's te tonen.
	Tik hierop om uw foto te delen met behulp van de functie SmartShare .
	Tik op dit pictogram om meteen een volgende opname te maken.
	Tik hierop om uw foto naar anderen te verzenden of om uw foto te delen via sociale netwerken.
	Tik om de foto te wissen.

TIP! Als u een SNS-account hebt en dit instelt op uw telefoon, kunt u uw foto met uw SNS-community delen.

OPMERKING: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

Tik op de toets Menu  om de geavanceerde opties te tonen.

Stel beeld in als – tik hierop om de foto in te stellen als **Contactfoto**, **Basisscherm** of **Achtergrond vergrendelingsscherm**.

Verplaatsen – tik hierop om de foto naar een andere locatie te verplaatsen.

Camera

Kopiëren – tik hierop om de geselecteerde foto te kopiëren en in een ander album op te slaan.

Hernoem – tik hierop om de naam van de geselecteerde foto te bewerken.

Linksom/Rechtsom draaien – links- of rechtsom draaien.

Bijsnijden – uw foto bijsnijden. Beweeg uw vinger over het scherm om het gebied te selecteren dat bijgesneden moet worden.

Bewerken – de foto bekijken en bewerken.



Hiermee kunt u de fotoresolutie kiezen. Als u een hoge resolutie kiest, wordt het bestandsformaat groter, waardoor u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.



Hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden verbeteren.



Hiermee kunt u uw foto's een artistieke tint geven.



Hiermee kunt u aanvullende opties op uw foto's toepassen.

Diashow – toont de foto's in de huidige map automatisch achter elkaar.

Details – hier leest u meer informatie over de inhoud.


Opgeslagen foto's tonen

U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik op het pictogram Galerij  en uw galerij wordt getoond.

- Scroll naar links of rechts om meer foto's te bekijken.
- Om in en uit te zoomen, tikt u tweemaal op het scherm of plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u ze uit elkaar (of naar elkaar toe om uit te zoomen).

Videocamera

Meer informatie over de beeldzoeker

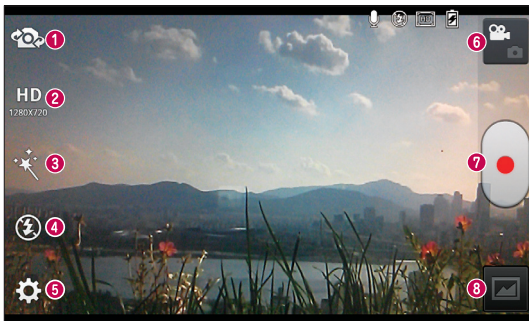

- 1 Camera wisselen** – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
- 2 Formaat** – tik hierop om de grootte (in pixels) in te stellen van de video die u opneemt.
- 3 Live-effect** – Live-effect biedt verscheidene visuele effecten wanneer u een video opneemt.
- 4 Flitser** – hiermee kunt u de flitser inschakelen wanneer u in het donker een video opneemt.
- 5 Opties** – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen.
- 6 Cameramodus** – tik op dit pictogram om over te schakelen naar de cameramodus.
- 7 Opnemen starten**
- 8 Galerij** – tik hierop om de laatste video die u hebt opgenomen te tonen. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen video's in de videomodus bekijken.

TIP!

Plaats tijdens het opnemen van een video twee vingers op het scherm en breng ze naar elkaar toe om de zoomfunctie te gebruiken.

Videocamera

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

	Tik hierop als u het menu van de beeldzoeker wilt wijzigen.
	Inzoomen of uitzoomen.
	Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een video.
	Hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden verbeteren.
	Hiermee kunt u de kleurtint kiezen die u voor uw nieuwe weergave wilt gebruiken.
	Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken.
	Kies Uit om een video zonder geluid op te nemen.
	Met Autom. controle wordt automatisch de video getoond die u als laatste hebt opgenomen.
	Alle standaardinstellingen van de videocamera herstellen.
	Tik hierop als u wilt weten hoe deze functie werkt. Met dit pictogram wordt een korte handleiding getoond.

Snel een video maken

- 1 Open de applicatie **Camera** en tik op de knop **Videomodus**.
- 2 De zoeker van de videocamera wordt op het scherm getoond.
- 3 Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 4 Tik eenmaal op  om de opname te starten.
- 5 In de linkerbovenhoek van de beeldzoeker verschijnt een rood lampje. Hier ziet u ook een timer die de lengte van de video aangeeft.

6 Tik op  op het scherm om het opnemen te beëindigen.

Na het opnemen van een video

Er verschijnt een afbeelding van de video op het scherm als Autom. controle is ingeschakeld.

	Tik hierop om uw video te delen met behulp van de functie SmartShare .
	Tik hierop om meteen nog een video op te nemen.
	Tik hierop om uw video naar anderen te verzenden of om uw video te delen via sociale netwerken.
	Tik hierop om de galerij met opgeslagen video's te tonen.
	Tik om de foto te wissen.

OPMERKING: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

Uw opgeslagen video's bekijken

- 1 Tik in de beeldzoeker op .
- 2 De galerij wordt getoond op het scherm.
- 3 Tik op een video om deze automatisch af te spelen.


Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

U kunt met behulp van de linkertoetsen op de telefoon het volume aanpassen van een video die u bekijkt.


Unieke functie van LG

Functie QuickMemo

Met de functie **QuickMemo** kunt u tijdens een gesprek op praktische en efficiënte wijze memo's met een opgeslagen foto of op het huidige telefoonscherm maken.

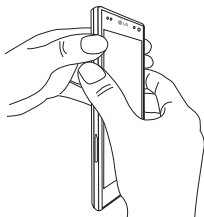


OF




OF

Tik op de statusbalk, schuif deze omlaag en tik vervolgens op .

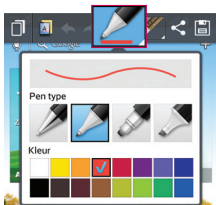

- 1 Open het scherm QuickMemo door de volumetoetsen omhoog en omlaag één seconde ingedrukt te houden op het scherm dat u wilt vastleggen.

- 2 Kies de gewenste menuoptie (**Pen type**, **Kleur** of **Gum**) en maak een memo.

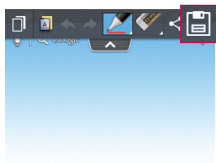

- 3 Tik op  in het menu Bewerken en kies het om de memo op te slaan met het huidige scherm.

OPMERKING: gebruik uw vingertoppen wanneer u de functie QuickMemo gebruikt. Gebruik niet uw nagels.

De opties van QuickMemo gebruiken

Wanneer u de functie QuickMemo gebruikt, hebt u ook toegang tot opties van QuickMenu.

	Tik hierop om de huidige memo op het scherm te houden en de telefoon tegelijkertijd te blijven gebruiken.
	Hiermee kunt u al dan niet het achtergrondschermb gebruiken.
	U kunt uw handeling ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.
	U kunt het pentype en de kleur kiezen.
	Hiermee wist u de memo die u hebt gemaakt.
	Tik hierop om uw memo naar anderen te verzenden of om uw memo te delen via sociale netwerken.
	U kunt de memo opslaan met het huidige scherm in de Galerij/Notebook .

De opgeslagen QuickMemo tonen

Tik op **Galerij/Notebook** en kies het album QuickMemo.

Functie Notebook

Met de applicatie Notebook kunt u een groot aantal gegevens beheren en personaliseren. Met Notebook kunt u uw eigen speciale notities maken met tekeningen, afbeeldingen, kaarten en stickers.

Een notitie maken

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Notebook**.
- 2 Tik op **Nieuwe notitie** om een nieuwe notitie te maken.
- 3 Kies de gewenste modus (**Boekomslag**, **Titel**, **Papier**, **Papierkleur**) en tik vervolgens op **OK**.
- 4 Maak een eenvoudige notitie op een lege pagina.

Meer informatie over het notitieblok

Boekenplank



Pagina-Eigenschappen panelen



Boekenplank



Hiermee kunt u naar pagina's van notities zoeken.



Hiermee kunt u het notitieblok delen als Notebook-bestand, PDF-bestand of afbeeldingsbestand via E-mail/Gmail.



Hiermee wist u het opgeslagen notitieblok van de boekenplank.

Pagina-Eigenschappen panelen



U kunt de modus Alleen lezen of Bewerken kiezen.



U kunt uw handeling ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.



Tik op deze knop om te schrijven.



U kunt het Pen type, Dikte, Doorzichtigheid en Kleur van de pen kiezen.



Hiermee wist u een gemaakte memo.



Tik hierop om bestanden aan de notitie toe te voegen.



Tik hierop om uw notitie naar anderen te verzenden of om uw notitie te delen via sociale netwerken.



U kunt de notitie opslaan met het huidige scherm.



Kies dit om de thuistoets te vergrendelen of te ontgrendelen.



Tik op deze knop om het invoergebied te vergroten.

Het opgeslagen notitieblok tonen

- U vindt de opgeslagen memo's van uw notitieblok op de boekenplank.
- Als u memo's in QuickMemo opslaat, wordt er automatisch een QuickMemo-notitie gemaakt en op de boekenplank opgeslagen.


OPMERKING: voor meer informatie uit de Notebook-handleiding raadpleegt u **Notebook > Notebook Handleiding**.

Unieke functie van LG

QuickTranslator

Richt de camera van uw smartphone op de buitenlandse zin die u wilt vertalen. U kunt de vertaling in real-time overal en altijd opvragen.

Bij Google Play Store kunt u extra woordenboeken kopen voor offline vertaling.

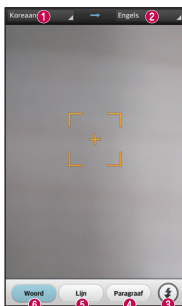

- 1 Brontaal.
- 2 Doeltaal
- 3 Flitser.
- 4 Vertaling van blok.
- 5 Vertaling van zin.
- 6 Vertaling van elk woord.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **QuickTranslator**.
- 2 Tik op **Woord**, **Lijn** of **Paragraaf**.
- 3 Tik en kies de gewenste taal.
- 4 Richt de telefoon een paar seconden op het onderwerp dat u wilt vertalen.


OPMERKING: er is slechts één woordenboek gratis. Aanvullende woordenboeken moeten worden aangeschaft. Kies in de onderstaande lijst het woordenboek dat u als uw gratis woordenboek wilt installeren.

OPMERKING: de herkenningssnelheid verschilt per grootte, kleur, helderheid, hoek en lettertype van de letters van woorden die moeten worden vertaald.

Functie Live-zoomen

Met Live-zoomen kunt u op een deel van een afgespeelde video-opname in- of uitzoomen om de gewenste scan groter of kleiner te laten lijken.

- 1 Schuif tijdens de videoweergave uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar af om in of uit te zoomen.

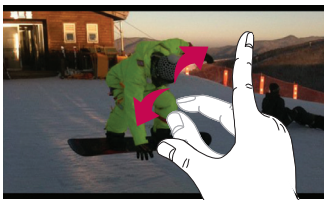

OPMERKING:


- Wanneer u een video afspeelt, kunt u de helderheid van het scherm aanpassen door uw vingers naar elkaar toe te bewegen of uit elkaar te schuiven of door het scherm omhoog of omlaag te schuiven.
- Wanneer u een video afspeelt, kunt u het volume aanpassen door het scherm naar links of naar rechts te schuiven.

OPMERKING: u hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.

Unieke functie van LG

Functie QSlide

Met de **functie QSlide** kunt u een overlay maken op het display van uw telefoon, zodat u eenvoudiger met meerdere vensters kunt werken.



OF



1		Tik om de functie QSlide af te sluiten en terug te keren naar volledig venster.
2		Tik om de transparantie aan te passen.
3		Tik om de functie QSlide af te sluiten.

- 1 Tik op de statusbalk en schuif deze omlaag > tik op QSlide of tik op als u een functie gebruikt die door QSlide wordt ondersteund. De functie wordt voortdurend als klein venster op uw scherm getoond.
- 2 U kunt bellen, webpagina's bekijken of andere telefoonopties kiezen. U kunt ook het scherm van de kleine vensters gebruiken of erop tikken wanneer de transparantiebalk niet helemaal vol is .

OPMERKING: de functie QSlide ondersteunt maximaal twee vensters tegelijk.


TIP!

Tik op het meldingenpaneel en schuif het omlaag met uw vinger.
Tik op > om de "Snel instellingen" of "QSlide" op het meldingenpaneel te beheren.

Functie Dual play

U kunt verschillende schermen tonen op de twee displays die draadloos of via een kabel zijn verbonden.

- 1 U kunt de modus Dual play uitvoeren door op de toets Home  te tikken wanneer u inhoud op het display van het externe apparaat afspeelt.



- 2 U kunt het afspelen van inhoud op het display van het externe apparaat stopzetten via het meldingenpaneel.

BELANGRIJK


- Sluit uw smartphone draadloos (Miracast) of via een kabel (MHL-kabel) op een display aan.
- U kunt een MHL- of Miracast-TV of -monitor aansluiten op uw smartphone.
- Sommige videobestanden worden mogelijk niet ondersteund door de functie Dual play.
- De beschermde MHL-kabel van LG wordt aanbevolen.
- Uw monitor moet MHL of Miracast ondersteunen.

Spiegelen



Unieke functie van LG

Dual play

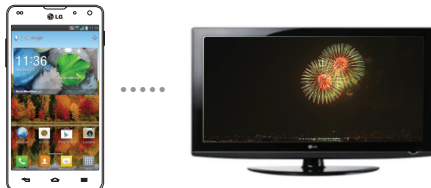

OPMERKING:

- Dual play wordt ondersteund door 3 applicaties - Video's, Media Home (alleen MHL), Polaris Office 4.
- De minimale TV-resolutie voor Dual play is 720p (1280x720)

LG SmartWorld

LG SmartWorld biedt een assortiment sensationeel materiaal - games, applicaties, achtergronden en beltonen. Hiermee kunnen gebruikers van een LG-telefoon hun mobiele ervaring verrijken.

Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld komt:

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > tik op het pictogram  om **LG SmartWorld** te openen.
- 2 Tik op Aanmelden en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor LG SmartWorld in. Als u zich nog niet hebt geregistreerd, tikt u op Registreren om lid te worden van LG SmartWorld.
- 3 Download het materiaal dat u wilt.

OPMERKING: wat moet ik doen als er geen pictogram is?

- 1 Open LG SmartWorld met een mobiele webbrowser(www.lgworld.com) en kies uw land.
- 2 Download de LG SmartWorld-app.
- 3 Voer het gedownloade bestand uit en installeer het.
- 4 Open LG SmartWorld door op het pictogram  te tikken.

LG SmartWorld gebruiken

- Deelnemen aan maandelijks LG SmartWorld-promoties.

	Hiermee zoekt u inhoud.
	Hiermee zoekt u inhoud per categorie (bijv. games, educatie, entertainment, enzovoort).
	Hiermee opent u een lijst gedownloade/bij te werken inhoud.

- Met de handige "Menu"knoppen vindt u snel wat u zoekt.

Apps voor u – hiermee krijgt u aanbevolen inhoud gepresenteerd op basis van eerdere keuzes.

Opties – hiermee stelt u Profiel en Weergave in.

Meld aan – hiermee stelt u uw ID en Wachtwoord in.

- Probeer ook eens de andere nuttige functies. (Scherm Inhouddetails)

OPMERKING: LG SmartWorld is mogelijk niet bij alle providers of in alle landen beschikbaar.

On-Screen Phone

Met On-Screen Phone kunt u het scherm van uw mobiele telefoon weergeven op een PC via een USB- of Bluetooth-verbinding. U kunt uw mobiele telefoon ook vanaf de PC bedienen met de muis of het toetsenbord.

Pictogrammen van On-Screen Phone

	Hiermee kunt u de verbinding tussen uw mobiele telefoon en uw PC tot stand brengen en verbreken.
	Hiermee wijzigt u de voorkeursinstellingen voor On-Screen Phone.
	Hiermee sluit u het programma On-Screen Phone af.
	Hiermee maximaliseert u het venster van On-Screen Phone.
	Hiermee minimaliseert u het venster van On-Screen Phone.

Functies van On-Screen Phone

- Real-time overdracht en bediening: toont en bedient het scherm van uw mobiele telefoon wanneer deze is verbonden met uw PC.
- Muisbediening: u kunt uw mobiele telefoon bedienen door met de muis op het scherm van de PC te klikken en te slepen.
- Tekstinvoer via het toetsenbord: u kunt een SMS-bericht of notitie opstellen met behulp van het toetsenbord van uw computer.
- Bestandsoverdracht (van mobiele telefoon naar PC): verzendt bestanden van uw mobiele telefoon (bv. foto's, video's, muziek en Polaris Office-bestanden) naar uw PC. Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u naar de PC wilt sturen en klik op "Opslaan op PC".
- Bestandsoverdracht (van PC naar mobiele telefoon): verzendt bestanden van uw PC naar uw mobiele telefoon. U hoeft de bestanden die u wilt overdragen alleen maar

naar het venster van On-Screen Phone te slepen. De bestanden worden opgeslagen op het interne geheugen.

- Real-time meldingen van gebeurtenissen: er verschijnt een pop-upbericht om u te informeren over inkomende oproepen, SMS-/multimediaberichten.

On-Screen Phone installeren op uw PC

- 1 Bezoek LG Home (www.lg.com) en selecteer een land.
- 2 Open **Service** > **Mobile Phone Support** > vul het modelnummer in (LG-E975) > klik op **OSP** (On-Screen Phone) om On-Screen Phone te downloaden. U kunt On-Screen Phone installeren op uw PC.

Galerij

U kunt multimediabestanden op een interne geheugenkaart opslaan, zodat u eenvoudig toegang hebt tot al uw multimediabestanden. Gebruik deze applicatie om multimediabestanden zoals foto's en video's te tonen.

1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Galerij**.

Open een lijst met groepsopties voor het opslaan van uw multimediabestanden.

OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software die op het toestel is geïnstalleerd.
- Sommige bestanden worden mogelijk niet goed afgespeeld, afhankelijk van hoe ze zijn gecodeerd.

Foto's tonen

Als u Galerij start, ziet u uw beschikbare mappen. Wanneer u een foto in een andere applicatie, zoals E-mail opslaat, wordt er automatisch een downloadmap gemaakt voor de foto. Op dezelfde manier wordt er automatisch een map voor schermafbeeldingen gemaakt als u een schermafbeelding maakt. Kies een map om deze te openen.

Foto's worden op aanmaakdatum getoond in een map. Kies een foto om deze op het volledige scherm te tonen. Blader naar links of rechts om de volgende of vorige foto te tonen.

In- en uitzoomen

Gebruik een van de volgende methoden om op een foto in te zoomen:

- Tik tweemaal op een willekeurige plek om in te zoomen.
- Beweeg twee vingers op een willekeurige plek uit elkaar om in te zoomen. Schuif uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen of tik tweemaal om terug te keren.

Video's afspelen

In het voorbeeldscherm van videobestanden wordt het pictogram  getoond. Kies de video die u wilt bekijken en tik op . De applicatie **Video** wordt gestart.

Foto's/video's bewerken

Wanneer u een foto/video bekijkt, tikt u op de toets **Menu**  en gebruikt u de geavanceerde bewerkingsopties.

- **Diashow:** start een diavoorstelling met de beelden in de huidige map.

Beelden wissen

Gebruik een van de volgende methoden:

- Tik in een map op  en kies foto's/video's door te tikken en vervolgens op **Wissen** te tikken.
- Tik bij weergave van een foto/video op .

Als achtergrond instellen

Tik bij weergave van een foto op de toets **Menu**  > **Stel beeld in als** om het beeld als achtergrond in te stellen of het beeld aan een contact toe te wijzen.

OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het toestel.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

Video

Uw telefoon is voorzien van een interne videospeler. Hiermee kunt u al uw favoriete video's afspelen. Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Video** om de videospeler te openen.

Multimedia

Video afspelen

1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Video**.

2 Kies de gewenste video om af te spelen.



Tik om het afspelen van de video te pauzeren.



Tik om het afspelen van de video te hervatten.



Tik om 10 seconden vooruit te gaan.



Tik om 10 seconden achteruit te gaan.



Tik om het videovolume te regelen.



Tik om de verhouding van het videoscherm te wijzigen.



Tik om uw video te delen via de functie SmartShare.

U kunt tijdens de weergave van een video het volume aanpassen door de volumetoetsen links op de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag).

Tik op een video in de lijst en houd deze vast. De opties **Delen**, **Knippen**, **Wissen** en **Details** worden getoond.

Video Editor

U kunt de foto's of video's die op de telefoon zijn opgeslagen bewerken.

OPMERKING: de videobewerkingsfuncties worden alleen ondersteund voor foto's of video's die met deze telefoon zijn gemaakt.

< Scherm met lijst van projecten >



Help

Gebied met
lijst van
projecten

Gebied met
knoppen



Project maken



Projecten moeten worden geëxporteerd, zodat ze kunnen worden afgespeeld in applicaties zoals Video's



Project afspelen




Project wissen



Project delen met applicatie zoals YouTube

< Scherm voor bewerken van projecten >

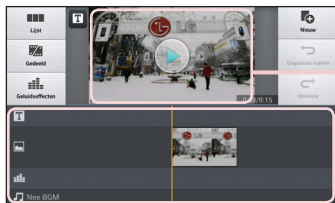

Weergavegebied

Gebied met
tijdlijn


Multimedia

	Verplaatsen naar scherm met lijst van projecten. Het project dat momenteel wordt bewerkt, wordt automatisch opgeslagen.
	Videoclip in twee helften verdelen langs de afspreekbalk
	Geluidseffect toevoegen
	Video-, beeld- of audioclip toevoegen
	Een handeling ongedaan maken
	Een handeling opnieuw uitvoeren
	Tekst toevoegen aan video- of beeldclip

Video Wiz

U kunt uw eigen film maken met uw afbeeldingen/video en muziek.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Video Wiz**.
- 2 Lees de korte inleiding over de uit te voeren stappen en tik vervolgens op **OK**.

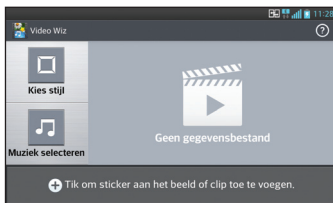

- 3 Tik op  om afbeeldingen of video's aan uw film toe te voegen.
- 4 Tik op de gewenste afbeeldingen of video's en tik op .
- Tik op  en kies de gewenste bestanden >  om afbeeldingen of video's te wissen.

- Tik op een afbeelding/video en houd deze vast. Sleep de afbeelding/video naar de gewenste positie om de afbeelding/video te herschikken.
- 5** Tik op **Kies stijl** om de gewenste filmstijl te kiezen.
- Blader naar de gewenste stijl en kies deze. Terwijl u door de stijlen bladert, wordt er een voorbeeld getoond.
- 6** Tik op **Muziek selecteren** om de achtergrondmuziek in te stellen.
- 7** Tik op  om uw film af te spelen.
- 8** Tik op  om de videoclip te bewerken met Tekst, Stikker of Magische spot.
- Tik op  als u klaar bent met het bewerken van de video.
- 9** Tik op  om de video op te slaan.
- 10** Tik op  om de helpinformatie over het gebruik van deze functie te tonen.

Muziek

Uw telefoon beschikt over een ingebouwde muziekspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Muziek** om de muziekspeler te openen.

Muziekbestanden toevoegen aan uw telefoon

Draag eerst de muziekbestanden over naar uw telefoon:

- Draag muziek over via Mediasynchronisatie (MTP).
- Download muziek via het draadloze web.
- Synchroniseer uw telefoon met een computer.
- Ontvang bestanden via Bluetooth.

Muziek overdragen via Mediasynchronisatie (MTP).

- 1** Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
- 2** Kies de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**. Uw telefoon wordt weergegeven als een afzonderlijke vaste schijf op uw computer. Klik op het station om het te tonen. Kopieer de bestanden van uw PC naar de stationsmap.

Multimedia

- 3 Als u klaar bent met het overbrengen van bestanden, veegt u naar beneden op de statusbalk en tikt u op **USB-verbinding** > **Alleen laden**. U kunt het apparaat nu veilig loskoppelen.

Een nummer afspelen

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Muziek**.
- 2 Tik op **Nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer.



Tik om de bestanden via YouTube op te zoeken.



Tik om uw muziek te delen via de functie SmartShare.



Tik om de modus Shuffle in te stellen



Tik om de modus Herhalen in te stellen



Tik om het muziekvolume te regelen



Tik om het afspelen te pauzeren



Tik om het afspelen te hervatten



Tik om meteen naar het volgende nummer op het album of in de afspeellijst te gaan



Tik om terug te gaan naar het begin van het nummer. Tik twee keer om terug te gaan naar het vorige nummer



Tik om favorieten in te stellen



Tik om de huidige afspeellijst te tonen



Tik om Dolby audio in te stellen indien aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting

U kunt tijdens het afspelen van muziek het volume aanpassen door de volumetoetsen links op de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag).

Tik op een nummer in de lijst en houd het vast. De opties **Afspelen**, **Toevoegen aan playlist**, **Delen**, **Beltoon instellen**, **Wissen**, **Details** en **Zoeken** worden weergegeven.

OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het toestel.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

OPMERKING: de auteursrechten van muziekbestanden zijn mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten.

Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of te kopiëren.

Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopiëren voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Controleer de wetgeving van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal, voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.

Accessoires

Het alarm instellen

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Alarm/Klok** > .
- 2 Nadat u het alarm hebt ingesteld, wordt op uw telefoon getoond hoeveel tijd er nog verstrijkt voordat het alarm afgaat.
- 3 Stel **Herhalen**, **Snooze-duur**, **Trilfunctie**, **Alarmsignaal**, **Alarmvolume**, **Auto App. Starter**, **Puzzelvergrendeling** en **Memo** in. Tik op **Opslaan**.

OPMERKING als u de alarminstellingen in het alarmlijstschermb wilt wijzigen, tikt u op de toets **Menu**  en kiest u **Opties**.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Calculator**.
- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Tik voor eenvoudige berekeningen op de gewenste functie (+, -, x of ÷) en vervolgens op =.
- 4 Tik voor complexe berekeningen op , kies **Geavanceerd** en kies sin, cos, tan, log enzovoorts.
- 5 Tik op het pictogram  om de geschiedenis te bekijken.

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Agenda**.
- 2 Op het scherm ziet u de verschillende weergavetypen van de agenda (Dag, Week, Maand, Agenda).
- 3 Tik op de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen en tik op .
- 4 Tik op **Afspraaknaam** en voer de naam van de gebeurtenis in.
- 5 Tik op **Locatie** en voer de locatie in. Controleer de datum en geef de begin- en eindtijd voor de gebeurtenis op.

- 6 Als u een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Omschrijving** en voert u de details in.
- 7 Als u het alarm wilt herhalen, stelt u **HERHALEN** en, indien gewenst, **HERINNERINGEN** in.
- 8 Tik op **Opslaan** om de gebeurtenis in de Agenda op te slaan.

Voice recorder

Met de spraakrecorder kunt u spraakmemo's of andere geluidsbestanden opnemen.

Een geluid of stem opnemen

- 1 Tik op  > het tabblad **Applicaties** en kies **Voice recorder**.
- 2 Tik op  om de opname te starten.
- 3 Tik op  om de opname te beëindigen.
- 4 Tik op  om de opname te beluisteren.

OPMERKING: tik op  om uw album te openen. U kunt luisteren naar de opgeslagen opname. De beschikbare opnametijd kan afwijken van de daadwerkelijke opnametijd.

Een spraakopname verzenden

- 1 Na het opnemen kunt u de audioclip verzenden door op  te tikken.
- 2 Kies uit **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Memo** of **Berichten**. Als u Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Memo of Berichten kiest, wordt de spraakopname toegevoegd aan het bericht. U kunt het bericht nu net als anders schrijven en verzenden.

Taakbeheer

U kunt uw applicaties beheren via Taakbeheer. U kunt eenvoudig het aantal actieve applicaties controleren en bepaalde applicaties afsluiten. U kunt ook de applicaties wissen die u op uw apparaat hebt geïnstalleerd.

Taken

Deze taak kan worden gesynchroniseerd met een MS Exchange-account. U kunt de taak maken, aanpassen en verwijderen in MS Outlook of MS Office Outlook Web Access.

MS Exchange synchroniseren

- 1 Tik in het basisscherm op  > **Opties**.
- 2 Tik op **Accounts en synchronisatie** > **ACCOUNT TOEVOEGEN**.
- 3 Tik op **Microsoft Exchange** om een e-mailadres en wachtwoord te maken.
- 4 Schakel het selectievakje bij Sync task (Taak synchroniseren) in.

Polaris Office 4

Polaris Office is een professionele, mobiele Office-oplossing waarmee gebruikers verschillende typen Office-documenten, zoals Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden, altijd en overal op hun mobiele telefoon kunnen bekijken.

Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Polaris Office 4**.

Bestanden tonen

Mobiele gebruikers kunnen tegenwoordig vanaf hun mobiele apparaat probleemloos een groot aantal verschillende bestandstypen bekijken, zoals Microsoft Office- en Adobe PDF-documenten. Documenten die worden getoond in Polaris Office, behouden dezelfde objecten en lay-out als de originele documenten.

FileShare

Met deze functie kunt u bestanden op uw telefoon delen.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **FileShare**.
- 2 Kies de inhoudstypen die u wilt delen. Kies uit Afbeeldingen, Video's, Muziek en Documenten.

Backup

Informatie over het maken en terugzetten van back-ups van data van smartphones

U wordt aangeraden om regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op de interne opslag, met name voordat u de software van het toestel bijwerkt. Door middel van een recente back-up op een opslagmedium kunt u data van uw smartphone herstellen als u het toestel hebt verloren, als het toestel wordt gestolen of defect raakt.

Deze back-upapplicatie wordt ondersteund door smartphones van LG en andere softwareversies en besturingssystemen. Als u de nieuwe smartphone van LG aanschaft, kunt u dus de data van uw huidige telefoon overzetten op uw nieuwe telefoon.

Als de applicatie **Backup** op uw smartphone vooraf is geïnstalleerd, kunt u met behulp van deze applicatie back-ups maken van de meeste data op uw smartphone,

Applicaties inclusief niet-beschermde applicaties en de instellingen hiervan, **Applicaties (Gedownload)**, **toepassingen (Voor-geïnstalleerde)**, **Favorieten**, **Kalender**, **Gesprekkenlijst**, **Contacten**, **Startscherm**, **SMS-berichten** en **Systeeminstellingen** en deze herstellen. U kunt:

- Handmatig een back-up maken van de data op uw smartphone.
- Het maken van automatische back-ups van de data op uw smartphone plannen.
- Data van uw smartphone herstellen.

OPMERKING: de functie Back-up ondersteunt geen back-ups van gebruikersdata en mediadata (afbeeldingen/video's/muziek). Gebruik Mediasynchronisatie (MTP) om een back-up van deze bestanden te maken. Sluit uw telefoon met behulp van een USB-kabel aan op uw computer en tik op Mediasynchronisatie (MTP).

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de batterij altijd volledig is opgeladen om te voorkomen dat het apparaat tijdens een back-up of tijdens herstelbewerkingen onverwacht wordt uitgeschakeld wegens een te laag batterijniveau.

Een back-up maken van de data op uw smartphone

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Backup** > **Back-up maken** > **Intern geheugen**.
- 2 Tik op **Nieuw toevoegen** om een naam in te voeren voor het back-upbestand en kies **Doorgaan**.
- 3 Schakel het selectievakje in naast het item waarvan u een back-up wilt maken en kies **Doorgaan** om een back-up te maken.
- 4 Wanneer een back-up is gemaakt van alle gekozen bestanden, wordt het bericht 'Gereed' weergegeven. Kies **Doorgaan** om het maken van de back-up te voltooien.

Het maken van automatische back-ups plannen

U kunt ook automatische back-ups van data op uw smartphone volgens een bepaald schema instellen. Volg hiervoor de volgende stappen:

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Backup** > **Plannen**.
- 2 Tik in het venster **Locatie voor geplande back-up op Intern geheugen**.
- 3 Kies in de lijst hoe vaak u een back-up wilt maken van de data en instellingen op het toestel en kies **Doorgaan**.
- 4 Schakel het selectievakje in naast de data waarvan u een back-up wilt maken en kies **Doorgaan** om het instellen te voltooien.

Data op een smartphone herstellen

Om data te herstellen op het interne geheugen van uw toestel, dient massaopslag te zijn uitgeschakeld.

OPMERKING: alle bestanden die op uw telefoon zijn opgeslagen, worden gewist voordat het back-upbestand wordt hersteld.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Backup** > **Herstellen** > **Intern geheugen**.
- 2 Kies op het scherm **Herstellen** het back-upbestand met de data die u wilt herstellen.
- 3 Schakel het selectievakje in naast het item dat u wilt herstellen en kies **Doorgaan** om het item op uw telefoon te herstellen.

OPMERKING: de data op uw telefoon worden overschreven door de inhoud van uw back-up.

- 4 Als het back-upbestand is gecodeerd, typt u het wachtwoord dat u voor de codering hebt gemaakt.
- 5 Wanneer alle gekozen bestanden zijn hersteld, wordt het bericht '**Gereed**' weergegeven. Kies **Ja** om de telefoon opnieuw op te starten.

OPMERKING: voor extra beveiliging kunt u codering inschakelen om uw back-upbestanden te coderen.

Tik op **Menu**  in het scherm **Backup**, kies **Instellingen** > **Beveiliging** > **Versleuteling inschakelen** en schakel het selectievakje in. U hebt een activeringswachtwoord nodig om gesynchroniseerde organizerdata te herstellen.

OPMERKING:

Het is tevens mogelijk automatisch oude back-ups te verwijderen en alleen de meest recente back-up te bewaren. Tik op **Menu** in het scherm **Backup** en kies **Instellingen** > **Geplande back-up** > **Oude back-ups automatisch verwijderen** om aan te geven hoeveel geplande back-ups u wilt bewaren.

Accessoires

Google+

Gebruik deze applicatie om contact te houden met anderen via de sociale-netwerkservice van Google.

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Google +**.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Spraakgestuurd zoeken

Gebruik deze applicatie om met behulp van spraak naar internetpagina's te zoeken.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Spraakgestuurd zoeken**.
- 2 Wanneer **Nu spreken** op het scherm verschijnt, zegt u een trefwoord of zin. Kies een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Downloads

Gebruik deze applicatie om te zien welke bestanden zijn gedownload via de applicaties.

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Downloads**.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Internet

Gebruik deze applicatie om op het web te bladeren. De browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon - waar en wanneer u maar wilt.

Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht als u verbinding met deze services maakt en inhoud downloadt. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Internet**.

De browserwerkbalk gebruiken

Tik op de browserwerkbalk en houd deze vast. Schuif de balk met uw vinger naar boven om deze te openen.

	Tik hierop om een pagina terug te gaan.
	Tik hierop om een pagina verder te gaan, naar de pagina waarmee na de huidige pagina was verbonden. Als u op de toets Terug tikt, gebeurt het tegenovergestelde: dan gaat u namelijk terug naar de vorige pagina.
	Tik hierop om terug te gaan naar de startpagina.
	Tik om een nieuw venster te openen.
	Tik om de favorieten te openen.

Webpagina's tonen

Tik op het adresveld, voer het webadres in en tik op **Ga**.

Het web

Een pagina openen

Om naar een nieuwe pagina te gaan, tikt u op  → 

Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op , bladert u naar beneden en kiest u de pagina door erop te tikken.

Op het web zoeken met behulp van spraak

Tik op het adresveld, tik op , zeg een trefwoord en kies vervolgens een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Favorieten

Tik op  > **Opslaan in Favorieten** > **OK** om de huidige webpagina als favoriet op te slaan.

Tik op  en kies een favoriete webpagina om deze te openen.

Geschiedenis

Tik op  > **Geschiedenis** om een webpagina te openen uit een lijst van onlangs bezochte webpagina's. Tik op Menu  → **Volledige geschiedenis wissen** om de geschiedenis te wissen.

Pop-upbrowser gebruiken

Gebruik deze functie om toegang te krijgen tot internet zonder de huidige applicatie te sluiten.

U kunt terwijl u inhoud bekijkt, zoals contacten of opmerkingen die webadressen bevatten, een webadres kiezen en vervolgens op Popup Browser tikken om de pop-upbrowser te openen. U kunt de browser naar een andere locatie verplaatsen door op de browser te tikken en deze te verslepen.

Tik op  om de browser schermvullend te tonen.

Tik op  om de browser te sluiten.

Chrome

Gebruik Chrome om informatie op te zoeken en naar webpagina's te bladeren.

1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Chrome**.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio en serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Webpagina's tonen

Tik op het veld Adres en voer vervolgens een webadres of zoekcriteria in.

Een pagina openen

Tik op  → + **Nieuwe tab** om naar een nieuwe pagina te gaan.

Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op , bladert u naar boven of naar beneden en kiest u de pagina door erop te tikken.

Op het web zoeken met behulp van spraak

Tik op het adresveld, tik op , zeg een trefwoord en kies een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

Synchroniseren met andere apparaten

U kunt open tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een ander apparaat als u met hetzelfde Google-account bent aangemeld.

Tik op **Menu**  → **Andere apparaten**.

Kies de webpagina die u wilt openen.

Tik op  om favorieten te tonen.

Opties

Het menu Opties openen

- 1 Tik in het basisscherm op  > tabblad **Applicaties** > **Opties**.
of
Tik in het basisscherm op  > **Systeeminstellingen**.
- 2 Kies een instellingencategorie en kies vervolgens een optie.

DRAADLOOS EN NETWERKEN

Hier kunt u de instellingen voor Wi-Fi en Bluetooth beheren. Ook kunt u mobiele netwerken instellen en de flightmode activeren.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – hiermee schakelt u Wi-Fi in om verbinden te maken met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

TIP! Een MAC-adres verkrijgen

Voor het instellen van een verbinding in sommige draadloze netwerken met een MAC-filter moet u mogelijk het MAC-adres van uw telefoon opgeven in de router.

U vindt het MAC-adres als volgt: tik op het tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Wi-Fi** >  > **Geavanceerd** > **MAC-adres**.

< Bluetooth >

Schakel de Bluetooth-functie in of uit om Bluetooth te gebruiken.

< Dataverbinding >

Toont het datagebruik. Hier stelt u de limiet in voor het mobiele-gegevensgebruik.

< Oproep >

Configureer oproepinstellingen voor de telefoon, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

Vaste nummers – schakel deze functie en stel een lijst samen met nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw provider. Alleen nummers die in de lijst zijn opgenomen, kunnen met de telefoon worden gebeld.

Bewaar onbekende nummers – om onbekende nummers aan contacten toe te voegen na een oproep.

Voicemail – hiermee kunt u de voicemailservice van uw provider kiezen.

Oproep afwijzen – hiermee kunt u de functie voor het weigeren van oproepen instellen. Kies uit **Oproep-weigeren modus** of **Afwijslijst**.

Afwijzen met bericht – wanneer u een inkomende oproep wilt afwijzen, kunt u met deze functie snel een afwijsbericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren.

Trilfunctie inschakelen – uw telefoon trilt wanneer de ander de oproep beantwoordt.

Privacy Bewaarder – hiermee wordt de naam van de beller en het nummer van een inkomende oproep verborgen.

Aan/uit knop beëindigt oproep – hiermee kunt u kiezen hoe u een oproep beëindigt.

Oproep doorschakelen – geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u geen bereik hebt.

Oproep blokkeren – hiermee worden inkomende, uitgaande of buitenlandse oproepen geblokkeerd.

Oproepduur – toont de duur van oproepen, waaronder Laatste oproep, Alle oproepen, Gekozen oproepen en Ontvangen oproepen.

Overige oproepinstellingen – hiermee kunt u de volgende instellingen wijzigen:

Beller-ID: geef op of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u iemand belt.

Wisselgesprek: als Wisselgesprek is geactiveerd, krijgt u een melding van een inkomende oproep wanneer u een ander gesprek aan het voeren bent (afhankelijk van uw netwerkprovider).

Opties

< Meer... >

Flightmode – na het inschakelen van de flightmode zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld.

Bestandsset werken – hiermee kunt u mappen delen met andere apparaten via een draadloze verbinding.

Wi-Fi Tethering – hiermee kunt u een mobiel netwerk via Wi-Fi delen en de instellingen voor Wi-Fi tethering instellen.

Miracast – met Miracast kunt u uw telefoonscherm en -geluid draadloos spiegelen op een Miracast-dongle of TV van LG.

Bluetooth-tethering – hiermee kunt u instellen of uw telefoon de internetverbinding deelt of niet.

NFC – uw telefoon is een voor NFC geschikte mobiele telefoon. NFC (Near Field Communication) is een technologie voor draadloze verbindingen die communicatie tussen elektronische apparaten in twee richtingen mogelijk maakt. Dit werkt bij een afstand van een paar centimeter. U kunt uw inhoud delen met een NFC-tag of een ander apparaat dat NFC ondersteunt door uw toestel bij de NFC-tag te houden. Als u uw toestel bij een NFC-tag houdt, wordt de inhoud van de tag op uw toestel getoond.

NFC in- of uitschakelen: tik in het basisscherm op de meldingenbalk en schuif deze met uw vinger omlaag en kies het NFC-pictogram om NFC in te schakelen.

OPMERKING: wanneer de flightmode actief is, kan de NFC-applicatie worden gebruikt.

NFC gebruiken: om NFC te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat is ingeschakeld en moet u NFC inschakelen als deze functie is uitgeschakeld.

Android Beam – wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u applicatie-inhoud naar een ander NFC-apparaat verzenden door de apparaten dicht bij elkaar te houden. Houd de apparaten dicht bij elkaar (meestal met de achterkant naar elkaar toe) en tik op uw scherm. De applicatie bepaalt wat er verzonden gaat worden.

VPN – hiermee wordt de lijst met VPN's (Virtual Private Networks) die u eerder hebt geconfigureerd, getoond. Hier kunt u verschillende soorten VPN's toevoegen.

Mobiele netwerken – hier kunt u opties instellen voor data-roaming, netwerkmodus en mobiele providers, namen van toegangspunten (APN's), enzovoort.

OPMERKING: u moet een vergrendelscherm, PIN of wachtwoord instellen, voordat u de opslag van referenties kunt gebruiken.

APPARAAT

< Geluid >

Profielen – kies het Geluid, Alleen trilfunctie of Stil.

Volumes – u kunt het volume van de beltoon, het notificatiegeluid, tik terugkoppeling & systeem, muziek, video, spellen en andere media regelen.

Rustige tijden – tijden instellen waarop alle geluiden zijn uitgeschakeld, met uitzondering van het alarm en media.

Beltoon met trillen – trillen bij oproepen en meldingen.

Beltoon telefoon – hiermee kunt u de standaardbeltoon voor inkomende oproepen instellen.

Notificatie geluid – hiermee kunt u het standaard waarschuwingssignaal voor meldingen instellen.

Wise Ringtoon – hiermee kunt u het volume van de beltoon automatisch instellen wanneer er veel omgevingsgeluid is.

Beltoetsen geluiden – hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluidssignaal geeft wanneer u nummers kiest met het toetsenbord.

Tik geluiden – hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluidssignaal geeft als u op knoppen, pictogrammen en andere schermelementen tikt.

Schermblokkeringstoest – hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluid afspeelt bij het vergrendelen en ontgrendelen van het scherm.

Opties

Vibreer bij aantikken – hiermee kunt u de trilfunctie instellen wanneer op het telefoonscherm wordt getikt.

< Weergave >

Helderheid – de helderheid van het scherm aanpassen.

Time-out scherm – de time-out-tijd voor het scherm instellen.

Slim scherm – hiermee blijft het scherm ingeschakeld wanneer uw telefoon detecteert dat u naar het scherm kijkt.

Auto-rotatie scherm – het scherm automatisch laten draaien wanneer u de telefoon draait.

Lettertype – hiermee kunt u het weergegeven lettertype wijzigen.

Lettergrootte – de grootte van het weergegeven lettertype wijzigen.

Thuis-toets licht – hiermee kunt u de tijd instellen van het licht van de thuis-toets.

Meldingsflits – de meldings-LED bevindt zich links van de camera aan de voorkant.

De kleine LED-indicator brandt wanneer de telefoon wordt opgeladen of wanneer u een melding krijgt als het LCD-scherm wordt uitgeschakeld. U kunt de **Meldingsflits** in- of uitschakelen. U kunt diverse opties in de lijst met items voor de meldingsflits instellen.

Beeldformaat correctie – de resolutie van gedownloadte applicaties aanpassen aan de grootte van het scherm.

Calibratie van bewegingssensor – hiermee kunt u de nauwkeurigheid van het kantelen en de snelheid van de sensor verbeteren.

< Basisscherm >

Stel **Thema**, **Animatie**, **Scherm effect**, **Achtergrond** of **Enkel Portret uitzicht**.

Kies de optie voor het instellen van **Scroll Scherm circulair** en **Home back-up & herstellen**.

< Scherm vergrendelen >

Kies scherm slot – een schermvergrendeling instellen om uw telefoon te beveiligen. Er worden een aantal schermen geopend die helpen bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon. Stel **Geen**, **Schuiven**, **Face unlock**, **Patroon**, **PIN** of **Wachtwoord** in.

Als u een ontgrendelingspatroon hebt wanneer u uw telefoon inschakelt of het scherm uit de slaapstand haalt, wordt u gevraagd uw ontgrendelingspatroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.

Achtergrond – kies de achtergrond voor uw vergrendelscherm uit Galerij of Wallpapergalerij.

Klok & Sneltoetsen – pas de klokken en sneltoetsen in het vergrendelscherm naar wens aan.

Scherm effect – kies het schermeffect.

Eigenaarsgegevens – toon eigenaarsinformatie in het vergrendelscherm.

Vergrendel timer – stel de vergrendelingstijd in na een time-out van het scherm.

Uit-knop blokkeert onmiddellijk – stel de schermvergrendeling in wanneer op de aan/uit-knop wordt gedrukt.

Vibreer bij aantikken – hiermee kunt u instellen dat de telefoon trilt als u op het scherm tikt.

< Gestures >

Verplaats items hoofdscherm – tik op een item en houd het vast. Kantel het apparaat om het item in basisschermen of applicaties te verplaatsen.

Kantel gevoeligheid – test en pas de kantelgevoeligheid aan voor het basisscherm en de applicaties.

Mute binnenkomend gesprek – keer het apparaat om als u een inkomend gesprek wilt dempen.

Snooze of stop alarm – keer het apparaat om als u een alarm wilt uitschakelen of wilt sluimeren.

Pauzeer video – keer het apparaat om als u een video wilt pauzeren tijdens het afspelen.

Help – help voor gebaarfuncties.

< Opslagruimte >

INTERNE OPSLAG – het interne opslaggebruik tonen.

Opties

< Spaarstand >

De batterij beheren en de spaarstanditems controleren. U kunt ook het batterijgebruik controleren.

< Applicaties >

Uw applicaties tonen en beheren.

< Quad core controle >

Schakel de Eco-modus in om de levensduur van uw batterij te verlengen door het beheerbeleid van de CPU dynamisch te optimaliseren.

PERSOONLIJK

< Accounts en synchronisatie >

Hiermee kunnen applicaties op de achtergrond data synchroniseren, ongeacht of u die applicaties op dat moment gebruikt. Door deze instelling uit te schakelen kunt u batterijstroom besparen en wordt het datagebruik kleiner (maar niet nul).

< Locatietoegang >

Toegang tot mijn locatie – als u de locatiedienst van Google kiest, wordt uw locatie bij benadering bepaald via Wi-Fi en mobiele netwerken. Wanneer u op deze optie tikt, wordt u gevraagd of Google uw locatie mag gebruiken voor deze services.

GPS satelliet – als u GPS-satellieten kiest, wordt uw locatie tot op straatniveau bepaald.

Wi-Fi en mobiele netwerkllocatie – hiermee kunnen applicaties data van bronnen zoals Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken om uw locatie bij benadering te bepalen.

< Beveiliging >

SIM-vergrendeling instellen – Micro-USIM-kaartvergrendeling instellen of de Micro-USIM PIN wijzigen.

Wachtwoord typen zichtbaar – het laatste teken van het verborgen wachtwoord tonen tijdens het typen.

Apparaatbeheerders – apparaatbeheerders tonen of uitschakelen.

Onbekende bronnen – standaardinstelling voor de installatie van niet-Market-applicaties.

Vertrouwde referenties – betrouwbare CA-certificaten weergeven.

Installeer vanuit opslagruimte – kies deze optie om gecodeerde certificaten te installeren.

Opslag wissen – alle certificaten verwijderen.

< Taal en invoer >

Gebruik de instellingen voor Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon in te stellen en om het schermtoetsenbord te configureren, inclusief woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.

< Back-up & reset >

Wijzig de instellingen om uw instellingen en data te beheren.

Back-up maken – schakel deze optie in om een back-up van uw instellingen en applicatiedata te maken op de Google-server.

Back-upaccount – schakel deze optie in een back-up van uw account te maken.

Automatisch terugzetten – schakel deze optie in om uw instellingen en applicatiedata terug te zetten wanneer de applicaties opnieuw op uw apparaat worden geïnstalleerd.

Fabrieksinstellingen – herstel de fabrieksinstellingen van het apparaat en verwijder alle data. Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon op deze wijze herstelt, wordt u gevraagd om dezelfde soort gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van Android.

SYSTEEM

< Datum en tijd >

Met **Datum en tijd** kunt u instellen hoe een datum wordt weergegeven. U kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen in plaats van de huidige tijd vanaf het mobiele netwerk te halen.

Opties

< Toegankelijkheid >

U kunt de instellingen bij **Toegankelijkheid** gebruiken om eventuele toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.

OPMERKING: er zijn extra plug-ins nodig om deze optie te kunnen kiezen.

< PCverbinding >

USB Verbindingstype – stel de gewenste modus in: **Alleen laden**, **Mediasynchronisatie (MTP)**, **USB-tethering**, **LG software** of **Camera (PTP)**.

Vraag aansluiting – vraag in USB-verbindingsmodus als de telefoon is aangesloten op een computer.

Help – help voor USB-verbinding.

PC Suite – schakel deze optie in om LG PC Suite via een Wi-Fi-verbinding te gebruiken.

Het Wi-Fi-netwerk moet via een Wi-Fi-verbinding zijn verbonden met LG PC Suite via Draadloos en netwerken.

On-Screen Phone – weergave van scherm en bediening van de telefoon vanaf uw PC zijn beschikbaar via USB, Bluetooth of een Wi-Fi-verbinding.

Help – help voor LG software.

< Ontwikkelingsopties >

Houd er rekening mee dat het inschakelen van deze ontwikkelingsopties kan leiden tot een afwijkende werking van het apparaat. De ontwikkelingsopties worden alleen aanbevolen voor geavanceerde gebruikers.

< Over de telefoon >

Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie weergeven.

Software-update voor telefoon

Software-update voor telefoon

Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet

Ga voor meer informatie over deze functie naar <http://update.lgmobile.com> of <http://www.lg.com/common/index.jsp> → kies uw land en taal.

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Lees alle instructies en opmerkingen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-datakabel niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.

OPMERKING: LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor alle handset-modellen.

Software voor mobiele telefoons van LG via Over-the-Air (OTA) bijwerken

Met deze functie kunt u de software van uw telefoon eenvoudig via OTA naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-datakabel hoeft aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

Controleer eerst de softwareversie op uw mobiele telefoon: **Opties > Over de telefoon > Software-update > Controleer nu voor update.**

Software-update voor telefoon

OPMERKING: uw persoonlijke data in het interne telefoongeheugen kunnen verloren gaan terwijl u de software van uw telefoon bijwerkt. Het betreft onder andere informatie over uw Google-account en andere accounts, systeem/applicatiedata en instellingen, gedownloade applicaties en uw DRM-licentie. LG adviseert u daarom een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de software van uw telefoon bijwerkt. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van persoonlijke data.

OPMERKING: de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw netwerkprovider, regio en land.

Informatie over deze gebruikershandleiding

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Hiermee zorgt u ervoor dat u uw telefoon op veilige en juiste wijze gebruikt.
- Sommige afbeeldingen en schermafbeeldingen in deze handleiding zien er op uw telefoon mogelijk anders uit.
- Uw inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product of van de software die door uw serviceprovider of telefoonmaatschappij wordt geleverd. Deze inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de nieuwste versie van deze handleiding naar de website van LG (www.lg.com).
- De applicaties en functies op uw telefoon kunnen per land, regio of hardwarespecificaties variëren. LG is niet aansprakelijk voor mogelijke prestatieproblemen door het gebruik van applicaties die door andere providers dan LG zijn ontwikkeld.
- LG is niet aansprakelijk voor prestatie- of incompatibiliteitsproblemen die ontstaan door het bewerken van registerinstellingen of het wijzigen van systeemsoftware. Als u probeert uw besturingssysteem aan te passen, werken het apparaat en de bijbehorende applicaties mogelijk niet langer naar behoren.
- De licentie van de software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij uw apparaat zijn geleverd, is voor beperkt gebruik. Als u dit materiaal uitpakt en voor commerciële of andere doeleinden gebruikt, overtreedt u mogelijk de auteursrechtelijke wetgeving. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.
- Aan dataservices, zoals berichten, uploaden en downloaden, auto-synchronisatie of het gebruik van locatiediensten zijn mogelijk extra kosten verbonden. Kies een abonnement dat bij u past om aanvullende kosten te voorkomen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Informatie over deze gebruikershandleiding

Handelsmerken

- LG en het LG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van LG Electronics.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.



OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat dat is ontwikkeld door DivX, LLC, een dochterbedrijf van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat waarmee u DivX-video's kunt afspelen. Ga naar divx.com voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten in DivX-video's.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®-apparaat moet worden geregistreerd om gekochte DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor de registratiecode gaat u naar het gedeelte DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over het voltooien van uw registratie.

DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video's tot HD 720p, inclusief overige inhoud.

DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterbedrijven en worden onder licentie gebruikt.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-logo zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Opmerking: open sourcesoftware

Ga voor de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere open source-licenties naar <http://opensource.lge.com/>

Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen samen met de broncode worden gedownload.

Accessoires

Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met uw telefoon. (Onderstaande items zijn mogelijk optioneel.)

Reisadapter




Stereoheadset



Snelstartgids



Datakabel



Micro-USIM-verwijdertool



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Micro-USIM-fout	Er is geen Micro-USIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de Micro-USIM-kaart op de juiste manier.
Netwerk niet beschikbaar/ netwerkverbinding uitgevallen	Signaal is zwak of u bent buiten het bereik van het netwerk.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkprovider dekking heeft.
	Beheerder heeft nieuwe services toegepast.	Controleer of de Micro-USIM-kaart meer dan 6~12 maanden oud is. Wissel uw Micro-USIM-kaart om bij uw netwerkprovider als dit het geval is. Neem contact op met uw serviceprovider.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent kwijtgeraakt.
	De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	
Er kunnen geen applicaties worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider of registratie is vereist.	Neem contact met uw serviceprovider op.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen	Nieuw netwerk niet toegestaan.
	Nieuwe Micro-USIM-kaart geplaatst.	Controleer op nieuwe beperkingen.
	Prepaidlimiet bereikt.	Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.

Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt.	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop.
	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.
Fout tijdens laden	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op.
	De buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en de aansluiting op de telefoon.
	Geen voeding	Gebruik een ander stopcontact voor de oplader.
	Storing bij lader	Vervang de lader.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Ontvangen/ verzenden van SMS en foto's lukt niet	Geheugen vol	Verwijder enkele berichten van uw telefoon.
Bestanden worden niet geopend	Bestandsindeling wordt niet ondersteund	Controleer de ondersteunde bestandsindelingen.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik een oproep ontvang.	Probleem met nabijheidssensor	Als u gebruikmaakt van beschermtape of een beschermhoes, controleer dan of het gedeelte rond de nabijheidssensor is bedekt. Zorg dat het gedeelte rond de nabijheidssensor niet is bedekt.
Geen geluid	Trilfunctie	Controleer in het geluidsmenu of u de trilfunctie of de stille modus hebt ingeschakeld.
Het toestel loopt vast	Zo nu en dan problemen met software	Probeer de software bij te werken via de website.

Veelgestelde vragen

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon, in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of belt naar de klantenservice.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
BT Bluetooth Apparaten	Welke functies zijn beschikbaar via Bluetooth?	U kunt een Bluetooth-audioapparaat zoals een stereo/monoheadset of carkit verbinden en foto's, video's, contacten, enz. delen via het menu Galerij/Contacten. Wanneer een FTP-server is verbonden met een compatibel apparaat, kunt u ook de inhoud op het opslagmedium (intern geheugen of MicroSD) delen.
BT Bluetooth Headset	Als mijn Bluetooth-hoofdtelefoon is verbonden, kan ik dan ook naar mijn muziek luisteren via mijn hoofdtelefoon met 3,5 mm-aansluiting?	Als er een Bluetooth-hoofdtelefoon is aangesloten, worden alle systeemgeluiden via die hoofdtelefoon afgespeeld. Daardoor kunt u niet via uw hoofdtelefoon met kabel naar uw muziek luisteren.
Data Contacten Back-up maken	Hoe maak ik een back-up van mijn contacten?	De contactdata op de telefoon kunnen worden gesynchroniseerd met Gmail™.
Data Synchronisatie	Is het mogelijk om in één richting te synchroniseren, namelijk naar Gmail?	Alleen synchronisatie in twee richtingen is mogelijk.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Data Synchronisatie	Is het mogelijk alle e-mailmappen te synchroniseren?	Het Postvak IN wordt automatisch gesynchroniseerd. U kunt andere mappen bekijken door op de toets Menu  te tikken en Mappen te kiezen om een map te kiezen.
Google™-service Aanmelden bij Gmail	Moet ik me altijd aanmelden bij Gmail als ik Gmail wil openen?	Als u eenmaal bent aangemeld bij Gmail hoeft u zich niet opnieuw bij Gmail aan te melden.
Google™-service Google-account	Is het mogelijk om e-mailberichten te filteren?	Nee, het filteren van e-mailberichten wordt niet ondersteund op de telefoon.
Telefoonfuncties E-mail	Wat gebeurt er als ik een andere applicatie start terwijl ik een e-mailbericht schrijf?	Uw bericht wordt automatisch als concept opgeslagen.
Telefoonfuncties Beltoon	Is er een limiet voor de bestandsgrootte van een MP3-bestand dat ik als beltoon wil gebruiken?	Er is geen limiet voor de bestandsgrootte.
Telefoonfuncties Berichttijd	Mijn telefoon geeft de ontvangsttijd niet weer van berichten ouder dan 24 uur. Hoe kan ik dit wijzigen?	U kunt alleen de tijden zien voor berichten die dezelfde dag zijn ontvangen.

Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Navigatie	Is het mogelijk een andere navigatieapplicatie op mijn telefoon te installeren?	Elke applicatie die beschikbaar is bij Android Market™ en die compatibel is met de hardware kan worden geïnstalleerd en gebruikt.
Telefoonfuncties Synchroniseren	Is het mogelijk de contacten van al mijn e-mailaccounts te synchroniseren?	Alleen contacten van Gmail en MS Exchange-server (bedrijfsmailserver) kunnen worden gesynchroniseerd.
Telefoonfuncties Wachten en Pauze	Is het mogelijk om een contactpersoon op te slaan met Wacht en Pauze in de nummers?	Als u een contactpersoon met W&P-functie in het nummer hebt gekopieerd, kunt u die functie niet gebruiken. U moet elk nummer opnieuw opslaan. Opslaan met Wacht en Pauze: 1. Tik in het basisscherm op het pictogram Telefoon . 2. Kies het nummer en tik vervolgens op de toets Menu . 3. Tik op Pauze van 2 seconden toevoegen of Wachten toevoegen.
Telefoonfuncties Beveiliging	Wat zijn de beveiligingsfuncties van de telefoon?	U kunt de telefoon zodanig instellen dat er een ontgrendelingspatroon is vereist om de telefoon te kunnen gebruiken.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Ontgrendelings- patroon	Hoe maak ik een ontgrendelingspatroon?	1. Tik in het basisscherm op de toets Menu . 2. Tik op Systeeminstellingen > Scherm vergrendelen. 3. Tik op Kies scherm slot > Patroon. Wanneer u dit voor het eerst doet, verschijnt er een korte instructie voor het maken van een ontgrendelingspatroon. 4. Maak een patroon door dit een keer te tekenen en daarna ter bevestiging nog een keer te tekenen. Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het ontgrendelingspatroon. Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen. (Als u de back-up PIN vooraf instelt, kunt u de back-up PIN-code gebruiken om het patroon te ontgrendelen)

Veelgestelde vragen


Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Ontgrendelings- patroon	Wat moet ik doen als ik het ontgrendelingspatroon ben vergeten en geen Google-account op de telefoon heb gemaakt?	Als u het patroon bent vergeten: Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop Patroon vergeten? Vervolgens moet u zich aanmelden bij uw Google-account om de telefoon te ontgrendelen. Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de aanmeldingsgegevens bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren. Let op: wanneer u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt.
Telefoonfuncties Geheugen	Hoe weet ik wanneer het geheugen vol is?	U ontvangt dan een melding.
Telefoonfuncties Taalondersteuning	Kan ik de taal van mijn telefoon wijzigen?	De telefoon heeft meertalige mogelijkheden. Zo wijzigt u de taal: 1. Tik in het basisscherm op de toets Menu  en tik op Systeeminstellingen. 2. Tik op Taal en invoer > Kies taal. 3. Tik op de gewenste taal.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties VPN	Hoe stel ik een VPN in?	Hoe u VPN configureert, hangt af van uw bedrijf. Als u VPN-toegang op het apparaat wilt configureren, dient u de benodigde informatie op te vragen bij de netwerkbeheerder van uw werkgever.
Telefoonfuncties Time-out van beeldscherm	Het scherm wordt al na 15 seconden uitgeschakeld. Hoe kan ik de instelling van de time-out wijzigen zodat het scherm na een andere periode wordt uitgeschakeld?	1. Tik in het basisscherm op de toets Menu . 2. Tik op Systeeminstellingen > Weergave. 3. Tik in de weergave-instellingen op Time-out scherm. 4. Tik op de gewenste periode waarna het scherm moet worden uitgeschakeld.
Telefoonfuncties Wi-Fi en 3G	Van welke service maakt de telefoon gebruik als zowel Wi-Fi als 3G beschikbaar zijn?	Als u gebruikmaakt van data kan de telefoon standaard voor de Wi-Fi-verbinding kiezen (als Wi-Fi-verbindingen op de telefoon is ingeschakeld). U ontvangt echter geen melding als de telefoon naar de andere service overschakelt. Als u wilt weten welke dataverbinding wordt gebruikt, kijk dan naar het pictogram voor 3G of Wi-Fi boven in het scherm.

Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Basisscherm	Is het mogelijk een applicatie uit het beginscherm te verwijderen?	Ja. Houd het pictogram vast totdat de prullenbak bovenaan in het midden van het scherm verschijnt. Sleep het pictogram dan zonder uw vinger op te tillen naar de prullenbak.
Telefoonfuncties Applicatie	Ik heb een applicatie gedownload die veel fouten veroorzaakt. Hoe kan ik die applicatie verwijderen?	1. Tik in het basisscherm op de toets Menu . 2. Tik op Applicatie-instellingen > GEDOWNLOAD. 3. Tik op de applicatie en tik op Wissen.
Telefoonfuncties Lader	Kan ik mijn telefoon opladen met een USB-datakabel zonder het nodige USB-stuurprogramma te installeren?	Ja, de telefoon wordt opgeladen via de USB-kabel, ongeacht of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.
Telefoonfuncties Alarm	Kan ik muziekbestanden gebruiken voor mijn alarm?	Ja. Nadat u een muziekbestand hebt opgeslagen als beltoon, kunt u deze als uw alarm gebruiken. 1. Houd een nummer ingedrukt in een bibliotheeklijst. Tik in het menu dat wordt geopend op Beltoon instellen. 2. Kies het nummer als beltoon in het alarminstellingenscherm.


Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Alarm	Is het alarm hoorbaar of gaat het af als de telefoon is uitgeschakeld?	Nee, dit wordt niet ondersteund.
Telefoonfuncties Alarm	Als mijn belvolume is ingesteld op Uit of Trillen, hoor ik dan het alarm wel?	Alarmen zijn standaard ook in dergelijke situaties hoorbaar.
Hersteloplossingen Volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten)	Hoe kan ik de fabrieksinstellingen herstellen als ik het instellingenmenu van de telefoon niet kan opvragen?	Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke staat, gebruik dan een volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het apparaat te initialiseren.

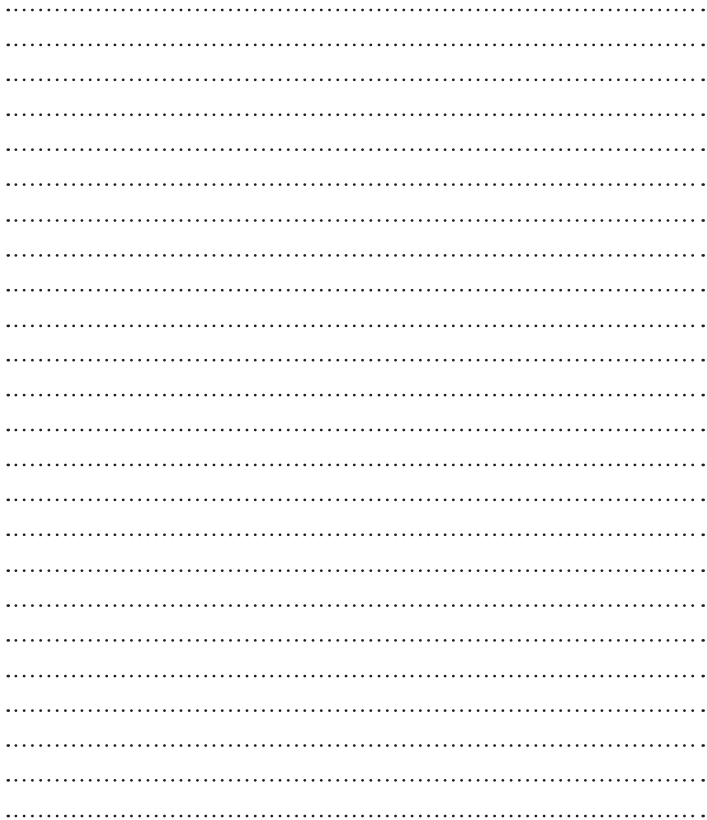



Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

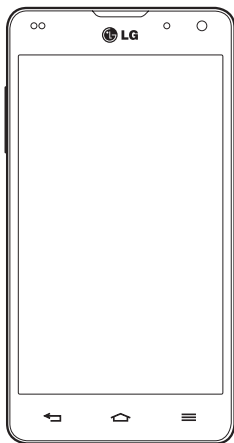

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	5
--	----------

Avertissement.....	14
---------------------------	-----------

Présentation du téléphone	22
--	-----------

Présentation du téléphone	22
---------------------------------	----

Installation de la carte Micro-USIM	24
---	----

Chargement du téléphone.....	25
------------------------------	----

Verrouillage et déverrouillage de l'écran	25
---	----

Votre écran d'accueil.....	26
-----------------------------------	-----------

Conseils d'utilisation de	
---------------------------	--

l'écran tactile	26
-----------------------	----

Ecran d'accueil	27
-----------------------	----

Personnalisation de l'écran d'accueil	28
---	----

Retour à une application récemment	
------------------------------------	--

utilisée	29
----------------	----

Notifications	29
---------------------	----

Faire glisser son doigt vers le bas pour	
--	--

afficher les notifications et les	
-----------------------------------	--

paramètres.....	30
-----------------	----

Réglages rapides	30
------------------------	----

Icônes dans la barre d'état	31
-----------------------------------	----

Clavier visuel	32
----------------------	----

Saisie des lettres accentuées	33
-------------------------------------	----

Configuration d'un compte Google	34
---	-----------

Connexion à des réseaux et	
-----------------------------------	--

périphériques.....	35
---------------------------	-----------

Wi-Fi	35
-------------	----

Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	35
----------------------------------	----

Activation de la fonction Wi-Fi et	
------------------------------------	--

connexion à un réseau Wi-Fi	35
-----------------------------------	----

Bluetooth	36
-----------------	----

Partage de votre connexion de données	
---------------------------------------	--

mobile	38
--------------	----

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage	
--	--

via SmartShare	40
----------------------	----

SmartShare	41
------------------	----

Connexions au PC via un câble USB	44
---	----

Appels	46
---------------------	-----------

Émission d'un appel	46
---------------------------	----

Appel des contacts	46
--------------------------	----

Réponse à un appel et rejet d'un appel	46
--	----

Réglage du volume des appels entrants	47
---	----

Émettre un second appel	47
-------------------------------	----

Affichage des journaux d'appel	47
--------------------------------------	----

Paramètres d'appel	48
--------------------------	----

Répertoire	49
-------------------------	-----------

Recherche d'un contact	49
------------------------------	----

Ajout d'un nouveau contact	49
----------------------------------	----

Contacts favoris	49
------------------------	----

Création d'un groupe	50
----------------------------	----

Déplacement de contacts de votre ancien	
---	--

appareil vers votre appareil actuel en	
--	--

cours	50
-------------	----

Messagerie.....	52
------------------------	-----------

Envoi d'un message	52
--------------------------	----

Boîte classée	53
---------------------	----

Modification des paramètres de	
--------------------------------	--

message.....	53
--------------	----

Email	54	Fonction Zoom en direct	70
Gestion d'un compte de messagerie	54	Fonction QSlide.....	71
Utilisation des dossiers de comptes	55	Fonction Double lecture	72
Composition et envoi d'un e-mail.....	55	Effet miroir	72
Appareil Photo	56	Double lecture	73
Familiarisation avec le viseur	56	LG SmartWorld	73
Utilisation des paramètres avancés.....	57	Accès à LG SmartWorld à partir d'un	
Prise de vue rapide	59	téléphone.....	73
Une fois la photo prise	59	Utilisation de LG SmartWorld	74
Visualisation des photos enregistrées	61	On-Screen Phone	75
Caméra vidéo	62	Icônes On-Screen Phone.....	75
Familiarisation avec le viseur	62	Fonctions On-Screen Phone	75
Utilisation des paramètres avancés.....	63	Installation d'On-Screen Phone sur votre	
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	63	PC	76
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	64	Multimédia	77
Visualisation des vidéos enregistrées.....	64	Galerie.....	77
Réglage du volume lors de la lecture d'une		Affichage des photos	77
vidéo	64	Lecture de vidéos	78
Fonction exclusive LG.....	65	Modification de photos/vidéos	78
Fonction QuickMemo	65	Suppression d'images.....	78
Utilisation des options QuickMemo.....	66	Définition d'une photo comme fond	
Affichage du QuickMemo enregistré	66	d'écran	78
Fonction Carnet	67	Vidéos	79
Créer une note	67	Lecture d'une vidéo	79
Présentation du Carnet.....	67	Éditeur de vidéos	80
Bibliothèque	67	Assistant vidéo	82
Volets Propriétés des pages.....	68	Musique	83
Visualisation des notes enregistrées.....	68	Ajouter des fichiers musicaux à votre	
QuickTranslator	69	téléphone.....	83
		Transfert de musique à l'aide de la	
		synchronisation des médias (MTP).....	83

Sommaire

Lecture d'une chanson.....	83
Utilitaires.....	86
Réglage des alarmes	86
Utilisation de la calculatrice	86
Ajout d'un événement au calendrier.....	86
Dictaphone	87
Enregistrement d'un son ou d'une voix..	87
Envoi du mémo vocal	87
Gestionnaire des tâches.....	88
Tâches.....	88
Polaris Office 4	88
FileShare	89
Backup.....	89
Informations sur la sauvegarde et	
la restauration des données d'un	
smartphone	89
Sauvegarde des données de votre	
smartphone	90
Programmation de sauvegardes	
automatiques	90
Restauration des données du smartphone .	
91	
Google+	92
Recherche vocale	92
Téléchargements	93
Le Web.....	94
Internet.....	94
Utilisation de la barre d'outils Web	94
Affichage des pages Web	94
Ouvrir une page.....	95
Effectuer une recherche vocale sur	
Internet	95
Favoris.....	95
Historique.....	95
Utilisation du navigateur contextuel	95
Chrome	96
Affichage des pages Web	96
Ouvrir une page.....	96
Effectuer une recherche vocale sur	
Internet	96
Synchronisation avec d'autres appareils	
96	
Paramètres.....	97
Accéder au menu Paramètres.....	97
SANS FIL ET RÉSEAUX	97
DISPOSITIF	100
PERSONNEL.....	104
SYSTÈME.....	105
Mise à jour du logiciel du téléphone.....	107
Mise à jour du logiciel du téléphone.....	107
À propos de ce manuel de l'utilisateur	109
À propos de ce manuel de l'utilisateur .	109
Marques commerciales	110
DivX HD	110
Dolby Mobile.....	111
Accessoires.....	112
Dépannage	113
FAQ	117

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-E975 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,426 W/kg (10 g) et à 0,398 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Pour éviter tout risque de perte auditive, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une période de temps prolongée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-E975** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Températures ambiantes

Max : +50 °C (en décharge), +45 °C (en charge) **Min** : -10 °C

Réglementation et sécurité

Accédez à « **Paramètres système > À propos du téléphone >**

Réglementation et sécurité » pour obtenir des informations relatives à la réglementation et à la sécurité.

Contactez notre bureau pour connaître la conformité de ce produit :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1** Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte le symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2** Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 3** Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4** La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5** Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Avertissement

Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone portable.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.

- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTEME** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau de la batterie (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTEME** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

Avertissement



AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** à partir de DISPOSITIF > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

Attention : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.



AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

< Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié ?** en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1** Éteignez votre téléphone.
- 2** Maintenez les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas** enfoncées.
- 3** Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez toutes les touches.
- 4** Après quelques secondes, vous pourrez sélectionner la fonction de réinitialisation d'usine dans l'utilitaire de récupération du système Android.

Avertissement

- 5 Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et les paramètres d'usine de votre téléphone seront restaurés. Appuyez sur n'importe quelle autre touche pour annuler.



AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF > **EN COURS D'EXÉCUTION**.
- 2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

REMARQUE : Pour utiliser la fonction Multitâche, appuyez sur la touche Accueil  pour passer d'une application en cours d'exécution à une autre. La première application continue d'être exécutée en arrière-plan sur l'appareil. Assurez-vous d'appuyer sur la touche Retour  pour quitter une application après l'avoir utilisée.

7. Installation du logiciel PC (LG PC Suite)

L'application PC « LG PC Suite » est un programme qui vous permet de connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce à l'application PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser les données (agendas, carnets d'adresses, favoris) de votre appareil avec celles de votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels sur votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation de l'application PC « LG PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle** ou cliquez sur **Service clients > Téléphonie mobile > Sélectionnez le modèle**.
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP 32 bits (Service Pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou supérieur

Avertissement

- Mémoire : 512 Mo ou supérieure
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

8. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

Les données de votre appareil et celles de votre PC peuvent être facilement et simplement synchronisées à l'aide de l'application PC « LG PC Suite ». Les carnets d'adresses, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre périphérique à votre ordinateur. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 3 Cliquez sur l'[Information personnelle] que vous souhaitez sélectionner.
- 4 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Synchroniser**.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

- 1 Pour vérifier les supports de stockage, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** dans DISPOSITIF.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.

- 3 Une liste des types de connexion USB disponibles s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 6 Sélectionnez l'option **Charger seulement** pour débrancher le téléphone.

Déconnecter votre téléphone de votre ordinateur :

Ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement** pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur en toute sécurité.

9. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

10. Redémarrage en cas de blocage de l'écran


Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Maintenez la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

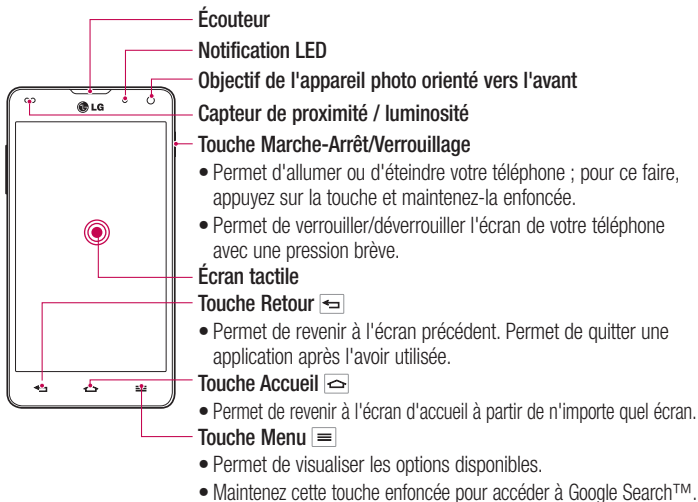


REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

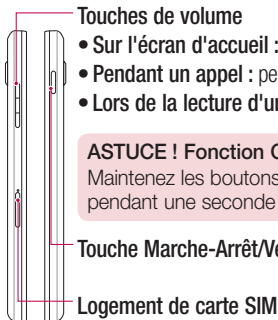

Touches de volume


- **Sur l'écran d'accueil** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel** : permet de régler le volume des écouteurs.
- **Lors de la lecture d'une piste** : contrôle le volume sans interruption.

ASTUCE ! Fonction QuickMemo

Maintenez les boutons de réglage du volume enfoncés simultanément pendant une seconde pour activer la fonction QuickMemo.

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

Logement de carte SIM

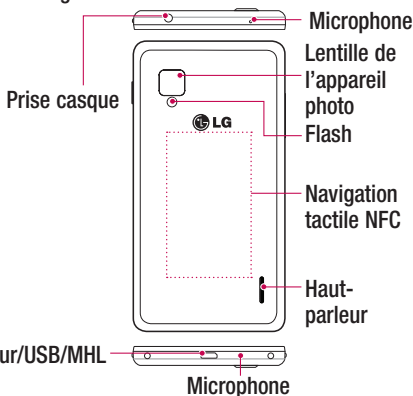

⚠ AVERTISSEMENT

- Cette pièce recouvre le compartiment de la batterie. Ne retirez pas le cache arrière.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.

Présentation du téléphone


Installation de la carte Micro-USIM

Avant de commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous pouvez décider d'insérer une carte Micro-USIM.

Le bouton d'éjection est un petit orifice situé juste au-dessus de la porte du tiroir. Pour installer une nouvelle carte Micro-SIM :


- 1 Insérez l'outil d'éjection de carte Micro-USIM fourni avec le téléphone (ou une petite épingle) dans l'orifice d'éjection et appuyez fermement mais sans forcer jusqu'à l'ouverture du logement.
- 2 Retirez le logement et placez-y la carte Micro-SIM, les contacts tournés vers l'extérieur et le coin corné pointant vers la droite. Il n'y a qu'une seule façon d'insérer correctement la carte dans son logement.
- 3 Remplacez le logement dans la fente et insérez-le délicatement dans le téléphone.

REMARQUE : Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

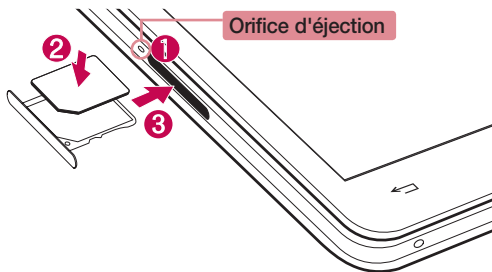

Chargement du téléphone

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Branchez une extrémité du câble de chargement dans le téléphone et l'autre extrémité à une prise électrique.

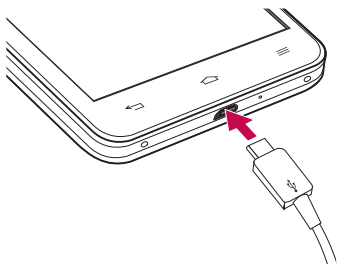

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

Faire un appui long : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de la prise d'une photo (au moyen de l'appareil photo) ou lors de l'utilisation de Google Maps.

Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Ecran d'accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'applications, de téléchargements, de widgets et de fonds d'écrans.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des icônes de menu sont affichées en bas de l'écran. Les icônes de menu vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur l'icône **Tél.** pour afficher le pavé de numérotation de l'écran tactile permettant d'émettre un appel.



Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.



Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.



Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Cela permet d'afficher toutes les applications installées. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Votre écran d'accueil

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos applications et vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
Ou appuyez sur  en haut à droite de l'écran.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- **Ecran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à 

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

ASTUCE ! Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.


Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours, tels que les téléchargements de vidéos.

Dans le volet Notifications, vous pouvez visualiser l'état du téléphone et les notifications en attente.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie.

REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

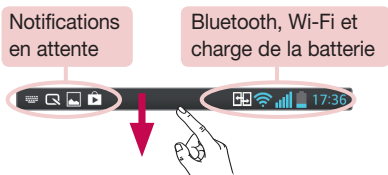

Votre écran d'accueil

Faire glisser son doigt vers le bas pour afficher les notifications et les paramètres

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser la barre en bas de l'écran vers le haut.

REMARQUE : Appuyez longuement sur l'icône en haut de l'écran pour accéder directement aux Réglages.

Réglages rapides

Utilisez les Réglages rapides pour activer ou désactiver facilement des fonctions telles que la Wi-Fi, gérer la luminosité de l'affichage et bien plus. Pour accéder aux Réglages rapides, faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet de notifications et faites défiler l'écran ou appuyez sur le réglage souhaité.

Pour réorganiser les éléments Réglages rapides sur le volet de notification

Touchez . Ensuite, vous pouvez contrôler et réorganiser les éléments du volet de notification.



Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état de l'appareil et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Pas de carte Micro-USIM		Mode vibreur
	Aucun signal		Batterie chargée
	Mode Avion		Batterie en charge
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Téléchargement des données en cours
	Casque avec fil		Chargement des données en cours
	Appel en cours		GPS en acquisition
	Appel en attente		Réception des données de localisation depuis le GPS
	Haut-parleur		Données en cours de synchronisation
	Appel manqué		Nouveau message Gmail

Votre écran d'accueil

	Bluetooth activé		Nouveau message Google talk
	Avertissement système		Nouveau message
	Alarme activée		Morceau en cours de lecture
	Nouveau message vocal		Téléphone connecté à un PC via un câble USB ou partage de connexion USB activé
	Sonnerie désactivée		Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	NFC activé		Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés
	P2P activé		

REMARQUE : L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.



Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.



Appuyez pour saisir un espace.



Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.



Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Appuyez sur  , puis sur l'onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de l'onglet **SANS FIL ET RÉSEAUX**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **ACTIVÉ** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

Connexion à des réseaux et périphériques

- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > réglez **Bluetooth** sur **ACTIVÉ** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre téléphone et de recherche d'autres appareils sont désormais disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.

3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.

2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > activez la fonction **Bluetooth** puis appuyez sur **Rendre le dispositif visible** pour que les autres appareils puissent trouver le vôtre.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre appareil sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

2 Sélectionnez **Se connecter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus...** à partir de l'onglet **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Choisissez ensuite les options à régler.

ASTUCE ! Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Plus...** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée.
- 4 Appuyez sur **Définir le point d'accès Wi-Fi**.
 - La boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le **SSID du réseau** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
 - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

Connexion à des réseaux et périphériques

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

Wi-Fi Direct recherche automatiquement les appareils Wi-Fi Direct proches et une liste des appareils détectés s'affiche au fur et à mesure de la recherche. Cela vous permet de sélectionner un appareil spécifique avec lequel partager des données multimédia via Smart Share.

REMARQUE : Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour **ACTIVÉ** cette fonction et appuyez sur la touche **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

CRÉER UN GROUPE : appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans **Mot de passe**.

REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas de service Internet. Par conséquent, la connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia sur un réseau sans fil. Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu**  > **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur la case **Identifiable** pour permettre à votre périphérique d'être détecté par d'autres périphériques.
- Appuyez sur **Acceptez toujours la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres appareils.
- Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser le chargement sur votre téléphone de fichiers multimédia provenant d'autres appareils.

REMARQUE : Assurez-vous que la carte de stockage interne est correctement installée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.

- 4 Dans la section Contenu partagé, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Photo**, **Vidéos** et **Musique**.

5 SmartShare est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Pour contrôler vos périphériques de restitution

Vous pouvez également donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire du contenu multimédia à partir de votre bibliothèque distante (par exemple un ordinateur).

REMARQUE : Vérifiez que la fonction DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

Connexion à des réseaux et périphériques

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton **Vers**  et sélectionnez le périphérique dans la liste des périphériques de restitution.
- 3 Appuyez sur le bouton **A partir de**  et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 4 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 5 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu pendant quelques secondes et faites-la glisser vers le haut avec votre doigt ou appuyez sur la touche **Menu**  > **Lire**.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

- 1 En regardant vos images ou vidéos via l'application Galerie, appuyez sur l'onglet  /  /  dans la zone Titre.
 : connexion à un réseau nécessaire
 : sélectionne l'appareil sur le réseau
 : ce contenu est actuellement partagé sur SmartShare

REMARQUE : Suivez la même procédure pour que le lecteur audio, le lecteur vidéo et Polaris Office puissent partager du contenu.

- 2 Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

AVERTISSEMENT : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local. Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution. Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton **A partir de**  sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez alors la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Faites un appui long sur une miniature de contenu, puis appuyez sur **Télécharger**.

AVERTISSEMENT : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour charger du contenu à partir de la bibliothèque de contenus distante

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton **A partir de**  et sélectionnez **Mon téléphone**.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus locale.
- 4 Faites un appui long sur une miniature de contenu, puis appuyez sur **Mettre en ligne**.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

AVERTISSEMENT : Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et certains fichiers ne pourront pas être mis en ligne. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Connexion à des réseaux et périphériques

Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB. La connexion de l'appareil à un PC permet de transférer directement des données depuis et vers votre appareil et d'utiliser le logiciel PC (LG PC Suite).

Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur. La liste des types de connexion USB s'affiche : sélectionnez le logiciel LG.
- 2 Exécutez le programme LG PC Suite sur votre ordinateur. Consultez l'aide du logiciel LG PC Suite pour en savoir plus.

REMARQUE : Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour la connexion d'un périphérique LG à un ordinateur. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel LG PC Suite.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres système > Connexion PC > USB Type De Connexion**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
 - 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
 - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
 - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
 - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
 - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.

Éléments	Condition
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.

Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez deux fois sur le contact que vous souhaitez appeler ou une fois sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour Répondre à l'appel entrant.

Pour Refuser l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.

Maintenez et faites glisser l'icône **Refuser avec un message** depuis le bas de l'écran pour envoyer un message.

ASTUCE ! Refuser avec un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fus. appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Appels

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Touchez .
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Sur l'écran d'accueil

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche **Menu** . Appuyez sur **Ajouter aux contacts > Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur jaune.

Répertoire

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupe** puis sur la touche **Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez le nom du nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours.

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Appareil > Importer vers l'appareil > Importer les contacts**.

- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le fichier de contacts à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir**.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner les contacts de votre téléphone avec les nouvelles données de contacts.
- 9 En cas de conflit entre les fichiers de contacts de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.

Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez parmi **Ajouter un objet**, **Message rapide**, **Ins. smiley** et **Supprimer**.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envo...** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.



AVERTISSEMENT : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, puis sur  et enfin sur **Paramètres**.

Email

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email** > puis sur  > **Comptes** > et sur  > **Ajouter un compte**.

Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email** > puis sur  > **Comptes** > et sur  > **Entrer les paramètres**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email** > puis sur  > **Comptes** > sur  > **Supprimer le compte** > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.

Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email**, puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ Cc/Cci pour ajouter des destinataires dans ce champ, puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .


Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran **Comptes**.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendront. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.

Familiarisation avec le viseur

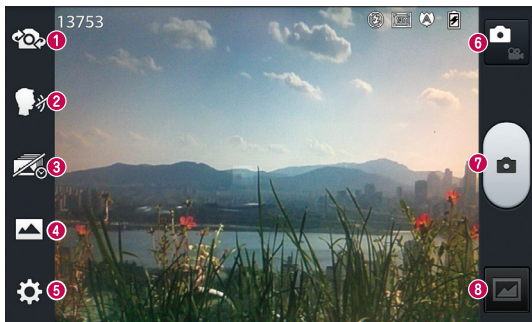

- 1 Changer appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 Capture vocale** : permet de prendre une photo en prononçant un des mots suivants : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
- 3 Prise en rafale** : appuyez sur cette icône pour capturer l'instant manquant avant d'appuyer sur le déclencheur.
- 4 Mode Prise de vue** : permet de choisir entre **Normale**, **HDR**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.
- 6 Mode Vidéo** : appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.
- 7 Prendre une photo**
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.
	Permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
	Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans la photo.
	Effectue une mise au point sur un emplacement spécifique.
	Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	Trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement
	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets artistiques à vos photos.
	Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Appareil Photo



Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez des images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée.



Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.



Affiche automatiquement la photo que vous venez de prendre.



Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.



Appuyez sur cette touche pour connaître le mode de fonctionnement d'une option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.

ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Appuyez sur  pour prendre la photo.

Une fois la photo prise

Votre photo s'affiche à l'écran si la fonction Visualisation est activée (pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés).

Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.

	Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.
	Permet de partager votre photo à l'aide de la fonction SmartShare .
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

Appareil Photo

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur la touche Menu  pour ouvrir toutes les options avancées.

Configurer l'image comme : permet d'utiliser l'image comme **Photo du contact**, **Fond d'écran** ou **Fond d'écran de l'écran de verrouillage**.

Déplacer : permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

Copier : permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

Renommer : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Rotation à gauche/droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

Modifier : permet d'afficher et de modifier l'image.



Permet de sélectionner la résolution des photos. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.



Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.



Permet d'appliquer des effets artistiques aux photos.



Permet d'appliquer des options supplémentaires aux photos.

Diaporama : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.


Infos : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Galerie  pour afficher votre galerie.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

Familiarisation avec le viseur

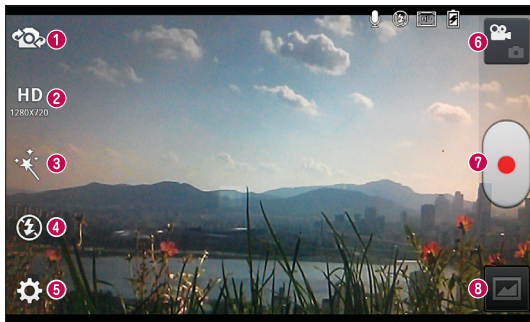

- 1 Changer appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 Taille vidéo** : permet de définir la taille de la vidéo (en pixels) que vous enregistrez.
- 3 Effet en direct** : permet d'appliquer différents effets visuels lors d'un enregistrement vidéo.
- 4 Flash** : permet d'activer le flash pour enregistrer une vidéo lorsqu'il fait sombre.
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 6 Mode Photo** : permet de passer en mode Photo.
- 7 Lancer enreg.**
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

ASTUCE !

Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.
	permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet de choisir une tonalité pour votre nouvel enregistrement.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone.
	Choisissez Désactivé pour enregistrer une vidéo sans le son.
	L'option Visualisation vous permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.
	Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.
	Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et appuyez sur le bouton du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.

Caméra vidéo

- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Une image fixe de la vidéo que vous avez prise apparaît à l'écran si la fonction Revue auto est activée.

	Permet de partager une vidéo à l'aide de la fonction SmartShare .
	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'envoyer la vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet d'afficher une galerie des vidéos enregistrées.
	Permet de supprimer la photo.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.


Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.


Fonction exclusive LG

Fonction QuickMemo

Utilisez **QuickMemo** pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel, sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.

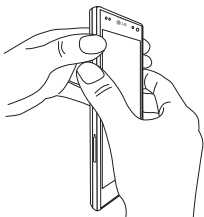

OU

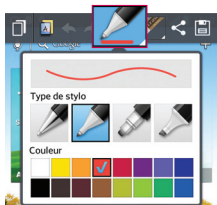


- 1 Activez la fonction QuickMemo en maintenant enfoncées les touches de volume pendant une seconde sur l'écran que vous souhaitez capturer.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou Créer un mémo.

Fonction exclusive LG

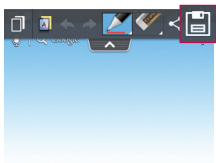

- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier et sélectionnez le mémo pour l'enregistrer sur l'écran actuel.

REMARQUE : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez la fonction QuickMemo.

	Permet de sauvegarder le mémo actuel à l'écran et d'utiliser le téléphone en même temps.
	Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non.
	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet de définir le type de stylet et la couleur.
	Permet d'effacer le mémo créé.
	Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la Galerie/Carnet .

Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Galerie/Carnet** et sélectionnez l'album QuickMemo.

Fonction Carnet


Grâce à l'application Bloc-notes, vous pouvez gérer et personnaliser des informations très diverses. L'application Bloc-notes vous permet de créer vos propres notes avec des dessins, des images, des cartes et des autocollants.

Créer une note

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Carnet**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle remarque** pour créer une nouvelle note.
- 3 Sélectionnez le mode que vous souhaitez (**Couvrir**, **Titre**, **Papier**, **Couleur du papier**), puis appuyez sur **OK**.
- 4 Créez une note sur une page vierge.

Présentation du Carnet

Bibliothèque

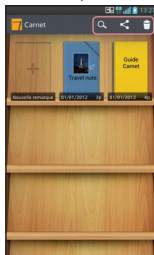

Volets Propriétés des pages



Bibliothèque



Permet de rechercher les pages de notes.



Permet de partager un fichier Bloc-notes, PDF ou d'image par e-mail/Gmail.

Fonction exclusive LG



Permet de supprimer le bloc-notes enregistré de la bibliothèque.

Volets Propriétés des pages



Permet de sélectionner le mode Lecture seule ou Édition.



Permet d'Annuler ou Rétablir.



Appuyez sur ce bouton pour saisir votre texte.



Permet de sélectionner les options Type de stylo, épaisseur, Opacité et Couleur.



Permet de supprimer la note que vous venez de créer.



Permet de joindre des fichiers à la note.



Permet d'envoyer vos notes à d'autres personnes ou de les partager via les services de réseaux sociaux.



Permet d'enregistrer la note sur l'écran actuel.



Permet de verrouiller ou déverrouiller la touche avant.



Permet d'agrandir la zone de saisie de texte.

Visualisation des notes enregistrées


- Les notes enregistrées s'affichent dans la bibliothèque.
- Si vous enregistrez des notes à partir de QuickMemo, une note QuickMemo sera créée et enregistrée automatiquement dans la bibliothèque.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur le Bloc-notes, consultez **Carnet**
> **Guide Carnet.**

QuickTranslator

Placez simplement l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone sur la phrase que vous souhaitez traduire. Vous pouvez obtenir des traductions en temps réel n'importe où et n'importe quand.

Vous pouvez acheter d'autres dictionnaires sur Google Play Store pour la traduction hors ligne.

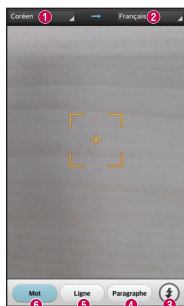

- ❶ Langue source
- ❷ Langue cible
- ❸ Flash
- ❹ Traduction du groupe de mots
- ❺ Traduction de la phrase
- ❻ Traduction de chaque mot

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **QuickTranslator**.
- 2 Appuyez sur **Mot**, **Ligne** ou **Paragraphe**.
- 3 Appuyez et sélectionnez la langue de votre choix.
- 4 Maintenez le téléphone vers le texte que vous souhaitez traduire pendant quelques secondes.

REMARQUE : Seul un dictionnaire est fourni gratuitement. Des dictionnaires supplémentaires peuvent être achetés séparément. Sélectionnez dans la liste le dictionnaire gratuit que vous souhaitez installer.


Fonction exclusive LG

REMARQUE : Le taux de reconnaissance peut différer selon la taille, la police de caractères, la couleur, la luminosité et l'angle des lettres qui doivent être traduites.

Fonction Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en lecture pour agrandir ou réduire la résolution souhaitée.

- 1 Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

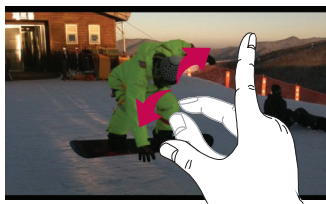


REMARQUE :

- En mode de lecture vidéo, lorsque vous rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran ou que le faites glisser vers le haut ou le bas, la luminosité de l'écran se règle.
- En mode de lecture vidéo, lorsque vous faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite, le volume se règle.

REMARQUE : N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.

Fonction QSlide

La **fonction QSlide** vous permet de superposer les écrans de votre téléphone pour afficher plusieurs fenêtres simultanément.



OU



1		Appuyez sur cette touche pour quitter la fonction QSlide et revenir en mode plein écran.
2		Appuyez ici pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.

- 1 Appuyez et faites glisser la barre d'état vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si vous utilisez une fonction prise en charge par QSlide > appuyez sur La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran des petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète ().

REMARQUE : La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

ASTUCE !


Appuyez sur le volet de notification et avec le doigt, développez-le vers le bas. Appuyez sur > pour gérer les « Réglages rapides » ou « QSlide » dans le volet de notification.

Fonction exclusive LG

Fonction Double lecture

Vous pouvez afficher différents écrans sur les deux écrans reliés par câble ou par une connexion sans fil.

- 1 Pour exécuter le mode Double lecture, appuyez sur la touche Accueil  lors de la lecture de contenu sur un affichage externe.



- 2 Vous pouvez également arrêter la lecture de contenu sur un affichage externe à l'aide du volet de notification.

IMPORTANT

- Connectez votre téléphone à un écran en utilisant une connexion sans fil (Miracast) ou un câble (câble MHL).
- Vous pouvez relier un téléviseur ou un moniteur compatible MHL ou Miracast à votre téléphone.
- Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être pris en charge par la fonction de double lecture.
- L'utilisation du câble MHL LG blindé est recommandée.

Effet miroir



Double lecture



REMARQUE :

- La Double lecture est prise en charge par 3 applications : vidéos, Media Home (MHL uniquement), Polaris Office 4.
- La résolution minimale du téléviseur requise pour la double lecture est 720 p (1 280 x 720)

LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

Fonction exclusive LG

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.

	Permet de rechercher du contenu.
	Recherche du contenu par catégorie (jeux, éducation, loisirs, etc.)
	Liste le contenu téléchargé/à mettre à jour.

- Utilisez les boutons très pratiques de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.
Apps pour vous : contenu recommandé établi en fonction de vos choix précédents.
Paramètres : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.
Connex. : permet de définir votre ID et votre mot de passe.
- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone

	Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
	Modifie les préférences On-Screen Phone.
	Quitte le programme On-Screen Phone.
	Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.
	Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : permet d'afficher et de contrôler l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message SMS ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre PC. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier à envoyer vers le PC, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.
- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoie des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer

Fonction exclusive LG

et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte SD interne.

- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS.

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

- 1 Connectez-vous à LG Accueil (www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-E975) > cliquez sur **OSP** (On-Screen Phone) afin de télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

Multimédia

Galerie

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une mémoire interne afin d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie** pour ouvrir une liste de barres catalogues contenant vos fichiers multimédias.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
 - Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant.
- Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

Lecture de vidéos

L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application **Vidéos** démarre.

Modification de photos/vidéos

Lors de l'affichage d'une photo/vidéo, appuyez sur la touche **Menu**  et utilisez les options d'édition avancées.

- **Diaporama** : lance un diaporama des images incluses dans le dossier.

Suppression d'images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Définition d'une photo comme fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche **Menu**  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Vidéos

Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture de la vidéo.
	Permet de reprendre la lecture de la vidéo.
	Permet d'avancer de 10 secondes.
	Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
	Permet de gérer le volume de la vidéo.
	Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.
	Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.

Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Rogner**, **Supprimer** et **Infos** s'affichent alors.

Éditeur de vidéos

Vous pouvez éditer les photos ou vidéos stockées sur le téléphone.

REMARQUE : La fonction d'édition des vidéos est uniquement disponible pour les photos ou les vidéos prises avec ce téléphone.

< Écran de la liste des projets >



Aide

Zone de
la liste des
projets

Zone des
boutons



Permet de créer un projet.



Indique que les projets doivent être exportés pour être lus dans des applications telles que Vidéos.



Lit le projet.




Supprime le projet.



Permet de partager le projet avec des applications comme YouTube.

< Écran de modification des projets >

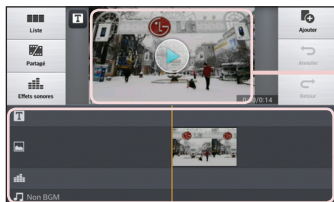

Zone du
lecteur

Zone de la
barre de
lecture



Permet de revenir à l'écran de la liste des projets. Le projet en cours d'édition est automatiquement enregistré.



Permet de diviser le clip vidéo en deux à partir du curseur.



Permet d'ajouter des effets sonores.



Permet d'ajouter une vidéo, une image ou un clip audio.



Permet d'annuler une opération.



Permet de rétablir une opération.




Permet d'ajouter du texte à une vidéo ou à une image.

Assistant vidéo

Vous pouvez créer votre propre film en utilisant vos images/vidéos et votre musique.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Assistant vidéo**.
- 2 Après avoir lu une brève introduction sur les étapes à suivre, appuyez sur **OK**.

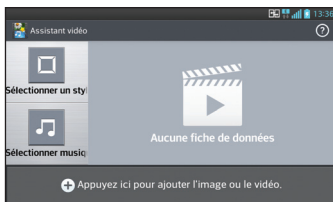

- 3 Appuyez sur  pour ajouter des images ou des vidéos à votre film.
- 4 Appuyez sur les images ou vidéos souhaitées, puis sur .
- Pour supprimer des images ou des vidéos, appuyez sur  et sélectionnez les fichiers souhaités > .
- Pour les réorganiser, appuyez sur une image/vidéo de façon prolongée et effectuer un glisser-déposer vers l'emplacement souhaité.
- 5 Appuyez sur **Sélectionner un style** pour choisir le genre de film souhaité.
- Parcourez la liste des genres et sélectionnez celui que vous souhaitez. Lorsque vous parcourez les genres, un aperçu s'affiche.
- 6 Appuyez sur **Sélectionner musique** pour définir la musique de fond.
- 7 Appuyez sur  pour lancer la lecture de votre film.
- 8 Appuyez sur  pour éditer le clip vidéo en utilisant du Texte, des Autocollants ou Magic Spot.
- Après l'édition de la vidéo, appuyez sur .
- 9 Appuyez sur  pour enregistrer la vidéo.
- 10 Appuyez sur  pour afficher des informations d'aide sur l'utilisation de cette fonction.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Musique**.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** > **Charger seulement**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.



Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.

Multimédia

	Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
	Permet de régler le mode aléatoire.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de régler le volume de la musique.
	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album ou de la liste d'écoute.
	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet de définir les morceaux favoris.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet de régler l'effet audio Dolby lorsqu'un casque est branché.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Paramètres**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez le panneau **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.
- 5 Pour consulter l'historique, appuyez sur l'icône .

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Agenda**
- 2 Les différents types de vue du Calendrier (Jour, Semaine, Mois, Planning) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .

- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  > l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **Email**, **FileShare**, **Gmail**, **Mémo** ou **Messagerie**. Lorsque vous sélectionnez Bluetooth, Email, FileShare, Gmail, Mémo ou Messagerie, l'enregistrement vocal est ajouté au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.

Gestionnaire des tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez facilement vérifier le nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines. Vous pouvez également désinstaller des applications installées sur votre appareil.

Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Comptes et synchro** > **AJOUTER UN COMPTE**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

Polaris Office 4

Polaris Office est une solution de bureau mobile pour les professionnels qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Office 4**

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

FileShare

Cette fonction vous permet de partager des fichiers depuis votre téléphone.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **FileShare**
- 2 Choisissez les types de contenus que vous souhaitez partager. Choisissez entre Images, Vidéos, Musique et Documents.

Backup

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la mémoire interne, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre smartphone en cas de perte ou de vol de votre téléphone ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

Cette application de sauvegarde fonctionne entre les smartphones LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Par conséquent, lorsque de l'acquisition d'un nouveau smartphone LG, vous pouvez sauvegarder les données de votre ancien téléphone sur le nouveau.

Si vous disposez de l'application préchargée **Backup** sur votre smartphone, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre téléphone : les **Applications** (y compris les applications non protégées) et leurs paramètres, les **Applications (Tiers)**, **Applications (pré-installées)**, **Signets**, le **Agenda**, le **Journal d'appels**, le **Contacts**, l'**Ecran d'accueil**, les **Messages** et les **Paramètres système** grâce à cette application. Vous pouvez :

- Effectuer une sauvegarde manuelle des données de votre smartphone.
- Programmer des sauvegardes automatiques pour les données de votre smartphone.
- Restaurer les données de votre smartphone.

REMARQUE : La fonction Sauvegarder ne permet pas la sauvegarde des données utilisateur et des fichiers multimédias (Photo/Vidéo/Musique). Veuillez sauvegarder ces fichiers à l'aide de la synchronisation des médias (MTP). Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB et appuyez sur la synchronisation des données (MTP).

AVERTISSEMENT

Pour empêcher un arrêt inattendu pendant les opérations de sauvegarde ou de restauration, en raison du chargement insuffisant de la batterie, vous devez toujours garder votre batterie complètement chargée.

Sauvegarde des données de votre smartphone

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Backup** > **Sauvegarder** > **Mémoire interne**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter nouveau** pour attribuer un nom à votre fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Continuer**.
- 3 Cochez la case située près de l'élément à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la sauvegarde.
- 4 Lorsque tous les fichiers sélectionnés ont été sauvegardés, le message suivant s'affichera : **Terminé**. Sélectionnez **Continuer** pour terminer la sauvegarde des données.

Programmation de sauvegardes automatiques

Vous pouvez également activer la sauvegarde automatique des données sur votre smartphone en fonction du paramétrage de la programmation. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Backup** > **Planification**.
- 2 Dans l'écran **Emplacement Sauvegardes Planifiées**, appuyez sur **Mémoire interne**.

- 3 À partir de la liste, sélectionnez la fréquence de sauvegarde des données présentes sur votre périphérique ainsi que les paramètres, puis sélectionnez **Continuer**.
- 4 Cochez la case située près des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour terminer le paramétrage de la programmation.

Restauration des données du smartphone

Pour restaurer les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, le mode Stock. de masse doit être désactivé.

REMARQUE : Tous les fichiers stockés sur votre smartphone sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Backup** > **Restaurer** > **Mémoire interne**.
- 2 Dans l'écran **Restaurer**, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.
- 3 Cochez la case située près de l'élément à restaurer, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la restauration sur votre téléphone.

REMARQUE : Les données de votre téléphone seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

- 4 Si le fichier de sauvegarde est chiffré, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le chiffrement.
- 5 Lorsque tous les fichiers sélectionnés ont été restaurés, le message suivant s'affiche : **Terminé**. Sélectionnez **Oui** pour redémarrer le téléphone.

REMARQUE : Vous pouvez définir l'option Activer le cryptage pour chiffrer les fichiers de sauvegarde et bénéficier d'une protection renforcée.

Utilitaires

Appuyez sur **Menu**  dans l'écran **Backup**, puis sélectionnez **Paramètres > Sécurité > Activer le chiffrement** et cochez la case. Vous devez avoir un mot de passe d'activation pour restaurer les données d'agenda synchronisées.

REMARQUE :

Vous pouvez également activer la suppression automatique d'anciennes sauvegardes et ne conserver que la sauvegarde la plus récente. Appuyez sur **Menu** dans l'écran **Backup**, puis sélectionnez **Paramètres > Sauvegardes planifiées > Effacement auto des anciennes sauvegardes** pour choisir le nombre de sauvegardes programmées à conserver.

Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

• Appuyez sur  > onglet **Applications > Google +**

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications > Recherche vocale**.
- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Parler** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Téléchargements**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Le Web

Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone portable à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Internet**.

Utilisation de la barre d'outils Web

Maintenez le doigt sur la barre d'outils Web et faites-la glisser vers le haut pour l'ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur la touche Retour .
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → 

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Enregistrer comme signet** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur Menu  → **Effacer tout l'historique**.

Utilisation du navigateur contextuel

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours d'utilisation.

Lorsque vous consultez du contenu, tels que votre répertoire ou les notes qui comportent des adresses Web, sélectionnez une adresse, puis appuyez sur Navigateur contextuel pour l'ouvrir. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Le Web

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Chrome**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → + **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé et sélectionnez-en un parmi les mots-clés proposés.

Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur **Menu**  →

Autres appareils.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur .

Paramètres

Accéder au menu Paramètres

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
OU
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres système**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètre et sélectionnez une option.

SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

< Wi-Fi >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone. Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** >  > **Avancé** > **Adresse MAC**.

< Bluetooth >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< Données du portable >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< Appels >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Paramètres

Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Boîte vocale : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode **Mode rejet d'appel** ou **Liste de rejet**.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Mise en vibration : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

Protection confidentialité : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

Raccrocher pendant un appel : permet de mettre fin à un appel.

Renvoi d'appels : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appels : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Durée d'appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Plus... >

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Partage Dossier : permet de partager des dossiers avec d'autres appareils via une connexion sans fil.

Point d'accès Wi-Fi mobile : permet de partager le réseau mobile de votre appareil par Wi-Fi et de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Miracast : permet de reproduire l'écran et les sonneries de votre téléphone sur un dongle Miracast LG ou un téléviseur.

Partage de conn Bluetooth : permet de configurer le téléphone que vous partagiez une connexion Internet ou non.

NFC : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en appuyant simplement dessus avec votre téléphone. Si vous appuyez sur une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

Activer ou désactiver NFC : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Utilisation de NFC : pour utiliser NFC, vérifiez que votre téléphone est sous tension et que NFC est activé.

Android Beam : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre.

Paramètres

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

DISPOSITIF

< Son >

Profil : permet de sélectionner le profil des sons, Vibreur uniquement ou Silencieux.

Volumes : vous pouvez gérer le volume de la sonnerie du téléphone, du son des notifications, du son des touches et du système, de la musique, des vidéos, des jeux et autres contenus multimédias.

Temps calme : définir des heures pour désactiver tous les sons, à part les fichiers multimédia et les alarmes.

Sonnerie avec vibration : vibrations pour les appels et les notifications.

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut des notifications.

Wise Ringtone : permet de monter automatiquement le volume des sonneries du téléphone lorsque le niveau sonore ambiant est élevé.

Sonorité des touches d'appel : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

Sons des touches : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Son verrouillage écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Vibreur au toucher : permet de déclencher le vibreur lorsque l'écran du téléphone est touché.

< Écran >

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Écran intelligent : permet de laisser l'écran activé lorsque le téléphone détecte que vous regardez l'écran.

Rotation automatique de l'écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Type de police : permet de modifier la police d'affichage.

Taille de police : Permet de modifier la taille de la police.

Voyant de la touche tactile avant : permet de définir la durée d'affichage du voyant lumineux de la touche située sur la façade avant.

Flash de notification : la LED de notification se situe à gauche de l'appareil photo sur la façade avant. Le petit voyant LED est activé lorsque le téléphone se charge ou lorsque vous recevez une notification si l'écran LCD est désactivé. Vous pouvez activer ou désactiver le **Flash de notification**. Vous pouvez définir plusieurs options à partir de la liste des éléments de voyant de notification.

Correction de rapport : permet de modifier la taille de résolution des applications téléchargées afin qu'elles soient ajustées à la taille de l'écran.

Calibration des capteurs de mouvement : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

Paramètres

< Ecran d'accueil >

Vous pouvez définir le **Thème**, l'**Animation**, l'**Effet de défilement des écrans d'accueil**, le **Fond d'écran** ou le mode **Aperçu en mode portrait uniquement**. Sélectionnez cette option afin de définir les fonctions **Défiler des écrans d'une façon circulaire** et **Sauvegarde & restauration Accueil**

< Écran de verrouillage >

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Débloquer Face**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

Fond d'écran : permet de sélectionner le fond d'écran de l'écran de verrouillage dans la Galerie ou la galerie Fond d'écran.

Horloges & Raccourcis : permet de personnaliser les horloges et les raccourcis sur l'écran de verrouillage.

effet d'écran : permet de sélectionner l'effet de l'écran.

Infos propriétaire : permet d'afficher les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

Temporisateur du verrouillage : permet de définir un délai de verrouillage après la mise en veille de l'écran.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : vous pouvez verrouiller l'écran quand vous appuyez sur le bouton Marche-Arrêt.

Vibreur au toucher : permet de définir les vibrations pour l'utilisation de l'écran du téléphone.

< Gestes >

Déplacez les éléments dans l'écran d'accueil : appuyez de façon prolongée sur un élément et inclinez l'appareil pour déplacer l'élément dans l'écran d'accueil ou les applications.

Sensibilité à l'inclinaison : testez et ajustez la sensibilité du capteur d'inclinaison pour l'écran d'accueil et les applications.

Mode Silence pour appel entrant : retournez votre téléphone pour couper le son des appels entrants.

Rappel ou arrêt d'alarme : retournez votre téléphone pour répéter ou arrêter l'alarme

Pause vidéo : retournez votre téléphone pour interrompre la lecture d'une vidéo.

Aide : permet d'obtenir plus d'informations sur les fonctions de mouvement.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

< Economie d'énergie >

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie et les éléments pour économiser de l'énergie. Vous pouvez également consulter les informations sur l'utilisation de la batterie.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

< Contrôle du processeur >

Vous pouvez définir le mode Éco pour accroître l'autonomie de la batterie en optimisant les réglages de contrôle du processeur.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

< Accès à la localisation >

Accéder à mon emplacement : si vous sélectionnez le service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre position à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Satellites GPS : si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).

Wi-Fi et emplacement réseau mobile : permet aux applications d'utiliser les données de sources telles que les réseaux Wi-Fi et mobiles pour déterminer de façon approximative votre position.

< Sécurité >

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte Micro-USIM ou de modifier le code PIN de la carte Micro-USIM.

Mot de passe visible : permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

Administrateurs du périphérique : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du téléphone.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

Titres de compétences sûrs : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer à partir du stockage : permet d'installer des certificats cryptés.

Effacer le stockage : permet de supprimer tous les certificats.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu **Langue et saisie** permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser>

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.

Réinit. valeurs d'usine : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

SYSTÈME

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

Paramètres

< Connexion PC >

USB Type De Connexion : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement**, **Synchro média (MTP)**, **Partager connexion USB**, **Logiciel LG** ou **Photo (PTP)**).

Se connecter : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

Aide : aide sur la connexion USB.

PC Suite : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi défini dans le menu SANS FIL ET RÉSEAUX.

On-Screen Phone : vous pouvez afficher l'écran et contrôler votre téléphone depuis votre ordinateur grâce à une connexion USB, Bluetooth ou Wi-Fi.

Aide : aide sur le logiciel LG.

< Options de développement >

Veuillez noter que l'activation de ces paramètres de développeur peut entraîner un fonctionnement aléatoire de l'appareil. L'utilisation des options de développeur est uniquement recommandée pour les utilisateurs expérimentés.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone portable requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable :

Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.

Mise à jour du logiciel du téléphone

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.



Fabriqu  sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique g n rale, la licence publique g n rale limit e, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilit  et les

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

Chargeur de voyage



Casque stéréo



Guide de démarrage rapide



Câble de données



Outil d'éjection de la carte Micro-USIM



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur Micro-USIM	Aucune carte Micro-USIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte Micro-USIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte Micro-USIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si tel est le cas, changez la carte Micro-USIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte Micro-USIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

FAQ

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture, pour partager des images, des vidéos, des contacts, etc. via le menu Galerie/Répertoire. Aussi, lorsque un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
BT Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
Données Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la touche Menu  et en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier.
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter à Gmail.
Service Google™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers est-elle limitée si je souhaite utiliser un fichier MP3 comme sonnerie ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages datant de plus de 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Android Market™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro. Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause : 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Tél. . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu . 3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.


Catégorie			
Sous-catégorie	Question		Réponse
Fonction de téléphone			
Déverrouiller	Comment créer un schéma de déverrouillage ?		1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. Consignes relatives au verrouillage par schéma Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (Si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma.)
Modèle			

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	Si vous avez oublié votre schéma : Si vous vous êtes connecté à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle. Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	Le téléphone dispose de fonctions multilingues. Pour modifier la langue : 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu  puis sur Paramètres système. 2. Appuyez sur Langue et saisie > Sélectionner la langue. 3. Sélectionnez la langue de votre choix.
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > Écran. 3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Wi-Fi et réseau mobile	Lorsque les réseaux Wi-Fi et réseau mobile sont tous deux disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres des applications > TIERS. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme. 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir en tant que sonnerie. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

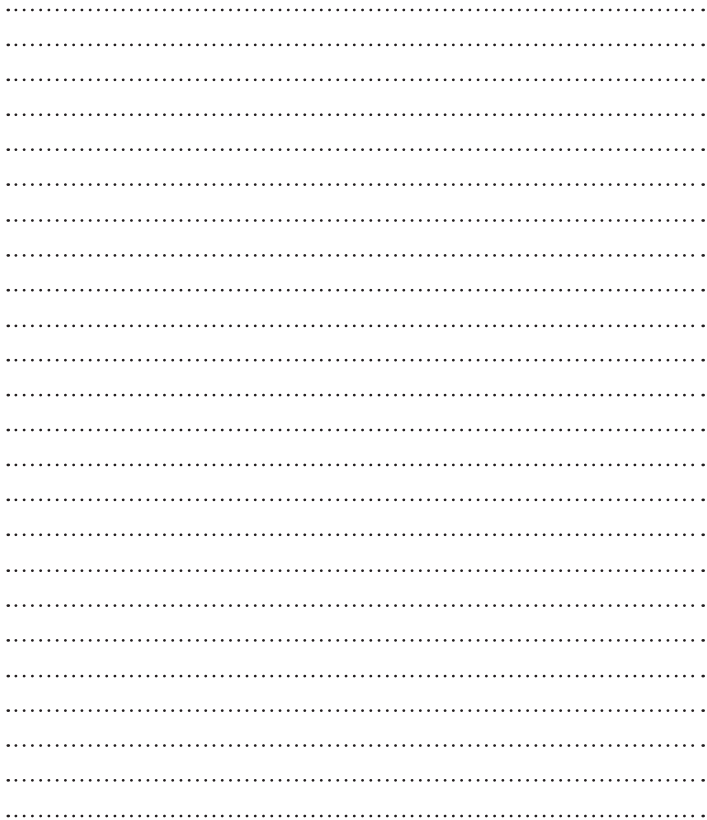



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

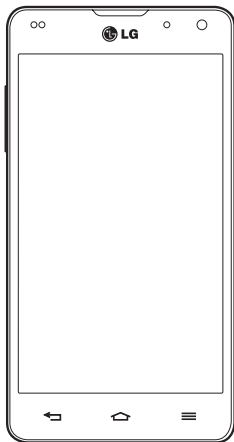


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	SmartShare	37
Important notice	13	PC connections with a USB cable.....	39
Getting to know your phone.....	20	Calls	41
Phone overview	20	Making a call	41
Installing the Micro-USIM card.....	22	Calling your contacts	41
Charging the phone	23	Answering and rejecting a call	41
Locking and unlocking the screen.....	23	Adjusting the in-call volume.....	42
Your Home screen.....	24	Making a second call.....	42
Touch Screen tips	24	Viewing your call logs	42
Home screen	25	Call settings.....	43
Customizing the Home screen	25	Contacts	44
Returning to recently-used applications	26	Searching for a contact.....	44
Notifications	26	Adding a new contact	44
Swipe down for notifications & settings	27	Favorite contacts	44
Quick Settings	27	Creating a group.....	45
Indicator icons on the Status Bar	28	Moving contacts from your old device to your new device	45
On-screen keyboard	29	Messaging.....	47
Entering accented letters.....	30	Sending a message	47
Google account setup.....	31	Threaded box	48
Connecting to Networks and Devices....	32	Changing your message settings	48
Wi-Fi	32	E-mail.....	49
Connecting to Wi-Fi networks	32	Managing an email account.....	49
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	32	Working with account folders.....	49
Bluetooth.....	33	Composing and sending email	50
Sharing your phone's data connection ...	34	Camera.....	51
Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare	36	Getting to know the viewfinder	51
		Using the advanced settings	52

Taking a quick photo	53
Once you've taken a photo.....	54
Viewing your saved photos	55
Video camera	56
Getting to know the viewfinder	56
Using the advanced settings.....	57
Recording a quick video.....	57
After recording a video.....	58
Watching your saved videos	58
Adjusting the volume when viewing a video	58
LG Unique Function.....	59
QuickMemo function.....	59
Using the QuickMemo options	60
Viewing the saved QuickMemo	60
Notebook function	61
Making a note	61
Getting to know the Notebook.....	61
Bookshelf	61
Pages-Property panels	62
Viewing the saved notebook	62
QuickTranslator	63
Live Zooming function	64
QSlide function.....	65
Dual Play function.....	66
Mirroring	66
Dual Play.....	66
LG SmartWorld	67
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	67
How to use LG SmartWorld.....	68
On-Screen Phone	68
On-Screen Phone icons.....	68
On-Screen Phone features	69
How to install On-Screen Phone on your PC	69
Multimedia	70
Gallery.....	70
Viewing pictures	70
Playing videos	71
Editing photos/videos	71
Deleting images.....	71
Setting as wallpaper	71
Videos	71
Playing a video	72
Video Editor	72
Video Wiz.....	74
Music	75
Add music files to your phone.....	75
Transfer music using Media sync (MTP)	75
Playing a song	76
Utilities	78
Setting your alarm	78
Using your calculator	78
Adding an event to your calendar.....	78
Voice Recorder	79
Recording a sound or voice	79
Sending the voice recording	79
Task Manager.....	80
Tasks.....	80

Table of contents

Polaris Office 4	80	PERSONAL.....	93
FileShare	81	SYSTEM.....	95
Backup	81	Phone software update	97
About backing up and restoring smart phone data.....	81	Phone software update.....	97
Backup your smart phone data	82	About this user guide	99
Scheduling automatic backups	82	About this user guide.....	99
Restoring smart phone data.....	82	Trademarks	99
Google+	84	DivX HD	100
Voice Search.....	84	Dolby Mobile.....	100
Downloads	84	Accessories.....	101
The Web	85	Troubleshooting	102
Internet.....	85	FAQ	106
Using the Web toolbar	85		
Viewing webpages	85		
Opening a page	86		
Searching the web by voice	86		
Bookmarks.....	86		
History	86		
Using Popup Browser.....	86		
Chrome	87		
Viewing webpages	87		
Opening a page	87		
Searching the web by voice	87		
Syncing with other devices	87		
Settings	88		
Access the Settings menu	88		
WIRELESS & NETWORKS	88		
DEVICE	91		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E975 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.426 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.398 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E975** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging), +45°C (charging) **Min:** -10°C

Regulatory and Safety

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/ accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

Important notice

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from **DEVICE** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, press the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

Important notice

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 When the LG Logo appears on the screen, release all keys.
- 4 After a few seconds, the phone will allow you to select the factory reset function in the Android system recovery utility.
- 5 Press the **Power/Lock key** and your phone will be restored to its factory settings. To cancel, press any other key.



WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **Running**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

NOTE: For multitasking, press Home  key to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back  key to exit an app after using it.

7. Installing PC Software (LG PC Suite)

The "LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC using a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, you can...

- Manage and play your media contents (music, movies, photos) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronize data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and on your PC.
- Backup the applications on your device.
- Update the software's on your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content stored on your PC from your device.

NOTE: You can use the Help menu in the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing the "LG PC Suite" PC Application

The "LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

- 1 Go to www.lg.com and select the country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > Select the Model or Go to **Support > Mobile** > Select the Model.
- 3 Click **PC Sync** from **MANUALS & DOWNLOAD**, and click **DOWNLOAD** to download the "LG PC Suite" PC software.

Important notice

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processor
- Memory: 512 MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC, and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

8. Synchronizing your phone to your computer

Data from your device and PC can be synchronized easily and conveniently using the "LG PC Suite" PC application. Contacts, schedules, and bookmarks can all be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1** Connect your device to your PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2** After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3** Click the [Personal information] you wish to select.
- 4** Select the content checkbox to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC.

Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the **Charge only** option to disconnect the phone.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification panel and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

9. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes


If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.

If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

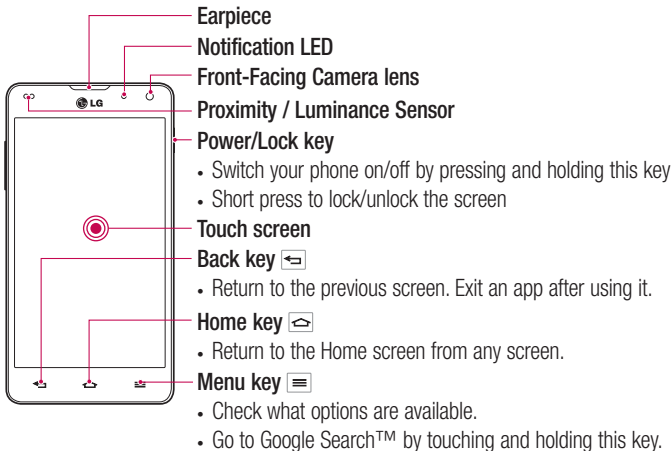


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.



Volume keys

- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Controls your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

TIP! QuickMemo function

Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.


Power/Lock key

SIM card tray



Earphone Jack

Microphone

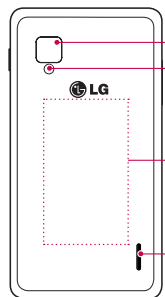

Camera lens Flash

NFC touch point

Speaker



Charger/USB/MHL port

Microphone



WARNING

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Getting to know your phone


Installing the Micro-USIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the Micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new Micro-USIM card:


- 1 Insert the Micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the Micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

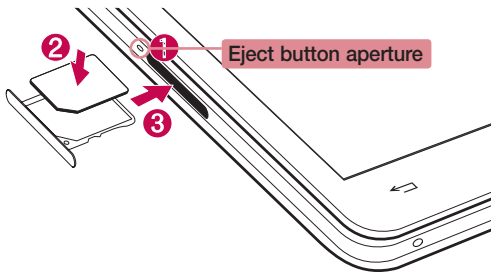

Charging the phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical outlet.

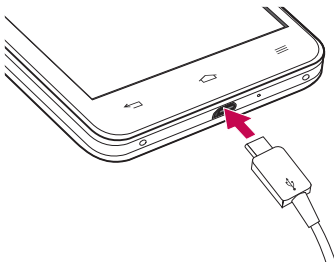

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the your phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. This displays all of your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
Or touch  at the top of the right side.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

Your Home screen

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

TIP! Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your previous screen.


Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

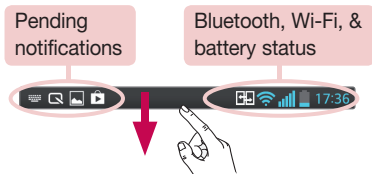

Swipe down for notifications & settings

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe up the bar that is at the bottom of the screen.


NOTE: When long pressing icon at the top of the screen, will go to Settings directly.

Quick Settings

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. For Quick Settings, swipe down from the status bar to open the notifications panel and swipe or touch for you desired setting.

To rearrange Quick Setting items on the notification panel

Touch . You can then check and rearrange items on the notification panel.

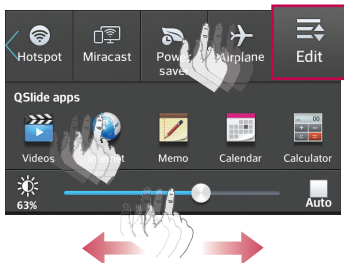

Your Home screen

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No Micro-USIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning

Icon	Description
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message

	Alarm is set		Song is playing
	New voicemail		Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Ringer is silenced		Portable Wi-Fi hotspot is active
	NFC is on		Both USB tethering and portable hotspot are active
	P2P is on		

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

Your Home screen

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or ‘hotspot’. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you’re not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices Now tap **Search for devices** to view the devices in the bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Connecting to Networks and Devices

Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to ON and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 2 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More...** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Portable Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Touch **More...** from the WIRELESS & NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure that **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 5 Touch **Save**.

Connecting to Networks and Devices

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found. This allows you to select a specific device to share multimedia data with through Smart Share.

NOTE: Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and touch the **Menu key**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

CREATE GROUP – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.

NOTE: When your phone becomes a group owner it will consume more battery power than when it is a client. The Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. As a result, additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content over a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow content sharing

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Settings**.
- 3 Touch **Discoverable** to allow your device to be detected by other devices.
 - Touch **Always accept requests** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
 - Touch **Receive files** if you would like to allow other devices to upload media files to your phone.

NOTE: Make sure that the internal storage is correctly installed and the Receive files option in the Settings menu is checked.

- 4 Under the Shared content section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Photos**, **Videos**, and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share content.

To control your renderer devices

Let your renderer device (e.g., TV) play multimedia content from your remote content library (e.g., PC).

NOTE: Make sure that the DLNA function of your devices is properly configured (e.g., for TV and PC).

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
- 2 Touch the **To** button  and select the device from the renderer device list.
- 3 Touch the **From** button  and select the device for the remote content library.
- 4 You can browse the content library.

Connecting to Networks and Devices

- 1 Touch and hold a content thumbnail and flick it to the top area with your finger or touch the **Menu Key**  > **Play**.

To share content from your phone to your renderer device (e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While watching your pictures or videos using the Gallery application, touch tab  /  /  in the Title area.

 : Need to be connected to a network

 : Select the device in the network

 : Currently, the content is being shared through SmartShare.

NOTE: Follow the same steps to use the Music Player, Video Player and Polaris Office to share content.

- 2 Select the device from renderer lists to play the files.

NOTICE: Make sure that your device is connected to your home network using Wi-Fi connection to use this application.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.

Your device may not be able to play some content.

To download contents from the remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
- 2 Touch the **From** button  and select the device for the remote content library.
- 3 You can now browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

NOTICE: A few types of content are not supported.

To upload content from the remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.

- 2 Touch the **From** button  and select **My phone**.
- 3 You can browse the local content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.
- 5 Select the device for the remote content library to be uploaded.

NOTICE: Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. A few types of content are not supported.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC you can directly transfer data to and from your device and use the PC software (LG PC Suite).

Syncing your phone with your computer

To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install the PC software (LG PC Suite) on your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

- 1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC. The USB connection type list will appear; select the LG software.
- 2 Run the LG PC Suite program on your PC. Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

NOTE: The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to

Connecting to Networks and Devices

manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.

3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.

2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.

3 Open Windows Media Player to synchronize music files.

4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).

5 Select and drag the music files you want to the sync list.

6 Start synchronization.

- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact twice or touch the  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Hold and slide the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.

TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Calls

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by touching  or can search contacts by touching  and selecting the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key . Touch **Add to Contacts > Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

Adding a contact to your favorites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** and touch the **Menu** key . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Moving contacts from your old device to your new device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 In the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A pop-up window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 In the pop-up, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the Contacts file to import in Windows Explorer and click **Open**.
- 7 Click **OK**.

Contacts

- 8 A **Field mapping** pop-up to link the contacts in your device and new contact data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  on the Home screen and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Touch the '**Enter message**' field and begin composing your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Quick messages**, **Insert smiley**, and **Discard**.

TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to share to your message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Messaging

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch  > **Add account**.

To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch  > **Entire settings**.

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch  > **Remove account** > touch an account you want to delete > **Remove** > select **Yes**.

Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **E-mail**, touch  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Touch the Cc/Bcc field to add a Cc/Bcc and Touch  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch .


If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the **Accounts** screen.

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration. Tap the email notification to stop receiving notifications.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

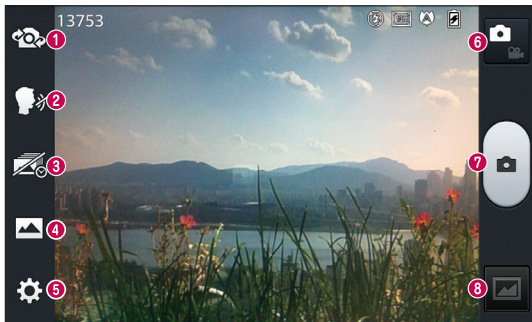

- ❶ **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- ❸ **Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- ❹ **Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
- ❻ **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- ❼ **Taking a photo**
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Camera

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
	Zoom in or out.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Focuses on a specific spot.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo tagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when the GPS function is active.

	Selects a shutter sound.
	Automatically shows you the picture you just took.
	Restore all camera default settings.
	Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

Camera

Once you've taken a photo

Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On (refer to Using the advanced settings).

Touch  to view the last photo you took.

	Tap to view the Gallery of your saved photos.
	Touch to share your photo using the SmartShare function.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the **Menu key**  to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

	Select photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your photos.
	Applies additional options to your phones.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Details – Find out more information about the contents.


Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon  and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder

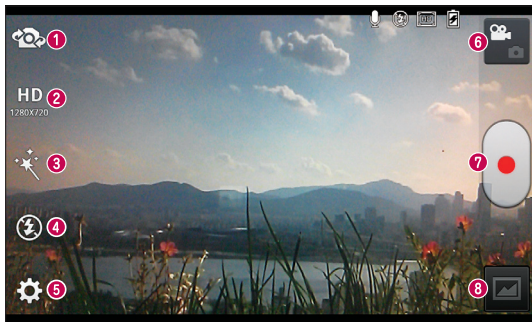

- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Zoom in or zoom out.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Choose Off to record a video without sound.
	Auto review automatically shows you the video you just recorded.
	Restore all video camera default settings.
	Touch this if you want to know how this function works. This icon will provide you with a quick guide.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

Video camera

- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After recording a video

A still image representing your video will appear on the screen if Auto review is set to On.

	Touch to share your video using the SmartShare function.
	Touch to record another video immediately.
	Touch to send your video to others or share it via social network services.
	Touch to view the Gallery of your saved videos.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.


Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.


LG Unique Function

QuickMemo function

Use the **QuickMemo function** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

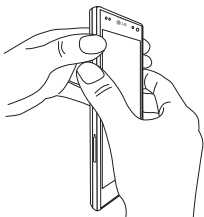


OR



OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

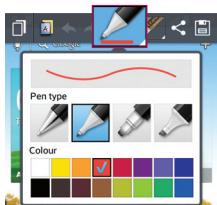

- 1 Enter the QuickMemo function screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.

LG Unique Function



- 3 Touch  in the Edit menu and select it to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery/Notebook .

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery/Notebook** and select the QuickMemo album.

Notebook function


With the Notebook application, you can manage and personalize a wide variety of information. Notebook allows you to create your own special notes with drawings, images, maps and stickers.

Making a note


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Notebook**.
- 2 Touch **New note** to create a new note.
- 3 Select the desired mode (**Cover**, **Title**, **Paper**, **Paper color**) and then tap on **OK**.
- 4 Create a simple note on an empty page.

Getting to know the Notebook

Bookshelf

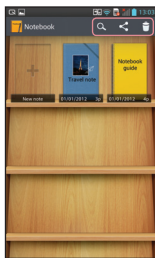

Pages-property panels

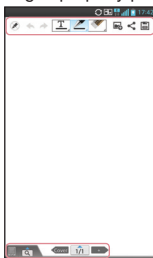

Bookshelf

	Search for pages of notes.
	Share as Notebook file, a PDF file or Image file via E-mail/Gmail.
	Delete the saved notebook from the Bookshelf.

LG Unique Function

Pages-Property panels

	Select the Read-only or edit mode.
	Undo or Redo.
	Tap this button to write.
	Select the Pen type, Thickness, Opacity and Color.
	Erase the memo that you created.
	Touch to attach files to the note.
	Touch to send your note to others or share it via social network services.
	Save the note with the current screen.
	Select to lock or unlock the Front key.
	Tap this button to enlarge the input area.


Viewing the saved notebook

- Saved Notebook memos are on the Bookshelf.
- If you save memos from QuickMemo, a QuickMemo note will be created and saved on the Bookshelf automatically.

NOTE: For more information of the Notebook guide, please see **Notebook > Notebook guide**.

QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime. You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

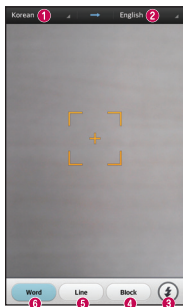

- 1 Home language.
- 2 Destination language
- 3 Flash.
- 4 Translation of block.
- 5 Translation of sentence.
- 6 Translation of each word.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.


NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

LG Unique Function

Live Zooming function

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

- 1 When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

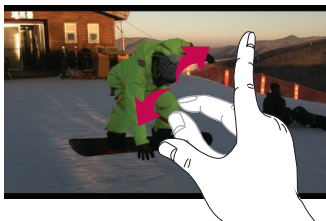

NOTE:

- When in video playback mode, when you pinch in or out or slide the screen up or down, the screen brightness will be adjusted.
- When in video playback mode, when you slide the screen left or right, the volume will be adjusted.

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

QSlide function

The **QSlide function** enables an overlay on your phone's display for easy multi-window viewing.



1		Touch to exit the QSlide function and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide function.

- 1 Touch and slide the status bar downward > QSlide apps or when using a function supported by the QSlide function > touch . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen of the small windows when the transparency bar is not full



NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time.

TIP!

Touch and slide the notification panel down with your finger.


Touch > to manage the "Quick settings" or "QSlide" in the notification panel.

LG Unique Function

Dual Play function

You can display different screens on the two displays connected wirelessly or by cable.

- 1 Dual play mode is executed by tapping the Home  key when playing content on the external display.




- 2 You can stop playing the content on the external display using the notification panel.

IMPORTANT

- Connect your smart phone to a display wirelessly (Miracast) or by cable (MHL cable).
- You can connect an MHL- or Miracast-enabled TV or monitor to your smart phone.
- Some video files may not be supported by the dual play function.
- The Shielded LG MHL cable is recommended.

Mirroring

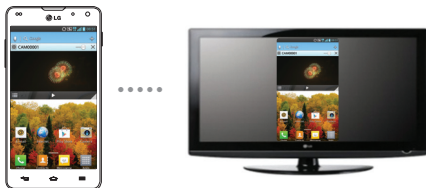

Dual Play



NOTE:

- Dual Play is supported by 3 applications - Videos, Media Home (MHL only), Polaris Office 4.
- The minimum TV resolution required for dual play is 720p (1280x720)

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

LG Unique Function

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.



Search content.



Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).



List of downloaded/to-be updated content.

- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.

Apps for you – Recommended content based on your previous choices.

Settings – Set Profile and Display.

Sign in – Set your ID and Password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons



Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.



Changes the On-Screen Phone preferences.



Exits the On-Screen Phone programme.

	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-E975) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Editing photos/videos

When viewing a photo/video, tap the **Menu** key  and use the advanced editing options.

- **Slideshow**: start a slideshow with the images in the current folder.

Deleting images

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Multimedia

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Touch to share your video via the SmartShare function.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.


Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Trim**, **Delete** and **Details** options will be displayed.

Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

NOTE: Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.

< Project list screen >

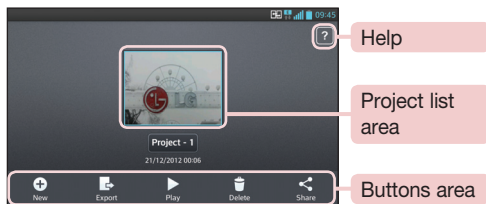

Create project



Projects should be exported to play in applications such as videos



Play project




Delete project



Share project with application such as YouTube

< Project edit screen >

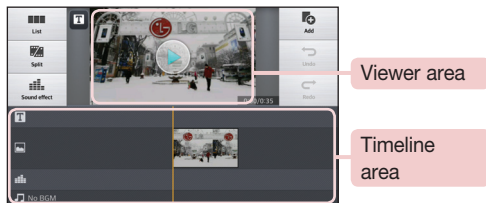

Move to project list screen. Currently edited project is save automatically


Multimedia

	Split video clip into two portions over the playhead
	Add sound effect
	Add video, image or audio clip
	Undo an action
	Redo an action
	Add text to video or image clip

Video Wiz

You can make your own movie using your images/video and music.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Video Wiz**.
- 2 After seeing the brief introduction on the steps to follow, tap **OK**.

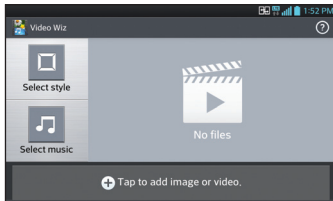

- 3 Tap  to add images or video to your movie.
- 4 Tap the desired images or videos, then tap .
 - To remove images or videos, tap  and select the desired files > .
 - To rearrange them, touch and hold an image/video, and drag and drop it to the desired position.

- 5 Tap **Select style** to select the desired movie style.
 - Scroll through and select the style you want. As you scroll through the styles, a preview will be displayed.
- 6 Tap **Select music** to set the background music.
- 7 Tap  to play your movie.
- 8 Tap  to edit the video clip using Text, Sticker or Magic Spot.
 - After editing the video, tap .
- 9 Tap  to save the video.
- 10 Tap  to view the help information on using this feature.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

Multimedia

Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to find the files with YouTube
	Touch to share your music via SmartShare function.
	Touch to set shuffle mode
	Touch to set repeat mode
	Touch to manage the music volume
	Touch to pause playback
	Touch to resume playback
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song
	Touch to set the favourites
	Touch to see the current playlist
	Touch to set Dolby audio effect when connected with a headset jack

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto App starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu** key  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap the icon .

Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Touch **Event name** and enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.

- 6 If you wish to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Memo** or **Messaging**. When you select Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Memo or Messaging, the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications. You can also uninstall the applications you have installed on your device.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > **Settings**.
- 2 Touch **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT**.
- 3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

Polaris Office 4

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office 4**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.

FileShare

This feature allows you to share files from your phone.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **FileShare**.
- 2 Choose the types of content you would like to share. Choose from Images, Videos, Music and Documents.

Backup

About backing up and restoring smart phone data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application is supported between LG smart phones, other S/W versions or OSs. As a result so, when you buy the new LG smart phone, you can backup the current Your phone data to your new phone.

If you have preloaded **Backup** application on your smart phone, you can backup and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)**, **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Home screen**, **Messages** and **System settings** using this application You may:

- Perform a manual backup of your smart phone data.
- Schedule automatic backups of your smart phone data.
- Restore your smart phone data.

NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).

Utilities

WARNING

To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

Backup your smart phone data

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Backup** > **Backup** > **Internal Storage**.
- 2 Touch **Add new** to enter a name for your backup file and select **Continue**.
- 3 Select the check box next to the item you want to backup and select **Continue** to backup.
- 4 When all selected files have been backed up, you will see the message '**Done**'. Select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups

You can also program automatic backups for the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Backup** > **Schedule**.
- 2 On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Internal Storage**.
- 3 From the list, select how often you want to backup your device data and settings, and select **Continue**.
- 4 Select the check box next to the data you want to backup, and select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Backup** > **Restore** > **Internal Storage**.
- 2 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.
- 3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Continue** to restore it to your phone.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the content of your backup.

- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.
- 5 When all selected files have been restored, you will see the message '**Done**'. Select **Continue** to restart the phone.

NOTE: You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Touch the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings** > **Security** > **Enable encryption** and select the check box. You must have an activation password in order to restore synchronized organizer data.

NOTE:

You can also schedule automatic delete for old backups and keep only the most recent backup. Touch the **Menu** from the **Backup** screen, and select **Settings** > **Scheduled backup** > **Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.

Utilities

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Touch  > **Apps** tab > **Google +**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

The Web

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Save to bookmarks** > OK.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap Menu  → **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Tap and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → + **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

Access the Settings menu

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
or
On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Rejection list**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< **More...** >

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

File networking – Allows you to share folders with other devices via wireless connection.

Portable Wi-Fi hotspot – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

Miracast – With Miracast, you can wirelessly mirror your phone screen and sound onto a LG Miracast dongle or TV.

Settings

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply touching it with your device. If you touch an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Wise ringtone – Set your phone ringtone's volume up automatically when ambient noise levels are high.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback when the phone screen is touched.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Wise screen – Allows you to keep the screen on when your phone detects that your face is looking at the screen.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

Settings

Front key light – Set the front key light duration.

Notification flash – The Notification LED is located to the left of the front camera. You can see the small LED light on when the phone is charging or when you receive a notification if LCD screen turns off. You can configure the **Notification flash** to turn on/off. You can set the various options from the list of notification flash items.

Aspect ratio correction – Change the resolution size of downloaded applications to fit the screen size.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Home screen >

Set the **Theme**, **Animation**, **Screen swipe effect**, **Wallpaper** or **Portrait view only**. Select the option to set **Scroll screens circularly** and **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from Gallery or Wallpaper gallery.

Clocks & shortcuts – Customize clocks & shortcuts on the lock screen.

Screen effect – Select the screen effect.

Owner info – Show owner info on the lock screen.

Lock timer – Set the lock time after screen timeout.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the power button is pressed.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

< Gestures >

Move home screen items – Touch and hold an item and tilt the device to move the item in Home screens or applications.

Tilt sensitivity – Test and adjust the sensitivity of the tilt sensor for the Home screen and applications.

Silence incoming calls – Flip the device to mute incoming calls.

Snooze or stop alarm – Flip the device to snooze or stop alarm.

Pause video – Flip the device to pause playing video.

Help – Help for gesture functions.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

< Power saver >

Manage the battery and check the power saving items. You can also check the battery use.

< Apps >

View and manage your applications.

< Quad core control >

Set the Eco mode to extend battery life by dynamically optimizing the CPU control policy.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Settings

< Location access >

Access to my location – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-market applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

USB connection type – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**.

Ask on connection – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Checkmark this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection through WIRELESS & NETWORKS.

On-Screen Phone – Displaying the screen and controlling the phone from your PC are available via USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.

Help – Help for LG software.

Settings

< **Developer options** >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

< **About phone** >

View legal information and check your phone status and software version.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

Phone software update

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

About this user guide



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



**Micro-USIM
ejection tool**



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit to share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.

Category Sub- Category	Question	Answer
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, you will not need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an. MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.


Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Lock screen. 3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. Precautions to take when using the pattern lock. It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings. 2. Touch Language & input > Select language. 3. Touch the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, press the Menu Key . 2. Touch System settings > Display. 3. Under Display settings, touch Screen timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, press the Menu Key . 2. Touch App settings > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

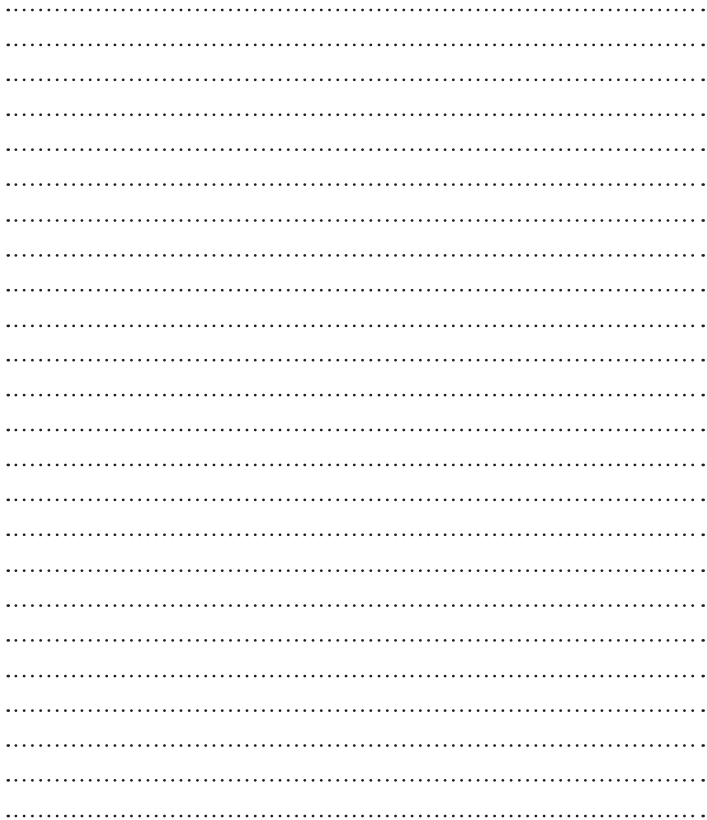

Wi-Fi (WLAN)

Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden gebruikt.
De frequentieband 5150 - 5350 MHz mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

Wi-Fi (WLAN)

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.
Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à un usage en intérieur uniquement.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

 **LG**
Life's Good

**A QUESTION ABOUT
YOUR MOBILE PHONE?**

Our Customer Service is there to support you:

 **0900 - 543 5454**  **015 - 200 255**

local tariff local tariff



CE 0168 