



USER GUIDE

**LG G5<sup>SE</sup>**  
LG-H840

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

NEDERLANDS

## About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This user guide is written in major languages for each country. Depending on the language used, content may partly differ.

## Instructional notices



**WARNING:** Situations that could cause injury to the user and third parties.



**CAUTION:** Situations that may cause minor injury or damage to the device.



**NOTE:** Notices or additional information.

# Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

## 01

### Custom-designed Features

- 13 Modular Type
- 13 Always On Display
- 14 Daylight mode
- 15 135° Wide-angle lens
- 15 Dual cameras
- 16 Pop-out Picture
- 16 Steady recording
- 17 Smart Bulletin
- 17 Smart Notice
- 19 Smart cleaning
- 20 Quick Share
- 21 QuickRemote
- 22 QuickMemo+
- 25 QSlide
- 26 LG Health
- 27 Do not disturb
- 27 Ringtone ID
- 28 Fingerprint recognition
- 31 Content sharing
- 33 Dual Play

## 02

### Basic Functions

- 35 Product components and accessories
- 36 Parts overview
- 38 Turning on or off the power
- 39 Installing the SIM card
- 40 Inserting the memory card
- 41 Removing the memory card
- 42 Battery
- 47 Touch screen
- 50 Home screen
- 57 Screen lock
- 60 Secure start-up
- 61 Memory card encryption
- 62 Taking screenshots
- 62 Entering text

## 03

---

### Useful Apps

- 70 Installing and uninstalling apps
- 71 Uninstalled apps
- 71 Phone
- 75 Messaging
- 76 Camera
- 88 Gallery
- 91 Calculator
- 92 Weather
- 92 Downloads
- 93 Clock
- 94 Voice Recorder
- 95 Music
- 96 E-mail
- 97 Contacts
- 99 Calendar
- 101 File Manager
- 101 Tasks
- 101 Evernote
- 101 Cell Broadcast
- 102 FM Radio
- 102 LG Backup
- 103 RemoteCall Service
- 103 SmartWorld
- 104 Google apps

## 04

---

### Phone Settings

- 107 Settings
- 107 Networks
- 119 Sound & notification
- 120 Display
- 121 General

## 05

---

### Appendix

- 131 LG Language Settings
- 131 LG Bridge
- 132 Phone software update
- 134 FAQ
- 137 Anti-Theft Guide
- 138 More information

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H840 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.981 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.440 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.



## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.32 W



01

## **Custom-designed Features**


## Modular Type

You can use the modular functionality provided by your device to use various features provided by various accessories.

Remove the module from the module slot of the device. Then you can just replace the battery, or you can install another accessory into the module slot to use the specific features provided by the accessory.



- See *Removing the battery* and *Installing the battery* for details.
- Available accessories, which are called LG Friends, are optional.
- To purchase optional accessories, contact an LG Customer Service Centre.
- Available accessories may vary depending on the area or service provider.

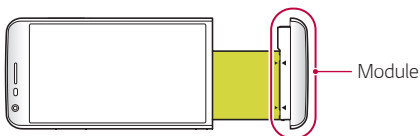

## Always On Display

You can display the date, time, signature or other information on the screen even when the main screen is turned off. Always On Display is a useful feature in order to check the time frequently and display your own signature.



- The battery may drain faster when you use Always On display. Turn off this feature to use the battery longer.



- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Always-on display** and then drag  to activate it.



- This feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area and service provider.

- 2 Tap **Set what to show** and select items to display on the turned-off screen.
  - **Time**: Always display the current time, even if the screen is turned off.
  - **Signature**: Display your signature in place of the current time on the turned-off screen. Use the **Set signature** option to enter a signature and change the font.



- Make sure to check the signature not to exceed the input field.

## Daylight mode

You can use the enhanced IPS Quantum Display feature to view the screen clearly in outdoor daylight when the sun shines bright.



## 135° Wide-angle lens

You can use the wide-angle lens to take photos of a range that is wider than the actual field of vision. This feature is useful when you take a photo or record a video of a landscape or a wide area from a narrow area. You can capture a sprawling skyline, a packed stadium concert, an entire beach, and all that your eyes can see, and more.



• See *Switch to dual camera* for details.



## Dual cameras

You can use the dual cameras on the back of the device to take a variety of photos and videos of from a tight close-up scene to a vast scene. Simply pinch or spread your fingers on the screen.



• See *Switch to dual camera* for details.



## Pop-out Picture


You can make your photo as if in a frame: you can take both a normal and wide-angle photo at the same time. Make your photo popping and standing out against these four background frame effects: Fisheye, B&W, Vignette, and Lens blur.



• See *Pop-out Picture* for details.



## Steady recording





You can use the steady recording feature to minimise extreme motion blur when you take a photo or record a video. This feature automatically stabilises your photo or video while you are in motion. Tap  to activate this feature.




## Smart Bulletin

You can add a Home screen that collects and displays useful information for you.

View main news from Smart Bulletin at a glance. You do not need to add an additional widget or run an app.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen** > **Smart Bulletin** and then drag  to activate it.
  - The Smart Bulletin can be found on the left-most canvas of the Home screen.
- 2 Configure Smart Bulletin by using the available menu items.
  - To rearrange menu items displayed on the Smart Bulletin, tap and hold  then drag up or down.
  - To display or hide a menu item on the Smart Bulletin, drag .



- To change the Smart Bulletin configuration, tap  on the Smart Bulletin.

## Smart Notice

You can use Smart Notice to get useful information that matches your time and location. This widget analyzes your environment and daily usage patterns to provide information that is useful at a specific time and location.


Use Smart Notice as:

- Automatic reminders to add frequently used unsaved numbers to contacts.
- Automatic reminders to make a call to a number you did not call back after sending a reject message.
- Automatic reminders of the birthday of a contact saved in the calendar and the contact list.

- Automatic reminders to clean up temporary files, downloaded files, and apps that have not been used for a specific period of time.
- Automatic reminders to customise device settings according to the pattern and place you are using the device.
- Automatic reminders to save power when battery consumption is high.

## Starting Smart Notice

You can add the Smart Notice widget when it is not added by default or is deleted from the Home screen. Take the following steps to add the widget:


- 1 On the Home screen, tap and hold on an empty space, then tap **Widgets**.
- 2 Tap and hold **Smart Notice**, then drag it to another position on the Home screen.
  - The Smart Notice widget appears on the Home screen, and its automatic reminder functions start along with an overview of them.
  - Tap  on the widget screen to change Smart Notice settings according to your preferences or to select the items on which you want Smart Notice to provide automatic reminders.




- The Smart Notice feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area or the service provider.

# Smart cleaning



You can delete temporary files or apps that are no longer used.

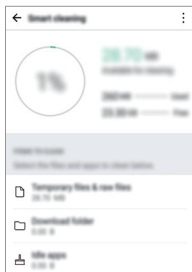- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Smart cleaning**.
- 2 Use desired functions.




# Quick Share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking them.

- 1 Tap  , then take a photo or record a video.
- 2 Drag the Quick Share icon that appears after taking a picture or recording a video, and select an app to share it.  
Alternatively, tap and hold the Preview icon that appears after taking a picture or recording a video, and drag it to the Quick Share icon.



- The app displayed by the Quick Share icon may vary, depending on the type and frequency of access of the apps installed on the device.
- You can use this feature only when you take a picture or record a video in the Auto mode. See *Auto mode* for details.

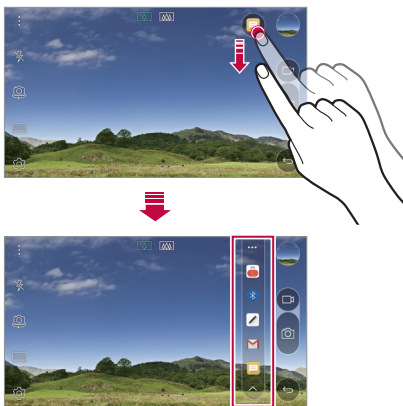

# QuickRemote

## QuickRemote overview

You can control many electronic devices in different locations by using your device as a remote control.



- This feature uses infrared (IR) signals and operates very similar to a remote control. When using QuickRemote, keep the IR sensor at the top right of the device uncovered.
- This feature may vary or may not be supported, depending on the area, service provider, or device manufacturer.




## Registering a device for remote control

You can register a device you want to control remotely with your device.

- 1 Tap > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tap to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap and select the type and manufacturer of the device you want to remotely control.
- 4 Follow the on-screen instructions to make sure that the QuickRemote feature works properly on the device.

## Creating a universal remote control

When the device you want to control with your device does not exist in the list, you can create a customised universal remote control by arranging your frequently used buttons according to your preferences.












- 1 Tap  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tap  to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap  > **Universal remote**.
- 4 Enter a remote control name and tap **OK**.
- 5 Tap and hold the button you want, then drag it to the position you want.
- 6 Tap **NEXT**.
- 7 Follow the on-screen instructions to register the buttons, then tap **SAVE**.

## QuickMemo+




### QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety options on this advanced feature of notepad, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

## Creating a note



- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
  -  : Save a note.
  -  : Undo the last action.
  -  : Redo the last action you undid.
  -  : Enter a note by using the keypad.
  -  : Write notes by hand.
  -  : Erase handwritten notes.
  -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
  -  : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap  to save the note.

## Writing notes on a photo

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
  - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Freely write notes on the photo.
- 4 Tap  to save the note.







## Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap **Capture+**.
  - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes on the captured screen.
  - To crop and save a portion of the screen, tap  and specify a portion with the crop tool.
  - To attach a screenshot to the notepad, tap **T**.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
  - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
  - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

## Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
  - **All memos**: View all notes saved in **QuickMemo+**.
  - **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
  - **Photo memos**: View notes created by .
  - **Capture+**: View notes created by **Capture+**.
  - **Trash**: View deleted notes.
  - **New category**: Add categories.
  -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


# QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap **☰** > **QSlide**.



- This feature may not be supported by some apps.

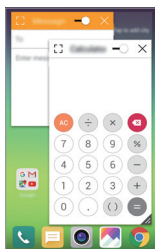

- **☰**: Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
- **○**: Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
- **✕**: Close the QSlide window.
- **▴**: Adjust the size of the QSlide window.

# LG Health

## LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.

## Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after initialising it.




- 1 Tap  > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

## Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

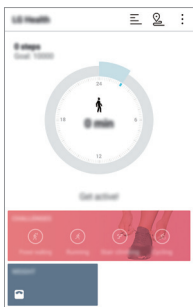- 1 Tap  > **LG Health**.
- 2 Do the following:



-  : View your exercise log on the day you want to check.
-  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
-  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

## Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
  - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
  - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

## Ringtone ID

You can set the device so that it plays an automatically composed ringtone for each incoming call from the selected contacts. This function is useful because you can know who are calling you by only hearing the ringtone.

- 1 Tap > **Settings** > **Sound & notification** > **Ringtone ID** and then drag to activate it.
- 2 Tap **Compose ringtones for** and select the desired option.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.

# Fingerprint recognition

## Fingerprint recognition overview

Register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen
- To view the locked content in **Gallery** or **QuickMemo+**

When confirming a purchase or signing in to an app, identify yourself by simply touching the fingerprint sensor.



- Your fingerprint never changes for your whole life, and everyone has a unique fingerprint. Therefore, your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint. To enhance the device security, set the screen lock to a pattern, PIN or password.
- If your fingerprint is unrecognised or if you forget the backup PIN, bring your device to the nearest LG Customer Service Centre and both register a fingerprint and create a new backup PIN.

## Precautions for fingerprint recognition


Fingerprint recognition accuracy may decrease. To maximise recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance are on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.

- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as a coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

## Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.




- To use this feature, make sure that screen lock is set. If a screen lock is not set, set the screen lock. See [Configuring screen lock settings](#) for details.

- 2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.



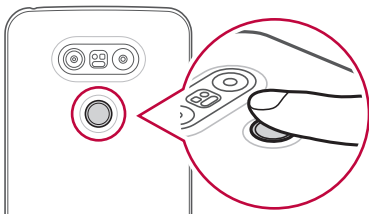

- Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.



- 3 Follow the on-screen instructions.
  - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
  - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.


## Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

## Unlocking the screen with a fingerprint



You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
  - **Screen lock**: Unlock the screen with a fingerprint.
  - **Content lock**: Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

## Content sharing

### Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  or  > **Play on other device**, then select a TV you want to connect to.



• For Chromecast, Google Play services should be up to date.

### Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the **Gallery** or **Music** apps.



## Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

## Searching for nearby devices

You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **Nearby devices** tab in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

## Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

### Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** or **Music** app, tap **⋮** > **Share** or **🔗**, then select a device on the file sharing list.


### Receiving files

Drag the status bar downward, then activate **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap **○** > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **File sharing** > **SmartShare Beam**.

## Sending files to a computer

You can quickly send large files to your computer.


- 1 Install LG Bridge on your computer.
- 2 Start LG Bridge on the computer, then sign in using your LG account.
- 3 Tap  > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **LG AirDrive**, then sign in using your LG account.



• You can download LG Bridge from the LG Mobile website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

## Viewing content from your cloud

You can directly view the content saved on your cloud account, without downloading it to your device.

- 1 From the **Gallery**, **Music** or **File Manager** app, select  > **Cloud**.
- 2 Select a cloud account and sign in.
- 3 Save or play content in your cloud.

## Dual Play

You can display your device screen on a display device connected via a wireless connection and use different apps on your device at the same time.

Use a Screen sharing for the connection.



• This feature is not available for some content.



02

## **Basic Functions**

# Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Battery
- Ejection pin
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

# Parts overview

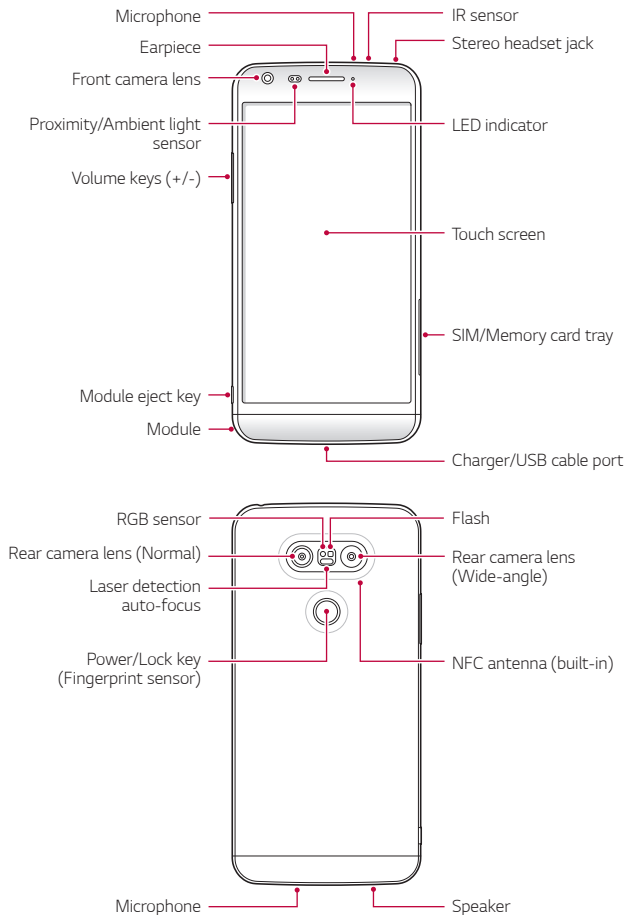

- Proximity/Ambient light sensor
  - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
  - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Laser detection auto-focus
  - Detects the distance from the camera to your subject for automatic focusing.
  - Quickly focuses on closer or farther objects when you use the rear camera to take photos.
- Volume keys
  - Adjust the Volume for ringtones, calls or notifications.
  - Gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
  - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
  - Press and hold the key when you want to select a power control option.
  - Gently put your finger on the key when you want to unlock the screen with your fingerprint.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- An NFC antenna is built into the back of the device. Do not damage the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen feature.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

## Turning on or off the power

### Turning on the power

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

### Turning off the power

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

### Power control options


Tap and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


# Installing the SIM card

Properly use the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider.


- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

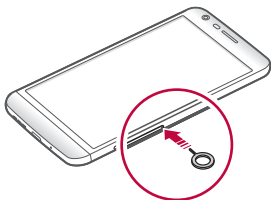

- 2 Pull out the card tray.

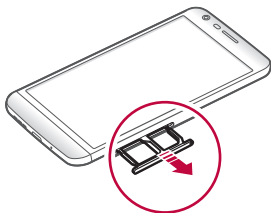


- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

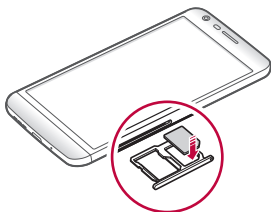



4 Insert the card tray back into the slot.

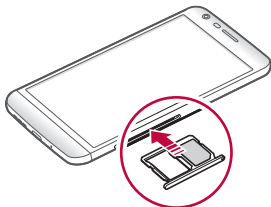

## Precautions when using SIM card

- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.



- Of several types of SIM cards, only the Nano-SIM cards work with the device.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.


## Inserting the memory card

The device supports up to a 2 TB microSD. Some memory cards may not be compatible with your device, depending on the memory card manufacturer and type.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

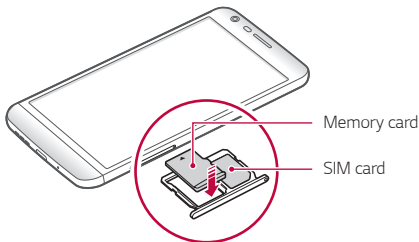

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- The memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing data may shorten the lifespan of memory cards.

## Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **Storage & USB** > **△**.
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.



- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.


# Battery

## Removing the battery




- Turn off the device before removing the battery. Failure to do so may damage the device.

- 1 Press the module eject key to partly eject the module from the device.

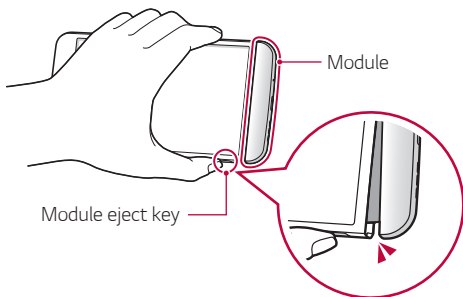


- 2 Grab the middle of the ejected module and pull it out from the device.

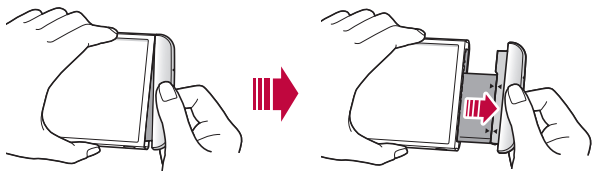

- 3 Hold the battery and module with both hands and separate them from one another in the direction of the arrow.



- Do not bend the battery when removing it. The plastic cap on the battery may be damaged.

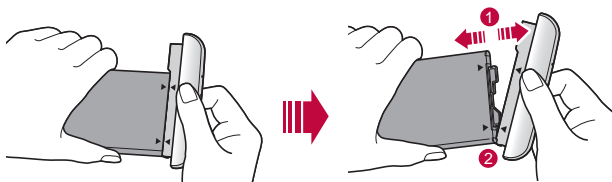


## Installing the battery




- Device specifications may vary depending on the area or service provider. To purchase additional batteries or compatible optional items, contact an LG Customer Service Centre for support.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.

- 1 Align the indicated arrows correctly and insert the battery into the module according to the order indicated in the image.

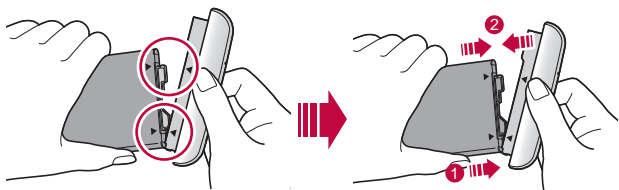

- 2 Grab the lower part of the module as shown in the figure below, then gently slide the module into the device until they are tightly fastened.

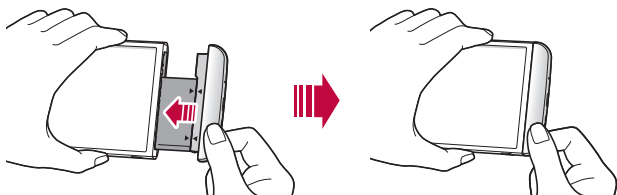

- Never press the module eject key when inserting the module into the device.

## Precautions when using the module


- When inserting the battery into the device, make sure that the battery is attached to the module. Inserting the battery without the module attached may damage the device.
- When replacing the battery, take extra care to ensure that no foreign substance or water enters the device.
- Do not put the device in a hot and humid location when the battery module is removed.
- Ensure that the inside of the device does not contact a metallic object or water and does not get damaged.
- Leaving the device with the module separated for an extended period of time may deform the device or damage the metallic contacts. This may result in device malfunction.
- Never separate the module from the device without pressing the module eject key. This may damage the device.
- Never remove the module when the device is in use.
- If a gap occurs between the module and device while you are using the device, firmly insert the module into the device.

- If you insert a module that is not compatible with your service provider, for example, a module bought from other service provider or in an area that is not covered by your service provider, your device may not operate normally.
- Be careful not to hurt your fingers when inserting or removing the module.
- Make sure to insert the battery and module correctly. If you insert them incorrectly, the device may not operate properly or may get damaged.
- Failure to follow the instructions in the user guide may damage the device.

## Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

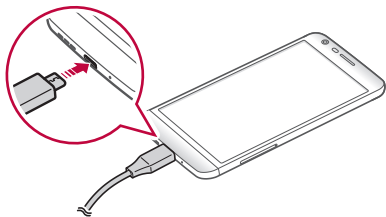

- Make sure to use the USB cable provided as a basic accessory.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging.



- This device is supplied with the battery inserted. When using the device for the first time, check the battery level and fully charge the battery before using the device if necessary.
- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

## Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- To use a downloaded app, check the battery level.

# Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


## Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

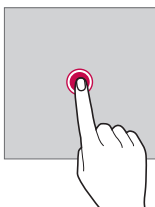

## Tapping and holding


Tap and hold for several seconds to run a hidden function.

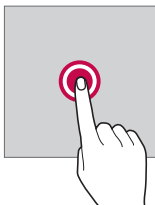




## Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

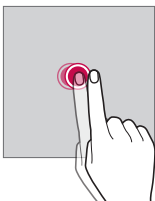


## Dragging

Tap an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

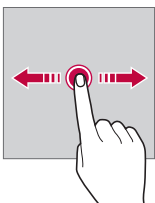



## Swiping

Tap the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

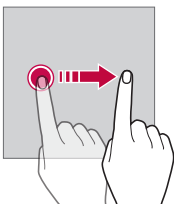

## Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

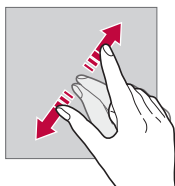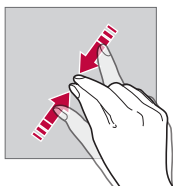


- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a common online or offline store is attached to the device.

# Home screen

## Home screen overview


The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

To search for an app, use Google search.

## Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

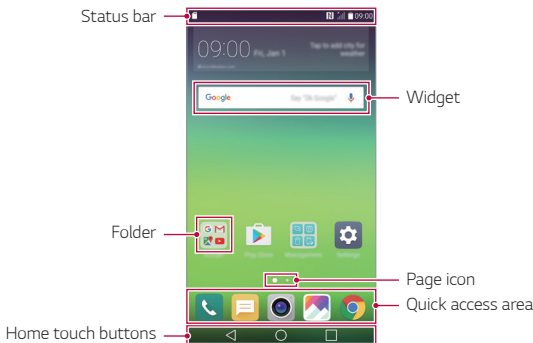

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- Status bar: View status icons, the time and the battery level.
- Widget: Add widgets to the Home screen to quickly access necessary information without bothering to run apps one by one.
- Folder: Create folders to group apps by your preferences.


- Page icon: View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas which is highlighted.
- Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- Home touch buttons
  - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
  - ○: Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
  - □: View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **Clear all** option to delete all recently used apps. In some apps, tapping and holding the button will access additional options.

## Editing Home touch buttons

You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.





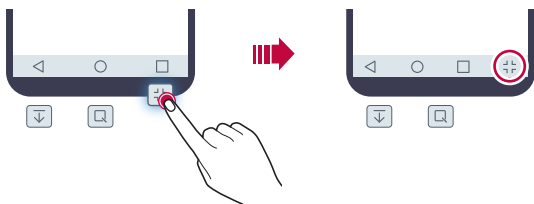









Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise settings.

- Several functions, including QSlide, the notifications panel or Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.



## Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

- : No signal
- : Data is being transmitted over the network
- : Alarm is set
- : Vibrate mode is on
- : Bluetooth is on
- : Connected to a computer via USB
- : Battery level
- : Flight mode is on
- : Missed calls
- : Wi-Fi is on
- : Mute mode is on
- : GPS is on
- : Hotspot is on
- : No SIM card



- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.


## Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downwards.

Use quick access icons in the notifications panel to easily and quickly turn a function on or off.

Drag left or right on the list of quick access icons to select the function icon you want.

- If you tap and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

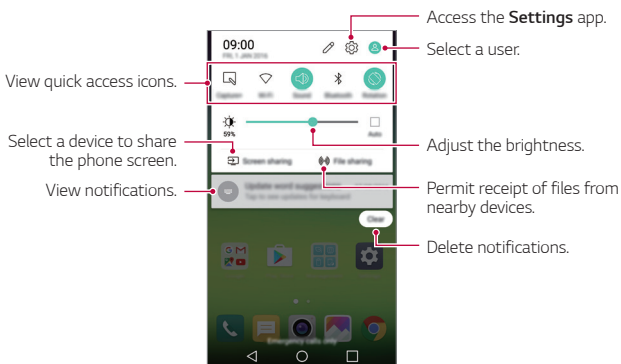

## Notification panel settings

You can select items to display on the notification panel.

Tap  on the notification panel.

- To rearrange quick access icons, tap and hold an icon, then drag it to another position.
- Select icons you want to display on the list.




- Available menu items may vary depending on the area or service provider.

## Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

Alternatively, tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.

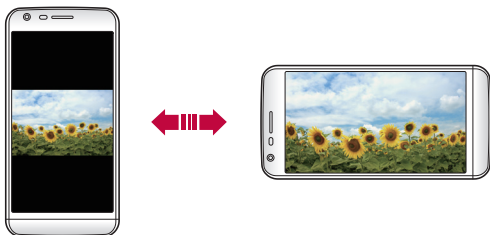

## Editing the Home screen

On the Home screen, tap and hold on an empty space, then start the desired function.


- To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add widgets to the Home screen, tap **Widgets** and drag a widget to the Home screen.
- To change Home screen settings, tap **Home screen settings** and customise options. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, tap **Uninstalled apps**. See *Uninstalled apps* for details.

## Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.

- To return to the original screen which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀

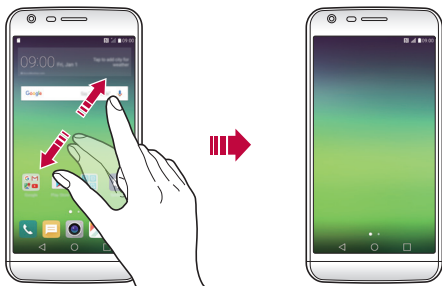

## Searching for apps on the Home screen

You can easily search for apps installed on the Home screen by entering the desired app's name in the Google widget.

The installed apps list appears on the Google search screen.

## Moving apps on the Home screen

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.



## Using folders from the Home screen

### Creating folders

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.


### Editing folders

On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.

## Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise settings:
  - **Select Home**: Select a Home screen mode.
  - **Wallpaper**: Change the Home screen background theme.
  - **Screen swipe effect**: Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
  - **Theme**: Select the screen theme to apply.
  - **Sort apps by**: Set how apps are sorted on the Home screen.
  - **Grid**: Change the app arrangement mode for the Home screen.
  - **Hide apps**: Select or deselect apps to hide from the Home screen.
  - **Smart Bulletin**: Use the Home screen to view information customised to your needs.

# Screen lock

## Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

## Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.


- 1 Tap **○** > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise lock settings:
  - **None**: Deactivate the screen lock function.
  - **Swipe**: Slide on the screen to unlock the screen.
  - **Knock Code**: Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
  - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
  - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
  - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.



- To set screen lock using a pattern, first create a Google account or backup PIN. If you enter an incorrect pattern more than a specified number of times consecutively, you can unlock the screen by using your backup PIN or Google account.
- If a screen lock is set using a PIN or password and you enter an incorrect PIN or password more than a specified number of times, password entry is blocked for 30 seconds.

## Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise settings:
  - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
  - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
  - **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked. This option appears when the screen lock method is set to Swipe.
  - **Wallpaper:** Change the lock screen background image.
  - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app outside the large circle. This option appears if the screen lock method is set to Swipe.
  - **Weather animation:** Display weather animations for the current location on the lock screen.
  - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
  - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
  - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

## KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.

### Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

### Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen.

Alternatively, double-tap an empty space on the status bar.




- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

## Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.

### Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.
- 4 Set a backup PIN to use when the Knock Code is forgotten.

## Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.



- You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
- If you enter an incorrect Knock Code more than a specified number of times consecutively, unlock by using your backup PIN or Google account.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

## Secure start-up

### Secure start-up overview

When you turn on the device, the screen is locked for security. Unlock the screen by entering the current unlock method, such as a Knock code, pattern, password or PIN. Until the screen is unlocked, you cannot receive most phone calls, text messages, alarms, notifications, and more.

### Precautions of Secure start-up

- If the password is entered incorrectly more than a specific number of times, the device will automatically initialise. Be sure to remember the password.
- If you forget your decryption password, you must initialise the device to use it again. Initialisation will delete all data saved before initialisation.
- Encryption takes place when the device boots for the first time after an initialisation. Stopping encryption before it is complete may damage data. For example, do not remove or insert the battery while encryption is in progress. Wait until the encryption is complete.

# Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
  - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
  - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
  - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check whether the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, initialise the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

# Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

## Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

## Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap **Capture+**.




- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. First, tap **○ > Settings > General** and then turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

# Entering text

## Using Smart keyboard


You can use Smart keyboard to enter and edit text.

With Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

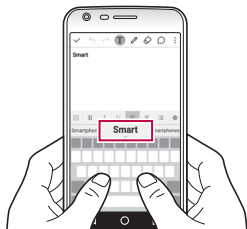

## Moving the cursor

With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or right until the cursor moves to the position you want in the text.

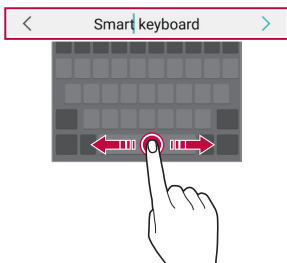


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

## Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the space bar upwards.

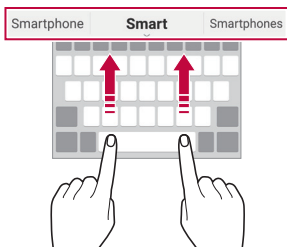

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.






## Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

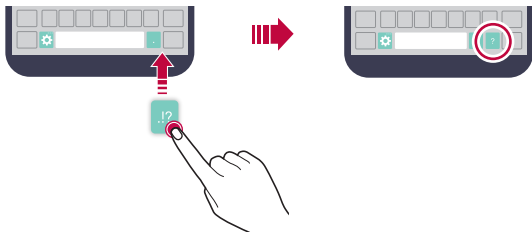

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.  
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.
- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.




- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

## Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.  
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

- 2 Adjust the keyboard height.

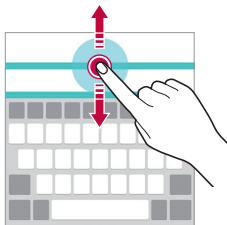

## Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.


- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.  
Alternatively, tap **⚙** on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
- 2 Select a keyboard mode.

## Splitting the keyboard

You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap **○** > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

Alternatively, tap **⚙** on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

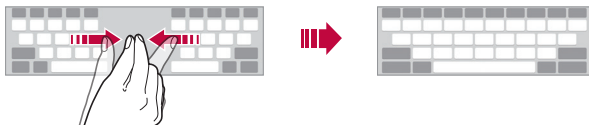





- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.



## One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.


- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.  
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.
- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



## Entering text by using voice


On the keyboard, tap and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly with the correct pronunciation and accent.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.



## Changing the keyboard

You can change the input language and the keyboard type for each language.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select a language and customise the keyboard type.

## Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.





- 1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
  - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Tap and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

## CLIP TRAY

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, tap and hold  and select .  
Alternatively, tap and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
  - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
  - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
  - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clipboard may not be supported by some apps downloaded by the user.



03

## Useful Apps

# Installing and uninstalling apps

## Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

## Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

## Uninstalling with the tap and hold gesture

On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Uninstalled apps* for details.

## Uninstalling by using the settings menu



Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

## Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

# Uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

- 1 Tap  > **Uninstalled apps**.
- 2 Activate the desired function:
  - **Reinstall**: Reinstall the selected app.
  - : Remove the uninstalled apps permanently from the device.







- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

# Phone

## Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number or making a call from the contact list or the list of recent calls.

## Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
  - Enter a phone number and tap .
  - Tap and hold a speed-dial number.
  - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .





- To enter "+" when making an international call, tap and hold number 0.
- See *Adding contacts to the speed dial list* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

## Making a call from the contact list

- 1 Tap > > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

## Answering a call

To answer a call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.

## Rejecting a call

To reject an incoming call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message to the outside of the circle.
- To add or edit a rejection message, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Decline and reject calls** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume key or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

## Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays



To view missed call details, drag the status bar downwards. Alternatively, tap > > **Call logs**.

## Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:


- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **End:** End a call.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- **⋮:** Access many call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

## Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap **⋮** > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
  - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To switch to another call, tap another number on the screen. To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

## Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:




- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

## Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

# Messaging

## Sending a message

You can create and send messages to your selected contacts or all of your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

## Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

## Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

# Camera

## Starting the camera

You can take a photo or record a video to keep the memorable moments.


Tap  > .



- Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth. If your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from **Gallery**. See [Gallery overview](#) for details.

## Changing the camera mode


You can select a camera mode that suits your shooting environment to take a photo or record a video easily and conveniently.


On the camera screen, tap  and select the desired mode.



## Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your shooting environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen either up or down or left or right to switch between the front and rear cameras.

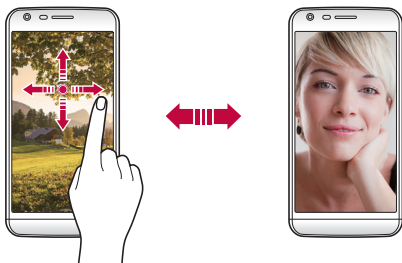

- Use the front camera to take selfies. See [Taking selfies](#) for details.

## Switch to dual camera

You can use the dual (second) camera on the back to take photos by using either the normal or wide-angle camera lens.

Tap  /  to switch the normal and wide-angle camera lens.

## Zoom in or out



You can use zoom in or out on the camera screen while taking a picture or recording a video.

On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.

- Then the wide-angle camera lens and normal camera lens on the back of the device are automatically switched to take a photo or record a video.





## Simple mode


You can take photos by simply tapping the screen.

- 1 On the camera screen, tap  > .
- 2 Frame your subject and then tap on the screen.


## Auto mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of shooting modes and options.


- 1 On the camera screen, tap  > .
- 2 To take a photo, tap . Or to record a video, tap .

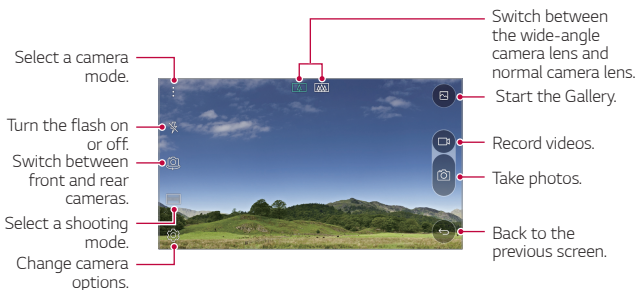






## Taking a photo

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.  
Alternatively, press a volume key.











- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap  > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut keys**. To take photos immediately after the camera is started by the Volume Down (-) key, activate the **Quick shot** feature.


## Recording a video

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
  - To take a photo while recording a video, tap .
  - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

## Pop-out Picture

You can take a photo or record a video by using both the normal and wide-angle lens of the dual camera at the back of the device to shoot the scenes as if they were put in the frame. The scenes shown in the small, front screen are shot by using the normal camera lens, and the scenes shown in the large, background screen are shot by using the wide-angle camera lens. Change the front screen to a different shape or apply various effects to take a sensuous photo or video.



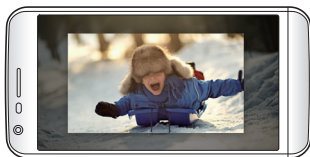






- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select the desired layout.
- 3 Select effects:
  - : Apply a convex lens effect to the area captured by the wide-angle camera.
  - : Apply greyscale to the area captured by the wide-angle camera.
  - : Darken the edges of the area captured by the wide-angle camera.
  - : Blur the area captured by the wide-angle camera.
- 4 Tap  to take a photo. To record a video, tap .





## Multi-view



You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.


- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select a layout.
- 3 Tap  to take photos, according to the on-screen instructions. To record a video, tap 
  - Tap  to record a short video clip.
  - To switch between front and rear (normal or wide-angle) cameras, drag up or down, or left or right.
  - To take continuous shots of photos or videos at specific intervals, tap and hold  or .
  - Tap  /  to take pictures or record videos simultaneously or sequentially.



## Snap Video

You can record short videos clips and assemble them into a 60-second short film.

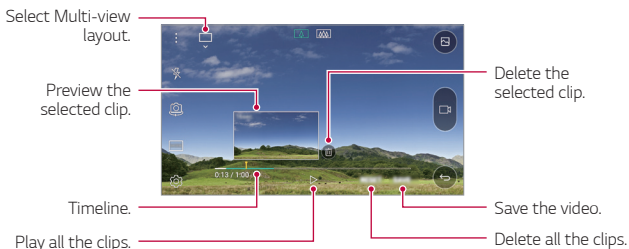


- 1 On the camera screen, tap **MODE** > .
- 2 Tap 
  - Tap the icon once to record a three-second video clip. Tap and hold the icon to create a longer video clip (maximum length: one minute).



- 3 Tap **SAVE**.

## Panorama




You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of for a wide view.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
  - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to end shooting.



## Slow-motion Video





You can create an entertaining video by changing the moving speeds of subjects in your video. This feature allows you to record a video at a faster rate of speed and then play it at the normal speed so that the video appears to be slowed down.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the video recording.



## Time-lapse

You can take a sequence of frames at set intervals to record changes that take place slowly over time, such as cloud movements, celestial motions, traffic, and more.


- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
  - To adjust the video playback rate, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.



• While recording a time-lapse video, voices are not recorded.

## Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

In the Auto mode, tap and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

## Connecting with LG friends cameras


You can connect the device to another camera to view photos or videos saved on the camera.



- This function is available when using multi-view or snap.
- The LG Friends cameras that can be connected with the device are optional accessories. Consult with LG Customer Service Centre for purchasing.
- This function may not be supported or some options may differ, depending on the area or service provider.






















## Customising camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

In the Auto mode, tap .





- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected shooting mode.

	<p>Select an aspect ratio for photos or quality for videos.</p>
	<p>Obtain photos or videos in vivid colours, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device.</p>
	<p>Apply film effects to photos.</p>
	<p>Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.</p>
	<p>Take photos with voice commands. (Available choices: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)</p>
	<p>Reduce motion blur when taking a photo or recording a video:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Record a video stably when you are moving or walking.</li> <li>•  : Use to reduce little blur while taking a photo or recording a video.</li> </ul>
	<p>Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.</p>
	<p>Set the locations where you want to save photos and videos. These options appear when an external memory card is inserted.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Save to the internal storage.</li> <li>•  : Save to the external memory card.</li> </ul>
	<p>Customise auto-shooting settings. These options appear when using the front camera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Shoot using the Gesture Shot feature.</li> <li>•  : Shoot when the camera detects a face.</li> </ul>
	<p>Choose whether to use Gesture View to view the taken photo immediately after taking a photo. These options appear when using the front camera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Turn on Gesture View.</li> <li>•  : Turn off Gesture View.</li> </ul>
	<p>Flip images. These options appear when using the front camera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Do not flip the image.</li> <li>•  : Flip the image horizontally.</li> </ul>



## Applying film effects

You can apply filters of various colours to photos.

- 1 In the Auto mode or Manual mode, tap  > .
- 2 Select the desired film effect.

## Manual mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 On the camera screen, tap  > .
- 2 Customise shooting options.



Adjust white balance.


Adjust focus.

Adjust brightness.

Adjust exposure level.

Adjust shutter speed.

Adjust ISO speed.

- 3 Tap  to take the photo.

## Taking selfies

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.



- When using the front camera, you can change in camera options how selfies are taken. See *Customising camera options* for details.

## Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.


- In three seconds, a photo is taken.



- To use this function, make sure that [👏] is selected in camera options.
- An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then open it towards the front camera.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- Access to some functions may be restricted during multi-view shooting.

## Interval shot

You can take continuous selfies.

While using the front camera, tap and hold . Alternatively, show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at about two second interval.






## Taking auto-selfies

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- When the front camera detects your face, the frame turns white. Then if you stop moving, the frame turns blue and the front camera takes a photo.





- Tap , then tap  until  appears to activate the auto-selfie function.



## Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

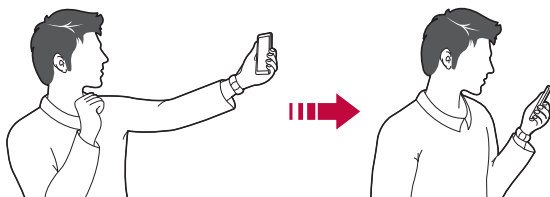



- To use this function, make sure that  is selected in camera options.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

# Gallery

## Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .


  - Saved photos and videos are displayed by the folder.

- 2 Tap a folder and select a file.
  - View the selected file in full-screen mode.
  - Swipe left or right on the displayed photo or video screen to view the previous or next file.






- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

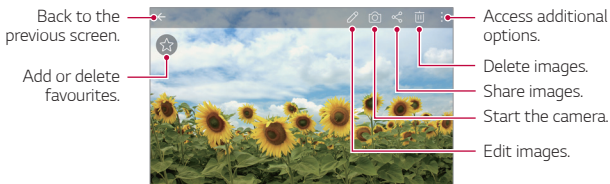
## Viewing photos



## Editing photos


- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
  - The changes are overwritten to the original file.
  - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


## Playing a video

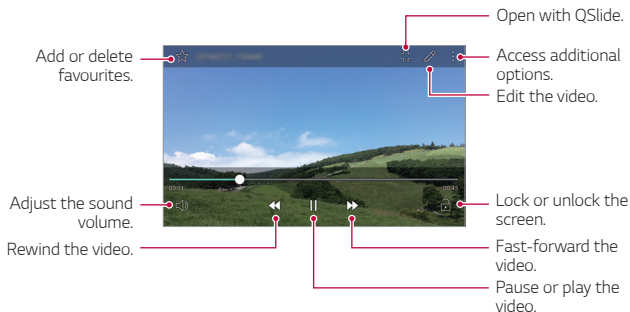

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.

## Editing videos


- 1 On the video preview screen, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

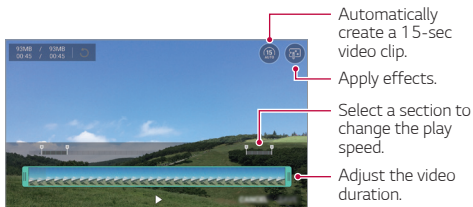

- 3 Tap **SAVE** to save changes.



## Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Tap and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list, then select files.




## Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

## Calculator


You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
  - To use the scientific calculator, tap  > **Scientific calculator**.
  - To view calculation history, tap  > **Calculation history**.

# Weather

You can view the weather information for a particular area.

- 1 Tap **○** > **Tools** > **Weather**.
- 2 Tap **+** and add the city you want.
  - On the detailed weather screen, tap **</>**, or swipe the screen left or right to view the weather for other cities.

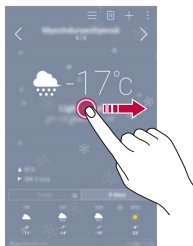

# Downloads



You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap **○** > **Tools** > **Downloads**.


# Clock

## Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.



- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. Alternatively, tap and hold the alarm.


## World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.


## Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
  - To suspend the timer, tap **Stop**. To resume the timer, tap **Resume**.
  - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.






## Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.


- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
  - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Stop** to suspend the stopwatch.
  - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
  - To delete all the stopwatch records, tap **Reset**.

## Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.


- 1 Tap  > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap 
  - To pause recording, tap .
- 3 Tap  to end recording.
  - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.




- To save the location details of recording, tap **Location**.
- To tag a current event information on the recording, tap **Event**. Then select the event you want.
- If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

# Music

You can play and manage music files saved on your device.

- 1 Tap  > **LG** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

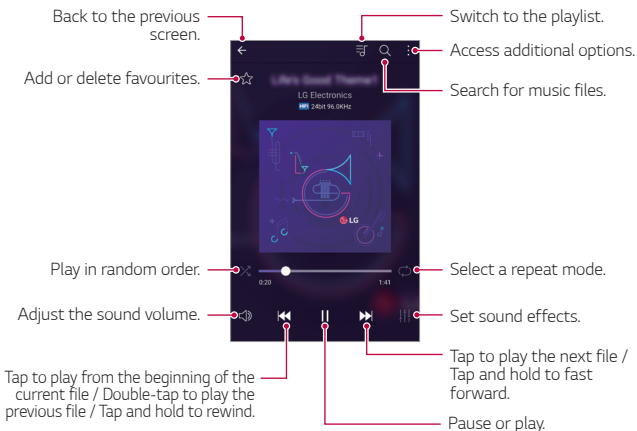

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.



# E-mail

## E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

## Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap > **LG** > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account
  - To manually register an email account or to register email accounts not found in the list, tap **MANUAL SETUP**.

## Managing email accounts


To view or edit your email account settings, tap > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap > **Remove account**.





## Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap and select another one from the account list.

## Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
  - The email message appears.

## Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the email address of a recipient.
- 3 Enter a subject and message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

# Contacts


## Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **LG** > **Contacts**.

## Adding contacts

### Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

## Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap **⋮ > Manage contacts > Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select contacts and tap **IMPORT**.

## Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap **⋮ > Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed-dial number.
- 3 Select a contact.

## Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

## Contacts list

### Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap **✎** and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

## Deleting contacts

- 1 On the contact list screen, tap and hold a contact.
- 2 Tap **Delete contact**.

## Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.

## Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** > ⋮ > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

# Calendar



## Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

## Adding events

- 1 Tap ○ > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap +.
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
  - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

## Syncing events


Tap  > **Calendars to display** >  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.







- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

## Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar:

- : Manage images, text, notes and temporarily saved events. You can also share text, images and notes from another app and save them to the event box. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the event pocket.
- : Add a Facebook account to view information on Facebook events. Some devices may not support the Facebook event information function.
- : View tourism information about the surrounding area, such as restaurants and convenient facilities, to plan an event.
- : Manage tasks that have no deadline, such as events.



## File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

## Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **Tools** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.


## Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap  > **Recommended** > **Evernote**.

## Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Tools** > **Cell Broadcast**.

## FM Radio

You can listen to FM radio.


Tap  > **Tools** > **FM Radio**.




- To use this app, first connect a headset to the device. The headset becomes the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

## LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

1 Tap  > **Management** > **LG Backup**.

Alternatively, tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.

2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Initialising your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension \*.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

# RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to the LG Customer Service Centre as follows:

- 1 Tap **○ > Management > RemoteCall Service.**
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
  - Your device is remotely connected and remote support service starts.



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

# SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes, keyboard themes and fonts.

- 1 Tap **○ > LG > SmartWorld.**
- 2 Enter your ID and password, then sign in.
- 3 Select and download content items.

## Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap **○ > Settings > General > About phone > Update Center > App Updates.**
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download.**





- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

## Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

### Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

### Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

### Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

### Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

### Google

Use search function provided by Google to search web sites and files stored on your device by entering keywords or via voice.

## Hangouts

Exchange messages. Make a video call with an individual or a group.

## Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

## Photos

View or share photos or albums saved on your device.

## Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

## Play Music

Purchase music files from **Play Store**. Play music files saved on your device.

## Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

## Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

## Voice Search

Search information on Google by saying a keyword, instead of typing a keyword.

## YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.



04



## **Phone Settings**

# Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.




- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

## Networks

### Wi-Fi


You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

#### Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
  - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
  - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap **Forget network**.


## Wi-Fi network settings


On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.

## Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
  - Connection occurs when the device accepts the connection request.

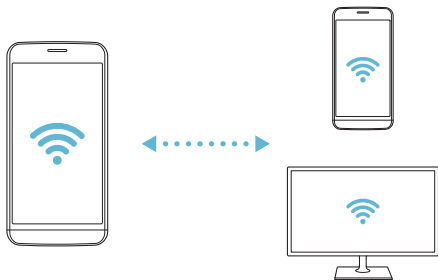


- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

## Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

### Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Available devices appear automatically.
  - To refresh the device list, tap **SEARCH**.




• Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

### Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
  - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
  - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.


## Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

### Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

### Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
  - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
  -  : Customise mobile data settings.

## Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.




- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

## NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with other device.

- 1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.
  - NFC antenna may be located differently depending on the device type.

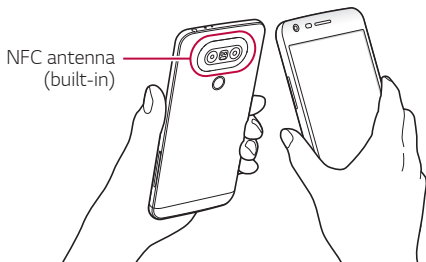

## Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including musics, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with other device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.



## File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
  - **G5 SE**: Change the device name.
  - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
  - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
  - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.



• See *Sending or receiving files* for details.


## Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
  - **G5 SE**: Set your device's name.
  - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
  - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
  - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

## Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Screen sharing**.
- 2 Drag  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
  - If the desired device does not appear, tap **SEARCH** to refresh the list.
  - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

## LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
  - LG Bridge software can be downloaded from [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Manage files on the device from the computer.

## Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

2 Drag  to activate it.

3 Select a printer from the printer list screen.

- To add a printer, tap **⋮ > Add printer**.
- To search for a printer name, tap **⋮ > Search**.
- Tap **⋮ > Settings** from the printer list screen.

4 Select a file and tap **⋮ > Print**.

- The document prints.




- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

## USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag  to activate it.

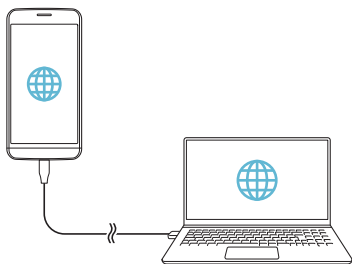


- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

## Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi ID (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.

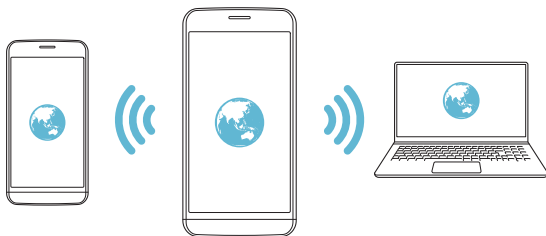


- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

## Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.

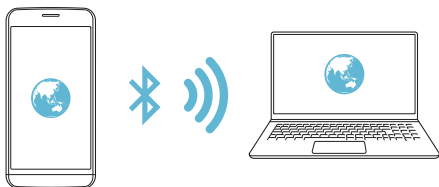

- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

## Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

## Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mobile data**: Turn mobile data on or off.
  - **Data roaming**: Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
  - **Network mode**: Select a network type.
  - **Access Point Names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
  - **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

## VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

### Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN network**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

## Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
  - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

## Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to sound, silent, or vibrate only.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact. See *Ringtone ID* for details.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type:** You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week. See *Do not disturb* for details.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.



- **Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on screen.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

## Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the surrounding light intensity.
- **Always-on display:** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *Always On Display*.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.

- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Daydream:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charging. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause errors with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

## General

### Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Language:** Select a language to apply for the device.
  - **Current keyboard:** View the keyboard type currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
  - **LG Keyboard:** Customise LG keyboard settings.
  - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
  - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
  - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
  - **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

## Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mode:** Select a method to provide your location information.
  - **My place:** Set the device to analyse frequently visited places so that it can automatically recognise a residential address.
  - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
  - **Low power location estimation:** Estimate the device location by using low power consumption.
  - **Camera:** Save location information when taking photos or recording videos.
  - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

## Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
  - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
  - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

## Cloud

You can register a cloud account and view content saved on your computer or cloud from the device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Cloud**.
- 2 Customise the settings.

## Users


You can add users to share your device with them.

- 1 On the settings screen, tap **General > Users**.
- 2 Customise the settings.

## Accessibility


You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
  - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
  - **Vision > Font size**: Change the font size.
  - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
  - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
  - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.
  - **Vision > Screen colour adjustment**: Adjust the display colour.
  - **Vision > Grayscale**: Switch the screen to grayscale mode.
  - **Vision > End calls with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock key.

- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and notifications.
- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch and hold delay:** Adjust the touch input time.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by tapping and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

## Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
  - Turn on **Quick shot** if you want to take photos immediately after pressing the Volume Down (-) key to start the camera.

## Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

## Fingerprints & security

- 1 On the settings screen, tap **General > Fingerprints & security**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Fingerprints**: Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
  - **Content lock**: Set the method to lock files in **Gallery** or **QuickMemo+**.
  - **Encrypt SD card**: Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.

- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
- **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
- **Verify apps:** Block the installation of harmful apps. Display a warning message when a harmful app is installed.
- **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
- **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access for apps:** View details on usage of apps on the device.

## Smart settings

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.



- To use Smart settings, make sure to set the residential address. See [Location](#) for details.

- 1 On the settings screen, tap **General > Smart settings**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.


## Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

## Storage & USB

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.


- 1 On the settings screen, tap **General > Storage & USB**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
  - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

## Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
  - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.



- **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.
- **Game optimizer:** Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

## Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

## Smart cleaning

You can clean up temporary files or apps that are no longer used to free up storage space.

On the settings screen, tap **General > Smart cleaning**.



- See *Smart cleaning* for details.

## Apps

You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

## Tap & pay

- 1 You can make payments with your device instead of a credit card.
- 2 On the settings screen, tap **General > Tap & pay**

## Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
  - **LG Backup:** Back up and restore all data saved on the device. See *LG Backup* for details.
  - **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
  - **Backup account:** View the current backup account in use.
  - **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
  - **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
  - **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

## About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

## Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.



05

## **Appendix**

# LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language**, and select a language.

## LG Bridge

### LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, songs, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

### LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

## Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to *www.lg.com* from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre** > **LG Bridge**, and download the setup file.
  - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:


**Settings > General > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

# FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tap  &gt; <b>Settings</b>.</li><li>2. Tap <b>General</b> &gt; <b>Apps</b>.</li><li>3. Tap the app &gt; <b>Uninstall</b>.</li></ol>

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.



<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on. Alternatively, try to perform a software update through the website.
Check the battery module	Insert wrong battery module. Insert damaged module or insert the module not properly.	See Installing the battery for details. Device specifications may vary depending on the area or service provider. To purchase additional battery modules or compatible optional items, contact an LG Electronics Service Centre for support.

## Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

# More information

## Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licences, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred licence terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## Regulatory information

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety** on your phone.

## Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

**DOLBY AUDIO**

**DOLBY AUDIO™**

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


## Laser safety statement

### Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or to make the direct contact with the laser.

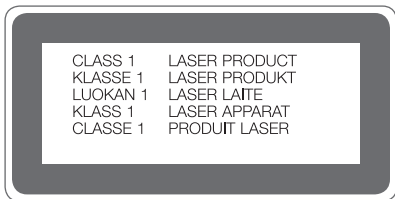

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H840** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center BV.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.  
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

## Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de services LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, de l'opérateur de téléphonie, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.
- Ce guide d'utilisation est rédigé dans les langues principales de chaque pays. Il est possible que le contenu varie de manière partielle en fonction de la langue utilisée.

## Remarques instructives



**AVERTISSEMENT** : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



**AVERTISSEMENT** : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



**REMARQUE** : Remarques et informations complémentaires.



# Sommaire

5 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## 01

### Fonctionnalités personnalisées

- 13 Conception modulaire
- 13 Always On Display
- 14 Mode lumière du jour
- 15 Objectif grand-angle 135°
- 15 Double appareil photo
- 16 Photo encadrée
- 16 Stabilisation de l'enregistrement
- 17 Smart Bulletin
- 17 Smart Notice
- 19 Smart cleaning
- 20 Quick Share
- 21 QuickRemote
- 22 QuickMemo+
- 25 QSlide
- 26 LG Health
- 27 Ne pas déranger
- 27 Ring ID
- 28 Reconnaissance digitale
- 31 Partage de contenu
- 33 Dual Play

## 02

### Fonctions de base

- 35 Composants du produit et accessoires
- 36 Présentation des pièces
- 38 Mise en marche / Arrêt du téléphone
- 39 Installation de la carte SIM
- 40 Insertion de la carte mémoire
- 41 Extraction de la carte mémoire
- 42 Pile
- 47 Écran tactile
- 50 Écran d'accueil
- 57 Verrouillage de l'écran
- 61 Démarrage sécurisé
- 62 Cryptage de la carte mémoire
- 63 Captures d'écran
- 63 Saisie de texte

# 03

---

## Applications utiles

- 71 Installation et désinstallation d'applications
- 72 Apps désinstallées
- 73 Téléphone
- 77 Messagerie
- 78 Photo
- 90 Galerie
- 93 Calculatrice
- 94 Météo
- 94 Téléchargements
- 95 Horloge
- 96 Dictaphone
- 97 Musique
- 98 Email
- 99 Répertoire
- 101 Agenda
- 103 Gest. de fichiers
- 103 Tâches
- 103 Evernote
- 103 Message de diffusion
- 104 Radio FM
- 104 LG Backup
- 105 RemoteCall Service
- 105 SmartWorld
- 106 Applications Google

# 04

---

## Paramètres du téléphone

- 109 Paramètres
- 109 Réseaux
- 121 Son et Notification
- 122 Écran
- 123 Général

# 05

---

## Annexe

- 133 Paramètres de langue LG
- 133 LG Bridge
- 134 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 136 FAQ
- 139 Guide contre le vol
- 140 En savoir plus

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-H840 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,981 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 1,440 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 35 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

### Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

## Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
- Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.



- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Consommation électrique (en mode veille en réseau) : 0,32 W



01

## **Fonctionnalités personnalisées**


## Conception modulaire

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité modulaire proposée sur votre appareil, afin d'utiliser différentes fonctions assurées par différents accessoires.

Retirez le module de son emplacement sur l'appareil. Vous pouvez, par la suite, remplacer la batterie ou installer un autre accessoire dans l'emplacement du module pour utiliser les fonctions spécifiques de cet accessoire.



- Consultez les sections *Retrait de la batterie* et *Installation de la batterie*, pour plus de détails.
- Les accessoires disponibles appelés LG Friends, sont en option.
- Pour acheter des accessoires en option, contactez un centre de service client LG.
- Les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

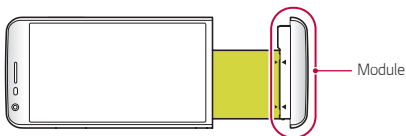



## Always On Display

Vous pouvez afficher la date, l'heure, la signature ou d'autres informations sur l'écran, même lorsque celui-ci est éteint. Cette fonctionnalité intéressante permet de regarder l'heure souvent et d'afficher votre signature sans avoir à allumer l'écran.



- La batterie peut se décharger plus vite quand vous utilisez l'option Always On display. Désactivez cette fonction pour prolonger la durée de la batterie.



- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Always-on display**, puis faites glisser  pour l'activer.



- Cette fonction peut être activée lors de l'achat de l'appareil.
- Les paramètres par défaut de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur.

- 2 Appuyez sur **Définissez quoi afficher** et sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran éteint.
  - **Heures**: Affiche toujours l'heure actuelle, même si l'écran est éteint.
  - **Signature**: Affiche votre signature au lieu de l'heure actuelle sur l'écran éteint. Utilisez l'option **Définir signature** pour entrer une signature et modifier la police.



- Vérifiez que la signature ne dépasse pas le champ de saisie.

## Mode lumière du jour

Vous pouvez utiliser la fonction avancée IPS Quantum Display pour afficher l'écran clairement, à la lumière du jour, quand le soleil brille fortement.



## Objectif grand-angle 135°

Vous pouvez utiliser l'objectif grand-angle pour prendre des photos d'une portée plus large que le champ de vision réel. Cette fonctionnalité est utile quand vous prenez une photo ou que vous enregistrez une vidéo d'un paysage ou d'une zone large, depuis une zone étroite. Vous pouvez immortaliser un horizon majestueux, un concert dans un stade bondé, une plage entière et tout ce que peuvent voir vos yeux, et bien plus encore.



- Consultez la section *Passer en mode double appareil photo*, pour plus de détails.



## Double appareil photo

Vous pouvez utiliser les deux appareils photos à l'arrière de l'appareil pour prendre de nombreuses photos et vidéos, d'une scène rapprochée à une scène étendue. Il vous suffit de resserrer ou d'écarter vos doigts sur l'écran.



- Consultez la section *Passer en mode double appareil photo*, pour plus de détails.

## Photo encadrée

Vous pouvez présenter votre photo comme si elle était encadrée : vous pouvez prendre une photo standard et une photo grand-angle, simultanément. Faites ressortir vos photos en les intégrant sur ces quatre effets de cadres avec arrière-plan : fisheye, noir et blanc, vignette et flou.



- Consultez la section *Photo encadrée*, pour plus de détails.



## Stabilisation de l'enregistrement





Utilisez la fonction de stabilisation de l'enregistrement pour minimiser le flou extrême quand vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo. Cette fonction stabilise automatiquement votre photo ou vidéo alors que vous êtes en mouvement. Appuyez sur  pour activer cette fonction.




## Smart Bulletin

Vous pouvez ajouter un écran d'accueil qui rassemble et affiche des informations utiles.

Affichez les principales actualités de Smart Bulletin en un coup d'œil. Vous n'avez pas besoin d'ajouter un widget supplémentaire, ni d'ouvrir une application.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil** > **Smart Bulletin**, puis faites glisser  pour l'activer.
  - Smart Bulletin se trouve sur la page la plus à gauche de l'écran d'accueil.
- 2 Configurez Smart Bulletin en utilisant les éléments de menu disponibles.
  - Pour réorganiser les éléments du menu affichés dans Smart Bulletin, maintenez le doigt appuyé sur  puis faites défiler vers le haut ou vers le bas.
  - Pour afficher ou masquer un élément de menu sur Smart Bulletin, faites glisser .



- Pour modifier la configuration de Smart Bulletin, appuyez sur  dans Smart Bulletin.

## Smart Notice

Vous pouvez utiliser Smart Notice pour obtenir des informations utiles qui correspondent à votre heure et votre position géographique. Ce widget analyse votre environnement et vos habitudes d'utilisation quotidienne pour fournir des informations utiles à une heure et une position spécifiques.


Smart Notice peut avoir les utilisations suivantes :

- Rappels automatiques pour l'ajout dans le répertoire de numéros non enregistrés fréquemment utilisés.
- Rappels automatiques pour appeler un numéro que vous n'avez pas appelé suite à l'envoi d'un message de refus.
- Rappels automatiques de l'anniversaire d'un contact enregistré dans le calendrier et la liste de contacts.

- Rappels automatiques pour le nettoyage des fichiers temporaires, fichiers téléchargés et applications non utilisées pendant une période donnée.
- Rappels automatiques pour la personnalisation des paramètres de l'appareil en fonction du lieu et de vos habitudes d'utilisation.
- Rappels automatiques d'économie d'énergie lorsque la consommation de la batterie est élevée.

## Démarrage de Smart Notice

Vous pouvez ajouter le widget Smart Notice quand il n'a pas été ajouté par défaut ou qu'il a été supprimé de votre écran d'accueil. Suivez les étapes ci-après pour ajouter le widget :

- 1 Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis appuyez sur **Widgets**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur **Smart Notice**, puis faites-le glisser pour le repositionner sur l'écran d'accueil.
  - Le widget Smart Notice apparaît sur l'écran d'accueil et ses fonctions de rappel automatique démarrent et une vue d'ensemble de celles-ci s'affiche.
  - Appuyez sur  sur l'écran du widget pour modifier les paramètres de Smart Notice en fonction de vos préférences ou pour sélectionner des éléments au sujet desquels vous souhaitez que Smart Notice propose des rappels automatiques.




- La fonction Smart Notice peut être activée lors de l'achat de l'appareil.
- Les paramètres par défaut de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur.



# Smart cleaning


Vous pouvez supprimer les fichiers temporaires ou applications qui ne sont plus utilisées.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Smart cleaning**.
- 2 Utilisez les fonctions souhaitées.

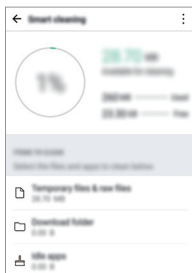

# Quick Share


Vous pouvez partager une photo ou une vidéo dans l'application de votre choix, juste après l'avoir prise.

- 1 Appuyez sur , puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Faites glisser l'icône Quick Share qui s'affiche après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, puis sélectionnez une application pour la partager.

Vous pouvez aussi appuyer sur l'icône d'aperçu en gardant le doigt dessus après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, puis la faire glisser sur l'icône Quick Share.



- L'application apparaissant sur l'icône Quick Share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès de l'application installée sur l'appareil.
- Vous pouvez n'utiliser cette fonction que lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo en mode auto. Consultez la section *Mode auto* pour plus de détails.

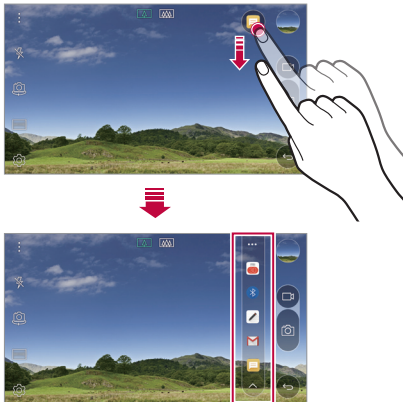

# QuickRemote

## Présentation de QuickRemote

Vous pouvez transformer votre appareil en télécommande pour de nombreux appareils électroniques se trouvant à différents endroits.



- Cette fonctionnalité utilise des signaux infrarouges (IR) et a un fonctionnement très semblable à celui d'une télécommande. Lorsque vous utilisez QuickRemote, veillez à ne pas recouvrir le capteur IR situé en haut à droite de l'appareil.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction du fabricant de l'appareil, de l'opérateur ou de la région.




## Enregistrement d'un appareil pour une commande à distance

Vous pouvez enregistrer l'appareil que vous souhaitez commander à distance avec votre téléphone.

- 1 Appuyez sur **○ > LG > QuickRemote**.
- 2 Appuyez sur **≡** pour indiquer les lieux où vous souhaitez utiliser la télécommande.
- 3 Appuyez sur **+** et sélectionnez le type et le fabricant de l'appareil que vous voulez commander à distance.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour vous assurer que la fonctionnalité QuickRemote fonctionne correctement sur l'appareil.

## Création d'une télécommande universelle

Quand l'appareil que vous souhaitez contrôler au moyen de votre appareil n'existe pas dans la liste, vous pouvez créer une commande à distance universelle personnalisée, en organisant les boutons que vous utilisez le plus souvent en fonction de vos préférences.












- 1 Appuyez sur  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Appuyez sur  pour indiquer les lieux où vous souhaitez utiliser la télécommande.
- 3 Appuyez sur  > **Télécommande universelle**.
- 4 Saisissez le nom de la télécommande et appuyez sur **OK**.
- 5 Maintenez le doigt appuyé sur le bouton désiré, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement désiré.
- 6 Appuyez sur **SUIVANT**.
- 7 Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer les boutons, puis appuyez sur **ENREG**.

## QuickMemo+




### Présentation de QuickMemo+

Vous pouvez créer des notes créatives à l'aide de nombreuses options sur ce bloc-notes aux fonctions avancées, comme la gestion des images et captures d'écran, qui ne sont pas prises en charge par le bloc-notes conventionnel.



## Création d'une note

- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour créer une note.
  -  : Enregistrement d'une note.
  -  : Annulation de la dernière action.
  -  : Rétablissement de la dernière action annulée.
  -  : Rédaction d'une note à l'aide du clavier.
  -  : Rédaction de notes à la main.
  -  : Effacement des notes manuscrites.
  -  : Faire un zoom arrière ou avant, pivoter ou effacer les parties d'une note manuscrite.
  -  : Accès à d'autres options, comme partager et verrouiller des notes, changer le style du bloc-notes et insérer du contenu.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

## Annotation d'une photo





- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo, puis appuyez sur **OK**.
  - La photo est alors automatiquement jointe dans le bloc-notes.
- 3 Annotez librement la photo.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

## Annotation d'une capture d'écran

- 1 Tout en affichant l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur **Capturer+**.
  - La capture d'écran apparaît comme thème d'arrière-plan du bloc-notes. Les outils de mémo apparaissent en haut de l'écran.
- 2 Prendre des notes sur l'écran capturé.
  - Pour découper et enregistrer une partie de l'écran, appuyez sur  et délimitez une zone à l'aide de l'outil de découpage.
  - Pour joindre une capture d'écran au bloc-notes, appuyez sur **T**.
- 3 Appuyez sur  et enregistrez les notes à l'emplacement de votre choix.
  - Les notes enregistrées peuvent être visualisées soit dans **QuickMemo+** soit dans **Galerie**.
  - Pour toujours enregistrer les notes au même emplacement, sélectionnez la case à cocher **Utiliser cette application par défaut pour cette action** et choisissez une application.

## Gestion des dossiers

Vous pouvez consulter des notes regroupées en fonction du type de notes.

- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 En haut de l'écran, appuyez sur  et sélectionnez un élément du menu :
  - **Tous les mémos**: Affichage de toutes les notes enregistrées dans **QuickMemo+**.
  - **Mes mémos**: Affichage des notes créées par **QuickMemo+**.
  - **Mémo photo**: Affichage des notes créées par .
  - **Capturer+**: Affichage des notes créées par **Capturer+**.
  - **Corbeille**: Affichage des notes supprimées.
  - **Nouvelle catégorie**: Ajout de catégories.
  -  : Réorganisation, ajout ou suppression des catégories. Pour renommer une catégorie, appuyez sur la catégorie en question.



- Certains dossiers n'apparaissent pas lors du premier démarrage de QuickMemo+. Les dossiers désactivés sont activés et apparaissent lorsqu'ils contiennent au moins une note annexe.



# QSlide

Vous pouvez démarrer des applications avec QSlide pour les utiliser pendant l'exécution d'autre applications. Par exemple, utiliser la calculatrice ou le calendrier pendant la lecture d'une vidéo.

Lorsqu'une application est en cours d'exécution, appuyez sur **☰** > **QSlide**.



- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge par certaines applications.

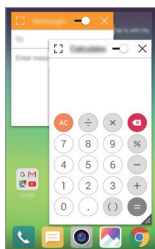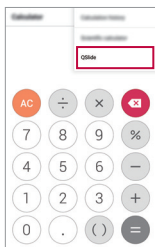

- **☰**: Désactivation du mode QSlide pour passer en mode plein écran.
- **○**: Réglage de l'opacité de la fenêtre QSlide. La fenêtre QSlide ne répondra pas aux gestes lorsqu'elle est transparente.
- **✕**: Fermeture de la fenêtre QSlide.
- **▴**: Ajustement de la taille de la fenêtre QSlide.


# LG Health

## Présentation de LG Health

Vous pouvez gérer votre santé et adopter de bonnes habitudes en termes d'exercice physique en enregistrant les exercices que vous effectuez.

## Mise en route de LG Health


Vous pouvez configurer LG Health lors du premier démarrage de l'application ou après sa réinitialisation.




- 1 Appuyez sur  > **LG Health**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

## Utilisation de LG Health

Vous pouvez visualiser les principales informations sur LG Health et gérer la quantité d'activité physique et les informations sur votre santé.

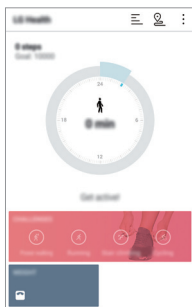- 1 Appuyez sur  > **LG Health**.
- 2 Appuyez sur les icônes suivantes :



-  : Consultez votre journal d'exercices du jour que vous souhaitez vérifier.
-  : Commencez d'enregistrer un exercice. Le parcours et la durée de l'exercice physique sont enregistrés pour chaque type d'exercice.
-  : Définissez vos objectifs d'exercice quotidien, y compris les calories dépensées et votre nombre de pas, ou définissez différents paramètres de LG Health.







- Les informations relatives à la santé fournies par LG Health sont destinées à l'usage de l'utilisateur et ne doivent pas être utilisées à quelque fin médicale que ce soit (prévention, traitement, diagnostic, etc.).
- LG Health peut varier ou ne pas être disponible en fonction du pays et de l'opérateur. Les fonctions LG Health disponibles et les applications pouvant être ajoutées à LG Health peuvent varier d'un pays à l'autre, en fonction des lois et réglementations locales.



## Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et Notification** > **Ne pas déranger**, puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Sons et vibrations**, puis sélectionnez le mode souhaité :
  - **Prioritaires uniquement**: Ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Même quand **Prioritaires uniquement** est activé, les alarmes continuent d'émettre des sons.
  - **Silence total**: Désactiver à la fois les sons et les vibrations.

## Ring ID

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il émette une sonnerie composée automatiquement lors des appels entrants du contact sélectionné. Cette fonction est utile pour savoir précisément qui vous appelle juste en entendant la sonnerie.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et Notification** > **Ring ID**, puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Composer des sonneries pour**, puis sélectionnez l'option souhaitée.



- La sonnerie par défaut retentit lors des appels entrants des contacts, sauf pour le contact sélectionné.

# Reconnaissance digitale

## Présentation de la reconnaissance digitale

Commencez par enregistrer votre empreinte digitale sur votre appareil avant d'utiliser la fonction de reconnaissance d'empreinte digitale.

Vous pouvez utiliser cette fonction de reconnaissance d'empreinte digitale dans les cas suivants :

- Pour déverrouiller l'écran
- Pour afficher le contenu verrouillé dans **Galerie** ou **QuickMemo+**

Il vous suffit de toucher le capteur d'empreintes digitales pour vous identifier afin de confirmer un achat ou de vous connecter à une application.



- Votre empreinte digitale reste identique tout au long de votre vie et chaque personne a une empreinte digitale unique. C'est la raison pour laquelle vous pouvez utiliser cette empreinte digitale pour vous identifier sur votre appareil. Le capteur d'empreintes digitales peut reconnaître des empreintes digitales très similaires de différents utilisateurs en même temps. Pour une plus grande sécurité de votre appareil, associez le verrouillage de l'écran à un modèle, un code PIN ou un mot de passe.
- Si votre empreinte digitale n'est pas reconnue ou si vous oubliez le code PIN de secours, apportez votre appareil au centre de service client LG le plus proche pour y enregistrer une empreinte digitale et créer un nouveau code PIN de secours.

## Précautions relatives à la reconnaissance digitale


La précision de la reconnaissance digitale peut diminuer. Vérifiez donc les points suivants avant d'utiliser l'appareil pour l'optimiser.

- La touche Marche-Arrêt/Verrouillage de l'appareil intègre un capteur d'empreintes digitales. Assurez-vous que cette touche n'a pas été endommagée par un objet métallique, comme une pièce ou une clé.
- En présence d'eau, de poussière ou autre substance étrangère sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage ou sur votre doigt, l'enregistrement ou la reconnaissance d'empreinte digitale peut ne pas fonctionner. Nettoyez et séchez votre doigt pour que votre empreinte digitale soit reconnue.

- L'empreinte digitale peut ne pas être correctement reconnue si votre doigt a une cicatrice ou que la peau est plissée après un long moment dans l'eau.
- Si vous pliez votre doigt ou n'en utilisez que le bout, votre empreinte digitale peut ne pas être reconnue. Assurez-vous de recouvrir toute la surface de la touche Marche-Arrêt/Verrouillage avec votre doigt.
- Scannez un seul doigt pour chaque enregistrement. Scanner plusieurs doigts peut affecter l'enregistrement et la reconnaissance digitale.
- L'appareil peut générer de l'électricité statique lorsque l'air est sec. Si l'air ambiant est sec, évitez d'analyser les empreintes digitales ou de toucher un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie ou une clé avant de procéder à l'analyse des empreintes digitales et afin d'éliminer l'électricité statique.

## Enregistrement des empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer votre empreinte digitale sur l'appareil pour utiliser l'identification digitale.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Empreintes digitales**.




- Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que le verrouillage de l'écran est activé. Si le verrouillage de l'écran n'est pas activé, activez-le. Consultez la section *Configuration des paramètres de verrouillage de l'écran* pour plus de détails

- 2 Repérez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage à l'arrière de l'appareil et posez délicatement votre doigt dessus pour enregistrer votre empreinte digitale.



- Appuyez délicatement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pour que le capteur puisse reconnaître votre empreinte digitale. Si vous appuyez trop fort sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, la fonction de verrouillage de l'écran peut s'activer ou l'écran s'éteindre.
- Veillez à ce que le bout de votre doigt recouvre toute la surface du capteur de la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

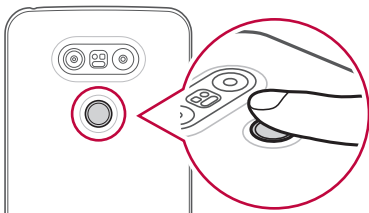

- 3 Suivez les instructions à l'écran.
  - Répétez la numérisation de l'empreinte digitale en déplaçant progressivement votre doigt jusqu'à ce que l'empreinte digitale soit enregistrée.
- 4 Une fois l'empreinte digitale enregistrée, appuyez sur **OK**.
  - Appuyez sur **EN AJOUTER D'AUTRES** pour enregistrer une autre empreinte digitale. Si vous n'enregistrez qu'une empreinte digitale et que le doigt correspondant n'est pas en bon état, la reconnaissance d'empreinte digitale peut ne pas fonctionner correctement. Une mesure préventive dans ce genre de situation consiste à enregistrer plusieurs empreintes digitales.


## Gestion des empreintes digitales

Vous pouvez modifier ou supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur la liste des empreintes digitales, appuyez sur une empreinte digitale pour la renommer. Pour la supprimer, appuyez sur **⏏**.

## Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale



Vous pouvez déverrouiller l'écran ou afficher le contenu verrouillé en utilisant votre empreinte digitale. Activez la fonction souhaitée :

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur l'écran des paramètres d'empreinte digitale, activez la fonction souhaitée :
  - **Verrouillage de l'écran**: Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale.
  - **Verrouillage du contenu**: Déverrouillage de contenu avec une empreinte digitale. Pour cela, assurez-vous que le verrouillage du contenu est activé.

## Partage de contenu

### Lecture de contenu d'un autre appareil

Vous pouvez lire des photos, vidéos ou chansons enregistrées sur votre appareil à partir d'un téléviseur.

- 1 Connectez le téléviseur et votre appareil au même réseau Wi-Fi.
- 2 Affichez les éléments dans l'application **Galerie** ou **Musique**, puis appuyez sur  ou  > **Lire sur un autre appareil**, puis sélectionner un téléviseur auquel vous connecter.



• Pour Chromecast, les services Google Play doivent être à jour.

### Affichage de contenu d'appareils à proximité

Vous pouvez consulter le contenu de différents appareils, tels qu'un ordinateur, un NAS ou un appareil mobile, avec les applications **Galerie** ou **Musique**.

## Connexion des appareils

Connectez votre appareil et un autre appareil qui prend en charge la fonction DLNA, au même réseau sans fil.



- Assurez-vous que File Sharing (DLNA, le partage de fichier) est activé sur l'appareil et l'appareil connecté.

## Recherche d'appareils à proximité


Vous pouvez afficher une liste des appareils DLNA sur le même réseau en sélectionnant l'onglet **Appareils à proximité** dans chaque application.

Utilisez le contenu des appareils à proximité comme si vous le faisiez sur votre appareil.

## Envoi ou réception de fichiers

Vous pouvez partager des fichiers entre votre appareil et un autre appareil LG, ou encore une table ou un ordinateur.

### Envoi de fichiers

Depuis l'application **Galerie**, **Gest. de fichiers** ou **Musique**, appuyez sur **:** > **Partager** ou  puis sélectionnez un appareil dans la liste de partage de fichiers.


### Réception de fichiers

Faites défiler la barre d'état vers le bas, puis activez le **Partage de fichiers**.

Si votre appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité de partage de fichiers, appuyez sur **○** > **Paramètres** > **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Partage de fichiers** > **SmartShare Beam**.

## Envoi de fichiers à un ordinateur

Vous pouvez rapidement envoyer des fichiers volumineux vers votre ordinateur.


- 1 Installez LG Bridge sur votre ordinateur.
- 2 Démarrez LG Bridge sur l'ordinateur, puis connectez-vous avec votre compte LG.
- 3 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseaux** > **Partage et connexion** > **LG AirDrive**, puis connectez-vous en utilisant votre compte LG.



- Vous pouvez télécharger LG Bridge depuis le site Web LG Mobile ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

## Affichage de contenu depuis votre Cloud

Vous pouvez directement afficher le contenu enregistré dans votre compte cloud, sans le télécharger sur votre appareil.

- 1 Depuis l'application **Galerie**, **Musique** ou **Gest. de fichiers**, sélectionnez  > **Cloud**.
- 2 Sélectionnez un compte Cloud et connectez-vous.
- 3 Enregistrez ou lisez du contenu de votre cloud.

## Dual Play

Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil sur un appareil d'affichage connecté par une connexion sans fil et utiliser différentes applications sur votre appareil en même temps.

Utilisez un partage d'écran pour la connexion.



- Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour certains contenus.



02

## Fonctions de base



# Composants du produit et accessoires

Assurez-vous qu'aucun des éléments suivants ne manque :

- Appareil
- Câble USB
- Pile
- Chargeur
- Outil d'éjection
- Guide de démarrage rapide
- Casque stéréo




- Les éléments décrits ci-dessus peuvent être en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Cela peut être couvert par le service de réparation de LG.



- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires de base, contactez le centre de service client LG.
- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre de service client LG pour connaître les distributeurs disponibles.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis.

# Présentation des pièces

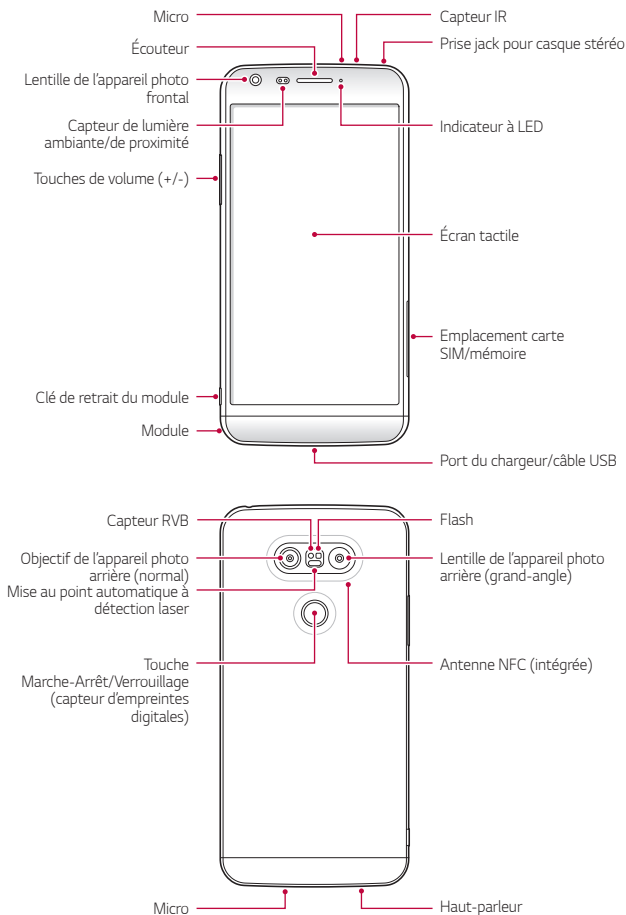

- Capteur de lumière ambiante/de proximité :
  - Capteur de proximité : Pendant un appel, le capteur de proximité éteint l'écran et désactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil est à proximité du corps humain. Il rallume l'écran et réactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
  - Capteur de lumière ambiante : Le capteur de lumière ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est activé.
- Mise au point automatique à détection laser
  - Détecte la distance entre la caméra et votre sujet pour la mise au point automatique.
  - Fait le point rapidement sur les objets les plus proches ou les plus éloignés lorsque vous utilisez l'appareil photo arrière pour prendre des photos.
- Touches de volume
  - Réglez le volume des sonneries, appels ou notifications.
  - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo. Pour des prises de vue en continu, appuyez de manière prolongée sur la touche de volume.
  - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capter+**.
- Touche Marche-Arrêt/Verrouillage (capteur d'empreintes digitales)
  - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
  - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.
  - Appuyez légèrement sur la touche lorsque vous souhaitez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale.



- L'accès à certaines fonctions peut être restreint en fonction des spécifications de l'appareil.
- Une antenne NFC est intégrée à l'arrière de l'appareil. Veillez à ne pas l'endommager.
- Ne posez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur l'appareil. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- Le capteur tactile ou les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

## Mise en marche / Arrêt du téléphone

### Mise en marche du téléphone

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

### Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Eteindre**.

### Options de contrôle de l'alimentation


Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre**: Arrêt de l'appareil.
- **Redémarrer**: Redémarrage de l'appareil.
- **Activer le mode avion**: Blocage des fonctions de télécommunication, y compris les appels, la messagerie et la navigation Internet. Les autres fonctions restent disponibles.


# Installation de la carte SIM

Utilisez correctement la carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.


- 1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.

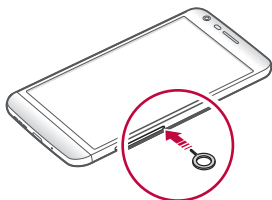


- 2 Retirez le support de carte.

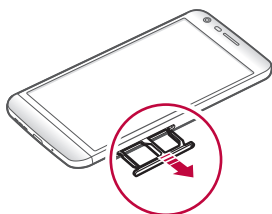

- 3 Placez la carte SIM sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.

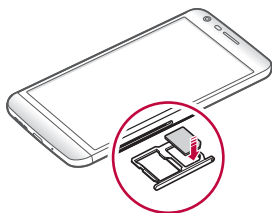

#### 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.

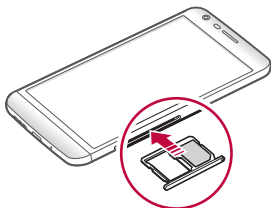

### Précautions à prendre lors de l'utilisation de cartes SIM

- Ne perdez pas votre carte SIM. LG ne peut être tenu responsable des dommages et autres problèmes causés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Veillez à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.



- Parmi les différents types de cartes SIM, seules les cartes Nano-SIM fonctionnent sur cet appareil.
- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser le téléphone avec le type de carte SIM approprié. Utilisez toujours une carte SMI fabriquée et fournie par l'opérateur.


### Insertion de la carte mémoire

L'appareil prend en charge des cartes microSD jusqu'à 2 To. Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil, selon le fabricant et le modèle de la carte mémoire.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.

- 1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.
- 2 Retirez le support de carte.
- 3 Placez la carte mémoire sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.

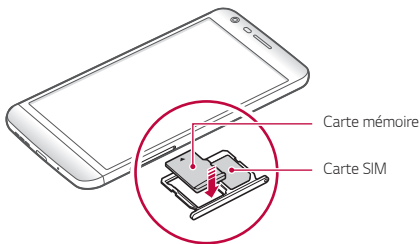

- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.



- La carte mémoire est un élément en option.
- L'écriture ou l'effacement fréquents des données peut réduire la durée de vie des cartes mémoire.

## Extraction de la carte mémoire

Pour plus de sécurité, démontez la carte mémoire avant de l'extraire.

- 1 Appuyez sur **○** > **Paramètres** > **Général** > **Stockage et USB** > **△**.
- 2 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.
- 3 Tirez le support de carte, puis retirez la carte mémoire.



- N'extrayez pas la carte mémoire alors que l'appareil est en train de transférer ou d'accéder aux informations. Cela pourrait provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG ne saurait être tenu responsable des pertes résultant de l'abus ou de l'utilisation impropre des cartes mémoire, y compris la perte de données.


# Pile

## Retrait de la batterie



- Éteignez l'appareil avant de retirer la batterie. Vous pourriez autrement endommager l'appareil.

- 1 Appuyez sur le bouton d'éjection du module pour éjecter partiellement le module de l'appareil.

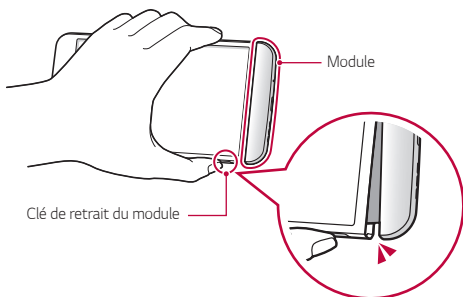

- 2 Saisissez le module éjecté par le centre et retirez-le de l'appareil.






- 3 Tenez la batterie et le module dans vos mains et séparez-les l'un de l'autre dans le sens de la flèche.



- Ne déformez pas la batterie lorsque vous la retirez. Cela pourrait endommager le cache en plastique de la batterie.

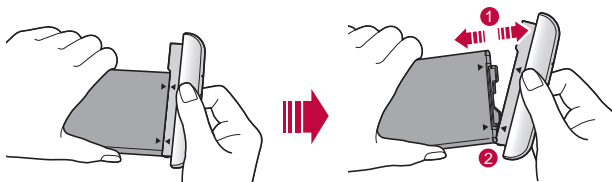


## Installation de la batterie




- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie. Pour l'achat de batteries supplémentaires ou d'éléments facultatifs compatibles, contactez un centre de service client LG pour une assistance.
- Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires d'origine fournis par LG Electronics. L'utilisation d'accessoires provenant d'autres fabricants peut endommager l'appareil ou causer des dysfonctionnements.

- 1 Aligned les flèches indiquées correctement et insérez la batterie dans le module dans l'ordre indiqué sur l'image.

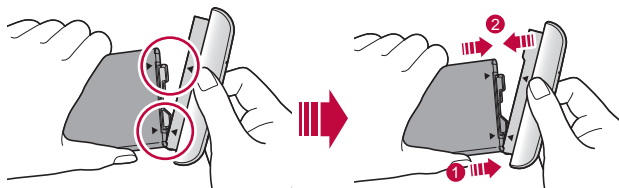

- 2 Saisissez la partie inférieure du module tel qu'illustré sur la figure ci-dessous, puis faites délicatement glisser le module dans l'appareil jusqu'à ce qu'ils soient solidement fixés.

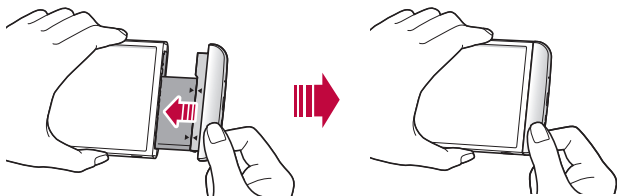

- N'appuyez jamais sur le bouton d'éjection du module lorsque vous insérez le module dans l'appareil.

## Précautions d'utilisation du module


- Lorsque vous insérez la batterie dans l'appareil, vérifiez qu'elle est bien fixée au module. Si vous insérez la batterie alors qu'elle n'est pas fixée au module, vous pourriez endommager l'appareil.
- Lors du remplacement de la batterie, veillez à ce qu'aucun corps étranger ou de l'eau ne pénètre dans l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu chaud et humide lorsque le module de batterie est retiré.
- Veillez à ce qu'aucun objet métallique ou de l'eau n'entre en contact avec l'intérieur de l'appareil pour le préserver de tout dommage.
- Laisser l'appareil séparé du module de batterie pendant une période prolongée peut entraîner une déformation de l'appareil ou endommager les contacts métalliques, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements.
- Ne séparez jamais le module de l'appareil sans appuyer sur le bouton d'éjection du module. Cela risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne retirez jamais le module en cours d'utilisation.
- En cas d'écart entre le module et l'appareil en cours d'utilisation de ce dernier, insérez fermement le module dans l'appareil.

- Si vous insérez un module qui n'est pas compatible avec votre opérateur, par exemple, un module acheté chez un autre opérateur ou dans une région non couverte par votre opérateur, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas correctement.
- Veillez à ne pas vous blesser les doigts lors de l'insertion ou du retrait du module.
- Veillez à insérer la batterie et le module correctement. Si vous ne les insérez pas comme il faut, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement ou d'être endommagé.
- Si vous ne respectez pas les consignes figurant dans le guide d'utilisation, vous risquez d'endommager l'appareil.

## Chargement de la batterie

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois.

Branchez une extrémité du câble de chargement sur le chargeur, insérez l'autre extrémité dans la prise de câble puis branchez le chargeur sur une prise de courant.

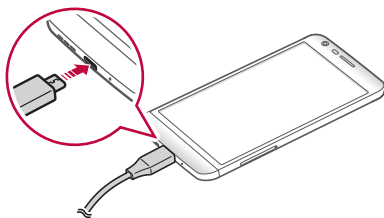

- Utilisez le câble USB fourni en tant qu'accessoire de base.
- Veillez à utiliser le chargeur, la batterie et le câble de chargement agréés par LG. L'utilisation d'un chargeur provenant d'autres fabricants pour recharger la batterie présente un risque d'explosion ou d'endommagement de l'appareil
- L'utilisation de l'appareil en cours de charge peut provoquer un choc électrique. Arrêtez le chargement pour utiliser l'appareil.



- Cet appareil est fourni avec la batterie insérée. Lors de la première utilisation de l'appareil, vérifiez le niveau de la batterie et chargez-la complètement avant d'utiliser l'appareil si nécessaire.
- Débranchez le chargeur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil est entièrement chargé. Cela évite toute consommation d'électricité inutile.
- Il est également possible de recharger la batterie en branchant l'appareil sur un ordinateur de bureau portable au moyen d'un câble USB. Cela peut durer plus longtemps que de recharger la batterie de la manière classique.
- Ne chargez pas la batterie avec un concentrateur USB incapable de maintenir la tension nominale. Le chargement pourrait échouer ou s'arrêter involontairement.

## Utilisation optimale de la batterie

La durée de vie de la batterie peut diminuer si vous faites fonctionner simultanément un grand nombre d'applications et de fonctionnalités logicielles de manière continue.

Annulez les tâches d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Suivez les conseils ci-dessous pour limiter la consommation de la batterie :


- Désactivez le Bluetooth® ou le réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Paramétrez un délai de mise en veille de l'écran le plus court possible.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Pour utiliser une application téléchargée, vérifiez le niveau de la batterie.

# Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.


## Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

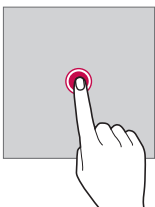


## Appui de façon prolongée

Maintenez le doigt appuyé plusieurs secondes pour exécuter une fonction masquée.

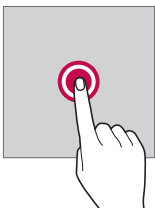


## Appuyer deux fois

Appuyez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.

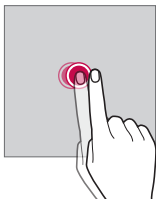


## Faire glisser

Appuyez sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites glisser votre doigt vers un autre emplacement dans un mouvement contrôlé. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

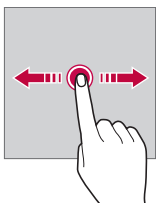



## Glisser

Appuyez sur l'écran avec votre doigt et déplacez-le rapidement, sans faire de pause. Vous pouvez utiliser ce geste pour parcourir une liste, une page Web, des photos, des écrans, etc.

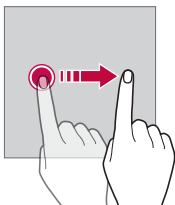

## Rapprocher/écarter

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière, sur une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

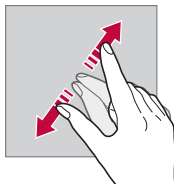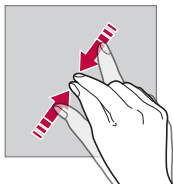


- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert d'un film de protection ou si le téléphone est équipé d'accessoires achetés dans une boutique en ligne ou un point de vente.

# Écran d'accueil

## Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Appuyez sur  sur n'importe quel écran, pour vous rendre directement sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez gérer toutes les applications et tous les widgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir toutes les applications installées en un coup d'œil.

Pour rechercher une application, faites une recherche sur Google.

## Disposition de l'écran d'accueil

Affichez toutes les applications et organisez les widgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.



- L'écran d'accueil peut varier en fonction de votre opérateur et de la version logicielle.

- **Barre d'état** : Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.




- **Widget** : Ajout de widgets sur l'écran d'accueil pour un accès rapide aux informations utiles sans avoir à ouvrir les applications une par une.
- **Dossier** : Créez des dossiers pour regrouper les applications en fonction de vos préférences.
- **Icône de page** : Affichage du nombre total de pages d'écran d'accueil et de la page en cours qui est en surbrillance.
- **Zone d'accès rapide** : Ancrage des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Touches tactiles de l'écran d'accueil**
  - ◀ : Retour à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
  - ○ : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour ouvrir **Google**, maintenez le doigt appuyé.
  - □ : Affichage d'une liste des applications récemment utilisées ou exécution d'une application de la liste. Utilisez l'option **Tout effacer** pour supprimer toutes les applications récemment utilisées. Dans certaines applications, appuyer et maintenir permet d'accéder à des options supplémentaires.

## Modification des touches tactiles de l'écran d'accueil

Vous pouvez réorganiser les touches tactiles de l'écran d'accueil ou bien y ajouter des fonctions fréquemment utilisées.





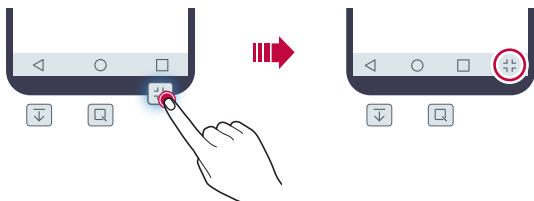









Appuyez sur ○ > **Paramètres** > **Écran** > **Touches tactiles** > **Combinaison de boutons** et personnalisez les paramètres.

- Plusieurs fonctions, dont Qslide, le panneau de notifications ou Capture+ sont fournies. Il est possible d'ajouter 5 éléments au maximum.



## Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre appareil en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.

-  : Aucun signal
-  : Transmission de données en cours sur le réseau
-  : Alarme activée
-  : Mode Vibreur activé
-  : Bluetooth activé
-  : Connecté à un PC via un câble USB
-  : Niveau de la batterie
-  : Mode Avion activé
-  : Appels manqués
-  : Wi-Fi activé
-  : Mode Silence activé
-  : GPS activé
-  : Point d'accès Wi-Fi activé
-  : Aucune carte SIM insérée



- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement réel dans lequel vous utilisez l'appareil.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.


## Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas.

Les icônes d'accès rapide dans le panneau de notifications vous permettent d'activer ou de désactiver rapidement et facilement une fonction.

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur la liste des codes d'accès rapide pour sélectionner l'icône de fonction désirée.

- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.

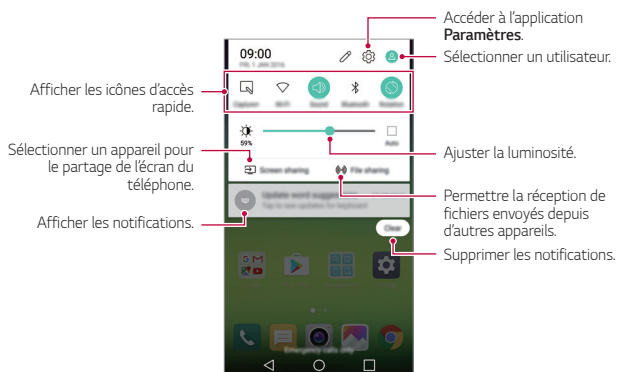

## Paramètres du panneau de notifications

Vous pouvez sélectionner un élément à afficher sur le panneau de notifications.

Appuyez sur  sur le panneau de notifications.

- Pour réorganiser les icônes d'accès rapide, maintenez le doigt appuyé sur une icône puis faites-la glisser pour la repositionner.
- Sélectionner les icônes que vous souhaitez voir apparaître sur la liste.




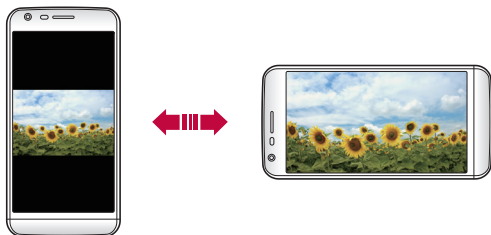
- Les différents éléments de menu disponibles peuvent varier en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

## Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position de l'appareil.

Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation** depuis la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez aussi appuyer sur  > **Paramètres** > **Écran**, puis activer **Rotation automatique de l'écran**.



## Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis exécutez la fonction désirée.


- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour ajouter des widgets sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets** et faites glisser un widget sur l'écran d'accueil.
- Pour modifier les paramètres de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres de l'écran d'accueil** et personnalisez les options. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil*, pour plus de détails.
- Pour afficher ou réinstaller les applications désinstallées, appuyez sur **Apps désinstallées**. Consultez la section *Apps désinstallées*, pour plus de détails.

## Visualisation du thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts tout en les maintenant appuyés sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'accueil qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil ou appuyez sur ◀.

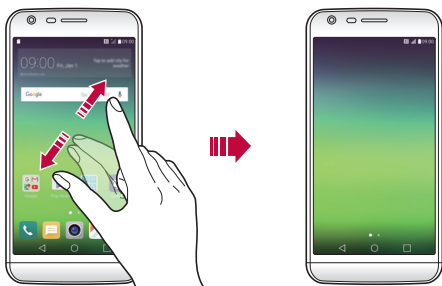

## Recherche d'applications sur l'écran d'accueil

Vous pouvez facilement rechercher des applications installées sur l'écran d'accueil en saisissant le nom de l'application souhaitée dans le widget Google.

La liste des applications affichées s'affiche dans l'écran de recherche Google.

## Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver vos applications fréquemment utilisées en bas de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur la zone d'accès rapide dans la partie inférieure.
- Pour supprimer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil.

## Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil

### Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.

### Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez la fonction désirée.

- Pour modifier le nom et la couleur du dossier, appuyez sur le nom du dossier.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si l'application désinstallée est la seule application présente dans le dossier, ce dossier est automatiquement supprimé.

## Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

1 Appuyez sur  > Paramètres > Écran > Écran d'accueil.

2 Personnalisez les paramètres :

- **Sélectionnez Accueil:** Sélectionnez un mode d'écran d'accueil.
- **Fond d'écran:** Modifiez le thème d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil:** Sélectionnez l'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous passez d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
- **Thème:** Sélectionnez le thème de l'écran à appliquer.
- **Trier les apps par:** Configurez la manière dont les applications sont affichées sur l'écran d'accueil.
- **Grille:** Modifiez le mode d'organisation des applications de l'écran d'accueil.
- **Masquer applis:** Sélectionnez les applications à masquer ou non sur l'écran d'accueil.
- **Smart Bulletin:** Utilisez l'écran d'accueil pour y afficher des informations personnalisées.

# Verrouillage de l'écran

## Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre appareil s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.


Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage de l'écran pendant que vous n'utilisez pas l'appareil.

## Configuration des paramètres de verrouillage de l'écran

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage de l'écran.


- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** puis sélectionnez votre méthode préférée.
- 2 Personnalisez les paramètres de verrouillage :
  - **Aucun**: Désactivation de la fonction de verrouillage de l'écran.
  - **Glisser**: Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
  - **Knock Code**: Déverrouillage de l'écran en effectuant une combinaison de frappes à l'écran, conformément à un modèle.
  - **Schéma**: Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
  - **Code PIN**: Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe numérique.
  - **Mot de passe**: Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe alphanumérique.



- Pour activer le verrouillage de l'écran à l'aide d'un schéma, vous devez d'abord créer un compte Google ou un code PIN de secours. Si vous tracez un schéma incorrect plus que le nombre de fois spécifié à la suite, vous pouvez déverrouiller l'écran à l'aide de votre code PIN de secours ou compte Google.
- Si le verrouillage de l'écran est activé avec un code PIN ou mot de passe et que vous saisissez un code PIN ou mot de passe erroné plus que le nombre de fois spécifié, la saisie du mot de passe est bloquée pendant 30 secondes.

## Paramètres de l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser les paramètres suivants de l'écran de verrouillage.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage**.
- 2 Personnalisez les paramètres :
  - **Choisir l'écran de verrouillage**: Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran.
  - **Smart Lock**: Sélection de situations de confiance, si bien qu'en cas de survenue de l'une d'elles l'appareil est automatiquement déverrouillé.
  - **Effet de défilement des écrans d'accueil**: Configuration des effets de transition de l'écran à appliquer lorsque l'écran est déverrouillé. Cette option apparaît lorsque la méthode de verrouillage de l'écran est définie sur glisser.
  - **Fond d'écran**: Modifiez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
  - **Raccourcis**: Ajout d'un raccourci d'application et accès direct à celle-ci depuis l'écran de verrouillage en la faisant glisser en dehors du grand cercle. Cette option apparaît si la méthode de verrouillage de l'écran est définie sur glisser.
  - **Animation météo**: Affichage des animations météo correspondant à votre position actuelle sur l'écran de verrouillage.
  - **Personne à contacter en cas de perte du téléphone**: Affichage des informations de la personne à contacter en cas d'urgence sur l'écran de verrouillage.



- **Minuterie du verrouillage:** Définissez la durée d'inactivité au bout de laquelle l'appareil se verrouille automatiquement.
- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation:** Verrouillage instantané de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- Les paramètres disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage sélectionnée.

## KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.

### Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

### Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur un emplacement vide de l'écran d'accueil.

Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur un espace vide dans la barre d'état.




- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

## Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en créant votre propre Knock Code (combinaison de frappes). Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil en appuyant sur l'écran selon une séquence spécifique.

### Création d'un Knock Code (combinaison de frappes)

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 3 Saisissez à nouveau votre Knock Code pour vérification, puis appuyez sur **CONFIRMER**.
- 4 Définissez un code PIN de secours en cas d'oubli du Knock Code.

### Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le Knock Code que vous avez déjà défini.

Saisissez votre Knock Code sur l'écran tactile lorsque l'écran est éteint.



- Vous pouvez utiliser votre Knock Code avec la fonctionnalité KnockOn.
- Si vous tapez un Knock Code incorrect plus que le nombre de fois spécifié à la suite, vous pouvez déverrouiller l'appareil à l'aide de votre code PIN de secours ou compte Google.
- Assurez-vous d'appuyer sur l'écran du bout du doigt.

# Démarrage sécurisé

## Vue d'ensemble du démarrage sécurisé


Quand vous mettez votre appareil sous tension, son écran est verrouillé, pour une question de sécurité. Déverrouillez l'écran au moyen de la méthode de déverrouillage actuelle, telle que le Knock Code, le motif, le mot de passe ou le code PIN. Tant que l'écran n'est pas déverrouillé, vous ne pouvez pas recevoir la plupart des appels téléphoniques, des messages texte, des alarmes, des notifications et plus encore.

## Précautions pour le démarrage sécurisé

- Si vous saisissez le mot de passe de manière incorrecte plus d'un certain nombre de fois spécifique, l'appareil se réinitialise automatiquement. Veillez à ne plus oublier votre mot de passe.
- Si vous avez oublié votre mot de passe, vous devez réinitialiser l'appareil pour le réutiliser. La réinitialisation supprimera toutes les données enregistrées antérieurement.
- Il y a cryptage lorsque l'appareil est démarré pour la première fois après son initialisation. Les données peuvent être endommagées si le cryptage est interrompu prématurément. Par exemple, ne retirez ou n'insérez pas la batterie pendant que le cryptage est en cours. Attendez que le cryptage soit terminé.

# Cryptage de la carte mémoire

Vous pouvez crypter et protéger les données enregistrées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire sont inaccessibles depuis un autre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Crypter la carte SD**.
- 2 Lisez la présentation à l'écran concernant le cryptage de la carte mémoire, puis appuyez sur **CONTINUER** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et appuyez sur **CRYPTER MAINTENANT** :
  - **Cryptage du nouveau fichier**: Cryptage uniquement des données enregistrées sur la carte mémoire après le cryptage.
  - **Cryptage complet**: Cryptage de toutes les données actuellement enregistrées sur la carte mémoire.
  - **Exclure les fichiers multimédia**: Cryptage de tous les fichiers, sauf les fichiers multimédias comme la musique, les photos et les vidéos.



- Pour crypter la carte mémoire, assurez-vous que l'écran de verrouillage est activé à l'aide d'un code PIN ou mot de passe.
- L'accès à certaines fonctions est limité une fois le cryptage de la carte mémoire commencé.
- Si vous éteignez l'appareil en cours de cryptage, le processus échouera et certaines données peuvent être endommagées. Vérifiez donc que le niveau de chargement de la batterie est suffisant avant de lancer le cryptage.
- Les fichiers cryptés ne sont accessibles que depuis l'appareil sur lequel ils ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre terminal mobile, vous devez la réinitialiser.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire même si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil. Toute carte mémoire installée ultérieurement sera automatiquement cryptée.

# Captures d'écran

Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.

## Par raccourci

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume (-) en même temps pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Screenshots** sous **Galerie**.

## Par Capture+

Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur **Capter+**.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capter+** en appuyant deux fois sur la touche Augmenter le volume (+). Commencez par appuyer sur **O > Paramètres > Général**, puis activez **Touche de raccourci**.
- Consultez la section *Annotation d'une capture d'écran*, pour plus de détails.

# Saisie de texte

## Utilisation du clavier Smart


Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte.

Le clavier Smart vous permet de visualiser le texte en cours de saisie sans avoir à basculer entre l'écran et un clavier conventionnel. Il vous permet également de repérer et de corriger facilement les erreurs en cours de saisie.



## Déplacement du curseur

Le clavier Smart vous permet de déplacer le curseur exactement là où vous le souhaitez. En cours de saisie, maintenez le doigt appuyé sur la barre d'espace, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que le curseur atteigne l'endroit désiré dans le texte.

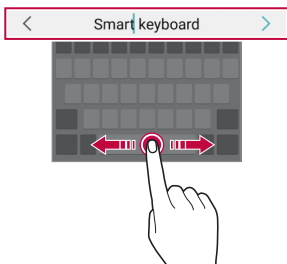


- Cette option n'est disponible que sur le clavier QWERTY.

## Suggestion de mots

Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour vous suggérer des mots fréquemment utilisés en cours de frappe. Plus vous utiliserez votre appareil, plus les suggestions seront pertinentes.

Saisissez du texte, puis appuyez sur le mot suggéré ou faites glisser légèrement le côté gauche ou droit de la barre d'espace vers le haut.


- Le mot sélectionné est automatiquement inséré. Il n'est pas nécessaire de taper manuellement chaque lettre du mot.

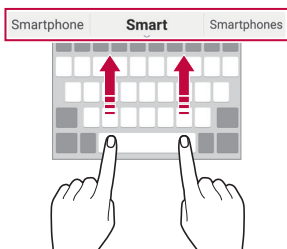

## Modification de la disposition du clavier QWERTY

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des touches sur la ligne inférieure du clavier.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.  
Vous pouvez également appuyer sur **⚙** sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.
- 2 Appuyez sur une touche sur la ligne inférieure, puis faites-la glisser vers une autre position.

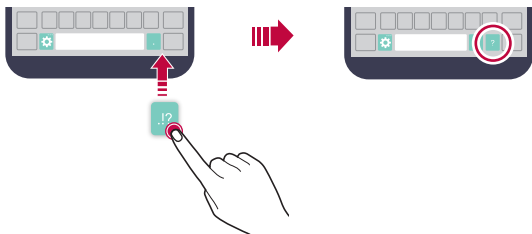

- Cette option n'est disponible que sur les claviers QWERTY, QWERTZ et AZERTY.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certaines langues.

## Personnalisation de la hauteur du clavier

Vous pouvez personnaliser la hauteur du clavier pour plus de confort lors de la saisie.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.  
Vous pouvez également appuyer sur **⚙** sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.

## 2 Ajustez la hauteur du clavier



## Sélection d'un mode de clavier paysage

Vous avez le choix entre plusieurs modes de clavier paysage.


- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.  
Vous pouvez également appuyer sur **⚙** sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.
- 2 Sélectionnez un mode de clavier.

## Division du clavier

Vous pouvez diviser le clavier en deux et disposer chaque partie de chaque côté de l'écran en mode paysage.

Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.

Vous pouvez également appuyer sur **⚙** sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.

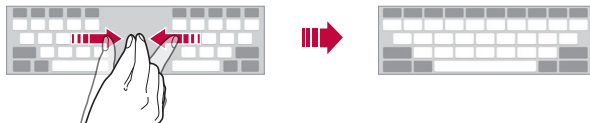








- Faites pivoter l'appareil en mode paysage pour répartir le clavier sur les deux côtés. Pour fusionner ou diviser le clavier, rapprochez ou écartez vos doigts sur le clavier.



## Mode de fonctionnement à une main

Vous pouvez déplacer le clavier sur un côté de l'écran afin de pouvoir l'utiliser d'une main.

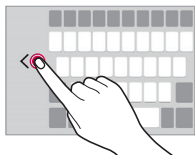
- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.  
Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.
- 2 Vous pouvez appuyer sur la flèche affichée en regard du clavier pour déplacer le clavier dans le sens que vous souhaitez.



## Saisie vocale de texte


Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  puis sélectionnez .



- Pour maximiser la reconnaissance vocale, parlez clairement, en prononçant correctement et sans accent.
- Pour pouvoir utiliser la saisie vocale, assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau
- Pour sélectionner la langue de la reconnaissance vocale, appuyez sur  > **Langues** sur l'écran de la reconnaissance vocale.
- Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge ou les langues prises en charge peuvent être différentes, selon la région.



## Changement de clavier

Vous pouvez modifier la langue de saisie et le type de clavier en fonction de la langue.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Sélectionnez les langues**.
- 2 Sélectionnez une langue et personnalisez le type de clavier.

## Copier-coller

Vous pouvez couper ou coller du texte depuis une application, puis le coller dans la même application. Ou vous pouvez encore exécuter d'autres applications et coller du texte dedans.





- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  /  pour définir la section à copier ou couper.
- 3 Sélectionnez **COUPER** ou **COPIER**.
  - Le texte coupé ou copié est automatiquement placé dans le presse-papiers.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **COLLER**.



- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **COLLER** n'apparaîtra pas.

## PRESSE-PAPIER

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, il sera automatiquement enregistré dans la barre de captures et pourra être collé où vous le souhaitez à tout moment.

- 1 Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  et sélectionnez . Autrement, maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **PRESSE-PAPIER**.
- 2 Sélectionnez et collez un élément de la barre de captures.
  - La barre de captures peut contenir 20 éléments au maximum.
  - Appuyez sur  pour verrouiller des éléments enregistrés pour qu'ils ne soient pas supprimés, même lorsque la quantité maximale est dépassée. Il est possible de verrouiller 10 éléments au maximum. Les éléments doivent être déverrouillés avant de pouvoir être supprimés.
  - Appuyez sur  pour supprimer les éléments enregistrés dans la barre de captures.



- Le presse-papiers peut ne pas être pris en charge par certaines applications téléchargées par l'utilisateur.



03

**Applications utiles**

# Installation et désinstallation d'applications

## Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser **SmartWorld, Play Store** ou la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.



- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- **SmartWorld** n'est pas toujours pris en charge, selon l'opérateur et la région.

## Désinstallation d'applications

Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

## Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur **Désinstaller** en haut de l'écran.

- Si des applications ont été désinstallées il y a moins de 24 heures, vous pouvez les réinstaller. Consultez la section *Apps désinstallées*, pour plus de détails.

## Désinstallations depuis le menu Paramètres



Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Applications**, sélectionnez une application puis appuyez sur **Désinstaller**.

## Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications

Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'applications à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.

## Apps désinstallées

Vous pouvez consulter les applications désinstallées sur l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi réinstaller des applications qui ont été désinstallées depuis moins de 24 heures.

- 1 Appuyez sur  > **Apps désinstallées**.
- 2 Activez la fonction souhaitée :
  - **Réinstaller**: Réinstallation de l'application sélectionnée.
  -  : Retirez les applications désinstallées de votre appareil, de manière permanente.







- Les applications désinstallées sont supprimées automatiquement de l'appareil, 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller des applications désinstallées, vous devez à nouveau les télécharger depuis la boutique d'applications.
- Cette fonction n'est activée que sur l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications alors que vous utilisez l'écran EasyHome ou un autre lanceur, elles sont supprimées de manière immédiate et permanente de l'appareil.

# Téléphone

## Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone ou bien appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.




### Émission d'un appel depuis le clavier

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer**.
- 2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
  - Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
  - Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
  - Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts et appuyez sur .




- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Reportez-vous à *Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide* pour plus d'informations sur l'ajout de numéros de téléphone à la liste de numérotation rapide.

### Émission d'un appel depuis la liste de contacts

- 1 Appuyez sur  >  > **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de contacts et appuyez sur .


## Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  hors du cercle sur l'écran d'appel entrant.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.
- Pour raccrocher en appuyant simplement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, appuyez sur  > **Paramètres > Réseaux > Appels > Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche-Arrêt**.

## Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel, faites glisser  hors du cercle sur l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer un message de refus, faites-le glisser à l'extérieur du cercle.
- Pour ajouter ou modifier un message de refus, appuyez sur  > **Paramètres > Réseaux > Appels > Décliner et refuser des appels > Refuser avec un message**.
- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche volume ou la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pour couper la sonnerie ou la vibration, ou pour mettre l'appel en attente.

## Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Ou bien, appuyez sur  >  > **Journal des appels**.



## Fonctions accessibles pendant un appel

Durant un appel, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :


- **Répertoire**: Consultez la liste de contacts pendant un appel.
- **Fin**: Raccrocher.
- **Clavier**: Affichage ou masquage du clavier de numérotation.
- **Ht. parleur**: Activation de la fonction haut-parleur.
- **Muet**: Mise en silence pour que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre voix.
- **Bluetooth**: Faites basculer l'appel sur un appareil Bluetooth apparié et connecté.
- **⋮** : Accès à de nombreuses options d'appel.



- Les différents paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

## Conversation à trois

Vous pouvez émettre un appel vers un autre contact pendant un appel en cours.

- 1 Durant un appel, appuyez sur **⋮** > **Ajouter un appel**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
  - Les deux appels apparaissent en même temps à l'écran et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour passer à un autre appel, appuyez sur un autre numéro à l'écran. Pour démarrer une téléconférence, appuyez sur **Fus. appels**.





- Chaque appel pourra vous être facturé. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

## Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, appuyez sur  >  >

**Journal des appels.** Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :




- Sélectionnez un contact pour afficher les enregistrements d'appel détaillés. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer les enregistrements d'appel, appuyez sur  > **Supprimer.**



- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

## Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer** ou **Journal des appels.**
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options en fonction de vos préférences.






# Messagerie

## Envoi d'un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts sélectionnés ou appeler tous vos contacts avec l'application de messagerie.



- L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
  - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
  - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés, en les organisant par contact.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.

## Configuration des paramètres de messagerie



Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres** sur la liste de messages.

# Photo

## Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour conserver des instants mémorables.

Appuyez sur  > .



- Avant de prendre une photo, essayez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon microfibre. Vos photos peuvent être floues si votre doigt touche l'objectif de l'appareil photo.
- Si le niveau de charge de la batterie est inférieur à 5 %, chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de **Galerie**. Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus de détails.

## Changement du mode appareil photo


Vous pouvez sélectionner un mode appareil photo adapté à votre environnement de prise de vue pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, de manière facile et pratique.


Sur l'écran appareil photo, appuyez sur , puis sélectionnez le mode souhaité.



## Passage en mode appareil frontal/arrière

Vous pouvez basculer entre les appareils photo frontal et arrière pour vous adapter à votre environnement de prise de vue.

Sur l'écran appareil photo, appuyez sur  ou faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour alterner entre l'appareil photo frontal et arrière.

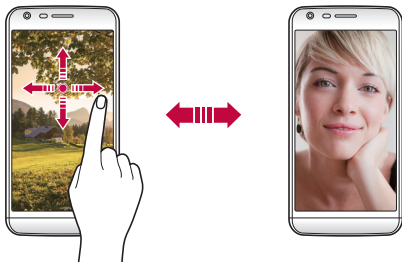

- Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre des selfies. Consultez la section *Selfies* pour plus de détails.

## Passer en mode double appareil photo

Vous pouvez utiliser l'appareil photo double (second) à l'arrière pour prendre des photos en utilisant l'objectif standard ou grand-angle.

Appuyez sur  /  pour passer entre l'objectif standard et le grand-angle.

## Zoom avant ou arrière



Vous pouvez utiliser le zoom avant ou arrière de l'écran appareil photo tout en prenant une photo ou en enregistrant une vidéo.

Sur l'écran appareil photo, rapprochez ou écartez deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière.

- L'objectif grand-angle et l'objectif standard à l'arrière de l'appareil sont alors automatiquement mis en route pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.





## Mode simple


Vous pouvez prendre des photos d'une simple pression sur l'écran.

- 1 Sur l'écran appareil photo, appuyez sur  > .
- 2 Cadrez votre sujet puis appuyez sur l'écran.


## Mode auto

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos en sélectionnant une variété de modes de prise de vue et d'options.


- 1 Sur l'écran appareil photo, appuyez sur  > .
- 2 Pour prendre une photo, appuyez sur . Ou pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .

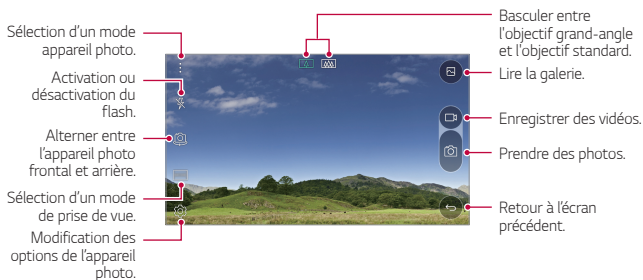






## Prendre une photo

- 1 Sélectionnez un mode de prise de vue et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo. Autrement appuyez sur une touche de volume.









- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, ouvrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Diminuer le volume (-). Pour activer cette fonction, appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** et activez **Touche de raccourci**. Pour prendre des photos immédiatement après l'ouverture de l'appareil photo avec la touche Diminuer le volume (-), activez la fonction **Prise de vue rapide**.



## Enregistrement vidéo

- 1 Sélectionnez un mode de prise de vue et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur 
  - Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur .
  - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.

## Photo encadrée

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo avec les objectifs standard et grand-angle du double appareil photo à l'arrière de l'appareil pour prendre les scènes comme si elles se trouvaient dans le cadre. Les scènes qui s'affichent dans le petit écran frontal sont prises avec l'objectif standard et les scènes qui s'affichent dans le grand écran arrière sont prises avec l'objectif grand-angle. Modifiez l'écran frontal en choisissant une autre forme ou en appliquant différents effets pour prendre une photo ou filmer une vidéo avec des effets.










- 1 En mode auto, appuyez sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez la disposition souhaitée.
- 3 Sélectionner des effets :
  -  : Application d'un effet de lentille convergente à la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.
  -  : Application d'une échelle de gris à la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.
  -  : Assombrissement des bords de la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.
  -  : Floutage de la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.

- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .



## Multi-View

Vous pouvez prendre plusieurs photos ou vidéos sous la forme d'un collage, en utilisant les appareils photo frontal et arrière. Vous pouvez enregistrer les photos et les vidéos avec différentes dispositions.



- 1 En mode auto, appuyez sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une disposition.
- 3 Appuyez sur  pour prendre des photos en suivant les instructions à l'écran. Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur 
  - Appuyez sur  pour enregistrer un court clip vidéo.
  - Pour alterner entre les appareils photo frontal et arrière (standard ou grand-angle), faites glisser vers le haut ou vers le bas, ou vers la gauche ou vers la droite.
  - Pour faire des prises de vue continues (photos ou vidéos) à intervalles définis, maintenez le doigt appuyé sur  ou .
  - Appuyez sur  /  pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos simultanément ou tour à tour.






## Snap vidéo

Vous pouvez enregistrer de courts clips vidéos et les assembler en un court film de 60 secondes.

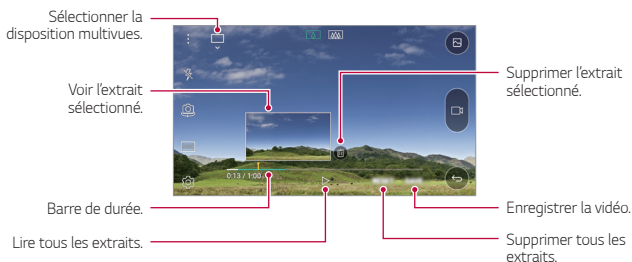


- 1 Sur l'écran appareil photo, appuyez sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur 
  - Appuyez une fois sur l'icône pour enregistrer un clip vidéo de trois secondes. Maintenez le doigt appuyé sur l'icône pour créer un clip vidéo plus long (longueur maximale : une minute).



- 3 Appuyez sur **ENREG.**

## Panorama




Vous pouvez prendre une photo panoramique en balayant la scène dans un sens ; l'appareil photo juxtaposera les prises de vue continues.

- 1 En mode auto, appuyez sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil photo dans un sens.
  - Déplacez l'appareil en suivant le sens de la flèche dans les recommandations.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter la prise de vue.



## Vidéo au ralenti





Vous pouvez créer une vidéo amusante en modifiant les vitesses de déplacement de vos sujets dans votre vidéo. Cette fonction vous permet d'enregistrer une vidéo à une vitesse plus rapide, puis de la lire à la vitesse normale, si bien qu'elle paraît alors ralentie.

- 1 En mode auto, appuyez sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur  et enregistrez une vidéo.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.



## Time-lapse

Vous pouvez prendre une série de prises de vue à intervalles fixes pour enregistrer des modifications qui se produisent lentement dans le temps, comme les mouvements des nuages, des étoiles, du trafic et plus encore.


- 1 En mode auto, appuyez sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur  et enregistrez une vidéo.
  - Pour régler la vitesse de lecture de la vidéo, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.




- Lors de l'enregistrement d'une vidéo en intervalle de temps (time-lapse), les voix ne sont pas enregistrées.

## Rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale pour créer une image en mouvement.

En mode auto, maintenez le doigt appuyé sur .

- Les photos en rafale sont prises à vitesse rapide tant que vous gardez le doigt appuyé sur .



- Vous pouvez prendre jusqu'à trente (30) photos en continu.

## Connexion à des appareils photo compatibles LG


Vous pouvez raccorder l'appareil à un autre appareil photo pour visualiser les photos ou vidéos enregistrées sur l'appareil photo.



- Cette fonction est disponible en prise de vue multivue ou en prise de vue simple.
- Les appareils photo LG Friends qui peuvent être connectés à l'appareil sont des accessoires en option. Consultez le centre de service client LG pour acheter des articles.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge ou certaines options peuvent être différentes, en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.






















## Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

En mode auto, appuyez sur .





- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (frontal ou arrière) et du mode de prise de vue sélectionné.

	<p>Sélectionnez un format d'image pour les photos ou une qualité d'image pour les vidéos.</p>
	<p>Obtenez des photos ou des vidéos aux couleurs vives et aux effets équilibrés, même si vous les prenez à contre-jour. Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR (High Dynamic Range) embarquée dans l'appareil photo de votre appareil.</p>
	<p>Application d'effets de film aux photos.</p>
	<p>Réglage du minuteur pour la prise automatique de photos après un certain laps de temps.</p>
	<p>Prise de photos avec des commandes vocales. (Choix disponibles : cheese, smile, whisky, kimchi, LG)</p>
	<p>Réduisez le flou cinétique lors de la prise d'une photo ou de l'enregistrement d'une vidéo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Enregistrement d'une vidéo stable lorsque vous bougez ou marchez.</li> <li>•  : Utilisez cette fonction pour réduire le léger flou lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo.</li> </ul>
	<p>Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.</p>
	<p>Définissez les emplacements dans lesquels vous souhaitez enregistrer des photos et des vidéos. Ces options apparaissent lorsqu'une carte mémoire extérieure est insérée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Enregistrement sur la mémoire interne.</li> <li>•  : Enregistrement sur la carte mémoire externe.</li> </ul>
	<p>Personnalisation des paramètres de prise de vue automatique. Ces options apparaissent lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Prendre la photo en utilisant la fonctionnalité Prise de photo avec geste.</li> <li>•  : Prendre la photo lorsque l'appareil photo détecte un visage.</li> </ul>
	<p>Choisissez d'utiliser Gesture View pour afficher la photo prise immédiatement après la prise de vue. Ces options apparaissent lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Activation de Vue Gesture.</li> <li>•  : Désactivation de Vue Gesture.</li> </ul>
	<p>Flip images. Ces options apparaissent lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Ne pas faire pivoter l'image.</li> <li>•  : Faire pivoter l'image horizontalement.</li> </ul>



## Application d'effets de film

Vous pouvez appliquer à vos photos des filtres de différentes couleurs.

- 1 En mode auto ou manuel, appuyez sur  > .
- 2 Sélectionnez l'effet souhaité.

## Mode manuel

De nombreuses fonctionnalités avancées vous permettent de créer des photos d'aspect professionnel. Réglez la balance des blancs, la mise au point, la luminosité, l'ISO, la vitesse d'obturation et d'autres options.

- 1 Sur l'écran appareil photo, appuyez sur  > .
- 2 Personnalisez les options de prise de vue.



Ajuster la balance des blancs.

Ajuster la mise au point.

Ajuster la luminosité.

Ajuster le niveau d'exposition.

Ajuster la vitesse d'obturation.

Ajuster la sensibilité ISO.

- 3 Appuyez sur  pour prendre la photo.

## Selfies

Vous pouvez utiliser l'appareil photo frontal pour voir votre visage sur l'écran et prendre des selfies.




- Lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, vous pouvez modifier dans les options de l'appareil photo, la manière de prendre les selfies. Consultez la section *Personnalisation des options de l'appareil photo*, pour plus de détails.

## Prise de photo avec geste

Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing.


- Une photo est prise dans les trois secondes.

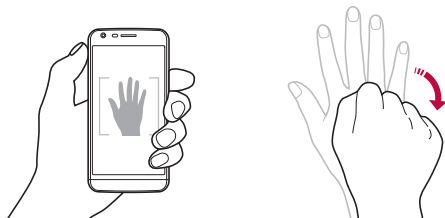

- Afin d'utiliser cette fonction, assurez-vous que l'icône [👏] est sélectionnée dans les options de l'appareil photo.
- Une autre façon de prendre des photos avec geste consiste à serrer votre poing puis à l'ouvrir en direction de l'appareil photo frontal.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- L'accès à certaines fonctions peut-être limité en prise de vue multivue.

## Intervalle de prises de vue

Vous pouvez prendre plusieurs selfies à la suite.

En mode appareil photo frontal, maintenez le doigt appuyé sur . Autrement, montrez la paume de votre main à l'appareil photo puis serrez votre poing deux fois rapidement.

- Quatre photos sont prises à intervalles d'environ deux secondes.






## Prise de selfies

Vous pouvez utiliser la fonction de détection de visage pour prendre des selfies de manière facile et pratique. Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce que lorsque vous regardez l'écran, l'appareil photo frontal détecte votre visage et prenne un selfie automatiquement.


- Quand l'appareil photo détecte votre visage, le cadre devient blanc. Si vous arrêtez de bouger, le cadre devient bleu et l'appareil photo frontal prend une photo.




- Appuyez sur , puis sur  jusqu'à ce que  s'affiche, pour activer la fonction de selfie automatique.

## Vue Gesture

Après avoir pris un selfie avec l'appareil photo frontal, vous pouvez afficher un aperçu du selfie immédiatement en plaçant l'écran à proximité de votre visage.

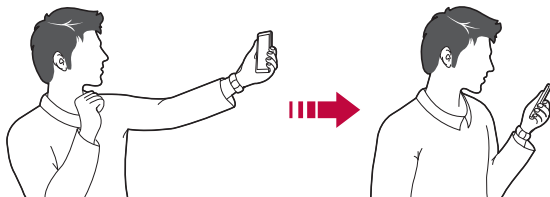



- Afin d'utiliser cette fonction, assurez-vous que l'icône  est sélectionnée dans les options de l'appareil photo.
- Un seul aperçu est disponible chaque fois qu'une photo est prise.
- Si vous faites pivoter l'appareil sur l'écran aperçu, l'écran passe en mode appareil photo.

## Galerie

### Présentation de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.


- 1 Appuyez sur  > .
- Les photos et vidéos enregistrées sont affichées par dossier.
- 2 Appuyez sur un dossier, puis sélectionnez un fichier.
- Affichez le fichier sélectionné en mode plein écran.
- Faites glisser vers la gauche ou vers la droite la photo affichée ou l'écran vidéo pour afficher le fichier précédent ou suivant.








- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.

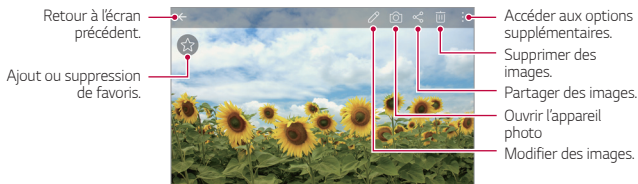
## Affichage des photos



## Modification des photos


- 1 Pendant que vous prenez une photo, appuyez sur .
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.
  - Les modifications sont écrasées dans le fichier d'origine.
  - Pour enregistrer la photo modifiée sous un autre fichier, appuyez sur   
> **Enregistrer une copie.**


## Lecture d'une vidéo

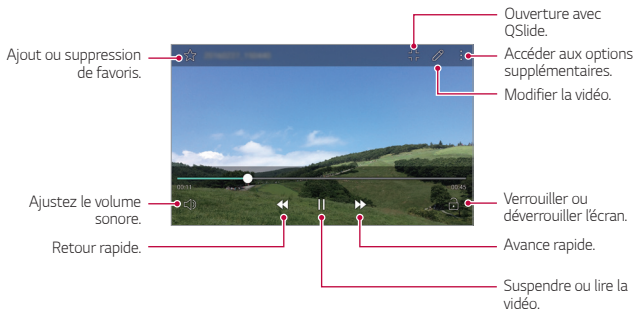

- Pour régler le volume sonore, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- Pour régler la luminosité, faites glisser le côté gauche de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.

## Modification des vidéos


- 1 Sur l'écran d'aperçu vidéo, appuyez sur .
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.

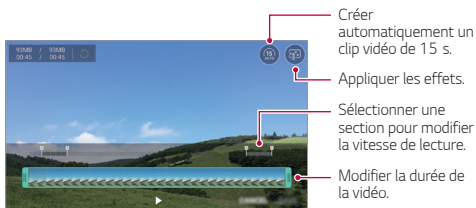

- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.



## Suppression de fichiers

Pour supprimer des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers, puis sélectionnez des fichiers.




## Partage de fichiers

Pour partager des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Pendant le visionnage d'une photo ou d'une vidéo, appuyez sur  pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers pour sélectionner des fichiers et les partager selon la méthode de votre choix.

## Calculatrice


Vous pouvez effectuer vos calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier pour effectuer un calcul.
  - Pour utiliser la calculatrice scientifique, appuyez sur  > **Calculatrice scientifique**.
  - Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur  > **Historique des calculs**.

## Météo

Vous pouvez afficher la météo d'une zone particulière.

- 1 Appuyez sur **Outils** > **Météo**.
- 2 Appuyez sur **+** et ajoutez la ville de votre choix.
  - Sur l'écran météo détaillée, appuyez sur **</>**, ou faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite afin d'afficher la météo d'autres villes.

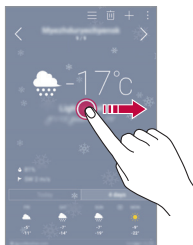

## Téléchargements



Vous pouvez afficher, supprimer ou partager des fichiers téléchargés via Internet ou des applications.

Appuyez sur **Outils** > **Téléchargements**.


# Horloge

## Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.



- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **ENREGISTRER**.



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur  en haut de l'écran. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur l'alarme.


## Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Horloge** > **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur  et ajoutez une ville.


## Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Horloge** > **Minuteur**.
- 2 Définissez l'heure et appuyez sur **Démarrer**.
  - Pour suspendre le minuteur, appuyez sur **Arrêter**. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Reprendre**.
  - Pour remettre le minuteur à zéro, appuyez sur **Réinitialiser**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme du minuteur.






## Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.


- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
  - Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour suspendre le chronomètre.
  - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
  - Pour supprimer tous les enregistrements du chronomètre, appuyez sur **Réinitialiser**.

## Dictaphone

Vous pouvez enregistrer votre voix ou celle d'autres personnes lors d'événements importants. Les fichiers audio peuvent ensuite être lus ou partagés.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur 
  - Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
  - Le fichier est enregistré automatiquement et un écran de pré-écoute apparaît.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.



- Pour enregistrer des informations sur le lieu de l'enregistrement, appuyez sur **Position**.
- Pour taguer des informations au sujet d'un événement actuel sur l'enregistrement, appuyez sur **Événement**. Sélectionnez ensuite l'événement souhaité.
- Si vous appuyez sur , les fichiers d'enregistrements audio apparaissent. Vous pouvez écouter un fichier audio enregistré de la liste.

# Musique

Vous pouvez écouter et gérer des fichiers audio enregistrés sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur **O > LG > Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.



- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Les fichiers musicaux peuvent appartenir à leurs détenteurs et être protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur. L'obtention d'une autorisation légale peut-être nécessaire avant la copie d'un fichier de musique. Avant de télécharger ou de copier un fichier de musique, prenez connaissance de la loi sur les droits d'auteur applicable dans le pays.
- Ce modèle prend en charge la lecture audio haute fidélité. Une icône Hi-Fi figure sur les fichiers audio haute fidélité.

# Email

## Présentation de la messagerie électronique

Vous pouvez enregistrer un compte de messagerie électronique sur votre appareil pour pouvoir ensuite consulter et envoyer des e-mails.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.


## Enregistrement de comptes de messagerie

Enregistrez votre compte de messagerie lors de votre première utilisation de l'application e-mail.


- 1 Appuyez sur  > **LG** > **Email**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe puis appuyez sur **SUIVANT** pour enregistrer votre compte.
  - Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie ou enregistrer plusieurs comptes de messagerie ne figurant pas sur la liste, appuyez sur **CONFIGURATION MANUELLE**.

## Gestion des comptes de messagerie

Pour afficher ou modifier les paramètres de votre compte de messagerie, appuyez sur  > **Paramètres**.


- Pour ajouter un compte, appuyez sur **Ajouter un compte**.
- Pour supprimer un compte, appuyez sur  > **Supprimer le compte**.

## Ouverture d'un autre compte de messagerie





Si plusieurs comptes de messagerie sont enregistrés et si vous souhaitez consulter un autre compte, appuyez sur  et sélectionnez-en un autre à partir de la liste des comptes.



## Consultation des e-mails

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez une boîte de messagerie.
- 2 Sélectionnez un e-mail sur la liste des e-mails.
  - Le message e-mail apparaît.

## Envoi d'e-mails

- 1 Appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse e-mail d'un destinataire.
- 3 Entrez un objet et rédigez votre message.
  - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
  - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

# Répertoire


## Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Appuyez sur  > LG > **Répertoire**.


## Ajout de contacts

### Ajout de nouveaux contacts


- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur .
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **ENREGISTRER**.

## Importation de contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis un autre périphérique de stockage.

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **IMPORTER**.

## Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur  > **Numéros rapides**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un contact** à partir d'un numéro rapide.
- 3 Sélectionnez un contact.


## Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :

- Sur l'écran de la liste de contacts, saisissez le nom d'un contact dans la zone de recherche.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.

## Liste de contacts

### Modification des contacts

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur  et modifiez ses coordonnées.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.

## Suppression de contacts

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Supprimer le contact**.

## Ajout de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur ☆.

## Création de groupes

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **Groupes** > ⋮ > **Nouveau groupe**.
- 2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer le nouveau groupe.

# Agenda



## Présentation du calendrier

Vous pouvez utiliser le calendrier pour gérer vos tâches et événements.

## Ajout d'événements

- 1 Appuyez sur ○ > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date et appuyez sur +.
- 3 Entrez les détails de l'événement et appuyez sur **ENREGISTRER**.
  - Si des événements sont déjà enregistrés à la date choisie, une fenêtre contextuelle contenant la liste des événements apparaît. Appuyez sur un événement dans la fenêtre contextuelle pour en afficher les détails.

## Synchronisation des événements

Appuyez sur  > **Calendrier à afficher** >  > **Calendriers pour synchroniser**, puis sélectionnez un calendrier à synchroniser.







- Quand vos événements sont enregistrés depuis votre appareil vers votre compte Google, ils sont également automatiquement synchronisés avec le calendrier Google. Vous pouvez ensuite synchroniser d'autres appareils avec le calendrier Google pour que ces appareils comportent les mêmes événements que votre appareil et pour pouvoir gérer ces événements sur ces appareils également.

## Boîte à événement



Vous pouvez utiliser la boîte à événement pour créer un événement.

Appuyez sur  pour ouvrir la boîte à événement, puis faites glisser le contenu vers une date sur le calendrier.

-  : Gestion des images, du texte, des notes et des événements enregistrés temporairement. Vous pouvez également partager du texte, des images et des notes provenant d'une autre application et les enregistrer dans la boîte à événement. Si vous appuyez sur **DOSSIER** lors de la création d'un événement, l'événement est enregistré temporairement dans la boîte à événement.
-  : Ajout d'un compte Facebook pour afficher les informations relatives aux événements Facebook. Certains appareils ne prennent pas en charge la fonction d'information sur les événements Facebook.
-  : Affichez des informations touristiques sur les environs, comme les restaurants et adresses utiles, ou planifiez un événement.
-  : Gestion des tâches sans délai comme des événements.



## Gest. de fichiers

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre appareil ou le Cloud.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Gest. de fichiers**.
- 2 Appuyez sur  puis sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité.

## Tâches

Vous pouvez enregistrer des tâches sur votre appareil pour gérer facilement les planifications.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Tâches**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une tâche.
- 3 Entrez les détails de la tâche et appuyez sur **ENREGISTRER**.

## Evernote

Vous pouvez saisir et collecter des informations importantes puis les partager avec d'autres appareils compatibles **Evernote**.

Appuyez sur  > **Recommandé** > **Evernote**.

## Message de diffusion

Vous pouvez visualiser les messages diffusés en temps réel sur les situations d'urgence, comme les typhons, les inondations et les tremblements de terre.

Appuyez sur  > **Outils** > **Message de diffusion**.

## Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM.



Appuyez sur  > **Outils** > **Radio FM**.



- Pour utiliser cette application, branchez d'abord un casque sur l'appareil. Le casque fait alors office d'antenne radio.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la zone.

## LG Backup

Vous pouvez sauvegarder, restaurer et déplacer des données enregistrées sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Gestion** > **LG Backup**.  
Ou bien, appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Sauvegarder & Réinitialiser** > **LG Backup**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner de sauvegarder les données dans le dossier de sauvegarde prédéfini sur l'appareil ou de copier ces données vers d'autres appareils.




- Les fichiers de sauvegarde enregistrés sur la mémoire interne peuvent être supprimés en cas de réinitialisation. Pour limiter la perte de données, copiez les fichiers de sauvegarde importants du dossier LG Backup de la mémoire interne vers un ordinateur ou un périphérique de stockage extérieur.



- Les données du compte Google ne seront pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Les fichiers de sauvegarde sont enregistrés avec l'extension de fichier \*.lbf dans le dossier LG Backup sur la carte mémoire ou la mémoire interne.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder à la sauvegarde ou restauration des données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

# RemoteCall Service

Votre appareil peut être diagnostiqué à distance pour la résolution des problèmes. Appelez d'abord le centre de service client LG comme suit :


- 1 Appuyez sur  > **Gestion** > **RemoteCall Service**.
- 2 Appelez le centre de service client LG.
- 3 Une fois la communication établie, suivez les instructions de l'assistant pour entrer un numéro d'accès à six chiffres.
  - Votre appareil est alors connecté et le service d'assistance à distance commence.



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord accepter l'utilisation de la fonction.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.


# SmartWorld

Vous pouvez télécharger de nombreux jeux, contenus audio, applications et polices de caractères fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences en utilisant les thèmes d'accueil, les thèmes de clavier et les polices de caractère.

- 1 Appuyez sur  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Entrez votre identifiant et mot de passe puis connectez-vous.
- 3 Sélectionnez et téléchargez du contenu.

## Téléchargement de l'application SmartWorld

Si l'application **SmartWorld** n'est pas installée, procédez comme suit pour la télécharger.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour des applications**.
- 2 Sur la liste, sélectionnez **SmartWorld** et appuyez sur **Télécharger**.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

## Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la région ou l'opérateur de téléphonie.

### Chrome

Connectez-vous sur Chrome et importez les onglets, favoris et données de barre d'adresse d'un ordinateur vers votre téléphone.

### Docs

Créer des documents ou modifier des documents créés en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des documents avec d'autres personnes.

### Drive

Télécharger, enregistrer, ouvrir, partager et organiser des fichiers depuis votre appareil. Les fichiers accessibles depuis des applications sont disponibles n'importe où, y compris dans des environnements en ligne et hors ligne.

### Gmail

Enregistrer votre compte de messagerie Google sur votre appareil pour consulter et envoyer des e-mails.

### Google

Utilisez la fonction de recherche de Google pour rechercher des sites Web et des fichiers enregistrés sur votre appareil en saisissant des mots-clés ou au moyen du système vocal.



## Hangouts

Échanger des messages. Émettre un appel vidéo avec une personne ou un groupe.

## Maps

Trouver votre position ou rechercher un lieu sur la carte. Afficher des informations géographiques.

## Google Photos

Afficher ou partager des photos ou albums enregistrés sur votre appareil.

## Play Films et séries

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

## Play Musique

Acheter des fichiers de musique sur **Play Store**. Lisez les fichiers de musique enregistrés sur votre appareil.

## Sheets

Créer des feuilles de calcul ou modifier des feuilles de calcul créées en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des feuilles de calcul avec d'autres personnes.

## Slides

Créer des présentations ou modifier des présentations créées en ligne ou sur un autre appareil. Partager et modifier des présentations avec d'autres personnes.

## Recherche vocale

Recherchez des informations sur Google en prononçant un mot-clé, au lieu de le taper.

## YouTube

Rechercher et lire des vidéos. Téléchargez des vidéos sur YouTube pour les partager avec d'autres personnes dans le monde entier.



04



## **Paramètres du téléphone**

# Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil, en fonction de vos préférences.

Appuyez sur  > **Paramètres**.




- Appuyez sur  et saisissez un mot clé dans la zone de recherche pour accéder à un paramètre.
- Appuyez sur  pour modifier le mode d'affichage. Nous partons du principe dans ce manuel que vous utilisez le **Vue Onglets**.

## Réseaux

### Wi-Fi


Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

#### Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
  - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
  - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
  - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, maintenez le doigt appuyé sur le réseau en question, puis appuyez sur **Retirer le réseau**.


## Paramètres du réseau Wi-Fi


Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles**: Si la fonction de connexion de données mobiles est activée mais que l'appareil ne peut pas se connecter à Internet par le Wi-Fi, l'appareil se connecte automatique à Internet via la connexion de données mobiles.
-  : Personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.

## Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi >  > Paramètres Wi-Fi avancés > Wi-Fi Direct**.
  - Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
  - La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.

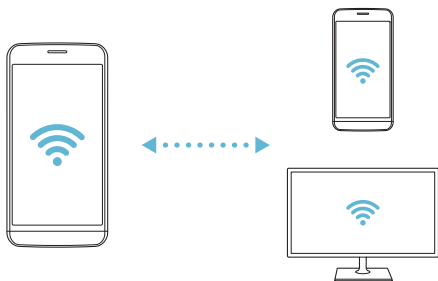


- Le niveau de batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.

## Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

### Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
  - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
  - Pour actualiser la liste des appareils, appuyez sur **RECHERCHER**.




- Seuls les appareils dont l'option recherche est activée apparaissent sur la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



- Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

### Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
  - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
- 2 Appuyez sur  **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
  - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.




- Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.


## Données mobiles

Vous pouvez activer ou désactiver la connexion de données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.

### Activation de la connexion de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.

### Personnalisation des paramètres de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Données mobiles**: Réglage pour utiliser les connexions de données sur les réseaux mobiles.
  - **Limiter l'usage des données mobiles**: Définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
  -  : Personnalisez les paramètres de données mobiles.

## Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'appel, comme les options d'appels audio et d'appels internationaux.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Appels**.
- 2 Personnalisez les paramètres.




- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

## NFC

Vous pouvez utiliser votre appareil comme titre de transport ou carte de crédit. Vous pouvez aussi partager des données avec un autre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > NFC**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
  - Touchez votre appareil avec un autre appareil qui prend en charge le protocole NFC pour permettre le partage de données.
  - L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil.

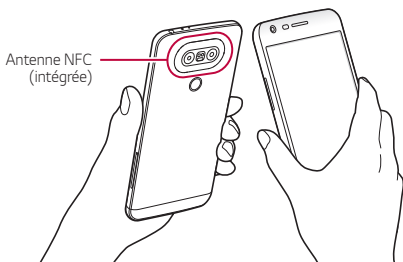

## Android Beam

Vous pouvez partager des fichiers en touchant un autre appareil avec le dos de votre appareil. Vous pouvez aussi partager des fichiers, notamment de la musique, des vidéos ou des contacts et ouvrir une page Web ou lancer une application à partir de cet autre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Android Beam**.
- 2 Touchez le dos de l'appareil avec un autre appareil.



• L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil.

## Partage de fichiers

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils ou une tablette LG.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Partage de fichiers**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **G5 SE**: Modification du nom de l'appareil.
  - **Enregistrer dans**: Définition du dossier de destination pour l'enregistrement des fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
  - **Partage de fichiers**: Permission de réception de fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
  - **SmartShare Beam**: Partage de fichiers avec d'autres appareils via SmartShare Beam.



- Consultez la section *Envoi ou réception de fichiers* pour plus de détails.

## Serveur multimédia


Vous pouvez partager le contenu multimédia de votre appareil avec des appareils compatibles DLNA à proximité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Serveur multimédia**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Partage de contenu**: Partage du contenu multimédia de votre appareil avec des appareils à proximité.
  - **G5 SE**: Définition du nom de votre appareil.
  - **Mes contenus partagés**: Sélection du type de contenu multimédia à partager avec d'autres appareils.
  - **Appareils autorisés**: Affichage d'une liste d'appareils autorisés à accéder à votre contenu.
  - **Appareils non autorisés**: Affichage d'une liste d'appareils non autorisés à accéder à votre contenu.



## Partage d'écran

Vous pouvez lire l'écran et le son de l'appareil sur un autre appareil, comme un téléviseur, qui prend en charge la fonction Miracast.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Partage d'écran**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste des appareils à proximité.
  - Si l'appareil désiré n'apparaît pas, appuyez sur **RECHERCHER** pour réactualiser la liste.
  - Une fois la connexion établie, l'écran de votre téléphone apparaît sur le téléviseur.



- Le partage d'écran est automatiquement désactivé si aucun appareil compatible ne se trouve à proximité.

## LG AirDrive

Vous pouvez utiliser votre compte LG pour gérer les fichiers enregistrés sur l'appareil depuis un ordinateur. Vous n'avez pas besoin de connexion USB.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > LG AirDrive**.
- 2 Utilisez un seul compte LG pour vous identifier sur LG Bridge sur l'ordinateur et **LG AirDrive** sur l'appareil.
  - Pour télécharger le logiciel LG Bridge, rendez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Gérez depuis l'ordinateur les fichiers se trouvant sur votre téléphone.

## Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou documents enregistrés sur l'appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Impression**.



- Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste, installez le pilote d'imprimante à partir de la boutique d'applications.

- 2 Faites glisser  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez une imprimante sur la liste qui apparaît à l'écran.
  - Pour ajouter une imprimante, appuyez sur **⋮ > Ajouter des imprimantes**.
  - Pour rechercher une imprimante, appuyez sur **⋮ > Recher.**
  - Appuyez sur **⋮ > Paramètres** sur l'écran où apparaît la liste d'imprimantes.
- 4 Sélectionnez un fichier et appuyez sur **⋮ > Imprimer**.
  - Le document est imprimé.




- Si vous n'avez pas de compte Google, appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** pour en créer un.

## Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.

- 1 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partager connexion USB**, puis faites glisser  pour l'activer.

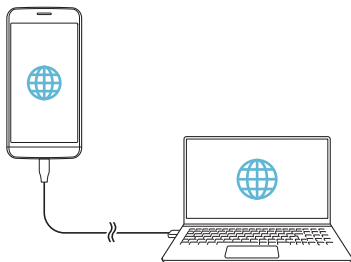


- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, téléchargez le pilote USB sur le site [www.lg.com](http://www.lg.com) et installez-le.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour envoyer ou recevoir des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et les versions ultérieures, et Linux.

## Hotspot Wi-Fi

Vous pouvez définir votre appareil comme routeur sans fil pour que les autres appareils puissent se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.


- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Hotspot Wi-Fi**, puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**, puis saisissez l'ID Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.

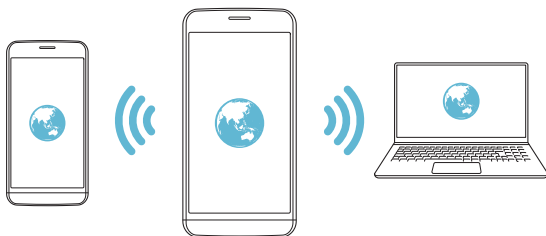


- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : <http://www.android.com/tether#wifi>

## Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partage de connexion Bluetooth**, puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Activez le Bluetooth sur les deux appareils et jumelez-les.

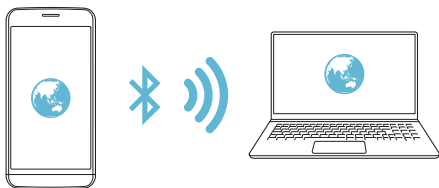

- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Aide

Vous pouvez consulter l'aide en ligne au sujet des modems affiliés et des hotspots.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Aide**.

## Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Mode Avion**.
- 2 Appuyez sur **ACTIVER** sur l'écran de confirmation.

## Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres de données mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Données mobiles**: Activation ou désactivation de la connexion de données mobiles.
  - **Itinérance de données**: Surfer sur Internet, envoyer des MMS et utiliser la messagerie électronique ainsi que d'autres services de données à l'étranger.
  - **Mode réseau**: Sélection d'un type de réseau.
  - **Noms des points d'accès**: Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
  - **Opérateur réseau**: Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

## VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

### Ajout d'un VPN

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > VPN**.



- Attention : si le verrouillage de l'écran est désactivé, toutes les informations sur le VPN enregistrées sur votre appareil sont effacées.

- 2 Appuyez sur **Ajouter un réseau VPN**.



- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est activé. Un écran de notification apparaît si le verrouillage de l'écran est désactivé. Appuyez sur **RÉGLAGE** sur l'écran de notification pour activer le verrouillage de l'écran. Consultez la section *Configuration des paramètres de verrouillage de l'écran* pour plus de détails

- 3 Saisissez les informations sur le VPN, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

## Configuration des paramètres du VPN

- 1 Appuyez sur un VPN sur la liste **VPNS**.
- 2 Entrez les informations sur le compte utilisateur VPN et appuyez sur **ACCÉDER**.
  - Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations du compte**.

## Son et Notification

Vous pouvez personnaliser les paramètres de sonnerie, vibreur et notification. Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son et Notification** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons**: Choisissez le mode sonore ; son, silencieux ou vibreur uniquement.
- **Volume**: Réglez le volume sonore pour différents éléments.
- **Sonnerie**: Sélection d'une sonnerie pour les appels entrants. Ajout ou suppression de sonneries.
- **Ring ID**: Créez une sonnerie pour les appels entrants d'un contact en particulier. Consultez la section *Ring ID* pour plus de détails.
- **Puissance du vibreur**: Ajustement de l'intensité du vibreur.
- **Son avec vibration**: Activation du vibreur en plus de la sonnerie.
- **Type de vibration**: Vous pouvez sélectionner un type de vibration ou créer votre propre type de vibration.
- **Ne pas déranger**: Définition de l'heure, du type de notification et du type d'application pour la réception de messages de notification. Réception de messages de notification uniquement certains jours de la semaine. Consultez la section *Ne pas déranger* pour plus de détails.
- **Écran de verrouillage**: Affichage ou masquage d'un message de notification sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez aussi masquer les informations confidentielles.
- **Applications**: Sélectionnez les applications qui peuvent afficher leurs messages de notification à l'écran, puis définissez les priorités de ces applications pour ce qui concerne les notifications.

- **LED de notification:** Indication de l'état de l'appareil par une LED.
- **Plus > Son de notification:** Sélection d'une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.
- **Plus > Vibration lorsqu'on appuie:** Activation du vibreur associé à l'utilisation des fonctions tactiles.
- **Plus > Effets sonores:** Sélection d'un effet sonore lorsque vous utilisez le clavier de numérotation, sélectionnez une option ou verrouillez/déverrouillez l'écran.
- **Plus > Notifications vocales de messages et d'appels:** Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant ou le contenu du message.

## Écran

Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Écran d'accueil:** Personnalisation des paramètres pour l'écran d'accueil. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil*, pour plus de détails.
- **Écran de verrouillage:** Personnalisation des paramètres de l'écran de verrouillage. Consultez la section *Paramètres de l'écran de verrouillage* pour plus de détails.
- **Touches tactiles:** Réorganisation des touches tactiles de l'écran d'accueil ou modification de leur couleur d'arrière-plan. Masquage des touches tactiles de l'écran d'accueil à l'écran.
- **Type de police:** Changement de la police de caractère.
- **Taille de police:** Changement de la taille de la police.
- **Texte en gras:** Mise en gras du texte à l'écran.
- **Luminosité:** Utilisez le curseur pour régler la luminosité de l'écran de l'appareil.
- **Auto:** Réglez l'appareil pour que la luminosité de l'écran soit automatiquement ajustée en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
- **Always-on display:** Informations toujours affichées, comme la date, l'heure et les notifications, même lorsque l'écran est éteint. Pour plus de détails, consultez la section *Always On Display*.



- **Rotation automatique de l'écran:** Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran:** Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Plus > Écran de veille interactif:** Affichage d'un écran de veille lorsque l'appareil est connecté au support ou en charge. Sélection d'un écran de veille.
- **Plus > Calibration des capteurs de mouvement:** Correction de l'angle et de la vitesse du détecteur de mouvement pour améliorer la précision d'inclinaison et la vitesse du capteur.



- Assurez-vous de poser d'appareil sur une surface plane pour corriger le réglage du détecteur de mouvements. Autrement, vous pourriez rencontrer des problèmes avec les fonctions du détecteur de mouvement, comme la rotation automatique de l'écran.

## Général

### Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Langue:** Sélectionnez une langue à utiliser pour l'appareil.
  - **Clavier actuel:** Affichage du type de clavier actuellement utilisé. Sélection d'un clavier pour la saisie de texte.
  - **Clavier LG:** Personnalisation des paramètres du clavier LG.
  - **Google voice typing:** Configurez les options de dictée de texte par Google.
  - **Paramètres de la synthèse vocale:** Configurez les paramètres de synthèse vocale.
  - **Vitesse du curseur:** Réglage de la vitesse du pointeur de la souris ou du pavé tactile.

- **Inverser les boutons:** Inversion du bouton droit de la souris pour les manipulations directes de base.

## Position

Vous pouvez personnaliser l'utilisation de vos informations de position par des applications données.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Position**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Mode:** Sélection d'une méthode de transmission de votre position.
  - **Mes endroits:** Activation de l'analyse des endroits fréquemment visités pour que l'appareil reconnaisse automatiquement votre domicile.
  - **DEMANDE RÉCENTE DE POSITION:** Affichage des applications ayant récemment demandé des informations de position.
  - **Position géographique permettant l'estimation de la basse consommation:** Estimation de la position géographique en mode basse consommation.
  - **Appareil Photo:** Enregistrement de la position géographique lors de la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos.
  - **Historique des positions Google:** Configurez les paramètres d'historique de position géographique Google.

## Comptes et synchronisation

Vous pouvez ajouter ou gérer des comptes, y compris un compte Google. Vous pouvez également synchroniser automatiquement certaines applications ou des informations utilisateur.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Comptes et synchronisation**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Synchronisation automatique:** Synchronisation automatique de tous les comptes enregistrés.
  - **COMPTE:** Affichage d'une liste des comptes enregistrés. Appuyez sur un compte pour l'afficher ou le modifier.
  - **AJOUTER UN COMPTE:** Ajout de comptes.

## Cloud

Vous pouvez enregistrer un compte Cloud et consulter du contenu enregistré sur votre ordinateur ou dans le Cloud depuis votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Cloud**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

## Utilisateurs

Vous pouvez ajouter des utilisateurs avec lesquels partager votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Utilisateurs**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

## Accessibilité


Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Vision > TalkBack**: Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
  - **Vision > Notifications vocales de messages et d'appels**: Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant ou le contenu du message.
  - **Vision > Taille de police**: Changement de la taille de la police.
  - **Vision > Texte en gras**: Mise en gras du texte à l'écran.
  - **Vision > Zoom tactile**: Zoom avant ou arrière avec trois pressions sur l'écran.
  - **Vision > Inversion des couleurs de l'écran**: Amélioration du contraste des couleurs pour les personnes malvoyantes.
  - **Vision > Ajustement des couleurs de l'écran**: Réglage de la couleur d'affichage.
  - **Vision > Niveaux de gris**: Écran en mode échelle de gris.
  - **Vision > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**: Raccrocher avec la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

- **Mode de reproduction sonore > Légende:** Activation du service de sous-titrage lors de la lecture vidéo pour les personnes malentendantes.
- **Mode de reproduction sonore > LED de notification:** Indication de l'état de l'appareil par une LED.
- **Mode de reproduction sonore > Alertes flash:** Configuration de l'appareil pour faire clignoter le flash lors des appels entrants et notifications.
- **Mode de reproduction sonore > Désactiver tous les sons:** Désactivez tous les sons et réduisez le volume du récepteur.
- **Mode de reproduction sonore > Type de son:** Sélection du type de son.
- **Mode de reproduction sonore > Balance du son:** Ajustement de la balance de sortie du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **Motricité et cognition > Touch assistant:** Activation du panneau tactile pour accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Motricité et cognition > Durée de l'appui long:** Ajustement du temps de saisie tactile.
- **Motricité et cognition > Maintenez enfoncé pour les appels:** Réponse ou rejet des appels en maintenant le bouton d'appel appuyé au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognition > Mise en veille de l'écran:** Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Motricité et cognition > Zones de commande tactile:** Limitation des commandes tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité:** Accès rapide à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur 
- **Rotation automatique de l'écran:** Changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique de l'appareil.
- **Switch Access:** Création de combinaisons de touches pour commander votre appareil.

## Touche de raccourci

Vous pouvez utiliser les touches de volume pour ouvrir directement des applications lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Touche de raccourci**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
  - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capter+**.
  - Activez **Prise de vue rapide** si vous voulez prendre des photos immédiatement après avoir appuyé sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'appareil photo.

## Google service

Vous pouvez utiliser les paramètres Google pour gérer vos applications Google et les paramètres de votre compte.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Google service**.

## Empreintes digitales & sécurité

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Empreintes digitales & sécurité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Empreintes digitales**: Utilisation de votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou du contenu. Consultez la section *Présentation de la reconnaissance digitale* pour plus de détails.
  - **Verrouillage du contenu**: Configuration de la méthode de verrouillage des fichiers dans **Galerie** ou **QuickMemo+**.
  - **Crypter la carte SD**: Cryptage de la carte mémoire pour empêcher toute utilisation sur un autre appareil. Consultez la section *Cryptage de la carte mémoire*, pour plus de détails.

- **Configurer verrouillage SIM:** Verrouillage ou déverrouillage de la carte USIM ou modification du mot de passe (PIN).
- **Mot de passe visible:** Affichage du mot de passe lors de la saisie.
- **Administrateurs de l'appareil:** Attribution de privilèges pour limiter le contrôle et l'utilisation de l'appareil pour des applications données.
- **Sources inconnues:** Autorisation de l'installation d'applications ne provenant pas du Play Store.
- **Vérifier les applications:** Blocage de l'installation d'applications nuisibles. Affichage d'un message d'avertissement lors de l'installation d'une application nuisible.
- **Protection des données d'identification:** Affichage du type de stockage pour l'enregistrement du certificat de sécurité.
- **Gestion des certificats:** Gestion du certificat de sécurité enregistré sur l'appareil.
- **Trust agents:** Affichage et utilisation des agents de confiance installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran:** Épinglage de l'écran d'application pour une utilisation de l'application actuellement active uniquement.
- **Accès d'utilisation pour les apps:** Affichage des informations relatives à l'utilisation des applications sur l'appareil.

## Smart settings

Vous pouvez modifier automatiquement les paramètres de votre appareil en fonction de votre mode d'utilisation et de votre position.



- Pour utiliser Smart settings, veillez à entrer l'adresse de votre domicile. Consultez la section *Position* pour plus de détails.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Smart settings**.
- 2 Activez les éléments dont vous souhaitez modifier les paramètres automatiquement.

## Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

## Stockage et USB


Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Stockage et USB**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Mémoire de stockage interne**: Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
  - **STOCKAGE PORTABLE**: Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte mémoire. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, appuyez sur .

## Batterie et économie d'énergie

Vous pouvez afficher les informations relatives à la batterie ou activer le mode économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Batterie et économie d'énergie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Utilisation batterie**: Affichage des informations relatives à l'utilisation de la batterie. Pour afficher des informations complémentaires, sélectionnez l'élément qui vous intéresse.
  - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état**: Affichage du pourcentage du niveau de la batterie dans la barre d'état.

- **Économie d'énergie:** Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations. La barre d'état affiche  lorsque le mode économie d'énergie est activé.
- **Optimiseur pour les jeux:** Ajustement de la qualité vidéo dans les jeux afin d'économiser la batterie.

## Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Mémoire**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour définir la période de recherche des données.

## Smart cleaning

Vous pouvez nettoyer les fichiers temporaires ou applications qui ne sont plus utilisées afin de libérer de l'espace de stockage.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Smart cleaning**.



- Consultez la section *Smart cleaning* pour plus de détails.

## Applications

Vous pouvez afficher une liste des applications installées. Fermez ou supprimez des applications si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Applications**.
- 2 Sélectionner une application et procédez.

## Paiement sans contact

Vous pouvez utiliser votre appareil à la place d'une carte de crédit pour effectuer des paiements.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Paiement sans contact**.



## Sauvegarder & Réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte. Réinitialisez l'appareil si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Sauvegarder & Réinitialiser**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **LG Backup**: Sauvegarde et restauration des données enregistrées sur votre appareil. Consultez la section *LG Backup* pour plus de détails.
  - **Sauvegarder mes données**: Sauvegarde de vos données d'application, mot de passe Wi-Fi et autres paramètres sur le serveur Google.
  - **Compte de sauvegarde**: Affichage du compte actuellement utilisé pour la sauvegarde.
  - **Restaurer automatiquement**: Restauration automatique des paramètres et données sauvegardés lors de la réinitialisation d'une application.
  - **Réinitialiser les paramètres réseaux**: Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
  - **Réinitialiser valeurs d'usine**: Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.



- Toutes les données enregistrées sur votre appareil seront supprimées en cas de réinitialisation. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.

## À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > À propos du téléphone** et visualisez les informations.

## Réglementations et sécurité

Vous pouvez afficher les marques réglementaires et les informations connexes sur votre appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Réglementations et sécurité**.



05

**Annexe**

# Paramètres de langue LG

Sélectionnez une langue à utiliser sur votre appareil.

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Langue** et sélectionnez une langue.

## LG Bridge

### Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre smartphone LG, depuis votre ordinateur, et de manière pratique. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et bien plus encore sur l'ordinateur ou mettre à jour le logiciel de l'appareil.



- Consultez l'aide en ligne de LG Bridge, pour plus de détails.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.
- Vous avez besoin du pilote LG USB pour connecter votre smartphone LG à l'ordinateur. Il s'installe lors de l'installation de LG Bridge.

### Fonctions de LG Bridge

- Gérez les fichiers sur l'appareil depuis un ordinateur, par le biais d'une connexion Wi-Fi ou d'une connexion de données mobiles.
- Sauvegardez les données depuis l'appareil sur un ordinateur ou restaurez les données depuis un ordinateur sur l'appareil, par le biais d'une connexion par câble USB.
- Mettez le logiciel de l'appareil à jour depuis un ordinateur par le biais d'une connexion par câble USB.

## Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur *www.lg.com* depuis votre ordinateur.
- 2 Dans la barre de recherche, saisissez le nom de votre appareil.
- 3 Cliquez sur **Download Centre > LG Bridge**, puis téléchargez le fichier de configuration.
  - Cliquez sur **Détails** pour consulter les exigences minimales requises pour l'installation de LG Bridge.

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone mobile.



- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

## Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Commencez par vérifier la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile :

**Paramètres > Général > À propos du téléphone > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.**




- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

# FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, confirmez le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Contactez votre fournisseur de services.	Supprimez l'application.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur  &gt; <b>Paramètres</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Général</b> &gt; <b>Applications</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application &gt; <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace sur votre appareil.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Sans interruptions.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez ensuite le téléphone. OU
Vérifier le module de batterie	Module de batterie incorrect inséré. Module endommagé inséré ou module non correctement inséré	Reportez-vous à Installation de la batterie pour plus d'informations. Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie. Pour l'achat de modules de batterie supplémentaires ou d'éléments facultatifs compatibles, contactez un centre de services LG Electronics pour une assistance.



# Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

# En savoir plus

## Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

## Infos réglementaires

Pour connaître les informations concernant la réglementation et la sécurité, aller à **Paramètres > Général > Réglementations et sécurité** sur votre téléphone.

## Marques commerciales

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.


## Avertissement relatif au laser

### Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

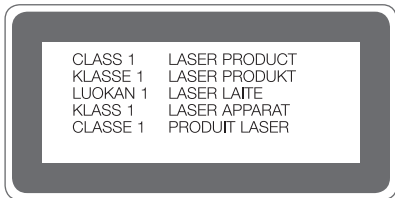

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-H840** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**.

Consultez la Déclaration de conformité sur  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsmans 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.

Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à un usage en intérieur uniquement.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

## Recyclage de votre ancien appareil



1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



1. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2. Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Über dieses Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses LG Produkt entschieden haben. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der erstmaligen Verwendung des Geräts sorgfältig durch, um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Dieses Gerät ist aufgrund der Touchscreen-Tastatur nicht für Personen mit Sehschwäche geeignet.
- Die Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Standardmäßig auf dem Gerät vorinstallierte Apps unterliegen Aktualisierungen. Möglicherweise werden diese Apps ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt. Sollten Sie Fragen zu einer auf dem Gerät vorinstallierten App haben, wenden Sie sich bitte an ein LG Servicezentrum. Bei benutzerinstallierten Apps wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Netzanbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems des Geräts oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Schäden am Gerät und zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Derartige Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit LG dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.
- Einige Inhalte und Illustrationen unterscheiden sich je nach Gebiet, Netzanbieter, Softwareversion oder Betriebssystemversion möglicherweise von Ihrem Gerät und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Software, Audiodateien, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Wenn Sie diese Materialien für gewerbliche oder sonstige Zwecke extrahieren und verwenden, stellt dies möglicherweise einen Verstoß gegen Urheberrechtsgesetze dar. Als Benutzer tragen Sie die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.

- Es können zusätzliche Kosten für Datendienste wie den Versand von Nachrichten, das Hochladen und Herunterladen von Inhalten, die automatische Synchronisation oder die Verwendung von Standortdiensten anfallen. Wählen Sie einen Ihren Anforderungen entsprechenden Datentarif aus, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Dieses Benutzerhandbuch wurde in den Hauptsprachen jeden Landes verfasst. Je nach Sprache kann der Inhalt teilweise voneinander abweichen.

## Gebrauchshinweise



**WARNUNG:** Situationen, die zu Verletzungen des Benutzers und Dritter führen können



**ACHTUNG:** Situationen, die zu kleineren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen können



**HINWEIS:** Hinweise oder weitere Informationen

# Inhaltsverzeichnis

5 Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## 01

### Benutzerdefinierte Funktionen

- 13 Modularer Aufbau
- 13 Always On Display
- 14 Tageslichtmodus
- 15 135°-Weitwinkelobjektiv
- 15 Dual-Kameras
- 16 Bild aus Bild
- 16 Verwacklungsfrei aufnehmen
- 16 Smart Bulletin
- 17 Smart Notice
- 19 Smart Doctor
- 21 Quick Help
- 21 QuickRemote
- 23 QuickMemo+
- 25 QSlide
- 26 LG Health
- 27 Nicht stören
- 28 Kontakt-Klingelton
- 28 Fingerabdruckerkennung
- 32 Inhalte teilen
- 34 Dual Play

## 02

### Grundlegende Funktionen

- 36 Gerätekomponenten und Zubehör
- 37 Übersicht: Teile
- 39 Ein- oder Ausschalten
- 40 SIM-Karte einlegen
- 42 Speicherkarte einlegen
- 43 Speicherkarte entnehmen
- 44 Batterie
- 49 Touchscreen
- 52 Startbildschirm
- 59 Bildschirmsperre
- 63 Sicheres Einschalten
- 64 Verschlüsselung der Speicherkarte
- 65 Screenshots erstellen
- 66 Text eingeben



## 03

---

### Nützliche Apps

- 74 Apps installieren und deinstallieren
- 75 Deinstallierte Apps
- 75 Telefon
- 79 Nachrichten
- 80 Kamera
- 93 Galerie
- 96 Rechner
- 97 Wetter
- 97 Downloads
- 97 Uhr
- 99 Sprachaufzeichnung
- 100 Musik
- 101 E-Mail
- 102 Kontakte
- 104 Kalender
- 106 Dateimanager
- 106 Aufgaben
- 106 Evernote
- 106 CB-Nachrichten
- 107 Radio
- 107 LG Backup
- 108 RemoteCall Service
- 108 SmartWorld
- 109 Google-Apps

## 04

---

### TelefonEinstellungen

- 113 Einstellungen
- 113 Netzwerke
- 125 Töne & Benachrichtigungen
- 126 Anzeige
- 128 Allgemein

## 05

---

### Anhang

- 139 LG Spracheinstellungen
- 139 LG Bridge
- 140 Telefonsoftware-Update
- 141 Häufig gestellte Fragen
- 145 Diebstahlschutz
- 146 Weitere Informationen

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Apps. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-H840 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,981 W/kg (10 g) bzw. 1,440 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.

- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 5 mm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 5 mm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

## Pflege und Wartung des Telefons

- Verwenden Sie immer original LG-Akkus, -Ladegeräte und -Zubehörteile, die für die Verwendung mit genau diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.
- Einige Inhalte und Abbildungen weichen möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem Stromschlag oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.

- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Netzstrom trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- In Ihr Telefon eingedrungene Flüssigkeit ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Gerät. Ein Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

# Effiziente Verwendung des Telefons

## Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 35 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Bedienen oder halten Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.



- Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen.

- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Akkulaufzeit ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.
- Stromverbrauch (Stand-by-Modus im Netzwerk): 0,32 W





01

# **Benutzerdefinierte Funktionen**


## Modularer Aufbau

Der modulare Aufbau des Geräts ermöglicht die Verwendung der Funktionen diversen Zubehörs.

Ziehen Sie das Modul aus dem Moduleinschub des Geräts. So können Sie nur den Akku ersetzen oder ein anderes Zubehör im Moduleinschub installieren, um seine spezifischen Funktionen zu nutzen.



- Weitere Informationen finden Sie unter *Akku entfernen* und *Akku einsetzen*.
- Verfügbares Zubehör unter der Bezeichnung LG Friends ist optional.
- Wenden Sie sich an ein LG Servicezentrum, um optionales Zubehör zu erwerben.
- Das verfügbare Zubehör kann je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.

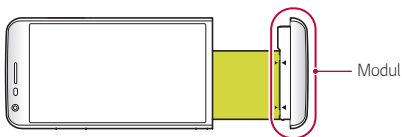



## Always On Display

Sie können das Datum, die Uhrzeit, Ihre Signatur und andere Informationen auch dann auf dem Bildschirm anzeigen, wenn der Hauptbildschirm ausgeschaltet ist. „Always-on Display“ ist eine nützliche Funktion, mit der Sie regelmäßig die Uhrzeit überprüfen und Ihre Signatur anzeigen können.



- Der Akku kann schneller leer sein, wenn Sie die Funktion „Always-on Display“ verwenden. Deaktivieren Sie diese Funktion, um die Akkulaufzeit zu verlängern.



- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Always-on display** und ziehen Sie dann  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.



- Diese Funktion ist möglicherweise bereits beim Kauf des Geräts aktiviert.
- Die Standardeinstellung kann je nach Gebiet und Netzanbieter variieren.

- 2 Tippen Sie auf **Legen Sie die Anzeige fest** und wählen Sie Elemente aus, die auf dem ausgeschalteten Bildschirm angezeigt werden sollen.
  - **Zeit**: Die aktuelle Zeit auch anzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
  - **Signatur**: Anstelle der aktuellen Zeit Ihre Signatur auf dem ausgeschalteten Bildschirm anzeigen. Verwenden Sie die Option **Signatur festlegen**, um eine Signatur einzugeben und die Schriftart zu ändern.



- Stellen Sie sicher, dass Ihre Signatur nicht die zulässige Zeichenzahl im Eingabefeld überschreitet.

## Tageslichtmodus

Verwenden Sie die erweiterte IPS Quantum Display-Funktion, um den Bildschirm auch bei hellem Sonnenlicht klar und deutlich zu sehen.



# 135°-Weitwinkelobjektiv

Sie können das Weitwinkelobjektiv verwenden, um Fotos von einem Motiv aufzunehmen, das breiter ist als das eigentliche Sichtfeld. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie ein Foto oder Video von einer Landschaft oder einem breiten Motiv aus einem schmalen Blickwinkel aufnehmen möchten. Sie können damit eine ausgedehnte Skyline, ein Konzert im Stadion, einen kompletten Strand oder nahezu alles, was Sie sehen können, aufnehmen.



- Weitere Informationen finden Sie unter [Zur Dual-Kamera wechseln](#).



## Dual-Kameras

Sie können mit den Dual-Kameras auf der Rückseite des Geräts eine Vielzahl von Fotos und Videos von Nahaufnahmen bis zu Landschaftsszenen aufnehmen. Bewegen Sie dazu einfach die Finger auf dem Bildschirm auseinander oder zusammen.



- Weitere Informationen finden Sie unter [Zur Dual-Kamera wechseln](#).

## Bild aus Bild


Sie können ein Foto so aussehen lassen, als ob es in einem Rahmen wäre: Nehmen Sie dazu gleichzeitig ein normales und Weitwinkelfoto auf. Lassen Sie das Foto aus diesen vier Hintergrundrahmeneffekten heraustreten: Fischaugenauge, Schwarz-weiß, Vignette und Unschärfe.



• Weitere Informationen finden Sie unter [Bild aus Bild](#).



## Verwacklungsfrei aufnehmen





Mit der Funktion „Verwacklungsfrei aufnehmen“ können Sie extreme Bewegungsunschärfe beim Aufnehmen eines Fotos oder Videos minimieren. Mit dieser Funktion wird das Foto oder Video automatisch stabilisiert, während Sie sich bewegen. Tippen Sie auf , um diese Funktion zu aktivieren.




## Smart Bulletin

Sie können einen Startbildschirm hinzufügen, auf dem nützliche Informationen gesammelt und angezeigt werden.

Auf dem Smart Bulletin können Sie wichtige Neuigkeiten im Überblick anzeigen. Es ist nicht erforderlich, ein zusätzliches Widget hinzuzufügen oder eine App auszuführen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Homescreen** > **Smart Bulletin** und ziehen Sie dann  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
  - Sie finden das Smart Bulletin auf der Seite ganz links auf dem Startbildschirm.
- 2 Konfigurieren Sie das Smart Bulletin mithilfe der verfügbaren Menüelemente.
  - Wenn Sie die Menüelemente auf dem Smart Bulletin neu anordnen möchten, berühren und halten Sie das Symbol  und ziehen Sie es dann nach oben oder unten.
  - Um ein Menüelement auf dem Smart Bulletin ein- oder auszublenden, ziehen Sie  nach rechts.



- Tippen Sie zum Ändern der Smart Bulletin-Konfiguration auf dem Smart Bulletin auf .

## Smart Notice

Mit Smart Notice können Sie nützliche Informationen für Ihre Zeit und Ihren Standort erhalten. Mithilfe dieses Widgets werden Ihre Umgebung und täglichen Nutzungsmuster analysiert, um Informationen bereitzustellen, die zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Standort nützlich sind.


Nutzen Sie „Smart Notice“, um

- automatische Erinnerungen zum Hinzufügen von häufig verwendeten, nicht gespeicherten Rufnummern zu Kontakten zu erhalten.
- automatische Erinnerungen für Rückrufe bei Rufnummern zu erhalten, an die Sie eine Abweisungsnachricht gesendet haben.
- automatische Erinnerungen zu Geburtstagen von Kontakten zu erhalten, die im Kalender und in der Kontaktliste gespeichert sind.
- automatische Erinnerungen zum Löschen von temporären Dateien, heruntergeladenen Dateien und Apps, die über einen bestimmten Zeitraum nicht mehr genutzt wurden, zu erhalten.

- automatische Erinnerungen zum Anpassen der Geräteeinstellungen entsprechend dem Gebrauch und dem Ort, an dem Sie das Gerät verwenden, zu erhalten.
- automatische Erinnerungen zum Energiesparen zu erhalten, wenn der Akku einen hohen Stromverbrauch aufweist.

## Smart Notice aktivieren

Sie können das Smart Notice-Widget hinzufügen, wenn es nicht standardmäßig hinzugefügt oder vom Startbildschirm gelöscht wurde. Gehen Sie zum Hinzufügen des Widgets wie folgt vor:


- 1 Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm eine freie Stelle und tippen Sie anschließend auf **Widgets**.
- 2 Berühren und halten Sie **Smart Notice** und ziehen Sie das Widget dann an eine andere Position auf dem Startbildschirm.
  - Das Smart Notice-Widget wird auf dem Startbildschirm angezeigt und bietet zunächst eine Übersicht über die zugehörigen automatischen Erinnerungsfunktionen.
  - Tippen Sie auf dem Widget-Bildschirm auf , um die Einstellungen für Smart Notice nach Ihren Wünschen zu ändern oder die Elemente auszuwählen, für die Sie mit Smart Notice automatische Erinnerungen erhalten möchten.




- Die Smart Notice-Funktion ist möglicherweise bereits beim Kauf des Geräts aktiviert.
- Die Standardeinstellung kann je nach Gebiet oder Netzanbieter anders sein.

# Smart Doctor

Sie können die Funktion „Smart Doctor“ verwenden, um eine Diagnose über den Zustand des Geräts zu erstellen und das Gerät zu optimieren.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Smart Doctor**.
- 2 Verwenden Sie die gewünschten Funktionen.

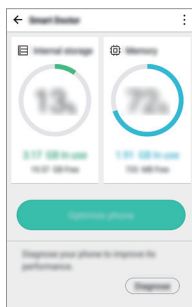



- **Telefon optimieren:** Derzeit nicht verwendete Apps schließen und temporäre Dateien löschen, um die Geräteleistung zu verbessern.
- **Diagnose:** Den Akku, die mobilen Daten, die Apps, den Mobilnetzstatus und die Nutzungsmuster analysieren, um Informationen zur Geräteverwaltung anzuzeigen.



# Quick Share


Sie können ein Foto oder Video direkt nach der Aufnahme mit der gewünschten App teilen.

- 1 Tippen Sie auf  >  und nehmen Sie dann ein Foto oder Video auf.
- 2 Ziehen Sie das nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos angezeigte Quick Share-Symbol und wählen Sie eine App zum Teilen aus.

Sie können auch das nach dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos angezeigte Vorschausymbol berühren und halten und es zum Quick Share-Symbol ziehen.




- Die vom Quick Share-Symbol angezeigte App kann je nach Typ der Apps und der Häufigkeit des Zugriffs auf diese Apps variieren.
- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie im automatischen Modus ein Foto oder Video aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter *Automatischer Modus*.

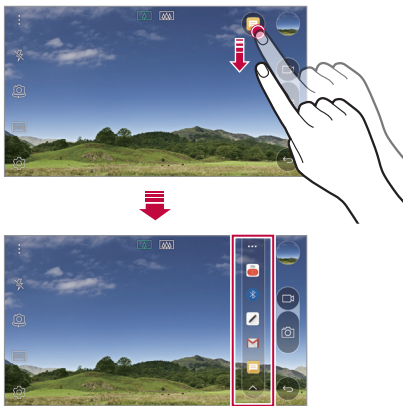

## Quick Help

Sie können die wichtigsten Funktionen des Geräts, häufig gestellte Fragen oder das Benutzerhandbuch anzeigen. Sie können Stichwörter zu Problemen, die nach dem Kauf aufgetreten sind, oder sonstige Fragen eingeben, um nützliche Informationen einschließlich Antworten auf häufig gestellte Fragen oder Anleitungen im Benutzerhandbuch anzuzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  **Quick Help**.
- 2 Geben Sie Anfragen in das Suchfeld ein, um nach Informationen zu suchen.



- Diese Funktion wird regelmäßig unter Berücksichtigung des Benutzer-Feedbacks aktualisiert.
- Die verfügbaren Menüelemente können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.

## QuickRemote

### Übersicht: QuickRemote




Sie können zahlreiche elektronische Geräte an verschiedenen Standorten steuern, indem Sie das Gerät als Fernbedienung verwenden.



- Diese Funktion nutzt Infrarotsignale (IR) und funktioniert ähnlich wie eine Fernbedienung. Wenn Sie die QuickRemote-Funktion verwenden, stellen Sie sicher, dass der Infrarotsensor rechts oben am Gerät frei bleibt.
- Diese Funktion wird je nach Gebiet, Netzanbieter oder Gerätehersteller möglicherweise nicht unterstützt.




## Ein Gerät für die Fernbedienung registrieren

Sie können ein Gerät registrieren, das Sie mit Ihrem Gerät fernsteuern möchten.

- 1 Tippen Sie auf  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tippen Sie auf , um Standorte festzulegen, an denen Sie die Fernbedienung verwenden möchten.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie den Typ und Hersteller des Geräts, das Sie fernsteuern möchten, aus.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sicherzustellen, dass die QuickRemote-Funktion auf dem Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

## Universalfernbedienung einrichten

Wenn das mit Ihrem Gerät zu steuernde Gerät nicht in der Liste vorhanden ist, können Sie eine angepasste universelle Fernbedienung erstellen, indem Sie die häufig verwendeten Tasten wie gewünscht anordnen.












- 1 Tippen Sie auf  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tippen Sie auf , um Standorte festzulegen, an denen Sie die Fernbedienung verwenden möchten.
- 3 Tippen Sie auf  > **Universal Fernbedienung**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die Fernbedienung ein und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Berühren und halten Sie die gewünschte Schaltfläche und ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position.
- 6 Tippen Sie auf **WEITER**.
- 7 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Tasten zu registrieren, und tippen Sie anschließend auf **SPEICH**.

# QuickMemo+




## Übersicht: QuickMemo+

Mit den verschiedenen Optionen dieser erweiterten Editorfunktion können Sie kreative Notizen erstellen. Zu diesen Optionen gehören Bildverwaltung und Screenshots, die vom herkömmlichen Editor nicht unterstützt werden.



## Notiz erstellen

- 1 Tippen Sie auf  **QuickMemo+**.
- 2 Tippen Sie auf , um eine Notiz zu erstellen.
  -  : Notiz speichern.
  -  : Letzte Aktion rückgängig machen.
  -  : Zuletzt rückgängig gemachte Aktion erneut ausführen.
  -  : Notiz mithilfe des Tastenfelds eingeben.
  -  : Handschriftliche Notizen erstellen.
  -  : Handschriftliche Notizen radieren.
  -  : Teile einer handschriftlichen Notiz vergrößern oder verkleinern, drehen oder radieren.
  -  : Auf zusätzliche Optionen wie das Teilen und Sperren von Notizen, das Ändern des Editorstils und das Einfügen von Inhalten zugreifen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

## Notizen auf einem Foto erstellen





- 1 Tippen Sie auf  **QuickMemo+**.
- 2 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen, und anschließend auf **OK**.
  - Das Foto wird automatisch in den Editor eingefügt.
- 3 Schreiben Sie nach Belieben Notizen auf das Foto.
- 4 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

## Notizen auf einem Screenshot erstellen

- 1 Ziehen Sie auf dem Bildschirm, von dem Sie einen Screenshot erstellen möchten, die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf **Capture+**.
  - Der Screenshot erscheint als Hintergrunddesign des Editors. Memotools werden oben auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Machen Sie Notizen auf dem aufgenommenen Bildschirm.
  - Tippen Sie zum Zuschneiden und Speichern eines Teils des Bildschirms auf  und legen Sie mit dem Zuschneidetool einen Ausschnitt fest.
  - Um dem Editor einen Screenshot hinzuzufügen, tippen Sie auf **T**.
- 3 Tippen Sie auf  und speichern Sie die Notizen am gewünschten Ort.
  - Gespeicherte Notizen können entweder über **QuickMemo+** oder **Galerie** angezeigt werden.
  - Um Notizen immer am selben Ort zu speichern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standardmäßig für diese Aktion verwenden** und wählen Sie eine App aus.

## Ordner verwalten

Sie können Notizen nach ihrer Art gruppiert anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  > **QuickMemo+**.
- 2 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  und wählen Sie eines der folgenden Menüelemente aus:
  - **Alle Notizen**: Alle in **QuickMemo+** gespeicherten Notizen anzeigen.
  - **Meine Notizen**: Mit **QuickMemo+** erstellte Notizen anzeigen.
  - **Foto-Notiz**: Mit  erstellte Notizen anzeigen.
  - **Capture+**: Mit **Capture+** erstellte Notizen anzeigen.
  - **Papierkorb**: Gelöschte Notizen anzeigen.
  - **Neue Kategorie**: Kategorien hinzufügen.
  -  : Kategorien neu anordnen, hinzufügen oder löschen. Tippen Sie zum Ändern des Namens einer Kategorie auf die entsprechende Kategorie.



- Einige Ordner werden beim erstmaligen Starten von QuickMemo+ nicht angezeigt. Deaktivierte Ordner werden aktiviert und angezeigt, wenn sie mindestens eine relevante Notiz enthalten.



## QSlide





Mit QSlide können Sie Apps starten, während andere Apps ausgeführt werden. Sie können beispielsweise den Rechner oder Kalender verwenden, während ein Video wiedergegeben wird.

Wenn eine App ausgeführt wird, tippen Sie auf  > **QSlide**.

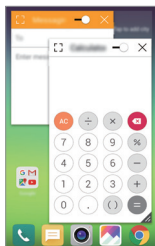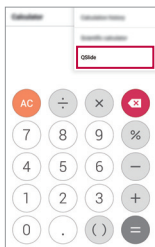

- Diese Funktion wird von einigen Apps möglicherweise nicht unterstützt.



- : QSlide-Modus deaktivieren, um in den Vollbildschirmmodus zu wechseln.
- : Deckkraft des QSlide-Fensters anpassen. Ist das QSlide-Fenster transparent, reagiert es nicht auf Touch-Eingaben.
- : QSlide-Fenster schließen.
- : Größe des QSlide-Fensters anpassen.


# LG Health

## Übersicht: LG Health

Sie können Ihren Gesundheitszustand überwachen und sich gute Trainingsgewohnheiten aneignen, indem Sie Ihre körperlichen Aktivitäten erfassen.

## Erste Schritte mit LG Health


Sie können LG Health konfigurieren, wenn Sie die App erstmals starten oder nachdem Sie sie geöffnet haben.

- 1 Tippen Sie auf  > **LG Health**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Konfiguration durchzuführen.

## LG Health verwenden

Sie können wichtige Informationen in LG Health abrufen und den Umfang der körperlichen Aktivitäten und die Gesundheitsinformationen verwalten.

- 1 Tippen Sie auf  > **LG Health**.
- 2 Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

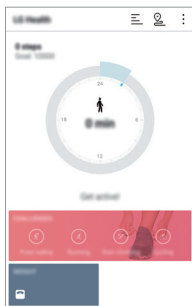

- ☰ : Trainingsprotokoll für den gewünschten Tag anzeigen.
- 📍 : Körperliche Aktivität erfassen. Die Route und der Umfang Ihrer körperlichen Aktivitäten für jede Art von absolviertem Training werden aufgezeichnet.
- ⋮ : Tägliche Trainingsziele einschließlich Kalorien und Schritte oder verschiedene Einstellungen für LG Health festlegen.



- Über LG Health bereitgestellte Gesundheitsinformationen dienen dem Benutzerkomfort und können nicht zur Verhütung, Behandlung und Diagnose von Krankheiten oder sonstigen medizinischen Problemen genutzt werden.
- LG Health kann je nach Land und Netzanbieter variieren oder ist möglicherweise nicht verfügbar. Die verfügbaren LG Health-Funktionen und die Apps, die LG Health hinzugefügt werden können, können je nach Land variieren. Dies liegt an unterschiedlichen Gesetzen und Vorschriften.

## Nicht stören



Sie können Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum einschränken oder ausschalten, um Störungen zu vermeiden.

- 1 Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Töne & Benachrichtigungen** > **Nicht stören** und ziehen Sie dann nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf **Töne und Vibrationen** und wählen Sie den gewünschten Modus aus:
  - **Nur mit Priorität:** Erhalten Sie akustische oder Vibrationsbenachrichtigungen für die ausgewählten Apps. Auch wenn **Nur mit Priorität** aktiviert ist, ertönt dennoch ein Alarm.
  - **Völlig lautlos:** Töne und Vibration deaktivieren.



# Kontakt-Klingelton

Sie können festlegen, dass das Gerät einen automatisch erstellten Klingelton wiedergibt, wenn ein Anruf von den ausgewählten Kontakten eingeht. Diese Funktion ist nützlich, da Sie so beim Hören des Klingeltons direkt wissen, wer Sie anruft.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Töne & Benachrichtigungen** > **Kontakt-Klingelton** und ziehen Sie dann  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf **Klingeltöne komponieren für** und wählen Sie die gewünschte Option aus.



- Der Standardklingelton wird bei eingehenden Anrufen von allen Kontakten mit Ausnahme des ausgewählten Kontakts wiedergegeben.

# Fingerabdruckerkennung

## Übersicht: Fingerabdruckerkennung

Registrieren Sie zuerst Ihren Fingerabdruck auf dem Gerät, bevor Sie die Fingerabdruckerkennungsfunktion verwenden.

Sie können die Fingerabdruckerkennungsfunktion in den folgenden Fällen verwenden:

- Zum Entsperren des Bildschirms
- Zum Anzeigen der gesperrten Inhalte in der **Galerie** oder in **QuickMemo+**

Wenn Sie einen Kauf bestätigen oder sich für eine App anmelden, können Sie sich selbst identifizieren, indem Sie einfach den Fingerabdrucksensor berühren.



- Ihr Fingerabdruck ändert sich während Ihres Lebens nicht und jeder Fingerabdruck ist einzigartig. Aus diesem Grund kann Ihr Fingerabdruck durch das Gerät zur Benutzeridentifizierung genutzt werden. Sehr ähnliche Fingerabdrücke von unterschiedlichen Benutzern werden unter Umständen vom Fingerabdrucksensor als derselbe Fingerabdruck erkannt. Um die Gerätesicherheit zu erhöhen, legen Sie für die Bildschirmsperre ein Muster, eine PIN oder ein Passwort fest.
- Wenn Ihr Fingerabdruck nicht erkannt wird oder Sie die Sicherheits-PIN vergessen haben, bringen Sie Ihr Gerät zum nächsten LG Servicezentrum. Registrieren Sie außerdem einen Fingerabdruck und erstellen Sie eine neue Sicherheits-PIN.

## Vorkehrungen für die Fingerabdruckerkennung

Die Genauigkeit der Fingerabdruckerkennung kann sich verringern. Um eine möglichst genaue Erkennung zu gewährleisten, sollten Sie vor Verwendung des Geräts die folgenden Anweisungen befolgen.

- Die Ein-/Aus-/Sperrtaste des Geräts verfügt über einen Fingerabdrucksensor. Stellen Sie sicher, dass die Ein-/Aus-/Sperrtaste nicht durch einen Metallgegenstand wie eine Münze oder einen Schlüssel beschädigt wird.
- Wenn sich Wasser, Staub oder ein sonstiger Fremdstoff auf der Ein-/Aus-/Sperrtaste oder an Ihrem Finger befinden, funktioniert die Fingerabdruckregistrierung oder -erkennung möglicherweise nicht. Säubern und trocknen Sie Ihren Finger, bevor Sie die Fingerabdruckerkennung verwenden.
- Ein Fingerabdruck wird möglicherweise nicht richtig erkannt, wenn Ihre Fingeroberfläche einen Riss aufweist oder uneben ist, weil sie von Wasser aufgeweicht wurde.
- Wenn Sie den Finger krümmen oder nur die Fingerkuppe verwenden, wird der Fingerabdruck möglicherweise nicht erkannt. Achten Sie darauf, dass Ihr Finger die gesamte Oberfläche der Ein-/Aus-/Sperrtaste berührt.
- Scannen Sie pro Registrierung nur einen Finger. Wenn Sie mehr als einen Finger scannen, kann dies die Fingerabdruckregistrierung und -erkennung beeinträchtigen.

- Bei trockener Umgebungsluft erzeugt das Gerät möglicherweise statische Elektrizität. Scannen Sie bei trockener Umgebungsluft keine Fingerabdrücke. Berühren Sie alternativ vor dem Scannen von Fingerabdrücken einen Metallgegenstand wie eine Münze oder einen Schlüssel, um statische Elektrizität abzuleiten.

## Fingerabdrücke registrieren

Sie können Ihren Fingerabdruck im Gerät registrieren und speichern, um die Fingerabdruckidentifizierung zu verwenden.

- 1 Tippen Sie auf **○ > Einstellungen > Allgemein > Fingerabdrücke & Sicherheit > Fingerabdrücke**.




- Stellen Sie zur Verwendung dieser Funktion sicher, dass die Bildschirmsperre aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, aktivieren Sie sie. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungen für die Bildschirmsperre konfigurieren*.

- 2 Berühren Sie mit dem Finger leicht die Ein-/Aus-/Sperrtaste auf der Rückseite des Geräts, um den Fingerabdruck zu registrieren.



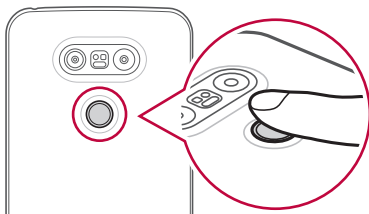

- Drücken Sie leicht die Ein-/Aus-/Sperrtaste, damit der Fingerabdruck vom Sensor erkannt werden kann. Wenn Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste mit übermäßiger Kraft drücken, kann die Bildschirmsperrfunktion aktiviert oder der Bildschirm ausgeschaltet werden.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Finger die gesamte Oberfläche der Ein-/Aus-/Sperrtaste berührt.



- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Wiederholen Sie den Scanvorgang des Fingerabdrucks, indem Sie Ihren Finger nach und nach bewegen, bis der Fingerabdruck registriert ist.
- 4 Tippen Sie nach der Registrierung des Fingerabdrucks auf **OK**.
  - Tippen Sie auf **WEITERE HINZUFÜGEN**, um einen weiteren Fingerabdruck zu registrieren. Wenn Sie nur einen Fingerabdruck registrieren und sich der entsprechende Finger in keinem guten Zustand befindet, funktioniert die Fingerabdruckerkennung möglicherweise nicht gut. Registrieren Sie daher mehrere Fingerabdrücke, um dieser Problematik vorzubeugen.


## Fingerabdrücke verwalten

Sie können registrierte Fingerabdrücke bearbeiten oder löschen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Fingerabdrücke & Sicherheit** > **Fingerabdrücke**.
- 2 Nutzen Sie zum Entsperren die festgelegte Sperrmethode.
- 3 Tippen Sie in der Liste der Fingerabdrücke auf einen Fingerabdruck, um ihn umzubenennen. Tippen Sie zum Löschen des Fingerabdrucks auf .

## Bildschirm mit einem Fingerabdruck entsperren



Sie können den Bildschirm mit Ihrem Fingerabdruck entsperren oder die gesperrten Inhalte anzeigen. So aktivieren Sie die gewünschte Funktion:

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Fingerabdrücke & Sicherheit** > **Fingerabdrücke**.
- 2 Nutzen Sie zum Entsperren die festgelegte Sperrmethode.
- 3 Aktivieren Sie auf dem Bildschirm mit den Fingerabdruckeinstellungen die gewünschte Funktion:
  - **Bildschirm Sperre**: Bildschirm mit einem Fingerabdruck entsperren.
  - **Inhaltssperre**: Inhalte mit einem Fingerabdruck entsperren. Stellen Sie hierzu sicher, dass die Inhaltssperre aktiviert ist.

# Inhalte teilen

## Inhalte über ein anderes Gerät wiedergeben

Sie können auf dem Gerät gespeicherte Fotos, Videos oder Musiktitel auf einem Fernsehgerät wiedergeben.

- 1 Verbinden Sie das Fernsehgerät und Ihr Gerät mit demselben WLAN-Netzwerk.
- 2 Tippen Sie während der Anzeige von Elementen aus der App **Galerie** oder **Musik** auf  oder  > **Speielen Sie es auf einem anderen Gerät ab** und wählen Sie dann ein Fernsehgerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.



- Um Chromecast verwenden zu können, aktualisieren Sie Google Play auf die aktuellste Version.

## Inhalte von Geräten in der Nähe anzeigen

Mithilfe der Apps **Galerie** oder **Musik** können Sie auf verschiedenen Geräten wie einem Computer, einem NAS oder einem Mobilgerät gespeicherte Inhalte anzeigen.

### Geräte verbinden

Verbinden Sie Ihr Gerät und das andere Gerät, das die DLNA-Funktion unterstützt, mit demselben drahtlosen Netzwerk.



- Stellen Sie sicher, dass die Funktion zum Teilen von Dateien (DLNA) sowohl auf Ihrem Gerät als auch auf dem verbundenen Gerät aktiviert ist.

## Nach Geräten in der Nähe suchen


Sie können eine Liste der mit demselben Netzwerk verbundenen DLNA-Geräte anzeigen. Wählen Sie dazu in der jeweiligen App die Registerkarte **Geräte in der Umgebung** aus.

Sie können auf Geräten in der Nähe gespeicherte Inhalte so nutzen, als würden Sie sie auf Ihrem eigenen Gerät verwenden.

## Dateien senden oder empfangen

Sie können auf Ihrem Gerät gespeicherte Dateien mit einem anderen LG Gerät oder einem Tablet oder Computer teilen.

### Dateien senden

Tippen Sie in der App **Galerie**, **Dateimanager** oder **Musik** auf **⋮ > Teilen** oder auf das  und wählen Sie dann ein Gerät aus der Liste zum Teilen von Dateien aus.

### Dateien empfangen

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und aktivieren Sie dann die Funktion zum **Dateiaustausch**.

Falls Ihr Gerät die Funktion zum Teilen von Dateien nicht unterstützt, tippen Sie auf **○ > Einstellungen > Netzwerke > Teilen & Verbinden > Dateiaustausch > SmartShare Beam**.

## Dateien an einen Computer senden

Sie können große Dateien schnell an Ihren Computer senden.


- 1 Installieren Sie LG Bridge auf Ihrem Computer.
- 2 Starten Sie LG Bridge auf dem Computer und melden Sie sich dann mit Ihrem LG Konto an.
- 3 Tippen Sie auf **○ > Einstellungen > Netzwerke > Teilen & Verbinden > LG AirDrive** und melden Sie sich anschließend mit Ihrem LG Konto an.



- Sie können LG Bridge von der Website von LG Mobile herunterladen ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

## Inhalte aus Ihrer Cloud anzeigen

Sie können die in Ihrem Cloud-Konto gespeicherten Inhalte direkt anzeigen, ohne sie auf das Gerät herunterzuladen.

- 1 Wählen Sie in der App **Galerie**, **Musik** oder **Dateimanager**  **Cloud-Dienste** aus.
- 2 Wählen Sie ein Cloud-Konto aus und melden Sie sich an.
- 3 Speichern Sie Inhalte in Ihrer Cloud oder geben Sie in der Cloud gespeicherte Inhalte wieder.

## Dual Play

Sie können Ihren Gerätebildschirm auf einem drahtlos verbundenen Anzeigegerät anzeigen und verschiedene Apps gleichzeitig auf Ihrem Gerät verwenden.

Stellen Sie die Verbindung per Bildschirmfreigabe her.



- Diese Funktion ist für einige Inhalte nicht verfügbar.



02

## **Grundlegende Funktionen**



# Gerätekomponenten und Zubehör

Vergewissern Sie sich, dass keiner der folgenden Artikel fehlt:

- Gerät
- Batterie
- Auswurfstift
- Stereo-Headset
- USB-Kabel
- Ladegerät
- Schnellstarthandbuch




- Die oben beschriebenen Komponenten sind möglicherweise optional.
- Die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Komponenten und jegliches verfügbares Zubehör können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG Electronics. Das Verwenden von Zubehör von anderen Herstellern kann die Anrufleistung Ihres Geräts beeinträchtigen oder Fehlfunktionen verursachen. Dies wird möglicherweise nicht durch den Reparaturservice von LG abgedeckt.



- Sollte eine dieser Grundkomponenten fehlen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Wenn Sie zusätzliche Grundkomponenten kaufen möchten, wenden Sie sich an das LG Servicezentrum.
- Wenn Sie optionale Komponenten kaufen möchten, kontaktieren Sie das LG Servicezentrum, um eine Händlerliste zu erhalten.
- Einige im Lieferumfang des Geräts enthaltene Komponenten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Das Aussehen und die Spezifikationen Ihres Geräts können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

# Übersicht: Teile

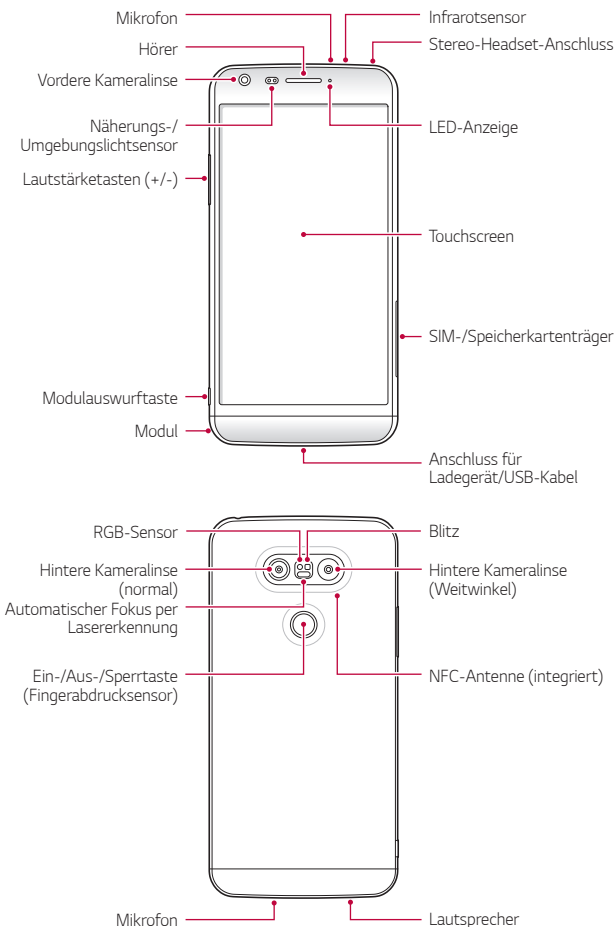

- Näherungs-/Umgebungslichtsensor
  - Näherungssensor: Der Näherungssensor schaltet bei einem Anruf den Bildschirm aus und deaktiviert die Touch-Funktionalität, wenn sich das Gerät nahe am menschlichen Körper befindet. Der Bildschirm wird wieder eingeschaltet und die Touch-Funktionalität wieder aktiviert, wenn sich das Gerät außerhalb eines bestimmten Bereichs befindet.
  - Umgebungslichtsensor: Der Umgebungslichtsensor analysiert die Umgebungslichtintensität, wenn der Modus für die automatische Helligkeitssteuerung aktiviert ist.
- Automatischer Fokus per Lasererkennung
  - Ermittelt zum automatischen Fokussieren den Abstand der Kamera zum Motiv.
  - Fokussiert schnell Motive in der Nähe oder Ferne, wenn Sie mit der hinteren Kamera Fotos aufnehmen.
- Lautstärketasten
  - Sie können die Lautstärke für Klingeltöne, Anrufe oder Benachrichtigungen anpassen.
  - Drücken Sie leicht eine Lautstärketaste, um ein Foto aufzunehmen. Um Fotos in Serie aufzunehmen, berühren und halten Sie die Lautstärketaste.
  - Drücken Sie zweimal die Taste „Lautstärke verringern“ (-), um die App **Kamera** zu starten, wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist. Drücken Sie zweimal die Taste „Lautstärke erhöhen“ (+), um **Capture+** zu starten.
- Ein-/Aus-/Sperrtaste (Fingerabdrucksensor)
  - Drücken Sie die Taste kurz, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
  - Berühren und halten Sie die Taste, wenn Sie eine Option der Ein-/Aus-/Sperrtaste auswählen möchten.
  - Berühren Sie mit Ihrem Finger leicht die Taste, wenn Sie den Bildschirm mit Ihrem Fingerabdruck entsperren möchten.



- Der Zugriff auf einige Funktionen kann je nach Gerätespezifikationen eingeschränkt sein.
- Auf der Rückseite des Geräts ist eine NFC-Antenne integriert. Beschädigen Sie die NFC-Antenne nicht.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und setzen Sie sich nicht darauf. Anderenfalls kann die Touchscreen-Funktion beschädigt werden.
- Eine Bildschirmschutzfolie und Zubehör können den Näherungssensor beeinträchtigen.
- Wenn das Gerät nass ist oder an einem feuchten Ort verwendet wird, funktionieren der Berührungssensor oder die Tasten möglicherweise nicht richtig.

## Ein- oder Ausschalten

### Einschalten

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, berühren und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste.



- Beim ersten Einschalten des Geräts wird die Erstkonfiguration durchgeführt. Der erste Start des Smartphones kann länger als gewöhnlich dauern.

### Ausschalten

Berühren und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste und wählen Sie anschließend **Ausschalten**.

### Optionen der Ein-/Aus-/Sperrtaste

Berühren und halten Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste und wählen Sie dann eine Option aus.


- **Ausschalten:** Gerät ausschalten.
- **Ausschalten und neu starten:** Gerät neu starten.

- **Flugmodus einschalten:** Telekommunikationsbezogene Funktionen wie Anrufe, Versand und Empfang von Nachrichten und Surfen im Internet blockieren. Die anderen Funktionen bleiben verfügbar.


## SIM-Karte einlegen

Verwenden Sie die von Ihrem Netzanbieter bereitgestellte SIM-Karte (Subscriber Identity Module) bestimmungsgemäß.


- 1 Stecken Sie den Auswurfstift in das Loch im Kartenträger.

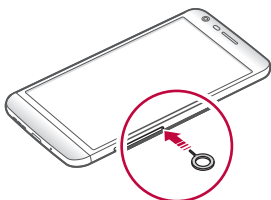


- 2 Ziehen Sie den Kartenträger heraus.

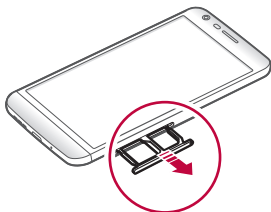

- 3 Legen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten auf den Kartenträger.

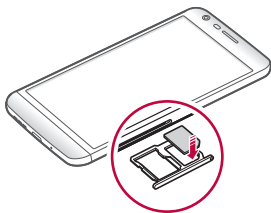

- 4 Schieben Sie den Kartenträger zurück in den Einschub.

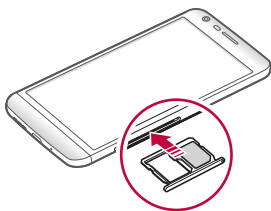

## Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung einer SIM-Karte

- Verlieren Sie Ihre SIM-Karte nicht. LG ist nicht für durch den Verlust oder die Fremdnutzung der SIM-Karte entstandene Schäden und sonstige Probleme verantwortlich.
- Achten Sie darauf, die SIM-Karte beim Einsetzen oder Entfernen nicht zu beschädigen.



- Das Gerät kann nur mit Nano-SIM-Karten verwendet werden.
- Für eine fehlerfreie Leistung sollte das Telefon mit dem richtigen SIM-Kartentyp verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich industriell hergestellte SIM-Karten des Betreibers.


# Speicherkarte einlegen

Das Gerät unterstützt eine microSD-Karte mit bis zu 2 TB. Je nach Hersteller und Typ der Speicherkarte sind möglicherweise einige Speicherkarten nicht mit dem Gerät kompatibel.



- Bestimmte Speicherkarten sind möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit dem Gerät. Wenn Sie eine nicht kompatible Karte verwenden, kann das Gerät oder die Speicherkarte beschädigt oder die darauf gespeicherten Daten können unlesbar werden.

- 1 Stecken Sie den Auswurfstift in das Loch im Kartenträger.
- 2 Ziehen Sie den Kartenträger heraus.
- 3 Legen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten auf den Kartenträger.

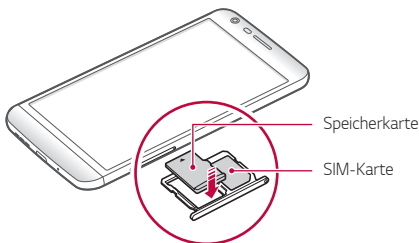



- 4 Schieben Sie den Kartenträger zurück in den Einschub.



- Die Speicherkarte ist ein optionales Zubehör.
- Durch häufiges Schreiben und Löschen von Daten kann die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt werden.

# Speicherkarte entnehmen

Werfen Sie die Speicherkarte vor dem Entfernen aus Sicherheitsgründen aus.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Speicherplatz & USB** > .
- 2 Stecken Sie den Auswurfstift in das Loch im Kartenträger.
- 3 Ziehen Sie den Kartenträger heraus und entfernen Sie die Speicherkarte.



- Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während das Gerät Daten überträgt oder darauf zugreift. Sonst könnten Daten verloren gehen oder unlesbar werden oder die Speicherkarte oder das Gerät kann beschädigt werden. LG haftet nicht für Verluste, die aus dem Missbrauch oder der falschen Verwendung von Speicherkarten resultieren. Dazu zählt auch der Verlust von Daten.




# Batterie

## Akku entfernen



- Schalten Sie das Gerät vor dem Entfernen des Akkus aus. Anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.

- 1 Drücken Sie die Modulauswurf-taste, um das Modul teilweise aus dem Gerät auszuwerfen.

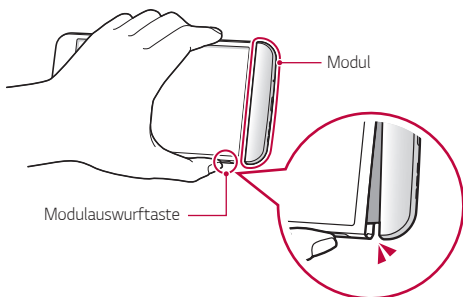


- 2 Fassen Sie das ausgeworfene Modul in der Mitte und ziehen Sie es aus dem Gerät.



- 3 Fassen Sie den Akku und das Modul mit beiden Händen und trennen Sie sie in Richtung des Pfeils voneinander.



- Biegen Sie den Akku beim Entfernen nicht. Anderenfalls kann die Kunststoffabdeckung am Akku beschädigt werden.

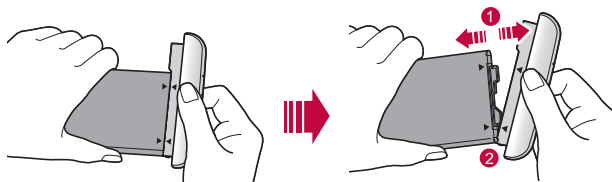


## Akku einsetzen




- Die Gerätespezifikationen können je nach Gebiet und Netzanbieter variieren. Wenn Sie zusätzliche Akkus oder kompatible optionale Komponenten kaufen möchten, wenden Sie sich an ein LG Servicezentrum.
- Achten Sie darauf, Originalzubehör von LG Electronics zu verwenden. Das Verwenden von Drittanbieterzubehör kann zu Schäden am Gerät oder zu Fehlfunktionen führen.

- 1 Richten Sie die angegebenen Pfeile richtig aufeinander aus und setzen Sie den Akku in der auf dem Bild dargestellten Reihenfolge in das Modul ein.

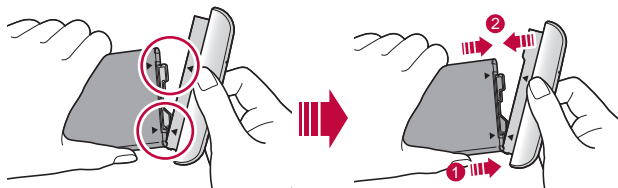

- 2 Fassen Sie das Modul am unteren Ende wie in der Abbildung dargestellt und schieben Sie es dann vorsichtig in das Gerät, bis es fest eingesetzt ist.

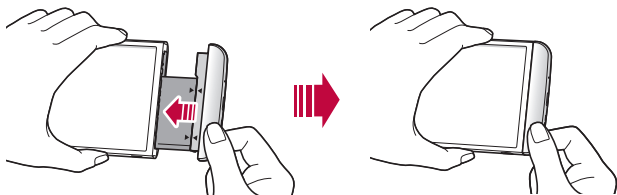

- Drücken Sie beim Einsetzen des Moduls in das Gerät keinesfalls die Moduluswurfstaste.


## Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Moduls

- Achten Sie beim Einsetzen des Akkus in das Gerät darauf, dass der Akku in das Modul eingesetzt ist. Wenn Sie den Akku ohne das Modul einsetzen, kann das Gerät beschädigt werden.
- Achten Sie beim Austauschen des Akkus ganz besonders darauf, dass keine Fremdstoffe oder Wasser ins Gerät gelangen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an einem heißen oder feuchten Ort auf, wenn das Akkumodul entfernt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass das Geräteinnere nicht mit einem Metallgegenstand oder Wasser in Kontakt kommt und nicht beschädigt wird.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit ohne das Modul aufbewahren, kann sich das Gerät verformen oder die metallischen Kontakte können beschädigt werden. Dies kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
- Entnehmen Sie dem Gerät das Modul niemals, ohne die Moduluswurfstaste zu drücken. Anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Entfernen Sie das Modul niemals, wenn das Gerät verwendet wird.
- Wenn bei Verwendung des Geräts ein Spalt zwischen Modul und Gerät auftritt, setzen Sie das Modul fest in das Gerät ein.

- Wenn Sie ein Modul einsetzen, das nicht mit Ihrem Mobilfunkanbieter kompatibel ist, beispielsweise ein Modul, das Sie bei einem anderen Mobilfunkanbieter oder in einer Region gekauft haben, die nicht von Ihrem Mobilfunkanbieter abgedeckt wird, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht normal.
- Achten Sie beim Einsetzen oder Entfernen des Moduls darauf, Ihre Finger nicht zu verletzen.
- Achten Sie darauf, den Akku und das Modul richtig einzusetzen. Andernfalls funktioniert das Gerät möglicherweise nicht richtig oder kann beschädigt werden.
- Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch kann zu Schäden am Gerät führen.

## Akku laden

Laden Sie vor der Verwendung des Geräts den Akku vollständig auf. Verbinden Sie ein Ende des Ladekabels mit dem Ladegerät und stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Kabelanschluss. Verbinden Sie anschließend das Ladegerät mit einer Steckdose.

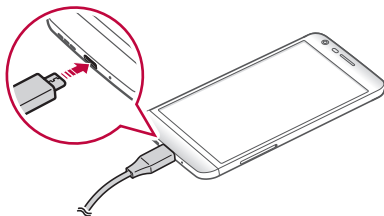

- Achten Sie darauf, das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel zu verwenden.
- Achten Sie darauf, von LG zugelassene Ladegeräte, Akkus und Ladekabel zu verwenden. Wenn der Akku mit einem Drittanbieterladegerät geladen wird, kann der Akku explodieren oder das Gerät beschädigt werden.
- Das Verwenden des Geräts während des Ladens kann zu Stromschlägen führen. Brechen Sie zum Verwenden des Geräts den Ladevorgang ab.



- Dieses Gerät wird mit eingesetztem Akku geliefert. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, überprüfen Sie den Akkustand und laden Sie bei Bedarf den Akku vor der Verwendung des Geräts vollständig auf.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, wenn das Gerät vollständig geladen ist. So wird ein unnötiger Stromverbrauch verhindert.
- Eine andere Möglichkeit zum Laden des Akkus besteht darin, das Gerät über ein USB-Kabel mit einem Desktop- oder Laptop-Computer zu verbinden. Dies kann länger als die übliche Ladezeit dauern.
- Laden Sie den Akku nicht mithilfe eines USB-Hubs, der die Nennspannung nicht aufrechterhalten kann. Anderenfalls ist das Laden möglicherweise nicht möglich oder wird ungewollt abgebrochen.

## Akku effizient nutzen

Die Akkulaufzeit kann sich verringern, wenn Sie gleichzeitig und über einen längeren Zeitraum zahlreiche Apps und Funktionen ausführen. Beenden Sie Hintergrundvorgänge, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Befolgen Sie für einen möglichst geringen Energieverbrauch des Akkus die folgenden Tipps:


- Deaktivieren Sie die Bluetooth®- oder WLAN-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Legen Sie eine möglichst kurze Zeit bis zum automatischen Ausschalten des Bildschirms fest.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Aktivieren Sie die Bildschirmsperre, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Überprüfen Sie zum Verwenden einer heruntergeladenen App den Akkustand.

# Touchscreen

Sie können sich mithilfe von Touchscreen-Gesten mit der Bedienung Ihres Geräts vertraut machen.


## Tippen

Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf eine App oder Option, um sie auszuwählen oder auszuführen.

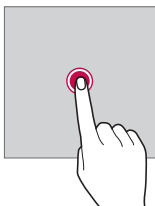


## Berühren und Halten

Durch einige Sekunden langes Berühren und Halten können Sie eine versteckte Funktion ausführen.

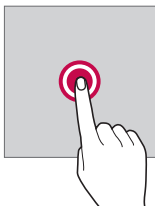


## Zweimal tippen

Durch schnelles zweimaliges Tippen können Sie die Ansicht auf einer Webseite oder Karte vergrößern oder verkleinern.

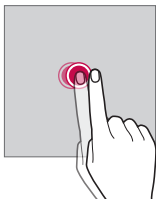


## Ziehen

Tippen Sie auf ein Element, etwa eine App oder ein Widget, und bewegen Sie dann den Finger gezielt an eine andere Position. Mit dieser Geste können Sie ein Element verschieben.

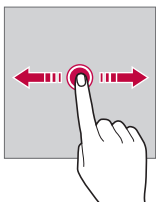



## Wischen

Tippen Sie mit dem Finger auf den Bildschirm und führen Sie ohne Unterbrechung eine schnelle Bewegung durch. Mit dieser Geste können Sie unter anderem in einer Liste, auf einer Webseite, durch Fotos oder zwischen Bildschirmen scrollen.

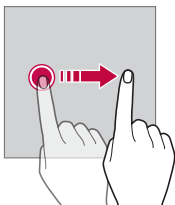

## Finger zusammen bewegen oder auseinanderziehen

Bewegen Sie zwei Finger zusammen, um die Ansicht zu verkleinern, beispielsweise auf einem Foto oder einer Karte. Ziehen Sie zum Vergrößern der Ansicht Ihre Finger auseinander.

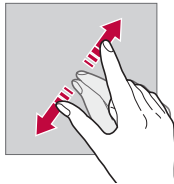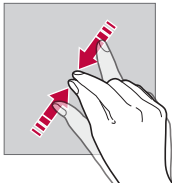

- Setzen Sie den Touchscreen keinen übermäßigen Stößen aus. Anderenfalls könnte der Berührungssensor beschädigt werden.




- Es kann zu Fehlfunktionen des Touchscreens kommen, wenn Sie das Gerät in der Nähe von magnetischen, metallischen oder leitenden Materialien verwenden.
- Wenn Sie das Gerät bei hellen Lichtverhältnissen wie beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung verwenden, ist der Bildschirm je nach Ihrer Position möglicherweise nicht sichtbar. Verwenden Sie das Gerät an einem schattigen Standort oder einem Standort mit Umgebungslicht, das nicht zu hell, aber hell genug zum Lesen von Büchern ist.
- Drücken Sie nicht mit übermäßiger Kraft auf den Bildschirm.
- Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf die gewünschte Option.
- Die Touch-Steuerung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn Sie mit einem Handschuh oder der Spitze Ihres Fingernagels auf den Bildschirm tippen.
- Die Touch-Steuerung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn der Bildschirm feucht oder nass ist.
- Der Touchscreen funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn das Gerät mit einer Bildschirmschutzfolie oder Zubehör aus einem herkömmlichen Onlineshop oder einem Ladengeschäft ausgestattet ist.



# Startbildschirm

## Übersicht: Startbildschirm


Über den Startbildschirm haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen und Apps auf Ihrem Gerät. Tippen Sie auf einem beliebigen Bildschirm auf , um direkt zum Startbildschirm zurückzukehren.

Sie können alle Apps und Widgets auf dem Startbildschirm verwalten. Wischen Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um alle installierten Apps auf einen Blick anzuzeigen.

Verwenden Sie zur Suche nach einer App die Google-Suche.

## Layout des Startbildschirms

Sie können alle Apps anzeigen und die Widgets und Ordner auf dem Startbildschirm organisieren.

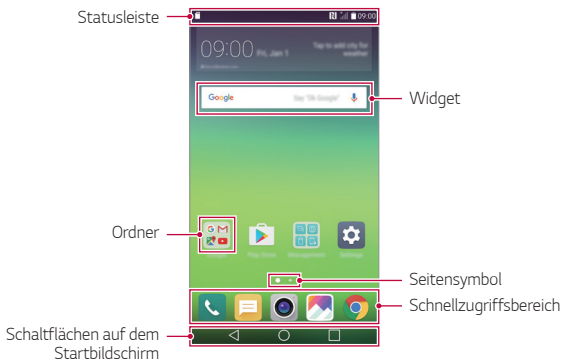

- Der Startbildschirm kann je nach Netzanbieter und Softwareversion unterschiedlich sein.

- **Statusleiste:** In der Statusleiste können Sie Statussymbole, die Uhrzeit und den Akkustand anzeigen.
- **Widget:** Sie können dem Startbildschirm Widgets hinzufügen, um schnell auf erforderliche Informationen zuzugreifen, ohne die einzelnen Apps ausführen zu müssen.


- Ordner: Sie können Ordner erstellen, um Apps nach Ihren Wünschen zu gruppieren.
- Seitensymbol: Sie können die Gesamtanzahl der Startbildschirmseiten und die aktuell geöffnete Seite (hervorgehoben) anzeigen.
- Schnellzugriffsbereich: Sie können wichtige Apps am unteren Bildschirmrand fixieren, um von einer beliebigen Startbildschirmseite darauf zuzugreifen.
- Schaltflächen auf dem Startbildschirm
  - ◀: Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren. Tastenfeld oder Pop-up-Fenster schließen.
  - ○: Tippen, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Berühren und halten Sie zum Starten von **Google** dieses Symbol.
  - □: Liste der zuletzt verwendeten Apps anzeigen oder App aus der Liste ausführen. Verwenden Sie die Option **Alles löschen**, um alle zuletzt verwendeten Apps zu löschen. In einigen Apps können Sie durch Berühren und Halten der Schaltfläche auf zusätzliche Optionen zugreifen.

## Schaltflächen auf dem Startbildschirm bearbeiten

Sie können die Schaltflächen auf dem Startbildschirm neu anordnen oder häufig verwendete Funktionen als Schaltflächen auf dem Startbildschirm hinzufügen.





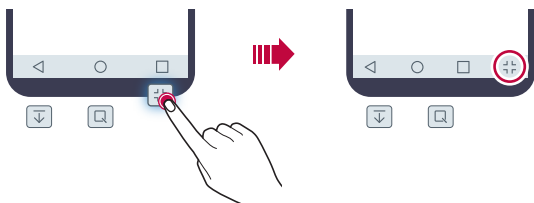









Tippen Sie auf ○ > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Bedienungsleiste** > **Tastenkombination** und passen Sie die Einstellungen an.

- Es stehen verschiedene Funktionen wie „QSlide“, das Benachrichtigungsfeld und „Capture+“ zur Verfügung. Es können bis zu fünf Elemente hinzugefügt werden.



## Statussymbole

Wenn eine Benachrichtigung über eine ungelesene Nachricht, ein Kalenderereignis oder einen Alarm angezeigt wird, erscheint in der Statusleiste das entsprechende Benachrichtigungssymbol. Mithilfe der in der Statusleiste angezeigten Benachrichtigungssymbole können Sie den Status Ihres Geräts überprüfen.

- : Kein Signal
- : Daten werden über das Netzwerk übertragen
- : Alarm eingestellt
- : Vibrationsmodus aktiviert
- : Bluetooth aktiviert
- : Über USB mit einem Computer verbunden
- : Akkustand
- : Flugmodus aktiviert
- : Verpasste Anrufe
- : WLAN aktiviert
- : Stummschaltung aktiviert
- : GPS aktiviert
- : Hotspot aktiviert
- : SIM-Karte fehlt



- Je nach Gerätestatus werden einige dieser Symbole möglicherweise anders dargestellt oder überhaupt nicht angezeigt. Achten Sie auf die Symbole der Umgebung, in der Sie das Gerät verwenden.
- Die angezeigten Symbole können je nach Region oder Netzanbieter unterschiedlich sein.


## Benachrichtigungsfeld

Sie können das Benachrichtigungsfeld öffnen, indem Sie die Statusleiste nach unten ziehen.

Mithilfe von Schnellzugriffssymbolen im Benachrichtigungsfeld können Sie ganz leicht und schnell eine Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Ziehen Sie in der Liste der Schnellzugriffssymbole nach links oder rechts, bis das gewünschte Funktionssymbol ausgewählt werden kann.

- Wenn Sie das Symbol berühren und halten, wird der Bildschirm mit den Einstellungen für die entsprechende Funktion angezeigt.

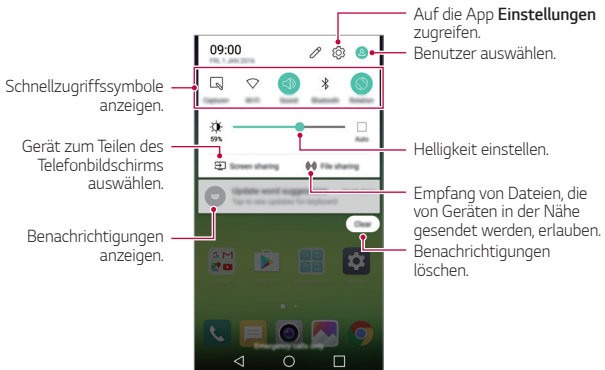

## Benachrichtigungsfeldeinstellungen

Sie können Elemente auswählen, die im Benachrichtigungsfeld angezeigt werden sollen.

Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld auf .

- Berühren und halten Sie zum Neuordnen der Schnellzugriffssymbole ein Symbol und ziehen Sie es dann an eine andere Position.
- Wählen Sie die Symbole aus, die in der Liste erscheinen sollen.




- Die verfügbaren Menüelemente können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.

## Bildschirmausrichtung wechseln

Sie können festlegen, dass die Bildschirmausrichtung je nach Geräteausrichtung automatisch wechselt.

Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld in der Liste der Schnellzugriffssymbole auf **Drehung**.

Tippen Sie alternativ auf  **Einstellungen** > **Anzeige** und aktivieren Sie **Automatisch drehen**.

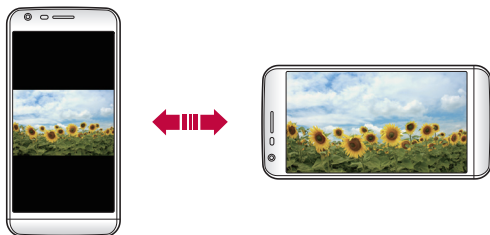

## Startbildschirm bearbeiten


Berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Startbildschirm und starten Sie dann die gewünschte Funktion.


- Wenn Sie die Startbildschirmseiten neu anordnen möchten, berühren und halten Sie eine Seite und ziehen Sie sie dann an eine andere Position.
- Tippen Sie zum Hinzufügen von Widgets zum Startbildschirm auf **Widgets** und ziehen Sie ein Widget auf den Startbildschirm.
- Tippen Sie zum Ändern der Startbildschirmeinstellungen auf **Homescreen Einstellungen** und passen Sie die Optionen an. Weitere Informationen finden Sie unter *Startbildschirmeinstellungen*.
- Tippen Sie auf **Deinstallierte Apps**, um deinstallierte Apps anzuzeigen oder erneut zu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter *Deinstallierte Apps*.

## Hintergrunddesign anzeigen

Sie können nur das Hintergrundbild anzeigen, indem Sie Apps und Widgets auf dem Startbildschirm ausblenden.

Ziehen Sie zwei Finger auseinander, während Sie den Startbildschirm berühren.

- Bewegen Sie Ihre Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um zum ursprünglichen Bildschirm mit angezeigten Apps und Widgets zurückzukehren. Sie können auch auf  tippen.

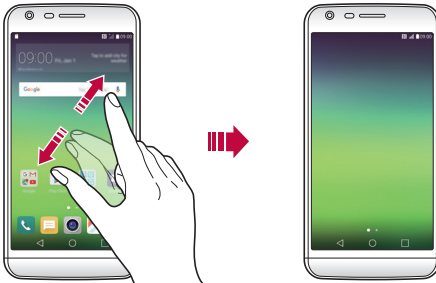

## Nach Apps auf dem Startbildschirm suchen

Sie können ganz einfach nach auf dem Startbildschirm installierten Apps suchen, indem Sie den Namen der gewünschten App im Google-Widget eingeben.

Die Liste der installierten Apps erscheint auf dem Google-Suchbildschirm.

## Apps auf dem Startbildschirm verschieben

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm eine App und ziehen Sie sie dann an eine andere Position.

- Um häufig verwendete Apps dauerhaft unten auf dem Startbildschirm zu positionieren, berühren und halten Sie eine App und ziehen Sie sie dann unten in den Schnellzugriffsbereich.
- Um ein Symbol aus dem Schnellzugriffsbereich zu entfernen, ziehen Sie das entsprechende Symbol auf den Startbildschirm.

## Ordner auf dem Startbildschirm verwenden

### Ordner erstellen

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm eine App und ziehen Sie sie dann über eine andere App.

- Es wird ein neuer Ordner erstellt und die Apps werden dem Ordner hinzugefügt.

### Ordner bearbeiten

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf einen Ordner und führen Sie dann die gewünschte Funktion aus.

- Tippen Sie auf einen Ordnernamen, um den Namen und die Farbe des Ordners zu bearbeiten.
- Berühren und halten Sie zum Entfernen einer App aus dem Ordner die entsprechende App und ziehen Sie sie aus dem Ordner. Wenn die installierte App die einzige App im Ordner ist, wird der Ordner automatisch entfernt.

## Startbildschirmeinstellungen

Sie können die Startbildschirmeinstellungen anpassen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Homescreen**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an:
  - **Benutzeroberfläche wählen:** Startbildschirmmodus auswählen.
  - **Hintergrund:** Hintergrunddesign des Startbildschirms ändern.
  - **Bildschirm-Wischieffekt:** Effekt auswählen, der beim Wechsel von Startbildschirmseiten angewendet werden soll.
  - **Thema:** Das anzuwendende Bildschirmdesign auswählen.
  - **Apps sortieren nach::** Festlegen, wie Apps auf dem Startbildschirm sortiert werden.
  - **Raster:** App-Anordnungsmodus für den Startbildschirm ändern.
  - **Apps ausblenden:** Apps auswählen, die auf dem Startbildschirm ausgeblendet werden sollen, oder die App-Auswahl aufheben.
  - **Smart Bulletin:** Mit dem Startbildschirm Ihren Anforderungen entsprechende Informationen anzeigen.

# Bildschirmsperre

## Übersicht: Bildschirmsperre

Der Bildschirm Ihres Geräts wird beim Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies geschieht auch dann, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.

Wenn Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken, wenn keine Bildschirmsperre aktiviert ist, wird sofort der Startbildschirm angezeigt.


Aktivieren Sie die Bildschirmsperre, um die Sicherheit Ihres Geräts zu gewährleisten und den unerwünschten Zugriff auf Ihr Gerät zu vermeiden.



- Durch die Bildschirmsperre werden unnötige Touch-Eingaben auf dem Gerätebildschirm verhindert und der Energieverbrauch des Akkus reduziert. Es wird empfohlen, die Bildschirmsperre zu aktivieren, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

## Einstellungen für die Bildschirmsperre konfigurieren

Es stehen verschiedene Optionen für die Konfiguration der Einstellungen für die Bildschirmsperre zur Verfügung.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Bildschirmsperre auswählen** und wählen Sie dann die gewünschte Methode aus.
- 2 Passen Sie die Einstellungen zum Sperren des Bildschirms an:
  - **Keine**: Bildschirmsperrfunktion deaktivieren.
  - **Ziehen**: Bildschirm durch Wischen entsperren.
  - **Knock Code**: Bildschirm entsperren, indem Sie in einem bestimmten Muster auf die entsprechenden Stellen auf dem Bildschirm tippen.
  - **Muster**: Bildschirm durch Zeichnen eines Musters entsperren.
  - **PIN**: Bildschirm durch Eingabe eines numerischen Passworts entsperren.
  - **Passwort**: Bildschirm durch Eingabe eines alphanumerischen Passworts entsperren.






- Um die Bildschirmsperre mittels Muster einzustellen, müssen Sie zunächst ein Google-Konto oder eine Sicherungs-PIN erstellen. Wenn Sie hintereinander häufiger als eine festgelegte Anzahl ein falsches Muster eingeben, können Sie den Bildschirm mit Ihrer Sicherungs-PIN oder über Ihr Google-Konto entsperren.
- Wenn die Bildschirmsperre mittels PIN oder Passwort aktiviert ist und Sie häufiger als eine festgelegte Anzahl eine falsche PIN oder ein falsches Passwort eingeben, wird die Passwortheingabe für 30 Sekunden gesperrt.

## Einstellungen zum Sperren des Bildschirms

Sie können die folgenden Einstellungen für die Bildschirmsperre anpassen.

1 Tippen Sie auf  **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm**.

2 Passen Sie die Einstellungen an:

- **Bildschirmsperre auswählen:** Bildschirmsperrmethode auswählen.
- **Smart Lock:** Vertrauenswürdige Elemente auswählen, bei denen das Gerät automatisch entsperrt wird.
- **Bildschirmübergang:** Bildschirmübergangseffekte festlegen, die angewendet werden sollen, wenn der Bildschirm entsperrt ist. Diese Option wird angezeigt, wenn die Bildschirmsperrmethode auf **Ziehen** festgelegt ist.
- **Hintergrund:** Hintergrundbild des Sperrbildschirms ändern.
- **Verknüpfungen:** App-Schnellzugriff hinzufügen und direkt vom Sperrbildschirm auf die App zugreifen, indem Sie die App aus dem großen Kreis ziehen. Diese Option wird angezeigt, wenn die Bildschirmsperrmethode auf **Ziehen** festgelegt ist.
- **Wetteranimation:** Wetteranimationen für den aktuellen Standort auf dem Sperrbildschirm anzeigen.
- **Kontaktinfo für verlorenes Telefon:** Kontaktinformationen für den Notfall auf dem Sperrbildschirm anzeigen.
- **Sperr-Timer:** Zeit bis zur automatischen Gerätesperre festlegen.
- **Ein-/Austaste sperrt sofort :** Bildschirm sofort sperren, wenn die Ein-/Aus-/Sperrtaste gedrückt wird.



- Die verfügbaren Einstellungen können je nach ausgewählter Bildschirmsperrmethode unterschiedlich sein.

## KnockON

Sie können den Bildschirm ein- oder ausschalten, indem Sie zweimal auf den Bildschirm tippen.

### Bildschirm einschalten

Tippen Sie zweimal auf die Mitte des Bildschirms.

- Wenn Sie oben oder unten auf den Bildschirm tippen, kann sich die Erkennungsrate verringern.

### Bildschirm ausschalten

Tippen Sie zweimal auf eine freie Stelle auf dem Startbildschirm.

Sie können auch zweimal auf eine freie Stelle in der Statusleiste tippen.




- Diese Option ist nur auf dem von LG bereitgestellten Startbildschirm verfügbar. Bei Verwendung eines herkömmlichen Startprogramms oder auf dem vom Benutzer installierten Startbildschirm funktioniert sie möglicherweise nicht richtig.
- Tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Bildschirm, nicht mit dem Fingernagel.
- Stellen Sie zur Verwendung der KnockOn-Funktion sicher, dass der Annäherungs-/Lichtsensor nicht durch einen Aufkleber oder einen sonstigen Fremdkörper verdeckt wird.

## Knock Code

Sie können den Bildschirm entsperren, indem Sie einen persönlichen Knock Code erstellen. Wenn der Bildschirm gesperrt ist, können Sie direkt auf den Startbildschirm zugreifen, indem Sie in einer bestimmten Abfolge auf den Bildschirm tippen.

### Knock Code erstellen

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Bildschirm Sperre auswählen** > **Knock Code**.
- 2 Tippen Sie in einem Muster Ihrer Wahl auf die Quadrate, um einen Knock Code zu erstellen. Tippen Sie anschließend auf **WEITER**.
- 3 Geben Sie den erstellten Knock Code zur Bestätigung erneut ein und tippen Sie dann auf **BESTÄTIGEN**.
- 4 Legen Sie eine Sicherungs-PIN fest, die Sie verwenden können, falls Sie den Knock Code vergessen.

### Bildschirm mit einem Knock Code entsperren

Sie können den Bildschirm durch Eingabe des erstellten Knock Codes entsperren.

Sie können den Knock Code auf dem Touchscreen eingeben, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.



- Sie können Ihren Knock Code und die KnockOn-Funktion gemeinsam verwenden.
- Wenn Sie hintereinander häufiger als eine festgelegte Anzahl einen falschen Knock Code eingeben, müssen Sie zum Entsperren Ihre Sicherungs-PIN oder Ihr Google-Konto verwenden.
- Achten Sie beim Tippen auf den Bildschirm darauf, Ihre Fingerspitze zu verwenden.

# Sicheres Einschalten

## Übersicht: Sicheres Einschalten


Wenn Sie das Gerät einschalten, ist der Bildschirm aus Sicherheitsgründen gesperrt. Entsperren Sie den Bildschirm mithilfe der aktuellen Entsperrmethode. Dies kann etwa ein Knock Code, ein Muster, ein Passwort oder eine PIN sein. Solange der Bildschirm gesperrt ist, können Sie u. a. die meisten Anrufe, Textnachrichten, Alarme und Benachrichtigungen nicht empfangen.

## Vorsichtsmaßnahmen für das sichere Einschalten

- Wenn Sie das Passwort häufiger als eine festgelegte Anzahl falsch eingeben, wird das Gerät automatisch initialisiert. Sie sollten daher das Passwort nicht vergessen.
- Wenn Sie das Entschlüsselungspasswort vergessen haben, müssen Sie das Gerät initialisieren, um es wieder verwenden zu können. Durch die Initialisierung werden alle vor der Initialisierung gespeicherten Daten gelöscht.
- Die Verschlüsselung erfolgt, wenn das Gerät nach einer Initialisierung erstmals gestartet wird. Das vorzeitige Abbrechen des Verschlüsselungsvorgangs kann zur Beschädigung von Daten führen. Beispielsweise sollten Sie den Akku während des Verschlüsselungsvorgangs nicht entfernen oder einsetzen. Warten Sie, bis die Verschlüsselung abgeschlossen ist.

# Verschlüsselung der Speicherkarte

Sie können auf der Speicherkarte gespeicherte Daten verschlüsseln und schützen. Von anderen Geräten kann nicht auf die verschlüsselten Daten auf der Speicherkarte zugegriffen werden.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Fingerabdrücke & Sicherheit** > **SD-Karte verschlüsseln**.
- 2 Lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Übersicht über die Speicherkartenverschlüsselung und tippen Sie dann auf **FORTFAHREN**, um fortzufahren.
- 3 Wählen Sie eine Option aus und tippen Sie auf **JETZT VERSCHLÜSSELN**:
  - **Neue Daten verschlüsseln**: Nur Daten verschlüsseln, die nach der Verschlüsselung auf der Speicherkarte gespeichert werden.
  - **Komplette Verschlüsselung**: Alle aktuell auf der Speicherkarte gespeicherten Daten verschlüsseln.
  - **Mediendateien ausschließen** : Alle Dateien außer Mediendateien wie Musik, Fotos und Videos verschlüsseln.



- Stellen Sie zum Verschlüsseln der Speicherkarte sicher, dass die Bildschirmsperre mittels PIN oder Passwort aktiviert ist.
- Nach dem Starten der Speicherkartenverschlüsselung stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung.
- Wenn Sie das Gerät während der Verschlüsselung ausschalten, wird der Verschlüsselungsvorgang abgebrochen und es kann zu Beschädigung einiger Daten kommen. Achten Sie deshalb vor dem Starten der Verschlüsselung darauf, dass der Akkustand ausreichend ist.
- Auf verschlüsselte Dateien kann nur von dem Gerät zugegriffen werden, auf dem die Dateien verschlüsselt wurden.
- Die verschlüsselte Speicherkarte kann nicht in einem anderen LG Gerät verwendet werden. Um die verschlüsselte Speicherkarte in einem anderen Mobilgerät zu verwenden, initialisieren Sie die Karte.
- Sie können die Speicherkartenverschlüsselung auch dann aktivieren, wenn keine Speicherkarte in das Gerät eingelegt ist. Eine nach der Verschlüsselung eingelegte Speicherkarte wird automatisch verschlüsselt.

# Screenshots erstellen

Sie können Screenshots vom aktuell angezeigten Bildschirm erstellen.

## Über eine Tastenkombination

Berühren und halten Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-/Sperrtaste und die Taste „Lautstärke verringern“ (-) für mindestens zwei Sekunden.

- Screenshots können im Ordner **Screenshots** unter **Galerie** angezeigt werden.

## Über Capture+

Ziehen Sie auf dem Bildschirm, von dem Sie einen Screenshot erstellen möchten, die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf **Capture+**.




- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist, können Sie durch zweimaliges Drücken der Taste „Lautstärke erhöhen“ (+) auf **Capture+** zugreifen. Tippen Sie zuerst auf **○ > Einstellungen > Allgemein** und schalten Sie dann **Schnellzugriff-Tasten** ein.
- Weitere Informationen finden Sie unter *Notizen auf einem Screenshot erstellen*.

# Text eingeben

## Smart Keyboard-Funktion verwenden

Mithilfe der Smart Keyboard-Funktion können Sie Text eingeben und bearbeiten.


Wenn Sie die Smart Keyboard-Funktion verwenden, können Sie den Text bei der Eingabe sehen, ohne zwischen dem Bildschirm und einer herkömmlichen Tastatur wechseln zu müssen. So können Sie Fehler bei der Texteingabe ganz leicht finden und korrigieren.

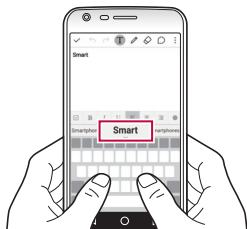

## Cursor verschieben

Mit der Smart Keyboard-Funktion können Sie den Cursor genau an die gewünschte Position verschieben.

Berühren und halten Sie bei der Texteingabe die Leertaste und ziehen Sie dann nach links oder rechts, bis sich der Cursor an die gewünschte Position im Text bewegt.

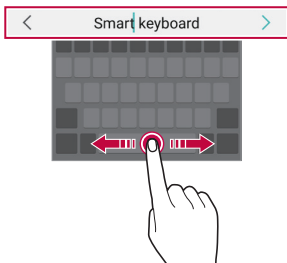




• Diese Option ist nur auf der QWERTY-Tastatur verfügbar.

## Wörter vorschlagen

Bei Verwendung der Smart Keyboard-Funktion werden Ihre Nutzungsmuster automatisch analysiert, um bei der Texteingabe häufig verwendete Wörter vorzuschlagen. Je länger Sie Ihr Gerät verwenden, umso präziser sind die Vorschläge.

Geben Sie Text ein und tippen Sie dann auf ein vorgeschlagenes Wort oder ziehen Sie die linke oder rechte Seite der Leertaste leicht nach oben.

- Das ausgewählte Wort wird automatisch eingegeben. Sie müssen nicht jeden einzelnen Buchstaben des Worts manuell eingeben.

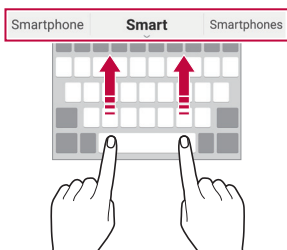

## Layout der QWERTY-Tastatur ändern


Sie können die Tasten in der unteren Reihe der Tastatur löschen oder neu anordnen oder Tasten hinzufügen.

- 1 Tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **LG Tastatur** > **Tastaturhöhe und -Layout** > **QWERTZ-Tastatur-Layout**.

Sie können auch auf der Tastatur auf und anschließend auf **Tastaturhöhe und -Layout** > **QWERTZ-Tastatur-Layout** tippen.



- 2 Tippen Sie auf eine Taste in der untersten Reihe und ziehen Sie sie dann an eine andere Position.

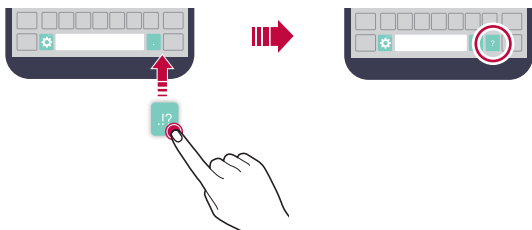

- Diese Option ist nur auf der QWERTY-, QWERTZ- und AZERTY-Tastatur verfügbar.
- Diese Funktion wird möglicherweise nicht in allen Sprachen unterstützt.

## Tastaturhöhe anpassen

Sie können die Tastaturhöhe für maximalen Komfort bei der manuellen Texteingabe anpassen.

- 1 Tippen Sie auf **ⓘ > Einstellungen > Allgemein > Sprache und Tastatur > LG Tastatur > Tastaturhöhe und -Layout > Tastaturhöhe**.


Sie können auch auf der Tastatur auf **⚙** und anschließend auf **Tastaturhöhe und -Layout > Tastaturhöhe** tippen.

- 2 Passen Sie die Tastaturhöhe an.



## Querformat für die Tastatur auswählen

Sie können aus mehreren Optionen ein Querformat für die Tastatur auswählen.


- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **LG Tastatur** > **Tastaturhöhe und -Layout** > **Tastaturtyp im Querformat**.


Sie können auch auf der Tastatur auf  und anschließend auf **Tastaturhöhe und -Layout** > **Tastaturtyp im Querformat** tippen.


- 2 Wählen Sie ein Tastaturformat aus.

## Tastatur teilen

Wenn der Bildschirm im Querformat angezeigt wird, können Sie die Tastatur in der Mitte teilen und jeden Teilbereich auf einer Seite des Bildschirms positionieren.

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **LG Tastatur** > **Tastaturhöhe und -Layout** > **Geteilte Tastatur**.


Sie können auch auf der Tastatur auf  und anschließend auf **Tastaturhöhe und -Layout** > **Geteilte Tastatur** tippen.

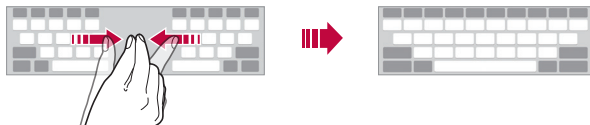


- Drehen Sie das Gerät ins Querformat, um die Tastatur auf beide Seiten aufzuteilen. Bewegen Sie zum Zusammenführen oder Teilen der Tastatur Ihre Finger auf der Tastatur zusammen oder auseinander.

## Einhändiger Betriebsmodus

Sie können die Tastatur auf eine Seite des Bildschirms verschieben, um die Tastatur mit einer Hand verwenden zu können.



- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **LG Tastatur** > **Tastaturhöhe und -Layout** > **Einhandbedienung**.

Sie können auch auf der Tastatur auf  und anschließend auf **Tastaturhöhe und -Layout** > **Einhandbedienung** tippen.


- 2 Tippen Sie auf den Pfeil neben der Tastatur, um die Tastatur in die gewünschte Richtung zu verschieben.



## Text mittels Sprache eingeben


Berühren und halten Sie auf der Tastatur das Symbol  und wählen Sie dann  aus.



- Sprechen Sie zur Optimierung der Sprachbefehlsenerkennung klar und deutlich mit der richtigen Aussprache und Betonung.
- Um Text per Spracheingabe einzugeben, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist.
- Um die Sprache für die Spracherkennung auszuwählen, tippen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm auf  > **Sprachen**.
- Diese Funktion wird möglicherweise nicht unterstützt und die unterstützten Sprachen können je nach Mobilfunknetzbereich unterschiedlich sein.



## Tastatur ändern

Sie können die Eingabesprache und den Tastaturtyp für jede Sprache ändern.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **LG Tastatur** > **Sprachen auswählen**.
- 2 Wählen Sie eine Sprache aus und passen Sie den Tastaturtyp an.

## Kopieren und Einfügen

Sie können Text in einer App ausschneiden oder kopieren und den Text dann in der gleichen App einfügen. Sie können auch andere Apps ausführen und den Text in diese Apps einfügen.





- 1 Berühren und halten Sie den Bereich rund um den Text, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten.
- 2 Ziehen Sie  / , um den zu kopierenden oder auszuschneidenden Bereich festzulegen.
- 3 Wählen Sie entweder **AUSSCHNEIDEN** oder **KOPIEREN** aus.
  - Der ausgeschnittene oder kopierte Text wird automatisch der Zwischenablage hinzugefügt.
- 4 Berühren und halten Sie das Texteingabefenster und wählen Sie anschließend **EINFÜGEN** aus.



- Wenn kein Element kopiert oder ausgeschnitten wurde, wird die Option **EINFÜGEN** nicht angezeigt.

## ZWISCHENABLAGE

Wenn Sie ein Bild oder Text kopieren oder ausschneiden, wird das Bild bzw. der Text automatisch in der Zwischenablage gespeichert und kann jederzeit an einem beliebigen Ort eingefügt werden.

- 1 Berühren und halten Sie auf der Tastatur das Symbol  und wählen Sie dann  aus.  
Sie können auch das Texteingabefenster berühren und halten und dann die Option **ZWISCHENABLAGE** auswählen.
- 2 Wählen Sie ein Element aus der Zwischenablage aus und fügen Sie es ein.
  - Es können bis zu 20 Elemente in der Zwischenablage gespeichert werden.
  - Tippen Sie auf  um gespeicherte Elemente zu sperren, damit sie nicht gelöscht werden, auch wenn die Höchstanzahl überschritten wurde. Es können bis zu zehn Elemente gesperrt werden. Zum Löschen gesperrter Elemente müssen sie zunächst entsperrt werden.
  - Tippen Sie auf , um die in der Zwischenablage gespeicherten Elemente zu löschen.



- Die Zwischenablage wird möglicherweise von einigen heruntergeladenen Apps nicht unterstützt.



03

## **Nützliche Apps**

# Apps installieren und deinstallieren

## Apps installieren

Rufen Sie einen App Store auf, um nach Apps zu suchen und Apps herunterzuladen.

- Sie können **SmartWorld**, **Play Store** oder den App Store des Netzanbieters verwenden.



- Einige App-Stores erfordern die Erstellung und Anmeldung mit einem Konto.
- Einige Apps können Kosten verursachen.
- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.
- **SmartWorld** wird je nach Gebiet oder Netzanbieter möglicherweise nicht unterstützt.

## Apps deinstallieren

Sie können Apps von Ihrem Gerät deinstallieren, die Sie nicht mehr verwenden möchten.



- Einige Apps können vom Benutzer nicht deinstalliert werden.

## Durch Berühren und Halten deinstallieren

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die App, die deinstalliert werden soll, und ziehen Sie sie dann oben auf dem Bildschirm auf die Option **Deinstallieren**.

- Deinstallierte Apps können innerhalb von 24 Stunden nach der Deinstallation neu installiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Deinstallierte Apps*.

## Mithilfe des Menüs „Einstellungen“ deinstallieren



Tippen Sie auf **○ > Einstellungen > Allgemein > Apps**, wählen Sie eine App aus und tippen Sie anschließend auf **Deinstallieren**.

## Apps über den App Store deinstallieren

Rufen Sie zum Deinstallieren einer App den App Store, über den Sie die App heruntergeladen haben, auf und deinstallieren Sie sie.

## Deinstallierte Apps

Sie können die deinstallierten Apps auf dem Startbildschirm anzeigen. Sie können Apps auch innerhalb von 24 Stunden nach der Deinstallation neu installieren.

- 1 Tippen Sie auf  > **Deinstallierte Apps**.
- 2 So aktivieren Sie die gewünschte Funktion:
  - **Erneut installieren:** Ausgewählte App neu installieren.
  -  : Deinstallierte Apps endgültig vom Gerät entfernen.



- Deinstallierte Apps werden 24 Stunden nach der Deinstallation automatisch vom Gerät entfernt. Wenn Sie deinstallierte Apps neu installieren möchten, müssen Sie sie erneut aus dem App Store herunterladen.
- Diese Funktion ist nur auf dem standardmäßigen Startbildschirm aktiviert. Wenn Sie Apps bei Verwendung des EasyHome-Bildschirms oder eines anderen Startprogramms deinstallieren, werden die Apps sofort endgültig vom Gerät entfernt.

## Telefon



### Sprachanruf

Sie können einen Anruf auf mehrere Arten tätigen, beispielsweise durch Eingabe einer Telefonnummer oder aus Ihrer Kontaktliste oder aus der Liste der letzten Anrufe heraus.

### Anruf über das Tastenfeld tätigen

- 1 Tippen Sie auf  >  > **Wählen**.






- 2 Tätigen Sie einen Anruf auf die von Ihnen gewünschte Art:
- Geben Sie eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf .
  - Berühren und halten Sie eine Kurzwahlnummer.
  - Geben Sie den Anfangsbuchstaben des Namens eines Kontakts in der Kontaktliste ein, um nach dem Kontakt zu suchen. Tippen Sie dann auf .





- Wenn Sie einen internationalen Anruf tätigen, geben Sie „+“ ein und berühren und halten Sie die 0.
- Weitere Informationen zum Hinzufügen von Telefonnummern zur Kurzwahlliste finden Sie unter *Kontakte zur Kurzwahlliste hinzufügen*.

## Anruf aus der Kontaktliste tätigen


- 1 Tippen Sie auf  >  > **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus und tippen Sie auf .

## Anruf beantworten


Um einen Anruf entgegenzunehmen, ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  aus dem Kreis.

- Wenn das Stereo-Headset angeschlossen ist, können Sie Anrufe über die Anruf-/End-Taste am Headset tätigen.
- Um einen Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste zu beenden, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Netzwerke** > **Anruf** > **Anrufe annehmen und beenden** und aktivieren Sie dann **Anrufe mit der Ein-/Aus-Taste beenden**.


## Anruf abweisen



Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  aus dem Kreis.

- Um eine Abweisungsnachricht zu senden, ziehen Sie die Abweisungsnachricht aus dem Kreis.

- Um eine Abweisungsnachricht hinzuzufügen oder zu bearbeiten, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Netzwerke** > **Anruf** > **Anrufe ablehnen und abweisen** > **Ablehnen mit Nachricht**.
- Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die Lautstärketaste oder die Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste, um den Klingelton stummzuschalten, die Vibration auszuschalten oder den Anruf zu halten.


## Entgangene Anrufe anzeigen

Bei einem entgangenen Anruf wird in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand  angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um Details zu den entgangenen Anrufen anzuzeigen. Sie können auch auf  >  > **Anrufliste** tippen.

## Verfügbare Funktionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie verschiedene Funktionen nutzen, indem Sie auf folgende Tasten auf dem Bildschirm tippen:

- **Kontakte**: Zeigt die Kontaktliste während eines Anrufs an.
- **Ende**: Einen Anruf beenden.
- **Tasten**: Wähltastatur anzeigen oder verbergen.
- **Lautspr.**: Freisprechfunktion aktivieren.
- **Stumm**: Mikrofon ausschalten, sodass Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann.
- **Bluetooth**: Schaltet den Anruf auf ein Bluetooth-Gerät um, das gekoppelt und verbunden ist.
-  : Viele weitere Anrufoptionen.




- Die verfügbaren Einstellungen können je nach Gebiet oder Netzanbieter unterschiedlich sein.

## Drei-Teilnehmer-Anruf tätigen

Während eines Anrufs können Sie einen anderen Kontakt anrufen.


- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf  > **Anruf hinzufügen**.



- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein und tippen Sie auf .
  - Die beiden Anrufbildschirme werden gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt. Der erste Anruf wird gehalten.
- 3 Geben Sie eine weitere Telefonnummer auf dem Bildschirm ein, um zu einem anderen Anruf zu wechseln.  
Um eine Konferenzschaltung zu beginnen, tippen Sie auf **Konferenz**.



- Jeder Anruf kann Kosten verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

## Anrufliste anzeigen

Um die letzten Anrufe anzuzeigen, tippen Sie auf  >  > **Anrufliste**.  
Dann können Sie die folgenden Funktionen verwenden:




- Um detaillierte Anrufinformationen anzuzeigen, wählen Sie einen Kontakt aus. Um den ausgewählten Kontakt anzurufen, tippen Sie auf .
- Um die Anrufliste zu löschen, tippen Sie auf  > **Löschen**.



- Die angezeigte Anrufdauer kann von den Anrufgebühren abweichen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

## Anrufoptionen konfigurieren

Sie können verschiedene Anrufoptionen festlegen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > **Wählen** oder **Anrufliste**.
- 2 Tippen Sie auf  > **Anrufeinstellungen** und legen Sie die Optionen nach Ihren Wünschen fest.






# Nachrichten

## Nachricht senden

Mit der Messaging-App können Sie Nachrichten erstellen und an ausgewählte oder an alle Kontakte senden.



- Das Versenden von Nachrichten im Ausland kann zusätzliche Kosten verursachen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

- 1 Tippen Sie auf  > .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie einen Empfänger an und erstellen Sie eine Nachricht.
  - Um Dateien anzuhängen, tippen Sie auf .
  - Um optionale Menüelemente zu öffnen, tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

## Nachricht lesen

Sie können ausgetauschte Nachrichten pro Kontakt anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  > .
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Nachrichtenliste aus.

## Nachrichteneinstellungen konfigurieren



Sie können die Nachrichteneinstellungen nach Ihren Wünschen ändern.

- 1 Tippen Sie auf  > .
- 2 Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf  > **Einstellungen**.

# Kamera

## Kamera einschalten

Sie können Fotos oder Videos aufnehmen, um besondere Momente festzuhalten.

Tippen Sie auf  > .



- Wischen Sie die Kameralinse mit einem Mikrofasertuch ab, bevor Sie ein Foto aufnehmen. Wenn Ihre Finger die Kameralinse berühren, kann dies zu verschwommenen Aufnahmen führen.
- Laden Sie den Akku auf, wenn der Akkustand weniger als 5% beträgt, bevor Sie die Kamera verwenden.
- Die Bilder in diesem Benutzerhandbuch können vom eigentlichen Gerät abweichen.
- Unter **Galerie** können Sie Fotos und Videos anzeigen und bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter *Übersicht: Galerie*.

## Kameramodus ändern


Sie können einen für Ihre Aufnahmebedingungen geeigneten Kameramodus auswählen, um ganz einfach und problemlos ein Foto oder Video aufzunehmen.


Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf  und wählen Sie den gewünschten Modus aus.



## Zwischen Kameras wechseln

Sie können entsprechend Ihrer Aufnahmebedingungen zwischen der vorderen und der hinteren Kamera wechseln.

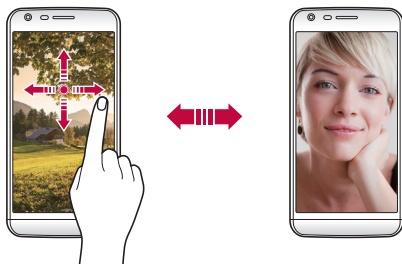

Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf , oder ziehen Sie den Bildschirm nach oben, unten, rechts oder links, um zwischen der vorderen und der hinteren Kamera zu wechseln.



- Verwenden Sie die vordere Kamera, um Selfies aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter *Selfies aufnehmen*.

## Zur Dual-Kamera wechseln

Sie können die Dual-Kamera (zweite Kamera) auf der Rückseite verwenden, um Fotos mit dem normalen oder dem Weitwinkelobjektiv aufzunehmen.

Tippen Sie auf  / , um zwischen dem normalen und dem Weitwinkelobjektiv zu wechseln.

## Ansicht vergrößern oder verkleinern



Sie können die Ansicht auf dem Kamerabildschirm während der Foto- oder Videoaufnahme vergrößern oder verkleinern.

Bewegen Sie zwei Finger auf dem Kamerabildschirm zusammen oder auseinander, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.

- Das Weitwinkelobjektiv und das normale Objektiv auf der Rückseite des Geräts werden dann automatisch gewechselt, um ein Foto oder Video aufzunehmen.





## Einfacher Modus


Tippen Sie einfach auf den Bildschirm, um Fotos aufzunehmen.

- 1 Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf  > .
- 2 Richten Sie die Kamera so aus, dass sich das Motiv in der Mitte des Fokusrahmens befindet, und tippen Sie dann auf den Bildschirm.


## Automatischer Modus

Sie können Fotos oder Videos aufnehmen und dabei zwischen vielen Aufnahmemodi und Optionen auswählen.


- 1 Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf  > .
- 2 Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf . Um ein Video aufzunehmen, tippen Sie auf .

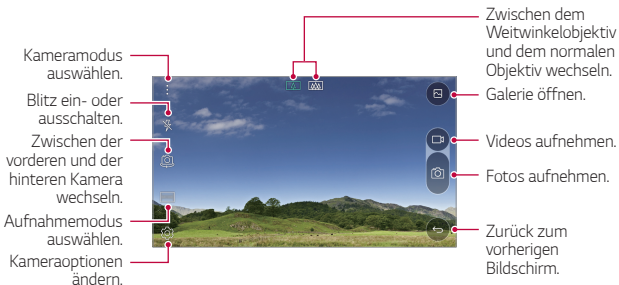






## Ein Foto aufnehmen

- 1 Wählen Sie einen Aufnahmemodus aus und tippen Sie dann auf das Motiv, um die Kamera darauf zu fokussieren.
- 2 Tippen Sie auf  um ein Foto aufzunehmen. Sie können auch eine Lautstärke-Taste drücken.



- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt ist, können Sie die Kamera durch zweimaliges Drücken der Taste „Lautstärke verringern“ (-) aktivieren. Tippen Sie zum Aktivieren dieser Funktion auf  > **Einstellungen > Allgemein** und aktivieren Sie **Schnellzugriff-Tasten**. Um sofort Fotos aufzunehmen, nachdem Sie die Kamera mit der Taste „Lautstärke verringern“ (-) aktiviert haben, aktivieren Sie die Funktion **Schnellauslöser**.









## Ein Video aufnehmen


- 1 Wählen Sie einen Aufnahmemodus aus und tippen Sie dann auf das Motiv, um die Kamera darauf zu fokussieren.
- 2 Tippen Sie auf 
  - Um ein Foto während einer Videoaufnahme aufzunehmen, tippen Sie auf .
  - Um die Videoaufnahme vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf . Um die Videoaufnahme fortzusetzen, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme zu beenden.

## Bild aus Bild

Sie können Fotos oder Videos sowohl mit dem normalen als auch mit dem Weitwinkelobjektiv der Dual-Kamera auf der Rückseite des Geräts aufnehmen. Auf diese Weise werden die Bilder so aufgenommen, als wären sie im Rahmen platziert. Die Bilder, die auf dem kleinen Bildschirm im Vordergrund angezeigt werden, werden mit dem normalen Objektiv aufgenommen. Die auf dem großen Hintergrundbildschirm angezeigten Bilder werden mit dem Weitwinkelobjektiv aufgenommen. Ändern Sie die Form des Bildschirms im Vordergrund oder wenden Sie verschiedene Effekte an, um ein ansprechendes Foto oder Video aufzunehmen.







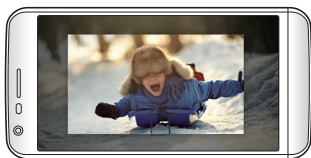




- 1 Tippen Sie im automatischen Modus auf **MODUS** > .
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie das gewünschte Layout aus.
- 3 Effektauswahl für Aufnahmen mit dem Weitwinkelobjektiv:
  - : Fischaugen.
  - : Schwarz & Weiß.
  - : Vignette.
  - : Linsenunschärfe.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen. Um ein Video aufzunehmen, tippen Sie auf .




## Mehrfachanzeige

Mit der vorderen und hinteren Kamera können Sie mehrere Fotos oder Videos in Form einer Collage aufnehmen. Fotos und Videos können mit verschiedenen Layouts gespeichert werden.

- 1 Tippen Sie im automatischen Modus auf **MODUS** > .
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Layout aus.
- 3 Tippen Sie auf , um gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm Fotos aufzunehmen. Um ein Video aufzunehmen, tippen Sie auf .
  - Tippen Sie auf  um einen kurzen Videoclip aufzunehmen.
  - Um zwischen der vorderen und der hinteren Kamera (normales oder Weitwinkelobjektiv) zu wechseln, ziehen Sie den Bildschirm nach oben, unten, links oder rechts.

- Um Fotos in Serie oder Videos in bestimmten Intervallen aufzunehmen, berühren und halten Sie  oder .
- Tippen Sie auf  / , um Fotos oder Videos gleichzeitig oder nacheinander aufzunehmen.

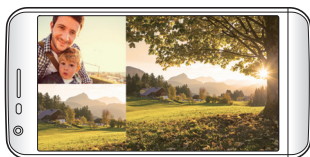


## Snap Video

Sie können kurze Videoclips aufnehmen und zu einem 60 Sekunden langen Kurzfilm zusammenfügen.

1 Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf **MODUS** > .

2 Tippen Sie auf .

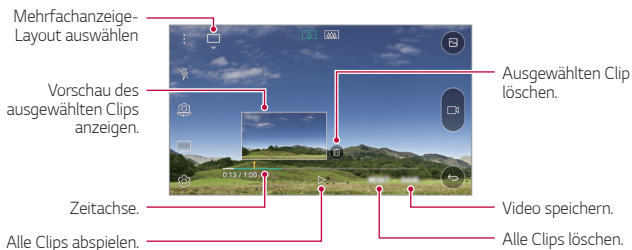


- Tippen Sie einmal auf das Symbol, um einen drei Sekunden langen Videoclip aufzunehmen. Berühren und halten Sie das Symbol, um ein längeres Video zu erstellen (maximale Länge: eine Minute).



3 Tippen Sie auf **SPEICH.**

## Panorama




Sie können eine Panoramaaufnahme erstellen, indem Sie die Kamera in eine Richtung bewegen, um Fotos in Serie aufzunehmen und diese zu einem breiten Bild zusammenzufügen.

- 1 Tippen Sie im automatischen Modus auf **MODUS** > .
- 2 Tippen Sie auf  und bewegen Sie die Kamera dann langsam in eine Richtung.
  - Bewegen Sie das Gerät in Richtung des Pfeils der Führungslinie.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.



## Slow Motion-Video





Sie können ein unterhaltsames Video erstellen, indem Sie die Bewegungsgeschwindigkeit der Motive in Ihrem Video ändern. Mit dieser Funktion können Sie ein Video mit schnellerer Geschwindigkeit aufnehmen und es in normaler Geschwindigkeit abspielen, sodass das Video verlangsamt erscheint.

- 1 Tippen Sie im automatischen Modus auf **MODUS** > .
- 2 Tippen Sie auf  und nehmen Sie ein Video auf.
- 3 Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme zu beenden.



## Zeitraffer


Sie können eine Serie von Einzelbildern in bestimmten Intervallen aufnehmen, um langsam im Laufe der Zeit auftretende Veränderungen wie beispielsweise vorbeiziehende Wolken, Bewegungen am Himmel und Verkehr aufzuzeichnen.


- 1 Tippen Sie im automatischen Modus auf **MODUS** > .
- 2 Tippen Sie auf  und nehmen Sie ein Video auf.
  - Um die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos anzupassen, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme zu beenden.



- Während der Aufnahme eines Zeitraffervideos werden keine Stimmen aufgezeichnet.

## Serienbilder

Sie können Fotos in Serie aufnehmen, um bewegte Bilder zu erzeugen. Berühren und halten Sie im automatischen Modus .

- Die Fotos werden schnell in Serie aufgenommen, wenn Sie  halten.



- Es können bis zu 30 Fotos in Serie aufgenommen werden.

## Mit LG Friends-Kameras verbinden

Sie können das Gerät an eine andere Kamera anschließen, um Fotos oder Videos anzuzeigen, die auf der Kamera gespeichert sind.



- Diese Funktion ist bei Verwendung der Mehrfachanzeige oder Momentaufnahme verfügbar.
- Die LG Friends-Kameras, die mit dem Gerät verbunden werden können, sind optionales Zubehör. Wenden Sie sich für den Kauf an ein LG Servicezentrum.
- Je nach Gebiet oder Netzanbieter wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt. Auch einige Optionen können sich unterscheiden.






## Kameraoptionen anpassen

















Sie können eine Vielzahl von Kameraoptionen nach Ihren Wünschen festlegen.

Tippen Sie im automatischen Modus auf .





- Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Kamera (vordere oder hintere Kamera) und dem ausgewählten Aufnahmemodus ab.

	Ein Seitenverhältnis für Fotos oder eine Qualität für Videos auswählen.
	Fotos oder Videos in lebendigen Farben erstellen und Ausgleichseffekte auch dann erzielen, wenn die Fotos oder Videos bei Gegenlicht aufgenommen werden. Diese Funktionen werden über die HDR-Technologie (High Dynamic Range) der Kamera des Geräts bereitgestellt.
	Filmeffekte auf Fotos anwenden.
	Timer so einstellen, dass nach einem angegebenen Zeitraum automatisch Fotos aufgenommen werden.
	Fotos mit Sprachbefehlen aufnehmen. (Auswahlmöglichkeiten: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)

	<p>Bewegungsunschärfe bei der Aufnahme eines Fotos oder Videos reduzieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Stabile Aufnahme eines Videos bei Bewegung oder beim Gehen.</li> <li>• : Leichte Unschärfe bei der Aufnahme eines Fotos oder Videos reduzieren.</li> </ul>
	<p>Bildraster zur Aufnahme von Fotos oder Videos anzeigen, die sich an den horizontalen und vertikalen Hilfslinien orientieren.</p>
	<p>Speicherorte für Fotos und Videos festlegen. Diese Optionen werden angezeigt, wenn eine externe Speicherkarte eingelegt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Im internen Speicher speichern.</li> <li>• : Auf der externen Speicherkarte speichern.</li> </ul>
	<p>Einstellungen für den automatischen Aufnahmemodus festlegen. Diese Optionen werden angezeigt, wenn die vordere Kamera verwendet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Aufnahme mit der Gestenaufnahme.</li> <li>• : Aufnahme, wenn die Kamera ein Gesicht erkennt.</li> </ul>
	<p>Festlegen, ob die Gestenansicht verwendet werden soll, um ein Foto unmittelbar nach der Aufnahme zu betrachten. Diese Optionen werden angezeigt, wenn die vordere Kamera verwendet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Gestenansicht einschalten.</li> <li>• : Gestenansicht ausschalten.</li> </ul>
	<p>Bilder spiegeln. Diese Optionen werden angezeigt, wenn die vordere Kamera verwendet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Das Bild nicht spiegeln.</li> <li>• : Das Bild horizontal spiegeln.</li> </ul>



## Filmeffekte anwenden

Sie können verschiedene Farbfilter auf die Fotos anwenden.

- 1 Tippen Sie im automatischen oder manuellen Modus auf  > .
- 2 Wählen Sie den gewünschten Filmeffekt aus.

## Manueller Modus

Mit vielen erweiterten Funktionen können Sie Ihre Fotos professionell gestalten. Stellen Sie den Weißabgleich, den Fokus, die Helligkeit, den ISO-Wert, die Belichtungszeit und weitere Optionen ein.

- 1 Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf  > .
- 2 Passen Sie die Aufnahmeoptionen an.



Weißabgleich  
einstellen.


Fokus einstellen.

Helligkeit einstellen.

Belichtung  
einstellen.

Belichtungszeit  
einstellen.

ISO-Empfindlichkeit  
einstellen.

- 3 Tippen Sie auf  um das Foto aufzunehmen.

## Selfies aufnehmen

Mit der vorderen Kamera können Sie Ihr Gesicht auf dem Bildschirm anzeigen und Selfies aufnehmen.




- Bei Verwendung der vorderen Kamera können Sie in den Kameraoptionen die Methode zum Aufnehmen von Selfies ändern. Weitere Informationen finden Sie unter *Kameraoptionen anpassen*.

## Gestenaufnahme

Mit Gesten können Sie Selfies aufnehmen.

Halten Sie Ihre Handfläche in die vordere Kamera und ballen Sie sie dann zu einer Faust.

- Nach drei Sekunden wird ein Foto aufgenommen.

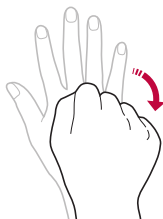


- Stellen Sie zur Verwendung dieser Funktion sicher, dass in den Kameraoptionen die Option [👏] ausgewählt ist.
- Sie können auch eine Faust ballen und diese dann in Richtung der Kamera öffnen, um die Gestenaufnahme zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Handfläche und Ihre Faust innerhalb der Hilfslinien befinden, damit sie von der Kamera erkannt werden können.
- Der Zugriff auf einige Funktionen kann bei Verwendung der Mehrfachanzeige-Aufnahme eingeschränkt sein.



## Intervallaufnahme

Sie können mehrere Selfies nacheinander aufnehmen.

Berühren und halten Sie bei Verwendung der vorderen Kamera . Sie können auch Ihre Handfläche in die Kamera halten und die Finger zweimal schnell zu einer Faust ballen.


- Im Abstand von je etwa zwei Sekunden werden vier Fotos aufgenommen.






## Selfies automatisch aufnehmen

Mit der Gesichtserkennungsfunktion können Sie Selfies ganz einfach und problemlos aufnehmen. Sie können die Geräteeinstellungen so festlegen, dass die vordere Kamera Ihr Gesicht erkennt und automatisch ein Selfie aufnimmt, wenn Sie den Bildschirm betrachten.

- Wenn die vordere Kamera Ihr Gesicht erkennt, wird der Fokusrahmen weiß. Wenn Sie sich dann nicht mehr bewegen, wird der Fokusrahmen blau und die vordere Kamera nimmt ein Foto auf.







- Tippen Sie auf  und anschließend auf  bis  angezeigt wird, um die Funktion zum automatischen Aufnehmen von Selfies zu aktivieren.

## Gestenansicht

Nachdem Sie mit der vorderen Kamera ein Selfie aufgenommen haben, können Sie sofort eine Vorschau anzeigen, indem Sie den Bildschirm nahe an Ihr Gesicht bringen.

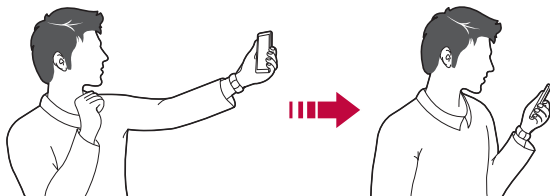



- Stellen Sie zur Verwendung dieser Funktion sicher, dass in den Kameraoptionen die Option  ausgewählt ist.
- Nach jeder Aufnahme eines Fotos ist nur eine Vorschau verfügbar.
- Wenn Sie das Gerät im Vorschaumodus drehen, wechselt der Bildschirm in den Kameramodus.

## Galerie

### Übersicht: Galerie

Sie können Fotos oder Videos, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, ansehen und verwalten.

1 Tippen Sie auf  > .

- Gespeicherte Fotos und Videos werden in Ordnern angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf einen Ordner und wählen Sie eine Datei aus.
  - Sie können die ausgewählte Datei im Vollbildmodus anzeigen.
  - Wischen Sie auf dem angezeigten Foto- oder Videobildschirm nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste Datei anzuzeigen.






- Je nach installierter Software können einige Dateiformate nicht unterstützt werden.
- Aufgrund der Codierung können einige Dateien möglicherweise nicht geöffnet werden.
- Dateien, die die Größenbeschränkung übersteigen, können Fehler verursachen.


## Fotos anzeigen



## Fotos bearbeiten


- 1 Tippen Sie während dem Anzeigen eines Fotos auf .
- 2 Sie können eine Vielzahl von Effekten und Werkzeugen verwenden, um das Foto zu bearbeiten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Änderungen anzuwenden.
- 4 Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.
  - Die ursprüngliche Datei wird mit den Änderungen überschrieben.
  - Um das bearbeitete Foto als eine andere Datei zu speichern, tippen Sie auf  > **Kopie speichern**.


## Ein Video wiedergeben

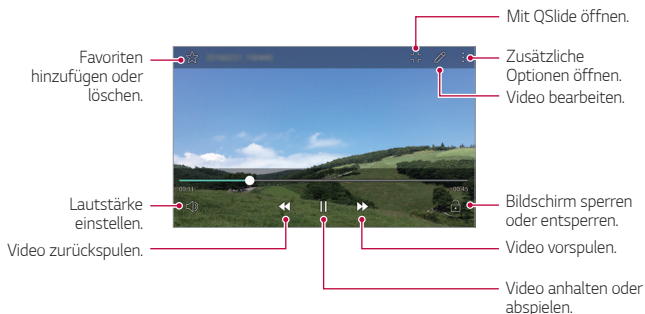

- Ziehen Sie die rechte Seite des Videobildschirms nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.
- Ziehen Sie die linke Seite des Videobildschirms nach oben oder unten, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

## Videos bearbeiten


- 1 Tippen Sie auf dem Videovorschaubildschirm auf .
- 2 Sie können eine Vielzahl von Effekten und Bearbeitungswerkzeugen verwenden, um das Video zu bearbeiten.

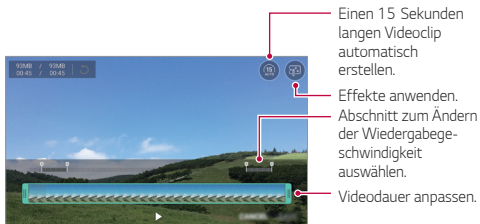

- 3 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um die Änderungen zu speichern.



## Dateien löschen

Löschen Sie Dateien mit einer der folgenden Optionen:

- Berühren und halten Sie eine Datei aus der Dateiliste und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Tippen Sie in der Dateiliste auf  und wählen Sie Dateien aus.




## Dateien teilen

Teilen Sie Dateien mithilfe einer der folgenden Optionen:

- Tippen Sie während der Anzeige eines Fotos oder Videos auf  um die Datei auf die gewünschte Weise zu teilen.
- Tippen Sie in der Dateiliste auf  um Dateien auszuwählen und sie auf die gewünschte Weise zu teilen.

## Rechner


Sie können zwischen zwei Arten von Rechnern wählen: dem einfachen Rechner und dem wissenschaftlichen Rechner.

- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Rechner**.
- 2 Über das Tastenfeld können Sie eine Berechnung vornehmen.
  - Um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden, tippen Sie auf  > **Wissenschaftlicher Rechner**.
  - Um die letzten Berechnungen anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Berechnungsverlauf**.

# Wetter

Sie können die Wetterinformationen für eine bestimmte Region anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf **○ > Extras > Wetter**.
- 2 Tippen Sie auf **+** und geben Sie die gewünschte Stadt ein.
  - Tippen Sie auf dem Bildschirm mit detaillierten Wetterinformationen auf **< / >** oder wischen Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das Wetter für andere Städte anzuzeigen.

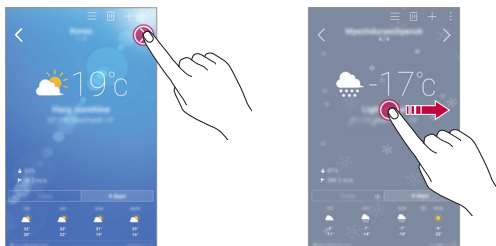

# Downloads

Sie können Apps und Dateien, die Sie aus dem Internet heruntergeladen haben, anzeigen, löschen oder teilen.

Tippen Sie auf **○ > Extras > Downloads**.

# Uhr


## Wecker

Sie können einen Alarm einstellen, der zu einer bestimmten Uhrzeit ausgelöst wird.

- 1 Tippen Sie auf **○ > Extras > Uhr > Wecker**.
- 2 Tippen Sie auf **+**, um einen neuen Alarm hinzuzufügen.



### 3 Konfigurieren Sie die Alarmeinstellungen und tippen Sie auf **SPEICHERN**.



- Wenn Sie einen zuvor eingestellten Alarm auswählen, können Sie ihn bearbeiten.
- Tippen Sie zum Löschen eines Alarms oben auf dem Bildschirm auf . Sie können den Alarm auch berühren und halten.


## Weltzeit

Sie können die aktuelle Zeit in Städten auf der ganzen Welt anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Uhr** > **Weltzeit**.
- 2 Tippen Sie auf  und fügen Sie eine Stadt hinzu.


## Timer

Sie können einen Timer einstellen, der nach einer bestimmten Zeit einen Alarm auslöst.

- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Uhr** > **Timer**.
- 2 Stellen Sie die Zeit ein und tippen Sie auf **Starten**.
  - Um den Timer vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf **Anhalten**. Um den Timer fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
  - Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Timereinstellungen zurückzusetzen.
- 3 Tippen Sie auf **Anhalten**, um den Timeralarm zu beenden.






## Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie eine Rundenzeit aufzeichnen.


- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Uhr** > **Stoppuhr**.
- 2 Tippen Sie auf **Starten**, um die Stoppuhr zu starten.
  - Um eine Rundenzeit aufzuzeichnen, tippen Sie auf **Runde**.
- 3 Tippen Sie auf **Anhalten**, um die Stoppuhr anzuhalten.
  - Um die Stoppuhr fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
  - Um alle Stoppuhraufzeichnungen zu löschen, tippen Sie auf **Zurücksetzen**.

## Sprachaufzeichnung

Sie können Ihre Stimme oder die Stimme anderer Personen bei wichtigen Ereignissen aufzeichnen. Aufgezeichnete Sprachaufnahmen können wiedergegeben oder geteilt werden.

- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Sprachaufzeichnung**.
- 2 Tippen Sie auf 
  - Um die Aufnahme vorübergehend anzuhalten, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
  - Die Datei wird automatisch gespeichert und der Bildschirm zum Vorhören wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf , um die Sprachaufnahme abzuspielen.



- Um die Standortinformationen der Aufzeichnung zu speichern, tippen Sie auf **Standort**.
- Um die Aufzeichnung mit aktuellen Ereignisinformationen zu kennzeichnen, tippen Sie auf **Termin**. Wählen Sie anschließend das gewünschte Ereignis aus.
- Wenn Sie auf  tippen, werden aufgenommene Sprachdateien angezeigt. Sie können eine aufgenommene Sprachdatei aus der Liste abspielen.



# Musik

Sie können Musikdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, wiedergeben und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf **LG > Musik**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie eine Musikdatei aus.



- Je nach installierter Software können einige Dateiformate nicht unterstützt werden.
- Dateien, die die Größenbeschränkung übersteigen, können Fehler verursachen.
- Musikdateien sind möglicherweise durch internationale Urheberrechte der Eigentümer oder Urheberrechtsgesetze geschützt. Möglicherweise ist eine gesetzliche Erlaubnis vor dem Kopieren einer Musikdatei erforderlich. Prüfen Sie zuerst die Gesetzgebung zum Urheberrecht des betreffenden Landes, bevor Sie eine Musikdatei herunterladen oder kopieren.
- Dieses Modell unterstützt die Wiedergabe von Hi-Fi-Audiodateien. Hi-Fi-Audiodateien sind mit dem Hi-Fi-Symbol gekennzeichnet.

# E-Mail

## Übersicht: E-Mail


Sie können ein E-Mail-Konto auf Ihrem Gerät anlegen, um von Ihrem Gerät aus E-Mails zu lesen und zu senden.




- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.


## E-Mail-Konten anlegen

Wenn Sie die E-Mail-App das erste Mal aufrufen, können Sie Ihr E-Mail-Konto anlegen.


- 1 Tippen Sie auf  > **LG** > **E-Mail**.
- 2 Wählen Sie einen E-Mail-Anbieter aus.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Tippen Sie dann auf **WEITER**, um Ihr Konto anzulegen.
  - Tippen Sie auf **MANUELLE EINRICHTUNG**, um ein E-Mail-Konto manuell anzulegen oder um E-Mail-Konten anzulegen, die nicht in der Liste enthalten sind.

## E-Mail-Konten verwalten


Um die Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos anzuzeigen oder zu bearbeiten, tippen Sie auf  > **Einstellungen**.

- Um ein Konto hinzuzufügen, tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
- Um ein Konto zu löschen, tippen Sie auf  > **Konto entfernen**.





## Ein weiteres E-Mail-Konto öffnen

Wenn mehrere E-Mail-Konten registriert sind und Sie ein anderes Konto anzeigen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie ein anderes Konto aus der Liste aus.

## E-Mails abrufen

- 1 Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Postfach aus.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail aus der E-Mail-Liste aus.
  - Die E-Mail-Nachricht wird angezeigt.

## E-Mails senden

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
- 3 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
  - Um Dateien anzuhängen, tippen Sie auf .
  - Um optionale Menüelemente zu öffnen, tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.

# Kontakte


## Übersicht: Kontakte

Sie können Kontakte speichern und verwalten.

Tippen Sie auf  > **LG** > **Kontakte**.


## Kontakte hinzufügen

### Neue Kontakte hinzufügen


- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf .
- 2 Geben Sie Kontaktdetails ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

## Kontakte importieren

Sie können Kontakte von einem anderen Speichergerät importieren.

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Kontakte verwalten** > **Importieren**.
- 2 Wählen Sie Quell- und Zielverzeichnis des Kontakts aus, den Sie importieren möchten, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 3 Wählen Sie Kontakte aus und tippen Sie auf **IMPORTIEREN**.

## Kontakte zur Kurzwahlliste hinzufügen

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Kurzwahl**.
- 2 Tippen Sie auf der Kurzwahlnummer auf **Kontakt hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus.


## Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten mit einer der folgenden Optionen:

- Geben Sie in der Kontaktliste den Namen eines Kontakts in das Suchfeld ein.
- Scrollen Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
- Tippen Sie auf den Anfangsbuchstaben eines Kontakts im Verzeichnis der Kontaktliste.

## Kontaktliste

### Kontakte bearbeiten

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
- 2 Tippen Sie in den Kontaktinformationen auf  und bearbeiten Sie die Details.
- 3 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um die Änderungen zu speichern.

## Kontakte löschen

- 1 Berühren und halten Sie einen Kontakt in der Kontaktliste.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakt löschen**.

## Favoriten hinzufügen

Sie können häufig genutzte Kontakte als Favoriten anlegen.

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
- 2 Tippen Sie in den Kontaktinformationen auf ☆.

## Gruppen erstellen

- 1 Tippen Sie in der Kontaktliste auf **Gruppen** > ⋮ > **Neue Gruppe**.
- 2 Geben Sie einen neuen Gruppennamen ein.
- 3 Tippen Sie auf **Fügen Sie Mitglieder hinzu**, wählen Sie Kontakte aus und tippen Sie auf **HINZUFÜGEN**.
- 4 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um die neue Gruppe zu speichern.

# Kalender



## Übersicht: Kalender

Mit dem Kalender können Sie Ereignisse und Aufgaben verwalten.

## Ereignisse hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf ○ > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum aus und tippen Sie auf +.
- 3 Geben Sie Ereignisdetails ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.
  - Wenn Sie auf ein Datum im Kalender tippen und dieses Datum ein Ereignis enthält, wird ein Pop-up-Fenster mit einer Ereignisliste angezeigt. Tippen Sie im Pop-up-Fenster auf ein Ereignis, um die Ereignisdetails anzuzeigen.

## Ereignisse synchronisieren


Tippen Sie auf  > **Anzuzeigende Kalender** >  > **Kalender synchronisieren** und wählen Sie einen zu synchronisierenden Kalender aus.







- Wenn Sie die auf Ihrem Gerät gespeicherten Ereignisse in Ihrem Google-Konto speichern, werden diese auch automatisch mit dem Google-Kalender synchronisiert. Sie können dann andere Geräte mit dem Google-Kalender synchronisieren, damit die auf Ihrem Gerät gespeicherten Ereignisse auch auf diesen Geräten gespeichert sind und Sie Ihre Ereignisse auf diesen Geräten verwalten können.

## Event Pocket



Mit der Event Pocket können Sie Ereignisse erstellen.

Tippen Sie auf , um die Event Pocket zu öffnen. Ziehen Sie dann Inhalte auf einen Tag im Kalender.

-  : Verwalten von Bildern, Texten, Notizen und temporär gespeicherten Ereignissen. Sie können auch Texte, Bilder und Notizen aus einer anderen App teilen und sie in der Event Box speichern. Wenn Sie bei der Erstellung eines Ereignisses auf **ABLAGE** tippen, wird das Ereignis vorübergehend in der Event Pocket gespeichert.
-  : Hinzufügen eines Facebook-Kontos, um Informationen zu Facebook-Ereignissen anzuzeigen. Einige Geräte unterstützen die Informationsfunktion zu Facebook-Ereignissen möglicherweise nicht.
-  : Anzeigen von touristischen Informationen über die Umgebung, wie beispielsweise Restaurants oder andere Einrichtungen, zum Planen eines Events.
-  : Verwalten von unbefristeten Aufgaben, z. B. Ereignisse.



## Dateimanager

Sie können die auf Ihrem Gerät oder in der Cloud gespeicherten Dateien anzeigen und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Dateimanager**.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie den gewünschten Speicherort aus.

## Aufgaben

Speichern Sie Aufgaben auf Ihrem Gerät, um Zeitpläne einfach zu verwalten.

- 1 Tippen Sie auf  > **Extras** > **Aufgaben**.
- 2 Tippen Sie auf , um eine Aufgabe hinzuzufügen.
- 3 Geben Sie Aufgabendetails ein und tippen Sie dann auf **SPEICHERN**.

## Evernote

Sie können wichtige Informationen einfügen und sammeln und sie dann für andere Geräte teilen, die **Evernote** unterstützen.

Tippen Sie auf  > **Empfohlen** > **Evernote**.

## CB-Nachrichten

Sie können Nachrichten über Notsituationen, wie Taifune, Überschwemmungen und Erdbeben, in Echtzeit anzeigen.

Tippen Sie auf  > **Extras** > **CB-Nachrichten**.

# Radio

Sie können FM-Radio hören.



Tippen Sie auf  > **Extras** > **Radio**.



- Um diese App zu verwenden, müssen Sie Ihr Headset zunächst am Gerät anschließen. Das Headset wird als Radioantenne verwendet.
- Je nach Region wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.

# LG Backup

Sie können die auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten sichern, wiederherstellen und verschieben.

- 1 Tippen Sie auf  > **Management** > **LG Backup**.  
Sie können auch auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sichern & zurücksetzen** > **LG Backup** tippen.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um festzulegen, ob Daten im auf dem Gerät vordefinierten Ordner gesichert oder auf andere Geräte kopiert werden sollen.



- Wenn Sie Ihr Gerät initialisieren, können Sicherungsdateien, die im internen Speicher gespeichert sind, gelöscht werden. Um den Datenverlust zu minimieren, kopieren Sie wichtige Sicherungsdateien vom LG Sicherungsordner im internen Speicher auf einen Computer oder ein externes Speichermedium.




- Daten in einem Google-Konto werden nicht gesichert. Wenn Sie Ihr Google-Konto synchronisieren, werden Ihre Google-Apps, Ihre Google-Kontakte, Ihr Google-Kalender, Ihre Google Notizen App-Daten und Ihre aus dem Play Store heruntergeladenen Apps automatisch in der Google Drive App gespeichert.
- Sicherungsdateien werden mit der Dateierweiterung \*.lbf im LG Sicherungsordner auf der Speicherkarte oder im internen Speicher gespeichert.
- Laden Sie die Batterie vollständig auf, bevor Sie eine Sicherung durchführen oder Daten wiederherstellen, damit sich das Gerät während des Vorgangs nicht versehentlich ausschaltet.



# RemoteCall Service

Für Ihr Gerät kann eine Fernwartung zur Fehlerbehebung durchgeführt werden. Rufen Sie zunächst das LG Servicezentrum an:


- 1 Tippen Sie auf  > **Management** > **RemoteCall Service**.
- 2 Rufen Sie ein LG Servicezentrum an.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen des Kundendienstmitarbeiters und geben Sie eine sechsstellige Zugangsnummer ein.
  - Ihr Gerät ist per Fernzugriff verbunden und die Fernwartung beginnt.



- Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie zuerst den Nutzungsbestimmungen der Funktion zustimmen.
- Wenn Sie eine mobile Datenverbindung verwenden, können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.


# SmartWorld

Sie können eine Vielzahl von Spielen, Audioinhalten, Apps und Schriftarten von LG Electronics herunterladen. Passen Sie Ihr Gerät nach Ihren Wünschen an und verwenden Sie Themen für den Startbildschirm und die Tastatur sowie Schriftarten.

- 1 Tippen Sie auf  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Geben Sie Ihre ID und Ihr Passwort ein und melden Sie sich an.
- 3 Wählen Sie Inhaltselemente aus und laden Sie sie herunter.

## SmartWorld-App herunterladen

Wenn die **SmartWorld**-App nicht installiert ist, befolgen Sie diese Schritte zum Herunterladen.

- 1 Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Über das Telefon** > **Update-Center** > **App Updates**.
- 2 Wählen Sie **SmartWorld** aus der Liste aus und tippen Sie auf **Herunterladen**.



- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen.
- Diese Funktion wird je nach Gerätehersteller oder Netzanbieter möglicherweise nicht unterstützt.

## Google-Apps

Sie können Google-Apps verwenden, wenn Sie über ein Google-Konto verfügen. Das Fenster zur Registrierung Ihres Google-Kontos wird automatisch angezeigt, wenn Sie eine Google-App zum ersten Mal verwenden. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto auf Ihrem Gerät ein. Informationen zur Nutzung einer App finden Sie in der Hilfefunktion der App.



- Einige Apps sind je nach Gebiet oder Netzanbieter möglicherweise nicht verfügbar.

## Chrome

Bei Chrome anmelden und geöffnete Registerkarten, Lesezeichen und Daten aus der Adressleiste von einem Computer auf Ihr Gerät importieren.

## Docs

Dokumente erstellen oder Dokumente bearbeiten, die online oder auf einem anderen Gerät erstellt worden sind. Dokumente mit anderen teilen und bearbeiten.

## Google Drive

Dateien auf Ihrem Gerät hochladen, sichern, öffnen, teilen und organisieren. Sie können auf Dateien, die über Apps zugänglich sind, überall zugreifen, auch aus Online- und Offline-Umgebungen.

## Gmail

Ihr Google-E-Mail-Konto auf Ihrem Gerät anlegen und E-Mails prüfen oder senden.

## Google

Verwenden Sie die Suchfunktion von Google, um nach Websites und auf Ihrem Gerät gespeicherten Dateien zu suchen. Geben Sie dazu Stichwörter per Text- oder Spracheingabe ein.

## Hangouts

Nachrichten austauschen. Einen Videoanruf mit einer Person oder einer Gruppe tätigen.

## Maps

Ihren Standort oder den Standort einer Örtlichkeit auf der Karte finden. Geografische Informationen anzeigen.

## Fotos

Fotos oder Alben, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, anzeigen oder teilen.

## Play Filme & Serien

Mit Ihrem Google-Konto Filme ausleihen oder kaufen. Inhalte kaufen und überall abspielen.

## Play Musik

Musikdateien aus dem **Play Store** kaufen. Spielen Sie Musikdateien ab, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind.

## Tabellen

Tabellen erstellen oder Tabellen bearbeiten, die online oder auf einem anderen Gerät erstellt worden sind. Tabellen teilen und mit anderen bearbeiten.

## **Präsentationen**

Präsentationsmaterialien erstellen oder Präsentationsmaterialien bearbeiten, die online oder auf einem anderen Gerät erstellt worden sind. Präsentationsmaterialien teilen und mit anderen bearbeiten.

## **Sprachsuche**

Durch Aussprechen eines Stichworts nach Informationen auf Google suchen, statt ein Stichwort einzugeben.

## **YouTube**


Videos suchen und abspielen. Videos auf YouTube hochladen, um sie mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen.





04

## Telefoneinstellungen

# Einstellungen

Sie können die Geräteeinstellungen nach Ihren Wünschen anpassen. Tippen Sie auf  **Einstellungen**.




- Tippen Sie auf  und geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein, um auf eine bestimmte Einstellung zuzugreifen.
- Tippen Sie auf , um den Anzeigemodus zu ändern. In diesem Benutzerhandbuch wird angenommen, dass Sie den Modus **Tab-Ansicht** verwenden.

## Netzwerke

### Wi-Fi


Über ein WLAN-Netzwerk können Sie eine Verbindung zu Geräten in der Nähe herstellen.

### Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Wi-Fi**.
- 2 Schieben Sie  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
  - Verfügbare WLAN-Netzwerke werden automatisch angezeigt.
- 3 Wählen Sie ein Netzwerk aus.
  - Sie müssen möglicherweise ein Passwort für das WLAN-Netzwerk eingeben.
  - Bei zuvor genutzten WLAN-Netzwerken überspringt das Gerät diesen Vorgang. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gerät automatisch mit einem bestimmten WLAN-Netzwerk verbunden wird, berühren und halten Sie das Netzwerk und tippen Sie dann auf **Netzwerk entfernen**.


## Einstellungen für das WLAN-Netzwerk


Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Wi-Fi**.

- **Zu mobilen Daten wechseln:** Wenn die Funktion für die mobile Datenverbindung aktiviert ist, sich das Gerät jedoch nicht über WLAN mit dem Internet verbinden kann, wird für die Verbindung des Geräts mit dem Internet automatisch die mobile Datenverbindung verwendet.
-  : WLAN-Netzwerkeinstellungen anpassen.

## Wi-Fi Direct

Sie können Ihr Gerät mit anderen Geräten verbinden, die Wi-Fi Direct unterstützen, um Daten direkt mit diesen Geräten zu teilen. Ein Zugangspunkt ist nicht erforderlich. Mithilfe von Wi-Fi Direct können Sie Ihr Gerät mit mehr als zwei Geräten verbinden.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Wi-Fi >  > Erweitertes Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Geräte in der Nähe, die Wi-Fi Direct unterstützen, werden automatisch angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
  - Eine Verbindung wird hergestellt, wenn das Gerät die Verbindungsanfrage akzeptiert.

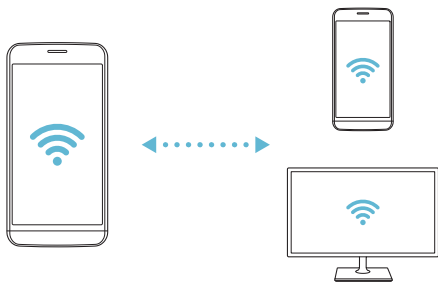

- Der Akku kann sich möglicherweise schneller entladen, wenn Sie Wi-Fi Direct verwenden.

## Bluetooth

Sie können Ihr Gerät mit Geräten in der Nähe verbinden, die Bluetooth unterstützen, um Daten mit ihnen auszutauschen. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Headset und einer Tastatur. So kann das Gerät leichter gesteuert werden.

### Pairing mit einem anderen Gerät

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Bluetooth**.
- 2 Schieben Sie  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
  - Verfügbare Geräte werden automatisch angezeigt.
  - Um die Geräteliste zu aktualisieren, tippen Sie auf **SUCHEN**.




- Nur Geräte mit aktivierter Suchoption werden in der Liste angezeigt.

- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Authentifizierung durchzuführen.



- Dieser Schritt wird für Geräte übersprungen, auf die Sie bereits zugegriffen hatten.

### Daten über Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie eine Datei aus.
  - Sie können Multimediadateien und Kontakte senden.
- 2 Tippen Sie auf  **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie ein Zielgerät für die Datei aus.
  - Die Datei wird gesendet, sobald sie das Zielgerät akzeptiert.




- Die Vorgehensweise zum Teilen von Dateien kann sich je nach Datei unterscheiden.




## Mobile Daten

Sie können mobile Daten ein- und ausschalten. Außerdem können Sie die mobile Datennutzung verwalten.

### Mobile Daten einschalten

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Mobile Daten**.
- 2 Schieben Sie  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.

### Einstellungen für mobile Daten anpassen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Mobile Daten**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
  - **Mobile Daten:** Festlegen, dass mobile Datenverbindungen verwendet werden sollen.
  - **Grenze für Mobilten Datenverbrauch:** Legen Sie eine Obergrenze für die mobile Datennutzung fest, damit mobile Daten blockiert werden, sobald diese Grenze erreicht ist.
  -  : Einstellungen für mobile Daten anpassen.

## Anruf

Sie können Anrufeinstellungen zum Beispiel für Sprachanrufe sowie internationale Anrufe anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke** > **Anruf**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.




- Einige Funktionen werden je nach Gerätehersteller oder Netzanbieter möglicherweise nicht unterstützt.

## NFC

Sie können das Gerät als Fahr- oder Kreditkarte verwenden. Sie können auch Daten mit einem anderen Gerät teilen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Teilen & Verbinden > NFC**.
- 2 Schieben Sie  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
  - Berühren Sie Ihr Gerät mit einem anderen Gerät, das NFC unterstützt, um das Teilen von Daten zu ermöglichen.
  - Je nach Gerätetyp kann sich die NFC-Antenne an einer anderen Stelle befinden.

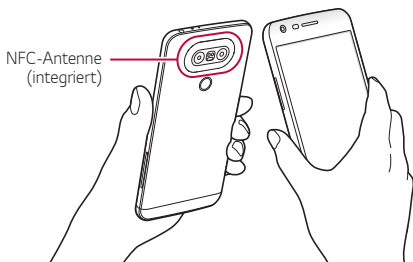

## Android Beam

Sie können Dateien teilen, indem Sie die Rückseite des Geräts mit einem anderen Gerät berühren. Sie können auch über das andere Gerät Dateien wie Musik, Videos oder Kontakte teilen und eine Webseite öffnen oder eine App starten.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Teilen & Verbinden > Android Beam**.
- 2 Berühren Sie die Rückseite des Geräts mit dem anderen Gerät.



- Je nach Gerätetyp kann sich die NFC-Antenne an einer anderen Stelle befinden.

## Dateiaustausch

Sie können Dateien zwischen Ihrem Gerät und anderen LG Geräten oder Tablets austauschen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Teilen & Verbinden > Dateiaustausch**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
  - **G5 SE:** Zur Änderung des Gerätenamens.
  - **Speichern in:** Zielordner zum Speichern von Dateien, die von anderen Geräten gesendet wurden, festlegen.
  - **Dateiaustausch:** Empfang von Dateien, die von anderen Geräten gesendet werden, erlauben.
  - **SmartShare Beam:** Dateien mit anderen Geräten über SmartShare Beam teilen.



- Weitere Informationen finden Sie unter *Dateien senden oder empfangen*.


## Medienserver

Sie können auf dem Gerät gespeicherte Medieninhalte mit Geräten in der Nähe teilen, die DLNA unterstützen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Teilen & Verbinden > Medienserver**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
  - **Inhalte teilen:** Inhalte auf Ihrem Gerät mit Geräten in der Nähe teilen.
  - **G5 SE:** Den Namen Ihres Geräts festlegen.
  - **Geteilte Inhalte festlegen:** Den Typ der Medien festlegen, die mit anderen Geräten geteilt werden sollen.
  - **Erlaubte Geräte:** Eine Liste der Geräte anzeigen, die auf Inhalte auf Ihrem Gerät zugreifen dürfen.
  - **Nicht-zugelassene Geräte:** Eine Liste der Geräte anzeigen, die nicht auf Inhalte auf Ihrem Gerät zugreifen dürfen.

## Screen Share

Sie können den Bildschirm und Ton des Geräts auf einem anderen Gerät wie z. B. einem Fernsehgerät wiedergeben, das die Miracast-Funktion unterstützt.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Teilen & Verbinden > Screen Share**.
- 2 Schieben Sie  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie aus der Liste mit Geräten in der Nähe ein Gerät aus.
  - Tippen Sie auf **SUCHEN**, falls das gewünschte Gerät nicht in der Liste enthalten ist, um die Liste zu aktualisieren.
  - Sobald das Gerät verbunden ist, wird darauf der Bildschirm Ihres Geräts angezeigt.



- Die Bildschirmfreigabe schaltet sich automatisch ab, wenn sich kein kompatibles Gerät in der Nähe befindet.

## LG AirDrive

Sie können mit Ihrem LG Konto auf dem Gerät gespeicherte Dateien auf einem Computer verwalten. Dazu ist keine USB-Verbindung erforderlich.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Teilen & Verbinden > LG AirDrive**.
- 2 Verwenden Sie ein LG Einzelkonto, um sich bei LG Bridge auf dem Computer und bei **LG AirDrive** auf dem Gerät anzumelden.
  - Die LG Bridge-Software kann von [www.lg.com](http://www.lg.com) heruntergeladen werden.
- 3 Nun können Sie Dateien auf dem Gerät auf dem Computer verwalten.

## Drucken

Sie können Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Drucker verbinden und auf dem Gerät gespeicherte Fotos oder Dokumente ausdrucken.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Teilen & Verbinden > Drucken**.



- Wenn sich der gewünschte Drucker nicht in der Liste befindet, installieren Sie den Druckertreiber aus dem App Store.

- 2 Schieben Sie  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie in der Liste mit Druckern einen Drucker aus.
  - Tippen Sie zum Hinzufügen eines Druckers auf **⋮ > Drucker hinzufügen**.
  - Tippen Sie zum Suchen nach einem Drucker auf **⋮ > Suche**.
  - Tippen Sie in der Liste mit Druckern auf **⋮ > Einstellungen**.
- 4 Wählen Sie eine Datei aus und tippen Sie auf **⋮ > Drucken**.
  - Das Dokument wird gedruckt.




- Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN**, um ein Konto zu erstellen.

## USB-Tethering

Sie können das Gerät über USB mit einem anderen Gerät verbinden und mobile Daten teilen.

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit anderen Geräten.
- 2 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Tethering > USB-Tethering** und schieben Sie dann  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.

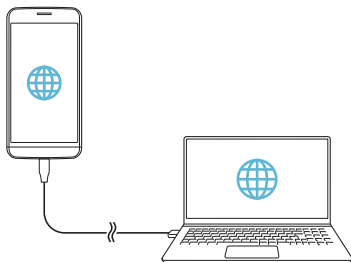


- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Wenn Sie eine Verbindung zu einem Computer herstellen, laden Sie auf [www.lg.com](http://www.lg.com) den USB-Treiber auf den Computer herunter und installieren Sie ihn.
- Sie können keine Dateien zwischen Ihrem Gerät und einem Computer senden und empfangen, wenn USB-Tethering aktiviert ist. Zum Senden oder Empfangen von Dateien müssen Sie USB-Tethering deaktivieren.
- Zu den Betriebssystemen, die Tethering unterstützen, gehören Windows XP oder höher und Linux.

## Mobiler Wi-Fi Hotspot

Sie können das Gerät als WLAN-Router festlegen, sodass sich andere Geräte unter Verwendung der mobilen Datenverbindung Ihres Geräts mit dem Internet verbinden können.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Tethering > Mobiler Wi-Fi Hotspot** und schieben Sie dann  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** und geben Sie die WLAN-ID (SSID) und das Passwort ein.
- 3 Aktivieren Sie WLAN auf dem anderen Gerät und wählen Sie in der Liste der WLAN-Netzwerke den Namen des Gerätenetzwerks aus.
- 4 Geben Sie das Netzwerkpasswort ein.

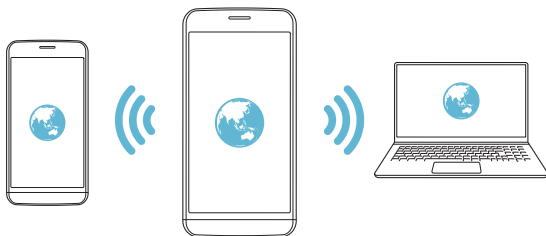


- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

## Bluetooth-Tethering

Ein über Bluetooth verbundenes Gerät kann sich unter Verwendung der mobilen Datenverbindung Ihres Geräts mit dem Internet verbinden.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Tethering > Bluetooth-Tethering** und schieben Sie dann  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten. Führen Sie anschließend das Pairing der Geräte durch.

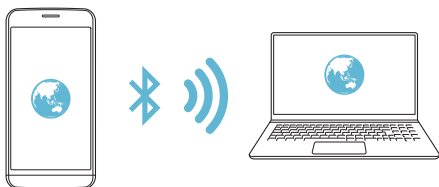

- Bei dieser Option wird eine mobile Datenverbindung verwendet. Daher können je nach Tarif Kosten für die Datennutzung entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Hilfe

Sie können Hilfe zu Tethering und Hotspots anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Tethering > Hilfe**.

## Flugmodus

Sie können die Funktionen für Telefonanrufe und mobile Daten ausschalten. Wenn dieser Modus aktiviert ist, stehen Funktionen, die keine Datenübertragung erfordern, wie beispielsweise Spiele und Musik, weiterhin zur Verfügung.



- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Mehr > Flugmodus**.
- 2 Tippen Sie im Bestätigungsbildschirm auf **AKTIVIEREN**.

## Mobilfunknetze

Sie können die Einstellungen für mobile Daten anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Mehr > Mobilfunknetze**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
  - **Mobile Daten:** Mobile Daten aktivieren oder deaktivieren.
  - **Daten-Roaming:** Internet, E-Mails, Multimedia-Nachrichten und andere Datendienste auch im Ausland verwenden.
  - **Netzwerkmodus:** Netztyp auswählen.
  - **Zugangspunkte:** Zugangspunkt zur Verwendung von mobilen Datendiensten anzeigen oder ändern. Treffen Sie zum Ändern des Zugangspunkts eine Auswahl aus der Liste mit Zugangspunkten.
  - **Netzbetreiber:** Nach Netzbetreibern suchen und automatisch eine Verbindung mit einem Netz herstellen.

## VPN

Sie können sich auch mit einem sicheren virtuellen Netzwerk wie einem Intranet verbinden. Auch verbundene VPN-Netzwerke (virtuelle private Netzwerke) können verwaltet werden.

### VPN hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Netzwerke > Mehr > VPN**.



- Wenn der Bildschirm entsperrt wird, werden alle auf dem Gerät gespeicherten VPN-Informationen gelöscht.

## 2 Tippen Sie auf **VPN Netzwerk hinzufügen**.



- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Bildschirmsperre aktiviert ist. Beim Deaktivieren der Bildschirmsperre wird ein Benachrichtigungsfenster angezeigt. Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf **EINST.**, um die Bildschirmsperre zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungen für die Bildschirmsperre konfigurieren*.

## 3 Geben Sie VPN-Details ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

### VPN-Einstellungen konfigurieren

- 1 Tippen Sie in der Liste **VPNS** auf ein Netzwerk.
- 2 Geben Sie die Anmeldeinformationen für das VPN-Benutzerkonto ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.
  - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kontoinformationen speichern**, um die Anmeldeinformationen zu speichern.

## Töne & Benachrichtigungen

Sie können die Einstellungen für Sound, Vibration und Benachrichtigungen anpassen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Töne & Benachrichtigungen** und passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Tonprofil:** Ändert den Soundmodus in **Töne**, **Lautlos** oder **Nur vibrieren**.
- **Lautstärke:** Lautstärke für verschiedene Elemente einstellen.
- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe. Klingeltöne hinzufügen oder löschen.
- **Kontakt-Klingelton:** Klingelton für eingehende Anrufe von einem bestimmten Kontakt erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter *Kontakt-Klingelton*.
- **Vibrationstärke:** Vibrationsintensität ändern.

- **Ton mit Vibration:** Festlegen, dass das Gerät bei Benachrichtigungen vibriert und einen Klingelton wiedergibt.
- **Vibrationstyp:** Sie können einen Vibrationstyp auswählen oder ein eigenes Vibrationsmuster erstellen.
- **Nicht stören:** Uhrzeit, Zeitraum und App-Typ zum Empfang von Benachrichtigungen festlegen. Benachrichtigungen nur an bestimmten Wochentagen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter *Nicht stören*.
- **Sperrbildschirm:** Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen oder ausblenden. Persönliche Informationen können ebenfalls ausgeblendet werden.
- **Apps:** Apps auswählen, deren Benachrichtigungen auf dem Bildschirm angezeigt werden können. Sie können auch festlegen, mit welcher Priorität die Benachrichtigungen dieser Apps angezeigt werden sollen.
- **Benachrichtigungs-LED:** Gerätestatus über die LED anzeigen.
- **Mehr > Benachrichtigungston:** Klingelton für Benachrichtigungen auswählen. Auf dem Gerät gespeicherte Musik als Klingelton für Benachrichtigungen festlegen.
- **Mehr > Vibrieren beim Tippen:** Festlegen, dass das Gerät vibriert, wenn Sie auf bestimmte Bildelemente tippen.
- **Mehr > Sound-Effekte:** Einen Soundeffekt auswählen, der wiedergegeben wird, wenn Sie auf die Wähltastatur tippen, eine Option auswählen oder den Bildschirm sperren oder entsperren.
- **Mehr > Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe:** Festlegen, dass das Gerät die Anruferinformationen oder Nachrichteninhalte vorliest.

## Anzeige

Sie können detaillierte Einstellungen für jeden Bildschirm anpassen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Anzeige** und passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- **Homescreen:** Einstellungen für den Startbildschirm anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter *Startbildschirmeinstellungen*.

- **Sperrbildschirm:** Einstellungen zum Sperren des Bildschirms anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungen zum Sperren des Bildschirms*.
- **Bedienungsleiste:** Schaltflächen auf dem Startbildschirm neu anordnen oder Hintergrundfarben ändern. Schaltflächen auf dem Startbildschirm ausblenden.
- **Schriftart:** Schriftart ändern.
- **Schriftgröße:** Schriftgröße ändern.
- **Fetter Text:** Text auf Bildschirm fett darstellen.
- **Helligkeit:** Verwenden Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit zu ändern.
- **Automatisch:** Legen Sie die Geräteeinstellungen so fest, dass die Bildschirmhelligkeit entsprechend der Umgebungslichtintensität automatisch angepasst wird.
- **Always-on display:** Informationen wie Datum, Uhrzeit und Benachrichtigungen auch anzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Weitere Informationen finden Sie unter *Always On Display*.
- **Automatisch drehen:** Bildschirm automatisch entsprechend der Geräteausrichtung drehen.
- **Bildschirmabschaltung:** Bildschirm automatisch ausschalten, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- **Mehr > Tagtraum:** Bildschirmschoner anzeigen, wenn das Gerät mit einer Dockingstation verbunden ist oder geladen wird. Wählen Sie den Typ des anzuzeigenden Bildschirmschoners aus.
- **Mehr > Kalibrierung des Bewegungssensors:** Winkel und Geschwindigkeit des Bewegungssensors anpassen, um die Neigungsgenauigkeit und Geschwindigkeit des Sensors zu verbessern.



- Stellen Sie bei der Justierung des Bewegungssensors sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche liegt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Fehlern im Zusammenhang mit den Bewegungssensorfunktionen kommen, wie beispielsweise bei der automatischen Bildschirmdrehung.

# Allgemein

## Sprache und Tastatur

Sie können die Einstellungen für Sprache und Tastatur des Geräts anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Sprache und Tastatur**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
  - **Sprache:** Sprache für das Gerät auswählen.
  - **Gegenwärtige Tastatur:** Derzeit verwendeten Tastatortyp anzeigen. Wählen Sie die zur Texteingabe zu verwendende Tastatur aus.
  - **LG Tastatur:** LG Tastatureinstellungen anpassen.
  - **Google Spracheingabe:** Optionen für die Google-Funktion zum Diktieren von Text festlegen.
  - **Text-zu-Sprache Ausgabe:** Einstellungen für die Text-in-Sprache-Ausgabe festlegen.
  - **Zeigergeschwindigkeit:** Zeigergeschwindigkeit einer Maus oder eines Touchpads anpassen.
  - **Tasten vertauschen:** Die wichtigsten direkten Aktionen mit der rechten statt mit der linken Maustaste durchführen.

## Standort

Sie können anpassen, wie Standortinformationen von einzelnen Apps verwendet werden dürfen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Standort**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
  - **Modus:** Eine Methode zur Verwendung Ihrer Standortdaten auswählen.

- **Mein Ort:** Zulassen, dass das Gerät häufig besuchte Orte analysiert, damit es automatisch eine Wohnadresse erkennen kann.
- **KÜRZLICHE STANDORTABFRAGEN:** Apps anzeigen, die kürzlich Standortinformationen angefordert haben.
- **Standortbestimmung mit niedriger Leistungsaufnahme:** Geräteposition abschätzen, um weniger Strom zu verbrauchen.
- **Kamera:** Standortinformationen mit Fotos oder Videos speichern.
- **Google-Standortverlauf:** Einstellungen für den Google-Standortverlauf festlegen.

## Konten & Synchronisation

Sie können Konten hinzufügen und verwalten, einschließlich eines Google-Kontos. Außerdem können Sie automatisch bestimmte Apps oder Benutzerinformationen synchronisieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Konten & Synchronisation**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
  - **Daten autom. synchronisieren:** Alle registrierten Konten automatisch synchronisieren.
  - **KONTEN:** Eine Liste registrierter Konten anzeigen. Tippen Sie auf ein Konto, um Details anzusehen oder zu ändern.
  - **KONTO HINZUFÜGEN:** Konten hinzufügen.

## Cloud-Dienste

Sie können ein Cloud-Konto registrieren und auf dem Computer oder in der Cloud gespeicherte Inhalte auf dem Gerät anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Cloud-Dienste**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

## Benutzer

Sie können Benutzer hinzufügen, mit denen Ihr Gerät geteilt werden soll.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Benutzer**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

## Bedienungshilfen

Sie können die auf Ihrem Gerät installierten Plug-Ins zur erleichterten Bedienung verwalten.


- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Bedienungshilfen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
  - **Sehen > TalkBack**: Festlegen, dass das Gerät den Bildschirmstatus oder Aktionen per Sprache meldet.
  - **Sehen > Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe**: Festlegen, dass das Gerät die Anruferinformationen oder Nachrichteninhalte vorliest.
  - **Sehen > Schriftgröße**: Schriftgröße ändern.
  - **Sehen > Fetter Text**: Text auf dem Bildschirm fett darstellen.
  - **Sehen > Touch-Zoom**: Den Bildschirm durch dreimaliges Tippen vergrößern oder verkleinern.
  - **Sehen > Umkehr der Bildschirmfarbe**: Bildschirmkontrast für Personen mit Sehschwäche erhöhen.
  - **Sehen > Farbeinstellung des Bildschirms**: Bildschirmfarben anpassen.
  - **Sehen > Graustufen**: Bildschirm in den Graustufenmodus umschalten.
  - **Sehen > Anrufe mit der Ein-/Aus-Taste beenden**: Gespräch durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste beenden.
  - **Hören > Untertitel**: Beim Wiedergeben von Videos für Hörgeschädigte den Untertitel-Dienst aktivieren.
  - **Hören > Benachrichtigungs-LED**: Gerätestatus über die LED anzeigen.

- **Hören > Blitz-Benachrichtigungen:** Festlegen, dass das Gerät Sie über eingehende Anrufe und Benachrichtigungen mit einem Blinklicht informiert.
- **Hören > Alle Töne deaktivieren:** Alle Sounds abschalten und die Lautstärke am Hörer verringern.
- **Hören > Audio-Typ:** Audiotyp auswählen.
- **Hören > Klangabgleich:** Audioausgangsbalance anpassen. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Balance zu ändern.
- **Motorik & Wahrnehmung > Touch assistant:** Bedienfeld aktivieren, damit Schaltflächen und Gesten einfacher zu verwenden sind.
- **Motorik & Wahrnehmung > Verzögerung beim Berühren und halten:** Berührungsdauer anpassen.
- **Motorik & Wahrnehmung > Für Anrufe berührt halten:** Anrufe durch Berühren und Halten der Anruftaste statt durch Ziehen annehmen oder ablehnen.
- **Motorik & Wahrnehmung > Bildschirmabschaltung:** Bildschirm automatisch ausschalten, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- **Motorik & Wahrnehmung > Touch-Control-Bereiche:** Touch-Bereich begrenzen, sodass nur ein bestimmter Teil des Bildschirms durch Touch-Eingabe gesteuert werden kann.
- **Bedienungshilfen-Funktionen-Shortcut:** Auf häufig verwendete Funktionen durch dreimaliges Tippen auf  schnell zugreifen.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Bildschirmausrichtung automatisch entsprechend der Geräteposition ändern.
- **Schalterzugriff:** Tastenkombinationen zur Steuerung des Geräts erstellen.



## Schnellzugriff-Tasten

Sie können die Lautstärketasten verwenden, um Apps direkt zu starten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet oder gesperrt wird.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Schnellzugriff-Tasten**.
- 2 Schieben Sie  nach rechts, um die Funktion zu aktivieren.
  - Drücken Sie zweimal die Taste „Lautstärke verringern“ (-), um die App **Kamera** zu starten, wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist. Drücken Sie zweimal die Taste „Lautstärke erhöhen“ (+), um **Capture+** zu starten.
  - Aktivieren Sie **Schnellauslöser**, wenn unmittelbar nach Einschalten der Kamera durch Drücken der Taste „Lautstärke verringern“ (-) Fotos aufgenommen werden sollen.

## Google-Dienste

Sie können Ihre Google-Apps und Kontoeinstellungen mit Google-Einstellungen verwalten.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Google-Dienste**.

## Fingerabdrücke & Sicherheit

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein** > **Fingerabdrücke & Sicherheit**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
  - **Fingerabdrücke**: Ihren Fingerabdruck zum Entsperren des Bildschirms oder von Inhalten verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter *Übersicht: Fingerabdruckerkennung*.
  - **Inhaltssperre**: Methode zum Sperren von Dateien in der **Galerie** oder **QuickMemo+** festlegen.

- **SD-Karte verschlüsseln:** Speicherkarte verschlüsseln, um die Verwendung auf einem anderen Gerät zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter *Verschlüsselung der Speicherkarte*.
- **SIM-Sperre einrichten:** SIM-Karte sperren oder entsperren oder Passwort (PIN) ändern.
- **Passworteingabe sichtbar:** Passwort bei der Eingabe anzeigen.
- **Geräteadministratoren:** Bestimmte Apps dürfen die Steuerung oder Verwendung des Geräts einschränken.
- **Unbekannte Quellen:** Installation von nicht aus dem Play Store stammenden Apps erlauben.
- **Apps überprüfen:** Installation schädlicher Apps blockieren. Eine Warnmeldung anzeigen, wenn eine schädliche App installiert wird.
- **Schutz der Benutzerdaten:** Typ des Speichers anzeigen, auf dem das Sicherheitszertifikat gespeichert wird.
- **Zertifikate Verwaltung:** Auf dem Gerät gespeichertes Sicherheitszertifikat verwalten.
- **Trust agents:** Auf dem Gerät gespeicherte Trust Agents anzeigen und verwenden.
- **Bildschirm anheften:** App-Bildschirm fixieren, sodass nur die derzeit aktive App verwendet werden kann.
- **Apps mit Nutzungsdatenzugriff:** Details zur Nutzung von Apps auf dem Gerät anzeigen.

## Smart settings

Geräteeinstellungen können je nach Nutzungsmuster und Standort automatisch geändert werden.



- Bevor Sie die Smart-Einstellungen verwenden können, müssen Sie die Wohnadresse festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter *Standort*.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Smart settings**.
- 2 Elemente aktivieren, deren Einstellungen automatisch geändert werden sollen.


## Datum und Uhrzeit

Sie können die Einstellungen für Datum und Uhrzeit des Geräts anpassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Datum und Uhrzeit**.
- 2 Passen Sie die Einstellungen an.

## Speicherplatz & USB


Sie können den internen Gerätespeicher oder den Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen und verwalten.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Speicherplatz & USB**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
  - **Interner Speicher:** Gesamten Speicherplatz und freien Speicherplatz im internen Speicher des Geräts anzeigen. Liste der verwendeten Apps und den Speicherbedarf jeder App anzeigen.
  - **PORTABLER SPEICHERPLATZ:** Gesamten Speicherplatz und freien Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist. Tippen Sie zum Auswerfen der Speicherkarte auf .

## Akku & Energiesparen


Sie können aktuelle Akkuinformationen anzeigen oder den Energiesparmodus aktivieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Akku & Energiesparen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
  - **Akkuverbrauch:** Details zur Akkunutzung anzeigen. Wählen Sie ein bestimmtes Element aus, um weitere Informationen anzuzeigen.
  - **Akkuladung in Prozent in der Statusleiste:** Verbleibende Akkukapazität in Statusleiste in Prozent anzeigen.

- **Akkusparmodus:** Stromverbrauch durch Einschränken einiger Geräteeinstellungen wie Anzeigehelligkeit, Taktrate und Vibrationsintensität verringern. In der Statusleiste wird  angezeigt, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist.
- **Spiel-Optimierung:** Videoqualität anpassen, um den Stromverbrauch beim Spielen zu verringern.

## Speicher

Sie können die durchschnittliche Speichernutzung über einen bestimmten Zeitraum und den von einer App belegten Speicher anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Speicher**.
- 2 Tippen Sie auf , um einen Zeitraum zum Abrufen der Daten festzulegen.

## Smart Doctor

Sie können die Funktion „Smart Doctor“ verwenden, um eine Diagnose über den Zustand des Geräts zu erstellen und das Gerät zu optimieren.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Smart Doctor** aus.



- Weitere Informationen finden Sie unter [Smart Doctor](#).

## Apps

Sie können eine Liste der installierten Apps anzeigen und Apps bei Bedarf beenden oder löschen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Apps**.
- 2 Wählen Sie eine App aus und führen Sie Aktionen aus.

## Tippen & Bezahlen

Sie können Zahlungen mit Ihrem Gerät anstelle einer Kreditkarte vornehmen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Tippen & Bezahlen**.

## Sichern & zurücksetzen

Sie können eine auf Ihrem Gerät gespeicherte Datensicherung auf einem anderen Gerät oder in einem anderen Konto speichern. Außerdem können Sie das Gerät bei Bedarf zurücksetzen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Sichern & zurücksetzen**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:
  - **LG Backup:** Alle auf dem Gerät gespeicherten Daten sichern und wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter *LG Backup*.
  - **Meine Daten sichern:** App-Daten, WLAN-Passwort und andere Einstellungen auf dem Google-Server sichern.
  - **Sicherungskonto:** Derzeit zur Datensicherung verwendetes Konto anzeigen.
  - **Automatische Wiederherstellung:** Beim erneuten Installieren einer App automatisch gesicherte Einstellungen und Daten wiederherstellen.
  - **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen:** WLAN-, Bluetooth- und andere Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.
  - **Auf Werkszustand zurück:** Alle Einstellungen des Geräts zurücksetzen und Daten löschen.



- Beim Zurücksetzen des Geräts werden alle darauf befindlichen Daten gelöscht. Geben Sie den Gerätenamen, das Google-Konto und andere Informationen zur Ersteinrichtung erneut ein.

## Über das Telefon

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät wie Name, Status, Softwaredetails und rechtliche Informationen anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Über das Telefon**, um diese Informationen zu sehen.

## Regulierungen & Sicherheit

Sie können Konformitätszeichen und zugehörige Informationen auf dem Gerät anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf **Allgemein > Regulierungen & Sicherheit**.



05

**Anhang**

# LG Spracheinstellungen

Wählen Sie eine Sprache für das Gerät aus.

- Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sprache und Tastatur** > **Sprache** und wählen Sie eine Sprache aus.

## LG Bridge

### Übersicht: LG Bridge

Mit der App „LG Bridge“ können Sie die auf Ihrem LG Smartphone gespeicherten Fotos, Musiktitel, Videos und Dokumente bequem auf Ihrem Computer verwalten. Sie können beispielsweise Kontakte und Fotos auf dem Computer sichern oder die Gerätesoftware aktualisieren.



- Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu LG Bridge.
- Die unterstützten Funktionen können je nach Gerät unterschiedlich sein.
- Der LG USB-Treiber ist ein Programm, das für die Verbindung Ihres LG Smartphones mit einem Computer erforderlich ist und bei der Installation von LG Bridge installiert wird.

### Funktionen von LG Bridge

- Sie können die auf dem Gerät gespeicherten Dateien über WLAN oder eine mobile Datenverbindung auf einem Computer verwalten.
- Sie können auf dem Gerät gespeicherte Daten über eine USB-Kabel-Verbindung auf einem Computer sichern oder auf einem Computer gespeicherte Daten auf dem Gerät wiederherstellen.
- Sie können die Gerätesoftware mittels USB-Kabel-Verbindung über einen Computer aktualisieren.



## LG Bridge auf einem Computer installieren

- 1 Rufen Sie auf Ihrem Computer [www.lg.com](http://www.lg.com) auf.
- 2 Geben Sie in der Suchleiste den Namen des Geräts ein.
- 3 Klicken Sie auf **ANLEITUNGEN & DOWNLOADS > LG Bridge** und laden Sie die Datei herunter.
  - Klicken Sie auf **Details**, um die Mindestanforderungen für die Installation von LG Bridge anzuzeigen.

## Telefonsoftware-Update

### LG Mobile-Telefonsoftware-Update aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Wählen Sie dort Ihr Land und Ihre Sprache aus.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware des Telefons bequem über das Internet auf eine neuere Version aktualisieren, ohne ein Servicezentrum aufsuchen zu müssen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn LG eine neuere Firmware-Version für Ihr Gerät zur Verfügung gestellt hat.

Während der Aktualisierung der Firmware eines Mobiltelefons müssen Sie sämtliche Anweisungen und Hinweise, die zu einem Schritt angezeigt werden, genau überprüfen, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie bei der Aktualisierung das USB-Kabel abziehen, kann das Mobiltelefon schwer beschädigt werden.



- LG behält sich das Recht vor, Firmware-Updates nach eigenem Ermessen nur für ausgewählte Modelle zur Verfügung zu stellen. Außerdem garantiert LG nicht die Verfügbarkeit einer neueren Firmware-Version für alle Telefonmodelle.

## LG Mobile-Softwareupdate über Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Software Ihres Telefons bequem auf eine neue Version aktualisieren, ohne dazu ein USB-Kabel anschließen zu müssen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn LG eine neuere Firmware-Version für Ihr Gerät zur Verfügung gestellt hat.

Überprüfen Sie zunächst die Softwareversion Ihres Mobiltelefons:




**Einstellungen > Allgemein > Über das Telefon > Update-Center > Software Update > Jetzt auf Updates prüfen.**



- Ihre persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher – einschließlich Informationen über Ihr Google-Konto und alle anderen Konten, Ihre System-/Anwendungsdaten und -einstellungen, heruntergeladene Anwendungen und Ihre DRM-Lizenz – könnten bei der Aktualisierung der Software des Telefons verloren gehen. LG empfiehlt daher, dass Sie Ihre persönlichen Daten sichern, bevor Sie die Software des Telefons aktualisieren. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust von persönlichen Daten.
- Diese Funktion hängt vom Gebiet oder Netzanbieter ab.

## Häufig gestellte Fragen

In diesem Kapitel werden einige Probleme behandelt, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie Ihren Netzanbieter kontaktieren, die meisten können Sie jedoch selbst einfach beheben.

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Kartenfehler	Im Telefon ist keine SIM-Karte eingelegt oder die Karte ist falsch eingelegt.	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Verbindung verloren	Das Signal ist schwach oder Sie befinden sich außerhalb des Netzbetreibernetzes.	Gehen Sie zu einem Fenster oder ins Freie. Überprüfen Sie die Abdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber hat neue Dienste installiert.	Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte mehr als 6 bis 12 Monate alt ist. Ist dies der Fall, tauschen Sie die SIM- oder USIM-Karte bei der nächstgelegenen Niederlassung Ihres Netzanbieters aus. Wenden Sie sich an den Netzanbieter.
Codes stimmen nicht überein	Zum Ändern eines Sicherheitscodes müssen Sie den neuen Code bestätigen, indem Sie ihn erneut eingeben.	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, falls Sie den Code vergessen haben.
	Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	
Anwendungen können nicht genutzt werden	Vom Netzanbieter nicht unterstützt oder Registrierung erforderlich	Wenden Sie sich an den Netzanbieter.
Heruntergeladene Anwendung verursacht viele Fehler.	Deinstallieren Sie die Anwendung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf  <b>Einstellungen.</b></li> <li>2. Tippen Sie auf <b>Allgemein</b> .</li> <li>3. Tippen Sie auf die App  <b>Deinstallieren.</b></li> </ol>

<b>Fehlermeldung</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählen	Das neue Netz ist unzulässig.
	Neue SIM-Karte eingelegt.	Prüfen Sie auf neue Einschränkungen.
	Prepaid-Gebührenlimit erreicht.	Wenden Sie sich an den Netzanbieter oder setzen Sie das Limit mit PIN2 zurück.
Telefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für mindestens zwei Sekunden.
	Akku ist nicht geladen.	Laden Sie den Akku. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Bildschirm.
Fehler beim Laden	Akku ist nicht geladen.	Laden Sie den Akku.
	Außentemperatur zu hoch oder niedrig.	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normaler Temperatur geladen wird.
	Kontaktproblem	Überprüfen Sie das Ladegerät und seine Verbindung mit dem Telefon.
	Keine Spannung	Stecken Sie das Ladegerät in eine andere Steckdose.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur LG Original-Zubehör.
Nummer nicht zulässig.	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ ist aktiviert.	Öffnen Sie das Menü „Einstellungen“ und schalten Sie die Funktion aus.
SMS und Fotos können nicht empfangen oder gesendet werden	Speicher voll	Löschen Sie Daten wie Anwendungen oder Nachrichten vom Telefon, um mehr Speicher zur Verfügung zu stellen.

<b>Fehlermeldung</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Dateien lassen sich nicht öffnen	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
Der Bildschirm schaltet sich nicht ein, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit Näherungssensor	Wenn Sie eine Schutzhülle verwenden, darf diese den Bereich um den Näherungssensor nicht bedecken. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Überprüfen Sie die Einstellungen im Menü „Töne & Benachrichtigungen“ um sicherzustellen, dass nicht der Modus „Nur vibrieren“ oder „Nicht stören“ aktiv ist.
Telefon hängt sich auf oder stürzt ab	Vorübergehendes Softwareproblem	Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon nicht reagiert, entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon anschließend wieder ein. Oder versuchen Sie, ein Softwareupdate über die Website durchzuführen.
Akkumodul überprüfen	Falsches Akkumodul eingesetzt. Beschädigtes Modul eingesetzt oder Modul nicht richtig eingesetzt.	Weitere Informationen finden Sie unter „Akku einsetzen“. Die Gerätespezifikationen können je nach Gebiet und Netzanbieter variieren. Wenn Sie zusätzliche Akkumodule oder kompatible optionale Komponenten kaufen möchten, wenden Sie sich an ein Servicezentrum von LG Electronics.

# Diebstahlschutz

Richten Sie Ihr Gerät so ein, dass andere Personen es nicht mehr verwenden können, wenn es ohne Ihre Erlaubnis auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Wenn beispielsweise Ihr Gerät verloren geht, gestohlen oder gelöscht wird, kann nur jemand mit Ihrem Google-Konto oder mit Kenntnis der Informationen zum Sperren des Bildschirms das Gerät verwenden.

Damit stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät geschützt ist:

- **Bildschirm Sperre festlegen:** Wenn Sie eine Bildschirm Sperre festgelegt haben und Ihr Gerät verloren geht oder gestohlen wird, kann das Gerät über das Menü „Einstellungen“ nur gelöscht werden, wenn der Bildschirm entsperrt ist.
- **Dem Gerät Ihr Google-Konto hinzufügen:** Wenn Ihr Gerät gelöscht wird und sich darauf ein Google-Konto befindet, kann das Gerät den Einrichtungsvorgang nur abschließen, wenn Ihre Google-Kontoinformationen erneut eingegeben werden.

Wenn Ihr Gerät geschützt ist, müssen Sie den Bildschirm entsperren oder das Passwort Ihres Google-Kontos eingeben, um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies stellt sicher, dass nur Sie selbst oder Personen Ihres Vertrauens das Telefon zurücksetzen können.



- Prüfen Sie, ob Sie noch die Anmeldeinformationen Ihres Google-Kontos kennen, das Sie Ihrem Gerät hinzugefügt haben, bevor Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn Sie die Kontoinformationen während der Installation nicht eingeben können, lässt sich das Gerät nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen überhaupt nicht mehr verwenden.

# Weitere Informationen

## Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weiteren Open-Source-Lizenzen können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit.

Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

## Informationen zu Bestimmungen

Einzelheiten zu Bestimmungen finden Sie unter **Einstellungen > Allgemein > Regulierungen & Sicherheit** auf Ihrem Telefon.

## Marken

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.


## Sicherheitshinweise zu Lasern

### Achtung!

Dieses Produkt beinhaltet ein Lasersystem. Um den korrekten Umgang mit diesem Produkt zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf. Sollte das Produkt gewartet werden müssen, kontaktieren Sie ein autorisiertes Service-Center.

Wenn für die Steuerung, Einstellungen oder bestimmte Vorgänge andere Prozesse verwendet werden als die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen, kann dies zu gesundheitsgefährdender Strahlenbelastung führen.

Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder den Laser zu berühren, um sich ihm nicht direkt auszusetzen.

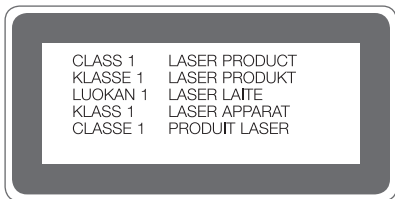



## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**LG Electronics** erklärt hiermit, dass das **LG-H840** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/declaration>

## Kontakt für Produktkonformität

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden. Der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

## Entsorgung Ihrer Altgeräte



1. Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
2. Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
3. Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE-Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Entsorgen von alten Akkus



1. Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
2. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
3. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
4. Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Info sulla guida per l'utente

Grazie per aver scelto questo prodotto LG. Per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo, si prega di leggere con attenzione la guida per l'utente prima di utilizzarlo per la prima volta.

- Utilizzare sempre accessori LG originali. Gli elementi forniti in dotazione sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Il dispositivo non è adatto a persone ipovedenti a causa della tastiera touchscreen.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le app predefinite presenti sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e il supporto per tali applicazioni può essere sospeso senza preavviso. Per eventuali domande relative alle app preinstallate sul dispositivo, contattare un Centro di assistenza LG. Per le app installate dall'utente, contattare il provider del servizio di riferimento.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software provenienti da fonti non ufficiali potrebbe danneggiare il dispositivo e causare il danneggiamento o la perdita di dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza LG e annullano la garanzia.
- Alcuni contenuti e illustrazioni potrebbero differire dal dispositivo acquistato a seconda dell'area, del provider del servizio, della versione del software o del sistema operativo e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- I software, l'audio, gli sfondi, le immagini e gli altri elementi multimediali forniti con questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale degli elementi multimediali spetta agli utenti.

- I servizi relativi ai dati, come ad esempio messaggistica, caricamento e download, sincronizzazione automatica o servizi di posizionamento, potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adeguato alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore di telefonia mobile.
- La presente guida per l'utente è redatta nelle principali lingue per ogni paese. A seconda della lingua di redazione, i contenuti potrebbero in parte variare.

## Notifiche informative



**AVVERTENZA:** situazioni che potrebbero provocare lesioni all'utente e a terze parti.



**ATTENZIONE:** situazioni che potrebbero provocare lesioni lievi o danni al dispositivo.



**NOTA:** avvisi o informazioni aggiuntive.

# Indice dei contenuti

5 Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## 01

### Funzioni personalizzate

- 13 Tipo modulare
- 13 Always On Display
- 14 Modalità luce naturale
- 15 Obiettivo grandangolare 135°
- 15 Doppia fotocamera
- 16 Immagine tridimensionale
- 16 Registrazione ferma
- 17 Smart Bulletin
- 17 Smart Notice
- 19 Smart cleaning
- 20 Quick Share
- 21 QuickRemote
- 22 QuickMemo+
- 25 QSlide
- 26 LG Health
- 27 Non disturbare
- 28 Suoneria contatto
- 28 Riconoscimento delle impronte digitali
- 32 Condivisione di contenuti
- 34 Dual Play

## 02

### Funzioni di base

- 36 Componenti e accessori del prodotto
- 37 Panoramica delle parti
- 39 Accensione o spegnimento del prodotto
- 40 Installazione della scheda SIM
- 42 Inserimento della scheda di memoria
- 43 Rimozione della scheda di memoria
- 43 Batteria
- 48 Touchscreen
- 51 Schermata Home
- 59 Blocco schermo
- 63 Awio sicuro
- 64 Crittografia della scheda di memoria
- 65 Acquisizione di screenshot
- 66 Immissione di testo

## 03

---

### App utili

- 74 Installazione e disinstallazione di app
- 75 App disinstallate
- 75 Telefono
- 79 Messaggi
- 80 Fotocamera
- 93 Galleria
- 96 Calcolatrice
- 97 Meteo
- 97 Download
- 98 Orologio
- 99 Registratore
- 100 Musica
- 101 Email
- 102 Rubrica
- 104 Calendario
- 106 File Manager
- 106 Attività
- 106 Evernote
- 106 Messaggio CB
- 106 Radio FM
- 107 LG Backup
- 108 RemoteCall Service
- 108 SmartWorld
- 109 App di Google

## 04

---

### Impostazioni del telefono

- 113 Impostazioni
- 113 Reti
- 125 Suono & Notifica
- 127 Display
- 128 Generali

## 05

---

### Appendice

- 140 Impostazioni della lingua LG
- 140 LG Bridge
- 141 Aggiornamento software del telefono
- 143 FAQ
- 146 Guida antifurto
- 147 Ulteriori informazioni

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il modello di telefono cellulare LG-H840 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,981 W/kg (10 g) e pari a 1,440 W/Kg (10 g) a contatto con il corpo.

- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 5 mm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

## Manutenzione e cura del prodotto

- Usare sempre batterie, caricabatteria e accessori originali LG con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.



- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

# Funzionamento ottimale del telefono cellulare

## Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 35 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

## Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.



- L'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Consumo energetico (modalità standby di rete) : 0,32 W



01

**Funzioni  
personalizzate**


## Tipo modulare

La funzionalità modulare offerta dal dispositivo può essere sfruttata per utilizzare le varie funzioni fornite dai vari accessori.

Rimuovere il modulo dall'apposito slot del dispositivo. A questo punto è possibile semplicemente sostituire la batteria oppure installare un altro accessorio nello slot modulare per utilizzare le funzioni specifiche che fornisce l'accessorio stesso.



- Per i dettagli, vedere *Rimozione della batteria* e *Installazione della batteria*.
- Gli accessori disponibili, chiamati LG Friends, sono facoltativi.
- Per acquistare gli accessori facoltativi, contattare un centro di assistenza clienti LG.
- Gli accessori disponibili possono variare a seconda dell'area o del provider del servizio.

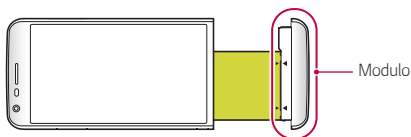

## Always On Display

È possibile visualizzare sul display la data, l'ora, la firma o altre informazioni, anche se lo schermo principale è spento. Always On Display è una funzione utile per verificare spesso l'ora e visualizzare la propria firma.



- La batteria potrebbe scaricarsi più velocemente quando si utilizza Always-on display. Disattivare questa funzione per allungare la durata di carica della batteria.



- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Always-on display** e trascinare  per attivare la funzione.



- Questa funzione potrebbe essere attiva quando si acquista il dispositivo.
- L'impostazione predefinita può variare a seconda dell'area e del provider del servizio.

- 2 Toccare **Imposta cosa mostrare** e selezionare gli elementi da visualizzare sullo schermo spento.
  - **Ora**: consente di visualizzare sempre l'orario corrente, anche se lo schermo è spento.
  - **Firma**: consente di visualizzare la propria firma al posto dell'orario corrente sullo schermo spento. Utilizzare l'opzione **Imposta firma** per immettere una firma e cambiare il carattere.



- Verificare che la firma non superi in lunghezza il campo di input.

## Modalità luce naturale

È possibile utilizzare la funzione avanzata IPS Quantum Display per visualizzare chiaramente lo schermo anche all'aperto e nelle ore in cui il sole è più alto.





## Obiettivo grandangolare 135°

È possibile utilizzare l'obiettivo grandangolare per scattare foto con un angolo di campo più ampio del campo visivo effettivo. Questa funzione si rivela utile quando si scatta una foto o si registra un video di un paesaggio o di un'area ampia a partire da un'area ristretta. È possibile acquisire le immagini di un orizzonte esteso, un affollatissimo concerto allo stadio, una spiaggia intera e tutto ciò che due occhi possono vedere.



- Per i dettagli, vedere [Passaggio alla doppia fotocamera](#).



## Doppia fotocamera

È possibile utilizzare la doppia fotocamera sul retro del dispositivo per acquisire diverse foto e video da uno stretto primo piano a un'ampia scena. È sufficiente avvicinare o allontanare le dita sulla schermata.



- Per i dettagli, vedere [Passaggio alla doppia fotocamera](#).

## Immagine tridimensionale


È possibile rendere le foto come fossero in cornice: acquisendo una foto normale e una grandangolare contemporaneamente. Per rendere tridimensionali le foto, sono disponibili quattro effetti per la cornice di sfondo: occhio di pesce, bianco e nero, vignetta e offuscamento dell'obiettivo.



- Per i dettagli, vedere *Immagine tridimensionale*.



## Registrazione ferma





La funzione di registrazione ferma consente di minimizzare l'effetto mosso quando si scattano foto o si registra un video. Questa funzione stabilizza automaticamente foto o video quando ci si muove. Toccare  per attivare la funzione.




## Smart Bulletin

È possibile aggiungere una schermata Home su cui siano raccolte e visualizzate informazioni utili per l'utente.

È possibile visualizzare le notizie principali di Smart Bulletin in un colpo d'occhio. Non è necessario aggiungere un ulteriore widget o eseguire un'app.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Sfondo** > **Smart Bulletin** e trascinare  per attivare la funzione.
  - Smart Bulletin è collocato nell'area più a sinistra della schermata Home.
- 2 Configurare Smart Bulletin utilizzando le voci di menu disponibili.
  - Per riorganizzare le voci di menu visualizzate su Smart Bulletin, toccare e tenere premuto  quindi trascinare verso l'alto o verso il basso.
  - Per visualizzare o nascondere una voce di menu su Smart Bulletin, trascinare .



- Per modificare la configurazione dello Smart Bulletin, toccare  nello Smart Bulletin.

## Smart Notice


È possibile utilizzare Smart Notice per ricevere informazioni utili compatibili con l'orario e la posizione in cui ci si trova. Questo widget analizza l'ambiente e i modelli di utilizzo quotidiano dell'utente al fine di fornire informazioni che siano utili in base a un orario e in una posizione specifici.

Smart Notice può essere utilizzato sotto forma di:

- Promemoria automatici per aggiungere ai contatti i numeri utilizzati più spesso ma non salvati.
- Promemoria automatico per effettuare una chiamata a un numero che l'utente non ha richiamato in seguito all'invio di un messaggio di rifiuto.
- Promemoria automatico del compleanno di un contatto salvato nel calendario e nell'elenco dei contatti.
- Promemoria automatici per eliminare i file temporanei, le app e i file scaricati che non sono stati utilizzati per un determinato periodo di tempo.
- Promemoria automatici per personalizzare le impostazioni del dispositivo in base al modello e al luogo di utilizzo del dispositivo.
- Promemoria automatici per risparmiare energia quando il consumo della batteria è alto.

## Avvio di Smart Notice

È possibile aggiungere il widget Smart Notice se non è stato aggiunto per impostazione predefinita o se è stato eliminato dalla schermata Home. Attenersi ai passaggi seguenti per aggiungere il widget:

- 1 Nella schermata Home, toccare e tenere premuto uno spazio vuoto, quindi toccare **Widget**.
- 2 Toccare e tenere premuto **Smart Notice**, quindi trascinarlo in un'altra posizione sulla schermata Home.
  - Sulla schermata Home viene visualizzato il widget Smart Notice e si avviano le relative funzioni di promemoria automatico, insieme a una panoramica delle stesse.
  - Toccare  sulla schermata del widget per modificare le impostazioni di Smart Notice in base alle proprie preferenze o per selezionare gli elementi relativamente ai quali si desidera che Smart Notice generi dei promemoria automatici.




- La funzione Smart Notice potrebbe essere attiva quando si acquista il dispositivo.
- L'impostazione predefinita può variare a seconda dell'area o del provider del servizio.

## Smart cleaning


È possibile eliminare file temporanei o app che non si utilizzano più.

- 1 Toccare **○** > **Impostazioni** > **Generali** > **Smart cleaning**.
- 2 Utilizzare le funzioni desiderate.

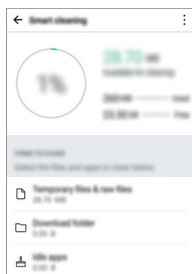

# Quick Share


È possibile condividere una foto o un video sull'app desiderata subito dopo averli ripresi.

- 1 Toccare , quindi scattare una foto o registrare un video.
- 2 Trascinare l'icona di Quick Share che viene visualizzata dopo aver scattato una foto o registrato un video, quindi selezionare un'app per la condivisione.

In alternativa, toccare e tenere premuta l'icona di anteprima visualizzata dopo aver scattato una foto o registrato un video, quindi trascinarla sull'icona di Quick Share.



- L'app visualizzata sull'icona di Quick Share può variare a seconda del tipo e della frequenza di accesso delle app installate sul dispositivo.
- Questa funzione può essere utilizzata solamente quando si scatta una foto o si registra un video nella modalità automatica. Per i dettagli, vedere *Modalità automatica*.

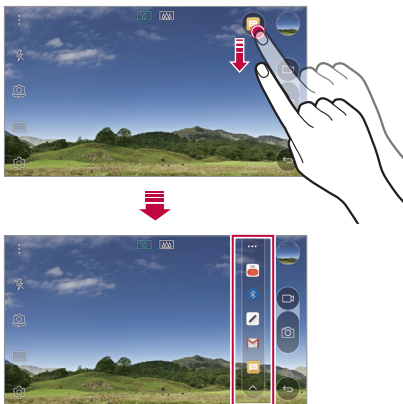

# QuickRemote

## Informazioni generali su QuickRemote

È possibile controllare molti dispositivi elettronici situati in luoghi diversi utilizzando il proprio dispositivo come telecomando.



- Questa funzione si serve dei segnali infrarossi (IR) e funziona in maniera analoga a un telecomando. Durante l'utilizzo di QuickRemote, tenere scoperto il sensore IR situato nella parte superiore destra del dispositivo.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda dell'area, del provider del servizio o del produttore del dispositivo.




## Registrazione di un dispositivo per il telecomando

È possibile registrare un dispositivo che si desidera controllare in modalità remota con il proprio dispositivo.

- 1 Toccare **O > LG > QuickRemote**.
- 2 Toccare **≡** per specificare i luoghi in cui si desidera utilizzare il telecomando.
- 3 Toccare **+** e selezionare il tipo e il produttore del dispositivo che si intende controllare in modalità remota.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per assicurarsi che la funzione QuickRemote funzioni correttamente sul dispositivo.

## Creazione di un telecomando universale

Se il dispositivo da controllare con il proprio non esiste nell'elenco, è possibile creare un telecomando universale personalizzato sistemandovi i pulsanti usati di frequente in base alle proprie preferenze.

- 1 Toccare  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Toccare  per specificare i luoghi in cui si desidera utilizzare il telecomando.
- 3 Toccare  > **Telecomando universale**.
- 4 Immettere un nome per il telecomando e toccare **OK**.
- 5 Toccare e tenere premuto il pulsante desiderato, quindi trascinarlo nella posizione desiderata.
- 6 Toccare **AVANTI**.
- 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per registrare i pulsanti, quindi toccare **SALVA**.












## QuickMemo+

### Informazioni generali su QuickMemo+




È possibile generare note creative utilizzando una varietà di opzioni su questa funzione avanzata del blocco note, come ad esempio la gestione immagini e gli screenshot, che non sono supportati dal blocco note tradizionale.





## Creazione di una nota

- 1 Toccare  > **QuickMemo+**.
- 2 Toccare  per creare una nota.
  -  : consente di salvare una nota.
  -  : consente di annullare l'ultima azione.
  -  : consente di ripetere l'ultima azione annullata.
  -  : consente di immettere una nota utilizzando la tastiera.
  -  : consente di scrivere delle note a mano.
  -  : consente di cancellare le note scritte a mano.
  -  : consente di eseguire lo zoom avanti o indietro, ruotare o cancellare parte di una nota scritta a mano.
  -  : consente di accedere a opzioni aggiuntive, tra cui la condivisione e il blocco delle note, la modifica dello stile del blocco note e l'inserimento di contenuti.
- 3 Toccare  per salvare la nota.

## Scrittura di note su una foto





- 1 Toccare  > **QuickMemo+**.
- 2 Toccare  per scattare una foto, quindi toccare **OK**.
  - La foto è allegata automaticamente al blocco note.
- 3 Scrivere liberamente delle note sulla foto.
- 4 Toccare  per salvare la nota.

## Scrittura di note su uno screenshot

- 1 Mentre si visualizza una schermata che si desidera acquisire, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare **Capture+**.
  - Lo screenshot viene visualizzato come tema di sfondo del blocco note. Nella parte superiore dello schermo vengono visualizzati gli strumenti di promemoria.
- 2 Aggiungere note sulla schermata acquisita.
  - Per ritagliare e salvare una porzione della schermata, toccare  e specificare una porzione con lo strumento di ritaglio.
  - Per allegare uno screenshot al blocco note, toccare **T**.
- 3 Toccare  e salvare le note nella posizione desiderata.
  - Le note salvate possono essere visualizzate in **QuickMemo+** o in **Galleria**.
  - Per salvare le note sempre nella stessa posizione, selezionare la casella di controllo **Usa come predefinita per questa azione.** e selezionare un'app.

## Gestione delle cartelle

È possibile visualizzare le note raggruppate per tipologia.

- 1 Toccare  > **QuickMemo+**.
- 2 Nella parte superiore dello schermo, toccare  e selezionare una voce di menu:
  - **Tutti i memo**: consente di visualizzare tutte le note salvate in **QuickMemo+**.
  - **I miei memo**: consente di visualizzare le note create da **QuickMemo+**.
  - **Foto memo**: consente di visualizzare le note create da .
  - **Capture+**: consente di visualizzare le note create da **Capture+**.
  - **Cestino**: consente di visualizzare le note eliminate.
  - **Nuova categoria**: consente di aggiungere delle categorie.
  -  : consente di riorganizzare, aggiungere o eliminare delle categorie. Per modificare il nome di una categoria, toccare la categoria.



- Alcune cartelle non vengono visualizzate al primo avvio di QuickMemo+. Le cartelle disabilitate vengono abilitate e visualizzate quando contengono almeno una relativa nota.


## QSlide

È possibile avviare le app utilizzando QSlide per eseguirle simultaneamente ad altre. Ad esempio, si può utilizzare la calcolatrice o il calendario durante la riproduzione di un video.

Mentre un'app è in esecuzione, toccare **☰** > **QSlide**.



- Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcune app.

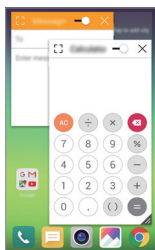

- **☐**: consente di disattivare la modalità QSlide per passare alla modalità schermo intero.
- **○**: consente di regolare l'opacità della finestra Qslide. Se la finestra QSlide è trasparente, non reagisce agli input tattili.
- **✕**: consente di chiudere la finestra Qslide.
- **▲**: consente di regolare la dimensione della finestra Qslide.


# LG Health

## Informazioni generali su LG Health

È possibile gestire il proprio stato di salute e mantenere buone abitudini di fitness monitorando l'esercizio fisico svolto.


## Informazioni preliminari su LG Health


È possibile configurare LG Health al primo avvio dell'app o dopo averla inizializzata.

- 1 Toccare  > **LG Health**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.



## Utilizzo di LG Health

È possibile visualizzare le informazioni principali su LG Health e gestire la quantità di esercizio fisico e le informazioni sullo stato di salute.

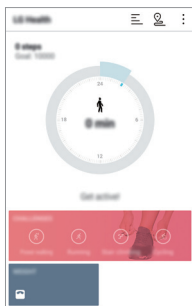- 1 Toccare  > **LG Health**.
- 2 Utilizzare le seguenti funzioni:



-  : consente di visualizzare il registro del proprio esercizio fisico nel giorno che si desidera monitorare.



-  : consente di iniziare a monitorare una sessione di esercizio fisico. Il percorso e la quantità di esercizio fisico svolto vengono registrati per ciascuna tipologia di esercizio.
-  : consente di impostare gli obiettivi giornalieri di esercizio fisico, compresi i passi e le calorie, oppure di configurare diverse impostazioni di LG Health.



- Le informazioni relative alla salute fornite da LG Health sono studiate per la comodità dell'utente e non possono essere utilizzate a scopo di prevenzione, trattamento e diagnosi di malattie né per altri scopi medici.
- LG Health potrebbe variare o potrebbe non essere disponibile a seconda del paese e del provider del servizio. Le funzioni di LG Health disponibili e le app che possono essere abbinate a LG Health possono variare a seconda del paese. Le variazioni sono dovute alle diverse leggi e normative vigenti.



## Non disturbare

È possibile limitare o disattivare l'audio delle notifiche per evitare di essere disturbati per un determinato periodo di tempo.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Suono & Notifica** > **Non disturbare** e trascinare per  attivare la funzione.
- 2 Toccare **Suoni e vibrazioni** e selezionare la modalità desiderata:
  - **Solo priorità**: consente di ricevere le notifiche sonore o con vibrazione per le app selezionate. Anche se è attiva la modalità **Solo priorità**, le sveglie suonano comunque.
  - **Silenzio totale**: consente di disabilitare sia l'audio che la vibrazione.

## Suoneria contatto

È possibile impostare la riproduzione di una suoneria composta automaticamente per ciascuna chiamata in arrivo dai contatti selezionati. Questa funzione è utile perché consente di sapere chi sta chiamando semplicemente sentendo la suoneria.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Suono & Notifica** > **Suoneria contatto** e trascinare  per attivare la funzione.
- 2 Toccare **Componi suonerie per** e selezionare l'opzione desiderata.



- La suoneria predefinita viene riprodotta per le chiamate in arrivo da tutti i contatti ad eccezione del contatto selezionato.

## Riconoscimento delle impronte digitali

### Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali

Prima di utilizzare la funzione di riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare la propria impronta sul dispositivo.

La funzione di riconoscimento delle impronte digitali può essere impiegata nei casi seguenti:

- Per sbloccare lo schermo
- Per visualizzare i contenuti bloccati in **Galleria** o **QuickMemo+**

Nel caso della conferma di un acquisto o dell'accesso a un'app, è possibile identificarsi toccando semplicemente il sensore di impronte digitali.



- L'impronta digitale rimane immutata per tutta la vita, e ciascuno è dotato di un'impronta univoca. Per questo motivo l'impronta può essere utilizzata dal dispositivo per il riconoscimento dell'utente. Impronte digitali molto simili appartenenti a utenti diversi potrebbero essere riconosciute dal sensore di impronte come la stessa impronta. Per massimizzare la sicurezza del dispositivo, impostare il blocco schermo con una sequenza, un PIN o una password.
- Se l'impronta digitale dell'utente non viene riconosciuta o se si dimentica il PIN di backup, recarsi con il dispositivo presso il centro di assistenza clienti LG più vicino e provvedere sia alla registrazione di un'impronta digitale che alla creazione di un nuovo PIN di backup.

## Precauzioni per il riconoscimento delle impronte digitali

L'accuratezza del riconoscimento delle impronte digitali potrebbe diminuire. Per massimizzarla, eseguire le seguenti verifiche prima dell'utilizzo del dispositivo.

- Il tasto di accensione/blocco del dispositivo è dotato di un sensore di impronte digitali. Assicurarsi che il tasto di accensione/blocco non venga danneggiato da un oggetto metallico, come ad esempio una moneta o una chiave.
- Nel caso in cui sul tasto di accensione/blocco o sul dito siano presenti acqua, polvere o altre sostanze estranee, la registrazione o il riconoscimento dell'impronta potrebbero non avere esito positivo. Pulire e asciugare il dito prima di procedere al riconoscimento dell'impronta.
- Il riconoscimento dell'impronta potrebbe non andare a buon fine se la superficie del dito ha una cicatrice oppure non è liscia a causa dell'immersione in acqua.
- Se si piega il dito o si usa solamente la punta del dito, il riconoscimento dell'impronta potrebbe non avere esito positivo. Assicurarsi che il dito copra l'intera superficie del tasto di accensione/blocco.

- Eseguire la scansione di un solo dito per ciascuna registrazione. La scansione di più di un dito potrebbe compromettere la registrazione e il riconoscimento dell'impronta.
- Il dispositivo potrebbe generare elettricità statica se l'aria circostante è secca. Se l'aria circostante è secca, evitare la scansione delle impronte digitali o toccare un oggetto metallico, quale ad esempio una moneta o una chiave, prima di eseguire la scansione delle impronte al fine di eliminare l'elettricità statica.

## Registrazione delle impronte digitali

È possibile registrare e salvare la propria impronta digitale sul dispositivo per utilizzare l'identificazione tramite impronta digitale.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Impronte digitali & sicurezza** > **Impronte digitali**.




- Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che il blocco schermo sia impostato. Se non è stato impostato un blocco schermo, provvedere a impostarlo. Per i dettagli, vedere *Configurazione delle impostazioni del blocco schermo*.

- 2 Individuare la posizione del tasto di accensione/blocco sul retro del dispositivo e appoggiarvi il dito con delicatezza per registrare l'impronta digitale.



- Premere delicatamente il tasto di accensione/blocco in modo che il sensore possa riconoscere l'impronta digitale dell'utente. Se si preme il tasto di accensione/blocco con forza eccessiva, potrebbe avviarsi la funzione di blocco schermo o potrebbe spegnersi lo schermo.
- Assicurarsi che la punta del dito copra l'intera superficie del sensore del tasto di accensione/blocco.



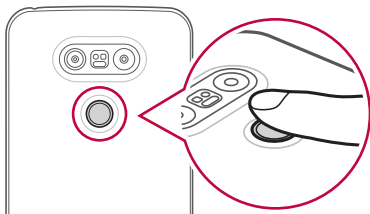

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
  - Ripetere la scansione dell'impronta digitale muovendo leggermente il dito fino alla registrazione dell'impronta digitale.
- 4 Una volta completata la registrazione dell'impronta, toccare **OK**.
  - Toccare **AGGIUNGI ALTRO** per registrare un'altra impronta digitale. Se si registra solo un'impronta digitale e il dito corrispondente non è in condizioni ottimali, il riconoscimento dell'impronta potrebbe non funzionare correttamente. Per prevenire l'insorgere di questo tipo di situazione, è consigliabile registrare più impronte digitali.


## Gestione delle impronte digitali

È possibile modificare o eliminare le impronte digitali registrate.

- 1 Toccare **○ > Impostazioni > Generali > Impronte digitali & sicurezza > Impronte digitali**.
- 2 Sbloccare in base al metodo di blocco specificato.
- 3 Dall'elenco delle impronte digitali, toccare un'impronta digitale per rinominarla. Per eliminarla, toccare **⏏**.

## Sblocco dello schermo con un'impronta digitale



È possibile sbloccare lo schermo e visualizzare i contenuti bloccati utilizzando la propria impronta digitale. Attivare la funzione desiderata:

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Impronte digitali & sicurezza** > **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccare in base al metodo di blocco specificato.
- 3 Nella schermata delle impostazioni dell'impronta digitale, attivare la funzione desiderata:
  - **Blocco schermo**: consente di sbloccare lo schermo con un'impronta digitale.
  - **Blocco del contenuto**: consente di sbloccare un contenuto con un'impronta digitale. A questo scopo, assicurarsi che sia impostato il blocco contenuto.

## Condivisione di contenuti

### Riproduzione di contenuti da un altro dispositivo

È possibile riprodurre foto, video o canzoni salvate sul proprio dispositivo da una TV.

- 1 Connettere la TV e il dispositivo alla stessa rete Wi-Fi.
- 2 Mentre si visualizzano gli elementi dell'app **Galleria** o **Musica**, toccare  o  > **Riproduci su un altro dispositivo**, quindi selezionare la TV a cui si desidera connettersi.



- Per Chromecast, è consigliabile che Google Play services sia aggiornato.

## Visualizzazione di contenuti da dispositivi vicini

È possibile visualizzare contenuti da diversi dispositivi, come ad esempio un computer, un dispositivo NAS o un dispositivo mobile, utilizzando le app **Galleria** o **Musica**.

### Connessione dei dispositivi

Connettere sia il proprio dispositivo che un altro dispositivo in grado di supportare la funzione DLNA alla stessa rete wireless.



- Assicurarsi che la Condivisione file (DLNA) sia attiva sia nel dispositivo mittente che nel dispositivo connesso.

### Ricerca di dispositivi vicini


È possibile visualizzare un elenco di dispositivi DLNA connessi alla stessa rete selezionando la scheda **Dispositivi nelle vicinanze** in ciascuna app.

Si possono utilizzare i contenuti di dispositivi vicini come se li si stesse utilizzando sul proprio dispositivo.

## Invio o ricezione di file

È possibile condividere file tra il proprio dispositivo e un altro dispositivo LG, oppure un tablet o un computer.

### Invio di file

Nell'app **Galleria**, **File Manager** o **Musica**, toccare **⋮ > Condividi** o  quindi selezionare un dispositivo nell'elenco condivisione file.


### Ricezione di file

Trascinare verso il basso la barra di stato, quindi attivare la **Condivisione File**.

Se il proprio dispositivo non supporta la funzione di condivisione file, toccare **○ > Impostazioni > Reti > Condividi & Connetti > Condivisione File > SmartShare Beam**.

## Invio di file a un computer

È possibile inviare rapidamente file di grandi dimensioni al proprio computer.


- 1 Installare LG Bridge sul proprio computer.
- 2 Avviare LG Bridge sul computer, quindi effettuare l'accesso utilizzando il proprio account LG.
- 3 Toccare  > **Impostazioni** > **Reti** > **Condividi & Connetti** > **LG AirDrive**, quindi effettuare l'accesso utilizzando il proprio account LG.



- LG Bridge può essere scaricato dal sito Web LG Mobile ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

## Visualizzazione di contenuti dal cloud

È possibile visualizzare direttamente i contenuti salvati nel proprio account sul cloud senza scaricarli sul dispositivo.

- 1 Dall'app **Galleria**, **Musica** o **File Manager**, selezionare  > **Cloud**.
- 2 Selezionare un account cloud ed effettuare l'accesso.
- 3 Salvare o riprodurre contenuti sul proprio cloud.

## Dual Play

È possibile visualizzare lo schermo del proprio dispositivo su un dispositivo di visualizzazione connesso tramite una rete wireless e utilizzare contemporaneamente diverse app sul proprio dispositivo.

Utilizzare una Condivisione schermo per la connessione.



- Questa funzione non è disponibile per alcuni contenuti.



02

## **Funzioni di base**

# Componenti e accessori del prodotto

Assicurarsi che siano presenti tutti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Spillo di espulsione
- Auricolare stereo
- Cavo USB
- Caricabatteria
- Guida introduttiva




- Gli elementi descritti sopra possono essere facoltativi.
- Gli elementi forniti in dotazione con il dispositivo ed eventuali accessori disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.
- Utilizzare sempre accessori LG Electronics originali. L'utilizzo di accessori di altri produttori può influire sulle prestazioni di chiamata del dispositivo o causare malfunzionamenti. Il servizio di riparazione LG potrebbe non coprire simili situazioni.



- In mancanza di uno di questi elementi di base, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.
- Per acquistare altri elementi di base, contattare il centro di assistenza clienti LG.
- Per acquistare elementi facoltativi, contattare il centro di assistenza clienti LG per verificare la disponibilità presso i rivenditori.
- Alcuni elementi contenuti nella confezione del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.
- L'aspetto e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifica senza preavviso.

# Panoramica delle parti

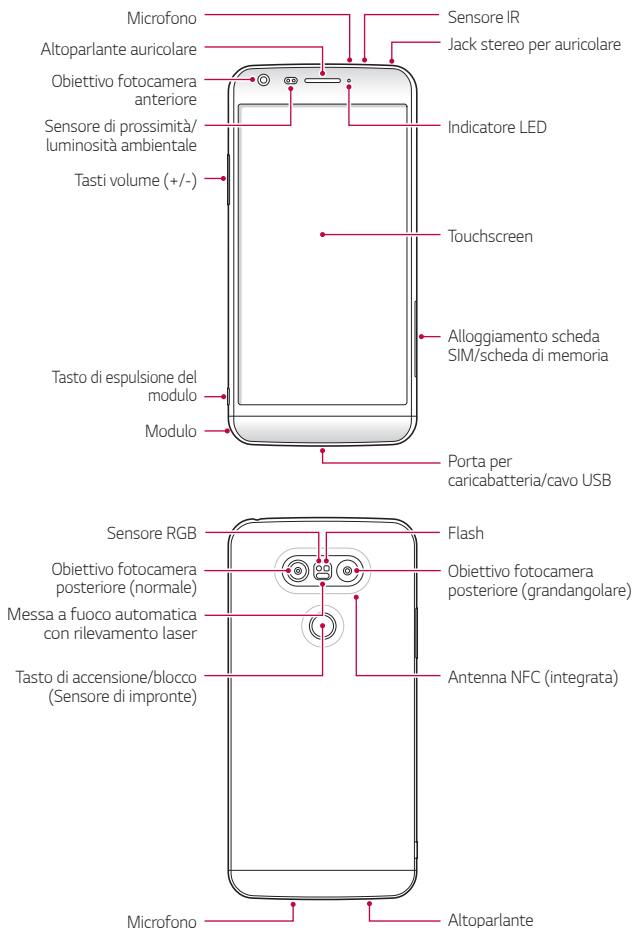

- Sensore di prossimità/luminosità ambientale
  - Sensore di prossimità: Nel corso di una chiamata, il sensore di prossimità spegne lo schermo e disattiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova molto vicino al corpo umano. Riaccende lo schermo e attiva la funzionalità touch quando il dispositivo si trova al di fuori di un campo specifico.
  - Sensore di luminosità ambientale: il sensore di luminosità ambientale analizza l'intensità della luce ambientale quando è attiva la modalità di controllo automatico della luminosità.
- Messa a fuoco automatica con rilevamento laser
  - Rileva la distanza tra la fotocamera e il soggetto per la messa a fuoco automatica.
  - Mette a fuoco rapidamente oggetti più vicini o più lontani quando si utilizza la fotocamera posteriore per scattare foto.
- Tasti volume
  - Consentono di regolare il volume delle suonerie, delle chiamate o delle notifiche.
  - Premere delicatamente un tasto volume per scattare una foto. Per scattare in maniera continua, tenere premuto il tasto volume.
  - Quando lo schermo è spento o bloccato, premere il tasto volume giù (-) due volte per avviare l'app **Fotocamera**. Premere due volte il tasto volume su (+) per avviare **Capture+**.
- Tasto di accensione/blocco (Sensore di impronte)
  - Premere brevemente il tasto se si desidera accendere o spegnere lo schermo.
  - Tenere premuto il tasto se si desidera selezionare un'opzione di alimentazione.
  - Appoggiare delicatamente il dito sul tasto se si desidera sbloccare lo schermo con l'impronta digitale.





- L'accesso ad alcune funzioni potrebbe essere limitato a seconda delle specifiche del dispositivo.
- Sulla parte posteriore del dispositivo è integrata un'antenna NFC. Non danneggiare l'antenna NFC.
- Non poggiare oggetti pesanti né sedersi sul dispositivo. In caso contrario, la funzione touchscreen potrebbe danneggiarsi.
- La pellicola o accessori di protezione dello schermo potrebbero interferire con il sensore di prossimità.
- Se il dispositivo è bagnato o viene utilizzato in un luogo umido, il sensore touch o i pulsanti potrebbero non funzionare correttamente.

## Accensione o spegnimento del prodotto

### Accensione del prodotto

Quando il prodotto è spento, tenere premuto il tasto di accensione/blocco.



- Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene avviata la configurazione iniziale. La durata del primo avvio dello smartphone potrebbe essere più lunga di quella abituale.

### Spegnimento del prodotto

Tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare **Spegni**.

### Opzioni di alimentazione


Toccare e tenere premuto il tasto di accensione/blocco, quindi selezionare un'opzione.

- **Spegni:** consente di spegnere il dispositivo.
- **Spegni e riavvia:** consente di riavviare il dispositivo.
- **Attiva modalità aereo:** consente di bloccare le funzioni legate alle telecomunicazioni, comprese le chiamate, l'invio di messaggi e la navigazione in Internet. Le altre funzioni continuano a essere disponibili.


## Installazione della scheda SIM

Utilizzare correttamente la scheda SIM (Subscriber Identity Module) fornita dal proprio provider del servizio.


- 1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.

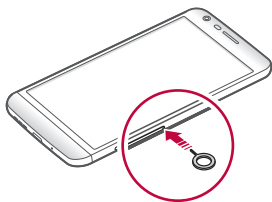


- 2 Estrarre l'alloggiamento della scheda.

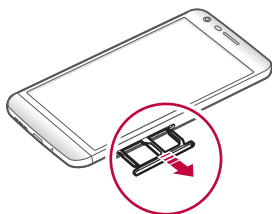

- 3 Posizionare la scheda SIM sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.

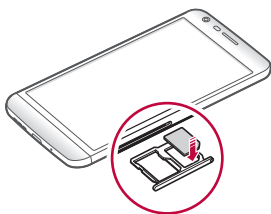

- 4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.

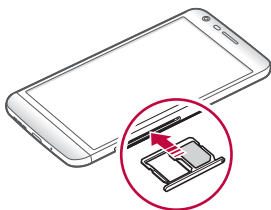

## Precauzioni per l'utilizzo della scheda SIM

- Non perdere la scheda SIM. LG non è responsabile di eventuali danni e altri problemi causati dalla perdita o dal trasferimento di una scheda SIM.
- Fare attenzione a non danneggiare la scheda SIM durante le operazioni di inserimento e rimozione.



- Dei vari tipi di scheda SIM, solo le schede Nano SIM funzionano con il dispositivo.
- Affinché non si verifichino problemi di prestazioni, si consiglia di utilizzare il telefono con il tipo corretto di scheda SIM. Utilizzare sempre una scheda SIM realizzata in fabbrica, fornita dall'operatore.


# Inserimento della scheda di memoria

Il dispositivo supporta una microSD fino a 2 TB. Alcune schede di memoria potrebbero risultare non compatibili con il dispositivo, a seconda del produttore e del tipo di scheda di memoria.



- Alcune schede di memoria potrebbero risultare non completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda incompatibile potrebbe causare il danneggiamento del dispositivo o della scheda di memoria, oppure la corruzione dei dati salvati al suo interno.

- 1 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.
- 2 Estrarre l'alloggiamento della scheda.
- 3 Posizionare la scheda di memoria sull'alloggiamento con i contatti color oro rivolti verso il basso.

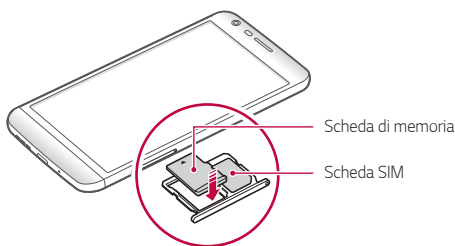

- 4 Inserire nuovamente l'alloggiamento nello slot.



- La scheda di memoria è un elemento opzionale.
- Operazioni frequenti di cancellazione e scrittura dei dati possono ridurre la durata delle schede di memoria.

# Rimozione della scheda di memoria

Per ragioni di sicurezza, disattivare la scheda di memoria prima di rimuoverla.

- 1 Toccare **O** > **Impostazioni** > **Generali** > **Archiviazione & USB** > **△**.
- 2 Inserire lo spillo di espulsione nel foro dell'alloggiamento della scheda.
- 3 Estrarre l'alloggiamento e rimuovere la scheda di memoria.



- Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita o la corruzione dei dati, oppure il danneggiamento della scheda di memoria o del dispositivo. LG non è responsabile di eventuali perdite causate dall'abuso o dall'uso errato delle schede di memoria, compresa la perdita di dati.


# Batteria

## Rimozione della batteria



- Spegnerne il dispositivo prima di rimuovere la batteria. In caso contrario, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

- 1 Premere il tasto di espulsione del modulo per espellere parzialmente il modulo dal dispositivo.

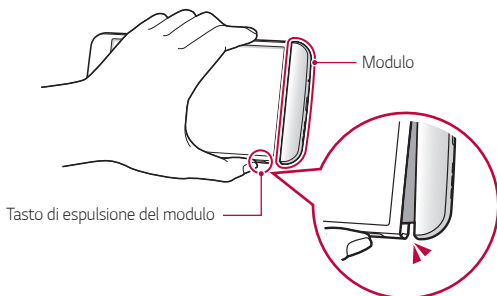


- 2 Afferrare la parte centrale del modulo espulso ed estrarla dal dispositivo.



- 3 Tenere la batteria e il modulo con entrambe le mani e separarli l'una dall'altro nella direzione della freccia.



- Non piegare la batteria durante la rimozione. La copertura di plastica sulla batteria potrebbe danneggiarsi.

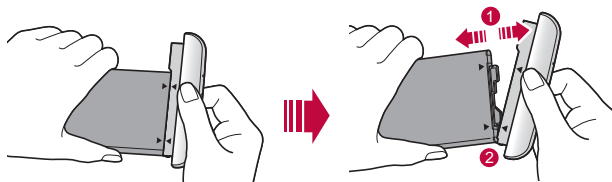


## Installazione della batteria




- Le specifiche del dispositivo possono variare a seconda dell'area o del provider del servizio. Per acquistare ulteriori batterie o elementi opzionali compatibili, contattare un centro di assistenza clienti LG.
- Assicurarsi di utilizzare accessori originali forniti da LG Electronics. L'utilizzo di accessori di terze parti potrebbe danneggiare il dispositivo o causare malfunzionamenti.

- 1 Allineare correttamente le frecce indicate e inserire la batteria nel modulo seguendo l'ordine illustrato nell'immagine.

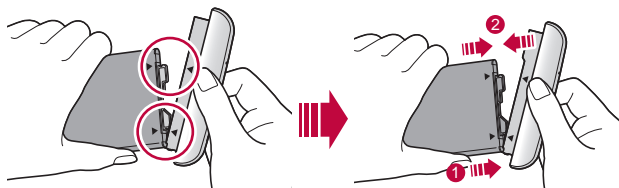

- 2 Afferrare la parte inferiore del modulo come mostrato nella figura sottostante, quindi farla slittare gentilmente nel dispositivo fino ad assicurarla saldamente.

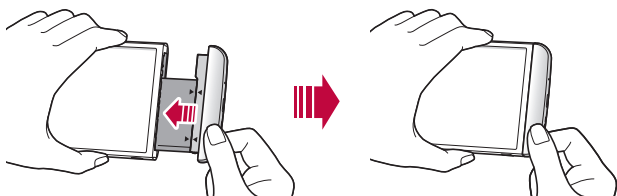

- Non premere mai il tasto di espulsione del modulo quando si inserisce il modulo nel dispositivo.


## Precauzioni per l'utilizzo del modulo

- Quando si inserisce la batteria nel dispositivo, assicurarsi che la batteria sia fissata al modulo. Inserendo la batteria senza che questa sia fissata al modulo è possibile danneggiare il dispositivo.
- Durante la sostituzione della batteria, prestare particolare attenzione affinché non penetrino nel dispositivo sostanze estranee o acqua.
- Non collocare il dispositivo in un luogo caldo e umido dopo aver rimosso la batteria.
- Assicurarsi che l'interno del dispositivo non venga a contatto con oggetti metallici o acqua e che non subisca danni.
- Lasciare il dispositivo con il modulo separato per un periodo di tempo prolungato può causare una deformazione del dispositivo o danneggiare i contatti metallici. Di conseguenza si può verificare un malfunzionamento del dispositivo.
- Non separare mai il modulo dal dispositivo senza aver premuto il tasto di espulsione del modulo. In caso contrario, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.
- Non rimuovere mai il modulo quando il dispositivo è in uso.
- Se si crea uno spazio vuoto tra il modulo e il dispositivo mentre il dispositivo è in uso, inserire con decisione il modulo nel dispositivo.
- Se si inserisce un modulo che non è compatibile con il gestore del servizio, ad esempio un modulo acquistato da un altro gestore o in una zona non coperta dal proprio gestore, il dispositivo potrebbe non funzionare normalmente.
- Prestare attenzione a non ferirsi alle dita durante l'inserimento o la rimozione del modulo.
- Assicurarsi di inserire correttamente la batteria e il modulo. Se li si inserisce in maniera errata, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o potrebbe danneggiarsi.
- Il mancato rispetto delle istruzioni contenute nella guida per l'utente potrebbe portare al danneggiamento del dispositivo.



## Carica della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo, caricare completamente la batteria. Collegare un'estremità del cavo di caricamento al caricabatteria, inserire l'altra estremità del cavo nell'apposita porta del dispositivo, quindi inserire il caricabatteria in una presa di corrente.

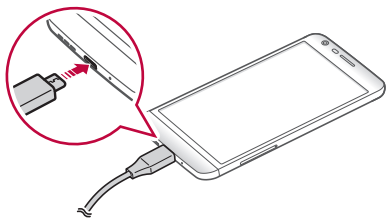

- Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito come accessorio di base.
- Assicurarsi di utilizzare caricabatteria, batteria e cavo di caricamento approvati da LG. Se la batteria viene caricata con un caricabatteria di terze parti, la batteria potrebbe esplodere o danneggiarsi.
- L'utilizzo del dispositivo durante il caricamento potrebbe causare scosse elettriche. Per utilizzare il dispositivo, interrompere il caricamento.



- Questo dispositivo viene fornito con la batteria inserita. Al primo utilizzo del dispositivo, verificare il livello di carica della batteria e, se necessario, caricarla completamente prima di utilizzare il dispositivo.
- Rimuovere il caricabatteria dalla presa di alimentazione una volta completato il caricamento del dispositivo. In questo modo si evita un inutile consumo di corrente.
- Per caricare la batteria, è anche possibile collegare un cavo USB tra il dispositivo e un computer desktop o portatile. Questo metodo può richiedere più tempo rispetto al caricamento della batteria nel modo tradizionale.
- Non caricare la batteria con un hub USB non in grado di mantenere la tensione nominale. Il caricamento potrebbe non riuscire o arrestarsi inavvertitamente.

## Utilizzo efficiente della batteria

La durata della batteria può diminuire se sul dispositivo sono in esecuzione diverse app e funzioni contemporaneamente e in maniera continuativa.

Annullare le operazioni in background per aumentare la durata della batteria.

Per ridurre al minimo il consumo della batteria, seguire questi suggerimenti:


- Disattivare la funzione Bluetooth® o rete Wi-Fi quando non le si utilizza.
- Impostare lo spegnimento dello schermo su un lasso di tempo il più breve possibile.
- Ridurre al minimo la luminosità dello schermo.
- Impostare un blocco schermo quando il dispositivo non è in uso.
- Per utilizzare un'app scaricata, verificare il livello della batteria.

## Touchscreen

È possibile imparare a conoscere le modalità di controllo del dispositivo mediante l'utilizzo di gesti touch sul touchscreen.


### Toccare

Toccare leggermente con la punta del dito per selezionare o eseguire un'app o un'opzione.

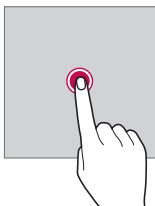


## Tenere premuto

Tenere premuto per diversi secondi per eseguire una funzione nascosta.

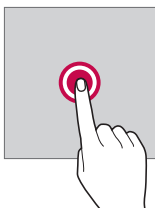


## Toccare due volte

Toccare rapidamente due volte per eseguire lo zoom avanti o indietro su una pagina Web o su una mappa.

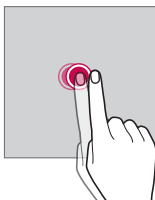


## Trascinamento

Toccare un elemento, ad esempio un'app o un widget, quindi spostare il dito in un'altra posizione con un movimento controllato. È possibile utilizzare questo gesto per spostare un elemento.

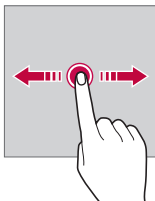



## Trascinare

Toccare lo schermo e muovere velocemente il dito senza fermarsi. È possibile utilizzare questo gesto per scorrere un elenco, una pagina Web, delle foto, delle schermate e altro ancora.

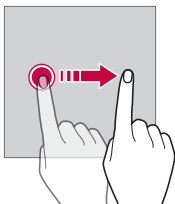

## Avvicinare e allontanare le dita

Avvicinare due dita per eseguire lo zoom indietro, ad esempio su una foto o una mappa. Per eseguire lo zoom avanti, allontanare le dita.

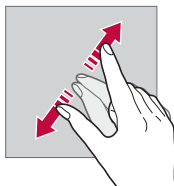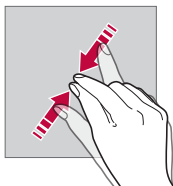


- Non esporre il touchscreen a eccessivi urti fisici. Il sensore touch potrebbe danneggiarsi.



- Se il dispositivo viene utilizzato vicino a materiale magnetico, metallico o conduttore, potrebbe verificarsi un guasto del touchscreen.
- Se si utilizza il dispositivo sotto luci intense come la luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile a seconda della posizione. Utilizzare il dispositivo in una posizione ombreggiata o con una luce ambiente non troppo intensa, ma sufficientemente luminosa da consentire la lettura.
- Non premere lo schermo applicando una forza eccessiva.
- Toccare delicatamente l'opzione desiderata con la punta del dito.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se si tocca lo schermo indossando un guanto o con la punta dell'unghia.
- Il controllo touch potrebbe non funzionare correttamente se lo schermo è umido o bagnato.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente se sul dispositivo è applicata una pellicola o un accessorio di protezione dello schermo acquistati da un comune negozio online o da un negozio fisico.

## Schermata Home

### Informazioni generali sulla schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per accedere a diverse funzioni e app sul dispositivo. Toccare  su qualsiasi schermata per passare direttamente alla schermata Home.

Sulla schermata Home è possibile gestire tutte le app e i widget. Scorrere sulla schermata verso sinistra o destra per visualizzare in un colpo d'occhio tutte le app installate.

Per cercare un'app, utilizzare la ricerca di Google.

## Layout della schermata Home

È possibile visualizzare tutte le app e organizzare i widget e le cartelle sulla schermata Home.



• La schermata Home può variare a seconda del provider del servizio o della versione del software.

- **Barra di stato:** consente di visualizzare le icone di stato, l'orario e il livello della batteria.
- **Widget:** è possibile aggiungere widget alla schermata Home per accedere rapidamente a informazioni necessarie senza dover eseguire le app una per una.
- **Cartella:** è possibile creare cartelle per raggruppare le app in base alle proprie preferenze.
- **Icona della pagina:** consente di visualizzare il numero totale di aree della schermata Home e l'area attualmente visualizzata, che è evidenziata.
- **Area di accesso rapido:** è possibile fissare le app principali nella parte inferiore dello schermo in modo che siano accessibili da qualsiasi area della schermata Home.


- Pulsanti touch della schermata Home
  - ◀: consente di tornare alla schermata precedente. Consente inoltre di chiudere la tastiera o le finestre popup.
  - ○: toccare per tornare alla schermata Home. Per avviare **Google**, tenere premuto.
  - □: consente di visualizzare un elenco di app utilizzate di recente o eseguire un'app dall'elenco. Utilizzare l'opzione **Cancella tutto** per eliminare tutte le app utilizzate di recente. In alcune app, tenendo premuto il pulsante si accede a opzioni aggiuntive.

## Modifica dei pulsanti touch della schermata Home

È possibile riorganizzare i pulsanti touch della schermata Home o aggiungere le funzioni utilizzate più spesso a questi pulsanti.





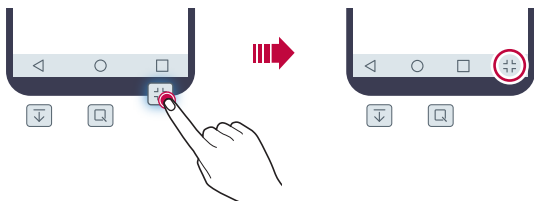









Toccare ○ > **Impostazioni** > **Display** > **Pulsanti a sfioramento anteriori** > **Combinazione di tasti** e personalizzare le impostazioni.

- Sono disponibili diverse funzioni, tra cui Qslide, il pannello notifiche o Capture+. È possibile aggiungere un massimo di cinque elementi.



## Icone di stato

Quando è presente una notifica relativa a un messaggio non letto, un evento del calendario o una sveglia, nella barra di stato viene visualizzata l'icona di notifica corrispondente. Verificare lo stato del dispositivo visualizzando le icone di notifica presenti nella barra di stato.

-  : nessun segnale
-  : trasmissione di dati tramite la rete in corso
-  : sveglia impostata
-  : modalità vibrazione attiva
-  : Bluetooth attivo
-  : collegato a un computer tramite USB
-  : livello batteria
-  : modalità offline attiva
-  : chiamate senza risposta
-  : Wi-Fi attivo
-  : modalità silenziosa attiva
-  : GPS attivo
-  : Hotspot attivo
-  : nessuna scheda SIM



- Alcune di queste icone potrebbero apparire in modo diverso o non apparire affatto a seconda dello stato del dispositivo. Fare riferimento alle icone in base all'ambiente effettivo in cui si utilizza il dispositivo.
- Le icone visualizzate possono variare a seconda dell'area o dei provider dei servizi.



## Pannello notifiche

È possibile aprire il pannello notifiche trascinando la barra di stato verso il basso.

Utilizzando le icone di accesso rapido presenti nel pannello notifiche è possibile attivare o disattivare una funzione in maniera facile e veloce.

Scorrere verso destra o verso sinistra sull'elenco delle icone di accesso rapido per selezionare l'icona della funzione desiderata.

- Tenendo premuta l'icona, viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla funzione in questione.



## Impostazioni del pannello notifiche

È possibile selezionare gli elementi da visualizzare nel pannello notifiche.

Toccare  nel pannello notifiche.

- Per riorganizzare le icone di accesso rapido, tenere premuta un'icona, quindi trascinarla in un'altra posizione.
- Selezionare le icone che si desidera visualizzare nell'elenco.




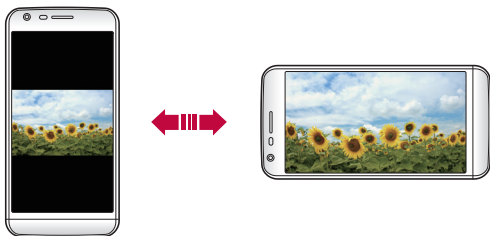
- Le voci del menu disponibili possono variare a seconda dell'area o del provider del servizio.

## Cambio di orientamento dello schermo

È possibile impostare il cambio automatico di orientamento dello schermo in base all'orientamento del dispositivo.

Nel pannello notifiche, toccare **Rotazione** nell'elenco delle icone di accesso rapido.

In alternativa, toccare  > **Impostazioni** > **Display** e attivare **Rotazione automatica**.



## Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuto uno spazio vuoto, quindi avviare la funzione desiderata.


- Per ridisporre le aree della schermata Home, toccare e tenere premuta un'area e trascinarla in un'altra posizione.
- Per aggiungere widget alla schermata Home, toccare **Widget** e trascinare un widget nella schermata Home.
- Per modificare le impostazioni della schermata Home, toccare **Imposta schermata home** e personalizzare le opzioni. Per i dettagli, vedere *Impostazioni della schermata Home*.
- Per visualizzare o reinstallare le app disinstallate, toccare **App disinstallate**. Per i dettagli, vedere *App disinstallate*.

## Visualizzazione del tema di sfondo

Nella schermata home, è possibile visualizzare solo l'immagine di sfondo nascondendo app e widget.

Allontanare due dita tenendo premuto sulla schermata Home.

- Per tornare alla schermata originale con la visualizzazione di app e widget, avvicinare le dita sulla schermata Home o toccare ◀.

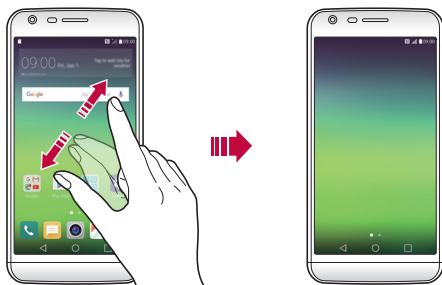

## Ricerca di app sulla schermata Home

È possibile cercare con facilità le app installate sulla schermata Home immettendo il nome della app desiderata nel widget di Google.

L'elenco delle app installate viene visualizzato nella schermata di ricerca di Google.

## Spostamento di app sulla schermata Home

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla in un'altra posizione.

- Per inserire le app utilizzate più spesso nella parte inferiore della schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla nell'area di accesso rapido nella parte inferiore.
- Per rimuovere un'icona dall'area di accesso rapido, trascinarla nella schermata Home.

## Utilizzo delle cartelle dalla schermata Home

### Creazione di cartelle

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta un'app, quindi trascinarla su un'altra app.

- Viene creata una nuova cartella e le app vengono aggiunte al suo interno.

### Modifica di cartelle

Nella schermata Home, toccare una cartella e quindi eseguire la funzione desiderata.

- Per modificare il nome e il colore della cartella, toccare il nome della cartella.
- Per rimuovere un'app dalla cartella, toccare e tenere premuta l'app, quindi trascinarla all'esterno della cartella. Se l'app rimossa è l'unica esistente nella cartella, viene rimossa automaticamente anche la cartella.

## Impostazioni della schermata Home

È possibile personalizzare le impostazioni della schermata Home.

1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Sfondo**.

2 Personalizzare le impostazioni:

- **Selezione Launcher**: consente di selezionare una modalità per la schermata Home.
- **Sfondo**: consente di cambiare il tema di sfondo della schermata Home.
- **Effetto scorrimento schermo**: consente di selezionare un effetto da applicare quando si passa a un'altra area della schermata Home.
- **Tema**: Selezionare il tema della schermata da applicare.
- **Ordina le app per**: Impostare la modalità di ordinamento delle app sulla schermata Home.

- **Griglia:** consente di modificare la modalità di disposizione delle app nella schermata Home.
- **Nascondi applicazioni:** consente di selezionare o deselezionare le app da nascondere nella schermata Home.
- **Smart Bulletin:** consente di utilizzare la schermata Home per visualizzare informazioni personalizzate in base alle proprie esigenze.

## Blocco schermo

### Informazioni generali sul blocco schermo

Lo schermo del dispositivo si spegne e si blocca se si preme il tasto di accensione/blocco. Il blocco avviene anche quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

Se si preme il tasto di accensione/blocco senza l'impostazione di un blocco schermo, viene immediatamente visualizzata la schermata Home.

Per maggiore sicurezza e per impedire l'accesso indesiderato al dispositivo, impostare un blocco schermo.



- Il blocco schermo impedisce inutili input tocco sullo schermo del dispositivo e riduce il consumo della batteria. È altamente consigliabile attivare il blocco schermo mentre non si usa il dispositivo.

### Configurazione delle impostazioni del blocco schermo

Per la configurazione delle impostazioni del blocco schermo sono disponibili varie opzioni.

- 1 Toccare **○ > Impostazioni > Display > Blocco schermo > Seleziona il blocco dello schermo**, quindi selezionare il metodo preferito.

## 2 Personalizzare le impostazioni di blocco:

- **Nessuno:** consente di disattivare la funzione di blocco schermo.
- **Trascina:** consente di scorrere un dito sullo schermo per sbloccarlo.
- **Knock Code:** consente di sbloccare lo schermo toccando gli spazi dello schermo in base a una determinata sequenza.
- **Sequenza:** consente di disegnare una sequenza per sbloccare lo schermo.
- **PIN:** consente di immettere una password numerica per sbloccare lo schermo.
- **Password:** consente di immettere una password alfanumerica per sbloccare lo schermo.



- Per impostare il blocco schermo in modo da dover utilizzare una sequenza, creare prima un account Google o un PIN di backup. Se si immette una sequenza non corretta per un numero di volte consecutive superiore a quello specificato, è possibile sbloccare lo schermo utilizzando il PIN di backup o l'account Google.
- Se è impostato un blocco schermo che prevede l'utilizzo di un PIN o una password e si immette un PIN o una password non corretta per un numero di volte superiore a quello specificato, l'immissione della password viene bloccata per 30 secondi.

## Impostazioni della schermata di blocco

È possibile personalizzare le seguenti impostazioni della schermata di blocco.

1 Toccare  > **Impostazioni** > **Display** > **Blocco schermo**.

2 Personalizzare le impostazioni:

- **Seleziona il blocco dello schermo:** consente di selezionare un metodo di blocco schermo.

- **Smart Lock:** consente di selezionare condizioni attendibili, in modo tale che se una di queste condizioni si verifica, il dispositivo venga automaticamente sbloccato.
- **Effetto scorrimento schermo:** consente di impostare effetti di transizione da applicare quando lo schermo è sbloccato. Questa opzione viene visualizzata se il metodo di blocco schermo è impostato su Trascinamento.
- **Sfondo:** consente di cambiare l'immagine di sfondo della schermata di blocco.
- **Collegamenti:** consente di aggiungere un collegamento rapido a un'app e di accedere direttamente all'app dalla schermata di blocco trascinandola all'esterno del cerchio grande. Questa opzione viene visualizzata se il metodo di blocco schermo è impostato su Trascinamento.
- **Animazione meteo:** consente di visualizzare le animazioni meteo relative alla posizione attuale sulla schermata di blocco.
- **Informazioni di contatto per telefono perso:** consente di visualizzare le informazioni di contatto di emergenza sulla schermata di blocco.
- **Blocco timer:** consente di impostare il lasso di tempo di inattività trascorso il quale il dispositivo si blocca automaticamente.
- **Blocco istantaneo con tasto accensione:** consente di bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco.



- Le voci di impostazione disponibili possono variare a seconda del metodo di blocco schermo selezionato.

## KnockON

È possibile accendere o spegnere lo schermo toccandolo due volte.

### Accensione dello schermo

Toccare due volte il centro dello schermo.

- Se si tocca la parte superiore o inferiore dello schermo, la velocità di riconoscimento potrebbe essere più bassa.

### Spegnimento dello schermo

Toccare due volte uno spazio vuoto nella schermata Home.

In alternativa, toccare due volte uno spazio vuoto sulla barra di stato.



- Questa opzione è disponibile solo sulla schermata Home fornita da LG. Potrebbe non funzionare correttamente su un launcher personalizzato o sulla schermata Home installata dall'utente.
- Quando si tocca lo schermo, utilizzare la punta di un dito. Non utilizzare un'unghia.
- Per utilizzare la funzione KnockON, assicurarsi che il sensore di prossimità/luminosità non sia ostruito da un adesivo o da un'altra sostanza estranea.

## Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo creando un codice Knock Code personale. Quando lo schermo è bloccato, si potrà accedere direttamente alla schermata Home toccando lo schermo secondo la sequenza specificata.

### Creazione di un codice Knock Code

- 1 Toccare **○ > Impostazioni > Display > Blocco schermo > Seleziona il blocco dello schermo > Knock Code.**
- 2 Toccare i quadranti in base a una sequenza di propria scelta per creare il codice Knock Code, quindi toccare **AVANTI.**



- 3 A scopo di verifica, immettere di nuovo il codice Knock Code creato, quindi toccare **CONFERMA**.
- 4 Impostare un PIN di backup da utilizzare nel caso in cui il codice Knock Code venga dimenticato.

## Sblocco dello schermo con un codice Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo immettendo il codice Knock Code creato.

Immettere il proprio codice Knock Code sul touchscreen quando lo schermo è spento.



- È possibile utilizzare il codice Knock Code insieme alla funzione KnockOn.
- Se si immette un codice Knock Code per un numero di volte consecutive superiore a quello specificato, eseguire lo sblocco utilizzando il PIN di backup o l'account Google.
- Quando si tocca lo schermo, assicurarsi di utilizzare la punta di un dito.

## Avvio sicuro

### Informazioni generali sull'Avvio sicuro


All'accensione del dispositivo, lo schermo è bloccato per ragioni di sicurezza. Sbloccare lo schermo immettendo il metodo di sblocco corrente, come ad esempio un codice Knock Code, una sequenza, una password o un PIN. Fino allo sblocco dello schermo non è possibile ricevere la maggior parte delle chiamate, i messaggi, le sveglie, le notifiche e altro ancora.

## Precauzioni per l'Avvio sicuro

- Se si immette una password non corretta per un numero di volte superiore a quello specificato, il dispositivo verrà automaticamente inizializzato. Assicurarsi di ricordare la password.
- Se si dimentica la password di decodifica, è necessario inizializzare il dispositivo per poterla utilizzare di nuovo. Eseguendo l'inizializzazione, verranno eliminati tutti i dati salvati in precedenza.
- La crittografia avviene quando il dispositivo viene avviato per la prima volta dopo un'inizializzazione. Se si arresta la crittografia prima del completamento, i dati potrebbero danneggiarsi. Ad esempio, non rimuovere o inserire la batteria mentre la crittografia è in corso. Attendere il completamento della crittografia.

## Crittografia della scheda di memoria

È possibile crittografare e proteggere i dati salvati sulla scheda di memoria. L'accesso ai dati crittografati sulla scheda di memoria non sarà possibile da un altro dispositivo.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Impronte digitali & sicurezza** > **Cripta la Scheda SD**.
- 2 Leggere le informazioni generali sulla crittografia della scheda di memoria visualizzate sullo schermo, quindi toccare **CONTINUA** per continuare.
- 3 Selezionare un'opzione e toccare **CODIFICA ORA**:
  - **Crittografia del nuovo file**: consente di crittografare solo i dati salvati sulla scheda di memoria dopo la crittografia.

- **Crittografia completa:** consente di crittografare tutti i dati attualmente salvati sulla scheda di memoria.
- **Escludi file multimediali:** consente di crittografare tutti i file ad eccezione di quelli multimediali come musica, foto e video.



- Per crittografare una scheda di memoria, assicurarsi che sia impostato un blocco schermo che prevede l'utilizzo di un PIN o una password.
- Una volta avviata la crittografia di una scheda di memoria, alcune funzioni non sono disponibili.
- Se il dispositivo si spegne mentre la crittografia è in corso, il processo di crittografia non riuscirà e alcuni dati potrebbero danneggiarsi. Occorre perciò assicurarsi che il livello della batteria sia sufficiente prima di avviare la crittografia.
- L'accesso ai file crittografati è possibile solo dal dispositivo in cui i file sono stati crittografati.
- La scheda di memoria crittografata non può essere utilizzata su un altro dispositivo LG. Per utilizzare la scheda di memoria crittografata su un altro dispositivo mobile, inizializzare la scheda.
- È possibile attivare la crittografia della scheda di memoria anche se nel dispositivo non è installata alcuna scheda di memoria. Qualsiasi scheda di memoria installata dopo la crittografia verrà automaticamente crittografata.

## Acquisizione di screenshot

È possibile acquisire screenshot della schermata che si sta visualizzando.

### Tramite un collegamento rapido

Tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione/blocco e il tasto volume giù (-) per almeno due secondi.

- Gli screenshot possono essere visualizzati nella cartella **Screenshots** in **Galleria**.

## Tramite la funzione Capture+

Nella schermata di cui si desidera acquisire uno screenshot, trascinare verso il basso la barra di stato, quindi toccare **Capture+**.



- Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile accedere alla funzione **Capture+** premendo due volte il tasto volume su (+). Innanzitutto, toccare **Impostazioni > Generali** e attivare **Tasto di scelta rapida**.
- Per i dettagli, vedere *Scrittura di note su uno screenshot*.

## Immissione di testo

### Utilizzo della tastiera Smart

È possibile utilizzare la tastiera Smart per immettere e modificare testo.


Con la tastiera Smart il testo viene visualizzato mentre lo si digita, senza dover passare dalla schermata a una tastiera tradizionale e viceversa. In questo modo è possibile trovare e correggere con facilità gli eventuali errori durante la digitazione.



## Spostamento del cursore

Con la tastiera Smart è possibile spostare il cursore esattamente nella posizione desiderata.

Quando si digita un testo, toccare e tenere premuta la barra spaziatrice, quindi trascinarla verso sinistra o destra fino a quando il cursore non si sposta alla posizione desiderata all'interno del testo.

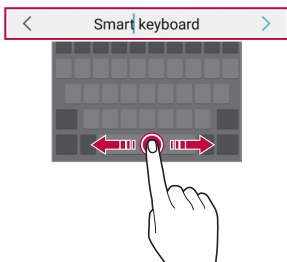


- Questa opzione è disponibile solo sulla tastiera QWERTY.

## Suggerimento di parole

La tastiera Smart analizza automaticamente abitudini di utilizzo dell'utente per suggerire le parole utilizzate più spesso durante la digitazione. Quanto più si utilizza il dispositivo, tanto più precisi saranno i suggerimenti.


Immettere un testo, quindi toccare una parola suggerita o trascinare delicatamente verso l'alto il lato sinistro o destro della barra spaziatrice.

- La parola selezionata viene inserita automaticamente. Non è necessario digitare manualmente ogni lettera della parola.

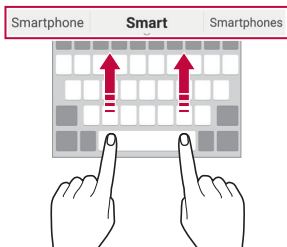


## Modifica del layout della tastiera QWERTY

È possibile aggiungere, eliminare o ridisporre i tasti sulla fila inferiore della tastiera.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Layout QWERTY**.

In alternativa, toccare  sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Layout QWERTY**.

- 2 Toccare un tasto sulla fila inferiore, quindi trascinarlo in un'altra posizione.

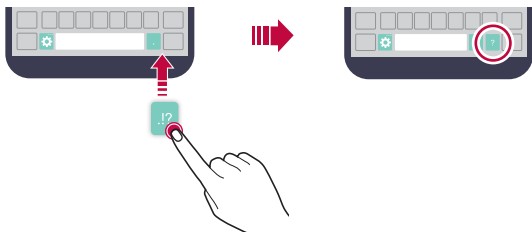

- Questa opzione è disponibile solo sulle tastiere QWERTY, QWERTZ e AZERTY.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata per alcune lingue.

## Personalizzazione dell'altezza della tastiera

È possibile personalizzare l'altezza della tastiera per una maggiore comodità delle mani durante la digitazione.

- 1 Toccare **○** > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Altezza della tastiera**.

In alternativa, toccare **⚙** sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Altezza della tastiera**.

- 2 Regolare l'altezza della tastiera.



## Selezione di una modalità di tastiera orizzontale

È possibile selezionare una modalità di tastiera orizzontale scegliendo fra varie opzioni.


- 1 Toccare **○** > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Tipo di tastiera orizzontale**.


In alternativa, toccare **⚙** sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Tipo di tastiera orizzontale**.


- 2 Selezionare una modalità di tastiera.

## Divisione della tastiera

Quando lo schermo è in modalità orizzontale, è possibile dividere la tastiera a metà e posizionare le due parti ai lati della schermata.

Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Dividi tastiera**.


In alternativa, toccare  on sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Dividi tastiera**.

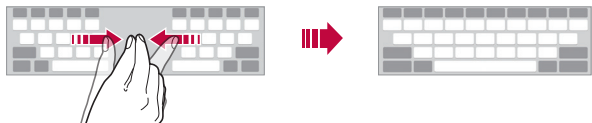


- Ruotare il dispositivo in modalità orizzontale per dividere la tastiera su entrambi i lati. Per unire o dividere la tastiera, avvicinare o allontanare due dita sulla tastiera.


## Modalità operativa con una sola mano

È possibile spostare la tastiera su un lato dello schermo in modo da poterla utilizzare con una sola mano.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Altezza e layout della tastiera** > **Utilizzo con una mano**.

In alternativa, toccare  sulla tastiera e quindi **Altezza e layout della tastiera** > **Utilizzo con una mano**.

- 2 Premere la freccia visualizzata accanto alla tastiera per spostarla nella direzione desiderata.

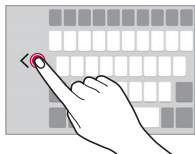




## Immissione di testo tramite voce


Sulla tastiera, toccare e tenere premuto , quindi selezionare .



- Per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali, esprimerli in modo chiaro con la pronuncia e l'accento corretti.
- Per immettere testo con la voce, assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.
- Per selezionare la lingua per il riconoscimento vocale, toccare  > **Lingue** sulla schermata del riconoscimento vocale.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata o le lingue supportate potrebbero variare a seconda della zona di copertura del servizio.



## Modifica della tastiera

È possibile cambiare la lingua di input e il tipo di tastiera per ogni lingua.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera LG** > **Seleziona lingua**.
- 2 Selezionare una lingua e personalizzare il tipo di tastiera.

## Copia e incolla

È possibile tagliare o copiare del testo da un'app, quindi incollarlo nella stessa app. È anche possibile eseguire altre app e incollare il testo al loro interno.

- 1 Toccare e tenere premuta l'area attorno al testo che si desidera copiare o tagliare.
- 2 Trascinare  /  per specificare l'area da copiare o tagliare.
- 3 Selezionare **TAGLIA** o **COPIA**.
  - Il testo tagliato o copiato viene aggiunto automaticamente agli Appunti.





- 4 Toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **INCOLLA**.



- In assenza di un elemento copiato o tagliato, l'opzione **INCOLLA** non verrà visualizzata.

## APPUNTI

Quando si copia o si taglia un'immagine o un testo, tali elementi vengono salvati automaticamente in Clip Tray e possono essere incollati ovunque in qualsiasi momento.

- 1 Sulla tastiera, toccare e tenere premuto , quindi selezionare . In alternativa, toccare e tenere premuta la finestra di inserimento del testo, quindi selezionare **APPUNTI**.
- 2 Selezionare e incollare un elemento in Clip Tray.
  - È possibile salvare in Clip Tray fino a un massimo di 20 elementi.
  - Toccare  per bloccare gli elementi salvati al fine di non eliminarli anche quando la quantità massima viene superata. È possibile bloccare fino a un massimo di dieci elementi. Per eliminare gli elementi bloccati, è prima necessario sbloccarli.
  - Toccare  per eliminare gli elementi salvati in Clip Tray.



- Gli Appunti potrebbero non essere supportati da alcune app scaricate dall'utente.



03

**App utili**

# Installazione e disinstallazione di app

## Installazione di app

È possibile accedere a uno store di app per cercare e scaricare delle app.

- Si può utilizzare **SmartWorld, Play Store** o lo store di app fornito dal proprio gestore di telefonia mobile.



- Alcuni store di app potrebbero richiedere la creazione di un account e la registrazione.
- Alcune app potrebbero essere a pagamento.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- **SmartWorld** potrebbe non essere supportato a seconda dell'area o del provider del servizio.

## Disinstallazione di app

Disinstallare le app inutilizzate dal dispositivo.




- Alcune app non possono essere disinstallate dagli utenti.

## Disinstallazione con il gesto di tocco e pressione lunga

Nella schermata Home, toccare e tenere premuta l'app da disinstallare, quindi trascinarla su **Disinstalla** nella parte superiore dello schermo.

- Se le app sono state disinstallate nelle ultime 24 ore, è possibile reinstallarle. Per i dettagli, vedere [App disinstallate](#).

## Disinstallazione tramite il menu delle impostazioni



Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Applicazioni**, selezionare un'app, quindi toccare **Disinstalla**.

## Disinstallazione di app dallo store di app

Per disinstallare un'app, accedere allo store di app da cui è stata scaricata e disinstallarla.

# App disinstallate

È possibile visualizzare le app disinstallate sulla schermata Home. È inoltre possibile reinstallare le app che sono state disinstallate nelle ultime 24 ore.

- 1 Toccare  > **App disinstallate**.
- 2 Attivare la funzione desiderata:
  - **Reinstalla**: consente di reinstallare l'app selezionata.
  -  : consente di rimuovere definitivamente dal dispositivo le app disinstallate.






- Le app disinstallate vengono rimosse automaticamente dal dispositivo 24 ore dopo la disinstallazione. Se si desidera reinstallare le app disinstallate, è necessario scaricarle nuovamente dallo store di app.
- Questa funzione è attiva solamente sulla schermata Home. Se si disinstallano delle app mentre si utilizza la schermata EasyHome o un altro launcher, queste vengono immediatamente e definitivamente rimosse dal dispositivo.


# Telefono

## Chiamata vocale

Per eseguire una chiamata vocale, utilizzare uno dei metodi disponibili, ad esempio immettere un numero di telefono o selezionarlo dall'elenco dei contatti o dall'elenco delle chiamate recenti.

## Esecuzione di una chiamata dal tastierino numerico



- 1 Toccare  >  > **Componi**.
- 2 Eseguire la chiamata utilizzando un metodo a scelta:
  - Immettere un numero di telefono e toccare .

- Toccare e tenere premuto un numero di composizione veloce.
- Cercare un contatto toccando la lettera iniziale del relativo nome nell'elenco dei contatti, quindi toccare .





- Per immettere "+" quando si esegue una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto il numero 0.
- Per i dettagli su come aggiungere numeri di telefono all'elenco di composizione veloce, vedere *Aggiunta di contatti all'elenco di composizione veloce*.

## Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti

- 1 Toccare  >  > **Rubrica**.
- 2 Dall'elenco dei contatti, selezionare un contatto e toccare .


## Risposta a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, trascinare  all'esterno del cerchio sulla schermata della chiamata in arrivo.

- Se è collegato un auricolare stereo, è possibile eseguire le chiamate utilizzando il pulsante di chiamata/fine sull'auricolare.
- Per terminare una chiamata premendo semplicemente il tasto di accensione /blocco, toccare  > **Impostazioni** > **Reti** > **Impostazioni chiamate** > **Rispondi e termina chiamate**, quindi attivare **Termina le chiamate con il tasto di accensione**.


## Rifiuto di una chiamata



Per rifiutare una chiamata in arrivo, trascinare  all'esterno del cerchio sulla schermata della chiamata in arrivo.

- Per inviare un messaggio di rifiuto, trascinare il messaggio di rifiuto all'esterno del cerchio.
- Per aggiungere o modificare un messaggio di rifiuto, toccare  > **Impostazioni** > **Reti** > **Impostazioni chiamate** > **Rifiuta e respingi chiamate** > **Rifiuta con messaggio**.

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume o il tasto di accensione/blocco per disattivare la suoneria o la vibrazione oppure per mettere in attesa il chiamante.


## Visualizzazione delle chiamate perse

In caso di una chiamata persa, nella barra di stato nella parte superiore dello schermo viene visualizzato .

Per visualizzare i dettagli della chiamata persa, trascinare la barra di stato verso il basso. In alternativa, toccare  >  > **Chiamate**.

## Funzioni disponibili nel corso di una chiamata

Nel corso di una chiamata è possibile accedere a varie funzioni toccando i pulsanti visualizzati sullo schermo:



- **Rubrica:** consente di visualizzare l'elenco di contatti durante una chiamata.
- **Fine:** consente di terminare una chiamata.
- **Tastiera:** consente di mostrare o nascondere la tastiera del telefono.
- **Vivavoce:** consente di attivare la funzione vivavoce.
- **Muto:** consente di silenziare la propria voce in modo che non possa essere udita dall'interlocutore.
- **Bluetooth:** consente di passare la chiamata a un dispositivo Bluetooth associato e connesso.
-  : consente di accedere a molte opzioni di chiamata.



- Le voci delle impostazioni disponibili possono variare a seconda dell'area e del provider del servizio.

## Esecuzione di una chiamata a tre vie

È possibile eseguire una chiamata a un altro contatto nel corso di una chiamata.

- 1 Durante una chiamata, toccare  > **Aggiungi**.
- 2 Immettere un numero di telefono e toccare 
  - Le due chiamate vengono visualizzate contemporaneamente sullo schermo e la prima chiamata viene messa in attesa.
- 3 Per passare a un'altra chiamata, toccare un altro numero sullo schermo.  
Per avviare una conferenza telefonica, toccare **Unisci**.





- Può essere addebitato il costo di ogni chiamata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

## Visualizzazione dei record delle chiamate

Per visualizzare i record delle chiamate recenti, toccare  >  >

**Chiamate**. È quindi possibile utilizzare le seguenti funzioni:




- Per visualizzare i record dettagliati delle chiamate, selezionare un contatto. Per eseguire una chiamata a un contatto selezionato, toccare .
- Per eliminare i record delle chiamate, toccare  > **Elimina**.



- La durata visualizzata delle chiamate potrebbe essere diversa da quella addebitata. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

## Configurazione delle opzioni di chiamata

È possibile configurare diverse opzioni di chiamata.

- 1 Toccare  >  > **Componi** o **Chiamate**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni chiamate** e quindi configurare le opzioni in base alle proprie preferenze.








# Messaggi

## Invio di un messaggio

È possibile creare e inviare messaggi ai contatti selezionati o a tutti i contatti utilizzando l'app di messaggistica.



- L'invio di messaggi all'estero potrebbe essere soggetto a ulteriori costi. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.

- 1 Toccare  > .
- 2 Toccare .
- 3 Specificare un destinatario e creare un messaggio.
  - Per allegare file, toccare .
  - Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare .
- 4 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.



## Lettura di un messaggio

È possibile visualizzare i messaggi scambiati organizzati per singolo contatto.

- 1 Toccare  > .
- 2 Selezionare un contatto dall'elenco dei messaggi.

## Configurazione delle impostazioni dei messaggi

È possibile modificare le impostazioni dei messaggi in base alle proprie preferenze.

- 1 Toccare  > .
- 2 Toccare  > **Impostazioni** dall'elenco dei messaggi.

# Fotocamera

## Avvio della fotocamera

È possibile scattare una foto o registrare un video per conservare i momenti memorabili.


Toccare .



- Prima di scattare una foto, pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno in microfibra. Se si tocca l'obiettivo della fotocamera con le dita, le foto potrebbero risultare offuscate.
- Se il livello della batteria è inferiore al 5%, caricare la batteria prima di utilizzare la fotocamera.
- Le immagini incluse nella presente guida potrebbero essere diverse da quelle effettive del dispositivo.
- Le foto e i video possono essere modificati da **Galleria**. Per i dettagli, vedere *Informazioni generali su Gallery*.

## Modifica della modalità della fotocamera


È possibile selezionare una modalità che sia adatta all'ambiente circostante per scattare una foto o registrare un video in maniera semplice e comoda.


Nella schermata della fotocamera, toccare  e selezionare la modalità desiderata.



## Passaggio dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa

È possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e vice versa in base all'ambiente in cui si scatta la foto.

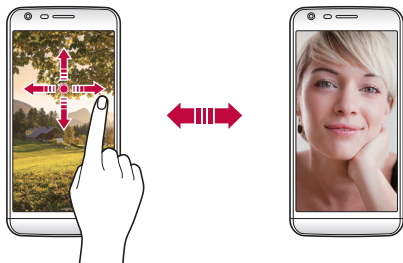

Nella schermata della fotocamera, toccare  o trascinare la schermata in alto, in basso, a sinistra o a destra per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa.



- Utilizzare la fotocamera anteriore per scattare i selfie. Per i dettagli, vedere *Scatto di selfie*.

## Passaggio alla doppia fotocamera

È possibile utilizzare la doppia (seconda) fotocamera posteriore per scattare foto mediante l'obiettivo normale o grandangolare.

Toccare  /  per passare dall'obiettivo normale a quello grandangolare e viceversa.

## Zoom avanti o indietro



È possibile eseguire lo zoom avanti o indietro della schermata della fotocamera mentre si scatta una foto o si registra un video.

Nella schermata della fotocamera, avvicinare o allontanare due dita per eseguire lo zoom avanti o indietro.

- L'obiettivo grandangolare e quello normale sul retro del dispositivo vengono quindi accesi automaticamente per scattare una foto o registrare un video.





## Modalità semplice


È possibile scattare foto toccando semplicemente lo schermo.

- 1 Nella schermata della fotocamera, toccare  > .
- 2 Inquadrare il soggetto, quindi toccare lo schermo.


## Modalità automatica

È possibile scattare foto o registrare video selezionando varie modalità e opzioni di ripresa.


- 1 Nella schermata della fotocamera, toccare  > .
- 2 Per scattare una foto, toccare . Per registrare un video, toccare invece .

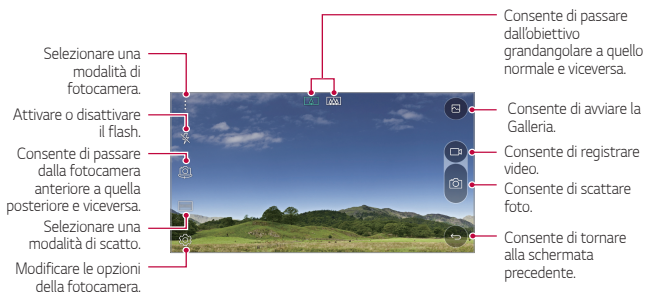






## Scatto di una foto

- 1 Selezionare una modalità di scatto e toccare il soggetto su cui mettere a fuoco la fotocamera.
- 2 Toccare  per scattare una foto.  
In alternativa, premere un tasto volume.






- Quando lo schermo è spento o bloccato, avviare la fotocamera premendo due volte il tasto volume su (+). Per attivare questa funzione, toccare  > **Impostazioni** > **Generali** e attivare **Tasto di scelta rapida**. Per scattare foto subito dopo l'avvio della fotocamera con il tasto volume giù (-), attivare la funzione **Scatto rapido**.






## Registrazione di un video

- 1 Selezionare una modalità di scatto e toccare il soggetto su cui mettere a fuoco la fotocamera.
- 2 Toccare 
  - Per scattare una foto mentre si registra un video, toccare .
  - Per mettere in pausa la registrazione del video, toccare . Per riprendere la registrazione del video, toccare .
- 3 Toccare  per terminare la registrazione del video.

## Immagine tridimensionale

È possibile scattare una foto o registrare un video utilizzando sia l'obiettivo normale che quello grandangolare della doppia fotocamera sul retro del dispositivo per riprendere le scene come se fossero incorniciate. Le scene visualizzate nella schermata piccola anteriore vengono riprese utilizzando l'obiettivo normale, mentre le scene visualizzate nella schermata grande di sfondo vengono riprese utilizzando l'obiettivo grandangolare. È possibile cambiare la forma della schermata frontale o applicare diversi effetti per rendere più interessante la foto o il video.








- 1 Nella modalità automatica, toccare **MODO** > .
- 2 Toccare  e selezionare il layout desiderato.
- 3 Selezionare gli effetti:
  - : consente di applicare un effetto di obiettivo convesso all'area acquisita dalla fotocamera grandangolare.



-  : consente di applicare gradazioni di grigio all'area acquisita dalla fotocamera grandangolare.
  -  : consente di scurire i bordi dell'area acquisita dalla fotocamera grandangolare.
  -  : consente di sfocare l'area acquisita dalla fotocamera grandangolare.
- 4 Toccare  per scattare una foto. Per registrare un video, toccare 




## Multi-view

È possibile riprendere più foto o video sotto forma di collage utilizzando la fotocamera anteriore e quella posteriore. Le foto e i video possono essere salvati con layout diversi.

- 1 Nella modalità automatica, toccare **MODO** > .
- 2 Toccare  e selezionare un layout.
- 3 Toccare  per scattare le foto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per registrare un video, toccare .
  - Toccare  per registrare una breve clip video.
  - Per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore (normale o grandangolare) e viceversa, trascinare in alto, in basso, a sinistra o a destra.
  - Per riprendere scatti di foto o video continui a intervalli specifici, toccare e tenere premuto  o .

- Toccare  /  per scattare foto o registrare video contemporaneamente o in sequenza.

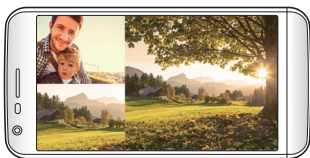

## Snap Video

È possibile registrare brevi clip video e montarle insieme creando un cortometraggio di 60 secondi.

1 Nella schermata della fotocamera, toccare **MODO** > .

2 Toccare .

- Toccare una volta l'icona per registrare un video clip di tre secondi. Toccare e tenere premuta l'icona per creare un video clip di durata maggiore (lunghezza massima: un minuto).

Consente di selezionare il layout Multi-view.

Consente di visualizzare in anteprima la clip selezionata.

Sequenza temporale.

Consente di riprodurre tutte le clip.

Consente di eliminare la clip selezionata.




Consente di salvare il video.

Consente di eliminare tutte le clip.

3 Toccare **SALVA**.

## Panorama




È possibile creare una foto panoramica spostando la fotocamera nella direzione da fotografare e unire gli scatti continui per ottenere una vista ampia.

- 1 Nella modalità automatica, toccare **MODO** > .
- 2 Toccare  quindi spostare lentamente la fotocamera in una sola direzione.
  - Spostare il dispositivo seguendo la direzione della freccia sulla linea di riferimento.
- 3 Toccare  per terminare la ripresa.



## Video al rallentatore

È possibile creare un video divertente cambiando la velocità di movimento dei soggetti del video. Questa funzione consente di registrare un video con una velocità superiore e poi riprodurlo alla velocità normale, in modo che il video risulti rallentato.





- 1 Nella modalità automatica, toccare **MODO** > .
- 2 Toccare  e registrare un video.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione del video.





## Time-lapse

È possibile acquisire una sequenza di fotogrammi a intervalli prestabiliti per registrare i cambiamenti che avvengono lentamente nel tempo, come ad esempio i movimenti delle nuvole, i moti celesti, il traffico e altri ancora.


- 1 Nella modalità automatica, toccare **MODO** > .
- 2 Toccare  e registrare un video.
  - Per regolare la velocità di riproduzione, toccare .
- 3 Toccare  per terminare la registrazione del video.




- Mentre si registra un video time-lapse, le voci non vengono registrate.

## Scatto continuo

È possibile riprendere scatti continui di foto per creare immagini in movimento.

Nella modalità automatica, toccare e tenere premuto .

- Gli scatti continui vengono ripresi a rapida velocità mentre si tiene premuto .



- È possibile scattare fino a trenta (30) foto continue.


## Collegamento alle fotocamere LG di amici

È possibile collegare il dispositivo a un'altra fotocamera per visualizzare foto e video salvati nella fotocamera.








- Questa funzione è disponibile quando si utilizza la funzione Multi-view o Snap.
- Le fotocamere LG Friends che possono essere connesse al dispositivo sono accessori opzionali. Rivolgersi al centro di assistenza clienti LG se si è interessati all'acquisto.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata o alcune opzioni potrebbero variare a seconda dell'area o del provider del servizio.

















## Personalizzazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare varie opzioni in base alle proprie preferenze. Nella modalità automatica, toccare .





- Le opzioni disponibili potrebbero variare a seconda della fotocamera selezionata (anteriore o posteriore) e alla modalità di scatto selezionata.

	Consente di selezionare le proporzioni per le foto o una qualità per i video.
	Consente di ottenere foto o video dai colori vividi ed effetti compensati anche quando le foto sono scattate contro luce. Queste funzioni sono disponibili grazie alla tecnologia High Dynamic Range (HDR) integrata nella fotocamera del dispositivo.
	Consente di applicare effetti cinematografici alle foto.
	Consente di impostare il timer per scattare automaticamente le foto dopo un periodo di tempo specificato.
	Consente di scattare foto tramite comandi vocali. Comandi vocali disponibili: cheese, smile, whisky, kimchi, LG.

	<p>Consente di ridurre l'effetto mosso quando si scatta una foto o si registra un video:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : consente di registrare un video in modo stabile mentre ci si sposta o si cammina.</li> <li>•  : consente di ridurre la sfocatura quando si scatta una foto o si registra un video.</li> </ul>
	<p>Consente di visualizzare le griglie di guida in modo da poter scattare foto o registrare video in base alle linee di riferimento orizzontali e verticali.</p>
	<p>Consente di impostare le posizioni dove si desidera salvare le foto e i video. Queste opzioni vengono visualizzate quando è inserita una scheda di memoria esterna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : consente il salvataggio nella memoria interna.</li> <li>•  : consente di salvare nella scheda di memoria esterna.</li> </ul>
	<p>Consentono di personalizzare le impostazioni di autoscatto. Queste opzioni vengono visualizzate quando si utilizza la fotocamera anteriore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : consente di scattare mediante la funzione di scatto tramite gesti.</li> <li>•  : consente di scattare quando la fotocamera rileva un viso.</li> </ul>
	<p>Scegliere se utilizzare la visualizzazione tramite gesto per visualizzare la foto immediatamente dopo averla scattata. Queste opzioni vengono visualizzate quando si utilizza la fotocamera anteriore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : consente di attivare la visualizzazione tramite gesto.</li> <li>•  : consente di disattivare la visualizzazione tramite gesto.</li> </ul>
	<p>Consentono di capovolgere le immagini. Queste opzioni vengono visualizzate quando si utilizza la fotocamera anteriore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : l'immagine non viene capovolta.</li> <li>•  : l'immagine viene capovolta in senso orizzontale.</li> </ul>



## Applicazione di effetti cinematografici

È possibile applicare filtri di vari colori alle foto.

- 1 Nella modalità automatica o manuale, toccare  > .
- 2 Selezionare l'effetto cinematografico desiderato.

## Modalità manuale

È possibile creare foto dal tocco professionale grazie a varie funzioni avanzate. Regolare il bilanciamento del bianco, la messa a fuoco, la luminosità, l'ISO, la velocità dell'otturatore e altre opzioni.

- 1 Nella schermata della fotocamera, toccare  > .
- 2 Personalizzare le opzioni di scatto.



Consente di regolare il bilanciamento del bianco.


Consente di mettere a fuoco.

Consente di regolare la luminosità.

Consente di regolare il livello di esposizione.

Consente di regolare il tempo di esposizione.

Consente di regolare la velocità ISO.

- 3 Toccare  per scattare la foto.

## Scatto di selfie

È possibile utilizzare la fotocamera anteriore per visualizzare il proprio viso sullo schermo e scattare selfie.




- Quando si utilizza la fotocamera anteriore, è possibile cambiare la modalità di scatto dei selfie nelle opzioni della fotocamera. Per i dettagli, vedere *Personalizzazione delle opzioni della fotocamera*.

## Scatto tramite gesti

È possibile scattare selfie tramite gesti.

Mostrare il palmo della mano alla fotocamera anteriore e quindi stringere il pugno.


- Dopo tre secondi la foto viene scattata.

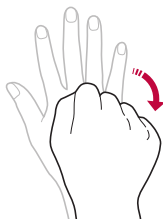

- Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che nelle opzioni della fotocamera sia selezionato [👏].
- Un modo alternativo per scattare foto tramite gesti consiste nello stringere prima il pugno e quindi aprirlo davanti alla fotocamera anteriore.
- Assicurarsi che il palmo e il pugno siano all'interno della linea di riferimento in modo che la fotocamera possa rilevarli.
- L'accesso ad alcune funzioni potrebbe essere limitato durante la ripresa Multi-view.

## Scatto a intervalli

È possibile scattare selfie continui.

Mentre si utilizza la fotocamera anteriore, toccare e tenere premuto . In alternativa, mostrare il palmo della mano alla fotocamera, quindi stringere rapidamente il pugno per due volte.

- Vengono scattate quattro foto a intervalli di due secondi circa.






## Scatto di selfie automatici

È possibile utilizzare la funzione di rilevamento del volto per scattare selfie in maniera semplice e comoda. Si può impostare il dispositivo in maniera tale che, quando l'utente guarda verso lo schermo, la fotocamera anteriore rilevi il volto e scatti automaticamente un selfie.

- Quando la fotocamera anteriore rileva il volto, la cornice diventa bianca. Poi, se il soggetto diventa immobile, la cornice diventa blu e la fotocamera anteriore scatta una foto.







- Toccare , quindi  finché non viene visualizzato  per attivare la funzione del selfie automatico.

## Visualizzazione tramite gesto

Dopo aver scattato un selfie con la fotocamera anteriore, è possibile visualizzarne immediatamente l'anteprima posizionando lo schermo vicino al volto.

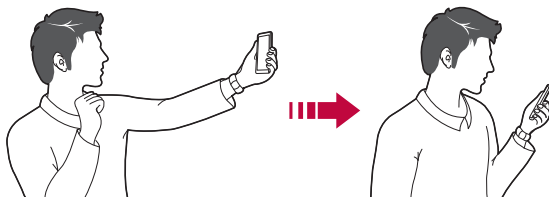



- Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che nelle opzioni della fotocamera sia selezionato .
- Per ogni foto scattata è disponibile una sola anteprima.
- Se si ruota il dispositivo mentre è visualizzata la schermata di anteprima, la schermata passa alla modalità fotocamera.

## Galleria

### Informazioni generali su Gallery

È possibile visualizzare e gestire le foto e i video salvati sul dispositivo.

1 Toccare  > .


- Le foto e i video salvati vengono visualizzati in base alla cartella.

- 2 Toccare una cartella e selezionare un file.
  - Visualizzare il file selezionato in modalità schermo intero.
  - Scorrere verso sinistra o destra sulla schermata della foto o del video per visualizzare il file precedente o successivo.



- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- Alcuni file potrebbero non aprirsi a causa della codifica.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.

## Visualizzazione delle foto

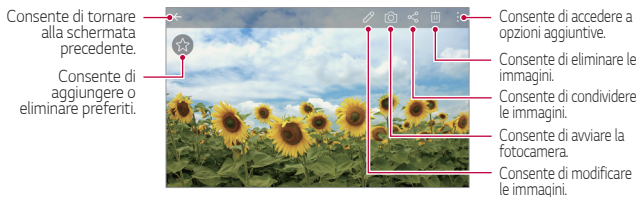


## Modifica delle foto

- 1 Mentre si visualizza una foto, toccare ✎.
- 2 Utilizzare vari effetti e strumenti per modificare la foto.
- 3 Toccare ✓ per applicare le modifiche.
- 4 Toccare **SALVA** per salvare le modifiche.
  - Il file originale verrà sovrascritto con le modifiche apportate.
  - Per salvare la foto modificata in un altro file, toccare ⋮ > **Salva copia**.




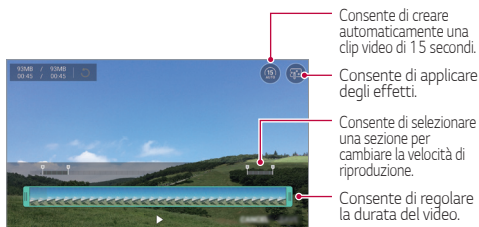
## Riproduzione di un video

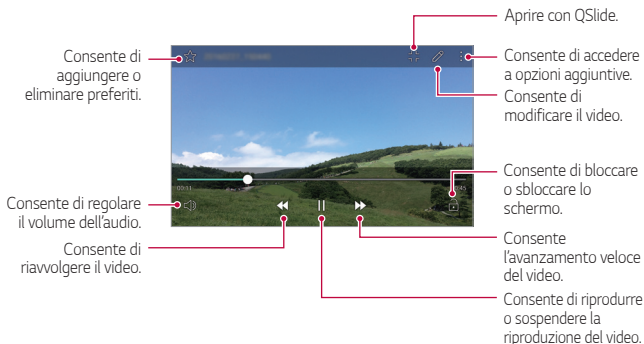

- Per regolare il volume dell'audio, trascinare in alto o in basso il lato destro della schermata del video.
- Per regolare la luminosità dello schermo, trascinare verso l'alto o verso il basso il lato sinistro della schermata del video.

## Modifica dei video


- 1 Nella schermata di anteprima del video, toccare .
- 2 Utilizzare vari effetti e strumenti di modifica per modificare il video.



- 3 Toccare **SALVA** per salvare le modifiche.



## Eliminazione di file

È possibile eliminare file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Toccare e tenere premuto un file nell'elenco, quindi toccare **Elimina**.
- Toccare  nell'elenco dei file, quindi selezionare i file.




## Condivisione di file

È possibile condividere file utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Mentre si visualizza una foto o un video, toccare  per condividere il file utilizzando il metodo desiderato.
- Toccare  nell'elenco dei file per selezionare i file e condividerli utilizzando il metodo desiderato.

## Calcolatrice


È possibile utilizzare due tipi di calcolatrici: la calcolatrice semplice e la calcolatrice scientifica.

- 1 Toccare  > **Accessori** > **Calcolatrice**.
- 2 Utilizzare il tastierino numerico per eseguire un calcolo.
  - Per utilizzare la calcolatrice scientifica, toccare  > **Calcolatrice scientifica**.
  - Per visualizzare la cronologia dei calcoli, toccare  > **Cronologia di calcolo**.

## Meteo

È possibile visualizzare le informazioni meteo di una particolare area.

- 1 Toccare **O** > **Accessori** > **Meteo**.
- 2 Toccare **+** e aggiungere la città desiderata.
  - Nella schermata delle informazioni meteo dettagliate, toccare **<** / **>** o scorrere sulla schermata verso sinistra o verso destra per visualizzare il meteo di altre città.

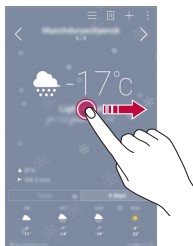

## Download



È possibile visualizzare, eliminare o condividere file scaricati tramite Internet o app.

Toccare **O** > **Accessori** > **Download**.


# Orologio

## Sveglia

È possibile impostare una sveglia in modo che si attivi a un orario specificato.



- 1 Toccare  > **Accessori** > **Orologio** > **Sveglia**.
- 2 Toccare  per aggiungere una nuova sveglia.
- 3 Configurare le impostazioni della sveglia e toccare **SALVA**.



- Se si seleziona una sveglia impostata in precedenza, è possibile modificarla.
- Per eliminare una sveglia, toccare  nella parte superiore dello schermo. In alternativa, toccare e tenere premuta la sveglia.


## Fusi orari

È possibile visualizzare l'ora attuale delle città di tutto il mondo.

- 1 Toccare  > **Accessori** > **Orologio** > **Fusi orari**.
- 2 Toccare  e aggiungere una città.


## Timer

È possibile impostare il timer in modo da attivare un segnale acustico dopo un periodo di tempo specificato.

- 1 Toccare  > **Accessori** > **Orologio** > **Timer**.
- 2 Impostare il tempo e toccare **Inizio**.
  - Per sospendere il timer, toccare **Stop**. Per riprendere il timer, toccare **Riprendi**.
  - Per ripristinare le impostazioni del timer, toccare **Rispristino**.
- 3 Toccare **Stop** per arrestare la sveglia del timer.






## Cronometro

È possibile utilizzare il cronometro per registrare un tempo.


- 1 Toccare  > **Accessori** > **Orologio** > **Cronometro**.
- 2 Toccare **Inizio** per avviare il cronometro.
  - Per registrare un tempo, toccare **Giro**.
- 3 Toccare **Stop** per sospendere il cronometro.
  - Per riprendere il cronometro, toccare **Riprendi**.
  - Per eliminare i record del cronografo, toccare **Rispristino**.

## Registratore

È possibile registrare e salvare la propria voce o le voci di altre persone tratte da eventi importanti. I file vocali registrati possono essere riprodotti e condivisi.


- 1 Toccare  > **Accessori** > **Registratore**.
- 2 Toccare 
  - Per mettere in pausa la registrazione, toccare .
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
  - Il file viene salvato automaticamente e viene visualizzata la schermata di pre-ascolto.
- 4 Toccare  per ascoltare la voce registrata.



- Per salvare i dettagli sulla posizione di registrazione, toccare **Posizione**.
- Per taggare le informazioni di un evento corrente sulla registrazione, toccare **Evento**. Quindi selezionare l'evento desiderato.
- Se si tocca , vengono visualizzati i file vocali registrati. È possibile riprodurre un file vocale registrato dall'elenco.

# Musica

È possibile riprodurre e gestire file musicali salvati sul dispositivo.

- 1 Toccare  > **LG** > **Musica**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un file musicale.



- Alcuni formati file potrebbero non essere supportati a seconda del software installato.
- I file di dimensioni superiori al limite massimo potrebbero generare un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti dai titolari di copyright internazionali o da leggi sul copyright. Prima di copiare un file musicale, potrebbe essere necessario ottenerne l'autorizzazione legale. Per scaricare o copiare un file musicale, verificare prima le leggi sul copyright del relativo paese.
- Questo modello supporta la riproduzione audio Hi-Fi. I file audio Hi-Fi presentano l'icona Hi-Fi.

# Email

## Informazioni generali sulle e-mail


È possibile registrare un account e-mail sul dispositivo e quindi controllare e inviare e-mail dal dispositivo.



- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.


## Registrazione di account e-mail

Al primo utilizzo dell'app di e-mail, registrare il proprio account e-mail.


- 1 Toccare  > **LG** > **Email**.
- 2 Selezionare un provider di servizi e-mail.
- 3 Immettere il proprio indirizzo e-mail e la relativa password, quindi toccare **AVANTI** per registrare l'account
  - Per registrare manualmente un account e-mail o per registrare account e-mail non presente nell'elenco, toccare **IMPOSTAZIONE MANUALE**.

## Gestione degli account e-mail


Per visualizzare o modificare le impostazioni degli account e-mail, toccare  > **Impostazioni**.

- Per aggiungere un account, toccare **Aggiungi account**.
- Per eliminare un account, toccare  > **Rimuovi account**.





## Apertura di un altro account e-mail

Se sono registrati vari account e-mail e si desidera visualizzare un altro account, toccare  e selezionarne un altro dall'elenco degli account.

## Controllo delle e-mail

- 1 Toccare  e selezionare una casella di posta.
- 2 Selezionare un'e-mail dal relativo elenco.
  - Viene visualizzato il messaggio e-mail.

## Invio di e-mail

- 1 Toccare .
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
- 3 Immettere l'oggetto e il messaggio.
  - Per allegare file, toccare .
  - Per accedere alle voci di menu opzionali, toccare .
- 4 Toccare  per inviare l'e-mail.

## Rubrica


### Informazioni generali sui contatti

È possibile salvare e gestire i contatti.

Toccare  > **LG** > **Rubrica**.

### Aggiunta di contatti


#### Aggiunta di nuovi contatti

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare .
- 2 Immettere i dettagli del contatto e toccare **SALVA**.




## Importazione di contatti

È possibile importare contatti da un altro dispositivo di archiviazione.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  > **Gestisci contatti** > **Importa**.
- 2 Selezionare le posizioni di origine e di destinazione del contatto che si desidera importare, quindi toccare **OK**.
- 3 Selezionare i contatti e toccare **IMPORTA**.

## Aggiunta di contatti all'elenco di composizione veloce

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  > **Selezione rapida**.
- 2 Toccare **Aggiungi contatto** da un numero di composizione veloce.
- 3 Selezionare un contatto.


## Ricerca di contatti

È possibile ricercare contatti utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Nella schermata dell'elenco dei contatti, immettere il nome di un contatto nella casella di ricerca.
- Scorrere l'elenco dei contatti verso l'alto o verso il basso.
- Dall'indice della schermata dell'elenco dei contatti, toccare la lettera iniziale di un contatto.

## Elenco dei contatti

### Modifica di contatti

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare  e modificare i dettagli.
- 3 Toccare **SALVA** per salvare le modifiche.

## Eliminazione di contatti

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare e tenere premuto un contatto.
- 2 Toccare **Elimina contatto**.

## Aggiunta ai preferiti

È possibile registrare i contatti utilizzati più spesso come preferiti.

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, selezionare un contatto.
- 2 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare ☆.

## Creazione di gruppi

- 1 Nella schermata dell'elenco dei contatti, toccare **Gruppi** > ⋮ > **Nuovo gruppo**.
- 2 Immettere il nome del nuovo gruppo.
- 3 Toccare **Aggiungi iscritti**, selezionare i contatti, quindi toccare **AGGIUNGI**.
- 4 Toccare **SALVA** per salvare il nuovo gruppo.

# Calendario

## Informazioni generali sul calendario

È possibile utilizzare il calendario per gestire eventi e attività.



## Aggiunta di eventi

- 1 Toccare ○ > **Calendario**.
- 2 Selezionare una data, quindi toccare +.

3 Immettere i dettagli dell'evento e toccare **SALVA**.

- Se si tocca una data del calendario e la data contiene eventi, viene visualizzata una finestra popup contenente l'elenco degli eventi. Toccare un evento nella finestra popup per visualizzarne i dettagli.

## Sincronizzazione di eventi


Toccare  > **Calendari da visualizzare** >  > **Calendari da sincronizzare** e selezionare un calendario da sincronizzare.



- Quando si salvano i propri eventi dal dispositivo all'account Google, vengono automaticamente sincronizzati anche con il calendario di Google. È inoltre possibile sincronizzare altri dispositivi con il calendario di Google, in modo tale che quei dispositivi presentino gli stessi eventi del proprio dispositivo e sia possibile gestire i propri eventi su quei dispositivi.

## Event Pocket

È possibile utilizzare l'Event Pocket per creare eventi.

Toccare  per aprire l'Event Pocket, quindi trascinare il contenuto in una data del calendario.

-  : consente di gestire immagini, testo, note ed eventi salvati temporaneamente. È inoltre possibile condividere testo, immagini e note di un'altra app e salvarle nella casella dell'evento. Se si tocca **POCKET** durante la creazione di un evento, l'evento viene salvato temporaneamente nell'Event Pocket.
-  : consente di aggiungere un account Facebook per visualizzare informazioni sugli eventi Facebook. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare la funzione delle informazioni sugli eventi Facebook.
-  : consente di visualizzare informazioni turistiche sull'area circostante, ad esempio ristoranti e opportune strutture, per pianificare un evento.
-  : consente di gestire attività senza scadenza, ad esempio eventi.



## File Manager

È possibile visualizzare e gestire i file salvati sul dispositivo o sul cloud.

- 1 Toccare  > **Accessori** > **File Manager**.
- 2 Toccare  e selezionare il percorso di archiviazione desiderato.

## Attività

È possibile registrare attività sul dispositivo per gestirne con facilità la pianificazione.

- 1 Toccare  > **Accessori** > **Attività**.
- 2 Toccare  per aggiungere un'attività.
- 3 Immettere i dettagli dell'attività, quindi toccare **SALVA**.

## Evernote

È possibile scrivere e raccogliere informazioni importanti e quindi condividerle con altri dispositivi che supportano **Evernote**.

Toccare  > **Raccomandato** > **Evernote**.


## Messaggio CB

È possibile visualizzare trasmissioni di testo in tempo reale su situazioni di emergenza, come tifoni, inondazioni e terremoti.

Toccare  > **Accessori** > **Messaggio CB**.

## Radio FM

È possibile ascoltare la radio FM.



Toccare  > **Accessori** > **Radio FM**.



- Per utilizzare questa app, collegare prima un auricolare al dispositivo. L'auricolare funge da antenna radio.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda della zona.

## LG Backup

È possibile eseguire il backup, il ripristino e lo spostamento dei dati salvati sul dispositivo.

- 1 Toccare  > **Gestione** > **LG Backup**.  
In alternativa, toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Backup e ripristino** > **LG Backup**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per decidere se eseguire il backup dei dati nella cartella di backup preimpostata sul dispositivo o se copiare i dati in altri dispositivi.




- L'inizializzazione del dispositivo potrebbe eliminare i file di backup salvati nella memoria interna. Per ridurre al minimo la perdita di dati, copiare i file di backup importanti dalla cartella LG Backup della memoria interna a un computer o a una memoria esterna.



- I dati in un account Google non saranno sottoposti a Backup. Quando si sincronizza l'account Google, le app di Google, i contatti di Google, il calendario di Google, i dati delle app di promemoria di Google e le app scaricate da Play Store vengono archiviati automaticamente sull'app Drive.
- I file di backup vengono salvati con l'estensione \*.lbf nella cartella LG Backup sulla scheda di memoria o nella memoria interna.
- Caricare completamente la batteria prima di eseguire il backup o il ripristino dei dati per evitare lo spegnimento involontario durante il processo.

## RemoteCall Service

Il dispositivo può essere sottoposto a diagnostica in modalità remota per risolverne i problemi. Innanzitutto, eseguire una chiamata telefonica al centro di assistenza clienti LG come segue:


- 1 Toccare  > **Gestione** > **RemoteCall Service**.
- 2 Collegare una chiamata al centro di assistenza clienti LG.
- 3 Al collegamento della chiamata, seguire le istruzioni dell'addetto al servizio per immettere un numero di accesso a sei cifre.
  - Il dispositivo viene connesso in modalità remota e viene avviato il servizio di assistenza.



- Per servirsi di questa funzione, è prima necessario accettarne l'utilizzo.
- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.


## SmartWorld

È possibile scaricare vari giochi, contenuti audio, app e tipi di carattere forniti da LG Electronics. Personalizzare il dispositivo in base alle proprie preferenze utilizzando temi per la schermata Home, temi per la tastiera e tipi di carattere.

- 1 Toccare  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Immettere il proprio ID e la propria password, quindi effettuare l'accesso.
- 3 Selezionare e scaricare gli elementi i contenuti.

## Download dell'app SmartWorld

Se l'app **SmartWorld** non è installata, seguire questa procedura per scaricarla.

- 1 Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento applicazione**.
- 2 Dall'elenco, selezionare **SmartWorld** e toccare **Scarica**.



- Se si utilizzano dati mobili, potrebbe esserne addebitato il costo a seconda del proprio piano tariffario.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda dell'area o del provider del servizio.

## App di Google

È possibile utilizzare app di Google impostando un account Google. Quando si utilizza un'app di Google per la prima volta, viene visualizzata automaticamente la finestra di registrazione dell'account Google. Se non si dispone di un account Google, crearne uno dal dispositivo. Per i dettagli su come utilizzare un'app, vedere la Guida contenuta nell'app.



- Alcune app potrebbero non funzionare a seconda dell'area o del provider del servizio.

## Chrome

Registrandosi a Chrome, è possibile importare schede aperte, preferiti e dati della barra degli indirizzi da un computer al dispositivo.

## Documenti

Consente di creare documenti o di modificare documenti creati online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare documenti insieme ad altre persone.

## Drive

Consente di caricare, salvare, aprire, condividere e organizzare file dal dispositivo. L'accesso ai file accessibili dalle app può avvenire da qualsiasi luogo, inclusi ambienti online e offline.

## Gmail

Registrando il proprio account e-mail Google sul dispositivo, è possibile controllare e inviare e-mail.

## Google

È possibile utilizzare la funzione di ricerca di Google per effettuare ricerche nei siti Web e nei file archiviati nel dispositivo immettendo parole chiave o tramite voce.

## Hangout

Consente di scambiare messaggi. Permette inoltre di eseguire una videochiamata con una persona o un gruppo.

## Maps

Consente di trovare la propria posizione o la posizione di un luogo sulla mappa. È possibile visualizzare informazioni geografiche.

## Foto

Consente di visualizzare o condividere foto e album salvati sul dispositivo.

## Play Film

Consente di utilizzare il proprio account Google per noleggiare o acquistare film. È possibile acquistare contenuti e riprodurli ovunque.

## Play Musica

Consente di acquistare file musicali da **Play Store**. È possibile riprodurre i file musicali salvati sul dispositivo.



## **Fogli**

Consente di creare fogli di calcolo o di modificare fogli di calcolo creati online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare i fogli di calcolo insieme ad altre persone.

## **Presentazioni**

Consente di creare presentazioni o di modificare presentazioni create online o da un altro dispositivo. È possibile condividere e modificare presentazioni insieme ad altre persone.

## **Ricerca vocale**

Consente di ricercare informazioni su Google pronunciando una parola chiave anziché digitandola.

## **YouTube**

Consente di cercare e riprodurre video. È inoltre possibile caricare video su YouTube per condividerli con tutto il mondo.



04



## **Impostazioni del telefono**

# Impostazioni

È possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie preferenze.

Toccare  > **Impostazioni**.




- Toccare  e inserire una parola chiave nella casella di ricerca per accedere a un elemento di impostazione.
- Toccare  per cambiare la modalità di visualizzazione. La presente guida per l'utente presuppone l'utilizzo di **Vista schede**.

## Reti

### Wi-Fi


È possibile connettersi a dispositivi vicini tramite una rete Wi-Fi.

#### Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Trascinare  per attivarlo.
  - Vengono visualizzate automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Selezionare una rete.
  - Potrebbe essere necessario immettere la password Wi-Fi della rete.
  - Questo processo viene ignorato in caso di reti a cui è già stato effettuato l'accesso in precedenza. Se non si desidera eseguire automaticamente la connessione a una determinata rete Wi-Fi, toccare e tenere premuta la rete, quindi toccare **Elimina rete**.


## Impostazioni della rete Wi-Fi


Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Wi-Fi**.

- **Passa a rete dati**: se la funzione connessione dati mobile è attiva e il dispositivo non è in grado di connettersi a Internet tramite la connessione Wi-Fi, il dispositivo si connette a Internet tramite la connessione dati mobile.
- : consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.

## Wi-Fi Direct

È possibile connettere il dispositivo ad altri dispositivi che supportano la funzione Wi-Fi Direct per condividere direttamente i dati con essi. Non è necessario disporre di un punto di accesso. Utilizzando la funzione Wi-Fi Direct, è possibile connettere più di due dispositivi.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Wi-Fi >  > Avanzate Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi vicini che supportano la funzione Wi-Fi Direct.
- 2 Selezionare un dispositivo.
  - La connessione avviene quando il dispositivo accetta la richiesta di connessione.

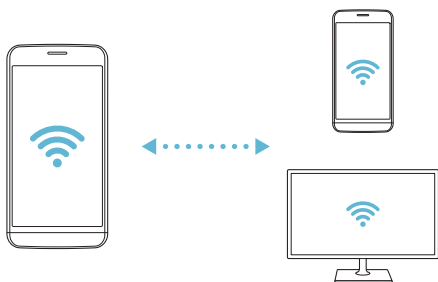


- La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente quando si utilizza il Wi-Fi Direct.

## Bluetooth

È possibile connettere il dispositivo a dispositivi vicini che supportano la funzione Bluetooth per scambiare direttamente i dati con essi. Connettere il dispositivo a un auricolare Bluetooth e a una tastiera. In questo modo sarà più semplice controllare il dispositivo.

### Associazione a un altro dispositivo

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Bluetooth**.
- 2 Trascinare  per attivarlo.
  - Vengono automaticamente visualizzati i dispositivi disponibili.
  - Per aggiornare l'elenco dei dispositivi, toccare **RICERCA**.




- Solo i dispositivi con l'opzione di ricerca abilitata vengono visualizzati nella lista.

- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per effettuare l'autenticazione.



- Questo passaggio viene saltato per i dispositivi cui è stato effettuato l'accesso in precedenza.

### Invio di dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionare un file.
  - È possibile inviare file multimediali o contatti.
- 2 Toccare  **Bluetooth**.
- 3 Selezionare un dispositivo di destinazione per il file.
  - Il file viene inviato non appena viene accettato dal dispositivo di destinazione.




- I processi di condivisione di file potrebbero differire, a seconda del file.


## Dati mobili

È possibile attivare o disattivare i dati mobili. È inoltre possibile gestirne l'utilizzo.

### Attivazione dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Dati mobili**.
- 2 Trascinare  per attivarlo.

### Personalizzazione delle impostazioni dei dati mobili

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Dati mobili**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Dati mobili**: consente di utilizzare le connessioni dati su reti mobili.
  - **Limita l'utilizzo dei dati mobili**: consente di impostare un limite di utilizzo dei dati mobili in modo da bloccarli al raggiungimento della soglia.
  -  : consente di personalizzare le impostazioni dei dati mobili.

## Impostazioni chiamate

È possibile personalizzare le impostazioni di chiamata, ad esempio le opzioni per le chiamate vocali e per quelle internazionali.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Impostazioni chiamate**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.




- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate a seconda dell'area o del provider del servizio.

## NFC

È possibile utilizzare il dispositivo come tessera dei trasporti o carta di credito. È inoltre possibile condividere dati con altri dispositivi.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > NFC**.
- 2 Trascinare  per attivarlo.
  - Mettere a contatto il proprio dispositivo con l'altro dispositivo che supporta NFC per consentire la condivisione di dati.
  - L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo.

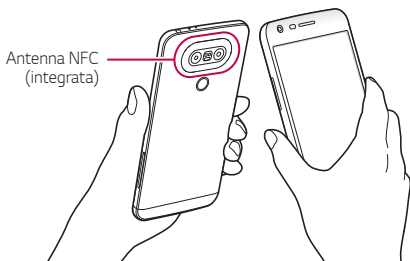

## Android Beam

È possibile condividere file mettendo a contatto il retro di due dispositivi. È inoltre possibile condividere file tra cui file musicali, video o contatti e aprire una pagina Web o avviare un'app dall'altro dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Android Beam**.
- 2 Mettere a contatto il retro del dispositivo con l'altro dispositivo.



- L'antenna NFC potrebbe essere situata in una posizione diversa a seconda del tipo di dispositivo.

## Condivisione File

È possibile inviare e ricevere file scambiandoli tra il dispositivo e altri dispositivi o tablet LG.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Condivisione File**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **G5 SE**: consente di modificare il nome del dispositivo.
  - **Salva in**: consente di impostare la cartella di destinazione in cui salvare i file inviati da altri dispositivi.
  - **Condivisione File**: consente la ricezione di file inviati da altri dispositivi.
  - **SmartShare Beam**: consente di condividere file con altri dispositivi tramite SmartShare Beam.



• Per i dettagli, vedere *Invio o ricezione di file*.

## Server multimediale

È possibile condividere contenuti multimediali presenti sul dispositivo con dispositivi vicini che supportano la funzione DLNA.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Server multimediale**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Condivisione di contenuti**: consente di condividere contenuti presenti sul dispositivo con dispositivi vicini.
  - **G5 SE**: consente di impostare il nome del dispositivo.
  - **Contenuti da condividere**: consente di selezionare il tipo di contenuti multimediali da condividere con altri dispositivi.
  - **Dispositivi consentiti**: consente di visualizzare un elenco dei dispositivi a cui è consentito accedere ai contenuti presenti sul dispositivo.
  - **Dispositivi non autorizzati**: consente di visualizzare un elenco dei dispositivi a cui non è consentito accedere ai contenuti presenti sul dispositivo.



## Condivisione schermo

È possibile riprodurre la schermata e l'audio del dispositivo su un altro dispositivo, come ad esempio una TV, in grado di supportare la funzione Miracast.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > Condivisione schermo**.
- 2 Trascinare  per attivarlo.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco dei dispositivi vicini.
  - Se il dispositivo desiderato non è visualizzato, toccare **RICERCA** per aggiornare l'elenco.
  - Una volta effettuata la connessione al dispositivo, sul relativo schermo viene visualizzata la schermata del dispositivo.



- La Condivisione schermo si spegne automaticamente se non vi è alcun dispositivo compatibile per la condivisione nelle vicinanze.

## LG AirDrive

È possibile utilizzare il proprio account LG da un computer per gestire i file salvati sul dispositivo. Non è necessario disporre di una connessione USB.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Condividi & Connetti > LG AirDrive**.
- 2 Utilizzare un singolo account LG per accedere a LG Bridge sul computer e a **LG AirDrive** sul dispositivo.
  - Il software LG Bridge può essere scaricato dal sito [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Gestire i file presenti sul dispositivo dal computer.

## Stampa

È possibile connettere il dispositivo a una stampante Bluetooth e stampare foto o documenti salvati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Condividi & Connetti** > **Stampa**.



- Se la stampante richiesta non è nell'elenco, installarne il driver dallo store di app.

- 2 Trascinare  per attivarlo.
- 3 Selezionare una stampante dalla schermata dell'elenco delle stampanti.
  - Per aggiungere una stampante, toccare **:** > **Aggiungi stampante**.
  - Per cercare il nome di una stampante, toccare **:** > **Ricerca**.
  - Toccare **:** > **Impostazioni** nella schermata dell'elenco delle stampanti.
- 4 Selezionare un file e toccare **:** > **Stampa**.
  - Il documento viene stampato.




- Se non si dispone di un account Google, toccare **AGGIUNGI ACCOUNT** per creare account.

## Tethering USB

È possibile connettere il dispositivo a un altro dispositivo tramite USB e condividere i dati mobili.

- 1 Connettere il dispositivo e gli altri dispositivi tramite il cavo USB.
- 2 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti** > **Tethering** > **Tethering USB** e trascinare  per attivare la funzione.

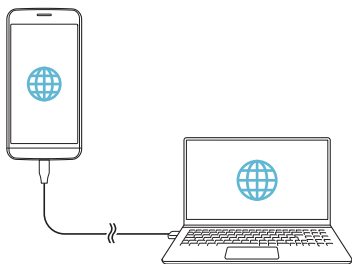


- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Quando si esegue la connessione a un computer, scaricare il driver USB da [www.lg.com](http://www.lg.com) e installarlo sul computer.
- Non è possibile inviare o ricevere file tra il dispositivo e un computer quando il tethering USB è attivo. Disattivare il tethering USB per inviare o ricevere file.
- I sistemi operativi che supportano il tethering sono Windows XP o versione superiore, o Linux.

## Hotspot Wi-Fi

È possibile impostare il dispositivo in modo da farlo funzionare come un router wireless affinché altri dispositivi possano connettersi a Internet utilizzando i suoi dati mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Hotspot Wi-Fi** e trascinare  per attivare la funzione.
- 2 Toccare **Imposta hotspot Wi-Fi** e immettere l'ID Wi-Fi (SSID) e la password.
- 3 Attivare il Wi-Fi sull'altro dispositivo e selezionare il nome della rete del dispositivo nell'elenco delle connessioni Wi-Fi.
- 4 Immettere la password di rete.

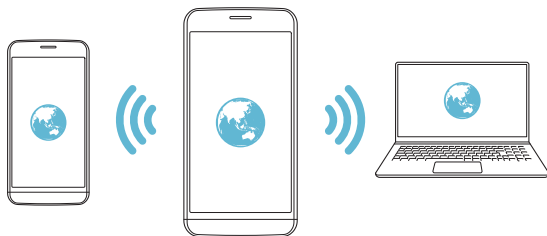


- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web: <http://www.android.com/tether#wifi>

## Tethering Bluetooth

Un altro dispositivo connesso tramite Bluetooth può connettersi a Internet utilizzando i dati mobili del proprio dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Tethering Bluetooth** e trascinare  per attivare la funzione.
- 2 Attivare il Bluetooth su entrambi i dispositivi e associarli.

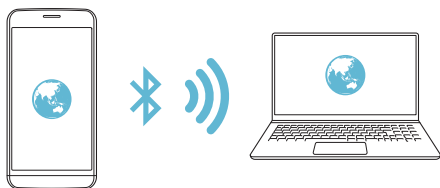

- Questa opzione utilizza i dati mobili e potrebbe comportare costi di utilizzo dei dati, a seconda del piano tariffario. Rivolgersi al proprio provider del servizio per ulteriori informazioni.
- Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito Web: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Guida

È possibile visualizzare la guida sull'utilizzo del tethering e degli hotspot.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Tethering > Guida**.

## Modalità aereo

È possibile disattivare le funzioni di chiamata e dei dati mobili. Quando questa modalità è attiva, restano disponibili le funzioni che non implicano il trasferimento di dati, ad esempio i giochi e la riproduzione di brani musicali.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > Modalità aereo**.
- 2 Toccare **ATTIVA** nella schermata di conferma.

## Reti mobili

È possibile personalizzare le impostazioni dei dati mobili.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > Reti mobili**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Dati mobili**: consente di attivare o disattivare i dati mobili.
  - **Roaming dati**: consente di navigare sul Web, utilizzare e-mail, messaggi multimediali e altri servizi di dati all'estero.
  - **Modalità rete**: consente di selezionare un tipo di rete.
  - **Nomi punti di accesso**: consente di visualizzare o cambiare il punto di accesso per l'utilizzo dei servizi di dati mobili. Per cambiare il punto di accesso, selezionarne uno fra quelli disponibili nel relativo elenco.
  - **Operatori di rete**: consente di cercare gli operatori di rete e di connettersi automaticamente a una rete.

## VPN

È possibile connettersi a una rete virtuale sicura, ad esempio a una Intranet. È inoltre possibile gestire la rete privata virtuale connessa.

### Aggiunta di una rete VPN

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Reti > Altro > VPN**.



- Prestare attenzione al fatto che se il blocco schermo viene sbloccato, tutte le informazioni VPN salvate sul dispositivo vengono cancellate.

## 2 Toccare **Aggiungi rete VPN**.



- Questa funzione è disponibile solo se il blocco schermo è attivato. Se il blocco schermo è disattivato, viene visualizzata una schermata di notifica. Toccare **IMPOSTA** dalla schermata di notifica e attivare il blocco schermo. Per i dettagli, vedere *Configurazione delle impostazioni del blocco schermo*.

## 3 Immettere i dettagli della rete VPN e toccare **SALVA**.

### Configurazione delle impostazioni della rete VPN

- 1 Toccare una rete VPN nell'elenco **VPNS**.
- 2 Immettere i dettagli relativi all'account utente della rete VPN e toccare **CONNETTI**.
  - Per salvare i dettagli dell'account, selezionare la casella di controllo **Salva le informazioni sull'account**.

## Suono & Notifica

È possibile personalizzare le impostazioni relative a suono, vibrazione e notifiche.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Suono & Notifica** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Profili Suono**: consente di cambiare la modalità audio tra suono, silenzioso o solo vibrazione.
- **Volume**: consente di regolare il volume dell'audio di diversi elementi.
- **Suonerie**: consente di selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo. È possibile aggiungere o eliminare suonerie.
- **Suoneria contatto**: consente di creare una suoneria per una chiamata in arrivo da un determinato contatto. Per i dettagli, vedere *Suoneria contatto*.

- **Potenza vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Suono con vibrazione:** consente di impostare sul dispositivo la vibrazione e la riproduzione di una suoneria in contemporanea.
- **Tipo vibrazione:** è possibile selezionare un tipo di vibrazione o creare la propria sequenza di vibrazione.
- **Non disturbare:** consente di impostare il tempo, l'intervallo e il tipo di app per cui ricevere messaggi di notifica. È possibile ricevere messaggi di notifica solo in particolari giorni della settimana. Per i dettagli, vedere *Non disturbare*.
- **Blocco schermo:** consente di mostrare o nascondere un messaggio di notifica sulla schermata di blocco. È inoltre possibile nascondere informazioni private.
- **Applicazioni:** consente di selezionare le app i cui messaggi di notifica possono essere visualizzati sullo schermo e impostare le priorità di quelle app in relazione ai messaggi di notifica.
- **LED di notifica:** consente di indicare lo stato del dispositivo tramite LED.
- **Altro > Suono di notifica:** consente di selezionare una suoneria per le notifiche. È possibile impostare un brano musicale salvato sul dispositivo come suoneria di notifica.
- **Altro > Vibrazione al tocco:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando si toccano determinati elementi sullo schermo.
- **Altro > Effetti sonori:** consente di selezionare un effetto sonoro da riprodurre quando si tocca la tastiera del telefono, si seleziona un'opzione o si blocca o si sblocca lo schermo.
- **Altro > Notifiche di messaggio/chiamata vocale:** consente di impostare sul dispositivo la lettura delle informazioni del chiamante o il contenuto dei messaggi tramite voce.



# Display

È possibile personalizzare le impostazioni dettagliate di ogni tipo di schermata.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Display** e personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Sfondo**: consente di personalizzare le impostazioni per la schermata Home. Per i dettagli, vedere *Impostazioni della schermata Home*.
- **Blocco schermo**: consente di personalizzare le impostazioni della schermata di blocco. Vedere *Impostazioni della schermata di blocco* per i dettagli.
- **Pulsanti a sfioramento anteriori**: consente di ordinare i tasti touch della schermata Home o di modificarne i colori dello sfondo. consente di nascondere i tasti touch della schermata Home sullo schermo.
- **Tipo carattere**: consente di modificare il tipo di carattere.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare le dimensioni del carattere.
- **Testo in grassetto**: consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.
- **Luminosità**: consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare la luminosità dello schermo.
- **Automatico**: consente di impostare la regolazione automatica della luminosità dello schermo in base all'intensità luminosa dell'ambiente circostante.
- **Always-on display**: consente di visualizzare sempre informazioni come data, ora e notifiche, anche quando lo schermo è spento. Per i dettagli, vedere *Always On Display*.
- **Rotazione automatica**: consente di ruotare automaticamente lo schermo a seconda dell'orientamento del dispositivo.
- **Timeout schermo**: consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.

- **Altro > Daydream**: consente di visualizzare uno screen saver quando il dispositivo è collegato al supporto o in carica. Selezionare un tipo di screen saver da visualizzare.
- **Altro > Calibrazione sensore di movimento**: consente di correggere l'angolo e la velocità del sensore di movimento per migliorare la precisione dell'inclinazione e la velocità del sensore.



- Durante la correzione del sensore di movimento, assicurarsi di posizionare il dispositivo su una superficie piana. In caso contrario, potrebbero verificarsi degli errori nelle funzioni del sensore di movimento, come la rotazione automatica dello schermo.

## Generali

### Lingua e tastiera

È possibile personalizzare le impostazioni di lingua e tastiera del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Lingua e tastiera**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Lingua**: consente di selezionare una lingua da applicare al dispositivo.
  - **Tastiera corrente**: consente di visualizzare il tipo di tastiera in uso. Selezionare una tastiera da utilizzare durante l'immissione del testo.
  - **Tastiera LG**: consente di personalizzare le impostazioni della tastiera LG.
  - **Google Digitazione vocale**: consente di configurare le opzioni per la dettatura di testo di Google.
  - **Uscita text-to-speech**: consente di configurare le impostazioni dell'output sintesi vocale.

- **Velocità del puntatore:** consente di regolare la velocità del puntatore di un mouse o trackpad.
- **Inverti i pulsanti:** consente di invertire il pulsante destro del mouse in modo che esegua le principali azioni di manipolazione diretta.

## Posizione

È possibile personalizzare l'utilizzo da parte di determinate app delle informazioni sulla propria posizione.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Posizione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Modo:** consente di selezionare un metodo per fornire informazioni sulla posizione.
  - **I miei luoghi:** consente di impostare il dispositivo in modo da analizzare i luoghi visitati più di frequente per poter riconoscere automaticamente un indirizzo residenziale.
  - **RICHIESTA DI POSIZIONE RECENTE:** consente di visualizzare le app che recentemente hanno richiesto informazioni sulla posizione.
  - **Bassa carica per la stima della posizione:** consente di stimare la posizione del dispositivo utilizzando la funzione a basso consumo energetico.
  - **Fotocamera:** consente di salvare informazioni sulla posizione quando si scattano foto o si registrano video.
  - **Cronologia delle posizioni Google:** consente di configurare le impostazioni della cronologia delle posizioni di Google.

## Account e sincronizzazione

È possibile aggiungere o gestire gli account, compreso un account di Google. È anche possibile sincronizzare automaticamente determinate app o informazioni sull'utente.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Account e sincronizzazione**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Sincronizza dati automaticamente**: consente di sincronizzare automaticamente tutti gli account registrati.
  - **ACCOUNT**: consente di visualizzare un elenco degli account registrati. Per visualizzare o modificare i dettagli di un account, toccare l'account.
  - **AGGIUNGI ACCOUNT**: consente di aggiungere account.

## Cloud

È possibile registrare un account sul cloud e visualizzare i contenuti salvati sul computer o sul cloud dal dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Cloud**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

## Utenti

È possibile aggiungere utenti con i quali condividere il dispositivo.


- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Utenti**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.

## Accesso facilitato

È possibile gestire i plugin di accessibilità installati sul dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Accesso facilitato**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Visione > TalkBack**: consente di impostare il dispositivo in modo da notificare lo stato dello schermo o le azioni tramite voce.

- **Visione > Notifiche di messaggio/chiamata vocale:** consente di impostare sul dispositivo la lettura delle informazioni del chiamante o il contenuto dei messaggi tramite voce.
- **Visione > Dimensioni carattere:** consente di modificare le dimensioni del carattere.
- **Visione > Testo in grassetto:** consente di mettere in grassetto il testo sullo schermo.
- **Visione > Zoom touch:** consente di eseguire lo zoom avanti o indietro toccando lo schermo tre volte.
- **Visione > Inversione del colore dello schermo:** consente di aumentare il contrasto del colore del display per le persone ipovedenti.
- **Visione > Regolazione del colore dello schermo:** consente di regolare il colore del display.
- **Visione > Scala di grigi:** consente di far passare lo schermo alla modalità scala di grigi.
- **Visione > Termina le chiamate con il tasto di accensione:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto di accensione/blocco.
- **Udito > Didascalia:** consente di attivare il servizio dei sottotitoli durante la riproduzione di video per non udenti.
- **Udito > LED di notifica:** consente di indicare lo stato del dispositivo tramite LED.
- **Udito > Flash allarme:** consente di impostare il dispositivo in modo da notificare all'utente le chiamate e le notifiche in arrivo con una luce lampeggiante.
- **Udito > Disattiva tutti i suoni:** consente di disattivare tutti i suoni e abbassare il volume sul ricevitore.
- **Udito > Tipo di audio:** consente di selezionare il tipo di audio.
- **Udito > Bilanciamento del suono:** consente di regolare il bilanciamento dell'uscita audio. Consente di utilizzare la barra di scorrimento per modificare il bilanciamento.

- **Difficoltà motorie e cognitive > Touch assistant:** consente di attivare il pannello touch per facilitare l'utilizzo di pulsanti e gesti.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Tocca e tieni premuto Rimanda:** consente di regolare il tempo dell'inserimento touch.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Tocca e tieni premuto per le chiamate:** consente di rispondere o rifiutare le chiamate toccando e tenendo premuto il pulsante di chiamata, invece di trascinarlo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Timeout schermo:** consente di disattivare automaticamente lo schermo quando il dispositivo viene lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo.
- **Difficoltà motorie e cognitive > Aree di controllo tattile:** consente di limitare l'area touch in modo che soltanto una determinata porzione dello schermo possa essere controllata dall'inserimento touch.
- **Collegamento alle funzioni di accessibilità:** consente di accedere rapidamente a una funzione utilizzata di frequente toccando  tre volte.
- **Rotazione automatica:** consente di cambiare automaticamente l'orientamento dello schermo a seconda della posizione fisica del dispositivo.
- **Switch Access:** consente di creare combinazioni di tasti per controllare il dispositivo.

## Tasto di scelta rapida

Quando lo schermo è spento o bloccato, è possibile utilizzare i tasti volume per lanciare direttamente le app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Tasto di scelta rapida**.
- 2 Trascinare  per attivarlo.
  - Quando lo schermo è spento o bloccato, premere il tasto volume giù (-) due volte per avviare l'app **Fotocamera**. Premere due volte il tasto volume su (+) per avviare **Capture+**.
  - Attivare **Scatto rapido** se si desidera scattare foto subito dopo aver premuto il tasto volume giù (-) per avviare la fotocamera.

## Servizi Google

È possibile utilizzare le impostazioni di Google per gestire le proprie app e le impostazioni dell'account di Google.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Servizi Google**.

## Impronte digitali & sicurezza

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Impronte digitali & sicurezza**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Impronte digitali**: consente di usare l'impronta digitale per sbloccare lo schermo o il contenuto. Per i dettagli, vedere *Informazioni generali sul riconoscimento delle impronte digitali*.
  - **Blocco del contenuto**: consente di impostare il metodo per bloccare i file in **Galleria** o **QuickMemo+**.

- **Cripta la Scheda SD:** consente di crittografare la scheda di memoria per impedire l'utilizzo su un altro dispositivo. Per i dettagli, vedere *Crittografia della scheda di memoria*.
- **Impostazioni blocco SIM:** consente di bloccare o sbloccare la scheda USIM o di modificare la password (PIN).
- **Digitazione visibile della password:** consente di visualizzare una password durante il suo inserimento.
- **Amministratori dispositivo:** consente privilegi per limitare il controllo o l'utilizzo del dispositivo a determinate app.
- **Origini sconosciute:** consente l'installazione di app da app non-Play Store.
- **Verifica applicazioni:** consente di bloccare l'installazione di app dannose. Visualizza un messaggio di avvertenza quando viene installata un'app dannosa.
- **Protezione delle credenziali:** consente di visualizzare il tipo di memoria su cui sarà salvato il certificato di sicurezza.
- **Gestione dei certificati:** consente di gestire il certificato di sicurezza salvato sul dispositivo.
- **Trust agents:** consente di visualizzare e utilizzare agenti attendibili installati sul dispositivo.
- **Puntina schermo:** consente di fissare la schermata dell'app in modo che sia possibile utilizzare soltanto l'app attiva al momento.
- **Accesso all'utilizzo per app:** consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo delle app sul dispositivo.



## Smart settings

È possibile modificare automaticamente le impostazioni del dispositivo in base alla sequenza di utilizzo e alla posizione.



- Per utilizzare le impostazioni Smart, assicurarsi di impostare l'indirizzo residenziale. Per i dettagli, vedere *Posizione*.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Smart settings**.
- 2 Attivare gli elementi per i quali si desidera modificare automaticamente le impostazioni.


## Data e ora

È possibile personalizzare le impostazioni di data e ora del dispositivo.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Data e ora**.
- 2 Personalizzare le impostazioni.


## Archiviazione & USB

È possibile visualizzare e gestire la memoria interna sul dispositivo o lo spazio di archiviazione della scheda di memoria.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Archiviazione & USB**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Archivio interno**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella memoria interna del dispositivo. Visualizza un elenco delle app in uso e la capacità di archiviazione di ciascuna app.
  - **MEMORIA PORTATILE**: consente di visualizzare lo spazio di archiviazione totale e lo spazio libero nella scheda di memoria. Questa opzione compare soltanto quando viene inserita una scheda di memoria. Per disattivare la scheda di memoria, toccare .

## Batteria & risparmio energetico

È possibile visualizzare le informazioni sulla batteria corrente o attivare la modalità risparmio energetico.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Batteria & risparmio energetico**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **Utilizzo della batteria:** consente di visualizzare i dettagli sull'utilizzo della batteria. Per visualizzare altri dettagli, selezionare un elemento specifico.
  - **Percentuale della batteria sulla barra di stato:** consente di visualizzare il livello della batteria residua come percentuale sulla barra di stato.
  - **Risparmio energetico:** consente di ridurre il consumo della batteria riducendo alcune impostazioni del dispositivo, come la luminosità del display, la velocità e l'intensità della vibrazione. La barra di stato visualizza  quando la modalità risparmio energetico è attiva.
  - **Ottimizzatore gioco:** consente di regolare la qualità video per ridurre il consumo della batteria durante il gioco.

## Memoria

consente di visualizzare la quantità media di utilizzo della memoria in un determinato periodo di tempo e la memoria occupata da un'app.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Memoria**.
- 2 Toccare ▼ per impostare una fascia oraria per il recupero dei dati.

## Smart cleaning

È possibile eliminare file temporanei o app che non vengono più utilizzati per liberare spazio di archiviazione.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Smart cleaning**.



• Per i dettagli, vedere *Smart cleaning*.

## Applicazioni

È possibile visualizzare un elenco di app installate. Spegnerne o eliminare app, se necessario.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Applicazioni**.
- 2 Selezionare un'app ed eseguire azioni.

## Tap & pay

È possibile effettuare pagamenti con il dispositivo anziché con una carta di credito.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Tap & pay**.

## Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup dei dati salvati sul dispositivo su un altro dispositivo o account. Ripristinare il dispositivo, se necessario.

- 1 Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Backup e ripristino**.
- 2 Personalizzare le seguenti impostazioni:
  - **LG Backup**: consente di eseguire il backup e il ripristino dei dati salvati sul dispositivo. Per i dettagli, vedere *LG Backup*.
  - **Backup dei miei dati**: consente di eseguire il backup dei dati dell'app, della password del Wi-Fi e altre impostazioni sul server di Google.
  - **Account di backup**: consente di visualizzare l'account di backup attualmente in uso.
  - **Ripristino automatico**: consente di ripristinare automaticamente le impostazioni e i dati di backup durante la reinstallazione di un'app.
  - **Ripristino delle impostazioni della rete**: consente di ripristinare Wi-Fi, Bluetooth e altre impostazioni di rete.

- **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ed eliminare i dati.



- Il ripristino del dispositivo elimina tutti i dati presenti sullo stesso. Inserire nuovamente il nome del dispositivo, l'account Google e altre informazioni iniziali.

## Info sul telefono

È possibile visualizzare informazioni sul dispositivo, come nome, stato, dettagli software e informazioni legali.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Info sul telefono** e visualizzare le informazioni.

## Normative & Sicurezza

È possibile visualizzare i certificati normativi e le relative informazioni sul proprio dispositivo.

Nella schermata delle impostazioni, toccare **Generali > Normative & Sicurezza**.




05

## **Appendice**

# Impostazioni della lingua LG

È possibile selezionare una lingua da utilizzare sul dispositivo.

- Toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Lingua e tastiera** > **Lingua** e selezionare una lingua.

## LG Bridge

### Informazioni generali su LG Bridge

LG Bridge è un'app che aiuta a gestire comodamente dal proprio computer le foto, i brani musicali, i video e i documenti salvati sullo smartphone LG. È possibile eseguire il backup dei contatti, delle foto e di altri elementi sul computer o aggiornare il software del dispositivo.



- Per i dettagli, vedere la guida di LG Bridge.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda del dispositivo.
- Il driver USB LG è un programma necessario per connettere lo smartphone LG con il computer e viene installato quando si installa LG Bridge.

### Funzioni di LG Bridge

- Consente di gestire i file presenti sul dispositivo da un computer tramite una connessione Wi-Fi o una connessione dati mobile.
- Consente di eseguire il backup dei dati dal dispositivo a un computer o ripristinare i dati da un computer al dispositivo tramite un collegamento con cavo USB.
- Consente di aggiornare il software del dispositivo da un computer tramite un collegamento con cavo USB.

## Installazione di LG Bridge su un computer

- 1 Andare sul sito *www.lg.com* dal proprio computer.
- 2 Nella barra di ricerca, immettere il nome del proprio dispositivo.
- 3 Fare clic su **Download Centre > LG Bridge** e scaricare il file di installazione.
  - Fare clic su **Dettagli** per visualizzare i requisiti minimi per l'installazione di LG Bridge.

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software del telefono LG Mobile da Internet

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione, visitare <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selezionare il paese e la lingua. Questa funzione consente di aggiornare facilmente il firmware del telefono a una versione più recente da Internet senza la necessità di visitare un centro di assistenza. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Poiché l'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata del processo di aggiornamento, assicurarsi di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. Si prega di notare che la rimozione del cavo USB durante l'aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.



- LG si riserva il diritto di rendere disponibili aggiornamenti del firmware esclusivamente per modelli selezionati a propria discrezione e non garantisce la disponibilità della versione più recente del firmware per tutti i modelli di cellulari.

## Aggiornamento software del telefono LG Mobile tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare facilmente il software del telefono a una nuova versione tramite OTA, senza collegamento con un cavo USB. Questa funzione sarà disponibile solo se e quando LG mette a disposizione una nuova versione del firmware per il dispositivo.

Per prima cosa controllare la versione del software sul telefono cellulare:

**Impostazioni > Generali > Info sul telefono > Centro aggiornamenti > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.**




- I dati personali dell'utente presenti sulla memoria interna del telefono, ivi comprese le informazioni relative all'account Google e qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni, le app scaricate e la licenza DRM potrebbero andare perduti nel processo di aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati personali.
- Questa funzione dipende dall'area e dal provider del servizio.



## FAQ

Questo capitolo elenca alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo del telefono. Alcuni problemi richiedono una chiamata al provider del servizio, ma la maggior parte è facilmente risolvibile in autonomia.

Messaggio	Cause possibili	Interventi correttivi possibili
Errore scheda SIM	Non è presente una scheda SIM nel telefono oppure non è stata inserita correttamente.	Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.
Nessuna connessione di rete/rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova al di fuori della rete dell'operatore.	Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM ha più di 6-12 mesi. In tal caso, cambiare la scheda SIM o USIM presso il centro più vicino del proprio provider di rete. Contattare il provider del servizio.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se si è dimenticato il codice, contattare il provider del servizio.
	I due codici inseriti non corrispondono	
Non è possibile impostare alcuna applicazione	Non supportata dal provider del servizio o richiede la registrazione.	Contattare il provider del servizio.
L'applicazione scaricata causa diversi errori.	Rimuovere l'applicazione.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Toccare  &gt; <b>Impostazioni</b>.</li><li>2. Toccare <b>Generali</b> &gt; <b>Applicazioni</b>.</li><li>3. Toccare l'app &gt; <b>Disinstalla</b>.</li></ol>

<b>Messaggio</b>	<b>Cause possibili</b>	<b>Interventi correttivi possibili</b>
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare la presenza di nuove limitazioni.
	Limite di addebito prepagato raggiunto.	Contattare il provider del servizio o reimpostare il limite con PIN2.
Non è possibile accendere il telefono	Tasto On/Off premuto troppo brevemente.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è carica.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di caricamento	La batteria non è carica.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo calda o troppo fredda.	Assicurarsi che il telefono sia in carica a una temperatura normale.
	Problema di contatto	Controllare il caricabatteria e il suo collegamento al telefono.
	Tensione assente	Collegare il caricabatteria a una presa diversa.
	Caricabatteria difettoso	Sostituire il caricabatteria
	Caricabatteria errato	Utilizzare esclusivamente accessori LG originali.
Numero non consentito.	La funzione Numero di composizione fisso è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi dal telefono cellulare per liberare più memoria.

<b>Messaggio</b>	<b>Cause possibili</b>	<b>Interventi correttivi possibili</b>
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati file supportati.
Lo schermo non si accende quando ricevo una chiamata.	Problema del sensore di prossimità	Se si utilizza un nastro o una custodia protettiva, assicurarsi che non abbia coperto l'area attorno al sensore di prossimità. Assicurarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia pulita
Nessun suono	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni nel menu audio per assicurarsi che il telefono non sia in modalità vibrazione o no interruzioni.
Si arresta o si blocca	Problema software intermittente	Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo, rimuovere la batteria e reinserirla. Quindi riaccendere il telefono. In alternativa, provare a eseguire un aggiornamento software tramite il sito Web.
Controllare il modulo della batteria	Inserimento del modulo batteria errato. Inserimento di un modulo danneggiato o inserimento errato del modulo.	Per i dettagli, vedere Installazione della batteria. Le specifiche del dispositivo possono variare a seconda dell'area o del provider del servizio. Per acquistare ulteriori moduli batteria o elementi opzionali compatibili, contattare il Centro di assistenza di LG Electronics per informazioni.

## Guida antifurto

Configurare il dispositivo per impedire ad altre persone di utilizzarlo se è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica senza permesso. Ad esempio, in caso di smarrimento, furto o cancellazione dei dati del dispositivo, solo qualcuno in possesso delle informazioni sull'account Google o delle informazioni sul blocco schermo può utilizzare il dispositivo.

Per assicurarsi che il dispositivo sia protetto è sufficiente:

- Impostare un blocco schermo: Se il dispositivo viene smarrito o rubato, ma si dispone di un blocco schermo, il dispositivo non può essere cancellato utilizzando il menu Impostazioni a meno che lo schermo non venga sbloccato.
- Aggiungere il proprio account Google sul dispositivo: Se il dispositivo viene cancellato, ma è presente un account Google su di esso, il dispositivo non può terminare il processo di configurazione fino a quando le informazioni dell'account Google non vengono nuovamente inserite.

Dopo aver protetto il dispositivo, è necessario sbloccare lo schermo o immettere la password dell'account Google, se è necessario effettuare un ripristino di fabbrica. Questo fa sì che il ripristino venga effettuato da una persona di fiducia.



- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunti al dispositivo prima di eseguire un ripristino di fabbrica. Se non è possibile fornire le informazioni sull'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver eseguito il ripristino di fabbrica.

# Ulteriori informazioni

## Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

## Informazioni sulle normative

Per ulteriori informazioni sulle normative, andare a **Impostazioni > Generali > Normative & Sicurezza** sul telefono.

## Marchi registrati

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

Produzione autorizzata da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.


## Dichiarazione sulla sicurezza del laser

### Attenzione!

Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per garantirne un utilizzo corretto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo come riferimento per il futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'utilizzo di controlli e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro o entrare in contatto diretto con il laser.

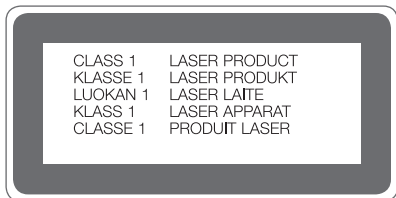

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-H840** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto

LG Electronics European Shared Service Center BV.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

## Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. ([www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling))



## Smaltimento delle batterie/accumulatori



1. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Over deze gebruikershandleiding

Hartelijk dank voor het kiezen van dit LG-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens u het toestel voor het eerst gebruikt om een veilig en juist gebruik te verzekeren.

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. De meegeleverde items zijn alleen voor dit toestel ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Dit toestel is vanwege het toetsenbord op het touchscreen niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- De beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- De standaardapps op het toestel kunnen worden bijgewerkt en de ondersteuning van deze apps kan zonder voorafgaande kennisgeving worden stopgezet. Bij eventuele vragen over een app die bij het toestel wordt meegeleverd, neemt u contact op met een servicecenter van LG. In het geval van apps die u zelf hebt geïnstalleerd, neemt u contact op met de relevante serviceprovider.
- Wijzigingen aan het besturingssysteem van het toestel en de installatie van software afkomstig van onofficiële bronnen kan schade aan het toestel veroorzaken en leiden tot de beschadiging of het verlies van gegevens. Door dergelijke handelingen schendt u de LG-licentieovereenkomst in en wordt de garantie ongeldig.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen wijken mogelijk af van uw toestel, afhankelijk van de regio, de serviceprovider, de softwareversie of de versie van het besturingssysteem, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De bij het toestel meegeleverde software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media zijn voor een beperkt gebruik gelicentieerd. Als u dit materiaal extraheert of gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, overtreedt u mogelijk de auteursrechten. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.

- Bij het gebruik van dataservices zoals chatten, uploaden, downloaden, automatisch synchroniseren en locatievoorzieningen worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Kies een data-abonnement dat aan uw wensen voldoet om extra kosten te vermijden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Deze gebruikershandleiding is voor elk land in de belangrijkste talen geschreven. Een deel van de inhoud kan afhankelijk van de gebruikte taal verschillen.

## Aandachtspunten in dit document



**WAARSCHUWING:** situaties die kunnen leiden tot letsel bij de gebruiker en derden.



**OPGELET:** situaties die kunnen leiden tot gering letsel of geringe schade aan het toestel.



**OPMERKING:** kennisgevingen of aanvullende informatie.

# Inhoud

5 Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

## 01

### Speciaal ontworpen functies

- 13 Modulair type
- 13 Always On Display
- 14 Daglichtmodus
- 15 Groothoeklens van 135°
- 15 Dual-camera's
- 16 Uitspringende foto
- 16 Stabiele opname
- 17 Smart Bulletin
- 17 Smart Notice
- 19 Smart cleaning
- 20 Quick Share
- 21 QuickRemote
- 22 QuickMemo+
- 25 QSlide
- 26 LG Health
- 27 Prioriteit
- 27 Beltoon voor contact
- 28 Vingerafdrukherkenning
- 31 Het delen van content
- 33 Dual Play

## 02

### Basisfuncties

- 35 Productonderdelen en accessoires
- 36 Overzicht van onderdelen
- 38 Telefoon in- en uitschakelen
- 39 De simkaart installeren
- 40 De geheugenkaart plaatsen
- 41 De geheugenkaart verwijderen
- 42 Batterij
- 47 Touchscreen
- 50 Homescreen
- 57 Lockscreen
- 60 Veilige opstart
- 61 Geheugenkaart encrypten
- 62 Screenshot maken
- 62 Tekst invoeren

## 03

---

### Nuttige apps

- 70 Apps installeren en verwijderen
- 71 Verwijderde apps
- 71 Telefoon
- 75 Berichten
- 76 Camera
- 88 Galerij
- 91 Calculator
- 92 Weer
- 92 Downloads
- 93 Klok
- 94 Voice-recorder
- 95 Muziek
- 96 E-mail
- 97 Contacten
- 99 Agenda
- 101 Bestands beheerder
- 101 Taken
- 101 Evernote
- 101 Cell Broadcast
- 102 FM-radio
- 103 RemoteCall Service
- 103 SmartWorld
- 104 Google-apps

## 04

---

### Telefooninstellingen

- 107 Instellingen
- 107 Netwerken
- 119 Geluid & Notificaties
- 120 Weergave
- 121 Algemeen

## 05

---

### Appendix

- 131 Taalinstellingen van LG
- 131 LG Bridge
- 132 Software van telefoon bijwerken
- 134 Veelgestelde vragen
- 137 Anti-diefstal
- 138 Meer informatie

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

Er is een hulpprogramma op uw apparaat geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert. Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvallen van een telefoongesprek en geactiveerde apps. Het logboek kan als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de oorzaak van een fout. De logbestanden zijn gecodeerd.

Alleen medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen deze bestanden raadplegen als u uw apparaat ter reparatie opstuurt.

## Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model LG-H840, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.

- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model telefoon voor gebruik op het oor is 0,981 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 1,440 W/kg (10 g).
- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

## Onderhoud van het product

- Gebruik altijd batterijen, laders en accessoires van LG die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving afwijken van uw toestel.
- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.

- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.



- Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon.
- Als uw telefoon nat is geworden, koppelt u deze dan onmiddellijk los en laat het toestel volledig opdrogen. Probeer de telefoon niet sneller op te drogen met behulp een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.
- Door het vocht in uw natte telefoon verandert de kleur van het productlabel binnen in uw telefoon. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

## Efficiënt telefoongebruik

### Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
- Gebruik uw toestel bij temperaturen tussen 0 °C en 35 °C, indien mogelijk. Blootstellen van de telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosie.

### Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.

- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

## Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.



- Hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorverlies.

## Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

## Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

## Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

## In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

## Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.

- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type. Verwijder de gebruikte batterijen volgens de instructies.
- Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.
- Stroomverbruik (netwerk stand-by): 0,32 W



01

**Speciaal  
ontworpen  
functies**


## Modulair type

U kunt de modulaire functionaliteit van het toestel gebruiken om diverse functies van diverse accessoires te gebruiken.

Haal de module uit de modulesleuf van het toestel. U kunt dan de batterij vervangen of een ander accessoire in de modulesleuf plaatsen om de specifieke functies van het accessoire te gebruiken.



- Raadpleeg *Batterij verwijderen* en *Batterij plaatsen* voor meer informatie.
- De beschikbare accessoires, die we ook LG Friends noemen, zijn optioneel.
- Neem contact op met de klantenservice van LG om optionele accessoires te kopen.
- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de beschikbare accessoires verschillen.

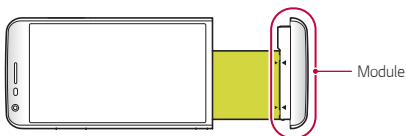



## Always On Display

U kunt de datum, de tijd, een handtekening of andere informatie op het scherm weergeven zelfs als het hoofdscherm is uitgeschakeld. Always On Display is een handige functie waarmee u regelmatig de tijd kunt controleren en uw eigen handtekening kunt weergeven.



- De batterij loopt mogelijk sneller leeg wanneer u Always-on Display gebruikt. Schakel deze functie uit om de batterij langer te gebruiken.



- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Always-on display** en versleep dan  om de functie te activeren.



- Deze functie is bij de aankoop van het toestel mogelijk al ingeschakeld.
- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kan de standaardinstelling verschillen.

- 2 Tik op **Instellen wat moet worden getoond** en selecteer items die u op het uitgeschakeld scherm wilt weergeven.
  - **Tijd**: geef altijd de huidige tijd weer, zelfs als het scherm is uitgeschakeld.
  - **Handtekening**: geef in plaats van de huidige tijd uw handtekening op het uitgeschakelde scherm weer. Gebruik de optie **Handtekening instellen** om een handtekening in te voeren en het lettertype te wijzigen.



- Controleer of de handtekening het invoerveld niet overschrijdt.

## Daglichtmodus

U kunt de geavanceerde functie IPS Quantum Display gebruiken voor een duidelijke schermweergave bij een fel zonlicht buitenshuis.



## Groothoeklens van 135°

U kunt de groothoeklens gebruiken om foto's te maken met een breder bereik dan het huidige gezichtsveld. Deze functie is nuttig wanneer u een foto of een video van een landschap maakt of een foto of een video met een breed bereik in nauwe ruimten wilt vastleggen. U kunt een uitgestrekte horizon, een tot de nok toe afgeladen stadion, een geheel strand en alles dat uw ogen zien en meer vastleggen.



- Raadpleeg [Schakelen naar dual-camera](#) voor meer informatie.



## Dual-camera's

U kunt de dual-camera's op de achterkant van het toestel gebruiken om diverse foto's en video's, gaande van heel dichtbij tot heel ver en groot, te maken. Knijp gewoon uw vingers samen op het scherm of duw ze uiteen.



- Raadpleeg [Schakelen naar dual-camera](#) voor meer informatie.



## Uitspringende foto


U kunt een foto maken alsof deze in een kader zit:



• Raadpleeg *Uitspringende foto* voor meer informatie.



## Stabiele opname

U kunt de functie voor stabiele opnamen gebruiken om de wazigheid door beweging te minimaliseren wanneer u een foto of een video maakt. Met deze functie stabiliseert u automatisch uw foto of video terwijl u beweegt. Tik op  om deze functie te activeren.




## Smart Bulletin

U kunt een homescreen toevoegen dat nuttige informatie voor u verzamelt en weergeeft.

Bekijk in een oogopslag het belangrijkste nieuws via Smart Bulletin. U hoeft geen extra widget toe te voegen of een app te starten.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Homescreen** > **Smart Bulletin** en versleep dan  om de functie te activeren.
  - Smart Bulletin vindt u op het meest linkse homescreen.
- 2 Configureer Smart Bulletin met behulp van de beschikbare menuopties.
  - Als u de weergegeven menuopties in Smart Bulletin wilt verplaatsen, houdt u uw vinger op  en sleept u omhoog of omlaag.
  - Als u een menuoptie in Smart Bulletin wilt weergeven of verbergen, versleept u .



- Als u de configuratie van Smart Bulletin wilt wijzigen, tikt u op  bij Smart Bulletin.

## Smart Notice

U kunt Smart Notice gebruiken om nuttige informatie naargelang de huidige tijd en uw locatie te krijgen. Deze widget analyseert uw omgeving en dagelijkse gebruikspatronen om informatie te bieden die nuttig is op een specifiek tijdstip en specifieke locatie.

Gebruik Smart Notice als:

- Automatische herinneringen om vaak gebruikte doch niet opgeslagen nummers toe te voegen aan contacten.
- Automatische herinneringen om een nummer te bellen dat u niet hebt teruggebeld na het versturen van een afwijsbericht.
- Automatische herinneringen voor de verjaardag van een contact die in de agenda en de lijst met contacten is opgeslagen.

- Automatische herinneringen om tijdelijke bestanden, gedownloade bestanden en apps die al een bepaalde tijd niet zijn gebruikt op te ruimen.
- Automatische herinneringen om apparaatinstellingen aan te passen volgens uw gebruikspatroon en de plaats waar u het toestel gebruikt.
- Automatische herinneringen om energie te besparen wanneer de batterij zwaar wordt belast.

## Smart Notice starten

U kunt de widget Smart Notice toevoegen als deze niet standaard is toegevoegd of als deze van het homescreen is verwijderd. Zo kunt u de widget toevoegen:

- 1 Houd uw vinger op een lege ruimte in het homescreen en tik dan op **Widgets**.
- 2 Houd uw vinger op **Smart Notice** en sleep het vervolgens naar een andere plaats op het homescreen.
  - De widget Smart Notice verschijnt op het homescreen en de automatische herinneringen worden samen met een overzicht ervan gestart.
  - Tik op  op het scherm van de widget om de instellingen van Smart Notice te wijzigen volgens uw voorkeuren of om de items te selecteren waarvoor Smart Notice automatische herinneringen moet leveren.




- De functie Smart Notice is bij de aankoop van het toestel mogelijk al ingeschakeld.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider kan de standaardinstelling verschillen.

# Smart cleaning

U kunt tijdelijke bestanden of apps die u niet langer gebruikt verwijderen.

- 1 Tik achtereenvolgens op **Instellingen > Algemeen > Smart cleaning**.
- 2 Gebruik de gewenste functies.

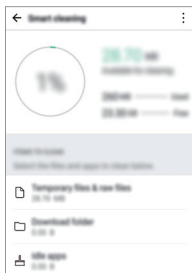

# Quick Share


Net na het maken van een foto of een video kunt u die foto of die video delen met de gewenste app.

- 1 Tik op  en maak dan een foto of een video.
- 2 Sleep het Quick Share-pictogram dat verschijnt na het maken van een foto of een video en selecteer een app waarmee u de foto of de video wilt delen.

Of houd uw vinger op het voorbeeldpictogram dat verschijnt na het maken van een foto of een video en sleep het naar het Quick Share-pictogram.



- De app die wordt weergegeven door het Quick Share-pictogram kan verschillen naargelang het type van de app en de frequentie waarmee de geïnstalleerde apps op het toestel worden gebruikt.
- U kunt deze functie alleen gebruiken wanneer u een foto of een video maakt in de automatische modus. Raadpleeg *Automatische modus* voor meer informatie.

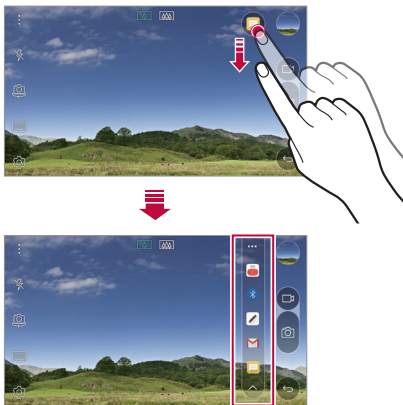

# QuickRemote

## Overzicht van QuickRemote

U kunt uw toestel als afstandsbediening gebruiken om vele elektronische apparaten op verschillende plaatsen te bedienen.



- Deze functie gebruikt infraroodsignalen (IR) en werkt op ongeveer dezelfde wijze als een afstandsbediening. Wanneer u QuickRemote gebruikt, mag u de IR-sensor rechts boven op het toestel niet afdekken.
- Afhankelijk van de regio, de serviceprovider of de fabrikant van het toestel kan deze functie verschillen of wordt deze mogelijk niet ondersteund.




## Een toestel registreren voor bediening op afstand

U kunt een toestel registreren dat u op afstand wilt bedienen met uw toestel.

- 1 Tik achtereenvolgens op **O > LG > QuickRemote**.
- 2 Tik op **≡** om plaatsen op te geven waar u de afstandsbediening wilt gebruiken.
- 3 Tik op **+** en selecteer het type en de fabrikant van het toestel dat u op afstand wilt bedienen.
- 4 Volg de instructies op het scherm om ervoor te zorgen dat de functie QuickRemote naar behoren werkt op het toestel.

## Een universele afstandsbediening maken

Als het toestel dat u wilt bedienen met uw toestel niet voorkomt in de lijst, kunt u een persoonlijke universele afstandsbediening maken door de vaak gebruikte knoppen naar wens te ordenen.



- 1 Tik achtereenvolgens op  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tik op  om plaatsen op te geven waar u de afstandsbediening wilt gebruiken.
- 3 Tik op  > **Universal Remote**.
- 4 Voer een naam voor de afstandsbediening in en tik op **OK**.
- 5 Houd uw vinger op de gewenste knop en sleep deze vervolgens naar de gewenste plaats.
- 6 Tik op **VOLGENDE**.
- 7 Volg de instructies op het scherm om de knoppen te registreren en tik dan op **OPSLAAN**.

## QuickMemo+




### Overzicht van QuickMemo+

U kunt creatieve notities maken met talrijke opties van deze geavanceerde versie van kladblok (zoals het beheer van afbeeldingen en screenshot) die niet worden ondersteund door de traditionele versie van kladblok.

## Een notitie maken


- 1 Tik op  **QuickMemo+**.
- 2 Tik op  om een notitie te maken.
  -  : sla een notitie op.
  -  : maak de laatste bewerking ongedaan.
  -  : herstel de laatste bewerking die u ongedaan hebt gemaakt.
  -  : typ een notitie met behulp van het toetsenblok.
  -  : schrijf notities met de hand.
  -  : wis handgeschreven notities.
  -  : zoom in of uit, roteer of wis delen van een handgeschreven notitie.
  -  : geef extra opties weer, zoals het delen en het vergrendelen van notities, het wijzigen van de stijl van het kladblok en het invoegen van inhoud.
- 3 Tik op  om de notitie op te slaan.

## Notities op een foto schrijven

- 1 Tik op  **QuickMemo+**.
- 2 Tik op  om een foto te maken en tik dan op **OK**.
  - De foto wordt automatisch in het kladblok ingevoegd.
- 3 Schrijf uw notities op de foto.
- 4 Tik op  om de notitie op te slaan.






## Notities op een schermafbeelding schrijven

- 1 Wanneer u het scherm bekijkt dat u wilt vastleggen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op **Capture+**.
  - De schermafbeelding verschijnt als het achtergrondthema van het kladblok. Boven in het scherm verschijnen tools voor memo's.
- 2 Schrijf notities op het vastgelegde scherm.
  - Als u een deel van het scherm wilt bijsnijden en opslaan, tikt u op  en gebruikt u de tool voor bijsnijden om een deel op te geven.
  - Als u een schermafbeelding wilt toevoegen aan het kladblok, tikt u op **T**.
- 3 Tik op  en sla de notities op de gewenste plaats op.
  - Opgeslagen notities kunt u bekijken in **QuickMemo+** of **Galerij**.
  - Als u alle notities op dezelfde plaats wilt opslaan, schakelt u het selectievakje **Als standaard instellen** in en selecteert u een app.

## Mappen beheren

U kunt notities bekijken door ze op type te groeperen.

- 1 Tik op  **QuickMemo+**.
- 2 Tik boven in het scherm op  en selecteer een menuoptie:
  - **Alle memo's**: bekijk alle notities die in **QuickMemo+** zijn opgeslagen.
  - **Mijn memo**: bekijk notities die in **QuickMemo+** zijn gemaakt.
  - **Fotomemo**: bekijk notities die met  zijn gemaakt.
  - **Capture+**: bekijk notities die in **Capture+** zijn gemaakt.
  - **Prullenbak**: bekijk verwijderde notities.
  - **Nieuwe categorie**: voeg categorieën toe.
  -  : verplaats, verwijder of voeg categorieën toe. Tik op de categorie om de naam ervan te wijzigen.



- Bepaalde mappen verschijnen niet wanneer u QuickMemo+ voor het eerst start. Uitgeschakelde mappen zijn ingeschakeld en verschijnen als ze minstens één gerelateerde notitie bevatten.


# QSlide





U kunt apps starten met QSlide om ze te gebruiken terwijl andere apps actief zijn. Gebruik bijvoorbeeld tijdens het afspelen van een video de rekenmachine of de agenda.

Wanneer een app actief is, tikt u op  : QSlide.

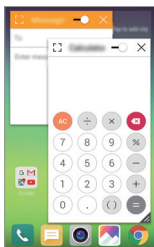

- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde apps.



-  : schakel de QSlide-modus uit om naar de schermvullende modus te gaan.
-  : pas de transparantie van het QSlide-venster aan. Als het QSlide-venster transparant is, reageert het niet op aanrakingen.
-  : sluit het QSlide-venster.
-  : pas de grootte van het QSlide-venster aan.

# LG Health

## Overzicht van LG Health

U kunt uw gezondheid beheren en goede gewoontes op het gebied van lichaamsbeweging onderhouden door uw trainingen bij te houden.

## Aan de slag met LG Health


U kunt LG Health configureren wanneer u de app voor het eerst start of nadat u de app hebt geïntialiseerd.




- 1 Tik op  > **LG Health**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.

## LG Health gebruiken

U kunt de belangrijkste informatie over LG Health bekijken en het aantal fysieke inspanningen en informatie over uw gezondheid beheren.

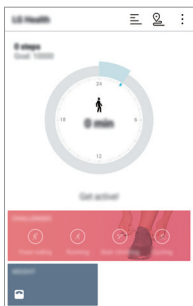- 1 Tik op  > **LG Health**.
- 2 U hebt de volgende opties:





-  : bekijk de gewenste dag in uw trainingslogboek.
-  : begin een training bij te houden. De route en het aantal fysieke inspanningen worden voor elk type training vastgelegd.
-  : stel uw dagelijkse trainingsdoelen in, zoals calorieën en stappen, of stel diverse LG Health-instellingen in.



- De gezondheidsinformatie die wordt geleverd door LG Health is bedoeld voor het gemak van de gebruikers en mag niet worden gebruikt voor ziektepreventie, behandelingen, diagnoses of andere medische aandoeningen.
- Afhankelijk van het land en de serviceprovider is LG Health mogelijk verschillend of niet beschikbaar. De beschikbare functies van LG Health en de apps die aan LG Health kunnen worden toegevoegd, kunnen naargelang het land verschillen. Dit is te wijten aan een verschillende wet- en regelgeving.



## Prioriteit

U kunt notificaties beperken of het geluid ervan uitschakelen zodat u gedurende bepaalde tijdstippen niet wordt gestoord.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Geluid & Notificaties** > **Prioriteit** en versleep dan  om de functie te activeren.
- 2 Tik op **Geluiden en trillingen** en selecteer de gewenste modus:
  - **Alleen prioriteit**: ontvang notificaties met geluid of trilling voor de geselecteerde apps. Zelfs als **Alleen prioriteit** is ingeschakeld, hoort u nog steeds alarmen.
  - **Totale stilte**: schakel zowel het geluid als de trilfunctie uit.

## Beltoon voor contact

U kunt het toestel zo instellen dat het een automatisch gemaakte beltoon afspeelt bij elke inkomende oproep van de geselecteerde contacten. Deze functie is handig omdat u via de beltoon weet wie u belt.

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Geluid & Notificaties** > **Beltoon voor contact** en versleep dan  om de functie te activeren.
- 2 Tik op **Beltonen samenstellen voor** en selecteer de gewenste optie.



- De standaardbeltoon wordt afgespeeld bij inkomende oproepen van contacten, behalve voor het geselecteerde contact.

# Vingerafdrukherkenning

## Overzicht van vingerafdrukherkenning

Registreer eerst uw vingerafdruk op het toestel alvorens de functie voor vingerafdrukherkenning te gebruiken.

U kunt de functie voor vingerafdrukherkenning gebruiken in de volgende gevallen:

- Voor het ontgrendelen van het scherm
- Voor het bekijken van vergrendelde inhoud in **Galerie** of **QuickMemo+**

Wanneer u een aankoop bevestigt of zich aanmeldt bij een app, kunt u zich identificeren door gewoon de vingerafdruksensor aan te raken.



- U hebt dezelfde vingerafdruk uw hele leven en iedereen heeft een unieke vingerafdruk. Daarom kan uw vingerafdruk door het toestel worden gebruikt om een gebruiker te identificeren. Vingerafdrukken van verschillende gebruikers die heel erg op elkaar lijken, kunnen door de vingerafdruksensor worden herkend als dezelfde vingerafdruk. Voor een betere beveiliging van het toestel stelt u de lockscreen in op een patroon, pincode of wachtwoord.
- Als uw vingerafdruk niet wordt herkend of als u de reservepincode bent vergeten, brengt u het toestel naar de dichtstbijzijnde klantenservice van LG Electronics. Registreer een vingerafdruk en maak een nieuwe reservepincode.

## Vorzorgsmaatregelen voor vingerafdrukherkenning

De nauwkeurigheid van de vingerafdrukherkenning kan afnemen. Voor een optimale herkenning controleert u het volgende alvorens het toestel te gebruiken.

- De knop Aan/Uit/Vergrendelen heeft een vingerafdruksensor. Zorg ervoor dat de knop Aan/Uit/Vergrendelen niet is beschadigd door een metalen voorwerp, zoals een muntstuk of een sleutel.
- Bij de aanwezigheid van water, stof of andere vreemde stoffen op de knop Aan/Uit/Vergrendelen of uw vinger kan de registratie of herkenning van vingerafdrukken mislukken. Was en droog uw vinger voordat u de vingerafdrukherkenning gebruikt.

- Een vingerafdruk wordt mogelijk niet naar behoren herkend als u een litteken op uw vinger hebt of als uw vinger niet glad genoeg is omdat deze nat is.
- Als u uw vinger plooit of alleen de top van uw vinger gebruikt, wordt uw vingerafdruk mogelijk niet herkend. Zorg ervoor dat uw vinger het gehele oppervlak van de knop Aan/Uit/Vergrendelen bedekt.
- Scan bij elke registratie slechts één vinger. Als u meerdere vingers scant, kan de registratie en herkenning van de vingerafdruk worden beïnvloed.
- Het toestel genereert mogelijk statische elektriciteit als de lucht in de omgeving droog is. Als de lucht in de omgeving droog is, scant u best geen vingerafdrukken of raakt u vóór het scannen van de vingerafdrukken een metalen voorwerp zoals een munt of sleutel aan zodat de statische elektriciteit wordt weggeleid.

## Vingerafdrukken registreren

U kunt uw vingerafdruk registreren en opslaan op het toestel om de vingerafdrukherkenning te gebruiken.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Vingerafdrukken & beveiliging** > **Vingerafdrukken**.




- Zorg ervoor dat de lockscreen is ingesteld om deze functie te gebruiken. Als de lockscreen niet is ingesteld, stelt u deze in. Raadpleeg *Instellingen van lockscreen configureren* voor meer informatie.

- 2 Zoek de knop Aan/Uit/Vergrendelen op de achterkant van het toestel en plaats er voorzichtig uw vinger op om de vingerafdruk te registreren.



- Druk voorzichtig op de knop Aan/Uit/Vergrendelen zodat de sensor uw vingerafdruk kan herkennen. Als u te hard op de knop Aan/Uit/Vergrendelen drukt, kan de lockscreen worden gestart of het scherm worden uitgeschakeld.
- Zorg ervoor dat uw vingertop het gehele oppervlak van de sensor op de knop Aan/Uit/Vergrendelen bedekt.

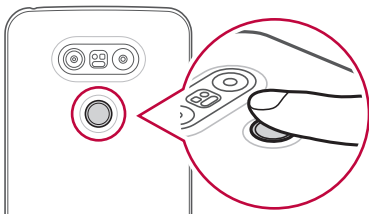

- 3 Volg de instructies op het scherm.
  - Ga verder met het scannen van de vingerafdruk door uw vinger iets te bewegen tot de registratie van de vingerafdruk is voltooid.
- 4 Wanneer de vingerafdruk is geregistreerd, tikt u op **OK**.
  - Tik op **MEER TOEVOEGEN** om nog een vingerafdruk te registreren. Als u slechts één vingerafdruk registreert en de vinger waarmee u de afdruk maakt bevindt zich niet in goede staat, werkt de vingerafdrukherkenning mogelijk niet goed. Als voorzorgsmaatregel tegen dit soort situaties registreert u best meerdere vingerafdrukken.

## Vingerafdrukken beheren

U kunt geregistreerde vingerafdrukken bewerken of verwijderen.

- 1 Tik achtereenvolgens op **○** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Vingerafdrukken & beveiliging** > **Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel volgens de opgegeven vergrendelingsmethode.
- 3 Tik in de lijst met vingerafdrukken op een vingerafdruk om de naam ervan te wijzigen. Als u deze wilt verwijderen, tikt u op **⏏**.

## Het scherm ontgrendelen met een vingerafdruk



U kunt het scherm ontgrendelen of de vergrendelde inhoud bekijken met behulp van uw vingerafdruk. Activeer de gewenste functie:

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Vingerafdrukken & beveiliging** > **Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel volgens de opgegeven vergrendelingsmethode.
- 3 Activeer op het scherm met de instellingen voor vingerafdrukken de gewenste functie:
  - **Schermvergrendeling**: ontgrendel het scherm met een vingerafdruk.
  - **Contentvergrendeling**: ontgrendel inhoud met een vingerafdruk. Zorg hiervoor dat de contentvergrendeling is ingesteld.

## Het delen van content

### Inhoud afspelen vanaf een ander toestel

U kunt foto's, video's of nummers die zijn opgeslagen op het toestel afspelen vanaf een tv.

- 1 Verbind de tv en uw toestel met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
- 2 Tijdens het bekijken van items vanuit de app **Galerij** of **Muziek** tikt u op  of  > **Afspelen op ander toestel** en selecteert u een tv waarmee u verbinding wilt maken.



- Voor Chromecast moeten de Google Play-services up-to-date zijn.

### Inhoud van apparaten in de buurt bekijken

U kunt inhoud van diverse apparaten, zoals een computer, een NAS of een mobiel toestel, bekijken via de apps **Galerij** of **Muziek**.



## Apparaten verbinden

Verbind zowel uw toestel als een ander toestel met ondersteuning voor DLNA met hetzelfde draadloze netwerk.



- Zorg ervoor dat Delen van bestanden (DLNA) is geactiveerd op zowel het toestel als het verbonden toestel.

## Apparaten in de buurt zoeken

U kunt een lijst met DLNA-apparaten in hetzelfde netwerk bekijken door het tabblad **Apparaten in de buurt** in elke app te selecteren.

Gebruik inhoud van apparaten in de buurt alsof u deze op uw toestel gebruikt.

## Bestanden versturen of ontvangen

U kunt bestanden tussen uw toestel en een ander LG-toestel, een tablet of een computer delen.

### Bestanden versturen

Tik in de app **Galerij**, **Bestands beheerder** of **Muziek** op **:** > **Delen** of op **🔗** en selecteer vervolgens een toestel op de lijst voor bestandsdeling.


### Bestanden ontvangen

Sleep de statusbalk omlaag en activeer vervolgens **Bestand delen**.

Als uw toestel de functie Delen van bestanden niet ondersteunt, tikt u achtereenvolgens op **○** > **Instellingen** > **Netwerken** > **Share & Connect** > **Bestand delen** > **SmartShare Beam**.

## Bestanden naar een computer versturen

U kunt snel grote bestanden naar uw computer versturen.


- 1 Installeer LG Bridge op de computer.
- 2 Open LG Bridge op de computer en meld u vervolgens aan met uw LG-account.
- 3 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Netwerken** > **Share & Connect** > **LG AirDrive** en meld u aan met uw LG-account.



• U kunt LG Bridge downloaden vanaf de website van LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

## Inhoud uit uw cloud bekijken

U kunt de inhoud die is opgeslagen in uw cloudaccount rechtstreeks bekijken zonder deze naar uw toestel te downloaden.

- 1 Selecteer in de app **Galerij**, **Muziek** of **Bestands beheerder** de optie  > **Cloud**.
- 2 Selecteer een cloudaccount en meld u aan.
- 3 Sla inhoud in uw cloud op of speel deze af.

## Dual Play

Via een draadloze verbinding kunt u het scherm van uw toestel weergeven op een beeldscherm en kunt u verschillende apps op uw toestel tegelijk gebruiken.

Gebruik Schermdeling voor de verbinding.



• Deze functie is niet beschikbaar voor bepaalde inhoud.



02

## **Basisfuncties**

# Productonderdelen en accessoires

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen hebt:

- Toestel
- USB-kabel
- Batterij
- Lader
- Verwijderpin
- Snelstartgids
- Stereoheadset




- De hierboven beschreven items zijn mogelijk optioneel.
- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de bij het toestel meegeleverde onderdelen en de verkrijgbare accessoires verschillen.
- Gebruik altijd originele LG Electronics-accessoires. Het gebruik van accessoires van andere fabrikanten is mogelijk van invloed op de prestaties van uw toestel en kan storingen veroorzaken. Dit wordt mogelijk niet gedekt door de reparatieservice van LG.



- Als een van deze basisonderdelen ontbreekt, neemt u contact op met de dealer die u het toestel heeft verkocht.
- Voor de aankoop van extra basisonderdelen neemt u contact op met de klantenservice van LG.
- Voor de aankoop van optionele onderdelen neemt u contact op met de klantenservice van LG en vraagt u naar dealers.
- Bepaalde onderdelen in de verpakking kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
- Het uiterlijk en de specificaties van het toestel kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

# Overzicht van onderdelen

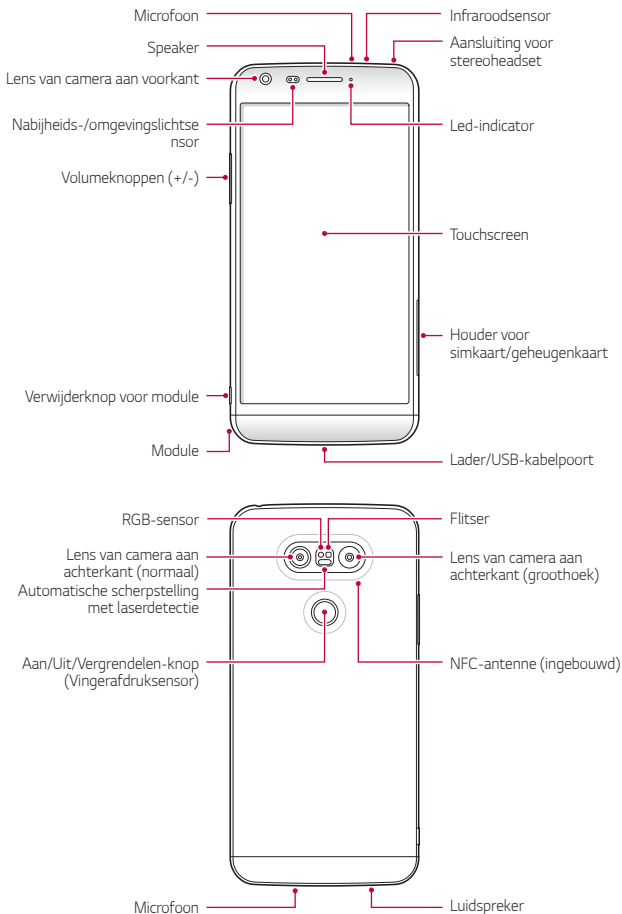

- Nabijheids-/omgevingslichtsensor
  - Nabijheidssensor: Tijdens een oproep schakelt de nabijheidssensor het scherm en de aanraakfunctionaliteit uit wanneer het toestel dicht bij het lichaam wordt gehouden. Deze schakelt ook het scherm en de aanraakfunctionaliteit opnieuw in wanneer het toestel op een bepaalde afstand wordt gehouden.
  - Omgevingslichtsensor: de omgevingslichtsensor analyseert de intensiteit van het licht in de omgeving wanneer de modus voor de automatische regeling van de helderheid is ingeschakeld.
- Automatische scherpstelling met laserdetectie
  - Hiermee detecteert de telefoon de afstand van de camera tot uw doel voor een automatische scherpstelling.
  - Hiermee kunt u de camera snel scherpstellen op dichterbij of verder gelegen doelen wanneer u foto's maakt met de camera aan de achterkant.
- Volumeknoppen
  - Pas het volume voor beltonen, oproepen of notificaties aan.
  - Druk voorzichtig op een volumeknop om een foto te maken. Houd de volumeknop ingedrukt om meerdere foto's achtereen te maken.
  - Druk tweemaal op de knop Volume lager (-) om de app **Camera** te starten wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld. Druk tweemaal op de knop Volume hoger (+) om **Capture+** te starten.
- Aan/Uit/Vergrendelen-knop (Vingerafdruksensor)
  - Druk kort op de knop als u het scherm wilt inschakelen of uitschakelen.
  - Houd de knop ingedrukt als u een optie voor de telefoonstatus wilt selecteren.
  - Plaats uw vinger voorzichtig op de knop als u het scherm wilt ontgrendelen met uw vingerafdruk.



- Afhankelijk van de specificaties van het toestel is de toegang tot bepaalde functies mogelijk beperkt.
- In de achterkant van het toestel is een NFC-antenne ingebouwd. Zorg ervoor dat de NFC-antenne niet beschadigd raakt.
- Plaats geen zware voorwerpen op het toestel en ga er niet op zitten. Als u dit toch doet, kan het touchscreen beschadigd raken.
- Een beschermingsfolie voor het scherm of accessoires kunnen de werking van de nabijheidssensor hinderen.
- Als het toestel nat is of in een vochtige omgeving wordt gebruikt, werken de aanraaksensor of knoppen mogelijk niet naar behoren.

## Telefoon in- en uitschakelen

### Telefoon inschakelen

Als de telefoon is uitgeschakeld, houdt u de knop Aan/Uit/Vergrendelen ingedrukt.



- Wanneer het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld, vindt de initiële configuratie plaats. De eerste opstart van de smartphone duurt mogelijk langer dan gewoonlijk.

### Telefoon uitschakelen

Houd de knop Aan/Uit/Vergrendelen ingedrukt en selecteer dan **Uitschakelen**.

### Opties voor telefoonstatus


Houd uw vinger op de knop Aan/Uit/Vergrendelen en selecteer een optie.

- **Uitschakelen**: schakel het toestel uit.
- **Opnieuw opstarten**: start het toestel opnieuw op.
- **Flightmode activeren**: blokkeer alle functies voor telecommunicatie zoals telefoongesprekken, berichten en internet. Andere functies blijven beschikbaar.


# De simkaart installeren

Gebruik de geschikte simkaart (Subscriber Identity Module) die door uw serviceprovider is geleverd.


- 1 Steek de verwijderpin in de opening van de kaarthouder.

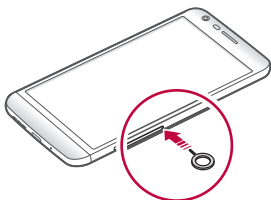

- 2 Trek de kaarthouder uit de telefoon.

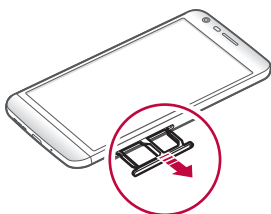


- 3 Plaats de simkaart in de kaarthouder met de goudkleurige contacten naar beneden.

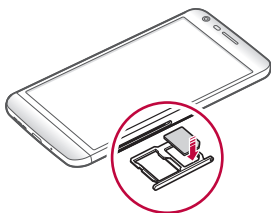



4 Steek de kaarthouder opnieuw in de sleuf.

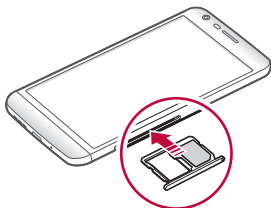

## Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de simkaart

- Verlies uw simkaart niet. LG is niet verantwoordelijk voor schade of andere problemen die u kunt ervaren als u de simkaart verliest of in een andere telefoon plaatst.
- Zorg ervoor dat u de simkaart niet beschadigt wanneer u deze plaatst of verwijdert.



- Het toestel werkt alleen met nanosimkaarten.
- Voor een probleemloze werking wordt u aanbevolen de telefoon te gebruiken met het juiste type simkaart. Gebruik altijd een simkaart die door de provider is geleverd.


## De geheugenkaart plaatsen

Het toestel ondersteunt een microSD-kaart van maximaal 2 TB. Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw toestel, afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart.



- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het toestel. Als u een niet-compatibele kaart gebruikt, kan dit het toestel of de geheugenkaart beschadigen of de gegevens die erop zijn opgeslagen onbruikbaar maken.

- 1 Steek de verwijderpin in de opening van de kaarthouder.
- 2 Trek de kaarthouder uit de telefoon.
- 3 Plaats de geheugenkaart in de kaarthouder met de goudkleurige contacten naar beneden.

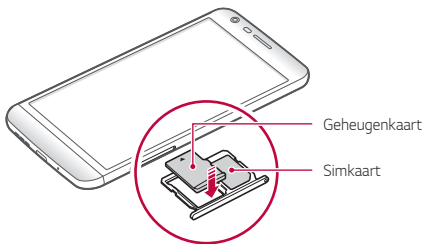

- 4 Steek de kaarthouder opnieuw in de sleuf.



- De geheugenkaart is een optioneel artikel.
- Frequent gegevens schrijven en wissen kan de levensduur van geheugenkaarten verkorten.

## De geheugenkaart verwijderen

Verwijder voor de veiligheid de geheugenkaart voordat u hem fysiek verwijdert.

- 1 Tik achtereenvolgens op **O** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Opslag & USB** > **△**.
- 2 Steek de verwijderpin in de opening van de kaarthouder.
- 3 Trek de kaarthouder uit en verwijder de geheugenkaart.



- Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het toestel informatie overzet of leest. Hierdoor kunnen de gegevens verloren of onbruikbaar raken, of kan de geheugenkaart of het toestel beschadigd raken. LG is niet verantwoordelijk voor verlies dat voortvloeit uit misbruik of fout gebruik van geheugenkaarten, inclusief het verlies van gegevens.


# Batterij

## Batterij verwijderen



- Schakel het toestel uit voordat u de batterij verwijderd. Als u dit niet doet, kan het toestel beschadigd raken.

- 1 Druk op de verwijderknop van de module om de module in het toestel deels uit te werpen.

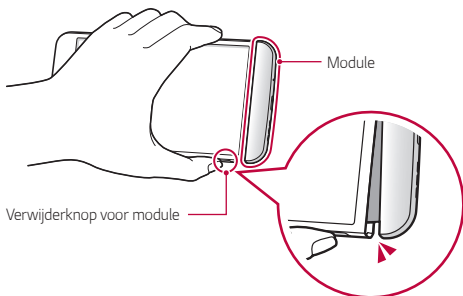


- 2 Houd de uitgeworpen module in het midden vast en trek deze uit het toestel.



- 3 Houd de batterij en de module met beide handen vast en haal ze van elkaar in de richting van de pijl.



- Plooi de batterij niet wanneer u deze verwijdert. De behuizing van de batterij kan beschadigd raken.

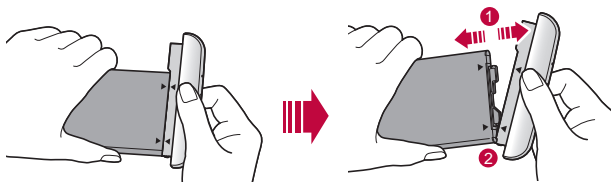


## Batterij plaatsen




- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider kunnen de specificaties van het toestel verschillen. Als u extra batterijen of compatibele optionele onderdelen wilt aanschaffen, neemt u voor ondersteuning contact op met de klantenservice van LG.
- Zorg ervoor dat u originele accessoires van LG Electronics gebruikt. Door het gebruik van accessoires van andere fabrikanten kan het toestel beschadigd raken of werkt het mogelijk niet naar behoren.

- 1 Lijn de gemarkeerde pijlen juist uit en steek de batterij in de module zoals afgebeeld.

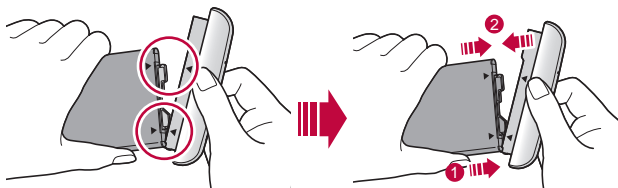

- 2 Houd het onderste deel van de module vast zoals hieronder afgebeeld en schuif de module voorzichtig in het toestel totdat deze goed op zijn plaats zit.

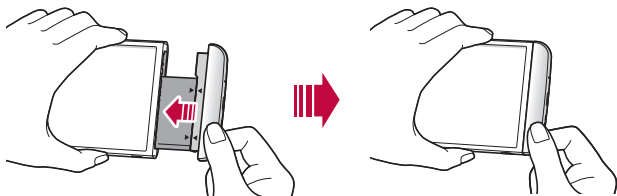

- Druk niet op de verwijderknop van de module wanneer u de module in het toestel plaatst.

## Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de module


- Wanneer u de batterij in het toestel plaatst, moet u ervoor zorgen dat de batterij is vastgemaakt aan de module. Het toestel kan immers beschadigd raken als u de batterij zonder de module plaatst.
- Wanneer u de batterij vervangt, moet u er goed op letten dat geen vreemde stoffen of water in het toestel terechtkomen.
- Leg het toestel niet op een heel warme en vochtige plaats wanneer de batterijmodule is verwijderd.
- Zorg ervoor dat de binnenkant van het toestel niet in aanraking komt met een metalen voorwerp of water en niet beschadigd raakt.
- Als u het toestel gedurende lange tijd zonder de module laat liggen, kan het toestel misvormd raken of kunnen de metalen contacten beschadigd raken. Dit kan immers leiden tot storingen bij het toestel.
- Haal de module nooit uit het toestel zonder eerst op de verwijderknop voor de module te drukken. Hierdoor kan het toestel beschadigd raken.
- Haal de module nooit uit het toestel wanneer u het gebruikt.
- Als er een ruimte zit tussen de module en het toestel terwijl u het toestel gebruikt, steekt u de module goed op zijn plaats in het toestel.

- Als u een module plaatst die niet compatibel is met uw serviceprovider (zoals een module die u hebt gekocht bij een andere serviceprovider of in een regio zonder dekking van uw serviceprovider), werkt uw toestel mogelijk niet goed.
- Wees voorzichtig dat u uw vingers niet verwondt wanneer u de module plaatst of verwijdert.
- Zorg ervoor dat u de batterij en de module juist plaatst. Als u ze verkeerd plaatst, werkt het toestel mogelijk niet naar behoren of raakt het mogelijk beschadigd.
- Het toestel kan beschadigd raken als de instructies in deze gebruikershandleiding niet worden opgevolgd.

## Batterij opladen

Laad de batterij volledig op alvorens het toestel te gebruiken.

Sluit een uiteinde van de oplaadkabel aan op de lader, steek het andere uiteinde in de poort voor de kabel en sluit de lader vervolgens aan op een stopcontact.

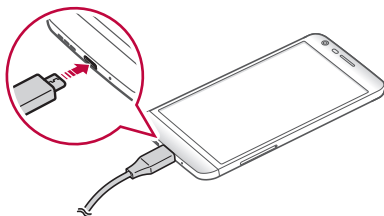

- Zorg ervoor dat u de USB-kabel gebruikt die als basisaccessoire is meegeleverd.
- Zorg ervoor dat u een door LG goedgekeurde lader, batterij en oplaadkabel gebruikt. De batterij kan ontploffen of het toestel beschadigen als u een lader van een andere fabrikant gebruikt.
- Door het toestel tijdens het opladen te gebruiken kunt u elektrische schokken oplopen. Stop het opladen als u het toestel wilt gebruiken.



- Dit toestel wordt met een geïnstalleerde batterij geleverd. Wanneer u het toestel voor het eerst gebruikt, controleert u het batterijniveau en laadt u indien nodig de batterij volledig op voordat u het toestel gebruikt.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer het toestel volledig is opgeladen. Zo voorkomt u dat onnodig energie wordt verbruikt.
- U kunt de batterij ook opladen door het toestel met USB-kabel aan te sluiten op een desktopcomputer of een draagbare computer. Dit duurt mogelijk langer dan wanneer de batterij normaal wordt opgeladen.
- Laad de batterij niet op met een USB-hub die niet de nominale spanning kan leveren. Het opladen kan mislukken of onbedoeld stoppen.

## Batterij efficiënt gebruiken

Als u veel apps en functies tegelijk actief houdt en langdurig gebruikt, wordt de levensduur van de batterij mogelijk korter.

Stop bewerkingen die op de achtergrond worden uitgevoerd om de levensduur van de batterij te optimaliseren.

Volg deze tips om het batterijverbruik te minimaliseren:


- Schakel Bluetooth® en Wi-Fi uit als u ze niet gebruikt.
- Stel de time-outwaarde voor het scherm zo laag mogelijk in.
- Minimaliseer de helderheid van het scherm.
- Stel een lockscreen in wanneer het toestel niet wordt gebruikt.
- Controleer het batterijniveau alvorens een gedownloade app te gebruiken.

# Touchscreen

U kunt zich vertrouwd maken met de bediening van het toestel door middel van bewegingen op het touchscreen.


## Tikken

Tik zacht met uw vingertop om een app of een optie te selecteren of te starten.

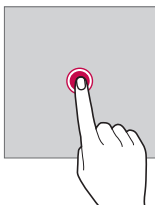

## Vinger op het scherm houden


Houd uw vinger enkele seconden op het scherm om een verborgen functie te starten.

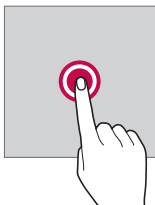




## Dubbel tikken

Tik snel twee keer om in of uit te zoomen op een webpagina of een kaart.

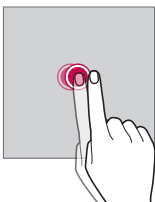


## Slepen

Tik op een item, zoals een app of een widget, en verplaats dan uw vinger naar een andere locatie in een gecontroleerde beweging. U kunt deze beweging gebruiken om een item te verplaatsen.

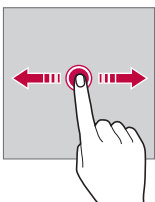



## Vegen

Tik met uw vinger op het scherm en verplaats uw vinger snel zonder te pauzeren. U kunt deze beweging gebruiken om door een lijst, een webpagina, foto's, schermen en meer te scrollen.

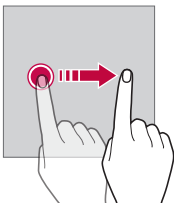

## Samenknijpen en uiteenduwten

Knijp twee vingers samen om uit te zoomen op een foto of een kaart.  
Duw uw vingers uiteen om in te zoomen.

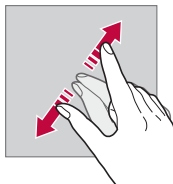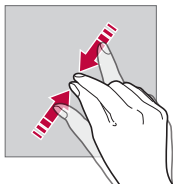


- Stel het touchscreen niet bloot aan sterke schokken. Hierdoor beschadigt u mogelijk de aanraaksensor.



- Het touchscreen werkt mogelijk niet naar behoren als u het toestel in de buurt van magnetisch, metalen of geleidend materiaal gebruikt.
- Als u het toestel onder een fel licht gebruikt, zoals rechtstreeks zonlicht, is het scherm mogelijk niet zichtbaar, afhankelijk van uw locatie. Gebruik het toestel in de schaduw of in een omgeving met een licht dat net voldoende helder is om boeken te lezen.
- Druk niet te hard op het scherm.
- Tik zacht met uw vingertop op de gewenste optie.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als u op het scherm tikt wanneer u een handschoen draagt of het puntje van uw nagel gebruikt.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als het scherm vochtig of nat is.
- Het touchscreen werkt mogelijk niet naar behoren als een beschermingsfolie is aangebracht of een accessoire aan het toestel is vastgemaakt dat u in een online of offline winkel hebt gekocht.

# Homescreen

## Overzicht van homescreen

Het homescreen is het uitgangspunt voor toegang tot diverse functies en apps op uw toestel. Tik op  op een scherm om rechtstreeks naar het homescreen te gaan.

U kunt alle apps en widgets op het homescreen beheren. Veeg het scherm naar links of naar rechts om alle geïnstalleerde apps in een oogopslag te zien.

Gebruik de Google-zoekfunctie om een app te zoeken.

## Lay-out van homescreen

Op het homescreen kunt u alle apps bekijken en widgets en mappen organiseren.



- Afhankelijk van de serviceprovider en de softwareversie kan het homescreen er anders uitzien.

- Statusbalk: bekijk statuspictogrammen, de tijd en het batterijniveau.
- Widget: voeg widgets aan het homescreen toe om snel toegang te krijgen tot noodzakelijke informatie zonder de apps één voor één te starten.
- Map: maak mappen om apps naar wens te groeperen.


- Paginapictogram: bekijk het totale aantal beginschermen en het huidig weergegeven scherm dat gemarkeerd is.
- Gedeelte voor snelle toegang: zet de belangrijkste apps vast onder in het scherm zodat u ze makkelijk kunt openen vanaf elk homescreen.
- Touchtoetsen
  - ◀: ga terug naar het vorige scherm. Sluit het toetsenblok of de pop-upvensters.
  - ○: tik hierop om naar het homescreen te gaan. Houd uw vinger hierop om **Google** te openen.
  - ◻: bekijk een lijst met recent gebruikte apps of start een app uit de lijst. Gebruik de optie **Alles wissen** om alle recent gebruikte apps te verwijderen. In bepaalde apps krijgt u toegang tot extra opties als u uw vinger op de knop houdt.

## Touchtoetsen bewerken

U kunt de touchtoetsen verplaatsen of vaak gebruikte functies toevoegen aan de touchtoetsen.

Tik achtereenvolgens op ○ > **Instellingen** > **Weergave** > **Touchtoetsen** > **Toetscombinatie** en pas de instellingen aan.

- U kunt kiezen uit verschillende functies waaronder QSlide, het notificatiescherm en Capture+. Maximaal vijf items kunnen worden toegevoegd.

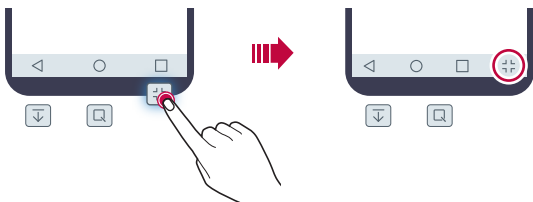

## Statuspictogrammen

Wanneer er een notificatie voor een ongelezen bericht, een agenda-activiteit of een alarm is, geeft de statusbalk het overeenkomstige pictogram van de notificatie weer. Bekijk de pictogrammen van notificaties in de statusbalk om de status van uw toestel te controleren.

- : geen signaal
- : dataoverdracht via het netwerk
- : alarm ingesteld
- : trilmodus ingeschakeld
- : Bluetooth ingeschakeld
- : USB-verbinding met een computer
- : batterijniveau
- : vliegtuigmodus ingeschakeld
- : gemiste oproepen
- : Wi-Fi ingeschakeld
- : geluid uitgeschakeld
- : GPS ingeschakeld
- : Hotspot ingeschakeld
- : geen simkaart



- Afhankelijk van de status van het toestel kunnen sommige van deze pictogrammen anders of helemaal niet worden weergegeven. Raadpleeg de pictogrammen volgens de huidige omgeving waarin u het toestel gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de serviceproviders kunnen de weergegeven pictogrammen verschillen.

## Notificatiescherm

U kunt het notificatiescherm openen door de statusbalk omlaag te slepen.

Gebruik pictogrammen voor snelle toegang in het notificatiescherm om een functie eenvoudig en snel in of uit te schakelen.


Sleep naar links of naar rechts over de lijst met pictogrammen voor snelle toegang om de gewenste functie te selecteren.

- Als u uw vinger op het pictogram houdt, verschijnt het scherm met de instellingen voor de desbetreffende functie.



## Instellingen van notificatiescherm

U kunt items selecteren om in het notificatiescherm weer te geven.

Tik op  in het notificatiescherm.

- Als u de pictogrammen voor snelle toegang wilt verplaatsen, houdt u uw vinger op een pictogram en sleept u het naar een andere plaats.
- Selecteer de pictogrammen die u in de lijst wilt weergeven.




- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de beschikbare menuopties verschillen.

## Schermstand wijzigen

U kunt de schermstand instellen om automatisch te wijzigen volgens de stand van het toestel.

Tik in het notificatiescherm op **Rotatie** in de lijst met pictogrammen voor snelle toegang.

Of tik op  > **Instellingen** > **Weergave** en schakel **Automatische rotatie** in.

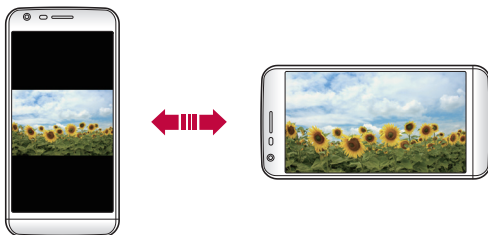

## Homescreen bewerken

Houd uw vinger op een lege ruimte op het homescreen en start vervolgens de gewenste functie.


- Als u de beginschermen opnieuw wilt ordenen, houdt u uw vinger op een scherm en sleept u het naar een andere locatie.
- Als u widgets aan het homescreen wilt toevoegen, tikt u op **Widgets** en sleept u een widget naar het homescreen.
- Als u de instellingen van het homescreen wilt wijzigen, tikt u op **Homescreen-instellingen** en past u de opties aan. Raadpleeg *Instellingen van homescreen* voor meer informatie.
- Als u verwijderde apps wilt bekijken of weer wilt installeren, tikt u op **Verwijderde apps**. Raadpleeg *Verwijderde apps* voor meer informatie.

## Achtergrondthema bekijken

U kunt de achtergrondafbeelding alleen bekijken door de apps en de widgets op het homescreen te verbergen.

Duw twee vingers uiteen op het homescreen.

- Als u wilt teruggaan naar het originele scherm met apps en widgets, knijpt u uw vingers op het homescreen samen of tikt u op .

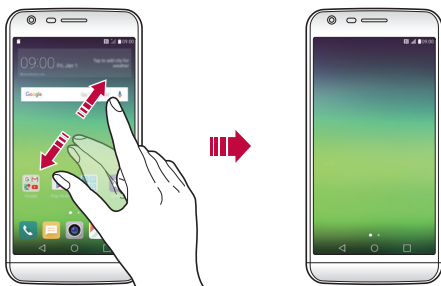

## Apps op het homescreen zoeken

U kunt geïnstalleerde apps op het homescreen eenvoudig zoeken door de naam van de gewenste app in de Google-widget in te voeren.

De lijst met geïnstalleerde apps verschijnt in het Google-zoekscherm.

## Apps op het homescreen verplaatsen

Houd uw vinger op een app op het homescreen en sleep deze naar een andere plaats.

- Om vaak gebruikte apps onder in het homescreen te houden, houdt u uw vinger op een app en sleept u deze naar het gedeelte voor snelle toegang onderaan.
- Om een pictogram uit het gedeelte voor snelle toegang te verwijderen, sleept u het pictogram naar het homescreen.



# Mappen op het homescreen gebruiken

## Mappen maken

Houd uw vinger op een app op het homescreen en sleep deze over een andere app.

- Een nieuwe map wordt gemaakt en de apps worden aan de map toegevoegd.

## Mappen bewerken

Tik op een map op het homescreen en start dan de gewenste functie.

- Als u de naam en de kleur van de map wilt bewerken, tikt u op de naam van de map.
- Als u een app uit de map wilt verwijderen, houdt u uw vinger op de app en sleept u deze uit de map. Als de verwijderde app de enige app in de map is, wordt de map automatisch verwijderd.

## Instellingen van homescreen

U kunt de instellingen van het homescreen aanpassen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Homescreen**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
  - **Selecteer launcher**: selecteer een modus voor het homescreen.
  - **Achtergrond**: wijzig het achtergrondthema van het homescreen.
  - **Scroll effect**: selecteer een effect om toe te passen wanneer u van homescreen wisselt.
  - **Thema**: selecteer het schermthema dat u wilt toepassen.
  - **Apps sorteren op**: stel in hoe apps worden gesorteerd op het homescreen.
  - **Raster**: wijzig de verplaatsingsmodus van apps voor het homescreen.
  - **Apps verbergen**: selecteer of deselecteer apps die u op het homescreen wilt verbergen.
  - **Smart Bulletin**: gebruik het homescreen om de gewenste informatie te bekijken.

# Lockscreen

## Overzicht van lockscreen

Het scherm van uw toestel wordt uitgeschakeld en vergrendeld wanneer u de knop Aan/Uit/Vergrendelen indrukt. Dit gebeurt ook nadat het toestel een bepaalde tijd inactief was.

Als u de knop Aan/Uit/Vergrendelen indrukt wanneer geen lockscreen is ingesteld, wordt het homescreen onmiddellijk weergegeven.


Stel een lockscreen in om uw toestel te beveiligen en ongewenste toegang te voorkomen.



- Met de lockscreen voorkomt u onnodige invoer via het touchscreen van het toestel en minimaliseert u het batterijverbruik. We raden u aan de lockscreen te activeren wanneer u het toestel niet gebruikt.

## Instellingen van lockscreen configureren

U kunt kiezen uit verschillende opties voor de configuratie van de lockscreen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot** en selecteer vervolgens de gewenste methode.
- 2 Pas de instellingen voor de vergrendeling aan:
  - **Geen**: schakel de functie voor de lockscreen uit.
  - **Schuiven**: veeg op het scherm om het te ontgrendelen.
  - **Knock Code**: tik in een patroon op de ruimten op het scherm om het te ontgrendelen.
  - **Patroon**: teken een patroon om het scherm te ontgrendelen.
  - **PIN**: voer een numeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.
  - **Wachtwoord**: voer een alfanumeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.



- Als u de lockscreen wilt instellen met een patroon, maakt u eerst een Google-account of een reservepincode. Mocht u het verkeerde patroon meer dan een ingesteld aantal keren na elkaar invoeren, kunt u het scherm ontgrendelen met uw reservepincode of Google-account.
- Als de lockscreen is ingesteld met een pincode of wachtwoord en u voert een onjuiste pincode of een onjuist wachtwoord meer dan een ingesteld aantal keren in, kunt u gedurende 30 seconden geen wachtwoord invoeren.

## Instellingen van vergrendelscherm

U kunt de volgende instellingen van het vergrendelscherm aanpassen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen**.
- 2 Pas deze instellingen aan:
  - **Kies scherm slot:** selecteer een methode voor de lockscreen.
  - **Smart Lock:** selecteer vertrouwde items zodat het toestel automatisch wordt ontgrendeld als een ervan wordt geactiveerd.
  - **Scroll effect:** stel overgangseffecten voor het scherm in die u wilt toepassen wanneer het scherm is ontgrendeld. Deze optie wordt weergegeven als de methode voor de lockscreen is ingesteld op Vegen.
  - **Wallpaper:** wijzig de achtergrondafbeelding van het vergrendelscherm.
  - **Snelkoppelingen:** voeg een snelkoppeling voor een app toe en open de app rechtstreeks vanaf het vergrendelscherm door de app uit de grote cirkel te slepen. Deze optie wordt weergegeven als de methode voor de lockscreen is ingesteld op Vegen.
  - **Weerinfo:** toon op het vergrendelscherm animaties voor het weer op de huidige locatie.
  - **Contactinformatie voor verloren toestel:** geef op het vergrendelscherm contactgegevens voor noodgevallen weer.
  - **Vergrendel timer:** stel in na hoeveel tijd het inactieve toestel automatisch wordt vergrendeld.
  - **Uit-knop blokkeert onmiddellijk:** vergrendel het scherm onmiddellijk wanneer de knop Aan/Uit/Vergrendelen wordt ingedrukt.



- Afhankelijk van de geselecteerde methode voor de lockscreen kunnen de beschikbare instellingen verschillen.

## Zet het scherm aan

U kunt het scherm in- of uitschakelen door dubbel te tikken op het scherm.

### Scherminschakelen

Tik dubbel op het midden van het scherm.

- Als u boven of onder op het scherm tikt, neemt de snelheid van de herkenning mogelijk af.

### Schermuitschakelen

Tik dubbel op een lege ruimte op het homescreen.

Of tik dubbel op een lege ruimte in de statusbalk.




- Deze optie is alleen beschikbaar op het homescreen dat door LG is ingesteld. De optie werkt mogelijk niet naar behoren bij een aangepaste opstart of op het homescreen dat de gebruiker heeft geïnstalleerd.
- Gebruik uw vingertop om op het scherm te tikken. Gebruik uw nagel niet.
- Als u de functie 'Zet het scherm aan' wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat de nabijheidssensor/omgevingslichtsensor niet is afgedekt door een sticker of een ander vreemd voorwerp.

## Knock Code

U kunt het scherm ontgrendelen door uw eigen Knock Code te maken. Wanneer het scherm is vergrendeld, hebt u onmiddellijk toegang tot het homescreen door in een bepaalde volgorde op het scherm te tikken.

### Een Knock Code maken

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot** > **Knock Code**.
- 2 Tik op de vierkanten in een patroon naar keuze om een Knock Code te maken en tik op **VOLGENDE**.
- 3 Voer de gemaakte Knock Code opnieuw in ter bevestiging en tik op **BEVESTIGEN**.
- 4 Stel een reservepincode in die u kunt gebruiken als u de Knock Code vergeet.

## Het scherm ontgrendelen met een Knock Code

Ontgrendel het scherm door de Knock Code in te voeren die u hebt gemaakt.

Voer uw Knock Code op het touchscreen in wanneer het scherm is uitgeschakeld.



- U kunt uw Knock Code samen met de functie 'Zet het scherm aan' gebruiken.
- Mocht u de verkeerde Knock Code meer dan een ingesteld aantal keren na elkaar invoeren, ontgrendelt u het toestel met uw reservepincode of Google-account.
- Zorg ervoor dat u op het scherm tikt met uw vingertop.

## Veilige opstart

### Overzicht van veilige opstart

Wanneer u het toestel inschakelt, is het scherm om veiligheidsredenen vergrendeld. Ontgrendel het scherm met behulp van de huidige ontgrendelingsmethode, zoals een Knock Code, patroon, wachtwoord of pincode. Pas als het scherm is ontgrendeld, kunt u de meeste oproepen, tekstberichten, alarmen, notificaties en meer ontvangen.

### Voorzorgsmaatregelen bij veilige opstart

- Als het wachtwoord meer dan een specifiek aantal keer verkeerd is ingevoerd, wordt het toestel automatisch opnieuw ingesteld. Vergeet het wachtwoord niet.
- Als u het wachtwoord voor de decodering vergeet, moet u het toestel opnieuw instellen om het opnieuw te gebruiken. Door de initialisatie gaan alle opgeslagen gegevens verloren.
- De encryptie gebeurt wanneer het toestel voor het eerst opstart nadat het opnieuw is ingesteld. Als u de encryptie stopt voordat het proces voltooid is, kunnen gegevens beschadigd raken. Verwijder of plaats bijvoorbeeld geen batterij wanneer de encryptie aan de gang is. Wacht tot de encryptie is voltooid.

# Geheugenkaart encrypten

U kunt de gegevens die worden opgeslagen op de geheugenkaart encrypten en beveiligen. De encrypted gegevens op de geheugenkaart kunnen niet vanaf een ander toestel worden geopend.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Vingerafdrukken & beveiliging** > **Encrypt microSD**.
- 2 Lees het overzicht van de encryptie van de geheugenkaart op het scherm en tik vervolgens op **DOORGAAN** om door te gaan.
- 3 Selecteer een optie en tik op **NU ENCRYPTEN**:
  - **Nieuwe bestandscodering**: Codeer alleen gegevens die na de encryptie worden opgeslagen op de geheugenkaart.
  - **Volledige encryptie**: Codeer alle huidige gegevens op de geheugenkaart.
  - **Mediabestanden uitsluiten**: codeer alle bestanden behalve mediabestanden zoals muziek, foto's en video's.



- Zorg ervoor dat een pincode of een wachtwoord voor de lockscreen moet worden ingevoerd om de geheugenkaart te encrypten.
- Zodra de encryptie van de geheugenkaart is gestart, zijn bepaalde functies niet beschikbaar.
- Als het toestel is uitgeschakeld wanneer de encryptie aan de gang is, mislukt de encryptie en kunnen gegevens beschadigd raken. Daarom moet u controleren of het toestel voldoende batterij heeft alvorens de encryptie te starten.
- Encrypted bestanden kunnen alleen worden geopend op het toestel waarmee de bestanden zijn geëncrypt.
- De encrypted geheugenkaart kan niet op een ander LG-toestel worden gebruikt. Als u de encrypted geheugenkaart wilt gebruiken op een ander mobiel toestel, initialiseert u de kaart.
- U kunt de encryptie van een geheugenkaart activeren zelfs als er geen geheugenkaart in het toestel is geplaatst. Elke geheugenkaart die u daarna plaatst, wordt automatisch geëncrypt.

# Screenshot maken

U kunt screenshot van het huidige weergegeven scherm maken.

## Via een snelkoppeling

Houd de knoppen Aan/Uit/Vergrendelen en Volume lager (-) minstens twee seconden tegelijk ingedrukt.

- Screenshot kunnen via de map **Screenshots** in **Galerij** worden bekeken.

## Via Capture+

Op het scherm waarvan u een schermafbeelding wilt maken, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op **Capture+**.




- Wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kunt u **Capture+** openen door tweemaal op de knop Volume hoger (+) te drukken. Tik eerst op **O** > **Instellingen** > **Algemeen** en schakel dan **Sneltoets** in.
- Raadpleeg *Notities op een schermafbeelding schrijven* voor meer informatie.

# Tekst invoeren

## Smart keyboard gebruiken


U kunt Smart keyboard gebruiken om tekst in te voeren en te bewerken. Met Smart keyboard kunt u tekst bekijken terwijl u deze typt zonder dat u tussen het scherm en een conventioneel toetsenbord hoeft te schakelen. Zo kunt u tijdens het typen eenvoudig fouten vinden en corrigeren.

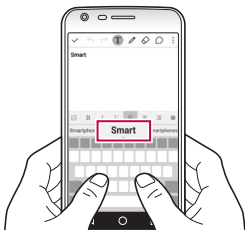

## Cursor verplaatsen

Met Smart keyboard kunt u de cursor verplaatsen naar de gewenste plaats.

Houd uw vinger op de spatiebalk tijdens het typen en sleep dan naar links of naar rechts totdat de cursor op de gewenste plaats in de tekst staat.

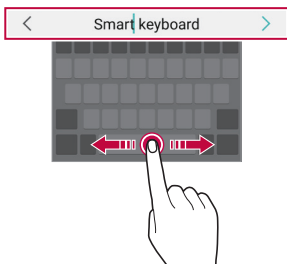


- Deze optie is alleen beschikbaar bij het QWERTY-toetsenbord.

## Woorden voorstellen

Smart keyboard analyseert automatisch uw gebruikspatronen om tijdens het typen vaak gebruikte woorden voor te stellen. Hoe meer u het toestel gebruikt, hoe nauwkeuriger de suggesties zijn.

Voer tekst in en tik op een voorgesteld woord of sleep de linker- of rechterkant van de spatiebalk traag omhoog.


- Het geselecteerde woord wordt automatisch ingevoerd. U moet niet elke letter van het woord handmatig typen.

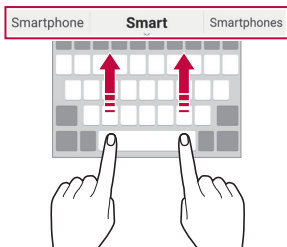




## QWERTY-toetsenbordindeling wijzigen

U kunt de toetsen op de onderste rij van het toetsenbord verwijderen en verplaatsen of u kunt nieuwe toetsen er aan toevoegen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **QWERTY-opmaak**.

Of tik op  op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling** > **QWERTY-opmaak**.


- 2 Tik op een toets op de onderste rij en sleep deze naar een andere plaats.

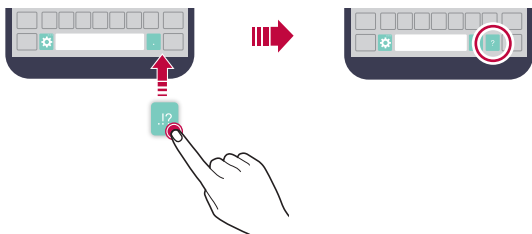

- Deze optie is beschikbaar bij de QWERTY-, QWERTZ- en AZERTY-toetsenborden.
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund voor bepaalde talen.

## Hoogte van het toetsenbord aanpassen

U kunt de hoogte van het toetsenbord aanpassen voor een maximaal comfort tijdens het typen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **Hoogte van het toetsenbord**.

Of tik op  op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling** > **Hoogte van het toetsenbord**.

2 Pas de hoogte van het toetsenbord aan.



## Liggende toetsenbordmodus selecteren

U hebt verschillende opties voor de liggende toetsenbordmodus.

1 Tik achtereenvolgens op **○ > Instellingen > Algemeen > Taal en toetsenbord > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > Toetsenbordtype in liggende weergave.**

Of tik op **⚙** op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling > Toetsenbordtype in liggende weergave.**


2 Selecteer een toetsenbordmodus.

## Toetsenbord splitsen

U kunt het toetsenbord splitsen in twee delen en elk deel aan een zijde van het scherm plaatsen wanneer het scherm in de liggende stand wordt gebruikt.

Tik achtereenvolgens op **○ > Instellingen > Algemeen > Taal en toetsenbord > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > Gesplits toetsenbord.**

Of tik op **⚙** op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling > Gesplits toetsenbord.**

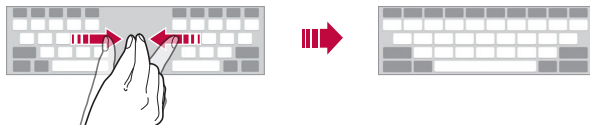






- Draai het toestel naar de liggende stand om het toetsenbord in twee delen te splitsen. Als u het toetsenbord wilt samenvoegen of splitsen, knijpt u twee vingers samen of duwt u ze uiteen op het toetsenbord.

## Bediening met één hand

U kunt het toetsenbord naar een zijde van het scherm verplaatsen zodat u het toetsenbord met één hand kunt gebruiken.


- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Toetsenbord formaat en indeling** > **Enkelhandige bediening**.  
Of tik op  op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling** > **Enkelhandige bediening**.
- 2 Druk op de pijl naast het toetsenbord om het in de gewenste richting te verplaatsen.

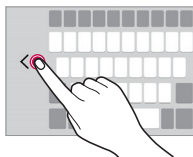

## Gesproken tekst invoeren

Houd uw vinger op  op het toetsenbord en selecteer dan .



- Voor de beste herkenning van gesproken opdrachten spreekt u duidelijk met een juiste uitspraak en een juist accent.
- Voor de invoer van gesproken tekst zorgt u ervoor dat het toestel is verbonden met een netwerk.
- Voor de selectie van de taal voor spraakherkenning tikt u op  > **Talen** in scherm van spraakherkenning.
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund of de ondersteunde talen verschillen mogelijk van de regio waarin de service wordt verleend.


## Toetsenbord wijzigen

U kunt ook de invoertaal en het soort toetsenbord voor elke taal wijzigen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Taal kiezen**.
- 2 Selecteer een taal en pas het soort toetsenbord aan.

## Kopiëren en plakken

U kunt tekst uit een app knippen of kopiëren en vervolgens in dezelfde app plakken. Of u kunt andere apps starten en de tekst daarin plakken.





- 1 Houd uw vinger op de tekst die u wilt kopiëren of knippen.
- 2 Sleep  om het gebied op te geven dat u wilt kopiëren of knippen.
- 3 Selecteer **KNIPPEN** of **KOPIËREN**.
  - De geknipte of gekopieerde tekst wordt automatisch aan het klmbord toegevoegd.
- 4 Houd uw vinger op het venster waar u de tekst wilt invoeren en selecteer **PLAKKEN**.



- Als er geen item is gekopieerd of geknipt, wordt de optie **PLAKKEN** niet weergegeven.

## CLIP-LADE

Als u een afbeelding of een tekst kopieert of knipt, wordt deze automatisch op het clip tray geplaatst en kunt u deze plakken waar en wanneer u maar wilt.

- 1 Houd uw vinger op  op het toetsenbord en selecteer   
Of houd uw vinger op het venster waar u de tekst wilt invoeren en selecteer **CLIP-LADE**.
- 2 Selecteer en plak een item vanaf het clip tray.
  - Maximaal 20 items kunnen op het clip tray worden geplaatst.
  - Tik op  om geplaatste items te vergrendelen zodat ze niet worden verwijderd, zelfs als het maximale aantal wordt overschreden. U kunt maximaal tien items vergrendelen. Als u vergrendelde items wilt verwijderen, moet u ze eerst ontgrendelen.
  - Tik op  om de geplaatste items op het clip tray te verwijderen.



- Het klembord wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde apps die door de gebruiker zijn gedownload.



03

**Nuttige apps**

# Apps installeren en verwijderen

## Apps installeren

Open een app store om apps te zoeken en te downloaden.

- U kunt **SmartWorld**, **Play Store** of de app store van uw serviceprovider gebruiken.



- Bij bepaalde app stores moet u mogelijk een account aanmaken en moet u zich aanmelden.
- Voor bepaalde apps worden mogelijk kosten in rekening gebracht.
- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider wordt **SmartWorld** mogelijk niet ondersteund.

## Apps verwijderen

Verwijder apps op het toestel die u niet langer gebruikt.



- Bepaalde apps kunnen niet door gebruikers worden verwijderd.

## Apps verwijderen door uw vinger op de app te houden

Houd op het homescreen uw vinger op de app die u wilt verwijderen en sleep deze naar **Wissen** boven in het scherm.

- Als apps binnen de laatste 24 uur zijn verwijderd, kunt u ze opnieuw installeren. Raadpleeg [Verwijderde apps](#) voor meer informatie.

## Apps verwijderen via het menu Instellingen



Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Applicaties**, selecteer een app en tik dan op **Verwijderen**.

## Apps verwijderen vanuit de app store

Als u een app wilt verwijderen, opent u de app store vanwaar u de app hebt gedownload en verwijdert u de app.

# Verwijderde apps

U kunt de verwijderde apps op het homescreen bekijken. U kunt ook apps die binnen de laatste 24 uur zijn verwijderd opnieuw installeren.

- 1 Tik op  > **Verwijderde apps**.
- 2 Activeer de gewenste functie:
  - **Opnieuw installeren**: installeer de geselecteerde app opnieuw.
  -  : wis de verwijderde apps definitief van het toestel.







- Verwijderde apps worden 24 uur na de verwijdering automatisch gewist van het toestel. Als u de gewiste apps opnieuw wilt installeren, moet u ze opnieuw downloaden vanaf de app store.
- Deze functie is alleen op het standaard homescreen geactiveerd. Als u apps verwijdert terwijl u het EasyHome-scherm of een ander startscherm gebruikt, worden deze onmiddellijk en definitief gewist op het toestel.

# Telefoon

## Telefoongesprek

Gebruik een van de beschikbare methoden om te bellen: een telefoonnummer handmatig invoeren, een contact uit de lijst met contacten bellen of een nummer uit de lijst met recente oproepen bellen.

## Een nummer met het toetsenblok bellen

- 1 Tik op  >  > **Bellen**.
- 2 Gebruik de gewenste methode om te bellen:
  - Voer een telefoonnummer in en tik op .
  - Houd uw vinger op een snelkiesnummer.
  - Zoek een contact door op de eerste letter van diens naam in de lijst met contacten te tikken en tik vervolgens op .





- Houd uw vinger op 0 om '+' in te voeren wanneer u naar het buitenland wilt bellen.
- Raadpleeg *Contacten toevoegen aan de lijst met snelkiesnummers* voor informatie over hoe u telefoonnummers toevoegt aan de lijst met snelkiesnummers.

## Een contact uit de lijst met contacten bellen

- 1 Tik op > > **Contacten**.
- 2 Selecteer in de lijst met contacten een contact en tik op .

## Een oproep beantwoorden

Als u een oproep wilt beantwoorden, sleept u uit de cirkel op het scherm van de inkomende oproep.

- Wanneer de stereoheadset is aangesloten, kunt u bellen met de knop **Gesprek starten/stoppen** op de headset.
- Als u een oproep wilt beëindigen door gewoon de knop **Aan/Uit/Vergrendelen** in te drukken, tikt u achtereenvolgens op > **Instellingen > Netwerken > Oproep > Gesprekken beantwoorden en beëindigen** en schakelt u **Beëindig gesprekken met de Power key** in.

## Een oproep afwijzen

Als u een inkomende oproep wilt afwijzen, sleept u uit de cirkel op het scherm van de inkomende oproep.

- Om een afwijsbericht te versturen, sleept u het afwijsbericht uit de cirkel.
- Om een afwijsbericht toe te voegen of te bewerken, tikt u achtereenvolgens op > **Instellingen > Netwerken > Oproep > Gesprekken afslaan en weigeren > Afwijzen met bericht**.
- Wanneer er een oproep binnenkomt, drukt u op de Volumetoets of de toets **Aan-uit/Vergrendelen** om de beltoon of de trilfunctie te dempen, of om de oproep in de wachtstand te zetten.

## Gemiste oproepen bekijken

Bij een gemiste oproep wordt in de statusbalk boven in het scherm weergegeven.

Sleep de statusbalk omlaag om de gegevens van de gemiste oproepen te bekijken. Of tik op > > **Oproepinfo**.

## Toegankelijke functies tijdens een oproep

Tijdens een oproep kunt u talrijke functies openen door op de knoppen op het scherm te tikken:

- **Contacten:** bekijk tijdens een oproep de lijst met contacten.
- **Ophangen:** beëindig de oproep.
- **Toetsen:** geef het toetsenblok weer of verberg het.
- **Speaker:** schakel de luidsprekerfunctie in.
- **Dempen:** schakel de microfoon uit zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.
- **Bluetooth:** schakel de oproep door naar een gekoppeld en verbonden Bluetooth-toestel.
- **⋮** : open diverse opties voor oproepen.



- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de beschikbare instellingen verschillen.

## Een nummer tijdens een oproep bellen



U kunt tijdens een oproep een ander contact bellen.



- 1 Tik tijdens een oproep op **⋮** > **Oproep toevoegen**.
- 2 Voer een telefoonnummer in en tik op .
  - De twee oproepen worden tegelijk op het scherm weergegeven en de eerste oproep wordt in de wacht geplaatst.
- 3 Als u van oproep wilt wisselen, tikt u op het andere nummer op het scherm.  
Tik op **Samenvoegen** om een conferentiegesprek te starten.



- Voor elke oproep worden mogelijk kosten in rekening gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

## Belgeschiedenis bekijken

Tik achtereenvolgens op  >  > **Oproepinfo** om uw recente belgeschiedenis te bekijken. U kunt dan de volgende functies gebruiken:




- Selecteer een contact om een gedetailleerde belgeschiedenis te bekijken. Tik op  om het geselecteerde contact te bellen.
- Tik op  > **Wissen** om de belgeschiedenis te verwijderen.



- De weergegeven gespreksduur verschilt mogelijk van de gespreksduur die in rekening wordt gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

## Opties voor oproepen configureren

U kunt diverse opties voor oproepen configureren.

- 1 Tik achtereenvolgens op  >  > **Bellen** of **Oproepinfo**.
- 2 Tik op  > **Oproepinstellingen** en configureer dan de gewenste opties.






# Berichten

## Een bericht versturen

U kunt berichten maken en versturen naar de geselecteerde contacten of alle contacten via de app Berichten.



- Voor de verzending van berichten naar het buitenland worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

- 1 Tik op  > .
- 2 Tik op .
- 3 Geef een ontvanger op en maak een bericht.
  - Tik op  om bestanden toe te voegen.
  - Tik op  om optionele menuopties te openen.
- 4 Tik op **Zenden** om het bericht te versturen.

## Een bericht lezen

U kunt de uitgewisselde berichten met elk contact bekijken.

- 1 Tik op  > .
- 2 Selecteer een contact in de lijst met berichten.

## Instellingen voor berichten configureren

U kunt de instellingen voor berichten naar wens wijzigen.

- 1 Tik op  > .
- 2 Tik op  > **Instellingen** vanuit de lijst met berichten.

# Camera

## Camera starten

U kunt een foto of een video maken om de mooiste momenten vast te leggen.

Tik op  > .



- Veeg de cameralens schoon met een microvezeldoek voordat u een foto maakt. Als u de cameralens aanraakt met uw vinger, zijn de foto's mogelijk wazig.
- Als het batterijniveau lager dan 5% is, laadt u de batterij op voordat u de camera gebruikt.
- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding kunnen afwijken van het werkelijke toestel.
- In **Galerij** kunt u foto's en video's bekijken en bewerken. Raadpleeg *Overzicht van Galerij* voor meer informatie.

## Cameramodus wijzigen


U kunt een cameramodus selecteren die het best past bij de omgeving waar u de foto of de video wilt maken. Zo kunt u de foto of de video eenvoudig en handig maken.


Tik op het scherm van de camera op  en selecteer de gewenste modus.



## Schakelen tussen camera's

U kunt schakelen tussen de camera's aan de voorkant en de achterkant naargelang de omgeving.

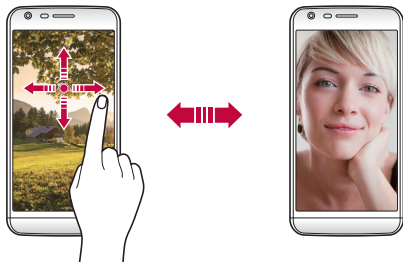

Tik op het scherm van de camera op  of sleep het scherm omhoog of omlaag of naar links of naar rechts om tussen de camera's aan de voorkant en de achterkant te schakelen.



- Gebruik de camera aan de voorkant om selfies te maken. Raadpleeg *Selfies maken* voor meer informatie.

## Schakelen naar dual-camera

U kunt de dual-camera (tweede camera) op de achterkant gebruiken om foto's met de camera met de normale lens of de camera met de groothoeklens te maken.

Tik op  /  om tussen de camera met de normale lens en de camera met de groothoeklens te schakelen.

## In- en uitzoomen



U kunt in- en uitzoomen op het scherm van de camera terwijl u een foto of een video maakt.

Op het scherm van de camera knijpt u twee vingers samen of duwt u twee vingers uiteen om in of uit te zoomen.

- Dan wordt er automatisch geschakeld tussen de camera met de groothoeklens en de camera met de normale lens op de achterkant van het toestel om een foto of een video te maken.





## Eenvoudige modus


U kunt foto's maken door gewoon op het scherm te tikken.

- 1 Tik op het scherm van de camera op  > .
- 2 Plaats uw doel binnen het kader en tik vervolgens op het scherm.


## Automatische modus

U kunt foto's of video's maken door talrijke opnamemodi en opties te selecteren.

- 1 Tik op het scherm van de camera op  > .
- 2 Tik op  om een foto te maken. Of tik op  om een video te maken.

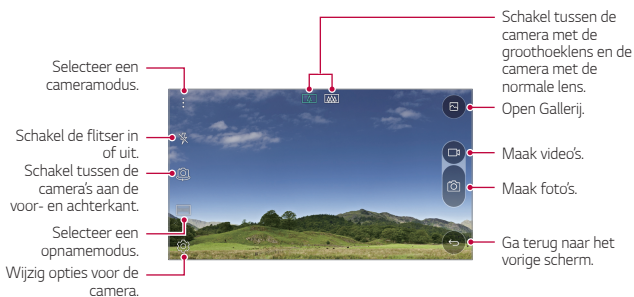






## Een foto maken

- 1 Selecteer een opnamemodus en tik op het doel waarop u de camera wilt scherpen.
- 2 Tik op  om een foto te maken.  
Of druk op een volumeknop.









- Wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kunt u de camera starten door tweemaal op de knop Volume lager (-) te drukken. Tik op  > **Instellingen** > **Algemeen** en schakel **Sneltoets** in om deze functie te activeren. Als u onmiddellijk foto's wilt maken nadat de camera is gestart met de knop Volume lager (-), activeert u de functie **Quick shot**.

## Een video maken

- 1 Selecteer een opnamemodus en tik op het doel waarop u de camera wilt scherpstellen.
- 2 Tik op 
  - Tik op  om een foto te maken terwijl u een video maakt.
  - Tik op  om de video-opname te pauzeren. Tik op  om de video-opname te hervatten.
- 3 Tik op  om de video-opname te beëindigen.


## Uitspringende foto

U kunt een foto of een video maken met zowel de camera met de normale lens als de camera met de groothoeklens op de achterkant van het toestel om de scènes vast te leggen alsof u ze in een kader ziet. De scènes in het kleine scherm op de voorgrond worden door de camera met de normale lens vastgelegd en de scènes in het grote scherm op de achtergrond door de camera met de groothoeklens. Wijzig de vorm van het scherm op de voorgrond of pas verschillende effecten toe om een prachtige foto of video te maken.

- 1 Tik in de automatische modus op **MODUS** > .
- 2 Tik op  en selecteer de gewenste lay-out.
- 3 Selecteer een effect:
  -  : pas het effect van een bolle lens toe op het gebied dat door de camera met de groothoeklens wordt vastgelegd.
  -  : pas grijstinten toe op het gebied dat door de camera met de groothoeklens wordt vastgelegd.
  -  : maak de randen van het gebied dat door de camera met de groothoeklens wordt vastgelegd donker.
  -  : maak het gebied dat door de camera met de groothoeklens wordt vastgelegd wazig.





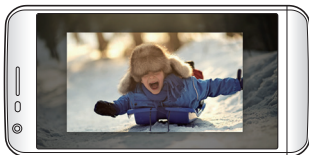






- 4 Tik op  om een foto te maken. Tik op  om een video te maken.



## Multi-view

U kunt meerdere foto's of video's in de vorm van een collage maken met behulp van de camera's aan de voorkant en de achterkant. Foto's en video's kunnen met verschillende lay-outs worden opgeslagen.


- 1 Tik in de automatische modus op **MODUS** > .
- 2 Tik op  en selecteer een lay-out.
- 3 Tik op  om foto's te maken volgens de instructies op het scherm. Tik op  om een video te maken.
  - Tik op  om een kort videofragment te maken.
  - Sleep omhoog of omlaag of naar links of naar rechts om tussen de camera's aan de voorkant en aan de achterkant (met normale lens of groothoeklens) te schakelen.
  - Houd uw vinger op  of  om meerdere foto's of video's achtereen op specifieke intervallen te maken.
  - Tik op  /  om foto's of video's tegelijk of achtereen te maken.



## Momentvideo

U kunt korte videofragmenten maken en ze samenvoegen tot een korte film van 60 seconden.

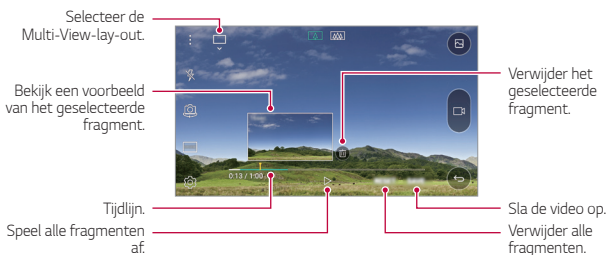


- 1 Tik op het scherm van de camera op **MODUS** > 
- 2 Tik op 
  - Tik eenmaal op het pictogram om een videofragment van drie seconden te maken. Houd uw vinger op het pictogram om een langer videofragment te maken (maximale duur: één minuut).



- 3 Tik op **OPSLAAN**.

## Panorama




U kunt een panoramische foto maken door de camera in een richting te bewegen om beelden continu te fotograferen en samen te voegen zodat u een breed beeld verkrijgt.

- 1 Tik in de automatische modus op **MODUS** > 
- 2 Tik op  en beweeg dan de camera traag in een richting.
  - Beweeg het toestel door de richting van de pijl op het scherm te volgen.
- 3 Tik op  om de opname te beëindigen.



## Slow motion





U kunt een entertainende video maken door de snelheden van uw doelen in de video te wijzigen. Met deze functie kunt u een versnelde video-opname maken en deze vervolgens op de normale snelheid afspelen zodat de video vertraagd lijkt.

- 1 Tik in de automatische modus op **MODUS** > .
- 2 Tik op  en maak een video.
- 3 Tik op  om de video-opname te beëindigen.



## Time-lapse

U kunt een reeks frames op bepaalde intervallen maken om langzame wijzigingen vast te leggen, zoals bewegingen van wolken of hemellichamen, verkeer en meer.

- 1 Tik in de automatische modus op **MODUS** > .
- 2 Tik op  en maak een video.
  - Als u de afspeelsnelheid van de video wilt aanpassen, tikt u op .
- 3 Tik op  om de video-opname te beëindigen.




- Tijdens het maken van een time-lapse video worden geen stemmen opgenomen.

## Burstfoto's

U kunt meerdere foto's achtereen maken om bewegende beelden te maken.

Houd in de automatische modus uw vinger op .

- De foto's worden snel achtereen gemaakt terwijl u uw vinger op  houdt.



- U kunt tot dertig (30) foto's achtereen maken.

## Verbinding maken met LG Friends-camera

U kunt het toestel verbinden met een andere camera om opgeslagen foto's of video's op de camera te bekijken.



- Deze functie is beschikbaar wanneer u Multi-View of Samenvoegen gebruikt.
- De LG Friends-camera's die op het toestel kunnen worden aangesloten, zijn optionele accessoires. Raadpleeg de klantenservice van LG voor de aankoop ervan.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider wordt deze functie mogelijk niet ondersteund of kunnen bepaalde opties verschillen.



















## Opties voor camera aanpassen

U kunt talrijke camera-opties naar wens aanpassen.

Tik in de automatische modus op .



- De beschikbare opties verschillen naargelang de geselecteerde camera (camera aan de voorkant of de achterkant) en de geselecteerde opnamemodus.

	Selecteer een verhouding voor foto's of een kwaliteit voor video's.
	Maak foto's of video's in levendige kleuren en gebruik compenserende effecten zelfs als de foto's of de video's met tegenlicht worden gemaakt. Deze functies worden geleverd door de HDR-technologie (High Dynamic Range) van de camera van het toestel.
	Pas kleureffecten op foto's toe.
	Stel de timer in om na een opgegeven tijdsduur automatisch foto's te maken.
	Maak foto's met gesproken opdrachten. (Beschikbare keuzes: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Verminder wazigheid door beweging wanneer u een foto of video maakt: <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Maak een stabiele video wanneer u beweegt of wandelt.</li> <li>•  : gebruik om mogelijke wazigheid te verminderen wanneer u een foto of video maakt.</li> </ul>
	Geef een raster weer zodat u foto's of video's kunt maken met behulp van de horizontale en verticale referentielijnen.
	Stel de locaties in waar u foto's en video's wilt opslaan. Deze opties worden weergegeven wanneer een externe geheugenkaart is geplaatst. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Sla op de interne opslag op.</li> <li>•  : sla op de externe geheugenkaart op.</li> </ul>
	Pas de instellingen voor het automatisch maken van een foto aan. Deze opties worden weergegeven wanneer u de camera aan de voorkant gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Maak een foto met de functie Gesture Shot.</li> <li>•  : Maak een foto wanneer de camera een gezicht detecteert.</li> </ul>
	Kies of u net na het maken van een foto Gesture View wilt gebruiken om de foto te bekijken. Deze opties worden weergegeven wanneer u de camera aan de voorkant gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Schakel Gesture View in.</li> <li>•  : Schakel Gesture View uit.</li> </ul>





Spiegel het beeld. Deze opties worden weergegeven wanneer u de camera aan de voorkant gebruikt.

-  : Spiegel het beeld niet.
-  : Spiegel het beeld horizontaal.



## Kleureffecten toepassen

U kunt filters van diverse kleuren toepassen op foto's.

- 1 Tik in de automatische of handmatige modus op  > .
- 2 Selecteer het gewenste kleureffect.

## Handmatige modus

U kunt professionele foto's maken door talrijke geavanceerde functies te gebruiken. Pas de witbalans, focus, helderheid, ISO, sluitersnelheid en andere opties aan.

- 1 Tik op het scherm van de camera op  > .
- 2 Pas opties voor het maken van foto's aan.



Pas de witbalans aan.

Pas de focus aan.

Pas de helderheid  
aan.

Pas het  
belichtingsniveau  
aan.

Pas de sluitersnelheid  
aan.

Pas de ISO-snelheid  
aan.

- 3 Tik op  om de foto te maken.

## Selfies maken

U kunt de camera aan de voorkant gebruiken om uw gezicht op het scherm te zien en selfies te maken.




- Wanneer u de camera aan de voorkant gebruikt, kunt u in de opties voor de camera wijzigen hoe selfies worden gemaakt. Raadpleeg *Opties voor camera aanpassen* voor meer informatie.

## Gesture Shot

U kunt selfies maken met behulp van gebaren.

Toon uw handpalm aan de camera aan de voorkant en bal dan uw vuist.


- Binnen drie seconden wordt een foto gemaakt.

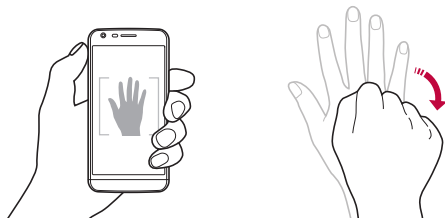

- Als u deze functie wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat [👏] in de camera-opties is geselecteerd.
- Een andere manier om foto's met gebaren te maken, is een vuist ballen en deze vervolgens openen in de richting van de camera aan de voorkant.
- Zorg ervoor dat uw handpalm en vuist zich binnen de referentielijn bevinden zodat de camera ze kan detecteren.
- De toegang tot bepaalde functies is tijdens Multi-View-opnamen mogelijk beperkt.

## Foto's maken met een interval

U kunt meerdere selfies achtereen maken.

Houd uw vinger op  terwijl u de camera aan de voorkant gebruikt. Of toon uw handpalm aan de camera en bal snel tweemaal een vuist.

- Vier foto's worden met een interval van ongeveer twee seconden gemaakt.






## Selfies automatisch maken

U kunt de functie voor gezichtsherkenning gebruiken om eenvoudig en handig selfies te maken. U kunt het toestel zodanig instellen dat de camera aan de voorkant uw gezicht detecteert wanneer u naar het scherm kijkt en automatisch een selfie maakt.

- Wanneer de camera aan de voorkant uw gezicht detecteert, wordt het kader wit. Als u dan niet meer beweegt, wordt het kader blauw en maakt de camera aan de voorkant een foto.




- Tik achtereenvolgens op  en  tot  verschijnt om de functie voor automatische selfies te activeren.



## Gesture View

Nadat u een selfie met de camera aan de voorkant hebt gemaakt, kunt u onmiddellijk een voorbeeld van de selfie bekijken door het scherm dicht bij uw gezicht te houden.

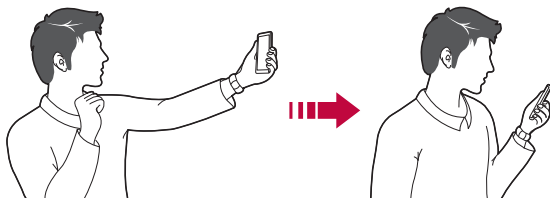

- Als u deze functie wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat  in de camera-opties is geselecteerd.
- Er is slechts één voorbeeld wanneer u een foto maakt.
- Als u het toestel draait terwijl het voorbeeld wordt weergegeven, schakelt het toestel over naar de cameramodus.

## Galerij

### Overzicht van Galerij


U kunt foto's en video's die zijn opgeslagen op uw toestel bekijken en beheren.

- 1 Tik op  > .
- Opgeslagen foto's en video's worden in mappen weergegeven.
- 2 Tik op een folder en selecteer een bestand.
- Bekijk het geselecteerde bestand in de schermvullende modus.
- Veeg met uw vinger naar links of naar rechts op de weergegeven foto of video om het vorige of volgende bestand te bekijken.






- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden bepaalde bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Bepaalde bestanden kunnen vanwege de encryptie niet worden geopend.
- Bestanden die groter zijn dan de maximale bestandsgrootte kunnen een fout veroorzaken.

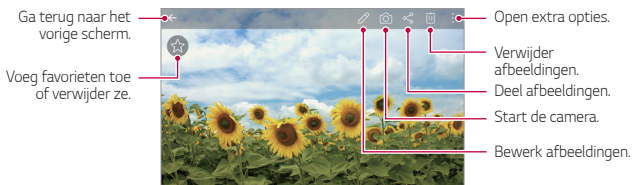
## Foto's bekijken



## Foto's bewerken

- 1 Tik op  terwijl u een foto bekijkt.
- 2 Gebruik talrijke effecten en tools om de foto te bewerken.
- 3 Tik op  om de wijzigingen toe te passen.
- 4 Tik op **OPSLAAN** om de wijzigingen op te slaan.
  - Het originele bestand wordt door de wijzigingen overschreven.
  - Als u de bewerkte foto als een ander bestand wilt opslaan, tikt u op  > **Kopie opslaan**.


## Een video afspelen

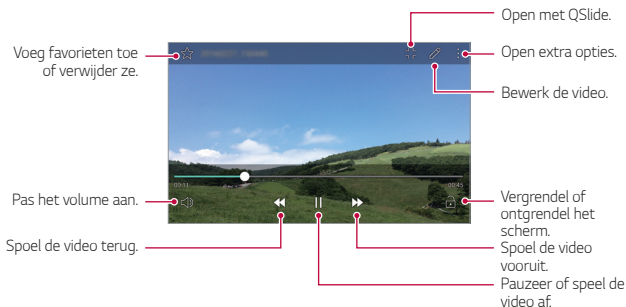

- Als u het volume wilt aanpassen, sleept u de rechterkant van het scherm met de video omhoog of omlaag.
- Als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen, sleept u de linkerkant van het scherm met de video omhoog of omlaag.

## Video's bewerken


- 1 Tik op het scherm met het videovoorbeld op .
- 2 Gebruik talrijke effecten en bewerkingsstools om de video te bewerken.

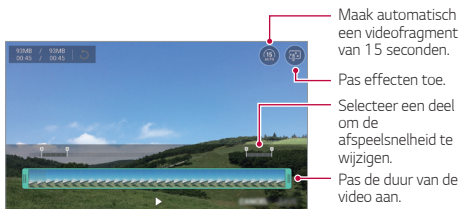

- 3 Tik op **OPSLAAN** om de wijzigingen op te slaan.



## Bestanden verwijderen

U kunt bestanden verwijderen met een van de volgende opties:

- Houd uw vinger op een bestand uit de lijst met bestanden en tik op **Wissen**.
- Tik op  in de lijst met bestanden en selecteer bestanden.




## Bestanden delen

U kunt bestanden delen met een van de volgende opties:

- Tik op  terwijl u een foto of een video bekijkt om het bestand via de gewenste methode te delen.
- Tik op  in de lijst met bestanden om bestanden te selecteren en ze via de gewenste methode te delen.

## Calculator


U kunt twee soorten rekenmachines gebruiken: de gewone rekenmachine en de wetenschappelijke rekenmachine.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Extra** > **Calculator**.
- 2 Gebruik het toetsenblok om een berekening uit te voeren.
  - Als u de wetenschappelijke rekenmachine wilt gebruiken, tikt u op  > **Wetenschappelijke modus**.
  - Als u de eerdere berekeningen wilt bekijken, tikt u op  > **Eerdere berekeningen**.

## Weer

U kunt de weersverwachting voor een bepaalde regio bekijken.

- 1 Tik achtereenvolgens op **O** > **Extra** > **Weer**.
- 2 Tik op **+** en voeg de gewenste plaats toe.
  - Tik op het scherm met de gedetailleerde weersverwachting op **</>** of veeg over het scherm naar links of naar rechts om de weersverwachting voor andere plaatsen te bekijken.

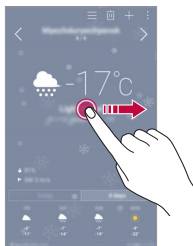

## Downloads



U kunt bestanden die u hebt gedownload vanaf het internet of via apps bekijken, verwijderen of delen.

Tik achtereenvolgens op **O** > **Extra** > **Downloads**.

# Klok

## Alarm

U kunt een alarm instellen om het op een bepaald tijdstip te laten afgaan.



- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Extra** > **Klok** > **Alarm**.
- 2 Tik op  om een nieuw alarm toe te voegen.
- 3 Configureer de alarminstellingen en tik op **OPSLAAN**.



- Als u een eerder ingesteld alarm selecteert, kunt u het alarm bewerken.
- Voor de verwijdering van een alarm tikt u op  boven in het scherm. Of houd uw vinger op het alarm.


## Wereldklok

U kunt de huidige tijd in steden over de hele wereld bekijken.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Extra** > **Klok** > **Wereldklok**.
- 2 Tik op  en voeg een stad toe.


## Timer

U kunt de timer instellen om een alarm na een opgegeven tijdsduur te laten afgaan.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Extra** > **Klok** > **Timer**.
- 2 Stel de tijd in en tik op **Start**.
  - Tik op **Stoppen** om de timer te onderbreken. Tik op **Hervat** om de timer te hervatten.
  - Tik op **Herstellen** om de vooraf ingestelde tijd opnieuw in te stellen.
- 3 Tik op **Stoppen** om het timeralarm te stoppen.






## Stopwatch

U kunt de stopwatch gebruiken om een rondetijd vast te leggen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Extra** > **Klok** > **Stopwatch**.
- 2 Tik op **Start** om de stopwatch te starten.
  - Als u een rondetijd wilt vastleggen, tikt u op **Ronde**.
- 3 Tik op **Stoppen** om de stopwatch te onderbreken.
  - Als u de stopwatch wilt hervatten, tikt u op **Hervat**.
  - Als u de geschiedenis van de stopwatch wilt verwijderen, tikt u op **Herstellen**.

## Voice-recorder

Bij belangrijke evenementen kunt u opnemen en opslaan wat u en anderen zeggen. Opnamen kunnen worden afgespeeld of gedeeld.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Extra** > **Voice-recorder**.
- 2 Tik op 
  - Als u de opname wilt pauzeren, tikt u op .
- 3 Tik op  om de opname te beëindigen.
  - Het bestand wordt automatisch opgeslagen en u ziet een scherm om een voorbeeld van de opname te beluisteren.
- 4 Tik op  om de opname af te spelen.



- Als u de locatiegegevens van een opname wilt opslaan, tikt u op **Locatie**.
- Als u een tag met informatie over een huidig evenement wilt toevoegen aan de opname, tikt u op **Afspraak**. Selecteer vervolgens het gewenste evenement.
- Als u op  tikt, worden de gesproken opnamen weergegeven. U kunt een gesproken opname uit de lijst afspelen.

# Muziek

U kunt muziekbestanden die zijn opgeslagen op uw toestel afspelen en beheren.

- 1 Tik achtereenvolgens op **O** > **LG** > **Muziek**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een muziekbestand.



- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden bepaalde bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Bestanden die groter zijn dan de maximale bestandsgrootte kunnen een fout veroorzaken.
- Muziekbestanden zijn mogelijk beveiligd door de eigenaren van het internationaal auteursrecht of de auteursrechtelijke wetgeving. Voordat u een muziekbestand kopieert, moet u wettelijke toestemming hebben. Controleer eerst de auteursrechtelijke wetgeving van het desbetreffende land alvorens een muziekbestand te downloaden of te kopiëren.
- Dit model ondersteunt het afspelen van Hi-Fi-audio. Bij Hi-Fi-audiobestanden wordt het Hi-Fi-pictogram weergegeven.



# E-mail

## Overzicht van E-mail


U kunt een e-mailaccount op uw toestel configureren om te controleren of u e-mails hebt ontvangen en om e-mails vanaf uw toestel te versturen.



- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.


## E-mailaccounts configureren

Wanneer u de app E-mail voor het eerst gebruikt, configureert u uw e-mailaccount.


- 1 Tik achtereenvolgens op  > **LG** > **E-mail**.
- 2 Selecteer een e-mailprovider.
- 3 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik dan op **VOLGENDE** om uw account te configureren.
  - Als u een e-mailaccount handmatig wilt configureren of als u e-mailaccounts wilt configureren die niet in de lijst voorkomen, tikt u op **HANDMATIG INSTELLEN**.

## E-mailaccounts beheren


Tik op  > **Opties** om de instellingen van uw e-mailaccount te bekijken of te bewerken.

- Als u een account wilt toevoegen, tikt u op **Account toevoegen**.
- Als u een account wilt verwijderen, tikt u op  > **Account verwijderen**.





## Een andere e-mailaccount openen

Als u verschillende e-mailaccounts hebt geconfigureerd en een ander account wilt bekijken, tikt u op  en selecteert u het andere account in de lijst met accounts.

## E-mail controleren

- 1 Tik op  en selecteer een postvak.
- 2 Selecteer een e-mail in de lijst met e-mails.
  - Het e-mailbericht wordt weergegeven.

## E-mail versturen

- 1 Tik op .
- 2 Voer het e-mailadres van een ontvanger in.
- 3 Typ een onderwerp en een bericht.
  - Tik op  om bestanden toe te voegen.
  - Tik op  om optionele menuopties te openen.
- 4 Tik op  om de e-mail te versturen.

# Contacten


## Overzicht van Contacten

U kunt contacten opslaan en beheren.

Tik achtereenvolgens op  > **LG** > **Contacten**.


## Contacten toevoegen

### Nieuwe contacten toevoegen


- 1 Tik in de lijst met contacten op .
- 2 Voer de gegevens van het contact in en tik op **OPSLAAN**.

## Contacten importeren

U kunt contacten vanaf een ander opslagapparaat importeren.

- 1 Tik in de lijst met contacten achtereenvolgens op  > **Contacten beheren** > **Importeren**.
- 2 Selecteer de bron- en doellocaties van het contact dat u wilt importeren en tik dan op **OK**.
- 3 Selecteer contacten en tik op **IMPORTEREN**.

## Contacten toevoegen aan de lijst met snelkiesnummers

- 1 Tik in de lijst met contacten op  > **Snelkeuze**.
- 2 Tik op **Contact toevoegen** bij een snelkiesnummer.
- 3 Selecteer een contact.

## Contacten zoeken

U kunt contacten zoeken met een van de volgende opties:

- Typ in de lijst met contacten de naam van een contact in het zoekvak.
- Scrol de lijst met contacten omhoog of omlaag.
- Tik in de index van de lijst met contacten op de eerste letter van een contact.

## Lijst met contacten

### Contacten bewerken

- 1 Selecteer een contact in de lijst met contacten.
- 2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op  en bewerk de gegevens.
- 3 Tik op **OPSLAAN** om de wijzigingen op te slaan.

## Contacten verwijderen

- 1 Houd uw vinger op een contact in de lijst met contacten.
- 2 Tik op **Contact wissen**.

## Favorieten toevoegen

U kunt vaak gebruikte contacten instellen als favorieten.

- 1 Selecteer een contact in de lijst met contacten.
- 2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op ☆.

## Groepen maken

- 1 Tik in de lijst met contacten achtereenvolgens op **Groepen > ⋮ > Nieuwe groep**.
- 2 Voer de naam van een nieuwe groep in.
- 3 Tik op **Leden toevoegen**, selecteer de contacten en tik vervolgens op **NIEUW**.
- 4 Tik op **OPSLAAN** om de nieuwe groep op te slaan.

# Agenda



## Overzicht van Agenda

U kunt de agenda gebruiken om evenementen en taken te beheren.

## Evenementen toevoegen

- 1 Tik op ○ > **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum en tik dan op +.
- 3 Voer de gegevens van het evenement in en tik op **OPSLAAN**.
  - Als u op een datum in de agenda tikt en er zijn al evenementen op die datum gepland, wordt een pop-upvenster weergegeven waarin u een lijst met de evenementen ziet. Tik op een evenement in het pop-upvenster om de gegevens van het evenement te bekijken.

## Evenementen synchroniseren


Tik op  > **Agenda's weergeven** >  > **Agenda's synchroniseren** en selecteer een agenda die u wilt synchroniseren.







- Wanneer evenementen op het toestel worden opgeslagen in uw Google-account, worden ze ook automatisch gesynchroniseerd met de Google-agenda. U kunt dan andere apparaten synchroniseren met de Google-agenda zodat die apparaten dezelfde evenementen als uw toestel hebben en u de evenementen op die apparaten kunt beheren.

## Event pocket



U kunt Event pocket gebruiken om evenementen te maken.

Tik op  om Event pocket te openen en sleep vervolgens inhoud naar een datum in de agenda.

-  : beheer afbeeldingen, tekst, notities en tijdelijk opgeslagen evenementen. U kunt ook tekst, afbeeldingen en notities uit een andere app delen en ze in Event pocket opslaan. Als u tijdens het maken van een evenement op **POCKET** tikt, wordt het evenement tijdelijk opgeslagen in Event pocket.
-  : voeg een Facebook-account toe om informatie over Facebook-evenementen te bekijken. Bepaalde apparaten ondersteunen de functie voor informatie over Facebook-evenementen mogelijk niet.
-  : bekijk toeristische informatie over de omgeving, zoals restaurants en nuttige plaatsen, om een evenement te plannen.
-  : beheer taken zonder deadline, zoals evenementen.



## Bestands beheerder

U kunt bestanden die zijn opgeslagen op uw toestel of in uw cloud bekijken en beheren.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Extra** > **Bestands beheerder**.
- 2 Tik op  en selecteer de gewenste opslaglocatie.

## Taken

U kunt taken op uw toestel opslaan om een planning eenvoudig te beheren.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Extra** > **Taken**.
- 2 Tik op  om een taak toe te voegen.
- 3 Voer de gegevens van de taak in en tik op **OPSLAAN**.

## Evernote

U kunt belangrijke gegevens opschrijven en verzamelen en ze vervolgens delen met andere apparaten die **Evernote** ondersteunen.

Tik achtereenvolgens op  > **Aanbevolen** > **Evernote**.

## Cell Broadcast

U kunt realtime overheidsmeldingen voor noodsituaties bekijken, zoals voor tyfoons, overstromingen en aardbevingen.

Tik achtereenvolgens op  > **Extra** > **Cell Broadcast**.

# FM-radio

U kunt luisteren naar FM-radio.



Tik achtereenvolgens op  > **Extra** > **FM-radio**.



- Als u deze app wilt gebruiken, sluit u eerst een headset op het toestel aan. De headset wordt de antenne voor de radio.
- Afhankelijk van de regio wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

# LG Backup

U kunt een back-up maken van de gegevens die zijn opgeslagen op uw toestel alsook die gegevens terugzetten en verplaatsen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Beheer** > **LG Backup**.  
Of tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Back-up & reset** > **LG Backup**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om te kiezen tussen het maken van een back-up in de vooraf ingestelde back-upmap op het toestel en het kopiëren van gegevens naar andere apparaten.




- Tijdens de initialisatie van uw toestel worden mogelijk back-upbestanden verwijderd die zijn opgeslagen in de interne opslag. Om gegevensverlies te minimaliseren, kopieert u belangrijke back-upbestanden van de map LG Backup in de interne opslag naar een computer of een externe opslag.



- Er wordt geen back-up gemaakt van gegevens in een Google-account. Wanneer u uw Google-account synchroniseert, worden de Google-contacts, Google-agenda, gegevens van de app Google memo en apps die u hebt gedownload vanaf de Play Store automatisch bewaard in de app Drive.
- Back-upbestanden worden met de bestandsextensie LBF opslagen in de map LG Backup op de geheugenkaart of in de interne opslag.
- Laad de batterij volledig op alvorens een back-up van gegevens te maken of gegevens terug te zetten zodat het toestel tijdens deze processen niet wordt uitgeschakeld.

# RemoteCall Service

Het toestel kan op afstand worden gecontroleerd om problemen op te lossen. Bel eerst naar de klantenservice van LG als volgt:


- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Beheer > RemoteCall Service.**
- 2 Bel de klantenservice van LG.
- 3 Volg de instructies van de medewerker van de klantenservice om een zescijferig toegangsnummer in te voeren.
  - Er wordt op afstand verbinding gemaakt met het toestel en de externe ondersteuning wordt gestart.



- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst akkoord gaan met het gebruik van de functie.
- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.

# SmartWorld

U kunt talloze games, audio, apps en lettertypen van LG Electronics downloaden. Pas uw toestel naar wens aan door middel van thema's voor het homescreen, thema's voor het toetsenbord en lettertypen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **LG > SmartWorld.**
- 2 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en meld u vervolgens aan.
- 3 Selecteer en download de gewenste inhoud.

## SmartWorld downloaden

Als de app **SmartWorld** niet is geïnstalleerd, volgt u deze stappen om de app te downloaden.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen > Algemeen > Over het toestel > Update Center > Applicatie updaten.**
- 2 Selecteer **SmartWorld** in de lijst en tik op **Downloaden.**





- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

## Google-apps

U kunt Google-apps gebruiken door een Google-account in te stellen. Het registratievenster voor het Google-account verschijnt automatisch wanneer u een Google-app voor het eerst gebruikt. Als u geen Google-account hebt, maakt u er een aan op uw toestel. Voor meer informatie over hoe u een app gebruikt, raadpleegt u de Help in de app.



- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider werken bepaalde apps mogelijk niet.

### Chrome

Meld u aan bij Chrome en importeer geopende tabbladen, bladwijzers en adresbalkgegevens vanaf een computer naar het toestel.

### Documenten

Maak documenten of bewerk documenten die online of op een ander toestel zijn gemaakt. Deel en bewerk documenten samen met anderen.

### Google Drive

Upload, open, deel, organiseer en sla bestanden op vanaf uw toestel. Bestanden die vanuit apps kunnen worden geopend, kunnen overal worden geopend, inclusief online en offline omgevingen.

### Gmail

Configureer uw e-mailaccount van Google op uw toestel om uw e-mail te controleren of e-mail te versturen.

### Google

Gebruik de zoekfunctie van Google om in websites en bestanden op uw toestel te zoeken met behulp van trefwoorden of gesproken opdrachten.

## Hangouts

Wissel berichten uit. Start een videogesprek met een andere persoon of een groep.

## Maps

Zoek uw locatie of de locatie van een plaats op de kaart. Bekijk geografische gegevens.

## Foto's

Bekijk of deel foto's of albums die op het toestel zijn opgeslagen.

## Play Films

Gebruik uw Google-account om films te huren of te kopen. Koop materiaal en speel het overal af.

## Play Muziek

Koop muziek in de **Play Store**. Speel muziek af die op het toestel is opgeslagen.

## Spreadsheets

Maak spreadsheets of bewerk spreadsheets die online of op een ander toestel zijn gemaakt. Deel en bewerk spreadsheets samen met anderen.

## Presentaties

Maak presentatiemateriaal of bewerk presentatiemateriaal dat online of op een ander toestel is gemaakt. Deel en bewerk presentatiemateriaal samen met anderen.

## Gesproken zoekopdr.

Zoek informatie op in Google door een trefwoord te zeggen in plaats van er een te typen.

## YouTube

Zoek en speel video's af. Upload video's naar YouTube om ze met personen over de hele wereld te delen.




04



## **Telefooninstellingen**

# Instellingen

U kunt de apparaatinstellingen naar wens aanpassen.

Tik op  > **Instellingen**.




- Tik op  en voer een trefwoord in het zoekvak in voor toegang tot een onderdeel van de instellingen.
- Tik op  om de weergavemodus te wijzigen. In deze gebruikershandleiding wordt aangenomen dat u de **Tabbladweergave** gebruikt.

## Netwerken

### Wi-Fi

U kunt via een Wi-Fi-netwerk verbinding maken met apparaten in de buurt.

### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken > Wi-Fi**.
- 2 Versleep  om de functie te activeren.
  - De beschikbare Wi-Fi-netwerken verschijnen automatisch.
- 3 Selecteer een netwerk.
  - U moet wellicht het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk invoeren.
  - Het toestel slaat deze stap over als u verbinding maakt met eerder verbonden Wi-Fi-netwerken. Als u niet automatisch verbinding wilt maken met een bepaald Wi-Fi-netwerk, houdt u uw vinger op het netwerk en tikt u op **Netwerk vergeten**.

## Instellingen van Wi-Fi-netwerk


Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken > Wi-Fi**.

- **Overschakelen naar mobiele data:** Als mobiele data is geactiveerd maar het toestel geen verbinding met het internet kan maken via Wi-Fi, maakt het toestel automatisch verbinding met het internet via mobiele data.
- **⋮** : Pas de instellingen van het Wi-Fi-netwerk aan.

## Wi-Fi Direct

U kunt uw toestel verbinden met andere apparaten die Wi-Fi Direct ondersteunen om direct met deze apparaten gegevens te delen. U hebt geen toegangspunt nodig. Met Wi-Fi Direct kunt u verbinding maken met meer dan twee apparaten.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Wi-Fi > ⋮ > Geavanceerd > Wi-Fi Direct**.
  - Apparaten met ondersteuning voor Wi-Fi Direct in de buurt verschijnen automatisch.
- 2 Selecteer een toestel.
  - De verbinding wordt gemaakt wanneer het toestel het verzoek accepteert.

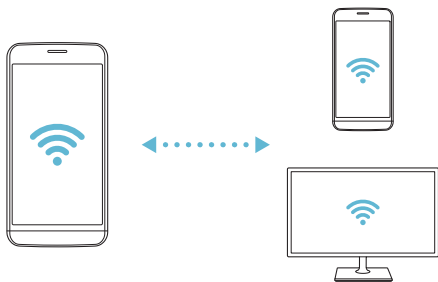

- Bij gebruik van Wi-Fi Direct kan de batterij sneller leeglopen.

## Bluetooth

U kunt uw toestel verbinden met apparaten in de buurt die Bluetooth ondersteunen om met deze apparaten gegevens uit te wisselen. Sluit uw toestel aan op een Bluetooth-headset en -toetsenbord. Hierdoor kan het toestel eenvoudiger worden bediend.

### Koppelen met een ander toestel

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken > Bluetooth**.
- 2 Versleep  om de functie te activeren.
  - De beschikbare apparaten verschijnen automatisch.
  - Tik op **ZOEKEN** om de lijst met apparaten te vernieuwen.




• In de lijst verschijnen alleen de apps waarbij de zoekoptie is ingeschakeld.

- 3 Selecteer een toestel in de lijst.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de identiteitscontrole uit te voeren.



• Deze stap wordt overgeslagen op apparaten waarmee eerder verbinding is gemaakt.

### Gegevens versturen via Bluetooth

- 1 Selecteer een bestand.
  - U kunt multimediate bestanden of contacten versturen.
- 2 Tik op  > **Bluetooth**.
- 3 Selecteer een doelapparaat voor het bestand.
  - Het bestand wordt verstuurd wanneer het doelapparaat het accepteert.




• Afhankelijk van het bestand kan het proces voor het delen van bestanden verschillen.


## Dataverbinding

U kunt mobiele data in- of uitschakelen. Bovendien kunt u ook het gebruik van mobiele data beheren.

### Mobiele data inschakelen

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken** > **Dataverbinding**.
- 2 Versleep  om de functie te activeren.

### Instellingen van mobiele data aanpassen

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken** > **Dataverbinding**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
  - **Dataverbinding**: stel in om dataverbindingen in mobiele netwerken te gebruiken.
  - **Mobiele datalimiet**: stel een limiet voor het gebruik van mobiele data in om mobiele data te blokkeren als de limiet is bereikt.
  -  : pas de instellingen van mobiele data aan.

## Oproep

U kunt de oproepinstellingen aanpassen, zoals de opties voor audiogesprekken en internationale gesprekken.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken** > **Oproep**.
- 2 Pas de instellingen aan.




- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider worden bepaalde functies mogelijk niet ondersteund.

## NFC

U kunt het toestel als een vervoerspas of een creditcard gebruiken. U kunt gegevens ook delen met een ander toestel.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > NFC**.
- 2 Versleep  om de functie te activeren.
  - Raak uw toestel aan met een ander toestel dat NFC ondersteunt om gegevens te delen.
  - Afhankelijk van het type toestel bevindt de NFC-antenne zich op een andere locatie.

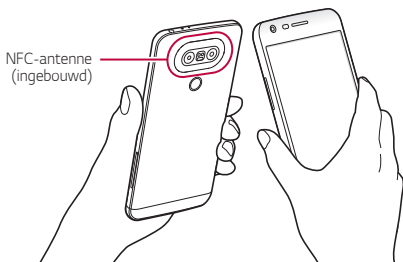

## Android Beam

U kunt bestanden delen door de achterkant van het toestel aan te raken met het andere toestel. U kunt ook bestanden zoals muzieknummers, video's of contacten delen, een webpagina openen of een app starten vanaf het andere toestel.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > Android Beam**.
- 2 Raak de achterkant van het toestel aan met het andere toestel.



- Afhankelijk van het type toestel bevindt de NFC-antenne zich op een andere locatie.



## Bestand delen

U kunt bestanden uitwisselen tussen uw toestel en andere apparaten of tablets van LG.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > Bestand delen**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
  - **G5 SE**: wijzig de naam van het toestel.
  - **Opslaan in**: stel de doelmap in voor het opslaan van bestanden die vanaf andere apparaten zijn verstuurd.
  - **Bestand delen**: sta de ontvangst van bestanden vanaf andere apparaten toe.
  - **SmartShare Beam**: deel bestanden met andere apparaten via SmartShare Beam.



• Raadpleeg *Bestanden versturen of ontvangen* voor meer informatie.

## Mediaserver

U kunt media op uw toestel delen met apparaten in de buurt die DLNA ondersteunen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > Mediaserver**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
  - **Het delen van content**: deel de inhoud van uw toestel met apparaten in de buurt.
  - **G5 SE**: stel de naam van uw toestel in.
  - **Mijn gedeelde inhoud**: selecteer het type media dat u met andere apparaten wilt delen.
  - **Toegestane apparaten**: bekijk een lijst met apparaten die toegang hebben tot de inhoud van uw toestel.
  - **Niet-toegestane apparaten**: bekijk een lijst met apparaten die geen toegang hebben tot de inhoud van uw toestel.

## Schermdelen

U kunt het scherm en het geluid van het toestel weergeven en afspelen op een ander toestel (zoals een tv) dat de Miracast-functie ondersteunt.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > Scherm delen**.
- 2 Versleep  om de functie te activeren.
- 3 Selecteer een toestel in de lijst met apparaten in de buurt.
  - Als het gewenste toestel niet verschijnt, tikt u op **ZOEKEN** om de lijst te vernieuwen.
  - Na de verbinding met het toestel geeft dat toestel het scherm van uw toestel weer.



- Schermdeling wordt automatisch uitgeschakeld als er zich geen toestel waarmee het scherm kan worden gedeeld in de buurt bevindt.

## LG AirDrive

U kunt uw LG-account gebruiken om bestanden op het toestel te beheren vanaf een computer. U hebt geen USB-verbinding nodig.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > LG AirDrive**.
- 2 Log met hetzelfde LG-account in bij LG Bridge op de computer en bij **LG AirDrive** op het toestel.
  - U kunt de LG Bridge-software downloaden vanaf [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Beheer de bestanden op het toestel vanaf de computer.

## Afdrukken

U kunt uw toestel verbinden met een Bluetooth-printer en foto's of documenten op het toestel afdrukken.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > Afdrukken**.



- Als de gewenste printer niet voorkomt in de lijst, installeert u het stuurprogramma van de printer vanaf de app store.

- 2 Versleep  om de functie te activeren.
- 3 Selecteer een printer in de lijst met printers.
  - Tik op **> Printers toevoegen** om een printer toe te voegen.
  - Tik op **> Zoeken** om de naam van een printer te zoeken.
  - Tik in de lijst met printers op **> Opties**.
- 4 Selecteer een bestand en tik op **> Afdrukken**.
  - Het document wordt afgedrukt.




- Als u geen Google-account hebt, tikt u op **ACCOUNT TOEVOEGEN** om een account aan te maken.

## USB-tethering

U kunt het toestel via USB aansluiten op een ander toestel en mobiele data delen.

- 1 Sluit de apparaten op elkaar aan met behulp van een USB-kabel.
- 2 Tik in het scherm met instellingen op **Netwerken > Tetheren > USB-tethering** en versleep dan  om de functie te activeren.

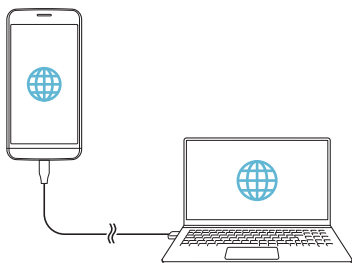


- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.
- Na de aansluiting op een computer downloadt u het USB-stuurprogramma vanaf [www.lg.com](http://www.lg.com) en installeert u het op de computer.
- U kunt geen bestanden uitwisselen tussen uw toestel en een computer terwijl USB-tethering is ingeschakeld. Schakel USB-tethering uit om bestanden uit te wisselen.
- Besturingssystemen met ondersteuning voor tethering zijn Windows XP of hoger, of Linux.

## Wi-Fi hotspot

U kunt het toestel als draadloze router instellen zodat andere apparaten verbinding kunnen maken met het internet via de mobiele data van uw toestel.

- 1 Tik in het scherm met instellingen op **Netwerken > Tetheren > Wi-Fi hotspot** en versleep dan  om de functie te activeren.
- 2 Tik op **Wi-Fi hotspot instellen** en voer de naam (SSID) en het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk in.
- 3 Schakel Wi-Fi op het andere toestel in en selecteer de naam van het netwerk van het toestel in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
- 4 Voer het wachtwoord van het netwerk in.

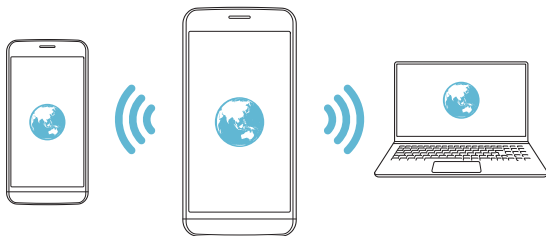


- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.
- U vindt meer informatie op deze website:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

## Bluetooth-tethering

Een toestel dat via Bluetooth is verbonden, kan verbinding maken met het internet via de mobiele data van uw toestel.

- 1 Tik in het scherm met instellingen op **Netwerken > Tetheren > Bluetooth-tethering** en versleep dan  om de functie te activeren.
- 2 Schakel Bluetooth op beide apparaten in en koppel ze met elkaar.

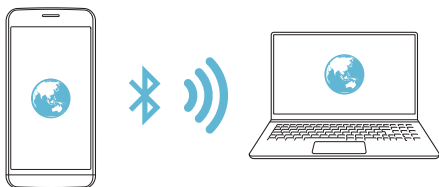

- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.
- U vindt meer informatie op deze website:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Help

U kunt hulp bij het gebruik van tethering en hotspots vragen.

Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Tetheren > Help**.

## Flightmode

U kunt inkomende en uitgaande oproepen en mobiele data uitschakelen. Wanneer deze modus is ingeschakeld, kunt u nog steeds andere functies gebruiken die geen data vereisen, zoals games en muziek.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Meer > Flightmode**.
- 2 Tik in het bevestigingsvenster op **AANZETTEN**.

## Mobiele netwerken

U kunt de instellingen van mobiele data aanpassen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Meer > Mobiele netwerken**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
  - **Dataverbinding**: schakel mobiele data in of uit.
  - **Data-roaming**: surf op het internet, verstuur en ontvang e-mails en multimedieberichten en gebruik andere dataservices in het buitenland.
  - **Netwerkmodus**: Selecteer een netwerktype.
  - **Toegangspunten**: bekijk of wijzig het toegangspunt voor het gebruik van mobiele dataservices. Als u het toegangspunt wilt wijzigen, maakt u uw keuze uit de lijst met toegangspunten.
  - **Mobiele providers**: zoek netwerkproviders en maak automatisch verbinding met een netwerk.

## VPN

U kunt verbinding maken met een veilig virtueel netwerk, zoals een intranet. U kunt ook verbonden virtuele particuliere netwerken beheren.

### VPN-netwerken toevoegen

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Meer > VPN**.



- Als de lockscreen is ontgrendeld, worden alle VPN-gegevens op het toestel gewist.

- 2 Tik op **VPN-netwerk toevoegen**.



- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de lockscreen is ingeschakeld. Als de lockscreen is uitgeschakeld, verschijnt een scherm met een notificatie. Tik in het scherm met de notificatie op **OPTIES** om de lockscreen in te schakelen. Raadpleeg [Instellingen van lockscreen configureren](#) voor meer informatie.

- 3 Voer de gegevens van het VPN-netwerk in en tik op **OPSLAAN**.

## VPN-instellingen configureren

- 1 Tik op een VPN in de lijst **VPNS**.
- 2 Voer de accountgegevens van de VPN-gebruiker in en tik op **VERBINDEN**.
  - Schakel het selectievakje **Bewaar account informatie** in om de accountgegevens op te slaan.

## Geluid & Notificaties

U kunt de instellingen voor geluid, trillen en notificaties aanpassen.

Tik op het scherm met de instellingen op **Geluid & Notificaties** en pas de volgende instellingen aan:

- **Profielen**: wijzig de geluidsmodus in geluid, stil of alleen trillen.
- **Volume**: pas het volume voor verschillende items aan.
- **Beltoon**: selecteer een beltoon voor inkomende oproepen. Voeg beltonen toe of verwijder ze.
- **Beltoon voor contact**: maak een beltoon voor een inkomende oproep van een bepaald contact. Raadpleeg *Beltoon voor contact* voor meer informatie.
- **Trilsterkte**: pas de trilintensiteit aan.
- **Geluid met trillingen**: stel het toestel in om tegelijkertijd te trillen en een beltoon af te spelen.
- **Triltype**: u kunt een trilpatroon selecteren of uw eigen trilpatroon maken.
- **Prioriteit**: stel in wanneer en van welk type app u notificaties wilt ontvangen. Ontvang notificaties op specifieke dagen van de week. Raadpleeg *Prioriteit* voor meer informatie.
- **Lockscreen**: kies of u een notificatie op het vergrendelscherm wilt weergeven of verbergen. U kunt ook privégegevens verbergen.
- **Applicaties**: selecteer de apps die notificaties op het scherm kunnen weergeven en stel de prioriteit van die apps in voor de weergave van de notificaties.



- **Notificatie LED:** geef de status van het toestel weer met de LED.
- **Meer > Notificatie geluid:** selecteer een beltoon voor notificaties. Stel muziek die is opgeslagen op het toestel in als beltoon voor notificaties.
- **Meer > Trillen bij het aantikken:** stel het toestel in om te trillen wanneer u op bepaalde onderdelen van het scherm tikt.
- **Meer > Geluidseffecten:** selecteer het geluidseffect dat u wilt afspelen wanneer u op het toetsenblok tikt, een optie selecteert of het scherm vergrendelt of ontgrendelt.
- **Meer > Spraaknotificatie bericht/oproep:** stel het toestel in om informatie over de beller of de inhoud van berichten voor te lezen.

## Weergave

U kunt gedetailleerde instellingen aanpassen voor elk type scherm.

Tik op het scherm met de instellingen op **Weergave** en pas de volgende instellingen aan:

- **Homescreen:** pas de instellingen voor het homescreen aan. Raadpleeg *Instellingen van homescreen* voor meer informatie.
- **Lockscreen:** pas de instellingen van het vergrendelscherm aan. Raadpleeg *Instellingen van vergrendelscherm* voor meer informatie.
- **Touchtoetsen:** verplaats de touchtoetsen of wijzig de achtergrondkleuren ervan. Verberg de touchtoetsen op het scherm.
- **Lettertype:** wijzig het lettertype.
- **Lettergrootte:** wijzig de lettergrootte.
- **Dikgedrukte tekst:** geef de tekst op het scherm in het vet weer.
- **Helderheid:** gebruik de schuifbalk om de helderheid van het scherm van het toestel te wijzigen.
- **Auto:** stel het toestel zodanig in dat de helderheid van het scherm automatisch wordt aangepast volgens de intensiteit van het licht in de omgeving.
- **Always-on display:** geef altijd informatie weer, zoals de datum, tijd en notificaties, zelfs als het scherm is uitgeschakeld. Voor meer informatie raadpleegt u *Always On Display*.

- **Automatische rotatie:** draai het scherm automatisch naargelang de stand van het toestel.
- **Time-out scherm:** schakel het scherm automatisch uit wanneer het toestel gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
- **Meer > Daydream:** geef een schermbeveiliging weer wanneer het toestel in het houder staat of wordt opgeladen. Selecteer het type schermbeveiliging dat u wilt weergeven.
- **Meer > Calibratie van bewegingssensor :** verbeter de hoek en de snelheid van de bewegingssensor om de hellingsnauwkeurigheid en de snelheid van de sensor te verbeteren.



- Zorg ervoor dat u het toestel op een vlak oppervlak plaatst wanneer u de bewegingssensor corrigeert. Als u dit niet doet, werken functies die afhankelijk zijn van de bewegingssensor mogelijk niet naar behoren, zoals de automatische schermrotatie.

## Algemeen

### Taal en toetsenbord

U kunt de instellingen voor de taal en het toetsenbord van het toestel aanpassen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Taal en toetsenbord**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
  - **Taal:** selecteer de gewenste taal voor het toestel.
  - **Huidig toetsenbord:** bekijk welk type toetsenbord momenteel wordt gebruikt. Selecteer welk toetsenbord u wilt gebruiken om tekst in te voeren.
  - **LG-toetsenbord:** pas de instellingen van het LG-toetsenbord aan.
  - **Google Spraakgestuurd typen:** configureer de opties voor de dicteerfunctie van Google.
  - **Text-to-speech uitvoer:** configureer de instellingen voor tekst-naar-spraak.

- **Pointer snelheid:** pas de snelheid van de aanwijzer van een muis of trackpad aan.
- **Knoppen omkeren:** gebruik de rechtermuisknop voor het uitvoeren van primaire acties.

## Locatie

U kunt aanpassen hoe uw locatiegegevens worden gebruikt door bepaalde apps.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Locatie**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
  - **Modus:** selecteer hoe u uw locatiegegevens wilt weergeven.
  - **Mijn plaatsen:** stel het toestel in om veelbezochte plaatsen te analyseren zodat het automatisch uw woonplaats herkent.
  - **RECENT LOCATIEVERZOEK:** bekijk de apps die recent uw locatiegegevens hebben opgevraagd.
  - **Geschatte locatie laag vermogen:** geef de locatie van het toestel bij benadering aan voor een lager stroomverbruik.
  - **Camera:** sla locatiegegevens op wanneer u foto's of video's maakt.
  - **Locatiegeschiedenis van Google:** configureer de instellingen voor de Google-locatiegeschiedenis.

## Accounts en synchronisatie

U kunt accounts, inclusief een Google-account, toevoegen of beheren. U kunt ook gegevens van bepaalde apps of gebruikers automatisch synchroniseren.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Accounts en synchronisatie**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
  - **Automatische data sync:** synchroniseer alle geconfigureerde accounts automatisch.
  - **ACCOUNTS:** bekijk een lijst met geconfigureerde accounts. Tik op een account om de gegevens ervan weer te geven of te wijzigen.
  - **ACCOUNT TOEVOEGEN:** voeg accounts toe.

## Cloud

U kunt een cloudaccount configureren en de inhoud op uw computer of in uw cloud op het toestel bekijken.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Cloud**.
- 2 Pas de instellingen aan.

## Gebruiker

U kunt gebruikers toevoegen om uw toestel met hen te delen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Gebruiker**.
- 2 Pas de instellingen aan.

## Toegankelijkheid

U kunt de toegankelijkheidsplug-ins beheren die op het toestel zijn geïnstalleerd.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Toegankelijkheid**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
  - **Visie > TalkBack**: stel het toestel in om gesproken notificaties over de status van het scherm en acties te geven.
  - **Visie > Spraaknotificatie bericht/oproep**: stel het toestel in om informatie over de beller of de inhoud van berichten voor te lezen.
  - **Visie > Lettergrootte**: wijzig de lettergrootte.
  - **Visie > Dikgedrukte tekst**: geef de tekst op het scherm in het vet weer.
  - **Visie > Aanraakzoom**: tik driemaal op het scherm om in of uit te zoomen.
  - **Visie > Omkering schermkleur**: verhoog het contrast van het scherm voor slechtzienden.
  - **Visie > Afstelling scherm kleuren**: pas de kleuren van het scherm aan.
  - **Visie > Grijsschaal**: wijzig de kleuren van het scherm in grijstinten.

- **Visie > Beëindig gesprekken met de Power key:** beëindig een oproep door de knop Aan/Uit/Vergrendelen in te drukken.
- **Horend > Bijschrift:** schakel bij het afspelen van video's de ondertiteling in voor slechthorenden.
- **Horend > Notificatie LED:** geef de status van het toestel weer met de LED.
- **Horend > Flash waarschuwingen:** stel het toestel in om bij inkomende oproepen en notificaties een lampje te laten knipperen.
- **Horend > Zet alle geluiden uit:** schakel alle geluiden uit en verlaag het volume van de ontvanger.
- **Horend > Audiotype:** selecteer het audiotype.
- **Horend > Geluidsbalans:** pas de balans van de audio-uitvoer aan. Gebruik de schuifbalk om de balans te wijzigen.
- **Motoriek & cognitie > Touch assistant:** schakel het aanraakbord in om knoppen en gebaren eenvoudiger te gebruiken.
- **Motoriek & cognitie > Raak met uw vinger Vertraging aan en laat uw vinger erop rusten:** pas de duur van aanrakingen aan.
- **Motoriek & cognitie > Ingedrukt houden voor oproepen:** beantwoord of wijs oproepen af door uw vinger op de beltoets te houden in plaats van deze te verslepen.
- **Motoriek & cognitie > Time-out scherm:** schakel het scherm automatisch uit wanneer het toestel gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
- **Motoriek & cognitie > Aanraakcontrolegebieden:** beperk het aanraakgebied zodat slechts een specifiek deel van het scherm kan worden bediend met aanrakingen.
- **Snelkoppeling toegankelijkheidsfuncties:** krijg snel toegang tot een veelgebruikte functie door driemaal te tikken op .
- **Auto-rotatie scherm:** wijzig de schermstand automatisch overeenkomstig de fysieke stand van het toestel.
- **Toegang via schakelaar:** maak toetscombinaties om het toestel te bedienen.

## Sneltoets

u kunt de volumeknoppen gebruiken om apps onmiddellijk te starten wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Sneltoets**.
- 2 Versleep  om de functie te activeren.
  - Druk tweemaal op de knop Volume lager (-) om de app **Camera** te starten wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld. Druk tweemaal op de knop Volume hoger (+) om **Capture+** te starten.
  - Als u net na het indrukken van de knop Volume lager (-) foto's wilt maken, schakelt u **Quick shot** in om de camera te starten.

## Google-services

U kunt Google-instellingen gebruiken voor het beheer van uw Google-apps en accountinstellingen.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Google-services**.

## Vingerafdrukken & beveiliging

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Vingerafdrukken & beveiliging**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
  - **Vingerafdrukken**: ontgrendel het scherm of de inhoud met uw vingerafdruk. Raadpleeg *Overzicht van vingerafdrukherkenning* voor meer informatie.
  - **Contentvergrendeling**: stel een methode in om bestanden te vergrendelen in **Galerij** of **QuickMemo+**.
  - **Encrypt microSD**: Codeer de geheugenkaart zodat deze niet op een ander toestel kan worden gebruikt. Raadpleeg *Geheugenkaart encrypten* voor meer informatie.

- **SIM-vergrendeling instellen:** vergrendel of ontgrendel de usimkaart of wijzig het wachtwoord (pincode).
- **Wachtwoord typen zichtbaar:** geef het wachtwoord weer wanneer u het invoert.
- **Apparaatbeheerders:** stel bevoegdheden in om de bediening of het gebruik van het toestel te beperken tot bepaalde apps.
- **Onbekende bronnen:** sta de installatie van apps toe die niet uit de Play Store afkomstig zijn.
- **Controleer apps:** blokkeer de installatie van kwaadaardige apps. Geef een waarschuwingsbericht weer wanneer een kwaadaardige app wordt geïnstalleerd.
- **Gegevensbeveiliging:** bekijk het type opslag waar het beveiligingscertificaat wordt opgeslagen.
- **Certificaatbeheer:** beheer het beveiligingscertificaat dat op het toestel is opgeslagen.
- **Trust agents:** bekijk en gebruik de trust agents die op het toestel zijn geïnstalleerd.
- **Schermpinnen:** vergrendel het scherm van de app zodat alleen de actieve app kan worden gebruikt.
- **Gebruikstoegang voor apps:** bekijk gegevens over het gebruik van apps op het toestel.

## Smart settings

U kunt de apparaatinstellingen automatisch wijzigen naargelang uw gebruikspatroon en locatie.



- Als u Smart settings wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat u het woonadres hebt ingesteld. Raadpleeg [Locatie](#) voor meer informatie.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Smart settings**.
- 2 Activeer de items waarvoor u automatisch instellingen wilt wijzigen.

## Datum en tijd

U kunt de instellingen voor de datum en tijd van het toestel aanpassen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Datum en tijd**.
- 2 Pas de instellingen aan.

## Opslag & USB

U kunt de interne opslagruimte van het toestel of de opslagruimte van de geheugenkaart bekijken en beheren.


- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Opslag & USB**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
  - **Intern geheugen**: Bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de interne opslag van het toestel. Bekijk een lijst met gebruikte apps en de opslagcapaciteit van elke app.
  - **DRAAGBARE OPSLAG**: Bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de geheugenkaart. Deze optie verschijnt alleen wanneer een geheugenkaart is geplaatst. Tik op △ om de geheugenkaart te verwijderen.

## Batterij & energiebesparing

U kunt actuele informatie over de batterij weergeven of de energiebesparingsmodus inschakelen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Batterij & energiebesparing**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
  - **Batterijgebruik**: bekijk de informatie over het batterijgebruik. Selecteer een specifiek onderdeel voor meer informatie.
  - **Batterijpercentage op statusbalk**: geef het resterende batterijpercentage in de statusbalk weer.



- **Spaarstand**: verminder het batterijverbruik door sommige apparaatinstellingen te verlagen, zoals de helderheid van het scherm, de snelheid van het besturingssysteem en de intensiteit van de trilfunctie. Wanneer de energiebesparingsmodus is ingeschakeld, verschijnt  in de statusbalk.
- **Game-optimalisator**: pas de videokwaliteit aan om het batterijverbruik van games te verminderen.

## Geheugen

U kunt zien hoeveel geheugen gedurende een bepaalde tijd is gebruikt en hoeveel geheugen een app gebruikt.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Geheugen**.
- 2 Tik op ▼ om de periode in te stellen waarvoor u gegevens wilt ophalen.

## Smart cleaning

U kunt tijdelijke bestanden of apps, die u niet meer gebruikt, opruimen om opslagruimte vrij te maken.

Tik op het scherm met instellingen op **Algemeen > Smart cleaning**.



- Raadpleeg *Smart cleaning* voor meer informatie.

## Applicaties

U kunt een lijst met geïnstalleerde apps bekijken. Sluit of verwijder indien nodig apps.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Applicaties**.
- 2 Selecteer een app en voer de nodige acties uit.

## Tik & betalen

U kunt betalingen doen met het toestel in plaats van met een creditcard.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Tik & betalen**.

## Back-up & reset

U kunt een back-up van de gegevens op uw toestel maken op een ander toestel of in een ander account. Stel indien nodig het toestel opnieuw in.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Back-up & reset**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
  - **LG Backup**: maak een back-up van alle gegevens op het toestel en zet deze terug. Raadpleeg *LG Backup* voor meer informatie.
  - **Back-up maken**: maak op de Google-server een back-up van appgegevens, het Wi-Fi-wachtwoord en andere instellingen.
  - **Back-upaccount**: bekijk welk account momenteel wordt gebruikt voor back-ups.
  - **Automatisch terugzetten**: zet automatisch de instellingen en de gegevens van een back-up terug wanneer een app opnieuw wordt geïnstalleerd.
  - **Reset netwerkinstellingen**: stel de instellingen van Wi-Fi, Bluetooth en andere netwerkinstellingen opnieuw in.
  - **Fabrieksinstellingen**: stel alle instellingen van het toestel opnieuw in en verwijder de gegevens.



- Als u het toestel opnieuw instelt, wist u alle opgeslagen gegevens. Voer de apparaatnaam, uw Google-account en andere oorspronkelijke gegevens in.

## Over het toestel

U kunt informatie over het toestel bekijken, zoals de naam, status, softwaredetails en wettelijke informatie.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Over het toestel** en bekijk de informatie.

## Regelgeving & veiligheid

U kunt alle beschermde merken en verwante informatie op uw toestel bekijken.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Regelgeving & veiligheid**.




05

## **Appendix**

# Taalinstellingen van LG

selecteer de taal die u op het toestel wilt gebruiken.

- Tik op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **Taal** en selecteer een taal.

## LG Bridge

### Overzicht van LG Bridge

LG Bridge is een app waarmee u vanaf uw computer eenvoudig foto's, muzieknummers, video's en documenten kunt beheren die op uw LG-smartphone zijn opgeslagen. U kunt op de computer een back-up maken van contacten, foto's en meer of de software van het toestel bijwerken.



- Raadpleeg de Help-functie van LG Bridge voor meer informatie.
- De ondersteunde waarden kunnen verschillen naargelang het toestel.
- U hebt het USB-stuurprogramma van LG nodig om uw LG-smartphone op de computer aan te sluiten. Het stuurprogramma wordt geïnstalleerd wanneer u LG Bridge installeert.

### Functies van LG Bridge

- Beheer de bestanden op het toestel vanaf een computer met behulp van een Wi-Fi-verbinding of een mobiele dataverbinding.
- Maak op een computer een back-up van de gegevens op het toestel of zet de gegevens op een computer terug naar het toestel via een USB-verbinding.
- Gebruik een computer om de software van het toestel bij te werken via een USB-verbinding.

## LG Bridge op een computer installeren

- 1 Ga naar *www.lg.com* op de computer.
- 2 Typ in de zoekbalk de naam van uw toestel.
- 3 Klik op **Download Centre > LG Bridge** en download het installatiebestand.
  - Klik op **Details** om de minimale vereisten voor de installatie van LG Bridge te bekijken.

## Software van telefoon bijwerken

### Software van mobiele telefoons van LG bijwerken via het internet

Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar <http://www.lg.com/common/index.jsp> en selecteer uw land en taal.

Met deze functie kunt u via het internet de firmware van de telefoon eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als en wanneer LG een nieuwere firmwareversie beschikbaar maakt voor het toestel.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist de volledige aandacht van de gebruiker tijdens het gehele proces. Lees alle instructies en opmerkingen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Koppel de USB-kabel niet los tijdens de upgrade. Hierdoor kan de mobiele telefoon immers ernstig beschadigd raken.



- LG behoudt zich het recht voor om updates naar eigen goeddunken beschikbaar te maken voor specifieke modellen en kan de beschikbaarheid van nieuwe firmwareversies niet garanderen voor alle handsets.

## Software van mobiele telefoons van LG bijwerken via de ether

Met deze functie kunt u via de ether de software van de telefoon eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder een USB-kabel aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als en wanneer LG een nieuwere firmwareversie beschikbaar maakt voor het toestel.

Controleer eerst de softwareversie van uw mobiele telefoon:

**Instellingen > Algemeen > Over het toestel > Update Center > Software-update > Controleer nu voor update.**




- Uw persoonlijke gegevens in de interne opslag van de telefoon (zoals gegevens van uw Google-account en andere accounts, gegevens en instellingen van het systeem en apps, gedownload apps en uw DRM-licentie) kunnen verloren gaan wanneer u de software van de telefoon bijwerkt. Daarom raadt LG u aan een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de software van de telefoon bijwerkt. LG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele verlies van persoonlijke gegevens.
- Deze functie is afhankelijk van de regio of de serviceprovider.

## Veelgestelde vragen

In dit hoofdstuk vindt u enkele problemen die u mogelijk ervaart wanneer u de telefoon gebruikt. Voor bepaalde problemen moet u bellen naar uw serviceprovider maar de meeste problemen kunt u zelf eenvoudig oplossen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Foutmelding over simkaart	Er is geen simkaart in de telefoon geplaatst of de simkaart is verkeerd geplaatst.	Zorg ervoor dat de simkaart juist is geplaatst.
Geen netwerkverbinding / Netwerkverbinding valt weg	Signaal is zwak of u bevindt zich buiten het netwerk van de aanbieder.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkaanbieder dekking heeft.
	De aanbieder heeft nieuwe services toegepast.	Controleer of de simkaart meer dan 6 - 12 maanden oud is. Als dit het geval is, wisselt u uw simkaart of usimkaart om in de dichtstbijzijnde winkel van uw netwerkaanbieder. Neem contact op met uw serviceprovider.
Codes komen niet overeen	Als u de beveiligingscode wilt wijzigen, moet u de nieuwe code bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent vergeten.
	De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen.	
Er kunnen geen apps worden geïnstalleerd	Serviceprovider biedt geen ondersteuning of u moet zich registreren.	Neem contact op met uw serviceprovider.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Gedownloade app veroorzaakt veel fouten	Verwijder de app.	1. Tik op  > <b>Instellingen</b> . 2. Tik op <b>Algemeen</b> > <b>Applicaties</b> . 3. Tik op de app > <b>Wissen</b> .
Geen oproepen mogelijk	Fout tijdens het kiezen van het nummer	Nieuw netwerk is niet toegestaan.
	Nieuwe simkaart geplaatst	Controleer op nieuwe beperkingen.
	Prepaid limiet bereikt	Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan/uit-knop is te kort ingedrukt.	Druk minimaal twee seconden op de Aan/uit-knop.
	Batterij is niet opgeladen.	Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.
Fout tijdens laden	Batterij is niet opgeladen.	Laad de batterij op.
	De buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en controleer of deze goed is aangesloten op de telefoon.
	Geen voeding	Steek de lader in een ander stopcontact.
	Defecte lader	Vervang de lader.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
Nummer is niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.



<b>Bericht</b>	<b>Mogelijke oorzaken</b>	<b>Mogelijke oplossingen</b>
Ontvangen / versturen van sms-berichten en foto's lukt niet	Geheugen vol	Verwijder enkele gegevens, zoals apps of berichten, van de telefoon om geheugen vrij te maken.
Bestanden worden niet geopend	Niet-ondersteunde bestandsindeling	Controleer de ondersteunde bestandsindelingen.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik word gebeld.	Probleem met nabijheidssensor	Als u een beschermfolie of een beschermhoes gebruikt, zorgt u ervoor dat het gebied rond de nabijheidssensor niet is afgedekt. Zorg ervoor dat het gebied rond de nabijheidssensor schoon is.
Geen geluid	Trilmodus	Controleer in het menu met de geluidinstellingen of u de trilmodus of de stille modus hebt ingeschakeld.
Oproepen worden beëindigd of het toestel loopt vast	Periodiek softwareprobleem	Als het scherm vastloopt of de telefoon niet reageert wanneer u deze probeert te bedienen, haalt u de batterij uit de telefoon en plaatst u deze terug. Schakel vervolgens de telefoon opnieuw in. Of probeer de software bij te werken vanaf de website.
Controleer de batterijmodule	De verkeerde batterijmodule is geplaatst. Er is een beschadigde module geplaatst of de module is niet juist geplaatst.	Raadpleeg 'Batterij plaatsen' voor meer informatie. Afhankelijk van de regio of de serviceprovider kunnen de specificaties van het toestel verschillen. Als u extra batterijmodules of compatibele optionele onderdelen wilt aanschaffen, neemt u voor ondersteuning contact op met een servicecenter van LG Electronics.

# Anti-diefstal

Configureer uw toestel zodanig dat anderen het niet kunnen gebruiken als de fabrieksinstellingen zijn hersteld zonder uw toestemming. Als u bijvoorbeeld uw toestel verliest of als het wordt gestolen of gewist, kan alleen iemand die de gegevens van uw Google-account of lockscreen weet het toestel gebruiken.

Het enige dat u moet doen om uw toestel te beveiligen, is:

- Een lockscreen instellen: als u het toestel verliest of als het wordt gestolen maar u hebt een lockscreen ingesteld, kan het toestel niet worden gewist via het menu Instellingen tenzij het scherm is ontgrendeld.
- Uw Google-account toevoegen op het toestel: als het toestel wordt gewist maar u hebt uw Google-account er op ingesteld, kan het toestel het configuratieproces pas voltooien wanneer uw Google-accountgegevens opnieuw worden ingevoerd.

Nadat u het toestel hebt beveiligd, moet u het scherm ontgrendelen of het wachtwoord van uw Google-account invoeren als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen. Op deze manier weet u zeker dat u of een vertrouwenspersoon het toestel opnieuw instelt.



- Zorg ervoor dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account niet vergeet dat u op het toestel had ingesteld alvorens u de fabrieksinstellingen begint te herstellen. Als u tijdens het configuratieproces de accountgegevens niet kunt opgeven, kunt u het toestel niet meer gebruiken nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

# Meer informatie

## Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtenaanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.

## Regelgeving en veiligheid

Ga voor meer informatie over wetgeving naar **Instellingen > Algemeen > Regelgeving & veiligheid**.

## Handelsmerken

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ en Play Store™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. wereldwijd.
- Wi-Fi® en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Gemaakt onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-logo zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.


## Veiligheidsverklaring laser

### Let op!

Dit product maakt gebruik van een lasersysteem. Voor het juiste gebruik van dit product dient u deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor later gebruik. Als het apparaat onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met een geautoriseerd servicecentrum.

Gebruik van bedieningsfuncties, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hier beschreven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Om directe blootstelling aan laserstraling te voorkomen, dient u de behuizing niet te openen en ook geen rechtstreeks contact met de laser te maken.

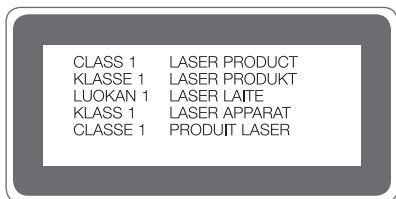

## VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LG-H840**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **1999/5/EC**.

U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contactpunt voor naleving regelgeving

LG Electronics European Shared Service Center BV.

Krijgsmannestraat 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden gebruikt.

De frequentieband 5150 - 5350 MHz mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

## Verwijdering van uw oude apparaat



1. Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
2. Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
3. U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Batterijen wegdoen



1. Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
2. Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



CE0168ⓘ