



USER GUIDE

LG G5
LG-H850

Over deze gebruikershandleiding

Hartelijk dank voor het kiezen van dit LG-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens u het apparaat voor het eerst gebruikt om een veilig en juist gebruik te verzekeren.

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. De meegeleverde items zijn alleen voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Dit apparaat is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- De beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
- De standaardapps op het apparaat kunnen worden bijgewerkt en de ondersteuning van deze apps kan zonder voorafgaande kennisgeving worden stopgezet. Bij eventuele vragen over een app die bij het apparaat wordt meegeleverd, neemt u contact op met een servicecenter van LG. In het geval van apps die u zelf hebt geïnstalleerd, neemt u contact op met de relevante serviceprovider.
- Wijzigingen aan het besturingssysteem van het apparaat en de installatie van software afkomstig van onofficiële bronnen kan schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot de beschadiging of het verlies van gegevens. Door dergelijke handelingen schendt u de LG-licentieovereenkomst in en wordt de garantie ongeldig.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen wijken mogelijk af van uw apparaat, afhankelijk van de regio, de serviceprovider, de softwareversie of de versie van het besturingssysteem, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De bij het apparaat meegeleverde software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media zijn voor een beperkt gebruik gelicenteerd. Als u dit materiaal extraheert of gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, overtreedt u mogelijk de auteursrechten. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.

- Bij het gebruik van dataservices zoals chatten, uploaden, downloaden, automatisch synchroniseren en locatievoorzieningen worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Kies een data-abonnement dat aan uw wensen voldoet om extra kosten te vermijden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Aandachtspunten in dit document



WAARSCHUWING: situaties die kunnen leiden tot letsel bij de gebruiker en derden.



OPGELET: situaties die kunnen leiden tot gering letsel of geringe schade aan het apparaat.



OPMERKING: kennisgevingen of aanvullende informatie.

Inhoud

5 Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

01

Speciaal ontworpen functies

- 13 Modulair type
- 13 Always On Display
- 14 Daglichtmodus
- 15 Groot hoeklens van 135°
- 15 Dual-camera's
- 16 Uitspringende foto
- 16 Stabiele opname
- 17 Smart Bulletin
- 18 Smart Notice
- 19 Smart cleaning
- 20 Quick Share
- 21 QuickRemote
- 22 QuickMemo+
- 25 QSlide
- 26 LG Health
- 27 Prioriteit
- 27 Beltoon voor contact
- 28 Vingerafdrukherkenning
- 31 Het delen van content
- 33 Dual Play

02

Basisfuncties

- 35 Productonderdelen en accessoires
- 36 Overzicht van onderdelen
- 38 Telefoon in- en uitschakelen
- 39 De simkaart installeren
- 40 De geheugenkaart plaatsen
- 41 De geheugenkaart verwijderen
- 42 Batterij
- 47 Aanraakscherm
- 50 Beginscherm
- 57 Schermvergrendeling
- 61 Apparaat coderen
- 62 Geheugenkaart coderen
- 63 Schermafbeeldingen maken
- 64 Tekst invoeren

03

Nuttige apps

- 71 Apps installeren en verwijderen
- 72 Recentelijk verwijderde apps
- 72 Telefoon
- 76 Berichten
- 77 Camera
- 90 Galerij
- 93 Calculator
- 94 Weer
- 94 Downloads
- 95 Klok
- 96 Voice-recorder
- 97 Muziek
- 98 E-mail
- 99 Contacten
- 101 Agenda
- 102 Bestands beheerder
- 103 Taken
- 103 Evernote
- 103 Cell Broadcast
- 103 FM-radio
- 104 LG Backup
- 105 RemoteCall Service
- 105 SmartWorld
- 106 Google-apps

04

Telefooninstellingen

- 110 Instellingen
- 110 Netwerken
- 122 Geluid & Notificaties
- 123 Weergave
- 124 Algemeen

05

Appendix

- 134 Taalinstellingen van LG
- 134 LG Bridge
- 135 Software van telefoon bijwerken
- 137 Veelgestelde vragen
- 140 Anti-diefstal
- 141 Meer informatie

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevuld.

Er is een hulpprogramma op uw apparaat geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert. Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvalLEN van een telefoongesprek en geactiveerde apps. Het logboek kan als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de oorzaak van een fout. De logbestanden zijn gecodeerd.

Alleen medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen deze bestanden raadplegen als u uw apparaat ter reparatie stuurt.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model LG-H850, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt de maatstaf SAR (Specific Absorption Rate) gehanteerd. Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogste toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.

- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIR P (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model telefoon voor gebruik op het oor is 0,737 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 1,490 W/kg (10 g).
- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Onderhoud van het product

- Gebruik altijd batterijen, laders en accessoires van LG die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving afwijken van uw toestel.
- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.

- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzene, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebrosten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.

- Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon.
- Als uw telefoon nat is geworden, koppelt u deze dan onmiddellijk los en laat het toestel volledig opdrogen. Probeer de telefoon niet sneller op te drogen met behulp van een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.
- Door het vocht in uw natte telefoon verandert de kleur van het productlabel binnen in uw telefoon. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparate

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
- Gebruik uw toestel bij temperaturen tussen 0 °C en 35 °C, indien mogelijk. Blootstellen van de telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosie.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.

- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.



- Hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorbeschadiging.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.

- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type. Verwijder de gebruikte batterijen volgens de instructies.
- Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.
- Stroomverbruik (netwerk stand-by): 0,35 W

01

Speciaal ontworpen functies


Modulair type

U kunt de modulaire functionaliteit van het apparaat gebruiken om diverse functies van diverse accessoires te gebruiken.

Haal de module uit de modulesleuf van het apparaat. U kunt dan de batterij vervangen of een ander accessoire in de modulesleuf plaatsen om de specifieke functies van het accessoire te gebruiken.



- Raadpleeg *Batterij verwijderen* en *Batterij plaatsen* voor meer informatie.
- De beschikbare accessoires, die we ook LG Friends noemen, zijn optioneel.
- Neem contact op met de klantenservice van LG om optionele accessoires te kopen.
- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de beschikbare accessoires verschillen.

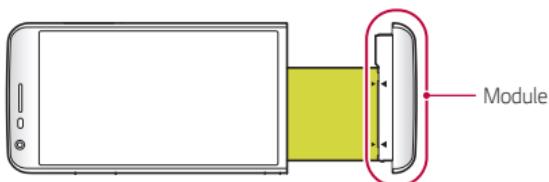

Always On Display

U kunt de datum, de tijd, een handtekening of andere informatie op het scherm weergeven zelfs als het hoofdscherm is uitgeschakeld. Always On Display is een handige functie waarmee u regelmatig de tijd kunt controleren en uw eigen handtekening kunt weergeven.



- De batterij loopt mogelijk sneller leeg wanneer u Always-on Display gebruikt. Schakel deze functie uit om de batterij langer te gebruiken.



1 Tik op > **Instellingen** > **Weergave** > **Always-on display** en versleep dan om de functie te activeren.



- Deze functie is bij de aankoop van het apparaat mogelijk al ingeschakeld.
- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kan de standaardinstelling verschillen.

2 Tik op **Instellen wat moet worden getoond** en selecteer items die u op het uitgeschakeld scherm wilt weergeven.

- **Tijd**: geef altijd de huidige tijd weer, zelfs als het scherm is uitgeschakeld.
- **Handtekening**: geef in plaats van de huidige tijd uw handtekening op het uitgeschakelde scherm weer. Gebruik de optie **Handtekening instellen** om een handtekening in te voeren en het lettertype te wijzigen.



- Controleer of de handtekening het invoerveld niet overschrijdt.

Daglichtmodus

U kunt de geavanceerde functie IPS Quantum Display gebruiken voor een duidelijke schermweergave bij een fel zonlicht buitenhuis.

Groothoeklens van 135°

U kunt de groothoeklens gebruiken om foto's te maken met een breder bereik dan het huidige gezichtsveld. Deze functie is nuttig wanneer u een foto of een video van een landschap maakt of een foto of een video met een breed bereik in nauwe ruimten wilt vastleggen. U kunt een uitgestrekte horizon, een tot de nok toe afgeladen stadium, een geheel strand en alles dat uw ogen zien en meer vastleggen.



- Raadpleeg *Schakelen naar dual-camera* voor meer informatie.



Dual-camera's

U kunt de dual-camera's op de achterkant van het apparaat gebruiken om diverse foto's en video's, gaande van heel dichtbij tot heel ver en groot, te maken. Knijp gewoon uw vingers samen op het scherm of duw ze uiteen.



- Raadpleeg *Schakelen naar dual-camera* voor meer informatie.

Uitspringende foto

U kunt een foto maken alsof deze in een kader zit:



- Raadpleeg *Uitspringende foto* voor meer informatie.



Stabiele opname

U kunt de functie voor stabiele opnamen gebruiken om de wazigheid door beweging te minimaliseren wanneer u een foto of een video maakt. Met deze functie stabiliseert u automatisch uw foto of video terwijl u beweegt. Tik op om deze functie te activeren.



Smart Bulletin

U kunt een beginscherm toevoegen dat nuttige informatie voor u verzamelt en weergeeft.

Bekijk in een oogopslag het belangrijkste nieuws via Smart Bulletin. U hoeft geen extra widget toe te voegen of een app te starten.

- 1 Tik op > **Instellingen** > **Weergave** > **Homescreen** > **Smart Bulletin** en versleep dan om de functie te activeren.
 - Smart Bulletin vindt u op het meest linkse beginscherm.
- 2 Configureer Smart Bulletin met behulp van de beschikbare menuopties.
 - Als u de weergegeven menuopties in Smart Bulletin wilt verplaatsen, houdt u uw vinger op en sleept u omhoog of omlaag.
 - Als u een menuoptie in Smart Bulletin wilt weergeven of verbergen, versleept u .



- Als u de configuratie van Smart Bulletin wilt wijzigen, tikt u op bij Smart Bulletin.

Smart Notice

U kunt Smart Notice gebruiken om nuttige informatie naargelang de huidige tijd en uw locatie te krijgen. Deze widget analyseert uw omgeving en dagelijkse gebruikspatronen om informatie te bieden die nuttig is op een specifiek tijdstip en specifieke locatie.

Gebruik Smart Notice als:

- Automatische herinneringen om vaak gebruikte doch niet opgeslagen nummers toe te voegen aan contacten.
- Automatische herinneringen om een nummer te bellen dat u niet hebt teruggebeld na het versturen van een afwijsbericht.
- Automatische herinneringen voor de verjaardag van een contact die in de agenda en de lijst met contacten is opgeslagen.
- Automatische herinneringen om tijdelijke bestanden, gedownloade bestanden en apps die al een bepaalde tijd niet zijn gebruikt op te ruimen.
- Automatische herinneringen om apparaatinstellingen aan te passen volgens uw gebruikspatroon en de plaats waar u het apparaat gebruikt.
- Automatische herinneringen om energie te besparen wanneer de batterij zwaar wordt belast.

Smart Notice starten

U kunt de widget Smart Notice toevoegen als deze niet standaard is toegevoegd of als deze van het beginscherm is verwijderd. Zo kunt u de widget toevoegen:

- 1 Houd uw vinger op een lege ruimte in het beginscherm en tik dan op **Widgets**.
- 2 Houd uw vinger op **Smart Notice** en sleep het vervolgens naar een andere plaats op het beginscherm.
 - De widget Smart Notice verschijnt op het beginscherm en de automatische herinneringen worden samen met een overzicht ervan gestart.
 - Tik op  op het scherm van de widget om de instellingen van Smart Notice te wijzigen volgens uw voorkeuren of om de items te selecteren waarvoor Smart Notice automatische herinneringen moet leveren.




- De functie Smart Notice is bij de aankoop van het apparaat mogelijk al ingeschakeld.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider kan de standaardinstelling verschillen.

Smart cleaning

U kunt tijdelijke bestanden of apps die u niet langer gebruikt verwijderen.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Smart cleaning**.
- 2 Gebruik de gewenste functies.

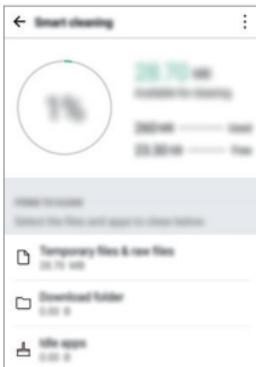

Quick Share


Net na het maken van een foto of een video kunt u die foto of die video delen met de gewenste app.

- 1 Tik op en maak dan een foto of een video.
- 2 Sleep het Quick Share-pictogram dat verschijnt na het maken van een foto of een video en selecteer een app waarmee u de foto of de video wilt delen.

Of houd uw vinger op het voorbeeldpictogram dat verschijnt na het maken van een foto of een video en sleep het naar het Quick Share-pictogram.



- De app die wordt weergegeven door het Quick Share-pictogram kan verschillen naargelang het type van de app en de frequentie waarmee de geïnstalleerde apps op het apparaat worden gebruikt.
- U kunt deze functie alleen gebruiken wanneer u een foto of een video maakt in de automatische modus. Raadpleeg *Automatische modus* voor meer informatie.

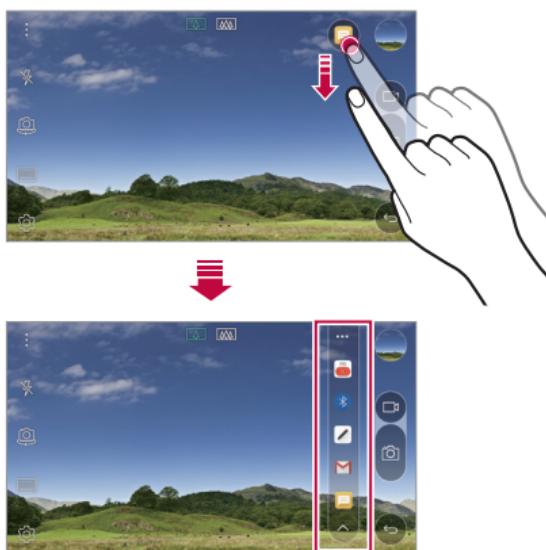

QuickRemote

Overzicht van QuickRemote

U kunt uw apparaat als afstandsbediening gebruiken om vele elektronische apparaten op verschillende plaatsen te bedienen.



- Deze functie gebruikt infraroodsignalen (IR) en werkt op ongeveer dezelfde wijze als een afstandsbediening. Wanneer u QuickRemote gebruikt, mag u de IR-sensor rechts boven op het apparaat niet afdekken.
- Afhankelijk van de regio, de serviceprovider of de fabrikant van het apparaat kan deze functie verschillen of wordt deze mogelijk niet ondersteund.

Een apparaat registreren voor bediening op afstand

U kunt een apparaat registreren dat u op afstand wilt bedienen met uw apparaat.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tik op om plaatsen op te geven waar u de afstandsbediening wilt gebruiken.
- 3 Tik op en selecteer het type en de fabrikant van het apparaat dat u op afstand wilt bedienen.
- 4 Volg de instructies op het scherm om ervoor te zorgen dat de functie QuickRemote naar behoren werkt op het apparaat.

Een universele afstandsbediening maken

Als het apparaat dat u wilt bedienen met uw apparaat niet voorkomt in de lijst, kunt u een persoonlijke universele afstandsbediening maken door de vaak gebruikte knoppen naar wens te ordenen.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tik op om plaatsen op te geven waar u de afstandsbediening wilt gebruiken.
- 3 Tik op > **Universal Remote**.
- 4 Voer een naam voor de afstandsbediening in en tik op **OK**.
- 5 Houd uw vinger op de gewenste knop en sleep deze vervolgens naar de gewenste plaats.
- 6 Tik op **VOLGENDE**.
- 7 Volg de instructies op het scherm om de knoppen te registreren en tik dan op **OPSLAAN**.

QuickMemo+

Overzicht van QuickMemo+

U kunt creatieve notities maken met talrijke opties van deze geavanceerde versie van kladblok (zoals het beheer van afbeeldingen en schermafbeeldingen) die niet worden ondersteund door de traditionele versie van kladblok.

Een notitie maken

- 1 Tik op  > **QuickMemo+**.
- 2 Tik op  om een notitie te maken.
 -  :sla een notitie op.
 -  :maak de laatste bewerking ongedaan.
 -  :herstel de laatste bewerking die u ongedaan hebt gemaakt.
 -  :typ een notitie met behulp van het toetsenblok.
 -  :schrijf notities met de hand.
 -  :wis handgeschreven notities.
 -  :zoom in of uit, roteer of wis delen van een handgeschreven notitie.
 -  :geef extra opties weer, zoals het delen en het vergrendelen van notities, het wijzigen van de stijl van het kladblok en het invoegen van inhoud.
- 3 Tik op  om de notitie op te slaan.

Notities op een foto schrijven

- 1 Tik op  > **QuickMemo+**.
- 2 Tik op  om een foto te maken en tik dan op **OK**.
 - De foto wordt automatisch in het kladblok ingevoegd.
- 3 Schrijf uw notities op de foto.
- 4 Tik op  om de notitie op te slaan.

Notities op een schermafbeelding schrijven

- 1 Wanneer u het scherm bekijkt dat u wilt vastleggen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op **Capture+**.
 - De schermafbeelding verschijnt als het achtergrondthema van het kladblok. Boven in het scherm verschijnen tools voor memo's.
- 2 Schrijf notities op het vastgelegde scherm.
 - Als u een deel van het scherm wilt bijsnijden en opslaan, tikt u op en gebruikt u de tool voor bijsnijden om een deel op te geven.
 - Als u een schermafbeelding wilt toevoegen aan het kladblok, tikt u op .
- 3 Tik op en sla de notities op de gewenste plaats op.
 - Opgeslagen notities kunt u bekijken in **QuickMemo+ of Galerij**.
 - Als u alle notities op dezelfde plaats wilt opslaan, schakelt u het selectievakje **Als standaard instellen** in en selecteert u een app.

Mappen beheren

U kunt notities bekijken door ze op type te groeperen.

- 1 Tik op > **QuickMemo+**.
- 2 Tik boven in het scherm op en selecteer een menuoptie:
 - **Alle memo's**: bekijk alle notities die in **QuickMemo+** zijn opgeslagen.
 - **Mijn memo**: bekijk notities die in **QuickMemo+** zijn gemaakt.
 - **Fotomemo**: bekijk notities die met zijn gemaakt.
 - **Capture+**: bekijk notities die in **Capture+** zijn gemaakt.
 - **Nieuwe categorie**: voeg categorieën toe.
 - : verplaats, verwijder of voeg categorieën toe. Tik op de categorie om de naam ervan te wijzigen.



- Bepaalde mappen verschijnen niet wanneer u QuickMemo+ voor het eerst start. Uitgeschakelde mappen zijn ingeschakeld en verschijnen als ze minstens één gerelateerde notitie bevatten.


QSlide

U kunt apps starten met QSlide om ze te gebruiken terwijl andere apps actief zijn. Gebruik bijvoorbeeld tijdens het afspelen van een video de rekenmachine of de agenda.

Wanneer een app actief is, tikt u op : > **QSlide**.



- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde apps.

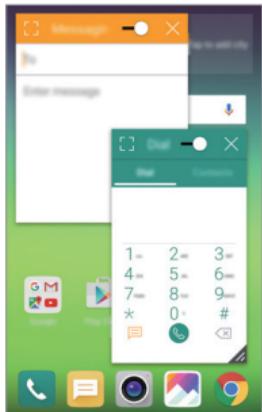

- : schakel de QSlide-modus uit om naar de schermvullende modus te gaan.
- : pas de transparantie van het QSlide-venster aan. Als het QSlide-venster transparant is, reageert het niet op aanrakingen.
- : sluit het QSlide-venster.
- : pas de grootte van het QSlide-venster aan.

LG Health

Overzicht van LG Health

U kunt uw gezondheid beheren en goede gewoontes op het gebied van lichaamsbeweging onderhouden door uw trainingen bij te houden.

Aan de slag met LG Health

U kunt LG Health configureren wanneer u de app voor het eerst start of nadat u de app hebt geïnitialiseerd.

- 1 Tik op > **LG Health**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.

LG Health gebruiken

U kunt de belangrijkste informatie over LG Health bekijken en het aantal fysieke inspanningen en informatie over uw gezondheid beheren.

- 1 Tik op > **LG Health**.
- 2 U hebt de volgende opties:



- : bekijk de gewenste dag in uw trainingslogboek.
- : begin een training bij te houden. De route en het aantal fysieke inspanningen worden voor elk type training vastgelegd.
- : stel uw dagelijkse trainingsdoelen in, zoals calorieën en stappen, of stel diverse LG Health-instellingen in.



- De gezondheidsinformatie die wordt geleverd door LG Health is bedoeld voor het gemak van de gebruikers en mag niet worden gebruikt voor ziektepreventie, behandelingen, diagnoses of andere medische aandoeningen.
- Afhankelijk van het land en de serviceprovider is LG Health mogelijk verschillend of niet beschikbaar. De beschikbare functies van LG Health en de apps die aan LG Health kunnen worden toegevoegd, kunnen naargelang het land verschillen. Dit is te wijten aan een verschillende wet- en regelgeving.

Prioriteit

U kunt meldingen beperken of het geluid ervan uitschakelen zodat u gedurende bepaalde tijdstippen niet wordt gestoord.

- 1 Tik op > **Instellingen** > **Geluid & Notificaties** > **Prioriteit** en versleep dan om de functie te activeren.
- 2 Tik op **Geluiden en trillingen** en selecteer de gewenste modus:
 - **Alleen prioriteit**: ontvang meldingen met geluid of trilling voor de geselecteerde apps. Zelfs als **Alleen prioriteit** is ingeschakeld, hoort u nog steeds alarmen.
 - **Totale stilte**: schakel zowel het geluid als de trilfunctie uit.

Beltoon voor contact

U kunt het apparaat zo instellen dat het een automatisch gemaakte beltoon afspeelt bij elke inkomende oproep van de geselecteerde contacten. Deze functie is handig omdat u via de beltoon weet wie u belt.

- 1 Tik op > **Instellingen** > **Geluid & Notificaties** > **Beltoon voor contact** en versleep dan om de functie te activeren.
- 2 Tik op **Beltonen samenstellen voor** en selecteer de gewenste optie.



- De standaardbeltoon wordt afgespeeld bij inkomende oproepen van contacten, behalve voor het geselecteerde contact.

Vingerafdrukherkenning

Overzicht van vingerafdrukherkenning

Registreer eerst uw vingerafdruk op het apparaat alvorens de functie voor vingerafdrukherkenning te gebruiken.

U kunt de functie voor vingerafdrukherkenning gebruiken in de volgende gevallen:

- Voor het ontgrendelen van het scherm
- Voor het bekijken van vergrendelde inhoud in **Galerie** of **QuickMemo+**

Wanneer u een aankoop bevestigt of zich aanmeldt bij een app, kunt u zich identificeren door gewoon de vingerafdruksensor aan te raken.



- U hebt dezelfde vingerafdruk uw hele leven en iedereen heeft een unieke vingerafdruk. Daarom kan uw vingerafdruk door het apparaat worden gebruikt om een gebruiker te identificeren. Vingerafdrukken van verschillende gebruikers die heel erg op elkaar gelijken, kunnen door de vingerafdruksensor worden herkend als dezelfde vingerafdruk. Voor een betere beveiliging van het apparaat stelt u de schermvergrendeling in op een patroon, pincode of wachtwoord.
- Als uw vingerafdruk niet wordt herkend of als u de reservepincode bent vergeten, brengt u het apparaat naar de dichtstbijzijnde klantenservice van LG Electronics. Registreer een vingerafdruk en maak een nieuwe reservepincode.

Voorzorgsmaatregelen voor vingerafdrukherkenning

De nauwkeurigheid van de vingerafdrukherkenning kan afnemen. Voor een optimale herkenning controleert u het volgende alvorens het apparaat te gebruiken.

- De knop Aan/Uit/Vergrendelen heeft een vingerafdruksensor. Zorg ervoor dat de knop Aan/Uit/Vergrendelen niet is beschadigd door een metalen voorwerp, zoals een muntstuk of een sleutel.
- Bij de aanwezigheid van water, stof of andere vreemde stoffen op de knop Aan/Uit/Vergrendelen of uw vinger kan de registratie of herkenning van vingerafdrukken mislukken. Was en droog uw vinger voordat u de vingerafdrukherkenning gebruikt.

- Een vingerafdruk wordt mogelijk niet naar behoren herkend als u een litteken op uw vinger hebt of als uw vinger niet glad genoeg is omdat deze nat is.
- Als u uw vinger plooit of alleen de top van uw vinger gebruikt, wordt uw vingerafdruk mogelijk niet herkend. Zorg ervoor dat uw vinger het gehele oppervlak van de knop Aan/Uit/Vergrendelen bedekt.
- Scan bij elke registratie slechts één vinger. Als u meerdere vingers scant, kan de registratie en herkenning van de vingerafdruk worden beïnvloed.
- Het apparaat genereert mogelijk statische elektriciteit als de lucht in de omgeving droog is. Als de lucht in de omgeving droog is, scant u best geen vingerafdrukken of raakt u vóór het scannen van de vingerafdrukken een metalen voorwerp zoals een munt of sleutel aan zodat de statische elektriciteit wordt weggeleid.

Vingerafdrukken registreren

U kunt uw vingerafdruk registreren en opslaan op het apparaat om de vingerafdrukherkenning te gebruiken.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Vingerafdrukken & beveiliging** > **Vingerafdrukken**.



- Zorg ervoor dat de schermvergrendeling is ingesteld om deze functie te gebruiken. Als de schermvergrendeling niet is ingesteld, stelt u deze in. Raadpleeg *Instellingen van schermvergrendeling configureren* voor meer informatie.

- 2 Zoek de knop Aan/Uit/Vergrendelen op de achterkant van het apparaat en plaats er voorzichtig uw vinger op om de vingerafdruk te registreren.



- Druk voorzichtig op de knop Aan/Uit/Vergrendelen zodat de sensor uw vingerafdruk kan herkennen. Als u te hard op de knop Aan/Uit/Vergrendelen drukt, kan de schermvergrendeling worden gestart of het scherm worden uitgeschakeld.
- Zorg ervoor dat uw vingertop het gehele oppervlak van de sensor op de knop Aan/Uit/Vergrendelen bedekt.



- 3 Volg de instructies op het scherm.
 - Ga verder met het scannen van de vingerafdruk door uw vinger iets te bewegen tot de registratie van de vingerafdruk is voltooid.
- 4 Wanneer de vingerafdruk is geregistreerd, tikt u op **OK**.
 - Tik op **MEER TOEVOEGEN** om nog een vingerafdruk te registreren. Als u slechts één vingerafdruk registreert en de vinger waarmee u de afdruk maakt bevindt zich niet in goede staat, werkt de vingerafdrukherkenning mogelijk niet goed. Als voorzorgsmaatregel tegen dit soort situaties registreert u best meerdere vingerafdrukken.

Vingerafdrukken beheren

U kunt geregistreerde vingerafdrukken bewerken of verwijderen.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Vingerafdrukken & beveiliging** > **Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel volgens de opgegeven vergrendelingsmethode.
- 3 Tik in de lijst met vingerafdrukken op een vingerafdruk om de naam ervan te wijzigen. Als u deze wilt verwijderen, tikt u op .

Het scherm ontgrendelen met een vingerafdruk

U kunt het scherm ontgrendelen of de vergrendelde inhoud bekijken met behulp van uw vingerafdruk. Activeer de gewenste functie:

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Vingerafdrukken & beveiliging** > **Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel volgens de opgegeven vergrendelingsmethode.
- 3 Activeer op het scherm met de instellingen voor vingerafdrukken de gewenste functie:
 - **Schermvergrendeling**: ontgrendel het scherm met een vingerafdruk.
 - **Contentvergrendeling**: ontgrendel inhoud met een vingerafdruk. Zorg hiervoor dat de contentvergrendeling is ingesteld.

Het delen van content

Inhoud afspelen vanaf een ander apparaat

U kunt foto's, video's of muzieknrums die zijn opgeslagen op het apparaat afspelen vanaf een tv.

- 1 Verbind de tv en het apparaat met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
- 2 Selecteer een bestand uit de app **Galerij** of **Muziek** en tik op > **Inhoud afspelen**.
- 3 Selecteer de tv waarmee u verbinding wilt maken.



- Als u Chromecast wilt gebruiken, werkt u Google Play bij naar de nieuwste versie.

Bestanden versturen of ontvangen

U kunt bestanden die zijn opgeslagen op uw apparaat uitwisselen met andere apparaten of tablets van LG.

Tik op > Instellingen > Netwerken > Share & Connect > Bestand delen > SmartShare Beam en versleep om de functie te activeren.



- Zorg ervoor dat uw apparaat is verbonden met hetzelfde draadloze netwerk als het doelapparaat van de bestandsverdracht.
- Zorg ervoor dat Delen van bestanden is geactiveerd op zowel het apparaat als het doelapparaat.

Bestanden naar een ander apparaat versturen

- 1 Selecteer een bestand en tik op > **SmartShare Beam**. Of tik op in de lijst met bestanden, selecteer bestanden en tik vervolgens op **DELEN** > **SmartShare Beam**.
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst met apparaten in de buurt die SmartShare Beam.
 - Het bestand wordt naar het apparaat verstuurd.

Apparaten in de buurt gebruiken

U kunt multimediestanden die zijn opgeslagen op apparaten in de buurt van uw apparaat bekijken en afspelen.

- 1 Selecteer in de app **Galerij** of **Muziek** achtereenvolgens > **Apparaten in de buurt**.
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst met apparaten.
 - Als het gewenste apparaat niet voorkomt in de lijst met apparaten, controleert u of DLNA is ingeschakeld en tikt u vervolgens op **Zoeken naar apparaten in de buurt**.
- 3 Speel inhoud af dat op het geselecteerde apparaat is opgeslagen.

Inhoud uit uw cloud bekijken

U kunt de inhoud die is opgeslagen in uw cloudaccount rechtstreeks bekijken zonder deze naar uw apparaat te downloaden.

- 1 Selecteer in de app **Galerij, Muziek** of **Bestands beheerder** de optie  > **Cloud**.
- 2 Selecteer een cloudaccount en meld u aan.
- 3 Sla inhoud in uw cloud op of speel deze af.

Dual Play

U kunt het scherm van uw apparaat weergeven op een verbonden beeldscherm en verschillende apps vanaf het apparaat gebruiken.

Gebruik een DisplayPort-HDMI-kabel of een Miracast voor de verbinding.



- Deze functie is niet beschikbaar voor bepaalde inhoud.

02

Basisfuncties

Productonderdelen en accessoires

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen hebt:

- Apparaat
- Batterij
- Verwijderpin
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Lader
- Snelstartgids





- De hierboven beschreven items zijn mogelijk optioneel.
- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de bij het apparaat meegeleverde onderdelen en de verkrijgbare accessoires verschillen.
- Gebruik altijd originele LG Electronics-accessoires. Het gebruik van accessoires van andere fabrikanten is mogelijk van invloed op de prestaties van uw apparaat en kan storingen veroorzaken. Dit wordt mogelijk niet gedekt door de reparatieservice van LG.



- Als een van deze basisonderdelen ontbreekt, neemt u contact op met de dealer die u het apparaat heeft verkocht.
- Voor de aankoop van extra basisonderdelen neemt u contact op met de klantenservice van LG.
- Voor de aankoop van optionele onderdelen neemt u contact op met de klantenservice van LG en vraagt u naar dealers.
- Bepaalde onderdelen in de verpakking kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
- Het uiterlijk en de specificaties van het apparaat kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Overzicht van onderdelen

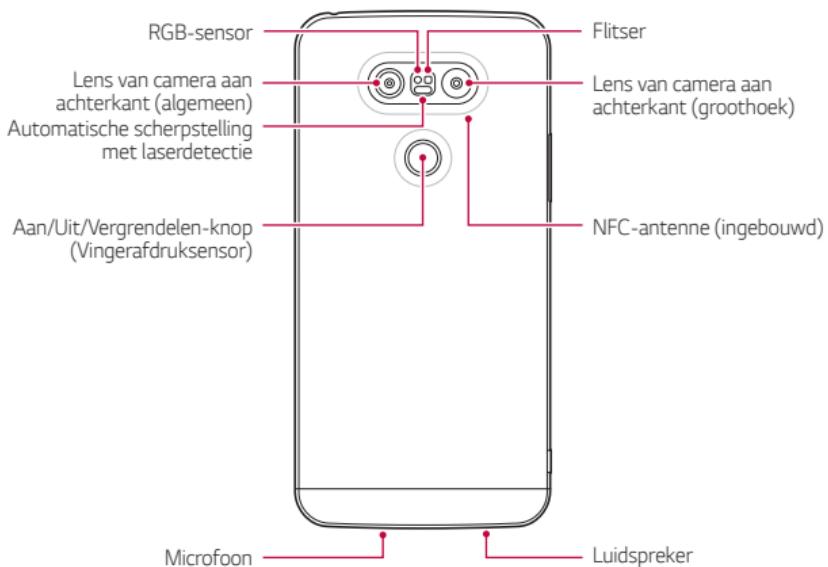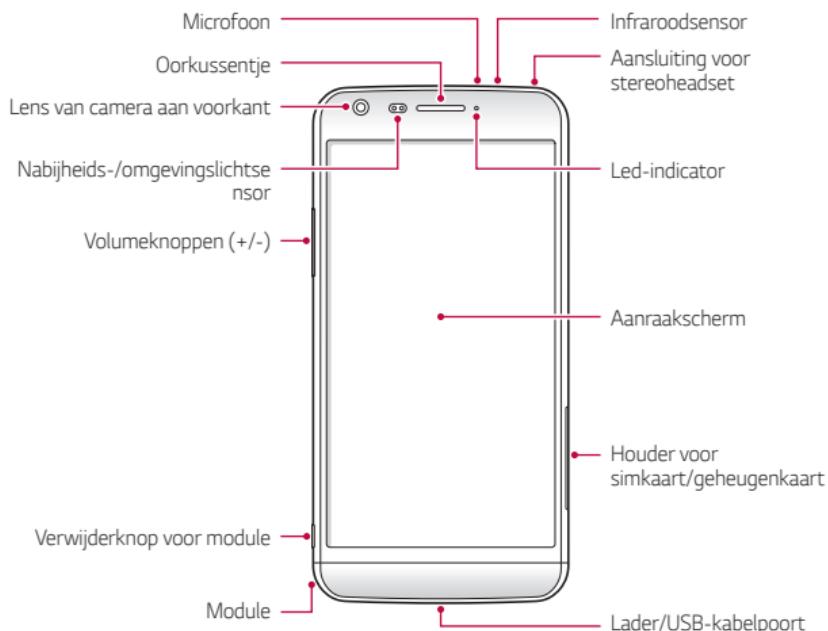

- Nabijheids-/omgevingslichtsensor
 - Nabijheidssensor: Tijdens een oproep schakelt de nabijheidssensor het scherm en de aanraakfunctionaliteit uit wanneer het apparaat dicht bij het lichaam wordt gehouden. Deze schakelt ook het scherm en de aanraakfunctionaliteit opnieuw in wanneer het apparaat op een bepaalde afstand wordt gehouden.
 - Omgevingslichtsensor: de omgevingslichtsensor analyseert de intensiteit van het licht in de omgeving wanneer de modus voor de automatische regeling van de helderheid is ingeschakeld.
- Automatische scherpstelling met laserdetectie
 - Hiermee detecteert de telefoon de afstand van de camera tot uw doel voor een automatische scherpstelling.
 - Hiermee kunt u de camera snel scherpstellen op dichter of verder gelegen doelen wanneer u foto's maakt met de camera aan de achterkant.
- Volumeknoppen
 - Pas het volume voor beltonen, oproepen of meldingen aan.
 - Druk voorzichtig op een volumeknop om een foto te maken. Houd de volumeknop ingedrukt om meerdere foto's achtereen te maken.
 - Druk tweemaal op de knop Volume lager (-) om de app **Camera** te starten wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld. Druk tweemaal op de knop Volume hoger (+) om **Capture+** te starten.
- Aan/Uit/Vergrendelen-knop (Vingerafdruksensor)
 - Druk kort op de knop als u het scherm wilt inschakelen of uitschakelen.
 - Houd de knop ingedrukt als u een optie voor de telefoonstatus wilt selecteren.
 - Plaats uw vinger voorzichtig op de knop als u het scherm wilt ontgrendelen met uw vingerafdruk.



- Afhankelijk van de specificaties van het apparaat is de toegang tot bepaalde functies mogelijk beperkt.
- In de achterkant van het apparaat is een NFC-antenne ingebouwd. Zorg ervoor dat de NFC-antenne niet beschadigd raakt.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat en ga er niet op zitten. Als u dit toch doet, kan het aanraakscherm beschadigd raken.
- Een beschermingsfolie voor het scherm of accessoires kunnen de werking van de nabijheidssensor hinderen.
- Als het apparaat nat is of in een vochtige omgeving wordt gebruikt, werken de aanraaksensor of knoppen mogelijk niet naar behoren.

Telefoon in- en uitschakelen

Telefoon inschakelen

Als de telefoon is uitgeschakeld, houdt u de knop Aan/Uit/Vergrendelen ingedrukt.



- Wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, vindt de initiële configuratie plaats. De eerste opstart van de smartphone duurt mogelijk langer dan gewoonlijk.

Telefoon uitschakelen

Houd de knop Aan/Uit/Vergrendelen ingedrukt en selecteer dan **Uitschakelen**.

Opties voor telefoonstatus


Houd uw vinger op de knop Aan/Uit/Vergrendelen en selecteer een optie.

- **Uitschakelen:** schakel het apparaat uit.
- **Opnieuw opstarten:** start het apparaat opnieuw op.
- **Flightmode activeren:** blokkeert alle functies voor telecommunicatie zoals telefoongesprekken, berichten en internet. Andere functies blijven beschikbaar.


De simkaart installeren

Gebruik de geschikte simkaart (Subscriber Identity Module) die door uw serviceprovider is geleverd.


- 1 Steek de verwijderpin in de opening van de kaarthouder.

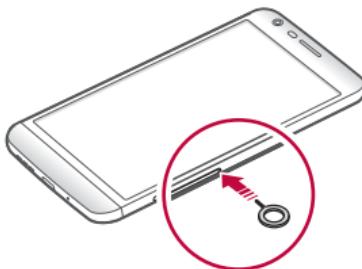


- 2 Trek de kaarthouder uit de telefoon.

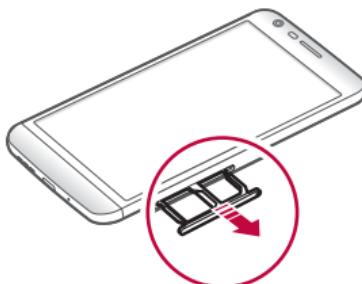

- 3 Plaats de simkaart in de kaarthouder met de goudkleurige contacten naar beneden.

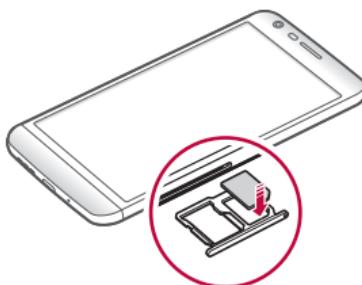

4 Steek de kaarthouder opnieuw in de sleuf.

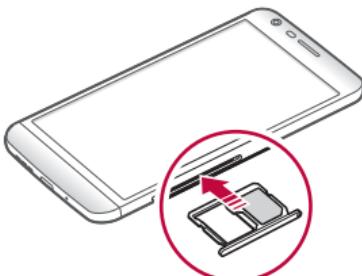

- Het apparaat werkt alleen met nanosimkaarten.
- Voor een probleemloze werking wordt u aanbevolen de telefoon te gebruiken met het juiste type simkaart. Gebruik altijd een simkaart die door de provider is geleverd.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de simkaart

- Verlies uw simkaart niet. LG is niet verantwoordelijk voor schade of andere problemen die u kunt ervaren als u de simkaart verliest of in een andere telefoon plaatst.
- Zorg ervoor dat u de simkaart niet beschadigt wanneer u deze plaatst of verwijdert.


De geheugenkaart plaatsen

Het apparaat ondersteunt een microSD-kaart van maximaal 2 TB. Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat, afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart.



- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Als u een niet-compatibele kaart gebruikt, kan dit het apparaat of de geheugenkaart beschadigen of de gegevens die erop zijn opgeslagen onbruikbaar maken.

- 1 Steek de verwijderpin in de opening van de kaarthouder.
- 2 Trek de kaarthouder uit de telefoon.
- 3 Plaats de geheugenkaart in de kaarthouder met de goudkleurige contacten naar beneden.

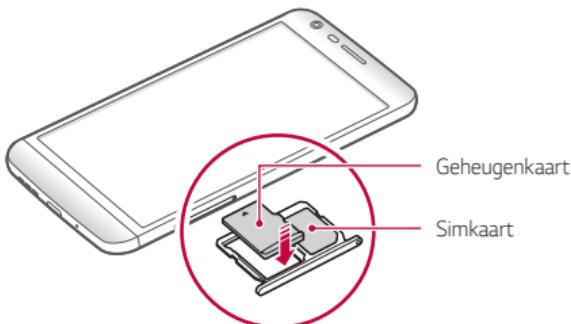

- 4 Steek de kaarthouder opnieuw in de sleuf.



- De geheugenkaart is een optioneel artikel.
- Frequent gegevens schrijven en wissen kan de levensduur van geheugenkaarten verkorten.

De geheugenkaart verwijderen

Verwijder voor de veiligheid de geheugenkaart voordat u hem fysiek verwijdert.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Opslag & USB** > .
- 2 Steek de verwijderpin in de opening van de kaarthouder.
- 3 Trek de kaarthouder uit en verwijder de geheugenkaart.



- Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat informatie overzet of leest. Hierdoor kunnen de gegevens verloren of onbruikbaar raken, of kan de geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. LG is niet verantwoordelijk voor verlies dat voortvloeit uit misbruik of fout gebruik van geheugenkaarten, inclusief het verlies van gegevens.


Batterij

Batterij verwijderen




- Schakel het apparaat uit voordat u de batterij verwijdert. Als u dit niet doet, kan het apparaat beschadigd raken.

1 Druk op de verwijderknop van de module om de module in het apparaat deels uit te werpen.

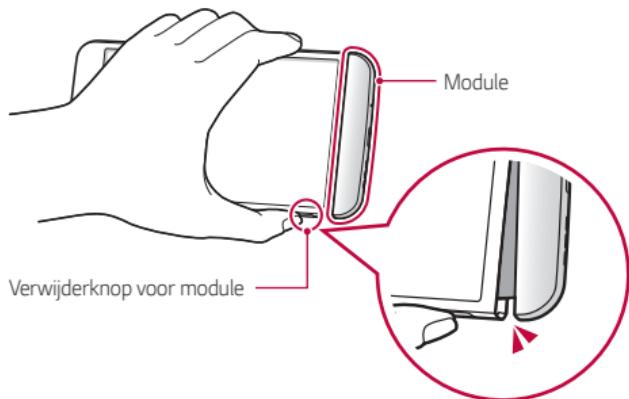



2 Houd de uitgeworpen module in het midden vast en trek deze uit het apparaat.

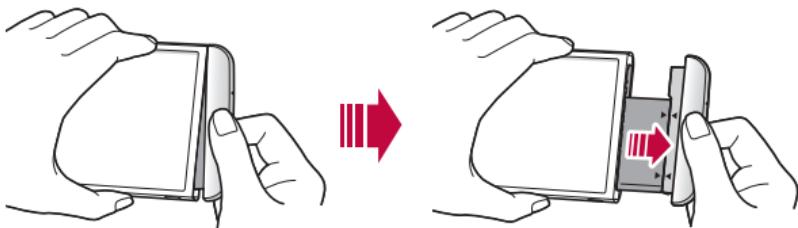

3 Houd de batterij en de module met beide handen vast en haal ze van elkaar in de richting van de pijl.



- Plooï de batterij niet wanneer u deze verwijdert. De plastic behuizing van de batterij kan beschadigd raken.

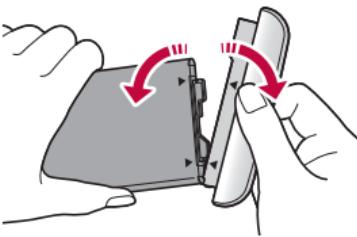
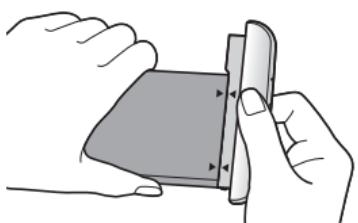


Batterij plaatsen



- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider kunnen de specificaties van het apparaat verschillen. Als u extra batterijen of compatibele optionele onderdelen wilt aanschaffen, neemt u voor ondersteuning contact op met de klantenservice van LG.
- Zorg ervoor dat u originele accessoires van LG Electronics gebruikt. Door het gebruik van accessoires van andere fabrikanten kan het apparaat beschadigd raken of werkt het mogelijk niet naar behoren.


1 Lijn de gemaarkeerde pijlen juist uit en steek de batterij in de module zoals aangegeven.

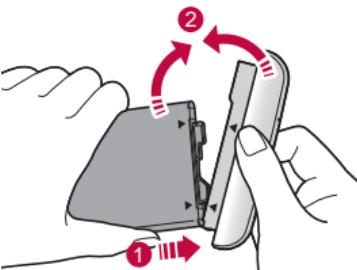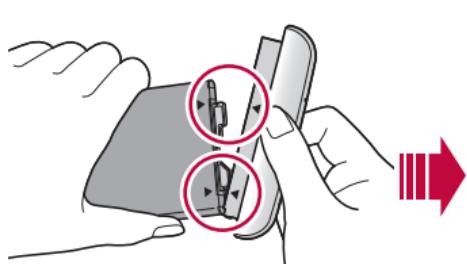

2 Duw de batterij en de module voorzichtig in het apparaat. U hoort een "klik" wanneer het apparaat goed is vastgemaakt.



- Druk niet op de verwijderknop van de module wanneer u de module in het apparaat plaatst.

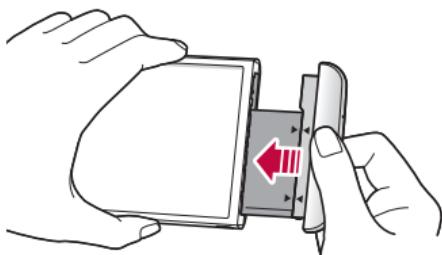

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de module


- Wanneer u de batterij in het apparaat plaatst, moet u ervoor zorgen dat de batterij is vastgemaakt aan de module. Het apparaat kan immers beschadigd raken als u de batterij zonder de module plaatst.
- Wanneer u de batterij vervangt, moet u er goed op letten dat geen vreemde stoffen of water in het apparaat terechtkomen.
- Leg het apparaat niet op een heel warme en vochtige plaats wanneer de batterijmodule is verwijderd.
- Zorg ervoor dat de binnenkant van het apparaat niet in aanraking komt met een metalen voorwerp of water en niet beschadigd raakt.
- Als u het apparaat gedurende lange tijd zonder de module laat liggen, kan het apparaat misvormd raken of kunnen de metalen contacten beschadigd raken. Dit kan immers leiden tot storingen bij het apparaat.
- Haal de module nooit uit het apparaat zonder eerst op de verwijderknop voor de module te drukken. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
- Haal de module nooit uit het apparaat wanneer u het gebruikt.
- Als er een ruimte zit tussen de module en het apparaat terwijl u het apparaat gebruikt, steekt u de module goed op zijn plaats in het apparaat.

- Als u een module plaatst die niet compatibel is met uw serviceprovider (zoals een module die u hebt gekocht bij een andere serviceprovider of in een regio zonder dekking van uw serviceprovider), werkt uw apparaat mogelijk niet goed.
- Wees voorzichtig dat u uw vingers niet verwondt wanneer u de module plaatst of verwijdert.
- Zorg ervoor dat u de batterij en de module juist plaatst. Als u ze verkeerd plaatst, werkt het apparaat mogelijk niet naar behoren of raakt het mogelijk beschadigd.
- Het apparaat kan beschadigd raken als de instructies in deze gebruikershandleiding niet worden opgevolgd.

Batterij opladen

Laad de batterij volledig op alvorens het apparaat te gebruiken.

Sluit een uiteinde van de oplaadkabel aan op de lader, steek het andere uiteinde in de poort voor de kabel en sluit de lader vervolgens aan op een stopcontact.

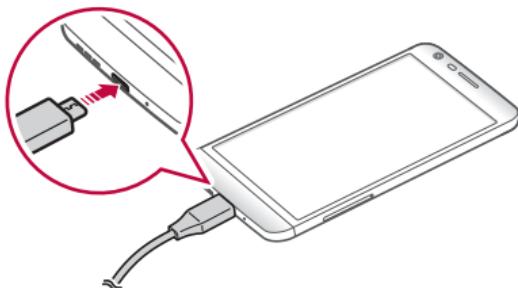

- Zorg ervoor dat u de USB-kabel gebruikt die als basisaccessoire is meegeleverd.
- Zorg ervoor dat u een door LG goedgekeurde lader, batterij en oplaadkabel gebruikt. De batterij kan ontploffen of het apparaat beschadigen als u een lader van een andere fabrikant gebruikt.
- Door het apparaat tijdens het opladen te gebruiken kunt u elektrische schokken oplopen. Stop het opladen als u het apparaat wilt gebruiken.



- Dit apparaat wordt met een geïnstalleerde batterij geleverd. Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, controleert u het batterijniveau en laadt u indien nodig de batterij volledig op voordat u het apparaat gebruikt.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Zo voorkomt u dat onnodig energie wordt verbruikt.
- U kunt de batterij ook opladen door het apparaat met USB-kabel aan te sluiten op een desktopcomputer of een draagbare computer. Dit duurt mogelijk langer dan wanneer de batterij normaal wordt opgeladen.
- Laad de batterij niet op met een USB-hub die niet de nominale spanning kan leveren. Het opladen kan mislukken of onbedoeld stoppen.

Batterij efficiënt gebruiken

Als u veel apps en functies tegelijk actief houdt en langdurig gebruikt, wordt de levensduur van de batterij mogelijk korter.

Stop bewerkingen die op de achtergrond worden uitgevoerd om de levensduur van de batterij te optimaliseren.

Volg deze tips om het batterijverbruik te minimaliseren:


- Schakel Bluetooth® en Wi-Fi uit als u ze niet gebruikt.
- Stel de time-outwaarde voor het scherm zo laag mogelijk in.
- Minimaliseer de helderheid van het scherm.
- Stel een schermvergrendeling in wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Controleer het batterijniveau alvorens een gedownloade app te gebruiken.

Aanraakscherm

U kunt zich vertrouwd maken met de bediening van het apparaat door middel van bewegingen op het aanraakscherm.


Tikken

Tik zacht met uw vingertop om een app of een optie te selecteren of te starten.

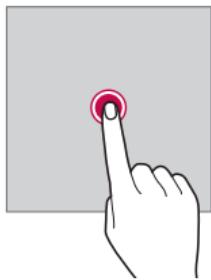


Vinger op het scherm houden

Houd uw vinger enkele seconden op het scherm om een verborgen functie te starten.

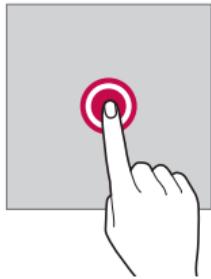


Dubbel tikken

Tik snel twee keer om in of uit te zoomen op een webpagina of een kaart.

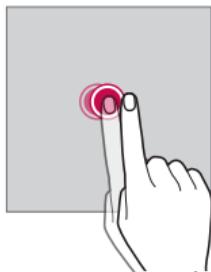


Vegen

Houd uw vinger op een item zoals een app of een widget en veeg deze dan naar een andere plaats. U kunt deze beweging gebruiken om een item te verplaatsen.

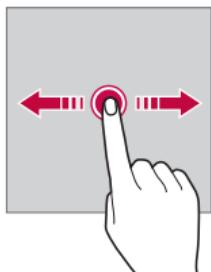

Snel vegen



Houd uw vinger op het scherm en veeg dan snel naar links of naar rechts om snel naar een ander paneel te gaan.

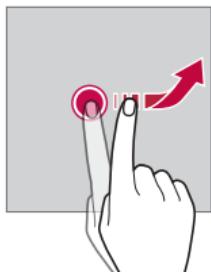

Samenkijken en uiteenduwen

Knijp twee vingers samen om uit te zoomen op een foto of een kaart.

Duw uw vingers uiteen om in te zoomen.

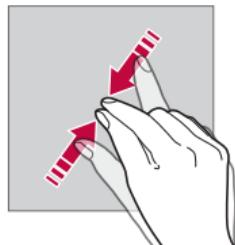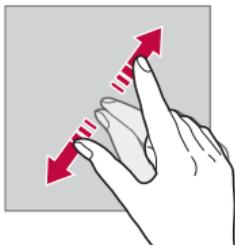

- Stel het aanraakscherm niet bloot aan sterke schokken. Hierdoor beschadigt u mogelijk de aanraaksensor.



- Het aanraakscherm werkt mogelijk niet naar behoren als u het apparaat in de buurt van magnetisch, metalen of geleidend materiaal gebruikt.
- Als u het apparaat onder een fel licht gebruikt, zoals rechtstreeks zonlicht, is het scherm mogelijk niet zichtbaar, afhankelijk van uw locatie. Gebruik het apparaat in de schaduw of in een omgeving met een licht dat net voldoende helder is om boeken te lezen.
- Druk niet te hard op het scherm.
- Tik zacht met uw vingertop op de gewenste optie.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als u op het scherm tikt wanneer u een handschoen draagt of het puntje van uw nagel gebruikt.
- De aanraakbediening werkt mogelijk niet naar behoren als het scherm vochtig of nat is.
- Het aanraakscherm werkt mogelijk niet naar behoren als een beschermingsfolie is aangebracht of een accessoire aan het apparaat is vastgemaakt dat u in een online of offline winkel hebt gekocht.

Beginscherm

Overzicht van beginscherm

Het beginscherm is het uitgangspunt voor toegang tot diverse functies en apps op uw apparaat. Tik op op een scherm om rechtstreeks naar het beginscherm te gaan.

U kunt alle apps en widgets op het beginscherm beheren. Veeg het scherm naar links of naar rechts om alle geïnstalleerde apps in een oogopslag te zien.

Gebruik de Google-zoekfunctie om een app te zoeken.

Lay-out van beginscherm

Op het beginscherm kunt u alle apps bekijken en widgets en mappen organiseren.



- Afhankelijk van de serviceprovider en de softwareversie kan het beginscherm er anders uitzien.

- Statusbalk: bekijk statuspictogrammen, de tijd en het batterijniveau.
- Widget: voeg widgets aan het beginscherm toe om snel toegang te krijgen tot noodzakelijke informatie zonder de apps één voor één te starten.
- Map: maak mappen om apps naar wens te groeperen.


- Paginapictogram: bekijk het totale aantal beginschermen en het huidig weergegeven scherm dat gemarkeerd is.
- Gedeelte voor snelle toegang: zet de belangrijkste apps vast onder in het scherm zodat u ze makkelijk kunt openen vanaf elk beginscherm.
- Touchtoetsen
 - < : ga terug naar het vorige scherm. Sluit het toetsenblok of de pop-upvensters.
 - O : tik hierop om naar het beginscherm te gaan. Houd uw vinger hierop om **Google** te openen.
 - □ : bekijk een lijst met recent gebruikte apps of start een app uit de lijst. Gebruik de optie **Alles wissen** om alle recent gebruikte apps te verwijderen. In bepaalde apps krijgt u toegang tot extra opties als u uw vinger op de knop houdt.

Touchtoetsen bewerken

U kunt de touchtoetsen verplaatsen of vaak gebruikte functies toevoegen aan de touchtoetsen.

Tik achtereenvolgens op O > Instellingen > Weergave > Touchtoetsen > Toetscombinatie en pas de instellingen aan.

- U kunt kiezen uit verschillende functies waaronder QSlide, het meldingenpaneel en Capture+. Maximaal vijf items kunnen worden toegevoegd.

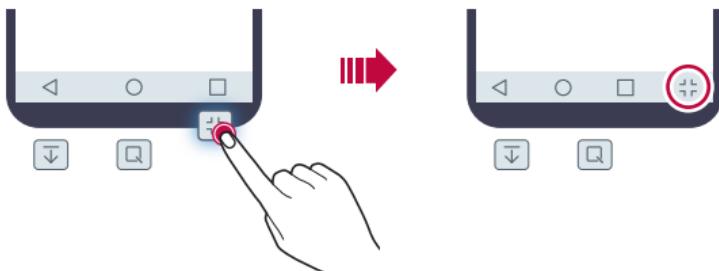

Statuspictogrammen

Wanneer er een melding voor een ongelezen bericht, een agenda-activiteit of een alarm is, geeft de statusbalk het overeenkomstige pictogram van de melding weer. Bekijk de pictogrammen van meldingen in de statusbalk om de status van uw apparaat te controleren.

- : geen signaal
- : gegevensoverdracht via het netwerk
- : alarm ingesteld
- : trilmodus ingeschakeld
- : Bluetooth ingeschakeld
- : USB-verbinding met een computer
- : batterijniveau
- : vliegtuigmodus ingeschakeld
- : gemiste oproepen
- : Wi-Fi ingeschakeld
- : geluid uitgeschakeld
- : GPS ingeschakeld
- : Hotspot ingeschakeld
- : geen simkaart



- Afhankelijk van de status van het apparaat kunnen sommige van deze pictogrammen anders of helemaal niet worden weergegeven. Raadpleeg de pictogrammen volgens de huidige omgeving waarin u het apparaat gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de serviceproviders kunnen de weergegeven pictogrammen verschillen.

Meldingenpaneel

U kunt het meldingenpaneel openen door de statusbalk omlaag te slepen.

Gebruik pictogrammen voor snelle toegang in het meldingenpaneel om een functie eenvoudig en snel in of uit te schakelen.

Sleep naar links of naar rechts over de lijst met pictogrammen voor snelle toegang om de gewenste functie te selecteren.

- Als u uw vinger op het pictogram houdt, verschijnt het scherm met de instellingen voor de desbetreffende functie.



Instellingen van meldingenpaneel

U kunt items selecteren om in het meldingenpaneel weer te geven.

Tik op in het meldingenpaneel.


- Als u de pictogrammen voor snelle toegang wilt verplaatsen, houdt u uw vinger op een pictogram en sleept u het naar een andere plaats.
- Selecteer de pictogrammen die u in de lijst wilt weergeven.

Schermstand wijzigen

U kunt de schermstand instellen om automatisch te wijzigen volgens de stand van het apparaat.

Tik in het meldingenpaneel op **Rotatie** in de lijst met pictogrammen voor snelle toegang.

Of tik op  > **Instellingen** > **Weergave** en schakel **Automatische rotatie** in.

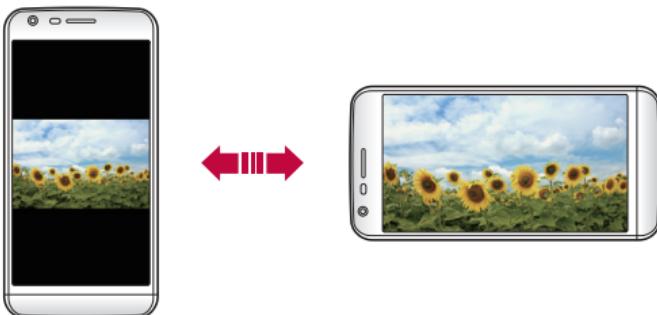

Beginscherm bewerken

Houd uw vinger op een lege ruimte op het beginscherm en start vervolgens de gewenste functie.


- Als u de beginschermen opnieuw wilt ordenen, houdt u uw vinger op een scherm en sleept u het naar een andere locatie.
- Als u widgets aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op **Widgets** en sleept u een widget naar het beginscherm.
- Als u de instellingen van het beginscherm wilt wijzigen, tikt u op **Homescreen-instellingen** en past u de opties aan. Raadpleeg *Instellingen van beginscherm* voor meer informatie.
- Als u verwijderde apps wilt bekijken of weer wilt installeren, tikt u op **Verwijderde apps**. Raadpleeg *Recentelijk verwijderde apps* voor meer informatie.

Achtergrondthema bekijken

U kunt de achtergrondafbeelding alleen bekijken door de apps en de widgets op het beginscherm te verbergen.

Duw twee vingers uiteen op het beginscherm.

- Als u wilt teruggaan naar het originele scherm met apps en widgets, knijpt u uw vingers op het beginscherm samen of tikt u op ▲.

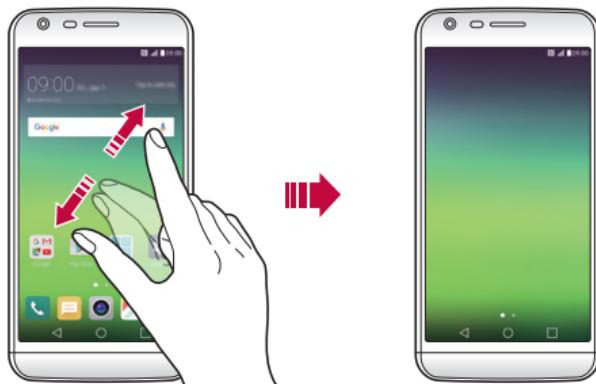

Apps op het beginscherm verplaatsen

Houd uw vinger op een app op het beginscherm en sleep deze naar een andere plaats.

- Om vaak gebruikte apps onder in het beginscherm te houden, houdt u uw vinger op een app en sleept u deze naar het gedeelte voor snelle toegang onderaan.
- Om een pictogram uit het gedeelte voor snelle toegang te verwijderen, sleept u het pictogram naar het beginscherm.

Mappen op het beginscherm gebruiken

Mappen maken

Houd uw vinger op een app op het beginscherm en sleep deze over een andere app.

- Een nieuwe map wordt gemaakt en de apps worden aan de map toegevoegd.

Mappen bewerken

Tik op een map op het beginscherm en start dan de gewenste functie.

- Als u de naam en de kleur van de map wilt bewerken, tikt u op de naam van de map.
- Als u een app uit de map wilt verwijderen, houdt u uw vinger op de app en sleept u deze uit de map. Als de verwijderde app de enige app in de map is, wordt de map automatisch verwijderd.

Instellingen van beginscherm

U kunt de instellingen van het beginscherm aanpassen.

- 1 Tik achtereenvolgens op > Instellingen > Weergave > Homescreen.
- 2 Pas deze instellingen aan:
 - **Selecteer launcher:** selecteer een modus voor het beginscherm.
 - **Achtergrond:** wijzig het achtergrondthema van het beginscherm.
 - **Scroll effect:** selecteer een effect om toe te passen wanneer u van beginscherm wisselt.
 - **Thema:** selecteer het schermthema dat u wilt toepassen.
 - **Apps sorteren op:** stel in hoe apps worden gesorteerd op het beginscherm.
 - **Raster:** wijzig de verplaatsingsmodus van apps voor het beginscherm.
 - **Apps verbergen:** selecteer of deselecteer apps die u op het beginscherm wilt verbergen.
 - **Smart Bulletin:** gebruik het beginscherm om de gewenste informatie te bekijken.

Schermvergrendeling

Overzicht van schermvergrendeling

Het scherm van uw apparaat wordt uitgeschakeld en vergrendeld wanneer u de knop Aan/Uit/Vergrendelen indrukt. Dit gebeurt ook nadat het apparaat een bepaalde tijd inactief was.

Als u de knop Aan/Uit/Vergrendelen indrukt wanneer geen schermvergrendeling is ingesteld, wordt het beginscherm onmiddellijk weergegeven.

Stel een schermvergrendeling in om uw apparaat te beveiligen en ongewenste toegang te voorkomen.



- Met de schermvergrendeling voorkomt u onnodige invoer via het aanraakscherm van het apparaat en minimaliseert u het batterijverbruik. We raden u aan de schermvergrendeling te activeren wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Instellingen van schermvergrendeling configureren

U kunt kiezen uit verschillende opties voor de configuratie van de schermvergrendeling.

- Tik achtereenvolgens op **O > Instellingen > Weergave > Lockscreen** > **Kies scherm slot** en selecteer vervolgens de gewenste methode.
- Pas de instellingen voor de vergrendeling aan:
 - Geen:** schakel de functie voor de schermvergrendeling uit.
 - Schuiven:** veeg op het scherm om het te ontgrendelen.
 - Knock Code:** tik in een patroon op de ruimten op het scherm om het te ontgrendelen.
 - Patroon:** teken een patroon om het scherm te ontgrendelen.
 - PIN:** voer een numeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.
 - Wachtwoord:** voer een alfanumeriek wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.



- Als u de schermvergrendeling wilt instellen met een patroon, maakt u eerst een Google-account of een reservepincode. Mocht u het verkeerde patroon meer dan een ingesteld aantal keren na elkaar invoeren, kunt u het scherm ontgrendelen met uw reservepincode of Google-account.
- Als de schermvergrendeling is ingesteld met een pincode of wachtwoord en u voert een onjuiste pincode of een onjuist wachtwoord meer dan een ingesteld aantal keren in, kunt u gedurende 30 seconden geen wachtwoord invoeren.

Instellingen van vergrendelscherm

U kunt de volgende instellingen van het vergrendelscherm aanpassen.

1 Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Weergave** > **Lockscreen**.

2 Pas deze instellingen aan:

- Kies scherm slot:** selecteer een methode voor de schermvergrendeling.
- Smart Lock:** selecteer vertrouwde items zodat het apparaat automatisch wordt ontgrendeld als een ervan wordt geactiveerd.
- Scroll effect:** stel overgangseffecten voor het scherm in die u wilt toepassen wanneer het scherm is ontgrendeld. Deze optie wordt weergegeven als de methode voor de schermvergrendeling is ingesteld op Vegen.
- Wallpaper:** wijzig de achtergrondafbeelding van het vergrendelscherm.
- Snelkoppelingen:** voeg een snelkoppeling voor een app toe en open de app rechtstreeks vanaf het vergrendelscherm door de app uit de grote cirkel te slepen. Deze optie wordt weergegeven als de methode voor de schermvergrendeling is ingesteld op Vegen.
- Weerinfo:** toon op het vergrendelscherm animaties voor het weer op de huidige locatie.
- Contactinformatie voor verloren toestel:** geef op het vergrendelscherm contactgegevens voor noodgevallen weer.
- Vergrendel timer:** stel in na hoeveel tijd het inactieve apparaat automatisch wordt vergrendeld.

- **Uit-knop blokkeert onmiddellijk:** vergrendel het scherm onmiddellijk wanneer de knop Aan/Uit/Vergrendelen wordt ingedrukt.



- Afhankelijk van de geselecteerde methode voor de schermvergrendeling kunnen de beschikbare instellingen verschillen.

Zet het scherm aan

U kunt het scherm in- of uitschakelen door dubbel te tikken op het scherm.



- Deze optie is alleen beschikbaar op het beginscherm dat door LG is ingesteld. De optie werkt mogelijk niet naar behoren bij een aangepaste opstart of op het beginscherm dat de gebruiker heeft geïnstalleerd.
- Gebruik uw vingertop om op het scherm te tikken. Gebruik uw nagel niet.
- Als u de functie 'Zet het scherm aan' wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat de nabijheidssensor/omgevingslichtsensor niet is afgedekt door een sticker of een ander vreemd voorwerp.

Scherm inschakelen

Tik dubbel op het midden van het scherm.

- Als u boven of onder op het scherm tikt, neemt de snelheid van de herkenning mogelijk af.

Scherm uitschakelen

Tik dubbel op een lege ruimte op het beginscherm.

Of tik dubbel op een lege ruimte in de statusbalk.

Knock Code

U kunt het scherm ontgrendelen door uw eigen Knock Code te maken. Wanneer het scherm is vergrendeld, hebt u onmiddellijk toegang tot het beginscherm door in een bepaalde volgorde op het scherm te tikken.



- U kunt uw Knock Code samen met de functie 'Zet het scherm aan' gebruiken.
- Mocht u de verkeerde Knock Code meer dan een ingesteld aantal keren na elkaar invoeren, ontgrendelt u het apparaat met uw reservepincode of Google-account.
- Zorg ervoor dat u op het scherm tikt met uw vingertop.

Een Knock Code maken

- 1 Tik achtereenvolgens op **O > Instellingen > Weergave > Lockscreen > Kies scherm slot > Knock Code.**
- 2 Tik op de vierkanten in een patroon naar keuze om een Knock Code te maken en tik op **VOLGENDE**.
- 3 Voer de gemaakte Knock Code opnieuw in ter bevestiging en tik op **BEVESTIGEN**.
- 4 Stel een reservepincode in die u kunt gebruiken als u de Knock Code vergeet.

Het scherm ontgrendelen met een Knock Code

Ontgrendel het scherm door de Knock Code in te voeren die u hebt gemaakt.

Voer uw Knock Code op het aanraakscherm in wanneer het scherm is uitgeschakeld.

- U kunt een Knock Code ook invoeren wanneer het vergrendelscherm is ingeschakeld.

Apparaat coderen

Het apparaat coderen

Standaard worden gegevens gecodeerd alvorens ze op het apparaat worden opgeslagen. Op deze manier zijn de gegevens beveiligd. Zelfs als de apparaatcodering is ingesteld, kunnen gegevens worden gelezen, geschreven en gekopieerd. Via de vergrendelinstellingen kunt u het apparaat zo instellen dat de gebruiker wordt gevraagd zich te identificeren wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

Voorzorgsmaatregelen voor apparaatcodering

U kunt op het vergrendelscherm het slot van de mobiele telefoon gebruiken om de beveiling van het apparaat te verhogen.



- Als het slot van de mobiele telefoon is ingeschakeld en het verkeerde wachtwoord wordt meer dan een ingesteld aantal keren ingevoerd, wordt het apparaat automatisch opnieuw ingesteld.
- Als u het wachtwoord voor de decodering vergeet, moet u het apparaat opnieuw instellen om het opnieuw te gebruiken. Door de initialisatie gaan alle opgeslagen gegevens verloren.
- De codering gebeurt wanneer het apparaat voor het eerst opstart nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld. Als u de codering stopt voordat het proces voltooid is, kunnen gegevens beschadigd raken. Verwijder of plaats bijvoorbeeld geen batterij wanneer de codering aan de gang is. Wacht tot het proces is voltooid.

Geheugenkaart coderen

U kunt de gegevens die worden opgeslagen op de geheugenkaart coderen en beveiligen. De gecodeerde gegevens op de geheugenkaart kunnen niet vanaf een ander apparaat worden geopend.

- 1 Tik achtereenvolgens op **O > Instellingen > Algemeen > Vingerafdrukken & beveiliging > Encrypt microSD**.
- 2 Lees het overzicht van de codering van de geheugenkaart op het scherm en tik vervolgens op **DOORGaan** om door te gaan.
- 3 Selecteer een optie en tik op **NU ENCRYPTEN**:
 - **Nieuwe bestandscodering**: Codeer alleen gegevens die na de codering worden opgeslagen op de geheugenkaart.
 - **Volledige encryptie**: Codeer alle huidige gegevens op de geheugenkaart.
 - **Mediabestanden uitsluiten**: codeer alle bestanden behalve mediabestanden zoals muziek, foto's en video's.



- Zorg ervoor dat een pincode of een wachtwoord voor de schermvergrendeling moet worden ingevoerd om de geheugenkaart te coderen.
- Zodra de codering van de geheugenkaart is gestart, zijn bepaalde functies niet beschikbaar.
- Als het apparaat is uitgeschakeld wanneer de codering aan de gang is, mislukt de codering en kunnen gegevens beschadigd raken. Daarom moet u controleren of het apparaat voldoende batterij heeft alvorens de codering te starten.
- Gecodeerde bestanden kunnen alleen worden geopend op het apparaat waarmee de bestanden zijn gecodeerd.
- De gecodeerde geheugenkaart kan niet op een ander LG-apparaat worden gebruikt. Als u de gecodeerde geheugenkaart wilt gebruiken op een ander mobiel apparaat, initialiseert u de kaart.
- U kunt de codering van een geheugenkaart activeren zelfs als er geen geheugenkaart in het apparaat is geplaatst. Elke geheugenkaart die u daarna plaatst, wordt automatisch gecodeerd.

Schermafbeeldingen maken

U kunt schermafbeeldingen van het huidige weergegeven scherm maken.

Via een snelkoppeling

Houd de knoppen Aan/Uit/Vergrendelen en Volume lager (-) minstens twee seconden tegelijk ingedrukt.

- Schermafbeeldingen kunnen via de map **Screenshots** in **Galerij** worden bekeken.

Via Capture+

Op het scherm waarvan u een schermafbeelding wilt maken, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op **Capture+**.



- Wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kunt u **Capture+** openen door tweemaal op de knop Volume hoger (+) te drukken. Tik eerst op > Instellingen > Algemeen en schakel dan **Sneltoets** in.
- Raadpleeg *Notities op een schermafbeelding schrijven* voor meer informatie.

Tekst invoeren

Smart keyboard gebruiken

U kunt Smart keyboard gebruiken om tekst in te voeren en te bewerken.


Met Smart keyboard kunt u tekst bekijken terwijl u deze typt zonder dat u tussen het scherm en een conventioneel toetsenbord hoeft te schakelen. Zo kunt u tijdens het typen eenvoudig fouten vinden en corrigeren.



Cursor verplaatsen

Met Smart keyboard kunt u de cursor verplaatsen naar de gewenste plaats.

Houd uw vinger op de spatiebalk tijdens het typen en sleep dan naar links of naar rechts totdat de cursor op de gewenste plaats in de tekst staat.

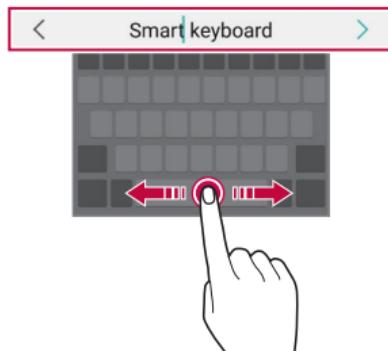


- Deze optie is alleen beschikbaar bij het QWERTY-toetsenbord.

Woorden voorstellen

Smart keyboard analyseert automatisch uw gebruikspatronen om tijdens het typen vaak gebruikte woorden voor te stellen. Hoe meer u het apparaat gebruikt, hoe nauwkeuriger de suggesties zijn.

Voer tekst in en tik op een voorgesteld woord of sleep de linker- of rechterkant van de spatiebalk traag omhoog.


- Het geselecteerde woord wordt automatisch ingevoerd. U moet niet elke letter van het woord handmatig typen.

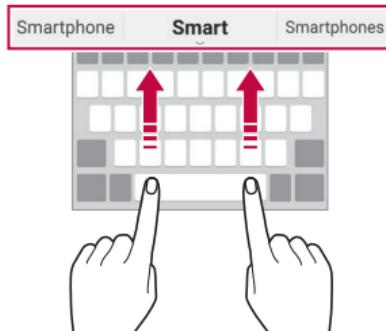

QWERTY-toetsenbordindeling wijzigen

U kunt de toetsen op de onderste rij van het toetsenbord verwijderen en verplaatsen of u kunt nieuwe toetsen er aan toevoegen.

- Tik achtereenvolgens op > Instellingen > Algemeen > Taal en toetsenbord > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > QWERTY-opmaak.
Of tik op op het toetsenbord en tik dan op Toetsenbord formaat en indeling > QWERTY-opmaak.
- Tik op een toets op de onderste rij en sleep deze naar een andere plaats.

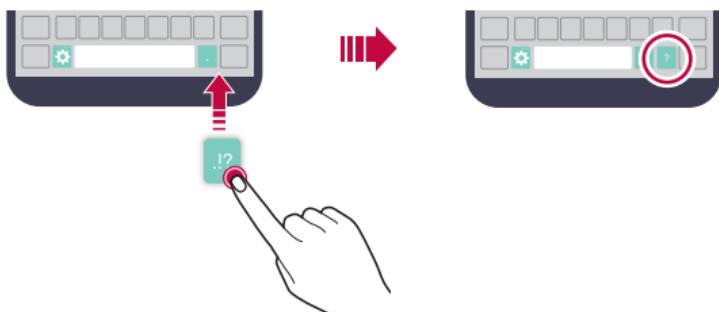



- Deze optie is beschikbaar bij de QWERTY-, QWERTZ- en AZERTY-toetsenborden.
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund voor bepaalde talen.

Hoogte van het toetsenbord aanpassen

U kunt de hoogte van het toetsenbord aanpassen voor een maximaal comfort tijdens het typen.

- 1 Tik achtereenvolgens op > Instellingen > Algemeen > Taal en toetsenbord > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > Hoogte van het toetsenbord.
Of tik op op het toetsenbord en tik dan op Toetsenbord formaat en indeling > Hoogte van het toetsenbord.
- 2 Pas de hoogte van het toetsenbord aan.



Liggende toetsenbordmodus selecteren

U hebt verschillende opties voor de liggende toetsenbordmodus.

- 1 Tik achtereenvolgens op > Instellingen > Algemeen > Taal en toetsenbord > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > Toetsenbordtype in liggende weergave.
Of tik op op het toetsenbord en tik dan op Toetsenbord formaat en indeling > Toetsenbordtype in liggende weergave.
- 2 Selecteer een toetsenbordmodus.

Toetsenbord splitsen


U kunt het toetsenbord splitsen in twee delen en elk deel aan een zijde van het scherm plaatsen wanneer het scherm in de liggende stand wordt gebruikt.

Tik achtereenvolgens op > Instellingen > Algemeen > Taal en toetsenbord > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > Gesplits toetsenbord.

Of tik op op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling > Gesplits toetsenbord**.



- Draai het apparaat naar de liggende stand om het toetsenbord in twee delen te splitsen. Als u het toetsenbord wilt samenvoegen of splitsen, knijpt u twee vingers samen of duwt u ze uiteen op het toetsenbord.

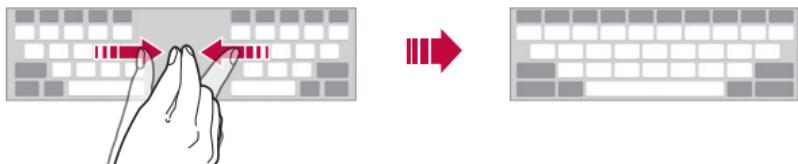

Bediening met één hand

U kunt het toetsenbord naar een zijde van het scherm verplaatsen zodat u het toetsenbord met één hand kunt gebruiken.

- Tik achtereenvolgens op > Instellingen > Algemeen > Taal en toetsenbord > LG-toetsenbord > Toetsenbord formaat en indeling > Enkelhandige bediening.
Of tik op op het toetsenbord en tik dan op **Toetsenbord formaat en indeling > Enkelhandige bediening**.
- Druk op de pijl naast het toetsenbord om het in de gewenste richting te verplaatsen.



Gesproken tekst invoeren

Houd uw vinger op  op het toetsenbord en selecteer dan .



- Voor de beste herkenning van gesproken opdrachten spreekt u duidelijk met een juiste uitspraak en een juist accent.
- Voor de invoer van gesproken tekst zorgt u ervoor dat het apparaat is verbonden met een netwerk.
- Voor de selectie van de taal voor spraakherkenning tikt u op  > **Talen** in scherm van spraakherkenning.
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund of de ondersteunde talen verschillen mogelijk van de regio waarin de service wordt verleend.

Toetsenbord wijzigen

U kunt ook de invoertaal en het soort toetsenbord voor elke taal wijzigen.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Taal kiezen**.
- 2 Selecteer een taal en pas het soort toetsenbord aan.

Kopiëren en plakken

U kunt tekst uit een app knippen of kopiëren en vervolgens in dezelfde app plakken. Of u kunt andere apps starten en de tekst daar in plakken.

- 1 Houd uw vinger op de tekst die u wilt kopiëren of knippen.
- 2 Sleep  /  om het gebied op te geven dat u wilt kopiëren of knippen.
- 3 Selecteer **KNIPPEN** of **KOPIËREN**.
 - De gekopieerde tekst wordt automatisch aan het klembord toegevoegd.
- 4 Houd uw vinger op het venster waar u de tekst wilt invoeren en selecteer **PLAKKEN**.



- Als er geen item is gekopieerd of geknipt, wordt de optie **PLAKKEN** niet weergegeven.

Klembord

Als u een afbeelding of een tekst kopieert of knipt, wordt deze automatisch op het klembord geplaatst en kunt u deze plakken waar en wanneer u maar wilt.

- 1 Houd uw vinger op  op het toetsenbord en selecteer 
Of houd uw vinger op het venster waar u de tekst wilt invoeren en selecteer **CLIP-LADE**.
- 2 Selecteer en plak een item vanaf het klembord.
 - Maximaal 20 items kunnen op het klembord worden geplaatst.
 - Tik op  om geplaatste items te vergrendelen zodat ze niet worden verwijderd, zelfs als het maximale aantal wordt overschreden. U kunt maximaal tien items vergrendelen. Als u vergrendelde items wilt verwijderen, moet u ze eerst ontgrendelen.
 - Tik op  om de geplaatste items op het klembord te verwijderen.



- Het klembord wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde apps die door de gebruiker zijn gedownload.

03

Nuttige apps

Apps installeren en verwijderen

Apps installeren

Open een app store om apps te zoeken en te downloaden.

- U kunt **SmartWorld**, **Play Store** of de app store van uw serviceprovider gebruiken.



- Bij bepaalde app stores moet u mogelijk een account aanmaken en moet u zich aanmelden.
- Voor bepaalde apps worden mogelijk kosten in rekening gebracht.
- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider wordt **SmartWorld** mogelijk niet ondersteund.

Apps verwijderen

Verwijder apps op het apparaat die u niet langer gebruikt.



- Bepaalde apps kunnen niet door gebruikers worden verwijderd.

Apps verwijderen door uw vinger op de app te houden

Houd op het beginscherm uw vinger op de app die u wilt verwijderen en sleep deze naar **Wissen** boven in het scherm.

- Als apps binnen de laatste 24 uur zijn verwijderd, kunt u ze opnieuw installeren. Raadpleeg *Recentelijk verwijderde apps* voor meer informatie.

Apps verwijderen via het menu Instellingen

Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Applicaties**, selecteer een app en tik dan op **Verwijderen**.

Apps verwijderen vanuit de app store

Als u een app wilt verwijderen, opent u de app store vanwaar u de app hebt gedownload en verwijdert u de app.

Recentelijk verwijderde apps

U kunt de verwijderde apps op het beginscherm bekijken. U kunt ook apps die binnen de laatste 24 uur zijn verwijderd opnieuw installeren.

1 Tik op > **Recentelijk verwijderde apps**.

2 Activeer de gewenste functie:

- **Opnieuw installeren:** installeer de geselecteerde app opnieuw.
- : wis de verwijderde apps definitief van het apparaat.



- Verwijderde apps worden 24 uur na de verwijdering automatisch gewist van het apparaat. Als u de gewiste apps opnieuw wilt installeren, moet u ze opnieuw downloaden vanaf de app store.
- Deze functie is alleen op het standaard beginscherm geactiveerd. Als u apps verwijdert terwijl u het EasyHome-scherm of een ander startscherm gebruikt, worden deze onmiddellijk en definitief gewist op het apparaat.

Telefoon

Telefoongesprek

Gebruik een van de beschikbare methoden om te bellen: een telefoonnummer handmatig invoeren, een contact uit de lijst met contacten bellen of een nummer uit de lijst met recente oproepen bellen.

Een nummer met het toetsenblok bellen

1 Tik op > > **Bellen**.

2 Gebruik de gewenste methode om te bellen:

- Voer een telefoonnummer in en tik op .
- Houd uw vinger op een snelkiesnummer.
- Zoek een contact door op de eerste letter van diens naam in de lijst met contacten te tikken en tik vervolgens op .



- Houd uw vinger op 0 om '+' in te voeren wanneer u naar het buitenland wilt bellen.
- Raadpleeg *Contacten toevoegen aan de lijst met snelkiesnummers* voor informatie over hoe u telefoonnummers toevoegt aan de lijst met snelkiesnummers.

Een contact uit de lijst met contacten bellen

1 Tik op > > Contacten.

2 Selecteer in de lijst met contacten een contact en tik op .

Een oproep beantwoorden

Als u een oproep wilt beantwoorden, sleept u uit de cirkel op het scherm van de inkomende oproep.

- Wanneer de stereoheadset is aangesloten, kunt u bellen met de knop Gesprek starten/stoppen op de headset.
- Als u een oproep wilt beëindigen door gewoon de knop Aan/Uit/Vergrendelen in te drukken, tikt u achtereenvolgens op > Instellingen > Netwerken > Oproep > **Gesprekken beantwoorden en beëindigen** en schakelt u **Beëindig gesprekken met de Power key** in.

Een oproep afwijzen

Als u een inkomende oproep wilt afwijzen, sleept u uit de cirkel op het scherm van de inkomende oproep.

- Om een afwijsbericht te versturen, sleept u het afwijsbericht uit de cirkel.
- Om een afwijsbericht toe te voegen of te bewerken, tikt u achtereenvolgens op > Instellingen > Netwerken > Oproep > **Gesprekken afslaan en weigeren > Afwijzen met bericht**.
- Bij een inkomende oproep drukt u op de knop Volume lager (-) of de knop Aan/Uit/Vergrendelen om het geluid of de trilfunctie uit te schakelen of om de oproep in de wacht te plaatsen.

Gemiste oproepen bekijken

Bij een gemiste oproep wordt in de statusbalk boven in het scherm weergegeven.

Sleep de statusbalk omlaag om de gegevens van de gemiste oproepen te bekijken. Of tik op > > Oproepinfo.

Toegankelijke functies tijdens een oproep

Tijdens een oproep kunt u talrijke functies openen door op de knoppen op het scherm te tikken:

- **Contacten:** bekijk tijdens een oproep de lijst met contacten.
- **Tot:** beëindig de oproep.
- **Toetsen:** geef het toetsenblok weer of verberg het.
- **Speaker:** schakel de luidsprekerfunctie in.
- **Dempen:** schakel de microfoon uit zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.
- **Bluetooth:** schakel de oproep door naar een gekoppeld en verbonden Bluetooth-apparaat.
- **⋮ :** open diverse opties voor oproepen.



- Afhankelijk van de regio en de serviceprovider kunnen de beschikbare instellingen verschillen.

Een nummer tijdens een oproep bellen

U kunt tijdens een oproep een ander contact bellen.

- 1 Tik tijdens een oproep op **⋮ > Oproep toevoegen**.
- 2 Voer een telefoonnummer in en tik op .
 - De twee oproepen worden tegelijk op het scherm weergegeven en de eerste oproep wordt in de wacht geplaatst.
- 3 Als u van oproep wilt wisselen, tikt u op het andere nummer op het scherm.
Tik op om een conferentiegesprek te starten.



- Voor elke oproep worden mogelijk kosten in rekening gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

Belgeschiedenis bekijken

Tik achtereenvolgens op > > **Oproepinfo** om uw recente belgeschiedenis te bekijken. U kunt dan de volgende functies gebruiken:

- Selecteer een contact om een gedetailleerde belgeschiedenis te bekijken. Tik op om het geselecteerde contact te bellen.
- Tik op > **Wissen** om de belgeschiedenis te verwijderen.



- De weergegeven gespreksduur verschilt mogelijk van de gespreksduur die in rekening wordt gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

Opties voor oproepen configureren

U kunt diverse opties voor oproepen configureren.

- 1 Tik achtereenvolgens op > > **Bellen** of **Oproepinfo**.
- 2 Tik op > **Oproepinstellingen** en configureren dan de gewenste opties.

Berichten

Een bericht versturen

U kunt berichten maken en versturen naar de geselecteerde contacten of alle contacten via de app Berichten.



- Voor de verzending van berichten naar het buitenland worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

- 1 Tik op > .
- 2 Tik op .
- 3 Geef een ontvanger op en maak een bericht.
 - Tik op om bestanden toe te voegen.
 - Tik op om optionele menuopties te openen.
- 4 Tik op **Zenden** om het bericht te versturen.

Een bericht lezen

U kunt de uitgewisselde berichten met elk contact bekijken.

- 1 Tik op > .
- 2 Selecteer een contact in de lijst met berichten.

Instellingen voor berichten configureren

U kunt de instellingen voor berichten naar wens wijzigen.

- 1 Tik op > .
- 2 Tik op > **Instellingen** vanuit de lijst met berichten.

Camera

Camera starten

U kunt een foto of een video maken om de mooiste momenten vast te leggen.

Tik op >




- Veeg de cameraleNS schoon met een microvezeldoek voordat u een foto maakt. Als u de cameraleNS aanraakt met uw vinger, zijn de foto's mogelijk wazig.
- Als het batterijniveau lager dan 5% is, laadt u de batterij op voordat u de camera gebruikt.
- De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding kunnen afwijken van het werkelijke apparaat.
- In **Galerij** kunt u foto's en video's bekijken en bewerken. Raadpleeg *Overzicht van Galerij* voor meer informatie.

Cameramodus wijzigen

U kunt een cameramodus selecteren die het best past bij de omgeving waar u de foto of de video wilt maken. Zo kunt u de foto of de video eenvoudig en handig maken.


Tik op het scherm van de camera op en selecteer de gewenste modus.

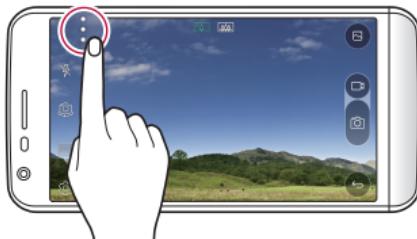

Schakelen tussen camera's

U kunt schakelen tussen de camera's aan de voorkant en de achterkant naargelang de omgeving.

Tik op het scherm van de camera op of sleep het scherm omhoog of omlaag of naar links of naar rechts om tussen de camera's aan de voorkant en de achterkant te schakelen.

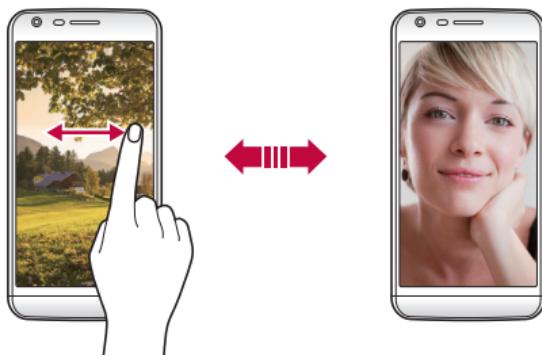

- Gebruik de camera aan de voorkant om selfies te maken. Raadpleeg *Selfies maken* voor meer informatie.

Schakelen naar dual-camera

U kunt de dual-camera (tweede camera) op de achterkant gebruiken om foto's met de normale lens of de groothoeklens te maken.

Tik op / om tussen de camera met de normale lens en de camera met de groothoeklens te schakelen.

In- en uitzoomen

U kunt in- en uitzoomen op het scherm van de camera terwijl u een foto of een video maakt.

Op het scherm van de camera knijpt u twee vingers samen of duwt u twee vingers uiteen om in of uit te zoomen.

- Dan wordt er automatisch geschakeld tussen de camera met de groothoeklens en de camera met de gewone lens op de achterkant van het apparaat om een foto of een video te maken.

Eenvoudige modus

U kunt foto's maken door gewoon op het scherm te tikken.

- 1 Tik op het scherm van de camera op :>
- 2 Plaats uw doel binnen het kader en tik vervolgens op het scherm.

Automatische modus

U kunt foto's of video's maken door talrijke opnamemodi en opties te selecteren.

- 1 Tik op het scherm van de camera op :>
- 2 Tik op om een foto te maken. Of tik op om een video te maken.



Een foto maken

- 1 Selecteer een opnamemodus en tik op het doel waarop u de camera wilt scherpstellen.
- 2 Tik op om een foto te maken.
Of druk op een volumeknop.



- Wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kunt u de camera starten door tweemaal op de knop Volume lager (-) te drukken. Tik op > Instellingen > Algemeen en schakel **Sneltoets** in om deze functie te activeren. Als u onmiddellijk foto's wilt maken nadat de camera is gestart met de knop Volume lager (-), activeert u de functie **Quick shot**.

Een video maken

- 1 Selecteer een opnamemodus en tik op het doel waarop u de camera wilt scherpstellen.
- 2 Tik op .
 - Tik op  om een foto te maken terwijl u een video maakt.
 - Tik op  om de video-opname te pauzeren. Tik op  om de video-opname te hervatten.
- 3 Tik op  om de video-opname te beëindigen.

Uitspringende foto

U kunt een foto of een video maken met zowel de camera met de gewone lens als de camera met de groothoeklens op de achterkant van het apparaat om de scènes vast te leggen alsof u ze in een kader ziet. De scènes in het kleine scherm op de voorgrond worden door de camera met de gewone lens vastgelegd en de scènes in het grote scherm op de achtergrond door de camera met de groothoeklens. Wijzig de vorm van het scherm op de voorgrond of pas verschillende effecten toe om een prachtige foto of video te maken.

- 1 Tik in de automatische modus op **MODUS** > .
- 2 Tik op  en selecteer de gewenste lay-out.
- 3 Selecteer een effect:
 -  : pas het effect van een bolle lens toe op het gebied dat door de camera met de groothoeklens wordt vastgelegd.
 -  : pas grijstinten toe op het gebied dat door de camera met de groothoeklens wordt vastgelegd.
 -  : maak de randen van het gebied dat door de camera met de groothoeklens wordt vastgelegd donker.
 -  : maak het gebied dat door de camera met de groothoeklens wordt vastgelegd wazig.

4 Tik op om een foto te maken. Tik op om een video te maken.



Multi-view

U kunt meerdere foto's of video's in de vorm van een collage maken met behulp van de camera's aan de voorkant en de achterkant. Foto's en video's kunnen met verschillende lay-outs worden opgeslagen.


- 1 Tik in de automatische modus op **MODUS** > .
- 2 Tik op en selecteer een lay-out.
- 3 Tik op om foto's te maken volgens de instructies op het scherm. Tik op om een video te maken.
 - Tik op om een kort videofragment te maken.
 - Sleep omhoog of omlaag of naar links of naar rechts om tussen de camera's aan de voorkant en aan de achterkant (met normale lens of groothoeklens) te schakelen.
 - Houd uw vinger op of om meerdere foto's of video's achtereen op specifieke intervallen te maken.
 - Tik op / om foto's of video's tegelijk of achtereen te maken.



Samenvoegen

U kunt korte videofragmenten maken en ze samenvoegen tot een korte film van 60 seconden.

- 1 Tik op het scherm van de camera op **MODUS** >
 - 2 Tik op
- Tik eenmaal op het pictogram om een videofragment van drie seconden te maken. Houd uw vinger op het pictogram om een langer videofragment te maken (maximale duur: één minuut).

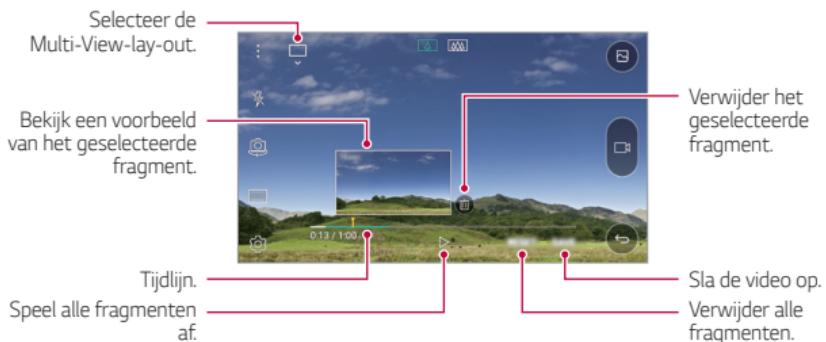

- 3 Tik op **OPSLAAN**.

Panorama

U kunt een panoramische foto maken door de camera in een richting te bewegen om beelden continu te fotograferen en samen te voegen zodat u een breed beeld krijgt.

- 1 Tik in de automatische modus op **MODUS** >
- 2 Tik op en beweeg dan de camera traag in een richting.
 - Beweeg het apparaat door de richting van de pijl op het scherm te volgen.
- 3 Tik op om de opname te beëindigen.



Vertraagde video

U kunt een entertainende video maken door de snelheden van uw doelen in de video te wijzigen. Met deze functie kunt u een versnelde video-opname maken en deze vervolgens op de normale snelheid afspelen zodat de video vertraagd lijkt.

- 1 Tik in de automatische modus op **MODUS** > .
- 2 Tik op  en maak een video.
- 3 Tik op  om de video-opname te beëindigen.



Time-lapse

U kunt een reeks frames op bepaalde intervallen maken om langzame wijzigingen vast te leggen, zoals bewegingen van wolken of hemellichamen, verkeer en meer.

- 1 Tik in de automatische modus op **MODUS** > .
- 2 Tik op  en maak een video.
 - Als u de afspeelsnelheid van de video wilt aanpassen, tikt u op .
- 3 Tik op  om de video-opname te beëindigen.



- Tijdens het maken van een time-lapse video worden geen stemmen opgenomen.



Burstfoto's

U kunt meerdere foto's achtereen maken om bewegende beelden te maken.

Houd in de automatische modus uw vinger op .

- De foto's worden snel achtereen gemaakt terwijl u uw vinger op  houdt.



- U kunt tot dertig (30) foto's achtereen maken.

Verbinding maken met LG-camera's van vrienden

U kunt het apparaat verbinden met een andere camera om opgeslagen foto's of video's op de camera te bekijken.



- Deze functie is beschikbaar wanneer u Multi-View of Samenvoegen gebruikt.
- De LG Friends-camera's die op het apparaat kunnen worden aangesloten, zijn optionele accessoires. Raadpleeg de klantenservice van LG voor de aankoop ervan.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider wordt deze functie mogelijk niet ondersteund of kunnen bepaalde opties verschillen.

Opties voor camera aanpassen

U kunt talrijke camera-opties naar wens aanpassen.

Tik in de automatische modus op .



- De beschikbare opties verschillen naargelang de geselecteerde camera (camera aan de voorkant of de achterkant) en de geselecteerde opnamemodus.

	Selecteer een verhouding voor foto's of een kwaliteit voor video's.
	Maak foto's of video's in levendige kleuren en gebruik compenserende effecten zelfs als de foto's of de video's met tegenlicht worden gemaakt. Deze functies worden geleverd door de HDR-technologie (High Dynamic Range) van de camera van het apparaat.
	Pas kleureffecten op foto's toe.
	Stel de timer in om na een opgegeven tijdsduur automatisch foto's te maken.
	Maak foto's met gesproken opdrachten. (Beschikbare keuzes: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Verminder wazigheid door beweging wanneer u een foto of video maakt: <ul style="list-style-type: none"> : Maak een stabiele video wanneer u beweegt of wandelt. : gebruik om mogelijke wazigheid te verminderen wanneer u een foto of video maakt.
	Geef een raster weer zodat u foto's of video's kunt maken met behulp van de horizontale en verticale referentielijnen.
	Stel de locaties in waar u foto's en video's wilt opslaan. Deze opties worden weergegeven wanneer een externe geheugenaardt is geplaatst. <ul style="list-style-type: none"> : Sla op de interne opslag op. : sla op de externe geheugenaardt op.
	Pas de instellingen voor het automatisch maken van een foto aan. Deze opties worden weergegeven wanneer u de camera aan de voorkant gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> : Maak een foto met de functie Gesture Shot. : Maak een foto wanneer de camera een gezicht detecteert.
	Kies of u net na het maken van een foto Gesture View wilt gebruiken om de foto te bekijken. Deze opties worden weergegeven wanneer u de camera aan de voorkant gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> : Schakel Gesture View in. : Schakel Gesture View uit.



Spiegel het beeld. Deze opties worden weergegeven wanneer u de camera aan de voorkant gebruikt.

- : Spiegel het beeld niet.
- : Spiegel het beeld horizontaal.

Kleureffecten toepassen


U kunt filters van diverse kleuren toepassen op foto's.

- 1 Tik in de automatische of handmatige modus op > .
- 2 Selecteer het gewenste kleureffect.

Handmatige modus

U kunt professionele foto's maken door talrijke geavanceerde functies te gebruiken. Pas de witbalans, focus, helderheid, ISO, sluitersnelheid en andere opties aan.

- 1 Tik op het scherm van de camera op > .
- 2 Pas opties voor het maken van foto's aan.

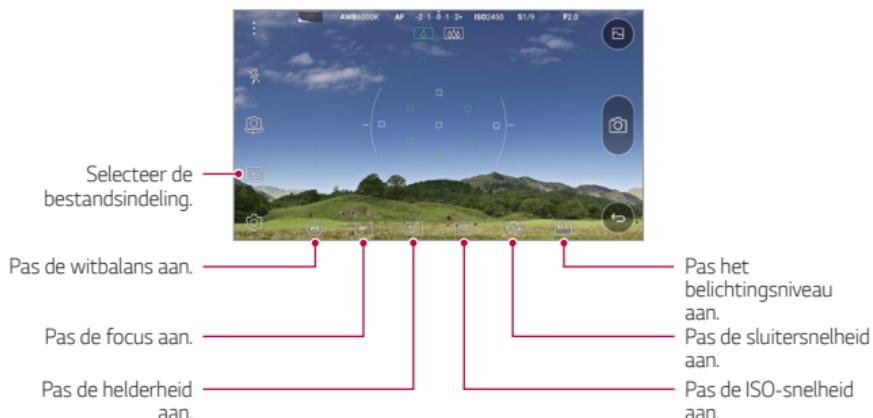

- 3 Tik op om de foto te maken.

Opslaan in RAW-bestandsindeling

U kunt de beelden van foto's compenseren door ze in de RAW-bestandsindeling op te slaan. Wanneer u een foto maakt, wordt naast het JPEG-bestand ook een DNG-bestand gemaakt. Het DNG-bestand is een bestandsindeling die gegevens in een niet-gecomprimeerde indeling voor hoge resolutie opslaat.

Tik in de handmatige modus op om in te schakelen.

- Als u foto's maakt wanneer wordt weergegeven, worden de afbeeldingen opgeslagen als JPEG- en DNG-bestanden. In **Galerij** ziet u alleen JPEG-bestanden en ziet u bij foto's.
- Als u foto's uit **Galerij** verwijdert, worden de DNG-bestanden ook verwijderd. Als u foto's van een computer of uit **Bestands beheerder** verwijdert, kunt u de JPEG- en DNG-bestanden afzonderlijk verwijderen.



- Een foto opslaan in de RAW-indeling neemt meer opslag in beslag omdat het bestand meer gegevens bevat.

Selfies maken

U kunt de camera aan de voorkant gebruiken om uw gezicht op het scherm te zien en selfies te maken.




- Wanneer u de camera aan de voorkant gebruikt, kunt u in de opties voor de camera wijzigen hoe selfies worden gemaakt. Raadpleeg *Opties voor camera aanpassen* voor meer informatie.

Gesture Shot

U kunt selfies maken met behulp van gebaren.

Toon uw handpalm aan de camera aan de voorkant en bal dan uw vuist.

- Binnen drie seconden wordt een foto gemaakt.

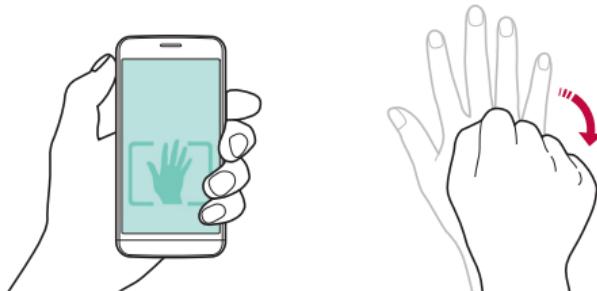

- Als u deze functie wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat [?] in de camera-opties is geselecteerd.
- Een andere manier om foto's met gebaren te maken, is een vuist ballen en deze vervolgens openen in de richting van de camera aan de voorkant.
- Zorg ervoor dat uw handpalm en vuist zich binnen de referentielijn bevinden zodat de camera ze kan detecteren.
- De toegang tot bepaalde functies is tijdens Multi-View-opnamen mogelijk beperkt.

Foto's maken met een interval

U kunt meerdere selfies achtereenvolgend maken.

Houd uw vinger op terwijl u de camera aan de voorkant gebruikt. Of toon uw handpalm aan de camera en bal snel tweemaal een vuist.

- Vier foto's worden met een interval van drie seconden gemaakt.



Selfies automatisch maken

U kunt de functie voor gezichtsherkenning gebruiken om eenvoudig en handig selfies te maken. U kunt het apparaat zodanig instellen dat de camera aan de voorkant uw gezicht detecteert wanneer u naar het scherm kijkt en automatisch een selfie maakt.


- Wanneer de camera aan de voorkant uw gezicht detecteert, wordt het kader wit. Als u dan niet meer beweegt, wordt het kader blauw en maakt de camera aan de voorkant een foto.



- Tik achtereenvolgens op en tot verschijnt om de functie voor automatische selfies te activeren.

Gesture View

Nadat u een selfie met de camera aan de voorkant hebt gemaakt, kunt u onmiddellijk een voorbeeld van de selfie bekijken door het scherm dicht bij uw gezicht te houden.

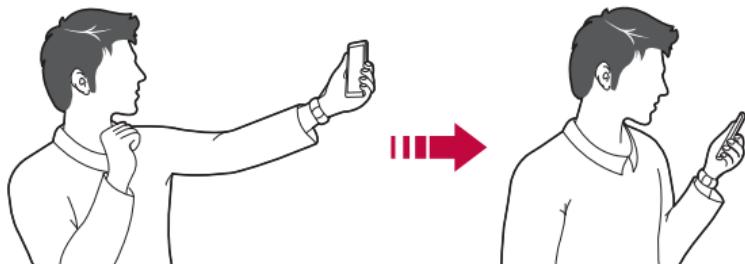

- Als u deze functie wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat in de camera-opties is geselecteerd.
- Er is slechts één voorbeeld wanneer u een foto maakt.
- Als u het apparaat draait terwijl het voorbeeld wordt weergegeven, schakelt het apparaat over naar de cameramodus.

Galerij

Overzicht van Galerij

U kunt foto's en video's die zijn opgeslagen op uw apparaat bekijken en beheren.

1 Tik op > .

- Opgeslagen foto's en video's worden in mappen weergegeven.


2 Tik op een folder en selecteer een bestand.

- Bekijk het geselecteerde bestand in de schermvullende modus.
- Veeg met uw vinger naar links of naar rechts op de weergegeven foto of video om het vorige of volgende bestand te bekijken.



- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden bepaalde bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Bepaalde bestanden kunnen vanwege de codering niet worden geopend.
- Bestanden die groter zijn dan de maximale bestandsgrootte kunnen een fout veroorzaken.

Foto's bekijken

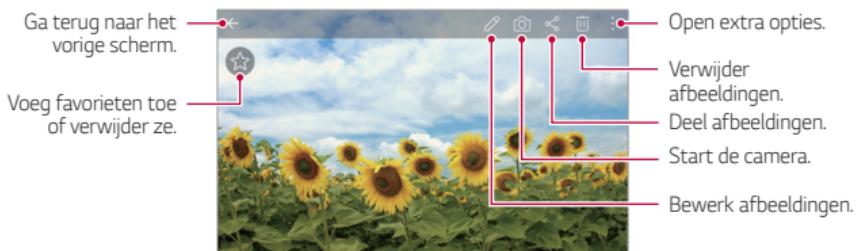

Foto's bewerken

1 Tik op terwijl u een foto bekijkt.


2 Gebruik talrijke effecten en tools om de foto te bewerken.

3 Tik op om de wijzigingen toe te passen.

4 Tik op **OPSLAAN** om de wijzigingen op te slaan.

- Het originele bestand wordt door de wijzigingen overschreven.
- Als u de bewerkte foto als een ander bestand wilt opslaan, tikt u op > **Kopie opslaan**.


Een video afspelen

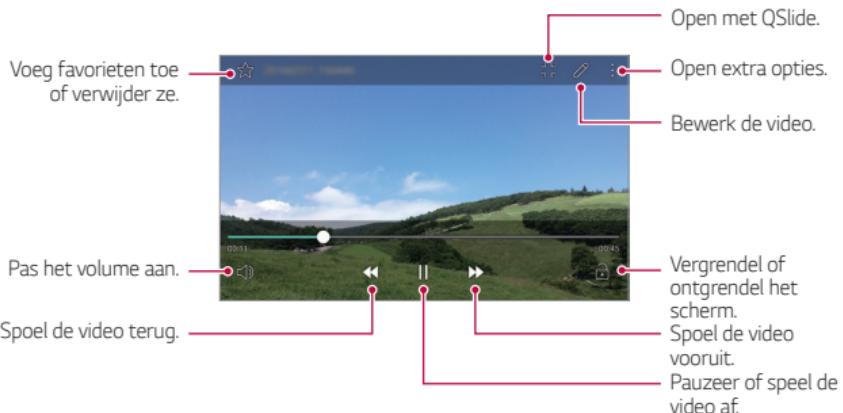

- Als u het volume wilt aanpassen, sleept u de rechterkant van het scherm met de video omhoog of omlaag.
- Als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen, sleept u de linkerkant van het scherm met de video omhoog of omlaag.

Video's bewerken

- Tik op terwijl u een video bekijkt.
- Gebruik talrijke effecten en bewerkingstools om de video te bewerken.

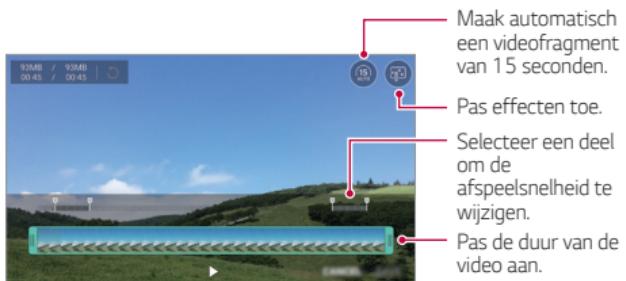

- Tik op **OPSLAAN** om de wijzigingen op te slaan.

Bestanden verwijderen

U kunt bestanden verwijderen met een van de volgende opties:

- Houd uw vinger op een bestand uit de lijst met bestanden en tik op **Wissen**.
- Tik op  in de lijst met bestanden en selecteer bestanden.

Bestanden delen

U kunt bestanden delen met een van de volgende opties:

- Tik op  terwijl u een foto of een video bekijkt om het bestand via de gewenste methode te delen.
- Tik op  in de lijst met bestanden om bestanden te selecteren en ze via de gewenste methode te delen.

Calculator


U kunt twee soorten rekenmachines gebruiken: de gewone rekenmachine en de wetenschappelijke rekenmachine.

- 1 Tik achtereenvolgens op  > **Extra** > **Calculator**.
- 2 Gebruik het toetsenblok om een berekening uit te voeren.
 - Als u de wetenschappelijke rekenmachine wilt gebruiken, tikt u op  > **Wetenschappelijke modus**.
 - Als u de eerdere berekeningen wilt bekijken, tikt u op  > **Eerdere berekeningen**.

Weer

U kunt de weersverwachting voor een bepaalde regio bekijken.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Extra** > **Weer**.
- 2 Tik op en voeg de gewenste plaats toe.
 - Tik op het scherm met de gedetailleerde weersverwachting op of of veeg over het scherm naar links of naar rechts om de weersverwachting voor andere plaatsen te bekijken.

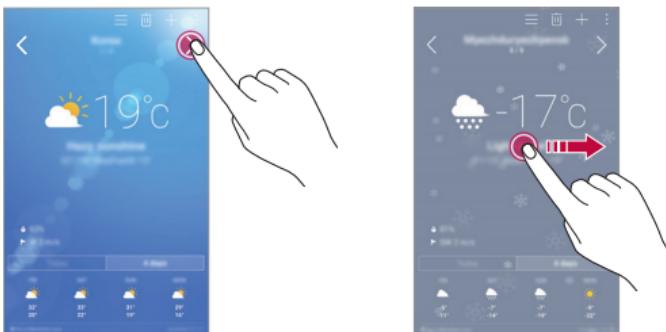

Downloads

U kunt bestanden die u hebt gedownload vanaf het internet of via apps bekijken, verwijderen of delen.

Tik achtereenvolgens op > **Extra** > **Downloads**.

Klok

Alarm

U kunt een alarm instellen om het op een bepaald tijdstip te laten afgaan.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Extra** > **Klok** > **Alarm**.
- 2 Tik op om een nieuw alarm toe te voegen.
- 3 Configureer alarminstellingen en tik op **OPSLAAN**.



- Als u een eerder ingesteld alarm selecteert, kunt u het alarm bewerken.
- Voor de verwijdering van een alarm tikt u op boven in het scherm. Of houd uw vinger op het alarm.

Wereldklok

U kunt de huidige tijd in steden over de hele wereld bekijken.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Extra** > **Klok** > **Wereldklok**.
- 2 Tik op en voeg een stad toe.

Timer

U kunt de timer instellen om een alarm na een opgegeven tijdsduur te laten afgaan.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Extra** > **Klok** > **Timer**.
- 2 Stel de tijd in en tik op **Start**.
 - Tik op **Stoppen** om de timer te onderbreken. Tik op **Hervat** om de timer te hervatten.
 - Tik op **Herstellen** om de vooraf ingestelde tijd opnieuw in te stellen.
- 3 Tik op **Stoppen** om het timeralarm te stoppen.

Stopwatch

U kunt de stopwatch gebruiken om een rondetijd vast te leggen.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Extra** > **Klok** > **Stopwatch**.
- 2 Tik op **Start** om de stopwatch te starten.
 - Als u een rondetijd wilt vastleggen, tikt u op **Ronde**.
- 3 Tik op **Stoppen** om de stopwatch te onderbreken.
 - Als u de stopwatch wilt hervatten, tikt u op **Hervat**.
 - Als u de geschiedenis van de stopwatch wilt verwijderen, tikt u op **Herstellen**.

Voice-recorder

Bij belangrijke evenementen kunt u opnemen en opslaan wat u en anderen zeggen. Opnamen kunnen worden afgespeeld of gedeeld.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Extra** > **Voice-recorder**.
- 2 Tik op .
 - Als u de opname wilt pauzeren, tikt u op .
- 3 Tik op om de opname te beëindigen.
 - Het bestand wordt automatisch opgeslagen en u ziet een scherm om een voorbeeld van de opname te beluisteren.
- 4 Tik op om de opname af te spelen.



- Als u de locatiegegevens van een opname wilt opslaan, tikt u op **Locatie**.
- Als u een evenement wilt toevoegen, tikt u op **Afspraak** en voegt u een evenement aan de gewenste datum toe.
- Als u op tikt, worden de gesproken opnamen weergegeven. U kunt een gesproken opname uit de lijst afspelen.

Muziek

U kunt muziekbestanden die zijn opgeslagen op uw apparaat afspelen en beheren.

1 Tik achtereenvolgens op > **LG** > **Muziek**.

2 Selecteer een categorie.

3 Selecteer een muziekbestand.



- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden bepaalde bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Bestanden die groter zijn dan de maximale bestandsgrootte kunnen een fout veroorzaken.
- Muziekbestanden zijn mogelijk beveiligd door de eigenaren van het internationaal auteursrecht of de auteursrechtelijke wetgeving. Voordat u een muziekbestand kopiëert, moet u wettelijke toestemming hebben. Controleer eerst de auteursrechtelijke wetgeving van het desbetreffende land alvorens een muziekbestand te downloaden of te kopiëren.
- Dit model ondersteunt het afspelen van Hi-Fi-audio. Bij Hi-Fi-audio-bestanden wordt het Hi-Fi-pictogram weergegeven.

E-mail

Overzicht van E-mail

U kunt een e-mailaccount op uw apparaat configureren om te controleren of u e-mails hebt ontvangen en om e-mails vanaf uw apparaat te versturen.



- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

E-mailaccounts configureren

Wanneer u de app E-mail voor het eerst gebruikt, configureren u uw e-mailaccount.

- 1 Tik achtereenvolgens op > > **E-mail**.
- 2 Selecteer een e-mailprovider.
- 3 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik dan op **VOLGENDE** om uw account te configureren.
 - Als u een e-mailaccount handmatig wilt configureren of als u e-mailaccounts wilt configureren die niet in de lijst voorkomen, tikt u op **HANDMATIG INSTELLEN**.

E-mailaccounts beheren

Tik op > **Opties** om de instellingen van uw e-mailaccount te bekijken of te bewerken.

- Als u een account wilt toevoegen, tikt u op **Account toevoegen**.
- Als u een account wilt verwijderen, tikt u op > **Account verwijderen**.

Een andere e-mailaccount openen

Als u verschillende e-mailaccounts hebt geconfigureerd en een ander account wilt bekijken, tikt u op en selecteert u het andere account in de lijst met accounts.

E-mail controleren

- 1 Tik op en selecteer een postvak.
- 2 Selecteer een e-mail in de lijst met e-mails.
 - Het e-mailbericht wordt weergegeven.

E-mail versturen

- 1 Tik op .
- 2 Voer het e-mailadres van een ontvanger in.
- 3 Typ een onderwerp en een bericht.
 - Tik op om bestanden toe te voegen.
 - Tik op om optionele menuopties te openen.
- 4 Tik op om de e-mail te versturen.

Contacten

Overzicht van Contacten

U kunt contacten opslaan en beheren.

Tik achtereenvolgens op > **LG** > **Contacten**.

Contacten toevoegen

Nieuwe contacten toevoegen

- 1 Tik in de lijst met contacten op .
- 2 Voer de gegevens van het contact in en tik op **OPSLAAN**.

Contacten importeren

U kunt contacten vanaf een ander opslagapparaat importeren.

- 1 Tik in de lijst met contacten achtereenvolgens op : > Meer > Contacten beheren > Importeren.
- 2 Selecteer de bron- en doellocaties van het contact dat u wilt importeren en tik dan op OK.
- 3 Selecteer contacten en tik op IMPORTEREN.

Contacten toevoegen aan de lijst met snelkiesnummers

- 1 Tik in de lijst met contacten op : > Snelkeuze.
- 2 Tik op Contact toevoegen bij een snelkiesnummer.
- 3 Selecteer een contact.

Contacten zoeken

U kunt contacten zoeken met een van de volgende opties:

- Typ in de lijst met contacten de naam van een contact in het zoekvak.
- Scrol de lijst met contacten omhoog of omlaag.
- Tik in de index van de lijst met contacten op de eerste letter van een contact.

Lijst met contacten

Contacten bewerken

- 1 Selecteer een contact in de lijst met contacten.
- 2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op en bewerk de gegevens.
- 3 Tik op OPSLAAN om de wijzigingen op te slaan.

Contacten verwijderen

- 1 Houd uw vinger op een contact in de lijst met contacten.
- 2 Tik op Contact wissen.

Favorieten toevoegen

U kunt vaak gebruikte contacten instellen als favorieten.

- 1 Selecteer een contact in de lijst met contacten.
- 2 Tik op het scherm met de gegevens van het contact op .

Groepen maken

- 1 Tik in de lijst met contacten achtereenvolgens op **Groepen** >  > **Nieuwe groep**.
- 2 Voer de naam van een nieuwe groep in.
- 3 Tik op **Leden toevoegen**, selecteer de contacten en tik vervolgens op **NIEUW**.
- 4 Tik op **OPSLAAN** om de nieuwe groep op te slaan.

Agenda

Overzicht van Agenda

U kunt de agenda gebruiken om evenementen en taken te beheren.

Evenementen toevoegen

- 1 Tik op  > **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum en tik dan op .
- 3 Voer de gegevens van het evenement in en tik op **OPSLAAN**.
 - Als u op een datum in de agenda tikt en er zijn al evenementen op die datum gepland, wordt een pop-upvenster weergegeven waarin u een lijst met de evenementen ziet. Tik op een evenement in het pop-upvenster om de gegevens van het evenement te bekijken.

Evenementen synchroniseren

Tik op > Agenda's weergeven > > Agenda's synchroniseren en selecteer een agenda die u wilt synchroniseren.



- Wanneer evenementen op het apparaat worden opgeslagen in uw Google-account, worden ze ook automatisch gesynchroniseerd met de Google-agenda. U kunt dan andere apparaten synchroniseren met de Google-agenda zodat die apparaten dezelfde evenementen als uw apparaat hebben en u de evenementen op die apparaten kunt beheren.

Event pocket

U kunt Event pocket gebruiken om evenementen te maken.

Tik op om Event pocket te openen en sleep vervolgens inhoud naar een datum in de agenda.

- : beheer afbeeldingen, tekst, notities en tijdelijk opgeslagen evenementen. U kunt ook tekst, afbeeldingen en notities uit een andere app delen en ze in Event pocket opslaan. Als u tijdens het maken van een evenement op **POCKET** tikt, wordt het evenement tijdelijk opgeslagen in Event pocket.
- : voeg een Facebook-account toe om informatie over Facebook-evenementen te bekijken. Bepaalde apparaten ondersteunen de functie voor informatie over Facebook-evenementen mogelijk niet.
- : bekijk toeristische informatie over de omgeving, zoals restaurants en nuttige plaatsen, om een evenement te plannen.
- : beheer taken zonder deadline, zoals evenementen.

Bestands beheerde

U kunt bestanden die zijn opgeslagen op uw apparaat of in uw cloud bekijken en beheren.

- 1 Tik achtereenvolgens op > Extra > Bestands beheerde.
- 2 Tik op en selecteer de gewenste opslaglocatie.

Taken

U kunt taken op uw apparaat opslaan om een planning eenvoudig te beheren.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Extra** > **Taken**.
- 2 Tik op om een taak toe te voegen.
- 3 Voer de gegevens van de taak in en tik op **OPSLAAN**.

Evernote

U kunt belangrijke gegevens opschrijven en verzamelen en ze vervolgens delen met andere apparaten die **Evernote** ondersteunen.

Tik achtereenvolgens op > **Aanbevolen apps** > **Evernote**.

Cell Broadcast

U kunt realtime overheidsmeldingen voor noodsituaties bekijken, zoals voor tyfoons, overstromingen en aardbevingen.

Tik achtereenvolgens op > **Extra** > **Cell Broadcast**.

FM-radio

U kunt luisteren naar FM-radio.

Tik achtereenvolgens op > **Extra** > **FM-radio**.



- Als u deze app wilt gebruiken, sluit u eerst een headset op het apparaat aan. De headset wordt de antenne voor de radio.
- Afhankelijk van de regio wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

LG Backup

U kunt een back-up maken van de gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat alsook die gegevens terugzetten en verplaatsen.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Beheer** > **LG Backup**.
Of tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Back-up & reset** > **LG Backup**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om te kiezen tussen het maken van een back-up in de vooraf ingestelde back-upmap op het apparaat en het kopiëren van gegevens naar andere apparaten.



- Tijdens de initialisatie van uw apparaat worden mogelijk back-upbestanden verwijderd die zijn opgeslagen in de interne opslag. Om gegevensverlies te minimaliseren, kopieert u belangrijke back-upbestanden van de map LG Backup in de interne opslag naar een computer of een externe opslag.



- Er wordt geen back-up gemaakt van gegevens in een Google-account. Wanneer u uw Google-account synchroniseert, worden de Google-contacten, Google-agenda, gegevens van de app Google memo en apps die u hebt gedownload vanaf de Play Store automatisch bewaard in de app Drive.
- Back-upbestanden worden met de bestandsextensie LBF opslagen in de map LG Backup op de geheugenkaart of in de interne opslag.
- Laad de batterij volledig op alvorens een back-up van gegevens te maken of gegevens terug te zetten zodat het apparaat tijdens deze processen niet wordt uitgeschakeld.

RemoteCall Service

Het apparaat kan op afstand worden gecontroleerd om problemen op te lossen. Bel eerst naar de klantenservice van LG als volgt:



- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst akkoord gaan met het gebruik van de functie.
- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Beheer** > **RemoteCall Service**.
- 2 Bel de klantenservice van LG.
- 3 Volg de instructies van de medewerker van de klantenservice om een zescijferig toegangsnummer in te voeren.
 - Er wordt op afstand verbinding gemaakt met het apparaat en de externe ondersteuning wordt gestart.

SmartWorld

U kunt talloze games, audio, apps en lettertypen van LG Electronics downloaden. Pas uw apparaat naar wens aan door middel van thema's voor het beginscherm, thema's voor het toetsenbord en lettertypen.



- Afhankelijk van uw abonnement worden mogelijk kosten in rekening gebracht als u mobiele data gebruikt.
- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en meld u vervolgens aan.
- 3 Selecteer en download de gewenste inhoud.

SmartWorld downloaden

Als de app **SmartWorld** niet is geïnstalleerd, volgt u deze stappen om de app te downloaden.

- 1 Tik achtereenvolgens op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Over het toestel** > **Update Center** > **Applicatie updaten**.
- 2 Selecteer **SmartWorld** in de lijst en tik op **Downloaden**.

Google-apps

U kunt Google-apps gebruiken door een Google-account in te stellen. Het registratievenster voor het Google-account verschijnt automatisch wanneer u een Google-app voor het eerst gebruikt. Als u geen Google-account hebt, maakt u er een aan op uw apparaat. Voor meer informatie over hoe u een app gebruikt, raadpleegt u de Help in de app.



- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider werken bepaalde apps mogelijk niet.

Chrome

Meld u aan bij Chrome en importeer geopende tabbladen, bladwijzers en adresbalkgegevens vanaf een computer naar het apparaat.

Documenten

Maak documenten of bewerk documenten die online of op een ander apparaat zijn gemaakt. Deel en bewerk documenten samen met anderen.

Google Drive

Upload, open, deel, organiseer en sla bestanden op vanaf uw apparaat. Bestanden die vanuit apps kunnen worden geopend, kunnen overal worden geopend, inclusief online en offline omgevingen.

Gmail

Configureer uw e-mailaccount van Google op uw apparaat om uw e-mail te controleren of e-mail te versturen.

Google

Gebruik de zoekfunctie van Google om in websites en bestanden op uw apparaat te zoeken met behulp van trefwoorden of gesproken opdrachten.

Hangouts

Wissel berichten uit. Start een videogesprek met een andere persoon of een groep.

Maps

Zoek uw locatie of de locatie van een plaats op de kaart. Bekijk geografische gegevens.

Play Films

Gebruik uw Google-account om films te huren of te kopen. Koop materiaal en speel het overal af.

Foto's

Bekijk of deel foto's of albums die op het apparaat zijn opgeslagen.

Play Muzieks

Koop muziek in de **Play Store**. Speel muziek af die op het apparaat is opgeslagen.

Spreadsheets

Maak spreadsheets of bewerk spreadsheets die online of op een ander apparaat zijn gemaakt. Deel en bewerk spreadsheets samen met anderen.

Presentaties

Maak presentatiemateriaal of bewerk presentatiemateriaal dat online of op een ander apparaat is gemaakt. Deel en bewerk presentatiemateriaal samen met anderen.

Gesproken zoekopdr.

Zoek informatie op in Google door een trefwoord te zeggen in plaats van er een te typen.

YouTube

Zoek en speel video's af. Upload video's naar YouTube om ze met personen over de hele wereld te delen.

04

Telefooninstellingen

Instellingen

U kunt de apparaatinstellingen naar wens aanpassen.

Tik op > **Instellingen**.



- Tik op en voer een trefwoord in het zoekvak in voor toegang tot een onderdeel van de instellingen.
- Tik op om de weergavemodus te wijzigen. In deze gebruikershandleiding wordt aangenomen dat u de **Tabbladweergave** gebruikt.

Netwerken

Wi-Fi

U kunt via een Wi-Fi-netwerk verbinding maken met apparaten in de buurt.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken > Wi-Fi**.
- 2 Versleep om de functie te activeren.
 - De beschikbare Wi-Fi-netwerken verschijnen automatisch.
- 3 Selecteer een netwerk.
 - U moet wellicht het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk invoeren.
 - Het apparaat slaat deze stap over als u verbinding maakt met eerder verbonden Wi-Fi-netwerken. Als u niet automatisch verbinding wilt maken met een bepaald Wi-Fi-netwerk, houdt u uw vinger op het netwerk en tikt u op **Netwerk vergeten**.

Instellingen van Wi-Fi-netwerk

Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken > Wi-Fi**.

- **Overschakelen naar mobiele data:** Als mobiele data is geactiveerd maar het apparaat geen verbinding met het internet kan maken via Wi-Fi, maakt het apparaat automatisch verbinding met het internet via mobiele data.
- : Pas de instellingen van het Wi-Fi-netwerk aan.


Wi-Fi Direct

U kunt uw apparaat verbinden met andere apparaten die Wi-Fi Direct ondersteunen om direct met deze apparaten gegevens te delen. U hebt geen toegangspunt nodig. Met Wi-Fi Direct kunt u verbinding maken met meer dan twee apparaten.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Wi-Fi > :** > **Geavanceerd > Wi-Fi Direct**.
 - Apparaten met ondersteuning voor Wi-Fi Direct in de buurt verschijnen automatisch.
- 2 Selecteer een apparaat.
 - De verbinding wordt gemaakt wanneer het apparaat het verzoek accepteert.



- Bij gebruik van Wi-Fi Direct kan de batterij sneller leeglopen.

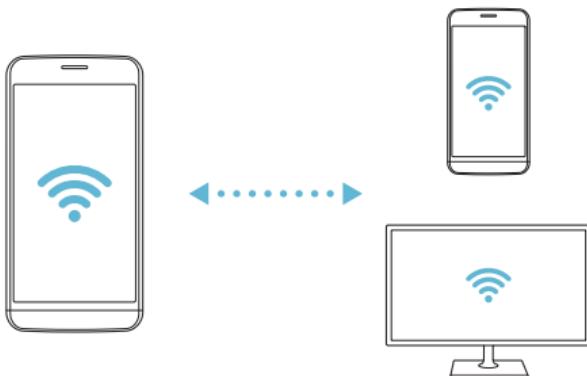

Bluetooth

U kunt uw apparaat verbinden met apparaten in de buurt die Bluetooth ondersteunen om met deze apparaten gegevens uit te wisselen. Sluit uw apparaat aan op een Bluetooth-headset en -toetsenbord. Hierdoor kan het apparaat eenvoudiger worden bediend.

Koppelen met een ander apparaat

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken > Bluetooth**.
- 2 Versleep  om de functie te activeren.
 - De beschikbare apparaten verschijnen automatisch.
 - Tik op **ZOEKEN** om de lijst met apparaten te vernieuwen.



- In de lijst verschijnen alleen de apps waarbij de zoekoptie is ingeschakeld.

- 3 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de identiteitscontrole uit te voeren.



- Deze stap wordt overgeslagen op apparaten waarmee eerder verbinding is gemaakt.

Gegevens versturen via Bluetooth

- 1 Selecteer een bestand.
 - U kunt multimediambestanden of contacten versturen.
 - 2 Tik op  **> Bluetooth**.
 - 3 Selecteer een doelapparaat voor het bestand.
 - Het bestand wordt verstuurd wanneer het doelapparaat het accepteert.
-
- Afhankelijk van het bestand kan het proces voor het delen van bestanden verschillen.

Dataverbinding

U kunt mobiele data in- of uitschakelen. Bovendien kunt u ook het gebruik van mobiele data beheren.

Mobiele data inschakelen

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken > Dataverbinding**.
- 2 Versleep  om de functie te activeren.

Instellingen van mobiele data aanpassen

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken > Dataverbinding**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Dataverbinding**: stel in om dataverbindingen in mobiele netwerken te gebruiken.
 - **Mobiele datalimiet**: stel een limiet voor het gebruik van mobiele data in om mobiele data te blokkeren als de limiet is bereikt.
 -  : pas de instellingen van mobiele data aan.

Oproep

U kunt de oproepinstellingen aanpassen, zoals de opties voor audiogesprekken en internationale gesprekken.




- Afhankelijk van de regio of de serviceprovider worden bepaalde functies mogelijk niet ondersteund.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Netwerken > Oproep**.
- 2 Pas de instellingen aan.

NFC

U kunt het apparaat als een vervoerspas of een creditcard gebruiken. U kunt gegevens ook delen met een ander apparaat.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > NFC**.
- 2 Versleep  om de functie te activeren.
 - Raak uw apparaat aan met een ander apparaat dat NFC ondersteunt om gegevens te delen.
 - Afhankelijk van het type apparaat bevindt de NFC-antenne zich op een andere locatie.

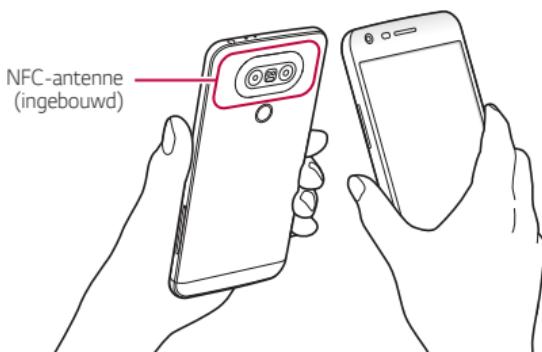

Android Beam

U kunt bestanden delen door de achterkant van het apparaat aan te raken met het andere apparaat. U kunt ook bestanden zoals muzieknummers, video's of contacten delen, een webpagina openen of een app starten vanaf het andere apparaat.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > Android Beam**.
- 2 Raak de achterkant van het apparaat aan met het andere apparaat.



- Afhankelijk van het type apparaat bevindt de NFC-antenne zich op een andere locatie.

Bestand delen

U kunt bestanden uitwisselen tussen uw apparaat en andere apparaten of tablets van LG.



- Raadpleeg *Bestanden versturen of ontvangen* voor meer informatie.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > Bestand delen**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **G5**: wijzig de naam van het apparaat.
 - **Opslaan in**: stel de doelmap in voor het opslaan van bestanden die vanaf andere apparaten zijn verstuurd.
 - **Bestand delen**: sta de ontvangst van bestanden vanaf andere apparaten toe.
 - **SmartShare Beam**: deel bestanden met andere apparaten via SmartShare Beam.

Mediaserver

U kunt media op uw apparaat delen met apparaten in de buurt die DLNA ondersteunen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > Mediaserver**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Het delen van content**: deel de inhoud van uw apparaat met apparaten in de buurt.
 - **G5**: stel de naam van uw apparaat in.
 - **Mijn gedeelde inhoud**: selecteer het type media dat u met andere apparaten wilt delen.
 - **Toegestane apparaten**: bekijk een lijst met apparaten die toegang hebben tot de inhoud van uw apparaat.
 - **Niet-toegestane apparaten**: bekijk een lijst met apparaten die geen toegang hebben tot de inhoud van uw apparaat.

Scherm delen

U kunt het scherm en het geluid van het apparaat weergeven en afspeLEN op een ander apparaat (zoals een tv) dat de Miracast-functie ondersteunt.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > Scherm delen**.
 - 2 Versleep  om de functie te activeren.
 - 3 Selecteer een apparaat in de lijst met apparaten in de buurt.
 - Als het gewenste apparaat niet verschijnt, tikt u op **ZOEKEN** om de lijst te vernieuwen.
 - Na de verbinding met het apparaat geeft dat apparaat het scherm van uw apparaat weer.
-
- Miracast wordt automatisch uitgeschakeld als er zich geen apparaat waarmee het scherm kan worden gedeeld in de buurt bevindt.

MirrorLink

U kunt het apparaat via USB aansluiten op een voertuig om de app MirrorLink op het apparaat te gebruiken vanaf het infotainmentsysteem of de hoofdeenheid van het voertuig.



- Deze app is alleen beschikbaar in auto's met ondersteuning voor MirrorLink.
- Download de MirrorLink-app vanaf een app store of market.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > MirrorLink**.
- 2 Sluit het apparaat via USB aan op een voertuig en schakel **MirrorLink gebruiken** in.
 - Zorg ervoor dat de methode voor USB-verbindingen is ingesteld op **Bestandsverdracht**.
 - Als uw apparaat is aangesloten op een apparaat met ondersteuning voor automatische MirrorLink-verbindingen, wordt **MirrorLink gebruiken** automatisch geactiveerd op het apparaat.

LG AirDrive

U kunt uw LG-account gebruiken om bestanden op het apparaat te beheren vanaf een computer. U hebt geen USB-verbinding nodig.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > LG AirDrive**.
- 2 Log met hetzelfde LG-account in bij LG Bridge op de computer en bij **LG AirDrive** op het apparaat.
 - U kunt de LG Bridge-software downloaden vanaf www.lg.com.
- 3 Beheer de bestanden op het apparaat vanaf de computer.

Afdrukken

U kunt uw apparaat verbinden met een Bluetooth-printer en foto's of documenten op het apparaat afdrukken.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Share & Connect > Afdrukken**.
-
- Als de gewenste printer niet voorkomt in de lijst, installeert u het stuurprogramma van de printer vanaf de app store.
- 2 Versleep  om de functie te activeren.
 - 3 Selecteer een printer in de lijst met printers.
 - Tik op  > **Printers toevoegen** om een printer toe te voegen.
 - Tik op  > **Zoeken** om de naam van een printer te zoeken.
 - Tik in de lijst met printers op  > **Opties**.
 - 4 Selecteer een bestand en tik op  > **Afdrukken**.
 - Het document wordt afgedrukt.
-
- Als u geen Google-account hebt, tikt u op **ACCOUNT TOEVOEGEN** om een account aan te maken.
- Telefooninstellingen
- 117


USB-tethering

U kunt het apparaat via USB aansluiten op een ander apparaat en mobiele data delen.

- 1 Sluit de apparaten op elkaar aan met behulp van een USB-kabel.
- 2 Tik in het scherm met instellingen op **Netwerken > Tetheren > USB-tethering** en versleep dan  om de functie te activeren.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.
- Na de aansluiting op een computer downloadt u het USB-stuurprogramma vanaf www.lg.com en installeert u het op de computer.
- U kunt geen bestanden uitwisselen tussen uw apparaat en een computer terwijl USB-tethering is ingeschakeld. Schakel USB-tethering uit om bestanden uit te wisselen.
- Besturingssystemen met ondersteuning voor tethering zijn Windows XP of hoger, of Linux.

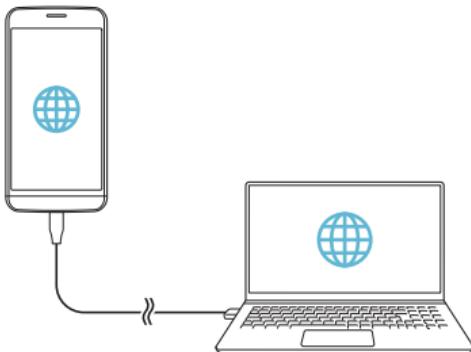

Wi-Fi hotspot

U kunt het apparaat als draadloze router instellen zodat andere apparaten verbinding kunnen maken met het internet via de mobiele data van uw apparaat.

- 1 Tik in het scherm met instellingen op **Netwerken > Tetheren > Wi-Fi hotspot** en versleep dan  om de functie te activeren.
- 2 Tik op **Wi-Fi hotspot instellen** en voer de naam (SSID) en het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk in.
- 3 Schakel Wi-Fi op het andere apparaat in en selecteer de naam van het netwerk van het apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
- 4 Voer het wachtwoord van het netwerk in.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.
- U vindt meer informatie op deze website:
<http://www.android.com/tether#wifi>




Bluetooth-tethering

Een apparaat dat via Bluetooth is verbonden, kan verbinding maken met het internet via de mobiele data van uw apparaat.

- 1 Tik in het scherm met instellingen op **Netwerken > Tetheren > Bluetooth-tethering** en versleep dan  om de functie te activeren.
- 2 Schakel Bluetooth op beide apparaten in en koppel ze met elkaar.



- Deze optie gebruikt mobiele data en afhankelijk van uw tarief kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.
- U vindt meer informatie op deze website:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

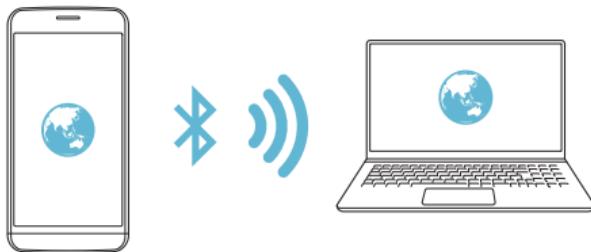

Help

U kunt hulp bij het gebruik van tethering en hotspots vragen.

Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Tetheren > Help**.

Flightmode

U kunt inkomende en uitgaande oproepen en mobiele data uitschakelen. Wanneer deze modus is ingeschakeld, kunt u nog steeds andere functies gebruiken die geen data vereisen, zoals games en muziek.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Meer > Flightmode**.
- 2 Tik in het bevestigingsvenster op **AANZETTEN**.

Mobiele netwerken

U kunt de instellingen van mobiele data aanpassen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Meer > Mobiele netwerken**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Dataverbinding**: schakel mobiele data in of uit.
 - **Data-roaming**: surf op het internet, verstuur en ontvang e-mails en multimediaberichten en gebruik andere dataservices in het buitenland.
 - **Netwerkmodus**: Selecteer een netwerktype.
 - **Toegangspunten**: bekijk of wijzig het toegangspunt voor het gebruik van mobiele dataservices. Als u het toegangspunt wilt wijzigen, maakt u uw keuze uit de lijst met toegangspunten.
 - **Mobiele providers**: zoek netwerkproviders en maak automatisch verbinding met een netwerk.

VPN

U kunt verbinding maken met een veilig virtueel netwerk, zoals een intranet. U kunt ook verbonden virtuele particuliere netwerken beheren.

VPN-netwerken toevoegen

- 1 Tik op het scherm met de instellingen achtereenvolgens op **Netwerken > Meer > VPN**.



- Als de schermvergrendeling is ontgrendeld, worden alle VPN-gegevens op het apparaat gewist.

- 2 Tik op **VPN-netwerk toevoegen**.



- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de schermvergrendeling is ingeschakeld. Als de schermvergrendeling is uitgeschakeld, verschijnt een scherm met een melding. Tik in het scherm met de melding op **OPTIES** om de schermvergrendeling in te schakelen. Raadpleeg *Instellingen van schermvergrendeling configureren* voor meer informatie.

- 3 Voer de gegevens van het VPN-netwerk in en tik op **OPSLAAN**.

VPN-instellingen configureren

- 1 Tik op een VPN in de lijst **VPNS**.
- 2 Voer de accountgegevens van de VPN-gebruiker in en tik op **VERBINDEN**.
 - Schakel het selectievakje **Bewaar account informatie** in om de accountgegevens op te slaan.

Geluid & Notificaties

U kunt de instellingen voor geluid, trillen en meldingen aanpassen.

Tik op het scherm met de instellingen op **Geluid & Notificaties** en pas de volgende instellingen aan:

- **Profielen**: wijzig de geluidsmodus in geluid, stil of alleen trillen.
- **Volume**: pas het volume voor verschillende items aan.
- **Beltoon**: selecteer een beltoon voor inkomende oproepen. Voeg beltonen toe of verwijder ze.
- **Beltoon voor contact**: maak een beltoon voor een inkomende oproep van een bepaald contact. Raadpleeg *Beltoon voor contact* voor meer informatie.
- **Trilsterkte**: pas de trilintensiteit aan.
- **Geluid met trillingen**: stel het apparaat in om tegelijkertijd te trillen en een beltoon af te spelen.
- **Triltype**: u kunt een trilpatroon selecteren of uw eigen trilpatroon maken.
- **Prioriteit**: stel in wanneer en van welk type app u meldingen wilt ontvangen. Ontvang meldingen op specifieke dagen van de week. Raadpleeg *Prioriteit* voor meer informatie.
- **Lockscreen**: kies of u een melding op het vergrendelscherm wilt weergeven of verbergen. U kunt ook privégegevens verbergen.
- **Applicaties**: selecteer de apps die meldingen op het scherm kunnen weergeven en stel de prioriteit van die apps in voor de weergave van de meldingen.

- **Notificatie LED:** geef de status van het apparaat weer met de LED.
- **Meer > Notificatie geluid:** selecteer een beltoon voor meldingen. Stel muziek die is opgeslagen op het apparaat in als beltoon voor meldingen.
- **Meer > Trillen bij het aantikken:** stel het apparaat in om te trillen wanneer u op bepaalde onderdelen van het scherm tikt.
- **Meer > Geluidseffecten:** selecteer het geluidseffect dat u wilt afspelen wanneer u op het toetsenblok tikt, een optie selecteert of het scherm vergrendelt of ontgrendelt.
- **Meer > Spraaknotificatie bericht/oproep:** stel het apparaat in om informatie over de beller of de inhoud van berichten voor te lezen.

Weergave

U kunt gedetailleerde instellingen aanpassen voor elk type scherm.

Tik op het scherm met de instellingen op **Weergave** en pas de volgende instellingen aan:

- **Homescreen:** pas de instellingen voor het beginscherm aan. Raadpleeg *Beginscherm* voor meer informatie.
- **Lockscreen:** pas de instellingen van het vergrendelscherm aan. Raadpleeg *Schermvergrendeling* voor meer informatie.
- **Touchtoetsen:** verplaats de touchtoetsen of wijzig de achtergrondkleuren ervan Verberg de touchtoetsen op het scherm.
- **Lettertype:** wijzig het lettertype.
- **Lettergrootte:** wijzig de lettergrootte.
- **Dikgedrukte tekst:** geef de tekst op het scherm in het vet weer.
- **Helderheid:** gebruik de schuifbalk om de helderheid van het scherm van het apparaat te wijzigen.
- **Auto:** stel het apparaat zodanig in dat de helderheid van het scherm automatisch wordt aangepast volgens de intensiteit van het licht in de omgeving.
- **Always-on display:** geef altijd informatie weer, zoals de datum, tijd en meldingen, zelfs als het scherm is uitgeschakeld. Voor meer informatie raadpleegt u *Always On Display*.

- **Automatische rotatie:** draai het scherm automatisch naargelang de stand van het apparaat.
- **Time-out scherm:** schakel het scherm automatisch uit wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
- **Meer > Dagdromen:** geef een schermbeveiliging weer wanneer het apparaat in het houder staat of wordt opgeladen. Selecteer het type schermbeveiliging dat u wilt weergeven.
- **Meer > Calibratie van bewegingssensor :** verbeter de hoek en de snelheid van de bewegingssensor om de hellingsnauwkeurigheid en de snelheid van de sensor te verbeteren.



- Zorg ervoor dat u het apparaat op een vlak oppervlak plaatst wanneer u de bewegingssensor corrigeert. Als u dit niet doet, werken functies die afhankelijk zijn van de bewegingssensor mogelijk niet naar behoren, zoals de automatische schermrotatie.

Algemeen

Taal en toetsenbord

U kunt de instellingen voor de taal en het toetsenbord van het apparaat aanpassen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Taal en toetsenbord**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Taal:** selecteer de gewenste taal voor het apparaat.
 - **Huidig toetsenbord:** bekijk welk type toetsenbord momenteel wordt gebruikt. Selecteer welk toetsenbord u wilt gebruiken om tekst in te voeren.
 - **LG-toetsenbord:** pas de instellingen van het LG-toetsenbord aan.
 - **Google Spraakgestuurd typen:** configureren de opties voor de dicteerfunctie van Google.
 - **Text-to-speech uitvoer:** configureren de instellingen voor tekst-naar-spraak.

- **Pointer snelheid:** pas de snelheid van de aanwijzer van een muis of trackpad aan.
- **Knoppen omkeren:** gebruik de rechtermuisknop voor het uitvoeren van primaire acties.

Locatie

U kunt aanpassen hoe uw locatiegegevens worden gebruikt door bepaalde apps.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Locatie**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Modus:** selecteer hoe u uw locatiegegevens wilt weergeven.
 - **Mijn plaatsen:** stel het apparaat in om veelbezochte plaatsen te analyseren zodat het automatisch uw woonplaats herkent.
 - **RECENT LOCATIEVERZOEK:** bekijk de apps die recent uw locatiegegevens hebben opgevraagd.
 - **Geschatte locatie laag vermogen:** geef de locatie van het apparaat bij benadering aan voor een lager stroomverbruik.
 - **Camera:** sla locatiegegevens op wanneer u foto's of video's maakt.
 - **Locatiegeschiedenis van Google:** configurer de instellingen voor de Google-locatiegeschiedenis.

Accounts en synchronisatie

U kunt accounts, inclusief een Google-account, toevoegen of beheren. U kunt ook gegevens van bepaalde apps of gebruikers automatisch synchroniseren.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Accounts en synchronisatie**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Automatische data sync:** synchroniseer alle geconfigureerde accounts automatisch.
 - **ACCOUNTS:** bekijk een lijst met geconfigureerde accounts. Tik op een account om de gegevens ervan weer te geven of te wijzigen.
 - **ACCOUNT TOEVOEGEN:** voeg accounts toe.

Cloud

U kunt een cloudaccount configureren en de inhoud op uw computer of in uw cloud op het apparaat bekijken.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Cloud**.
- 2 Pas de instellingen aan.

Gebruiker

U kunt gebruikers toevoegen om uw apparaat met hen te delen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Gebruiker**.
- 2 Pas de instellingen aan.

Toegankelijkheid

U kunt de toegankelijkheidsplug-ins beheren die op het apparaat zijn geïnstalleerd.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Toegankelijkheid**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Visie > TalkBack**: stel het apparaat in om gesproken meldingen over de status van het scherm en acties te geven.
 - **Visie > Spraaknotificatie bericht/oproep**: stel het apparaat in om informatie over de beller of de inhoud van berichten voor te lezen.
 - **Visie > Lettergrootte**: wijzig de lettergrootte.
 - **Visie > Dikgedrukte tekst**: geef de tekst op het scherm in het vet weer.
 - **Visie > Aanraakzoom**: tik driemaal op het scherm om in of uit te zoomen.
 - **Visie > Omkering schermkleur**: verhoog het contrast van het scherm voor slechtzienden.
 - **Visie > Afstelling scherm kleuren**: pas de kleuren van het scherm aan.
 - **Visie > Grijsschaal**: wijzig de kleuren van het scherm in grijstinten.

- **Visie > Beëindig gesprekken met de Power key:** beëindig een oproep door de knop Aan/Uit/Vergrendelen in te drukken.
- **Horend > Bijschrift:** schakel bij het afspelen van video's de ondertiteling in voor slechthorenden.
- **Horend > Notificatie LED:** geef de status van het apparaat weer met de LED.
- **Horend > Flash waarschuwingen:** stel het apparaat in om bij inkomende oproepen en meldingen een lampje te laten knipperen.
- **Horend > Zet alle geluiden uit:** schakel alle geluiden uit en verlaag het volume van de ontvanger.
- **Horend > Audiotype:** selecteer het audiotype.
- **Horend > Geluidsbalans:** pas de balans van de audio-uitvoer aan. Gebruik de schuifbalk om de balans te wijzigen.
- **Motoriek & cognitie > Touch assistant:** schakel het aanraakbord in om knoppen en gebaren eenvoudiger te gebruiken.
- **Motoriek & cognitie > Raak met uw vinger Vertraging aan en laat uw vinger erop rusten:** pas de duur van aanrakingen aan.
- **Motoriek & cognitie > Ingedrukt houden voor oproepen:** beantwoord of wijs oproepen af door uw vinger op de beltoets te houden in plaats van deze te verslepen.
- **Motoriek & cognitie > Time-out scherm:** schakel het scherm automatisch uit wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
- **Motoriek & cognitie > Aanraakcontrolegebieden:** beperk het aanraakgebied zodat slechts een specifiek deel van het scherm kan worden bediend met aanrakingen.
- **Snelkoppeling toegankelijkheidsfuncties:** krijg snel toegang tot een veelgebruikte functie door driemaal te tikken op O.
- **Auto-rotatie scherm:** wijzig de schermstand automatisch overeenkomstig de fysieke stand van het apparaat.
- **Toegang via schakelaar:** maak toetscombinaties om het apparaat te bedienen.

Sneltoets

u kunt de volumeknopen gebruiken om apps onmiddellijk te starten wanneer het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Sneltoets**.
- 2 Versleep  om de functie te activeren.
 - Druk tweemaal op de knop Volume lager (-) om de app **Camera** te starten wanneer het scherm is vergrendeld of uitgeschakeld. Druk tweemaal op de knop Volume hoger (+) om **Capture+** te starten.
 - Als u net na het indrukken van de knop Volume lager (-) foto's wilt maken, schakelt u **Quick shot** in om de camera te starten.

Google-services

U kunt Google-instellingen gebruiken voor het beheer van uw Google-apps en accountinstellingen.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Google-services**.

Vingerafdrukken & beveiliging

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Vingerafdrukken & beveiliging**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Vingerafdrukken:** ontgrendel het scherm of de inhoud met uw vingerafdruk. Raadpleeg *Overzicht van vingerafdrukherkenning* voor meer informatie.
 - **Contentvergrendeling:** stel een methode in om bestanden te vergrendelen in **Galerij** of **QuickMemo+**.
 - **Toestel encrypten:** stel een wachtwoord op het apparaat in voor privacy. Maak een pincode of een wachtwoord dat u moet invoeren telkens als het apparaat wordt ingeschakeld. Raadpleeg *Het apparaat coderen* voor meer informatie.
 - **Encrypt microSD:** Codeer de geheugenkaart zodat deze niet op een ander apparaat kan worden gebruikt. Raadpleeg *Geheugenkaart coderen* voor meer informatie.

- **SIM-vergrendeling instellen:** vergrendel of ontgrendel de usimkaart of wijzig het wachtwoord (pincode).
- **Wachtwoord typen zichtbaar:** geef het wachtwoord weer wanneer u het invoert.
- **Apparaatbeheerders:** stel bevoegdheden in om de bediening of het gebruik van het apparaat te beperken tot bepaalde apps.
- **Onbekende bronnen:** sta de installatie van apps toe die niet uit de Play Store afkomstig zijn.
- **Controleer apps:** blokkeer de installatie van kwaadaardige apps. Geef een waarschuwingsbericht weer wanneer een kwaadaardige app wordt geïnstalleerd.
- **Opslagtype:** bekijk het type opslag waar het beveiligingscertificaat wordt opgeslagen.
- **Certificaatbeheer:** beheer het beveiligingscertificaat dat op het apparaat is opgeslagen.
- **Trust agents:** bekijk en gebruik de trust agents die op het apparaat zijn geïnstalleerd.
- **Scherm pinnen:** vergrendel het scherm van de app zodat alleen de actieve app kan worden gebruikt.
- **Gebruikstoegang voor apps:** bekijk gegevens over het gebruik van apps op het apparaat.

Smart settings

U kunt de apparaatininstellingen automatisch wijzigen naargelang uw gebruikspatroon en locatie.



- Als u Smart settings wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat u het woonadres hebt ingesteld. Raadpleeg [Locatie](#) voor meer informatie.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Smart settings**.
- 2 Activeer de items waarvoor u automatisch instellingen wilt wijzigen.

Datum en tijd

U kunt de instellingen voor de datum en tijd van het apparaat aanpassen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Datum en tijd**.
- 2 Pas de instellingen aan.

Opslag & USB

U kunt de interne opslagruimte van het apparaat of de opslagruimte van de geheugenkaart bekijken en beheren.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Opslag & USB**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Intern geheugen:** Bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de interne opslag van het apparaat. Bekijk een lijst met gebruikte apps en de opslagcapaciteit van elke app.
 - **DRAAGBARE OPSLAG:** Bekijk de totale opslagruimte en de vrije ruimte van de geheugenkaart. Deze optie verschijnt alleen wanneer een geheugenkaart is geplaatst. Tik op Δ om de geheugenkaart te verwijderen.

Batterij & energiebesparing

U kunt actuele informatie over de batterij weergeven of de energiebesparingsmodus inschakelen.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Batterij & energiebesparing**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
 - **Batterijgebruik:** bekijk de informatie over het batterijgebruik. Selecteer een specifiek onderdeel voor meer informatie.
 - **Batterijpercentage op statusbalk:** geef het resterende batterijpercentage in de statusbalk weer.

- **Spaarstand:** verminder het batterijverbruik door sommige apparaatinstellingen te verlagen, zoals de helderheid van het scherm, de snelheid van het besturingssysteem en de intensiteit van de trifunctie. Wanneer de energiebesparingsmodus is ingeschakeld, verschijnt  in de statusbalk.
- **Game-optimalisator:** pas de videokwaliteit aan om het batterijverbruik van games te verminderen.

Geheugen

U kunt zien hoeveel geheugen gedurende een bepaalde tijd is gebruikt en hoeveel geheugen een app gebruikt.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Geheugen**.
- 2 Tik op  om de periode in te stellen waarvoor u gegevens wilt ophalen.

Smart cleaning

U kunt tijdelijke bestanden of apps, die u niet meer gebruikt, opruimen om opslagruimte vrij te maken.

Tik op het scherm met instellingen op **Algemeen > Smart cleaning**.



- Raadpleeg *Smart cleaning* voor meer informatie.

Applicaties

U kunt een lijst met geïnstalleerde apps bekijken. Sluit of verwijder indien nodig apps.

- 1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Applicaties**.
- 2 Selecteer een app en voer de nodige acties uit.

Tik & betalen

U kunt betalingen doen met het apparaat in plaats van met een creditcard.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Tik & betalen**.

Back-up & reset

U kunt een back-up van de gegevens op uw apparaat maken op een ander apparaat of in een ander account. Stel indien nodig het apparaat opnieuw in.

1 Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Back-up & reset**.

2 Pas de volgende instellingen aan:

- **LG Backup:** maak een back-up van alle gegevens op het apparaat en zet deze terug. Raadpleeg *LG Backup* voor meer informatie.
- **Back-up maken:** maak op de Google-server een back-up van appgegevens, het Wi-Fi-wachtwoord en andere instellingen.
- **Back-upaccount:** bekijk welk account momenteel wordt gebruikt voor back-ups.
- **Automatisch terugzetten:** zet automatisch de instellingen en de gegevens van een back-up terug wanneer een app opnieuw wordt geïnstalleerd.
- **Reset netwerkinstellingen:** stel de instellingen van Wi-Fi, Bluetooth en andere netwerkinstellingen opnieuw in.
- **Fabrieksinstellingen:** stel alle instellingen van het apparaat opnieuw in en verwijder de gegevens.



- Als u het apparaat opnieuw instelt, wist u alle opgeslagen gegevens. Voer de apparaatnaam, uw Google-account en andere oorspronkelijke gegevens in.

Over het toestel

U kunt informatie over het apparaat bekijken, zoals de naam, status, softwaredetails en wettelijke informatie.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Over het toestel** en bekijk de informatie.

Regelgeving en veiligheid

U kunt alle beschermde merken en verwante informatie op uw apparaat bekijken.

Tik op het scherm met de instellingen op **Algemeen > Regelgeving en veiligheid**.

05

Appendix

Taalinstellingen van LG

selecteer de taal die u op het apparaat wilt gebruiken.

- Tik op > **Instellingen** > **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **Taal** en selecteer een taal.

LG Bridge

Overzicht van LG Bridge

LG Bridge is een app waarmee u vanaf uw computer eenvoudig foto's, muzieknummers, video's en documenten kunt beheren die op uw LG-smartphone zijn opgeslagen. U kunt op de computer een back-up maken van contacten, foto's en meer of de software van het apparaat bijwerken.



- Raadpleeg de Help-functie van LG Bridge voor meer informatie.
- De ondersteunde waarden kunnen verschillen naargelang het apparaat.
- U hebt het USB-stuurprogramma van LG nodig om uw LG-smartphone op de computer aan te sluiten. Het stuurprogramma wordt geïnstalleerd wanneer u LG Bridge installeert.

Functies van LG Bridge

- Beheer de bestanden op het apparaat vanaf een computer met behulp van een Wi-Fi-verbinding of een mobiele dataverbinding.
- Maak op een computer een back-up van de gegevens op het apparaat of zet de gegevens op een computer terug naar het apparaat via een USB-verbinding.
- Gebruik een computer om de software van het apparaat bij te werken via een USB-verbinding.

LG Bridge op een computer installeren

- 1 Ga naar www.lg.com op de computer.
- 2 Typ in de zoekbalk de naam van uw apparaat.
- 3 Klik op **Download Centre > LG Bridge** en download het installatiebestand.
 - Klik op **Details** om de minimale vereisten voor de installatie van LG Bridge te bekijken.

Software van telefoon bijwerken

Software van mobiele telefoons van LG bijwerken via het internet

Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar <http://www.lg.com/common/index.jsp> en selecteer uw land en taal.

Met deze functie kunt u via het internet de firmware van de telefoon eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als en wanneer LG een nieuwe firmwareversie beschikbaar maakt voor het apparaat.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist de volledige aandacht van de gebruiker tijdens het gehele proces. Lees alle instructies en opmerkingen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Koppel de USB-kabel niet los tijdens de upgrade. Hierdoor kan de mobiele telefoon immers ernstig beschadigd raken.



- LG behoudt zich het recht voor om updates naar eigen goeddunken beschikbaar te maken voor specifieke modellen en kan de beschikbaarheid van nieuwe firmwareversies niet garanderen voor alle handsets.

Software van mobiele telefoons van LG bijwerken via de ether

Met deze functie kunt u via de ether de software van de telefoon eenvoudig bijwerken naar de nieuwste versie zonder een USB-kabel aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als en wanneer LG een nieuwe firmwareversie beschikbaar maakt voor het apparaat.

Controleer eerst de softwareversie van uw mobiele telefoon:

Instellingen > Algemeen > Over het toestel > Update Center > Software-update > Controleer nu voor update.



- Uw persoonlijke gegevens in de interne opslag van de telefoon (zoals gegevens van uw Google-account en andere accounts, gegevens en instellingen van het systeem en apps, gedownloade apps en uw DRM-licentie) kunnen verloren gaan wanneer u de software van de telefoon bijwerkt. Daarom raadt LG u aan een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de software van de telefoon bijwerkt. LG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele verlies van persoonlijke gegevens.
- Deze functie is afhankelijk van de regio of de serviceprovider.

Veelgestelde vragen

In dit hoofdstuk vindt u enkele problemen die u mogelijk ervaart wanneer u de telefoon gebruikt. Voor bepaalde problemen moet u bellen naar uw serviceprovider maar de meeste problemen kunt u zelf eenvoudig oplossen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Foutmelding over simkaart	Er is geen simkaart in de telefoon geplaatst of de simkaart is verkeerd geplaatst.	Zorg ervoor dat de simkaart juist is geplaatst.
Geen netwerkverbinding / Netwerkverbinding valt weg	Signaal is zwak of u bevindt zich buiten het netwerk van de aanbieder.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkaanbieder dekking heeft.
	De aanbieder heeft nieuwe services toegepast.	Controleer of de simkaart meer dan 6 - 12 maanden oud is. Als dit het geval is, wisselt u uw simkaart of usimkaart om in de dichtstbijzijnde winkel van uw netwerkaanbieder. Neem contact op met uw serviceprovider.
Codes komen niet overeen	Als u de beveiligingscode wilt wijzigen, moet u de nieuwe code bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent vergeten.
	De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen.	
Er kunnen geen apps worden geïnstalleerd	Serviceprovider biedt geen ondersteuning of u moet zich registreren.	Neem contact op met uw serviceprovider.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Gedownloade app veroorzaakt veel fouten	Verwijder de app.	1. Tik op > Instellingen . 2. Tik op Algemeen > Applicaties . 3. Tik op de app > Wissen .
Geen oproepen mogelijk	Fout tijdens het kiezen van het nummer	Nieuw netwerk is niet toegestaan.
	Nieuwe simkaart geplaatst	Controleer op nieuwe beperkingen.
	Prepaid limiet bereikt	Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan/uit-knop is te kort ingedrukt.	Druk minimaal twee seconden op de Aan/uit-knop.
	Batterij is niet opgeladen.	Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.
Fout tijdens laden	Batterij is niet opgeladen.	Laad de batterij op.
	De buittentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en controleer of deze goed is aangesloten op de telefoon.
	Geen voeding	Steek de lader in een ander stopcontact.
	Defecte lader	Vervang de lader.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
Nummer is niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Ontvangen / versturen van sms-berichten en foto's lukt niet	Geheugen vol	Verwijder enkele gegevens, zoals apps of berichten, van de telefoon om geheugen vrij te maken.
Bestanden worden niet geopend	Niet-ondersteunde bestandsindeling	Controleer de ondersteunde bestandsindelingen.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik word gebeld.	Probleem met nabijheidssensor	Als u een beschermfolie of een beschermhoes gebruikt, zorgt u ervoor dat het gebied rond de nabijheidssensor niet is afgedekt. Zorg ervoor dat het gebied rond de nabijheidssensor schoon is.
Geen geluid	Trilmodus	Controleer in het menu met de geluidsinstellingen of u de trilmodus of de stille modus hebt ingeschakeld.
Oproepen worden beëindigd of het apparaat loopt vast	Periodiek softwareprobleem	Als het scherm vastloopt of de telefoon niet reageert wanneer u deze probeert te bedienen, haalt u de batterij uit de telefoon en plaatst u deze terug. Schakel vervolgens de telefoon opnieuw in. Of probeer de software bij te werken vanaf de website.
Controleer de batterijmodule	De verkeerde batterijmodule is geplaatst. Er is een beschadigde module geplaatst of de module is niet juist geplaatst.	Raadpleeg 'Batterij plaatsen' voor meer informatie. Afhankelijk van de regio of de serviceprovider kunnen de specificaties van het apparaat verschillen. Als u extra batterijmodules of compatibele optionele onderdelen wilt aanschaffen, neemt u voor ondersteuning contact op met een servicecenter van LG Electronics.

Anti-diefstal

Configureer uw apparaat zodanig dat anderen het niet kunnen gebruiken als de fabrieksinstellingen zijn hersteld zonder uw toestemming.

Als u bijvoorbeeld uw apparaat verliest of als het wordt gestolen of gewist, kan alleen iemand die de gegevens van uw Google-account of schermvergrendeling weet het apparaat gebruiken.

Het enige dat u moet doen om uw apparaat te beveiligen, is:

- Een schermvergrendeling instellen: als u het apparaat verliest of als het wordt gestolen maar u hebt een schermvergrendeling ingesteld, kan het apparaat niet worden gewist via het menu Instellingen tenzij het scherm is ontgrendeld.
- Uw Google-account toevoegen op het apparaat: als het apparaat wordt gewist maar u hebt uw Google-account er op ingesteld, kan het apparaat het configuratieproces pas voltooien wanneer uw Google-accountgegevens opnieuw worden ingevoerd.

Nadat u het apparaat hebt beveiligd, moet u het scherm ontgrendelen of het wachtwoord van uw Google-account invoeren als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen. Op deze manier weet u zeker dat u of een vertrouwenspersoon het apparaat opnieuw instelt.



- Zorg ervoor dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account niet vergeet dat u op het apparaat had ingesteld alvorens u de fabrieksinstellingen begint te herstellen. Als u tijdens het configuratieproces de accountgegevens niet kunt opgeven, kunt u het apparaat niet meer gebruiken nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

Meer informatie

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorraarden, beperkingen van garantie en auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge.com. Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.

Regelgeving en veiligheid

Ga voor meer informatie over wetgeving naar **Instellingen > Algemeen > Regelgeving en veiligheid**.

Handelsmerken

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ en Play Store™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. wereldwijd.
- Wi-Fi® en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Gemaakt onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-logo zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

HDMI Type C

- U hoeft de lader niet aan te sluiten op het apparaat wanneer u een HDMI Type C-adapter gebruikt voor de uitvoer van het scherm. Sluit de lader aan om het batterijverbruik te verminderen.
- Wanneer u het apparaat met een HDMI Type C-adapter of een HDMI-kabel aansluit, kunt u de UHD-video op de tv, projector of monitor bekijken. U hebt een gepaste UHD-adapter en HDMI-kabel voor UHD-uitvoer nodig.
- Auteursrechtelijk beschermd inhoud (DRM/HDCP) is mogelijk beperkt naargelang uw uitvoerapparaat. U kunt alleen het scherm van uw eigen apparaat bekijken.
- Afhankelijk van de hardwareprestaties en het maximale geheugen worden bepaalde videobestanden mogelijk niet juist afgespeeld.
- Afhankelijk van de schermresolutie, het aantal beelden per seconde, de gemiddelde bitoverdrachtsnelheid of coderingsinstellingen worden bepaalde video's mogelijk niet juist afgespeeld.
- Als het scherm is bijgesneden of abnormaal wordt weergegeven, wijzigt u het formaat van het scherm in het originele formaat op de tv of monitor.
- De apparaten kunnen onderling verbinding maken door ze op elkaar aan te sluiten met een HDMI Type C-adapter en een HDMI-kabel, zelfs als ze niet op het lichtnet zijn aangesloten.
- Als de tv, projector of monitor het scherm niet weergeeft, koppelt u de HDMI-kabel met de adapter even los. Bepaalde adapters zijn onderling mogelijk niet compatibel.


Veiligheidsverklaring laser

Let op!

Dit product maakt gebruik van een lasersysteem. Voor het juiste gebruik van dit product dient u deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor later gebruik. Als het apparaat onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met een geautoriseerd servicecentrum.

Gebruik van bedieningsfuncties, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hier beschreven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Om directe blootstelling aan laserstraling te voorkomen, dient u de behuizing niet te openen en ook geen rechtstreeks contact met de laser te maken.

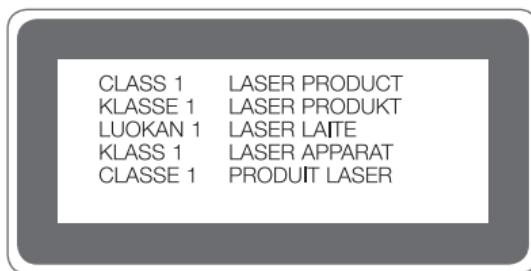

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LG-H850**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **1999/5/EC**.

U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contactpunt voor naleving regelgeving

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden gebruikt.

De frequentieband 5150 - 5350 MHz mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Verwijdering van uw oude apparaat



1. Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
2. Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
3. U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

Batterijen wegdoen



1. Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
2. Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de services LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, de l'opérateur de téléphonie, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons , les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



REMARQUE : Remarques et informations complémentaires.

Sommaire

5 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

01

Fonctionnalités personnalisées

- 13 Conception modulaire
- 13 Always On Display
- 14 Mode lumière du jour
- 15 Objectif grand-angle 135°
- 15 Double appareil photo
- 16 Photo encadrée
- 16 Stabilisation de l'enregistrement
- 17 Smart Bulletin
- 18 Smart Notice
- 19 Smart cleaning
- 20 Quick Share
- 21 QuickRemote
- 23 QuickMemo+
- 25 QSlide
- 26 LG Health
- 27 Ne pas déranger
- 27 Ring ID
- 28 Reconnaissance digitale
- 31 Partage de contenu
- 33 Dual Play

02

Fonctions de base

- 35 Composants du produit et accessoires
- 36 Présentation des pièces
- 38 Mise en marche / Arrêt du téléphone
- 39 Installation de la carte SIM
- 40 Insertion de la carte mémoire
- 41 Extraction de la carte mémoire
- 42 Pile
- 47 Écran tactile
- 50 Écran d'accueil
- 57 Verrouillage de l'écran
- 61 Cryptage de l'appareil
- 62 Cryptage de la carte mémoire
- 63 Captures d'écran
- 64 Saisie de texte

03

Applications utiles

- 71 Installation et désinstallation d'applications
- 72 Applis récemment désinstallées
- 73 Téléphone
- 77 Messagerie
- 78 Photo
- 91 Galerie
- 94 Calculatrice
- 94 Météo
- 94 Téléchargements
- 95 Horloge
- 96 Dictaphone
- 97 Musique
- 98 Email
- 99 Répertoire
- 102 Agenda
- 103 Gest. de fichiers
- 104 Tâches
- 104 Evernote
- 104 Message de diffusion
- 104 Radio FM
- 105 LG Backup
- 106 RemoteCall Service
- 106 SmartWorld
- 107 Applications Google

04

Paramètres du téléphone

- 111 Paramètres
- 111 Réseaux
- 124 Son et Notification
- 125 Écran
- 126 Général

05

Annexe

- 136 Paramètres de langue LG
- 136 LG Bridge
- 137 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 139 FAQ
- 142 Guide contre le vol
- 143 En savoir plus

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-H850 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,737 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 1,490 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 35 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.

- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Consommation électrique (en mode veille en réseau) : 0,35 W

01

Fonctionnalités personnalisées


Conception modulaire

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité modulaire proposée sur votre appareil, afin d'utiliser différentes fonctions assurées par différents accessoires.

Retirez le module de son emplacement sur l'appareil. Vous pouvez, par la suite, remplacer la batterie ou installer un autre accessoire dans l'emplacement du module pour utiliser les fonctions spécifiques de cet accessoire.



- Consultez les sections *Retrait de la batterie* et *Installation de la batterie*, pour plus de détails.
- Les accessoires disponibles appelés LG Friends, sont en option.
- Pour acheter des accessoires en option, contactez un centre de service client LG.
- Les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

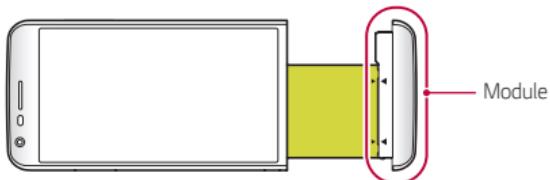

Always On Display

Vous pouvez afficher la date, l'heure, la signature ou d'autres informations sur l'écran, même lorsque celui-ci est éteint. Cette fonctionnalité intéressante permet de regarder l'heure souvent et d'afficher votre signature sans avoir à allumer l'écran.



- La batterie peut se décharger plus vite quand vous utilisez l'option Always On display. Désactivez cette fonction pour prolonger la durée de la batterie.



1 Appuyez sur > **Paramètres** > **Écran** > **Always-on display**, puis faites glisser pour l'activer.



- Cette fonction peut être activée lors de l'achat de l'appareil.
- Les paramètres par défaut de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur.

2 Appuyez sur **Définissez quoi afficher** et sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran éteint.

- **Heures**: Affiche toujours l'heure actuelle, même si l'écran est éteint.
- **Signature**: Affiche votre signature au lieu de l'heure actuelle sur l'écran éteint. Utilisez l'option **Définir signature** pour entrer une signature et modifier la police.



- Vérifiez que la signature ne dépasse pas le champ de saisie.

Mode lumière du jour

Vous pouvez utiliser la fonction avancée IPS Quantum Display pour afficher l'écran clairement, à la lumière du jour, quand le soleil brille fortement.

Objectif grand-angle 135°

Vous pouvez utiliser l'objectif grand-angle pour prendre des photos d'une portée plus large que le champ de vision réel. Cette fonctionnalité est utile quand vous prenez une photo ou que vous enregistrez une vidéo d'un paysage ou d'une zone large, depuis une zone étroite. Vous pouvez immortaliser un horizon majestueux, un concert dans un stade bondé, une plage entière et tout ce que peuvent voir vos yeux, et bien plus encore.



- Consultez la section *Passer en mode double appareil photo*, pour plus de détails.



Double appareil photo

Vous pouvez utiliser les deux appareils photos à l'arrière de l'appareil pour prendre de nombreuses photos et vidéos, d'une scène rapprochée à une scène étendue. Il vous suffit de resserrer ou d'écartez vos doigts sur l'écran.



- Consultez la section *Passer en mode double appareil photo*, pour plus de détails.

Photo encadrée

Vous pouvez présenter votre photo comme si elle était encadrée : vous pouvez prendre une photo standard et une photo grand-angle, simultanément. Faites ressortir vos photos en les intégrant sur ces quatre effets de cadres avec arrière-plan : fisheye, noir et blanc, vignette et flou.



- Consultez la section *Photo encadrée*, pour plus de détails.



Stabilisation de l'enregistrement

Utilisez la fonction de stabilisation de l'enregistrement pour minimiser le flou extrême quand vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo. Cette fonction stabilise automatiquement votre photo ou vidéo alors que vous êtes en mouvement. Appuyez sur pour activer cette fonction.



Smart Bulletin

Vous pouvez ajouter un écran d'accueil qui rassemble et affiche des informations utiles.

Affichez les principales actualités de Smart Bulletin en un coup d'œil.

Vous n'avez pas besoin d'ajouter un widget supplémentaire, ni d'ouvrir une application.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil** > **Smart Bulletin**, puis faites glisser  pour l'activer.
 - Smart Bulletin se trouve sur la page la plus à gauche de l'écran d'accueil.
- 2 Configurez Smart Bulletin en utilisant les éléments de menu disponibles.
 - Pour réorganiser les éléments du menu affichés dans Smart Bulletin, maintenez le doigt appuyé sur  puis faites défiler vers le haut ou vers le bas.
 - Pour afficher ou masquer un élément de menu sur Smart Bulletin, faites glisser .



- Pour modifier la configuration de Smart Bulletin, appuyez sur  dans Smart Bulletin.

Smart Notice

Vous pouvez utiliser Smart Notice pour obtenir des informations utiles qui correspondent à votre heure et votre position géographique. Ce widget analyse votre environnement et vos habitudes d'utilisation quotidienne pour fournir des informations utiles à une heure et une position spécifiques.

Smart Notice peut avoir les utilisations suivantes :

- Rappels automatiques pour l'ajout dans le répertoire de numéros non enregistrés fréquemment utilisés.
- Rappels automatiques pour appeler un numéro que vous n'avez pas rappelé suite à l'envoi d'un message de refus.
- Rappels automatiques de l'anniversaire d'un contact enregistré dans le calendrier et la liste de contacts.
- Rappels automatiques pour le nettoyage des fichiers temporaires, fichiers téléchargés et applications non utilisées pendant une période donnée.
- Rappels automatiques pour la personnalisation des paramètres de l'appareil en fonction du lieu et de vos habitudes d'utilisation.
- Rappels automatiques d'économie d'énergie lorsque la consommation de la batterie est élevée.

Démarrage de Smart Notice

Vous pouvez ajouter le widget Smart Notice quand il n'a pas été ajouté par défaut ou qu'il a été supprimé de votre écran d'accueil. Suivez les étapes ci-après pour ajouter le widget :

- 1 Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis appuyez sur **Widgets**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur **Smart Notice**, puis faites-le glisser pour le repositionner sur l'écran d'accueil.

- Le widget Smart Notice apparaît sur l'écran d'accueil et ses fonctions de rappel automatique démarrent et une vue d'ensemble de celles-ci s'affiche.
- Appuyez sur ☰ sur l'écran du widget pour modifier les paramètres de Smart Notice en fonction de vos préférences ou pour sélectionner des éléments au sujet desquels vous souhaitez que Smart Notice propose des rappels automatiques.




- La fonction Smart Notice peut être activée lors de l'achat de l'appareil.
- Les paramètres par défaut de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur.

Smart cleaning

Vous pouvez supprimer les fichiers temporaires ou applications qui ne sont plus utilisées.

- 1 Appuyez sur ○ > Paramètres > Général > Smart cleaning.
- 2 Utilisez les fonctions souhaitées.

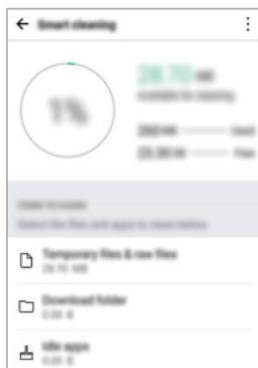


Quick Share

Vous pouvez partager une photo ou une vidéo dans l'application de votre choix, juste après l'avoir prise.

- 1 Appuyez sur puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Faites glisser l'icône Quick Share qui s'affiche après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, puis sélectionnez une application pour la partager.
Vous pouvez aussi appuyer sur l'icône d'aperçu en gardant le doigt dessus après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, puis la faire glisser sur l'icône Quick Share.



- L'application apparaissant sur l'icône Quick Share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès de l'application installée sur l'appareil.
- Vous pouvez n'utiliser cette fonction que lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo en mode auto. Consultez la section [Mode auto](#) pour plus de détails.

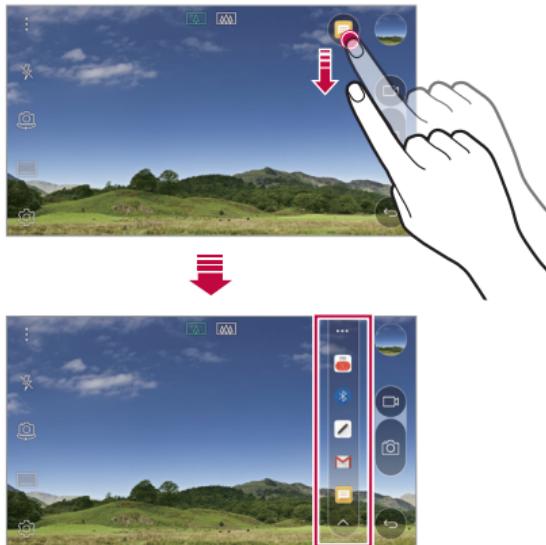

QuickRemote

Présentation de QuickRemote

Vous pouvez transformer votre appareil en télécommande pour de nombreux appareils électroniques se trouvant à différents endroits.



- Cette fonctionnalité utilise des signaux infrarouges (IR) et a un fonctionnement très semblable à celui d'une télécommande. Lorsque vous utilisez QuickRemote, veillez à ne pas recouvrir le capteur IR situé en haut à droite de l'appareil.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction du fabricant de l'appareil, de l'opérateur ou de la région.

Enregistrement d'un appareil pour une commande à distance

Vous pouvez enregistrer l'appareil que vous souhaitez commander à distance avec votre téléphone.

- 1 Appuyez sur > **QuickRemote**.
- 2 Appuyez sur pour indiquer les lieux où vous souhaitez utiliser la télécommande.
- 3 Appuyez sur et sélectionnez le type et le fabricant de l'appareil que vous voulez commander à distance.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour vous assurer que la fonctionnalité QuickRemote fonctionne correctement sur l'appareil.

Création d'une télécommande universelle

Quand l'appareil que vous souhaitez contrôler au moyen de votre appareil n'existe pas dans la liste, vous pouvez créer une commande à distance universelle personnalisée, en organisant les boutons que vous utilisez le plus souvent en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur > **LG > QuickRemote**.
- 2 Appuyez sur pour indiquer les lieux où vous souhaitez utiliser la télécommande.
- 3 Appuyez sur > **Télécommande universelle**.
- 4 Saisissez le nom de la télécommande et appuyez sur **OK**.
- 5 Maintenez le doigt appuyé sur le bouton désiré, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement désiré.
- 6 Appuyez sur **SUIVANT**.
- 7 Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer les boutons, puis appuyez sur **ENREG**.

QuickMemo+

Présentation de QuickMemo+

Vous pouvez créer des notes créatives à l'aide de nombreuses options sur ce bloc-notes aux fonctions avancées, comme la gestion des images et captures d'écran, qui ne sont pas prises en charge par le bloc-notes conventionnel.

Création d'une note

- 1 Appuyez sur > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur pour créer une note.
 - :Enregistrement d'une note.
 - :Annulation de la dernière action.
 - :Rétablissement de la dernière action annulée.
 - :Rédaction d'une note à l'aide du clavier.
 - :Rédaction de notes à la main.
 - :Effacement des notes manuscrites.
 - :Faire un zoom arrière ou avant, pivoter ou effacer les parties d'une note manuscrite.
 - :Accès à d'autres options, comme partager et verrouiller des notes, changer le style du bloc-notes et insérer du contenu.
- 3 Appuyez sur pour enregistrer la note.

Annotation d'une photo

- 1 Appuyez sur > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur pour prendre une photo, puis appuyez sur **OK**.
 - La photo est alors automatiquement jointe dans le bloc-notes.
- 3 Annotez librement la photo.
- 4 Appuyez sur pour enregistrer la note.

Annotation d'une capture d'écran

- 1 Tout en affichant l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur **Capturer+**.
 - La capture d'écran apparaît comme thème d'arrière-plan du bloc-notes. Les outils de mémo apparaissent en haut de l'écran.
- 2 Prendre des notes sur l'écran capturé.
 - Pour découper et enregistrer une partie de l'écran, appuyez sur et délimitez une zone à l'aide de l'outil de découpage.
 - Pour joindre une capture d'écran au bloc-notes, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur et enregistrez les notes à l'emplacement de votre choix.
 - Les notes enregistrées peuvent être visualisées soit dans **QuickMemo+** soit dans **Galerie**.
 - Pour toujours enregistrer les notes au même emplacement, sélectionnez la case à cocher **Utiliser cette application par défaut pour cette action** et choisissez une application.

Gestion des dossiers

Vous pouvez consulter des notes regroupées en fonction du type de notes.

- 1 Appuyez sur > **QuickMemo+**.
- 2 En haut de l'écran, appuyez sur et sélectionnez un élément du menu :
 - **Tous les mémos:** Affichage de toutes les notes enregistrées dans **QuickMemo+**.
 - **Mes mémos:** Affichage des notes créées par **QuickMemo+**.
 - **Mémo photo:** Affichage des notes créées par .
 - **Capturer+:** Affichage des notes créées par **Capturer+**.
 - **Nouvelle catégorie:** Ajout de catégories.
 - : Réorganisation, ajout ou suppression des catégories. Pour renommer une catégorie, appuyez sur la catégorie en question.



- Certains dossiers n'apparaissent pas lors du premier démarrage de **QuickMemo+**. Les dossiers désactivés sont activés et apparaissent lorsqu'ils contiennent au moins une note annexe.

QSlide

Vous pouvez démarrer des applications avec QSlide pour les utiliser pendant l'exécution d'autre applications. Par exemple, utiliser la calculatrice ou le calendrier pendant la lecture d'une vidéo.

Lorsqu'une application est en cours d'exécution, appuyez sur **:> QSlide**.



- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge par certaines applications.



- **[]**: Désactivation du mode QSlide pour passer en mode plein écran.
- **-○**: Réglage de l'opacité de la fenêtre QSlide. La fenêtre QSlide ne répondra pas aux gestes lorsqu'elle est transparente.
- **X**: Fermeture de la fenêtre QSlide.
- **diag**: Ajustement de la taille de la fenêtre QSlide.

LG Health

Présentation de LG Health

Vous pouvez gérer votre santé et adopter de bonnes habitudes en termes d'exercice physique en enregistrant les exercices que vous effectuez.

Mise en route de LG Health


Vous pouvez configurer LG Health lors du premier démarrage de l'application ou après sa réinitialisation.

- 1 Appuyez sur > **LG Health**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Utilisation de LG Health

Vous pouvez visualiser les principales informations sur LG Health et gérer la quantité d'activité physique et les informations sur votre santé.

- 1 Appuyez sur > **LG Health**.
- 2 Appuyez sur les icônes suivantes :

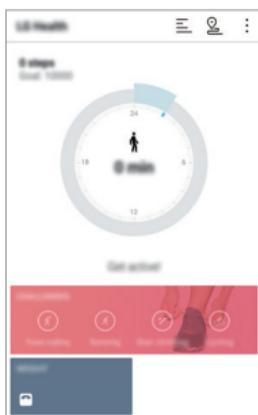

- : Consultez votre journal d'exercices du jour que vous souhaitez vérifier.
- : Commencez d'enregistrer un exercice. Le parcours et la durée de l'exercice physique sont enregistrés pour chaque type d'exercice.
- : Définissez vos objectifs d'exercice quotidien, y compris les calories dépensées et votre nombre de pas, ou définissez différents paramètres de LG Health.



- Les informations relatives à la santé fournies par LG Health sont destinées à l'usage de l'utilisateur et ne doivent pas être utilisées à quelque fin médicale que ce soit (prévention, traitement, diagnostic, etc.).
- LG Health peut varier ou ne pas être disponible en fonction du pays et de l'opérateur. Les fonctions LG Health disponibles et les applications pouvant être ajoutées à LG Health peuvent varier d'un pays à l'autre, en fonction des lois et réglementations locales.

Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

- 1 Appuyez sur > **Paramètres** > **Son et Notification** > **Ne pas déranger**, puis faites glisser pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Sons et vibrations**, puis sélectionnez le mode souhaité :
 - **Prioritaires uniquement**: Ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Même quand **Prioritaires uniquement** est activé, les alarmes continuent d'émettre des sons.
 - **Silence total**: Désactiver à la fois les sons et les vibrations.

Ring ID

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il émette une sonnerie composée automatiquement lors des appels entrants du contact sélectionné. Cette fonction est utile pour savoir précisément qui vous appelle juste en entendant la sonnerie.

- 1 Appuyez sur > **Paramètres** > **Son et Notification** > **Ring ID**, puis faites glisser pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Composer des sonneries pour**, puis sélectionnez l'option souhaitée.



- La sonnerie par défaut retentit lors des appels entrants des contacts, sauf pour le contact sélectionné.

Reconnaissance digitale

Présentation de la reconnaissance digitale

Commencez par enregistrer votre empreinte digitale sur votre appareil avant d'utiliser la fonction de reconnaissance d'empreinte digitale.

Vous pouvez utiliser cette fonction de reconnaissance d'empreinte digitale dans les cas suivants :

- Pour déverrouiller l'écran
- Pour afficher le contenu verrouillé dans **Galerie** ou **QuickMemo+**

Il vous suffit de toucher le capteur d'empreintes digitales pour vous identifier afin de confirmer un achat ou de vous connecter à une application.



- Votre empreinte digitale reste identique tout au long de votre vie et chaque personne a une empreinte digitale unique. C'est la raison pour laquelle vous pouvez utiliser cette empreinte digitale pour vous identifier sur votre appareil. Le capteur d'empreintes digitales peut reconnaître des empreintes digitales très similaires de différents utilisateurs en même temps. Pour une plus grande sécurité de votre appareil, associez le verrouillage de l'écran à un modèle, un code PIN ou un mot de passe.
- Si votre empreinte digitale n'est pas reconnue ou si vous oubliez le code PIN de secours, apportez votre appareil au centre de service client LG le plus proche pour y enregistrer une empreinte digitale et créer un nouveau code PIN de secours.

Précautions relatives à la reconnaissance digitale

La précision de la reconnaissance digitale peut diminuer. Vérifiez donc les points suivants avant d'utiliser l'appareil pour l'optimiser.

- La touche Marche-Arrêt/Verrouillage de l'appareil intègre un capteur d'empreintes digitales. Assurez-vous que cette touche n'a pas été endommagée par un objet métallique, comme une pièce ou une clé.
- En présence d'eau, de poussière ou autre substance étrangère sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage ou sur votre doigt, l'enregistrement ou la reconnaissance d'empreinte digitale peut ne pas fonctionner. Nettoyez et séchez votre doigt pour que votre empreinte digitale soit reconnue.

- L'empreinte digitale peut ne pas être correctement reconnue si votre doigt a une cicatrice ou que la peau est plissée après un long moment dans l'eau.
- Si vous pliez votre doigt ou n'en utilisez que le bout, votre empreinte digitale peut ne pas être reconnue. Assurez-vous de recouvrir toute la surface de la touche Marche-Arrêt/Verrouillage avec votre doigt.
- Scannez un seul doigt pour chaque enregistrement. Scanner plusieurs doigts peut affecter l'enregistrement et la reconnaissance digitale.
- L'appareil peut générer de l'électricité statique lorsque l'air est sec. Si l'air ambiant est sec, évitez d'analyser les empreintes digitales ou de toucher un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie ou une clé avant de procéder à l'analyse des empreintes digitales et afin d'éliminer l'électricité statique.

Enregistrement des empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer votre empreinte digitale sur l'appareil pour utiliser l'identification digitale.

1 Appuyez sur > Paramètres > Général > Empreintes digitales & sécurité > Empreintes digitales.




- Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que le verrouillage de l'écran est activé. Si le verrouillage de l'écran n'est pas activé, activez-le. Consultez la section *Configuration des paramètres de verrouillage de l'écran* pour plus de détails

2 Repérez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage à l'arrière de l'appareil et posez délicatement votre doigt dessus pour enregistrer votre empreinte digitale.



- Appuyez délicatement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pour que le capteur puisse reconnaître votre empreinte digitale. Si vous appuyez trop fort sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, la fonction de verrouillage de l'écran peut s'activer ou l'écran s'éteindre.
- Veillez à ce que le bout de votre doigt recouvre toute la surface du capteur de la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

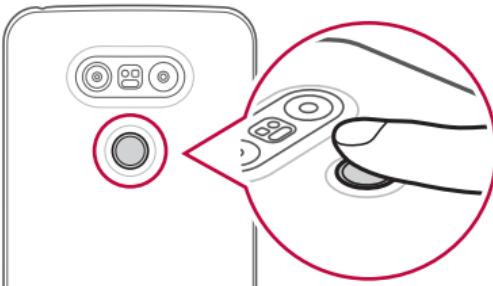

3 Suivez les instructions à l'écran.

- Répétez la numérisation de l'empreinte digitale en déplaçant progressivement votre doigt jusqu'à ce que l'empreinte digitale soit enregistrée.

4 Une fois l'empreinte digitale enregistrée, appuyez sur **OK**.

- Appuyez sur **EN AJOUTER D'AUTRES** pour enregistrer une autre empreinte digitale. Si vous n'enregistrez qu'une empreinte digitale et que le doigt correspondant n'est pas en bon état, la reconnaissance d'empreinte digitale peut ne pas fonctionner correctement. Une mesure préventive dans ce genre de situation consiste à enregistrer plusieurs empreintes digitales.

Gestion des empreintes digitales

Vous pouvez modifier ou supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur la liste des empreintes digitales, appuyez sur une empreinte digitale pour la renommer. Pour la supprimer, appuyez sur **[X]**.

Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale

Vous pouvez déverrouiller l'écran ou afficher le contenu verrouillé en utilisant votre empreinte digitale. Activez la fonction souhaitée :

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur l'écran des paramètres d'empreinte digitale, activez la fonction souhaitée :
 - **Verrouillage de l'écran**: Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale.
 - **Verrouillage du contenu**: Déverrouillage de contenu avec une empreinte digitale. Pour cela, assurez-vous que le verrouillage du contenu est activé.

Partage de contenu

Lecture de contenu d'un autre appareil

Vous pouvez lire des photos, vidéos ou morceaux enregistrés sur un appareil à partir d'un téléviseur.

- 1 Connectez le téléviseur et l'appareil au même réseau Wi-Fi.
- 2 Sélectionnez un fichier à partir de l'application **Galerie** ou **Musique**, puis appuyez sur  > **Lire contenu**.
- 3 Sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.



- Pour utiliser Chromecast, installez la dernière mise à jour de Google Play.

Envoi ou réception de fichiers

Vous pouvez envoyer ou recevoir des fichiers enregistrés sur votre appareil vers un autre appareil ou une tablette LG.

Appuyez sur > **Paramètres** > **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Partage d'Fichier** > **SmartShare Beam** puis faites glisser pour l'activer.



- Assurez-vous que votre appareil est connecté au même réseau sans fil que l'appareil cible de transfert de fichier.
- Assurez-vous que Partage d'Fichier est activé sur l'appareil et l'appareil cible.

Envoi de fichiers vers un autre appareil

- Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur > **SmartShare Beam**. Vous pouvez aussi appuyer sur depuis la liste de fichiers, puis sélectionner des fichiers, et enfin appuyer sur **PARTAGER** > **SmartShare Beam**.
- Sélectionnez un appareil sur la liste des appareils à proximité compatibles SmartShare Beam.
 - Le fichier est envoyé vers l'appareil.

Utilisation d'appareils à proximité

Vous pouvez afficher et lire des fichiers multimédias enregistrés sur des appareils qui se trouvent à proximité de votre appareil.

- Depuis l'application **Galerie** ou **Musique**, sélectionnez > **Appareils à proximité**.
- Sélectionnez un appareil sur la liste.
 - Si l'appareil recherché ne figure pas sur la liste, vérifiez que la fonction DLNA est activée, puis appuyez sur **Rechercher des appareils à proximité**.
- Lisez le contenu enregistré sur l'appareil sélectionné.

Affichage de contenu depuis votre Cloud

Vous pouvez directement afficher le contenu enregistré dans votre compte cloud, sans le télécharger sur votre appareil.

- 1 Depuis l'application **Galerie**, **Musique** ou **Gest. de fichiers**, sélectionnez  > **Cloud**.
- 2 Sélectionnez un compte Cloud et connectez-vous.
- 3 Enregistrez ou lisez du contenu de votre cloud.

Dual Play

Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil sur un périphérique d'affichage connecté et utiliser différentes applications du téléphone.

Utilisez un câble DisplayPort-HDMI ou le mode Miracast pour l'un ou l'autre des modes de connexion.



- Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour certains contenus.

02

Fonctions de base

Composants du produit et accessoires

Assurez-vous qu'aucun des éléments suivants ne manque :

- Appareil
- Pile
- Outil d'éjection
- Casque stéréo
- Câble USB
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide





- Les éléments décrits ci-dessus peuvent être en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Cela peut être couvert par le service de réparation de LG.



- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires de base, contactez le centre de service client LG.
- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre de service client LG pour connaître les distributeurs disponibles.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis.

Présentation des pièces

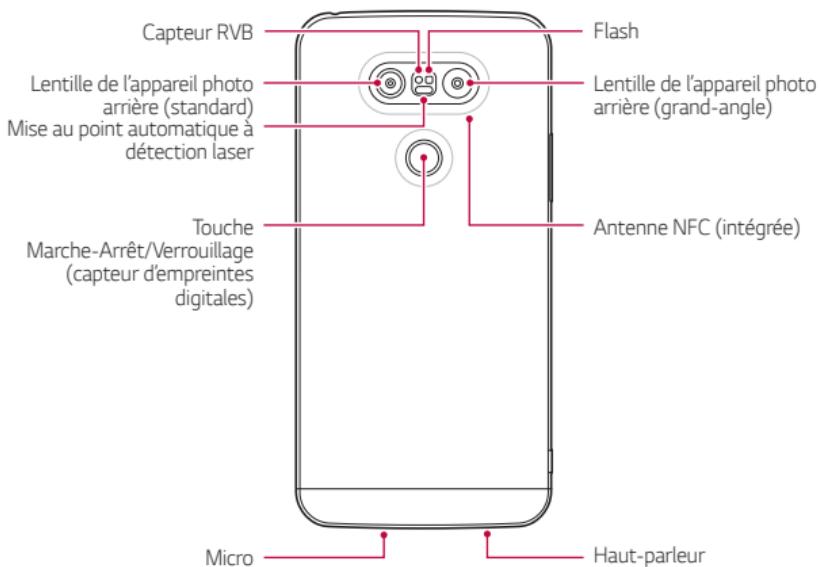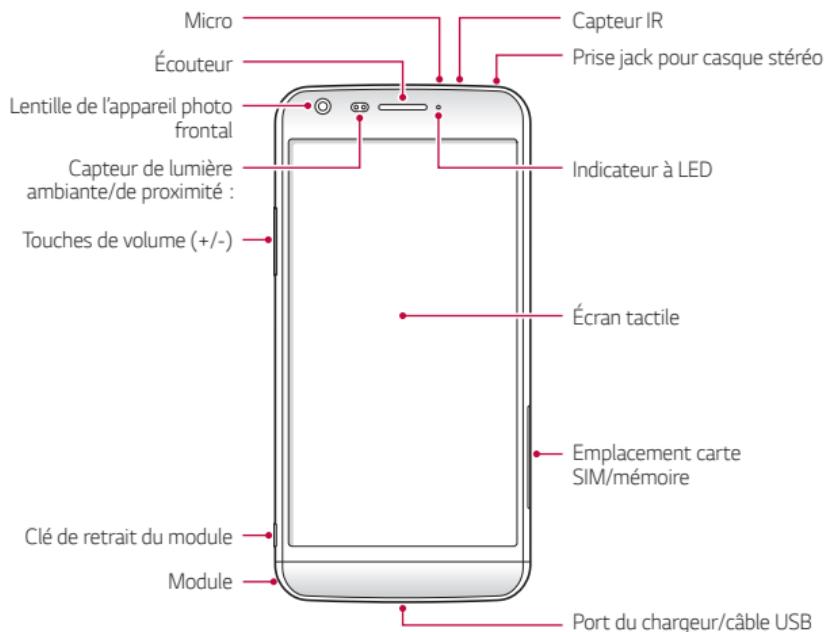

- Capteur de lumière ambiante/de proximité :
 - Capteur de proximité : Pendant un appel, le capteur de proximité/de lumière éteint l'écran et désactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil est à proximité du corps humain. Il rallume l'écran et réactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
 - Capteur de lumière ambiante : Le capteur de lumière ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est activé.
- Mise au point automatique à détection laser
 - Déetecte la distance entre la caméra et votre sujet pour la mise au point automatique.
 - Fait le point rapidement sur les objets les plus proches ou les plus éloignés lorsque vous utilisez l'appareil photo arrière pour prendre des photos.
- Touches de volume
 - Réglez le volume des sonneries, appels ou notifications.
 - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo. Pour des prises de vue en continu, appuyez de manière prolongée sur la touche de volume.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capturer+**.
- Touche Marche-Arrêt/Verrouillage (capteur d'empreintes digitales)
 - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
 - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.
 - Appuyer légèrement sur la touche lorsque vous souhaitez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale.



- L'accès à certaines fonctions peut être restreint en fonction des spécifications de l'appareil.
- Une antenne NFC est intégrée à l'arrière de l'appareil. Veillez à ne pas l'endommager.
- Ne posez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur l'appareil. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- Le capteur tactile ou les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Eteindre**.

Options de contrôle de l'alimentation


Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre:** Arrêt de l'appareil.
- **Redémarrer:** Redémarrage de l'appareil.
- **Activer le mode avion:** Blocage des fonctions de télécommunication, y compris les appels, la messagerie et la navigation Internet. Les autres fonctions restent disponibles.


Installation de la carte SIM

Utilisez correctement la carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.


- 1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.

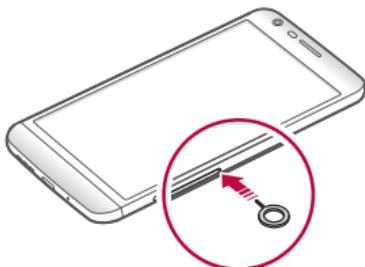


- 2 Retirez le support de carte.

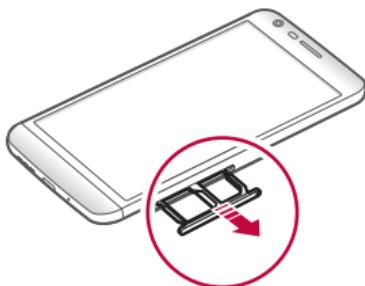

- 3 Placez la carte SIM sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.

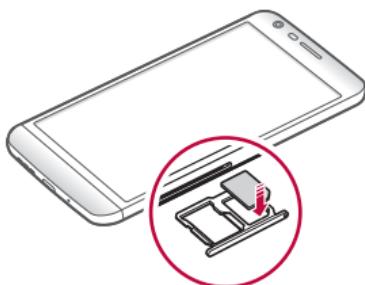

4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.

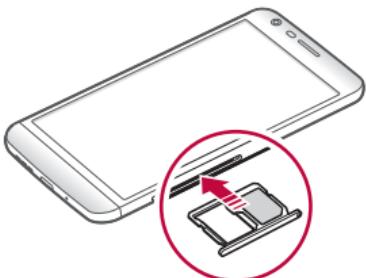

- Parmi les différents types de cartes SIM, seules les cartes Nano-SIM fonctionnent sur cet appareil.
- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser le téléphone avec le type de carte SIM approprié. Utilisez toujours une carte SMI fabriquée et fournie par l'opérateur.

Précautions à prendre lors de l'utilisation de cartes SIM

- Ne perdez pas votre carte SIM. LG ne peut être tenu responsable des dommages et autres problèmes causés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Veillez à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.


Insertion de la carte mémoire

L'appareil prend en charge des cartes microSD jusqu'à 2 To. Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil, selon le fabricant et le modèle de la carte mémoire.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.

- 1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.
- 2 Retirez le support de carte.
- 3 Placez la carte mémoire sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.

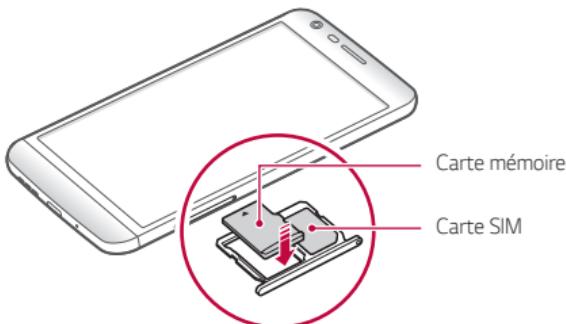

- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.



- La carte mémoire est un élément en option.
- L'écriture ou l'effacement fréquents des données peut réduire la durée de vie des cartes mémoire.

Extraction de la carte mémoire

Pour plus de sécurité, démontez la carte mémoire avant de l'extraire.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Stockage et USB** > **△**.
- 2 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.
- 3 Tirez le support de carte, puis retirez la carte mémoire.



- N'extrayez pas la carte mémoire alors que l'appareil est en train de transférer ou d'accéder aux informations. Cela pourrait provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG ne saurait être tenu responsable des pertes résultant de l'abus ou de l'utilisation impropre des cartes mémoire, y compris la perte de données.


Pile

Retrait de la batterie




- Éteignez l'appareil avant de retirer la batterie. Vous pourriez autrement endommager l'appareil.

1 Appuyez sur le bouton d'éjection du module pour éjecter partiellement le module de l'appareil.

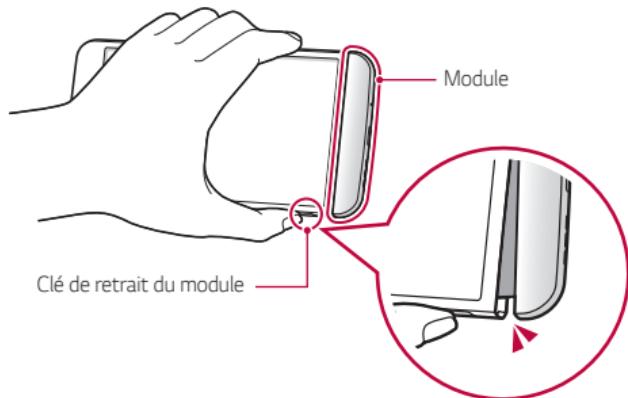


2 Saisissez le module éjecté par le centre et retirez-le de l'appareil.

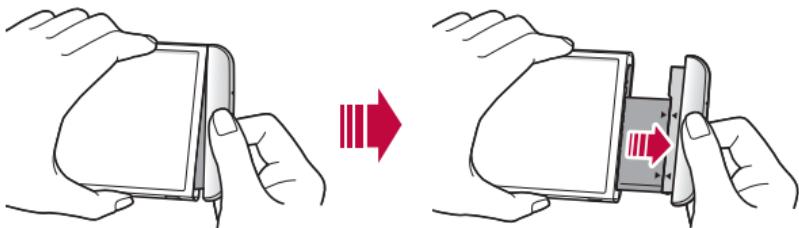

3 Tenez la batterie et le module dans vos mains et séparez-les l'un de l'autre dans le sens de la flèche.



- Ne déformez pas la batterie lorsque vous la retirez. Cela pourrait endommager le cache en plastique de la batterie.

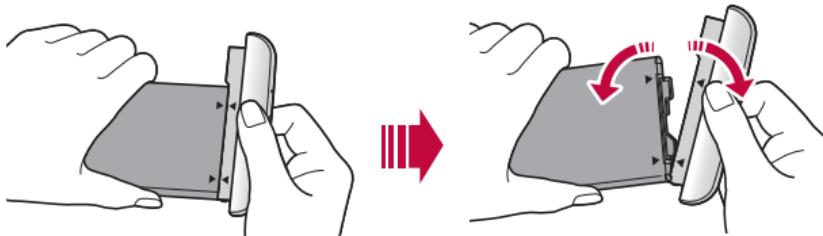


Installation de la batterie



- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie. Pour l'achat de batteries supplémentaires ou d'éléments facultatifs compatibles, contactez un centre de service client LG pour une assistance.
- Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires d'origine fournis par LG Electronics. L'utilisation d'accessoires provenant d'autres fabricants peut endommager l'appareil ou causer des dysfonctionnements.


1 Alignez les flèches indiquées correctement et insérez la batterie dans le module dans l'ordre indiqué sur l'image.

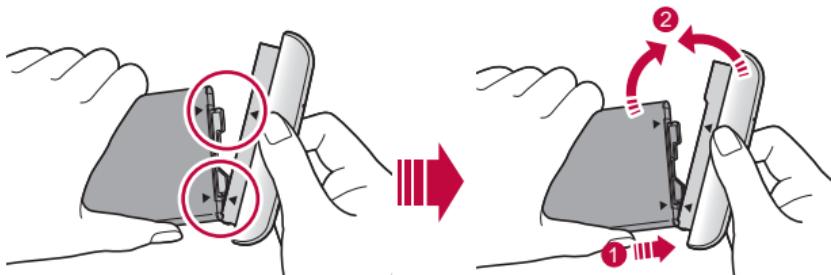

2 Insérez délicatement la batterie et le module dans l'appareil. Vous pouvez entendre un « clic » qui confirme que l'appareil est fixé de manière sûre.



- N'appuyez jamais sur le bouton d'éjection du module lorsque vous insérez le module dans l'appareil.

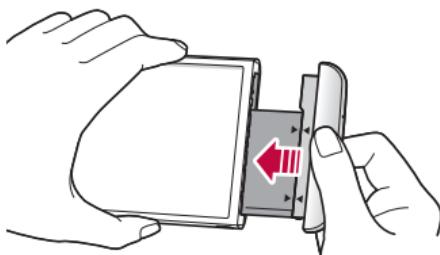

Précautions d'utilisation du module


- Lorsque vous insérez la batterie dans l'appareil, vérifiez qu'elle est bien fixée au module. Si vous insérez la batterie alors qu'elle n'est pas fixée au module, vous pourriez endommager l'appareil.
- Lors du remplacement de la batterie, veillez à ce qu'aucun corps étranger ou de l'eau ne pénètre dans l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu chaud et humide lorsque le module de batterie est retiré.
- Veillez à ce qu'aucun objet métallique ou de l'eau n'entre en contact avec l'intérieur de l'appareil pour le préserver de tout dommage.
- Laisser l'appareil séparé du module de batterie pendant une période prolongée peut entraîner une déformation de l'appareil ou endommager les contacts métalliques, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements.
- Ne séparez jamais le module de l'appareil sans appuyer sur le bouton d'éjection du module. Cela risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne retirez jamais le module en cours d'utilisation.
- En cas d'écart entre le module et l'appareil en cours d'utilisation de ce dernier, insérez fermement le module dans l'appareil.

- Si vous insérez un module qui n'est pas compatible avec votre opérateur, par exemple, un module acheté chez un autre opérateur ou dans une région non couverte par votre opérateur, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas correctement.
- Veillez à ne pas vous blesser les doigts lors de l'insertion ou du retrait du module.
- Veillez à insérer la batterie et le module correctement. Si vous ne les insérez pas comme il faut, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement ou d'être endommagé.
- Si vous ne respectez pas les consignes figurant dans le guide d'utilisation, vous risquez d'endommager l'appareil.

Chargement de la batterie

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois.

Branchez une extrémité du câble de chargement sur le chargeur, insérez l'autre extrémité dans la prise de câble puis branchez le chargeur sur une prise de courant.

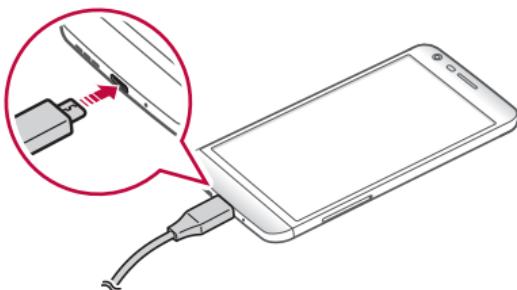

- Utilisez le câble USB fourni en tant qu'accessoire de base.
- Veillez à utiliser le chargeur, la batterie et le câble de chargement agréés par LG. L'utilisation d'un chargeur provenant d'autres fabricants pour recharger la batterie présente un risque d'explosion ou d'endommagement de l'appareil
- L'utilisation de l'appareil en cours de charge peut provoquer un choc électrique. Arrêtez le chargement pour utiliser l'appareil.



- Cet appareil est fourni avec la batterie insérée. Lors de la première utilisation de l'appareil, vérifiez le niveau de la batterie et chargez-la complètement avant d'utiliser l'appareil si nécessaire.
- Débranchez le chargeur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil est entièrement chargé. Cela évite toute consommation d'électricité inutile.
- Il est également possible de recharger la batterie en branchant l'appareil sur un ordinateur de bureau portable au moyen d'un câble USB. Cela peut durer plus longtemps que de recharger la batterie de la manière classique.
- Ne chargez pas la batterie avec un concentrateur USB incapable de maintenir la tension nominale. Le chargement pourrait échouer ou s'arrêter involontairement.

Utilisation optimale de la batterie

La durée de vie de la batterie peut diminuer si vous faites fonctionner simultanément un grand nombre d'applications et de fonctionnalités logicielles de manière continue.

Annulez les tâches d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Suivez les conseils ci-dessous pour limiter la consommation de la batterie :


- Désactivez le Bluetooth® ou le réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Paramétrez un délai de mise en veille de l'écran le plus court possible.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Pour utiliser une application téléchargée, vérifiez le niveau de la batterie.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.


Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

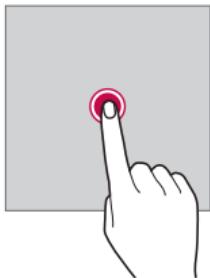


Appui de façon prolongée

Maintenez le doigt appuyé plusieurs secondes pour exécuter une fonction masquée.

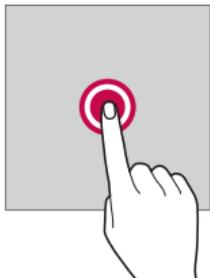


Appuyer deux fois

Appuyez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.

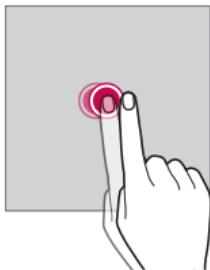


Glisser

Maintenez le doigt sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites-le glisser vers un autre emplacement. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

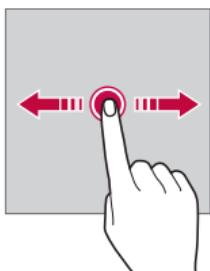



Faire glisser

Maintenez le doigt légèrement appuyé sur l'écran, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour passer rapidement à un autre panneau.

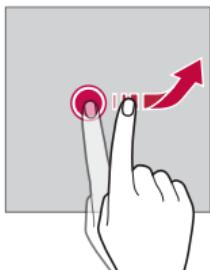

Rapprocher/écartez

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière, sur une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

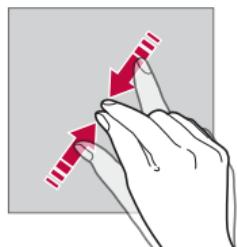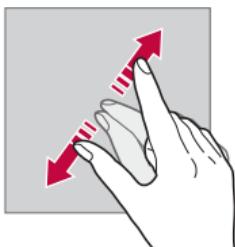

- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert d'un film de protection ou si le téléphone est équipé d'accessoires achetés dans une boutique en ligne ou un point de vente.

Écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil


L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Appuyez sur  sur n'importe quel écran, pour vous rendre directement sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez gérer toutes les applications et tous les widgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir toutes les applications installées en un coup d'œil.

Pour rechercher une application, faites une recherche sur Google.

Disposition de l'écran d'accueil

Affichez toutes les applications et organisez les widgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.

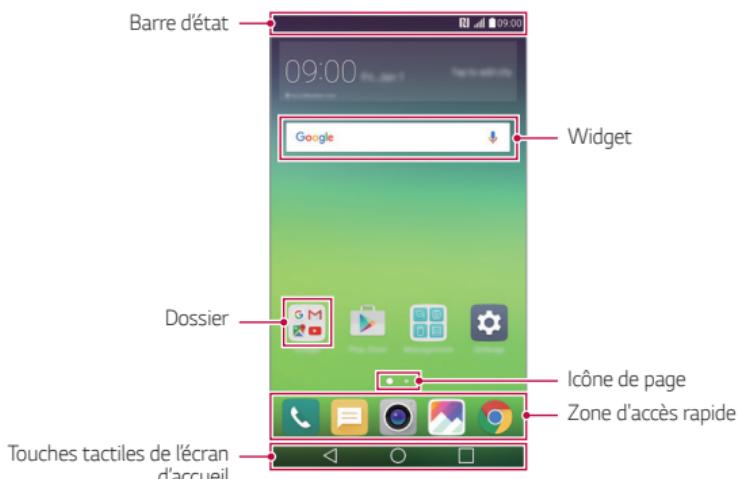

- L'écran d'accueil peut varier en fonction de votre opérateur et de la version logicielle.
- Barre d'état : Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.


- Widget : Ajout de widgets sur l'écran d'accueil pour un accès rapide aux informations utiles sans avoir à ouvrir les applications une par une.
- Dossier : Créez des dossiers pour regrouper les applications en fonction de vos préférences.
- Icône de page : Affichage du nombre total de pages d'écran d'accueil et de la page en cours qui est en surbrillance.
- Zone d'accès rapide : Ancre des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- Touches tactiles de l'écran d'accueil
 - < : Retour à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
 - ○ : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour ouvrir **Google**, maintenez le doigt appuyé.
 - □ : Affichage d'une liste des applications récemment utilisées ou exécution d'une application de la liste. Utilisez l'option **Tout effacer** pour supprimer toutes les applications récemment utilisées. Dans certaines applications, appuyer et maintenir permet d'accéder à des options supplémentaires.

Modification des touches tactiles de l'écran d'accueil

Vous pouvez réorganiser les touches tactiles de l'écran d'accueil ou bien y ajouter des fonctions fréquemment utilisées.

Appuyez sur ○ > Paramètres > Écran > Touches tactiles > Combinaison de boutons et personnalisez les paramètres.

- Plusieurs fonctions, dont Qslide, le panneau de notifications ou Capture+ sont fournies. Il est possible d'ajouter 5 éléments au maximum.

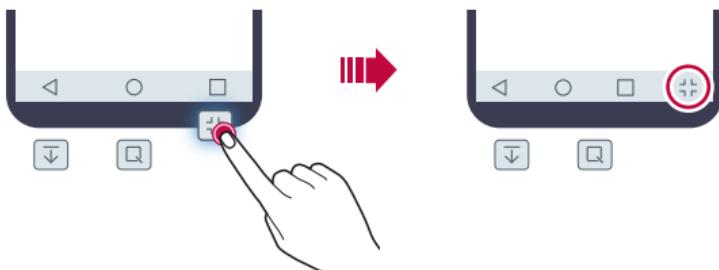

Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre appareil en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.

- : Aucun signal
- : Transmission de données en cours sur le réseau
- : Alarme activée
- : Mode Vibreur activé
- : Bluetooth activé
- : Connecté à un PC via un câble USB
- : Niveau de la batterie
- : Mode Avion activé
- : Appels manqués
- : Wi-Fi activé
- : Mode Silence activé
- : GPS activé
- : Point d'accès Wi-Fi activé
- : Aucune carte SIM insérée



- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement réel dans lequel vous utilisez l'appareil.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.

Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas.

Les icônes d'accès rapide dans le panneau de notifications vous permettent d'activer ou de désactiver rapidement et facilement une fonction.

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur la liste des codes d'accès rapide pour sélectionner l'icône de fonction désirée.

- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.



Paramètres du panneau de notifications

Vous pouvez sélectionner un élément à afficher sur le panneau de notifications.

Appuyez sur sur le panneau de notifications.


- Pour réorganiser les icônes d'accès rapide, maintenez le doigt appuyé sur une icône puis faites-la glisser pour la repositionner.
- Sélectionner les icônes que vous souhaitez voir apparaître sur la liste.

Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position de l'appareil.

Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation** depuis la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez aussi appuyer sur **O** > **Paramètres** > **Écran**, puis activer **Rotation automatique de l'écran**.

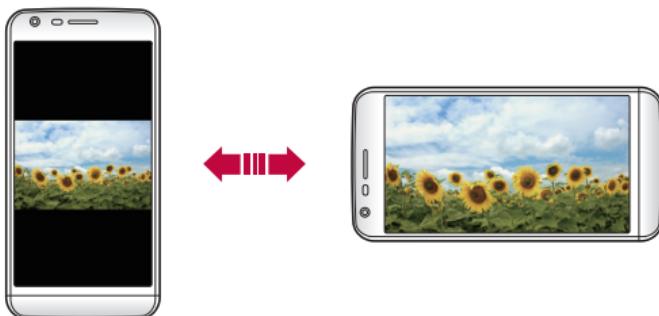

Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis exécutez la fonction désirée.


- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour ajouter des widgets sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets** et faites glisser un widget sur l'écran d'accueil.
- Pour modifier les paramètres de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres de l'écran d'accueil** et personnalisez les options. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil*, pour plus de détails.
- Pour afficher ou réinstaller les applications désinstallées, appuyez sur **Apps désinstallées**. Consultez la section *Applis récemment désinstallées*, pour plus de détails.

Visualisation du thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts tout en les maintenant appuyés sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'accueil qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil ou appuyez sur 

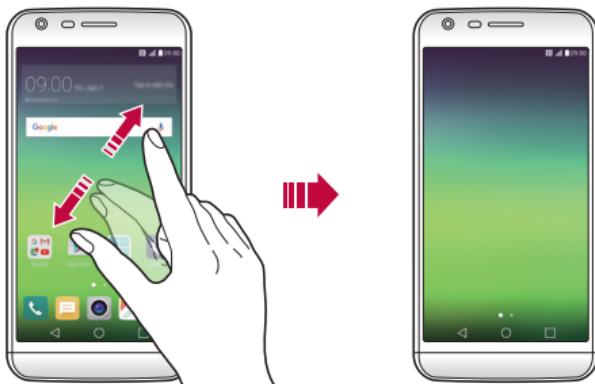

Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver vos applications fréquemment utilisées en bas de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur la zone d'accès rapide dans la partie inférieure.
- Pour supprimer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil.

Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil

Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.

Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez la fonction désirée.

- Pour modifier le nom et la couleur du dossier, appuyez sur le nom du dossier.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si l'application désinstallée est la seule application présente dans le dossier, ce dossier est automatiquement supprimé.

Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

1 Appuyez sur  > Paramètres > Écran > Écran d'accueil.

2 Personnalisez les paramètres :

- **Sélectionnez Accueil:** Sélectionnez un mode d'écran d'accueil.
- **Fond d'écran:** Modifiez le thème d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil:** Sélectionnez l'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous passez d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
- **Thème:** Sélectionnez le thème de l'écran à appliquer.
- **Trier les apps par:** Configurez la manière dont les applications sont affichées sur l'écran d'accueil.
- **Grille:** Modifiez le mode d'organisation des applications de l'écran d'accueil.
- **Masquer applis:** Sélectionnez les applications à masquer ou non sur l'écran d'accueil.
- **Smart Bulletin:** Utilisez l'écran d'accueil pour y afficher des informations personnalisées.

Verrouillage de l'écran

Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre appareil s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.

Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage de l'écran pendant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Configuration des paramètres de verrouillage de l'écran

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage de l'écran.

- Appuyez sur > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** puis sélectionnez votre méthode préférée.
- Personnalisez les paramètres de verrouillage :
 - Aucun:** Désactivation de la fonction de verrouillage de l'écran.
 - Glisser:** Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
 - Knock Code:** Déverrouillage de l'écran en effectuant une combinaison de frappes à l'écran, conformément à un modèle.
 - Schéma:** Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
 - Code PIN:** Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe numérique.
 - Mot de passe:** Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe alphanumérique.



- Pour activer le verrouillage de l'écran à l'aide d'un schéma, vous devez d'abord créer un compte Google ou un code PIN de secours. Si vous tracez un schéma incorrect plus que le nombre de fois spécifié à la suite, vous pouvez déverrouiller l'écran à l'aide de votre code PIN de secours ou compte Google.
- Si le verrouillage de l'écran est activé avec un code PIN ou mot de passe et que vous saisissez un code PIN ou mot de passe erroné plus que le nombre de fois spécifié, la saisie du mot de passe est bloquée pendant 30 secondes.

Paramètres de l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser les paramètres suivants de l'écran de verrouillage.

- 1 Appuyez sur > Paramètres > Écran > Écran de verrouillage.
- 2 Personnalisez les paramètres :
 - **Choisir l'écran de verrouillage:** Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran.
 - **Smart Lock:** Sélection de situations de confiance, si bien qu'en cas de survenue de l'une d'elles l'appareil est automatiquement déverrouillé.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil:** Configuration des effets de transition de l'écran à appliquer lorsque l'écran est déverrouillé. Cette option apparaît lorsque la méthode de verrouillage de l'écran est définie sur glisser.
 - **Fond d'écran:** Modifiez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
 - **Raccourcis:** Ajout d'un raccourci d'application et accès direct à celle-ci depuis l'écran de verrouillage en la faisant glisser en dehors du grand cercle. Cette option apparaît si la méthode de verrouillage de l'écran est définie sur glisser.
 - **Animation météo:** Affichage des animations météo correspondant à votre position actuelle sur l'écran de verrouillage.
 - **Personne à contacter en cas de perte du téléphone:** Affichage des informations de la personne à contacter en cas d'urgence sur l'écran de verrouillage.

- **Minuterie du verrouillage:** Définissez la durée d'inactivité au bout de laquelle l'appareil se verrouille automatiquement.
- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation:** Verrouillage instantané de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- Les paramètres disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage sélectionnée.

KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur un emplacement vide de l'écran d'accueil.

Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur un espace vide dans la barre d'état.

Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en créant votre propre Knock Code (combinaison de frappes). Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil en appuyant sur l'écran selon une séquence spécifique.



- Vous pouvez utiliser votre Knock Code avec la fonctionnalité KnockOn.
- Si vous tapez un Knock Code incorrect plus que le nombre de fois spécifié à la suite, vous pouvez déverrouiller l'appareil à l'aide de votre code PIN de secours ou compte Google.
- Assurez-vous d'appuyer sur l'écran du bout du doigt.

Création d'un Knock Code (combinaison de frappes)

- 1 Appuyez sur **○ > Paramètres > Écran > Écran de verrouillage > Choisir l'écran de verrouillage > Knock Code.**
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 3 Saisissez à nouveau votre Knock Code pour vérification, puis appuyez sur **CONFIRMER**.
- 4 Définissez un code PIN de secours en cas d'oubli du Knock Code.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le Knock Code que vous avez déjà défini.

Saisissez votre Knock Code sur l'écran tactile lorsque l'écran est éteint.

- Il est également possible de saisir le Knock Code lorsque l'écran de verrouillage est allumé.

Cryptage de l'appareil

Cryptage de votre appareil

Par mesure de protection des données, celles-ci sont cryptées par défaut avant d'être enregistrées sur l'appareil. Il est possible de lire, d'écrire et de copier des données mêmes lorsque le cryptage de l'appareil est activé. Vous pouvez paramétriser l'appareil pour que lorsqu'il est verrouillé il affiche une invite d'identification de l'utilisateur lors de son allumage.

Précautions concernant le cryptage de l'appareil

Vous pouvez utiliser le verrouillage du téléphone portable sur l'écran de verrouillage afin de renforcer le niveau de protection de votre appareil.



- Avec le verrouillage du téléphone portable activé, si un mot de passe erroné est saisi plus que le nombre de fois spécifié, l'appareil sera automatiquement réinitialisé.
- Si vous avez oublié votre mot de passe, vous devez réinitialiser l'appareil pour le réutiliser. La réinitialisation supprimera toutes les données enregistrées antérieurement.
- Le cryptage a lieu lorsque l'appareil est démarré pour la première fois après le rétablissement des paramètres d'usine. Les données peuvent être endommagées si le cryptage est interrompu prématûrement. Par exemple, ne retirez ou n'insérez pas la batterie pendant que le cryptage est en cours. Attendez que le processus soit terminé.

Cryptage de la carte mémoire

Vous pouvez crypter et protéger les données enregistrées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire sont inaccessibles depuis un autre appareil.

- 1 Appuyez sur  > Paramètres > Général > Empreintes digitales & sécurité > **Crypter le stockage de la carte SD**.
- 2 Lisez la présentation à l'écran concernant le cryptage de la carte mémoire, puis appuyez sur **CONTINUER** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et appuyez sur **CRYPTER MAINTENANT** :
 - **Cryptage du nouveau fichier**: Cryptage uniquement des données enregistrées sur la carte mémoire après le cryptage.
 - **Cryptage complet**: Cryptage de toutes les données actuellement enregistrées sur la carte mémoire.
 - **Exclude les fichiers multimédia**: Cryptage de tous les fichiers, sauf les fichiers multimédias comme la musique, les photos et les vidéos.



- Pour crypter la carte mémoire, assurez-vous que l'écran de verrouillage est activé à l'aide d'un code PIN ou mot de passe.
- L'accès à certaines fonctions est limité une fois le cryptage de la carte mémoire commencé.
- Si vous éteignez l'appareil en cours de cryptage, le processus échouera et certaines données peuvent être endommagées. Vérifiez donc que le niveau de charge de la batterie est suffisant avant de lancer le cryptage.
- Les fichiers cryptés ne sont accessibles que depuis l'appareil sur lequel ils ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre terminal mobile, vous devez la réinitialiser.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire même si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil. Toute carte mémoire installée ultérieurement sera automatiquement cryptée.

Captures d'écran

Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.

Par raccourci

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume (-) en même temps pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Screenshots** sous **Galerie**.

Par Capture+

Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur **Capturer+**.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capturer+** en appuyant deux fois sur la touche Augmenter le volume (+). Commencez par appuyer sur **O** > **Paramètres** > **Général**, puis activez **Touche de raccourci**.
- Consultez la section *Annotation d'une capture d'écran*, pour plus de détails.

Saisie de texte

Utilisation du clavier Smart

Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte.


Le clavier Smart vous permet de visualiser le texte en cours de saisie sans avoir à basculer entre l'écran et un clavier conventionnel. Il vous permet également de repérer et de corriger facilement les erreurs en cours de saisie.



Déplacement du curseur

Le clavier Smart vous permet de déplacer le curseur exactement là où vous le souhaitez.

En cours de saisie, maintenez le doigt appuyé sur la barre d'espace, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que le curseur atteigne l'endroit désiré dans le texte.

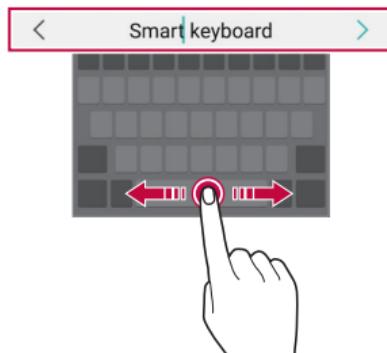


- Cette option n'est disponible que sur le clavier QWERTY.

Suggestion de mots

Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour vous suggérer des mots fréquemment utilisés en cours de frappe. Plus vous utiliserez votre appareil, plus les suggestions seront pertinentes.

Saisissez du texte, puis appuyez sur le mot suggéré ou faites glisser légèrement le côté gauche ou droit de la barre d'espace vers le haut.


- Le mot sélectionné est automatiquement inséré. Il n'est pas nécessaire de taper manuellement chaque lettre du mot.

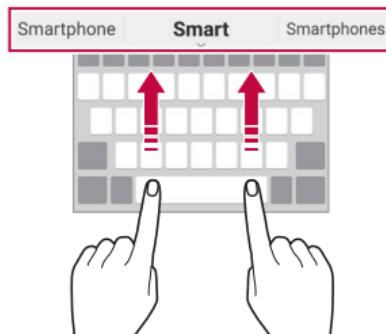

Modification de la disposition du clavier QWERTY

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des touches sur la ligne inférieure du clavier.

- 1 Appuyez sur > Paramètres > Général > Langue et clavier > Clavier LG > Hauteur et disposition du clavier > Disposition QWERTY.
Vous pouvez également appuyer sur sur le clavier puis sur Hauteur et disposition du clavier > Disposition QWERTY.
- 2 Appuyez sur une touche sur la ligne inférieure, puis faites-la glisser vers une autre position.

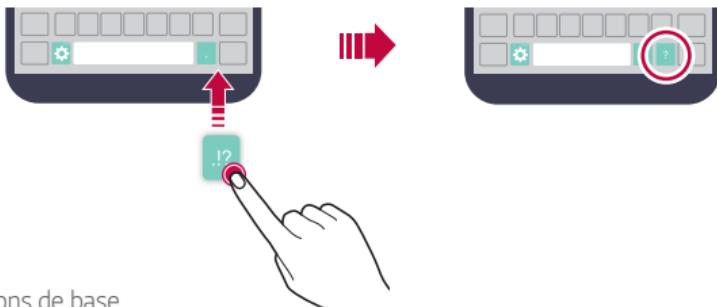




- Cette option n'est disponible que sur les claviers QWERTY, QWERTZ et AZERTY.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certaines langues.

Personnalisation de la hauteur du clavier

Vous pouvez personnaliser la hauteur du clavier pour plus de confort lors de la saisie.

- 1 Appuyez sur > Paramètres > Général > Langue et clavier > Clavier LG > Hauteur et disposition du clavier > Hauteur du clavier.
Vous pouvez également appuyer sur sur le clavier puis sur Hauteur et disposition du clavier > Hauteur du clavier.
- 2 Ajustez la hauteur du clavier

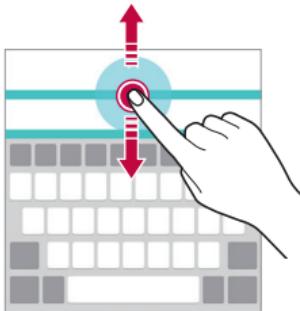

Sélection d'un mode de clavier paysage

Vous avez le choix entre plusieurs modes de clavier paysage.

- 1 Appuyez sur > Paramètres > Général > Langue et clavier > Clavier LG > Hauteur et disposition du clavier > Type de clavier en paysage.
Vous pouvez également appuyer sur sur le clavier puis sur Hauteur et disposition du clavier > Type de clavier en paysage.
- 2 Sélectionnez un mode de clavier.

Division du clavier


Vous pouvez diviser le clavier en deux et disposer chaque partie de chaque côté de l'écran en mode paysage.

Appuyez sur > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.

Vous pouvez également appuyer sur sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.




- Faites pivoter l'appareil en mode paysage pour répartir le clavier sur les deux côtés. Pour fusionner ou diviser le clavier, rapprochez ou écartez vos doigts sur le clavier.

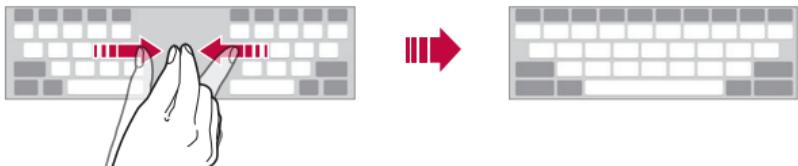

Mode de fonctionnement à une main

Vous pouvez déplacer le clavier sur un côté de l'écran afin de pouvoir l'utiliser d'une main.

- 1 Appuyez sur > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.
Vous pouvez également appuyer sur sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.
- 2 Vous pouvez appuyer sur la flèche affichée en regard du clavier pour déplacer le clavier dans le sens que vous souhaitez.

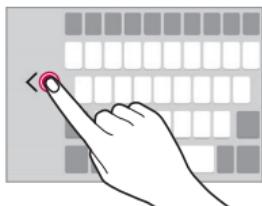

Saisie vocale de texte

Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur puis sélectionnez .



- Pour maximiser la reconnaissance vocale, parlez clairement, en prononçant correctement et sans accent.
- Pour pouvoir utiliser la saisie vocale, assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau
- Pour sélectionner la langue de la reconnaissance vocale, appuyez sur > **Langues** sur l'écran de la reconnaissance vocale.
- Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge ou les langues prises en charge peuvent être différentes, selon la région.

Changement de clavier

Vous pouvez modifier la langue de saisie et le type de clavier en fonction de la langue.

- 1 Appuyez sur > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Sélectionnez les langues**.
- 2 Sélectionnez une langue et personnalisez le type de clavier.

Copier-coller

Vous pouvez couper ou coller du texte depuis une application, puis le coller dans la même application. Ou vous pouvez encore exécuter d'autres applications et coller du texte dedans.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.
- 2 Faites glisser / pour définir la section à copier ou couper.
- 3 Sélectionnez **COUPER** ou **COPIER**.
 - Le texte coupé ou copié est automatiquement placé dans le presse-papiers.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **COLLER**.



- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **COLLER** n'apparaîtra pas.

Presse-papiers

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, il sera automatiquement enregistré dans le presse-papiers et pourra être collé où vous le souhaitez à tout moment.

- 1 Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  et sélectionnez 
Autrement, maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **PRESSE-PAPIER**.
- 2 Sélectionnez et collez un élément du presse-papiers.
 - Le presse-papiers peut contenir 20 éléments au maximum.
 - Appuyez sur  pour verrouiller les éléments enregistrés afin de ne pas les supprimer, même quand la quantité maximale est dépassée. Il est possible de verrouiller 10 éléments au maximum. Les éléments doivent être déverrouillés avant de pouvoir être supprimés.
 - Appuyez sur  pour supprimer les éléments enregistrés dans le presse-papiers.



- Le presse-papiers peut ne pas être pris en charge par certaines applications téléchargées par l'utilisateur.

03

Applications utiles

Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser **SmartWorld, Play Store** ou la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.



- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- **SmartWorld** n'est pas toujours pris en charge, selon l'opérateur et la région.

Désinstallation d'applications

Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur **Désinstaller** en haut de l'écran.

- Si des applications ont été désinstallées il y a moins de 24 heures, vous pouvez les réinstaller. Consultez la section *Applis récemment désinstallées*, pour plus de détails.

Désinstallations depuis le menu Paramètres

Appuyez sur > **Paramètres** > **Général** > **Applications**, sélectionnez une application puis appuyez sur **Désinstaller**.

Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications

Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'applications à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.

Applis récemment désinstallées

Vous pouvez consulter les applications désinstallées sur l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi réinstaller des applications qui ont été désinstallées depuis moins de 24 heures.

- 1 Appuyez sur > **Applis récemment désinstallées**.
- 2 Activez la fonction souhaitée :
 - **Réinstaller**: Réinstallation de l'application sélectionnée.
 - : Retirez les applications désinstallées de votre appareil, de manière permanente.



- Les applications désinstallées sont supprimées automatiquement de l'appareil, 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller des applications désinstallées, vous devez à nouveau les télécharger depuis la boutique d'applications.
- Cette fonction n'est activée que sur l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications alors que vous utilisez l'écran EasyHome ou un autre lanceur, elles sont supprimées de manière immédiate et permanente de l'appareil.

Téléphone

Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone ou bien appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.

Émission d'un appel depuis le clavier

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer**.
- 2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
 - Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
 - Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts et appuyez sur .



- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Reportez-vous à *Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide* pour plus d'informations sur l'ajout de numéros de téléphone à la liste de numérotation rapide.

Émission d'un appel depuis la liste de contacts

- 1 Appuyez sur  >  > **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de contacts et appuyez sur .

Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  hors du cercle sur l'écran d'appel entrant.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.
- Pour raccrocher en appuyant simplement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, appuyez sur  > **Paramètres > Réseaux > Appels > Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**.

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel, faites glisser  hors du cercle sur l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer un message de refus, faites-le glisser à l'extérieur du cercle.
- Pour ajouter ou modifier un message de refus, appuyez sur  > **Paramètres > Réseaux > Appels > Décliner et refuser des appels > Refuser avec un message**.
- En cas d'appel entrant, appuyez sur la touche Diminuer le volume (-) ou Marche-Arrêt/Verrouillage pour couper la sonnerie ou le vibrer ou pour mettre l'appel en attente.

Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Ou bien, appuyez sur  > **Journal des appels**.

Fonctions accessibles pendant un appel

Durant un appel, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :

- **Répertoire:** Consultez la liste de contacts pendant un appel.
- **Fin d'appel:** Raccrocher.
- **Dial pad:** Affichage ou masquage du clavier de numérotation.
- **Ht. parleur:** Activation de la fonction haut-parleur.
- **Muet:** Mise en silence pour que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre voix.
- **Bluetooth:** Faites basculer l'appel sur un appareil Bluetooth apparié et connecté.
- **⋮ :** Accès à de nombreuses options d'appel.



- Les différents paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Conversation à trois

Vous pouvez émettre un appel vers un autre contact pendant un appel en cours.

- 1 Durant un appel, appuyez sur **⋮ > Ajouter un appel**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Les deux appels apparaissent en même temps à l'écran et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour passer à un autre appel, appuyez sur un autre numéro à l'écran.
Pour démarrer une téléconférence, appuyez sur .



- Chaque appel pourra vous être facturé. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, appuyez sur > >

Journal des appels. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :

- Sélectionnez un contact pour afficher les enregistrements d'appel détaillés. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer les enregistrements d'appel, appuyez sur > **Supprimer**.



- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Appuyez sur > > **Composer** ou **Journal des appels**.
- 2 Appuyez sur > **Paramètres d'appel** puis configurez les options en fonction de vos préférences.

Messagerie

Envoi d'un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts sélectionnés ou appeler tous vos contacts avec l'application de messagerie.



- L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

- 1 Appuyez sur > .
- 2 Appuyez sur
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
 - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés, en les organisant par contact.

- 1 Appuyez sur > .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.

Configuration des paramètres de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur > .
- 2 Appuyez sur > **Paramètres** sur la liste de messages.

Photo

Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour conserver des instants mémorables.

Appuyez sur >




- Avant de prendre une photo, essuyez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon microfibre. Vos photos peuvent être floues si votre doigt touche l'objectif de l'appareil photo.
- Si le niveau de charge de la batterie est inférieur à 5 %, chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de **Galerie**. Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus de détails.

Changement du mode appareil photo

Vous pouvez sélectionner un mode appareil photo adapté à votre environnement de prise de vue pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, de manière facile et pratique.


Sur l'écran appareil photo, appuyez sur , puis sélectionnez le mode souhaité.

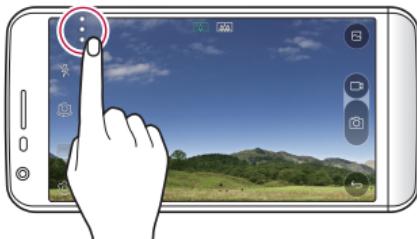

Passage en mode appareil frontal/arrière

Vous pouvez basculer entre les appareils photo frontal et arrière pour vous adapter à votre environnement de prise de vue.

Sur l'écran appareil photo, appuyez sur ou faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour alterner entre l'appareil photo frontal et arrière.

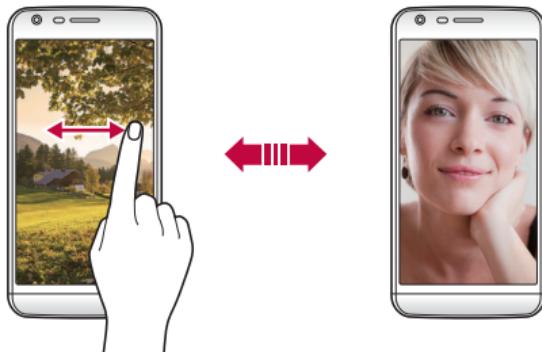

- Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre des selfies. Consultez la section **Selfies** pour plus de détails.

Passer en mode double appareil photo

Vous pouvez utiliser l'appareil photo double à l'arrière pour prendre des photos en utilisant l'objectif standard ou grand-angle.

Vous pouvez également appuyer sur / pour alterner entre les appareils photo standard et grand-angle.

Zoom avant ou arrière

Vous pouvez utiliser le zoom avant ou arrière de l'écran appareil photo tout en prenant une photo ou en enregistrant une vidéo.

Sur l'écran appareil photo, rapprochez ou écartez deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière.

- L'appareil photo grand-angle et l'appareil photo standard à l'arrière de l'appareil sont alors automatiquement mis en route pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.

Mode simple

Vous pouvez prendre des photos d'une simple pression sur l'écran.

- 1 Sur l'écran appareil photo, appuyez sur >
- 2 Cadrez votre sujet puis appuyez sur l'écran.

Mode auto

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos en sélectionnant une variété de modes de prise de vue et d'options.

- 1 Sur l'écran appareil photo, appuyez sur >
- 2 Pour prendre une photo, appuyez sur . Ou pour enregistrer une vidéo, appuyez sur



Prendre une photo

- 1 Sélectionnez un mode de prise de vue et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur pour prendre une photo.
Autrement appuyez sur une touche de volume.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, ouvrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Diminuer le volume (-). Pour activer cette fonction, appuyez sur > Paramètres > Général et activez Touche de raccourci. Pour prendre des photos immédiatement après l'ouverture de l'appareil photo avec la touche Diminuer le volume (-), activez la fonction Prise de vue rapide.

Enregistrement vidéo

- 1 Sélectionnez un mode de prise de vue et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur .
 - Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur 
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Photo encadrée

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo avec les objectifs standard et grand-angle du double appareil photo à l'arrière de l'appareil pour prendre les scènes comme si elles se trouvaient dans le cadre. Les scènes qui s'affichent dans le petit écran frontal sont prises avec l'appareil photo standard et les scènes qui s'affichent dans le grand écran arrière sont prises avec l'objectif grand-angle. Modifiez l'écran frontal en choisissant une autre forme ou en appliquant différents effets pour prendre une photo ou filmer une vidéo avec des effets.

- 1 En mode auto, appuyez sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez la disposition souhaitée.
- 3 Sélectionner des effets :
 -  : Application d'un effet de lentille convergente à la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.
 -  : Application d'une échelle de gris à la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.
 -  : Assombrissement des bords de la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.
 -  : Floutage de la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.

- 4 Appuyez sur pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .



Multi-View

Vous pouvez prendre plusieurs photos ou vidéos sous la forme d'un collage, en utilisant les appareils photo frontal et arrière. Vous pouvez enregistrer les photos et les vidéos avec différentes dispositions.


- 1 En mode auto, appuyez sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur et sélectionnez une disposition.
- 3 Appuyez sur pour prendre des photos en suivant les instructions à l'écran. Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur
 - Appuyez sur pour enregistrer un court clip vidéo.
 - Pour alterner entre les appareils photo frontal et arrière (standard ou grand-angle), faites glisser vers le haut ou vers le bas, ou vers la gauche ou vers la droite.
 - Pour faire des prises de vue continues (photos ou vidéos) à intervalles définis, maintenez le doigt appuyé sur ou .
 - Appuyez sur / pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos simultanément ou tour à tour.



Alignment

Vous pouvez enregistrer de courts clips vidéos et les assembler en un court film de 60 secondes.

- 1 Sur l'écran appareil photo, appuyez sur **MODE** >
 - 2 Appuyez sur
- Appuyez une fois sur l'icône pour enregistrer un clip vidéo de trois secondes. Maintenez le doigt appuyé sur l'icône pour créer un clip vidéo plus long (longueur maximale : une minute).

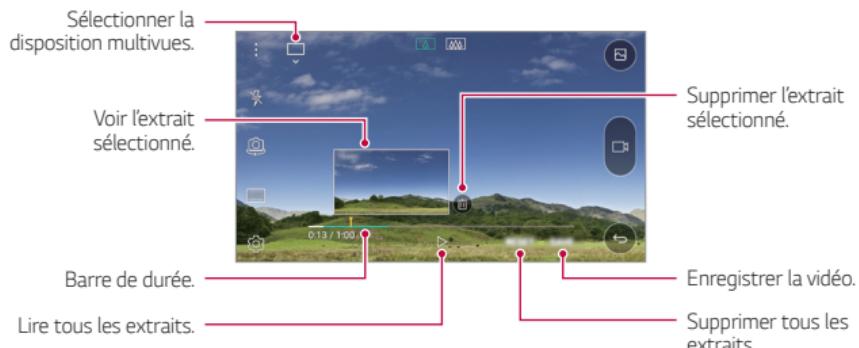

- 3 Appuyez sur **ENREG.**

Panorama

Vous pouvez prendre une photo panoramique en balayant la scène dans un sens ; l'appareil photo juxtaposera les prises de vue continues.

- 1 En mode auto, appuyez sur **MODE** >
- 2 Appuyez sur et déplacez lentement l'appareil photo dans un sens.
 - Déplacez l'appareil en suivant le sens de la flèche dans les recommandations.
- 3 Appuyez sur pour arrêter la prise de vue.



Vidéo au ralenti

Vous pouvez créer une vidéo amusante en modifiant les vitesses de déplacement de vos sujets dans votre vidéo. Cette fonction vous permet d'enregistrer une vidéo à une vitesse plus rapide, puis de la lire à la vitesse normale, si bien qu'elle paraît alors ralentie.

- 1 En mode auto, appuyez sur **MODE** > 
- 2 Appuyez sur  et enregistrez une vidéo.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.



Time-lapse

Vous pouvez prendre une série de prises de vue à intervalles fixes pour enregistrer des modifications qui se produisent lentement dans le temps, comme les mouvements des nuages, des étoiles, du trafic et plus encore.

- 1 En mode auto, appuyez sur **MODE** > 
- 2 Appuyez sur  et enregistrez une vidéo.
 - Pour régler la vitesse de lecture de la vidéo, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.



- Lors de l'enregistrement d'une vidéo en intervalle de temps (time-lapse), les voix ne sont pas enregistrées.



Rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale pour créer une image en mouvement.

En mode auto, maintenez le doigt appuyé sur .

- Les photos en rafale sont prises à vitesse rapide tant que vous gardez le doigt appuyé sur .



- Vous pouvez prendre jusqu'à trente (30) photos en continu.

Connexion à des appareils photo compatibles LG

Vous pouvez raccorder l'appareil à un autre appareil photo pour visualiser les photos ou vidéos enregistrées sur l'appareil photo.



- Cette fonction est disponible en prise de vue multivue ou en prise de vue simple.
- Les appareils photo LG Friends qui peuvent être connectés à l'appareil sont des accessoires en option. Consultez le centre de service client LG pour acheter des articles.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge ou certaines options peuvent être différentes, en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

En mode auto, appuyez sur .



- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (frontal ou arrière) et du mode de prise de vue sélectionné.

	Sélectionnez un format d'image pour les photos ou une qualité d'image pour les vidéos.
	Obtenez des photos ou des vidéos aux couleurs vives et aux effets équilibrés, même si vous les prenez à contre-jour. Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR (High Dynamic Range) embarquée dans l'appareil photo de votre appareil.
	Application d'effets de film aux photos.
	Réglage du minuteur pour la prise automatique de photos après un certain laps de temps.
	Prise de photos avec des commandes vocales. (Choix disponibles : cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Réduisez le flou cinétique lors de la prise d'une photo ou de l'enregistrement d'une vidéo : <ul style="list-style-type: none"> : Enregistrement d'une vidéo stable lorsque vous bougez ou marchez. : Utilisez cette fonction pour réduire le léger flou lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
	Définissez les emplacements dans lesquels vous souhaitez enregistrer des photos et des vidéos. Ces options apparaissent lorsqu'une carte mémoire extérieure est insérée. <ul style="list-style-type: none"> : Enregistrement sur la mémoire interne. : Enregistrement sur la carte mémoire externe.
	Personnalisation des paramètres de prise de vue automatique. Ces options apparaissent lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal. <ul style="list-style-type: none"> : Prendre la photo en utilisant la fonctionnalité Prise de photo avec geste. : Prendre la photo lorsque l'appareil photo détecte un visage.
	Choisissez d'utiliser Gesture View pour afficher la photo prise immédiatement après la prise de vue. Ces options apparaissent lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal. <ul style="list-style-type: none"> : Activation de Vue Gesture. : Désactivation de Vue Gesture.
	Flip images. Ces options apparaissent lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal. <ul style="list-style-type: none"> : Ne pas faire pivoter l'image. : Faire pivoter l'image horizontalement.

Application d'effets de film


Vous pouvez appliquer à vos photos des filtres de différentes couleurs.

- 1 En mode auto ou manuel, appuyez sur >
- 2 Sélectionnez l'effet souhaité.

Mode manuel

De nombreuses fonctionnalités avancées vous permettent de créer des photos d'aspect professionnel. Réglez la balance des blancs, la mise au point, la luminosité, l'ISO, la vitesse d'obturation et d'autres options.

- 1 Sur l'écran appareil photo, appuyez sur >
- 2 Personnalisez les options de prise de vue.

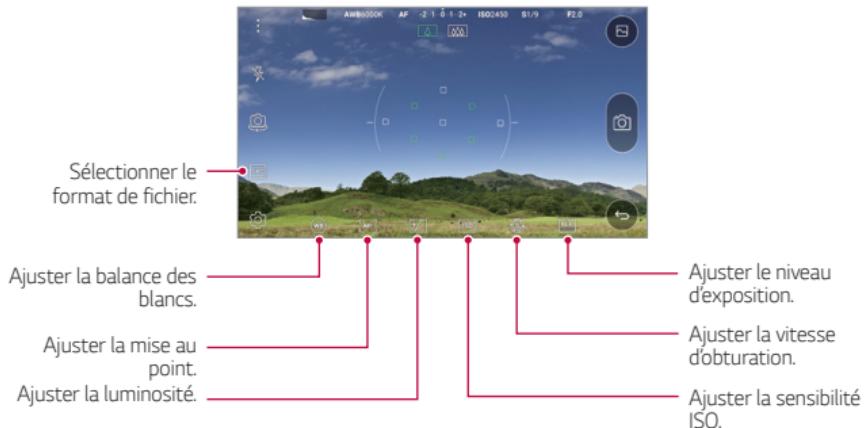

- 3 Appuyez sur pour prendre la photo.

Enregistrement au format de fichier RAW

Vous pouvez équilibrer les images des photos en les enregistrant au format de fichier RAW. Lors de la prise de vue, un fichier DNG et un fichier JPEG sont créés. Le format de fichier DNG est celui qui contient les données dans un format haute résolution non comprimé.

En mode manuel, appuyez sur pour activer .

- Si vous prenez des photos lorsque est affiché, les images sont enregistrées au format JPEG et DNG. **Galerie** n'affiche que les fichiers JPEG et appose l'icône sur les photos.
- Si vous supprimez des photos de la **Galerie**, les fichiers DNG seront également supprimés. Si vous supprimez des photos depuis un ordinateur ou le **Gest. de fichiers**, vous pouvez supprimer les fichiers JPEG et DNG séparément.



- L'enregistrement d'une photo au format RAW prend plus d'espace dans la mesure où le fichier contient des données plus importantes.

Selfies

Vous pouvez utiliser l'appareil photo frontal pour voir votre visage sur l'écran et prendre des selfies.




- Lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, vous pouvez modifier dans les options de l'appareil photo, la manière de prendre les selfies. Consultez la section *Personnalisation des options de l'appareil photo*, pour plus de détails.

Prise de photo avec geste

Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing.

- Une photo est prise dans les trois secondes.

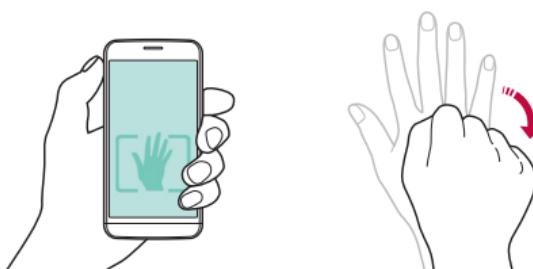



- Afin d'utiliser cette fonction, assurez-vous que l'icône [👉] est sélectionnée dans les options de l'appareil photo.
- Une autre façon de prendre des photos avec geste consiste à serrer votre poing puis à l'ouvrir en direction de l'appareil photo frontal.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- L'accès à certaines fonctions peut-être limité en prise de vue multivue.

Intervalle de prises de vue

Vous pouvez prendre plusieurs selfies à la suite.

En mode appareil photo frontal, maintenez le doigt appuyé sur 📸.

Autrement, montrez la paume de votre main à l'appareil photo puis serrez votre poing deux fois rapidement.

- Quatre photos sont prises à intervalles de trois secondes.



Prise de selfies

Vous pouvez utiliser la fonction de détection de visage pour prendre des selfies de manière facile et pratique. Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce que lorsque vous regardez l'écran, l'appareil photo frontal détecte votre visage et prenne un selfie automatiquement.


- Quand l'appareil photo détecte votre visage, le cadre devient blanc. Si vous arrêtez de bouger, le cadre devient bleu et l'appareil photo frontal prend une photo.



- Appuyez sur puis sur jusqu'à ce que s'affiche, pour activer la fonction de selfie automatique.

Vue Gesture

Après avoir pris un selfie avec l'appareil photo frontal, vous pouvez afficher un aperçu du selfie immédiatement en plaçant l'écran à proximité de votre visage.

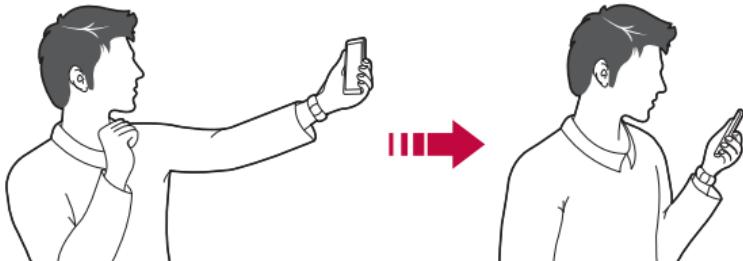



- Afin d'utiliser cette fonction, assurez-vous que l'icône est sélectionnée dans les options de l'appareil photo.
- Un seul aperçu est disponible chaque fois qu'une photo est prise.
- Si vous faites pivoter l'appareil sur l'écran aperçu, l'écran passe en mode appareil photo.

Galerie

Présentation de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.


1 Appuyez sur > .

- Les photos et vidéos enregistrées sont affichées par dossier.
- 2 Appuyez sur un dossier, puis sélectionnez un fichier.
- Affichez le fichier sélectionné en mode plein écran.
 - Faites glisser vers la gauche ou vers la droite la photo affichée ou l'écran vidéo pour afficher le fichier précédent ou suivant.



- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.


Affichage des photos

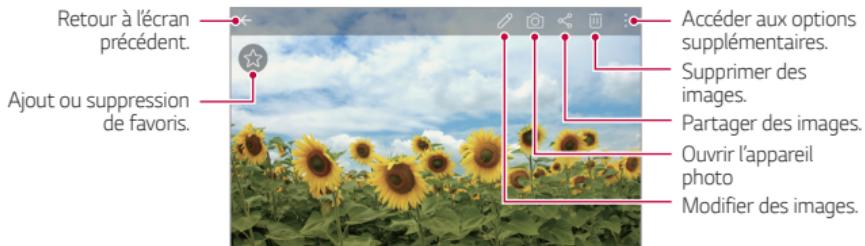

Modification des photos

- 1 Pendant que vous prenez une photo, appuyez sur .
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.
 - Les modifications sont écrasées dans le fichier d'origine.
 - Pour enregistrer la photo modifiée sous un autre fichier, appuyez sur  > **Enregistrer une copie**.

Lecture d'une vidéo

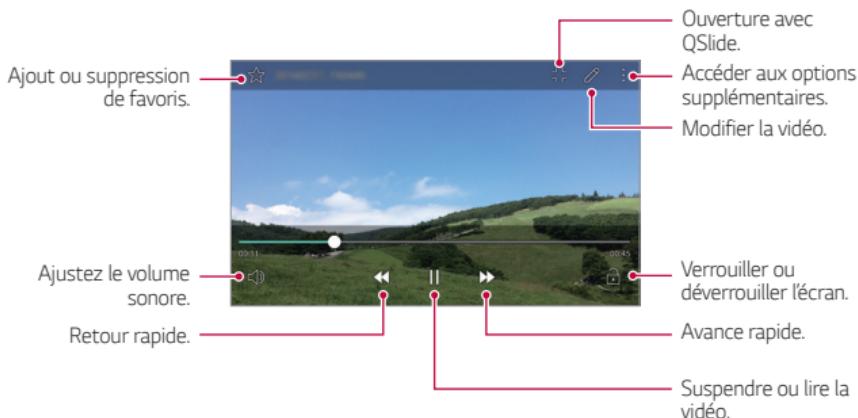




- Pour régler le volume sonore, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- Pour régler la luminosité, faites glisser le côté gauche de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.

Modification des vidéos

- 1 Pendant le visionnage d'une vidéo, appuyez sur .
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.

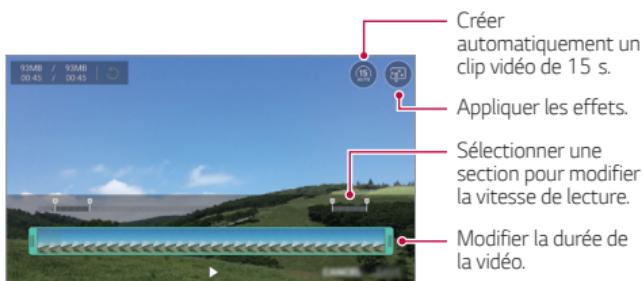

- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.

Suppression de fichiers

Pour supprimer des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers, puis sélectionnez des fichiers.

Partage de fichiers

Pour partager des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Pendant le visionnage d'une photo ou d'une vidéo, appuyez sur  pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers pour sélectionner des fichiers et les partager selon la méthode de votre choix.

Calculatrice

Vous pouvez effectuer vos calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier pour effectuer un calcul.
 - Pour utiliser la calculatrice scientifique, appuyez sur  > **Calculatrice scientifique**.
 - Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur  > **Historique des calculs**.

Météo

Vous pouvez afficher la météo d'une zone particulière.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Météo**.
- 2 Appuyez sur  et ajoutez la ville de votre choix.
 - Sur l'écran météo détaillé, appuyez sur  / 

Téléchargements

Vous pouvez afficher, supprimer ou partager des fichiers téléchargés via Internet ou des applications.

Appuyez sur  > **Outils** > **Téléchargements**.

Horloge

Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.

- 1 Appuyez sur > **Outils** > **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Appuyez sur pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **ENREGISTRER**.



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur en haut de l'écran. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur l'alarme.

Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur > **Outils** > **Horloge** > **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur et ajoutez une ville.

Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur > **Outils** > **Horloge** > **Minuteur**.
- 2 Définissez l'heure et appuyez sur **Démarrer**.
 - Pour suspendre le minuteur, appuyez sur **Arrêter**. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour remettre le minuteur à zéro, appuyez sur **Réinitialiser**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme du minuteur.

Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.

- 1 Appuyez sur > **Outils** > **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour suspendre le chronomètre.
 - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour supprimer tous les enregistrements du chronomètre, appuyez sur **Réinitialiser**.

Dictaphone

Vous pouvez enregistrer votre voix ou celle d'autres personnes lors d'événements importants. Les fichiers audio peuvent ensuite être lus ou partagés.

- 1 Appuyez sur > **Outils** > **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement.
 - Le fichier est enregistré automatiquement et un écran de pré-écoute apparaît.
- 4 Appuyez sur pour écouter l'enregistrement.



- Pour enregistrer des informations sur le lieu de l'enregistrement, appuyez sur **Position**.
- Pour ajouter un événement, appuyez sur **Événement** puis ajoutez un événement à la date de votre choix.
- Si vous appuyez sur , les fichiers d'enregistrements audio apparaissent. Vous pouvez écouter un fichier audio enregistré de la liste.

Musique

Vous pouvez écouter et gérer des fichiers audio enregistrés sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.



- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Les fichiers musicaux peuvent appartenir à leurs détenteurs et être protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur. L'obtention d'une autorisation légale peut-être nécessaire avant la copie d'un fichier de musique. Avant de télécharger ou de copier un fichier de musique, prenez connaissance de la loi sur les droits d'auteur applicable dans le pays.
- Ce modèle prend en charge la lecture audio haute fidélité. Une icône Hi-Fi figure sur les fichiers audio haute fidélité.

Email

Présentation de la messagerie électronique

Vous pouvez enregistrer un compte de messagerie électronique sur votre appareil pour pouvoir ensuite consulter et envoyer des e-mails.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Enregistrement de comptes de messagerie

Enregistrez votre compte de messagerie lors de votre première utilisation de l'application e-mail.

- 1 Appuyez sur **O > LG > Email**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe puis appuyez sur **SUIVANT** pour enregistrer votre compte.
 - Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie ou enregistrer plusieurs comptes de messagerie ne figurant pas sur la liste, appuyez sur **CONFIGURATION MANUELLE**.

Gestion des comptes de messagerie

Pour afficher ou modifier les paramètres de votre compte de messagerie, appuyez sur **:** > **Paramètres**.

- Pour ajouter un compte, appuyez sur **Ajouter un compte**.
- Pour supprimer un compte, appuyez sur **:** > **Supprimer le compte**.

Ouverture d'un autre compte de messagerie

Si plusieurs comptes de messagerie sont enregistrés et si vous souhaitez consulter un autre compte, appuyez sur **≡** et sélectionnez-en un autre à partir de la liste des comptes.

Consultation des e-mails

- 1 Appuyez sur et sélectionnez une boîte de messagerie.
- 2 Sélectionnez un e-mail sur la liste des e-mails.
 - Le message e-mail apparaît.

Envoi d'e-mails

- 1 Appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse e-mail d'un destinataire.
- 3 Entrez un objet et rédigez votre message.
 - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur pour envoyer l'e-mail.

Répertoire

Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Appuyez sur > LG > Répertoire.

Ajout de contacts

Ajout de nouveaux contacts

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur .
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Importation de contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis un autre périphérique de stockage.

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur > **Plus** > **Gérer les contacts** > **Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **IMPORTER**.

Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur > **Numéros rapides**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un contact** à partir d'un numéro rapide.
- 3 Sélectionnez un contact.

Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :

- Sur l'écran de la liste de contacts, saisissez le nom d'un contact dans la zone de recherche.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.

Liste de contacts

Modification des contacts

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur et modifiez ses coordonnées.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.

Suppression de contacts

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Supprimer le contact**.

Ajout de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur .

Création de groupes

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **Groupes** >  > **Nouveau groupe**.
- 2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer le nouveau groupe.

Agenda

Présentation du calendrier

Vous pouvez utiliser le calendrier pour gérer vos tâches et événements.

Ajout d'événements

- 1 Appuyez sur > Agenda.
- 2 Sélectionnez une date et appuyez sur .
- 3 Entrez les détails de l'événement et appuyez sur ENREGISTRER.
 - Si des événements sont déjà enregistrés à la date choisie, une fenêtre contextuelle contenant la liste des événements apparaît. Appuyez sur un événement dans la fenêtre contextuelle pour en afficher les détails.

Synchronisation des événements

Appuyez sur > Calendrier à afficher > > Calendriers pour synchroniser, puis sélectionnez un calendrier à synchroniser.



- Quand vos événements sont enregistrés depuis votre appareil vers votre compte Google, ils sont également automatiquement synchronisés avec le calendrier Google. Vous pouvez ensuite synchroniser d'autres appareils avec le calendrier Google pour que ces appareils comportent les mêmes événements que votre appareil et pour pouvoir gérer ces événements sur ces appareils également.

Boîte à événement

Vous pouvez utiliser la boîte à événement pour créer un événement.

Appuyez sur  pour ouvrir la boîte à événement, puis faites glisser le contenu vers une date sur le calendrier.

-  : Gestion des images, du texte, des notes et des événements enregistrés temporairement. Vous pouvez également partager du texte, des images et des notes provenant d'une autre application et les enregistrer dans la boîte à événement. Si vous appuyez sur **DOSSIER** lors de la création d'un événement, l'événement est enregistré temporairement dans la boîte à événement.
-  : Ajout d'un compte Facebook pour afficher les informations relatives aux événements Facebook. Certains appareils ne prennent pas en charge la fonction d'information sur les événements Facebook.
-  : Affichez des informations touristiques sur les environs, comme les restaurants et adresses utiles, ou planifiez un événement.
-  : Gestion des tâches sans délai comme des événements.

Gest. de fichiers

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre appareil ou le Cloud.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Gest. de fichiers**.
- 2 Appuyez sur  puis sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité.

Tâches

Vous pouvez enregistrer des tâches sur votre appareil pour gérer facilement les planifications.

- 1 Appuyez sur > **Outils** > **Tâches**.
- 2 Appuyez sur pour ajouter une tâche.
- 3 Entrez les détails de la tâche et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Evernote

Vous pouvez saisir et collecter des informations importantes puis les partager avec d'autres appareils compatibles **Evernote**.

Appuyez sur > **Applis recommandées** > **Evernote**.

Message de diffusion

Vous pouvez visualiser les messages diffusés en temps réel sur les situations d'urgence, comme les typhons, les inondations et les tremblements de terre.

Appuyez sur > **Outils** > **Message de diffusion**.

Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM.

Appuyez sur > **Outils** > **Radio FM**.



- Pour utiliser cette application, branchez d'abord un casque sur l'appareil. Le casque fait alors office d'antenne radio.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la zone.

LG Backup

Vous pouvez sauvegarder, restaurer et déplacer des données enregistrées sur votre appareil.

1 Appuyez sur  > **Gestion** > **LG Backup**.

Ou bien, appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Sauvegarder & Réinitialiser** > **LG Backup**.

2 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner de sauvegarder les données dans le dossier de sauvegarde prédéfini sur l'appareil ou de copier ces données vers d'autres appareils.



- Les fichiers de sauvegarde enregistrés sur la mémoire interne peuvent être supprimés en cas de réinitialisation. Pour limiter la perte de données, copiez les fichiers de sauvegarde importants du dossier LG Backup de la mémoire interne vers un ordinateur ou un périphérique de stockage extérieur.



- Les données du compte Google ne seront pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Les fichiers de sauvegarde sont enregistrés avec l'extension de fichier *.lbf dans le dossier LG Backup sur la carte mémoire ou la mémoire interne.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder à la sauvegarde ou restauration des données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

RemoteCall Service

Votre appareil peut être diagnostiqué à distance pour la résolution des problèmes. Appelez d'abord le centre de service client LG comme suit :



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord accepter l'utilisation de la fonction.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

- 1 Appuyez sur **O > Gestion > RemoteCall Service**.
- 2 Appelez le centre de service client LG.
- 3 Une fois la communication établie, suivez les instructions de l'assistant pour entrer un numéro d'accès à six chiffres.
 - Votre appareil est alors connecté et le service d'assistance à distance commence.

SmartWorld

Vous pouvez télécharger de nombreux jeux, contenus audio, applications et polices de caractères fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences en utilisant les thèmes d'accueil, les thèmes de clavier et les polices de caractère.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Appuyez sur **O > LG > SmartWorld**.
- 2 Entrez votre identifiant et mot de passe puis connectez-vous.
- 3 Sélectionnez et téléchargez du contenu.

Téléchargement de l'application SmartWorld

Si l'application **SmartWorld** n'est pas installée, procédez comme suit pour la télécharger.

- 1 Appuyez sur  > Paramètres > Général > À propos du téléphone > Centre de mises à jour > Mise à jour des applications.
- 2 Sur la liste, sélectionnez **SmartWorld** et appuyez sur Télécharger.

Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la région ou l'opérateur de téléphonie.

Chrome

Connectez-vous sur Chrome et importez les onglets, favoris et données de barre d'adresse d'un ordinateur vers votre téléphone.

Docs

Créer des documents ou modifier des documents créés en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des documents avec d'autres personnes.

Drive

Télécharger, enregistrer, ouvrir, partager et organiser des fichiers depuis votre appareil. Les fichiers accessibles depuis des applications sont disponibles n'importe où, y compris dans des environnements en ligne et hors ligne.

Gmail

Enregistrer votre compte de messagerie Google sur votre appareil pour consulter et envoyer des e-mails.

Google

Utilisez la fonction de recherche de Google pour rechercher des sites Web et des fichiers enregistrés sur votre appareil en saisissant des mots-clés ou au moyen du système vocal.

Hangouts

Échanger des messages. Émettre un appel vidéo avec une personne ou un groupe.

Maps

Trouver votre position ou rechercher un lieu sur la carte. Afficher des informations géographiques.

Play Films et TV

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

Photos

Afficher ou partager des photos ou albums enregistrés sur votre appareil.

Play Musique

Acheter des fichiers de musique sur **Play Store**. Lisez les fichiers de musique enregistrés sur votre appareil.

Sheets

Créer des feuilles de calcul ou modifier des feuilles de calcul créées en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des feuilles de calcul avec d'autres personnes.

Slides

Créer des présentations ou modifier des présentations créées en ligne ou sur un autre appareil. Partager et modifier des présentations avec d'autres personnes.

Recherche vocale

Recherchez des informations sur Google en prononçant un mot-clé, au lieu de le taper.

YouTube

Rechercher et lire des vidéos. Téléchargez des vidéos sur YouTube pour les partager avec d'autres personnes dans le monde entier.

04

Paramètres du téléphone

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil, en fonction de vos préférences.

Appuyez sur  > **Paramètres**.



- Appuyez sur  et saisissez un mot clé dans la zone de recherche pour accéder à un paramètre.
- Appuyez sur  pour modifier le mode d'affichage. Nous partons du principe dans ce manuel que vous utilisez le **Vue Onglets**.

Réseaux

Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
 - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, maintenez le doigt appuyé sur le réseau en question, puis appuyez sur **Retirer le réseau**.

Paramètres du réseau Wi-Fi

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles:** Si la fonction de connexion de données mobiles est activée mais que l'appareil ne peut pas se connecter à Internet par le Wi-Fi, l'appareil se connecte automatique à Internet via la connexion de données mobiles.
- **⋮ :** Personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi > ⋮ > Paramètres Wi-Fi avancés > Wi-Fi Direct**.
 - Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
 - La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.



- Le niveau de batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.

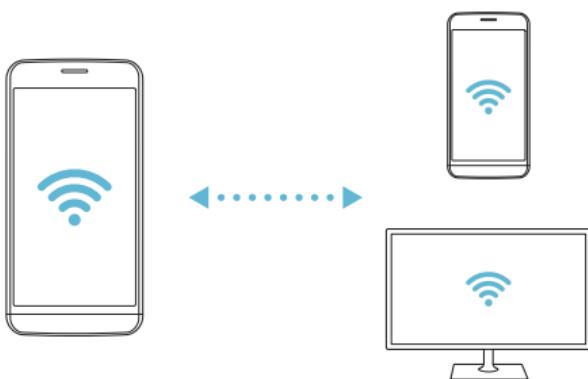

Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
 - Pour actualiser la liste des appareils, appuyez sur **RECHERCHER**.



- Seuls les appareils dont l'option recherche est activée apparaissent sur la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



- Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
- 2 Appuyez sur  **> Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.



- Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.

Données mobiles

Vous pouvez activer ou désactiver la connexion de données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.

Activation de la connexion de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.

Personnalisation des paramètres de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Données mobiles:** Réglage pour utiliser les connexions de données sur les réseaux mobiles.
 - **Limiter l'usage des données mobiles:** Définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
 -  : Personnalisez les paramètres de données mobiles.

Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'appel, comme les options d'appels audio et d'appels internationaux.




- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Appels**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

NFC

Vous pouvez utiliser votre appareil comme titre de transport ou carte de crédit. Vous pouvez aussi partager des données avec un autre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > NFC**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Touchez votre appareil avec un autre appareil qui prend en charge le protocole NFC pour permettre le partage de données.
 - L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil.

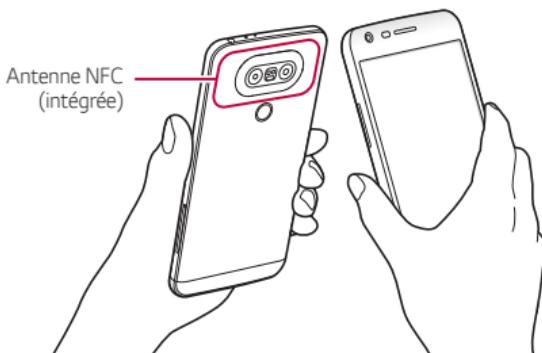

Android Beam

Vous pouvez partager des fichiers en touchant un autre appareil avec le dos de votre appareil. Vous pouvez aussi partager des fichiers, notamment de la musique, des vidéos ou des contacts et ouvrir une page Web ou lancer une application à partir de cet autre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Android Beam**.
- 2 Touchez le dos de l'appareil avec un autre appareil.



- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil.

Partage d'Fichier

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils ou une tablette LG.



- Consultez la section *Envoi ou réception de fichiers* pour plus de détails.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Partage d'Fichier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **G5**: Modification du nom de l'appareil.
 - **Enregistrer dans**: Définition du dossier de destination pour l'enregistrement des fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **Partage d'Fichier**: Permission de réception de fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **SmartShare Beam**: Partage de fichiers avec d'autres appareils via SmartShare Beam.

Serveur multimédia

Vous pouvez partager le contenu multimédia de votre appareil avec des appareils compatibles DLNA à proximité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Serveur multimédia**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Partage de contenu**: Partage du contenu multimédia de votre appareil avec des appareils à proximité.
 - **G5**: Définition du nom de votre appareil.
 - **Mes contenus partagés**: Sélection du type de contenu multimédia à partager avec d'autres appareils.
 - **Appareils autorisés**: Affichage d'une liste d'appareils autorisés à accéder à votre contenu.
 - **Appareils non autorisés**: Affichage d'une liste d'appareils non autorisés à accéder à votre contenu.

Partage d'écran

Vous pouvez lire l'écran et le son de l'appareil sur un autre appareil, comme un téléviseur, qui prend en charge la fonction Miracast.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Partage d'écran**.
 - 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - 3 Sélectionnez un appareil sur la liste les appareils à proximité.
 - Si l'appareil désiré n'apparaît pas, appuyez sur **RECHERCHER** pour réactualiser la liste.
 - Une fois la connexion établie, l'écran de votre téléphone apparaît sur le téléviseur.
-
- Miracast est automatiquement désactivé si aucun d'appareil compatible ne se trouve à proximité.

MirrorLink

Vous pouvez connecter l'appareil à une voiture par câble USB pour utiliser l'application MirrorLink installée sur l'appareil à partir du système d'infodivertissement ou de l'unité principale de la voiture.



- Cette application n'est disponible que dans les voitures prenant en charge MirrorLink.
- Téléchargez l'application MirrorLink depuis une boutique ou un marché d'applications.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > MirrorLink**.
- 2 Connectez l'appareil à un port USB dans votre automobile et activez **Utiliser MirrorLink**.
 - Assurez-vous que la méthode de connexion USB est définie sur **Transfert de fichiers**.
 - Si votre appareil est connecté à un appareil qui prend en charge la connexion MirrorLink automatique, **Utiliser MirrorLink** est automatiquement activé sur votre appareil.

LG AirDrive

Vous pouvez utiliser votre compte LG pour gérer les fichiers enregistrés sur l'appareil depuis un ordinateur. Vous n'avez pas besoin de connexion USB.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > LG AirDrive**.
- 2 Utilisez un seul compte LG pour vous identifier sur LG Bridge sur l'ordinateur et **LG AirDrive** sur l'appareil.
 - Pour télécharger le logiciel LG Bridge, rendez-vous sur www.lg.com.
- 3 Gérez depuis l'ordinateur les fichiers se trouvant sur votre téléphone.

Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou documents enregistrés sur l'appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Impression**.



- Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste, installez le pilote d'imprimante à partir de la boutique d'applications.

- 2 Faites glisser pour l'activer.
- 3 Sélectionnez une imprimante sur la liste qui apparaît à l'écran.
 - Pour ajouter une imprimante, appuyez sur > **Ajouter des imprimantes**.
 - Pour rechercher une imprimante, appuyez sur > **Recher.**
 - Appuyez sur > **Paramètres** sur l'écran où apparaît la liste d'imprimantes.
- 4 Sélectionnez un fichier et appuyez sur > **Imprimer**.
 - Le document est imprimé.



- Si vous n'avez pas de compte Google, appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** pour en créer un.


Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.

- 1 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partager connexion USB**, puis faites glisser  pour l'activer.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, téléchargez le pilote USB sur le site www.lg.com et installez-le.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour envoyer ou recevoir des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et les versions ultérieures, et Linux.

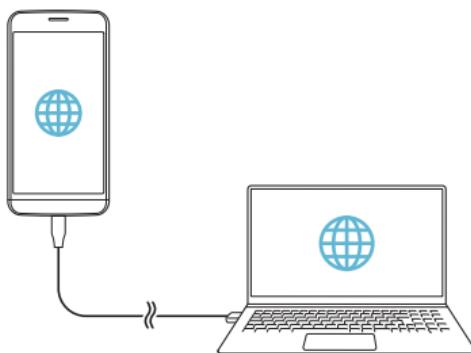

Hotspot Wi-Fi

Vous pouvez définir votre appareil comme routeur sans fil pour que les autres appareils puissent se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Hotspot Wi-Fi**, puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**, puis saisissez l'ID Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web :
<http://www.android.com/tether#wifi>




Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partage de connexion Bluetooth**, puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Activez le Bluetooth sur les deux appareils et jumelez-les.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web :
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

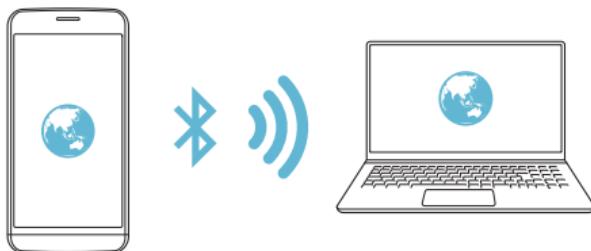

Aide

Vous pouvez consulter l'aide en ligne au sujet des modems affiliés et des hotspots.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Aide**.

Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Mode Avion**.
- 2 Appuyez sur **ACTIVER** sur l'écran de confirmation.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres de données mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Données mobiles:** Activation ou désactivation de la connexion de données mobiles.
 - **Itinérance de données:** Surfer sur Internet, envoyer des MMS et utiliser la messagerie électronique ainsi que d'autres services de données à l'étranger.
 - **Mode réseau:** Sélection d'un type de réseau.
 - **Noms des points d'accès:** Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
 - **Opérateur réseau:** Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

Ajout d'un VPN

1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > VPN**.



- Attention : si le verrouillage de l'écran est désactivé, toutes les informations sur le VPN enregistrées sur votre appareil sont effacées.

2 Appuyez sur **Ajouter un réseau VPN**.



- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est activé. Un écran de notification apparaît si le verrouillage de l'écran est désactivé. Appuyez sur **RÉGLAGE** sur l'écran de notification pour activer le verrouillage de l'écran. Consultez la section *Configuration des paramètres de verrouillage de l'écran* pour plus de détails

3 Saisissez les informations sur le VPN, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Configuration des paramètres du VPN

1 Appuyez sur un VPN sur la liste **VPNS**.

2 Entrez les informations sur le compte utilisateur VPN et appuyez sur **SE CONNECTER**.

- Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations du compte**.

Son et Notification

Vous pouvez personnaliser les paramètres de sonnerie, vibrer et notification.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son et Notification** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons:** Choisissez le mode sonore ; son, silencieux ou vibrer uniquement.
- **Volume:** Réglez le volume sonore pour différents éléments.
- **Sonnerie:** Sélection d'une sonnerie pour les appels entrants. Ajout ou suppression de sonneries.
- **Ring ID:** Créez une sonnerie pour les appels entrants d'un contact en particulier. Consultez la section *Ring ID* pour plus de détails.
- **Puissance du vibrer:** Ajustement de l'intensité du vibrer.
- **Son avec vibration:** Activation du vibrer en plus de la sonnerie.
- **Type de vibration:** Vous pouvez sélectionner un type de vibration ou créer votre propre type de vibration.
- **Ne pas déranger:** Définition de l'heure, du type de notification et du type d'application pour la réception de messages de notification. Réception de messages de notification uniquement certains jours de la semaine. Consultez la section *Ne pas déranger* pour plus de détails.
- **Écran de verrouillage:** Affichage ou masquage d'un message de notification sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez aussi masquer les informations confidentielles.
- **Applications:** Sélectionnez les applications qui peuvent afficher leurs messages de notification à l'écran, puis définissez les priorités de ces applications pour ce qui concerne les notifications.
- **LED de notification:** Indication de l'état de l'appareil par une LED.
- **Plus > Son de notification:** Sélection d'une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.
- **Plus > Vibration lorsqu'on appuie:** Activation du vibrer associé à l'utilisation des fonctions tactiles.

- **Plus > Effets sonores:** Sélection d'un effet sonore lorsque vous utilisez le clavier de numérotation, sélectionnez une option ou verrouillez/déverrouillez l'écran.
- **Plus > Notifications vocales de messages et d'appels:** Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant ou le contenu du message.

Écran

Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran. Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Écran d'accueil:** Personnalisation des paramètres pour l'écran d'accueil. Consultez la section *Écran d'accueil*, pour plus de détails.
- **Écran de verrouillage:** Personnalisation des paramètres de l'écran de verrouillage. Consultez la section *Verrouillage de l'écran* pour plus de détails.
- **Touches tactiles:** Réorganisation des touches tactiles de l'écran d'accueil ou modification de leur couleur d'arrière-plan. Masquage des touches tactiles de l'écran d'accueil à l'écran.
- **Type de police:** Changement de la police de caractère.
- **Taille de police:** Changement de la taille de la police.
- **Texte en gras:** Mise en gras du texte à l'écran.
- **Luminosité:** Utilisez le curseur pour régler la luminosité de l'écran de l'appareil.
- **Auto:** Réglez l'appareil pour que la luminosité de l'écran soit automatiquement ajustée en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
- **Always-on display:** Informations toujours affichées, comme la date, l'heure et les notifications, même lorsque l'écran est éteint. Pour plus de détails, consultez la section *Always On Display*.
- **Rotation automatique de l'écran:** Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran:** Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.

- **Plus > Écran de veille interactif:** Affichage d'un écran de veille lorsque l'appareil est connecté au support ou en charge. Sélection d'un écran de veille.
- **Plus > Calibration des capteurs de mouvement:** Correction de l'angle et de la vitesse du détecteur de mouvement pour améliorer la précision d'inclinaison et la vitesse du capteur.



- Assurez-vous de poser d'appareil sur une surface plane pour corriger le réglage du détecteur de mouvements. Autrement, vous pourriez rencontrer des problèmes avec les fonctions du détecteur de mouvement, comme la rotation automatique de l'écran.

Général

Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Langue:** Sélectionnez une langue à utiliser pour l'appareil.
 - **Clavier actuel:** Affichage du type de clavier actuellement utilisé. Sélection d'un clavier pour la saisie de texte.
 - **Clavier LG:** Personnalisation des paramètres du clavier LG.
 - **Google voice typing:** Configurez les options de dictée de texte par Google.
 - **Paramètres de la synthèse vocale:** Configurez les paramètres de synthèse vocale.
 - **Vitesse du curseur:** Réglage de la vitesse du pointeur de la souris ou du pavé tactile.
 - **Inverser les boutons:** Inversion du bouton droit de la souris pour les manipulations directes de base.

Position

Vous pouvez personnaliser l'utilisation de vos informations de position par des applications données.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Position**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mode:** Sélection d'une méthode de transmission de votre position.
 - **Mes endroits:** Activation de l'analyse des endroits fréquemment visités pour que l'appareil reconnaisse automatiquement votre domicile.
 - **DEMANDE RÉCENTE DE POSITION:** Affichage des applications ayant récemment demandé des informations de position.
 - **Position géographique permettant l'estimation de la basse consommation:** Estimation de la position géographique en mode basse consommation.
 - **Appareil Photo:** Enregistrement de la position géographique lors de la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos.
 - **Historique des positions Google:** Configurez les paramètres d'historique de position géographique Google.

Comptes et synchronisation

Vous pouvez ajouter ou gérer des comptes, y compris un compte Google. Vous pouvez également synchroniser automatiquement certaines applications ou des informations utilisateur.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Comptes et synchronisation**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Synchronisation automatique:** Synchronisation automatique de tous les comptes enregistrés.
 - **COMPTE:** Affichage d'une liste des comptes enregistrés. Appuyez sur un compte pour l'afficher ou le modifier.
 - **AJOUTER UN COMPTE:** Ajout de comptes.

Cloud

Vous pouvez enregistrer un compte Cloud et consulter du contenu enregistré sur votre ordinateur ou dans le Cloud depuis votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Cloud**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Utilisateurs

Vous pouvez ajouter des utilisateurs avec lesquels partager votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Utilisateurs**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Vision > TalkBack**: Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
 - **Vision > Notifications vocales de messages et d'appels**: Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant ou le contenu du message.
 - **Vision > Taille de police**: Changement de la taille de la police.
 - **Vision > Texte en gras**: Mise en gras du texte à l'écran.
 - **Vision > Zoom tactile**: Zoom avant ou arrière avec trois pressions sur l'écran.
 - **Vision > Inversion des couleurs de l'écran**: Amélioration du contraste des couleurs pour les personnes malvoyantes.
 - **Vision > Ajustement des couleurs de l'écran**: Réglage de la couleur d'affichage.
 - **Vision > Niveaux de gris**: Écran en mode échelle de gris.

- **Vision > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt:** Raccrocher avec la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Mode de reproduction sonore > Légende:** Activation du service de sous-titrage lors de la lecture vidéo pour les personnes malentendantes.
- **Mode de reproduction sonore > LED de notification:** Indication de l'état de l'appareil par une LED.
- **Mode de reproduction sonore > Alertes flash:** Configuration de l'appareil pour faire clignoter le flash lors des appels entrants et notifications.
- **Mode de reproduction sonore > Désactiver tous les sons:** Désactivez tous les sons et réduisez le volume du récepteur.
- **Mode de reproduction sonore > Type de son:** Sélection du type de son.
- **Mode de reproduction sonore > Balance du son:** Ajustement de la balance de sortie du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **Motricité et cognition > Touch assistant:** Activation du panneau tactile pour accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Motricité et cognition > Durée de l'appui long:** Ajustement du temps de saisie tactile.
- **Motricité et cognition > Maintenez enfoncé pour les appels:** Réponse ou rejet des appels en maintenant le bouton d'appel appuyé au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognition > Mise en veille de l'écran:** Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Motricité et cognition > Zones de commande tactile:** Limitation des commandes tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité:** Accès rapide à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur 
- **Rotation automatique de l'écran:** Changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique de l'appareil.
- **Switch Access:** Création de combinaisons de touches pour commander votre appareil.

Touche de raccourci

Vous pouvez utiliser les touches de volume pour ouvrir directement des applications lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Touche de raccourci**.
- 2 Faites glisser  pour l'activer.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capturer+**.
 - Activez **Prise de vue rapide** si vous voulez prendre des photos immédiatement après avoir appuyé sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'appareil photo.

Google service

Vous pouvez utiliser les paramètres Google pour gérer vos applications Google et les paramètres de votre compte.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Google service**.

Empreintes digitales & sécurité

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Empreintes digitales & sécurité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Empreintes digitales**: Utilisation de votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou du contenu. Consultez la section *Présentation de la reconnaissance digitale* pour plus de détails.
 - **Verrouillage du contenu**: Configuration de la méthode de verrouillage des fichiers dans **Galerie** ou **QuickMemo+**.
 - **Crypter le téléphone**: Configuration du mot de passe de l'appareil pour la confidentialité. Créez un code PIN ou un mot de passe à saisir chaque fois que l'appareil est allumé. Consultez la section *Cryptage de votre appareil* pour plus de détails.

- **Crypter le stockage de la carte SD:** Cryptage de la carte mémoire pour empêcher toute utilisation sur un autre appareil. Consultez la section *Cryptage de la carte mémoire*, pour plus de détails.
- **Configurer verrouillage SIM:** Verrouillage ou déverrouillage de la carte USIM ou modification du mot de passe (PIN).
- **Mot de passe visible:** Affichage du mot de passe lors de la saisie.
- **Administrateurs de l'appareil:** Attribution de priviléges pour limiter le contrôle et l'utilisation de l'appareil pour des applications données.
- **Sources inconnues:** Autorisation de l'installation d'applications ne provenant pas du Play Store.
- **Vérifier les applications:** Blocage de l'installation d'applications nuisibles. Affichage d'un message d'avertissement lors de l'installation d'une application nuisible.
- **Type de stockage:** Affichage du type de stockage pour l'enregistrement du certificat de sécurité.
- **Gestion des certificats:** Gestion du certificat de sécurité enregistré sur l'appareil.
- **Trust agents:** Affichage et utilisation des agents de confiance installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran:** Épinglage de l'écran d'application pour une utilisation de l'application actuellement active uniquement.
- **Accès d'utilisation pour les apps:** Affichage des informations relatives à l'utilisation des applications sur l'appareil.

Smart settings

Vous pouvez modifier automatiquement les paramètres de votre appareil en fonction de votre mode d'utilisation et de votre position.



- Pour utiliser Smart settings, veillez à entrer l'adresse de votre domicile. Consultez la section *Position* pour plus de détails.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Smart settings**.
- 2 Activez les éléments dont vous souhaitez modifier les paramètres automatiquement.

Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Stockage et USB

Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Stockage et USB**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mémoire de stockage interne:** Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
 - **STOCKAGE PORTABLE:** Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte mémoire. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, appuyez sur △.

Batterie et économie d'énergie

Vous pouvez afficher les informations relatives à la batterie ou activer le mode économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Batterie et économie d'énergie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Utilisation batterie:** Affichage des informations relatives à l'utilisation de la batterie. Pour afficher des informations complémentaires, sélectionnez l'élément qui vous intéresse.
 - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état:** Affichage du pourcentage du niveau de la batterie dans la barre d'état.

- **Économie d'énergie:** Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations. La barre d'état affiche  lorsque le mode économie d'énergie est activé.
- **Optimiseur pour les jeux:** Ajustement de la qualité vidéo dans les jeux afin d'économiser la batterie.

Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Mémoire**.
- 2 Appuyez sur  pour définir la période de recherche des données.

Smart cleaning

Vous pouvez nettoyer les fichiers temporaires ou applications qui ne sont plus utilisées afin de libérer de l'espace de stockage.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Smart cleaning**.



- Consultez la section *Smart cleaning* pour plus de détails.

Applications

Vous pouvez afficher une liste des applications installées. Fermez ou supprimez des applications si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Applications**.
- 2 Sélectionner une application et procédez.

Paiement sans contact

Vous pouvez utiliser votre appareil à la place d'une carte de crédit pour effectuer des paiements.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Paiement sans contact**.

Sauvegarder & Réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte. Réinitialisez l'appareil si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Sauvegarder & Réinitialiser**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **LG Backup**: Sauvegarde et restauration des données enregistrées sur votre appareil. Consultez la section *LG Backup* pour plus de détails.
 - **Sauvegarder mes données**: Sauvegarde de vos données d'application, mot de passe Wi-Fi et autres paramètres sur le serveur Google.
 - **Compte de sauvegarde**: Affichage du compte actuellement utilisé pour la sauvegarde.
 - **Restaurer automatiquement**: Restauration automatique des paramètres et données sauvegardés lors de la réinitialisation d'une application.
 - **Paramètres réseau réinitialisés**: Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
 - **Réinitialiser valeurs d'usine**: Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.



- Toutes les données enregistrées sur votre appareil seront supprimées en cas de réinitialisation. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.

À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > À propos du téléphone** et visualisez les informations.

Réglementation et sécurité

Vous pouvez afficher les marques réglementaires et les informations connexes sur votre appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Réglementation et sécurité**.

05

Annexe

Paramètres de langue LG

Selectionnez une langue à utiliser sur votre appareil.

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Langue** et sélectionnez une langue.

LG Bridge

Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre smartphone LG, depuis votre ordinateur, et de manière pratique. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et bien plus encore sur l'ordinateur ou mettre à jour le logiciel de l'appareil.



- Consultez l'aide en ligne de LG Bridge, pour plus de détails.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.
- Vous avez besoin du pilote LG USB pour connecter votre smartphone LG à l'ordinateur. Il s'installe lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctions de LG Bridge

- Gérez les fichiers sur l'appareil depuis un ordinateur, par le biais d'une connexion Wi-Fi ou d'une connexion de données mobiles.
- Sauvegardez les données depuis l'appareil sur un ordinateur ou restaurez les données depuis un ordinateur sur l'appareil, par le biais d'une connexion par câble USB.
- Mettez le logiciel de l'appareil à jour depuis un ordinateur par le biais d'une connexion par câble USB.

Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com depuis votre ordinateur.
- 2 Dans la barre de recherche, saisissez le nom de votre appareil.
- 3 Cliquez sur **Download Centre > LG Bridge**, puis téléchargez le fichier de configuration.
 - Cliquez sur **Détails** pour consulter les exigences minimales requises pour l'installation de LG Bridge.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone mobile.



- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discréction, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Commencez par vérifier la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile :

Paramètres > Général > À propos du téléphone > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.



- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, confirmez le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Contactez votre fournisseur de services.	Supprimez l'application.	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur O > Paramètres. Appuyez sur Général > Applications. Appuyez sur l'application > Désinstaller.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace sur votre appareil.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Sans interruptions.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez ensuite le téléphone. OU
Vérifier le module de batterie	Module de batterie incorrect inséré. Module endommagé inséré ou module non correctement inséré	Reportez-vous à Installation de la batterie pour plus d'informations. Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie. Pour l'achat de modules de batterie supplémentaires ou d'éléments facultatifs compatibles, contactez un centre de services LG Electronics pour une assistance.

Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine.

Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

En savoir plus

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Infos réglementaires

Pour connaître les informations concernant la réglementation et la sécurité, aller à **Paramètres > Général > Réglementation et sécurité** sur votre téléphone.

Marques commerciales

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

HDMI Type C

- Vous n'aurez peut-être pas besoin de connecter le chargeur avec un adaptateur HDMI Type C pour afficher vos éléments à l'écran. Connectez le chargeur pour réduire la consommation de la batterie.
- Quand vous connectez l'appareil avec un adaptateur HDMI Type C ou un câble HDMI, vous pouvez lire les vidéos UHD sur un téléviseur, un projecteur ou un écran. Vous avez donc besoin de la prise en charge UHD et d'un câble HDMI pour la sortie UHD.
- Le contenu protégé par copyright (DRM/HDCP) peut être limité, en fonction de votre appareil de sortie. Vous ne pouvez afficher que l'écran de votre appareil.
- Certains films peuvent ne pas se lire correctement, en fonction des performances de votre matériel ou de problèmes liés à la limitation de la mémoire.
- Certaines vidéos peuvent ne pas se lire correctement, en fonction de la résolution de l'écran, du nombre d'images par seconde, du débit moyen ou des paramètres de cryptage.
- Si l'écran est coupé ou s'affiche anormalement, modifiez la taille de l'écran pour choisir la taille d'origine sur le téléviseur ou l'écran.
- Les appareils peuvent se connecter entre-eux en les raccordant au moyen d'un adaptateur HDMI Type C et d'un câble HDMI, même en cas de coupure de l'alimentation.
- Si le téléviseur, le projecteur ou l'écran n'affichent pas l'écran, débranchez le câble HDMI avec adaptateur pendant un moment. Certains adaptateurs peuvent ne pas se connecter entre-eux.

Avertissement relatif au laser

Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-H850** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**.

Consultez la Déclaration de conformité sur

<http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.

Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à un usage en intérieur uniquement.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Recyclage de votre ancien appareil



1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



1. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2. Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 13 Modular Type
- 13 Always On Display
- 14 Daylight mode
- 15 135° Wide-angle lens
- 15 Dual cameras
- 16 Pop-out Picture
- 16 Steady recording
- 16 Smart Bulletin
- 17 Smart Notice
- 18 Smart cleaning
- 19 Quick Share
- 20 QuickRemote
- 22 QuickMemo+
- 24 QSlide
- 25 LG Health
- 26 Do not disturb
- 26 Ringtone ID
- 27 Fingerprint recognition
- 30 Content sharing
- 32 Dual Play

02

Basic Functions

- 34 Product components and accessories
- 35 Parts overview
- 37 Turning on or off the power
- 38 Installing the SIM card
- 39 Inserting the memory card
- 40 Removing the memory card
- 41 Battery
- 46 Touch screen
- 49 Home screen
- 56 Screen lock
- 59 Device encryption
- 60 Memory card encryption
- 61 Taking screenshots
- 62 Entering text

03

Useful Apps

- 69 Installing and uninstalling apps
- 70 Recently uninstalled apps
- 70 Phone
- 74 Messaging
- 75 Camera
- 88 Gallery
- 91 Calculator
- 91 Weather
- 91 Downloads
- 92 Clock
- 93 Voice Recorder
- 94 Music
- 95 E-mail
- 96 Contacts
- 98 Calendar
- 99 File Manager
- 100 Tasks
- 100 Evernote
- 100 Cell Broadcast
- 100 FM Radio
- 101 LG Backup
- 102 RemoteCall Service
- 102 SmartWorld
- 103 Google apps

04

Phone Settings

- 106 Settings
- 106 Networks
- 118 Sound & notification
- 119 Display
- 120 General

05

Appendix

- 130 LG Language Settings
- 130 LG Bridge
- 131 Phone software update
- 133 FAQ
- 136 Anti-Theft Guide
- 137 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H850 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.737 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.490 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. Make sure that you do not turn on or off the handset close to your ear. Also, make sure that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.35 W

01

Custom-designed Features


Modular Type

You can use the modular functionality provided by your device to use various features provided by various accessories.

Remove the module from the module slot of the device. Then you can just replace the battery, or you can install another accessory into the module slot to use the specific features provided by the accessory.



- See *Removing the battery* and *Installing the battery* for details.
- Available accessories, which are called LG Friends, are optional.
- To purchase optional accessories, contact an LG Customer Service Centre.
- Available accessories may vary depending on the area or service provider.

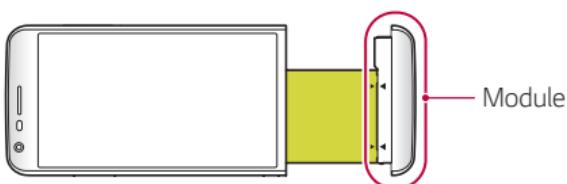

Always On Display

You can display the date, time, signature or other information on the screen even when the main screen is turned off. Always On Display is a useful feature in order to check the time frequently and display your own signature.



- The battery may drain faster when you use Always On display. Turn off this feature to use the battery longer.



1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Always-on display** and then drag  to activate it.



- This feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area and service provider.

2 Tap **Set what to show** and select items to display on the turned-off screen.

- **Time:** Always display the current time, even if the screen is turned off.
- **Signature:** Display your signature in place of the current time on the turned-off screen. Use the **Set signature** option to enter a signature and change the font.



- Make sure to check the signature not to exceed the input field.

Daylight mode

You can use the enhanced IPS Quantum Display feature to view the screen clearly in outdoor daylight when the sun shines bright.

135° Wide-angle lens

You can use the wide-angle lens to take photos of a range that is wider than the actual field of vision. This feature is useful when you take a photo or record a video of a landscape or a wide area from a narrow area. You can capture a sprawling skyline, a packed stadium concert, an entire beach, and all that your eyes can see, and more.



- See [Switch to dual camera](#) for details.



Dual cameras

You can use the dual cameras on the back of the device to take a variety of photos and videos of from a tight close-up scene to a vast scene. Simply pinch or spread your fingers on the screen.



- See [Switch to dual camera](#) for details.

Pop-out Picture

You can make your photo as if in a frame: you can take both a normal and wide-angle photo at the same time. Make your photo popping and standing out against these four background frame effects: Fisheye, B&W, Vignette, and Lens blur.



- See *Pop-out Picture* for details.



Steady recording

You can use the steady recording feature to minimise extreme motion blur when you take a photo or record a video. This feature automatically stabilises your photo or video while you are in motion. Tap to activate this feature.



Smart Bulletin

You can add a Home screen that collects and displays useful information for you.

View main news from Smart Bulletin at a glance. You do not need to add an additional widget or run an app.

- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Home screen** > **Smart Bulletin** and then drag to activate it.
 - The Smart Bulletin can be found on the left-most canvas of the Home screen.
 - 2 Configure Smart Bulletin by using the available menu items.
 - To rearrange menu items displayed on the Smart Bulletin, tap and hold then drag up or down.
 - To display or hide a menu item on the Smart Bulletin, drag .
- To change the Smart Bulletin configuration, tap on the Smart Bulletin.

Smart Notice

You can use Smart Notice to get useful information that matches your time and location. This widget analyzes your environment and daily usage patterns to provide information that is useful at a specific time and location.

Use Smart Notice as:

- Automatic reminders to add frequently used unsaved numbers to contacts.
- Automatic reminders to make a call to a number you did not call back after sending a reject message.
- Automatic reminders of the birthday of a contact saved in the calendar and the contact list.
- Automatic reminders to clean up temporary files, downloaded files, and apps that have not been used for a specific period of time.
- Automatic reminders to customise device settings according to the pattern and place you are using the device.
- Automatic reminders to save power when battery consumption is high.

Starting Smart Notice

You can add the Smart Notice widget when it is not added by default or is deleted from the Home screen. Take the following steps to add the widget:


- 1 On the Home screen, tap and hold on an empty space, then tap **Widgets**.
 - 2 Tap and hold **Smart Notice**, then drag it to another position on the Home screen.
 - The Smart Notice widget appears on the Home screen, and its automatic reminder functions start along with an overview of them.
 - Tap ☰ on the widget screen to change Smart Notice settings according to your preferences or to select the items on which you want Smart Notice to provide automatic reminders.
-  • The Smart Notice feature may be turned on when you purchase the device.

• The default setting may vary depending on the area or the service provider.

Smart cleaning

You can delete temporary files or apps that are no longer used.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Smart cleaning**.
- 2 Use desired functions.

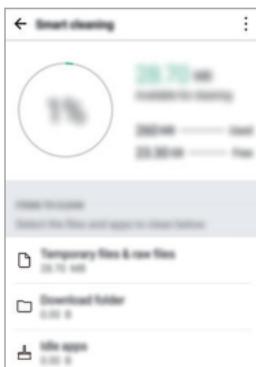


Quick Share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking them.

- 1 Tap then take a photo or record a video.
- 2 Drag the Quick Share icon that appears after taking a picture or recording a video, and select an app to share it.
Alternatively, tap and hold the Preview icon that appears after taking a picture or recording a video, and drag it to the Quick Share icon.



- The app displayed by the Quick Share icon may vary, depending on the type and frequency of access of the apps installed on the device.
- You can use this feature only when you take a picture or record a video in the Auto mode. See *Auto mode* for details.

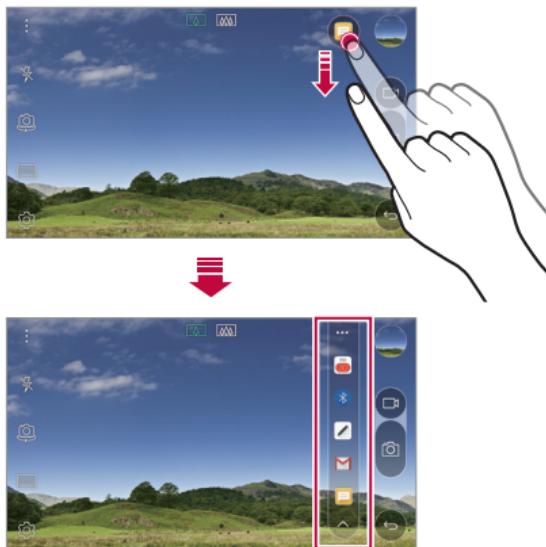

QuickRemote

QuickRemote overview

You can control many electronic devices in different locations by using your device as a remote control.



- This feature uses infrared (IR) signals and operates very similar to a remote control. When using QuickRemote, keep the IR sensor at the top right of the device uncovered.
- This feature may vary or may not be supported, depending on the area, service provider, or device manufacturer.

Registering a device for remote control

You can register a device you want to control remotely with your device.

- 1 Tap > **QuickRemote**.
- 2 Tap to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap and select the type and manufacturer of the device you want to remotely control.
- 4 Follow the on-screen instructions to make sure that the QuickRemote feature works properly on the device.

Creating a universal remote control

When the device you want to control with your device does not exist in the list, you can create a customised universal remote control by arranging your frequently used buttons according to your preferences.

- 1 Tap > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tap to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap > **Universal remote**.
- 4 Enter a remote control name and tap **OK**.
- 5 Tap and hold the button you want, then drag it to the position you want.
- 6 Tap **NEXT**.
- 7 Follow the on-screen instructions to register the buttons, then tap **SAVE**.

QuickMemo+

QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety options on this advanced feature of notepad, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

- 1 Tap > QuickMemo+.
- 2 Tap to create a note.
 - :Save a note.
 - :Undo the last action.
 - :Redo the last action you undid.
 - :Enter a note by using the keypad.
 - :Write notes by hand.
 - :Erase handwritten notes.
 - :Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 - :Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap to save the note.

Writing notes on a photo

- 1 Tap > QuickMemo+.
- 2 Tap to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Freely write notes on the photo.
- 4 Tap to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap **Capture+**.
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes on the captured screen.
 - To crop and save a portion of the screen, tap  and specify a portion with the crop tool.
 - To attach a screenshot to the notepad, tap .
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos**: View all notes saved in **QuickMemo+**.
 - **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
 - **Photo memos**: View notes created by .
 - **Capture+**: View notes created by **Capture+**.
 - **New category**: Add categories.
 -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap : > **QSlide**.



- This feature may not be supported by some apps.

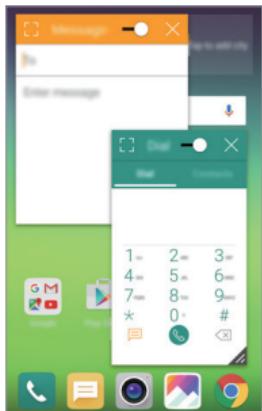

- [] : Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
- -○ : Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
- X : Close the QSlide window.
- A : Adjust the size of the QSlide window.

LG Health

LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.

Getting started with LG Health

You can configure LG Health when launching the app for the first time or after initialising it.

- 1 Tap > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

- 1 Tap > **LG Health**.
- 2 Do the following:



- : View your exercise log on the day you want to check.
- : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
- : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

Ringtone ID

You can set the device so that it plays an automatically composed ringtone for each incoming call from the selected contacts. This function is useful because you can know who are calling you by only hearing the ringtone.

- 1 Tap > **Settings** > **Sound & notification** > **Ringtone ID** and then drag to activate it.
- 2 Tap **Compose ringtones for** and select the desired option.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

Register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen
- To view the locked content in **Gallery** or **QuickMemo+**

When confirming a purchase or signing in to an app, identify yourself by simply touching the fingerprint sensor.



- Your fingerprint never changes for your whole life, and everyone has a unique fingerprint. Therefore, your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint. To enhance the device security, set the screen lock to a pattern, PIN or password.
- If your fingerprint is unrecognised or if you forget the backup PIN, bring your device to the nearest LG Customer Service Centre and both register a fingerprint and create a new backup PIN.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease. To maximise recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance are on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.

- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as a coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

1 Tap > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.



- To use this feature, make sure that screen lock is set. If a screen lock is not set, set the screen lock. See *Configuring screen lock settings* for details.

2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.



- Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.



- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.

Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap **○ > Settings > General > Fingerprints & security > Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock**: Unlock the screen with a fingerprint.
 - **Content lock**: Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or musics saved on the device from a TV.

- 1 Connect the TV and device to the same Wi-Fi network.
- 2 Select a file from the **Gallery** or **Music** app and tap > **Play content**.
- 3 Select the TV you want to connect to.



- To use Chromecast, update Google Play to the latest version.

Sending or receiving files

You can send or receive files saved on your device to another LG device or tablet.

Tap  > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **File sharing** > **SmartShare Beam** and drag  to activate it.



- Make sure that your device is connected to the same wireless network as the file transfer target device.
- Make sure that File sharing is activated on both the device and the target device.

Sending files to another device

1 Select a file and tap  > **SmartShare Beam**.

Alternatively, tap  from the file list and select files then tap **SHARE** > **SmartShare Beam**.

2 Select a device from the list of nearby devices that support SmartShare Beam.

- The file is sent to the device.

Using nearby devices

You can view and play multimedia files saved on devices that are located near your device.

1 From the **Gallery** or **Music** app, select  > **Nearby devices**.

2 Select a device from the device list.

- If the desired device is not seen on the device list, check that DLNA is turned on, then tap **Search nearby devices**.

3 Play content saved on the selected device.

Viewing content from your cloud

You can directly view the content saved on your cloud account, without downloading it to your device.

- 1 From the **Gallery**, **Music** or **File Manager** app, select  > **Cloud**.
- 2 Select a cloud account and sign in.
- 3 Save or play content in your cloud.

Dual Play

You can display your device screen on a connected display device and use different apps from the device.

Use a DisplayPort-HDMI cable or use a Miracast for either of the connections.



- This feature is not available for some content.

02

Basic Functions

Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Battery
- Ejection pin
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide





- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

Parts overview

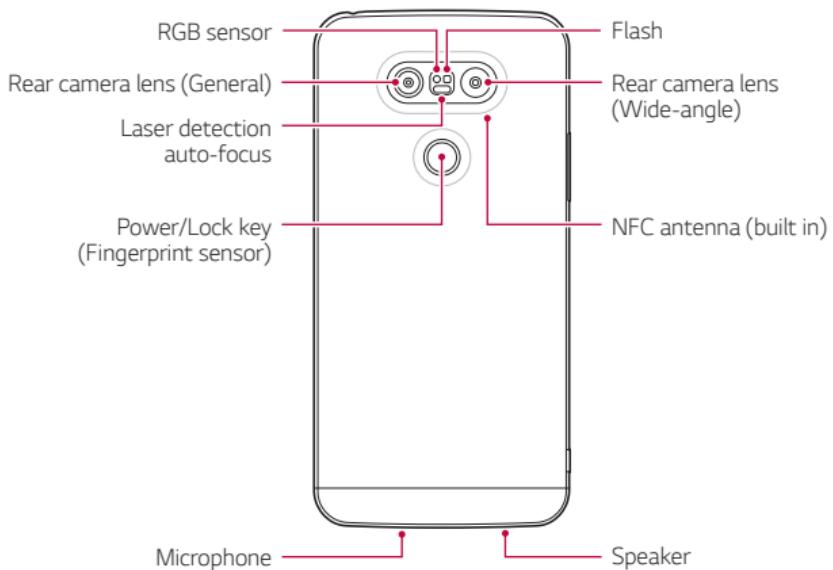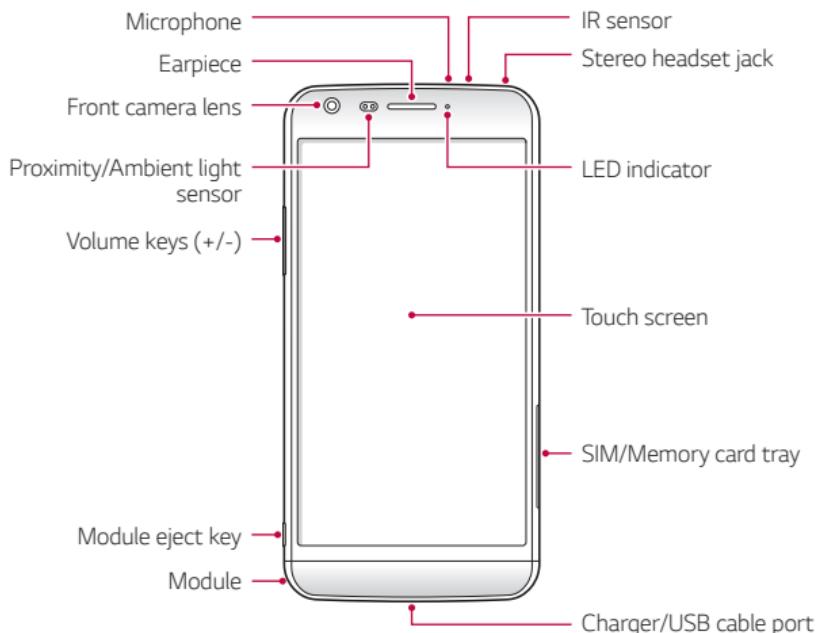

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity light sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Laser detection auto-focus
 - Detects the distance from the camera to your subject for automatic focusing.
 - Quickly focuses on closer or farther objects when you use the rear camera to take photos.
- Volume keys
 - Adjust the Volume for ringtones, calls or notifications.
 - Gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
 - Gently put your finger on the key when you want to unlock the screen with your fingerprint.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- An NFC antenna is built into the back of the device. Do not damage the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen feature.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

Turning on or off the power

Turning on the power

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning off the power

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options


Tap and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


Installing the SIM card

Properly use the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider.


- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

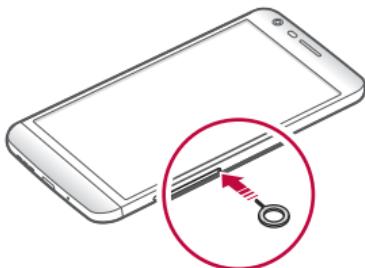


- 2 Pull out the card tray.

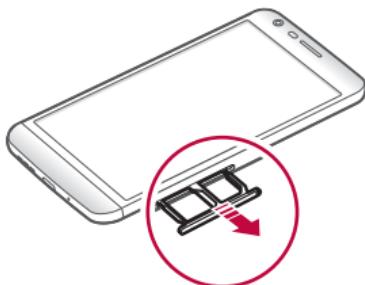

- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

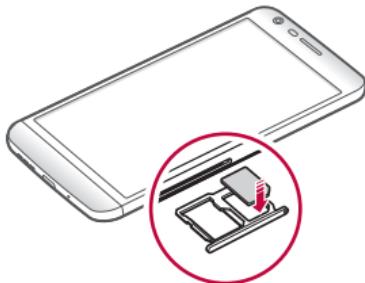

4 Insert the card tray back into the slot.

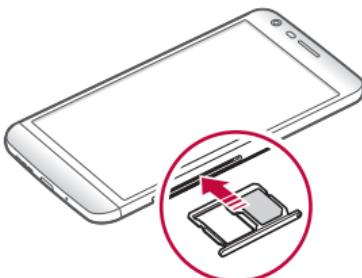

- Of several types of SIM cards, only the Nano-SIM cards work with the device.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.

Precautions when using SIM card

- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.


Inserting the memory card

The device supports up to a 2 TB microSD. Some memory cards may not be compatible with your device, depending on the memory card manufacturer and type.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

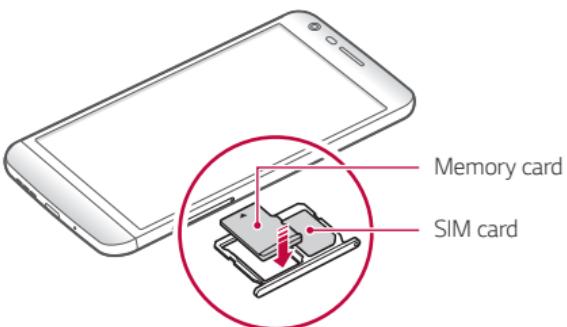

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- Memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing data may shorten the lifespan of memory cards.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Storage & USB** >
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.



- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.


Battery

Removing the battery



- Turn off the device before removing the battery. Failure to do so may damage the device.

1 Press the module eject key to partly eject the module from the device.

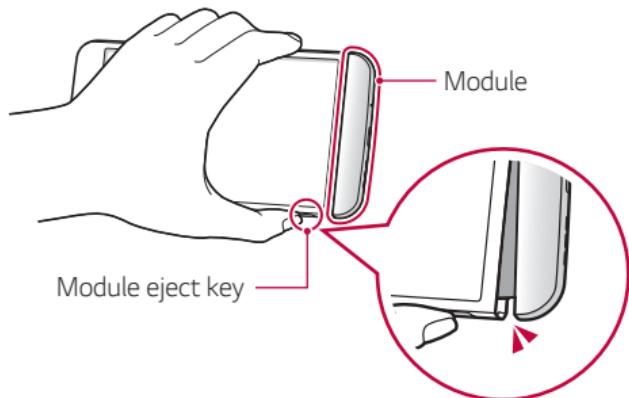


2 Grab the middle of the ejected module and pull it out from the device.



3 Hold the battery and module with both hands and separate them from one another in the direction of the arrow.



- Do not bend the battery when removing it. The plastic cap on the battery may be damaged.

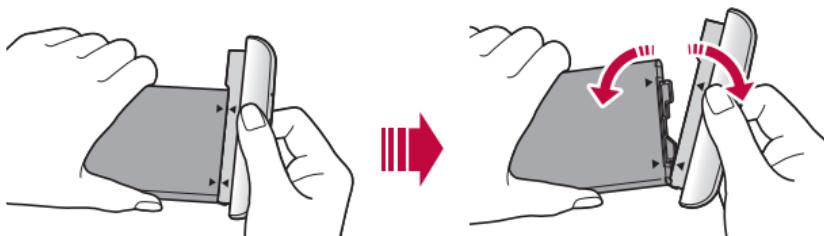


Installing the battery



- Device specifications may vary depending on the area or service provider. To purchase additional batteries or compatible optional items, contact an LG Customer Service Centre for support.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.


1 Align the indicated arrows correctly and insert the battery into the module according to the order indicated in the image.

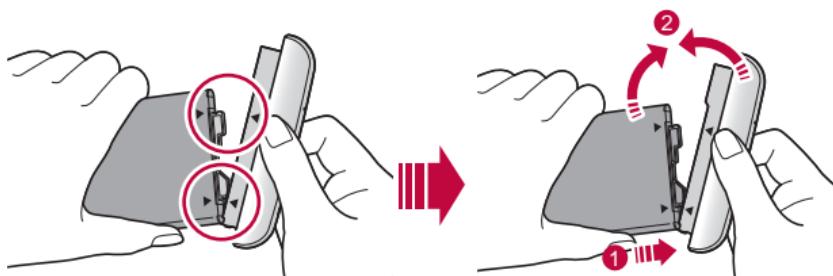

2 Gently push the battery and module assembly into the device. You can hear a "click" sound to ensure that the device is securely fastened.



- Never press the module eject key when inserting the module into the device.

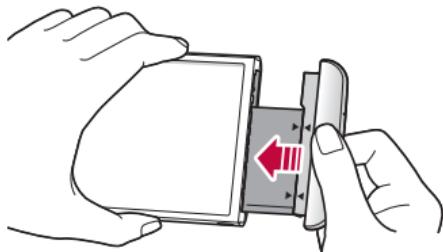

Precautions when using the module


- When inserting the battery into the device, make sure that the battery is attached to the module. Inserting the battery without the module attached may damage the device.
- When replacing the battery, take extra care to ensure that no foreign substance or water enters the device.
- Do not put the device in a hot and humid location when the battery module is removed.
- Ensure that the inside of the device does not contact a metallic object or water and does not get damaged.
- Leaving the device with the module separated for an extended period of time may deform the device or damage the metallic contacts. This may result in device malfunction.
- Never separate the module from the device without pressing the module eject key. This may damage the device.
- Never remove the module when the device is in use.
- If a gap occurs between the module and device while you are using the device, firmly insert the module into the device.

- If you insert a module that is not compatible with your service provider, for example, a module bought from other service provider or in an area that is not covered by your service provider, your device may not operate normally.
- Be careful not to hurt your fingers when inserting or removing the module.
- Make sure to insert the battery and module correctly. If you insert them incorrectly, the device may not operate properly or may get damaged.
- Failure to follow the instructions in the user guide may damage the device.

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

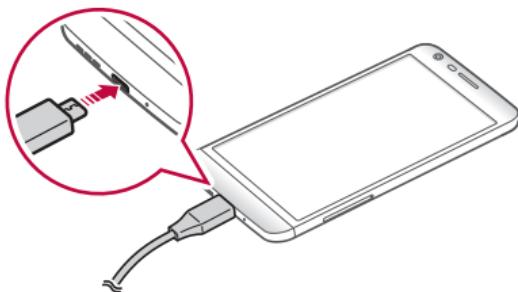

- Make sure to use the USB cable provided as a basic accessory.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging.



- This device is supplied with the battery inserted. When using the device for the first time, check the battery level and fully charge the battery before using the device if necessary.
- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- To use a downloaded app, check the battery level.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

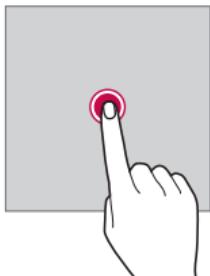


Tapping and holding

Tap and hold for several seconds to run a hidden function.

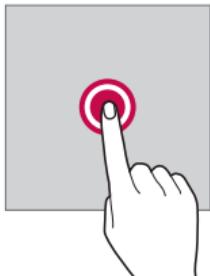


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

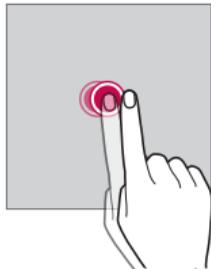


Swiping

Tap and hold an item, such as an app or widget, then swipe it to another location. You can use this gesture to move an item.

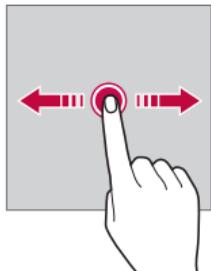



Flicking

Gently tap and hold on the screen, then flick left or right to quickly move to another panel.

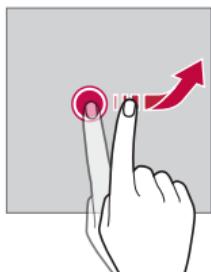

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

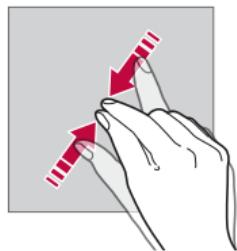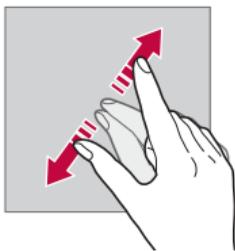

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a common online or offline store is attached to the device.

Home screen

Home screen overview


The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

To search for an app, use Google search.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

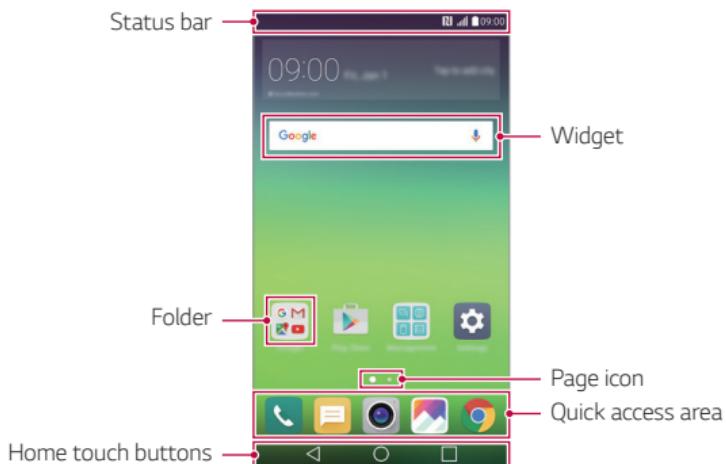

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- Status bar: View status icons, the time and the battery level.
- Widget: Add widgets to the Home screen to quickly access necessary information without bothering to run apps one by one.
- Folder: Create folders to group apps by your preferences.


- Page icon: View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas which is highlighted.
- Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- Home touch buttons
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
 - □: View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **Clear all** option to delete all recently used apps. In some apps, tapping and holding the button will access additional options.

Editing Home touch buttons

You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.

Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise settings.

- Several functions, including Qslide, the notifications panel or Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.

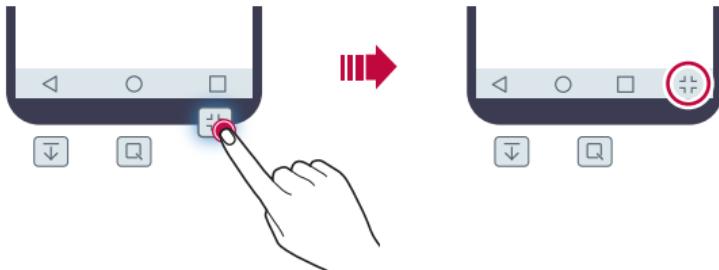

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

- : No signal
- : Data is being transmitted over the network
- : Alarm is set
- : Vibrate mode is on
- : Bluetooth is on
- : Connected to a computer via USB
- : Battery level
- : Flight mode is on
- : Missed calls
- : Wi-Fi is on
- : Mute mode is on
- : GPS is on
- : Hotspot is on
- : No SIM card



- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service providers.


Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downwards.

Use quick access icons in the notifications panel to easily and quickly turn a function on or off.

Drag left or right on the list of quick access icons to select the function icon you want.

- If you tap and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

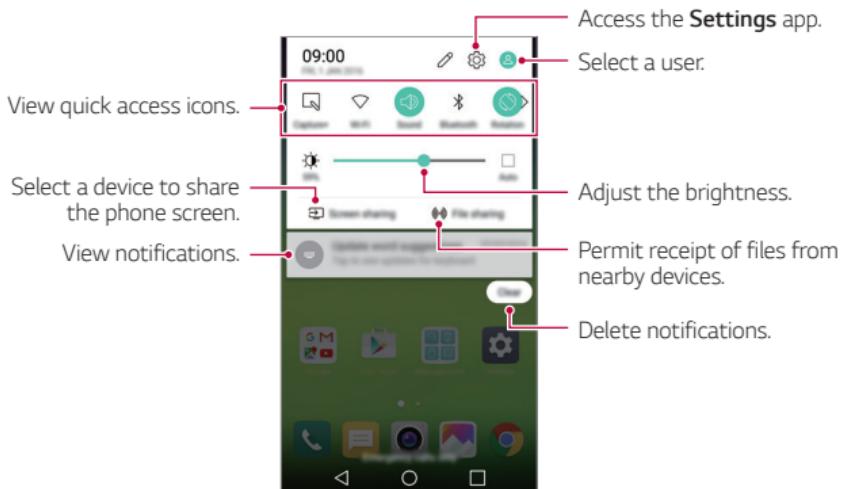

Notification panel settings

You can select items to display on the notification panel.

Tap on the notification panel.


- To rearrange quick access icons, tap and hold an icon, then drag it to another position.
- Select icons you want to display on the list.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

Alternatively, tap **O > Settings > Display** and activate **Auto-rotate screen**.

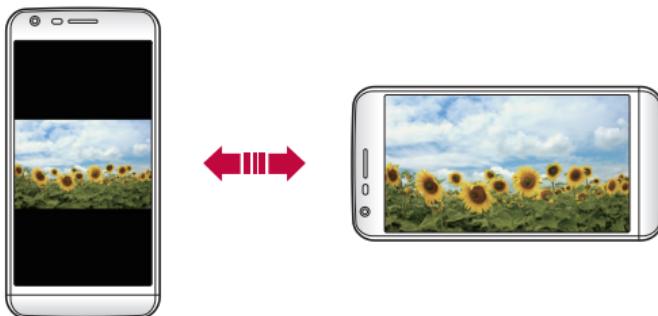

Editing the Home screen

On the Home screen, tap and hold on an empty space, then start the desired function.


- To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add widgets to the Home screen, tap **Widgets** and drag a widget to the Home screen.
- To change Home screen settings, tap **Home screen settings** and customise options. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, tap **Uninstalled apps**. See *Recently uninstalled apps* for details.

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.

- To return to the original screen which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap .

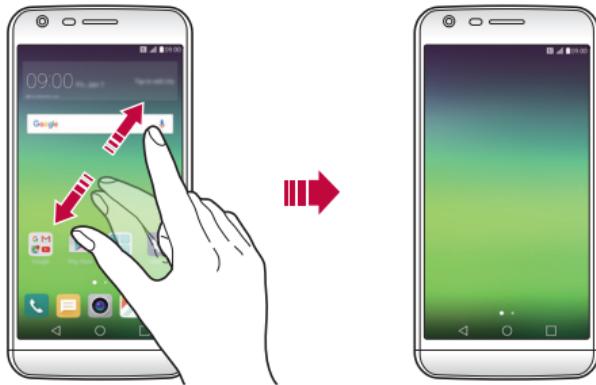

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select Home**: Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper**: Change the Home screen background theme.
 - **Screen swipe effect**: Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Theme**: Select the screen theme to apply.
 - **Sort apps by**: Set how apps are sorted on the Home screen.
 - **Grid**: Change the app arrangement mode for the Home screen.
 - **Hide apps**: Select or deselect apps to hide from the Home screen.
 - **Smart Bulletin**: Use the Home screen to view information customised to your needs.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise lock settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Slide on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code**: Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.



- To set screen lock using a pattern, first create a Google account or backup PIN. If you enter an incorrect pattern more than a specified number of times consecutively, you can unlock the screen by using your backup PIN or Google account.
- If a screen lock is set using a PIN or password and you enter an incorrect PIN or password more than a specified number of times, password entry is blocked for 30 seconds.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
 - **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked. This option appears when the screen lock method is set to Swipe.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background image.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app outside the large circle. This option appears if the screen lock method is set to Swipe.
 - **Weather animation:** Display weather animations for the current location on the lock screen.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen.

Alternatively, double-tap an empty space on the status bar.

Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
- If you enter an incorrect Knock Code more than a specified number of times consecutively, unlock by using your backup PIN or Google account.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 Tap > Settings > Display > Lock screen > Select screen lock > Knock Code.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.
- 4 Set a backup PIN to use when the Knock Code is forgotten.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

Device encryption

Encrypting your device

By default, data is encrypted before saving on the device to protect the data. It is possible to read, write and copy data even when device encryption is set. You can set the device with the lock settings so that it displays a user identification prompt when it is turned on.

Precautions for device encryption

You can use the mobile phone lock on the lock screen to increase your device's protection level.



- If the mobile phone lock is turned on and an incorrect password is entered more than a specified number of times, the device will automatically initialise.
- If you forget your decryption password, you must initialise the device to use it again. Initialisation will delete all data saved before initialisation.
- Encryption takes place when the device boots for the first time after a factory reset. Stopping encryption before it is complete may damage data. For example, do not remove or insert the battery while encryption is in progress. Wait until the process is complete.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Encrypt SD card storage**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check whether the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, initialise the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap **Capture+**.



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. First, tap **O > Settings > General** and then turn on **Shortcut key**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using Smart keyboard

You can use Smart keyboard to enter and edit text.


With Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.



Moving the cursor

With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want.

When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or right until the cursor moves to the position you want in the text.

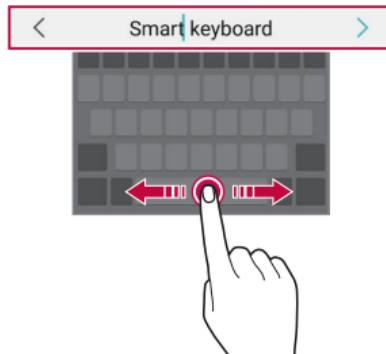


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the space bar upwards.


- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

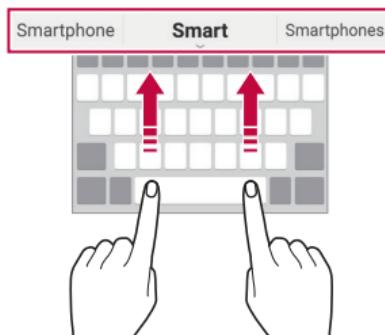

Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.
Alternatively, tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.
- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

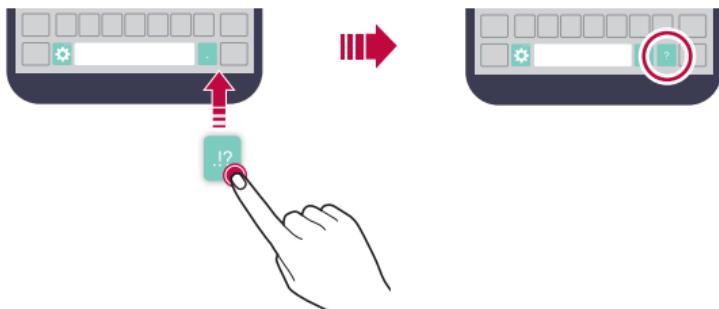



- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
Alternatively, tap on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
- 2 Adjust the keyboard height.



Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
Alternatively, tap on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.

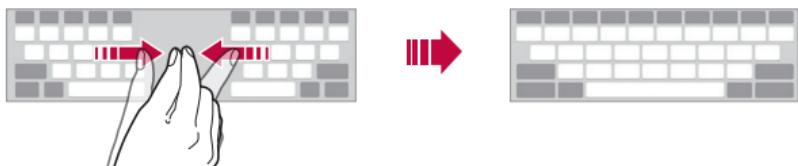


One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.

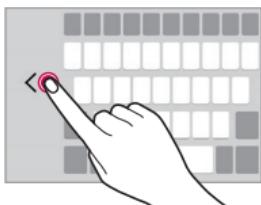

Entering text by using voice

On the keyboard, tap and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly with the correct pronunciation and accent.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

Changing the keyboard

You can change the input language and the keyboard type for each language.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select a language and customise the keyboard type.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Tap and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clipboard

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clipboard and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, tap and hold  and select 
Alternatively, tap and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clipboard.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clipboard.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clipboard.



- The clipboard may not be supported by some apps downloaded by the user.

03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling with the tap and hold gesture

On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Recently uninstalled apps* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap **○ > Settings > General > Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

Recently uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap  > Recently uninstalled apps.

2 Activate the desired function:

- **Reinstall:** Reinstall the selected app.
-  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number or making a call from the contact list or the list of recent calls.

Making a call from the keypad

1 Tap  >  > Dial

2 Make a call by using a method of your choice:

- Enter a phone number and tap .
- Tap and hold a speed-dial number.
- Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, tap and hold number 0.
- See *Adding contacts to the speed dial list* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap > > Contacts.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call

To answer a call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap > Settings > Networks > Call > Answer and end calls, then turn on **End calls with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message to the outside of the circle.
- To add or edit a rejection message, tap > Settings > Networks > Call > Decline and reject calls > Decline with message.
- When a call is coming in, press the Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .



To view missed call details, drag the status bar downwards. Alternatively, tap > > Call logs.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:

- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- **⋮** : Access many call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap **⋮ > Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To switch to another call, tap another number on the screen.
To start a conference call, tap .



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap > > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap > > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your selected contacts or all of your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to keep the memorable moments.

Tap .




- Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth. If your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from **Gallery**. See *Gallery overview* for details.

Changing the camera mode

You can select a camera mode that suits your shooting environment to take a photo or record a video easily and conveniently.


On the camera screen, tap and select the desired mode.

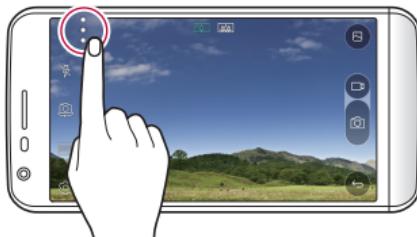

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your shooting environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen either up or down or left or right to switch between the front and rear cameras.

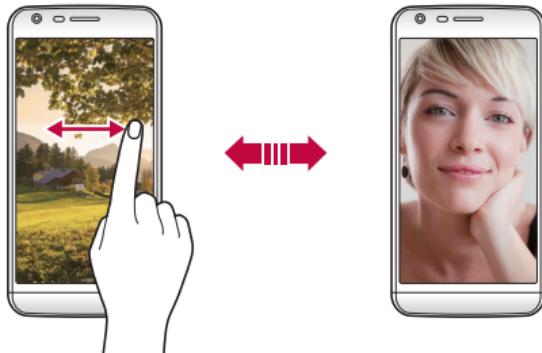

- Use the front camera to take selfies. See *Taking selfies* for details.

Switch to dual camera

You can use the dual (second) camera on the back to take photos by using either the general or wide-angle lens.

Tap  /  to switch the general and wide-angle camera.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a picture or recording a video.

On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.

- Then the wide-angle camera and general camera on the back of the device are automatically switched to take a photo or record a video.

Simple mode

You can take photos by simply tapping the screen.

- 1 On the camera screen, tap : >
- 2 Frame your subject and then tap on the screen.

Auto mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of shooting modes and options.

- 1 On the camera screen, tap : >
- 2 To take a photo, tap . Or to record a video, tap



Taking a photo

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap to take a photo.
Alternatively, press a volume key.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut key**. To take photos immediately after the camera is started by the Volume Down (-) key, activate the **Quick shot** feature.

Recording a video

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap .
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Pop-out Picture

You can take a photo or record a video by using both the general and wide-angle lens of the dual camera at the back of the device to shoot the scenes as if they were put in the frame. The scenes shown in the small, front screen are shot by using the general camera, and the scenes shown in the large, background screen are shot by using the wide-angle lens. Change the front screen to a different shape or apply various effects to take a sensuous photo or video.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select the desired layout.
- 3 Select effects:
 -  : Apply a convex lens effect to the area captured by the wide-angle camera.
 -  : Apply greyscale to the area captured by the wide-angle camera.
 -  : Darken the edges of the area captured by the wide-angle camera.
 -  : Blur the area captured by the wide-angle camera.
- 4 Tap  to take a photo. To record a video, tap .



Multi-view

You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select a layout.
- 3 Tap  to take photos, according to the on-screen instructions. To record a video, tap 
 - Tap  to record a short video clip.
 - To switch between front and rear (general or wide-angle) cameras, drag up or down, or left or right.
 - To take continuous shots of photos or videos at specific intervals, tap and hold  or .
 - Tap  /  to take pictures or record videos simultaneously or sequentially.




Snap

You can record short videos clips and assemble them into a 60-second short film.

1 On the camera screen, tap **MODE** > .

2 Tap .

- Tap the icon once to record a three-second video clip. Tap and hold the icon to create a longer video clip (maximum length: one minute).

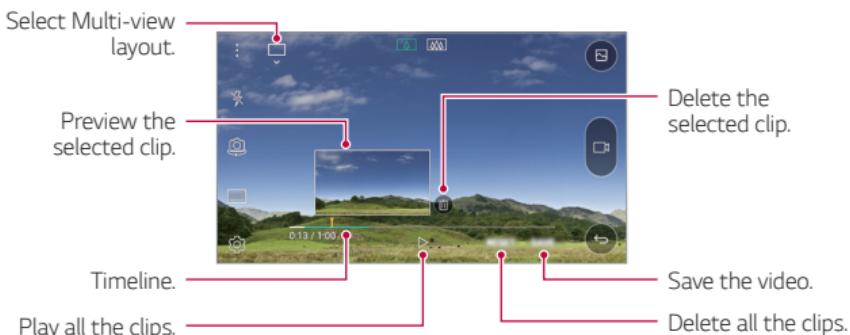

3 Tap **SAVE**.

Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of for a wide view.

1 In the Auto mode, tap **MODE** > .

2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.

- Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.

3 Tap  to end shooting.



Slow-motion Video

You can create an entertaining video by changing the moving speeds of subjects in your video. This feature allows you to record a video at a faster rate of speed and then play it at the normal speed so that the video appears to be slowed down.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > 
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the video recording.



Time-lapse

You can take a sequence of frames at set intervals to record changes that take place slowly over time, such as cloud movements, celestial motions, traffic, and more.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > 
- 2 Tap  and record a video.
 - To adjust the video playback rate, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.



- While recording a time-lapse video, voices are not recorded.



Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

In the Auto mode, tap and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Connecting with LG friends cameras

You can connect the device to another camera to view photos or videos saved on the camera.



- This function is available when using multi-view or snap.
- The LG Friends cameras that can be connected with the device are optional accessories. Consult with LG Customer Service Centre for purchasing.
- This function may not be supported or some options may differ, depending on the area or service provider.

Customising camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

In the Auto mode, tap .



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected shooting mode.

	Select an aspect ratio for photos or quality for videos.
	Obtain photos or videos in vivid colours, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device.
	Apply film effects to photos.
	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
	Take photos with voice commands. (Available choices: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Reduce motion blur when taking a photo or recording a video: <ul style="list-style-type: none"> : Record a video stably when you are moving or walking. : Use to reduce little blur while taking a photo or recording a video.
	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
	Set the locations where you want to save photos and videos. These options appear when an external memory card is inserted. <ul style="list-style-type: none"> : Save to the internal storage. : Save to the external memory card.
	Customise auto-shooting settings. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"> : Shoot using the Gesture Shot feature. : Shoot when the camera detects a face.
	Choose whether to use Gesture View to view the taken photo immediately after taking a photo. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"> : Turn on Gesture View. : Turn off Gesture View.
	Flip images. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"> : Do not flip the image. : Flip the image horizontally.

Applying film effects


You can apply filters of various colours to photos.

- 1 In the Auto mode or Manual mode, tap > .
- 2 Select the desired film effect.

Manual mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 On the camera screen, tap > .
- 2 Customise shooting options.

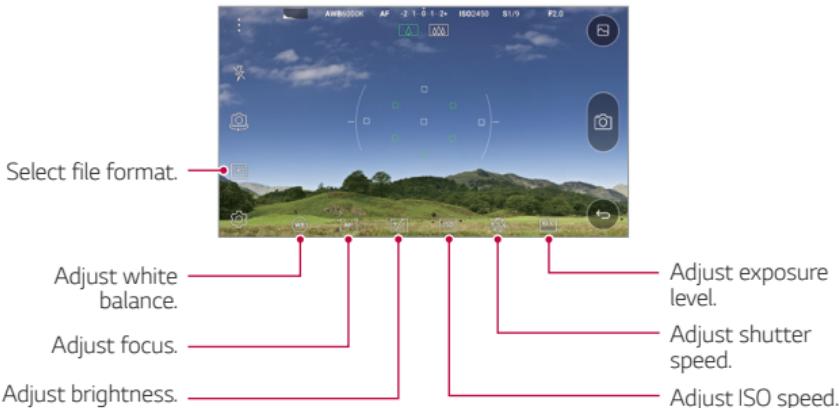

- 3 Tap to take the photo.

Saving in RAW file format

You can compensate the images of photos by saving them in the RAW file format. While taking a photo, a DNG file is created along with the JPEG file. The DNG file is a file format that saves data in an uncompressed high resolution format.

In Manual mode, tap to turn on .

- If you take photos when  is displayed, the images are saved as JPEG and DNG files. **Gallery** shows only JPEG files and displays  on photos.
- If you delete photos from **Gallery**, the DNG files are also deleted. If you delete photos from a computer or **File Manager**, you can delete the JPEG and DNG files separately.



- Saving a photo in the RAW format takes up more space because the file contains a larger data.

Taking selfies

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.




- When using the front camera, you can change in camera options how selfies are taken. See *Customising camera options* for details.

Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

- In three seconds, a photo is taken.

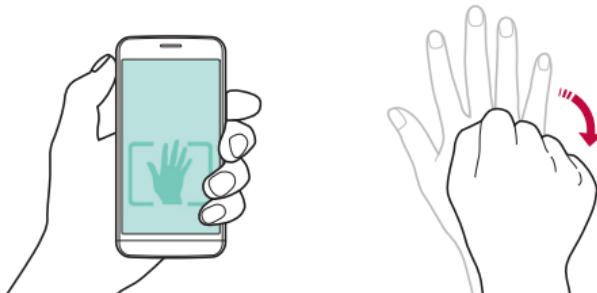



- To use this function, make sure that [⌚] is selected in camera options.
- An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then open it towards the front camera.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- Access to some functions may be restricted during multi-view shooting.

Interval shot

You can take continuous selfies.

While using the front camera, tap and hold [⌚]. Alternatively, show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at three second interval.



Taking auto-selfies

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- When the front camera detects your face, the frame turns white. Then if you stop moving, the frame turns blue and the front camera takes a photo.



- Tap then tap until appears to activate the auto-selfie function.

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

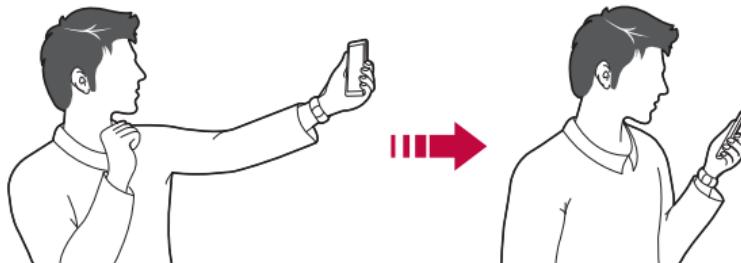



- To use this function, make sure that is selected in camera options.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Gallery

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

1 Tap > .

- Saved photos and videos are displayed by the folder.


2 Tap a folder and select a file.

- View the selected file in full-screen mode.
- Swipe left or right on the displayed photo or video screen to view the previous or next file.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.


Viewing photos

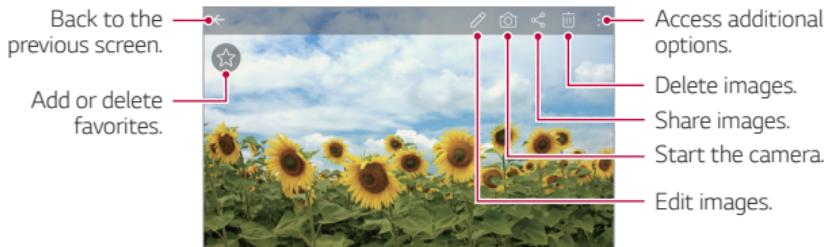

Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.

Playing a video

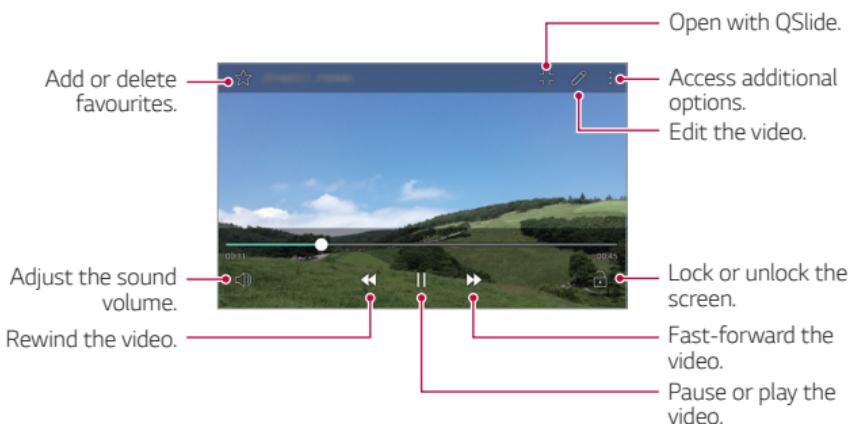




- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.

Editing videos

1 While viewing a video, tap .

2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

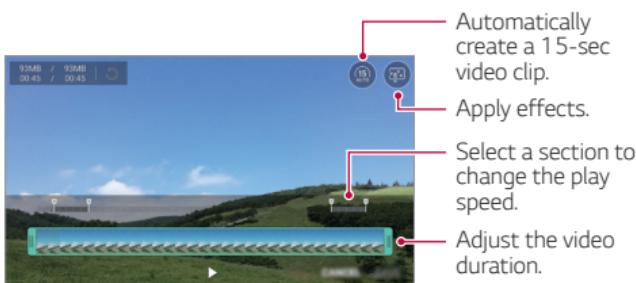

3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Tap and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list, then select files.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Calculator


You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap > Tools > Calculator.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use the scientific calculator, tap > Scientific calculator.
 - To view calculation history, tap > Calculation history.

Weather

You can view the weather information for a particular area.

- 1 Tap > Tools > Weather.
- 2 Tap and add the city you want.
 - On the detailed weather screen, tap / , or swipe the screen left or right to view the weather for other cities.

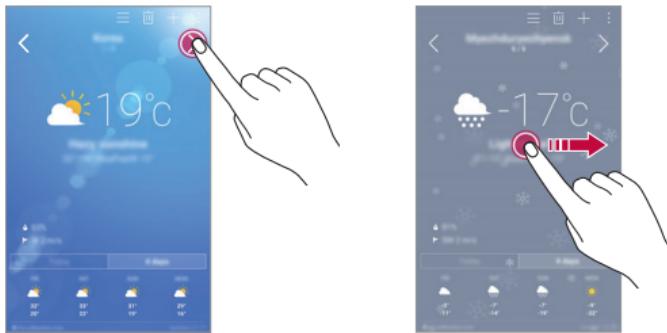

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap > Tools > Downloads.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap > Tools > Clock > Alarm.
- 2 Tap to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap at the top of the screen. Alternatively, tap and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap > Tools > Clock > World clock.
- 2 Tap and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap > Tools > Clock > Timer.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Stop**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap > **Tools** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Stop** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To delete all the stopwatch records, tap **Reset**.

Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap

 - To pause recording, tap .

- 3 Tap to end recording.
 - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap to play the recorded voice.



- To save the location details of recording, tap **Location**.
- To add an event, tap **Event** and add an event to the date you want.
- If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.


Music

You can play and manage music files saved on your device.

1 Tap **O > LG > Music**.

2 Select a category.

3 Select a music file.

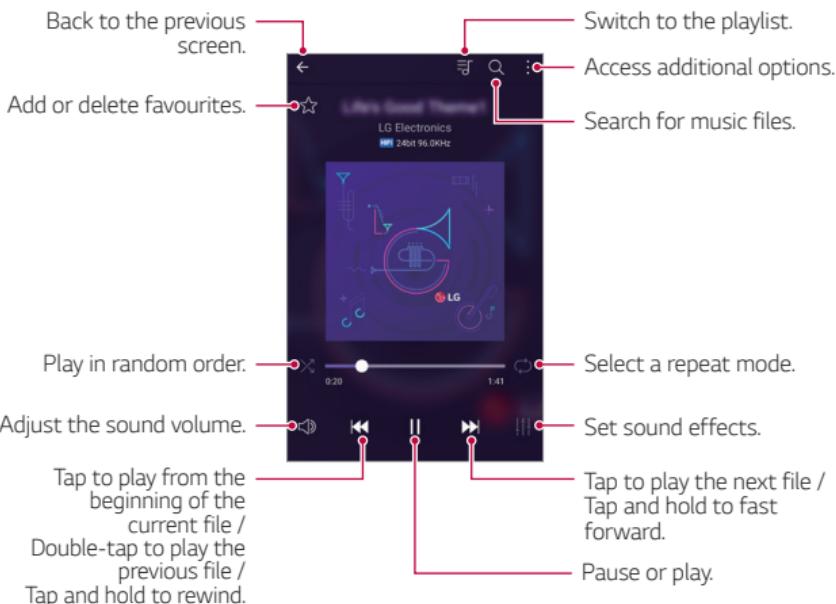

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap > LG > E-mail.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account
 - To manually register an email account or to register email accounts not found in the list, tap **MANUAL SETUP**.

Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap > **Remove account**.

Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the email address of a recipient.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **LG** > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap : > **More** > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap : > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed-dial number.
- 3 Select a contact.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

- 1 On the contact list screen, tap and hold a contact.
- 2 Tap **Delete contact**.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** >  > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

Calendar

Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap  > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events

Tap  > **Calendars to display** >  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

-  : Manage images, text, notes and temporarily saved events. You can also share text, images and notes from another app and save them to the event box. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the event pocket.
-  : Add a Facebook account to view information on Facebook events. Some devices may not support the Facebook event information function.
-  : View tourism information about the surrounding area, such as restaurants and convenient facilities, to plan an event.
-  : Manage tasks that have no deadline, such as events.

File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap > **Tools** > **Tasks**.
- 2 Tap to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap > **Recommended apps** > **Evernote**.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap > **Tools** > **Cell Broadcast**.

FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap > **Tools** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect a headset to the device. The headset becomes the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

1 Tap > Management > LG Backup

Alternatively, tap  > Settings > General > Backup & reset > LG Backup.

2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Initialising your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to the LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **O > Management > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and remote support service starts.

SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes, keyboard themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **O > LG > SmartWorld**.
- 2 Enter your ID and password, then sign in.
- 3 Select and download content items.

Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **About phone** > **Update Center** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use search function provided by Google to search web sites and files stored on your device by entering keywords or via voice.

Hangouts

Exchange messages. Make a video call with an individual or a group.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Music

Purchase music files from **Play Store**. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

Voice Search

Search information on Google by saying a keyword, instead of typing a keyword.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

04

Phone Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap > **Settings**.



- Tap and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.
- 2 Drag to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap **Forget network**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
- **⋮ :** Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi > ⋮ > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

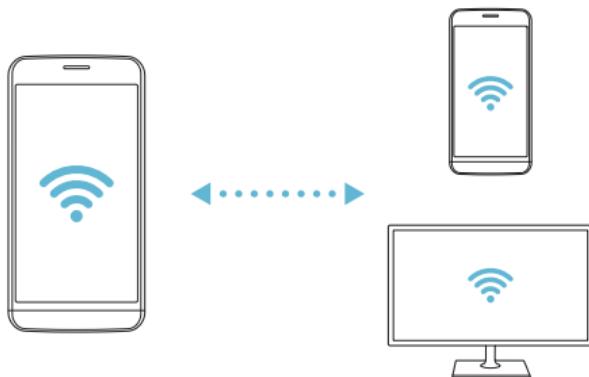

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.

2 Drag  to activate it.

- Available devices appear automatically.
- To refresh the device list, tap **SEARCH**.



- Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

3 Select a device from the list.

4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



- This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

1 Select a file.

- You can send multimedia files or contacts.

2 Tap  > **Bluetooth**.

3 Select a target device for the file.

- The file is sent as soon as the target device accepts it.



- File sharing processes may differ, depending on the file.

Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data**: Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage**: Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.




- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with other device.

- 1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.
 - NFC antenna may be located differently depending on the device type.

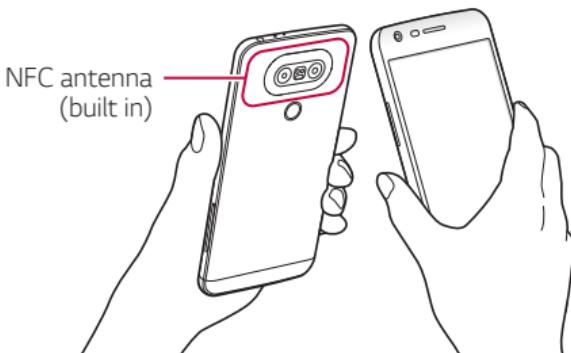

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including musics, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with other device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.



- See *Sending or receiving files* for details.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **G5:** Change the device name.
 - **Save to:** Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing:** Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam:** Share files with other devices via SmartShare Beam.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing:** Share content on your device with nearby devices.
 - **G5:** Set your device's name.
 - **Content to share:** Select the type of media content to share with other devices.
 - **Allowed devices:** View a list of devices permitted to access content on your device.
 - **Not-allowed devices:** View a list of devices not permitted to access content on your device.

Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Screen sharing**.
- 2 Drag  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
 - If the desired device does not appear, tap **SEARCH** to refresh the list.
 - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Miracast turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

MirrorLink

You can connect the device to a car via USB to use the MirrorLink app installed on the device from the infotainment system or the head unit of the car.



- This app is available only in cars that support MirrorLink.
- Download the MirrorLink app from an app store or market.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > MirrorLink**.
- 2 Connect the device to an automobile via USB and turn on **Use MirrorLink**.
 - Make sure that the USB connection method is set to **File transfer**.
 - If your device is connected to a device that supports automatic MirrorLink connection, **Use MirrorLink** is automatically activated on your device.

LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.
- 3 Manage files on the device from the computer.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Drag  to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap  > **Add printer**.
 - To search for a printer name, tap  > **Search**.
 - Tap  > **Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap  > **Print**.
 - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

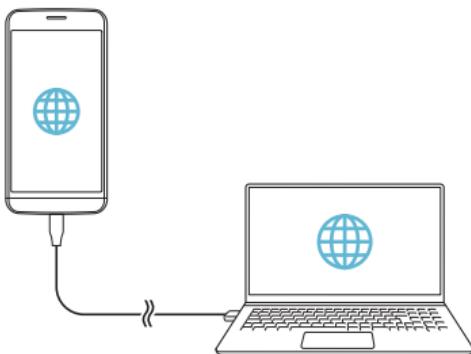


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi ID (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

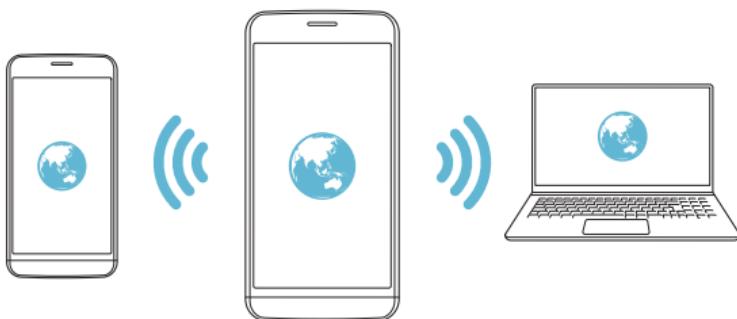


Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

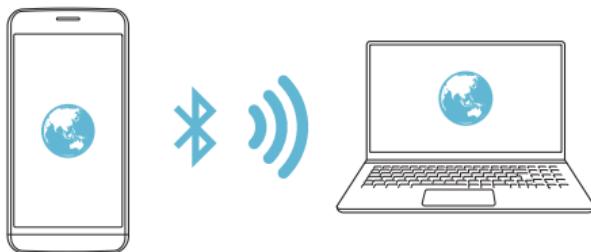

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Turn mobile data on or off.
 - **Data roaming:** Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access point names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN network**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile**: Change the sound mode to sound, silent, or vibrate only.
- **Volume**: Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone**: Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID**: Create a ringtone for an incoming call from a particular contact. See *Ringtone ID* for details.
- **Vibration strength**: Adjust the vibration intensity.
- **Sound with vibration**: Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type**: You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb**: Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week. See *Do not disturb* for details.
- **Lock screen**: Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps**: Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.

- **Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on screen.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Screen lock* for details.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the surrounding light intensity.
- **Always-on display:** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *Always On Display*.

- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Daydream:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charging. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause errors with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard type currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard:** Customise LG keyboard settings.
 - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.

- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode:** Select a method to provide your location information.
 - **My place:** Set the device to analyse frequently visited places so that it can automatically recognise a residential address.
 - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
 - **Low power location estimation:** Estimate the device location by using low power consumption.
 - **Camera:** Save location information when taking photos or recording videos.
 - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Cloud

You can register a cloud account and view content saved on your computer or cloud from the device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Cloud**.
- 2 Customise the settings.

Users

You can add users to share your device with them.

- 1 On the settings screen, tap **General > Users**.
- 2 Customise the settings.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size**: Change the font size.
 - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.
 - **Vision > Screen colour adjustment**: Adjust the display colour.
 - **Vision > Grayscale**: Switch the screen to greyscale mode.

- **Vision > End calls with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and notifications.
- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch and hold delay:** Adjust the touch input time.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by tapping and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut key

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut key**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
 - Turn on **Quick shot** if you want to take photos immediately after pressing the Volume Down (-) key to start the camera.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Fingerprints & security

- 1 On the settings screen, tap **General > Fingerprints & security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - **Content lock:** Set the method to lock files in **Gallery** or **QuickMemo+**.
 - **Encrypt phone:** Set the device password for privacy. Create a PIN or password to enter each time the device is turned on. See *Encrypting your device* for details.
 - **Encrypt SD card storage:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).

- **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
- **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
- **Verify apps:** Block the installation of harmful apps. Display a warning message when a harmful app is installed.
- **Storage type:** View the storage type where the security certificate will be saved.
- **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access for apps:** View details on usage of apps on the device.

Smart settings

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.



- To use Smart settings, make sure to set the residential address. See [Location](#) for details.

- 1 On the settings screen, tap **General > Smart settings**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Storage & USB

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage & USB**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap 

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.
 - **Game optimizer:** Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

1 On the settings screen, tap **General > Memory**.

2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Smart cleaning

You can clean up temporary files or apps that are no longer used to free up storage space.

On the settings screen, tap **General > Smart cleaning**.



- See *Smart cleaning* for details.

Apps

You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if necessary.

1 On the settings screen, tap **General > Apps**.

2 Select an app and perform actions.

Tap & pay

You can make payments with your device instead of a credit card.

On the settings screen, tap **General > Tap & pay**.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Backup**: Back up and restore all data saved on the device. See *LG Backup* for details.
 - **Back up my data**: Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
 - **Backup account**: View the current backup account in use.
 - **Automatic restore**: Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
 - **Network settings reset**: Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
 - **Factory data reset**: Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory and safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory and safety**.

05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language**, and select a language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, songs, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to www.lg.com from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre > LG Bridge**, and download the setup file.
 - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:

Settings > General > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none">1. Tap > Settings.2. Tap the General > Apps.3. Tap the app > Uninstall.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on. Alternatively, try to perform a software update through the website.
Check the battery module	Insert wrong battery module. Insert damaged module or insert the module not properly.	See Installing the battery for details. Device specifications may vary depending on the area or service provider. To purchase additional battery modules or compatible optional items, contact an LG Electronics Service Centre for support.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licences, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred licence terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Regulatory information

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory and safety** on your phone.

Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DOLBY AUDIO



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

TypeC-HDMI

- You may not need to connect the charger with TypeC-HDMI gender to output the screen. Connect the charger for reducing the battery consumption.
- When you connect the device with TypeC-HDMI gender or HDMI cable, you can view the UHD video on the TV, projector, or monitor. You need the UHD supporting gender and HDMI cable for UHD output.
- Copyright protected content (DRM/HDCP) may be limited depending on your output device. You can only view your own device screen.
- Some video files may not be played properly depending on the hardware performance or memory limit.
- Some videos may not be played properly depending on the screen resolution, frame per second, average bit transfer rate, or encoding settings.
- If the screen is cut or displayed abnormally, change the screen size into the original size on the TV or monitor.
- The devices can mutually connect with themselves by connecting them with TypeC-HDMI gender and HDMI cable even if the power is turned off.
- If the TV, projector, monitor do not output the screen, disconnect the HDMI cable with the gender for a moment. Some genders may not mutually connected with each other.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or to make the direct contact with the laser.

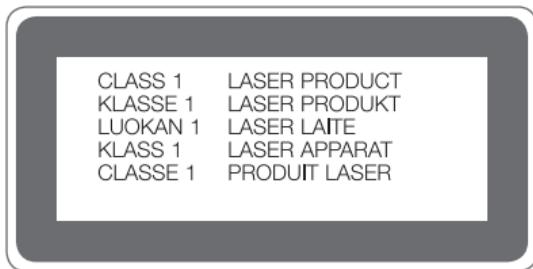

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H850** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



A QUESTION ABOUT YOUR MOBILE PHONE?

Our Customer Service is there to support you:

0900 - 543 5454 (NL)

015 - 200 255 (BE)

CE0168!