

USER GUIDE

# LG-K430dsF

Obrigado por escolher a LG. Por favor, leia com atenção este user guide antes de utilizar o aparelho pela primeira vez para garantir o uso seguro e adequado.

- Use sempre acessórios originais da LG. Os itens fornecidos são destinados para uso exclusivo com este aparelho e podem não ser compatíveis com outros equipamentos.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido à tela sensível ao toque.
- As descrições são baseadas nas configurações padrão do dispositivo.
- Aplicativos padrão estão sujeitos a atualizações e o suporte para estes aplicativos podem ser retirados sem aviso prévio. Se você tem dúvidas sobre um aplicativo fornecido com o dispositivo, entre em contato com um Centro de Serviço LG. Para aplicativos instalados pelo usuário, entre em contato com o provedor de serviços competente.
- Modificar o sistema operacional do dispositivo ou a instalação do software, a partir de fontes não oficiais, poderá danificar o dispositivo e corromper ou perder dados. Essas ações violam seu contrato de licença da LG e anulam sua garantia.
- Alguns conteúdos e ilustrações podem ser diferentes do seu dispositivo, dependendo da região, prestador de serviços, versão do software ou versão do sistema operacional, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar esses materiais para fins comerciais ou outros fins, você pode estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é plenamente e inteiramente responsável pelo uso ilegal das mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, tais como mensagens, upload, download, autossincronização e serviço de localização. Para evitar custos adicionais, selecione o plano de dados adequado às suas necessidades. Consulte a sua operadora para obter detalhes adicionais.

## Instrução de aviso



### AVISO

Situações que podem causar ferimentos a você ou a terceiros, ou danos ao dispositivo ou a outro equipamento.



### NOTA

Aviso ou informações adicionais.

# Índice

Cuidados gerais.....	5	KnockON.....	28
Coleta inteligente .....	12	Knock Code .....	28
<b>Recursos que você vai adorar .....</b>	<b>13</b>	Alterando o método de bloqueio de tela .....	29
QuickMemo+ .....	14	Smart Lock.....	29
Usando Capture+.....	14	<b>Tela inicial .....</b>	<b>30</b>
Visualizando uma nota salva.....	14	Conhecendo a Tela Inicial.....	30
<b>Captura com gesto.....</b>	<b>15</b>	Acessando aplicativos usados recentemente .....	31
Tirando fotos utilizando gestos.....	15	Personalizando sua Tela inicial .....	32
<b>Funções básicas .....</b>	<b>16</b>	Painel de notificações.....	33
Conhecendo seu telefone .....	17	<b>Capturando uma imagem de tela.....</b>	<b>35</b>
Ligando e desligando o telefone.....	19	<b>Teclado virtual.....</b>	<b>35</b>
Instalando os cartões Nano-SIM e a bateria.....	19	Utilizando o teclado e inserindo texto.....	35
Carregando a bateria .....	21	Inserindo caracteres especiais.....	36
Otimizando a duração da bateria.....	22	<b>Transferindo dados entre o PC e o dispositivo .....</b>	<b>37</b>
Inserindo um cartão de memória .....	23	Transferindo dados utilizando conexão USB.....	37
Removendo o cartão de memória .....	24	<b>LG Bridge.....</b>	<b>38</b>
Dicas de toque na tela .....	24	Recursos do LG Bridge .....	38
Toque.....	24	Para baixar o software LG Bridge.....	38
Toque e segure .....	25	<b>Aplicativos .....</b>	<b>39</b>
Arraste .....	25	<b>Instalando ou desinstalando aplicativos... 40</b>	
Deslize .....	25	Para abrir o aplicativo Play Store .....	40
Duplo toque.....	26	Para abrir uma tela com detalhes de um aplicativo .....	40
Pinçar para Zoom.....	26	Para desinstalar aplicativos .....	40
<b>Conta do Google .....</b>	<b>27</b>	<b>Chamadas .....</b>	<b>41</b>
Criando sua conta do Google.....	27	Realizar uma chamada.....	41
Conectando à sua conta do Google.....	27	Realizar uma chamada a partir de Contatos.....	41
<b>Bloqueando e desbloqueando a tela.....</b>	<b>28</b>		

Atender e rejeitar uma chamada.....	41	<b>Relógio.....</b>	<b>55</b>
Realizar uma segunda chamada.....	42	Alarmes.....	55
Visualizando seu registro de chamadas.....	42	Temporizador.....	55
Ajustes de Chamada.....	42	Horário mundial.....	55
<b>Contatos.....</b>	<b>43</b>	Cronômetro.....	56
Procurando um contato.....	43	<b>Calculadora.....</b>	<b>56</b>
Adicionando um novo contato.....	43	<b>Calendário.....</b>	<b>56</b>
Contatos Favoritos.....	43	<b>Gravador de voz.....</b>	<b>57</b>
Criando um grupo.....	44	Gravando um som ou voz.....	57
<b>Mensagens.....</b>	<b>45</b>	<b>Downloads.....</b>	<b>57</b>
Enviando uma mensagem.....	45	<b>Rádio FM.....</b>	<b>57</b>
Caixa de conversa.....	45	<b>LG Backup.....</b>	<b>58</b>
Alterando suas configurações de mensagens.....	45	Sobre cópia de segurança e restauração de dados do telefone.....	58
<b>Câmera.....</b>	<b>46</b>	Criando uma cópia de segurança dos dados.....	59
Tirando uma foto.....	46	<b>Aplicativos do Google.....</b>	<b>60</b>
Opções da câmera.....	46	<b>Ajustes.....</b>	<b>62</b>
Após tirar uma foto.....	48	<b>Acessando o menu Ajustes.....</b>	<b>63</b>
Gravando um vídeo.....	48	<b>Redes.....</b>	<b>63</b>
Após gravar um vídeo.....	49	Dual SIM.....	63
<b>Galeria.....</b>	<b>49</b>	Wi-Fi.....	64
Visualizando imagens.....	49	Wi-Fi Direct.....	65
Editando fotos.....	50	Bluetooth.....	65
Definindo como papel de parede.....	50	Dados móveis.....	66
Ampliando e diminuindo o Zoom.....	50	Chamadas.....	67
Reproduzindo um vídeo.....	50	Impressão.....	68
Apagando fotos/vídeos.....	51	Vínculo USB.....	68
<b>E-mail.....</b>	<b>52</b>	Ponto de acesso Wi-Fi.....	69
Adicionando uma conta.....	52	Conexão Bluetooth.....	69
Trabalhando com pastas de contas.....	52	Modo avião.....	69
Escrevendo e enviando e-mail.....	52	VPN.....	69
Alterando as configurações da conta.....	53	Redes móveis.....	69
Apagando uma conta de e-mail.....	53		
<b>Música.....</b>	<b>53</b>		
Reproduzindo uma música.....	53		
Opções do reprodutor de música.....	54		

<b>Sons e notificações</b> .....	<b>70</b>	<b>Termo de garantia limitada</b> .....	<b>90</b>
Mais.....	70	<b>Endereços</b> .....	<b>94</b>
<b>Tela</b> .....	<b>71</b>	<b>Rede autorizada de serviços</b> .....	<b>95</b>
Tela inicial.....	71	<b>LG Collect</b> .....	<b>96</b>
Bloqueio de tela.....	71		
Teclas de início.....	72		
Mais ajustes de tela .....	72		
<b>Geral</b> .....	<b>73</b>		
Idioma e teclado .....	73		
Localização.....	73		
Contas e sincronização .....	74		
Acessibilidade.....	74		
Tecla de atalho.....	76		
Google .....	76		
Segurança.....	76		
Quick Cover View.....	77		
Data e hora.....	77		
Armazenamento e USB .....	77		
Bateria e economia de energia .....	78		
Memória .....	78		
Aplicativos.....	78		
Aplicativo de mensagem padrão .....	78		
Cópia de segurança e Restauração.....	78		
Sobre o telefone.....	79		
<b>Anexo</b> .....	<b>80</b>		
<b>Atualização do software do telefone</b> .....	<b>81</b>		
<b>Solução de problemas</b> .....	<b>82</b>		
<b>Guia antirroubo</b> .....	<b>85</b>		
<b>Mais informações</b> .....	<b>86</b>		
Software com código fonte aberto .....	86		
Marcas.....	86		
COMO ATUALIZAR SEU DISPOSITIVO.....	87		
<b>Acessórios</b> .....	<b>88</b>		
<b>Especificações técnicas</b> .....	<b>89</b>		

# Cuidados gerais

## Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

\* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

## Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.
- No caso em que a bateria é incorporada ao produto, os manuseios com a bateria a seguir devem ser executados por um centro de Serviço Autorizado LG.
- Nunca desmonte um aparelho com bateria incorporada.

## Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



## Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias, você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.

- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios, como fone de ouvido, com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de micro-ondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e, se possível, retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

## Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.

- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

## Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.
- Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

### **NOTA**

- O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

## Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

## Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

## Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o aparelho em pontos de reabastecimento.
- Não use o aparelho perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu aparelho e acessórios.

## Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu aparelho em solo sem a permissão da tripulação.

## Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

## Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

## Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu aparelho em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Se possível, substitua a bateria usada por outra quando aquela não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes, pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.

- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo, como unhas ou dentes de animais, perfure a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

## Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo, o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).
- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.

## Temperatura ambiente

Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível. Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.

# Coleta inteligente



## Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações, visite o site [www.lge.com/br/coleta-seletiva](http://www.lge.com/br/coleta-seletiva) ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 NOTE que, ao depositar os aparelhos na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

### AVISO

Ao depositar os aparelhos nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões Nano-SIM e desabilitar seu aparelho junto à sua respectiva operadora de telefonia;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho;
- Desligar seu aparelho.



# Recursos que você vai adorar

# QuickMemo+

A função QuickMemo+ permite criar notas.

## Usando Capture+

Você pode usar a função **Capture+** para criar notas de forma fácil e eficiente durante uma chamada, com uma imagem gravada ou na tela atual do telefone.

- 1 Toque e arraste a barra de estado para baixo e toque .  
Se você não visualizar o ícone , toque > selecione **Capture+** para ativar.
- 2 Crie uma nota utilizando as seguintes opções:

	Toque para salvar a nota que você criou.
	Toque para desfazer a ação mais recente.
	Toque para refazer a ação excluída mais recentemente.
	Toque para inserir um texto.
	Toque para selecionar o tipo de caneta, espessura, transparência e cor.
	Toque para apagar.
	Toque para recortar a imagem da nota.
	Toque para selecionar o compartilhamento ou estilo do papel.
	Toque para ocultar ou exibir a barra de ferramentas.

### NOTA

- Utilize seu dedo para usar a função QuickMemo+. Não use a unha.

- 3 Toque para salvar a nota para ou .

## Visualizando uma nota salva

Toque > > ou e selecione o álbum **Capture+**.

Recursos que você vai adorar

# Captura com gesto

Permite capturar uma foto com um gesto feito pelas mãos usando a câmera frontal.


## Tirando fotos utilizando gestos

Existem duas formas de utilizar o recurso de captura com gesto:

- Levante a mão, com a palma da mão aberta, até que a câmera frontal detecte a imagem e uma caixa apareça na tela. Em seguida, feche sua mão para iniciar o temporizador, permitindo que você esteja pronto para foto.

OU


- Levante a mão, com o punho fechado, até que a câmera frontal detecte a imagem e uma caixa apareça na tela. Em seguida, abra sua mão para iniciar o temporizador, permitindo que você esteja pronto para foto.

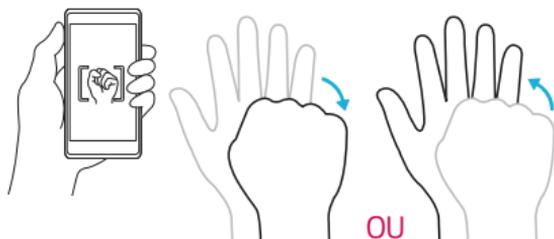



# Funções básicas

# Conhecendo seu telefone

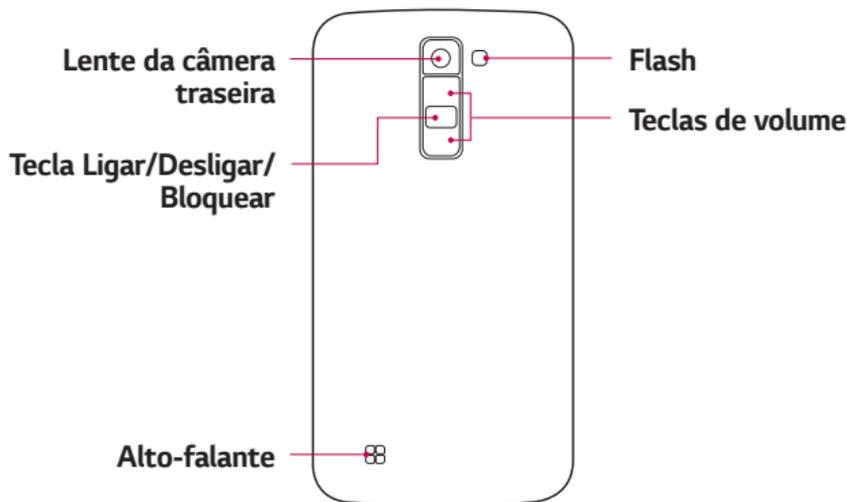

<b>Tecla Ligar/ Desligar/ Bloquear</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pressione e segure para ligar ou desligar o telefone.</li> <li>· Pressione para bloquear ou desbloquear a tela.</li> </ul>
<b>Teclas de volume</b>	<p><b>Enquanto a tela estiver desligada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pressione duas vezes a tecla <b>Aumentar Volume</b> para acessar <b>Capture+</b>.</li> <li>· Pressione duas vezes a tecla <b>Baixar Volume</b> para acessar a <b>Câmera</b> e tirar uma foto.</li> </ul> <p><b>Na tela inicial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ajuste o volume do toque.</li> </ul> <p><b>Durante uma chamada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Controla o volume da chamada.</li> </ul> <p><b>Durante uma reprodução multimídia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Controla o volume do áudio/vídeo.</li> </ul>

 **NOTA: Sensor de proximidade**

- Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia o teclado de toque, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso estende a vida útil da bateria e evita que o teclado de toque seja ativado involuntariamente durante as chamadas.

 **AVISO**

- Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e a funcionalidade de toque na tela. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

# Ligando e desligando o telefone

## Para ligar o telefone

Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por alguns segundos até que a tela seja ligada.

## Para desligar o telefone

- 1 Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** até que o menu opções do dispositivo apareça.
- 2 Toque **Desligar** > **OK** para confirmar.

# Instalando os cartões Nano-SIM e a bateria

Insira os cartões Nano-SIM fornecidos pelo provedor de serviços e a bateria.


## ⚠ AVISO

- Não insira um cartão de memória no compartimento do cartão Nano-SIM. Se isso acontecer, leve o dispositivo a uma assistência autorizada LG para remover o cartão de memória.


## 🔧 NOTA

- Apenas cartões Nano-SIM funcionam no dispositivo.


- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa traseira, como exibido na figura.

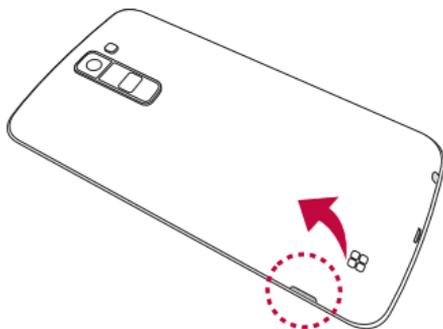


- 2** Insira os cartões Nano-SIM em seus respectivos compartimentos como exibido na figura. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

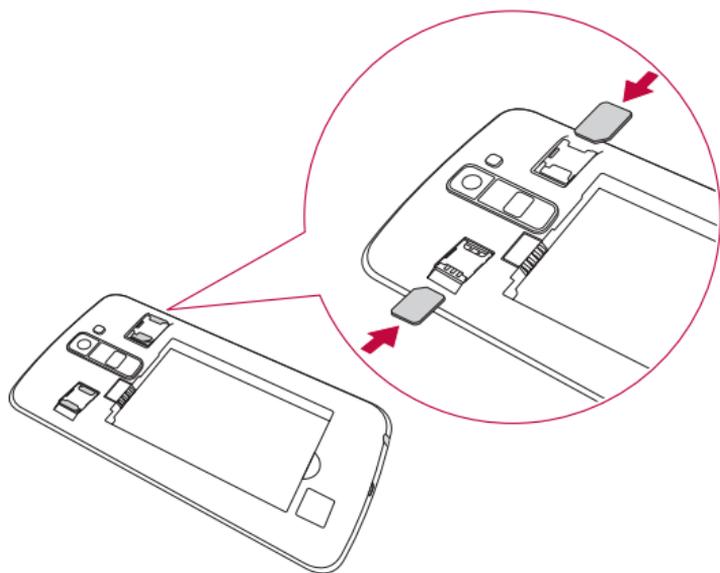

- 3** Insira a bateria.

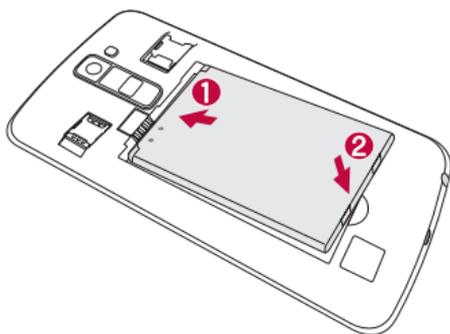

- 4 Para recolocar a tampa no telefone, alinhe a tampa traseira no compartimento da bateria e pressione-a para baixo até encaixar.

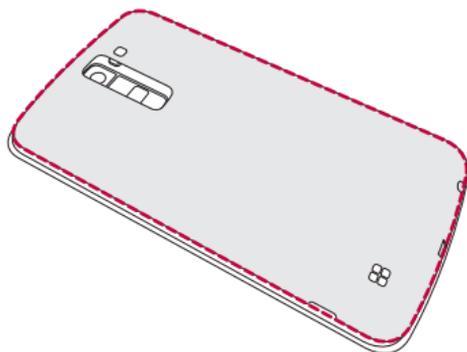


## Carregando a bateria

Carregue a bateria antes de usá-la pela primeira vez. Utilize o carregador para carregar a bateria. Um computador também pode ser utilizado para carregar o dispositivo, conectando-os através do cabo USB.

### AVISO

- Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. O uso de carregadores ou cabos não aprovados pode causar lentidão no carregamento da bateria. Ou, ainda, pode provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo, e não são cobertos pela garantia.

A entrada do carregador encontra-se na parte inferior do aparelho. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada.

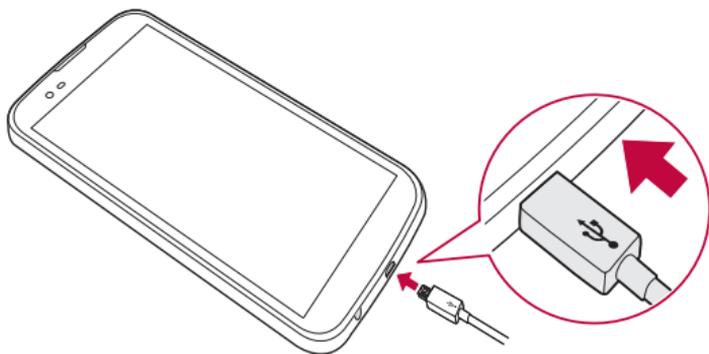

# Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos desnecessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

## Para prolongar a duração da bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.
- Ao utilizar aplicativos baixados, verifique o nível de carga da bateria.

# Inserindo um cartão de memória

Seu telefone suporta cartão microSD. Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o dispositivo dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória.


## AVISO

- Utilize apenas cartões de memória compatíveis com o telefone. O uso de cartões de memória incompatíveis pode danificar o cartão e os dados armazenados no cartão, bem como o telefone.

## NOTA

- Apagar e gravar dados frequentemente diminui a vida útil dos cartões de memória.

- 1 Remova a tampa traseira.
- 2 Insira o cartão de memória com os contatos dourados voltados para baixo.

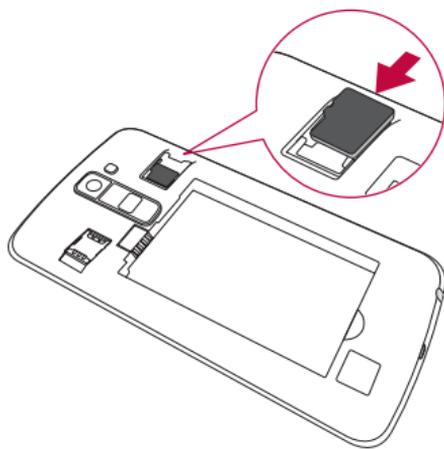

- 3 Feche a tampa traseira.

# Removendo o cartão de memória

Antes de retirar o cartão de memória, primeiro desative-o para uma remoção segura.

Toque  >  >  > guia **Geral** > **Armazenamento e USB** > .

## **AVISO**

- Não remova o cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Isso pode fazer com que os dados sejam corrompidos ou perdidos e trazer danos ao cartão de memória ou dispositivo.

# Dicas de toque na tela


Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

## **NOTA**

- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.


# Toque

Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

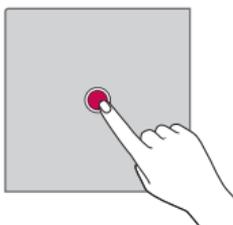


## Toque e segure

Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra.

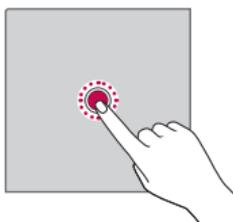


## Arraste

Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

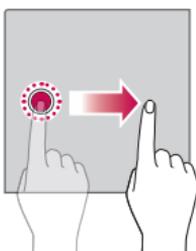


## Deslize

Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item).

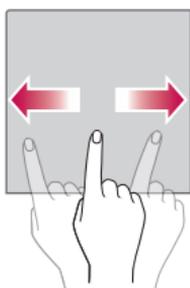



## Duplo toque

Dê um duplo toque para dar zoom em uma página web ou um mapa.

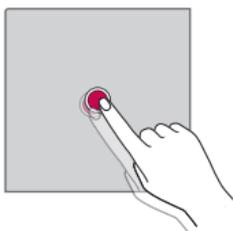

## Pinçar para Zoom

Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para reduzir ou ampliar o zoom ao utilizar o navegador, mapas ou quando navegar por imagens.

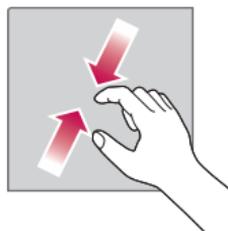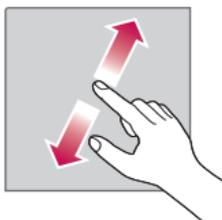

# Conta do Google

A primeira vez que você abrir um aplicativo do Google no seu telefone, será necessário acessar sua conta do Google. Se você não possuir uma conta do Google, você será solicitado a criar uma.

## Criando sua conta do Google

- 1 Toque  >  >  > guia **Geral** > **Contas e sincronização**.
- 2 Toque **ADICIONAR CONTA** > **Google** > **Ou crie uma nova conta**.
- 3 Insira seu nome e sobrenome e então, toque **PRÓXIMA**.
- 4 Insira o nome de usuário e toque **PRÓXIMA**.
- 5 Siga as instruções e insira as informações necessárias e opcionais sobre a conta. Aguarde enquanto o servidor cria a sua conta.

## Conectando à sua conta do Google

- 1 Toque  >  >  > guia **Geral** > **Contas e sincronização**.
- 2 Toque **ADICIONAR CONTA** > **Google**.
- 3 Insira seu endereço de e-mail e toque **PRÓXIMA**.
- 4 Insira sua senha e toque **PRÓXIMA**.
- 5 Após conectar, é possível utilizar o Gmail e aproveitar os serviços do Google.
- 6 Ao configurar sua conta do Google, o dispositivo irá sincronizar automaticamente com a sua conta do Google na web (se uma conexão de dados estiver disponível).

Após conectar, seu telefone poderá sincronizar com os serviços do Google, como Gmail, Contatos e Calendário. Você também pode usar mapas, fazer download de aplicativos do Play Store, fazer cópia de segurança das suas configurações para os servidores do Google e aproveitar outros serviços do Google no seu telefone.

# Bloqueando e desbloqueando a tela

Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para desligar a tela e bloquear o aparelho. Se você não usar o aparelho por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria.

Para desbloquear o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** e deslize a tela em qualquer direção.

## KnockON

Você pode bloquear ou desbloquear a tela dando um duplo toque.

### Ligando a tela

- 1 Toque duas vezes no centro da tela para ligá-la.
- 2 Desbloqueie a tela ou acesse qualquer um dos atalhos ou widgets disponíveis.

### Desligando a tela

- 1 Toque duas vezes uma área vazia da tela inicial ou a barra de estado.
- 2 A tela será desligada.

#### **NOTA**

- Toque no centro da tela. Se você toca próximo às bordas da tela, a taxa de reconhecimento pode diminuir.

## Knock Code

O recurso Knock Code permite que você crie seu próprio código de desbloqueio usando uma combinação de toques na tela. É possível acessar a tela inicial diretamente quando ela estiver desligada, tocando a mesma sequência na tela.

#### **NOTA**

- Se você digitar o Knock Code errado várias vezes, ele vai obrigatoriamente levá-lo para o login da sua conta do google/PIN de segurança.
- Use o dedo em vez da unha para tocar na tela para ligar ou desligar.

## Configurando o Knock Code

- 1 Toque  >  >  > guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Knock Code**.
- 2 Toque os quadrados em um padrão para definir o seu Knock Code. Seu padrão Knock Code pode ter até 8 toques.

## Desbloqueando a tela usando o Knock Code

Você pode desbloquear a tela tocando o padrão Knock Code já definido, quando a tela estiver desligada.

## Alterando o método de bloqueio de tela

É possível alterar o método de bloqueio de tela para evitar que outras pessoas acessem suas informações pessoais.

- 1 Toque  >  >  > guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela**.
- 2 Selecione o bloqueio de tela desejado entre **Nenhum**, **Deslizar**, **Knock Code**, **Padrão**, **PIN** e **Senha**.

### **NOTA**

- Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do Padrão de desbloqueio.

## Smart Lock

Você pode usar o Smart Lock para desbloquear o telefone de forma mais fácil. É possível configurar para manter o telefone desbloqueado ao estar com um dispositivo Bluetooth confiável conectado a ele, quando estiver em um local familiar como sua casa ou trabalho ou quando reconhecer seu rosto.


## Configurando o Smart Lock

- 1 Toque  >  >  > guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Smart Lock**.
- 2 Antes de adicionar quaisquer dispositivos confiáveis, lugares de confiança ou reconhecimento de rosto, você precisa configurar um bloqueio de tela (Knock Code, Padrão, PIN ou Senha).

# Tela inicial

A tela inicial é o ponto de partida para muitos aplicativos e funções e permite que você adicione itens como atalhos para aplicativos ou widgets para fornecer acesso instantâneo a informações e aplicativos. Esta é a tela padrão e acessível a partir de qualquer menu tocando .

## Conhecendo a Tela Inicial

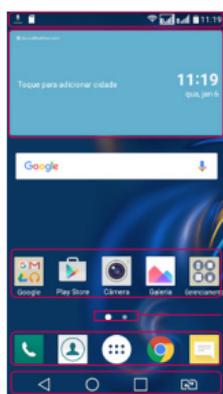

1 Barra de estado

2 Widget

3 Ícones de aplicativos

4 Indicador de localização

5 Área de teclas rápidas

6 Teclas de início

- 1 **Barra de estado** - Exibe informações sobre o estado do telefone, incluindo hora, intensidade do sinal, estado da bateria e ícones de notificações.
- 2 **Widget** - Widgets são aplicativos independentes que podem ser acessados através do menu de aplicativos ou na tela inicial. Ao contrário de um atalho, um widget pode funcionar como um aplicativo na tela.
- 3 **Ícones de aplicativos** - Toque em um ícone (aplicativo, pasta, etc) para abri-lo e usá-lo.
- 4 **Indicador de localização** - Indica qual tela inicial você está vendo.
- 5 **Área de teclas rápidas** - Toque para acessar a função a partir de qualquer tela da tela inicial.

## 6 Teclas de início

 <b>Tecla Voltar</b>	Retorna à tela anterior. Também fecha itens pop-up, como menus, caixas de diálogo e o teclado virtual.
 <b>Tecla Tela de início</b>	Toque para voltar à tela inicial a partir de qualquer tela.
 <b>Tecla Aplicativos recentes</b>	Exibe os aplicativos utilizados recentemente. Toque e segure para abrir um menu com as opções disponíveis.
 <b>Tecla Alternar SIM</b>	Escolha qual cartão Nano-SIM você vai utilizar. Toque e segure para acessar os ajustes Dual SIM.

### Visualizando outras telas da tela inicial

O sistema operacional fornece várias telas iniciais para proporcionar mais espaço para adicionar ícones, widgets e muito mais.

- Deslize seu dedo para esquerda ou direita através da tela inicial para acessar as telas adicionais.

### Acessando aplicativos usados recentemente

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando-o e iniciando-o conforme necessário para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

- 1 Toque . A lista de aplicativos utilizados recentemente será exibida.
- 2 Toque o aplicativo que você deseja acessar. Isto não interrompe o aplicativo anterior, em execução no plano de fundo do telefone. Certifique-se de tocar para sair de um aplicativo após o uso.
  - Para remover um aplicativo da lista de aplicativos recentes, deslize o aplicativo para a esquerda ou direita. Para apagar todos os aplicativos, toque **Apagar tudo**.

## Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando ícones de Aplicativos, Widgets ou alterar o Papel de parede.

### Adicionando itens à sua Tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
- 2 Selecione o item que deseja adicionar. Você verá então o item adicionado à Tela inicial.
- 3 Arraste-o para o local desejado e solte o dedo da tela.

#### NOTA

- Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.

### Removendo um item da sua Tela inicial:

Na tela inicial, toque e segure o ícone que deseja apagar > arraste-o para .

### Adicionando um aplicativo para área de teclas rápidas

A partir do menu Aplicativos ou da tela inicial, toque e segure um ícone de aplicativo e arraste-o para a área de teclas rápidas. Em seguida, solte-o no local desejado.

### Removendo um aplicativo da área de teclas rápidas

Toque e segure a tecla rápida desejada e arraste-a para .

#### NOTA

- A tecla **Aplicativos**  não pode ser removida.

### Personalizando os ícones de aplicativos na tela inicial



- 1 Toque e segure um ícone de aplicativo até que seja desbloqueado de sua posição atual. Em seguida, solte-o na tela. O ícone de edição  aparecerá no canto superior direito do aplicativo.
- 2 Toque o ícone do aplicativo novamente e selecione o modelo e o tamanho do ícone desejado.
- 3 Toque **OK** para salvar a alteração.

## Painel de notificações

Você pode definir alertas de notificações para a chegada de novas mensagens, eventos do calendário e alarmes, bem como a eventos em andamento, como quando você está em uma chamada.

### Abrindo o painel de notificações

Deslize para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações. Para fechar o painel de notificações, deslize a tela para cima ou toque ◀.

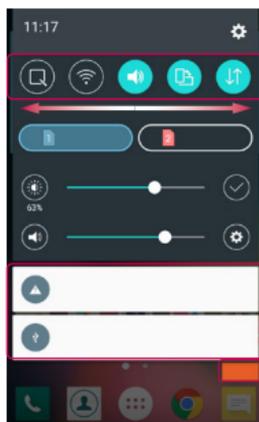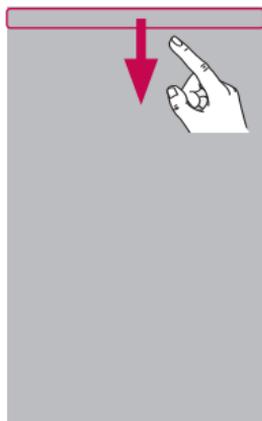

1 **Ajustes rápidos**

2 **Notificações**

3 **APAGAR**

- 1 Toque em cada tecla de ajustes rápidos para ativá-la/desativá-la. Toque e segure a tecla desejada para acessar o menu de configurações da função. Para visualizar mais teclas de ajustes, deslize para esquerda ou direita. Toque ☰ para remover, adicionar ou reorganizar as teclas de ajustes.
- 2 As notificações atuais são listadas com uma breve descrição. Toque em uma notificação para visualizá-la.
- 3 Toque para apagar todas as notificações.

Quando você recebe uma notificação, um ícone aparece na parte superior da tela. Ícones para notificações pendentes aparecem do lado esquerdo, e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou estado da bateria, são exibidos do lado direito.

## Barra de estado

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.

Notificações pendentes

Notificações do sistema



Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM inserido
	Sem sinal
	Modo avião
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Bluetooth ativado
	Alerta/Notificação do sistema
	Alarme definido
	Nova mensagem de voz

Ícone	Descrição
	Reproduzindo música
	Modo Silencioso ativado
	Modo Vibrar ativado
	Bateria cheia
	Bateria carregando
	Telefone conectado ao PC via cabo USB
	Baixando dados
	Transferindo dados
	GPS ativado
	Sincronização de dados
	Método de entrada de texto



Nova mensagem



Ponto de acesso Wi-Fi  
ativo



### NOTA

- A localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço.
- Alguns ícones podem ser diferentes dependendo da região ou do provedor de serviço.

## Capturando uma imagem de tela

Pressione e segure a tecla de **Baixar Volume** e a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**, ao mesmo tempo durante 2 segundos, para capturar uma imagem da tela atual.

Para visualizar a imagem capturada, toque > > > pasta **Screenshots**.

## Teclado virtual

Você pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto.

### Utilizando o teclado e inserindo texto

Ícone	Descrição
	Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.
	Toque para acessar as configurações do teclado. Toque e segure para alterar o método de entrada de texto.
	Toque para inserir um espaço.
	Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.
	Toque para apagar o caractere anterior.

## Inserindo caracteres especiais

O teclado virtual permite que você insira caracteres especiais.

Por exemplo, para inserir "á", toque e segure a tecla "a" até que o pop-up apareça e exiba os caracteres especiais relacionados. Sem levantar o dedo, arraste o dedo para o caractere especial desejado. Após selecionado, levante o dedo.

### **NOTA**

- Um símbolo no canto superior direito da tecla indica que os caracteres adicionais estão disponíveis para essa tecla.

# Transferindo dados entre o PC e o dispositivo

Você pode copiar ou mover dados entre um PC e o dispositivo.

## Transferindo dados utilizando conexão USB

- 1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações, toque o tipo de conexão atual e selecione **Dispositivo de multimídia (MTP)**.
- 3 Uma janela abrirá no seu PC permitindo a transferência dos dados entre o PC e o dispositivo.

### **NOTA**

- O Driver LG Plataforma Android precisa estar instalado em seu PC para que seu telefone seja reconhecido pelo PC.
- Verifique os requisitos para a utilização do **Dispositivo de multimídia (MTP)**.

Itens	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou superior
Versão Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

# LG Bridge

O LG Bridge é um aplicativo que ajuda a gerenciar imagens, músicas, vídeos, documentos, etc. armazenados no dispositivo LG em seu PC. Além disso, você pode fazer cópia de segurança de seus arquivos, como contatos e imagens para o seu PC ou atualizar o software de um dispositivo.

## NOTA

- Você pode visualizar instruções detalhadas sobre como usar o LG Bridge no menu Ajuda após instalar e abrir o programa.
- Para a conexão Wi-Fi ou por dados com o PC é necessário ativar a função Air Drive no seu dispositivo.
- A disponibilidade desta função pode variar dependendo do modelo ou versão do Software do dispositivo.
- O driver USB integrado LG é o programa necessário para conectar um telefone LG a um PC. Ele é instalado automaticamente ao instalar o LG Bridge.

## Recursos do LG Bridge

- Gerencie conteúdo do dispositivo no PC via Wi-Fi ou dados.
- Cópia de segurança e restauração de dados de seu dispositivo via USB.
- Atualização de software de um dispositivo em seu PC via USB.

## Para baixar o software LG Bridge

- 1 Acesse [www.lge.com.br](http://www.lge.com.br).
- 2 Toque **Software & Drivers**.
- 3 Selecione o modelo e siga as instruções para baixar o software LG Bridge, se disponível.



# Aplicativos

# Instalando ou desinstalando aplicativos

Play Store permite que você navegue e pesquise por aplicativos pagos e gratuitos.

## Para abrir o aplicativo Play Store

Toque  >  > .

## Para abrir uma tela com detalhes de um aplicativo

A qualquer momento durante a navegação no Play Store, toque em um aplicativo para abrir sua tela de detalhes.

A tela de detalhes do aplicativo inclui descrição, avaliações, comentários e informações relacionadas ao aplicativo. A partir desta tela, é possível baixar, instalar, desinstalar, classificar o aplicativo e muito mais.

## Para desinstalar aplicativos

- 1 Toque  >  >  > guia **Geral** > **Aplicativos**.
- 2 Quando todos os aplicativos forem exibidos, deslize e selecione o aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

# Chamadas

Você pode desfrutar de uma chamada por toda a região.

## Realizar uma chamada

- 1 Toque  > .
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
- 3 Após inserir o número desejado, toque  para realizar a chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, toque  **Finalizar**.

### **NOTA**

- Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure .

## Realizar uma chamada a partir de Contatos

- 1 Toque  > .
- 2 Percorra a lista de contatos. Você também pode inserir o nome do contato no campo **Buscar contatos** ou navegar pelas letras do alfabeto na lateral direita da tela.
- 3 A partir da lista exibida, toque o contato que deseja chamar.

## Atender e rejeitar uma chamada

- Deslize o ícone  em qualquer direção para atender uma chamada recebida.
- Deslize o ícone  em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.

### **NOTA**

- Deslize  se você desejar enviar uma mensagem em vez de atender uma chamada.

## Realizar uma segunda chamada

- 1 Durante sua chamada inicial, toque  > **Adicionar chamada** e insira o número.
- 2 Toque .
- 3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque  para iniciar uma chamada em conferência.
- 5 Para finalizar todas as chamadas, toque  **Finalizar**.

### **NOTA**

- Você será cobrado por cada chamada realizada.

## Visualizando seu registro de chamadas

- 1 Toque  >  > guia **Registros**.
- 2 A partir daqui, é possível visualizar a lista das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

### **NOTA**

- Toque em um único registro de chamada para visualizar data, hora e duração da chamada.
- Toque  > **Apagar tudo** para apagar todos os itens gravados.

## Ajustes de Chamada

Você pode definir as configurações de chamada do telefone, como desvio de chamada, e outros recursos especiais oferecidos para sua comodidade.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque  > **Ajustes de Chamada** e configure as opções desejadas.

# Contatos

Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta do Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

## Procurando um contato

- 1 Toque  > .
- 2 Toque **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado.

## Adicionando um novo contato

- 1 Toque  > .
- 2 Insira o número do novo contato.
- 3 Toque  > **Adicionar a Contatos** > **Novo contato**.
- 4 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque o ícone da imagem. Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta Google.
- 5 Insira as informações desejadas para o contato.
- 6 Toque **SALVAR**.

### **NOTA**

- Algumas opções de contato podem variar de acordo com o local selecionado para armazenar os dados.

## Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

### Adicionando um contato a Favoritos

- 1 Toque  > .
- 2 Toque um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela no canto superior direito da tela. A estrela ficará amarela.

## Removendo um contato dos Favoritos

- 1 Toque  >  > guia **Favoritos**.
- 2 Escolha um contato para visualizar os detalhes.
- 3 Toque a estrela no canto superior direito da tela . A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

## Criando um grupo

- 1 Toque  >  > guia **Grupos**.
- 2 Toque  > **Novo grupo**.
- 3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.
- 4 Toque **Adicionar membros** para adicionar contatos ao grupo e toque **ADICIONAR**.
- 5 Toque **SALVAR** para salvar o grupo.

### **NOTA**

- Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

# Mensagens

Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

## NOTA

- Você será cobrado por cada mensagem enviada. Por favor, consulte o seu provedor de serviços.

## Enviando uma mensagem

- 1 Toque  >  >  > .
- 2 Toque , em seguida, selecione um ou mais contatos da sua lista de Contatos.

OU

Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

- 3 Toque o campo de texto e digite sua mensagem.
- 4 Toque  para abrir o menu de opções. Escolha qualquer uma das opções disponíveis.
- 5 Toque  para anexar arquivos a sua mensagem.
- 6 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.

## Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

## Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações predefinidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- Toque  >  >  >  > **Ajustes**.

# Câmera

Você pode usar a câmera ou câmera de vídeo para tirar e compartilhar fotos e vídeos.

- Toque > > .

## Tirando uma foto

- 1 Enquadre o objetivo na tela.
- 2 Um quadrado em torno do objetivo indica que a câmera focou.
- 3 Para tirar uma foto toque ou, com as opções de câmera ocultas, em qualquer parte da tela. Sua imagem será salva automaticamente na Galeria.

## Opções da câmera



1		Toque para ocultar/exibir as opções de câmera no visor.
2		Permite gerenciar o flash da câmera.
3		Toque para alternar entre a câmera traseira e a câmera frontal.
4		Toque neste ícone para abrir o menu de ajustes.
5		Toque para acessar suas fotos e vídeos salvos.
6		Toque para iniciar a gravação.
7		Toque para tirar uma foto.
8		Toque para sair do aplicativo Câmera.

## NOTA

- Verifique se a lente da câmera está limpa antes de tirar fotos. Marcas de dedo na lente da câmera podem causar imagens borradas.

## Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas. Toque em cada ícone para ajustar as seguintes opções:

	Defina o tamanho da sua imagem e vídeo. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que o aparelho irá armazenar menos fotos na memória.
	Para tirar uma foto com comandos de voz, fale uma das seguintes palavras: <b>Cheese, Smile, LG</b> , etc.
	Permite ajustar o tempo para a captura da imagem após o botão de captura ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto ou vídeo.
	Permite capturar melhores fotos e gravar melhores vídeos, exibindo uma grade para ajudar no alinhamento.
	Toque para definir o local de armazenamento para fotos e vídeos. Escolha <b>IN</b> (memória interna) ou <b>SD</b> (cartão de memória microSD). Este menu aparece apenas quando for introduzido um cartão microSD.
	Toque para acessar um guia rápido sempre que você quiser obter ajuda sobre alguma função.

## Após tirar uma foto

Toque a miniatura da imagem na tela para visualizar a última foto capturada.

	Toque para editar a foto.
	Toque para tirar outra foto.
	Toque para abrir as opções de compartilhamento disponíveis.
	Toque para apagar a foto.
	Toque para acessar as opções adicionais.
	Toque para adicionar a foto a <b>Favoritos</b> .

## Gravando um vídeo

- 1 Toque  >  > .
- 2 Enquadre o objetivo na tela.
- 3 Toque  para iniciar a gravação.
- 4 A duração da gravação é exibida na parte superior da tela.

### NOTA

- Toque  para capturar imagens durante a gravação de um vídeo.
- 5 Toque  para pausar durante a gravação de um vídeo. Você pode retomar a gravação tocando .

OU

Toque  para parar a gravação. Seu vídeo será salvo automaticamente na Galeria.

## Após gravar um vídeo

Toque a miniatura do vídeo na tela para visualizar o último vídeo gravado.

	Toque para gravar outro vídeo.
	Toque para abrir as opções de compartilhamento disponíveis (como Mensagens ou Bluetooth).
	Toque para apagar o vídeo.
	Toque para acessar as opções adicionais.
	Toque para adicionar o vídeo a <b>Favoritos</b> .

## Galeria

O aplicativo Galeria exhibe imagens e vídeos armazenados, incluindo os que você tirou com o aplicativo Câmera e aqueles que você baixou da internet ou outros locais.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque um álbum para abri-lo e exhibir seu conteúdo. (As fotos e vídeos do álbum são exibidos em ordem cronológica).
- 3 Toque uma imagem no álbum para visualizá-la.

### NOTA

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.

## Visualizando imagens

O aplicativo **Galeria** exhibe suas imagens em pastas. Quando outro aplicativo, tal como **E-mail**, salva uma imagem, a pasta **Download** é automaticamente criada para conter a imagem. Da mesma forma, ao capturar uma imagem, automaticamente é criada a pasta **Screenshots**. As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia. Deslize a tela para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

## Editando fotos

Ao visualizar uma foto, toque .

## Definindo como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque  > **Definir imagem como** para definir a imagem como papel de parede ou atribuí-la a um contato.

### NOTA

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.

## Ampliando e diminuindo o Zoom

Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou diminuir o zoom na imagem:


- Dê um duplo toque em qualquer lugar para ampliar o zoom.
- Coloque dois dedos juntos em qualquer lugar na tela e separe-os para ampliar o zoom. Pince ou toque duas vezes a imagem para diminuir o zoom.

## Reproduzindo um vídeo

1 Toque  >  > .

2 Selecione o vídeo que você deseja reproduzir.

### Opções de vídeo

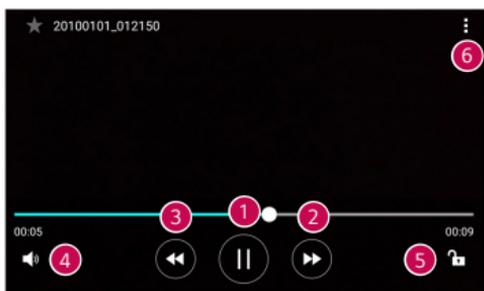

1		Toque para pausar/retomar a reprodução de vídeo.
2		Toque e segure para avançar rapidamente o vídeo. Toque para avançar o vídeo 10 segundos.
3		Toque e segure para voltar rapidamente o vídeo. Toque para voltar o vídeo 10 segundos.
4		Toque para ajustar o volume do vídeo.
5		Toque para bloquear/desbloquear a tela.
6		Toque para acessar as opções adicionais.

### NOTA

- No modo de reprodução de vídeo, deslize o dedo no lado direito da tela para cima ou para baixo para ajustar o volume.
- No modo de reprodução de vídeo, deslize o dedo no lado esquerdo da tela para cima ou para baixo para ajustar o brilho do vídeo.
- No modo de reprodução de vídeo, deslize o dedo na tela da esquerda para direita (ou vice-versa) para avançar ou retroceder rapidamente o vídeo.

## Apagando fotos/vídeos

Utilize um dos seguintes métodos:

- Na pasta, toque , selecione fotos/vídeos que deseja apagar e então, toque **APAGAR**.
- Ao visualizar uma foto, toque .

# E-mail

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Gmail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (para usuários corporativos) e outras contas.

- Toque  >  > .

## Adicionando uma conta

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração automático ajudará a adicionar uma conta de e-mail. Você também pode adicionar outras contas utilizando o menu **Ajustes**.

- Toque  > **Ajustes** > .

## Trabalhando com pastas de contas

- Toque  > **Mostrar todas as pastas**.

Cada conta possui as pastas **Caixa de entrada**, **Caixa de saída**, **Enviados**, **Rascunhos** e **Lixeira**. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

## Escrevendo e enviando e-mail

- 1 Toque .
- 2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os endereços são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
- 3 Toque o campo **Cc/Cco** para enviar mensagens com cópia ou cópia oculta para outros contatos/endereços de e-mail.
- 4 Toque o campo de texto e insira sua mensagem.
- 5 Pressione e segure o campo de texto para editar as palavras selecionadas (Negrito/Itálico/Sublinhado/Cor).
- 6 Toque  para anexar o arquivo que deseja enviar com a sua mensagem.
- 7 Toque  para enviar sua mensagem.

## Alterando as configurações da conta

- Toque  > **Ajustes** > **Ajustes gerais**.

## Apagando uma conta de e-mail

- Toque  > **Ajustes** >  > **Remover conta** > selecione a conta que você deseja apagar (caso haja mais de uma conta) > **APAGAR** > **SIM**.

## Música

Seu telefone tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas.

### **NOTA**

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abri-lo.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais. Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

## Reproduzindo uma música

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque a guia **Músicas**.
- 3 Selecione a música que você deseja reproduzir.
- 4 As seguintes opções estão disponíveis.

## Opções do reprodutor de música



1		Toque para pausar a música.
		Toque para reproduzir a música.
2		Toque para avançar para a próxima música do álbum, da lista de reprodução ou aleatório. Toque e segure para avançar rapidamente.
3		Toque para voltar para o início da música ou voltar para a faixa anterior do álbum, da lista de reprodução ou aleatório. Toque e segure para retroceder rapidamente.
4		Toque para ajustar o volume da música.
5		Toque para abrir a biblioteca de música.
6		Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.
7		Toque para definir o modo de repetição.
8		Toque para adicionar à lista de reprodução <b>Favoritas</b> .
9		Toque para abrir a lista de reprodução atual.
10		Toque para acessar as opções adicionais.

# Relógio

O aplicativo **Relógio** dá acesso às funções **Alarmes**, **Temporizador**, **Horário mundial** e **Cronômetro**. Acesse estas funções tocando as guias na parte superior da tela, ou deslizando horizontalmente a tela.

- Toque  >  > .

## Alarmes

A guia **Alarmes** permite que você defina diferentes despertadores.

- 1 Toque a guia **Alarmes**.
- 2 Toque  para adicionar um alarme.
- 3 Ajuste as configurações necessárias e toque **SALVAR**.

### **NOTA**

- Você também pode tocar um alarme existente para editar.

## Temporizador

A guia **Temporizador** pode alertá-lo com um sinal sonoro quando um determinado período de tempo já passou.

- 1 Toque a guia **Temporizador**.
- 2 Defina o horário no temporizador digital.
- 3 Toque **Iniciar** para iniciar a marcação.
- 4 Toque **Parar** para interromper a marcação.

## Horário mundial

A guia **Horário mundial** permite verificar facilmente a hora em outras cidades ao redor do mundo.

- 1 Toque a guia **Horário mundial**.
- 2 Toque  e pesquise a cidade desejada.

## Cronômetro

A guia **Cronômetro** permite que você utilize o telefone como um cronômetro.

- 1 Toque a guia **Cronômetro**.
- 2 Toque **Iniciar** para iniciar marcação.
  - Toque **Volta** para gravar os tempos.
- 3 Toque **Parar** para interromper a marcação.

## Calculadora

O aplicativo **Calculadora** permite realizar cálculos matemáticos utilizando uma calculadora básica ou científica.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+, -, x ou ÷), seguido de = .

### **NOTA**

- Para cálculos mais complexos, toque  > **Calculadora científica**.

## Calendário

O aplicativo **Calendário** permite acompanhar o seu calendário de eventos.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .

# Gravador de voz

O aplicativo **Gravador de voz** grava arquivos de som para você usar de variadas maneiras.

## Gravando um som ou voz

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque  para iniciar a gravação.
- 3 Toque  para parar a gravação.
- 4 Toque  para reproduzir a gravação.

### **NOTA**

- Toque  para acessar seu álbum. Você pode ouvir sua gravação salva.

# Downloads

Utilize este aplicativo para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.

- Toque  >  > .

# Rádio FM

Seu telefone possui um Rádio FM interno e você poderá sintonizar suas estações de rádio favoritas.

- Toque  >  > .

### **NOTA**

- Você deve conectar os fones de ouvido, a fim de usá-los como uma antena.

# LG Backup

## Sobre cópia de segurança e restauração de dados do telefone

É recomendável que você crie e salve regularmente uma cópia de segurança no cartão de memória, especialmente antes de atualizar algum software. Manter uma cópia de segurança atualizada no cartão de memória permite que você recupere as informações do seu telefone caso ele seja perdido, roubado, ou tenha arquivos corrompidos por algum imprevisto.

O aplicativo LG Backup é suportado por dispositivos LG, outras versões de software ou sistema operacional. Ao comprar um novo dispositivo LG, você pode restaurar a cópia de segurança atual do seu antigo aparelho para o novo.

Se você possuir o aplicativo LG Backup pré-carregado no dispositivo, poderá criar e restaurar cópias de segurança da maioria dos dados, incluindo aplicativos baixados e pré-instalados, favoritos, eventos do calendário, contatos, ajustes de tela inicial e ajustes do sistema.

### AVISO

- Para se prevenir contra o fechamento inesperado durante uma cópia de segurança ou restauração, devido a falta de bateria, você deve sempre manter a bateria totalmente carregada.

### NOTA

- Todos os arquivos armazenados no seu telefone são excluídos antes de iniciar a restauração. Certifique-se de copiar o arquivo da cópia de segurança para outro local.
- Os dados do seu telefone serão sobrepostos ao conteúdo do arquivo da cópia de segurança.

## Criando uma cópia de segurança dos dados

1 Toque  >  > .

2 Selecione a opção desejada.

- **Copiar dados entre os dispositivos** – Permite copiar dados do dispositivo antigo para o novo dispositivo.
- **Cópia de segurança e restauração** – Permite criar uma cópia de segurança dos dados ou fazer uma restauração.

# Aplicativos do Google

O Google oferece entretenimento, rede social e aplicativos de negócios. Você pode precisar de uma conta do Google para acessar alguns aplicativos. Para visualizar mais informações dos aplicativos, acesse o menu de ajuda de cada aplicativo.

## NOTA

- Alguns aplicativos podem não estar disponíveis, dependendo do provedor de serviço ou região.

## Google

Permite procurar rapidamente itens na Internet ou no seu dispositivo.

## Chrome

Permite procurar informações e navegar em páginas da internet.

## Gmail

Permite enviar ou receber e-mails através do serviço Google Mail.

## Maps

Permite buscar sua localização no mapa, procurar por locais e visualizar as informações de localização para vários lugares.

## YouTube

Permite assistir ou criar vídeos e compartilhar com outras pessoas.

## Drive

Permite armazenar seu conteúdo na nuvem, acessar de qualquer lugar e compartilhar com outras pessoas.

## Play Música

Permite descobrir, ouvir e compartilhar músicas no seu dispositivo.

## Play Filmes

Permite assistir vídeos armazenados no dispositivo e baixar vários conteúdos a partir do Play Store.

## Hangouts

Permite conversar com seus amigos individualmente ou em grupos e usar imagens, emoticons e chamadas de vídeo durante a conversa.

## Fotos

Permite gerenciar fotos, álbuns e vídeos que foram salvos no dispositivo e enviados para o Google+.

## Pesquisa por voz

Permite procurar rapidamente itens dizendo uma palavra-chave ou frase.



**Ajustes**

# Acessando o menu Ajustes

O menu **Ajustes** permite configurar e personalizar o dispositivo.

## Abrindo o aplicativo Ajustes

- Toque  > toque e segure  > **Ajustes do sistema**.

OU

- Toque  >  > .

## Exibição dos ajustes

Toque  para alternar o modo de exibição.

- **Ver em lista** – Deslize para cima e para baixo através da lista.
- **Ver por abas** – Deslize para esquerda e para direita ou toque a guia que você deseja.

### NOTA

- As instruções para executar tarefas neste guia são baseadas na configuração de exibição padrão.

# Redes

## Dual SIM

Você pode configurar os ajustes Dual SIM.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Redes** > **Dual SIM**.

- **Cartão SIM1** – Permite alterar o nome do cartão SIM e o ícone do cartão SIM1.
- **Ativar SIM1** – Selecione essa opção para ativar ou desativar o cartão SIM1.
- **Cartão SIM2** – Permite alterar o nome do cartão SIM e o ícone do cartão SIM2.
- **Ativar SIM2** – Selecione essa opção para ativar ou desativar o cartão SIM2.
- **Cor do tema do cartão SIM** – Permite selecionar suas cores desejadas.

- **Modo econômico** – Cada contato é adicionado e associado a um cartão SIM quando adicionado aos contatos. Durante uma chamada a operadora associada ao número discado é identificada e a chamada é realizada através do cartão SIM da operadora correspondente. Essa opção permite aproveitar os benefícios e redução de custos quando oferecidos pela sua operadora.
- **Dados móveis** – Selecione essa opção para ativar a comunicação de dados através do seu cartão SIM.
- **Cartão SIM padrão** – Permite selecionar um cartão SIM como padrão para troca de dados e acesso à internet. Quando somente um cartão SIM é inserido, por definição, a troca de dados e acesso à internet será atribuído automaticamente ao cartão inserido.
- **Dados em roaming** – Selecione essa opção para ativar a troca de dados e acesso à internet através do cartão SIM quando estiver em roaming.

## Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP).

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Redes** > **Wi-Fi**.

- 1 Toque  para ativar o Wi-Fi e iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
- 2 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
  - Se a rede estiver protegida com um ícone de cadeado, você precisará inserir a chave de segurança ou senha.
- 3 Um ícone indicando o estado do Wi-Fi poderá ser visualizado na barra de estado.

### **NOTA**

- Se você estiver fora da zona de acesso Wi-Fi ou definiu o Wi-Fi como **Desligado**, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct suporta uma conexão direta entre dispositivos Wi-Fi habilitados, sem um ponto de acesso.

- Toque  > **Wi-Fi avançado** > **Wi-Fi Direct**.

### **NOTA**

- Ao ativar essa função, seu dispositivo ficará visível para outros dispositivos Wi-Fi Direct visíveis nas proximidades.

## Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação de curto alcance que permite a conexão sem fio com um número de dispositivos Bluetooth, como fones de ouvido e kits para carro com viva-voz, computadores, impressoras e dispositivos sem fio.

### **NOTA**

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos.
- Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

## Conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

- 1 Na tela **Ajustes**, toque a guia **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para ativar o Bluetooth e iniciar a busca por dispositivos Bluetooth disponíveis.
  - Se você deseja detectar os dispositivos visíveis na área adicional, toque em **BUSCAR**.
- 3 A partir da lista, escolha o dispositivo com o qual você deseja parear. Após a conexão ser bem-sucedida, os dispositivos estarão pareados.

## **NOTA**

- O pareamento entre dois dispositivos Bluetooth é feito uma única vez. Após o pareamento, os dispositivos continuarão a reconhecer sua parceria e trocar informações.
- Consulte a documentação incluída com o dispositivo Bluetooth para informações sobre o modo de pareamento e senha (normalmente 0000 - quatro zeros).

## Enviando dados via Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo ou item, tal como um contato ou arquivo multimídia.
- 2 Selecione a opção para enviar dados via Bluetooth.
- 3 Procure e conecte com um dispositivo Bluetooth ativo.

## **NOTA**

- Devido às diferentes especificações e características de outros dispositivos compatíveis com Bluetooth, tela e operações podem ser diferentes, e funções como transferência ou troca podem não ser possível com todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth.

## Recebendo dados via Bluetooth

- 1 Na tela **Ajustes**, toque a guia **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para ativar o Bluetooth.
- 3 Você receberá um pedido para aceitar um arquivo do dispositivo de envio. Selecione **ACEITAR**.

## Dados móveis

Exibe o uso de dados e o limite de uso de dados móveis.

- Toque  para ativar ou desativar a conexão de dados do telefone. Isso permite que você gerencie o uso de dados. É possível usar uma conexão de rede Wi-Fi para dados.

## Chamadas

Permite configurar vários ajustes de chamada.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Redes** > **Chamadas**.

### [Guia SIM1/SIM2]

- **Caixa Postal** – Permite que você selecione sua operadora de serviço de Caixa Postal.
- **Números de discagem fixa** – Permite gerenciar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados usando o SIM.
- **Desvio de chamada** – Permite escolher quando deseja transferir as chamadas.
- **Restrição de chamadas** – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.
- **Duração das chamadas** – Exibe a duração de **Última chamada**, **Chamadas realizadas**, **Chamadas recebidas** e **Todas as chamadas**.
- **Ajustes adicionais** – Permite alterar as configurações de **ID do emissor** ou **Chamada em espera**, etc.

### [Guia Comum]

- **Mensagem de alerta de chamada recebida** – Se você selecionar essa função, uma janela será exibida, ao receber uma chamada, quando um aplicativo estiver em uso.
- **Rejeição de chamada** – Permite definir a função de rejeição de chamadas.
- **Rejeitar com mensagem** – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.
- **Resposta automática** – Defina um tempo para que o dispositivo viva-voz conectado atenda automaticamente uma chamada recebida.
- **Vibrar ao conectar** – O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.

- **Salvar números desconhecidos** – Permite adicionar números desconhecidos aos contatos depois de uma chamada.
- **Tecla Ligar/Desligar finaliza a chamada** – Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para finalizar a chamada em vez de bloquear a tela.
- **Silenciar chamada recebida** – Selecione para silenciar chamadas recebidas ao virar o dispositivo.

## Impressão

Permite que você imprima o conteúdo de algumas telas (como páginas da web exibidas no Chrome) para uma impressora conectada à mesma rede Wi-Fi como o seu dispositivo Android.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Redes** > **Mais** > **Impressão**.

### Imprimindo via impressora sem fio

- 1 Selecione um arquivo ou item, tal como um contato ou arquivo multimídia.
- 2 Selecione a opção para enviar dados via Bluetooth.
- 3 Procure e conecte com um dispositivo Bluetooth ativo.

#### **NOTA**

- Devido às diferentes especificações e características de outros dispositivos compatíveis com Bluetooth, tela e operações podem ser diferentes, e funções como transferência ou troca podem não ser possível com todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth.

## Vínculo USB

Permite compartilhar a conexão de internet com seu computador via cabo USB.

- 1 Conecte seu dispositivo ao PC com um cabo USB.
- 2 Na tela **Ajustes**, toque a guia **Redes** > **Vínculo**.
- 3 Toque  para ativar Vínculo USB.

## Ponto de acesso Wi-Fi

Você pode usar o seu dispositivo para fornecer uma conexão de banda larga. Crie um ponto de acesso Wi-Fi e compartilhe sua conexão.

- Na tela **Ajustes**, toque a guia **Redes** > **Vínculo**.

- 1 Toque  para ativar Ponto de acesso Wi-Fi.
- 2 Toque **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi** para alterar o SSID, tipo de segurança, senha e outras opções de ponto de acesso.

## Conexão Bluetooth

Permite conectar com outros dispositivos via Bluetooth.

- Na tela **Ajustes**, toque a guia **Redes** > **Vínculo**.
- Toque  para ativar Conexão Bluetooth para compartilhar sua conexão via Bluetooth.

## Modo avião

Permite utilizar muitos recursos de seu dispositivo, como jogos e música quando estiver em uma área onde realizar ou receber chamadas e o uso de dados for proibido. Ao configurar o telefone para Modo avião, não será possível realizar ou receber chamadas ou acessar dados online.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Redes** > **Mais** > **Modo avião**.

## VPN

A partir do seu telefone, é possível adicionar, configurar e gerenciar as redes privadas virtuais (VPNs), que permitem que você se conecte e acesse recursos dentro de uma rede local protegida, como a sua rede corporativa.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Redes** > **Mais** > **VPN**.

## Redes móveis

Este menu permite configurar vários ajustes de rede móvel, como **Modo de rede**, **Nomes de pontos de acesso**, etc.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Redes** > **Mais** > **Redes móveis**.

# Sons e notificações

Permite alterar as configurações para vários sons no dispositivo.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Sons e notificações**.

- **Perfil do som** – Permite definir o perfil de som do seu telefone.
- **Volume** – Permite ajustar as configurações de volume do telefone para atender suas necessidades e o ambiente.
- **Toque SIM1/SIM2** – Permite definir o toque para as chamadas recebidas. Você também pode adicionar e remover toques.
- **Compor toques** – Permite compor toques com base no número de telefone da chamada recebida.
- **Som com vibração** – Permite ajustar o telefone para vibrar e tocar ao receber uma chamada.
- **Tipo de vibração SIM1/SIM2** – Permite escolher o tipo de vibração.
- **Não perturbar** - Permite não ser interrompido por notificações. É possível ajustar para permitir receber apenas notificações definidas como prioridade.
- **Tela de bloqueio** – Permite escolher entre exibir ou ocultar as notificações na tela de bloqueio.
- **Aplicativos** – Permite prevenir que aplicativos exibam notificações ou ajustar aplicativos para exibir notificações com prioridade quando **Não perturbar** estiver definido para **Apenas prioridade**.

## Mais

Permite definir outras configurações de sons e notificações.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Sons e notificações** > **Mais**.

- **Som de notificação SIM1/SIM2** – Permite definir um som para as notificações. Você também pode adicionar ou remover sons de notificação.
- **Efeitos sonoros** – Permite definir para ouvir tons ao tocar os números no teclado de discagem, ao selecionar opções na tela e muito mais.
- **Notificações de voz das Mensagens/Chamadas** – Permite que o dispositivo receba chamadas e eventos de mensagem automaticamente.

# Tela

## Tela inicial

Permite definir as configurações da tela inicial.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Tela** > **Tela inicial**.

- **Selecionar Início** – Defina o estilo da sua tela inicial.
- **Tema** – Defina o tema da tela para o seu dispositivo. Você pode baixar novos temas a partir do **LG SmartWorld**.
- **Papel de parede** – Defina um papel de parede para ser usado na tela inicial.
- **Efeitos da tela** – Defina um efeito ao deslizar para mudar as telas.
- **Deslizar telas circularmente** – Selecione para definir que as telas rolem continuamente, eliminando a necessidade de rolar para trás na direção oposta quando atingir a extremidade.
- **Ajuda** – Exibe informações de ajuda para a tela inicial.

## Bloqueio de tela

Permite definir as configurações de bloqueio de tela.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Tela** > **Bloqueio de tela**.

- **Selecionar bloqueio de tela** – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone.
- **Smart Lock** – Configure para manter o telefone desbloqueado ao estar com um dispositivo confiável conectado a ele ou quando estiver em um local familiar.
- **Papel de parede** – Selecione um papel de parede para a tela de bloqueio.
- **Atalhos** – Permite escolher os atalhos disponíveis na tela de bloqueio.
- **Contato p/ telefone perdido** – Selecione para exibir informações do proprietário na tela de bloqueio caso perca o telefone.
- **Temporizador de bloqueio** – Defina o tempo de bloqueio automático após o limite de tempo de tela.
- **A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente** – Defina o bloqueio de tela quando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** for pressionada. Essa opção substitui a configuração de temporizador de bloqueio.

## Teclas de início

Defina a combinação de teclas de início que será exibida na parte inferior de todas as telas. Escolha a posição e como elas irão aparecer.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Tela** > **Teclas de início**.

## Mais ajustes de tela

Permite definir outros ajustes de tela.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Tela**.

- **Tipo de fonte** – Selecione o tipo de fonte desejado.
- **Tamanho da fonte** – Selecione o tamanho da fonte desejado.
- **Brilho** – Ajuste o brilho da tela.
- **Girar tela autom.** – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone (retrato ou paisagem).
- **Limite de tempo de tela** – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.
- **Protetor de tela** – Permite definir o protetor de tela a ser exibido quando o telefone estiver em modo de espera.
- **Calibração do sensor de movimento** – Melhora a precisão da inclinação e da velocidade do sensor.

# Geral

## Idioma e teclado

Permite alterar as configurações de entrada de texto.

Selecione o idioma para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Geral** > **Idioma e teclado**.

- **Idioma** – Escolha o idioma para usar em seu telefone.
- **Teclado atual** – Permite selecionar o tipo de teclado atual.
- **Teclado LG** – Permite alterar os ajustes do Teclado LG.
- **Google digitação por voz** – Selecione digitação por voz do Google para inserir dados.
- **Conversão de texto em voz** – Toque para definir o formato preferido ou configurações gerais de texto pra voz.
- **Velocidade do cursor** – Ajuste a velocidade do ponteiro.
- **Inverter botões** - Permite inverter os botões do mouse para usar o botão do lado direito como principal.

## Localização

Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi e redes móveis. Ao selecionar esta opção, você é perguntado se autoriza que o Google utilize sua localização.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Geral** > **Localização**.

- **Modo** – Defina o modo de localização a partir de **Alta precisão (GPS e redes)**, **Economia de energia (Apenas redes)** e **Somente os sensores do dispositivo (Apenas GPS)**.
- **Câmera** – Selecione para marcar fotos ou vídeos com suas localizações.
- **Histórico de Localização do Google** – Permite definir suas configurações de informações de localização acessadas pelo Google.

## Contas e sincronização

Utilize este menu para adicionar, remover e gerenciar sua conta do Google e outras contas suportadas. Você também pode utilizar esses ajustes para controlar como e se os aplicativos podem enviar, receber e sincronizar dados em seus próprios horários e se todos os aplicativos podem sincronizar os dados do usuário automaticamente.

Gmail™, Calendário e outros aplicativos também podem ter suas próprias configurações para controlar como eles sincronizarão dados.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Geral** > **Contas e sincronização**.

- **Sincronização automática de dados** – Ative essa opção para sincronizar automaticamente todas as contas que você adicionou em seu dispositivo.
- **CONTAS** – Exibe todas as suas contas adicionadas. Toque em uma para visualizar e/ou gerenciar.
- **ADICIONAR CONTA** – Toque para adicionar uma nova conta.

## Acessibilidade

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone. São necessários plug-ins adicionais para se tornar selecionável.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Geral** > **Acessibilidade**.

- **Visão** – Defina as opções para pessoas com deficiência visual.
  - **TalkBack** – Permite configurar a função de resposta falada que auxilia pessoas com deficiência visual, fornecendo uma resposta verbal.
  - **Notificações de voz das Mensagens/Chamadas** – Ative essa função para permitir que você ouça alertas automáticos falados para chamadas e mensagens recebidas.
  - **Sombras de tela** – Ajusta a tela para um contraste mais escuro.
  - **Tamanho da fonte** – Defina o tamanho da fonte.
  - **Zoom tátil** – Permite que você aumente ou diminua o zoom tocando três vezes na tela.
  - **Inversão de cor** – Permite inverter as cores da tela e conteúdo.
  - **Filtro de cor da tela** – Permite alterar as cores da tela e conteúdo.

- **Tecla Ligar/Desligar finaliza a chamada** – Selecione para finalizar uma chamada de voz pressionando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**.
- **Audição** – Defina as opções para pessoas com deficiência auditiva.
  - **Legendas** – Permite personalizar as configurações de legenda para as pessoas com deficiência auditiva.
  - **Alertas de Flash** – Selecione para ajustar o flash para piscar ao receber chamadas e notificações.
  - **Desligar todos os sons** – Permite desligar todos os sons do dispositivo.
  - **Tipo de áudio** – Define o tipo de áudio.
  - **Balço de som** – Ajuste o caminho de áudio. Mova o cursor sobre a barra deslizante para defini-lo.
- **Motor e cognição** – Define as opções para pessoas com deficiência motora.
  - **Tempo de resposta tátil** – Define o tempo de resposta tátil.
  - **Touch assistant** – Exibe uma placa de toque, com fácil acesso às ações comuns.
  - **Limite de tempo de tela** – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.
  - **Áreas de controle tátil** – Permite selecionar uma área da tela para limitar a ativação de toque para apenas uma área.
- **Atalho para os recursos de acessibilidade** – Ajustes de rápido e fácil acesso a recursos selecionados ao tocar três vezes a tecla de início.
- **Girar tela automaticamente** – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone (retrato ou paisagem).
- **Acesso com interruptor** – Permite que você interaja com o dispositivo usando uma ou mais opções que funcionam como teclas do teclado. Este menu pode ser útil para pessoas com limitações de mobilidade que os impedem de interagir diretamente com o seu dispositivo.

## Tecla de atalho

Permite obter acesso rápido a aplicativos, pressionando as **Teclas de volume** quando a tela estiver desligada ou bloqueada.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Geral** > **Tecla de atalho**.

- Pressione 2 vezes a tecla **Aumentar Volume** para abrir o aplicativo **Capture+**.
- Pressione 2 vezes a tecla **Baixar Volume** para abrir o aplicativo **Câmera**.

## Google

Utilize este menu para gerenciar seus aplicativos do Google e configurações de conta.

## Segurança

Utilize este menu para definir como ajudar a proteger o seu telefone e seus dados.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Geral** > **Segurança**.

- **Bloqueio de conteúdo** – Selecione os tipos de bloqueio para bloquear notas no **QuickMemo+**.
- **Criptografar cartão MicroSD** – Permite criptografar os dados do cartão MicroSD e manter os dados indisponíveis para outros dispositivos.
- **Definir bloqueio do cartão SIM** – Permite definir o PIN para bloquear o cartão SIM desejado e alterar o PIN.
- **Mostrar senha** – Exibe a senha enquanto você digita.
- **Administradores do dispositivo** – Ativa ou desativa os administradores de dispositivos.
- **Fontes desconhecidas** – Permite a instalação de aplicativos obtidos em outros locais que não sejam do Play Store.
- **Verificar os aplicativos** – Defina para proibir ou avisar antes da instalação de aplicativos que podem causar danos.
- **Tipo de armazenamento** – Exibe o tipo de armazenamento atual.
- **Gerenciamento de certificados** – Permite gerenciar os seus certificados de segurança.

- **Trust agents** – Permite selecionar aplicativos para usar sem desbloquear a tela.
- **Fixar tela** – Você pode ativar seu dispositivo para exibir apenas a tela de um determinado aplicativo usando a tela fixada.
- **Acesso ao uso de aplicativos** – Permite visualizar as informações de uso dos aplicativos em seu telefone.

## Quick Cover View

Com Quick Cover View, é possível verificar as chamadas recebidas e interromper alarme/temporizador quando a capa estiver fechada. Para desbloquear com a capa, o bloqueio de tela deve estar definido como

**Deslizar.**

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Geral** > **Quick Cover View**.

## Data e hora

Define como as datas e a hora serão exibidas.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Geral** > **Data e hora**.

## Armazenamento e USB

Você pode monitorar a memória interna utilizada e disponível no dispositivo.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Geral** > **Armazenamento e USB**.

### ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO

- **Armazenamento interno** – Exibe a quantidade total de espaço e o espaço disponível na memória interna do telefone. Aplicativos correspondentes e o espaço que eles utilizam são exibidos também.

### CARTÃO SD

- **Cartão SD** – Exibe a quantidade total de espaço e o espaço disponível no cartão de memória.

## Bateria e economia de energia

Exibe o estado atual da bateria incluindo a porcentagem de carga restante e o estado da carga.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Geral** > **Bateria e economia de energia**.

- **Uso da bateria** – Exibe o uso da bateria e os detalhes do uso da bateria. Toque em um dos itens para visualizar mais informações detalhadas.
- **Percentual da bateria na barra de estado** – Selecione para exibir a porcentagem da bateria na barra de estado próximo ao ícone da bateria.
- **Economia de energia** – Toque no botão Economia de energia para ativá-lo ou desativá-lo. Permite definir o nível percentual da carga da bateria para ativar automaticamente a economia de energia.

## Memória

É possível monitorar a média de uso de memória e a memória utilizada por aplicativos no telefone.

## Aplicativos

A partir daqui, é possível visualizar detalhes sobre os aplicativos instalados em seu telefone, gerenciar seus dados, ou forçá-los a parar.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Geral** > **Aplicativos**.

## Aplicativo de mensagem padrão

Permite escolher o aplicativo de mensagens para utilizar como seu aplicativo de mensagens padrão.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Geral** > **Aplicativo de mensagem padrão**.

## Cópia de segurança e Restauração

Permite alterar as configurações para gerenciar suas definições e dados.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Geral** > **Cópia de segurança e Restauração**.

- **LG Backup** – Defina para fazer uma cópia de segurança de todas as informações do dispositivo e restaurá-lo em caso de perda de dados ou de substituição.
- **Fazer cópia de segurança dos meus dados** – Defina para fazer uma cópia de segurança dos dados de aplicativos, senhas Wi-Fi e outras configurações para o servidor do Google.
- **Conta de cópia de segurança** – Exibe a conta que está atualmente sendo utilizada para fazer cópia de segurança das informações.
- **Restauração automática** – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.
- **Restaurar configurações de rede** – Permite restaurar todas as configurações de rede.
- **Restaurar dados de fábrica** – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

## Sobre o telefone

Exibe informações legais, permite verificar o estado do telefone, a versão do software e executar uma atualização de software.

Na tela **Ajustes**, toque a guia **Geral** > **Sobre o telefone**.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Anexo**

# Atualização do software do telefone

## Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite [www.lge.com.br](http://www.lge.com.br). Esta função permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta função estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atente para todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

### **NOTA**

- A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

## Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB. Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho:

**Ajustes** > guia **Geral** > **Sobre o telefone** > guia **Comum** > **Centro de atualização** > **Atualização de software**.

### **NOTA**

- Seus dados pessoais, incluindo informações sobre a sua conta do Google e quaisquer outras contas, sistema, dados de aplicativos e configurações, todos os aplicativos baixados e licença DRM podem ser perdidos no processo de atualização de software do telefone. Portanto, recomendamos que você faça uma cópia de segurança de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.
- Este recurso pode variar dependendo da sua operadora, região e país.

# Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone.

Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no cartão Nano-SIM	Não existe um cartão Nano-SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão Nano-SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão Nano-SIM tem mais de 6 - 12 meses. Se sim, troque o seu cartão Nano-SIM. Consulte seu provedor de serviços.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços.
	Os dois códigos digitados não coincidem.	
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Aplicativo baixado causando erros.	Aplicativo com problema.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Toque  &gt;  &gt; .</li> <li>2 Toque a guia <b>Geral</b> &gt; <b>Aplicativos</b>.</li> <li>3 Toque o aplicativo &gt; <b>Desinstalar</b>.</li> </ol>
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Nova rede não autorizada.
	Novo cartão Nano-SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
	Atingiu o limite de cobrança pré-pago.	Contate o provedor de serviços ou restaure o limite com PIN2.
O telefone não pode ser ligado	Tecla <b>Ligar/Desligar/Bloquear</b> pressionada brevemente.	Pressione a tecla <b>Ligar/Desligar/Bloquear</b> por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que o telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador.	Utilize apenas acessórios originais da LG.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Número não permitido	A função Números de discagem fixa está ativada.	Verifique o menu <b>Ajustes &gt; Redes &gt; Chamadas</b> > e desative a função.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague alguns dados, tais como aplicativos ou mensagens do seu telefone, para deixar mais memória disponível.
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado.	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
Sem som	Modo Somente vibrar.	Verifique o estado das configurações no menu <b>Sons e notificações</b> para ter certeza que você não está no modo <b>Somente vibrar</b> ou <b>Silencioso</b> .
O telefone desliga ou congela	Problema de software intermitente.	Se a tela congelar ou o telefone parar de responder aos comandos do usuário, remova a bateria e insira-a novamente. Em seguida, ligue o telefone. <b>OU</b> Faça a atualização do software através do site, se disponível.

# Guia antirroubo

Você pode configurar seu telefone para evitar que ele seja utilizado por outras pessoas ao restaurar para as configurações de fábrica sem a sua permissão. Por exemplo, se o dispositivo for perdido, roubado ou apagado, apenas alguém com informações de sua conta do Google ou bloqueio de tela poderá utilizá-lo.

Tudo o que você precisa fazer para seu telefone estar protegido é:

- **Definir um bloqueio de tela:** Se o dispositivo for perdido ou roubado, mas você possui um bloqueio de tela definido, não será possível apagar o telefone utilizando o menu Ajustes, a menos que a tela esteja desbloqueada.
- **Adicionar sua conta do Google no telefone:** Se o dispositivo for apagado, mas você possui sua conta do Google nele, não será possível finalizar o processo de configuração até que as informações da conta do Google sejam inseridas novamente.

Após proteger o dispositivo, você precisará desbloquear a tela ou inserir a senha da conta do Google, caso queira fazer uma restauração de fábrica. Isso garante que você ou alguém de sua confiança esteja fazendo a restauração.

## NOTA

- Não esqueça a conta do Google e senha que você adicionou ao dispositivo antes de executar a restauração de fábrica. Se você não fornecer as informações da conta durante o processo de configuração, não será possível utilizar o dispositivo por completo após a restauração de fábrica.

# Mais informações

## Software com código fonte aberto

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>.

Todos os termos da licença, notas, observações e marcas registradas, estão disponíveis para download com o código fonte.

A LG Electronics também fornecerá o código fonte aberto em CD-ROM por um valor que cobre o custo da realização de tal distribuição (como o custo da mídia, gravação e envio) mediante solicitação por e-mail para [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Esta oferta é válida por três (3) anos a partir da data em que adquiriu o produto.

## Marcas

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi® e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

## COMO ATUALIZAR SEU DISPOSITIVO

Acesse as mais recentes versões de firmware, novas funções de software e melhorias.

- **Selecione a atualização de software no menu de ajustes do seu dispositivo.**
- **Atualize seu dispositivo conectando-o ao seu PC.** Para obter mais informações sobre como utilizar essa função, visite: [www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)

### NOTA

- A memória interna descrita no site da LG e na caixa deste produto refere-se a soma do total disponível para o usuário com o Sistema Operacional Android e os aplicativos previamente carregados pela LG e/ou pela operadora. Assim, a memória disponível para o usuário depende da versão do sistema operacional ou operadora.

# Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone.

**Adaptador:** MCS-02BR

**Bateria:** BL-45A1H

**Fone de ouvido:** EAB64228801; EAB62808214; EAB62808714; EAB62808212; EAB62808712; EAB62808213; EAB62808713; EAB62808215; EAB62808715; EAB62808201; EAB62808211; EAB62808711; EAB62209202; EAB62808402; EAB62209205; EAB62209201; EAB62808401; EAB62209204; EAB62209302; EAB62808502; EAB62209303; EAB62209301; EAB62808501; EAB62691136; EAB62729036; SGEY0003219; SGEY0003224; EAB62209304; EAB64228803 e EAB64228804.

**Cabo de dados:** Incluso

## NOTA

- Os itens descritos acima são compatíveis com o seu aparelho, podem ser opcionais e não necessariamente acompanham o produto.
- Utilize sempre acessórios originais LG. Os itens fornecidos são desenvolvidos para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros dispositivos.
- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem variar, dependendo do fornecedor região ou serviço.
- Você pode adquirir os acessórios separadamente em uma revenda ou assistência autorizada.

# Especificações técnicas

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-K430dsF

- ▶ **Nome Técnico:** LG-K430dsF
- ▶ **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 MHz
- ▶ **Terminal 3G (WCDMA):** 850/900/1900/2100 MHz
- ▶ **Terminal 4G (LTE):** B3/B7/B28
- ▶ **Dimensões:** 146,6 X 74,8 X 8,8 mm
- ▶ **Peso:** 140 g

## HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

## RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



Produto beneficiado pela Legislação de informática.

# Termo de garantia limitada

A **LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. (“LG”)** garante, no momento da aquisição deste produto, a sua qualidade e funcionamento em conformidade com as suas respectivas especificações técnicas.

A **LG** fornece garantia limitada para o produto adquirido e para seus acessórios, dentro dos seguintes prazos contados a partir da aquisição do produto:

Item	Garantia Legal (dias)	Garantia LG (dias)	Garantia Total (Garantia Legal + Garantia LG)
Aparelho celular	90	275	1 ano
Carregador e cabo de dados	90	275	1 ano
Bateria	90	90	180 dias
Demais acessórios	90	-	90 dias

A garantia limitada, ora fornecida, aplica-se somente ao produto LG regularmente adquirido no Brasil.

## A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio do produto, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da **LG**;
- Qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto e/ou em seus componentes;
- Modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela **LG**;

- E. Produtos que não apresentem o número de série ou apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- F. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da **LG**;
- G. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres ou que tenham sido danificados pela utilização de peças, componentes, acessórios, dentre outros não originais **LG**;
- H. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

### **Limites da responsabilidade da LG:**

**Perda:** A **LG** será responsável pela perda e/ou danos ocorridos no produto durante o seu transporte, única e exclusivamente, se estiver arcando por suas expensas com encargos de transporte para o trânsito do produto.

**Informações Confidenciais:** A **LG** e o Fornecedor de Serviço não serão considerados responsáveis por quaisquer dados pessoais e/ou confidenciais armazenados no produto, tampouco por qualquer tipo de dado ou informação danificada ou perdida. O consumidor deverá, previamente à entrega do produto ao serviço de assistência técnica correspondente, efetuar backup de tais dados.

### **Disposições Gerais:**

- Com exceção do disposto neste Termo de Garantia Limitada, a **LG** não outorga quaisquer outras garantias ou condições expressas, sejam verbais ou por escrito. Além disso, a **LG** isenta-se expressamente de quaisquer garantias e/ou condições não incluídas neste termo.
- Até o limite permitido pela legislação aplicável, a **LG** isenta-se ainda de todas as garantias e condições implícitas, incluindo quaisquer garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Para todas as transações efetuadas no Brasil, qualquer garantia ou condição implícita de comercialização, qualidade satisfatória ou adequação a um fim específico é limitada à duração da garantia expressa acima apresentada, bem como às especificações oferecidas neste manual.

### **Obrigações do Consumidor na garantia limitada:**

- Caberá ao Consumidor, quando deixar o produto para reparo ou troca, assegurar que o mesmo esteja isento de obrigações ou restrições legais que impeçam a respectiva substituição;
- Conceder e permitir ao Fornecedor de Serviços, em nome do Consumidor, o acesso a quaisquer dados pessoais restantes, conforme o Fornecedor de Serviços considere necessário para o cumprimento das respectivas obrigações ao abrigo do presente Termo de Garantia Limitada;
- Assegurar que o referido processamento esteja em conformidade com quaisquer leis aplicáveis a dados pessoais.

### **Lembrete:**

Prezado Consumidor, a garantia será anulada na sequência da remoção ou alteração das etiquetas de identificação do produto, peças e componentes; Havendo a necessidade de troca de algum componente ou troca do produto, o componente e/ou produto recente passará a ser propriedade do Consumidor e o componente e/ou produto substituído passará a ser de propriedade da **LG**.

### **Da Assistência Técnica:**

Caso o produto adquirido ou seus acessórios apresentem problemas, o Consumidor poderá acessar a rede de assistências técnicas autorizadas no site [www.lge.com.br/suporte](http://www.lge.com.br/suporte) ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-707-5454 (para as demais localidades), contemplando-se somente chamadas originadas de telefone fixo.

O Consumidor deverá manter a Nota Fiscal original em bom estado de conservação, contendo todos os dados do produto, pois ela é a comprovação de sua origem e será necessária para a realização de eventuais serviços necessários.

### **Legislação Aplicável:**

O Consumidor e a **LG** estão de acordo quanto à aplicação da legislação do país no qual o produto foi adquirido para reger, interpretar e aplicar todos os direitos, deveres e obrigações do Consumidor e da **LG** emergentes ou de qualquer forma relacionados com o objeto do presente Termo de Garantia Limitada, sem prejuízo de qualquer conflito com os Princípios de Direito.

## Da Jurisdição:

Todos os direitos, deveres e obrigações das Partes estão sujeitos aos tribunais do País no qual o produto foi adquirido.

### AVISO

- A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto, recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

# Endereços

## ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

### Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

### Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

\*0800 707 5454 Demais localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

### Homepage

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



**SAC** Serviço de Atendimento  
ao Consumidor  
**4004 5400** Capitais e Regiões  
Metropolitanas  
**\* 0800 707 5454** Demais  
Localidades  
\* Somente chamadas originadas de telefone fixo  
**WWW.LGE.COM.BR**

---

**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**

# LG Collect

O serviço LG Collect foi criado para auxiliar no reparo de produtos compactos como aparelhos celulares em regiões onde não existe uma Assistência Técnica Autorizada.

Consulte todos os detalhes sobre o serviço LG Collect no nosso site [www.lge.com.br/suporte](http://www.lge.com.br/suporte)

## Como usar o LG Collect?

1. Para fazer solicitações do serviço LG Collect, acesse o website da LG ([www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)), clicando na página "Suporte" e "Assistência Técnica".
2. Na aba "Agendar um reparo", preencha os dados solicitados no formulário.
3. De posse das informações inseridas no site, caso seja elegível ao serviço, você receberá um e-mail com o número de e-ticket e instrução de postagem.
4. Após a postagem ser efetuada pelo cliente em uma agência dos Correios, o aparelho será encaminhado à uma Assistência Técnica Autorizada LG para análise e se necessário, um reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho retornará ao cliente para o endereço cadastrado no momento da solicitação do serviço.

Se necessário, o serviço de LG collect poderá ser solicitado através do nosso SAC 4004-5400 (regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).



