



USER GUIDE

LG V10
LG-H960A

NEDERLANDS

FRANÇAIS



ENGLISH

Informatie over deze gebruikershandleiding NEDERLANDS

Bedankt dat u hebt gekozen voor LG. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt voor veilig en correct gebruik.

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. De meegeleverde items zijn alleen voor dit apparaat ontwikkeld en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Dit apparaat is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- Omschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen.
- Standaard apps op het toestel zijn onderworpen aan updates en ondersteuning waardoor deze apps zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden ingetrokken. Als u nog vragen hebt over een app die op het toestel zit, kunt u contact opnemen met een LG-servicecentrum. Voor door de gebruiker geïnstalleerde apps, neemt u contact op met de desbetreffende provider.
- Het wijzigen van het besturingssysteem of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan het toestel beschadigen en ervoor zorgen dat data verloren gaat of beschadigd raakt. Dergelijke acties zijn in strijd met uw LG-licentieovereenkomst en hierdoor vervalt uw garantie.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen wijken mogelijk af van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider, softwareversie of de versie van het besturingssysteem die u gebruikt, en kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.
- De licentie van de software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij uw apparaat zijn geleverd, is voor beperkt gebruik. Als u dit materiaal uitpakt en voor commerciële of andere doeleinden gebruikt, overtreedt u mogelijk de auteursrechtelijke wetgeving. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.
- Aan dataservices, zoals berichten, uploaden en downloaden, auto-synchronisatie of het gebruik van locatiediensten zijn mogelijk extra kosten verbonden. Kies een abonnement dat bij u past om aanvullende kosten te voorkomen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Meldingen

 WAARSCHUWING	Situaties die kunnen leiden tot letsel bij uzelf en anderen of tot beschadiging van de telefoon of andere apparaten.
 OPMERKING	Meldingen of aanvullende informatie.

Inhoud

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	6	De telefoon inschakelen en uitschakelen	29
Functies die u zullen bevallen	13	De nano SIM-kaart en de batterij installeren	29
Dual Window	14	De batterij opladen	31
De functie Dual Window activeren	14	De levensduur van de batterij optimaliseren	32
Het Dual Window gebruiken	14	De geheugenkaart plaatsen	33
Vingerafdruk	15	De geheugenkaart verwijderen	34
Uw vingerafdruk registreren	15	Tips voor het aanraakscherm	34
LG Health	16	Tikken of aanraken	34
Mini-weergave	17	Tikken en vasthouden	35
Second screen	18	Slepen	35
Functies op het Second screen	18	Vegen of schuiven	36
De functie Second screen in- of uitschakelen	19	Dubbeltikken	36
Smart Notice	19	Zoomen met uw vingers	36
Momentvideo	20	Google-account instellen	37
QSlide	21	Uw Google-account maken	37
QSlide gebruiken	21	Aanmelden bij uw Google-account	37
QuickMemo+	22	Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen	38
Capture+ gebruiken	22	Vingerafdruk	38
De opgeslagen memo bekijken	23	Zet het scherm aan	38
QuickRemote	23	Knock Code	39
QuickRemote instellen	23	De methode voor schermvergrendeling wijzigen	39
Universal Remote	23	Smart Lock	40
QuickRemote gebruiken	23	Home screen	41
Quick Share	24	Meer informatie over het Homescreen	41
Basisvaardigheden	25	Terugkeren naar recent gebruikte applicaties	42
Accessoires	26	Het beginscherm aanpassen	43
Telefoonlay-out	27	Meldingenpaneel	44

Een screenshot vastleggen.....	46	Een nieuw contact toevoegen.....	56
Schermttoetsenbord.....	47	Favoriete contacten.....	57
Het toetsenblok gebruiken en tekst invoeren.....	47	Een groep maken.....	57
Speciale tekens invoeren.....	47	Berichten.....	58
Het schermttoetsenbord splitsen of samenvoegen.....	48	Een bericht verzenden.....	58
Gegevens overbrengen tussen een pc en het toestel.....	48	Gegroepeerde weergave.....	58
Gegevensoverdracht via een USB-verbinding.....	48	Uw berichtinstellingen wijzigen.....	58
Gegevens overbrengen via een draadloze verbinding.....	49	Camera.....	59
LG Bridge.....	49	Een foto maken.....	59
Functies van LG Bridge.....	50	Auto modus in de zoeker.....	60
De LG Bridge software downloaden.....	50	Handmatige cameramodus in de beeldzoeker.....	62
SmartShare.....	50	Handmatige videomodus in de beeldzoeker.....	63
SmartShare gebruiken.....	50	Modus Momentvideo op de beeldzoeker.....	63
Op uw telefoon inhoud van apparaten in de buurt afspelen.....	51	Intervalopname.....	64
Applicaties.....	52	Reeks-opname.....	64
Apps installeren of verwijderen.....	53	Gebaaropname.....	64
De app Play Store openen.....	53	Gebarenweergave.....	65
Een scherm met informatie over een app openen.....	53	Multi-point Auto Focus (Automatische veelpuntsfocus).....	65
Applicaties verwijderen.....	53	8x zoomen.....	66
Oproepen.....	54	Als u een foto hebt gemaakt.....	66
Een oproep plaatsen.....	54	Een video opnemen.....	66
Uw contacten bellen.....	54	Na het opnemen van een video.....	67
Een oproep beantwoorden of weigeren.....	54	Galerij.....	68
Een tweede oproep plaatsen.....	55	Foto's tonen.....	68
Oproeplogboeken tonen.....	55	Foto's bewerken.....	68
Oproepinstellingen wijzigen.....	55	Achtergrond instellen.....	68
Contacten.....	56	In- en uitzoomen.....	69
Een contact zoeken.....	56	Video afspelen.....	69
		Video's bewerken.....	70
		Foto's/video's verwijderen.....	71
		E-mail.....	71
		Een account toevoegen.....	71
		Accountmappen gebruiken.....	71
		E-mailberichten schrijven en verzenden.....	72
		Algemene e-mailinstellingen wijzigen.....	72

Een e-mailaccount wissen.....	72	Miracast.....	88
Muziek.....	73	LG AirDrive.....	88
Een nummer afspelen.....	73	Afdrukken.....	89
Muziekspeleropties.....	74	USB-tethering.....	89
Klok.....	75	Wi-Fi hotspot.....	90
Alarm.....	75	Bluetooth-tethering.....	90
Timer.....	75	Flightmode.....	90
Wereldklok.....	76	Mobiele netwerken.....	90
Stopwatch.....	76	VPN.....	91
Calculator.....	76	Instellingen voor Geluid & Notificaties ...	91
Agenda.....	77	Weergave-instellingen.....	92
Voice-recorder.....	77	Second screen.....	92
Een geluid of stem opnemen.....	77	Homescreen.....	92
Downloads.....	77	Lockscreen.....	93
FM-radio.....	78	Touchtoetsen.....	94
LG Backup.....	78	Meer weergave-instellingen.....	94
Informatie over het maken van een back-up en het herstellen van toestelgegevens.....	78	Algemeen instellingen.....	95
Een back-up maken van uw toestelgegevens.....	79	Taal en toetsenbord.....	95
Google Apps.....	79	Locatie.....	95
Instellingen.....	81	Accounts en synchronisatie.....	96
Het menu Instellingen openen.....	82	Cloud.....	97
Netwerken instellingen.....	82	Gebruiker.....	97
Wi-Fi.....	82	Toegankelijkheid.....	97
Wi-Fi Direct.....	83	Mini-weergave.....	99
Bluetooth.....	83	Sneltoets.....	99
Dataverbinding.....	84	Vingerafdrukken & beveiliging.....	99
Oproep.....	85	Smart settings.....	100
NFC.....	86	Quick Cover case.....	100
Android Beam.....	87	Dual Window.....	101
SmartShare Beam.....	87	Datum en tijd.....	101
Mediaserver.....	88	Opslagruimte.....	101
		Batterij & energiebesparing.....	102
		Smart cleaning.....	102
		Applicaties.....	103
		Berichten-applicatie.....	103
		Back-up & reset.....	103
		Over het toestel.....	104

Appendix	105
Software-update voor telefoon	106
Veelgestelde vragen.....	107
Antidiefstal instructies.....	110
Meer informatie	111
Informatie over Open Source-software.....	111
Handelsmerken	112
DivX-HD.....	112
Dolby Digital Plus.....	112
Veiligheidsverklaring laser	113
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING..	114
Neem contact op met het kantoor voor instructies bij dit product:.....	114
Wi-Fi (WLAN).....	114

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

Er is een hulpprogramma op uw apparaat geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert. Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvallen van een telefoongesprek en geactiveerde apps. Het logboek kan als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de oorzaak van een fout. De logbestanden zijn gecodeerd. Alleen medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen deze bestanden raadplegen als u uw apparaat ter reparatie opstuurt.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model LG-H960A, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate) gehanteerd. Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.

- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model telefoon voor gebruik op het oor is 0,590 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0,297 W/kg (10 g).
- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Onderhoud van het product

- Gebruik altijd batterijen, laders en accessoires van LG die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.
- Bepaalde inhoud en afbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving afwijken van uw toestel.
- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.

- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.

- Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon.
- Als uw telefoon nat is geworden, koppelt u deze dan onmiddellijk los en laat het toestel volledig opdrogen. Probeer de telefoon niet sneller op te drogen met behulp een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.
- Door het vocht in uw natte telefoon verandert de kleur van het productlabel binnen in uw telefoon. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparate

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
- Gebruik uw toestel bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C, indien mogelijk. Blootstellen van de telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosie.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.

- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.

OPMERKING

- Hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorbeschadiging.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.

- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type. Verwijder de gebruikte batterijen volgens de instructies.
- Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.
- Stroomverbruik (netwerk stand-by): 0,35 W







Funcities die u zullen bevallen

Dual Window

De functie Dual Window splitst het scherm voor multitasking, slepen en neerzetten, automatisch koppelen en recent gebruikte applicaties.

De functie Dual Window activeren

- 1 Tik op  >  >  > tabblad **Algemeen** > **Dual Window**.
- 2 Tik op  om de functie in te schakelen.
 - Schakel het selectievakje **Automatisch openen** in om de functie Dual Window automatisch te openen wanneer u tikt op een koppeling in het volledige scherm of op een afbeeldingsbijlage bij een e-mail.

Het Dual Window gebruiken

- 1 Tik op  >  > **Dual Window**.




OPMERKING


- Als u een app hebt geopend, kunt u op  > **Dual Window** tikken om die app automatisch in te stellen in het bovenste venster, waarna u de volgende app kunt selecteren.
- 2 Tik op het pictogram van de app die u wilt gebruiken. De eerste app waarop u tikt, wordt geopend in een venster boven aan het scherm. De tweede app wordt geopend in het onderste venster.
 - 3 Tik op een venster om dit te selecteren en gebruiken.
 - Rond het geselecteerde venster wordt een blauw kader weergegeven met een blauwe halfronde handgreep tussen de beide vensters.
 - Sleep de blauwe handgreep om de grootte van de vensters te wijzigen (het ene groter en het andere kleiner).
 - 4 Tik op  om de opties voor Dual Window weer te geven.

Vingerafdruk

Met de functie Vingerafdruk kunt u het scherm ontgrendelen of vergrendelde inhoud bekijken door met uw vinger op de knop **Aan-uit/Vergrendelen** te drukken.

Uw vingerafdruk registreren

- 1 Tik op  >  >  > tabblad **Algemeen** > **Vingerafdrukken & beveiliging** > **Vingerafdrukken**.
- 2 Voordat u uw vingerafdruk registreert, moet u de beveiligde schermvergrendeling instellen. Deze vergrendeling dient als alternatief voor het ontgrendelen met vingerafdrukken.
- 3 Plaats uw vinger op de knop **Aan-uit/Vergrendelen**.

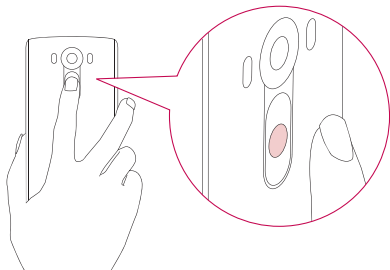

- 4 Til uw vinger op als het toestel trilt en plaats uw vinger daarna weer op de knop **Aan-uit/Vergrendelen**. Herhaal deze handeling met dezelfde vinger tot de vingerafdruk is geregistreerd.

OPMERKING

- Zorg dat uw vingers en de knop Aan-uit/Vergrendelen schoon en droog zijn.
- Vocht, lotion, zweet, olie, sneetjes of een droge huid kunnen de vingerafdrukherkenning bemoeilijken. Bepaalde activiteiten, zoals fitness, douchen, zwemmen en koken, of andere omstandigheden of veranderingen, kunnen de vingerafdrukherkenning ook tijdelijk bemoeilijken.
- Bedek de knop Aan-uit/Vergrendelen volledig. Druk niet te snel op de knop en houd uw vinger tijdens het scannen zo stil mogelijk.
- Hoe vaker u de functie Vingerafdruk gebruikt, hoe beter de vingerafdrukherkenning.

LG Health

Met LG Health kunt u uw gezondheid bewaken en goede trainingsgewoonten opbouwen via trackinglogbestanden en wedstrijden tegen andere personen.

1 Tik op  >  > .

2 Lees de Algemene voorwaarden en accepteer deze.

3 Voer op de pagina Profiel en doel uw profielinformatie in en tik op **OPSLAAN**.

4 Gebruik de opties hieronder om een trackingactiviteit te beginnen.


OPMERKING

- Deze functie is beschikbaar voor het gemak van de gebruiker. Gebruik deze uitsluitend ter referentie.

Mini-weergave

U kunt het scherm verkleinen voor gebruik met één hand door naar links of rechts over de touchtoetsen te vegen.

Tik op **X** als u de mini-weergave wilt sluiten.

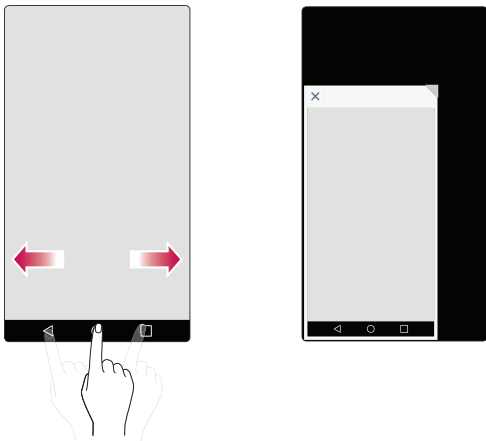


Second screen

Ook als het hoofdscherm is uitgeschakeld, kunt u nuttige informatie bekijken, zoals weer, datum, tijd, batterijstatus en meldingen.

Funcities op het Second screen

- U kunt functies op het Second screen instellen als het hoofdscherm is ingeschakeld. (Recente apps, applicatiesnelkoppelingen, muziekspeler, snel contact, verwachte plannen en handtekening)
- U kunt meldingen zien en de functies gebruiken via het Second screen terwijl u apps op het hele hoofdscherm gebruikt.
- U kunt het bedieningspaneel gebruiken tijdens het nemen van een foto of tijdens opnamen.
- U kunt het Second screen in- of uitschakelen door het toestel om te draaien.

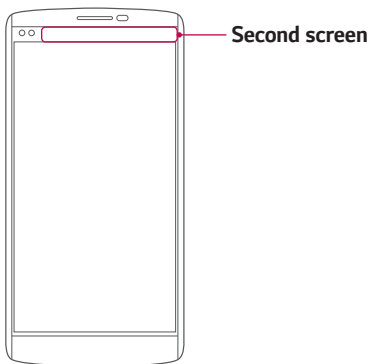

De functie Second screen in- of uitschakelen

U kunt de functie Second screen in- of uitschakelen en selecteren wat u wilt weergeven.

- Tik op  >  >  > tabblad **Weergave** > **Second screen**.

Hoofdscherm is INGESCHAKELD	Handig voor multitasking.
Hoofdscherm is UITGESCHAKELD	Nuttige informatie wordt altijd weergegeven en veelgebruikte functies kunnen snel worden gestart.

Smart Notice

Verbeter uw leven met Smart Notice-kaarten.

Deze kaarten geven relevante suggesties op basis van het tijdstip, uw locatie en hoe u uw telefoon gebruikt.

- Tik op het lege gedeelte van het Homescreen > **Widgets** > **Smart Notice** en houd dit ingedrukt.

Momentvideo

U kunt van korte video's een complete film maken.

1 Tik op  >  >  > 

2 Tik op  om een scène gedurende drie seconden op te nemen.

OF

Houd  ingedrukt om zo lang u wilt op te nemen.

3 Herhaal deze handeling.

OPMERKING

- Films kunnen maximaal een minuut worden opgeslagen.

4 Zodra u een scène hebt opgenomen, tikt u op **OPSLAAN**.

OPMERKING

- U kunt in Galerij opnamen bewerken en voorzien van verschillende video-effecten en achtergrondmuziek.


QSlide

Gebruik het notificatiepaneel vanaf elk scherm om het Kladblok, de Agenda, Calculator, en andere functies gemakkelijk te openen en te gebruiken met QSlide.





QSlide gebruiken

1 Tik op de statusbalk, schuif deze omlaag en tik vervolgens op **QSlide**.

OPMERKING

- Als u apps gebruikt die QSlide ondersteunen, tikt u op  > QSlide. De functie wordt als een klein venster op uw scherm getoond.

2 Gebruik de volgende opties.

1		Tik om het venster te vergroten tot volledige venstergrootte.
2		Tik om de transparantie van het venster aan te passen.
3		Tik om het venster QSlide te sluiten.
4		Sleep om de grootte van het QSlide-venster te wijzigen.

3 U kunt ook het scherm onder de **QSlide**-vensters gebruiken of erop tikken wanneer de transparantiebalk niet helemaal vol is .

OPMERKING


- De functie QSlide ondersteunt tot maximaal twee vensters tegelijk.










QuickMemo+

Met de functie QuickMemo+ kunt u memo's maken.

Capture+ gebruiken



Met de functie Capture+ kunt u tijdens een gesprek op eenvoudige en efficiënte wijze memo's maken met een opgeslagen foto of op het huidige telefoonscherm.

- 1 Tik op de statusbalk, schuif deze omlaag en tik vervolgens op .
- 2 Maak een memo met behulp van de volgende opties:

	Tik om de door u gemaakte memo op te slaan.
	Tik om de meest recente bewerking ongedaan te maken.
	Tik om de meest recente ongedaan gemaakte bewerking opnieuw uit te voeren.
	Tik om tekst in uw memo in te voegen.
	Tik om het type en de kleur van de pen te kiezen.
	Tik om potloodmarkeringen op de memo te wissen met de gum.
	Tik hierop om de afbeelding van de memo bij te snijden.
	Tik om de functie Delen of Papier stijl te selecteren.
	Tik om de werkbalk weer te geven of te verbergen.

OPMERKING

- Gebruik uw vingertoppen wanneer u de functie QuickMemo+ gebruikt. Gebruik niet uw nagels.

- 3 Tik op  om de huidige memo op te slaan in  of .




De opgeslagen memo bekijken

Tik op  >  >  en selecteer het album **Capture+**.

QuickRemote

Met QuickRemote maakt u van uw telefoon een universele afstandsbediening voor uw TV, set-topbox, audiosysteem en meer.

QuickRemote instellen

- 1 Tik op de statusbalk, schuif deze omlaag en tik op  > **AFSTANDSBEDIENING TOEVOEGEN**. Als u  niet kunt zien, tik dan op  > schakel **QuickRemote** in om in te schakelen.





OF

Tik op  >  >  > en op .

- 2 Selecteer het apparaattype en -merk en volg de instructies op het scherm om de apparaten te configureren.

Universal Remote

U kunt uw eigen persoonlijke universele afstandsbediening maken en bepalen waar u de knoppen wilt hebben.

- 1 Tik op  >  >  >  > **Universal Remote**.
- 2 Voer de naam van de afstandsbediening in.
- 3 Plaats de knoppen op de afstandsbediening op de gewenste locatie.
- 4 Voer de volgende stap uit en lees de instructies.

QuickRemote gebruiken

Zodra u klaar bent met de eerste installatie, hebt u gemakkelijk toegang tot de QuickRemote vanuit het notificatiepaneel. Open het notificatiepaneel en gebruik de QuickRemote-functies.

OPMERKING

- De functie QuickRemote (Snel op afstand) werkt op dezelfde manier als een gewone afstandsbediening met infraroodsignalen (IR). Zorg dat u de infraroodsensor aan de bovenkant van de telefoon niet afdekt wanneer u de functie QuickRemote (snel op afstand) gebruikt. De functie wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van het model, de fabrikant of het servicebedrijf.



Quick Share

U kunt gemaakte foto's of video's delen.

Tik op het pictogram van de app of tik op het scherm en schuif naar links.

Selecteer vervolgens de gewenste apps.

- Tik op  >  >  > **Modus AUTO**

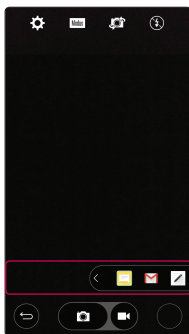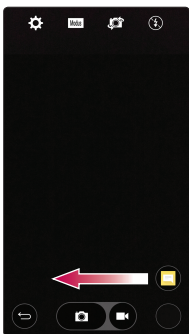

OPMERKING

- De app wordt weergegeven, voorzien van snel delen, afhankelijk van het soort app en de gebruiksfrequentie.



Basisvaardigheden

Accessoires



Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met uw telefoon.

- Reisadapter
- Snelstartgids
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Batterij

OPMERKING

- De zojuist beschreven items zijn mogelijk optioneel.
- Gebruik altijd originele LG-accessoires. De meegeleverde items zijn alleen voor dit apparaat ontwikkeld en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- De items die bij het apparaat zijn meegeleverd kunnen variëren, afhankelijk van de regio of de serviceprovider.

Telefoonlay-out

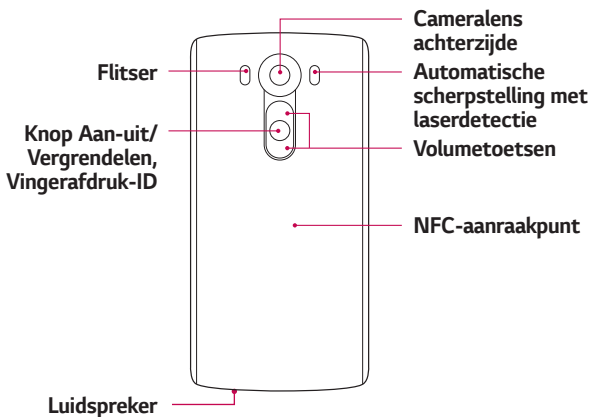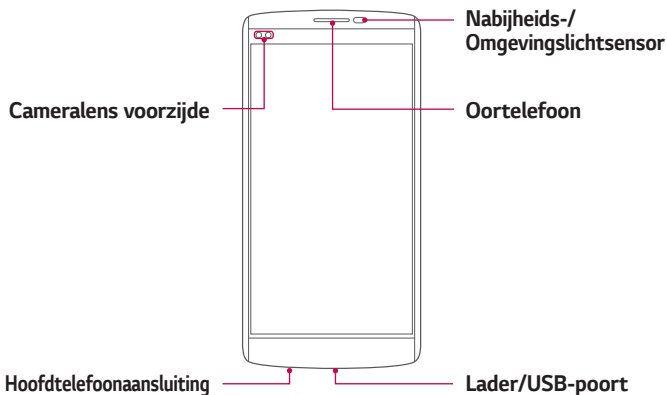

Knop Aan-uit/ Vergrendelen	<ul style="list-style-type: none"> · Door deze toets ingedrukt te houden, schakelt u uw apparaat in of uit. · Kort indrukken om het scherm in/uit te schakelen.
Volumetoetsen	<p>Bij uitgeschakeld scherm:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Druk twee keer op de knop Volume hoger om Capture+ te starten. · Druk twee keer op de knop Volume lager om Camera te starten en een foto te maken. <p>In het Homescreen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Regel het beltoonvolume. <p>Tijdens een gesprek:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Regel het volume van de oortelefoon tijdens het afspelen van audio/video. · Regel het volume continu.



OPMERKING : Nabijheidssensor

- Als u oproepen plaatst en ontvangt, schakelt de nabijheidssensor automatisch de verlichting uit en vergrendelt de sensor het aanraakscherm wanneer wordt gedetecteerd dat de telefoon bij het oor wordt gehouden. Dit verlengt de batterijduur en voorkomt dat u het scherm per ongeluk activeert tijdens telefoongesprekken.



WAARSCHUWING

- De NFC-antenne voor dit model staat op de achterzijde. Zorg dat u het NFC-aanraakpunt op de telefoon niet beschadigt, het aanraakpunt maakt deel uit van de NFC-antenne.



WAARSCHUWING

- Als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het weergavescherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Dek de nabijheidssensor niet af met schermbeschermers of een andere soort beschermfolie. De sensor functioneert dan mogelijk niet meer naar behoren.

De telefoon inschakelen en uitschakelen

De telefoon inschakelen

Houd de knop **Aan-uit/Vergrendelen** aan de achterkant van de telefoon een paar seconden ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld.

De telefoon uitschakelen


- 1 Houd de knop **Aan-uit/Vergrendelen** aan de achterkant van de telefoon ingedrukt tot het menu Telefoonopties wordt weergegeven.
- 2 Tik op **Uitzetten** in het menu Telefoonopties.
- 3 Tik op **OK** om te bevestigen dat u de telefoon wilt uitschakelen.

De nano SIM-kaart en de batterij installeren


Plaats de nano SIM-kaart van de mobiele-telefoonprovider en de meegeleverde batterij in het toestel.

WAARSCHUWING


- Plaats geen geheugenkaart in de nano SIM-kaartsleuf. Als per ongeluk een geheugenkaart in de nano SIM-kaartsleuf is blijven steken, kunt u naar een LG-servicecentrum gaan om de geheugenkaart te laten verwijderen.
- 1 Om het klepje aan de achterzijde te verwijderen, pakt u de telefoon stevig vast in één hand. Til met de duimnagel van de andere hand de batterijafdekking op zoals getoond in de onderstaande afbeelding.

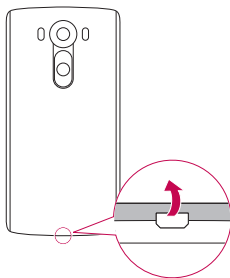


- 2** Schuif de nano SIM-kaart in de nano SIM-kaartsleuf zoals weergegeven in de afbeelding. Zorg dat de SIM-kaart met het goudkleurige contactpunt naar beneden is geplaatst.

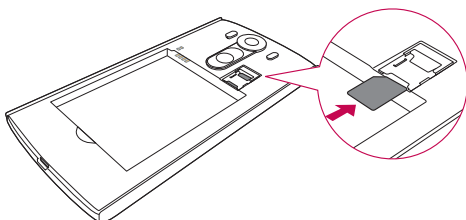

- 3** Plaats de batterij.

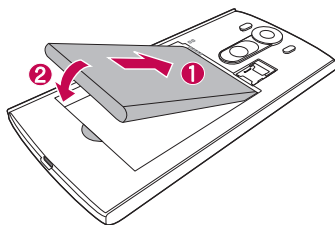

- 4 U plaatst de afdekking weer terug op het apparaat door het klepje aan de achterzijde over het batterijvak te leggen en dit naar beneden te drukken tot het op zijn plaats vastklikt.

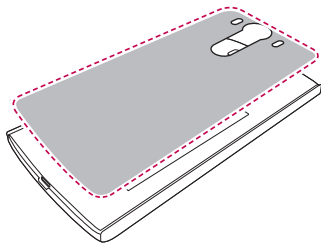


De batterij opladen

Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt. Gebruik de oplader om de batterij op te laden. U kunt de batterij ook via een computer opladen door de telefoon met een USB-kabel op de computer aan te sluiten.

WAARSCHUWING

- Gebruik uitsluitend door LG goedgekeurde laders, batterijen en kabels. Als u niet-goedgekeurde laders, batterijen of kabels gebruikt, kan het opladen van de batterij worden vertraagd. Ook kan hierdoor de batterij exploderen of het apparaat beschadigd raken. Dit wordt niet gedekt door de garantie.

De opladeraansluiting bevindt zich aan de onderkant van de telefoon. Sluit de oplader op de telefoon en op een stopcontact aan.

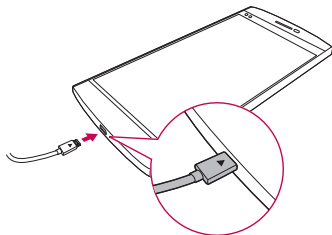

OPMERKING

- Open de klep aan de achterzijde niet terwijl uw telefoon wordt opgeladen.

De levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

Levensduur van de batterij van uw telefoon verlengen:

- Schakel radiocommunicatie uit als u dit niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth® of GPS uit als u deze niet gebruikt.
- Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.
- Schakel automatisch synchroniseren met Google Mail, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.
- Sommige applicaties die u downloadt, verbruiken mogelijk stroom.
- Controleer het batterijniveau tijdens het gebruik van gedownloade applicaties.

De geheugenkaart plaatsen

Uw toestel ondersteunt een microSD-kaart van maximaal 2 TB. Afhankelijk van de fabrikant en het type geheugenkaart zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.


WAARSCHUWING

- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Wanneer u een niet-compatibele kaart gebruikt, kan het apparaat of de geheugenkaart defect raken of kunnen de opgeslagen data beschadigd raken.

OPMERKING

- Vaak schrijven en wissen van gegevens verkort de levensduur van geheugenkaarten.

- 1 Verwijder het klepje aan de achterzijde.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten omlaag.

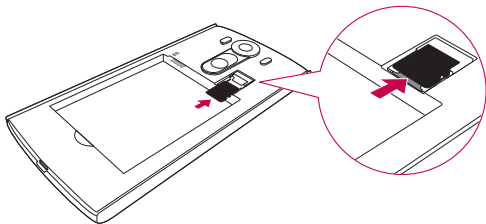

- 3 Plaats het klepje aan de achterzijde terug.

De geheugenkaart verwijderen

Voordat u de geheugenkaart verwijdert, ontkoppelt u de geheugenkaart eerst zodat u deze veilig kunt verwijderen.

1 Tik op  >  >  > tabblad **Algemeen** > **Opslagruimte** > **MicroSD ontkoppelen**.

2 Verwijder de klep aan de achterzijde en verwijder de geheugenkaart.

WAARSCHUWING

- Verwijder de geheugenkaart niet terwijl het apparaat bezig is met het overbrengen of openen van informatie. Hierdoor kunnen data verloren gaan of beschadigd raken of kan de geheugenkaart of het apparaat defect raken. Het is niet verantwoordelijk voor verliezen die voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik van beschadigde geheugenkaarten, waaronder verlies van data.

Tips voor het aanraakscherm


Hier volgen enkele tips over hoe u op uw telefoon kunt navigeren.

OPMERKING

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Raak de gewenste optie met een vingertop aan. Zorg dat u niet op andere knoppen tikt.


Tikken of aanraken

Met een enkele tik met uw vinger kunt u items, koppelingen, sneltoetsen en letters op het schermtoetsenbord selecteren.

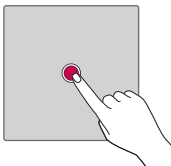


Tikken en vasthouden

Tik op een schermitem, houd het vast en til uw vinger pas op als er een actie plaatsvindt.

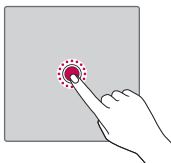


Slepen

Tik op een item, houd het even vast en verplaats vervolgens zonder uw vinger op te tillen uw vinger over het scherm totdat u de gewenste plaats hebt bereikt. U kunt items op het basisscherm verslepen om deze anders in te delen.

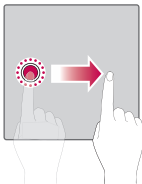


Vegen of schuiven

U kunt vegen of schuiven door uw vinger snel over het schermoppervlak te bewegen. Houd uw vinger niet stil wanneer u het scherm voor het eerst aanraakt (anders wordt het item gesleept).

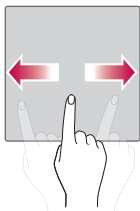


Dubbeltikken

Tik tweemaal om op een webpagina of een kaart te zoomen.

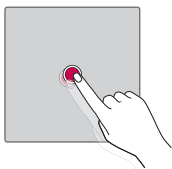

Zoomen met uw vingers

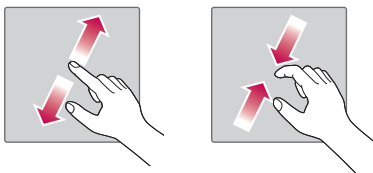


Schuif uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar af om in of uit te zoomen in de webbrower, op een kaart of op foto's.






Google-account instellen

De eerste keer dat u een Google-applicatie op uw telefoon gebruikt, dient u zich aan te melden met uw bestaande Google-accountgegevens. Indien u geen Google-account hebt, wordt u gevraagd een account te maken.

Uw Google-account maken

- 1 Tik op  >  >  > tabblad **Algemeen** > **Accounts en synchronisatie**.
- 2 Tik **ACCOUNT TOEVOEGEN** > **Google** > **Of maak een nieuw account**.
- 3 Voer uw voor- en achternaam in en tik op **VOLGENDE**.
- 4 Voer uw telefoonnummer in ter beveiliging en tik op **VOLGENDE**.
- 5 Volg de aanwijzingen en voer de verplichte en optionele data voor het account in. Wacht terwijl uw account op de server wordt gemaakt.

Aanmelden bij uw Google-account

- 1 Tik op  >  >  > tabblad **Algemeen** > **Accounts en synchronisatie**.
- 2 Tik **ACCOUNT TOEVOEGEN** > **Google**.
- 3 Voer uw e-mailadres in en tik op **VOLGENDE**.
- 4 Voer uw wachtwoord in en tik op **VOLGENDE**.
- 5 Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail en andere Google-services op uw telefoon gebruiken.
- 6 Zodra u uw Google-account hebt ingesteld, wordt uw telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op het web (als er een dataverbinding beschikbaar is).

Nadat u bent aangemeld, synchroniseert uw telefoon met uw Google-services, zoals Gmail, Contacten en Google Agenda. U kunt Maps gebruiken, applicaties downloaden uit de Play Store, een back-up van uw instellingen op Google-servers maken, en gebruikmaken van andere Google-services op uw telefoon.

Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen

Als u op de toets Aan-uit/Vergrendelen drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt het apparaat in de vergrendelingsmodus gezet. Het apparaat wordt automatisch vergrendeld wanneer deze gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt. Hiermee voorkomt u dat u door tikken per ongeluk een functie activeert en bespaart u batterijstroom. U ontgrendelt het apparaat door op de toets Aan-uit/Vergrendelen te drukken en het scherm in een willekeurige richting te schuiven.

Vingerafdruk

De functie Vingerafdruk maakt het mogelijk om het scherm te ontgrendelen door de knop **Aan-uit/Vergrendelen** aan te raken met uw vinger. Raadpleeg **Vingerafdruk** in **Functies die u zullen bevallen**.

Zet het scherm aan

Met de functie Zet het scherm aan kunt u het scherm eenvoudig in- of uitschakelen door erop te dubbeltikken.

Het scherm inschakelen

- 1 Tik tweemaal op het midden van het vergrendelingsscherm om het scherm in te schakelen.
- 2 Ontgrendel het scherm of open een van de beschikbare sneltoetsen of widgets.

Het scherm uitschakelen

- 1 Tik tweemaal op een leeg gedeelte van het Homescreen of de statusbalk.
- 2 Het scherm wordt uitgeschakeld.

OPMERKING

- Tik op het midden van het scherm. Als u op het onderste of bovenste gedeelte tikt, kan de herkenning afnemen.




Knock Code

Met de Knock Code-functie kunt u uw eigen ontgrendelingscode maken door middel van een combinatie van tikken op het scherm. Wanneer het scherm is uitgeschakeld, hebt u rechtstreeks toegang tot het Homescreen door dezelfde volgorde in te tikken op het scherm.

OPMERKING

- Als u 5 keer de verkeerde Knock Code invoert, moet u zich verplicht aanmelden bij uw Google-account of moet u uw back-up PIN invoeren.
- Tik met uw vingertop in plaats van uw nagel op het scherm om het toestel in of uit te schakelen.

De functie Knock Code instellen




- 1 Tik op  >  >  > tabblad **Weergave** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot** > **Knock Code**.
- 2 Tik in een patroon op de vierkanten om uw Knock Code in te stellen. Uw Knock Code-patroon mag uit 3 tot 8 keer tikken bestaan.

Het scherm ontgrendelen met behulp van de Knock Code

U kunt het scherm ontgrendelen door op het Knock Code-patroon te tikken dat u al hebt ingesteld, wanneer het scherm wordt uitgeschakeld.

De methode voor schermvergrendeling wijzigen

U kunt de manier wijzigen waarop u het scherm vergrendelt, om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie.

- 1 Tik op  >  >  > tabblad **Weergave** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot**.
- 2 Kies de gewenste schermvergrendeling uit Geen, Schuiven, Knock Code, Patroon, PIN of Wachtwoord.




OPMERKING

- Maak een Google-account voordat u een ontgrendelingspatroon instelt en onthoud de back-up PIN die u hebt ingevoerd bij het aanmaken van uw ontgrendelingspatroon.


Smart Lock

Met Slim Slot kunt u uw telefoon eenvoudiger ontgrendelen. U kunt Slim Slot zo instellen dat uw telefoon ontgrendeld blijft wanneer u een betrouwbaar Bluetooth-apparaat hebt aangesloten, wanneer uw telefoon zich op een vertrouwde plek zoals bij u thuis of uw werk bevindt, of wanneer uw gezicht wordt herkend door de telefoon.


De functie Slim Slot instellen

- 1 Tik op  >  >  > tabblad **Weergave** > **Lockscreen** > **Smart Lock**.
- 2 Voordat u vertrouwde apparaten, plaatsen of gezichten toevoegt, moet u eerst een schermvergrendeling instellen (Knock Code, Patroon, PIN of Wachtwoord).

Home screen

Het Homescreen is het startpunt voor veel applicaties en functies. Hiermee voegt u items zoals applicatiesnelkoppelingen en Google-widgets toe zodat u direct toegang tot informatie en applicaties hebt. Dit is het standaardscherm en het is toegankelijk via elk menu door op de toets  te tikken.

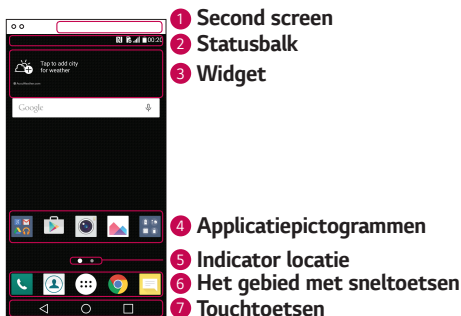


Meer informatie over het Homescreen



- 1 **Second screen** - In het tweede scherm boven het hoofdscherm kan de gebruiker elke gewenste app configureren. In het tweede scherm kunt u uw favoriete apps snel en eenvoudig uitvoeren.
- 2 **Statusbalk** - Toont informatie over de telefoonstatus, waaronder de tijd, signaalsterkte, accustatus en notificatiepictogrammen.
- 3 **Widget** - Widgets zijn onafhankelijke applicaties die kunnen worden geopend via het scherm Applicaties of op het Homescreen. In tegenstelling tot een sneltoets kan een widget als een applicatie op het scherm werken.
- 4 **Applicatiepictogrammen** - Tik op een pictogram (applicatie, map, enz.) om deze te openen en te gebruiken.
- 5 **Indicator locatie** - Geeft aan welke Home-screenweergave u momenteel bekijkt.

6 Het gebied met sneltoetsen - Hierin hebt u met één keer tikken toegang tot de functie in elke Home-screenweergave.

7 Touchtoetsen

 Knop Terug	Hiermee keert u terug naar het vorige scherm. Hiermee worden tevens pop-upitems gesloten, zoals menu's, dialoogvensters en het schermtoetsenbord.
 Knop Thuis	Hiermee keert u vanaf elk willekeurig scherm terug naar het basisscherm.
 Knop Overzicht	Hiermee kunt u recent gebruikte applicaties weergeven. Als u deze knop ingedrukt houdt, wordt een menu met beschikbare opties geopend.

Andere Home-screenpanelen weergeven


Het besturingssysteem biedt meerdere Home-screenweergaven zodat u meer ruimte hebt voor het toevoegen van pictogrammen, widgets en meer.

- Schuif met uw vinger naar links of rechts over het Homescreen om meer weergaven te bekijken.

Terugkeren naar recent gebruikte applicaties

Multi-tasking is eenvoudig met Android; u kunt meerdere applicaties tegelijk uitvoeren. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. U kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen deze applicaties schakelen.

Android beheert elke applicatie, en beëindigt en start deze wanneer dit nodig is, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.

- 1** Tik op . Er wordt een lijst met recent gebruikte applicaties getoond.
- 2** Tik vervolgens op de applicatie die u wilt openen. De vorige applicatie blijft op de achtergrond actief. Vergeet niet om na gebruik weg te tikken uit een app.
 - U sluit een app in de lijst met recente apps door het appvoorbeeld naar links of rechts te vegen. U wist alle applicaties door te tikken op

Alles wissen.

Het beginscherm aanpassen

U kunt het Homescreen aanpassen door apps en widgets toe te voegen en wallpapers te wijzigen.


Items toevoegen aan uw Homescreen

- 1 Houd het lege gedeelte van het Homescreen lang ingedrukt.
- 2 Kies het item dat u wilt toevoegen in het menu Toevoegmodus. U ziet het toegevoegde item op het Homescreen.
- 3 Sleep het naar de gewenste locatie en til uw vinger op.

OPMERKING

- Als u een applicatiepictogram uit het scherm Apps aan het Homescreen wilt toevoegen, tikt u op de gewenste applicatie en houdt u deze vast.

Een item verwijderen van het Homescreen

Houd op het Homescreen het pictogram vast dat u wilt verwijderen en sleep het naar .

Een applicatie aan het gebied met sneltoetsen toevoegen

Tik in het scherm Apps of het Homescreen op een applicatiepictogram, houd het ingedrukt en sleep het naar het gebied met sneltoetsen. Laat het vervolgens los op de gewenste locatie.


Een applicatie uit het gebied met sneltoetsen wissen

Houd de gewenste sneltoets ingedrukt en sleep deze naar .

OPMERKING

- De **knop Applicaties**  kan niet worden verwijderd.


App-pictogrammen in het beginscherm aanpassen


- 1 Tik op een applicatiepictogram en houd dit ingedrukt tot het wordt ontgrendeld van zijn huidige locatie en laat het los. Het pictogram Bewerken  verschijnt in de rechterbovenhoek van de applicatie.
- 2 Tik nogmaals op het applicatiepictogram en kies het gewenste ontwerp en de grootte voor het pictogram.
- 3 Tik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.


Meldingenpaneel

Meldingen informeren u over nieuwe berichten, agendameldingen en alarmen, en over actieve gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer u in gesprek bent.

Het meldingenpaneel openen

Veeg vanaf de statusbalk naar beneden om het meldingenpaneel te openen. Als u het meldingenpaneel wilt sluiten, veegt u over het scherm naar boven of tikt u op .

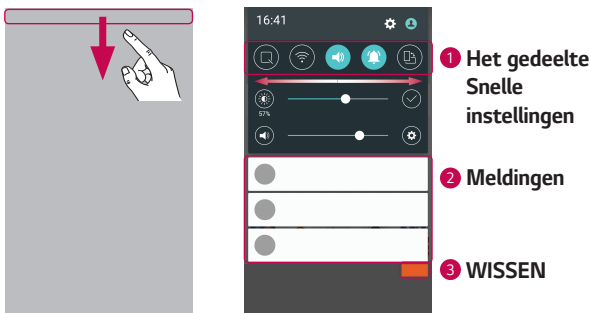


- 1 Tik op elke knop voor Snelle instellingen om deze in of uit te schakelen. Houd de gewenste knop ingedrukt om het menu Instellingen voor de functie direct te openen. Veeg naar links of naar rechts voor meer wisseltoetsen. Tik op  om de knoppen voor Snelle instellingen te verwijderen, toe te voegen of te verplaatsen.
- 2 Huidige meldingen worden elk met een korte beschrijving weergegeven. Tik op een bericht om deze te tonen.
- 3 Tik hierop om alle meldingen te wissen.

Wanneer er een melding binnenkomt, verschijnt het bijbehorende pictogram boven aan het scherm. Pictogrammen voor huidige meldingen verschijnen aan de linkerkant en systeempictogrammen, zoals de sterkte van het Wi-Fi-sigitaal en van de batterij, aan de rechterkant.

Indicatiepictogrammen op de statusbalk

Indicatiepictogrammen verschijnen op de statusbalk boven aan het scherm om gemiste oproepen, nieuwe berichten, agendameldingen, apparaatstatus en meer aan te geven.



De getoonde pictogrammen boven aan het scherm verschaffen informatie over de status van het apparaat. In de onderstaande tabel staan enkele veelvoorkomende pictogrammen.

Pictogram	Omschrijving
	Geen SIM-kaart geplaatst
	Geen netwerksignaal beschikbaar
	Flightmode is aan
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Bekabelde headset aangesloten
	Actieve oproep
	Gemiste oproep
	Bluetooth is aan
	Systeemwaarschuwing

Pictogram	Omschrijving
	Er wordt een nummer afgespeeld
	Geen onderbrekingen, zelfs geen alarmen
	Trilstand is aan
	Batterij volledig opgeladen
	Batterij wordt opgeladen
	De telefoon is met een PC verbonden via een USB-kabel
	Data downloaden
	Data uploaden
	GPS ingeschakeld

	Alarm is ingesteld		Data worden gesynchroniseerd
	Nieuwe voicemail beschikbaar		Kies invoermethode
	Nieuw tekst- of multimedias bericht beschikbaar		Wi-Fi-hotspot is actief
	NFC is aan		LG AirDrive verbonden
	Miracast verbonden		

OPMERKING

- De locatie van pictogrammen op de statusbalk kan verschillen, afhankelijk van de functie of service.
- De beschikbare opties zijn afhankelijk van de regio of serviceprovider.

Een screenshot vastleggen






Houd de toets **Volume lager** en de toets **Aan-uit/Vergrendelen** tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt om een screenshot te maken van het huidige scherm.

Tik op  >  >  > de map **Screenshots** om de vastgelegde afbeelding te bekijken.

Schermtoetsenbord

U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het toetsenbord op het beeldscherm wordt op het scherm weergegeven wanneer u op een beschikbaar tekstveld tikt.

Het toetsenblok gebruiken en tekst invoeren

Pictogram	Omschrijving
	Tik eenmaal hierop om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal om van alle letters hoofdletters te maken.
	Tik om de toetsenbordinstellingen te openen. Tik en houd vast om de methode voor het invoeren van tekst te wijzigen.
	Tik hierop om een spatie in te voeren.
	Klik om een nieuwe regel te maken.
	Tik hierop om het vorige teken te wissen.

Speciale tekens invoeren

Via het schermtoetsenbord kunt u speciale tekens invoeren.


Als u bijvoorbeeld "á" wilt invoeren, houdt u de a-toets ingedrukt tot het pop-upvenster met gerelateerde speciale tekens wordt weergegeven. Houd uw vinger op het scherm en sleep naar het gewenste teken. Als het teken is gemarkeerd, haalt u uw vinger van het scherm.

OPMERKING

- Een symbool in de rechterbovenhoek van een toets geeft aan dat er extra tekens beschikbaar zijn voor die toets.

Het schermtoetsenbord splitsen of samenvoegen

U kunt het schermtoetsenbord in tweeën splitsen door twee vingers horizontaal uit elkaar te schuiven op het liggend weergegeven toetsenbord. Dit maakt het gemakkelijker om met uw duimen te typen. Voor deze functie moet de instelling Gesplitst toetsenbord zijn ingeschakeld.

- Tik op  >  >  > tabblad **Algemeen** > **Taal en toetsenbord** > **LG-toetsenbord** > **Hoogte van het toetsenbord en de indeling ervan** > **Gesplits toetsenbord**.



Gegevens overbrengen tussen een pc en het toestel

U kunt gegevens kopiëren of verplaatsen tussen een computer en het toestel.

Gegevensoverdracht via een USB-verbinding

- 1 Verbind uw telefoon met een pc via de USB-kabel die met uw telefoon is meegeleverd.
- 2 Open het meldingenpaneel, tik op het huidige verbindingstype en kies **Media apparaat (MTP)**.
- 3 Er verschijnt een venster op uw pc, zodat u de gewenste gegevens kunt overbrengen.

OPMERKING

- De LG Android-Platform Driver moet worden geïnstalleerd op uw pc om de telefoon te kunnen detecteren.
- Controleer de vereisten voor het gebruik van **Media apparaat (MTP)**.

Items	Vereiste
Besturingssysteem	Microsoft Windows XP SP3, Vista of hoger
Window Media Player-versie	Windows Media Player 10 of hoger

Gegevens overbrengen via een draadloze verbinding

U kunt inhoud vanaf uw telefoon delen of beheren op een pc via Wi-Fi of een mobiele dataverbinding met de functie **LG AirDrive**.

OPMERKING

- Als u de functie LG AirDrive wilt gebruiken, raadpleegt u het gedeelte **LG AirDrive** in **Instellingen**.

LG Bridge

LG Bridge is een applicatie waarmee u gemakkelijk op uw pc afbeeldingen, muziek, video's, documenten, enz. kunt beheren die op een LG mobiele telefoon zijn opgeslagen. U kunt via LG Bridge ook back-ups op uw pc maken van bestanden met bijvoorbeeld gegevens van contactpersonen of foto's, en u kunt de software op uw mobiele toestel bijwerken.

OPMERKING

- U vindt gedetailleerde instructies over het gebruik van LG Bridge in het menu Help nadat u het programma hebt geïnstalleerd en geopend.
- Ondersteunde functies kunnen per toestel verschillen.
- Het geïntegreerde LG-stuurprogramma voor USB is vereist voor het aansluiten van een mobiele telefoon van LG op een PC. Als u LG Bridge installeert, wordt dit automatisch geïnstalleerd.

Functies van LG Bridge

- U kunt de inhoud van uw telefoon beheren op een pc via Wi-Fi of een mobiele dataverbinding.
- U kunt via USB een back-up maken van de gegevens op uw mobiele apparaat of deze gegevens herstellen.
- U kunt de software van een mobiel toestel via USB bijwerken op uw pc.



De LG Bridge software downloaden

- 1 Ga naar www.lg.com.
- 2 Tik op de Zoekknop en geef de modelnaam op om het model te zoeken.
- 3 Selecteer de modelinformatie en klik op **GA**.
- 4 Blader omlaag, kies het tabblad **PC SYNC** > **Windows** of **Mac OS** > **DOWNLOAD** om LG Bridge te downloaden.

SmartShare

Met SmartShare kunt u multimedia-inhoud delen via de apps Galerij en Muziek.

SmartShare gebruiken

- 1 Geef de inhoud die u wilt delen weer en tik op  > **SmartShare** of .
- 2 Tik in de lijst op het toestel waarvan u items wilt delen.
 - Als het apparaat niet wordt weergegeven in de lijst, controleert u of Wi-Fi, Wi-Fi Direct of de Bluetooth-verbinding is ingeschakeld. Tik vervolgens op **SCANNEN**.

Op uw telefoon inhoud van apparaten in de buurt afspelen

- 1 Maak verbinding met apparaten in de buurt door te tikken op de optie **Apparaten in de buurt** in de apps **Galerij** of **Muziek**.
 - Zorg dat uw telefoon en de apparaten in de buurt zijn verbonden via hetzelfde Wi-Fi-netwerk en dat de DLNA-service op het apparaat in de buurt is ingeschakeld.
- 2 Tik op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als het apparaat niet in de lijst staat, tikt u op **Zoeken naar apparaten in de buurt**.
- 3 Nadat een verbinding tot stand is gebracht, kunt u de inhoud op uw telefoon afspelen.



Applicaties

Apps installeren of verwijderen

In de Play Store kunt u gratis en betaalde applicaties zoeken.

De app Play Store openen




Tik op  >  > .

Een scherm met informatie over een app openen

Tik tijdens het bladeren in Play Store op een app om informatie over die app weer te geven op het scherm.

Het scherm met details over de app bevat een beschrijving, beoordelingen, opmerkingen en informatie over de app. Via dit scherm kunt u de app downloaden, installeren, verwijderen, beoordelen, enz.






Applicaties verwijderen

- 1 Tik op  >  >  > tabblad **Algemeen** > **Applicaties**.
- 2 Als alle applicaties worden getoond, bladert u er doorheen en kiest u de applicatie die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op **Wissen**.


Oproepen

U kunt binnen uw regio telefoneren met uitstekende geluidswaardering.



Een oproep plaatsen

- 1 Tik op  > .
- 2 Voer het nummer in met de kiezer. Tik op  om een cijfer te wissen.
- 3 Na het invoeren van het gewenste nummer, tikt u op  om het gesprek te voeren.
- 4 Tik op  om de oproep te beëindigen.



OPMERKING

- Als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep, tik dan op  en houd deze toets ingedrukt.

Uw contacten bellen

- 1 Tik op  > .
- 2 Blader door de lijst met contacten. U kunt ook de naam van het contact in het veld Zoeken invoeren of bladeren langs de alfabetletters aan de rechterkant van het scherm.
- 3 Tik in de lijst die wordt weergegeven op het contact dat u wilt bellen.





Een oproep beantwoorden of weigeren

- Veeg  in een willekeurige richting om een inkomende oproep te beantwoorden.
- Veeg  in een willekeurige richting om een inkomende oproep te weigeren.

OPMERKING

- Veeg  als u een oproep wilt weigeren en een bericht naar de beller wilt verzenden.

Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens uw eerste oproep op  > **Oproep toevoegen** en voer het nummer in.
- 2 Tik op .
- 3 Beide oproepen worden op het oproepscherm getoond. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.
- 4 Tik op het getoonde nummer om tussen de oproepen te schakelen. Of tik op  om een vergadering te starten.
- 5 Tik op  om alle oproepen te beëindigen.


OPMERKING

- Voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

Oproeplogboeken tonen



- 1 Tik op  >  > tabblad **Oproepinfo**.
- 2 Een lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen tonen.

OPMERKING

- Als u op een gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, het tijdstip en de duur van de oproep getoond.
- Tik op  > **Alles wissen** om alle opgeslagen items te wissen.

Oroepinstellingen wijzigen



U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

- 1 Tik op  > .
- 2 Tik op  > **Oroepinstellingen** en configureer de gewenste opties.

Contacten

U kunt contacten toevoegen aan de telefoon en deze contacten synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die het synchroniseren van contacten ondersteunen.

Een contact zoeken

- 1 Tik op  > .
- 2 Tik op **Zoeken** en voer met het toetsenbord de naam van het contact in. Zoekresultaten worden weergegeven als u begint te typen.


Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik op  > .
- 2 Voer het nummer van het nieuwe contact in.
- 3 Tik op  > **Toevoegen aan contacten** > **Nieuw contact**.
- 4 Tik op het afbeeldingspictogram als u een foto wilt toevoegen aan het nieuwe contact.
Kies **Foto nemen** of **Kies uit de galerij**.
- 5 Voer de gewenste gegevens voor de contactpersoon in.
- 6 Tik op **OPSLAAN**.



Favoriete contacten

U kunt veelgebelde contacten als favorieten instellen.



Een contact toevoegen aan uw favorieten

- 1 Tik op  > .
- 2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de ster rechtsboven in het scherm. De ster wordt geel.

Een contact in de lijst met favorieten wissen

- 1 Tik op  >  > tabblad **Favorieten**.
- 2 Kies een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de gele ster rechtsboven in het scherm. De ster wordt donker en het contact wordt uit de favorieten gewist.

Een groep maken

- 1 Tik op  >  > tabblad **Groepen**.
- 2 Tik op  > **Nieuwe groep**.
- 3 Voer een naam in voor de nieuwe groep. U kunt ook een speciale beltoon instellen voor de nieuwe groep.
- 4 Tik op **Leden toevoegen** om contacten toe te voegen aan de groep en tik op **NIEUW**.
- 5 Tik op **OPSLAAN** om de groep op te slaan.

OPMERKING

- As u een groep verwijdert, gaan de contacten in die groep niet verloren. Ze blijven in de lijst met contacten staan.

Berichten

Uw telefoon combineert SMS en MMS in één intuïtief, eenvoudig te gebruiken menu.

OPMERKING

- Mogelijk worden er kosten in rekening gebracht voor elk bericht dat u verstuurt. Raadpleeg uw serviceprovider.

Een bericht verzenden


1 Tik op  >  > .


2 Tik op  en selecteer een of meer items in de lijst met contacten.

OF

Voer de naam of het telefoonnummer van het contact in het veld **Aan** in. Terwijl u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten getoond. U kunt op een voorgestelde ontvanger tikken en meer dan één contact toevoegen.

3 Tik op het tekstveld en voer uw bericht in.

4 Tik op  om het menu Opties te openen. Kies een of meer van de beschikbare opties.

5 Tik op  om het bestand dat u wilt delen aan uw bericht toe te voegen.

6 Tik op **Zenden** om uw bericht te verzenden.

Gegroepeerde weergave

U kunt berichten die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische volgorde tonen, zodat u uw gesprekken eenvoudig kunt zien en vinden.

Uw berichtinstellingen wijzigen

De berichtinstellingen van uw telefoon zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.


- Tik op  >  >  > **Instellingen**.

Camera

U kunt gebruikmaken van de camera of camcorder om foto's en video's te maken en te delen.

- Tik op  >  > .

Een foto maken


- 1 Kader uw onderwerp in op het scherm.
- 2 Een vierkant rond het onderwerp geeft aan dat de camera is scherpgesteld.
- 3 Tik op  om een foto te nemen. Uw foto wordt automatisch opgeslagen in de Galerij.







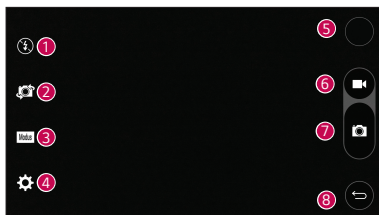

Opties in cameramodus



- | | |
|---|--|
| 1 | Modus Momentvideo – In deze modus kunt u een videoverhaal maken. |
| 2 | Handmatige videomodus – In deze modus kunt u ook video-opnamen maken. U kunt elk detailoptie handmatig regelen. |
| 3 | Handmatige cameramodus – In deze modus kunt u met professionele instellingen exacte opnamen maken. U kunt elk detailoptie handmatig regelen. |
| 4 | Auto modus – In deze modus kunt u foto's en video's maken met veelgebruikte instellingen. |
| 5 | Eenvoudige modus – In deze modus kunt u snel en eenvoudig foto's maken. Er zijn geen aanvullende instellingen en video-opnamen zijn niet beschikbaar in deze modus. |

Auto modus in de zoeker







1		Hiermee kunt u de flitser van de camera bedienen.
2		Tik hierop om te wisselen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
3		Hiermee selecteert u de fotomodus voor de foto.
4		Tik op dit pictogram om het menu met camera-instellingen te openen.
5		Tik hierop om de laatste foto of video die u hebt gemaakt weer te geven.
6		Tik hierop om de opname te starten.
7		Tik hierop om een foto te maken.
8		Tik hierop om de camera af te sluiten.

OPMERKING


- Reinig de beschermende lenskap altijd met een microvezeldoek voordat u foto's neemt. Een lenskap met vlekken van vingers kan leiden tot onscherpe foto's met een "halo"-effect.



De functie-instellingen gebruiken



Tik in de beeldzoeker van de camera op  om de functieopties te tonen. Tik op elk pictogram om de volgende functie-instellingen te gebruiken.

	Foto's of video's maken in verschillende weergaven met de camera's vóór en achter.
	Hiermee kunt u een panoramafoto maken.
	Een video opnemen en deze in Slow Motion bekijken.
	Een video opnemen en deze in Fast Motion bekijken.


De geavanceerde instellingen gebruiken








Tik in de beeldzoeker van de camera op  om de geavanceerde opties te tonen. Tik op elk pictogram om de volgende camera-instellingen aan te passen.

	Combineert foto's die gemaakt zijn onder verschillende omstandigheden tot één optimale foto om een betere foto te krijgen in situaties met lastige belichting.
	Hiermee kunt u de beeldverhouding van foto's en de beeldkwaliteit van video's instellen.
	Hiermee kunt u foto's maken via stemopdrachten. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een foto maken door simpelweg "Cheese", "Smile", "LG" enz. te zeggen.
	Hiermee kunt u de timer van uw camera instellen. Dit is ideaal als u zelf ook op de foto of video wilt staan.
	Hiermee kunt u betere foto's maken en betere video's opnemen door een rasterlijn te tonen voor hulp bij het uitlijnen.
	Tik hierop om waas te verwijderen als u loopt of veel beweegt.

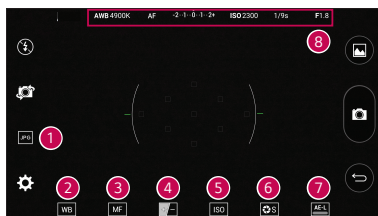
	<p>Stel de opslagruimte in voor uw foto's en video's. Kies uit IN (intern geheugen) en MicroSD (geheugenkaart). Dit menu verschijnt alleen als de MicroSD is geplaatst.</p>
	<p>Hiermee krijgt u meer informatie over hoe een functie werkt. Met dit pictogram wordt een handleiding getoond.</p>





Handmatige cameramodus in de beeldzoeker




1		Tik hierop om de bestandsindeling JPEG of DNG te kiezen.
2		Tik hierop om de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden te verbeteren.
3		Tik hierop om de modus Handmatige focus te gebruiken.
4		Tik hierop om de helderheid te wijzigen.
5		Tik hierop om de ISO aan te passen.
6		Tik hierop om de sluitersnelheid aan te passen.
7		Tik hierop om de vergrendeling voor automatische belichting te gebruiken.
8		Geeft de huidige Geavanceerde instellingen weer.

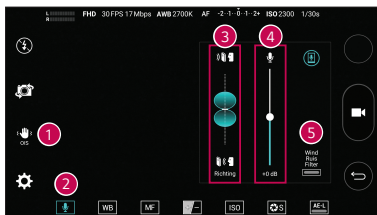Handmatige videomodus in de beeldzoeker



1		Tik hierop om waas te verwijderen als u loopt of veel beweegt.
2		Tik hierop om de opname-instellingen in te stellen. 3 Tik hierop om de geluidsrichting aan te passen. 4 Tik hierop om het geluidsniveau in decibel aan te passen. 5 Tik hierop om het geluid van de wind aan te passen.  : U kunt deze functie gebruiken nadat de oortelefoon is aangesloten. Tik op  om tijdens een opname het geluid te beluisteren.

Modus Momentvideo op de beeldzoeker

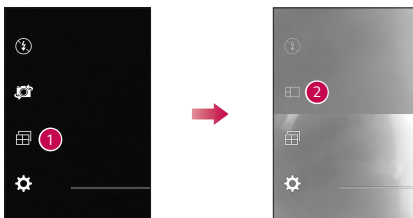


1		Tik hierop om de modus Multi-weergave te wijzigen.
---	---	--





Foto's en video's worden gemonteerd in de lay-out van uw keuze. Veeg om te wisselen tussen elke cameraweergave.

Intervalopname

U kunt in de Auto modus met de cameralens aan de voorkant intervalopnamen maken. Houd  ingedrukt om automatisch 4 selfies achter elkaar te maken.

Reeks-opname

U kunt in de cameramodus Auto met de cameralens aan de achterkant reeksopnamen maken. Houd  ingedrukt om snel achter elkaar foto's te maken tot u de vastlegknop loslaat. In de zoeker wordt het aantal gemaakte opnamen weergegeven. Als u in de Galerij reeksopnamen bekijkt, tikt u op  om elke opname in volgorde weer te geven (alsof u een filmboekje bekijkt).

Gebaaropname

Met de functie Gebaaropname kunt u met de camera aan de voorzijde een foto maken met een handgebaar.


Foto's maken met een handgebaar

Er zijn twee methoden om de functie Gebaaropname te gebruiken.

- Steek uw hand omhoog met een open handpalm tot de camera aan de voorzijde uw hand detecteert en er een kader op het scherm verschijnt. Maak vervolgens van uw hand een vuist en er zal een timer gaan lopen, waardoor u de tijd hebt om u klaar te maken.

OF

- Hef uw hand op in een vuist totdat de camera dit detecteert en een kader op het scherm verschijnt. Open vervolgens uw vuist om de timer te starten, waardoor u de tijd hebt om u klaar te maken.

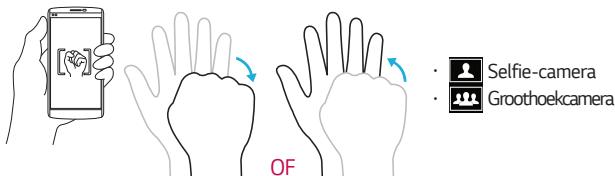




OPMERKING

- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund in Multi-View Recording.

Gebarenweergave

Nadat u een foto hebt genomen met de cameralens aan de voorkant, kunt u de gemaakte foto met dit gebaar automatisch controleren.

- 1 Tik op  >  > .
- 2 Een foto nemen met de camera aan de voorkant.
- 3 Na het nemen van de foto brengt u de telefoon dicht bij uw gezicht. De gemaakte foto wordt weergegeven.

OPMERKING

- Afhankelijk van de snelheid en de hoek van het gebaar, werkt deze functie mogelijk niet goed.
- Wanneer de hoek is gewijzigd na Snel voorbeeld, keert deze terug naar de cameramodus. U dient naar de Galerij te gaan om de foto te tonen.

Multi-point Auto Focus (Automatische veelpuntsfocus)

Wanneer u een foto maakt, zorgt de functie Multi-point Auto Focus (Automatische veelpuntsfocus) er automatisch voor dat u een duidelijk beeld krijgt.

8x zoomen







Bij gebruik van de cameralens aan de achterkant kunt u tot 8x in- of uitzoomen.

OPMERKING

- Gebruik een vaste hand. Deze functie werkt niet met bepaalde functies. Objecten kunnen overlappen wanneer u een foto maakt van zich snel verplaatsende onderwerpen.

Als u een foto hebt gemaakt


Tik op de miniatuurweergave op het scherm om de laatstgenomen foto te tonen.



	Tik hierop om de foto te bewerken.
	Tik hierop om meteen een volgende opname te maken.
	Tik hierop om de beschikbare opties voor delen te openen.
	Tik hierop om de foto te wissen.
	Tik om extra opties te openen.
	Tik hierop om de foto aan uw favorieten toe te voegen.

Een video opnemen


- 1 Tik op  >  > .
- 2 Kader uw onderwerp in op het scherm.
- 3 Tik op  om te beginnen met het opnemen van de video.
- 4 De duur van de opname wordt boven in het scherm weergegeven.

OPMERKING

- Tik op  om foto's te nemen tijdens het opnemen van video.







5 Tik op  om de opname te onderbreken. U kunt de opname hervatten door opnieuw op  te tikken.

OF

Tik op  om de opname te beëindigen. Uw video wordt automatisch opgeslagen in de Galerij.



Na het opnemen van een video

Tik op de miniatuurweergave op het scherm om de laatste video die u hebt opgenomen te tonen.

	Tik hierop om de video te bewerken.
	Tik hierop om meteen nog een video op te nemen.
	Tik hierop om de beschikbare opties voor delen (zoals Berichten of Bluetooth) te delen.
	Tik hierop om de video te wissen.
	Tik om extra opties te openen.
	Tik hierop om de video aan uw favorieten toe te voegen

Galerij

De applicatie Galerij toont uw opgeslagen foto's en video's, inclusief de foto's en video's die u met de applicatie Camera hebt gemaakt en foto's en video's gedownload van het internet of andere locaties.

- 1 Tik op  >  > .
- 2 Tik op een album om deze te openen en de inhoud ervan te tonen. (De foto's en video's in het album worden weergegeven in chronologische volgorde.)
- 3 Tik op een foto in een album om deze te bekijken.


OPMERKING

- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden sommige bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Sommige bestanden worden mogelijk niet goed afgespeeld vanwege hun codering.

Foto's tonen

De Galerij toont uw foto's in mappen. Wanneer u een foto in een applicatie zoals E-mail opslaat, wordt er automatisch een downloadmap gemaakt voor de foto. Op dezelfde manier wordt er automatisch een map voor schermafbeeldingen gemaakt als u een schermafbeelding maakt. Foto's worden getoond in de volgorde van de datum waarop ze zijn gemaakt. Kies een foto om deze op het volledige scherm te tonen. Blader naar links of rechts om de volgende of vorige foto te tonen.

Foto's bewerken

Tik tijdens weergave van een foto op .

Achtergrond instellen

Tik tijdens weergave van een foto op  > **Instellen als** om deze als achtergrond in te stellen of aan een contact toe te wijzen.

OPMERKING

- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden sommige bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

In- en uitzoomen

Gebruik een van de volgende methoden om op een foto in te zoomen:


- Tik tweemaal op een willekeurige plek om in te zoomen.
- Beweeg twee vingers op een willekeurige plek in de foto uit elkaar om in te zoomen. Knijp of tik twee keer op de afbeelding om uit te zoomen.







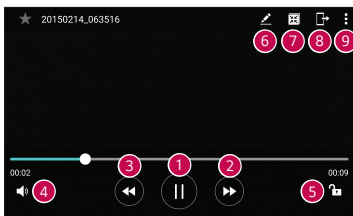

Video afspelen






1 Tik op  >  > .

2 Kies de gewenste video om te bekijken.

Video-opties



		Tik om het afspelen van de video te pauzeren/hervatten.
		Houd ingedrukt om stapsgewijs vooruit te spoelen. Tik hierop om snel 10 seconden vooruit te spoelen.
		Houd ingedrukt om stapsgewijs terug te spoelen. Tik hierop om 10 seconden terug te spoelen.
		Tik hierop om het videovolume aan te passen.


5		Tik hierop om het scherm te vergrendelen/ontgrendelen.
6		Tik om de verschillende effecten in te stellen.
7		Tik hierop om QSlide voor de video-app te gebruiken.
8		Tik hierop om uw video te delen met behulp van de functie SmartShare.
9		Tik om extra opties te openen.

OPMERKING

- Wanneer een video wordt afgespeeld, kunt u het geluid aanpassen door aan de rechterzijde van het scherm omhoog of omlaag te schuiven.
- Wanneer een video wordt afgespeeld, kunt u de helderheid aanpassen door aan de linkerzijde van het scherm omhoog of omlaag te schuiven.
- Wanneer u een video afspeelt, kunt u vooruit- en terugspoelen door met uw vinger van links naar rechts te schuiven (of vice versa).

Video's bewerken

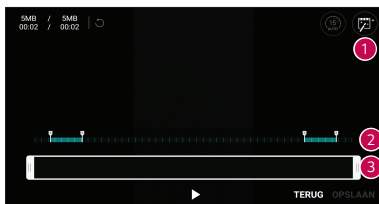

Tik op  om de diverse effecten te bewerken.



- | | |
|---|---|
| 1 | Tik hierop om achtergrondmuziek, titel of auteur in te stellen. |
| 2 | Tik hierop om de videosnelheid aan te passen. |
| 3 | Tik hierop om het frame te bewerken. |

Foto's/video's verwijderen

Gebruik een van de volgende methoden:

- In een map tikt u op , selecteert u de foto's /video's en tikt u vervolgens op **WISSEN**.
- Tik tijdens weergave van een foto op .

E-mail

U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-mailberichten van andere providers dan Gmail te lezen. De applicatie E-mail ondersteunt onder andere de volgende accounttypen: POP3, IMAP en Microsoft Exchange (voor Enterprise-gebruikers).

- Tik op  >  > .

Een account toevoegen

Wanneer u de applicatie E-mail voor het eerst opent, verschijnt een instellingswizard waarmee u een e-mailaccount kunt toevoegen. U kunt uw e-mailaccount ook toevoegen met behulp van de app **Opties**.




- Tik op  > **Opties** > .

Accountmappen gebruiken

- Tik op  > **Alle mappen weergeven**.

Elk account beschikt over de mappen Inbox, VIP, Verzonden, Concepten en Alle mappen weergeven. Er kunnen nog andere mappen zijn, afhankelijk van de functies die worden ondersteund door uw serviceprovider.



E-mailberichten schrijven en verzenden

- 1 Tik op .
- 2 Voer het adres van de ontvanger in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende e-mailadressen uit uw Contacten weergegeven. Scheid meerdere e-mailadressen met puntkomma's.
- 3 Tik op het veld **CC/BCC** om een kopie of blinde kopie te verzenden naar andere contacten/e-mailadressen.
- 4 Tik op het berichtveld en voer uw bericht in.
- 5 Druk lang op het tekstveld om geselecteerde woorden te bewerken (Vet/Cursief/Onderstreept/Kleur).
- 6 Tik op  om het bestand dat u wilt verzenden bij uw bericht toe te voegen.
- 7 Tik op  om het bericht te verzenden.

Algemene e-mailinstellingen wijzigen

- Tik op  > **Opties** > **Algemene instellingen**.

Een e-mailaccount wissen

- Tik op  > **Opties** >  > **Account verwijderen** > Selecteer het te verwijderen account > **WISSEN** > **JA**.




Muziek

Uw telefoon beschikt over een muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen.


OPMERKING







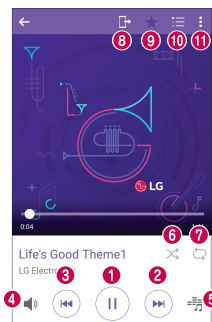

- Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden sommige bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.
- De auteursrechten van muziekbestanden worden mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten. Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of te kopiëren. Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Controleer de wetgeving van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal, voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.





Een nummer afspelen

- 1 Tik op  >  > .
- 2 Tik op het tabblad **Nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer.
- 4 De volgende opties zijn beschikbaar.

Muziekspeleropties



1		Tik om het afspelen te pauzeren.
		Tik om het afspelen te hervatten.
2		Tik om naar het volgende nummer in een album, afspeellijst of willekeurige afspeellijst te gaan. Tik en houd ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
3		Tik om het huidige nummer opnieuw te starten of om het vorige nummer in het album, de afspeellijst of het willekeurig afspelen over te slaan. Tik en houd ingedrukt om snel terug te spoelen.
4		Tik om het volume te regelen.
5		Tik om audio-effecten in te stellen.
6		Tik om de huidige afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen (nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld).
7		Tik om te schakelen tussen alle nummers herhaald af te spelen, het huidige nummer herhaald af te spelen en om het herhaald afspelen uit te schakelen.

8		Tik om uw muziek te delen met de functie SmartShare.
9		Tik om het nummer aan uw favorieten toe te voegen.
10		Tik om de huidige afspeellijst te openen.
11		Tik om extra opties te openen.


Klok

Met de app Klok hebt u toegang tot de functies Alarm, Timer, Wereldklok en Stopwatch. U kunt deze functies gebruiken door te tikken op de tabbladen aan de bovenkant van het scherm of door horizontaal over het scherm te vegen.

- Tik op  >  > .

Alarm

Met het tabblad Alarm kunt u een alarm instellen.

- 1 Tik p het tabblad **Alarm**.
- 2 Tik op  om een nieuw alarm toe te voegen.
- 3 Pas zo nodig de instellingen aan en tik op **OPSLAAN**.

OPMERKING

- U kunt ook op een bestaand alarm tikken om het te bewerken.


Timer

Met het tabblad Timer kunt u met een hoorbaar signaal gewaarschuwd worden als er een bepaalde tijd is verstreken.

- 1 Tik op het tabblad **Timer**.
- 2 Stel de gewenste tijd op de timer in.
- 3 Tik op **Start** om de timer te starten.
- 4 Tik op **Stoppen** om de timer te stoppen.

Wereldklok

Met het tabblad Wereldklok kunt u eenvoudig de huidige tijd in andere steden over de hele wereld bekijken.

- 1 Tik op het tabblad **Wereldklok**.
- 2 Tik op  en kies de gewenste stad.




Stopwatch

Met het tabblad Stopwatch kunt u de telefoon als stopwatch gebruiken.

- 1 Tik op het tabblad **Stopwatch**.
- 2 Tik op **Start** om de stopwatch te starten.
 - Tik op **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
- 3 Tik op **Stoppen** om de stopwatch te stoppen.

Calculator

Met de applicatie Calculator kunt u wiskundige berekeningen uitvoeren met behulp van een standaard of wetenschappelijke rekenmachine.





- 1 Tik op  >  > .
- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Tik voor eenvoudige berekeningen op de gewenste functie (+, -, x of ÷) en vervolgens op =.

OPMERKING

- Tik voor ingewikkeldere berekeningen op .

Agenda







Met de applicatie Agenda kunt u uw evenementen bijhouden.

- 1 Tik op  >  > .
- 2 Tik op de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen. Tik vervolgens op .


Voice-recorder

De applicatie spraakrecorder neemt geluidsbestanden voor u op die u op verschillende manieren kunt gebruiken.

Een geluid of stem opnemen

- 1 Tik op  >  > .
- 2 Tik op  om de opname te starten.
- 3 Tik op  om de opname te beëindigen.
- 4 Tik op  om de opname te beluisteren.

OPMERKING

- Tik op  om uw opnamen te openen. U kunt luisteren naar uw opgeslagen opnamen.

Downloads

Gebruik deze applicatie om te zien welke bestanden zijn gedownload via de applicaties.

- Tik op  >  > .

FM-radio

Uw apparaat kan FM-radio ontvangen. Daardoor kunt u onderweg naar uw favoriete zenders luisteren.

- Tik op  >  > .

OPMERKING

- Sluit uw oortelefoon aan om deze als antenne te gebruiken.

LG Backup

Informatie over het maken van een back-up en het herstellen van toestelgegevens

U wordt aangeraden om regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op de interne opslag, met name voordat u de software van het toestel bijwerkt. Door middel van een recente back-up op een opslagmedium kunt u toestelgegevens herstellen als u het toestel hebt verloren, als het is gestolen of defect is geraakt.

De applicatie LG Back-up wordt ondersteund door LG-smartphones en -tablets en andere software of besturingssysteemversies. Als u een nieuwe LG-smartphone of -tablet koopt, kunt u dus de gegevens van uw huidige toestel overzetten naar uw nieuwe toestel.

Als de LG Backup-applicatie vooraf is geïnstalleerd op uw smartphone of tablet, kunt u een back-up van uw gegevens maken en uw gegevens grotendeels herstellen, zoals gedownloade en vooraf geïnstalleerde applicaties, favorieten, agenda-items, contacten, Homescreen-instellingen en systeeminstellingen.

WAARSCHUWING

- Zorg dat de batterij altijd volledig is opgeladen om te voorkomen dat het toestel tijdens het maken van een back-up of het uitvoeren van herstelbewerkingen onverwacht wordt uitgeschakeld als gevolg van een te laag batterijniveau.

OPMERKING

- Alle op uw toestel opgeslagen bestanden worden gewist voordat het back-up-bestand wordt hersteld. Sla een back-up-kopie van het bestand op een andere locatie op.
- Uw toestelgegevens worden overschreven door de inhoud van uw back-up.

Een back-up maken van uw toestelgegevens

1 Tik op  >  > .

2 Selecteer de gewenste opties.

- **Data kopiëren tussen apparaten** – Kopieer gegevens van uw oude toestel naar uw nieuwe toestel.
- **Back-up maken en herstellen** – Hiermee kunt u een back-up van gegevens maken of gegevens vanaf een back-up herstellen.

Google Apps

Google biedt applicaties voor entertainment, sociale netwerken en zakelijke apps. Mogelijk hebt u voor sommige apps een Google-account nodig.

Meer informatie over een app kunt u vinden via het menu Help van de desbetreffende app.

OPMERKING

- Afhankelijk van uw regio of serviceprovider zijn sommige apps mogelijk niet beschikbaar.

Google

Snel zoeken naar items op internet of uw toestel.

Chrome

Informatie zoeken en door webpagina's bladeren.

Gmail

E-mails verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.

Maps

Uw locatie op de kaart zoeken, locaties zoeken en locatiegegevens van verschillende punten bekijken.

YouTube

Video's bekijken of maken en delen met anderen.

Google Drive

Inhoud opslaan in de cloud, deze inhoud vanaf elke locatie ophalen en delen met anderen.

Play Music

Muziek vinden, beluisteren en delen op uw toestel.

Play Films

Op uw toestel opgeslagen video's bekijken en uit de Play Store allerlei films, video's en andere inhoud downloaden en bekijken.

Hangouts

Chatten met een van uw vrienden of chatten in een groep en tijdens het chatten afbeeldingen, emoticons en videogesprekken gebruiken.

Foto's

Op uw toestel opgeslagen en naar Google+ geüploade foto's, albums en video's beheren.

Google Instellingen

Instellingen voor bepaalde Google-functies configureren.

Gesproken zoekopdr.

Snel zoeken naar items door een trefwoord of zin uit te spreken.





Instellingen

Het menu Instellingen openen

In de app Instellingen kunt u de instellingen van uw toestel aanpassen en personaliseren.

De app Instellingen openen

- Tik op  > en houd  > **Systeeminstellingen** vast.

OF

- Tik op  >  > .

Instellingen bekijken

Tik op  om de weergavemodus te bekijken.

- **Lijstweergave** – Omhoog en omlaag bladeren door de lijst.
- **Tabbladweergave** – Naar links of rechts vegen of op het tabblad van uw keuze tikken.

OPMERKING


- De instructies in deze handleiding voor het uitvoeren van taken zijn gebaseerd op de standaard weergave-instelling.

Netwerken instellingen

Wi-Fi

U kunt een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied van het draadloze toegangspunt (AP).

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Wi-Fi**.

- 1 Tik op  om Wi-Fi in te schakelen en naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te zoeken.
- 2 Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.
 - Als het netwerk is beveiligd met een pictogram van een hangslot, voert u de beveiligingssleutel of het wachtwoord in.
- 3 De statusbalk geeft pictogrammen weer die de Wi-Fi-status aangeven.

OPMERKING

- Als u zich buiten de Wi-Fi-zone bevindt of Wi-Fi hebt uitgeschakeld, kan het voorkomen dat het apparaat automatisch verbinding met internet maakt via mobiele gegevens, waarvoor kosten berekend kunnen worden.

Wi-Fi Direct

Met Wi-Fi Direct kunt u een directe verbinding maken tussen Wi-Fi-apparaten zonder dat er een toegangspunt vereist is.

- Tik op  > **Geavanceerd** > **Wi-Fi Direct**.

OPMERKING

- In dit menu is uw apparaat nu zichtbaar voor andere zichtbare Wi-Fi Direct-apparaten in de buurt.


Bluetooth

Bluetooth is draadloze-communicatietechnologie voor korte afstanden waarmee u draadloos verbinding kunt maken met diverse Bluetooth-apparaten zoals headsets en handsfree carkits en Bluetooth-handhelds, computers, printers en draadloze apparaten.

OPMERKING

- LG is niet verantwoordelijk voor het verlies, onderscheppen of misbruik van data die worden verzonden of ontvangen via de Bluetooth-functie.
- Zorg er altijd voor dat u data deelt en ontvangt met apparaten die vertrouwd en goed beveiligd zijn.
- Als er obstakels zijn tussen de apparaten, kan de afstand tussen de apparaten worden verkort.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet zijn getest of goedgekeurd door Bluetooth SIG, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

Uw telefoon aan een ander Bluetooth-apparaat koppelen

- 1 Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Bluetooth**.
- 2 Tik op  om Bluetooth in te schakelen en naar beschikbare Bluetooth-apparaten te zoeken.
 - Als u de zichtbare apparaten binnen het bereik wilt detecteren, tikt u op **ZOEKEN**.

- 3 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen in de lijst. Als het koppelen is gelukt, maakt uw telefoon verbinding met het andere apparaat.

OPMERKING

- Het koppelen van twee Bluetooth-apparaten hoeft slechts eenmalig te worden uitgevoerd. Zodra een koppeling tot stand is gebracht, blijven de apparaten hun relatie herkennen en informatie uitwisselen.
- Raadpleeg de documentatie die bij het Bluetooth-apparaat werd geleverd voor informatie over de koppelingsmodus en het wachtwoord (meestal 0 0 0 0 – vier nullen).


Data verzenden via Bluetooth

- 1 Kies een bestand of een item, zoals een contact of een mediabestand.
- 2 Selecteer de optie voor het verzenden van data via Bluetooth.
- 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en maak een koppeling.

OPMERKING


- Vanwege de verschillende specificaties en functies van andere Bluetooth-apparaten, kunnen het weergavescherm en de bewerkingen afwijken en zijn functies zoals overdracht of uitwisseling wellicht niet mogelijk met alle Bluetooth-apparaten.

Data ontvangen via Bluetooth

- 1 Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Bluetooth**.
- 2 Tik op  om Bluetooth in te schakelen.
- 3 U ontvangt een verzoek om een poging tot koppeling van het verzendende apparaat te accepteren. Zorg ervoor dat u **ACCEPTEREN** selecteert.

Dataverbinding

Toont het datagebruik en de gebruikslimiet voor mobiele data.

- Tik op  om uw mobiele dataverbinding in of uit te schakelen. Hiermee kunt u ook uw mobiele dataverbruik beheren. U kunt in plaats van een mobiele dataverbinding een verbinding met een Wi-Fi-netwerk gebruiken.

Oproep

Hier kunt u diverse oproepinstellingen configureren.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Oproep**.


- **Voicemail** – hiermee kunt u de voicemailservice van uw provider kiezen.
- **Spraakoproepen tonen in een app** – binnenkomende oproep pop-up tonen wanneer een app in gebruik is.
- **Vaste nummers** – met deze functie kunt u een lijst van nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld beheren en samenstellen. Hiervoor hebt u uw PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw provider. Na activering kunnen alleen nummers in de lijst worden gebeld met de telefoon.
- **Oproep afwijzen** – hiermee kunt u de functie voor het weigeren van oproepen instellen.
- **Afwijzen met bericht**– wanneer u een inkomende oproep wilt afwijzen, kunt u met deze functie snel een afwijsbericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren.
- **Oproep doorschakelen** – hiermee kunt u oproepen doorsturen.
- **Automatisch beantwoorden**– hiermee stelt u de tijd in voordat een verbonden handsfree-apparaat automatisch een inkomende oproep opneemt.
- **Trilfunctie inschakelen**– uw telefoon trilt wanneer de ander de oproep beantwoordt.
- **Ruisonderdrukking** – hiermee onderdrukt u achtergrondruis tijdens een gesprek.
- **Helderheid stem** – hiermee verbetert u de helderheid van de weergave.
- **Bewaar onbekende nummers** – hiermee kunt u onbekende nummers aan contacten toevoegen na een oproep.
- **Aan-/uittoets beëindigt oproep** – hiermee kunt u kiezen hoe u de aan-/uittoets gebruikt om een oproep te beëindigen.

- **Een inkomende oproep beantwoorden** – hiermee kunt u inkomende oproepen beantwoorden door de telefoon naar uw oor te brengen.
- **Mute binnenkomend gesprek** – schakel deze optie in als u inkomende oproepen wilt dempen door de telefoon te draaien.
- **Oproep blokkeren** – hiermee worden inkomende, uitgaande of buitenlandse oproepen geblokkeerd.
- **Oproepduur** – hiermee kunt u de oproepduur van verschillende soorten oproepen bekijken.
- **Overige instellingen** – hiermee kunt u instellingen wijzigingen, zoals **Beller-ID** of **Wisselgesprek**.

NFC

Uw telefoon is een voor NFC geschikte mobiele telefoon. NFC (Near Field Communication) is een technologie voor draadloze verbindingen die communicatie tussen elektronische apparaten in twee richtingen mogelijk maakt. Dit werkt bij een afstand van een paar centimeter. U kunt uw inhoud delen met een NFC-tag of een ander apparaat dat NFC ondersteunt door uw toestel bij de NFC-tag te houden. Als u uw apparaat bij een NFC-tag houdt, wordt de inhoud van de tag op uw apparaat getoond.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Share & Connect** > **NFC**

- 1 Tik op  om NFC in te schakelen.
- 2 Hiermee kunt u bestanden verzenden of ontvangen door uw telefoon op het NFC-aanraakpunt bij een ander NFC-compatibel apparaat te houden (meestal binnen 20 mm van elkaar).
 - **Tik & betalen** – Wanneer NFC is ingeschakeld, kunt u de functie Tik & betalen gebruiken als betaalmethode. U hoeft hiervoor alleen maar uw telefoon tegen een lezer aan te houden bij de kassa. Als uw toestel niet beschikt over een standaardapp, kunt u in de Google Play Store andere betaalapps zoeken.


OPMERKING

- Vanwege de verschillende specificaties en functies van andere Bluetooth-apparaten, kunnen het weergavescherm en de bewerkingen afwijken en zijn functies zoals overdracht of uitwisseling wellicht niet mogelijk met alle Bluetooth-apparaten.
- In dit menu is uw apparaat nu zichtbaar voor andere zichtbare Wi-Fi Direct-apparaten in de buurt.

Android Beam

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u appinhoud overbrengen naar een ander NFC-apparaat door de apparaten dicht bij elkaar te houden. Houd de apparaten dicht bij elkaar (meestal met de achterkant naar elkaar toe) en tik op het scherm. De applicatie bepaalt wat er verzonden gaat worden.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Share & Connect** > **Android Beam**

- 1 Tik op  om Android Beam in te schakelen. (Schakel Android Beam op elk apparaat in.)
- 2 Selecteer het scherm dat of de bestanden die u wilt delen (bijvoorbeeld afbeeldingen uit Galerij).
- 3 Houd de apparaten dicht bij elkaar.
- 4 Tik op het scherm dat u wilt delen nadat u het kleiner hebt gemaakt (elke app bepaalt wat wordt verzonden of ontvangen).

SmartShare Beam

Met SmartShare Beam kunt u snel bestanden verzenden en ontvangen tussen LG-telefoons of -tablets.

Gegevens ontvangen via SmartShare Beam

- 1 Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Share & Connect** > **SmartShare Beam**.
- 2 Tik op  om SmartShare Beam in te schakelen. Wi-Fi wordt automatisch ingeschakeld op uw telefoon, klaar om bestanden te ontvangen.

Gegevens verzenden via SmartShare Beam

- 1 Selecteer een bestand of een item, zoals een mediabestand.
- 2 Selecteer de optie voor het verzenden van gegevens via SmartShare Beam.
- 3 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen in de lijst.

Mediaserver

Hiermee kunt u de multimedia-inhoud van de telefoon delen met DLNA-compatibele apparaten in de buurt.


Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Share & Connect** > **Mediaserver**

- Schakel de optie **Het delen van content** in, zodat apparaten in de buurt toegang kunnen krijgen tot uw inhoud.

Miracast

Hiermee kunt u het telefoonscherm en -geluid draadloos spiegelen op een Miracast-dongle of tv.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Share & Connect** > **Miracast**

- Tik op  om Miracast in te schakelen en naar beschikbare Miracast-apparaten te zoeken. Uw telefoon geeft alle apparaten weer die uw content via Miracast kunnen weergeven.

LG AirDrive

Hiermee kunt u uw toestel op een pc aansluiten en vanaf deze pc beheren. Installeer vóór gebruik eerst LG Bridge op een pc via de website van LG Electronics. Als u zich op de telefoon en pc bij dezelfde LG-account aanmeldt, kunt u de LG AirDrive-functie gebruiken.

- 1 Meld u zowel op het mobiele toestel als op de pc aan bij hetzelfde LG-account.
- 2 Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Share & Connect** > **LG AirDrive**.

3 Start de LG Bridge-applicatie op uw pc en selecteer **LG AirDrive**.

OPMERKING

- Als u **LG Bridge** moet installeren, raadpleeg dan het gedeelte **LG Bridge in Basisvaardigheden**.

Afdrukken

Hiermee kunt u de inhoud van bepaalde schermen (zoals in Chrome weergegeven webpagina's) afdrukken via een printer die verbonden is met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw Android-toestel.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Share & Connect** > **Afdrukken**.

Afdrukken via een draadloze printer


- 1 Kies een bestand of een item, zoals een contact of een mediabestand.
- 2 Selecteer de optie voor het verzenden van data via Bluetooth.
- 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en maak een koppeling.

OPMERKING

- Vanwege de verschillende specificaties en functies van andere Bluetooth-apparaten, kunnen het weergavescherm en de bewerkingen afwijken en zijn functies zoals overdracht of uitwisseling wellicht niet mogelijk met alle Bluetooth-apparaten.

USB-tethering


Hiermee kunt u de internetaansluiting met uw computer delen via een USB-kabel.

- 1 Sluit uw telefoon via een USB-kabel aan op uw pc.
- 2 Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Tetheren**.
- 3 Tik op  om USB-tethering in te schakelen.

Wi-Fi hotspot

U kunt uw telefoon ook gebruiken om een mobiele breedbandverbinding tot stand te brengen. Maak een hotspot en deel uw verbinding.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Tetheren**.

- 1 Tik op  om Wi-Fi hotspot in te schakelen.
- 2 Tik op Wi-Fi hotspot instellen om de SSID, het type beveiliging, het wachtwoord en andere hotspotopties te wijzigen.

Bluetooth-tethering

Hiermee kunt u verbinding maken met andere apparaten via Bluetooth.

- Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Tetheren**.
- Tik op  om Bluetooth-tethering in te schakelen en uw verbinding te delen via Bluetooth-tethering.

Flightmode

Hiermee kunt u veel van de functies van uw telefoon, zoals games en muziek, gebruiken wanneer u in ergens bent waar het voeren van gesprekken of gebruiken van data verboden is. Wanneer u de telefoon op Flightmode instelt, kunt u geen oproepen maken of ontvangen oproepen en hebt u geen toegang tot online gegevens.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Meer** > **Flightmode**.

Mobiele netwerken

Via dit menu kunt u verschillende mobiele netwerkinstellingen configureren, zoals **Dataverbinding**, **Data-roaming**, enz.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Meer** > **Mobiele netwerken**.

VPN

Vanaf uw telefoon kunt u virtuele particuliere netwerken (VPN's) toevoegen, instellen en beheren. Hiermee kunt u verbinding maken met en toegang krijgen tot hulpbronnen in een beveiligd lokaal netwerk, zoals uw bedrijfsnetwerk.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Netwerken** > **Meer** > **VPN**.

Instellingen voor Geluid & Notificaties

Hier kunt u instellingen wijzigen voor verschillende geluiden op het toestel.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Geluid & Notificaties**.

- **Profielen** – hiermee kunt u het geluidsprofiel van uw telefoon instellen.
- **Volume** – hiermee kunt u de volume-instellingen van uw telefoon aanpassen aan uw behoeften en omgeving.
- **Beltoon** – hiermee kunt u de beltoon voor oproepen instellen. U kunt ook beltonen toevoegen en verwijderen.
- **Beltoon voor contact** – hiermee kunt u beltonen opstellen op basis van het telefoonnummer van een inkomende oproep.
- **Trilsterkte** – hiermee kunt u de trilsterkte instellen voor oproepen, meldingen en Touch Feedback.
- **Geluid met trillingen** – schakel deze optie in als u bij inkomende oproepen de telefoon niet alleen wilt laten overgaan maar ook wilt laten trillen.
- **Triltype** – hiermee kunt u het trillingstype kiezen.
- **Onderbrekingen** – hiermee kunt u een schema instellen om te voorkomen dat u wordt gestoord door meldingen. U kunt dit zo instellen dat bepaalde functies mogen worden onderbroken wanneer Alleen prioriteit is ingesteld.
- **Lockscreen** – hiermee kunt u kiezen of u meldingen wilt tonen of verbergen op het vergrendelscherm.

- **Applicaties** – hiermee kunt u meldingen voor afzonderlijke applicaties instellen, onder andere om te voorkomen dat deze meldingen weergegeven en om prioriteiten in te stellen.
- **32-bits HiFi DAC** – schakel deze functie in om de geluidskwaliteit op ondersteunde hoofdtelefoons te verbeteren.
- **Notificatie geluid** – hiermee kunt u het geluid bij meldingen instellen. U kunt ook meldingsgeluiden toevoegen en verwijderen.
- **Trillen bij het aantikken** – schakel deze functie in om trillen bij het tikken op de touchtoetsen en tijdens andere UI-interacties in te schakelen.
- **Geluidseffecten** – met dit menu kunt u kiezen of u tonen hoort als u op cijfers tikt op het toetsenblok, opties op het scherm kiest en nog veel meer.
- **Spraaknotificatie bericht/oproep** – hiermee leest uw toestel inkomende oproepen en berichtmeldingen automatisch voor.

Weergave-instellingen

Second screen

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Weergave** > **Second screen**.

Als u meer informatie nodig hebt, raadpleegt u **Second screen** in **Funcities die u zullen bevallen**.

Homescreen

Hier kunt u uw Homescreen-instellingen configureren.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Weergave** > **Homescreen**.

- **Selecteer Startpagina** – kies het gewenste Thuis-thema.
- **Smart Bulletin** – schakel deze optie in om een extra homescreen met aangepaste informatie te gebruiken.
- **Thema** – hiermee stelt u het schermthema in voor uw toestel. U kunt nieuwe thema's downloaden van LG SmartWorld.

- **Achtergrond** – hiermee stelt u de achtergrond voor het homescreen in.
- **Schermeffect** – hiermee kunt u het gewenste type effect kiezen dat moet worden weergegeven wanneer u van de ene homescreenweergave naar de volgende schuift.
- **Homescreen looping toestaan** – schakel deze optie in om doorlopend door het homescreen te bladeren (na het laatste scherm wordt het eerste scherm weer getoond).
- **Help** - hiermee toont u Help-informatie voor het homescreen.

Lockscreen

Hier kunt u de instellingen voor het vergrendelscherm instellen.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Weergave** > **Lockscreen**.

- **Kies scherm slot** – hier kunt u het type schermvergrendeling instellen om uw telefoon te beveiligen.
- **Smart Lock** – hiermee kunt u uw telefoon ontgrendeld houden als deze zich op een betrouwbare plaats of in de buurt van een betrouwbaar toestel bevindt. Als u meer informatie nodig hebt, raadpleegt u het gedeelte **Smart Lock** in **Basisvaardigheden**.
- **Schermeffect** – hiermee stelt u het effect dat wordt gebruikt in wanneer u over het vergrendelscherm veegt.
- **Achtergrond** – kies de achtergrond die moet worden weergegeven voor uw vergrendelingsscherm.
- **Sneltoetsen** - hiermee kunt u de sneltoetsen beschikbaar in het vergrendelscherm kiezen.
- **Weerinfo** – schakel deze optie in om voor de huidige locatie weerinfo op het vergrendelscherm weer te geven.
- **Contactinformatie voor verloren toestel** - met deze optie kunt u de informatie van de eigenaar op het vergrendelingsscherm weergeven in het geval dat de telefoon kwijt is.
- **Vergrendel timer** – hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd het scherm automatisch wordt vergrendeld nadat er een time-out is opgetreden voor het scherm.

- **Uit-knop blokkeert onmiddellijk** – schakel deze optie in om het scherm direct te vergrendelen als u op de toets Aan-uit/Vergrendelen drukt. Deze instelling overschrijft de instelling voor de vergrendeltimer.

Touchtoetsen

Stel in welke touchtoetsen er onder aan elk scherm moeten worden getoond. Stel in welke knoppen moeten worden weergegeven, waar deze op de balk komen te staan en hoe ze eruitzien.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Weergave** > **Touchtoetsen**.

Meer weergave-instellingen

Hier kunt u nog meer weergave-instellingen instellen.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Weergave**.

- **Lettertype** – selecteer het gewenste lettertype.
- **Lettergrootte** – selecteer de gewenste lettergrootte.
- **Helderheid** – pas de helderheid van het scherm aan met behulp van de schuifregelaar.
- **Auto-rotatie scherm** – schakel deze optie in om de schermstand automatisch te draaien wanneer u de telefoon roteert.
- **Time-out scherm** – stel de tijd in waarna het scherm automatisch wordt uitgeschakeld.
- **Daydream** – hiermee selecteert u de screensaver die wordt weergegeven wanneer de telefoon zich in de slaapstand bevindt als deze gedockt is en/of wordt opgeladen.
- **Calibratie van bewegingssensor** – hiermee kunt u de nauwkeurigheid van het kantelen en de snelheid van de sensor verbeteren.

Algemeen instellingen

Taal en toetsenbord

Hier kunt u de tekstinvoerinstellingen wijzigen.

Kies de taal voor de tekst op uw telefoon en voor het configureren van het schermtoetsenbord, inclusief woorden die u aan het woordenboek hebt toegevoegd.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Taal en toetsenbord**.

- **Taal** – kies de taal die u op uw telefoon wilt gebruiken.
- **Huidig toetsenbord** – hier kunt u een ander type toetsenbord selecteren.
- **LG-toetsenbord** – hier kunt u de LG-toetsenbordinstellingen wijzigen.
- **Google Spraakgestuurd typen** – schakel deze optie in om het typen van Google-spraak te kiezen voor data-invoer. Tik op het pictogram Opties om de Google-spraakinstellingen te wijzigen.
- **Voice Search** – tik hierop om de instellingen voor Voice Search te configureren.
- **Text-to-speech uitvoer** – tik hierop om de verkozen motor of algemene instellingen voor de uitvoer van tekst-naar-spraak in te stellen.
- **Pointer snelheid** – hier kunt u de pointersnelheid aanpassen.
- **Knoppen omkeren** – hier kunt u de muisknoppen omkeren en de rechtermuisknop als primaire knop te gebruiken.

Locatie

Wanneer de locatieservice is ingeschakeld, bepaalt uw telefoon bij benadering uw locatie middels Wi-Fi en mobiele netwerken. Wanneer u op deze optie tikt, wordt u gevraagd of Google uw locatie mag gebruiken voor deze services.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Locatie**.

- **Modus** – hiermee stelt u in hoe de informatie over uw huidige locatie wordt bepaald.
- **Mijn plaatsen** – hier kunt u instellen dat de locatie van uw huis wordt gevonden voor slimme instellingen.
- **Geschatte locatie laag vermogen** – schakel deze optie in om hardwareversnelling te gebruiken.
- **Camera** – schakel deze optie in om foto's of video's te voorzien van locatietags.
- **Locatiegeschiedenis van Google** – hiermee kunt u voor uw locatie de informatie-instellingen kiezen die worden gebruikt door Google en producten van Google.

Accounts en synchronisatie

Via dit menu kunt u uw Google-accounts en andere ondersteunde accounts toevoegen, verwijderen en beheren. U kunt met deze instellingen ook bepalen of en hoe alle applicaties data volgens hun eigen schema synchroniseren, verzenden en ontvangen en of alle applicaties automatisch gebruikersdata mogen synchroniseren.

Gmail™, Agenda en andere applicaties hebben mogelijk ook hun eigen instellingen om te bepalen hoe data worden gesynchroniseerd. Zie de secties over die applicaties voor meer informatie.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Accounts en synchronisatie**.

- **Automatisch sync data** – schakel deze optie in om alle accounts die u aan uw telefoon hebt toegevoegd automatisch te synchroniseren.
- **ACCOUNTS** – geeft al uw toegevoegde accounts weer. Tik op een account om deze te bekijken en/of te beheren.
- **ACCOUNT TOEVOEGEN** – Tik hierop om een nieuwe account toe te voegen.

Cloud

Hier kunt u een cloud-account toevoegen om snel en gemakkelijk een cloud-service te gebruiken.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Cloud**.

Gebruiker

U voegt een gebruiker toe om de telefoon te delen met anderen. Elke gebruiker kan zijn eigen applicaties en inhoud in zijn eigen ruimte hebben. Nieuwe gebruikers moeten de telefoon eerst instellen voordat ze deze kunnen gebruiken.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Gebruiker**.

- **GEBRUIKER TOEVOEGEN** – hiermee kunt u een nieuwe gebruiker toevoegen en configureren voor het toestel.

Toegankelijkheid

U kunt de instellingen bij Toegankelijkheid gebruiken om eventuele toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** >

Toegankelijkheid.

- **Visie** – hiermee stelt u opties in voor personen met een verminderd gezichtsvermogen.
 - **TalkBack** – hiermee stelt u de TalkBack-functie in die mensen met een beperkt gezichtsvermogen mondelinge feedback geeft.
 - **Spraaknotificatie bericht/oproep** – schakel deze optie in om automatische gesproken meldingen voor inkomende oproepen en berichten te horen.
 - **Schermtinten** – schakel deze optie in om het scherm op een donkerder contrast in te stellen.
 - **Lettergrootte** – hiermee stelt u de lettergrootte in.
 - **Aanraakzoom** – hiermee kunt u in- en uitzoomen door driemaal op het scherm te tikken.
 - **Omkering schermkleur** – schakel deze optie in om de kleuren van het scherm en de inhoud om te keren.

- **Afstelling scherm kleuren** – hiermee kunt u de kleuren van het scherm en de inhoud aanpassen.
- **Aan-/uittoets beëindigt oproep** – schakel deze optie in om oproepen te beëindigen door op de knop Aan-uit/Vergrendelen te drukken.
- **Horend** – hiermee stelt u opties in voor slechthorenden.
 - **Bijschrift** – hiermee kunt u instellingen voor ondertiteling aanpassen voor slechthorenden.
 - **Flash waarschuwingen** – schakel deze optie in om de flitser te laten knipperen bij inkomende oproepen en notificaties.
 - **Zet alle geluiden uit** – schakel deze optie in om alle geluiden van het toestel uit te schakelen.
 - **Audiotype** – hiermee stelt u het audiotype in.
 - **Geluidsbalans** – hiermee bepaalt u de verdeling van het audiovolume. Stel deze in met de schuifregelaar op de schuifbalk.
- **Motoriek & cognitie** – hier stelt u opties in voor personen met een motorische beperking.
 - **Aanraakterugkoppelingstijd** – hiermee stelt u de aanraakterugkoppelingstijd in.
 - **Touch assistant** – toont een aanraakbord voor gemakkelijke toegang tot algemene acties.
 - **Time-out scherm** – hiermee stelt u de tijd in waarna de schermverlichting automatisch wordt uitgeschakeld.
 - **Aanraakcontrolegebieden** – hiermee kunt u een gebied van het scherm kiezen om aanraakactivering tot dat gedeelte van het scherm te beperken.
- **Snelkoppeling toegankelijkheidsfuncties** – hiermee kunt u snel toegang krijgen tot gekozen functies als u drie keer op de knop Startpagina tikt.
- **Auto-rotatie scherm** – schakel deze optie in om het scherm te laten meedraaien met de fysieke stand van de telefoon (staand of liggend).
- **Toegang via schakelaar** – hiermee kunt u met uw apparaat communiceren met één of meer schakelaars die werken als toetsenbordtoetsen. Dit menu kan handig zijn voor mindervalide gebruikers voor wie geen rechtstreekse interactie met uw apparaat mogelijk is.

Mini-weergave

Schakel dit menu in om het scherm te verkleinen voor gebruik met één hand door naar links of rechts te vegen over de touchtoetsen. Als u meer informatie nodig hebt, raadpleegt u het gedeelte **Mini-weergave in Functies die u zullen bevallen**.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Mini-weergave**.

Sneltoets

Hiermee krijgt u snelle toegang tot applicaties door op de **Volumetoetsen** te drukken als het scherm uit staat of is vergrendeld.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Sneltoets**.

- Druk twee keer op de toets **Volume hoger** om de app Capture+ te openen.
- Druk twee keer op de toets **Volume lager** om de app Camera te starten.
- **Snelle opname** – schakel deze optie in om direct een foto te maken na twee keer drukken op de toets Volume lager.

Vingerafdrukken & beveiliging

Gebruik dit menu om uw toestel en de gegevens daarop zo goed mogelijk te beveiligen.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** >

Vingerafdrukken & beveiliging.

- **Vingerafdrukken** – hiermee kunt u via uw vingerafdruk het scherm ontgrendelen of vergrendelde inhoud weergegeven. Als u meer informatie nodig hebt, raadpleegt u het gedeelte **Vingerafdrukken in Functies die u zullen bevallen**.
- **Contentvergrendeling** – selecteer de vergrendelingstypen om memo's te vergrendelen voor QuickMemo+.
- **Toestel encrypten** – hiermee kunt u uit veiligheidsoverwegingen de data op de telefoon versleutelen. In dat geval moet u een PIN of wachtwoord invoeren om de telefoon te decoderen wanneer u de telefoon inschakelt.

- **Encrypt microSD** – hiermee kunt u de microSD-kaart coderen zodat gegevens niet beschikbaar zijn voor andere apparaten.
- **SIM-vergrendeling instellen** – hiermee kunt u de PIN-code instellen om uw SIM-kaart te vergrendelen en kunt u de PIN-code wijzigen.
- **Wachtwoord typen zichtbaar** – schakel deze optie in om elk teken van uw wachtwoord kort weer te geven terwijl u typt, zodat u kunt zien wat u invoert.
- **Apparaatbeheerders** – apparaatbeheerders tonen of uitschakelen.
- **Onbekende bronnen** – hiermee kunt u applicaties installeren die niet uit de Play Store afkomstig zijn.
- **Controleer apps** – hiermee kunt u instellen dat schadelijke applicaties niet kunnen worden geïnstalleerd of dat u voor dergelijke applicaties wordt gewaarschuwd wanneer u applicaties gaat installeren.
- **Opslagtype** – geeft het huidige opslagtype weer.
- **Certificaatbeheer** – hiermee kunt u uw beveiligingscertificaten beheren.
- **Trust agents** – kies applicaties die u kunt gebruiken zonder het scherm te ontgrendelen.
- **Schermpinnen** – hiermee kunt u alleen het scherm van een bepaalde app laten weergeven op uw apparaat met behulp van Scherm vastpennen.
- **Apps met gebruikstoegang** – hiermee bekijkt u gebruiksinformatie van applicaties op uw telefoon.

Smart settings

Hiermee kunt u functies als Wi-Fi, Muziek, Geluidsprofiel in-/uitschakelen, openen of wijzigen, afhankelijk van waar u bent of wat u doet.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Smart settings**.

Quick Cover case

Met Quick Cover-hoes kunt u inkomende oproepen controleren en de wekker/timer stoppen als het deksel wordt gesloten. Schermvergrendeling moet zijn ingesteld op Vegen om met het hoesje te ontgrendelen.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Quick Cover case**.

Dual Window

Hiermee kunt u de functie Dual Window configureren.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Dual Window**.

- **Automatisch openen** – schakel deze optie in om in het volledige scherm op een koppeling of op bijlagen bij e-mails te kunnen tikken om Dual Window te openen.
- **Help** - tips voor gebruik van twee vensters.

Als u meer informatie nodig hebt, raadpleegt u het gedeelte **Dual Window** in **Functies die u zullen bevallen**.

Datum en tijd

Stel uw voorkeuren in voor de manier waarop de datum en tijd worden weergegeven.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Datum en tijd**.

Opslagruimte

U kunt het gebruikte en beschikbare interne geheugen van het apparaat controleren.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Opslagruimte**.

INTERN GEHEUGEN

- **Totale ruimte** – hier wordt de totale hoeveelheid ruimte en de beschikbare ruimte in het interne geheugen van uw toestel weergegeven met tekst en een gekleurd staafdiagram (de ongebruikte ruimte is grijs). Bijbehorende apps en de hoeveelheid ruimte die deze gebruiken, staan vermeld bij elke toestelgebruiker.

MicroSD

- **Totale ruimte** – geeft de totale hoeveelheid ruimte en de resterende vrije ruimte op uw geheugenkaart weer.

- **MicroSD koppelen/ontkoppelen** – hiermee kunt u uw MicroSD-kaart koppelen of ontkoppelen.
- **MicroSD wissen** – hiermee kunt u alle gegevens op uw MicroSD-kaart wissen.

Batterij & energiebesparing

Geeft de huidige batterijstatus weer, inclusief het percentage resterend vermogen en het oplaadniveau.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Batterij & energiebesparing**.

- **Batterijgebruik** – geeft het batterij-oplaadniveau en de batterijverbruiksgegevens weer. Tik op een van de items voor gedetailleerdere informatie.
- **Batterijpercentage op statusbalk** – schakel deze optie in om het accuniveau als een percentage op de statusbalk naast het batterijpictogram weer te geven.
- **Spaarstand** – tik op de schakeloptie Spaarstand om deze optie in of uit te schakelen. Hiermee stelt u in bij welk batterijniveau de spaarstand automatisch wordt ingeschakeld.
- **Game-optimizer** – hiermee past u de videokwaliteit in games aan om de batterij te sparen.

Smart cleaning

Geeft de gebruikte en de vrije ruimte op uw telefoon weer en biedt u de mogelijkheid om uw bestanden selectief op te schonen.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Smart cleaning**.

- 1 Tik op een maplocatie en schakel de relevante selectievakjes in.
- 2 Tik op **OPSCHONEN** > **JA**.

Applicaties

Hiermee kunt u details weergeven over de geïnstalleerde applicaties op uw telefoon, de bijbehorende gegevens beheren of de applicaties sluiten. Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Applicaties**.

Berichten-applicatie

In dit menu kunt u kiezen welke berichten-applicatie u wilt gebruiken als de standaard berichten-applicatie.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Berichten-applicatie**.

Back-up & reset

Wijzig de instellingen om uw instellingen en data te beheren.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Backup & reset**.

- **LG Backup** – hiermee kunt u een back-up maken van alle informatie die op het toestel staat, en die informatie herstellen in geval van data verlies of wanneer data moet worden vervangen. Als u meer informatie nodig hebt, raadpleegt u het gedeelte **LG Backup** in **Applicaties**.
- **Back-up maken** – hiermee kunt u een back-up maken van uw applicatiedata, Wi-Fi-wachtwoorden en andere instellingen op de Google-servers.
- **Back-upaccount** – geeft de account weer waarvan momenteel een back-up wordt gemaakt.
- **Automatisch terugzetten** – instellingen en data waarvan een back-up is gemaakt, terugzetten bij het opnieuw installeren van een applicatie.
- **Fabrieksinstellingen** – herstel de fabrieksinstellingen van het apparaat en verwijder alle data. Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon op deze wijze herstelt, wordt u gevraagd om dezelfde soort gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van Android.

Over het toestel

Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie controleren en een software-update uitvoeren.

Tik in het scherm **Instellingen** op het tabblad **Algemeen** > **Over het toestel**.

Appendix

Software-update voor telefoon

Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet

Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar <http://www.lg.com/common/index.jsp> → en kies uw land en taal.

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel. De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Lees alle instructies en opmerkingen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-datakabel niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.

OPMERKING

- LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor alle handset-modellen.

Software-update LG Mobiele telefoon via Over-the-Air (OTA)

Met deze functie kunt u de software van uw telefoon eenvoudig via OTA naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-datakabel hoeft aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel. Controleer eerst de softwareversie op uw mobiele telefoon: **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Over het toestel** > **Update Center** > **Software-update** > **Controleer nu voor update**.




OPMERKING

- Uw persoonlijke data in het interne telefoongeheugen kunnen verloren gaan terwijl u de software van uw telefoon bijwerkt. Het betreft onder andere informatie over uw Google-account en andere accounts, systeem/applicatiedata en instellingen, gedownloade applicaties en uw DRM-licentie. LG adviseert u daarom een back-up te maken van uw persoonlijke data voordat u de software van uw telefoon bijwerkt. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van persoonlijke data.
- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw netwerkprovider, regio en land.

Veelgestelde vragen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-kaart fout	Er is geen SIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de juiste manier.
Netwerk niet beschikbaar/ netwerkverbinding uitgevallen	Signaal is zwak of u bent buiten het bereik van het netwerk.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkprovider dekking heeft.
	Beheerder heeft nieuwe services toegepast.	Controleer of de SIM-kaart meer dan 6-12 maanden oud is. Wissel uw SIM- of USIM-kaart om bij uw netwerkprovider als dit het geval is. Neem contact met uw serviceprovider op.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent kwijtgeraakt.
	De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	
Er kunnen geen applicaties worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider of registratie is vereist.	Neem contact met uw serviceprovider op.
De gedownloade applicatie veroorzaakt veel fouten.	Verwijder de applicatie.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tik op  >  > . 2 Tik op het tabblad Algemeen > Applicaties. 3 Tik op de app > Wissen.
Oproepen niet beschikbaar	Foutief gekozen nummer	Nieuw netwerk niet toegestaan.
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Controleer op nieuwe beperkingen.
	Prepaidlimiet bereikt.	Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt.	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop.
	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.
Fout tijdens laden	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op.
	De buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en de aansluiting op de telefoon.
	Geen voeding	Gebruik een ander stopcontact voor de oplader.
	Storing bij lader	Vervang de lader.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
Nummer niet toegestaan.	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.
Ontvangen/ verzenden van SMS en foto's lukt niet	Geheugen vol	Verwijder gegevens, zoals applicaties of berichten, van uw toestel om ruimte vrij te maken in het geheugen.
Bestanden worden niet geopend	Bestandsindeling wordt niet ondersteund	Controleer de ondersteunde bestandsindelingen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik een oproep ontvang.	Probleem met nabijheidssensor	Als u gebruikmaakt van beschermtape of een beschermhoes, controleer dan of het gedeelte rond de nabijheidssensor is bedekt. Zorg dat het gedeelte rond de nabijheidssensor niet is bedekt.
Geen geluid	Trilfunctie	Controleer in het geluidsmenu of u niet de trilfunctie of de modus voor geen onderbrekingen hebt ingeschakeld.
Het toestel loopt vast	Zo nu en dan problemen met software	Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw wanneer de telefoon niet reageert op uw handelingen of als het scherm niet reageert. Zet de telefoon vervolgens weer aan. OF Probeer de software bij te werken via de website.

Antidiefstalinstructies

U kunt uw toestel instellen om te voorkomen dat anderen het gebruiken als de fabrieksinstellingen zonder uw toestemming worden hersteld. Als uw toestel bijvoorbeeld is verloren, gestolen of gewist, kan alleen iemand met uw Google-account of schermvergrendelingsinformatie het toestel gebruiken.

U kunt uw toestel als volgt beveiligen:

- **Stel een schermvergrendeling in:** Als uw toestel is verloren of gestolen, maar u een schermvergrendeling hebt ingesteld, kan het apparaat niet worden gewist via het menu Instellingen, tenzij uw scherm wordt ontgrendeld.

- **Voeg uw Google-account toe op uw toestel:** Als uw toestel is gewist, maar u uw Google-account op het toestel hebt ingesteld, kan het toestel het installatieproces pas voltooien als uw Google-accountgegevens opnieuw worden ingevoerd.

Als uw toestel is beveiligd, moet u uw scherm ontgrendelen of het wachtwoord voor uw Google-account invoeren als u de fabrieksinstellingen moet herstellen. Op die manier kan alleen u of iemand die u vertrouwt het toestel herstellen.

OPMERKING

- Zorg dat u uw Google-account en het wachtwoord dat u hebt toegevoegd aan uw toestel kent als u het toestel terugzet op de fabrieksinstellingen. Als u de accountgegevens tijdens het installatieproces niet kunt opgeven, kunt u het toestel na het herstellen van de fabrieksinstellingen helemaal niet meer gebruiken.

Meer informatie

Informatie over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> als u onder een GPL-, LGPL-, MPL- of andere open-sourcelicentie de broncode in dit product wilt verkrijgen. Naast de broncode zijn alle betreffende licentievoorwaarden, afwijzingen van garantie en vermeldingen van auteursrecht beschikbaar voor downloaden.

LG Electronics zal op aanvraag via een e-mail naar opensource@lge.com ook de open-sourcecode voor u op cd-rom beschikbaar stellen tegen vergoeding van de kosten (zoals de kosten van de media, transport en afhandeling). Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum waarop u het product hebt gekocht.

Handelsmerken

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ en Play Store™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. wereldwijd.
- Wi-Fi® en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

DivX-HD

Dit DivX Certified®-apparaat is aan grondige tests onderworpen om er zeker van te zijn dat het DivX®-video's afspeelt.

Voor het afspelen van films in DivX-indeling dient u uw apparaat eerst te registreren op vod.divx.com. U kunt de registratiecode vinden in het gedeelte DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat.

DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video's tot HD 720p, inclusief overige inhoud.

DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, LLC en worden onder licentie gebruikt.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus en het dubbele D-logo zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.


Veiligheidsverklaring laser

Let op!

Dit product maakt gebruik van een lasersysteem. Voor het juiste gebruik van dit product dient u deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor later gebruik. Als het apparaat onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met een geautoriseerd servicecentrum.

Gebruik van bedieningsfuncties, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hier beschreven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Om directe blootstelling aan laserstraling te voorkomen, dient u de behuizing niet te openen en ook geen rechtstreeks contact met de laser te maken.

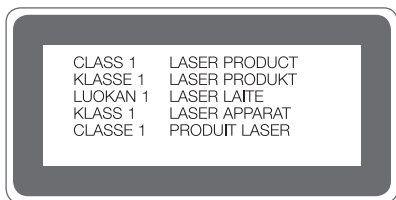

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LG-H960A**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **1999/5/EC**. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

Neem contact op met het kantoor voor instructies bij dit product:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden gebruikt.
De frequentieband 5150 - 5350 MHz mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK




Uw oude toestel wegdoen

- 1 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 2 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 3 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Batterijen wegdoen

- 1 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 2 Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

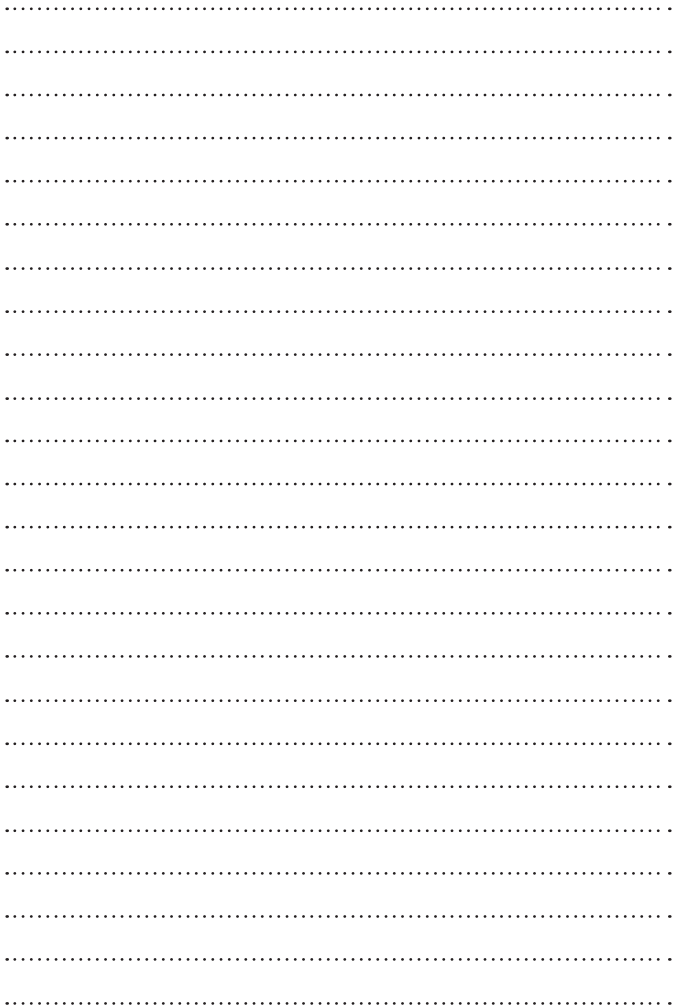



À propos de ce manuel de l'utilisateur

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de services LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données, comme la messagerie, le chargement, le téléchargement, la synchronisation automatique et les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Remarques instructives

 AVERTISSEMENT	Circonstances qui pourraient entraîner des blessures pour vous-même et autrui, ou encore la détérioration du téléphone ou d'autres équipements.
 REMARQUE	Remarques ou informations supplémentaires.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	6
Fonctionnalités que vous apprécieriez	14
Double fenêtre	15
Activation de la fonctionnalité Double fenêtre.....	15
Utilisation de la fonctionnalité Double fenêtre.....	15
Empreinte digitale.....	16
Enregistrement de votre empreinte digitale.....	16
LG Health	17
Vue mini.....	18
Second screen	19
Fonctionnalité Second screen.....	19
Activation et désactivation de la fonctionnalité Second screen.....	20
Smart Notice.....	20
Film snap	21
QSlide	22
Utilisation de QSlide.....	22
QuickMemo+	23
Utilisation de Capturer+	23
Affichage du mémo enregistré.....	23
QuickRemote.....	24
Configuration de QuickRemote.....	24
Télécommande universelle.....	24
Utilisation de QuickRemote.....	24
Quick Share	25
Fonctions de base	26
Accessoires	27
Présentation du téléphone	28
Mise en marche / Arrêt du téléphone	30
Installation de la carte nano-SIM et de la batterie.....	30
Chargement de la batterie.....	32
Optimisation de l'autonomie de la batterie.....	33
Insertion de la carte mémoire.....	34
Retrait de la carte mémoire.....	35
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	35
Appuyer ou effleurer	35
Appui de façon prolongée.....	36
Glissez.....	36
Faire glisser ou déplacer.....	36
Appuyez deux fois.....	37
Rapprocher/écarter 2 doigts pour zoomer ..	37
Configuration d'un compte Google.....	38
Création de votre compte Google	38
Connexion à votre compte Google.....	38
Verrouillage et déblocage de l'appareil ...	39
Empreinte digitale	39
KnockON.....	39
Knock Code	40
Changement de la méthode de verrouillage de l'écran.....	40
Smart Lock.....	41
Écran d'accueil	42
Présentation de l'écran d'accueil.....	42

Retour à une application récemment utilisée	43	Modifier vos paramètres d'appel.....	56
Personnalisation de l'écran d'accueil.....	44	Répertoire	57
Volet Notifications.....	45	Recherche d'un contact.....	57
Prendre une capture d'écran	48	Ajout d'un nouveau contact.....	57
Clavier visuel.....	48	Contacts préférés.....	58
Utilisation du clavier et saisie de texte.....	48	Création d'un groupe.....	58
Saisie de caractères spéciaux.....	49	Messagerie	59
Pour diviser ou fusionner le clavier	49	Envoi d'un message.....	59
Transfert de données entre un PC et l'appareil.....	50	Affichage conversation	59
Transfert de données via une connexion USB.....	50	Modification des paramètres de messagerie.....	59
Transfert de données avec une connexion sans fil.....	50	Photo	60
LG Bridge.....	51	Prendre une photo.....	60
Fonctionnalités de LG Bridge	51	Mode automatique sur le viseur.....	61
Pour télécharger le logiciel LG Bridge	51	Mode appareil photo manuel sur le viseur ..	63
SmartShare	52	Mode vidéo manuel sur le viseur.....	64
Utilisation de SmartShare	52	Enclencher le Mode vidéo snap sur le viseur	64
Accès au contenu des appareils à proximité sur votre téléphone	52	Intervalle de prises de vue.....	65
Applications	53	Rafale	65
Installation ou désinstallation d'applications.....	54	Prise de photo avec geste.....	65
Pour ouvrir l'application Play Store.....	54	Vue Gesture	66
Pour ouvrir un écran comportant les détails d'une application.....	54	Autofocus multipoint.....	66
Pour désinstaller des applications.....	54	Zoom 8x.....	66
Appels.....	55	Une fois la photo prise.....	67
Émission d'un appel.....	55	Enregistrement d'une vidéo	67
Appel des contacts.....	55	Après l'enregistrement d'une vidéo.....	68
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	55	Galerie	68
Émettre un second appel.....	56	Affichage des photos.....	69
Affichage des journaux d'appel.....	56	Modification des photos.....	69
		Définition d'un fond d'écran.....	69
		Zoom avant et arrière.....	69
		Lecture d'une vidéo	70
		Modification de vidéos	71
		Suppression de photos et vidéos.....	71
		Email	72
		Ajout de compte.....	72

Utilisation des dossiers de comptes.....	72	NFC	87
Composition et envoi d'un e-mail.....	72	Android Beam	88
Modification des paramètres de messagerie généraux.....	73	SmartShare Beam.....	89
Suppression d'un compte de messagerie.....	73	Serveur multimédia	89
Musique.....	73	Miracast.....	89
Lecture d'une chanson.....	73	LG AirDrive.....	90
Options du lecteur audio.....	74	Impression.....	90
Horloge.....	75	Partager connexion USB	91
Alarmes.....	75	Hotspot Wi-Fi.....	91
Minuteur.....	76	Partage de connexion Bluetooth.....	91
Fuseaux horaires	76	Mode Avion	91
Chronomètre	76	Réseaux mobiles.....	92
Calculatrice	77	VPN.....	92
Agenda	77	Paramètres des Son et Notification	92
Dictaphone	78	Paramètres Écran.....	93
Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	78	Second screen.....	93
Téléchargements	78	Écran d'accueil.....	93
Radio FM	78	Écran de verrouillage	94
LG Backup.....	79	Touches tactiles	95
Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un appareil.....	79	Plus paramètres d'affichage.....	95
Pour sauvegarder les données présentes sur votre appareil	80	Paramètres Général	96
Applications Google.....	80	Langue et clavier	96
Paramètres.....	82	Position.....	96
Accéder au menu Paramètres	83	Comptes et synchronisation.....	97
Paramètres du Réseaux	83	Cloud	98
Wi-Fi.....	83	Utilisateurs.....	98
Wi-Fi Direct.....	84	Accessibilité.....	98
Bluetooth.....	84	Vue mini.....	100
Données mobiles.....	86	Touche de raccourci	100
Appels.....	86	Empreintes digitales & sécurité.....	100
		Smart settings.....	101
		Étui Quick Cover.....	101
		Double fenêtre.....	102
		Date et heure	102
		Stockage	102
		Batterie et économie d'énergie.....	103
		Smart cleaning.....	103
		Applications.....	104

Application de messages par défaut	104
Sauvegarder & Réinitialiser	104
À propos du téléphone	105
Annexe	106
Mise à jour du logiciel du téléphone	107
FAQ.....	108
Guide contre le vol.....	112
En savoir plus	113
Informations sur les logiciels libres.....	113
Marques commerciales.....	113
DivX HD	114
Dolby Digital Plus.....	114
Avertissement relatif au laser.....	115
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	116
Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme:.....	116
Wi-Fi (WLAN).....	116

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-H960A est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,590 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,297 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

REMARQUE

- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Consommation électrique (en mode veille en réseau) : 0,35 W







**Fonctionnalités que vous
apprécierez**

Double fenêtre

La fonctionnalité Double fenêtre scinde l'écran pour activer la fonctionnalité multitâche, l'interaction glisser-déposer, la liaison automatique et les applications récemment utilisées.



Activation de la fonctionnalité Double fenêtre

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Double fenêtre**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Cochez la case **Ouverture auto** pour ouvrir automatiquement la fonctionnalité Double fenêtre, lorsque vous appuyez sur un lien en mode plein écran ou sur une image jointe d'un email.

Utilisation de la fonctionnalité Double fenêtre

- 1 Appuyez sur  >  > **Double fenêtre**.

REMARQUE


- Pendant que vous consultez une application, vous pouvez appuyer sur  > **Double fenêtre** pour régler automatiquement cette application dans la fenêtre supérieure, puis sélectionnez la seconde application.
- 2 Appuyez sur l'icône de l'application que vous souhaitez utiliser. La première application sur laquelle vous appuyez s'ouvre dans une fenêtre en haut de l'écran. La deuxième s'affiche dans la fenêtre du dessous.
 - 3 Pour sélectionner une fenêtre, appuyez dessus.
 - Un cadre bleu s'affiche autour de la fenêtre sélectionnée et une poignée bleue apparaît entre les fenêtres.
 - Faites glisser la poignée bleue pour changer la taille des fenêtres (l'une sera agrandie, l'autre réduite).
 - 4 Appuyez sur  pour accéder aux options Double fenêtre.

Empreinte digitale

La fonctionnalité Empreinte digitale vous permet de placer un doigt sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour déverrouiller l'écran ou afficher le contenu verrouillé.

Enregistrement de votre empreinte digitale

- 1 Appuyez sur l'onglet  >  >  > onglet **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Vous devez définir l'écran de verrouillage avant d'enregistrer les empreintes digitales. Le verrou sera utilisé comme une méthode alternative aux empreintes digitales.
- 3 Placez le doigt sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**.

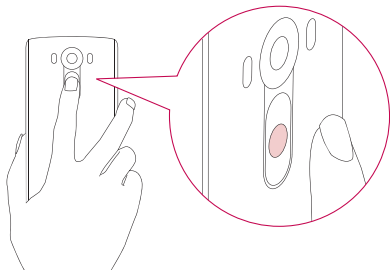




- 4 Relevez le doigt lorsque l'appareil vibre, puis placez-le à nouveau sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**. Répétez cette action en utilisant le même doigt jusqu'à ce que l'empreinte digitale soit enregistrée.

REMARQUE

- Assurez-vous que vos doigts et la touche Marche-Arrêt/Verrouillage sont propres et secs.
- L'humidité, les lotions, la transpiration, les huiles, ainsi qu'une peau non lisse ou sèche peuvent affecter la reconnaissance des empreintes digitales. Certaines activités peuvent également affecter temporairement la reconnaissance des empreintes digitales, notamment les activités sportives, l'humidité sur les doigts, les contacts avec les produits alimentaires ou les modifications altérant votre empreinte digitale.
- Recouvrez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage entièrement. N'appuyez pas trop rapidement, effleurez l'écran pendant la numérisation de votre empreinte digitale.
- Lorsque vous utilisez la méthode d'identification par empreinte digitale, votre appareil continue à apprendre et à améliorer la reconnaissance de votre empreinte.

LG Health

LG Health vous aide à gérer votre santé et à maintenir votre forme physique en suivant vos activités et en vous proposant de relever des défis contre d'autres utilisateurs.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Lisez et acceptez les conditions d'utilisation.
- 3 Sur la page Profil et objectif, saisissez les informations relatives à votre profil, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.
- 4 Utilisez les options ci-dessous pour suivre votre activité physique.


REMARQUE

- Cette fonctionnalité permet de renseigner l'utilisateur sur son activité physique. Veuillez l'utiliser à titre indicatif uniquement.

Vue mini

Pour rétrécir l'écran en vue d'une utilisation avec une seule main, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur les touches tactiles de l'écran d'accueil.

Pour fermer la vue mini, appuyez sur ✕.

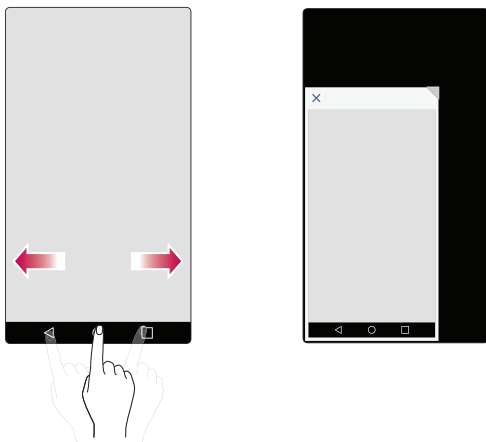


Second screen

Lorsque la page d'accueil principal est désactivée, vous pouvez voir des informations utiles telles que la météo, la date, l'heure, l'état de la batterie et les notifications.

Fonctionnalité Second screen

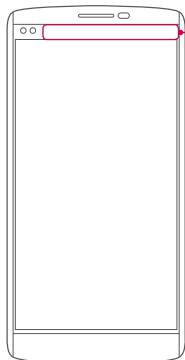


- Vous pouvez définir la fonctionnalité sur l'écran secondaire lorsque l'écran principal est sous tension. (Applications récentes, raccourcis des applications, lecteur audio, contacts rapides, plans à venir et signature)
- Vous pouvez visualiser les notifications et utiliser la fonctionnalité via le second écran pendant que vous utilisez les applications en plein écran.
- Vous pouvez utiliser le panneau de commande pendant une prise de vue ou un enregistrement.
- Pour activer/désactiver le second écran, faites basculer l'appareil.



Second screen

Activation et désactivation de la fonctionnalité Second screen

Vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité Second screen et ajouter les données à afficher.

- Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Second screen**.

L'écran principal est activé	Fonctionnalité très pratique permettant le traitement multitâches.
L'écran principal est désactivé	Affiche toujours les informations utiles et permet d'effectuer un lancement rapide des fonctions fréquemment utilisées.

Smart Notice

Améliorez votre style avec les cartes Smart Notice.

Ces cartes permettent de personnaliser les suggestions en fonction de l'heure du jour, votre position et la manière dont vous utilisez votre appareil.

- Maintenez le doigt enfoncé sur la partie vierge de l'écran d'accueil > **Widgets** > **Smart Notice**.

Film snap

Vous pouvez créer un film en utilisant de courtes vidéos.

1 Appuyez sur  >  >  > 

2 Appuyez sur  pour enregistrer une scène de trois secondes.

OU

Maintenez le doigt enfoncé  pour enregistrer le temps souhaité.

3 Répétez cette action.

REMARQUE

- Vous pouvez enregistrer des films d'une durée maximale de 1 minute.

4 Pour terminer, appuyez sur **ENREG.**.

REMARQUE

- Vous pouvez modifier différents effets vidéo et la musique de fond dans la Galerie.


QSlide

À partir de n'importe quel écran, utilisez le panneau de notifications pour accéder facilement aux fonctions comme Bloc-notes, Agenda, Calculatrice et les utiliser, grâce à QSlide.





Utilisation de QSlide


1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **QSlide**.

REMARQUE

- Lors de l'utilisation d'applications prenant en charge QSlide, appuyez sur  > **QSlide**. Cette fonction s'affiche dans une petite fenêtre sur votre écran.

2 Utilisation des options suivantes.

1		Appuyez sur ce symbole pour agrandir la fenêtre en mode plein écran.
2		Appuyez sur ce symbole pour régler la transparence.
3		Appuyez sur ce symbole pour fermer la fenêtre QSlide.
4		Faites glisser pour régler la taille de la fenêtre QSlide.

3 Vous pouvez appuyer sur l'écran sous les fenêtres **QSlide** et l'utiliser lorsque la barre de transparence n'est pas complète .

REMARQUE


- La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.










QuickMemo+

La fonctionnalité QuickMemo+ vous permet de créer des mémos.

Utilisation de Capturer+




Vous pouvez utiliser la fonction Capture+ pour créer facilement et efficacement des mémos lors d'un appel, avec une image enregistrée ou sur l'écran actuel de l'appareil.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .
- 2 Créez un mémo à l'aide des options suivantes :

	Appuyez pour enregistrer le mémo que vous avez créé.
	Appuyez pour annuler la dernière action.
	Appuyez pour rétablir le dernier changement annulé.
	Appuyez pour insérer du texte dans votre mémo.
	Appuyez pour sélectionner le type et la couleur du stylo.
	Appuyez pour utiliser la gomme afin d'effacer les marques de stylo sur le mémo.
	Appuyez pour rogner l'image du mémo.
	Appuyez pour sélectionner le partage ou le style du papier.
	Appuyez pour afficher ou masquer la barre d'outils.

REMARQUE

- Veuillez appuyer sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonctionnalité QuickMemo+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

- 3 Appuyez sur  pour enregistrer le mémo en cours dans  ou .




Affichage du mémo enregistré

Appuyez sur  >  >  et sélectionnez l'album **Capture+**.

QuickRemote

QuickRemote transforme votre appareil portable en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio et bien plus encore.

Configuration de QuickRemote

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER**.
Si vous ne voyez pas , appuyez sur  > sélectionnez **QuickRemote** pour l'activer.

OU

Appuyez sur  >  >  > appuyez sur .

2 Sélectionnez le type et la marque de l'appareil puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

Télécommande universelle

Vous pouvez créer votre télécommande personnalisée et sélectionner l'endroit où vous souhaitez placer tous les boutons.

1 Appuyez sur  >  >  >  > **Télécommande universelle**.

2 Saisissez le nom de la télécommande.

3 Placez les boutons que vous souhaitez faire figurer sur la télécommande à l'emplacement souhaité.

4 Suivez l'étape suivante et découvrez les instructions.

Utilisation de QuickRemote

Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez facilement accéder à QuickRemote à partir du panneau de notifications. Ouvrez le panneau de notifications et utilisez les fonctionnalités QuickRemote.

REMARQUE


- QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

Quick Share

Après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, vous pouvez partager vos photos et vos vidéos.

Appuyez sur l'icône qui s'affiche ou appuyez et faites glisser l'application vers la gauche. Sélectionnez ensuite l'application désirée.

- Appuyez sur  >  >  > **mode AUTO**

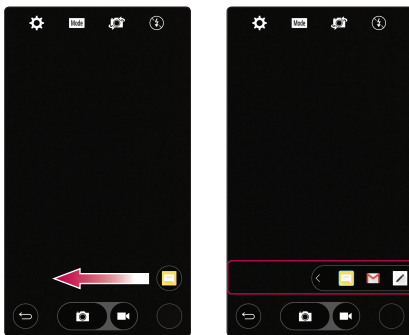

REMARQUE

- L'application est proposée à l'utilisateur, en tant que partage abrégé selon le type et la fréquence.



Fonctions de base

Accessoires


Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone.

- Chargeur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Casque stéréo
- Câble USB
- Batterie

REMARQUE

- Les éléments décrits ci-dessus sont parfois disponibles en option.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

Présentation du téléphone

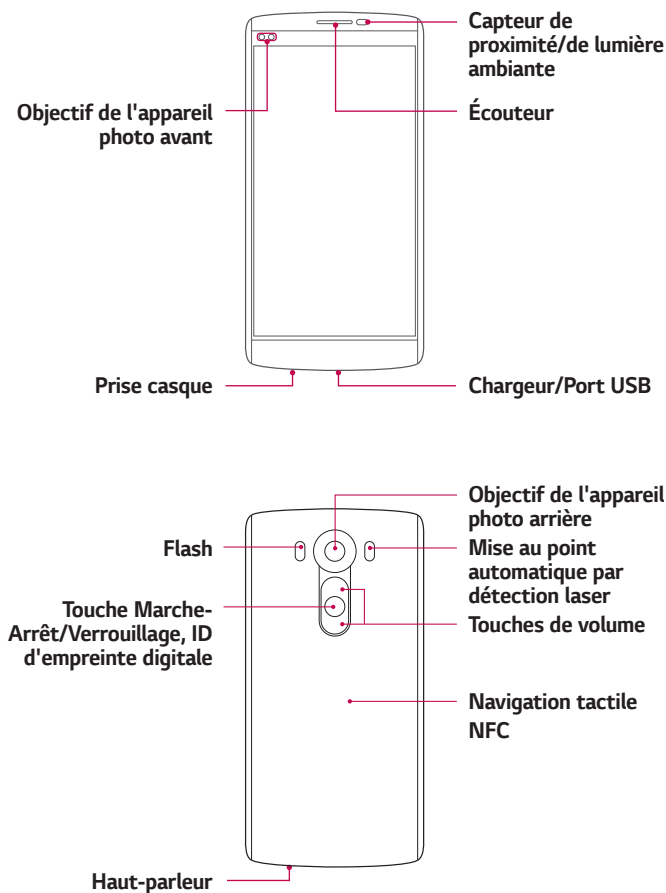

Touche Marche-Arrêt/ Verrouillage	<ul style="list-style-type: none"> · Permet d'allumer ou d'éteindre votre appareil. Pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur la touche. · Pression courte pour activer/désactiver l'écran.
Touches de volume	<p>Lorsque l'écran est éteint :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume pour lancer Capturer+. · Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume pour lancer l'Photo et prendre une photo. <p>Sur l'écran d'accueil :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Permet de régler le volume de la sonnerie. <p>Pendant un appel :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Permet de régler le volume des écouteurs lors de la lecture audio/vidéo. · Permet de régler le volume en continu.



REMARQUE : Capteur de proximité

- Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



AVERTISSEMENT

- L'antenne NFC pour ce modèle est fixée sur le couvercle arrière. Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.



AVERTISSEMENT

- Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran et les fonctions tactiles. Ne couvrez pas le capteur de proximité avec des protecteurs d'écran ou tout autre type de film de protection. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche de votre appareil

Appuyez de manière prolongée sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** à l'arrière de l'appareil pendant deux secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Éteindre votre appareil


- 1 Maintenez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que le menu Options de ce dernier apparaisse.
- 2 Appuyez sur **Eteindre** dans le menu Options du téléphone.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer que vous souhaitez éteindre le téléphone.

Installation de la carte nano-SIM et de la batterie


Insérez la carte nano-SIM remise par le fournisseur de service de téléphonie mobile et la batterie incluse.

AVERTISSEMENT


- N'insérez pas de carte mémoire dans l'emplacement de la carte nano-SIM. Si une carte mémoire est introduite dans l'emplacement de la carte nano-SIM, apportez l'appareil dans un centre de services LG pour la faire retirer.
- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

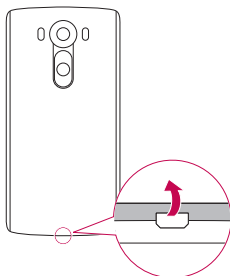


- 2** Glissez la carte nano-SIM dans l'emplacement de la carte nano-SIM, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

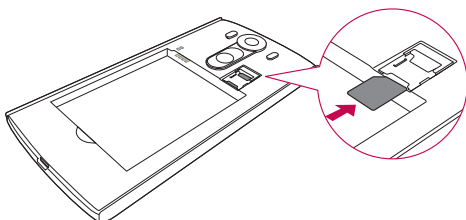

- 3** Insérez la batterie.

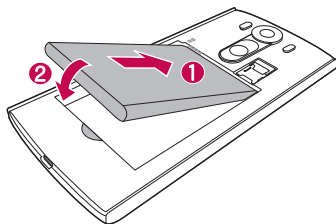

- 4 Pour replacer le cache sur l'appareil, alignez la façade arrière sur le compartiment de la batterie et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique.

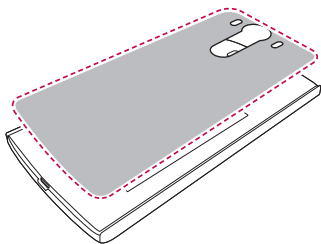


Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en connectant le téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB.

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, le chargement de la batterie peut être ralenti. La batterie de l'appareil peut également être endommagée, voire exploser, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur puis branchez-le sur une prise murale.

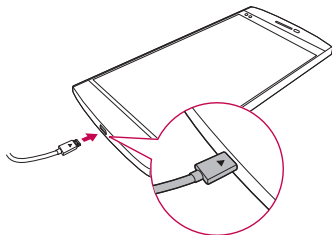

REMARQUE

- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Insertion de la carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 2 To. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.


AVERTISSEMENT

- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données qu'elle contient.

REMARQUE

- L'enregistrement et la suppression de données fréquents raccourcissent la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.

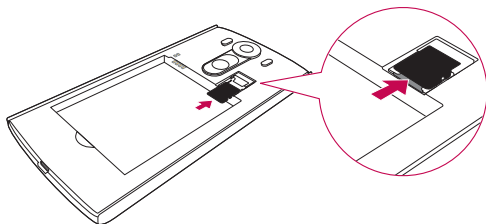

- 3 Remettez en place la façade arrière.

Retrait de la carte mémoire

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, commencez par la désactiver.

1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Stockage** > **Désactiver la carte SD.**

2 Retirez la façade arrière et sortez la carte mémoire.

AVERTISSEMENT

- Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil effectue le transfert d'informations ou qu'il accède à des informations. Cela risque de provoquer la perte ou la corruption de données, ou d'endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG n'est pas responsable des pertes résultant de la mauvaise utilisation de cartes mémoire endommagées, y compris de la perte de données.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile


Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

REMARQUE

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.


Appuyer ou effleurer

Un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

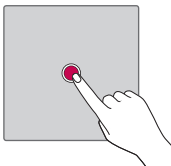


Appui de façon prolongée

Appuyez de façon prolongée sur un élément à l'écran en le touchant sans relever le doigt jusqu'à ce qu'une action se produise.

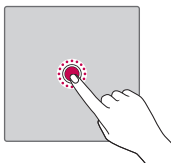


Glissez

Maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

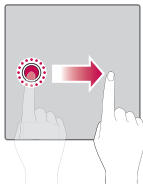


Faire glisser ou déplacer

Pour effectuer un déplacement, posez votre doigt sur la surface de l'écran et déplacez-le sans vous interrompre (de façon à ne pas faire glisser un élément à la place).

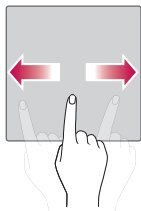


Appuyez deux fois

Appuyez deux fois pour zoomer sur une page Web ou une carte.

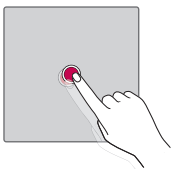

Rapprocher/écarter 2 doigts pour zoomer

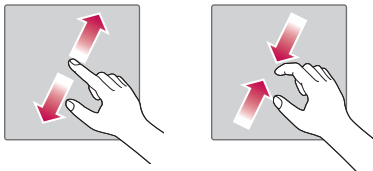


Utilisez l'index et le pouce avec un mouvement de pincement ou d'écartement pour agrandir ou réduire l'élément affiché lorsque vous utilisez le navigateur ou des cartes, ou lorsque vous regardez des images.






Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google** > **Ou créez un compte**.
- 3 Saisissez votre prénom et votre nom de famille, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Saisissez votre numéro de sécurité pour plus de sécurité, appuyez sur **SUIVANT**.
- 5 Suivez les instructions et saisissez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Connexion à votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **SUIVANT**.
- 5 Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.
- 6 Une fois votre compte Google configuré, votre appareil se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web (si une connexion de données est disponible).

Lorsque la connexion est établie, votre appareil se synchronise avec vos services Google, tels que Gmail, Contacts et Google Agenda. Vous pouvez également utiliser Maps, télécharger des applications de Play Store,

sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres services de Google sur votre appareil.

Verrouillage et déblocage de l'appareil

Appuyez sur la touche Alimentation/Verrouillage pour éteindre l'écran et placer l'appareil en mode Verrouillage. L'appareil se verrouille automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une période spécifiée. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Alimentation/Verrouillage et faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction.

Empreinte digitale

La fonctionnalité Empreinte digitale vous permet de placer un doigt sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour déverrouiller l'écran. Reportez-vous à **Empreinte digitale** dans les **Fonctionnalités que vous apprécierez**.

KnockON

La fonction KnockON vous permet de toucher deux fois l'écran pour l'activer ou le désactiver facilement.

Activation de l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur le centre de l'écran de verrouillage pour l'activer.
- 2 Déverrouillez l'écran ou accédez à un raccourci ou widget disponible.

Désactivation de l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur un emplacement vide de l'écran d'accueil ou de la barre d'état.
- 2 L'écran s'éteint.

REMARQUE

- Appuyez au centre de l'écran. Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.




Knock Code

La fonction Knock Code vous permet de créer votre propre code de déverrouillage en utilisant une combinaison de frappes sur l'écran. Vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint en saisissant la même séquence sur l'écran.

REMARQUE

- Si vous saisissez cinq fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.

Paramétrage de la fonctionnalité Knock Code




- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez. Votre Knock Code peut se composer de 3 à 8 pressions.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le motif Knock Code que vous avez déjà défini.

Changement de la méthode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez changer la manière de verrouiller l'écran pour éviter que d'autres utilisateurs accèdent à vos informations personnelles.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez le verrouillage de l'écran que vous désirez parmi Aucun, Glisser, Knock Code, Schéma, Code PIN et Mot de passe.




REMARQUE

- Vous devez créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la configuration du verrouillage par schéma.


Smart Lock

Vous pouvez utiliser le Verrou Smart pour faciliter le déblocage de votre appareil. Il est possible de le configurer pour qu'il garde votre appareil déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsque vous vous trouvez dans un lieu familier comme votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.


Paramétrage de la fonction Smart Lock

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Smart Lock**.
- 2 Avant d'ajouter des appareils sécurisés, des lieux sécurisés ou un visage sécurisé, vous devez configurer un verrouillage de l'écran (Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe).

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments comme des raccourcis d'applications et des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et aux applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

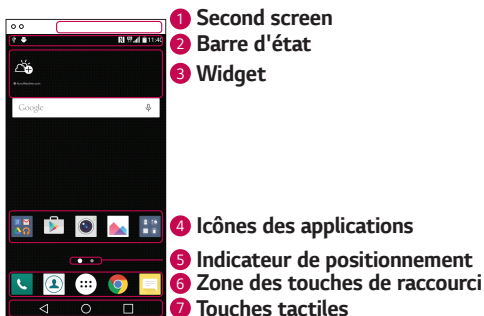


Présentation de l'écran d'accueil



- 1 **Second screen** : Second screen dans la partie supérieure de l'écran dans lequel l'utilisateur peut configurer l'application de son choix. Essayez d'exécuter rapidement et facilement votre application favorite en définissant Second screen.
- 2 **Barre d'état** : affiche des informations sur l'état de l'appareil, concernant notamment l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.
- 3 **Widget** : les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir du volet des applications ou de l'écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, les widgets fonctionnent comme une application qui s'affiche directement sur l'écran.
- 4 **Icônes des applications** : appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour ouvrir et utiliser l'application correspondante.

- 5 **Indicateur de positionnement** : indique dans quelle toile de l'écran d'accueil vous vous trouvez actuellement.
- 6 **Zone des touches de raccourci** : permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle page d'écran d'accueil.

7 Touches tactiles

 Bouton Retour	Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels comme les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran.
 Touche Accueil	Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.
 Bouton Présentation	Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Lorsque vous maintenez cette touche enfoncée, un menu d'options disponibles s'ouvre.

Pour afficher les autres volets de l'écran d'accueil


Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil afin de vous offrir plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir les autres pages de l'écran d'accueil.

Retour à une application récemment utilisée

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre.

Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille ne sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La précédente application continue d'être exécutée en arrière-plan.

Assurez-vous d'appuyer pour quitter une application après l'avoir utilisée.

- Pour fermer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, et en changeant de fond d'écran.


Ajout d'éléments à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode Ajouter, sélectionnez l'élément à ajouter. L'élément s'affiche sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

REMARQUE

- Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir de l'écran des applications, maintenez le doigt enfoncé sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Suppression d'un élément de l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

Ajout d'une application à la zone des touches de raccourci

À partir de l'écran des applications ou de l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone des touches de raccourci. Ensuite, relâchez-la à l'emplacement souhaité.


Suppression d'une application de la zone des touches de raccourci

Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser jusqu'à .

REMARQUE

- La **touche Applications**  ne peut pas être supprimée.


Personnalisation des icônes des applications sur l'écran d'accueil



- 1 Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'application jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer, puis relâchez-la. L'icône de modification  apparaît dans le coin supérieur droit de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Volet Notifications


Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements de calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple, lorsque vous êtes au téléphone).

Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser l'écran vers le haut ou appuyez sur .

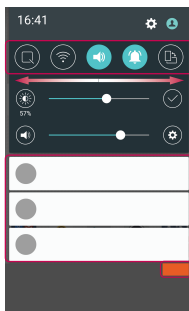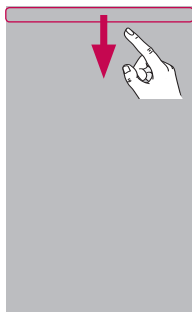


- 1 Zone de paramètres rapides
- 2 Notifications
- 3 EFFACER

- 1 Appuyez sur chaque touche de paramétrage rapide pour l'activer / la désactiver. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de votre choix pour accéder directement au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de paramétrage rapide.
- 2 Les notifications actuelles s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.
- 3 Appuyez pour effacer toutes les notifications.



Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système, telles que le Wi-Fi et le niveau de charge de la batterie, s'affichent à droite.



Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée
	Aucun signal réseau disponible

Icône	Description
	Chanson en cours de lecture
	Aucune interruption, même pas les alarmes



	Mode Avion activé		Mode Vibreur activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie chargée
	Casque avec fil connecté		Batterie en charge
	Appel en cours		Le téléphone est connecté à un PC via un câble USB
	Appel manqué		Téléchargement des données en cours
	Bluetooth activé		Chargement des données en cours
	Avertissement système		GPS activé
	Alarme activée		Données en cours de synchronisation
	Nouvelle boîte vocale disponible		Choisir la méthode de saisie
	Nouveau SMS ou MMS disponible		Le point d'accès Wi-Fi est activé
	NFC activé		LG AirDrive connecté
	Miracast connecté		

REMARQUE

- L'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.
- Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

Prendre une capture d'écran






Maintenez la **touche Diminuer le volume** et la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** en même temps pendant 2 secondes pour prendre une capture d'écran de l'écran actuel.

Pour afficher l'image capturée, appuyez sur  >  >  > le dossier **Screenshots**.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur un champ de saisie de texte.

Utilisation du clavier et saisie de texte

Icône	Description
	Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.
	Appuyez pour accéder aux paramètres du clavier. Maintenez le doigt enfoncé pour modifier la méthode de saisie de texte.
	Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.
	Appuyez pour créer une ligne.
	Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie de caractères spéciaux

Le clavier visuel permet de saisir des caractères spéciaux.

Par exemple, pour saisir « à », maintenez le doigt enfoncé sur la touche « a » jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle apparaisse et affiche les caractères spéciaux. Sans le lever, faites glisser votre doigt vers le caractère spécial souhaité. Une fois qu'il est mis en surbrillance, relevez le doigt.

REMARQUE

- Un symbole dans le coin supérieur droit de la touche indique que d'autres caractères sont disponibles pour cette touche.

Pour diviser ou fusionner le clavier

Vous pouvez diviser le clavier AZERTY en deux en faisant glisser deux doigts horizontalement sur le clavier paysage. Cela facilite la saisie de caractères avec les pouces. Assurez-vous que le paramètre Diviser le clavier AZERTY soit bien activé pour utiliser cette fonctionnalité.

- Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.



Transfert de données entre un PC et l'appareil

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un PC et le téléphone.

Transfert de données via une connexion USB

- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.
- 2 Ouvrez le volet Notifications, appuyez sur le type de connexion actuel et sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.

REMARQUE

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez la configuration nécessaire pour l'utilisation d'un **Appareil média (MTP)**.

Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

Transfert de données avec une connexion sans fil

Vous pouvez partager ou gérer le contenu de votre appareil sur un ordinateur via une connexion Wi-Fi ou de données mobiles à l'aide de la fonction **LG AirDrive**.

REMARQUE

- Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité LG AirDrive, reportez-vous à la section **LG AirDrive** dans **Paramètres**.

LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer facilement des images, de la musique, des vidéos, des documents, etc. enregistrés sur un périphérique mobile LG depuis votre PC. En outre, vous pouvez sauvegarder vos fichiers, tels que vos contacts et vos images sur votre PC, ou mettre à jour le logiciel d'un appareil mobile.

REMARQUE

- Vous pouvez voir des instructions détaillées sur la façon d'utiliser LG Bridge dans le menu Aide après installation et ouverture du programme.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon l'appareil.
- Le pilote USB unifié LG est un programme nécessaire pour pouvoir connecter un téléphone portable LG à un PC. Il est automatiquement installé lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctionnalités de LG Bridge

- Gérez le contenu de votre appareil sur un ordinateur via une connexion Wi-Fi ou les données mobiles.
- Sauvegarder et restaurer les données de votre appareil mobile via USB.
- Mettre à jour le logiciel d'un périphérique mobile depuis votre PC via un port USB.



Pour télécharger le logiciel LG Bridge

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com.
- 2 Appuyez sur le bouton Rechercher et saisissez le nom du modèle pour rechercher le modèle.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **ALLER**.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez l'onglet **Synchronisation PC** > **Windows** ou **Mac OS** > **TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG Bridge.

SmartShare

SmartShare vous permet de partager du contenu multimédia à l'aide des applications Galerie et Musique.

Utilisation de SmartShare

- 1 Lorsque le contenu que vous souhaitez partager est affiché, appuyez sur  > **SmartShare** ou .
- 2 Dans la liste, appuyez sur l'appareil que vous souhaitez partager.
 - Si l'appareil ne figure pas dans la liste, assurez-vous que la fonction Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou Bluetooth est activée. Appuyez ensuite sur **RECHERCHER**.

Accès au contenu des appareils à proximité sur votre téléphone

- 1 Pour connecter des appareils situés à proximité de votre appareil, appuyez sur l'option **Appareils à proximité** dans la **Galerie** et dans les applications **Musique**.
 - Assurez-vous que votre appareil et les appareils situés à proximité sont connectés au même réseau Wi-Fi et que le service DLNA sur l'appareil à proximité est activé.
- 2 Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Si l'appareil ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Rechercher des appareils à proximité**.
- 3 Une fois la connexion établie, vous pouvez profiter du contenu sur votre appareil.



Applications

Installation ou désinstallation d'applications

Play Store vous permet de parcourir et de rechercher des applications gratuites et des applications payantes.




Pour ouvrir l'application Play Store

Appuyez sur  >  > .

Pour ouvrir un écran comportant les détails d'une application

À tout moment pendant la navigation dans Play Store, appuyez sur une application pour ouvrir l'écran d'informations détaillées correspondant. L'écran des détails d'application inclut une description, des classements, des commentaires et des informations concernant l'application. Dans cet écran, vous pouvez télécharger, installer, désinstaller ou noter l'application, et plus encore.






Pour désinstaller des applications

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.


Appels

Les appels reçus et passés dans la région sont parfaitement audibles.



Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Entrez le numéro sur le clavier de numérotation. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Après avoir saisi le numéro souhaité, appuyez sur  pour passer l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur .



REMARQUE

- Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Parcourez la liste de contacts. Vous pouvez également saisir le nom du contact dans le champ de recherche ou faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, appuyez sur le contact voulu.





Réponse à un appel et rejet d'un appel

- Faites glisser le doigt à l'écran  dans n'importe quelle direction dans n'importe quelle direction pour répondre à un appel entrant.
- Glissez  dans n'importe quelle direction pour rejeter un appel entrant.

REMARQUE

- Faites glisser le doigt à l'écran  si vous souhaitez refuser un appel ou envoyer un message à l'appelant.



Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche  > **Ajouter un appel** et entrez le numéro.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à tous les appels, appuyez sur .


REMARQUE

- Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel




- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Journal des appels**.
- 2 Une liste de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

REMARQUE

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur  > **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Modifier vos paramètres d'appel



Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, comme le renvoi d'appel et d'autres fonctionnalités particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** et configurez les options souhaitées.




Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier. Des correspondances s'affichent à mesure que vous saisissez des caractères.



Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Saisissez le numéro du nouveau contact.
- 3 Appuyez sur  > **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
- 4 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur l'icône d'image.
Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 5 Saisissez les informations de votre choix pour le contact.
- 6 Appuyez sur **ENREGISTRER**.



Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.




Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile en haut à droite de l'écran. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune en haut à droite de l'écran. L'étoile devient foncée et le contact est supprimé des favoris.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Groupes**.
- 2 Appuyez sur  > **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie distincte au nouveau groupe créé.
- 4 Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des contacts au groupe, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 5 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE

- La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces derniers seront conservés dans votre répertoire.





Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

REMARQUE



- Vous serez peut-être facturé pour chaque message envoyé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez une ou plusieurs entrées dans votre liste de contacts.

OU

Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré et ajouter plus d'un contact.

- 3 Appuyez sur le champ de texte pour commencer la saisie du message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu d'options. Choisissez l'une des options disponibles.
- 5 Appuyez sur  pour joindre un fichier à votre message.
- 6 Appuyez sur **Envoy...** pour envoyer votre message.

Affichage conversation

Les messages échangés avec une autre personne sont affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de messagerie

Les paramètres de messagerie de votre appareil sont prédéfinis pour vous permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.


- Appuyez sur  >  >  > **Paramètres**.

Photo

Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos.

- Appuyez sur  >  > .

Prendre une photo


- 1 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 2 Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.







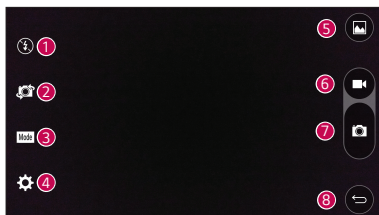

Options du mode Appareil Photo



- | | |
|---|---|
| 1 | Mode vidéo snap : permet de créer un reportage. |
| 2 | Mode vidéo manuel : permet également d'enregistrer des vidéos. Vous pouvez contrôler manuellement chaque réglage. |
| 3 | Mode Appareil photo manuel : permet d'utiliser des paramètres de qualité professionnelle pour capturer exactement la vue. Vous pouvez contrôler manuellement chaque réglage. |
| 4 | Mode auto : permet d'appliquer les paramètres les plus utilisés à vos photos et vidéos. |
| 5 | Mode simple : prendre des photos devient un jeu d'enfant. Ce mode ne comprend aucun paramètre supplémentaire et ne permet pas de prendre des vidéos. |

Mode automatique sur le viseur







1		Vous permet de gérer le flash de l'appareil photo.
2		Appuyez pour basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
3		Appuyez pour sélectionner le mode de prise de vue.
4		Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo.
5		Appuyez pour afficher la dernière photo prise ou la dernière vidéo enregistrée.
6		Appuyez pour démarrer l'enregistrement.
7		Appuyez pour prendre une photo.
8		Appuyez pour quitter l'appareil photo.

REMARQUE


- Nettoyez le cache d'objectif à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».






Utilisation des paramètres de mode




Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur **Mode** pour afficher les options de mode. Appuyez sur chaque icône pour utiliser les paramètres de mode suivants.

	Prenez des photos ou des vidéos avec des vues différentes grâce aux caméras avant et arrière.
	Ce mode vous permet de prendre une photo panoramique.
	Enregistrement d'une vidéo pour l'affichage en Slow motion.
	Enregistrement d'une vidéo pour l'affichage en accéléré.


Utilisation des paramètres avancés








Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour afficher les options avancées. Appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants de l'appareil photo.

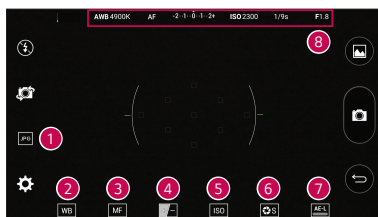	Combine les photos prises à plusieurs niveaux d'exposition en une seule photo optimum afin de réussir la meilleure photo en situation d'éclairage difficile.
	Permet de définir les proportions de votre image et la qualité de votre vidéo.
	Permet de déclencher la prise de photos par commande vocale. Lorsque cette option est activée, pour prendre une photo, il vous suffit de dire « Cheese », « Smile » ou « LG », etc.
	Permet de régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez apparaître sur la photo ou dans la vidéo.
	Permet de réaliser des images encore plus belles et d'enregistrer des vidéos de meilleure qualité en affichant un quadrillage pour faciliter le cadrage.


	<p>Appuyez sur cette option pour supprimer le flou surtout lorsque vous marchez ou vous vous déplacez beaucoup.</p>
	<p>Permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos et vidéos. Choisissez entre les options suivantes : IN (mémoire interne) ou SD (carte SD). Ce menu s'affiche uniquement lorsque la carte SD est insérée.</p>
	<p>Indique comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide.</p>

Mode appareil photo manuel sur le viseur




1		<p>Appuyez sur cette option pour sélectionner le format JPEG ou DNG.</p>
2		<p>Appuyez sur cette option pour améliorer la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.</p>
3		<p>Appuyez sur cette option pour utiliser le mode de mise au point manuelle.</p>
4		<p>Appuyez sur cette option pour régler la luminosité.</p>
5		<p>Appuyez sur cette option pour régler la valeur ISO.</p>
6		<p>Appuyez sur cette option pour régler la vitesse de l'obturateur.</p>
7		<p>Appuyez sur cette option pour utiliser le verrouillage de l'exposition automatique.</p>
8	<p>Affiche les valeurs en cours pour les paramètres avancés.</p>	

Mode vidéo manuel sur le viseur

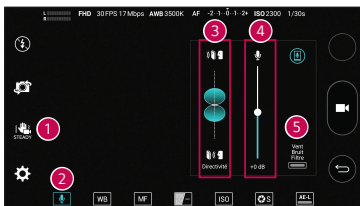

1		Appuyez sur cette option pour supprimer le flou surtout lorsque vous marchez ou vous vous déplacez beaucoup.
2		Appuyez sur cette option pour définir les paramètres d'enregistrement. 3 Appuyez pour régler la direction du son. 4 Appuyez sur cette option pour régler le niveau sonore. 5 Permet de régler le volume sonore aux alentours. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité après avoir connecté les écouteurs. Appuyez sur Vous entendez alors le son tel qu'il sera capturé pendant un enregistrement.

Enclencher le Mode vidéo snap sur le viseur

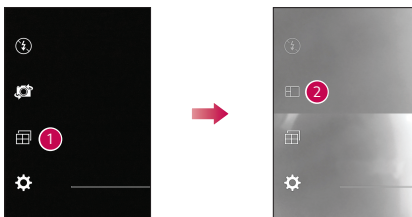


1		Appuyez sur cette option pour modifier le mode Multi view.
---	--	--

2




Les photos et les vidéos sont assemblées suivant la mise en page que vous choisissez. Pour basculer d'une vue de l'appareil photo à une autre, faites glisser votre doigt sur la vue.

Intervalle de prises de vue

Vous pouvez prendre des photos à intervalles de prises de vue différents dans le mode Auto de l'appareil photo à l'aide de l'objectif de l'appareil photo frontal. Appuyez sur  de façon prolongée pour prendre 4 selfies à la suite.

Rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale dans le mode Auto de l'appareil photo à l'aide de l'objectif arrière de l'appareil photo. maintenez le doigt enfoncé  pour prendre plusieurs photos d'affilée jusqu'à ce que le déclencheur soit relâché. Le viseur affiche le nombre de photos prises. Lors de l'affichage des photos en rafale dans la Galerie, appuyez sur  pour afficher chaque photo séquentiellement (similaire à une visualisation flipbook).

Prise de photo avec geste

La fonction Prise de photo avec geste permet de prendre une photo avec une seule main en utilisant l'appareil photo orienté vers l'avant.


Prise de vue avec un mouvement de la main

Il existe deux façons d'utiliser la fonction Prise de photo avec geste.

- Levez la main avec la paume ouverte jusqu'à ce que l'appareil photo la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Fermez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

OU

- Levez votre poing fermé jusqu'à ce que l'appareil photo frontal le détecte. Un rectangle apparaît alors sur l'écran. Ouvrez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

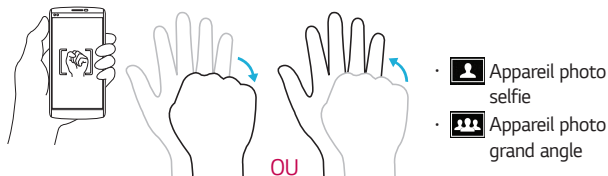

REMARQUE

- Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans le cas d'un enregistrement en mode Multi view.

Vue Gesture

Après avoir pris une photo avec l'objectif de l'appareil photo frontal, vous pouvez la vérifier automatiquement grâce à ce mouvement.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Prenez une photo avec l'appareil photo frontal.
- 3 Après avoir pris une photo, rapprochez le téléphone de votre visage. La photo prise s'affiche.

REMARQUE

- Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en fonction de la vitesse et de l'angle du mouvement.
- Lorsque l'angle est modifié après un aperçu rapide, le téléphone retourne au mode appareil photo. Vous devez accéder à la galerie pour afficher la photo à nouveau.

Autofocus multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction Autofocus multipoint (AF) est automatiquement activée et vous permet d'avoir une image plus nette.

Zoom 8x







Lors de l'utilisation de l'objectif de l'appareil photo principal, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière 8x.

REMARQUE





- Votre main doit être ferme. Cette fonction ne fonctionne pas avec certaines fonctionnalités. Les objets peuvent se chevaucher lorsque vous prenez une photo de sujets en mouvement rapide.

Une fois la photo prise


Appuyez sur l'image miniature sur l'écran pour afficher la dernière photo prise.



	Appuyez pour modifier la photo.
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Appuyez pour accéder aux options de partage disponibles.
	Permet de supprimer la photo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la photo à vos favoris.

Enregistrement d'une vidéo


- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo.
- 4 La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.

REMARQUE

- Appuyez sur  pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.







- 5 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur .

OU

Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.




Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur la vidéo miniature sur l'écran pour voir votre dernière vidéo enregistrée.

	Permet de supprimer la vidéo.
	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'ouvrir les options de partage disponibles (comme la messagerie ou la fonction Bluetooth) pour effectuer un partage.
	Permet de supprimer la vidéo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la vidéo à vos favoris

Galerie

L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.

REMARQUE


- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement à cause de leur codage.

Affichage des photos


La Galerie affiche vos photos dans des dossiers. Lorsqu'une application, comme E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran.

Les images s'affichent par date de création. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Modification des photos

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Définition d'un fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image** **comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

REMARQUE



- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Zoom avant et arrière


Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :







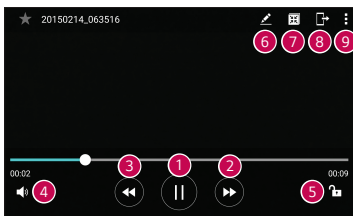


- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran de l'image de zoom avant. Rapprochez vos doigts ou appuyez deux fois sur la photo pour effectuer un zoom arrière.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder.

Options vidéo




1		Permet de suspendre/repandre la lecture de la vidéo.
2		Maintenez le doigt enfoncé pour faire avance rapide de façon incrémentielle. Permet une avance rapide de 10 secondes.
3		Maintenez le doigt enfoncé pour faire retour arrière rapide de façon incrémentielle. Permet un retour rapide de 10 secondes.
4		Permet de régler le volume de la vidéo.
5		Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran.
6		Appuyez sur cette option pour définir les différents effets.
7		Permet d'utiliser QSlide avec l'application Vidéos.
8		Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
9		Permet d'accéder à des options supplémentaires.

REMARQUE

- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

Modification de vidéos

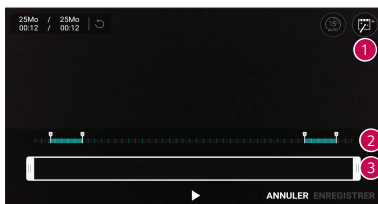

Appuyez sur  pour modifier les différents effets.



- | | |
|---|--|
| 1 | Appuyez pour définir la musique de fond, le titre ou l'auteur. |
| 2 | Appuyez pour régler la vitesse de la vidéo. |
| 3 | Appuyez pour modifier l'image. |

Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur , sélectionnez les photos/vidéos et appuyez sur **SUPPRIMER**.
- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Email

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP, Microsoft Exchange (pour les utilisateurs en entreprise) et autres comptes.

- Appuyez sur  >  > .

Ajout de compte

La première fois que vous ouvrez l'application E-mail, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie. Vous pouvez également ajouter votre compte de messagerie à l'aide de l'application **Paramètres**.


- Appuyez sur  > **Paramètres** > .

Utilisation des dossiers de comptes

- Appuyez sur  > **Afficher tous les dossiers**.

Chaque compte dispose des fonctions Boîte de réception, VIP, Envoyés, Brouillons et Afficher tous les dossiers. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

- 1 Appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Appuyez sur le champ de texte et saisissez votre message.
- 5 Appuyez longuement sur le champ de texte pour éditer les mots sélectionnés (Gras/Italique/Souligné/Couleur).



6 Appuyez sur  pour joindre un fichier au message.

7 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Modification des paramètres de messagerie généraux

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

Suppression d'un compte de messagerie

- Appuyez sur  > **Paramètres** >  > **Supprimer le compte** > sélectionnez le compte à supprimer > **SUPPRIMER** > **OUI**.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

REMARQUE

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur du pays concerné au sujet de l'utilisation d'un tel contenu.

Lecture d'une chanson


1 Appuyez sur  >  > .







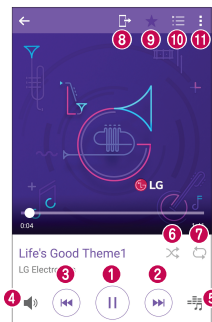

2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.





3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

4 Les options suivantes vous sont proposées.

Options du lecteur audio



1		Permet d'interrompre la lecture.
		Permet de reprendre la lecture.
2		Permet de passer au morceau suivant de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire une avance rapide.
3		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
4		Permet de régler le volume.
5		Permet de configurer les effets audio.
6		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
7		Permet de basculer entre les options de lecture en boucle de toutes les chansons, de répétition de la chanson actuelle ou de désactivation de la lecture en boucle.

8		Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
9		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
10		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
11		Permet d'accéder à des options supplémentaires.


Horloge

L'application Horloge vous donne accès aux alarmes, au minuteur, aux fuseaux horaires et au chronomètre. Pour accéder à ces fonctions, appuyez sur les onglets situés dans la partie supérieure de l'écran ou faites glisser vos doigts horizontalement en travers de l'écran.

- Appuyez sur  >  > .

Alarmes

L'onglet Alarmes vous permet de définir des alarmes.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Réglez les paramètres à votre convenance et appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE

- Vous pouvez également appuyer sur une alarme existante pour la modifier.

Minuteur

L'onglet Minuteur vous prévient par un signal sonore lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Minuteur**.
- 2 Réglez le minuteur sur la durée souhaitée.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le minuteur.
- 4 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le minuteur.

Fuseaux horaires

L'onglet Fuseaux horaires vous permet de vérifier facilement l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez la ville de votre choix.




Chronomètre

L'onglet Chronomètre vous permet d'utiliser votre appareil comme un chronomètre.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps par tour.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

Calculatrice

L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.





- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Saisissez des chiffres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.

REMARQUE

- Pour les calculs plus complexes, appuyez sur .

Agenda







L'application Agenda vous permet de suivre les événements de votre agenda.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Ensuite, appuyez sur .


Dictaphone

L'application Dictaphone enregistre des fichiers audio que vous pourrez utiliser de différentes façons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE

- Appuyez sur  pour accéder à vos enregistrements. Vous pouvez écouter vos enregistrements sauvegardés.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > .

Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

- Appuyez sur  >  > .

REMARQUE

- Vous devez brancher vos écouteurs pour qu'ils servent d'antenne.

LG Backup

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un appareil

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la mémoire interne, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre appareil en cas de perte ou de vol de votre appareil ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

Cette application de sauvegarde LG fonctionne entre les smartphones et tablettes LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Par conséquent, lorsque de l'acquisition de nouveaux smartphones et tablettes LG, vous pouvez sauvegarder les données de votre ancien appareil sur le nouveau.

Si vous disposez de l'application LG Backup préchargée sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données : les applications téléchargées et préinstallées, les favoris, les entrées du calendrier, les journaux d'appel, les contacts, les paramètres de l'écran d'accueil et les paramètres système.

AVERTISSEMENT

- Pour empêcher l'extinction de l'appareil pendant les opérations de sauvegarde ou de restauration, en raison du chargement insuffisant de la batterie, vous devez toujours garder votre batterie chargée à 100 %.

REMARQUE

- Tous les fichiers stockés sur votre appareil sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde. Assurez-vous de copier le fichier de sauvegarde vers un autre emplacement.
- Veuillez noter que les données de votre appareil seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

Pour sauvegarder les données présentes sur votre appareil

1 Appuyez sur  >  > .

2 Sélectionnez les options de votre choix.

- **Copier des données entre plusieurs appareils** : permet de copier des données depuis l'ancien appareil sur un nouvel appareil.
- **Sauvegarde Contacts** : permet de sauvegarder les données ou de restaurer depuis une sauvegarde.

Applications Google

Google propose des applications de loisirs, de réseau social et d'entreprise. Vous aurez peut-être besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations, accédez au menu d'aide de chaque application.



REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, certaines applications peuvent ne pas être disponibles.

Google

Recherchez rapidement des éléments sur Internet ou sur votre appareil.

Chrome

Recherchez des informations et parcourez des pages Web.

Gmail

Envoyez ou recevez des e-mails via le service Google Mail.

Maps

Trouvez votre position sur la carte, recherchez des lieux et affichez les informations sur des lieux différents.

YouTube

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Drive

Stockez votre contenu sur le Cloud pour y accéder de n'importe où, et partagez-le avec d'autres personnes.

Play Musique

Découvrez des morceaux de musique, écoutez-les et partagez-le sur votre appareil.

Play Films et TV

Regarder des vidéos stockées sur votre appareil et téléchargez divers contenus à regarder sur le Play Store.

Hangouts

Chattez avec vos amis, individuellement ou par groupes et utilisez des images, des émoticônes et des appels vidéo pendant que vous chattez.

Photos

Gérez les photos, albums et vidéos que vous avez enregistrés sur l'appareil et chargés vers Google+.

Paramètres Google

Configurez les paramètres de certaines fonctionnalités fournies par Google.

Recherche vocale

Recherchez rapidement des éléments en prononçant un mot ou une phrase.





Paramètres

Accéder au menu Paramètres

L'application Paramètres vous permet de personnaliser votre appareil.

Ouverture de l'application Paramètres

- Appuyez sur  > Maintenez le doigt enfoncé sur  > **Paramètres système**.

OU

- Appuyez sur  >  > .

Affichage des paramètres

Appuyez sur  pour changer le mode d'affichage.

- **Voir liste** : permet de faire défiler la liste vers le haut et vers le bas.
- **Vue Onglets** : faites glisser vers la gauche et la droite ou appuyez sur l'onglet de votre choix.

REMARQUE


- Les instructions permettant d'effectuer les tâches de ce manuel sont basées sur le paramètre d'affichage par défaut.

Paramètres du Réseau

Wi-Fi

Vous pouvez accéder à Internet en haut-débit lorsque vous vous trouvez dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA).

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseau** > **Wi-Fi**.

- 1 Appuyez sur  pour activer le Wi-Fi et commencer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 2 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé avec une icône de verrouillage, vous devez saisir un code (phrase d'accès) ou un mot de passe.
- 3 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

REMARQUE

- Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou si vous avez désactivé le Wi-Fi, l'appareil peut se connecter automatiquement à Internet à l'aide des données mobiles, ce qui peut entraîner des frais.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct fournit une connexion directe entre appareils compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès.

- Appuyez sur  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.

REMARQUE

- Lorsque vous êtes dans ce menu, votre appareil est visible par d'autres appareils Wi-Fi Direct visibles à proximité.


Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications de courte portée qui vous permet de vous connecter sans fil à un certain nombre d'appareils Bluetooth, tels que les kits piéton et les kits mains libres en voiture, les appareils mobiles, les ordinateurs, les imprimantes et les appareils sans fil compatibles Bluetooth.

REMARQUE

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonctionnalité Bluetooth.
- Veillez à ce que les appareils avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient de confiance et parfaitement sécurisés.
- Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Appairage de votre appareil avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth et lancer la recherche de périphériques Bluetooth disponibles.

- Si vous souhaitez détecter les périphériques visibles sur une étendue donnée, appuyez sur **RECHERCHER**.

3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois l'appairage effectué, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE

- L'appairage de deux appareils Bluetooth ne doit se faire qu'une seule fois. Une fois qu'un appairage a été effectué, les appareils se reconnaissent systématiquement et continuent de s'échanger des informations.
- Consultez la documentation accompagnant le périphérique Bluetooth pour obtenir des informations sur le mode d'association et le mot de passe (en général, 0 0 0 0 – quatre zéros).


Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.
- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

REMARQUE


- En raison des différentes spécifications et fonctionnalités des appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations peuvent être différents. Des fonctions telles que le transfert ou l'échange, par exemple, peuvent ne pas être disponibles avec certains appareils Bluetooth.

Réception de données via Bluetooth

- 1 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth.
- 3 L'appareil émetteur vous enverra un message vous demandant d'accepter une tentative d'appairage. Veillez à bien sélectionner **ACCEPTER**.

Données mobiles

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

- Appuyez sur  pour activer/désactiver votre connexion de données mobile. Cela vous permet de gérer votre utilisation des données mobiles. Vous pouvez préférer utiliser une connexion réseau Wi-Fi pour les données.

Appels

Permet de configurer divers paramètres d'appels.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Appels**.

- **Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre opérateur.
- **En cours d'utilisation d'une app, afficher les appels vocaux** : permet d'afficher une notification des appels entrants lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
- **Numéros autorisés** : permet de gérer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Si cette fonction est activée, vous pouvez appeler depuis votre téléphone uniquement les personnes qui figurent dans la liste des numéros autorisés.
- **Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel.
- **Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.
- **Renvoi d'appel** : permet de choisir quand transférer les appels.
- **Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel.
- **Vibrer lors de la réponse** : permet de faire vibrer votre appareil lorsque votre correspondant décroche.

- **Suppression des bruits** : permet de bloquer les bruits de fond de mon côté pendant un appel.
- **Clarté de voix** : améliore la qualité sonore de votre voix pour les environnements bruyants.
- **Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros inconnus au répertoire après un appel.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet d'utiliser la touche Marche/Arrêt pour terminer l'appel.
- **Répondre à un appel entrant** : lorsque vous recevez un appel, placez l'appareil à votre oreille pour répondre.
- **Mode Silence pour appel entrant** : activez cette option pour que l'appareil s'arrête de sonner avec une simple rotation en cas d'appel entrant.
- **Interdiction d'appels** : exclut les appels entrants, sortants ou internationaux.
- **Durées des appels** : permet d'afficher la durée d'appel pour différents types d'appels.
- **Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants comme **Numéro de l'appelant** ou **Appel en attente**, etc.

NFC

votre appareil portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous appuyez sur une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affiche sur votre téléphone.

Dans l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux > Partage et connexion > NFC**

1 Appuyez sur  pour activer NFC.

- 2 Vous permet d'envoyer ou de recevoir des fichiers, en approchant du point de contact NFC votre appareil et un autre appareil de données compatible (généralement à 20 mm l'un de l'autre).
- **Paiement sans contact** : lorsque le NFC est activé, vous pouvez utiliser la fonction Paiement sans contact pour acheter des éléments en faisant entrer votre appareil en contact avec un lecteur lors du paiement. Si votre appareil n'est pas équipé d'une application par défaut, vous pouvez vous rendre sur Google Play Store pour obtenir des applications de paiement.


REMARQUE

- En raison des différentes spécifications et fonctionnalités des appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations peuvent être différents. Des fonctions telles que le transfert ou l'échange, par exemple, peuvent ne pas être disponibles avec certains appareils Bluetooth.
- Lorsque vous êtes dans ce menu, votre appareil est visible par d'autres appareils Wi-Fi Direct visibles à proximité.

Android Beam

Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous pouvez transférer le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en rapprochant les appareils. Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos) et appuyez sur votre écran. L'application détermine les éléments à transmettre.


Dans l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Android Beam**

- 1 Appuyez sur  pour activer Android Beam (Activer Android Beam sur chaque appareil).
- 2 Sélectionnez l'écran ou les fichiers à partager (par ex. des images dans la Galerie).
- 3 Maintenez les appareils ensemble.
- 4 Appuyez sur l'écran que vous souhaitez envoyer après avoir réduit l'écran (chaque application détermine ce qui est envoyé ou reçu).

SmartShare Beam

SmartShare Beam permet d'envoyer et de recevoir rapidement des fichiers entre appareils et tablettes LG.

Réception de données via SmartShare Beam

- 1 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **SmartShare Beam**.
- 2 Appuyez sur  pour activer SmartShare Beam. Le Wi-Fi est automatiquement activé sur votre appareil, qui est alors prêt à recevoir des fichiers.

Envoi de données via SmartShare Beam

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par SmartShare Beam.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

Serveur multimédia

Permet de partager le contenu multimédia de l'appareil avec des appareils compatibles DLNA à proximité.


Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Serveur multimédia**

- Activez **Partage de contenu** pour autoriser les appareils à proximité à accéder à votre contenu.

Miracast

Permet de partager l'écran et le son de votre appareil sur une TV compatible (sans fil ou via un adaptateur LG).

Dans l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Miracast**

- Appuyez sur  pour activer Miracast et lancer la recherche de périphériques Miracast disponibles. Votre appareil affiche tous les appareils pouvant projeter votre contenu via Miracast.

LG AirDrive

Permet de vous connecter au PC pour gérer votre téléphone. Configurez LG Bridge sur le site Web LG Electronics pour un PC avant de l'utiliser. Lorsque vous vous connectez au même compte LG sur votre appareil et PC, vous pouvez utiliser la fonction LG AirDrive.

- 1 Connectez-vous au même compte LG sur un périphérique mobile et un ordinateur.
- 2 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **LG AirDrive**.
- 3 Exécutez l'application LG Bridge sur votre PC et sélectionnez **LG AirDrive**.

REMARQUE

- Si vous devez configurer **LG Bridge**, veuillez vous reporter à la section **LG Bridge** dans **Fonctions de base**.

Impression

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Impression**.

Impression via l'imprimante sans fil


- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.
- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

REMARQUE

- En raison des différentes spécifications et fonctionnalités des appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations peuvent être différents. Des fonctions telles que le transfert ou l'échange, par exemple, peuvent ne pas être disponibles avec certains appareils Bluetooth.

Partager connexion USB


Permet de partager la connexion Internet avec votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Connectez votre appareil à votre PC via un câble USB.
- 2 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage de connexion**.
- 3 Appuyez sur  pour activer le partage de connexion USB.

Hotspot Wi-Fi


Vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage de connexion**

- 1 Appuyez sur  pour activer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé).
- 2 Appuyez sur Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé) pour modifier le SSID, le type sécurisé, le mot de passe et d'autres options du hotspot.

Partage de connexion Bluetooth

Permet de vous connecter à d'autres appareils via Bluetooth.

- Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage de connexion**.
- Appuyez sur  pour activer le partage de connexion Bluetooth afin de réaliser un partage de connexion Bluetooth.

Mode Avion

Permet d'utiliser de nombreuses fonctions de votre appareil, comme des jeux et de la musique, lorsque vous vous trouvez dans une zone où il est interdit de passer des appels, de recevoir des appels ou d'utiliser des données. Lorsque vous réglez votre appareil sur le mode Avion, vous ne pouvez pas passer d'appels, ni en recevoir, ni accéder à des informations en ligne.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux > Plus > Mode Avion**.

Réseaux mobiles

Ce menu vous permet de configurer divers paramètres du réseau mobile telles que **Données mobiles**, **Itinérance de données**, etc.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux > Plus > Réseaux mobiles**.

VPN

Sur votre appareil, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN) qui vous permettent de vous connecter et d'accéder à des ressources au sein d'un réseau local sécurisé, comme votre réseau d'entreprise.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux > Plus > VPN**.

Paramètres des Son et Notification

Permet de modifier les paramètres des sons sur l'appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Son et Notification**.

- **Profil des sons** : permet de définir le profil sonore de votre appareil.
- **Volume** : permet de régler les paramètres de volume du téléphone en fonctionnalité de vos besoins et de votre environnement.
- **Sonnerie** : permet de définir la sonnerie des appels entrants. Vous pouvez également ajouter et supprimer des sonneries.
- **Ring ID** : permet de choisir une sonnerie en fonctionnalité du numéro de téléphone de l'appel entrant.
- **Puissance du vibreur** : permet de définir la puissance du vibreur pour les appels, les notifications et le retour touche.
- **Son avec vibration** : activez cette option pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.
- **Type de vibration** : vous permet de choisir le type de vibration.

- **Interruptions** : permet de définir une programmation afin d'éviter des interruptions causées par les notifications. Vous pouvez régler cette option pour permettre l'interruption de certaines fonctionnalités en appliquant le paramètre Prioritaires uniquement.
- **Écran de verrouillage** : permet de choisir si vous souhaitez afficher ou masquer les notifications sur l'écran de verrouillage.
- **Applications** : permet de définir des notifications pour chacune des applications, notamment en les empêchant d'afficher les notifications et en configurant la priorité.
- **Hi-Fi DAC 32 bits** : activez cette fonctionnalité pour améliorer la qualité audio avec prise en charge du casque.
- **Son de notification** : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter et supprimer des sons de notification.
- **Vibration lorsqu'on appuie** : activez cette option pour activer le vibreur lors des touches tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.
- **Effets sonores** : ce menu vous permet de choisir d'entendre ou non des sons lorsque vous appuyez sur les numéros du clavier de numérotation, sélectionnez des options à l'écran, etc.
- **Notifications vocales de messages et d'appels** : votre appareil vous lit automatiquement à voix haute les appels entrants et les messages.

Paramètres Écran

Second screen

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Second screen**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à **Second screen** dans **Fonctionnalités que vous apprécierez**.

Écran d'accueil

Permet de définir vos paramètres de l'écran d'accueil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran d'accueil**.

- **Sélectionnez Accueil** : sélectionnez le thème principal de votre choix.
- **Smart Bulletin** : permet d'utiliser un écran d'accueil supplémentaire présentant des informations personnalisées.
- **Thème** : définit le thème d'écran pour votre appareil. Vous pouvez télécharger de nouveaux thèmes sur LG SmartWorld.
- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : sélectionnez le type d'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous faites glisser votre doigt pour passer d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : activez cette option pour permettre à l'écran d'accueil de défiler sans interruption (revient au premier écran après le dernier).
- **Aide** : permet d'afficher des informations d'aide pour l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage

Permet de définir vos paramètres de l'écran de verrouillage.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran de verrouillage**.

- **Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre appareil.
- **Smart Lock** : permet de garder votre appareil déverrouillé lorsqu'il est connecté avec un appareil sécurisé ou qu'il se trouve dans un endroit familier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Smart Lock** dans **Fonctions de base**.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : permet de définir l'effet utilisé lorsque vous faites glisser l'écran de verrouillage.
- **Fond d'écran** : permet de sélectionner le fond d'écran à afficher pour votre écran de verrouillage.
- **Raccourcis** : permet de choisir les raccourcis disponibles sur l'écran de verrouillage.
- **Animation météo** : activez cette option pour afficher l'animation météo correspondant à votre emplacement actuel sur l'écran de verrouillage.

- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : permet d'afficher les informations du propriétaire sur l'écran de verrouillage en cas de perte du téléphone.
- **Minuterie du verrouillage** : permet de définir la durée de mise en veille qui précède le verrouillage de l'écran.
- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage.

Touches tactiles

Définissez les touches tactiles de l'écran d'accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez les boutons que vous souhaitez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Touches tactiles**.

Plus paramètres d'affichage

Permet de définir les autres paramètres d'affichage.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran**.

- **Type de police** : permet de sélectionner le type de police voulu.
- **Taille de police** : permet de sélectionner la taille de police voulue.
- **Luminosité** : permet d'ajuster la luminosité de l'écran à l'aide du curseur.
- **Rotation automatique de l'écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Mise en veille de l'écran** : permet de régler la durée qui précède la mise en veille automatique de l'écran.
- **Écran de veille interactif** : sélectionnez l'écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un Dock et/ou qu'il est en charge.
- **Calibration des capteurs de mouvement** : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

Paramètres Général

Langue et clavier

Permet de modifier les paramètres de saisie du texte.

Sélectionnez la langue du texte qui apparaît sur votre appareil et pour la configuration du clavier à l'écran, avec notamment les mots ajoutés au dictionnaire.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Langue et clavier**.

- **Langue** : choisissez la langue à utiliser sur le téléphone.
- **Clavier actuel** : permet de sélectionner l'autre type de clavier.
- **Clavier LG** : modifiez les paramètres du clavier LG.
- **Saisie vocale Google** : activez cette option pour choisir Google Voice Typing pour la saisie de données. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres Google Voice Typing.
- **Recherche vocale** : permet de configurer les paramètres de la recherche vocale.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : permet de définir le moteur préféré ou les paramètres généraux pour les paramètres de la synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur.
- **Inverser les boutons** : inversez les boutons de la souris pour utiliser le bouton droit de la souris comme bouton principal.

Position

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au Wi-Fi et aux réseaux mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Position**.

- **Mode** : définit la manière dont vos informations géographiques actuelles sont déterminées.

- **Mes endroits** : permet de localiser votre domicile avec les Smart settings.
- **Position géographique permettant l'estimation de la basse consommation** : permet d'utiliser l'accélération matérielle.
- **Appareil Photo** : sélectionnez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.
- **Historique des positions Google** : vous permet de choisir les paramètres de l'information géographique à laquelle Google et ses produits ont accès.

Comptes et synchronisation

Utilisez ce menu pour ajouter, supprimer et gérer votre compte Google et d'autres comptes pris en charge. Ces paramètres servent également à contrôler comment toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent des données selon leur propre calendrier et si elles le font, et si toutes les applications peuvent synchroniser automatiquement les données utilisateur.

Gmail™, Google Agenda et d'autres applications peuvent également inclure leurs propres paramètres pour contrôler la synchronisation des données ; pour de plus amples informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.

- **Synchronisation automatique** : activez cette option pour synchroniser automatiquement tous les comptes que vous avez ajoutés sur votre appareil.
- **COMPTE** : permet d'afficher tous vos comptes ajoutés. Appuyez sur l'un d'eux pour l'afficher et/ou le gérer.
- **AJOUTER UN COMPTE** : appuyez sur cette option pour ajouter le nouveau compte.

Cloud

Vous permet d'ajouter un compte Cloud pour utiliser un service Cloud rapidement et facilement.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Cloud**.

Utilisateurs

Ajoutez un utilisateur pour partager le téléphone avec d'autres personnes. Chaque utilisateur peut avoir ses propres applications et son contenu dans son espace. Les nouveaux utilisateurs doivent effectuer une configuration initiale avant de pouvoir utiliser le téléphone.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Utilisateurs**.

- **AJOUTER UN UTILISATEUR** : permet d'ajouter et de configurer un utilisateur pour l'appareil.

Accessibilité

Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Accessibilité**.

- **Vision** : permet de définir les options pour les malvoyants.
 - **TalkBack** : permet de configurer la fonction Talkback destinée à assister les personnes souffrant de problèmes de vue en leur délivrant un message vocal.
 - **Notifications vocales de messages et d'appels** : lorsque la fonction est activée, vous recevez des alertes automatiques vocales à l'arrivée d'un message ou d'un appel.
 - **Niveaux de gris de l'écran** : activez cette option pour diminuer le contraste de l'écran.
 - **Taille de police** : permet de définir la taille de police.
 - **Zoom tactile**: Vous permet de zoomer et dézoomer en tapotant l'écran à trois reprises.
 - **Inversion des couleurs de l'écran** : activez cette option pour inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.
 - **Ajustement des couleurs de l'écran** : permet de régler les couleurs de l'écran et de son contenu.

- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : activez cette option pour pouvoir mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Mode de reproduction sonore** : permet de définir les options pour les malentendants.
 - **Légende** : permet de personnaliser les paramètres de légende pour les malentendants.
 - **Alertes flash** : activez cette option pour faire clignoter le flash lors d'appels entrants et de notifications.
 - **Désactiver tous les sons** : activez cette option pour désactiver tous les sons de l'appareil.
 - **Type de son**: Définit le type de son.
 - **Balance du son**: Définit le chemin audio. Déplacez le curseur sur la barre de réglage
- **Motricité et cognition** : définit les options pour les personnes ayant des problèmes de motricité.
 - **Temps de réponse tactile** : permet de définir le temps de réponse tactile.
 - **Touch assistant** : affiche un panneau tactile permettant d'accéder facilement aux actions les plus courantes.
 - **Mise en veille de l'écran** : permet de définir le délai avant la désactivation automatique du rétroéclairage.
 - **Zones de commande tactile** : permet de limiter la possibilité d'interactions tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité** : permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités sélectionnées en appuyant à trois reprises sur la touche Accueil.
- **Rotation automatique de l'écran** : activez cette option pour permettre au téléphone de faire pivoter l'écran en fonctionnalité de l'orientation (portrait ou paysage).
- **Switch Access** : vous permet d'interagir avec votre appareil à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs qui fonctionnent comme des touches de clavier. Ce menu peut être utile pour les utilisateurs dont la mobilité est réduite, ce qui les empêche d'interagir directement avec l'appareil.

Vue mini

Activez ce menu pour rétrécir l'écran en vue d'une utilisation avec une seule main en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur les touches tactiles de l'écran d'accueil. Pour plus d'informations, reportez-vous à **Vue mini** dans **Fonctionnalités que vous apprécierez**.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Vue mini**.

Touche de raccourci

Accédez rapidement aux applications en appuyant à deux reprises sur les **Touches Volume** lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Touche de raccourci**.

- Appuyez sur la **touche Augmenter le volume** deux fois pour ouvrir l'application Capturer+.
- Appuyez sur la **touche Diminuer le volume** deux fois pour ouvrir l'application Photo.
- **Prise de vue rapide** : activez cette option pour prendre une photo immédiatement lorsque vous appuyez deux fois la touche de diminution du volume.

Empreintes digitales & sécurité

Utilisez ce menu pour sécuriser votre appareil et ses données.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Empreintes digitales & sécurité**.

- **Empreintes digitales** : utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou afficher du contenu verrouillé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Empreintes digitales** dans **Fonctionnalités que vous apprécierez**.
- **Verrouillage du contenu** : sélectionnez des types de verrouillage pour verrouiller des mémos dans QuickMemo+.
- **Crypter le téléphone** : permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

- **Crypter le stockage de la carte SD** : permet de crypter la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.
- **Configurer verrouillage SIM** : permet de définir un code PIN pour verrouiller la carte SIM et de le modifier.
- **Mot de passe visible** : activez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe lors de leur saisie et ainsi voir ce que vous tapez.
- **Administrateurs de l'appareil** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.
- **Sources inconnues** : autorise l'installation d'applications autres que celles disponibles sur Play Store.
- **Vérifier les applications** : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.
- **Type de stockage** : affiche le type de stockage actuel.
- **Gestion des certificats** : permet de gérer vos certificats de sécurité.
- **Trust agents** : permet de sélectionner les applications pouvant être utilisées sans déverrouiller l'écran.
- **Épinglage de l'écran** : permet d'activer votre appareil pour qu'il n'affiche qu'un certain écran d'applications.
- **Applications ayant accès aux données d'utilisation** : permet d'afficher les informations relatives à l'utilisation des applications sur votre appareil.

Smart settings

Permet d'activer, de désactiver, d'ouvrir ou de modifier une option telle que le Wi-Fi, la musique ou le profil des sons en fonction de l'endroit où vous vous trouvez ou de l'opération que vous effectuez.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Smart settings**.

Étui Quick Cover

Grâce à la housse Quick Cover cas, vous pouvez vérifier les appels entrants et arrêter l'alarme/le minuteur lorsque le capot est fermé. Pour déverrouiller le capot, il est nécessaire que le verrouillage de l'écran soit réglé sur Glisser.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Étui Quick Cover**.

Double fenêtre

Cette option vous permet de configurer la fonction Double fenêtre.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Double fenêtre**.

- **Ouverture auto** : cochez cette option pour exécuter la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode Plein écran ou sur la pièce jointe d'un e-mail.
- **Aide** : affiche des conseils pour l'utilisation de la fonction Double fenêtre.

Pour plus d'informations, reportez-vous à **Double fenêtre** dans **Fonctionnalités que vous apprécierez**.

Date et heure

Déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Date et heure**.

Stockage

Vous pouvez vérifier l'espace utilisé et disponible de la mémoire interne de l'appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Stockage**.

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE

- **Espace total** : affiche la quantité totale d'espace et l'espace disponible dans la mémoire interne du téléphone sous forme de texte et d'histogramme à codes couleur (l'espace inutilisé figure en gris). Les applications correspondantes et la quantité d'espace qu'elles utilisent sont répertoriées sous chaque utilisateur de l'appareil.

CARTE SD

- **Espace total** : affiche la quantité totale d'espace et la quantité d'espace disponible restant sur votre carte mémoire.
- **Monter/Désactiver la carte SD** : permet d'activer ou de désactiver votre carte SD.

- **Effacer la carte SD** : permet d'effacer toutes les données de votre carte SD.

Batterie et économie d'énergie

Affiche l'état actuel de la batterie, notamment le pourcentage de charge restant et l'état de charge.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'onglet Général > Batterie et économie d'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Batterie et économie d'énergie**.

- **Utilisation batterie** : affiche le niveau d'utilisation de la batterie et les détails correspondants. Appuyez sur l'un des éléments pour afficher des informations complémentaires.
- **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage du niveau de la batterie s'affiche dans la barre d'état près de l'icône Batterie.
- **Économie d'énergie** : appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour l'activer ou la désactiver. Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel l'appareil active automatiquement la fonction d'Économie d'énergie.
- **Optimiseur pour les jeux** : sélectionnez cette option pour ajuster la qualité de la vidéo dans les jeux afin d'économiser la batterie.

Smart cleaning

Affiche l'espace utilisé et l'espace libre dans votre appareil et permet de nettoyer sélectivement vos fichiers.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Smart cleaning**.

- 1 Appuyez sur un emplacement de dossiers, puis cochez les cases appropriées.
- 2 Appuyez sur **NETTOYER** > **OUI**.

Applications

Permet de voir le détail des applications installées sur le téléphone, de gérer leurs données et de les forcer à s'arrêter.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Applications**.

Application de messages par défaut

Ce menu vous permet de choisir l'application de messagerie qui sera utilisée par défaut.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Application de messages par défaut**.

Sauvegarder & Réinitialiser

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Sauvegarder & Réinitialiser**.

- **LG Backup** : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans l'appareil et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **LG Backup** dans **Applications**.
- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos données d'applications, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
- **Compte de sauvegarde** : affiche le compte actuellement utilisé pour sauvegarder les informations.
- **Restaurer automatiquement** : lors de restauration d'une application, restaurez vos paramètres et données sauvegardés.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales, de vérifier l'état du téléphone et les versions logicielles, et de procéder à une mise à jour logicielle.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **À propos du téléphone**.

Annexe

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le firmware sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE

- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile :

Paramètres > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant.**




REMARQUE

- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.	Supprimez l'application.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur  >  > . 2 Appuyez sur l'onglet Général > Applications. 3 Appuyez sur l'application > Désinstaller.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace sur votre appareil.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Sans interruptions.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez ensuite le téléphone. OU Effectuez une mise à jour du logiciel à partir du site Web.

Guide contre le vol

Vous pouvez configurer votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- **Définissez un écran de verrouillage** : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- **Ajouter votre compte Google sur votre appareil** : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.

REMARQUE

- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisi sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

En savoir plus

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences open source de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM pour un supplément couvrant le coût de l'opération, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. Cette offre est valable pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat du produit.

Marques commerciales

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DivX HD 

Votre appareil a été certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vérifier sa compatibilité avec les vidéos DivX®.

Pour lire des films DivX que vous avez achetés, vous devez enregistrer votre appareil sur vod.divx.com. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage de l'appareil.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, LLC et leur utilisation est régie par une licence.

Dolby Digital Plus  **DOLBY.**
DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.


Avertissement relatif au laser

Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

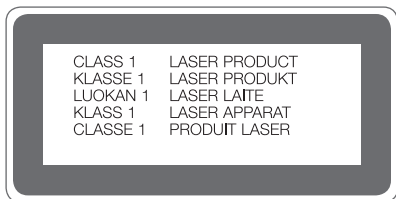

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-H960A** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.

Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à un usage en intérieur uniquement.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK




Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

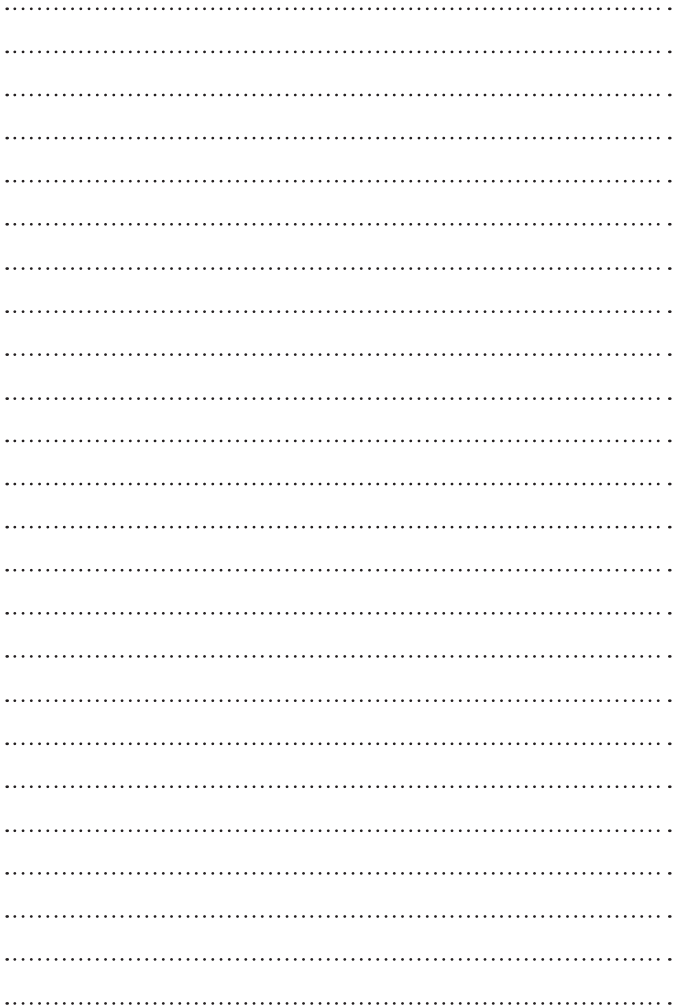

About this user guide

ENGLISH

Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING

Situations that could cause injury to yourself and others, or damage to phone or other property.



NOTE

Notices or additional information.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use.....	5	Installing the Nano SIM card and battery.....	27
Features you will love	12	Charging the battery	29
Dual window.....	13	Optimizing battery life.....	29
Activating the Dual window.....	13	Inserting the memory card	30
Using the Dual window	13	Removing the memory card	31
Fingerprint	14	Touch screen tips	31
Registering your fingerprint.....	14	Tap or touch.....	31
LG Health	15	Touch and hold.....	32
Mini view	15	Drag.....	32
Second screen	16	Swipe or slide.....	32
Feature of Second screen.....	16	Double-tap.....	33
Turning on and off Second screen feature..	17	Pinch-to-Zoom.....	33
Smart Notice.....	17	Google account setup	34
Snap movie	18	Creating your Google account.....	34
QSlide	19	Signing into your Google account.....	34
Using QSlide.....	19	Locking and unlocking the device.....	35
QuickMemo+	20	Fingerprint.....	35
Using Capture+	20	KnockON.....	35
Viewing the saved memo.....	20	Knock Code	35
QuickRemote.....	21	Changing the screen lock method.....	36
Set up QuickRemote.....	21	Smart Lock.....	36
Universal remote.....	21	Home screen	37
Using QuickRemote.....	21	Getting to Know the Home Screen.....	37
Quick Share	22	Returning to recently-used applications	38
Basics	23	Customizing the Home screen	39
Accessories	24	Notifications panel.....	40
Phone layout	25	Capturing a screenshot.....	42
Turning Your Phone On and Off	27	On-screen keyboard.....	43
		Using the keypad and entering text.....	43
		Entering special characters.....	43
		To split or merge the keyboard.....	44

Transferring data between a PC and the device	44	Manual Camera Mode on the viewfinder.....	57
Transferring data using USB connection.....	44	Manual Video Mode on the viewfinder	58
Transferring data using wireless connection .	45	Snap Video Mode on the viewfinder	58
LG Bridge.....	45	Interval shot.....	59
Features of LG Bridge	45	Burst shot.....	59
To download the LG Bridge software.....	46	Gesture shot.....	59
SmartShare	46	Gesture View.....	60
Using SmartShare	46	Multi-point Auto Focus.....	60
Enjoying content from nearby devices on your phone.....	46	8X Zooming.....	60
		Once you have taken a photo.....	60
		Recording a video.....	61
		After recording a video.....	61
Apps	47	Gallery	62
Installing or uninstalling apps.....	48	Viewing pictures.....	62
To open the Play Store app.....	48	Editing photos	62
To open a screen with details about an app.	48	Setting wallpaper.....	62
To uninstall applications.....	48	Zooming in and out	63
Calls	49	Playing a video.....	63
Making a call.....	49	Editing videos.....	64
Calling your contacts.....	49	Deleting photos/videos	64
Answering and rejecting a call.....	49	E-mail.....	65
Making a second call.....	50	Adding an account	65
Viewing your call logs.....	50	Working with account folders.....	65
Change your call settings	50	Composing and sending email.....	65
Contacts	51	Changing an email general settings.....	66
Searching for a contact.....	51	Deleting an email account.....	66
Adding a new contact.....	51	Music	67
Favourites contacts.....	52	Playing a song.....	67
Creating a group.....	52	Music player options.....	67
Messaging	53	Clock.....	69
Sending a message.....	53	Alarms	69
Conversation view	53	Timer.....	69
Changing your messaging settings.....	53	World clock.....	69
Camera	54	Stopwatch.....	70
Taking a photo	54	Calculator	70
Auto Mode on the viewfinder.....	55	Calendar	70

Voice Recorder	71	More display settings.....	88
Recording a sound or voice.....	71	General settings	88
Downloads	71	Language & keyboard.....	88
FM Radio	71	Location.....	89
LG Backup	72	Accounts & sync.....	89
About backing up and restoring device data.....	72	Cloud.....	90
To backup your device data	72	Users.....	90
Google apps	73	Accessibility.....	90
Settings	75	Mini view.....	91
Access the Settings menu	76	Shortcut key.....	92
Networks Settings	76	Fingerprints & security.....	92
Wi-Fi.....	76	Smart settings.....	93
Wi-Fi Direct.....	77	Quick Cover case.....	93
Bluetooth.....	77	Dual window.....	93
Mobile data.....	78	Date & time.....	93
Call.....	79	Storage.....	93
NFC.....	80	Battery & power saving.....	94
Android Beam.....	81	Smart cleaning	94
SmartShare Beam.....	81	Apps.....	95
Media server.....	82	Default message app	95
Miracast.....	82	Backup & reset.....	95
LG AirDrive.....	82	About phone.....	95
Printing.....	83	Appendix	96
USB tethering.....	83	Phone software update	97
Wi-Fi hotspot.....	83	FAQ	98
Bluetooth tethering.....	84	Anti-Theft Guide	101
Airplane mode.....	84	More information	102
Mobile networks.....	84	Open source software notice information..	102
VPN.....	84	Trademarks.....	102
Sound & notification settings	85	DivX HD.....	103
Display settings	86	Dolby Digital Plus.....	103
Second screen.....	86	Laser safety statement.....	104
Home screen.....	86	Declaration of conformity.....	105
Lock screen.....	87	Contact office for compliance of this product.....	105
Home touch buttons.....	87	Wi-Fi (WLAN).....	105

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-H960A has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.590 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.297 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.35 W







Features you will love

Dual window

The Dual window function splits the screen to enable multi-tasking, drag and drop interaction, auto-linking, and recently used apps.



Activating the Dual window

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Dual window**.
- 2 Tap  to toggle it On.
 - Checkmark the **Auto-open** checkbox to automatically open the Dual window function when you tap a link on the full screen or tap an email image attachment.

Using the Dual window

- 1 Tap  >  > **Dual window**.




NOTE


- While viewing an app, you can tap the  > **Dual window** to automatically set that app in the top window, then select the second app.
- 2 Tap the app icon you want to use. The first app you tap opens in a window at the top of the screen. The second app opens in the bottom window.
 - 3 Tap a window to select and use it.
 - A blue box appears around the selected window with a blue semicircle handle between the windows.
 - Drag the blue handle to change the window sizes (one larger and one smaller).
 - 4 Tap  to access the Dual window options.

Fingerprint

The Fingerprint feature allows you to place a finger on the **Power/Lock Key** to unlock screen or see locked content.

Registering your fingerprint

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints.**
- 2 You need to set the secure screen lock before registering fingerprint. The lock will be used as an alternative method for fingerprints.
- 3 Place your finger on the **Power/Lock Key.**

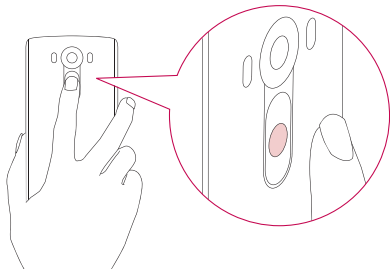




- 4 Lift your finger when the device vibrates and then place it on the **Power/Lock Key** again. Repeat this action using the same finger until the fingerprint is registered.

NOTE

- Make sure that your fingers and the Power/Lock Key are clean and dry.
- Moisture, lotions, sweat, oils, cut or dry skin might affect fingerprint recognition. Certain activities can also temporarily affect fingerprint recognition, including exercising, showering, swimming, cooking or other conditions or changes that affect your fingerprint.
- Cover the Power/lock Key completely. don't press too quickly, hardly move your finger while finger is scanning.
- As you use the fingerprint, it will continue to learn and improve recognition of your fingerprint.

LG Health

The LG Health helps you manage your health and maintain good exercise habits by tracking logs and competing with people.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Read and agree to the terms and conditions.
- 3 On the Profile and goal page, enter your profile information and tap **SAVE**.
- 4 Use the options below to begin tracking activity.



NOTE

- This feature is provided for user convenience. Please use for reference only.

Mini view

To shrink the screen for use with one hand, swipe left or right across the Home touch buttons.

To close the Mini view, tap .

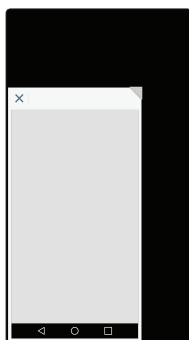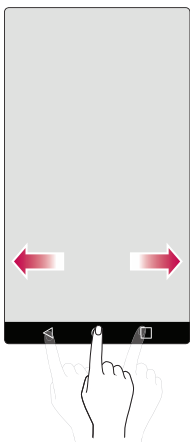


Second screen

When the home main is turned off, you can see the useful information such as weather, date, time, battery status and notifications.

Feature of Second screen

- You can set the function on the second screen when main screen is turned on. (Recent apps, App shortcuts, Music Player, Quick contacts, Upcoming plans and Signature)
- You can see notifications and use the function via second screen while you are use the entire screen apps.
- You can use the control panel during take a picture or recording.
- To turn on/off the second screen, filp over the device.

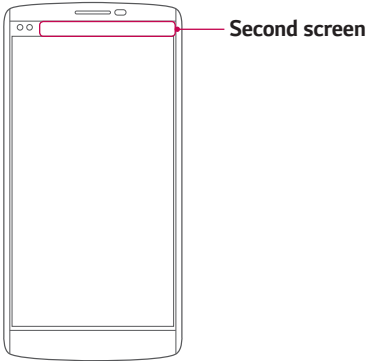

Turning on and off Second screen feature

You can turn on and off the Second screen feature and select what to display.

- Tap  >  >  > **Display** tab > **Second screen.**

Main screen is ON	Provide the useful function for multi tasking.
Main screen is OFF	Always show the useful information and provide quick launch of frequently used functions.

Smart Notice

Improve your lifestyle with Smart Notice cards.

These cards provide customized suggestions based on the time of day, your location, and how you use your phone.

- Touch and hold the empty part of the Home screen > **Widgets** > **Smart Notice.**


Snap movie

You can make a story movie using short videos.

1 Tap  >  >  > 

2 Tap  to record for three seconds scene.

OR

Touch and hold  to record for desired time.

3 Repeat this action.

NOTE

- Movies can be stored for up to one minute.

4 After you are done scene, tap **SAVE**.

NOTE

- You can edit for various video effects and background music in Gallery.


QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad, Calendar, Calculator, and more with QSlide.





Using QSlide

1 Touch and slide the status bar downward > tap **QSlide**.

NOTE

- While using applications that support **QSlide**, tap  > QSlide. The function is displayed as a small window on your screen.

2 Using the following options.

1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size of the QSlide window.

3 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .

NOTE


- QSlide can support up to two windows at the same time.










QuickMemo+

The QuickMemo+ feature allows you to create memos.

Using Capture+

You can use Capture+ function to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

- 1 Touch and slide the status bar downward and tap .
- 2 Create a memo using the following options:



	Tap to save the memo you've created.
	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to crop the image of memo.
	Tap to select the share or paper style.
	Tap to hide or display the toolbar.

NOTE

- Please use a fingertip while using the QuickMemo+ feature. Do not use your fingernail.

- 3 Tap  to save the current memo to  or .




Viewing the saved memo

Tap  >  >  and select the **Capture+** album.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, set-top box and audio system, and more.

Set up QuickRemote

- 1 Touch and slide the status bar downward and tap  > **ADD REMOTE**.
If you can not see , tap  > checkmark **QuickRemote** to enable.





OR

Tap  >  >  > tap .

- 2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

Universal remote

You can create your own personalized universal remote and choose where to place all of the buttons.

- 1 Tap  >  >  >  > **Universal remote**.
- 2 Enter the remote name.
- 3 Place the buttons you want on the remote at the desired location.
- 4 Follow the next step and learn the instructions.

Using QuickRemote

Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.



NOTE

- The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Quick Share

After take a photo or recroding a video, you can share photos and videos. Tap the appears icon or touch and slide to left the app. Then select the desired apps.

- Tap  >  >  > **AUTO mode**

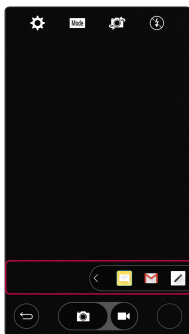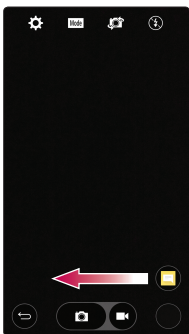

NOTE

- The app appears to the user, arranged as a quick share, depending on the type and frequency.



Basics

Accessories



These accessories are available for use with the your phone.

- Travel Adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo Headset
- USB Cable
- Battery

NOTE

- Items described above may be optional.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Phone layout

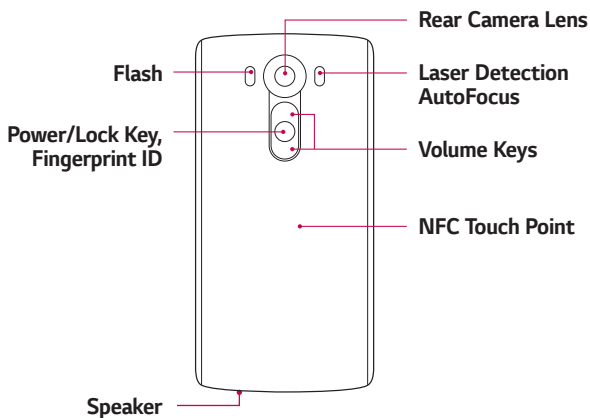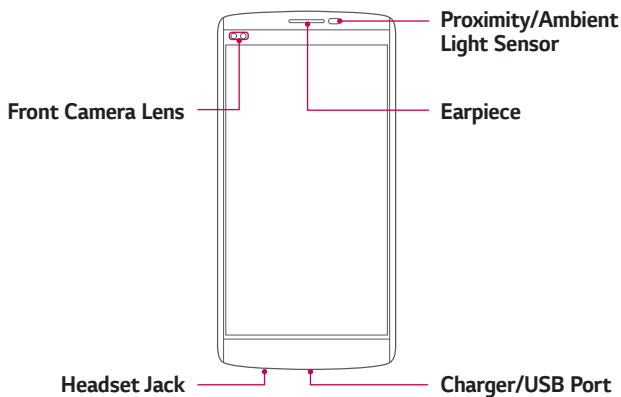

Power/Lock Key	<ul style="list-style-type: none">· Turn your phone on/off by pressing and holding this key.· Short press to turn on/off the screen.
Volume Keys	<p>While screen is off:</p> <ul style="list-style-type: none">· Press Volume Up Key twice to launch Capture+.· Press Volume Down Key twice to launch Camera and take a picture. <p>On the Home screen:</p> <ul style="list-style-type: none">· Control ringer volume. <p>During a call:</p> <ul style="list-style-type: none">· Control your earpiece volume when playing audio/video.· Control volume continuously.

 **NOTE : Proximity Sensor**

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

 **WARNING**

- The NFC antenna for this model is on the back cover. Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

 **WARNING**

- Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Turning Your Phone On and Off

Turning your phone on

Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the phone for a couple of seconds until the screen turns on.

Turning your phone off


- 1 Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the phone until the Phone options menu appears.
- 2 Tap **Power off** in the Phone options menu.
- 3 Tap **OK** to confirm that you want to turn off the phone.

Installing the Nano SIM card and battery


Insert the Nano SIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

WARNING


- Do not insert a memory card into the Nano SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the Nano SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.
- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

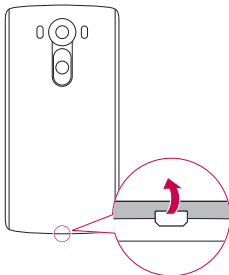


- 2 Slide the Nano SIM card into the Nano SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

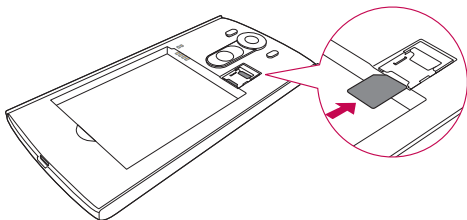

- 3 Insert the battery.

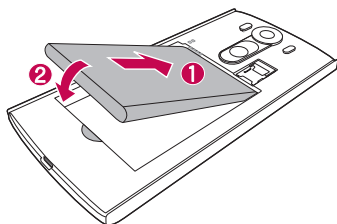

- 4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.

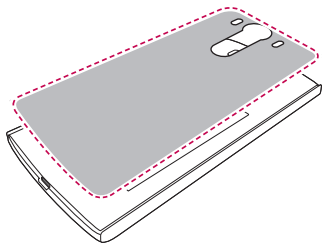


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

WARNING

- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

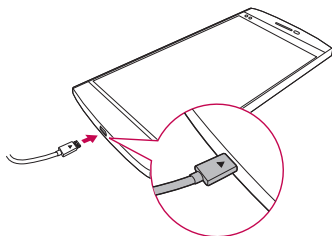

NOTE

- Do not open the back cover while your phone is charging.

Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

Inserting the memory card

Your device supports up to a 2TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


WARNING

- Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

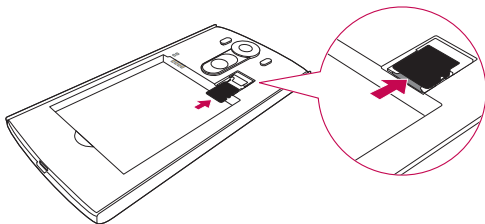

- 3 Replace the back cover.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

1 Tap  >  >  > **General tab** > **Storage** > **Unmount SD card**.

2 Remove the back cover and pull out the memory card.

WARNING

- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.

NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.


Tap or touch

A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

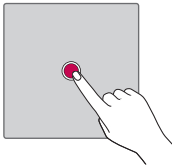


Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.

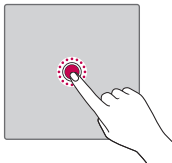


Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

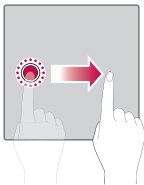


Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).

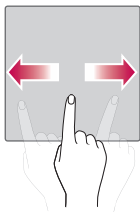


Double-tap

Double-tap to zoom on a webpage or a map.

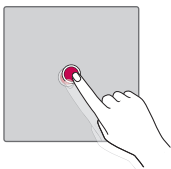

Pinch-to-Zoom

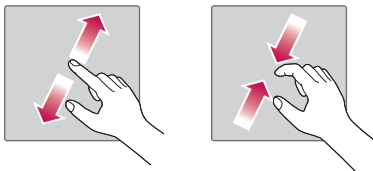


Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.






Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google** > **Or create a new account**.
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
- 4 Enter your phone number for security tap **NEXT**.
- 5 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google**.
- 3 Enter your email address and tap **NEXT**.
- 4 Enter your password and tap **NEXT**.
- 5 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
- 6 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

Locking and unlocking the device

Pressing the Power/Lock Key turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the Power/Lock Key and swipe the screen in any direction.

Fingerprint

The Fingerprint feature allows you to place a finger on the **Power/Lock Key** to unlock screen. Refer to **Fingerprint** in **Features you will love**.

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

Turning the screen on

- 1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

Turning the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the status bar.
- 2 The screen will turn off.

NOTE

- Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.




Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 5 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

Setting up the Knock Code feature




- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 3 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.




NOTE

- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.


Smart Lock

You can use Smart Lock to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.


Setting up Smart Lock feature

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 2 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN or Password).

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

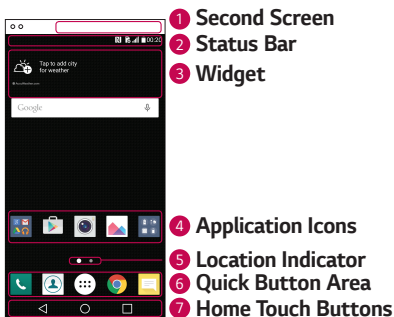


Getting to Know the Home Screen



- 1 **Second Screen** - Second screen at the top of the screen the user can configure the desired app. Try to quickly and easily run your favorite app by setting the second screen.
- 2 **Status Bar** - Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 3 **Widget** - Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.

- 4 **Application Icons** - Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 5 **Location Indicator** - Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 6 **Quick Button Area** - Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

7 **Home Touch Buttons**

 Back Button	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.
 Home Button	Return to the Home screen from any screen.
 Overview Button	Displays recently used applications. If you touch and hold this button, it opens a menu of available options.

To view other Home screen panels


The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Returning to recently-used applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications.

Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap to back out of an app after using it.

- To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.


Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

NOTE

- To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.


Removing an item from the Home screen

While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app to the Quick Button Area

From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.


Removing an app from the Quick Button Area

Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .

NOTE

- The **Apps Button**  cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.


- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap \triangleleft .

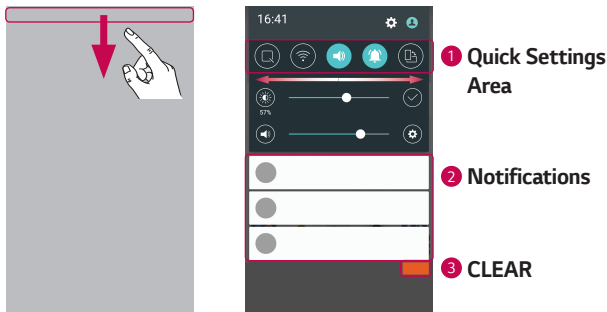


- 1 Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap ☰ to remove, add or rearrange quick setting buttons.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3 Tap to clear all the notifications.





When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.











Indicator icons on the Status Bar








Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set




Icon	Description
	A song is currently playing
	No interruptions, not even alarms
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	The phone is connected to a PC via a USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing

	New voicemail available		Choose input method
	New text or multimedia message		Wi-Fi hotspot is active
	NFC is on		LG AirDrive connected
	Miracast connected		

NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.
- The available options may vary depending on the region or service provider.






Capturing a screenshot

Press and hold the **Volume Down Key** and the **Power/Lock Key** at the same time for 2 seconds to capture a screenshot of the current screen. To view the captured image, tap the  >  >  > the **Screenshots** folder.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

Icon	Description
	Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
	Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.
	Tap to enter a space.
	Tap to create a new line.
	Tap to delete the previous character.

Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters.




For example, to input "á", touch and hold the "a" button until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character. Once it's highlighted, lift your finger.


NOTE

- A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.

To split or merge the keyboard

You can split the keyboard in half by spreading two fingers horizontally on the landscape keyboard. This makes it easier to type using your thumbs. Make sure the Split keyboard setting is enabled to use this feature.

- Tap  >  >  > **General tab** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data using USB connection

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Transferring data using wireless connection

You can share or manage content from your phone on PC via Wi-Fi or mobile data using **LG AirDrive** function.

NOTE

- If you want to use the LG AirDrive, please refer to **LG AirDrive** section in **Settings**.

LG Bridge

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can back up your files such as contacts and images to your PC or update software of a mobile device.

NOTE

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile phone to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

Features of LG Bridge

- Manage contents from your phone on PC via Wi-Fi or mobile data.
- Back up and restore the data of your mobile device via USB.
- Update software of a mobile device on your PC via USB.



To download the LG Bridge software

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Tap the Search button and enter the model name to search for the model.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

SmartShare

SmartShare allows you to share multimedia content using Gallery and Music Apps.

Using SmartShare

- 1 While viewing the content you want to share, tap  > **SmartShare** or .
- 2 Tap the device you want to share from the list.
 - If the device is not displayed on the list, make sure that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth is turned on. Then tap **RESCAN**.

Enjoying content from nearby devices on your phone

- 1 To connect nearby devices to your device, tap the **Nearby devices** option on the **Gallery** and **Music** apps.
 - Make sure that your device and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network and that the DLNA service on the nearby device is turned on.
- 2 Tap the device you wish to connect to.
If the device is not listed, tap **Search nearby devices**.
- 3 After a connection is established, you can enjoy the content on your device.

Apps

Installing or uninstalling apps

Play Store allows you to browse and search for free and paid applications.

To open the Play Store app




Tap  >  > .

To open a screen with details about an app

At any time while browsing in Play Store, tap an app to open its details screen.

The App details screen includes a description, ratings, comments, and related information about the app. From this screen, you can download, install, uninstall, rate the app, and more.






To uninstall applications

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

Calls

You can enjoy clear calling across the region.



Making a call

- 1 Tap  > .
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .



NOTE

- To enter "+" to make international calls, touch and hold .


Calling your contacts

- 1 Tap  > .
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.





Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer an incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

NOTE

- Swipe  if you want to decline a call and send a message to the caller.



Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap .
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap .


NOTE

- You are charged for each call you make.

Viewing your call logs




- 1 Tap  >  > **Call logs** tab.
- 2 View a list of all dialed, received and missed calls.

NOTE

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap  > **Delete all** to delete all of the recorded items.

Change your call settings



You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Call settings** and configure the desired options.




Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 Tap  > .
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard. Matches are displayed as you begin to type.



Adding a new contact

- 1 Tap  > .
- 2 Enter the new contact's number.
- 3 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 4 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon. Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 5 Enter the desired information for the contact.
- 6 Tap **SAVE**.



Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.




Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  > .
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  > **Favourites** tab.
- 2 Choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  >  > **Groups** tab.
- 2 Tap  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group and tap **ADD**.
- 5 Tap **SAVE** to save the group.

NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

Messaging

Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

NOTE

- You may be charged for each message you send. Please consult with your service provider.

Sending a message


1 Tap  >  > .


2 Tap , then select one or more entries from your Contacts list.

OR

Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

3 Tap the text field and start entering your message.

4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.

5 Tap  to attach the file that you want to share with message.

6 Tap **Send** to send your message.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.




Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.


- Tap  >  >  > **Settings**.

Camera

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Tap  >  > .

Taking a photo


- 1 Frame your subject on the screen.
- 2 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 3 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.







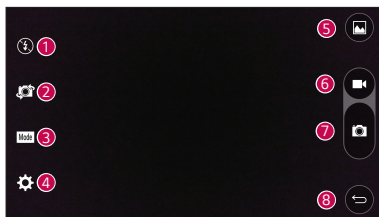

Camera mode options



- | | |
|----------|---|
| 1 | Snap Video mode – Allows you to make a story video. |
| 2 | Manual Video Mode – Allows you to record video as well. You can control every detail option manually. |
| 3 | Manual Camera Mode – Allows you to use professional-type settings to capture exactly the shot. You can control every detail option manually. |
| 4 | Auto Mode – Allows you to apply commonly-used settings for your photos and videos. |
| 5 | Simple Mode – Allows you to take simple, quick photos. There are no additional settings and video capture is not available in this mode. |

Auto Mode on the viewfinder








1		Allows you to manage the camera's flash.
2		Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
3		Allows you to select the shot mode for the picture.
4		Tap this icon to open the camera settings menu.
5		Tap to view the last photo or video you recorded.
6		Tap to start recording.
7		Tap to take a photo.
8		Tap to exit the camera.

NOTE


- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.








Using the mode settings

In the camera viewfinder, tap  to show the mode options. Tap each icon to use the following mode settings.

	Taking photos or videos in different views with the front and rear cameras.
	Allows you to take a panoramic picture.
	Recording a video for viewing it in slow motion.
	Recording a video for viewing it in fast motion.

Using the advanced settings


In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Set the ratio of your picture and the quality of video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say " Cheese ", " Smile ", " LG ", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Tap to remove motion blur especially when you are walking or moving a lot.
	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from IN (internal memory) and SD (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.




Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.



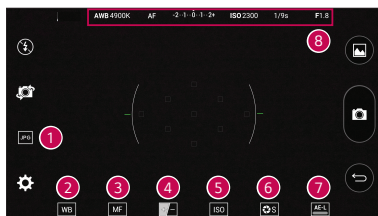

Manual Camera Mode on the viewfinder

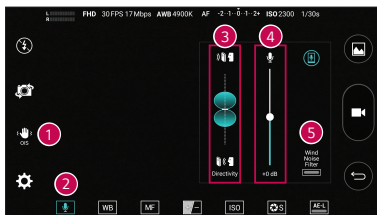


1		Tap to select a file format between the JPEG and the DNG.
2		Tap to improve colour quality in various lighting conditions.
3		Tap to use the manual focus mode.
4		Tap to adjust the brightness.
5		Tap to adjust the ISO.
6		Tap to adjust the shutter speed.
7		Tap to use the auto expose lock.
8		Displays the current Advanced settings values.



Manual Video Mode on the viewfinder




1		Tap to remove motion blur especially when you are walking or moving a lot.
2		Tap to set the recording settings. 3 Tap to adjust the sound direction. 4 Tap to adjust the decibel. 5 Tap to adjust the wind sound.  : You can use this function after connected the earphone. Tap  , you can hear the recording sound during a record.

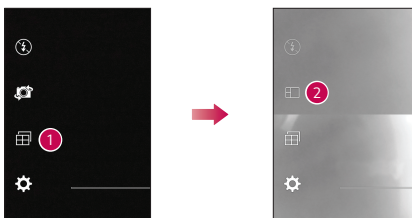Snap Video Mode on the viewfinder





1		Tap to change the Multi-View mode.
2		Photos and videos are assembled into the layout you choose. To switch the each camera view, swipe the view.

Interval shot

You can take Interval shots from the Auto mode using the front camera lens. Touch and hold  to automatically take 4 selfies in a row.

Burst shot

You can take Burst shots from the Auto camera mode using the rear camera lens. Touch and hold  to take a barrage of photos in a row until the Capture button is released. The viewfinder displays the number of shots taken. When viewing Burst shots in the Gallery, tap  to display each shot in sequence (similar to a viewing flipbook).

Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


Taking the photos with a gesture

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.

OR

- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

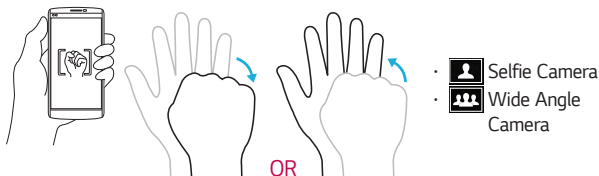

NOTE

- This function may not be supported in Multi-View Recording.

Gesture View

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

1 Tap  >  > .

2 Take a picture with the front camera.

3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.

NOTE

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

8X Zooming





When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 8x.



NOTE

- Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.





Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.




	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to open the available sharing options.
	Tap to delete the photo.

	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.


Recording a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE







- Tap  to take pictures while recording video.
- 5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again by tapping .

OR

Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.




After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to edit the video.
	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to your favourites

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE


- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures


The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Editing photos

While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Zooming in and out


Use one of the following methods to zoom in on an image:







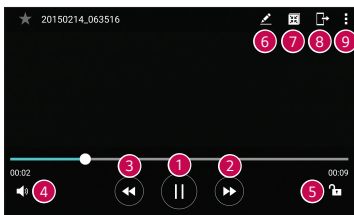


- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Playing a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.

Video options




1		Tap to pause/resume video playback.
2		Touch and hold to fast-forward incrementally. Tap to fast-forward 10 seconds.
3		Touch and hold to rewind incrementally. Tap to rewind 10 seconds.
4		Tap to adjust the video volume.
5		Tap to lock/unlock the screen.
6		Tap to set the various effects.
7		Tap to use QSlide for the Video app.
8		Tap to share your video using the SmartShare function.
9		Tap to access additional options.

NOTE

- While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Editing videos

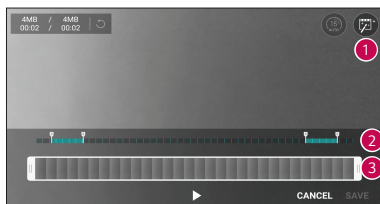

Tap , to edit the various effects.



- | | |
|---|---|
| 1 | Tap to set the background music, title or author. |
| 2 | Tap to adjust the video speed. |
| 3 | Tap to edit the frame. |




Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

E-mail

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (for Enterprise users) and other accounts.

- Tap  >  > .

Adding an account

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account. You can also add your email account using the **Settings** app.




- Tap  > **Settings** > .

Working with account folders

- Tap  > **Show all folders**.

Each account has Inbox, VIP, Sent, Drafts and Show all folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.



Composing and sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Longpress the text field to edit selected words (**Bold/Italic/Underline/Color**).
- 6 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 7 Tap  to send the message.

Changing an email general settings

- Tap  > **Settings** > **General settings**.

Deleting an email account

- Tap  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > **YES**.




Music

Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks.


NOTE







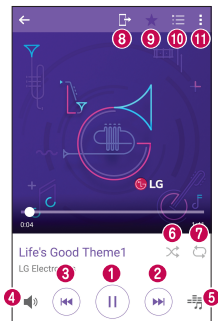





- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Playing a song

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.

Music player options



1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favourites.
10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access additional options.


Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Tap **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.


Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.

World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap **World clock** tab.
- 2 Tap  and select the desired city.




Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.


- 1 Tap **Stopwatch** tab.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - Tap **Lap** to record lap times.
- 3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.





- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the number buttons to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

NOTE

- For more complex calculations, tap .

Calendar







The Calendar app allows you to track your schedule of events.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .


Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE

- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.




Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > .

FM Radio

Your phone has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

- Tap  >  > .

NOTE

- You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

LG Backup

About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This LG Backup application is supported between LG smartphones and tablets, other software or operating system versions. As a result, when you buy the new LG smartphones and tablets, you can backup the current device data to your new device.

If you have the LG Backup application preloaded on your smartphones and tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system settings.

WARNING

- To protect against an unexpected power off during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

NOTE

- All files that are stored on your device are deleted before the backup file is restored. Make sure to copy the backup file to another location.
- Please note that your device data will be overwritten with the content of your backup.

To backup your device data

1 Tap  >  > .

2 Select the desired options.

- **Copy data between devices** – Copy data from old device to new device.
- **Back up & restore** – Back up data or restore from backup.

Google apps

Google provides entertainment, social network, and business apps. You may require a Google account to access some apps.

To view more app information, access each app's help menu.

NOTE

- Some apps may not be available depending on the region or service provider.

Google

Search quickly for items on the Internet or your device.

Chrome

Search for information and browse webpages.

Gmail

Send or receive emails via the Google Mail service.

Maps

Find your location on the map, search for locations, and view location information for various places.

YouTube

Watch or create videos and share them with others.

Drive

Store your content on the cloud, access it from anywhere, and share it with others.

Play Music

Discover, listen to, and share music on your device.

Play Movies & TV

Watch videos stored on your device and download various content to watch from the Play Store.

Hangouts

Chat with your friends individually or in groups and use images, emoticons, and video calls while you are chatting.

Photos

Manage photos, albums, and videos that you have saved on the device and uploaded to Google+.

Google Settings

Configure settings for some features provided by Google.

Voice Search

Search quickly for items by saying a keyword or phrase.



Settings




Access the Settings menu

The Settings app allows you to customize and personalize your phone.


Opening the settings app

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.

OR

- Tap  >  > .

Viewing settings

Tap  to switch the view mode.

- **List view** – Scroll up and down through the list.
- **Tab view** – Swipe left and right or tap the tab you want.

NOTE


- The instructions to perform tasks in this guide are based on the default view setting.

Networks Settings

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Wi-Fi**.

- 1 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 2 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 3 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

- Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.


Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
 - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.
- Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).


Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE


- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

- Tap  to toggle your mobile data connection On or Off. This allows you to manage your mobile data usage. You can use a Wi-Fi network connection for data instead.

Call

Allows you to configure various call settings.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Call**.

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Show voice calls while in an app** – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.
- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Noise suppression** – Suppress background noise on my end during a call.
- **Voice clarity** – Enhance voice clarity to hear more clearly.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Answer an incoming call** – During an incoming call, bring the phone to your ear to answer the call.
- **Silence incoming calls** – Enable to allow you to flip the device to silence incoming calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.

- **Additional settings** – Allows you to change the following settings such as **Caller ID** or **Call waiting**, etc.

NFC

Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimetres. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it displays the tag content on your device.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **NFC**

1 Tap  to turn NFC on.

2 Allows you to send or receive files simply by bringing your phone and another data compatible device together (typically within 20mm of each other) at the NFC touchpoint.

- **Tap & pay** – When NFC is turned on, you can use the Tap & pay feature to pay for items just by touching your phone to a reader at a register. If your phone doesn't have a default app, you can browse Google Play Store for other payment apps.


NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.
- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

Android Beam

When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.


On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Android Beam**

- 1 Tap  to turn Android Beam on (Turn on Android Beam on each device).
- 2 Select the screen or files to share (e.g. images from Gallery).
- 3 Hold devices together.
- 4 Tap the screen that you want to send after shrinking the screen (Each app determines what is sent or received).

SmartShare Beam

SmartShare Beam lets you send and receive files between LG phones or tablets quickly.

Receiving data via SmartShare Beam

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **SmartShare Beam**.
- 2 Tap  to turn SmartShare Beam on. Wi-Fi will be turned on automatically on your phone and it's ready to receive files.

Sending data via SmartShare Beam

- 1 Select a file or item such as a media file.
- 2 Select the option for sending data via SmartShare Beam.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Media server

Allows you to share the phone's multimedia content with nearby DLNA-compatible devices.


On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Media server**

- Enable **Content sharing** option to allow nearby devices to access your content.

Miracast

Allows you to wirelessly mirror the phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Miracast**

- Tap  to turn Miracast on and start scanning for available Miracast devices. Your phone displays all of the devices that can project your content via Miracast.

LG AirDrive

Allows you to connect to PC to manage your phone. Set up LG Bridge from LG Electronics website on a PC before use. When you sign in to the same LG Account on your phone and PC, you can use the LG AirDrive function.

- 1 Log in to the same LG account on a mobile devices and a PC.
- 2 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **LG AirDrive**.
- 3 Run the LG Bridge application on your PC and select **LG AirDrive**.

NOTE

- If you need to set up **LG Bridge**, please refer to **LG Bridge** section in **Basics**.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Printing**.

Printing via wireless printer


- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

USB tethering


Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.

- 1 Connect your phone to your PC with a USB cable.
- 2 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**.
- 3 Tap  to turn USB tethering on.

Wi-Fi hotspot


You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**

- 1 Tap  to turn Wi-Fi hotspot on.
- 2 Tap Set up Wi-Fi hotspot to change the SSID, security type, password, and other hotspot options.

Bluetooth tethering

Allows you to connect to other devices via Bluetooth.

- On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**.
- Tap  to turn Bluetooth tethering on to share your connection via Bluetooth tethering.

Airplane mode

Allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **Airplane mode**.

Mobile networks

This menu allows you to configure various mobile network settings such as **Mobile data**, **Data roaming**, etc.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **Mobile networks**.

VPN

From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **VPN**.

Sound & notification settings

Allows you to change settings for various sounds on the device.

On the **Settings** screen, tap **Sound & notification** tab.

- **Sound profile** – Allows you to set your phone's sound profile.
- **Volume** – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.
- **Ringtone** – Allows you to set the ringtones for calls. You can also add and delete ringtones.
- **Ringtone ID** – Allows you to compose ringtones based on phone number of incoming call.
- **Vibration strength** – Allows you to set the vibration strength for calls, notifications and touch feedback.
- **Sound with vibration** – Enable to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.
- **Vibration type** – Allows you to choose the type of vibration.
- **Interruptions** – Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.
- **Lock screen** – Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.
- **Apps** – Allows you to set notifications for individual apps including preventing them from displaying notifications and setting priority.
- **32 bit Hi-Fi DAC** – Enable this feature increase audio quality with supported headphone.
- **Notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add and delete notification sounds.
- **Vibrate on tap** – Enable to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.
- **Sound effects** – This menu lets you select whether you hear tones when tapping numbers on the dial pad, selecting on-screen options, and more.

- **Message/call voice notifications** – Allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display settings

Second screen

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Second screen**.

If you need more information, please refer to **Second screen** in **Features you will love**.

Home screen

Allows you to set your home screen settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Home screen**.

- **Select Home** – Select the desired Home theme.
- **Smart Bulletin** – Enable to use an additional Home screen showing customised information.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from LG SmartWorld.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

Allows you to set your lock screen settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Lock screen**.

- **Select screen lock** – Allows you to set a screen lock type to secure your phone.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked with trusted device or a place. If you need more information, please refer to **Smart Lock** section in **Basics**.
- **Screen swipe effect** – Sets the effect used when swiping the lock screen.
- **Wallpaper** – Select the wallpaper to display for your lock screen.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Weather animation** – Enable to show weather animation on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.
- **Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which buttons are displayed, their position on the bar and what they look like.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Home touch buttons**.

More display settings

Allows you to set other display settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab.

- **Font type** – Select the desired font type.
- **Font size** – Select the desired font size.
- **Brightness** – Adjust the screen brightness by using the slider.
- **Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
- **Screen timeout** – Set the time delay before the screen automatically turns off.
- **Daydream** – Select the screen saver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

General settings

Language & keyboard

Allows you to change the text input settings.

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Language & keyboard**.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Current keyboard** – Allows you to select the other keyboard type.
- **LG Keyboard** – Change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Enable to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Voice Search** – Tap to configure the Voice Search settings.
- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.

- **Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Location**.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **My place** – Enable to locate your home for smart settings.
- **Low power location estimation** – Enable to use hardware acceleration.
- **Camera** – Enable to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

Accounts & sync

Use this menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Accounts & sync**.

- **Auto-sync data** – Enable this option to automatically sync all accounts you've added on your phone.
- **ACCOUNTS** – Displays all of your added accounts. Tap one to view and/ or manage it.
- **ADD ACCOUNT** – Tap to add new account.

Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Cloud**.

Users

Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Initial setup is required for new users to use phone.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Users**.

- **ADD USER** – Allows you to add and configure a new user for the device.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Accessibility**.

- **Vision** – Sets options for people with impaired sight.
 - **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
 - **Message/call voice notifications** – Enable to allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
 - **Screen shade** – Enable to set the screen to a darker contrast.
 - **Font size** – Sets the font size.
 - **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
 - **Screen colour inversion** – Enable to invert the colours of the screen and content.
 - **Screen colour adjustment** – Allows you to adjust the colours of screen and content.
 - **Power key ends call** – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.
- **Hearing** – Sets options for people with impaired hearing.

- **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Flash alerts** – Enable to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
- **Turn off all sounds** – Enable to turn off all device sounds.
- **Audio type** – Sets the audio type.
- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.
- **Motor & cognition** – Sets options for people with impaired motor skills.
 - **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
 - **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
 - **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
 - **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
- **Accessibility features shortcut** – Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.
- **Auto-rotate screen** – Enable to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).
- **Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

Mini view

Turn on this menu to shrink the screen for use with one hand by swiping left or right across the Home touch buttons. If you need more information, please refer to **Mini view** section in **Features you will love**.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Mini view**.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing the **Volume Keys** twice when the screen is off or locked.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Shortcut key**.

- Press the **Volume Up Key** twice to open the Capture+ app.
- Press the **Volume Down Key** twice to launch the Camera app.
- **Quick shot** – Enable this option to immediately take a photo when the Volume Down Key is pressed twice.

Fingerprints & security

Use this menu to configure how to help secure your phone and its data.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Fingerprints & security**.

- **Fingerprints** – Unlock screen or see locked content with your fingerprint. If you need more information, please refer to **Fingerprints** section in **Features you will love**.
- **Content lock** – Select lock types to lock memos for QuickMemo+.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Enable to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Displays the current storage type.
- **Certificate management** – Allows you to manage your security certificates.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.

- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **App usage access** – Allows you to view usage information of apps on your phone.

Smart settings

Allows you to turn on/off, open or change something such as Wi-Fi, Music, Sound profile according to where you are or what you do.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Smart settings**.

Quick Cover case

With Quick Cover case, you can check incoming calls and stop alarm/timer when the cover is closed. To unlock with the cover, screen lock must be set to Swipe.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Quick Cover case**.

Dual window

Allows you to configure the Dual Window feature.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Dual window**.

- **Auto-open** – Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help** – Display tips for using Dual window.

If you need more information, please refer to **Dual window** section in **Features you will love**.

Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Date & time**.

Storage

You can monitor the used and available internal memory in the device.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Storage**.

INTERNAL STORAGE

- **Total space** – Displays the total amount of space and the available space in your phone's internal memory in text and with a color-coded bar graph (unused space is gray). Corresponding apps and the amount of space they use is listed under each device user.

SD CARD

- **Total space** – Displays the total amount of space and the remaining available space in your memory card.
- **Mount/Unmount SD card** – Allows you to mount or unmount your SD card.
- **Erase SD card** – Allows you to erase all of the data on your SD card.

Battery & power saving

Displays the current battery status including the percentage of remaining charge and charging state.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Battery & power saving**.

- **Battery usage** – Displays the battery usage level and battery use details. Tap one of the items to see more detailed information.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the status bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver.
- **Game optimizer** – Adjusts the video quality in games to save battery.

Smart cleaning

Displays the space in use and free space in your phone and allows you to selectively clean up your files.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Smart cleaning**.

- 1 Tap a folder location, then set the appropriate boxes.
- 2 Tap **CLEAN** > **YES**.

Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Apps**.

Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Default message app**.

Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Backup & reset**.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement. If you need more information, please refer to **LG Backup** section in **Apps**.
- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **About phone**.

Appendix

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone:

Settings > **General** tab > **About phone** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update.**




 **NOTE**

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tap  >  > . 2 Tap General tab > Apps. 3 Tap the app > Uninstall.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	<p>If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.</p> <p>OR</p> <p>Try to perform a software update through the website.</p>

Anti-Theft Guide

You can set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- **Set a screen lock:** If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- **Add your Google account on your device:** If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.

NOTE

- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open source software notice information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Trademarks

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Laser safety statement


Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference.

Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

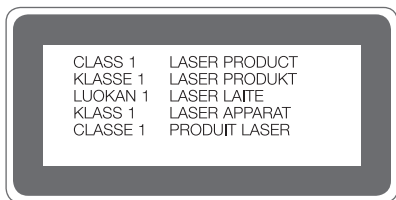

Declaration of conformity

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H960A** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Contact office for compliance of this product

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



**A QUESTION ABOUT
YOUR MOBILE PHONE?**

Our Customer Service is there to support you:

0900 - 543 5454 (NL)

015 - 200 255 (BE)

CE0168!