



# iPhone

## Gebruikershandleiding

Voor iPhone en iPhone 3G

# Inhoudsopgave

- 5 **Hoofdstuk 1: Aan de slag**
- 5 De vereisten
- 6 De iPhone activeren
- 6 Een originele iPhone upgraden
- 6 De simkaart installeren
- 7 De iPhone registreren
- 8 Synchroniseren met iTunes
- 13 Accounts voor Mail, Contacten en Agenda
- 15 Configuratieprofielen installeren
- 16 De iPhone van de computer loskoppelen
  
- 17 **Hoofdstuk 2: Basiskennmerken**
- 17 De iPhone in één oogopslag
- 21 Het beginscherm
- 24 De knoppen
- 27 Het aanraakscherm
- 29 Het schermtoetsenbord
- 33 Stereoheadset met microfoon
- 34 Verbinding maken met het internet
- 37 Batterij
- 38 De iPhone reinigen
- 39 De iPhone opnieuw opstarten en instellen
  
- 40 **Hoofdstuk 3: Telefoon**
- 40 Telefoongesprekken
- 44 Visual Voicemail
- 46 Contacten
- 46 Favorieten
- 47 Beltonen en de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal
- 49 Bluetooth-apparaten
- 52 Internationale gesprekken
  
- 54 **Hoofdstuk 4: Mail**
- 54 E-mailaccounts instellen

54	E-mailberichten verzenden
56	Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen
59	Mail aanpassen
61	<b>Hoofdstuk 5: Safari</b>
61	Webpagina's bekijken
64	Zoeken op het internet
64	Bladwijzers
65	Webfragmenten
67	<b>Hoofdstuk 6: iPod</b>
67	Muziek, video's en ander materiaal ophalen
69	Muziek en andere geluidsbestanden
76	Video's
78	Een timer voor de sluimerstand instellen
78	De bladerknoppen wijzigen
80	<b>Hoofdstuk 7: Meer programma's</b>
80	Tekst
83	Agenda
88	Foto's
92	Camera
93	YouTube
96	Aandelen
97	Kaarten
105	Weer
106	Klok
108	Calculator
111	Notities
111	Contacten
114	<b>Hoofdstuk 8: Instellingen</b>
114	Vliegtuigmodus
115	Wi-Fi
116	VPN
117	Aanbieder
117	Nieuwe gegevens
118	Geluiden en de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal
118	Helderheid
119	Achtergrond
119	Algemeen
126	Mail, Contacten, Agenda
130	Telefoon

132	Safari
134	iPod
135	Foto's
136	<b>Hoofdstuk 9: iTunes en de App Store</b>
136	De iTunes Wi-Fi Music Store
142	App Store
147	Gekocht materiaal synchroniseren
148	Aankopen controleren
148	Uw account bijwerken
149	<b>Bijlage A: Problemen oplossen</b>
149	Algemeen
151	iTunes en synchronisatie
153	Telefoon en Voicemail
154	Safari, Tekst, Mail en Contacten
156	Geluid, muziek en video
158	iTunes Stores
158	De simkaart verwijderen
159	Een reservekopie van de iPhone maken
161	De software van de iPhone bijwerken of herstellen
162	De voorzieningen voor gehandicapten van de iPhone gebruiken
164	<b>Bijlage B: Meer informatie</b>
164	Informatie over veiligheid, software en service
165	Voor iPhone geoptimaliseerde gebruikershandleiding



**WAARSCHUWING:** om letsel te voorkomen, is het van belang dat u de gebruiksaanwijzing in deze handleiding en de wenken voor uw veiligheid in de handleiding *Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/nl/support/manuals/iphone) [www.apple.com/nl/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/nl/support/manuals/iphone) doorleest voordat u de iPhone in gebruik neemt.

## De vereisten

Voor het gebruik van de iPhone hebt u het volgende nodig:

- Een abonnement bij een telefoonprovider die de iPhone-service in uw regio verzorgt
- Een Mac of pc met een USB 2.0-poort en een van de volgende besturingssystemen:
  - Mac OS X versie 10.4.10 of hoger
  - Windows XP Home of Professional met Service Pack 2 of hoger
  - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise of Ultimate
- Schermresolutie van 1024 x 768 of hoger op de computer
- iTunes 8.0.2 of hoger (u kunt iTunes downloaden vanaf [www.itunes.com/nl/download](http://www.itunes.com/nl/download))
- Een iTunes Store-account (voor aankopen bij de iTunes Wi-Fi Music Store of App Store)
- Een internetverbinding voor uw computer (breedband aanbevolen)

## De iPhone activeren

U kunt de iPhone pas gebruiken nadat u de iPhone hebt geactiveerd. U doet dit door een abonnement af te sluiten bij een iPhone-provider in uw regio en de iPhone in het netwerk te registreren.

Mogelijk is de iPhone al geactiveerd toen u deze kocht. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met uw telefoonprovider of met de winkel waar u de iPhone hebt gekocht.


Meer informatie over de iPhone vindt u op [www.apple.com/nl/iphone](http://www.apple.com/nl/iphone).

## Een originele iPhone upgraden

Neem contact op met uw telefoonprovider voor informatie over het upgraden van een originele iPhone naar iPhone 3G. Hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden.

## De simkaart installeren

Als uw simkaart niet vooraf is geïnstalleerd, moet u dit alsnog doen voordat u de iPhone kunt gebruiken.

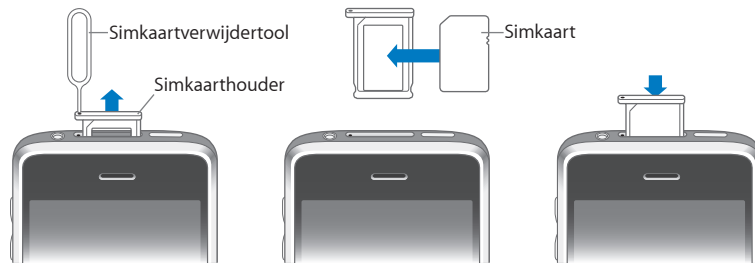

### De simkaart installeren


- 1 Steek het uiteinde van de simkaartverwijdertool in de opening op de simkaarhouder. Duw de tool stevig in de houder totdat deze naar buiten komt. Als u geen simkaartverwijdertool hebt, kunt u ook een paperclip gebruiken.
- 2 Trek de simkaarhouder eruit en plaats de simkaart in de houder. Aan de afgeronde hoek van de simkaart kunt u zien dat de kaart maar op één manier in de houder past.
- 3 Plaats de simkaarhouder met de simkaart erin voorzichtig terug in de iPhone op de manier die in de afbeelding wordt aangegeven.

## De iPhone registreren

Door de iPhone via iTunes te registreren, wordt de iPhone herkend zodra u deze op uw computer aansluit en kunt u het materiaal dat erop staat eenvoudiger beheren. Na de registratie kunt u gegevens synchroniseren met uw computer en met de mediabestanden in iTunes en een reservekopie maken van het materiaal en de instellingen van de iPhone. U kunt een iTunes Store-account aanmaken of een bestaande account opgeven om met de iPhone aankopen te kunnen doen. iTunes bewaart ook het serienummer van de iPhone voor het geval u dit nodig hebt voor service of bij eventueel verlies.

### De iPhone registreren

- 1 Download en installeer de nieuwste versie van iTunes vanaf [www.itunes.com/nl/download](http://www.itunes.com/nl/download).
- 2 Sluit de iPhone aan op een USB 2.0-poort op uw Mac of pc met behulp van de kabel die is meegeleverd met de iPhone.

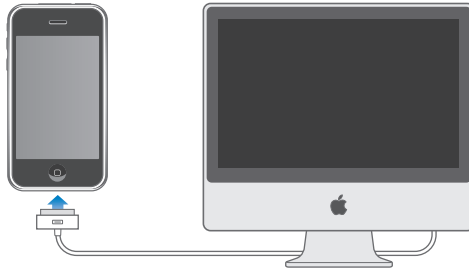

- 3 Volg de instructies in iTunes om de iPhone te registreren en de iPhone te synchroniseren met de gegevens van contactpersonen, agenda's en bladwijzers op uw computer en met muziek, video's en ander materiaal in uw iTunes-bibliotheek.

Schakel in het scherm 'Uw iPhone configureren' het aankruisvak 'Synchroniseer adressen, agenda's en bladwijzers automatisch' (Mac) of 'Contactgegevens, agenda's en bladwijzers automatisch synchroniseren' (Windows) in om ervoor te zorgen dat deze onderdelen automatisch worden gesynchroniseerd wanneer u de iPhone op uw computer aansluit. U kunt de synchronisatie-instellingen ook aanpassen in iTunes. Zie voor meer informatie het volgende gedeelte.

## Synchroniseren met iTunes

Met de iPhone hebt u snel en gemakkelijk toegang tot uw contactgegevens, agenda's en zelfs de bladwijzers in uw browser. iTunes kan al deze informatie, evenals uw muziek, video's en het andere materiaal uit uw iTunes-bibliotheek, met de iPhone synchroniseren.

### Synchronisatie instellen



U kunt in iTunes de volgende gegevens synchroniseren:

- Gegevens van contactpersonen (telefoonnummers, adressen, e-mailadressen, enzovoort)
- Agenda's (afspraken en activiteiten)
- Instellingen voor e-mailaccounts
- Bladwijzers voor webpagina's
- Beltonen
- Muziek en audioboeken
- Foto's
- Podcasts
- Films en tv-programma's
- Programma's die u hebt gekocht of gedownload via de iTunes Store

U kunt de synchronisatie-instellingen wijzigen als de iPhone op uw computer is aangesloten.

Beltonen, muziek, audioboeken, podcasts, videomateriaal en gekochte programma's worden gesynchroniseerd vanuit uw iTunes-bibliotheek. Als u nog geen bestanden in uw iTunes-bibliotheek hebt staan, kunt u via de iTunes Store (beschikbaar in bepaalde landen) eenvoudig bestanden kopen en downloaden naar iTunes. Ook kunt u een abonnement nemen op bepaalde onderdelen (bijvoorbeeld podcasts) en deze vervolgens naar iTunes downloaden. U kunt ook muziek van uw cd's aan uw iTunes-bibliotheek toevoegen. Voor meer informatie over iTunes en de iTunes Store opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.



Gegevens van contactpersonen, agenda's en bladwijzers voor webpagina's worden met programma's op de computer gesynchroniseerd, zoals in het volgende gedeelte wordt beschreven. Gegevens van contactpersonen en agenda's worden in beide richtingen gesynchroniseerd tussen uw computer en de iPhone. Nieuwe onderdelen of wijzigingen die u aanbrengt op uw iPhone worden met uw computer gesynchroniseerd en omgekeerd. Ook bladwijzers voor webpagina's worden in beide richtingen gesynchroniseerd. Foto's kunnen zowel vanuit een programma als vanuit een map worden gesynchroniseerd.

De instellingen voor e-mailaccounts worden van het e-mailprogramma op uw computer naar uw iPhone gekopieerd. Als u wijzigingen aanbrengt in de e-mailaccounts op uw iPhone, blijven de e-mailaccounts op uw computer ongewijzigd.

**Opmerking:** U kunt e-mailaccounts ook direct op de iPhone configureren. Zie "Accounts voor Mail, Contacten en Agenda" op pagina 13.

Aankopen die u vanaf de iPhone bij de iTunes Wi-Fi Music Store of de App Store hebt gedaan, worden met uw iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd. U kunt ook muziek en programma's bij de iTunes Store kopen, de bestanden rechtstreeks naar uw computer downloaden en ze vervolgens met de iPhone synchroniseren.

U kunt de iPhone zo configureren dat slechts een gedeelte van het materiaal op uw computer met de iPhone wordt gesynchroniseerd. U kunt bijvoorbeeld alleen de gegevens van een bepaalde groep contactpersonen uit uw adresboek of alleen niet-bekeken videopodcasts synchroniseren.

**Belangrijk:** U kunt altijd maar één iPhone tegelijk aansluiten en synchroniseren. U dient het ene apparaat los te koppelen voordat u het andere aansluit. Bovendien moet u zijn ingelogd op uw eigen gebruikersaccount op de computer voordat u de iPhone aansluit. Als u op een pc meer dan één iPhone of iPod gebruikt met dezelfde gebruikersaccount, moet u dezelfde synchronisatie-instellingen voor alle spelers gebruiken.

### De iPhone synchroniseren via iTunes

- 1 Sluit de iPhone op uw computer aan en open iTunes (als het programma niet automatisch wordt geopend).
- 2 Selecteer de iPhone in de navigatiekolom van iTunes.
- 3 Geef de gewenste synchronisatie-instellingen op in de diverse panelen.

Zie het volgende gedeelte voor een beschrijving van de panelen.

**Opmerking:** Als u op de iPhone hebt ingesteld dat de gegevens van contactpersonen, agenda's of bladwijzers met MobileMe of Microsoft Exchange worden gesynchroniseerd, wordt de synchronisatie van deze onderdelen in iTunes uitgeschakeld. Zie "Een account instellen" op pagina 13.

- 4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows) rechtsonder in het venster.

Standaard is 'Synchroniseer automatisch wanneer deze iPhone wordt aangesloten' (Mac) of 'Automatisch synchroniseren wanneer deze wordt aangesloten' (Windows) ingeschakeld.

## De verschillende configuratiepanelen voor de iPhone in iTunes

In de volgende gedeelten worden de verschillende panelen voor de iPhone in iTunes afzonderlijk beschreven. Open voor meer informatie iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'.



### Het paneel 'Samenvatting'

Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer automatisch wanneer deze iPhone wordt aangesloten' (Mac) of 'Automatisch synchroniseren wanneer deze iPhone wordt aangesloten' (Windows) in om automatisch te synchroniseren met iTunes wanneer u het apparaat op de computer aansluit. Als u het apparaat handmatig wilt synchroniseren door op de knop 'Synchroniseer' (Mac) of 'Synchroniseren' (Windows) in iTunes te klikken, schakelt u dit aankruisvak niet in. Zie "Automatische synchronisatie uitschakelen" op pagina 12 voor meer informatie om te voorkomen dat het apparaat automatisch wordt gesynchroniseerd.

Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer alleen geselecteerde nummers en video's' (Mac) of 'Alleen geselecteerde nummers en video's synchroniseren' (Windows) in als u alleen onderdelen wilt synchroniseren die u in uw iTunes-bibliotheek hebt geselecteerd.

Schakel het aankruisvak 'Beheer muziek en video's handmatig' (Mac) of 'Muziek en video's handmatig beheren' (Windows) in om automatische synchronisatie uit te schakelen in de panelen 'Muziek' en 'Video'. Zie "Materiaal handmatig beheren" op pagina 68.

## Het paneel 'Info'

Via het paneel 'Info' kunt u de synchronisatie-instellingen opgeven voor de gegevens van uw contactpersonen, agenda's, e-mailaccounts en webbrowser.

- Contacten

U kunt de gegevens van contactpersonen synchroniseren met programma's als Adresboek in Mac OS X, Microsoft Entourage, Yahoo!- adresboek en Google-adresboek op een Mac of met Yahoo!- adresboek, Google-adresboek, Windows Adresboek (Outlook Express), Vista Contactpersonen of Microsoft Outlook 2003 of 2007 op een pc. (Op een Mac kunt u de gegevens van contactpersonen met meerdere programma's synchroniseren. Op een pc kunt u deze gegevens met slechts één programma tegelijk synchroniseren.)

Als u synchroniseert met Yahoo!- adresboek, hoeft u alleen op 'Configureer' te klikken om uw nieuwe inloggegevens op te geven wanneer u uw Yahoo!- ID of -wachtwoord wijzigt nadat u synchronisatie hebt ingesteld.

- Agenda's

U kunt agenda's synchroniseren vanuit programma's als iCal en Microsoft Entourage op een Mac of vanuit Microsoft Outlook 2003 of 2007 op een pc. (Op een Mac kunt u agenda's met meerdere programma's synchroniseren. Op een pc kunt u agenda's met slechts één programma tegelijk synchroniseren.)

- E-mailaccounts

U kunt instellingen voor e-mailaccounts synchroniseren vanuit Mail op een Mac en vanuit Microsoft Outlook 2003 of 2007 of Outlook Express op een pc. De instellingen voor e-mailaccounts worden van het e-mailprogramma op uw computer naar uw iPhone gekopieerd. Wijzigingen die u in een e-mailaccount op de iPhone aanbrengt, zijn niet van invloed op de account op uw computer.

**Opmerking:** Het wachtwoord voor uw Yahoo!- e-mailaccount wordt niet op uw computer bewaard. Dit wachtwoord kan dus niet worden gesynchroniseerd en moet op de iPhone worden ingevoerd. Tik hiervoor op 'Instellingen' en vervolgens op 'Mail, Contacten, Agenda'. Tik op uw Yahoo!- account en voer het wachtwoord in.

- Webbrowser

U kunt bladwijzers op de iPhone synchroniseren met Safari op een Mac of met Safari of Microsoft Internet Explorer op een pc.

- Geavanceerd

Met deze opties kunt u de volgende keer dat u de iPhone synchroniseert, de gegevens vervangen door de gegevens op uw computer.

## Het paneel 'Beltonen'

In het paneel 'Beltonen' kunt u de beltonen selecteren die u naar de iPhone wilt kopiëren. Zie "Beltonen aanmaken" op pagina 47 voor informatie over het aanmaken van beltonen.

### **De panelen 'Muziek', 'Podcasts' en 'Video'**

In deze panelen kunt u instellen welke mediabestanden u wilt synchroniseren. U kunt al uw muziek, podcasts en video's synchroniseren, of de afspeellijsten, podcasts en video's selecteren die u naar de iPhone wilt kopiëren.

Als u op de iPhone gehuurde films wilt bekijken, kopieert u deze naar de iPhone met behulp van het paneel 'Video' in iTunes.

Als er op de iPhone niet voldoende ruimte beschikbaar is voor de geselecteerde mediabestanden, wordt u gevraagd of u een speciale afspeellijst wilt aanmaken. Als u hiermee instemt, maakt iTunes de afspeellijst voor u aan en wordt deze lijst met de iPhone gesynchroniseerd.

### **Het paneel 'Foto's'**

U kunt foto's synchroniseren met iPhoto 4.0.3 of hoger of Aperture op een Mac, of met Adobe Photoshop Album 2.0 of hoger of Adobe Photoshop Elements 3.0 of hoger op een pc. Ook kunt u voor de synchronisatie elke willekeurige map met afbeeldingen op uw computer kiezen.

### **Het paneel 'Programma's'**

In het paneel 'Programma's' kunt u opgeven welke programma's uit de App Store u op de iPhone wilt installeren. Van de programma's die u rechtstreeks naar de iPhone hebt gedownload, wordt tijdens de synchronisatie automatisch een reservekopie gemaakt in uw iTunes-bibliotheek. Als u handmatig een programma van uw iPhone verwijdert, kunt u het vanuit dit paneel opnieuw installeren, mits u het daarvoor had gesynchroniseerd.

## **Automatische synchronisatie uitschakelen**

U kunt instellen dat de iPhone niet automatisch wordt gesynchroniseerd, bijvoorbeeld als u de iPhone op een andere computer wilt aansluiten waarmee u het apparaat niet wilt synchroniseren.

**Automatische synchronisatie van de iPhone uitschakelen:** Sluit de iPhone op de computer aan. Selecteer de iPhone in de navigatiekolom van iTunes en klik op de tab 'Samenvatting'. Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer automatisch wanneer deze iPhone wordt aangesloten' (Mac) of 'Automatisch synchroniseren wanneer deze wordt aangesloten' (Windows) uit. U kunt altijd handmatig synchroniseren door op de knop 'Synchroniseer' (Mac) of 'Synchroniseren' (Windows) te klikken.

**Instellen dat geen enkele iPhone of iPod wordt gesynchroniseerd:** open iTunes en kies 'iTunes' > 'Voorkeuren' (Mac) of 'Bewerken' > 'Voorkeuren' (Windows), klik op 'Apparaten' en schakel het aankruisvak 'Schakel automatische synchronisatie voor alle iPhones en iPods uit' (Mac) of 'Automatische synchronisatie voor alle iPhones en iPods uitschakelen' (Windows) in.

Als dit aankruisvak is ingeschakeld, wordt de iPhone niet automatisch gesynchroniseerd, ook al hebt u in het paneel 'Samenvatting' het aankruisvak 'Synchroniseer automatisch wanneer deze iPhone wordt aangesloten' (Mac) of 'Automatisch synchroniseren wanneer deze wordt aangesloten' (Windows) ingeschakeld.

**Automatische synchronisatie tijdelijk uitschakelen zonder de instellingen te wijzigen:** Open iTunes. Sluit de iPhone op uw computer aan en houd Command + Option (Mac) of Shift + Control (Windows) ingedrukt totdat de iPhone in de navigatiekolom verschijnt.

**Handmatig synchroniseren:** Selecteer de iPhone in de navigatiekolom van iTunes en klik op de knop 'Synchroniseer' (Mac) of 'Synchroniseren' (Windows) rechtsonder in het venster. Als u de synchronisatie-instellingen hebt gewijzigd, klikt u op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

## Accounts voor Mail, Contacten en Agenda

De iPhone is compatibel met MobileMe, Microsoft Exchange en de meeste andere populaire e-mailprogramma's.

### Een account instellen

MobileMe en Microsoft Exchange bevatten niet alleen e-mail, maar ook gegevens van contactpersonen en agenda's die automatisch en draadloos met de iPhone kunnen worden gesynchroniseerd. MobileMe kan uw bladwijzers op de iPhone ook synchroniseren met Safari op een Mac of met Safari of Microsoft Internet Explorer op een pc. U kunt e-mailaccounts voor MobileMe, Exchange en andere e-mailprogramma's rechtstreeks op de iPhone configureren.

De iPhone maakt gebruik van het Exchange ActiveSync-protocol om e-mail, agenda's en gegevens van contactpersonen te synchroniseren met de volgende versies van Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

Voor de meeste populaire e-mailaccounts worden de instellingen voor de iPhone automatisch ingevoerd.

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een gratis account aanvragen via [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.google.com](http://www.google.com) of [www.aol.com](http://www.aol.com). U kunt MobileMe ook zestig dagen lang gratis uitproberen. Ga hiervoor naar [www.me.com](http://www.me.com).

### Een account op de iPhone toevoegen

- 1 Tik in het beginscherm van de iPhone op 'Instellingen'.
- 2 Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' en tik vervolgens op 'Voeg account toe'.

3 Tik op een accounttype:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Gmail (Google Mail)
- Uit Yahoo!- Mail
- AOL
- Anders

4 Voer uw accountgegevens in en tik op 'Bewaar'.

Uw e-mailprovider of systeembeheerder kan u de benodigde accountinstellingen verstrekken.

*Exchange-accounts:* Voer uw volledige e-mailadres, het domein (optioneel), de gebruikersnaam, het wachtwoord en een beschrijving in. De beschrijving kan elke willekeurige tekst zijn.

De iPhone ondersteunt de Autodiscovery-voorziening van Microsoft, die uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt voor het bepalen van het adres van de Exchange-server. Als het serveradres niet kan worden bepaald, wordt u gevraagd het adres in te voeren. (Voer het volledige adres in het veld 'Server' in.) Wanneer u eenmaal een verbinding met de Exchange-server tot stand hebt gebracht, wordt u mogelijk gevraagd uw toegangscode te wijzigen in overeenstemming met het op de server ingestelde beleid.

5 Als u een Exchange- of MobileMe-account instelt, tikt u op de onderdelen die u wilt synchroniseren: e-mail, gegevens van contactpersonen, agenda's en bladwijzers (uitsluitend bij MobileMe-accounts). Voor Exchange-accounts kunt u ook instellen voor hoeveel dagen u e-mailberichten wilt synchroniseren met de iPhone. Tik vervolgens op 'Bewaar'.

**Belangrijk:** Als u met behulp van een Exchange- of MobileMe-account gegevens van contactpersonen of agenda's synchroniseert, wordt de synchronisatie van de desbetreffende voorziening in iTunes uitgeschakeld. De gegevens van contactpersonen en agenda's op uw iPhone worden vervangen door gegevens en agenda's van uw Exchange- of MobileMe-account.

## Pushaccounts

MobileMe, Microsoft Exchange en Yahoo! Mail worden ook wel pushaccounts genoemd: zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, zoals een binnengekomen e-mail, wordt deze informatie automatisch afgeleverd (gepusht) op uw iPhone. (Ter vergelijking: bij een zogeheten ophaalservice ("fetch") moet door uw e-mailsoftware regelmatig bij uw serviceaanbieder worden gecontroleerd of er nieuwe berichten zijn, waarna een verzoek moet worden ingediend om het bericht af te leveren.) MobileMe en Exchange maken ook gebruik van pushtechnologie om de gegevens van uw contactpersonen, agenda's en bladwijzers (alleen MobileMe) te synchroniseren als u deze onderdelen hebt geselecteerd in de accountinstellingen.

De synchronisatiegegevens worden automatisch gekopieerd via uw draadloze verbinding; u hoeft uw iPhone dus niet op uw computer aan te sluiten om deze te synchroniseren. Als u geen verbinding met een mobiele telefoonnetwerk hebt, kan de iPhone gepushte gegevens alleen ontvangen via een Wi-Fi-verbinding als de iPhone niet in de sluimerstand staat (het scherm is ingeschakeld of uw iPhone is aangesloten op uw computer of een lichtnetadapter).

## Configuratieprofielen installeren

Wanneer u de iPhone in een bedrijf gebruikt, kunt u wellicht accounts en andere onderdelen op de configureren door een configuratieprofiel te installeren. Met een configuratieprofiel kunnen systeembeheerders uw iPhone snel configureren voor het informatiesysteem van uw bedrijf, school of organisatie. Zo zou uw iPhone via een configuratieprofiel kunnen worden ingesteld voor toegang tot de Microsoft Exchange-servers op uw werk, zodat uw Exchange-e-mail, -agenda's en -contactgegevens door uw iPhone kunnen worden benaderd.

Via een configuratieprofiel kunnen meerdere instellingen tegelijk op uw iPhone worden geconfigureerd. Zo kunnen uw Microsoft Exchange- en VPN-account worden ingesteld en certificaten voor beveiligde toegang tot het netwerk en de gegevens van uw bedrijf worden aangemaakt. Via een configuratieprofiel kan ook het codeslot worden geactiveerd, waardoor u een toegangscode moet instellen en opgeven om uw iPhone te kunnen gebruiken.

Uw systeembeheerder kan configuratieprofielen per e-mail verspreiden of op een beveiligde webpagina plaatsen.

### Een configuratieprofiel instellen

- 1 Open op uw iPhone het e-mailbericht met het configuratieprofiel van uw systeembeheerder of download het profiel van de vermelde website.
- 2 Wanneer het configuratieprofiel wordt geopend, tikt u op 'Installeer'.
- 3 Voer wachtwoorden en andere gegevens in wanneer daarom wordt gevraagd.

**Belangrijk:** Mogelijk moet u aangeven of u het configuratieprofiel vertrouwt. Bij twijfel raadpleegt u de systeembeheerder voordat u het configuratieprofiel installeert.

De instellingen die afkomstig zijn van een configuratieprofiel kunnen niet worden gewijzigd. Als u deze instellingen toch wilt wijzigen, moet u het huidige configuratieprofiel verwijderen of een bijgewerkt configuratieprofiel installeren.

**Een profiel verwijderen:** tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Profiel', selecteer het configuratieprofiel en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Wanneer u een configuratieprofiel verwijdert, worden alle instellingen en overige gegevens die door het configuratieprofiel op uw iPhone zijn geïnstalleerd, verwijderd.

## De iPhone van de computer loskoppelen

Tenzij de iPhone wordt gesynchroniseerd met de computer, kunt u het apparaat op elk moment van uw computer loskoppelen.

Wanneer de iPhone met uw computer wordt gesynchroniseerd, wordt de melding 'Bezig met synchroniseren' op uw iPhone weergegeven. Als u uw iPhone loskoppelt voordat de synchronisatie is voltooid, worden mogelijk niet alle gegevens overgebracht. Zodra de synchronisatie van de iPhone is voltooid, wordt de melding 'iPhone-synchronisatie is voltooid' in iTunes weergegeven.

**De synchronisatie annuleren:** sleep de schuifknop op uw iPhone.


Als u tijdens de synchronisatie wordt gebeld, wordt de synchronisatie automatisch geannuleerd en kunt u de iPhone loskoppelen om de telefoon op te nemen. Sluit na het beëindigen van het telefoongesprek de iPhone weer aan om de synchronisatie te voltooien.



## De iPhone in één oogopslag



## Accessoires die bij de iPhone worden geleverd

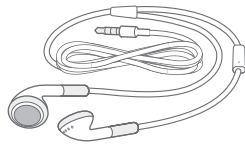

Stereokoptelefoon met microfoon




Dockconnector-naar-USB-kabel



Simkaartverwijderdtool



Reinigingsdoekje









USB-lichtnetadapter

Onderdeel	Functie
Stereokoptelefoon met microfoon	Hiermee kunt u naar muziek en het geluid van video's luisteren en telefoongesprekken voeren. Om te spreken gebruikt u de ingebouwde microfoon. Door op de microfoonknop te drukken kunt u de telefoon opnemen of een gesprek beëindigen. Bij het luisteren naar de iPod drukt u één keer op deze knop om een nummer af te spelen of om het afspelen te onderbreken. Als u twee keer achterelkaar op de knop drukt, gaat u naar het volgende nummer.
Dockconnector-naar-USB-kabel	Hiermee kunt u het apparaat op uw computer aansluiten om gegevens te synchroniseren en de iPhone op te laden. U kunt de kabel op het optionele dock of rechtstreeks op de iPhone aansluiten.
USB-lichtnetadapter	Sluit de lichtnetadapter op de iPhone aan met behulp van de meegeleverde kabel en sluit de adapter vervolgens aan op een stopcontact om de iPhone op te laden.
Reinigingsdoekje	Hiermee kunt u het scherm van de iPhone reinigen.
Simkaartverwijderdtool	Hiermee kunt u de simkaart verwijderen.


## Statussymbolen

De symbolen in de statusbalk boven in het scherm geven informatie weer over de iPhone.

Statussymbool		Betekenis
	Signaalsterkte	Geeft aan of u zich binnen het bereik van het mobiele netwerk bevindt, en of u kunt bellen en gesprekken kunt ontvangen. Hoe meer streepjes, des te sterker het signaal. Als er geen signaal is, ziet u in plaatjes van streepjes de melding 'Geen service'.
	Vliegtuigmodus	Geeft aan dat de vliegtuigmodus is ingeschakeld. Als het apparaat in deze modus staat, kunt u niet bellen, hebt u geen toegang tot het internet en kunt u geen Bluetooth®-apparaten gebruiken. Niet-draadloze voorzieningen zijn wel beschikbaar. Zie pagina 114.
<b>3G</b>	3G	Geeft aan dat het 3G-netwerk van uw provider beschikbaar is en dat de iPhone via 3G verbinding kan maken met het internet. Alleen beschikbaar op de iPhone 3G. Zie pagina 34.
<b>E</b>	EDGE	Geeft aan dat het EDGE-netwerk van uw provider beschikbaar is en dat de iPhone via EDGE verbinding kan maken met het internet. Zie pagina 34.
	GPRS	Geeft aan dat het GPRS-netwerk van uw provider beschikbaar is en dat de iPhone via GPRS verbinding kan maken met het internet. Zie pagina 34.
	Wi-Fi	Geeft aan dat de iPhone is verbonden met het internet via een Wi-Fi-netwerk. Hoe meer streepjes, des te sterker de verbinding. Zie pagina 115.

Statussymbool		Betekenis
	Netwerkactiviteit	Geeft aan dat er netwerkactiviteit is of dat de iPhone draadloos wordt gesynchroniseerd. Bepaalde programma's van andere fabrikanten gebruiken dit symbool mogelijk ook om een actief proces aan te geven.
	VPN	Geeft aan dat het apparaat via VPN met een netwerk is verbonden. Zie "Netwerk" op pagina 120.
	Hangslot	Geeft aan dat de iPhone is vergrendeld. Zie pagina 24.
	Afspelen	Geeft aan dat er een nummer, audioboek of podcast wordt afgespeeld. Zie pagina 70.
	Wekker	Geeft aan dat er een wekker is ingesteld. Zie pagina 106.
	Bluetooth	<i>Blauw of wit symbool:</i> Bluetooth is ingeschakeld en er is een apparaat, zoals een headset of carkit, aangesloten. <i>Grijs symbool:</i> Bluetooth is ingeschakeld, maar er is geen apparaat aangesloten. <i>Geen symbool:</i> Bluetooth is uitgeschakeld. Zie pagina 49.
	Batterij van Bluetooth-headset	Geeft de batterijlading van de Bluetooth-headset aan wanneer deze op de iPhone is aangesloten. Zie "Bluetooth-headset voor de iPhone" op pagina 49.
	Batterij	Geeft de lading van de batterij of de oplaadstatus aan. Zie pagina 37.
	TTY	Geeft aan dat de iPhone is ingesteld voor gebruik met een TTY-apparaat. Zie pagina 131.

## Het beginscherm

U kunt op elk moment op de thuisknop  drukken om het beginscherm met uw iPhone-programma's weer te geven. Tik op een programmasymbool om het programma te starten.

## Programma's op de iPhone

De iPhone bevat standaard de volgende programma's:



### Telefoon

Hiermee kunt u bellen door een nummer te kiezen uit de lijst met recente gesprekken, favorieten of de lijst met contactpersonen. U kunt ook een nummer intoetsen via het numerieke toetsenblok. Met Visual Voicemail wordt een lijst met uw voicemailberichten weergegeven. Vervolgens kunt u deze berichten in elke gewenste volgorde afluisteren.



### Mail

De iPhone is geschikt voor MobileMe, Microsoft Exchange en de meeste andere populaire e-mailprogramma's, zoals Yahoo! Mail, e-mail van Google en AOL. Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van andere standaard POP3- en IMAP-e-mailsystemen. U kunt pdf-bestanden en andere bijlagen in Mail bekijken en meegestuurde foto's en afbeeldingen bewaren in uw Filmrol-album.



### Safari

Hiermee kunt u via een mobiele telefoonnetwerk of een Wi-Fi-verbinding op het web surfen. Als u de iPhone een kwartslag draait, worden de pagina's in breedbeeld weergegeven. U kunt in- of uitzoomen door dubbel te tikken. De inhoud van de webpagina wordt automatisch aan het iPhone-scherm aangepast. U kunt bladwijzers synchroniseren met Safari of Microsoft Internet Explorer op de computer. Ook kunt u Safari-fragmenten aan het beginscherm toevoegen, zodat u snel toegang hebt tot uw favoriete websites. En ten slotte kunt u ook afbeeldingen van een website bewaren in uw fotobibliotheek.



### iPod

Hiermee kunt u naar muziek, audioboeken en podcasts luisteren. U kunt uw eigen On-The-Go-afspeellijsten aanmaken of met behulp van de Genius-functie automatisch een afspeellijst aanmaken met nummers uit uw bibliotheek die goed bij elkaar passen. Ook kunt u films en videopodcasts in breedbeeld bekijken.



### Tekst

Hiermee kunt u sms-berichten versturen en ontvangen van telefoons die geschikt zijn voor het versturen en ontvangen van sms-berichten. De conversaties worden in een iChat-achtige weergave bewaard, zodat u alle berichten kunt zien die in u een conversatie hebt verstuurd en ontvangen.



### Agenda

Hiermee kunt u uw agenda's van MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook of Microsoft Exchange bekijken. De activiteiten die u op uw iPhone invoert, worden automatisch gekopieerd naar de agenda op uw computer. U kunt bovendien een herinnering instellen voor een activiteit, afspraak of deadline.



### Foto's

Hiermee kunt u foto's en afbeeldingen bekijken die u van uw computer hebt gekopieerd of op uw iPhone hebt opgeslagen. U kunt foto's staand of liggend weergeven, inzoomen op een foto om meer details weer te geven, een diavoorstelling van uw foto's bekijken en foto's per e-mail verzenden, aan een MobileMe-galerie of contactpersoon toevoegen of als achtergrond gebruiken.



### Camera

Hiermee kunt u foto's met een resolutie van 2 megapixels nemen en ze op de iPhone bekijken, per e-mail verzenden of naar uw computer kopiëren. U kunt ook een foto van iemand anders maken en instellen dat deze foto op de iPhone wordt weergegeven wanneer de persoon u belt.



### YouTube

Hiermee kunt u video's afspelen uit de onlineverzameling op YouTube. U kunt zoeken naar willekeurige video's of gericht bladeren door aanbevolen video's, de meest bekeken video's, onlangs gepubliceerde video's en video's die als beste zijn beoordeeld.



### Aandelen

Hiermee kunt u de koers van uw favoriete aandelen bekijken. Deze worden automatisch via het internet bijgewerkt.



### Kaarten

Hiermee kunt u een stratenplattegrond, satellietweergave of hybride weergave van locaties weergeven van elke plek ter wereld. U kunt op de kaart inzoomen voor een gedetailleerdere weergave of Google Street View gebruiken. Ook kunt u uw huidige locatie bij benadering weergeven. Bovendien zijn er uitgebreide routebeschrijvingen voor de auto beschikbaar, evenals informatie over openbaar vervoer, routebeschrijvingen voor voetgangers en verkeersinformatie. En tot slot kunt u zoeken naar bedrijven in een bepaald gebied en deze direct bellen.



### Weer

Hiermee kunt u het actuele weerbericht en een weersverwachting voor zes dagen opvragen. U kunt uw favoriete steden toevoegen, zodat u snel het weerbericht van deze steden kunt opvragen.



### Klok

Hiermee kunt u de tijd in steden over de hele wereld bekijken en een lijst met favoriete klokken maken. U kunt een of meer wekkers instellen, de stopwatch gebruiken of een timer instellen.



### Calculator

Hiermee kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Om een van de uitgebreide wetenschappelijke functies te gebruiken, draait u de iPhone een kwartslag.



### Notities

Hiermee kunt u onderweg geheugensteuntjes, boodschappenlijstjes of uw briljante ingevingen in een notitie vastleggen. U kunt uw notities ook via e-mail versturen.



### Instellingen

Hiermee kunt u een account instellen en op één centrale plaats alle instellingen van de iPhone naar wens aanpassen. U kunt eventueel een volumebeperking instellen zodat u op uw gemak kunt luisteren. U kunt onder andere een beltoon instellen, de achtergrond en de helderheid van het scherm aanpassen en instellingen voor het netwerk, de telefoon, e-mail, muziek, video's en foto's opgeven. Ook kunt u het automatische slot instellen en een toegangscode opgeven ter beveiliging. Bovendien kunt u de toegang tot expliciet iTunes-materiaal en bepaalde programma's aan banden leggen en de iPhone opnieuw instellen.

---



#### iTunes

Hiermee kunt u zoeken in de muziekcollectie van de iTunes Wi-Fi Music Store of nieuwe nummers, hits of albums beluisteren en kopen en nog veel meer. Ook kunt u podcasts streamen en downloaden. In bepaalde Starbucks-vestigingen in de Verenigde Staten kunt u zelfs achterhalen welk nummer wordt afgespeeld en het nummer vervolgens direct kopen. Ook kunt u andere nummers uit speciale Starbucks-collecties zoeken, beluisteren en kopen.



#### App Store

Hiermee kunt u zoeken naar programma's voor de iPhone, die u kunt kopen of downloaden via uw Wi-Fi-verbinding of mobiele telefoonnetwerk. U kunt recensies over uw favoriete programma's lezen of er zelf een schrijven. U kunt de programma's downloaden en installeren in uw beginscherm.



#### Contacten

Hiermee kunt u de gegevens van uw contactpersonen synchroniseren vanuit MobileMe, Adresboek in Mac OS X, Yahoo!- adresboek, Google-adresboek, Windows Adresboek (Outlook Express), Microsoft Outlook of Microsoft Exchange. U kunt gegevens van contactpersonen zoeken, toevoegen, wijzigen of verwijderen. Deze gegevens worden vervolgens automatisch gesynchroniseerd op uw computer.

---

**Opmerking:** De programmafunctionaliteit is afhankelijk van het land of de regio waarin u uw iPhone koopt en gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## De indeling van het beginscherm aanpassen


U kunt de indeling van symbolen in het beginscherm aanpassen, inclusief de Dock-symbolen onder in het scherm. U kunt de symbolen zelfs op verschillende beginschermen weergeven.

### De volgorde van symbolen wijzigen

- 1 Houd uw vinger op een willekeurig symbool op het beginscherm tot de symbolen gaan bewegen.
- 2 Wijzig de volgorde door de symbolen te slepen.
- 3 Druk op de thuisknop (□) om uw wijzigingen te bewaren.

U kunt ook koppelingen naar uw favoriete webpagina's aan het beginscherm toevoegen. Zie "Webfragmenten" op pagina 65.

**Extra beginschermen aanmaken:** Sleep bij het rangschikken van de symbolen een knop naar de rand van het scherm, zodat er een nieuw scherm verschijnt. U kunt snel met uw vinger schuiven om naar het oorspronkelijke scherm terug te gaan en meer symbolen naar het nieuwe scherm te slepen.

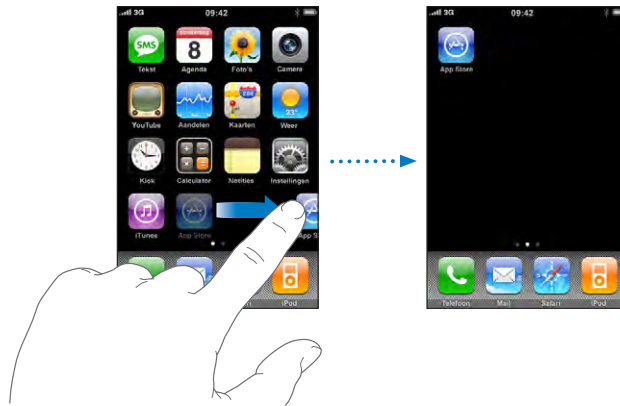

U kunt maximaal negen schermen aanmaken. Het aantal stippen boven het Dock geeft aan hoeveel beginschermen er zijn. Ook kunt u hieraan zien welk scherm momenteel actief is.

**Naar een ander beginscherm gaan:** beweeg uw vinger snel naar links of rechts of tik links of rechts van de rij met stippen.

**Naar het eerste beginscherm gaan:** druk op de thuisknop .

**De standaardindeling van het beginscherm herstellen:** tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel beginschermindeling'.

## De knoppen

Met een paar eenvoudige knoppen kunt u de iPhone in- en uitschakelen, het volume regelen en het belsein- of uitschakelen.


### De knop voor de sluimerstand

Wanneer u de iPhone niet gebruikt maar wel telefoon en sms-berichten wilt kunnen blijven ontvangen, kunt u het apparaat vergrendelen.

Als de iPhone is vergrendeld, gebeurt er niets als u het scherm aanraakt. U kunt nog wel naar muziek luisteren en het volume regelen. Met de knop op de meegeleverde stereoheadset kunt u een nummer afspelen of onderbreken, de telefoon opnemen of een gesprek beëindigen.



Standaard is de iPhone zo ingesteld dat deze automatisch wordt vergrendeld als u het scherm een minuut lang niet aanraakt.

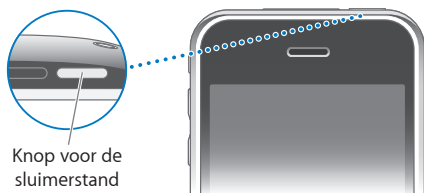

Vergrendelen van de iPhone	Druk op de knop voor de sluimerstand.
De iPhone ontgrendelen	Druk op de thuisknop (□) of op de knop voor de sluimerstand en sleep de schuifknop.
De iPhone helemaal uitschakelen	Houd de knop voor de sluimerstand enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop op het scherm ziet. Versleep deze schuifknop vervolgens. Als de iPhone uit is, worden binnenkomende gesprekken direct doorgestuurd naar uw voicemail.
De iPhone inschakelen	Houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.


Zie “Automatisch slot” op pagina 122 om te zien hoe u kunt instellen dat de iPhone automatisch wordt vergrendeld na een bepaalde periode van inactiviteit. Zie “Codeslot” op pagina 122 voor informatie over het instellen van een toegangscode om de iPhone te ontgrendelen.

## Volumeknoppen

Als u aan het bellen bent, naar muziek luistert of een film of andere soorten media bekijkt of beluistert, kunt u met de knoppen aan de zijkant van de iPhone het volume regelen. Ook kunt u met deze knoppen het volume van het belsignaal, meldingen en andere geluidseffecten regelen.

**WAARSCHUWING:** raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/nl/support/manuals/iphone) voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.


Om het volume te wijzigen, gebruikt u de knoppen aan de zijkant van de iPhone.

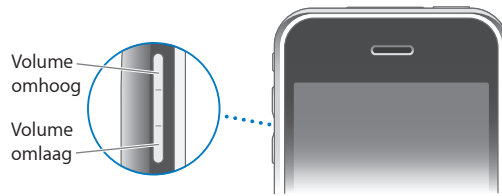

Zie "Muziek" op pagina 134 voor informatie over het instellen van een volumebegrenzing op de iPhone voor muziek en video's.

## Schakelaar voor belsignaal

De iPhone heeft een knop waarmee u het belsignaal kunt in- (🔔) of uitschakelen (🔕).

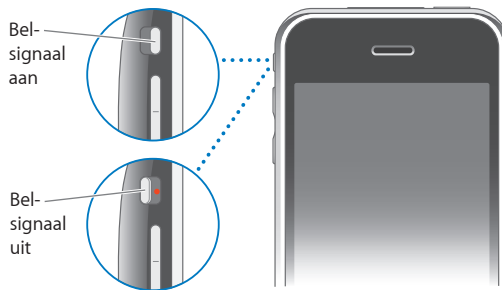

Als het belsignaal van de iPhone is ingeschakeld, worden alle geluiden afgespeeld. Als het belsignaal van de iPhone is uitgeschakeld, hoort u geen belsignaal, meldingen of andere geluidseffecten.

**Belangrijk:** het geluid van de wekker, van geluidsafhankelijke programma's als iPod en van veel spellen wordt nog steeds via de ingebouwde luidspreker afgespeeld als het belsignaal van de iPhone is uitgeschakeld.

Wanneer u wordt gebeld, begint de iPhone te trillen, ongeacht of het belsignaal is in- of uitgeschakeld. Als het belsignaal van de iPhone is ingeschakeld, kunt u een gesprek wegdrücken door één keer op de knop voor de sluimerstand of op een van de volumeknoppen te drukken. Druk nogmaals op de knop om het gesprek naar uw voicemail door te sturen.

Zie "Geluiden en de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal" op pagina 118 voor informatie over het wijzigen van geluids- en trilinstellingen.

## Het aanraakscherm

Afhankelijk van wat u aan het doen bent, worden er verschillende knoppen en regelaars op het aanraakscherm van de iPhone weergegeven.

## Programma's openen


Een programma openen: tik op een symbool.



Naar het beginscherm teruggaan: druk op de thuisknop (□) onder het scherm.


## Scrollen

Sleep omhoog en omlaag om te scrollen. Soms kunt u ook opzij scrollen, zoals op een webpagina.

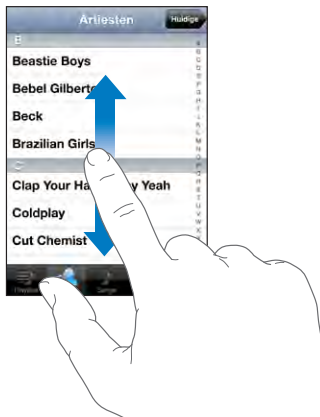

Als u uw vinger over het scherm sleept om te scrollen, kiest of activeert u niets op het scherm.

Beweeg uw vinger snel over het scherm om snel te scrollen.

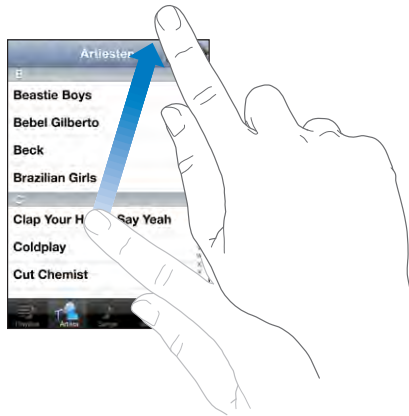

U kunt wachten tot het scrollen stopt of tijdens het scrollen op het scherm tikken om het scrollen direct te stoppen. Als u op het scherm tikt of dit aanraakt om het scrollen te stoppen, kiest of activeert u niets op het scherm.

Om snel naar het begin van een lijst, webpagina of e-mailbericht te scrollen, tikt u op de statusbalk.

## Lijsten

Sommige lijsten hebben een index aan de rechterkant van het scherm.

**Onderdelen in een lijst met een index zoeken:** Tik op een letter om naar de vermeldingen te gaan die beginnen met die letter. Sleep uw vinger vervolgens langs de index om snel door de lijst te scrollen.



**Een onderdeel kiezen:** tik op een onderdeel in de lijst.

Afhankelijk van de lijst kunt u door te tikken op een onderdeel verschillende handelingen uitvoeren, zoals een nieuwe lijst openen, een nummer afspeelen, een e-mail openen of de gegevens van een contactpersoon weergeven om deze persoon te bellen.

**Teruggaan naar de vorige lijst:** tik op de terugknop in de linkerbovenhoek.

## In- of uitzoomen

Als u foto's, webpagina's, e-mailberichten of kaarten aan het bekijken bent, kunt u in- en uitzoomen. Hiervoor beweegt u uw vingers naar elkaar toe of uit elkaar. Op foto's en webpagina's kunt u dubbel tikken (tweemaal snel echter elkaar tikken) om in te zoomen en opnieuw dubbel tikken om weer uit te zoomen. Op kaarten tikt u dubbel om in te zoomen en tikt u eenmaal met twee vingers om uit te zoomen.



## Het schermtoetsenbord

Met het schermtoetsenbord kunt u tekst typen, zoals gegevens van contactpersonen, tekstberichten en webadressen.

### Tekst invoeren

In sommige programma's biedt het slimme toetsenbord automatisch suggesties terwijl u typt om spelfouten te voorkomen.

#### Tekst invoeren

- 1 Tik op een tekstveld (bijvoorbeeld in een notitie of nieuwe gegevens van contactpersonen) om het toetsenbord te activeren.
- 2 Tik op de toetsen op het toetsenbord.

Gebruik in het begin alleen uw wijsvinger om te typen. Naarmate u bedreverer wordt in het typen, kunt u sneller typen door uw beide duimen te gebruiken.

Terwijl u op een lettertoets drukt, ziet u de letter boven uw duim of vinger. Als u per ongeluk de verkeerde toets aanraakt, plaatst u uw vinger op de juiste toets. De letter wordt pas ingevoerd op het moment dat u de toets loslaat.



Een hoofdletter typen	Tik op de Shift-toets (⇧) voordat u de gewenste letter typt.
Snel een punt en een spatie typen	Tik dubbel op de spatiebalk. (U kunt deze voorziening in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.)
Caps Lock inschakelen	Tik dubbel op de Shift-toets (⇧). De Shift-toets wordt blauw en alle letters die u typt worden weergegeven in hoofdletters. Tik opnieuw op de Shift-toets om Caps Lock weer uit te schakelen. (U kunt deze voorziening in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.)
Cijfers, interpunctie en symbolen weergeven	Tik op de nummertoes (123). Tik op de symbooltoets (#+=) om meer interpunctietekens en symbolen weer te geven.
Letters en symbolen typen die niet op het toetsenbord aanwezig zijn	Houd de letter of het symbool dat het meest in de buurt komt ingedrukt en schuif met uw vinger om een variatie te kiezen.


## Internationale toetsenborden

De iPhone beschikt over een functie voor internationale toetsenborden, zodat u tekst in veel verschillende talen kunt invoeren. Ga naar [www.apple.com/nl/iphone/specs.html](http://www.apple.com/nl/iphone/specs.html) voor een volledig overzicht van ondersteunde toetsenborden.

### Internationale toetsenborden in- of uitschakelen

- 1 Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Landinstellingen' > 'Toetsenborden'.

- 2 Schakel de gewenste toetsenborden in. Als er voor een taal meerdere toetsenborden beschikbaar zijn, zoals voor het Japans en Chinees, wordt het aantal beschikbare toetsenborden weergegeven. Tik op het toetsenbord dat u voor de desbetreffende taal wilt gebruiken.

<b>Schakelen tussen toetsenborden bij twee of meer actieve toetsenborden</b>	Tik op  om van toetsenbord te wisselen. Als u op dit symbool tikt, wordt de naam van het nieuwe toetsenbord heel even weergegeven.
<b>Japans Kana typen</b>	Selecteer de gewenste syllaben via het Kana-toetsenblok. Als u meer syllabe-opties wilt zien, tikt u op de pijltoets en selecteert u een andere syllabe of een ander woord in het venster.
<b>Japans QWERTY typen</b>	Typ op het QWERTY-toetsenbord de codes voor de Japanse syllaben. Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor syllaben weergegeven. Tik op de gewenste syllabe.
<b>Emoji-afbeeldingen typen</b>	Gebruik het Emoji-toetsenbord. Alleen beschikbaar op iPhone-modellen die in Japan zijn gekocht en worden gebruikt.
<b>Koreaans typen</b>	Typ Hangul-letters op het 2-Set Koreaanse toetsenbord. Als u dubbele medeklinkers of samengestelde klinkers wilt typen, houdt u de desbetreffende letter ingedrukt en sleept u om de lettercombinatie te kiezen.
<b>Vereenvoudigd Chinees Pinyin typen</b>	Typ op het QWERTY-toetsenbord het Pinyin voor de Chinese karakters. Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor Chinese karakters weergegeven. Tik op het gewenste karakter of ga door met Pinyin typen om meer opties voor de karakters weer te geven.
<b>Handgeschreven Vereenvoudigd of Traditioneel Chinees invoeren</b>	Voer via het touchpad Chinese karakters in met uw vinger. De iPhone herkent de karakterstreken die u maakt en geeft de overeenkomende karakters weer in een lijst, waarbij het karakter dat het meest in de buurt komt bovenaan staat. Wanneer u een karakter kiest, worden de daarmee samenhangende karakters eveneens in de lijst weergegeven.  Bepaalde complexe karakters kunt u typen door twee of meer karakters te combineren. Als u bijvoorbeeld 魚 (vis) en vervolgens 鬚 (borstel) typt, verschijnt in de karakterlijst 鱈 (gedeeltelijke naam van Hong Kong International Airport) met een pijl ernaast. Tik op het karakter om de karakters die u hebt getypt te vervangen.

Wanneer de handschriftoptie voor Vereenvoudigd of Traditioneel Chinees is geactiveerd, kunt u Chinese karakters invoeren met uw vinger.



## Het woordenboek

De iPhone beschikt voor veel talen over woordenboeken die u helpen tijdens het typen. Als u een ondersteund toetsenbord selecteert, wordt automatisch het juiste woordenboek geactiveerd.

Ga voor een overzicht van ondersteunde talen naar [www.apple.com/nl/iphone/specs.html](http://www.apple.com/nl/iphone/specs.html).

De iPhone gebruikt het actieve woordenboek om correcties voor te stellen of woorden aan te vullen terwijl u typt. U hoeft niet te stoppen met typen om het voorgestelde woord te accepteren.



### Suggesties uit het woordenboek accepteren of verwerpen

- *Om het voorgestelde woord te verwerpen*, gaat u verder met typen en tikt u op het kruisje voordat u iets anders typt. Als u de correctie voor een woord steeds weigert, zal de iPhone het woord na verloop van tijd gewoon accepteren.
- *Om het voorgestelde woord te gebruiken*, typt u een spatie of een interpunctieteken of tikt u op de returntoets.

**Autocorrectie in- en uitschakelen:** tik op 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en schakel 'Autocorrectie' in of uit. De functie voor autocorrectie is standaard ingeschakeld.



**Opmerking:** als u Chinees of Japans invoert, tikt u op een van de gesuggereerde alternatieven.

**Tekst bewerken:** houd uw vinger op de tekst om deze in een vergrootglas weer te geven en sleep het invoegpunt naar de gewenste positie.



## Stereoheadset met microfoon

De headset die bij de iPhone wordt geleverd, is voorzien van een microfoon en een geïntegreerde knop waarmee u eenvoudig de telefoon kunt opnemen en ophangen en waarmee u het afspelen van audio en video kunt regelen.

Sluit de headset aan om naar muziek te luisteren of een telefoongesprek te voeren. Zelf spreekt u in de microfoon van de headset zodat de beller u kan horen. Met de microfoonknop kunt u het afspelen van muziek regelen en de telefoon opnemen of ophangen, zelfs wanneer de iPhone is vergrendeld.



**Het afspelen van een nummer of video onderbreken**

Druk één keer op de microfoonknop. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.

**Naar het volgende nummer gaan**

Druk twee keer achterelkaar op de microfoonknop.

**De telefoon opnemen**

Druk één keer op de microfoonknop.

**Het huidige telefoongesprek beëindigen**

Druk één keer op de microfoonknop.

---

Een binnenkomend gesprek weigeren	Houd de microfoonknop twee seconden ingedrukt en laat de knop vervolgens los. Wanneer u de knop loslaat, klinken er twee lage pieptonen om te bevestigen dat het gesprek is geweigerd.
Overschakelen naar een binnenkomend gesprek of wachtgesprek en het huidige gesprek in de wacht zetten	Druk één keer op de microfoonknop. Druk nogmaals om weer terug te gaan naar het eerste gesprek.
Overschakelen naar een binnenkomend gesprek of wachtgesprek en het huidige gesprek beëindigen	Houd de microfoonknop twee seconden ingedrukt en laat de knop vervolgens los. Wanneer u de knop loslaat, klinken er twee lage pieptonen om te bevestigen dat het gesprek is beëindigd.

---

Als u wordt gebeld terwijl de headset is aangesloten, kunt u de beltoon zowel via de luidspreker van de iPhone als via de headset horen.

## Verbinding maken met het internet

De iPhone maakt automatisch verbinding met het internet zodra u Mail, Safari, YouTube, Aandelen, Kaarten, Weer, de App Store of de iTunes Wi-Fi Music Store opent.

### De manier waarop de iPhone verbinding maakt met het internet

De iPhone maakt verbinding met het internet via een Wi-Fi-netwerk of een mobiele telefoonnetwerk. De iPhone zoekt daarbij als volgt naar een netwerk totdat er een verbinding is:

- Er wordt verbinding gemaakt via het laatst gebruikte Wi-Fi-netwerk (📶) dat beschikbaar is.
- Als geen van de eerder gebruikte Wi-Fi-netwerken beschikbaar is, wordt op de iPhone een lijst weergegeven met Wi-Fi-netwerken die binnen het bereik liggen. Tik op een netwerk en geef, indien nodig, een wachtwoord op om verbinding te maken. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden aangeduid met een hangslotpictogram (🔒). U kunt eventueel instellen dat beschikbare netwerken niet automatisch op de iPhone worden weergegeven. Zie “Wi-Fi” op pagina 115.
- Als er geen Wi-Fi-netwerken beschikbaar zijn of als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk wilt maken, gebruikt de iPhone een mobiele telefoonnetwerk (3G, E of 4G) om verbinding met het internet te maken.

Als er noch een Wi-Fi-netwerk noch een mobiele telefoonnetwerk beschikbaar is, kan de iPhone geen verbinding met het internet maken.

**Opmerking:** Als u een originele iPhone gebruikt, kunt u tijdens een telefoongesprek geen verbinding met het internet maken via een mobiele telefoonnetwerk. U hebt een Wi-Fi-verbinding nodig als u tijdens een telefoongesprek ook gebruik wilt maken van programma's op het internet.

Veel Wi-Fi-netwerken zijn kosteloos te gebruiken, evenals de Wi-Fi-hotspots die in sommige landen door de iPhone-provider beschikbaar worden gesteld. Voor sommige Wi-Fi-netwerken worden kosten in rekening gebracht. Als u op een hotspot verbinding wilt maken met een Wi-Fi-netwerk waarvoor u moet betalen, ziet u bij het openen van Safari meestal een webpagina waarop u zich kunt aanmelden.

## Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

U kunt Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk via de Wi-Fi-instellingen.

**Wi-Fi inschakelen:** tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en schakel Wi-Fi in.

**Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk:** Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi', wacht totdat de iPhone alle netwerken heeft gevonden die binnen het bereik liggen en selecteer vervolgens een netwerk. (Aan toegang tot sommige Wi-Fi-netwerken zijn mogelijk kosten verbonden.) Geef, indien nodig, een wachtwoord op en tik op 'Verbind'. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist worden aangeduid met een hangslot symbool (🔒).

Als u handmatig verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt de iPhone automatisch verbinding met het netwerk als dit zich binnen het bereik bevindt. Als er zich meerdere bekende netwerken binnen het bereik bevinden, maakt de iPhone verbinding met het netwerk dat het laatst is gebruikt.

Wanneer de iPhone is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, geeft het Wi-Fi-symbool (📶) in de statusbalk boven in het scherm de sterkte van de verbinding aan. Hoe meer streepjes er te zien zijn, des te sterker is de verbinding.

Zie "Wi-Fi" op pagina 115 voor informatie over het gebruik van de Wi-Fi-instellingen.

## Toegang tot een mobiele telefoonnetwerk

Bij gebruik van een 3G-, EDGE- of GPRS-netwerk kunt u verbinding maken met het internet via het mobiele telefoonnetwerk van uw iPhone-provider. Controleer de dekking van het netwerk van uw provider in het gebied waar u zich bevindt.

Als in de statusbalk boven in het scherm van de iPhone een 3G- (3G), EDGE- (E) of GPRS-symbool (o) wordt weergegeven, heeft het apparaat via het mobiele telefoonnetwerk verbinding met het internet.

**Opmerking:** Als u een originele iPhone gebruikt, kunt u mogelijk niet worden gebeld op het moment dat de iPhone gegevens ophaalt via het mobiele telefoonnetwerk, bijvoorbeeld tijdens het downloaden van een webpagina. Binnenkomende gesprekken worden in dat geval direct doorgestuurd naar uw voicemail.

**3G in- of uitschakelen:** tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk' > 'Schakel 3G in'.

Als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt, kunt u mogelijk via een andere provider verbinding met het internet maken. Om overal toegang te hebben tot uw e-mail, websites en andere gegevensdiensten, moet u dataroaming inschakelen.

**Dataroaming inschakelen:** tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk' en schakel vervolgens dataroaming in.

**Belangrijk:** Aan dataroaming zijn mogelijk kosten verbonden. Als u wilt voorkomen dat er kosten voor dataroaming in rekening worden gebracht, schakelt u dataroaming uit.

## Toegang tot het internet in vliegtuigen

De vliegtuigmodus zorgt ervoor dat alle iPhone-radiotransmitters worden uitgeschakeld om interferentie met de vliegtuigapparatuur te voorkomen. In bepaalde gebieden kunt u Wi-Fi inschakelen terwijl de vliegtuigmodus actief is, mits dit is toegestaan door de gezagvoerder van het vliegtuig en niet in strijd is met toepasselijke wetgeving. U kunt dan:

- E-mail versturen en ontvangen
- Surfen op het internet
- Draadloos de gegevens van uw contactpersonen en uw agenda's synchroniseren
- YouTube-video's streamen
- Aandelenkoersen ophalen
- Locaties voor kaarten ophalen
- Weerberichten ophalen
- Muziek en programma's kopen

Zie "Vliegtuigmodus" op pagina 114 voor meer informatie.


## Batterij

De iPhone bevat een oplaadbare batterij.

### De batterij opladen

**WAARSCHUWING:** Voor belangrijke veiligheidsinformatie over het opladen van de batterij van de iPhone raadpleegt u de handleiding *Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/nl/support/manuals/iphone).

**De batterij opladen:** sluit de iPhone aan op een stopcontact met behulp van de meegeleverde USB-kabel en lichtnetadapter.

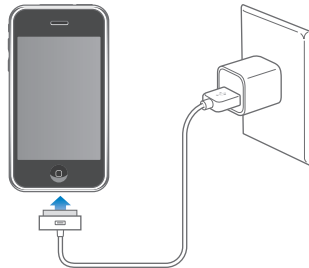

**De batterij opladen en de iPhone synchroniseren:** Sluit de iPhone aan op uw computer met behulp van de meegeleverde USB-kabel. U kunt de iPhone ook op uw computer aansluiten met behulp van de meegeleverde kabel en het Dock (afzonderlijk verkrijgbaar).

Als u geen toetsenbord met een snelle USB 2.0-poort hebt, moet u de iPhone aansluiten op een USB 2.0-poort op de computer.



**Belangrijk:** Als de iPhone is aangesloten op een computer die is uitgeschakeld of in de sluimerstand staat, loopt de batterij van de iPhone mogelijk leeg in plaats van dat hij wordt opgeladen. iPhone 3G kan niet worden opgeladen via een FireWire-apparaat.


Een symbool in de rechterbovenhoek van het scherm geeft de oplaadstatus van de batterij aan.



Bezig met opladen Opgeladen

Als u de batterij oplaadt terwijl u de iPhone synchroniseert of gebruikt, kan het opladen langer duren.

**Belangrijk:** Als de batterij van de iPhone bijna leeg is, wordt een van de volgende afbeeldingen weergegeven om aan te geven dat de iPhone eerst tien minuten moet worden opgeladen voordat u het apparaat weer kunt gebruiken. Als de batterij van de iPhone helemaal leeg is, kan het scherm twee minuten lang zwart zijn voordat een van deze afbeeldingen verschijnt.

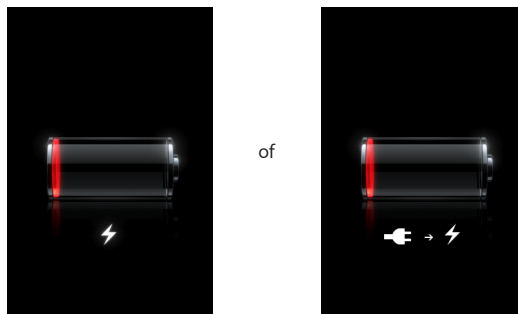

## De levensduur van de batterij maximaliseren

De iPhone gebruikt lithium-ionbatterijen. Voor meer informatie over het maximaliseren van de levensduur van de batterij van de iPhone gaat u naar [www.apple.com/nl/batteries](http://www.apple.com/nl/batteries).

## De batterij vervangen

Oplaadbare batterijen kunnen slechts een beperkt aantal malen worden opgeladen en moeten uiteindelijk worden vervangen. De batterij van de iPhone mag alleen worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder. Ga voor meer informatie naar [www.apple.com/nl/support/iphone/service/battery](http://www.apple.com/nl/support/iphone/service/battery).

## De iPhone reinigen

Om de iPhone te reinigen, koppelt u alle kabels van de iPhone los en schakelt u het apparaat uit (houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt en versleep de schuifknop op het scherm). Gebruik een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de openingen terechtkomt. Gebruik geen glasreinigers, allesreinigers, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om de iPhone te reinigen.

## De iPhone opnieuw opstarten en instellen

Als iets niet helemaal naar behoren werkt, wordt het probleem mogelijk verholpen door de iPhone opnieuw op te starten en in te stellen.

**De iPhone opnieuw opstarten:** Houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat u een rode schuifknop op het scherm ziet. Versleep deze schuifknop met uw vinger om de iPhone uit te zetten. Om de iPhone weer aan te zetten, houdt u de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.

**De iPhone opnieuw instellen:** houd tegelijkertijd zowel de knop voor de sluimerstand als de thuisknop minimaal tien seconden ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.

Zie Bijlage A, "Problemen oplossen," op pagina 149 voor meer tips voor het oplossen van problemen.




Bellen met de iPhone is heel eenvoudig: u tikt op een naam en nummer in de lijst met contactpersonen, u tikt op een van uw favorieten of u tikt op een recent gesprek om terug te bellen. Met Visual Voicemail wordt een lijst met uw voicemailberichten weergegeven. Vervolgens kunt u deze berichten in elke gewenste volgorde afluisteren. Ook het starten van een conferentiegesprek is heel simpel.

**WAARSCHUWING:** raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/nl/support/manuals/iphone) voor belangrijke informatie over veilig rijden.

## Telefoongesprekken

Het symbool voor de signaalsterkte (▬▬▬) boven in het scherm geeft aan of u zich binnen het bereik van het mobiele netwerk bevindt en of u kunt bellen en gesprekken kunt ontvangen. Hoe meer streepjes, des te sterker het signaal.

## Bellen

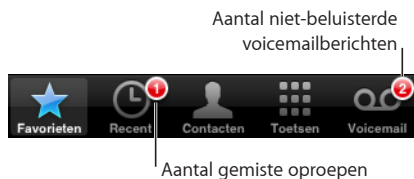

Met de knoppen onder in het scherm hebt u snel toegang tot uw favorieten, recente gesprekken, uw contactpersonen en een numeriek toetsenblok waarmee u handmatig een nummer kunt kiezen.



Een persoon in de lijst met contactpersonen bellen	Tik op 'Contacten', selecteer een contactpersoon en tik op het telefoonnummer.
Een persoon in de lijst met favorieten bellen	Tik op 'Favorieten' en kies een contactpersoon.
Iemand terugbellen	Tik op 'Recent' en tik vervolgens op een naam of nummer in de lijst.
Handmatig een nummer kiezen	Tik op 'Toetsen', voer het nummer in en tik vervolgens op 'Bel'.

**Vanuit een willekeurig scherm de favorieten weergeven:** druk tweemaal op de thuisknop (□).

**Het laatst gekozen nummer weergeven:** Tik op 'Toetsen' en tik vervolgens op 'Bel'. Tik nogmaals op 'Bel' om het nummer te kiezen.

## Gesprekken ontvangen


Als u wordt gebeld, tikt u op 'Antwoord'. Als de iPhone is vergrendeld, versleept u de schuifknop. Als u de stereoheadset gebruikt, drukt u op de microfoonknop om een gesprek te beantwoorden.



**Het geluid van een binnenkomend gesprek uitschakelen:** Druk op de knop voor de sluimerstand of druk op een van de volumeknoppen. Nadat u het geluid hebt uitgeschakeld, kunt u het gesprek gewoon beantwoorden, totdat het naar de voicemail wordt doorgestuurd.

**Een gesprek weigeren:** u kunt een gesprek op een van de volgende manieren direct naar uw voicemail doorsturen:

- Druk tweemaal snel op de knop voor de sluimerstand.

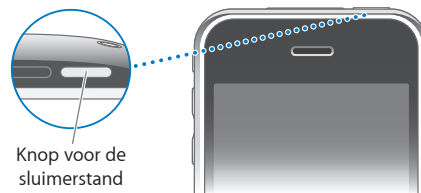

- Houd de microfoonknop op de headset ongeveer twee seconden ingedrukt. Er klinken twee lage pieptonen om te bevestigen dat het gesprek is geweigerd.

- Tik op 'Weiger' (als de iPhone niet in de sluimerstand staat op het moment dat het gesprek binnenkomt).

**Gesprekken blokkeren en internetverbinding via Wi-Fi toestaan:** tik op 'Instellingen', schakel 'Vliegtuigmodus' in, tik vervolgens op 'Wi-Fi' en schakel Wi-Fi in.

## De weergave op het scherm tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek worden er verschillende gespreksopties op het scherm weergegeven.



**Tijdens een gesprek een ander programma gebruiken:** druk op de thuisknop (□) en tik op het programmasymbool.

**Een gesprek beëindigen:** Tik op 'Stop'. Als u de stereoheadset gebruikt, kunt u ook op de microfoonknop drukken.

## Een tweede gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een ander gesprek starten of ontvangen. Als er een tweede gesprek binnenkomt, klinkt er een pieptoon en verschijnen de gegevens van de beller en een lijst met opties op de iPhone.

**Opmerking:** In sommige landen wordt als optionele dienst de mogelijkheid geboden een tweede gesprek te starten en te ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

### Reageren op een tweede gesprek

- *Om het gesprek te negeren en naar de voicemail door te sturen,* tikt u op 'Negeer'.
- *Om het eerste gesprek in de wacht te zetten en het nieuwe gesprek te beantwoorden,* tikt u op 'In wacht en antwoord'.
- *Om het eerste gesprek te beëindigen en het nieuwe gesprek te beantwoorden,* tikt u op 'Stop wacht en antwoord'.

**Een tweede gesprek starten:** Tik op 'voeg toe'. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.

**Schakelen tussen gesprekken:** Tik op 'Wissel'. Het actieve gesprek wordt in de wacht gezet.

**Een conferentiegesprek starten:** Tik op 'Voeg samen'. Zie het gedeelte "Conferentiegesprekken" hieronder.

## Conferentiegesprekken

U kunt met meerdere personen tegelijk praten en maximaal vijf gesprekken samenvoegen, afhankelijk van uw provider.


**Opmerking:** In sommige landen wordt als optionele dienst de mogelijkheid geboden conferentiegesprekken te houden. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

### Een conferentiegesprek starten:

- 1 Start een gesprek.
- 2 Tik op 'Voeg toe' en start een nieuw gesprek. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 3 Tik op 'Voeg samen'. De gesprekken worden samengevoegd op één lijn en alle gesprekspartners kunnen elkaar horen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om maximaal vijf gesprekken toe te voegen.

---

#### Eén gesprek beëindigen

Tik op 'Conferentie' en tik op  naast een gesprek. Tik vervolgens op 'Stop'.

---

#### Privé met één gesprekspartner praten

Tik op 'Conferentie' en tik op 'Privé' naast een gesprek. Tik op 'Voeg samen' om naar het conferentiegesprek terug te keren.

---

#### Een inkomend gesprek toevoegen

Tik op 'In wacht en antwoord' en tik vervolgens op 'Voeg samen'.

---

Als u conferentiegesprekken kunt houden, is op de iPhone naast het conferentiegesprek altijd een tweede lijn beschikbaar.

## Alarmnummers bellen

Als de iPhone met een toegangscode is vergrendeld, kunt u mogelijk wel alarmnummers bellen.

**Een alarmnummer bellen terwijl de iPhone is vergrendeld:** Tik in het scherm 'Voer code in' op 'Noodoproep' en voer vervolgens met behulp van het toetsenblok het nummer in.

**Belangrijk:** U kunt alleen de nummers van hulpdiensten gebruiken die geldig zijn in het gebied waarin u zich bevindt. In sommige landen kunt u alleen alarmnummers bellen als er een simkaart is geïnstalleerd en geactiveerd. Ook moet de simpincode zijn opgegeven of moet deze voorziening zijn uitgeschakeld.

In de Verenigde Staten wordt informatie over uw locatie (indien beschikbaar) naar de hulpdienst verzonden wanneer u het alarmnummer '911' belt.

**Belangrijk:** Vertrouw niet op draadloze apparaten voor belangrijke communicatie, zoals het doorgeven van een medisch noodgeval. U kunt mogelijk niet overal met een mobiele telefoon naar hulpdiensten bellen. De nummers van hulpdiensten kunnen per regio verschillen en soms bieden netwerken geen dekking of zijn ze niet beschikbaar vanwege atmosferische storingen. Sommige mobiele telefoonnetwerken accepteren mogelijk geen noodoproepen van de iPhone als er geen simkaart is geïnstalleerd, als de simkaart is beveiligd met een pincode of als de iPhone nog niet is geactiveerd.

## Visual Voicemail

Met Visual Voicemail kunt u een lijst met uw voicemailberichten op de iPhone weergeven. Vervolgens kunt u kiezen welke berichten u wilt afluisteren of verwijderen, zonder dat u naar instructies of eerdere berichten hoeft te luisteren.

**Opmerking:** Visual Voicemail is mogelijk niet overal beschikbaar of is mogelijk een optionele dienst. Neem voor meer informatie contact op met uw provider. Als Visual Voicemail niet beschikbaar is, tikt u op 'Voicemail' en volgt u de gesproken instructies om uw berichten op te halen.



Het aantal gemiste oproepen en niet-beluisterde voicemailberichten wordt weergegeven op het telefoonsymbool in het beginscherm.

## Voicemail instellen

De eerste keer dat u op 'Voicemail' op de iPhone tikt, wordt u gevraagd een voicemailwachtwoord in te stellen en de begroeting voor uw voicemail op te nemen.

### De begroeting wijzigen

- 1 Tik op 'Voicemail' > 'Begroeting' > 'Aangepast'.
- 2 Tik op 'Neem op' om de opname te starten.
- 3 Tik op 'Stop' als u klaar bent met opnemen. Tik op 'Speel af' om de opname te beluisteren.  
Herhaal stap 2 en 3 als u de begroeting opnieuw wilt opnemen.
- 4 Tik op 'Bewaar'.

De standaardbegroeting van uw provider gebruiken	Tik op 'Voicemail' > 'Begroeting' > 'Standaard'.
Een geluid laten klinken bij ontvangst van een nieuw voicemailbericht	Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' en schakel 'Nieuwe voicemail' in. Het geluid wordt eenmaal weergegeven bij elk nieuw voicemailbericht. Als het belsignaal is uitgeschakeld, geeft de iPhone geen geluid weer bij een nieuw voicemailbericht.
Het voicemailwachtwoord wijzigen	Kies 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Wijzig voicemailwachtwoord'.

## Voicemail ophalen

Als u op 'Telefoon' tikt, worden het aantal gemiste gesprekken en het aantal nog niet afgeleisterde voicemailberichten op de iPhone weergegeven.



Tik op 'Voicemail' om een lijst met uw voicemailberichten weer te geven.



**Een bericht afluisteren:** Tik op het bericht. (Als u het bericht al hebt afgeleisterd, tikt u nogmaals op het bericht om het opnieuw te beluisteren.) Met **||** en **▶** kunt u het afspelen onderbreken en hervatten.

Wanneer u een bericht hebt afgeleisterd, blijft het bewaard totdat uw provider het automatisch wist.

**Voicemail ophalen vanaf een andere telefoon:** kies uw eigen nummer of het nummer voor externe toegang van uw provider.

## Berichten verwijderen

Selecteer een bericht en tik op 'Verwijder'. Verwijderde Visual Voicemail-berichten worden op de iPhone bewaard totdat uw provider de berichten permanent wist.


---

Een verwijderd bericht afluisteren	Tik op 'Verwijderde berichten' (onder in de lijst) en tik vervolgens op het bericht.
De verwijdering van een bericht herstellen	Tik op 'Verwijderde berichten' (onder in de lijst) en tik vervolgens op 'Herstel verwijdering'.

---

## Gegevens van contactpersonen weergeven

Met Visual Voicemail worden de datum en het tijdstip waarop het gesprek binnenkwam, de lengte van het bericht en de beschikbare contactgegevens bewaard.

**De contactgegevens van een beller weergeven:** tik op  naast een bericht.

Aan de hand van deze gegevens kunt u de beller een e-mailbericht of tekstbericht sturen, of de gegevens bijwerken.

## Contacten

In het infovenster van een contactpersoon kunt u met één tik een gesprek starten, een nieuw e-mailbericht aanmaken, het adres van de contactpersoon in een plattegrond weergeven en nog veel meer. Zie "Contacten" op pagina 111.

## Favorieten

Met Favorieten hebt u snel toegang tot de telefoonnummers die u het meest gebruikt.

**Het nummer van een contactpersoon aan de lijst met favorieten toevoegen:** Tik op 'Contacten' en kies een contactpersoon. Tik vervolgens op 'Zet in favorieten' en kies het nummer dat u wilt toevoegen.

**Het nummer van een recente beller aan de lijst met favorieten toevoegen:** tik op 'Recent', tik op  naast een beller en tik vervolgens op 'Zet in favorieten'.

**De lijst met favorieten weergeven:** Druk tweemaal op de thuisknop (□). Zie "Thuisknop" op pagina 124.

---

Een contactpersoon bellen vanuit de lijst met favorieten	Tik op 'Favorieten' en kies een contactpersoon.
Een contactpersoon verwijderen uit de lijst met favorieten	Tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Tik op  naast een contactpersoon of nummer en tik op 'Verwijder'.
De volgorde van de favorieten in de lijst wijzigen	Tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep het symbool  naast een contactpersoon naar een andere plaats in de lijst.

---


## Beltonen en de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal

De iPhone bevat beltonen die u kunt gebruiken voor inkomende gesprekken, de wekker en de timer. U kunt ook beltonen maken van nummers in iTunes en beltonen kopen.

### De aan/uit-schakelaar voor het belsignaal en de trilstand

Met de schakelaar aan de zijkant van de iPhone kunt u het belsignaal heel eenvoudig in- of uitschakelen.

**Het belsignaal in- of uitschakelen:** schuif de schakelaar aan de zijkant van de iPhone naar links of naar rechts.

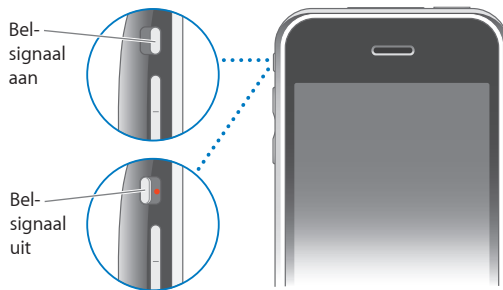

**Opmerking:** als u het belsignaal hebt uitgeschakeld, wordt het geluid van de wekker nog wel weergegeven.

**De trilstand van de iPhone inschakelen:** Tik op 'Instellingen' en tik vervolgens op 'Geluiden'. U kunt de trilstand afzonderlijk instellen voor de belmodus en de stille modus.

Zie Hoofdstuk 8, "Instellingen," op pagina 114 voor meer informatie.

### Beltonen instellen

U kunt de standaardbeltoon voor gesprekken, de wekker en de timer instellen. U kunt ook specifieke beltonen aan contactpersonen toewijzen, zodat u de beller aan de beltoon kunt herkennen.

**De standaardbeltoon instellen:** tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' > 'Beltoon' en kies vervolgens een beltoon.

**Een beltoon aan een contactpersoon toewijzen:** Tik op 'Telefoon' > 'Contacten' en kies een contactpersoon. Tik vervolgens op 'Beltoon' en kies een beltoon.

### Beltonen aanmaken

In iTunes kunt u beltonen aanmaken van nummers die u bij de iTunes Store hebt gekocht (uitsluitend in de Verenigde Staten). Elke beltoon wordt bij uw iTunes Store-account in rekening gebracht.

Bij nummers die hiervoor geschikt zijn, wordt het symbool van een bel  weergegeven. Als het symbool van een bel niet in de iTunes-bibliotheek wordt weergegeven, kiest u 'iTunes' > 'Voorkeuren', klikt u op 'Algemeen' en selecteert u 'Beltonen'. Kies vervolgens 'Weergave' > 'Weergaveopties' en selecteer 'Beltoon'. (Als er een melding wordt weergegeven, klikt u op 'Controleer nummers' (Mac) of 'Nummers controleren' (Windows).) Als de beltonenkolom niet in de iTunes Store wordt weergegeven, selecteert u in de iTunes Store 'Beltoon' bij 'Weergaveopties'.

### Een beltoon aanmaken

- 1 Controleer of uw computer verbinding heeft met het internet.
- 2 Selecteer in iTunes het gewenste nummer en kies 'Store' > 'Maak beltoon aan' (Mac) of 'Store' > 'Beltoon aanmaken' (Windows).
- 3 Geef in het bewerkingsvenster aan welk gedeelte van het nummer u als beltoon wilt gebruiken.

U kunt maximaal 30 seconden van het nummer gebruiken.



- 4 Klik wanneer u klaar bent op de knop 'Koop' (Mac) of 'Kopen' (Windows).

**Belangrijk:** Nadat u op de knop 'Koop' (Mac) of 'Kopen' (Windows) hebt geklikt, kunt u de naam en andere gegevens over de beltoon wijzigen. U kunt echter geen ander gedeelte van het nummer kiezen dat u wilt gebruiken voor de beltoon.

Beltonen die met iTunes zijn aangemaakt, kunnen worden gesynchroniseerd met elke iPhone die u in uw bezit hebt. Vervolgens kunt u deze beltonen afspelen op maximaal vijf gemachtigde computers. Nadat u uw iPhone hebt gesynchroniseerd, kunt u de beltoon toewijzen aan een of meer contactpersonen.

U kunt ook zelf een beltoon aanmaken in GarageBand. Raadpleeg voor meer informatie GarageBand Help.



## Bluetooth-apparaten


U kunt handsfree bellen met de iPhone via de optionele Bluetooth-headset voor de iPhone. U kunt de iPhone ook met andere Bluetooth-headsets en Bluetooth-carkits gebruiken.

**WAARSCHUWING:** raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/nl/support/manuals/iphone) voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging en veilig rijden.

### Bluetooth-headset voor de iPhone

De afzonderlijk verkrijgbare Bluetooth-headset voor de iPhone bevat een voorziening voor automatisch koppelen met apparaten en is eenvoudig in het gebruik. U moet de headset koppelen met de iPhone voordat u de headset kunt gebruiken.

**De headset koppelen met de iPhone:** sluit de iPhone en de headset aan op de Bluetooth-reiskabel voor de iPhone en sluit vervolgens de kabel aan op de computer.

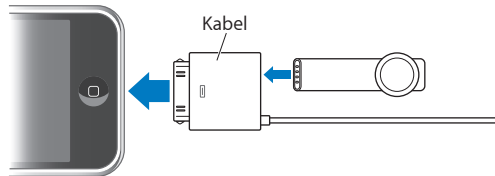

De iPhone en de headset worden automatisch gekoppeld als ze worden aangesloten op de reiskabel. Wanneer u de headset voor het eerst aansluit, laat u deze ongeveer een uur opladen, totdat het statuslampje op de headset groen wordt. Als de iPhone en de headset op de computer zijn aangesloten, wordt de lading van de batterij van de headset weergegeven op de iPhone.

Voordat u gesprekken kunt beantwoorden of starten, moet u de headset verbinden met de iPhone.


**De headset verbinden met de iPhone:** druk op de knop op de headset.

#### Een gesprek starten of beantwoorden

- 1 Plaats de headset in uw oor en zorg dat de microfoon op uw mond is gericht.



- 2 Start een gesprek op de iPhone of druk op de knop op de headset om een inkomend gesprek te beantwoorden.

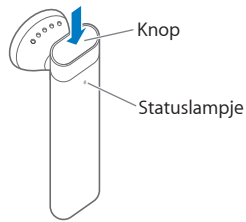

Een gesprek beëindigen	Druk op de knop op de headset.
Het volume aanpassen	Gebruik de volumeknoppen van de iPhone.
Een binnenkomend gesprek weigeren	Houd de knop ongeveer één seconde ingedrukt, totdat u een pieptoon hoort.
Schakelen naar een binnenkomend gesprek of een gesprek in de wacht, en het huidige gesprek in de wacht zetten	Druk op de knop.
Schakelen naar een binnenkomend gesprek of een gesprek in de wacht, en het huidige gesprek beëindigen	Houd de knop ongeveer één seconde ingedrukt, totdat u een pieptoon hoort.
Controleren of de headset is ingeschakeld	Druk op de knop. Als de headset is ingeschakeld, ziet u een knipperend groen statuslampje en geeft de headset een pieptoon.
De headset inschakelen	Houd de knop ongeveer drie seconden ingedrukt, totdat u een knipperend groen statuslampje ziet of vier oplopende tonen hoort.
De headset uitschakelen	Houd de knop ongeveer vier seconden ingedrukt, totdat u een knipperend oranje statuslampje ziet of vier aflopende tonen hoort.

Raadpleeg de *iPhone Bluetooth Headset User Guide* (Engelstalig) voor meer informatie.

## Headsets en carkits van andere fabrikanten

U kunt andere Bluetooth-headsets en -carkits met de iPhone gebruiken. Voordat u kunt telefoneren met behulp van een Bluetooth-apparaat, moet u het apparaat koppelen met de iPhone.

### Een apparaat koppelen met de iPhone

- 1 Volg de instructies bij het apparaat om het detecteerbaar te maken of om het naar andere Bluetooth-apparaten te laten zoeken.
- 2 Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel Bluetooth in.

- 3 Kies het apparaat op de iPhone en voer de cijfercode of pincode van het apparaat in. Raadpleeg de instructies voor de cijfercode of pincode die bij het apparaat zijn geleverd.

Nadat u een Bluetooth-apparaat hebt gekoppeld met de iPhone, moet u een verbinding tussen de iPhone en het apparaat tot stand brengen om met het apparaat te kunnen telefoneren.


**Een apparaat verbinden met de iPhone:** raadpleeg de documentatie die bij de headset of carkit is geleverd.

Als de iPhone met een Bluetooth-apparaat is verbonden, lopen uitgaande gesprekken via het apparaat. Inkomende gesprekken lopen via het apparaat als u ze beantwoordt met het apparaat, en via de iPhone als u ze beantwoordt met de iPhone.

### Bluetooth-status

Het Bluetooth-symbool wordt in de statusbalk boven in het scherm van de iPhone weergegeven:

-  (blauw) of  (wit): Bluetooth is ingeschakeld en er is een apparaat verbonden met de iPhone. (De kleur is afhankelijk van de huidige kleur van de statusbalk.)
-  (grijs): Bluetooth is ingeschakeld, maar er is geen apparaat verbonden. Als u een apparaat hebt gekoppeld met de iPhone, is het apparaat mogelijk buiten bereik of uitgeschakeld.
- *Geen Bluetooth-symbool:* Bluetooth is uitgeschakeld.

De statusbalk bevat ook een symbool dat de status van de batterij van de headset aangeeft () als de iPhone met een Bluetooth-headset voor de iPhone is verbonden.

### Gesprekken via de iPhone laten lopen

Als de iPhone met een Bluetooth-apparaat is verbonden, kunt u gesprekken via de iPhone beluisteren door een van de volgende handelingen uit te voeren:

- Beantwoord een gesprek door op het aanraakscherm van de iPhone te tikken.
- Tik tijdens een gesprek op 'Audio' op de iPhone. Kies 'iPhone' om gesprekken via de iPhone te beluisteren of kies 'Luidspreker' om de luidspreker te gebruiken.
- Schakel Bluetooth uit. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en sleep de schuifknop naar 'Uit'.
- Schakel het apparaat uit of zorg dat het apparaat buiten bereik is. Een verbinding tussen een Bluetooth-apparaat en de iPhone is alleen mogelijk binnen een bereik van circa 10 meter. Om de Bluetooth-headset voor de iPhone uit te schakelen, houdt u de knop ingedrukt totdat u de aflopende tonen hoort.

## De koppeling tussen een apparaat en de iPhone ongedaan maken

Als u de iPhone hebt gekoppeld met een apparaat en vervolgens een ander apparaat wilt gebruiken, moet u de koppeling met het eerste apparaat eerst opheffen.

### De koppeling met een apparaat ongedaan maken

- 1 Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel Bluetooth in.
- 2 Kies het apparaat en tik op 'Koppel los'.

## Internationale gesprekken

De iPhone is zowel een UMTS/HSDPA-telefoon (850, 1900, 2100 MHz) als een GSM-telefoon (850, 900, 1800, 1900 MHz) en biedt daardoor een brede internationale dekking.

### Internationaal bellen vanuit uw eigen land

Neem contact op met uw provider of ga naar de website van uw provider voor informatie over internationale gesprekken vanuit uw eigen land en informatie over tarieven en mogelijke andere kosten.

### De iPhone in het buitenland gebruiken

Met de iPhone kunt u in een groot aantal landen bellen. Hiervoor moet u de dienst voor internationale roaming van uw provider activeren.

**Internationale roaming activeren:** neem contact op met uw provider.

**De iPhone configureren om automatisch de juiste cijfers vóór telefoonnummers te plaatsen wanneer u vanuit een ander land belt:** Tik op 'Instellingen', tik op 'Telefoon' en schakel 'Internationaal bellen' in. Hiermee kunt u naar uw eigen land bellen via de nummers van uw contactpersonen en favorieten, zonder dat u extra cijfers vóór het nummer of uw landcode hoeft in te voeren.<sup>1</sup>

Wanneer u via 'Internationaal bellen' belt, verschijnt in het iPhone-scherm afwisselend het bericht 'Internationaal bellen' en de melding dat er wordt gebeld, totdat de verbinding tot stand is gebracht.

**Een provider instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Aanbieder' en selecteer de gewenste provider. Deze optie is alleen beschikbaar als u zich buiten het netwerk van uw provider bevindt. U kunt alleen bellen via providers die een roamingovereenkomst met uw iPhone-serviceaanbieder hebben gesloten. Zie "Aanbieder" op pagina 117 voor meer informatie.

**Belangrijk:** Voor spraak- en dataroaming kunnen kosten in rekening worden gebracht. Als u wilt voorkomen dat er kosten voor dataroaming in rekening worden gebracht, schakelt u dataroaming uit.

<sup>1</sup> Uitsluitend in bepaalde landen beschikbaar.

**Dataroaming in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk' en schakel 'Dataroaming' in of uit. Dataroaming is standaard uitgeschakeld.

Als u dataroaming uitschakelt, is gegevensoverdracht via het mobiele netwerk onmogelijk wanneer u zich buiten het netwerk van uw provider bevindt, zodat er ook geen kosten voor dataroaming in rekening kunnen worden gebracht. Wanneer u een Wi-Fi-verbinding hebt, hebt u nog wel toegang tot het internet. Als u echter geen toegang tot een Wi-Fi-netwerk hebt, kunt u geen gebruikmaken van de volgende voorzieningen:

- E-mail versturen of ontvangen
- Surfen op het internet
- De gegevens van contactpersonen, agenda's of bladwijzers synchroniseren met MobileMe of Exchange
- YouTube-video's streamen
- Aandelenkoersen ophalen
- Locaties voor kaarten ophalen
- Weerberichten ophalen
- Muziek of programma's kopen

Als dataroaming is uitgeschakeld, kunt u nog wel bellen en gesprekken ontvangen, en tekstberichten versturen en ontvangen. Er kunnen kosten voor spraakroaming in rekening worden gebracht. Visual Voicemail wordt bezorgd als er geen kosten aan zijn verbonden. Als uw provider kosten voor de bezorging van Visual Voicemail tijdens roaming in rekening brengt, kunt u dataroaming uitschakelen om te voorkomen dat Visual Voicemail wordt bezorgd. Visual Voicemail wordt weer bezorgd zodra u dataroaming weer inschakelt of als u naar een gebied gaat waar het netwerk van uw provider beschikbaar is.

Als u e-mail, het internet en andere gegevensdiensten wilt gebruiken, schakelt u dataroaming in.

**Belangrijk:** Als dataroaming is ingeschakeld, kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van een van de bovenstaande voorzieningen en voor de bezorging van Visual Voicemail wanneer u zich buiten het netwerk van uw provider bevindt. Neem contact op met uw provider voor informatie over kosten voor roaming.

**Voicemail ophalen als Visual Voicemail niet beschikbaar is:** kies uw eigen nummer of houd '1' op het toetsenblok ingedrukt.

**Kosten voor roaming voorkomen met behulp van de vliegtuigmodus:** Tik op 'Instellingen' > 'Vliegtuigmodus' om deze modus in te schakelen, tik op 'Wi-Fi' en schakel Wi-Fi in. Zie "Vliegtuigmodus" op pagina 114.



Mail is geschikt voor MobileMe, Microsoft Exchange en de meeste andere populaire e-mailprogramma's, zoals Yahoo! Mail, e-mail van Google en AOL. Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van andere standaard POP3- en IMAP-e-mailsystemen. Met Mail kunt u bijlagen met foto's en afbeeldingen ontvangen en versturen, en meegestuurde pdf-bestanden en andere bijlagen weergeven.

## E-mailaccounts instellen



Manieren om e-mailaccounts op de iPhone in te stellen:


- Via de voorkeurenvensters voor de iPhone in iTunes de instellingen voor de e-mailaccounts van uw computer synchroniseren. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 8.
- Rechtstreeks op de iPhone een account instellen. Zie "Een account instellen" op pagina 13.

## E-mailberichten verzenden

U kunt e-mailberichten sturen naar iedereen die een e-mailadres heeft.

### Een bericht opstellen en verzenden




- 1 Tik op .
- 2 Typ een naam of e-mailadres in het veld 'Aan' of tik op  om een van uw contactpersonen toe te voegen.

Terwijl u een e-mailadres typt, verschijnen eronder overeenkomende e-mailadressen van uw contactpersonen. Tik op het adres dat u wilt toevoegen. Als u meer namen wilt toevoegen, tikt u op de returntoets of op .

**Opmerking:** Als u een e-mail opstelt met uw Microsoft Exchange-account en u toegang hebt tot de GAL-voorziening (Global Address List) van uw bedrijf, worden eerst de overeenkomende adressen van contactpersonen op de iPhone weergegeven, gevolgd door de overeenkomende GAL-adressen.

- 3 Tik op 'Kopie/Blind, Van' als u een kopie of blinde kopie van het bericht naar anderen wilt versturen of de account wilt wijzigen vanaf waar u het bericht verzendt. Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u tikken op het veld 'Van' om in te stellen vanaf welke account u e-mailberichten verstuurt.
- 4 Typ een onderwerp en typ vervolgens het bericht.  
U kunt naar het volgende veld gaan door op de returntoets te tikken.
- 5 Tik op 'Stuur'.


---

<b>Een foto via een e-mailbericht verzenden</b>	Kies in Foto's een foto, tik op  en tik vervolgens op 'E-mail foto'. De foto wordt verzonden via uw standaardmailaccount (zie het gedeelte "Mail" op pagina 128).
<b>Een conceptversie van een e-mailbericht bewaren</b>	Tik op 'Annuleer' en vervolgens op 'Bewaar'. Het bericht wordt in de postbus 'Concepten' bewaard.
<b>Een bericht beantwoorden</b>	Tik op  . Tik op 'Antwoord' om een antwoord te sturen aan de persoon van wie u het bericht hebt ontvangen of tik op 'Antwoord allen' om een antwoord te sturen aan zowel de verzender als de overige geadresseerden. Typ uw antwoord en tik vervolgens op 'Stuur'. De bijlagen die in de vorm van bestanden of afbeeldingen aan het oorspronkelijke bericht waren gekoppeld, worden niet opnieuw verzonden.
<b>Een bericht doorsturen</b>	Open een bericht, tik op  en tik vervolgens op 'Stuur door'. Vervolgens kunt u een of meerdere e-mailadressen toevoegen en eventueel uw eigen tekst toevoegen. Als u klaar bent, tikt u op 'Stuur'. Als u een bericht doorstuurt waaraan bijlagen in de vorm van bestanden of afbeeldingen waren toegevoegd, kunt u deze bijlagen eventueel ook doorsturen.


---

## Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen

Op het symbool van Mail wordt het aantal ongelezen berichten in al uw postbussen voor inkomende post weergegeven. Mogelijk bevatten ook andere postbussen nog ongelezen berichten.



In elk accountscherm wordt naast de bijbehorende postbus het aantal ongelezen berichten weergegeven.

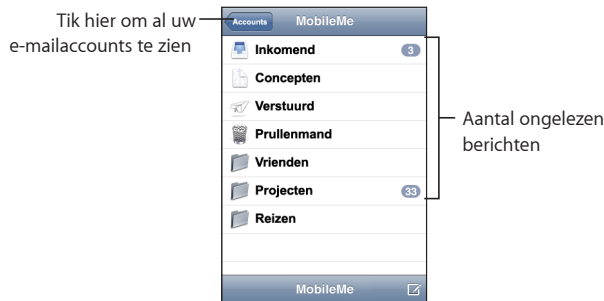

Om de berichten in een postbus weer te geven, tikt u erop. Ongelezen berichten zijn gemarkeerd met een blauwe stip (●).



Wanneer u een postbus opent, laadt Mail het aantal meest recente berichten dat in uw Mail-instellingen is opgegeven indien de berichten nog niet automatisch zijn geladen. (Zie "Mail" op pagina 128.)

**Extra berichten laden:** scrol naar de onderzijde van de lijst met berichten en tik op 'Laad meer berichten'.

**Een bericht lezen:** Tik op een postbus en tik vervolgens op het bericht. Om vanuit een geopend bericht naar het volgende of vorige bericht te gaan, tikt u respectievelijk op ▲ en ▼.



Inzoomen op een gedeelte van het bericht	Tik dubbel op het gedeelte waarop u wilt inzoomen. Tik nogmaals dubbel om weer uit te zoomen.
Een tekstkolom passend op het scherm weergeven	Tik dubbel op de tekst.
De grootte van een bericht handmatig wijzigen	Beweeg twee vingers op het scherm uit elkaar of naar elkaar toe om in of uit te zoomen.
Een webpagina via een koppeling openen	Tik op de koppeling. Tekstkoppelingen zijn meestal blauw en onderstreept. Daarnaast zijn ook veel afbeeldingen koppelingen. Via een koppeling kunt u naar een webpagina gaan, een plattegrond openen, een telefoonnummer bellen of een vooraf geadresseerd e-mailbericht openen. Met web-, telefoon-, en kaartkoppelingen opent u Safari, Telefoon of Kaarten op de iPhone. Om terug te gaan naar het e-mailbericht, drukt u op de thuisknop en tikt u vervolgens op 'Mail'.
Het doeladres van een koppeling bekijken	Houd uw vinger op de koppeling. Het adres verschijnt naast uw vinger.

Op de iPhone worden de meeste meegestuurde afbeeldingen (JPEG, GIF en TIFF) samen met de tekst van het e-mailbericht weergegeven. Op de iPhone kunnen vele typen audiobijlagen worden afgespeeld (zoals MP3, AAC, WAV en AIFF). U kunt de bestanden die u als bijlage bij een e-mail ontvangt (bijvoorbeeld een pdf, webpagina, tekst-, Pages-, Keynote- of Numbers-bestand of een Microsoft Word-, Excel- of PowerPoint-document) downloaden en weergeven.

**Een bijlage openen:** Tik op de bijlage. Het bestand wordt naar de iPhone gedownload en vervolgens geopend.





Tik op de bijlage om deze te downloaden

U kunt bijlagen zowel staand als liggend weergeven. Als de structuur van een bijlage niet door de iPhone wordt ondersteund, kunt u de naam van het bestand wel zien, maar is het niet mogelijk het bestand te openen. De iPhone ondersteunt de volgende documenttypen:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webpagina
.html	webpagina
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Voorvertoning, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	tekst
.vcf	contactgegevens
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

**Een fotobijlage opslaan in uw Filmrol-album:** houd uw vinger op de afbeelding en tik op 'Bewaar afbeelding'.

<b>Controleren of er nieuwe berichten zijn</b>	Kies een postbus of tik op  .
<b>Alle geadresseerden van een bericht weergeven</b>	Tik op 'Details'. Tik op een naam of een e-mailadres om de gegevens van de geadresseerde te bekijken. Tik vervolgens op een telefoonnummer, e-mailadres of tekstbericht om contact op te nemen met de betreffende persoon. Tik op 'Verberg' om alle geadresseerden te verbergen.
<b>Een geadresseerde van een bericht aan uw lijst met contactpersonen toevoegen</b>	Tik op het bericht en tik, indien nodig, op 'Details' om de geadresseerden weer te geven. Tik op een naam of e-mailadres en tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in bestaand contact'.
<b>Een bericht als ongelezen markeren</b>	Open het bericht en tik op 'Maak ongelezen'. In de lijst van de postbus wordt naast het bericht een blauwe stip  weergegeven, die pas verdwijnt als u het bericht weer opent.

Een uitnodiging voor een vergadering openen: tik op de uitnodiging.





U kunt de contactgegevens opvragen van de organisator en andere aanwezigen, een herinnering instellen, aantekeningen toevoegen aan de activiteit en opmerkingen toevoegen die in het antwoord staan dat u aan de organisator hebt gestuurd. U kunt de uitnodiging accepteren, voorlopig accepteren of afslaan. Zie "Reageren op uitnodigingen voor een vergadering" op pagina 84.

**Push in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Nieuwe gegevens' > 'Push'. Zie "Nieuwe gegevens" op pagina 117.

## Mail aanpassen

U kunt berichten één voor één verwijderen, of een hele groep tegelijk selecteren. U kunt berichten ook naar een andere postbus of map verplaatsen.


**Een bericht verwijderen:** Open het bericht en tik op . U kunt ook op 'Wijzig' tikken en vervolgens op  naast het bericht tikken.


U kunt een bericht ook direct uit een postbus verwijderen door uw vinger snel naar links of rechts over de titel van het bericht te bewegen en vervolgens op 'Verwijder' te tikken.



Om de knop 'Verwijder' weer te geven, beweegt u uw vinger snel naar links of rechts over het bericht.

**Meerdere berichten verwijderen:** terwijl een lijst met e-mailberichten wordt weergegeven, tikt u op 'Wijzig', selecteert u de e-mailberichten die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op 'Verwijder'.

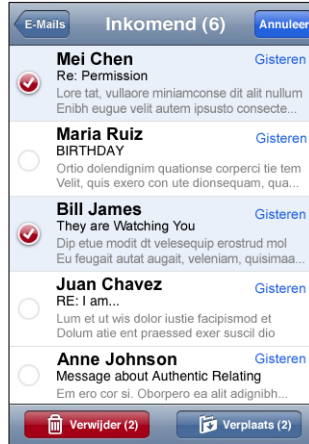

**Een e-mailbericht naar een andere postbus of map verplaatsen:** terwijl het e-mailbericht wordt weergegeven, tikt u op  en kiest u vervolgens een postbus of map.

**Meerdere berichten verplaatsen:** Terwijl een lijst met e-mailberichten wordt weergegeven, tikt u op 'Wijzig', selecteert u de e-mailberichten die u wilt verplaatsen en tikt u vervolgens op 'Verplaats'. Selecteer een postbus of map.



Met Safari kunt u op het internet surfen en op de iPhone webpagina's bekijken op dezelfde manier als op uw computer. U kunt bladwijzers aanmaken op de iPhone en bladwijzers synchroniseren met de computer. Voor uw favoriete webpagina's kunt u bovendien webfragmenten aan het beginscherm toevoegen.

## Webpagina's bekijken

U kunt webpagina's zowel staand als liggend weergeven. Wanneer u de iPhone een kwartslag draait, draait de webpagina mee. De weergave wordt automatisch aangepast.



## Webpagina's openen


**Een webpagina openen:** Tik op het adresveld (links van de titelbalk), typ het webadres en tik vervolgens op 'Ga'. Als het adresveld niet zichtbaar is, tikt u op de statusbalk boven in het scherm om snel naar het adresveld bovenaan de webpagina te scrollen.

Terwijl u het adres typt, worden eronder automatisch de webadressen weergegeven die met die letters beginnen. Dit zijn pagina's waarvan u een bladwijzer hebt aangemaakt of die u onlangs hebt bezocht. Om naar een van deze pagina's te gaan, tikt u op het desbetreffende adres. Ga door met typen als u een webadres wilt invoeren dat niet in de lijst staat.

**De tekst in het adresveld wissen:** tik op het adresveld en tik vervolgens op .

## Door een webpagina scrollen en in- en uitzoomen

**In- of uitzoomen:** Tik dubbel op een kolom op een webpagina om deze te vergroten. Tik nogmaals dubbel om weer uit te zoomen.

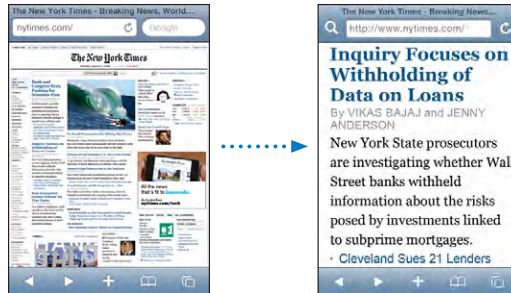

U kunt ook twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe bewegen om handmatig in of uit te zoomen.

---

### Door een webpagina scrollen

Sleep omhoog, omlaag of opzij. Tijdens het scrollen kunt u de pagina overal aanraken en slepen zonder dat eventuele koppelingen worden geactiveerd.

---

### Binnen een kader op een webpagina scrollen

Om in een kader op een webpagina te scrollen, gebruikt u twee vingers. Met één vinger kunt u door de gehele webpagina scrollen.

---

### Snel naar het begin van een webpagina scrollen

Tik op de statusbalk boven in het scherm van de iPhone.

---

## Webpagina's bekijken

Via koppelingen op een webpagina komt u doorgaans op een andere webpagina terecht.

**Een koppeling op een webpagina openen:** tik op de koppeling.

Via koppelingen op de iPhone kunt u ook een telefoongesprek starten, een locatie in Kaarten weergeven of een vooraf geadresseerd e-mailbericht in Mail opstellen. Als u terug wilt gaan naar Safari nadat via een koppeling een ander programma is geopend, drukt u op de thuisknop () en tikt u op 'Safari'.

Het doeladres van een koppeling bekijken	Houd uw vinger op de koppeling. Het adres verschijnt naast uw vinger. Om te controleren of een afbeelding een koppeling heeft, houdt u uw vinger op de afbeelding.
Het laden van een webpagina onderbreken	Tik op ✕.
Een webpagina opnieuw laden	Tik op ↻.
Naar de vorige of volgende webpagina gaan	Tik op ◀ of ▶ onder in het scherm.
Naar een recent bezochte pagina gaan	Tik op 📖 en tik vervolgens op 'Geschiedenis'. Om de geschiedenis te wissen, tikt u op 'Wis'.
Het adres van een webpagina via e-mail verzenden	Tik op ✚ en tik vervolgens op 'E-mail paginakoppeling'.
Een afbeelding of foto in het Filmrol-album bewaren	Houd uw vinger op de afbeelding en tik op 'Bewaar afbeelding'.

## Meerdere webpagina's tegelijk openen

U kunt maximaal acht webpagina's tegelijkertijd openen. Sommige koppelingen worden automatisch in een nieuwe pagina geopend in plaats van de huidige pagina te vervangen.

Het getal op het paginasymbool (📖) onder in het scherm geeft aan hoeveel pagina's u hebt geopend. Als het symbool geen getal bevat, hebt u slechts één pagina geopend. Voorbeelden:



📖: u hebt één pagina geopend.

📖3: u hebt drie pagina's geopend.

**Een nieuwe pagina openen:** tik op 📖 en tik vervolgens op 'Nieuwe pagina'.

**Naar een andere pagina gaan:** Tik op 📖 en schuif uw vinger snel naar links of naar rechts. Tik op de pagina die u wilt weergeven.



**Een pagina sluiten:** Tik op  en tik vervolgens op . Als u nog maar één pagina geopend hebt, kunt u deze niet sluiten.

## Tekst invoeren en formulieren invullen

Sommige webpagina's bevatten formulieren of tekstvelden waarin u gegevens kunt invoeren.

Het toetsenbord weergeven	Tik op een tekstveld.
Naar een ander tekstveld gaan	Tik op een ander tekstveld of tik op de knop 'Volgende' of 'Vorige'.
Een formulier verzenden	Nadat u een formulier hebt ingevuld, tikt u op 'Ga' of 'Zoek'. De meeste pagina's bevatten ook een koppeling waarop u kunt tikken om het formulier te verzenden.
Het toetsenbord sluiten zonder het formulier te verzenden	Tik op 'Gereed'.

## Zoeken op het internet

Safari gebruikt standaard Google als zoekmachine. U kunt ook instellen dat Yahoo! moet worden gebruikt voor zoekopdrachten.


### Zoeken naar informatie op het web

- 1 Tik op het zoekveld (rechts van de titelbalk).
- 2 Typ een of meer zoektermen en tik vervolgens op 'Google'.
- 3 Tik op een koppeling in de lijst met zoekresultaten om de bijbehorende webpagina te openen.

**Yahoo! instellen als de zoekmachine voor Safari:** tik vanuit het beginscherm op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Zoekmachine' en kies vervolgens 'Yahoo!'.

## Bladwijzers

U kunt voor webpagina's een bladwijzer aanmaken, zodat u deze later makkelijk terugvindt.

**Een bladwijzer voor een webpagina toevoegen:** Open de pagina en tik op . Tik vervolgens op 'Voeg bladwijzer toe'.

Wanneer u een bladwijzer bewaart, kunt u de naam ervan wijzigen. Bladwijzers worden standaard toegevoegd aan de map 'Bladwijzers' op het hoogste niveau. Tik op 'Bladwijzers' om een andere map te kiezen.

Als u Safari gebruikt op een Mac, of Safari of Microsoft Internet Explorer op een pc, kunt u uw bladwijzers synchroniseren met de bladwijzers op uw computer.





## Bladwijzers synchroniseren met de bladwijzers op uw computer



- 1 Sluit de iPhone op de computer aan.
- 2 Selecteer de iPhone in de navigatiekolom van iTunes.
- 3 Klik op de tab 'Info', selecteer 'Synchroniseer ... bladwijzers' (Mac) of '... bladwijzers synchroniseren' (Windows) onder 'Webbrowser' en klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

Zie “Synchroniseren met iTunes” op pagina 8.

**De bladwijzers synchroniseren met MobileMe:** Tik op de iPhone op 'Instellingen' en selecteer 'Bladwijzers' in uw MobileMe-account. Zie “Een account instellen” op pagina 13.

**Een webpagina via een bladwijzer openen:** tik op  en kies vervolgens een bladwijzer of tik op een map om de bladwijzers in de map weer te geven.


**Een bladwijzer of bladwijzermap wijzigen:** Tik op , kies de map met de bladwijzer of de map die u wilt wijzigen en tik op 'Wijzig'. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

- *Om een nieuwe map aan te maken*, tikt u op 'Nieuwe map'.
- *Om een bladwijzer of map te verwijderen*, tikt u op  en vervolgens op 'Verwijder'.
- *Om een bladwijzer of map op een andere plaats te zetten*, sleept u het symbool .
- *Om de naam of het adres te wijzigen, of om het onderdeel in een andere map te bewaren*, tikt u op de bladwijzer of de map.

Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

## Webfragmenten

U kunt fragmenten in Safari aan het beginscherf toevoegen, zodat u snel toegang hebt tot uw favoriete webpagina's. Webfragmenten worden in de vorm van symbolen weergegeven en u kunt uw webfragmenten net als de andere symbolen op het beginscherf rangschikken. Zie “Programma's op de iPhone” op pagina 21.

**Een webfragment toevoegen:** Open de webpagina en tik op . Tik vervolgens op 'Zet in beginscherf'.

Zodra u een webfragment opent, wordt het gedeelte van de webpagina dat werd weergegeven toen u het webfragment opsloeg automatisch door Safari met het juiste zoomniveau weergegeven. Het symbool van het webfragment in het beginscherf wordt bovendien op basis van het weergegeven gedeelte aangemaakt, tenzij de webpagina een eigen symbool heeft.

U kunt de namen van webfragmenten wijzigen. Als de naam te lang is (meer dan 10 tekens), wordt deze mogelijk afgekort in het beginscherf.

Webfragmenten zijn geen bladwijzers en worden niet met MobileMe of iTunes gesynchroniseerd.

### **Een webfragment verwijderen**

- 1 Houd uw vinger op een willekeurig symbool op het beginscherm tot de symbolen gaan bewegen.
- 2 Tik op het kruisje in de hoek van het webfragment dat u wilt verwijderen.
- 3 Tik op 'Verwijder' en druk vervolgens op de thuisknop (□) om de wijziging te bewaren.



U synchroniseert de iPhone met iTunes op uw computer om muziek, video's en andere mediabestanden uit uw iTunes-bibliotheek naar het apparaat over te zetten. Als u wilt weten hoe u iTunes gebruikt om muziek en andere media aan uw iTunes-bibliotheek toe te voegen, opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.

## Muziek, video's en ander materiaal ophalen

Om muziek, video's en podcasts op uw iPhone te zetten, kunt u in iTunes op uw computer instellen dat het materiaal in uw bibliotheek wordt gesynchroniseerd. U kunt echter ook handmatig materiaal op uw iPhone zetten.

## Materiaal uit uw iTunes-bibliotheek synchroniseren

U kunt muziek, video's en ander materiaal op de iPhone zetten door materiaal vanuit iTunes te synchroniseren. U kunt al uw mediabestanden synchroniseren of slechts een selectie van uw nummers, video's en podcasts overbrengen.

### iTunes instellen om iPod-materiaal te synchroniseren

- 1 Sluit de iPhone op de computer aan.
- 2 Selecteer de iPhone in de navigatiekolom van iTunes.
- 3 Selecteer in de panelen 'Muziek', 'Podcasts' en 'Video' het materiaal dat u naar de iPhone wilt kopiëren. U kunt bijvoorbeeld alleen bepaalde muziekafspeellijsten en de laatste drie afleveringen van uw favoriete videopodcast synchroniseren.
- 4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

*Om in iTunes in te stellen dat iPod-materiaal en andere gegevens automatisch worden gesynchroniseerd, klikt u op de tab 'Samenvatting' en selecteert u 'Synchroniseer automatisch wanneer deze iPhone wordt aangesloten' (Mac) of 'Automatisch synchroniseren wanneer deze wordt aangesloten' (Windows).*

Alleen nummers en video's die zijn gecodeerd in structuren die door de iPhone worden ondersteund, worden naar de iPhone gekopieerd. Zie "Een nummer, video of ander onderdeel wordt niet afgespeeld" op pagina 157 voor meer informatie over de structuren die door de iPhone worden ondersteund.

Als uw iTunes-bibliotheek meer nummers bevat dan er op de iPhone passen, wordt u gevraagd of u een speciale afspeellijst wilt maken die u naar de iPhone kunt kopiëren. iTunes vult de afspeellijst met selecties uit uw bibliotheek. U kunt nummers uit de afspeellijst verwijderen en de synchronisatie opnieuw uitvoeren.

Als u slechts een gedeelte van een podcast of audioboek beluistert, wordt bij het synchroniseren van het materiaal met iTunes ook informatie opgenomen over waar u bent gebleven. Als u bijvoorbeeld op de iPhone bent begonnen met afspelen, kunt u het verhaal later in iTunes op de computer verder afluisteren. Andersom geldt hetzelfde.

Zie "De vereisten" op pagina 5 als u wilt weten hoe u iTunes gebruikt om muziek en andere media op uw computer te zetten.

## Materiaal handmatig beheren

Door uw materiaal handmatig te beheren, kunt u zelf kiezen welke muziek, video's en podcasts u op de iPhone zet.

### De iPhone voor handmatig beheer van materiaal instellen

- 1 Sluit de iPhone op de computer aan.
- 2 Selecteer de iPhone in de navigatiekolom van iTunes.
- 3 Klik op de tab 'Samenvatting' en schakel het aankruisvak 'Beheer muziek en video's handmatig' (Mac) of 'Muziek en video's handmatig beheren' (Windows) in.
- 4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

**Onderdelen aan de iPhone toevoegen:** Sleep een nummer, video, podcast of afspeellijst in de iTunes-bibliotheek naar de iPhone (in de navigatiekolom). Houd de Shift-toets of Command-toets ingedrukt om meerdere onderdelen tegelijk te selecteren.

Het geselecteerde materiaal wordt direct gesynchroniseerd. Als u het aankruisvak 'Beheer muziek en video's handmatig' (Mac) of 'Muziek en video's handmatig beheren' (Windows) uitschakelt, wordt het materiaal dat u handmatig hebt toegevoegd van de iPhone verwijderd zodra de synchronisatie door iTunes wordt uitgevoerd.

**Onderdelen van de iPhone verwijderen:** Sluit de iPhone op uw computer aan en selecteer het symbool van de iPhone in de navigatiekolom van iTunes. Klik op het driehoekje aan de linkerkant van het symbool om de inhoud weer te geven. Selecteer eerst het type materiaal, bijvoorbeeld 'Muziek' of 'Films', selecteer vervolgens de onderdelen die u wilt verwijderen en druk op de Delete-toets op het toetsenbord.

De onderdelen die u van de iPhone verwijdert, worden niet uit uw iTunes-bibliotheek verwijderd.

**Belangrijk:** als u een onderdeel uit iTunes verwijdert, wordt het bij de volgende synchronisatie ook van de iPhone verwijderd.

## Muziek en podcasts downloaden

Via de iTunes Wi-Fi Music Store op de iPhone kunt u nummers en albums kopen en deze direct naar de iPhone downloaden. U kunt ook audio- en videopodcasts streamen en downloaden. Zie "De iTunes Wi-Fi Music Store" op pagina 136.

## Gekocht materiaal naar een andere computer kopiëren

U kunt materiaal op de iPhone dat u via iTunes op een bepaalde computer hebt gekocht, naar de iTunes-bibliotheek op een andere, gemachtigde, computer kopiëren. Om het materiaal af te kunnen spelen, moet de computer gemachtigd zijn om materiaal uit uw iTunes-account af te spelen. Om de computer te machtigen, opent u iTunes op de computer en kiest u 'Store' > 'Machtig computer' (Mac) of 'Computer machtigen' (Windows).

**Gekocht materiaal kopiëren:** Sluit de iPhone aan op de andere computer. iTunes vraagt u of u gekocht materiaal wilt kopiëren.

## Video's converteren voor de iPhone

U kunt ook andere video's dan via de iTunes Store gekochte video's op de iPhone zetten, zoals video's die u in iMovie op een Mac hebt gemaakt of video's die u van het internet hebt gedownload en vervolgens aan iTunes hebt toegevoegd.

Als u een video vanuit iTunes naar de iPhone kopieert en er een melding verschijnt dat de video niet op de iPhone kan worden afgespeeld, kunt u de video converteren.

**Een video converteren voor gebruik met de iPhone:** Selecteer de video in uw iTunes-bibliotheek en kies 'Geavanceerd' > 'Maak iPod- of iPhone-versie aan' (Mac) of 'iPod- of iPhone-versie aanmaken' (Windows). Vervolgens kopieert u de geconverteerde video naar de iPhone.

## Muziek en andere geluidsbestanden

De hoge resolutie van het Multi-Touch-scherm maakt van het luisteren naar nummers op de iPhone niet alleen een muzikale, maar ook een visuele beleving. U kunt door uw afspeellijsten scrollen of met Cover Flow door uw albumillustraties bladeren.

**WAARSCHUWING:** raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/nl/support/manuals/iphone) voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.


## Nummers afspelen

Door uw verzameling bladeren: Tik op 'Afspeellijst', 'Artiest' of 'Nummer'. Tik op 'Meer' om door albums, audioboeken, compilaties, componisten, genres en podcasts te bladeren.

Een nummer afspelen: tik op het nummer.

## Regelaars voor het afspelen van een nummer

Als een nummer wordt afgespeeld, wordt het scherm 'Huidige' weergegeven.

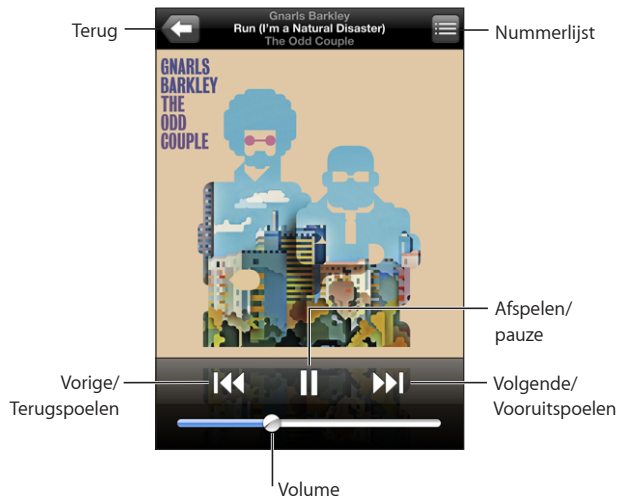

---

### Het afspelen van een nummer onderbreken

Tik op **||** of druk op de microfoonknop op de iPhone-headset.

---

### Het afspelen hervatten

Tik op **▶** of druk op de microfoonknop op de iPhone-headset.

---

### Het geluid harder of zachter zetten

Versleep de schuifknop voor het volume of gebruik de knoppen aan de zijkant van de iPhone.

---

### Een nummer of een hoofdstuk in een audioboek of podcast opnieuw vanaf het begin afspelen

Tik op **◀◀**.

---

### Naar het volgende of vorige nummer of volgende of vorige hoofdstuk in een audioboek of podcast gaan

Tik dubbel op **◀◀** om naar het vorige nummer te gaan. Tik op **▶▶** om naar het volgende nummer te gaan of druk twee keer snel achterelkaar op de microfoonknop op de iPhone-headset.

---

### Terugspoelen of vooruitspoelen

Houd uw vinger op **◀◀** of **▶▶**. Hoe langer u uw vinger op de regelaar houdt, hoe sneller het nummer terug- of vooruitgespoeld wordt.

---

### Teruggaan naar de iPod-bladerlijsten

Tik op **◀** of beweeg uw vinger snel naar rechts over de albumillustratie.

---

Teruggaan naar het scherm 'Huidige'	Tik op 'Huidige'.
Een songtekst weergeven	Tik op de albumillustratie terwijl het nummer wordt afgespeeld. (Songteksten worden alleen weergegeven als u deze in het infovenster van het nummer in iTunes aan het nummer hebt toegevoegd.)

U kunt op ieder moment tijdens het afspelen van muziek of het werken met een programma de afspeelregelaars weergeven, zelfs als de iPhone is vergrendeld. Hiervoor drukt u tweemaal op de thuisknop (□). Zie "Thuisknop" op pagina 124.











Als u in een programma werkt, worden de afspeelregelaars boven in het programma weergegeven. Nadat u de regelaars hebt gebruikt, kunt u ze verbergen of op 'Muziek' tikken om naar het scherm 'Huidige' te gaan. Als de iPhone is vergrendeld, verschijnen de regelaars ook in het scherm, maar worden ze automatisch verborgen nadat u ze hebt gebruikt.

### Extra regelaars

Tik in het scherm 'Huidige' op de albumillustratie.

Het shuffle-, Genius- en herhaalsymbool en de navigatiebalk verschijnen. U ziet de verstreken tijd, de resterende tijd en welk nummer van het album momenteel wordt afgespeeld. Als u in iTunes de songtekst aan een nummer hebt toegevoegd, wordt deze ook weergegeven.



<p>De iPhone nummers laten herhalen</p>	<p>Tik op . Tik nogmaals op  om aan te geven dat de iPhone alleen het huidige nummer moet herhalen.</p> <p>: de iPhone herhaalt alle nummers in het huidige album of de huidige lijst.</p> <p>: de iPhone herhaalt het huidige nummer continu.</p> <p>: de iPhone herhaalt geen nummers.</p>
<p>Naar een willekeurig punt in een nummer gaan</p>	<p>Sleep de afspreekop over de navigatiebalk.</p>
<p>Een Genius-afspeellijst aanmaken</p>	<p>Tik op . De Genius-afspeellijst wordt weergegeven. Zie "De Genius-functie op de iPhone gebruiken" op pagina 74.</p>
<p>De iPhone nummers in willekeurige volgorde laten afspelen</p>	<p>Tik op . Tik nogmaals op  om de nummers op de iPhone in vaste volgorde te laten afspelen.</p> <p>: de iPhone speelt nummers in willekeurige volgorde af.</p> <p>: de iPhone speelt nummers in vaste volgorde af.</p>
<p>De nummers in een afspeellijst, album of andere lijst met nummers in willekeurige volgorde afspelen</p>	<p>Tik op het shufflesymbool boven in de lijst. Als u bijvoorbeeld alle nummers op de iPhone in willekeurige volgorde wilt afspelen, kiest u 'Nummer' &gt; 'Shuffle'.</p> <p>Als u boven in een lijst met nummers op het shufflesymbool tikt, speelt de iPhone de nummers in de lijst altijd in willekeurige volgorde af, ongeacht of u hebt ingesteld dat de iPhone nummers in willekeurige of vaste volgorde afspeelt.</p>



## Met Cover Flow door uw albums bladeren

Als u door uw muziekbestanden bladert, kunt u de iPhone een kwartslag draaien om het materiaal in iTunes weer te geven in Cover Flow en op albumillustratie door uw muziekcollectie te bladeren.



---

Materiaal weergeven in Cover Flow

Draai de iPhone een kwartslag.

---

Door albumillustraties bladeren

Sleep de illustratie naar links of naar rechts.

---

Alle nummers op een album weergeven

Tik op een illustratie of op **i**.

---



---

Een nummer afspelen

Tik op het nummer. Sleep omhoog of omlaag om door de nummers te scrollen.

---

Teruggaan naar de illustratie

Tik op de titelbalk of tik nogmaals op **i**.


---

Het huidige nummer afspelen of onderbreken

Tik op **▶** of **||**. Als u de meegeleverde stereoheadset gebruikt, drukt u op de microfoonknop.

---

## Alle nummers op een album bekijken

**Alle nummers weergeven op het album waarvan het huidige nummer wordt afgespeeld:** Tik in het scherm 'Huidige' op  Tik op het nummer dat u wilt afspelen. Tik op de miniatuurafbeelding van het album om terug te gaan naar het scherm 'Huidige'.



In de nummerlijstweergave kunt u een beoordeling aan nummers toekennen. U kunt op basis van beoordelingen in iTunes slimme afspeellijsten aanmaken die dynamisch worden bijgewerkt, bijvoorbeeld een afspeellijst met al uw hoogst beoordeelde nummers.


**Een nummer beoordelen:** sleep uw duim over de beoordelingsbalk om nul tot vijf sterren aan het nummer toe te kennen.

## De Genius-functie op de iPhone gebruiken

Met behulp van de Genius-functie maakt u automatisch een afspeellijst van nummers uit uw iTunes-bibliotheek die goed bij het nummer passen dat momenteel wordt afgespeeld. De Genius-functie fungeert als het ware als een ingebouwde diskjockey die uw muzieksmaak kent en de ideale mix voor u samenstelt. Om deze functie te kunnen gebruiken op de iPhone, moet u deze in iTunes instellen en vervolgens uw iPhone met iTunes synchroniseren. Voor de Genius-functie worden geen kosten in rekening gebracht. U hebt echter wel een iTunes Store-account nodig. De Genius-afspeellijsten die u in iTunes hebt aangemaakt, kunt u met de iPhone synchroniseren. U kunt ook rechtstreeks op de iPhone Genius-afspeellijsten aanmaken.

### Een Genius-afspeellijst op de iPhone aanmaken

- 1 Tik op 'Afspeellijst' en vervolgens op 'Genius'.
- 2 Tik op een nummer in de lijst. Genius maakt een afspeellijst aan met extra nummers die is gebaseerd op het nummer waarop u hebt getikt.

U kunt ook een Genius-afspeellijst aanmaken op basis van het huidige nummer. Tik in het scherm 'Huidige' op de albumillustratie om extra regelaars weer te geven en tik vervolgens op .

**Een Genius-afspeellijst bewaren:** Tik in de afspeellijst op 'Bewaar'. De afspeellijst wordt bewaard in 'Afspeellijsten' met de naam van het gekozen nummer.

U kunt net zoveel Genius-afspeellijsten aanmaken en bewaren als u wilt. Als u een Genius-afspeellijst bewaart die op de iPhone is aangemaakt, wordt deze met iTunes gesynchroniseerd zodra u het apparaat op de computer aansluit.

**Een Genius-afspeellijst vernieuwen:** tik in de afspeellijst op 'Vernieuw'.

Wanneer u een afspeellijst vernieuwt, wordt er op basis van het gekozen nummer een afspeellijst aangemaakt met andere nummers. U kunt elke Genius-afspeellijst vernieuwen, of deze nu is aangemaakt in iTunes en naar de iPhone is gesynchroniseerd of direct op de iPhone is aangemaakt.

**De Genius-afspeellijst op een nieuw nummer baseren:** tik in de afspeellijst op 'Nieuw' en kies vervolgens een nieuw nummer.

**Een bewaarde Genius-afspeellijst verwijderen:** tik in de afspeellijst die u direct op de iPhone hebt bewaard op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Wis afspeellijst'.

Wanneer een Genius-afspeellijst is gesynchroniseerd met iTunes, kunt u de afspeellijst niet rechtstreeks op de iPhone wissen. Via iTunes kunt u de naam van de afspeellijst wijzigen, de synchronisatie stoppen of de afspeellijst verwijderen.




## On-The-Go-afspeellijsten aanmaken

**Een On-The-Go-afspeellijst aanmaken**

- 1 Tik op 'Afspeellijst' en vervolgens op 'On-The-Go'.
- 2 Zoek naar nummers met behulp van de knoppen onder in het scherm. Tik op een nummer of video om het nummer of de video aan de afspeellijst toe te voegen. Tik op 'Voeg alle nummers toe' boven in een lijst met nummers om alle nummers in de lijst aan de afspeellijst toe te voegen.
- 3 Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

Wanneer u een On-The-Go-afspeellijst aanmaakt en de iPhone vervolgens met uw computer synchroniseert, wordt de afspeellijst bewaard op uw iPhone en in uw iTunes-bibliotheek en vervolgens verwijderd van de iPhone. De eerste afspeellijst wordt bewaard als 'On-The-Go 1', de tweede als 'On-The-Go 2', enzovoort. Om een afspeellijst weer naar de iPhone te kopiëren, selecteert u de iPhone in de navigatiekolom in iTunes, klikt u op de tab 'Muziek' en stelt u in dat u de afspeellijst wilt synchroniseren.

**Een On-The-Go-afspeellijst wijzigen:** tik op 'Afspeellijst', tik op 'Wijzig' en voer dan een van de volgende handelingen uit:

- *Om een nummer hoger of lager in de lijst te zetten*, sleept u het symbool  naast het nummer naar de gewenste positie.
- *Om een nummer uit de afspeellijst te verwijderen*, tikt u op  naast het nummer en tikt u vervolgens op 'Verwijder'. De nummers die u uit een On-The-Go-afspeellijst verwijdert, worden niet van de iPhone verwijderd.
- *Om de gehele afspeellijst te wissen*, tikt u op 'Wis afspeellijst'.
- *Om nummers aan de lijst toe te voegen*, tikt u op .

## Video's

Met de iPhone kunt u videobestanden als films, muziekvideo's en videopodcasts bekijken. Als een video hoofdstukken bevat, is het mogelijk naar het volgende of vorige hoofdstuk te gaan. Ook kunt u een lijst oproepen en de video vanaf een gekozen hoofdstuk afspelen. Als een video functies voor andere talen biedt, kunt u de film in een bepaalde taal afspelen of ondertiteling weergeven.


### Video's afspelen

**Een video afspelen:** tik op 'Video' en tik vervolgens op de video.

**Af speelregelaars weergeven:** Tik op het scherm om de regelaars weer te geven. Tik nogmaals om de regelaars weer te verbergen.


### Regelaars voor het afspelen van video

Video's worden in breedbeeld afgespeeld om het scherm optimaal te benutten.

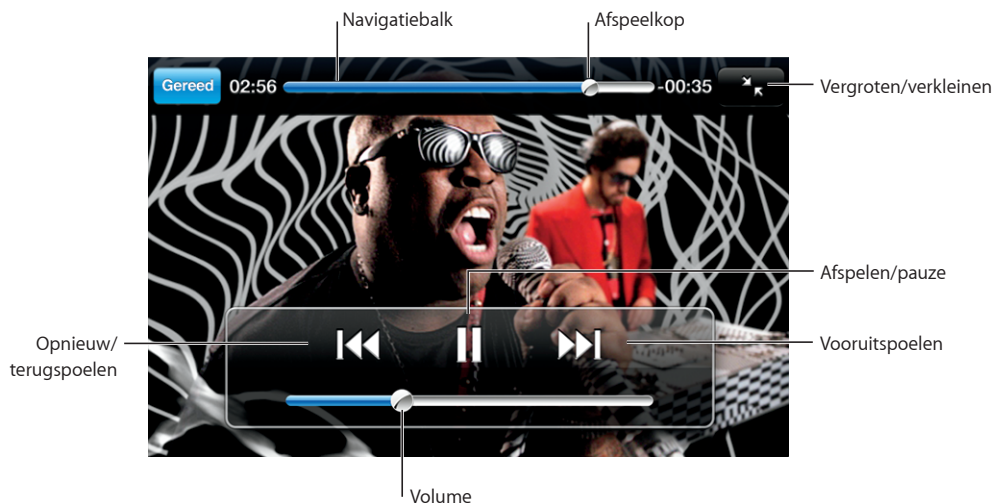

*Run* van Gnarl Barkley is in bepaalde landen via iTunes verkrijgbaar

Een video afspelen of het afspelen onderbreken	Tik op ► of   .
Het geluid harder of zachter zetten	Sleep de volumeschuifknop.
De video opnieuw vanaf het begin afspelen	Sleep de afspeelkop in de navigatiebalk geheel naar links of tik op ◀◀ als de video geen hoofdstukken bevat.
Naar het vorige of volgende hoofdstuk gaan (indien beschikbaar)	Tik op ◀◀ om naar het vorige hoofdstuk te gaan. Tik op ▶▶ om naar het volgende hoofdstuk te gaan.

Afspelen vanaf een bepaald hoofdstuk (indien aanwezig)	Tik op het symbool  en kies het gewenste hoofdstuk in de lijst.
Terugspoelen of vooruitspoelen	Houd uw vinger op  of  .
Naar een ander punt in de video gaan	Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk.
Het afspelen stoppen voordat de video is afgelopen	Tik op 'Gereed'. U kunt ook op de thuisknop  drukken.
Een video groter of kleiner maken om schermvullend of passend op het scherm weer te geven	Tik op  om de video schermvullend weer te geven. Tik op  om de video passend op het scherm weer te geven. U kunt ook dubbel op de video tikken om te schakelen tussen de schermvullende en passende weergave.  Als u een video schermvullend weergeeft, is het mogelijk dat er gedeelten wegvallen aan de zijkanten of de bovenkant. Als u een video passend op het scherm weergeeft, zijn er mogelijk zwarte balken aan de zijkanten of de boven- en onderkant zichtbaar.
Een andere taal selecteren (indien beschikbaar)	Tik op  en kies de gewenste taal in de lijst 'Audio'.
Ondertiteling tonen of verbergen (indien beschikbaar)	Tik op  en kies de optie 'Uit' of de gewenste taal in de lijst 'Ondertiteling'.

## Gehuurde films bekijken

U kunt films bij de iTunes Store huren en deze op de iPhone bekijken. Hierbij huurt u de films via iTunes en kopieert u ze vervolgens naar uw iPhone. (De optie om films te huren is uitsluitend in bepaalde landen beschikbaar.)

U kunt een gehuurde film slechts gedurende bepaalde tijd afspelen. Naast de titel van de film ziet u de tijd waarbinnen u de film moet hebben bekeken. Zodra deze tijd is verstreken, wordt de film automatisch verwijderd. Voordat u een film bij de iTunes Store huurt, wordt u geadviseerd eerst de beschikbare tijd te controleren.

**Gehuurde films naar de iPhone kopiëren:** Sluit de iPhone op de computer aan. Selecteer de iPhone in de navigatiekolom van iTunes, klik op 'Video' en selecteer de huurfilms die u wilt kopiëren. Hiervoor moet uw computer zijn verbonden met het internet.

**Een gehuurde film bekijken:** tik op de iPhone op 'iPod' > 'Video' en selecteer een film.

## Video's bekijken op een televisie

U kunt de iPhone op een televisie aansluiten om uw video's op een groter scherm te bekijken. Hiervoor hebt u een Apple component AV-kabel, een Apple composite AV-kabel of een andere voor de iPhone geschikte kabel nodig. Met deze kabels kunt u de iPhone ook via het Apple Universal Dock op de televisie aansluiten. (Het Apple Universal Dock wordt geleverd met een afstandsbediening waarmee u het apparaat op afstand kunt bedienen.) Kabels en docks van Apple zijn afzonderlijk verkrijgbaar via [www.apple.com/nl/ipodstore](http://www.apple.com/nl/ipodstore).

## Video's van de iPhone verwijderen

U kunt video's van de iPhone verwijderen om ruimte vrij te maken.

**Een video verwijderen:** beweeg in de lijst 'Video' uw vinger snel naar links of rechts over de video en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Als u een video van de iPhone verwijdert (dit geldt niet voor gehuurde films), wordt deze niet uit uw iTunes-bibliotheek verwijderd. U kunt de video later dus weer met de iPhone synchroniseren. Als u de video niet opnieuw met de iPhone wilt synchroniseren, stelt u in iTunes in dat de video niet wordt gesynchroniseerd. Zie "De vereisten" op pagina 5.

**Belangrijk:** gehuurde films die u van de iPhone verwijdert, worden permanent verwijderd en kunnen niet meer naar de computer worden gekopieerd.

## Een timer voor de sluimerstand instellen

U kunt instellen dat de iPhone na een bepaalde periode stopt met het afspelen van muziek of video's.


**Een timer voor de sluimerstand instellen:** Tik vanuit het beginscherm op 'Klok' > 'Timer' en stel de gewenste uren en minuten in. Tik op 'Als timer eindigt' en tik op 'Sluimer iPod'. Tik op 'Stel in' en vervolgens op 'Start' om de timer te starten.

Als de timer is afgeteld, stopt de iPhone met het afspelen van de muziek of video, worden eventueel geopende programma's gesloten en wordt het apparaat automatisch vergrendeld.

## De bladerknoppen wijzigen

U kunt de knoppen 'Afspeellijst', 'Artiest', 'Nummer' en 'Video' onder in het scherm vervangen door knoppen die u vaker gebruikt. Als u bijvoorbeeld veel naar podcasts luistert en slechts zelden naar video's kijkt, kunt u de knop 'Video' vervangen door de knop 'Podcast'.

**De bladerknoppen wijzigen:** Tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep de gewenste knop naar de onderrand van het scherm over de knop die u wilt vervangen.

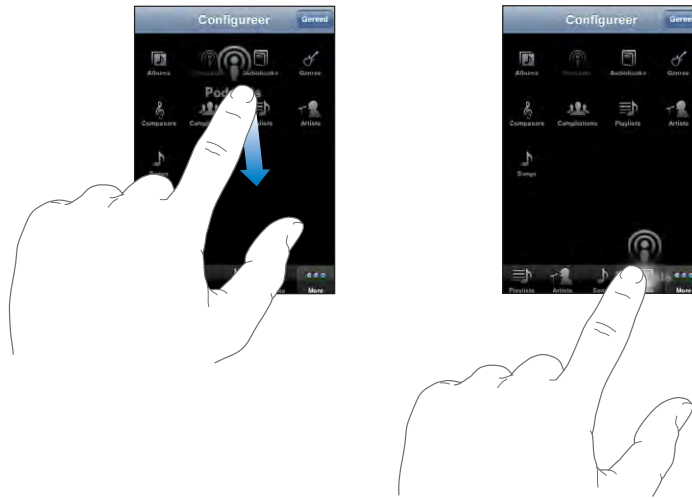

U kunt de knoppen onder in het scherm verslepen om de volgorde ervan te wijzigen. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent. Door op 'Meer' te tikken hebt u toegang tot de knoppen die u hebt vervangen.

## Tekst





U kunt tekstberichten sturen naar telefoons met sms-functie. De ontvanger krijgt een melding dat er een nieuw tekstbericht is. De ontvanger kan het vervolgens op elk gewenst moment lezen en beantwoorden. Tekstberichten kunnen ook naar meerdere personen tegelijk worden gestuurd.

**WAARSCHUWING:** raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/nl/support/manuals/iphone) voor belangrijke informatie over veilig rijden.

## Tekstberichten versturen en ontvangen

Zolang u zich binnen het bereik van het mobiele netwerk bevindt, kunt u tekstberichten versturen en ontvangen. Als u kunt bellen, kunt u ook een tekstbericht versturen.

Afhankelijk van uw telefoonabonnement, moet u betalen voor de tekstberichten die u verzendt of ontvangt.

**Een nieuw tekstbericht versturen:** Tik op , geef vervolgens een telefoonnummer of naam op, of tik op  en kies een contactpersoon in de lijst met contactpersonen. Typ een bericht en tik op 'Stuur'.

Op het symbool van Tekst in het beginscherm wordt het aantal ongelezen tekstberichten weergegeven.




Aantal ongelezen berichten



Uw tekstgesprekken worden opgeslagen in de lijst 'Tekstberichten'. Gesprekken met ongelezen berichten zijn gemarkeerd met een blauwe stip (●). Tik op een naam in de lijst om het tekstgesprek weer te geven of om er iets aan toe te voegen.




De iPhone geeft de 50 meest recente berichten in het gesprek weer. Als u oudere berichten wilt zien, scrolt u naar de bovenzijde en tikt u op 'Laad eerdere berichten'.

**Een tekstbericht naar meerdere personen sturen:** Tik op  en voeg één persoon tegelijk toe. Als u handmatig een telefoonnummer invoert (in plaats van het te selecteren in Contacten), tikt u op de returntoets voordat u het volgende nummer invoert.


Antwoorden van de ontvangers worden alleen naar u gestuurd. De andere personen aan wie u een tekstbericht hebt gestuurd, krijgen het antwoord van anderen niet te zien.

**Een bericht beantwoorden of een antwoord sturen naar een persoon (of groep) aan wie u eerder een tekstbericht hebt gestuurd:** tik op een naam of telefoonnummer in de lijst 'Tekstberichten', typ een bericht en tik op 'Stuur'.

**Een gesprek verwijderen uit de lijst 'Tekstberichten':** Tik op 'Wijzig', tik op  naast een gesprek en tik vervolgens op 'Verwijder'. U kunt een gesprek ook verwijderen door snel uw vinger naar links of rechts te bewegen over het bericht en vervolgens te tikken op 'Verwijder'.



**Een tekstbericht verzenden naar een favoriet telefoonnummer of naar een persoon door wie u recent bent gebeld:**

- 1 Tik vanuit het beginscherm op 'Telefoon' en tik vervolgens op 'Favorieten' of 'Recent'.
- 2 Tik op  naast een naam of nummer en tik op 'Tekstbericht'.
- 3 Als er meerdere telefoonnummers worden weergegeven, tikt u op het nummer van degene aan wie u een tekstbericht wilt sturen.


## Contactgegevens en koppelingen gebruiken

De persoon aan wie u een tekstbericht hebt gestuurd bellen of een e-mail sturen: tik op een bericht in de lijst 'Tekstberichten' en scroll naar het begin van het gesprek.

- *Om de persoon te bellen*, tikt u op 'Bel'.
- *Om de persoon een e-mailbericht te sturen*, tikt u op 'Contactinfo' en tikt u vervolgens op een e-mailadres.

Een koppeling in een bericht openen: tik op de koppeling.

Via een koppeling kunt u naar een webpagina in Safari gaan, een telefoongesprek starten in Telefoon, een vooraf geadresseerd e-mailbericht in Mail opstellen, of een locatie in Kaarten weergeven. Om terug te gaan naar uw tekstberichten, drukt u op de thuisknop en tikt u vervolgens op 'Tekst'.

Informatie toevoegen aan een koppeling voor een contactpersoon, of de contactgegevens weergeven van de persoon die bij de koppeling hoort: tik op  naast het bericht.

Een persoon aan wie u een tekstbericht hebt gestuurd, toevoegen aan uw lijst met contactpersonen: tik op een telefoonnummer in de lijst 'Tekstberichten' en tik vervolgens op 'Zet in contacten'.

## Een sms-bericht vooraf bekijken

Standaard wordt op de iPhone een voorvertoning van nieuwe tekstberichten weergegeven wanneer de iPhone is vergrendeld of wanneer een ander programma actief is. U kunt deze optie in- en uitschakelen in Instellingen.

Voorvertoning van sms-berichten in- of uitschakelen: tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en tik op 'Toon deel van sms'.

## Meldingen

Een bevestigingssignaal voor het ontvangen van tekstberichten in- of uitschakelen: tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' en schakel vervolgens 'Nieuw tekstbericht' in of uit.

**Belangrijk:** als het beldsignaal is uitgeschakeld, hoort u geen bevestigingssignaal voor tekstberichten.

Nieuwe tekstberichten weergeven wanneer de iPhone is vergrendeld: tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en tik om 'Toon deel van sms' in te schakelen.

## Agenda



Met Agenda kunt u uw afspraken in een lijst, per dag of per maand weergeven. U kunt de agenda's op uw computer met de iPhone synchroniseren. De afspraken die u maakt, bewerkt of annuleert op de iPhone, kunt u bovendien synchroniseren met de computer. Als u een Microsoft Exchange-account hebt, kunt u uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en erop reageren.

### Agenda's synchroniseren

Manieren om uw agenda te synchroniseren:

- Nadat u de iPhone op de computer hebt aangesloten, gebruikt u de voorkeurenpanelen van de iPhone in iTunes om te synchroniseren met iCal of Microsoft Entourage op een Mac of met Microsoft Outlook 2003 of 2007 op een pc. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 8.
- Kies in 'Instellingen' op de iPhone 'Agenda' voor uw MobileMe- of Microsoft Exchange-account om uw agendagegevens draadloos te synchroniseren. Zie "Een account instellen" op pagina 13.

### Agenda-activiteiten op de iPhone toevoegen

U kunt afspraken en activiteiten ook rechtstreeks op de iPhone invoeren of wijzigen.

**Een activiteit toevoegen:** Tik op **+** en voer gegevens over de activiteit in. Tik vervolgens op 'Gereed'.

U kunt de volgende gegevens invoeren:

- De naam van de activiteit
- De locatie
- De begin- en eindtijd (of schakel 'Hele dag' in als de activiteit de gehele dag beslaat)
- De frequentie van de activiteit (geen, dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of jaarlijks)
- De tijd waarop u een melding van de activiteit ontvangt (variërend van vijf minuten tot twee dagen voor de activiteit)

Als u een meldingstijd instelt, hebt u de mogelijkheid om nog een tweede meldingstijd in te stellen. Wanneer de meldtijd is bereikt, wordt op de iPhone een bericht weergegeven. U kunt ook instellen dat de iPhone een geluid laat horen (zie hieronder).

**Belangrijk:** De netwerkijd wordt door sommige providers niet op alle locaties ondersteund. Als u op reis bent, gaat de wekker van de iPhone daarom mogelijk niet op de juiste lokale tijd af. Zie "Datum en tijd" op pagina 124 voor informatie over het handmatig instellen van de juiste tijd.

- Notities

Om een agenda te selecteren waaraan u de activiteit wilt toevoegen, tikt u op 'Agenda'. Agenda's waarvoor u alleen-lezenbevoegdheden hebt, worden niet in de lijst weergegeven.


---

Een activiteit wijzigen	Tik op de activiteit en vervolgens op 'Wijzig'.
Een activiteit verwijderen	Tik op de activiteit en tik vervolgens op 'Wijzig'. Scrol omlaag en tik ten slotte op 'Verwijder activiteit'.


---

## Reageren op uitnodigingen voor een vergadering

Als op uw iPhone een Microsoft Exchange-account is ingesteld en u 'Agenda' voor deze account hebt ingeschakeld, kunt u uitnodigingen voor vergaderingen van uw collega's ontvangen en hierop reageren. Zodra u een uitnodiging krijgt, wordt de vergadering in uw agenda weergegeven met een stippellijn eromheen. Het symbool  rechts onder in het scherm geeft aan hoeveel nieuwe uitnodigingen u hebt. Het aantal uitnodigingen wordt ook op het symbool van Agenda in het beginscherm weergegeven.



## Reageren op een uitnodiging in Agenda

- 1 Tik op een uitnodiging voor een vergadering in de agenda of tik op  om het scherm 'Activiteit' weer te geven en tik op een uitnodiging.



- Tik op 'Uitnodiging van' om gegevens op te vragen van de organisator van de vergadering. Tik op het e-mailadres om een bericht te sturen naar de organisator van de vergadering. Als deze persoon al in uw lijst met contactpersonen staat, kunt u ook op de naam tikken om de persoon te bellen of een tekstbericht te sturen.
- Tik op 'Deelnemers' om te zien wie de andere genodigden zijn. Tik op een naam om de gegevens van een genodigde te bekijken. Tik op het e-mailadres om een bericht naar de persoon te sturen. Als deze persoon al in uw lijst met contactpersonen staat, kunt u ook op de naam tikken om de persoon te bellen of een tekstbericht te sturen.
- Tik op 'Melding' om op de iPhone een geluidssignaal te laten klinken voordat de vergadering begint.
- Tik op 'Voeg opmerkingen toe' als u in uw e-mailbericht aan de organisator van de vergadering opmerkingen wilt toevoegen. Uw opmerkingen verschijnen ook in uw scherm 'Info' voor de vergadering.

De organisator van de vergadering zorgt voor de notulen.


- 2 Tik op 'Accepteer', 'Misschien' of 'Sla af'.

Als u de uitnodiging accepteert, voorlopig accepteert of afslaat, worden uw reactie en eventuele opmerkingen in een e-mailbericht naar de organisator verzonden.

Als u de uitnodiging (voorlopig) accepteert, kunt u uw reactie later nog wijzigen. Tik op 'Voeg opmerkingen toe' als u uw opmerkingen wilt wijzigen.

Exchange-uitnodigingen worden tevens in een e-mailbericht verzonden. Hiermee kunt u het scherm 'Info' van de vergadering in Mail openen.

Een uitnodiging voor een vergadering in een e-mailbericht openen: tik op de uitnodiging.



## Meldingen

**Agendameldingen instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' en schakel vervolgens 'Agendameldingen' in. Als 'Agendameldingen' is uitgeschakeld, verschijnt op de iPhone vlak voor de aanvangstijd van de activiteit een bericht. Er wordt echter geen geluidssignaal weergegeven.

**Belangrijk:** als het belsignaal is uitgeschakeld, geeft het apparaat geen geluidssignaal voor agendameldingen weer.

**Een geluidssignaal voor uitnodigingen instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda'. Tik onder 'Agenda's' op 'Nieuwe activiteit' om deze voorziening in te schakelen.

## Uw agenda bekijken

U kunt de activiteiten in uw agenda in een lijst, per dag of per maand weergeven. Op de iPhone worden alle gesynchroniseerde agenda's in één agenda weergegeven.

**Een andere weergave kiezen:** tik op 'Lijst', 'Dag' of 'Maand'.

- *Lijstweergave:* alle afspraken en activiteiten worden weergegeven in een lijst waarin u kunt scrollen.
- *Dagweergave:* Scrol omhoog of omlaag om de activiteiten van een bepaalde dag te bekijken. Tik op ◀ of ▶ om de activiteiten van de vorige of volgende dag te zien.

- *Maandweergave*: Tik op een dag om de activiteiten van de betreffende dag te bekijken. Tik op ◀ of ▶ om naar de vorige of volgende maand te gaan.



**De details van een activiteit bekijken:** tik op de activiteit.

**De tijden van activiteiten op de iPhone aanpassen aan de geselecteerde tijdzone**

- 1 Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda'.
- 2 Tik bij 'Agenda's' op 'Tijdzone' en schakel de tijdzoneondersteuning in.
- 3 Tik op 'Tijdzone' en zoek naar een grote stad in de gewenste tijdzone.

Als tijdzoneondersteuning is ingeschakeld, worden de datums van activiteiten in de agenda weergegeven in de tijdzone van de stad die u hebt opgegeven. Als tijdzoneondersteuning is uitgeschakeld, worden de datums van activiteiten in de agenda weergegeven in de tijdzone van uw huidige locatie op basis van de netwerktime.

## Foto's



U kunt foto's van uw computer met de iPhone synchroniseren, zodat u ze aan anderen kunt laten zien op het scherm. U kunt het apparaat synchroniseren met de foto's op uw computer, foto's als achtergrondafbeelding instellen of foto's van contactpersonen weergeven wanneer ze bellen.

### Uw apparaat synchroniseren met de foto's op uw computer

iTunes kan uw foto's met de volgende programma's synchroniseren:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 of hoger, of Aperture
- *Pc*: Adobe Photoshop Album 2.0 of hoger of Adobe Photoshop Elements 3.0 of hoger

Zie "De vereisten" op pagina 5.


### Foto's bekijken

Foto's die u met uw computer hebt gesynchroniseerd, kunt u bekijken in het programma Foto's. U kunt ook de rol met foto's bekijken die u met de ingebouwde camera hebt gemaakt.

#### Foto's bekijken

- 1 U tikt op 'Foto's' en doet het volgende:
  - Tik op 'Fotobibliotheek' om alle foto's te bekijken.
  - Tik op een fotoalbum of tik op 'Filmrol' om de foto's te bekijken die u hebt gemaakt met de iPhone.
- 2 Tik op een miniatuur om de foto schermvullend weer te geven.

**De regelaars tonen of verbergen:** Tik in de schermvullende weergave op de foto om de regelaars te tonen. Tik nogmaals om de regelaars weer te verbergen.

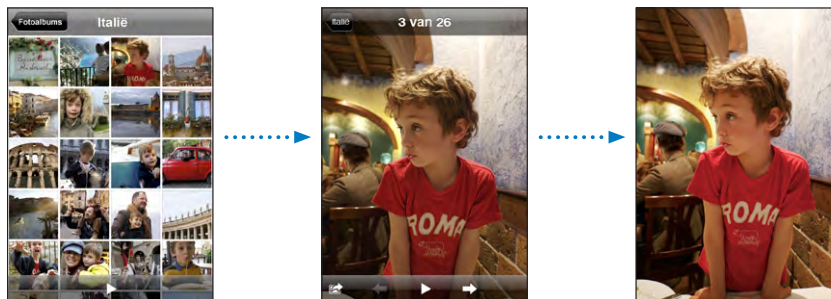



**Een foto liggend weergeven:** Draai de iPhone een kwartslag. De richting van de foto wordt automatisch aangepast. Als het om een liggende foto gaat, wordt deze vergroot om het scherm te vullen.




**Inzoomen op een gedeelte van de foto:** Tik dubbel op het gedeelte waarop u wilt inzoomen. Tik nogmaals dubbel om weer uit te zoomen. U kunt ook twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe bewegen om in of uit te zoomen.



**Een foto naar links of rechts bewegen:** Sleep de foto.

**Naar de volgende of vorige foto gaan:** Beweeg uw vinger snel naar links of naar rechts. U kunt ook op het scherm tikken om de regelaars te tonen en vervolgens op ➡ of ⬅ tikken.

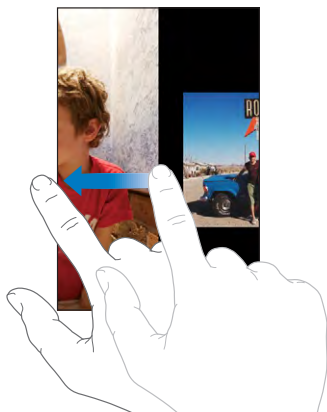

## Diavoorstellingen

U kunt uw foto's in een diavoorstelling weergeven, compleet met een achtergrondmuziekje.

**Foto's in een diavoorstelling weergeven:** kies een fotoalbum en tik vervolgens op ►.

U kunt ook op ► tikken als u een diavoorstelling wilt starten terwijl er een foto wordt weergegeven. Als u ► niet ziet, tikt u op de foto om de regelaars te tonen.

**Een diavoorstelling stoppen:** tik op het scherm.

**Instellingen voor diavoorstellingen opgeven:** Tik op 'Instellingen' > 'Foto's' en stel de volgende opties in:


- *Om in te stellen hoe lang elke foto wordt weergegeven*, tikt u op 'Vertoon elke dia' en kiest u vervolgens een tijd.
- *Om overgangseffecten tussen foto's in te stellen*, tikt u op 'Overgang' en kiest u vervolgens een type overgang.
- *Om diavoorstellingen te laten herhalen*, schakelt u 'Herhaal' in of uit.
- *Om in te stellen of foto's in willekeurige volgorde worden weergegeven*, schakelt u 'Shuffle' in of uit.

**Muziek afspelen tijdens een diavoorstelling:** speel met het programma iPod een nummer af en kies vervolgens 'Foto's' in het beginscherm om een diavoorstelling te starten.

## Achtergrond

Als u de iPhone ontgrendelt, wordt een achtergrondafbeelding weergegeven. Dit gebeurt ook wanneer u met iemand belt waarvan u geen hogeresolutiefoto hebt.

### Een foto als achtergrondafbeelding instellen

- 1 Kies de gewenste foto, tik op  en tik vervolgens op 'Gebruik als achtergrond'.
- 2 Sleep de foto of zoom met twee vingers op het scherm in of uit tot de foto er naar wens uitziet.
- 3 Tik op 'Stel in'.

U kunt ook een keuze maken uit de diverse achtergrondafbeeldingen die standaard op de iPhone aanwezig zijn door vanuit het beginscherm 'Instellingen' > 'Achtergrond' > 'Achtergrond' te kiezen.


## Afbeeldingen uit een e-mail of van een webpagina bewaren

U kunt afbeeldingen van een webpagina of afbeeldingen die u als bijlage bij een e-mailbericht hebt ontvangen, bewaren in uw fotobibliotheek.

**Een foto aan uw fotobibliotheek toevoegen:** houd uw vinger op de foto en tik op 'Bewaar afbeelding'.

De foto wordt toegevoegd aan het Filmrol-album. U kunt de foto's van uw filmrol kopiëren naar een fotoprogramma op uw computer door de iPhone op uw computer aan te sluiten.

## Een foto per e-mail verzenden

**Een foto per e-mail verzenden:** kies de gewenste foto, tik op  en tik vervolgens op 'E-mail foto'.

De iPhone moet zijn ingesteld op het gebruik van e-mail. Zie "E-mailaccounts instellen" op pagina 54.

## Een foto naar een MobileMe-galerie versturen

Als u een MobileMe-account hebt, kunt u foto's rechtstreeks van de iPhone naar een door u aangemaakte galerie versturen. U kunt ook foto's naar de MobileMe-webgalerie van een andere gebruiker versturen. Hiervoor moet u wel toestemming van de desbetreffende persoon hebben.

Voordat u foto's naar een galerie kunt verzenden, doet u het volgende:

- Stel uw MobileMe-account op de iPhone in.
- Publiceer een MobileMe-galerie en sta het uploaden van foto's via e-mail toe.
- Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk dat is verbonden met het internet.


Raadpleeg MobileMe Help voor meer informatie over het aanmaken van een galerie.

**Een foto naar uw galerie sturen:** Kies de gewenste foto, tik op  en tik vervolgens op 'Stuur naar MobileMe'.

## Een foto als afbeelding voor een contactpersoon instellen

U kunt een foto als afbeelding voor een contactpersoon instellen. Wanneer deze contactpersoon u vervolgens belt, wordt zijn of haar afbeelding op uw iPhone weergegeven.

### Een foto als afbeelding voor een contactpersoon instellen

- 1 Tik in het beginscherm op 'Camera' en maak een foto van iemand. Of kies een foto op de iPhone en tik op .
- 2 Tik op 'Wijs toe aan contact' en kies een contactpersoon.
- 3 U kunt de foto naar wens verplaatsen en vergroten of verkleinen. Sleep de foto of zoom met twee vingers op het scherm in of uit.
- 4 Tik op 'Stel foto in'.

U kunt ook rechtstreeks in Contacten een foto aan een contactpersoon toewijzen door op 'Wijzig' te tikken en vervolgens op het fotosymbool te tikken.

## Camera




Dankzij de ingebouwde 2-megapixelcamera kunt u met de iPhone ook foto's maken.

### Foto's maken

Om een foto te maken, hoeft u alleen maar de camera te richten en te tikken. De camera bevindt zich aan de achterzijde van de iPhone, zodat u de gewenste afbeelding op het scherm kunt zien.


De foto's die u met Camera maakt, worden voorzien van locatiegegevens als de locatievoorzieningen zijn ingeschakeld. U kunt aan de hand van de locatiegegevens in sommige programma's en op sommige fotowebsites aangeven waar u uw foto's hebt genomen. Als de locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld, wordt u gevraagd ze weer in te schakelen. Als u uw foto's niet wilt voorzien van locatiegegevens, kunt u de locatievoorzieningen uitschakelen als u foto's maakt. Zie "Locatievoorzieningen" op pagina 121.



**Een foto maken:** open Camera, richt de iPhone en tik op .

Als u een foto maakt terwijl u de iPhone een kwartslag gedraaid houdt, worden de foto's automatisch liggend opgeslagen.

**Een schermafbeelding maken van het scherm van de iPhone:** Druk snel en tegelijkertijd op de knop voor de sluimerstand en de thuisknop en laat ze direct weer los. Als u op het scherm een flits ziet, is de schermafbeelding gelukt. De schermafbeelding wordt aan uw filmrol toegevoegd.

## Foto's bekijken

**De foto's bekijken die u hebt gemaakt:** Tik in Camera op . U kunt ook in Foto's op 'Filmrol' tikken.

**Een foto verwijderen:** Tik in Camera op een foto en tik vervolgens op . U kunt ook in Foto's op een foto in het Filmrol-album tikken en vervolgens op  tikken.

**Foto's van de iPhone naar uw computer kopiëren:** sluit de iPhone op de computer aan.

- *Mac:* Selecteer de gewenste foto's en klik op de knop 'Importeer'. In Aperture kunt u, voordat u het importeren start, het project of de map kiezen waarin u de foto's wilt plaatsen.
- *Pc:* volg de instructies die u bij uw camera of fotoprogramma hebt ontvangen.

## YouTube



YouTube is een site waarop gebruikers wereldwijd korte video's kunnen publiceren. (YouTube is mogelijk niet in alle landen en alle talen beschikbaar.)

## Video's zoeken en bekijken

U kunt in YouTube bladeren of zoeken naar een video die u wilt bekijken.

**Door video's bladeren:** Tik op 'Aanbevolen', 'Veelbekeken' of 'Bladwijzers'. Als u op 'Meer' tikt, kunt u bladeren in de categorieën 'Meest recent', 'Beste' of 'Geschiedenis'.

- *Aanbevolen:* video's die zijn bekeken en worden aanbevolen door de medewerkers van YouTube.
- *Veelbekeken:* Video's die het meest worden bekeken door YouTube-gebruikers. Tik op 'Alles' voor een lijst van de meest bekeken video's aller tijden of tik op 'Vandaag' of 'Deze week' voor de meest bekeken video's van vandaag of deze week.
- *Bladwijzers:* video's die u van een bladwijzer hebt voorzien.
- *Meest recent:* video's die als laatste aan YouTube zijn toegevoegd.
- *Beste:* Video's die de hoogste waardering krijgen van YouTube-gebruikers. Om video's te beoordelen, gaat u naar [www.youtube.com](http://www.youtube.com).
- *Geschiedenis:* video's die u onlangs hebt bekeken.

## Zoeken naar een video

- 1 Tik op 'Zoek' en tik vervolgens in het YouTube-zoekveld.
- 2 Typ een of meer zoektermen en tik vervolgens op 'Zoek'. YouTube toont de zoekresultaten op basis van de videotitels, beschrijvingen, labels en gebruikersnamen.


**Een video afspelen:** tik op de video.

De video wordt naar de iPhone gedownload. Een statusbalk geeft de voortgang aan. Als er voldoende van de video is gedownload, wordt het afspelen automatisch gestart. U kunt ook op ► tikken om het afspelen te starten.

## Regelaars voor het afspelen van video

Wanneer het afspelen van een video begint, verdwijnen de regelaars zodat ze het beeld niet overlappen.

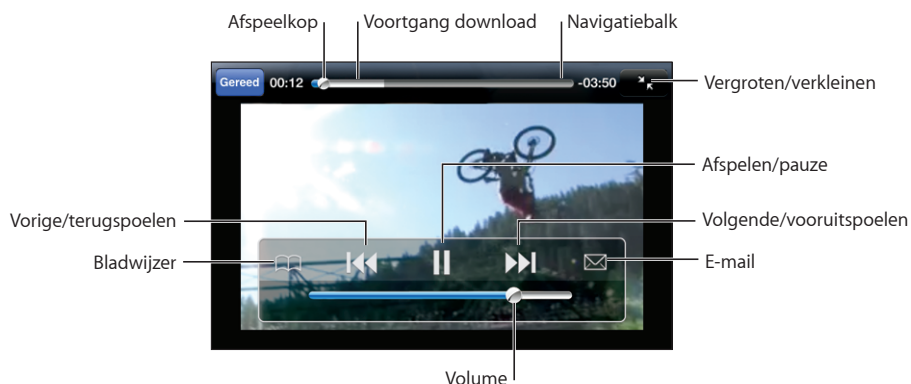

**De videoregelaars tonen of verbergen:** tik op het scherm.



Een video afspelen of het afspelen onderbreken	Tik op ► of   .
Het geluid harder of zachter zetten	Sleep de volumeschuifknop. U kunt ook de knoppen aan de zijkant van de iPhone gebruiken.
De video opnieuw vanaf het begin afspelen	Tik op ◀◀.
Naar de volgende of vorige video gaan	Tik tweemaal op ◀◀ om naar de vorige video te gaan. Tik op ▶▶ om naar de volgende video te gaan.
Terugspoelen of vooruitspoelen	Houd uw vinger op ◀◀ of ▶▶.
Naar een ander punt in de video gaan	Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk.
Het afspelen stoppen voordat de video is afgelopen	Tik op 'Gereed'. U kunt ook op de thuisknop (◻) drukken.
Schakelen tussen de schermvullende en passende weergave	Tik dubbel op de video. U kunt ook op ⌘ tikken om de video schermvullend weer te geven of op ⌘ tikken om de video passend op het scherm weer te geven.



---

### Een bladwijzer voor een video maken

Tik op  naast een video en tik vervolgens op 'Bladwijzer'. U kunt ook het afspelen van de video starten en op  tikken. Tik op 'Bladwijzers' om een lijst met video's weer te geven waarvoor u een bladwijzer hebt gemaakt.


---

### Een koppeling naar een video per e-mail versturen

Tik op  naast een video en tik vervolgens op 'Deel'. U kunt ook het afspelen van de video starten en op  tikken.

---

### Informatie over een video bekijken en door verwante video's bladeren

Speel de hele video af, tik tijdens het afspelen van een film op 'Gereed' of tik op  naast een video in een lijst.


De iPhone geeft de beoordeling van de video, een beschrijving, de datum waarop de video is toegevoegd en andere informatie weer. Ook wordt een lijst met verwante video's weergegeven, die u kunt bekijken door erop te tikken.

---

## De bladerknoppen wijzigen

U kunt de knoppen 'Aanbevolen', 'Veelbekeken', 'Bladwijzers' en 'Zoek' onder in het scherm vervangen door knoppen die u vaker gebruikt. Als u bijvoorbeeld vaak naar video's met de hoogste beoordeling kijkt en slechts zelden naar de aanbevolen video's kijkt, kunt u de knop 'Aanbevolen' vervangen door de knop 'Beste'.

**De bladerknoppen wijzigen:** Tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep de gewenste knop naar de onderrand van het scherm over de knop die u wilt vervangen.

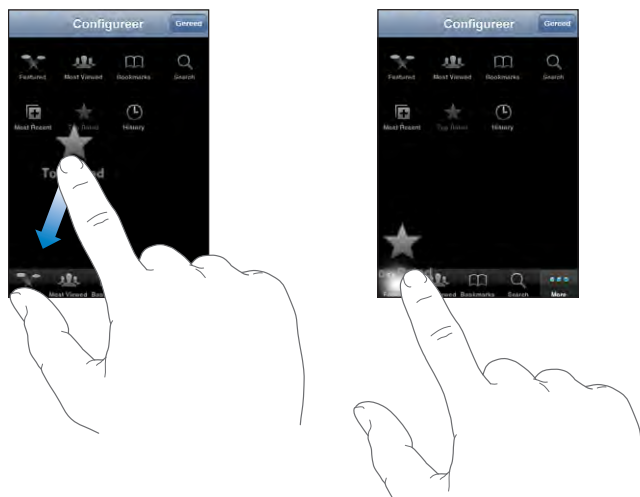

U kunt de knoppen onder in het scherm verslepen om de volgorde ervan te wijzigen. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

Als u bladert naar video's, kunt u de bladerknoppen weergeven door op 'Meer' te tikken.

## Uw eigen video's aan YouTube toevoegen

Als u wilt weten hoe u uw eigen video's aan YouTube toevoegt, gaat u naar [www.youtube.com](http://www.youtube.com) en tikt u op 'Help'.

## Aandelen



Via Aandelen kunt u de meest recente koers van uw aandelen controleren.

### Aandelenkoersen bekijken

De koersen worden telkens bijgewerkt als u Aandelen opent terwijl u verbinding met het internet hebt. De informatie over de aandelen is maximaal tot twintig minuten vertraagd.

#### Een aandeel, index of fonds aan Aandelen toevoegen

- 1 Tik op ⓘ en tik vervolgens op +.
- 2 Voer een symbool, bedrijfsnaam, index of fondsnaam in en tik vervolgens op 'Zoek'.
- 3 Kies een onderdeel in de lijst met zoekresultaten.

**Wijzigingen in aandelenkoersen over een langere of kortere periode weergeven:** Tik op een aandelymbol en tik vervolgens op '1d', '1w', '1m', '3m', '6m', '1j' of '2j'. In het diagram worden vervolgens de koerswijzigingen van één dag, één week, één, drie of zes maanden, of één of twee jaar weergegeven.

**Een aandeel verwijderen:** tik op ⓘ, tik op ⓪ naast een aandeel en tik op 'Verwijder'.

**De volgorde van aandelen wijzigen:** Tik op ⓘ. Sleep vervolgens het symbool ≡ naast een aandeel naar een andere plaats in de lijst.

**Schakelen tussen de weergave in percentages en de weergave in valuta:** Tik op het getal dat de wijziging aangeeft. Tik er nogmaals op om naar de andere weergave terug te keren. Of tik op ⓘ en tik vervolgens op '%' of 'Cijfers'.

### Meer informatie opvragen

**Informatie over aandelen bekijken op Yahoo.com:** selecteer het aandeel en tik op ⓘ!

Op deze site vindt u nieuws, informatie, websites over aandelen en nog veel meer.



## Kaarten



Met Kaarten vindt u plattegronden van straten, satellietfoto's, een hybride weergave en straatweergaven van locaties in een groot aantal landen. U kunt uitgebreide routebeschrijvingen voor de auto, informatie over openbaar vervoer, routebeschrijvingen voor voetgangers en verkeersinformatie opvragen. U kunt uw huidige (geschatte) locatie vinden en volgen. Uw huidige locatie kan vervolgens worden gebruikt om een routebeschrijving naar een andere locatie te maken.<sup>1</sup>


**WAARSCHUWING:** raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/nl/support/manuals/iphone) voor belangrijke informatie over veilig rijden en navigeren.


### Locaties zoeken en weergeven

#### Een locatie zoeken en een plattegrond bekijken

- 1 Tik in het zoekveld om het toetsenbord te activeren.
- 2 Typ een adres, een naam van een kruising, een streek, een oriëntatiepunt, een bladwijzer, een persoon in uw lijst met contactpersonen of een postcode.
- 3 Tik op 'Zoek'.

De locatie wordt met een speld gemarkeerd. Tik op de speld om de naam of beschrijving van de locatie te bekijken.

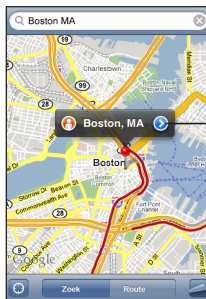

Tik op  om informatie te verkrijgen over de locatie, een routebeschrijving op te vragen of om de locatie aan uw bladwijzers of lijst met contactpersonen toe te voegen


<sup>1</sup> Plattegronden, routebeschrijvingen en locatiegegevens zijn afhankelijk van gegevens die door derden zijn verzameld en van diensten die door derden worden geboden. Deze diensten kunnen worden gewijzigd en zijn mogelijk niet overal beschikbaar. Als gevolg daarvan kunnen plattegronden, routebeschrijvingen of locatiegegevens niet-beschikbaar, onnauwkeurig of onvolledig zijn. Ga voor meer informatie naar [www.apple.com/nl/iphone](http://www.apple.com/nl/iphone). De locatiegegevens worden dusdanig verzameld dat het niet mogelijk is om u op basis van deze gegevens persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt dat dergelijke gegevens worden verzameld, moet u deze functie niet gebruiken. De functionaliteit van uw iPhone wordt niet beïnvloed als u deze functie niet gebruikt.

<b>Inzoomen op een gedeelte van een plattegrond</b>	Beweeg op de plattegrond twee vingers uit elkaar. Of tik dubbel op het gedeelte waarop u wilt inzoomen. Tik nogmaals dubbel om nog verder in te zoomen.
<b>Uitzoomen</b>	Beweeg op de plattegrond twee vingers naar elkaar toe. Of tik met twee vingers op de plattegrond. Tik nogmaals met twee vingers om nog verder uit te zoomen.
<b>Pannen of scrollen naar een ander gedeelte van de plattegrond</b>	Sleep de plattegrond omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.

### Uw huidige locatie vinden: tik op .


De iPhone maakt gebruik van locatievoorzieningen om uw huidige (geschatte) locatie te bepalen. Locatievoorzieningen maken gebruik van gegevens van het mobiele netwerk, lokale Wi-Fi-netwerken (hiervoor moet Wi-Fi zijn ingeschakeld) en GPS (als u een iPhone 3G hebt; GPS is niet beschikbaar op alle locaties). Hoe nauwkeuriger de informatie, des te nauwkeuriger wordt uw locatie aangeduid. Deze voorziening is niet overal beschikbaar.

Als de locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld, wordt u gevraagd ze weer in te schakelen. U kunt uw huidige locatie niet bepalen als de locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld. Zie "Locatievoorzieningen" op pagina 121.

Als u een iPhone 3G hebt, wordt uw locatie met een blauwe markering aangeduid wanneer GPS wordt gebruikt voor het vinden van uw locatie. Anders wordt een cirkel gebruikt om aan te geven waar u zich bij benadering bevindt. Terwijl u rijdt, wordt uw locatie door de iPhone bijgewerkt en wordt de kaart aangepast zodat de locatie-indicator in het midden van het scherm blijft. Als u opnieuw op  tikt of de kaart sleept, blijft de iPhone uw locatie bijwerken, maar stopt met het centreren van uw locatie, zodat de locatiegegevens van het scherm kunnen verdwijnen.


**Opmerking:** Om uw batterij te sparen, kunt u de locatievoorzieningen uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt. Hiervoor tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Locatievoorzieningen'.




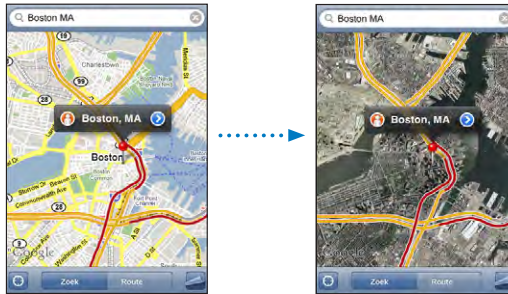
**Een speld in een plattegrond plaatsen:** tik op  en tik vervolgens op 'Laat speld vallen'.

Er wordt een speld in de plattegrond geplaatst. U kunt deze vervolgens naar elke gewenste locatie slepen.




**De speld snel verplaatsen naar het gebied dat momenteel wordt weergegeven:** tik op  en tik vervolgens op 'Vervang speld'.

Een satellietweergave of hybride weergave bekijken: tik op  en tik vervolgens op 'Satelliet' of 'Hybride' om een satellietweergave of een combinatie van een stratenplattegrond en een satellietweergave te bekijken.



Tik op 'Kaart' om naar de plattegrondweergave terug te keren.

Een locatie bekijken in Google Street View: Tik op . Beweeg uw vinger snel naar links of rechts om door de panoramische weergave van 360 graden te bewegen. (De huidige weergave wordt in het kleine venster getoond.) Tik op een pijl om door de straat te bewegen.




Tik hierop om terug te gaan naar de plattegrondweergave


Tik op het kleine venster rechtsonder om naar de plattegrondweergave terug te keren. Street View is niet overal beschikbaar.

<p>Het adres van een van uw contactpersonen in een plattegrond weergeven</p>	<p>Tik op  in het zoekveld, tik op 'Contacten' en kies een contactpersoon.</p> <p>Als u op deze manier een adres wilt zoeken, moet u in Contacten voor deze contactpersoon ten minste één adres hebben ingevoerd. Als u meerdere adressen voor deze persoon hebt ingevoerd, kiest u het adres dat u wilt weergeven. U kunt een adres ook in een plattegrond weergeven door in Contacten rechtstreeks op het adres te tikken.</p>
<p>Een locatie aan uw lijst met contactpersonen toevoegen</p>	<p>Zoek een locatie en tik op de bijbehorende speld. Tik op  naast de naam of beschrijving, tik op 'Zet in contacten' en tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of 'Zet in bestaand contact'.</p>
<p>Een koppeling naar een locatie in Google Maps per e-mail versturen</p>	<p>Zoek een locatie en tik op de bijbehorende speld. Tik op  naast de naam of beschrijving en tik vervolgens op 'Deel locatie'.</p>

## Een bladwijzer voor een locatie aanmaken

U kunt voor locaties een bladwijzer aanmaken, zodat u deze later makkelijk terugvindt.


**Een locatie van een bladwijzer voorzien:** Zoek een locatie en tik op de bijbehorende speld. Tik op  naast de naam of beschrijving en tik vervolgens op 'Zet in bladwijzers' onder in het scherm 'Info'.

**Een locatie met een bladwijzer of een recente locatie bekijken:** tik op  in het zoekveld en tik vervolgens op 'Bladwijzers' of 'Recent'.

## Routebeschrijvingen opvragen




U kunt een stapsgewijze routebeschrijving voor de auto, het openbaar vervoer of een wandelroute naar een bestemming opvragen.

### Een routebeschrijving opvragen

- 1 Tik op 'Route'.
- 2 Voer de start- en eindlocatie in de desbetreffende velden in. De iPhone gebruikt als startlocatie standaard uw huidige geschatte locatie (mits deze beschikbaar is). Tik op  in een van beide velden en kies een locatie uit de lijst met bladwijzers (inclusief uw huidige geschatte locatie en de geplaatste speld, indien beschikbaar), recente locaties of contactpersonen.

Als uw lijst met contactpersonen bijvoorbeeld het adres van een vriend bevat, kunt u op 'Contacten' tikken en vervolgens op de naam van uw vriend tikken. U hoeft het adres niet meer te typen.


Als u de richting van de routebeschrijving wilt wijzigen, tikt u op .

- 3 Tik op 'Route' (als u handmatig locaties hebt ingevoerd) en selecteer een routebeschrijving voor de auto () , het openbaar vervoer () of een wandelroute () .

De beschikbare opties zijn afhankelijk van de route.

4 Voer een van de volgende handelingen uit:

- *Als u de routebeschrijving stapsgewijs wilt bekijken*, tikt u op 'Start' en tikt u vervolgens op ➡ om het volgende gedeelte van de route te zien. Tik op ⬅ om terug te gaan.
- *Als u de gehele routebeschrijving in een lijst wilt weergeven*, tikt u op 📄 en tikt u vervolgens op 'Lijst'. Tik op een onderdeel in de lijst om een bepaald gedeelte van de route in een plattegrond weer te geven. Tik op 'Routeoverzicht' om naar het overzichtsscherm terug te gaan.

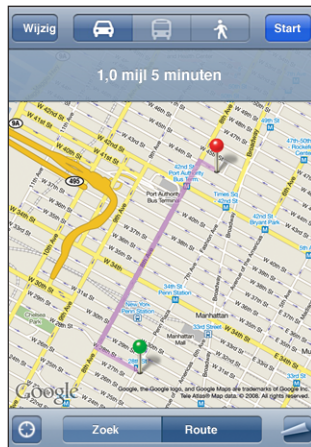


Als u rijdt of loopt, verschijnen de gemiddelde afstand en reistijd boven in het scherm. Als er verkeersinformatie beschikbaar is, wordt de reistijd aan de hand van deze informatie aangepast.

Als u met het openbaar vervoer reist, ziet u in het overzichtsscherm elk gedeelte van de reis en het bijbehorende vervoermiddel. Ook wordt aangegeven wanneer u moet lopen. Boven in het scherm ziet u de vertrektijd van de bus of trein bij de eerste halte of het eerste station, de geschatte aankomsttijd en de totale prijs. Tik op ⌚ om uw vertrek- of aankomsttijd in te stellen en een reisplan te kiezen. Tik op het pictogram van een halte of station om de vertrektijd van de bijbehorende bus of trein weer te geven. Wanneer u op 'Start' tikt en de route stapsgewijs doorloopt, verschijnt boven in het scherm uitgebreide informatie over elk gedeelte van de reis.

U kunt ook een routebeschrijving opvragen door een locatie op de plattegrond te zoeken en op de bijbehorende speld te tikken. Vervolgens tikt u op 📍 en op 'Route hier naartoe' of op 'Route hier vandaan'.


**Schakelen tussen het start- en eindpunt voor een routebeschrijving in de andere richting:** tik op ↺.

Als u ↺ niet ziet, tikt u op 'Lijst' en vervolgens op 'Wijzig'.

Recent weergegeven routebeschrijvingen bekijken: tik op  in het zoekveld en tik vervolgens op 'Recent'.

## Verkeersinformatie tonen

Als er verkeersinformatie beschikbaar is, kunt u deze op de plattegrond weergeven.

Verkeersinformatie tonen of verbergen: tik op  en tik vervolgens op 'Toon verkeer' of 'Verberg verkeer'.

De doorstroomsnelheid op snelwegen wordt gemarkeerd met een kleur.



Als de snelwegen niet met een kleur worden gemarkeerd, moet u mogelijk verder uitzoomen, totdat de grotere wegen in uw omgeving zichtbaar zijn. Het is echter ook mogelijk dat er geen verkeersinformatie voor het gebied beschikbaar is.

## Bedrijven en de contactgegevens van bedrijven zoeken

### Bedrijven in een gebied zoeken


- 1 Zoek een locatie, zoals een stad, land of straat. U kunt ook naar een locatie op een plattegrond scrollen.
- 2 Typ het gewenste soort bedrijf in het tekstveld en tik op 'Zoek'.


Gevonden bedrijven worden in de plattegrond met een speld gemarkeerd. Als u bijvoorbeeld bioscopen in uw stad zoekt en op 'Zoek' tikt, worden alle bioscopen in uw stad gemarkeerd.

Tik op een speld om de naam of beschrijving van het bedrijf weer te geven.

**Bedrijven zoeken zonder eerst een locatie te zoeken:** U kunt zoektermen opgeven, zoals:

- restaurants amsterdam
- apple inc new york


Contact opnemen met een bedrijf of een routebeschrijving opvragen: tik op de speld van een bepaald bedrijf en tik vervolgens op  naast de bedrijfsnaam.

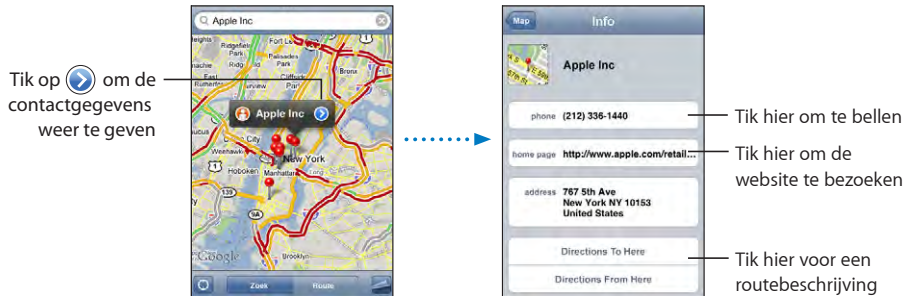

Vervolgens kunt u het volgende doen:

- Tik op een telefoonnummer dat u wilt bellen, een e-mailadres waarnaar u een e-mail wilt versturen of een webadres van een pagina die u wilt bezoeken.
- Als u een routebeschrijving nodig hebt, tikt u op 'Route hier naartoe' of op 'Route hier vandaan'.
- Als u het bedrijf aan uw lijst met contactpersonen wilt toevoegen, scrolt u naar beneden en tikt u op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in bestaand contact'.

**Een lijst met bedrijven bekijken die met een zoekactie zijn gevonden:** Tik in het scherm 'Kaart' op 'Lijst'.

Tik op een bedrijf om de locatie ervan op de plattegrond weer te geven. U kunt ook op  naast een bedrijf tikken om de beschikbare informatie te bekijken.



## Weer



Met Weer kunt u de huidige temperatuur en een weersverwachting voor zes dagen opvragen van een of meer steden over de hele wereld.

### Weersverwachting bekijken

Tik in het beginscherm op 'Weer' om het weer voor de geselecteerde stad te bekijken.



Als het midden van het scherm lichtblauw is, is het in de desbetreffende stad dag (tussen 6:00 uur en 18:00 uur). Als het midden van het scherm donkerpaars is, is het in de desbetreffende stad nacht (tussen 18:00 uur en 6:00 uur).

### Een stad toevoegen

- 1 Tik op ⓘ en tik vervolgens op +.
- 2 Voer een stadsnaam of postcode in en tik op 'Zoek'.
- 3 Kies een stad in de lijst met zoekresultaten.

**Naar een andere stad overschakelen:** beweeg uw vinger snel naar links of rechts of tik links of rechts van de rij met stippen. Het aantal stippen onder in het scherm geeft het aantal bewaarde steden aan.

**Steden in een andere volgorde weergeven:** tik op ⓘ en sleep vervolgens het symbool ≡ naast een stad naar een andere plaats in de lijst.

**Een stad verwijderen:** tik op ⓘ, tik op ⊖ naast een stad en tik vervolgens op 'Verwijder'.

**De temperatuur in Fahrenheit of Celsius weergeven:** tik op ⓘ en tik vervolgens op '°F' of '°C'.

## Meer informatie opvragen

Op deze site vindt u een uitgebreide weersverwachting, nieuws en websites over de stad en nog veel meer.

**Informatie over een stad bekijken op Yahoo.com:** tik op !

## Klok



Met Klok kunt u de tijd op verschillende locaties bekijken, een alarm instellen, een stopwatch gebruiken of een timer instellen.

## Wereldklokken

U kunt klokken toevoegen die de tijd in andere grote steden over de hele wereld weergeven.

**Klokken weergeven:** tik op 'Wereldklok'.

Als de wijzerplaat van de klok wit is, is het dag in de desbetreffende stad. Als de wijzerplaat van de klok zwart is, is het nacht in de desbetreffende stad. Als u meer dan vier klokken hebt ingesteld, kunt u erdoorheen scrollen door uw vinger snel heen en weer te bewegen.


### Een klok toevoegen

- 1 Tik op 'Wereldklok'.
- 2 Tik op  en typ vervolgens de naam van een stad.

De namen van steden die overeenkomen met wat u typt, worden weergegeven.

- 3 Tik op een stad om een klok voor die stad toe te voegen.

Als u de gewenste stad niet kunt vinden, kunt u een andere grote stad in dezelfde tijdzone gebruiken.

**Een klok verwijderen:** Tik op 'Wereldklok' en vervolgens op 'Wijzig'. Tik op  naast een klok en tik vervolgens op 'Verwijder'.

**De volgorde van klokken wijzigen:** Tik op 'Wereldklok' en vervolgens op 'Wijzig'. Sleep het symbool  naast een klok naar een andere plaats in de lijst.

## Wekkers instellen


U kunt meerdere wekkers instellen. U kunt voor elke wekker instellen op welke dagen de wekker afgaat of instellen dat de wekker maar eenmaal afgaat.

### Een wekker instellen

- 1 Tik op 'Wekker' en tik op .

## 2 Pas de volgende instellingen aan:


- *Om de wekker op bepaalde dagen te laten afgaan*, tikt u op 'Herhaal' en kiest u de gewenste dagen.
- *Om het geluid in te stellen dat klinkt als de wekker afgaat*, tikt u op 'Geluid'.
- *Om in te stellen of de snooze knop verschijnt als de wekker afgaat*, schakelt u 'Snooze' in of uit. Als 'Snooze' is ingeschakeld en u op 'Snooze' tikt als de wekker afgaat, stopt de wekker en gaat deze vervolgens tien minuten later opnieuw af.
- *Om een beschrijving voor een wekker in te stellen*, tikt u op 'Label'. De iPhone geeft het label weer als de wekker afgaat.


Als er minimaal één wekker is ingesteld en is ingeschakeld, verschijnt het symbool  in de statusbalk boven in het scherm van de iPhone.

**Opmerking:** De netwerktime wordt door sommige providers niet op alle locaties ondersteund. Als u op reis bent, gaat de wekker van de iPhone daarom mogelijk niet op de juiste lokale tijd af. Zie "Datum en tijd" op pagina 124.

**Een wekker in- of uitschakelen:** Tik op 'Wekker' en schakel een wekker in of uit. Als een wekker is uitgeschakeld, gaat de wekker pas weer af nadat u hem opnieuw hebt ingeschakeld.

Als voor een wekker is ingesteld dat deze maar eenmaal afgaat, wordt de wekker automatisch uitgeschakeld nadat hij is afgegaan. U kunt de wekker opnieuw inschakelen.

**De instellingen voor een wekker wijzigen:** Tik op 'Wekker' en vervolgens op 'Wijzig'. Tik op  naast de wekker die u wilt wijzigen.

**Een wekker verwijderen:** tik achtereenvolgens op 'Wekker' en 'Wijzig', tik op  naast de wekker en tik vervolgens op 'Verwijder'.

## De stopwatch gebruiken

### De tijd meten met de stopwatch

- 1 Tik op 'Stopwatch'.
- 2 Tik op 'Start' om de stopwatch te starten.
  - *Om rondetijden bij te houden*, tikt u na elke ronde op 'Ronde'.
  - *Om de stopwatch stop te zetten*, tikt u op 'Stop'. Tik op 'Start' om verder te gaan.
  - *Om de stopwatch opnieuw in te stellen*, tikt u op 'Opnieuw' wanneer de stopwatch is stopgezet.

Als u de stopwatch start en naar een ander programma op de iPhone gaat, blijft de stopwatch op de achtergrond doorlopen.

## De timer instellen

**De timer instellen:** Tik op 'Timer' en beweeg uw vinger over de cijfers om de gewenste uren en minuten in te stellen. Tik op 'Start' om de timer te starten.

**Het geluid instellen:** tik op 'Als timer eindigt'.

**Een timer voor de sluimerstand instellen:** stel de timer in, tik op 'Als timer eindigt' en kies 'Sluimer iPod'.

Als u een timer voor de sluimerstand instelt, stopt de iPhone met het afspelen van muziek of video zodra de tijd is verstreken.

Als u de timer start en naar een ander programma op de iPhone gaat, blijft de timer op de achtergrond doorlopen.

## Calculator



### Calculator gebruiken

U kunt in Calculator op getallen en functies tikken net als bij een gewone rekenmachine. Als u op de knoppen voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen tikt, geeft een witte cirkel om de knop aan welke bewerking u uitvoert. Als u de iPhone een kwartslag draait, wordt een uitgebreide rekenmachine weergegeven voor wetenschappelijke functies.


### Standaardgeheugenfuncties

- *C*: tik hierop om het weergegeven getal te wissen.
- *MC*: tik hierop om het geheugen te wissen.
- *M+*: Tik hierop om het weergegeven getal bij het getal in het geheugen op te tellen. Als er geen getal in het geheugen is opgeslagen en u op deze toets tikt, wordt het weergegeven getal in het geheugen opgeslagen.
- *M-*: tik hierop om het weergegeven getal van het getal in het geheugen af te trekken.
- *MR*: Tik hierop om het weergegeven getal te vervangen door het getal in het geheugen. Als rondom de knop een witte ring zichtbaar is, is er een getal in het geheugen opgeslagen.

Het opgeslagen getal blijft in het geheugen staan wanneer u tussen de gewone en de wetenschappelijke rekenmachine overschakelt.

## Toetsen van de wetenschappelijke rekenmachine

Als u de iPhone een kwartslag draait, wordt de wetenschappelijke rekenmachine weergegeven.

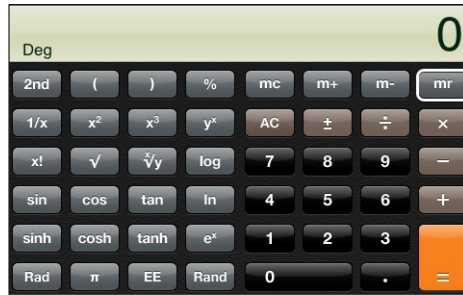

2nd	Hiermee stelt u de trigonometrische knoppen (sin, cos, tan, sinh, cosh en tanh) in op hun tegengestelde functie ( $\sin^{-1}$ , $\cos^{-1}$ , $\tan^{-1}$ , $\sinh^{-1}$ , $\cosh^{-1}$ en $\tanh^{-1}$ ). Ook verandert ln hiermee in $\log_2$ en $e^x$ in $2^x$ . Tik opnieuw op '2nd' om de oorspronkelijke functie van de knoppen te herstellen.
(	Hiermee opent u een uitdrukking tussen haakjes. Uitdrukkingen kunnen worden ingebed.
)	Hiermee sluit u een uitdrukking tussen haakjes.
%	Hiermee berekent u percentages, voegt u verhogingen toe en trekt u kortingen af. Om een percentage te berekenen, gebruikt u deze functie in combinatie met de vermenigvuldigingstoets (x). Als u bijvoorbeeld 8% van 500 wilt berekenen, voert u het volgende in: $500 \times 8 \% =$ het resultaat hiervan is 40. Om een verhoging of korting te berekenen, gebruikt u deze functie in combinatie met de plustoets (+) of mintoets (-). Als u bijvoorbeeld de totale prijs van een artikel van € 500 met een BTW-percentages van 8% wilt weten, voert u het volgende in: $500 + 8 \% =$ Het resultaat hiervan is 540.
1/x	Hiermee berekent u de omgekeerd evenredige waarde van een getal in decimalen.
$x^2$	Hiermee verheft u een waarde tot de tweede macht.
$x^3$	Hiermee verheft u een waarde tot de derde macht.
$y^x$	Tik tussen twee waarden om de eerste waarde tot de macht van de tweede waarde te verheffen. Als u bijvoorbeeld $3^4$ wilt berekenen, voert u het volgende in: $3 y^x 4 =$ Het resultaat hiervan is 81.

<b>x!</b>	Hiermee berekent u de faculteit van een waarde.
<b><math>\sqrt{\quad}</math></b>	Hiermee berekent u de vierkantswortel van een waarde.
<b><math>^x\sqrt{y}</math></b>	Gebruik tussenwaarden om de x-e-machtswortel van y te berekenen. Als u bijvoorbeeld $^4\sqrt{81}$ wilt berekenen, voert u het volgende in: $81 \ ^x\sqrt{y} \ 4 =$ Het resultaat hiervan is 3.
<b>log</b>	Hiermee berekent u de logaritme met grondtal 10 van een waarde.
<b>sin</b>	Hiermee berekent u de sinus van een waarde.
<b><math>\sin^{-1}</math></b>	Hiermee berekent u de arcsinus van een waarde. (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)
<b>cos</b>	Hiermee berekent u de cosinus van een waarde.
<b><math>\cos^{-1}</math></b>	Hiermee berekent u de arccosinus van een waarde. (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)
<b>tan</b>	Hiermee berekent u de tangens van een waarde.
<b><math>\tan^{-1}</math></b>	Hiermee berekent u de arctangens van een waarde. (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)
<b>ln</b>	Hiermee berekent u de natuurlijke logaritme van een waarde.
<b>log2</b>	Hiermee berekent u de logaritme met grondtal 2. (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)
<b>sinh</b>	Hiermee berekent u de hyperbolische sinus van een waarde.
<b><math>\sinh^{-1}</math></b>	Hiermee berekent u de inverse hyperbolische sinus van een waarde. (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)
<b>cosh</b>	Hiermee berekent u de hyperbolische cosinus van een waarde.
<b><math>\cosh^{-1}</math></b>	Hiermee berekent u de inverse hyperbolische cosinus van een waarde. (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)
<b>tanh</b>	Hiermee berekent u de hyperbolische tangens van een waarde.
<b><math>\tanh^{-1}</math></b>	Hiermee berekent u de inverse hyperbolische tangens van een waarde. (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)
<b><math>e^x</math></b>	Tik hierop nadat u een waarde hebt ingevoerd om de constante 'e' (2,718281828459045...) te verheffen tot de macht van die waarde.
<b><math>2^x</math></b>	Hiermee berekent u 2 tot de macht van de weergegeven waarde. Bijvoorbeeld $10 \ 2^x = 1024$ . (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)
<b>Rad</b>	Hiermee worden trigonometrische functies in radialen uitgedrukt.
<b>Deg</b>	Hiermee worden trigonometrische functies in graden uitgedrukt.
<b>fl</b>	Hiermee voert u de waarde in van fl (3,141592653589793...).
<b>EE</b>	Een operator waarmee u de weergegeven waarde vermenigvuldigt met 10 tot de macht van de volgende waarde die u opgeeft.
<b>Rand</b>	Hiermee retourneert u een willekeurig getal tussen 0 en 1.

## Notities



### Notities aanmaken en lezen

Notities worden gesorteerd op datum toegevoegd, waarbij de meest recente notitie bovenaan wordt geplaatst. In de lijst ziet u de eerste woorden van elke notitie.

**Een notitie toevoegen:** tik op **+**, typ de notitie en tik op 'Gereed'.

**Een notitie lezen:** Tik op de notitie. Tik op **➔** of **➔** om naar de volgende of vorige notitie te gaan.

**Een notitie bewerken:** tik op de notitie om het toetsenbord te activeren.

**Een notitie verwijderen:** tik op de notitie en tik vervolgens op .

### Notities per e-mail verzenden

**Een notitie per e-mail verzenden:** tik op de notitie en tik vervolgens op .

Om een notitie per e-mail te verzenden, moet u de iPhone voor het gebruik van e-mail hebben ingesteld. Zie "E-mailaccounts instellen" op pagina 54.

## Contacten



### Gegevens van contactpersonen importeren en synchroniseren

Manieren om op de iPhone contactpersonen toe te voegen:

- In iTunes gegevens van contactpersonen synchroniseren met programma's op uw computer (zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 8)
- Een MobileMe- of Microsoft Exchange-account instellen op de iPhone, waarbij 'Contacten' is ingeschakeld (zie "Een account instellen" op pagina 13)
- Een profiel installeren waarmee een Exchange-account wordt ingesteld, waarbij 'Contacten' is ingeschakeld (zie "Configuratieprofielen installeren" op pagina 15)
- Gegevens van contactpersonen rechtstreeks op de iPhone invoeren
- Gegevens van contactpersonen importeren vanaf een simkaart

**Contactgegevens van een simkaart importeren:** tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' en tik vervolgens op 'Importeer simcontacten'.

De contactgegevens op de simkaart worden naar de iPhone geïmporteerd. Als u voor zowel MobileMe als Microsoft Exchange 'Contacten' hebt ingeschakeld, wordt u gevraagd aan welke account u de simcontactgegevens wilt toevoegen.

## Een contactpersoon opzoeken

U kunt op de iPhone in uw contactgegevens zoeken naar voornamen, achternamen en bedrijfsnamen. Als op uw iPhone een Microsoft Exchange-account is geconfigureerd, kunt u mogelijk ook contactpersonen zoeken in de GAL-voorziening (Global Address List) van uw bedrijf.

Terwijl u een zoekopdracht typt, verschijnen direct contactpersonen met overeenkomende gegevens.

**Contactgegevens zoeken:** tik op 'Contacten', tik op het zoekveld boven in een lijst met contactpersonen en voer een voornaam, achternaam of bedrijfsnaam in.

**In een GAL (Global Address List) zoeken:** tik op 'Groepen' en vervolgens op 'Adreslijsten' onder in de lijst en voer een voornaam, achternaam of bedrijfsnaam in.

GAL-contactgegevens kunnen niet worden gewijzigd of worden bewaard op de iPhone.

## Contactgegevens op de iPhone beheren

**Contactgegevens aan de iPhone toevoegen:** tik op 'Contacten' en tik vervolgens op **+**.

Een contactpersoon verwijderen	Tik op 'Contacten', selecteer een contactpersoon en tik vervolgens op 'Wijzig'. Scrol omlaag en tik op 'Verwijder contact'.
Een contactpersoon toevoegen via het toetsenblok	Tik op 'Toetsen', voer een getal in en tik vervolgens op <b>+</b> . Tik op 'Maak nieuw contact' en geef de benodigde gegevens op van degene die belt of tik op 'Zet in bestaand contact' en kies de gewenste contactpersoon.
De gegevens van een contactpersoon wijzigen	Tik op 'Contacten', selecteer een contactpersoon en tik vervolgens op 'Wijzig'. Als u gegevens wilt toevoegen, tikt u op . Als u gegevens wilt verwijderen, tikt u op .
Een pauze in een telefoonnummer invoegen	Tik op  en tik vervolgens op 'Pauze'. Soms zijn een of meer pauzes vereist, bijvoorbeeld voor het kiezen van een doorkiesnummer. Zodra u het nummer bewaart, wordt de pauze weergegeven als een komma.
Het telefoonnummer van een persoon die u onlangs heeft gebeld aan uw contactpersonen toevoegen	Tik op 'Recent' en tik op  naast het betreffende nummer. Tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of tik op 'Zet in bestaand contact' en kies de gewenste contactpersoon.



## Een foto als afbeelding voor een contactpersoon instellen

- 1 Tik op 'Contacten' en kies een contactpersoon.
- 2 Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Voeg foto toe' of tik op de bestaande foto.
- 3 Tik op 'Maak foto' als u de camera wilt gebruiken. U kunt ook op 'Kies bestaande foto' tikken en vervolgens een foto kiezen.
- 4 Sleep de foto of zoom in of uit.
- 5 Tik op 'Stel foto in'.

**Het scherm 'Info' van een contactpersoon gebruiken:** Tik op 'Contacten' en kies een contactpersoon. Tik vervolgens op een onderdeel.



Een sterretje naast een telefoonnummer betekent dat het nummer in uw lijst met favoriete nummers staat.

**Uw eigen telefoonnummer weergeven:** tik op 'Contacten' en scroll naar het begin van de lijst (uitsluitend in bepaalde landen beschikbaar).




Met Instellingen kunt u de programma's van de iPhone aanpassen, de datum en de tijd instellen, netwerkverbindingen configureren en andere voorkeuren voor de iPhone opgeven.

## Vliegtuigmodus

Met de vliegtuigmodus kunt u de draadloze voorzieningen van de iPhone uitschakelen, zodat apparatuur in vliegtuigen en andere elektrische apparatuur niet worden gestoord.

**De vliegtuigmodus inschakelen:** tik op 'Instellingen' en schakel de vliegtuigmodus in.

Wanneer de vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt  in de statusbalk boven in het scherm weergegeven. De iPhone zendt geen telefoon-, radio-, Wi-Fi- of Bluetooth-signalen uit en GPS-ontvangst wordt uitgeschakeld, waardoor veel voorzieningen van de iPhone niet beschikbaar zijn. De volgende voorzieningen zijn niet beschikbaar:

- Bellen of gesprekken ontvangen
- Voicemailberichten ophalen via Visual Voicemail
- E-mail versturen of ontvangen
- Surfen op het internet
- Contactpersonen, agenda's of bladwijzers (alleen bij MobileMe) synchroniseren met MobileMe of Microsoft Exchange
- Tekstberichten versturen of ontvangen
- YouTube-video's streamen
- Aandelenkoersen ophalen
- Locaties voor kaarten ophalen
- Weerberichten ophalen
- iTunes Wi-Fi Music Store of App Store gebruiken

Als de luchtvaartmaatschappij en de geldende wetten en voorschriften het toestaan, kunt u de iPhone wel gebruiken voor het volgende:

- Luisteren naar muziek en video's bekijken
- Voicemailberichten beluisteren via Visual Voicemail
- Uw agenda bekijken
- Foto's maken of bekijken
- Wekkers weergeven
- De stopwatch of timer gebruiken
- Calculator gebruiken
- Notities maken
- Tekstberichten en e-mailberichten lezen die op de iPhone zijn bewaard

In sommige regio's kunt u Wi-Fi weer inschakelen als de luchtvaartmaatschappij en de geldende wetten en voorschriften dit toestaan. Als Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u het volgende doen:

- E-mail versturen en ontvangen
- Surfen op het internet
- Gegevens van contactpersonen, agenda's en bladwijzers (alleen bij MobileMe) synchroniseren met MobileMe en Microsoft Exchange
- YouTube-video's streamen
- Aandelenkoersen ophalen
- Locaties voor kaarten ophalen
- Weerberichten ophalen
- iTunes Wi-Fi Music Store of App Store gebruiken

## Wi-Fi

Met de Wi-Fi-instellingen bepaalt u of de iPhone gebruikmaakt van lokale Wi-Fi-netwerken om verbinding te maken met het internet. Als er geen Wi-Fi-netwerken beschikbaar zijn of als u Wi-Fi hebt uitgeschakeld, maakt de iPhone verbinding met het internet via uw mobiele gegevensnetwerk, wanneer dit netwerk beschikbaar is. Via een mobiel gegevensnetwerk kunt u gebruikmaken van Mail, Safari, YouTube, Aandelen, Kaarten, Weer en App Store, maar niet van de iTunes Wi-Fi Music Store.

**Wi-Fi in- of uitschakelen:** tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en schakel Wi-Fi in.

**Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk:** Kies 'Wi-Fi', wacht totdat de iPhone netwerken die binnen bereik zijn heeft gevonden en kies vervolgens een netwerk. Voer een wachtwoord in als u daarom wordt gevraagd en tik op 'Verbind'. (Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist worden aangeduid met een hangslotsymbool (🔒).)

Als u handmatig verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt de iPhone automatisch verbinding met het netwerk als dit zich binnen het bereik bevindt. Als er zich meerdere bekende netwerken binnen het bereik bevinden, maakt de iPhone verbinding met het netwerk dat het laatst is gebruikt.

Wanneer de iPhone is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, geeft het Wi-Fi-symbool  in de statusbalk boven in het scherm de sterkte van de verbinding aan. Hoe meer streepjes er te zien zijn, des te sterker is het signaal.

**Instellen dat de iPhone u vraagt of u verbinding met een nieuw netwerk wilt maken:** kies 'Wi-Fi' en schakel 'Vraag om verbinding' in of uit.


Wanneer u bijvoorbeeld Safari of Mail gebruikt om verbinding met het internet te maken en u zich niet binnen het bereik van een Wi-Fi-netwerk bevindt dat u eerder hebt gebruikt, stelt u met deze optie in dat de iPhone naar een ander netwerk moet zoeken. Op de iPhone wordt een lijst weergegeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken. (Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist worden aangeduid met een hangslot-symbool.) Als 'Vraag om verbinding' is ingeschakeld, moet u handmatig verbinding maken met een netwerk als eerder gebruikte netwerken of mobiele gegevensnetwerken niet beschikbaar zijn.

**De iPhone een netwerk laten vergeten, zodat er niet automatisch verbinding mee wordt gemaakt:** Kies 'Wi-Fi' en tik op  naast een netwerk waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt. Tik vervolgens op 'Vergeet dit netwerk'.

**Verbinding maken met een gesloten Wi-Fi-netwerk:** Om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk dat niet wordt weergegeven in de lijst met gevonden netwerken, kiest u 'Wi-Fi' > 'Ander' en geeft u de netwerknaam op. Als voor het netwerk een wachtwoord is vereist, tikt u achtereenvolgens op 'Beveiliging' en op het type beveiliging dat het netwerk gebruikt en geeft u het wachtwoord op.

Om verbinding te maken met een gesloten netwerk moet u de naam, het wachtwoord en het beveiligingstype van het netwerk weten.

Voor sommige Wi-Fi-netwerken kan het nodig zijn om aanvullende instellingen op te geven of aan te passen, zoals een client-ID of een statisch IP-adres. Vraag de netwerkbeheerder welke instellingen u moet gebruiken.

**De instellingen voor verbinding met een Wi-Fi-netwerk wijzigen:** kies 'Wi-Fi' en tik vervolgens op  naast een netwerknaam.

## VPN

Deze instelling wordt weergegeven wanneer u VPN hebt geconfigureerd op uw iPhone. Hiermee kunt u VPN in- of uitschakelen. Zie "Netwerk" op pagina 120.

## Aanbieder

Deze instelling wordt weergegeven wanneer u zich buiten het netwerk van uw provider bevindt en er lokale gegevensnetwerken van andere providers beschikbaar zijn, die u kunt gebruiken voor telefonie, Visual Voicemail en internetverbindingen via het mobiele netwerk. U kunt alleen bellen via netwerken van providers die een roamingovereenkomst met uw provider hebben gesloten. Hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden. Het is mogelijk dat de provider van het geselecteerde netwerk u roamingkosten in rekening brengt via uw provider.

Neem contact op met uw provider of ga naar de website van uw provider voor informatie over dekking buiten het netwerk en het activeren van roaming.

**Een provider voor telefonie selecteren:** kies 'Aanbieder' en selecteer het netwerk dat u wilt gebruiken.

Nadat u een netwerk hebt geselecteerd, maakt de iPhone alleen van dat netwerk gebruik. Als het netwerk niet beschikbaar is, verschijnt het bericht 'Geen service' op het scherm van de iPhone. U kunt dan niet bellen, geen gesprekken ontvangen, geen berichten via Visual Voicemail ontvangen en geen verbinding met het internet maken via het mobiele gegevensnetwerk. Stel 'Netwerkinstellingen' in op 'Automatisch' om de iPhone automatisch een netwerk te laten selecteren.

## Nieuwe gegevens

Met deze instelling kunt u het gebruik van “push” in- of uitschakelen voor MobileMe, Microsoft Exchange en Yahoo! Mail en andere pushaccounts die u op uw iPhone zijn geconfigureerd. Pushaccounts versturen nieuwe gegevens automatisch naar de iPhone zodra deze informatie beschikbaar is op de server (hierbij is mogelijk sprake van enige vertraging). U kunt het gebruik van push uitschakelen als u de aflevering van e-mail of andere informatie tijdelijk wilt opschorten of als u de batterij wilt sparen.

Wanneer het gebruik van push is uitgeschakeld, kunnen accounts die geen push ondersteunen, gegevens nog steeds “fetchen”, dat wil zeggen dat de iPhone op de server controleert of er nieuwe informatie beschikbaar is. Met de optie 'Nieuwe gegevens' kunt u instellen hoe vaak wordt gecontroleerd of er informatie beschikbaar is. Om de batterij te sparen, verdient het aanbeveling om de frequentie niet te hoog in te stellen.

**Push inschakelen:** tik op 'Nieuwe gegevens' en tik vervolgens opnieuw om push in te schakelen.

**Instellen hoe vaak gegevens worden opgehaald:** tik op 'Nieuwe gegevens' en kies vervolgens hoe vaak u gegevens wilt ophalen voor alle accounts.

Om de batterij te sparen, verdient het aanbeveling om de frequentie niet te hoog in te stellen.

**Fetch- of pushinstellingen voor afzonderlijke accounts instellen:** tik in 'Nieuwe gegevens' op 'Geavanceerd' en tik vervolgens op een account.

Als u in het scherm 'Nieuwe gegevens' 'Push' instelt op 'Uit' of 'Fetch' instelt op 'Handmatig', worden instellingen voor afzonderlijke accounts genegeerd.

## Geluiden en de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal

**Het belsignaal in- of uitschakelen:** zet de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal aan de zijkant van de iPhone om.

Als het belsignaal is uitgeschakeld, geeft de iPhone geen belsignalen, meldingen of geluidseffecten weer. Er worden echter wel wekkers weergegeven die zijn ingesteld met Klok.

**Instellen of de iPhone trilt wanneer er een gesprek binnenkomt:** Kies 'Geluiden'.

Om in te stellen of de iPhone trilt wanneer het belsignaal is uitgeschakeld, schakelt u 'Trillen' onder 'Geluid uit' (🔕) in of uit. Om in te stellen of de iPhone trilt wanneer het belsignaal is ingeschakeld, schakelt u 'Trillen' onder 'Beltoon' (🔔) in of uit.

**Het volume van het belsignaal en meldingen aanpassen:** Kies 'Geluiden' en versleep de schuifknop. Als er geen muziek of video wordt afgespeeld en u niet aan het bellen bent, kunt u ook de volumeknoppen aan de zijkant van de iPhone gebruiken.

**De beltoon instellen:** tik op 'Geluiden' > 'Beltoon'.

**Geluiden voor meldingen en effecten instellen:** Kies 'Geluiden' en schakel onderdelen onder 'Beltoon' (🔔) in of uit. Wanneer het belsignaal is ingeschakeld, geeft de iPhone geluiden voor ingeschakelde meldingen en effecten weer.

U kunt instellen dat de iPhone een geluid weergeeft bij de volgende activiteiten:

- Inkomend gesprek
- Inkomend tekstbericht
- Inkomend voicemailbericht
- Inkomend e-mailbericht
- Uitgaand e-mailbericht
- Afspraken waarvoor u een melding hebt ingesteld
- Vergrendelen van de iPhone
- Typen op het schermtoetsenbord

## Helderheid

De helderheid van het scherm bepaalt mede hoe lang de batterij meegaat. Verlaag de helderheid van het scherm als u de iPhone langer wilt gebruiken voordat u het apparaat hoeft op te laden of stel in dat de helderheid automatisch wordt aangepast.

**De helderheid van het scherm aanpassen:** kies 'Helderheid' en versleep de schuifknop.

**Instellen dat de iPhone de helderheid van het scherm automatisch aanpast:** Kies 'Helderheid' en schakel 'Pas automatisch aan' in of uit. Als de optie voor het automatisch aanpassen van de helderheid van het scherm is ingeschakeld, zorgt de ingebouwde lichtsensor van de iPhone ervoor dat de helderheid wordt aangepast aan het omgevingslicht.

## Achtergrond

Als u de iPhone ontgrendelt, wordt een achtergrondaafbeelding weergegeven. U kunt een van de standaardafbeeldingen van de iPhone kiezen of een foto gebruiken die u van uw computer naar de iPhone hebt gekopieerd.

**De achtergrond instellen:** kies 'Achtergrond' en kies een afbeelding.

## Algemeen

De algemene instellingen bevatten instellingen voor datum en tijd, beveiliging, netwerk en andere instellingen die van toepassing zijn op meerdere programma's. Via deze instellingen kunt u informatie over uw iPhone bekijken en de oorspronkelijke instellingen van de iPhone herstellen.

### Info

Kies 'Algemeen' > 'Info' om algemene informatie over de iPhone te bekijken, zoals:

- De naam van het telefoonnetwerk
- Het aantal nummers, video's en foto's
- De totale opslagcapaciteit
- De beschikbare ruimte
- De softwareversie
- Het serie- en modelnummer
- Wi-Fi- en Bluetooth-adressen
- Het IMEI- (International Mobile Equipment Identity) en ICCID-nummer (Integrated Circuit Card Identifier of smartcard)
- De versie van de modemfirmware van de mobiele zender
- Juridische informatie

## Gebruik

**Uw gebruiksgegevens weergeven:** Kies 'Gebruik'. De volgende gegevens worden weergegeven:

- 'Gebruik': De tijd dat de iPhone in gebruik is sinds deze voor het laatst volledig is opgeladen. De iPhone is in gebruik als er een activiteit wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer u belt, een gesprek ontvangt, e-mail gebruikt, tekstberichten verstuurt of ontvangt, naar muziek luistert, op het internet surft of een andere voorziening van de iPhone gebruikt. De iPhone is ook in gebruik als er achtergrondtaken worden uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer uw e-mailberichten automatisch worden opgehaald.
- 'Standby': de tijd dat de iPhone is ingeschakeld sinds deze voor het laatst volledig is opgeladen, inclusief de tijd dat de iPhone in de sluimerstand heeft gestaan.
- De gesprekstijd voor de huidige periode en de totale gesprekstijd.
- De hoeveelheid gegevens die is verstuurd en ontvangen via het mobiele gegevensnetwerk.

**Uw gebruiksgegevens opnieuw instellen:** Tik op 'Gebruik' en tik op 'Stel gegevens opnieuw in' om de gegevens en tijden te wissen. De gegevens die aangeven hoe lang de iPhone is ontgrendeld en in de standbymodus staat, worden niet opnieuw ingesteld.

## Netwerk

Met de netwerkinstellingen kunt u een VPN-verbinding (virtual private network) configureren, de Wi-Fi-instellingen wijzigen of dataroaming in- of uitschakelen.

**3G in- of uitschakelen:** tik om 3G in of uit te schakelen.

Met 3G worden internetgegevens in bepaalde gevallen sneller geladen. Dit kan echter wel van invloed zijn op de prestaties van de batterij. Als u veel telefoneert, verdient het aanbeveling om 3G uit te schakelen, zodat de batterij beter presteert.

**Dataroaming in- of uitschakelen:** tik op 'Algemeen' > 'Netwerk' en schakel 'Dataroaming' in of uit.

Met dataroaming wordt toegang tot het internet en Visual Voicemail via een mobiel gegevensnetwerk ingeschakeld als u zich op een locatie bevindt waar geen dekking voor het netwerk van uw provider aanwezig is. Als u op reis gaat, kunt u dataroaming uitschakelen om te voorkomen dat er roamingkosten in rekening worden gebracht. Dataroaming is standaard uitgeschakeld.

**Een nieuwe VPN-configuratie toevoegen:** tik op 'Algemeen' > 'Netwerk' > 'VPN' > 'Voeg VPN-configuratie toe'.

VPN's worden in organisaties gebruikt om privégegevens veilig te versturen via een publiek netwerk. Misschien moet u bijvoorbeeld VPN configureren om op uw iPhone gebruik te kunnen maken van de e-mailaccount van uw werk.

De iPhone kan verbinding maken met VPN's die gebruikmaken van een van de volgende protocollen: L2TP, PPTP of Cisco IPSec. VPN kan worden gebruikt via Wi-Fi en cellulaire gegevensnetwerken.



Vraag uw netwerkbeheerder welke instellingen u moet gebruiken. In de meeste gevallen kunt u op uw iPhone de VPN-instellingen gebruiken die u ook op uw computer gebruikt.

Nadat u de VPN-instellingen hebt opgegeven, verschijnt er boven in het menu met instellingen een VPN-schakelaar waarmee u VPN kunt in- en uitschakelen.

**Een VPN-configuratie wijzigen:** tik op 'Algemeen' > 'Netwerk' > 'VPN' en tik op de configuratie die u wilt bijwerken.

**VPN in- of uitschakelen:** tik op 'Instellingen' en schakel VPN in of uit.

**Een VPN-configuratie verwijderen:** tik op 'Algemeen' > 'Netwerk' > 'VPN', tik op de blauwe pijl rechts van de configuratienaam en tik op 'Verwijder VPN' onder in het scherm.

**Wi-Fi gebruiken:** Zie "Wi-Fi" op pagina 115.

## Bluetooth

U kunt een draadloze verbinding tussen de iPhone en een Bluetooth-headset of -carkit tot stand brengen, zodat u handsfree kunt bellen. Zie "Bluetooth-apparaten" op pagina 49.

**Bluetooth in- of uitschakelen:** tik op 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel de Bluetooth-voorziening in of uit.

## Locatievoorzieningen

Met locatievoorzieningen kunnen programma's zoals Kaarten en Camera gegevens over uw locatie verzamelen en gebruiken. De verzamelde locatiegegevens worden niet aan uw persoonlijke gegevens gekoppeld. Uw locatie wordt bij benadering bepaald op basis van beschikbare informatie van gegevens van het mobiele netwerk, lokale Wi-Fi-netwerken (als Wi-Fi is ingeschakeld) en GPS (als u een iPhone 3G hebt; GPS is niet beschikbaar op alle locaties).

U kunt de locatievoorzieningen uitschakelen als u er geen gebruik van wilt maken. Wanneer een programma probeert toegang te krijgen tot de locatievoorzieningen als deze zijn uitgeschakeld, wordt gevraagd of u de voorzieningen weer wilt inschakelen.

**Locatievoorzieningen in- of uitschakelen:** tik op 'Algemeen' > 'Locatievoorzieningen' en schakel de locatievoorzieningen in of uit.

Om uw batterij te sparen, kunt u de locatievoorzieningen uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt.

## Automatisch slot

Door de iPhone te vergrendelen, schakelt u het beeldscherm uit, zodat u de batterij spaart en voorkomt dat de iPhone door anderen kan worden gebruikt. U kunt nog steeds gesprekken en tekstberichten ontvangen, en u kunt het volume aanpassen en de microfoonknop op de stereoheadset van de iPhone gebruiken wanneer u naar muziek luistert of aan het bellen bent.

**Instellen na hoeveel tijd de iPhone wordt vergrendeld:** tik op 'Algemeen' > 'Automatisch slot' en kies een tijd.

## Codeslot

Standaard hoeft u op de iPhone geen code op te geven om het apparaat te ontgrendelen.

**Een cijfercode instellen:** tik op 'Algemeen' > 'Codeslot' en geef een code van vier cijfers op. Typ vervolgens de code nogmaals ter bevestiging. Deze code moet u voortaan opgeven om de iPhone te ontgrendelen of de instellingen van het codeslot te bekijken.

**De cijfercode uitschakelen:** tik op 'Algemeen' > 'Codeslot' en geef uw cijfercode op. Tik vervolgens op 'Zet cijfercode uit' en geef uw cijfercode opnieuw op.

**De cijfercode wijzigen:** tik op 'Algemeen' > 'Codeslot', geef uw cijfercode op en tik op 'Wijzig cijfercode'. Geef uw cijfercode opnieuw op en geef vervolgens tweemaal uw nieuwe cijfercode op.

Als u de cijfercode vergeet, moet u de software van de iPhone herstellen. Zie "De software van de iPhone bijwerken of herstellen" op pagina 161.

**Instellen na hoeveel tijd de cijfercode moet worden ingevoerd:** tik op 'Algemeen' > 'Codeslot' en geef uw cijfercode op. Tik op 'Vraag om code' en stel in hoe lang de iPhone inactief mag zijn voordat u een cijfercode moet invoeren om het apparaat te ontgrendelen.

**Sms-voorvertoning weergeven wanneer de iPhone is vergrendeld:** tik op 'Algemeen' > 'Codeslot', geef uw cijfercode op en tik om de sms-voorvertoning in te schakelen.

**Gegevens wissen na tien mislukte pogingen om de toegangscode in te voeren:** tik op 'Algemeen' > 'Codeslot', geef uw cijfercode op en tik op 'Wis gegevens' om deze voorziening in te schakelen.

Na tien mislukte pogingen om de toegangscode in te voeren, krijgen uw instellingen weer de standaardwaarden en worden al uw gegevens en mediabestanden van de iPhone verwijderd doordat de gegevens die op de iPhone zijn bewaard, worden overschreven.

**Belangrijk:** U kunt de iPhone niet gebruiken wanneer de gegevens worden overschreven. Dit proces kan één tot twee uur (en soms nog langer) duren, afhankelijk van de opslagcapaciteit van uw iPhone.

## Beperkingen

Voor iPod-materiaal en bepaalde programma's op de iPhone kunt u beperkingen instellen. Daarmee kunnen ouders bijvoorbeeld voorkomen dat nummers met expliciete teksten in een afspeellijst verschijnen of dat hun kinderen toegang hebben tot YouTube.



Expliciet muziek- of beeldmateriaal dat bij de iTunes Store is gekocht, wordt niet weergegeven. Expliciet materiaal dat via de iTunes Store verkrijgbaar is, wordt door de uitgever (bijvoorbeeld een platenmaatschappij) als zodanig gemarkeerd.



Safari is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherm. Het is niet mogelijk om op het internet te surfen en webfragmenten weer te geven.



YouTube is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherm.



De iTunes Wi-Fi Music Store is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherm. Het is niet mogelijk om materiaal vooraf te bekijken of beluisteren, te kopen en te downloaden.



De App Store is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherm. U kunt geen programma's op de iPhone installeren.



Camera is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherm. U kunt geen foto's maken.

---

### Beperkingen instellen

- 1 Tik op 'Algemeen' > 'Beperkingen' en tik op 'Schakel beperkingen in'.
- 2 Geef een code van vier cijfers op.
- 3 Geef de code nogmaals op.
- 4 Stel de gewenste beperkingen in door op de desbetreffende opties te tikken. Standaard zijn alle opties ingeschakeld (geen beperkingen ingesteld). Tik op een onderdeel om het uit te schakelen en zo het gebruik ervan te beperken.

**Alle beperkingen uitschakelen:** Tik op 'Algemeen' > 'Beperkingen' en geef de cijfercode op. Tik op 'Schakel beperkingen uit' en geef nogmaals de cijfercode op.

Als u de cijfercode vergeet, moet u de software van de iPhone herstellen vanuit iTunes. Zie "De software van de iPhone bijwerken of herstellen" op pagina 161.

## Thuisknop

Tik op 'Algemeen' > 'Thuisknop' om voorkeuren voor de thuisknop in te stellen. U kunt instellen of het beginscherm, het scherm met telefoonfavorieten of het iPod-scherm wordt weergegeven als er tweemaal op de thuisknop van de iPhone wordt gedrukt.

**Instellen dat de iPod-knoppen worden weergegeven als er tweemaal op de thuisknop wordt gedrukt:** Schakel 'iPod-knoppen' in om de iPod-knoppen weer te geven als u tweemaal op de thuisknop drukt terwijl er muziek wordt afgespeeld. Deze voorziening werkt ook als het beeldscherm is uitgeschakeld of als de iPhone is vergrendeld.

## Datum en tijd

Met deze instellingen bepaalt u hoe de tijd wordt weergegeven in de statusbalk boven in het scherm, in de wereldklokken en in de agenda's.

**Instellen dat op de iPhone een 24-uursklok of een 12-uursklok wordt weergegeven:** tik op 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel '24-uurs klok' in of uit. (Uitsluitend in bepaalde landen beschikbaar.)

**Instellen dat de iPhone de datum en tijd automatisch aanpast:** tik op 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel 'Stel automatisch in' in of uit.

Als is ingesteld dat de iPhone de tijd automatisch aanpast, wordt de juiste tijd via het mobiele netwerk opgehaald. Vervolgens wordt de tijd aangepast aan de huidige tijdzone.

De netwerktime wordt door sommige providers niet op alle locaties ondersteund. Als u op reis bent, is het mogelijk dat de lokale tijd niet automatisch kan worden ingesteld op de iPhone.

**De datum en tijd handmatig instellen:** Tik op 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel 'Stel automatisch in' uit. Tik op 'Tijdzone' en geef de naam op van een grote stad in uw tijdzone. Tik op de knop 'Datum en tijd' om terug te keren naar het vorige scherm, tik op 'Stel datum en tijd in' en voer de datum en tijd in.

## Toetsenbord

**Autocorrectie in- en uitschakelen:** tik op 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en schakel 'Autocorrectie' in of uit.

Als er voor het standaardtoetsenbord voor de geselecteerde taal een woordenboek aanwezig is, worden de woorden die u typt automatisch door de iPhone gecorrigeerd of aangevuld.

**Hoofdlettergevoeligheid in- en uitschakelen:** tik op 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en schakel 'Hoofdlettergevoelig' in of uit.

Standaard laat de iPhone woorden die u typt na een interpunctieteken aan het einde van een zin of na een regeleinde automatisch met een hoofdletter beginnen.


**Instellen dat Caps Lock is ingeschakeld:** tik op 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en schakel 'Schakel Caps Lock in' in of uit.

Als Caps Lock is ingeschakeld en u dubbel op de Shift-toets (⇧) op het toetsenbord tikt, worden alle letters die u typt automatisch weergegeven in hoofdletters. Als Caps Lock is ingeschakeld, is de Shift-toets blauw.

**De sneltoets voor punt in- of uitschakelen:** tik op 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en schakel 'Sneltoets voor punt' in of uit.

Met de sneltoets voor punt kunt u tijdens het typen door dubbel te tikken op de spatiebalk een punt gevolgd door een spatie invoeren. Deze sneltoets is standaard ingeschakeld.

**Internationale toetsenborden in- of uitschakelen:** tik op 'Algemeen' > 'Toetsenborden' > 'Internationale versies' en schakel de gewenste toetsenborden in.


Als u verschillende toetsenborden hebt ingeschakeld, tikt u op  om tijdens het typen een ander toetsenbord te activeren. Als u op dit symbool tikt, wordt heel even de naam van het nieuwe toetsenbord weergegeven. Zie "Internationale toetsenborden" op pagina 30.

## Landinstellingen

Met de landinstellingen kunt u de taal voor de iPhone instellen, toetsenborden voor verschillende talen in- en uitschakelen, en de notatie voor datum, tijd en telefoonnummers instellen.

**De taal voor de iPhone instellen:** tik op 'Algemeen' > 'Landinstellingen' > 'Taal', kies de gewenste taal en tik op 'Gereed'.

**Internationale toetsenborden in- of uitschakelen:** tik op 'Algemeen' > 'Landinstellingen' > 'Toetsenborden' en schakel de gewenste toetsenborden in.

Als u verschillende toetsenborden hebt ingeschakeld, tikt u op  om tijdens het typen een ander toetsenbord te activeren. Als u op dit symbool tikt, wordt heel even de naam van het nieuwe toetsenbord weergegeven. Zie "Internationale toetsenborden" op pagina 30.

**De notatie voor datum, tijd en telefoonnummers instellen:** tik op 'Algemeen' > 'Landinstellingen' > 'Regionotatie' en kies vervolgens uw regio.

## De iPhone opnieuw instellen

**Alle instellingen opnieuw instellen:** tik op 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel alle instellingen'.

Al uw voorkeuren en instellingen worden opnieuw ingesteld. Gegevens (zoals de gegevens van uw contactpersonen en agenda's) en mediabestanden (zoals uw nummers en video's) worden niet verwijderd.

**Alle inhoud en instellingen wissen:** Sluit de iPhone op uw computer of op een lichtnetadapter aan. Tik op 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Wis alle inhoud en instellingen'.

Hierdoor worden alle standaardinstellingen hersteld en worden de gegevens op de iPhone overschreven. Hierbij worden al uw informatie en media van de iPhone verwijderd.

**Belangrijk:** U kunt de iPhone niet gebruiken wanneer de gegevens worden overschreven. Dit proces kan één tot twee uur (en soms nog langer) duren, afhankelijk van de opslagcapaciteit van uw iPhone.

**Het toetsenbordwoordenboek opnieuw instellen:** tik op 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel toetsenbordwoordenboek'.

U voegt woorden aan het toetsenbordwoordenboek toe door woorden die de iPhone voorstelt als correctie tijdens het typen, te weigeren. Tik op een woord om de correctie te weigeren en het woord aan het toetsenbordwoordenboek toe te voegen. Als u het toetsenbordwoordenboek opnieuw instelt, worden alle woorden die u eraan hebt toegevoegd, gewist.

**De netwerkinstellingen opnieuw instellen:** tik op 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel netwerkinstellingen'.

Als u de netwerkinstellingen opnieuw instelt, worden de lijst met eerder gebruikte netwerken en uw VPN-instellingen verwijderd. Wi-Fi wordt uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld, zodat alle netwerkverbindingen zijn verbroken. De Wi-Fi-instellingen en de instelling bij 'Vraag om verbinding' blijven ingeschakeld.

**De indeling van het beginschermbestellen:** tik op 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel beginschermindeling'.

**De locatiewaarschuwingen opnieuw instellen:** tik op 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel locatiewaarschuwingen'.

Locatiewaarschuwingen zijn verzoeken van programma's (zoals Camera en Kaarten) om de locatievoorzieningen te gebruiken. Als u voor de tweede keer op 'OK' hebt getikt, wordt de waarschuwing voor een programma niet meer op de iPhone weergegeven. Tik op 'Herstel locatiewaarschuwingen' als u de waarschuwingen weer wilt weergeven.

## Mail, Contacten, Agenda

Met deze instellingen kunt u accounts direct op de iPhone configureren:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Gmail (Google Mail)
- Uit Yahoo!- Mail
- AOL
- Andere POP- en IMAP-e-mailsystemen

## Accounts

In het accountgedeelte kunt u accounts op de iPhone configureren. Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type account dat u configureert. Uw e-mailprovider of systeembeheerder kan u waarschijnlijk vertellen welke gegevens u moet invoeren.

Zie "Een account instellen" op pagina 13 voor meer informatie over het toevoegen van accounts.

**De instellingen van een account wijzigen:** tik op 'Mail, Contacten, Agenda', kies een account en breng de gewenste wijzigingen aan.

Wijzigingen die u in de instellingen van een account aanbrengt, worden *niet* met de computer gesynchroniseerd, zodat u uw accounts op de iPhone kunt configureren zonder de instellingen voor de accounts op uw computer te wijzigen.

**Een account uitschakelen:** tik op 'Mail, Contacten, Agenda', kies een account en schakel vervolgens de optie 'Account' uit.

Als een account is uitgeschakeld, wordt deze niet meer op de iPhone weergegeven en worden evenmin e-mailberichten via deze account verzonden of ontvangen of andere informatie met deze account gesynchroniseerd. Als u de account weer wilt gebruiken, moet u deze weer inschakelen.

**Geavanceerde instellingen wijzigen:** tik op 'Mail, Contacten, Agenda', kies een account en voer een van de volgende handelingen uit:

- *Als u wilt instellen of conceptversies, verstuurd berichten en verwijderde berichten op de iPhone worden bewaard of extern op uw e-mailserver worden bewaard (alleen mogelijk voor IMAP-accounts),* tikt u op 'Geavanceerd' en kiest u 'Concepten', 'Verstuurd' of 'Verwijderd'.  
Als u berichten op de iPhone bewaart, kunt u deze zelfs bekijken als de iPhone geen verbinding met het internet heeft.
- *Als u wilt instellen na hoeveel tijd berichten permanent uit Mail op de iPhone moeten worden verwijderd,* tikt u op 'Geavanceerd', tikt u vervolgens op 'Verwijder' en kiest u een van de volgende opties: nooit, na één dag, na één week of na één maand.
- *Als u de instellingen voor de e-mailserver wilt aanpassen,* tikt u op 'Hostnaam', 'Gebruikersnaam' of 'Wachtwoord' onder 'Server inkomende post' of 'Server uitgaande post'. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of internetaanbieder voor de juiste instellingen.
- *Als u instellingen voor SSL en uw wachtwoord wilt aanpassen,* tikt u op 'Geavanceerd'. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of internetaanbieder voor de juiste instellingen.

**Een account van de iPhone verwijderen:** tik op 'Mail, Contacten, Agenda', kies een account, scrol omlaag en tik op 'Verwijder account'.

Als u een account verwijdert, hebt u vanaf uw iPhone geen toegang meer tot de account. Alle e-mailberichten en gegevens van contactpersonen, agenda's en bladwijzers die met de account zijn gesynchroniseerd, worden van de iPhone verwijderd. Als u een account verwijdert, worden de account en de bijbehorende gegevens echter niet van de computer verwijderd.

## Mail

Tenzij anders vermeld, zijn de instellingen voor Mail van toepassing op alle accounts die u op de iPhone hebt ingesteld.

Om de geluidssignalen voor nieuwe of verzonden e-mail in of uit te schakelen, gebruikt u de instellingen in 'Geluiden'.

**Instellen hoeveel berichten op de iPhone worden weergegeven:** tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Toon' en kies de gewenste instelling.

Geef op of u de laatste 25, 50, 75, 100 of 200 berichten wilt weergeven. Als u Mail hebt geopend en u meer berichten wilt downloaden, scrolt u naar de onderzijde van de postbus voor inkomende e-mail en tikt u op 'Laad meer berichten'.



**Opmerking:** Kies voor Microsoft Exchange-accounts 'Mail, Contacten, Agenda' en kies de Exchange-account. Tik op 'Synchr. e-mail' en kies het aantal dagen dat u wilt synchroniseren met de server.

**Instellen hoeveel regels per bericht in de berichtenlijst worden weergegeven:** tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Voorvertoning' en kies de gewenste instelling.


U kunt per bericht maximaal vijf regels laten weergeven. Op die manier hebt u snel een overzicht van de berichten in een postbus en krijgt u een indruk van de inhoud van de berichten.

**Een minimumwaarde voor de tekstgrootte van berichten instellen:** tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Min. tekstgrootte' en kies vervolgens 'Klein', 'Normaal', 'Groot', 'Extra groot' of 'Enorm'.

**Instellen of de labels 'Aan' en/of 'Kopie' op de iPhone in berichtenlijsten worden weergegeven:** tik op 'Mail, Contacten, Agenda' en schakel vervolgens de optie 'Toon Aan/Kopie-label' in of uit.

Als u de optie 'Toon Aan/Kopie-label' hebt ingeschakeld, wordt naast elk bericht in een lijst  of  weergegeven, zodat u in één oogopslag kunt zien of het bericht rechtstreeks naar u is verstuurd of dat u een kopie van het bericht hebt ontvangen.

**De verwijdering van een e-mailbericht op de iPhone bevestigen:** tik op 'Mail, Contacten, Agenda' en schakel 'Vraag bij verwijderen' in of uit.

Als u de optie 'Vraag bij verwijderen' hebt ingeschakeld en u een bericht wilt verwijderen, moet u op  tikken en vervolgens ter bevestiging op 'Verwijder' tikken.

**Met de iPhone een kopie van verstuurde e-mailberichten naar uzelf sturen:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' en schakel de optie 'Blinde kopie naar mij' in of uit.



**De standaard-mailaccount instellen:** tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Standaardaccount' en kies vervolgens een account.

Met deze optie stelt u in via welke account een bericht wordt verstuurd wanneer u een bericht aanmaakt via een ander programma op de iPhone (bijvoorbeeld als u via Foto's een foto wilt versturen of in Kaarten op een e-mailadres van een bedrijf tikt). Als u het bericht via een andere account wilt versturen, tikt u op het veld 'Van' in het bericht en kiest u een andere account.

**Een handtekening aan uw e-mailberichten toevoegen:** tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Handtekening' en voer de gewenste handtekening in.

U kunt instellen dat door de iPhone onder in elk bericht dat u verstuurt een handtekening wordt toegevoegd in de vorm van bijvoorbeeld uw favoriete citaat of uw naam, functie en telefoonnummer.

## Contacten

**Instellen hoe de gegevens van contactpersonen worden gesorteerd:** tik op 'Mail, Contacten, Agenda', tik onder 'Contacten' op 'Sorteren' en voer een van de volgende handelingen uit:

- *Om alfabetisch te sorteren op voornaam*, tikt u op 'Voor, Achter'.
- *Om alfabetisch te sorteren op achternaam*, tikt u op 'Achter, Voor'.

**Instellen hoe contactpersonen worden weergegeven:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda', tik onder 'Contacten' op 'Weergave' en voer een van de volgende handelingen uit:

- *Om de voornaam als eerste weer te geven*, tikt u op 'Voornaam, Achternaam'.
- *Om de achternaam als eerste weer te geven*, tikt u op 'Achternaam, Voornaam'.

**Contactgegevens van een simkaart importeren:** tik op 'Mail, Contacten, Agenda' en tik op 'Importeer simcontacten'.

De contactgegevens op de simkaart worden naar de iPhone geïmporteerd. Als u voor zowel MobileMe als Microsoft Exchange 'Contacten' hebt ingeschakeld, wordt u gevraagd aan welke account u de simcontactgegevens wilt toevoegen.

## Agenda

**Instellen dat een geluid wordt weergegeven als u een uitnodiging ontvangt:** tik op 'Mail, Contacten, Agenda' en tik onder 'Agenda' op 'Melding uitnodigingen' om deze voorziening in te schakelen.

**Instellen tot hoe ver in het verleden agenda-activiteiten op uw iPhone worden weergegeven:** tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Synchroniseer' en kies een tijdsperiode.

**Tijdzoneondersteuning voor agenda's inschakelen:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Tijdzone' en schakel 'Tijdzone' in. Selecteer een tijdzone voor agenda's door op 'Tijdzone' te tikken en de naam van een grote stad op te geven.

Als tijdzoneondersteuning is ingeschakeld, worden de datums van activiteiten in de agenda weergegeven in de tijdzone van de stad die u hebt opgegeven. Als tijdzoneondersteuning is uitgeschakeld, worden de datums van activiteiten in de agenda weergegeven in de tijdzone van uw huidige locatie op basis van de netwerktijd.

**Belangrijk:** De netwerktijd wordt door sommige providers niet op alle locaties ondersteund. Als u de iPhone op reis meeneemt, is het daarom mogelijk dat voor activiteiten niet de juiste lokale tijd wordt weergegeven en de wekker niet op de juiste lokale tijd afgaat. Zie "Datum en tijd" op pagina 124 voor informatie over het handmatig instellen van de juiste tijd.

## Telefoon

Met deze instellingen kunt u onder andere inkomende gesprekken doorschakelen, de voorziening voor wisselgesprekken in- of uitschakelen en uw wachtwoord wijzigen.

### Bellen vanuit het buitenland

**De iPhone configureren om automatisch de juiste cijfers vóór telefoonnummers te plaatsen wanneer u vanuit een ander land belt:** Tik op 'Instellingen', tik op 'Telefoon' en schakel 'Internationaal bellen' in. Hiermee kunt u naar uw eigen land bellen via de nummers in uw contactpersonen en favorieten, zonder dat u extra cijfers vóór het nummer of uw landcode hoeft in te voeren (deze voorziening is niet overal beschikbaar).

Zie "De iPhone in het buitenland gebruiken" op pagina 52 voor meer informatie.

### Doorschakelen

U kunt instellen dat gesprekken die op de iPhone binnenkomen, naar een ander nummer worden doorgeschakeld. U kunt deze voorziening bijvoorbeeld gebruiken wanneer u op vakantie gaat. Wanneer u bijvoorbeeld naar een regio gaat waar geen mobiele dekking is, kunt u gesprekken doorschakelen naar een nummer waarop u wel te bereiken bent.

#### Instellen dat inkomende gesprekken op de iPhone worden doorgeschakeld

- 1 Kies 'Telefoon' > 'Doorschakelen' en schakel 'Doorschakelen' in.
- 2 Tik vervolgens op 'Naar nummer' en voer het telefoonnummer in waarnaar u gesprekken wilt doorschakelen.

U moet zich binnen het bereik van het mobiele netwerk bevinden wanneer u de voorziening voor doorschakelen inschakelt op de iPhone, anders worden gesprekken niet doorgeschakeld.

## Wisselgesprek

**Wisselgesprek in- of uitschakelen:** Kies 'Telefoon' > 'Wisselgesprek' en schakel 'Wisselgesprek' in of uit. Als de voorziening voor wisselgesprekken is uitgeschakeld en u wordt gebeld terwijl u in gesprek bent, wordt het gesprek naar de voicemail doorgestuurd.

## Nummerherkenning

**Nummerherkenning in- of uitschakelen:** tik op 'Telefoon' > 'Nummerherkenning' en schakel 'Nummerherkenning' in of uit.

Als nummerherkenning is uitgeschakeld, is uw naam of telefoonnummer niet zichtbaar op de telefoon van personen die u belt.

## De iPhone met een teksttelefoon (TTY) gebruiken

In sommige regio's maken doven of slechthorenden gebruik van een teksttelefoon (TTY), die communicatie door middel van getypte tekst mogelijk maakt. Als u beschikt over de TTY-adaptor voor de iPhone, verkrijgbaar via [www.apple.com/nl/store](http://www.apple.com/nl/store), kunt u de iPhone met een teksttelefoon gebruiken.

**De iPhone op een teksttelefoon aansluiten:** Kies 'Telefoon' en schakel 'TTY' in. Sluit vervolgens de iPhone op de teksttelefoon aan met behulp van de TTY-adaptor voor de iPhone.

Raadpleeg de documentatie bij de teksttelefoon voor informatie over het gebruik van de teksttelefoon.

Meer informatie over de voorzieningen voor gehandicapten van de iPhone vindt u op [www.apple.com/nl/accessibility](http://www.apple.com/nl/accessibility).

## Uw voicemailwachtwoord wijzigen

Met een voicemailwachtwoord wordt voorkomen dat anderen toegang tot uw voicemail kunnen krijgen. U hoeft het wachtwoord alleen op te geven als u met een andere telefoon opbelt om uw berichten op te halen. U hoeft het wachtwoord niet op te geven als u de voorziening voor voicemail op de iPhone gebruikt.

**Uw voicemailwachtwoord wijzigen:** kies 'Telefoon' > 'Wijzig voicemailwachtwoord'.

## De simkaart vergrendelen

U kunt uw simkaart vergrendelen, zodat de kaart niet kan worden gebruikt zonder een pincode. U moet de pincode steeds opgeven wanneer u de iPhone uitschakelt en weer inschakelt. Bij sommige providers is een simpincode voor het gebruik van de iPhone verplicht.

**Belangrijk:** Wanneer u drie keer een onjuiste pincode invoert, moet u mogelijk een PUK (Personal Unlocking Key) invoeren om uw simkaart weer te activeren. Raadpleeg hiervoor de documentatie bij uw simkaart of neem contact op met uw provider. Bij sommige mobiele netwerken kunt u geen alarmnummers bellen met de iPhone als de simkaart is vergrendeld.

#### De simpincode in- of uitschakelen

- 1 Kies 'Telefoon' > 'Simpincode' en schakel 'Simpincode' in of uit.
- 2 Voer uw simpincode in ter bevestiging. Gebruik de pincode die u van uw provider hebt ontvangen of gebruik de standaardpincode van uw provider.

#### De pincode voor de simkaart wijzigen:

- 1 Kies 'Telefoon' > 'Simpincode'.
- 2 Schakel 'Simpincode' in en tik op 'Wijzig pincode'.
- 3 Geef uw huidige wachtwoord op en geef vervolgens uw nieuwe wachtwoord op.
- 4 Geef uw nieuwe wachtwoord nogmaals op ter bevestiging en tik vervolgens op 'Gereed'.

#### De voorzieningen van uw provider gebruiken

Afhankelijk van uw provider hebt u mogelijk rechtstreeks vanaf de iPhone toegang tot bepaalde voorzieningen van uw provider. U kunt bijvoorbeeld mogelijk uw rekeningsaldo bekijken, telefoonnummers opvragen en kijken hoeveel minuten u nog hebt.

**De voorzieningen van uw provider gebruiken:** Kies 'Telefoon'. Scrol vervolgens omlaag en tik op de knop voor de voorzieningen van uw provider.

Als u informatie zoals uw rekeningsaldo opvraagt, kan uw provider u een tekstbericht met deze informatie sturen. Neem contact op met uw provider om na te gaan of er kosten aan deze voorzieningen zijn verbonden.

#### Safari

Met deze instellingen kunt u beveiligingsopties configureren en opgeven welke zoekmachine u voor het internet wilt gebruiken. Ontwikkelaars kunnen via deze instellingen opties voor foutopsporing opgeven.

#### Algemeen

U kunt met Google of Yahoo! zoeken op het internet.

**Een zoekmachine selecteren:** tik op 'Safari' > 'Zoekmachine' en selecteer de zoekmachine die u wilt gebruiken.

## Beveiligingsinstellingen

Safari is standaard zo ingesteld dat bepaalde inhoud van het internet wordt weergegeven, zoals bepaalde films, animaties en internetprogramma's. U kunt sommige voorzieningen uitschakelen om de iPhone te beveiligen tegen mogelijke veiligheidsrisico's op het internet.

**De beveiligingsinstellingen wijzigen:** Kies 'Safari' en voer een van de volgende handelingen uit:

- *Om JavaScript in of uit te schakelen*, schakelt u 'JavaScript' in of uit.

Met JavaScript kunnen internetprogrammeurs onderdelen op de pagina besturen. Een pagina met JavaScript kan bijvoorbeeld de huidige datum en tijd weergeven of een gekoppelde pagina openen in een nieuw venster.

- *Om plugins in of uit te schakelen*, schakelt u 'Plugins' in of uit. Met behulp van plugins kan Safari bepaalde soorten audio- en videobestanden afspelen en Microsoft Word- en Microsoft Excel-documenten weergeven.
- *Om pop-ups te blokkeren of toe te staan*, schakelt u 'Blokkeer pop-ups' in of uit. Als u deze optie inschakelt, worden alleen de pop-ups geblokkeerd die verschijnen wanneer u een pagina sluit of een pagina opent door het adres te typen. Pop-ups die verschijnen wanneer u op een koppeling tikt, worden niet geblokkeerd.
- *Om in te stellen of Safari cookies accepteert*, tikt u op 'Accepteer cookies' en kiest u 'Nooit', 'Van bezocht' of 'Altijd'.

Een cookie bestaat uit een kleine hoeveelheid gegevens die op de iPhone worden bewaard, zodat de website nog weet wie u bent als u deze weer bezoekt. De webpagina's worden dan bijvoorbeeld aangepast op basis van de informatie die u hebt verstrekt.

Sommige pagina's kunnen alleen goed worden weergegeven als u hebt ingesteld dat op de iPhone cookies mogen worden bewaard.

- *Om de geschiedenis te wissen van webpagina's die u hebt bezocht*, tikt u op 'Wis geschiedenis'.
- *Om alle cookies te wissen*, tikt u op 'Wis cookies'.
- *Om de cache van de browser leeg te maken*, tikt u op 'Wis cache'.

In de browsercache wordt de inhoud van pagina's bewaard, zodat de pagina's de volgende keer sneller kunnen worden weergegeven. Als een pagina die u opent geen nieuwe inhoud bevat, kunt u dit probleem vaak verhelpen door de cache te legen.

## Instellingen voor ontwikkelaars

Met behulp van de debug-console kunt u fouten op webpagina's oplossen. Als deze optie is ingeschakeld, verschijnt de console automatisch wanneer er een fout optreedt op een webpagina.

**De debug-console in- of uitschakelen:** tik op 'Safari' > 'Ontwikkelaars' en schakel 'Debug-console' in of uit.

## iPod

Hiermee kunt u de instellingen voor het afspelen van muziek en video's op uw iPhone aanpassen.

## Muziek

De instellingen voor muziek gelden voor nummers, podcasts en audioboeken.

**In iTunes instellen dat nummers met hetzelfde geluidsniveau worden afgespeeld:** kies 'iTunes' > 'Voorkeuren' (Mac) of 'Bewerken' > 'Voorkeuren' (Windows), klik op 'Afspelen' en schakel het aankruisvak 'Geluidscontrole' in.

**De volume-instellingen van iTunes ('Geluidscontrole') op de iPhone gebruiken:** tik op 'iPod' en schakel 'Geluidscontrole' in.

U kunt instellen dat audioboeken sneller worden afgespeeld zodat u ze sneller kunt beluisteren, of trager zodat u ze duidelijker kunt horen.

**De afspeelsnelheid van audioboeken instellen:** tik op 'iPod' > 'Snelheid audioboek' en kies vervolgens 'Trager', 'Normaal' of 'Sneller'.

**De equalizer gebruiken om het geluid op de iPhone aan te passen aan een klank of stijl:** tik op 'iPod' > 'Equalizer' en kies een instelling.

**Een volumebegrenzing voor muziek en video's instellen:** tik op 'iPod' > 'Volumebegrenzing' en sleep de schuifknop om het maximumvolume in te stellen.

Tik op 'Vergrendel volumebegrenzing' en geef een code op om te voorkomen dat anderen de instelling kunnen wijzigen.

Een volumebegrenzing geldt alleen voor het volume van muziek (inclusief podcasts en audioboeken) en video's (inclusief gehuurde films) en dan uitsluitend als u een koptelefoon of luidsprekerset op de headsetaansluiting van de iPhone hebt aangesloten.

**WAARSCHUWING:** raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/nl/support/manuals/iphone) voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.

## Video's

Video-instellingen gelden voor videobestanden (inclusief gehuurde films). U kunt opgeven vanaf welk punt video's die u eerder hebt gestart moeten worden hervat, bijschriften voor geluid in- of uitschakelen en de iPhone configureren voor het afspelen van video's op een televisie.

**Instellen vanaf welk punt het afspelen van video's moet worden hervat:** tik op 'iPod' > 'Start afspelen' en geef op of video's die u eerder hebt gestart vanaf het begin moeten worden hervat of vanaf het punt waar u het afspelen hebt onderbroken.

**Bijschriften voor geluid in- of uitschakelen:** tik op 'iPod' en schakel 'Bijschriften geluid' in of uit.

## Tv-uitvoer

Met deze instellingen kunt u opgeven hoe de iPhone video's op uw televisie afspeelt. Zie "Video's bekijken op een televisie" op pagina 78 voor meer informatie over het afspelen van video's op een televisie via de iPhone.

**De breedbeeldvoorziening in- of uitschakelen:** tik op 'iPod' en schakel 'Breedbeeld' in of uit.

**Het tv-sigitaal op NTSC of PAL instellen:** tik op 'iPod' > 'Tv-sigitaal' en selecteer 'NTSC' of 'PAL'.

PAL en NTSC zijn uitzendstandaarden voor televisies. NTSC geeft 480i weer en PAL 576i. Uw televisie gebruikt een van deze standaards, afhankelijk van de vraag waar u de televisie hebt gekocht. Als u niet zeker weet welke standaard u voor uw televisie moet instellen, raadpleegt u de documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen.

## Foto's

Met deze instellingen kunt u opgeven op welke manier foto's in diavoorstellingen worden weergegeven.

**De weergaveduur van dia's instellen:** tik op 'Foto's' > 'Vertoon elke dia' en selecteer een tijdsduur.

**Een overgangseffect instellen:** tik op 'Foto's' > 'Overgang' en selecteer het gewenste overgangseffect.

**Instellen of diavoorstellingen moeten worden herhaald:** kies 'Foto's' en schakel 'Herhaal' in of uit.

**Foto's in willekeurige of vaste volgorde weergeven:** tik op 'Foto's' en schakel 'Shuffle' in of uit.

## De iTunes Wi-Fi Music Store



In de iTunes Wi-Fi Music Store kunt u bladeren en zoeken naar nummers en albums, nummers vooraf beluisteren en vervolgens kopen en direct naar de iPhone downloaden. U kunt geluids- of videopodcasts uit de iTunes Wi-Fi Music Store weergeven. Deze bestanden kunt u vanaf het internet streamen of rechtstreeks naar de iPhone downloaden.

Om nummers en albums uit de iTunes Wi-Fi Music Store te kunnen gebruiken, moet de iPhone verbinding hebben met een Wi-Fi-netwerk dat verbonden is met het internet. Podcasts kunt u zowel via Wi-Fi- als via mobiele gegevensverbindingen streamen en downloaden. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 34.

Om nummers via Wi-Fi te kunnen kopen (de iTunes Wi-Fi Music Store is uitsluitend beschikbaar in bepaalde landen), hebt u een iTunes Store-account nodig. Als u nog geen iTunes Store-account hebt, opent u iTunes en kiest u 'Store' > 'Maak account aan' (Mac) of 'Account aanmaken' (Windows) om een account aan te maken.


U hebt geen iTunes Store-account nodig om podcasts af te spelen of te downloaden.

### Nummers, albums en podcasts zoeken


Blader door de verschillende aanbevelingen om nieuwe releases en aanbevelingen van de iTunes Wi-Fi Music Store te bekijken. Als u op 'Top 10' tikt, kunt u zien wat de populairste nummers en albums van dit moment zijn. Tik op 'Podcasts' om de lijst van aanbevolen podcasts weer te geven. Met de zoekfunctie kunt u zoeken naar een specifiek nummer, een bepaald album, materiaal van een bepaalde artiest of een bepaalde podcast.





Bladeren door aanbevolen nummers en albums: tik op 'Aanbevolen' en kies boven in het scherm een categorie.

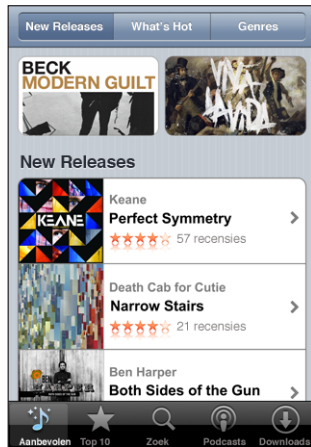


Bladeren door de top tien van nummers en albums: tik op 'Top 10', kies een categorie en tik op 'Top Songs' of 'Top Albums'.

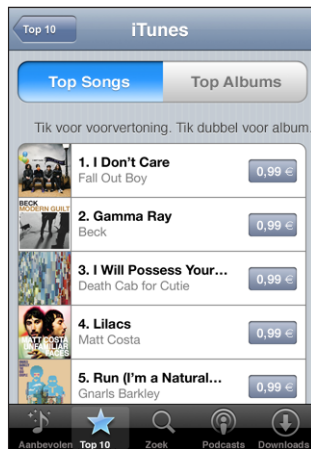

**Bladeren door podcasts:** tik op 'Podcasts'. Videopodcasts worden aangeduid met het symbool . Tik op een podcast om een lijst van afleveringen weer te geven.

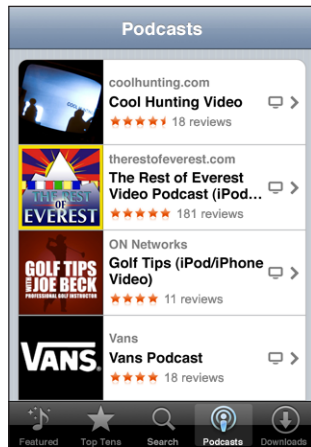

**Nummers, albums en podcasts zoeken:** tik op 'Zoek', tik op het zoekveld, geef een of meer zoektermen op en tik op 'Zoek'. De zoekresultaten worden op basis van albums, nummers en podcasts gegroepeerd.

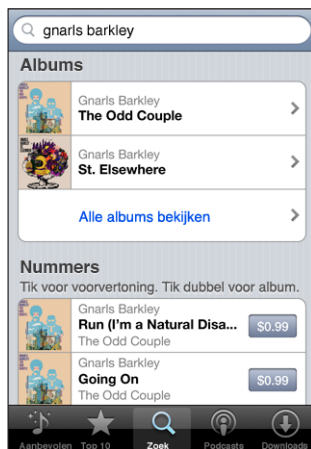

**Alle nummers van een album weergeven:** tik op het album.

**Het album van een bepaald nummer bekijken:** tik dubbel op het nummer.


**Informatie over de afleveringen van een podcast bekijken:** tik op de titel van de podcast.

## Door Starbucks-selecties bladeren

Als u zich in een Starbucks-vestiging met een Wi-Fi-netwerk bevindt en verbinding maakt met dit netwerk, verschijnt onder in het scherm naast het symbool 'Aanbevolen' het symbool 'Starbucks' (uitsluitend beschikbaar in de Verenigde Staten). Als u op dit symbool tikt, kunt u nagaan welk nummer momenteel in de vestiging wordt afgespeeld en kunt u bladeren door nummers die door Starbucks speciaal zijn geselecteerd.

Ga naar [www.apple.com/itunes/starbucks](http://www.apple.com/itunes/starbucks) voor een overzicht van alle Starbucks-vestigingen in de Verenigde Staten.

**Nagaan welk nummer momenteel wordt gedraaid:** Tik op 'Starbucks'. De naam van het nummer wordt boven in het scherm weergegeven. Tik op het nummer om het album te zien waarop het nummer staat. Ook de andere nummers op het album worden weergegeven.

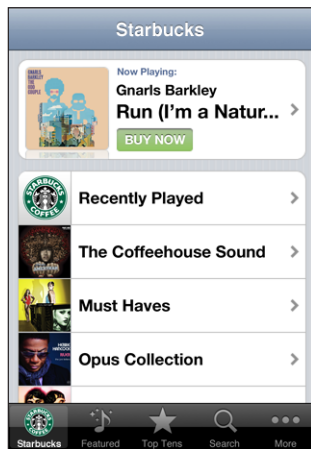

**Onlangs afgespeelde nummers en andere Starbucks-afspeellijsten bekijken:** tik op 'Starbucks' en tik vervolgens op 'Recently Played' of een van de Starbucks-afspeellijsten.

## Nummers en albums kopen

Als u in de iTunes Wi-Fi Music Store een nummer of album ziet dat u graag wilt hebben, kunt u het kopen en downloaden naar de iPhone. Als u zeker wilt weten of u het juiste nummer hebt geselecteerd, kunt u een deel ervan beluisteren. In bepaalde Starbucks-vestigingen (uitsluitend in de Verenigde Staten) kunt u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld vooraf beluisteren en dit nummer of een ander nummer uit de aanbevolen Starbucks-collecties kopen.

**Een nummer vooraf beluisteren:** tik op het nummer.

## Een nummer of album kopen en downloaden

- 1 Tik op de prijs en tik op 'Koop nu'.

Als u tijdens de laatste synchronisatie van uw iPhone in iTunes was ingelogd op uw iTunes Store-account, hoeft u geen accountgegevens op te geven. Als dit niet het geval is, dient u uw accountnaam en -wachtwoord op te geven.

- 2 Geef uw wachtwoord op en tik op 'OK'.

Het bedrag wordt afgeboekt van de creditcard die u voor uw iTunes Store-account hebt opgegeven. Als u binnen een kwartier nog meer nummers of albums koopt, hoeft u uw wachtwoord niet opnieuw op te geven.

Er verschijnt een melding als u eerder een of meer nummers van een album hebt gekocht. Tik op 'Koop' als u het volledige album wilt kopen (inclusief de nummers die u eerder hebt gekocht), of tik op 'Annuleer' als u alleen de overige nummers wilt kopen.

Sommige albums bevatten bonusmateriaal. Dit materiaal wordt ook naar uw iTunes-bibliotheek op de computer gedownload. Echter, niet al het bonusmateriaal wordt rechtstreeks naar de iPhone gedownload.

**De downloadstatus van nummers en albums bekijken:** tik op 'Downloads'.

Om een download te onderbreken, tikt u op **II**.


Tijdens het downloaden van uw aankopen is het geen probleem om de iPhone uit te schakelen of naar een locatie buiten het bereik van het Wi-Fi-netwerk te gaan. Zodra de iPhone weer verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk dat een internetverbinding heeft, wordt de download automatisch door de iPhone vervolgd. U kunt ook iTunes op uw computer starten. De download wordt dan automatisch vervolgd en het materiaal wordt naar uw iTunes-bibliotheek gekopieerd (mits uw computer een internetverbinding heeft).

Gekochte nummers worden op de iPhone toegevoegd aan de afspeellijst 'Aankopen'. Als u deze afspeellijst wist, maakt iTunes automatisch een nieuwe afspeellijst 'Aankopen' aan zodra u weer een nieuw onderdeel via de iTunes Wi-Fi Music Store koopt.

## Podcasts streamen of downloaden

Via de iTunes Wi-Fi Music Store kunt u audio- of videopodcasts streamen vanaf het internet. U kunt ook audio- en videopodcasts naar de iPhone downloaden. Podcasts die u naar de iPhone hebt gedownload, worden automatisch met de iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd zodra u de iPhone op uw computer aansluit.

**Een podcast streamen:** tik op de titel van de podcast. Audiopodcasts worden in een nieuw venster met afspeelregelaars geopend.

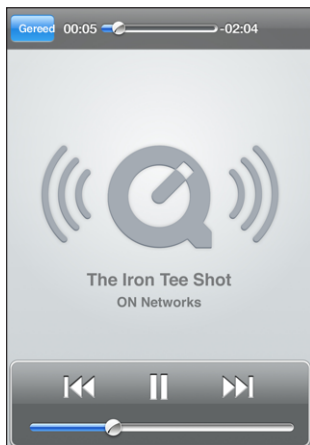

Videopodcasts worden in een breedbeeldweergave met afspeelregelaars geopend.

**Een podcast downloaden:** tik op de knop 'Gratis' en vervolgens op 'Download'. Gedownloade podcasts verschijnen in de lijst van podcasts in iPod.

**Een gedownloade podcast afspelen:** Open iPod, tik op 'Podcasts' onder in het scherm (mogelijk moet u eerst op 'Meer' tikken) en tik vervolgens op de podcast. Videopodcasts worden ook in uw lijst van video's getoond.

**Meer afleveringen ophalen van een podcast die u hebt gedownload:** Tik op de gewenste podcast in de lijst van podcasts in iPod en tik vervolgens op 'Download meer afleveringen'.

**Een podcast verwijderen:** Beweeg in de lijst van podcasts in iPod uw vinger snel naar links of rechts over de podcast en tik vervolgens op 'Verwijder'.

**De downloadstatus van podcasts bekijken:** tik op 'Downloads'.

Om een download te onderbreken, tikt u op **II**.

Tijdens het downloaden van podcasts is het geen probleem om de iPhone uit te schakelen of naar een locatie buiten het bereik van het Wi-Fi-netwerk te gaan. Zodra de iPhone weer verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk dat een internetverbinding heeft, wordt de download automatisch door de iPhone vervolgd.

## App Store



In de App Store kunt u programma's bekijken en zoeken, recensies over programma's lezen en programma's kopen en direct naar de iPhone downloaden. Van programma's die u via de App Store hebt gedownload en geïnstalleerd op de iPhone, wordt tijdens de eerstvolgende synchronisatie van de iPhone met de computer een reservekopie gemaakt. Programma's die u via iTunes op de computer hebt gekocht en gedownload, kunt u tijdens de eerstvolgende synchronisatie op uw iPhone installeren.

Om de App Store te gebruiken, moet de iPhone verbonden zijn met het internet. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 34. Om programma's te kunnen downloaden, hebt u bovendien een iTunes Store-account (beschikbaar in veel landen) nodig. Als u geen iTunes Store-account hebt, opent u iTunes en kiest u 'Store' > 'Maak account aan' (Mac) of 'Account aanmaken' (Windows) om een account aan te maken.

### Bladeren en zoeken

Blader door de verschillende aanbevelingen om nieuwe releases en aanbevelingen van de App Store te bekijken. Als u op 'Top 25' tikt, kunt u zien wat de populairste programma's van dit moment zijn. U kunt met de zoekfunctie zoeken naar een bepaald programma.

**Bladeren door aanbevolen programma's:** tik op 'Aanbevolen' en kies boven in het scherm een aanbevolen genre.



**Bladeren door een bepaald genre:** Tik op 'Genres' en kies een genre. Binnen een genre kunt u een sorteermethode kiezen.



**Bladeren door de top 25 van programma's:** tik op 'Top 25' en scrol door de lijst met programma's.



**Zoeken naar programma's:** tik op 'Zoek', tik op het zoekveld, geef een of meer zoektermen op en tik op 'Zoek'.



## Het scherm 'Info'


Als u meer informatie over een bepaald programma wilt zien, zoals de prijs, eventuele recensies en andere informatie, tikt u op het desbetreffende programma.



Als u het programma al hebt geïnstalleerd, wordt in het scherm 'Info' niet de prijs maar 'Geïnstalleerd' weergegeven.



Per e-mail een koppeling naar de informatiepagina van een programma in iTunes verzenden: tik op 'Vertel anderen' onder in het scherm 'Info'.

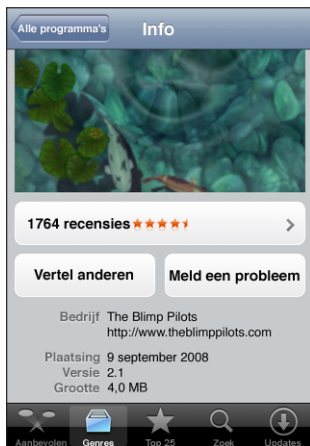

**Recensies bekijken:** tik op 'Recensies' onder in het scherm 'Info'.

**Een probleem rapporteren:** tik op 'Meld een probleem' onder in het scherm 'Info'. Kies een probleem uit de lijst of typ zelf een opmerking en tik vervolgens op 'Meld'.

## Programma's downloaden

Als u in de App Store een programma ziet dat u graag wilt hebben, kunt u het kopen en downloaden naar de iPhone. Als het programma gratis is, kunt u het kosteloos downloaden nadat u de inloggegevens van uw iTunes-account hebt opgegeven.

Zodra het programma is gedownload, wordt het op de iPhone geïnstalleerd.

### Een programma kopen en downloaden

- 1 Tik op de prijs (of tik op 'Gratis') en tik op 'Koop nu'.

Als u tijdens de laatste synchronisatie van uw iPhone in iTunes was ingelogd op uw iTunes Store-account, hoeft u geen accountgegevens op te geven. Als dit niet het geval is, dient u uw accountnaam en -wachtwoord op te geven.

- 2 Geef uw wachtwoord op en tik op 'OK'.

Het bedrag van gekochte downloads wordt afgeboekt van de creditcard die u voor uw iTunes Store-account hebt opgegeven. Als u binnen een kwartier nog meer programma's downloadt, hoeft u uw wachtwoord niet opnieuw op te geven.

**De downloadstatus van programma's bekijken:** nadat de download van een programma is gestart, verschijnt in het beginscherm een symbool dat de voortgang van het downloaden en installeren weergeeft.



Tijdens het downloaden van uw aankopen is het geen probleem om de iPhone uit te schakelen of naar een locatie buiten het bereik van uw netwerkverbinding te gaan. De volgende keer dat de iPhone verbinding maakt met een netwerk dat een internetverbinding heeft, vervolgt iPhone automatisch de download.

## App Store-programma's verwijderen

Programma's die u hebt gedownload en geïnstalleerd vanuit de App Store, kunt u ook weer verwijderen. Wanneer u een programma verwijdert, zijn de bijbehorende gegevens niet meer toegankelijk voor de iPhone, zelfs wanneer u het programma opnieuw installeert.

U kunt een verwijderd programma en alle bijbehorende gegevens opnieuw installeren vanuit uw iTunes-bibliotheek, mits u er een reservekopie van hebt gemaakt door het programma met de computer te synchroniseren. Als u een programma probeert te verwijderen waarvan nog geen reservekopie op de computer is gemaakt, verschijnt een waarschuwing.

### Een App Store-programma verwijderen

- 1 Houd uw vinger op een willekeurig programmasymbool op het beginscherm tot de symbolen gaan bewegen.
- 2 Tik op het kruisje in de hoek van het programma dat u wilt verwijderen.
- 3 Tik op 'Verwijder' en druk vervolgens op de thuisknop (□) om de wijziging te bewaren.

Om de bijbehorende gegevens van een programma te overschrijven, kiest u op de iPhone 'Instellingen' > 'Wis alle inhoud en instellingen'. Zie "De iPhone opnieuw instellen" op pagina 125.

## Recensies schrijven

U kunt recensies van programma's schrijven en deze rechtstreeks via iPhone verzenden.

### Een recensie schrijven

- 1 tik op 'Recensies' onder in het scherm 'Info'.
- 2 Tik in het scherm 'Recensies' op 'Schrijf recensie'.
- 3 Selecteer het aantal sterren (1-5) dat u aan het programma wilt toekennen, geef de recensie een titel en schrijf desgewenst een recensie. Als u al eens eerder een recensie hebt geschreven, is uw bijnaam al ingevuld. Als u nog niet eerder een recensie hebt geschreven, dient u een bijnaam voor uzelf op te geven.
- 4 Tik op 'Stuur'.

U kunt alleen recensies insturen als u bent ingelogd op uw iTunes Store-account.

## Programma's bijwerken

Zodra u naar de App Store gaat, wordt gecontroleerd of er updates beschikbaar zijn voor de door u geïnstalleerde programma's. Bovendien controleert de App Store standaard elke week of er updates beschikbaar zijn. Op het App Store-symbool wordt het aantal beschikbare programma's weergegeven.



Als er een update beschikbaar is en u naar de App Store gaat, wordt direct het scherm 'Updates' weergegeven. Programma-updates zijn gratis en worden automatisch gedownload en geïnstalleerd als u opgeeft dat u uw programma('s) wilt bijwerken. Programma-upgrades zijn nieuwe releases die u kunt kopen of downloaden via de App Store op uw iPhone of de iTunes Store op uw computer.

### Een programma bijwerken

- 1 Tik op 'Updates' onder in het scherm.
- 2 Tik op een programma om aanvullende informatie weer te geven.
- 3 Tik op 'Werk bij'.

**Alle programma's bijwerken:** tik onder in het scherm op 'Updates' en tik vervolgens op 'Werk alles bij'.

Als u een programma wilt bijwerken dat via een andere iTunes Store-account is gekocht, wordt u gevraagd de gebruikersnaam en het wachtwoord voor die account op te geven. Vervolgens kunt u de update downloaden.

## Gekocht materiaal synchroniseren

Nummers, albums, podcasts en programma's die u via de iPhone hebt gedownload of gekocht, worden automatisch gesynchroniseerd met uw iTunes-bibliotheek zodra u de iPhone op uw computer aansluit. Op deze manier kunt u het gedownloade materiaal ook afspelen op de computer en beschikt u over een reservekopie wanneer u programma's of aankopen van de iPhone wist.

De nummers worden gesynchroniseerd met de afspeellijst 'Aangeschaft op [naam van uw iPhone]'. iTunes maakt deze afspeellijst automatisch aan als deze nog niet bestaat. iTunes kopieert uw aankopen ook naar de afspeellijst 'Aangeschaft' waarin alle aankopen die u via de computer doet, worden bewaard. Dit gebeurt alleen als de afspeellijst 'Aangeschaft' bestaat en u hebt ingesteld dat deze afspeellijst met de iPhone moet worden gesynchroniseerd.

Gedownloade podcasts worden gesynchroniseerd met de lijst 'Podcasts' in uw iTunes-bibliotheek.

Van gedownloade programma's wordt de volgende keer dat u met iTunes synchroniseert een reservekopie gemaakt. Daarna wordt alleen een reservekopie gemaakt van programmeergegevens wanneer u met iTunes synchroniseert.

Programma's worden gesynchroniseerd met de afspeellijst 'Programma's' in uw iTunes-bibliotheek. iTunes maakt deze afspeellijst automatisch aan als deze nog niet bestaat.

## Aankopen controleren

U kunt via iTunes controleren of alle muziek, video's, programma's en andere onderdelen die u via de iTunes Wi-Fi Music Store of App Store hebt gekocht, in uw iTunes-bibliotheek staan. Dit is bijvoorbeeld verstandig als een download om de een of andere reden is onderbroken.

### Uw aankopen controleren

- 1 Controleer of u computer verbinding heeft met het internet.
- 2 Kies in iTunes 'Store' > 'Zoek naar beschikbare downloads' (Mac) of 'Naar beschikbare downloads zoeken' (Windows).
- 3 Geef de ID en het wachtwoord van uw iTunes Store-account op en klik op 'Zoek' (Mac) of 'Zoeken' (Windows).

Aankopen die nog niet in uw iTunes-bibliotheek staan, worden naar de computer gedownload.

Alle aankopen worden vermeld in de afspeellijst 'Aangeschaft'. Aangezien u deze lijst zelf kunt wijzigen door nummers of albums te verwijderen of toe te voegen, is de lijst mogelijk niet actueel. Om alle aankopen te zien, logt u in op uw account en kiest u 'Store' > 'Toon mijn account' (Mac) of 'Mijn account tonen' (Windows) en klikt u vervolgens op 'Aankoopgeschiedenis'.

## Uw account bijwerken

De iPhone haalt de gegevens van uw iTunes Store-account op uit iTunes. U kunt de gegevens van uw iTunes Store-account bekijken en wijzigen via iTunes op de computer.

**Gegevens van uw iTunes Store-account bekijken en wijzigen:** kies in iTunes 'Store' > 'Toon mijn account' (Mac) of 'Mijn account tonen' (Windows).


Hiervoor moet u wel zijn ingelogd op uw iTunes Store-account. Als de optie 'Toon mijn account' (Mac) of 'Mijn account tonen' (Windows) niet wordt weergegeven in het Store-menu, kiest u 'Store' > 'Log in' (Mac) of 'Aanmelden' (Windows).

**Muziek of programma's kopen via een andere iTunes Store-account:** zorg dat u bij deze account bent aangemeld wanneer u verbinding maakt met de iTunes Wi-Fi Music Store of een programma koopt of downloadt bij de App Store.

## Algemeen

### Er verschijnt een symbool dat aangeeft dat de batterij bijna leeg is

De batterij van de iPhone is bijna leeg en moet tot tien minuten worden opgeladen voordat u het apparaat kunt gebruiken. Voor informatie over het opladen van de batterij van de iPhone raadpleegt u “De batterij opladen” op pagina 37.

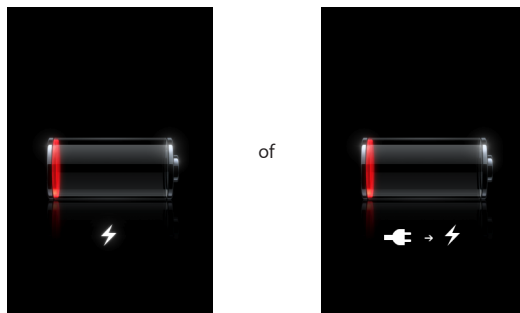

### De iPhone reageert niet

- Mogelijk moet de batterij van de iPhone worden opgeladen. Sluit de iPhone op uw computer of op de lichtnetadapter aan om het apparaat op te laden. Zie “De batterij opladen” op pagina 37.
- Houd de thuisknop (□) onder het scherm minimaal zes seconden ingedrukt, totdat het actieve programma wordt gesloten.
- Als dit niet helpt, schakelt u de iPhone uit en weer in. Houd de knop voor de sluimerstand boven op de iPhone enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Versleep deze schuifknop. Houd vervolgens de knop voor de sluimerstand opnieuw ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.
- Als dit niet helpt, stelt u de iPhone opnieuw in. Houd zowel de knop voor de sluimerstand als de thuisknop (□) minimaal tien seconden ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.

## Zelfs nadat u de iPhone opnieuw hebt ingesteld, reageert het apparaat niet

- Stel de instellingen van de iPhone opnieuw in. Tik vanuit het beginscherm op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' > 'Herstel alle instellingen'. Alle instellingen worden opnieuw ingesteld. De gegevens en mediabestanden blijven echter ongewijzigd.
- Als dit niet helpt, wist u de gehele inhoud van de iPhone. Zie "De iPhone opnieuw instellen" op pagina 125.
- Als dit niet helpt, herstelt u de software van de iPhone. Zie "De software van de iPhone bijwerken of herstellen" op pagina 161.

## De melding 'Dit accessoire is niet bedoeld voor de iPhone' wordt weergegeven

Zorg dat de dockconnector schoon is.

Wanneer u de iPhone op een accessoire aansluit dat niet speciaal voor de iPhone gemaakt is, wordt u mogelijk gevraagd of u de vliegtuigmodus wilt inschakelen. Dit is bedoeld om radiostoring door telefoonsignalen van de iPhone te voorkomen. Mogelijk hoeft u de vliegtuigmodus niet in te schakelen om het accessoire met de iPhone te kunnen gebruiken. Het kan echter wel zijn dat de iPhone niet wordt opgeladen door het accessoire.

Zolang de vliegtuigmodus is ingeschakeld, kunt u niet bellen, sms-berichten versturen of ontvangen, op het internet surfen of Bluetooth-apparaten met de iPhone gebruiken. Pas wanneer u de iPhone van het accessoire loskoppelt of de vliegtuigmodus weer uitschakelt, is dit weer mogelijk.

## De melding 'De iPhone ondersteunt dit accessoire niet' wordt weergegeven

Het accessoire dat u hebt aangesloten, is mogelijk niet geschikt voor gebruik met de iPhone. Zorg dat de dockconnector schoon is.

## Er verschijnt een melding dat u het apparaat met iTunes moet verbinden

De iPhone moet worden geactiveerd. Sluit de iPhone op uw computer aan en open iTunes (als het programma niet automatisch wordt geopend).

## De iPhone wordt te warm

Wanneer de interne temperatuur van de iPhone 3G de normale temperatuur bij gebruik overschrijdt, worden mogelijk de volgende maatregelen genomen om de temperatuur te reguleren:

- Het opladen van de iPhone wordt onderbroken.
- De helderheid van het scherm wordt verlaagd.

- Het telefoonsignaal wordt zwakker.
- Er verschijnt een waarschuwing over de temperatuur.

**Belangrijk:** Zolang deze waarschuwing wordt weergegeven, kunt u de iPhone alleen gebruiken voor noodoproepen. Als het niet lukt om met de bovenstaande maatregelen de interne temperatuur te verlagen, wordt de iPhone automatisch in de sluimerstand gezet totdat de temperatuur is genormaliseerd. Wanneer de iPhone in deze modus staat, kunt u ook geen alarmnummers bellen. Leg de iPhone in een koelere omgeving en wacht enkele minuten voordat u de iPhone opnieuw gebruikt.

## iTunes en synchronisatie

### De iPhone verschijnt niet in iTunes

- Mogelijk moet de batterij van de iPhone worden opgeladen. Voor informatie over het opladen van de batterij van de iPhone raadpleegt u “De batterij opladen” op pagina 37.
- Koppel andere USB-apparaten los van uw computer en sluit de iPhone aan op een andere USB 2.0-poort van uw computer (niet op het toetsenbord).
- Zet de iPhone uit en vervolgens weer aan. Houd de knop voor de sluimerstand boven op de iPhone enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Versleep deze schuifknop. Houd vervolgens de knop voor de sluimerstand opnieuw ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt. Tik op 'Ontgrendel' en voer de pincode van uw sim in als deze een simlock heeft.

**Belangrijk:** Wanneer u drie keer een onjuiste pincode invoert, moet u mogelijk contact opnemen met uw provider voor een PUK (Personal Unlocking Key) om uw simkaart weer te activeren.

- Start de computer opnieuw op en sluit de iPhone opnieuw op uw computer aan.
- Download en installeer (opnieuw) de nieuwste versie van iTunes vanaf [www.apple.com/nl/itunes](http://www.apple.com/nl/itunes).

### De synchronisatie kan niet worden uitgevoerd

- Mogelijk moet de batterij van de iPhone worden opgeladen. Voor informatie over het opladen van de batterij van de iPhone raadpleegt u “De batterij opladen” op pagina 37.
- Koppel andere USB-apparaten los van uw computer en sluit de iPhone aan op een andere USB 2.0-poort van uw computer (niet op het toetsenbord).
- Zet de iPhone uit en vervolgens weer aan. Houd de knop voor de sluimerstand boven op de iPhone enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Versleep deze schuifknop. Houd vervolgens de knop voor de sluimerstand opnieuw ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt. Tik op 'Ontgrendel' en voer de pincode van uw sim in als deze een simlock heeft.

**Belangrijk:** Wanneer u drie keer een onjuiste pincode invoert, moet u mogelijk contact opnemen met uw provider voor een PUK (Personal Unlocking Key) om uw simkaart weer te activeren.

- Start de computer opnieuw op en sluit de iPhone opnieuw op uw computer aan.
- Download en installeer (opnieuw) de nieuwste versie van iTunes vanaf [www.apple.com/nl/itunes](http://www.apple.com/nl/itunes).

## De gegevens van contactpersonen, agenda's of bladwijzers worden niet gesynchroniseerd

- Download en installeer (opnieuw) de nieuwste versie van iTunes vanaf [www.apple.com/nl/itunes](http://www.apple.com/nl/itunes).
- Als u een MobileMe- of Microsoft Exchange-account op uw iPhone hebt ingesteld, worden de gegevens van contactpersonen, agenda's en bladwijzers die u in het paneel 'Info' op de iPhone hebt geselecteerd niet via iTunes gesynchroniseerd. U moet de onderdelen die u via iTunes wilt synchroniseren uitschakelen in MobileMe of Exchange. Hiervoor tikt u op 'Instellingen' en vervolgens op 'Mail, Contacten, Agenda'. Tik vervolgens op de MobileMe- of Exchange-account en schakel de onderdelen uit die u via iTunes wilt synchroniseren. Als u zowel een MobileMe- als een Exchange-account gebruikt, moet u de onderdelen in beide accounts uitschakelen.

**Opmerking:** wanneer u 'Contacten' of 'Agenda's' uitschakelt in uw MobileMe- of Exchange-account, zijn de gegevens van contactpersonen of agendagegevens niet meer toegankelijk via de iPhone.

## U wilt geen gegevens van uw iPhone met uw computer synchroniseren

Vervang de gegevens van contactpersonen, agenda's, e-mailaccounts of bladwijzers op uw iPhone door de gegevens op uw computer.

### Gegevens op de iPhone vervangen

- 1 Open iTunes.
- 2 Houd tijdens het aansluiten van de iPhone op uw computer Command + Option (Mac) of Shift + Control (Windows) ingedrukt totdat de iPhone in de navigatiekolom van iTunes wordt weergegeven. Zo voorkomt u dat de iPhone automatisch wordt gesynchroniseerd.
- 3 Selecteer de iPhone in de navigatiekolom van iTunes en klik op de tab 'Info'.
- 4 Selecteer 'Contactgegevens', 'Agenda's', 'E-mailaccounts' of 'Bladwijzers' onder 'Vervang gegevens op deze iPhone' (Mac) of 'Gegevens op deze vervangen' (Windows). U kunt een of meer opties selecteren.
- 5 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).



De gegevens van het geselecteerde gegevenstype worden van de iPhone verwijderd en vervangen door de gegevens op uw computer. Bij de eerstvolgende synchronisatie wordt de iPhone op de normale wijze gesynchroniseerd, waarbij gegevens die u op de iPhone hebt ingevoerd worden overgezet naar uw computer en vice versa.

### **Uit Yahoo!- of Google-adresboek wordt niet gesynchroniseerd**

Mogelijk kan iTunes geen verbinding maken met Yahoo! of Google. Zorg dat u een werkende internetverbinding hebt en dat u uw Yahoo!-ID en -wachtwoord correct hebt ingevoerd in iTunes. Sluit de iPhone aan op uw computer, klik op de tab 'Info' in iTunes, klik op 'Configureer' (Mac) of 'Configureren' (Windows) in het gedeelte 'Contactgegevens' en geef uw huidige ID en wachtwoord op.

### **Uit Yahoo!- adresboek bevat nog steeds gegevens van contactpersonen die op de iPhone zijn verwijderd**

Uit Yahoo!- adresboeken kunnen via synchronisatie geen contactgegevens met een Messenger ID worden verwijderd. Als u de gegevens van een contactpersoon met een Messenger ID wilt verwijderen, logt u in op uw online Yahoo!- account en verwijdert u de contactgegevens via Yahoo!- adresboek.

## **Telefoon en Voicemail**

### **Zowel bellen als gebeld worden werkt niet**

- Controleer in de statusbalk boven in het scherm de status van het symbool , dat de sterkte van het mobiele telefoonsignaal aangeeft. Probeer het apparaat op een andere locatie te gebruiken als er geen signaalstreepjes zichtbaar zijn of als de melding 'Geen service' wordt weergegeven. Als u binnen bent, kunt u proberen dichter bij een raam te gaan staan of naar buiten te gaan.
- Controleer of u dekking hebt in het gebied waarin u zich momenteel bevindt. U vindt meer informatie over de dekking van het netwerk op de website van uw provider.
- Controleer of de vliegtuigmodus misschien per ongeluk is ingeschakeld. Tik in het beginscherm op 'Instellingen' en schakel de vliegtuigmodus uit. Als dat niet werkt, schakelt u de vliegtuigmodus in, wacht u vijftien seconden en schakelt u de vliegtuigmodus vervolgens weer uit.
- Zet de iPhone uit en vervolgens weer aan. Houd de knop voor de sluimerstand boven op de iPhone enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Versleep deze schuifknop. Houd vervolgens de knop voor de sluimerstand opnieuw ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt. Tik op 'Ontgrendel' en voer de pincode van uw sim in als deze een simlock heeft.

**Belangrijk:** Wanneer u drie keer een onjuiste pincode invoert, moet u mogelijk contact opnemen met uw provider voor een PUK (Personal Unlocking Key) om uw simkaart weer te activeren.

- Mogelijk is er een probleem met het draadloze netwerk dat u gebruikt. Neem telefonisch contact op met uw provider of ga naar de website van uw provider.
- Herstel de software van de iPhone. Zie “De software van de iPhone bijwerken of herstellen” op pagina 161.

## Bellen via Wi-Fi werkt niet

De iPhone biedt geen ondersteuning voor bellen via een Wi-Fi-verbinding.

## Visual Voicemail is niet beschikbaar

Visual Voicemail wordt geleverd via het mobiele telefoonnetwerk of een Wi-Fi-verbinding. Omdat dataroaming standaard is uitgeschakeld, hebt u in het buitenland geen toegang tot het internet behalve wanneer u dataroaming inschakelt of verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk. Om dataroaming in te schakelen, tikt u achtereenvolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk' > 'Dataroaming'. Aan dataroaming zijn mogelijk kosten verbonden.

Visual Voicemail is in sommige landen een optionele dienst. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

**Belangrijk:** Aan dataroaming zijn mogelijk kosten verbonden. Als u wilt voorkomen dat er kosten voor dataroaming in rekening worden gebracht, schakelt u dataroaming uit.


## De voicemailvoorziening wordt gebeld als u op 'Voicemail' tikt

Voer uw voicemailwachtwoord in als u hierom wordt gevraagd. Wanneer u niet om een wachtwoord wordt gevraagd, wacht u tot u een gesproken instructie hoort en verbreekt u vervolgens de verbinding. Na enige tijd is de voicemailvoorziening weer beschikbaar.

Deze situatie kan zich voordoen als u de simkaart uit de iPhone hebt vervangen door een andere simkaart.

## Safari, Tekst, Mail en Contacten

### Websites, sms-berichten of e-mailberichten zijn niet beschikbaar

- Controleer in de statusbalk boven in het scherm de status van het symbool , dat de sterkte van het mobiele telefoonsignaal aangeeft. Probeer het apparaat op een andere locatie te gebruiken als er geen signaalstreepjes zichtbaar zijn of als de melding 'Geen service' wordt weergegeven. Als u binnen bent, kunt u proberen dichterbij een raam te gaan staan of naar buiten te gaan.

- Controleer of u dekking hebt in het gebied waarin u zich momenteel bevindt. U vindt meer informatie over de dekking van het netwerk op de website van uw provider.
- Maak, indien mogelijk, verbinding met een Wi-Fi-netwerk als het mobiele telefoonnetwerk niet beschikbaar is.
- Controleer of de vliegtuigmodus misschien per ongeluk is ingeschakeld. Tik in het beginscherm op 'Instellingen' en schakel de vliegtuigmodus uit. Als dat niet werkt, schakelt u de vliegtuigmodus in, wacht u vijftien seconden en schakelt u de vliegtuigmodus vervolgens weer uit.
- Zorg ervoor dat u in de lijst met contactpersonen een netnummer vermeldt bij elk telefoonnummer dat u gebruikt voor het versturen en ontvangen van sms-berichten.
- Zet de iPhone uit en vervolgens weer aan. Houd de knop voor de sluimerstand boven op de iPhone enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Versleep deze schuifknop. Houd vervolgens de knop voor de sluimerstand opnieuw ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt. Tik op 'Ontgrendel' en voer de pincode van uw sim in als deze een simlock heeft.

**Belangrijk:** Wanneer u drie keer een onjuiste pincode invoert, moet u mogelijk contact opnemen met uw provider voor een PUK (Personal Unlocking Key) om uw simkaart weer te activeren.

- Mogelijk is er een probleem met het draadloze netwerk dat u gebruikt. Neem telefonisch contact op met uw provider of ga naar de website van uw provider.
- Wanneer u in het buitenland bent, hebt u mogelijk geen toegang tot het internet omdat dataroaming is uitgeschakeld (de standaardinstelling). Schakel dataroaming in of maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk. Om dataroaming in te schakelen, tikt u achtereenvolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk' > 'Dataroaming'. Aan dataroaming zijn mogelijk kosten verbonden.

**Belangrijk:** Aan dataroaming zijn mogelijk kosten verbonden. Als u wilt voorkomen dat er kosten voor dataroaming in rekening worden gebracht, schakelt u dataroaming uit.

- Herstel de software van de iPhone. Zie “De software van de iPhone bijwerken of herstellen” op pagina 161.

## Een e-mailbijlage kan niet worden geopend

Mogelijk wordt het bestandstype niet ondersteund. De iPhone ondersteunt de volgende bestandsstructuren voor e-mailbijlagen:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webpagina

.html	webpagina
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Voorvertoning, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	tekst
.vcf	contactgegevens
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

## Een e-mailbericht kan niet worden bezorgd (time-out op poort 25)

Mogelijk moet u de poortinstellingen wijzigen van de server voor uitgaande e-mailberichten van een van uw e-mailaccounts. Ga voor informatie naar [www.apple.com/nl/support/iphone](http://www.apple.com/nl/support/iphone) en zoek op “e-mail ontvangen op iPhone maar niet versturen.”

## Sms'en via Wi-Fi werkt niet

De iPhone biedt geen ondersteuning voor het verzenden van sms-berichten via een Wi-Fi-verbinding.

## GAL-contactgegevens worden niet weergegeven

Controleer of u de juiste server hebt opgegeven in uw Microsoft Exchange-instellingen. Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' en kies de account waarvan u de instellingen wilt weergeven.

Als u naar GAL-contactgegevens wilt zoeken in Contacten, tikt u op 'Groepen' en op 'Adreslijsten' onder in de lijst.

## Geluid, muziek en video

### De iPhone geeft geen geluid weer

- Koppel de koptelefoon los en sluit hem weer aan. Controleer of de stekker goed is aangesloten.
- Controleer of het volume misschien te laag staat.
- Mogelijk is het afspelen van muziek op de iPhone onderbroken. Druk op de microfoonknop op de headset om het afspelen te hervatten. Of tik in het beginscherm op 'iPod', tik op 'Huidig' en tik vervolgens op ►.

- Controleer of de volumebegrenzing is ingesteld. Tik vanuit het beginscherm op 'Instellingen' > 'iPod' > 'Volumebegrenzing'. Zie "Muziek" op pagina 134 voor meer informatie.
- Controleer of u de nieuwste versie van iTunes gebruikt (ga naar [www.apple.com/nl/itunes](http://www.apple.com/nl/itunes)).
- Als u de geluidsuitvoerpoort van het optionele dock gebruikt, controleert u of u de externe luidsprekers of de stereo-installatie hebt ingeschakeld en of deze apparatuur goed functioneert.

### Het afspelen van de muziek wordt niet hervat nadat u op de microfoonknop hebt gedrukt

De iPhone wordt in de sluimerstand gezet als het afspelen van de muziek langer dan vijf minuten wordt onderbroken. Druk op de thuisknop (□) of de knop voor de sluimerstand om de sluimerstand op de iPhone uit te schakelen.

### De stekker van de koptelefoon past niet

De iPhone biedt ondersteuning voor headsets en koptelefoons van andere fabrikanten met een standaardstereoministekker van 3,5 mm. Als u een originele iPhone gebruikt, zijn de stekkers van sommige headsets en koptelefoons mogelijk te groot voor de connector op de iPhone. U kunt eventueel gebruikmaken van een adapter van een andere fabrikant.

### Een nummer, video of ander onderdeel wordt niet afgespeeld

Het bestand heeft mogelijk een structuur die niet door de iPhone wordt ondersteund. De volgende audiobestandsstructuren worden door de iPhone ondersteund (deze lijst bevat ook ondersteunde structuren voor audioboeken en podcasts):

- AAC (M4A, M4B, M4P, maximaal 320 kbps)
- Apple Lossless (een gecompriëerde structuur van hoge kwaliteit)
- MP3 (maximaal 320 kbps)
- MP3 VBR (Variable Bit Rate)
- WAV
- AA (gesproken materiaal van audible.com, structuur 2, 3 en 4)
- AAX (gesproken materiaal van audible.com, structuur AudibleEnhanced)
- AIFF

De volgende videobestandsstructuren worden door de iPhone ondersteund:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Een nummer dat is gecodeerd in de Apple Lossless-structuur is van cd-kwaliteit, maar neemt slechts de helft van de opslagruimte in die nodig is voor nummers die zijn gecodeerd in de AIFF- of WAV-structuur. Wanneer het nummer in de AAC- of MP3-structuur is gecodeerd, neemt het nog minder ruimte in beslag. Als u in iTunes nummers van een cd importeert, worden deze nummers automatisch geconverteerd naar de AAC-structuur.

Met iTunes voor Windows kunt u niet-beveiligde WMA-bestanden omzetten in de AAC- of MP3-structuur. Dit kan handig zijn als uw muziekbibliotheek is gecodeerd in de WMA-structuur.

De iPhone ondersteunt geen WMA-, MPEG Layer 1- en MPEG Layer 2-audiobestanden. Ook structuur 1 van audible.com wordt niet ondersteund.

Als een nummer of video in uw iTunes-bibliotheek niet door de iPhone wordt ondersteund, kunt u het nummer of de video mogelijk omzetten in een structuur die wel door de iPhone wordt ondersteund. Raadpleeg voor meer informatie iTunes Help.

## iTunes Stores

### De iTunes Wi-Fi Music Store is niet beschikbaar

Om de nummers en albums uit de iTunes Wi-Fi Music Store te kunnen gebruiken, moet de iPhone verbinding hebben met een Wi-Fi-netwerk dat verbonden is met het internet. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 34. De iTunes Wi-Fi Music Store is niet in alle landen beschikbaar.


### Het is niet mogelijk om muziek of programma's te kopen

Om nummers via de iTunes Wi-Fi Music Store (niet in alle landen beschikbaar) of programma's via de App Store te kunnen kopen, moet u een iTunes Store-account hebben. Open iTunes en kies 'Store' > 'Maak account aan' (Mac) of 'Account aanmaken' (Windows) als u nog geen account hebt.

## De simkaart verwijderen

Als uw iPhone moet worden gerepareerd of als u uw iPhone wilt uitlenen aan iemand anders, maar zelf wel wilt kunnen blijven bellen, kunt u de simkaart uit de iPhone mogelijk in een andere mobiele telefoon gebruiken.

**De simkaart verwijderen:** Steek het uiteinde van de simkaartverwijderdtool in de opening op de simkaarthouder. Duw de tool stevig in de houder totdat deze naar buiten komt.

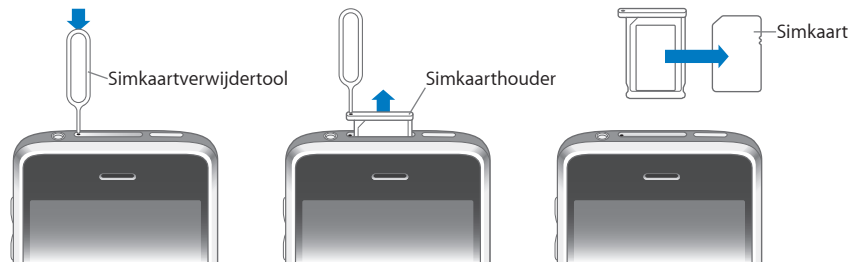

## Een reservekopie van de iPhone maken

iTunes maakt reservekopieën van de instellingen, gedownloade programma's en gegevens, en andere informatie op de iPhone. U kunt deze onderdelen vanaf een reservekopie terugzetten op uw iPhone nadat u de software hebt hersteld of om gegevens naar een andere iPhone te kopiëren.

Een reservekopie van de iPhone maken of terugzetten is niet hetzelfde als het synchroniseren van materiaal en andere onderdelen (zoals muziek, podcasts, beltonen, foto's, video's en programma's die u hebt gedownload via iTunes) met uw iTunes-bibliotheek. Reservekopieën bevatten instellingen, gedownloade programma's en gegevens, en andere informatie die afkomstig zijn van de iPhone. U kunt deze onderdelen via iTunes vanaf een reservekopie terugzetten. U moet het materiaal in uw iTunes-bibliotheek echter ook opnieuw synchroniseren.

Van gedownloade programma's van de App Store wordt de volgende keer dat u met iTunes synchroniseert een reservekopie gemaakt. Daarna wordt alleen een reservekopie gemaakt van programmeergegevens wanneer u met iTunes synchroniseert.

## Reservekopieën maken

Manieren om een reservekopie te maken:

- Nadat de iPhone is geconfigureerd om met een bepaalde computer te worden gesynchroniseerd, maakt iTunes automatisch een reservekopie van de iPhone op dezelfde computer wanneer u een synchronisatie uitvoert. iTunes maakt geen automatische reservekopieën van een iPhone die niet is geconfigureerd om met de desbetreffende computer te worden gesynchroniseerd. Als u uw iPhone hebt geconfigureerd om automatisch met iTunes te synchroniseren op een bepaalde computer, maakt iTunes telkens een reservekopie wanneer u de iPhone op de computer aansluit. Automatische synchronisatie is standaard ingeschakeld. iTunes maakt slechts één reservekopie elke keer dat u de aansluit, zelfs wanneer u meerdere keren een synchronisatie uitvoert voordat u de loskoppelt.

- Wanneer u de software op de iPhone bijwerkt, maakt iTunes automatisch een reservekopie van de iPhone, zelfs wanneer deze niet is geconfigureerd om met de desbetreffende computer te worden gesynchroniseerd.
- Wanneer u aangeeft dat u de software op de iPhone wilt bijwerken, vraagt iTunes of u een reservekopie van de iPhone wilt maken voordat u de software bijwerkt.

Wanneer u een Bluetooth-headset of -carkit gebruikt in combinatie met de iPhone en u de instellingen herstelt, moet u het Bluetooth-apparaat opnieuw met de iPhone koppelen voordat u het weer kunt gebruiken.

## Een reservekopie terugzetten

U kunt de instellingen, gedownloade programma's en andere gegevens van een reservekopie terugzetten, of u kunt de reservekopie gebruiken om deze onderdelen naar een andere iPhone te kopiëren.

### De iPhone vanaf een reservekopie herstellen

- 1 Sluit uw iPhone aan op de computer waarmee u de doorgaans synchroniseert.
- 2 Selecteer de iPhone in de navigatiekolom van iTunes en klik op de tab 'Samenvatting'.
- 3 Klik op 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) om de iPhone-software opnieuw te installeren, de standaardinstellingen te herstellen en de gegevens die op de iPhone zijn opgeslagen te verwijderen. Met iTunes kunt u een reservekopie ook terugzetten zonder de gegevens die op de iPhone zijn opgeslagen te verwijderen.

Verwijderde gegevens zijn niet meer toegankelijk via de gebruikersinterface van de iPhone, maar worden pas permanent van uw iPhone gewist zodra ze worden overschreven door nieuwe gegevens. Zie "De iPhone opnieuw instellen" op pagina 125 voor meer informatie over het permanent wissen van alle materiaal en instellingen.

Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u de optie voor het herstellen van uw instellingen, gedownloade programma's en andere gegevens vanaf een reservekopie en selecteert u de reservekopie die u wilt gebruiken. Er worden meerdere reservekopieën per apparaat weergegeven. Ze zijn gerangschikt in chronologische volgorde waarbij de meest recente reservekopie van een apparaat als eerste wordt weergegeven.

## Een reservekopie verwijderen

In iTunes kunt u een reservekopie van de iPhone uit de lijst met reservekopieën verwijderen. Dit is bijvoorbeeld handig als u op de computer van iemand anders een reservekopie hebt gemaakt.

### Een reservekopie verwijderen

- 1 Open het iTunes-voorkeurenvenster in iTunes.
  - Kies 'Bewerken' > 'Voorkeuren (Windows)'.
  - Kies 'iTunes' > 'Voorkeuren' (Mac).



- 2 Klik op 'Apparaten' (hiervoor hoeft de iPhone niet op de computer te zijn aangesloten).
- 3 Selecteer de reservekopie die u wilt verwijderen en klik op 'Verwijder reservekopie' (Mac) of 'Reservekopie verwijderen' (Windows).
- 4 Bevestig dat u de geselecteerde reservekopie wilt verwijderen door op 'Verwijder reservekopie' (Mac) of 'Reservekopie verwijderen' (Windows) te klikken.
- 5 Klik op 'OK' om het iTunes-voorkeurenvenster te sluiten.

Ga naar [support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=nl\\_NL](http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=nl_NL) voor meer informatie over reservekopieën, waaronder de instellingen en de informatie die in een reservekopie worden bewaard.

## De software van de iPhone bijwerken of herstellen

Met iTunes kunt u de iPhone-software bijwerken of opnieuw configureren, de standaardinstellingen herstellen en de gegevens verwijderen die op de iPhone zijn opgeslagen.

- *Als u de software bijwerkt*, wordt de software van de iPhone bijgewerkt zonder dat dit van invloed is op uw gedownloade programma's, instellingen en nummers.
- *Als u de software herstelt*, wordt de meest recente versie van de software voor de iPhone geïnstalleerd, worden de standaardinstellingen hersteld en worden de gegevens die u op de iPhone hebt opgeslagen, waaronder gedownloade programma's, nummers, video's, gegevens van contactpersonen, foto's, agendagegevens en eventuele andere gegevens, verwijderd. Met iTunes kunt u een reservekopie ook terugzetten zonder de gegevens die op de iPhone zijn opgeslagen te verwijderen.

Verwijderde gegevens zijn niet meer toegankelijk via de gebruikersinterface van de iPhone, maar worden pas permanent van uw iPhone gewist zodra ze worden overschreven door nieuwe gegevens. Zie "De iPhone opnieuw instellen" op pagina 125 voor meer informatie over het permanent wissen van alle materiaal en instellingen.

### De iPhone bijwerken of herstellen

- 1 Controleer of u een werkende internetverbinding hebt en of u de nieuwste versie van iTunes op uw computer hebt geïnstalleerd (beschikbaar op [www.apple.com/nl/itunes](http://www.apple.com/nl/itunes)).
- 2 Sluit de iPhone op de computer aan.
- 3 Selecteer de iPhone in de navigatiekolom van iTunes en klik op de tab 'Samenvatting'.
- 4 Klik op 'Zoek naar update' (Mac) of 'Zoeken naar update' (Windows). iTunes geeft aan of er een nieuwere versie van de software voor de iPhone beschikbaar is.
- 5 Klik op 'Werk bij' (Mac) of 'Bijwerken' (Windows) om de meest recente versie van de software te installeren. Of klik op 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) om de software te herstellen. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.

Ga naar [support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=nl\\_NL](https://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=nl_NL) voor meer informatie over het bijwerken en herstellen van de software van de iPhone.

## De voorzieningen voor gehandicapten van de iPhone gebruiken

Hieronder worden functies beschreven die het eenvoudiger maken om de iPhone te gebruiken als u een handicap hebt.

### TTY-ondersteuning (beschikbaar in sommige gebieden)

U kunt de iPhone in de TTY-modus gebruiken met de iPhone TTY-adapter (afzonderlijk verkrijgbaar) voor gebruik met een TTY-apparaat (Teletype). Zie "De iPhone met een teksttelefoon (TTY) gebruiken" op pagina 131.

### Bijschriften voor geluid

Als deze functie beschikbaar is, kunt u voor video's bijschriften voor geluid inschakelen. Zie "Video's" op pagina 135.

### De minimumtekstgrootte voor e-mailberichten

U kunt de leesbaarheid van e-mailberichten vergroten door de minimumtekstgrootte in te stellen op 'Groot', 'Extra groot' of 'Enorm'. Zie "Mail" op pagina 128.

### Groot toetsenblok

U kunt op eenvoudige wijze bellen door op een vermelding in een lijst met contactpersonen of favorieten te tikken. Wanneer u handmatig een nummer wilt kiezen, kunt u dit echter ook op eenvoudige wijze doen met het grote numerieke toetsenblok van de iPhone. Zie "Telefoongesprekken" op pagina 40.

### Zoomen

Tik dubbel of beweeg twee vingers uit elkaar op het scherm om in te zoomen op webpagina's, foto's en plattegronden. Zie "In- of uitzoomen" op pagina 29.

### Visual Voicemail

Met de afspelen- en pauzeregelers van Visual Voicemail kunt u het afspelen van berichten regelen. Sleep de afspelenkop in de navigatiebalk als u een gedeelte van een bericht wilt herhalen dat moeilijk verstaanbaar is. Zie "Voicemail ophalen" op pagina 45.

## Downloadbare, toe te wijzen beltonen

U kunt unieke beltonen downloaden en toewijzen aan personen in uw lijst met contactgegevens zodat u aan de beltoon kunt horen wie u belt. U kunt ook extra beltonen aanmaken op basis van uw favoriete nummers in de iTunes Store (afzonderlijke dienst) en deze downloaden. Zie “Beltonen instellen” op pagina 47 en “Beltonen aanmaken” op pagina 47.

## IM-chats (Instant Messaging)

Met behulp van de ingebouwde Safari-webbrowser kunt u gebruikmaken van webgebaseerde IM-voorzieningen (Internet Messaging) die zijn geoptimaliseerd voor de iPhone, zoals Meebo.com, BeeJive.com en eBuddy.com, die populaire IM-chatvoorzieningen als AIM, MobileMe, ICQ, Yahoo, Google talk en MSN ondersteunen.

## Universele toegang in Mac OS X

Gebruik de voorzieningen voor universele toegang in Mac OS X wanneer u met iTunes gegevens en mediabestanden uit uw iTunes-bibliotheek synchroniseert met de iPhone. Kies in de Finder 'Help' > 'Mac Help' en zoek op “universele toegang”.

Ga voor meer informatie over de iPhone en de voorzieningen voor gehandicapten in Mac OS X naar [www.apple.com/nl/accessibility](http://www.apple.com/nl/accessibility).

## Informatie over veiligheid, software en service


In de volgende tabel ziet u waar u meer informatie kunt vinden over veiligheidsvoorschriften en de service en de software die u met de iPhone gebruikt.


Meer informatie over	Stappen
Veilig gebruik van de iPhone	Raadpleeg de handleiding <i>Belangrijke productinformatie</i> op <a href="http://www.apple.com/nl/support/manuals/iphone">www.apple.com/nl/support/manuals/iphone</a> voor de meest recente informatie over veiligheidsvoorschriften en normen.
Service en ondersteuning, tips, discussieforums en Apple softwaredownloads voor de iPhone	Ga naar <a href="http://www.apple.com/nl/support/iphone">www.apple.com/nl/support/iphone</a> .
Service en ondersteuning van uw provider	Neem contact op met uw provider of ga naar de website van uw provider.
Het laatste nieuws over de iPhone	Ga naar <a href="http://www.apple.com/nl/iphone">www.apple.com/nl/iphone</a> .
iTunes	Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'. Voor online-oefeningen voor iTunes (niet overal beschikbaar) gaat u naar <a href="http://www.apple.com/nl/support/itunes">www.apple.com/nl/support/itunes</a> .
MobileMe	Ga naar <a href="http://www.me.com">www.me.com</a> .
iPhoto (in Mac OS X)	Open iPhoto en kies 'Help' > 'iPhoto Help'.
Adresboek (in Mac OS X)	Open Adresboek en kies 'Help' > 'Adresboek Help'.
iCal (in Mac OS X)	Open iCal en kies 'Help' > 'iCal Help'.

Meer informatie over	Stappen
Microsoft Outlook, Windows-adresboek, Adobe Photoshop Album en Adobe Photoshop Elements	Raadpleeg de documentatie die bij deze programma's is geleverd.
Het serienummer of IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) van de iPhone	U vindt het serie- en IMEI-nummer van de iPhone op de verpakking van de iPhone. U kunt ook vanuit het beginscherm van de iPhone 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' kiezen. U vindt deze informatie in iTunes op uw computer door de Control-toets ingedrukt te houden en 'Help' > 'Info iTunes' (Windows) of 'iTunes' > 'Over iTunes' (Mac) te kiezen en vervolgens de Control-toets los te laten. (Druk op de spatiebalk om het scrollen te onderbreken.)
Service en reparatie	Volg eerst de aanwijzingen in deze handleiding en op het internet. Komt u er dan nog niet uit, ga dan naar <a href="http://www.apple.com/nl/support">www.apple.com/nl/support</a> of raadpleeg de handleiding <i>Belangrijke productinformatie</i> op <a href="http://www.apple.com/nl/support/manuals/iphone">www.apple.com/nl/support/manuals/iphone</a> .
De batterij vervangen	Ga naar <a href="http://www.apple.com/nl/support/iphone/service/battery">www.apple.com/nl/support/iphone/service/battery</a> .
De iPhone in een bedrijf gebruiken	Ga naar <a href="http://www.apple.com/nl/iphone/enterprise">www.apple.com/nl/iphone/enterprise</a> .

## Voor iPhone geoptimaliseerde gebruikershandleiding

De *iPhone-gebruikershandleiding*, die is geoptimaliseerd voor weergave op de iPhone, is beschikbaar op [help.apple.com/iphone](http://help.apple.com/iphone).

**De handleiding op de iPhone bekijken:** tik in Safari op  en tik vervolgens op de bladwijzer voor de *iPhone-gebruikershandleiding*.

**Een webfragment voor de gebruikershandleiding aan het beginscherm toevoegen:** tik tijdens het bekijken van de handleiding op  en tik vervolgens op 'Zet in beginscherm'.

© 2008 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Apple, het Apple logo, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Finder, iPhone, Multi-Touch en Shuffle zijn handelsmerken van Apple Inc.

iTunes Store is een dienstmerk van Apple Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

MobileMe is een dienstmerk van Apple Inc.

Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik hiervan door Apple Inc. valt onder de licentiebepalingen.

Adobe en Photoshop zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.

Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten worden aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten. Alle eventuele afspraken, overeenkomsten en garantiebepalingen komen rechtstreeks tot stand tussen de leverancier en de gebruiker. Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

Patentnummers apparaatclaims Verenigde Staten:  
Voor patentnummers 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 en 4.907.093 is in de Verenigde Staten licentie verleend voor gebruik met een beperkt aantal kijkers.

N019-1380/2008-11