


# Votre HTC Wildfire

## Manuel de l'utilisateur

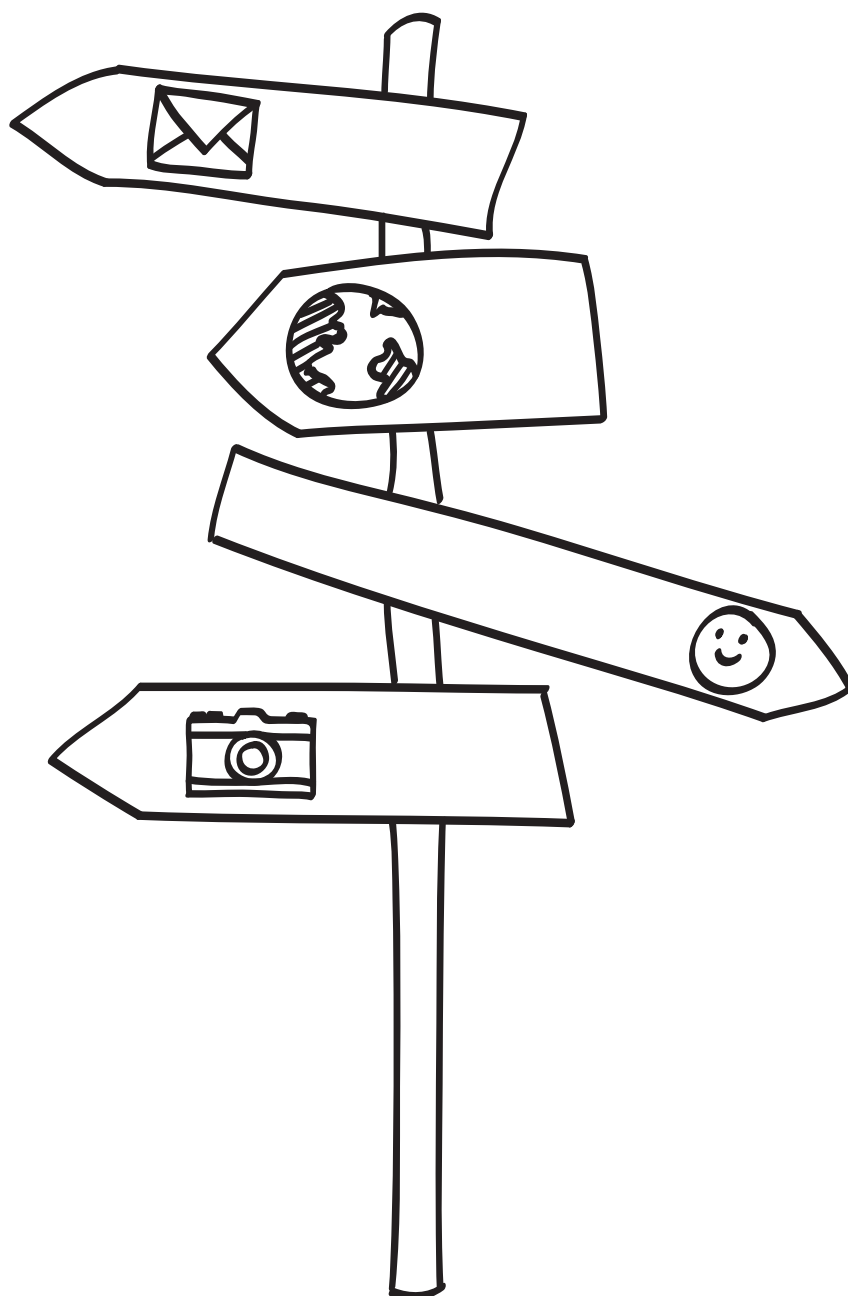

**htc**  
*quietly brilliant*

## Veillez lire attentivement avant de continuer

---

### Charger la batterie

La batterie de votre téléphone n'a pas été préalablement chargée. Il est important de ne pas retirer la batterie lorsque votre téléphone se charge, Cela endommagerait votre téléphone. D'autre part, n'essayez pas de démonter votre téléphone par vous-même. (Si vous le faites, votre garantie ne sera plus valide.)

### Choisissez votre forfait judicieusement

Votre téléphone peut utiliser beaucoup de bande passante Internet très rapidement. Avant d'utiliser votre téléphone, il est fortement recommandé de discuter avec votre opérateur mobile des coûts de connexion. Si vous avez un abonnement classique, ces coûts risquent d'impacter considérablement votre facture. Souscrire à un abonnement forfaitaire vous coûtera beaucoup moins cher.

### Connaître les lois sur la vie privée

Certains pays ont des lois strictes concernant l'enregistrement de conversations téléphoniques. Par exemple, si vous devez informer la personne de l'enregistrement de la conversation. Il est nécessaire de vérifier la législation de votre pays avant d'utiliser la fonction d'enregistrement de votre téléphone.

### Et pour finir, quelques mots importants de notre service légal (LIMITATION DES DOMMAGES)

Dans les limites prévues par la loi applicable, en aucun cas HTC ou ses sociétés affiliées ne doivent être tenues responsables, par un utilisateur, ou une tierce partie pour des dommages indirects, spéciaux, consécutifs, accessoires ou punitifs de quelque sorte que ce soit, contractuellement ou civilement, y compris, mais pas limite à, des blessures corporelles, la perte de revenus, la perte de clientèle, la perte d'opportunités d'affaires, la perte de données, quelle qu'ait pu être la prévisibilité ou si HTC ou ses sociétés affiliées ont été informées de la possibilité de tels dommages. Et en aucun cas la responsabilité totale de HTC ou de ses sociétés affiliées ne saurait excéder le montant que vous avez payé, quelque soit la législation par laquelle la cause de l'action a été amenée. Les faits précités n'affectent pas vos droits statutaires qui ne peuvent pas être désavoués.

Veillez également lire les Informations de sécurité et de réglementation fournies dans l'emballage pour apprendre à utiliser votre téléphone en évitant les dommages corporels et matériels. Référez-vous également à ce guide pour des informations de réglementation à propos de votre téléphone.

Consultez notre site Web sur [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support) pour obtenir les mises à jour logicielles et d'autres ressources utiles pour votre téléphone.

## Marques commerciales et copyrights

---

Copyright © 2010 HTC Corporation. Tous droits réservés.

Le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC Wildfire, HTC Sense, Footprints, HTC Sync et HTC Care sont des marques commerciales et/ou des marques de services de HTC Corporation.

Copyright © 2010 Google Inc. Utilisé avec permission.

Google, le logo Google, Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market, et Google Talk sont des marques commerciales de Google Inc.

Google, le logo Google et Google Maps sont des marques commerciales de Google, Inc. TeleAtlas® Map Data ©2010. Street View Images ©2010 Google.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Active Sync, and Outlook sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales propriétés de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Java, J2ME et toutes les marques à base de Java sont soit des marques déposées ou des marques commerciales de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

Flickr est une marque commerciale de Yahoo! Inc.

Sous licence de QUALCOMM Incorporated avec ou plus de brevets suivants :

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,778,338 5,506,865 5,109,390 5,511,073  
5,228,054 5,535,239 5,710,784 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,659,569  
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

## Conventions utilisées dans ce guide

---

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



C'est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui s'est passé sur votre téléphone lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



C'est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique quelque chose de très important. Une information importante décrit une action à faire pour accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels pendant l'utilisation de votre téléphone.

# Table des matières

<b>Les bases</b>	<b>10</b>
À l'intérieur de la boîte	10
Votre téléphone	10
Capot arrière	12
Carte SIM	13
Batterie	14
Carte de stockage	16
<b>Premiers pas</b>	<b>17</b>
Allumer ou éteindre votre téléphone	17
Saisie du code PIN	17
Configurer votre téléphone pour la première fois	18
Écran d'accueil	19
Mode Veille	20
États et notifications	21
Ouvrir le panneau Notifications	23
Mouvements du doigt	24
Utilisez la souris optique pour interagir avec l'écran tactile	25
Régler le volume	27
Connexion du téléphone à un ordinateur	28
Copier des fichiers de/vers la carte de stockage	29
Rechercher sur votre téléphone et sur le Web	29
<b>Personnalisation</b>	<b>32</b>
Changer la sonnerie	32
Personnaliser votre téléphone avec des thèmes	32
Changer votre fond d'écran	34
Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets	35
Ajouter des icônes d'application et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil	36
Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil	38
Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil	39
<b>Appels téléphoniques</b>	<b>40</b>
Effectuer des appels	40
Réception des appels	43

Identification de l'appelant HTC	44
Utiliser les options d'appel	45
Utiliser l'historique des appels	47
Services d'appel	49
Activer/désactiver le mode Avion	49

---

## **Contacts** **50**

---

À propos de Contacts	50
Méthodes pour mettre des contacts dans votre téléphone	50
Transférer des contacts de votre ancien téléphone	51
Écran Contacts	52
Groupes de contacts	58
Informations et conversations d'un contact	60
Widget Contacts	62

---

## **Clavier** **64**

---

Utiliser le clavier à l'écran	64
Saisie prédictive de mots	66
Régler les paramètres de saisie	67

---

## **Messages** **68**

---

À propos de Messages	68
Envoyer un SMS	68
Envoyer un MMS	69
Reprendre un brouillon de message	71
Lire et répondre à un message	71
Gestion des fils de message	73
Configurer les options de message	74

---

## **Comptes et synchronisation** **76**

---

Synchronisation avec les comptes en ligne	76
À propos de HTC Sync	79

---

## **Social** **80**

---

À propos de Facebook pour HTC Sense	80
Utiliser Friend Stream	81

Tweeter avec votre téléphone	83
Chater avec Google Talk	85
<hr/>	
<b>E-mail</b>	<b>88</b>
<hr/>	
Utiliser Gmail/Google Mail	88
Utiliser la messagerie	94
<hr/>	
<b>Agenda</b>	<b>101</b>
<hr/>	
À propos de l'agenda	101
Créer un événement de l'agenda	101
Changer les vues de l'agenda	103
Afficher, modifier ou supprimer un événement	105
Rappels d'événement de l'agenda	106
Affichage et synchronisation des agendas	106
Changer les paramètres de l'agenda	107
Envoyer un vCalendar	108
À propos du widget Agenda	109
<hr/>	
<b>Horloge et météo</b>	<b>110</b>
<hr/>	
À propos du widget Horloge HTC	110
À propos de l'application Horloge	110
Utiliser l'horloge de bureau	111
Utiliser l'horloge mondiale	112
Configuration du réveil	113
Consulter la météo	115
À propos du widget Météo	116
<hr/>	
<b>Connexions Internet</b>	<b>117</b>
<hr/>	
Connexion de données	117
Wi-Fi	118
Utiliser les widgets de connexion de données et Wi-Fi	120
Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)	120
Utiliser votre téléphone comme un modem (fonction modem)	121
<hr/>	
<b>Navigateur Web</b>	<b>122</b>
<hr/>	
Utiliser le navigateur Web de votre téléphone	122
Copier du texte, rechercher des informations et partager	127

Afficher les favoris et les pages consultées précédemment	129
Configurer les options du navigateur	130

---

## Bluetooth 131

---

Fonctions élémentaires de Bluetooth	131
Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture	131
Déconnexion ou suppression d'appairage d'un périphérique Bluetooth	132
Envoyer des informations via Bluetooth	133
Recevoir des informations via Bluetooth	135

---

## Appareil photo 137

---

Bases de l'appareil photo	137
Mise au point automatique	138
Zoom	138
Prendre une photo	139
Enregistrer une vidéo	140
Paramètres de l'appareil photo	140

---

## Galerie 143

---

À propos de Galerie	143
Sélectionner un album	143
Afficher des photos et des vidéos	144
Modifier vos photos	146
Envoyer des photos/vidéos	147
Partager des photos/vidéos sur le Web	148
Regarder les photos dans vos réseaux sociaux	150

---

## Musique 151

---

Écouter de la musique	151
Consulter la musique dans la Bibliothèque	152
Créer une playlist	152
Définir une chanson comme sonnerie	154
Envoyer de la musique en utilisant Bluetooth	155
À propos du widget Music	155

---

## Cartes et localisations 156

---

Activer les services de localisation	156
Google Maps	156



HTC Footprints	164
<b>Plus d'applications</b>	<b>167</b>
Regarder des vidéos sur YouTube	167
Afficher un PDF	168
Pour afficher des documents, présentations et des tableaux	169
Suivi de vos actions	170
Utiliser la Radio FM	171
Enregistrer votre voix	173
Lire des flux d'actualités	174
Utiliser la lampe de poche	176
Rechercher et installer les applications de Android Market	177
Partager des jeux et des applications	180
<b>Sécurité</b>	<b>182</b>
Protéger votre carte SIM avec un code PIN	182
Protéger votre téléphone avec un schéma de déverrouillage	183
<b>Paramètres</b>	<b>185</b>
Paramètres de votre téléphone	185
Modifier les paramètres d'affichage	186
Changer les paramètres sonores	188
Changer la langue du téléphone	189
Optimiser l'autonomie de la batterie du téléphone	189
Gérer la mémoire	190
Vérifier les informations à propos de votre téléphone	191
<b>Mise à jour et réinitialisation</b>	<b>192</b>
Mise à jour du logiciel du téléphone	192
Redémarrage ou réinitialisation du téléphone	193
<b>Spécifications</b>	<b>194</b>
<b>Index</b>	<b>195</b>

# Les bases

## À l'intérieur de la boîte

---


Vous trouverez les éléments suivants à l'intérieur de la boîte.

- Téléphone
- Batterie (préinstallée)
- Carte microSD (préinstallée)
- Câble USB
- Casque stéréo 3,5 mm
- Adaptateur d'alimentation
- Prise électrique
- Guide de mise en route rapide
- Manuel de sécurité et de réglementation

## Votre téléphone


---

### Panneau avant

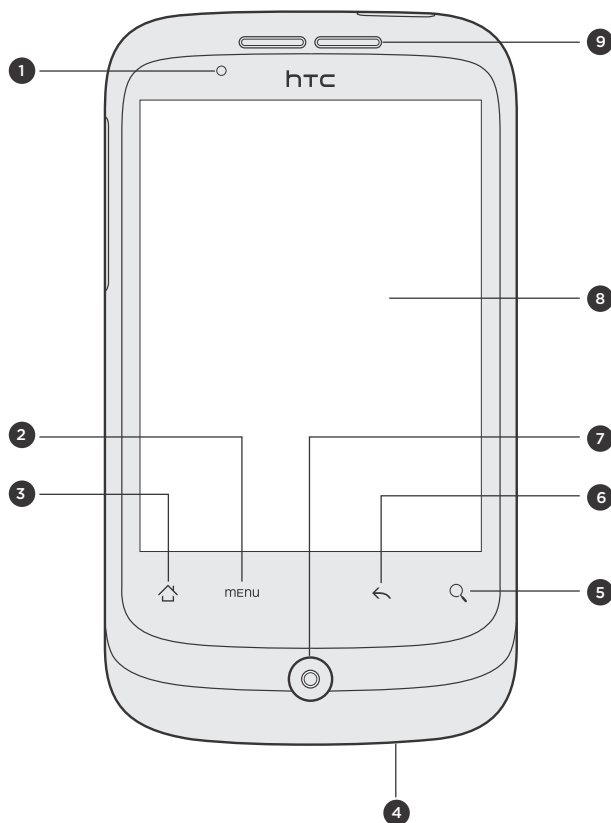


1	Voyant de notification
2	MENU
3	ACCUEIL
4	Microphone
5	RECHERCHER
6	PRÉCÉDENT
7	Souris optique
8	Écran tactile
9	Écouteur

### Panneau supérieur




- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Connecteur audio 3,5mm |
| 2 | MARCHE/ARRÊT           |

### Panneau gauche

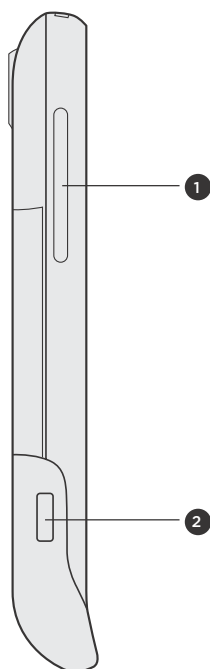

- |   |                |
|---|----------------|
| 1 | VOLUME +/-     |
| 2 | Connecteur USB |

### Panneau arrière

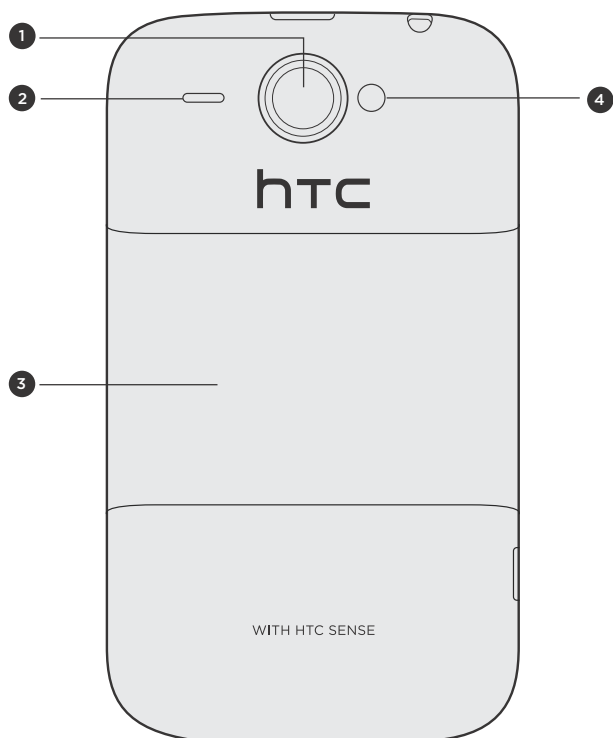

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Appareil photo 5 méga pixels |
| 2 | Haut-parleur                 |
| 3 | Capot arrière                |
| 4 | Lampe de poche à LED         |


## Capot arrière

---

### Retirer le capot arrière


Retirez le capot arrière pour accéder au compartiment batterie, au logement de la carte SIM et au logement de la carte de stockage.

1. Éteignez et maintenez fermement le téléphone face vers le bas.
2. Insérez votre pouce ou votre index dans la petite ouverture en haut du téléphone et soulevez le capot arrière pour le retirer.

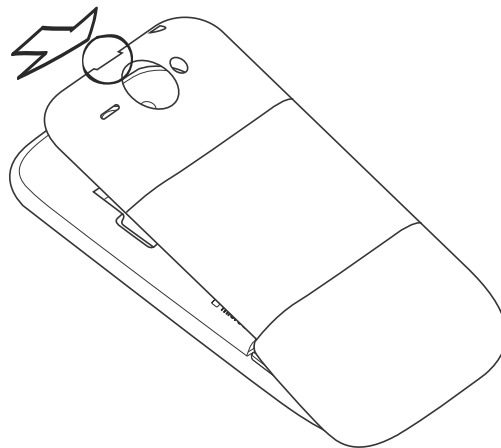

### Remettre le capot arrière

1. Réinsérez le téléphone dans la base intérieure du capot arrière.
2. Pour remettre le capot arrière, poussez les côtés et le dessus du capot vers le téléphone. Vous entendrez un 'clic' quand le capot est bien enclenché.

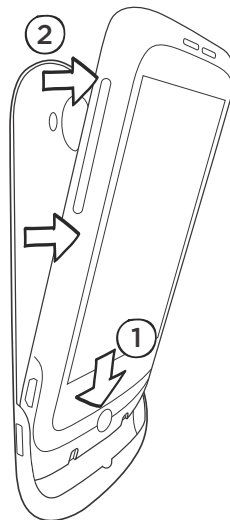

## Carte SIM


La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service et la mémoire d'annuaire/message. Votre téléphone prend en charge les cartes SIM de 1,8V et 3V.



Certaines cartes SIM peuvent ne pas fonctionner avec votre téléphone. Consultez votre opérateur mobile pour remplacer la carte SIM. Ce service est peut-être payant.

### Installer la carte SIM


1. Retirez le capot arrière.  
Voir « Retirer le capot arrière ».
2. Retirez la batterie.  
Voir « Batterie ».
3. Insérez la carte SIM avec ses contacts dorés vers le bas et le coin tronqué orienté vers l'extérieur.

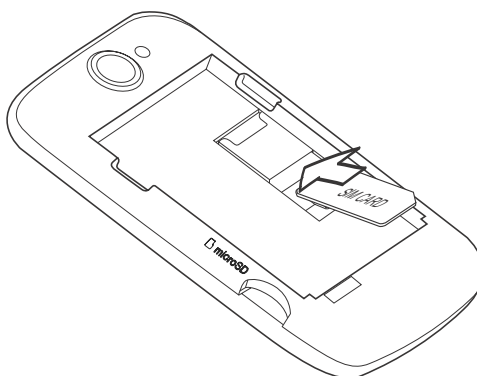

4. Poussez la carte SIM à fond.

### Retirer la carte SIM

1. Retirez le capot arrière.  
Voir « Retirer le capot arrière ».
2. Retirez la batterie.  
Voir « Batterie ».
3. Appuyez et maintenez le petit onglet se trouvant à l'avant du logement de la carte SIM. Puis poussez sur la carte SIM pour l'extraire par l'arrière du logement.

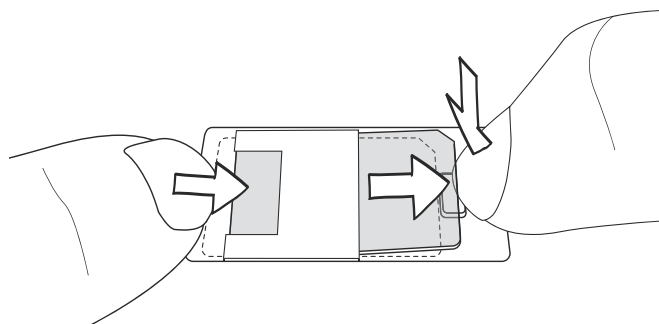


## Batterie

---

Votre téléphone est livré avec une batterie Lithium-ion rechargeable et est conçu pour utiliser uniquement des batteries et des accessoires d'origine spécifiés par le fabricant. Les performances de la batterie dépendent de nombreux facteurs, y compris la configuration du réseau, la force du signal, la température de l'environnement dans lequel vous utilisez votre téléphone, les fonctionnalités et/ou les paramètres que vous avez sélectionnés et que vous utilisez, les éléments branchés aux ports de connexion et votre modèle vocal, de données et autres modèles d'utilisation de programme.


### Retirer le film de protection de la batterie

Quand vous sortez votre téléphone de son emballage et retirez le capot arrière pour la première fois, vous verrez un film de protection sous la batterie. Tirez sur la languette pour sortir la batterie. Retirez bien tout le film avant de remettre la batterie.

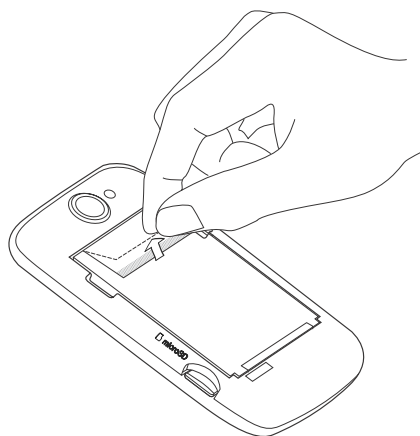


### Installer la batterie

Alignez les contacts en cuivre de la batterie avec les connecteurs à l'intérieur du logement de la batterie. Puis installez la batterie.

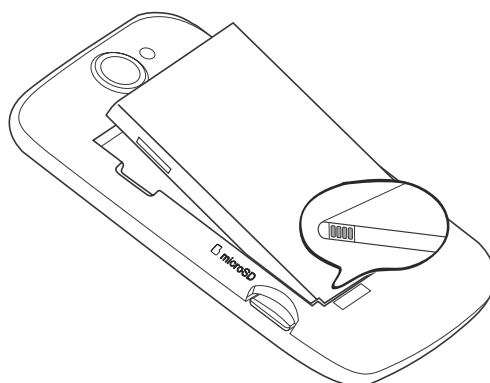

## Retirer la batterie

Soulevez la batterie à l'aide de la petite ouverture à gauche du compartiment batterie.

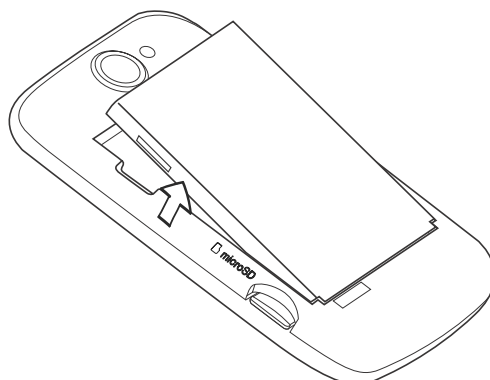


## Charger de la batterie

La batterie est livrée partiellement chargée. Avant d'allumer le téléphone et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie. Les performances de certaines batteries sont meilleures après plusieurs cycles de charge/décharge.





- N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation et le câble de synchronisation USB fourni avec votre téléphone pour charger la batterie.
- Ne retirez pas la batterie pendant son chargement avec l'alimentation secteur ou l'adaptateur de voiture.

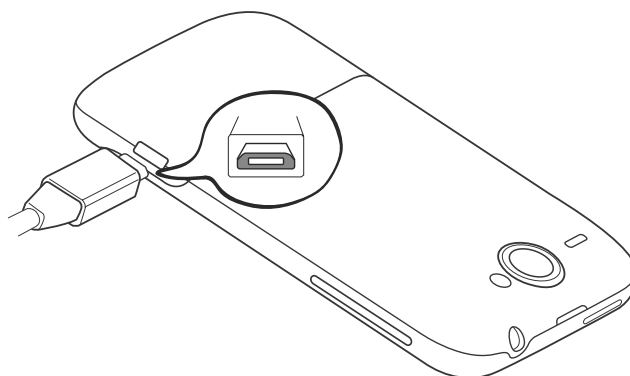1. Branchez la prise de courant à l'adaptateur secteur.
2. Branchez l'adaptateur secteur au connecteur USB sur la base du téléphone.



3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

Lorsque la batterie se charge, le voyant de notification est rouge fixe. Le voyant devient vert fixe une fois que la batterie est complètement chargée.

Si vous chargez la batterie pendant que le téléphone est allumé, l'icône de chargement de la batterie (  ) apparaît dans la barre d'état de l'écran d'accueil. Une fois que la batterie est complètement chargée, une icône de batterie pleine (  ) apparaît dans la barre d'état de l'écran d'accueil.



Par sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.


## Carte de stockage

---

Utilisez la carte microSD pour stocker vos photos, vos vidéos et vos musique. La carte microSD est déjà installée dans votre téléphone.

### Installer la carte de stockage

1. Retirez le capot arrière.  
Voir « Retirer le capot arrière ».
2. Insérez la carte microSD dans son logement avec les contacts dorés face vers le bas et poussez-la à fond.

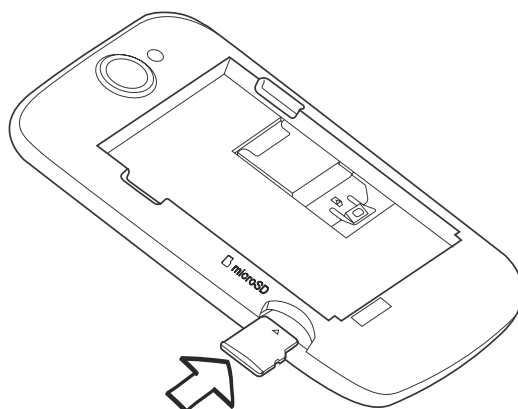

### Retirer la carte de stockage

1. Retirez le capot arrière.  
Voir « Retirer le capot arrière ».
2. Poussez la carte de stockage pour l'extraire du logement.

### Retirer la carte de stockage quand le téléphone est allumé

Si vous devez retirer la carte de stockage alors que le téléphone est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter toute corruption ou endommagement.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Carte SD et mémoire**.
3. Appuyez sur **Démonter la carte SD**.
4. Pour retirer la carte de stockage, suivez les étapes dans « Retirer la carte de stockage ».



# Premiers pas

## Allumer ou éteindre votre téléphone

---

### Allumer votre téléphone

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Facile.



Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous devrez le configurer. Allez à « Configurer votre téléphone pour la première fois » et nous vous guiderons.

### Éteindre votre téléphone

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer.
2. Déverrouillez votre téléphone si l'écran de verrouillage s'affiche. Voir « Déverrouiller l'écran » dans ce chapitre.
3. Appuyez et restez appuyé sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant quelques secondes.
4. Quand le menu d'options Téléphone apparaît, appuyez sur **Éteindre**, puis **OK**.

## Saisie du code PIN

---

La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code PIN (personal identification number) défini par votre opérateur mobile. Si on vous demande un code PIN, saisissez-le, puis appuyez sur **OK**.

Pour en savoir plus sur l'activation, la désactivation ou la modification du code PIN, voir « Protéger votre carte SIM avec un code PIN » dans le chapitre Sécurité.



Si vous saisissez un mauvais code PIN trois fois, votre carte SIM se bloque. Aucun problème. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

## Configurer votre téléphone pour la première fois

---

Quand vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous pouvez configurer vos comptes email et vos réseaux sociaux favoris comme Facebook® et Twitter™. Vous pouvez également transférer des contacts et d'autres données de votre ancien vers votre nouveau téléphone. Suivez simplement les instructions à l'écran. Vous pouvez choisir d'ignorer certaines étapes de la configuration et les faire ultérieurement.



Si vous n'avez pas inséré la carte SIM, votre téléphone vous guidera pour l'installation. Eteignez le téléphone et insérez votre carte SIM. Ensuite, rallumez-le pour commencer l'installation.

1. Choisissez votre langue, puis appuyez sur **Suivant**.

Votre téléphone configurera automatiquement les connexions GPRS/3G, MMS et WAP.

2. Pour obtenir des conseils sur l'utilisation du clavier à l'écran et suivez le guide. Sinon, appuyez sur **Ignorer**.
3. Dans l'écran de la connexion Internet, choisissez comment vous souhaitez vous connecter à Internet, puis appuyez sur **Suivant**.
4. S'il y a un réseau Wi-Fi à portée, appuyez sur **Suivant**, puis choisissez le réseau sans fil. Pour choisir ultérieurement, décochez **Connecter au réseau Wi-Fi**.
5. Des fonctions comme Horloge et Météo nécessitent de connaître votre emplacement. Mais nous prenons votre confidentialité très au sérieux. Donc, dans l'écran Utiliser le service de localisation de Google, vous pouvez autoriser la collecte de ces informations. Cochez ou décochez les deux cases, puis appuyez sur **Suivant**.



Les services de localisation entraînent des coûts supplémentaires de votre opérateur mobile. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez les activer/désactiver dans les paramètres **Localisation** et **Confidentialité** de votre téléphone.

6. Choisissez le type de compte de messagerie que vous souhaitez configurer et suivez les instructions à l'écran.

Vérifiez que la connexion à un compte Google est bien établie. Appuyez sur le compte Google > Suivant > Connexion.

Vous pouvez également configurer des comptes POP3 et Microsoft Exchange ActiveSync ou les configurer ultérieurement. Pour en savoir plus sur la configuration de ces comptes, voir les chapitres Comptes et synchronisation et Email.

7. Choisissez le réseau social (Facebook ou Twitter) auquel vous souhaitez accéder depuis votre téléphone et suivez les instructions à l'écran. Ou ignorez cette étape et faites-la ultérieurement.
8. L'écran final indique où vous pouvez obtenir plus d'informations concernant votre téléphone. Appuyez sur **Terminer**.

## Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre téléphone. Il est équipé d'un widget d'horloge et de météo qui affiche l'heure et la météo de votre région. Vous pouvez également ajouter vos applications favorites, raccourcis, dossiers et widgets, ainsi elles seront à portée de votre doigt.

Pour en savoir plus, voir le chapitre Personnalisation.

## Écran d'accueil étendu

Au fur et à mesure que vous utilisez plus d'applications avec votre téléphone, vous trouverez que l'écran d'accueil n'est pas suffisant. Aucun problème. Glissez votre doigt horizontalement vers la gauche ou la droite et vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des icônes, des widgets, etc. Appuyez sur ACCUEIL pour revenir à l'écran d'accueil principal.



Six écrans sont disponibles. Cela vous offre plein de possibilités.

## Utiliser la vue Saut

Pour accéder directement à l'écran voulu, pincez l'écran pour afficher la vue Saut. Cette vue révèle les sept écrans en miniatures. Appuyez simplement sur l'écran voulu et vous y accéderez directement.



Sur l'écran d'accueil principal, appuyez sur ACCUEIL pour faire apparaître la vue Saut.

## Mode Veille

---

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre téléphone dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il permet également d'éviter des appuis accidentels sur des boutons lorsque le téléphone est dans votre sac ou votre poche. Vous recevrez toujours des messages et des appels.



Pour changer le délai avant la désactivation de l'écran, voir « Définir la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran » dans le chapitre Paramètres.

### Basculer en mode Veille

Appuyez rapidement sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour désactiver l'écran et commuter votre téléphone en mode Veille. Votre téléphone passe automatiquement en mode Veille quand il est inactif pendant un moment.

### Réveil après une mise en veille

Votre téléphone se réactive automatiquement quand vous recevez un appel. Pour le réveiller manuellement, appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT. Il est nécessaire de déverrouiller l'écran.

### Déverrouiller l'écran

Appuyez la barre sur l'écran verrouillé, puis faites glisser votre doigt pour déverrouiller l'écran ou répondre à un appel entrant.



Si vous avez défini un schéma de déverrouillage de l'écran, dessinez-le sur l'écran. Pour en savoir plus sur la création et l'activation d'un schéma de déverrouillage, voir « Protéger votre téléphone avec un schéma de déverrouillage d'écran » dans le chapitre Sécurité.

# États et notifications

## Icônes d'état

Vous pouvez savoir beaucoup de choses à propos de votre téléphone en consultant les icônes dans la barre d'état. Voici ce que ces icônes signifient :



 GPRS connecté	 Synchronisation des données
 GPRS en cours d'utilisation	 Intensité du signal
 EDGE connecté	 Itinérance
 EDGE en cours d'utilisation	 Aucun signal
 3G connecté	 Pas de carte SIM installée
 3G en cours d'utilisation	 Mode vibreur
 HSDPA connecté	 Haut-parleur du téléphone muet
 HSDPA en cours d'utilisation	 Micro du téléphone muet
 Connecté à un réseau Wi-Fi	 Batterie est très faible (10% restant)
 Bluetooth activé	 Batterie est faible (20% restant)
 Connecté à un appareil Bluetooth	 Batterie pleine
 Mode avion	 Batterie en cours de charge
 Alarme défini	 Casque microphone filaire connecté
 Haut-parleur activé	 Casque filaire connecté


## Icônes de notification

Une vie très active signifie un téléphone très occupé. Les icônes de notification dans la barre d'état vous permettent de rester à jour avec vos messages, les événements du calendrier et les alarmes. Voici ce que ces icônes signifient :



 Nouveau message Gmail/Google Mail	 Appel en cours
 Nouveau message électronique Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP	 Appel manqué
 Nouveau SMS/MMS	 Appel en attente
 Problème de remise du SMS/MMS	 Transfert d'appel activé
 Nouveau message instantané Google Talk	 Le compas a besoin d'orientation
 Nouvelle messagerie vocale	 Chargement des données (animé)
 Événement à venir	 Téléchargement des données (animé)
 Lecture de la chanson	 Attente de l'envoi
 Notification générale (par exemple, le téléphone est connecté à l'ordinateur par câble USB.)	 Installation réussie de l'application Android Market
 L'espace libre de la carte de stockage est bas	 Mise à jour disponible pour une application téléchargée depuis Android Market
 Wi-Fi activé et réseaux sans fil disponibles	 La carte de stockage peut être retirée en toute sécurité ou la carte de stockage est en cours de préparation.
 Synchronisation des données ou connecté à HTC Sync	 Aucune carte de stockage installée dans votre téléphone
 Nouveau tweet	 Plus de notifications (non affichées)
 Radio FM en cours	

## LED de notification

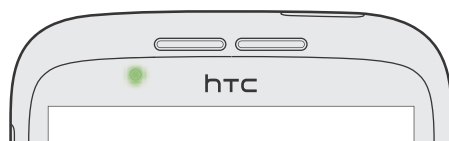

Code des couleurs de la LED de notification :

- Vert fixe : le téléphone est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Rouge fixe : la batterie est en charge.
- Rouge clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

## Ouvrir le panneau Notifications

Quand vous recevez une nouvelle notification, ouvrez le panneau Notifications pour lire le message, le rappel ou la notification de l'événement.

Appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.



S'il y a plusieurs notifications, défilez l'écran vers le bas pour toutes les voir.



Vous pouvez également ouvrir le panneau Notifications sur l'écran d'accueil en appuyant sur MENU puis sur Notifications.

## Fermeture du panneau Notifications

Appuyez et maintenez sur la barre inférieure du panneau Notifications, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran ou appuyez sur PRÉCÉDENT. Ou appuyez simplement sur PRÉCÉDENT.

## Mouvements du doigt

---

<b>Appuyer</b>	Lors d'une saisie avec le clavier à l'écran, d'une sélection d'éléments tels que les icônes d'applications/paramètres ou d'un appui les touches à l'écran, utilisez simplement votre doigt pour appuyer dessus.
<b>Appuyer et maintenir</b>	Pour ouvrir les options disponibles d'un élément (p.ex. contact ou lien dans une page Web), appuyer et restez appuyé sur l'élément.
<b>Faire glisser</b>	Faire glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran ou la souris optique.
<b>Glisser</b>	Appuyez et gardez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer le glissement. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position cible.
<b>Effleurer</b>	Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous avez besoin de passer votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt est toujours dans la direction verticale, comme quand vous effleurez la liste des contacts ou des messages.
<b>Faire pivoter</b>	Pour la plupart des écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le téléphone sur le côté. Lors de la saisie du texte, tournez le téléphone sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.
<b>Serrer</b>	Dans certaines applications, comme Galerie ou le navigateur Web, vous pouvez « serrer » l'écran avec 2 doigts (par exemple, le pouce et l'index) pour zoomer avant ou arrière sur une photo ou une page Web.



## Utilisez la souris optique pour interagir avec l'écran tactile

---

En plus des mouvements du doigt, utilisez la souris optique pour interagir avec l'écran tactile de votre téléphone.

Mettez bien votre doigt sur la souris optique (en la recouvrant complètement), puis glissez votre doigt sur la souris.

### Navigation sur l'écran d'accueil

Pour aller vers la droite de l'écran d'accueil étendu, glissez votre doigt vers la droite de la souris optique. Glissez votre doigt vers la gauche pour aller vers la gauche de l'écran d'accueil étendu.

### Sélectionner un élément à l'écran

Pour la plupart des écrans, glissez votre doigt vers la gauche, la droite, le haut ou le bas, en fonction de la direction souhaitée. Par exemple, pour sélectionner (mettre en surbrillance) un élément au-dessus, glissez votre doigt vers le haut. Appuyez sur la souris optique pour ouvrir l'élément.



## Sélectionner un onglet

Pour les écrans munis d'onglets, glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour accéder à un onglet.



## Déplacer le curseur lors de la saisie de texte

Pour avancer ou revenir sur un caractère dans un mot, glissez votre doigt vers la gauche ou la droite. Glissez votre doigt vers le haut ou le bas entre les lignes de texte.

## Sélectionner un lien sur une page Web

1. Glissez votre doigt vers le bas pour accéder au lien suivant sur une page Web.
2. Quand un lien est sélectionné, appuyez sur la souris optique pour ouvrir le lien.



## Régler le volume



---

Le réglage du volume de la sonnerie change le niveau sonore de la sonnerie du téléphone, alors que le réglage du volume média change le niveau sonore des notifications, de la musique ou des vidéos.

### Réglage du volume de la sonnerie



Pour passer votre téléphone rapidement en mode silencieux, appuyez le bouton MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur **Mode silencieux** sur le menu des options.

- Utilisez les boutons VOLUME + / - à gauche du téléphone pour régler le volume de la sonnerie. La fenêtre Volume de la sonnerie apparaît à l'écran pour afficher les niveaux du volume.
- Au niveau le plus bas du volume de la sonnerie (mode silencieux), appuyez une fois sur VOLUME - pour configurer le téléphone en mode Vibreur. Le téléphone vibre et l'icône du mode vibreur (  ) apparaît sur la barre d'état.
- En mode Vibreur, appuyez une fois sur VOLUME + pour passer en mode silencieux. L'icône de désactivation du son du haut-parleur (  ) apparaît sur la barre d'état.

### Réglage du volume média

Lors de la lecture d'une musique ou d'une vidéo, utilisez sur les boutons VOLUME + / - à gauche du téléphone pour régler le volume média. La fenêtre Volume de la musique/des vidéos apparaît à l'écran pour afficher le niveau du volume.

Vous pouvez également régler le volume média sur l'écran Paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sons et affichage > Volume média**.
2. Quand la fenêtre Volume média apparaît, déplacez le curseur vers la gauche (pour baisser le volume) ou vers la droite (pour augmenter le volume).
3. Appuyez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

### Réglage du volume de l'écouteur pour les appels

Pendant un appel téléphonique, appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME -.

## Connexion du téléphone à un ordinateur

Quand vous connectez votre téléphone à un ordinateur avec le câble USB, l'écran Connexion au PC s'ouvre et vous laisse choisir le type de connexion USB. Sélectionnez parmi les choix suivants, puis appuyez sur **Terminer** :

<b>Chargement seul</b>	Sélectionnez cette option pour charger la batterie pendant que votre téléphone est connecté à votre ordinateur.
<b>Lecteur de disque</b>	Ce mode est disponible uniquement quand une carte microSD est installée dans votre téléphone. Sélectionnez ce mode pour copier des fichiers entre la carte de stockage du téléphone et l'ordinateur. Pour plus d'informations, voir « Copier des fichiers de/vers la carte de stockage » dans ce chapitre. Si le mode Lecteur de disque est activé pendant que le téléphone est connecté à l'ordinateur, vous ne pourrez pas lancer des applications utilisant la carte de stockage comme Musique ou Galerie.
<b>Partager un réseau mobile</b>	Si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre ordinateur, sélectionnez ce mode pour partager la connexion des données mobiles de votre téléphone avec votre ordinateur. Pour en savoir plus, voir « Utiliser votre téléphone comme un modem » dans le chapitre Connexions Internet.

Vous pouvez également changer le type de connexion USB à la volée, sans déconnecter et reconnecter votre téléphone. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification « Sélectionner pour changer le type de connexion USB » pour ouvrir de nouveau l'écran Connexion au PC.



Pour changer le type de connexion par défaut ou choisir d'afficher ou de masquer l'écran Connexion au PC, appuyez sur MENU dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > Connexion au PC.

## Copier des fichiers de/vers la carte de stockage

---

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers dans votre carte de stockage.


1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Dans l'écran Connexion au PC, appuyez sur **Lecteur de disque**, puis appuyez sur **Terminer**.  
Sur votre ordinateur, le téléphone connecté est reconnu en tant que disque amovible.
3. Accédez à ce disque amovible et ouvrez-le.
4. Faites l'une des choses suivantes :
  - Copiez les fichiers de l'ordinateur dans le dossier racine de la carte de stockage du téléphone.
  - Copiez les fichiers de la carte de stockage du téléphone dans un dossier de votre ordinateur ou le bureau de l'ordinateur.
5. Une fois les fichiers copiés, déconnectez le disque amovible (c'est à dire le téléphone) suivant la procédure de votre système d'exploitation pour déconnecter votre téléphone en toute sécurité.
6. Faites l'une des choses suivantes :
  - Déconnectez le téléphone de l'ordinateur.
  - Pour garder le téléphone connecté à l'ordinateur tout en pouvant accéder à la carte de stockage, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur **Lecteur de disque**, sélectionnez une option (excepté **Lecteur de disque**), puis appuyez sur **Terminer**.

## Rechercher sur votre téléphone et sur le Web

---

Vous pouvez rechercher des informations sur le téléphone et le Web en utilisant le **Champ de recherche rapide**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur RECHERCHER.
2. Entrez les éléments de recherche dans le champ de recherche rapide.

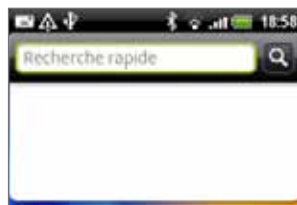


En même temps que vous tapez, les éléments correspondants sur votre téléphone et les suggestions de Google s'affichent dans la liste.



Les éléments qui apparaissent dépendront des options sélectionnées dans les paramètres de recherche. Voir « Configurer les options de recherche » pour plus de détails.

3. Faites l'une des choses suivantes :


- Si l'élément recherché se trouve dans la liste de suggestions, appuyez dessus. L'élément s'ouvre dans l'application appropriée.
- Si l'élément recherché n'est pas dans la liste, appuyez sur  pour rechercher sur le Web. Le navigateur web s'ouvre et affiche les résultats des recherches de Google.

## Configuration des options de recherche

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Rechercher**.
3. Appuyez sur **Paramètres de recherche Google**, puis procédez comme suit :
  - Sélectionnez **Afficher les suggestions Web** pour inclure les suggestions de Google lors des recherches.
  - Sélectionnez **Rechercher l'historique** pour activer la recherche d'historique personnalisée. Vous devez vous connecter à votre compte Google pour utiliser cette fonction. La case **Afficher les suggestions web** doit être cochée pour activer cette option.

Appuyez sur PRÉCÉDENT quand vous avez terminé.

4. Appuyez sur **Éléments pouvant être recherchés**, puis choisissez le type d'élément à inclure dans la recherche.

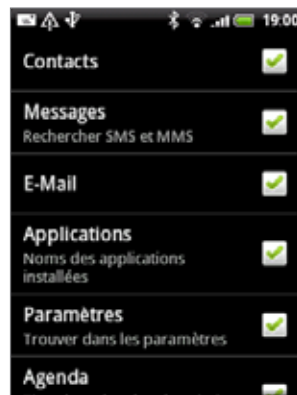

## Rechercher dans une application

Des applications comme Contacts et E-Mail ont leur propre champ de recherche.



Dans certaines applications comme Messages, vous pouvez appuyer sur le bouton RECHERCHER pour commuter entre une recherche dans les applications ou dans le téléphone et sur le Web.

# Personnalisation

## Changer la sonnerie

---

Choisissez parmi les sonneries disponibles dans votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Personnaliser > Sonnerie par défaut**. Le menu de sélection de la sonnerie du téléphone s'ouvre.
3. Faites défiler les sonneries disponibles et sélectionnez celle qui vous plaît. La sonnerie est jouée brièvement lorsqu'elle est sélectionnée.
4. Appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également télécharger ou copier des sonneries ou des chansons dans la carte de stockage de votre téléphone. Pour en voir plus sur la copie de fichiers, voir « Copier des fichiers de/vers la carte de stockage » dans le chapitre Premiers pas.

Les sonneries/chansons téléchargées ou copiées dans votre carte stockage ne sont pas automatiquement ajoutées au menu de sélection de la sonnerie. Allez à l'application Musique et configurez une sonnerie en choisissant parmi les sonneries/chansons disponibles dans votre carte de stockage. Pour en savoir plus sur la configuration d'une sonnerie en utilisant l'application Musique, voir « Définir une chanson comme une sonnerie » dans le chapitre Musique.



Voir « Spécifications » pour la liste des formats de fichier audio pris en charge par votre téléphone.

## Personnaliser votre téléphone avec des thèmes

---

Votre téléphone devient plusieurs téléphones en un quand vous utilisez des thèmes. Les thèmes sont des arrangements d'écran d'accueil personnalisés applicables rapidement sur votre téléphone. En commutant entre les thèmes, vous transformez instantanément votre téléphone en un parfait téléphone de weekend, de voyage, de travail, ou un simple téléphone.

### Utiliser un thème prédéfini

Votre téléphone est muni de thèmes prédéfinis, préconfigurés avec un fond d'écran différent et une collection de widgets qui reflète différents moments de votre vie. Vous pouvez choisir un thème adapté au travail, au divertissement, au voyage, ou à votre vie sociale.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Thèmes**.
2. Dans le menu Choisir un thème, sélectionnez un thème prédéfinie puis appuyez sur **Terminer**.



HTC (par défaut)



Bureau



Lire

## Personnaliser et enregistrer un thème

Après avoir sélectionné un thème prédéfini, vous pouvez ajouter des widgets et d'autres éléments, arranger la disposition, changer le fond d'écran, et enregistrer l'écran d'accueil comme thème personnalisé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Thèmes**.
2. Dans le menu Choisir un thème, sélectionnez un thème prédéfini qui a déjà quelques widgets, ou sélectionnez **Simple** pour concevoir votre propre écran d'accueil.
3. Ajoutez des widgets et d'autres éléments.
4. Arrangez la disposition de l'écran d'accueil selon votre préférence.
5. Changez le fond d'écran. Voir « Changer votre fond d'écran ».
6. Quand vous avez fini la conception de votre écran d'accueil, appuyez sur MENU puis appuyez de nouveau sur **Thèmes**.
7. Dans **Mes thèmes**, assurez-vous que l'option **Actuel (non enregistré)** est sélectionnée puis appuyez sur **Enregistrer**.
8. Entrez le nom d'un nouveau thème pour votre écran d'accueil et appuyez sur **Terminer**.



Pour remplacer un thème précédemment créé, saisissez le même nom de thème, appuyez sur **Terminer** puis appuyez sur **Remplacer**.

## Renommer ou supprimer un thème

Vous pouvez renommer ou supprimer un thème personnalisé que vous avez créé. Les thèmes prédéfinis ne peuvent pas être renommés ou supprimés.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Personnaliser > Thèmes**.
2. Dans **Mes thèmes**, appuyez et restez appuyé sur un thème et choisissez de le renommer ou de le supprimer.

## Changer votre fond d'écran

---

La personnalisation du fond d'écran avec une photo est un moyen rapide et facile de redonner de la fraîcheur à votre téléphone. Consultez la collection de fonds d'écran disponibles dans votre téléphone ou choisissez parmi les photos prises avec l'appareil photo.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Fond d'écran**.
2. Changez le fond d'écran de **l'écran d'accueil** ou **l'arrière-plan de l'écran verrouillé**.
3. Choisissez une des options suivantes :

<b>Fond d'écran Android</b>	(Écran d'accueil uniquement) Choisissez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur <b>Sélectionner</b> .
<b>Fonds d'écran HTC</b>	Choisissez un fond d'écran prédéfini, puis <b>appuyez sur Sélectionner</b> .
<b>Galerie</b>	Pour sélectionner une photo prise avec l'appareil photo ou une photo de votre carte stockage. Découpez la photo puis appuyez sur <b>Enregistrer</b> .

Après avoir changé le fond d'écran, n'oubliez pas de l'enregistrer dans le thème que vous avez créé ou enregistrez-le comme nouveau thème. Pour savoir comment enregistrer un thème, voir « Personnaliser et enregistrer un thème ».

## Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets

Widgets offre une vue d'ensemble des informations importantes et du contenu multimédia en façade sur votre écran d'accueil. Pour votre confort, certains widgets sont déjà ajoutés à votre écran d'accueil. Vous pouvez en ajouter plus parmi les widgets disponibles, ou téléchargez plus de widgets.

### Ajouter un widget à votre écran d'accueil

Une large sélection de widgets vous est proposée, comme Agenda, Musique, Album photo, Friend Stream, Twitter, etc.

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau widget. Pour en savoir plus, voir « Écran d'accueil » dans le chapitre Premiers pas.
2. Appuyez sur ou appuyez et maintenez sur l'écran d'accueil pour ouvrir le menu Ajouter à l'écran d'accueil.
3. Appuyez sur **Widget** puis sélectionnez un widget.
4. La plupart des widgets de HTC sont disponibles dans une grande variété de style et de taille pour satisfaire vos besoins. Appuyez sur le bouton fléché droit/gauche en bas de l'écran pour afficher les différents styles, et appuyez sur **Sélectionner** pour en choisir un.



Vous pouvez également ajouter des widgets pour d'activer/désactiver rapidement certains paramètres de votre téléphone, comme le Wi-Fi, le réseau mobile, le Bluetooth, etc. Faites défiler la liste des widgets, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur le widget choisi.

## Télécharger des widgets HTC

Une sélection de widgets HTC divertissants et utiles sont téléchargeables.

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau widget. Pour en savoir plus, voir « Écran d'accueil » dans le chapitre Premiers pas.
2. Appuyez sur ou appuyez et maintenez sur l'écran d'accueil pour ouvrir le menu Ajouter à l'écran d'accueil.
3. Appuyez sur **Widget** puis appuyez sur **Obtenir plus de widgets HTC**.
4. Sélectionnez un widget.
5. Appuyez sur **Détails** pour voir une courte description du widget. Après la lecture, appuyez sur PRÉCÉDENT.
6. Un fois prêt à télécharger le widget, appuyez sur **Télécharger**.
7. Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur PRÉCÉDENT et localisez le widget. Puis appuyez dessus pour l'ajouter à votre écran d'accueil.

## Ajouter des icônes d'application et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil

---

Placez les icônes d'application sur votre écran d'accueil pour ouvrir vos applications plus rapidement. Vous pouvez également ajouter des raccourcis pour les paramètres et des informations spécifiques comme une page Web favorite, un numéro de téléphone, une playlist musicale, des itinéraires, et beaucoup d'autres éléments.





Les raccourcis disponibles dépendent des applications installées sur votre téléphone.

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau raccourci. Pour en savoir plus, voir « Écran d'accueil » dans le chapitre Premiers pas.
2. Appuyez sur ou appuyez et maintenez sur l'écran d'accueil pour ouvrir le menu Ajouter à l'écran d'accueil.

3. Effectuez une des opérations suivantes :

- Pour ajouter une icône, appuyez sur **Application**, puis sélectionnez une application.
- Pour ajouter un raccourci à un paramètre ou à une information, appuyez sur **Raccourci**, puis sélectionnez le type d'information ou de configuration.

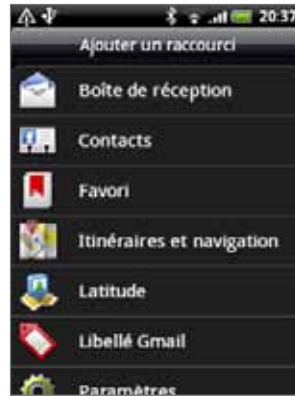

Pour ajouter une icône sur l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez et restez appuyé sur une icône. Tout en gardant votre doigt appuyé, glissez l'icône dans un espace vide sur l'écran d'accueil, puis soulevez votre doigt.

## Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil


---


Utilisez des dossiers pour grouper les applications et d'autres raccourcis pour garder votre écran d'accueil rangé et organisé.



Vous pouvez également ajouter des dossiers qui affichent les informations mises à jour concernant par exemple les fichiers reçus par Bluetooth, votre annuaire Facebook, etc.

### Créer un nouveau dossier et y ajouter des éléments

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau dossier. Pour en savoir plus, voir « Écran d'accueil » dans le chapitre Premiers pas.
2. Appuyez sur  ou appuyez et maintenez sur l'écran d'accueil pour ouvrir le menu Ajouter à l'écran d'accueil.
3. Appuyez sur **Dossier** puis appuyez sur **Nouveau dossier**.
4. Appuyez et maintenez une icône ou un raccourci à déplacer dans le dossier. Le téléphone vibrera. Ne soulevez pas votre doigt.
5. Déplacez l'icône ou le raccourci et laissez-le au dessus du dossier.

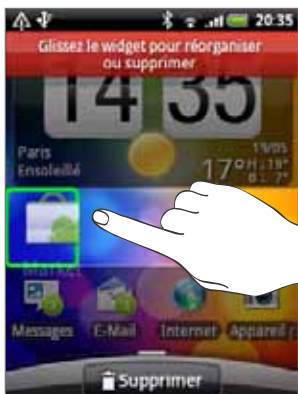

Appuyez simplement sur le dossier pour l'ouvrir afin d'accéder aux applications/raccourcis à l'intérieur du dossier.

### Renommer un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et restez appuyé sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Entrez un nouveau nom de dossier, puis appuyez sur **OK**.

## Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

Réorganisez les widgets et les icônes sur votre écran d'accueil pour faire de la place pour l'ajout d'éléments. Vous pouvez également supprimer les widgets et les icônes que vous n'utilisez pas fréquemment.

### Déplacer un widget ou une icône

1. Appuyez et restez appuyé sur le widget ou l'icône à déplacer.  
Le téléphone vibre et vous verrez un cadre vert autour du widget ou de l'icône. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Glissez le widget ou l'icône vers un nouvel emplacement de l'écran.  
Restez en pause à gauche/droite de l'écran pour glisser le widget ou l'icône dans un autre panneau de l'écran d'accueil.
3. Quand le widget ou l'icône se trouve à l'emplacement voulu, soulevez votre doigt.  
Si vous soulevez votre doigt mais qu'un message indique qu'il n'y a pas de place pour le widget ou l'icône, glissez l'élément de nouveau vers la droite/gauche vers un autre panneau de l'écran d'accueil.

### Supprimer un widget ou une icône

1. Appuyez et restez appuyé sur le widget ou l'icône à supprimer.  
Le téléphone vibre et vous verrez un cadre vert autour du widget ou de l'icône. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Glissez le widget ou l'icône vers le bouton **Téléphone**. Le bouton **Téléphone** se change alors en bouton **Supprimer** et devient rouge.
3. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.



# Appels téléphoniques

## Effectuer des appels

---



La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code PIN (personal identification number) défini par votre opérateur mobile. Si on vous demande un code PIN, saisissez-le, puis appuyez sur **OK**.



Si vous saisissez un mauvais code PIN trois fois, votre carte SIM se bloque. Pour déverrouiller la carte SIM, voir « Restaurer une carte SIM bloquée » dans le chapitre Sécurité.



### Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique

Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction de numérotation intelligente pour rechercher et appeler un contact ou un numéro dans votre historique des appels.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Commencez par entrer les premiers chiffres ou les premiers caractères en appuyant sur les touches du Clavier du téléphone.

L'écran Numéroteur téléphonique affiche les numéros et les noms correspondant à votre saisie.

Si vous avez saisi un chiffre ou une lettre erronés, appuyez sur  pour la supprimer. Pour effacer entièrement le numéro, appuyer et maintenez .

3. Appuyez sur  pour fermer le clavier du téléphone et voir s'il y a plus de numéros ou de contacts correspondants. Pour parcourir la liste filtrée, effleurez la liste ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de la liste lentement.
4. Pour effectuer un appel, faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur le numéro de téléphone ou le contact souhaité dans la liste.
  - Après la saisie d'un numéro, appuyez sur **Appeler**.
  - Pour appeler un numéro de téléphone différent associés au contact, vous pouvez :
    - Appuyez sur  à droite du nom du contact. Sur l'écran des informations du contact, appuyez sur le numéro à appeler.
    - Glissez d'abord votre doigt vers le haut ou le bas sur la souris optique pour mettre en surbrillance un contact. Puis glissez vers la gauche ou la droite à travers la souris optique pour basculer vers un autre numéro.

### Qu'est-ce que la numérotation intelligente?

La fonction de numérotation intelligente du téléphone facilite les appels. Saisissez simplement le numéro de téléphone ou quelques lettres du nom de la personne à appeler. La numérotation intelligente recherche et filtre votre liste de contacts (stockée dans votre téléphone, carte SIM, et comptes en ligne comme Google et Exchange ActiveSync) et les numéros de téléphone de l'historique des appels.



## Utiliser la numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un ami à la touche 2, appuyez et maintenez simplement cette touche sur le clavier du numéroteur pour composer ce numéro.

### Assigner une touche de numérotation rapide


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Numérotation rapide > Ajouter un nouveau**.
3. Entrez le nom du contact à ajouter. Lorsque le nom apparaît dans la liste, appuyez sur le nom.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez le numéro de téléphone souhaité et une touche de numérotation rapide pour assigner le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Effectuer une numérotation rapide

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Sur le clavier du téléphone :
  - La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.
  - Appuyez et maintenez la touche associée au contact que vous souhaitez appeler.

## Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur le numéro ou le nom de l'expéditeur du SMS.
3. Appuyez sur le message contenant le numéro de téléphone.

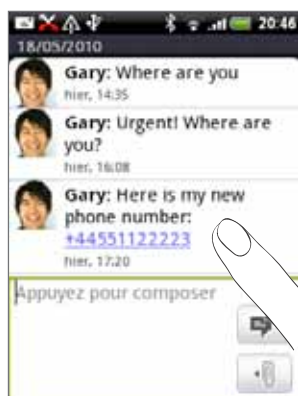

4. Éditez le numéro si nécessaire, puis appuyez sur **Appeler**.



Pour appeler l'expéditeur d'un message, appuyez et maintenez l'expéditeur ou le message reçu, puis appuyez sur **Appeler** dans le menu d'options.

Pour en savoir plus à propos des SMS, voir le chapitre Messages.

## Appeler un numéro de téléphone depuis un message électronique

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Email**.
2. Ouvrez le compte de messagerie contenant l'email avec le numéro.
3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur l'email pour l'ouvrir.
4. Dans le corps de l'email, appuyez sur le numéro de téléphone. L'écran du numéroteur s'ouvre avec le numéro déjà saisi.

Le téléphone reconnaîtra un numéro comme étant un numéro téléphonique s'il est composé d'au moins 5 chiffres avec l'une des caractéristiques suivantes :

- Les numéros sont précédés d'un « + ». Par exemple, +1-987-654-321 ou +1987654321.
- Les premiers numéros sont mis entre parenthèse. Par exemple, (02)987654321 ou (02)987-654-321.
- Les numéros sont séparés par un tiret. Par exemple, (02)-987-654-321 ou (02)987-654-321.

5. Appuyez sur **Appeler**.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des emails, voir le chapitre Email.

## Effectuer un appel d'urgence

Vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre téléphone même si vous n'avez pas de carte SIM installée ou si votre carte SIM est bloquée.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Composez le numéro d'urgence international pour votre région (par exemple, 000), puis appuyez sur **Appeler**.



Des numéros d'urgence supplémentaires peuvent être inclus dans votre carte SIM. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

Si vous avez activé la séquence de déverrouillage de l'écran et/ou le verrouillage de la SIM, et que vous avez oublié la séquence de déverrouillage ou le code PIN, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** sur l'écran.

## Réception des appels

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît et affiche l'icône d'identification, le nom et le numéro de téléphone de l'appelant. Quand vous recevez un appel de quelqu'un qui n'est pas stocké dans Contacts, seuls l'icône d'identification de l'appelant par défaut et le numéro de téléphone apparaissent dans l'écran Appel entrant.

### Répondre ou rejeter un appel entrant



Si	Pour répondre à l'appel	Pour rejeter l'appel
L'écran est activé	Appuyez sur <b>Répondre</b> .	Appuyez sur <b>Refuser</b> .
L'écran est désactivé	Quand l'écran de verrouillage apparaît, déplacez la barre affichant le nom ou le numéro de l'appelant vers le bas.	Déplacez la barre vers le haut. Ou appuyez sur MENU, puis appuyez sur <b>Refuser</b> .

Vous pouvez également faire l'une des choses suivantes pour refuser un appel :

- Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT.
- Pour rejeter un appel et envoyer un SMS, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Envoyer un message**.

### Changer le message envoyé pour les appels rejetés

Vous pouvez modifier le message qui est envoyé.

1. Dans l'écran Numéroteur téléphonique, appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur **Paramètres du téléphone** > **Modifier le message par défaut**.
3. Saisissez le nouveau message, puis appuyez sur OK.

### Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT.
- Mettez le téléphone face vers le bas sur une surface plane.



Si le téléphone est déjà face vers le bas, le téléphone sonnera s'il y a des appels entrants.

### Configurer votre téléphone pour régler automatiquement le volume de la sonnerie

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur Paramètres > Son et affichage.
2. Sélectionnez **Sonnerie faible à la prise** pour baisser automatiquement le niveau sonore de la sonnerie quand vous prenez le téléphone en main.
3. Appuyez PRÉCÉDENT.

## Identification de l'appelant HTC

---

Chaque fois que vous appelez quelqu'un ou qu'un de vos amis vous appelle, vous verrez sa dernière mise à jour grâce aux réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter directement sur l'écran Numéroteur téléphonique.


De plus, vous ne manquerez plus les anniversaires de vos amis. Un rappel apparaîtra si l'anniversaire de votre ami arrive dans les sept prochains jours.



## Utiliser les options d'appel

Pendant un appel en cours, utilisez les touches à l'écran pour activer/désactiver le microphone ou le haut-parleur. Vous pouvez également appuyer sur MENU et choisir d'ajouter un appel, mettre un appel en attente, désactiver le microphone, etc.

### Mettre un appel en attente

Appuyez sur MENU puis appuyez sur **En attente** pour mettre l'appel en attente. Quand vous mettez un appel en attente, l'icône (  ) apparaît dans la barre d'état. Appuyez sur MENU, puis sur **Reprendre** pour continuer l'appel.

### Commuter entre des appels

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pourrez commuter entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel, et mettre le premier appel en attente.
2. Pour permuter entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.







3. Pour terminer l'appel actuel et retourner à l'autre appel, appuyez sur **Raccrocher**.

### Configurer une conférence téléphonique



Organiser une conférence d'appel avec vos amis, votre famille ou vos collègues est facile. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte SIM est activée et munie du service de conférence téléphonique. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur MENU, appuyez sur **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente quand vous appelez le second participant.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur  (fusionner).
4. Pour ajouter un autre participant à la conférence téléphonique, appuyez sur  sur l'écran de la conférence téléphonique, puis composez le numéro du contact à inviter.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.  
Pour parler avec un participant à la conférence téléphonique, appuyez sur , puis sélectionnez **Appel privé** dans le menu des options.
6. Une fois terminé, appuyez sur **Raccrocher**.



### Allumer ou éteindre le haut-parleur pendant un appel

Sur l'écran, appuyez sur  pour allumer/éteindre le haut-parleur. L'icône haut-parleur  s'affiche dans la barre d'état quand le haut-parleur est éteint.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le téléphone contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

### Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran, appuyez sur  pour activer/désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

### Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran, appuyez sur **Raccrocher**.



Si l'écran du téléphone est éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT pour activer l'écran. Vous pouvez ainsi appuyer sur **Raccrocher**.

- Si vous utilisez le casque filaire fourni, appuyez et maintenez le bouton pour terminer l'appel.

Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé n'est pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.

## Utiliser l'historique des appels

Utilisez l'historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

### Consulter un appel manqué




L'icône  sera visible sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.



2. Pour revenir à l'appel, appuyez sur la notification d'appel manqué. Puis appuyez sur le nom ou le numéro de l'appelant sur l'écran de l'historique des appels.

### Consulter les appels dans l'historique des appels


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Historique des appels. Vous pouvez également appuyer sur  sur l'écran du numéroteur téléphonique.
2. Dans l'écran Historique des appels, vous pouvez :
  - Appuyez sur le nom ou numéro dans la liste pour appeler.
  - Appuyez et maintenez sur un nom ou numéro dans la liste pour afficher le menu des options dans lequel vous pouvez choisir d'afficher les informations du contact (si le numéro est stocké dans la liste de vos contacts), modifier le numéro, envoyer un SMS ou supprimer les informations de l'historique des appels.
  - Appuyez sur  pour consulter uniquement l'historique des appels d'un contact en particulier.



Vous pouvez accéder à l'historique des appels à partir de l'application Contacts. Référez-vous au chapitre Contacts.

## Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'historique des appels

1. Dans l'écran Historique des appels, appuyez et maintenez un numéro de téléphone à enregistrer dans vos contacts, puis appuyez sur **Enregistrer dans Contacts**.

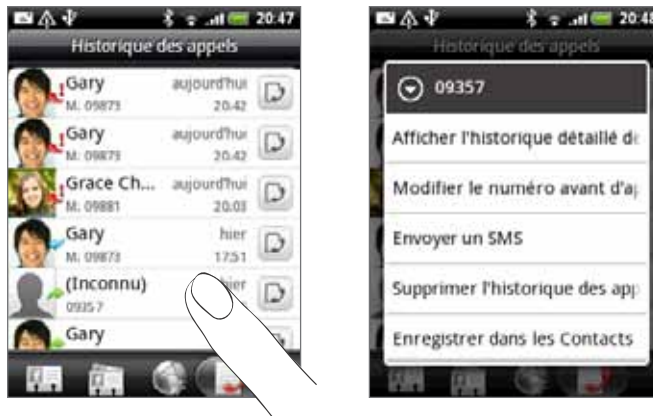

2. Choisissez l'emplacement pour enregistrer le numéro (téléphone, compte Google, ou autres).
3. Dans la fiche de contact vide qui apparaît, entrez le nom du contact et les autres informations. Le numéro de téléphone est ajouté automatiquement au champ **Mobile** dans la section Téléphone. Pour le stocker comme un autre type de numéro, par exemple un numéro de domicile, appuyez sur le bouton **Mobile**.
4. Défilez vers le bas de l'écran et appuyez sur **Enregistrer**.



Pour ajouter des nouveaux contacts ou modifier les informations de contact, voir le chapitre **Contacts**.

## Effacer la liste de l'historique des appels

Dans l'écran Historique des appels, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Pour supprimer un nom ou un numéro de la liste, appuyez et maintenez le nom ou le numéro, puis appuyez sur **Supprimer de l'historique des appels**.
- Pour effacer toute la liste, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Tout supprimer**.



## Services d'appel

Votre téléphone peut se relier directement au réseau téléphonique mobile, et vous permet d'accéder et de changer les paramètres de divers services téléphoniques pour votre téléphone. Les services d'appel incluent le transfert d'appel, le double appel, la messagerie vocale, etc. Contactez votre opérateur mobile pour découvrir les services d'appel de votre téléphone.

Pour ouvrir les services d'appel, appuyez sur MENU à partir de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres > Appeler**.

Numérotation fixe	Limitez les appels sortants à un groupe fixe de numéros. Pour activer cette fonction, vous devez connaître le code PIN2 de votre carte SIM.
Service de messagerie vocale	Affiche le service de messagerie vocale utilisé.
Paramètres de la messagerie vocale	Spécifiez un autre numéro de messagerie vocale en plus du numéro de messagerie vocale sur votre carte SIM.
Effacer notification messagerie vocale	Si vous avez une notification de nouveau message vocal, vous pouvez effacer la notification avec cette option.
Paramètres du téléphone	Modifiez le message de rejet de l'appel, choisissez d'ouvrir l'éditeur de message quand vous rejetez un appel avec un message et choisissez d'autoriser ou non l'enregistrement automatique d'un numéro de contact inconnu quand un appel avec ce numéro se termine.
Diffusion cellulaire	Activez ou désactivez la réception des messages de diffusion cellulaire de votre fournisseur de services.
Paramètres de diffusion cellulaire	Configurer les canaux et la langue des messages de diffusion cellulaire.
Transfert d'appel	Sélectionnez comment vous souhaitez que votre téléphone gère les appels occupés, sans réponse ou non joignables. Vous pouvez également définir l'option de transfert d'appel pour tous les appels entrants.
Paramètres du blocage d'appels	Choisissez de bloquer diverses catégories d'appel entrant et sortant.
Paramètres d'appel additionnels	Activez et désactivez les services opérateur comme l'identification de l'appelant et le signal d'appel.

## Activer/désactiver le mode Avion

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre le téléphone en avion. Une méthode pour désactiver la fonction du téléphone est de passer en **Mode Avion**. Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre téléphone sont éteintes, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Pour activer ou désactiver le mode Avion :

- Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur **Mode avion**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU. Appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**, puis cochez ou décochez la case **Mode avion**.

Une fois le mode activé, l'icône (  ) s'affiche dans la barre d'état.



Lorsque vous désactivez le mode Avion, la fonction téléphone est réactivée et l'état précédent de les fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.

# Contacts

## À propos de Contacts

---

Avec l'application Contacts, vous pouvez synchroniser votre téléphone avec des contacts de votre ordinateur et de vos comptes Google et Facebook. Vous pouvez également synchroniser votre téléphone avec vos collègues à partir de Exchange ActiveSync Server sur votre lieu de travail. Pour en savoir plus, voir « Méthodes pour mettre des contacts dans votre téléphone ».

Pour chaque contact, liez les informations de la personne à partir de toutes ces différentes sources afin d'éviter la duplication d'informations dans votre liste de contacts. Pour en savoir plus, voir « Fusionner les informations de contact ».

Et ce n'est pas tout. Vous pouvez gérer vos communications avec vos contacts par téléphone, messagerie et email sans va-et-vient d'une application à une autre. Après avoir lié les contacts à leurs comptes de réseaux sociaux (ex : Facebook, Twitter et Flickr), vous verrez l'ensemble de leurs mises à jour et de leurs événements dans un même emplacement.

## Méthodes pour mettre des contacts dans votre téléphone

---


Gmail/Google Mail	Les contacts Google sont importés dans votre téléphone une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement depuis votre téléphone. Pour en savoir plus, voir « Ajouter un nouveau contact ».
Facebook	Voir « Ajouter un compte de réseau social » dans le chapitre Comptes et synchronisation pour en savoir plus.
Contacts du téléphone	Voir « Transférer des contacts de votre ancien téléphone » et « Ajouter un nouveau contact » dans ce chapitre.
Carte SIM	Voir « Importer des contacts depuis votre carte SIM » dans ce chapitre.
Serveur Exchange ActiveSync	Voir « Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync » dans le chapitre Email.
Contacts dans votre ordinateur	Voir « À propos de HTC Sync » dans le chapitre Comptes et synchronisation.

## Transférer des contacts de votre ancien téléphone

Transférez facilement des contacts de votre ancien téléphone vers votre HTC Wildfire via Bluetooth. Selon l'ancien modèle du téléphone, le HTC Wildfire vous autorisera peut-être à transférer d'autres types de données comme des événements du calendrier.



Visitez notre site Web (<http://www.htc.com/support>) pour consulter la liste des modèles compatibles et les types de données transférables dans votre HTC Wildfire.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Transférer des données**.
2. Dans l'écran Transférer des données, appuyez sur **Suivant**.
3. Sur votre ancien téléphone, activez le Bluetooth et configurez-le en mode identifiable.


Si vous ne savez pas comment procéder, appuyez sur **Comment puis-je activer le Bluetooth?** pour obtenir de l'aide.



4. Appuyez sur **Suivant** pour continuer.  
Le HTC Wildfire active le Bluetooth et recherche les périphériques Bluetooth automatiquement.
5. Dans la liste de périphériques, sélectionnez votre ancien téléphone, puis appuyez sur **Suivant**.  
Le HTC Wildfire tente alors de s'appairer avec votre ancien téléphone.
6. Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur la notification d'appairage Bluetooth.  
Un code d'authentification apparaîtra.
7. Sur votre ancien téléphone, saisissez ou confirmez le code d'authentification.
8. Cochez la case **Contacts** (et les autres types de données que vous souhaitez importer), puis appuyez sur **Suivant**.
9. Quand le HTC Wildfire a fini d'importer les données, appuyez sur **Terminé**.

## Écran Contacts


L'écran Contacts a les onglets suivants :

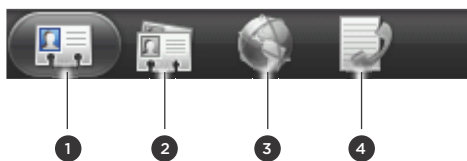

1	Onglet Tous	Vous donne accès à tous les contacts de votre téléphone, y compris les contacts Google, les contacts Exchange ActiveSync et les contacts du téléphone, les contacts stockés sur votre carte SIM, et les contacts Facebook. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour ouvrir et mettre à jour Ma carte de contact. Pour plus d'informations, voir « Configurer Ma carte de contact » dans ce chapitre.
2	Onglet Groupes	Permet d'affecter des contacts aux groupes pour pouvoir facilement envoyer un SMS, MMS ou message électronique à tout un groupe. Pour plus d'informations, voir « Groupes de contacts » dans ce chapitre.
3	Onglet Répertoires en ligne	Consultez la liste de vos amis dans vos comptes de réseaux sociaux. Vous pouvez également rechercher des contacts dans votre compte Exchange ActiveSync pour les copier dans votre téléphone.
4	Onglet Historique des appels	Liste tous vos numéros appelés et appels reçus et manqués. Voir « Utiliser l'historique des appels » dans le chapitre Appels.

### Configurer Ma carte de contact

Ma carte de contact offre un moyen pratique pour stocker vos informations personnelles afin de pouvoir les envoyer facilement par SMS, MMS, email, ou Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Tous** de l'écran Contacts, appuyez sur **Moi**, puis sur **Appuyez ici pour modifier le contact**.



Si vous êtes connecté à votre compte Facebook à travers Facebook pour HTC Sense, au lieu de **Moi**, vous verrez votre nom d'utilisation de Facebook. Appuyez sur votre nom. Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Modifier**.

3. Entrez votre nom et détails de contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Votre liste de contacts

L'onglet **Tous** de l'écran Contacts affiche tous les contacts, y compris les contacts Google, les contacts Exchange ActiveSync, les contacts du téléphone, les contacts stockés dans votre carte SIM, et les contacts Facebook.



Si vous étiez connecté à vos comptes Google et Facebook lors de la première configuration du téléphone, les contacts de ces comptes apparaîtront dans la liste de contacts quand vous ouvrez l'application Contacts.



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Créez un nouveau contact.   |
| 2 | Appuyez pour modifier Ma carte de contact.  |
| 3 | Contacts de la carte SIM  |
| 4 | Cette icône s'affiche lorsque le contact : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vous a envoyé un nouveau SMS ou message électronique, ou essayé de vous appeler mais vous avez manqué l'appel.</li> <li>▪ A mis à jour son profil Facebook ou a ajouté des photos sur Flickr ou Facebook.</li> <li>▪ A des événements Facebook ou un anniversaire à venir.</li> </ul> |
| 5 | Appuyez sur un contact pour afficher les informations du contact.   |
| 6 | La mise à jour de statut instantanée apparaît si le contact est un contact Facebook ou si vous liez le contact à son compte Facebook.   |
| 7 | Appuyez sur la photo ou sur l'icône pour ouvrir un menu où vous pouvez rapidement choisir la méthode de communication avec ce contact. Suivant les informations du contact stockées, vous pouvez appeler, envoyer un message ou un email, voir son profil Facebook, et ajouter son adresse dans Google Maps.  |

## Filtrer votre liste de contacts

Pour afficher uniquement les contacts d'un type particulier, par exemple les contacts Google ou Facebook, appuyez sur MENU, puis sur **Afficher**, et sélectionnez les types de contacts.




## Ajouter un nouveau contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Tous**, appuyez sur **Ajouter un contact** en haut de l'écran.
3. Sélectionnez le **Type de contact**, par exemple **Google** ou **Microsoft Exchange ActiveSync**. Ceci détermine le type de compte avec lequel contact se synchronisera. Pour plus d'informations, voir « Méthodes pour mettre des contacts dans votre téléphone » dans ce chapitre.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Pour un contact de Google, Exchange ou du téléphone, appuyez sur le champ **Nom**, saisissez le prénom et le nom du contact, et choisissez l'ordre d'affichage des noms. Appuyez sur **OK**.
  - Pour un contact SIM, appuyez sur le champ **Nom** puis saisissez le nom.
5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.  
Appuyez sur **PRÉCÉDENT** si vous souhaitez d'abord fermer le clavier à l'écran et parcourir les autres champs plus facilement.
6. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Importer des contacts depuis votre carte SIM

Vous pouvez copier tous les contacts SIM sur votre téléphone. Vous pouvez les importer comme contacts du téléphone, contacts Google, ou contacts Exchange ActiveSync, si vous avez configuré les comptes correspondants.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Tous**, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer de la carte SIM**.
3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre téléphone, choisissez-en un pour les contacts importés.

4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Pour importer tous les contacts, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Tout importer**.
  - Pour importer un contact, appuyez sur le contact à l'écran.

## Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez rechercher un collègue de bureau à partir de votre compte Exchange ActiveSync et le copier ensuite dans votre téléphone.




Il est nécessaire que votre compte Exchange ActiveSync soit d'abord configuré sur votre téléphone. Pour en savoir plus, voir « Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync » dans le chapitre Email.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Dans l'onglet **Répertoires en ligne**, appuyez sur **Répertoire d'entreprise**.
3. Saisissez le nom, puis appuyez sur .
4. Dans la liste, appuyez sur le nom du contact à copier dans votre téléphone.
5. Appuyez sur **Enregistrer dans Contacts**.

## Fusionner les informations de contact

Si vous avez les mêmes contacts stockés dans votre téléphone et vos comptes en ligne (comme Google et Facebook), votre téléphone essaiera automatiquement de les lier en un seul contact. Sinon, vous pouvez les lier manuellement pour éviter la duplication d'informations dans votre liste de contacts.


Liez également vos contacts avec d'autres comptes de réseaux sociaux comme Twitter et Flickr. Les mises à jour et les événements des contacts de ces comptes seront alors rassemblés dans un seul emplacement.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Tous**, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
3. En haut à droite de l'écran, appuyez sur  ou  **Lien** (s'il y a des liens suggérés).

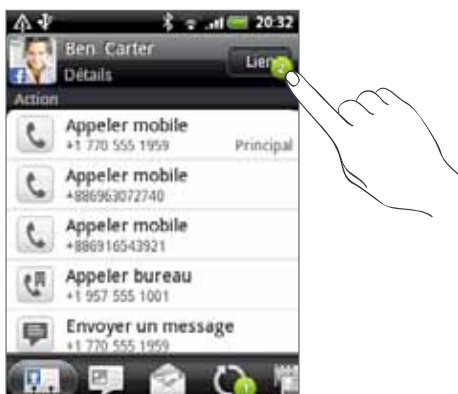

4. Sur l'écran, vous pouvez :

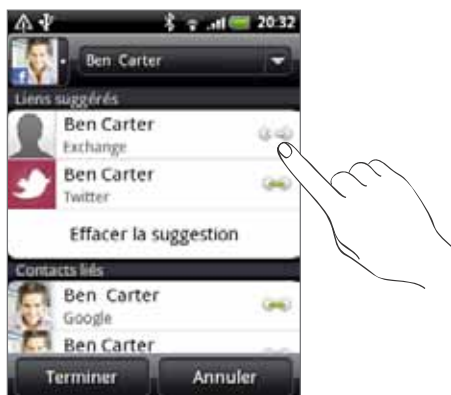


- Sous **Liens suggérés**, appuyez sur  pour lier le contact à un compte.




- Sous **Ajouter un contact**, appuyez sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

5. Appuyez sur **Terminer**.


### Briser le lien des informations entre les contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Tous**, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
3. En haut à droite de l'écran, appuyez sur .
4. Sous la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour briser le lien.
5. Appuyez sur **Terminer**.

### Modifier les informations d'un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Tous**, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
3. Entrez les nouvelles informations du contact.
4. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Rechercher un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur le bouton **RECHERCHER** sur le téléphone.
3. Dans la barre de recherche, entrez les premières lettres du nom ou du prénom du contact que vous recherchez. Les contacts correspondants s'affichent.




Si la liste des contacts correspondants est longue, affichez plus de résultats en appuyant sur **PRÉCÉDENT** pour masquer le clavier à l'écran.

4. Appuyez sur le contact choisi pour afficher l'écran contenant ses informations. Voir « Informations et conversations d'un contact » dans ce chapitre pour plus de détails.



## Sauvegarder vos contacts dans la carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur Importer/Exporter > Exporter dans la carte SD.
3. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur OK.

## Importer des contacts de la carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur Importer/Exporter > Importer de la carte SD.




Vous pouvez uniquement importer des contacts qui ont été exportés vers la carte de stockage en utilisant la fonction **Exporter vers la carte SD** du téléphone. Voir « Sauvegarder vos contacts dans la carte de stockage ».

3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre téléphone, choisissez-en un pour les contacts importés.




Appuyez sur PRÉCÉDENT pour arrêter l'importation des contacts de la carte de stockage.

## Supprimer des contacts


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Supprimer.
3. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur Supprimer.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

## Envoyer des informations de contact par vCard

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Sur l'onglet Tous, procédez comme suit :

Pour envoyer	Faites ceci
Les informations d'un contact	Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo) dont vous voulez envoyer les informations, et appuyez sur <b>Envoyer un contact comme vCard</b> .
Ma carte de contact	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur [Votre nom] <b>Ma carte de contact</b>.</li> <li>2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur <b>Envoyer mes infos de contact</b>.</li> </ol>

3. Choisissez comment vous voulez l'envoyer.

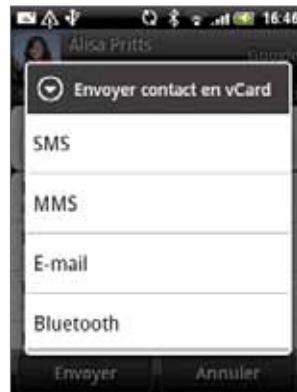


4. Sélectionnez le type d'informations à envoyer, puis appuyez sur **Envoyer**.  
Pour en savoir plus à propos de l'envoi de fichiers par Bluetooth, voir le chapitre Bluetooth.

## Groupes de contacts

---


Créez des groupes de contacts pour faciliter l'envoi de message ou d'email à plusieurs personnes à la fois. Vous pouvez également synchroniser les groupes du téléphone avec les groupes de votre compte Google, accessible via le navigateur Web de votre PC.

### Créer un groupe


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Groupes**, appuyez **Ajouter un groupe**.
3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur **Ajouter un contact au groupe**.
4. Choisissez les contacts à ajouter à la sélection, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Si votre liste de contacts est trop longue, utilisez la barre de recherche pour effectuer une recherche rapide ou appuyez sur **PRÉCÉDENT** pour masquer le clavier à l'écran et parcourir la liste.

5. Appuyez sur  pour ajouter un groupe à partir d'une photo.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Supprimer un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Groupes**, appuyez et maintenez le groupe à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le groupe**.



Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.

## Modifier un groupe de contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Groupes**, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
3. Vous pouvez :
  - Appuyez sur le nom du groupe pour changer le nom. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
  - Appuyez sur l'icône à gauche du nom du groupe pour changer ou supprimer la photo du groupe.
  - Pour ajouter des contacts au groupe, appuyez sur **Ajouter le contact au groupe**, sélectionner les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
  - Pour supprimer un contact du groupe, appuyez sur  à droite du nom du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Envoyer un message ou un email à un groupe




Votre fournisseur de services facturera chaque message envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Groupes**, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un SMS/MMS ou un email.
3. Allez à l'onglet **Action du groupe**, puis faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur **Envoyer un message au groupe** pour envoyer un SMS/MMS au groupe. Pour des informations concernant les messages de composition et d'envoi de messages, voir le chapitre Messages.
  - Appuyez sur **Envoyer un email au groupe** pour envoyer un email au groupe. Pour plus d'informations à propos de la composition et de l'envoi d'email, voir le chapitre Email.

## Informations et conversations d'un contact

Quand vous appuyez sur un contact dans l'écran Contacts, l'écran contenant les informations du contact s'ouvre, affichant les informations stockées, les messages et les appels téléphoniques échangés, les mises à jour et les événements des réseaux sociaux, etc.

L'écran des informations du contact a les onglets suivants :

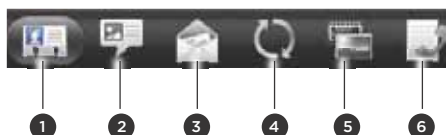

1	Onglet Détails
2	Onglet Messages
3	Onglet E-mail
4	Onglet Mises à jour et événements
5	Onglet Galerie
6	Onglet Historique des appels

### Onglet Détails

Affiche les informations stockées pour le contact, et vous permet de joindre le contact directement en appuyant sur l'une des méthodes affichées. Par exemple, si le contact a un numéro de bureau stocké, appuyez sur **Appeler Bureau** pour appeler ce numéro.

Vous pouvez également ajouter un des numéros de téléphone du contact comme numéro rapide. Pour en savoir plus, voir « Utiliser la numérotation rapide » dans le chapitre Appels.

### Onglet Messages

Affiche vos SMS échangés avec le contact. Appuyez sur un message pour l'afficher. Pour envoyer un nouveau message, appuyez sur **Nouveau message**. Pour en savoir plus à propos des SMS, voir le chapitre Messages.


### Onglet E-Mail

Affiche les emails envoyés par le contact. Appuyez sur un nouvel email pour le lire. Pour envoyer un nouvel email, appuyez sur **Nouveau message**. Pour en savoir plus à propos de l'envoi d'email, voir le chapitre Email.

### Onglet Mises à jour et événements

Affiche les mises à jour et les événements des contacts de votre réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Flickr.

Vous verrez ces mises à jour sous la forme de messages d'état postés, téléchargements et modifications de profil provenant de ces comptes. Quand il ya une notification de l'anniversaire du contact, vous pouvez appuyer la notification pour appeler directement le contact ou envoyer un message de salutation.

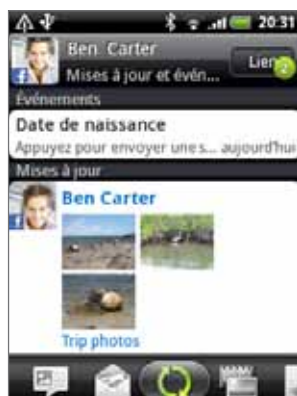

Vous devez être connecté aux mêmes réseaux sociaux sur votre téléphone pour voir les mises à jour et les événements. Si vous n'êtes pas connecté, appuyez sur le lien correspondant à l'écran pour vous connecter.

### Onglet Galerie

Affiche les albums photos du contact Facebook et Flickr. Appuyez sur un album pour afficher les photos dans l'album.



Vous devez être connecté à vos comptes Facebook et Flickr pour voir les albums photos. Si vous n'êtes pas connecté, appuyez sur Lien vers Facebook et/ou Lien vers Flickr.

### Onglet Historique des appels

Liste tous vos appels entrants, sortants, et manqués ce contact. Appuyez sur un élément de la liste pour appeler le contact en utilisant le numéro affiché.


## Widget Contacts

Mettre le groupe des contacts les plus souvent contactés dans l'écran d'accueil de votre téléphone en les ajoutant comme widget Contacts. En utilisant le widget Contacts, vous pouvez instantanément effectuer un appel, envoyer un message, ou afficher les informations d'un contact en un seul appui.

### Ajouter des widgets Contacts

Restez en contact avec vos différents cercles d'amis ou de collègues. Il est possible d'ajouter plusieurs Widgets Contacts sur l'écran d'accueil avec un différent groupe de contacts sur chaque widget.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Widget > Contacts.
2. Choisissez le style de widget, puis appuyez sur **Sélectionner**.
3. Sélectionnez le groupe à ajouter comme widget.
4. Déplacez le widget vers un espace vide sur l'écran d'accueil, puis relâchez-le.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre widget Contacts.

### Configurer la méthode de communication par défaut

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur un contact sur le widget.
3. Sur l'écran Sélectionner une action par défaut, choisissez votre méthode de communication.

### Changer la méthode de communication par défaut

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur le nom du contact sur le widget pour ouvrir la carte de contact correspondante.
3. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Plus > Définir l'action de widget**.
4. Sur l'écran Sélectionner une action par défaut, choisissez votre méthode de communication.

## Rester en contact

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur un contact (la photo, pas le nom) sur le widget. La méthode de communication par défaut s'exécutera.

Si vous n'avez pas configuré de méthode de communication par défaut, vous devrez d'abord en choisir une. Voir « Configurer la méthode de communication par défaut ».



Appuyez sur le nom du contact pour ouvrir l'écran des informations de ce contact.

# Clavier


## Utiliser le clavier à l'écran

Quand vous démarrez un programme ou que vous sélectionnez un champ devant recevoir du texte ou des chiffres, le clavier à l'écran devient disponible.

Après la saisie de votre texte, appuyez sur PRÉCÉDENT pour fermer le clavier à l'écran. Pour l'ouvrir et l'utiliser de nouveau, appuyez et maintenez MENU.

### Sélection d'une disposition de clavier

Vous pouvez choisir parmi trois dispositions différentes de clavier.

1. Sur le clavier à l'écran, appuyez sur la touche de la langue (par exemple, appuyez sur  si vous utilisez le clavier à l'écran anglais). Puis dans le menu d'options du clavier international, appuyez sur **Paramètres**.





Si l'appui sur la touche de langue ne fait pas apparaître le menu du clavier international, appuyez sur ACCUEIL pour revenir à l'écran d'accueil. Puis appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Langue et clavier > Paramètres de saisie**.

2. Appuyez sur **Types de clavier**, puis choisissez la disposition du clavier à utiliser. Choisissez par les options suivantes :




AZERTY	Cette disposition est identique à celle d'un clavier physique. C'est la disposition du clavier par défaut.
Clavier du téléphone	Cette disposition ressemble au clavier traditionnel des téléphones portables.
AZERTY compact	Cette disposition propose deux lettres sur chaque touche. La taille de la touche est légèrement plus large que le clavier AZERTY complet.

### Saisie de texte

Utilisez les touches suivantes pour la saisie de texte avec le clavier à l'écran :

	Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Le caractère gris affiché sur la touche est le caractère qui sera inséré quand vous appuyez et maintenez cette touche. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
	<b>Touche Shift.</b> Appuyez pour entrer une lettre majuscule. La lettre suivante que vous tapez sera une majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
	Appuyez pour permuter entre clavier numérique et symbole.
	<b>Touche Entrée.</b> Appuyez pour créer une nouvelle ligne.



	Touche <b>Effacement</b> arrière. Appuyez pour supprimer le caractère précédent.
	Touche <b>Langue</b> . La touche que vous voyez dépend de la langue du clavier actuellement utilisée. Appuyez pour changer la langue du clavier (voir « Activer le clavier multilingue »). Vous pouvez également accéder aux paramètres du clavier à l'écran.
	Appuyez pour commuter entre les modes prédictifs Multisaisie et XT9 lors de l'utilisation de AZERTY compact ou Clavier du téléphone. Pour plus d'informations, voir « Saisie prédictive de mots ».

## Activer le clavier multilingue

Si plusieurs langues sont disponibles, choisissez celles que vous voulez utiliser pour le clavier à l'écran. Ainsi, vous pouvez commuter entre ces langues pour saisir du texte.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Paramètres de saisie**.
2. Appuyez sur **Clavier international**.
3. Choisissez les langues voulues.

Les langues disponibles dépendent de la région d'achat du téléphone.


## Sélection du clavier à l'écran en orientation paysage

Pour la saisie de texte, vous pouvez choisir d'utiliser l'orientation paysage du clavier à l'écran.



- La case **Orientation** dans **ACCUEIL > MENU > Paramètres > Sons et affichage** doit être cochée pour que l'orientation de l'écran change automatiquement.
- Le clavier en orientation paysage n'est pas pris en charge dans toutes les applications.

Faites pivoter votre téléphone vers la gauche pour utiliser un clavier plus large afin de pouvoir utiliser vos pouces plus facilement.

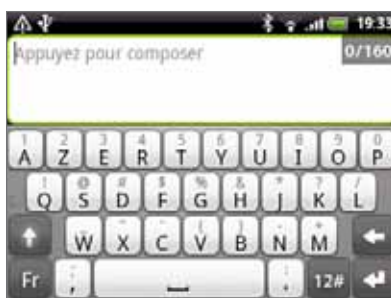

## Saisie prédictive de mots

Le clavier est équipé de texte prédictif pour vous aider à taper plus vite et plus précisément. La saisie de texte prédictif est activée par défaut, et les suggestions de mot s'affichent quand vous tapez.



Pour saisir un mot en mode prédictif, faites l'une des choses suivantes :

- Si vous voyez le mot souhaité en vert ou orange, vous pouvez simplement appuyez sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si vous voyez le mot à afficher dans les suggestions avant d'avoir fini de taper le mot tout entier, appuyez sur le mot pour l'insérer dans votre texte.
- Si une flèche s'affiche à droite de la liste de suggestion, appuyez sur la flèche pour voir plus de suggestions.

### Ajouter un mot au dictionnaire de texte prédictif

Votre téléphone est fourni avec une liste de mots utilisée comme référence pour les suggestions prédictives de texte. Parfois, vous voudrez ajouter un mot au dictionnaire de texte prédictif, par exemple un nom ou un mot technique spécialisé.

Pendant la saisie de texte avec la disposition AZERTY, si vous tapez n'importe quel mot sur la liste de suggestion, il est automatiquement ajouté au dictionnaire de texte prédictif (s'il n'était pas déjà dans le dictionnaire).

Vous pouvez également ajouter un mot à la liste manuellement :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Paramètres de saisie**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel**.
3. Appuyez sur **Ajouter nouveau**.
4. Saisissez le mot à ajouter, puis appuyez sur **OK**.


### Modifier ou supprimer un mot dans le dictionnaire personnel

Vous pouvez modifier ou supprimer des mots préalablement ajoutés au dictionnaire de texte prédictif.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Paramètres de saisie**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel**.
  - Pour modifier un mot, appuyez sur le mot.
  - Pour supprimer des mots du dictionnaire, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Supprimer**. Choisissez ensuite les mots à supprimer, puis appuyez sur **OK**.

## Régler les paramètres de saisie

Ouvrez les Paramètres de saisie tactile de l'une des manières suivantes :

- Sur le clavier à l'écran, appuyez sur la touche de la langue (par exemple, appuyez sur  si vous utilisez le clavier à l'écran anglais). Puis dans le menu d'options du clavier international, appuyez sur **Paramètres**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Paramètres de saisie**.

### Paramètres de saisie tactile

Types de clavier	Sélectionnez la disposition du clavier. Vous pouvez choisir entre AZERTY, Clavier de téléphone et AZERTY compact.
Clavier international	Ajoutez ou supprimez des éléments dans la liste des langues de clavier.
Saisie de texte	Configurez les options pour la saisie de texte et l'étalonnage du clavier, et configurez un son et/ou une vibration émis à chaque appui sur une touche du clavier. Voir « Saisie de texte » pour plus de détails.
Tutorial	Apprenez à utiliser le clavier à l'écran grâce à ce tutorial interactif.
Dictionnaire personnel	Ajoutez, modifiez, ou supprimez des mots dans le dictionnaire de texte prédictif. Voir « Saisie prédictive de mots ».

### Saisie de texte

<b>AZERTY</b>	
Prédiction	Sélectionnez cette option pour activer la fonction de prédiction des mots qui fournit une liste de mots possibles en tenant compte des caractères des touches appuyées, ainsi que des caractères des touches voisines.
Orthographe	Sélectionnez pour corriger les erreurs typographiques en choisissant parmi une liste de mots possibles qui reflètent les caractères des touches appuyées, ainsi que les caractères des touches voisines.
<b>Clavier du téléphone et AZERTY compact</b>	
Orthographe	Sélectionnez pour corriger les erreurs typographiques en choisissant parmi une liste de mots possibles qui reflètent les caractères des touches appuyées, ainsi que les caractères des touches voisines.
Saisie automatique	Lors de l'utilisation de AZERTY compact ou du Clavier du téléphone, cette option vous permet de choisir parmi une liste de combinaisons possibles selon les caractères qui apparaissent sur les touches appuyées.
<b>Autres paramètres</b>	
Retour sonore	Sélectionnez pour qu'un son soit émis à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier.
Vibrer à la saisie	Sélectionnez pour activer une vibration à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier.
<b>Précision tactile</b>	
Outil d'étalonnage	Appuyez pour réétalonner la précision tactile du clavier. Réétalonnez le clavier si vous pensez que les touches du clavier ne répondent pas de manière précise à vos appuis.
Réinitialiser l'étalonnage	Appuyez pour réinitialiser l'étalonnage à la valeur par défaut de l'usine.


# Messages

## À propos de Messages

---

Gardez le contact avec vos proches. Utilisez l'application Messages pour composer et envoyer des SMS (message texte) et des MMS (messages multimédia).

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.

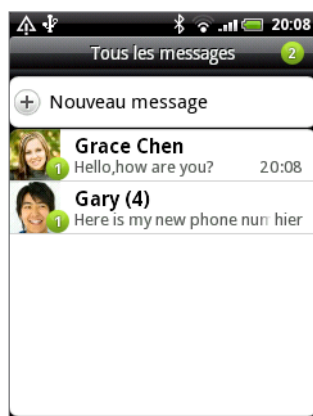

Dans l'écran Tous les messages, tous vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés dans des conversations par nom de contact ou par numéro de téléphone. Vous pouvez :

- Défilez vers le haut/bas de la liste en glissant votre doigt sur l'écran.
- Appuyez sur un nom de contact ou sur un numéro pour afficher les échanges de messages.


Vous pouvez également afficher vos messages sur l'écran d'accueil avec le widget Messages. Si ce widget n'est pas déjà installé, ajoutez-le en suivant les étapes dans « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.

## Envoyer un SMS


---

Si vous dépassez le nombre de caractères limite pour un SMS, votre SMS sera délivré en un seul message, mais sera facturé comme plusieurs.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur **Nouveau message**. L'écran Composer s'ouvre.
3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
  - Saisissez des numéros de téléphone directement dans le champ À. Appuyez sur la touche Entrée après la saisie de chaque numéro de téléphone.
  - Saisissez les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de portable. Les noms correspondants de vos contacts stockés s'affichent avec les numéros de téléphone et les adresses de messagerie. Appuyez sur un nom ou un numéro de téléphone.

- Appuyez sur l'icône , puis sélectionnez les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires. Quand vous avez sélectionné tous les destinataires du message, appuyez sur OK.
4. Appuyez sur le champ « Appuyez pour composer », puis composez votre message.



5. Appuyez sur  pour envoyer le message immédiatement ou appuyez sur PRÉCÉDENT pour l'enregistrer comme brouillon. Pour ouvrir et modifier un brouillon, voir « Reprendre un brouillon de message ».



Votre message texte devient automatiquement un message multimédia si vous saisissez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou composez un long message.

## Envoyer un MMS




Pour composer un MMS, commencez par créer un nouveau message texte. Puis choisissez le type de pièce jointe à inclure dans votre message.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur Nouveau message. L'écran Composer s'ouvre.
3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
  - Entrez les numéros de téléphone ou les adresses de messagerie directement dans le champ À. Appuyez sur la touche Entrée après chaque saisie.
  - Saisissez les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de portable. Les noms correspondants de vos contacts stockés s'affichent avec les numéros de téléphone et les adresses de messagerie. Appuyez sur le numéro d'un contact ou une adresse de messagerie.
  - Appuyez sur l'icône , puis sélectionnez les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires. Quand vous avez sélectionné tous les destinataires du message, appuyez sur OK.
4. Pour ajouter un objet, appuyez sur MENU, puis sur Ajouter un objet.
5. Appuyez sur le champ « Appuyez pour composer », puis composez votre message.
6. Appuyez sur , puis choisissez le type de pièce jointe.

	<p><b>Photo/Vidéo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sélectionnez <b>Appareil photo</b> pour prendre une photo et la joindre ou <b>Galerie</b> pour joindre une photo de votre carte de stockage.</li> <li>▪ Sélectionnez <b>Caméscope</b> pour capturer une vidéo et la joindre ou <b>Vidéos</b> pour joindre une vidéo de votre carte de stockage.</li> </ul>
	<p><b>Audio.</b> Sélectionnez <b>Magnétophone</b> pour faire un enregistrement vocal et le joindre ou sélectionnez <b>Musique et sons</b> pour joindre un fichier son ou un enregistrement vocal provenant de votre carte de stockage.</p>
	<p><b>Contact (vCard).</b> Sélectionnez un contact, puis sélectionnez les informations à joindre.</p>
	<p><b>Rendez-vous (vCalendar).</b> Sélectionnez l'événement du calendrier à joindre.</p>
	<p><b>Diaporama.</b> Voir « Créer un diaporama ».</p>



Vous pouvez également appuyer sur MENU, puis appuyez sur **Joindre** pour choisir le type de pièce jointe. Les autres types possibles sont :

<b>Application recommandée</b>	Choisissez une application de Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez faire partager. L'URL pour télécharger l'application sera insérée dans votre message.
<b>Emplacement</b>	Ajoutez votre emplacement actuel (le GPS doit être activé), un emplacement stocké dans Footprints ou un emplacement de la carte à votre message. Pour plus d'informations à propos des applications GPS, Maps et Footprints, voir le chapitre Cartes et localisations.

7. Pour modifier votre pièce jointe, vous pouvez :
  - Appuyez sur  pour passer en diaporama et ajouter plus de photos, vidéos ou fichiers audio. Voir « Créer un diaporama ».
  - Appuyez sur  pour remplacer un contact ou un rendez-vous joint.
  - Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Supprimer** pour recommencer.
8. Appuyez sur  pour envoyer le message immédiatement ou appuyez sur PRÉCÉDENT pour l'enregistrer comme brouillon. Pour ouvrir et modifier un brouillon, voir « Reprendre un brouillon de message ».

## Créer un diaporama


Dans un MMS, vous pouvez ajouter des diaporamas contenant une photo, une vidéo ou de la musique.

1. Dans le MMS que vous composez, appuyez sur  > .
2. Dans l'écran Éditer un diaporama, appuyez sur **Ajouter une diapo**.
3. Appuyez sur **Diapo 1**.


4. Pour composer votre diaporama, faites l'une des choses suivantes :

Ajouter une image	Appuyez sur <b>Insérer image</b> .
Ajouter une vidéo	Appuyez sur MENU, puis appuyez sur <b>Ajouter une vidéo</b> (il n'est pas possible d'ajouter une image et une vidéo sur la même diapo).
Ajouter une musique ou un enregistrement vocal	Appuyez sur MENU, puis sur <b>Ajouter clip audio</b> .
Ajouter un sous-titre	Appuyez sur le champ « Appuyez pour composer ».
Ajouter une nouvelle diapo	Appuyez sur <b>Ajouter une diapositive</b> .
Afficher la diapo précédente ou suivante	Appuyez sur  ou  .
Prévisualiser votre diaporama	Appuyez sur MENU, puis appuyez sur <b>Aperçu</b> .


Pour plus d'options, appuyez sur MENU, puis sur **Plus**.

5. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Terminé** pour joindre le diaporama à votre message.
6. Appuyez sur  pour envoyer le message immédiatement ou appuyez sur **PRÉCÉDENT** pour l'enregistrer comme brouillon.

## Reprendre un brouillon de message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur MENU, puis sur **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message pour reprendre son édition.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur .


## Lire et répondre à un message

Selon vos paramètres de notification, le téléphone émet une sonnerie, vibre ou affiche le message brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau message. Une nouvelle icône de message  s'affiche également dans la barre d'état.



1. Pour ouvrir et lire le message, vous pouvez :
  - Appuyer ou maintenir la barre d'état et glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Puis appuyez sur le nouveau message.
  - Ouvrez l'application Messages pour accéder au message et le lire.

2. Pendant la lecture du message, vous pouvez :

Répondre avec un SMS	Appuyez sur le champ de texte en bas de l'écran, saisissez votre réponse, puis appuyez sur  .
Répondre avec un MMS	Saisissez votre message de réponse et choisissez l'élément à attacher. Voir « Envoyer un MMS ».
Appeler ou enregistrer un numéro de téléphone contenu dans le message	Appuyez sur le numéro de téléphone. Puis composez le numéro ou ajoutez-le à vos contacts.
Ouvrir un lien contenu dans le message	Appuyez sur le lien pour l'ouvrir dans le navigateur Web.
Envoyer ou enregistrer une adresse de messagerie contenu dans le message	Appuyez sur l'adresse de messagerie. Puis envoyez un email ou un MMS, ou enregistrez l'adresse dans vos contacts.
Transférer un message	Appuyez et maintenez le message pour ouvrir le menu d'options, puis appuyez sur <b>Transférer</b> .
Consulter les détails du message	Appuyez et maintenez le message pour ouvrir le menu d'options, puis appuyez sur <b>Afficher les détails du message</b> .



Vous pouvez changer la notification des nouveaux messages. Voir « Configuration des options de message ».

## Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

Si vous êtes inquiet concernant la taille de vos téléchargements, vérifiez la taille du MMS avant de le télécharger.



Quand l'option **Récupération auto** dans Paramètres MMS est désactivée, seul l'en-tête du message est téléchargé. Pour télécharger le message tout entier, appuyez sur le bouton **Télécharger** à droite du message. Pour en savoir plus à propos des paramètres de message, voir « Configuration des options de message ».

- Si un fichier média (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Si la pièce jointe est un contact (vCard), appuyez dessus pour l'ajouter à vos contacts.

Ouvrez l'application Contacts pour afficher les informations du contact. Référez-vous au chapitre Contacts. Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus, puis choisissez ou le calendrier pour l'enregistrer.


Ouvrez l'application Agenda pour afficher le rendez-vous ou l'événement. Référez-vous au chapitre Agenda.

- Pour enregistrer la pièce jointe dans la carte de stockage, appuyez et maintenez le MMS, puis appuyez sur **Enregistrer [type de pièce jointe]** dans le menu d'options.




## Afficher les informations d'un contact et communiquer avec un contact

À la réception d'un message provenant d'un de vos contacts, appuyez sur la photo ou l'icône du contact dans l'application Messages pour ouvrir un menu d'options. En fonction des informations stockées, vous pouvez afficher les informations du contact, l'appeler ou lui envoyer un email, etc.

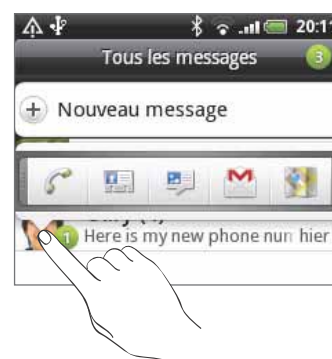


## Afficher les messages push

Les messages Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à télécharger un fichier que vous avez requis, par exemple une sonnerie.

À la réception d'un message Push, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état. Pour ouvrir et lire un nouveau message push :

1. Appuyez et maintenez la barre d'état, puis déplacez-la vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur le nouveau message.
3. Appuyez sur **Visiter le site web**.

Pour afficher tous vos messages push :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Appuyez sur MENU, puis sur Messages push.

## Gestion des fils de message

---

### Protéger un message contre la suppression

Verrouillez un message pour éviter qu'il soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et restez appuyé sur le message à verrouiller
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options.

Une icône de verrou  s'affiche à droite du message.

## Supprimer un seul message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez le message à supprimer.
3. Si le message est verrouillé, appuyez sur **Déverrouiller le message** dans le menu d'options, puis appuyez et maintenez le message pour afficher de nouveau le menu d'options.
4. Appuyez sur **Supprimer le message** dans le menu des options.
5. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur **OK**.

## Copier un message dans votre carte SIM

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez un message, puis appuyez sur **Copier en SIM**.

## Supprimer une conversation

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur **Supprimer**.  
 Tout en lisant les messages d'une conversation, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Supprimer**.  
 Les messages verrouillés dans le fil de la conversation ne seront pas supprimés sauf si vous cochez la case **Supprimer les messages verrouillés**.
2. Quand il vous est demandé de confirmer, appuyez sur **OK** pour supprimer le fil tout entier.

## Supprimer plusieurs conversations

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur MENU, puis sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les fils de conversation à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Les messages verrouillés ne seront pas supprimés.

## Configurer les options de message

---

Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres**. Vous découvrirez plusieurs groupes de paramètres.

### Paramètres de stockage

Supprimer les anciens messages	Supprimez automatiquement les anciens messages, sauf ceux qui sont verrouillés, quand les limites définies sont atteintes.
Limite des messages	Choisissez le nombre max. de SMS à stocker dans chaque fil de messages (ceci n'inclut pas les messages verrouillés).
Limite des messages MMS	Choisissez le nombre max. de MMS à stocker dans chaque fil de messages (ceci n'inclut pas les messages verrouillés).

## Paramètres SMS

Accusés de réception	Pour savoir si le message a été reçu.
Centre de service	Affiche le numéro du centre de service des messages utilisé. Appuyez pour changer le numéro. Il est recommandé de ne pas changer pas le numéro ici car cela pourrait causer des problèmes dans la réception et l'envoi de messages.
Gestion des messages carte SIM	Appuyez pour afficher les SMS stockés dans la carte SIM. Vous pouvez également supprimer ou copier ces messages sur la mémoire de votre téléphone.

## Paramètres MMS

Accusés de réception	Pour savoir si le message a été reçu.
Confirmations de lecture	Pour savoir si le message a été lu par le destinataire ou supprimé sans être lu.
Récupération auto	Pour récupérer automatiquement tous vos MMS. Quand cela est sélectionné, l'en-tête du MMS, plus le corps du message et les pièces jointes seront automatiquement téléchargés sur votre téléphone. Si vous décochez cette case, seul l'en-tête du MMS sera récupérée et affichée dans l'écran Tous les messages.
Récupération auto en itinérance	Pour récupérer automatiquement tous vos MMS en itinérance. Cela peut causer des frais importants.
Paramètre de priorité	Définissez la priorité de message des MMS envoyés.
Taille maximale du message	Définissez la taille de fichier maximale d'un MMS. Le MMS ne sera pas envoyé s'il dépasse la taille définie ici.

## Messages reçus

Notification reçus	Pour recevoir une notification dans la barre d'état quand un nouveau message est reçu.
Lecture des notifications sonores	Configurez votre téléphone pour qu'il émette un son quand un nouveau message arrive.
Notification sonore	Choisissez un son qui sera émis lors de la réception d'un message.
Vibreur	Configurez votre téléphone pour qu'il vibre quand un nouveau message est reçu.

## Messages envoyés

Notification envoyée	Pour recevoir une notification dans la barre d'état quand un message a bien été envoyé.
Notification d'erreur	Pour recevoir une notification dans la barre d'état quand l'envoi d'un message a échoué.
Lecture des notifications sonores	Configurez votre téléphone pour qu'il sonne quand une notification d'envoi ou d'erreur est reçue.
Notification sonore	Choisissez un son qui sera émis lors d'une notification d'envoi ou d'erreur.
Vibreur	Configurez votre téléphone pour qu'il vibre quand un nouveau message est reçu.

# Comptes et synchronisation

## Synchronisation avec les comptes en ligne

---

### À propos des comptes en ligne

Votre téléphone peut synchroniser des informations avec vos comptes Google™ et Microsoft® Exchange ActiveSync® et recevoir des mises à jour à partir des réseaux sociaux comme Facebook®, Twitter™ et Flickr™.

Voici des exemples d'informations que vous pouvez synchroniser :

- Les messages de Gmail™/Google Mail et Exchange ActiveSync.
- Les contacts Google et Exchange ActiveSync, ainsi que les informations de vos amis Facebook. Pour en savoir plus, voir le chapitre Contacts.
- Les événements de l'agenda de votre compte primaire Google et de Exchange ActiveSync. Pour en savoir plus à propos de l'agenda, voir le chapitre Agenda.
- Les mises à jour de statut et les liens partagés avec vos amis sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Pour en savoir plus, voir le chapitre Social.
- Téléchargements de photo Flickr et Facebook. Pour plus d'informations sur la visualisation des photos, voir le chapitre Galerie.



Il est possible de configurer un compte Exchange ActiveSync sur votre téléphone à partir de l'application E-Mail ou des paramètres de Comptes et synchronisation.

Pour le configurer dans l'application E-Mail, voir « Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync » dans le chapitre Email.

### Ajouter un compte de réseau social

Si vous n'avez pas configuré vos comptes de réseaux sociaux (Facebook, Twitter ou Flickr) lors de la première utilisation de votre téléphone, il est toujours possible de configurer ces comptes à partir des paramètres du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte**, puis appuyez sur le type de compte à ajouter.
3. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations de votre compte.

Votre compte de réseau social sera ajouté à la liste sur l'écran Comptes et synchronisation. Suivant la façon dont vous avez configuré le compte, les nouvelles informations peuvent se synchroniser avec votre téléphone.

## Synchronisation avec un compte Google

La connexion à votre compte Google vous permet de synchroniser Gmail/Google Mail et les contacts/agendas Google entre votre téléphone et le Web. D'autre part, une connexion à un compte Google est nécessaire pour utiliser des applications Google comme Google Talk™ et Android Market™.



Si vous avez ignoré la connexion à un compte Google lors de la première utilisation de votre téléphone, vous rencontrerez des problèmes pour utiliser les applications Google. Si ces problèmes persistent, vous devrez réinitialiser votre téléphone et saisir les informations de votre compte Google quand vous configurez de nouveau le téléphone. Pour réinitialiser votre téléphone aux valeurs d'usine, voir « Redémarrage ou réinitialisation aux valeurs d'usine de votre téléphone » dans le chapitre Mise à jour et réinitialisation.

### Ajouter plusieurs comptes Google

Il est possible d'ajouter plusieurs comptes Google sur votre téléphone. Cependant, les comptes Google ultérieurs peuvent uniquement se synchroniser avec Gmail/Google Mail et les contacts. D'autres services Google utilisent le premier compte Google ajouté.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte > Google**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.

## Gérer vos comptes en ligne

### Modifier les paramètres de synchronisation

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Cochez ou décochez les options suivantes :

<b>Données en arrière-plan</b>	Si cette option est sélectionnée, les applications envoient et reçoivent des informations de compte en ligne même si vous n'êtes pas en train de les utiliser.
<b>Synchronisation auto</b>	Si cette option est sélectionnée, les applications utilisent la planification de synchronisation définie dans les paramètres du compte. Si cette option est décochée, vous devrez synchroniser les comptes manuellement. Pour en savoir plus, voir « Synchroniser un compte manuellement » ci-dessous.

### Synchroniser un compte manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à synchroniser.
3. Appuyez sur **Synchroniser maintenant**.

## Modifier les paramètres du compte

Vous pouvez modifier les paramètres comme la fréquence de synchronisation et les types d'informations synchronisés, les types de notifications reçues et la façon dont les informations du compte sont affichées.

1. Appuyez sur le compte à modifier.
2. Modifiez les paramètres du compte.

## Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations associées sur votre téléphone, par exemple les messages, les contacts ou les paramètres. La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.



Certains comptes ne peuvent pas être supprimés, comme le premier compte Google que vous avez défini sur la téléphone, sauf si vous supprimez toutes les informations personnelles de votre téléphone à l'aide d'une réinitialisation matérielle. Pour en savoir plus, voir « Redémarrage ou réinitialisation aux valeurs d'usine de votre téléphone » dans le chapitre Mise à jour et réinitialisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer le compte**, puis confirmez la suppression de ce compte.

## Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google?

Vous avez besoin du mot de passe de votre compte Google pour synchroniser les contacts de Google Mail (Gmail), Agenda et Google avec votre téléphone. Vous avez également besoin de ce mot de passe pour utiliser Google Talk et télécharger les applications de Android Market.

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le récupérer en allant au site Web de Google.

1. Sur votre téléphone ou ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et allez à <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Saisissez l'adresse de messagerie ou le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au compte Google.
3. Complétez le processus de vérification du mot. Saisissez les caractères que vous voyez à l'écran et cliquez sur **Envoyer**.

Un email sera envoyé à l'adresse de messagerie alternative que vous avez donnée lors de la création du compte Google. Suivez les instructions données dans cet email pour réinitialiser votre mot de passe.

Si vous n'avez pas d'adresse de messagerie alternative ou si vous ne pouvez pas accéder au compte que vous avez utilisé pour créer votre compte Google, vous pouvez réinitialiser votre compte Google après 24 heures en répondant à la question de sécurité pour récupérer votre mot de passe.

## À propos de HTC Sync

---

HTC Sync™ sert à synchroniser les contacts, le calendrier et d'autres informations entre votre ordinateur et votre téléphone.

Téléchargez et installez la version HTC Sync pour HTC Wildfire à partir de notre site Web [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support), dès qu'elle est disponible.



Visitez le site Web d'assistance de HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)) de temps en temps pour consulter et télécharger les mises à jour récentes de HTC Sync.

# Social

## À propos de Facebook pour HTC Sense

---

Si vous vous êtes connecté à votre compte Facebook quand vous avez allumé et configuré votre téléphone la première fois, cela signifie que votre compte Facebook est connecté à Facebook pour HTC Sense sur votre téléphone. (Si vous ne l'avez pas fait, consultez le chapitre Comptes et synchronisation pour vous connecter à Facebook pour HTC Sense.)

Avec Facebook pour HTC Sense, vous pouvez :


- Voir tous vos contacts Facebook dans Contacts.



- Voir toutes les photos de Facebook dans l'application Photos.



- Consultez les mises à jour des statuts Facebook de vos amis dans Friend Stream.

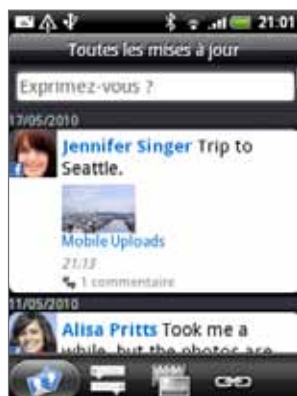




## Utiliser Friend Stream

Rationalisez vos comptes de réseau social grâce à Friend Stream. Visualisez les mises à jour de statut, consultez les nouvelles photos et mettez à jour votre statut simultanément sur Facebook, Twitter et d'autres comptes de réseau social en utilisant Friend Stream.

- Vous devez être connecté au moins à un compte de réseau social pour utiliser Friend Stream. Pour en savoir plus, voir « Ajouter un réseau social » dans le chapitre Comptes et synchronisation.
- Pour utiliser votre compte Facebook dans Friend Stream, vous devez être connecté via Facebook pour HTC Sense. Voir « À propos de Facebook pour HTC Sense » dans ce chapitre.


Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Friend Stream**. L'application Friend Stream s'ouvre dans l'onglet Toutes les mises à jour.

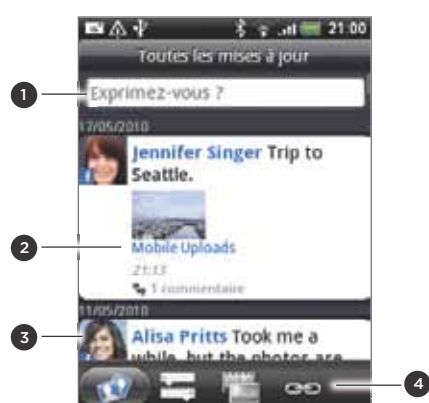




- 1 Appuyez dans ce champ pour composer et envoyer une mise à jour de statut.
- 2 Quand vous appuyez sur la mise à jour de status de quelqu'un, vous pouvez :
  - Ouvrez le Peep et affichez tous les tweets. Voir « Tweeter avec votre téléphone » dans ce chapitre.
  - Rédiger un commentaire. Aimer ou ne pas aimer des messages postés sur Facebook.
  - Regarder des albums photos.
- 3 Quand vous appuyez sur la photo ou le nom d'une personne, vous pouvez :
  - Consultez les informations du profil de la personne.
  - Regarder le mur Facebook de la personne.
  - Consultez les tweets postés par la personne.
- 4 Glissez vers d'autres onglets pour visualiser uniquement les mises à jour, mises à jour de photo, ou les liens.

### Mise à jour de votre statut

Vous pouvez mettre à jour votre statut simultanément sur tous les comptes de réseau social auxquels vous êtes connecté.

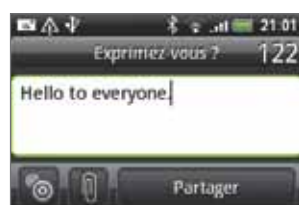1. Sur l'onglet Toutes les mises à jour , appuyez sur le champ « A quoi pensez-vous? ».
2. Entrez la mise à jour de votre statut.



- Pour ne pas envoyer la mise à jour de statut à certains comptes de réseaux sociaux, appuyez sur  et décochez les case des réseaux sociaux à exclure.
- Pour recommander une application téléchargée depuis Android Market, appuyez sur . Pour en savoir plus concernant le partage d'applications, voir « Partager des jeux et des applications » dans le chapitre Plus d'applications.

3. Appuyez sur Partager.

## Commenter les messages postés sur Facebook


Après avoir appuyé sur la mise à jour d'un contact sur l'onglet Toutes les mises à jour, vous pouvez faire les choses suivantes :



- 1 Appuyez sur le nom de l'album affiché dans la mise à jour de statut pour voir et commenter les photos de l'album en utilisant l'application Galerie. Voir le chapitre Galerie.
- 2 Ecrivez ce que vous pensez à propos d'une mise à jour de statut.
- 3 Indiquez si vous aimez ou si vous n'aimez pas une mise à jour.

## Ajouter le widget Friend Stream

Utilisez le widget Friend Stream pour faciliter la mise à jour de votre statut et visualiser celles des autres contacts directement sur l'écran d'accueil.

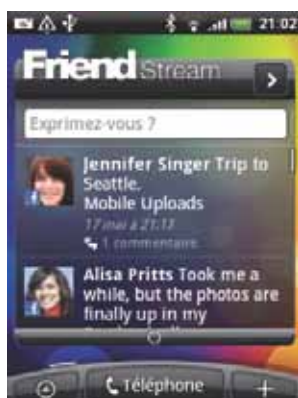


Si ce widget n'est pas sur l'écran d'accueil, voir « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation pour savoir comment procéder.

## Tweeter avec votre téléphone

Peep est un client de Twitter™ qui permet d'utiliser les tweets sur votre téléphone. À partir de votre téléphone, postez et lisez des tweets, envoyez et recevez des messages directs, recherchez des nouveaux utilisateurs de Twitter à suivre.



Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Twitter lors de la première utilisation du téléphone, suivez les instructions à l'écran pour accéder à votre compte Twitter.

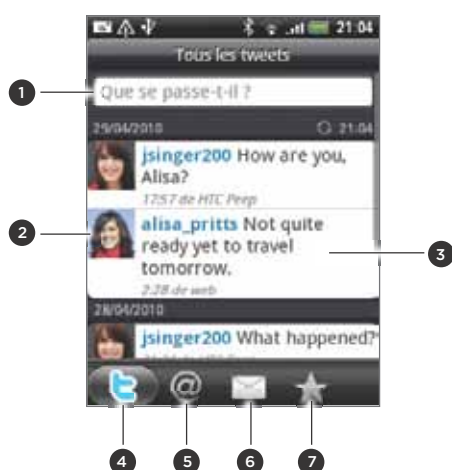Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Peep**. Peep s'ouvre dans l'onglet Tous les tweets.




- 1 Appuyez dans cette zone pour composer et envoyer un tweet.
- 2 Appuyez sur la photo ou le nom d'une personne pour consulter les informations de son profil et tous ses tweets.
- 3 Appuyez et maintenez un tweet pour ouvrir un menu d'options pour répondre à, envoyer un message, retweeter, etc.
- 4 **Onglet Tous les tweets.** Affichez tous les tweets des personnes que vous suivez et les tweets que vous avez postés.
- 5 **Onglet Mentions** Affichez tous les tweets qui mentionnent votre nom d'utilisateur en utilisant la convention « @[votre nom d'utilisateur] ».
- 6 **Onglet Message direct.** Affichez tous les messages privés/directs reçus ou envoyés.
- 7 **Onglet Favoris.** Affichez les tweets que vous avez marqués comme favoris.

### Envoyer un tweet

1. Sur l'onglet Tous les tweets de l'écran Peep, appuyez sur le champ « Que se passe-t-il? ».
2. Saisissez votre tweet.
3. Ajoutez une image ou un emplacement pour votre tweet.
  - Appuyez sur  pour poster une image avec l'application Galerie ou Appareil photo sur le site d'hébergement par défaut et ajouter le lien de l'image dans le tweet.
  - Appuyez sur  sur pour ajouter votre position dans le tweet. Vous pouvez choisir d'ajouter le lien d'un plan, insérer le nom de votre position, ou insérer vos coordonnées GPS.
4. Appuyez sur Mise à jour.

### Rechercher les utilisateurs Twitter à suivre

1. Dans l'écran Peep, appuyez le bouton RECHERCHER.
2. Entrez le critère de recherche, puis appuyez sur .
3. Dans la liste de résultats de recherche, appuyez sur l'utilisateur Twitter à suivre.
4. Appuyez sur MENU, puis sur Suivre.

### Arrêter le suivi d'un utilisateur Twitter

1. Sur l'écran Peep, appuyez sur la photo ou le nom de l'utilisateur Twitter que vous souhaitez arrêter de suivre.
2. Appuyez sur MENU, puis sur **Ne plus suivre**.

### Envoyer un message direct

Vous pouvez uniquement envoyer un message direct à quelqu'un qui vous suit.

1. Dans l'écran Peep, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Nouveau message**.
2. Appuyez sur le champ **À**, puis entrez le nom. En même temps que vous saisissez les caractères, les noms des utilisateurs de Twitter correspondants apparaissent. Appuyez sur le nom voulu quand vous le voyez.
3. Entrez votre message, puis appuyez sur **Mise à jour**.

Vous pouvez également envoyer un message direct à partir de l'onglet **Tous les tweets** ou **Message direct**. Sur l'onglet **Tous les tweets** ou **Message direct**, appuyez et maintenez le destinataire du message direct, puis appuyez sur **Envoyer un message direct** dans le menu des options.

### Configurer les options de Peep

Dans l'écran Peep, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Plus > Paramètres**. Vous pouvez configurer ces options :

Paramètres du compte	Déconnectez-vous de votre compte Twitter.
Paramètres généraux	Choisissez d'afficher le nom à l'écran ou le vrai nom des gens que vous suivez.
Envoyer et recevoir	Définissez la fréquence de vérification des nouveaux tweets et définissez le nombre de tweets à télécharger.
Services	Définissez votre site d'hébergement photo, la qualité photo, les options de localisation, et l'abréviation de l'URL.
Paramètres de notification	Sélectionnez quand et comment vous souhaitez être averti.

### À propos du widget Twitter

Ajouter le widget Twitter pour envoyer et suivre vos tweets depuis l'écran d'accueil.



Pour en savoir plus sur l'ajout d'un widget dans l'écran d'accueil, voir « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.

## Chater avec Google Talk

---

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google. Il permet de communiquer avec d'autres contacts qui utilisent également Google Talk.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Talk**.

Si vous étiez connecté à votre compte Google lors de la première configuration de votre téléphone, alors vous êtes déjà connecté à Google Talk.



Pour vous déconnecter de Google Talk, appuyez sur MENU tout en étant de la liste d'amis, puis appuyez sur **Plus > Déconnexion**.

### Chater avec des amis

#### Démarrer un chat

1. Appuyez sur un ami dans la Liste d'amis.
2. Chatez avec vos amis en entrant du texte dans la boîte de texte en bas de l'écran.  
Pour insérer une émoticône, appuyez MENU puis appuyez sur **Plus > Insérer une émoticône**. Appuyez sur une émoticône pour l'insérer dans votre message.
3. Une fois votre message composé, appuyez sur **Envoyer**.

#### Accepter une invitation à un chat

Si un ami vous envoie un message Google Talk, vous recevez une notification. La saisie dans la Liste d'amis devient blanche et affiche le message.

Effectuez une des opérations suivantes :

- Dans la Liste d'amis, choisissez l'ami qui vous a envoyé l'invitation.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de chat. Voir « Ouvrir le panneau Notifications » dans le chapitre Premiers pas.

#### Revenir à la Liste d'amis

Dans un écran de chat, appuyez sur MENU, puis sur **Liste d'amis**.

#### Basculer entre les chats actifs

Vous pouvez basculer entre les chats si vous avez plus d'un chat en cours.

1. Dans un écran de chat, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Changer de chat**.
2. Sur l'écran qui s'ouvre, choisissez ami avec lequel vous souhaitez chater.

#### Inviter un ami à rejoindre un groupe de chat

1. Dans un écran de chat, appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter un chat**.
2. Appuyez sur l'ami à inviter. L'ami que vous avez invité et les participants actuels reçoivent une invitation à un groupe de chat. Chaque personne qui accepte l'invitation rejoint le groupe de chat.

## Chater avec ou sans enregistrement

Vos messages de Google Talk sont stockés, vous permettant ainsi de les relire plus tard et même de les rechercher dans le dossier Chats de Gmail/Google Mail. Mais, si vous préférez ne pas stocker les messages d'un chat, vous pouvez chater sans enregistrer.

Dans un écran de chat, appuyez sur MENU, puis sur **Chat pas enregistré**.

Pour continuer d'enregistrer les messages du chat, appuyez sur MENU, puis sur **Chat enregistré**.


## Terminer un chat

Effectuez une des opérations suivantes :

- Dans la Liste d'amis, appuyez et maintenez l'ami avec lequel vous voulez arrêter le chat, puis dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Arrêter le chat**.
- Dans un écran de chat, appuyez sur MENU, puis sur **Arrêter le chat**.

## Changer votre statut en ligne et votre photo


### Changer votre statut en ligne

Dans la Liste d'amis, appuyez sur l'icône de statut en ligne (  ) à côté de votre nom, puis sélectionnez le statut sur le menu des options.

En plus des paramètres de statut classiques décrits dans le tableau, vous pouvez également sélectionner un message préalablement saisi. Ou appuyez sur **Effacer les messages personnalisés** pour les supprimer et recommencer à zéro.

Le statut et le message apparaissent dans les Listes d'amis de votre contact et dans d'autres endroits où votre statut ou le message d'état est affiché.

### Changer votre message d'état

1. Dans la Liste d'amis, appuyez sur la boîte de texte à gauche de votre icône d'état en ligne, puis entrez votre message d'état.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez sur .

### Changer votre photo

1. Dans la Liste d'amis, appuyez sur la photo à gauche de votre message d'état.
2. Dans l'écran Sélectionner un album, appuyez sur l'album contenant la photo à utiliser.
3. Appuyez sur la photo que vous souhaitez partager.
4. Glissez la boîte verte pour sélectionner la portion de l'image à rogner.  
Pour redimensionner la boîte verte, appuyez sur une bordure de la boîte, puis déplacez-le.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Gérer votre liste d'amis

### Ajouter un ami

Vous pouvez inviter toute personne ayant un compte Google à devenir votre ami dans Google Talk. Vous pourrez ainsi chatter ensemble et voir vos statuts respectifs.

1. Dans la Liste d'amis, appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter un ami**.
2. Entrez l'identifiant de messagerie instantanée Google Talk ou l'adresse de messagerie Google de l'ami que vous souhaitez ajouter.

### Afficher tous les amis ou seulement vos meilleurs amis

Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous communiquez le plus souvent, vos meilleurs amis, sont dans la Liste d'amis. Sinon, vous pouvez afficher tous les amis.

Dans la Liste d'amis, appuyez sur MENU puis appuyez sur **Tous les amis**. Pour revenir aux amis que vous contactez le plus souvent, appuyez sur **Meilleurs amis** dans le menu.

### Créer un nouveau meilleur ami



Si vous ne voyez pas votre ami, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Tous les amis**.

1. Dans la Liste d'amis, appuyez et maintenez le nom d'un ami.
2. Dans le menu des options, appuyez sur **Toujours afficher ami**.

### Bloquer un ami

Vous pouvez bloquer l'envoi des messages par un de vos amis. Lorsqu'il est bloqué, votre ami est également supprimé de votre Liste d'amis.



Si vous ne voyez pas votre ami, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Tous les amis**.

1. Dans la Liste d'amis, appuyez et maintenez le nom d'un ami à bloquer.
2. Appuyez sur **Bloquer un ami**.

Votre ami est supprimé de votre liste d'amis et ajouté à la liste des amis bloqués.

### Débloquer un ami

1. Dans la Liste d'amis, appuyez MENU puis appuyez sur **Bloqué**.
2. Dans la liste Amis bloqués, sélectionnez l'ami à débloquer, puis appuyez sur **OK** quand on vous le demande.

# E-mail

## Utiliser Gmail/Google Mail


Gmail/Google Mail est le service de messagerie Web de Google. Gmail/Google Mail est configuré quand vous installez votre téléphone pour la première fois. Selon vos paramètres de synchronisation, Gmail/Google Mail sur votre téléphone est automatiquement synchronisé avec votre compte Gmail/Google Mail sur le Web. Pour en savoir plus à propos de la synchronisation, voir « Synchronisation avec un compte Google » dans le chapitre Comptes et synchronisation.


### Afficher votre boîte de réception Gmail/Google Mail

La liste des conversations de la Boîte de réception est votre vue Gmail/Google Mail par défaut. Tous vos messages électroniques reçus sont placés dans votre boîte de réception.

Gmail/Google Mail groupe chaque message envoyé avec toutes les réponses que vous recevez. Cette liste de conversations continue de croître au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles réponses, pour que vous puissiez toujours voir vos messages en contexte. Un nouveau message ou une modification de l'objet du message actuel commencera une nouvelle conversation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Gmail/Google Mail.
2. Pour parcourir la liste de conversation, glissez votre doigt vers le haut/bas sur l'écran ou la souris optique.

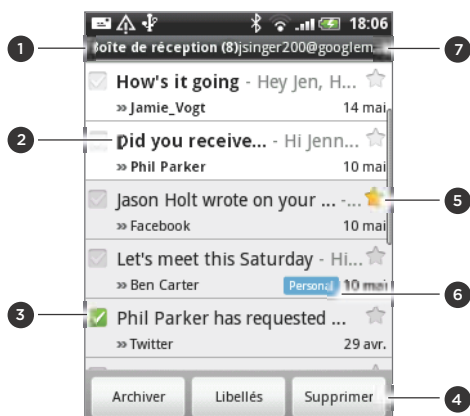

- 1 Dossier (ou Libellé) et nombre de messages non lus.
- 2 Les messages non lus s'affichent en gras.
- 3 Emails cochés Sélectionnez un ou plusieurs messages électroniques pour appliquer une action.  
 Opérations en lot doit être activé.
- 4 Actions pour les emails cochés. Cela ne sera pas affiché s'il n'y a pas d'élément sélectionné dans la boîte de réception.
- 5 Message marqué d'une étoile. Appuyez pour ajouter ou supprimer l'étoile. Pour plus d'informations, voir « Marquer un message d'une étoile » dans ce chapitre.
- 6 Libellé du message.
- 7 Le compte Google en cours. Pour afficher un autre compte, voir « Basculer sur un autre compte Google » ci-dessous.




## Basculer sur un autre compte Google

Si vous avez configuré plus d'un compte Google sur votre téléphone, vous pouvez commuter entre les comptes Gmail/Google Mail. Pour en savoir plus sur la configuration de plusieurs comptes Google, voir « Ajouter plusieurs comptes Google » dans le chapitre Comptes et synchronisation.

1. Avec la boîte de réception affichée, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Comptes**.
2. Appuyez sur le compte vers lequel vous souhaitez commuter.

## Lecture de vos messages

Selon vos paramètres de notification, le téléphone joue une sonnerie, vibre ou affiche le message de messagerie brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouvel email. Une icône de nouveau message email  apparaît également sur la zone des notifications de la barre d'état pour vous informer d'un nouveau message. Pour plus d'informations sur les paramètres de notification des emails, voir la section « Modifier les paramètres Gmail/Google Mail » plus loin dans ce chapitre.

Pour plus d'informations sur la synchronisation automatique, voir « Modifier les paramètres Gmail/Google Mail de synchronisation » plus loin dans ce chapitre.



Pour réactualiser votre boîte de réception manuellement, appuyez sur MENU puis sur **Actualiser**.

1. Faites l'une des choses suivantes :
  - Quand vous recevez une nouvelle notification d'email, appuyez et maintenez la barre d'état, puis faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications. Appuyez sur le nouveau message électronique pour l'ouvrir.
  - Dans la boîte de réception, appuyez sur le message électronique non lu ou la conversation avec le message électronique non lu pour le lire.
2. Pour parcourir la liste de conversation, glissez votre doigt vers le haut/bas sur l'écran ou la souris optique.



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Objets de l'email.  |
| 2 | Libellé du message.   |
| 3 | Appuyez pour étendre aux autres emails dans la conversation.  |
| 4 | Statut de connexion. Apparaît en vert quand le contact est un ami dans Google Talk et qu'il est connecté, et que vous êtes également en ligne dans Google Talk. |

3. Pour gérer les message email ou la conversation, faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur **Archiver** pour supprimer la conversation de votre boîte de réception tout en la gardant stockée dans votre compte Google.



Pour afficher les messages archivés, dans la Boîte de réception, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Afficher les libellés > Tous les messages**.

- Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer la conversation de votre compte Google. Si vous supprimez accidentellement la conversation, appuyez sur **Annuler** dans la barre jaune en haut de l'écran pour la récupérer.
- Appuyez sur **Plus ancien** pour voir la conversation précédente dans votre boîte de réception.
- Appuyez sur MENU pour voir plus d'options.

## Réponse ou transfert d'email

1. Dans le fil des messages, faites défiler jusqu'à la fin de la conversation.



2. Appuyez sur **Répondre**, **Répondre à tous**, ou **Transférer**.

3. Faites l'une des choses suivantes :

- Si vous avez sélectionné **Répondre** ou **Répondre à tous**, entrez votre message de réponse.
- Si vous avez sélectionné **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.

4. Appuyez sur **Envoyer**.

## Désactiver le son d'une conversation

Si vous participez à une longue conversation de messages qui n'est pas pertinente, vous pouvez ignorer la conversation pour éliminer que des messages s'ajoutent dans votre boîte de réception.


Avec le fil de message affiché, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Plus > Muet**.

## Signalement d'une conversation comme spam

Le service de messagerie Web de Gmail/Google Mail s'efforce d'empêcher les spams (courrier non désirable et publicité non sollicitée) d'arriver jusqu'à votre boîte de réception. Au cas où le spam traverse cette protection, vous pouvez aider à améliorer le service en signalant la conversation comme spam.

Avec le fil de message affiché, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Plus > Rapport de spam**.

## Envoyer un message

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Gmail/Google Mail.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur MENU, puis sur **Composer**.
3. Entrez l'adresse de messagerie du destinataire dans le champ **À**. Si vous envoyez le message électronique à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.

En même temps que vous saisissez des adresses de messagerie, toute adresse correspondante de votre liste de contacts s'affiche. Appuyez sur l'adresse correspondante pour saisir directement l'adresse.



Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) de l'email à d'autres destinataires, appuyez sur MENU, puis sur **Ajouter les champs Cc/Cci**.

4. Entrez l'objet du message électronique, puis composez votre message.
5. Si vous souhaitez ajouter une image jointe, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Joindre**. Sélectionnez la photo à joindre, puis appuyez sur la photo.
6. Une fois votre message composé, appuyez sur **Envoyer**.




Lors de la composition du message, appuyez sur **Enregistrer comme brouillon** ou appuyez sur le bouton **PRÉCÉDENT** pour l'enregistrer comme brouillon. Pour afficher vos brouillons de messages emails, dans la Boîte de réception, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Afficher les libellés > Brouillons**.

## Ajouter une signature à vos messages

Vous pouvez ajouter une signature aux messages électroniques que vous envoyez.

1. Dans la boîte de réception, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Signature**.
2. Entrez votre signature dans la zone de texte, puis appuyez sur **OK**.



Vous pouvez créer une signature composée de plusieurs lignes de texte. À la fin de chaque ligne de texte, appuyez sur  sur le clavier à l'écran pour créer une autre ligne.


## Affichage des messages envoyés

Dans la Boîte de réception, appuyez sur MENU, puis sur **Afficher les libellés > Messages envoyés**.

## Gestion des conversations et des messages

### Recherche de messages

Vous pouvez rechercher des messages contenant un ou plusieurs mots dans leur contenu ou leurs adresses, objets, libellés, etc. Quand vous recherchez des messages, tous les messages dans votre compte Gmail/Google Mail sont inclus (sauf ceux libellés comme Corbeille ou Spam), pas seulement ceux synchronisés sur votre téléphone.

1. Dans la boîte de réception, appuyez sur **RECHERCHER**.
2. Saisissez un ou plusieurs mots à rechercher.
3. Appuyez sur  ou appuyez sur la touche Entrée du clavier à l'écran.

Une liste de conversation s'ouvre, affichant toutes les conversations avec des messages qui contiennent les mots recherchés. Les mots recherchés sont affichés dans la barre de titre. Travaillez avec les conversations dans cette liste comme vous le feriez avec les conversations dans votre boîte de réception ou d'autres listes de conversation.

### Marquer un message d'une étoile

Vous pouvez marquer un message important d'une étoile afin de pouvoir le retrouver facilement. Les conversations avec des messages marqués d'une étoile apparaissent ainsi marqués dans votre boîte de réception et d'autres listes de conversation. Pour afficher uniquement les conversations marquées d'une étoile, voir « Affichage de conversations par libellé » dans ce chapitre.

Faites l'une des choses suivantes :

- Tout en lisant un message, touchez l'étoile dans son en-tête.
- Pendant l'affichage d'une conversation, appuyez sur son étoile pour marquer le message le plus récent dans la conversation.

Pour décocher un message, touchez de nouveau son étoile. Appuyez sur une étoile dans une liste de conversation pour supprimer le marquage de tous les messages de la conversation.

### Étiqueter une conversation

Vous pouvez organiser des conversations en les étiquetant. Gmail/Google Mail a plusieurs libellés prédéfinis utilisables, et vous pouvez également ajouter votre propre libellé en utilisant Gmail/Google Mail sur le web.

1. Pendant l'affichage des messages d'une conversation, appuyez sur MENU, puis sur **Changer les libellés**.
2. Sélectionnez les libellés que vous souhaitez assigner à la conversation, puis appuyez sur OK.

### Affichage des conversations par libellé

Vous pouvez visualiser une liste de conversations qui ont le même libellé.

1. Pendant l'affichage de votre boîte de réception ou d'une autre liste de conversation, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Afficher les libellés**.
2. Appuyez sur un libellé pour afficher la liste de conversations correspondante.

La liste de conversation ressemble à votre boîte de réception, mais le libellé remplace « Boîte de réception » dans la barre de titre. Vous travaillez avec des listes de conversations libellées comme avec votre boîte de réception.


### Modifier les paramètres de synchronisation Gmail/Google Mail

1. Avec votre boîte de réception affichée, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Libellés**.
2. Pour définir le nombre de jours à synchroniser, appuyez sur **Nombre de jours à synchroniser**.
3. Pour définir la synchronisation d'un libellé particulier, appuyez sur le libellé. Vous pouvez choisir de synchroniser le nombre de jours par défaut, ou de synchroniser tous ou aucun messages des libellés.

## Travailler avec des lots de conversations

Vous pouvez archiver, libeller, supprimer, ou effectuer d'autres actions sur un lot de conversations à la fois, dans votre boîte de réception ou une autre liste libellée.

1. Dans la boîte de réception ou une autre liste, cochez les conversations à inclure dans un lot. Quand vous cochez une case, les boutons **Archiver**, **Libellés**, et **Supprimer** s'affichent en bas de l'écran.

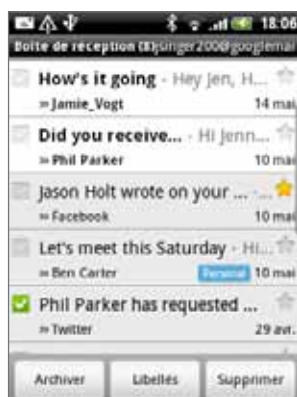

2. Appuyez sur le bouton **Archiver**, **Libellés**, ou **Supprimer** pour effectuer l'un de ces actions sur le lot de conversations, ou appuyez sur **MENU** pour plus d'options.

## Modifier les paramètres de synchronisation Gmail/Google Mail

1. Dans la boîte de réception, appuyez sur **MENU**, puis sur **Paramètres**.
2. Définissez les options suivantes :

Signature	Saisissez une signature qui s'ajoutera à la fin de votre email.
Confirmer la suppression	Affiche un message de confirmation quand vous supprimez une conversation.
Opérations par lot	Une fois sélectionnée, cette option ajoute une case à gauche pour chaque conversation pour les ajouter à un lot. Voir « Travailler avec des conversations par lots ».
Eff. historique recherches	Pour supprimer toutes les recherches effectuées.
Libellés	Définissez le nombre de jours et les libellés de Gmail/Google Mail à synchroniser.
Notifications d'e-mail	Affiche une icône de notification dans la barre d'état quand vous recevez un nouvel email.
Sonnerie	Choisissez un son de notification pour les nouveaux emails.
Vibreur	Pour faire vibrer votre téléphone quand vous recevez un nouvel email.



## Utiliser la messagerie

---

### À propos de E-Mail

L'application Mail vous permet d'envoyer/recevoir des emails de votre messagerie Web ou d'autres comptes, en utilisant POP3 ou IMAP. Elle vous permet également de configurer et d'utiliser votre messagerie Exchange ActiveSync sur votre téléphone.

### Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > E-Mail.
2. Faites l'une des choses suivantes :
  - Si c'est la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-Mail, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)** dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
  - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-Mail, appuyez sur  en haut de l'écran, puis appuyez sur **Nouveau compte**. Si l'écran Choisir fournisseur messagerie est affiché, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
3. Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Si le compte à configurer n'est pas dans la base de données du téléphone, plus d'informations vous seront demandées.
5. Saisissez le nom du compte et votre nom, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.


### Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

Vous ne pouvez ajouter qu'un seul compte Microsoft Exchange ActiveSync sur votre téléphone. Il est possible de synchroniser avec Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ou une version ultérieure.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > E-Mail.
2. Faites l'une des choses suivantes :
  - Si c'est la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-Mail, appuyez sur **Exchange ActiveSync** dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
  - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-Mail, appuyez sur  en haut de l'écran, puis appuyez sur **Nouveau compte**. Si l'écran Choisir fournisseur messagerie est affiché, appuyez sur **Exchange ActiveSync**.
3. Saisissez les informations du compte Exchange ActiveSync, puis appuyez sur **Suivant**. Votre serveur Exchange d'entreprise doit prendre en charge la détection auto pour que le téléphone configure automatiquement le compte Exchange ActiveSync. Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection auto, vous devrez saisir les paramètres de votre serveur Exchange après avoir appuyé sur **Suivant**. Demandez les détails à l'administrateur de votre Exchange Server.
4. Sélectionnez le type d'informations à synchroniser, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.





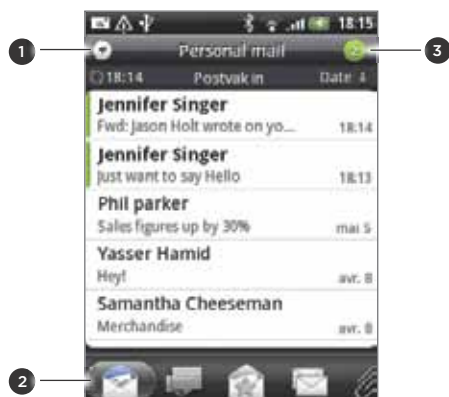


## Consulter votre boîte E-mail

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > E-Mail. Votre boîte de réception s'affiche.



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Basculez sur un compte de messagerie différent ou ajoutez un nouveau compte de messagerie. |
| 2 | Onglets du filtre.   |
| 3 | Nombre d'emails non lus.   |

Appuyez sur n'importe quel onglet pour filtrer les messages reçus.

	Reçus. Affiche les emails sous forme d'éléments individuels.
	Conversations. Affiche les emails sous forme de conversations groupées en fonctions des objets. Appuyez sur un objet dans la liste pour afficher la conversation.
	De [groupe]. Affiche tous les emails d'un groupe de contacts. Pour choisir les contacts d'un groupe à afficher, appuyez sur MENU, appuyez sur <b>Afficher</b> , puis sélectionnez un groupe. Pour ajouter plusieurs contacts au groupe à partir de cet onglet, appuyez sur <b>Ajouter un contact au groupe</b> , sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur <b>Enregistrer</b> . Pour en savoir plus sur les groupes de contacts, voir « Groupes de contact » dans le chapitre Contacts.
	Non lus. Affiche les messages non lus.
	Marqué (Exchange ActiveSync uniquement). Affiche tous les messages marqués.
	Invitations à une réunion (Exchange ActiveSync uniquement). Affiche les invitations à des réunions que vous avez refusées ou pas encore acceptées.
	Pièces jointes. Affiche tous les messages avec des pièces jointes.

### Actualiser un compte de messagerie

Quelques soient vos paramètres de synchronisation automatique, vous pouvez synchroniser vos emails envoyés et reçus manuellement à tout moment.

Lorsque vous êtes dans le compte à synchroniser, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Actualiser**.

### Trier les emails

Vous pouvez trier les messages électroniques par date de réception, priorité, objet, expéditeur ou taille.


Dans la boîte de réception, appuyez sur MENU, appuyez sur **Trier**, puis sélectionnez parmi les options de tri.

## Parcourir rapidement votre boîte de réception


Si vous avez une longue liste d'email dans votre boîte de réception, il n'est pas facile de trouver l'email que vous recherchez.

Vous pouvez parcourir rapidement votre boîte de réception en utilisant les mouvements du doigt.

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez afficher.
2. Choisissez un ordre de tri pour l'affichage de vos emails. Voir « Trier les emails ».
3. Faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez et maintenez vos deux doigts sur n'importe quel email, puis déplacez-les légèrement vers le bas sans les soulever.

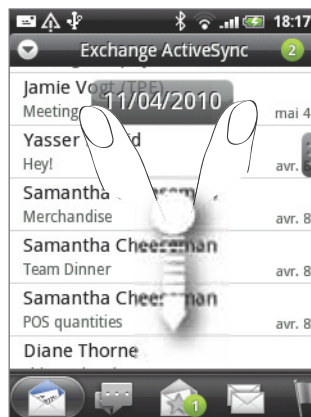

- Glissez légèrement votre doigt verticalement pour afficher la barre de défilement sur la droite de l'écran. Puis appuyez et maintenez la barre de défilement et déplacez-la vers le bas.

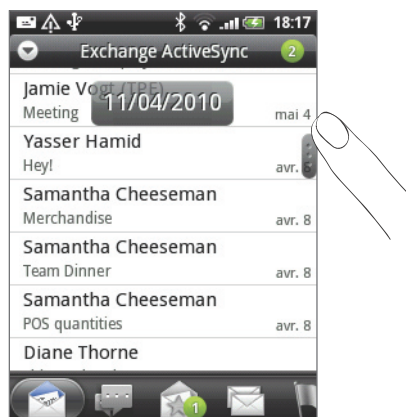

Votre écran passera directement aux emails suivants ou précédents suivant l'ordre de tri choisi. Par exemple :

- Si vos emails sont classés par date, votre écran passera directement aux emails reçus à la date précédente ou suivante suivant l'ordre de tri.
- Si vos emails sont classés alphabétiquement par nom d'expéditeur ou par objet, votre écran passera directement à l'expéditeur/objet précédent ou suivant en fonction de l'ordre de tri.



## Gérer les emails

### Supprimer un email de la boîte de réception

1. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez et maintenez le message à supprimer.
2. Sur le menu des options, appuyez sur **Supprimer**.

### Supprimer plusieurs messages

1. Dans la boîte de réception du compte, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

### Déplacer une conversation tout entière dans un autre dossier

Pour déplacer rapidement tous les emails ayant le même objet dans un autre dossier, déplacez simplement toute la conversation.

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Allez à l'onglet **Conversations**.
3. Appuyez sur MENU, puis sur **Plus > Déplacer vers**.
4. Pour déplacer une conversation tout entière, sélectionnez son titre d'objet.

Vous pouvez choisir plusieurs objets pour déplacer plusieurs conversations à la fois.

5. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis appuyez sur le dossier de destination.

### Déplacer des emails individuellement dans un autre dossier

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Allez à l'onglet **Reçus** ou un autre onglet (sauf l'onglet **Conversations**).
3. Appuyez sur MENU, puis sur **Plus > Déplacer vers**.
4. Choisissez l'email à déplacer.
5. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis appuyez sur le dossier de destination.

## Envoyer un email

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-Mail**.
2. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Dans la boîte de réception du compte, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Composer**.
4. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
  - Entrez les adresses de messagerie directement dans le champ À. Si vous envoyez le message électronique à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule. En même temps que vous saisissez des adresses de messagerie, toute adresse correspondante de votre liste de contacts s'affiche. Appuyez sur l'adresse correspondante pour saisir directement l'adresse.
  - Appuyez sur l'icône , puis sélectionnez les contacts auxquels vous voulez envoyer le message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires, ou ajouter des contacts provenant de l'annuaire d'entreprise si vous avez configuré un compte Exchange ActiveSync sur votre téléphone. Quand vous avez sélectionné tous les destinataires du message, appuyez sur **Terminer**.



Pour envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) de l'email à d'autres destinataires, appuyez sur MENU, puis sur **Afficher les champs Cc/Cci**.

- Entrez l'objet, puis composez votre message.
- Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur MENU, appuyez sur **Ajouter une pièce jointe**, et choisissez parmi les options suivantes :


<b>Image</b>	Sélectionnez <b>Appareil photo</b> pour prendre une photo et la joindre ou <b>Galerie</b> pour joindre une photo de votre carte de stockage.
<b>Vidéo</b>	Sélectionnez <b>Caméscope</b> pour capturer une vidéo et la joindre ou <b>Vidéos</b> pour joindre une vidéo de votre carte de stockage.
<b>Audio</b>	Sélectionnez <b>Magnétophone</b> pour effectuer un enregistrement vocal et le joindre ou <b>Fichiers</b> pour joindre un fichier audio ou un enregistrement vocal de votre carte de stockage.
<b>Application recommandée</b>	Choisissez une application de Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez faire partager. L'URL pour télécharger l'application sera insérée dans votre email. Voir « Partager des jeux et des applications » dans le chapitre Plus d'applications.
<b>Emplacement</b>	Pour joindre des informations d'emplacement. Vous pouvez envoyer les coordonnées de votre emplacement actuel (votre GPS doit être allumé), un emplacement stocké dans Footprints ou un emplacement pris sur une carte. Pour en savoir plus, voir le chapitre Cartes et localisations.
<b>Document</b>	Pour joindre un fichier PDF ou un document Office tel qu'un fichier texte ou un tableur.

- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer immédiatement le message ou appuyez sur **Enregistrer comme brouillon** pour l'envoyer ultérieurement.

### Reprendre un brouillon

- Dans la boîte de réception, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Dossiers > Brouillons**.
- Appuyez sur le message.
- Une fois l'édition terminée, appuyez sur **Envoyer**.

### Lire et répondre à un email

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-Mail**.
- Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
- Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le message électronique que vous souhaitez lire.
- Effectuez une des opérations suivantes :

<b>Répondre au message</b>	Appuyez sur <b>Répondre</b> ou <b>Répondre à tous</b> .
<b>Transférer le message</b>	Appuyez sur MENU, puis sur <b>Transférer</b> .
<b>Supprimer le message</b>	Appuyez MENU, puis sur <b>Supprimer</b> .
<b>Marquer le message comme non lu</b>	Appuyez sur MENU, puis sur <b>Marquer comme non lu</b> .

## Configurer la priorité pour un email

Vous pouvez définir une priorité pour un email que vous envoyez.

1. Pendant la composition du message, appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur **Définir la priorité**.
3. Sélectionnez la priorité pour le message.

Si vous sélectionnez la priorité Élevée ou Faible, la priorité apparaît en dessous de la ligne de l'objet du message.


## Travailler avec le compte Exchange ActiveSync

Si vous synchronisez votre téléphone avec votre compte de travail Exchange ActiveSync, vous pouvez facilement lire, répondre, envoyer et gérer des emails de la même façon que pour un compte POP3/IMAP. De plus, vous pouvez également utiliser certaines fonctions performantes de Exchange.

Pour en savoir plus sur la configuration de votre compte Exchange ActiveSync, voir « Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync » dans ce chapitre.

### Marquer un email

1. Ouvrez l'email.
2. Appuyez sur l'icône du drapeau blanc  dans le coin supérieur droit de l'écran.

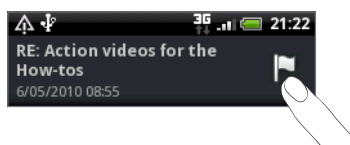

L'icône devient rouge  après le marquage de l'email.

### Configuration en cas d'absence du bureau

Vous pouvez définir votre message d'absence du bureau et de réponse automatique directement à partir de votre téléphone.

1. Basculer sur le compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur MENU puis sur **Plus > Absence du bureau**.
3. Appuyez sur la boîte, puis sélectionnez **Absence du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires pour la période d'absence du bureau.
5. Saisissez le message de réponse automatique.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Envoyer une demande de réunion

1. Basculer sur le compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur MENU, puis sur **Plus > Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Saisissez les informations de la réunion.
4. Défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Envoyer**.

## Modifier les paramètres du compte de messagerie

1. Basculez sur le compte de messagerie dont vous voulez changer les paramètres.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.
3. Sélectionnez parmi les options suivantes :

<b>Paramètres du compte</b>	Changez les paramètres de compte de messagerie, tels que l'adresse de messagerie, le mot de passe et la description.
<b>Paramètres généraux</b>	Définissez la taille de police pour la lecture d'emails, désactivez/définissez la signature, configurez le compte comme compte de messagerie par défaut, et définissez où seront enregistrées les pièces jointes.
<b>Envoyer et recevoir</b>	Définissez la taille maximum des messages électroniques lors de la réception et la fréquence de vérification des nouveaux messages électroniques et le nombre de messages à vérifier. Vous pouvez également configurer votre email pour être en copie (Cci) des messages envoyés.
<b>Paramètres de notification</b>	Configurez les paramètres de notification des emails.
<b>Supprimer le compte</b>	Appuyez pour supprimer le compte de messagerie.

4. Appuyez PRÉCÉDENT pour enregistrer vos modifications.

## Supprimer un compte de messagerie

1. Passez au compte de messagerie que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur MENU, puis sur **Plus > Paramètres > Supprimer le compte**.

# Agenda

## À propos de l'agenda

---

Utilisez l'agenda de votre téléphone pour créer et gérer vos événements, vos réunions et vos rendez-vous. Vous pouvez également configurer votre téléphone pour rester synchroniser avec les types d'agenda suivants :

- Sur votre téléphone, connectez-vous à votre compte Google dans le but de synchroniser l'agenda de votre téléphone avec votre agenda Google en ligne. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Google, consultez le chapitre Comptes et synchronisation pour plus d'informations.



Vous ne pouvez créer plusieurs Google Agendas que dans Google Agenda sur le Web. Après les avoir créés dans Google Agenda sur le Web, vous pourrez les voir dans l'application Agenda sur votre téléphone.

Pour en savoir plus sur la création et la gestion de plusieurs Google Agendas, consultez le site web à l'adresse : <http://calendar.google.com>.

- Si vous utilisez Microsoft Outlook sur votre ordinateur, installez HTC Sync sur votre ordinateur pour synchroniser le Calendrier Outlook avec l'agenda du téléphone. Voir « À propos de HTC Sync » dans le chapitre Comptes et synchronisation.
- Si vous avez un compte Microsoft Exchange ActiveSync et que vous l'avez ajouté sur votre téléphone, vous pouvez synchroniser l'agenda du téléphone avec les événements de l'agenda de Exchange ActiveSync. Voir les chapitres Email et Comptes et synchronisation pour en savoir plus.

Si vous êtes connecté à vos comptes de réseaux sociaux comme Facebook, les anniversaires et les événements de votre amis apparaîtront dans Agenda. Pour en savoir plus sur la connexion aux réseaux sociaux, voir « Ajouter un compte de réseau social » dans le chapitre Comptes et synchronisation.


## Créer un événement de l'agenda


---

Pour créer de événements qui apparaissent uniquement sur votre téléphone ainsi que des événements à synchroniser avec votre Google Agenda, votre Calendrier Outlook, ou le calendrier Exchange ActiveSync.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Agenda**.
2. Dans Agenda, appuyez sur MENU puis appuyez sur **Nouvel événement**.



Quand vous êtes en vue du mois ou agenda, vous pouvez également appuyez sur  en bas à droite de l'écran pour créer un nouvel événement.

3. Si vous avez plusieurs agenda, sélectionnez-en un pour y ajouter l'événement :
    - Sélectionnez **Mon agenda** pour créer un événement qui apparaît uniquement sur votre téléphone.
    - Sélectionnez votre compte Google pour créer un événement de Google Agenda. Si vous avez plusieurs Google Agendas sur le Web, sélectionnez-en un pour y ajouter votre événement.
    - Sélectionnez **Sync PC** pour créer un événement du Calendrier Outlook à synchroniser avec votre ordinateur.
    - Sélectionnez **Exchange** pour créer un événement du calendrier de Exchange ActiveSync.
  4. Entrez un nom pour l'événement.
  5. Pour spécifier la date et l'heure de l'événement, faites l'une des choses suivantes :
    - Si l'événement a lieu à une date et une heure spécifique, appuyez sur la date **Du** et l'heure **À** pour les définir.
    - Si c'est une occasion spéciale, telle qu'un anniversaire ou un événement durant toute une journée, définissez la date **Du** et **Au**, puis cochez la case **Journée entière**.
  6. Entrez le lieu et la description de l'événement.
  7. Configurer une heure de rappel.
-  Vous pouvez ajouter une autre heure de rappel dans l'événement de Google Agenda. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Ajouter un rappel**.
8. Si l'événement se produit régulièrement, appuyez sur **Répétition** puis choisissez la façon dont l'événement se produit.
  9. Défilez jusqu'en bas de l'écran, puis appuyez sur **Enregistrer**.


## Envoyer des invitations à votre événement (compte Google uniquement)

Si vous voulez inviter des amis à votre événement, vous devez créer et ajouter l'événement dans votre Google Agenda. Un email d'invitation sera envoyé à vos amis en utilisant votre compte Google.

1. Ouvrez Agenda et créez un nouvel événement. Appuyez sur le champ **Agenda** puis sélectionnez votre compte Google (ou un autre Google Agenda). Pour les étapes de la procédure, voir « Créer un événement de l'agenda ».
2. Ajoutez des informations concernant l'événement, comme la date et l'heure, l'emplacement, etc.
3. Dans le champ **Invités**, saisissez les adresses de messagerie de toutes les personnes que vous souhaitez inviter. Séparez les adresses par une virgule ( , ).  
  
Si vos invités utilisent Google Agenda, ils recevront une invitation dans Agenda et par email.
4. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter l'événement à votre Google Agenda.

## Envoyer une demande de réunion en utilisant Agenda (Exchange ActiveSync uniquement)

Si un compte Exchange ActiveSync est déjà configuré dans votre téléphone, utilisez Agenda pour créer un rendez-vous de réunion et envoyez une invitation par email aux participants.

1. Ouvrez Agenda et créez un nouvel événement. Appuyez sur le champ **Agenda**, puis sélectionnez **Exchange**. Pour les étapes de la procédure, voir « Créer un événement de l'agenda ».
2. Ajoutez des informations concernant la réunion, comme la date et l'heure, l'emplacement, etc.
3. Appuyez sur MENU puis sur **Invitation à une réunion**.
4. Appuyez sur  et choisissez les participants parmi vos contacts ou l'annuaire de la société.
5. Entrez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.
6. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter cette réunion à votre calendrier de Exchange ActiveSync.

## Changer les vues de l'agenda



Quand vous ouvrez l'agenda, il affiche l'agenda du mois par défaut. Les affichages possibles sont la vue par jour, la vue par semaine ou la vue agenda. Pour changer de vue, appuyez sur MENU, et choisissez la vue souhaitée.

### Vue du mois

Dans vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements.




En vue du mois :

- Appuyez sur  en bas à gauche de l'écran pour passer en vue agenda. Appuyez sur  en bas à droite pour créer un nouvel événement.
- Choisissez un jour pour visualiser les événements de ce jour.
- Appuyez et restez appuyé sur le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez également choisir de créer un événement ou basculer en vue du jour ou en vue agenda.
- Faites glisser votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.

## Vue du jour et vue agenda

La vue du jour affiche les événements du jour. Elle affiche la météo en bas de l'écran uniquement quand vous consultez les événements du jour. La vue agenda affiche une liste de tous les événements par ordre chronologique.

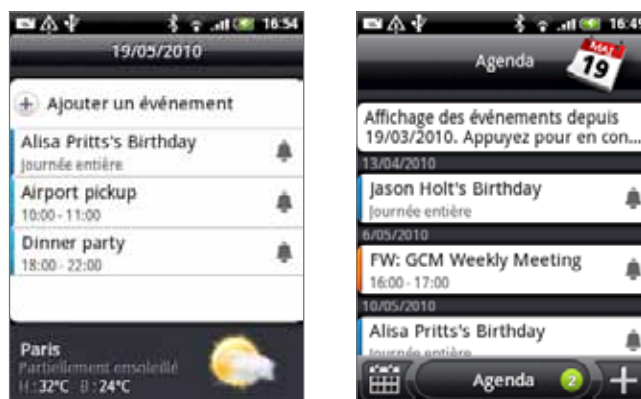

Les barres de couleur à gauche des événements indiquent le type de calendrier auquel l'événement appartient. Pour déterminer ce que représente chaque couleur, appuyez sur MENU puis appuyez sur Plus > Agendas.

En vue du jour, faites glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants.



- En vue du jour, les informations météo apparaissent uniquement si l'événement est inclus dans les 5 jours de prévision météo de l'application.
- Les informations météo n'apparaissent pas dans la vue du jour si vous changez cette vue pour l'afficher en liste des heures. Voir « Changer les paramètres de l'Agenda » pour en savoir plus.

## Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau d'événement d'une semaine.



En vue de la semaine :

- Appuyez et maintenez sur une période de temps pour créer un nouvel événement.
- Appuyez sur un événement pour visualiser les informations.
- Faites glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les semaines précédentes/suivantes.






Dans une vue de la semaine surchargée, il sera plus facile de sélectionner un événement en utilisant la souris optique. Appuyez ensuite sur souris optique pour afficher les informations concernant l'événement sélectionné.

## Afficher, modifier ou supprimer un événement

---

Vous pouvez afficher, modifier ou supprimer des événements créés. Vous pouvez également voir les invitations envoyées par vos amis.

### Afficher et modifier un événement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Agenda**.
2. En vue du mois, appuyez sur le jour de l'événement, et appuyez sur l'événement pour l'ouvrir.

L'écran des informations de l'événement s'ouvre alors et affiche le sommaire de l'événement.

3. Lors de l'affichage du sommaire, vous pouvez :
  - Trouver le lieu d'un événement dans Google Maps.
  - S'il s'agit d'un événement de Google Agenda ou d'un calendrier de Exchange ActiveSync, regardez les participants à l'événement.
  - Appuyez sur l'heure du rappel pour la modifier.
  - S'il s'agit d'un événement de Google Agenda, répondez si vous allez assister à l'événement.
  - Appuyez sur le bouton PRÉCÉDENT sur votre téléphone pour enregistrer les changements de l'écran Informations de l'événement.
4. Pour modifier d'autres informations concernant l'événement, appuyez et maintenez l'événement, puis appuyez sur **Modifier l'événement**.
5. Faites vos modifications de l'événement.
6. Quand vous avez terminé, défilez vers le bas de l'écran et appuyez sur **Enregistrer**.

### Supprimer un événement


Il y a de nombreuses façons de supprimer un événement.

- Lors de l'affichage du sommaire d'un événement sur l'écran Informations de l'événement, appuyez sur MENU puis appuyez sur **Supprimer l'événement**.
- Dans vue du jour, de la semaine, ou vue agenda, appuyez et restez appuyé sur un événement, puis appuyez sur **Supprimer l'événement**.
- Lors de l'édition d'un événement, faites défiler vers le bas de l'écran et appuyez sur **Supprimer**.

Si l'événement se répète, il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer cette occurrence, ou cette occurrence et les occurrences futures, ou toutes les occurrences passées et futures dans votre Agenda.

## Rappels d'événement de l'agenda

---

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état en rappel de cet événement.

### Afficher, désactiver ou répéter les rappels d'événement

1. Appuyez sur la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas sur l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur **Effacer** pour désactiver les rappels d'événement et toutes les autres notifications. D'autres types de notifications tels que des nouveaux messages et des appels manqués seront également supprimés.
  - Après avoir ouvert le panneau Notifications, appuyez sur le rappel d'événement de l'agenda. Vous verrez alors la liste de tous les rappels d'événement en attente. Appuyez sur **Tout mettre en attente** pour mettre en attente tous les rappels d'événement pendant cinq minutes, ou appuyez sur **Tout supprimer** pour désactiver tous les rappels d'événement.
  - Appuyez PRÉCÉDENT pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

## Affichage et synchronisation des agendas

---

Il est possible de sélectionner les agendas à afficher/masquer sur l'Agenda de votre téléphone et ceux qu'il faut garder synchronisés.

### Afficher ou masquer les agendas

Dans Agenda, appuyez sur MENU, appuyez sur **Plus > Agendas**, et sélectionnez ou effacez un agenda à afficher ou à masquer. Appuyez sur **Tous les agendas** pour afficher tous les agendas.

Les agendas restent synchronisés sur votre téléphone, que vous les masquiez ou non.

### Choisissez les Google Agendas synchronisés sur votre téléphone

Vous pouvez choisir les Google Agendas qui restent synchronisés sur votre téléphone ou ceux dont la synchronisation s'arrête.

#### Arrêter la synchronisation d'un Google Agenda

1. Dans Agenda, appuyez sur MENU puis appuyez sur **Plus > Agendas**.
2. Appuyez de nouveau sur MENU, puis appuyez sur **Supprimer les agendas**.
3. Sélectionnez un Google Agenda à supprimer de votre liste d'agendas, puis appuyez sur OK.
4. Appuyez sur PRÉCÉDENT pour mettre à jour les nouvelles modifications de l'Agenda et revenir à l'écran Agenda.

Les agendas que vous supprimez de votre liste ne seront plus synchronisés sur votre téléphone, mais vous restez abonné et vous pouvez toujours travailler avec dans Google Agenda sur le Web.

### Ajouter un Google Agenda à synchroniser

Seuls les agendas que vous avez créés ou auxquels vous êtes abonné sur le Web, mais qui ont été supprimés de la liste, sont affichés dans la liste des agendas à ajouter.

1. Dans Agenda, appuyez sur MENU puis appuyez sur **Plus > Agendas**.
2. Appuyez de nouveau sur MENU, puis appuyez sur **Ajouter les agendas**.
3. Sélectionnez un Google Agenda à ajouter à votre liste d'agendas, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **PRÉCÉDENT** pour mettre à jour les nouvelles modifications de l'Agenda et revenir à l'écran Agenda.

## Changer les paramètres de l'agenda

---

Il est possible de changer les paramètres de l'Agenda pour spécifier l'affichage des événements et les notifications des prochains événements. Dans Agenda, appuyez sur MENU puis appuyez sur **Plus > Paramètres** pour accéder aux paramètres de l'Agenda.

### Paramètres de rappel

Choisissez la façon dont l'Agenda envoie des rappels pour les prochains événements.

Tous les agendas	Sélectionnez cette case pour utiliser les mêmes paramètres de rappel pour tous les types d'agendas. Si vous décochez cette case, vous pouvez configurer différents paramètres pour chaque agenda.
Définir des alertes et des notifications	Configurez des rappels d'événement pour créer une alerte, recevoir une notification ou désactiver les notifications d'événement sur votre téléphone.
Rappel par défaut	Choisissez combien de temps avant l'événement vous souhaitez être notifié.
Sonnerie	Choisissez la sonnerie du rappel d'un événement.
Vibreur	Pour faire vibrer le téléphone à la réception d'une notification d'événement.
Masquer évén. refusés	Pour afficher ou masquer des événements dont vous avez refusé les invitations.

## Paramètres d'affichage de l'agenda

Paramétrez les éléments visibles dans l'Agenda lors de son ouverture et les éléments affichés dans les vues du jour, de la semaine, et agenda.

Commence dans	Choisissez la vue de l'Agenda par défaut lors de son ouverture.
Vue de jour	Choisissez d'afficher la vue du jour sous la forme d'une liste d'événements ou d'une liste des heures.
Premier jour de la semaine	Configurez les vues du mois et de la semaine pour commencer un dimanche ou un lundi.
Inclure la météo	Vérifiez que cette option est cochée pour que les informations météo s'affichent dans la liste d'événements de la vue du jour.
Ville	Par défaut, la vue du jour affiche la météo de votre région. Vous pouvez la modifier pour afficher la météo d'une autre ville.

## Envoyer un vCalendar

Vous pouvez envoyer un calendrier sous la forme d'un vCalendar au téléphone d'un ami ou à votre ordinateur en utilisant le Bluetooth. Vous pouvez également l'envoyer sous la forme d'une pièce jointe avec votre message.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Agenda**.
2. Dans la vue du Mois, appuyez sur le jour de l'événement choisi.
3. Appuyez et maintenez l'événement du calendrier à envoyer, puis appuyez sur **Partager vCalendar**.
4. Choisissez d'envoyer l'événement avec Bluetooth ou de l'envoyer par email.
5. Si vous choisissez un envoi avec le Bluetooth, dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre téléphone et de le connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour que le vCalendar puisse être envoyé. Suivez les étapes dans « Envoyer des informations en utilisant le Bluetooth » dans le chapitre Bluetooth.

Si vous choisissez un envoi par email, une nouvelle fenêtre de message s'ouvre et inclut automatiquement le vCalendar en pièce jointe. Votre compte de messagerie par défaut sélectionné dans l'application E-mail sera utilisé pour l'envoi. Pour en savoir plus, voir le chapitre Email.



Il est également possible d'envoyer le vCalendar dans un message multimédia. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message multimédia, voir le chapitre Messages.

## À propos du widget Agenda

---

Un widget **Agenda** est disponible et peut être ajouté à votre écran d'accueil. Il est de plus fourni avec différentes vues d'agenda. L'appui sur un jour ou un événement du widget fait apparaître l'application de l'agenda.



Pour ajouter un widget, voir « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.

# Horloge et météo

## À propos du widget Horloge HTC

Le widget Horloge HTC s'ajoute par défaut sur l'écran d'accueil et affiche la date, l'heure, et l'emplacement. Appuyez sur l'image météo de ce widget pour ouvrir l'application Météo et connaître toutes les prévisions météo. Voir « Consulter la météo » pour en savoir plus.

Le widget Horloge HTC est livré avec une grande variété d'habilllements et de design. Vous pouvez ajouter un autre widget horloge sur l'écran d'accueil pour avoir une autre horloge affichant l'heure d'une autre ville. Pour en savoir plus sur l'ajout de widget, voir « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.



## À propos de l'application Horloge

L'application **Horloge** est plus qu'une simple horloge donnant la date et l'heure. Elle fonctionne comme une horloge de bureau qui affiche la date, l'heure, et la météo, et peut devenir une horloge de nuit ou un fond d'écran. Elle est munie de l'horloge mondiale qui affiche l'heure actuelle dans différents endroits du globe. Elle est également munie d'un réveil, d'un chronomètre et d'un compteur de compte à rebours.

Pour ouvrir l'application Horloge, vous pouvez :

- Appuyez sur le widget Horloge HTC sur l'écran d'accueil.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Horloge**.

Appuyez sur les onglets sur la rangée du bas ou faites glisser votre doigt à travers les onglets pour basculer entre les différentes fonctions de l'application Horloge.



- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Onglet Horloge de bureau |
| 2 | Onglet Horloge mondiale  |
| 3 | Onglet Réveil            |
| 4 | Onglet Chronomètre       |
| 5 | Onglet Compte à rebours  |

## Utiliser l'horloge de bureau

En ouvrant l'application Horloge, vous accédez directement à l'écran Horloge de bureau.

L'Horloge de bureau affiche la date, l'heure, et la météo actuelles, un indicateur de réveil et un indicateur de charge de la batterie. Il est possible de réduire l'écran pour n'afficher que l'heure et la date sur l'Horloge de bureau.



- 1 L'indicateur du réveil indique si l'alarme du réveil est activée/désactivée. Pour en savoir plus sur l'activation et le réglage du réveil, voir « Configurer le réveil ».
- 2 En dessous de la date et de l'heure, vous verrez les informations météo de votre emplacement actuel. En appuyant sur les informations météo, vous ferez apparaître l'application Météo affichant les prévisions météo des jours suivants. Voir « Consulter la météo » pour en savoir plus à propos de l'application Météo.
- 3 L'indicateur de chargement de la batterie indique le niveau de charge de la batterie. Vous verrez uniquement si vous téléphone est branché au moyen de l'adaptateur secteur ou connecté à votre ordinateur.
- 4 Appuyez sur ce bouton pour réduire l'écran et afficher uniquement l'heure et la date sur l'Horloge de bureau. Pour réveiller l'écran, appuyez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur le bouton PRÉCÉDENT sur votre téléphone.
- 5 Appuyez sur ce bouton pour réduire l'écran et passer en mode économiseur d'écran. En mode économiseur d'écran, l'heure et la date changent de position sur l'écran toutes les quelques minutes. Pour réveiller l'écran, appuyez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur le bouton PRÉCÉDENT sur votre téléphone.

Il est possible de changer l'écran Horloge de bureau pour afficher la date et l'heure d'un autre fuseau horaire. À propos de la sélection d'un fuseau horaire différent, voir « Configuration du fuseau horaire, de la date, et de l'heure ».

## Utiliser l'horloge mondiale



Utilisez l'écran Horloge mondiale de l'application Horloge pour consulter simultanément l'heure actuelle dans différents endroits du globe. Vous pouvez également configurer votre ville, ajouter plusieurs villes, et configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre région.

### Configurer la ville de votre domicile

1. Appuyez sur le widget Horloge HTC sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'onglet **Horloge mondiale**.
3. Appuyez sur MENU puis sur **Paramètres domicile**.
4. Entrez le nom de la ville de votre domicile. Lorsque vous saisissez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
5. Faites défiler la liste et sélectionnez votre ville.

### Configuration du fuseau horaire, de la date et de l'heure

Pour configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre téléphone, désactivez d'abord la synchronisation automatique de l'heure.

1. Appuyez sur le widget Horloge HTC sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'onglet **Horloge mondiale**.
3. Appuyez sur MENU puis appuyez sur **Paramètres heure locale** pour ouvrir l'écran des paramètres de la date et de l'heure.
4. Décochez la case **Automatique**.
5. Appuyez sur **Sélectionner le fuseau horaire**. Faites défiler la liste puis appuyez sur le fuseau horaire souhaité.
6. Pour changer la date, appuyez sur **Définir la date**. Réglez la date en faisant défiler le jour, le mois et l'année à l'écran, puis appuyez sur OK.
7. Pour changer l'heure, appuyez sur **Définir l'heure**. Réglez l'heure en faisant défiler l'heure et la minute à l'écran, puis appuyez sur OK.
8. Cochez la case **Utiliser format sur 24 h** pour permuter entre le format 12 heures et le format 24 heures.
9. Appuyez sur **Sélectionner format date** puis sélectionnez le format d'affichage de la date. (Le format de date sélectionné s'applique également à la date affichée du réveil.)



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Date et heure** pour ouvrir l'écran des paramètres de Date et heure.



## Ajouter une ville sur l'écran Horloge mondiale

Ajoutez d'autres villes sur l'écran Horloge mondiale pour pouvoir consulter instantanément la date et l'heure de ces villes. En plus de votre emplacement actuel et de votre domicile, l'écran Horloge mondiale peut afficher jusqu'à 15 villes.

1. Appuyez sur le widget Horloge HTC sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'onglet **Horloge mondiale**.
3. Appuyez sur **Ajouter une ville**. Entrez le nom de la ville à ajouter. Lorsque vous saisissez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
4. Faites défiler la liste et sélectionnez la ville à ajouter.

## Configuration du réveil

---

Vous pouvez utiliser l'écran Alarmes de l'application Horloge pour configurer une ou plusieurs alarmes de réveil.



### Configuration de l'alarme

1. Appuyez sur le widget Horloge HTC sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'onglet **Alarmes**.
3. Cochez la case d'une alarme, puis appuyez sur cette alarme.
4. Sur l'écran Définir l'alarme, glissez votre doigt vers le haut/bas pour faire tourner la molette de défilement des heures et configurer l'heure de l'alarme.
5. Faites défiler l'écran Définir alarme pour voir les options d'alarme disponibles. Vous pouvez :
  - Entrer la **Description** de l'alarme et choisir le **Son de l'alarme**.
  - Appuyez sur **Répéter**. Sélectionnez le jour de déclenchement de l'alarme puis appuyez sur **OK**.
  - Cochez la case **Vibreur** pour que le téléphone vibre lorsque l'alarme se déclenche.
6. Lorsque vous avez terminé la configuration, appuyez sur **Terminer**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case (en appuyant dessus) de cette alarme.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur MENU lorsque vous êtes sur l'écran Alarmes, puis appuyez sur **Ajouter une alarme**.

## Supprimer une alarme

1. Appuyez sur le widget Horloge HTC sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'onglet **Alarmes**.
3. Sur l'écran **Alarmes**, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Supprimer**.
4. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Changer les paramètres sonores de l'alarme

Si vous avez défini une ou plusieurs alarmes, vous pouvez changer leurs paramètres tels que le volume de l'alarme, la durée de la répétition, etc..

1. Appuyez sur le widget Horloge HTC sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'onglet **Alarmes**.
3. Sur l'écran **Alarmes**, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez changer les paramètres suivants :

<b>Alarme mode silencieux</b>	Cette option est sélectionnée par défaut, permettant à votre alarme de sonner même si votre téléphone est en mode silencieux. Cochez cette case pour rendre l'alarme silencieuse si le téléphone est en mode silencieux.
<b>Volume</b>	Pour régler le volume sonore de l'alarme.
<b>Répéter après</b>	Pour définir la répétition entre les alarmes.
<b>Action du bouton latéral</b>	<p>Pour définir le comportement de l'alarme si vous appuyez sur le bouton latéral (VOLUME + / -) de votre téléphone. Vous pouvez définir le bouton pour répéter, supprimer l'alarme ou désactiver le bouton.</p> <p>Le bouton latéral fonctionne uniquement si l'écran du téléphone n'est pas verrouillé. Avec l'écran de verrouillage activé, appuyez sur le bouton <b>Répéter</b> à l'écran pour répéter ou glissez vers le bas de l'écran pour désactiver l'alarme.</p>


## Consulter la météo

Si vous activez le service de localisation lors de la première configuration de votre téléphone, la météo de votre emplacement actuel apparaîtra sur le widget Horloge HTC de votre écran d'accueil.


Vous pouvez également utiliser l'application Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions météo des quatre prochains jours. En plus de la météo de votre emplacement actuel, cette application affiche également les prévisions météo d'autres villes du monde entier.



Si vous refusez d'activer le service de localisation lors de la première configuration, activez le service de localisation dans les paramètres de votre téléphone afin de pouvoir consulter la météo de votre emplacement actuel sur le widget Horloge HTC, l'application Météo et le widget Météo. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, appuyez sur **Paramètres > Localisation**, puis cochez **Utiliser les réseaux sans fil**.


1. Connectez-vous à Internet en utilisant la connexion des données ou le Wi-Fi de votre téléphone. Pour en savoir plus, voir le chapitre sur les connexions Internet.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Météo**.
3. Dans l'écran Météo, vous verrez d'abord la météo de votre emplacement actuel. Pour consulter la météo d'autres villes, déplacez votre doigt sur l'écran.




4. L'application Météo télécharge et affiche automatiquement les dernières mises à jour. Vous pouvez également télécharger la météo la plus récente à tout moment en appuyant sur .
5. Pour plus d'informations météo sur le Web, appuyez sur **Météo** en bas au centre de l'écran Météo.

### Ajouter une ville sur l'écran Météo

Ajoutez plus de villes sur l'écran Météo pour pouvoir consulter à tout moment les prévisions météo de ces villes. En plus de votre emplacement actuel, l'écran Météo peut afficher jusqu'à 15 villes.

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur .
2. Entrez l'emplacement à ajouter dans le champ de texte. Quand vous saisissez du texte, la liste est filtrée pour afficher les emplacements possibles en fonction des lettres saisies.
3. Appuyez sur une ville pour la sélectionner.

## Changer l'ordre des villes sur l'écran Météo

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur MENU, puis sur **Réorganiser**.
2. Appuyez et restez appuyé sur  à la fin de l'élément à déplacer. Quand la ligne est en surbrillance en vert, glissez-la sur sa nouvelle position, puis relâchez.
3. Appuyez sur **Terminer**.

## Supprimer des villes de l'écran Météo

1. Dans l'écran Météo, appuyez sur MENU, puis sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les villes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Changer les options météo

1. Dans l'écran Météo, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres**.
2. Vous pouvez changer les paramètres météo suivants :

Mettre à jour automatiquement	Cochez cette case pour télécharger les mises à jour météo automatiquement.
Fréquence de mise à jour	Pour configurer une planification de mise à jour automatique.
Échelle de température	Pour choisir l'unité de température en Celsius ou en Fahrenheit.

## À propos du widget Météo

Utilisez le widget Météo pour consulter les prévisions météo de votre emplacement actuel et des autres villes à tout moment sans ouvrir l'application Météo.



Le widget Météo est livré avec une grande variété de styles et d'habillement. Vous pouvez ajouter ce widget à l'écran d'accueil, si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour ajouter un widget, voir « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.

# Connexions Internet

## Connexion de données

---

Votre téléphone sera automatiquement configuré pour utiliser la connexion de données de votre opérateur lorsque vous allumez votre téléphone (si la carte SIM est insérée) pour la première fois.

### Vérifier la connexion de données utilisée

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Réseaux mobiles > Opérateur de réseau ou Noms de points d'accès.

### Activer ou désactiver la connexion de données

La désactivation de la connexion permet d'optimiser l'autonomie de votre batterie. Et vous pourrez économiser de l'argent sur les frais de transfert de données. Cependant, quand votre connexion est désactivée, vous ne pouvez plus recevoir les mises à jour automatique pour les comptes de messagerie et de réseaux sociaux, et autres informations synchronisées.

1. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT.
2. Défilez le menu d'options Téléphone.
3. Appuyez sur Réseau mobile.

### Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une autre connexion de données sur votre téléphone, demandez le nom et les paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe la cas échéant) à votre opérateur.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Réseaux mobiles > Noms des points d'accès.
3. Dans l'écran des noms de points d'accès, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Nouvel APN.
4. Dans l'écran Modifier le point d'accès, saisissez les paramètres de l'APN. Appuyez sur l'élément Paramètre APN pour le modifier.
5. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur Enregistrer.

## Activer l'itinérance des données

L'itinérance des données vous permet de connecter les réseaux partenaires de votre opérateur et d'accéder aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'accès aux services de données en itinérance peut engendrer des frais importants. Renseignez-vous au sujet des tarifs d'itinérance des données auprès de votre opérateur mobile avant d'activer cette fonction.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles**, puis cochez la case **Itinérance de données**.

Vous pouvez également cocher **Son d'itinérance de données** pour que le téléphone émette un son quand il est connecté à un réseau itinérant.

## Wi-Fi

---


Le Wi-Fi fournit un accès Internet sans fil jusqu'à 100 mètres (300 pieds). Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil. La disponibilité et la portée du signal Wi-Fi dépendent du nombre, de l'infrastructure, et d'autres objets à travers lesquels le signal passe.

### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Cochez la case **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi. Le téléphone recherchera les réseaux sans fil disponibles.
3. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les noms de réseau et les paramètres de sécurité des réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section Réseaux Wi-Fi.
4. Si le réseau sans fil que vous recherchez n'est pas dans la liste des réseaux détectés, défilez l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi**. Entrez les paramètres du réseau sans fil, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.
  - Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté au réseau.
  - Si vous sélectionnez un réseau sécurisé par cryptage WEP, saisissez la clé et appuyez sur **Connecter**.



Suivant le type de réseau et de ses paramètres de sécurité, vous devrez saisir plus d'informations ou choisir un certificat de sécurité.

Quand votre téléphone est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi  apparaît dans la barre d'état et indique la force approximative du signal (nombre de bandes qui s'allument).

Lors de la prochaine connexion de votre téléphone à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus à entrer les informations d'authentification à nouveau, sauf si vous réinitialisez votre téléphone aux paramètres d'usine par défaut.

## Connexion à un réseau Wi-Fi avec sécurité EAP-TLS

Vous devrez installer un certificat de réseau (\*.p12) sur votre téléphone avant de pouvoir vous connecter à un réseau Wi-Fi avec le protocole d'authentification EAP-TLS.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine de la carte de stockage.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis la carte SD**.
4. Sélectionnez le certificat de réseau nécessaire pour se connecter au réseau EAP-TLS.
5. Suivez les étapes de la section précédente pour vous connecter au réseau Wi-Fi.

## Vérifier l'état du réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Dans l'écran Sans fil et réseaux, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur le réseau sans fil actuellement utilisé par le téléphone.

Un message s'affichera avec le nom du réseau Wi-Fi, l'état, le débit, la force du signal, etc.




Pour supprimer les paramètres du réseau sans fil sur votre téléphone, appuyez sur **Oublier** dans ce champ. Vous devrez saisir de nouveau les paramètres pour vous connecter à ce réseau sans fil.

## Connexion à un autre réseau Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section Réseaux Wi-Fi.
3. Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, dans l'écran Paramètres Wi-Fi, appuyez sur MENU, puis sur **Rechercher**.
4. Appuyez sur un autre réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

## Utiliser les widgets de connexion de données et Wi-Fi

Ajoutez le widget Réseau mobile et/ou Wi-Fi dans l'écran d'accueil pour faciliter l'activation/désactivation de ces connexions. Appuyez sur le widget pour activer ou désactiver la connexion.

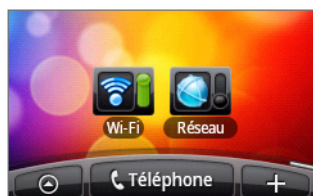

Pour en savoir plus sur l'ajout de widgets, voir « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.

## Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)

À partir de votre téléphone, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN) qui vous permettent de connecter et d'accéder aux ressources dans un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

Suivant le type de VPN utilisé à votre bureau, il vous sera peut-être demandé de saisir vos identifiants et/ou d'installer des certificats de sécurité avant de pouvoir vous connecter au réseau local de la société. Votre administrateur réseau peut vous fournir ces informations.

D'autre part, votre téléphone doit d'abord établir une connexion de données ou Wi-Fi avant de pouvoir initier une connexion VPN. Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de ces connexions sur votre téléphone, voir « Connexion des données » et « Wi-Fi » dans ce chapitre.

### Configurer un stockage d'identifiant sécurisé

Si votre administrateur réseau vous demande de télécharger et d'installer des certificats de sécurité, vous devez d'abord configurer le stockage d'identifiants sécurisés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, appuyez sur **Paramètres > Sécurité**, puis appuyez sur **Définir le mot de passe**.
2. Saisissez un nouveau mot de passe pour le stockage d'identifiants (au moins 8 caractères sans espace).
3. Défilez vers le bas et confirmez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
4. Cochez la case **Utiliser des identifiants sécurisés**.

Ensuite, vous pouvez télécharger et installer les certificats nécessaires pour accéder au réseau local. Votre administrateur réseau peut vous aider.

### Ajouter une connexion VPN


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres VPN**.
2. Appuyez sur **Ajouter un VPN**, puis appuyez sur le type de VPN que vous voulez ajouter.



3. Appuyez sur les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité données par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres VPN.


## Connexion à un VPN

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres VPN**.
2. Dans la section VPN, appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
3. Quand on vous y invite, saisissez vos informations d'identifiant, puis appuyez sur **Connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre de titre.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que les sites intranet sur votre réseau d'entreprise.

## Déconnexion d'un VPN

1. Appuyez ou maintenez la barre de titre, et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, et appuyez sur la connexion VPN pour la déconnecter.

Une fois votre téléphone déconnecté du VPN, l'icône de VPN déconnecté  apparaît dans la zone de notification de la barre de titre.

## Utiliser votre téléphone comme un modem (fonction modem)

---

Allez en ligne avec votre ordinateur portable ou de bureau à tout moment, en utilisant la connexion de données de votre téléphone.

Vous devez insérer la carte SIM dans votre téléphone pour utiliser la connexion de données. Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation de la connexion de données, voir « Connexion de données » préalablement dans ce chapitre.

Avant de pouvoir utiliser votre téléphone comme un modem, copiez d'abord le fichier **HTCDriver.exe** de votre carte microSD dans votre ordinateur. Pour en savoir plus, voir « Copier des fichiers de/vers la carte de stockage » dans le chapitre Premiers pas. Cliquez deux fois sur ce fichier et suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote du modem sur votre ordinateur.

1. Assurez-vous que la connexion de données de votre téléphone est activée. Voir « Activer ou désactiver la connexion de données » précédemment dans ce chapitre pour apprendre à activer la connexion de données du téléphone.
2. Connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Dans l'écran Connexion au PC, sélectionnez **Partage réseau mobile**, puis appuyez sur **Terminer**.

# Navigateur Web

## Utiliser le navigateur Web de votre téléphone

---


Ouvrez le navigateur Web pour commencer à surfer sur le Web. Le navigateur est complètement optimisé et propose des fonctionnalités avancées permettant d'apprécier la navigation Internet sur votre téléphone.



Vous avez besoin d'une connexion de données ou Wi-Fi active pour accéder à Internet.


### Ouvrir le navigateur

Effectuez une des opérations suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Internet**.

### Aller à une page Web

1. Sur l'écran de navigation, appuyez sur MENU, puis sur le champ URL en haut de l'écran.
2. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier. En même temps que vous entrez l'adresse, les adresses de pages Web correspondantes apparaissent sur l'écran. Appuyez sur une adresse pour aller directement à cette page Web ou continuez à entrer l'adresse de la page Web.

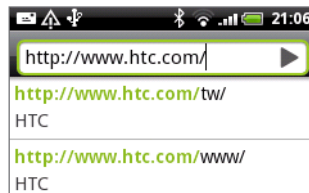

3. Appuyez sur la touche Entrée  sur le clavier à l'écran.

### Configurer votre page d'accueil

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Configurer la page d'accueil**.
2. Dans l'écran Configurer la page d'accueil, sélectionnez la page d'accueil à utiliser.

## Changer l'orientation de l'écran

Le téléphone change automatiquement l'orientation de l'écran selon la manière dont vous tenez le téléphone.

Tournez votre téléphone vers la gauche pour afficher le navigateur Web en mode paysage.



Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement, activez l'orientation d'écran automatique. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, appuyez sur **Paramètres** > **Son et affichage**, puis cochez la case **Orientation**.

## Parcourir les versions complètes de tous les sites Web

Certains sites Web affichent une version mobile de leurs pages pour les navigateurs de téléphone. Vous pouvez choisir d'afficher la version complète de toutes les pages, même pour ces sites.

Sur l'écran de navigation, appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus** > **Paramètres**, puis désélectionnez la case à cocher **Vue mobile**.

## Naviguer sur une page Web

Déplacez votre doigt sur l'écran ou sur la Souris optique pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.




## Zoom avant ou arrière d'une page Web

Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran de nouveau deux fois pour faire un zoom arrière rapide. Vous pouvez utiliser vos doigts pour « serrer/desserrer » l'écran pour faire un zoom avant/arrière.



Passez votre pouce et votre index à travers la page web pour faire un zoom avant.

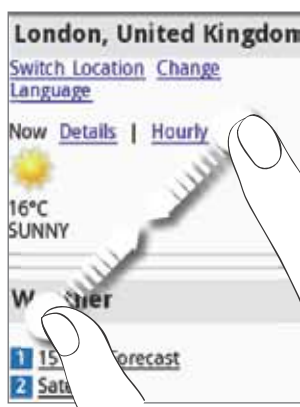

Rapprochez votre pouce et votre index sur une page web pour faire un zoom arrière.

## Sélectionner un lien dans une page Web


Appuyez sur un lien avec votre doigt pour l'ouvrir, ou appuyez et restez appuyé sur un lien pour plus d'options.

Lien	Que faire
Adresse de page Web (URL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web.</li> <li>Appuyez et maintenez le lien pour ouvrir un menu qui permet d'ouvrir, mettre en favori, copier dans le presse-papiers ou de partager le lien par email ou réseaux sociaux.</li> </ul>
Adresse de messagerie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez pour envoyer un message électronique à l'adresse électronique.</li> <li>Appuyez et maintenez, puis appuyez sur <b>Copier</b> sur le menu pour copier l'adresse de messagerie dans le presse-papiers. Vous pouvez coller l'adresse électronique plus tard lors de la création d'un nouveau contact ou de l'envoi d'un nouveau message électronique.</li> </ul>

Le navigateur reconnaît également certains numéros de téléphone et adresses, ce qui permet d'appeler un numéro de téléphone ou de trouver une adresse dans Google Maps™. Quand vous naviguez sur un numéro téléphonique ou une adresse connue, il/elle apparaît en surbrillance.

Lien	Que faire
Adresse de localisation	Appuyez sur l'adresse pour ouvrir Google Maps et localiser l'adresse.
Numéro de téléphone	Appuyez pour ouvrir le numéroteur téléphonique et composer le numéro.

Vous pouvez également naviguer jusqu'à un lien sur une page Web et la sélectionner en utilisant la Souris optique. C'est très utile pour l'affichage de texte et de liens de petite taille. Les liens sélectionnés sont mis dans un cadre de couleur.

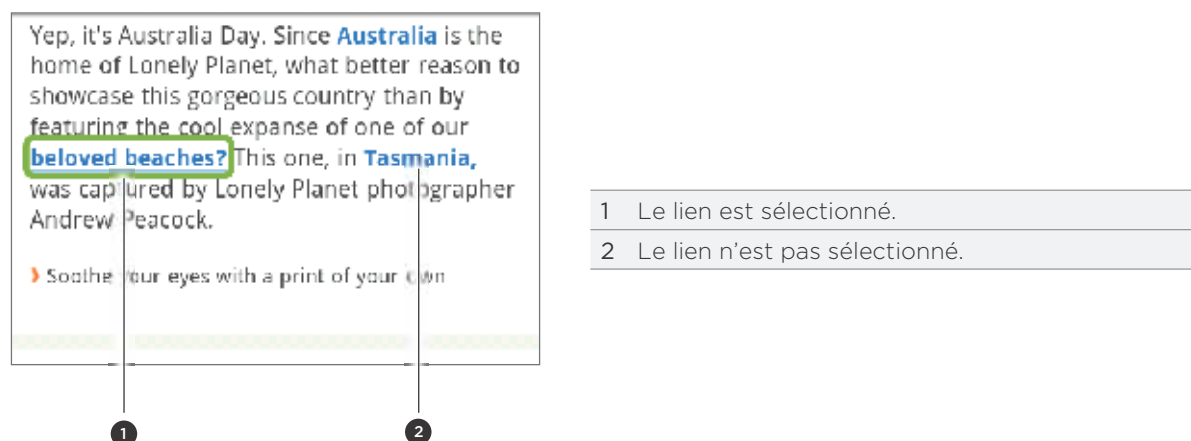

Après avoir sélectionné un lien avec la Souris optique, appuyez sur la souris optique pour ouvrir le lien, ou appuyez et maintenez pour plus d'options.

## Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur

Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour pouvoir plus facilement aller d'un site Web à un autre. Vous pouvez ouvrir jusqu'à quatre fenêtres du navigateur.

1. Pendant la consultation d'une page Web, appuyez sur MENU puis sur **Windows**.
2. Appuyez sur **+**.

Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre et va à la page d'accueil définie.

## Commuter entre les fenêtres du navigateur


1. Pendant la consultation d'une page Web, appuyez sur MENU puis sur **Windows**.
2. Sélectionnez la fenêtre du navigateur à afficher en déplaçant votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche.



Vous pouvez faire l'une des choses suivantes :



1 Appuyez sur une page Web pour l'afficher en plein écran.

2 Appuyez sur  pour fermer la page Web.

## Télécharger des applications sur le Web



Toutes les applications téléchargées sont enregistrées dans la carte de stockage. Avant de télécharger les applications sur le Web, assurez-vous d'avoir installé une carte de stockage sur votre téléphone. Pour en savoir plus sur l'installation de la carte de stockage, voir le chapitre Les bases.

Avant de télécharger les applications Web, activez d'abord le téléchargement à partir des paramètres du téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Applications**.
2. Cochez la case **Sources inconnues**.
3. Quand la boîte de dialogue Attention s'ouvre, appuyez sur **OK**.



Les applications téléchargées sur le Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, ne téléchargez les applications qu'à partir des sources de confiance telles que Android Market. Pour en savoir plus, voir « Rechercher et installer les applications de Android Market » dans le chapitre Plus d'applications.

## Afficher vos téléchargements

Pendant la consultation d'une page Web, appuyez sur MENU puis sur **Plus > Téléchargements**.


## Copier du texte, rechercher des informations et partager

Vous pouvez sélectionner du texte puis :

- Copiez-le.
- Recherchez-le sur Wikipedia ou le dictionnaire de Google.
- Faites traduire le texte avec le traducteur de Google.
- Partagez le texte dans un nouvel email, texte, ou message multimédia ou dans la mise à jour de vos statuts sur un réseau social.


### Rechercher du texte dans une page Web

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez MENU, puis appuyez sur Plus > Rechercher sur la page.
2. Entrez l'élément de la recherche. En même temps que vous saisissez des caractères, les caractères correspondants seront en surbrillance en vert. Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour aller à l'élément correspondant précédent ou suivant.

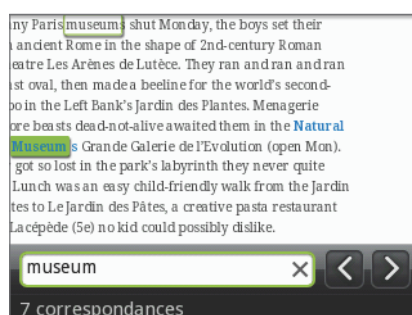

### Sélectionner du texte

1. Appuyez et restez appuyé sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

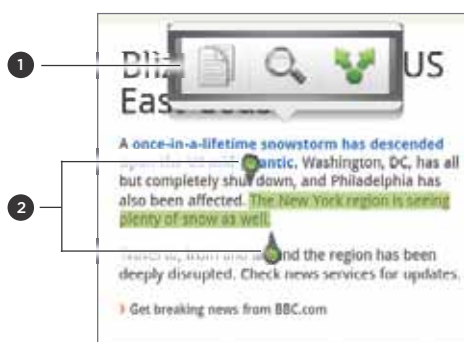

- 1 Appuyez pour copier, rechercher/traduire ou partager le texte.
- 2 Marqueurs de début et de fin. Glissez les marqueurs pour augmenter/diminuer la zone de sélection du texte.




Pour sélectionner un texte dans un lien, appuyez et maintenez le lien, puis appuyez sur Copier le texte.


Si vous sélectionnez un bloc de texte plus large, l'apparence des marqueurs change. Glissez ces marqueurs vers le haut/bas pour sélectionner plusieurs paragraphes ou textes.






## Copier et coller du texte


1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur . Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
2. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la composition d'un message), appuyez et restez appuyé sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
3. Appuyez sur **Coller**.

## Rechercher ou traduire du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à rechercher ou traduire, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants :

	<b>Wikipédia.</b> Pour rechercher des informations dans Wikipédia en fonction du texte sélectionné.
	<b>Google traduction.</b> Pour traduire le texte dans une autre langue.
	<b>Google Dictionnaire.</b> Pour rechercher le texte sélectionné dans le dictionnaire.

## Coller du texte dans un nouveau message ou une mise à jour du statut d'un réseau social

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur .
2. Sélectionnez une option pour coller le texte sélectionné dans un nouvel email, texte ou message multimédia ou dans votre mise à jour de statut d'un réseau social comme Twitter. Voir les chapitres Email, Messages, Social pour en savoir plus.



## Afficher les favoris et les pages consultées précédemment


---

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous souhaitez sur votre téléphone. Vous pouvez également accéder à l'Historique des sites visités, ou afficher rapidement les pages consultées fréquemment.


### Ajouter un favori

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Ajouter un favori**. L'écran Nouveau favori s'ouvre.
2. Modifiez le Nom du favori le cas échéant puis appuyez sur OK.


### Ouvrir un favori

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Favoris , naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.


### Modifier un favori

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Favoris , appuyez sur MENU puis sur Modifier.
3. Appuyez sur le favori à modifier.
4. Entrez vos modifications et appuyez sur OK.


### Afficher une page consultée précédemment

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Historique , naviguez jusqu'à la page à afficher, puis appuyez dessus.


### Effacer la liste des pages consultées précédemment

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Historique , appuyez sur MENU, puis sur Effacer l'historique.



### Afficher une page fréquemment visitée

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Les + visités , naviguez jusqu'à la page à afficher puis appuyez dessus.

## Effacer la liste des pages les plus visitées

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Les + visités , appuyez sur MENU, puis sur Effacer tout.

## Modifier l'affichage des favoris ou des pages les plus visitées

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Favoris  ou sur l'onglet Les + visités , appuyez sur MENU, puis sur Miniatures, Liste, or Grille pour changer la vue. Par exemple, si vous êtes en vue Miniatures et que vous voulez afficher les favoris dans une grille, appuyez sur MENU > Liste, puis appuyez sur MENU > Grille.

## Configurer les options du navigateur

---

Personnalisez le navigateur Web suivant votre style. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du Navigateur.

Dans l'écran de navigation, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Plus > Paramètres.

# Bluetooth

## Fonctions élémentaires de Bluetooth

---

Bluetooth est une technologie de communications sans fil de courte portée qui permet aux périphériques Bluetooth d'échanger des informations sur une distance d'environ huit mètres sans connexion physique.

### Activer ou désactiver le Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseau**.
2. Cochez/décochez la case **Bluetooth**.

Une manière plus simple d'activer ou de désactiver la fonction Bluetooth est d'utiliser le widget ou le raccourci Bluetooth sur l'écran d'accueil. Pour en savoir plus sur l'ajout de widgets et de raccourcis sur l'écran d'accueil, voir le chapitre Personnalisation.



Vous désirez peut-être désactiver Bluetooth par moments pour économiser l'énergie de la batterie ou dans des situations où il est interdit d'utiliser un appareil sans fil, telles qu'à bord d'un avion et dans des hôpitaux.

### Changer le nom du téléphone

Le nom du téléphone permet aux autres appareils de vous identifier.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**.
2. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer cette fonction.
3. Appuyez sur **Nom du périphérique**.
4. Saisissez un nom pour votre téléphone dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur **OK**.

## Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture

---

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque Bluetooth ou un kit de voiture. C'est la même procédure pour configurer le son stéréo et la fonction mains-libres.

- Pour écouter de la musique avec un casque ou un kit de voiture, le casque ou le kit de voiture doivent prendre en charge le profil A2DP.
  - Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre téléphone puisse le détecter. Pour connaître la procédure à suivre, référez-vous au mode d'emploi du casque.
1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**.
  2. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer cette fonction.
  3. Assurez-vous que le casque est identifiable.

4. Appuyez sur **Recherche d'appareils**. Votre téléphone commencera à rechercher les appareils Bluetooth à proximité.
5. Quand vous voyez le nom de votre casque s'afficher dans la section des appareils Bluetooth, appuyez sur le nom. Votre téléphone essaie alors de s'appairer automatiquement avec le casque.
6. Si l'appairage automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

L'état de l'appairage et de la connexion apparaît en dessous du nom du casque mains-libres ou du kit de voiture dans la liste des périphériques Bluetooth. Quand le casque Bluetooth ou le kit de voiture est connecté à votre téléphone, l'icône Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état. Selon le type de casque ou de kit de voiture connecté, utilisez l'un ou l'autre pour écouter de la musique et/ou gérer vos appels téléphoniques.

## Reconnecter un casque ou un kit de voiture

Généralement, il est facile de reconnecter votre casque en commutant sur Bluetooth sur votre téléphone, puis en allumant le casque. Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**.
2. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer cette fonction.
3. Assurez-vous que le casque est identifiable.
4. Appuyez sur le nom du casque dans la section des périphériques Bluetooth.
5. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque/kit de voiture pour trouver le code d'accès.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque ou le kit de voiture, suivez les instructions dans « Supprimer l'appairage d'un périphérique Bluetooth », puis suivez les étapes sous « Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture ».

## Déconnexion ou suppression d'appairage d'un périphérique Bluetooth

---

### Déconnecter un périphérique Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**.
2. Dans la section des périphériques Bluetooth, appuyez et restez appuyé sur le périphérique à appairer.
3. Appuyez sur **Déconnecter**.

### Supprimer l'appairage d'un périphérique Bluetooth

Il est possible de supprimer le lien d'appairage entre votre téléphone et un autre appareil Bluetooth. Lors de la reconnexion à l'autre appareil, vous devrez ressaisir ou confirmer de nouveau le code d'authentification.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**.
2. Dans la section des périphériques Bluetooth, appuyez et restez appuyé sur le périphérique à déconnecter.
3. Appuyez sur **Déconnecter et dissocier**.  
Ou, appuyez sur **Dissocier** si le périphérique Bluetooth n'est pas actuellement connecté à votre téléphone.

## Envoyer des informations via Bluetooth


Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer des informations entre votre téléphone et un autre appareil Bluetooth tel qu'un téléphone ou un ordinateur portable. Vous pouvez envoyer les types d'information suivants en fonction de l'appareil que vous envoyez :

- Images et vidéos
- Événements de l'agenda
- Contacts
- Fichiers audio


Avant de commencer, configurez l'appareil de réception en mode identifiable. Vous pouvez également le configurer sur « Recevoir des faisceaux » ou « Recevoir des fichiers ». Concernant la réception d'informations à travers le Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.

Lors du premier transfert, vous devez saisir ou confirmer le code d'authentification de sécurité. Votre téléphone et l'autre appareil sont alors appairés, et vous n'aurez pas besoin d'échanger des codes d'authentification pour le transfert d'informations ultérieur.

1. Sur votre téléphone, ouvrez l'application contenant les informations ou le fichier à envoyer.
2. Suivez les étapes en fonction du type d'élément à envoyer :

Élément à envoyer	L'application	Comment envoyer l'élément
Photo ou vidéo	Appareil photo	Après la capture d'une photo, dans l'écran d'aperçu, appuyez sur le bouton Partager  , puis appuyez sur <b>Bluetooth</b> .
Photos ou vidéos	Galerie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'onglet <b>Albums</b> , choisissez un album.</li> <li>2. Appuyez sur le bouton Partager , puis appuyez sur <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Choisissez les éléments à partager, puis appuyez sur <b>Suivant</b>.</li> </ol>
Contact	Contacts	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'onglet <b>Tous</b> , appuyez et maintenez un contact, puis appuyez sur <b>Envoyer contact en vCard</b>.</li> <li>2. Appuyez sur l'icône de la flèche vers le bas, puis sélectionnez <b>Bluetooth</b> dans la liste.</li> </ol>



Élément à envoyer	L'application	Comment envoyer l'élément
Rendez-vous ou événement	Agenda	Dans la vue Jour, Agenda ou Semaine, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur <b>Partager vCalendar &gt; Bluetooth</b> .
Morceau de musique	Musique	Lorsque le morceau est affiché dans l'écran En écoute, appuyez sur MENU, puis appuyez sur <b>Partager &gt; Bluetooth</b> .
Enregistrement vocal	Magnétophone	Dans l'écran principal Magnétophone, appuyez sur le bouton Partager  , puis appuyez sur <b>Bluetooth</b> .

- Si on vous demande d'activer la fonction Bluetooth, appuyez sur **Activer**.
- Saisissez le nom de l'appareil de réception.  
Si vous n'avez pas déjà appairé l'appareil de réception auparavant, appuyez d'abord sur **Rechercher des périphériques**.
- Sur votre téléphone, appuyez sur **Appairer** pour confirmer l'appairage avec cet appareil de réception.



- Si on vous le demande, acceptez la connexion sur l'appareil de réception, et entrez le même code d'authentification sur votre téléphone et sur l'autre appareil, ou confirmez le code généré automatiquement.
- Sur l'appareil de réception, acceptez le fichier.

L'emplacement des informations enregistrées dépend du type d'informations et de l'appareil de réception :

- Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, il est ajouté directement à l'application correspondante sur l'appareil de réception. Par exemple, si vous envoyez un événement du calendrier à un téléphone compatible, l'événement s'affiche dans l'agenda de ce téléphone.
- Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange dans vos dossiers de documents personnels.

Avec Windows XP, le chemin d'accès est :

C:\Documents and Settings\[votre nom d'utilisateur]\My Documents\Bluetooth Exchange

Avec Windows Vista, le chemin d'accès est :

C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents

Avec Windows 7, le chemin d'accès est :

C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder

- Si vous envoyez un fichier vers un autre appareil, l'emplacement enregistré dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

## Recevoir des informations via Bluetooth

---

Votre téléphone est capable de recevoir une grande variété de types de fichiers via Bluetooth, y compris des photos, de la musique et des documents (ex : documents PDF).


Pour recevoir des fichiers via Bluetooth, vous avez besoin d'une carte microSD installée dans votre téléphone.

Lors du premier transfert, vous devez saisir ou confirmer le code d'authentification de sécurité. Votre téléphone et l'autre appareil sont alors appairés, et vous n'aurez pas besoin d'échanger des codes d'authentification pour le transfert d'informations ultérieur.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**.
2. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer cette fonction.
3. Cochez la case **Identifiable**.
4. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre téléphone. Concernant l'envoi d'informations à travers le Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.
5. Sur votre téléphone, appuyez sur **Appairer** pour confirmer l'appairage avec l'appareil d'envoi.



6. Si on vous le demande, entrez le code d'authentification à la fois sur votre téléphone et sur l'autre appareil, ou confirmez le code d'authentification généré automatiquement.  
Une demande d'autorisation Bluetooth s'affichera à l'écran du téléphone.
7. Pour recevoir automatiquement des fichiers de l'appareil d'envoi ultérieurement, cochez la case **Toujours**.
8. Appuyez sur **Accepter**.
9. Lorsque votre téléphone reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.

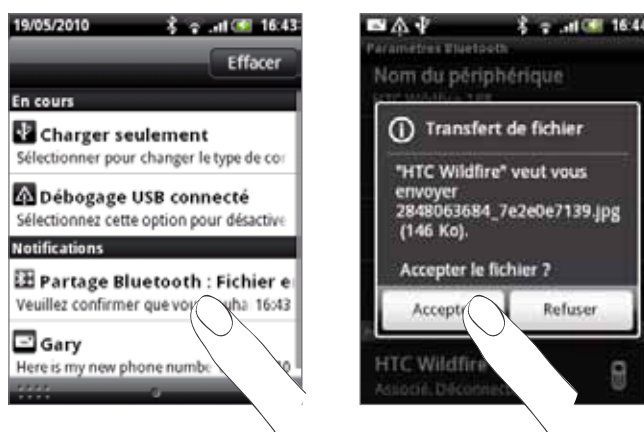


10. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Pour ouvrir le fichier immédiatement, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante. Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier :

- Les fichiers multimédia et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier audio, la lecture commencera dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, sélectionnez l'agenda de destination, puis appuyez sur Importer. Le vCalendar s'ajoute à vos Événements de l'agenda. Pour en savoir plus à propos de l'agenda, voir le chapitre Agenda.
- Pour un fichier de contact vCard, s'il y a plusieurs fichiers vCard sur votre carte de stockage, choisissez d'en importer un ou plusieurs, ou de tous les importer dans votre liste de contacts.

### Ajouter un dossier Reçu par Bluetooth dans l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter un dossier à l'écran d'accueil qui affiche tous les fichiers reçus par Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans Ajouter à l'écran d'accueil, appuyez sur Dossier > Bluetooth reçus.
3. Appuyez et maintenez l'icône des dossiers reçus par Bluetooth, et déplacez-la dans l'écran d'accueil.

Pour afficher le contenu du dossier, appuyez sur l'icône du dossier. Pour ouvrir un fichier, appuyez sur le nom du fichier.




# Appareil photo

## Bases de l'appareil photo

Si vous voyagez pour les affaires ou pour le plaisir, vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos grâce à l'appareil photo de votre téléphone.


**F** Insérez votre carte microSD avant d'utiliser l'appareil photo de votre téléphone. Les photos/vidéos capturées par l'appareil photo seront stockées dans votre carte microSD.

Si vous n'avez pas déjà inséré votre carte microSD dans votre téléphone, suivez les étapes de « Installation de la carte de stockage » dans le chapitre Les bases pour l'installer.

- Pour ouvrir l'appareil photo en mode photo et prendre des photos, appuyez sur **Appareil photo** dans l'écran d'accueil principal.
- Pour ouvrir l'appareil photo en mode vidéo afin de pouvoir capturer immédiatement des vidéos, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Caméscope**.

### Écran du viseur

L'appareil photo s'affiche uniquement en vue paysage. Les commandes suivantes sont disponibles sur l'écran du viseur :

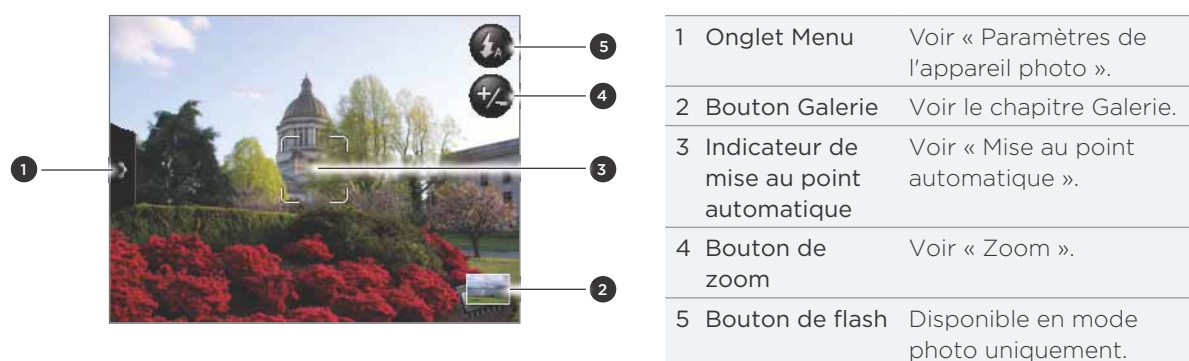





### Utiliser la souris optique comme déclencheur d'obturateur

La souris optique sert de déclencheur d'obturateur pour l'appareil photo. Appuyez sur la souris optique pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo. Appuyez de nouveau pour arrêter la capture vidéo.

## Écran de confirmation

Après une capture de photo/vidéo, l'écran de confirmation affiche la photo ou la première image de la vidéo que vous venez de capturer. Utilisez les boutons à l'écran pour supprimer la photo/vidéo, l'afficher dans la galerie ou la partager.

	<b>Précédent.</b> Pour revenir à l'écran du viseur.
	<b>Supprimer.</b> Pour supprimer l'image ou la vidéo capturée.
	<b>Partager.</b> Pour envoyer une photo/vidéo vers un autre téléphone ou votre ordinateur en utilisant le Bluetooth, l'envoyer par email, ou sélectionner un réseau social où vous voulez la charger.
	<b>Galerie.</b> Ouvrez et utilisez l'application Galerie pour visualiser les photos ou les vidéos capturées, faire pivoter les photos capturées, etc. Voir le chapitre Galerie pour plus de détails.

## Mise au point automatique

Lorsque vous pointez l'appareil photo sur un sujet ou un endroit différent, l'écran affiche l'indicateur de mise au point automatique au centre pendant que l'appareil photo se règle sur cette zone.

Si vous appuyez sur une autre zone de l'écran, l'indicateur se déplacera et l'appareil photo se règle sur cette zone.

## Zoom


Avant de capturer une photo/vidéo, utilisez d'abord la barre de zoom pour zoomer avant/arrière sur votre sujet.



1. Pour afficher la barre de zoom à l'écran, appuyez sur le bouton **Zoom** . Vous pouvez également glisser votre doigt vers le haut/bas sur l'écran du viseur.

Lorsque la barre de zoom s'affiche sur l'écran du viseur, vous verrez également le nombre de photo restante ou la durée d'enregistrement restante en haut à droite de l'écran.

2. Vous pouvez faire ce qui suit :

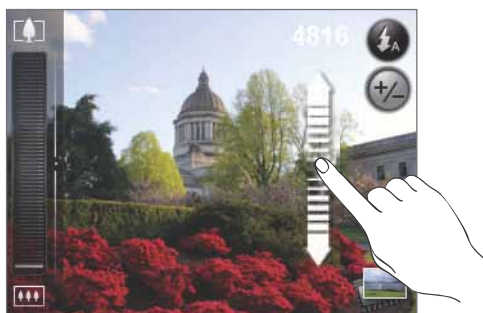- Pour zoomer avant/arrière lentement, passez votre doigt vers le haut/bas sur l'écran du viseur.



- Déplacez votre doigt sur la barre de zoom.
- Appuyez sur  pour zoomer au maximum.
- Appuyez sur  pour revenir à la taille normale.

3. Une fois que vous avez terminé, attendez quelques secondes que la barre de zoom disparaissent automatiquement de l'écran. Vous pouvez également appuyez de nouveau sur le bouton **Zoom** ou appuyez sur l'écran du viseur pour le masquer.

## Prendre une photo

---

1. Dans l'écran d'accueil principal, appuyez sur **Appareil photo**.
2. Avant de prendre la photo, faites un zoom avant sur votre sujet. Voir « Zoom » pour savoir utiliser la barre de zoom à l'écran.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur le bouton **Flash** de manière répétée pour sélectionner un mode flash qui dépend des conditions d'éclairage :
  -  Flash auto
  -  Flash activé
  -  Flash désactivé
4. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
5. Laissez la mise au point automatique au centre de l'écran, ou touchez une autre zone de l'écran à mettre au point.
6. Appuyez sur la souris optique pour prendre la photo.
7. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la photo prise. Voir « Écran de confirmation » pour en savoir plus.

### Le flash de l'appareil photo ne se déclenche pas?

L'utilisation du flash nécessite trop d'énergie de la batterie. Pour économiser l'énergie de la batterie, l'appareil photo désactive le flash (même si l'appareil est en mode **Flash auto** ou **Flash activé**) dans les cas suivants :

#### Vous recevez un appel entrant

Le flash sera désactivé temporairement quand vous recevez un appel entrant. Une fois l'appel terminé, vous pouvez de nouveau utiliser le flash.

Si l'appareil est en mode **Flash activé**, le flash se réactivera quand vous aurez terminé l'appareil.

#### Le niveau de la batterie du téléphone atteint 15% ou inférieur


Rechargez la batterie pour que l'appareil photo ait suffisamment d'énergie pour utiliser le flash.

#### Des températures froides réduisent les performances de la batterie, ce qui affecte le fonctionnement du flash

Pour garantir que l'autonomie de la batterie est suffisante pour déclencher le flash, gardez votre téléphone au chaud. Quand il n'est pas utilisé, mettez le téléphone à l'intérieur de votre veste pour le garder au chaud, et évitez les changements soudains de température qui affectent les performances de la batterie.

## Enregistrer une vidéo

---

1. Dans l'écran d'accueil principal, appuyez sur , puis appuyez sur **Caméscope**.
2. Avant d'enregistrer une vidéo, faites d'abord un zoom avant sur votre sujet. Voir « Zoom » pour savoir utiliser la barre de zoom à l'écran.
3. Cadrez votre sujet sur l'écran.
4. Laissez la mise au point automatique au centre de l'écran, ou touchez une autre zone de l'écran à mettre au point.
5. Appuyez sur la souris optique pour commencer la capture vidéo.



6. Pour arrêter la capture, appuyez de nouveau sur la souris optique.
7. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la vidéo enregistrée. Voir « Écran de confirmation » pour plus de détails.


## Paramètres de l'appareil photo




---

Ouvrez le panneau du menu pour changer les paramètres de base de l'appareil photo et accéder à plus de paramètres. Vous pouvez également commuter entre les modes photo et vidéo.





## Changer les paramètres de base

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour ouvrir le panneau du menu.
2. Pour changer les paramètres de base de l'appareil photo, appuyez sur l'une des icônes dans le panneau du menu :

	<b>Exposition.</b> La barre Luminosité permet de régler le niveau de la luminosité. Glissez votre doigt vers le haut/bas sur la barre Luminosité pour augmenter/diminuer la luminosité.
	<b>Propriétés de l'image.</b> Glissez votre doigt sur chaque curseur pour régler le contraste, la saturation et la netteté.
	<b>Effet.</b> Vous pouvez appliquer un effet spécial sur les photos/vidéos que vous allez capturer. Faites défiler le menu Effet et choisissez parmi les effets sépia, solariser, postériser, etc.

## Changer les paramètres avancés

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour ouvrir le panneau du menu.
2. Appuyez sur  dans le panneau du menu pour afficher le menu Paramètres et accéder à plus de paramètres pour l'appareil photo. Les paramètres modifiables dans le menu des paramètres sont :

<b>Balance des blancs</b>	La balance des blancs permet à l'appareil photo de capturer les couleurs de manière plus précise en s'adaptant aux conditions d'éclairage. Les paramètres de la balance des blancs sont : Auto, Incandescent, Fluorescent, Lumière du jour et Nuageux.
<b>ISO (mode photo uniquement)</b>	Vous pouvez choisir un niveau ISO ou le mettre sur Auto. Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage.
<b>Résolution</b>	Sélectionnez une résolution photo/vidéo pour la capture.
<b>Qualité (mode photo uniquement)</b>	Pour sélectionner le niveau de qualité pour la capture de photos.
<b>Retardateur (mode photo uniquement)</b>	Pour prendre un autoportrait ou une photo de groupe, configurez le minuteur sur 2 ou 10 secondes.
<b>Géomarker les photos (mode photo uniquement)</b>	Cochez cette case pour stocker les coordonnées GPS dans vos photos.
<b>Type de codage (mode vidéo uniquement)</b>	Choisissez le type de compression vidéo.
<b>Longueur d'enregistrement (mode vidéo uniquement)</b>	Pour configurer la durée ou la taille maximale du fichier de l'enregistrement vidéo.
<b>Enregistrer avec audio (mode vidéo uniquement)</b>	Cochez ou décochez la case si vous voulez enregistrer le son avec la vidéo.
<b>Mode de mesure</b>	Pour définir comment l'appareil photo mesure la quantité de lumière pour calculer la meilleure exposition : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le mode <b>Point</b> permet à l'appareil photo de mesurer la lumière autour du point focal.</li> <li>▪ Le mode <b>Zone centrale</b> permet à l'appareil photo de mesurer la lumière au centre.</li> <li>▪ Le mode <b>Moyenne</b> permet à l'appareil photo de mesurer la lumière dans toute l'image.</li> </ul>
<b>Durée de la confirmation</b>	Configurez l'heure d'une photo/vidéo à afficher sur l'écran de confirmation avant que l'appareil photo revienne à l'écran du viseur.

<b>Ajustement du scintillement</b>	Lors de la prise de photo en intérieur avec une lumière fluorescente, gardez ce paramètre sur Auto ou changez-le à la fréquence adéquate (50Hz ou 60Hz) de votre pays pour réduire les scintillements.
<b>Mise au point auto</b>	Cette option active ou désactive la mise au point automatique. La mise automatique est activée par défaut.
<b>Son du déclencheur</b>	Cochez ou décochez cette case pour qu'un son soit émis quand vous appuyez sur le déclencheur d'obturation.
<b>Horodatage (mode photo uniquement)</b>	Cochez cette case pour ajouter la date et l'heure sur les photos capturées.
<b>Grille (mode photo uniquement)</b>	Cochez cette case pour afficher une grille sur l'écran du viseur afin de cadrer et centrer facilement votre sujet avant de prendre une photo.
<b>Réinitialiser à défaut</b>	Appuyez pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres par défaut.

# Galerie

## À propos de Galerie

---

Avec l'application **Galerie**, vous pouvez visualiser des photos et regarder des vidéos capturées avec l'appareil photo de votre téléphone, téléchargées ou copiées dans votre carte de stockage. Vous pouvez également regarder vos photos et celles de vos amis qui sont sur les réseaux sociaux (Facebook et Flickr uniquement).

Pour les photos qui sont dans votre carte de stockage, vous pouvez les éditer (rotation, découpage, etc.) Vous pouvez également utiliser une photo pour votre photo de contact ou Fond d'écran et partager les photos avec vos amis.

## Sélectionner un album

---

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.

L'application Galerie s'ouvre dans l'écran Albums où vos photos/vidéos sont classées par albums.



Voici les albums prédéfinis :

- **Prises de l'appareil photo** vous permet de regarder les photos et vidéos stockées dans le dossier de l'appareil photo.
- Les photos et les vidéos définies comme vos favoris seront regroupées dans **Mes favoris**.
- **Toutes les photos** vous permet de regarder toutes les photos stockées dans tous les dossiers de la carte de stockage.
- **Toutes les vidéos** vous permet de regarder toutes les vidéos stockées dans tous les dossiers de la carte de stockage.
- **Tous les téléchargements** vous permet de regarder les photos et les vidéos que vous avez téléchargées.

Les dossiers dans votre carte de stockage contenant des photos et des vidéos seront également traités comme des albums et seront listés en dessous des albums prédéfinis. Les noms actuels de dossiers seront utilisés comme noms d'album.

Appuyez simplement sur un album pour regarder les photos et/ou vidéos dans cet album.



S'il y a des photos ou des vidéos à la racine de votre carte de stockage (qui ne sont pas dans les dossiers), elles seront regroupées dans l'Autre album.

## Afficher des photos et des vidéos

Après avoir sélectionné un album dans l'écran Albums de l'application Galerie, vous pouvez parcourir les photos et les vidéos de cet album en vue pellicule ou grille. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.

### Parcourir en vue pellicule ou grille


Pour commuter entre les vues pellicule et grille, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Vue pellicule** ou **Vue grille**.

- En vue pellicule, glissez votre doigt gauche ou droit à travers l'écran pour parcourir votre photos/vidéos.



- En vue grille, glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas pour parcourir les miniatures.




- Que vous soyez en vue pellicule ou grille, vous pouvez appuyer et maintenir une photo/vidéo pour ouvrir un menu de sélection et choisir une action.
- Pour sélectionner un autre album, appuyez sur  pour revenir à l'écran Albums de l'application Galerie.



## Afficher des photos/vidéos en mode paysage

- L'orientation de la photo s'ajuste suivant la façon dont vous maintenez votre téléphone. Faites pivoter votre téléphone vers la gauche pour afficher une photo en mode paysage.
- Une vidéo s'affiche toujours en mode paysage quand vous la regardez. Utilisez les commandes à l'écran pour lire, mettre en pause, ou arrêter la vidéo.

La vidéo s'affiche en plein écran. Vous pouvez appuyer sur  pour ajuster l'affichage en fonction de la taille de la vidéo. Appuyez de nouveau sur le bouton pour revenir en plein écran.



## Zoom avant ou arrière sur une photo

Il y a deux façons de faire un zoom avant ou arrière sur une photo :

- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran de nouveau deux fois pour faire un zoom arrière rapide.
- Vous pouvez également serrer pour zoomer. Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran et écartez-les l'un de l'autre pour faire un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière.



Zoom avant



Zoom arrière

## Modifier vos photos

---

### Rotation et enregistrement d'une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Choisissez la vue pellicule ou la vue grille. Voir « Parcourir en vue pellicule ou grille » pour plus de détails.
3. Appuyez et maintenez la photo à faire pivoter.
4. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Faire pivoter**, puis sélectionnez **Pivoter à gauche** ou **Pivoter à droite**.



Vous pouvez également faire pivoter une photo affichée en plein écran. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Faire pivoter**, puis sélectionnez **Faire pivoter à gauche** ou **Faire pivoter à droite**.

### Rogner une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Choisissez la vue pellicule ou la vue grille. Voir « Parcourir en vue pellicule ou grille » pour plus de détails.
3. Appuyez et maintenez la photo à rogner.
4. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Rogner**. Un rogneur apparaît sur la photo.



5. Pour ajuster la taille du rogneur, appuyez et maintenez la bordure de l'outil rogneur. Quand les flèches apparaissent, glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner l'outil rogneur.
6. Pour déplacer le rogneur sur la partie de la photo à rogner, glissez le rogneur sur la position souhaitée.
7. Appuyez sur **Enregistrer** pour appliquer les modifications à la photo.

La photo rognée est enregistrée dans la carte de stockage en tant que copie. La photo originale n'est pas modifiée.



Vous pouvez également faire pivoter une photo lorsque vous la regarder en plein écran. Appuyez sur MENU, appuyez sur Plus > Rogner, et suivez les mêmes étapes de découpage que ci-dessus.

## Envoyer des photos/vidéos

Avec l'application Galerie, vous pouvez envoyer des photos/vidéos par email ou par MMS. Vous pouvez également les envoyer à un autre téléphone ou à votre ordinateur via Bluetooth.

### Envoyer des photos/vidéos par email



Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un email. Elles sont ajoutées comme pièces jointes dans votre email.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos/vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis dans le menu d'options **Partager**, appuyez sur **Gmail/Google Mail** ou **E-Mail**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.




Si vous sélectionnez **E-Mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.

### Envoyer une photo ou une vidéo par MMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos/vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis dans le menu d'options **Partager**, appuyez sur **Messages**.
4. Appuyez sur la photo/vidéo à envoyer.
5. La photo/vidéo est ajoutée automatiquement au MMS.
6. Composez votre message, puis appuyez sur .

### Envoyer des photos/vidéos en utilisant Bluetooth

Vous pouvez sélectionner plusieurs photos, vidéos, ou les deux et les envoyer à un ami ou à votre ordinateur en utilisant Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos/vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis dans le menu d'options **Partager**, appuyez sur **Bluetooth**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre téléphone et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer les fichiers. Suivez les étapes dans « Envoyer des informations en utilisant le Bluetooth » dans le chapitre Bluetooth.

## Partager des photos/vidéos sur le Web



---


Avec l'application Galerie, vous pouvez partager des photos sur vos réseaux sociaux (Facebook, Flickr, Picasa et Twitter) et partager des vidéos sur YouTube.

Vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo ou Caméscope pour partager une photo/vidéo après sa capture. Consultez le chapitre Appareil photo.

### Partager des photos sur Facebook

Vous devez être connecté à votre compte Facebook pour pouvoir envoyer des photos.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos à partager.
3. Appuyez sur , puis dans le menu d'options **Partager**, appuyez sur **Facebook pour HTC Sense**.
4. Sélectionnez les photos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Saisissez une légende différente pour chaque photo. Défilez vers la droite pour passer à la photo suivante.

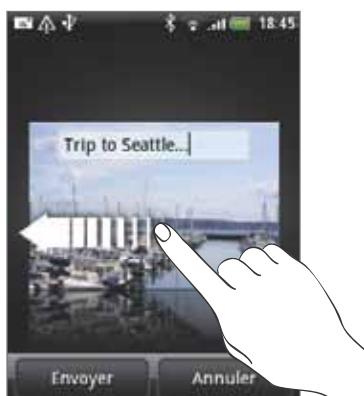


6. Appuyez sur **Télécharger**.
7. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos téléchargées.
8. Appuyez sur **Terminer**.

### Partager des photos sur Flickr

Vous devez être connecté à votre compte Flickr pour pouvoir envoyer des photos.

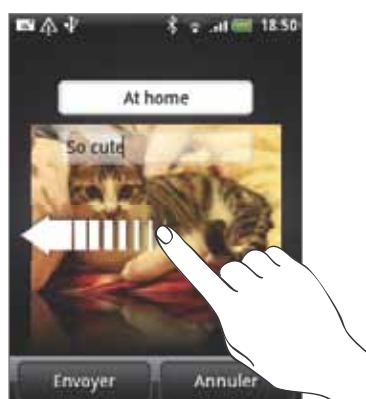

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos à partager.
3. Appuyez sur , puis dans le menu d'options **Partager**, appuyez sur **Flickr**.
4. Sélectionnez les photos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Saisissez un titre et une description différents pour chaque photo. Défilez vers la droite pour passer à la photo suivante.



6. Appuyez sur **Télécharger**.
7. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos téléchargées.
8. Appuyez sur **Terminer**.

## Partager des photos sur Picasa



Vous devez être connecté à un compte Google pour pouvoir envoyer les photos au service d'organisation des photos Picasa™.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les photos à partager.
3. Appuyez sur , puis dans le menu d'options **Partager**, appuyez sur **Picasa**.
4. Sélectionnez les photos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Saisissez une légende pour les photos que vous avez chargées.
6. Sélectionnez l'album en ligne de destination pour télécharger votre photos, ou appuyez sur  pour créer un nouvel album.
7. Appuyez sur **Télécharger**.

Vous pouvez afficher vos photos en ligne sur <http://picasaweb.google.com>.

## Partager des vidéos sur YouTube

Vous pouvez partager vos vidéos en les envoyant sur YouTube™. Connectez-vous à votre compte YouTube ou Google si on vous le demande.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album où se trouvent les vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis dans le menu d'options **Partager**, appuyez sur **YouTube**.
4. Sélectionnez les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Saisissez un titre pour les vidéos que vous avez chargées.
6. Appuyez sur **Plus de détails**, et saisissez les informations requises, telles que la description et les tags, et sélectionnez une option de confidentialité.
7. Appuyez sur **Télécharger**.

## Regarder les photos dans vos réseaux sociaux

Avec l'application Galerie, vous pouvez consulter les photos téléchargées et les photos de vos amis des réseaux sociaux (Facebook et Flickr uniquement).

### Afficher des photos dans Facebook


Vous devez vous connecter à votre compte Facebook pour regarder les photos Facebook.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Facebook**.
3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami sur la liste pour afficher les photos de ce compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon qu'avec votre carte de stockage.

### Afficher des photos dans Flickr

Connectez à votre compte Flickr pour regarder les photos Flickr.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Galerie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Flickr**.

Il vous sera peut-être demandé d'autoriser la connexion de l'application au site Flickr. Si c'est le cas, donnez votre autorisation pour accéder à votre compte Flickr.


3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon qu'avec votre carte de stockage.

### Commenter des photos sur vos réseaux sociaux

Ajoutez des commentaires sur les photos téléchargées ainsi que sur les photos de vos amis.

1. Faites l'une des choses suivantes :
  - Tout en parcourant des photos en ligne en vue pellicule ou grille, appuyez et maintenez une photo puis appuyez sur **Ajouter un commentaire**.
  - Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez sur . Ou appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Commenter**.
2. Appuyez sur la boîte disant « Écrire un commentaire ».
3. Saisissez votre texte, puis appuyez sur **Commentaire**.

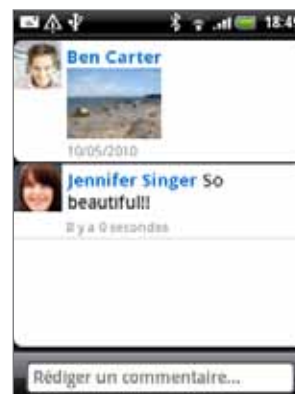

# Musique

## Écouter de la musique

Écoutez des chansons et de la musique sur votre téléphone en utilisant l'application **Musique**. Vous devez d'abord copier des fichiers audio dans votre carte de stockage avant d'utiliser l'application Musique pour lire de la musique. Pour en savoir plus sur le copie de fichiers, voir « Copier des fichiers de/vers la carte de stockage dans le chapitre Premiers pas ».

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Musique**.

L'application Musique s'ouvre dans l'écran Lecture. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture (sélection, répétition, etc.).



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)     |
| 2 | Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour l'avance et le retour de la chanson.              |
| 3 | Allez dans la Bibliothèque.   |
| 4 | Allez au morceau précédent dans la liste Lecture en cours.  |
| 5 | Lire, mettre en pause ou reprendre ce morceau.  |
| 6 | Allez au morceau suivant dans la liste Lecture en cours.  |
| 7 | Commutez entre la liste Lecture en cours et l'écran Lecture.  |
| 8 | Parcourez les modes de répétition : Répéter toutes les chansons, Répéter la chanson en cours et Ne pas répéter. |


Vous pouvez également :

- Glissez votre doigt de la droite vers la gauche (de la gauche vers la droite) pour accéder à l'album de musique suivant (précédent).
- Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Ajouter à la playlist** pour ajouter le morceau en cours à la playlist. Pour en savoir plus à propos des playlists, voir « Créer une playlist ».
- Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume de lecture.
- Si vous utilisez le casque filaire pour écouter la musique, appuyez le bouton central pour commuter entre la lecture et la pause de la lecture. Appuyez sur le bouton précédent/suivant pour passer à la chanson précédente/suivante.



Si vous lisez de la musique et que l'écran s'éteint, vous pouvez contrôler la lecture à partir de l'écran verrouillé lorsque vous « réveillez » le téléphone en appuyant sur MARCHE/ARRÊT. Si vous ne voyez pas les contrôles de lecture sur l'écran verrouillé, appuyez n'importe où sur l'écran pour afficher les contrôles de lecture.

## Consulter la musique dans la Bibliothèque

Appuyez sur  dans le coin en bas à gauche de l'écran Lecture dans l'application Musique ou appuyez sur la liste Lecture en cours pour aller à la Bibliothèque.





Dans la Bibliothèque, votre musique est organisée en différentes catégories telles que Albums, Artistes, Genres, Compositeurs, etc. Sélectionnez une catégorie en appuyant sur un des onglets de catégorie en bas de l'écran.

Quand vous appuyez sur une chanson dans une catégorie pour la lire, la liste En écoute est mises à jour avec la liste de chansons de votre catégorie sélectionnée.

## Créer une playlist

Personnalisez votre expérience musical en créant des playlists musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de playlists que vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Musique.
2. Appuyez sur  en bas à gauche de l'écran pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie Playlist.
4. Appuyez sur Ajouter une playlist.
5. Entrez un nom de playlist, puis appuyez sur Ajouter les chansons à la playlist.



6. Appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour changer de catégories. Si vous accédez à la catégorie **Chansons**, vous verrez une liste complète de chansons dans votre carte de stockage.
7. Choisissez les chansons à ajouter à la playlist, puis appuyez sur **Ajouter**.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.


### Lire les chansons d'une playlist

1. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
2. Appuyez sur une playlist pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la première chanson ou n'importe quelle chanson de la playlist.  
Quand vous appuyez sur une chanson pour la jouer, la liste En écoute est mise à jour avec la liste de chansons de votre playlist.

### Gestion des playlists

Après avoir créé une playlist, vous pouvez ajouter plus de chansons, réorganiser l'ordre, etc.

1. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
2. Appuyez sur une playlist pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur **MENU**, puis choisissez une action :



Ajoutez plus de chansons à la playlist	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Ajouter des chansons</b>.</li> <li>2. Allez dans la catégorie <b>Chansons</b> ou n'importe quelle autre catégorie.</li> <li>3. Sélectionnez les chansons à ajouter à la playlist, puis appuyez sur <b>Ajouter</b>.</li> </ol>
Réorganiser les chansons	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Modifier l'ordre</b>.</li> <li>2. Appuyez et restez appuyé sur  à la fin de la chanson que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance en vert, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Terminer</b>.</li> </ol>
Supprimer des chansons de la playlist	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Supprimer les chansons</b>.</li> <li>2. Sélectionnez les chansons à supprimer, puis appuyez sur <b>Supprimer</b>.</li> </ol>
Modifier le nom de la playlist	Appuyez sur <b>Renommer la playlist</b> .

### Supprimer des playlists

1. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
2. Appuyez **MENU**, puis appuyez sur **Supprimer les playlists**.
3. Sélectionnez les playlists à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Définir une chanson comme sonnerie

Vous pouvez sélectionner une chanson à partir de la Bibliothèque de l'application Musique et la définir comme sonnerie de votre téléphone ou d'un contact spécifique.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Musique**.
2. Appuyez sur  en bas à gauche de l'écran pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la Bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie, puis lisez-la.
4. Sur l'écran Playlists, appuyez sur MENU, puis sur **Définir comme sonnerie**.
5. Si vous choisissez un morceau MP3, vous pouvez la découper et utiliser cette partie coupée comme sonnerie. Voir « Éditer une sonnerie MP3 ».
6. Dans le menu des options Définir comme sonnerie, appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.

Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, vous devez sélectionner les contacts à associer à la chanson dans l'écran suivant.

### Éditer une sonnerie MP3

L'application Musique est munie d'une fonction de découpage de la sonnerie. Vous pouvez découper un morceau MP3 et utiliser cette partie découpée pour votre sonnerie.

1. Dans l'écran Lecture, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Définir comme sonnerie > Découper la sonnerie**.
2. Utilisez les commandes à l'écran pour découper votre sonnerie.

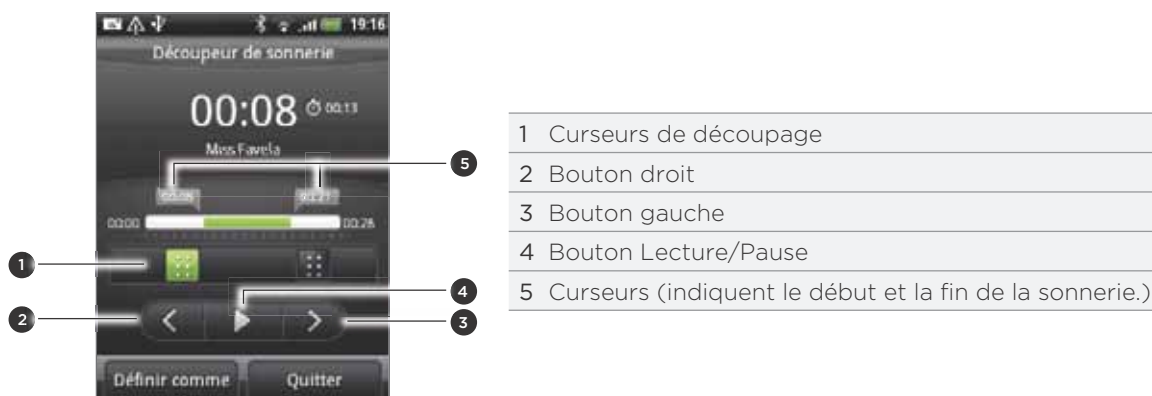

Pour découper :



- Placez d'abord les deux curseurs pour définir le début et la fin de la section souhaitée pour votre sonnerie.
  - Puis utilisez les touches fléchées droite et gauche pour ajuster plus précisément les points de début et de fin.
3. Une fois le découpage terminé, appuyez sur **Définir comme**. Définissez ensuite le morceau découpé comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.

## Vérifier si la chanson a été ajoutée comme sonnerie

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres**.
2. Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et affichage > Sonnerie du téléphone**. La chanson doit être dans la liste de sonnerie et sélectionnée.

## Envoyer de la musique en utilisant Bluetooth

Vous pouvez sélectionner une chanson dans la Bibliothèque de l'application Musique et l'envoyer vers le téléphone d'un ami ou votre ordinateur en utilisant le Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Musique**.
2. Appuyez sur  en bas à gauche de l'écran pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la Bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie, puis lisez-la.
4. Sur l'écran Lecture, appuyez sur MENU puis appuyez sur **Partager > Bluetooth**.
5. Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre téléphone et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer de la musique. Suivez les étapes dans « Envoyer des informations en utilisant le Bluetooth » dans le chapitre Bluetooth.

## À propos du widget Music

Vous pouvez utiliser le widget Musique pour lire de la musique directement sur votre écran d'accueil. Pour ajouter un widget, voir « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.



# Cartes et localisations

## Activer les services de localisation

---

Pour trouver votre position sur votre téléphone, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Localisation**.
2. Sélectionnez l'une ou les deux options suivantes :

Utiliser réseaux sans fil	Utilise le Wi-Fi ou la connexion de données de votre portable pour déterminer approximativement votre emplacement.
Utiliser les satellites GPS	Trouve votre position GPS exacte. Cette option nécessite une vue dégagée du ciel et consomme plus d'énergie de la batterie.

## Google Maps

---

### À propos de Google Maps

Google Maps vous permet de suivre votre emplacement actuel, afficher les situations de trafic en temps réel, et recevoir les informations de direction vers votre destination. Il fournit également des outils de recherche pour localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur un plan ou pour afficher des positions au niveau de la rue.



- Une connexion de données mobile ou Wi-Fi est nécessaire pour utiliser Google Maps.
- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation. Pour en savoir plus, voir « Activer les services de localisation » dans ce chapitre.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

### Visualiser des emplacements dans Google Maps

#### Rechercher votre position

Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation. Pour en savoir plus, voir « Activer les services de localisation » dans ce chapitre.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Maps.
2. Sur l'écran Google Maps, appuyez sur MENU puis sur **Ma position**. Le marqueur bleu affiche votre emplacement sur la carte.



### Déplacement sur la carte

Déplacez votre doigt sur l'écran ou la souris optique pour afficher d'autres zones de la carte.


### Zoom avant ou arrière sur une carte


Il y a plusieurs façons de zoomer avant ou arrière :

- Éloignez votre pouce et votre index à travers la carte pour faire un zoom avant.



Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour faire un zoom arrière.

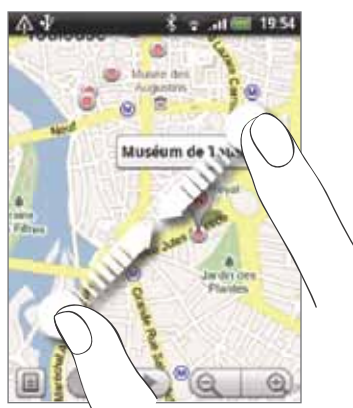

- Appuyez sur le plus ou le moins du contrôle de zoom .
- Appuyez deux fois sur un emplacement de la carte pour zoomer sur cet emplacement.


## Obtenir une adresse et des informations supplémentaires pour un emplacement

1. Appuyez et maintenez un emplacement sur la carte. Un ballon s'ouvre sur l'emplacement, avec l'adresse et une miniature grâce à Street View (si disponible).
2. Appuyez sur le ballon pour voir plus d'informations.

Vous pouvez obtenir les directions vers l'emplacement, consulter les lieux intéressants à proximité, etc.

## Regarder un emplacement dans Street View

Le mode Street View (disponible uniquement dans les zones sélectionnées) fournit une vue de la rue de l'emplacement.

1. Faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez et maintenez un emplacement sur la carte, puis appuyez sur le ballon qui apparaît.
  - Rechercher le lieu que vous souhaitez afficher en mode Street View. Voir « Rechercher des emplacements et des lieux » dans ce chapitre pour plus de détails. Quand vous trouvez l'endroit, appuyez sur son ballon.
2. Dans l'écran des informations de l'emplacement, appuyez sur le bouton **Street view** .
3. Pour naviguer dans Street View, faites l'une des choses suivantes :
  - Déplacez votre doigt sur l'écran ou la souris optique pour décaler vers le haut/bas ou pour regarder d'autres directions.
  - Appuyez sur les flèches à l'écran pour vous déplacer dans la direction indiquée.



- Appuyez sur MENU pour sélectionner d'autres options de navigation.
- Lors de l'affichage Street View d'une position, appuyez MENU, puis appuyez sur le **mode Boussole** pour activer ce mode. Inclinez, déplacez ou tournez votre téléphone pour voir l'environnement de la position sélectionnée.

## Effacer le plan

Lorsque vous avez obtenu les directions ou fini la recherche sur la carte, vous pouvez supprimer les marqueurs qui sont apparus sur la carte.

Quand une carte est affichée, appuyez sur MENU, puis sur **Plus > Effacer le plan**.

## Afficher les couches du plan



Initialement, Google Maps s'ouvre avec un plan de rue. Vous pouvez afficher des couches du plan supplémentaires, comme des images satellite, informations de trafic, les emplacements de vos amis Google Latitude, et des informations de Wikipedia sur les emplacements. Vous pouvez également voir les plans que vous et d'autres personnes ont créés dans Google Maps sur le Web. Vous pouvez voir plusieurs couches à la fois.



Toutes les positions n'ont pas les informations pour prendre en charge toutes les couches ou tous les niveaux de zoom. Pour en savoir plus sur les couches, visitez Google Maps sur le Web : <http://maps.google.com/>

1. Lors de l'affichage d'un plan, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Couches**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :


Trafic	(Disponible uniquement dans les régions sélectionnées.) Les conditions de trafic en temps réel s'affichent sur les routes avec des lignes de couleurs. Chaque couleur représente la vitesse du trafic.
Satellite	Google Maps utilise les mêmes données satellite que Google Earth™. Les images Satellite ne sont pas en temps-réel. Google Earth reçoit la meilleure imagerie disponible, datant pour la plupart de un à trois ans.
Buzz	Pour voir les photos et les informations des lieux partagés avec d'autres personnes ou vous-même.
Latitude	Si vous avez rejoint Latitude, vous pouvez afficher les emplacements de vos amis sous la forme d'une couche du plan. Pour en savoir plus, voir « Rechercher vos amis avec Google Latitude (disponible par pays) » dans ce chapitre.
Effacer la carte	Pour effacer les couches et visualiser uniquement le plan des rues.
Plus de couches	Pour sélectionner plus de couches telles que des lignes de transport en commun ou des plans créés dans Google Maps sur le web.

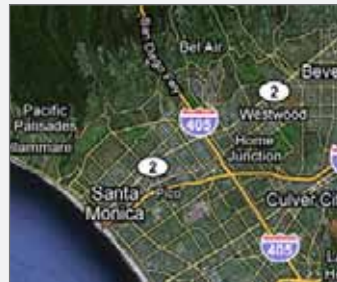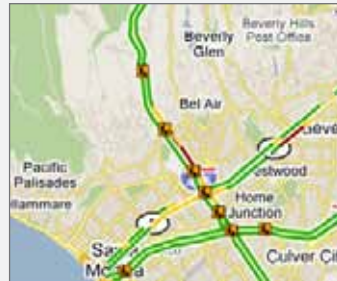

## Rechercher des emplacements et des lieux

Dans Google Maps, recherchez un emplacement, comme une adresse, une ville, un commerce ou un lieu public (ex : musées).

Quand vous saisissez le nom d'un lieu, des suggestions provenant de vos contacts, du Web et des recherches précédentes s'affichent. Appuyez directement sur l'une d'entre elles pour la rechercher.

1. Lors de l'affichage d'un plan, appuyez sur RECHERCHER.
2. Entrez le lieu à rechercher dans la fenêtre de recherche.
3. Faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur  pour rechercher le lieu saisi.
  - Appuyez sur un élément de recherche suggéré.

### Afficher les résultats de recherche

Les résultats de recherche s'affichent sous la forme de marqueurs sur la carte.



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Afficher les résultats de la recherche sous la forme d'une liste.         |
| 2 | Sélectionner le marqueur suivant ou précédent sur la carte.               |
| 3 | Appuyer sur le ballon pour plus d'informations à propos de l'emplacement. |

Après avoir appuyé sur le ballon affichant le lieu, vous verrez apparaître l'adresse, l'évaluation et les critiques (si disponibles).




- Appuyez sur le bouton à l'écran pour obtenir les directions, visualiser le lieu dans Street View (si disponible), etc. Défilez vers le bas pour plus d'options.
- Appuyez sur **Détails** pour afficher des informations supplémentaires.
- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour afficher le résultat de recherche suivant ou précédent.




## Obtenir un itinéraire

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps peut vous fournir un itinéraire à pied, en transport public ou une voiture.

1. Quand une carte est affichée, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Itinéraires**.
2. Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou saisissez un emplacement dans le premier champ. Puis saisissez votre destination dans le second champ.

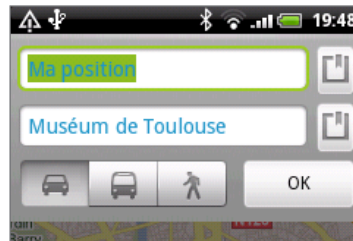

Ou appuyez sur  pour sélectionner une adresse ou un point sur la carte.

3. Appuyez sur l'icône pour les itinéraires des trajets en voiture, transports en commun, ou à pied.
4. Appuyez sur **Aller**.
5. Si le lieu de destination a plusieurs emplacements possibles, choisissez celui que vous voulez.

L'écran suivant affiche l'itinéraire vers votre destination dans une liste.



6. Appuyez sur **Afficher sur le plan** pour voir l'itinéraire sur la carte.
7. Appuyez sur les boutons fléchés sur la carte pour suivre les directions.

Quand vous avez terminé, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Plus > Effacer la carte** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrées dans l'historique de Google Maps.

## Trouver vos amis avec Google Latitude (disponible par région)

Le service de localisation **Google Latitude™** vous permet de partager des emplacements et des messages d'état avec vos amis. Il vous permet également d'envoyer des messages instantanés et des emails, effectuer des appels, et obtenir les itinéraires pour l'emplacement de vos amis.

Votre emplacement n'est pas partagé automatiquement. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre emplacement ou accepter leurs invitations.

### Inscription à Latitude

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Rejoindre Latitude**.
2. Lisez la politique de confidentialité. Si vous l'acceptez, appuyez sur **Accepter et partager**.

Après vous être inscrit à Latitude, vous pouvez commencer à partager vos positions avec vos amis. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

### Ouvrir Latitude

Après avoir rejoint Latitude, vous pouvez l'ouvrir pour trouver vos amis et afficher leurs mises à jour.

Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Latitude**.

### Inviter des amis pour partager leurs emplacements

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Latitude**.
2. Dans Latitude, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Ajouter des amis**.
3. Choisissez comment ajouter des amis :

Sélectionner dans les Contacts	Sélectionner un nombre d'amis parmi vos contacts.
Ajouter par une adresse de messagerie	Entrer une adresse de messagerie.

4. Appuyez sur **Ajouter des amis**.
5. Si on vous le demande, appuyez sur **Oui**.

Si vos amis utilisent déjà Latitude, ils recevront un message électronique de demande et une notification sur Latitude. S'ils ne sont pas encore inscrits à Latitude, ils recevront par email une demande d'inscription à Latitude avec leur compte Google.

### Répondre à une invitation

Lorsque vous recevez une demande de partage d'un ami, vous pouvez :

Accepter et partager en retour	Vous et vos amis voyez les emplacements de l'un et de l'autre.
Accepter, mais masquer ma position	Vous pouvez voir l'emplacement de votre ami, mais il ne peut pas voir le vôtre.
Refuser	Aucune information de localisation n'est partagée entre vous et votre ami.

## Afficher les emplacements de vos amis

Vous pouvez afficher les emplacements de vos amis sur une carte ou dans une liste.

Quand vous ouvrez Maps, les emplacements de vos amis sont affichés. Chaque ami est représenté par sa photo (provenant de Contacts) avec une flèche pointant sur leur emplacement approximatif. Si un ami a choisi de partager des emplacements dans une ville, sa photo n'a pas de flèche et apparaît au milieu de la ville.

Pour voir le profil d'un ami et vous connecter, appuyez sur la photo. Le nom de votre ami apparaît dans un ballon. Appuyez sur le ballon pour ouvrir l'écran contenant les informations de votre ami et d'autres options de connexion.

Quand vous ouvrez Latitude, vous voyez la liste de vos amis de Latitude, avec un récapitulatif de leurs derniers emplacements, statuts, etc. Choisissez un ami dans la liste pour ouvrir l'écran contenant les informations de cet ami et d'autres options de connexion.

## Connexion et gestion des amis

Appuyez sur la bulle des détails de contact d'un ami en vue plan ou appuyez sur un ami en vue liste pour ouvrir le profil de l'ami. Dans l'écran du profil, vous pouvez communiquer avec vos amis et définir des options de confidentialité.

Afficher sur le plan	Affiche l'emplacement de votre ami sur le plan.
Chatter via Google Talk	Ouvre une fenêtre de chat Google Talk avec cet ami.
Envoyer un e-mail	Ouvre Gmail/Google Mail avec un message adressé à l'ami.
Obtenir des itinéraires	Obtenez l'itinéraire pour rejoindre un ami.
Partage d'options	Sélectionnez parmi les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Meilleur emplacement disponible.</b> Partager les informations d'emplacement précises.</li> <li>▪ <b>Partager uniquement le nom de la ville.</b> Ne partagez que le nom de la ville où vous êtes et non pas la position au niveau de la rue. Votre ami ne peut voir votre icône photo qu'au milieu de la ville où vous êtes. Pour partager de nouveau un emplacement plus précis, appuyez sur <b>Meilleur emplacement disponible.</b></li> <li>▪ <b>Ne pas permettre à cet ami de me localiser.</b> Arrêtez de partager votre position avec cet ami, dans une liste ou sur une carte.</li> </ul>
Supprimer cet ami	Supprimer cet ami de votre liste et arrêter de partager vos positions avec lui complètement.

## Modifier les paramètres de confidentialité

Vous avez le contrôle sur comment et quand vous pouvez être trouvé par vos amis. Seule la dernière position envoyée à Latitude est stockée sur votre compte Google. Si vous désactivez Latitude ou vous êtes masqué, aucune position n'est stockée.

1. Dans Google Maps, appuyez sur MENU, puis sur **Latitude**.
2. Appuyez sur votre propre nom, puis appuyez sur **Modifier les paramètres de confidentialité**.
3. Configurez les options suivantes selon vos préférences :

<b>Détecter ma position</b>	Laissez Latitude détecter et mettre à jour votre position quand vous vous déplacez. La fréquence de mise à jour est déterminée par plusieurs facteurs, la fréquence du changement de position.
<b>Définir ma position</b>	Choisissez parmi plusieurs options pour sélectionner manuellement votre position.
<b>Masquer ma position</b>	Masquez votre position à tous vos amis.
<b>Désactiver Latitude</b>	Désactivez Latitude et arrêtez de partager votre position ou vos statuts. Vous pouvez toujours rejoindre Latitude ultérieurement.

## HTC Footprints

---

### À propos de HTC Footprints

HTC Footprints™ fournit un moyen facile d'enregistrer vos lieux favoris et de revisiter ces lieux. Une footprint est constituée d'une photo que vous prenez d'un endroit comme un restaurant, une destination touristique, etc., stockée avec une position GPS précise et d'autres informations sur ce lieu, comme à l'adresse et le numéro de téléphone.

La prochaine fois que vous voulez visiter le même lieu, il suffit d'accéder à la footprint. Vous pouvez alors composer le numéro de téléphone ou afficher l'endroit dans Google Maps.

### Créer une footprint

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Footprints**.
2. Appuyez sur **Nouvelle footprint**. Si le GPS n'est pas activé, il vous est demandé de l'activer pour que votre téléphone puisse utiliser le GPS pour trouver votre position.
3. Pointez l'appareil photo sur la scène dont vous souhaitez connaître la position. Footprints commence à utiliser le GPS pour rechercher votre position.



Pour changer les paramètres de luminosité et de balance des blancs avant de prendre une photo, appuyez sur MENU, appuyez sur **Luminosité** ou **Balance des blancs**, puis choisissez un paramètre.


4. Appuyez sur la souris optique pour prendre la photo. Si votre position GPS n'a pas encore été retrouvée, il vous est demandé si vous voulez trouver la position sur Google Maps, continuer la recherche GPS, ou arrêter la recherche GPS. Il peut également vous être demandé si vous voulez que HTC Footprints détermine automatiquement l'adresse de la position.
5. Appuyez sur **Terminer**.



Avant d'appuyer sur **Terminer**, vous pouvez appuyer sur **MENU**, puis sur **Modifier** pour changer le nom, la catégorie ou l'adresse de la footprint, entrer le téléphone et le site Web, et ajouter une note vocale à la footprint.

## Revisiter une footprint

1. Dans l'application Footprints, glissez votre doigt à travers les onglets sur la rangée du bas pour choisir une catégorie.

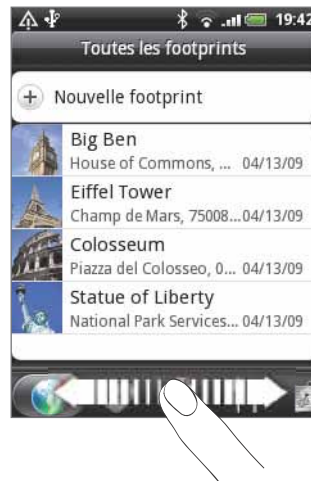

2. Appuyez sur la footprint à revisiter.
3. Faites défiler pour voir plus d'informations. Vous pouvez appuyer sur les champs pour afficher plus d'informations concernant la footprint, appeler un numéro de téléphone, etc.



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Rechercher une adresse dans Google Maps.       |
| 2 | Ouvrir la page Web.                            |
| 3 | Afficher la localisation GPS dans Google Maps. |


## Modifier ou supprimer une footprint

Dans l'onglet **Toutes les footprints** , appuyez et maintenez la footprint que vous voulez modifier ou supprimer, puis appuyez sur **Modifier** ou **Supprimer** sur le menu d'options.

## Exporter vos footprints

Vous pouvez sauvegarder toutes vos footprints en les exportant sur une carte de stockage. Vous pouvez également ouvrir les fichiers de footprints exportés dans d'autres applications comme Google Earth sur votre PC. Pour transférer des fichiers de votre carte stockage vers votre ordinateur, voir « Copier des fichiers de/vers la carte de stockage » dans le chapitre Premiers pas.

Effectuez une des opérations suivantes :

- Pour exporter toutes vos footprints, sur l'onglet Toutes les footprints , appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Exporter**.
- Pour exporter toutes les footprints provenant d'une catégorie particulière, lors de l'affichage de cette catégorie, appuyez sur MENU puis appuyez sur **Exporter**.
- Pour exporter une seule footprint, ouvrez le footprint, appuyez sur MENU puis appuyez sur **Exporter**.

Les footprints exportées sont enregistrées sous la forme de fichiers .kmz dans le dossier Footprints\_Data sur votre carte de stockage. Si vous avez exporté plusieurs footprints en même temps, elles sont enregistrées ensemble dans un fichier .kmz.

## Importer des footprints

Vous pouvez restaurer des footprints préalablement sauvegardées dans la carte de stockage. Vous pouvez également importer des fichiers .kmz que vous avez enregistrés dans d'autres applications, ou utilisez une photo comme footprint.

1. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Importer**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
  - Pour importer des footprints enregistrées ou un autre fichier .kmz de la carte de stockage, appuyez sur **Données de footprints**, puis appuyez sur le fichier à importer. Si une footprint de votre téléphone est la même que celle que vous souhaitez importer, il vous sera demandé si vous souhaitez la remplacer.
  - Pour importer une photo, appuyez sur **Image**, trouvez l'image à importer, puis appuyez sur la photo. Vous pouvez alors ajouter les informations Footprints comme la position et la catégorie.

## À propos du widget Footprints

Avec le widget Footprints, vous pouvez voir et accéder à vos footprints directement sur l'écran d'accueil. Pour en savoir plus sur l'ajout de widgets, voir « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.

# Plus d'applications


## Regarder des vidéos sur YouTube

---


L'application YouTube groupe et liste les vidéos par catégories : Les plus vues, Les plus discutées, Les plus récentes ou Les mieux classées.



- Vous devez avoir une connexion de données ou Wi-Fi active pour accéder à YouTube.
- La première fois que vous utilisez certaines fonctions de YouTube, telles que le partage de vidéo, connectez-vous en utilisant votre compte YouTube ou Google, si on vous le demande.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > YouTube.
2. Faites défiler la liste des vidéos, puis appuyez sur une vidéo pour la regarder. L'écran passe automatiquement en mode paysage quand vous lisez une vidéo.
3. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez :
  - Appuyez sur l'écran pour afficher les contrôles de lecture. Quand les commandes de lecture s'affichent, vous pouvez mettre en pause, faire avance/retour rapide, ou glisser le curseur au point de la vidéo souhaité.
  - Appuyez sur MENU pour noter, commenter, partager, marquer comme inapproprié, et interagir avec la vidéo.
4. Appuyez sur PRÉCÉDENT pour arrêter la lecture et revenir à la liste des vidéos.

### Rechercher des vidéos

1. Sur l'écran YouTube, appuyez RECHERCHER.
2. Entrez un mot-clé à rechercher, puis sur .
3. Le nombre des résultats de recherche apparaît au-dessous de la barre d'état. Défilez dans les résultats et appuyez sur une vidéo pour la regarder.

### Supprimer l'historique de recherche



1. Sur l'écran YouTube, appuyez sur MENU, puis sur Paramètres.
2. Appuyez sur Eff. historique recherches, puis appuyez sur OK quand vous y êtes invité.

## Partager un lien vidéo

Vous pouvez partager une vidéo en envoyant son lien à vos contacts.


1. Lorsque vous regardez une vidéo, appuyez MENU, puis sur **Partager**.
2. Choisissez la façon dont vous voulez partager le lien vidéo.

## Capturer une vidéo et partager-la sur YouTube

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > YouTube.
2. Appuyer .
3. Appuyez sur la souris optique pour commencer la capture vidéo. Une fois la capture terminée, appuyez de nouveau sur la souris optique. Appuyez sur **Terminer**.
4. Saisissez un titre, une description, et des tags pour votre vidéo.
5. Définissez le niveau de confidentialité.
6. Appuyez sur **Télécharger**.

## Afficher un PDF

Utilisez la Visionneuse PDF pour lire des fichiers PDF téléchargés ou copiés sur la carte de stockage.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Visionneuse PDF.
2. Sur l'écran Ouvrir le fichier, appuyez sur le fichier que vous souhaitez afficher.
3. Lors de l'affichage d'un fichier PDF, vous pouvez :
  - Glisser votre doigt sur l'écran pour recadrer ou parcourir les pages du fichier.
  - Pour un zoom avant, écartez votre pouce et votre index à travers la page lue. Pour un zoom arrière, rapprochez votre pouce et votre index sur la page.
  - Appuyez sur MENU, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

Appuyer	Pour
Ouvrir	Ouvrir un autre fichier PDF.
Barre d'outil/Barre d'outil désactivée	Choisir d'afficher ou de masquer la barre d'outil.
Zoom	Pour afficher les pages avec <b>Ajuster à l'écran</b> ou <b>Ajuster à la largeur</b> .
Atteindre	Pour accéder à une page spécifique du fichier PDF.
Recherche	Pour effectuer une recherche dans le fichier PDF.


- Tournez votre téléphone sur le côté (vers la gauche) pour afficher le fichier PDF en mode paysage. L'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement à la manière de tenir le téléphone.




## Pour afficher des documents, présentations et des tableurs

---

Quickoffice permet de lire des fichiers Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel et Microsoft PowerPoint sur votre téléphone. Quickoffice prend en charge l'affichage des fichiers Word (.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt) et texte (.txt) de Microsoft Office 2003 et 2007.

 Assurez-vous d'avoir copié les fichiers sur la carte de stockage du téléphone avant d'ouvrir Quickoffice. Pour en savoir plus, voir « Copier des fichiers de/vers la carte de stockage » dans le chapitre Premiers pas.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Quickoffice**.
2. Si la liste de fichiers est longue, il est facile de trouver le fichier que vous voulez :
  - Appuyez sur MENU puis appuyez sur **Trier** pour organiser les fichiers par **Nom** ou **Date**.
  - Appuyez sur RECHERCHER pour saisir un nom de fichier partiel. Les résultats correspondants s'afficheront.
3. Appuyez sur le fichier que vous souhaitez ouvrir.
4. Lors de l'affichage d'un fichier PDF, vous pouvez :
  - Faites glisser votre doigt sur l'écran pour recadrer ou parcourir les pages du fichier.
  - Serrer/desserrer l'écran pour faire un zoom avant/arrière ou utiliser les commandes de zoom sur l'écran pour faire un zoom avant/arrière.
  - Après un zoom avant sur une diapo d'un fichier PowerPoint, appuyez deux fois sur l'écran pour que la diapo s'ajuste à la largeur de l'écran.
  - Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Worksheet** pour afficher d'autres classeurs dans un fichier Excel.
  - Appuyez sur un lien d'URL dans un fichier Word ou PowerPoint pour ouvrir la page Web dans le navigateur.
  - Lorsque vous ouvrez un document Word, Quickoffice reformate le texte pour l'ajuster à la largeur de l'écran. Appuyez deux fois sur l'écran pour passer en vue normale et voir la mise en page.

 Quickoffice ne redistribue pas le texte dans les tableaux.

## Suivi de vos actions

Utilisez des Actions pour obtenir les dernières informations des cotations boursières et les indices à suivre.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Actions.




- 1 Dans la liste des cotations boursières et des indices de marché, appuyez sur un élément pour afficher le graphique intrajournalier et d'autres informations.
- 2 Appuyez pour mettre à jour les informations boursières.
- 3 Appuyez pour ajouter le cours d'une action ou un indice boursier.
- 4 Afficher l'heure à laquelle les informations ont été mises à jour pour la dernière fois.

### Ajouter le cours d'une action ou un indice boursier


1. Dans l'écran principal Actions, appuyez sur  en bas à droite de l'écran.



S'il n'y a pas de cotations ou d'indices boursiers à l'écran, appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter une action ou un indice en haut de l'écran.**

2. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier dans le champ de texte, puis appuyez sur .
3. Sur la liste des résultats, appuyez sur l'action ou l'indice boursier que vous souhaitez ajouter.

### Changer l'ordre de la liste des actions

1. Dans l'écran principal Actions, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Réorganiser**.
2. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément à déplacer. Quand la ligne est en surbrillance en vert, faites-la glisser à sa nouvelle position, puis relâchez.
3. Appuyez sur **Terminer**.

### Supprimer les cotations et les indices boursiers

1. Dans l'écran principal Actions, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les éléments à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

### Mise à jour manuelle des informations boursières

Dans l'écran principal Actions, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Mettre à jour**.

## Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de couleur



Les téléchargements automatiques d'informations boursières entraîneront des frais supplémentaires de votre opérateur mobile.

1. Dans l'écran principal Actions, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Cochez la case **Synchronisation automatique des données**.
3. Appuyez sur **Fréquence de mise à jour** et choisissez la fréquence souhaitée.
4. Appuyez sur **Définir la couleur pour la hausse des cours**. Puis changez la couleur pour l'affichage de la hausse du prix des actions en rouge ou en vert, suivant l'usage dans votre pays.

## À propos du widget Actions

Utilisez le widget Actions pour consulter instantanément vos actions sur votre écran d'accueil. Plusieurs looks et plusieurs styles sont proposés. Pour ajouter un widget, voir « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.



## Utiliser la Radio FM



Vous devez d'abord connecter un casque à la prise audio de votre téléphone pour utiliser la Radio FM. La Radio FM utilise le casque stéréo comme antenne radio.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Radio FM.




Lorsque vous ouvrez la Radio FM pour la première fois, elle recherche automatiquement les stations FM disponibles, les enregistre comme prédéfinis, puis ouvre la première station FM trouvée.



1	Glissez pour régler une fréquence de la bande FM.
2	Appuyez pour régler la fréquence radio par pas de -0.1 MHz.
3	Affichez la liste de tous les prééglages.
4	Appuyez pour rechercher la bande FM pour la station FM précédente.
5	Appuyez pour rechercher la bande FM pour la station FM suivante.
6	Changez le nom de la station en cours.
7	Appuyez pour régler la fréquence radio par pas de +0.1 MHz.
8	Éteindre et fermer la radio FM.

## Écouter une station FM

Sur l'écran Radio FM, vous pouvez :

- Appuyez sur  puis sélectionnez une station.
- Appuyez sur  pour trouver la station FM précédente, ou  pour trouver la station FM suivante.
- Appuyez les boutons VOLUME + et VOLUME - sur le côté du téléphone pour régler le volume.
- Pour répéter la recherche et l'enregistrement des stations FM, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Rechercher et enregistrer**.

Appuyez sur PRÉCÉDENT pour arrêter la recherche automatique.

- Appuyez sur MENU pour paramétrer le son sur **Muet** ou **Mono**.

Vous pouvez également choisir entre **Haut-parleur** et **Casque** pour la sortie du son.

## Réduire ou arrêter l'application Radio FM

- Appuyez sur PRÉCÉDENT pour réduire l'écran Radio FM.

L'application continuera en arrière-plan, et vous pouvez toujours écouter la radio tout en utilisant d'autres applications.

Pour revenir à l'écran Radio FM, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Radio FM**.

- Dans l'écran Radio FM, appuyez sur  en haut à droite de l'écran pour éteindre et fermer l'application Radio FM.

## À propos du widget Radio FM

Utilisez le widget Radio FM pour écouter vos stations FM préférées directement à partir de l'écran d'accueil. Pour ajouter un widget, voir « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.








## Enregistrer votre voix


Le Magnétophone est utile pour enregistrer rapidement des idées. Il est également possible d'enregistrer votre voix et de la définir comme sonnerie.



Une carte microSD doit être installée dans le téléphone pour pouvoir utiliser le magnétophone.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Magnétophone.
2. Approchez le microphone près de votre bouche.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour lire l'enregistrement vocal.
5. Pour partager un enregistrement vocal en utilisant le Bluetooth, un email ou un message, appuyez sur .

### Partager un clip vocal


1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez l'enregistrement vocal à partager, puis appuyez sur **Partager** dans le menu des options.
3. Dans le menu d'options de Partager, sélectionnez la façon de partager l'enregistrement vocal.

Pour en savoir plus à propos de l'envoi de fichiers en utilisant le Bluetooth, voir le chapitre Bluetooth.

### Définir un clip vocal comme sonnerie

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez l'enregistrement vocal choisi, puis appuyez sur **Définir comme sonnerie** dans le menu des options.

## Renommer un clip vocal

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez l'enregistrement vocal à renommer, puis appuyez sur **Partager** dans le menu des options.
3. Saisissez le nom, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Lire des flux d'actualités


Utilisez Actualités pour vous inscrire à des flux d'actualités et à des nouveaux podcasts et rester informer des derniers buzz Internet. Choisissez parmi une sélection de canaux qui couvrent les meilleurs blogs, sites d'actualités ou pages de sports, ou obtenez les actualités récentes en fonction des mots clés sélectionnés.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.



1 Onglet Abonnements	Liste le canaux auxquels vous êtes abonné. Pour en savoir plus, voir « Abonnements aux canaux d'actualités. »
2 Onglet Favoris	Liste les canaux contenant des histoires que vous avez marquées. Voir « Marquer une histoire d'une étoile. »
3 Onglet Mots clés	Liste les mots clés que vous avez recherchés et ajoutés. Voir « Ajouter un mot clé. »


## Abonnements aux canaux d'actualités





1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.
2. Sur l'onglet **Abonnements**, appuyez sur **Ajouter des flux**.
3. Effectuez une des opérations suivantes :

Appuyer	Pour
N'importe quelle catégorie (comme <b>Blogs</b> , <b>Divertissement</b> , <b>Sports</b> , etc.)	Choisissez parmi les flux d'actualités les plus populaires.
Rechercher plus	Recherchez d'autres canaux sur le Web.
Ajouter les flux d'actualités Google	Abonnez-vous au canal Google News.
Ajouter depuis l'URL	Saisissez l'URL d'un nouveau flux d'actualités auquel vous souhaitez vous abonner.

4. Après avoir sélectionné les canaux auxquels vous souhaitez vous inscrire, appuyez sur **Ajouter**.

## Lire une histoire

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.
2. Dans l'onglet **Abonnements**, appuyez sur un canal.
3. Appuyez sur une histoire pour la lire. Pendant le lecture d'une histoire :

Appuyer	Pour
	Marquer les histoires que vous préférez.
	Partager l'histoire par un message (lien vers l'histoire uniquement) ou email.
	Supprimer une histoire de la liste.
	Allez à l'histoire suivante ou précédente dans le canal.

4. Pour lire toute l'histoire, appuyez sur **Lire l'article complet**. Ceci ouvre l'histoire dans le navigateur Web. Voir « Utiliser le navigateur de votre téléphone » dans le chapitre **Navigateur Web** pour apprendre à naviguer sur une page Web.

## Vérification manuelle des nouvelles histoires

Dans l'onglet **Abonnements**, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Actualiser**.

## Marquer une histoire d'une étoile

Marquez d'une étoile vos histoires préférées pour les retrouver plus facilement. Les histoires suivies sont affichées dans l'onglet **Suivis**.


Effectuez une des opérations suivantes :

- Dans la liste des histoires, appuyez sur  à côté d'une histoire.
- Tout en lisant l'histoire, appuyez sur  à proximité du coin en haut à droite de l'écran.

Pour supprimer l'étoile marquant une histoire, appuyez de nouveau sur l'icône de l'étoile.

## Ajouter un mot clé

Trouvez facilement les histoires qui vous intéressent en saisissant un mot clé. Les histoires qui contiennent les mots clés sont regroupés dans l'onglet **Mots clés**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.
2. Sur l'onglet **Mots-clés**, appuyez sur **Ajouter des mots-clés**.
3. Saisissez le mot clé, puis appuyez sur **Terminer**.

Votre nouveau mot clé s'affiche dans l'onglet **Mots clés**. Appuyez sur le mot clé pour afficher les histoires contenant ce mot clé.


## Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de police

Dans l'application Actualités, appuyez sur MENU, appuyez sur **Paramètres**, puis procédez comme suit :

Appuyer	Pour
Fréquence de mise à jour	Choisissez une fréquence de mise à jour automatique des canaux auxquels vous êtes abonnés ou sélectionnez <b>Manuel</b> .
Taille de police	Choisissez la taille de la police d'affichage des histoires.


## Ajouter le widget Actualités

Lisez les extraits (snippets) des histoires auxquelles vous êtes abonné sur l'écran d'accueil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Widget > Actualités.
2. Choisissez le style de widget, puis appuyez sur **Sélectionner**.
3. Sélectionnez le canal des histoires que vous voulez lire sur le widget.
4. Glissez le widget dans un espace vide de l'écran d'accueil, puis libérez-le.

## Utiliser la lampe de poche

Vous ne resterez plus jamais dans le noir. L'application Lampe de poche allume une lampe à diode pour vous éclairer.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Lampe de poche.

L'application affichera une brève animation pour vous apprendre à régler la luminosité et pour allumer/éteindre la lampe.



- Pour régler la luminosité de la lampe, glissez votre doigt sur la tête de la lampe.
- Pour allumer ou éteindre la lampe, appuyez sur l'interrupteur sur la poignée de la lampe.



# Rechercher et installer les applications de Android Market

---

Android Market™ est l'endroit pour trouver des nouvelles applications pour votre téléphone. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux. Quand vous trouvez une application qui vous convient, vous pouvez la télécharger et l'installer facilement dans votre téléphone en quelques appuis.

Pour accéder à Android Market, vous devez d'abord vous connecter à Internet en utilisant la connexion de données ou le Wi-Fi de votre téléphone et vous connectez à votre compte Google.



Les applications payantes sont uniquement disponibles dans certains pays.

## Rechercher et installer une application

Quand vous installez les applications de Android Market et les utiliser sur votre téléphone, vos informations personnelles (comme votre position, les informations de contact, etc.) ou certaines fonctions ou paramètres du téléphone peuvent être requis. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



- Vous avez besoin d'un compte Google Checkout pour commander des articles de Android Market. Voir « Créer un compte Google Checkout » pour configurer un compte Google Checkout si vous n'en avez pas.
- Faites attention lors du téléchargement d'applications ayant accès aux fonctions de votre téléphone ou une quantité considérable de données. Vous êtes responsables de l'utilisation des applications téléchargées sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Market.

Quand vous ouvrez Android Market pour la première fois, la fenêtre des Termes de service apparaît. Appuyez sur **Accepter** pour continuer.

2. Pour rechercher une application dans Android Market :




Pour	Faites ceci
Consulter les applications proposées	Faites défiler la liste des applications proposées.
Consulter les applications par catégories	Appuyez d'abord sur <b>Apps</b> ou <b>Jeux</b> , puis sur une catégorie. Dans une catégorie, vous pouvez filtrer les applications par <b>Apps payantes</b> , <b>Apps gratuites</b> ou <b>Nouveaux</b> .
Rechercher une application	Appuyez sur  sur l'écran d'accueil de Android Market, saisissez le nom ou le type d'application recherchée, puis appuyez sur  à droite de la zone de recherche.

3. Appuyez sur une application pour lire une description à propos de l'application et des avis d'utilisateur.
4. Appuyez sur **Installer** (pour des applications gratuites) ou **Acheter** (pour des applications payantes).

L'écran suivant vous notifie si l'application nécessite un accès à vos informations personnelles ou à d'autres fonctions ou paramètres de votre téléphone.

5. Si vous acceptez les conditions, appuyez sur **OK** pour commencer le téléchargement et l'installation de l'application.

Si vous sélectionnez une application payante, appuyez sur **OK** et vous serez redirigé vers l'écran de Google Checkout pour payer l'application avant de la télécharger.

Après l'installation d'une application, appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil de Android Market. Vous pouvez également appuyez sur **MENU**, puis sur **Accueil**.

## Créer un compte Google Checkout

Vous devez avoir un compte Google Checkout associé avec votre compte Google pour commander des articles de Android Market.

Pour créer un compte Google Checkout, effectuez une des opérations suivantes :

- Dans votre ordinateur, allez à <http://checkout.google.com>.
- La première fois que vous utilisez votre téléphone pour acheter une application de Android Market, suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations de facturation.



Si vous avez déjà utilisé Google Checkout pour acheter une application de Android Market, le téléphone se rappelle votre mot de passe, ainsi vous n'avez pas besoin de le saisir la prochaine fois. Pour cette raison, vous devez sécuriser votre téléphone pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre permission. Voir le chapitre Sécurité pour apprendre à sécuriser votre téléphone.

## Demander le remboursement d'une application


Si vous n'êtes pas satisfait avec une application, vous pouvez demander un remboursement dans les 24 heures suivant l'achat. Votre carte de crédit ne sera pas débitée et l'application sera désinstallée de votre téléphone.

Si vous changez d'avis, vous pouvez installer à nouveau l'application, mais vous ne pouvez pas demander un remboursement une seconde fois.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market** > **Téléchargements**.
2. Appuyez sur l'application à désinstaller pour un remboursement. Un écran contenant les informations de l'application s'ouvre.
3. Appuyez sur **Désinstaller et rembourser**. Votre application est désinstallée et le débit est annulé.
4. Choisissez la raison de la suppression de l'application, puis appuyez sur **OK**.


## Ouvrir une application installée

Effectuez une des opérations suivantes :

- Si vous voyez l'icône  sur la barre d'état, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'application pour l'ouvrir. Voir « Ouvrir le panneau Notifications » dans le chapitre Premiers pas.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market** > **Téléchargements**. Dans l'écran Téléchargements, appuyez sur une application pour l'ouvrir.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur . Dans l'écran Tous les programmes, localisez l'application et appuyez dessus.

## Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller toute application que vous avez téléchargée et installée depuis Android Market.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market** > **Téléchargements**.
2. Appuyez sur l'application à désinstaller, puis appuyez sur **Désinstaller**.
3. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **OK** pour supprimer l'application de votre téléphone.
4. Choisissez la raison de la suppression de l'application, puis appuyez sur **OK**.


## Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant Android Market, appuyez MENU puis sur **Aide**. Le navigateur vous amènera à la page Web d'aide de Android Market.


## Partager des jeux et des applications

Vous avez découvert un jeu ou une application amusante provenant de Android Market? Partagez-le (la) instantanément avec vos amis.

Pour que vos amis puissent obtenir le lien et télécharger le jeu ou l'application de Android Market, ils doivent utiliser un téléphone Android.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Partager l'application**. Ou appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Partager**.


Vous verrez alors la liste des jeux et des applications que vous avez téléchargés et installés à partir de Android Market.

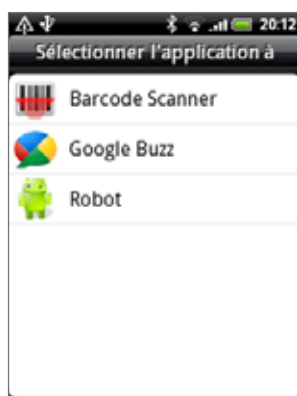


3. Appuyez sur une application et choisissez la façon de la partager

Peep	Partagez le lien dans Twitter. Pour en savoir plus sur Peep, voir « Tweeter avec votre téléphone » dans le chapitre Social.
Friend Stream	Postez le lien dans Facebook et Twitter. Voir « Utiliser Friend Stream » dans le chapitre Social.
E-mail	Envoyez le lien en utilisant votre compte de messagerie POP3/IMAP ou Exchange ActiveSync. Voir « Utiliser la messagerie » dans le chapitre Email.
Message	Envoyez le lien dans un SMS. Voir le chapitre Messages.

Quand vos amis voient le lien dans le texte, l'email ou la mise à jour que vous avez envoyé, il leur suffit d'appuyer sur le lien pour accéder directement au jeu ou à l'application dans Android Market et la télécharger.

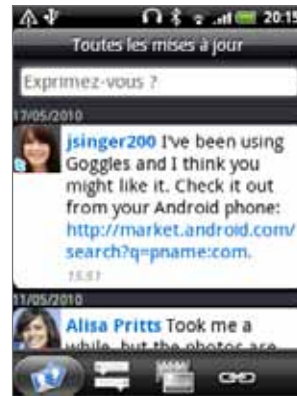

- Lors de la mise à jour de votre statut dans Friend Stream, vous pouvez également appuyer sur  pour choisir parmi les jeux ou les applications à partager dans vos réseaux sociaux.
- Si vous avez déjà créé un nouveau message texte ou email, appuyez sur MENU, puis sur **Joindre > Application recommandée** pour choisir parmi la liste des jeux et des applications installés.

# Sécurité

## Protéger votre carte SIM avec un code PIN

---

Vous pouvez protéger votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée en attribuant un code PIN (personal identification number).

Vérifiez que le code PIN de la SIM par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Sécurité > Configurer blocage SIM**.
3. Cochez la case **Bloquer la carte SIM**.
4. Entrez le code PIN par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
5. Pour changer le code PIN de la carte SIM, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.



Vous pouvez effectuer des appels d'urgence à tout moment, sans avoir besoin d'un code PIN. Pour en savoir plus, voir « Effectuer un appel d'urgence » dans le chapitre Appels.

## Restaurer une carte SIM bloquée

Si vous entrez un mauvais code PIN plusieurs fois, au bout du nombre de tentatives permises, la carte SIM sera verrouillée par PUK. Un code PUK est nécessaire pour débloquer le téléphone. Ce code est fourni par votre opérateur quand vous recevez la carte SIM.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.

## Protéger votre téléphone avec un schéma de déverrouillage

Pour mieux protéger vos données, exigez un schéma de déverrouillage de l'écran chaque fois que votre téléphone est allumé ou qu'il se réveille du mode veille (l'écran est éteint).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Paramètres.
2. Défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur Sécurité > Créer un schéma de déverrouillage.
3. Suivez les instructions à l'écran. Quand vous y êtes invité, enregistrez le schéma de déverrouillage de l'écran.



### Changer les paramètres du schéma de déverrouillage

Sous Schéma de déverrouillage de l'écran dans l'écran Sécurité, vous trouverez ce groupe de paramètres :

Demander un schéma	Décochez cette option pour désactiver le schéma de déverrouillage de l'écran. Il vous sera demandé de dessiner votre schéma de déverrouillage pour confirmer la désactivation.
Utiliser schéma visible	Cette option est sélectionnée par défaut. Décochez cette option pour que le schéma de déverrouillage n'apparaisse pas quand vous l'entrez.
Commentaires tactiles	Cochez cette option pour activer la vibration quand vous entrez le schéma de déverrouillage de l'écran.

### Modifier votre schéma de déverrouillage de l'écran

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur Paramètres > Sécurité > Modifier le schéma de déverrouillage.

## Vous avez oublié votre schéma de déverrouillage de l'écran?

Si vous avez oublié le schéma de déverrouillage de l'écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller le téléphone. Si cela échoue, déverrouillez votre téléphone en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google.

1. Dans l'écran de déverrouillage, dessinez votre schéma de déverrouillage.
2. Après la cinquième tentative, il vous sera demandé de patienter pendant 30 secondes, puis appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour le réactiver, puis appuyez sur la barre de l'écran de verrouillage et glissez votre doigt vers le bas pour déverrouiller l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié** en bas à droite de l'écran quand il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Connexion**.

Il vous sera ensuite demandé de créer un nouveau schéma de déverrouillage. Si vous ne souhaitez pas poursuivre, appuyez sur **Annuler**.



# Paramètres

## Paramètres de votre téléphone

Contrôlez et personnalisez les paramètres du téléphone sur l'écran Paramètres.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.

Personnaliser	Sélectionnez un thème, définissez le fond d'écran de l'écran d'accueil ou l'arrière-plan de l'écran de verrouillage, et la sonnerie par défaut pour les appels entrants. Vous pouvez également renommer ou supprimer un thème personnalisé en appuyant et maintenant un thème personnalisé dans Thèmes.
Sans fil et réseaux	Configurez les connexions sans fil de votre téléphone, telles que Wi-Fi et Bluetooth, activez le mode Avion, ou définissez les options du réseau mobile, l'itinérance, les VPN, etc.
Appeler	Pour configurer les services d'appel comme la messagerie vocale, le transfert d'appel, le signal d'appel et l'identification de l'appelant.
Sons et affichage	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Choisissez les sons à utiliser pour la sonnerie du téléphone et les notifications.</li> <li>▪ Réglez le volume de la lecture de média. Voir « Régler le Svolume » dans le chapitre Premiers pas.</li> <li>▪ Activez et désactivez les fonctions de son et de vibration comme <b>Tonalité touches</b>, <b>Commentaire haptique</b>, <b>Sonnerie faible à la prise</b>, etc.</li> <li>▪ Configurez les paramètres d'affichage comme l'orientation automatique, la luminosité, mise en veille de l'écran, etc.</li> </ul>
Comptes et synchronisation	Connectez ou déconnectez-vous de vos comptes de réseaux sociaux, Google et Exchange ActiveSync. Vous pouvez également gérer la synchronisation et d'autres paramètres pour vos comptes. Voir le chapitre Comptes et synchronisation pour plus de détails.
Emplacement	Pour sélectionner les sources à utiliser quand vous déterminez votre position.
Recherche	Pour sélectionner des éléments à inclure quand vous faites une recherche dans votre téléphone et configurer les options de recherche de Google.
Confidentialité	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour choisir si vous souhaitez autoriser ou empêcher Google d'utiliser votre position pour la suggestion de résultats et les autres services de Google.</li> <li>▪ Vous pouvez également effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine. Voir le chapitre « Mise à jour et réinitialisation » pour plus de détails.</li> </ul>
Connexion au PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour configurer le type de connexion USB par défaut à utiliser pour connecter votre téléphone et votre ordinateur.</li> <li>▪ Ou cochez l'option <b>Me demander</b> pour que votre téléphone vous demande toujours de sélectionner le type de connexion USB. Pour en savoir plus, voir « Connecter votre téléphone à un ordinateur » dans le chapitre Premiers pas.</li> </ul>
Sécurité	Pour définir le motif de déverrouillage de l'écran, activez le blocage de la carte SIM ou gérez le stockage des justificatifs d'identité du téléphone. Voir le chapitre Sécurité pour en savoir plus.

Applications	Pour gérer les applications et l'installation des nouveaux programmes.
Carte SD et téléphone	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifiez la mémoire disponible de la carte de stockage et du téléphone.</li> <li>▪ Dans cet écran, assurez-vous de déconnecter votre carte microSD avant de la retirer du téléphone.</li> </ul>
Date et heure	Sélectionnez la date et l'heure, le fuseau horaire et le format de la date ou l'heure. Pour désactiver la synchronisation automatique et changer manuellement les paramètres du fuseau horaire, voir « Configuration du fuseau horaire, de la date, et de l'heure » dans le chapitre Horloge et météo.
Langue et clavier	Pour définir la langue du système d'exploitation et la région. Vous pouvez également définir les options du clavier à l'écran.
Accessibilité	Cette option apparaît uniquement une fois que vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité (par exemple, un lecteur d'écran fournissant une synthèse vocale). Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou les services d'accessibilité.
Synthèse vocale	Si vous avez installé une application de conversion texte-parole (données vocales), utilisez cette option pour configurer les paramètres de conversion texte-parole.
À propos du téléphone	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Activez ou désactivez la vérification planifiée des mises à jour logicielles ou consultez-les manuellement.</li> <li>▪ Pour afficher les informations concernant votre téléphone, comme le type de réseau mobile, la force du signal, le niveau de la batterie, l'utilisation de la batterie pour des applications individuelles, la version logicielle, etc. Voir « Consulter les informations de votre téléphone » dans ce chapitre pour plus de détails.</li> </ul>

## Modifier les paramètres d'affichage

---

### Régler la luminosité de l'écran manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Son et affichage**.
2. Faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Luminosité**.
3. Décochez la case **Luminosité automatique**.
4. Glissez le curseur de la luminosité vers la gauche/droite pour diminuer/augmenter la luminosité. Appuyez sur **OK**.

### Définir la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran du téléphone s'éteint pour économiser l'alimentation de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Son et affichage**.
2. Faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Mise en veille de l'écran**.
3. Appuyez sur la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

## Activation automatique de la rotation d'écran

Par défaut, l'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement à la manière de tenir le téléphone.



Certaines applications ne prennent pas en charge la rotation automatique de l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU**, puis sur **Paramètres > Son et affichage**.
2. Faites défiler l'écran vers le bas, puis décochez la case **Orientation**.

## Réétalonner le G-sensor

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à la manière dont vous tenez le téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU**, puis sur **Paramètres > Son et affichage**.
2. Défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Étalonnage du G-Sensor**.
3. Mettez le téléphone sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Après le processus de réétalonnage, appuyez sur **OK**.

## Garder l'écran allumé pendant le chargement du téléphone

Vous pouvez empêcher que l'écran du téléphone s'éteigne quand vous chargez le téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Applications > Développement**.
3. Cochez l'option **Rester activé**.

## Activer ou désactiver les effets d'animation

Vous pouvez désactiver l'animation ou activer uniquement quelques animations en commutant entre les écrans.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU**, puis sur **Paramètres > Son et affichage**.
2. Faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Animation**.
3. Sur le menu des options, sélectionnez l'animation désirée.

## Changer les paramètres sonores

---

### Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

- Pour commuter rapidement entre les modes silencieux et vibreur, appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT, puis choisir le mode.
- Pour revenir du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour revenir du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Son et affichage > Profil sonore**.
- Vous pouvez également ajouter le widget Profil à votre écran d'accueil. Pour ajouter un widget, voir « Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets » dans le chapitre Personnalisation.

### Activer ou désactiver la sélection audible

Vous pouvez choisir d'émettre un son lorsqu'un élément est sélectionné.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Son et affichage**.
2. Défilez vers le bas de l'écran, puis cochez/décochez la case **Sélection sonore**.

### Choisir la notification sonore

Vous pouvez choisir un son par défaut émis par votre téléphone à la réception d'une nouvelle notification.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Son et affichage > Son de notification**.
2. Sélectionnez votre son de notification préférée dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

Pour utiliser différents sons pour différents types de notifications, configurez les sons de notification dans les applications respectives. Par exemple, pour configurer différents sons pour les SMS reçus et envoyés, ouvrez l'application Messages, puis appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres**.

### Activer ou désactiver le réglage automatique du volume de la sonnerie

#### Sonnerie faible à la prise

Votre téléphone a une fonction qui baisse le volume de la sonnerie dès que vous déplacez ou prenez le téléphone.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction dans les paramètres sonores.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis sur **Paramètres > Son et affichage**.
2. Défilez vers le bas de l'écran, puis cochez l'option **Sonnerie faible à la prise**.

## Changer la langue du téléphone

---

Quand vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous sera demandé de choisir la langue d'utilisation. Vous pouvez également changer la langue à la volée quand vous le souhaitez. La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

Le choix des langues disponibles peut varier en fonction de la version de votre téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Langue et clavier > Langue et région**.
2. Appuyez sur la langue et la région que vous souhaitez utiliser.
3. Appuyez sur ACCUEIL pour revenir à l'écran d'Accueil. Patientez le temps que le paramètre s'applique à votre téléphone.

## Optimiser l'autonomie de la batterie du téléphone

---

En déplacement, il n'est pas toujours facile de charger la batterie de votre téléphone quand c'est nécessaire. Suivez ces astuces pour espacer les temps de charge :

- Désactivez les fonctions sans fil comme Bluetooth, Wi-Fi, et la connexion de données quand vous ne les utilisez pas. Voir les chapitres Connexions Internet et Bluetooth pour plus de détails.
- Utilisez les réseaux GSM. Pour en savoir plus, voir « Utiliser le réseau GSM de votre opérateur mobile » dans ce chapitre.
- N'utilisez pas les satellites GPS pour déterminer votre position GPS. Voir le chapitre Cartes et localisation pour plus de détails.
- Réduisez la luminosité de l'écran. Voir « Régler la luminosité de l'écran manuellement » dans ce chapitre pour plus de détails.
- Désactivez les animations à l'écran. Voir « Activer ou désactiver les effets d'animation » dans ce chapitre pour plus de détails.
- Réduisez les activités comme la navigation Internet. Les données sans fil consomment beaucoup d'énergie.
- Évitez de passer des longs coups de téléphone ou d'utiliser l'appareil photo pendant des longues durées.

- Pensez à emmener une batterie de rechange lorsque vous ne pouvez pas charger votre batterie pendant longtemps.
- À la longue, les batteries perdent graduellement leur capacité de stockage. Pensez à remplacer votre batterie après 8 à 12 mois, ou si vous remarquez que l'autonomie de la batterie diminue.

## Utiliser le réseau GSM de votre opérateur mobile

Basculez sur le réseau GSM de votre opérateur mobile si vous n'utilisez pas la connexion de données pour vous connecter à Internet. La connexion au réseau GSM de votre opérateur mobile consomme moins d'énergie de la batterie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseau.
2. Défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur Réseaux mobiles > Mode réseau.
3. Appuyez sur GSM uniquement.

## Vérifier l'usage de l'alimentation des applications

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Paramètres.
2. Défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur À propos du téléphone > Batterie > Utilisation de la batterie.

## Gérer la mémoire

---

### Vérification de la capacité mémoire disponible du téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Paramètres.
2. Défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur Carte SD et téléphone. La mémoire disponible du téléphone est affichée dans la section Mémoire interne du téléphone.

### Vérifier l'espace de stockage disponible sur la carte

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Paramètres.
2. Défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur Carte SD et téléphone. L'espace total et l'espace disponible de la carte de stockage s'affichent dans la section Carte SD.

### Effacer la mémoire cache et les données de l'application

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Paramètres.
2. Faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur Applications > Gérer les applications.
3. Dans la liste Gérer les applications, appuyez sur les applications dont vous souhaitez supprimer la mémoire cache et les données.



Appuyez sur MENU pour faire apparaître des options de tri et de filtrage.

4. Dans l'écran Informations sur l'application, appuyez sur Effacer les données et/ou Effacer le cache.

## Désinstaller les applications de tierce partie

Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées dans le téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Filtrer > Téléchargé**.
4. Sur l'écran Gérer les applications, appuyez sur l'application à désinstaller.
5. Sur l'écran Informations sur l'application, appuyez sur **Désinstaller**.

## Libérer plus de mémoire du téléphone ou d'espace de la carte de stockage

Si votre téléphone manque de mémoire, essayez ce qui suit :

- Dans le Navigateur, supprimez tous les fichiers Internet temporaires et les informations de l'historique. Voir le chapitre concernant le navigateur Web pour plus d'informations.
- Désinstallez les programmes d'Android Market que vous n'utilisez plus. Pour en savoir plus, voir « Rechercher et installer les applications de Android Market » dans le chapitre Plus d'applications.

## Vérifier les informations à propos de votre téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **À propos du téléphone**.
3. Choisissez une des options suivantes :

Mises à jour logicielles du système	Activez ou désactivez la fonction de vérification automatique des mises à jour logicielles pour votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur <b>Vérifier maintenant</b> pour vérifier manuellement les mises à jour logicielles.
Réseau	Vérifiez les informations concernant votre opérateur mobile et son état de service.
Identité du téléphone	Vérifiez les informations concernant votre téléphone et la carte SIM utilisée.
Batterie	Vérifiez les informations de la batterie comme le niveau et l'état actuel, et les programmes utilisant la batterie.
Informations matérielles	Vérifiez les adresses MAC Wi-Fi et Bluetooth.
Informations logicielles	Vérifiez la version et les autres informations de la plateforme Android utilisées par le téléphone. Vous pouvez également vérifier la version du navigateur.
Informations légales	Lisez les informations légales de HTC et Google, et les licences du téléphone.
En savoir plus	Fournit le lien vers le site Web de HTC pour vous permettre d'en savoir plus à propos de votre téléphone.

# Mise à jour et réinitialisation

## Mise à jour du logiciel du téléphone

---

De temps en temps, des mises à jour logicielles du téléphone sont disponibles. Votre téléphone vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez alors la télécharger et l'installer en utilisant la connexion Wi-Fi ou la connexion de données de votre téléphone.



- La vérification et le téléchargement des mises à jour logicielles du système engendrent des coûts de transfert supplémentaires de votre opérateur mobile.
- Vérifiez que votre carte microSD est installée dans votre téléphone. La mise à jour sera téléchargée dans la carte microSD.

Suivant le type de mise à jour, toutes vos données personnelles et vos paramètres personnalisés, ainsi que les programmes installés risquent d'être supprimés. Assurez-vous d'avoir sauvegardé les informations et les fichiers que vous voulez garder.

- Quand une mise à jour est disponible, la boîte de dialogue Installer la mise à jour logicielle du système apparaît à l'écran. Sélectionnez **Installer maintenant** et appuyez sur **OK**.
- Si vous êtes en train de téléphoner, vous recevrez une notification de mise à jour. Une fois votre appel terminé, ouvrez le panneau Notifications (voir « Ouverture du panneau Notifications » dans le chapitre Premiers pas). Puis appuyez sur la notification pour télécharger et installer la mise à jour logicielle.

Attendez que la mise à jour soit terminée. Quand la mise à jour est terminée, le téléphone se réinitialise automatiquement.

### Vérification manuelle des mises à jour logicielles du système pour votre téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur MENU, puis appuyez sur Paramètres.
2. Faites défiler l'écran, puis appuyez sur **A propos du téléphone > Mise à jour logicielle système**.
3. Sur l'écran Mise à jour logicielle système, appuyez sur **Vérifier maintenant**.



## Redémarrage ou réinitialisation du téléphone

Si votre téléphone est lent ou s'il ne répond plus, essayez de le redémarrer pour résoudre le problème. Si le problème persiste, votre dernier recours est de réinitialiser le téléphone aux valeurs d'usine.

### Redémarrage du téléphone (réinitialisation logicielle)

Si votre téléphone fonctionne plus lentement que d'habitude, si une application ne s'exécute pas correctement, ou si votre téléphone ne répond plus correctement, essayez de le redémarrer pour résoudre le problème.

Pour redémarrer votre téléphone, éteignez-le puis rallumez-le. Si l'appui et le maintien du bouton MARCHÉ/ARRÊT ne fonctionne pas, retirez la batterie, patientez quelques secondes, réinsérez la batterie, puis activez le téléphone.

### Réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle)

Si vous donnez votre téléphone à quelqu'un ou que votre téléphone a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). Cette option reconfigure le téléphone dans son état d'origine avant la première mise sous tension.



La réinitialisation aux valeurs d'usine ne supprimera pas les données et les fichiers stockés dans la carte microSD du téléphone.

La réinitialisation aux valeurs d'usine n'est pas une étape à prendre à la légère. Elle supprimera définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprimera également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

### Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les paramètres

Le plus pratique est de faire la réinitialisation à travers les paramètres du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Faites défiler l'écran, puis appuyez sur **Confidentialité > Réinitialisation des valeurs d'usine**.
3. Sur l'écran Réinit. valeurs d'usine, appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

### Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches du téléphone

Si vous ne pouvez pas allumer votre téléphone ou accéder à ses paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les touches du téléphone.

1. Avec le téléphone éteint, appuyez et maintenez le bouton **VOLUME -**, puis appuyez brièvement sur le bouton **MARCHÉ/ARRÊT**.
2. Attendez que l'écran avec les trois images Android apparaisse, puis relâchez le bouton **VOLUME -**.
3. Appuyez sur **VOLUME -** pour sélectionner **EFFACER LE STOCKAGE**, puis appuyez sur **MARCHÉ/ARRÊT**.
4. Appuyez sur **VOLUME +** pour lancer la réinitialisation matérielle.

# Spécifications

Vitesse CPU	528 MHz
Plateforme	Android™ 2.1 (Éclair) avec HTC Sense™
Mémoire	ROM : 512 Mo RAM : 384 Mo
Dimensions (L x l x ép)	106,75 x 60,4 x 12,19 mm (4,2 x 2,4 x 0,48 pouces)
Poids	118 g (4,16 onces) avec batterie
Affichage	Écran tactile TFT LCD de 3,2 pouces avec résolution QVGA 240x320
Réseau	HSDPA/WCDMA : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Europe/Asie : 900/2100 MHz</li> <li>▪ Vitesse de téléchargement jusqu'à 384 Mbps (sens montant) et 7.2 Mbps (sens descendant)</li> </ul> Quadri-bande GSM/GPRS/EDGE : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 850/900/1800/1900 MHz</li> </ul> (La fréquence de la bande et la vitesse des données dépendent de l'opérateur.)
Navigation à l'écran	Souris optique
GPS	Antenne GPS interne
Capteurs	G-sensor Boussole numérique Capteur de proximité Capteur de lumière ambiante
Connectivité	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bluetooth® 2.1 avec FTP/OPP pour le transfert de fichier, A2DP pour les micro-casques stéréo sans fil, et PBAP pour l'accès à l'annuaire à partir du kit de voiture</li> <li>▪ Wi-Fi® : IEEE 802.11 b/g</li> <li>▪ Prise audio stéréo 3,5 mm</li> <li>▪ Micro-USB standard (micro-USB 2.0 à 5 broches)</li> </ul>
Appareil photo	Appareil photo couleur de 5 mégapixels avec mise au point auto
Formats audio pris en charge	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lecture : .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9)</li> <li>▪ Enregistrement : .amr</li> </ul>
Formats vidéo pris en charge	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lecture : .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9)</li> <li>▪ Enregistrement : .3gp</li> </ul>
Batterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Batterie Lithium-ion rechargeable</li> <li>▪ Capacité : 1300 mAh</li> <li>▪ Autonomie en appel voix : Jusqu'à 440 minutes en WCDMA Jusqu'à 490 minutes en GSM</li> <li>▪ Autonomie en veille : Jusqu'à 690 heures en WCDMA Jusqu'à 480 heures en GSM</li> </ul> (Ce qui est mentionné ci-dessus est sujet à l'utilisation du réseau et du téléphone.)
Connecteur d'extension	Carte mémoire microSD™ (compatible SD 2.0)
Adaptateur secteur	Plage de tension/fréquence : 100 à 240V CA, 50/60 Hz Sortie CC : 5V et 1A
Fonctions spéciales	Friend Stream, Partage d'application



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

# Index

## Symboles

3G 117

## A

Actions 170  
 Afficher un PDF 168  
 Agenda 101  
 Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil 38  
 Ajouter des icônes d'application et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil 36  
 Ajouter une ville sur l'écran Horloge Mondiale 113  
 Ajouter une ville sur l'écran Météo 115  
 Ajouter un nouveau contact 54  
 Ajouter un widget à votre écran d'accueil 35  
 Album (application Galerie) 143  
 Allumer ou éteindre 17  
 Allumer ou éteindre votre téléphone 17  
 Android Market 177  
 Appareil photo 137  
 Appel manqué 47  
 Application E-Mail  
 - à propos de 94  
 - compte POP3/IMAP 94  
 - envoyer 91, 97  
 - Exchange ActiveSync 94, 99  
 - paramètres 93, 100  
 - supprimer 90, 97  
 Application Musique 151  
 Arrière-plan d'accueil 34  
 Arrière-plan de l'écran verrouillé 34  
 Autonomie de la batterie 194

## B

Batterie 14  
 - optimiser 189  
 Bibliothèque (Musique) 152  
 Bluetooth  
 - activer ou désactiver le Bluetooth 131  
 - changer le nom du téléphone 131  
 - connecter un casque ou un kit de voiture 131  
 - envoyer des informations 133  
 - envoyer des photos/vidéos 147  
 - recevoir des informations 135

## C

Capot arrière 12  
 Capture de photo 139  
 Capture de vidéo 140  
 Carte de stockage 16, 29  
 Carte microSD 16  
 Carte SIM 13, 74  
 Champ de recherche rapide 29  
 Changer votre Fond d'écran 34  
 Chargement de la batterie 15  
 Chater avec Google Talk 85  
 Chronomètre 110  
 Clavier 64  
 Clavier à l'écran 64  
 Commenter des photos sur vos réseaux sociaux 150  
 Commuter entre des appels 45  
 Compte à rebours 110  
 Compte Google 77  
 Comptes de réseau social 76  
 Conférence téléphonique 45  
 Configurer Ma carte de contact 52  
 Configurer votre téléphone pour la première fois 18  
 Connexion de données 117  
 Connexion de réseau mobile 117  
 Connexion du téléphone à un ordinateur 28  
 Connexion Internet 117  
 Consulter la météo 115  
 Contacts 50, 53, 60  
 - à propos de 50  
 - écran Contacts 52  
 - groupes de contacts 58  
 - informations et conversations d'un contact 60  
 - widget Contacts 62  
 Copier des fichiers de/vers la carte de stockage 29  
 Copier du texte 127  
 Copier un message dans votre carte SIM 74  
 Création d'un événement de l'agenda 101  
 Créer une playlist 152

## D

- Date et heure 112
- Définir une chanson comme sonnerie 154
- Demande de réunion 99, 103
- Désactiver le microphone 46
- Désinstaller les applications de tierce partie 191
- Diaporama 70
- Diode de notification 23
- Dossiers 38

## E

- Écouter la radio FM 171
- Écran d'accueil étendu 19
- Écran d'accueil 19
- Écran de confirmation (appareil photo) 138
- Écran du viseur (appareil photo) 137
- Éditer une sonnerie MP3 154
- Effectuer des appels 40
- Effectuer un appel d'urgence 42
- Email 88
  - envoyer des photos/vidéos 147
- Enregistrer une vidéo 140
- Enregistrer votre voix 173
- Envoyer de la musique en utilisant Bluetooth 155
- Envoyer des invitations à votre événement (compte Google uniquement) 102
- Envoyer des photos/vidéos en utilisant Bluetooth 147
- Envoyer les informations d'un contact 57
- Envoyer une demande de réunion en utilisant Agenda (Exchange ActiveSync uniquement) 103
- Envoyer une photo ou une vidéo par MMS 147
- Envoyer un MMS 69
- Envoyer un SMS 68
- Envoyer un vCalendar 108
- Envoyer vos photos ou vidéos par email 147
- Exchange ActiveSync 94, 99

## F

- Facebook
  - afficher des photos 150
  - commenter des photos 150
  - partager des photos 148
- Facebook pour HTC Sense 80
- Favoris 129
- Flash (appareil photo) 139

## Flickr

- afficher des photos 150
  - commenter des photos 150
  - partager 148
- Flux d'actualités 174
  - Fonction modem 121
  - Fond d'écran 34
  - Footprints 164
  - Formats audio pris en charge 194
  - Formats vidéo pris en charge 194
  - Friend Stream 81
  - Fuseau horaire 112
  - Fusionner les informations de contact 55

## G

- G-sensor 187
- Galerie 143
- Gérer la mémoire 190
- Gestes du doigt 24
- Gmail/Google Mail 88
- Google Actualités 174
- Google Dictionnaire 128
- Google Latitude 162
- Google Maps 156
- Google Talk 85
- Google traduction 128
- Groupes 58
- Groupes de contacts 58

## H

- Haut-parleur 46
- Historique des appels 47
- Horloge 110
- Horloge de bureau 111
- Horloge mondiale 112
- HTC Footprints 164
- HTC Sync 79

## I

- Icônes d'état 21
- Icônes de notification 22
- Identification de l'appelant HTC 44
- Importer des contacts de la carte de stockage 57
- Importer des contacts depuis votre carte SIM 54
- Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync 55
- Installer la carte de stockage 16
- Installer la carte SIM 13

**L**

Lampe de poche 176  
 Latitude 162  
 Lecture de musique 151  
 Lier les informations de contact 55  
 Lire des flux d'actualités 174

**M**

Magnétophone 173  
 Maps 156  
 Mémoire 190, 194  
 Message multimédia 68, 69, 72, 75  
 Messages 68  
 Messages Push 73  
 Message texte 68, 75  
 Météo 115  
 Mettre un appel en attente 45  
 Microsoft Exchange ActiveSync 94  
 Mise à jour du logiciel du téléphone 192  
 Mise au point automatique 138  
 Mises à jour et événements 60  
 MMS 68, 69, 72, 75  
 Mode avion 49  
 Modem 121  
 Mode Veille 20  
 Modifier les informations d'un contact 56  
 MP3 154

**N**

Navigateur 122  
 Navigateur Web 122  
 Notification sonore 188  
 Numéro de l'appelant 43, 44  
 Numérotation rapide 41

**O**

Optimiser l'autonomie de la batterie de votre téléphone 189

**P**

Page d'accueil 122  
 Panneau Notifications 23  
 Paramètres 185
 

- agenda 107
- appareil photo 140
- date et heure 112
- météo 116
- son de l'alarme 114

 Paramètres de saisie 67

Partage d'application 180  
 Partager
 

- jeux et applications 180
- YouTube 168

 Partager des photos sur Facebook 148  
 Partager des photos sur Flickr 148  
 Partager des photos sur Picasa 149  
 Partager des vidéos sur YouTube 149  
 Partager un réseau mobile 28  
 Peep 83  
 Personnalisation 32  
 Personnaliser et enregistrer un thème 33  
 Photos 144  
 Picasa 149  
 Playlist 152  
 Point d'accès 117  
 POP3/IMAP 94  
 Prendre une photo 139  
 Protéger votre carte SIM avec un code PIN 182  
 Protéger votre téléphone avec un schéma de déverrouillage 183  
 PUK 182

**Q**

Quickoffice 169

**R**

Raccourcis 36  
 Radio FM 171  
 Rappels d'événements 106  
 Rechercher dans une application 31  
 Rechercher sur votre téléphone et sur le Web 29  
 Rechercher un contact 56  
 Redémarrage en cours 193  
 Réétalonner le G-sensor 187  
 Regarder des photos et des vidéos 144  
 Regarder des photos sur Facebook 150  
 Regarder des photos sur Flickr 150  
 Réglage du volume 27  
 Réinitialiser au valeurs d'usine 193  
 Rejeter un appel entrant 43  
 Remettre le capot arrière 12  
 Renommer une thème 34  
 Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil 39  
 Répondre ou rejeter un appel entrant 43  
 Retirer la batterie 15  
 Retirer la carte de stockage 16  
 Retirer la carte SIM 13  
 Retirer le capot arrière 12

Retirer le film de protection de la batterie 14  
Réveil 113  
Rogner une photo 146  
Rotation et enregistrement d'une photo 146

## S

Saisie prédictive 66  
Sauvegarder vos contacts dans la carte de stockage 57  
Schéma de déverrouillage de l'écran 183  
Sélectionner du texte 127  
Service d'appel 49  
Services de localisation 156  
SMS 68, 75  
Sonnerie 154  
Sonnerie faible à la prise 188  
Souris optique 25  
Spécifications 194  
Stockage 190  
Street view 158  
Supprimer des contacts 57  
Supprimer un thème 34  
Synchroniser avec les comptes en ligne 76

## T

Talk 85  
Télécharger des widgets HTC 36  
Téléphone  
- numéroteur téléphonique 40  
- panneau avant, haut, gauche et arrière 10  
Terminer un appel 46  
Thèmes 32  
Tweeter avec votre téléphone 83  
Twitter 83

## U

Utiliser votre téléphone comme un modem 121

## V

vCalendar 108  
Vérifier les informations à propos de votre téléphone 191  
Vidéos 144, 167  
Ville du domicile 112  
Visionneuse PDF 168  
Volume 27  
Volume sonore 27  
VPN 120  
Vue Leap (Saut) 19

## W

Wi-Fi 118  
Widget Agenda 109  
Widget Friend Stream 82  
Widget Horloge (HTC) 110  
Widget Horloge HTC 110  
Widget Météo 116  
Widget Musique 155  
Widgets 35, 39, 171, 173, 176  
Widget Twitter 84

## Y

YouTube 149, 167

## Z

Zoom (appareil photo) 138  
Zoom avant ou arrière sur une photo 145