

# htc HERO

Manuel de l'utilisateur

## **Veillez lire attentivement avant de continuer**

**LA BATTERIE N'EST PAS CHARGÉE LORSQUE VOUS LA SORTEZ DE SON EMBALLAGE.**

**NE RETIREZ PAS LA BATTERIE LORSQUE L'APPAREIL EST EN CHARGE.**

**VOTRE GARANTIE NE SERA PLUS VALIDE SI VOUS DÉMONTÉZ OU ESSAYEZ DE DÉMONTER L'APPAREIL.**

### **RESTRICTIONS SUR LA VIE PRIVÉE**

Certains pays demandent que l'enregistrement des conversations soit révélé et stipulent que vous devez informer la personne de l'enregistrement de la conversation. Respectez toujours les lois et réglementations de votre pays lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement de votre téléphone PDA.

### **INFORMATIONS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Copyright © 2009 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, ExtUSB, HTC Hero, HTC Peep, HTC Footprints, HTC Sync, HTC Innovation et HTC Care sont des marques commerciales et/ou marques de service de HTC Corporation.

Copyright © 2009 Google Inc. Utilisé avec permission.

Google, le logo Google, Android, Recherche Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market, et Google Talk sont des marques commerciales de Google Inc.

Google, le logo Google et Google Maps sont des marques commerciales de Google, Inc. Données cartographiques TeleAtlas® © 2009. Images Street View © 2009 Google.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Word, Excel, PowerPoint et Outlook sont soit des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales propriétés de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Copyright © 2009, Esmertec AG. Tous droits réservés.

Java, J2ME et toutes les marques à base de Java sont soit des marques déposées ou des marques commerciales de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

Sous licence de QUALCOMM Incorporated avec ou plus de brevets suivants :

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,778,338

5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,710,784

5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,659,569

5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

## Avis de non-responsabilité

LES INFORMATIONS MÉTÉO, LES DONNÉES BOURSIÈRES, LES DONNÉES ET LA DOCUMENTATION SONT FOURNIES « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIE OU SUPPORT TECHNIQUE D'AUCUNE SORTE DE HTC. DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, HTC ET SES FILIALES rejettent expressément toutes déclarations et garanties, expresses ou implicites, découlant du droit ou autre, concernant les Informations météo, les Données boursières, les Données, la Documentation et tous autres Produits et services, y compris sans limite toute garantie expresse ou implicite de qualité marchande, garantie expresse ou implicite d'adaptation à une fin particulière, de non contrefaçon, de qualité, de précision, de complétude, d'efficacité, de fiabilité, d'utilité, que les Informations météo, les Données boursières, les Données et/ou la Documentation seront sans erreur, ou les garanties implicites découlant des modalités de vente ou des modalités d'exécution.

Sans limiter les dispositions ci-dessus, il est de plus clair que HTC et ses Fournisseurs ne sont pas responsables de Votre utilisation, bonne ou mauvaise des Informations météo, des Données boursières, des Données, et/ou de la Documentation ou des résultats d'une telle utilisation. HTC et ses Fournisseurs ne font aucune garantie ou affirmation expresse ou implicite que les informations météo se produiront ou se sont produites, telles que décrites, représentées ou exposées dans les rapports, prévisions, données ou informations et ils ne pourront être tenus responsables ou redevables de quelque manière que ce soit à quelque personne, entité, partie ou non que ce soit, pour quelque inconsistance, imprécision ou omission que ce soit pour la météo ou événements prévus, décrites ou représentées, se produisant ou s'étant produit. SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, VOUS RECONNAISSEZ QUE LES INFORMATIONS MÉTÉO, LES DONNÉES ET/OU LA DOCUMENTATION PEUVENT INCLURE DES IMPRÉVISIONS ET QUE VOUS UTILISEREZ VOTRE BON SENS ET SUIVREZ LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ STANDARD EN CONNEXION AVEC L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES BOURSIÈRES, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION.

## Limitation des dommages

DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS HTC OU SES FOURNISSEURS NE DOIVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES PAR L'UTILISATEUR OU UNE PARTIE TIERCE DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, CONTRACTUELLEMENT OU CIVILEMENT, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LA PERTE DE REVENUES, LA PERTE D'ACHALANDAGE, LA PERTE D'OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES, LA PERTE DE DONNÉES, LA PERTE DE PROFIT, DUE À OU EN RELATION AVEC, QUELLE QU'EN SOIT LA MANIÈRE, OU LA FOURNITURE, LA PERFORMANCE OU L'ABSENCE DE PERFORMANCE DES OBLIGATIONS, OU L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES BOURSIÈRES, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION CI-APRÈS, QUELLE QU'AIT PU ÊTRE LA PRÉVISIBILITÉ.

## Informations importantes pour la santé et la sécurité

Lorsque vous utilisez ce produit, les précautions de sécurité indiquées ci-dessous doivent être respectées afin d'éviter tous dommages et responsabilité juridique.

Conservez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation du produit. Respectez tous les avertissements dans les instructions d'utilisation du produit.

Afin de réduire les risques de blessures corporelles, de choc électrique, d'incendie, d'endommagement de l'équipement, veuillez prendre les précautions suivantes.

### SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec une alimentation de la batterie ou de l'unité d'alimentation désignée. Toute autre utilisation peut être dangereuse et rendra nulle toute approbation donnée pour ce produit.

### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR UNE MISE À LA TERRE APPROPRIÉE

**ATTENTION :** La connexion à un équipement mis à la terre de manière incorrecte peut causer un choc électrique de votre appareil.

Ce produit est équipé d'un câble USB pour la connexion à un ordinateur de bureau ou portable. Assurez-vous que votre ordinateur est correctement mis à la terre avant de connecter ce produit à l'ordinateur. Le cordon d'alimentation de l'ordinateur de bureau ou portable est équipé d'un dispositif de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise secteur correctement installée et mise à la terre en respect de tous les codes et règlements locaux.

### **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UNITÉ D'ALIMENTATION**

- **Utilisez une source d'alimentation externe correcte**

Un produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de classe électrique. Si vous n'étiez pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de service autorisé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour un produit utilisant une alimentation de batterie ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation comprises avec le produit.

Ce produit ne doit être utilisé qu'avec la ou les unités d'alimentation désignées suivantes :

Adaptateur secteur

- HTC, Modèle TC P300

- **Manipulez la batterie avec soin**

Ce produit contient une batterie Li-ion. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la batterie. Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes, n'éliminez pas dans le feu ou l'eau, n'exposez pas la batterie à de hautes températures supérieures à 60°C (140°F).



**AVERTISSEMENT :** Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60° C (140° F), ou n'éliminez pas dans le feu ou dans l'eau. Ne remplacez la batterie qu'avec celles spécifiées. Recyclez ou éliminez les batteries usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.



**Remarque :** Ce produit ne doit être utilisé qu'avec la ou les batteries suivantes.

- HTC, Modèle TWIN160
- **Prenez des précautions supplémentaires**
  - Gardez la batterie ou l'appareil sec et éloigné de l'eau ou de tout liquide, car cela peut causer un court-circuit.
  - Éloignez les objets métalliques, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec la batterie ou ses connecteurs, car cela pourrait créer un court-circuit pendant le fonctionnement.
  - Le téléphone ne doit être connecté qu'aux produits portant le logo USB-IF ou qui ont passé le programme de conformité USB-IF.
  - N'utilisez pas une batterie qui semble endommagée, déformée ou décolorée, ou dont le boîtier serait rouillé, qui surchaufferait ou émettrait une mauvaise odeur.
  - Éloignez toujours la batterie des bébés et des petits enfants, pour éviter qu'ils avalent la batterie. Consultez le docteur immédiatement si la batterie était avalée.
  - Si la batterie fuit :
    - Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec votre peau ou vos vêtements. En cas de contact, rincez la zone affectée immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.
    - Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec vos yeux. En cas de contact, ne frottez PAS, rincez la zone affectée avec de l'eau immédiatement et consultez un médecin.
    - Faites extrêmement attention et éloignez une batterie qui fuirait du feu car il y a un risque d'incendie ou d'explosion.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL

Éloignez ce produit de l'humidité excessive et des températures extrêmes. Ne laissez pas le produit ou sa batterie à l'intérieur d'un véhicule ou dans les lieux où la température peut dépasser 60°C (140°F), tels que le tableau de bord d'une voiture, le rebord d'une fenêtre, ou derrière du verre qui est exposé à la lumière directe du soleil ou une forte lumière ultraviolette pendant de longues périodes. Ceci peut endommager le produit, surchauffer la batterie ou poser un risque pour le véhicule.

## PRÉVENTION DE PERTE AUDITIVE



**ATTENTION :** Une perte permanente de l'audition peut se produire si des écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant une longue période.

**REMARQUE:** Pour la France, les écouteurs pour cet appareil (listés ci-dessous) ont été vérifiés conformes à l'exigence du niveau de pression acoustique décrite dans les normes applicables NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2003 comme exigé par l'article L. 5232-1 du code de la santé publique.

- Écouteurs, fabriqués par Cotron, Modèle RC E150.
- Écouteurs, fabriqués par Merry, Modèle RC E150.

## SÉCURITÉ EN AVION

À cause des interférences possibles que ce produit pourrait produire avec le système de navigation des avions, et son réseau de communications, l'utilisation de la fonction téléphone de ce produit à bord d'un avion est illégale dans la plupart des pays. Si vous souhaitez utiliser cet appareil à bord d'un avion, n'oubliez pas de désactiver votre téléphone en basculant au mode Avion.

## RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES

N'utilisez pas ce produit dans les stations d'essence, les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours, ou dans les atmosphères potentiellement explosives comme les zones de stockage de

l'essence, les entrepôts des bateaux, les usines chimiques, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique. Veuillez noter que des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès.

### **ENVIRONNEMENTS AVEC RISQUE D'EXPLOSION**

Lorsque vous vous trouvez dans un environnement avec des risques potentiels d'explosion ou bien où se trouvent des matériaux inflammables, le produit doit être éteint et l'utilisateur doit suivre toutes les indications ou signalements du site. Des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès. Il est conseillé de ne pas utiliser cet équipement dans les stations services ou les stations d'essence et il est rappelé de la nécessité de respecter les restrictions sur l'utilisation des équipements radio dans les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours. Les zones possédant des risques d'explosion sont généralement, mais pas toujours clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones de stockage de l'essence, les entrepôts des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique.

### **SÉCURITÉ ROUTIÈRE**

Les conducteurs de véhicules en déplacement ne sont pas autorisés à utiliser les services téléphoniques des appareils portables, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation d'une solution mains libres peut être autorisée.

### **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'EXPOSITION RF**

- Évitez d'utiliser votre téléphone à proximité des structures métalliques (par exemple, le cadre métallique d'un immeuble).
- Évitez d'utiliser votre téléphone à proximité des sources électromagnétiques, telles que les fours micro-ondes, les haut-parleurs, les télévisions et les radios.

- N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal.
- L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

### **INTERFÉRENCES AVEC LE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS MÉDICAUX**

Ce produit peut entraîner un dysfonctionnement des équipements médicaux. L'utilisation de cet appareil est par conséquent interdite dans la plupart des hôpitaux et des centres médicaux.

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez votre téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

### **APPAREILS AUDITIFS**


Certains téléphones sans fil numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

### **RADIATION NON IONISANTE**

Votre appareil contient une antenne interne. Ce produit doit être utilisé dans sa position normale d'utilisation afin d'assurer les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiées peut nuire à la qualité de l'appel et endommager le téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays.

Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie RF correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre appareil uniquement dans sa position d'utilisation normale. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre appareil à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Évitez le contact avec la zone de l'antenne lorsque le téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la batterie.

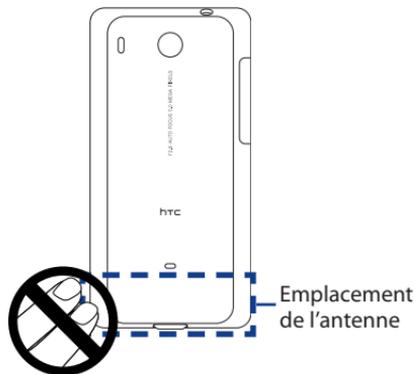

## Précautions générales

- Évitez d'appliquer une pression excessive sur l'appareil**  
 N'appliquez pas de pression excessive sur l'écran et l'appareil pour éviter de les endommager et retirez l'appareil de la poche de votre pantalon avant de vous assoir. Il est également recommandé de stocker l'appareil dans un sac de protection et de n'utiliser que votre doigt pour l'interaction avec l'écran tactile. Les écrans d'affichage fêlés du fait d'une manipulation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie.
- Appareil s'échauffant après une utilisation prolongée**  
 Lors de l'utilisation de votre appareil après des périodes prolongées, par exemple lorsque vous parlez au téléphone, chargez la batterie ou naviguez sur le Web, l'appareil peut s'échauffer. Dans la plupart des cas cette condition est normale et ne doit donc pas être considérée comme un problème de l'appareil.

- **Précaution de réparation**

Excepté dans les cas expliqués dans la documentation d'Utilisation ou de Service, ne réparez pas le produit vous-même. La réparation des composants internes doit être effectuée par un technicien ou un service de réparation autorisé.

- **Dommages nécessitant une réparation**

Débranchez le produit de la prise électrique et confiez la réparation à un technicien ou un fournisseur de réparation autorisé dans les conditions suivantes :

- Un liquide a été versé ou un objet est tombé sur le produit.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Le produit est tombé ou est endommagé.
- Il y a des signes apparents de surchauffe.
- Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

- **Évitez les zones chaudes**

Le produit doit être placé loin des sources de chaleur, comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des fours, ou tout autre produit (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

- **Évitez les zones humides**

N'utilisez jamais le produit dans un endroit humide.

- **Évitez d'utiliser votre téléphone après un changement brusque de température**

Lorsque vous déplacez votre appareil entre environnements avec des plages de température et/ou humidité très différentes, de la condensation peut se former sur ou dans l'appareil. Pour éviter d'endommager l'appareil, laissez assez de temps pour que l'humidité s'évapore avant d'utiliser l'appareil.

**AVIS :** Lorsque vous emportez l'appareil de conditions de basses températures dans un environnement plus chaud ou de conditions de hautes températures dans un environnement plus frais, permettez à l'appareil de s'acclimater à la température de la pièce avant de l'allumer.

- **Évitez de pousser des objets dans le produit**

Ne poussez jamais d'objet de quelque sorte que ce soit dans les connecteurs ou les autres ouvertures du produit. Les fentes et les ouvertures offrent une ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.

- **Montage des accessoires**

N'utilisez pas le produit sur une table, un chariot, un montant, un pied ou un support instable. Tout montage du produit doit être effectué selon les instructions du fabricant, et doit utiliser les accessoires de montage recommandé par le fabricant.

- **Évitez les emplacements instables**

Ne placez pas le produit sur une base instable.

- **Utilisez le produit avec des équipements approuvés**

Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des ordinateurs personnels et des options qui ont été reconnus adaptés pour une utilisation avec votre équipement.

- **Ajustez le volume**

Baissez le volume avec d'utiliser le casque ou tout autre périphérique audio.

- **Nettoyage**

Débranchez le produit de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou d'aérosols. Utilisez un linge humide pour le nettoyage, mais n'utilisez JAMAIS d'eau pour nettoyer l'écran LCD.

# Sommaire

<b>Chapitre 1 - Fonctions de base du téléphone</b>	<b>25</b>
<b>1.1 Votre téléphone et ses accessoires</b>	<b>25</b>
Panneau avant	25
Panneau arrière	26
Panneau gauche	26
Panneau supérieur	27
Panneau inférieur	27
Que contient la boîte	27
<b>1.2 Installer la carte SIM, la batterie et la carte de stockage</b>	<b>28</b>
Carte SIM	29
Batterie	30
Carte de stockage	32
Installer une sangle, un cordon ou autre accessoire à fil	33
<b>1.3 Charger la batterie</b>	<b>34</b>
<b>1.4 Contrôles du téléphone</b>	<b>35</b>
Bouton Rechercher	36
<b>1.5 Navigation dans votre téléphone</b>	<b>37</b>
Appuyer	37
Appuyer et maintenir	37
Faire glisser	37
Glisser	37
Effleurer	37
Faire pivoter	38
Serrer	38
Utiliser la boule de commande	38
<b>1.6 Mise en route</b>	<b>38</b>
Allumer et éteindre votre téléphone	38
Entrer votre code PIN	39

Configurer votre téléphone pour la première fois.....	39
Éteindre l'écran lorsqu'il n'est pas utilisé .....	40
<b>1.7 Écran d'accueil .....</b>	<b>42</b>
L'écran d'accueil étendu .....	43
Personnaliser l'écran d'accueil .....	43
<b>1.8 État et notifications du téléphone .....</b>	<b>47</b>
Panneau Notifications .....	49
Diode de notification.....	50
<b>1.9 Applications .....</b>	<b>51</b>
Applications utilisées récemment .....	51
<b>1.10 Paramètres .....</b>	<b>52</b>
<b>1.11 Régler le volume.....</b>	<b>53</b>
<b>1.12 Utiliser la carte de stockage du téléphone comme un lecteur USB .....</b>	<b>55</b>
<b>Chapitre 2 - Utiliser les fonctions du téléphone .....</b>	<b>57</b>
<b>2.1 Effectuer des appels .....</b>	<b>57</b>
Appeler en utilisant Appeler.....	57
Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS .....	58
Appeler un numéro rapide .....	59
Appeler un numéro de téléphone depuis un message électronique .....	59
Effectuer un appel d'urgence.....	59
<b>2.2 Répondre ou rejeter un appel .....</b>	<b>59</b>
Répondre à un appel entrant .....	59
Rejeter un appel entrant .....	60
Désactiver la sonnerie .....	60
Rejeter un appel et envoyer un SMS .....	60
<b>2.3 Utiliser les options en appel .....</b>	<b>60</b>
Traiter les appels multiples.....	61
Établir une conférence téléphonique.....	62
Placer un appel en attente .....	62
Désactiver le microphone pendant un appel.....	63

Activer et désactiver le haut-parleur .....	63
Terminer un appel .....	63
<b>2.4 Utiliser l’Historique des appels .....</b>	<b>64</b>
Utiliser l’onglet Historique des appels.....	64
Ajouter un nouveau numéro de téléphone aux Contacts.....	65
Vérifier un appel manqué .....	65
Effacer la liste Historique des appels .....	65
<b>2.5 Régler les paramètres du téléphone.....</b>	<b>66</b>
<b>2.6 Activer et désactiver la fonction téléphone .....</b>	<b>67</b>
Activer ou désactiver le Mode avion .....	67
<b>Chapitre 3 - Utiliser les Contacts .....</b>	<b>69</b>
<b>3.1 À propos de Contacts .....</b>	<b>69</b>
Ajouter le widget contacts favoris.....	69
Sources des contacts .....	70
<b>3.2 Utiliser l’écran Contacts .....</b>	<b>70</b>
Configurer Ma carte de contact.....	71
Afficher et gérer les contacts .....	72
Utiliser les Favoris .....	75
Travailler avec les Groupes .....	75
<b>3.3 Utiliser Facebook et Flickr dans les Contacts .....</b>	<b>77</b>
<b>3.4 Utiliser l’écran Détails du contact.....</b>	<b>80</b>
<b>Chapitre 4 - Entrée du texte .....</b>	<b>83</b>
<b>4.1 Utiliser le clavier à l’écran .....</b>	<b>83</b>
Utiliser le clavier à l’écran paysage .....	83
AZERTY .....	84
AZERTY compact .....	85
Clavier du téléphone .....	86
<b>4.2 Entrer des chiffres et des symboles.....</b>	<b>87</b>

<b>4.3 Réglage des Paramètres de saisie tactile.....</b>	<b>88</b>
Paramètres de saisie tactile.....	88
Saisie du texte.....	88

## **Chapitre 5 - Échanger les messages 91**

<b>5.1 Envoyer des SMS et MMS .....</b>	<b>91</b>
Ouvrir les Messages .....	91
Créer et envoyer les SMS et MMS.....	91
Recevoir des SMS et MMS .....	96
Gérer les messages et les fils de messages.....	96
Configurer les options des SMS et MMS.....	99
Ajouter le widget Messages.....	100
<b>5.2 Utiliser E-mail.....</b>	<b>100</b>
Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP .....	100
Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync .....	101
Synchroniser les messages électroniques Exchange ActiveSync.....	102
Changer les paramètres Exchange ActiveSync.....	102
Créer un autre compte de messagerie.....	102
Composer et envoyer des messages électroniques.....	103
Afficher et répondre aux messages électroniques .....	104
Gérer les messages électroniques sur votre compte de messagerie externe...	105
Modifier les paramètres du compte de messagerie .....	106
Envoyer une demande de réunion avec le compte Exchange ActiveSync.....	107
Supprimer un compte de messagerie.....	107
Ajouter le widget E-mail.....	107

## **Chapitre 6 - Se connecter 109**

<b>6.1 Connexion à Internet.....</b>	<b>109</b>
<b>6.2 GPRS/3G/EDGE.....</b>	<b>109</b>
Vérifier quelle connexion au réseau vous utilisez .....	109
Activer ou désactiver GPRS/3G .....	109
Créer un nouveau point d'accès.....	109

<b>6.3 Wi-Fi .....</b>	<b>110</b>
Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil .....	110
Vérifier l'état du réseau sans fil .....	111
Ajouter les widgets Connexion de données et Wi-Fi .....	112
<b>6.4 Utiliser le Navigateur .....</b>	<b>113</b>
Ouvrir le Navigateur .....	113
Aller à une page Web .....	113
Configurer votre page d'accueil .....	113
Changer l'orientation de l'écran .....	114
Naviguer dans les vues classiques (pas les versions mobiles) des pages Web...	114
Naviguer sur une page Web .....	114
Zoom avant ou arrière sur une page Web .....	114
Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur .....	115
Permuter entre deux fenêtres du navigateur .....	116
Trouver du texte dans une page Web .....	116
Sélectionner les liens dans les pages Web .....	117
Télécharger des applications Web .....	118
Gérer les favoris .....	119
Définir les options du Navigateur .....	120
<b>6.5 Utiliser Bluetooth .....</b>	<b>120</b>
Activer Bluetooth et rendre le téléphone identifiable .....	121
Changer le nom du téléphone .....	121
Associer et connecter un casque mains libres ou un kit de voiture Bluetooth ..	121
Déconnecter un casque mains libres ou un kit de voiture Bluetooth .....	123
<b>6.6 Utiliser votre appareil comme modem .....</b>	<b>124</b>
<b>Chapitre 7 - Appareil photo et multimédia .....</b>	<b>125</b>
<b>7.1 Utiliser Appareil photo et Caméscope .....</b>	<b>125</b>
Ouvrir Appareil photo .....	125
Fermer Appareil photo .....	126
Changer le mode de capture .....	126

Prendre des photos.....	127
Prendre des vidéos.....	128
Écran de confirmation.....	128
Panneau de menu Appareil photo .....	129
<b>7.2 Utiliser Albums .....</b>	<b>130</b>
Ouvrir Albums.....	130
Travailler avec les photos.....	131
Travailler avec les vidéos.....	136
Ajouter le widget Album photo ou Cadre photo.....	138
Fermer Albums .....	138
<b>7.3 Utiliser Musique.....</b>	<b>139</b>
Copier la musique vers la carte de stockage .....	139
Ouvrir Musique.....	139
Lecture de la musique.....	140
Écouter de la musique sur l'écran verrouillé.....	140
Bibliothèque .....	141
Créer les playlists.....	142
Gérer vos playlists.....	142
Définir une chanson comme sonnerie.....	143
Ajouter le widget Musique.....	144
<b>Chapitre 8 - Google Apps .....</b>	<b>145</b>
<b>8.1 Connexion à votre compte Google .....</b>	<b>145</b>
Récupérer mon mot de passe de compte Google.....	145
<b>8.2 Utiliser Gmail .....</b>	<b>146</b>
Créer et envoyer des messages électroniques.....	147
Recevoir et lire les messages électroniques.....	148
Répondre ou transférer les messages électroniques.....	150
Gérer les conversations et les messages électroniques.....	150
Définir les paramètres Gmail .....	152

<b>8.3 Utiliser Google Talk .....</b>	<b>153</b>
Se connecter et discuter en ligne .....	153
Gérer vos amis.....	156
Indicateurs de mobile .....	157
Ajuster les paramètres de messagerie instantanée.....	158
Se déconnecter.....	159
<b>8.4 Utiliser Google Maps .....</b>	<b>159</b>
Rechercher les lieux d'intérêt .....	160
Afficher les plans .....	161
Obtenir un itinéraire .....	163
<b>8.5 Utiliser Google Latitude (disponible selon les pays) .....</b>	<b>165</b>
Ouvrir Latitude.....	165
Partager vos positions.....	165
Inviter des amis.....	166
Accepter une invitation .....	166
Afficher vos amis .....	166
Vous connecter avec vos amis .....	168
Contrôler ce que vous partagez .....	168
<b>8.6 Utiliser YouTube.....</b>	<b>170</b>
Regarder les vidéos.....	170
Rechercher des vidéos .....	171
Partager les vidéos .....	172
<b>8.7 Utiliser Android Market .....</b>	<b>172</b>
Ouvrir Android Market.....	172
Obtenir de l'aide.....	173
Trouver des applications.....	173
Installer et ouvrir une application.....	174
Gérer les applications.....	176
Désinstaller une application .....	177
<b>8.8 Synchroniser les applications Google Apps .....</b>	<b>177</b>

## Chapitre 9 - Autres applications

179

<b>9.1 Utiliser l'Agenda .....</b>	<b>179</b>
Ouvrir l'Agenda .....	179
Créer des événements .....	179
Vues de l'agenda .....	180
Rappels d'événements .....	182
Synchroniser le calendrier Exchange ActiveSync .....	182
Synchroniser le calendrier Outlook .....	183
Ajouter le widget Agenda .....	183
<b>9.2 Utiliser l'Horloge .....</b>	<b>183</b>
Ouvrir l'Horloge .....	183
Ajouter des villes à la liste de l'horloge mondiale .....	185
Configurer la date et l'heure de votre ville de résidence .....	185
Définir une alarme .....	186
Supprimer une alarme .....	186
Utiliser Chronomètre et Compteur .....	186
Ajouter le widget Horloge .....	187
<b>9.3 Utiliser HTC Sync™ .....</b>	<b>187</b>
Installer HTC Sync sur votre PC .....	187
Configurer HTC Sync pour synchroniser les éléments Outlook .....	188
Synchroniser les éléments Outlook .....	189
Résoudre des conflits entre le téléphone et le PC .....	190
Ouvrir l'aide du Gestionnaire de synchronisation .....	191
Installer les applications Android .....	191
<b>9.4 Utiliser HTC Footprints™ .....</b>	<b>192</b>
Création d'une footprint .....	192
Revisiter une footprint .....	193
Modifier ou supprimer une footprint .....	193
Sauvegarder vos footprints .....	194
Ajouter le widget Footprints .....	194

<b>9.5 Utiliser la Visionneuse PDF .....</b>	<b>194</b>
Pour ouvrir un fichier PDF.....	194
Afficher un fichier PDF .....	195
<b>9.6 Utiliser Peep™ .....</b>	<b>196</b>
Ouvrir Peep .....	196
Envoyer un tweet.....	197
Envoyer un message direct .....	197
Rechercher des utilisateurs Twitter à suivre .....	198
Ajouter le widget Twitter .....	198
<b>9.7 Utiliser Quickoffice .....</b>	<b>199</b>
Pour afficher les documents, présentations et les feuilles.....	199
<b>9.8 Utiliser Bourse .....</b>	<b>201</b>
Ouvrir Bourse .....	201
Ajouter le cours d'une action ou un indice boursier.....	201
Changer l'ordre de la liste .....	202
Supprimer un élément.....	202
Ajouter le widget Bourse .....	202
<b>9.9 Utiliser Météo .....</b>	<b>203</b>
Ouvrir Météo .....	203
Ajouter une ville .....	203
Changer les options de Météo .....	204
Supprimer une ville.....	204
Ajouter le widget Météo .....	204
<b>9.10 Utiliser le Magnétophone .....</b>	<b>205</b>
Enregistrer votre voix .....	205
Définir un clip vocal comme sonnerie .....	205
Renommer un clip vocal .....	205


<b>Chapitre 10 - Gérer votre téléphone</b>	<b>207</b>
<b>10.1 Modifier les paramètres de base</b> .....	<b>207</b>
Configurer la date et l'heure.....	207
Paramètres d'affichage.....	207
Paramètres de sonnerie.....	208
Services téléphoniques.....	209
Paramètres de langue.....	210
Paramètres de réseau social.....	210
<b>10.2 Protéger votre téléphone</b> .....	<b>211</b>
Protéger votre carte SIM avec un code PIN.....	211
Protéger votre téléphone avec un verrouillage de l'écran.....	212
<b>10.3 Gérer la mémoire</b> .....	<b>214</b>
<b>10.4 Réinitialiser le téléphone</b> .....	<b>215</b>
<b>Annexe</b>	<b>217</b>
<b>A.1 Spécifications</b> .....	<b>217</b>
<b>A.2 Avis de réglementations</b> .....	<b>218</b>
<b>Index</b>	<b>227</b>



# Chapitre 1 - Fonctions de base du téléphone


## 1.1 Votre téléphone et ses accessoires

### Panneau avant

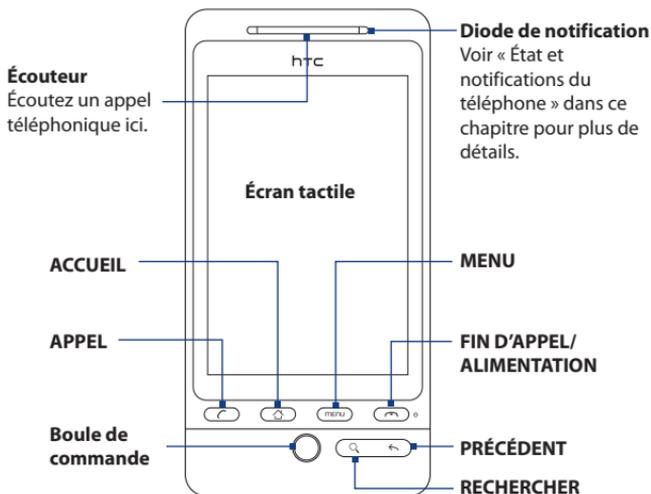

Pour plus d'information sur les boutons MENU, ACCUEIL, APPEL, FIN D'APPEL/ ALIMENTATION, RECHERCHER et PRÉCÉDENT, voir « Contrôle du téléphone » dans ce chapitre. Pour plus d'informations sur la boule de commande, consultez « Utiliser la boule de commande » dans ce chapitre.

## Panneau arrière

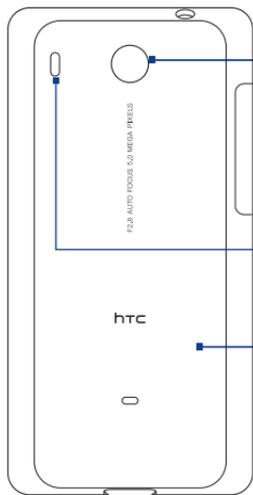

**Appareil photo  
5 mégapixels**

Voir « Utiliser Appareil photo et Caméscope » au Chapitre 7 pour des détails.

**Haut-parleur**

**Capot arrière**

Voir « Pour retirer le capot arrière » dans ce chapitre.


## Panneau gauche

**VOLUME +**

Appuyez pour augmenter le volume de la sonnerie ou le volume média.

**VOLUME -**


Appuyez pour diminuer le volume de la sonnerie ou le volume média.




## Panneau supérieur

### Prise audio 3,5 mm

Connectez le casque fourni pour la conversation mains libres ou pour écouter les fichiers audio.



## Panneau inférieur



### Connecteur USB/Prise écouteurs

Connectez :

- Le câble USB pour transférer des fichiers.
- L'adaptateur secteur pour recharger la batterie.
- Le casque stéréo USB pour la conversation mains libres ou pour écouter la musique (non inclus dans la boîte).

## Que contient la boîte

L'emballage de l'appareil contient les éléments et les accessoires suivants :

- Téléphone
- Batterie
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Carte microSD™
- Guide de mise en route rapide
- Casque stéréo filaire


## 1.2 Installer la carte SIM, la batterie et la carte de stockage

Éteignez toujours votre téléphone avant d'installer ou de remplacer la carte SIM, la batterie et la carte de stockage. Vous devez également retirer le capot arrière avant de pouvoir installer la carte SIM et la batterie.

### Pour retirer le capot arrière

1. Assurez-vous que le téléphone est éteint.
2. Tenez l'appareil fermement avec l'avant dirigé vers le bas.
3. Avec votre pouce ou doigt, soulevez le haut du capot arrière.

Soulevez depuis l'ouverture étroite sur le capot arrière.

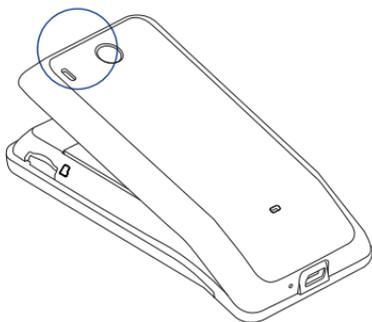

### Pour remettre le capot arrière en place

1. Fixez la partie inférieure du capot arrière en alignant le bord dans les deux ouvertures situées au bas de la partie arrière de l'appareil.
2. Appuyez sur les côtés pour verrouiller le capot. Vous entendrez un clic lorsque le capot arrière est correctement en place.


## Carte SIM

La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service, et la mémoire d'annuaire/message. Votre téléphone prend en charge les cartes SIM de 1,8V et 3V.

**Remarque** Certaines cartes SIM peuvent ne pas fonctionner avec votre téléphone. Contactez votre opérateur pour une carte SIM de remplacement. Ce service peut vous être facturé.

### Pour installer la carte SIM

1. Assurez-vous que le téléphone est éteint.
2. Faites glisser le connecteur de carte SIM vers la droite pour le déverrouiller, puis soulevez-le pour l'ouvrir.
3. Insérez la carte SIM avec ses contacts dorés vers le bas et le coin tronqué dirigé à l'opposé du connecteur. Poussez la carte SIM à fond dans le logement.
4. Fermez le connecteur de la carte SIM, puis faites-le glisser vers la gauche pour le verrouiller.

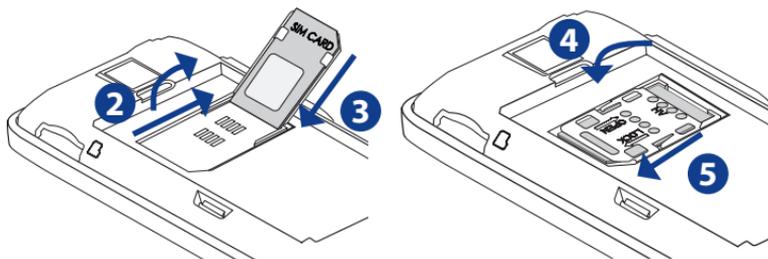

### **Pour retirer la carte SIM**

1. Retirez le capot arrière et la batterie.
2. Faites glisser le connecteur de carte SIM vers la droite pour le déverrouiller, puis soulevez-le pour l'ouvrir.
3. Retirez la carte SIM.

### **Batterie**

Votre téléphone est livré avec une batterie Lithium-ion rechargeable et est conçu pour utiliser uniquement des batteries et des accessoires d'origine spécifiés par le fabricant. Les performances de la batterie dépendent de nombreux facteurs, y compris la configuration du réseau, la force du signal, la température de l'environnement dans lequel vous utilisez votre téléphone, les fonctionnalités et/ou les paramètres que vous avez sélectionnés et que vous utilisez, les éléments branchés aux ports de connexion et votre modèle vocal, de données et autres modèles d'utilisation de programme.

**Important** Quand le téléphone est livré, la batterie est déjà installée dans le téléphone. Un film mince est inséré entre la batterie et le compartiment de la batterie. Vous devez d'abord retirer film pour utiliser le téléphone.

Autonomie estimée de la batterie (environ) :

Autonomie en appel voix : Jusqu'à **420** minutes en 3G  
Jusqu'à **470** minutes en GSM

Autonomie en veille : Jusqu'à **750** heures en 3G  
Jusqu'à **440** heures en GSM


**Remarque** L'autonomie de la batterie dépend de l'utilisation du téléphone et du réseau.

**Avertissement !** Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures :

- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer la batterie.
- Ne l'écrasez pas, ne la percez pas, ne court-circuitez pas les contacts externes, ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau.
- Ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60°C (140°F).
- Ne la remplacez que par une batterie conçue pour ce produit.
- Recyclez ou éliminez les batteries usagées comme stipulé par les réglementations locales.


### Pour installer la batterie

1. Alignez les contacts exposés en cuivre de la batterie avec les connecteurs en cuivre dans le compartiment de la batterie.
2. Insérez d'abord le côté des contacts de la batterie, puis mettez doucement la batterie en place.
3. Remettez le capot arrière.

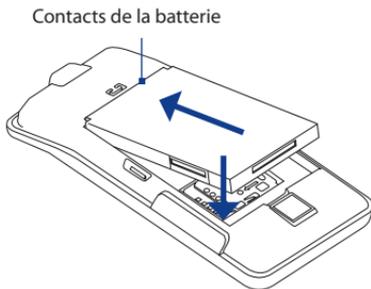

### Pour retirer la batterie

1. Assurez-vous que le téléphone est éteint.
2. Retirez le capot arrière.
3. Soulevez la batterie grâce la petite ouverture en haut du compartiment de la batterie.

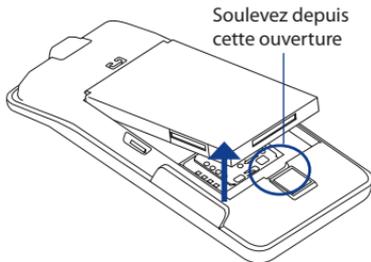


## Carte de stockage

Pour stocker vos images, musique et applications, installez la carte microSD™ fournie dans votre téléphone.

**Important** Vous devez installer la carte microSD avant de pouvoir utiliser les applications Appareil photo et Albums.

### Pour installer la carte de stockage

1. Insérez la carte microSD avec les contacts dorés dirigés vers le bas.
2. Appuyez sur la carte microSD entièrement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

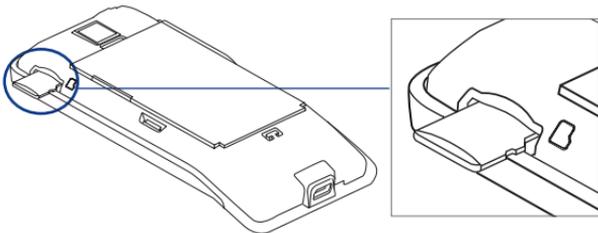



### Pour retirer la carte de stockage

Appuyez la carte de stockage pour l'éjecter du connecteur.

**Remarque** Si vous souhaitez retirer la carte de stockage quand le téléphone est allumé, consultez « Pour retirer la carte de stockage quand le téléphone est allumé » plus loin dans ce chapitre.

## Installer une sangle, un cordon ou autre accessoire à fil.

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la boucle de la sangle, du cordon ou accessoire à fil dans le trou de fixation de la sangle sur le capot arrière.
3. Fixez la boucle au crochet en T, puis tirez le fil pour maintenir la boucle en place.

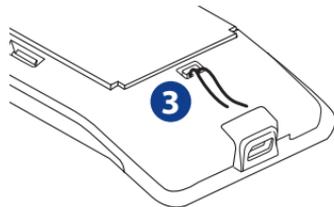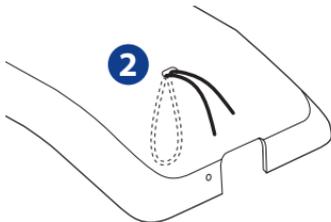

4. Remettez le capot arrière.

## 1.3 Charger la batterie

Les batteries neuves ne sont pas chargées quand elles sont livrées. Avant de commencer à utiliser votre téléphone, vous devez installer et charger la batterie. Certaines batteries ont un meilleur rendement après plusieurs cycles de chargement/déchargement complets.

**Important** Quand le téléphone est livré, la batterie est déjà installée dans le téléphone. Un film mince est inséré entre la batterie et le compartiment de la batterie. Vous devez d'abord retirer film pour utiliser le téléphone.

### Pour charger la batterie

1. Branchez le connecteur USB de l'adaptateur secteur dans le connecteur USB en bas de votre téléphone.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

**Remarque** Seuls l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec votre téléphone doivent être utilisés pour charger la batterie.

Le chargement est indiqué par une lumière orange continue dans la diode de notification. Lorsque la batterie se recharge alors que le téléphone est allumé, l'icône de chargement (  ) est affichée dans la barre d'état de l'écran d'accueil. Une fois la batterie complètement chargée, la diode de notification devient verte continue et une icône de batterie pleine (  ) s'affiche dans la barre d'état de l'écran d'accueil.


Pour plus d'informations sur la diode de notification, consultez « État et notifications du téléphone » dans ce chapitre.

**Avertissement !**

- Ne retirez pas la batterie du téléphone lorsque vous la chargez.
- Par sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.

## 1.4 Contrôles du téléphone

Appuyez les boutons de contrôle sur le panneau avant de votre téléphone pour faire ce qui suit :

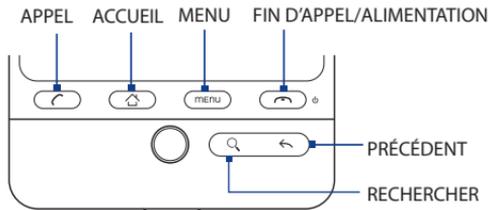

Bouton	Fonction
<b>APPEL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez pour ouvrir l'écran Téléphone.</li> <li>• Lorsqu'un contact, le numéro d'un contact, un numéro de téléphone est en surbrillance sur l'écran, appuyez pour appeler le contact ou numéro de téléphone.</li> <li>• Pendant un appel, appuyez pour placer l'appel en attente. Appuyez à nouveau pour reprendre l'appel.</li> <li>• Si vous avez navigué à une autre application pendant un appel, appuyez pour afficher l'appel en cours sur l'écran.</li> </ul>
<b>ACCUEIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque vous êtes sur une application ou un écran, appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.</li> <li>• Appuyez et maintenez pour ouvrir la fenêtre des applications utilisées récemment.</li> </ul>
<b>MENU</b>	Appuyez pour ouvrir une liste d'actions que vous pouvez effectuer sur le menu des options ou l'écran actuel.
<b>PRÉCÉDENT</b>	Appuyez pour revenir à l'écran précédent, ou pour fermer une boîte de dialogue, un menu des options, le panneau Notifications ou le clavier à l'écran.

---

**RECHERCHER** Voir « Bouton Rechercher » plus loin dans ce chapitre pour plus de détails.

---

- FIN D'APPEL/  
ALIMENTATION**
- Pendant un appel, appuyez pour raccrocher.
  - Quand vous n'êtes pas en appel, appuyez et maintenez pour ouvrir le menu des options du téléphone qui permet d'activer/désactiver la connexion de Réseau mobile, d'éteindre le téléphone, ou de placer votre téléphone en mode silencieux, en mode vibreur ou en mode avion.
- 

## Bouton Rechercher

Appuyez sur RECHERCHER pour rechercher des informations sur l'application ou l'écran actuel. Par exemple, quand vous êtes dans l'onglet Contacts, appuyez sur RECHERCHER pour rechercher un contact dans le téléphone.

Appuyez sur RECHERCHER quand vous êtes dans Maps pour rechercher des lieux d'intérêt. Appuyez sur RECHERCHER quand vous êtes dans l'écran d'accueil ou le Navigateur pour lancer la recherche Google™ et rechercher des informations sur le Web.



Dans une barre de recherche, entrez l'information que vous souhaitez rechercher, puis appuyez sur RECHERCHER à nouveau.

## 1.5 Navigation dans votre téléphone

Il y a plusieurs manières de naviguer dans l'écran d'accueil, les menus et les écrans des applications sur votre téléphone.

### Appuyer

Lorsque vous souhaitez saisir en utilisant le clavier à l'écran, sélectionner les éléments tels que les icônes d'applications et de paramètres ou appuyer les boutons à l'écran, appuyez dessus simplement avec votre doigt.

### Appuyer et maintenir

Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (p.ex. contact ou lien dans une page Web), appuyer et maintenez simplement sur l'élément.

### Faire glisser

Faire glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran.

### Glisser

Appuyez et gardez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer à glisser. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position cible.

### Effleurer

Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous avez besoin de passer votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt est toujours dans la direction verticale, comme quand vous effleurez la liste des contacts ou des messages.

## Faire pivoter

Pour la plupart des écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le téléphone sur le côté. Lors de l'entrée du texte, vous pouvez tourner le téléphone sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand. Consultez le Chapitre 4 pour plus de détails.

**Remarque** La case **Orientation** dans **ACCUEIL > MENU > Paramètres > Sons et affichage** doit être cochée pour que l'orientation de l'écran change automatiquement.

## Serrer

Pour certaines applications, comme Albums ou Navigateur, vous pouvez « serrer » l'écran en utilisant 2 doigts (par exemple, le pouce et l'index) pour un zoom avant ou un zoom lors de l'affichage d'une image ou une page Web.

## Utiliser la boule de commande

Faites rouler ou appuyez la boule de commande pour sélectionner ou mettre en surbrillance les éléments sur l'écran. La boule de commande clignote également quand vous recevez un appel ou une notification.

# 1.6 Mise en route

Après avoir installé votre carte SIM, la batterie et la carte microSD, vous pouvez maintenant allumer votre téléphone et commencer à l'utiliser.

## Allumer et éteindre votre téléphone

### Pour allumer le téléphone

Appuyez le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION.

**Remarque** Après avoir allumé votre téléphone pour la première fois, vous servez invité à créer votre compte Google™. Pour plus d'informations sur la configuration de votre téléphone pour la première fois, voir « Configurer votre téléphone pour la première fois » dans ce chapitre.

## Pour éteindre le téléphone

1. Maintenez le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION appuyé pendant quelques secondes.
2. Quand le menu **Options du téléphone** apparaît, appuyez sur **Éteindre**.
3. Appuyez sur **OK** lorsque vous êtes invité à éteindre le téléphone.

## Entrer votre code PIN

Si votre carte SIM est préréglée avec un numéro d'identification personnel (PIN), vous serez invité à entrer le code PIN pour continuer. Entrez le code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Pour apprendre comment activer ou désactiver le code PIN de la carte SIM, voir « Protéger votre téléphone » au chapitre 10.

**Remarque** Si vous avez entré trois fois le mauvais code PIN, la carte SIM sera bloquée. Si cela se produit, vous pouvez la débloquent avec le code PUK (PIN Unblocking Key) disponible auprès de votre opérateur. Consultez le Chapitre 10 pour savoir comment débloquent la carte SIM.

## Configurer votre téléphone pour la première fois

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous aurez des options pour configurer rapidement différents comptes, tels que Google™, Facebook™, Flickr®, Twitter™, Microsoft® Exchange ActiveSync, et d'autres comptes de messagerie.

- Remarques**
- Vous devez être connecté à Internet, avec le Wi-Fi ou la connexion de données, pour créer des comptes.
  - La configuration de certains des comptes ne vous donne pas accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Par exemple, lorsque vous créez un compte Facebook, vous ne pourrez afficher que vos albums Facebook et les albums de vos amis. Cependant, vous pouvez télécharger l'application Facebook sur Android Market™ ou utiliser le Navigateur pour aller au site Web Facebook.
  - Vous n'avez pas besoin de configurer tous les comptes pour utiliser le téléphone.

1. Choisissez la langue que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Vous pouvez être invité à déterminer des options, afficher des tutoriels, ou configurer une connexion Wi-Fi dans les écrans suivants. Appuyez sur **Suivant** ou **Ignorer** pour aller à l'écran suivant.

**Remarque** Vous ne serez invité à configurer une connexion Wi-Fi que si une connexion Wi-Fi est disponible.

3. Dans l'écran **Configurer les comptes**, choisissez les comptes que vous souhaitez configurer. Appuyez sur **Ignorer** si vous ne souhaitez pas configurer les comptes.
  - Pour apprendre comment configurer un compte Google, consultez le Chapitre 8.
  - Pour apprendre comment configurer un compte Exchange ActiveSync et d'autres comptes de messagerie, consultez le Chapitre 5.

Après la configuration d'un compte, vous reviendrez à l'écran Configurer les comptes. Appuyez sur **Suivant** lorsque vous avez terminé la configuration des comptes.

4. Dans l'écran **Configurer les réseaux sociaux**, choisissez les comptes de réseaux sociaux que vous souhaitez configurer. Appuyez sur **Ignorer** si vous ne souhaitez pas configurer les comptes. Après la configuration d'un compte, vous reviendrez à l'écran Configurer les réseaux sociaux. Appuyez sur **Suivant** lorsque vous avez terminé la configuration des comptes.
5. Appuyez sur **Terminer** pour finir le processus de configuration et retourner à l'écran d'accueil.

## Éteindre l'écran lorsqu'il n'est pas utilisé

Pour économiser l'énergie de la batterie, votre téléphone éteint l'écran lorsque vous le laissez inactif pendant une certaine durée. Vous pourrez toujours recevoir des messages et des appels quand l'écran du téléphone est éteint.

**Conseil** Pour des informations sur le réglage de la durée avant que l'écran ne s'éteigne, voir « Paramètres d'affichage » au Chapitre 10.

Vous pouvez également éteindre l'écran en appuyant le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION. Appuyer MENU, FIN D'APPEL/ALIMENTATION, ou un appel entrant rallumera l'écran de votre téléphone et affichera l'écran verrouillé.

### Pour déverrouiller l'écran



Écran verrouillé

Appuyez la barre sur l'écran verrouillé, puis faites glisser votre doigt pour déverrouiller l'écran ou répondre à un appel entrant.



Écran verrouillé : appel entrant

**Conseil** Vous pouvez également appuyer MENU sur l'écran verrouillé pour déverrouiller l'écran.

**Remarque** Si vous avez configuré un motif de déverrouillage de l'écran, vous serez invité à dessiner le motif sur l'écran avant qu'il ne se déverrouille. Pour plus d'informations sur la création et l'activation du motif de déverrouillage de l'écran, voir « Protéger votre téléphone » au Chapitre 10.

## 1.7 Écran d'accueil

L'écran d'accueil vous donne beaucoup d'espace pour travailler et pour que vous puissiez ajouter les éléments souhaités et nécessaire sur l'écran d'accueil. Ajoutez des éléments comme les icônes des applications, raccourcis, dossiers, et widgets HTC ou Google pour vous donner un accès instantané aux informations et applications.



**Conseil** Dans toute application, appuyez ACCUEIL pour retourner à l'écran d'accueil.

## L'écran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend au-delà de la largeur de l'écran pour fournir plus d'espace pour ajouter des icônes, des accessoires, et plus encore. Appuyez ACCUEIL, puis faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller sur le côté gauche ou droit de l'écran d'accueil étendu. Six écrans supplémentaires sont disponibles en plus de l'écran d'accueil principal.

**Remarque** Vous ne pouvez pas ajouter plus d'écran

**Conseil** Lorsque vous êtes sur un écran d'accueil étendu, appuyez ACCUEIL pour retourner à l'écran d'accueil principal.



## Personnaliser l'écran d'accueil

### Pour ajouter un élément à l'écran d'accueil

1. Appuyez ACCUEIL, puis appuyez sur .

**Remarque** Appuyez ACCUEIL, puis appuyez et maintenez sur une zone vide de l'écran d'accueil.

2. Quand le menu des options **Ajouter à l'écran d'accueil** s'ouvre, sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil :
  - **Raccourci.** Ajoutez des raccourcis tels que les applications, une page Web en favori, un contact préféré, un libellé Gmail™, ou une playlist musicale, et plus encore.

**Conseil** Pour ajouter rapidement une application qui est sur l'onglet Tous les programmes sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez sur une icône d'application. Lorsque le téléphone vibre, faites glisser l'icône sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis relâchez-la.

## 44 Fonctions de base du téléphone

- **Widget HTC.** Ajoutez des widgets HTC à l'écran d'accueil comme une horloge, un agenda, E-mail, contacts, Footprints, et plus encore.
- **Widget Android™.** Ajoutez des widgets Android à l'écran d'accueil comme une horloge, un lecteur musical, un cadre photo, la barre de recherche Google™, ou un agenda qui affiche les rendez-vous à venir.
- **Dossier.** Ajoutez un dossier dans lequel vous pouvez organiser les éléments de l'écran d'accueil, un raccourci vers tous vos contacts, les contacts avec numéro de téléphone, ou les contacts suivis. Les détails des contacts sont automatiquement mis à jour lorsqu'il y a des modifications à sa source.  
Pour plus d'informations sur la création des dossiers, voir « Pour créer un dossier et y ajouter des éléments » dans ce chapitre.

Votre écran d'accueil peut ressembler à quelque chose comme ceci après que vous profitez des widgets disponibles ou utilisez les Thèmes.



Pour remplir votre écran d'accueil avec les widgets d'un thème, appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Thèmes**.

### Pour ajouter un widget HTC

1. Appuyez ACCUEIL, puis appuyez sur .
2. Dans le menu des options **Ajouter à l'écran d'accueil**, appuyez sur **Widget HTC**.
3. Sélectionnez un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil, puis sélectionnez la mise en page à utiliser.

**Remarque** La plupart des widgets HTC offrent diverses mises en page et tailles pour s'adapter à vos besoins.

4. Appuyez sur **Sélectionner**.

**Remarque** Il peut être nécessaire de supprimer un widget sur l'écran d'accueil d'abord s'il n'y a pas d'espace pour placer le nouveau widget.

### Pour repositionner un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez et maintenez sur l'élément de l'écran que vous souhaitez repositionner pour activer le Mode de modification.
- Remarque** Quand le Mode de modification est activé, l'élément s'agrandit et le téléphone vibre.
2. Sans soulever votre doigt, faites glisser l'icône à la position souhaitée, puis relâchez-la.

**Remarque** Pour déplacer un élément de l'écran d'accueil vers l'écran d'accueil étendu, appuyez et maintenez sur l'élément et ensuite faites le glisser vers le bord gauche ou droit de l'écran jusqu'à ce que l'affichage passe à l'écran d'accueil étendu. Positionnez l'élément sur l'écran, puis relâchez-le.

### Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez et maintenez sur l'élément de l'écran que vous souhaitez supprimer pour activer le Mode de modification.

**Remarque** Quand le Mode de modification est activé, l'élément s'agrandit et le téléphone vibre.

2. Faites glisser l'icône vers le bouton Téléphone (le bouton Téléphone devient ).
3. Quand l'icône et le bouton **Supprimer** deviennent rouges, relâchez-la.

### Pour changer l'arrière-plan de l'écran d'accueil

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez **Arrière-plan**.
2. Sélectionnez **Accueil**.  
**Remarque** Sélectionnez **Ecran verrouillé** pour changer l'arrière-plan de l'écran verrouillé.
3. Appuyez sur **Albums** ou **Galerie**.
  - Appuyez sur **Albums** pour utiliser une image que vous avez capturée en utilisant l'appareil photo ou copiée sur votre téléphone comme arrière-plan. Vous pouvez rogner la photo avant de la définir comme arrière-plan. Voir « Pour rogner une photo » au Chapitre 7 pour apprendre comment rogner une photo.
  - Appuyez sur **Galerie** pour utiliser les arrière-plans prédéfinis du téléphone.
4. Appuyez sur **Enregistrer** ou **Sélectionner**.

### Pour créer un dossier et y ajouter des éléments

Vous pouvez créer des dossiers sur l'écran d'accueil pour contenir les raccourcis ou les icônes des applications.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Ajouter à l'écran d'accueil > Dossier > Nouveau dossier**. Un nouveau dossier apparaît sur l'écran.
2. Appuyez et maintenez sur un raccourci ou une icône d'application sur l'écran d'accueil pour activer le Mode de modification, puis faites le glisser au-dessus du dossier.

Pour accéder aux éléments dans un dossier, appuyez sur le dossier pour l'ouvrir, puis appuyez sur l'icône de l'application ou le raccourci que vous souhaitez ouvrir.

**Conseil** Pour supprimer un dossier, suivez la même procédure que pour la suppression d'un élément de l'écran d'accueil. Voir « Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil » plus avant dans ce chapitre.

### Pour renommer un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez sur la barre de titre du dossier pour ouvrir la boîte de dialogue **Renommer le dossier**.
3. Entrez le **Nom du dossier**, puis appuyez sur **OK**.

## 1.8 État et notifications du téléphone

### Icônes d'état du téléphone

Ce sont les icônes qui peuvent apparaître dans la zone d'état du téléphone de la barre d'état :



#### Icônes qui apparaissent dans cette zone

	GPRS connecté		Force du signal
	GPRS en cours d'utilisation		Itinérance
	EDGE connecté		Pas de signal
	EDGE en cours d'utilisation		Pas de carte SIM installée
	3G connecté		Mode vibreur
	3G en cours d'utilisation		Haut-parleur du téléphone muet
	HSPA connecté		Micro du téléphone muet
	HSPA en cours d'utilisation		Batterie très faible
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie faible
	Bluetooth activé		Batterie pleine
	Connecté à un appareil Bluetooth		Batterie en cours de charge
	Mode Avion		GPS activé
	Alarme défini		GPS connecté
	Haut-parleur activé		Casque microphone filaire connecté
	Synchronisation des données		Casque filaire connecté

## Icônes de notification

Ce sont les icônes qui peuvent apparaître dans la zone des notifications de la barre d'état.



### Icônes qui apparaissent dans cette zone

@	Nouveau message Gmail		Plus de notifications (non affichées)
	Nouveau message électronique Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP		Appel en cours
	Nouveau SMS/MMS		Appel manqué
	Problème de remise du SMS/MMS		Appel en attente
	Nouveau message instantané		Transfert d'appel activé
	Nouveau message vocal		Le compas a besoin d'orientation
	Événement à venir		Transfert des données
	Lecture de la chanson		Téléchargement des données
	Notification générale (par exemple, erreur synchro)		Attente de l'envoi
	L'espace libre de la carte de stockage est bas		Contenu téléchargé
	Wi-Fi activé et réseaux sans fil disponibles		Téléphone connecté à un ordinateur via câble USB
	Synchronisation des données		La carte de stockage peut être retirée en toute sécurité ou préparation de SD en cours.
	Connecté à HTC Sync		Aucune carte de stockage installée dans votre téléphone.
	Nouveau tweet		

## Panneau Notifications

Les icônes de notification indiquent l'arrivée de nouveaux messages, les événements de l'agenda, les alarmes définies et les paramètres en cours tels que lorsque le transfert d'appel est activé ou l'état de l'appel actuel. Vous pouvez ouvrir le panneau Notifications pour ouvrir le message, le rappel ou la notification de l'événement et voir le nom de l'opérateur.

### Pour ouvrir le panneau Notifications

Quand une nouvelle de notification s'affiche dans la barre d'état, appuyez et maintenez sur la barre d'état, puis faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.



Nom de l'opérateur

Appuyez sur une notification pour ouvrir l'application en rapport.



Appuyez et maintenez, puis faites glisser vers le haut pour fermer le panneau Notifications.

Appuyez et maintenez, puis faites glisser vers le haut pour fermer le panneau Notifications.

S'il y a plusieurs notifications, vous pouvez défiler vers le bas de l'écran pour afficher plus de notifications.


**Conseil** Vous pouvez également ouvrir le panneau Notifications sur l'écran d'accueil en appuyant MENU et en touchant **Notifications**.

### Pour fermer le panneau Notifications

Appuyez et maintenez sur la barre inférieure du panneau Notifications, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran ou appuyez PRÉCÉDENT.

## Diode de notification

La diode de notification située dans le coin supérieur droit de l'écouteur fournit des informations sur l'état du téléphone ou les notifications en attente.

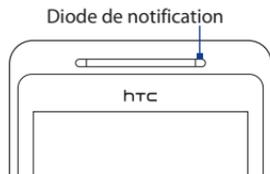

État de la diode	Indication
<b>Verte continue</b>	Batterie complètement chargée (quand le téléphone est connecté à l'adaptateur secteur/ordinateur).
<b>Rouge continue</b>	Batterie en cours de charge.
<b>Rouge clignotante</b>	Batterie faible.
<b>Verte clignotante</b>	Vous avez une notification en attente.

**Remarque** Les indicateurs sont listés en ordre de priorité. Par exemple, si votre téléphone est connecté à un adaptateur secteur et charge la batterie, la diode sera rouge continue et ne passera pas à une lumière verte clignotante même s'il y a une notification en attente.

## 1.9 Applications

L'onglet **Tous les programmes** contient toutes les applications sur votre téléphone. Toutes les applications que vous avez téléchargées et installées depuis Android Market ou depuis le Web sont également ajoutées à l'onglet Tous les programmes.

**Important** Certaines applications qui sont mentionnées dans le Manuel de l'utilisateur peuvent ne pas être disponibles sur votre téléphone par défaut. Les applications disponibles sur le téléphone dépendent de la région où vous avez acheté le téléphone.

### Pour ouvrir l'écran Tous les programmes

Appuyez ACCUEIL, puis appuyez sur . Pour fermer l'écran Tous les programmes, appuyez sur .

**Conseil** Pour ouvrir les applications rapidement, vous pouvez ajouter les icônes des applications fréquemment utilisées à l'écran d'accueil ou aux dossiers que vous avez créés. Pour des détails, voir « Personnaliser l'écran d'accueil » plus avant dans ce chapitre.

## Applications utilisées récemment

### Pour ouvrir une application utilisée récemment.

1. Appuyez et maintenez le bouton ACCUEIL pour ouvrir la fenêtre des applications utilisées récemment. La fenêtre affiche les six dernières applications que vous avez utilisées.
2. Appuyez sur une icône dans la fenêtre pour ouvrir l'application en rapport.



## 1.10 Paramètres

Contrôle et personnalisez les paramètres du téléphone sur l'écran Paramètres.

Pour ouvrir l'écran Paramètres, procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.

<b>Personnaliser</b>	Sélectionnez un thème, définissez l'écran d'accueil ou arrière-plan de l'écran verrouillé à utiliser, et définissez la sonnerie par défaut pour les appels entrants.
<b>Connexions sans-fil</b>	Configurez les connexions sans fil de votre téléphone, telles que Wi-Fi et Bluetooth, activez le mode Avion, ou définissez les options pour l'itinérance, les réseaux, et plus encore. Voir le Chapitre 6 pour des détails.
<b>Paramètres d'appel</b>	Configurez les services d'appel tels que messagerie vocale, transfert d'appel, signal d'appel et identification de l'appelant. Voir le Chapitre 2 pour des détails.
<b>Sons et affichage</b>	Définissez les sonneries d'appel et de notification, ou définissez la luminosité de l'écran et l'expiration de l'écran. Voir le Chapitre 10 pour des détails.
<b>Synchronisation des données</b>	Sélectionnez les éléments Google Apps™, Exchange ActiveSync et Microsoft® Office Outlook®, si configurés, à synchroniser. Voir les Chapitres 5 et 9 pour des détails.
<b>Réseaux sociaux</b>	Gérez vos comptes Facebook, Flickr et Twitter.
<b>Localisation</b>	Sélectionnez la source de position GPS à utiliser.
<b>Sécurité</b>	Définissez le motif de déverrouillage de l'écran, activez le blocage de la carte SIM ou réinitialisez le téléphone. Voir le Chapitre 10 pour des détails.
<b>Applications</b>	Gérez les applications et l'installation des nouveaux programmes.

<b>Carte SD et mémoire</b>	Vérifiez la mémoire disponible de la carte de stockage et du téléphone. Voir le Chapitre 10 pour des détails.
<b>Date et heure</b>	Sélectionnez la date et l'heure, le fuseau horaire et le format de la date ou l'heure. Voir le Chapitre 9 pour des détails.
<b>Par. régionaux et texte</b>	Définissez la langue du système d'exploitation et la région. Vous pouvez également définir les options du clavier à l'écran.
<b>À propos du téléphone</b>	Affichez l'état du téléphone tel que le type de réseau, la force du signal, le niveau d'alimentation de la batterie et le nom du réseau. Vous pouvez également afficher les informations légales et la version logicielle de votre téléphone.

## 1.11 Régler le volume

Régler le **Volume de la sonnerie** change le niveau du volume de la sonnerie du téléphone, alors que régler le **Volume** change le niveau du volume des notifications sonores et de la lecture de la musique et des vidéos. Le volume de la sonnerie et le volume média peuvent être réglés séparément.

### Pour régler le Volume de la sonnerie

Vous pouvez régler le Volume de la sonnerie sur l'écran d'accueil ou sur tout écran d'une application (excepté pendant un appel ou lors de l'écoute de musique/vidéo).

1. Appuyez les boutons VOLUME + ou VOLUME - sur la gauche du téléphone pour régler le volume de la sonnerie à votre niveau souhaité. La fenêtre Volume de la sonnerie apparaît sur l'écran pour afficher les niveaux du volume. Au niveau le plus bas du volume de la sonnerie (mode silencieux), appuyez VOLUME - une fois pour régler votre téléphone en mode Vibreur. Le téléphone vibre et l'icône du mode vibreur () apparaît sur la barre d'état.
2. En mode Vibreur, appuyez VOLUME + une fois pour passer en mode silencieux. L'icône haut-parleur muet () s'affiche sur la barre d'état.

**Conseil** Pour passer votre téléphone rapidement en mode silencieux, appuyez le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION, puis appuyez sur **Mode silencieux** sur le menu des options.

Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie sur l'écran **Paramètres**. Pour régler, appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sons et affichage > Volume de la sonnerie**.

### **Pour régler le volume média**

Lors de l'écoute de musique ou la lecture d'une vidéo, appuyez le bouton VOLUME + ou VOLUME - sur la gauche du téléphone pour régler le volume média. La fenêtre **Volume de la musique/des vidéos** apparaît sur l'écran pour afficher le niveau du volume.

Vous pouvez également régler le volume média sur l'écran **Paramètres**.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sons et affichage > Volume**.
3. Quand la fenêtre Volume apparaît, déplacez le curseur à gauche (pour réduire le volume) ou à droite (pour augmenter le volume).
4. Appuyez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

## 1.12 Utiliser la carte de stockage du téléphone comme un lecteur USB

Pour transférer de la musique, des images et autres fichiers depuis votre ordinateur vers la carte de stockage du téléphone, vous devez définir la carte de stockage du téléphone comme lecteur USB.

### Pour définir la carte de stockage du téléphone comme un lecteur USB

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB. Une icône de notification () apparaît dans la barre d'état.
2. Ouvrez le panneau Notifications. Voir « Pour ouvrir le panneau Notifications » plus avant dans ce chapitre pour apprendre comment ouvrir le panneau Notifications.
3. Dans le panneau Notifications, appuyez sur **Connecté avec un câble USB**, puis appuyez sur **Monter**.

**Remarque** Quand vous sélectionnez **Monter**, le téléphone ne reconnaîtra pas la carte de stockage quand elle est connectée à un ordinateur. Vous ne pourrez pas utiliser certaines des applications du téléphone telles que Appareil photo ou Musique.

### Pour retirer la carte de stockage quand le téléphone est allumé

Quand vous devez retirer la carte de stockage quand le téléphone est allumé, vous devez d'abord démonter la carte de stockage pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Carte SD et mémoire**.
3. Appuyez sur **Démonter la carte SD**.
4. Retirez la carte de stockage en suivant les instructions de « Pour retirer la carte de stockage » plus haut dans ce chapitre.



# Chapitre 2 - Utiliser les fonctions du téléphone

## 2.1 Effectuer des appels

Il existe plusieurs méthodes pratiques pour effectuer un appel de votre téléphone.

**Remarque** La plupart des cartes SIM sont préréglées avec un numéro d'identification personnel (PIN) fourni par votre opérateur. Lorsque vous êtes invité, entrez le code PIN, puis appuyez sur Entrée. Si vous avez entré trois fois le mauvais code PIN, la carte SIM est bloquée. Si cela se produit, vous pouvez la débloquer avec le code PUK (PIN Unblocking Key) disponible auprès de votre opérateur.

### Appeler en utilisant Appeler

Dans **Appeler**, vous pouvez soit composer un numéro directement, ou vous pouvez utiliser la fonction Numérotation intelligente pour rechercher et appeler un contact dans les Contacts ou un numéro depuis l'Historique des appels.

Quand vous entrez la première lettre du nom ou le premier chiffre du numéro d'un contact, la Numérotation intelligente recherche les numéros de téléphone du contact et le premier caractère du nom d'un contact, et à partir du caractère après un espace, un tiret, ou un tiret bas du nom d'un contact. Quand vous entrez plus de lettres ou de chiffres, la liste affiche seulement les correspondances trouvées.



1. Pour ouvrir Appeler, faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez le bouton APPELER.
  - Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Commencez par entrer les quelques premiers chiffres ou caractères en touchant les touches du Clavier du téléphone. En même temps que vous entrez les chiffres ou les lettres, le panneau Numérotation intelligente affiche les correspondances trouvées. Si vous avez entré un mauvais chiffre, appuyez  pour effacer ce chiffre. Pour effacer entièrement le numéro, appuyez et maintenez .
3. Appuyez sur  pour fermer le clavier du téléphone et pour voir s'il y a plus de numéros ou de contacts correspondant. Pour parcourir la liste filtrée, donnez effleurez la liste ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de la liste lentement.
4. Pour appeler un numéro ou un contact, faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur le numéro de téléphone ou le contact souhaité dans la liste.
  - Pour appeler un numéro de téléphone différent associé avec le contact, appuyez sur l'icône de la carte de contact  à droite du nom du contact. Sur l'écran des détails du contact, appuyez sur le numéro que vous souhaitez appeler.

### Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS

Lors de l'affichage d'un SMS, vous pouvez placer un appel vers un numéro qui est dans le corps du message.

1. Appuyez sur le message avec un numéro de téléphone.
2. Sur l'écran **Sélectionner le lien**, appuyez sur le numéro que vous souhaitez appeler.
3. L'écran Téléphone s'ouvre alors, avec le numéro de téléphone rempli automatiquement et prêt à être composé. Pour placer l'appel, appuyez sur **Appeler**.

Pour plus d'informations sur les SMS, voir le Chapitre 5.

## Appeler un numéro rapide

Pour appeler un numéro rapide enregistré, appuyez et maintenez un bouton de numéro. Pour des informations sur la configuration des numéros rapides, voir « Pour ajouter un contact à la numérotation rapide » au Chapitre 3.

## Appeler un numéro de téléphone depuis un message électronique

Lors de l'affichage d'un message électronique, appuyez sur un numéro qui est affiché dans le corps du message pour ouvrir l'écran Téléphone et appeler ce numéro.

## Effectuer un appel d'urgence

Sur l'écran Téléphone, entrez le numéro d'urgence international pour votre localité (par exemple, 000), puis appuyez sur **Appeler**.


**Remarque** Des numéros d'urgence supplémentaires peuvent être inclus dans votre carte SIM. Contactez votre opérateur pour des détails.

## 2.2 Répondre ou rejeter un appel

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît et affiche l'icône d'identification de l'appelant, le nom et le numéro de téléphone de l'appelant. Quand vous recevez un appel téléphonique de quelqu'un qui n'est pas stocké dans les Contacts, seuls l'icône d'identification de l'appelant par défaut et le numéro de téléphone apparaissent dans l'écran Appel entrant.

### Répondre à un appel entrant

Appuyez sur **Répondre** ou appuyez le bouton APPELER.

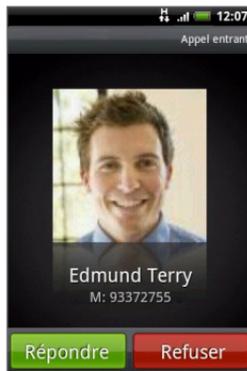

## Rejeter un appel entrant

Appuyez sur **Refuser** ou appuyez le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION pour rejeter un appel entrant et envoyer l'appel vers votre messagerie vocale.

## Désactiver la sonnerie

Pour désactiver la sonnerie sans rejeter l'appel, appuyez le bouton VOLUME -.

## Rejeter un appel et envoyer un SMS

Vous pouvez envoyer automatiquement un SMS par défaut à l'appelant et rejeter l'appel vocal entrant. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Envoyer un message** quand vous avez un appel vocal entrant pour envoyer le SMS.

Vous pouvez changer le SMS par défaut en appuyant MENU et en touchant **Paramètres du téléphone > Modifier le message par défaut** sur l'écran Téléphone.

## 2.3 Utiliser les options en appel

Quand un appel est en cours, appuyez MENU pour ouvrir les options d'appel. Appuyez sur les boutons disponibles sur le menu des options d'appel pour placer un appel en attente, appeler un autre contact pour une conférence téléphonique, désactiver le micro du téléphone, et plus encore.

**Remarque** Quand le téléphone compose, seuls les boutons **Contacts** et **Haut-parleur activé** sont disponibles.




Options d'appel

## Traiter les appels multiples

Votre téléphone vous avertit quand vous recevez un autre appel entrant, et vous offre l'option de rejeter ou d'accepter l'appel. Si vous êtes déjà au téléphone et que vous acceptez le nouvel appel, vous pouvez choisir de permuter entre les deux appelants.

1. Appuyez le bouton **PARLER/ ENVOYER** pour accepter le second appel et placer le premier appel en attente.
2. Pour permuter entre les interlocuteurs, appuyez sur le contact avec laquelle vous souhaitez parler sur l'écran.
3. Pour terminer l'appel actuel et retourner à l'autre appel, appuyez sur **Raccrocher**.

Vous pouvez commencer une conférence téléphonique entre tous les interlocuteurs en fusionnant les appels. Pour fusionner l'appel, appuyez sur  en bas à droite de l'écran.

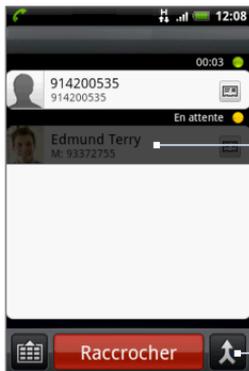

Appuyez pour parler à cet interlocuteur et placer l'autre appel en attente.

Appuyez pour fusionner les appels.

## Établir une conférence téléphonique

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Quand vous êtes connecté, appuyez MENU et appuyez sur **Ajouter un appel**, puis composer le numéro du second participant. Le premier participant est placé en attente quand vous appelez le second participant.
3. Quand vous êtes connecté au second participant, touchez  (fusionner).
4. Pour ajouter un autre participant à la conférence téléphonique, appuyez sur  sur l'écran de la conférence téléphonique, puis composer le numéro du contact que vous souhaitez inviter à la conférence téléphonique.  
**Remarque** La conférence téléphonique est placée en attente quand vous appelez un autre contact. Quand vous êtes connecté à l'autre contact, vous pouvez parler à cette personne en privé.
5. Quand vous êtes connecté, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Raccrocher**.

**Remarque** Les réseaux de téléphonie mobile ne prennent pas tous en charge la conférence téléphonique. Contactez votre opérateur pour des détails.

## Placer un appel en attente

Appuyez MENU, puis appuyez sur **En attente** pour placer l'appel en attente. Quand vous placez un appel en attente, l'icône appel en attente () s'affiche dans la barre d'état. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Reprendre** pour reprendre l'appel.

**Conseil** Vous pouvez placer un appel en attente en appuyant le bouton APPELER. Appuyez le bouton APPELER à nouveau pour reprendre l'appel.

## Désactiver le microphone pendant un appel

Appuyez MENU, puis appuyez sur **Muet/Activer micro** pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône muet () s'affiche dans la barre d'état.

## Activer et désactiver le haut-parleur

Pendant un appel, appuyez MENU, puis appuyez sur **Haut-parleur activé/Haut-parleur désactivé** pour activer ou désactiver le haut-parleur. L'icône haut-parleur () s'affiche dans la barre d'état quand le haut-parleur est désactivé.

**Avertissement !** Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le téléphone contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

## Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Appuyez FIN D'APPEL/ALIMENTATION.
- Appuyez sur **Raccrocher**.
- Si vous utilisez le casque filaire fourni, appuyez et maintenez le bouton pour terminer l'appel.

Si le numéro de téléphone de le contact qui a appelé n'est pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez choisir d'enregistrer le numéro après avoir raccroché.


## 2.4 Utiliser l'Historique des appels

Quand vous manquez un appel, l'icône appel manqué (📞) s'affiche dans la barre de titre. Utilisez l'onglet **Historique des appels** de l'onglet Contacts Favoris pour vérifier qui a appelé ou afficher vos numéros appelés ou appels reçus.

### Utiliser l'onglet Historique des appels

1. Appuyez APPEL > MENU, puis appuyez sur **Historique des appels**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur le nom ou numéro dans la liste pour appeler.
  - Appuyez et maintenez sur un nom ou numéro dans la liste pour afficher le menu des options dans lequel vous pouvez sélectionner d'afficher les informations du contact (si le numéro est stocké dans la liste de vos contacts), de modifier le numéro avant de recomposer, d'envoyer de SMS ou de supprimer de l'historique des appels.

Appuyez  
cette zone  
pour appeler  
le contact.

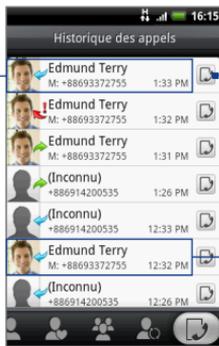

Appuyez  
pour afficher  
l'historique des  
appels pour  
ce contact  
seulement.

Appuyez et  
maintenez  
pour ouvrir  
le menu des  
options.



## Ajouter un nouveau numéro de téléphone aux Contacts

Si le numéro de téléphone d'un contact qui a appelé n'est pas dans la liste de vos contacts, vous pouvez choisir d'enregistrer le numéro après avoir raccroché.

1. Appuyez APPEL > MENU, puis appuyez sur **Historique des appels**.
2. Appuyez et maintenez sur l'appel reçu que vous souhaitez enregistrer dans la liste de vos contacts, puis touchez **Enregistrer dans les contacts**.
3. Dans la fiche de contact vide qui apparaît, entrez le nom du contact et autres informations. Le numéro de téléphone est ajouté automatiquement au champ **Mobile** dans la section Numéro. Pour le stocker comme autre type de numéro, par exemple un numéro de domicile, appuyez sur le bouton **Mobile**.
4. Défilez vers le bas de l'écran et appuyez sur **Enregistrer**.

**Remarque** Pour plus d'informations, voir « Pour ajouter un nouveau contact » au chapitre 3.

## Vérifier un appel manqué

L'icône appel manqué  sera visible sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel. Pour vérifier qui était l'appelant, appuyez le bouton APPEL > MENU, puis appuyez sur **Historique des appels**. Les appels manqués sont indiqués par l'icône appel manqué (  ).

**Conseil** Vous pouvez également appuyer et maintenir la barre d'état, puis faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran pour ouvrir le panneau Notifications. Le numéro de l'appel manqué et/ou le nom du contact sont affichés.

## Effacer la liste Historique des appels

Sur l'onglet Historique des appels, faites l'une des choses suivantes :

- Pour supprimer un nom ou numéro de la liste, appuyez et maintenez le nom ou numéro, puis appuyez sur **Supprimer de l'historique des appels**.
- Pour effacer la liste complète, appuyez MENU, puis appuyez sur **Tout supprimer**.

## 2.5 Régler les paramètres du téléphone

Vous pouvez régler les paramètres du téléphone sur votre téléphone tels que votre numéro de messagerie vocale, ou activer des services supplémentaires de votre opérateur.

Sur le menu des paramètres du téléphone, appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Paramètres d'appel**.

Options	Description
<b>Numérotation fixe</b>	Limitez les appels sortants à un groupe fixe de numéros. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez connaître le code PIN2 de votre carte SIM.
<b>Messagerie vocale</b>	Spécifiez un autre numéro de messagerie vocale en plus du numéro de messagerie vocale sur votre carte SIM.
<b>Effacer notification messagerie vocale</b>	Si vous avez une notification de nouveau message vocal, vous pouvez effacer la notification avec cette option.
<b>Transfert d'appel</b>	Sélectionnez comment vous souhaitez que votre téléphone gère les appels occupés, sans réponse ou non joignables. Vous pouvez également définir l'option de transfert d'appel pour tous les appels entrants.
<b>Blocage d'appels</b>	Choisissez de bloquer diverses catégories d'appel entrant et sortant.
<b>Paramètres d'appel additionnels</b>	Activez et désactivez les services opérateur comme l'identification de l'appelant et le signal d'appel.
<b>Activer la prise en charge ATS</b>	Activez la prise en charge ATS (téléimprimeur) pour votre appareil.
<b>Paramètres avancés</b>	Modifiez le message de rejet de l'appel, choisissez d'ouvrir l'éditeur de message quand vous rejetez un appel avec un message et choisissez d'autoriser ou non l'enregistrement automatique d'un numéro de contact inconnu quand un appel avec ce numéro se termine.

Options	Description
<b>Diffusion cellulaire</b>	Activez ou désactivez la réception des messages de diffusion cellulaire de votre fournisseur de services.
<b>Paramètres de diffusion cellulaire</b>	Configurer les canaux et la langue des messages de diffusion cellulaire.

## 2.6 Activer et désactiver la fonction téléphone

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre le téléphone en avion. Une manière de désactiver la fonction téléphone est de passer votre téléphone en **Mode avion**. Lorsque vous activez le mode avion, toutes les connexions radios sans fil de votre téléphone sont désactivées, y compris la fonction téléphone, Bluetooth et Wi-Fi.

### Activer ou désactiver le Mode avion

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Connexions sans fil**.
2. Cochez la case **Mode avion** pour activer ou désactiver le mode avion. Lorsqu'il est activé, l'icône mode avion () apparaît dans la barre d'état.

**Conseil** Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction téléphone est réactivée et l'état précédent de Bluetooth et Wi-Fi est restauré.

## 68 Utiliser les fonctions du téléphone

# Chapitre 3 - Utiliser les Contacts

---

## 3.1 À propos de Contacts

Dans **Contacts**, vous pouvez facilement gérer vos communications avec les contacts par téléphone, messagerie, et messages électroniques. Vous pouvez également afficher les mises à jour sur leurs comptes Facebook et Flickr, ainsi que mettre à jour votre propre statut Facebook.

Si vous synchronisez les contacts avec votre compte Google, avec votre PC, et/ou avec un serveur Exchange, tous les contacts stockés dans ces comptes seront affichés dans les Contacts. Pour plus d'informations sur la synchronisation des comptes, voir « Sources des contacts » dans ce chapitre.

Pour ouvrir les Contacts, faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez ACCUEIL, puis appuyez sur **Contacts**.
- Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Contacts**.

Quand vous ouvrez les Contacts, l'écran Contacts est affiché.

### Ajouter le widget contacts favoris

Le widget contacts favoris permet d'être en relation avec vos contacts préférés directement depuis l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

**Remarque** Si vos contacts favoris sont des contacts de votre compte Google ou compte Exchange ActiveSync, le widget Contacts Favoris se souvient de vos contacts favoris même après avoir réinitialisé votre téléphone. Cependant, vous devrez définir à nouveau la méthode de communication pour vos contacts favoris. Consultez le Chapitre 10 pour en savoir plus sur la réinitialisation de votre téléphone.

## Sources des contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis :

### Contacts Gmail

Les Contacts Gmail sont importés sur votre téléphone après que vous configurez un compte Google. Pour des détails, voir le Chapitre 8.

### Carte SIM

Voir « Pour importer tous les contacts de votre carte SIM » dans ce chapitre pour des détails.

### Contacts du téléphone

Voir « Pour ajouter un nouveau contact » dans ce chapitre pour des détails.



### Serveur Exchange ActiveSync

Voir le Chapitre 5 pour des détails.

### Contacts sur votre PC

Voir « Utiliser HTC Sync » au Chapitre 9.

## 3.2 Utiliser l'écran Contacts

L'écran Contacts permet d'accéder facilement à tous vos contacts, ainsi que d'accéder encore plus rapidement aux contacts et groupes de contacts que vous contacter le plus souvent.

L'écran Contacts a les onglets suivants :



Onglet	Fonctions
<b>Tous</b>	Vous donne accès à tous vos contacts sur votre téléphone, y compris les contacts Google, les contacts Exchange ActiveSync et les contacts du téléphone et les contacts stockés sur votre carte SIM. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour ouvrir et mettre à jour Ma carte de contact. Pour plus d'informations, voir « Configurer Ma carte de contact » dans ce chapitre.
<b>Favoris</b>	Vous donne une liste des contacts favoris que vous pouvez accéder rapidement. Pour plus d'informations, voir « Utiliser les Favoris » dans ce chapitre.
<b>Groupes</b>	Permet d'affecter des contacts aux groupes pour pouvoir facilement envoyer un SMS, MMS ou message électronique à tout un groupe. Pour plus d'informations, voir « Travailler avec les Groupes » dans ce chapitre.
<b>Mises à jour et événements</b>	Vous avertit lorsque vos contacts Facebook liés mettent à jour leur profil, ont des événements à venir ou ajoutent des photos à leur compte. Cet onglet indique également si vos contacts Flickr liés ajoutent des photos à leurs comptes. Voir « Utiliser Facebook et Flickr dans les Contacts » dans ce chapitre.
<b>Historique des appels</b>	Liste tous vos numéros appelés et appels reçus et manqués. Voir « Utiliser l'Historique des appels » au Chapitre 2.

## Configurer Ma carte de contact

**Ma carte de contact** offre un moyen pratique pour stocker vos informations personnelles afin de pouvoir les envoyer facilement par MMS. De plus, vous pouvez vous connecter à vos comptes Flickr, Facebook pour recevoir des notifications des mises à jour et événements de vos contacts (pour plus d'informations, voir « Utiliser Facebook et Flickr dans les Contacts » dans ce chapitre).

### Pour configurer Ma carte de contact

1. Sur l'onglet Tous de l'écran Contacts, appuyez sur **Moi**, puis appuyez sur **Appuyez ici pour modifier le contact**.
2. Entrez votre nom et détails de contact.

3. Pour vous connecter à Facebook ou Flickr pour pouvoir recevoir les notifications des amis, appuyez sur **Facebook** ou **Flickr** et entrez vos informations de connexion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Afficher et gérer les contacts

L'onglet Tous de l'écran Contacts affiche tous vos contacts, y compris les contacts Google, les contacts Exchange ActiveSync, les contacts du téléphone, et les contacts stockés sur votre carte SIM.

Créez un nouveau contact.


Appuyez pour modifier et mettre à jour Ma carte de contact

Contact de la carte SIM

Appuyez sur un contact pour afficher l'écran Détails de ce contact.

Cette icône s'affiche lorsque le contact :

- Vous a envoyé un nouveau SMS ou message électronique, ou essayé de vous appeler mais vous avez manqué l'appel.
- A mis à jour son profil Facebook ou a ajouté des photos sur Flickr ou Facebook.
- A des événements Facebook à venir.

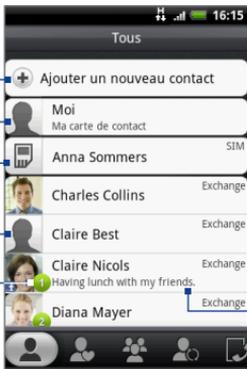

Le statut de Facebook apparaît lorsque vous liez le contact à son compte Facebook.

**Remarque** Pour afficher uniquement les contacts d'un type particulier, par exemple les contacts Google ou les contacts Exchange ActiveSync, appuyez MENU, appuyez sur **Afficher**, et sélectionnez le type de contact souhaité.

### Pour ajouter un nouveau contact

1. Sur l'onglet Tous, appuyez **Ajouter un nouveau contact**.
2. Sélectionnez le Type de contact, par exemple **Google** ou **Exchange**. Ceci détermine avec quel compte le contact se synchronisera. Pour plus d'informations, voir « Sources des contacts » dans ce chapitre.
3. Faites l'une des choses suivantes :
  - Pour un contact de type Exchange ou téléphone, appuyez sur le champ Nom, entrez le prénom et le nom du contact, et de choisissez l'ordre dans lequel afficher les noms. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur  pour masquer le clavier à l'écran, et pour afficher le bouton **OK**.
  - Pour un contact de type SIM ou Google contact type, appuyez sur le champ Nom puis entrez le nom.
4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.
5. Faites défiler en bas de l'écran et appuyez sur **Enregistrer**.

### Pour rechercher un contact

1. Sur l'onglet Tous, appuyez MENU, puis appuyez sur **Rechercher les Contacts**.
2. Dans la barre de recherche, entrez les premières lettres du nom ou du prénom du contact que vous recherchez. Les contacts correspondants s'affichent.

**Conseil** Si la liste des contacts correspondants est longue, vous pouvez afficher plus de résultats en touchant  pour masquer le clavier à l'écran.
3. Appuyez sur le contact souhaité pour afficher son écran Détails du contact. Pour des informations sur ce que vous pouvez faire sur cet écran, voir « Utiliser l'écran Détails du contact » dans ce chapitre.

### Pour modifier les informations d'un contact

1. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
2. Entrez les nouvelles informations du contact.
3. Faites défiler en bas de l'écran, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Pour importer tous les contacts de votre carte SIM

Vous pouvez copier tous les contacts SIM sur votre téléphone. Vous pouvez les importer comme contacts du téléphone, ou vous pouvez les importer comme contacts Google ou Exchange ActiveSync, si vous avez configuré les comptes appropriés (pour plus d'informations, voir « Sources des contacts » dans ce chapitre).

1. Sur l'onglet Tous, appuyez MENU, puis appuyez sur **Importer**.
2. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configuré sur votre téléphone, choisissez le type pour les contacts importés, puis appuyez sur **OK**.

### Pour importer un contact depuis votre carte SIM

1. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le contact que vous souhaitez importer.
2. Sur l'écran Détails du contact de ce contact, appuyez MENU, puis appuyez sur **Enregistrer dans les contacts**.

### Pour supprimer plusieurs contacts

1. Sur l'onglet Tous, appuyez MENU, puis appuyez sur **Supprimer des contacts**.
2. Appuyez sur X à côté de chaque contact que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur  pour masquer le clavier à l'écran, défilez vers le bas de la liste des contacts, puis appuyez sur **OK**.

### Pour supprimer un contact

Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Supprimer le contact**.

### Pour envoyer les informations de contact via MMS sous forme de vCard

Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le contact que vous voulez envoyer, puis appuyez sur **Envoyer contact en vCard**. Entrez le destinataire et un message optionnel, puis appuyez sur **Envoyer**.

**Remarque** Pour envoyer vos propres informations de contact (Ma carte de contact), Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez **Moi**, puis appuyez **Envoyer ma carte de contact**.

## Utiliser les Favoris

Sur l'onglet **Favoris**, ajoutez les gens qui interagissent avec vous le plus souvent, pour pouvoir toujours les accéder rapidement.

### Pour ajouter un contact favori

1. Sur l'onglet Favoris, appuyez sur **Ajouter un contact favori**, puis appuyez sur le contact que vous souhaitez importer.
2. Choisissez une méthode de communication par défaut. Lorsque vous aurez ajouté le widget contacts favoris sur l'écran d'accueil, vous pouvez appuyer sur un contact favori pour être en relation avec lui directement en utilisant cette méthode. Pour plus d'informations, voir « Ajouter le widget contacts favoris » plus avant dans ce chapitre.

### Pour supprimer un contact favori

Sur l'onglet Favoris, appuyez MENU, puis appuyez sur **Supprimer un favori**, puis appuyez sur le contact que vous souhaitez supprimer.

## Travailler avec les Groupes

Sur l'onglet Groupes, vous pouvez affecter des contacts aux groupes pour pouvoir facilement envoyer un SMS, MMS ou message électronique à tout un groupe. Vous pouvez également synchroniser les groupes sur votre téléphone avec les groupes de votre compte Google, accessible via le navigateur Web de votre PC.

### Pour créer un groupe et ajouter des contacts

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez **Ajouter un nouveau groupe**.
2. Entrez un nom pour le groupe.
3. Appuyez sur **Ajouter le contact au groupe**.
4. Sélectionnez les contacts souhaités dans le groupe. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher des contacts rapidement.
5. Appuyez sur  pour masquer le clavier à l'écran, défilez vers le bas de la liste des contacts, puis appuyez sur **OK**.

### Pour supprimer un groupe

Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le groupe**.

### Pour ajouter ou supprimer des contacts d'un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Pour ajouter des contacts au groupe, appuyez sur **Ajouter le contact au groupe**, sélectionner les contacts que vous souhaitez ajouter, appuyez sur  pour masquer le clavier à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
3. Pour supprimer des contacts du groupe, sélectionnez les contacts que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur  pour masquer le clavier à l'écran, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Pour synchroniser les groupes sur votre téléphone avec les groupes de votre compte Google

Sur l'onglet Groupes, appuyez MENU, appuyez sur **Synchroniser les groupes**, sélectionnez les groupes que vous souhaitez synchroniser puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Pour envoyer un SMS/MMS à tous les contacts dans un groupe

Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Envoyer messages groupés**. Pour des instructions sur la composition et l'envoi de votre message, voir le Chapitre 5.

**Remarque** Vous serez facturé par votre fournisseur de service pour chaque message envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, vous serez facturé pour cinq messages.

### Pour envoyer un message électronique à tous les contacts dans un groupe


Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Envoyer message groupé**. Pour des instructions sur la composition et l'envoi de votre message, voir le Chapitre 5.

### 3.3 Utiliser Facebook et Flickr dans les Contacts

Si vos contacts ont des comptes Facebook, vous pouvez afficher leur statut actuel et les événements à venir, et être notifié lors d'un changement de leur profil. Vous pouvez également mettre à jour votre statut Facebook. De plus, si vos contacts ont des comptes Flickr, vous pouvez voir quand ils ajoutent de nouvelles photos.



Les notifications Flickr et Facebook sont affichées sur les onglets suivants :

- Sur l'onglet **Mises à jour et événements** de l'écran Contacts, les notifications des événements à venir et des mises à jour des contacts sur leurs profils sont affichées. Appuyez sur une notification pour aller à l'onglet Mises à jour et événements de l'écran Détails du contact pour le contact concerné.

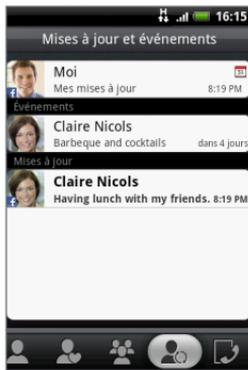

## 78 Utiliser les Contacts

- Sur l'onglet Mises à jour et événements de l'écran Détails du contact pour chaque contact, le statut du contact Facebook, le profil des mises à jour, et les événements à venir sont affichés. Les notifications d'envoi de nouvelles photos sur Flickr sont également affichées. Appuyez sur un élément pour ouvrir le navigateur et aller à la page Web concernée dans Facebook ou Flickr.
- Sur l'onglet Albums de l'écran Détails du contact pour chaque contact, les albums photo récents du contact Facebook et Flickr sont affichés. Appuyez sur un album pour afficher les photos dans le programme Albums. Pour des informations sur ce que vous pouvez faire dans le programme Albums, voir le Chapitre 7.

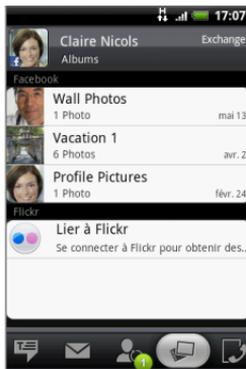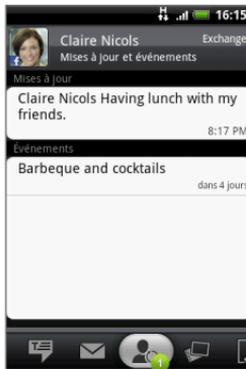

### Pour vous connecter à Facebook ou Flickr

1. Sur l'onglet Tous de l'écran Contacts, appuyez sur **Moi**, appuyez MENU puis appuyez sur **Modifier le contact**.

**Remarque** Si vous n'avez pas déjà entré vos détails de contact sur Ma carte de contact, vous pouvez le faire maintenant. Pour des informations, voir « Configurer Ma carte de contact » dans ce chapitre.

2. Défilez vers le bas et appuyez sur **Facebook** ou **Flickr**.
3. Entrez vos détails de contact puis appuyez sur **Connexion**.
4. Choisissez d'utiliser ou non l'image de profil Facebook et l'anniversaire du contact dans les informations du contact sur votre téléphone, puis appuyez sur **OK**.
5. Sur l'écran Informations, défilez vers le bas et appuyez sur **Enregistrer**.

### Pour vous déconnecter de Facebook ou Flickr

1. Sur l'onglet Tous de l'écran Contacts, appuyez sur **Moi**, appuyez MENU puis appuyez sur **Modifier le contact**.
2. Défilez vers le bas, appuyez sur **Facebook** ou **Flickr**, puis appuyez sur **OK**.
3. Faites défiler en bas de Ma carte de contact, et appuyez sur **Enregistrer**.

### Pour mettre à jour votre statut Facebook

Sur l'onglet Tous de l'écran Contacts, appuyez sur **Moi**, puis appuyez sur **Facebook**. Entrez votre statut, puis appuyez sur **Partager**.

### Pour lier avec les contacts Facebook de vos contacts

1. Sur l'écran Contacts, passez à l'onglet Mises à jour et événements.
2. Si vous n'avez pas lié à Facebook sur Ma carte de contact, appuyez sur **Lier à Facebook** et entrez vos informations de connexion Facebook.
3. Appuyez sur **Profils liés**.
4. Sur l'écran Sélectionner les amis correspondants, sélectionnez les comptes Facebook des contacts avec lesquels vous souhaitez lier, puis appuyez sur **Suivant**.

**Remarque** Si vous souhaitez lier ultérieurement un contact qui n'apparaissait pas dans la liste, ouvrez son écran Détails du contact, passez à l'onglet Mises à jour et événements, et appuyez sur **Lier à un autre ami**. Pour plus d'informations, voir « Utiliser l'écran Détails du contact » dans ce chapitre.

5. Sur la zone de message Lier le profil, sélectionnez une des options suivantes :
- **Utiliser photo.** Utilisez les images de profil de vos amis Facebook correspondants comme leurs images de contact sur votre téléphone.
  - **Utiliser anniversaire.** Stockez les anniversaires de vos amis Facebook correspondants dans leurs détails de contact sur votre téléphone.

### **Pour changer les paramètres de mise à jour de Facebook et Flickr**

Sur l'écran Contacts, passez à l'onglet Mises à jour et événements, puis appuyez sur **Paramètres de connexion de données**.

## **3.4 Utiliser l'écran Détails du contact**

Quand vous appuyez sur un contact sur l'écran Contacts, l'écran Détails du contact s'ouvre, affichant les informations stockées pour ce contact, les messages et les appels téléphoniques échangés avec ce contact, les notifications Facebook, et plus encore.

L'écran Détails du contact a les onglets suivants :



Onglet	Fonctions
<b>Informations</b>	Affiche les informations que vous avez stockées pour le contact, et vous permet de joindre le contact directement en touchant l'une des méthodes affichées. Par exemple, si le contact a un numéro de bureau stocké, appuyez sur <b>Appeler Bureau</b> pour appeler ce numéro. Vous pouvez également ajouter un des numéros de téléphone du contact comme numéro rapide. Pour des informations, voir « Pour ajouter un contact à la numérotation rapide » dans ce chapitre.
<b>Messages</b>	Affiche vos SMS échangés avec le contact. Appuyez sur un message pour l'afficher. Pour envoyer un nouveau message, appuyez MENU et appuyez sur <b>Envoyer SMS</b> . Pour plus d'informations sur les messages, voir le Chapitre 5.
<b>E-mail</b>	Affiche les messages électroniques que vous avez reçus du contact. Appuyez sur un message électronique pour l'afficher. Pour envoyer un nouveau message électronique, appuyez MENU et appuyez sur <b>Nouveau message</b> . Pour plus d'informations sur les messages électroniques, voir le Chapitre 5.
<b>Mises à jour et événements</b>	Affiche le statut du contact Facebook, ses mises à jour et ses événements, et affiche quand il a ajouté de nouvelles photos sur Flickr. Quand il ya une notification de l'anniversaire du contact, vous pouvez appuyer la notification pour appeler directement le contact ou envoyer un message de salutation.
<b>Albums</b>	Affiche les albums photos du contact Facebook et Flickr. Pour plus d'informations, voir « Utiliser Facebook et Flickr dans les Contacts » dans ce chapitre.
<b>Historique des appels</b>	Liste tous vos appels entrants, sortants, et manqués ce contact. Appuyez sur un élément de la liste pour appeler le contact en utilisant le numéro affiché.

### **Pour ajouter un contact à la numérotation rapide**

- 1.** Sur l'écran Détails du contact de ce contact, appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter à la numérotation rapide**.
- 2.** Dans la liste Numéro, choisissez le numéro du contact à ajouter à la numérotation rapide.
- 3.** Dans la liste Localisation, choisissez une localisation (chiffre 2 à 9) pour la numérotation rapide. Quand vous appuyez et maintenez ce chiffre dans Appeler, votre téléphone appellera le contact. Pour des informations sur Appeler, voir « Appeler en utilisant Appeler » au Chapitre 2.
- 4.** Appuyez sur **Enregistrer**.

# Chapitre 4 - Entrée du texte


---

## 4.1 Utiliser le clavier à l'écran

Quand vous démarrez un programme ou que vous sélectionnez un champ devant recevoir du texte ou des chiffres, le clavier à l'écran devient disponible. Vous pouvez choisir une de ces trois dispositions de clavier : **AZERTY**, **AZERTY compact** et **Clavier du téléphone**.

### Utiliser le clavier à l'écran paysage

Lors de l'entrée du texte, vous pouvez d'utiliser l'orientation paysage du clavier à l'écran, en tournant le téléphone sur le côté pour utiliser un clavier plus grand qui permet de saisir facilement avec vos deux pouces.

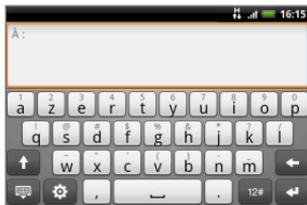

- Remarque**
- La case **Orientation** dans **ACCUEIL > MENU > Paramètres > Sons et affichage** doit être cochée pour que l'orientation de l'écran change automatiquement.
  - Le clavier en orientation paysage n'est pas pris en charge dans toutes les applications.

## AZERTY

AZERTY est une disposition du clavier équivalente à un clavier d'ordinateur de bureau.

- Appuyez pour entrer des lettres ou des symboles.
- Appuyez et maintenez pour entrer des lettres accentuées, des nombres ou des symboles.
- Appuyez pour entrer une lettre majuscule.
- Appuyez deux fois pour activer verr. maj.

Appuyez pour afficher et masquer le clavier.

Appuyez pour ouvrir un menu dans lequel vous pouvez changer la disposition du clavier et ouvrir les Paramètres de saisie tactile.

Voir « Réglage des Paramètres de saisie de texte et de clavier » pour des détails.



Affiche la liste des mots candidats quand la prédiction de mot est activée. Appuyez sur un mot pour l'insérer dans votre texte. Appuyez pour afficher plus de mots candidats.

Appuyez pour supprimer le caractère précédent.

Appuyez pour créer une nouvelle ligne.

Appuyez pour permuter entre clavier numérique et symbole. Voir « Entrer des chiffres et des symboles » pour des détails.

## Pour entrer du texte en utilisant AZERTY

1. Démarrez un programme qui accepte la saisie du texte
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Types de clavier > AZERTY**.
3. Commencez à toucher les touches du clavier à l'écran comme vous le feriez sur le clavier d'un PC pour entrer du texte.

## AZERTY compact

AZERTY compact est un type de clavier qui comporte 20 touches. Avec ses touches larges et pratiques et des fonctions améliorées telles que la saisie prédictive T9, vous pouvez entrer du texte plus rapidement et avec plus de précision.

Affiche la liste des mots candidats en mode T9. Appuyez sur un mot pour l'insérer dans votre texte. Appuyez  pour afficher plus de mots candidats.

Appuyez pour choisir entre l'utilisation du mode **Multipression** ou **T9**.

- Appuyez pour entrer une lettre majuscule.
- Appuyez deux fois pour activer verr. maj.
- Appuyez pour afficher et masquer le clavier.

Appuyez pour ouvrir un menu dans lequel vous pouvez changer la disposition du clavier et ouvrir les Paramètres de saisie tactile. Voir « Réglage des Paramètres de saisie de texte et de clavier » pour des détails.



- Appuyez pour entrer des lettres ou symboles.
- Appuyez et maintenez appuyé pour entrer un signe de ponctuation, un symbole ou un chiffre qui apparaît dans le coin supérieur droit d'une touche.

Appuyez pour supprimer le caractère précédent.

Appuyez pour créer une nouvelle ligne.

Appuyez pour permuter entre clavier numérique et symbole. Voir « Entrer des chiffres et des symboles » pour des détails.

## Pour entrer du texte en utilisant AZERTY compact

1. Démarrez un programme qui accepte la saisie du texte.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Types de clavier > AZERTY compact**.
3. Commencez à toucher les touches du clavier à l'écran pour entrer du texte.

## Clavier du téléphone

Clavier du téléphone est un clavier à l'écran de 12 touches qui a une disposition similaire aux claviers des téléphones cellulaires avec quelques touches supplémentaires. Le Clavier du téléphone a des touches larges et des fonctions de saisie améliorées, telles que la saisie prédictive T9 qui vous permet d'entrer facilement du texte dans vos messages et documents.

Affiche la liste des mots candidats en mode T9.

Appuyez sur un mot pour l'insérer dans votre texte. Appuyez sur  pour afficher plus de mots candidats.

Appuyez pour choisir entre l'utilisation du mode **Multipression** ou **T9**.

- Appuyez pour entrer une lettre majuscule.
- Appuyez deux fois pour activer verr. maj.
- Appuyez pour afficher et masquer le clavier.

Appuyez pour ouvrir un menu dans lequel vous pouvez changer la disposition du clavier et ouvrir les Paramètres de saisie tactile. Voir « Réglage des Paramètres de saisie de texte et de clavier » pour des détails.



- Appuyez pour entrer des lettres ou symboles.
- Appuyez et maintenez appuyé pour entrer un signe de ponctuation, un symbole ou un chiffre qui apparaît dans le coin supérieur droit d'une touche.

- Appuyez pour supprimer le caractère précédent.
- Appuyez pour créer une nouvelle ligne.

Appuyez pour permuter entre clavier numérique et symbole. Voir « Entrer des chiffres et des symboles » pour des détails.


### Pour entrer du texte en utilisant Clavier du téléphone

1. Démarrez un programme qui accepte la saisie du texte.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Types de clavier > Clavier du téléphone**.
3. Commencez à toucher les touches du clavier à l'écran pour entrer du texte.


## 4.2 Entrer des chiffres et des symboles

Permutez entre le clavier à l'écran numérique et symbole pour pouvoir entrer des numéros et des symboles communs comme les parenthèses, les crochets, les symboles de devise, la ponctuation, les caractères spéciaux, et plus encore.

Pour commuter entre le clavier à l'écran numérique et symbole, appuyez sur  sur le clavier alphanumérique.

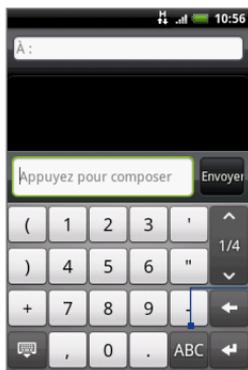

AZERTY compact et Clavier du téléphone.

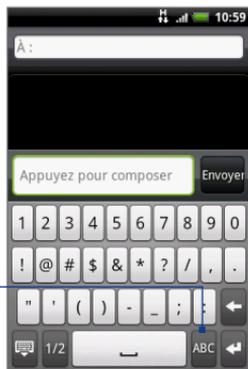

AZERTY

Appuyez pour revenir au clavier alphanumérique.

## 4.3 Réglage des Paramètres de saisie tactile

Ouvrez les Paramètres de saisie tactile de l'une des manières suivantes :

- Quelque soit la disposition du clavier, appuyez sur  pour ouvrir les Paramètres de saisie tactile.
- Sur l'écran d'accueil, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Par. régionaux et texte > Saisie tactile.**

### Paramètres de saisie tactile

- **Types de clavier** Appuyez pour sélectionner la disposition du clavier à utiliser. Vous pouvez choisir entre AZERTY, AZERTY compact et Clavier du téléphone.
- **Langue du clavier** Appuyez pour sélectionner la langue du clavier.
- **Saisie de texte** Appuyez pour définir les options de saisie lors de l'entrée du texte, étalonner le clavier, et définir un son et/ou une vibration à chaque fois que vous appuyez sur une touche. Voir « Saisie du texte » pour des détails.

### Saisie du texte

- **AZERTY**
  - **Prédiction** Sélectionnez pour activer la prédiction de mot lors de l'utilisation de AZERTY.
  - **Orthographe** Sélectionnez pour corriger les erreurs typographiques en choisissant parmi une liste de mots possibles qui reflètent les caractères des touches que vous avez touchées ainsi que les caractères des touches voisines.

#### Clavier du téléphone et AZERTY compact

- **Orthographe** Sélectionnez pour corriger les erreurs typographiques en choisissant parmi une liste de mots possibles qui reflètent les caractères des touches que vous avez touchées ainsi que les caractères des touches voisines.

- **Saisie automatique** Lors de l'utilisation du **AZERTY compact** ou du **Clavier du téléphone**, permet de choisir parmi une liste de combinaisons possibles selon les caractères qui apparaissent sur les touches que vous avez touchées.

#### **Autres paramètres**

- **Retour sonore** Sélectionnez pour qu'un son soit émis à chaque fois que vous appuyez sur une touche sur le clavier ou un élément sur le menu.
- **Vibrer à la saisie** Sélectionnez pour activer une vibration à chaque fois que vous appuyez su une touche sur le clavier ou un élément sur le menu.

#### **Précision tactile**

- **Outil d'étalonnage** Appuyez pour réétalonner la précision tactile du clavier. Réétalonnez le clavier si vous pensez que les touches du clavier ne répondent pas de manière précise à vos touchers.
- **Réinitialiser l'étalonnage** Appuyez pour réinitialiser l'étalonnage à la valeur par défaut de l'usine.



# Chapitre 5 - Échanger les messages

---

## 5.1 Envoyer des SMS et MMS

Les **Messages** permettent de composer et d'envoyer des SMS (messages texte) et MMS (messages multimédia) vers d'autres téléphones mobiles.

### Ouvrir les Messages

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Messages**.

Indique de nouveaux messages dans le fil.

Si la liste des messages est trop longue pour l'écran, vous pouvez défiler vers le haut de l'écran pour afficher les messages, ou faites rouler la boule de commande vers le bas.



Appuyez pour créer un nouveau SMS ou MMS.

Appuyez pour ouvrir le message ou fil de messages et lire le SMS ou MMS.

### Créer et envoyer les SMS et MMS

Vous pouvez composer des SMS allant jusqu'à 160 caractères. Si vous continuez d'écrire après que la limite est atteinte, le SMS sera envoyé en un seul, mais comptera pour plus d'un message. Ils sont appelés des SMS enchaînés.

Les messages multimédia, appelés MMS, peuvent contenir du texte et une image, une voix enregistrée, un fichier audio ou vidéo, un diaporama d'images, une carte de contact (vCard), ou un rendez-vous (vCalendar).

**Remarque** L'application Messages convertit automatiquement un SMS en MMS quand vous avez entré une adresse de messagerie dans le champ **À**, ajouté un objet au message, ou joint un élément.

### Pour créer et envoyer un SMS

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur **Composer le message**. L'écran Nouveau message s'ouvre.
2. Entrez le numéro de téléphone mobile du destinataire du message dans le champ **À**. En même temps que vous entrez le numéro de téléphone, les contacts correspondants apparaissent sur l'écran. Appuyez sur un destinataire ou continuez à entrer le numéro de téléphone du destinataire.

Entrez un nom pour rechercher un contact ou appuyez sur **12#** pour entrer un numéro de téléphone.

Appuyez pour entrer automatiquement le numéro de téléphone mobile du contact correspondant.

Remarque : Le numéro de téléphone n'apparaît que si le numéro a été noté dans Mobile dans Contacts.



Entrez votre SMS ici.

Appuyez pour envoyer le message.

3. Appuyez sur la zone de texte qui contient le texte « Appuyez pour composer », puis commencez à saisir votre message.

**Remarque** Lorsque vous approchez de la limite de 160 caractères, un compteur apparaît en haut à droite de la zone de texte pour indiquer le nombre restant de caractères. Lorsque vous dépassez cette limite, un nouveau message est créé mais automatiquement joint ensemble lorsqu'il est reçu.

4. Quand vous avez fini, appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le SMS.

**Remarque** Pour recevoir un accusé de réception et savoir quand un SMS est reçu, dans la liste des messages, appuyez MENU et ensuite appuyez sur **Paramètres**. Dans la section Paramètre SMS, cochez la case **Accusés de réception**.

### Pour créer et envoyer un MMS

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur **Composer le message**. L'écran Nouveau message s'ouvre.
2. Entrez le numéro de téléphone mobile ou l'adresse de messagerie des destinataires de votre message dans le champ **À**. En même temps que vous entrez le numéro de téléphone ou l'adresse de messagerie, les contacts correspondants apparaissent sur l'écran. Appuyez sur un destinataire ou continuez à entrer le numéro de téléphone du destinataire ou l'adresse de messagerie.

**Conseil** Vous pouvez ajouter une ligne d'objet en appuyant MENU, puis en touchant **Ajouter un objet**.

3. Appuyez sur la zone de texte qui contient le texte « Appuyez pour composer », puis commencez à saisir votre message.

**Remarque** Lorsque vous approchez de la limite de 160 caractères, un compteur apparaît en haut à droite de la zone de texte pour indiquer le nombre restant de caractères.

4. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Joindre**.
5. Sur la fenêtre Joindre, sélectionnez dans les pièces jointes suivantes :
  - **Image**. Ouvre l'application Albums. Sélectionnez une image pour la joindre à votre message.
  - **Vidéo**. Ouvre l'application Albums. Sélectionnez une vidéo pour la joindre à votre message.

- **Audio.** Ouvrez l'écran Sélectionner une piste. Appuyez sur un fichier audio pour sélectionner, puis appuyez sur **OK** pour joindre le fichier à votre message. Le fichier musical est lu quand vous l'appuyez.
- **Localisation.** Permet de joindre un footprint ou une position sur un plan. Voir le Chapitre 9 pour des détails sur Footprints.
- **Contact (vCard).** Permet de joindre les détails d'un contact dans votre téléphone.
- **Rendez-vous (vCalendar).** Permet de joindre un rendez-vous de l'Agenda.
- **Créer.** Permet de prendre une photo, d'enregistrer un fichier vidéo ou vidéo ou de créer un diaporama, puis de le joindre à votre message.
  - **Appareil photo.** Ouvre l'application Appareil photo. Prenez une photo de votre sujet, puis appuyez sur  pour la joindre à votre message. Pour plus d'information sur l'application Appareil photo, voir « Utiliser Appareil photo et Caméscope » au Chapitre 7.
  - **Enregistrer la vidéo.** Ouvre l'application Caméscope. Prenez une vidéo, puis appuyez sur  pour la joindre à votre message. Pour plus d'information sur l'application Vidéo, voir « Prendre des vidéos » au Chapitre 7.
  - **Enregistrer un son.** Ouvre le Magnétophone. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer votre message, puis appuyez sur  pour arrêter. Entrez un nom pour l'enregistrement, puis appuyez sur **Enregistrer**.
  - **Diaporama.** Appuyez sur  pour ouvrir l'écran Éditer un diaporama. Appuyez sur **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive. Appuyez sur la diapositive créée (par exemple, Diapo 1), appuyez sur **Insérer image**, puis sélectionnez l'image que vous souhaitez ajouter à la diapositive. Vous pouvez également naviguer à la zone de texte et entrer une légende à l'image. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK** pour joindre le diaporama à votre message.



- Conseils**
- Lors de l'édition de plusieurs diapositives, appuyez sur  pour éditer la diapositive suivante ou appuyez sur  pour retourner à la diapositive précédente.
  - Pendant l'édition du diaporama, appuyez MENU pour avoir un aperçu du diaporama, ajouter de la musique ou de la vidéo à une diapositive, supprimer une diapositive, et plus encore.
- 6.** Quand vous avez fini de composer le MMS, appuyez sur **Envoyer**.

**Remarque** Pour recevoir un accusé de réception et savoir quand un MMS est reçu, dans la liste des messages, appuyez MENU et ensuite appuyez sur **Paramètres**. Cochez la case **Accusés de réception** au-dessous de la section Paramètre MMS.

### Pour enregistrer un message comme brouillon

Pendant la composition d'un SMS ou MMS, appuyez PRÉCÉDENT pour enregistrer votre message automatiquement comme brouillon. Pour reprendre la composition du message, appuyez sur le message dans la liste des messages. Continuez à éditer le message, puis appuyez sur **Envoyer** pour l'envoyer.

## Recevoir des SMS et MMS

Selon vos paramètres de notification, le téléphone émettra une sonnerie, vibrera, ou affichera le message brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau SMS et MMS. Pour changer la notification pour les nouveaux SMS et MMS, voir « Configurer les options des SMS et MMS » plus loin dans ce chapitre.



Une icône de nouveau message (  ) apparaît également dans la zone des notifications de la barre d'état pour vous informer d'un nouveau SMS et MMS. L'icône de l'application **Messages** (si affichée sur l'écran d'accueil) affiche également le nombre de nouveaux messages .

Pour ouvrir le message, consultez la section suivante.

## Gérer les messages et les fils de messages

Les SMS et MMS qui sont envoyés à et reçus d'un contact (ou numéro) sont groupés en conversations ou fils de messages. Les SMS ou MMS en fil permettent de voir les messages échangés (comme dans un programme de chat) avec un contact sur l'écran. Les fils de messages sont listés dans l'ordre de leur réception, avec le dernier message en haut du fil.

### Pour ouvrir et lire un SMS

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez ACCUEIL, puis appuyez et maintenez sur la barre d'état, et ensuite faites glisser vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et le lire.

- Sur la liste des messages, appuyez sur le SMS ou fil de messages pour l'ouvrir et le lire.

Pour retourner à la liste des messages depuis un fil de messages, appuyez MENU, puis appuyez sur **Tous les fils**.

- Remarques**
- Pour afficher les détails d'un message en particulier, dans le fil de messages, appuyez et appuyez sur le message pour ouvrir le menu des options, puis appuyez sur **Afficher les détails du message**.
  - Si un message contient un lien vers une page Web, appuyez sur le lien pour ouvrir le lien dans le Navigateur ou ajouter l'URL comme favori.
  - Si un message contient un numéro de téléphone, appuyez sur le message pour ouvrir Appeler pour pouvoir appeler le numéro.

### Pour ouvrir et afficher un MMS


1. Dans la liste des messages, appuyez sur un MMS ou un fil de messages pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur le bouton **Lire** à la droite d'un MMS pour l'afficher.

**Conseil** Vous pouvez enregistrer le fichier joint au MMS sur la carte SD. Pour enregistrer, appuyez et maintenez sur une vidéo, puis appuyez sur **Copier la pièce jointe sur la carte SD** sur le menu des options.


- Remarque**
- Quand **Récupération auto** dans les Paramètres MMS est désactivé, seul l'en-tête du message est téléchargé. Pour télécharger le message en entier, appuyez sur le bouton **Télécharger** à la droite du message. Lorsque le message a été téléchargé, appuyez sur le bouton **Lire** pour afficher le message. Pour des détails, voir « Configurer les options des SMS et MMS » plus loin dans ce chapitre.
  - Si vous êtes inquiet sur la taille des téléchargements de données, vérifiez la taille du MMS avant de le télécharger.

### Pour répondre à un SMS ou MMS

1. Dans la liste des messages, appuyez sur un fil de SMS ou MMS pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la zone de texte en bas de l'écran, entrez votre message de réponse, puis appuyez sur **Envoyer**.

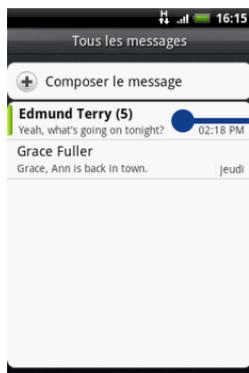

Appuyez pour ouvrir le message.

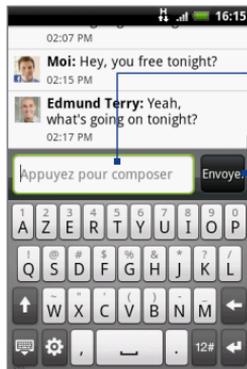

Entrez votre message de réponse ici.

Appuyez pour envoyer votre réponse.

**Conseil** Pour répondre à un SMS avec un MMS, ouvrez le SMS, appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter un objet**, ou **Joindre**. Le SMS est converti automatiquement en MMS.

### Pour supprimer un message ou un fil de messages

1. Dans la liste des messages, appuyez sur le fil de messages que vous voulez supprimer.
2. Faites l'une des choses suivantes :
  - Pour supprimer le fil de messages entier, appuyez MENU, puis touchez **Supprimer**. Lorsque vous êtes invité à confirmer, appuyez sur **OK**.
  - Pour supprimer un message dans un fil de messages, appuyez et maintenez sur le message que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le message** sur le menu des options. Lorsque vous êtes invité à confirmer, appuyez sur **OK**.

**Remarque** Pour supprimer tous les messages sur la liste des messages, appuyez MENU sur la liste des messages, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Configurer les options des SMS et MMS

Dans la liste des messages, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres** pour configurer les options SMS et MMS. Vous pouvez configurer les options suivantes :

### Paramètres SMS

<b>Accusés de réception</b>	Sélectionnez cette option pour recevoir un rapport sur l'état de réception de votre message.
<b>Centre de service</b>	Affiche le numéro du centre de service des messages utilisé. Appuyez pour changer le numéro. Il est recommandé de ne pas changer pas le numéro ici car cela pourrait causer des problèmes dans la réception et l'envoi de messages.
<b>Gestion des messages carte SIM</b>	Appuyez pour afficher les SMS stockés sur votre carte SIM. Vous pouvez également supprimer ou copier ces messages sur la mémoire de votre téléphone.

### Paramètres MMS

<b>Accusés de réception</b>	Sélectionnez cette option pour recevoir un rapport sur l'état de réception de votre message.
<b>Confirmations de lecture</b>	Sélectionnez cette option si vous souhaitez recevoir une confirmation que le destinataire a lu ou a supprimé le message sans le lire.
<b>Récupération auto</b>	Sélectionnez cette option pour récupérer automatiquement tous vos MMS entièrement. Quand cela est sélectionné, l'en-tête du MMS, plus le corps du message et les pièces jointes seront automatiquement téléchargés sur votre téléphone. Si vous désélectionnez cette case à cocher, seul l'en-tête du MMS sera récupéré et affiché dans votre liste de messages.
<b>Récupération auto en itinérance</b>	Sélectionnez cette option pour récupérer automatiquement tous vos MMS entièrement en itinérance. Cela peut causer des frais importants.
<b>Paramètre de priorité</b>	Définissez la priorité de message des MMS envoyés.

---

<b>Taille maximale du message</b>	Définissez la taille de fichier maximale d'un MMS. Le MMS ne sera pas envoyé s'il dépasse la taille définie ici.
-----------------------------------	--

---

**Paramètres de notification**

---

<b>Notifications</b>	Sélectionnez cette option si vous souhaitez recevoir une notification dans la barre d'état à l'arrivée d'un nouveau SMS ou MMS.
----------------------	---

---

<b>Sélectionner le son</b>	Si vous souhaitez que votre téléphone sonne à l'arrivée d'un nouveau message, appuyez sur cette option, puis sélectionnez une sonnerie qui est spécifique aux nouveaux SMS et MMS. Notez que la sonnerie est lue brièvement lorsqu'elle est sélectionnée.
----------------------------	---

---

<b>Vibreur</b>	Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le téléphone vibre à l'arrivée d'un nouveau SMS ou MMS.
----------------	---

---

## Ajouter le widget Messages

Ajoutez le widget Messages pour pouvoir lire les messages sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

## 5.2 Utiliser E-mail

L'application **E-mail** permet d'ajouter des comptes de messagerie externes POP3 ou IMAP des fournisseurs populaires de service de messagerie sur le Web tels que Yahoo!® Mail Plus et AOL®. Il permet aussi d'ajouter un compte Exchange ActiveSync sur votre téléphone.

### Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **E-mail**.
2. Sur l'écran **Choisissez un fournisseur de messagerie**, appuyez sur le type de compte de messagerie que vous souhaitez configurer. Si vous ne voyez pas le type de compte de messagerie que vous souhaitez configurer sur l'écran, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.

- Remarque** Si le compte que vous souhaitez configurer n'est pas dans la base de données du téléphone, il vous sera demandé d'entrer plus de détails. Il est recommandé d'obtenir toutes les informations pertinentes pour le compte de messagerie telles que les paramètres de serveur entrant/sortants avant de poursuivre.
- Entrez l'**Adresse de messagerie** et le **Mot de passe** du compte de messagerie, puis appuyez sur **Suivant**.
  - Entrez le **Nom de compte** et **Votre nom**, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

## Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

Vous ne pouvez ajouter qu'un seul compte Microsoft Exchange ActiveSync sur votre téléphone.

**Exigence** Vous pouvez synchroniser avec un serveur Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ou Microsoft Exchange Server 2007.

- Appuyez sur ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **E-mail**.
- Sur l'écran Choisir un fournisseur de messagerie, appuyez sur **Exchange ActiveSync**.
- Entrez les détails du compte Exchange ActiveSync, puis appuyez sur **Suivant**.

- Remarque** Votre serveur Exchange d'entreprise doit prendre en charge la détection auto pour que le téléphone configure automatiquement le compte Exchange ActiveSync. Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection auto, vous devrez entrer les paramètres de votre serveur Exchange après avoir appuyé sur **Suivant**. Demandez les détails à l'administrateur de votre serveur Exchange.
- Sélectionnez le type d'informations que vous souhaitez synchroniser, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

## Synchroniser les messages électroniques Exchange ActiveSync

Vous pouvez configurer Exchange ActiveSync pour vérifier automatiquement les nouveaux messages électroniques Exchange ActiveSync.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Synchronisation des données > Exchange ActiveSync**.
2. Appuyez sur **Planification** puis appuyez sur l'intervalle de temps que vous souhaitez utiliser pour vérifier les nouveaux messages électroniques.

**Conseil** Sur l'écran Exchange ActiveSync, appuyez sur **Synchroniser maintenant** en bas de l'écran pour vérifier manuellement les nouveaux messages électroniques.


## Changer les paramètres Exchange ActiveSync

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Synchronisation des données > Exchange ActiveSync**.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
3. Changez les paramètres généraux et les paramètres de messagerie et de calendrier selon vos préférences.
4. Appuyez PRÉCÉDENT une fois fini.

## Créer un autre compte de messagerie

Faites l'une des choses suivantes :

- Si vous êtes dans l'écran Liste de comptes, appuyez MENU, puis appuyez sur **Nouveau compte**.
- Si vous êtes dans la Boîte de réception d'un compte de courriel, appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Nouveau compte**.

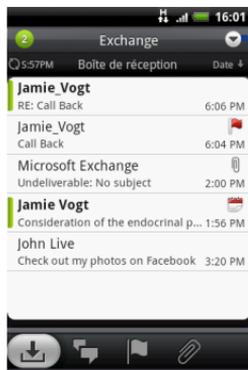

Pour passer à un autre compte, dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur la flèche, puis sélectionnez le compte de messagerie à utiliser.

## Composer et envoyer des messages électroniques

1. Appuyez sur ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **E-mail**.
2. Dans la Boîte de réception du compte de messagerie, appuyez MENU, puis appuyez sur **Nouveau message**.

**Conseil** Appuyez sur en haut à droite pour passer à un compte de messagerie différent.

3. Entrez l'adresse de messagerie du destinataire du message dans le champ **À**. En même temps que vous entrez les informations, les contacts correspondants apparaîtront sur l'écran. Appuyez sur le destinataire ou continuez à entrer l'adresse de messagerie du destinataire. Si vous envoyez le message électronique à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires du message que vous souhaitez.

- Conseils**
- Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) du message électronique à d'autres destinataires, appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter un destinataire > Cc** ou **Cci**.
  - Si vous avez configuré un compte Exchange ActiveSync, appuyez MENU puis appuyez sur **Ajouter un destinataire > À > Annuaire de l'entreprise** pour pouvoir ajouter des destinataires parmi les contacts du compte Exchange ActiveSync.
4. Entrez l'objet, puis composez votre message. Appuyez sur **Envoyer**.

**Remarque** Appuyez sur **Enregistrer pour enregistrer** le message comme brouillon.

## Afficher et répondre aux messages électroniques

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **E-mail**.
2. Sur la Boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le message électronique que vous souhaitez afficher.

**Conseil** Appuyez sur  en haut à droite pour passer à un compte de messagerie différent.

3. Appuyez sur **Répondre** ou **Répondre à tous** pour répondre au message électronique.

Pour un compte Exchange ActiveSync, vous pouvez marquer un message électronique. Pour marquer un message électronique, pendant l'affichage d'un message électronique, appuyez sur le drapeau blanc () en haut à droite de l'écran. Le drapeau devient blanc () quand vous marquez le message.

## Gérer les messages électroniques sur votre compte de messagerie externe

### Pour filtrer la boîte de réception

Appuyez sur un onglet en bas de l'écran pour filtrer la boîte de réception par messages électroniques individuels, conversations ou messages électroniques avec pièces jointes.


Nombre de messages non lus.

#### Conversations

Affiche les messages électroniques sous forme de conversations. Les correspondances électroniques sont groupées en fonction de la ligne d'objet. Appuyez sur un message électronique pour afficher les messages électroniques dans une conversation.

#### Boîte de réception

Affiche les messages électroniques sous forme d'éléments individuels.

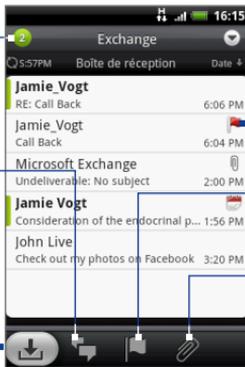

Message électronique marqué (Exchange ActiveSync seulement)

Marqué (Exchange ActiveSync seulement)  
Affiche tous les messages électroniques marqués.

Pièces jointes  
Affiche tous les messages électroniques qui ont des pièces jointes.

### Pour trier les messages

1. Dans la Boîte de réception du compte de messagerie, appuyez MENU, puis appuyez sur **Trier**.
2. Sélectionnez une des options suivantes :
  - **Date (plus récents/anciens en haut)** Triez les messages électroniques selon l'heure de réception.
  - **Objet (A-Z/Z-A)** Triez les messages électroniques alphabétiquement en fonction de l'objet.

- **Expéditeur (A-Z/Z-A)** Triez les messages électroniques alphabétiquement en fonction de l'expéditeur.
- **Taille (+grand/+petit)** Triez les messages électroniques par taille de fichier.

### Pour supprimer un message

1. Sur la Boîte de réception du compte de messagerie, appuyez et maintenez sur le message électronique que vous souhaitez supprimer.
2. Sur le menu des options, appuyez sur **Supprimer**. Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, appuyez sur **OK**.

### Pour supprimer plusieurs messages

1. Dans la Boîte de réception du compte de messagerie, appuyez MENU, puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Appuyez sur les messages électroniques que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Modifier les paramètres du compte de messagerie

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **E-mail**.
2. Passez au compte de messagerie que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.

---

<b>Paramètres du compte</b>	Changez les paramètres de compte de messagerie, tels que l'adresse de messagerie, le mot de passe et la description.
<b>Paramètres généraux</b>	Définissez la taille de la police lors de la lecture des messages électroniques et activez/désactivez la signature. Appuyez sur <b>Signature</b> pour changer le texte de la signature.
<b>Envoyer et recevoir</b>	Définissez la taille maximum des messages électroniques lors de la réception et la fréquence de vérification des nouveaux messages électroniques et le nombre de messages à vérifier. Vous pouvez également configurer votre adresse pour qu'elle soit en Cci des messages que vous envoyez.

---

<b>Paramètres de notification</b>	Configurez les paramètres de notification des messages électroniques.
<b>Supprimer le compte</b>	Appuyez pour supprimer le compte de messagerie.

4. Appuyez PRÉCÉDENT pour enregistrer vos modifications.

## Envoyer une demande de réunion avec le compte Exchange ActiveSync

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **E-mail**.
2. Passez au compte Exchange ActiveSync
3. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Nouvelle invitation à une réunion**.
4. Entrez les détails de la réunion, puis appuyez sur **Envoyer**.

## Supprimer un compte de messagerie

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **E-mail**.
2. Passez au compte de messagerie que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Supprimer le compte**.

## Ajouter le widget E-mail

Ajoutez le widget E-mail pour pouvoir afficher vos messages électronique POP3/IMAP ou Exchange ActiveSync sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.



# Chapitre 6 - Se connecter

---

## 6.1 Connexion à Internet

Les capacités réseau de votre téléphone permettent d'accéder à Internet via GPRS/3G (ou EDGE, quand disponible) ou Wi-Fi.

## 6.2 GPRS/3G/EDGE

Votre téléphone sera automatiquement configuré pour utiliser le service GPRS/3G/EDGE de votre opérateur quand vous allumez votre téléphone (si la carte SIM est insérée) pour la première fois.

### Vérifier quelle connexion au réseau vous utilisez

1. Appuyez ACCUEIL > MENU puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil** > **Paramètres de réseau mobile** > **Opérateur de réseau** ou **Noms des points d'accès**.

### Activer ou désactiver GPRS/3G

1. Appuyez ACCUEIL > MENU puis appuyez sur **Paramètres** > **Connexions sans fil**.
2. Cochez la case **Réseau mobile** pour activer la connexion de données. Désélectionnez la case pour désactiver la connexion de données.

### Créer un nouveau point d'accès

Quand vous avez besoin d'ajouter une autre connexion GPRS/3G/EDGE sur votre téléphone, obtenez le nom du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe si nécessaire) auprès de votre opérateur.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil** > **Paramètres de réseau mobile** > **Noms des points d'accès**.
3. Sur l'écran APN, appuyez MENU, puis appuyez sur **Nouvel APN**.
4. Sur l'écran Modifier le point d'accès, entrez les paramètres de l'APN. Appuyez sur l'élément Paramètre APN pour le modifier.
5. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Enregistrer** quand vous avez fini de configurer le nouvel APN.

## 6.3 Wi-Fi

Wi-Fi offre un accès Internet sans fil sur des distances allant jusqu'à 100 mètres (300 pieds). Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil.

**Remarque** La disponibilité et la portée du signal Wi-Fi dépendent du nombre, de l'infrastructure, et d'autres objets à travers lesquels le signal passe.

### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres** > **Connexions sans fil**.
2. Cochez la case **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi. Le téléphone recherche les réseaux sans fil disponibles.
3. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les noms de réseau et paramètres de sécurité (Réseau ouvert ou Sécurisé avec WEP) des réseaux Wi-Fi détectés seront affichés dans la section Réseaux Wi-Fi.
4. Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté au réseau. Si vous sélectionnez un réseau qui est sécurisé avec WEP, entrez la clé, puis appuyez **Connecter**.

- Remarques**
- Lors de la prochaine connexion de votre téléphone à un réseau sans fil sécurisé précédemment accédé, il ne vous sera plus demandé d'entrer la clé WEP à nouveau, à moins que vous réinitialisiez votre téléphone aux paramètres d'usine par défaut.
  - Les réseaux Wi-Fi sont auto-déTECTABLES, ce qui signifie qu'aucune étape supplémentaire n'est requise pour connecter votre téléphone à un réseau Wi-Fi. Il sera peut-être nécessaire de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour certains réseaux sans fil fermés.

## VÉRIFIER L'ÉTAT DU RÉSEAU SANS FIL

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion sans fil actuelle de l'une des manières suivantes :

- **Barre d'état**

Quand votre téléphone est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi () apparaît dans la barre d'état et indique la force approximative du signal (nombre de bandes qui s'allument). Si **Notification de réseau** dans les paramètres Wi-Fi est activé, cette icône () apparaît dans la barre d'état chaque fois que le téléphone détecte un réseau sans fil disponible à portée.

- **Réseaux Wi-Fi**

Sur l'écran Connexions sans fil, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur le réseau sans fil auquel le téléphone est actuellement connecté.

Le nom du réseau Wi-Fi, l'état, la vitesse, la force du signal, les informations de sécurité et l'adresse IP sont affichés.

- Remarque** Si vous souhaitez supprimer les paramètres de réseau sans fil sur votre téléphone, appuyez sur **Oublier** sur cette fenêtre. Vous devrez entrer les paramètres à nouveau si vous souhaitez vous connecter à ce réseau sans fil.



### Pour se connecter à un autre réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran Commandes sans fil, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section Réseaux Wi-Fi.

**Conseil** Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, sur l'écran Paramètres Wi-Fi, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Rechercher**.

2. Appuyez sur un autre réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

**Remarque** Si le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter n'est pas dans la liste des réseaux détectés, défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi**. Entrez les paramètres du réseau sans fil, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Ajouter les widgets Connexion de données et Wi-Fi

Ajoutez les widgets Connexion de données et/ou Wi-Fi sur l'écran d'accueil pour pouvoir activer ou désactiver rapidement ces connexions. Appuyez sur le widget pour activer ou désactiver la connexion.



Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

## 6.4 Utiliser le Navigateur

Ouvrez le **Navigateur** pour commencer à surfer sur le Web. Le Navigateur est pleinement optimisé et a des fonctionnalités avancées qui permettent d'apprécier la navigation sur Internet sur votre téléphone.

**Remarque** Vous devez avoir une connexion de données (3G, GPRS) ou Wi-Fi active avant d'accéder à Internet.

### Ouvrir le Navigateur

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez ACCUEIL, puis appuyez sur **Navigateur**.
- Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Navigateur**.

### Aller à une page Web

1. Sur l'écran Navigateur, appuyez MENU, puis appuyez sur le champ URL en haut de l'écran.
2. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier. En même temps que vous entrez l'adresse, les adresses de pages Web correspondantes apparaissent sur l'écran. Appuyez sur une adresse pour aller directement à cette page Web ou continuez à entrer l'adresse de la page Web.
3. Appuyez sur **Recherche**.



### Configurer votre page d'accueil

1. Appuyez MENU et appuyez sur **Plus > Paramètres > Configurer la page d'accueil**.
2. Dans l'écran Configurer la page d'accueil, sélectionnez la page d'accueil que vous souhaitez utiliser. Pour **Défini par l'utilisateur**, vous devez d'abord définir une page d'accueil en touchant **Configurer la page d'accueil**.

## Changer l'orientation de l'écran

Le téléphone change automatiquement l'orientation de l'écran selon la manière dont vous tenez le téléphone.

**Remarque** La case **Orientation** dans **ACCUEIL > MENU > Paramètres > Sons et affichage** doit être cochée pour que l'orientation de l'écran change automatiquement.

## Naviguer dans les vues classiques (pas les versions mobiles) des pages Web

Sur un écran du navigateur, appuyez **MENU**, puis appuyez sur **Plus > Paramètres**, puis désélectionnez la case à cocher **Vue mobile**.

## Naviguer sur une page Web

Vous pouvez faire rouler la boule de commande ou faire glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.



Faites glisser votre doigt à gauche ou à droite pour défiler horizontalement.

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour défiler verticalement.

## Zoom avant ou arrière sur une page Web

Appuyez deux fois rapidement sur l'écran pour un zoom avant, puis appuyez sur l'écran de nouveau deux fois rapidement pour un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser votre doigt pour pincer ou étendre l'écran pour effectuer un zoom avant et arrière.



Utilisez votre pouce et l'index pour 'étendre' la page Web pour un zoom avant.




Utilisez votre pouce et l'index pour 'serrer' la page Web pour un zoom arrière.

## Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur

Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour pouvoir plus facilement aller d'un site Web à un autre. Vous pouvez ouvrir jusqu'à 4 fenêtres du navigateur.

1. Sur une fenêtre du navigateur, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Fenêtres**.
2. Appuyez sur le bouton « + ».

Appuyez pour ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur.

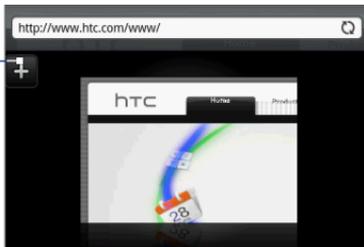

Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre sur la page d'accueil qui est définie.

## Permuter entre deux fenêtres du navigateur

1. Sur une fenêtre du navigateur, appuyez MENU, puis appuyez sur **Fenêtres**.
2. Sélectionnez la fenêtre du navigateur que vous souhaitez afficher en faisant glisser votre doigt sur l'écran de droite à gauche.



Appuyez pour fermer la page Web.

Appuyez pour afficher la page Web en plein écran.


## Trouver du texte dans une page Web

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Rechercher sur la page**.
2. Entrez l'élément de la recherche. En même temps que vous entrez les caractères, les caractères correspondants seront en surbrillance en vert. Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour aller à l'élément correspondant précédent ou suivant.



## Sélectionner les liens dans les pages Web

Naviguez aux liens en utilisant la boule de commande. Les liens sont encadrés par une zone orange ou verte quand ils sont sélectionnés.

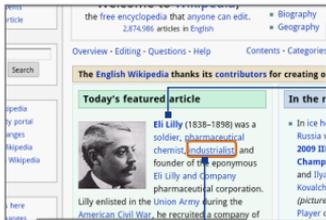

Le lien n'est pas sélectionné

Le lien est sélectionné

### Lien

### Que faire

Adresse de page Web (URL)

- Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web.
- Appuyez et maintenez sur le lien pour ouvrir un menu qui permet d'ouvrir, de mettre en favori, de copier vers le presse-papiers ou de partager le lien via message électronique.

Adresse de messagerie

- Appuyez pour envoyer un message électronique à l'adresse électronique.
- Appuyez et maintenez, puis appuyez sur **Copier** sur le menu pour copier l'adresse électronique dans le presse-papiers. Vous pouvez coller l'adresse électronique plus tard lors de la création d'un nouveau contact ou de l'envoi d'un nouveau message électronique.

Le Navigateur reconnaît également certains numéros de téléphone et adresses, ce qui permet d'appeler le numéro de téléphone ou de trouver l'adresse dans Google Maps™. Les numéros de téléphone et adresses reconnus sont en surbrillance en vert quand vous y naviguez.

Lien	Que faire
Adresse de localisation	Appuyez sur l'adresse pour ouvrir Google Maps et localiser l'adresse.
Numéro de téléphone	Appuyez pour ouvrir l'écran Téléphone et appeler le numéro de téléphone.

**Conseil** Quand un lien est trop petit pour le toucher directement sur l'écran, sélectionnez-le avec la boule de commande, puis appuyez la boule de commande pour ouvrir le lien ou appuyez et maintenez la boule de commande pour sélectionner une option dans le menu.

## Télécharger des applications Web

Avant de pouvoir télécharger les applications Web, vous devez d'abord activer le téléchargement depuis les paramètres du téléphone.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Applications**.
2. Cochez la case **Sources inconnues**.
3. Quand la boîte de dialogue Attention s'ouvre, appuyez sur **OK**.

**Remarque** Toutes les applications téléchargées sont enregistrées dans la carte de stockage. Avant de télécharger les applications sur le Web, assurez-vous d'avoir installé une carte de stockage sur votre téléphone. Pour des informations sur comment installer une carte de stockage, consultez le Chapitre 1.

**Avertissement !** Les applications téléchargées sur le Web peuvent être de sources inconnues. Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, ne téléchargez les applications que de sources de confiance telles que Android Market. Voir « Android Market » au Chapitre 8 pour des détails.

### Pour afficher vos téléchargements

Sur un écran du navigateur, appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Téléchargements**.

## Gérer les favoris

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous souhaitez sur votre téléphone.

### Pour mettre une page Web en favori

1. Sur un écran de navigateur, allez à la page Web que vous souhaitez mettre en signet.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Nouveau favori**. L'écran Nouveau favori s'ouvre.
3. Modifiez le **Nom** du signet si nécessaire puis appuyez sur **OK**.



### Pour ouvrir un favori

1. Sur l'écran Navigateur, appuyez MENU, puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sélectionnez le favori que vous souhaitez ouvrir en faisant glisser votre doigt de droite à gauche.
3. Une fois le favori que vous souhaitez ouvrir est sélectionné, appuyez-le sur pour l'ouvrir.

Par défaut, un instantané de la page Web en favori est affiché, vous permettant de sélectionner le favori visuellement. Vous pouvez commuter entre l'utilisation des favoris visuels ou une liste en appuyant MENU puis en touchant **Liste** ou **Miniatures**.

### Pour modifier un favori

1. Sur l'écran Navigateur, appuyez MENU, puis appuyez sur **Favoris**.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Modifier**.
3. Sélectionnez le favori que vous souhaitez modifier en faisant glisser votre doigt de droite à gauche.
4. Une fois le favori que vous souhaitez modifier est sélectionné, appuyez-le.
5. Entrez vos modifications et appuyez sur **OK**.

Si vous utilisez l'Affichage liste, appuyez et maintenez sur le favori que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Modifier le favori** pour modifier le favori.

## Définir les options du Navigateur

Personnalisez le Navigateur pour correspondre à votre style de navigation.

Définissez les options d'affichage, de vie privée et de sécurité lors de l'utilisation du Navigateur.

Sur un écran Navigateur, appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.

## 6.5 Utiliser Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications sans fil de courte portée qui permet aux périphériques Bluetooth d'échanger des informations sur une distance d'environ huit mètres sans la nécessité d'une connexion physique.

Bluetooth sur votre téléphone fonctionne suivant trois modes différents :

- **Activé.** Bluetooth est activé. Votre téléphone peut détecter les autres appareils Bluetooth, mais l'inverse n'est pas vrai.
- **Identifiable.** Bluetooth est activé, et tous les autres appareils Bluetooth peuvent détecter votre téléphone.
- **Désactivé.** Bluetooth est désactivé. Dans ce mode, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir d'information en utilisant Bluetooth.

- Remarques**
- Par défaut, Bluetooth est désactivé. Si vous l'activez, puis éteignez votre téléphone, Bluetooth est aussi désactivé. Quand vous rallumez votre téléphone, Bluetooth est automatiquement activé.
  - Vous désirerez peut-être désactiver Bluetooth par moments pour économiser l'énergie de la batterie ou dans des situations où il est interdit d'utiliser un appareil sans fil, telles qu'à bord d'un avion et dans des hôpitaux.

## Activer Bluetooth et rendre le téléphone identifiable

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil**, puis cochez la case **Bluetooth** pour activer Bluetooth. Quand activé, l'icône Bluetooth (  ) apparaît dans la barre d'état.
3. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**, puis cochez la case **Identifiable** pour rendre le téléphone identifiable aux autres périphériques Bluetooth qui sont à distance.

**Important** Votre téléphone sera identifiable pendant deux minutes.

## Changer le nom du téléphone

Le nom du téléphone identifie votre téléphone dans un réseau Bluetooth.

1. Assurez-vous d'avoir activé Bluetooth.
2. Sur l'écran **Connexions sans fil**, puis appuyez sur **Paramètres Bluetooth > Nom du périphérique**.
3. Entrez le nom pour votre téléphone dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur **OK**.

## Associer et connecter un casque mains libres ou un kit de voiture Bluetooth

Vous pouvez connecter votre téléphone à un casque mains libres Bluetooth ou un kit de voiture Bluetooth et utiliser ces appareils pour envoyer et/ou recevoir des appels. Avant de pouvoir utiliser un casque mains libres ou un kit de voiture Bluetooth, vous devez d'abord l'associer avec votre téléphone.

**Important** Le téléphone supporte les profils Bluetooth suivants : casque, mains libres, A2DP et AVRCP.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**, puis cochez la case **Bluetooth**.

3. Appuyez sur **Rechercher des appareils**. Votre téléphone commencera à rechercher les périphériques Bluetooth à portée et affichera tous les appareils détectés au-dessous de la section Périphériques Bluetooth.

**Conseils**

- Si vous ne trouvez pas le périphérique dans la liste, appuyez sur **Rechercher des périphérique** pour rechercher à nouveau.


- Assurez-vous que le périphérique Bluetooth avec lequel vous souhaitez associer est défini en mode identifiable. Consultez la documentation du périphérique Bluetooth pour apprendre comment le définir en mode identifiable.

4. Appuyez sur le casque mains libres ou kit de voiture dans la liste pour commencer l'association.

**Remarque** Pour certains périphériques Bluetooth, vous devez entrer un code d'authentification pour associer avec périphérique Bluetooth. Vous pouvez essayer « 0000 » comme code d'authentification. Si cela ne fonctionne pas, consultez la documentation du périphérique Bluetooth.

5. L'état de la liaison et de la connexion apparaîtra au-dessous du nom du casque mains libres ou du kit de voiture dans la liste des périphériques Bluetooth. Quand l'autre casque mains libres ou kit de voiture Bluetooth est connecté à votre téléphone, l'icône Bluetooth connecté () apparaît dans la barre d'état. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le casque mains libres ou kit de voiture pour effectuer et/ou recevoir les appels téléphoniques.

L'icône  indique que l'appareil est un casque mono Bluetooth (profil Bluetooth casque et mains libres).

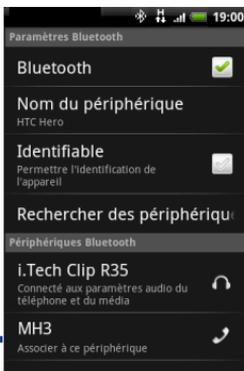

L'icône  indique que l'appareil est un casque stéréo Bluetooth (profil Bluetooth A2DP). Vous devez utiliser un casque stéréo Bluetooth (profil Bluetooth A2DP) si vous souhaitez écouter de la musique via un casque Bluetooth.

- Remarque**
- L'association entre deux périphériques Bluetooth est un processus à effectuer une seule fois. Une fois que l'association est créée, l'appareil peut reconnaître le partenariat et échanger des informations sans entrer à nouveau le code d'authentification.
  - Si vous associez avec un second casque tout en étant connecté au premier, le premier casque sera déconnecté. Pour retourner la connexion au premier casque, vous devez manuellement sélectionner ce casque à nouveau dans la liste des périphériques Bluetooth.

## Déconnecter un casque mains libres ou un kit de voiture Bluetooth

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**.
3. Naviguez à la section Périphériques Bluetooth, puis appuyez et maintenez sur le casque mains libres ou le kit de voiture connecté.
4. Appuyez sur **Déconnecter**.

Appuyez sur **Déconnecter et dissocier** si vous souhaitez que le téléphone efface toutes les informations d'association avec le casque mains libres ou le kit de voiture. Vous serez invité à entrer le code d'authentification à nouveau quand vous vous connectez à cet périphérique Bluetooth.

## 6.6 Utiliser votre appareil comme modem

Si vous vous trouvez dans un lieu sans un accès à Internet pour votre ordinateur, vous pouvez connecter votre ordinateur à Internet en utilisant la connexion de données de votre téléphone (3G, par exemple).

**Important** Vous devez installer HTC Sync avant de pouvoir utiliser votre téléphone comme modem. Voir « Utiliser HTC Sync » au Chapitre 9 pour des détails.

**Remarque** Vous devez installer une carte SIM dans votre téléphone pour l'utiliser comme un modem pour votre ordinateur.

1. Assurez-vous que la connexion de données de votre téléphone est activée. Voir « Activer ou désactiver GPRS/3G » plus avant dans ce chapitre pour apprendre à activer la connexion de données du téléphone.
2. Connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Connexions sans fil**.
4. Cochez la case **Partage du réseau mobile**.

**Remarque** Lorsque vous utilisez le Partage du réseau mobile, la fonction de stockage de masse USB est désactivée. Vous ne serez pas non plus utiliser HTC Sync.

# Chapitre 7 - Appareil photo et multimédia

---

## 7.1 Utiliser Appareil photo et Caméscope

Utilisez **Appareil photo** ou **Caméscope** pour prendre et partager les photos et vidéos. Votre téléphone a un appareil photo 5,0 mégapixels avec une fonction de mise au point auto qui permet de capturer des photos et vidéos nettes.

**Important** Vous devez installer une carte de stockage avant d'utiliser Appareil photo ou Caméscope. Toutes les photos et vidéos que vous capturez sur votre téléphone sont stockées sur la carte de stockage. Pour plus d'informations sur comment installer une carte de stockage dans votre téléphone, voir le Chapitre 1.

### Ouvrir Appareil photo

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur  puis appuyez sur **Appareil photo** si vous souhaitez capturer des photos ou **Caméscope** si vous souhaitez filmer des vidéos. Quand vous ouvrez Appareil photo, l'orientation de l'écran dépendra de la manière dont vous tenez le téléphone. Pour Caméscope, l'écran passe automatiquement en mode paysage.

**Conseil** Vous pouvez facilement permuter à l'autre mode de capture quand vous êtes dans Appareil photo ou Caméscope. Consultez « Changer le mode de capture » dans ce chapitre pour des détails.

Ouvre le programme Albums. Voir « Albums » dans ce chapitre pour plus de détails.



Écran Appareil photo quand le téléphone est tenu en position verticale.

Contrôle du zoom



Écran Appareil photo quand le téléphone est tenu horizontalement.

Mode de capture actuel. Appuyez pour permuter entre les modes Photo et Vidéo. Prises disponibles restantes\*

\* En mode Vidéo, cela affiche la durée d'enregistrement.

Pour afficher le Contrôle du zoom et les prises disponibles restantes ou la durée d'enregistrement, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran Appareil photo. Le Contrôle du zoom disparaît après quelques secondes.

## Fermer Appareil photo

Sur l'écran Appareil photo, appuyez ACCUEIL ou PRÉCÉDENT.

## Changer le mode de capture

Le téléphone a deux modes de capture : **Photo** et **Vidéo**. Sur l'écran, appuyez sur  pour permuter entre les modes Photo et Vidéo.

## Prendre des photos

1. Passez au mode de capture **Photo**.
2. Cadrez votre sujet sur l'écran.  
**Conseil** Tenez le téléphone en position verticale lors de la prise de portraits ou tenez le téléphone horizontalement lors de la prise de photos de paysages. De cette manière, il n'est pas nécessaire de faire pivoter la photo, après la capture.
3. Appuyez sur une zone de l'écran où vous souhaitez faire une mise au point. L'indicateur de mise au point auto apparaît et commence la mise au point sur la zone sélectionnée.
4. Appuyez la boule de commande pour prendre la photo.




Indicateur de mise au point auto

- Conseil** Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran Appareil photo pour afficher le Contrôle du zoom. Faites glisser le curseur de Contrôle du zoom vers le haut ou le bas pour un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour effectuer un zoom avant et arrière.

## Prendre des vidéos


1. Passez au mode de capture **Vidéo**.
2. Cadrez votre sujet sur l'écran.
3. Appuyez le bouton de la boule de commande pour commencer la capture vidéo. Appuyez la boule de commande à nouveau pour arrêter la capture vidéo.

Indicateur d'enregistrement.      Durée de capture

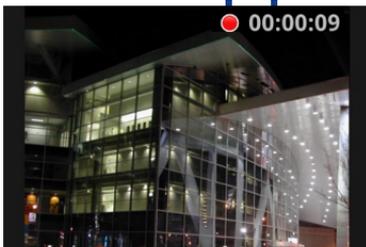

## Écran de confirmation

Après la capture d'une photo ou vidéo, l'écran de confirmation permet d'enregistrer, d'afficher, d'envoyer ou de supprimer la photo ou la vidéo en touchant sur un bouton en bas de l'écran.

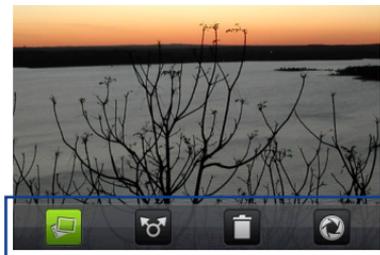


Boutons de l'écran de confirmation

Icône	Fonction	Icône	Fonction
	<b>Afficher</b> Affichez l'image ou la vidéo capturée dans Albums.		<b>Supprimer</b> Supprimez l'image ou la vidéo capturée.
	<b>Envoyer</b> Envoyez l'image ou la vidéo capturée via courrier électronique ou MMS ou définissez l'image capturée comme votre arrière-plan de l'écran d'accueil.		<b>Précédent</b> Retournez à l'écran Appareil photo ou Caméscope en direct.

## Panneau de menu Appareil photo

Le panneau de menu Appareil photo permet d'ajuster les paramètres de base de l'appareil photo et d'accéder aux paramètres avancés de l'appareil photo.

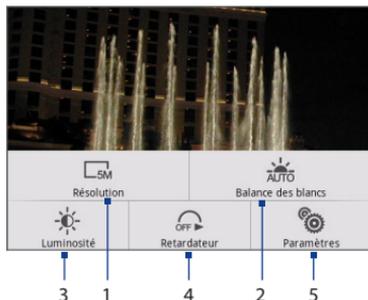

### Pour ouvrir le panneau de menu

Sur l'écran Appareil photo, appuyez MENU.

- Résolution** Appuyez pour changer la résolution (taille de capture). Lors de l'utilisation du mode Image de contact, seule une résolution est disponible.

- 2 Balance des blancs** Appuyez pour ajuster la balance des blancs. La balance des blancs permet à l'appareil photo de capturer les couleurs de manière plus précise en ajustant à l'environnement d'éclairage actuel. Les paramètres de balance des blancs comprennent : **Auto**, **Lumière du jour**, **Nuageux**, **Incandescent** et **Fluorescent**.
- 3 Luminosité** Appuyez pour ouvrir la barre de Luminosité pour pouvoir ajuster la luminosité. Sur la barre de Luminosité, appuyez sur  pour diminuer, ou  pour augmenter le niveau de la luminosité. Appuyez à l'extérieur de la barre de Luminosité pour appliquer la modification.
- 4 Retardateur** (mode Photo seulement) Appuyez pour régler le retardateur sur **Désactivé**, **2 secondes**, ou **10 secondes**. Quand vous appuyez la boule de commande pour prendre une photo, il commence à compter à rebours, puis prend la photo après l'expiration du temps alloué.
- 5 Avancé** Appuyez pour ouvrir l'écran Paramètres de l'appareil photo.

## 7.2 Utiliser Albums

**Albums** permet d'afficher les photos et de lire les vidéos. Vous pouvez également afficher vos photos ou les photos de vos amis sur Facebook ou Flickr. Pour les photos, vous pouvez également effectuer des tâches d'édition de base, les définir comme arrière-plan ou image de contact et les partager avec vos amis.

### Ouvrir Albums

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur  puis appuyez sur **Albums**.

Si vous stockez vos fichiers dans des dossiers (répertoires) sur la carte de stockage, Albums affichera ces dossiers sous forme d'albums séparés.

Cet album contient toutes les photos dans tous les albums.

Nom d'album et nombre de fichiers à l'intérieur.

Appuyez pour afficher des photos dans Albums ou des photos dans votre compte Facebook ou Flickr.



Cet album contient toutes les vidéos dans tous les albums.

Appuyez pour afficher les fichiers dans l'album.

Lors de l'affichage des photos dans Albums, faites défiler vers le haut de l'écran ou faites rouler la boule de commande vers le bas pour afficher plus d'albums.

- Remarque**
- Selon le nombre de photos stockées sur la carte de stockage, cela peut prendre un certain temps pour Albums pour charger toutes vos photos sur l'écran.
  - Vous devez être connecté à vos comptes Facebook et Flickr pour afficher les photos dans ces comptes.

## Travailler avec les photos

Lorsque vous avez pris une photo, vous pouvez l'afficher ou la partager avec des amis. Vous pouvez également afficher vos photos ou les photos de vos amis sur votre compte Facebook ou Flickr.

### Pour afficher les photos dans Albums

1. Sur l'écran Albums, allez à l'onglet Albums, puis appuyez sur un album pour afficher les photos dans l'album.
2. Faites glisser votre doigt à l'écran pour parcourir les photos. Appuyez sur une miniature pour l'afficher en plein écran.

Appuyez pour revenir à l'écran Albums.



**Conseil** Vous pouvez choisir d'afficher les photos sous forme de miniatures. Pour afficher les photos dans l'album sous forme de miniatures, appuyez MENU puis appuyez sur **Vue grille**.

### Pour afficher des photos dans votre compte Facebook ou Flickr

1. Sur l'écran Albums, allez à l'onglet Facebook ou Flickr.

**Remarque** Lorsque vous passez à l'onglet Flickr, il pourra vous être demandé de donner l'autorisation pour que le client Flickr HTC se connecte au site Web Flickr. Vous devez donner l'autorisation pour accéder à votre compte Flickr.


2. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami sur la liste pour afficher les photos dans le compte.

Lors de l'affichage des photos en plein écran :


- Faites glisser votre doigt de droite à gauche ou de gauche à droite sur l'écran pour afficher la photo suivante et précédente.
- Faites rouler la boule de commande à gauche pour afficher la photo précédente ou faites la rouler à droite pour afficher la photo suivante dans l'album ou la liste de photos.
- Appuyez MENU pour afficher les photos sous forme de diaporama, de partager, supprimer ou faire pivoter la photo, et plus encore.

### Pour un zoom avant ou arrière sur une photo

Appuyez deux fois rapidement sur l'écran pour un zoom avant, puis appuyez sur l'écran de nouveau deux fois rapidement pour un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser votre doigt pour pincer ou étendre l'écran pour effectuer un zoom avant et arrière.

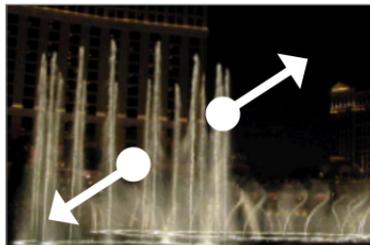

Utilisez votre pouce et l'index pour 'étendre' la photo pour un zoom avant.

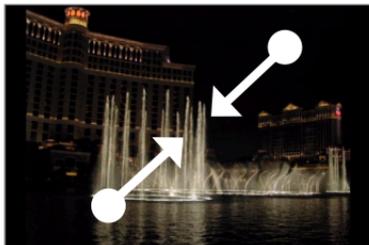

Utilisez votre pouce et l'index pour 'serrer' la photo pour un zoom arrière.

### Pour afficher une photo en orientation paysage

Tournez votre téléphone sur le côté pour afficher la photo en mode paysage. L'orientation de la photo s'ajuste automatiquement à la manière de tenir le téléphone.

**Remarque** La case **Orientation** dans **ACCUEIL > MENU > Paramètres > Sons et affichage** doit être cochée pour que l'orientation de l'écran change automatiquement.

Si vous souhaitez faire pivoter la photo et enregistrer l'état pivoté, voir « Pour faire pivoter et enregistrer l'état pivoté » ci-dessous.


### Pour faire pivoter et enregistrer l'état pivoté

1. Affichez la photo que vous souhaitez faire pivoter en plein écran
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Faire pivoter**, puis sélectionnez **Faire pivoter à gauche** ou **Faire pivoter à droite**.

**Remarque** La photo pivote de 90 degrés dans le sens antihoraire (Faire pivoter à gauche) ou 90 degrés dans le sens horaire (Faire pivoter à droite) chaque fois que vous appuyez sur une des options de Faire pivoter.

### Pour rogner une photo

1. Lors de l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Rogner**. L'outil rogner apparaît.
2. Faites l'une des choses suivantes :
  - Pour ajuster la taille du rogneur, appuyez et maintenez la bordure de l'outil rogner. Quand les flèches du rogneur apparaissent, déplacez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur du centre du rogneur pour le redimensionner.
  - Pour déplacer le rogneur sur une autre zone de la photo, appuyez et maintenez à l'intérieur du rogneur, puis faites le glisser à la position désirée.

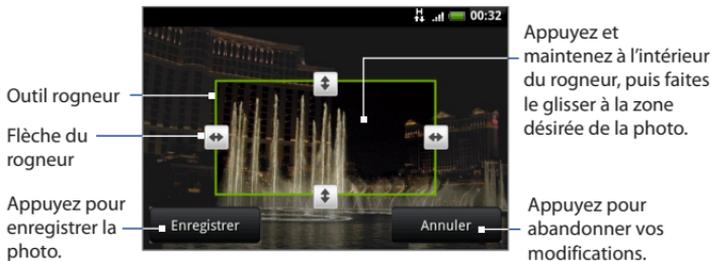

3. Appuyez sur **Enregistrer** pour appliquer les modifications à la photo.

**Remarque** La photo rognée est enregistrée dans la carte de stockage en tant que copie. La photo originale reste non modifiée.

### Pour partager les photos sur Facebook

Vous devez être connecté à votre compte Facebook pour pouvoir envoyer des photos.

1. Dans l'écran Albums, ouvrez l'album où sont les photos que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur  puis sur le menu des options de **Partager**, appuyez sur **Facebook**.
3. Sélectionnez les photos que vous souhaitez partager, puis appuyez sur **Suivant**.

4. Ajoutez une légende pour chaque photo (si vous le souhaitez), puis appuyez sur **Envoyer**.
5. Sélectionnez l'album vers lequel transférer et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos envoyées. Appuyez sur **OK**.

### Pour partager les photos sur Flickr

Vous devez être connecté à votre compte Flickr pour pouvoir envoyer des photos.

1. Dans l'écran Albums, ouvrez l'album où sont les photos que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur  puis sur le menu des options de **Partager**, appuyez sur **Flickr**.
3. Sélectionnez les photos que vous souhaitez partager, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Modifiez le nom du fichier et/ou ajoutez une description pour chaque photo (si vous le souhaitez), puis appuyez sur **Envoyer**.
5. Sélectionnez l'album vers lequel transférer et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos envoyées. Appuyez sur **OK**.

### Pour partager une photo sur Picasa

Vous devez être connecté à un compte Google pour pouvoir envoyer les photos sur le service d'organisation des photos Picasa™.

1. Dans l'écran Albums, ouvrez l'album où sont les photos que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur  puis sur le menu des options de **Partager**, appuyez sur **Picasa**.
3. Appuyez sur la photo que vous souhaitez partager.
4. Entrez une **Légende** pour la photo et sélectionnez l'**Album** vers lequel vous voulez envoyer la photo.

**Conseil** Appuyez sur  pour créer un nouvel album vers lequel vous pouvez envoyer la photo.

5. Appuyez sur **Envoyer**. Vous pouvez afficher vos photos en ligne sur <http://picasaweb.google.com>.

### Pour envoyer des photos avec une application de messagerie

1. Dans l'écran Albums, ouvrez l'album où sont les photos que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur  puis sur le menu des options de **Partager**, appuyez sur **Messages**, **Gmail** ou **E-mail**.
3. Sélectionnez les photos que vous souhaitez partager, puis appuyez sur **Suivant**.  
**Remarque** Pour **Gmail** et **Messages**, appuyez sur la photo que vous souhaitez envoyer. Vous ne pouvez envoyer qu'une photo.
4. Les photos sont automatiquement ajoutées en tant que pièce jointe au message électronique ou ajouté dans le MMS.  
**Remarque** Si vous sélectionnez **E-mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.
5. Composez votre message puis appuyez sur **Envoyer**.

### Travailler avec les vidéos


Lorsque vous avez pris une vidéo, vous pouvez l'afficher ou la partager avec des amis.

#### Pour regarder les vidéos

1. Sur l'écran principal de Albums, appuyez sur un album vidéo, puis appuyez sur la vidéo que vous souhaitez regarder pour commencer à lire la vidéo.
2. Faites glisser votre doigt à l'écran pour parcourir les vidéos. Appuyez sur une miniature pour l'afficher en plein écran. L'écran passe automatiquement en mode paysage quand vous lisez une vidéo.

Appuyez pour afficher la vidéo en plein écran. Temps à nouveau pour retourner à la taille d'origine.

Appuyez pour revenir à l'album vidéo.

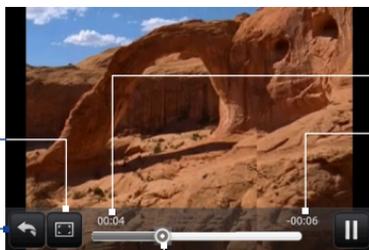

Temps écoulé

Temps restant

Appuyez pour permuter entre la lecture et la mise en pause de la vidéo.

Déplacez à gauche ou à droite pour reculer ou avancer dans la vidéo.

### Pour envoyer une vidéo avec message électronique

1. Dans l'écran Albums, ouvrez l'album où sont les vidéos que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur  puis sur le menu des options de **Partager**, appuyez sur **Gmail** ou **E-mail**.
3. Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur **Suivant**.

**Remarque** Pour **Gmail**, appuyez sur la vidéo que vous souhaitez envoyer. Vous ne pouvez envoyer qu'une vidéo.

4. Les vidéos sont automatiquement ajoutées en tant que pièce jointe au message électronique.

**Remarque** Si vous sélectionnez **E-mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.

5. Composez votre message puis appuyez sur **Envoyer**.

### Pour envoyer une vidéo avec Messages

1. Dans l'écran Albums, ouvrez l'album où sont les vidéos que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur  puis sur le menu des options de **Partager**, appuyez sur **Messages**.
3. Appuyez sur la vidéo que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur **Suivant**.
4. La vidéo est ajoutée automatiquement dans le MMS.
5. Composez votre message puis appuyez sur **Envoyer**.

### Pour partager les vidéos sur YouTube

Vous pouvez partager vos vidéos en les envoyant sur YouTube™. Avant cela, vous devez créer un compte YouTube et vous connecter à ce compte sur votre téléphone.

1. Lorsque vous affichez des vidéos dans une liste, appuyez sur et maintenez sur une vidéo, puis appuyez sur **Partager** sur le menu des options.
2. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **YouTube**.
3. Entrez un **Titre**, une **Description**, et des Tags pour votre vidéo. Cochez la case **Public** si vous souhaitez partager la vidéo avec tout le monde.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

**Conseil** Vous pouvez afficher la progression d'envoi en ouvrant le panneau Notifications puis en touchant **YouTube**. Consultez « Pour ouvrir le panneau Notifications » au Chapitre 1 pour apprendre comment ouvrir le panneau Notifications.

### Ajouter le widget Album photo ou Cadre photo

Ajoutez le widget Album photo ou Cadre photo pour pouvoir afficher une seule photo ou un album entier sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

### Fermer Albums

Dans l'écran Albums, appuyez ACCUEIL ou PRÉCÉDENT pour fermer l'application.

## 7.3 Utiliser Musique

**Musique** lit les fichiers audio numériques sur la carte de stockage du téléphone. Musique ne pouvant lire que les fichiers audio enregistrés sur la carte de stockage de votre téléphone, vous devez copier vos fichiers audio sur la carte de stockage avant de pouvoir ouvrir Musique.

### Copier la musique vers la carte de stockage

1. Définissez la carte de stockage du téléphone comme lecteur USB. Voir « Utiliser la carte de stockage du téléphone comme un lecteur USB » au Chapitre 1 pour des détails.
2. Sur l'ordinateur, naviguez au lecteur USB et ouvrez-le.
3. Créez un dossier dans le dossier racine de la carte de stockage (par exemple Musique).  
**Conseil** Vous pouvez également créer et utiliser des dossiers pour organiser votre musique dans le dossier Musique que vous avez créé.
4. Copiez la musique dans le dossier que vous avez créé.
5. Après avoir copié la musique, démontez ou éjectez le lecteur en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur pour retirer le téléphone en toute sécurité.
6. Déconnectez le téléphone de l'ordinateur.

### Ouvrir Musique

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Musique**. L'écran Lecture s'affiche.

## Lecture de la musique

Appuyez pour activer et désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)



**Conseil** Vous pouvez également faire glisser votre doigt de droite à gauche ou de gauche à droite pour aller à la chanson suivante ou précédente dans la liste En écoute.

**Remarque**

- Appuyez les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume de lecture.
- Si vous utilisez le casque filaire pour écouter la musique, appuyez le bouton central pour permuter entre la lecture et la pause de la lecture. Appuyez le bouton suivant ou précédent pour passer à la chanson précédente ou suivante.

## Écouter de la musique sur l'écran verrouillé

Quand vous lisez de la musique et l'écran s'éteint, vous pouvez contrôler la lecture de la musique à partir de l'écran verrouillé lorsque vous « réveillez » le téléphone en appuyant MENU ou FIN D'APPEL/ALIMENTATION.



Appuyez pour aller à la chanson précédente, lire/faire une pause de la musique ou aller à la chanson suivante dans la liste En écoute.

Si vous ne voyez pas les contrôles de lecture, appuyez pour afficher les contrôles de lecture.




## Bibliothèque

Votre musique est organisée en différentes catégories telles que Albums, Artistes, Genres, Compositeurs, et plus encore. Sélectionnez une catégorie en appuyant sur un des onglets de catégorie en bas de l'écran. Appuyez sur une chanson dans la catégorie pour la lire.

Pour aller à la Bibliothèque, cliquez sur en bas à gauche de l'écran Lecture ou de l'écran En écoute.

Liste les chansons dans la catégorie.

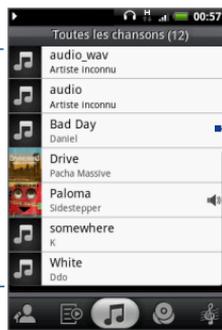

Nom de la catégorie

Appuyez pour lire.

Indique la chanson actuellement lue.

Appuyez sur une catégorie de musique pour ouvrir le fichier musical que vous souhaitez lire.

## Créer les playlists

Utilisez les playlists pour organiser vos fichiers musicaux. Vous pouvez créer autant de playlists que vous le souhaitez sur votre appareil.

1. Dans la Bibliothèque, allez à la catégorie **Playlist** ()
2. Appuyez sur **Appuyez pour ajouter une playlist**.
3. Entrez le **Nom de la playlist**, puis appuyez sur **Enregistrer**.
4. Sélectionnez une catégorie pour ajouter des chansons à la playlist.  
**Conseil** Allez à la catégorie **Sélectionner une piste** pour afficher toutes les chansons disponibles.
5. Sélectionnez les chansons que vous souhaitez ajouter à la playlist, puis appuyez sur **Ajouter**.

## Gérer vos playlists

### Pour lire les chansons dans une playlist

Dans l'écran Playlists, appuyez sur le nom de la playlist puis appuyez sur une chanson.

### Pour ajouter une chanson à une playlist

1. Dans l'écran Playlists, appuyez sur la playlist à laquelle vous souhaitez ajouter les chansons.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter des chansons**.
3. Sélectionnez une catégorie pour ajouter des chansons à la playlist.  
**Conseil** Allez à la catégorie **Sélectionner une piste** pour afficher toutes les chansons disponibles.
4. Sélectionnez les chansons que vous souhaitez ajouter à la playlist, puis appuyez sur **Ajouter**.

**Conseil** Pendant la lecture d'une chanson, appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter à la playlist** pour ajouter la chanson actuelle à une playlist.

### Pour réorganiser les chansons dans une playlist

1. Dans l'écran Playlists, appuyez sur la playlist que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Modifier l'ordre**.
3. Appuyez et maintenez  à la fin de la chanson que vous souhaitez déplacer. Quand la ligne est en surbrillance en vert, faites-la glisser à sa nouvelle position, puis relâchez.
4. Appuyez sur **OK**.

### Pour supprimer une chanson dans une playlist

1. Dans l'écran Playlists, appuyez sur la playlist que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Supprimer les chansons**.
3. Sélectionnez les chansons que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

### Pour supprimer une playlist

1. Sur l'écran Playlists, appuyez MENU, puis appuyez sur **Supprimer les playlists**.
2. Sélectionnez les playlists à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Définir une chanson comme sonnerie

Vous pouvez utiliser les chansons comme sonnerie de votre téléphone.

1. Dans la Bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie, puis lisez-la.
2. Sur l'écran Playlists, appuyez MENU, puis appuyez sur **Définir comme sonnerie**.
3. Dans le menu des options Définir comme sonnerie, appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.

**Remarque** Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, vous devez sélectionner les contacts que vous voulez associer à la chanson dans l'écran suivant.

### **Pour vérifier si la chanson a été ajoutée comme sonnerie**

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et affichage > Sonnerie du téléphone**. La chanson devrait être listée comme option.

### **Ajouter le widget Musique**

Ajoutez le widget Musique pour pouvoir contrôler la lecture de la musique sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

# Chapitre 8 - Google Apps

---

## 8.1 Connexion à votre compte Google

La connexion à votre compte Google vous permet de synchroniser Gmail, l'Agenda, et les contacts entre votre téléphone et le Web. Vous devez également vous connecter à un compte Google pour utiliser les applications Google Apps, telles que Google Talk™ et Android Market.

Après avoir allumé votre téléphone pour la première fois, vous aurez l'option de vous connecter à votre compte Google.

1. Dans l'écran Configurer les comptes, appuyez sur **Compte Google > Oui > Suivant**.
2. Appuyez sur **Se connecter**. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**. Après la connexion, tous les messages électroniques, événements de l'agenda et contacts sur votre compte Google seront automatiquement synchronisés avec votre téléphone.

**Remarque** Appuyez sur **Créer** si vous n'avez pas encore de compte Google.

### Récupérer mon mot de passe de compte Google

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, vous pouvez le récupérer en procédant comme suit :

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur et allez à <http://google.com/accounts>.
2. Dans le coin côté droit de la page, cliquez sur **Impossible d'accéder à mon compte**.
3. Dans la section **Veillez sélectionner le problème rencontré**, sélectionnez **J'ai oublié mon mot de passe**.
4. Cliquez sur **Cliquez ici pour réinitialiser votre mot de passe**, puis suivez la procédure permettant de récupérer votre mot de passe.

## 8.2 Utiliser Gmail

**Gmail** est le service de courriel sur le Web de Google. Gmail est configuré quand vous installez votre téléphone pour la première fois. Selon vos paramètres de synchronisation, Gmail sur votre téléphone est automatiquement synchronisé avec votre compte Gmail sur le Web. Pour plus d'informations sur la synchronisation, voir « Synchroniser les applications Google Apps » dans ce chapitre.

### Pour ouvrir Gmail


Appuyez ACCUEIL, appuyez sur  puis appuyez sur **Gmail**.

Dossier (ou Libellé) et nombre de messages non lus.

Message électronique coché. Sélectionnez un ou plusieurs messages électroniques pour appliquer une action. Remarque : Opérations en lot doit être activé.

Pour défiler dans la liste des messages :

- Faites glisser votre doigt vers le haut/bas sur l'écran.
- Faites rouler la boule de commande en haut/bas.

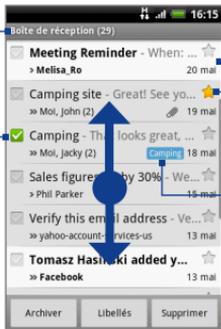

Les messages non lus sont affichés en gras.

Message étoilé. Appuyez pour ajouter ou supprimer l'étoile.

Libellé du message.

Actions pour les messages électroniques cochés. Cela ne sera pas affiché s'il n'y a pas d'élément sélectionné dans la boîte de réception.

La liste des conversations de la boîte de réception (ensuite appelé ici Boîte de réception) est votre vue Gmail par défaut. Tous vos messages électroniques reçus sont placés dans votre Boîte de réception.

### Pour actualiser Gmail

Appuyez MENU, puis appuyez sur **Actualiser** pour envoyer et recevoir les nouveaux messages électroniques et synchroniser vos messages électroniques avec votre compte Gmail sur le Web.

## Créer et envoyer des messages électroniques

### Pour créer et envoyer un message électronique

1. Dans la Boîte de réception, appuyez MENU, puis appuyez sur **Nouveau message**.
2. Entrez l'adresse de messagerie du destinataire du message dans le champ **À**. Si vous envoyez le message électronique à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires du message que vous souhaitez.

**Remarque** Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) du courriel à d'autres destinataires, appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter les champs Cc/Cci**.

3. Entrez l'objet du message électronique, puis composez votre message.

**Conseil** Si vous souhaitez ajouter une image jointe, appuyez MENU, puis appuyez sur **Joindre**. Sélectionnez l'image que vous souhaitez joindre, puis appuyez sur **OK**.



4. Après avoir composé votre message électronique, appuyez sur **Envoyer**.

**Remarque** Lors de la composition du message, appuyez sur **Enregistrer** ou appuyez le bouton **PRÉCÉDENT** pour l'enregistrer comme brouillon. Pour afficher vos brouillons de messages électroniques, dans la Boîte de réception, appuyez **MENU**, puis appuyez sur **Afficher les libellés > Brouillons**.

### Pour ajouter une signature aux messages électroniques

Vous pouvez ajouter une signature aux messages électroniques que vous envoyez.

1. Dans la Boîte de réception, appuyez **MENU**, puis appuyez sur **Paramètres > Signature**.
2. Entrez votre signature dans la zone de texte, puis appuyez sur **OK**.

**Conseil** Vous pouvez créer une signature composée de plusieurs lignes de texte. À la fin de chaque ligne de texte, appuyez sur  sur le clavier à l'écran pour créer une autre ligne.

### Pour afficher vos messages envoyés

Dans la Boîte de réception, appuyez **MENU**, puis appuyez sur **Afficher les libellés > Envoyé**.

### Recevoir et lire les messages électroniques

Selon vos paramètres de notification, le téléphone émet une sonnerie, vibre, ou affiche le message électronique brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau message électronique. Une icône de nouveau message électronique (  ) apparaît également sur la zone des notifications de la barre d'état pour vous informer d'un nouveau message électronique.

**Remarque** Pour plus d'informations sur les paramètres de notification des messages électroniques, voir la section « Définir les paramètres Gmail » plus loin dans ce chapitre.

Gmail groupe chaque message que vous avez envoyé avec toutes les réponses que vous recevez. Cette liste de conversations continue à croître au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles réponses, pour que vous puissiez toujours voir vos messages en contexte. Les conversations sont également appelées des fils de messages. Un nouveau message ou une modification de l'objet du message actuel commencera un nouveau fil.

## Pour afficher les messages électroniques

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez ACCUEIL, puis appuyez et maintenez sur la barre d'état, et faites glisser votre doigt sur l'écran vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Appuyez sur le nouveau message électronique pour l'ouvrir.
- Dans la Boîte de réception, appuyez sur le message électronique non lu ou la conversation avec le message électronique non lu pour le lire.

Objet du message  
Libellé du message

Statut en ligne.

Apparaît quand le contact est un ami Google Talk et vous êtes connecté à Google Talk.  
Pour défiler dans les messages :

- Faites glisser votre doigt vers le haut/bas sur l'écran.
- Faites rouler la boule de commande en haut/bas.



## Pour rechercher des messages électroniques

Vous pouvez rechercher des messages électroniques par expéditeur, mot dans un objet ou libellé.

1. Dans la Boîte de réception, appuyez MENU, puis appuyez sur **Rechercher**.
2. Entrez le mot clé de recherche dans la zone, puis appuyez sur **Rechercher**.

## Répondre ou transférer les messages électroniques

1. Dans le fil des messages, faites défiler à la fin de la conversation.
2. Appuyez sur **Répondre**, **Répondre à tous**, ou **Transférer**.
3. Faites l'une des choses suivantes :
  - Si vous avez sélectionné **Répondre** ou **Répondre à tous**, entrez votre message de réponse.
  - Si vous avez sélectionné **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.
4. Faites défiler à la fin du message, puis appuyez sur **Envoyer**.



## Gérer les conversations et les messages électroniques

### Conversations

Dans la Boîte de réception, appuyez et maintenez sur la conversation, puis appuyez sur :

- **Lire** pour ouvrir le message électronique.
- **Archiver** pour archiver la conversation.
 

**Conseil** Pour afficher vos messages archivés, dans la Boîte de réception, appuyez MENU, puis appuyez sur **Afficher les libellés > Tous les messages**.
- **Ignorer** pour ignorer la conversation entière.
 

**Conseil** Si vous participez à une longue conversation de messages qui n'est pas pertinente, vous pouvez ignorer la conversation pour éliminer toutes futures additions de votre Boîte de réception.
- **Marquer comme lu** ou **Marquer comme non lu** si nécessaire. Les messages sont affichés en gras dans la Boîte de réception.
- **Supprimer** pour supprimer la conversation.

- **Activer le suivi** ou **Désactiver le suivi** pour suivre ou ne plus suivre la conversation.
- **Changer de libellés** pour ajouter ou modifier le libellé de la conversation.  
**Remarque** Vous ne pouvez pas utiliser le téléphone pour créer les libellés. Faites cela sur le site Web Gmail.
- **Signaler comme spam** pour signaler la conversation comme spam.

### Messages électroniques

Dans le fil des messages, naviguez à l'en-tête du message électronique ou au message en utilisant la boule de commande, appuyez MENU, puis appuyez sur :

- **Archiver** pour archiver le message électronique.  
**Conseil** Pour afficher vos messages archivés, dans la Boîte de réception, appuyez MENU, puis appuyez sur **Afficher les libellés > Tous les messages**.
- **Activer le suivi** ou **Désactiver le suivi** pour suivre ou ne plus suivre la conversation.
- **Marquer comme lu** ou **Marquer comme non lu** si nécessaire. Les messages non lus ou les fils avec messages non lus sont affichés en gras dans la Boîte de réception.
- **Changer de libellés** pour ajouter ou modifier le libellé de la conversation.  
**Remarque** Vous ne pouvez pas utiliser le téléphone pour créer les libellés. Faites cela sur le site Web Gmail.
- **Supprimer** pour supprimer le message électronique.
- **Plus >**
  - **Boîte de réception** pour retourner à votre Boîte de réception.
  - **Ignorer** pour ignorer la conversation entière.  
**Conseil** Si vous participez à une longue conversation de messages qui n'est pas pertinente, vous pouvez ignorer le message électronique pour éliminer toutes futures additions de votre Boîte de réception.
  - **Signaler comme spam** pour signaler le courriel comme spam.

## Définir les paramètres Gmail

1. Dans la Boîte de réception, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Définissez les options suivantes :
  - **Signature** Appuyez pour entrer une signature qui est ajoutée à la fin de vos messages électroniques.
  - **Suppressions** Cochez la case pour afficher une boîte de confirmation quand vous supprimez une conversation.
  - **Opérations en lot** Cochez la case pour afficher la fonction des opérations en lot. La fonction des opérations en lot permet d'archiver, de supprimer ou d'appliquer un libellé à de multiples messages électroniques en une fois.
  - **Libellés** Appuyez pour sélectionner quels libellés Gmail synchroniser.
  - **Notifications d'e-mail** Cochez la case pour afficher une icône de notification dans la barre d'état à la réception d'un nouveau message électronique.
  - Appuyez **Sélectionner la sonnerie** si vous souhaitez que votre téléphone sonne à l'arrivée d'un nouveau message électronique. Sur le menu des sonneries, sélectionnez une sonnerie spécifique aux nouveaux messages électroniques. La sonnerie est lue brièvement lorsqu'elle est sélectionnée. Si vous ne souhaitez pas que votre téléphone sonne à la réception d'un nouveau message électronique, appuyez sur **Silencieux**. Puis appuyez sur **OK** pour confirmer la sonnerie sélectionnée.
  - Sélectionnez **Vibreur** si vous souhaitez que votre téléphone vibre à la réception d'un nouveau message électronique.

## 8.3 Utiliser Google Talk


**Google Talk** est le programme de messagerie instantanée de Google. Il permet de communiquer avec d'autres contacts qui utilisent également Google Talk.

**Remarque** Le compte Google Talk qui est configuré est basé sur le compte Gmail que vous avez utilisé quand vous avez configuré le téléphone.

### Se connecter et discuter en ligne

#### Pour ouvrir Google Talk

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Google Talk**.

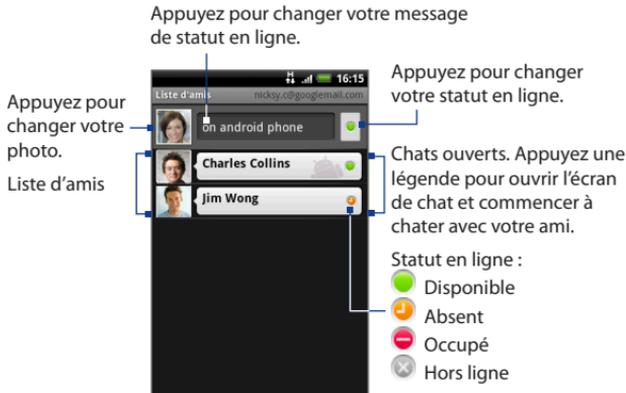

#### Pour ajouter un nouvel ami

Vous ne pouvez ajouter que des contacts qui ont un compte Google.

1. Dans la Liste d'amis, appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter un ami**.
2. Entrez l'identifiant de messagerie instantanée Google Talk ou l'adresse de messagerie Google de l'ami que vous souhaitez ajouter.

**Remarque** Quand vous ajoutez un ami avec un identifiant de messagerie instantanée qui a été enregistré dans votre liste de contacts, les contacts correspondant s'afficheront sur l'écran quand vous entrez les informations. Vous pouvez appuyer sur le contact ou continuer à entrer les informations de messagerie instantanée.

3. Appuyez sur **Envoyer une invitation**.

### Pour afficher et accepter une invitation

1. Dans la Liste d'amis, appuyez MENU puis appuyez sur **Invitations**. Toutes les invitations à des tchatches que vous avez envoyées ou reçues sont listées sur l'écran des invitations en attente.
2. Appuyez sur une invitation en attente, puis appuyez sur **Accepter** ou **Refuser**.

**Remarque** Quand quelqu'un que vous avez invité à discuter accepte votre invitation, l'invitation en attente disparaît de la liste.

### Pour changer votre statut en ligne et message

1. Appuyez sur l'icône de statut en ligne (  ) à côté de votre nom, puis sélectionnez le statut souhaité sur le menu.
2. Appuyez sur la zone de texte à gauche de l'icône de statut en ligne, puis entrez votre message de statut en utilisant le clavier à l'écran.
3. Appuyez sur .

### Pour commencer un chat

1. Faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur un ami dans la Liste d'amis.
  - Naviguez à un ami en utilisant la boule de commande, puis appuyez la boule de commande.

Horodatage. Apparaît après chaque minute d'inactivité.

Entrez votre message ici.

Appuyez pour envoyer votre message.

- Discutez avec votre ami en entrant le texte avec le clavier à l'écran.

**Remarque** Pour insérer une émoticône, appuyez MENU puis appuyez sur **Insérer une émoticône**. Appuyez sur une émoticône pour l'insérer dans votre message.

- Après avoir entré votre message, appuyez sur **Envoyer**.

### Pour basculer entre deux chats actifs

Vous pouvez basculer entre les chats si vous avez plus d'un chat en cours.

- Sur un écran de chat ou dans la liste des amis, appuyez MENU, puis appuyez sur **Changer de chat**.
- Sur le panneau qui s'ouvre, appuyez sur l'ami vers lequel vous souhaitez chatter.



Appuyez pour basculer le chat avec cet ami.

### Pour fermer un chat

Faites l'une des choses suivantes :

- Dans la Liste d'amis, appuyez et maintenez sur un ami avec un chat actif, puis appuyez sur **Arrêter le chat** sur le menu.
- Dans un écran de chat, appuyez MENU, puis appuyez sur **Arrêter le chat**.

### Gérer vos amis

Les amis de votre Liste d'amis sont triés par leur statut en ligne — chats actifs, en ligne, occupé et hors ligne. Dans les groupes par statut, les amis sont groupés en ordre alphabétique.

Pas défaut, seuls les amis avec lesquels vous communiquez le plus souvent — les meilleurs amis — sont dans la Liste d'amis. Si vous souhaitez afficher tous vos amis, appuyez MENU, puis appuyez sur **Tous les amis**.

**Conseil** Pour retourner à l'affichage de vos meilleurs amis, appuyez MENU, puis appuyez sur **Meilleurs amis**.

### Pour bloquer un ami

Vous pouvez bloquer l'envoi des messages par un de vos amis. Lorsqu'il est bloqué, votre ami est également supprimé de votre Liste d'amis.

1. Dans la Liste d'amis, trouvez l'ami que vous souhaitez bloquer.

**Remarque** Si vous ne pouvez pas voir l'ami, appuyez MENU, puis appuyez sur **Tous les amis**.

2. Appuyez et maintenez sur le nom de l'ami, puis appuyez sur **Bloquer l'ami**. Votre ami est supprimé de votre liste d'amis et est ajouté à la liste des amis bloqués.

**Remarque** Pour débloquer un ami, dans la Liste d'amis, appuyez MENU et appuyez sur **Bloqués**. Dans la liste Amis bloqués, appuyez sur le nom de l'ami que vous souhaitez débloquer, puis appuyez sur **OK** quand vous y êtes invité.

## Pour distinguer un ami

Vous pouvez distinguer un ami pour assurer que cet ami apparaisse toujours dans votre liste des **Meilleurs amis**.

1. Dans la Liste d'amis, appuyez et maintenez sur le nom de l'ami pour ouvrir le menu des options.

**Remarque** Si vous ne pouvez pas voir l'ami, appuyez MENU, puis appuyez sur **Tous les amis**.

2. Appuyez sur **Distinguer cet ami**.

**Remarque** Pour ne plus distinguer un ami, dans la Liste d'amis, appuyez et maintenez sur le nom de l'ami que vous ne souhaitez plus distinguer, puis appuyez sur **Ne plus distinguer cet ami** sur le menu des options.

## Pour afficher un ami dans la liste des Meilleurs amis

1. Dans la Liste d'amis, appuyez et maintenez sur le nom de l'ami pour ouvrir le menu des options.

**Remarque** Si vous ne pouvez pas voir l'ami, appuyez MENU, puis appuyez sur **Tous les amis**.

2. Appuyez sur **Afficher l'ami**.

**Remarque** Pour empêcher un ami d'apparaître dans la liste des meilleurs amis, appuyez et maintenez sur le nom de l'ami, puis appuyez sur **Masquer l'ami** sur le menu. Si vous avez distingué l'ami, la distinction sera supprimée quand vous masquez l'ami.

## Indicateurs de mobile

Vous pouvez vérifier quel type d'appareil mobile votre ami utilise pour discuter dans Google Talk. Dans la liste des amis, vérifiez l'image qui apparaît à la droite du nom de votre ami.



Indique que l'ami utilise un téléphone Android.

Quand vous ne voyez pas d'image, cela indique que votre ami s'est connecté en dernier depuis un ordinateur.

Vous pouvez également d'afficher un indicateur de mobile. Pour afficher :

1. Dans la Liste d'amis, appuyez MENU et appuyez sur **Plus > Paramètres**.
2. Sélectionnez l'option **Indicateur de mobile**, puis appuyez PRÉCÉDENT. L'icône indicateur de mobile s'affiche avec votre nom dans la Liste d'amis des autres contacts et permet à vos amis de savoir quel type d'appareil mobile vous utilisez.

## Ajuster les paramètres de messagerie instantanée

### Pour définir les notifications pour les nouveaux messages instantanés

Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il émette un son, vibre ou affiche une icône de notification dans la barre d'état chaque fois que vous recevez un message instantané.

1. Dans la Liste d'amis, appuyez MENU et appuyez sur **Plus > Paramètres**.
2. Faites l'une ou toutes les choses suivantes :
  - Cochez la case **Notifications de chat** pour recevoir une notification (  ) dans la barre d'état à l'arrivée d'un nouveau message instantané.
  - Appuyez sur **Sélectionner la sonnerie** pour sélectionner la sonnerie à utiliser à l'arrivée d'un nouveau message électronique. La sonnerie est lue brièvement lorsqu'elle est sélectionnée. Si vous ne souhaitez pas que votre téléphone sonne à la réception d'un nouveau message instantané, sélectionnez **Silencieux**.
  - Cochez la case **Vibreur** pour que votre téléphone vibre à la réception d'un nouveau message instantané.

### Pour vous connecter automatiquement

Vous pouvez vous connecter à votre compte Google Talk automatiquement chaque fois que vous allumez votre téléphone.

1. Dans la Liste d'amis, appuyez MENU et appuyez sur **Plus > Paramètres**.
2. Cochez la case **Connexion automatique**.
3. Appuyez PRÉCÉDENT pour enregistrer votre réglage.

## Se déconnecter

Dans la liste d'amis, appuyez MENU et appuyez sur **Plus > Déconnexion** quand vous souhaitez vous déconnecter de Google Talk.

## 8.4 Utiliser Google Maps

**Google Maps** permet de conserver la trace de votre position actuelle, d'afficher la circulation en temps réel, et de recevoir un itinéraire détaillé vers votre destination. Il fournit également des outils de recherche avec lesquels vous pouvez localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur un vecteur ou un plan aérien, ou afficher des positions au niveau de la rue.

- Remarques**
- Vous avez besoin d'une connexion de données active (3G/GPRS) ou d'une connexion Wi-Fi pour utiliser Google Maps.
  - L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

### Pour activer la source de la position

Avant d'ouvrir Google Maps et de trouver votre position ou de rechercher un lieu d'intérêt, vous devez d'abord activer **Sources pour Ma position**.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Localisation**.
2. Sélectionnez **Utiliser réseaux sans fil, Activer les satellites GPS**, ou les deux.

**Remarque** Le choix d'**Activer les satellites GPS** permet de localiser les lieux d'intérêt au niveau de la rue. Cependant, cela nécessite une vue dégagée du ciel et plus d'alimentation de la batterie.

## Pour ouvrir Google Maps

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Google Maps**.

## Pour trouver votre position sur le plan

Sur l'écran Google Maps, appuyez MENU puis appuyez sur **Ma position**. Votre position est indiquée sur le plan par un point bleu clignotant.

Votre position actuelle



## Rechercher les lieux d'intérêt

1. Sur l'écran Google Maps, appuyez RECHERCHER.
2. Entrez le lieu que vous souhaitez rechercher dans la zone de recherche. Vous pouvez entrer une adresse, une ville, ou un type de commerce ou d'établissement (par exemple, musées à Paris).

Entrez le lieu que vous voulez rechercher ici.



Appuyez pour rechercher le lieu que vous avez entré.

**Conseil** En même temps que vous entrez les informations, une liste des lieux que vous avez déjà recherchés ou visités apparaissent à l'écran. Vous pouvez également appuyer une adresse sur le menu pour afficher sa position sur le plan.

3. Appuyez sur . Les résultats de recherche sont affichés sur la carte.



Appuyez pour aller à l'élément de recherche précédent ou suivant sur la carte s'il y a des résultats de recherche multiples.

Appuyez pour afficher les résultats de recherche dans une liste.

4. Appuyez sur la légende pour afficher l'**Adresse**, les **Détails** (si disponibles) et les **Avis** (si disponibles) pour l'élément recherché.

## Afficher les plans

Lorsque vous affichez un plan, utilisez les techniques suivantes de zoom et de navigation.

### Pour un zoom avant ou arrière sur un plan

Appuyez sur  pour un zoom. Appuyez sur  pour un zoom arrière.


### Pour naviguer sur un plan

Faites rouler la boule de commande ou faire glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour afficher d'autres zones du plan.

## Pour changer de mode de plan

Quand vous affichez un plan, vous pouvez passer à un autre mode de plan.


Appuyez MENU puis appuyez sur **Mode Plan**. Sélectionnez parmi **Plan**, **Satellite** ou **Infos trafic**.

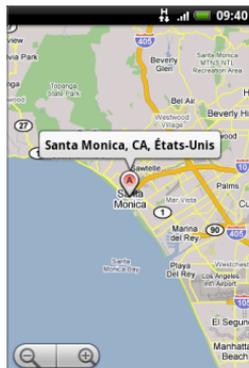

Mode Plan



Mode satellite

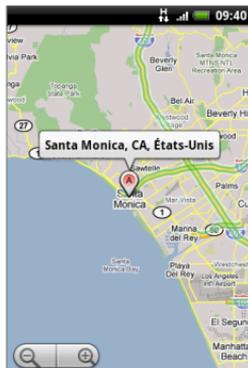

Mode Infos trafic

- **Mode Plan** C'est la vue par défaut qui affiche un plan, complète avec les noms de rues, rivières, lacs, montagnes, parcs et limites territoriales.
- **Mode Satellite** Google Maps utilise les mêmes données satellitaires que Google Earth™. Les images Satellite ne sont pas en temps-réel. Google Earth obtient la meilleure imagerie disponible, pour la plus part datant d'environ un à trois ans.
- **Mode Infos trafic** (disponible seulement dans certaines régions) Les conditions du trafic en temps réel sont affichées en temps-réel sur les routes sous forme de lignes à codes de couleur. Chaque couleur représente la vitesse du trafic.

## Pour afficher un plan en mode Street View

Mode Street View (disponible seulement dans certaines régions) fournit une vue de la position au niveau de la rue.

1. Rechercher le lieu que vous souhaitez afficher en mode Street View. Voir « Rechercher les lieux d'intérêt » pour des détails.
2. Sur l'écran des détails de localisation, appuyez sur **Street View**.

**Conseil** Lors de l'affichage Street View d'une position, appuyez MENU, puis appuyez sur **Mode boussole** pour activer le Mode boussole. Inclinez, déplacez ou tournez votre téléphone pour voir le quartier autour de votre position sélectionnée.

## Obtenir un itinéraire

Utiliser Google Maps pour obtenir un itinéraire détaillé vers votre destination.

1. Lors de l'affichage d'un plan en n'importe quel mode, appuyez MENU puis et appuyez sur **Itinéraire**.
2. Entrez le point de départ dans la première zone de texte, puis entrez votre destination dans la seconde zone de texte. Par défaut, votre position actuelle est entrée dans la zone **Point de départ**.



Choisissez comment vous souhaitez aller à votre destination.

Vous pouvez également appuyer sur  pour ouvrir le menu de source de position et sélectionner un point de départ et une adresse de destination.

3. Choisissez comment vous souhaitez aller à votre destination : **En voiture**, **Transport public**, ou **À pied**.

- Appuyez sur **Recherche**. L'itinéraire à votre destination apparaît dans une liste. Appuyez sur une instruction d'itinéraire sur la liste pour afficher sur le plan.



Quand vous avez fini d'afficher ou de suivre l'itinéraire, appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Effacer le plan** pour réinitialiser le plan. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

## 8.5 Utiliser Google Latitude (disponible selon les pays)

**Google Latitude™** est un service de localisation qui vous permet et à vos amis de partager vos positions et messages de statut. Il permet également d'envoyer des messages instantanés et électroniques, d'effectuer des appels téléphoniques et d'obtenir un itinéraire jusqu'à vos amis.

Votre position n'est pas partagée automatiquement. Vous devez vous inscrire Latitude, puis inviter vos amis à voir votre position ou accepter leurs invitations.

### Ouvrir Latitude

#### Pour s'inscrire à Latitude

1. Lors de l'affichage d'un plan en n'importe quel mode, appuyez MENU puis et appuyez sur **S'inscrire à Latitude**.
2. Lisez les règles de confidentialité. Si vous les acceptez, appuyez sur **Accepter et partager**.

#### Pour ouvrir Latitude après vous être inscrit

Lors de l'affichage d'un plan en n'importe quel mode, appuyez MENU puis et appuyez sur **Latitude**.

### Partager vos positions

Après vous être inscrit à Latitude, vous pouvez commencer à partager vos positions avec vos amis. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

## Inviter des amis

### Pour partager votre position avec les amis et demander de voir leurs positions

1. Dans Latitude, appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter des amis**.
2. Choisissez comment ajouter des amis :
  - **Sélectionner dans mes contacts.** Sélectionnez le nombre d'amis souhaité dans vos contacts. Les amis qui utilisent déjà Latitude ont une icône  à côté de leurs noms.
  - **Ajouter par l'adresse e-mail.** Entrez une adresse de messagerie.
3. Appuyez sur **Ajouter des amis**.
4. Appuyez sur **OK**.

Si vos amis utilisent déjà Latitude, ils recevront un message électronique de demande et une notification sur Latitude. S'ils ne sont pas encore inscrits à Latitude, ils recevront un message électronique de demande qui leur dira de s'inscrire à Latitude avec leur compte Google.

## Accepter une invitation

Lorsque vous recevez une demande de partage d'un ami, vous pouvez :

- **Accepter et partager.** Vous pouvez voir la position de votre ami, et il peut voir la vôtre.
- **Accepter, mais masquer ma position.** Vous pouvez voir la position de votre ami, mais il ne peut pas voir la vôtre.
- **Refuser.** Aucune information de localisation n'est partagée entre vous et votre ami.

Vous pouvez changer comment votre position est partagée avec chaque ami à tout moment. Voir « Pour partager votre position avec les amis et demander de voir leurs positions » plus avant dans ce chapitre pour des détails.

## Afficher vos amis

Vous pouvez afficher vos amis en utilisant la vue plan ou la vue liste.

## Vue plan

Quand vous ouvrez Google Maps™, les positions de vos amis sont affichées. Chaque ami est représenté par une icône photo avec une flèche pointant à sa position approximative. Si un ami a choisi de ne partager que le nom de la ville, son icône n'aura pas de flèche et apparaîtra au milieu de la ville. Voir « Pour partager votre position avec les amis et demander de voir leurs positions » plus avant dans ce chapitre pour des détails.

Pour voir le profil de votre ami et vous connecter avec lui, appuyez sur la photo. Cela affichera le nom de votre ami, puis appuyez sur la bulle juste au-dessus de son icône.


Pour voir d'autres amis, appuyez sur un des boutons flèches à côté de la bulle.



## Liste

Pour afficher une liste de vos amis, dans Google Maps, appuyez MENU puis appuyez sur **Latitude**.

Pour voir le profil d'un ami et vous connecter avec lui, sélectionnez le nom de votre ami dans la liste.

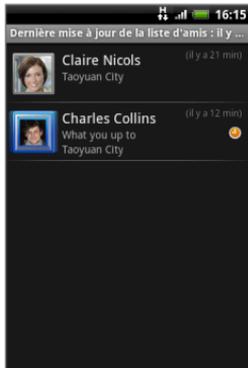

## Vous connecter avec vos amis

Appuyez sur la bulle des détails de contact d'un ami en vue plan ou appuyez sur un ami en vue liste pour ouvrir le profil de l'ami. Dans l'écran du profil, vous pouvez communiquer avec vos amis et définir des options de confidentialité.

Options	Description
<b>Afficher sur le plan</b>	Trouvez la position d'un ami sur le plan.
<b>Chatter avec Google Talk</b>	Envoyez un message instantané. Google Talk ouvre une fenêtre de chat avec cet ami.
<b>Envoyer un e-mail</b>	Envoyez un message électronique. Gmail ouvre un message électronique adressé à cet ami.
<b>Itinéraire</b>	Obtenez l'itinéraire jusqu'à l'ami.
<b>Ne pas permettre à cet ami de me localiser</b>	Arrêtez de partager votre position avec cet ami. Votre ami ne peut pas voir votre icône photo sur le plan. Pour partager votre position avec cet ami à nouveau, appuyez sur <b>Permettre</b> à cet ami de me localiser.
<b>Partager uniquement le nom de la ville</b>	Ne partagez que le nom de la ville où vous êtes et non pas la position au niveau de la rue. Votre ami ne peut voir votre icône photo qu'au milieu de la ville où vous êtes. Pour partager à nouveau une position plus précise, appuyez sur <b>Partager les informations de localisation</b> les plus précises disponibles.
<b>Supprimer</b>	Supprimer cet ami de votre liste et arrêter de partager vos positions avec lui complètement.

## Contrôler ce que vous partagez

Vous avez le contrôle sur comment et quand vous pouvez être trouvé par vos amis. Seule la dernière position envoyée à Latitude est stockée sur votre compte Google. Si vous désactivez Latitude ou vous êtes masqué, aucune position n'est stockée.

## Pour changer votre profil public

1. Dans Google Maps, appuyez MENU, appuyez sur **Latitude**, puis appuyez sur la bulle des détails de contact de votre ami.
2. Définissez les options suivantes selon vos préférences.

Options	Description
<b>Afficher sur le plan</b>	Visualisez votre position sur un plan.
<b>Changer votre statut</b>	Changez votre message de statut, qui est partagé sur tous les autres produits et fonctions Google, telles que Google Talk et Gmail. Après avoir appuyez sur <b>Changer votre statut</b> , saisissez votre nouveau statut dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur <b>OK</b> .
<b>Changer de photo</b>	Changez la photo, qui est également partagée sur tous les autres produits et fonctions Google. Après avoir appuyé sur <b>Changer de photo</b> , vous pouvez soit prendre une photo de vous-même avec le téléphone ou sélectionner une photo dans Albums. Consultez « Utiliser Appareil photo et Caméscope » et « Utiliser Albums » au Chapitre 7 pour des détails.
<b>Modifier les paramètres de confidentialité</b>	Gérez comment votre position est partagée avec tous vos amis. Choisissez une des options suivantes : <b>Détecter ma position.</b> Laissez Latitude détecter automatiquement et mettre à jour votre position quand vous vous déplacez. La fréquence de mise à jour est déterminée par plusieurs facteurs, tels que le niveau de charge de la pile et quand votre position a change pour la dernière fois. <b>Remarque</b> Sources pour Ma position doit être activé. Pour apprendre comment activer Sources pour Ma position, voir « Utiliser Google Maps » dans ce chapitre. <b>Définir ma position.</b> Sélectionnez manuellement une position sur le plan. <b>Masquer ma position.</b> Masquez votre position à tous vos amis. Ils ne pourront pas voir votre position sur leurs plans. Vous pouvez également masquer votre position seulement à certaines contacts. <b>Désactiver Latitude.</b> Désactivez Latitude et arrêtez le partage. Vos amis ne peuvent pas voir votre position. Vous pouvez vous réinscrire à Latitude plus tard.

## 8.6 Utiliser YouTube

**YouTube** est un service de vidéos en ligne qui permet d'afficher les vidéos qui ont été envoyées par les membres de YouTube.

- Remarques**
- Un compte YouTube n'est pas nécessaire pour parcourir et afficher les vidéos. Cependant, pour utiliser toutes les fonctionnalités de YouTube (comme afficher « Mon compte »), vous devez créer un compte YouTube depuis votre ordinateur et vous connecter à ce compte depuis votre téléphone.
  - Vous devez avoir une connexion de données (3G/GPRS/EDGE) ou Wi-Fi active avant d'accéder à YouTube.

### Pour ouvrir YouTube

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur  puis appuyez sur **YouTube**.


L'écran YouTube apparaît avec les vidéos groupées en catégories, telles que **La sélection**, **Les plus populaires**, **Les plus regardées**, **Les mieux notées**, et plus encore.

### Pour fermer YouTube

Dans l'écran YouTube, appuyez ACCUEIL ou PRÉCÉDENT pour fermer YouTube.

La sélection vidéo.  
Faites défiler avec votre doigt vers la droite pour afficher une sélection vidéo plus importante.

Catégories vidéo

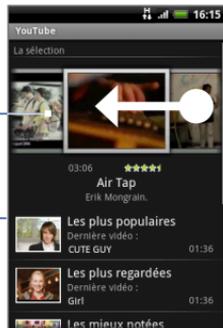

### Regarder les vidéos

1. Sur l'écran YouTube, sélectionnez une vidéo à regarder dans les catégories vidéo disponibles. Appuyez sur une catégorie pour voir les vidéos disponibles pour cette catégorie.
2. Appuyez sur une vidéo pour la lire.

**Remarque** L'écran passe automatiquement en mode paysage quand vous lisez la vidéo.

- Appuyez sur l'écran pour afficher les contrôles de lecture.



- Appuyez PRÉCÉDENT pour arrêter la lecture et retourner à la liste des vidéos.

## Rechercher des vidéos

- Sur l'écran YouTube, appuyez RECHERCHER.
- Entrez un mot clé pour la recherche puis appuyez RECHERCHER à nouveau.
- Le nombre des résultats de recherche apparaît au-dessous de la barre d'état. Défilez dans les résultats et appuyez sur une vidéo pour la regarder.

### Pour effacer l'historique de recherche

- Appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Eff. historique recherches**, puis appuyez sur **OK** quand vous y êtes invité.

## Partager les vidéos

Vous pouvez partager une vidéo en envoyant son lien à vos contacts.

1. Faites l'une des choses suivantes :

- Lorsque vous affichez des vidéos dans une liste, appuyez sur et maintenez sur une vidéo, puis appuyez sur **Partager** sur le menu des options.
- Lorsque vous regardez une vidéo, appuyez MENU, puis appuyez sur **Partager**.

**Remarque** Si vous avez configuré un compte de courriel externe en plus de votre compte Gmail, vous serez invité à sélectionner le compte de courriel à utiliser pour envoyer le lien vidéo.

Un nouveau message électronique apparaît avec le lien vidéo ajouté automatiquement au message électronique.

2. Composez votre message électronique, puis envoyez-le. Pour plus d'informations sur la composition et l'envoi des messages électroniques, voir le Chapitre 5.

## 8.7 Utiliser Android Market


**Android Market** fournit un accès direct à des applications utiles et des jeux distrayants que vous pouvez télécharger et installer sur votre téléphone. Android Market permet également d'envoyer vos réactions et commentaires sur une application, ou de marquer une application que vous trouvez choquante ou incompatible avec votre téléphone.

### Ouvrir Android Market

- 1 Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Market**.
- 2 Quand vous ouvrez Android Market pour la première fois, la fenêtre des Termes de service apparaîtra. Appuyez sur **Accepter** pour continuer.

Appuyez pour ouvrir l'écran des détails de l'application.

Appuyez pour rechercher sur Android Market

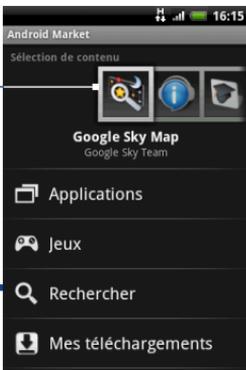

Appuyez sur une catégorie, pour ouvrir une sous-catégorie et afficher plus d'applications.

Appuyez pour afficher vos téléchargements.

## Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions sur Android Market, appuyez MENU et appuyez sur **Aide**. Le Navigateur vous amènera à la page Web d'aide d'Android Market.


## Trouver des applications

La page d'accueil d'Android Market fournit plusieurs manières pour trouver des applications. Elle présente une sélection d'applications et comporte une liste d'applications par catégorie, une liste de jeux, un lien pour rechercher et un lien vers Mes téléchargements.

Défilez horizontalement dans les éléments présentés ou sélectionnez une catégorie pour parcourir son contenu, puis sélectionnez une sous-catégorie. Dans chacune des sous-catégories, vous pouvez choisir d'afficher les éléments triés **Par popularité** ou **Par date**.



Appuyez sur l'onglet pour trier par popularité ou date.

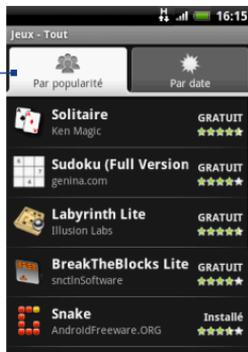

**Remarque** Tous les éléments d'une sous-catégorie sont listés dans chaque onglet. Ceux dans l'onglet **Par popularité** sont triés du plus populaire au moins populaire, et ceux dans l'onglet **Par date** sont triés du plus récent au plus ancien.


## Installer et ouvrir une application

- 1 Naviguez à l'élément que vous souhaitez télécharger et sélectionnez-le.
- 2 Dans l'écran des détails de l'élément, lisez la présentation de l'application, y compris sa note globale et les commentaires par les utilisateurs. Si vous défilez vers le bas jusqu'à la section À propos du développeur, vous pouvez afficher plus d'applications de ce développeur, visiter le site Web de ce développeur, et envoyer un message électronique au développeur.

**Important** Appuyez **MENU** et sélectionnez **Sécurité et accès** pour afficher les fonctions et les données auxquelles cet élément peut accéder sur votre téléphone.

Défilez vers le bas pour afficher plus d'applications de ce développeur ou pour envoyer un message électronique au développeur.

Appuyez et maintenez sur un commentaire pour vous permettre de signaler un commentaire comme spam.

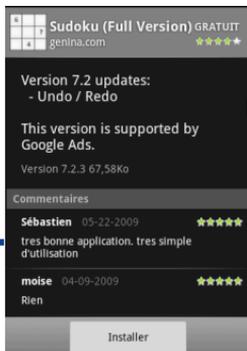

Plus d'infos sur l'élément.

Commentaires utilisateur sur l'élément.

### 3 Sur l'écran des détails d'une application, touchez **Installer**.

**Important** Si l'application nécessite l'accès à certaines de vos données ou le contrôle de certaines fonctions sur votre téléphone, Market vous indique ce que l'application peut accéder.

**Lisez cela avec soin !** Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou une importante partie de vos données. Lorsque vous avez appuyé sur **OK** sur cet écran, vous êtes responsable des résultats de l'utilisation de cet élément sur votre téléphone. Appuyez sur **OK** si vous acceptez les conditions de l'application.

4. Pour vérifier la progression du téléchargement, ouvrez le panneau Notifications. La plupart des applications sont installées en quelques secondes. Si vous souhaitez arrêter le téléchargement de l'élément, appuyez sur **Annuler le téléchargement**.

La progression du téléchargement apparaît dans la section **En cours** de la fenêtre des notifications.

Une fois téléchargée et installée, une notification apparaît.




- Après le téléchargement et l'installation de l'élément sur votre téléphone, l'icône de téléchargement de contenu (  ) apparaît dans la zone de notification de la barre d'état.
- Sur l'écran Android Market, appuyez sur **Mes téléchargements**.
- Appuyez sur l'application installée dans la liste, puis appuyez sur **Ouvrir**.

**Conseil** Vous pouvez également trouver l'icône de l'application installée sur l'onglet Tous les programmes.

## Gérer les applications

Depuis la page d'accueil Android Market, appuyez sur Mes téléchargements pour afficher vos éléments téléchargés. Depuis l'un des écrans d'Android Market, appuyez MENU et appuyez sur Mes téléchargements pour aller à l'écran.

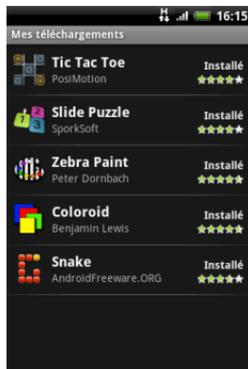

## Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller toute application que vous avez téléchargée et installée depuis Android Market.

- 1 Sur l'écran Mes téléchargements, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller, puis appuyez sur **Désinstaller**.
- 2 Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **OK** pour supprimer l'application de votre téléphone.
- 3 Choisissez la raison de la suppression de l'application, puis appuyez sur **OK**.

## 8.8 Synchroniser les applications Google Apps

Les applications Google Apps sur votre téléphone, telles que Gmail, Agenda et Contacts, vous donnent accès aux mêmes informations personnelles (courriels, événements et contacts) que vous ajoutez, affichez et modifiez sur votre ordinateur en utilisant Gmail ou Agenda. Synchronisez les applications Google Apps dont vous souhaitez garder les informations à jour.

### Pour sélectionner quelle application synchroniser

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL > MENU**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres > Synchronisation des données > Google**.

**Remarque** Par défaut, toutes les informations personnelles dans Gmail, Agenda et Contacts se synchronisent à chaque fois que vous effectuez une modification ou recevez un nouveau message.

Date et heure de la dernière synchronisation

Indique qu'il y a un problème de synchronisation des données. Vérifiez votre connexion de données et réessayez.

Appuyez pour inclure ou exclure l'application de la synchronisation automatique. Les flèches tournent dans le sens horaire pendant la synchronisation des données.

### 3. Sélectionnez les applications Google Apps que vous souhaitez synchroniser.

**Conseil** Sélectionnez **Synchronisation automatique** pour synchroniser automatiquement toutes les applications. Quand **Synchronisation automatique** est désactivé, vous pouvez synchroniser les applications individuelles manuellement en cochant leurs cases respectives.

#### Pour arrêter la synchronisation

Pendant la synchronisation, appuyez MENU, puis appuyez sur **Annuler la synchronisation** pour arrêter la synchronisation.

# Chapitre 9 - Autres applications

## 9.1 Utiliser l'Agenda

Utilisez l'**Agenda** pour créer et gérer les événements, réunions et rendez-vous. Selon vos paramètres de synchronisation, l'Agenda sur votre téléphone reste synchro avec votre Agenda sur le Web, le calendrier Exchange ActiveSync et le calendrier Outlook.

### Ouvrir l'Agenda

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Agenda**.

### Créer des événements

1. Quelque soit la vue de l'Agenda, appuyez MENU et ensuite appuyez sur **Nouveau** pour ouvrir l'écran Détails de l'événement.

**Conseil** Si vous êtes en vue mensuelle ou de l'agenda, appuyez sur  en bas à droite de l'écran.

2. Entrez le nom de l'événement en utilisant le clavier.
3. Faites l'une des choses suivantes :

- Si l'événement a un horaire particulier, appuyez sur la date et l'heure **Du** et **Au** pour les définir.
- Si c'est une occasion spéciale, telle qu'un anniversaire ou un événement durant toute une journée, définissez la date **Du** et **Au**, puis cochez la case **Journée entière**.

4. Entrez le lieu et la description de l'événement.
5. Si vous avez plus d'un agenda, sélectionnez l'**Agenda** dans lequel vous souhaitez enregistrer l'événement.



Objet  
Nom de l'événement

Du  
Ven, 12 juin 2009 18:35

Au  
Ven, 12 juin 2009 19:35

journée entière

Lieu  
Lieu de l'événement


Description  
Description de l'événement

- Remarques**
- Vous pouvez créer des agendas multiples, tels que Personnel, Affaires ou Famille, en utilisant l'Agenda sur le Web. Selon vos paramètres de synchronisation, ces agendas sont ajoutés à votre téléphone quand vous synchronisez l'Agenda. Pour plus d'informations sur la création des agendas, allez à <http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=37095&topic=15281>.
  - Si vous avez synchronisé votre téléphone avec un compte Exchange ActiveSync ou Outlook sur votre PC, vous pouvez aussi sélectionner ces calendriers.
6. Réglez l'heure de rappel de l'événement dans **Rappels**, puis sélectionnez si l'événement est récurrent dans **Fréquence**.
- Remarque** Appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter un rappel** pour ajouter un autre rappel.
7. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Enregistrer**.

## Vues de l'agenda

Vous pouvez afficher l'Agenda en vue quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou de l'agenda. Pour ce faire, appuyez MENU, puis touchez **Jour**, **Agenda** ou **Mois**.

### Vue du jour

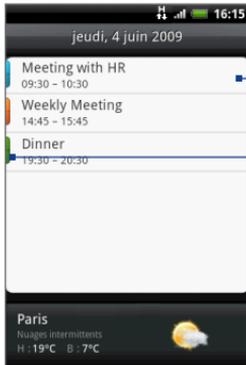

Appuyez pour ouvrir les détails de l'événement.

Les barres de couleurs indiquent dans quel agenda l'événement a été créé.

Affiche les informations météo. Pour afficher les informations météo, dans une vue de l'agenda, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Vues**, puis cochez la case **Inclure la météo**. Choisissez la ville à afficher dans **Ville**.

- Remarque**
- Les informations météo n'apparaissent que si elles sont dans la prévision à 5 jours de Météo.
  - Les informations météo n'apparaissent que lors de l'utilisation de la **liste Événement**. Pour vérifier, quelle que soit la vue de l'agenda, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Vues > Vues du jour**.

### Vue de l'agenda et mensuelle



Vue de l'agenda

Appuyez pour ouvrir les détails de l'événement.

Les barres de couleurs indiquent dans quel agenda l'événement a été créé.

Appuyez pour passer en vue du mois.

Appuyez pour créer un nouvel événement.



Vue du mois

Indique qu'il y a des événements pour ce jour.

Appuyez pour afficher les événements de ce jour.

Appuyez pour passer en vue de l'agenda.

Appuyez pour créer un nouvel événement.

- Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour afficher plus d'événements en vue de l'agenda ou pour aller au mois précédent ou suivant en vue mensuelle.
- En vue mensuelle, appuyez et maintenez un jour pour ouvrir un menu pour pouvoir rapidement créer un événement, afficher les événements du jour ou passer en vue de l'agenda.

## Rappels d'évènements


Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône événement à venir (📅) apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état pour vous rappeler de l'évènement à venir.

### Pour afficher, quitter ou répéter le rappel

1. Appuyez sur la barre d'état, puis faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur le nom de l'évènement à venir pour afficher l'évènement.

**Remarque** Si vous avez d'autres rappels d'évènements en attente, ces événements apparaîtront également sur l'écran.

3. Faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur **Tout mettre en attente** pour répéter tous les rappels d'évènements dans cinq minutes.
  - Appuyez sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les rappels d'évènements.
  - Appuyez PRÉCÉDENT pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

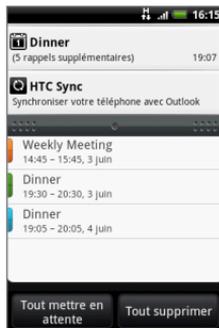

## Synchroniser le calendrier Exchange ActiveSync

Si vous avez configuré un compte Microsoft® Exchange ActiveSync sur votre téléphone, vous pouvez également synchroniser les événements du calendrier Exchange ActiveSync sur votre téléphone. Les événements du calendrier sur Exchange ActiveSync apparaîtront également dans l'Agenda si vous choisissez de synchroniser avec le serveur Exchange.

Pour vérifier sur les éléments Exchange ActiveSync sont configurés pour être synchronisés, allez à l'écran d'accueil, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Synchronisation des données > Exchange ActiveSync.**

## Synchroniser le calendrier Outlook

Voir « HTC Sync » dans ce chapitre pour plus de détails.

## Ajouter le widget Agenda

Ajoutez le widget Agenda pour pouvoir afficher votre agenda et accéder à vos rendez-vous sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

## 9.2 Utiliser l'Horloge

L'**Horloge** vous permet d'afficher la date et l'heure de villes dans le monde entier. Vous pouvez également régler des alarmes et utiliser le chronomètre et le compteur.

### Ouvrir l'Horloge

Appuyez sur l'horloge sur l'écran d'accueil.

**Remarque** Vous pouvez également appuyer ACCUEIL, appuyer sur , puis appuyer sur **Horloge**.

Faites glisser votre doigt pour passer à l'onglet **Horloge mondiale**, **Alarmes**, **Chronomètre** ou **Compteur**.



Appuyez pour ajouter une ville à la liste de l'horloge mondiale.

Liste de l'heure locale, heure de la ville de résidence et d'autres villes que vous avez ajoutées. Par défaut la date et l'heure locale, de la ville de résidence et de la plupart des villes principales sont listées.

## Définir la date locale, le fuseau horaire et l'heure

Par défaut, votre téléphone utilise automatiquement la date, le fuseau horaire et l'heure fournis par le réseau. Vous pouvez définir la date, le fuseau horaire et l'heure manuellement.

1. Dans Horloge, allez à l'onglet **Horloge mondiale**, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètre d'heure locale**.  
**Conseil** Vous pouvez également appuyer ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Date et heure**.
2. Désélectionnez la case **Automatique**.
3. Appuyez sur **Définir la date**. Sur la fenêtre Modifier la date, réglez la date, le mois et l'année en faisant défiler la roue de la date. Appuyez sur **OK** quand vous avez fini.
4. Appuyez sur **Choisir fuseau horaire**, puis sélectionnez le fuseau horaire dans la liste. Faites défiler vers le bas pour afficher plus de fuseaux horaires.

5. Appuyez sur **Définir l'heure**. Sur la fenêtre de l'heure, réglez l'heure en faisant défiler la roue de l'heure. Appuyez sur **OK** quand vous avez fini.
6. Cochez la case **Utiliser format sur 24 h** pour commuter entre l'utilisation d'un format 12 heures ou d'un format 24 heures.
7. Appuyez sur **Sélectionner format de date** puis sélectionnez comment vous souhaitez afficher les dates sur votre téléphone. Le format de date sélectionné s'applique également à la date affichée dans le Réveil.

## Ajouter des villes à la liste de l'horloge mondiale

Suivez la date et l'heure de villes dans le monde entier.

1. Dans Horloge, allez à l'onglet **Horloge mondiale**, puis appuyez sur **Ajouter une ville**.
2. Entrez le nom de la que vous voulez ajouter. Comme vous entrez les lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Appuyez sur la ville quand elle apparaît sur la liste.

## Configurer la date et l'heure de votre ville de résidence

1. Dans Horloge, allez à l'onglet **Horloge mondiale**, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres d'accueil**.
2. Entrez le nom de votre ville. Comme vous entrez les lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Appuyez sur la ville quand elle apparaît sur la liste.

## Définir une alarme

1. Dans Horloge, allez à l'onglet **Alarmes**.
2. Appuyez sur une des alarmes par défaut sur l'écran.
3. Dans l'écran Définir l'alarme, définissez l'heure de l'alarme en faisant glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur les nombres et AM/PM.
4. Entrez la **Description** de l'alarme, définissez la **Sonnerie** et **Répéter**, puis cochez la case **Vibreur** si vous souhaitez que le téléphone vibre également au déclenchement de l'alarme.

**Remarque** Défilez vers le bas de l'écran pour voir toutes les options de l'alarme.

5. Appuyez sur **OK**.

**Remarque** Si vous devez définir plus de 3 alarmes, vous pouvez ajouter plus d'alarmes en appuyant sur **Ajouter alarme**.

Vous pouvez désactiver temporairement une alarme en désélectionnant la case (en la touchant) de l'alarme sur l'onglet Alarmes.



## Supprimer une alarme

1. Sur l'onglet **Alarmes**, appuyez MENU, puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les alarmes que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **OK**.



## Utiliser Chronomètre et Compteur

Dans Horloge, allez à l'onglet **Chronomètre** ou **Compteur** pour utiliser ces fonctions.

## Ajouter le widget Horloge

Ajouter une autre horloge avec l'heure d'une autre ville dans le monde sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

## 9.3 Utiliser HTC Sync™

**HTC Sync™** permet de synchroniser Outlook et, le Carnet d'adresses Windows (Outlook Express), les contacts et les événements du calendrier sur votre PC avec votre téléphone. Il permet aussi d'installer des applications Android tierces sur le téléphone.

**Exigence** Pour le Gestionnaire de synchronisation HTC Sync, vous devez avoir Outlook 2000/2002/2003/2007 ou le Carnet d'adresses Windows (Outlook Express), ou les Contacts Windows et Windows XP Service Pack 2 (SP2) ou plus récent ou Windows Vista pour synchroniser les contacts et les événements du calendrier.

**Remarques**

- La case **Débogage USB** dans **ACCUEIL > MENU > Paramètres > Applications > Développement** doit être cochée pour que le téléphone puisse synchroniser avec le PC en utilisant HTC Sync.
- Si vous avez un compte Microsoft Exchange, vous pouvez configurer un compte de courriel Exchange et synchroniser les messages électroniques, les contacts et les éléments du calendrier depuis le compte Exchange. Pour configurer un compte de messagerie Microsoft Exchange, voir « Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync » au Chapitre 5 pour des détails.

### Installer HTC Sync sur votre PC

Vous pouvez trouver l'installateur de HTC Sync dans la carte microSD fournie ou vous pouvez télécharger l'installateur sur le site Web HTC.

1. Assurez-vous que la carte microSD est installée dans le téléphone, puis connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Définissez le téléphone comme lecteur USB. Pour savoir comment, voir « Pour définir la carte de stockage du téléphone comme un lecteur USB » au Chapitre 1.

3. Sur l'ordinateur, copiez HTCSync.exe de la carte de stockage au bureau de l'ordinateur.
4. Double-cliquez sur HTCSync.exe, puis suivez les instructions d'installation à l'écran.

## Configurer HTC Sync pour synchroniser les éléments Outlook

Utilisez le **Gestionnaire de synchronisation** pour synchroniser les contacts et les éléments du calendrier Outlook du PC entre le téléphone et le PC.


1. Sur votre ordinateur, exécutez HTC Sync.
2. Connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.

- Remarques**
- Sur votre téléphone, vérifiez si l'icône  est dans les Notifications de la barre d'état pour savoir si HTC Sync reconnaît le téléphone.
  - Lorsque vous connectez le téléphone au PC pour la première fois avec HTC Sync, l'Assistant de connexion du téléphone s'exécute. Suivez les instructions pour terminer l'assistant.
3. Lorsque vous synchronisez le téléphone pour la première fois, l'Assistant des paramètres de synchronisation démarre automatiquement pour vous aider à configurer HTC Sync.

**Remarque** Si l'Assistant des paramètres de synchronisation ne démarre pas, cliquez sur **Synchroniser maintenant**.

4. Sur l'écran **Assistant des paramètres de synchronisation**, cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez l'application PC avec laquelle vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez les catégories que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.

**Remarque** Après avoir cliqué sur **Suivant**, il se peut que vous soyez invité à sélectionner des catégories supplémentaires. Cette page n'apparaît que si des catégories supplémentaires sont prises en charge par le téléphone connecté.

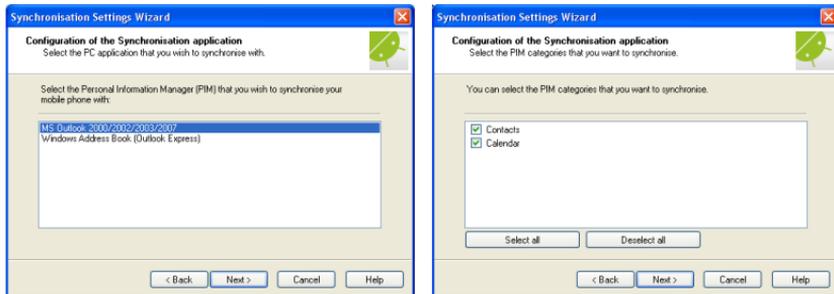

7. Sélectionnez quant synchroniser les données, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Vérifiez les paramètres que vous avez choisis, puis cliquez sur **Terminer**.

Si vous souhaitez avoir plus de fonctions de personnalisation lors de la configuration de HTC Sync, vous pouvez utiliser les **Paramètres manuels**. Pour apprendre comment configurer HTC Sync en utilisant les Paramètres manuels, consultez l'aide de HTC Sync sur votre PC. Pour apprendre comment ouvrir l'aide, voir « Ouvrir l'aide du Gestionnaire de synchronisation » plus loin dans ce chapitre.

## Synchroniser les éléments Outlook

Lorsque vous avez configuré HTC Sync, il vous a été demandé si vous souhaitiez les synchroniser avec le PC. Selon l'option que vous avez sélectionnée, il peut être nécessaire de démarrer manuellement la synchronisation, ou la synchronisation démarrera automatiquement quand vous connectez le téléphone au PC.

- Si vous avez choisi **Je veux synchroniser automatiquement chaque fois que je connecte mon téléphone mobile** ou **Démarrer automatiquement la synchronisation, chaque fois que le téléphone mobile est connecté**, suivez cette procédure :
  1. Sur votre PC, ouvrez HTC Sync.
  2. Connectez le téléphone au PC en utilisant le câble USB.
  3. La synchronisation démarrera automatiquement.
- Si vous avez choisi **Je veux démarrer la synchronisation manuellement** ou **Ne pas synchroniser automatiquement, démarrer manuellement**, suivez cette procédure :
  1. Sur votre PC, ouvrez HTC Sync.
  2. Connectez le téléphone au PC en utilisant le câble USB.
  3. Sur la fenêtre HTC Sync, cliquez sur **Synchroniser maintenant**.
- Si vous avez choisi **Programmer la synchronisation automatique**, suivez cette procédure :
  1. Sur votre PC, ouvrez HTC Sync.
  2. Connectez le téléphone au PC en utilisant le câble USB.
  3. La synchronisation démarrera selon la date et l'heure que vous avez définies.

## Résoudre des conflits entre le téléphone et le PC

1. Sur votre PC, ouvrez HTC Sync.
2. Sur la fenêtre HTC Sync, cliquez sur **Gestionnaire de synchronisation > Paramètres > Politique de conflit**.
3. Sélectionnez l'option souhaitée, puis cliquez sur **OK**.

## Ouvrir l'aide du Gestionnaire de synchronisation

Ouvrez le fichier d'aide complet du Gestionnaire de synchronisation HTC Sync pour en apprendre plus sur le Gestionnaire de synchronisation.

1. Sur votre PC, ouvrez HTC Sync.
2. Sur la fenêtre HTC Sync, cliquez sur **Gestionnaire de synchronisation**.
3. Sur la barre de menu du Gestionnaire de synchronisation, cliquez sur **Aide > Aide du Gestionnaire de synchronisation**.

## Installer les applications Android

Utilisez l'**Installeur d'application** pour installer les applications Android (.apk) qui sont sur le PC sur le téléphone.

**Important** La case **Sources inconnues** dans **Paramètres** doit être cochée pour installer les applications Android depuis le PC. Pour vérifier, appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Applications**.

1. Sur votre ordinateur, exécutez HTC Sync.
2. Connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.  
**Remarques** Sur votre téléphone, vérifiez si l'icône  est dans les Notifications de la barre d'état pour savoir si HTC Sync reconnaît le téléphone.
3. Cliquez sur **Installeur d'application**.
4. Sur l'écran **Installeur d'application**, cliquez sur **Suivant**.
5. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le fichier à installer. Après avoir sélectionné le fichier, cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **Terminer**. Vérifiez le téléphone pour voir s'il y a des instructions supplémentaires pour terminer l'installation.

## 9.4 Utiliser HTC Footprints™

**HTC Footprints™** fournit un moyen facile d'enregistrer les lieux préférés et de revisiter ces lieux. Une footprint est constituée d'une photo que vous prenez d'un endroit comme un restaurant, une destination touristique, etc., stockée avec une position GPS précise et d'autres informations sur ce lieu, comme à l'adresse et le numéro de téléphone.

La prochaine fois que vous voulez visiter le même lieu, il suffit d'accéder à la footprint. Vous pouvez alors composer le numéro de téléphone ou afficher l'endroit dans Google Maps.

### Création d'une footprint

1. Appuyez **ACCUEIL**, appuyez sur , puis appuyez sur **Footprints**.
2. Appuyez sur **Nouvelle footprint**.

**Remarque** Les options de Sources pour Ma position dans **Paramètres** doivent être sélectionnées pour pouvoir déterminer votre position GPS. Il vous sera demandé de les activer si les options sont désactivées.

3. Dirigez l'appareil photo vers la scène ou l'endroit que vous voulez montrer. Footprints commence à utiliser le GPS pour rechercher votre position.

**Conseil** Pour changer les paramètres de luminosité et de balance des blancs avant de prendre une photo, appuyez **MENU**, puis appuyez sur **Luminosité** ou **Balance des blancs**, puis choisissez un réglage.

4. Appuyez la boule de commande pour capturer la photo.

**Remarques**


- Si votre position GPS n'a pas encore été retrouvé, il vous est demandé si vous voulez trouver la position sur Google Maps, continuer la recherche GPS, ou arrêter la recherche GPS.
- Il peut vous être demandé si vous voulez que HTC Footprints détermine automatiquement l'adresse de la position.

5. Appuyez sur **OK**.

**Remarque** Avant d'appuyer **OK**, vous pouvez appuyer **MENU**, puis appuyez sur **Modifier** pour changer le nom, la catégorie ou l'adresse de la footprint, entrer le téléphone et le site Web, et ajouter un note vocale à la footprint.

## Revisiter une footprint

1. Appuyez **ACCUEIL**, appuyez sur , puis appuyez sur **Footprints**.
2. En bas de l'écran, faites glisser votre doigt pour sélectionner la catégorie de footprints.
3. Appuyez sur la footprint que vous souhaitez revisiter.

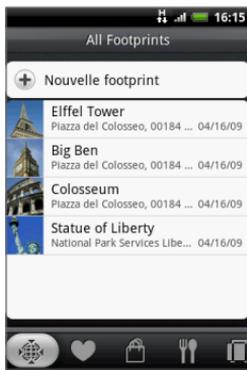

Défilez vers le bas de l'écran pour voir plus d'informations.

Appuyez pour afficher l'adresse dans Google Maps.

Appuyez pour appeler le numéro de téléphone.

Appuyez pour ouvrir l'URL dans le Navigateur.



## Modifier ou supprimer une footprint

Sur l'écran d'une catégorie, appuyez et maintenez sur la footprint que vous voulez modifier ou supprimer, puis appuyez sur **Modifier** ou **Supprimer** sur le menu des options.

## Sauvegarder vos footprints

Vous pouvez sauvegarder toutes vos footprints en les exportant sur une carte de stockage. Lorsque vous importez la sauvegarde depuis la carte de stockage, les nouvelles footprints que vous avez ajoutées sur l'appareil sont conservées.

- Pour sauvegarder vos footprints, sur l'écran d'une catégorie, appuyez MENU puis appuyez sur **Exporter**.
- Pour importer le fichier de sauvegarde dans le téléphone, appuyez MENU puis appuyez sur **Importer**. Si des footprints sur l'appareil sont les mêmes que les footprints sur la carte, il vous est demandé si vous voulez les écraser. Vous pouvez également utiliser **Importer** pour utiliser une photo dans des albums comme footprint.

## Ajouter le widget Footprints

Ajoutez le widget Footprints pour afficher et accéder à vos footprints sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

## 9.5 Utiliser la Visionneuse PDF


Copiez les fichiers PDF sur la carte de stockage installée de votre téléphone, puis utilisez la **Visionneuse PDF** pour les afficher.

### Pour ouvrir un fichier PDF

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Visionneuse PDF**.
2. Sur l'écran Ouvrir le fichier, appuyez sur le fichier que vous souhaitez afficher.

## Afficher un fichier PDF

Faites glisser votre doigt sur l'écran pour recadrer ou parcourir les pages du fichier PDF. En affichant un fichier PDF, appuyez MENU pour ouvrir un autre fichier PDF, faire un zoom avant, rechercher dans le fichier et plus encore.

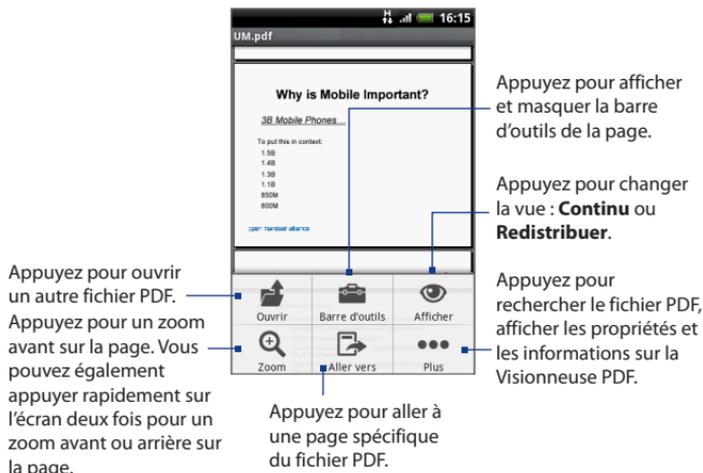

Tournez votre téléphone sur le côté (vers la gauche) pour afficher le fichier PDF en mode paysage. L'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement à la manière de tenir le téléphone.

## 9.6 Utiliser Peep™

**Peep™** est un client Twitter™ qui vous permet d'apprécier les tweets sur votre téléphone. Envoyez des tweets, lisez et recevez les tweets d'autres contacts, recherchez de nouveaux utilisateurs Twitter, le tout depuis votre téléphone.

**Remarque** Vous devez être connecté à votre compte Twitter pour utiliser Peep.

### Ouvrir Peep

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Peep**. Peep s'ouvre dans l'onglet **Tous les tweets**. Faites glisser votre doigt sur le bas pour aller à l'onglet souhaité.

Appuyez pour afficher le profil utilisateur Twitter. Cela affiche également tous les tweets de cet utilisateur Twitter.

Faites glisser votre doigt pour sélectionner d'afficher **Tous les tweets**, **Réponses**, **Message direct** ou **Favoris**.



Appuyez pour entrer un tweet à envoyer.

Appuyez et maintenez sur un élément pour ouvrir le menu des options pour pouvoir répondre, envoyer un message direct, envoyer un nouveau tweet, ajouter aux favoris, et afficher le profile.

## Envoyer un tweet

1. Sur l'onglet **Tous les tweets**, appuyez sur le champ de texte avec les mots « Que faites vous ? ».
2. Entrez votre tweet, puis appuyez sur **Mise à jour**.

Appuyez pour poster une image depuis Albums ou Appareil photo vers votre site hôte photo par défaut et ajouter le lien vers l'image dans le tweet.



Entrez votre tweet ici.

Appuyez sur pour ajouter votre position dans le tweet. Vous pouvez choisir d'ajouter le lien d'un plan, d'insérer le nom de votre position, ou d'insérez vos coordonnées de votre position.

Sur l'écran Peep, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Services** pour vérifier ou changer votre site hôte photo, les options de localisation, et l'hôte de réduction d'URL.

## Envoyer un message direct

Faites l'une des choses suivantes :

- Sur l'écran Peep, appuyez MENU, puis appuyez sur **Nouveau message**.
- Sur l'onglet **Tous les tweets** ou **Message direct**, appuyez et maintenez le contact à laquelle vous souhaitez envoyer le message direct, puis appuyez sur **Envoyer un message direct** sur le menu des options.

Pour afficher vos messages directs, allez à l'onglet **Message direct**.

## Rechercher des utilisateurs Twitter à suivre

1. Sur l'écran Peep, appuyez le bouton RECHERCHER.
2. Appuyez sur le champ de texte avec les mots « Recherche Twitter », puis entrez les critères de recherche. Appuyez RECHERCHER à nouveau ou appuyez sur **Rechercher** sur l'écran.
3. Sur l'écran **Résultats de recherche**, défilez dans la liste pour trouver l'utilisateur Twitter que vous souhaitez suivre.
4. Appuyez et maintenez sur le nom l'utilisateur de l'utilisateur Twitter que vous souhaitez suivre, puis sur le menu des options, appuyez sur **Afficher le profil > Suivre**.

### Pour arrêter de suivre un utilisateur Twitter

1. Sur l'onglet **Tous les tweets**, appuyez et maintenez l'utilisateur Twitter que vous souhaitez arrêter de suivre.
2. Sur le menu des options, appuyez sur **Afficher le profil > Ne plus suivre**.

## Ajouter le widget Twitter

Ajoutez le widget Twitter pour pouvoir suivre vos tweets directement sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

## 9.7 Utiliser Quickoffice

**Quickoffice** permet d'afficher les fichiers Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel et Microsoft PowerPoint sur votre téléphone. Quickoffice prend en charge l'affichage des fichiers Microsoft Office 2003 Word (.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt) et texte (.txt).




### Pour afficher les documents, présentations et les feuilles

Assurez-vous d'avoir copié les fichiers sur la carte de stockage du téléphone avant d'ouvrir Quickoffice.

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Quickoffice**.
2. Appuyez sur le fichier que vous souhaitez ouvrir.

**Conseil** Sur l'écran Ouvrir le fichier, appuyez MENU puis appuyez sur **Trier** pour pouvoir trier la liste par **Nom** ou **Date**.

3. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour recadrer ou parcourir les pages du fichier.

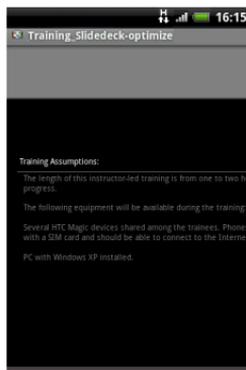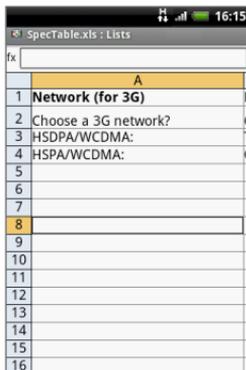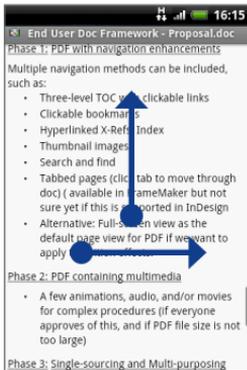

**4.** Lorsque vous affichez un fichier :

- Faites glisser votre doigt sur l'écran pour faire apparaître les commandes du zoom.
- Pour les fichiers Excel, appuyez MENU puis appuyez sur **Feuille** pour afficher les autres feuilles sur le fichier.
- Pour les fichiers Word et PowerPoint, appuyez sur un lien URL pour ouvrir la page Web dans Navigateur.
- Lorsque vous ouvrez un document Word, Quickoffice redistribue le texte correspondant pour l'adapter la largeur de l'écran. Appuyez deux fois sur l'écran pour passer en vue en continu pour pouvoir voir la mise en page.

**Remarque** Quickoffice ne redistribue pas le texte dans les tableaux.

- Lorsque vous affichez les fichiers PowerPoint, après un zoom avant sur une diapositive, vous pouvez appuyer deux fois sur l'écran pour un zoom arrière automatique et ajuster la diapositive à la largeur de l'écran.

## 9.8 Utiliser Bourse

**Bourse** permet d'ajouter, afficher et analyser les actions et les fluctuations des marchés boursiers en utilisant des informations financières à jour.

### Ouvrir Bourse

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Bourse**.

Liste de vos cours d'actions ou indices boursiers. Appuyez sur un élément pour voir son graphique intrajournalier et d'autres détails.

Appuyez pour mettre à jour les informations boursières.



Afficher l'heure à laquelle les informations ont été mises à jour pour la dernière fois.

Appuyez pour ajouter le cours d'une action ou un indice boursier.

### Ajouter le cours d'une action ou un indice boursier

1. Sur l'écran **Bourse**, appuyez sur .
2. Entrez l'action ou l'indice boursier dans le champ de texte, puis appuyez sur **Rechercher**.
3. Sur la liste des résultats, appuyez sur l'action ou l'indice boursier que vous souhaitez ajouter.

## Changer l'ordre de la liste

1. Sur l'écran **Bourse**, appuyez MENU, puis appuyez sur **Réorganiser**.
2. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément que vous souhaitez déplacer. Quand la ligne est en surbrillance en vert, faites-la glisser à sa nouvelle position, puis relâchez.
3. Appuyez sur **Réorganiser**.

## Supprimer un élément

1. Sur l'écran **Bourse**, appuyez MENU, puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Ajouter le widget Bourse

Ajoutez le widget Bourse sur l'écran d'accueil pour pouvoir suivre le cours de vos actions sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

## 9.9 Utiliser Météo

Météo permet d'afficher la météo actuelle ainsi que des informations météo pour les quatre prochains jours de la semaine. Météo peut afficher des informations météo de votre ville et/ou la météo de jusqu'à dix villes.

### Ouvrir Météo

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Météo**.



### Ajouter une ville

1. Sur l'écran **Météo**, appuyez sur .
2. Entrez le lieu que vous souhaitez ajouter dans la zone de texte. Comme vous entrez les lettres, la liste est filtrée pour afficher les lieux possibles en fonction des lettres entrées.

**Conseil** Pour ajouter les informations météo de votre position actuelle, appuyez sur **Ma position**. Sources de positionnement dans Paramètres doit être activé pour pouvoir déterminer votre position.

3. Appuyez sur la ville souhaitée pour la sélectionner.

## Changer les options de Météo

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur **Menu > Paramètres**.
2. Faites ce qui suit :
  - Cochez la case **Téléchargement automatique des données** pour télécharger automatiquement la météo à jour après une certaine durée.
  - Appuyez sur **Échelle de température** pour changer l'unité pour la météo.

## Supprimer une ville

1. Sur l'écran **Météo**, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour sélectionner la ville que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Supprimer**. Sur la boîte de confirmation, appuyez sur **Supprimer**.

## Ajouter le widget Météo

Ajouter le widget Météo pour pouvoir afficher les conditions météo des villes que vous avez définies sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

## 9.10 Utiliser le Magnétophone

Le **Magnétophone** est utile pour enregistrer rapidement vos pensées. Vous pouvez également enregistrer votre voix et la définir comme sonnerie.

**Remarque** Une carte microSD doit être installée dans le téléphone pour utiliser le Magnétophone.

### Enregistrer votre voix

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Magnétophone**.
2. Approchez le micro de l'appareil de votre bouche.
3. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer un clip vocal. Appuyez sur  pour arrêter d'enregistrer.
4. Entrez un nom pour le clip vocal, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Appuyez sur  pour lire l'enregistrement vocal.

### Définir un clip vocal comme sonnerie

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur  ou  pour sélectionner le clip vocal que vous souhaitez définir comme sonnerie.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Définir comme sonnerie**.

### Renommer un clip vocal

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur  ou  pour sélectionner le clip vocal que vous souhaitez renommer.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Renommer**.
3. Entrez le nouveau nom, puis appuyez sur **Enregistrer**.



# Chapitre 10 - Gérer votre téléphone

---

## 10.1 Modifier les paramètres de base

### Configurer la date et l'heure

Voir « Utiliser l'Horloge » au Chapitre 9 pour des détails.

### Paramètres d'affichage

#### Pour régler la luminosité de l'écran

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sons et affichage > Luminosité**.

**Remarque** La case à cocher **Désactiver le rétro-éclairage auto** doit être cochée pour pouvoir ajuster manuellement la luminosité de l'écran.

3. Déplacez le curseur de la luminosité à gauche pour diminuer ou à droite pour augmenter la luminosité. Appuyez sur **OK**.

#### Pour régler la durée avant que l'écran ne s'éteigne

Après une période d'inactivité, l'écran du téléphone s'éteint pour économiser l'alimentation de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sons et affichage > Expiration de l'écran**.
2. Appuyez sur la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

**Conseil** Pour éteindre l'écran rapidement, appuyez le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION.

### **Pour éviter que l'orientation de l'écran ne change automatiquement**

Par défaut, l'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement à la manière de tenir le téléphone.

**Remarque** Toutes les applications ne prennent pas en charge la rotation automatique de l'écran.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sons et affichage**, puis désélectionnez la case à cocher **Orientation**.

### **Pour que l'écran reste allumé quand vous chargez le téléphone**

Vous pouvez empêcher que l'écran du téléphone s'éteigne quand vous chargez le téléphone.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Développement**, puis cochez la case **Rester activé**.

### **Pour réétalonner l'écran**

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à la manière dont vous tenez le téléphone.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sons et affichage > Étalonnage du G-Sensor**.
3. Placez le téléphone sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Après le processus de réétalonnage, appuyez sur **OK**.

## **Paramètres de sonnerie**

### **Pour changer la sonnerie**

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sons et affichage > Sonnerie du téléphone**.
3. Appuyez sur le type de sonnerie que vous souhaitez utiliser puis appuyez sur **OK**. La sonnerie est lue brièvement lorsqu'elle est sélectionnée.

**Conseil** Vous pouvez utiliser des fichiers \*.wav, \*.mid, \*.mp3, \*.wma ou d'autres types de fichiers son, que vous avez téléchargés sur Internet ou copiés sur votre ordinateur comme tonalités. Pour une liste complète des formats de fichiers pris en charge pour les tonalités, voir « Spécifications » dans l'Annexe.

### **Pour activer les tonalités du toucher**

Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il émette un son quand vous utilisez le clavier du téléphone et/ou touchez l'écran.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sons et affichage**, puis défillez vers le bas de l'écran.
3. Sélectionnez la ou les options **Tonalité touches audible** et/ou **Sélections audibles**.

### **Pour changer la sonnerie de notification**

Vous pouvez sélectionner la sonnerie à émettre quand votre téléphone reçoit de nouvelles notifications.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sons et affichage > Son de notification**.
3. Sélectionnez votre son de notification préférée dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

## **Services téléphoniques**

Votre téléphone peut se relier directement au réseau téléphonique mobile, et vous permet d'accéder et de changer les paramètres de divers services téléphoniques pour votre téléphone. Les services téléphoniques peuvent comprendre le Transfert d'appel, l'Appel en attente, la Messagerie vocale, etc. Contactez votre opérateur pour connaître la disponibilité des services téléphoniques pour votre téléphone.

### **Pour accéder et changer les paramètres des services téléphoniques**

Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Paramètres d'appel**.

**Remarque** Pour plus d'informations sur les services téléphoniques sur votre téléphone, consultez « Régler les paramètres du téléphone » au Chapitre 2.

### **Pour activer l'itinérance de données**

L'itinérance de données permet de vous connecter aux réseaux partenaires de votre opérateur et d'accéder aux services de données quand vous êtes en dehors de la zone de couverture de votre opérateur.

1. Appuyez **ACCUEIL > MENU**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil > Paramètres de réseau mobile**, puis cochez la case **Itinérance de données**.

**Important** Accéder aux services de données en itinérance peut causer des frais importants. Renseignez-vous sur les tarifs d'itinérance de données de votre opérateur avant d'activer l'itinérance de données.

### **Paramètres de langue**

Vous pouvez changer la langue de la plateforme du téléphone.

#### **Pour changer la langue du système d'exploitation**

1. Appuyez **ACCUEIL > MENU**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Par. régionaux et texte > Langue et région**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.

### **Paramètres de réseau social**

Vous pouvez rapidement vous connecter à et vous déconnecter de vos comptes Facebook, Flickr et Twitter.

1. Appuyez **ACCUEIL > MENU**, puis appuyez sur **Paramètres > Réseaux sociaux**.
2. Appuyez sur le compte auquel vous souhaitez vous connecter ou duquel vous souhaitez vous déconnecter dans la liste.

**Appuyez** Appuyez **MENU** pour pouvoir rapidement vous déconnecter de tous les comptes ou ajuster les paramètres des comptes.

## 10.2 Protéger votre téléphone

### Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Vous pouvez protéger votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée en attribuant un code PIN (personal identification number).

#### Pour activer le code PIN de la carte SIM

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sécurité** > **Configurer blocage SIM**, puis cochez la case **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code PIN par défaut de la carte SIM avec le clavier, puis appuyez sur **OK**. Pour changer le code PIN de la carte SIM, appuyez sur **Modifier PIN de la carte SIM**.

**Conseil** Vous pouvez effectuer des appels d'urgence à tout moment, sans avoir besoin d'un code PIN.

#### Pour restaurer une Carte SIM qui a été bloquée

Si vous avez entré le mauvais code PIN plus que le nombre de fois permis, votre carte SIM sera bloquée par PUK. Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à l'appareil. Ce code peut vous avoir été fourni par votre opérateur quand vous avez reçu votre carte SIM.

Appuyez sur **Appels d'urgence** et entrez la séquence suivante sur le clavier.

\*\* 0 5 \* [code PUK] \* [nouveau PIN] \* [nouveau PIN] #

Par exemple, si votre code PUK est 888888 et vous souhaitez réinitialiser le code PIN sur votre carte SIM sur 7777, entrez ce qui suit dans Appels d'urgence :

\*\*05\*888888\*7777\*7777#.

## Protéger votre téléphone avec un verrouillage de l'écran

Vous pouvez protéger encore mieux vos données en verrouillant l'écran et/ou en exigeant un motif de déverrouillage de l'écran chaque fois que votre téléphone est allumé ou chaque fois qu'il se réveille depuis le mode veille (l'écran est éteint).

### Pour verrouiller l'écran

Appuyez le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION. Verrouiller l'écran évite les appuis accidentels des boutons lorsque le téléphone est dans votre sac ou poche.

Pour déverrouiller l'écran, voir « Pour déverrouiller l'écran » au Chapitre 1.

### Pour créer et activer le motif de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez augmenter la sécurité de votre téléphone en créant un motif de déverrouillage de l'écran. Quand il est activé, vous devez dessiner le motif de déverrouillage correct sur l'écran pour déverrouiller les boutons de contrôle du téléphone et l'écran tactile.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sécurité** > **Créer un motif de déverrouillage**.
3. Lisez les informations sur l'écran, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Étudiez l'exemple de motif sur l'écran, puis appuyez sur **Suivant**.


- Dessinez le motif de déverrouillage de l'écran en connectant au moins quatre points dans une direction verticale, horizontale et ou diagonale. Soulevez votre doigt de l'écran lorsque vous avez fini.

**Remarque** Vous devez faire glisser votre doigt sur l'écran pour créer le motif et non pas appuyer sur les points individuels.

- Le téléphone enregistre le motif. Appuyez sur **Continuer**.
- Lorsque vous y êtes invité, dessinez le motif de déverrouillage de l'écran à nouveau, puis appuyez sur **Confirmer**.

**Conseil** Désélectionnez la case **Utiliser un motif visible**, si vous ne souhaitez pas que le motif de déverrouillage s'affiche à l'écran quand vous le débloquez.

**Remarque** Pour changer le motif de verrouillage, appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Modifier le motif de déverrouillage**.

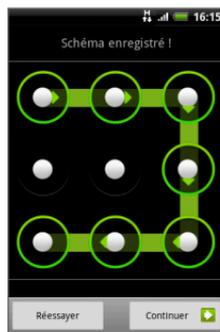

Si vous n'avez pas dessiné le motif de déverrouillage correct sur l'écran après cinq essais, vous serez invité à attendre pendant 30 secondes avant de pouvoir essayer à nouveau. Si vous avez oublié votre motif de déverrouillage de l'écran, appuyez sur **Motif oublié**. Vous serez invité à vous connecter avec le nom et le mot de passe de votre compte Google et à créer un nouveau motif de déverrouillage de l'écran avant que l'écran d'accueil ne s'affiche.

## 10.3 Gérer la mémoire

### Pour voir la capacité de la mémoire disponible du téléphone

Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Carte SD et mémoire**. La mémoire disponible du téléphone est affichée dans la section **Mémoire interne du téléphone**.

### Pour voir l'espace disponible sur la carte de stockage

Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Carte SD et mémoire**. L'espace total et disponible de la carte de stockage est affiché dans la section **Carte SD**.

### Pour effacer la mémoire cache et les données de l'application

- 1 Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
2. Dans la liste Gérer les applications, appuyez sur les applications dont vous souhaitez supprimer la mémoire cache et les données.  
**Conseil** Appuyez MENU pour faire apparaître des options de tri et de filtre.
- 3 Dans l'écran Informations sur l'application, appuyez sur **Effacer les données** et/ou **Effacer le cache**.

### Pour désinstaller les applications tierces

Vous ne pouvez pas désinstaller les applications qui sont préinstallées sur le téléphone.

- 1 Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
2. Sur l'écran Gérer les applications, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller. Sur l'écran Informations sur l'application, appuyez sur **Désinstaller**.

## Pour libérer plus de mémoire du téléphone ou de l'espace de la carte de stockage

Si votre téléphone manque de mémoire, essayez ce qui suit :

- Dans le Navigateur, effacez tous les fichiers Internet temporaires et les informations de l'historique du Navigateur. Voir « Utiliser le Navigateur » au Chapitre 6 pour plus d'informations.
- Désinstallez les programmes d'Android Market que vous n'utilisez plus. Voir le Chapitre 8 pour des détails.

## 10.4 Réinitialiser le téléphone

Réinitialiser le téléphone efface toutes les données, y compris les applications téléchargées et réinitialise le téléphone à son état initial—l'état avant que vous n'allumiez le téléphone pour la première fois.

**Important** Assurez-vous de sauvegarder les données importantes qui sont sur votre téléphone avant de réinitialiser votre téléphone.

### Pour réinitialiser le téléphone

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Réinit. valeurs d'usine**.
2. Sur l'écran Réinit. valeurs d'usine, appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

### Pour réinitialiser le téléphone en utilisant les boutons du téléphone

1. Le téléphone étant éteint, appuyez et maintenez les boutons ACCUEIL et PRÉCÉDENT, puis appuyez brièvement le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION. Le processus de réinitialisation commence après quelques secondes.
2. Attendez que le téléphone termine le processus de réinitialisation, puis appuyez MENU.

**Conseil** Si votre appareil se bloque, retirez la batterie, puis attendez quelques secondes et réinstallez-la. Après avoir réinstallé la batterie, allumez le téléphone.



# Annexe

---

## A.1 Spécifications

<b>Processeur</b>	Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz
<b>Plateforme</b>	Android™
<b>Mémoire</b>	ROM : 512 Mo RAM : 288 Mo
<b>Dimensions (L x l x ép)</b>	112 x 56,2 x 14,35 mm ( 4,41 x 2,21 x 0,57 pouces)
<b>Poids</b>	135 g (4,76 onces) avec batterie
<b>Affichage</b>	Écran tactile TFT LCD de 3,2 pouces avec résolution HVGA 320 x 480
<b>Réseau</b>	HSPA/WCDMA : <ul style="list-style-type: none"><li>• 900/2100 MHz</li><li>• Vitesses jusqu'à 2 Mbps dans le sens montant et 7,2 Mbps dans le sens descendant</li></ul> Quadri-bande GSM/GPRS/EDGE : <ul style="list-style-type: none"><li>• 850/900/1800/1900 MHz</li></ul> <p>(La fréquence de la bande et la vitesse des données dépendent de l'opérateur.)</p>
<b>Contrôle de l'appareil</b>	Boule de commande avec bouton Entrée
<b>GPS</b>	Antenne GPS interne
<b>Connectivité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth® 2.0 avec EDR ou A2DP pour casque stéréo sans fil</li><li>• Wi-Fi® : IEEE 802.11 b/g</li><li>• HTC ExtUSB™ (combiné mini USB 2.0 et prise audio à 11 broches)</li><li>• Prise audio 3,5 mm</li></ul>
<b>Appareil photo</b>	Appareil photo couleur de 5,0 mégapixels avec mise au point auto

<b>Formats audio pris en charge</b>	MP3, AAC(AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI et Windows Media Audio 9
<b>Formats vidéo pris en charge</b>	MPEG-4, H.263, H.264 et Windows Media Video 9
<b>Batterie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterie Lithium-ion rechargeable</li> <li>• Capacité : 1350 mAh</li> <li>• Autonomie en appel voix : Jusqu'à 420 minutes en 3G Jusqu'à 470 minutes en GSM</li> <li>• Autonomie en veille : Jusqu'à 750 heures en 3G Jusqu'à 440 heures en GSM</li> </ul> <p>(Ce qui est mentionné ci-dessus est sujet à l'utilisation du réseau et du téléphone.)</p>
<b>Connecteur d'extension</b>	Carte mémoire microSD™ (compatible SD 2.0)
<b>Adaptateur secteur</b>	Plage de tension/fréquence : 100 à 240V CA, 50/60 Hz Sortie CC : 5V et 1A
<b>Fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G-sensor</li> <li>• Boussole numérique</li> </ul>

**Remarque** Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

## A.2 Avis de réglementations

### Identification d'agence de réglementation

À des fins d'identification réglementaire, le numéro de modèle **HERO100** a été affecté à ce produit.

Pour assurer la fiabilité et la sécurité du fonctionnement de ce produit, n'utilisez que les accessoires listés ci-dessous avec votre **HERO100**.

Le numéro de modèle **TWIN160** a été affecté à la batterie.

**Remarque** Ce produit est destiné à une utilisation avec une source d'alimentation certifiée de Classe 2 limitée, de 5 Volts CC, une unité d'alimentation de 1 A maximum.

## Avis pour l'union européenne

Les produits marqués CE sont conformes avec la directive R&TTE (99/5/EC), la directive EMC (2004/108/EC) et la directive Basse tension (2006/95/EC) publiées par la Commission de la Communauté Européenne.

La conformité à ces directives implique une conformité aux normes européennes suivantes (les standards internationaux équivalents sont entre parenthèses).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**

Sécurité des matériels de traitement de l'information.

- **ETSI EN 300 328**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; systèmes de transmission de données à large bande ; équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement de spectre.

- **EN 300 440-2**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; appareil à courte portée ; équipements radios prévus pour une utilisation dans la gamme de fréquences de 1 GHz à 40 GHz ; Partie 2: norme harmonisée en accord avec l'article 3(2) de la directive R&TTE.

- **EN 301 489-24**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 24 : Exigences spécifiques pour CDMA IMT-2000 à dispersion directe (UTRA) pour radio et équipement auxiliaire mobile et portable (UE).

- **ETSI EN 301 511**

Système global de communications mobiles (GSM) ; norme harmonisée pour les stations mobiles dans les bandes GSM 900 et GSM 1800 couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2, de la directive R&TTE (1995/5/EC).

- **ETSI EN 301 489-1**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 1 : Exigences techniques communes.

- **ETSI EN 301 489-7**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 7 : Conditions particulières pour les équipements radio mobiles et accessoires du système de télécommunications numériques cellulaire (GSM et DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 17 : Exigences spécifiques pour les systèmes de transmission de données en large bande 2,4 GHz.

- **EN 301 489-3**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 3 : exigences spécifiques pour les appareils à faible portée (SRD) fonctionnant sur des fréquences entre 9 kHz et 40 GHz.

- **ETSI EN 301 908-1 & -2**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Station de base (BS), Répéteurs et Équipements d'Utilisateur (UE) pour Réseaux cellulaires de Troisième Génération IMT-2000 ; -Partie 1 : norme harmonisée pour IMT-2000, introduction et spécifications communes, couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la directive R&TTE.

- **EN 62209-1**

Exposition humaine aux champs radiofréquence produits par les dispositifs de communications sans fils tenus à la main ou portés près du corps – Modèles de corps humain, instrumentation et procédures – Partie 1 : procédure pour la détermination du débit d'absorption spécifique produit par les appareils tenus à la main et utilisés près de l'oreille (plage de fréquence de 300 MHz à 3 GHz).

- **EN 50392**

Norme générique pour la mesure de conformité des appareils électronique et électrique à faible puissance aux restrictions de base relatives à l'exposition des contacts aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz) – Public général.

- **EN 50360**

Norme de produit pour la mesure de conformité des téléphones mobiles aux restrictions de base relatives à l'exposition des contacts aux champs électromagnétiques (300 MHz à 3 GHz).



Cet équipement peut être utilisé dans :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

## **Précautions de sécurité pour l'exposition à la radiofréquence**

N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal.

L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition à la radiofréquence et doit donc être évitée.

## **Exposition aux signaux de radiofréquence (RF)**

Votre téléphone contient un transmetteur et un récepteur radio. La puissance émise est très inférieure aux limites internationales d'exposition à la radiofréquence. Ces limites font partie de recommandations complètes et établissent des niveaux autorisés d'énergie de radiofréquence pour la population générale. Les recommandations sont basées sur les standards de sécurité précédemment définis par les institutions internationales :

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Rapport 86. 1986
- Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP) 1996
- Ministère de la santé (Canada), Code de sécurité 6. Les normes comprennent une marge de sécurité considérable conçue pour assurer la sécurité de toutes les contacts, quelque soit leur âge et leur état de santé.

Le standard d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure dénommée la dose d'absorption spécifique, taux ou DAS. Le standard comprend une marge de sécurité considérable pour offrir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte des différentes variations dans l'utilisation.

Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des contacts, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

Votre téléphone contient une antenne interne. Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiées peut nuire à la qualité de l'appel et endommager votre téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays.

Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie de radiofréquence correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre téléphone uniquement dans sa position d'utilisation normale. Ne touchez pas ou ne tenez pas la zone de l'antenne lorsque vous effectuez ou recevez un appel téléphonique. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre téléphone à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Évitez le contact avec la zone de l'antenne lorsque votre téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la batterie.

Les mesures pour le port près du corps ont été effectuées pour une utilisation près du corps typique avec l'arrière de votre téléphone positionnée à 1,5 cm du corps.

## **Informations DAS**

1,21 W/kg à 10g (tête)

1,51 W/kg à 10g (corps)

## **Telecommunications & Internet Association (TIA)**

### **Informations de sécurité**

#### **Stimulateurs cardiaques**

L'association des fabricants de l'industrie de la santé recommande une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des interférences possibles avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes à la recherche indépendante et les recommandations de la recherche technologique sans fil. Les contacts avec stimulateur cardiaque :

- Doivent TOUJOURS placer leur téléphone à plus de 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque leur téléphone est **allumé**.
- Ne doivent pas porter leur téléphone dans une poche de poitrine.
- Doivent utiliser l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les interférences possibles. Si vous avez des raisons de penser que des interférences se produisent, **éteignez** votre téléphone immédiatement.

### **Appareils auditifs**

Certains téléphones sans fil numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre opérateur ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

### **Autres appareils médicaux**

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre téléphone pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie de fréquence radio externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Veillez à **éteindre** le téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie de fréquence radio externe.

### **Avis DEEE**

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui est devenue applicable comme loi européenne le 13 février 2003, a conduit à une modification majeure du traitement des équipements électriques à leur fin de vie.

Le but de cette directive est, comme première priorité, la prévention des DEEE, et en complément, la promotion de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes de récupération de ces déchets pour réduire les mises en décharge.



Le logo DEEE (affiché à gauche) sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets domestiques. Il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements électriques ou électroniques en les transférant au point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. Une collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de l'élimination nous permettront de conserver des ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, la récupération et les points de collecte, veuillez contacter votre centre local, le service des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.

### **Conformité RoHS**

Ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses amendements.



**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Destiné à être utilisé dans l'UE

Pour l'appareil suivant :

Téléphone Pocket PC

(Description du produit)

HERO100

(Nom du produit)

HTC Corporation

(Nom du fabricant)

23, Xinghua Rd., Taoyuan 330, Taiwan

(Adresse du fabricant)

est par la présente confirmé être conformité avec les exigences essentielles de l'article 3 de la Directive R&TTE 1999/5/EC, si utilisé pour son utilisation prévue et si les standards suivants ont été appliqués :

**1. Santé (Article 3.1.a de la Directive R&TTE)**

Standard(s) appliqués(s) : EN 50360:2001, IEC62209-1:2006, EN50392:2004.

**2. Sécurité (Article 3.1.a de la Directive R&TTE)**

Standard(s) appliqués(s) : EN 60950-1:2001

**3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la Directive R&TTE)**

Standard(s) appliqués(s) : EN 301489-1 v1.8.1:2005, EN 301489-3 v1.4.1:2002, EN 301489-7 v1.3.1:2005, EN 301489-17 v1.2.1:2002, EN 301489-24 v1.4.1:2007

**4. Utilisation efficace du spectre de fréquence radioélectrique (Article 3.2 de la Directive R&TTE)**

Standard(s) appliqués(s) : EN 301511 v9.0.2, EN 301908-1 v3.2.1:2007, EN 301908-2 v3.2.1, EN 300328 v1.7.1:2006, EN 300440-2 v1.2.1:2008.

Personne responsable de cette déclaration :

Wawii Lin

(Nom et signature)

Chef de projet

(Position / Titre)

Taiwan

8/6/2009

(Lieu)

(Date)

*Wawii Lin June 8th 2009*

# Index

## Symboles

3G 109

## A

Activer et désactiver la fonction  
Téléphone 67

Afficher et répondre aux messages  
électroniques 104

Agenda 179

- Calendrier Outlook 183
- créer événements 179
- Exchange ActiveSync 182
- ouvrir 179
- widget 183

Ajouter un compte Microsoft Exchange  
ActiveSync 101

À l'intérieur de la boîte 27

Albums 130

- ouvrir 130
- travailler avec les photos 131
- travailler avec les vidéos 136
- widget 138

Allumer et éteindre l'appareil 38

Android Market 172

- désinstaller une application 177
- gérer les applications 176
- installer une application 174
- obtenir de l'aide 173

- trouver des applications 173

Appareil photo 125

- changer le mode de capture 126
- écran de confirmation 128
- panneau du menu 129
- prendre les vidéos 128

Appel d'urgence 59

Appeler 57

Appel manqué 65

Appel vocal

- répondre à un appel 59
- terminer un appel 63

Applications

- onglet 51
- sur votre téléphone 51

Applications Web 118

Arrière-plan 46

Avis de réglementations 218

AZERTY 84

AZERTY compact 85

## B

Batterie 28,30

- charger la batterie 34
- installer 31
- retirer 31

Bluetooth

- à propos de 120

- modes 120
- Boule de commande 38
- Bourse 201

## C

- Caméscope 125
- Capot arrière
  - retirer 28
- Carte mémoire
  - installer 32
  - retirer 32
  - retirer quand le téléphone est allumé 55
- Carte SIM 28
  - installer 29
  - PIN 211
  - retirer 30

## Chat

- basculer les chats 155
- déconnexion 159
- fermer 156

## Chronomètre 186

- Clavier à l'écran 83
  - AZERTY 84
  - AZERTY compact 85
  - Clavier du téléphone 86
- Clavier à l'écran paysage 83
- Clavier du téléphone 86

## Comptes de messagerie externe

- ajouter 100
- composer et envoyer des messages électroniques 103
- supprimer un message 106
- trier 105

## Compteur 186

- Conférence téléphonique 62
- Connecter le téléphone à Internet
  - méthodes de connexion 109
- Contacts 69, 72
  - ajouter nouveau 70, 73
  - contacts 72
  - contacts favoris 75
  - détails du contact 80
  - Facebook et Flickr 71, 77
  - groupes 75
  - Ma carte de contact 71
  - modifier 73
  - recherche 73
  - widget de l'écran d'accueil 69

## Contacts favoris 75

## Contrôles du téléphone 35

## Créer un autre compte de messagerie 102

## D

### Date 184

## Déconnecter un casque mains libres ou un kit de voiture Bluetooth 123

## Désactiver le microphone 63

## Détails du contact 80

## Diode de notification 50

## Dossiers 44

## E

### E-Mail 100

- supprimer un compte 107
- widget 107

### E-mail

- créer et envoyer 147

- ouvrir 149
- recevoir et lire 148
- recherche 149
- Écran d'accueil 42
  - écrans d'accueil étendus 43
  - personnaliser 43
- Écrans d'accueil étendus 43
- Effectuer des appels 57
- Envoyer une demande de rendez-vous 107
- Éteindre l'affichage 40
- Événements
  - créer 179

## F

- Facebook et Flickr 71, 77
- Favoris 119
  - modifier 119
  - ouvrir 119
  - une page Web 119
- Fils de message 96
  - ouvrir 96
  - supprimer 98
- Footprints 192
  - créer 192
  - modifier 193
  - revisiter 193
  - sauvegarder 194
  - supprimer 193
  - widget 194
- Fuseau horaire 184

## G

- Gmail 146

- créer et envoyer des messages électroniques 147
  - ouvrir 146
  - Google Maps 159
    - afficher 161
    - naviguer 161
    - ouvrir 160
    - recherche 160, 161
    - source de la position 159
    - trouver votre position 160
    - zoom avant ou arrière 161
  - Google Talk 153
    - afficher et accepter les invitations 154
    - ajouter un nouvel ami 153
    - changer les paramètres 158
    - changer votre statut 154
    - déconnexion 159
    - liste des amis 156
    - vous connecter automatiquement 158
  - GPRS 109
  - Groupes 75
- ## H
- Haut-parleur 63
  - Heure 184
  - Historique des appel 64
    - effacer 65
  - Horloge 183
    - ajouter des villes à la liste de l'horloge mondiale 185
    - configurer la date et l'heure de la ville de résidence 185
    - widget 187

- HTC Sync 187
  - configurer 188
  - installer HTC Sync 187
  - installer les applications Android 191
  - synchroniser les contacts et les éléments du calendrier Outlook 189

## I

- Icônes d'état 47
- Indicateurs de mobile 157
- Informations de sécurité 5
- Installer une sangle 33
- Internet 109
- Itinérance 210
- Itinérance de données 210

## L

- Lecteur USB 55
- Liste d'amis 156
  - fixer 157

## M

- Ma carte de contact 71
- Magnétophone 205
- Mémoire 214, 217
- Message brouillon 95
- Messages 91
  - ouvrir 91
  - widget 100
- Météo 203
- Microsoft Exchange ActiveSync 101
  - Calendrier 182
  - Synchroniser 102

- MMS 91
  - afficher 97
  - paramètres 99
  - répondre 97

Mode avion 67

- Mode Plan 162
  - Mode Infos trafic 162
  - Mode Plan 162
  - Mode Satellite 162
  - Street View 163

Modifier les paramètres du compte de messagerie 106

Mot de passe Google 145

Motif de déverrouillage de l'écran 212

Musique

- Bibliothèque 141
- créer les playlists 142
- définir une chanson comme sonnerie 143
- gérer vos playlists 142
- lire 140
- ouvrir 139
- widget 144

## N

- Navigateur 113
  - aller à une page Web 113
  - changer l'orientation de l'écran 114
  - changer les fenêtres 116
  - configurer votre page d'accueil 113
  - liens 117
  - naviguer 114
  - naviguer dans les vues classiques (pas les versions mobiles) 114
  - ouvrir 113

- ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur 115
  - paramètres 120
  - trouver le texte 116
  - zoom avant ou arrière 114
- Navigation dans votre téléphone 37

## P

- Page d'accueil 113
- Panneau Notifications 49
- Paramètres 52
- Paramètres d'affichage 207
- Paramètres d'appel
- régler les paramètres d'appel 66
- Paramètres de base 207
- Paramètres de compte de réseau social 210
- Paramètres de langue 210
- Paramètres de la sonnerie 208
- Paramètres de saisie tactile 88
- Paramètres MMS 99
- Paramètres SMS 99
- Peep 196
- envoyer un message direct 197
  - envoyer un tweet 197
  - ouvrir 196
  - rechercher des utilisateurs Twitter à suivre 198
  - widget 198
- PIN 39, 211
- Point d'accès 109
- Prendre des photos 127
- ## Q
- Quickoffice 199

## R

- Raccourci 43
- Rechercher les contacts 73
- Rétro-éclairage
- régler la luminosité 207
- Réveil 186

## S

- Satellites GPS 159
- Services téléphoniques 209
- Signature de message 148
- SMS 91
- créer et envoyer 92
  - paramètres 99
  - répondre 97
- Sonnerie 143
- changer 208
- Sonnerie de notification 209
- Source de la position 159
- Spécifications 217
- Synchronisation des applications Google Apps 177

## T

- Tonalités du toucher 209

## V

- Verrouillage de l'écran 212
- Vidéos 170
- Visionneuse PDF 194
- Volume
- régler 53
  - volume de la sonnerie 53

## 232 Index

- volume média 54

Vues de l'agenda 180

Vues du téléphone

- panneau arrière 26

- panneau avant 25

- panneau gauche 26

- panneau inférieur 27

## W

Wi-Fi 110

Widget Google 44

Widget HTC 44

## Y

YouTube

- à propos de 170

- ouvrir 170

- partager les vidéos 172

- rechercher les vidéos 171

- regarder les vidéos 170