


# Das **HTC** ChaCha Handbuch

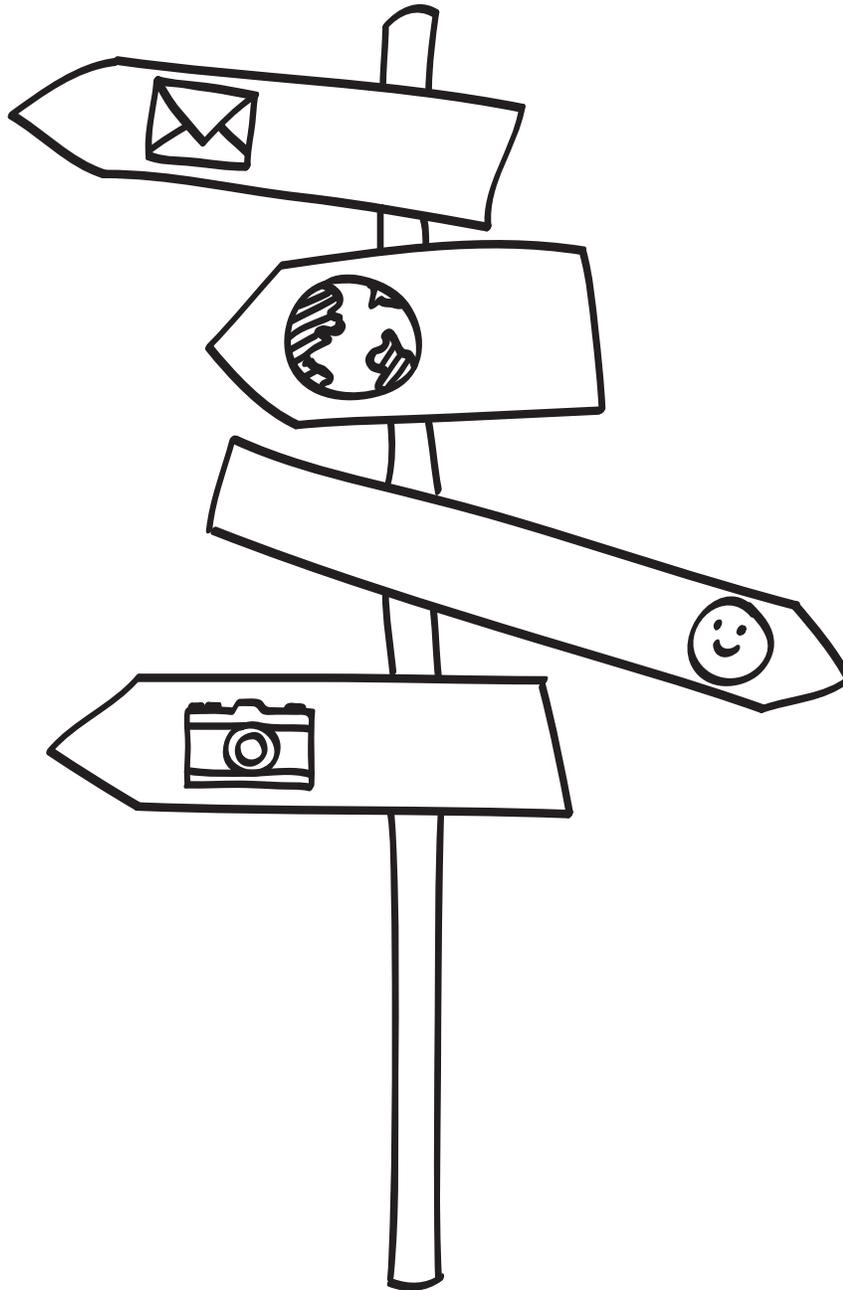

# Inhalte

---

## Erste Schritte

---

Inhalt des Kartons	8
HTC ChaCha	8
Abdeckung auf Unterseite	10
SIM-Karte	11
Speicherkarte	12
Akku	13
Ein- und Ausschalten	16
Eingabe der PIN	16
Fingerbewegungen	16
Erstmalige Einrichtung des HTC ChaCha	17
Facebook jederzeit	18
Hinzufügen von Kontakten zum HTC ChaCha	19
Startseite	20

---

## Grundlagen

---

Einstellen der Lautstärke	22
Standbymodus	23
Status und Benachrichtigungen	24
Benachrichtigungsfeld	27
Anschluss des HTC ChaCha an einen Computer	27
Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte	28
Kopieren von Text, Suche nach Informationen und Senden	29

---

## Persönliche Einrichtung

---

Abstimmen des HTC ChaCha auf eigene Bedürfnisse	31
Personalisierung Ihres HTC ChaCha mit Szenen	31
Ändern des Hintergrundbildes	33
Anwenden einer neuen Oberfläche	33
Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets	34
Hinzufügen von Symbolen und anderen Verknüpfungen zur Startseite	35
Hinzufügen von Ordnern zur Startseite	36
Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite	37
Neuanordnen der Startseite	38
Verwendung von Tonsätzen	38
Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten	40

---

## Anrufe

---

Andere Möglichkeiten Anrufe abzusetzen	42
Absetzen eines Anrufes vom Wählhilfe-Fenster aus	43
Verwendung von Kurzwahl	44
Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS	44

Anrufen einer Nummer in einer E-Mail	45
Absetzen eines Notrufs	45
Empfangen von Anrufen	45
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	46
Einrichtung einer Konferenzschaltung	48
Internetanrufe	49
Verwendung der Anrufliste	50
Zu Hause anrufen verwenden	51
Telefondienste	52
Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus	53

---

## Facebook überall

---

Facebook für HTC Sense	54
Facebook-App	55
Facebook teilen	56
Verwendung von Facebook Chat	58
Verwendung von Friend Stream	59

---

## Suche und Webbrowser

---

Suche auf dem HTC ChaCha und dem Web	62
Verwendung des Webbrowsers	64
Herunterladen aus dem Web	66
Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten	67
Einstellen von Browseroptionen	69

---

## Konten und Synchronisierung

---

Über Online-Konten	70
Synchronisierung mit einem Google-Konto	71
Hinzufügen eines Sozialnetzwerkkontos	72
Verwaltung von Online-Konten	72

---

## Kontakte

---

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon	74
Über die Kontakte-App	75
Die Kontaktliste	76
Einrichtung Ihres Profils	77
Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte	78
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	78
Suche nach einem Kontakt	78
Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto	79
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	80
Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte	81
Kontaktinformationen und Konversationen	82
Senden von Kontaktinformationen als eine vCard	83
Kontaktgruppen	84
Hinzufügen von Kontakte-Widgets	87

---

## Kamera

---

Kamera-Grundlagen	89
Aufnahme eines Fotos	91
Aufnahme von Video	92

Hinzufügen von Effekten	92
Nach der Aufnahme	93
Ändern der Kameraeinstellungen	93

---

## Fotos, Videos und Musik

---

Alben	95
Musik	103

---

## Market und andere Apps

---

Suchen und Installieren von Apps aus dem Android Market	108
Verwendung der Uhr	110
Anzeige von Wetter	113
Behalten der Übersicht über Ihre Aktien	115
Anschauen von Videos auf YouTube	116
Hören von FM-Radio	118
Sprachaufnahmen	119
Teilen von Spielen und Apps	120
Chatten in Google Talk	120
Mit Peep unterwegs tweeten	124

---

## Nachricht

---

Öffnen von Nachrichten	127
Senden einer SMS	127
Senden einer MMS	128
Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf	130
Lesen und Beantworten einer Nachricht	131
Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS	132
Push-Nachrichten	133
Verwalten von Nachrichten-Threads	133
Einstellen von Nachrichtenoptionen	136

---

## E-Mail

---

Google Mail	138
Mail	141

---

## Kalender

---

Über Kalender	149
Erstellen eines Termins	149
Wechseln von Kalenderansichten	151
Verwaltung von Kalenderterminen	152
Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen	154
Anzeigen und Synchronisieren von Erinnerungen	154
Ändern der Kalendereinstellungen	156
Über das Kalender-Widget	156

---

## Karten und Standort

---

Ortseinstellungen	157
Google Maps	158

---

## HTC Sync

---

Über HTC Sync	162
Installation von HTC Sync	163
Einrichtung von HTC Sync zur Erkennung des HTC ChaCha	163
Kennenlernen der Arbeitsfläche	164
Einrichtung der Synchronisierung	164
Synchronisierung des HTC ChaCha	168
Installation einer App vom Computer zum HTC ChaCha	168
Synchronisieren eines anderen Gerätes mit dem Computer	169
Download des aktuellsten HTC Sync-Upgrades	169

---

## HTCSense.com

---

Anmeldung beim HTCSense.com-Konto	170
Verwendung von HTCSense.com	171
Löschen Ihres HTCSense.com-Kontos	172

---

## Tastatur

---

Über die Tastatur	173
Über Wortvorhersage	174
Spracheingabe von Text	176
Anpassen der Eingabeeinstellungen	177

---

## Internetverbindungen

---

Datenverbindung	178
WLAN	179
Verbindung mit einem VPN	181
Verwendung des HTC ChaCha als Modem (USB-Anbindung)	183
Verbinden des HTC ChaCha mit dem Internet über einen Computer (Internet-Durchgang)	183
Verwendung des HTC ChaCha als einen WLAN Hotspot	184

---

## Bluetooth

---

Bluetooth-Grundlagen	185
Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage	186
Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	187
Senden von Daten mit Bluetooth	188
Empfangen von Daten mit Bluetooth	189

---

## Sicherheit

---

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN	192
Schützen des HTC ChaCha mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort	193

---

## Einstellungen

---

Einstellungen auf dem HTC ChaCha	195
Ändern der Displayeinstellungen	197
Änderung der Soundeinstellungen	199
Ändern der Sprache	200
Optimieren der Akkunutzungsdauer	200
Verwaltung von Speicher	201
Prüfen von Informationen über das HTC ChaCha	202

---

## Aktualisieren und Zurücksetzen

---

Software-Updates	204
Neustart des HTC ChaCha	205
Zurücksetzen des HTC ChaCha	205

---

## Handelsmarken und Copyrights

---

---

## Index

---

## In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

# Erste Schritte


## Inhalt des Kartons

Im Karton finden Sie Folgendes:

- HTC ChaCha
- Akku (bereits installiert)
- microSD™-Karte (bereits installiert)
- USB-Kabel
- 3,5 mm Stereo-Headset
- Netzteil
- Kurzanleitung
- Informationen zur Sicherheit und behördliche Bestimmungen

## HTC ChaCha

### Vorderseite

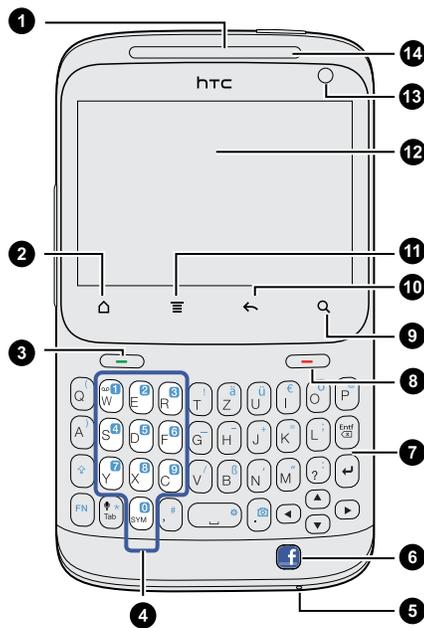


1. Hörmuschel
2. STARTSEITE
3. SPRECHEN
4. Tastatur
5. Mikrofon
6. FACEBOOK
7. Tastatur
8. ENDE
9. SUCHE
10. ZURÜCK
11. MENU
12. Touchscreen
13. Frontkamera
14. Benachrichtigungs-LED

---

## Linke Seite

---

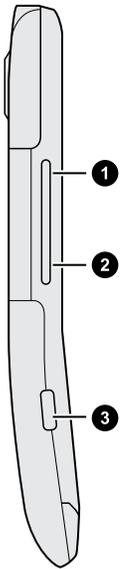


1. LAUTER
2. LEISER
3. USB-Anschluss

---

## Rückseite

---

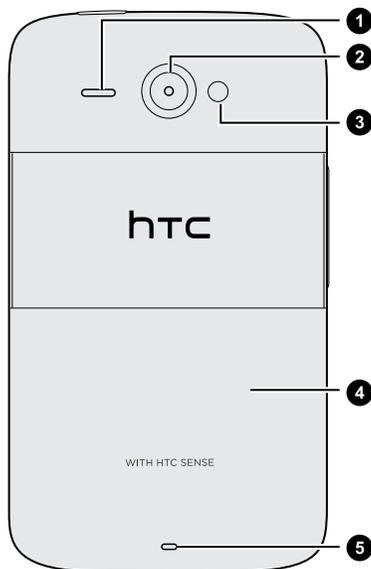


1. Lautspr.
2. 5-Megapixel-Kamera
3. LED-Blitz
4. Abdeckung auf Unterseite
5. Befestigungsöse

---

## Oberseite

---

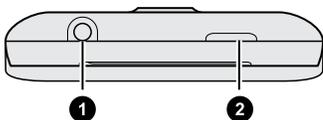

1. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
2. EIN/AUS

## Abdeckung auf Unterseite


---

### Entfernen der Abdeckung auf Unterseite

---

Entfernen Sie die Abdeckung unten am Telefon, um auf den Akku, den SIM-Karten-Einschub und den Speicherkarten-Einschub zuzugreifen.

1. Schalten Sie das HTC ChaCha aus und halten Sie es sicher in Ihrer Hand, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
2. Schieben Sie die Abdeckung mit Ihren rechten und linken Daumen vom Telefon ab.

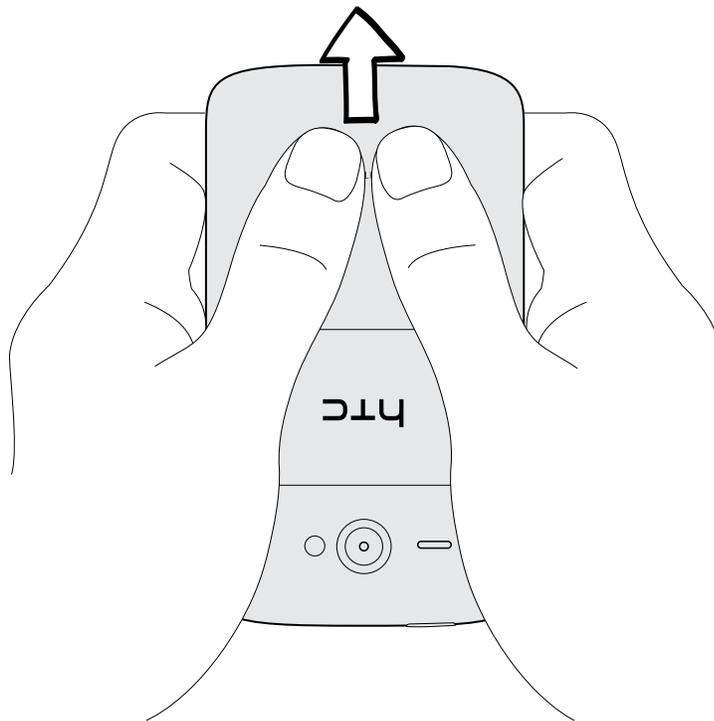

---

### Wiederaufsetzen der Abdeckung auf Unterseite

---

1. Schieben Sie die Abdeckung auf der Unterseite über den freiliegenden Bereich der Rückseite des Telefons.
2. Drücken Sie die Abdeckung auf der Unterseite gegen das Telefon. Die Abdeckung auf der Unterseite ist gesichert, sobald sie eingerastet ist.

## SIM-Karte


Auf der SIM-Karte werden Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, das Telefonbuch und Nachrichten gespeichert. Sie können sowohl 1,8V- als auch 3V-SIM-Karten verwenden.

---

### Einsetzen der SIM-Karte

---

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Setzen Sie die SIM-Karte in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten und die abgeschrägte Ecke nach innen zeigen.

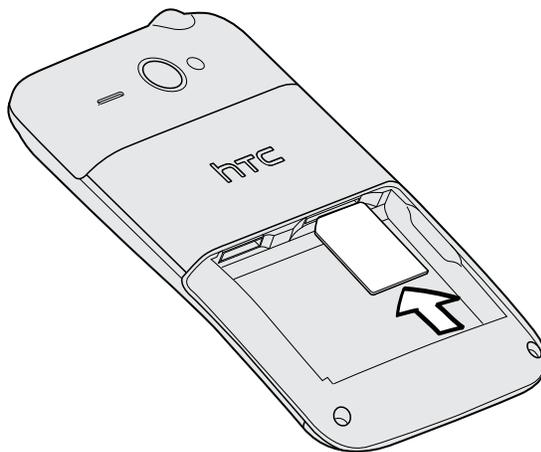

---

### Entfernen der SIM-Karte

---



Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Drücken Sie auf die SIM-Karte, um Sie aus dem SIM-Karteneinschub zu entfernen.

## Speicherkarte


Speichern Sie auf der Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel. Die Speicherkarte ist bereits in das HTC ChaCha eingelegt.

### Entfernen der Speicherkarte



Wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist, müssen Sie die Speicherkarte vor dem Entfernen zuerst "abmelden", um eine Beschädigung der Dateien auf der Speicherkarte zu vermeiden.

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Drücken Sie die Speicherkarte etwas hinein, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.
4. Schieben Sie die Speicherkarte aus dem Einschub heraus.

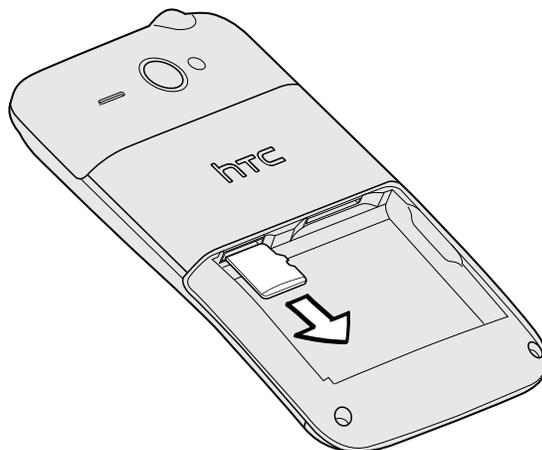

### Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC ChaCha eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SD & Telefonspeicher > SD-Karte entnehmen**.

### Einsetzen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Setzen Sie die Speicherkarte in den Speicherkarten-Einschub hinein, bis sie einrastet, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.

## Akku

Das HTC ChaCha wird über einen Akku mit Strom versorgt. Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC ChaCha verwenden. Der Stromverbrauch hängt von den genutzten Funktionen und dem Zubehör ab (bei einer ständig aktiven Bluetooth™-Verbindung wird beispielsweise mehr Strom verbraucht). Lange Telefongespräche und häufiges Surfen im Internet verbrauchen ebenfalls eine Menge an Akkustrom. Denken Sie auch an den Ort der Verwendung: Bei einem schlechten Signal vom mobilen Netz und bei extremen Temperaturen wird der Akku stärker beansprucht.

---

### Entfernen der Akkufolie

---

Bevor Sie das Telefon das erste Mal verwenden, müssen Sie die Folie entfernen, die um den Akku des Telefons gewickelt ist.


1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Entfernen Sie den dünnen Film vom Akku.

---

### Entfernen des Akkus

---

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
2. Heben Sie den Akku rechts heraus.

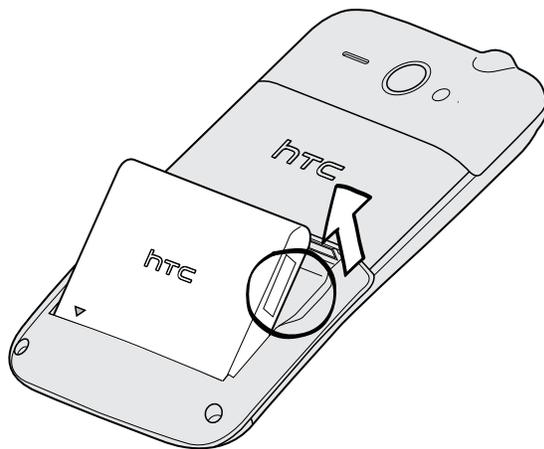


---

## Einsetzen des Akkus

---

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf Unterseite.
2. Setzen Sie den Akku (mit den freiliegenden kupfernen Kontaktstellen zuerst) in das Akkufach hinein.

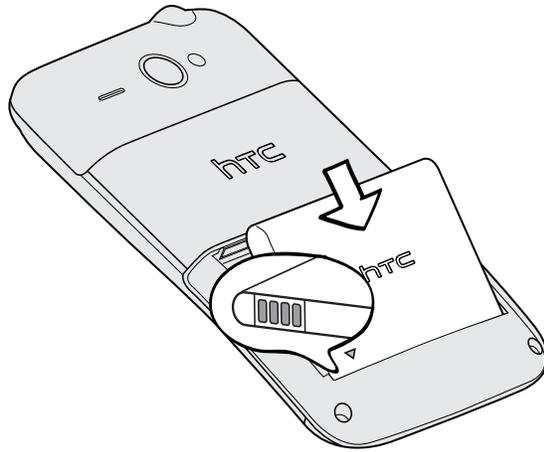


## Laden des Akkus

Der Akku ist bei Auslieferung teilweise geladen. Bevor Sie das HTC ChaCha einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden. Einige Akkus funktionieren nach mehreren Zyklen vollständiger Aufladung/Entladung am Besten.



- Bei der Auslieferung ist der Akku bereits im HTC ChaCha installiert. Zwischen dem Akku und dem Akkufach befindet sich eine dünne Folie. Sie müssen diese Folie entfernen, bevor Sie den Akku aufladen können.
- Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das beiliegende Netzteil und USB-Synchronisierungskabel verwenden.
- Entfernen Sie den Akku nicht aus dem HTC ChaCha, während er mit dem Netzteil oder einem Autoadapter geladen wird.

1. Schließen Sie das Netzteil an den USB-Anschluss an.

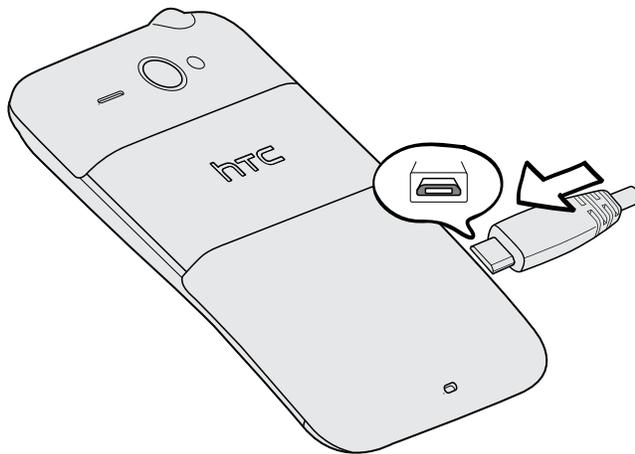

2. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.

Während der Aufladung des Akkus wird die Benachrichtigungs-LED ein stetiges Orange anzeigen. Die LED wird stetig Grün leuchten, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Wenn Sie den Akku bei eingeschaltetem HTC ChaCha laden, wird das Akku laden-Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Nachdem der Akku vollständig geladen wurde, wird sich Akku laden-Symbol in ein Akku voll-Symbol ändern .



Als Sicherheitsvorkehrung wird der Ladevorgang unterbrochen, wenn der Akku zu heiß wird.

## Ein- und Ausschalten

### Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste. Einfach.



Wenn Sie das HTC ChaCha zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

### Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS.
3. Wenn das Energieoptionen-Menü angezeigt wird, tippen Sie auf **Ausschalten**.

## Eingabe der PIN

Die meisten SIM-Karten besitzen eine PIN (Personal Identification Number), welche vom Netzbetreiber eingestellt wurde. Wenn Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie die Nummer ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.



Wenn Sie drei Mal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Kein Problem. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber und fragen Sie nach dem PUK (PIN Unblocking Key).

## Fingerbewegungen

<b>Tippen</b>	Wenn Sie auf Displayschaltflächen drücken oder Elemente auf dem Display, z.B. Anwendungs- und Einstellungssymbole, auswählen möchten, tippen Sie das Display einfach leicht mit Ihrem Finger an.
<b>Etwas länger drücken</b>	Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.
<b>Streichen oder Schieben</b>	Streichen oder Schieben bedeutet das schnelle Bewegen Ihres Fingers vertikal oder horizontal über das Display.
<b>Ziehen</b>	Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Lassen Sie beim Ziehen den Finger erst wieder los, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

<b>Schnelles Streichen</b>	Das schnelle Streichen entspricht in etwa dem normalen Streichen. Sie streichen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display. Der Finger wird immer vertikal bewegt, z. B. wenn Sie über eine Kontakt- oder Nachrichtenliste streichen.
<b>Drehen</b>	Bei einigen Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Querformat zum Hochformat wechseln, indem Sie das HTC ChaCha einfach zur Seite drehen.
<b>Kneifen</b>	Bei einigen Apps, z. B. die Alben oder der Webbrowser, können Sie das Display mit zwei Fingern (beispielsweise Daumen und Zeigefinger ) "kneifen", um in ein Bild oder eine Webseite hineinzuzoomen oder aus ihm/ihr herauszuzoomen.

## Erstmalige Einrichtung des HTC ChaCha

Wenn Sie das HTC ChaCha zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten. Sie können Ihre bevorzugte Sprache auswählen, bestimmen, wie eine Verbindung zum Internet hergestellt werden soll, und festlegen, ob Ihr aktueller Standort automatisch erkannt werden soll oder nicht. Wenn Sie persönliche Kontakte und Kalendertermine noch auf einem alten Telefon gespeichert haben, können Sie sie einfach über Bluetooth auf das HTC ChaCha übertragen.

Melden Sie sich bei Ihrem Google™-Konto an, so dass Sie Google Apps verwenden können, wie z.B. Google Mail™ und Android Market™. Sie können auch weitere E-Mail-Konten, Favoriten und Sozialnetzwerke wie z.B. Facebook® und Twitter™ usw. einrichten.

Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Display und im Nu ist alles zur Verwendung bereit.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z.B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Keine Sorge. Sie können sie unter den Einstellungen später jederzeit aktivieren und deaktivieren.

## Facebook jederzeit

Das HTC ChaCha wurde für Fans von Facebook entwickelt. Sie werden viele nette Facebook Funktionen auf dem Telefon entdecken.

<b>Überall teilen</b>	Mit einem Druck auf die Facebook Senden-Taste  können Sie ganz einfach Meldungen auf Ihrer Facebook Pinnwand veröffentlichen. Oder drücken Sie etwas länger auf  , um sich bei Facebook Orte anzumelden und Ihren Freunden mitzuteilen, mit wem Sie sich wo befinden.
<b>Teilen von Musik</b>	Drücken Sie auf  bei Anhören eines Titels in der Musik-App, um eine Mitteilung auf Ihrer Facebook Pinnwand mit dem Titel, Album und Informationen zum Interpreten zu veröffentlichen.  Falls der Titel bei Amazon verfügbar ist, werden die Titelfinfo und Album-Art ebenfalls angezeigt und zusätzlich ein Link, auf den Sie klicken können, um das Online Musikportal aufzurufen und den Titel zu kaufen.
<b>Anzeigen von Facebook Kalenderterminen</b>	Lassen Sie Facebook Termine im Kalender anzeigen. Geburtstags- und Terminkalender werden zur besseren Übersicht getrennt.  Sie können das Kalender Widget auch auf der Startseite hinzufügen, um Facebook Geburtstage und Termininformationen ganz einfach anzuzeigen.
<b>Teilen von Fotos und Videos</b>	Drücken Sie in der Alben auf  , um Fotos oder Videos nach Facebook hochzuladen. Sie ganz einfach Tags und Beschreibungen hinzufügen, das Album auswählen, zu dem hochgeladen werden soll und Datenschutzbeschränkungen für neue Alben einstellen.
<b>Teilen und Web- und Nachrichtenseiten</b>	Drücken Sie bei der Anzeige einer Webseite oder Nachrichtenartikels auf  , um den Link zur Seite oder zum Artikel auf Ihrer Facebook Pinnwand zu veröffentlichen.
<b>Automatischer Upload von Fotos</b>	Sie können mit Ihrer Kamera geschossene Fotos automatisch auf Ihre Facebook Seite hochladen. Sie können Bilder sofort, täglich oder nur wenn ein WLAN-Verbindung besteht, hochladen.
<b>Facebook Chat</b>	Bleiben Sie mit allen guten Facebook Freunden über Facebook-Chat in Kontakt.

## Hinzufügen von Kontakten zum HTC ChaCha

Kontakte lassen sich auf unterschiedliche Weise dem HTC ChaCha hinzufügen. Sie können das HTC ChaCha mit Kontakten aus Ihrem Google Konto, Computer, Facebook und mehr synchronisieren.

<b>HTC Sync™</b>	Synchronisieren Sie die Kontakte von Ihrem alten Telefon mit dem Computer und verwenden Sie anschließend HTC Sync, um das HTC ChaCha mit Microsoft® Outlook®, Outlook Express oder Windows® Kontakten auf Ihrem Computer zu synchronisieren.
<b>Google Mail</b>	Google Kontakte werden in das HTC ChaCha importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC ChaCha erstellen.
<b>Facebook</b>	Melden Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto an, um die Kontaktinformationen Ihrer Facebook Freunde zu importieren.
<b>Telefonkontakte</b>	Sie können Kontakte direkt auf dem HTC ChaCha erstellen und speichern oder bestehende Kontakte von Ihrem alten Telefon übertragen.
<b>SIM-Karte</b>	Kopieren Sie alle SIM-Kontakte auf das HTC ChaCha.
<b>Microsoft Exchange ActiveSync®</b>	Das HTC ChaCha synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
<b>Übertragung</b>	Verwenden Sie die Übertragung -App, um nicht nur Ihre Kontakte, sondern auch Kalendertermine und Textnachrichten vom alten Telefon auf das HTC ChaCha zu übertragen.

## Startseite

Die Startseite ist der Ort, an dem Sie Ihr HTC ChaCha persönlicher gestalten können. Dort gibt es ein Uhr-Widget, das die aktuellsten Mitteilungen aus Ihren sozialen Netzwerken anzeigt. Sie können auch Ihre Favoritenanwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets hinzufügen, so dass Sie jederzeit mit einem Fingertipp auf sie zugreifen können. Im Kapitel [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 31 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.


---

### Erweiterte Startseite

---

Wenn Sie eine Vielzahl von Dingen mit dem HTC ChaCha anstellen, werden Sie möglicherweise bald feststellen, dass der Platz auf der Startseite nicht ausreicht. Kein Problem. Am Anfang stehen vier Fenster zur Verfügung und Sie können drei weitere Fenster hinzufügen. Dies sollte ausreichen.

- Wenn Sie Ihren Finger horizontal nach links oder rechts über das Display streichen, stellen Sie fest, dass es auf weiteren Fenstern zusätzlichen Platz zum Hinzufügen von Symbolen, Widgets usw. gibt.

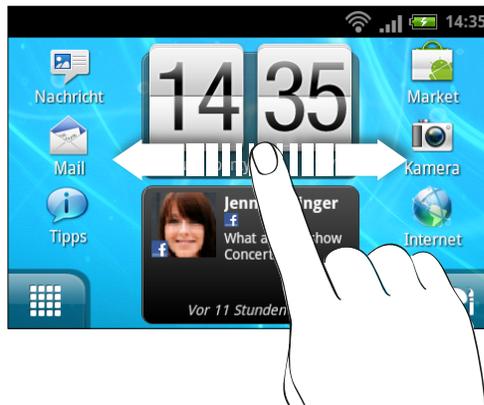

- Drücken Sie in einem leeren Fenster auf das große Plus-Zeichen, um ein Widget oder ein anderes Fenster hinzuzufügen. Insgesamt stehen bis zu sieben Fenster zur Verfügung.

Drücken Sie auf , um zum Hauptfenster der Startseite (d.h. das erste Fenster) zurückzugelangen.

---

## Verwendung der Leap-Ansicht

---

Wenn Sie direkt zu einem gewünschten Fenster wechseln möchten, drücken Sie auf  oder führen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen. Es werden dann alle verfügbaren Fenster der Startseite als Miniaturansichten angezeigt.



Tippen Sie einfach auf eine der Miniaturansichten, um direkt zu dem entsprechenden Fenster zu wechseln.

# Grundlagen

## Einstellen der Lautstärke

Mit Klingellautstärke können Sie die Lautstärke des Klingeltons ändern. Mit Medienlautstärke ändern Sie dagegen die Lautstärke von Tonbenachrichtigungen und Musik- oder Videowiedergaben.

### Einstellen der Klingellautstärke

- Drücken Sie die LAUTER- oder LEISER-Taste, um die Lautstärke einzustellen. Das Klingellautstärke-Fenster wird mit den Lautstärke-Stufen auf dem Display angezeigt.
- Wenn bereits die niedrigste Klingellautstärke (Lautlosmodus) eingestellt ist, drücken Sie noch einmal auf LEISER, um in den Vibrationsmodus zu wechseln. Das Vibrationsmodus-Symbol  wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Wenn der Vibrationsmodus aktiviert ist, drücken Sie einmal auf LAUTER, um zum Lautlosmodus zu wechseln. Das Ton-aus-Symbol  wird auf der Statusleiste angezeigt.

### Einstellen der Medienlautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik oder Video auf die LAUTER- oder LEISER-Taste, um die Lautstärke einzustellen. Das Medienlautstärke-Fenster wird mit der Lautstärkestufe auf dem Display angezeigt.

### Einstellen der Hörmuschellautstärke für Anrufe

Drücken Sie während eines Gesprächs auf die LAUTER- oder LEISER-Taste.

### Regeln der Lautstärke über Einstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ton > Lautstärke**.
2. Ziehen Sie die Lautstärken-Schieberegler nach links oder rechts, um die Lautstärke des Klingeltons, der Medienwiedergabe, des Weckers und der Benachrichtigungen zu regeln. Es wird ein kurzer Beispielton abgespielt, während Sie die Lautstärke mit dem Schieberegler einstellen.
3. Wenn Sie für den Klingelton und für Benachrichtigungen die gleiche Lautstärke verwenden möchten, wählen Sie **Lautstärke für eingehende Anrufe für Benachrichtigungen verwenden**.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

## Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC ChaCha bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC ChaCha in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden. Nachrichten und Anrufe können aber weiterhin empfangen werden.

### Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste, um das Display auszuschalten und den Standbymodus zu aktivieren. Der Standbymodus wird auch aktiviert, wenn das HTC ChaCha für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

### Beenden des Standbymodus

Wenn Sie das HTC ChaCha manuell aufwecken möchten, drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste. Sie müssen dabei das Display entsperren.



Das HTC ChaCha wird automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt, wenn Sie einen Anruf erhalten.

### Entsperren des Displays

Ziehen Sie den Ring nach oben, um das Display zu entsperren.




Wenn Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Kennwort eingestellt haben, werden Sie aufgefordert, entweder das Muster auf dem Display zu zeichnen oder die PIN oder das Kennwort einzugeben, um das Display zu entsperren.

Wenn Sie eine Terminerinnerung oder einen Wecker eingestellt haben, können Sie  oder  zu dem Ring ziehen, um den Termin oder den Wecker zu wiederholen zu beenden.

# Status und Benachrichtigungen

## Statusanzeigen



Die einzelnen Symbole haben folgende Bedeutung:

 Signalstärke	 Akkuladung ist sehr gering (noch 10%)
 GPRS verbunden	 Lautlosmodus
 GPRS ist aktiviert	 Vibrationsmodus
 EDGE ist verbunden	 Mikrofon ist deaktiviert
 EDGE ist aktiviert	 Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
 3G ist verbunden	 Verdrahtetes Mikrofon ist angeschlossen
 3G ist aktiviert	 Verdrahtetes Headset ist angeschlossen
 HSDPA ist verbunden	 Bluetooth ist aktiviert
 HSDPA ist aktiviert.	 Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt
 Roaming	 Flugmodus
 Kein Signal	 GPS ist aktiviert
 Keine SIM-Karte eingesetzt	 Wecker ist eingestellt
 Verbindung zu WLAN-Netz ist hergestellt.	 Tastatursprache
 Datensynchronisierung	 FN-Taste wird gedrückt

 Netzfreigabe ist aktiviert	 FN-Taste ist gesperrt
 Akku ist voll geladen	 SHIFT-Taste wird gedrückt
 Akku wird geladen	 SHIFT-Taste ist gesperrt
 Akkuladung ist gering (noch 20%)	

## Benachrichtigungssymbole

Mit den Benachrichtigungssymbolen in der Statusleiste, haben Sie jederzeit Nachrichten, Kalenderereignisse und Erinnerungen im Auge.



Die einzelnen Symbole haben folgende Bedeutung:

 Neue Google Mail Nachricht	 Aktiver Anruf
 Neue Microsoft Exchange ActiveSync- oder POP3/IMAP-E-Mail	 Verpasster Anruf
 Problem mit der E-Mail-Auslieferung	 Anruf in Halteschleife
 Neue SMS/MMS	 Rufumleitung aktiviert
 Problem mit der SMS/MMS-Auslieferung	 Nachrichtenweiterleitung aktiviert
 Neue Google Talk™-Sofortnachricht	 Das HTC ChaCha ist über das USB-Kabel mit einem Computer verbunden
 Neue Nachricht in Mailbox	 WLAN ist eingeschaltet und Netze stehen zur Verfügung
 Anstehendes Ereignis	 Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert
 Neue Updates von sozialen Netzwerken	 Hochladen von Daten (animiert)

 Vorschlag für übereinstimmende Kontakte	 Herunterladen von Daten (animiert)
 Anfrage für Bluetooth-Pairing	 Wartet auf Upload
 Update für HTC ChaCha Software verfügbar	 Heruntergeladene Android Market-App wurde erfolgreich installiert
 Musiktitel wird abgespielt	 Es steht ein Update für eine vom Android Market heruntergeladene App bereit
 FM-Radio-App wird benutzt	 Speicherkarte kann sicher entfernt werden oder wird vorbereitet
 Sprachaufnahme aktiv	 Keine Speicherkarte eingesetzt
 Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen	 Der freie Speicherplatz auf der Speicherkarte ist gering.
 Allgemeine Benachrichtigung	

## Benachrichtigungs-LED




Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

- Stetiges Grün, wenn an das HTC ChaCha ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Rot, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

## Benachrichtigungsfeld

Wenn Sie eine neue Benachrichtigung erhalten, können Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen, um eine Nachricht, Erinnerung oder Ereignisbenachrichtigung zu lesen.

Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und ziehen Sie Ihren Finger dann nach unten.

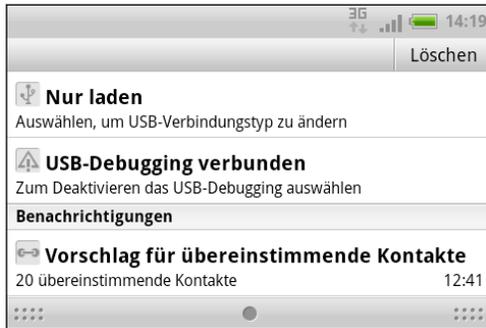

Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, können Sie im Fenster nach unten scrollen, um alle anzuzeigen.



Sie können das Benachrichtigungsfeld auch auf der Startseite öffnen, indem Sie auf drücken und anschließend auf **Benachrichtigungen** tippen.

### Schließen des Benachrichtigungsfeldes

Drücken Sie etwas länger auf die Leiste unten im Benachrichtigungsfeld und schieben Sie anschließend Ihren Finger nach oben über das Display. Oder drücken Sie einfach auf .

## Anschluss des HTC ChaCha an einen Computer

Immer wenn Sie das HTC ChaCha über das USB-Kabel an einen Computer anschließen, wird das Fenster Verbindungstyp wählen angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Art der USB-Verbindung auszuwählen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen und tippen Sie anschließend auf **Fertig**:

<b>Nur laden</b>	Wählen Sie diese Option, wenn Sie nur den Akku laden möchten, während das Gerät mit einem Computer verbunden ist.
<b>Festplatte</b>	<p>Dieser Modus steht nur zur Verfügung, wenn eine Speicherkarte in das HTC ChaCha eingesetzt ist. Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Dateien zwischen der Speicherkarte im Gerät und einem Computer kopieren möchten.</p> <p>Wird der Modus Festplatte aktiviert, während das HTC ChaCha mit einem Computer verbunden ist, werden Sie nicht in der Lage sein, Apps auf dem HTC ChaCha zu nutzen, um auf die Speicherkarte zuzugreifen.</p>

<b>HTC Sync</b>	Wählen Sie diese Option, um Kontakte, Kalender und andere Informationen zwischen einem Computer und dem HTC ChaCha zu synchronisieren.
<b>USB-Anbindung</b>	Wenn Ihr Computer über keine Internetverbindung verfügt, können Sie diesen Modus auswählen, um die Datenverbindung des HTC ChaCha dem Computer zur Verfügung zu stellen.
<b>Internet-Durchgang</b>	Wenn Sie keinen Datenplan für das Telefon besitzen oder keinen Zugang zu einem WLAN-Netz haben, können Sie diesen Modus auswählen, um die Internetverbindung eines Computers für das HTC ChaCha zu verwenden.

## Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien zur Speicherkarte kopieren.

1. Schließen Sie das HTC ChaCha über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
2. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **Festplatte** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**. Auf dem Computer wird die Speicherkarte als ein Wechseldatenträger erkannt.
3. Navigieren Sie zu diesem Wechseldatenträger und öffnen Sie ihn.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Kopieren Sie die Dateien vom Computer zum Stammordner der Speicherkarte.
  - Kopieren Sie die Dateien von der Speicherkarte zu einem Ordner auf dem Computer.
5. Nachdem Sie die Dateien kopiert haben, heben Sie die Bereitstellung des Laufwerkes (d.h. des verbundenen HTC ChaCha) auf, so wie es vom Betriebssystem des Computers verlangt wird, um das HTC ChaCha sicher zu entfernen.
6. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Trennen Sie das HTC ChaCha vom Computer.
  - Wenn Sie auf die Speicherkarte zugreifen möchten, während das HTC ChaCha am Computer angeschlossen ist, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, tippen Sie auf **Festplatte**, wählen Sie eine andere Option als **Festplatte** aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

## Kopieren von Text, Suche nach Informationen und Senden

In Applikationen wie dem Webbrowser und Mail können Sie Text auswählen und dann entscheiden, was Sie mit ihm anstellen möchten.

---

### Auswahl von Text

---

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.



Um die Adresse einer verlinkten Webseite zu kopieren, drücken Sie etwas auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

---

### Kopieren und Einfügen von Text

---

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren**.  
Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Einfügen**.

---

## Suchen nach oder Übersetzen von Text

---

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie suchen oder übersetzen möchten, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten:

	<b>Google Suche</b> Suchen Sie mit Google Suche, basierend auf dem ausgewählten Text, nach verwandten Informationen.
	<b>Wikipedia</b> Suchen Sie in Wikipedia® nach Informationen, die sich auf den ausgewählten Text beziehen.
	<b>YouTube</b> Suchen Sie, basierend auf dem eingegebenen Text nach Videos auf YouTube™.
	<b>Google Übersetzer</b> Übersetzen Sie den Text in eine andere Sprache.
	<b>Google Wörterbuch</b> Schlagen Sie den Text im Wörterbuch nach.

---

## Teilen von Text

---

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf .
2. Wählen Sie aus, wo Sie den ausgewählten Text einfügen und teilen möchten, z.B. in einer E-Mail oder Facebook Statusaktualisierung.

# Persönliche Einrichtung

## Abstimmen des HTC ChaCha auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des HTC ChaCha genau so wie Sie es möchten. Personalisieren Sie es mit einem anderen Hintergrundbild, Oberfläche, Klingelton und Benachrichtigungston für Ereignisse wie zum Beispiel eingehende SMS, E-Mail und Kalendererinnerungen.

Tippen Sie auf die Personalisieren-Schaltfläche  rechts auf der Startseite, um zu beginnen.

## Personalisierung Ihres HTC ChaCha mit Szenen

Mit Szenen können Sie aus dem HTC ChaCha praktisch mehrere Telefone machen. Szenen sind persönlich angepasste Startseite-Layouts, die Sie ganz einfach anwenden können. Wechseln Sie z.B. zwischen Szenen, um das HTC ChaCha perfekt für Arbeit, Freizeit, Reisen, etc. anzupassen.



Jedes Mal, wenn Sie etwas auf der Startseite hinzufügen oder entfernen, speichert das HTC ChaCha die Änderungen automatisch in der aktuell ausgewählten Szene.

### Verwendung einer voreingestellten Szene

Das HTC ChaCha besitzt bereits voreingestellte Szenen. Jede dieser Szenen enthält ein anderes Hintergrundbild und eine unterschiedliche Auswahl von Widgets, die sich für unterschiedliche Lebenslagen eignen. Sie können z. B. eine Szene auswählen, die sich für die Arbeit, die Freizeit, den Urlaub oder Ihr soziales Leben eignet.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Anzeige personalisieren** > **Szene**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Szene.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.



Wenn Sie weitere Szenen herunterladen möchten, tippen Sie auf  > **Anzeige personalisieren** > **Szene** > **Mehr erhalten**.

---

## Erstellen einer neuen Szene

---

Sie beginnen mit einer leeren Startseite, wenn Sie eine neue Szene erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Anzeige personalisieren** > **Szene**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu**.
3. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Personalisieren Sie die Szene, indem Sie Widgets und andere Elemente hinzufügen, das Layout der Startseite festlegen und die Oberfläche oder den Hintergrund ändern. Alle Änderungen werden automatisch in der Szene gespeichert.

---

## Umbenennen einer Szene

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Anzeige personalisieren** > **Szene**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zu der Szene, die Sie umbenennen möchten.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine Szenen-Miniaturansicht und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.
4. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

---

## Löschen von Szenen

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Anzeige personalisieren** > **Szene**.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Löschen**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um durch Szenen zu laufen. Tippen Sie dann auf die Szene, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.

## Ändern des Hintergrundbildes

Verwenden Sie ein eigenes Foto als Hintergrund. Sie können so dem HTC ChaCha schnell und einfach ein ganz anderes Aussehen verleihen. Durchsuchen Sie die Alben auf dem HTC ChaCha oder wählen Sie ein Foto aus, das Sie mit der Kamera aufgenommen haben. Sie können für die Startseite auch einen animierten Hintergrund verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Anzeige personalisieren** > **Hintergrundbild**.
2. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

HTC-Hintergründe	Wählen Sie einen voreingestellten Hintergrund aus und tippen Sie auf <b>Vorschau</b> > <b>Anwenden</b> .
Live-Hintergründe	Wählen Sie aus voreingestellten animierten Hintergrundbildern aus. Tippen Sie auf <b>Vorschau</b> zur Anzeige einer Animation und tippen Sie anschließend auf <b>Anwenden</b> .
Alben	Wählen Sie ein existierendes Foto aus. Schneiden Sie das Foto zu und tippen Sie anschließend auf <b>Speichern</b> .



Um weitere Hintergrundbilder herunterzuladen, tippen Sie auf  > **Anzeige personalisieren** > **Hintergrundbild** > **HTC Hintergrundbilder** > **Mehr erhalten**.

## Anwenden einer neuen Oberfläche

Machen Sie die Startseite mit neuen Oberflächen noch persönlicher. Mit Oberflächen können Sie den Display-Schaltflächen, App-Fensters, Optionsmenüs und anderen Elementen ein anderes Aussehen verleihen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Anzeige personalisieren** > **Oberfläche**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Oberfläche.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.



Wenn Sie weitere Oberflächen herunterladen möchten, tippen Sie auf  > **Anzeige personalisieren** > **Oberfläche** > **Mehr erhalten**.

## Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets

Mit Widgets können Sie wichtige Informationen und Medieninhalte direkt in der Startseite anzeigen. Einige Widgets wurden bereits der Startseite hinzugefügt. Sie können weitere aus den verfügbaren Widgets auswählen.

---

### Hinzufügen eines Widgets zur Startseite

---

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie ein neues Widget hinzufügen können.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Display und tippen Sie anschließend auf **Elemente zu Startseite hinzufügen > Widget**.
3. Wählen Sie das gewünschte Widget aus.
4. Die meisten HTC-Widgets gibt es in unterschiedlichen Layouts und Größen. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um die unterschiedlichen Stile anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Auswählen**, um einen auszuwählen.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten können. Rollen Sie in der Liste mit den Widgets nach unten, tippen Sie auf **Einstellungen** und anschließend auf das gewünschte Widget.



Um weitere Widgets herunterzuladen, tippen Sie auf  > **Elemente zu Startseite hinzufügen > Widget > Mehr HTC Widgets erhalten**.

## Ändern der Einstellungen eines Widgets

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z.B. die Kontakte und Mail Widgets) auf der Startseite ändern.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf ein Widget. Das HTC ChaCha wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget zur **Bearbeiten**-Schaltfläche (sofern diese aktiviert ist).



Es werden dann die entsprechenden Fenster angezeigt, in denen Sie einige Einstellungen für das Widget öffnen können.

3. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

## Hinzufügen von Symbolen und anderen Verknüpfungen zur Startseite

Platzieren Sie App-Symbole auf der Startseite, um Apps schneller öffnen zu können. Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen und speziellen Informationen wie zum Beispiel einer gespeicherten Website, einer Telefonnummer, einer Musik-Wiedergabeliste, Wegbeschreibungen und viele andere Objekte auf Ihrer Startseite ablegen.



Die verfügbaren Verknüpfungen hängen von den Apps ab, die auf dem HTC ChaCha installiert sind.

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie ein neues Symbol oder eine neue Verknüpfung hinzufügen können.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Display, tippen Sie auf **Elemente zu Startseite hinzufügen** und tippen Sie anschließend auf **App**, um ein App-Symbol hinzuzufügen oder auf **Verknüpfung**, um eine Verknüpfung zu einer Einstellung oder Information hinzuzufügen.



Um ein App-Symbol der Startseite hinzuzufügen, können Sie auch auf  drücken, auf  tippen und anschließend etwas länger auf das App-Symbol drücken. Ziehen

Sie das Symbol ohne den Finger anzuheben in einen freien Bereich der Startseite und lassen Sie es anschließend los.

## Hinzufügen von Ordnern zur Startseite

Mit Ordnern können Sie verwandte Apps und andere Verknüpfungen gruppieren, um die Startseite so sauber und aufgeräumt zu halten. Sie können auch Informationsordner hinzufügen, welche aktuelle Informationen wie zum Beispiel über Bluetooth empfangene Dateien, Ihr Facebook Telefonbuch usw. anzeigen.

### Erstellen eines neuen Ordners und Hinzufügen von Objekten

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie einen neuen Ordner hinzufügen können.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Display und tippen Sie anschließend auf **Elemente zu Startseite hinzufügen > Ordner**.
3. Tippen Sie auf **Neuer Ordner**.
4. Drücken Sie etwas länger auf ein App-Symbol oder auf eine Verknüpfung, das/ die Sie dem Ordner hinzufügen möchten. Das HTC ChaCha wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
5. Ziehen Sie das App-Symbol oder die Verknüpfung und legen Sie es/sie auf dem Ordner ab.



Tippen Sie einfach auf den Ordner, um ihn zu öffnen und auf die darin enthaltenen Apps und Verknüpfungen zuzugreifen.

### Umbenennen eines Ordners

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Titelleiste des Ordners.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite

Stellen Sie Widgets und Symbole auf Ihrer Startseite um, um mehr Platz für das Hinzufügen weiterer Elemente zu erhalten. Sie können auch Widgets und Symbole entfernen, die Sie nicht häufig benutzen.

---

### Verschieben eines Widgets oder Symbols

---

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie verschieben möchten. Das HTC ChaCha wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget oder Symbol herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol an eine andere Stelle des Fensters.



- Sie können an der linken oder rechten Seite des Fensters anhalten, um das Widget oder das Symbol auf andere Fenster der Startseite zu ziehen.
- Wenn Sie ein Symbol auf einen Platz ziehen, der bereits von einem anderen Symbol belegt wird, schiebt sich das Symbol automatisch beiseite, um Platz zu schaffen.

3. Wenn das Widget oder das Symbol an der gewünschten Stelle liegt, heben Sie Ihren Finger an.

---

### Entfernen eines Widgets oder Symbols

---

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten. Das HTC ChaCha wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget oder Symbol herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol auf die **Entfernen**-Schaltfläche.
3. Wenn sich das Widget oder das Symbol auch rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

## Neuanordnen der Startseite

Ordnen Sie die einzelnen Fenster der Startseite ganz nach Bedarf an. Fenster mit häufig genutzten Widgets, Verknüpfungen und Ordnern können Sie z.B. näher am Hauptfenster der Startseite anordnen.



Die Miniaturansicht in der Leap-Ansicht oben links ist immer das Hauptfenster der Startseite.

1. Ziehen Sie die Startseite mit Ihren Fingern zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Miniaturansicht des Startseitenfensters, das Sie verschieben möchten. Das HTC ChaCha wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
3. Ziehen Sie die Miniaturansicht an die gewünschte Position und heben Sie den Finger anschließend an.



## Verwendung von Tonsätzen

Tonsätze sind eine Sammlung mit unterschiedlichen Klingeltönen, Benachrichtigungstönen und Weckern, die Sie zur persönlichen Anpassung der Art und Weise wie Sie Ihr HTC ChaCha alarmieren soll, verwenden können. Mit den Tonsätzen können Sie direkt von einem dezenten Klingelton und Benachrichtigungstöne im Büro in etwas Lustiges wechseln, wenn Sie mit Ihre Freunden unterwegs sind.

### Auswahl eines voreingestellten Tonsatzes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Ton personalisieren > Soundschema.
2. Tippen Sie im Fenster Tonsatz auf den Namen eines Tonsatzes.

3. Sie können auf  tippen, um die verschiedenen Töne des Soundschemata zu hören.
4. Tippen Sie auf **Anwenden**.



Wenn Sie weitere Tonsätze herunterladen möchten, tippen Sie auf  > **Ton personalisieren** > **Tonsatz** > **Mehr erhalten**.

---

### Erstellen eines Tonsatzes

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Ton personalisieren** > **Soundschema**.
2. Tippen Sie im Fenster Tonsätze auf **Hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen des neuen Tonsatzes ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Der neu erstellte Tonsatz wird dann der Tonsatzliste hinzugefügt. Sie können dem Soundschema unterschiedliche Töne zuweisen.

---

### Ändern von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Tönen

---

Passen Sie die Klingel-, Benachrichtigungs- und Weckertöne auf Ihre Stimmung oder Lebensgewohnheiten an. Wählen Sie verschiedene Töne aus den Voreinstellungen oder von der Speicherkarte (außer Benachrichtigungstönen) aus.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Ton personalisieren** > **Soundschema**.
2. Wählen Sie einen Soundschema, den Sie anpassen möchten oder erstellen Sie einen neuen und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**.
3. Ändern Sie den Klingel-, Benachrichtigungs- und den Weckerton im Fenster Personalisieren.

Gehen Sie zu den Apps Nachrichten, Mail und Kalender, um jeweils Töne für neue Nachrichten, E-Mail und Kalendernerinnerungen auszuwählen.

Das HTC ChaCha speichert Ihre Auswahl automatisch für den aktuellen Tonsatz.

---

### Löschen eines Tonsatzes

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Ton personalisieren** > **Soundschema**.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Löschen**.
3. Tippen Sie auf einen oder mehrere Tonsätze, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.

## Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten

Sie können die Registerkarten im Fenster bestimmter Apps neu anordnen, um wichtigen Informationen den Vorrang zu geben. Sie können auch Registerkarten, die Sie nicht benötigen, entfernen.

1. Öffnen Sie eine App, in der es im Fenster Registerkarten gibt (z.B. das Bibliothek-Fenster unter Musik).



2. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und ein leerer Bereich angezeigt wird, heben Sie Ihren Finger an.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:


<b>Registerkarte verschieben</b>	Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie verschieben möchten, und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
<b>Registerkarte entfernen</b>	Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie entfernen möchten, und ziehen Sie sie anschließend nach oben. Wenn Sie einen farbigen Rahmen sehen, heben Sie Ihren Finger an.

4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

### Wiederherstellen einer Registerkarte

1. Öffnen Sie die App, aus der Sie zuvor Registerkarten entfernt haben.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und einige verborgene Registerkarten angezeigt werden, heben Sie Ihren Finger an.

3. Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie anzeigen möchten. Ziehen Sie sie dann nach unten an die gewünschte Position.

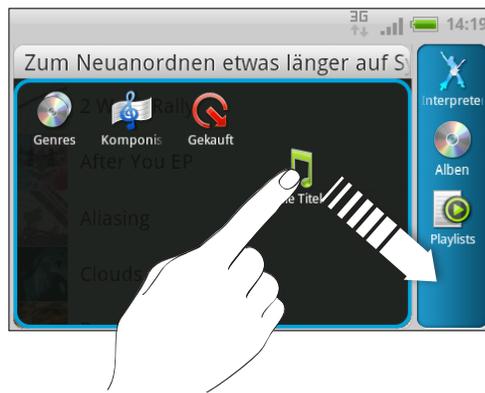

4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

# Anrufe

## Andere Möglichkeiten Anrufe abzusetzen

Neben dem Absetzen von Anrufen aus dem Wählhilfe-Fenster des HTC ChaCha können Sie auch auf eine Nummer oder Textnachricht oder E-Mail tippen, um anzurufen, oder auf dem Tastenfeld eine einzelne Ziffer eingeben, um einen Kontakt per Kurzwahl anzurufen.



Die meisten SIM-Karten besitzen eine PIN (Personal Identification Number), welche vom Netzbetreiber eingestellt wurde. Wenn Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie die Nummer ein und tippen Sie anschließend auf **OK**. Wenn Sie drei Mal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Keine Sorge. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber und fragen Sie nach dem PUK (PIN Unblocking Key).

## Absetzen eines Anrufes vom Wählhilfe-Fenster aus

Sie können entweder eine Nummer über das Tastenfeld direkt wählen oder Sie können mit der Funktion Smart Dialing nach einem Kontakt suchen und diesen anrufen oder Sie können eine Nummer in der Anrufliste suchen.

1. Drücken Sie auf . Das Wählhilfe-Fenster wird sich öffnen.



Sie können das Wählhilfe-Fenster auch jederzeit von der Startseite aus öffnen, indem Sie auf das Tastenfeld/die Tastaturtasten drücken.

2. Beginnen Sie mit der Eingabe der ersten Stellen einer Telefonnummer oder der Buchstaben eines Kontaktnamens über das Tastenfeld oder die Tastatur. Um Buchstaben auf der Tastatur oder Tasten, die zum Wählen verwendet werden (0-9 und +), einzugeben, drücken Sie auf  und drücken Sie anschließend auf die gewünschte Taste. Im Wählhilfe-Fenster werden anschließend Nummern und Namen angezeigt, die mit den getippten Tasten übereinstimmen.



Wenn Sie eine falsche Ziffer oder einen falschen Buchstaben eingegeben haben, tippen Sie zum Löschen auf . Wenn Sie die gesamte eingegebene Nummer löschen möchten, drücken Sie etwas länger auf . Sie können auch die Löschen-Taste auf der Tastatur verwenden, um einen falschen Eintrag zu löschen.

3. Um durch die gefilterte Liste zu scrollen, streichen Sie schnell über die Liste oder streichen Sie mit Ihrem Finger langsam nach oben oder unten über die Liste.
4. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Anruf abzusetzen:
  - Tippen Sie auf eine Nummer oder einen Kontakt in der Liste.
  - Nachdem Sie eine Nummer vollständig eingegeben haben, drücken Sie auf .
  - Um eine andere mit diesem Kontakt verknüpfte Telefonnummer anzurufen, tippen Sie auf  an der rechten Seite des Kontaktnamens. Tippen Sie im Fenster mit den Kontaktdetails auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.

Während Sie wählen oder ein Gespräch führen, wird in der Statusleiste das Symbol für einen aktiven Anruf  angezeigt.

### Was ist Smart Dialing?

Die Funktion Smart Dialing des Telefon-Programms macht das Absetzen eines Anrufs schnell und einfach für Sie.

Geben Sie einfach die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Namens der anzurufenden Person ein. Smart Dialing durchsucht und filtert automatisch Ihre Kontaktliste (auf dem HTC ChaCha, der SIM-Karte gespeichert und Online-Konten wie Google -Konto und Exchange ActiveSync) sowie die Telefonnummern der Anrufliste.

## Verwendung von Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen. Wenn Sie z. B. die Nummer eines Kontaktes der Zifferntaste 2 auf der Telefontastatur zugewiesen haben, brauchen Sie lediglich etwas länger auf diese Taste drücken, um die Nummer zu wählen.



Die Nummer 1 ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen und Mailbox-Nachrichten abzurufen.

### Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Taste

1. Drücken Sie auf .
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Kurzwahl > Hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein, den Sie hinzufügen möchten. Tippen Sie auf den Namen, wenn er in der Liste erscheint.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.



Sie können auch eine Kurzwahltaste unter Kontakte einstellen. Tippen Sie auf einem Kontakt, drücken Sie auf  und wählen Sie anschließend **Mehr > Kurzwahl einrichten**.

## Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer in der Nachricht.



2. Tippen Sie auf **Anrufen**.



Um den Sender der Nachricht anzurufen, drücken Sie auf die empfangene Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Anrufen** im Optionenmenü.

## Anrufen einer Nummer in einer E-Mail

Möchten Sie eine Nummer in einer E-Mail anrufen? Kein Problem.

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer im E-Mail-Text.
2. Bearbeiten Sie die Nummer falls nötig.
3. Drücken Sie auf .

## Absetzen eines Notrufs

In einigen Ländern können Sie auch dann Notrufe von Ihrem HTC ChaCha absetzen, wenn Sie keine SIM-Karte eingelegt haben oder Ihre SIM-Karte gesperrt wurde.

1. Drücken Sie auf .
2. Geben Sie die lokale Notrufnummer ein und drücken Sie anschließend auf .

Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort, das Entsperrungsmuster und/oder die SIM-Sperre vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

## Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.



Sie können für das Empfangen von Anrufen den Modus Höfliches Klingeln und den Taschenmodus verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Änderung der Sondereinstellungen](#) auf Seite 199.


---

### Annehmen eines Anrufs

---

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf .
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs deaktiviert ist, wird die Displaysperre erscheinen. Drücken Sie auf oder ziehen Sie  den Ring, um das Display zu entsperren und den Anruf anzunehmen.

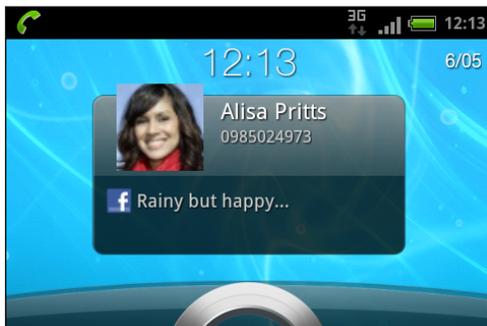

## Abweisen eines Anrufs

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf .
- Drücken Sie zwei Mal auf die EIN/AUS-Taste, um einen Anruf abzuweisen.

## Deaktivieren des Klingeltons ohne den Abruf abzuweisen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:


- Drücken Sie die LEISER- oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC ChaCha mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.



Falls Sie das HTC ChaCha bereits mit der Vorderseite nach unten abgelegt haben, wird es bei nachfolgenden Anrufen trotzdem klingeln.

## HTC Caller ID

Jedes Mal wenn Sie einen Anruf absetzen oder Sie von einem Freund angerufen werden, sehen Sie den aktuellen Status des Freundes in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter rechts im Anruf-Fenster. Sie werden auch an Geburtstage Ihrer Kontakte erinnert. Eine Geburtstagserinnerung wird innerhalb von sieben Tagen vor dem Geburtstag eines Kontaktes angezeigt.

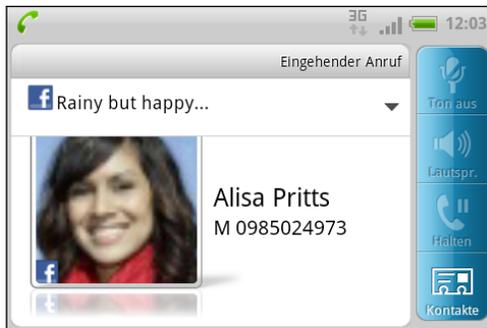

## Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Telefonats können Sie die Tasten auf dem Bildschirm nutzen, um das Mikrofon stumm zu schalten oder zu aktivieren oder den Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Sie können auch auf  drücken und entscheiden, ob Sie einen Anruf hinzufügen oder in die Warteschleife legen, das Mikrofon deaktivieren, usw. möchten.

## Gespräch in Wartestellung geben

1. Tippen Sie auf **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife legen, wird die Anzeige für Anruf halten  in der Statusleiste angezeigt.
2. Tippen Sie erneut auf **Halten**, um den Anruf fortzusetzen.

## Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehme**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.



3. Wenn Sie das aktuelle Gespräch beenden und zum anderen Gespräch zurückkehren möchten, tippen Sie auf .

## Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC ChaCha nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drehen Sie das HTC ChaCha während eines Anrufs um (stellen Sie sicher, dass **Für Lautsprecher umdrehen** unter  >  > **Einstellungen** > **Sound** ausgewählt ist).
- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf .

Das Freisprechsymbol  erscheint in der Statusleiste, wenn die Freisprechfunktion aktiviert ist.

Wenn Sie die Freisprech-Funktion deaktivieren möchten, drehen Sie das HTC ChaCha einfach wieder um, so dass seine Vorderseite nach oben zeigt. Oder tippen Sie erneut auf .

## Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

## Anruf beenden

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Drücken Sie auf .
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .

Wenn die Telefonnummer der Person, die Sie angerufen hat, noch nicht in der Kontaktliste enthalten ist, können Sie die Nummer nach dem Auflegen in Ihrer Kontaktliste speichern.

## Einrichtung einer Konferenzschaltung

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie den ersten Anruf ab (oder nehmen Sie einen an) und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte für den Konferenzschaltungsdienst aktiviert ist. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf , tippen Sie auf **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird in die Warteschleife gelegt, während Sie den zweiten Teilnehmer anrufen.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Wenn Sie einen weiteren Teilnehmer der Konferenzschaltung hinzufügen möchten, tippen Sie auf  im Fenster Konferenzschaltung und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus, den Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Konferenzschaltung hinzuzufügen.
6. Wenn Sie in der Konferenzschaltung mit einer Person privat sprechen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Privatgespräch** aus dem Optionsmenü.
7. Nachdem dies beendet wurde, drücken Sie auf .

## Internetanrufe

Wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind können Sie Anrufe über ein Internet-Telefon-Konto tätigen und empfangen.

### Hinzufügen eines Internet-Telefon-Kontos

Bevor Sie ein Internet-Telefon-Konto hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie sich bei einem Internet Telefonanbieter angemeldet haben, der Telefongespräche über das Session Initiation Protokoll (SIP) unterstützt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.
2. Tippen Sie unter Internet Anrufeinstellungen auf **Konten**.
3. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
4. Geben Sie Ihre Kontoangaben ein.
5. Drücken Sie auf , um das Konto zu speichern.
6. Um das HTC ChaCha für den Empfang von Internetanrufen über das hinzugefügte Konto einzurichten, tippen Sie auf das Kästchen **Eingehende Anrufe empfangen**.

### Absetzen eines Internetanrufs

Tätigen Sie einen Internetanruf, um entweder das Internet-Telefon-Konto oder die Telefonnummer eines Kontaktes anzurufen.



Internetanrufe an Telefonnummer können zusätzlichen Gebühren verursachen und werden möglicherweise nicht von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt.

Rufen Sie eine dieser Möglichkeiten an:

<b>Internet-Telefon-Konto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tippen Sie unter Kontakte auf den Kontakt mit einem Internet-Telefon-Konto und anschließend auf <b>Internetanruf</b>.</li> <li>▪ Tippen Sie unter Anrufliste auf ein Internet-Anrufprotokoll.</li> </ul>
<b>Telefonnummer</b>	<p>Siehe <a href="#">Andere Möglichkeiten Anrufe abzusetzen</a> auf Seite 42. Richten Sie das HTC ChaCha zunächst aber für die Verwendung von Internettelefon für abgehende Anrufe ein. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf <b>Einstellungen &gt; Anrufen</b>. Tippen Sie auf <b>Internettelefon verwenden</b> und wählen Sie anschließend entweder <b>Für alle Anrufe</b> oder <b>Bei jedem Anruf fragen</b>.</p>

## Verwendung der Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

### Ansehen eines verpassten Anrufes

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Wenn Sie einen Anrufer zurückrufen möchten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für den verpassten Anruf. Tippen Sie anschließend auf den Namen des Anrufers oder die Nummer im Anrufliste-Fenster.

### Anzeige von Anrufen in der Anrufliste

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Anrufliste**.



Sie können auch auf  im Wählhilfe-Fenster tippen.

Im Anrufliste-Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
- Tippen Sie auf , um nur die Anrufe eines bestimmten Kontaktes anzuzeigen.
- Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Ansicht**, um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z. B. Verpasste Anrufe oder Ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

### Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Drücken Sie im Anrufliste-Fenster etwas länger auf die Telefonnummer, die Sie unter den Kontakten speichern möchten. Tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt auf dem HTC ChaCha speichern möchten.

3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen, geben Sie den Kontaktnamen, den Kontakttyp und andere Informationen in das angezeigte leere Kontaktfeld ein. Die Telefonnummer wird automatisch dem Feld Handy im Abschnitt Telefon hinzugefügt. Wenn Sie sie als eine andere Art von Nummer, z. B. als eine Privatnummer, speichern möchten, tippen Sie auf **Handy**.
  - Wenn Sie die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten, tippen Sie auf einen auf dem HTC ChaCha gespeicherten Kontakt und wählen Sie die Art der Nummer aus.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

## Löschen der Anrufliste

---

Im Anrufliste-Fenster können Sie Folgendes ausführen:

Einen Namen oder eine Nummer entfernen	drücken Sie etwas länger auf den Namen oder die Nummer und tippen Sie anschließend auf <b>Aus Anrufliste löschen</b> .
Gesamte Liste löschen	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Alle löschen</b> .

## Zu Hause anrufen verwenden

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen. Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Absetzen von Anrufen während Roaming automatisch hinzugefügt.

1. Drücken Sie auf .
2. Geben Sie die Telefonnummer für das Heimatland ein, in das Sie anrufen möchten.



Wenn Sie zu Anfang eine Null eingeben, wird diese entfernt. Wenn Sie ein Plus (+) Zeichen vor der Telefonnummer eingeben, wird das HTC ChaCha normal wählen.

Das Zu Hause anrufen Fenster wird sich öffnen und den Ländercode anzeigen, der zur Telefonnummer hinzugefügt werden soll.

3. Wenn Sie den Ländercode ändern möchten, wählen Sie das gewünschte Land aus der Länderliste aus.
4. Tippen Sie auf **Fertig** und setzen Sie anschließend den Anruf ab.

---

## Zu Hause anrufen ausschalten

---

Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Zu Hause anrufen Funktion ausschalten.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.
2. Wählen Sie das Kästchen **Heimatland**.

## Telefondienste

Das HTC ChaCha kann eine direkte Verknüpfung zu einem Mobiltelefonnetz herstellen und Ihnen ermöglichen, auf die Einstellungen unterschiedlicher Telefondienste für das Telefon zuzugreifen und diese Einstellungen zu ändern. Zu Telefondiensten können Rufumleitung, Anklopfen, Mailbox usw. gehören. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um Informationen über die Verfügbarkeit von Telefondiensten zu erhalten.

Um die Telefondienste zu öffnen, drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.

Beschränkte Rufnummern	Beschränkt ausgehende Anrufe auf einen festgelegten Satz von Nummern. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie den PIN2-Code der SIM-Karte kennen.
Mailbox-Dienst	Zeigt den aktuell verwendeten Mailbox-Dienst an.
Mailboxeinstellungen	Legen Sie eine andere Mailboxnummer neben der Mailboxnummer auf der SIM-Karte fest.
Mailbox-Benachrichtigung löschen	Wenn Sie eine Benachrichtigung über eine neue Nachricht in der Mailbox erhalten haben, können Sie sie mit dieser Option löschen.
Telefoneinstellungen	Ändern Sie Ihre Telefoneinstellungen wie z.B. die automatische Speicherung einer unbekanntes Kontaktnummer, wenn ein Gespräch mit dieser Nummer beendet wurde.
Kurznachricht	Aktivieren oder deaktivieren Sie den Empfang von Kurznachrichten.
Einstellungen für Kurznachricht	Konfigurieren Sie Kanäle und Sprache für Kurznachrichten.
Rufumleitung	Entscheiden Sie, wie reagiert werden soll, wenn Leitungen besetzt sind, Anrufe nicht angenommen werden oder Kontakte nicht erreichbar sind. Sie können auch die Option zum Weiterleiten von Anrufen für alle eingehenden Anrufe einstellen.
Einstellungen für Anrufsperr	Entscheiden Sie, ob Sie verschiedene Kategorien von eingehenden und ausgehenden Anrufen sperren möchten.
Zusätzliche Einstellungen	Aktivieren oder deaktivieren Sie Betreiberdienste, wie z.B. Anrufer-ID und Anklopfen.
Heimatland	Zu Hause anrufen Funktion aktivieren oder deaktivieren.
Zu Hause anrufen	Stellen Sie den Ländercode ein, so dass er während Roaming während des Wählens automatisch vor den Telefonnummern gesetzt wird.

<b>Konten</b>	Internet-Telefon-Konten hinzufügen, ändern oder entfernen. Sie können auch auswählen, ob Sie eingehende Internetanrufe empfangen möchten.
<b>Internetanruf verwenden</b>	Wählen Sie aus, ob Sie Internettelefonie für alle abgehenden Gespräche verwenden möchten oder nur für Gespräche von Internet-Adressen oder jedes Mal gefragt werden möchten, welches Methode Sie bevorzugen.

## Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, drahtlose Geräte an Bord eines Flugzeugs auszuschalten. Eine Möglichkeit, die Drahtlosfunktion schnell auszuschalten, ist die Aktivierung des Flugmodus auf dem HTC ChaCha.

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC ChaCha, einschließlich der Anruffunktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet. Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.

Um den Flugmodus zu aktivieren oder deaktivieren, drücken Sie etwas länger auf EIN/AUS und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus  auf der Statusleiste.

# Facebook überall

## Facebook für HTC Sense

Wenn Sie sich beim ersten Einschalten und Einrichten des HTC ChaCha bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, ist das Facebook-Konto mit Facebook für HTC Sense auf dem HTC ChaCha verknüpft.

Facebook für HTC Sense bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:


- Sehen Sie all Ihre Facebook-Kontakte und deren Sofort-Status in der Kontakte-App.



Wenn Sie einen Kontakt auf der Registerkarte Alle antippen, wechseln Sie zur Registerkarte Updates und Events, um Updates wie z. B. gepostete Statusmeldungen, Uploads und Profiländerungen anzuzeigen.

Wenn eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf diese Benachrichtigung tippen, um ihm eine Grußmeldung zu senden.

- Schauen Sie sich Facebook-Fotos direkt in der Alben-App an.

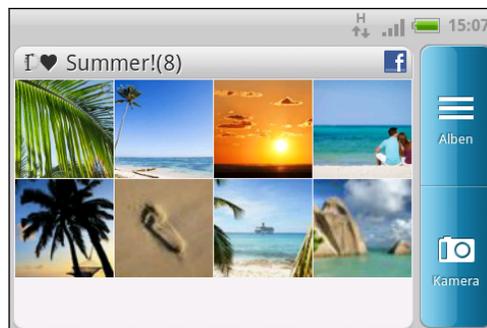

Sie können auch ein oder mehrere Fotos nach Facebook hochladen und diesen dann Tags und Bildunterschriften hinzufügen.

Wenn Sie sich Alben eines Facebook-Freundes anschauen, können Sie auch einen Link zu einem bestimmten Album teilen oder Albumfotos kommentieren.

- Sehen Sie die Facebook-Status-Updates Ihrer Freunde in Friend Stream.
- Zeigen Sie Ihre Facebook-Ereignisse und Geburtstage Ihrer Freunde in der Kalender-App an.

## Facebook-App

Mit der Facebook-App können Sie jederzeit in engem Kontakt mit Ihren Freunden stehen auf Facebook. Es bietet Ihnen die meisten der Funktionen, die Sie von Facebook von Ihrem Computer kennen.

Die Facebook-App bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Teilen Sie Ihre Gedanken und schauen Sie sich die Status-Updates von Freunden an.
- Schauen Sie sich Ihre Freundesliste an und schreiben Sie an die Pinnwand eines Freundes.
- Kommentieren Sie einen Beitrag eines Freundes und geben Sie an, dass er Ihnen gefällt.
- Schauen Sie sich die persönlichen Informationen eines Freundes, einschließlich Fotoalben, an.
- Schauen Sie sich Ihre Facebook-Benachrichtigungen an.
- Nehmen Sie ein Foto auf und laden Sie es direkt zu Ihrem Facebook-Konto hoch.

---

### Verwendung der Facebook-App

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Facebook**.
2. Wenn Sie Facebook zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Anweisungen, um sich bei Ihrem Facebook-Konto anzumelden.
3. Tippen Sie im Fenster Nachrichten-Feed auf , um auf andere Funktionen zuzugreifen.



- Wenn die Facebook-Startseite angezeigt wird, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**, um die Aktualisierungs- und Benachrichtigungsoptionen einzustellen.
- Auf bestimmten Facebook-Fenstern können Sie etwas länger auf Elemente drücken, um ein Kontextmenü zu öffnen.

---

### Hinzufügen des Facebook-Widgets

---

Fügen Sie das Facebook-Widget der Startseite hinzu, so dass Sie einfach eigene Updates posten und die Updates Ihrer Freunde anschauen können.

## Facebook teilen

Mit der Facebook-Taste  des HTC ChaCha können Sie ganz einfach Nachrichten auf Ihrer Facebook Pinnwand veröffentlichen oder Ihren Standort teilen.

- Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf , um schnell eine Nachricht auf Ihrer Facebook Pinnwand zu veröffentlichen. Sie können ein Foto, eine Kameraaufnahme oder Ihren Standort zur Nachricht hinzufügen.
- Drücken Sie etwas länger auf , um Ihren Standort mit Ihren Facebook-Freunden zu teilen. Sie können auch Facebook-Freunde markieren, die bei Ihnen sind.

---

### Teilen von Musik

---


Mit der Facebook-Taste  können Sie Ihre aktuell abgespielte Musik auf Ihrer Facebook-Pinnwand veröffentlichen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um zur Bibliothek zu wechseln.
3. Tippen Sie in der Bibliothek auf den Titel, den Sie teilen möchten.
4. Drücken Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe auf . Ein Nachrichtenfenster mit Anzeige des Titelnamens, Albums und Künstlers wird erscheinen. Wenn der Titel bei Amazon verfügbar ist, wird das Album-Art zusammen mit einem Link zum Titel auf der Webseite Amazon Webseite angezeigt.
5. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Post**. Die Nachricht wird auf Ihrer Facebook-Pinnwand angezeigt werden.

## Teilen einer Webseite

Möchten Sie die tolle Webseite, die Sie lesen, auf Ihrer Facebook Pinnwand weiterempfehlen? Das ist ganz einfach.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Internet**.
2. Rufen Sie die Seite auf, die Sie teilen möchten, und drücken Sie auf . Das Auf Pinnwand posten Fenster wird mit einer Beschreibung der Webseite und einem entsprechenden Miniaturbild der Webseite erscheinen. Sie können ein anderes Miniaturbild der Webseite auswählen, indem Sie auf die Pfeiltasten tippen.

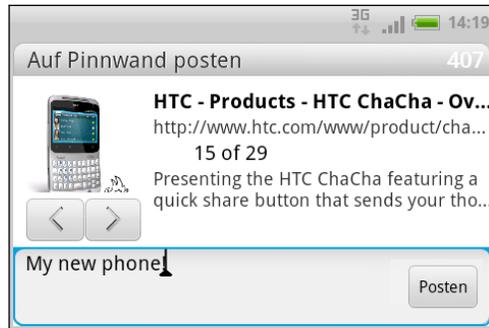

3. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Post**. Die Nachricht wird auf Ihrer Pinnwand zusammen mit einem Link zur Webseite und einem Miniaturbild veröffentlicht.

## Teilen eines Nachrichtenartikels

Lesen Sie einen tollen Artikel und möchten Sie ihn mit Ihren Facebook-Freunden teilen? Hier zeigen wir Ihnen wie.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Drücken beim Lesen eines Nachrichtenartikels auf . Das Auf Pinnwand posten Fenster wird mit der ersten Zeile des Nachrichtenartikels und einem entsprechenden Miniaturbild der Webseite erscheinen. Sie können ein anderes Miniaturbild der Webseite auswählen, indem Sie auf die Pfeiltasten tippen.
3. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Post**. Die Nachricht wird auf Ihrer Pinnwand zusammen mit einem Link zum Nachrichtenartikel und einem Miniaturbild veröffentlicht.

---

## Nachrichten an Facebook Freunde senden

---

Verwenden Sie die Facebook-Taste , um schnell Nachrichten an Facebook Freunde und Gruppen und Friend Stream zu schreiben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Friend Stream**.
2. Drücken Sie auf  > **Freunde** und tippen Sie anschließend auf **Facebook**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf der Registerkarte Facebook - Freunde auf einen Freund und drücken Sie anschließend auf , um eine Nachricht an die Facebook-Pinnwand des Freundes zu schreiben.
  - Tippen Sie auf der Registerkarte Facebook - Gruppen auf eine Gruppe und drücken Sie anschließend auf , um eine Nachricht an die Facebook-Pinnwand jeder Gruppe zu senden.
  - Tippen Sie auf der Registerkarte Facebook - Seiten auf eine Seite und drücken Sie anschließend auf , um eine Nachricht an die Facebook-Pinnwand jeder Seite zu senden.

## Verwendung von Facebook Chat

Mit dem HTC ChaCha können Sie direkt mit Ihren Facebook-Freunden chatten.

Sie müssen bei Facebook angemeldet sein, bevor Sie Facebook-Chat verwenden können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Fb Chat**. Im angezeigten Fenster Facebook-Chat werden alle laufenden Konversationen mit Ihren Facebook-Freunden zusammen mit Freundesgruppen angezeigt.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf den Namen eines Freundes, um die Konversation fortzusetzen.
  - Tippen Sie auf das Foto eines Freundes, um das Facebook-Profil, die Pinnwand und Uploads der Person anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf die Registerkarte Verlauf, um eine Liste vorheriger Konversationen anzuzeigen. Die Zahl auf dem Registerkartensymbol zeigt, wie viele Nachrichten ungelesen sind.
  - Drücken Sie auf , um auszuwählen, Offline-Freunde auszublenden und Benachrichtigungseinstellungen vorzunehmen.

---

## Hinzufügen des Fb Chat-Widgets

---

Sie können das Fb Chat-Widget zu Ihrer Startseite hinzufügen, so dass Sie ganz einfach mit Ihren Facebook-Freunden chatten können.


## Verwendung von Friend Stream

Friend Stream verbindet Sie mit Ihren sozialen Netzwerken. Posten Sie eigene und sehen Sie Updates Ihrer Freunde in beliebten Netzwerken wie z. B. Facebook und Twitter in einem einzelnen Feed. Mit Friend Stream können Sie einfach Statusmeldungen, hochgeladene Fotos und Benachrichtigungen von Freunden sehen oder kommentieren und ihre eigenen posten.



- Sie müssen mindestens bei einem Sozialnetzwerk-Konto angemeldet sein, damit Sie Friend Stream verwenden können.
- Wenn Sie Ihr Facebook-Konto auf Friend Stream verwenden möchten, müssen Sie sich über Facebook für HTC Sense anmelden.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Friend Stream**. Friend Stream wird auf der Registerkarte Alle Aktualisierungen geöffnet.

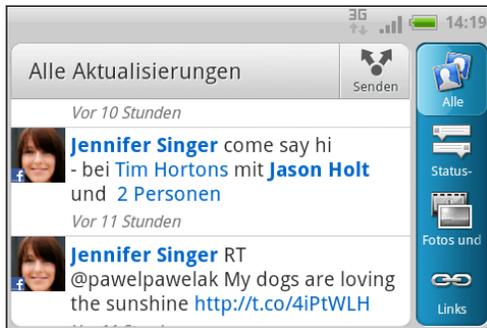

Wenn Sie auf das Status-Update einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Den Tweet anzeigen. Wenn ein Weblink geteilt wird, werden Sie auch die Webseite gleich unter dem Tweet sehen.
- Schreiben Sie einen Kommentar. Fügen Sie den Facebook-Beiträgen einer Person "Gefällt mir" hinzu.
- Schauen Sie sich die Albumfotos einer Person an.

Wenn Sie auf das Foto oder den Namen einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schauen Sie sich die Profildetails der Person an.
- Schauen Sie sich die Facebook-Pinnwand der Person an.
- Lesen Sie die von der Person geposteten Tweets.

Wechseln Sie zu den anderen Registerkarten, um Sozialnetzwerk-Updates gruppiert als nur Status-Updates, Foto- und Video-Uploads, Links, Benachrichtigungen aus sozialen Netzwerken und mehr anzuzeigen.

## Aktualisierung Ihres Status

Sie können Ihren Status simultan auf allen Sozialnetzwerk-Konten, bei denen Sie sich angemeldet haben, aktualisieren.


1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Updates auf **Teilen**.
2. Geben Sie Ihr Status-Update ein.
3. Wenn Sie das Status-Update nicht an all Ihre Sozialnetzwerk-Konten senden möchten, tippen Sie auf  und heben Sie die Auswahl der sozialen Netzwerke auf, die Sie ausschließen möchten.
4. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie dem Tweet oder Status-Update hinzufügen möchten.

<b>Bild</b>	Wählen Sie <b>Von Kamera</b> , um ein Foto aufzunehmen und anzuhängen oder <b>Von Alben</b> , um ein Foto anzuhängen.
<b>Ort</b>	Fügen Sie Ihren aktuellen Standort oder einen Ort, den Sie auf einer Karte auswählen, hinzu.
<b>Applikationsempfehlung</b>	Wählen Sie eine App, welche Sie vom Android Market installiert haben und welche Sie anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die App heruntergeladen werden kann, wird Ihrem Status hinzugefügt.

5. Tippen Sie auf **Post**.

## Kommentieren von Facebook-Beiträgen


Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Updates auf das Status-Update eines Freundes und tun Sie Folgendes:

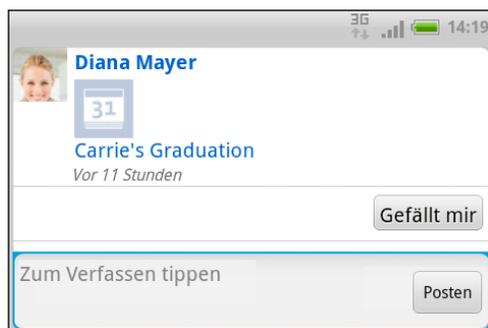

- Tippen Sie auf ein Foto oder den Albumnamen, der im Status-Update angezeigt wird, um Albumfotos in der Alben-App anzuschauen und zu kommentieren.
- Tippen Sie auf **Gefällt mir**, wenn Ihnen das Status-Update des Freundes gefällt.
- Tippen Sie in das Textfeld und geben Sie anschließend Ihre Meinung über das Status-Update des Freundes ein.

## Abrufen der Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken

Wechseln Sie zur Registerkarte Benachrichtigungen, um einen einzelnen Feed Ihrer Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken zu sehen. Dabei kann es sich um einen Kommentar einer Ihrer Facebook Beiträge, eine Bemerkung oder Direktnachricht Twitter, ein mit einem Tag versehenen Foto von Ihnen usw. handeln.

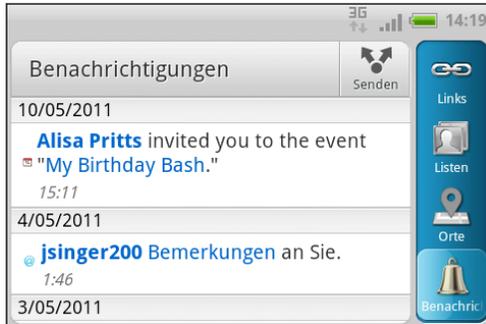

## Teilen Ihres Standortes mit Facebook Freunden

Essen Sie gerade in Ihrem Lieblingsrestaurant? Sagen Sie Ihren Freunden, wo Sie sich befinden.



- Sie müssen bei Facebook für HTC Sense angemeldet sein, um diese Funktion in Friend Stream zu verwenden.
- Um Ihren Standort zu finden, müssen ebenfalls die Ortsquellen unter  >  > **Einstellungen** > **Ort** aktiviert werden.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Ort auf **Check in**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf einen Ort in der Liste.
  - Tippen Sie auf **Ort hinzufügen**, geben Sie den Namen Ihres aktuellen Standortes ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
3. Tippen Sie auf **Check in**.
4. Im nächsten Fenster können Sie Ihre Statusmeldungen hinzufügen und selbst Freunde, die Sie begleiten, markieren.
5. Tippen Sie nach Abschluss auf **Check in**.

## Über das Friend Stream-Widget

Mit dem Friend Stream-Widget können Sie spielend leicht Ihren Status aktualisieren und Status-Updates anderer Personen direkt auf der Startseite sehen. Wenn Sie nur die Aktualisierung einer Person auf Facebook im Auge behalten möchten, können Sie das Friend Channel Widget hinzufügen. Sie können es in den Anzeigeeoptionen des Friend Stream-Widgets finden.

# Suche und Webbrowser

## Suche auf dem HTC ChaCha und dem Web

Sie können mit HTC ChaCha nach Informationen auf dem Google Suche und im Web suchen. Einige Anwendungen wie z.B. Kontakte oder Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Anwendungen zu suchen.

### Einstellung von Suchoptionen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suche > Google Suche**.
3. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

<b>Web-Vorschläge anzeigen</b>	Vorschläge für Google Websuchen anzeigen während Sie in das Suchfeld tippen.
<b>Eigener Standort verwenden</b>	Ihren Standort in Suchen verwenden und lokale Suchergebnisse anzeigen.
<b>Suchverlauf</b>	Verwenden Sie Vorschläge aus dem Web-basierten Google Suchverlauf Ihres Google-Kontos. Tippen Sie auf <b>Suchverlauf verwalten</b> , um den mit Ihrem Google-Konto verknüpfte Web-Suchverlauf im Webbrowser anzuzeigen oder zu verwalten.

4. Drücken Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Suchbare Elemente** und wählen Sie anschließend die Elemente aus, die Sie in die Suche mit einbeziehen möchten.

### Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC ChaCha

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf .
2. Wählen Sie aus, wo Sie suchen möchten.

Anfangs zeigt das Google Suchfeld das Symbol **Alle** , was anzeigt, dass sowohl im Web als auch auf dem HTC ChaCha gesucht wird. Sie können Ihre Suchabfragen nur auf das Web oder eine einzelne Anwendung auf dem HTC ChaCha konzentrieren. Tippen Sie auf  und anschließend auf , um die zu durchsuchenden Elemente einzustellen.

3. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe auf dem HTC ChaCha und Vorschläge von der Google-Websuche in einer Liste angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn das gewünschte Element in der Liste enthalten ist, tippen Sie darauf in der Liste. Das Element wird sich mit der entsprechenden Anwendung öffnen.
  - Tippen Sie auf , um ein Element in der Liste zu bearbeiten. Das Element wird im Suchfeld erscheinen, wo Sie es bearbeiten können.
  - Wenn das gewünschte Element nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf , um im Web danach zu suchen. Der Webbrowser wird sich öffnen und die Ergebnisse einer Google Suche anzeigen.

---

### Schnell Informationen auf dem Web suchen

---

Mit der Schnellsuche können Sie sich schnell über etwas schlau machen. Geben Sie ein Wort oder einen Satz ein und suchen Sie danach auf geeigneten Webseiten oder in Suchdiensten wie Google Suche und Wikipedia.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Schnellsuche**.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte mit der zu suchenden Art der Information. Geben Sie anschließend in das Suchfeld den Suchbegriff ein.
3. Tippen Sie auf .



Nachdem Sie auf einer Registerkarte gesucht haben, können Sie zu anderen Registerkarten wechseln, um dort automatisch die Suche fortzusetzen.

---

### Übersetzen von Wörtern in andere Sprachen

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Schnellsuche**.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Google Übersetzer
3. Wählen Sie unter Von Sprache die Ausgangssprache aus und geben Sie anschließend das Wort bzw. den Satz das/den Sie übersetzen möchten.
4. Wählen Sie unter In Sprache die für die Übersetzung verfügbaren Sprachen aus.
5. Tippen Sie auf **Übersetzen**.

## Verwendung des Webbrowsers



Sie müssen eine aktive Daten- oder WLAN-Verbindung besitzen, um auf das Internet zugreifen zu können.

Öffnen Sie den Webbrowser auf folgende Weise und beginnen Sie mit dem Surfen im Internet:

- Tippen Sie auf der Startseite auf **Internet**.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Internet**.

### Besuchen einer Webseite

1. Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf  und tippen Sie anschließend auf das URL-Feld oben im Fenster.
2. Geben Sie die Webseitenadresse über die Tastatur ein. Während Sie die Adresse eingeben, werden übereinstimmende Webseitenadressen angezeigt.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf eine Adresse, um die Webseite direkt zu besuchen.
  - Fahren Sie mit der Eingabe der Webseitenadresse fort und tippen Sie anschließend auf .

### Navigieren und Zoomen auf einer Webseite

- Sie können Ihren Finger über das Display streichen, um auf der Webseite zu navigieren und weitere Bereiche der Seite anzuzeigen.
- Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen. Sie können das Fenster auch mit Ihren Fingern "zusammenziehen" oder "auseinanderschieben", um hinein- und herauszuzoomen.

### Auswahl eines Links auf einer Webseite

Sie können einen Link antippen, um ihn zu öffnen, oder etwas länger auf ihn drücken, um weitere Optionen anzuzeigen.

Link	Vorgehensweise
Webseitenadressen (URLs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tippen Sie auf den Link, um die dazugehörige Webseite zu öffnen.</li> <li>▪ Drücken Sie etwas länger auf den Link, um ein Menü zu öffnen, über das Sie den Link öffnen, mit einem Lesezeichen versehen, in die Zwischenablage kopieren oder ihn mit anderen teilen können.</li> </ul>

Link	Vorgehensweise
E-Mail-Adresse	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tippen Sie hier, um eine E-Mail an die E-Mail-Adresse zu senden.</li> <li>▪ Drücken Sie etwas länger und tippen Sie anschließend auf <b>Kopieren</b> im Menü, um die E-Mail-Adresse in die Zwischenablage zu kopieren. Sie können die E-Mail-Adresse dann später einfügen, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen oder eine neue E-Mail senden.</li> </ul>

### Auswahl einer Adresse oder Telefonnummer auf einer Webseite

Sie können auf einer Webseite eine Adresse auffinden oder eine Telefonnummer anrufen.

Link	Vorgehensweise
Ortsadresse	Tippen Sie auf die Adresse, um sie zu kopieren oder mit Google Maps™ auf einer Karte zu markieren.
Telefonnummer	Tippen Sie auf die Telefonnummer, um sie zu kopieren, anzurufen, eine SMS an sie zu senden oder sie unter Kontakte zu speichern.

### Öffnen eines neuen Browserfensters


Öffnen Sie mehrere Browserfenster, um einfacher von einer Website zur anderen wechseln zu können.

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Fenster**.
2. Tippen Sie auf .

Es wird ein neues Fenster geöffnet.

## Wechseln zwischen Browserfenstern

1. Gehen Sie bei Anzeige einer Webseite folgendermaßen vor:
  - Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Offene Tabs**.
  - Ziehen Sie das Fenster zusammen (Herauszoomen), bis Sie die anderen Browserfenster sehen können.
2. Wählen Sie das Browserfenster aus, das Sie anzeigen möchten, indem Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display streichen.

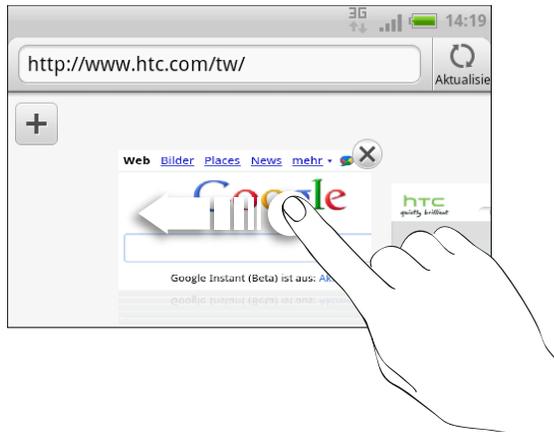

3. Tippen Sie auf eine Webseite, um sie im Vollbild anzuzeigen.



Tippen Sie auf , um eine Webseite zu schließen.

## Herunterladen aus dem Web

Sie können mehr als nur im Web surfen. Sie können Dateien wie z.B. Fotos und Musik sowie Apps über den Webbrowser herunterladen.



- Stellen Sie sicher, dass Sie die Speicherkarte in den HTC ChaCha eingelegt haben. Alle heruntergeladenen Dateien werden auf der Speicherkarte gespeichert.
- Prüfen Sie vor dem Download einer App zuerst die Kompatibilität mit dem HTC ChaCha, um sicherzustellen, dass sie installiert werden kann.

---

## Herunterladen von Apps aus dem Web

---

Sie können Apps direkt von Ihren bevorzugten Webseiten herunterladen. Aus dem Web heruntergeladene Apps können aus unbekanntem Quellen stammen. Um das HTC ChaCha und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download und die Installation von Apps aus vertrauenswürdigen Quellen.

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und rufen Sie die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite, um die App herunterzuladen.

Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, müssen Sie Ihrem HTC ChaCha die Installation von Anwendungen von Drittanbietern erlauben. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anwendungen > Unbekannte Quellen**.

---

## Anzeige von Downloads

---

Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Downloads**.

# Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten

Sie können beliebig viele Lesezeichen auf dem HTC ChaCha speichern. Sie können auch auf eine praktische Liste der Seiten zugreifen, die Sie zuvor besucht haben, oder schnell die Seiten anzeigen, die Sie am häufigsten besuchen.

---

## Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen

---

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen hinzufügen**.
2. Um die Webseite unter einer bestimmten Kategorie (z.B. Sport oder Essen) als Lesezeichen zu speichern, tippen Sie auf **Tags hinzufügen** und geben Sie einen Tag-Namen ein. Dies wird ähnliche Webseiten gruppieren, so dass Sie sie leichter finden können.
3. Ändern Sie bei Bedarf den Namen des Lesezeichens und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

---

## Öffnen eines Lesezeichens

---

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wechseln Sie auf der Registerkarte Lesezeichen  zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.
  - Tippen Sie auf der Registerkarte Tags auf , öffnen Sie eine Tag-Gruppe, wechseln zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.

---

## Bearbeiten eines Lesezeichens

---

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Lesezeichen auf , drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten.
4. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.

---

## Anzeige einer zuvor besuchten Seite

---

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Verlauf  zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

---

## Löschen der Liste zuvor besuchter Seiten

---

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Verlauf  auf  und tippen Sie anschließend auf **Verlauf löschen**.

---

## Anzeige einer Seite, die Sie häufig besuchen

---

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Meistbesucht  zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

---

## Löschen der Liste meist besuchter Seiten

---

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Meist besucht  auf  und tippen Sie anschließend auf **Alle löschen**.

## Ändern der Ansicht von Lesezeichen oder der am häufigsten besuchten Seiten

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Lesezeichen  oder Meist besucht  auf  und tippen Sie anschließend auf **Miniaturbilder**, **Liste** oder **Raster**, um die Ansicht zu ändern.

Wenn Sie z.B. die Miniaturbildansicht verwenden und die Lesezeichen in einem Raster anzeigen möchten, drücken Sie auf  und tippen auf **Liste**, anschließend auf  und tippen auf **Raster**.

## Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Drücken Sie im Browser-Fenster auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.

### Einstellen der Startseite

1. Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Startseite festlegen**.
2. Wählen Sie die Webseite aus, die Sie zu Ihrer Startseite machen möchten.

### Anzeige von Vollversionen aller Webseiten

Es gibt Webseiten, die in Telefon-Webbrowsern als Mobilgerätversionen angezeigt werden. Sie können festlegen, dass Webseiten, einschließlich dieser Webseiten, als Vollversionen angezeigt werden.

Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf , tippen Sie auf **Mehr > Einstellungen** und heben Sie anschließend die Auswahl der Option **Mobile Ansicht** auf.

### Festlegen, welche Flash-Inhalte angezeigt werden

Wählen Sie, welche Flash®-Inhalte Sie auf einer Webseite anzeigen möchten und wann Sie sie anzeigen möchten.

1. Drücken Sie im Browser-Fenster auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Plug-ins aktivieren**.
2. Tippen Sie auf **Auf Anfrage**.

Nachdem Sie nach **Nach Bedarf** gewechselt sind, können Sie Flash-Inhalte anzeigen, indem Sie auf der Webseite  antippen.

# Konten und Synchronisierung

## Über Online-Konten

Ihr HTC ChaCha kann verschiedene Online-Netzwerke und E-Mail Konten synchronisieren.

Die abrufbaren Informationen umfassen:

- Google Mail, Exchange ActiveSync und andere POP3/IMAP E-Mail.
- Google und Exchange ActiveSync Kontakte sowie Kontaktinformationen von Freunden in Facebook und deren Twitter-Profilen.
- Kalendertermine aus Ihrem Google Konto/Ihren Konten, aus Exchange ActiveSync und aus Ihrem Facebook Konto.
- Status-Updates und Links, die Freunde und Sie selbst auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter teilen.
- Nach Flickr™ und Facebook hochgeladene Fotos.



Sie können Ihre Exchange ActiveSync und POP3/IMAP E-Mail Konten auf dem HTC ChaCha entweder in der Mail-App oder den Einstellungen Konten & Synchronisierung einrichten.

## Synchronisierung mit einem Google-Konto

Mit der Anmeldung bei Ihrem Google Konto können Sie Google Mail und Ihre Google Kontakte zwischen dem HTC ChaCha und dem Web synchronisieren. Sie müssen sich bei Ihrem Google -Konto anmelden, um Google -Apps wie z.B. Google Talk und Android Market.



Wenn Sie das Hinzufügen eines Google Kontos bei der erstmaligen Einrichtung des HTC ChaCha übersprungen haben, könnte es bei der Verwendung von einigen Google -Apps zu Problemen kommen. Wenn diese Probleme weiterhin bestehen, müssen Sie die Standardwerte des HTC ChaCha wiederherstellen und Ihre Google -Konto Details eingeben, wenn Sie das HTC ChaCha wieder einrichten.

### Hinzufügen weiterer Google-Konten

Sie können mehr als ein Google Konto hinzufügen. Nachfolgende Google Konten können nur Kontakte, E-Mails und Kalendertermine synchronisieren. Andere Google Dienste nutzen das zuerst Google hinzugefügte Konto.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Google**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

### Kennwort für das Google-Konto vergessen?

Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es auf der Google-Website wiederzufinden.

1. Öffnen Sie auf dem HTC ChaCha oder Ihrem Computer den Webbrowser und besuchen Sie <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen ein, die/den Sie für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto verwenden, und klicken Sie auf **Senden**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Kennwort zurückzusetzen.

Wenn Sie keine alternative E-Mail-Adresse besitzen oder Sie nicht auf das E-Mail-Konto zugreifen können, welches Sie für die Erstellung Ihres Google-Kontos verwendet haben, können Sie Ihr Google-Konto 24 Stunden nach Beantwortung der Sicherheitsfrage für die Wiederherstellung des Kennwortes zurücksetzen.

## Hinzufügen eines Sozialnetzwerkkontos

Haben Sie die Anmeldung bei Ihren sozialen Netzwerkkonten (wie z.B. Facebook, Twitter oder Flickr) überspringen, als Sie das HTC ChaCha das erste Mal einschalteten und einrichteten? Sie können diese Konten noch immer hinzufügen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und anschließend auf die Art des Kontos, das Sie hinzufügen möchten.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.

Ihr Sozialnetzwerk-Konto wird der Liste im Fenster Konten & Synchronisierung hinzugefügt. Je nachdem, wie Sie das HTC ChaCha konfiguriert haben, beginnt dann möglicherweise bereits die Synchronisierung neuer Daten mit dem Telefon.

## Verwaltung von Online-Konten

### Änderung allgemeiner Synchronisierungseinstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie folgende Optionen:

<b>Hintergrunddaten</b>	Wenn diese Option aktiviert ist, können Apps Online-Konto-Informationen selbst dann senden und empfangen, wenn Sie sie nicht gerade verwenden.
<b>Automatische Synchronisierung</b>	Wenn diese Option aktiviert ist, können Apps den in den Kontoeinstellungen definierten Synchronisierungszeitplan nutzen. Ist die Option deaktiviert, müssen Sie Kontos manuell synchronisieren.

### Manuelles Synchronisieren eines Kontos

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

---

## Änderung von Kontoeinstellungen

---

Sie können Einstellungen, z. B. die Häufigkeit der Synchronisierung, die Art der synchronisierten Daten, die Art der empfangenen Benachrichtigung und die Art und Weise, wie die Kontoinformationen angezeigt werden, ändern.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie im Fenster Konten & Synchronisierung auf das Konto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf die Art von Informationen, die Sie synchronisieren möchten, oder wählen Sie Element aus, um dessen Einstellungen zu bearbeiten.

---

## Entfernen eines Kontos

---

Sie können ein Konto entfernen, um es und alle damit verbundenen Informationen, z.B. E-Mail, Kontakte oder Einstellungen auf dem HTC ChaCha zu löschen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden die Informationen beim Online-Dienst nicht gelöscht.



Sie können bestimmte Konten, z. B. das erste Google-Konto, bei dem Sie sich auf dem HTC ChaCha angemeldet haben, nicht entfernen, es sei denn, Sie löschen alle persönlichen Daten mit einer Hardware-Zurücksetzung.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Konto entfernen** und bestätigen Sie dann, dass Sie das Konto entfernen möchten.

# Kontakte

## Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon

Über Bluetooth können Sie Kontakte aus einem alten Telefon einfach zu Ihrem HTC ChaCha übertragen. Abhängig vom alten Telefonmodell können Sie auch andere Arten von Daten, z.B. Kalendertermine und SMS, zum HTC ChaCha übertragen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Übertragung** .
2. Tippen Sie auf **Weiter**, um zu beginnen.
3. Wählen Sie den Namen und das Modell des alten Telefons aus.
4. Schalten Sie auf dem alten Telefon Bluetooth ein, und stellen Sie den Erkennbar-Modus ein.
5. Tippen Sie auf dem HTC ChaCha auf **Weiter**, um fortzufahren. Das HTC ChaCha wird automatisch Bluetooth einschalten und nach Bluetooth Geräten suchen.
6. Wählen Sie in der Geräteliste Ihr altes Telefon aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Das HTC ChaCha versucht dann, ein Pairing mit dem alten Telefon durchzuführen. Auf dem Display wird ein Sicherheitskennwort angezeigt.
7. Geben Sie dieses Kennwort auf dem alten Telefon ein oder bestätigen Sie es einfach.
8. Wählen Sie die Option **Kontakte** (und andere Arten von Daten, die Sie importieren möchten) und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
9. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn das HTC ChaCha den Import der Daten abgeschlossen hat.

## Über die Kontakte-App

Mit der Kontakte-App, können Sie mit Kontakten ausgetauschte Kommunikationen, Nachrichten und E-Mails auch auf dem Telefon verwalten. Nachdem Sie Kontakte mit ihren Sozialnetzwerkkonten wie z.B. Facebook und Twitter verknüpft haben, sehen Sie Updates und Ereignisse aus diesen Konten alle zusammen an einem Ort.

Und dies ist noch nicht alles. Wenn Sie Kontakte aus unterschiedlichen Quellen haben, können Sie ihre Kontakteinformationen mit Kontakte zusammenführen, so dass keine doppelten Einträge in Ihrer Kontaktliste entstehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten:



### Alle

Gibt Ihnen Zugriff auf alle Kontakte auf Ihrem HTC ChaCha, Online-Konten und mehr.



### Gruppen

Ermöglicht Ihnen das Zuweisen von Kontakten zu einer Gruppe, um dieser Gruppe dann auf einfache Weise eine SMS, MMS oder E-Mail zuzusenden.




### Anrufliste

Listet alle gewählten Nummern sowie alle empfangenen und verpassten Anrufe auf.

## Die Kontaktliste

Die Registerkarte Alle  der Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC ChaCha und den Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf. Wenn Sie die Kontakte-App nach der Anmeldung bei einem neuen Konto öffnen, werden Sie danach gefragt, ob Sie Kontakte von diesem Konto zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen möchten.

Die Kontaktliste zeigt ebenfalls die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Kontakte an (normalerweise mit dem SIM-Kartensymbol  versehen).

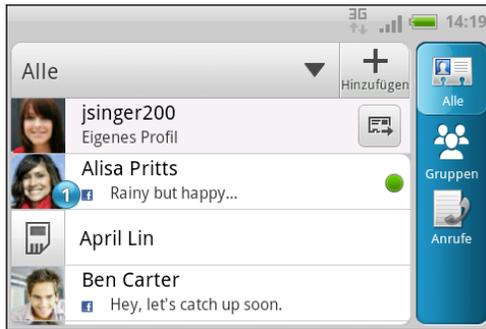

Die Registerkarte Alle bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Öffnen Sie Ihr Profil und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
- Erstellen, bearbeiten oder finden Sie Kontakte.
- Zeigen Sie Statusaktualisierungen von Freunden in Ihren sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook und Twitter an.
- Tippen Sie auf einem Kontaktnamen, um das Detailfenster für diesen Kontakt anzuzeigen.
- Lassen Sie sich ein Benachrichtigungssymbol wie z.B.  anzeigen, wenn Ihnen ein Kontakt etwas wie z.B. eine neue E-Mail-Nachricht gesendet, Life-Feeds veröffentlicht oder wenn der Kontakt Geburtstag hat.
- Prüfen, wer bei Google Talk online ist. Online Statussymbole werden angezeigt, wenn Sie bei Google Talk auf dem HTC ChaCha angemeldet sind. Zum Beispiel bedeutet , dass der Kontakt für einen Chat bereit ist.

---

## Filtern der Kontaktliste

---

Sie können auswählen, ob Sie nur die Kontakte eines bestimmten Kontotyps (z.B. Google Kontakte oder Facebook Kontakte) anzeigen lassen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Die Registerkarte Alle bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
  - Tippen Sie auf den Pfeil oder den Titelbereich unter der Statusleiste, um ein Auswahlmenü Ihrer Online-Konten zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf den Konto, dessen Kontakte Sie anzeigen lassen möchten.
  - Drücken Sie auf , tippen Sie auf **Ansicht** und wählen Sie anschließend die Kontakttypen aus, die Sie in Ihrer Kontaktliste anzeigen lassen möchten.

Sie können auch auswählen, wie Sie Ihre Kontakte anzeigen und sortieren lassen möchten.

## Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Auf der Registerkarte Alle:
  - Tippen Sie auf **Ich** und wählen Sie anschließend aus, ob Sie Ihr Profil mit einem bestehenden Kontakteintrag, der bereits Ihre persönlichen Informationen enthält, verknüpfen oder Ihr Profil bearbeiten möchten.
  - Sie werden Ihren Kontonamen oder E-Mail Adresse sehen, wenn Sie bei einem Ihrer Online-Konten wie z.B. Ihrem Google-Konto oder Facebook für HTC Sense angemeldet sind. Tippen Sie auf Ihren Namen oder E-Mail Adresse, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
3. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
4. Tippen Sie auf  oder auf Ihr Foto und wählen Sie anschließend, ob Sie ein Selbstporträt aufnehmen oder ein andere Foto für Ihr Profil verwenden möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

Wenn Sie Kontakte von der SIM-Karte importieren, können Sie sie entweder auf dem HTC ChaCha speichern oder sie zu Ihren Google-Kontakten oder Exchange ActiveSync Kontakten hinzufügen, wenn Sie die entsprechenden Konten eingerichtet haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Alle auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren > Von SIM-Karte importieren**.
3. Wenn Sie Google- oder Exchange ActiveSync-Konten auf dem HTC ChaCha eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf einen oder mehrere SIM-Kontakte, die Sie importieren möchten.
  - Wenn Sie alle Kontakte importieren möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Alle auswählen**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Kontakttyp, z. B. Google oder Microsoft Exchange ActiveSync. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.



Bestimmte Felder werden möglicherweise nicht unterstützt, wenn Sie Kontakte zur SIM-Karte hinzufügen.

4. Tippen Sie auf das Feld **Name**, geben Sie Vor- und Nachnamen des Kontaktes ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Suche nach einem Kontakt

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und geben Sie anschließend die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein. Übereinstimmende Kontakte werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf den Kontakt, um dessen Kontaktdetails-Fenster zu öffnen.

## Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

Sie können nach einem Kontakt in Ihrem Exchange ActiveSync -Konto bei der Arbeit suchen und ihn dann auf das HTC ChaCha kopieren.

Sie müssen dafür erst das Exchange ActiveSync -Konto auf dem HTC ChaCha einrichten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und geben Sie anschließend den Namen ein.
3. Tippen Sie auf . Entsprechende Namen werden unter Firmenkontakte aufgelistet.
4. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein, den Sie auf Ihr HTC ChaCha kopiert haben möchten und tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.

## Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Wenn Sie die gleichen Kontakte auf dem HTC ChaCha, in Ihrem Google -Konto und in Sozialnetzwerk-Konten wie z.B. Facebook und Twitter, besitzen, versucht das HTC ChaCha, die Kontakte automatisch zusammenzufassen, oder es lässt Sie entscheiden, welche Kontakte Sie zusammenfassen möchten. Durch das Zusammenfassen von Kontakten können Sie vermeiden, dass es duplizierte Einträge in der Kontaktliste gibt.

### Annehmen von Vorschlägen für übereinstimmende Kontakte

Wenn das HTC ChaCha Kontaktinformationen findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie ein Verknüpfungssymbol  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf **Vorschlag für übereinstimmende Kontakte**. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.



2. Tippen Sie zur Verknüpfung auf .
3. Tippen Sie auf **OK**.



Wenn Sie keine der Kontakte zusammen fassen möchten, tippen Sie auf **Alle schließen**.

### Anzeige einer Liste aller verknüpften Kontakte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Alle auf  und tippen Sie anschließend auf **Verknüpfte Kontakte** (oder **Mehr > Verknüpfte Kontakte**). In der Liste Alle verknüpfte Kontakte können Sie anschließend die Arten von Konten und die zusammengefassten Informationen prüfen.
3. Sie können die Verbindung eines Kontotyps aufheben oder wiederherstellen.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

---

## Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
3. Tippen Sie auf  oder  (sofern es vorgeschlagene Links gibt).
4. Im Fenster können Sie Folgendes tun:
  - Tippen Sie unter **Links empfehlen** auf , um den Kontakt mit einem Konto zu verknüpfen.
  - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

---

## Aufheben der Verknüpfung

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.

## Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren > An SD-Karte exportieren**.
3. Wählen Sie eine Art von Konto für das Exportieren aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

---

## Importieren von Kontakten auf der Speicherkarte

---

Sie können nur Kontakte importieren, die mit der Funktion **An SD-Karte exportieren** zur Speicherkarte exportiert wurden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren > Von SD-Karte importieren**.
3. Wenn Sie Google oder Exchange ActiveSync -Konten auf dem HTC ChaCha, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.

## Kontaktinformationen und Konversationen

Wenn Sie auf einen Kontakt im Kontakte-Fenster tippen, wird das Kontaktdetails-Fenster geöffnet und Ihnen die gespeicherten oder verlinkten Informationen über diesen Kontakt anzuzeigen.

Im Fenster Kontaktdetails gibt es die folgenden Registerkarten:



### Details

Zeigt die Informationen an, die Sie über diesen Kontakt gespeichert haben. Setzen Sie sich direkt mit dem Kontakt in Verbindung, indem Sie auf eine der angezeigten Optionen tippen. Wenn für den Kontakt z. B. eine Büronummer gespeichert wurde, tippen Sie auf **Büro anrufen**.



### Nachrichten

Zeigt die mit dem Kontakt ausgetauschten SMS an. Sie können der Nachricht des Kontakts direkt von dieser Registerkarte aus antworten.



### Mail

Zeigt alle E-Mails an, die Sie vom Kontakt empfangen haben. Tippen Sie auf eine E-Mail, um sie anzuzeigen.

Von dieser Registerkarte aus können Sie auch direkt eine neue E-Mail zum Versand an einen Kontakt erstellen.



### Updates und Events

Zeigt die Updates und Ereignisse des Kontakts aus verknüpften Sozialnetzwerk-Konten wie z.B. Facebook, Twitter und Flickr an.

Wenn im Abschnitt Ereignisse eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf die Benachrichtigung tippen und auswählen, wie Sie den Kontakt beglückwünschen können, z.B. Schreiben auf die Facebook-Pinnwand der Person.



### Alben

Zeigt die verknüpften Facebook und Flickr Alben und Fotos des Kontakts an.



### Anrufliste

Listet alle eingegangenen, ausgegangenen und verpassten Anrufe zum und vom Kontakt aus.

## Bearbeiten von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.



Die Kontaktdetails Ihrer Facebook und Twitter Kontakte können nicht bearbeitet werden.

3. Geben Sie neuen Informationen für den Kontakt ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Löschen von Kontakten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Alle auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.


## Senden von Kontaktinformationen als eine vCard

Sie können Ihre eigenen Kontaktinformationen oder jeden anderen Kontakt auf dem HTC ChaCha ganz einfach freigeben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Auf der Registerkarte Alle können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Jemandes Kontaktinformationen	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), dessen Informationen Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf <b>Kontakt als vCard senden</b> .
Ihre Kontaktinformationen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie <b>[Ihr Name] Eigenes Profil</b>.</li> <li>2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Eigenes Profil senden</b>.</li> </ol>

3. Wählen Sie eine Methode zum Senden aus.

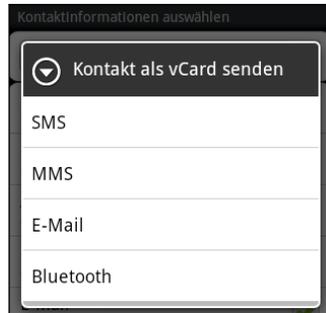

4. Wählen Sie die Kontaktdaten aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

## Kontaktgruppen

Weisen Sie Kontakte zu Gruppen zu, so dass Sie einer ganzen Gruppe einfach Nachrichten oder E-Mails senden können. Sie können auch Gruppen auf Ihrem HTC ChaCha mit den Gruppen Ihres Google -Kontos synchronisieren, die über den Webbrowser Ihres Computers verfügbar sind. Die Gruppe Häufig ist eine besondere Gruppe, in der automatisch Kontakte gespeichert werden, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten angerufen werden.

---

### Erstellen einer Gruppe

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **Hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie anschließend auf **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.



Wenn Ihre Kontaktliste zu lang ist, können Sie die Suchleiste verwenden, um schnell nach Kontakten zu suchen.

5. Tippen Sie auf , um ein Foto für die Gruppe auszuwählen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

### Bearbeiten einer Kontaktgruppe

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.

3. Sie können dann Folgendes tun:
  - Tippen Sie auf den Gruppennamen, um diesen zu ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
  - Tippen Sie auf das Symbol links neben dem Gruppennamen, um das Gruppenfoto zu ändern oder zu entfernen.
  - Um der Gruppe Kontakte hinzuzufügen, tippen Sie auf **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
  - Um einen Kontakt aus der Gruppe zu entfernen, tippen Sie auf  rechts neben dem Kontaktnamen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

### Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe

---



Für jede Nachricht, die Sie senden, werden vom Dienstanbieter Gebühren erhoben. Wenn Sie z. B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Gruppenaktion und gehen Sie anschließend auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf **Gruppennachricht senden**, um der Gruppe eine Nachricht zu senden.
  - Tippen Sie auf **Gruppen-Mail senden**, um eine E-Mail an die Gruppe zu senden.

---

### Neuanordnen von Kontaktgruppen

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Gruppen auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen**.

- Drücken Sie etwas länger auf  am Ende der Gruppe, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.



- Tippen Sie auf **Speichern**.

### Neuanordnen der Mitglieder einer Kontaktgruppe

- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
- Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, um dessen Mitglieder anzuzeigen.
- Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen**.
- Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Kontaktnamens, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
- Tippen Sie auf **Speichern**.

### Löschen von Gruppen



Sie können nur Gruppen löschen, die Sie selbst erstellt haben.

- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
- Die Registerkarte Gruppen bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
  - Halten Sie eine Gruppe, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Gruppe löschen**.
  - Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Gruppen löschen**, um mehrere Kontaktgruppen zum Entfernen auszuwählen.

## Hinzufügen von Kontakte-Widgets

Pflegen Sie den Kontakt mit Ihren Freunden und Kollegen. Sie können mehrere Kontakte-Widgets der Startseite hinzufügen, welche jeweils unterschiedliche Kontaktgruppen enthalten.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Elemente zu Startseite hinzufügen** > **Widget** > **Kontakte**.
2. Wählen Sie den Widget-Stil und tippen Sie anschließend auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie als Widget hinzufügen möchten.
4. Ziehen Sie das Widget an eine leere Stelle auf der Startseite. Wenn sich das Widget an der gewünschten Stelle befindet, heben Sie den Finger an.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn Sie ein weiteres Kontakte-Widget hinzufügen möchten.

---

### Einstellen der Standard-Kommunikationsmethode

---

Abhängig davon, wie oft Sie Ihre Kontakte erreichen, können Sie im Kontakte-Widget unterschiedliche Kommunikationsmethoden für jeden Kontakt auswählen.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontaktnamen oder Statusaktualisierung (nicht das Foto) im Widget, um das Detailfenster für diesen Kontakt anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Standardaktion auswählen** und anschließend auf die Kommunikationsmethode, die Sie sich für den Kontakt wünschen.
4. Drücken Sie auf , um zum Kontakte-Widget auf der Startseite zurückzukehren.

---

### Änderung der Standard-Kommunikationsmethode

---

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontaktnamen oder Statusaktualisierung im Widget, um das Detailfenster für diesen Kontakt anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Standardaktion auswählen**.

4. Tippen Sie im Fenster Standardaktion auswählen auf die Kommunikationsmethode, die Sie sich für den Kontakt wünschen.
5. Drücken Sie auf , um zum Kontakte-Widget auf der Startseite zurückzukehren.

---

### Kommunikation mit einem Kontakt

---

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (nicht den Namen oder Statusaktualisierung) auf dem Widget. Die Standard-Kommunikationsmethode, die Sie für diesen Kontakt eingestellt haben, wird ausgeführt.



Im Kontakte-Widget:

- Tippen Sie auf einem Kontaktnamen oder Statusaktualisierung, um das Detailfenster für diesen Kontakt anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um die Kontakte-App zu öffnen und alle Kontakte anzuzeigen.

# Kamera

## Kamera-Grundlagen

Ob Sie nun geschäftlich oder privat reisen, mit der Kamera des HTC ChaCha werden Sie viel Spaß beim Aufnehmen von Fotos und Videos unterwegs haben.



Legen Sie vor dem Beginn Ihre Speicherkarte ein. Fotos und Videos, die Sie mit der Kamera aufnehmen, werden auf der Speicherkarte gespeichert.

- Wenn Sie die Kamera im Fotomodus öffnen und Fotos aufnehmen möchten, tippen Sie auf  auf der Startseite und anschließend auf **Kamera**.
- Wenn Sie die Kamera direkt im Videomodus öffnen möchten, so dass Sie sofort mit der Aufnahme von Videos beginnen können, tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und anschließend auf **Camcorder**.

---

### Automatischer Upload von Bildern nach Facebook und Flickr

---

Wenn Sie die Kamera das erste Mal im Fotomodus aufrufen, werden Sie zur Einrichtung von Auto Upload aufgefordert. Wenn Auto Upload aktiviert ist, werden mit Ihrer Kamera geschossene Aufnahmen automatisch nach Facebook oder Flickr hochgeladen.



Sie müssen bei Ihrem Facebook oder Flickr Konto vor der Verwendung von Auto Upload angemeldet sein.

1. Wenn Sie zur Aktivierung von Auto Upload aufgefordert werden, drücken Sie auf **Ja**.



Wenn Sie auf **Nein** tippen, können Sie Auto Upload später einrichten. Drücken Sie bei Anzeige der Kamera-App auf  und tippen Sie anschließend auf **Auto Upload**.

2. Wählen Sie aus, was und wohin Sie es hochladen möchten. Sie können ebenfalls die Datenschutzeinstellungen auswählen.

---

### Suchfenster

---

Im Suchfenster finden Sie die folgenden Display-Steuerelemente:



	Zoomleiste
	Autofokus-Anzeige
	Auslöser/Aufnahmetaste
	Foto-/Video-Modus-Schalter
oder	Taste für Wechsel zur Front- oder Hauptkamera
	Blitz-Taste
	Alben-Taste

## Zoomen

Bevor Sie ein Foto oder Video aufnehmen, können Sie erst mit der Zoomleiste auf dem Display in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.

Streichen Sie Ihren Finger über die Zoomleiste nach oben oder unten, um hinein- oder herauszuzoomen.



Bei der Aufnahme von Video wird die Zoomleiste immer auf dem Display angezeigt. Sie können während der Aufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.

## Auto-Fokussierung

Immer wenn Sie die Kamera auf ein anderes Motiv oder einen anderen Ort richten, wird die Auto-Fokus-Anzeige in der Mitte des Suchfensters angezeigt.

Sie können die Kamera die Mitte des Bildes automatisch fokussieren lassen. Oder tippen Sie auf einen anderen Bereich des Bildes, den Sie fokussieren möchten.

## Verwendung der Frontkamera

Mit der Frontkamera können Sie ein Foto oder Video von sich selbst aufnehmen.

Tippen Sie auf  oder  auf dem Kamerabildschirm, um zur Frontkamera zu wechseln. Tippen Sie erneut auf  oder , um zur Hauptkamera zu wechseln.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z.B. Autofokus, Zoomen und Gesichtserkennung.


## Aufnahme eines Fotos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kamera**.
2. Bevor Sie das Foto aufnehmen, können Sie erst in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.
3. Tippen Sie wiederholt auf die Blitz-Taste, um je nach Umgebungshelligkeit einen Blitzmodus auszuwählen.

	Autom. Taschenlampe
	Blitz EIN
	Blitz AUS

4. Wählen Sie die Auflösung und andere Kameraeinstellungen aus, die Sie verwenden möchten.
5. Wählen Sie einen Effekt aus, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
6. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie die Schärfe ein.

Wenn Sie eine Gruppe von Personen aufnehmen, erkennt die Kamera automatisch Gesichter und stellt den Fokus ein. Auf den Gesichtern werden Rahmen angezeigt.

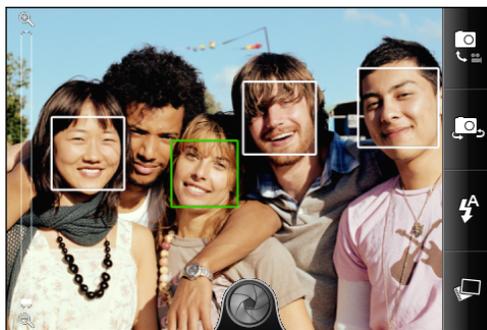


Aktivieren Sie in den Kameraeinstellungen die Optionen **Autofokus** und **Gesichtserkennung**.

7. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .
8. Entscheiden Sie, was Sie mit dem aufgenommenen Foto machen möchten.

## Aufnahme von Video

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Camcorder**.
2. Wählen Sie die Videoqualität und andere Kameraeinstellungen aus, die Sie verwenden möchten.
3. Wählen Sie einen Effekt aus, den Sie auf das Video anwenden möchten.
4. Richten Sie das Bild im Suchfenster ein.
5. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
6. Sie können während der Videoaufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.
7. Sie können den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen.
8. Tippen Sie auf die Blitz-Taste, um das Licht der Kamera während der Aufnahme ein- oder auszuschalten.

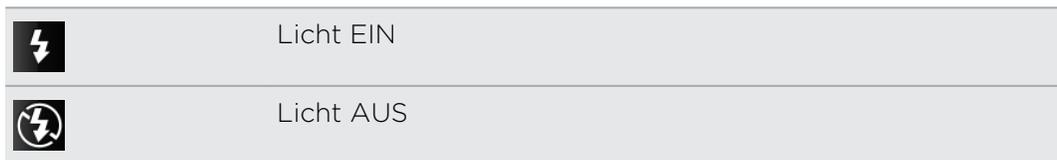

9. Tippen Sie erneut auf , um die Aufnahme zu beenden.
10. Entscheiden Sie, was Sie mit dem aufgenommenen Video machen möchten.

## Hinzufügen von Effekten

Möchten Sie Ihre Fotos interessanter aussehen lassen? Einfach. Verwenden Sie die verfügbaren Kameraeffekte, um Fotos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven und Filtern aufgenommen worden. Sie können Videos auch bestimmte Effekte hinzufügen.

Wählen Sie erst einen Effekt aus, bevor Sie mit der Aufnahme des Fotos oder Videos beginnen.

1. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Effekt**.
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Effekte und tippen Sie auf einen, der Ihnen gefällt.

## Nach der Aufnahme

Nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos wird das Vorschaufenster angezeigt. Sie sehen das Foto bzw. das erste Bild des aufgenommenen Videos. Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um zu entscheiden, was Sie als nächstes machen möchten.

	Hiermit gelangen Sie zum Suchfenster zurück.
	Löschen Sie das Foto oder Video
	Senden Sie hiermit das Foto oder Video über Bluetooth an ein anderes Gerät oder einen Computer, senden Sie es per E-Mail oder wählen Sie ein soziales Netzwerk aus, zu dem Sie es hochladen möchten.
	Wählen Sie aus, wie Sie das Foto verwenden möchten, z.B. als Hintergrundbild.
	Schauen Sie sich das Video an.

## Ändern der Kameraeinstellungen

Öffnen Sie die Menüpalette, um auf die Kameraeinstellungen zuzugreifen und sie zu ändern.

Drücken Sie auf , um die Kameraeinstellungen zu öffnen.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z.B. Autofokus, Zoomen, Blitzlicht und Gesichtserkennung.

<b>Selbstausröser</b> (nur Foto-Modus)	Stellen Sie eine Zeitverzögerung ein, nach die Kamera automatisch ein Foto aufnimmt.
<b>Effekt</b>	Übernehmen Sie Effekte für Ihre Fotos und Videos.
<b>Bildanpassungen</b>	Streichen Sie Ihren Finger über die Schiebereglerleisten, um Belichtung, Kontrast, Sättigung und Schärfe anzupassen.
<b>Weißabgleich</b>	Mit dem Weißabgleich kann die Kamera Farben durch Anpassung auf die aktuelle Lichtumgebung akkurater aufnehmen.
<b>Auflösung/Videoqualität</b>	Wählen Sie eine Foto- oder Videoauflösung aus, die Sie verwenden möchten.
<b>ISO</b> (nur Foto-Modus)	Sie können einen ISO-Wert auswählen oder <b>Auto</b> einstellen. Höhere ISO-Werte eignen sich besser für die Aufnahme von Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen.

<b>Ansichtsdauer</b>	Stellen Sie die Dauer ein, für die ein aufgenommenes Foto oder Video im Vorschaufenster angezeigt wird, bevor die Kamera wieder das Suchfenster anzeigt.
<b>Breitbild (nur Foto-Modus)</b>	Wenn diese Option aktiviert ist (Standard), sind die verfügbaren Fotoauflösungen im Verhältnis 3:2 und Sie können das Bild mit dem gesamten Suchfenster einrichten. Wenn sie nicht ausgewählt ist, sind die verfügbaren Fotoauflösungen im Verhältnis 4:3.
<b>Fotos mit Geotag versehen (nur Foto-Modus)</b>	Speichern Sie die GPS-Position der aufgenommenen Fotos.
<b>Spiegelmodus (nur Frontkamera)</b>	Anzeige des Spiegelbildes im Bildsucher.
<b>Automatische Verbesserung (nur Foto-Modus)</b>	Verringerung von Bildrauschen bei Verwendung einer hohen ISO-Einstellung und zur automatischen Anpassung der Bildhelligkeit.
<b>Autofokus (nur Foto-Modus)</b>	Aktiviert oder deaktiviert den zentrierten Autofokus.
<b>Gesichtserkennung (nur Foto-Modus)</b>	Zur automatischen Erkennung von Gesicherten und Anpassung des Fokus, wenn Sie Fotos von Personen aufnehmen. Die Gesichtserkennung wird ausgeschaltet, wenn Sie den Autofokus deaktivieren.
<b>Mit Audio aufnehmen (nur Videomodus)</b>	Zur Aufnahme von Audio bei der Videoaufnahme.
<b>Auslöserton</b>	Wiedergabe eines Tons, wenn Sie den Auslöser oder die Aufnahmetaste drücken.
<b>Gitter (nur Foto-Modus)</b>	Zur Anzeige eines Gitters (Rasters) auf dem Suchfenster, mit dem Sie das Motiv einfach erfassen und zentrieren können, bevor Sie das Foto aufnehmen.
<b>Auto Upload (nur Foto-Modus)</b>	Für den automatischen Upload von Fotos zu Facebook oder Flickr. Sie können die Upload-Häufigkeit, das Album, in den der Upload erfolgen soll, sowie die Datenschutzstufe einstellen.
<b>Standard wiederherstellen</b>	Stellen Sie die Standardeinstellungen auf der Kamera wieder her.

# Fotos, Videos und Musik

## Alben

### Über die Alben-App

Haben Sie viel Spaß beim Anschauen der Fotos und Videos Ihrer letzten Urlaubsreisen oder der neuesten Kunststücke Ihrer Haustiere. Zeigen Sie sie einem größeren Publikum, indem Sie Tags Ihrer Facebook und Flickr -Freunde hinzufügen.



Wenn Sie die Alben verwenden möchten, prüfen Sie erst, ob auf der Speicherkarte Fotos oder Videos gespeichert sind.

Darüber hinaus können Sie Fotos bearbeiten und Effekte auf sie anwenden. Verwenden Sie Fotos auch als Kontaktbilder, Ortsbilder und Hintergründe.

### Auswählen eines Albums

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**. Die Alben-App wird in der Albumansicht geöffnet, in der Ihre Fotos und Videos zur einfachen Ansicht als Alben angeordnet sind.



Dies sind die voreingestellten Alben:

- Unter **Kameraaufnahmen** können Sie Fotos und Videos ansehen, die im Kamera-Ordner gespeichert sind.
- Mit **Eigene Favoriten** können Sie Fotos und Videos gruppieren, die Sie als Favoriten einstellen.
- **Alle Fotos** zeigt sämtliche in allen Ordnern der Speicherkarte gespeicherten Fotos an.
- **Alle Videos** zeigt sämtliche in allen Ordnern der Speicherkarte gespeicherten Videos an.
- **Alle Downloads** zeigt Fotos und Videos an, die Sie heruntergeladen haben.

Ordner auf Ihrer Speicherkarte, die Fotos und Videos enthalten, werden auch als Alben behandelt und unter den voreingestellten Alben aufgelistet. Die aktuellen Ordernamen werden als Albumnamen verwendet.



Falls sich Fotos oder Videos im Stammverzeichnis Ihrer Speicherkarte befinden (die nicht in Ordnern enthalten sind), werden sie im Album **Andere** zusammengefasst.

## Anzeige von Fotos

Nachdem Sie ein Album ausgewählt haben, können Sie durch Ihre Fotos und Videos blättern.

Streichen Sie Ihren Finger in der Rasteransicht nach oben oder unten, um durch die Miniaturansichten zu scrollen. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.




Bei der Anzeige eines Fotos im Vollbild können Sie auf drücken und anschließend auf **Auf Karte anzeigen** tippen, um den Ort der Aufnahme des Fotos anzuzeigen. (**Auf Karte anzeigen** ist verfügbar, wenn Sie **Fotos mit Geotag versehen** unter Kamera aktiviert haben.)

## Hineinzoomen in ein und Herauszoomen aus einem Foto

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie in ein Foto hinein- und aus ihm herauszoomen können.


- Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen.
- Schieben Sie das Bild mit Ihrem Daumen und Ihrem Zeigefinger auseinander, um hineinzuzoomen; ziehen Sie Ihre Finger zusammen, um herauszuzoomen.

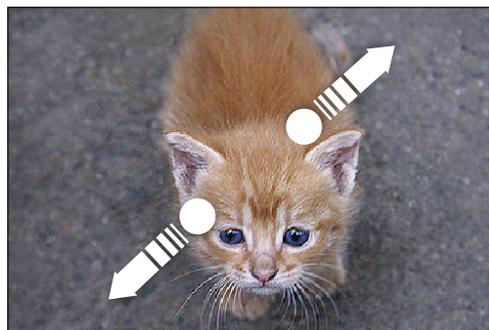

## Anzeige eines Videos

Tippen bei der Anzeige eines Albums auf ein Video, um es wiederzugeben.

- Verwenden Sie die Steuerelemente auf dem Display, um das Video abzuspielen oder anzuhalten.

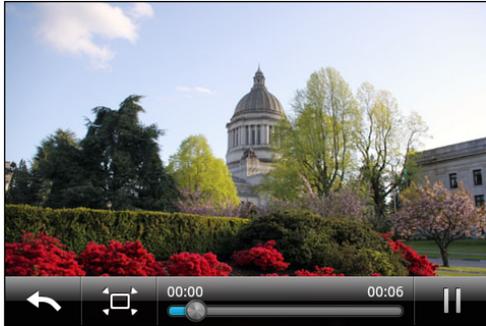

- Tippen Sie auf , um zwischen Voll- und am besten passenden Bild zu wechseln.

## Bearbeiten von Fotos

Führen Sie einfache Bearbeitungen, z. B. Drehen und Zuschneiden, an Ihren Fotos durch. Sie können Fotos auch durch Anwendung von Effekten wie z. B. Hoher Kontrast, Klassisch usw. verbessern.

### Drehen eines Fotos

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Alben-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, das Sie drehen möchten.
3. Tippen Sie im Menü, das sich öffnet, auf **Bearbeiten** und anschließend entweder **Links drehen** oder **Rechts drehen**.

### Zuschneiden eines Fotos

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Alben-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, das Sie zuschneiden möchten.
3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Zuschneiden**. Um das Foto herum wird ein Zuschneiderahmen angezeigt.
4. Um das Zuschneidefenster anzupassen, drücken Sie etwas länger auf den Rand des Fensters.



5. Wenn die Richtungspfeile angezeigt werden, ziehen Sie mit Ihrem Finger im Zuschneidebereich nach innen oder außen, um die Größe des Zuschneidefensters zu ändern.
6. Um das Zuschneidefenster in den Bereich des Fotos zu verschieben, den Sie ausschneiden möchten, ziehen Sie es einfach an die gewünschte Position.
7. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Das zugeschnittene Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

#### Hinzufügen von Effekten

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Alben-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, auf das Sie Effekte anwenden möchten.
3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Effekte**. Auf der angezeigten Palette sehen Sie die zur Verfügung stehenden Optionen.
4. Tippen Sie auf den Effekt, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Das verbesserte Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

---

### Senden von Fotos und Videos

---

Senden Sie Fotos und Videos per E-Mail oder MMS über Bluetooth an einen Computer oder ein anderes Gerät.

#### Senden von Fotos oder Videos per E-Mail

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides mit einer E-Mail senden. Sie werden Ihrer E-Mail als Dateianhang hinzugefügt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Google Mail** oder **E-Mail**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf  (Google mail) oder **Senden** (Mail).



Wenn Sie **Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

#### Senden eines Fotos oder Videos per MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Nachrichten**.

4. Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie senden möchten. Das Foto oder Video wird automatisch der MMS-Nachricht hinzugefügt.
5. Wenn Sie ein weiteres Foto oder Video der Diashow-Anlage hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Bild** oder **Video**.
6. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

### Senden von Fotos oder Videos mit Bluetooth

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides auswählen und Sie mit Bluetooth an ein anderes Gerät oder Ihren Computer senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Bluetooth**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

In den folgenden Schritten werden Sie aufgefordert, Bluetooth auf Ihrem HTC ChaCha einzuschalten und sich mit dem Bluetooth-Empfangsgerät zu verbinden, um die Dateien zu versenden.

---

### Teilen von Fotos und Videos auf dem Web

---

Mit der Alben-App können Sie Fotos und Videos in Ihren sozialen Netzwerken teilen. Und Videos auf YouTube veröffentlichen.



Sie können ein Foto oder Video auch direkt nach der Aufnahme mit der Kamera- oder Camcorder-App teilen.

### Teilen von Fotos oder Videos auf Facebook



Sie müssen sich bei Ihrem Konto angemeldet haben, um Fotos oder Videos hochladen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Drücken Sie auf .
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.
6. Tippen Sie auf **Tag und Beschreibung hinzufügen** und geben Sie anschließend für jedes Foto oder Video eine andere Beschreibung ein.
7. Um Freunde auf Ihren Fotos zu markieren, tippen Sie auf **Foto Tag hinzufügen**. Sie können anschließend auf den Teil tippen, in dem sich Ihr Freund befindet und anschließend aus der Liste auswählen, wen Sie markieren möchten. Streichen Sie nach links, um mit dem Markieren von Freunden fortzufahren.

8. Tippen Sie auf **Fertig**.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Teilen von Fotos und Videos auf Flickr



Sie müssen sich bei Ihrem Flickr-Konto anmelden, um Fotos oder Videos hochladen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Flickr**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.
6. Tippen Sie auf **Tag und Beschreibung hinzufügen** und geben Sie anschließend für jedes Foto oder Video einen anderen Titel und eine andere Beschreibung ein.
7. Um Freunde auf Ihren Fotos zu markieren, tippen Sie auf **Foto Tag hinzufügen**. Sie können anschließend auf den Teil tippen, in dem sich Ihr Freund befindet und anschließend aus der Liste auswählen, wen Sie markieren möchten. Streichen Sie nach links, um mit dem Markieren von Freunden fortzufahren.
8. Tippen Sie auf **Fertig**.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Teilen von Fotos auf Flickr Picasa



Sie müssen sich bei Ihrem Google Konto angemeldet haben, um Fotos oder Videos Picasa™ zum Fotodienst hochladen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Picasa**.
4. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie eine Unterschrift für die Fotos ein, die Sie hochladen.
6. Wählen Sie das Onlinealbum, in das Sie die Fotos hochladen möchten, oder tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Sie können die Fotos online ansehen unter <http://picasaweb.google.com>.

## Teilen von Videos auf YouTube

Sie können Ihre Videos mit anderen teilen, indem Sie sie nach YouTube hochladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **YouTube**.
4. Wählen Sie die Videos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Melden Sie sich bei Ihrem YouTube oder Google Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
5. Geben Sie eine Beschreibung für die Videos ein, die Sie hochladen.
6. Tippen Sie auf **Weitere Einzelheiten**, wo Sie die erforderlichen Informationen, wie z. B. Beschreibung und Tags eingeben können und wählen Sie eine Datenschutzoption.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

---

## Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken

---

Schauen Sie sich direkt auf der Alben-App an, was Sie und Ihre Freunde nach sozialen Netzwerken (nur Facebook und Flickr) hochgeladen haben.

### Ansehen von Fotos auf Facebook

Sie müssen sich bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, um Facebook-Fotos ansehen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Facebook**.
3. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Fotos auf dem Konto anzuzeigen.

Sie können Fotos in Ihren Onlinealben genau so ansehen, wie Sie Fotos auf Ihrer Speicherkarte ansehen.

### Ansehen von Fotos auf Flickr

Sie müssen sich bei Ihrem Flickr-Konto angemeldet haben, um Flickr-Fotos ansehen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Flickr**. Sie werden möglicherweise aufgefordert, der App die Verbindung mit der Flickr-Website zu erlauben. Wenn dies geschieht, müssen Sie den Zugriff auf Ihr Flickr-Konto zulassen.
3. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Fotos auf dem Konto anzuzeigen.

Sie können Fotos in Ihren Onlinealben genau so ansehen, wie Sie Fotos auf Ihrer Speicherkarte ansehen.

## Kommentieren von Fotos in sozialen Netzwerken

Fügen Sie Ihren eigenen hochgeladenen Fotos sowie denen von Freunden Kommentare hinzu.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Drücken Sie bei Anzeige von Online-Alben etwas länger auf ein Foto und tippen Sie anschließend auf **Kommentar hinzufügen**.
  - Tippen Sie bei Anzeige eines Fotos im Vollbild auf eine beliebige Stelle auf dem Display und anschließend auf die Registerkarte .
2. Tippen Sie auf das Feld "Schreibe einen Kommentar".
3. Geben Sie den Kommentar ein und tippen Sie auf **Kommentieren**.


# Musik

## Anhören von Musik

Mit der Musik-App können Sie Lieder und Musiktitel auf dem HTC ChaCha abspielen.

**P** Sie müssen zunächst Musikdateien auf die Speicherkarte kopieren, um die Musik-App zum Abspielen von Musik verwenden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**. Die Musik-App wird mit dem Fenster Aktuelle Wiedergabe geöffnet.
2. Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um zum nächsten oder vorherigen Musikalbum zu wechseln.
3. Verwenden Sie die Symbole auf dem Display, um die Musikwiedergabe zu steuern, einen Titel auszuwählen, Titel zu wiederholen, usw.

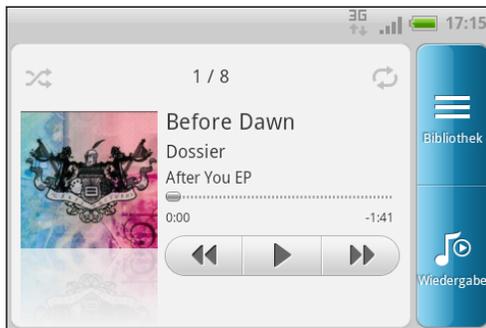

Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)



Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.



Wechseln Sie zur Bibliothek.



Wechseln Sie zwischen der Anzeige der Liste Aktuelle Wiedergabe und dem Fenster Aktuelle Wiedergabe. Sie können Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe neu anordnen.




Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuellen Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.

## Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster

Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.

Wenn die Elemente für die Wiedergabesteuerung nicht auf dem Displaysperren-Fenster angezeigt werden, streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirmfeld von links nach rechts.

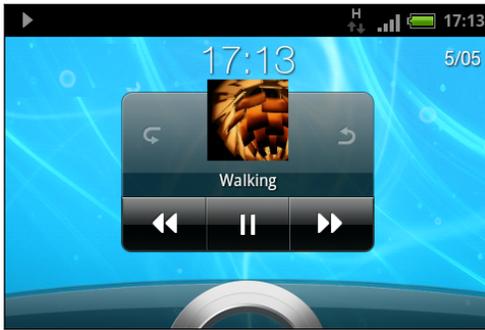

Sie können die Musikwiedergabe auch direkt auf dem Benachrichtigungsfeld anhalten.

## Über das Musik-Widget

Mit dem Musik-Widget können Sie die Musikwiedergabe direkt über die Startseite steuern.

## Suchen von Musik in der Bibliothek

1. Tippen Sie auf im Aktuelle Wiedergabe-Fenster der Musik-App oder in der Liste Aktuelle Wiedergabe, um zur Bibliothek zu wechseln. In der Bibliothek ist die Musik nach Kategorien, wie z. B. Interpreten und Alben organisiert. Wählen Sie eine Kategorie aus, indem Sie eine der Kategorieregisterkarten im Fenster antippen.
2. Tippen Sie auf einen Titel in einer Kategorie, um ihn abzuspielen. Die Aktuelle Wiedergabe-Liste wird mit der Titelliste der ausgewählten Kategorie aktualisiert.



Sie können Registerkarten in der Bibliothek hinzufügen, entfernen und neu anordnen.

## Erstellen einer Wiedergabeliste

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um zur Bibliothek zu wechseln.

3. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek auf die Registerkarten, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
5. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
6. Wählen Sie eine Kategorie aus.
7. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
8. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Musiktitel in einer Wiedergabeliste abspielen

1. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek auf die Registerkarten, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen.
3. Tippen Sie auf den ersten oder einen anderen Titel der Wiedergabeliste.

Wenn Sie auf einen Titel in der Liste zum Abspielen tippen, wird das Fenster Aktuelle Wiedergabe mit der Titeln Ihrer Wiedergabeliste aktualisiert.

### Wiedergabelisten verwalten

Nach der Erstellung einer Wiedergabeliste können Sie weitere Titel hinzufügen, ihre Reihenfolge ändern und mehr.

1. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek auf die Registerkarten, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen.
3. Drücken Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten:

#### Weitere Titel zu einer Wiedergabeliste hinzufügen

1. Tippen Sie auf **Titel hinzufügen**.
2. Gehen Sie zur Titel-Kategorie oder einer anderen Kategorie.
3. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

#### Musiktitel neu anordnen

1. Tippen Sie auf **Reihenfolge ändern**.
2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Titels, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position und lassen Sie sie anschließend los.

Musiktitel in einer Wiedergabeliste löschen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf <b>Titel entfernen</b>.</li> <li>2. Wählen Sie die Titel aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf <b>Entfernen</b>.</li> </ol>
Namen der Wiedergabeliste ändern	Tippen Sie auf <b>Wiedergabeliste umbenennen</b> .

### Löschen von Wiedergabelisten

1. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek auf die Registerkarten, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabelisten löschen**.
3. Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

### Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

Sie können einen Musiktitel aus der Bibliothek der Musik-App wählen und ihn als Klingelton für einen bestimmten Kontakt verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um zur Bibliothek zu wechseln.
3. Wählen Sie in der Bibliothek den Musiktitel aus, den Sie über Bluetooth senden möchten.
4. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf  und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einrichten** (oder **Mehr > Als Klingelton einrichten**).
5. Tippen Sie im Optionsmenü **Als Klingelton einrichten** auf **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton**. Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, müssen Sie die Kontakte auswählen, denen Sie im nächsten Fenster den Musiktitel zuweisen möchten.

### Prüfen, ob der Musiktitel als Klingelton hinzugefügt wurde

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie im Einstellungen-Fenster auf **Sound > Telefonklingelton**.

Der Musiktitel sollte sich in der Klingeltonliste befinden und ausgewählt sein.

### Senden von Musik über Bluetooth

Sie können einen Musiktitel aus der Bibliothek der Musik-App auswählen und ihn mit Bluetooth an ein anderes Gerät oder an einen anderen Computer senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um zur Bibliothek zu wechseln.

3. Wählen Sie in der Bibliothek den Musiktitel aus, den Sie über Bluetooth senden möchten.
4. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf  und tippen Sie anschließend auf **Senden** (oder **Mehr > Senden**)
5. Tippen Sie auf **Bluetooth**.

In den folgenden Schritten werden Sie aufgefordert, Bluetooth auf Ihrem HTC ChaCha einzuschalten und sich mit dem HTC ChaCha-Empfangsgerät zu verbinden, um die Musiktitel zu versenden.

---

### Suchen nach Musikvideos in YouTube

---

Sie können Musikvideos der Titel, die Sie anhören, in YouTube suchen. YouTube. Das ist ganz einfach. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf  und tippen Sie anschließend auf **Videos suchen**.

# Market und andere Apps

## Suchen und Installieren von Apps aus dem Android Market

Im Android Market finden Sie neue Apps für das HTC ChaCha. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



Käufliche Anwendungen gibt es derzeit nur in bestimmten Regionen.

### Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC ChaCha, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Anwendungen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC ChaCha oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

Sie benötigen ein Google Checkout-Konto, um im Android Market einkaufen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um eine App zu finden:

Durchsuchen vorgestellter Apps	Scrollen Sie durch die Liste mit vorgestellten Apps.
Durchsuchen von Apps nach Kategorien	Tippen Sie auf <b>Apps</b> oder <b>Spiele</b> und anschließend auf eine Kategorie. In einer Kategorie können Sie die Apps mit Hilfe von <b>Top bezahlt</b> , <b>Top gratis</b> oder <b>Neuerscheinung</b> filtern.
Suchen nach einer App	Tippen Sie auf  , geben Sie den Namen der App, nach der Sie suchen und tippen Sie anschließend auf  .

3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.

4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **GRATIS** (für kostenlose Apps) oder dem Preis unter **Kaufen** (für kostenpflichtige Apps).
5. Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, tippen Sie auf **OK**, um die App herunterzuladen und zu installieren.



Sie können eine App innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Kauf für eine Kostenrückerstattung wieder deinstallieren. Für weitere Informationen über die Rückerstattung besuchen Sie bitte die Android Market Hilfeseite (<http://market.android.com/support>).

---

## Öffnen einer installierten App

---

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wenn Sie das Symbol  auf der Statusleiste sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie anschließend auf die App.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market**. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Eigene Apps**. Tippen Sie im My Apps Fenster auf die App und anschließend auf **Öffnen**.
- Tippen Sie auf der Startseite auf . Streichen Sie im Alle Apps Fenster zur Registerkarte Heruntergeladen und tippen Sie anschließend auf die App.

---

## Deinstallation einer App

---

Sie können eine App, welche Sie vom Android Market heruntergeladen und installiert haben, deinstallieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Eigene Apps**.
3. Tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten, und anschließend auf **Deinstallieren**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.
5. Wählen Sie den Grund für die Entfernung der App aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

---

## Wo Sie Hilfe erhalten

---

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zum Android Market haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Android Market.

## Verwendung der Uhr

### Über das HTC Uhr-Widget

Mit dem HTC-Uhr-Widget können Sie die aktuelle Zeit und Updates aus Ihren sozialen Netzwerken anzeigen.



### Verwendung der Uhr-App

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Machen Sie aus dem HTC ChaCha eine Schreibtischuhr, die selbst Wetterinformationen anzeigt oder eine Weltuhr, die Ihnen die Uhrzeiten in Orten auf der ganzen Welt anzeigt. Sie können die App auch als Wecker, Stoppuhr und Countdown- Zeitnehmer verwenden.

Tun Sie Folgendes, um die Uhr-App zu öffnen:

- Tippen Sie auf der Startseite auf das HTC-Uhr-Widget.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Uhr**.

Tippen oder streichen Sie Ihren Finger über die Registerkarten, um zwischen den unterschiedlichen Funktionen der Uhr-App zu wechseln.

### Verwendung der Schreibtischuhr

Die Schreibtischuhr zeigt das aktuelle Datum, die Uhrzeit und das Wetter an. Sie zeigt ebenfalls ein Weckeranzeige und den Akkustand an.

- Tippen Sie auf das Wetterbild oder die Informationen, um die Wetter-App zu öffnen, in der Sie Wettervorhersagen für die kommenden Tage anzeigen können.
- Tippen Sie auf , um das Display auf der Schreibtischuhr leicht abzdunkeln. Um das Display wieder aufzuhellen, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display.
- Tippen Sie auf  an, um das Display vollständig abzdunkeln und den Bildschirmschoner-Modus zu aktivieren.

Im Bildschirmschoner-Modus zeigt die Schreibtischuhr die Uhrzeit und das Datum alle paar Minuten an einer anderen Stelle auf dem Display an. Um das Display wieder aufzuhellen, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display.

## Verwendung der Weltuhr

In der Weltuhr der Uhr-App sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Zeit an unterschiedlichen Orten auf der Welt. Sie können auch Ihren Heimatort einstellen, der Weltuhr weitere Orte hinzufügen und Ihre Zeitzone, Ihr Datum und Ihre Uhrzeit manuell einstellen.

### Einstellen Ihres Heimatortes

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  und tippen Sie anschließend auf **Starteinstellungen**.
2. Geben Sie den Namen Ihres Heimatortes ein. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf Ihren Heimatort.

### Einstellen von Zeitzone, Datum und Uhrzeit

Um die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit manuell auf dem HTC ChaCha einzustellen, müssen Sie die automatische Zeitsynchronisierung erst deaktivieren.

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  und tippen Sie anschließend auf **Ortszeiteinstellungen**.
2. Demarkieren Sie das Kästchen **Automatisch** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.



Sie können auch bei Anzeige der Startseite auf  drücken und anschließend auf **Einstellungen > Datum und Zeit** tippen, um das Fenster Datums- & Uhrzeiteinstellungen zu öffnen.

### Hinzufügen eines Ortes zum Weltuhr-Fenster

Fügen Sie dem Weltuhr-Fenster weitere Städte hinzu, so dass Sie das Datum und die Uhrzeit für diese Städte sofort abrufen können.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf **Hinzufügen**.
2. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Rollen Sie durch die Liste mit Übereinstimmungen und tippen Sie auf die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.

## Stellen eines Weckers

Im Wecker-Fenster der Uhr-App können Sie einen oder mehrere Wecker stellen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus und tippen Sie anschließend auf diesen Wecker.
2. Streichen Sie Ihren Finger im Fenster Wecker einstellen nach oben oder unten, um die Räder für die Zeit zu drehen und so die Weckerzeit einzustellen.

3. Rollen Sie durch das Fenster Wecker einstellen, um die verfügbaren Weckeroptionen anzuzeigen. Sie können dann Folgendes tun:
  - Geben Sie die Wecker-**Beschreibung** ein und wählen Sie den **Weckerton**, den Sie verwenden möchten.
  - Tippen Sie auf **Wiederholen**. Wählen Sie die Tage der Woche aus, an denen der Wecker ertönen soll, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
  - Aktivieren Sie die Option **Vibrieren**, wenn Sie möchten, dass das HTC ChaCha auch vibriert, wenn der Wecker ausgelöst wird.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, nachdem Sie den Wecker gestellt haben.



- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, drücken Sie auf im Fenster Wecker und tippen Sie anschließend auf **Wecker hinzufügen**.

### Löschen eines Weckers

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wecker auf und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Wecker aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

### Ändern der Weckertoneinstellungen

Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wecker auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Sie können die folgenden Einstellungen ändern:

<b>Wecker im Lautlos-Modus</b>	Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Der Wecker wird selbst dann ausgelöst, wenn die Lautstärke auf Lautlos gestellt ist. Deaktivieren Sie diese Option, wenn der Wecker im Lautlosmodus des HTC ChaCha nicht ausgelöst werden soll.
<b>Lautstärke für Alarm</b>	Stellen Sie die Lautstärke für den Wecker ein.
<b>Snooze-Dauer</b>	Stellen Sie die Dauer ein, nach der der Wecker erneut ausgelöst wird.
<b>Verhalten beim Drücken der Seitentaste</b>	Legen Sie fest, was mit dem Wecker passiert, wenn Sie auf die Seitentasten (LAUTER/LEISER) drücken. Sie können die Taste so einstellen, dass der Wecker nach einer Weile wiederholt oder ausgeschaltet wird, oder Sie können die Taste deaktivieren. Die Seitentaste kann nur benutzt werden, wenn das Display nicht gesperrt ist.

## Anzeige von Wetter

Sie können die Wetter-App und das Widget verwenden, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten 4 Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen. Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr und im Kalender angezeigt werden.



So aktualisieren Sie das Wetter an Ihrem aktuellen Standort in der Wetter-App und dem Widget, sowie in der Uhr und dem Kalender automatisch:

- Das HTC ChaCha muss mit dem Internet verbunden sein.
- Der Mein Standort Dienst muss aktiviert sein. Wenn Sie ihn bei der Ersteinrichtung des HTC ChaCha nicht aktiviert haben, können Sie dies unter **Einstellungen > Ort** nachholen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Wetter**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben/unten über das Display, um das Wetter an anderen Orten anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf , um die Wetterinformationen zu aktualisieren.
  - Tippen Sie im Wetter-Fenster auf die Zeit oder auf **Weitere Einzelheiten online**, um im Web weitere Informationen über das Wetter zu erhalten.

---

### Hinzufügen eines Ortes zum Wetter-Fenster

---

Fügen Sie dem Wetter-Fenster weitere Orte hinzu, so dass Sie die Wettervorhersagen für diese Orte sofort abrufen können. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können im Wetter-Fenster bis zu 15 Orte angezeigt werden.

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf .
2. Geben Sie den Ort ein, den Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Text eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Orte angezeigt.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Ort, um ihn auszuwählen.

---

### Ändern der Reihenfolge von Orten im Wetter-Fenster

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen**.
2. Drücken Sie etwas länger auf am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile grün hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Löschen von Orten im Wetter-Fenster

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Stadt aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

## Ändern von Wetter-Optionen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Sie können die folgenden Wetter-Einstellungen ändern:

Bei Öffnung aktualisieren	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch jedes Mal Wetter-Updates herunterzuladen, wenn Sie die Wetter-App öffnen.
Automatisch aktualisieren	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch Wetter-Updates herunterzuladen.
Update-Zeitplan	Stellen Sie einen Zeitplan für automatische Aktualisierungen ein.
Temperaturskala	Legen Sie fest, ob die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden soll.
Soundeffekte	Wählen Sie, ob Sie den Wetterbedingungen entsprechende Soundeffekte abspielen möchten.

## Über das Wetter-Widget

Mit dem Wetter-Widget können Sie sofort Wettervorhersagen für Ihren aktuellen Standort und andere Orte abrufen, ohne dass Sie die Wetter-App öffnen müssen. Das Wetter-Widget gibt es in unterschiedlichen Erscheinungsbildern und Stilen.

Sie können dieses Widget der Startseite hinzufügen, sofern es noch nicht vorhanden ist.

## Behalten der Übersicht über Ihre Aktien

Mit der Aktien-App erhalten Sie aktuelle Updates über Aktienkurse und Börsenindizes.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Aktien**.
2. Im Aktien-Fenster können Sie Folgendes ausführen:
  - Tippen Sie auf ein Element, um es in der Liste mit Aktienangeboten und Börsenindizes anzuschauen.
  - Tippen Sie auf , um die Aktieninformationen zu aktualisieren.
  - Tippen Sie auf , um einen Aktienkurs oder einen Börsenindex hinzuzufügen.
  - Um die Reihenfolge der Aktienliste zu ändern, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen**. Halten Sie  etwas länger am Ende des Elements gedrückt, dass Sie verschieben möchten und ziehen Sie es an die neue Position.
3. Wenn Sie einen bestimmten Aktienkurs oder Börsenindex auswählen, können Sie:



- Handelsinformationen über ein Element, sowie seine Preiskurve für einen bestimmten Zeitraum anzeigen.
- Tippen Sie auf einen anderen Datenzeitraum, um frühere Handelsinformationen über ein Element anzuzeigen.

## Hinzufügen eines Aktienkurses oder eines Börsenindex

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Aktien auf .
2. Geben Sie den Aktienkurs oder den Börsenindex in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf .
3. Tippen Sie auf das Aktienangebot oder den Börsenindex, das/den Sie hinzufügen möchten.



Um ein Element zu löschen, drücken Sie während er Anzeige des Aktien Hauptfensters auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

## Ändern des Aktualisierungszeitplans und der Farbeinstellungen



Für das automatische Herunterladen von Aktieninformationen können vom Netzbetreiber zusätzliche Gebühren erhoben werden.

Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Aktien auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Tippen	An
Bei Öffnung aktualisieren	Aktualisieren Sie die Aktieninformationen bei jedem Öffnen der Aktien-App.
Programmierte Synchronisierung	Stellen Sie das automatische Herunterladen von Aktieninformationen ein.
Update-Zeitplan	Legen Sie ein Zeitintervall für die Abfrage von Updates fest.
Farbe für Preisanstieg einstellen	Ändern Sie die Farbe für die Anzeige des Preisanstieges von Aktien auf entweder Rot oder Grün, je nachdem, welche Farbe in Ihrem Land verwendet wird.

## Anschauen von Videos auf YouTube

Mit der YouTube-App können Sie herausfinden, was derzeit auf der Website für Video-Sharing neu und beliebt ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
2. Scrollen Sie durch die Liste mit Videos und tippen Sie auf ein Video, das Sie anschauen möchten.
3. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
  - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
  - Drehen Sie das HTC ChaCha auf die Seite, auf der Sie auf eine Registerkarte über das Video tippen, ähnliche Videos ansehen oder nachschauen können, was andere darüber denken. Sie können Ihren Finger auch über die Registerkarten streichen, um zu sehen, ob noch weitere Elemente verfügbar sind.
  - Tippen Sie auf das Daumen-nach-oben oder Daumen-nach-unten Symbol, um Ihre Bewertung des Videos hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Mehr**, um andere Optionen anzuzeigen.
4. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Startseite**, um zum Hauptfenster von YouTube zurückzukehren.

## Suche nach Videos

1. Tippen Sie im Hauptfenster von YouTube auf .
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein und tippen Sie auf .
3. Scrollen Sie durch die Ergebnisse und tippen Sie auf ein Video, das Sie ansehen möchten.



Sie haben auch die Möglichkeit Ergebnisse anzuzeigen, die erst kürzlich veröffentlicht wurden. Tippen Sie auf **Gesamte Zeit** und wählen Sie anschließend einen gewünschten Zeitraum aus.

## Löschen des Suchverlaufs

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters von YouTube auf  und tippen Sie anschließend auf **Settings**.
2. Tippen Sie auf **Suchverlauf löschen** und tippen Sie anschließend bei Aufforderung auf **OK**.

## Weiterleiten einer Videoverknüpfung

1. Tippen Sie im Videofenster auf **Mehr > Senden**.
2. Wählen Sie in den verfügbaren Optionen aus, wie Sie den Video-Link teilen möchten.

## Aufnahme eines Videos und Hochladen nach YouTube

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf , um mit der Videoaufnahme zu beginnen.
4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, tippen Sie erneut auf  und anschließend auf **Fertig**.
5. Geben Sie einen Titel, eine Beschreibung und Tags für das Video ein.
6. Stellen Sie die Datenschutzzstufe ein.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

## Hören von FM-Radio

Hören Sie sich mit der FM-Radio-App Ihre Lieblingsradiosendungen an.



Sie müssen erst ein Headset an die Audiobuchse des HTC ChaCha anschließen, um das FM-Radio nutzen zu können. Das FM-Radio nutzt das Stereo-Headset als FM-Radio-Antenne.

Tippen Sie auf der Startseite auf > **FM-Radio**.

Wenn Sie FM-Radio zum ersten Mal öffnen, sucht das Programm automatisch nach verfügbaren FM-Sendern, speichert diese als Favoriten und spielt den zuerst gefundenen Sender ab.

### Einstellen eines FM-Senders

Im FM-Radio-Fenster stehen Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

- Tippen Sie auf zur Anzeige der Liste Alle Voreinstellungen, und wählen Sie anschließend eine Station aus, die Sie anhören möchten.
- Tippen Sie auf , um zum vorherigen verfügbaren FM-Sender zu wechseln, oder auf , um zum nächsten verfügbaren FM-Sender zu wechseln.
- Ziehen Sie diesen Regler, um eine Frequenz auf dem FM-Band einzustellen.
- Tippen Sie auf , um die Radiofrequenz um -0.1 MHz oder , um die Radiofrequenz um +0.1 MHz zu ändern.
- Tippen Sie auf , um dem aktuell eingestellten Sender einen voreingestellten Namen hinzuzufügen.
- Drücken Sie die LAUTER und LEISER-Taste, um die Lautstärke einzustellen.
- Um das Suchen nach und das Speichern von FM-Sendern zu wiederholen, drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Suchen & Speichern**.
- Drücken Sie auf , um den Ton zu deaktivieren oder um die Tonausgabe zwischen **Mono** und **Stereo** zu wechseln. Sie können die Tonausgabe auch zwischen **Lautsprecher** und **Headset** umschalten.

### Ausblenden und Ausschalten von FM-Radio

Sie können weiterhin Radio hören, während Sie andere Apps auf dem HTC ChaCha nutzen oder die FM-Radio-App komplett schließen.

An	Tun Sie dies
So schließend Sie das FM-Radio-Fenster	Drücken Sie auf  . FM-Radio wird im Hintergrund weiterhin abgespielt.  Wenn Sie das FM-Radio-Fenster wieder öffnen möchten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf <b>FM Radio</b> .
So beenden Sie FM-Radio komplett	Tippen Sie im FM-Radio-Fenster auf  .

## Sprachaufnahmen

Denken Sie nicht nur einfach laut. Nehmen Sie Ihre Gedanken schnell mit dem Sprachrekorder auf. Sie können eine Sprachaufnahme auch als Klingelton verwenden.



Um den Sprachrekorder verwenden zu können, müssen Sie eine Speicherkarte in das HTC ChaCha eingesetzt haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.



Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC ChaCha tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden. Wenn Sie das Sprachrekorder-Fenster wieder öffnen möchten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Stimmenrekorder**.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
5. Geben Sie einen Namen für den Sprachclip ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
6. Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.
7. Drücken Sie auf , um Optionen für das Teilen, Löschen und Umbenennen des Sprachclips anzuzeigen.

---

### Senden eines Sprachclips

---

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf den Sprachclip, den Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf .
3. Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen die Methode zum Senden des Sprachclips aus.

---

### Einrichten eines Sprachclips als Klingelton

---

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf den Sprachclip, den Sie als Klingelton einstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einstellen**.

## Teilen von Spielen und Apps

Gefällt Ihnen ein Spiel oder eine App, die Sie aus dem Android Market heruntergeladen haben? Teile Sie Ihre Lieblingsspiele und Apps direkt mit Ihrem Freundeskreis.



Damit Ihre Freunde eine Verbindung zu einer App herstellen und sie vom Android Market herunterladen können, müssen sie ein Android-Telefon benutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Teilen**. Sie sehen dann eine Liste mit Spielen und Apps, welche Sie von Android Market heruntergeladen und installiert haben.
3. Tippen Sie auf eine App und wählen Sie eine Methode zum Teilen aus.

Wenn Ihre Freunde den Link Ihrer gesendeten Nachricht, in der E-Mail oder im Status-Update von Ihnen sehen, können sie ihn antippen, um direkt zum Spiel oder zur App in Android Market gehen und es/sie von dort aus herunterzuladen.



- Wenn Sie Ihr Status-Update in Friend Stream eingeben, können Sie auch auf  tippen, um unter Spielen oder Apps auszuwählen, die Sie über soziale Netzwerke mit anderen teilen möchten.
- Wenn Sie bereits eine neue SMS oder E-Mail geschrieben haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Anhängen > Applikationsempfehlung**, um eine Auswahl in Ihrer Liste mit installierten Spielen und Apps zu treffen.

## Chatten in Google Talk

Google Talk ist ein Instant-Messaging-Programm von Google. Mit dem Programm können Sie sich mit anderen Personen unterhalten, die ebenfalls Google Talk verwenden. Wenn Sie sich bei der ersten Einrichtung des HTC ChaCha bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, sind Sie bereits bei Google Talk angemeldet.

Um Google Talk zu öffnen, tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Talk**.

---

### Mit einem Freund chatten

---

1. In Google Talk, tippen Sie auf einen Freund in der Freundesliste.
2. Geben Sie die Nachricht in das Textfeld ein. Sie können auch ein Smiley einfügen, indem Sie auf  drücken und anschließend auf **Mehr > Smiley einfügen**.

3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Drücken Sie während des Chats auf  und tippen Sie anschließend auf eine dieser Optionen:

<b>Chat-Verlauf nicht speichern</b>	Ihre Google Talk-Nachrichten werden im <b>Chats</b> -Ordner Ihres Google Mail-Kontos gespeichert. Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Chat-Nachrichten nicht speichern möchten.
<b>Chats wechseln</b>	Wenn Sie mehr als einen Chat gleichzeitig führen, tippen Sie hier, um zu einem Chat mit einem anderen Freund zu wechseln.
<b>Freundesliste</b>	Wechseln Sie hiermit zur Freundesliste zurück.
<b>Zu Chat hinzufügen</b>	Fügen Sie hiermit einen anderen Freund dem Chat hinzu. Der Freund, den Sie einladen und der Freund, mit dem Sie bereits chatten, erhalten beide eine Einladung zum Gruppen-Chat. Jeder, der diese Einladung annimmt, tritt dem Gruppen-Chat bei.
<b>Chat beenden</b>	Beenden Sie hiermit den aktuellen Chat.
<b>Mehr</b>	Löschen Sie den Chat-Verlauf, fügen Sie ein Smiley ein oder schauen Sie sich die Kontaktdetails eines Freundes an.

### Annahme einer Chat-Einladung

Wenn Ihnen ein Freund eine Google Talk-Nachricht sendet, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Dessen Eintrag in der Freundesliste wird die Nachricht anzeigen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie in der Freundesliste auf den Freund, der Sie zur Unterhaltung einlädt.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Unterhaltungsbenachrichtigung.

### Ändern Ihres Online-Status und Profilbildes

1. Tippen Sie in der Google Talk Freundesliste auf Ihren Namen, um das Fenster Status einstellen zu öffnen.
2. Geben Sie Ihre neue Statusmeldung ein oder wählen Sie einen benutzerdefinierten Status in der Liste aus.
3. Tippen Sie auf den Onlinestatus neben Ihrem Bild und wählen Sie anschließend den gewünschten Status im Menü aus.

4. Tippen Sie auf Ihr Bild und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
  - Tippen Sie auf **Entfernen**, um das Foto zu entfernen.
  - Tippen Sie auf **Ändern**, um ein anderes Bild auszuwählen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Ihr Online-Status, Ihre Nachricht und Ihre Bilder erscheinen in der Freundesliste Ihres Kontaktes und in anderen Apps, in denen der Google Talk-Status angezeigt wird.

---

## Hinzufügen und Verwalten von Freunden

---

In der Freundesliste können Sie Ihre Freunde in Google Talk hinzufügen und verwalten.

In der Google TalkFreundesliste können Sie:

<b>Einen Freund einladen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Freund hinzufügen</b>.</li> <li>2. Geben Sie die Google Talk Instant-Messaging-ID oder Google Mail-Adresse des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Einladung senden</b>.</li> </ol>
<b>Alle Freunde anzeigen</b>	<p>Anfänglich werden nur die Freunde in der Freundesliste angezeigt, mit denen Sie sich häufig unterhalten. Wenn Sie all Ihre Freunde anzeigen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Alle Freunde</b>. Wenn Sie nur Freunde anzeigen möchten, mit denen Sie sich häufig unterhalten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Am beliebtesten</b>.</p>
<b>Freund beliebt machen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Alle Freunde</b>.</li> <li>2. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Freundes und tippen Sie anschließend auf <b>Freund immer anzeigen</b>.</li> </ol>
<b>Freund blockieren</b>	<p>Sie können Freunde blockieren, so dass sie Ihnen keine Nachrichten mehr senden können. Ein blockierter Freund wird aus der Freundesliste entfernt und der Liste Blockierte Freunde hinzugefügt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Alle Freunde</b>.</li> <li>2. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Freundes und tippen Sie anschließend auf <b>Freund blockieren</b>.</li> </ol>

<b>Blockierung von Freund aufheben</b>	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Mehr &gt; Blockiert</b> .
<b>Alle eingeladenen Freunde anzeigen</b>	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Mehr &gt; Einladungen</b> . Freunde, welche Ihre Einladung noch nicht angenommen haben, werden im Fenster aufgelistet.

---

## Ändern der Einstellungen und Abmelden

---

Drücken Sie bei Anzeige der Google Talk Freundesliste auf  und tippen Sie anschließend auf:

- **Einstellungen**, um die Einstellungen für die App und Benachrichtigungen zu ändern.
- **Abmelden**, um sich abzumelden.

## Mit Peep unterwegs tweeten

Mit der Peep-App können Sie Tweets posten und lesen, Direktnachrichten senden und empfangen und nach neuen Twitter-Benutzern suchen, denen Sie folgen möchten. Peep ist ein Twitter Programm, mit dem Sie auf dem HTC ChaCha "tweeten" können. Sie können auch Ihre Kontakte in der Kontakte-App mit deren Twitter Profilen verknüpfen (sofern Sie ihnen folgen).

Wenn Sie sich beim Twitter ersten Einschalten des HTC ChaCha nicht bei Ihrem Twitter-Konto angemeldet haben, können Sie auf eine der folgenden Weisen vorgehen:

- Melden Sie sich in Peep bei Ihrem Twitter-Konto an. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Peep** und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Display.
- Fügen Sie das Twitter für HTC Sense-Konto unter **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung** hinzu.



Für Twitter für HTC Sense und Peep werden dieselben Anmeldeinformationen genutzt. Das bedeutet, dass wenn Sie Peep für das Senden von Tweets verwenden, Sie Ihre Kontakte mit deren Twitter Profilen via Twitter für HTC Sense verknüpfen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Peep**. Peep wird auf der Registerkarte Alle Tweets geöffnet.



Tippen Sie hier, um einen Tweet zu schreiben und senden.

**d\_mayer200**

Tippen Sie auf den Namen eines Kontakts, um Profildetails und all ihre Tweets anzuzeigen.



Wenn Sie den Kontakt in der Kontakte-App verknüpft haben, tippen Sie auf das Foto oder Symbol, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie schnell auswählen können, wie Sie mit dem Kontakt kommunizieren möchten.

**jsinger200** I've been and I think you might

Drücken Sie etwas länger auf ein Tweet, um ein Optionenmenü zu öffnen, über das Sie u. a. eine Antwortnachricht, Direktnachricht oder Retweet senden können.

	Schauen Sie sich alle Tweets der Personen an, denen Sie folgen, sowie Tweets, die Sie abgesendet haben.
	Schauen Sie sich alle Tweets an, in denen Ihr Benutzername in der Form “[Ihr Benutzername]” genannt wird.
	Schauen Sie sich alle Privat-/Direktnachrichten an, die Sie empfangen oder gesendet haben.
	Schauen Sie sich Tweets an, die Sie als Favoriten markiert haben.

### Senden eines Tweets

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Tweets auf **Teilen**.
2. Geben Sie Ihr Tweet ein.
3. Fügen Sie dem Tweet ein Bild oder einen Ort hinzu.
  - Tippen Sie auf , um ein Bild aus der Alben- oder Kamera-Anwendung auf Ihrer standardmäßigen Foto-Hosting-Site zu veröffentlichen und fügen Sie den Link zu diesem Bild dem Tweet hinzu.
  - Tippen Sie auf , um Ihren Ort in den Tweet einzufügen. Sie können einen Karten-Link, Ihren Ortsnamen oder die Positionskordinaten Ihres Standortes einfügen.
4. Tippen Sie auf **Post**.

### Senden einer direkten Nachricht

Sie können Direktnachrichten nur an Personen senden, die Ihnen folgen.

1. Tippen Sie auf einer beliebigen Registerkarte auf  und tippen Sie anschließend auf **Neue Nachricht**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld oben im Fenster und geben Sie den Namen ein. Sobald Sie Text eingeben, werden die übereinstimmenden Namen der Benutzer angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Namen, wenn dieser angezeigt wird.
3. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Post**.

Sie können auch eine Direktnachricht senden, wenn Sie etwas länger auf einen Tweet der Person drücken, der Sie die Nachricht senden möchten. Tippen Sie anschließend auf **Direktnachricht senden** im Optionsmenü.

## Einstellen von Peep-Optionen

Drücken Sie bei Anzeige einer beliebigen Registerkarte von Peep auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**. Sie können folgende Optionen einstellen:

Kontoeinstellungen	Melden Sie sich bei Ihrem Twitter-Konto ab.
Allgemeine Einstellungen	Entscheiden Sie, ob Sie den Bildschirmnamen oder den echten Namen der Personen anzeigen möchten, denen Sie folgen.
Senden & Empfangen	Stellen Sie die Häufigkeit ein, mit der Sie neuen Tweets empfangen, und stellen Sie die Anzahl von Tweets ein, die Sie herunterladen möchten.
Dienste	Stellen Sie die Foto-Hosting-Site, die Fotoqualität, die Ortsoptionen und den URL-Verkürzungs-Host ein.
Benachrichtigungseinstellungen	Legen Sie fest, wann und wie Sie benachrichtigt werden möchten.

## Suche nach Twitter-Benutzern zum Folgen

1. Drücken Sie bei Anzeige einer beliebigen Registerkarte von Peep auf die -Taste.
2. Geben Sie einen Twitter-Namen in das Suchfeld ein. Sie können die Suche auch eingrenzen, wenn Sie auf  > **Benutzer** tippen.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie in der Liste mit Suchergebnissen auf den Twitter-Benutzer, dem Sie folgen möchten.
5. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Folgen**.

### Beenden des Folgen eines Twitter-Benutzers


1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Tweets auf den Twitter Benutzer, dem Sie nicht mehr folgen möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Nicht folgen**.

# Nachricht

## Öffnen von Nachrichten

Bleiben Sie stets mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben in Kontakt. Mit der Nachrichten-App können Sie SMS und MMS schreiben und senden.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**. Im angezeigten Fenster Alle Nachrichten werden all Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten nach Kontaktnamen oder Telefonnummern in Konversationen gruppiert.

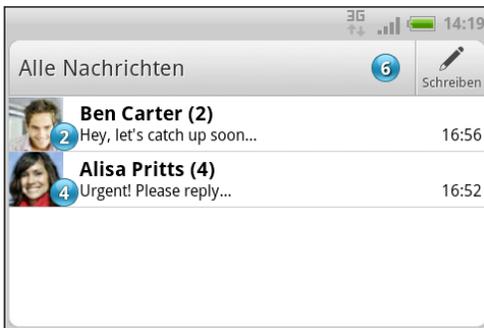

- Scrollen Sie in der Liste mit Konversationen nach oben oder unten, indem Sie Ihren Finger über das Display streichen.
- Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer eines Kontakts, um die mit diesem ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.




Sie können Ihre Nachrichten auch mit dem Nachrichten-Widget auf der Startseite lesen.

## Senden einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf **Schreiben**.
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können dann Folgendes tun:
  - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die ersten Ziffern einer Handynummer ein. Während der Eingabe werden passende Telefonnummern aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf einen Namen oder eine Nummer des Kontakts.
  - Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Telefonnummer der Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen. Nachdem Sie alle Nachrichtenempfänger ausgewählt haben, tippen Sie auf **OK**.
  - Geben Sie komplette Telefonnummern direkt in das Feld An ein.

- Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.

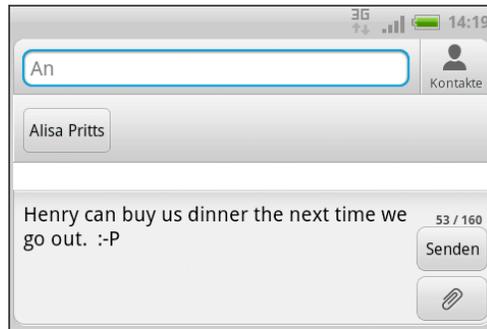

- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über der Schaltfläche **Senden** angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

- Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

## Senden einer MMS

- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
- Tippen Sie auf **Schreiben**.
- Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können dann Folgendes tun:
  - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die ersten Ziffern einer Handynummer ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Namen mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf die Nummer oder E-Mail-Adresse eines Kontaktes. E-Mail-Adressen werden angezeigt, wenn **E-Mail-Adresse anzeigen** unter den Einstellungen für Empfängerliste ausgewählt ist.
  - Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Telefonnummer der Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen. Nachdem Sie alle Nachrichtenempfänger ausgewählt haben, tippen Sie auf **OK**.
  - Geben Sie die vollständige Telefonnummer oder E-Mail Adresse direkt ins Feld **An** ein.
- Drücken Sie zum Hinzufügen einer Betreffszeile auf  und tippen Sie anschließend auf **Betreff hinzufügen**.
- Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.

6. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.

<b>Bild</b>	Wählen Sie <b>Kamera</b> , um ein Foto aufzunehmen und anzuhängen oder <b>Alben</b> , um ein Foto von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
<b>Video</b>	Wählen Sie <b>Camcorder</b> , um ein Video aufzunehmen und zu speichern oder <b>Videos</b> , um ein Video von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
<b>Audio</b>	Wählen Sie <b>Sprachrekorder</b> , um eine Sprachaufnahme anzufertigen oder <b>Musik &amp; Sounds</b> , um eine Musikdatei oder eine Sprachaufnahme von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
<b>Applikationsempfehlung</b>	Wählen Sie eine App, welche Sie vom Android Market installiert haben und welche Sie anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die Anwendung heruntergeladen werden kann, wird in die Nachricht eingefügt.
<b>Ort</b>	Fügen Sie der Nachricht Ihren aktuellen Standort (dafür muss die GPS-Funktion aktiviert sein) oder einen auf einer Karte ausgewählten Ort hinzu.
<b>Kontakt (vCard)</b>	Wählen Sie einen Kontakt aus und wählen Sie anschließend die Informationen, die Sie anhängen möchten.
<b>Termin (vCalendar)</b>	Wählen Sie den Termin, den Sie anhängen möchten.

7. Um Optionen für das Ersetzen oder eine Vorschau des Anhangs anzuzeigen, tippen Sie auf . Sie können auch auf  drücken und anschließend auf **Verwerfen**, um von vorne zu beginnen.
8. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

## Erstellen einer Diashow

1. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Fotos, Videos oder Audio zur MMS auf  > **Diashow**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

<b>Ein Dia hinzufügen</b>	Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Foto oder ein Video aus.
<b>Musik oder eine Sprachnotiz zum Dia hinzufügen</b>	Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Dias sofort auf  > <b>Audio</b> .
<b>Eine Aufnahme zum Dia hinzufügen</b>	Tippen Sie auf <b>Text hinzufügen</b> und geben Sie anschließend die Unterschrift ein.

<b>Dia bearbeiten</b>	Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend Ersetzen, Entfernen oder die Dauer des Dias einrichten.
<b>Vorschau der Diashow</b>	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Vorschau</b> (oder <b>Mehr &gt; Vorschau</b> ). Tippen Sie ein Mal auf das Vorschaufenster, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.

3. Tippen Sie nach Abschluss auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

## Fortfahren mit einem Nachrichtentwurf

1. Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten auf  und tippen Sie anschließend auf **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, um mit der Bearbeitung fortzufahren.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

## Lesen und Beantworten einer Nachricht

Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen spielt das HTC ChaCha einen Ton ab, vibriert oder zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Nachricht empfangen. In der Statusleiste wird ebenfalls ein Symbol für eine neue Nachricht  angezeigt.



- Für das Öffnen und Lesen haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die neue Nachrichten-Benachrichtigung.
  - Öffnen Sie die Nachrichten-App, um die Nachricht zu öffnen und zu lesen.
- Bei Anzeige der Nachricht haben Sie folgende Möglichkeiten:

Mit einer SMS antworten	Tippen Sie auf das Feld <b>Text hinzufügen</b> , geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf <b>Senden</b> .
Mit einer MMS antworten	Tippen Sie auf das Feld <b>Text hinzufügen</b> , geben Sie die Nachricht ein, tippen Sie auf  , um einen Anhang für die Nachricht auszuwählen, und tippen Sie schließlich auf <b>Senden</b> .
Eine in der Nachricht enthaltene Telefonnummer anrufen oder speichern	Tippen Sie auf die Telefonnummer. Entscheiden Sie anschließend, ob Sie die Nummer wählen oder sie den Kontakten hinzufügen möchten.
Link in der Nachricht öffnen	Tippen Sie auf den Link, um ihn im Webbrowser zu öffnen.
E-Mail an E-Mail-Adresse in Nachricht senden oder Adresse speichern	Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse. Entscheiden Sie anschließend, ob Sie eine E-Mail senden, eine MMS senden oder die E-Mail-Adresse in den Kontakten speichern möchten.
Eine Nachricht weiterleiten	Tippen Sie auf die Nachricht, um das Optionsmenü zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf <b>Weiterleiten</b> .
Nachrichtendetails anzeigen	Tippen Sie auf die Nachricht, um das Optionsmenü zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf <b>Nachrichtendetails anzeigen</b> .

## Antworten über eine andere Telefonnummer des Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC ChaCha gespeichert haben, sehen Sie die Telefonnummer, welche für die Nachricht verwendet wurde. Vor der Telefonnummer steht auch Buchstaben im Fettdruck, welche die Art der Nummer anzeigt (**Hdy** steht beispielsweise für **Handy**).



Denken Sie daran, dass Ihre Antwort an die Telefonnummer der letzten vom Kontakt empfangenen Nachricht gesendet wird.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Telefonnummer des Empfängers**.
4. Wählen Sie eine andere Telefonnummer des Kontaktes aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS

Wenn Sie sich Sorgen um die Größe des Downloads machen, prüfen Sie die Größe der MMS, bevor Sie sie herunterladen.



Wenn die Option **Automatisch abrufen** in den MMS-Einstellungen deaktiviert ist, wird nur die Kopfzeile der Nachricht heruntergeladen. Wenn Sie die gesamte Nachricht herunterladen möchten, tippen Sie auf die Taste **Herunterladen** auf der rechten Seite der Nachricht.

- Wenn es eine Medienanlage wie z. B. ein Foto oder Video in einer empfangenen Nachricht gibt, tippen Sie sie an, um die Inhalte anzuzeigen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Kontakt (vCard) handelt, tippen Sie ihn an, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Speichern**, um ihn Ihren Kontakten hinzuzufügen.

- Wenn es sich bei der Anlage um einen Termin oder ein Ereignis (vCalendar) handelt, tippen Sie sie an, um den Kalender auszuwählen, in dem Sie sie speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
- Um den Anhang auf der Speicherkarte zu speichern, drücken Sie etwas länger auf die MMS und wählen Sie anschließend den Typ der zu speichernden Anlage aus dem Optionsmenü aus.

## Push-Nachrichten

Push-Nachrichten enthalten einen Web-Link. Über den Link wird häufig eine Datei heruntergeladen, die Sie von Ihrem Anbieter angefordert haben.

Wenn Sie eine Push-Nachricht erhalten, wird ein Benachrichtigungssymbol  auf der Statusleiste angezeigt.

---

### Öffnen und Lesen einer neuen Push-Nachricht

---

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie anschließend die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die neue Nachricht.
3. Tippen Sie auf **Website besuchen**.

---

### Anzeige aller Push-Nachrichten

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Push-Nachrichten**.



Sie können diese Option nur dann sehen, wenn Sie zuvor Push-Nachrichten erhalten haben.

## Verwalten von Nachrichten-Threads

---

### Schützen einer Nachricht vor dem Löschen

---

Sie können eine Nachricht sperren, so dass sie nicht gelöscht wird, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten im Thread löschen.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
3. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Schlosssymbol  wird rechts neben der Nachricht angezeigt.

---

## Kopieren einer Nachricht auf die SIM-Karte

---

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Ein SIM-Karten-Symbol () wird rechts neben der Nachricht angezeigt.

---

## Löschen einer einzelnen Nachricht

---

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
3. Wenn die Nachricht gesperrt ist, drücken Sie etwas länger auf **Nachricht entsperren** im Optionsmenü und drücken Sie anschließend etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü wieder anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Nachricht löschen** im Optionsmenü.
5. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **OK**.

---

## Löschen mehrerer Nachrichten innerhalb einer Konversation

---

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen** (oder **Mehr > Löschen**).
3. Tippen Sie auf **Nach Auswahl löschen**.



Sie können auch auf **Nach Telefonnummer löschen** tippen, wenn der verwendete Kontakt im Verlauf der Konversation mehrere Telefonnummern verwendet und Sie die über eine bestimmte Nummer gesendeten Nachrichten löschen möchten.

4. Wählen Sie die Nachrichten aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

---

## Löschen einer Konversation

---

1. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten etwas länger auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), dessen Nachrichten Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
  - Drücken Sie bei Anzeige der Nachrichten in einer Konversation auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen > Thread löschen** (oder **Mehr > Löschen > Thread löschen**).

Gesperrte Nachrichten im Konversations-Thread werden erst dann gelöscht, wenn Sie die Option **Gesperrte Nachrichten löschen** markieren.
2. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, tippen Sie auf **OK**, um den gesamten Thread zu löschen.

---

## Löschen mehrerer Konversationen

---

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Konversations-Threads aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**. Gesperrte Nachrichten werden nicht gelöscht.

## Einstellen von Nachrichtensoptionen

Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichtens auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

### Benachrichtigungen

- Sehen Sie eine Benachrichtigung in der Statusleiste und lassen Sie das HTC ChaCha vibrieren oder einen Ton abspielen, wenn eine neue Nachricht eingeht oder wenn eine Nachricht nicht erfolgreich gesendet wurde und wählen Sie einen Benachrichtigungston aus.
- Erlauben Sie dem HTC ChaCha Benachrichtigungen (nicht nur in der Statusleiste) darüber anzuzeigen, ob Ihre Nachrichten erfolgreich gesendet wurden oder nicht, oder deaktivieren Sie diese Option.

### Textnachrichten (SMS)

- Erhalten Sie eine Bestätigung der Zustellung gesendeter Nachrichten.
- Die verwendete Nummer für das Nachrichten-Dienst-Center anzeigen oder ändern. (Es ist ratsam, die Nummer hier nicht zu ändern, da es dabei zu Problemen beim Empfangen und Senden von Nachrichten kommen könnte.)
- Auf der SIM-Karte gespeicherte SMS anzeigen oder löschen, oder Nachrichten auf der SIM-Karte in den Gerätespeicher kopieren.

**Multimedianachrichten (MMS)**

- Erhalten Sie eine Bestätigung der Zustellung gesendeter Nachrichten.
- Werden Sie darüber benachrichtigt, ob der Empfänger die Nachricht gelesen oder ohne sie zu lesen gelöscht hat.
- Vollständige MMS einschließlich des Hauptteils der Nachricht und ihre Anlagen automatisch in Ihrem Servicebereich und bei Roaming herunterladen.
- Nachrichtenpriorität und maximale Dateigröße für eine MMS einstellen. Die Nachricht wird nicht gesendet, wenn die MMS die hier eingestellte Dateigröße überschreitet.

**Allgemein**

- Suchen Sie hiermit die Verlaufsliste gesendeter Nachrichten, den Anrufverlauf, sowie E-Mail-Adressen von gespeicherten Kontakten und zeigen Sie sie an, wenn Sie Nachrichtenempfänger hinzufügen.
- Wählen Sie die maximale Anzahl von SMS oder MMS, welche in jedem Konversations-Thread gespeichert werden können (dies schließt gesperrte Nachrichten nicht mit ein) und aktivieren Sie die automatische Löschung älterer Nachrichten (mit Ausnahme gesperrter Nachrichten), wenn die eingestellten Limits erreicht werden.
- Empfangene SMS und MMS auf eine andere Telefonnummer oder E-Mail Adresse umleiten. (Hierfür werden möglicherweise zusätzliche Kosten erhoben.)

# E-Mail

## Google Mail

---

### Verwendung von Google Mail

---


Stellen Sie bei der erstmaligen Einrichtung des HTC ChaCha sicher, dass Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, um Google Mail verwenden zu können. Wenn Sie das noch nicht bereits getan haben, wechseln Sie nach **Konten & Synchronisierung**, um sich anzumelden.

Sie können auf dem HTC ChaCha auch mehr als ein Google-Konto einrichten und dann zwischen diesen Konten in Google Mail wechseln.

## Anzeige des Google Mail Posteingangs

Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > Google Mail. Ihr Google Mail Posteingang wird daraufhin erscheinen.

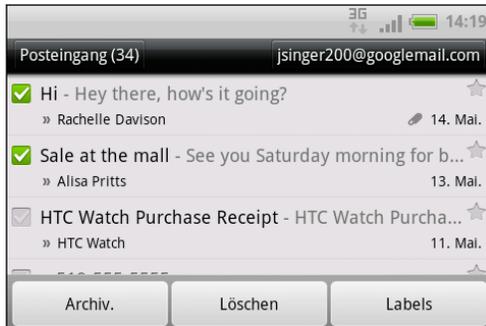

**Archivieren oder Löschen mehrfacher Konversationen** Tippen Sie auf  vor der E-Mail oder Konversation. Tippen Sie anschließend auf die unteren Bildschirmschaltflächen, um auszuwählen, wie mit den ausgewählten Nachrichten oder Konversationen verfahren werden soll.

**Entwürfe anzeigen, Nachrichten senden und andere Labels** Tippen Sie auf **Posteingang** oben links auf dem Bildschirm (wie z.B. **Gesendet**, **Entwürfe** oder Ihr erstelltes Label), um die Nachrichten und Konversationen anzuzeigen.

**Wechseln Sie zum Exchange Google Mail-Konto.** Tippen Sie auf das aktuelle Konto oben rechts auf dem Bildschirm und anschließend auf ein anderes Konto, zu dem Sie wechseln möchten.

**Posteingang aktualisieren** Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

## Senden einer neuen Nachricht

1. Drücken Sie bei Anzeige des Google Mail Posteingangs auf  und tippen Sie anschließend auf **Schreiben**.
2. Wenn Sie mehrere Google-Konten auf dem HTC ChaCha eingerichtet haben, wählen Sie die Google Mail-Adresse aus, die Sie für den Versand der E-Mail verwenden möchten. Tippen Sie auf das Kästchen mit der aktuellen Google Mail Adresse und anschließend auf eine andere Adresse, die Sie für den Versand verwenden möchten.

3. Geben Sie die Adresse des Empfängers in das Feld **An** ein. Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma.



Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Feld **CC/BCC** hinzufügen.

4. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie sie anschließend.
5. Wenn Sie ein Bild anhängen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Anhang**.
6. Suchen Sie das Bild, das Sie anhängen möchten, und tippen Sie es an.
7. Nachdem Sie eine Nachricht geschrieben haben, tippen Sie auf .



Während Sie die Nachricht schreiben, tippen Sie auf , um sie als Entwurf zu speichern. Oder drücken Sie auf , um die Nachricht zu verwerfen.

## Beantworten oder Weiterleiten einer E-Mail

1. Tippen Sie im Google Mail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Sie **Antworten** oder **Allen antworten** auswählen, geben Sie Ihre Antwortnachricht ein.
  - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.



Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.

4. Tippen Sie auf .

## Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von Google Mail zu erfahren, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Google.

# Mail

---

## Über die Mail-App

---

Fügen Sie mit der Mail-App weitere Webmail- und andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten hinzu. Sie können auch ein Exchange ActiveSync -E-Mail-Konto auf dem HTC ChaCha einrichten und verwenden.



Sie können das Mail-Widget hinzufügen, so dass Sie Ihre POP3/IMAP- oder Exchange ActiveSync -E-Mails auf der Startseite ansehen können.

---

## Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
  - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzugefügt haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Neues Konto**. Wenn das Fenster Wähle einen Maildienstanbieter angezeigt wird, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Wenn der Kontotyp, welchen Sie einrichten möchten, nicht in der internen Datenbank enthalten ist, werden Sie aufgefordert, weitere Informationen einzugeben.
5. Geben Sie den Kontonamen und Ihren Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Beenden**.

## Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos

Sie können ein oder mehrere Microsoft Exchange ActiveSync-Konten auf dem HTC ChaCha hinzufügen. Die Synchronisierung ist mit Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) oder einer neueren Version möglich.




Sie können bis zu 15 Exchange ActiveSync-Konten auf dem HTC ChaCha hinzufügen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Microsoft Exchange ActiveSync** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
  - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzugefügt haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Neues Konto**. Tippen Sie im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter auf **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Geben Sie die Einzelheiten des Exchange ActiveSync-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Wenn der Exchange Server Ihrer Firma keine Autoerkennung unterstützt, müssen Sie die Exchange Server-Einstellungen nach Tippen auf **Weiter** eingeben. Erkundigen Sie sich beim Verwalter des Exchange Servers nach Einzelheiten.
4. Wählen Sie die Art von Informationen aus, die Sie synchronisieren möchten. Legen Sie auch fest, wie häufig E-Mails aktualisiert und mit dem HTC ChaCha synchronisiert werden sollen, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Kontonamen ein und tippen Sie auf **Beenden**.

## Nachschauen im Mail-Posteingang

Wenn Sie die Mail-App öffnen, wird der Posteingang eines Ihrer E-Mail-Konten, die Sie auf dem HTC ChaCha eingerichtet haben, angezeigt.

Wenn Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf ein anderes Konto.

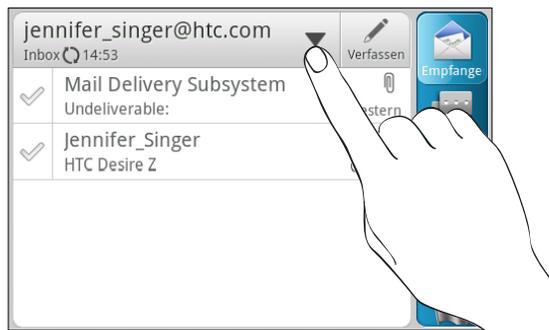

## Anzeige des gemeinsamen Posteingangs aller E-Mail-Konten

Sie können die E-Mails aus all Ihren Konten an einem Ort anschauen, anstatt zwischen unterschiedlichen Konten zu wechseln.

Tippen Sie einfach auf die Leiste, welche das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf **Alle Konten**. E-Mail-Nachrichten sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.



Im gemeinsamen Posteingang können bis zu 15 E-Mail-Konten angezeigt werden.

## Wechseln zwischen unterschiedlichen Ansichten des Posteingangs

Wenn Sie eine große Anzahl von E-Mails besitzen, kann es mitunter sehr lange dauern, eine bestimmte E-Mail oder verwandte E-Mails in der Liste aller E-Mails zu finden. Verwenden Sie die Registerkarten der Mail-App, um Ihre E-Mails in verschiedene Kategorien zu sortieren.

Wenn Sie schneller durch die E-Mails blättern möchten, tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten, um die Anzeige des Posteingangs zu ändern:



### Empfangen

Zeigt E-Mails als individuelle Elemente an.



### Threads

Zeigt E-Mails als Konversationen, gruppiert nach Betreff, an. Tippen Sie auf einen Betreff in der Liste, um die E-Mail-Konversation anzuzeigen.



### Favoriten

Zeigt alle E-Mails von einer Kontaktgruppe an. Wenn Sie auswählen möchten, welche Gruppe angezeigt werden soll, drücken Sie auf , tippen Sie auf **Ansicht** und wählen Sie anschließend eine Gruppe aus.



### Ungelesen

Zeigt ungelesene Nachrichten an.



### Markiert (nur Exchange ActiveSync)

Zeigt alle markierten Nachrichten an.



### Einladungen oder **Besprechungseinladungen** (nur Exchange ActiveSync)

Zeigt Besprechungseinladungen an, die Sie noch nicht angenommen oder abgelehnt haben.



### Angehängt

Zeigt alle Nachrichten an, die Anhänge besitzen.

## Aktualisieren eines E-Mail-Kontos

Unabhängig davon, welche Einstellungen Sie für die automatische Synchronisierung festgelegt haben, können Sie die gesendeten und empfangenen E-Mails jederzeit synchronisieren.

- Drücken Sie bei Anzeige des Kontos, welches Sie synchronisieren möchten, auf  und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.
- Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie alle auf einmal aktualisieren. Wechseln Sie zuerst zum gemeinsamen Posteingang. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

## Sortieren von E-Mails

Sie können E-Mails nach Empfangsdatum, Priorität, Betreff, Sender oder Größe sortieren.

Drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs auf , tippen Sie auf **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.

## Schnelles Durchsuchen des Posteingangs

Wenn es eine lange Liste mit E-Mails im Posteingang gibt, kann das Durchsuchen der Liste und das Auffinden der gewünschten E-Mail mitunter schwierig sein. Mit Fingerbewegungen können Sie aber den Posteingang schnell durchsuchen.

1. Wählen Sie eine Sortiermethode für die Anzeige der E-Mails an.
2. Drücken Sie mit zwei Fingern etwas länger auf eine E-Mail und ziehen Sie die Finger anschließend nach oben oder unten, ohne sie anzuheben. Das Fenster zeigt dann den Satz von E-Mails basierend auf der ausgewählten Sortierreihenfolge an.

---

## Verwaltung von E-Mails

---

### Löschen einer E-Mail

1. Drücken Sie im Posteingang etwas länger auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie im Optionenmenü auf **Löschen**.

### Auswahl mehrerer E-Mails

1. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie auswählen möchten.
2. Entscheiden Sie, was Sie mit den ausgewählten Nachrichten anfangen möchten: **Als gelesen markieren** (oder markieren Sie **Als ungelesen markieren**), **Löschen** oder **Verschieben nach anderem Ordner**.



Sie können E-Mails nicht verschieben, wenn der gemeinsame Posteingang (Alle Konten) angezeigt wird.

## Verschieben mehrerer E-Mails zu einem anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie verschieben möchten.
3. Tippen Sie auf **Verschieben** und tippen Sie anschließend auf den Ordner, zu dem Sie die E-Mails verschieben möchten.

## Verschieben einer E-Mail nach dem Lesen

1. Tippen Sie in der geöffneten Nachricht auf **Verschieben nach**.
2. Tippen Sie auf den Ordner, zum dem Sie die E-Mail verschieben möchten.

## Löschen aller Nachrichten

1. Tippen Sie erst auf die Kontrollkästchen von E-Mails.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Alle auswählen**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

## Wechseln zu anderen E-Mail-Ordnern

1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Ordner**.
2. Tippen Sie auf den E-Mail-Ordner, dessen Nachrichten Sie anzeigen möchten.

---

## Senden einer E-Mail

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie zum Senden der E-Mail verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf **Schreiben**.
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können dann Folgendes tun:
  - Geben Sie die E-Mail-Adressen direkt in das Feld **An** ein und trennen Sie sie durch ein Komma. Sobald Sie E-Mail-Adressen eingeben, werden alle übereinstimmenden Adressen in Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf eine Übereinstimmung, um die Adresse direkt einzugeben.
  - Tippen Sie auf das Symbol  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen oder Kontakte aus dem Firmenverzeichnis suchen und hinzufügen, wenn Sie auf dem HTC ChaCha ein Exchange ActiveSync-Konto eingerichtet haben.



Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Feld CC/BCC anzeigen**.

5. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.

6. Wenn Sie eine Anlage hinzufügen möchten, drücken Sie auf , tippen Sie auf **Anhängen** und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

<b>Bild</b>	Wählen Sie <b>Kamera</b> , um ein Foto aufzunehmen und anzuhängen oder <b>Alben</b> , um ein Foto von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
<b>Video</b>	Wählen Sie <b>Camcorder</b> , um ein Video aufzunehmen und zu speichern oder <b>Videos</b> , um ein Video von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
<b>Audio</b>	Wählen Sie <b>Sprachrekorder</b> , um eine Sprachaufnahme anzufertigen oder <b>Dateien</b> , um eine Musikdatei oder eine Sprachaufnahme von Ihrer Speicherkarte anzuhängen.
<b>Applikationsempfehlung</b>	Wählen Sie eine App, die Sie aus dem Android Market installiert haben und anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die App heruntergeladen werden kann, wird in die E-Mail eingefügt.
<b>Ort</b>	Sie können Standortinformationen anhängen. Senden Sie Ihren aktuellen Standort (dafür muss die GPS-Funktion aktiviert sein) oder einen auf einer Karte ausgewählten Ort.
<b>Dokument</b>	Hängen Sie eine PDF-Datei oder ein Office-Dokument wie z.B. eine Textdatei oder eine Kalkulationstabelle an.
<b>Kontakt (vCard)</b>	Hängen Sie die Informationen eines Kontaktes an.
<b>Termin (vCalendar)</b>	Hängen Sie einen Kalendertermin an.
<b>Datei</b>	Hängen Sie eine Datei von der Speicherkarte an.

7. Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht sofort abzusenden, oder tippen Sie auf **Speichern**, wenn Sie sie später absenden möchten.



Wenn keine WLAN- oder Datenverbindung zur Verfügung steht oder der Flugmodus aktiviert ist und Sie eine E-Mail senden, wird diese erst im Postausgangsordner gespeichert. Sobald eine WLAN- oder Datenverbindung hergestellt ist, wird die gespeicherte E-Mail automatisch bei der nächsten Synchronisierung des HTC ChaCha gesendet.

### Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs der E-Mail auf  und tippen Sie anschließend auf **Ordner > Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf **Senden**.

## Lesen und Beantworten einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Mail.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail, welche Sie lesen möchten.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Auf Nachricht antworten	Tippen Sie auf <b>Antworten</b> oder <b>Allen antworten</b> .
Nachricht weiterleiten	Tippen Sie auf <b>Weiterleiten</b> .
Nachricht löschen	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Löschen</b> .
Nachricht als ungelesen markieren	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Als ungelesen markieren</b> .

## Einstellen der Priorität für eine E-Mail

Sie können die Priorität für eine E-Mail einstellen, die Sie senden möchten.

1. Drücken Sie auf , während Sie die Nachricht schreiben.
2. Tippen Sie auf **Priorität festlegen**.
3. Wählen Sie die Priorität für die Nachricht aus.

Wenn Sie als Priorität **Hoch** oder **Niedrig** ausgewählt haben, wird die Priorität unterhalb der Betreffzeile der Nachricht angezeigt.

## Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail

Sie können E-Mails auf die gleiche Weise lesen, beantworten, senden und verwalten wie mit einem POP3/IMAP-Konto. Darüber hinaus können Sie auch einige leistungsfähige Exchange-Funktionen nutzen.

### Kennzeichnen einer E-Mail

- Drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs etwas länger auf eine E-Mail-Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Diese Nachricht kennzeichnen**. Ein rotes Symbol  wird neben einer E-Mail erscheinen, nachdem sie markiert wurde.
- Während Sie eine E-Mail lesen, können Sie auch das Flaggen-Symbol in der E-Mail antippen.

### Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zu Ihrem Exchange ActiveSync Konto.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Abwesend**.
3. Tippen Sie auf das Feld und wählen Sie **Abwesend**.
4. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit für Ihre Abwesenheit ein.

5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

#### Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Einladungen und tippen Sie anschließend auf **Schreiben**.
3. Eingabe der Besprechungsdetails.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

---

### Änderung von E-Mail-Kontoeinstellungen

---

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.
3. Sie können Folgendes auswählen:

<b>Kontoeinstellungen</b>	Ändern Sie die Einstellungen des E-Mail-Kontos, z. B. Name, E-Mail-Adresse, Kennwort und Beschreibung.
<b>Allgemeine Einstellungen</b>	Stellen Sie die Schriftgröße für E-Mails ein, aktivieren, deaktivieren oder stellen Sie eine Signatur ein, machen Sie ein Konto zum Standardkonto und legen Sie fest, an welchem Ort E-Mail-Anhänge gespeichert werden.
<b>Senden und Empfangen</b>	Richten Sie die Synchronisierungseinstellungen für eingehende und ausgehende E-Mails wie z.B. die maximal zulässige Größe, Aktualisierungszeitplan und mehr ein.
<b>Benachrichtigungseinstellungen</b>	Legen Sie die Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen fest.
<b>Konto löschen</b>	Tippen Sie hier, um das E-Mail-Konto zu löschen.

4. Drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

#### Löschen eines E-Mail-Kontos

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Konto löschen**.

# Kalender

## Über Kalender

Verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Termin. Erstellen und verwalten Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine.

Sie können das HTC ChaCha mit den folgenden Kalendertypen synchronisieren:

- Melden Sie sich auf dem HTC ChaCha bei Ihrem Google-Konto an, so dass Sie den Kalender mit dem Google Kalender online synchronisieren können. Sie können mehrere Google-Konten hinzufügen.
- Wenn Sie Microsoft Outlook auf Ihrem Computer verwenden, können Sie HTC Sync auf Ihrem Computer einrichten, um dem Outlook Kalender mit der Kalender-App zu synchronisieren.
- Wenn Sie ein Microsoft Exchange ActiveSync-Konto besitzen und es auf dem HTC ChaCha hinzugefügt haben, können Sie die Kalender-App mit Ihren Exchange ActiveSync Kalenderereignissen synchronisieren.
- Melden Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto an, so dass Sie Freunde zu Ihren Terminen einladen und ebenfalls ihre Geburtstage und anstehende Termine im Kalender anzeigen lassen können.

## Erstellen eines Termins

Sie können sowohl Termine erstellen, die nur auf Ihrem HTC ChaCha erscheinen, als auch Termine, die mit Ihrem Google-Kalender, dem Outlook Kalender Ihres Computers oder dem Exchange ActiveSync-Kalender synchronisiert werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf einer Kalenderansicht auf **Neuer Termin**.
3. Wenn Sie mehr als einen Kalender haben, wählen Sie einen Kalender, in dem Sie den Termin hinzufügen möchten:
  - Wählen Sie Ihr Google-Konto zum Erstellen eines Google-Kalendertermins. Wenn Sie auf mehrere Google-Kalender im Web zugreifen, wählen Sie einen, zu dem Ihr Termin hinzugefügt werden soll.
  - Wählen Sie **PC Sync**, um Kalendertermine auf dem HTC ChaCha zu erstellen. Sie können sie über HTC Sync mit dem Outlook Kalender auf Ihrem Computer synchronisieren.
  - Wählen Sie Ihr Exchange ActiveSync-Konto, um einen Exchange ActiveSync-Kalendertermin zu erstellen.
4. Geben Sie einen Namen für den Termin ein.

5. Zur Angabe des Datums und der Uhrzeit des Termins gehen Sie wie folgt vor:
  - Wenn es einen Zeitrahmen für den Termin gibt, tippen Sie auf die Daten und Uhrzeiten für **Von** und **Bis**, um den Zeitrahmen festzulegen.
  - Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, z. B. einen Geburtstag, bestimmen Sie das Datum für **Von** und **Bis** und wählen Sie anschließend die Option **Ganztägig**.
6. Geben Sie den Ort des Termins und eine Beschreibung ein.
7. Stellen Sie die Zeit für die Terminerinnerung ein.



Für einen Google-Kalender-Termin können Sie eine andere Erinnerungszeit hinzufügen. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Erinnerung hinzufügen**.

8. Falls sich der Termin regelmäßig wiederholt, tippen Sie auf die Option **Wiederholen** und wählen Sie, wie oft sich der Termin wiederholt.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.

---

### Einladen von Gästen zu einem Termin (nur Google Kalender)

---

Nachdem Sie Gäste zu Ihrem Termin einladen, wird den Gästen über Ihr Google-Konto eine Einladung zugesendet.

Wenn Sie Gäste zu einem Termin einladen möchten, müssen Sie den Termin erstellen und dem Google Kalender hinzufügen.

1. Öffnen Sie die Kalender-Anwendung und erstellen Sie einen neuen Termin. Tippen Sie auf das Feld **Kalender** und wählen Sie anschließend Ihr Google-Konto (oder einen Ihrer anderen Google-Kalender) aus.
2. Fügen Sie Einzelheiten über den Termin, wie z. B. das Datum und die Uhrzeit, den Ort usw. hinzu.
3. Geben Sie in das Feld An die E-Mail-Adressen aller Personen ein, die Sie zum Termin einladen möchten. Trennen Sie mehrere Adressen mit einem Komma ( , ). Wenn die Personen, denen Sie Einladungen senden, Google Kalender verwenden, erhalten sie eine Einladung im Kalender und per E-Mail.
4. Tippen Sie auf **Speichern**, um den Termin Ihrem Google-Kalender hinzuzufügen.

---

## Senden einer Besprechungsanfrage mit dem Kalender (nur Exchange ActiveSync)

---

Wenn Sie auf dem HTC ChaCha ein Exchange ActiveSync-Konto eingerichtet haben, können Sie den Kalender verwenden, um einen Besprechungstermin zu erstellen und eine Besprechungsanfrage an die Personen zu senden, die Sie zu Ihrer Besprechung einladen möchten.

1. Öffnen Sie die Kalender-Anwendung und erstellen Sie einen neuen Termin. Tippen Sie auf das **Kalender**-Feld und wählen Sie anschließend Ihr Exchange ActiveSync-Konto aus.
2. Fügen Sie Einzelheiten über die Besprechung, wie z.B. das Datum und die Uhrzeit, den Ort usw. hinzu.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Besprechungseinladung**.
4. Tippen Sie auf  und wählen Sie die Teilnehmer unter Ihren Kontakten oder im Firmenverzeichnis aus.
5. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

## Wechseln von Kalenderansichten

Wenn Sie den Kalender öffnen, wird automatisch die Monatsansicht angezeigt. Sie können auch die Agenda-, Tages- oder Wochenansicht verwenden.

Um die Ansichten zu wechseln, drücken Sie auf  und wählen Sie anschließend Ihre bevorzugte Ansicht.

---

### Verwendung der Monatsansicht

---

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen.

Führen Sie in der Monatsansicht einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um ein Menü zu öffnen, aus dem Sie ebenfalls einen Termin erstellen oder zur Tages- oder Agendaansicht wechseln können.
- Streichen Sie mit ihrem Finger nach oben oder unten über das Display, um den vorherigen oder den nächsten Monat anzuzeigen.

---

### Verwendung der Tages- und Agendaansicht

---

Die Tagesansicht zeigt eine Übersicht der Termine eines Tages an. Die Agendaansicht zeigt eine Liste aller Termine in chronologischer Reihenfolge an.

- Die farbigen Balken auf der linken Seite der Termine zeigen an, in welchem Kalender der Termin erstellt wurde. Um zu erfahren, für was jede Farbe steht, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend **Mehr > Kalender**.
- Streichen Sie in der Tagesansicht nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Tage anzuzeigen.

---

## Verwendung der Wochenansicht

---

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

In der Wochenansicht können Sie folgendes tun:

- Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Wochen anzuzeigen.

## Verwaltung von Kalenderterminen

---

### Anzeige eines Termins

---

Sie können Ihre eigenen Termine anzeigen, sowie Termine, die andere Personen mit Ihnen geteilt haben.

1. Tippen Sie in der Tages- oder Agendaansicht auf einen Termin. Das Fenster Termindetails erscheint und die Zusammenfassung des Termins wird angezeigt.
2. Abhängig von der Termininformationen können Sie Folgendes tun:
  - Den Ort des Termins in Karten suchen.
  - Eine Telefonnummer anrufen, die im Ort oder der Beschreibung des Termins enthalten ist.
  - Die Teilnehmer des Termins prüfen.
  - Wenn der Termin als Besprechungseinladung gesendet wurde, können Sie auf die Einladung antworten.
  - Wenn es sich um einen ExchangeActiveSync-Kalendertermin handelt, antworten Sie dem Organisator oder allen Teilnehmern per E-Mail. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend entweder auf **Antworten** oder **Allen antworten**.
  - Wählen Sie einen Text aus und suchen Sie danach im Web.
  - Tippen Sie auf die Erinnerungszeit, um sie zu ändern. Drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

---

### Bearbeiten eines Termins

---

Sie können Termine ändern, die Sie selbst erstellt haben.

1. Drücken Sie bei Anzeige eines Termins auf  und tippen Sie anschließend auf **Termin bearbeiten**.
2. Nehmen Sie Änderungen an Ihrem Termin vor.
3. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**.

---

## Löschen eines Termins

---

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Drücken Sie bei Anzeige der Zusammenfassung eines Termins im Fenster Termindetails auf  und tippen Sie anschließend auf **Termin löschen**.
- Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
- Wenn Sie einen Termin bearbeiten, tippen Sie auf **Löschen**.

Falls sich der Termin wiederholt werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin, diesen und alle zukünftigen Termine, oder alle vergangenen und zukünftigen Termine in Ihrem Kalender löschen möchten.

---

## Senden eines Termins (vCalendar)

---

Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht senden.

1. Drücken Sie bei Anzeige eines Termins auf  und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf **Bluetooth**. Sie werden aufgefordert, Bluetooth auf dem HTC ChaCha zu aktivieren und eine Verbindung zum empfangenden Bluetooth-Gerät herzustellen.
  - Tippen Sie auf **E-Mail**. Es erscheint ein neues Nachrichtenfenster, in welchem der vCalendar automatisch als eine Anlage hinzugefügt wird. Das Standard-E-Mail-Konto wird verwendet, um die Nachricht zu senden.
  - Tippen Sie auf **Nachricht**. Es erscheint ein neues Nachrichtenfenster, in welchem der vCalendar automatisch als eine Multimedia-Anlage hinzugefügt wird.

## Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf den Termin hinzuweisen.

1. Tippen Sie auf die Statusleiste und ziehen Sie anschließend Ihren Finger nach unten über das Display, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
  - Tippen Sie auf **Löschen**, um Terminerinnerungen und alle anderen Benachrichtigungen zu verwerfen. Andere Benachrichtigungsarten wie Neue Nachrichten und Entgangene Anrufe werden ebenfalls gelöscht.
  - Tippen Sie nach dem Öffnen des Benachrichtigungsfeldes auf Erinnerungen. Es wird eine Liste aller ausstehenden Terminerinnerungen angezeigt. Tippen Sie auf **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen 5 Minuten später zu wiederholen oder auf **Alle schließen**, um alle Terminerinnerungen zu schließen.
  - Drücken Sie auf , um die Erinnerungen im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste beizubehalten.

## Anzeigen und Synchronisieren von Erinnerungen

Sie können wählen, welche Kalender angezeigt oder ausgeblendet und welche synchronisiert werden sollen.

---

### Anzeigen und Ausblenden von Kalender

---

Drücken Sie in allen Kalender-Ansichten auf , tippen Sie auf **Mehr > Kalender** und markieren oder demarkieren Sie anschließend einen Kalender, um ihn anzuzeigen oder auszublenden.



- Kalender werden auf Ihrem HTC ChaCha synchronisiert, egal ob Sie sie ausblenden oder nicht.
- Tippen Sie auf **Alle Kalender**, um alle Kalender anzuzeigen.

## Hinzufügen eines Google-Kalenders zur Synchronisierung

Sie können auswählen, welche Google-Kalender auf dem HTC ChaCha dauerhaft synchronisiert werden sollen.



Sie können keinen neuen Google-Kalender auf dem HTC ChaCha erstellen. Sie können nur Google-Kalender synchronisieren, die Sie im Web erstellt oder abonniert haben.

1. Drücken Sie in jeder Kalender-Ansicht auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Kalender**.
2. Drücken Sie nochmals auf  und anschließend auf **Kalender hinzufügen**.
3. Wählen Sie einen Google-Kalender aus, den Sie aus Ihrer Kalenderliste entfernen möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Drücken Sie auf , um den Kalender zu aktualisieren.

## Synchronisierung eines Google-Kalenders stoppen

Sie können auswählen, für welchen Google-Kalender die Synchronisierung gestoppt werden soll.

1. Drücken Sie in jeder Kalender-Ansicht auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Kalender**.
2. Drücken Sie nochmals auf  und anschließend auf **Kalender entfernen**.
3. Wählen Sie einen Google-Kalender aus, den Sie aus Ihrer Kalenderliste entfernen möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Drücken Sie auf , um den Kalender zu aktualisieren.

Die aus der Kalenderliste entfernten Kalender werden nicht mehr länger auf Ihrem HTC ChaChasynchronisiert. Sie bleiben aber weiterhin bei Ihnen angemeldet und Sie können über Google-Kalender im Web auf Sie zugreifen.

## Ändern der Kalendereinstellungen

Sie können die Kalendereinstellungen ändern, um die Anzeige von Terminen und die Benachrichtigung bei bevorstehenden Terminen anzupassen.

Drücken Sie in jeder Kalender-Ansicht auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** (oder **Mehr > Einstellungen**).

### Einstellungen für Erinnerungen

<b>Alle Kalender</b>	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie für alle Kalenderarten die selben Einstellungen für die Terminerinnerung verwenden möchten. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie für jeden Kalender unterschiedliche Erinnerungseinstellungen festlegen.
<b>Benachrichtigung &amp; Hinweis</b>	Hiermit können Sie einstellen, ob Terminerinnerungen einen Wecker öffnen, Ihnen eine Benachrichtigung schicken oder die Termin-Benachrichtigungen auf dem HTC ChaCha deaktivieren.
<b>Standard-Erinnerungszeit</b>	Legen Sie fest, wie früh Sie vor einem Termin erinnert werden möchten.
<b>Klingelton auswählen</b>	Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei einer Terminerinnerung abgespielt wird.
<b>Abgelehnte Termine ausblenden</b>	Legen Sie fest, ob Sie Termine, für die Sie eine Einladung abgelehnt haben, anzeigen oder ausblenden möchten.

### Einstellungen der Kalender-Ansicht

<b>Start in</b>	Wählen Sie die Standardansicht, die beim Öffnen des Kalender angezeigt wird.
<b>Erster Tag der Woche</b>	Legen Sie fest, ob die Monats- und Wochenansichten an einem Sonntag oder Montag beginnen.
<b>Wetter anzeigen</b>	Wählen Sie diese Option, um Wetterinformationen in der Tagesansicht der Terminliste anzuzeigen.
<b>Stadt</b>	Wenn das Wetter hinzugefügt ist, wird die Tagesansicht standardmäßig das Wetter des aktuellen Standortes anzeigen. Sie können dieses zur Anzeige des Wetters einer anderen Stadt ändern.

## Über das Kalender-Widget

Sie können auch das Kalender-Widget der Startseite hinzufügen. Die Widgets bieten verschiedene Kalenderansichten.

Das Antippen eines Tages oder Termins im Widget ruft die Kalender-App auf.

# Karten und Standort

## Ortseinstellungen

---

### Aktivieren von Ortsdiensten

---

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC ChaCha finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen** > **Anrufen**.
2. Wählen Sie eine oder beide der folgenden Optionen aus.

<b>Wireless nutzen</b>	Nutzt WLAN oder Ihre mobile Datenverbindung, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln.
<b>GPS-Satelliten verwenden</b>	Ermittelt Ihren exakten GPS-Standort. Hierfür ist eine freie Sicht zum Himmel erforderlich und außerdem wird auch mehr Akkustrom verbraucht.

## Google Maps

### Über Google Maps

Mit Google Maps können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten. Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.



- Für die Verwendung von Google Maps benötigen Sie eine aktive Mobildaten- oder WLAN-Verbindung.
- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

### Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.



Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung  zeigt Ihren Standort auf der Karte an.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

<b>Umher bewegen</b>	Streichen Sie mit Ihrem Finger in beliebige Richtungen auf dem Display, um Orte in der Nähe auf der Karte zu sehen.
<b>Hereinzoomen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Legen Sie Ihren Daumen und Zeigefinger oben auf den Bereich, in den Sie hineinzoomen möchten, und führen Sie sie dann auseinander.</li> <li>▪ Tippen Sie auf .</li> <li>▪ Doppeltippen Sie auf den Bereich der Karte, in den Sie hineinzoomen möchten.</li> </ul>

<b>Herauszoomen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte zusammen, um herauszuzoomen.</li> <li>▪ Tippen Sie auf .</li> </ul>
<b>Anzeige von Informationen über einen zufälligen Ort</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte. Ein Ballon wird sich über dem Ort öffnen und die Adresse, sowie ein Vorschaubild von der Street View (falls verfügbar) anzeigen.</li> <li>2. Tippen Sie auf den Ballon, um weitere Informationen anzuzeigen.  Sie können eine Wegbeschreibung zum Ort abrufen, nach Orten von Interesse in der Nähe suchen usw.</li> </ol>

## Suche nach einem Ort

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z. B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z. B. einem Museum) suchen.

1. Geben Sie unter Karten den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf , um nach dem eingegebenen Ort zu suchen, oder tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Suchbegriff. Die Suchergebnisse werden als Markierungen auf der Karte angezeigt.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf eine Markierung , um zu schauen, ob es das ist, nach dem Sie suchen. Wenn es so ist, dann tippen Sie auf den Ballon.
  - Tippen Sie auf , um die Ergebnisse als eine Liste anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf den Ort.

Einzelheiten über den ausgewählten Ort werden auf dem Display angezeigt.

4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um den Ort auf der Karte anzuzeigen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in der Street View anzusehen, falls verfügbar, usw. Scrollen Sie im Fenster nach unten, um weitere Optionen anzuzeigen.
  - Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um Informationen über das nächste oder vorherige Suchergebnis anzuzeigen.

## Löschen der Karte

Nach der Suche auf einer Karte können Sie die darauf befindlichen Markierungen entfernen.

Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Karte löschen**.

## Suche nach einem Ort von Interesse in Ihrer Nähe

Mit Orte können Sie Orte von Interesse in der Nähe Ihres aktuellen Standortes finden. Die Orte-Funktion nutzt Google Maps, um nach allgemeinen Orten zu suchen, die Sie vielleicht auffinden möchten, z.B. eine Tankstelle oder einen Geldautomaten.




Bevor Sie die Orte-Funktion verwenden, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Orte**.
2. Tippen Sie auf den Ort, nach dem Sie suchen möchten.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Wenn ein oder zwei Orte von Interesse gefunden wurden, werden die Suchergebnisse in Form von Markierungen auf der Karte angezeigt. Sie können diese Markierungen antippen und anschließend auf den Ballon tippen, um Informationen über einen Ort anzuzeigen.
  - Wurden mehrere Orte gefunden, werden die Suchergebnisse in einer Liste angezeigt. Tippen Sie auf einen Ort, um seine Position auf einer Karte anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf den Ballon, um weitere Informationen über den Ort anzuzeigen.

## Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps kann Wegbeschreibungen anzeigen, um einen Ort zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zu erreichen.

1. Drücken Sie während der Anzeige der Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Wegbeschreibungen**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
  - Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder geben Sie in das erste Textfeld einen Ort ein, von dem aus Sie beginnen möchten. Geben Sie dann den Zielort in das zweite Textfeld ein.
  - Tippen Sie auf , um eine Adresse aus den Kontakten auszuwählen, oder einen Punkt, den Sie auf einer Karte antippen.

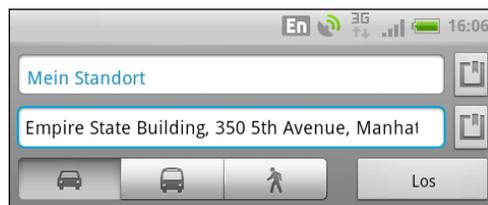

3. Entscheiden Sie, wie Sie zum Zielort kommen möchten, indem Sie auf die Schaltflächen für Auto, öffentlichen Verkehr oder zu Fuß tippen.

4. Tippen Sie auf **Los**. Im nächsten Fenster werden die Wegbeschreibungen in einer Liste angezeigt.



Wenn der Ort, den Sie als Ihr Ziel eingestellt haben, mehrere Ortsoptionen besitzt, wählen Sie eine davon aus.

5. Tippen Sie auf ein Element, um die Wegbeschreibung auf der Karte anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf die Pfeiltasten auf der Karte, um den Wegbeschreibungen zu folgen.

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Karte löschen**, um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

### Wo Sie Hilfe erhalten

Hilfe und weitere Informationen über Karten.

Drücken Sie bei Anzeige einer Nachricht auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Google Maps.

### Suche nach Freunden mit Google Latitude (Verfügbarkeit von Land abhängig)

Mit dem Benutzerortsdienst Google Latitude® können Sie mit Ihren Freunden Orts- und Statusnachrichten austauschen. Sie können auch Wegbeschreibungen zum Standort Ihrer Freunde anzeigen lassen, SMS und E-Mails senden und mehr.

Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Sie müssen sich erst bei Breitengrad anmelden und anschließend Ihre Freunde zum Ansehen Ihres Standortes oder zum Annehmen Ihrer Einladungen auffordern. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder angenommen haben, können Ihren Standort sehen.

#### Öffnen und Beitreten zu Breitengrad

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.
3. Nachdem Sie Breitengrad beigetreten sind und die Applikation geschlossen haben, können Sie Folgendes tun, um sie von der Startseite aus zu öffnen:
  - Tippen Sie auf  > **Latitude**.
  - Tippen Sie auf **Karten**, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.

# HTC Sync

## Über HTC Sync

Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben Ihre Urlaubsfotos auf dem HTC ChaCha und Ihren Geschäftskalender auf dem Computer gespeichert. Wie können Sie nun diese Arten von Dateien und Informationen auf beiden Geräten verfügbar machen?

Mit HTC Sync können Sie Folgendes tun:

- Synchronisieren Sie Kontakte zwischen Microsoft Outlook, Outlook Express oder den Windows -Kontakten auf einem Computer und dem HTC ChaCha.
- Synchronisieren Sie Kalenderereignisse zwischen Outlook oder Windows - Kalender auf dem Computer und dem HTC ChaCha.
- Kopieren Sie Fotos, Videos, Dokumente, Musiktitel und Wiedergabelisten auf das HTC ChaCha, um sie unterwegs verwenden zu können.
- Importieren Sie mit dem HTC ChaCha aufgenommene Fotos und Videos mühelos in den Computer.
- Speichern Sie dieselben Lesezeichen im Webbrowser Ihres Computers und HTC ChaCha.
- Installieren Sie Handy-Apps von Drittanbietern (nicht vom Android Market heruntergeladen) vom Computer aus auf das Telefon.



- Für das Synchronisieren von Multimediadateien, Karten und Dokumenten, müssen Sie erst eine Speicherkarte in das HTC ChaCha einsetzen.
- Die verfügbaren Kategorien und Optionen hängen vom Gerät ab, das Sie an den Computer anschließen.

## Installation von HTC Sync



- Installation von HTC Sync auf einem Computer mit Windows 7, Windows Vista oder Windows XP.
- HTC Sync benötigt USB 2.0 auf dem Computer, um eine Verbindung mit dem HTC ChaCha und die Synchronisierung durchführen zu können.
- Um eine problemfreie Installation zu gewährleisten, beenden Sie erst alle ausgeführten Programme und deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antiviren-Programm, bevor Sie mit der Installation von HTC Sync beginnen.

Kopieren Sie das HTC Sync-Installationsprogramm von der Speicherkarte zum Computer und verwenden Sie es für die Installation.

Nach der Installation von HTC Sync wird das HTC Sync-Symbol  der Systemleiste des Computers (unten rechts im Bildschirm) hinzugefügt. Doppelklicken Sie auf dieses Symbol, um HTC Sync zu öffnen.

## Einrichtung von HTC Sync zur Erkennung des HTC ChaCha

1. Schließen Sie das HTC ChaCha mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Wenn Sie Ihr HTC ChaCha nach der Art der USB-Verbindung fragt, tippen Sie auf **HTC Sync** und anschließend auf **Fertig**. Warten Sie auf HTC Sync zur Erkennung des HTC ChaCha.
3. Geben Sie im Fenster Geräte-Setup einen Namen für das HTC ChaCha ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**. Die Gerätepalette wird dann geöffnet.



Um den Namen Ihres HTC ChaCha später zu ändern, klicken Sie auf **Übersicht > Geräte-Setup**.

## Kennenlernen der Arbeitsfläche

Auf der Geräte-Palette können Sie die Synchronisierungsoptionen einstellen, allgemeine Informationen über Ihr HTC ChaCha anzeigen, den belegten und verfügbaren Speicherplatz auf der Speicherkarte prüfen und mit der Synchronisierung beginnen.



Die verfügbaren Kategorien und Optionen hängen vom Gerät ab, das Sie an den Computer anschließen.

- Sie können auf eine Kategorie von Elementen klicken, um deren Synchronisierungsoptionen auf der rechten Seite der Geräte-Palette anzuzeigen. Klicken Sie auf **Übersicht**, um grundlegende Informationen über die Software und die Nutzung der Speicherkarte anzuzeigen, den Namen des HTC ChaCha zu ändern oder Anwendungen von Drittanbietern auf dem HTC ChaCha zu installieren.
- Mit der Schaltfläche **Jetzt synchronisieren** können Sie mit der Synchronisierung der von Ihnen ausgewählten Kategorien und Optionen beginnen.
- Die Leiste des geschätzten Speicherplatzes neben der **Jetzt synchronisiere** Schaltfläche zeigt Ihnen, wie viel Speicherplatz ungefähr benötigt wird, wenn neue Objekte synchronisiert und zu Ihrem HTC ChaCha hinzugefügt werden.

## Einrichtung der Synchronisierung

Sie können die Dateitypen und Informationen auswählen, die Sie zwischen dem HTC ChaCha und Ihrem Computer synchronisieren möchten.

### Synchronisierungsoptionen für Musik

Holen Sie sich die Musiktitel, die Sie sich auf einem Computer anhören, auf das HTC ChaCha. Wenn Sie in iTunes® oder Windows Media® Player Wiedergabelisten erstellt haben, können Sie diese ebenfalls synchronisieren und unterwegs genießen.



Sie können Audiodateien in folgenden Formaten synchronisieren: \*.aac, \*.amr, \*.m4a, \*.mid, \*.midi, \*.mp3, \*.wav, \*.wma

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf Musik und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Musik aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC ChaCha mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie **Musikdateien synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

3. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Audiodateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
4. Wählen Sie **Musikdateien von iTunes und Windows Media Player synchronisieren**, wenn Sie iTunes oder Windows Media Player auf dem Computer verwenden und wählen Sie anschließend die Wiedergabelisten aus, die Sie mit dem HTC ChaCha synchronisieren möchten.

---

## Alben Synchronisierungsoptionen

---

Sie können Fotos und Videos vom Computer automatisch mit dem HTC ChaCha synchronisieren.



Sie können Fotos und Videos in folgenden Formaten synchronisieren:

- Fotos: \*.bmp, \*.gif, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png
- Videos: \*.3gp, \*.3g2, \*.mp4, \*.wmv

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Alben** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für die Alben aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC ChaCha mit einschließen möchten.
2. Um Ihre Kameraaufnahmen während der Synchronisierung automatisch zu importieren, wählen Sie **Kameraaufnahmen auf PC kopieren**. Fotos und Videos von Ihrer Speicherkarte werden im Ordner \Eigene Bilder\Device Camera shots auf dem Computer gespeichert.
3. Wählen Sie **Synchronisiere PC Fotos & Videos von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Multimediadateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**. Alle unterstützten Bild- und Videodateien, die diesem Ordner hinzugefügt werden, werden während der Synchronisierung auch auf die Speicherkarte kopiert.

---

## Synchronisierungsoptionen für Kalender

---

Das HTC ChaCha kann Termine und Ereignisse mit Ihrem Kalender in Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 oder Outlook 2007) oder Windows -Kalender synchronisieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kalender** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Kalender aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC ChaCha mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kalenderereignisse synchronisieren möchten.

3. Wählen Sie von welchem Punkt Sie die Synchronisierung Ihrer Kalenderereignisse starten möchten.
4. Wenn auf dem HTC ChaCha und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.



Es werden nur die Kalenderfelder synchronisiert, die vom HTC ChaCha unterstützt werden.

---

### Synchronisierungsoptionen für Kontakte

---

Das HTC ChaCha synchronisiert Ihre Kontakte vom Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 oder Outlook 2007), Outlook Express oder den Windows Kontakten zu synchronisieren.

Wenn es auf der SIM-Karte Kontakte gibt, die Sie synchronisieren möchten, müssen Sie diese erst in den HTC ChaCha Speicher kopieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kontakte** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Kontakte aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC ChaCha mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kontakte synchronisieren möchten.
3. Wenn auf dem HTC ChaCha und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.



Es werden nur die Kontaktfelder synchronisiert, die vom HTC ChaCha unterstützt werden.

## Synchronisierungsoptionen für Lesezeichen

Synchronisieren Sie Browser-Lesezeichen zwischen Ihrem HTC ChaCha und Computer.



Wenn Sie Google Chrome™ oder Firefox® verwenden und Sie die Synchronisierung mit dem HTC ChaCha ausgewählt haben, schließen Sie alle Browserfenster, bevor Sie mit der Synchronisierung beginnen.

1. Erstellen Sie in Ihrem bevorzugten Browser auf Ihrem Computer einen Favoritenordner mit dem Namen **HTC Lesezeichen**. Speichern Sie Ihre bevorzugten Lesezeichen in diesem Ordner, um Sie mit Ihrem HTC ChaCha zu synchronisieren.
2. An HTC Sync klicken Sie auf der Geräte-Palette auf **Lesezeichen** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Lesezeichen aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC ChaCha mit einschließen möchten.
3. Wählen Sie den Webbrowser, in dem die Lesezeichen gespeichert sind, welche Sie mit dem HTC ChaCha synchronisieren möchten.



Wenn auf dem HTC ChaCha und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, behält HTC Sync die Informationen des Computers bei.

## Synchronisierungsoptionen für Dokumente

Sie können Dateien und Dokumente vom Computer zum HTC ChaCha synchronisieren. Sie können auch E-Mail-Anhänge zum Computer synchronisieren, die Sie auf der Speicherkarte des HTC ChaCha gespeichert haben.



- Für das Öffnen eines Dokumentes auf Ihrem HTC ChaCha benötigen Sie eine kompatible App.
- Wenn Sie E-Mail-Anhänge zum Computer synchronisieren möchten, welche auf der Speicherkarte gespeichert sind, müssen Sie ein Exchange ActiveSync oder POP3/IMAP-E-Mail-Konto mit Hilfe der Mail-App auf dem HTC ChaCha einrichten.

1. Klicken Sie auf der Geräte-Palette auf **Dokumente** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Dokumente aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC ChaCha mit einschließen möchten.
2. Wenn Sie E-Mail-Anlagen synchronisieren möchten, die Sie auf der Speicherkarte gespeichert haben, wählen Sie **Alle heruntergeladenen E-Mail-Dokumente zum PC kopieren**.

3. Wählen Sie **PC-Dokumente synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Ordner, der die Dokumente enthält, die Sie mit dem HTC ChaCha synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

E-Mail Anhänge von der Speicherkarte werden im Ordner `\Eigene Daten\` auf dem Computer gespeichert. Dokumente von Ihrem Computer werden im Ordner `\Eigene Daten\` auf der Speicherkarte gespeichert.

## Synchronisierung des HTC ChaCha

Prüfen Sie die Leiste des geschätzten Speicherplatzes neben der **Jetzt synchronisieren** Schaltfläche, um zu erfahren, wie viel Speicherplatz ungefähr benötigt wird, wenn neue Objekte mit Ihrem HTC ChaCha synchronisiert werden.



Wenn auf der Speicherkarte nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden ist, wird ein Warnsymbol angezeigt und Sie werden nicht mehr synchronisieren können.

1. Klicken Sie nach der Auswahl und Anpassung der zu synchronisierenden Kategorien auf **Jetzt synchronisieren**.
2. Nach Durchführung der Installation können Sie auf **Trennen** klicken.
3. Entfernen Sie das HTC ChaCha, so wie es vom Betriebssystem verlangt wird.

Wenn Sie das nächste Mal das HTC ChaCha mit dem Computer verbinden, wird die Synchronisierung automatisch basierend auf den Einstellungen durchgeführt.

## Installation einer App vom Computer zum HTC ChaCha

Wenn sich Anwendungsdateien (\*.apk) auf Ihrem Computer befinden, können Sie HTC Sync verwenden, um sie auf dem HTC ChaCha zu installieren. Wir empfehlen Ihnen dringend, nur vertrauenswürdige Anwendungen zu installieren.



Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass das HTC ChaCha so eingestellt ist, dass es die Installation von Anwendungen aus dem Computer auf das HTC ChaCha zulässt. Drücken Sie hierfür bei Anzeige der Startseite auf , tippen Sie auf **Einstellungen > Anwendungen** und aktivieren Sie die Option **Unbekannte Quellen**.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Übersicht**.
2. Klicken Sie auf **Anwendung installiert**.
3. Suchen Sie nach der Anwendung auf dem Computer und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**. Die Installation beginnt dann auf dem HTC ChaCha.
4. Schauen Sie auf dem Display des HTC ChaCha nach, ob es weitere Anweisungen zur Durchführung der Installation gibt.

5. Nach Durchführung der Installation können Sie auf **Trennen** klicken.
6. Entfernen Sie das HTC ChaCha, so wie es vom Betriebssystem verlangt wird.

## Synchronisieren eines anderen Gerätes mit dem Computer

Wenn Sie mehr als ein Gerät synchronisieren möchten, können Sie von einem Gerät zum anderen wechseln.

1. Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Gerät auf dem Computer her und richten Sie anschließend HTC Sync zur Erkennung des Gerätes ein.
2. Klicken Sie auf das Gerät, das Sie einrichten oder synchronisieren möchten. Die Gerätepalette wird dann geöffnet, wo Sie die Synchronisierungseinstellungen für dieses Gerät separat festlegen können.

Um zu einem anderen Gerät zur Synchronisierung zu wechseln, klicken Sie auf **Geräte** und anschließend auf den Namen oder das Bild des Gerätes.

## Download des aktuellsten HTC Sync-Upgrades

Besuchen Sie unsere Support-Website ([www.htc.com/support/](http://www.htc.com/support/)), um die aktuellsten HTC Sync -Upgrades zu finden, die Sie herunterladen und auf dem Computer installieren können.

Richten Sie nach der Installation HTC Sync ein, damit das HTC ChaCha erkannt und synchronisiert werden kann.

# HTCSense.com

## Anmeldung beim HTCSense.com-Konto

Sie können auf dem HTC ChaCha oder im Webbrowser des Computers ein HTCSense.com-Konto registrieren.

---

### Registrierung auf dem HTC ChaCha

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > HTC Sense**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das HTCSense.com-Konto zu registrieren.

---

### Registrierung auf dem Computer

---

Legen Sie das HTC ChaCha bereit. Sie benötigen es, um die Registrierung durchzuführen.

1. Öffnen Sie den Webbrowser auf dem Computer.
2. Besuchen Sie [www.htcsense.com](http://www.htcsense.com).
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das HTCSense.com-Konto zu registrieren.

Nachdem Sie sich bei HTCSense.com auf dem Web angemeldet haben, müssen Sie sich mit den gleichen Anmeldeinformationen für das Konto auf dem HTC ChaCha anmelden.

---

### Aktualisieren der Einzelheiten Ihres HTCSense.com-Kontos

---

1. Öffnen Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Konto**.
3. Aktualisieren Sie die Einzelheiten des Kontos und klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

## Verwendung von HTCSense.com

Haben Sie das HTC ChaCha vergessen oder können Sie es nicht wiederfinden? Oder ist es Ihnen etwa bei einer Zugfahrt aus der Tasche gerutscht? Über HTCSense.com können Sie mit dem HTC ChaCha kommunizieren, um Anrufe und Nachrichten an eine andere Nummer weiterzuleiten, das HTC ChaCha klingeln zu lassen, es zu sperren oder sogar Inhalte auf ihm zu löschen.

Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie sich in einem Computer Webbrowser auf [HTCSense.com](http://HTCSense.com) anmelden.

---

### Aktivierung des Telefonfinders

---

Für die meisten Funktionen von HTCSense.com muss die Option Telefonfinder auf dem HTC ChaCha aktiviert sein.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf dem HTC ChaCha auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ort**.
3. Aktivieren Sie die Option **Telefonfinder**.

---

### Weiterleiten von Anrufen und Nachrichten

---

Sie können Anrufe und Nachrichten an ein anderes Telefon weiterleiten, wenn Sie das HTC ChaCha nicht bei sich haben.

Klicken Sie auf den Ein/Aus-Schalter für **Anrufe weiterleiten** und/oder **Nachrichten weiterleiten**.

---

### Das HTC ChaCha klingeln lassen

---

Sie wissen, dass sich das HTC ChaCha irgendwo zu Hause befindet, aber Sie können es einfach nicht auffinden? Lassen Sie das HTC ChaCha in diesem Fall klingeln. Selbst wenn der Lautlos-Modus aktiviert ist, können es so finden. Vielleicht liegt es unter einem Wäschestapel im Badezimmer.

Klicken Sie auf HTCSense.com auf **Klingeln**.

---

### Lokalisieren des HTC ChaCha

---

Haben Sie das HTC ChaCha irgendwo liegen gelassen, als Sie Besorgungen gemacht haben? Mit Hilfe von HTCSense.com können Sie seinen ungefähren Ort ermitteln.



Die Option **Telefonfinder** muss unter **Einstellungen** > **Ort** auf dem HTC ChaCha ausgewählt sein, damit diese Funktion genutzt werden kann.

Schauen Sie auf HTCSense.com auf der Karte nach, wo sich das HTC ChaCha befindet. Klicken Sie auf **Ort aktualisieren**, um die Karte zu aktualisieren.

## Sperren des HTC ChaCha

Haben Sie Ihr HTC ChaCha verloren? Sperren Sie das HTC ChaCha und zeigen Sie auf dem Display eine Meldung an, so dass der Finder Sie kontaktieren kann.

1. Klicken Sie auf HTCSense.com auf **Gerät sperren**.
2. Geben Sie eine PIN ein und eine andere Telefonnummer, die der Finder des HTC ChaCha anrufen kann, sowie eine Nachricht, welche auf dem Display angezeigt wird.



Die alternative Nummer wird auf dem Display angezeigt. Wird das HTC ChaCha von jemandem gefunden, kann der Finder die Nummer durch Antippen des HTC ChaCha einfach anrufen.

3. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Löschen der Inhalte des HTC ChaCha

Wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass Sie das HTC ChaCha zurückbekommen, können Sie die Inhalte auf dem HTC ChaCha und der eingesetzten Speicherkarte löschen, so dass niemand auf Ihre persönlichen Daten auf dem HTC ChaCha zugreifen kann.



Die Daten auf dem HTC ChaCha und der Speicherkarte können nicht wiederhergestellt werden, nachdem Sie die Inhalte gelöscht haben. Überlegen Sie sich diesen Schritt daher reiflich.

1. Klicken Sie auf HTCSense.com auf **Gerät löschen**.
2. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, klicken Sie auf **Gerät löschen**.

## Löschen Ihres HTCSense.com-Kontos

1. Öffnen Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Konto**.
3. Klicken Sie **Klicken Sie hier, um HTCSense-Konto zu löschen**.

Mit dem Löschen Ihres HTCSense.com-Kontos werden auch Ihre Daten auf den HTCSense.com-Servern gelöscht.

# Tastatur

## Über die Tastatur

Neben dem einfachen Absetzen von Anrufen können Sie mit dem Tastenfeld Text, Nummern und Symbole über die Hardware-Tastatur eingeben. Der aktuell verwendete Eingabemodus wird auf der Statusleiste angezeigt.



## Benutzen der Tasten der Tastatur

Drücken Sie auf diese Tasten zur Eingabe von Großbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen und Symbolen und um die Kamera-App zu öffnen oder Nachrichten zu senden:



### Shifttaste

- Drücken Sie ein Mal auf diese Taste und anschließend auf eine Buchstabentaste, um einen Buchstaben groß zu schreiben.
- Drücken Sie zwei Mal auf diese Taste, um die Taste festzustellen, um eine Reihe von Großbuchstaben zu schreiben. Der Cursor wird sich verändern, wenn Sie die Shifttaste feststellen: `Welcome to HTd`.

Um die Taste wieder freizugeben, drücken Sie erneut auf .



### Funktions-taste

- Drücken Sie ein Mal auf diese Taste, um das Zeichen neben dem Buchstaben oder den Satzzeichen zu tippen. Um zum Beispiel das Dollarzeichen (\$) zu tippen, drücken Sie auf  und anschließend die U-Taste.
  - Drücken Sie zwei Mal auf diese Taste, um die Taste festzustellen, um eine Reihe von Zahlen und Zeichen zu schreiben. Der Cursor wird sich verändern, wenn Sie die Funktions-taste feststellen: `Jim's number is 090d`.
- Um die Funktions-taste wieder freizugeben, drücken Sie erneut auf .
- Wenn Sie eine andere Tastatursprache auswählen und auf Hardware-tastatureinstellungen zugreifen möchten, drücken Sie auf  und anschließend auf .

- Um die Kamera-App zu öffnen, drücken Sie auf  und anschließend auf .

- Um eine Nachricht als E-Mail, SMS, Friend Stream oder Facebook Chat zu senden, drücken Sie auf  und anschließend auf .



### Symboltaste

Drücken Sie auf diese Taste, um das Symbolfenster zu öffnen und ein Symbol oder ein Sonderzeichen in Ihren Text einzufügen.



### Pfeiltasten



Drücken Sie auf die Pfeiltasten, um den Cursor in eine bestimmte Richtung zu bewegen.



## Über Wortvorhersage

Die Wortvorhersage schlägt während des Tippens Wörter vor. Die Wortvorhersage analysiert Ihre Tasteneingaben und bietet eine Liste von Wörtern an, aus denen Sie auswählen können. Die Wortvorhersage ist nicht standardmäßig aktiviert.

### Wortvorhersage aktivieren

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen für Hardware-Tastatur**.
3. Tippen Sie auf die Option **Vorhersage**.


## Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage

Die Wortvorhersage der Tastatur kann Ihnen bei der schnellen und korrekten Eingabe von Text behilflich sein.



Sie müssen die Textvorschläge vor der Verwendung zuerst unter **☰ > Einstellungen > Sprache & Tastatur > Einstellungen für Hardware-Tastatur** aktivieren.

Zur Eingabe eines Wortes im Vorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

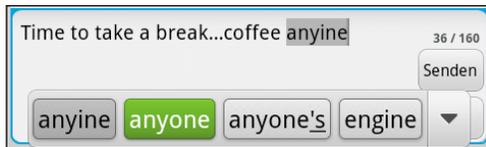

- Wenn Sie das gewünschte Wort grün oder orange hervorgehoben sehen, tippen Sie einfach auf die Leertaste, um das Wort in Ihren Text einzufügen.
- Wenn Sie das gewünschte Wort bereits unter den Vorschlägen sehen bevor Sie das ganze Wort getippt haben, tippen Sie auf das Wort, um es in Ihren Text einzufügen.
- Falls rechts neben der Vorschlagsliste ein Pfeil angezeigt wird, tippen Sie auf den Pfeil, um weitere Vorschläge anzuzeigen.

## Einstellen einer zweiten Sprache für die Tastatur

Neben der Tastatursprache, die Sie derzeit verwenden, können Sie die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die zwei Sprachen, die Sie ausgewählt haben.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **☰** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

## Hinzufügen eines Wortes zum Vorhersagetext-Wörterbuch

Das HTC ChaCha verfügt über eine Wörterliste für die Anzeige von Textvorschlägen. Bei der Eingabe von Text wird ein Wort nach dem Antippen automatisch ins Vorhersagetext-Wörterbuch aufgenommen, wenn es vorher nicht im Wörterbuch gestanden hat.

Sie können ein Wort zudem manuell zur Liste hinzufügen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **☰** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten > Hinzufügen**.
3. Geben Sie das hinzuzufügende Wort ein und drücken Sie anschließend auf **OK**.

## Bearbeiten oder Löschen eines Worts im Wortvorhersage-Wörterbuch

Sie können Wörter, die Sie zuvor zum Vorhersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben, bearbeiten oder löschen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten**
  - Tippen Sie auf das Wort, das Sie bearbeiten möchten.
  - Wenn Sie Wörter im Wörterbuch löschen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Löschen**. Wählen Sie dann die Wörter zum Entfernen aus und tippen Sie auf **Löschen**.

## Sichern Ihres persönlichen Wörterbuchs auf der Speicherkarte

Wenn Sie eine Speicherkarte eingelegt haben, können Sie neue Wörter sichern, die Sie dem Vorhersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch synchronisieren > Auf Speicherkarte kopieren**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

## Importieren Ihres persönlichen Wörterbuchs aus der Speicherkarte

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch synchronisieren > Von Speicherkarte wiederherstellen**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

## Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe in Textfelder einzugeben, für die Sie gewöhnlich die Tastatur verwenden.



- Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten, unter **Spracheingabe- & Sprachausgabe**-Einstellungen aus.
- Da das HTC ChaCha den Spracherkennungsdienst von Google verwendet, müssen Sie zur Eingabe von Text per Spracheingabe eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Halten Sie  etwas länger gedrückt. Das HTC ChaCha teilt Ihnen mit zu sprechen.
2. Sagen Sie dem HTC ChaCha den Text auf, den Sie eingeben möchten.

## Einstellen der Sprache für die Spracheingabe

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Spracheingabe & -ausgabe > Spracherkennungseinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.



Verfügbare Sprachen hängen davon ab, welche Sprachen von Google für die Spracheingabe unterstützt werden. Google.

## Anpassen der Eingabeeinstellungen

Um die Fingereingabeeinstellungen zu öffnen, drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.

Einstellungen für Hardware-Tastatur	Wortvorhersage aktivieren oder deaktivieren.
Zweisprachige Vorhersage	Wählen Sie eine zweite Tastatursprache zur Verwendung aus.
Texteingabe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wortvorhersage, Rechtschreibkorrektur und Wortvervollständigung aktivieren oder deaktivieren.</li> <li>▪ Hörbares oder fühlbares Feedback beim Tippen aktivieren.</li> <li>▪ Berührungsgenauigkeit für die Tastatur kalibrieren.</li> </ul>
Persönliches Wörterbuch	Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen von Wörtern des Vorhersagetext-Wörterbuchs.

# Internetverbindungen

## Datenverbindung

Das HTC ChaCha wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (wenn die SIM-Karte eingesetzt ist).

---

### Prüfen der genutzten Datenverbindung

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke > Netzbetreiber oder Zugangspunkte**.

---

### Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

---

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen. Wenn aber keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Aktivieren Sie die Option **Mobiles Netzwerk**, um die Datenverbindung zu aktivieren; heben Sie die Auswahl der Option aus, um die Datenverbindung zu deaktivieren.

---

### Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes

---

Bevor Sie eine weitere Datenverbindung hinzufügen, halten Sie den beim Netzbetreiber erfragten Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) bereit.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke > Zugangspunkte**.
3. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters APNs auf  und tippen Sie anschließend auf **Neuer APN**.
4. Geben Sie im Fenster Zugangspunkt bearbeiten die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie auf das APN-Einstellungselement, um es zu bearbeiten.
5. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Speichern**.

---

## Aktivierung von Daten-Roaming

---

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke** und aktivieren Sie anschließend die Option **Daten-Roaming**.

Sie können auch die Option **Ton für Datenroaming** aktivieren, wenn Sie möchten, dass das HTC ChaCha einen Ton auslöst, um Sie auf die Verbindung mit einem Roaming-Netzwerk hinzuweisen.

## WLAN

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) herstellen. Die Verfügbarkeit und Stärke des WLAN-Signals hängt von Objekten wie z. B. Gebäuden oder Wänden zwischen Räumen, durch die das Signal hindurchgehen muss, ab.

---

## Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Wählen Sie die Option **WLAN** aus, um WLAN einzuschalten. Das HTC ChaCha sucht nun nach verfügbaren drahtlosen Netzen.
3. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**. Die Netznamen und Sicherheitseinstellungen von erkannten WLAN-Netzen werden im Abschnitt **WLAN-Netze** angezeigt.
4. Wenn sich das drahtlose Netz, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, nicht in der Liste erkannter Netze befindet, rollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie anschließend auf **WLAN-Netz hinzufügen**. Geben Sie die Einstellungen des drahtlosen Netzes ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

5. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie ein offenes Netz auswählen, wird die Verbindung zu diesem Netz automatisch hergestellt.
6. Wenn Sie ein Netz auswählen, das mit WEP gesichert ist, geben Sie den Schlüssel ein und tippen Sie auf **Verbinden**.

Wenn das HTC ChaCha mit einem drahtlosen Netz verbunden ist, erscheint das WLAN-Symbol  auf der Statusleiste und Sie erkennen die ungefähre Signalstärke (anhand der aufleuchtenden Balken).

Wenn das HTC ChaCha das nächste Mal eine Verbindung zu einem Drahtlosnetz herstellt, auf das Sie früher bereits zugegriffen haben, werden Sie nicht wieder aufgefordert, den Schlüssel oder andere Anmeldeinformationen einzugeben, es sei denn, Sie haben das HTC ChaCha auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

---

### Herstellung einer Verbindung zu einem WLAN-Netz mit EAP-TLS-Sicherheit

---

Sie müssen möglicherweise ein Netzwerkzertifikat (\*.p12) auf dem HTC ChaCha installieren, bevor Sie mit dem EAP-TLS-Authentifizierungsprotokoll eine Verbindung zu einem WLAN-Netz herstellen können.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner der Speicherkarte.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Von SD-Karte installieren**.
4. Wählen Sie das Netzwerkzertifikat aus, das für die Herstellung einer Verbindung zum EAP-TLS-Netzwerk erforderlich ist.
5. Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz.

---

### Prüfen des Drahtlos-Netz-Status

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie im Fenster Drahtlos & Netzwerke auf **WLAN-Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf das drahtlose Netz, mit dem das HTC ChaCha derzeit verbunden ist.

In einem Nachrichtenfeld wird Name, Status, Geschwindigkeit, Signalstärke usw. des Wi-Fi-Netze angezeigt.



Wenn Sie die Einstellungen für das drahtlose Netz entfernen möchten, tippen Sie auf **Entfernen** in diesem Feld. Wenn Sie eine erneute Verbindung mit einem zuvor entfernten Drahtlos-Netzwerk herstellen möchten, müssen Sie das Netzwerk erneut in der Liste verfügbarer WLAN-Netzwerke auswählen. Handelt es sich dabei um ein gesichertes Drahtlos-Netzwerk, müssen Sie die Anmeldeinformationen für das Netzwerk erneut eingeben.

---

## Herstellung einer Verbindung zu einem anderen WLAN-Netz

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**. Erkannte WLAN-Netze werden im Abschnitt WLAN-Netze angezeigt.
3. Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN-Netzen zu suchen, drücken Sie im Fenster WLAN auf  und tippen Sie anschließend auf **Scannen**.
4. Tippen Sie auf ein anderes WLAN-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

## Verbindung mit einem VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, richten Sie sie ein und verwalten Sie sie, so dass Sie auf Ressourcen in einem gesicherten lokalen Netz, z. B. einem Firmennetz zugreifen können.

Je nachdem, welche Art von VPN Sie bei der Arbeit verwenden, werden Sie möglicherweise zur Eingabe von Anmeldeinformationen und zur Installation von Sicherheitszertifikaten aufgefordert, bevor Sie eine Verbindung zum lokalen Netz Ihrer Firma herstellen können. Diese Informationen können Sie beim Netzwerk-Administrator erfragen.

Sie müssen auf dem HTC ChaCha auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

---

## Einrichtung des Speichers für sichere Anmeldeinformationen

---

Wenn der Netzwerk-Administrator Ihnen mitteilt, dass Sie Sicherheitszertifikate herunterladen und installieren müssen, richten Sie auf dem HTC ChaCha erst den Speicher für Sicherheitsangaben ein.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Kennwort festlegen**.
3. Geben Sie ein neues Kennwort für das Speichern von Anmeldeinformationen ein.
4. Scrollen Sie nach unten und bestätigen Sie das Kennwort. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Aktivieren Sie die Option **Sichere Anmeldeinformationen verwenden**.

Sie können anschließend die Zertifikate herunterladen, die Sie für den Zugriff auf das lokale Netzwerk benötigen, und sie installieren. Ihr Netzwerkverwalter kann Ihnen erklären, wie Sie dabei vorgehen müssen.

---

## Hinzufügen einer VPN-Verbindung

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **VPN-Einstellungen > VPN hinzufügen** und anschließend auf die Art des VPNs, das Sie hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf die VPN-Einstellungen und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
4. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Das VPN wird dem Abschnitt VPNs im Fenster VPN-Einstellungen hinzugefügt.

---

## Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **VPN-Einstellungen**.
3. Tippen Sie im Bereich VPNs auf das VPN, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
4. Geben Sie bei Aufforderung die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z. B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

---

## Trennen der Verbindung zu einem VPN

---

1. Drücken Sie etwas länger auf die Titelleiste und streichen Sie mit Ihrem Finger nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung, um zum Fenster VPN-Einstellungen zurückzuwechseln. Tippen Sie anschließend auf die VPN-Verbindung, um sie zu trennen.

Wenn das HTC ChaCha die Verbindung zum VPN unterbrochen hat, wird das Symbol für eine getrennte VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste angezeigt.

## Verwendung des HTC ChaCha als Modem (USB-Anbindung)

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC ChaCha, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Sie müssen die SIM-Karte in das HTC ChaCha einsetzen, um die Datenverbindung nutzen zu können.
- Bevor Sie das HTC ChaCha als ein Modem verwenden können, müssen Sie erst HTC Sync auf dem Computer installieren.

1. Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung auf dem HTC ChaCha eingeschaltet ist.
2. Schließen Sie das HTC ChaCha über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Mit PC verbinden die Option **USB-Anbindung** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

## Verbinden des HTC ChaCha mit dem Internet über einen Computer (Internet-Durchgang)

Wenn Sie keinen Datenplan für das HTC ChaCha besitzen und keinen Zugang zu einem WLAN-Netz haben, können Sie dennoch mit dem HTC ChaCha online gehen, indem Sie die Internetverbindung eines Computers nutzen.



- Bevor Sie den Computer als ein Modem verwenden können, müssen Sie auf ihm erst HTC Sync installieren.

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.



Bei der Internetverbindung des Computers sollten Sie auf zwei Dinge achten. Zum Einen müssen Sie Ihre lokale Netzwerk-Firewall deaktivieren. Denken Sie zum Anderen daran, dass der Internet-Durchgang nur das TCP-Protokoll unterstützt, wenn der Computer eine Internetverbindung über PPP (z. B. Dial UP, xDSL oder VPN) herstellt.

2. Schließen Sie das HTC ChaCha über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **Internet-Durchgang** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

## Verwendung des HTC ChaCha als einen WLAN Hotspot

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC ChaCha als einen WLAN Hotspot verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung auf dem HTC ChaCha eingeschaltet ist, bevor Sie es als WLAN Hotspot verwenden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen für mobilen WLAN-Hotspot**.
3. Geben Sie einen Router-Namen ein oder verwenden Sie den Standard-Router-Namen.
4. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort (den Schlüssel) für den WLAN Hotspot ein. Wenn Sie unter Sicherheit **Keine** auswählen, müssen Sie kein Kennwort eingeben.



Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC ChaCha als einen WLAN Hotspot verwenden können.

5. Wählen Sie die Option **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den WLAN Hotspot einzuschalten.

Das HTC ChaCha ist zur Nutzung als WLAN Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.

# Bluetooth

## Bluetooth-Grundlagen

### Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Bluetooth**.

Eine noch einfachere Methode zur Aktivierung oder Deaktivierung der Bluetooth-Funktion ist die Verwendung des Bluetooth-Widgets auf der Startseite.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

### Ändern des Gerätenamens

Der Geräte name macht das HTC ChaCha für andere Geräte erkennbar.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Tippen Sie auf **Geräte name**.
5. Geben Sie den Namen für das HTC ChaCha in das Dialogfeld ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage

Sie können sich mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage freihändig telefonieren. Die Vorgehensweise ist dabei dieselbe wie bei der Einrichtung von Stereo-Audiogeräten und Freisprechgeräten.



- Damit Sie über ein Headset oder eine Autofreisprechanlage Musik hören können, müssen die Geräte das A2DP-Bluetooth-Profil unterstützen.
- Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC ChaCha es erkennen kann. Im Handbuch des Headsets erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen müssen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist.
5. Tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**. Das HTC ChaCha beginnt mit der Suche nach Bluetooth-Geräten in Reichweite.
6. Wenn der Name des Headsets im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt wird, tippen Sie ihn an. Das HTC ChaCha versucht dann automatisch, ein Pairing mit dem Headset durchzuführen.
7. Sollte dieses automatische Pairing fehlschlagen, geben Sie das dem Headset beigelegte Kennwort ein.

Der Pairing- und Verbindungszustand wird unterhalb des Namens des Freisprech-Headsets oder der Autofreisprechanlage im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt. Wenn das andere Bluetooth-Headset oder die Autofreisprechanlage mit dem HTC ChaCha verbunden ist, erscheint das Symbol  für die Bluetooth-Verbindung in der Statusleiste. Je nach Art des Headsets oder der Autofreisprechanlage können Sie anschließend über das Gerät Musik hören und/oder telefonieren.

---

### Neuverbindung eines Headsets oder einer Autofreisprechanlage

---

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC ChaCha aktivieren und anschließend das Headset einschalten. Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.

3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist.
5. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Bluetooth-Geräte.
6. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets/der Autofreisprechanlage nach dem Kennwort.

Wenn Sie das Headset oder die Autofreisprechanlage noch immer nicht erneut verbinden können, folgen Sie den Anweisungen in [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 187 und anschließend den Schritten unter [Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage](#) auf Seite 186.

## Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

---

### Trennen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

---

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Drücken Sie im Bereich Bluetooth-Geräte etwas länger auf das Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
4. Tippen Sie auf **Trennen**.

---

### Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

---

Sie können eine bestehende HTC ChaCha Pairing-Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät löschen. Dies könnte dazu führen, dass Sie ein Kennwort erneut eingeben oder bestätigen müssen, wenn Sie das andere Gerät wieder verbinden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Drücken Sie im Bereich Bluetooth-Geräte etwas länger auf das Gerät, dessen Paarung Sie aufheben möchten.
4. Tippen Sie auf **Verbindung trennen und Pairing aufheben** oder tippen Sie auf **Pairing aufheben**, wenn das Bluetooth-Gerät derzeit nicht mit dem HTC ChaCha verbunden ist.

## Senden von Daten mit Bluetooth

Sie können mit Bluetooth Daten vom HTC ChaCha zu einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät, z.B. einem anderen Telefon oder einem Notebook-Computer senden. Je nach dem empfangenden Gerät können Sie folgende Arten von Daten senden:

- Bilder und Videos
- Kalendertermine
- Kontakte
- Audiodateien



Bevor Sie beginnen, machen Sie das empfangende Geräte erkennbar bzw. übertragungsbereit. Sie müssen es u.U. auch auf „Übertragungen empfangen“ oder „Dateien empfangen“ einstellen. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Empfangen von über Bluetooth gesendeten Daten.

1. Öffnen Sie auf dem HTC ChaCha die App, welche die Daten oder Datei enthält, die Sie senden möchten.
2. Folgen Sie den Schritten für die Art von Element, das Sie senden möchten:

Aufgezeichnetes Foto oder Video	Tippen Sie nach der Aufnahme im Vorschaufenster Kamera auf  und anschließend auf <b>Bluetooth</b> .
Fotos oder Videos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie auf der Registerkarte Alben ein Album aus.</li> <li>2. Tippen Sie auf  und anschließend auf <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf <b>Weiter</b>.</li> </ol>
Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie in der Kontakte-App auf einen Kontakt, um Einzelheiten über diesen Kontakt anzuzeigen.</li> <li>2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Kontakt senden</b>.</li> <li>3. Tippen Sie auf das Pfeil-nach-unten Symbol und wählen Sie anschließend <b>Bluetooth</b>.</li> <li>4. Wählen Sie, welche Details Sie senden möchten und tippen Sie anschließend auf <b>Senden</b>.</li> </ol>
Kalendertermin oder -ereignis	Drücken Sie in der Tagesansicht, Terminübersicht oder Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf <b>vCalendar senden &gt; Bluetooth</b> .

<b>Musiktitel</b>	Wenn der Musiktitel im Fenster Aktuelle Wiedergabe der Musik-App angezeigt wird, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf <b>Senden &gt; Bluetooth</b> .
<b>Sprachaufnahme</b>	Tippen Sie im Hauptfenster des Sprachrekorder auf  und anschließend auf <b>Bluetooth</b> .

3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Wenn Sie mit dem empfangenden Gerät zuvor noch kein Pairing durchgeführt haben, tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**.
5. Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Gerätes.
6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC ChaCha und dem empfangenden Gerät an. Geben Sie ebenfalls dasselbe Kennwort ein oder bestätigen Sie das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten.
7. Nehmen Sie auf dem empfangenden Gerät die Datei an.

### Speicherort für gesendete Daten

Wenn Sie mit Bluetooth Daten senden, hängt der Speicherort von der Art der Daten und dem empfangenden Gerät ab.

Wenn Sie einen Kalendertermin oder einen Kontakt senden, werden diese Elemente normalerweise direkt den entsprechenden Anwendungen auf dem empfangenden Gerät hinzugefügt. Wenn Sie z. B. einen Kalendertermin zu einem kompatiblen Telefon senden, wird der Termin in der Kalenderanwendung dieses Telefons angezeigt.

Wenn Sie eine andere Art von Datei zu einem Windows-Computer senden, wird die Datei normalerweise im Bluetooth Exchange-Ordner unter den Ordnern mit persönlichen Dokumenten gespeichert.

- Unter Windows XP ist der Pfad möglicherweise: C:\Dokumente und Einstellungen\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange
- Unter Windows Vista ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente
- Unter Windows 7 ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange-Ordner

Wenn Sie eine Datei zu einem anderen Gerät senden, kann der Speicherort vom Dateityp abhängen. Wenn Sie z.B. eine Bilddatei zu einem anderen Handy senden, wird die Datei möglicherweise in einem Ordner namens „Bilder“ gespeichert.

## Empfangen von Daten mit Bluetooth

Mit dem HTC ChaCha können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Musiktitel und Dokumente wie z.B. PDFs.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.

3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Wählen Sie die Option **Erkennbar**.
5. Senden Sie auf dem sendenden Gerät ein oder mehrere Dateien in Richtung des HTC ChaCha ab. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.
6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC ChaCha und dem empfangenden Gerät an. Geben Sie ebenfalls dasselbe Kennwort ein oder bestätigen Sie das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten.  
  
Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.
7. Wenn Sie in Zukunft automatisch Dateien vom sendenden Gerät empfangen möchten, wählen Sie die Option **Immer**.
8. Tippen Sie auf **Annehmen** oder **OK**.
9. Wenn das HTC ChaCha eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
10. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie die Datei sofort öffnen möchten, ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie anschließend auf die entsprechende Benachrichtigung.

Was nach dem Öffnen einer empfangenen Datei passiert, hängt vom Dateityp ab:

- Mediendateien und Dokumente werden in der Regel direkt in einer kompatiblen App geöffnet. Wenn Sie z. B. einen Musiktitel öffnen, beginnt dessen Wiedergabe in der Musik-App.
- Wählen Sie für eine vCalendar-Datei den Kalender aus, in dem Sie den Termin speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**. Der vCalendar wird dann Ihren Kalender-Terminen hinzugefügt.
- Wenn Sie eine vCard-Kontaktdatei empfangen, können Sie einen, mehrere oder alle Kontakte in die Kontaktliste importieren.

---

## Hinzufügen des Ordners Bluetooth-Übertragung empfangen zur Startseite

---

Sie können der Startseite einen Ordner hinzufügen, in dem alle Dateien angezeigt werden, die Sie über Bluetooth empfangen haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Elemente zu Startseite hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf **Ordner > Über Bluetooth empfangene Daten**.
3. Drücken Sie etwas länger auf das Symbol Bluetooth-Übertragung empfangen und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle auf der Startseite.

Tippen Sie auf das Ordnersymbol, um die Inhalte des Ordners anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Dateinamen, um eine Datei zu öffnen.

# Sicherheit

## Schutz der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können Ihr HTC ChaCha noch besser schützen, indem Sie eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) der SIM-Karte zuweisen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-SIM PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie anschließend **OK**.
4. Um die SIM-Karten-PIN zu ändern, tippen Sie auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

---

### Wiederherstellen einer SIM-Karte, die gesperrt wurde

---

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte "PUK-gesperrt".

Sie benötigen einen PUK-Code, um den Zugriff auf das HTC ChaCha wiederherzustellen. Dieser Code wurde Ihnen möglicherweise vom Netzbetreiber bereitgestellt, als Sie Ihre SIM-Karte erhalten haben.

1. Geben Sie im Wählhilfe-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

## Schützen des HTC ChaCha mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie die unbefugte Benutzung des HTC ChaCha durch andere, indem Sie ein ein Entsperrungsmuster für die Displaysperre, eine PIN oder ein Kennwort einstellen.

Die Displaysperre wird jedes Mal aktiviert, wenn Sie das HTC ChaCha einschalten oder wenn Sie es für eine bestimmte Dauer nicht bedienen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Display-Sperre einrichten**.
3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

<b>Keine</b>	Deaktivieren Sie hiermit die Displaysperre, die Sie zuvor erstellt haben.
<b>Muster</b>	Stellen Sie ein Entsperrungsmuster ein, indem Sie den Anweisungen auf dem Display folgen.
<b>PIN</b>	Stellen Sie ein numerischen Kennwort ein, das aus mindestens vier Ziffern besteht.
<b>Kennwort</b>	Stellen Sie ein alphanumerisches Kennwort ein.

4. Tippen Sie im Fenster Sicherheit auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option **Muster sichtbar** oder **Kennwörter sichtbar** im Fenster Sicherheit deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass das Muster beim Zeichnen auf dem Display zu sehen ist.

### Ändern der Displaysperre

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Display-Sperre ändern**.
3. Geben Sie die aktuelle Displaysperre ein, um zu bestätigen, dass Sie sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine andere Art der Displaysperre aus und geben Sie anschließend ein neues Entsperrungsmuster, eine neue PIN oder ein neues Kennwort ein. Oder tippen Sie auf **Keine**, wenn Sie keine Displaysperre verwenden möchten.

## Haben Sie das Display-Entsperrungsmusters vergessen?

Sollten Sie das Entsperrungsmuster für das Display vergessen haben, können Sie fünf Mal versuchen, das HTC ChaCha zu entsperren.

Ist dies nicht erfolgreich, können Sie das HTC ChaCha entsperren, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos eingeben.

1. Geben Sie im Entsperrungsfenster das Entsperrungsmuster ein.
2. Nach dem fünften Versuch werden Sie aufgefordert, 30 Sekunden zu warten. Tippen Sie auf **OK**.
3. Wenn das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Muster vergessen?**, wenn diese Schaltfläche eingeblendet wird.
5. Geben Sie den Namen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**. Sie werden anschließend aufgefordert, ein neues Display-Entsperrungsmuster zu erstellen. Wenn Sie dies nicht länger tun möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.

# Einstellungen

## Einstellungen auf dem HTC ChaCha

Im Einstellungen-Fenster können Sie die Einstellungen des Telefons festlegen und ändern.

Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.

<b>Personalisieren</b>	Stimmen Sie das HTC ChaCha mit den vielen verschiedenen Personalisierungsoptionen vollkommen auf Ihre eigenen Bedürfnisse ab.
<b>Drahtlos &amp; Netzwerke</b>	Stellen Sie die Funkverbindungen ein, z.B. WLAN, Datenverbindung und Bluetooth, aktivieren Sie den Flugmodus usw.
<b>Anrufen</b>	Richten Sie Anrufdienste, z.B. Mailbox, Rufumleitung, Anklopfen und Anrufer-ID ein.
<b>Ton</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wählen Sie Töne aus, welche Sie für Klingeltöne und Benachrichtigungen verwenden möchten.</li> <li>▪ Regeln Sie die Lautstärke für die Medienwiedergabe.</li> <li>▪ Legen Sie fest, dass die Klingellautstärke reduziert wird, wenn Sie das HTC ChaCha während es klingelt bewegen, dass die Klingellautstärke erhöht wird, wenn es sich in einer Tasche befindet, und dass die Freisprechfunktion aktiviert wird, wenn Sie es umdrehen.</li> </ul>
<b>Anzeige</b>	Legen Sie Displayeinstellungen wie z.B. automatische Displayausrichtung, Helligkeit, Displaytimeout, usw. fest.
<b>Konten und Synchronisierung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melden Sie sich bei Ihren sozialen Netzwerken, Ihrem Google-Konto und Ihrem Exchange ActiveSync-Konto an und ab.</li> <li>▪ Melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an und ab.</li> <li>▪ Sie können auch die Synchronisierungseinstellungen und andere Einstellungen für Ihre Konten verwalten.</li> </ul>
<b>Ort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wählen Sie die Quellen aus, die zur Bestimmung Ihres Standortes genutzt werden.</li> <li>▪ Wählen Sie <b>Telefonfinder</b>, damit Sie das HTC ChaCha mit Hilfe von HTC Sense.com wieder auffinden können.</li> </ul>

Suche	Wählen Sie die Elemente aus, die in eine Suche eingeschlossen werden, und legen Sie die Optionen für die Google-Suche fest.
Datenschutz	Wählen Sie die automatische Sicherung bestimmter Einstellungen (z. B. WLAN-Kennworte oder Lesezeichen) auf Google-Servern unter Verwendung Ihres Google-Kontos aus, so dass Sie sie später bei Bedarf wiederherstellen können.
Mit PC verbinden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stellen Sie den USB-Verbindungstyp ein, der verwendet wird, wenn Sie das HTC ChaCha mit einem Computer verbinden.</li> <li>▪ Oder aktivieren Sie die Option <b>Fragen</b>, um das HTC ChaCha so einzustellen, dass es immer das Fenster zur Auswahl des USB-Verbindungstyps anzeigt.</li> </ul>
Sicherheit	Richten Sie eine Displaysperre ein, aktivieren Sie die SIM-Karten-Sperre oder verwalten Sie die Anmeldeinformationen.
Strom	Legen Sie fest, dass der Energiesparmodus immer dann aktiviert wird, wenn die Akkuladung auf einen bestimmten festgelegten Wert abnimmt.
Anwendungen	Verwalten Sie ausgeführte Anwendungen, verschieben Sie Anwendungen zur oder von der Speicherkarte und installieren oder installieren Sie Programme.
SD & Telefonspeicher	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Überprüfen Sie den verfügbaren Platz im internen Speicher und auf der Speicherkarte.</li> <li>▪ Beenden Sie in diesem Fenster die Bereitstellung Ihrer Speicherkarte, bevor Sie diese aus dem HTC ChaCha herausnehmen.</li> <li>▪ Sie können auch eine Hardware-Zurücksetzung durchführen.</li> </ul>
Datum & Uhrzeit	Stellen Sie Datum und Uhrzeit, Zeitzone und Datum- oder Zeitformat ein.
Sprache & Tastatur	Stellen Sie die Sprache und die Region für das Betriebssystem ein. Sie können auch Optionen für die Tastatur einstellen.
Eingabehilfen	Verwenden Sie diese Einstellungen, nachdem Sie ein Eingabehilfen-Tool, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, heruntergeladen und installiert haben. Sie können Eingabehilfen-Funktionen und -Dienste aktivieren und deaktivieren.

<b>Spracheingabe &amp; -ausgabe</b>	Stellen Sie die Optionen für die Spracheingabe ein. Wenn Sie eine Text-zu-Sprache (Sprachdaten)-Applikation installiert haben, können Sie damit auch Text-zu-Sprache-Einstellungen festlegen.
<b>Telefoninfo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivieren oder deaktivieren Sie programmierte Suchen nach System-Software-Updates oder suchen Sie auf manuellen Weise nach Updates.</li> <li>▪ <b>HTC mitteilen</b> ein- oder ausschalten. Wenn dieser Dienst aktiviert ist, können Sie uns automatisch mitteilen, wenn auf dem HTC ChaCha ein technisches Problem auftritt.</li> <li>▪ Zeigen Sie unterschiedliche Informationen über das HTC ChaCha wie z.B. die Art des Netzwerks, die Signalstärke, die Akkuladung usw. an.</li> </ul>

## Ändern der Displayeinstellungen

### Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Helligkeit**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit**.
4. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen.
5. Tippen Sie auf **OK**.

### Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können diese Leerlaufzeit vor dem Ausschalten des Displays festlegen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Display-Timeout**.
3. Tippen Sie auf die Zeit, nach der das Display deaktiviert wird.

## Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung

Standardmäßig wird die Ausrichtung des Displays automatisch angepasst, wenn Sie das HTC ChaCha drehen.



Das automatische Drehen wird nicht von allen Anwendungsfenstern unterstützt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display**.
3. Wählen Sie die Option **Display automatisch drehen**.

## Neukalibrierung des G-Sensors

Kalibrieren Sie den G-Sensor neu, wenn Sie feststellen, dass er nicht genau auf die Art und Weise reagiert, wie Sie das HTC ChaCha halten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > G-Sensor-Kalibrierung**.
3. Legen Sie das HTC ChaCha auf eine flache und ebene Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.

## Display aktiviert lassen, während das HTC ChaCha geladen wird

Sie können das Telefondisplay eingeschaltet lassen, während das HTC ChaCha geladen wird.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Entwicklung**.
3. Wählen Sie die Option **Aktiv bleiben**.

## Aktivierung und Deaktivierung von Animationseffekten

Sie können die Animation deaktivieren oder nur ein paar Animationen aktivieren, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Animation**.
3. Wählen Sie im Optionenmenü die gewünschte Animationseinstellung aus.

## Änderung der Soundeinstellungen

### Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie einfach auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrations- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sound > Soundprofil**.



Fügen Sie das Profil-Widget zur Startseite hinzu, um schnell zwischen den Modi umzuschalten.

### Aktivierung oder Deaktivierung der hörbaren Auswahl

Sie können die Ausgabe von Tönen bei Eingaben über das Display aktivieren oder deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Akustische Auswahl**.

### Klingellautstärke automatisch verringern

Das HTC ChaCha verfügt über eine Funktion zur automatischen Verringerung der Klingellautstärke, wenn Sie es bewegen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Klingeln beim Hochheben beenden**.

### Das HTC ChaCha im Taschenmodus lauter klingeln lassen

Um zu vermeiden, eingehende Anrufe zu verpassen, wenn das HTC ChaCha in einer Tasche steckt, wird die Lautstärke im Taschenmodus nach und nach erhöht und das Telefon vibriert, wenn ein Anruf eingeht. Wenn das HTC ChaCha nicht in einer Tasche steckt, klingelt das Telefon mit der normalen Ruftonlautstärke.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Taschenmodus**.

---

## Automatisches Umschalten der Freisprechfunktion

---

Sie können zur Freisprechfunktion wechseln, indem Sie das HTC ChaCha einfach umdrehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Für Lautsprecher umdrehen**.

## Ändern der Sprache

Wenn Sie das HTC ChaCha zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, die Sprache auszuwählen, welche Sie verwenden möchten. Sie können die Sprache des HTC ChaCha später jederzeit wieder ändern. Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

Die zur Verfügung stehenden Sprachen hängen von der Version des HTC ChaCha ab.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Tastatur** > **Sprache auswählen**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache und das entsprechende Land bzw. die Region.
4. Drücken Sie auf , um zur Startseite zurückkehren. Die neue Sprache wird nach einigen Sekunden übernommen.

## Optimieren der Akkunutzungsdauer

Sie können das HTC ChaCha so einstellen, dass es zum Energiesparmodus wechselt, sobald die Akkuladung auf einen bestimmten Wert abnimmt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Strom**.
3. Aktivieren Sie die Option **Energieeinsparung aktivieren**.
4. Tippen Sie auf **Energieeinsparung aktivieren bei** und legen Sie anschließend fest, wann zum Energiesparmodus gewechselt werden soll.
5. Tippen Sie auf **Energiespareinstellungen** und wählen Sie anschließend aus, wie sich das HTC ChaCha im Energiesparmodus verhalten soll.

---

## Verwendung des GSM-Netzes des Netzbetreibers

---

Wechseln Sie zum GSM-Netz des Netzbetreibers, wenn Sie keine Datenverbindung für das Internet benötigen. Bei der Verwendung des GSM-Netzes wird weniger Strom verbraucht.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzwerkmodus**.
3. Tippen Sie auf **Nur GSM**.

---

## Prüfen des Stromverbrauches von Applikationen

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo > Akku > Akkuverbrauch**.

# Verwaltung von Speicher

---

## Prüfen, wie viel Telefonspeicher zur Verfügung steht

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SD & Telefonspeicher**. Der verfügbare Telefonspeicher wird im Abschnitt **Interner Speicher** angezeigt.

---

## Prüfen des verfügbaren Platzes auf der Speicherkarte

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SD & Telefonspeicher**. Der gesamte und der verfügbare Platz auf der Speicherkarte wird im Abschnitt **SD-Karte** angezeigt.

---

## Löschen von Anwendungs-Cache und Daten

---

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle** auf eine Anwendung.
4. Tippen Sie im Fenster auf **Daten löschen** und/oder **Cache löschen**.

---

## Deinstallieren der Anwendungen von Drittanbietern

---

Anwendungen, die bereits im voraus auf dem HTC ChaCha installiert wurden, können nicht deinstalliert werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Anwendungen verwalten**.

3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

## Verschieben von Anwendungen zur und von der Speicherkarte

Verschieben Sie heruntergeladene Anwendungen zur Speicherkarte, wenn der freie Speicherplatz auf dem HTC ChaCha knapp wird. Sollte der Speicherplatz auf der Speicherkarte nicht mehr ausreichen, können Sie Anwendungen auch von dort zum internen Speicher verschieben.



Anwendungen, die bereits ab Werk auf dem HTC ChaCha installiert sind, können nicht verschoben werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten.
4. Wählen Sie, ob Sie die Anwendung auf die Speicherkarte oder auf den HTC ChaCha verschieben möchten.

## Prüfen von Informationen über das HTC ChaCha

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

<b>Software-Updates</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abrufen von Software-Updates für das HTC ChaCha. Sie können auch auf <b>Jetzt prüfen</b> tippen, um manuell nach Software-Updates zu suchen.
<b>HTC mitteilen</b>	<b>HTC mitteilen</b> ein- oder ausschalten. Wenn dieser Dienst aktiviert ist, können Sie uns automatisch mitteilen, wenn auf dem HTC ChaCha ein technisches Problem auftritt. Sie können auch auswählen, wann Sie Fehlerberichte senden möchten.
<b>Netz</b>	Zeigt Informationen über den Netzbetreiber und den Dienststatus an.
<b>Telefon-Identität</b>	Zeigt Informationen über das HTC ChaCha und die benutzte SIM-Karte an.

<b>Akku</b>	Zeigt Informationen über den Akku wie z.B. die Akkuladung, Status und die Programme, die Akkustrom nutzen an.
<b>Hardware-Informationen</b>	Zeigt die WLAN MAC- und Bluetooth-Adressen an.
<b>Software-Informationen</b>	Zeigt die Version und andere Informationen über die Android-Plattform an, die auf dem HTC ChaCha benutzt wird, an. Zeigt auch die Version des Webbrowsers an.
<b>Rechtliche Hinweise</b>	Rechtliche Hinweise von HTC und Google und vom HTC ChaCha benutzte Lizenzen an.

# Aktualisieren und Zurücksetzen

## Software-Updates

Von Zeit zu Zeit werden Aktualisierungen der Systemsoftware für das HTC ChaCha verfügbar gemacht. Das HTC ChaCha kann nach diesen Aktualisierungen suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen. Sie können dann das Software-Update über die WLAN- oder Datenverbindung herunterladen und installieren. Sie können auch auf manuelle Weise nachschauen, ob es Software-Updates gibt.

Je nach Art der Aktualisierung können dabei möglicherweise alle persönlichen Daten und benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht und alle selbst installierten Anwendungen entfernt werden. Sichern Sie daher erst alle Daten und Dateien, die Sie beibehalten möchten.



Beim Suchen und Herunterladen von Softwareupdates können vom Netzbetreiber zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung erhoben werden.

### Installation einer Aktualisierung

Stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte in das HTC ChaCha eingesetzt wurde. Das Update wird auf die Speicherkarte heruntergeladen.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, nachdem Sie das Software-Update auf dem HTC ChaCha empfangen haben:
  - Wenn das Display eingeschaltet ist und Sie keine Applikation ausführen, wird das Dialogfeld **Systemsoftware-Update installieren** angezeigt. Wählen Sie **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.
  - Wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen, wird das Benachrichtigungssymbol für ein Update in der Statusleiste angezeigt. Nachdem Sie das Gespräch beendet haben, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.
2. Warten Sie, bis das Update heruntergeladen und auf dem HTC ChaCha installiert wurde. Das HTC ChaCha wird danach automatisch zurückgesetzt.

### Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo** > **Software-Updates** > **Jetzt prüfen**.

## Neustart des HTC ChaCha

Sollte das HTC ChaCha langsamer als gewöhnlich laufen, eine Anwendung nicht richtig funktionieren oder das HTC ChaCha nicht auf Eingaben reagieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Entsperren des Displays.
3. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.



Sollten diese Schritte keinen Erfolg haben, können Sie den Akku herausnehmen und wieder einsetzen und dann das HTC ChaCha wieder einschalten.

## Zurücksetzen des HTC ChaCha

Setzen Sie das HTC ChaCha auf die Standardeinstellungen zurück, um den Zustand wiederherzustellen, indem es sich beim ersten Einschalten befand.

Wenn Sie das HTC ChaCha einer anderen Person überlassen möchten oder das HTC ChaCha ein nicht lösbares Problem gibt, können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung bezeichnet). Das Wiederherstellen der Standardeinstellungen sollte reiflich überlegt werden. Dabei werden all Ihre Daten und benutzerdefinierten Einstellungen unwiderruflich gelöscht. Es werden auch die Applikationen entfernt, die Sie heruntergeladen und installiert haben. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

---

### Wiederherstellen der Standardwerte über Einstellungen

---

Das Wiederherstellen der Standardwerte lässt sich am einfachsten über die Einstellungen durchführen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SD & Telefonspeicher > Auf Werkszustand zurück**.
3. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen** und tippen Sie anschließend auf **Alles löschen**.

---

## Wiederherstellen der Standardwerte mit den Hardwaretasten

---

Wenn Sie das HTC ChaCha nicht einschalten und nicht auf die Einstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Telefontasten des HTC ChaCha wiederherstellen.

1. Entfernen Sie den Akku, warten Sie einige Sekunden und legen ihn anschließend wieder ein.
2. Halten Sie die Taste LEISER etwas länger gedrückt und drücken anschließend kurz auf die EIN/AUS-Taste.
3. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die LEISER-Taste wieder los.
4. Drücken Sie auf LEISER, um **STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die EIN/AUS-Taste.

# Handelsmarken und Copyrights

©2011 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTV, das HTC-Logo, das HTC quietly brilliant-Logo, HTC ChaCha, HTC Sense und HTC Sync sind Handelsmarken und/oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Die Verwendung der Handelsmarke CHACHA durch HTC geschieht mit einer Lizenz von ChaCha Search, Inc. HTC ist nicht mit ChaCha Search, Inc. verbunden, wird nicht von der Firma gesponsert oder unterstützt. Weitere Informationen über ChaCha Search, Inc. finden Sie auf der Website [www.chacha.com](http://www.chacha.com).

©2011 Google Inc. Verwendet mit Genehmigung. Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Android Market, das Android Market Logo, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Google Mail, Picasa und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media und Windows Vista sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Handelsmarken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

Dieses Gerät enthält Adobe® Flash® Player Software unter Lizenz von Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe ist eine Handelsmarke von Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD Card Association.

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

Twitter ist eine Handelsmarke von Twitter, Inc. und wird mit Lizenz verwendet.

Flickr ist eine Handelsmarke bzw. eingetragene Handelsmarke von Yahoo! Inc.

iTunes ist eine eingetragene Handelsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert ist.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung

geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

# Index

---

## Symbole

---

3G 178

---

## A

---

Absetzen eines Anrufes 43

Akku

- Installieren 14
- Optimieren der  
Akkunutzungsdauer 200

Aktien 115

Aktualisierung der Telefonsoftware 204

Alben

- Ansehen von Fotos in Ihren sozialen  
Netzwerken 101
- Anzeige von Fotos und Videos 99
- Fotos bearbeiten 97
- Info 95
- Senden von Fotos oder Videos 98
- Videos ansehen 97

Anbindung 183

Ändern der Telefonsprache 200

Android Market 108

Anrufe

- Absetzen eines Notrufs 45
- Anrufen einer Telefonnummer in einer  
E-Mail 45
- Anrufen über WLAN 49
- Einrichtung einer  
Konferenzschaltung 48
- Empfangen 45

Anrufliste 50

Apps

- Installieren 108, 168
- Löschen 109

Apps löschen 109

---

## B

---

Besprechungsanfrage 148

Bluetooth

- Aktivieren oder Deaktivieren 185

- Anschließen an ein Bluetooth-  
Headset oder eine  
Autofreisprechanlage 186

- Senden von Informationen 188

- Teilen von Musik 106

- Verbindung trennen oder  
aufheben 187

Browser

- Lesezeichen 67
  - Navigieren und Zoomen 64
  - Öffnen eines neuen Fensters 65
  - Optionen 69
  - Verwendung 64
- 

## D

---

Datenverbindung

- Aktivieren oder Deaktivieren 178
- Zugangspunkt 178

Display

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das  
Display deaktiviert wird 197
- Anpassen der Displayhelligkeit 197
- Deaktivieren der  
Displayausrichtung 198
- G-Sensor neu kalibrieren 198

Drahtlos-Router 184

---

## E

---

E-Mail 141

Ein Bluetooth paaren 186

Einstellungen

- Anwendungen 201
- SD & Telefonspeicher 201
- Sprache & Tastatur 200
- Strom 200
- Telefoninfo 202
- Ton 199

Erste Schritte 8

Exchange ActiveSync

- Abwesend 147

- Senden einer  
  Besprechungsanfrage *148, 151*
- Verwendung von Exchange  
  ActiveSync E-Mail *147*

---

## F

### Facebook

- Teilen Ihres Standortes *61*

### Facebook Chat *58*

### Facebook für HTC Sense *54*

### Facebook teilen

- Nachrichten an Facebook Freunde  
  senden *58*
- Teilen einer Webseite *57*
- Teilen eines Nachrichtenartikels *57*
- Teilen von Musik *56*

### Firmware *204*

### Flugmodus *53*

### Flugzeugmodus *53*

### FM Radio *118*

### Fotos

- Auf/Von Speicherkarte kopieren *28*
- Bearbeiten *97*
- Senden *99*

### Freisprechen *47, 186*

### Friend Stream *59*

---

## G

### Google Mail *138*

### Google Maps *158*

### Google-Konto *71*

---

## H

### Hardware-Zurücksetzung *205*

### Herunterladen

- aus dem Web *66*
- Downloads anzeigen *67*

### Hintergrundbild

- Ändern *33*

### HTC Sync *162*

### HTC-Uhr

- Schreibtischuhr *110*
- Stellen eines Weckers *111*
- Weltuhr *111*

### HTCSense.com *170*

---

## I

### Internet-Durchgang *183*

### Internetanruf *49*

### Internetverbindung

- Anbindung *183*
- Datenverbindung *178*
- Drahtlos-Router *184*
- Internet-Durchgang *183*
- VPN *181*
- WLAN *179*

---

## K

### Kalender

- Ansichten *151*
- Einladen von Gästen zu einem  
  Termin *150*
- Einstellungen *156*
- Erinnerungen *154*
- Erstellen eines Termins *149*
- Senden einer  
  Besprechungsanfrage *151*
- Termine verwalten *152*
- Widget *156*

### Kamera

- Aufnahme eines Fotos *91*
- Aufnahme eines Videos *92*
- Grundlagen *89*
- Verwendung der Frontkamera *91*
- Zoomen *90*

### Klingellautstärke

- Das Telefon lauter klingeln lassen *199*
- Klingellautstärke automatisch  
  verringern *199*

### Klingelton

- Einstellung *106*

### Ton *39*

### Kontakte

- Bearbeiten eines Kontakts *83*
- Filtern von Kontakten *77*
- Gruppen *84*
- Hinzufügen *78*
- Hinzufügen eines neuen  
  Kontaktes *78*
- Kopieren von SIM-Karte *78*
- Löschen *83*
- Löschen von Kontakten *83*
- Suche nach einem Kontakt *78*

- Widget *87*
- Zusammenfassen von Kontaktinformationen *80*
- Kontakte löschen *83*
- Kopfhörer *186*
- Kopieren von Text *29*
- Kurzwahl *44*

---

## L

- Lautstärke
- Einstellen der Klingellautstärke *22*
  - Einstellen von Medien *22*
  - Einstellung während Telefonaten *22*

---

## M

- Mail
- Exchange Konto hinzufügen *142*
  - Gemeinsamer Posteingang *143*
  - Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos *141*
  - Löschen eines E-Mail-Kontos *148*
  - Senden *145*
  - Sortieren von E-Mails *144*
  - Verwaltung von E-Mails *144*
  - Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail *147*
- Market *108*
- microSD-Karte *12*
- MMS *128*
- Modem
- USB-Anbindung *183*
  - Verwendung des Computers *183*
- Multimedienachricht *128*
- Musik
- Anhören *103*
  - Durchsuchen der Bibliothek *104*
  - Einrichten eines Musiktitels als Klingelton *106*
  - Musik auf Speicherkarte kopieren *28*
  - Senden von Musik über Bluetooth *106*
  - Widget *104*
  - Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster *104*
  - Wiedergabeliste *104*

---

## N

- Nachrichten
- Ansicht *131*
  - Kopieren auf SIM-Karte *134*
  - Löschen *134*
  - Löschen einer Konversation *135*
  - Vor Löschung schützen *133*

---

## O

- Online-Konten
- Info *70*
  - Verwalten *72*
- Optimieren der Akkunutzungsdauer *200*
- Orte
- Aktivieren von Ortsdiensten *157*

---

## P

- Peep *124*
- PUK (PIN Unblock Key) *192*

---

## R

- Radio *118*
- Router *184*

---

## S

- SD-Karte *12*
- Sicherheit
- Ändern der Displaysperre *193*
  - Sperren der SIM-Karte mit einer PIN *192*
  - Sperren mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort *193*
- Sichern von Kontakten *81*
- SIM-Karte
- Einfügen *11*
  - Entfernen *11*
  - Kopieren einer Nachricht *134*
  - SIM PIN *192*
- Smart Dialing *43*
- SMS *127*
- Software-Update *204*
- Sound
- Akustische Auswahl *199*

- Klingellautstärke automatisch verringern 199
- Profile wechseln 199
- Taschenmodus 199
- Umschalten der Freisprechfunktion 200

Soundschema 38

Soziale Netzwerke

- Anzeige von Fotos 101
- Hinzufügen 72

Speicherkarte

- Apps auf die Speicherkarte verschieben 202
- Kopieren von Dateien 28

Sprache 200

Standardwerte wiederherstellen 205

Standbymodus 23

Startseite

- Hinzufügen von Widgets 34
- Neuordnen von Elementen 37

Stimme aufnehmen 119

Stimmenrekorder 119

Suche 62, 63

Symbole

- Benachrichtigungssymbole 25

Sync

- HTC Sync 162
- Online-Konten 72

Szenen 31

---

**T**

---

Teilen

- Spiele und Apps 120

Telefon-Updates 204

TelefonEinstellungen

- Anwendungen 201
- Anzeige 197
- SD & Telefonspeicher 201
- Sprache & Tastatur 200
- Strom 200
- Telefoninfo 202
- Ton 199

Telefoninformationen 202

Telefonkonferenz 48

Textnachricht 127

Twitter 124

---

## U

---

Übersetzen 63

Uhr 110

Upgrade 204

USB 27, 183

---

## V

---

Verwaltung von Speicher 201

Videos

- Ansehen 97
- Aufnahme 92
- Senden 99

Vollständige Zurücksetzung 205

VPN

- Anschluss 182
- Verbindung hinzufügen 182

---

## W

---

Webbrowser 64

Wecker 111

Wetter

- Städte hinzufügen 113
- Wetteranzeige 113

Wi-Fi

- Einschalten 179
- Netzstatus 180
- Verbindung mit einem anderen Netzwerk 181

Widgets

- Ändern von Einstellungen 35
- Entfernen 37
- Hinzufügen 34

Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster 104

WLAN

- Anruf 49

---

## Y

---

YouTube

- Teilen von Video 101

---

## Z

---

Zu Hause anrufen 51