


# Votre **HTC** ChaCha

## Manuel de l'utilisateur

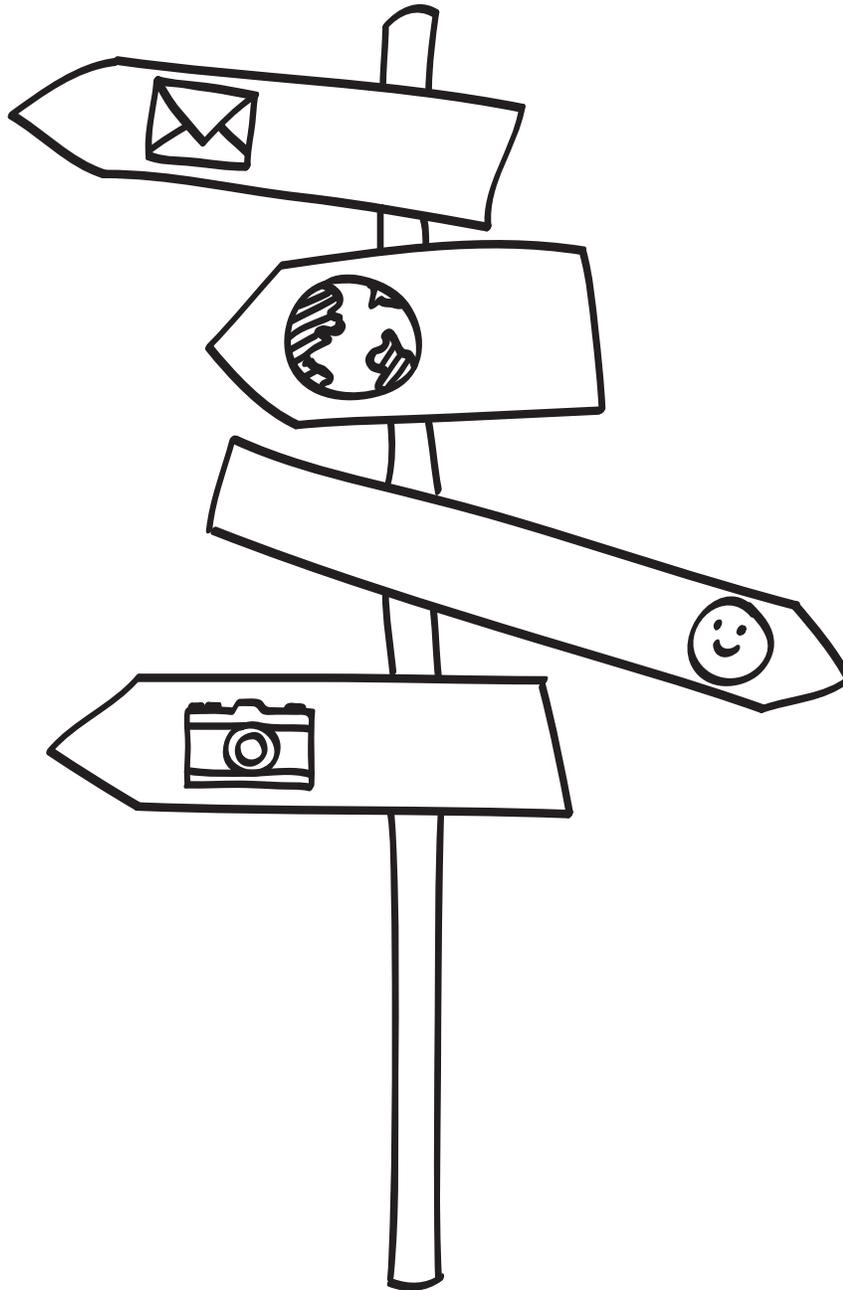

# Contenu

---

## Premiers pas

---

À l'intérieur de la boîte	8
HTC ChaCha	8
Capot arrière	10
Carte SIM	11
Carte de stockage	12
Batterie	13
Allumer ou éteindre l'appareil	16
Saisie du code PIN	16
Mouvements des doigts	16
Configurer le HTC ChaCha pour la première fois	17
Facebook à tout moment	18
Méthodes pour ajouter des contacts dans le HTC ChaCha	19
Écran d'accueil	20

---

## Les bases

---

Réglage du volume	21
Mode Veille	22
États et notifications	23
Panneau Notifications	26
Connecter le HTC ChaCha à un ordinateur	26
Copier des fichiers de/vers la carte de stockage	27
Copier du texte, rechercher des informations, et partager	28

---

## Personnalisation

---

Personnaliser votre HTC ChaCha	30
Personnaliser votre HTC ChaCha avec des thèmes	30
Changer votre papier peint	32
Définir un nouveau skin	32
Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets	33
Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil	34
Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil	34
Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil	35
Réorganiser l'écran d'accueil	36
Utiliser les jeux de sons	36
Réorganiser ou masquer des onglets d'application	38

---

## Appels

---

Différentes façons d'effectuer des appels	40
Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique	41
Utiliser la numérotation rapide	42
Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS	42

Appeler un numéro de téléphone depuis un message électronique	43
Effectuer un appel d'urgence	43
Réception des appels	43
Que puis-je faire pendant un appel?	44
Configurer une conférence téléphonique	46
Appels Internet	46
Utiliser l'historique des appels	47
Utiliser l'appel maison	49
Services d'appel	49
Activer/désactiver le mode Avion	50

---

## Facebook partout

---

Facebook pour HTC Sense	51
Application Facebook	52
Partage Facebook	52
Utilisation de Facebook chat	54
Utiliser Friend Stream	55

---

## Recherche et navigateur Web

---

Rechercher sur HTC ChaCha et sur le Web	58
Utiliser le navigateur Web	60
Télécharger sur le Web	62
Afficher les favoris et les pages consultées précédemment	63
Configurer les options du navigateur	64

---

## Comptes et synchronisation

---

À propos des comptes en ligne	66
Synchronisation avec un compte Google	67
Ajouter un compte de réseau social	68
Gérer vos comptes en ligne	68

---

## Contacts

---

Transférer les contacts de votre ancien téléphone	70
À propos de l'application Contacts	71
Votre liste de contacts	72
Configurer votre profil	73
Importer des contacts depuis votre carte SIM	73
Ajouter un nouveau contact	73
Rechercher un contact	74
Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync	74
Fusionner les informations de contact	75
Sauvegarder vos contacts dans la carte de stockage	76
Informations et conversations d'un contact	76
Envoyer des informations de contact par vCard	78
Groupes de contacts	79
Ajouter des widgets Contacts	81

---

## Appareil photo

---

Bases de l'appareil photo	83
Prendre une photo	85
Enregistrer une vidéo	86

Ajouter des effets	86
Après la capture	86
Modifier les paramètres de l'appareil photo	87

---

## Photos, vidéos, et musique

---

Galerie	89
Musique	97

---

## Market et autres applications

---

Rechercher et installer les applications de Android Market	101
Utiliser l'Horloge	103
Consulter la Météo	106
Suivi de vos actions	108
Regarder des vidéos sur YouTube	109
Écouter la Radio FM	110
Enregistrer votre voix	111
Partager des jeux et des applications	113
Chater avec Google Talk	113
Tweeter à tout moment avec Peep	116

---

## Messages

---

Ouvrir l'application Messages	119
Envoyer un SMS	119
Envoyer un MMS	120
Reprendre un brouillon de message	122
Lire et répondre à un message	122
Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS	124
Messages Push	124
Gestion des fils de message	125
Configurer les options de message	126

---

## E-mail

---

Gmail	128
E-mail	130

---

## Agenda

---

À propos de l'Agenda	139
Créer un événement	139
Changer les vues de l'Agenda	141
Gestion des événements de l'Agenda	142
Afficher, désactiver ou répéter les rappels d'événement	143
Affichage et synchronisation des rappels	143
Changer les paramètres de l'Agenda	145
À propos du widget Agenda	145

---

## Cartes et localisations

---

Paramètres de localisation	146
Google Maps	147

---

## HTC Sync

---

À propos de HTC Sync	151
Installation HTC Sync	152
Configurer HTC Sync pour identifier le HTC ChaCha	152
Apprendre à connaître l'espace de travail	153
Configurer la synchronisation	153
Synchroniser le HTC ChaCha	156
Installer une application de votre ordinateur sur votre HTC ChaCha	157
Synchroniser un autre appareil avec votre téléphone	157
Télécharger la dernière mise à jour de HTC Sync	158

---

## HTCSense.com

---

Se connecter à un compte HTCSense.com	159
Utiliser HTCSense.com	160
Supprimer votre compte HTCSense.com	161

---

## Clavier

---

A propos du clavier	162
À propos du texte prédif	163
Saisie de texte en parlant	165
Régler les paramètres de saisie	166

---

## Connexions Internet

---

Connexion de données	167
Wi-Fi	168
Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)	169
Utiliser le HTC ChaCha comme un modem (fonction modem)	171
Connexion du HTC ChaCha à Internet à travers un ordinateur (relais Internet)	172
Utiliser le HTC ChaCha comme un routeur sans fil	172

---

## Bluetooth

---

Bases de Bluetooth	173
Connecter un casque ou un kit de voiture Bluetooth	174
Déconnexion ou suppression d'appairage d'un périphérique Bluetooth	175
Envoyer des informations en utilisant le Bluetooth	176
Recevoir des informations en utilisant le Bluetooth	178

---

## Sécurité

---

Protéger votre carte SIM avec un code PIN	180
Protéger votre HTC ChaCha avec un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe	180

---

## Paramètres

---

Paramètres sur HTC ChaCha	183
Modifier les paramètres d'affichage	185
Changer les paramètres sonores	186
Changer la langue	187
Optimiser l'autonomie de la batterie	188
Gérer la mémoire	188

Consulter les informations concernant le HTC ChaCha	190
---	-----

---

## Mise à jour et réinitialisation

---

Mises à jour logicielles	191
Redémarrer le HTC ChaCha	192
Réinitialiser le HTC ChaCha	192

---

## Marques commerciales et copyrights

---

---

## Index

---

## Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes:



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

# Premiers pas


## À l'intérieur de la boîte

Vous trouverez les éléments suivants à l'intérieur de la boîte.

- HTC ChaCha
- Batterie (préinstallée)
- Carte microSD™ (préinstallée)
- Câble USB
- Casque stéréo 3,5 mm
- Adaptateur d'alimentation
- Guide de mise en route rapide
- Manuel de sécurité et de réglementation

## HTC ChaCha

### Panneau avant

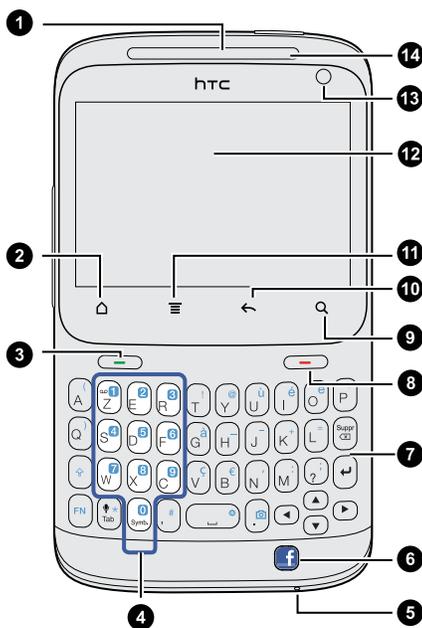


1. Écouteur
2. ACCUEIL
3. TALK
4. Clavier
5. Microphone
6. FACEBOOK
7. Clavier
8. RACCROCHER
9. RECHERCHER
10. PRÉCÉDENT
11. MENU
12. Écran tactile
13. Caméra avant
14. Diode de notification

---

## Panneau gauche

---

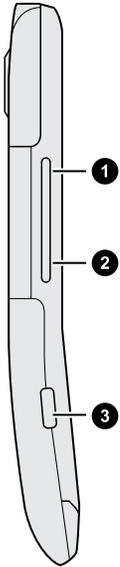


1. VOLUME +
2. VOLUME -
3. Connecteur USB

---

## Panneau arrière

---

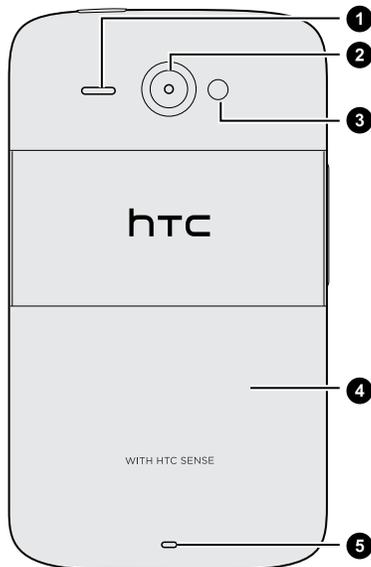


1. Haut-parleur
2. Appareil photo 5 méga pixels
3. Flash à DEL
4. Capot inférieur
5. Point d'attache pour la dragonne

---

## Panneau supérieur

---

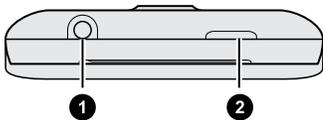

1. Prise du casque 3,5mm
2. MARCHÉ/ARRÊT

## Capot arrière


---

### Retirez le capot arrière

---

Retirez le capot arrière pour accéder au compartiment batterie, aux logements de la carte SIM et de la carte de stockage.

1. Éteignez le HTC ChaCha et maintenez-le fermement face vers le bas.
2. Avec vos pouces droit et gauche, poussez le capot arrière pour le retirer.

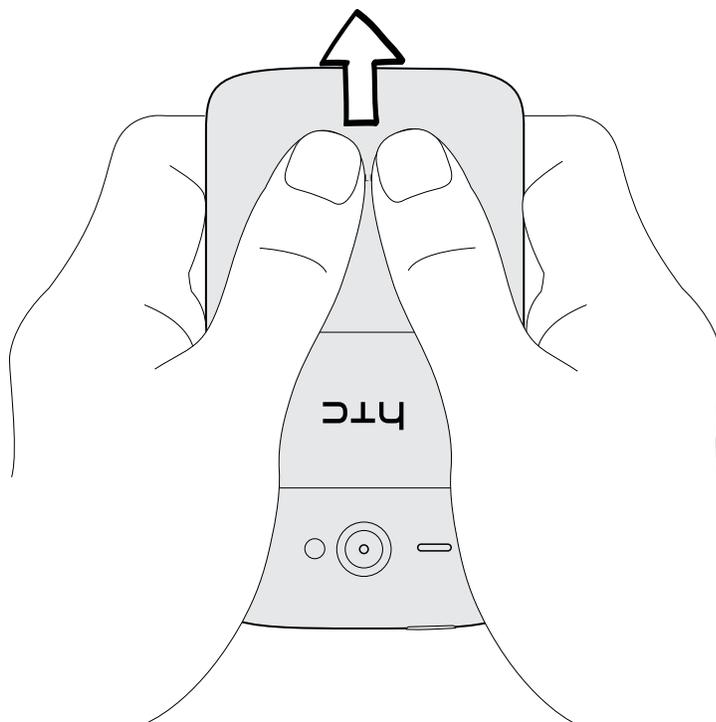

---

### Remettez le capot arrière

---

1. Faites glisser le capot arrière sur la zone exposée du panneau arrière de votre téléphone.
2. Remettez le capot arrière sur le téléphone. Vous entendrez un 'clic' lorsque le capot est bien enclenché.

## Carte SIM


La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service et la mémoire d'annuaire/message. Les cartes SIM 1,8V et 3V sont compatibles.

---

### Installer la carte SIM

---

1. Retirer le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Insérez la carte SIM dans son logement avec les contacts dorés face vers le bas et le coin tronqué face vers l'intérieur.

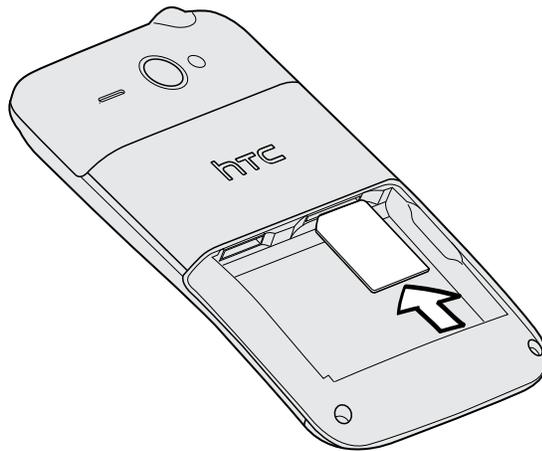

---

### Retirez la carte SIM

---



Vérifiez que le téléphone est éteint avant de retirer votre carte SIM.

1. Retirer le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Enfoncez la carte SIM pour l'éjecter de son logement pour carte SIM..

## Carte de stockage

Utilisez la carte de stockage pour stocker vos photos, vos vidéos et vos musiques. La carte de stockage est déjà installée dans votre HTC ChaCha.

---


### Retirer la carte de stockage

---



Si votre téléphone est allumé vous devez d'abord "démonter" la carte de stockage avant de la retirer pour éviter de corrompre ou d'endommager les fichiers qu'elle contient..

1. Retirer le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Appuyez sur la carte de stockage pour l'éjecter de son logement.
4. Glissez la carte de stockage hors de son logement.

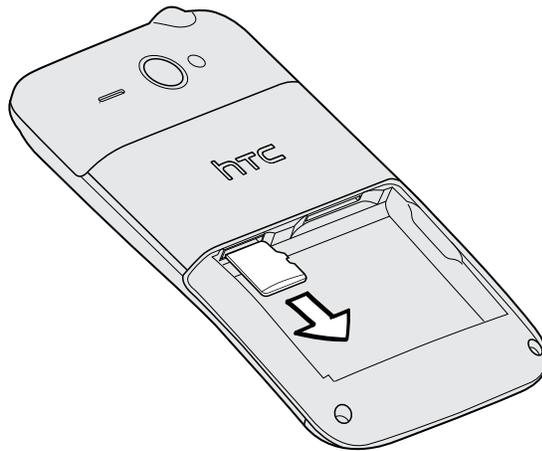

---

### Démonter la carte de stockage

---

Si vous devez retirer la carte de stockage pendant que le HTC ChaCha est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter de corrompre ou d'endommager les fichiers qu'elle contient.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur SD et mémoire du téléphone > Retirer la carte SD.

---

### Installer la carte de stockage

---

1. Retirer le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Insérez la carte de stockage dans son logement avec les contacts dorés face vers le bas, et poussez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.

## Batterie

Le HTC ChaCha utilise une batterie rechargeable. L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC ChaCha. Cela dépend des fonctions et des accessoires que vous utilisez (par exemple, une connexion Bluetooth™ activée en permanence consomme plus d'énergie). Les appels téléphoniques longue durée et la navigation fréquente sur le Web consomment beaucoup d'énergie. Votre emplacement a également un impact: un signal de mauvaise qualité provenant de votre réseau mobile et des températures extrêmes engendrent une consommation d'énergie plus importante.

---

### Retirer le film de protection de la batterie

---

Lors de la première utilisation, n'oubliez pas de retirer le film de protection enveloppé autour de la batterie.


1. Retirer le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Retirez le film de protection de la batterie.

---

### Retirer la batterie

---

1. Retirer le capot arrière.
2. Sortez la batterie en la soulevant par le côté droit.

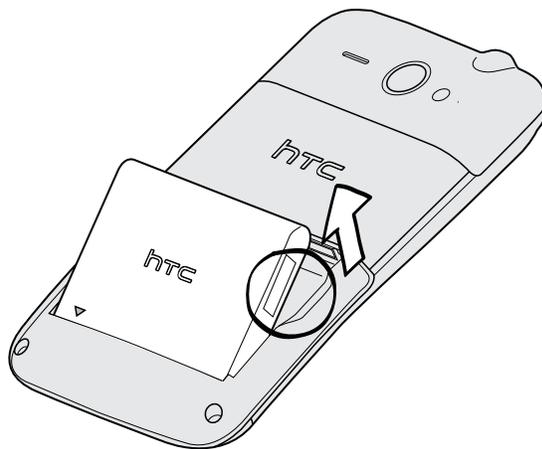


---

## Installer la batterie

---

1. Retirer le capot arrière.
2. Insérez la batterie (en commençant par les contacts en cuivre) dans le compartiment batterie.

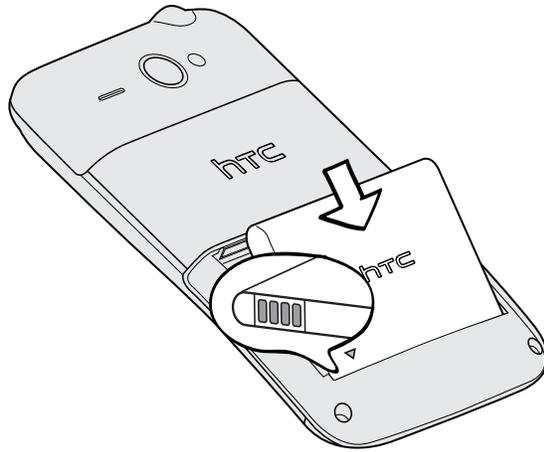


## Charger la batterie

La batterie est livrée partiellement chargée. Avant d'allumer le HTC ChaCha et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie. Les performances de certaines batteries sont meilleures après plusieurs cycles de charge/décharge.



- La batterie est déjà installée dans le HTC ChaCha au moment de la livraison. Un film mince est inséré entre la batterie et son compartiment. Vous devez d'abord retirer ce film avant de charger la batterie.
- N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation et le câble de synchronisation USB fournis avec votre téléphone pour charger la batterie.
- Ne retirez pas la batterie du HTC ChaCha pendant son chargement avec l'adaptateur d'alimentation ou l'adaptateur de voiture.

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans le connecteur USB.

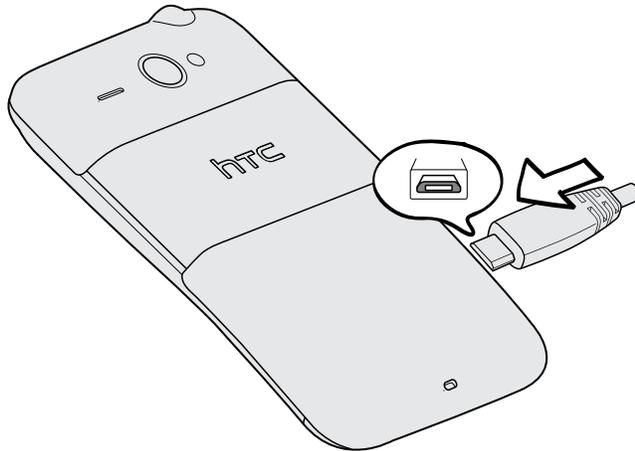

2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

Pendant le chargement de la batterie, la DEL de notification est orange fixe. Le voyant devient vert fixe une fois que la batterie est complètement chargée.

Si vous chargez la batterie et que le HTC ChaCha est allumé, l'icône de la batterie en charge  s'affiche dans la barre d'état. Une fois que la batterie est complètement chargée, l'icône se transforme en icône de batterie pleine .



Par sécurité, la batterie interrompt son chargement lorsqu'elle surchauffe.

## Allumer ou éteindre l'appareil

### Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Facile.



Lorsque vous allumez le HTC ChaCha pour la première fois, vous devez le configurer.

### Éteindre l'appareil

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour réactiver puis déverrouiller l'écran.
2. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT pendant quelques secondes.
3. Quand le menu Options d'alimentation menu apparaît, appuyez sur **Éteindre**.

## Saisie du code PIN

La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code PIN (personal identification number) défini par votre opérateur mobile. Si on vous demande un code PIN, tapez-le, puis appuyez sur **OK**.



Si vous saisissez trois fois un mauvais code PIN, la carte SIM se bloque. Aucun problème. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

## Mouvements des doigts

<b>Appuyer</b>	Quand vous voulez appuyer sur des boutons à l'écran ou sélectionner des éléments à l'écran tels que les icônes d'applications et de paramètres, tapez simplement sur ceux-ci avec votre doigt.
<b>Appuyer et maintenir</b>	Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez l'élément.
<b>Faire glisser</b>	Faire glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran.
<b>Glisser</b>	Appuyez et gardez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer le glissement. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position cible.

<b>Effleurer</b>	Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous devez passer votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt est toujours vertical, comme quand vous effleurez la liste des contacts ou des messages.
<b>Faire pivoter</b>	Pour certains écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de paysage à portrait en tournant le HTC ChaCha sur le côté.
<b>Serrer</b>	Dans certaines applications, comme Galerie ou le navigateur Web, vous pouvez « serrer » l'écran avec 2 doigts (par exemple, le pouce et l'index) pour zoomer ou dézoomer sur une photo ou une page Web.

## Configurer le HTC ChaCha pour la première fois

Quand vous allumez votre HTC ChaCha pour la première fois, il vous sera demandé de le configurer. Choisissez votre langue, la méthode de connexion à Internet, et déterminez si vous voulez que votre position actuelle soit automatiquement détectée. Si vous avez des contacts personnels et des événements de l'agenda stockés dans votre ancien téléphone, vous pouvez facilement les transférer dans votre HTC ChaCha via Bluetooth.

Vérifiez que la connexion à un compte Google™ est bien établie ainsi vous pourrez utiliser les applications de Google telles que Gmail™ et Android Market™. Vous pouvez également configurer vos autres comptes emails et vos réseaux sociaux comme Facebook® et Twitter™, et plus encore.

Suivez simplement les instructions à l'écran et vous sera fin prêt en un rien de temps.



Certaines fonctions qui nécessitent une connexion à Internet comme les services de localisation et la synchronisation automatique de vos comptes en ligne peuvent entraîner des coûts supplémentaires. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez activer ou désactiver ce service ultérieurement dans les paramètres.

## Facebook à tout moment

Le HTC ChaCha a été conçu pour les fans de Facebook. Vous découvrirez de nombreuses fonctions de Facebook sur votre téléphone.

<b>Partager partout</b>	Postez facilement des messages sur votre mur Facebook d'une pression sur le bouton partager de Facebook  . Ou, appuyez et maintenez  pour réserver des places Facebook et dire à vos amis ce que vous faites, et avec qui vous êtes.
<b>Partager de la musique</b>	Appuyez sur  tout en écoutant un morceau avec l'application Musique pour poster un message à votre mur Facebook avec les informations sur le morceau, l'album et l'artiste.  Si la chanson est sur Amazon, le nom du morceau et de l'album s'affichent avec un lien pour vous permettre d'accéder à un magasin en ligne et d'acheter la musique.
<b>Affichez les événements de l'agenda Facebook</b>	Affichez les événements Facebook sur l'Agenda. Les agendas d'anniversaire et d'événement sont séparés par commodité.  Vous pouvez également ajouter le widget Agenda sur l'écran d'accueil pour faciliter la lecture des informations concernant les anniversaires et les événements de Facebook.
<b>Partager des photos et des vidéos</b>	Appuyez sur  dans Galerie pour télécharger des photos ou des vidéos sur Facebook. Vous pouvez facilement ajouter des tags et des descriptions, définir l'album sur lequel télécharger, et définir des restrictions de confidentialité pour les nouveaux albums.
<b>Partage de page Web et de page d'actualités</b>	Lorsque vous consultez une page Web ou un articles d'actualités, appuyez sur  pour publier le lien de la page ou de l'article sur votre mur Facebook.
<b>Téléchargement auto de photos</b>	Téléchargez automatiquement vos photos prises avec l'appareil photo sur votre page Facebook. Vous pouvez télécharger vos photos immédiatement, quotidiennement, ou lorsqu'une connexion Wi-Fi est disponible.
<b>Facebook chat</b>	Restez en contact avec vos amis Facebook grâce à Facebook chat.

## Méthodes pour ajouter des contacts dans le HTC ChaCha

Il y a plusieurs méthodes pour ajouter des contacts dans le HTC ChaCha. Vous pouvez synchroniser le HTC ChaCha avec des contacts de votre compte Google, de votre ordinateur, de Facebook, etc.

<b>HTC Sync™</b>	Synchronisez les contacts de votre ancien téléphone avec votre ordinateur, puis utilisez HTC Sync pour synchroniser le HTC ChaCha avec les contacts de Microsoft® Outlook®, Outlook Express ou Windows® dans votre ordinateur.
<b>Gmail</b>	Les contacts de Google sont importés dans le HTC ChaCha une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement depuis votre HTC ChaCha.
<b>Facebook</b>	Connectez-vous à votre compte Facebook pour importer les informations concernant vos amis Facebook.
<b>Contacts du téléphone</b>	Vous pouvez choisir de créer et de stocker des contacts directement dans le HTC ChaCha ou de transférer les contacts existants depuis votre ancien téléphone.
<b>Carte SIM</b>	Copiez tous vos contacts SIM dans le HTC ChaCha.
<b>Microsoft Exchange ActiveSync®</b>	Le HTC ChaCha synchronise vos collègues depuis le serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
<b>Transfert</b>	Utilisez l'application Transfert pour transférer non seulement vos contacts, mais également les événements de l'agenda et les messages texte de votre ancien téléphone vers le HTC ChaCha.

## Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre HTC ChaCha. Il est fourni avec un widget horloge social qui affiche les mises à jour de vos réseaux sociaux. Vous pouvez également ajouter vos applications favorites, raccourcis, dossiers et widgets, ainsi elles seront à portée de votre doigt. Pour en savoir plus, voir le chapitre [Personnalisation](#) à la page 30.


---

### Écran d'accueil étendu

---

Au fur et à mesure que vous utilisez plus d'applications avec HTC ChaCha, vous trouverez que l'écran d'accueil n'est pas suffisant. Aucun problème. Vous avez quatre écrans pour commencer, et vous pouvez ajouter trois écrans supplémentaires. Cela vous offre plein de possibilités.

- Glissez votre doigt horizontalement vers la gauche ou la droite et vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

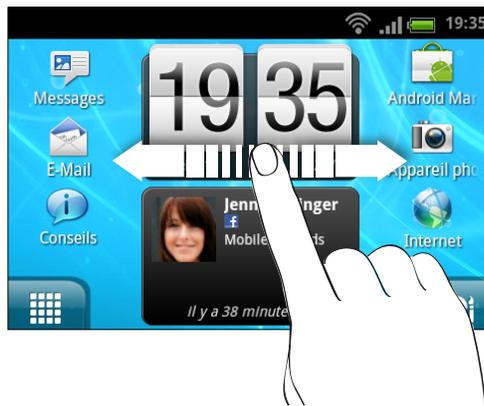

- Appuyez sur le grand signe plus sur un écran vide pour ajouter un widget ou un autre écran. Vous pouvez avoir jusqu'à sept écrans.

Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil principal (qui est le premier écran d'accueil).

---

### Utiliser la vue Saut

---

Pour accéder directement à l'écran souhaité, appuyez sur  ou serrez l'écran pour afficher la vue Saut. Cette vue révèle vos écrans d'accueil disponibles en miniatures.



Appuyez simplement sur l'écran voulu et vous y accéderez directement.

# Les bases

## Réglage du volume

Le réglage du volume de la sonnerie change le niveau sonore de la sonnerie. Le réglage du volume média change le niveau sonore des notifications, de la musique et des vidéos.

### Réglage du volume de la sonnerie

- Utilisez les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume de la sonnerie. La fenêtre Volume de la sonnerie apparaît à l'écran pour afficher les niveaux du volume.
- Au niveau le plus bas du volume de la sonnerie (mode silencieux), appuyez une fois sur VOLUME - pour configurer le téléphone en mode Vibreur. L'icône du mode vibreur  apparaît dans la barre d'état.
- En mode Vibreur, appuyez une fois sur VOLUME + pour passer en mode silencieux. L'icône de désactivation du son du haut-parleur  apparaît dans la barre d'état.

### Réglage du volume média

Pendant l'écoute d'une musique ou la lecture d'une vidéo, appuyez sur le bouton VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume. La fenêtre Volume média apparaît à l'écran pour indiquer le niveau sonore.

### Réglage du volume de l'écouteur pour les appels

Pendant un appel, appuyez sur le bouton VOLUME + ou VOLUME -.

### Réglage du volume via les paramètres

1. Dans l'écran d'accueil principal, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Son > Volume.
2. Déplacez les curseurs vers la gauche ou la droite pour régler le volume de la sonnerie du téléphone, le volume média, le volume des alarmes et des notifications. Un échantillon sonore est joué brièvement lorsque vous déplacez le curseur pour régler le volume.
3. Si vous voulez le même volume pour la sonnerie et les notifications, sélectionnez Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications.
4. Quand vous avez fini, appuyez sur OK.

## Mode Veille

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC ChaCha dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC ChaCha est dans votre sac. Vous recevrez toujours des messages et des appels.

### Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour désactiver l'écran et passer en mode Veille. Votre HTC ChaCha passe automatiquement en mode Veille s'il reste inactif pendant un moment.

### Réveil après une mise en veille

Pour réactiver le HTC ChaCha manuellement, appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT. Il est nécessaire de déverrouiller l'écran.



Votre HTC ChaCha se réactive automatiquement quand vous recevez un appel.

### Déverrouiller l'écran

Déplacez l'anneau vers le haut pour déverrouiller l'écran.



Si vous avez défini un motif de déverrouillage de l'écran, un code PIN, ou un mot de passe, il vous sera demandé de dessiner le motif sur l'écran ou d'entrer le code PIN ou le mot de passe pour le déverrouiller.

Si vous avez configuré un rappel ou une alarme, vous pouvez déplacer  ou  vers l'anneau pour répéter ou rejeter le rappel ou l'alarme.

# États et notifications

## Icônes d'état



Voici ce que ces icônes signifient :

 Intensité du signal	 Batterie est très faible (10% restant)
 GPRS connecté	 Mode silencieux
 GPRS en cours d'utilisation	 Mode vibreur
 EDGE connecté	 Microphone désactivé
 EDGE en cours d'utilisation	 Haut-parleur est activé
 3G connecté	 Casque microphone filaire connecté
 3G en cours d'utilisation	 Casque filaire connecté
 HSDPA connecté	 Bluetooth activé
 HSDPA en cours d'utilisation	 Connecté à un appareil Bluetooth
 Itinérance	 Mode avion
 Aucun signal	 GPS activé
 Pas de carte SIM installée	 Alarme défini
 Connecté à un réseau Wi-Fi	 Langue du clavier
 Synchronisation des données	 La touche FN est appuyée

 Partage de réseau activé	 La touche FN est verrouillée
 Batterie pleine	 La touche MAJ est appuyée
 Batterie en cours de charge	 La touche MAJ est verrouillée
 Batterie est faible (20% restant)	

## Icônes de notification

Les icônes de notification dans la barre d'état vous permettent de rester à jour avec vos messages, les événements de l'agenda et les alarmes.



Voici ce que ces icônes signifient :


 Nouveau message Gmail	 Appel en cours
 Nouvel email Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP	 Appel manqué
 Problème de réception d'email	 Appel en attente
 Nouveau SMS/MMS	 Transfert d'appel activé
 Problème de remise du SMS/MMS	 Transfert de message activé
 Nouveau message instantané Google Talk™	 Le HTC ChaCha est connecté à un ordinateur par câble USB
 Nouvelle messagerie vocale	 Wi-Fi activé et réseaux sans fil disponibles
 Événement à venir	 Point d'accès Wi-Fi portable activé
 Nouvelle mise à jour de vos réseaux sociaux	 Chargement des données (animé)
 Suggestion de contacts correspondants	 Téléchargement des données (animé)

 Demande d'association Bluetooth	 Attente de l'envoi
 Mise à jour du logiciel de HTC ChaCha disponible	 Installation réussie de l'application Android Market
 Lecture de la chanson	 Mise à jour disponible pour une application téléchargée depuis Android Market
 Radio FM en cours	 La carte de stockage peut être retirée en toute sécurité ou la carte de stockage est en cours de préparation.
 Enregistrement vocal activé	 Aucune carte de stockage installée
 Plus de notifications (non affichées)	 L'espace libre de la carte de stockage est faible
 Notification générale	

---

## DEL de notification

---



Code des couleurs de la DEL de notification :

- Vert fixe : le HTC ChaCha est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange fixe : la batterie est en charge.
- Rouge clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

## Panneau Notifications

Quand vous recevez une nouvelle notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir quelle notification d'événements ou nouvelles informations vous avez reçues.

Pour ouvrir le panneau Notifications, appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas.



S'il y a plusieurs notifications, défilez l'écran vers le bas pour toutes les voir.



Vous pouvez également ouvrir le panneau Notifications sur l'écran d'accueil en appuyant sur puis sur **Notifications**.

### Fermeture du panneau Notifications

Appuyez et maintenez la barre inférieure du panneau Notifications, puis glissez votre doigt vers le haut de l'écran. Autrement, appuyez simplement sur .

## Connecter le HTC ChaCha à un ordinateur

Quand vous connectez votre HTC ChaCha à un ordinateur avec le câble USB, l'écran Choisir un type de connexion s'ouvre et vous laisse choisir le type de connexion USB.

Sélectionnez parmi les choix suivants, puis appuyez sur **OK**:

<b>Charger seulement</b>	Sélectionnez cette option pour charger la batterie pendant que votre téléphone est connecté à votre ordinateur.
<b>Lecteur de disque</b>	Ce mode est disponible uniquement si une carte de stockage est installée dans le HTC ChaCha. Sélectionnez ce mode pour copier des fichiers entre la carte de stockage et l'ordinateur.  Si le mode Lecteur de disque est activé pendant que votre HTC ChaCha est connecté à l'ordinateur, vous ne pourrez pas utiliser les applications du HTC ChaCha qui accèdent à la carte de stockage.
<b>HTC Sync</b>	Sélectionnez cette option pour synchroniser les contacts, l'agenda, et d'autres informations entre l'ordinateur et le HTC ChaCha.

<b>Modem attaché USB</b>	Si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre ordinateur, sélectionnez ce mode pour partager la connexion des données mobiles du HTC ChaCha avec votre ordinateur.
<b>Relais Internet</b>	Si vous n'avez pas de plan de données pour votre téléphone ou si vous n'avez pas accès au réseau Wi-Fi, sélectionnez ce mode pour partager la connexion Internet de l'ordinateur avec le HTC ChaCha.

## Copier des fichiers de/vers la carte de stockage

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers dans votre carte de stockage.


1. Connectez le HTC ChaCha à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Sur l'écran Connexion au PC, sélectionnez **Modem attaché USB**, puis appuyez sur **OK**. Sur votre ordinateur, la carte de stockage est reconnue en tant que disque amovible.
3. Accédez à ce disque amovible et ouvrez-le.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Copiez les fichiers de l'ordinateur dans le dossier racine de la carte de stockage.
  - Copiez les fichiers de la carte de stockage dans un dossier de l'ordinateur.
5. Une fois les fichiers copiés, déconnectez le disque amovible (c'est à dire le HTC ChaCha) suivant la procédure de votre système d'exploitation pour déconnecter le HTC ChaCha en toute sécurité.
6. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Déconnectez le HTC ChaCha de l'ordinateur.
  - Pour garder le HTC ChaCha connecté à l'ordinateur et que le téléphone puisse accéder à la carte de stockage, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur **Lecteur de disque**, sélectionnez une option sauf **Lecteur de disque**, puis appuyez sur **OK**.

## Copier du texte, rechercher des informations, et partager

Dans des applications comme la navigateur Web et E-mail, vous pouvez sélectionner un texte et choisir ce que vous voulez en faire.

### Sélectionner un texte

1. Appuyez et restez appuyé sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

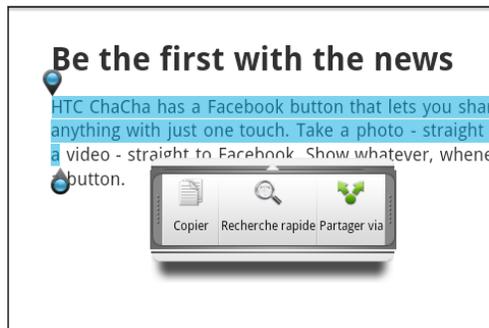

Pour copier l'adresse d'une page Web liée, appuyez et maintenez le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

### Copier et coller du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Copier**.  
Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
2. Dans un champ de saisie de texte (ex: lors de la composition d'un email), appuyez et restez appuyé sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
3. Appuyez sur **Coller**.

### Rechercher ou traduire du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à rechercher ou à traduire, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:



#### Recherche Google

Recherchez des informations dans Google Search qui correspondent au texte que vous avez sélectionné.



#### Wikipédia

Recherchez des informations dans Wikipédia® qui correspondent au texte que vous avez sélectionné.



### YouTube

Recherchez des vidéos sur YouTube™ qui correspondent au texte que vous avez sélectionné.



### Google Traduction

Pour traduire le texte dans une autre langue.



### Google Dictionnaire

Pour rechercher le texte sélectionné dans le dictionnaire.

---

## Partage de texte

---

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur .
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, comme dans un message e-mail ou la mise à jour de l'état de Facebook.

# Personnalisation

## Personnaliser votre HTC ChaCha

Offrez à votre HTC ChaCha le look et la sonnerie qui vous ressemblent. Personnalisez-le avec un fond d'écran, un skin, une sonnerie, et un son de notification différents selon les événements (texte entrant, email, rappels de l'agenda, etc.).

Appuyez sur le bouton Personnaliser  sur l'écran d'accueil pour commencer.

## Personnaliser votre HTC ChaCha avec des thèmes

Le HTC ChaCha devient plusieurs téléphones en un lorsque vous utilisez les thèmes. Les thèmes sont des mises en pages personnalisées de l'écran d'accueil que vous pouvez appliquer rapidement. En changeant les thèmes, vous transformez instantanément votre HTC ChaCha en un parfait téléphone de weekend, de voyage, de travail, ou un simple téléphone.



À chaque fois que vous modifiez quelque chose sur l'écran d'accueil, votre HTC ChaCha enregistre automatiquement les modifications dans le thème actuel.

### Utiliser un thème prédéfini

Votre HTC ChaCha est muni de thèmes prédéfinis, préconfigurés avec un fond d'écran différent et une collection de widgets qui reflète différents moments de votre vie. Vous pouvez choisir un thème adapté au travail, au divertissement, au voyage, ou à votre vie sociale.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Personnaliser l'affichage > Thème.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner un thème.
3. Appuyez sur **Appliquer**.



Pour télécharger d'autres thèmes, appuyez sur  > Personnaliser l'affichage > Thème > Obtenir plus.

### Créer un nouveau thème

Vous commencez avec un écran d'accueil vide lorsque vous créez un nouveau thème.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Personnaliser l'affichage > Thème.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Nouveau**.

3. Saisissez le nouveau nom du thème, puis appuyez sur **Terminer**.
4. Personnalisez le thème en ajoutant des widgets et d'autres éléments, en arrangeant la disposition de l'écran d'accueil, et en changeant le skin ou le fond d'écran. Toutes vos modifications seront automatiquement enregistrées dans ce thème.

---

### Renommer un thème

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser l'affichage** > **Thème**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner le thème à renommer.
3. Appuyez et maintenez la miniature d'un thème, puis appuyez sur **Renommer**.
4. Saisissez le nouveau nom du thème, puis appuyez sur **Terminer**.

---

### Supprimer des thèmes

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser l'affichage** > **Thème**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour consulter les thèmes, puis appuyez sur les thèmes à supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

## Changer votre papier peint

Personnaliser votre fond d'écran avec votre photo préférée est une façon rapide et facile de rafraîchir votre HTC ChaCha. Consultez la collection de fonds d'écran disponibles dans votre HTC ChaCha ou choisissez une des photos prises avec l'appareil photo. Vous pouvez également changer votre écran d'accueil et utiliser un fond d'écran animé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser l'affichage** > **Fond d'écran**.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:

<b>Fonds d'écran HTC</b>	Choisissez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur <b>Aperçu</b> > <b>Appliquer</b> .
<b>Fonds d'écran actifs</b>	Choisissez parmi les fonds d'écran animés prédéfinis. Appuyez sur <b>Aperçu</b> pour voir l'animation, puis appuyez sur <b>Appliquer</b> .
<b>Galerie</b>	Choisissez une photo existante. Rognez la photo puis appuyez sur <b>Enregistrer</b> .



Pour télécharger d'autres fonds d'écran, appuyez sur  > **Personnaliser l'affichage** > **Fond d'écran** > **Fonds d'écran HTC** > **Obtenir plus**.

## Définir un nouveau skin

Allez encore plus loin en définissant un nouveau skin. Les skins sont définis pour donner un look et un style à l'ensemble des boutons, aux écrans d'application, aux menus d'option, et à d'autres éléments.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser l'affichage** > **Skin**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner un skin.
3. Appuyez sur **Appliquer**.



Pour télécharger d'autres skins, appuyez sur  > **Personnaliser l'affichage** > **Skin** > **Obtenir plus**.

## Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets

Widgets offre une vue d'ensemble des informations importantes et du contenu multimédia en façade sur votre écran d'accueil. Pour votre confort, certains widgets sont déjà installés dans votre écran d'accueil. Vous pouvez ajouter d'autres widgets disponibles.

### Ajouter un widget à votre écran d'accueil

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau widget.
2. Appuyez et maintenez la pression sur l'écran et appuyez sur **Ajouter des éléments à l'écran d'accueil > Widget**.
3. Sélectionnez un widget.
4. La plupart des widgets de HTC sont disponibles dans une grande variété de style et de taille pour satisfaire vos besoins. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher les différents styles, puis appuyez sur **Sélectionner** pour en choisir un.

Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer/désactiver rapidement certains paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth. Faites défiler la liste des widgets, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur le widget que vous voulez.



Pour télécharger d'autres widgets, appuyez sur  > **Ajouter des éléments à l'écran d'accueil > Widget > Obtenir plus de widgets HTC**.

### Modifier les paramètres d'un widget

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets (par exemple, les widgets Contacts et E-mail) à partir de l'écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil. Le HTC ChaCha vibre et un cadre de couleur apparaît autour du widget. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Déplacez le widget vers le bouton **Modifier** (si activé).



L'écran de modification des paramètres de ce widget s'ouvre.

3. Personnalisez les paramètres du widget.

## Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil

Placez les icônes d'application sur l'écran d'accueil pour ouvrir les applications plus rapidement. Vous pouvez également ajouter des raccourcis pour les paramètres et des informations spécifiques comme une page Web favorite, un numéro de téléphone, une playlist musicale, des itinéraires, et beaucoup d'autres éléments.



Les raccourcis disponibles dépendent des applications installées dans votre HTC ChaCha.

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de la place pour ajouter un nouveau raccourci.
2. Appuyez et maintenez la pression sur l'écran, appuyez sur **Ajouter des éléments à l'écran d'accueil** et appuyez sur **Application** pour ajouter une icône d'application, ou sur **Raccourci** pour ajouter un raccourci à un paramètre ou une information.



Pour ajouter une icône sur l'écran d'accueil, vous pouvez appuyer sur , appuyez sur , puis appuyez et maintenir l'icône d'une application. Tout en gardant votre doigt appuyé, glissez l'icône dans un espace vide sur l'écran d'accueil, puis soulevez votre doigt.

## Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil

Utilisez des dossiers pour grouper les applications et d'autres raccourcis et garder l'écran d'accueil rangé et organisé. Vous pouvez également ajouter des dossiers qui affichent les informations mises à jour concernant par exemple les fichiers reçus par Bluetooth, votre Facebook annuaire téléphonique, etc.

---

### Créer un nouveau dossier et y ajouter des éléments

---

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau dossier.
2. Appuyez et maintenez la pression sur l'écran et appuyez sur **Ajouter des éléments à l'écran d'accueil > Dossier**.
3. Appuyez sur **Nouveau dossier**.

- Appuyez et maintenez une icône ou un raccourci à déplacer dans le dossier. Le HTC ChaCha vibre. Ne soulevez pas votre doigt.
- Déplacez l'icône ou le raccourci et libérez-le au-dessus du dossier.



Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir et d'accéder aux applications/raccourcis qu'il contient.

### Renommer un dossier

- Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
- Appuyez et restez appuyé sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
- Entrez un nouveau nom de dossier, puis appuyez sur OK.

## Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

Réorganisez les widgets et les icônes sur votre écran d'accueil pour faire de la place pour l'ajout d'éléments. Vous pouvez également supprimer les widgets et les icônes que vous n'utilisez pas fréquemment.

### Déplacer un widget ou une icône

- Appuyez et restez appuyé sur le widget ou l'icône à déplacer. Le HTC ChaCha vibre et un cadre de couleur apparaît autour du widget ou de l'icône. Ne soulevez pas votre doigt.
- Glissez le widget ou l'icône vers un nouvel emplacement de l'écran.



- Marquez une pause à gauche/droite de l'écran pour déplacer le widget ou l'icône vers un autre panneau de l'écran d'accueil.
- Lorsque vous faites glisser une icône à un endroit qui est occupé par une autre icône, l'occupant se déplace automatiquement pour laisser la place.

- Quand le widget ou l'icône se trouve à l'endroit voulu, soulevez votre doigt.

### Supprimer un widget ou une icône

- Appuyez et maintenez le widget ou l'icône à supprimer. Le HTC ChaCha vibre et un cadre de couleur apparaît autour du widget ou de l'icône. Ne soulevez pas votre doigt.
- Déplacez le widget ou l'icône vers le bouton **Supprimer**.
- Quand le widget ou l'icône devient également rouge, soulevez votre doigt.

## Réorganiser l'écran d'accueil

Organisez les panneaux de votre écran d'accueil d'une manière adaptée à votre utilisation. Par exemple, rapprochez de l'écran d'accueil principal les panneaux comportant les widgets, les raccourcis, et les dossiers les plus utilisés.



La miniature en haut de la vue Saut est toujours l'écran d'accueil principal.

1. Serrez l'écran d'accueil pour afficher la vue Saut.
2. Appuyez et maintenez la miniature de l'écran d'accueil à déplacer. Le HTC ChaCha vibre. Ne soulevez pas votre doigt.
3. Déplacez la miniature vers son nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.



## Utiliser les jeux de sons

Les jeux de sons sont différentes collections de sonneries, de sons de notification et d'alarme que vous pouvez utiliser pour personnaliser la façon dont votre HTC ChaCha vous avertit. En utilisant des jeux de sons, vous pouvez changer instantanément les sons de la sonnerie et les sons de notification en fonction de votre humeur ou de votre environnement.

### Choisir un jeu de sons prédéfinis

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Personnaliser le son > Jeu de sons.
2. Sur l'écran Jeu de sons, appuyez sur le nom d'un jeu de sons.
3. Appuyez sur  pour écouter différents sons pour ce jeu de sons.
4. Appuyez sur **Appliquer**.



Pour télécharger d'autres jeux de sons, appuyez sur  > Personnaliser le son > Jeu de sons > Obtenir plus.

---

## Créer un jeu de sons

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser le son** > **Jeu de sons**.
2. Sur l'écran Jeux de sons, appuyez sur **Ajouter**.
3. Saisissez le nom d'un nouveau jeu, puis appuyez sur **Terminer**.

Le nouveau jeu de sons est ajouté à la liste de votre appareil. Vous pouvez attribuer des sonneries différentes au son défini selon votre préférence.

---

## Changer la sonnerie, les notifications, et les sons

---

Changer vos sonneries, les sons de notification, et les alarmes en fonction de votre humeur ou de votre style de vie. Choisissez différents sons parmi la sélection proposée ou dans votre carte de stockage (sauf pour les sons de notification).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser le son** > **Jeu de sons**.
2. Choisissez un jeu de sons à personnaliser ou créez-en un nouveau, puis appuyez sur **Appliquer**.
3. Changer la sonnerie, le son de notification et l'alarme à partir de l'écran **Personnaliser**.

Allez dans Messages, E-mail et Agenda pour choisir des sons pour les nouveaux messages, email, et rappels de l'agenda respectivement.

Le HTC ChaCha enregistre automatiquement vos choix dans le jeu de sons actuel.

---

## Supprimer des jeux de sons


---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Personnaliser le son** > **Jeu de sons**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les jeux de sons à supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

## Réorganiser ou masquer des onglets d'application

Vous pouvez organiser les onglets de certaines applications pour donner la priorité aux informations fréquemment utilisées ou pour supprimer les onglets inutilisés.

1. Ouvrez une application munie des onglets habituels sur son écran (par exemple, l'écran de la bibliothèque dans Musique).

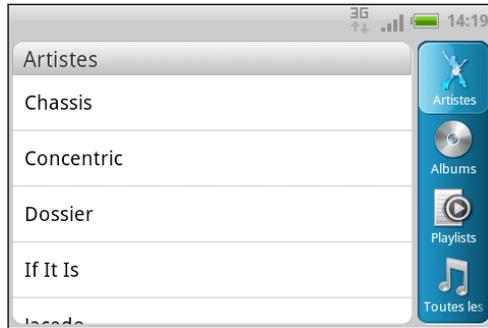

2. Appuyez et maintenez un onglet. Si l'écran change et affiche une zone vide, soulevez votre doigt.
3. Effectuez une des opérations suivantes :

<b>Déplacer un onglet</b>	Appuyez et maintenez l'onglet souhaité, puis déplacez-le vers son nouvel emplacement.
<b>Supprimer un onglet</b>	Appuyez et maintenez l'onglet à masquer, puis déplacez-le vers le haut. Lorsqu'un cadre de couleur apparaît, soulevez votre doigt.

4. Quand vous avez fini, appuyez sur .


---

### Restaurer un onglet

---

1. Ouvrez l'application dont vous avez supprimé les onglets.
2. Appuyez et maintenez un onglet. Si l'écran change et affiche certains de vos onglets masqués, soulevez votre doigt.

3. Appuyez et maintenez l'onglet à afficher, puis déplacez-le à l'endroit voulu.

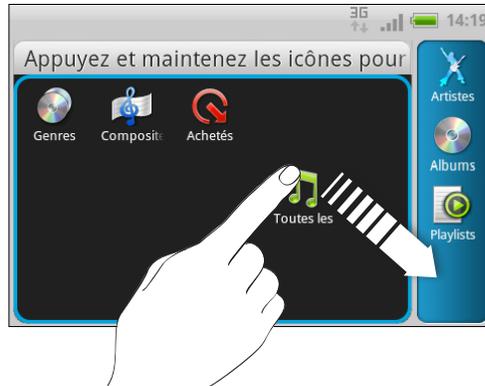

4. Quand vous avez fini, appuyez sur .

# Appels

## Différentes façons d'effectuer des appels

En plus d'effectuer des appels depuis l'écran numéroteur téléphonique sur votre HTC ChaCha, vous pouvez taper un numéro dans un message texte ou e-mail à appeler, ou appuyer sur un numéro unique sur le clavier pour appeler rapidement un contact.



La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code PIN (personal identification number) défini par votre opérateur mobile. Si on vous demande un code PIN, saisissez-le, puis appuyez sur **OK**. Si vous saisissez trois fois un mauvais code PIN, la carte SIM se bloque. Ne vous inquiétez pas. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

## Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique

Vous pouvez composer un numéro directement à l'aide du clavier, ou utiliser la fonction de Numérotation intelligente pour rechercher et appeler un contact ou un numéro à partir de l'historique des appels.

1. Appuyez sur . L'écran du numéroteur s'ouvre.



Vous pouvez également ouvrir l'écran numéroteur téléphonique à tout moment sur l'écran d'accueil en appuyant sur les touches du pavé/clavier.

2. Commencez par saisir le début du numéro de téléphone ou du nom de contact sur le pavé et le clavier. Pour saisir des lettres qui sont sur le clavier ou les touches qui sont utilisées pour la numérotation (0-9 et +), appuyez sur  et appuyez ensuite sur la touche désirée. L'écran du numéroteur téléphonique affiche alors une liste de numéros et de noms correspondants.



Si vous avez saisi un chiffre ou une lettre erronés, appuyez sur  pour le/la supprimer. Pour effacer entièrement le numéro, appuyer et maintenez . Vous pouvez également utiliser la touche Suppr du clavier pour supprimer une entrée erronée.

3. Pour parcourir la liste filtrée, effleurez la liste ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de la liste lentement.
4. Pour effectuer un appel, faites l'une des choses suivantes:
  - Appuyez sur le numéro de téléphone ou le contact souhaité dans la liste.
  - Après la saisie d'un numéro, appuyez sur .
  - Pour appeler un autre numéro de téléphone associé au contact, appuyez sur  à droite du nom. Sur l'écran des détails du contact, appuyez sur le numéro que vous souhaitez appeler.

Pendant la numérotation ou pendant l'appel, la barre d'état affiche l'icône d'appel en cours .

---

### Qu'est-ce que la numérotation intelligente?

---

La fonction de numérotation intelligente du téléphone permet d'effectuer des appels plus rapidement.

Saisissez le numéro de téléphone ou le début du nom de la personne à appeler. La Numérotation intelligente cherche et filtre automatiquement votre liste de contacts (stockée dans votre HTC ChaCha, carte SIM, et comptes en ligne comme le compte Google et Exchange ActiveSync) et les numéros de téléphone de l'historique des appels.

## Utiliser la numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un ami à la touche 2, appuyez et maintenez simplement la touche 2 pour composer ce numéro.



La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.

### Assigner une touche de numérotation rapide

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis sur Numérotation rapide > Ajouter.
3. Entrez le nom du contact à ajouter. Lorsque le nom apparaît dans la liste, appuyez sur le nom.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez un numéro de téléphone et une touche de numérotation rapide pour y assigner le numéro.
5. Appuyez sur Enregistrer.



Vous pouvez également définir une touche de numérotation rapide dans Contacts. Appuyez sur un contact, appuyez sur , puis sélectionnez Plus > Définir la numérotation rapide.

## Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS

1. Appuyez sur le numéro de téléphone contenu dans le message.



2. Appuyez sur Appeler.



Pour appeler l'expéditeur du message, appuyez sur le message reçu, puis appuyez sur Appeler dans le menu des options.

## Appeler un numéro de téléphone depuis un message électronique

Vous souhaitez appeler un numéro qui se trouve dans un e-mail? Aucun problème.

1. Dans le corps de l'email, appuyez sur le numéro de téléphone.
2. Modifier le numéro si c'est nécessaire.
3. Appuyez sur .

## Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre HTC ChaCha même si vous n'avez pas de carte SIM ou si elle est bloquée.

1. Appuyez sur .
2. Entrez le numéro d'urgence de votre localité, puis appuyez sur .

Si vous avez activé et oublié le mot de passe de l'écran de verrouillage, le motif de verrouillage, et/ou le code de verrouillage de la SIM, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence**.

## Réception des appels

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît.




Vous pouvez utiliser les fonctions de sonnerie de politesse et le mode de poche pour recevoir des appels. Pour en savoir plus, voir [Changer les paramètres sonores](#) à la page 186.

## Répondre à un appel

Effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur .
- Si l'écran est éteint quand vous recevez un appel, l'écran de verrouillage apparaît. Appuyez sur  ou tirez l'anneau pour déverrouiller l'écran et répondre à l'appel.

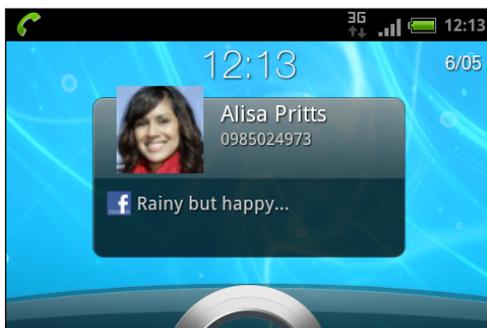

## Rejeter un appel

Effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur .
- Appuyez deux fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour refuser un appel.

## Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez une des opérations suivantes :


- Appuyez sur le bouton VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
- Mettre le HTC ChaCha face vers le bas sur une surface plane.



Si le HTC ChaCha est déjà face vers le bas, le téléphone sonnera s'il y a des appels entrants.

## Identification de l'appelant HTC

Chaque fois que vous appelez quelqu'un ou qu'un ami vous appelle, sa dernière mise à jour provenant des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter apparaît directement sur l'écran d'appel. De plus, vous ne manquerez plus les anniversaires de vos amis. Un rappel apparaîtra si l'anniversaire de votre ami arrive dans les sept prochains jours.

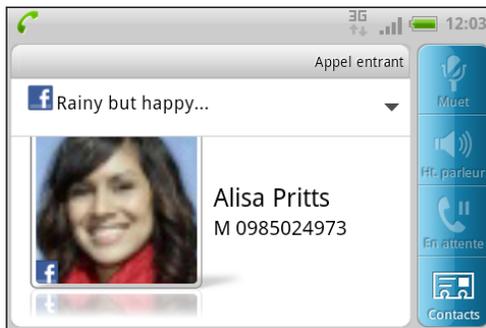

## Que puis-je faire pendant un appel?

Pendant un appel en cours, utilisez les touches à l'écran pour activer/désactiver le microphone ou le haut-parleur. Vous pouvez également appuyer sur  et choisir d'ajouter un appel, mettre un appel en attente, désactiver le microphone, etc.

## Mettre un appel en attente

1. Appuyez sur **En attente** pour mettre l'appel en attente. Quand vous mettez un appel en attente, l'icône  apparaît dans la barre d'état.
2. Appuyez à nouveau sur **En attente** pour reprendre l'appel.

## Commuter entre des appels

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pourrez commuter entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour permuter entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.



3. Pour terminer l'appel en cours et reprendre l'autre appel, appuyez sur .

## Allumer le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC ChaCha contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Effectuez une des opérations suivantes :

- Retourner le HTC ChaCha pendant un appel (vérifiez que l'option **Retourner pour le haut-parleur** est sélectionnée dans  >  > Paramètres > Son).
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .

L'icône  du haut-parleur s'affiche dans la barre d'état lorsque le haut-parleur est activé.

Pour désactiver le haut-parleur, retournez de nouveau le HTC ChaCha face vers le haut ou appuyez de nouveau sur .

## Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

## Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Appuyez sur .
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .

Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé n'est pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.

## Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte SIM est activée et munie du service de conférence téléphonique. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur , appuyez sur **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente quand vous appelez le second participant.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant à la conférence téléphonique, appuyez sur sur l'écran de la conférence téléphonique, puis composez le numéro du contact à inviter.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Pour parler en privé avec un participant à la conférence téléphonique, appuyez sur , puis sélectionnez **Appel privé** dans le menu des options.
7. Une fois terminé, appuyez sur .

## Appels Internet

Si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, vous pouvez effectuer et recevoir des appels avec un compte d'appel Internet.

### Ajouter un compte d'appel Internet

Avant d'ajouter un compte d'appel Internet, vérifiez que votre service d'appel Internet prend en charge les appels vocaux à travers le protocole SIP (Session Initiation Protocol).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Appeler**
2. Dans les paramètres d'appel Internet, appuyez sur **Comptes**.
3. Appuyez sur **Ajouter un compte**.
4. Entrez les informations de votre compte.
5. Appuyez sur pour enregistrer vos modifications.
6. Pour configurer votre HTC ChaCha afin qu'il puisse recevoir des appels Internet sur le compte ajouté, cochez la case **Recevoir des appels entrants**.

## Effectuer un appel Internet

Effectuez un appel Internet au compte d'appel Internet ou au numéro de téléphone de votre contact.



Les appels Internet à des numéros de téléphone peuvent engendrer des coûts supplémentaires ou ne sont peut-être pas pris en charge par votre opérateur mobile.

Appelez l'un des éléments suivants:

<b>Compte d'appel Internet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans Contacts, appuyez sur un contact qui possède un compte d'appel Internet, puis appuyez sur <b>Appel Internet</b>.</li> <li>▪ Dans l'Historique des appels, appuyez sur un journal d'appel Internet.</li> </ul>
<b>Numéro de téléphone</b>	<p>Voir <a href="#">Différentes façons d'effectuer des appels</a> à la page 40. Mais d'abord, configurez votre HTC ChaCha pour utiliser l'appel Internet pour vos appels sortants. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur <b>Paramètres &gt; Appeler</b> Appuyez sur <b>Utiliser l'appel Internet</b>, puis sélectionnez <b>Pour tous les appels</b> ou <b>Me demander pour chaque appel</b>.</p>

## Utiliser l'historique des appels

Utilisez l'Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

### Consulter un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour revenir à l'appel, appuyez sur la notification d'appel manqué. Puis appuyez sur le nom ou le numéro de l'appelant sur l'écran de l'historique des appels.

### Consulter les appels dans l'Historique des appels

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Historique des appels**.



Vous pouvez également appuyer sur  sur l'écran du numéroteur téléphonique.

Dans l'écran Historique des appels, vous pouvez :

- Appuyer sur le nom ou numéro dans la liste pour appeler.
- Appuyer et maintenir un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.

- Appuyer sur  pour consulter uniquement l'historique des appels d'un contact en particulier.
- Appuyer sur , puis appuyer sur **Afficher** pour n'afficher qu'un seul type d'appels comme les appels manqués ou les appels sortants.

---

### Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Historique des appels

---

1. Sur l'écran Historique des appels, appuyez et maintenez le numéro de téléphone que vous voulez enregistrer, puis appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.
2. Vous pouvez créer un nouveau contact ou enregistrer le numéro dans un contact qui existe déjà dans votre HTC ChaCha.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Lors de la création d'un nouveau contact, saisissez le nom, le type de contact, et d'autres informations dans le champ vide qui apparaît. Le numéro de téléphone est ajouté automatiquement au champ mobile dans la section Téléphone. Pour le stocker comme un autre type de numéro, par exemple un numéro de domicile, appuyez sur le bouton **Mobile**.
  - Lors de l'enregistrement du numéro pour un contact existant, appuyez sur le contact stocké dans votre HTC ChaCha, puis sélectionnez le type de numéro.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Effacer la liste de l'Historique des appels

---

Sur l'onglet Historique des appels, faites l'une des choses suivantes :

Supprimer un nom ou un numéro	Appuyez et maintenez le nom ou numéro, puis appuyez sur <b>Supprimer de l'historique des appels</b> .
Effacer toute la liste	Appuyez sur  , puis appuyez sur <b>Tout supprimer</b> .

## Utiliser l'appel maison

Quand vous êtes à l'étranger, il est très facile d'appeler vos amis et votre famille du domicile. Le code de votre pays est ajouté automatiquement si vous appelez lorsque vous êtes en itinérance.

1. Appuyez sur .
2. Entrez le numéro de téléphone de votre pays de résidence que vous voulez appeler.



Si vous entrez un zéro au début, il sera supprimé. Si vous entrez un signe plus (+) devant le numéro de téléphone, votre HTC ChaCha composera le numéro normalement.

L'écran Appel maison s'ouvre et affiche le code du pays ajouté devant le numéro de téléphone.

3. Si vous voulez changer le code du pays, choisissez un pays dans la boîte de sélection.
4. Appuyez sur **Terminé**, puis effectuez l'appel.

---

### Désactiver l'appel maison

---

Si vous préférez entrer les numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver Appel maison.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Appeler**.
2. Cochez la case **Pays d'origine**.

## Services d'appel

Le HTC ChaCha se lie directement au réseau téléphonique mobile, et vous permet de modifier les paramètres des nombreux services du téléphone. Les services d'appel incluent le transfert d'appel, le double appel, la messagerie vocale, etc. Contactez votre opérateur mobile pour découvrir les services d'appel de votre téléphone.

Pour ouvrir les services d'appel, appuyez sur  à partir de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres > Appeler**.

Numérotation fixe	Limitez les appels sortants à un groupe fixe de numéros. Pour activer cette fonction, vous devez connaître le code PIN2 de votre carte SIM.
Service de messagerie vocale	Affiche le service de messagerie vocale utilisé.
Paramètres de la messagerie vocale	Spécifiez un autre numéro de messagerie vocale en plus du numéro dans votre carte SIM.

Effacer notification messagerie vocale	Si vous avez une notification de nouveau message vocal, vous pouvez effacer la notification avec cette option.
Paramètres du téléphone	Modifiez les paramètres de votre téléphone comme l'enregistrement automatique d'un numéro inconnu à la fin de l'appel.
Diffusion cellulaire	Activez ou désactivez la réception des messages de diffusion cellulaire.
Paramètres de diffusion cellulaire	Configurer les canaux et la langue des messages de diffusion cellulaire.
Transfert d'appel	Sélectionnez la façon dont vous souhaitez que votre téléphone gère les appels occupés, sans réponse ou non joignables. Vous pouvez également définir l'option de transfert d'appel pour tous les appels entrants.
Paramètres du blocage d'appels	Pour bloquer des catégories d'appel entrant et sortant.
Autres paramètres	Activez et désactivez les services opérateur comme l'identification de l'appelant et le signal d'appel.
Pays d'origine	Activez ou désactivez la fonction Appel maison.
Appel maison	Configurez le code du pays qui doit être ajouté automatiquement devant les numéros de téléphone que vous appelez lorsque vous êtes en itinérance.
Comptes	Ajoutez, modifiez, ou supprimez les comptes d'appel Internet. Vous pouvez aussi choisir si vous acceptez les appels Internet entrants.
Utiliser l'appel Internet	Décidez si vous voulez utiliser l'appel Internet pour tous les appels que vous effectuez ou seulement pour les appels d'adresse Internet, ou avoir le choix à chaque appel.

## Activer/désactiver le mode Avion

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre les appareils sans fil en avion. Une façon d'éteindre rapidement les fonctions sans fil est de passer le HTC ChaCha en mode Avion.

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre HTC ChaCha sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi. Lorsque vous désactivez le mode Avion, la fonction téléphone est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.

Pour activer ou désactiver le mode avion, appuyez et maintenez MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur **mode Avion**.

Une fois le mode activé, l'icône du mode Avion  s'affiche dans la barre d'état.


# Facebook partout

## Facebook pour HTC Sense

Si vous vous êtes connecté à votre compte Facebook quand vous avez utilisé et configuré votre HTC ChaCha pour la première fois, cela signifie que votre compte Facebook est lié à Facebook pour HTC Sense sur HTC ChaCha.

Avec Facebook pour HTC Sense, vous pouvez :


- Voir tous vos contacts Facebook et leurs mises à jour d'informations dans l'application Contacts.

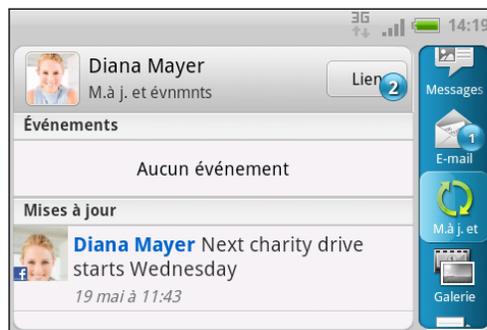

Quand vous appuyez sur un contact dans l'onglet Tous, glissez sur l'onglet Mises à jour et événements pour voir les mises à jour (comme les communiqués postés, les téléchargements, et les modifications de profil.)

Lorsque vous recevez une notification de l'anniversaire d'un contact, appuyez sur la notification pour envoyer vos salutations.

- Voir toutes les photos de Facebook dans l'application Galerie.

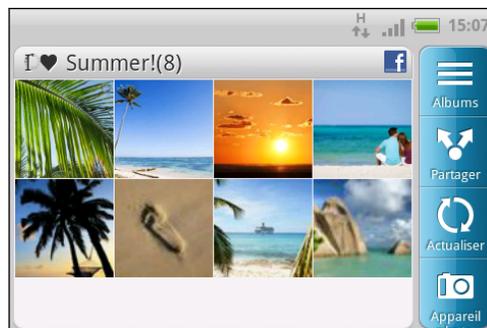

Vous pouvez également télécharger une ou plusieurs photos sur Facebook, puis y ajouter des tags ou des légendes.

Quand vous affichez les albums d'un ami Facebook, vous pouvez également partager un lien dans un album spécifique, ou ajouter des commentaires sur les photos de l'album.

- Consultez les mises à jour des statuts Facebook de vos amis dans Friend Stream.
- Visualisez vos événements Facebook et les anniversaires de vos amis dans l'application Agenda.

## Application Facebook

L'application Facebook vous permet de rester en contact avec vos amis dans Facebook. Elle vous offre la plupart des fonctions qui vous utilisez habituellement dans Facebook sur votre ordinateur.

Avec l'application Facebook, vous pouvez :

- Partager vos idées et consulter les mises à jour de vos amis.
- Afficher la liste de vos amis et écrire sur le mur d'un contact.
- Commenter les annonces d'un ami.
- Afficher les informations personnelles d'un contact, y compris les albums photos.
- Consulter les notifications de Facebook.
- Prendre une photo et la télécharger sur votre compte Facebook.

---

### Utiliser l'application Facebook

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Facebook**.
2. Si c'est votre première utilisation de Facebook, suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Facebook.
3. Sur l'écran Flux d'actualités, appuyez sur  pour accéder aux autres fonctions.



- Dans l'écran d'accueil de Facebook, appuyez sur , puis sur **Paramètres** pour configurer les options d'actualisation et de notification.
- Dans certains écrans Facebook, vous pouvez appuyer et maintenir un élément pour ouvrir un menu d'options.

---

### Ajouter le widget Facebook

---

Ajoutez le widget Facebook sur l'écran d'accueil pour communiquer vos mises à jour et consulter celles de vos amis plus facilement.

## Partage Facebook

Grâce au bouton partager de Facebook  sur HTC ChaCha il est facile de poster des messages sur votre mur Facebook ou partager votre position.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour poster rapidement un message sur votre mur Facebook. Vous pouvez joindre une photo, une prise de l'appareil photo, ou votre position à votre message.
- Appuyez et maintenez  pour partager votre position avec vos amis Facebook. Vous pouvez également identifier des amis Facebook qui sont avec vous.

## Partager de la musique


Partagez ce que vous êtes en train d'écouter sur votre mur Facebook en utilisant le bouton partager de Facebook .

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour revenir à la bibliothèque.
3. Dans la bibliothèque, appuyez sur la chanson que vous voulez partager.
4. Dans l'écran En écoute, appuyez sur . Un écran de message apparaît, indiquant le titre de la chanson, l'album et l'artiste. Si la chanson est disponible sur Amazon, la pochette de l'album s'affiche avec un lien vers l'emplacement de la chanson sur le site Amazon.
5. Entrez votre message et appuyez sur **Poster**. Le message sera affiché sur votre mur Facebook.

## Partager une page web

Vous voulez recommander cette excellente page Web que vous lisez sur votre mur Facebook? C'est facile.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Internet**.
2. Accédez à la page que vous souhaitez partager, puis appuyez sur . L'écran Poster sur le mur apparaît avec une description de la page web et une miniature représentant la page Web. Vous pouvez sélectionner une image miniature différente de la page Web en appuyant sur les touches fléchées.

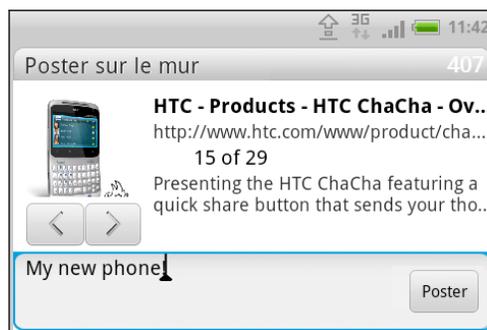

3. Entrez votre message et appuyez sur **Poster**. Le message est envoyé sur votre mur avec un lien vers la page Web et une image miniature.

---

## Partage d'un article d'actualités

---

Vous lisez un article intéressant et vous souhaitez le partager avec vos amis Facebook? Voici comment faire.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.
2. Pendant la lecture d'un article d'actualités, appuyez sur . L'écran Poster sur le mur apparaît avec la première ligne de l'article d'actualités et une miniature représentant la page. Vous pouvez sélectionner une image miniature différente de la page Web en appuyant sur les touches fléchées.
3. Entrez votre message et appuyez sur **Poster**. Le message est posté sur votre mur avec un lien vers l'article d'actualités et une image miniature.

---

## Poster des messages aux amis Facebook

---

Utilisez le bouton partager de Facebook  pour poster rapidement des messages aux amis aux groupes Facebook dans Friend Stream.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Friend Stream**.
2. Appuyez sur  > **Amis** et appuyez ensuite sur **Facebook**.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Sur l'onglet Facebook - Amis, appuyez sur un ami et appuyez sur  pour poster un message sur le mur Facebook de l'ami.
  - Sur l'onglet Facebook - Groupes, appuyez sur un groupe et appuyez sur  pour poster un message au mur Facebook de chaque groupe.
  - Sur l'onglet Facebook - Pages, appuyez sur une page et appuyez ensuite sur  pour poster un message au mur Facebook de chaque page.

## Utilisation de Facebook chat

Chatez avec vos amis Facebook directement à partir de HTC ChaCha.

Vous devez être connecté à Facebook avant d'utiliser Facebook chat.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Fb Chat**. L'écran de Facebook chat s'ouvre là où vos conversations en cours avec vos amis Facebook s'affichent, avec vos groupes d'amis.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Tapez le nom d'un ami pour continuer la conversation.
  - Appuyez sur la photo d'un ami pour voir le profil Facebook de la personne, le mur, et les téléchargements.
  - Appuyez sur l'onglet Historique pour afficher la liste des conversations précédentes. Le nombre sur l'icône de l'onglet affiche le nombre de messages non lus.
  - Appuyez sur  pour choisir de cacher les amis hors ligne et sélectionner les paramètres de notification.

## Ajouter le widget Fb Chat

Ajoutez le widget Fb Chat à l'écran d'accueil afin de pouvoir chatter facilement avec vos amis Facebook.


## Utiliser Friend Stream

Friend Stream vous connecte à vos réseaux sociaux. Partagez et recevez les mises à jour de vos amis sur Facebook et Twitter en un seul flux. Avec Friend Stream, vous pouvez facilement suivre les messages de vos amis, photos, notifications, etc. ou poster vos propres annonces.



- Vous devez être connecté au moins à un compte de réseau social pour utiliser Friend Stream.
- Pour utiliser votre compte Facebook dans Friend Stream, vous devez être connecté par Facebook pour HTC Sense.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Friend Stream**. Friend Stream s'ouvre dans l'onglet Toutes les mises à jour.

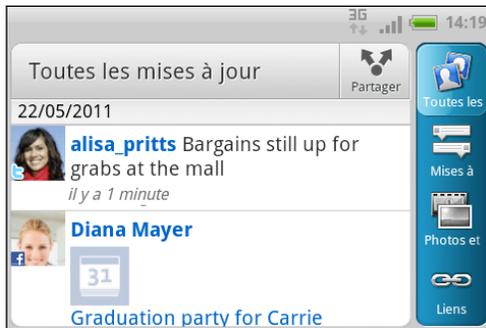

Quand vous appuyez sur la mise à jour de status de quelqu'un, vous pouvez :

- Afficher le tweet. S'il y a un lien Web partagé, vous verrez la page Web postée directement sous le tweet.
- Rédiger un commentaire. Aimer les posts de quelqu'un sur Facebook.
- Regarder des albums photos.

Quand vous appuyez sur une photo ou le nom d'une personne, vous pouvez :

- Consulter le profil de la personne.
- Regarder le mur Facebook de la personne.
- Consulter les tweets postés par la personne.

Glissez vers d'autres onglets pour afficher les mises à jour des réseaux sociaux par catégorie comme les mises à jour de status, les téléchargements de photo et de vidéo, les liens, les notifications de réseau social, etc.

## Mise à jour de votre statut

Vous pouvez mettre à jour votre statut simultanément sur tous les comptes de réseau social auxquels vous êtes connecté.

1. Sur l'onglet Toutes les mises à jour, appuyez sur **Partager**.
2. Entrez la mise à jour de votre statut.

- Pour ne pas envoyer la mise à jour de statut à certains comptes de réseaux sociaux, appuyez sur  et décochez les case des réseaux sociaux à exclure.
- Appuyez sur , puis choisissez ce que vous voulez joindre à votre mise à jour du tweet ou du statut.

Image	Sélectionnez <b>Depuis appareil photo</b> pour prendre une photo et la joindre ou <b>De la galerie</b> pour joindre une photo.
Localisation	Ajoutez votre position actuelle ou un emplacement pris sur une carte.
Application recommandée	Choisissez une application de Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez faire partager. L'URL de téléchargement de l'application sera insérée dans votre statut.

- Appuyez sur **Poster**.

### Commenter les messages postés sur Facebook


Appuyez sur la mise à jour d'un contact sur l'onglet Toutes les mises à jour, et faites une des choses suivantes :



- Appuyer sur le nom de l'album affiché dans la mise à jour de statut pour voir et commenter les photos de l'album en utilisant l'application Galerie.
- Appuyez sur **J'aime** pour indiquer que vous aimez la mise à jour de la personne.
- Appuyez sur la zone de texte, et écrivez ce que vous pensez de la mise à jour du statut de la personne.

### Consulter les notifications de vos réseaux sociaux

Glissez vers l'onglet Notifications pour voir un seul flux des notifications provenant des différents réseaux sociaux. Cela peut être un commentaire sur votre Facebook annonce, un message direct dans Twitter, une photo taggée de vous, et plus encore.

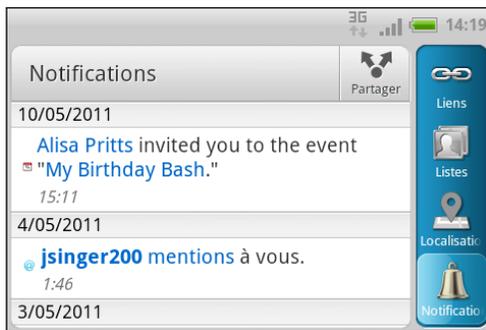

---

## Partager votre position avec vos amis Facebook

---

Vous déjeunez dans votre restaurant favori? Dites à vos amis où vous êtes.



- Vous devez être connecté à Facebook pour HTC Sense pour utiliser cette fonction dans Friend Stream.
- Pour déterminer votre position, vous devez activer les sources de localisation dans  >  > Paramètres > Localisation.

1. Sur l'onglet Localisation, appuyez sur **Lieux**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur un lieu dans la liste.
  - Appuyez sur **Ajouter un lieu**, tapez le nom et la description de votre position actuelle, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Lieux**.
4. Sur l'écran suivant, vous pouvez ajouter votre message et même tagger les amis qui vous accompagnent.
5. Une fois terminé, appuyez sur **Lieux**.

---

## À propos du widget Friend Stream

---

Utilisez le widget Friend Stream pour faciliter la mise à jour de votre statut et visualiser celles des autres contacts directement sur l'écran d'accueil. Si vous voulez rester informé des mises à jour Facebook d'une seule personne, ajoutez le widget Friend Channel. Vous le trouverez dans les options de disposition du widget Friend Stream.

# Recherche et navigateur Web

## Rechercher sur HTC ChaCha et sur le Web

Vous pouvez rechercher des informations sur HTC ChaCha et sur le Web en utilisant Recherche Google. Certaines applications, comme Contacts ou E-mail, ont leur propre fonction de recherche, que vous pouvez utiliser pour rechercher uniquement dans ces applications.

### Configuration des options de recherche

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Rechercher > Recherche Google**.
3. Choisissez les paramètres désirés.

<b>Afficher les suggestions Web</b>	Afficher des suggestions pour les recherches sur le Web de Google en dessous de la boîte de recherche lors de la frappe.
<b>Utiliser ma position</b>	Indiquez votre emplacement dans les recherches pour obtenir des résultats de recherche locale.
<b>Historique des recherches</b>	Utilisez les suggestions de l'historique des recherches Google sur le Web, à partir de votre compte Google. Appuyez sur <b>Gérer l'historique des recherches</b> pour afficher ou gérer l'historique des recherches web associé à votre compte Google sur le navigateur Web.

4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur **Éléments pouvant être recherchés**, puis sélectionnez les éléments à inclure lors d'une recherche.

### Effectuer des recherches sur le Web et HTC ChaCha

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Choisissez l'endroit où vous désirez rechercher.

Initialement, la boîte de recherche de Google affiche l'icône **Tous** , indiquant qu'il est configuré pour rechercher à la fois sur le Web et sur HTC ChaCha. Vous pouvez cibler vos recherches au Web uniquement ou aux informations d'une seule application sur HTC ChaCha. Appuyez sur , puis appuyez sur  pour définir les éléments pouvant être recherchés.

3. Dans la boîte de recherche, saisissez les mots de votre recherche. Lors de la frappe, les éléments correspondants sur HTC ChaCha et les suggestions de recherche de Google s'affichent dans une liste.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Si l'élément recherché se trouve dans la liste de suggestions, appuyez dessus. L'élément s'ouvre dans l'application appropriée.
  - Pour modifier un élément dans la liste, appuyez sur . L'élément apparaît dans le champ de recherche où vous pouvez le modifier.
  - Si l'élément recherché n'est pas dans la liste, appuyez sur  pour rechercher sur le Web. Le navigateur Web s'ouvre et affiche les résultats de la recherche Google.

---

### Recherche rapide d'informations sur le Web

---

L'option Recherche rapide vous permet d'en savoir plus immédiatement à propos d'un sujet choisi. Si vous entrez un nouveau mot ou une nouvelle phrase, vous pouvez faire une recherche sur les sites Web populaires ou avec les services de recherche comme Google Search et Wikipédia.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Recherche rapide.
2. Passez à l'onglet qui a le type d'information que vous souhaitez rechercher. Ensuite, dans la boîte de recherche, saisissez le sujet de votre recherche.
3. Appuyez sur .



Après avoir consulté l'élément d'un onglet, glissez vers les autres onglets pour y consulter automatiquement le même terme.

---

### Traduire des mots dans d'autres langues

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Recherche rapide.
2. Glissez sur l'onglet Google Traduction.
3. Dans le champ Depuis la langue, choisissez la langue source, puis saisissez le mot ou la phrase à traduire.
4. Dans le champ Vers la langue, choisissez parmi les langues cibles proposées pour la traduction.
5. Appuyez sur Traduire.

## Utiliser le navigateur Web



Vous avez besoin d'une connexion de données ou Wi-Fi active pour accéder à Internet.

Faites l'une des choses suivantes pour ouvrir le navigateur Web et surfer sur le Web:

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Internet**.

### Accéder à une page Web

1. Sur l'écran de navigation, appuyez sur , puis sur le champ URL en haut de l'écran.
2. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier. En même temps que vous saisissez l'adresse, les adresses de pages Web correspondantes apparaissent à l'écran.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Tapez une adresse pour accéder directement à cette page Web.
  - Continuez à taper dans l'adresse de la page Web, puis appuyez sur .

### Naviguer et zoomer sur une page Web

- Glissez votre doigt sur l'écran pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.
- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran de nouveau deux fois pour faire un zoom arrière rapide. Utilisez vos doigts pour « serrer/desserrer » l'écran pour zoomer/dézoomer.

### Sélectionner un lien sur une page Web

Appuyez sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyez et maintenez un lien pour plus d'options.

Lien	Que faire
Adresse de page Web (URL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web.</li> <li>▪ Appuyez et maintenez le lien pour ouvrir un menu qui vous permet d'ouvrir, mettre en favori, copier dans le presse-papiers, ou partager le lien.</li> </ul>
Adresse de messagerie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appuyez pour envoyer un message électronique à l'adresse électronique.</li> <li>▪ Appuyez et maintenez, puis appuyez sur <b>Copier</b> sur le menu pour copier l'adresse de messagerie dans le presse-papiers. Vous pourrez coller l'adresse de messagerie plus tard lors de la création d'un nouveau contact ou de l'envoi d'un nouvel email.</li> </ul>

## Sélectionner une adresse ou un numéro de téléphone dans une page Web

Vous pouvez mapper une adresse ou un numéro de téléphone sur une page Web.

Lien	Que faire
Adresse de localisation	Appuyez sur l'adresse pour la copier ou la mapper en utilisant Google Maps™.
Numéro de téléphone	Appuyez sur le numéro de téléphone pour le copier, l'appeler, envoyer un SMS à ce numéro, ou enregistrez le numéro dans Contacts.

## Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur


Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour passer plus facilement d'un site Web à un autre.

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur **Windows**.
2. Appuyez sur .

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

## Commuter entre les fenêtres du navigateur

1. Pendant l'affichage d'une page Web, faites l'une des choses suivantes:
  - Appuyez sur , puis appuyez sur **Fenêtres**.
  - Serrez l'écran (dézoomer) jusqu'à ce que les autres fenêtres du navigateur apparaissent.
2. Sélectionnez la fenêtre du navigateur à afficher en déplaçant votre doigt sur l'écran de droite à gauche.

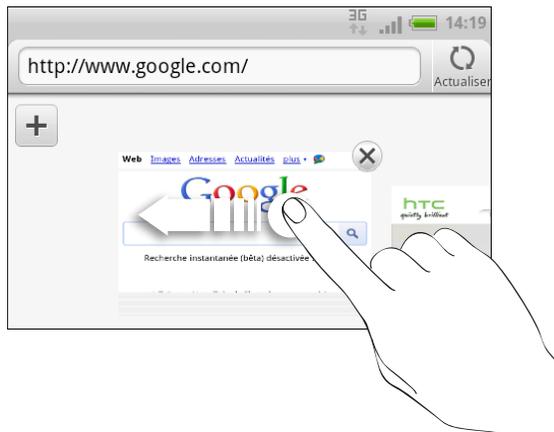

3. Appuyez sur une page Web pour l'afficher en plein écran.



Appuyez sur  pour fermer une page Web.

## Télécharger sur le Web

Faites plus qu'une simple navigation sur le Web. Vous pouvez télécharger des fichiers tels que des photos et de la musique ainsi que des applications en utilisant le navigateur Web.



- Vérifiez que votre carte de stockage est insérée dans le HTC ChaCha. Tous les fichiers téléchargés seront enregistrés dans votre carte de stockage.
- Avant de télécharger une application, vérifiez d'abord sa compatibilité avec HTC ChaCha avant de l'installer.

---

### Télécharger des applications sur le Web

---

Vous pouvez télécharger des applications directement à partir de vos sites Web préférés. Les applications téléchargées sur le Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger HTC ChaCha et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger et installer uniquement les applications dont vous êtes sûr.

1. Ouvrez votre navigateur Web, puis allez sur le site où vous pouvez télécharger l'application désirée.
2. Suivez les instructions du site pour télécharger l'application.

Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, vous devez configurer HTC ChaCha pour permettre l'installation d'applications fournies par un tiers. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Applications > Sources inconnues**.

---

### Afficher vos téléchargements

---

Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  puis appuyez sur **Plus > Téléchargements**.

## Afficher les favoris et les pages consultées précédemment

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous le souhaitez sur votre HTC ChaCha. Vous pouvez également accéder à une liste pratique des sites visités, ou afficher promptement les pages consultées fréquemment.

### Ajouter un favori

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter un favori**.
2. Pour marquer une page Web comme favori dans une certaine catégorie (comme "sports" ou "restaurant"), appuyez sur **Ajouter des tags** et saisissez un nom de tag. Ceci groupe les pages Web similaires pour que vous puissiez facilement les localiser.
3. Modifiez le nom du favori le cas échéant puis appuyez sur **OK**.

### Ouvrir un favori

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Sur l'onglet Favoris , naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.
  - Sur l'onglet Tags , ouvrez un groupe de tags, naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.

### Modifier un favori

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Favoris , appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**.
3. Appuyez sur le favori à modifier.
4. Entrez vos modifications et appuyez sur **Modifier**.

### Afficher une page consultée précédemment

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Historique , naviguez jusqu'à la page à afficher, puis appuyez dessus.

### Effacer la liste des pages consultées précédemment

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Historique , appuyez sur , puis sur **Effacer l'historique**.

## Afficher une page fréquemment visitée

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Les + visités , naviguez jusqu'à la page à afficher puis appuyez dessus.

## Effacer la liste des pages les plus visitées

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Les + visités , appuyez sur , puis sur Effacer tout.

## Modifier l'affichage des favoris ou des pages les plus visitées

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Favoris  ou l'onglet Les + visités , appuyez sur , puis appuyez sur Miniatures, Liste, ou Grille pour modifier la vue.

Par exemple, si vous êtes en vue Miniatures et que vous voulez afficher les favoris dans une grille, appuyez sur , puis appuyez sur Liste, puis sur  et appuyez sur Grille.

# Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web en fonction de votre style. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du navigateur.

Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur Plus > Paramètres.

## Configurer votre page d'accueil

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur Plus > Paramètres > Configurer la page d'accueil.
2. Sélectionnez la page d'accueil que vous souhaitez utiliser.

## Consulter les versions complètes de tous les sites Web

Certains sites Web affichent une version mobile de leurs pages qui est prévue pour les navigateurs de téléphone. Vous pouvez choisir d'afficher la version complète de toutes les pages, même pour ces sites.

Sur l'écran de navigation, appuyez sur , appuyez sur Plus > Paramètres, puis décochez l'option Vue mobile.

---

## Choisir d'afficher un contenu Flash

---

Choisissez le contenu Flash<sup>®</sup> que vous voulez voir sur une page Web, et quand vous voulez pour le voir.

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Activer les plug-ins.**
2. Appuyez sur **À la demande.**

Après avoir sélectionné **À la demande**, vous pouvez afficher le contenu Flash en appuyant sur  sur la page Web.

# Comptes et synchronisation

## À propos des comptes en ligne

Votre HTC ChaCha peut se synchroniser avec différents comptes de réseaux sociaux et de messagerie.

Vous pouvez inclure les informations suivantes:

- Gmail, Exchange ActiveSync, et autre email POP3/IMAP.
- Les contacts de Google et Exchange ActiveSync, ainsi que les informations de contact de vos amis dans Facebook et leurs profils Twitter.
- Les événements de l'agenda de vos comptes Google, de Exchange ActiveSync, et de votre compte Facebook.
- Les mises à jour de statut et les liens partagés avec vos amis sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.
- Téléchargements de photo sur Flickr™ et Facebook.



Vous pouvez configurer vos comptes Exchange ActiveSync et POP3/IMAP sur votre HTC ChaCha depuis l'application E-mail ou les paramètres de Comptes et synchronisation.

## Synchronisation avec un compte Google

La connexion à votre compte Google vous permet de synchroniser Gmail et vos contacts et agendas Google entre HTC ChaCha et le Web. Vous devez aussi vous connecter à un compte Google pour utiliser des applications Google telles que Google Talk et Android Market.



Si vous ignorez l'ajout d'un compte Google lors de la première configuration de votre HTC ChaCha, vous risquez de rencontrer des problèmes lors de l'utilisation de certaines applications Google. Si ces problèmes persistent, vous devrez réinitialiser votre HTC ChaCha aux paramètres d'usine et saisir les détails de votre compte Google quand vous configurerez à nouveau le HTC ChaCha.

### Ajouter plusieurs comptes Google

Vous pouvez ajouter plusieurs Google. Cependant, les comptes Google ultérieurs ne peuvent synchroniser que les contacts, les emails, et les événements de l'agenda. Autre Google services utilisent le premier Google compte que vous avez ajouté.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte > Google**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.

### Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google.

1. Sur le HTC ChaCha ou sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et allez à <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Saisissez l'adresse de messagerie ou le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au compte Google et cliquez sur **Envoyer**.
3. Suivez les instructions données à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

Si vous n'avez pas d'adresse de messagerie alternative ou si vous ne pouvez pas accéder au compte que vous avez utilisé pour créer votre compte Google vous pouvez réinitialiser votre compte Google après 24 heures en répondant à la question de sécurité pour récupérer votre mot de passe.

## Ajouter un compte de réseau social

Vous avez ignoré la connexion à vos comptes de réseaux sociaux (tels que Facebook, Twitter, ou Flickr) lors de la première utilisation et configuration du HTC ChaCha? Vous pouvez toujours ajouter ces comptes ultérieurement.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte**, puis sur le type de compte à ajouter.
3. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte.

Votre compte de réseau social s'ajoutera à la liste sur l'écran Comptes et synchronisation. Suivant la façon dont vous avez configuré le compte, les nouvelles informations peuvent se synchroniser avec votre HTC ChaCha.

## Gérer vos comptes en ligne

### Modifier les paramètres de synchronisation

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Cochez ou décochez les options suivantes :

<b>Données en arrière-plan</b>	Si cette option est sélectionnée, les applications envoient et reçoivent des informations de compte en ligne même si vous n'êtes pas en train de les utiliser.
<b>Synchronisation auto</b>	Si cette option est sélectionnée, les applications utilisent la planification de synchronisation définie dans les paramètres du compte. Si cette option est décochée, vous devrez synchroniser les comptes manuellement.

### Synchroniser un compte manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à synchroniser.
3. Appuyez sur **Synchroniser maintenant**.

---

## Modifier les paramètres du compte

---

Vous pouvez modifier les paramètres comme la fréquence de synchronisation et les types d'informations synchronisés, les types de notifications reçues et la façon dont les informations du compte sont affichées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Sur l'écran Comptes et synchronisation, appuyez sur le compte à modifier.
3. Appuyez sur le type d'information que vous voulez synchroniser ou sélectionnez un élément pour modifier ses paramètres.

---

## Supprimer un compte

---

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations associées depuis votre HTC ChaCha, par exemple email, contacts ou paramètres. La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.



Certains comptes ne peuvent pas être supprimés, comme le premier compte Google auquel vous vous êtes connecté, sauf si vous effacez toutes les informations personnelles depuis le HTC ChaCha au moyen d'une réinitialisation matérielle.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer un compte**, puis confirmer la suppression du compte.

# Contacts

## Transférer les contacts de votre ancien téléphone

Transférez facilement des contacts de votre ancien téléphone vers votre HTC ChaCha via Bluetooth. Suivant l'ancienneté du modèle, vous pourrez également transférer d'autres types de données comme les événements de l'agenda et les SMS vers le HTC ChaCha.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Transfert** .
2. Appuyez sur **Suivant** pour commencer.
3. Choisissez le nom et le modèle de votre ancien téléphone.
4. Sur votre ancien téléphone, activez le Bluetooth et configurez-le en mode identifiable.
5. Sur le HTC ChaCha, appuyez sur **Suivant** pour continuer. Le HTC ChaCha active automatiquement le Bluetooth et recherche les périphériques Bluetooth.
6. Dans la liste des périphériques, sélectionnez votre ancien téléphone, puis appuyez sur **Suivant**. Le HTC ChaCha tente alors de s'appairer avec votre ancien téléphone. Un code d'authentification apparaît à l'écran.
7. Sur votre ancien téléphone, saisissez le code d'authentification ou confirmez-le.
8. Cochez la case **Contacts** (et les autres types de données que vous souhaitez importer), puis appuyez sur **Suivant**.
9. Quand le HTC ChaCha a fini d'importer les données, appuyez sur **OK**.

## À propos de l'application Contacts

Avec l'application Contacts, vous pouvez facilement gérer vos communications par téléphone, messagerie, et emails. Vous pouvez aussi lier vos contacts aux comptes de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter pour voir leurs mises à jour et les événements de ces comptes au même endroit.

Et ce n'est pas tout. Si vous avez des contacts identiques provenant de différentes sources, Contacts vous permet de fusionner leurs coordonnées pour éviter les duplications dans votre liste de contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:



### Toutes

Vous donne accès à tous les contacts sur votre HTC ChaCha, comptes en ligne, et plus encore.



### Groupes

Permet d'affecter des contacts aux groupes pour pouvoir facilement envoyer un SMS, MMS ou message électronique à tout un groupe.




### Historique des appels

Liste tous vos numéros appelés et appels reçus et manqués.

## Votre liste de contacts

L'onglet Tous  de l'application Contacts affiche tous les contacts de votre HTC ChaCha et des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté. Lorsque vous ouvrez l'application Contacts après vous être connecté à un nouveau compte, il vous sera demandé si vous souhaitez ajouter des contacts à votre liste de contacts.

Votre liste de contacts affiche également les contacts stockés dans votre carte SIM (généralement marqués par l'icône de carte SIM ).

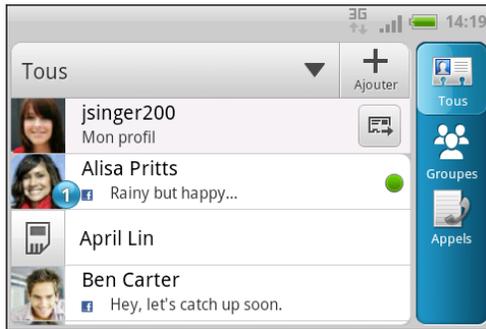

Sur l'onglet Tous, vous pouvez:

- Ouvrir votre profil et modifier vos informations de contact personnelles.
- Créer, modifier, ou trouver des contacts.
- Consulter les mises à jour de vos amis de vos comptes de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.
- Appuyer sur le nom du contact pour ouvrir l'écran contenant ses informations.
- Voir une icône de notification telle que  quand un contact vous a envoyé quelque chose, comme un email, une actualité postée en direct, ou lorsque c'est son anniversaire.
- Découvrez qui est en ligne dans Google Talk. Les icônes d'état en ligne s'affichent si vous êtes inscrit à Google Talk sur votre HTC ChaCha. Par exemple,  signifie que le contact est disponible pour chatter.

---

### Filtrer votre liste de contacts

---

Il est possible d'afficher exclusivement les contacts d'un type particulier (par exemple, les contacts de Google ou de Facebook).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, vous pouvez:
  - Appuyez sur la flèche ou la zone de titre en dessous de la barre d'état pour ouvrir un menu de sélection de vos comptes en ligne, puis appuyez sur le compte des contacts que vous voulez afficher.
  - Appuyez sur , appuyez sur **Afficher**, puis choisissez les types de contacts que vous voulez afficher dans votre liste de contacts.

Il est également possible de choisir la méthode d'affichage et de tri des contacts.

## Configurer votre profil

Stockez vos informations personnelles pour pouvoir les envoyer facilement à d'autres personnes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous :
  - Appuyez sur **Moi**, puis choisissez si vous souhaitez lier votre profil à un contact existant qui contient déjà vos informations personnelles ou modifier votre profil.
  - Vous verrez le nom de votre compte ou votre adresse de messagerie si vous êtes connecté à l'un de vos comptes en ligne comme votre compte Google ou Facebook pour HTC Sense. Tapez votre nom ou votre adresse de messagerie, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**.
3. Entrez votre nom et vos informations de contact.
4. Appuyez sur  ou sur votre photo, puis choisissez de prendre un auto-portrait ou d'utiliser une autre photo.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Importer des contacts depuis votre carte SIM

Quand vous importez des contacts de la SIM, vous pouvez les stocker sur le HTC ChaCha ou les ajouter à vos contacts de Google ou Exchange ActiveSync, si vous avez configuré les comptes correspondants.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer depuis la carte SIM**.
3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre HTC ChaCha, tapez le type des contacts importés.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Sélectionnez les contacts SIM à importer.
  - Pour importer tous les contacts, appuyez sur , puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Ajouter un nouveau contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur **Ajouter**.

3. Sélectionnez le Type de contact, par exemple Google ou Microsoft Exchange ActiveSync. Ceci détermine le type de compte avec lequel contact se synchronisera.



Certains champs ne sont pas pris en charge lors de l'ajout des contacts dans votre carte SIM.

4. Appuyez sur le champ **Nom**, saisissez d'abord le nom du contact, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Rechercher un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis entrez le début du nom d'un contact. Les contacts correspondants s'affichent.
3. Appuyez sur le contact choisi pour afficher l'écran contenant ses informations.

## Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez chercher un collègue de bureau depuis votre compte Exchange ActiveSync, puis le copier dans votre HTC ChaCha.

Vous devez d'abord configurer votre compte Exchange ActiveSync sur le HTC ChaCha.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis entrez le nom.
3. Appuyez sur . Dans Contacts de l'entreprise, vous pouvez consulter la liste de noms correspondants.
4. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier dans votre HTC ChaCha, puis appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.


## Fusionner les informations de contact

Si vous avez les mêmes contacts sur le HTC ChaCha, Google, et vos comptes de réseau social tels que Facebook et Twitter, le HTC ChaCha essayera de les combiner automatiquement ou vous laissera décider. La combinaison des contacts identiques permet d'éviter la duplication dans votre liste de contacts.

### Accepter les suggestions de contact correspondant

Si votre HTC ChaCha trouve des informations de contact qui peuvent être fusionnées, une icône de lien  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Suggestion de contact correspondant**. Vous verrez alors une liste de contacts suggérés à merger.

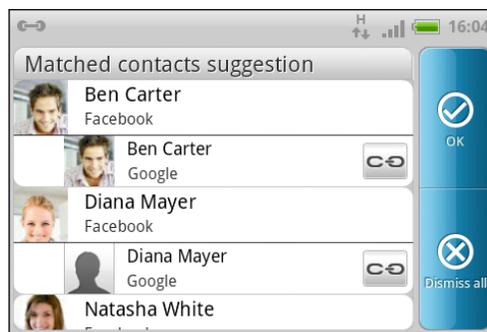

2. Pour fusionner, appuyez sur .
3. Appuyez sur OK.



Pour ne fusionner aucun de vos contacts, appuyez sur **Faire tout disparaître**.

### Afficher une liste de tous les contacts liés

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Contacts liés** (ou **Plus > Contacts liés**). L'écran Tous les contacts liés s'ouvre et vous pouvez consulter les types de compte et d'informations fusionnés.
3. Vous pouvez choisir de briser le lien d'un type de compte ou de refaire le lien.
4. Quand vous avez terminé, appuyez sur OK.

### Fusionner manuellement les informations de contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.

3. Appuyez sur  ou  (s'il y a des liens suggérés).
4. Sur l'écran, vous pouvez:
  - Sous **Liens suggérés**, appuyez sur  pour lier le contact à un compte.
  - Sous **Ajouter un contact**, appuyez sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

---

### Briser le lien

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
3. Appuyez sur .
4. Sous la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour briser le lien.

## Sauvegarder vos contacts dans la carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Exporter dans la carte SD**.
3. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter, puis appuyez sur **OK**.

---

### Importer des contacts de la carte de stockage

---

Vous pouvez uniquement importer des contacts qui ont été exportés vers la carte de stockage en utilisant la fonction **Exporter vers la carte SD** du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer à partir de la carte SD**.
3. Si vous avez un compte Google ou Exchange ActiveSync configuré sur le HTC ChaCha, appuyez sur le type pour les contacts importés.

## Informations et conversations d'un contact

Quand vous appuyez sur le contact dans l'écran Contacts, l'écran contenant les informations du contact s'ouvre, affichant les informations stockées ou liées pour ce contact.

L'écran des informations du contact a les onglets suivants :



### Détails

Affiche les informations stockées pour le contact. Joignez le contact directement en appuyant sur l'une des méthodes affichées. Par exemple, si le contact a un numéro de bureau stocké, appuyez sur **Appeler Bureau**.



### Messages

Affiche vos SMS échangés avec le contact. Vous pouvez répondre au message de ce contact directement à partir de cet onglet.



### E-mail

Affiche les emails envoyés par le contact. Appuyez sur un nouvel email pour le lire.

Dans cet onglet, vous pouvez également créer directement un nouvel email pour envoyer le contact.



### Mises à jour et événements

Affiche les mises à jour et les événements des contacts de votre réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, et Flickr.

Si vous voyez une notification d'anniversaire sous la section Événements, vous pouvez appuyer sur la notification et féliciter votre ami, par exemple en écrivant sur son mur Facebook.



### Galerie

Affiche les albums et les photos de Facebook et Flickr des contacts liés.



### Historique des appels

Liste tous vos appels entrants, sortants, et manqués de ce contact.

## Modifier les informations d'un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.



Les informations de vos contacts Facebook et Twitter ne peuvent pas être modifiées.

3. Entrez les nouvelles informations du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Supprimer des contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.

- Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.


## Envoyer des informations de contact par vCard

Partagez facilement vos informations personnelles et celles d'un contact sur le HTC ChaCha.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
- Sur l'onglet Tous, procédez comme suit :

Pour envoyer	Faites ceci
Les informations d'un contact	Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo) dont vous voulez envoyer les informations, et appuyez sur <b>Envoyer contact en vCard</b> .
Vos informations de contact	<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur [Votre nom] <b>Mon profil</b>.</li> <li>Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Envoyer mon profil</b>.</li> </ol>

- Choisissez comment vous voulez l'envoyer.

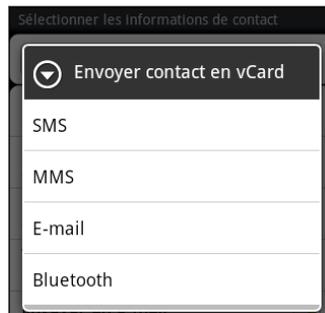

- Sélectionnez le type d'informations à envoyer, puis appuyez sur **Envoyer**.

## Groupes de contacts

Créez des groupes de contacts pour faciliter l'envoi de message ou d'email à plusieurs personnes à la fois. Vous pouvez également synchroniser des groupes sur le HTC ChaCha avec des groupes dans votre compte Google , accessible via le navigateur Web de votre ordinateur. Nous avons également ajouté le groupe Fréquent. C'est un groupe spécial qui ajoute automatiquement les contacts appelés ou qui permet d'être appelé par la plupart.

---

### Créer un groupe

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez **Ajouter**.
3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur **Ajouter un contact au groupe**.
4. Choisissez les contacts que vous voulez ajouter à la sélection, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Si votre liste de contacts est longue, utilisez la barre de recherche pour effectuer une recherche rapide.

5. Appuyez sur  pour sélectionner une photo pour le groupe.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Modifier un groupe de contact

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
3. Vous pouvez :
  - Appuyer sur le nom du groupe pour changer le nom. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
  - Appuyer sur l'icône à gauche du nom du groupe pour changer ou supprimer la photo du groupe.
  - Pour ajouter des contacts au groupe, appuyez sur **Ajouter le contact au groupe**, sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
  - Pour supprimer un contact du groupe, appuyez sur  à droite du nom du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Envoyer un message ou un email à un groupe




Votre opérateur mobile vous facturera chaque message envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupe, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un email.
3. Allez à l'onglet Action du groupe, puis faites une des choses suivantes :
  - Appuyez sur **Envoyer un message groupé** pour envoyer un message au groupe.
  - Appuyez sur **Envoyer message groupé** pour envoyer un email au groupe.

## Organiser vos groupes de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur , puis sur **Réorganiser**.
3. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément à déplacer. Quand la ligne est en surbrillance, déplacez-la vers son nouvel emplacement.

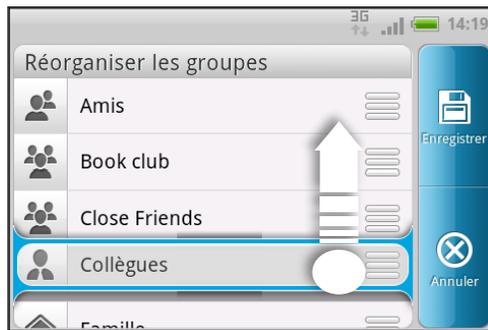

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Organiser les membres d'un groupe de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe pour voir ses membres.
3. Appuyez sur , puis sur **Réorganiser**.
4. Appuyez et maintenez  à la fin du nom de contact que vous voulez déplacer. Quand la ligne est en surbrillance, déplacez-la vers son nouvel emplacement.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Supprimer des groupes




Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Dans l'onglet Groupes, vous pouvez:
  - Appuyez et maintenez un groupe que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le groupe**.
  - Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer des groupes** pour choisir les groupes à supprimer.

## Ajouter des widgets Contacts

Restez en contact avec vos différents cercles d'amis ou de collègues. Il est possible d'ajouter plusieurs widgets Contacts sur l'écran d'accueil avec un groupe de contacts différent sur chaque widget.

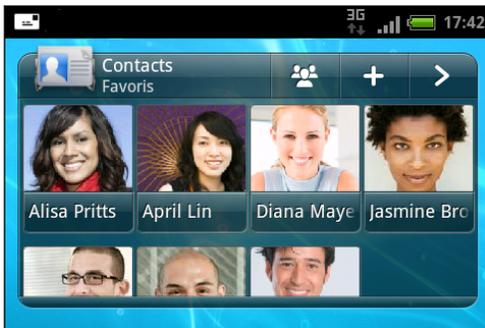

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Ajouter des éléments à l'écran d'accueil** > **Widget** > **Contacts**.
2. Choisissez le style de widget, puis appuyez sur **Sélectionner**.
3. Sélectionnez le groupe à ajouter comme widget.
4. Déplacez le widget dans un espace libre de l'écran d'accueil. Quand le widget se trouve à l'endroit voulu, soulevez votre doigt.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre widget Contacts.

## Configurer la méthode de communication par défaut

En fonction de vos préférences, vous pouvez choisir une méthode de communication différente pour chacun de vos contacts sur le widget Contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur le nom ou la mise à jour d'un contact (pas sur la photo) sur le widget pour ouvrir l'écran contenant ses informations.

3. Dans l'écran **Définir une action par défaut**, choisissez votre méthode de communication.
4. Appuyez sur  pour revenir au widget Contacts sur l'écran d'accueil.

---

### Changer la méthode de communication par défaut

---

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur le nom ou la mise à jour d'un contact sur le widget pour ouvrir l'écran contenant ses informations.
3. Appuyez sur **Définir une action par défaut**.
4. Dans l'écran **Sélectionner une action par défaut**, choisissez votre méthode de communication.
5. Appuyez sur  pour revenir au widget Contacts sur l'écran d'accueil.

---

### Rester en contact

---

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (pas le nom ni la mise à jour) sur le widget. La méthode de communication par défaut que vous avez défini pour ce contact s'exécutera.



Sur le widget Contacts:

- Appuyez sur le nom ou la mise à jour du contact pour ouvrir l'écran contenant ses informations.
- Appuyez sur  pour ouvrir l'application Contacts et afficher tous vos contacts.

# Appareil photo

## Bases de l'appareil photo

Si vous voyagez pour les affaires ou pour le plaisir, vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos avec votre HTC ChaCha.



N'oubliez pas d'installer votre carte de stockage avant de commencer. Les photos/ vidéos capturées par l'appareil photo seront stockées dans votre carte de stockage.

- Pour mettre l'appareil en mode photo, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Appareil photo**.
- Pour ouvrir l'appareil photo en mode vidéo et capturer immédiatement des vidéos, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Caméra**.

### Téléchargement automatique des photos sur Facebook et Flickr

La première fois que vous ouvrez l'appareil photo en mode photo, vous serez invité à configurer Téléchargement auto. Si Téléchargement auto est activé, les photos prises avec l'appareil photo sont automatiquement téléchargées sur Facebook ou Flickr.



Vous devez vous connecter à votre compte Facebook ou Flickr avant d'utiliser Téléchargement auto.

1. Lorsqu'on vous invite à activer Téléchargement auto, appuyez sur **Oui**.



Si vous appuyez sur **Non**, vous pouvez configurer Téléchargement auto ultérieurement. Dans l'application Appareil photo, appuyez sur , puis appuyez sur **Téléchargement auto**.

2. Choisissez quand et où vous voulez télécharger. Vous pouvez également choisir les paramètres de confidentialité.

### Écran du viseur

Les commandes suivantes sont disponibles sur l'écran du viseur:



	Barre de zoom
	Indicateur de mise au point automatique
	Bouton de déclenchement/enregistrement
	Commutateur de mode photo/vidéo
	Basculez sur le bouton de caméra avant ou principale
	Bouton Flash
	Bouton galerie

## Zoom

Avant de capturer une photo ou une vidéo, utilisez d'abord la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer sur votre sujet.

Glissez votre doigt vers le haut/bas sur la barre de zoom pour zoomer/dézoomer.



Quand vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom s'affiche toujours à l'écran. Vous pouvez zoomer ou dézoomer librement pendant l'enregistrement.

## Mise au point automatique

Quand vous pointez l'appareil photo sur un autre sujet, il affiche l'indicateur de mise au point au centre de l'écran du viseur.

Laissez l'appareil photo faire la mise au point au centre de l'écran ou appuyez sur une autre zone de l'écran à mettre au point.

## Utiliser la caméra avant

Capturez une photo ou une vidéo de vous-même en utilisant la caméra avant.

Pour basculer sur la caméra avant, appuyez sur  ou . Pour revenir à la caméra principale, appuyez de nouveau sur  ou .



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles quand vous utilisez la caméra avant, comme la mise au point automatique, le zoom, le flash et la détection de visage.

## Prendre une photo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Appareil photo.
2. Avant de prendre la photo, régler d'abord le zoom sur votre sujet.
3. Appuyez sur le bouton de flash plusieurs fois pour choisir le mode flash adapté aux conditions lumineuses.



Flash auto




Flash activé



Flash désactivé

4. Définissez la résolution et les autres paramètres de l'appareil photo.
5. Choisissez un effet à appliquer à votre photo.
6. Pointez l'appareil photo et faites la mise au point de votre sujet.

Si vous prenez des photos de gens, l'appareil photo reconnaîtra automatiquement les visages et régler la mise au point. Des cadres apparaissent autour des visages des gens.

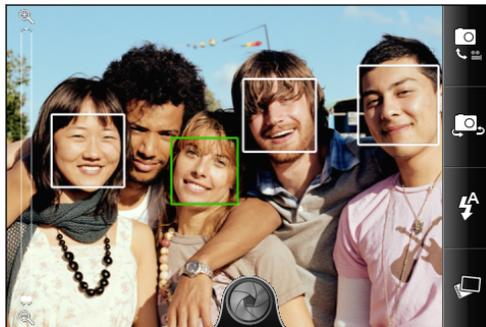


Assurez-vous que les options **Mise au point auto** et **Détection du visage** sont cochées dans les paramètres de l'appareil photo.

7. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .
8. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la photo prise.

## Enregistrer une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Caméra**.
2. Définissez la qualité vidéo et les autres paramètres de la caméra.
3. Choisissez un effet à appliquer à votre vidéo.
4. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
5. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
6. Vous pouvez zoomer ou dézoomer librement pendant l'enregistrement vidéo.
7. Vous pouvez faire la mise au point d'un autre sujet ou d'une autre zone en appuyant dessus directement sur l'écran du viseur.
8. Appuyez sur le bouton de flash pour allumer ou éteindre la lumière de la caméra pendant l'enregistrement.

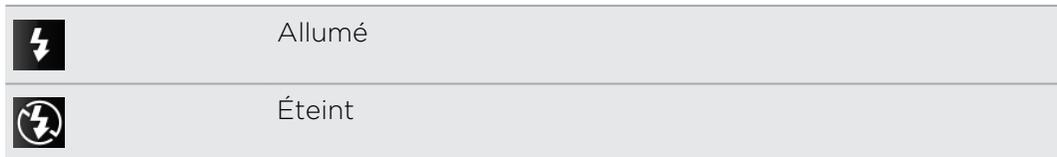

9. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur .
10. Choisissez ce que vous voulez faire de la vidéo que vous venez d'enregistrer.

## Ajouter des effets

Vous voulez rendre vos photos plus intéressantes? Facile. Utilisez les effets disponibles pour l'appareil photo de façon à ce que vos photos semblent avoir été prises avec un objectif et des filtres spéciaux. Vous pouvez également ajouter certains effets à vos vidéos.

Choisissez un effet avant de capturer une photo ou une vidéo.

1. Appuyez sur , puis appuyez sur **Effet**.
2. Puis faites défiler les effets disponibles et appuyez sur celui que vous aimez.

## Après la capture

Après une capture de photo/vidéo, l'écran de confirmation affiche la photo ou la première image de la vidéo que vous venez de capturer. Appuyez sur les boutons à l'écran pour choisir ce que vous voulez faire ensuite.





Pour envoyer une photo/vidéo à un autre téléphone ou un ordinateur en utilisant Bluetooth, pour l'envoyer par email ou choisir un réseau social pour la charger.



Définissez l'usage de la photo, par exemple comme fond d'écran.



Pour regarder la vidéo.

## Modifier les paramètres de l'appareil photo

Ouvrez le panneau de menu et modifiez les paramètres de l'appareil photo.

Pour accéder aux paramètres de l'appareil photo, appuyez sur .



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles quand vous utilisez la caméra avant, comme la mise au point automatique, le zoom, le flash et la détection de visage.

<b>Retardateur</b> (mode photo uniquement)	Configurez le retard avant la prise de photo automatique.
<b>Effet</b>	Appliquez des effets à vos photos et vidéos.
<b>Ajustements de l'image</b>	Glissez votre doigt sur chaque curseur pour régler l'exposition, le contraste, la saturation et la netteté.
<b>Balance des blancs</b>	La balance des blancs permet à l'appareil photo de capturer les couleurs de manière plus précise en s'adaptant aux conditions d'éclairage.
<b>Résolution/Qualité vidéo</b>	Choisissez la résolution pour la photo ou la vidéo.
<b>ISO</b> (mode photo uniquement)	Choisissez un niveau ISO ou choisissez <b>Auto</b> . Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage.
<b>Durée de la confirmation</b>	Configurez l'heure d'une photo/vidéo à afficher sur l'écran de confirmation avant que l'appareil photo ne revienne à l'écran du viseur.
<b>Écran large</b> (mode photo uniquement)	Lorsque cette case est cochée (par défaut), les résolutions photo disponibles sont au rapport 3:2 et vous pouvez utiliser tout l'écran du viseur pour cadrer votre sujet. Si les résolutions photo disponibles ne sont pas sélectionnées, alors elles sont au rapport 4:3.
<b>Géomarquer les photos</b> (mode photo uniquement)	Pour enregistrer la position GPS avec les photos capturées.
<b>Mode Miroir</b> (caméra avant uniquement)	Pour afficher l'image miroir sur l'écran du viseur.

<b>Auto-améliorer</b> (mode photo uniquement)	Pour réduire le bruit si vous utilisez une configuration ISO élevée et pour régler automatiquement la luminosité de la photo.
<b>Mise au point auto</b> (mode photo uniquement)	Active ou désactive la mise au point.
<b>Détection de visage</b> (mode photo uniquement)	Pour reconnaître automatiquement les visages et régler la mise au point quand vous prenez des photos de personnes. La détection du visage sera désactivée si vous désactivez la mise au point automatique.
<b>Enregistrer avec audio</b> (mode vidéo uniquement)	Pour enregistrer le son en même temps que la vidéo.
<b>Son du déclencheur</b>	Pour émettre un son quand vous appuyez sur le bouton du déclencheur ou le bouton d'enregistrement.
<b>Grille</b> (mode photo uniquement)	Pour afficher une grille sur l'écran du viseur afin de cadrer plus facilement votre sujet avant de le prendre en photo.
<b>Téléchargement auto</b> (mode photo uniquement)	Vous permet de télécharger automatiquement des photos dans Facebook ou Flickr. Vous pouvez définir la fréquence de téléchargement, sélectionner l'album de destination, et définir le niveau de confidentialité.
<b>Réinitialiser à défaut</b>	Pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres par défaut.

# Photos, vidéos, et musique

## Galerie

### À propos de l'application Galerie

Revivez vos bons souvenirs en regardant des photos et des vidéos de vos voyages ou de la dernière acrobatie de votre animal domestique. Attirez votre audience en taggant vos amis Facebook et Flickr .




Pour commencer à utiliser Galerie, vérifiez d'abord que votre carte de stockage contient des photos ou des vidéos.

Quoi de plus? Vous pouvez éditer vos photos et ajouter des effets. Vous pouvez aussi utiliser une photo comme icône de contact, icône de lieu, ou fond d'écran.

### Sélectionner un album

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**. L'application Galerie s'ouvre sur Albums où vos photos et vos vidéos sont classées par albums.

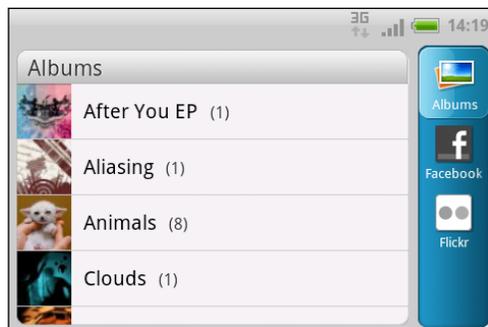

Voici les albums prédéfinis:

- **Prises de l'appareil photo** vous permet de regarder les photos et vidéos stockées dans le dossier de l'appareil photo.
- **Mes favoris** vous permet de grouper les photos et les vidéos que vous avez définies comme vos favorites.
- **Toutes les photos** vous permet de regarder toutes les photos stockées dans tous les dossiers de la carte de stockage.
- **Toutes les vidéos** vous permet de regarder toutes les vidéos stockées dans tous les dossiers de la carte de stockage.
- **Tous les téléchargements** vous permet de regarder les photos et les vidéos que vous avez téléchargées.

Les dossiers dans votre carte de stockage contenant des photos et des vidéos seront également traités comme des albums et seront listés en dessous des albums prédéfinis. Les noms actuels de dossiers seront utilisés comme noms d'album.



S'il y a des photos ou des vidéos à la racine de votre carte de stockage (qui ne sont pas dans les dossiers), elles seront regroupées dans **Autre** album.

## Afficher des photos

Après avoir sélectionné un album, vous pouvez consulter les photos et les vidéos qu'il contient.

Faites glisser votre doigt vers le haut/bas pour parcourir les miniatures. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.




Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez sur , puis appuyez sur **Afficher sur le plan** pour voir l'emplacement correspondant à la photo. (**Afficher sur le plan** est disponible si vous avez activé **Géomarquer les photos** dans **Appareil photo**.)

## Zoom avant ou arrière sur une photo

Il y a deux façons de faire un zoom avant ou arrière sur une photo.


- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran de nouveau deux fois pour faire un zoom arrière rapide.
- Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran et écartez-les l'un de l'autre pour faire un zoom avant; rapprochez-les pour faire un zoom arrière.

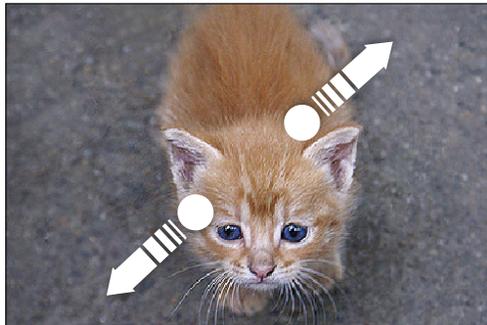

## Regarder une vidéo

Tout en parcourant un album, appuyez sur une vidéo pour la lire.

- Utilisez les contrôles à l'écran pour lire ou mettre en pause la vidéo.

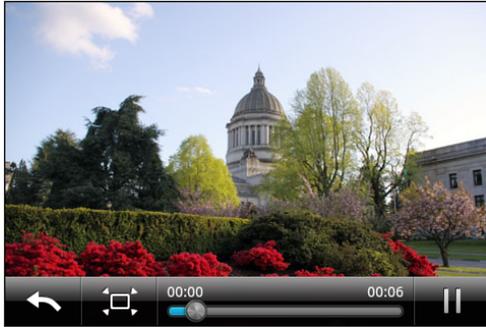

- Appuyez sur  pour commuter entre l'affichage plein écran ou l'affichage avec le rapport d'écran le plus adapté.

## Modifier vos photos

Réalisez des tâches classiques d'édition sur vos photos comme la rotation et le découpage. Vous pouvez également enrichir vos photos en appliquant des effets comme contraste élevé, antique, etc.

### Rotation d'une photo

- Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
- Appuyez et maintenez la photo à faire pivoter.
- Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Modifier**, puis sélectionner **Pivoter à gauche** ou **Pivoter à droite**.

### Rogner une photo

- Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
- Appuyez et maintenez la photo à rogner.
- Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Rogner**. Le rogneur apparaît autour de la photo.
- Pour ajuster la taille du rogneur, appuyez et maintenez la bordure de l'outil rogneur.



5. Quand les flèches apparaissent, glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner l'outil rogneur.
6. Pour déplacer le rogneur sur la partie de la photo à rogner, glissez le rogneur sur la position souhaitée.
7. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

La photo découpée est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

### Ajouter des effets

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez la photo sur laquelle vous voulez appliquer des effets.
3. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Effets**. Sur le panneau qui s'ouvre, plusieurs options sont proposées.
4. Appuyez sur un effet pour l'appliquer à la photo.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

La photo enrichie est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

---

## Envoyer des photos/vidéos

---

Envoyez des photos/vidéos par email ou par MMS à un autre téléphone ou à votre ordinateur via Bluetooth.

### Envoyer vos photos ou vidéos par email

Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un email. Elles sont ajoutées comme pièces jointes dans votre email.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Gmail** ou **E-mail**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Rédigez votre message, puis appuyez sur  (Gmail) ou **Envoyer** (Mail).



Si vous sélectionnez **E-Mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.

### Envoyer une photo ou une vidéo par MMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Messages**.

4. Appuyez sur la photo/vidéo à envoyer. La photo/vidéo est ajoutée automatiquement au MMS.
5. Pour ajouter une autre photo ou vidéo à votre diaporama, appuyez sur , puis appuyez sur **Photo** ou **Vidéo**.
6. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

### Envoyer des photos/vidéos par Bluetooth

Vous pouvez sélectionner plusieurs photos, vidéos, ou les deux, et les envoyer à un ami ou à votre ordinateur en utilisant le Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Bluetooth**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.

Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur le HTC ChaCha et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer les fichiers.

---

### Partager des photos et des vidéos sur le Web

---

Grâce à l'application Galerie, vous pouvez partager des photos et des vidéos sur vos réseaux sociaux. Et vous pouvez poster des vidéos sur YouTube.



Vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo ou Caméra pour partager une photo ou une vidéo après sa capture.

### Partager des photos ou des vidéos sur Facebook



Vous devez être connecté à votre compte pour télécharger des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur .
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos/vidéos téléchargées.
6. Appuyez sur **Ajouter tag et description**, puis entrez une légende pour chaque photo/vidéo.
7. Pour identifier vos amis sur vos photos, appuyez sur **Identifier cette photo**. Appuyez sur la zone où se trouve votre ami, puis sélectionnez qui vous voulez identifier dans la liste. Glissez vers la gauche pour continuer à identifier vos amis.

8. Appuyez sur **Terminé**.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Partager des photos ou des vidéos sur Flickr



Vous devez être connecté à votre compte Flickr pour télécharger des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Flickr**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos/vidéos téléchargées.
6. Appuyez sur **Ajouter tag et description**, puis entrez un titre et une description pour chaque photo/vidéo.
7. Pour identifier vos amis sur vos photos, appuyez sur **Identifier cette photo**. Appuyez sur la zone où se trouve votre ami, puis sélectionnez qui vous voulez identifier dans la liste. Glissez vers la gauche pour continuer à identifier vos amis.
8. Appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Partager des photos sur Picasa



Vous devez être connecté à un compte Google pour télécharger des photos sur le service d'organisation des photos Picasa™.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Picasa**.
4. Sélectionnez les photos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Saisissez une légende pour les photos que vous avez téléchargées.
6. Sélectionnez l'album en ligne de destination pour télécharger votre photos, ou appuyez sur  pour créer un nouvel album.
7. Appuyez sur **Télécharger**.

Vous pouvez afficher vos photos en ligne sur <http://picasaweb.google.com>.

### Partager des vidéos sur YouTube

Vous pouvez partager vos vidéos en les envoyant sur YouTube.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les vidéos que vous voulez partager.

3. Appuyez sur , puis appuyez sur **YouTube**.
4. Sélectionnez les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**. Connectez-vous à votre compte YouTube ou Google, si on vous demande de le faire.
5. Saisissez un titre pour les vidéos que vous avez chargées.
6. Appuyez sur **Plus de détails**, et saisissez les informations, telles que la description et les tags, et sélectionnez une option de confidentialité.
7. Appuyez sur **Télécharger**.

---

## Regarder les photos dans vos réseaux sociaux

---

Dans l'application Galerie, consultez vos téléchargements et ceux de vos amis sur les réseaux sociaux (Facebook et Flickr uniquement).

### Afficher des photos sur Facebook

Vous devez vous connecter à votre compte Facebook pour regarder les photos Facebook.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Facebook**.
3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon qu'avec votre carte de stockage.

### Afficher des photos sur Flickr

Connectez-vous à votre compte Flickr pour regarder les photos Flickr.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Flickr**. Il peut vous être demandé d'autoriser la connexion de l'application au site Flickr. Si c'est le cas, donnez votre autorisation pour accéder à votre compte Flickr.
3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon qu'avec votre carte de stockage.

## Commenter des photos sur vos réseaux sociaux

Ajoutez des commentaires sur les photos téléchargées ainsi que sur les photos de vos amis.

1. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Lorsque vous consultez des albums en ligne, appuyez et maintenez une photo, puis appuyez sur **Ajouter un commentaire**.
  - Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur la boîte disant « Rédiger un commentaire ».
3. Entrez votre texte, puis appuyez sur **Commentaire**.

## Musique


### Écouter de la musique

Écoutez des chansons et de la musique sur votre HTC ChaCha au moyen de l'application Musique.



Copiez d'abord des fichiers audio dans votre carte de stockage avant d'utiliser l'application Musique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**. L'application Musique s'ouvre sur l'écran En écoute.
2. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour accéder à l'album de musique suivant ou précédent.
3. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture (sélection, répétition, etc.).

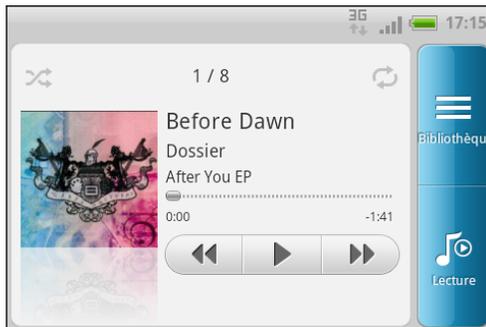

Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)



Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour l'avance et le retour de la chanson.



Allez dans la bibliothèque.



Commutez entre l'affichage de la liste En écoute et l'écran En écoute. Vous pouvez réorganiser les chansons dans la liste En écoute.




Faites défiler les modes de répétitions : répéter toutes les chansons, répéter la chanson en cours, et ne pas répéter.

### Écouter de la musique depuis l'écran de verrouillage

Si vous écoutez de la musique avec l'écran éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT pour réactiver l'écran et contrôler la musique directement sur l'écran de verrouillage.

Si vous ne voyez pas les contrôles de lecture sur l'écran de verrouillage, glissez votre doigt de gauche à droite sur la boîte à l'écran.

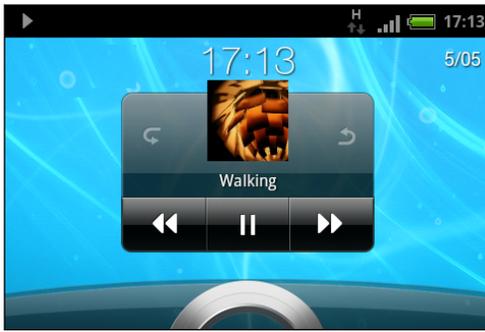

Vous pouvez également mettre en pause la lecture à partir du panneau Notifications.

### À propos du widget Musique

Vous pouvez utiliser le widget Musique pour lire de la musique directement sur votre écran d'accueil.

### Consulter la musique dans la Bibliothèque

1. Appuyez sur sur l'écran En écoute de l'application Musique ou la liste En écoute pour aller à la bibliothèque. Dans la bibliothèque, votre musique est organisée par catégories comme Artistes et Albums. Sélectionnez une catégorie en appuyant sur son onglet sur l'écran.
2. Appuyez sur une chanson dans une catégorie pour la lire. La liste En écoute est mise à jour avec la liste de chansons de la catégorie sélectionnée.



Vous pouvez ajouter, supprimer, ou organiser les onglets dans la bibliothèque.

### Créer une playlist

Personnalisez votre expérience musical en créant des playlists musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de playlists que vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Musique**.
2. Appuyez sur pour revenir à la bibliothèque.
3. Dans la bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur les onglets pour accéder à la catégorie **Playlists**.
4. Appuyez sur **Ajouter**.
5. Entrez un nom de playlist, puis appuyez sur **Ajouter**.
6. Sélectionnez une catégorie.
7. Cochez les chansons à ajouter à la playlist, puis appuyez sur **Ajouter**.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Lire les chansons d'une playlist

1. Dans la bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur les onglets pour accéder à la catégorie **Playlists**.
2. Appuyez sur une playlist pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la première chanson ou n'importe quelle chanson de la playlist.

Quand vous appuyez sur une chanson pour l'écouter, l'écran En écoute met à jour votre playlist.

## Gestion des playlists

Après avoir créé une playlist, vous pouvez ajouter plus de chansons, réorganiser l'ordre, etc.

1. Dans la bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur les onglets pour accéder à la catégorie **Playlists**.
2. Appuyez sur une playlist pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur , puis choisissez une action :

Ajoutez plus de chansons à la playlist	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Ajouter des chansons</b>.</li> <li>2. Allez dans la catégorie Chansons ou une autre catégorie.</li> <li>3. Choisissez les chansons à ajouter à la playlist, puis appuyez sur <b>Ajouter</b>.</li> </ol>
Réorganiser les chansons	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Modifier l'ordre</b>.</li> <li>2. Appuyez et restez appuyé sur  à la fin de la chanson que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance en vert, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.</li> </ol>
Supprimer des chansons de la playlist	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Supprimer les chansons</b>.</li> <li>2. Sélectionnez les chansons à supprimer, puis appuyez sur <b>Supprimer</b>.</li> </ol>
Modifier le nom de la playlist	Appuyez sur <b>Renommer la playlist</b> .

## Supprimer des playlists

1. Dans la bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur les onglets pour accéder à la catégorie **Playlists**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer les playlists**.
3. Sélectionnez les playlists à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

---

## Définir une chanson comme sonnerie

---

Vous pouvez sélectionner une chanson dans la bibliothèque de l'application Musique et la définir comme sonnerie du téléphone ou d'un contact spécifique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour revenir à la bibliothèque.
3. Dans la bibliothèque, sélectionnez la chanson à utiliser comme sonnerie, puis écoutez-la.
4. Sur l'écran En écoute, appuyez sur , puis appuyez sur **Définir comme sonnerie** (ou **Plus** > **Définir comme sonnerie**).
5. Dans le menu des options **Définir comme sonnerie**, appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**. Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, choisissez les contacts que vous voulez associer à cette chanson dans l'écran suivant.

### Vérifier si la chanson a été ajoutée comme sonnerie

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Son** > **Sonnerie du téléphone**.

La chanson doit être dans la liste de sonnerie et sélectionnée.

---

## Partager de la musique par Bluetooth

---

Vous pouvez sélectionner une chanson dans la bibliothèque de l'application Musique et l'envoyer à l'appareil d'un ami ou à votre ordinateur en utilisant le Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour revenir à la bibliothèque.
3. Dans la bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez envoyer par Bluetooth, et écoutez-la.
4. Sur l'écran En écoute, appuyez sur , puis appuyez sur **Partager** (ou **Plus** > **Partager**).
5. Appuyez sur **Bluetooth**.

Dans les prochaines étapes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur le HTC ChaCha et de vous connecter au périphérique Bluetooth de réception pour que la musique puisse être transmise.

---

## Rechercher des vidéos musicales sur YouTube

---

Vous pouvez rechercher les vidéos musicales de la chanson que vous écoutez sur YouTube. C'est très simple. Sur l'écran En écoute, appuyez sur , puis appuyez sur **Trouvez des vidéos**.

# Market et autres applications

## Rechercher et installer les applications de Android Market

Android Market est l'endroit idéal pour trouver des nouvelles applications pour votre HTC ChaCha. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



Les applications payantes sont uniquement disponibles dans certains pays.

### Rechercher et installer une application

Lorsque vous installez et utilisez des applications sur votre HTC ChaCha, cela nécessite peut-être un accès à certaines informations personnelles, ou fonctions, ou paramètres de votre téléphone. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



Faites attention lorsque vous téléchargez des données qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC ChaCha. Vous êtes responsables des conséquences de l'utilisation des applications téléchargées.

Vous avez besoin d'un compte Google Checkout pour commander des articles de Android Market.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market**.
2. Faites une des choses suivantes pour trouver une application:

Consulter les applications proposées	Faites défiler la liste des applications proposées.
Consulter les applications par catégories.	Appuyez d'abord sur <b>Applications</b> ou <b>Jeux</b> , puis choisissez une catégorie. Dans une catégorie, filtrez les applications selon <b>Apps payantes</b> , <b>Apps gratuites</b> ou <b>Nouveaux</b> .
Rechercher une application	Appuyez sur  , entrez le nom ou le type d'application que vous recherchez, puis appuyez sur  .

3. Quand vous trouvez l'application que vous aimez, appuyez dessus pour lire les descriptions et commentaires des utilisateurs.

4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **GRATUIT** (pour les applications gratuites) ou **Acheter** (pour les applications payantes).
5. Si vous acceptez les conditions, appuyez sur **OK** pour commencer le téléchargement et l'installation de l'application.



Vous pouvez désinstaller une application et obtenir son remboursement si vous procédez dans la limite allouée après l'achat. Pour en savoir plus au sujet du remboursement des applications payantes, visitez le site de Android Market (<http://market.android.com/support>).

---

### Ouvrir une application installée

---

Effectuez une des opérations suivantes :

- Si vous voyez l'icône  sur la barre d'état, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'application pour l'ouvrir.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market**. Appuyez sur , puis appuyez sur **Mes applications**. Sur l'écran Mes applications, appuyez sur l'application, puis sur **Ouvrir**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur . Sur l'écran Toutes les applications, glissez sur l'onglet Téléchargé, puis appuyez sur l'application.

---

### Désinstaller l'application

---

Vous pouvez désinstaller toutes les applications de Android Market que vous avez téléchargées et installées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Mes applications**.
3. Appuyez sur l'application que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.
4. Quand on vous le demande, appuyez sur **OK**.
5. Choisissez la raison de la suppression de l'application, puis appuyez sur **OK**.

---

### Obtenir de l'aide

---

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions à propos de Android Market, appuyez sur  puis sur **Aide**. Le navigateur vous amènera à la page d'aide en ligne de Android Market.

## Utiliser l'Horloge

### À propos du widget Horloge HTC

Utilisez le widget Horloge HTC pour afficher l'heure et les mises à jour de vos réseaux sociaux.



### Utiliser l'application Horloge

Demandez plus à votre application Horloge que la date et l'heure. Utilisez votre HTC ChaCha comme une horloge de bureau avec des informations météo ou comme une horloge mondiale affichant l'heure de plusieurs villes du monde. Vous pouvez aussi l'utiliser comme réveil, chronomètre, et compte à rebours.

Pour ouvrir l'application Horloge, faites une des choses suivantes :

- Appuyez sur le widget Horloge sur l'écran d'accueil.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Horloge**.

Appuyez ou glissez votre doigt sur les onglets pour commuter entre les différentes fonctions de l'application Horloge.

### Utiliser l'horloge de bureau

L'Horloge de bureau affiche la date, l'heure, et la météo. Elle affiche également un indicateur de réveil et le niveau de la batterie.

- Appuyez sur l'image ou les informations météo pour faire apparaître l'application Météo qui affiche les prévisions des jours suivants.
- Appuyez sur  pour affaiblir légèrement l'écran sur l'Horloge de bureau.

Pour réactiver l'écran, appuyez n'importe où sur l'écran.

- Appuyez sur  pour affaiblir complètement l'écran et passer en mode écran de veille

En mode écran de veille, l'Horloge de bureau affiche l'heure et la date seulement et leur position change à l'écran par intervalle de quelques minutes. Pour réactiver l'écran, appuyez n'importe où sur l'écran.

### Utiliser l'horloge mondiale

Utilisez l'onglet Horloge mondiale de l'application Horloge pour consulter simultanément l'heure de différents endroits du globe. Vous pouvez également

configurer votre ville, ajouter plusieurs villes, et configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre région.

### Configurer votre ville de résidence

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur , et appuyez sur **Paramètres d'accueil**.
2. Entrez le nom de votre ville de résidence. Au fur et à mesure que vous tapez, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Parcourez la liste et sélectionnez votre ville.

### Configuration du fuseau horaire, de la date, et de l'heure

Pour configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre HTC ChaCha, désactivez d'abord la synchronisation automatique de l'heure.

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètre d'heure locale**.
2. Décochez la case **Automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date, et l'heure.



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Date et heure** pour ouvrir l'écran des paramètres Paramètres d'heure et de date.

### Ajouter une ville sur l'écran Horloge Mondiale

Ajoutez d'autres villes sur l'écran Horloge mondiale pour pouvoir consulter instantanément la date et l'heure de ces villes.

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur **Ajouter**.
2. Entrez le nom de la ville à ajouter. Lorsque vous saisissez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Faites défiler la liste et sélectionnez la ville à ajouter.

---

### Configuration de l'alarme

---

Utilisez l'onglet Alarmes de l'application Horloge pour configurer une ou plusieurs alarmes de réveil.

1. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme puis appuyez sur cette alarme.
2. Sur l'écran Définir l'alarme, glissez votre doigt vers le haut/bas pour faire tourner la molette et configurer l'heure de l'alarme.

3. Parcourez l'écran Définir alarme pour voir les options d'alarme disponibles. Vous pouvez :
  - Entrer la **Description** de l'alarme et choisir le **Son de l'alarme**.
  - Appuyez sur **Répéter**. Sélectionnez le jour du déclenchement de l'alarme, puis appuyez sur **OK**.
  - Cochez la case **Vibreur** pour que le HTC ChaCha vibre lorsque l'alarme se déclenche.
4. Une fois que l'alarme est configurée, appuyez sur **OK**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case correspondante.
- Pour configurer plus de trois alarmes, appuyez sur lorsque vous êtes sur l'écran Alarmes, puis appuyez sur **Ajouter alarme**.

### Supprimer une alarme

1. Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

### Changer les paramètres sonores de l'alarme

Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez changer les paramètres suivants:

<b>Alarme mode silencieux</b>	Cette option est sélectionnée par défaut, ainsi votre alarme sonne même si le volume est en mode silencieux. Cochez cette case pour rendre l'alarme silencieuse si le HTC ChaCha est en mode silencieux.
<b>Volume</b>	Pour régler le volume sonore de l'alarme.
<b>Répéter après</b>	Pour définir la répétition entre les alarmes.
<b>Action du bouton latéral</b>	Définissez le comportement de l'alarme en appuyant sur le bouton latéral (VOLUME +/VOLUME -). Vous pouvez définir le bouton pour répéter, supprimer l'alarme ou désactiver le bouton. Le bouton latéral fonctionne uniquement si l'écran n'est pas verrouillé.

## Consulter la Météo

Vous pouvez également utiliser l'application Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des quatre prochains jours. En plus de votre position actuelle, vous pouvez consulter les prévisions météo d'autres villes du monde entier. Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo qui s'affichent dans Horloge et Agenda.



Pour mettre à jour automatiquement la météo de votre position actuelle dans l'application et le widget Météo ainsi que dans Horloge et Agenda:

- Votre HTC ChaCha doit être connecté à Internet.
- Le service Ma position doit être ajouté. Si vous ne l'avez pas fait lors de la première configuration du HTC ChaCha, vous pouvez le faire dans **Paramètres > Localisations**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Météo**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Pour consulter la météo des autres villes, déplacez votre doigt sur l'écran.
  - Appuyez sur  pour mettre à jour les informations météo.
  - Appuyez l'heure de mise à jour ou sur **Plus de détails en ligne** sur l'écran Météo pour voir plus d'informations météo sur le Web.

---

### Ajouter une ville sur l'écran Météo

---

Ajoutez plus de villes sur l'écran Météo pour pouvoir consulter à tout moment les prévisions météo de ces villes. En plus de votre emplacement actuel, l'écran Météo peut afficher jusqu'à 15 villes.

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur .
2. Saisissez l'emplacement à ajouter. En même temps que vous tapez, la liste est filtrée pour afficher des emplacements possibles en fonction des lettres saisies.
3. Appuyez sur une ville pour la sélectionner.

---

### Changer l'ordre des villes sur l'écran Météo

---

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Réorganiser**.
2. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément à déplacer. Quand la ligne est en surbrillance en vert, glissez-la sur sa nouvelle position, puis relâchez.
3. Appuyez sur **Terminé**.

---

### Supprimer des villes de l'écran Météo

---

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

---

## Changer les options Météo

---

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Vous pouvez changer les paramètres météo suivants:

Mettre à jour quand ouvert	Cochez cette case pour actualiser les mises à jour météo à chaque fois que vous ouvrez l'application Météo.
Mettre à jour automatiquement	Cochez cette case pour télécharger les mises à jour météo automatiquement.
Fréquence de mise à jour	Pour configurer une planification de mise à jour automatique.
Échelle de température	Pour choisir l'unité de température Celsius ou Fahrenheit.
Effets sonores	Choisissez des effets sonores en fonction des conditions météo.

---

## À propos du widget Météo

---

Utilisez le widget Météo pour consulter les prévisions météo de votre emplacement actuel et des autres villes à tout moment sans ouvrir l'application Météo. Le widget Météo est livré avec une grande variété de styles et d'habillement.

Vous pouvez ajouter ce widget à l'écran d'accueil, si vous ne l'avez pas déjà fait.

## Suivi de vos actions

Utilisez l'application Actions pour obtenir les dernières informations des cotations boursières et des indices que vous suivez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actions**.
2. Sur l'onglet Actions, faites une des choses suivantes :
  - Appuyez sur un élément à afficher dans la liste concernant le cours d'une action ou d'un indice boursier
  - Appuyez sur  pour mettre à jour les informations boursières.
  - Appuyez sur  pour ajouter le cours d'une action ou un indice boursier.
  - Pour changer l'ordre de la liste des actions, appuyez sur , puis appuyez sur **Réorganiser**. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément que vous voulez déplacer, puis déplacez-le vers sa nouvelle position.
3. Si vous avez sélectionné une cotations ou un des indice boursier particulier, vous pouvez:



- Affichez les informations commerciales d'un élément, ainsi que la courbe des cours pendant une période spécifique.
- Appuyez sur une autre période pour afficher les informations d'un article de commerce passé.

### Ajouter le cours d'une action ou d'un indice boursier

1. Sur l'écran principal Actions, appuyez sur .
2. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier dans le champ de texte, puis appuyez sur .
3. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier que vous voulez ajouter.



Pour supprimer un élément, appuyez sur  dans l'écran principal Actions, puis appuyez sur **Supprimer**. Sélectionnez les éléments à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de couleur



Les téléchargements automatiques d'informations boursières entraîneront des frais supplémentaires de votre opérateur mobile.

Dans l'écran principal Actions, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**. Effectuez une des opérations suivantes :

Appuyer	Pour
Mettre à jour quand ouvert	Mettez à jour les informations boursières à chaque fois que vous ouvrez l'application Actions.
Synchronisation programmée	Définissez les téléchargements automatiques des informations boursières.
Fréquence de mise à jour	Planifiez les mises à jour.
Définir la couleur pour la hausse des cours.	Puis changez la couleur pour l'affichage de la hausse du cours des actions en rouge ou en vert, suivant l'usage dans votre pays.

## Regarder des vidéos sur YouTube

Utilisez l'application YouTube pour découvrir les vidéos les plus populaires sur les sites Web de partage en ligne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **YouTube**.
2. Faites défiler la liste des vidéos, puis appuyez sur une vidéo pour la regarder.
3. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
  - Appuyez sur l'écran vidéo pour mettre en pause, continuer la lecture, ou déplacer le curseur pour accéder un endroit de la vidéo.
  - Tournez votre HTC ChaCha sur le côté où vous pouvez appuyer sur un onglet pour en savoir plus à propos de la vidéo, voir les vidéos associés, ou lire ce que les spectateurs pensent. Vous pouvez également glisser votre doigt sur les onglets pour voir s'il y a plusieurs éléments disponibles.
  - Appuyez sur l'icône avec le pouce vers le haut ou le bas pour ajouter une évaluation. Appuyez sur **Plus** pour voir d'autres options.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Accueil** pour revenir à l'écran principal de YouTube.

## Rechercher des vidéos

1. Sur l'écran principal de YouTube, appuyez sur .
2. Entrez un mot clé à rechercher, puis appuyez sur .
3. Défilez dans les résultats et appuyez sur une vidéo pour la regarder.



Vous avez aussi l'option d'afficher les résultats postés récemment. Appuyez sur **Toujours**, puis sélectionnez une période.

## Supprimer l'historique de recherche

1. Dans l'écran principal YouTube, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Eff. historique recherches**, puis appuyez sur **OK** quand on vous le demande.

## Partager un lien vidéo

1. Sur l'écran d'affichage de la vidéo, appuyez sur **Plus > Partager**.
2. Choisissez la méthode de partage du lien vidéo parmi les options disponibles.

## Capter et partager des vidéos sur YouTube

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > YouTube.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour commencer la capture vidéo.
4. Quand vous avez terminé de capturer, appuyez sur  à nouveau, puis appuyez sur **OK**.
5. Saisissez un titre, une description, et des tags pour votre vidéo.
6. Définissez le niveau de confidentialité.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

## Écouter la Radio FM

Choisissez une station radio et écoutez les chansons les plus populaires grâce à l'application Radio FM.



Vous devez d'abord connecter un casque à la prise audio de votre HTC ChaCha pour utiliser la HTC ChaCha. La Radio FM utilise le casque stéréo comme antenne radio.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Radio FM**.

Lorsque vous ouvrez l'application Radio FM pour la première fois, elle recherche automatiquement les stations FM disponibles, les enregistre comme prédéfinis, puis ouvre la première station FM trouvée.

## Écouter une station FM

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire quand vous utilisez l'écran Radio FM:

- Appuyez sur  pour afficher la liste Tous les prédéfinis, puis sélectionnez la station que vous voulez écouter.
- Appuyez sur  pour trouver la station FM précédente, ou  pour trouver la station FM suivante.
- Déplacez le curseur pour régler la fréquence de la bande FM.
- Appuyez sur  pour régler la fréquence radio par pas de -0,1 MHz ou  pour régler la fréquence radio par pas de +0,1 MHz.
- Appuyez sur  pour ajouter un nom prédéfini à la station que vous êtes en train d'écouter.
- Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume de lecture.
- Pour répéter la recherche et l'enregistrement des stations FM, appuyez sur , puis sur **Rechercher et enregistrer**.
- Appuyez sur  pour désactiver le son ou modifier la sortie son en **Mono** ou **Stéréo**. Vous pouvez également choisir entre **Haut-parleur** et **Casque** pour la sortie du son.

## Réduire ou arrêter l'application Radio FM

Vous pouvez continuer d'écouter la radio tout en utilisant d'autres applications sur votre HTC ChaCha ou quitter l'application HTC ChaCha.

Pour	Faire
Pour fermer l'écran Radio FM:	Appuyez sur  . La Radio FM continue en arrière-plan.  Pour revenir à l'écran Radio FM, ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur <b>Radio FM</b> .
Pour quitter définitivement l'application Radio FM:	Appuyez sur  sur l'écran Radio FM.

## Enregistrer votre voix

Ne pensez pas seulement à voix haute. Utilisez le Magnétophone pour capturer vos idées sur le vif. Il est également possible d'enregistrer votre voix et de la définir comme sonnerie.



Vous devez avoir une carte de stockage installée dans votre HTC ChaCha pour utiliser le Magnétophone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Magnétophone**.
2. Approchez le microphone près de votre bouche.

3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



Le Magnétophone s'exécute en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur votre HTC ChaCha, sauf si vous ouvrez d'autres applications qui utilisent les fonctions audio. Pour revenir à l'écran Magnétophone, ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur **Magnétophone**.

4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
5. Tapez un nom pour le clip vocal et appuyez sur **Enregistrer**.
6. Pour lire le clip vocal, appuyez sur .
7. Pour afficher les options pour partager, supprimer, ou renommer le clip vocal, appuyez sur .

---

### Partager un clip vocal

---

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez le clip vocal que vous voulez partager, puis appuyez sur .
3. Parmi les options disponibles, choisissez la façon dont vous voulez partager le clip vocal.

---

### Définir un clip vocal comme sonnerie

---

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez l'enregistrement vocal choisi, puis appuyez sur **Définir comme sonnerie**.

## Partager des jeux et des applications

Vous avez découvert un jeu ou une application amusante provenant de Android Market? Partagez vos jeux et vos applications préférées avec vos amis.



Pour que vos amis puissent obtenir le lien et télécharger le jeu ou l'application de Android Market, ils doivent utiliser un téléphone Android.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Partager**. Vous verrez alors la liste des jeux et des applications de Android Market que vous avez téléchargés et installés.
3. Appuyez sur une application et choisissez la façon de la partager:

Quand vos amis voient le lien dans le texte, l'email ou la mise à jour que vous avez envoyé, il leur suffit d'appuyer sur le lien pour accéder directement au jeu ou à l'application dans Android Market et la télécharger.



- Lors de la mise à jour de votre statut dans Friend Stream, appuyez sur  pour choisir parmi les jeux ou les applications à partager dans vos réseaux sociaux.
- Si vous avez déjà créé un nouveau message texte ou email, appuyez sur , puis appuyez sur **Joindre > Application recommandée** pour choisir parmi la liste des jeux et des applications installés.

## Chater avec Google Talk

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google. Il permet de communiquer avec d'autres contacts qui utilisent également Google Talk. Si vous étiez connecté à votre compte Google lors de la première configuration de HTC ChaCha, alors vous êtes déjà connecté à Google Talk.

Pour ouvrir Google Talk, dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Talk**.

### Chater avec un ami

1. Dans Google Talk, appuyez sur un ami dans la Liste d'amis.
2. Tapez votre message dans la zone de texte. Vous pouvez également insérer une émoticône en appuyant sur , puis **Plus > Insérer une émoticône**.

3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Lorsque vous chatez, appuyez sur , puis tapez sur l'une des options suivantes:

<b>Chat en mode privé</b>	Vos messages Google Talk sont stockés dans le dossier <b>Chats</b> de votre compte Gmail. Choisissez cette option pour ne pas stocker vos messages de chat.
<b>Changer de chat</b>	Si vous avez plusieurs chats en cours, appuyez pour chater avec un autre ami.
<b>Liste d'amis</b>	Revenir à la Liste d'amis
<b>Ajouter au chat</b>	Ajoutez un autre ami à votre chat. L'ami que vous avez invité et l'ami avec lequel vous êtes en train de chater recevront une invitation à un chat en groupe. Chaque personne qui accepte l'invitation rejoint le groupe de chat.
<b>Arrêter le chat</b>	Pour arrêter le chat en cours.
<b>Plus</b>	Effacez l'historique de chat, insérez une émoticône ou affichez les informations de vos amis.

---

### Accepter une invitation à un chat

---

Si un ami vous envoie un message Google Talk, vous recevez une notification. Leurs saisies dans la Liste d'amis affiche le message.

Effectuez une des opérations suivantes :

- Dans la Liste d'amis, choisissez l'ami qui vous a envoyé l'invitation.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de chat.

---

### Changer votre statut en ligne et votre photo

---

1. Dans la Liste d'amis de Google Talk, appuyez sur votre nom pour ouvrir l'écran Définir l'Etat.
2. Saisissez votre nouveau message d'état, ou choisissez un statut personnalisé dans la liste.
3. Appuyez sur l'état en ligne à côté de votre photo, et sélectionnez un statut dans le menu.
4. Appuyez sur votre image, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer votre photo.
  - Appuyez sur **Changer** pour sélectionner une autre image.
5. Appuyez sur **Terminer**.

Votre statut en ligne, votre message, et votre photo apparaissent dans la Liste d'amis de vos contacts, et dans d'autres applications où votre statut Google Talk s'affiche.

## Ajouter et gérer vos amis

La Liste d'amis vous permet d'ajouter et de gérer vos amis dans Google Talk.

Dans Google Talk Liste d'amis, vous pouvez:

Inviter un ami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Ajouter un ami</b>.</li> <li>2. Entrez l' Google Talk ID de messagerie instantanée ou l'adresse Gmail de l'ami que vous voulez ajouter.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Envoyer une invitation</b>.</li> </ol>
Afficher tous les amis	<p>Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous communiquez le plus souvent, vos meilleurs amis, sont dans la Liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur , puis appuyez sur <b>Tous mes amis</b>. Pour n'afficher que les amis avec lesquels vous chatez souvent, appuyez sur , puis <b>Les plus populaires</b>.</p>
Ajouter un meilleur ami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Tous mes amis</b>.</li> <li>2. Appuyez et maintenez le nom d'un ami, puis appuyez sur <b>Toujours afficher cet ami</b>.</li> </ol>
Bloquer un ami	<p>Vous pouvez bloquer l'envoi des messages d'un de vos amis. Une fois bloqué, votre ami est supprimé de la Liste d'amis et ajouté à la liste des Amis bloqués.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Tous mes amis</b>.</li> <li>2. Appuyez et maintenez le nom d'un ami, puis appuyez sur <b>Bloquer l'ami</b>.</li> </ol>
Débloquer un ami	<p>Appuyez sur , puis sur <b>Plus &gt; Bloqué</b>.</p>
Afficher tous les amis invités	<p>Appuyez sur , puis sur <b>Plus &gt; Invités</b>. Les amis n'ayant pas encore acceptés votre invitation sont listés sur cet écran.</p>

## Modifier les paramètres ou se déconnecter

Dans la Liste d'amis de Google Talk, appuyez sur , puis appuyez sur :

- **Paramètres** pour modifier les paramètres de l'application et de la notification.
- **Déconnexion** pour vous déconnecter.

## Tweeter à tout moment avec Peep

Vous pouvez poster et lire des tweets, envoyer et recevoir des messages directs, rechercher des nouveaux utilisateurs de Twitter à suivre en utilisant l'application Peep. Peep est un client de Twitter qui permet d'utiliser les tweets sur le HTC ChaCha. Vous pouvez également lier vos contacts dans Contacts à leurs profils Twitter (si vous les suivez).


Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Twitter lors de la première utilisation de votre HTC ChaCha, vous pouvez faire une des choses suivantes:

- Vous connecter à votre compte Twitter à partir de Peep. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Peep**, puis suivez les instructions à l'écran.
- Ajouter le compte Twitter pour HTC Sense dans **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.



Twitter pour HTC Sense et Peep partagent les mêmes identifiants de connexion. Ceci signifie que lorsque vous utilisez Peep sur votre téléphone pour tweeter vous pouvez également lier vos contacts à leurs profils Twitter via Twitter pour HTC Sense.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Peep**. Peep s'ouvre sur l'onglet Tous les tweets.

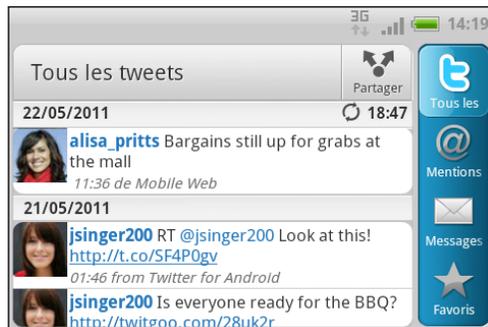

Appuyez pour rédiger et envoyer un tweet.

**d\_mayer200**

Appuyez sur le nom d'une personne pour consulter son profil et ses tweets.



Si vous avez lié le contact dans l'application Contacts, appuyez sur sa photo ou son icône pour ouvrir un menu qui vous permet de communiquer rapidement avec lui.

**jsinger200** I've been and I think you might

Appuyez et maintenez un tweet pour ouvrir un menu d'options pour répondre à, envoyer un message, tweeter, etc.



Affichez tous les tweets des personnes que vous suivez et les tweets que vous avez postés.



Affichez tous les tweets qui mentionnent votre

	nom d'utilisateur en utilisant la convention « @[votre nom d'utilisateur] ».
	Affichez tous les messages privés/directs reçus ou envoyés.
	Affichez les tweets que vous avez marqués comme favoris.

## Envoyer un tweet

1. Sur l'onglet Tous les tweets, appuyez sur **Partager**.
2. Saisissez votre tweet.
3. Ajoutez une image ou un emplacement pour votre tweet.
  - Appuyez sur  pour poster une image avec l'application Galerie ou Appareil photo sur le site d'hébergement par défaut et ajouter le lien de l'image dans votre tweet.
  - Appuyez sur  pour insérer votre position dans le tweet. Vous pouvez choisir d'ajouter le lien d'un plan, insérer le nom de votre position, ou insérer vos coordonnées GPS.
4. Appuyez sur **Poster**.

## Envoyer un message direct

Vous pouvez uniquement envoyer un message direct à quelqu'un qui vous suit.

1. Dans l'un des onglets, appuyez sur , puis appuyez sur **Nouveau message**.
2. Appuyez sur le champ de texte en haut de l'écran, puis entrez le nom. Au fur et à mesure que vous tapez les caractères, les noms des utilisateurs de Twitter correspondant apparaissent. Appuyez sur le nom voulu quand vous le voyez.
3. Entrez votre message, puis appuyez sur **Poster**.

Vous pouvez également envoyer un message direct si vous appuyez et maintenez un tweet du destinataire du message direct. Appuyez ensuite sur **Envoyer un message direct** dans le menu d'options.

## Configurer les options de Peep

Dans l'un des onglets de Peep, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**. Vous pouvez configurer ces options :

Paramètres du compte	Déconnectez-vous de votre compte Twitter.
Paramètres généraux	Choisissez d'afficher le nom à l'écran ou le vrai nom des gens que vous suivez.
Envoyer et recevoir	Définissez la fréquence de vérification des nouveaux tweets et définissez le nombre de tweets à télécharger.
Services	Définissez votre site d'hébergement photo, la qualité photo, les options de localisation, et l'abréviation de l'URL.
Paramètres de notification	Sélectionnez quand et comment vous souhaitez être averti.

## Rechercher les utilisateurs Twitter à suivre

1. Dans l'un des onglets dans Peep, appuyez sur le bouton .
2. Tapez un nom Twitter dans la boîte de recherche. Vous pouvez également délimiter votre recherche en appuyant sur  > **Utilisateurs**.
3. Appuyez sur .
4. Dans la liste de résultats de recherche, appuyez sur l'utilisateur Twitter à suivre.
5. Appuyez sur , puis appuyez sur **Suivre**.

## Arrêter le suivi d'un utilisateur Twitter


1. Sur l'onglet Tous les tweets, appuyez sur l'utilisateur de Twitter que vous ne voulez plus suivre.
2. Appuyez sur , puis sur **Ne plus suivre**.

# Messages

## Ouvrir l'application Messages

Restez en contact avec vos proches. Utilisez l'application Messages pour rédiger et envoyer des SMS (message texte) et des MMS (messages multimédia).

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**. Dans l'écran Tous les messages, tous vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés dans des conversations par nom de contact ou numéro de téléphone.

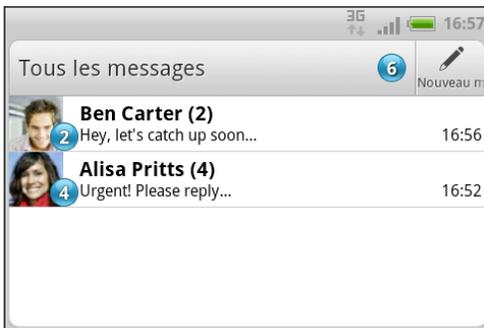

- Défilez vers le haut/bas de la liste en glissant votre doigt sur l'écran.
- Appuyez sur un nom de contact ou sur un numéro pour afficher les échanges de messages.




Vous pouvez également afficher vos messages sur l'écran d'accueil avec le widget Messages.

## Envoyer un SMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur **Nouveau message**.
3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
  - Saisissez les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de portable. Les noms correspondants de vos contacts stockés s'affichent avec les numéros de téléphone correspondants. Appuyez sur un nom ou un numéro de téléphone du contact.
  - Appuyer sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires. Quand vous avez sélectionné tous les destinataires du message, appuyez sur **OK**.
  - Saisir des numéros de téléphone directement dans le champ À.

- Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.

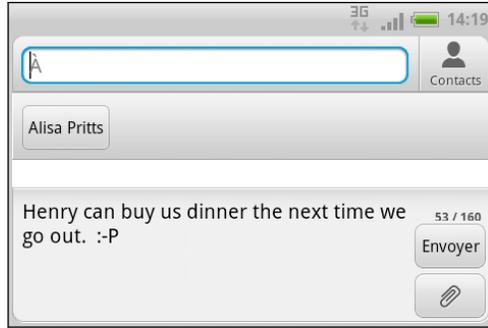

- Le nombre de caractères est limité pour un message texte (affiché au-dessus du bouton **Envoyer**). Si vous dépassez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre message texte devient automatiquement un message multimédia si vous saisissez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou rédigez un long message.

- Appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur pour enregistrer le message comme brouillon.

## Envoyer un MMS

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Messages**.
- Appuyez sur **Nouveau message**.
- Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
  - Saisissez les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de portable. En même temps que vous tapez, les noms des contacts correspondants stockés s'affichent avec leurs numéros de téléphone. Appuyez sur le numéro d'un contact ou une adresse de messagerie. Les adresses email s'afficheront si l'option **Afficher adresse e-mail** est sélectionnée dans Paramètres de liste de destinataires.
  - Appuyer sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires. Quand vous avez sélectionné tous les destinataires du message, appuyez sur **OK**.
  - Entrer les numéros de téléphone ou les adresses email directement dans le champ **À**.
- Pour ajouter un objet, appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter un objet**.
- Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.

6. Appuyez sur , puis choisissez le type de pièce jointe.

Image	Sélectionnez <b>Appareil photo</b> pour prendre une photo et la joindre ou <b>Galerie</b> pour joindre une photo de votre carte de stockage.
Vidéo	Sélectionnez <b>Caméscope</b> pour capturer une vidéo et la joindre, ou <b>Vidéos</b> pour joindre une vidéo de votre carte de stockage.
Audio	Sélectionnez <b>Magnétophone</b> pour faire un enregistrement vocal et le joindre ou sélectionnez <b>Musique et sons</b> pour joindre un fichier son ou un enregistrement vocal de votre carte de stockage.
Application recommandée	Choisissez une application de Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez faire partager. L'URL pour télécharger l'application sera insérée dans votre email.
Localisation	Ajoutez votre position actuelle (le GPS doit être activé), ou un emplacement pris sur la carte à votre message.
Contact (vCard)	Sélectionnez un contact, puis sélectionnez les informations à joindre.
Rendez-vous (vCalendar)	Sélectionnez l'événement du calendrier à joindre.

7. Pour voir les options de remplacement ou d'affichage de la pièce jointe, appuyez sur . Vous pouvez également appuyer sur , puis sur **Supprimer** pour recommencer.
8. Appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

## Créer un diaporama

1. Après avoir ajouté une photo, une vidéo, ou un son dans le message multimédia, appuyez sur  > **Diaporama**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :

Ajouter une diapo	Appuyez sur  , puis choisissez d'ajouter une photo ou une vidéo.
Ajouter un enregistrement musical ou vocal à une diapo	Juste après avoir ajouté la diapo, appuyez sur  > <b>Audio</b> .
Ajouter une légende à une diapo	Appuyez sur <b>Ajouter du texte</b> puis rédigez votre légende.

Modifier une diapo	Appuyez sur  , puis choisissez de remplacer, supprimer, ou définir la durée de la diapo.
Prévisualiser un diaporama	Appuyez sur  , appuyez ensuite sur <b>Aperçu</b> (ou <b>Plus &gt; Aperçu</b> ). Appuyez une fois sur l'écran d'aperçu pour faire apparaître les commandes de lecture.

3. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

## Reprendre un brouillon de message

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message et reprenez sa rédaction.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

## Lire et répondre à un message

Selon vos paramètres de notification, le HTC ChaCha émet un son, vibre ou affiche le message brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau message. Une nouvelle icône de message  s'affiche également dans la barre d'état.



1. Pour ouvrir et lire le message, vous pouvez :
  - Appuyer ou maintenir la barre d'état et glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Puis appuyez sur la nouvelle notification de message.
  - Ouvrir l'application Messages pour accéder au message et le lire.
2. Pendant la lecture du message, vous pouvez :

Répondre avec un SMS	Appuyez sur le champ <b>Ajouter du texte</b> , puis rédigez votre message et appuyez sur <b>Envoyer</b> .
Répondre avec un MMS	Appuyez sur le champ <b>Ajouter du texte</b> , puis rédigez votre message et appuyez sur  pour choisir une pièce jointe, puis appuyez sur <b>Envoyer</b> .

Appeler ou enregistrer un numéro de téléphone contenu dans le message	Appuyez sur le numéro de téléphone. Puis composez le numéro ou ajoutez-le à vos contacts.
Ouvrir un lien contenu dans le message	Appuyez sur le lien pour l'ouvrir dans le navigateur Web.
Envoyer ou enregistrer une adresse de messagerie contenu dans le message	Appuyez sur l'adresse de messagerie. Puis envoyez un email ou un MMS, ou enregistrez l'adresse dans vos contacts.
Transférer un message	Appuyez et maintenez le message pour ouvrir le menu d'options, puis appuyez sur <b>Transférer</b> .
Consulter les détails du message	Appuyez et maintenez le message pour ouvrir le menu d'options, puis appuyez sur <b>Afficher les détails du message</b> .

### Répondre en utilisant un autre numéro de téléphone du contact

Si plusieurs numéros de téléphone sont stockés dans votre HTC ChaCha pour un même contact, le numéro de téléphone utilisé apparaît dans le message. De plus, une lettre en gras devant le numéro de téléphone indique le type de numéro (par exemple, **M** signifie Mobile).



N'oubliez pas que votre réponse sera envoyée au numéro de téléphone du dernier message que vous avez reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Numéro de téléphone du destinataire**.
4. Sélectionnez un autre numéro de téléphone de ce contact, puis appuyez sur **OK**.

## Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

Si vous êtes inquiet au sujet de la taille de vos téléchargements, vérifiez la taille du MMS avant de le télécharger.



Quand l'option **Récupération auto** dans Paramètres MMS est désactivée, seul l'entête du message est téléchargée. Pour télécharger le message tout entier, appuyez sur le bouton **Télécharger** à droite du message.

- Si un fichier média (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Si la pièce jointe est un contact (vCard), appuyez dessus pour afficher les informations du contact, puis appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à votre liste de contacts.
- Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus, puis choisissez l'agenda pour l'enregistrer, et appuyez sur **Importer**.
- Pour enregistrer la pièce jointe dans la carte de stockage, appuyez et maintenez le MMS, puis choisissez d'enregistrer le type de pièce jointe dans le menu d'options.

## Messages Push

Les messages Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à télécharger un fichier que vous avez demandé à de votre fournisseur d'accès.

À la réception d'un message Push, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.

---

### Ouvrir et lire un nouveau message push

---

1. Appuyez et maintenez la barre d'état, puis déplacez-la vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur le nouveau message.
3. Appuyez sur **Visiter le site web**.

---

### Afficher tous vos messages push

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Messages Push**.



Cette n'est disponible que si vous avez préalablement reçu des messages push.

## Gestion des fils de message

### Protéger un message contre la suppression

Verrouillez un message pour éviter qu'il ne soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrou  s'affiche à droite du message.

### Copier un message dans votre carte SIM

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez un message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. Une icône de carte SIM  s'affiche à droite du message.

### Supprimer un seul message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à supprimer.
3. Si le message est verrouillé, appuyez sur **Déverrouiller le message** dans le menu d'options, puis appuyez et maintenez le message pour afficher de nouveau le menu d'options.
4. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options.
5. Lorsqu'on vous invite à confirmer, appuyez sur **OK**.

### Supprimer plusieurs messages dans une conversation

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur , appuyez ensuite sur **Supprimer** (ou **Plus > Supprimer**).
3. Appuyez sur **Supprimer par sélection**.



Vous pouvez également appuyer sur **Supprimer par numéro de téléphone** si le contact utilise plusieurs numéros durant la conversation et que vous voulez supprimer les messages envoyés par un numéro en particulier.

4. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Supprimer une conversation

1. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Dans l'écran Tous les messages appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur **Supprimer**
  - Tout en lisant les messages d'une conversation, appuyez sur  et appuyez sur **Supprimer > Suppr. fil de discussion** (ou **Plus > Supprimer > Suppr. fil de discussion**).

Les messages verrouillés dans le fil de la conversation ne seront pas supprimés sauf si vous cochez la case **Supprimer les messages verrouillés**.
2. Quand on vous demande confirmer, appuyez sur **OK** pour supprimer le fil tout entier.

## Supprimer plusieurs conversations

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les fils de conversation à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**. Les messages verrouillés ne seront pas supprimés.

## Configurer les options de message

Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Paramètres**.

<b>Notifications</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recevez une notification dans la barre d'état et configurez le HTC ChaCha pour qu'il vibre ou émette un signal sonore lorsqu'un message arrive ou lorsque l'envoi d'un message a échoué, et pour choisir un son de notification.</li> <li>▪ Permet au HTC ChaCha d'afficher les notifications contextuelles à l'écran quand vos messages sont envoyés (que l'envoi soit réussi ou non), ou de désactiver cette option.</li> </ul>
<b>Messages texte (SMS)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour savoir si le message a été reçu.</li> <li>▪ Affichez ou modifiez le numéro du centre de service des messages utilisé. (Nous recommandons de ne pas changer le numéro ici car cela pourrait causer des problèmes dans la réception et l'envoi de messages.)</li> <li>▪ Affichez ou supprimez les SMS stockés dans votre carte SIM, ou copiez les messages de la carte SIM dans la mémoire de l'appareil.</li> </ul>

**Messages  
Multimedia  
(MMS)**

- Pour savoir si le message a été reçu.
- Pour savoir si le message a été lu par le destinataire ou supprimé sans être lu.
- Téléchargez automatiquement les messages MMS complets, y compris le corps du message et les pièces jointes dans votre zone de couverture et en itinérance.
- Définir la priorité du message et la taille maximum du fichier des messages MMS. Si la taille de fichier du message MMS est dépassée, le message ne sera pas envoyé.

**Général**

- Pour rechercher et afficher l'historique des messages, l'historique des appels, et les adresses email des contacts stockées lorsque vous ajoutez des destinataires.
- Choisissez le nombre maximal de SMS ou MMS à stocker dans chaque fil de conversation (à l'exclusion des messages verrouillés), et activez la suppression automatique des anciens messages déverrouillés lorsque les limites fixées sont atteintes.
- Transférer les SMS et MMS reçus vers un autre numéro de téléphone ou une autre adresse e-mail. (Cela peut entraîner des frais supplémentaires.)

# E-mail

## Gmail

---

### Utiliser Gmail

---

Quand vous configurez le HTC ChaCha pour la première fois, n'oubliez pas de vous connecter à votre compte Google pour utiliser Gmail. Si vous ne l'avez pas fait, allez dans **Comptes et synchronisation** pour vous connecter.

Si vous avez configuré plusieurs comptes Google sur votre HTC ChaCha, vous pouvez changer de compte dans Gmail.

## Afficher votre boîte de réception Gmail

Tous vos messages électroniques reçus sont placés dans votre boîte de réception.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Gmail. Votre boîte de réception Gmail s'ouvre.



**Archiver ou supprimer plusieurs conversations**

Appuyez sur  devant l'email ou la conversation. Puis appuyez sur les boutons en bas de l'écran pour choisir ce que vous voulez en faire.

**Afficher les brouillons, messages envoyés, et autres libellés**

Appuyez sur **Boîte de réception** en haut à gauche de l'écran, puis appuyez sur un autre libellé (comme **Envoyé**, **Brouillons**, ou votre libellé créé) pour voir ses messages et ses conversations.

**Basculer vers un autre compte Gmail**

Appuyez sur le compte actuel en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur l'autre compte vers lequel vous souhaitez basculer.

**Actualiser la boîte de réception**

Puis appuyez sur  et appuyez sur **Actualiser**.

## Envoyer un nouveau message

1. Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur , puis appuyez sur **Composer**.
2. Si vous avez configuré plusieurs comptes Google sur votre HTC ChaCha, choisissez l'adresse Gmail d'envoi pour votre email. Appuyez sur la boîte qui affiche votre adresse Gmail actuelle, puis choisissez une autre adresse à utiliser pour l'envoi.
3. Entrez l'adresse de messagerie du destinataire dans le champ **À**. Si vous envoyez l'email à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule.



Pour envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) de l'email à d'autres destinataires, appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter les champs Cc/Cci**.

4. Entrez l'objet de l'email, puis composez votre message.
5. Pour ajouter une image jointe, appuyez sur , puis appuyez sur **Joindre**.
6. Localisez et appuyez sur l'image que vous voulez joindre.
7. Une fois votre message composé, appuyez sur .



Pendant la rédaction du message, appuyez sur  pour l'enregistrer comme brouillon. Ou appuyez sur le bouton  pour abandonner le message.

### Réponse ou transfert d'email

1. Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur l'email ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou, appuyez sur  et choisissez **Répondre à tous** ou **Transférer**.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Si vous avez choisi **Répondre** ou **Répondre à tous**, tapez votre réponse.
  - Si vous avez choisi **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **Réponse incluse** si vous voulez incorporer votre nouveau message à l'email reçu. Cette action supprime les pièces jointes ou le formatage de l'email d'origine.

4. Appuyer .

### Obtenir de l'aide

Pour en savoir plus au sujet de Gmail, appuyez sur , puis sur **Plus > Aide**. Le navigateur Web vous redirigera vers le centre d'aide Google Mobile.

## E-mail

### À propos de l'application E-mail

Utilisez l'application E-mail pour ajouter vos comptes Web et d'autres comptes email POP3 ou IMAP. Vous pouvez aussi configurer et utiliser votre messagerie Exchange ActiveSync sur le HTC ChaCha.



Vous pouvez ajouter le widget E-mail pour consulter vos messageries POP3/IMAP ou Exchange ActiveSync sur l'écran d'accueil.

## Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Si c'est la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)** dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
  - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur , puis sur **Plus > Nouveau compte**. Si l'écran Choisir un fournisseur de messagerie est affiché, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
3. Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Si le compte à configurer n'est pas dans la base de données interne, des informations supplémentaires vous seront demandées.
5. Entrez le nom du compte et votre nom, puis appuyez sur **Terminer**.

## Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes Microsoft Exchange ActiveSync sur HTC ChaCha. La synchronisation fonctionne avec Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ou une version ultérieure.




Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 comptes Exchange ActiveSync sur HTC ChaCha.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Si c'est la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync** dans l'écran Choisir un fournisseur de messagerie.
  - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur , puis sur **Plus > Nouveau compte**. Si l'écran Choisir fournisseur messagerie est affiché, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Saisissez les informations du compte Exchange ActiveSync, puis appuyez sur **Suivant**. Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection automatique, saisissez les paramètres de votre serveur Exchange après avoir appuyé sur **Suivant**. Demandez les détails à l'administrateur de votre serveur Exchange.
4. Choisissez les types d'information que vous voulez synchroniser. Définissez également la fréquence de mise à jour et de synchronisation des emails sur HTC ChaCha, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez le nom du compte, puis appuyez sur **Terminer**.

## Consulter votre boîte E-mail

Quand vous ouvrez l'application E-mail, la boîte de réception d'un des comptes de messagerie que vous avez configuré sur votre HTC ChaCha s'affiche.

Pour basculer entre des comptes de messagerie, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie actuel, puis appuyez sur un autre compte.

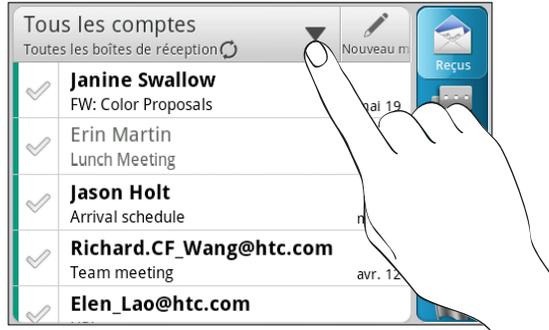

### Afficher la boîte de réception unifiée de tous vos comptes de messagerie

Visualisez les emails de tous vos comptes dans un seul endroit sans être obligé de passer d'un compte à un autre.

Appuyez simplement sur la barre qui affiche le compte email actuel, puis appuyez sur **Tous les comptes**. Les emails ont un code de couleur pour distinguer à quel compte email ils appartiennent.



Il est possible d'afficher jusqu'à 15 comptes dans la boîte de réception unifiée.

### Changer l'affichage de votre boîte de réception

Si vous avez beaucoup de messages email, cela peut vous prendre un certain temps pour naviguer à travers la longue liste et trouver un simple email ou des messages associés. Utilisez les onglets de l'application E-mail pour trier vos emails suivant différentes catégories.

Pour parcourir les emails plus facilement, appuyez sur un des onglets suivants pour changer la vue de votre boîte de réception:



#### Reçu

Affiche les emails sous forme d'éléments individuels.



#### Fils de discussion

Affiche les emails sous forme de conversations groupées en fonctions des objets. Appuyez sur un objet dans la liste pour afficher la conversation.



#### Favoris

Affiche tous les emails d'un groupe de contacts. Pour choisir les contacts d'un groupe à afficher, appuyez sur , appuyez sur **Afficher**, puis sélectionnez un groupe.

	<b>Non lus</b> Affiche les messages non lus.
	<b>Marqué (Exchange ActiveSync seulement)</b> Affiche tous les messages marqués.
	<b>Invitations ou Invitations à une réunion (Exchange ActiveSync seulement)</b> Affiche les invitations à des réunions que vous avez refusées ou pas encore acceptées.
	<b>Joint</b> Affiche tous les messages avec des pièces jointes.

### Actualiser un compte de messagerie

Quelques soient vos paramètres de synchronisation automatique, vous pouvez synchroniser vos emails envoyés et reçus manuellement à tout moment.

- Lorsque vous êtes dans le compte à synchroniser, appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.
- Si vous avez plusieurs comptes email, vous pouvez tous les actualiser en même temps. Allez d'abord dans la boîte de réception unifiée. Puis appuyez sur  et appuyez sur **Actualiser**.

### Trier les emails

Vous pouvez trier les messages électroniques par date de réception, priorité, objet, expéditeur ou taille.

Dans la boîte de réception, appuyez sur , appuyez sur **Trier**, puis sélectionnez une option de tri.

### Parcourir rapidement votre boîte de réception

Si vous avez une longue liste d'emails dans votre boîte de réception, il n'est pas facile de trouver l'email que vous recherchez. Vous pouvez parcourir rapidement votre boîte de réception en utilisant les mouvements du doigt.

1. Choisissez un ordre de tri pour l'affichage de vos emails.
2. Appuyez et maintenez vos deux doigts sur n'importe quel email, puis déplacez-les légèrement vers le bas/haut sans les soulever. Votre écran basculera alors sur l'ensemble d'emails suivants ou précédents, en fonction de l'ordre de tri choisi.

---

## Gérer les emails

---

### Supprimer un email

1. Dans la boîte de réception, appuyez et maintenez le message à supprimer.
2. Sur le menu des options, appuyez sur **Supprimer**.

### Sélectionner plusieurs emails

1. Cochez les cases des emails pour les sélectionner.
2. Choisissez ce que vous voulez faire des messages sélectionnés : **Marquer comme lu** (ou cochez **Marquer comme non lu**), **Supprimer**, ou **Déplacer vers un autre dossier**.



Il est impossible de déplacer des emails quand vous êtes dans la boîte de réception unifiée (Tous les comptes).

### Déplacer plusieurs emails vers un autre dossier

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Cochez les cases des emails que vous voulez déplacer.
3. Appuyez sur **Déplacer**, puis appuyez sur le dossier de destination.

### Déplacer un email après l'avoir lu

1. Dans le message ouvert, appuyez sur **Déplacer vers**.
2. Appuyez sur le dossier de destination pour déplacer l'email.

### Supprimer tous les messages

1. Cochez d'abord la case d'un email.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

### Basculer vers d'autres dossiers

1. Appuyez sur , puis sur **Dossiers**.
2. Appuyez sur le dossier contenant les messages que vous voulez afficher.

---

## Envoyer un message email

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **E-mail**.
2. Basculez vers le compte de messagerie que vous voulez utiliser pour envoyer l'email.
3. Dans la boîte de réception, appuyez sur **Nouveau message**.

4. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
  - Saisir les adresses email directement dans le champ **À** en les séparant par une virgule. En même temps que vous saisissez des adresses de messagerie, toute adresse correspondante de votre liste de contacts s'affiche. Appuyez sur l'adresse correspondante pour saisir directement l'adresse.
  - Appuyer sur l'icône , puis sélectionner les destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contacts comme destinataires, ou rechercher et ajouter des contacts de l'annuaire d'entreprise si vous avez configuré un compte Exchange ActiveSync sur le HTC ChaCha.



Pour envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) de l'email à d'autres destinataires, appuyez sur , puis appuyez sur **Afficher Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur , appuyez sur **Joindre**, et choisissez parmi les options suivantes :

<b>Image</b>	Sélectionnez <b>Appareil photo</b> pour prendre une photo et la joindre ou <b>Galerie</b> pour joindre une photo de votre carte de stockage.
<b>Vidéo</b>	Sélectionnez <b>Caméscope</b> pour capturer une vidéo et la joindre, ou <b>Vidéos</b> pour joindre une vidéo de votre carte de stockage.
<b>Audio</b>	Sélectionnez <b>Magnétophone</b> pour faire un enregistrement vocal et le joindre, ou <b>Fichiers</b> pour joindre un fichier son ou un enregistrement vocal de votre carte de stockage.
<b>Application recommandée</b>	Choisissez une application de Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez partager avec d'autres personnes. L'URL de téléchargement de l'application sera insérée dans votre email.
<b>Localisation</b>	Pour joindre des informations d'emplacement. Envoyez votre position actuelle (le GPS doit être activé) ou un emplacement pris sur la carte.
<b>Document</b>	Pour joindre un fichier PDF ou un document Office tel qu'un fichier texte ou un tableur.
<b>Contact (vCard)</b>	Pour joindre les informations d'un contact.

Rendez-vous (vCalendar)	Pour joindre un événement de l'agenda.
Fichier	Pour joindre un fichier de votre carte de stockage.

- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message immédiatement ou appuyez sur **Enregistrer** pour l'envoyer ultérieurement.



Si la connexion de données ou le Wi-Fi sont indisponibles ou si le mode avion est activé au moment de l'envoi de l'email, il sera enregistré dans le dossier Boîte d'envoi. Lorsque la connexion de données ou Wi-Fi est disponible, les emails enregistrés seront automatiquement envoyés à la prochaine synchronisation de HTC ChaCha.

### Reprendre un brouillon de message email

- Dans la boîte de réception, appuyez sur , puis appuyez sur **Dossiers > Brouillons**.
- Appuyez sur le message.
- Une fois l'édition terminée, appuyez sur **Envoyer**.

### Lire et répondre à un email

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **E-mail**.
- Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
- Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le message électronique que vous souhaitez lire.
- Effectuez une des opérations suivantes :

Répondre au message	Appuyez sur <b>Répondre</b> ou <b>Répondre à tous</b> .
Transférer le message	Appuyez sur <b>Transférer</b> .
Supprimer le message	Appuyez sur  , puis appuyez sur <b>Supprimer</b> .
Marquer le message comme non lu	Appuyez sur  , puis sur <b>Marquer comme non lu</b> .

### Configurer la priorité d'un email

Vous pouvez définir la priorité d'un email à envoyer

- Pendant la composition du message, appuyez sur .
- Appuyez sur **Définir la priorité**.
- Sélectionnez la priorité du message.

Si vous sélectionnez la priorité **Élevée** ou **Faible**, la priorité apparaît en dessous de la ligne de l'objet du message.

---

## Travailler avec le compte Exchange ActiveSync

---

Vous pouvez lire, répondre, envoyer, et gérer votre messagerie de bureau de la même façon qu'un compte POP3/IMAP. De plus, vous pouvez également utiliser certaines fonctions performantes de Exchange.

### Marquer un email

- Lors de l'affichage de la boîte de réception, appuyez et maintenez un e-mail, puis appuyez sur **Marquer ce message**. Une icône rouge  apparaît à côté d'un e-mail une fois qu'il est marqué.
- Lorsque vous lisez un email, vous pouvez également appuyer sur l'icône du drapeau dans l'email.

### Configuration en cas d'absence du bureau

1. Commutez sur votre compte Exchange ActiveSync compte.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Absent du bureau**.
3. Appuyez sur la boîte, puis sélectionnez **Absence du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires de la période d'absence du bureau.
5. Saisissez le message de réponse automatique.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers le compte Exchange ActiveSync.
2. Sur l'onglet Invités, et appuyez sur **Nouveau message**.
3. Saisissez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

---

## Changer les paramètres du compte de messagerie

---

1. Basculez sur le compte de messagerie dont vous voulez changer les paramètres.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.
3. Sélectionnez parmi les options suivantes:

<b>Paramètres du compte</b>	Changez les paramètres de compte de messagerie, tels que l'adresse de messagerie, le mot de passe et la description.
<b>Paramètres généraux</b>	Définissez la taille de police pour la lecture d'emails, désactivez/définissez la signature, configurez le compte comme compte de messagerie par défaut, et définissez où seront enregistrées les pièces jointes.

Envoyer et recevoir	Configurez les paramètres de synchronisation pour les emails entrants et sortants comme la taille limite, la planification de mise à jour, etc.
Paramètres de notification	Configurez les paramètres de notification des emails.
Supprimer le compte	Appuyez pour supprimer le compte de messagerie.

4. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.

#### Supprimer un compte de messagerie

1. Passez au compte de messagerie que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Supprimer le compte**.

# Agenda

## À propos de l'Agenda

Ne manquez jamais plus une date importante. Utilisez l'application Agenda pour planifier des événements, réunions et rendez-vous.

Vous pouvez également configurer votre HTC ChaCha pour rester synchroniser avec les types d'agenda suivants:

- Sur le HTC ChaCha, connectez-vous à votre compte Google, ainsi vous pourrez synchroniser l'application Agenda avec votre Google Agenda en ligne. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.
- Si vous utilisez Microsoft Outlook sur votre ordinateur, vous pouvez configurer HTC Sync sur votre ordinateur pour synchroniser Outlook Agenda avec l'application Agenda.
- Si vous avez un compte Microsoft Exchange ActiveSync et que vous l'avez ajouté sur le HTC ChaCha, vous pouvez synchroniser l'application Agenda avec vos événements de l'agenda de Exchange ActiveSync.
- Connectez-vous à votre compte Facebook, ainsi vous pourrez inviter des amis à vos événements, et voir leurs anniversaires et leurs prochains événements dans Agenda.

## Créer un événement

Vous pouvez créer des événements qui se synchronisent avec Google Agenda, le Calendrier Outlook ou Exchange ActiveSync de votre ordinateur, ainsi que les événements qui n'apparaissent que sur HTC ChaCha.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Agenda**.
2. Dans l'une des vues Agenda, appuyez sur **Nouvel événement**.
3. Si vous avez plusieurs agenda, sélectionnez-en un pour y ajouter l'événement:
  - Sélectionnez votre compte Google pour créer un événement de Google Agenda. Si vous avez plusieurs Google Agendas sur le Web, sélectionnez-en un pour y ajouter votre événement.
  - Sélectionnez **Sync PC** pour créer des événements de l'agenda sur HTC ChaCha. Synchronisez-les avec le Calendrier Outlook de votre ordinateur en utilisant HTC Sync.
  - Sélectionnez votre compte Exchange ActiveSync pour créer un événement de l'agenda Exchange ActiveSync.
4. Entrez un nom pour l'événement.

5. Pour spécifier la date et l'heure de l'événement, faites l'une des choses suivantes :
  - Si l'événement a lieu à une date et une heure spécifique, appuyez sur **De** et **À** pour les définir.
  - Si c'est un événement qui dure toute la journée, comme un anniversaire, définissez la date **De** et **ToÀ**, puis cochez **Journée entière**.
6. Entrez le lieu et la description de l'événement.
7. Configurer une heure de rappel.



Vous pouvez ajouter une autre heure de rappel dans l'événement de Google Agenda. Appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter un rappel**.

8. Si l'événement se produit régulièrement, appuyez sur **Répétition**, puis choisissez la façon dont l'événement se produit.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Inviter des amis à votre événement (Google Agenda uniquement)

Une fois que vous avez invité vos amis, un email d'invitation sera envoyé en utilisant votre compte Google.

Si vous voulez inviter des amis à votre événement, vous devez créer et ajouter l'événement dans votre Google Agenda.

1. Ouvrez Agenda et créez un nouvel événement. Appuyez sur le champ **Agenda**, puis sélectionnez votre compte Google (ou un autre Google Agenda).
2. Ajoutez des informations concernant l'événement, comme la date et l'heure, l'emplacement, etc.
3. Dans le champ **À**, saisissez les adresses de messagerie de tous ceux que vous voulez inviter à l'événement. Séparez les adresses par une virgule ( , ). Si vos invités utilisent Google Agenda, ils recevront une invitation dans Agenda et par email.
4. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter l'événement à votre Google Agenda.

### Envoyer une invitation à une réunion en utilisant Agenda (Exchange ActiveSync uniquement)

Si un compte Exchange ActiveSync est déjà configuré dans votre HTC ChaCha, utilisez HTC ChaCha pour créer un rendez-vous et envoyez une invitation par email aux participants.

1. Ouvrez Agenda et créez un nouvel événement. Appuyez sur le champ **Agenda**, puis sélectionnez votre compte Exchange ActiveSync.
2. Ajoutez des informations concernant la réunion, comme la date et l'heure, l'emplacement, etc.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Invitation à une réunion**.

4. Appuyez sur  et choisissez les participants parmi vos contacts ou l'annuaire de la société.
5. Rédigez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

## Changer les vues de l'Agenda

Quand vous ouvrez l'Agenda, il affiche la vue du mois par défaut. Vous pouvez aussi utiliser la vue agenda, ou la vue du jour ou de la semaine.

Pour changer de vue, appuyez sur , puis choisissez le type de vue désiré.

---

### Utiliser la vue du mois

---

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements.

En vue du mois, faites une des choses suivantes:

- Choisissez un jour pour consulter les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez choisir de créer un événement ou basculer en vue du jour ou en vue agenda.
- Faites glisser votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.

---

### Utiliser la vue du jour et la vue agenda

---

La Vue d'aujourd'hui affiche les événements du jour choisi. La vue agenda affiche une liste de tous les événements par ordre chronologique.

- Les barres de couleur à gauche des événements indiquent le type de calendrier auquel l'événement appartient. Pour déterminer ce que représente chaque couleur, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Agendas**.
- En vue du jour, glissez vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants.

---

### Utiliser la vue de la semaine

---

La vue de la semaine affiche le tableau d'événements d'une semaine.

En vue de la semaine, vous pouvez:

- Appuyer et maintenir une tranche horaire pour créer un événement à ce moment
- Appuyer sur un événement (indiqué sous forme de blocs de couleur) pour afficher ses informations.
- Glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les semaines précédentes/suivantes.

## Gestion des événements de l'Agenda

### Afficher un événement

Vous pouvez visualiser vos propres événements ainsi que ceux des personnes qui les ont partagés avec vous.

1. En vue du jour ou en vue agenda, appuyez sur un événement. L'écran des Détails sur l'événement s'ouvre alors et affiche le résumé de l'événement.
2. Suivant les informations de l'événement, faites une des choses suivantes:
  - Trouvez le lieu d'un événement dans Plans.
  - Appelez un numéro de téléphone inclus dans le lieu de l'événement ou la description.
  - Consultez les participants à l'événement.
  - Si l'événement a été envoyé sous la forme d'une invitation à une réunion, répondez à l'invitation.
  - Si c'est un événement de l'agenda Exchange ActiveSync, répondez par email à l'organisateur ou à tous les invités. Appuyez sur , puis appuyez sur **Répondre** ou **Rép. à tous**.
  - Sélectionnez un texte et faites une recherche sur le Web.
  - Appuyez sur l'heure du rappel pour la modifier. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.

### Modifier un événement

Il est possible de modifier les événements que vous avez créés.

1. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier l'événement**.
2. Faites vos modifications de l'événement.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

### Supprimer un événement

Effectuez une des opérations suivantes :

- Lors de l'affichage du sommaire d'un événement sur l'écran Informations de l'événement, appuyez sur  et appuyez ensuite sur **Supprimer l'événement**.
- En vue du jour, de la semaine, ou en vue agenda, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Après avoir modifié un événement, appuyez sur **Supprimer**.

Si l'événement se répète, il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer cette occurrence, ou cette occurrence et les occurrences futures, ou toutes les occurrences passées et futures dans votre Agenda.

## Partager un événement (vCalendar)

Partagez un événement de l'agenda en utilisant un vCalendar que vous envoyez par Bluetooth ou en pièce jointe d'un email ou d'un message.

1. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur , puis appuyez sur **Transférer**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Bluetooth**. Il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre HTC ChaCha et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth.
  - Appuyez sur **E-mail**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et inclut automatiquement le vCalendar en pièce jointe. Votre compte de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le message.
  - Appuyez sur **Message**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et inclut automatiquement le vCalendar en pièce jointe multimédia.

## Afficher, désactiver ou répéter les rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel d'événement, l'icône correspondante  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état en guise de rappel.

1. Appuyez sur la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Effacer** pour désactiver les rappels d'événement et toutes les autres notifications. D'autres types de notifications tels que des nouveaux messages et des appels manqués seront également supprimés.
  - Après avoir ouvert le panneau Notifications, appuyez sur le rappel d'événement de l'agenda. Vous verrez alors la liste de tous les rappels d'événement en attente. Appuyez sur **Tout mettre en attente** pour mettre en attente tous les rappels d'événement pendant cinq minutes, ou appuyez sur **Tout supprimer** pour désactiver tous les rappels d'événement.
  - Appuyez  pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

## Affichage et synchronisation des rappels

Il est possible de sélectionner les agendas à afficher/masquer, et ceux qu'il faut garder synchronisés.

## Afficher ou masquer les agendas

Dans Agenda, appuyez sur , appuyez sur **Plus > Agendas**, et cochez ou décochez un agenda pour l'afficher ou le masquer.



- Les agendas restent synchronisés sur votre HTC ChaCha, qu'ils soient masqués ou non.
- Appuyez sur **Tous les agendas** pour afficher tous les agendas.

## Ajouter un Google Agenda à synchroniser

Vous pouvez choisir les Google Agendas dont vous voulez stopper la synchronisation sur votre HTC ChaCha.



Il n'est pas possible de créer un nouveau Google Agenda sur votre HTC ChaCha. Vous pouvez uniquement le synchroniser avec les Google Agendas que vous avez créés ou souscrits sur le Web.

1. Dans l'une des vues Agenda, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Agendas**.
2. Appuyez de nouveau sur , puis appuyez sur **Ajouter les agendas**.
3. Sélectionnez le Google Agenda à ajouter à votre liste, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur  pour mettre à jour l'Agenda.

## Arrêter la synchronisation d'un Google Agenda

Vous pouvez choisir les Google Agendas dont vous voulez stopper la synchronisation.

1. Dans l'une des vues Agenda, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Agendas**.
2. Appuyez de nouveau sur , puis appuyez sur **Supprimer les agendas**.
3. Sélectionnez le Google Agenda à supprimer de votre liste, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur  pour mettre à jour l'Agenda.

Les agendas que vous supprimer de votre liste ne seront plus synchronisés sur votre HTC ChaCha, mais vous restez abonné et vous pouvez toujours travailler avec dans Google Agenda sur le Web.

## Changer les paramètres de l'Agenda

Il est possible de changer les paramètres de l'Agenda pour spécifier l'affichage et la notification des prochains événements.

Dans l'une des vues d'Agenda appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** (ou **Plus > Paramètres**).

### Paramètres de rappel

<b>Tous les agendas</b>	Sélectionnez cette case pour utiliser les mêmes paramètres de rappel pour tous les types d'agendas. Si vous décochez cette case, vous pouvez configurer différents paramètres pour chaque agenda.
<b>Définir des alertes et des notifications</b>	Configurez des rappels d'événement pour créer une alerte, recevoir une notification ou désactiver les notifications d'événement sur HTC ChaCha.
<b>Rappel par défaut</b>	Choisissez combien de temps avant l'événement vous souhaitez être notifié.
<b>Sélectionner la sonnerie</b>	Choisissez la sonnerie du rappel d'un événement.
<b>Masquer les événements refusés</b>	Pour afficher ou masquer des événements dont vous avez refusé les invitations.

### Paramètres d'affichage de l'Agenda

<b>Commence dans</b>	Choisissez la vue par défaut lorsque vous ouvrez l'application Agenda.
<b>Premier jour de la semaine</b>	Configurez les vues du mois et de la semaine pour commencer un dimanche ou un lundi.
<b>Inclure la météo</b>	Cochez cette case pour afficher les informations météo dans la liste d'événements de la vue du jour.
<b>Ville</b>	Si la météo est incluse, par défaut, la vue du jour affiche la météo de votre emplacement actuel. Vous pouvez la modifier pour afficher la météo d'une autre ville.

## À propos du widget Agenda

Vous pouvez ajouter le widget Agenda dans votre écran d'accueil. Les widgets offrent différentes vues d'agenda.

Appuyez sur un jour ou un événement du widget pour faire apparaître l'application Agenda.

# Cartes et localisations

## Paramètres de localisation

---

### Activer les services de localisation

---

Pour trouver votre position sur votre HTC ChaCha, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Localisation**.
2. Sélectionnez l'une ou les deux options suivantes :

<b>Utiliser réseaux sans fil</b>	Utilise le Wi-Fi ou la connexion de données de votre portable pour déterminer approximativement votre emplacement.
<b>Utiliser les satellites GPS</b>	Trouve votre position GPS exacte. Cette option nécessite une vue dégagée du ciel et consomme plus d'énergie de la batterie.

## Google Maps

### À propos de Google Maps

Google Maps vous permet de suivre votre emplacement actuel, afficher les situations de trafic en temps réel, et recevoir des itinéraires détaillés. Il fournit également des outils de recherche pour localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur un plan ou pour afficher des positions au niveau de la rue.



- Une connexion de données mobile ou Wi-Fi est nécessaire pour utiliser Google Maps.
- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

### Apprendre à utiliser les cartes

Quand vous ouvrez Google Maps, il est très facile de trouver votre position sur la carte ou de rechercher des lieux aux alentours à l'aide d'un panorama ou d'un zoom avant/arrière sur la carte.



Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Plans.
2. Appuyez sur  pour afficher votre emplacement actuel. Le marqueur bleu  affiche votre emplacement sur la carte.
3. Effectuez une des opérations suivantes :

<b>Bouger</b>	Glissez votre doigt dans n'importe quelle direction sur l'écran pour voir les lieux aux alentours sur la carte.
<b>Zoomer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Positionnez votre pouce et votre index en haut de la zone à zoomer, puis écartez-les à travers la carte.</li> <li>▪ Appuyez sur .</li> <li>▪ Appuyez deux fois sur la zone de la photo à zoomer.</li> </ul>

Dézoomer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour faire un zoom arrière.</li> <li>▪ Appuyez sur .</li> </ul>
Affichez les informations d'un lieu aléatoire	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez et maintenez un emplacement sur la carte. Une bulle s'ouvre au niveau de l'emplacement, avec l'adresse et une vue miniature grâce à Street View (si disponible).</li> <li>2. Appuyez sur la bulle pour en savoir plus.</li> </ol> <p>Vous pouvez obtenir l'itinéraire vers le lieu, découvrir d'autres lieux intéressants à proximité, etc.</p>

## Rechercher un emplacement

Dans Google Maps, vous pouvez rechercher un emplacement, comme une adresse, une ville, une entreprise ou un lieu public (ex : musées).

1. Dans Plans, entrez le lieu à rechercher dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur  pour rechercher le lieu que vous avez saisi ou appuyez sur une suggestion. Les résultats de recherche s'affichent sous la forme de marqueurs sur la carte.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur un marqueur  pour voir si c'est ce que vous cherchez, appuyez sur la bulle si c'est le cas.
  - Appuyez sur  pour afficher les résultats de recherche sous la forme d'une liste, puis appuyez sur le lieu.

Les informations concernant le lieu sélectionné s'affiche à l'écran.

4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur les boutons à l'écran pour afficher le lieu sur une carte, obtenir un itinéraire, afficher le lieu dans Street View, si disponible, etc. Faites défiler l'écran pour voir d'autres options.
  - Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour afficher les informations du résultat de recherche suivant ou précédent.

## Effacer le plan

Une fois la recherche terminée, vous pouvez effacer les différents marqueurs apparus sur le plan.

Appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer le plan**.

## Rechercher un lieu d'intérêt dans les environs

Utilisez Lieux pour rechercher des lieux d'intérêt à proximité de votre position actuelle. L'application Lieux utilise Google Maps pour rechercher des lieux habituels, comme la station essence la plus proche ou un distributeur automatique.




Avant d'utiliser Lieux, il est nécessaire d'activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Lieux**.
2. Appuyez sur le lieu que vous recherchez.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Si la recherche ne donne qu'un ou deux lieux d'intérêt, ils seront indiqués sur la carte avec des marqueurs. Appuyez sur le marqueur, puis appuyez sur la bulle pour afficher plus d'informations à propos du lieu.
  - Si la recherche trouve plusieurs lieux, les résultats apparaîtront dans une liste. Appuyez sur un lieu pour afficher sa position sur la carte, puis appuyez sur sa bulle pour afficher plus d'informations à propos du lieu.

## Obtenir un itinéraire

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps peut vous fournir un itinéraire à pied, en transport public ou en voiture.

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Itinéraires**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou saisissez un emplacement dans le premier champ. Puis saisissez votre destination dans le second champ.
  - Appuyez sur  pour sélectionner une adresse ou un point sur la carte.

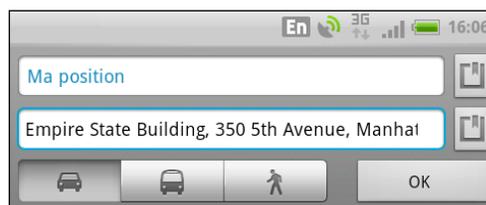

3. Choisissez votre moyen de transport en appuyant sur le bouton de voiture, transport en commun, ou à pied.

4. Appuyez sur **Aller**. L'écran suivant affiche l'itinéraire vers votre destination dans une liste.



Si le lieu de destination a plusieurs emplacements possibles, choisissez celui que vous voulez.

5. Appuyez sur un élément pour afficher les itinéraires sur la carte.
6. Appuyez sur les boutons fléchés sur la carte pour suivre les directions.

Quand vous avez terminé, appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer le plan** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

---

### Obtenir de l'aide

---

Obtenir de l'aide et plus d'informations à propos de Plans.

Pour obtenir de l'aide, appuyez sur , et appuyez sur **Plus > Aide**. Le navigateur Web vous redirige vers le centre d'aide Google Maps.

---

### Rechercher vos amis avec Google Latitude (disponible par pays)

---

Le service de localisation Google Latitude® vous permet de partager des lieux et des messages d'état avec vos amis. Cela vous permet également d'obtenir les informations pour Localisez vos amis, envoyer des SMS ou des emails, et plus encore.

Votre emplacement n'est pas partagé automatiquement. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre position ou accepter leurs invitations. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

#### Ouvrir et rejoindre Latitude

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Plans**.
2. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Rejoindre Latitude**.
3. Une fois que vous avez rejoint Latitude et fermé l'application, vous pouvez faire une des choses suivantes pour l'ouvrir depuis l'écran d'accueil:
  - Appuyez sur  > **Latitude**.
  - Ouvrez Plans, appuyez sur , puis appuyez sur **Latitude**.

# HTC Sync

## À propos de HTC Sync

Vos dernières photos de vacances sont dans votre HTC ChaCha alors que votre agenda d'affaires est dans votre ordinateur. Pourquoi ne pas rendre ces fichiers et ces informations disponibles sur les deux appareils à la fois?

Avec HTC Sync, vous pouvez:

- Synchroniser vos contacts entre votre Microsoft Outlook, Outlook Express ou Windows Contacts sur votre ordinateur et le HTC ChaCha.
- Synchroniser les événements de votre agenda entre Outlook ou Windows Calendar sur votre ordinateur et le HTC ChaCha.
- Mettre les photos, vidéos, documents, chansons, et playlists dans votre HTC ChaCha et les emmener partout avec vous.
- Importer facilement les photos et les vidéos que vous avez capturées avec votre HTC ChaCha dans votre ordinateur.
- Stocker les même favoris à la fois sur les navigateurs Web de votre ordinateur et de votre HTC ChaCha.
- Installer les applications de téléphone portable fournies par des tiers (pas téléchargées sur Android Market) provenant de votre ordinateur.



- Une carte de stockage doit être insérée dans votre HTC ChaCha pour pouvoir synchroniser les fichiers multimédia, les cartes, et les documents.
- Les catégories et les options disponibles dépendent de l'appareil que vous avez connecté à votre ordinateur.

## Installation HTC Sync



- Installer HTC Sync sur un ordinateur fonctionnant sous Windows 7, Windows Vista, ou Windows XP.
- HTC Sync requiert l'USB 2.0 sur votre ordinateur pour connecter et synchroniser votre HTC ChaCha.
- Pour une installation sans tracas, fermez d'abord tous les programmes en cours et fermez temporairement le programme antivirus avant de commencer l'installation de HTC Sync.

Copiez l'installateur de HTC Sync de la carte de stockage dans votre ordinateur et utilisez-le pour l'installer.

Après l'installation de HTC Sync, l'icône HTC Sync  s'ajoute dans la barre d'état de votre ordinateur (vérifiez en bas à droite de votre écran d'ordinateur). Cliquez deux fois sur cette icône pour ouvrir HTC Sync.

## Configurer HTC Sync pour identifier le HTC ChaCha

1. Connectez le HTC ChaCha à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni dans l'emballage.
2. Quand votre HTC ChaCha vous invite à choisir un type de connexion USB, appuyez sur **HTC Sync**, puis appuyez sur **OK**. Attendez que HTC Sync identifie le HTC ChaCha.
3. Sur l'écran Installation du périphérique, saisissez un nom pour votre HTC ChaCha.
4. Cliquez sur **Enregistrer**. Ensuite, le panneau Périphérique s'ouvre.



Pour modifier le nom du HTC ChaCha ultérieurement, cliquez sur **Vue d'ensemble > Configuration de l'appareil**.

## Apprendre à connaître l'espace de travail

Sur le panneau Périphérique, vous pouvez configurer vos options de synchronisation, consulter des informations générales à propos du HTC ChaCha, vérifier l'espace utilisé et l'espace disponible sur votre carte mémoire, et lancer la synchronisation.



Les catégories et les options disponibles dépendent de l'appareil que vous avez connecté à votre ordinateur.

- Cliquez sur une catégorie d'éléments pour voir ses options de synchronisation dans la section droite du panneau Périphérique.

En cliquant sur **Vue d'ensemble**, vous affichez les informations du logiciel et de la carte de stockage. et vous pouvez changer le nom du HTC ChaCha, ou installer des applications fournies par un tiers dans le HTC ChaCha.

- Le bouton **Synchroniser maintenant** commence la synchronisation des catégories et des options que vous avez sélectionnées.
- La barre de stockage estimé à côté du bouton **Synchroniser maintenant** vous indique l'espace de la carte de stockage qui sera utilisé lorsque des nouveaux éléments seront synchronisés et ajoutés au HTC ChaCha.

## Configurer la synchronisation

Choisissez les types de fichiers et les informations que vous voulez synchroniser entre votre HTC ChaCha et votre ordinateur.

### Options de synchronisation de Musique

Mettez la musique que vous écoutez sur votre ordinateur dans votre HTC ChaCha. Si vous avez des playlists créées dans iTunes® ou Windows Media® Player, vous pouvez les synchroniser et les utiliser à tout moment.



Vous pouvez synchroniser les formats de fichiers son suivants: \*.aac, \*.amr, \*.m4a, \*.mid, \*.midi, \*.mp3, \*.wav, \*.wma

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur Musique, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation de Musique signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC ChaCha.
2. Sélectionnez **Synchroniser les fichiers de musique depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
3. Choisissez le dossier qui contient vos fichiers son, puis cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Synchroniser des fichiers audio de iTunes et Windows Media Player** si vous utilisez iTunes ou Windows Media Player sur votre ordinateur, puis choisissez les playlists à synchroniser sur le HTC ChaCha.

## Options de synchronisation de la Galerie

Vous pouvez synchroniser automatiquement les photos et les vidéos entre le HTC ChaCha et un ordinateur.



Vous pouvez synchroniser des photos et des vidéos aux formats suivants :

- Photos: \*.bmp, \*.gif, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png
- Vidéos: \*.3gp, \*.3g2, \*.mp4, \*.wmv

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Galerie**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation de Galerie signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC ChaCha.
2. Pour importer automatiquement vos photos dans votre ordinateur lors de la synchronisation, sélectionnez **Copier les photos prises par l'appareil dans le PC**. Les photos et les vidéos de votre carte de stockage seront enregistrées dans le dossier \Mes photos\Photos prises par l'appareil de votre ordinateur.
3. Sélectionnez **Synchroniser les photos et les vidéos du PC de**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Choisissez le dossier qui contient vos fichiers multimédia, puis cliquez sur **OK**. Tous les fichiers image et vidéo pris en charge qui sont ajoutés à ce dossier seront copiés dans la carte de stockage pendant la synchronisation.

## Options de synchronisation de l'Agenda

Le HTC ChaCha peut synchroniser des rendez-vous et des événements avec votre agenda dans Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007) ou Windows Agenda.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Agenda**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation des Agenda signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC ChaCha.
2. Sélectionnez les applications à synchroniser avec les événements de l'agenda.
3. Choisissez le point à partir duquel vous souhaitez démarrer la synchronisation des événements de votre agenda.
4. Si des informations se trouvant à la fois dans le HTC ChaCha et l'ordinateur sont en conflit, choisissez celle que vous souhaitez conserver.



Seuls les champs de contact pris en charge par le HTC ChaCha seront synchronisés.

## Options de synchronisation des Contacts

Synchronisez les contacts du HTC ChaCha avec votre Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007), Outlook Express, ou Windows Contacts.

Si vous avez des contacts de votre carte SIM à synchroniser, importez-les d'abord dans votre HTC ChaCha.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Contacts**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation des Contacts signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC ChaCha.
2. Choisissez l'application à synchroniser avec vos contacts.
3. Si des informations se trouvant à la fois dans le HTC ChaCha et l'ordinateur sont en conflit, choisissez celle que vous souhaitez conserver.



Seuls les champs de contact pris en charge par le HTC ChaCha seront synchronisés.

## Options de synchronisation des Favoris

Synchronisez les favoris du Web entre le HTC ChaCha et un ordinateur.



Si vous utilisez Google Chrome™ ou Firefox® et que vous l'avez sélectionné pour la synchronisation avec le HTC ChaCha, vérifiez que toutes les fenêtres de navigateur sont fermées avant de lancer la synchronisation.

1. En utilisant votre navigateur favori sur votre ordinateur, créez un dossier de favoris nommé **Favoris HTC**. N'oubliez pas d'enregistrer vos favoris dans ce dossier pour être en mesure de les synchroniser avec votre HTC ChaCha.
2. Sur le panneau Périphérique de HTC Sync, cliquez sur **Favoris**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation de Favoris signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC ChaCha.
3. Choisissez le navigateur Web qui stocke les favoris à synchroniser avec votre HTC ChaCha.



Si des informations se trouvant à la fois sur le HTC ChaCha et l'ordinateur sont en conflit, HTC Sync conservez celles de votre ordinateur.

## Options de synchronisation des Documents

Vous pouvez synchroniser les fichiers et les documents de votre ordinateur avec le HTC ChaCha. Vous pouvez aussi synchroniser les pièces jointes d'email stockées dans la carte de stockage du HTC ChaCha avec votre ordinateur.



- Pour ouvrir un document sur votre HTC ChaCha, vous aurez besoin d'une application compatible.
- Pour synchroniser les pièces jointes stockées dans la carte de stockage de l'ordinateur, vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP à partir de l'application E-mail sur le HTC ChaCha.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Documents**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation des Documents signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC ChaCha.
2. Pour synchroniser les pièces jointes d'email que vous avez stockées dans la carte de stockage de votre téléphone, sélectionnez **Copier tous les documents téléchargés dans le PC**.
3. Sélectionnez **Synchroniser les documents du PC depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Choisissez un dossier qui contient les documents à synchroniser avec votre HTC ChaCha, puis cliquez sur **OK**.

Les pièces jointes de la carte mémoire seront enregistrées dans le dossier \Mes documents\ sur votre ordinateur. Les documents de votre ordinateur seront enregistrés dans le dossier \Mes documents\ sur votre carte de stockage.

## Synchroniser le HTC ChaCha

Vérifiez la barre d'estimation d'utilisation à côté du bouton **Synchroniser maintenant** pour connaître la taille estimée des fichiers des nouveaux éléments à synchroniser sur votre HTC ChaCha.



Lorsque l'espace libre est insuffisant sur votre carte de stockage, une icône d'avertissement apparaîtra et vous ne serez pas en mesure de synchroniser.

1. Après la sélection et la personnalisation des catégories que vous souhaitez synchroniser, cliquez sur **Synchroniser maintenant**.
2. Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur **Déconnecter**.
3. Retirez votre HTC ChaCha en toute sécurité en respectant la procédure de votre système d'exploitation.

Lors de la prochaine connexion de votre HTC ChaCha à l'ordinateur, la synchronisation commencera automatiquement conformément à vos paramètres de synchronisation.

## Installer une application de votre ordinateur sur votre HTC ChaCha

Si vous avez des fichiers d'application (\*.apk) sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser HTC Sync pour les installer dans votre HTC ChaCha. Il est fortement recommandé de n'installer que les applications sécurisées.



Avant de procéder, assurez-vous que le HTC ChaCha est configuré de façon à permettre que les applications de votre ordinateur soient installées dans le HTC ChaCha. Pour cela, appuyez sur  lorsque vous êtes dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Applications**, puis cochez la case **Sources inconnues**.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Vue d'ensemble**.
2. Cliquez sur **Installateur d'application**.
3. Recherchez le fichier de l'application dans votre ordinateur, puis cliquez sur **Ouvrir**. L'installation commence sur le HTC ChaCha.
4. Consultez les instructions supplémentaires (le cas échéant) sur l'écran du HTC ChaCha pour terminer l'installation.
5. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Déconnecter**.
6. Retirez votre HTC ChaCha en toute sécurité en respectant la procédure de votre système d'exploitation.

## Synchroniser un autre appareil avec votre téléphone

Vous pouvez passer d'un téléphone à un autre, si vous avez plusieurs périphériques à synchroniser.

1. Connectez un autre périphérique à votre ordinateur, puis configurez HTC Sync pour le reconnaître.
2. Cliquez sur le téléphone que vous souhaitez configurer ou démarrez la synchronisation. Le panneau Périphérique s'ouvre alors, et vous pouvez y personnaliser séparément vos paramètres de synchronisation pour cet appareil.

Pour passer à la synchronisation d'un autre téléphone, cliquez sur **Périphériques**, puis cliquez sur le nom ou l'image de l'appareil.

## Télécharger la dernière mise à jour de HTC Sync

Visitez le site Web de support de HTC ([www.htc.com/support/](http://www.htc.com/support/)) de temps en temps pour consulter les récentes HTC Sync mises à jour que vous pouvez télécharger et installer dans votre ordinateur.

Après avoir installé la dernière mise à jour, configurez HTC Sync à nouveau pour identifier et synchroniser avec le HTC ChaCha.

# HTCSense.com

## Se connecter à un compte HTCSense.com

Vous pouvez vous connecter à votre compte HTCSense.com sur votre HTC ChaCha ou le navigateur Web de votre ordinateur.

---

### Se connecter depuis le HTC ChaCha

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte > HTC Sense**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte HTCSense.com.

---

### Connexion à partir de votre ordinateur

---

Assurez-vous que votre HTC ChaCha est à proximité. Vous en aurez besoin pour terminer la procédure de connexion.

1. Dans votre ordinateur, ouvrez le navigateur Web.
2. Allez sur le site [www.htcsense.com](http://www.htcsense.com).
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte HTCSense.com.

Une fois connecté à HTCSense.com, connectez-vous en utilisant les mêmes identifiants que sur votre HTC ChaCha.

---

### Mise à jour des informations de votre compte HTCSense.com

---

1. Dans votre ordinateur, ouvrez le navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Mettez à jour les informations de votre compte, puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

## Utiliser HTCSense.com

Vous avez oublié votre HTC ChaCha chez vous ou vous ne le trouvez pas? Ou pire, il a glissé de votre poche quand vous avez pris le train. Utilisez HTCSense.com pour communiquer avec le HTC ChaCha afin de transférer des appels et des messages vers un autre numéro, faire sonner le HTC ChaCha, le verrouiller, et même effacer son contenu.

Pour utiliser ces fonctions, vous devez vous connecter à [HTCSense.com](https://HTCSense.com) sur le navigateur Web d'un ordinateur.

---

### Activer la recherche du téléphone

---

Certaines fonctions de HTCSense.com nécessitent que l'option Recherche du téléphone soit sélectionnée sur le HTC ChaCha.

1. Sur votre HTC ChaCha, dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Localisation**.
3. Cochez l'option **Recherche du téléphone**.

---

### Transférer des appels et des messages

---

Vous pouvez transférer des appels et des messages vers un autre téléphone si vous n'avez pas votre HTC ChaCha avec vous.

Dans HTCSense.com, cliquez sur la touche d'activation/désactivation de **Transférer les appels** et/ou **Transférer les messages**.

---

### Faire sonner HTC ChaCha

---

Vous savez que HTC ChaCha est quelque part chez vous, mais vous ne le trouvez pas. Faites sonner HTC ChaCha, même s'il est configuré en mode silencieux, pour le trouver. Avec un peu de chance, il est simplement caché sous une pile de vêtements.

Dans HTCSense.com, cliquez sur **Sonnerie**.

---

### Localiser le HTC ChaCha

---

Vous avez égaré votre HTC ChaCha quelque part? Vous pouvez utiliser HTCSense.com pour déterminer l'emplacement approximatif.



L'option **Recherche du téléphone** doit être sélectionnée dans **Paramètres** > **Localisation** sur le HTC ChaCha pour que cela fonctionne.

Dans HTCSense.com, consultez la carte pour voir où se trouve votre HTC ChaCha. Cliquez sur **Actualiser la position** pour actualiser la carte.

---

## Verrouiller le HTC ChaCha

---

Vous avez perdu votre HTC ChaCha? Verrouillez votre HTC ChaCha et affichez un message à l'écran. Ainsi, si quelqu'un le trouve, il vous contactera.

1. Dans HTCSense.com, cliquez sur **Verrouiller l'appareil**.
2. Saisissez un code PIN, un numéro de téléphone pour vous joindre si quelqu'un trouve votre HTC ChaCha, et un bref message qui s'affichera à l'écran.



Le numéro s'affiche à l'écran. Si quelqu'un trouve votre HTC ChaCha, il lui suffira d'appuyer dessus pour composer ce numéro avec votre HTC ChaCha.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

---

## Effacer le contenu du HTC ChaCha

---

S'il n'y a aucune chance de récupérer votre HTC ChaCha, vous pouvez effacer le contenu du HTC ChaCha et de la carte de stockage pour que personne ne puisse accéder aux informations qui se trouvent dans le HTC ChaCha.



Il n'y a aucun moyen de récupérer les données du HTC ChaCha et de la carte de stockage une fois que vous en avez effacé le contenu. Soyez absolument sûr avant de procéder.

1. Dans HTCSense.com, cliquez sur **Effacer l'appareil**.
2. Quand on vous demande de confirmer, cliquez sur **Effacer l'appareil**.

## Supprimer votre compte HTCSense.com

1. Dans votre ordinateur, ouvrez le navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Cliquez sur **Cliquez ici pour supprimer votre compte HTCSense**.

La suppression de votre compte HTCSense.com supprimera également vos données sur les serveurs de HTCSense.com.

# Clavier

## A propos du clavier

En plus de rendre les appels téléphoniques faciles à effectuer avec le clavier, vous pouvez saisir du texte, des chiffres et des symboles en utilisant le clavier matériel. Le mode de saisie que vous utilisez actuellement est affiché dans la barre d'état.



### Utiliser les touches du clavier

Appuyez sur ces touches pour saisir des lettres majuscules, chiffres, caractères spéciaux et des symboles, ainsi que pour ouvrir l'application Appareil photo ou envoyer des messages:



#### Touche Shift

- Appuyez une fois puis appuyez sur une touche de lettre pour saisir cette lettre en majuscule.
- Appuyez deux fois pour verrouiller la touche et taper plusieurs lettres majuscules. Le curseur change lorsque la touche Shift est verrouillée:

Welcome to HTd .

Pour déverrouiller la touche  appuyez de nouveau dessus.



#### Touche Fonction

- Appuyez une fois pour taper le caractère affiché à côté de la touche de lettre ou de ponctuation. Par exemple, pour taper le signe dollar (\$), appuyez sur , puis appuyez sur la touche U.
- Appuyez deux fois pour verrouiller la touche et taper plusieurs chiffres et caractères. Le curseur change lorsque la touche Fonction est verrouillée:

Jim's number is 0900 .

Pour déverrouiller la touche Fonction, appuyez sur  de nouveau.

- Pour sélectionner une autre langue de clavier et accéder aux paramètres du clavier matériel, appuyez sur , et ensuite sur .
- Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur , et ensuite sur .

- Pour envoyer un message par e-mail, un SMS, Friend Stream, ou Facebook chat, appuyez sur  et ensuite sur .



#### Touche Symbole

Appuyez pour ouvrir le panneau des symboles et insérer un symbole ou un caractère spécial dans votre texte.



#### Touches Flèche

Appuyez sur les touches Flèche pour choisir la direction.



## À propos du texte prédictif

Le texte prédictif vous suggère des mots pendant la saisie. Lorsque vous saisissez des lettres, le texte prédictif analyse votre frappe et fournit une liste de mots parmi lesquels choisir. Le texte prédictif n'est pas activé par défaut.

### Activation du texte prédictif

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Paramètres du clavier matériel.
3. Cochez la case Prédiction.


## Saisie prédictive de mots

La fonctionnalité de texte prédictif du clavier vous aide à taper plus vite et de façon plus précise.



Vous devez d'abord activer le texte prédictif dans **☰** > Paramètres > Langue et clavier > Paramètres du clavier matériel avant d'utiliser la saisie prédictive.

Pour saisir un mot en mode prédictif, faites l'une des choses suivantes:

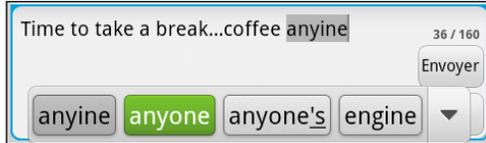

- Si vous voyez le mot souhaité en vert ou orange, appuyez simplement sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si vous voyez le mot à afficher dans les suggestions avant d'avoir fini de taper le mot tout entier, appuyez sur le mot pour l'insérer dans votre texte.
- Si une flèche s'affiche à droite de la liste de suggestion, appuyez sur la flèche pour voir plus de suggestions.

## Définir une seconde langue pour le clavier

En plus de la langue du clavier que vous utilisez actuellement, il est possible d'utiliser une saisie prédictive bilingue. Au fur et à mesure que vous tapez, des mots sont proposées dans les deux langues choisies.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **☰**, puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Prédiction bilingue, puis choisissez la langue souhaitée.

## Ajouter un mot au dictionnaire de texte prédictif

Le HTC ChaCha est fourni avec une liste de mots de référence pour les suggestions prédictives. Pendant la saisie de texte, si vous tapez n'importe quel mot sur la liste de suggestion, il est automatiquement ajouté au dictionnaire de texte prédictif (s'il n'était pas déjà dans le dictionnaire).

Vous pouvez également ajouter un mot à la liste manuellement.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **☰**, puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Modifier le dictionnaire personnel > Ajouter.
3. Saisissez le mot à ajouter, puis appuyez sur OK.

## Modifier ou supprimer un mot dans le dictionnaire de saisie prédictive

Vous pouvez modifier ou supprimer des mots préalablement ajoutés au dictionnaire de texte prédictif.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Modifier le dictionnaire personnel.
  - Pour modifier un mot, appuyez sur le mot.
  - Pour supprimer des mots du dictionnaire, appuyez sur , puis appuyez sur Supprimer. Puis choisissez les mots à supprimer et appuyez sur Supprimer.

## Sauvegarder votre dictionnaire personnel dans votre carte de stockage.

Si vous avez une carte de stockage installée, vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots ajoutés au dictionnaire de saisie prédictive.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser le dictionnaire personnel > Copier sur la carte de stockage.
3. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

## Importer votre dictionnaire personnel provenant de la carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser le dictionnaire personnel > Restaurer depuis la carte de stockage.
3. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

## Saisie de texte en parlant

Pas le temps de taper? Prononcez les mots pour les écrire dans les champs de saisie.



- Assurez-vous de sélectionner la langue que vous allez utiliser dans les paramètres Saisie et sortie vocales.
- Comme votre HTC ChaCha utilise le service de reconnaissance vocale de Google, une connexion à Internet est nécessaire pour la saisie vocale de texte.

1. Appuyez et maintenez . Le HTC ChaCha vous indique quand il faut parler.
2. Dites à votre HTC ChaCha ce qui doit être saisi.

## Configurer la langue de saisie vocale

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Saisie et sortie vocales > Reconnaissance vocale.
2. Appuyez sur Langue, puis choisissez votre langue.



Les langues disponibles dépendent des langues de saisie vocale prises en charge par Google.

## Régler les paramètres de saisie

Pour ouvrir les Paramètres de saisie tactile, dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.

Paramètres du clavier matériel	Activer ou désactiver la saisie prédictive.
Prédiction bilingue	Sélectionnez une seconde langue de clavier.
Saisie de texte	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Activez ou désactivez les options de texte prédictif, de correction orthographique, et de complétion des mots.</li> <li>▪ Activer un signal sonore ou une vibration lors de la frappe.</li> <li>▪ Etalonner la précision du clavier tactile.</li> </ul>
Dictionnaire personnel	Ajoutez, modifiez, ou supprimez des mots dans le dictionnaire de texte prédictif.

# Connexions Internet

## Connexion de données

Quand vous allumez le HTC ChaCha pour la première fois, il configure automatiquement l'utilisation de la connexion de données de votre opérateur mobile (si la carte SIM est insérée).

---

### Vérifier la connexion de données utilisée

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles > Opérateurs réseaux** ou **Noms des points d'accès**.

---

### Activer ou désactiver la connexion de données

---

La désactivation de votre connexion de données vous aide à économiser l'énergie de la batterie et votre argent. Cependant, si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques concernant votre email, vos comptes de réseaux sociaux, et d'autres informations synchronisées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Cochez la case **Réseau mobile** pour activer la connexion de données ; décochez la case pour la désactiver.

---

### Ajouter un nouveau point d'accès

---

Pour ajouter une autre connexion de données à votre téléphone, demandez le nom et les paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant) à votre opérateur.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles > Noms des points d'accès**.
3. Sur l'écran APN, appuyez sur , puis appuyez sur **Nouvel APN**.
4. Dans l'écran Modifier le point d'accès, saisissez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un paramètre d'APN pour le modifier.
5. Appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Activer l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance coûte cher. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles** puis cochez **Itinérance des données**.

Cochez l'option **Son d'itinérance des données** si vous souhaitez que le HTC ChaCha émette un son lorsqu'il se connecte à un réseau itinérant.

## Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot). La disponibilité et la force du signal Wi-Fi dépendent des obstacles, comme les bâtiments ou un mur entre les pièces, que le signal Wi-Fi doit traverser.

### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Cochez la case **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi. Le HTC ChaCha recherche alors les réseaux sans fil disponibles.
3. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les noms de réseau et les paramètres de sécurité des réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section **Réseaux Wi-Fi**.
4. Si le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter n'est pas dans la liste des réseaux détectés, défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi**. Entrez les paramètres du réseau sans fil, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté au réseau.
6. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé en WEP, entrez la clé, puis appuyez sur **Connecter**.

Quand votre HTC ChaCha est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi  apparaît dans la barre d'état et indique la force approximative du signal (nombre de bandes allumées).

La prochaine fois que votre HTC ChaCha se connecte à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations d'authentification, sauf si vous réinitialisez votre HTC ChaCha aux paramètres d'usine par défaut.

## Connexion à un réseau Wi-Fi avec sécurité EAP-TLS

Vous devrez installer un certificat de réseau (\*.p12) sur votre HTC ChaCha avant de pouvoir vous connecter à un réseau Wi-Fi avec le protocole d'authentification EAP-TLS.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine de la carte de stockage.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis la carte SD**
4. Sélectionnez le certificat de réseau nécessaire pour se connecter au réseau EAP-TLS.
5. Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

## Vérifier l'état du réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
2. Sur l'écran Sans fil et réseaux, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur le réseau sans fil auquel le HTC ChaCha est actuellement connecté.

Un message s'affichera avec le nom du réseau Wi-Fi, l'état, le débit, la force du signal, etc.



Pour supprimer les paramètres de ce réseau, appuyez sur **Oublier**. Si vous voulez vous reconnecter à un réseau sans fil que vous avez supprimé, choisissez de nouveau le réseau correspondant dans la liste des réseaux Wi-Fi. Si c'est un réseau sans fil sécurisé, vous devrez resaisir les identifiants de connexion au réseau.

## Connexion à un autre réseau Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section Réseaux Wi-Fi.
3. Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur , puis appuyez sur **Rechercher**.
4. Appuyez sur un autre réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

## Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez, configurez et gérez des réseaux privés virtuels (VPNs) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

En fonction du type de VPN que vous utilisez au bureau, il vous sera peut-être demandé de saisir vos identifiants de connexion et d'installer les certificats de sécurité

avant de vous connecter au réseau local d'entreprise. Votre administrateur réseau peut vous fournir ces informations.

D'autre part, votre HTC ChaCha doit d'abord établir une connexion de données ou Wi-Fi avant d'initier une connexion VPN.

---

### Configurer un stockage d'identifiant sécurisé

---

Si votre administrateur réseau vous demande de télécharger et d'installer des certificats de sécurité, configurez d'abord le stockage d'identifiants sécurisés sur le HTC ChaCha.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Définir le mot de passe**.
3. Entrez un nouveau mot de passe pour le stockage d'identifiant.
4. Faites défiler vers le bas et confirmez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
5. Cochez la case **Utiliser des identifiants sécurisés**.

Ensuite, vous pouvez télécharger et installer les certificats nécessaires pour accéder au réseau local. Votre administrateur réseau peut vous aider.

---

### Ajouter une connexion VPN

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres VPN > Ajouter un VPN**, puis sur le VPN à ajouter.
3. Appuyez sur les paramètres VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres VPN.

---

### Connexion à un VPN

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres de VPN**.
3. Dans la section VPN appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Quand vous y êtes invité, entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Connexion**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre de titre.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

---

## Déconnexion d'un VPN

---

1. Appuyez ou maintenez la barre de titre, et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, et appuyez sur la connexion VPN pour la déconnecter.

Une fois que le HTC ChaCha est déconnecté du VPN, l'icône VPN déconnecté  apparaît dans la zone de notification de la barre de titre.

## Utiliser le HTC ChaCha comme un modem (fonction modem)

Pas de connexion Internet disponible sur votre ordinateur? Aucun problème. Utilisez la connexion de données du HTC ChaCha pour vous connecter à Internet.



- Vous devez installer la carte SIM dans votre HTC ChaCha pour pouvoir utiliser la connexion de données.
- Pour utiliser le HTC ChaCha comme modem, installez d'abord HTC Sync sur votre ordinateur.

1. Vérifiez que la connexion de données du HTC ChaCha est activée.
2. Connectez le HTC ChaCha à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Sur l'écran Connexion au PC, sélectionnez **Modem attaché USB**, puis appuyez sur **Terminer**.

## Connexion du HTC ChaCha à Internet à travers un ordinateur (relais Internet)

Si vous n'avez pas de plan de données pour votre HTC ChaCha ou que vous n'avez pas accès à un réseau Wi-Fi, vous pouvez quand même accéder à Internet depuis le HTC ChaCha en utilisant la connexion Internet de l'ordinateur.



Avant d'utiliser votre téléphone comme modem, vérifiez d'abord que l'application HTC Sync est installée sur votre ordinateur.

1. Vérifiez que votre ordinateur est connecté à Internet.



Deux choses à vérifier concernant la connexion Internet de votre ordinateur. Premièrement, il est recommandé de désactiver le pare-feu du réseau local. Deuxièmement, si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (par exemple, Dial UP, xDSL, ou VPN), le relais Internet ne prendra en charge que le protocole TCP.

2. Connectez le HTC ChaCha à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Sur l'écran Connexion au PC, sélectionnez **Modem attaché USB**, puis appuyez sur **OK**.

## Utiliser le HTC ChaCha comme un routeur sans fil

Partager votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC ChaCha en routeur sans fil.

Vérifiez que la connexion de données du HTC ChaCha est activée avant de l'utiliser comme routeur sans fil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres de point d'accès Wi-Fi portable**.
3. Entrez un nom de routeur ou utilisez le nom par défaut.
4. Choisissez le type de Sécurité et configurez le mot de passe (clé) de votre routeur sans fil. Si vous sélectionnez **Aucun** dans Sécurité, alors il ne sera pas nécessaire de saisir un mot de passe.



Le mot de passe est la clé que d'autres personnes utilisent pour accéder à leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC ChaCha comme routeur sans fil.

5. Cochez l'option **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer le routeur sans fil.

Votre HTC ChaCha est prêt à être utilisé comme routeur sans fil dès que vous voyez  sur la barre d'état.

# Bluetooth

## Bases de Bluetooth

---

### Allumer ou éteindre le Bluetooth

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Cochez ou décochez la case **Bluetooth**.

Une manière plus simple d'allumer ou éteindre le Bluetooth est d'utiliser le widget Bluetooth sur l'écran d'accueil.



Désactivez le Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas afin d'économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation des appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).

---

### Changer le nom du téléphone

---

Le nom de l'appareil aux autres appareils d'identifier votre HTC ChaCha.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Appuyez sur **Nom du périphérique**.
5. Entrez le nouveau nom de votre HTC ChaCha dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur **OK**.

## Connecter un casque ou un kit de voiture Bluetooth

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque ou un kit de voiture Bluetooth. C'est la même procédure pour configurer le son stéréo et la fonction mains-libres.



- Pour écouter de la musique avec un casque ou un kit de voiture, ces derniers doivent prendre en charge le profil A2DP Bluetooth.
- Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre HTC ChaCha puisse le détecter. Pour connaître la procédure à suivre, référez-vous au mode d'emploi du casque.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque est identifiable.
5. Appuyez sur **Recherche d'appareils**. Votre HTC ChaCha lance la recherche des appareils Bluetooth à proximité.
6. Quand vous voyez le nom de votre casque s'afficher dans la section Périphériques Bluetooth, appuyez sur le nom. Votre HTC ChaCha essaie alors de s'appairer automatiquement avec le casque.
7. Si l'appairage automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

L'état de l'appairage et de la connexion apparaît en dessous du nom du casque mains-libres ou du kit de voiture dans la section Périphériques Bluetooth. Quand le casque ou le kit de voiture Bluetooth est connecté à votre HTC ChaCha, l'icône Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état. Selon le type de casque ou de kit de voiture connecté, utilisez l'un ou l'autre pour écouter de la musique et/ou gérer vos appels téléphoniques.

---

### Reconnecter un casque ou un kit de voiture

---

Généralement, pour reconnecter votre casque, commutez d'abord sur Bluetooth sur le HTC ChaCha, puis allumer le casque. Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque est identifiable.

5. Appuyez sur le nom du casque dans la section Périphériques Bluetooth.
6. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque/kit de voiture pour trouver le code d'authentification.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque ou le kit de voiture, suivez les instructions dans [Supprimer l'appairage d'un périphérique Bluetooth](#) à la page 175, et suivez les étapes dans [Connecter un casque ou un kit de voiture Bluetooth](#) à la page 174.

## Déconnexion ou suppression d'appairage d'un périphérique Bluetooth

---

### Déconnecter un périphérique Bluetooth

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Dans la section Périphériques Bluetooth, appuyez et restez appuyé sur le périphérique à déconnecter.
4. Appuyez sur **Déconnecter**.

---

### Supprimer l'appairage d'un périphérique Bluetooth

---

Il est possible de supprimer le lien d'appairage entre votre HTC ChaCha et un autre appareil Bluetooth. Pour cela, vous devez saisir ou confirmer à nouveau le code d'authentification si vous voulez vous reconnecter à l'autre appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Dans la section des périphériques Bluetooth, appuyez et restez appuyé sur le périphérique à dissocier.
4. Appuyez sur **Déconnecter et dissocier**, ou appuyez sur **Dissocier** si le périphérique Bluetooth n'est actuellement pas connecté au HTC ChaCha.

## Envoyer des informations en utilisant le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer des informations entre votre HTC ChaCha et un autre appareil Bluetooth tel qu'un téléphone ou un ordinateur portable. Vous pouvez envoyer les types d'information suivants en fonction de l'appareil que vous envoyez:

- Images et vidéos
- Événements de l'agenda
- Contacts
- Fichiers audio



Avant de commencer, configurez l'appareil de réception en mode identifiable. Vous pouvez également le configurer sur « Recevoir des faisceaux » ou « Recevoir des fichiers ». Concernant la réception d'informations à travers le Bluetooth, rerez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Sur votre HTC ChaCha, ouvrez l'application contenant les informations ou le fichier à envoyer.
2. Suivez les étapes en fonction du type d'élément à envoyer:

Photo ou vidéo capturée	Après la capture, sur l'écran d'aperçu de l'Appareil photo, appuyez sur  , puis appuyez sur <b>Bluetooth</b> .
Photos ou vidéos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'application Galerie, choisissez un album.</li> <li>2. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Sélectionnez les photos et les vidéos à partager puis appuyez sur <b>Suivant</b>.</li> </ol>
Contact	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'application Contacts, appuyez sur un contact pour afficher les informations du contact.</li> <li>2. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Envoyer le contact</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'icône de la flèche vers le bas, puis sélectionnez <b>Bluetooth</b>.</li> <li>4. Choisissez les informations à partager, puis appuyez sur <b>Envoyer</b>.</li> </ol>
Rendez-vous ou événement du calendrier	Dans la vue Jour, Agenda ou Semaine, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur <b>Partager vCalendar &gt; Bluetooth</b> .

<b>Morceau de musique</b>	Avec le morceau affiché dans l'écran En écoute de l'application Musique, appuyez sur  , puis sur <b>Partager &gt; Bluetooth</b> .
<b>Enregistrement vocal</b>	Sur l'écran principal de Magnétophone, appuyez sur  , puis appuyez sur <b>Bluetooth</b> .

3. Activez le Bluetooth si on vous demande de le faire.
4. Si vous n'avez pas déjà appairé l'appareil de réception, appuyez sur **Rechercher des périphériques**.
5. Saisissez le nom de l'appareil de réception.
6. Si on vous le demande, acceptez l'appairage sur le HTC ChaCha et sur l'appareil de réception. Vous devez également saisir le même code d'authentification ou confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.
7. Sur l'appareil de réception, acceptez le fichier.

---

### Quel est l'emplacement où sont enregistrées les informations

---

Quand vous envoyez des informations par Bluetooth, l'emplacement de l'enregistrement dépend du type d'information et de l'appareil de réception.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, il est ajouté directement à l'application correspondante sur l'appareil de réception. Par exemple, si vous envoyez un événement du calendrier à un téléphone compatible, l'événement s'affiche dans l'agenda de ce téléphone.

Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange parmi vos dossiers de documents personnels.

- Avec Windows XP, le chemin d'accès est : `C:\Documents and Settings\[votre nom d'utilisateur]\My Documents\Bluetooth Exchange`
- Avec Windows Vista, le chemin d'accès est : `C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents`
- Avec Windows 7, le chemin d'accès est : `C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder`

Si vous envoyez un fichier vers un autre appareil, l'emplacement enregistré dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

## Recevoir des informations en utilisant le Bluetooth

Le HTC ChaCha vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, et des documents tels que des documents PDF.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Cochez la case **Identifiable**.
5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC ChaCha. Concernant l'envoi d'informations à travers Bluetooth, réérez-vous à la documentation de l'appareil.
6. Si on vous le demande, acceptez l'appairage sur le HTC ChaCha et sur l'appareil de réception. Vous devez également saisir le même code d'authentification ou confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.  
Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.
7. Pour recevoir automatiquement les fichiers de l'appareil d'envoi ultérieurement, cochez **Toujours**.
8. Appuyez sur **Accepter** ou **OK**.
9. Lorsque votre HTC ChaCha reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
10. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Pour ouvrir le fichier immédiatement, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier:

- Les fichiers multimédia et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier son, la lecture commence dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, sélectionnez l'agenda de destination, puis appuyez sur **Importer**. Le vCalendar s'ajoute aux événements de votre Agenda.
- Pour un fichier de contact vCard, vous pouvez choisir d'en importer un, plusieurs, ou tous ceux de votre liste de contacts.

---

## Ajouter un dossier reçu par Bluetooth dans l'écran d'accueil

---

Vous pouvez ajouter un dossier à l'écran d'accueil qui affiche tous les fichiers reçus par Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Ajouter des éléments à l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur Dossier > Bluetooth reçu.
3. Appuyez et maintenez l'icône des dossiers reçus par Bluetooth, et déplacez-la dans l'écran d'accueil.

Pour afficher le contenu du dossier, appuyez sur l'icône du dossier. Pour ouvrir un fichier, appuyez sur le nom du fichier.

# Sécurité

## Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Ajoutez un niveau supplémentaire de sécurité à HTC ChaCha en attribuant un code PIN (personal identification number) à votre SIM.

Vérifiez que le code PIN de la SIM par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code PIN par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code PIN de la carte SIM, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

---

### Rétablir une carte SIM bloquée

---

Si vous entrez un mauvais code PIN plusieurs fois, une fois le nombre de tentative autorisé atteint, la carte SIM sera verrouillée (PUK).

Un code PUK est nécessaire pour débloquer le HTC ChaCha. Ce code est fourni par votre opérateur quand vous recevez la carte SIM.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

## Protéger votre HTC ChaCha avec un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe

Protégez vos informations personnelles et empêchez d'autres personnes d'utiliser votre HTC ChaCha sans votre permission en configurant un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN, ou un mot de passe.

Votre verrouillage d'écran vous sera demandé à chaque fois que votre HTC ChaCha est allumé ou après une certaine période d'inactivité.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.

- Appuyez sur l'un des onglets suivants:

<b>Aucun</b>	Pour désactiver le verrouillage d'écran que vous avez créé préalablement.
<b>Schéma</b>	Pour définir un schéma de verrouillage d'écran en suivant les instructions à l'écran.
<b>PIN</b>	Pour définir un mot de passe numérique composé d'au moins 4 chiffres.
<b>Mot de passe</b>	Pour définir un mot de passe alpha numérique.

- Sur l'écran Sécurité, appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant le verrouillage de l'écran.



Vous pouvez également décocher **Utiliser un schéma visible** ou **Mots de passe visibles** sur l'écran Sécurité si vous ne voulez pas que votre schéma de verrouillage s'affiche quand vous le dessiner.

### Modifier le verrouillage de l'écran

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
- Appuyez sur **Modifier le verrouillage de l'écran**.
- Saisissez votre verrouillage d'écran actuel pour confirmer la modification.
- Choisissez un autre type de verrouillage d'écran, puis saisissez votre nouveau schéma, code PIN, ou mot de passe. Sinon, appuyez sur **Aucun** pour ne pas utiliser de verrouillage d'écran.

## Vous avez oublié votre schéma de verrouillage de l'écran?

Si vous avez oublié le schéma de verrouillage de l'écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller votre HTC ChaCha.

Si cela échoue, déverrouillez votre HTC ChaCha en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google

1. Dans l'écran de déverrouillage, entrez votre schéma de déverrouillage.
2. Après la cinquième tentative, quand on vous demande de patienter pendant 30 secondes, appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour réactiver l'écran, puis déverrouillez l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié?** quand il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Se connecter**. Ensuite, il vous sera demandé de créer un nouveau schéma de verrouillage. Si vous ne voulez pas continuer, appuyez sur **Annuler**.

# Paramètres

## Paramètres sur HTC ChaCha

Contrôlez et personnalisez les paramètres du téléphone sur l'écran Paramètres.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.

Personnaliser	Personnalisez complètement votre HTC ChaCha grâce aux diverses options disponibles.
Sans fil et réseaux	Configurez les connexions sans fil, telles que Wi-Fi, connexion de données, et Bluetooth, activez le mode Avion, etc.
Appeler	Pour configurer les services d'appel comme la messagerie vocale, le transfert d'appel, le signal d'appel et l'identification de l'appelant.
Son	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Choisissez les sons à utiliser pour la sonnerie du téléphone et les notifications.</li> <li>▪ Réglez le volume de la lecture de média.</li> <li>▪ Baissez le volume de la sonnerie quand vous déplacez le HTC ChaCha pendant qu'il sonne, augmentez le volume de la sonnerie quand vous le rangez dans un sac ou une poche, et activez le haut-parleur quand vous le retournez.</li> </ul>
Affichage	Configurez les paramètres d'affichage comme l'orientation automatique, la luminosité, la mise en veille de l'écran, etc.
Comptes et synchronisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Connectez ou déconnectez-vous de vos comptes de réseaux sociaux, Google et Exchange ActiveSync.</li> <li>▪ Connexion et déconnexion à votre compte HTC Sense.com</li> <li>▪ Vous pouvez également gérer la synchronisation et d'autres paramètres pour vos comptes.</li> </ul>
Localisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour sélectionner les sources à utiliser quand vous déterminez votre position.</li> <li>▪ Sélectionnez <b>Recherche du téléphone</b>, et vous pourrez utiliser HTC Sense.com pour localiser le HTC ChaCha.</li> </ul>
Recherche	Pour sélectionner des éléments à inclure quand vous faites une recherche et configurer les options de recherche de Google.

Confidentialité	Choisissez de sauvegarder automatiquement certains paramètres (ex: mots de passe Wi-Fi ou Favoris) sur les serveurs de Google en utilisant votre compte Google afin de les rétablir le cas échéant.
Connexion au PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Configurez le type de connexion USB par défaut pour connecter le HTC ChaCha à votre ordinateur.</li> <li>▪ Ou cochez l'option <b>Me demander</b> pour que votre HTC ChaCha affiche à chaque fois l'écran de sélection du type de connexion USB.</li> </ul>
Sécurité	Définissez le verrouillage de l'écran, activez le blocage de la carte SIM, ou gérez le stockage des identifiants.
Alimentation	Activez l'économiseur d'énergie pour basculer automatiquement en mode d'économiseur d'énergie si le niveau de la batterie passe en dessous du niveau que vous avez défini.
Applications	Gérez les applications en cours, déplacez des applications vers/ de la carte de stockage, et installez ou désinstallez des programmes.
SD et mémoire du téléphone	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifiez l'espace disponible dans la mémoire interne et la carte de stockage.</li> <li>▪ Dans cet écran, n'oubliez pas de démonter votre carte de stockage avant de la retirer du HTC ChaCha.</li> <li>▪ Vous pouvez également effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine.</li> </ul>
Date et heure	Sélectionnez la date et l'heure, le fuseau horaire et le format de la date ou de l'heure.
Langue et clavier	Pour définir la langue et la région du système d'exploitation. Vous pouvez également définir les options du clavier.
Accessibilité	Utilisez ces paramètres quand vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, comme un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou les services d'accessibilité.

<b>Saisie et sortie vocales</b>	Configurez les options de saisie vocale. De plus, si vous avez installé une application de synthèse vocale (données vocales), utilisez cette option pour configurer les paramètres de synthèse vocale.
<b>À propos du téléphone</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Activez ou désactivez la vérification planifiée des mises à jour logicielles ou consultez-les manuellement.</li> <li>▪ Activez ou désactivez <b>Informer HTC</b>. Une fois activé, ceci nous aide à savoir si votre HTC ChaCha rencontre des problèmes techniques.</li> <li>▪ Affichez les différentes informations concernant votre HTC ChaCha, telles que le type de réseau mobile, la force du signal, le niveau de la batterie, etc.</li> </ul>

## Modifier les paramètres d'affichage

### Régler la luminosité de l'écran manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Luminosité**
3. Décochez la case **Luminosité automatique**.
4. Glissez le curseur de la luminosité vers la gauche/droite pour diminuer/augmenter la luminosité.
5. Appuyez sur **OK**.

### Définir la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran.

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant la désactivation de l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Mise en veille de l'écran**.
3. Appuyez sur la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

### Activation automatique de la rotation d'écran

Par défaut, l'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement à la manière de tenir le HTC ChaCha.



La rotation automatique n'est pas prise en charge par tous les écrans d'application.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage**.
3. Décochez la case **Rotation auto écran**.

## Réétalonner le G-sensor

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à la manière dont vous tenez le HTC ChaCha.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Étalonnage du G-Sensor**.
3. Mettez le HTC ChaCha sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Après le processus de réétalonnage, appuyez sur **OK**.

## Garder l'écran allumé pendant le chargement du HTC ChaCha

Vous pouvez empêcher que l'écran ne s'éteigne quand vous chargez le HTC ChaCha.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Développement**
3. Cochez la case **Rester activé**.

## Activer ou désactiver les effets d'animation

Vous pouvez désactiver l'animation ou activer uniquement quelques animations en commutant entre les écrans.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Animation**
3. Sur le menu des options, sélectionnez l'animation désirée.

# Changer les paramètres sonores

## Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez une des opérations suivantes :

- Pour revenir du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton **VOLUME +**.
- Pour revenir du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton **VOLUME +**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Son > Profil sonore**.



Ajoutez le widget Profil dans votre écran d'accueil pour commuter rapidement entre les modes.

---

## Activer ou désactiver la sélection sonore

---

Vous pouvez choisir d'émettre un son lorsqu'un élément est sélectionné.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez l'option **Sélection sonore**.

---

## Réduire automatiquement le volume de la sonnerie

---

Votre HTC ChaCha a une fonction qui baisse automatiquement le volume de la sonnerie dès que vous le déplacez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Sonnerie silencieuse au décrochage**.

---

## Faire sonner votre HTC ChaCha plus fort en mode Pocket

---

Pour éviter de manquer des appels quand votre HTC ChaCha est dans votre poche ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel. Quand il n'est pas dans votre poche ou votre sac, le HTC ChaCha sonnera à un volume normal défini.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **mode Poche**.

---

## Commuter sur le haut-parleur automatiquement

---

Vous pouvez activer le haut-parleur en retournant simplement votre HTC ChaCha.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Retourner pour le haut-parleur**.

## Changer la langue

Quand vous allumez votre HTC ChaCha pour la première fois, il vous sera demandé de choisir la langue d'utilisation. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours modifier la langue après avoir configuré votre HTC ChaCha. La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

Le choix des langues disponibles peut varier en fonction de la version de votre HTC ChaCha.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Langue et clavier > Sélectionner la langue**.

3. Appuyez sur la langue et la région que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil. La nouvelle langue sera appliquée après quelques secondes.

## Optimiser l'autonomie de la batterie

Vous pouvez configurer le HTC ChaCha pour basculer automatiquement en mode d'économie d'énergie lorsque l'énergie de la batterie atteint un certain niveau.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Cochez la case **Activer l'économiseur d'énergie**.
4. Appuyez sur **Activer l'économiseur d'énergie à**, puis sélectionnez à quel moment le mode d'économiseur d'énergie s'active.
5. Dans la section **Paramètres de l'économiseur d'énergie**, configurez et sélectionnez le comportement du HTC ChaCha lorsqu'il bascule en mode d'économiseur d'énergie.

---

### Utiliser le réseau GSM de votre opérateur mobile

---

Basculez sur le réseau GSM de votre opérateur mobile si vous n'utilisez pas la connexion de données pour vous connecter à Internet. La connexion au réseau GSM de votre opérateur mobile consomme moins d'énergie de la batterie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseaux > Réseaux Mobiles > Mode Réseau**.
3. Appuyez sur **GSM uniquement**.

---

### Vérifier l'usage de l'alimentation des applications

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone > Batterie > Utilisation de la batterie**.

## Gérer la mémoire

---

### Vérification de la capacité mémoire disponible du téléphone

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone**. La mémoire disponible du téléphone s'affiche dans la section **Stockage interne**.

## Vérifier l'espace de stockage disponible sur la carte

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone**. L'espace total et l'espace disponible de la carte de stockage s'affichent dans la section Carte SD.

## Effacer la mémoire cache et les données de l'application

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Tous, appuyez sur une application.
4. Dans l'écran, appuyez sur **Effacer les données** et/ou **Effacer le cache**.

## Désinstaller les applications de tierce partie

Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées dans le HTC ChaCha.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller.
4. Appuyez sur **Désinstaller**.

## Déplacer des applications vers/de la carte de stockage

Déplacez les applications téléchargées dans la carte de stockage si la mémoire interne du HTC ChaCha est pleine. Ou, si votre carte de stockage est presque pleine, vous pouvez également déplacer des applications de la carte de stockage vers la mémoire du téléphone.



Vous pouvez uniquement déplacer des applications qui ne sont pas pré-installées dans votre HTC ChaCha.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez déplacer.
4. Choisissez si vous voulez déplacer l'application vers la carte de stockage ou le HTC ChaCha.

## Consulter les informations concernant le HTC ChaCha

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone**.
3. Choisissez une des options suivantes:

Mises à jour logicielles	Activez ou désactivez la fonction de vérification automatique des mises à jour logicielles du HTC ChaCha. Vous pouvez également appuyer sur <b>Vérifier maintenant</b> pour vérifier manuellement les mises à jour logicielles.
Informé HTC	Activer ou désactiver <b>Informé HTC</b> . Une fois activé, cela nous aide à savoir si votre HTC ChaCha rencontre des problèmes techniques. Vous pouvez également choisir quand vous voulez envoyer des rapports d'erreur.
Réseau	Vérifiez les informations concernant votre opérateur mobile et son état de service.
Identité du téléphone	Consultez les informations concernant le HTC ChaCha et la carte SIM utilisée.
Batterie	Vérifiez les informations de la batterie comme le niveau et l'état actuel, et les programmes utilisant la batterie.
Informations matérielles	Vérifiez les adresses MAC Wi-Fi et Bluetooth.
Informations logicielles	Vérifiez la version et les autres informations de la plateforme Android utilisées par le HTC ChaCha. Vous pouvez également vérifier la version du navigateur.
Informations légales	Lisez les informations légales de HTC et Google, et des licences utilisées par HTC ChaCha.

# Mise à jour et réinitialisation

## Mises à jour logicielles

De temps en temps, des mises à jour logicielles pour HTC ChaCha sont disponibles. HTC ChaCha vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez alors télécharger et installer la mise à jour du logiciel en utilisant la connexion Wi-Fi ou la connexion de données. Vous pouvez également vérifier manuellement s'il y a des mises à jour logicielles.

Suivant le type de mise à jour, toutes vos données personnelles et vos paramètres personnalisés, ainsi que les programmes installés risquent d'être supprimés. N'oubliez pas de sauvegarder les informations et les fichiers que vous souhaitez conserver.



La vérification et le téléchargement des mises à jour logicielles du système engendrent des coûts de transfert supplémentaires de votre opérateur mobile.

---

### Installer une mise à jour

---

Vérifiez qu'une carte de stockage est installée dans le HTC ChaCha. La mise à jour sera téléchargée dans la carte de stockage.

1. Faites une des choses suivantes une fois que le HTC ChaCha a reçu une mise à jour logicielle:
  - Si l'écran est allumé et que vous n'utilisez aucune application, la boîte de dialogue **Installer la mise à jour logicielle système** apparaît à l'écran. Sélectionnez **Installer maintenant** et appuyez sur **OK**.
  - Si vous êtes en train de téléphoner, l'icône de notification de mise à jour apparaît dans la barre d'état. Une fois l'appel terminé, ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.
2. Attendez que la mise à jour soit téléchargée et installée sur le HTC ChaCha. Lorsque la mise à jour est terminée, le HTC ChaCha redémarre automatiquement.

---

### Vérifier les mises à jour manuellement

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone** > **Mises à jour logicielles** > **Vérifier maintenant**.

## Redémarrer le HTC ChaCha

Si votre HTC ChaCha fonctionne plus lentement que d'habitude, si une application ne s'exécute pas correctement, ou si votre HTC ChaCha ne répond plus correctement, redémarrez le HTC ChaCha pour tenter de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer.
2. Déverrouillez l'écran.
3. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur **Redémarrer**.
4. Lorsqu'on vous demande de confirmer, appuyez sur **Redémarrer**.



Si ces étapes ne fonctionnent pas, retirez et remettez la batterie, puis allumez le HTC ChaCha pour le redémarrer.

## Réinitialiser le HTC ChaCha

Faites une réinitialisation aux valeurs d'usine pour rétablir votre HTC ChaCha dans son état d'origine (avant la première mise sous tension).

Si vous donnez votre HTC ChaCha à quelqu'un ou si votre HTC ChaCha a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). La réinitialisation aux valeurs d'usine n'est pas une étape à prendre à la légère. Elle supprimera définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprimera également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

### Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les paramètres

Le plus pratique est d'effectuer la réinitialisation en utilisant les paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone** > **Réinitialisation des valeurs d'usine**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

### Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches physiques

Si vous ne pouvez pas allumer le HTC ChaCha et accéder aux paramètres, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les boutons physiques du HTC ChaCha.

1. Retirez la batterie, patientez quelques secondes, puis réinstallez la batterie.
2. Appuyez et maintenez le bouton VOLUME -, puis appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

3. Attendez que l'écran avec les trois images Android apparaissent, puis relâchez le bouton VOLUME -.
4. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner **RÉINITIALISATION**, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

# Marques commerciales et copyrights

©2011 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC ChaCha, HTC Sense, et HTC Sync sont des marques commerciales ou des marques de services de HTC Corporation.

L'utilisation de la marque CHACHA par HTC découle d'une licence de ChaCha Search, Inc. HTC n'est pas affiliée à, parrainée par ou endossée par ChaCha Search, Inc. Pour de plus amples renseignements au sujet de ChaCha Search, Inc, visitez son site Web à [www.chacha.com](http://www.chacha.com).

©2011 Google Inc. Utilisé avec permission. Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, le logo Android Market, Google Apps, Google Agenda, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa, et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media, et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales propriétés de Bluetooth SIG, Inc.

L'appareil contient le logiciel Adobe® Flash® Player sous licence de Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe est une marque commerciale de Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

Flickr est une marque commerciale et/ou une marque déposée de Yahoo! Inc.

iTunes est une marque déposée d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

# Index

---

## Symboles

---

3G 167

---

## A

---

Actions 108

Affichage

- désactiver la rotation de l'écran 185
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 185
- réétalonner le G-sensor 186
- régler la luminosité de l'écran 185

Agenda

- créer un événement 139
- envoyer une demande de réunion 140
- gérer des événements 142
- inviter des amis à votre événement 140
- Paramètres 145
- rappels 143
- vues 141
- widget 145

Alarme 104

Android Market 101

Appairer un appareil Bluetooth 174

Appareil photo

- enregistrer une vidéo 86
- les bases 83
- prendre une photo 85
- utiliser la caméra avant 85
- zoom 84

Appel Internet 46

Appel maison 49

Appels

- appeler en utilisant le Wi-Fi 46
- appeler un numéro dans un email 43
- configurer une conférence téléphonique 46
- effectuer un appel d'urgence 43
- recevoir 43

Applications

- installer 101, 157
  - supprimer 102
- 

## B

---

Batterie

- installer 14
- optimiser l'autonomie de la batterie 188

Bluetooth

- activer ou désactiver le Bluetooth 173
  - connecter un casque ou un kit de voiture Bluetooth 174
  - déconnecter ou dissocier 175
  - envoyer des informations 176
  - partager la musique 100
- 

## C

---

Carte de stockage

- copier des fichiers 27
- déplacer des applications dans la carte de stockage 189

carte microSD 12

Carte SD 12

Carte SIM

- Code PIN de la carte SIM 180
- copier un message 125
- installer 11
- supprimer 11

Casque 174

Son

- baisser le volume de la sonnerie automatiquement 187
- basculer sur le haut-parleur 187
- changer de profil 186
- Mode poche 187
- sélection audible 187

Changer la langue du téléphone 187

Compte Google 67

Comptes en ligne

- à propos de 66
- gérer 68

Conférences téléphoniques 46

Connexion de données

- activer ou désactiver le Bluetooth 167
- point d'accès 167

Connexion Internet

- Connexion de données 167
- Partage de connexion 171
- Relais Internet 172
- routeur sans fil 172
- VPN 169
- Wi-Fi 168

Contacts

- ajouter 73
- ajouter un nouveau contact 73
- copier depuis la carte SIM 73
- filtrer vos contacts 72
- fusionner les informations de contact 75
- groupes 79
- modifier un contact 77
- rechercher un contact 74
- supprimer 77
- supprimer des contacts 77
- widget 81

Copier un texte 28

---

## D

---

Demande de réunion 137

---

## E

---

E-mail

- ajouter un compte Exchange 131
- ajouter un compte POP3/IMAP 131
- boîte de réception unifiée 132
- envoyer 134
- gérer les emails 133
- supprimer un compte de messagerie 138
- travailler avec le compte Exchange ActiveSync 137
- trier les emails 133

Ecouter de la musique depuis l'écran de verrouillage 97

Écran

- désactiver la rotation de l'écran 185
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 185

- réétalonner le G-sensor 186
- régler la luminosité de l'écran 185

Écran d'accueil

- ajouter des widgets 33
- réorganiser les éléments 35

Effectuer un appel 41

Email 130

Enregistrer votre voix 111

Exchange ActiveSync

- Absent du bureau 137
- envoyer une demande de réunion 137, 140
- travailler avec le compte Exchange ActiveSync 137

---

## F

---

Facebook

- partager votre position 57

Facebook chat 54

Facebook pour HTC Sense 51

Fond d'écran

- changer 32

Friend Stream 55

---

## G

---

Galerie

- à propos de 89
- afficher des photos des réseaux sociaux 95
- éditer des photos 91
- envoyer des photos/vidéos 92
- partager des photos/vidéos 93
- regarder une vidéo 91

Gérer la mémoire 188

Gmail 128

Google Maps 147

---

## H

---

Haut-parleur 45

Historique des appels 47

Horloge 103

HTC Clock

- configurer l'alarme 104
- Horloge de bureau 103
- Horloge mondiale 103

HTC Sync 151

HTCSense.com 159

## I

## Icônes

- icônes de notification 24

Informations du téléphone 190

## L

Langue 187

## Localisations

- activer les services de localisation 146

## M

Magnétophone 111

Mains libres 174

Market 101

Message Multimedia 120

Message texte 119

## Messages

- afficher 122
- copier dans la carte SIM 125
- protéger contre la suppression 125
- supprimer 125
- supprimer une conversation 126

## Météo

- ajouter des villes 106
- consulter la météo 106

Mettre à jour 191

Microprogramme 191

Mise à jour du logiciel 191

Mise à jour du logiciel du téléphone 191

Mise à jour du téléphone 191

MMS 120

Mode Avion 50

Mode Veille 22

## Modem

- Modem attaché USB 171
- utiliser votre ordinateur 172

## Musique

- copier de la musique dans la carte de stockage 27
- définir une chanson comme sonnerie 100
- écouter 97
- écouter la musique depuis l'écran de verrouillage 97
- parcourir la bibliothèque 98

- partager de la musique via Bluetooth 100
- playlist 98
- widget 98

## N

## Navigateur

- en utilisant 60
- favoris 63
- naviguer et zoomer 60
- Options de 64
- ouvrir une nouvelle fenêtre 61

Navigateur Web 60

Numérotation intelligente 41

Numérotation rapide 42

## O

Optimiser l'autonomie de la batterie 188

## P

## Paramètres

- À propos du téléphone 190
- Alimentation 188
- Applications 188
- Langue et clavier 187
- SD et mémoire du téléphone 188
- Son 186

## Paramètres du téléphone

- À propos du téléphone 190
- Affichage 185
- Alimentation 188
- Applications 188
- Langue et clavier 187
- SD et mémoire du téléphone 188
- Son 186

Paramètres sonores 36

Partage de connexion 171

## Partage Facebook

- envoyer des messages à des amis Facebook 54
- partager d'un article d'actualités 54
- partager la musique 53
- partager une page web 53

## Partager

- jeux et applications 113

Peep 116

## Photos

- copier vers/de la carte de stockage 27
- modifier 91
- partager 93

Premiers pas 8

PUK (PIN Unblock Key) 180

## R

Radio 110

Radio FM 110

Recherche 58, 59

Réinitialisation générale 192

Réinitialisation matérielle 192

Réinitialisation valeurs d'usine 192

Relais Internet 172

Réseaux sociaux

- afficher des photos 95
- ajouter 68

Routeur 172

Routeur sans fil 172

## S

Sauvegarder les contacts 76

Sécurité

- modifier le verrouillage de l'écran 181
- verrouiller avec un schéma de verrouillage, un code PIN ou un mot de passe 180
- verrouiller votre carte SIM avec un code PIN 180

SMS 119

Sonnerie

- définir 100

Supprimer des applications 102

Supprimer des contacts 77

Sync

- comptes en ligne 68
- HTC Sync 151

## T

Téléchargement en cours

- afficher les téléchargements 62
- depuis le Web 62

Thèmes 30

Traduire 59

Twitter 116

## U

USB 26, 171

## V

Vidéos

- enregistrer 86
- partager 93
- regarder 91

Volume

- régler la sonnerie 21
- régler le média 21
- régler pendant un appel téléphonique 21

Volume de la sonnerie

- baisser le volume de la sonnerie automatiquement 187
- faire sonner votre téléphone plus fort 187

VPN

- ajouter une connexion 170
- connexion 170

## W

Wi-Fi

- activer 168
- appeler 46
- connexion à un autre réseau 169
- état du réseau 169

Widgets

- ajouter 33
- modifier les paramètres 33
- supprimer 35

## Y

YouTube

- partager la vidéo 94