

# Touch-telefoon

## Gebruikershandleiding

[www.htc.com](http://www.htc.com)



## Lees dit voordat u verder gaat

**DE BATTERIJ IS NIET OPGELADEN WANNEER U HET UITPAKT.**

**VERWIJDER NOOIT DE BATTERIJ WANNEER HET APPARAAT WORDT OPGELADEN.**







**DE GARANTIE GAAT VERLOREN WANNEER U KNOEIT MET DE BUITENKANT VAN HET APPARAAT OF DEZE OPENT.**

### PRIVACYBEPERKINGEN

Sommige landen eisen volledige openbaarmaking van opgenomen telefoongesprekken, en stellen dat u de gesprekspartner moet informeren dat de conversatie wordt opgenomen. Houd u altijd aan de relevante wetten en richtlijnen van uw land als u de opnamefunctie van het toestel gebruikt.

### INFORMATIE OVER RECHTEN M.B.T. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Copyright © 2007 High Tech Computer Corp. Alle rechten voorbehouden.

      HTC, HTC Touch, HTC Care, Touch Dual, TouchFLO en ExtUSB zijn handelsmerken en/of servicemerken van High Tech Computer Corp.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile Apparaatcentrum, Internet Explorer, Windows Live, MSN, Hotmail, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, en Windows Media zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc.

microSD is een handelsmerk van SD Card Association.

Java, J2ME en alle op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Copyright © 2007, Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2007, Macromedia Nederland, B.V.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite en Reader zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Macromedia Nederland, B.V. of Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2007, JATAAYU SOFTWARE (P) LTD. Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 2007, Dilithium Networks, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 2007, Esmertec AG. Alle rechten voorbehouden.

ArcSoft MMS Composer™ Copyright © 2003-2007, ArcSoft, Inc. en haar licentiehouders. Alle rechten voorbehouden. ArcSoft en het ArcSoft-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van ArcSoft, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Sprite Backup is een handelsmerk of dienstmerk van Sprite Software.

Alle andere bedrijfsnamen, productnamen en namen van diensten die in deze documentatie worden genoemd zijn gedeponeerde handelsmerken of dienstmerken van de betreffende eigenaren.

HTC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor technische of redactionele fouten of hiaten in deze documentatie, noch voor incidentele of andere schade als gevolg van het gebruik van dit materiaal. De informatie wordt als zodanig aangeboden, zonder enige vorm van garantie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. HTC behoudt het recht voor de inhoud van dit document op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd of worden overgedragen, in welke vorm en op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, door middel van fotokopie, opname of opslag in een gegevensopslagsysteem, of vertaal in welke taal dan ook in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

## Voorbehoud

DE WEERSINFORMATIE, GEGEVENS EN DOCUMENTEN ZIJN ALS ZODANIG GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE OF TECHNISCHE ONDERSTEUNING VAN HTC. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN HTC EN HAAR PARTNERS uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete vertegenwoordiging of garantie af, volgend uit de wet of anderszins, met betrekking tot de Weersinformatie, Gegevens, Documenten of andere producten en diensten. Hieronder vallen tevens expliciete of impliciete aanspraken op garantie m.b.t. verkoopbaarheid, expliciete of impliciete garantie m.b.t. geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk zijn op het een of ander, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, effectiviteit, betrouwbaarheid, effectiviteit, het foutloos zijn van de Weersinformatie, Gegevens en/of Documenten, of impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van de verkoop of het verloop van de prestaties.

Zonder het voorgaande te beperken, wordt daarnaast aangenomen dat HTC en haar partners niet aansprakelijk zijn voor uw gebruik of misbruik van de Weersinformatie, Gegevens en/of Documentatie of het gevolg van zo'n gebruik. HTC en haar partners bieden geen enkele impliciete of expliciete waarborg, garantie of bevestiging dat de weersinformatie daadwerkelijk zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de informatie weergegeven, vertegenwoordigd of afgebeeld in de verslagen, voorspellingen of gegevens.

HTC en haar partners kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden, ten opzichte van geen enkele persoon of entiteit, partij en non-partij, voor enige inconsistentie, onnauwkeurigheid of ontbrekende informatie van weergegevens of gebeurtenissen die voorspeld, afgebeeld, weergegeven worden of zijn. ZONDER DE ALGEMEEN GELDIGHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ERKENT U DAT DE WEERSINFORMATIE, GEGEVENS EN/OF DOCUMENTATIE ONNAUWKEURIGHEDEN KUNNEN BEVATTEN EN DAT U UW GEZOND VERSTAND GEBRUIKT EN DE STANDAARD VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN TOEPAST IN VERBINDING MET HET GEBRUIK VAN DE WEERSINFORMATIE, GEGEVENS OF DOCUMENTATIE.

## Schadevergoeding

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, KAN HTC OF HAAR PARTNERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN DOOR DE GEBRUIKER OF DOOR DERDEN, VOOR ENIG INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, AANVULLENDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, UIT CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT LETSEL, INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN, GEGEVENSVERLIES, EN/OF WINSTDERVING VOORTVLOEIEND UIT, OF GERELATEERD AAN, OP WELKE WIJZE DAN OOK, OF HET AFLEVEREN, UITOEFENEN OF NIET UITOEFENEN VAN VERPLICHTINGEN, OF HET GEBRUIK VAN DE WEERSINFORMATIE, GEGEVENS OF DOCUMENTATIE ONGEACHT DE VOORSPELBAARHEID VAN HET GEBEURDE.

## Belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Bij het gebruik van dit product, dient u altijd onderstaande voorzorgsmaatregelen nemen om mogelijke juridische aansprakelijkheid en schade te voorkomen.

Volg alle productveiligheid- en besturingsinstructies. Let op alle waarschuwingen in de handleiding van het product.

Om het risico op letsel, elektrische schok, brand en beschadiging van de apparatuur te voorkomen, neemt u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

### **ELECTRISCHE VEILIGHEID**

Dit product is ontworpen voor gebruik met de aangegeven batterij of adapter. Ander gebruik kan gevaarlijk zijn en maakt elke goedkeuring om dit product te gebruiken ongeldig.

## VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN VOOR CORRECTE AARDING TIJDENS INSTALLATIE

**WAARSCHUWING:** Aansluiten op onjuist geaarde apparatuur kan resulteren in een elektrische schok op het toestel.

Dit product is uitgerust met een usb-kabel voor het aansluiten van het product op een desktop of notebook computer. Zorg dat de computer correct is geaard voordat u het product aansluit op de computer. De stroomkabel van een desktop of notebook computer is uitgerust met een aardingsstekker en een aardstekker. De stekker moet in een stopcontact met aarding worden gestoken om te voldoen aan alle plaatselijke reguleringen.

## VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN VOOR DE VOEDING

### • Gebruik de juiste externe stroombron

Een product mag alleen gebruikt worden met het type stroombron dat op het elektriciteitslabel staat. Als u niet zeker weet welk type stroombron vereist is, neem dan contact op met de uw geautoriseerde dienstverlener of lokaal energiebedrijf. Voor een product dat gebruik maakt van batterijen of andere stroombronnen, zie de gebruiksinstructies van het product.

### • Ga voorzichtig om met batterijen

Dit product bevat een Li-Ion batterij. Als onjuist wordt omgegaan met de batterij, bestaat een risico op vuur of verbranding. Probeer de batterij niet te openen of te repareren. Het ontmantelen, verpletteren, doorboren, kortsluiten, in vuur of water werpen, of het blootstellen van de batterij aan temperaturen hoger dan 60°C (140°F) zijn zaken die u niet moet doen.



**WAARSCHUWING:** Explosiegevaar als batterij onjuist wordt vervangen. U dient de batterij niet te ontmantelen, verpletteren, doorboren, kortsluiten, blootstellen aan temperaturen boven 60° C (140° F), of wegwerpen in vuur of water, om het risico op brand of verbranding te reduceren. Alleen vervangen met aangegeven batterijen. Zorg dat gebruikte batterijen worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke wetgeving of referentiegids van het product.



### • Neem extra voorzorgsmaatregelen

- Hou de batterij of het apparaat droog en uit de buurt van water of enige vloeistof die een kortsluiting kan veroorzaken.

- Hou metalen voorwerpen uit de buurt zodat zij geen contact maken met de batterij of de connectors ervan, gezien dit tijdens de bediening tot kortsluiting kan leiden.
- Gebruik de batterij niet als het beschadigd, misvormd of miskleurd lijkt, of al het roest op de behuizing, oververhitting of een akelige geur afgeeft.
- Hou de batterij altijd buiten bereik van babies en kleine kinderen om het inslikken van de batterij te voorkomen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als de batterij wordt ingeslikt.
- Als de batterij lekt:
  - Laat lekkende vloeistof niet in contact komen met huid of kleding. Als er al contact is geweest, was dan onmiddellijk de getroffen huid of kleding af met schoon water en zoek medische hulp.
  - Laat geen lekkende vloeistof in contact komen met ogen. Als er al contact is geweest, NIET wrijven; onmiddellijk afwassen met schoon water en medische hulp zoeken.
  - Neem extra voorzorgsmaatregelen om een lekkende batterij uit de buurt van vuur te houden aangezien er een kans op ontsteking of explosie bestaat.
- In geval zich een gevaar voordoet, moet u onmiddellijk de juiste stappen nemen.

### VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN VOOR DIRECT ZONLICHT

Stel dit product niet bloot aan excessieve vochtigheid en extreme temperaturen. Laat het product of de batterij niet gedurende lange tijd achter in een voertuig of plek met temperaturen hoger dan 60°C (140°F), zoals het dashboard van een auto, vensterbank of achter glas dat is blootgesteld aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht. Dit kan het product beschadigen, de batterij oververhitten en gevaar voor het voertuig opleveren.

### VOORKOMEN VAN GEHOORSBESCHADIGING



**WAARSCHUWING:** Permanente gehoorsbeschadiging kan optreden als gedurende lange tijd hoofd- of oortelefoons op hoog volume worden gebruikt.

**OPMERKING:** Voor Frankrijk zijn de hoofdtelefoons en oortelefoons (hieronder in een lijst weergegeven) getest om te zien dat zij aan het vereiste Geluidsdrumniveau voldoen zoals van toepassing is in de normen NF EN 50332-1:2000 en/of NF EN 50332-2:2003 zoals vereist door het Franse artikel L. 5232-1

- Oordopjes, gefabriceerd door HTC, Model HS S200

## **VEILIGHEID IN VLIEGTUIGEN**

Vanwege de mogelijk interferentie die dit product veroorzaakt met het communicatie- en navigatiesysteem van een vliegtuig, is het gebruik van de telefoonfunctie van dit toestel aan boord van een vliegtuig in de meeste landen wettelijk verboden. Als u het toestel toch aan boord van een vliegtuig wilt gebruiken, schakel dan de telefoonfunctie uit door te schakelen naar Vliegtuigmodus.

## **OMGEVINGSBEPERKINGEN**

Gebruik dit product niet in bezinestations, opslagdepots voor brandstof, chemische fabrieken waar ontploffingsoperaties bezig zijn, of in potentieel explosieve atmosferen zoals brandstofvoorzieningszones, opslagplaatsen voor brandstof, onder het dek van boten, faciliteiten voor brandstof of chemische overslag of opslag en zones waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat zoals graan, stof of metaalpoeders. Denk er aan dat in zo'n omgeving vonken een explosie of brand kunnen veroorzaken, wat kan resulteren in letsel en zelfs de dood.

## **ONTVLAMBARE OMGEVING**

Als u in een omgeving bent met een mogelijk explosieve atmosfeer of waar ontvlambare materialen zich bevinden, dient u het product uit te schakelen en alle tekens en aanwijzingen te volgen. In zo'n omgeving kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken, wat kan resulteren in letsel en zelfs de dood. Gebruikers wordt geadviseerd het apparaat niet te gebruiken op plekken waar brandstof wordt overgeplaatst, zoals benzinstations en garages. Vergeet niet dat op bepaalde plekken, zoals benzinstations, chemische fabrieken, of plekken waar explosieven gebruikt worden, beperkingen gelden op het gebruik van radioapparatuur. Plekken met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Hieronder vallen benzinstations, onderdeks op boten, plekken waar brandstof of chemicaliën worden opgeslagen of overgeslagen en plekken waar de lucht chemicaliën of deeltjes, zoals graan, stof of metaalpoeder bevat.

## **VEILIGHEID ONDERWEG**

Bestuurders van voertuigen mogen niet telefoneren met handheld apparaten, behalve in geval van nood. In sommige landen, zijn handsfree apparaten een toegestaan alternatief.

## **VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN BETREFFENDE RF-BLOOTSTELLING**

- Gebruik het toestel niet in de buurt van metalen structuren (bijvoorbeeld het stalen frame van een gebouw).
- Gebruik het toestel niet in de buurt van sterk elektromagnetische bronnen, zoals magnetrons, luidsprekers, tv en radio.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd, of accessoires die geen metalen onderdelen bevatten.
- Het gebruik van accessoires die niet origineel zijn of niet door de fabrikant zijn goedgekeurd kan een schending zijn van plaatselijke richtlijnen met betrekking tot RF-blootstelling en moet worden vermeden.

## STORING OP MEDISCHE APPARATEN

Dit product kan de oorzaak zijn van het niet functioneren van medische apparaten. Het gebruik van dit apparaat is verboden in de meeste ziekenhuizen en klinieken.

Gebruikt u een ander persoonlijk medisch toestel, raadpleeg dan de fabrikant van het toestel om te bepalen of deze voldoende afgeschermd is van externe RF-energie. Uw arts kan u helpen deze informatie te verkrijgen.

Schakel de telefoon UIT in zorgcentra en ziekenhuizen waar waarschuwingen hangen met de opdracht uw telefoon uit te schakelen. Ziekenhuizen of zorgcentra kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe RF-energie.


## GEHOORHULPMIDDELEN

Bepaalde digitale draadloze telefoons kunnen storen met hoortoestellen. Mocht zo'n storing optreden, neem dan contact op met de telefoonaanbieder, of bel klantenservices voor informatie over alternatieven.

## NONIONISERENDE STRALING

Het toestel bevat een interne antenne. Dit product moet worden gebruikt in de normale gebruikspositie, om het stralingsvrij functioneren en de veiligheid van de veroorzaakte storing te verzekeren. Net als bij andere apparatuur die radiogolven uitzendt, wordt, om correct functioneren van de apparatuur en de veiligheid van de gebruiker te waarborgen, de gebruiker aanbevolen, tijdens het gebruik van de apparatuur, geen enkel deel van het menselijk lichaam contact te laten maken met de antenne.

Gebruik alleen de bijgeleverde integraalantenne. Het gebruik van ongeautoriseerde of aangepast antennes kan de gesprekskwaliteit verzwakken en de telefoon beschadigen, wat prestatieverlies kan veroorzaken en resulteren in het overschreden van de aanbevolen SAR-niveaus. Daarnaast kan het een schending betekenen van de plaatselijke reguleringen of wetgeving van uw land.

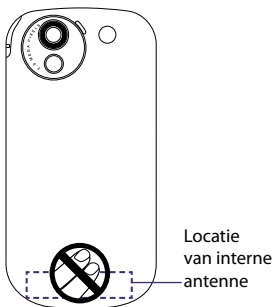

Gebruik het toestel altijd en alleen volgens het normaal gebruik, om optimale telefoonprestaties te verzekeren en te garanderen dat de menselijke blootstelling aan RF-energie beperkt blijven binnen de limieten van relevante normeringen en standaarden. Raak de antenne niet aan en houd deze niet onnodig vast als u een telefoongesprek voert of ontvangt. Contact met het antennegebied kan de signaalkwaliteit verzwakken en er voor zorgen dat het toestel op een hoger energieniveau dan nodig functioneert. Het vermijden van contact met het antennegebied als de telefoon IN GEBRUIK is, optimaliseert de antenneprestaties en levensduur van de accu.



## Algemene voorzorgsmaatregelen

- **Let op reparatiemarkeringen**

Behalve zoals elders in de handleiding uitgelegd, repareert u het product niet zelf. Reparatie van componenten binnen deze compartimenten mag alleen gedaan worden door een geautoriseerde reparateur of aanbieder.

- **Schade die gerepareerd moet worden**

Haal het product uit het stopcontact en laat reparatie over aan een geautoriseerde reparateur of aanbieder, onder de volgende omstandigheden:

- Vloeistof is in het product geknoeid, of een object is in het product gevallen.
- Het product is blootgesteld aan regen of water.
- Het product is gevallen of beschadigd.
- Er zijn zichtbare tekens van oververhitting.
- Het product functioneert niet normaal als u de gebruiksinstructies volgt.

- **Vermijd hete plekken**

Het product mag niet in de buurt van hittebronnen geplaatst worden, zoals radiatoren, ovens, fornuizen en andere producten (onder andere versterkers) die warmte produceren.

- **Vermijd natte plekken**

Gebruik het product nooit op een natte plek.

- **Gebruik het toestel niet na een sterke temperatuursverandering.**

Als u het toestel verplaatst tussen omgevingen met sterk verschillende temperaturen en/of vochtigheidsgraad, kan condens in op op het toestel vormen. Om beschadiging van het toestel te voorkomen, wacht u voldoende lang met het gebruik zodat het vocht in het toestel kan verdampen.

**OPMERKING:** Als u het toestel van een ruimte met lage temperatuur in een warmere omgeving brengt, of van een warme ruimte in een koudere omgeving, laat u het toestel acclimatiseren aan kamertemperatuur voordat u de stroom inschakelt.

- **Duw geen objecten in het product**

Duw nooit enige objecten in sleuven of andere openingen in het product. Sleuven en openingen zijn voor ventilatie. Deze openingen mogen niet geblokkeerd of bedekt worden.

- **Accessoires monteren**

Gebruik het product niet op een instabiele tafel, wagentje, standaard, driepoot of haak. Elke poging het apparaat vast te maken moet de instructies van de fabrikant volgen, en mag alleen worden uitgevoerd met accessoires die zijn aanbevolen door de fabrikant.

- **Vermijd instabiele bevestiging**

Plaats het product niet op een instabiel oppervlak.

- **Gebruik product met goedgekeurde apparatuur**

Dit product mag alleen worden gebruikt met personal computers en opties die zijn aangeduid als geschikt voor gebruik met uw apparatuur.

- **Volume wijzigen**

Zet het volume zachter voordat u een hoofdtelefoon of andere audioapparaten gebruikt.

- **Reiniging**

Trek het product uit het stopcontact voordat u het reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen uit spuitbussen. Gebruik een vochtig doekje voor reiniging, maar gebruik NOOIT water om het LCD-scherm te reinigen.

# Inhoud

<b>Hoofdstuk 1 Aan de slag</b>	<b>15</b>
1.1 Het toestel en de accessoires leren kennen .....	16
1.2 De SIM-kaart, batterij en geheugenkaart installeren.....	20
1.3 Opstarten .....	23
1.4 Het scherm Vandaag .....	26
1.5 Het Startmenu .....	27
1.6 Snelmenu .....	28
1.7 QuickTasks .....	28
1.8 HTC Home™ .....	29
1.9 TouchFLO™ .....	34
1.10 Statuspictogrammen.....	41
1.11 Programma's .....	43
1.12 Instellingen .....	46
<b>Hoofdstuk 2 Informatie invoeren en zoeken</b>	<b>51</b>
2.1 Informatie invoeren .....	52
2.2 Het 16-toets hardware-toetsenblok gebruiken .....	54
2.3 Het Toetsenbord op het scherm gebruiken .....	56
2.4 Het Touch-toetsenbord gebruiken .....	56
2.5 Het Touch-toetsenblok gebruiken .....	57
2.6 Symbol Pad gebruiken.....	58
2.7 Informatie zoeken .....	59
<b>Hoofdstuk 3 Telefoonfuncties gebruiken</b>	<b>61</b>
3.1 De telefoon gebruiken .....	62
3.2 Een gesprek voeren .....	64
3.3 Gesprekken ontvangen .....	67
3.4 Een videogesprek voeren.....	70
3.5 Een videogesprek ontvangen .....	74

3.6 Smart Dial .....	74
3.7 Extra informatie over bellen .....	76
3.8 Bluetooth SIM-toegang instellen voor Carkit telefoons.....	76
<b>Hoofdstuk 4 Het toestel instellen</b>	<b>79</b>
4.1 Basisinstellingen.....	80
4.2 Het scherm Vandaag aanpassen.....	83
4.3 Het toetsel beveiligen .....	85
<b>Hoofdstuk 5 Informatie synchroniseren met de computer</b>	<b>87</b>
5.1 Info over synchronisatie.....	88
5.2 Windows Mobile® Apparaatcentrum instellen in Windows Vista™ ..	89
5.3 ActiveSync® instellen in Windows XP® .....	91
5.4 Synchroniseren met de computer .....	92
5.5 Synchroniseren via Bluetooth .....	93
5.6 Muziek en video synchroniseren.....	94
<b>Hoofdstuk 6 Het ordenen van contactpersonen, afspraken, taken en andere informatie ordenen</b>	<b>95</b>
6.1 Contacten .....	96
6.2 SIM-beheer .....	100
6.3 Agenda.....	102
6.4 Taken.....	105
6.5 Notities .....	107
6.6 Spraakopname.....	109
<b>Hoofdstuk 7 Berichten uitwisselen</b>	<b>111</b>
7.1 Berichten.....	112
7.2 SMS-berichten .....	113
7.3 MMS.....	115
7.4 Soorten E-mailaccounts.....	119
7.5 Wizard E-mailinstellingen .....	120
7.6 E-mail gebruiken .....	123

<b>Hoofdstuk 8 Omgaan met zakelijke e-mails en vergaderafspraken</b>	<b>129</b>
8.1 Het toestel synchroniseren met de Exchange Server.....	130
8.2 Omgaan met zakelijke e-mails.....	131
8.3 Omgaan met vergaderafspraken.....	135
8.4 Contactpersonen vinden in de Bedrijfsmap .....	137
<b>Hoofdstuk 9 Omgaan met documenten en bestanden</b>	<b>139</b>
9.1 Microsoft® Office Mobile .....	140
9.2 Adobe® Reader® LE.....	141
9.3 Bestanden kopiëren en beheren.....	142
9.4 ZIP.....	143
9.5 Back-ups van gegevens maken .....	144
<b>Hoofdstuk 10 Verbinding maken</b>	<b>147</b>
10.1 Comm Manager.....	148
10.2 Verbindingsinstelling .....	149
10.3 Methodes om verbinding met internet te maken.....	150
10.4 GPRS/3G .....	151
10.5 Inbelverbinding .....	152
10.6 Een gegevensverbinding starten .....	153
10.7 Internet Explorer® Mobile .....	153
10.8 Windows Live™ .....	156
10.9 Uw toestel als modem gebruiken (Gedeeld internet).....	160
10.10 Bluetooth .....	163
<b>Hoofdstuk 11 Genieten van multimedia</b>	<b>171</b>
11.1 Camera .....	172
11.2 Camera Album .....	183
11.3 Afbeeldingen en video's .....	187
11.4 Windows Media® Player Mobile .....	189
11.5 Streaming Media .....	194
11.6 Flash Lite Player .....	196
11.7 Audiobeheer .....	197

11.8Audio Booster .....	201
<b>Hoofdstuk 12 Het toestel beheren</b>	<b>205</b>
12.1Programma's toevoegen en verwijderen .....	206
12.2Taakbeheer gebruiken.....	206
12.3Het toestel opnieuw instellen .....	208
12.4Geheugen beheren .....	210
12.5Windows Update .....	211
12.6Tips om batterij-energie te besparen .....	212
<b>Hoofdstuk 13 Andere toepassingen gebruiken</b>	<b>213</b>
13.1Gesproken snelkeuze.....	214
13.2Java.....	216
13.3Spb GPRS Monitor .....	218
<b>Appendix</b>	<b>221</b>
A.1 Specificaties .....	222
A.2 Wettelijke voorschriften .....	225
<b>Index</b>	<b>231</b>

# Hoofdstuk 1

## Aan de slag


- 1.1 Het toestel en de accessoires leren kennen**
- 1.2 De SIM-kaart, batterij en geheugenkaart installeren**
- 1.3 Opstarten**
- 1.4 Het scherm Vandaag**
- 1.5 Het Startmenu**
- 1.6 Snelmenu**
- 1.7 QuickTasks**
- 1.8 HTC Home™**
- 1.9 TouchFLO™**
- 1.10 Statuspictogrammen**
- 1.11 Programma's**
- 1.12 Instellingen**

## 1.1 Het toestel en de accessoires leren kennen

### Bovenkant

#### MACHT

Indrukken om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen. Gedurende 5 seconden ingedrukt houden om de stroom uit te schakelen. Voor meer informatie, zie "Opstarten" in dit hoofdstuk.



Oogje voor keycord/riem

### Linkerpaneel

#### Volumeknoppen


- Druk op de bovenkant of onderkant om het luidsprekervolume aan te passen.
- Tijdens een gesprek op de bovenkant of onderkant drukken om het volume van het oorstuk aan te passen.

#### Beginwaarden

Haal de achterklep weg om de Beginwaarden-toets te zien. Druk met de stylus op de Beginwaarden-toets om een zgn. soft reset uit te voeren.

#### Sync-aansluiting/ Koptelefoonaansluiting/ Adaptoraansluiting

Sluit de meegeleverde usb-kabel aan om de informatie te synchroniseren of sluit de adapter aan om de accu opnieuw te laden. U kunt ook de meegeleverde usb-stereokoptelefoon aansluiten om handsfree te bellen of naar muziek te luisteren.



### Rechterpaneel


#### Stylus

#### CAMERA

Druk hier om de camera te starten. Zie hoofdstuk 11 voor details.

#### microSD-sleuf

Zie "Een geheugenkaart installeren" voor details.





## Voorkant




\* Rechter led: Toont groene en gele lampjes voor HSDPA/UMTS/GSM/GPRS/EDGE-stand-by, berichten- en netwerkstatus en als melding en oplaadstatus van de batterij. Toont een knipperend rood lichtje als het batterijniveau 5% of lager bereikt.

Linker LED: Toont een knipperend blauw lampje als het Bluetooth-systeem wordt ingeschakeld en klaar is om Bluetooth-signalen te verzenden.

## Achterkant

### 2 megapixel camera

Zie hoofdstuk 11 voor details.

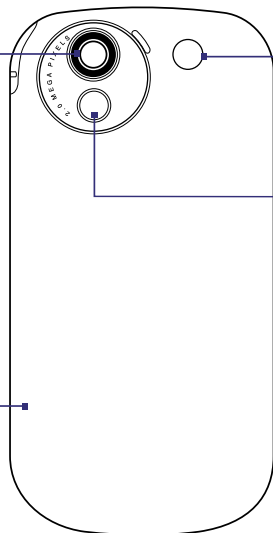

### Luidspreker


### Zelfportret spiegel

Gebruik dit om zelfportretfoto's te maken.

### Achterklep


Verwijderen om de SIM-kaart en batterij te kunnen plaatsen.

## Onderkant



### Microfoon

## Accessoires

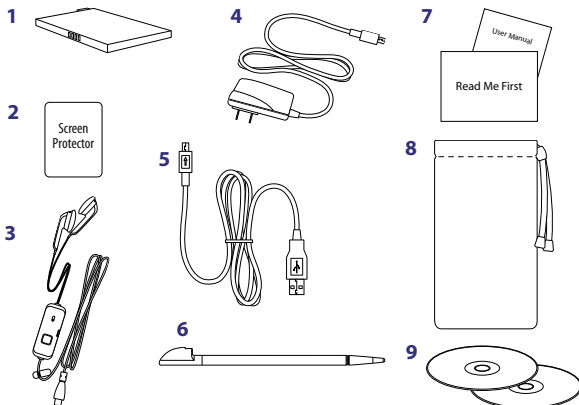

Nr.	Accessoire	Functie
1	<b>Batterij</b>	In het toestel plaatsen voordat het wordt ingeschakeld.
2	<b>Schermbeschermer</b>	Plakt op het aanraakscherm om krassen tegen te gaan.
3	<b>Stereoheadset</b>	Met een volumeschuifknop en een Verzenden/stoppen-knop. Druk op de knop Spreken/Beëindigen om een oproep aan te nemen of om een oproep in wachtstand te plaatsen; houdt de knop ingedrukt om een oproep te beëindigen.
4	<b>Adapter</b>	Laadt de batterij op.
5	<b>USB sync-kabel</b>	Verbinding tussen toestel en PC om gegevens te synchroniseren.
6	<b>Extra stylus</b>	Gebruik dit om op items op het scherm te tikken.
7	<b>Gebruikershandleiding en LeesMijEerst</b>	Aanwijzingen voor de bediening van het toestel.
8	<b>Hoes</b>	Dient als beschermend draagtasje voor het toestel.
9	<b>Aan de slag en Programmadisks</b>	Bron voor extra hulpmiddelen en programma's.

## 1.2 De SIM-kaart, batterij en geheugenkaart installeren

Schakel het toestel altijd uit voordat u de SIM-kaart of accu plaatst of verwijdert.

De SIM-kaart bevat uw telefoonnummer, servicedetails, en telefoonboek/berichtgeheugen. Het toestel ondersteunt SIM-kaarten van 1,8V en 3V. Sommige oude SIM-kaarten zullen niet functioneren in dit toestel. Raadpleeg uw netwerkprovider voor een vervangende SIM-kaart. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Het toestel bevat een oplaadbare Li-ion-batterij. Deze is ontworpen voor gebruik van alleen door de fabrikant gespecificeerde, originele batterijen en accessoires. De batterijprestatie hangt af van vele factoren, zoals netwerkconfiguratie, de signaalsterkte, de temperatuur van de omgeving waarin u het toestel gebruikt, de eigenschappen en/of instellingen die u selecteert en gebruikt, items die op verbonden poorten zijn aangesloten en de gebruikspatronen van uw spraak-, gegevens- en andere programma's.

Geschatte gebruiksduur van de batterij (benaderingen):

- Standbytijd: Maximaal **180** uur voor GSM  
Maximaal **250** uur voor UMTS  
(Afhankelijk van netwerk en telefoongebruik)
- Gesprekstijd: Maximaal **5** uur voor GSM.  
Maximaal **3** uur voor UMTS.  
(Afhankelijk van netwerk en telefoongebruik)
- Afspeeltijd voor media: Maximaal **4.95** uur voor WMV;  
Maximaal **6** uur voor WMA.


**Waarschuwing!** Ter voorkoming van brand of verbranding:

- Probeer de batterij niet te openen, te ontmantelen of te repareren.
- Nooit de batterij verpletteren of doorboren, de contactpunten kortsluiten of in vuur of water werpen.
- Nooit blootstellen aan temperaturen boven 60°C (140°F).
- De batterij alleen vervangen met een accu die ontworpen is voor dit product.
- Recycle en breng gebruikte batterijen weg zoals is bepaald door lokale regelgeving.

## De achterklep verwijderen

Voordat de SIM-kaart of batterij kan worden geplaatst, moet de achterklep worden verwijderd.

1. Zorg dat het toestel is uitgeschakeld.
2. Houd het toestel stevig vast met de voorkant naar beneden.
3. Til met duim of wijsvinger de onderkant van de achterklep omhoog.

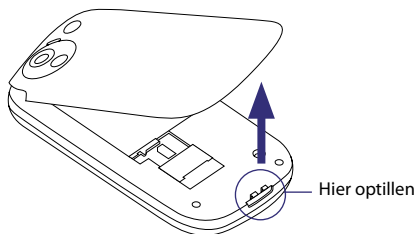


## De SIM-kaart installeren

1. Trek de rode rubberen klep bij de SIM-kaartsleuf terug om de SIM-kaart te kunnen plaatsen.
2. Plaats de SIM-kaart met de gouden contactpunten omlaag gericht en de schuine hoek naar buiten.

**Opmerking** Let op de tekening van de SIM-kaart op de sleuf om te zien hoe de SIM-kaart moet worden geplaatst.


3. Sluit de rode rubberen klep om de SIM-kaart op z'n plek te bevestigen.

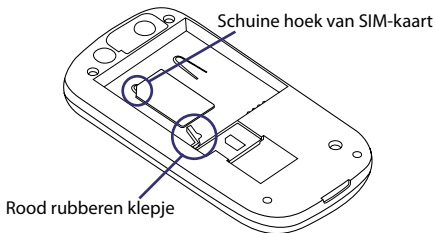

### De batterij plaatsen


Installeer de batterij door het met het blootgestelde koperen onderdeel op één lijn met de uitstekende koperen conductor aan de rechterkant van het batterijcompartiment te plaatsen.

Plaats eerst de onderzijde van de batterij en duw dan voorzichtig de batterij op zijn plaats.

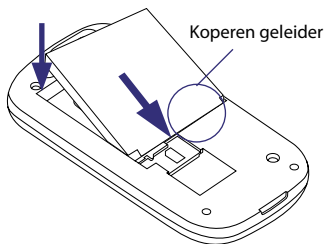

### De achterklep terugplaatsen


1. Bevestig de bovenzijde van de achterklep door het in de 3 openingen van het toestel te klemmen.
2. Druk op het middengedeelte van de achterklep.
3. Druk op de onderzijde van de achterklep om het op z'n plek te klemmen. U moet een klikgeluid horen.

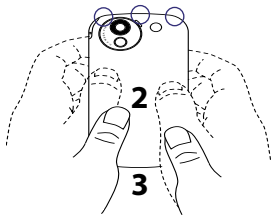

### De microSD™-kaart plaatsen

1. Maak de rubberen bescherming links onder het toestel los.
2. Plaats de microSD-kaart met de gouden contactpunten naar boven gericht.
3. Sluit de rubberen klep.

**Tip** Druk op de microSD-kaart om deze uit de sleuf te laten springen.

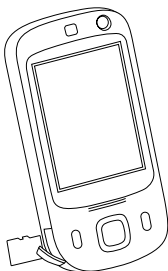

## 1.3 Opstarten

Als de SIM-kaart en batterij zijn geplaatst, kunt u het toestel inschakelen en gebruiken.

### Het toestel in- en uitschakelen

#### Inschakelen

- Houd de MACHT-toets een aantal seconden ingedrukt.

Als u voor de eerste keer uw toestel aanzet, leidt een Snelstartwizard u door de ijkprocedure en het instellen van regionale instellingen, datum en tijd en wachtwoord. Voor meer informatie over het ijk scherm, zie "Het toestel iken".

#### Uitschakelen

- Houd de MACHT-toets een aantal seconden ingedrukt.

Er verschijnt een bericht met de vraag of u het toestel volledig wilt uitschakelen.

### De instellingen van de gegevensverbinding automatisch configureren


De eerste keer dat u het toestel inschakelt, ziet u een melding van **Verbindingsinstelling** op het scherm Vandaag.



De Verbindingsinstelling kan automatisch de gegevensverbindingen (GPRS, WAP en MMS) van het toestel configureren, zodat u deze instellingen niet handmatig op het toestel hoeft in te voeren.

## Gegevensverbindingen automatisch configureren

1. Zodra u de melding van Verbindingsinstelling ziet, tikt u op **Ja**.

- Opmerkingen**
- Mocht u de melding niet zien, tik dan op  op de titelbalk om het bericht weer te geven.
  - Als de SIM-kaart meerdere netwerkaanbiederprofielen ondersteunt, verschijnt een bericht met mogelijke netwerkprofielen. Kies het profiel dat u wilt gebruiken en tik op **OK**.

2. Verbindingsinstelling configureert vervolgens de gegevensverbindingen van het toestel.

3. Zodra Verbindingsinstelling klaar is met de instellingen, tikt u op **Opnieuw starten**.



Zie Hoofdstuk 10 voor meer informatie over Verbindingsinstelling.

## De batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn gedeeltelijk opgeladen. U wordt aangeraden de batterij op te laden voordat u het toestel gebruikt. Bepaalde batterijen presteren het beste nadat ze enkele keren volledig zijn opgeladen en ontladen. U kunt de batterij op twee manieren opladen:

- De batterij van het toestel opladen via de adapter.
- Het toestel op een pc aansluiten door de meegeleverde usb-synchronisatiekabel te gebruiken.

**Opmerking** Om het toestel op te laden mag u alleen de wisselstroomadapter en de usb-kabel die met uw toestel worden meegeleverd, gebruiken.

Het opladen wordt door een continu brandend oranje lampje op de rechter LED-indicator weergegeven. Zodra de batterij wordt opgeladen als het toestel is ingeschakeld, verschijnt een oplaadpictogram () op het scherm Vandaag. Als de batterij volledig is opgeladen, wordt de LED-indicator groen en verschijnt het pictogram van een volledig opgeladen batterij () op de titelbalk van het scherm Vandaag.

**Waarschuwing!**

- Verwijder de batterij niet uit het toestel terwijl u het oplaadt met de wisselstroomadapter of de auto-adapter.
- Als een veiligheidsoogpunt stopt het opladen van de batterij als deze te warm wordt.



## Het toestel ijken

Om het aanraakscherm van het toestel te ijken, tikt u met de stylus midden op het kruis dat op het scherm rondbeweegt. Deze procedure verzekert dat wanneer u met de stylus op het scherm tikt, het aangetikte item wordt geactiveerd.

Als uw toestel niet nauwkeurig op het tikken reageert, volgt u de volgende stappen om het opnieuw te ijken:

1. Tik op **Start > Instellingen > Systeem** tabblad > **Scher**.
2. Tik op het tabblad **Algemeen** op **Scher** **uitlijnen** en volg de instructies op het scherm om de ijking te voltooien.

## Scherminstellingen beheren

Het beeldscherm van het toestel kan op deze standen worden ingesteld: **Staan** en **Liggend**. U wijzigt de ligging door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Scherm** en selecteer de gewenste ligging.

**Tip** U kunt ook op het pictogram **Scher** **draaien** op de Starter van HTC Home tikken om de schermligging te veranderen. Zie "HTC Home" verderop in dit hoofdstuk voor meer details.

De randen van lettertypes kunt u voor veel programma's zachter weergeven door op het tabblad **ClearType** het keuzevak **ClearType inschakelen** te selecteren.

Op het tabblad **Tekengrootte** kunt u de schuifknop verslepen om de leesbaarheid te vergroten of meer op het scherm weer te geven.

## Het toestel in de slaapstand zetten

Door snel op de MACHT-knop te drukken, wordt tijdelijk het beeldscherm uitgezet en schakelt uw toestel over naar de **Slaapstand**. In de slaapstand gebruikt het apparaat bijna geen energie en wordt het beeldscherm uitgeschakeld om energie te besparen.

Uw toestel gaat automatisch in de slaapstand als u het toestel gedurende een bepaalde tijd ongebruikt laat.

## De time-outperiode instellen voordat het toestel in de slaapstand wordt gezet

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Energie > tabblad Geavanceerd**.
2. Controleer of onder **Bij gebruik accu** het keuzevak **Apparaat uit als het niet wordt gebruikt voor** is geselecteerd.

3. Selecteer de time-outperiode van de batterij en tik op **OK**.

U kunt in de slaapstand nog gewoon berichten en oproepen ontvangen. Als u nogmaals op de **MACHT** knop drukt, of als nieuwe binnenkomende gesprekken/berichten worden ontvangen, wordt het toestel opgewekt.

## 1.4 Het scherm Vandaag

Het scherm Vandaag geeft belangrijke informatie weer, zoals opkomende afspraken en statusindicators. U kunt op een deel van het scherm tikken of aanraken om het verwante programma te openen.



- Tik op **Start > Vandaag** voor toegang tot het scherm Vandaag.
- U kunt de opmaak van het scherm Vandaag aanpassen, inclusief de achtergrondafbeelding, door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Vandaag**.
- Raak het gebied van de titelbalk aan waar de pictogrammen staan om de uitvergrootte titelbalk weer te geven. Raak op de uitvergrootte titelbalk het item aan om het te activeren. De vergrootte titelbalk is in alle vensters beschikbaar.

Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over het aanpassen van het scherm Vandaag.

## 1.5 Het Startmenu

Het Startmenu, linksboven in het Vandaag scherm, toont een lijst met programma's. U start een programma vanuit de programmalijst door op ENTER te drukken, of tik met de stylus op een programma.

Een recent gebruikt programma openen.

Naar het scherm Vandaag schakelen.

Een programma openen.

(De items die in het Startmenu staan kunnen worden aangepast via **Start > Instellingen > tab Persoonlijk > Menu's**).

Toegang tot meer programma's.

Instellingen weergeven en veranderen.

Helpinformatie voor het huidige scherm weergeven.



**Tip** Het Startmenu is standaard in groot formaat weergegeven zodat u menu-items eenvoudig kunt selecteren door ze met een vinger aan te raken. U kunt het Startmenu op normaal formaat weergeven door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Groot Startmenu**, en wis vervolgens het keuzevak **Groot Startmenu weergeven**.



## 1.6 Snelmenu

Het Snelmenu, rechtsboven in het Vandaag scherm, toont een lijst met geactiveerde programma's. U kunt snel schakelen tussen programma's, programma's stoppen, en zien hoeveel programmeergeheugen wordt gebruikt.


Aanpassen hoe programma's worden gesloten. (Zie "Taakbeheer gebruiken" in Hoofdstuk 12.)

Tik op deze knop om het Snelmenu te openen.

Alle geactiveerde programma's stoppen.



Het totale geheugegebruik van programma's weergeven (in percentages). Tikken om Geheugeninstellingen te openen.



- Tik op de programmaanaam om naar een geactiveerd programma te schakelen.
- Tik op  om een geactiveerd programma te stoppen.

## 1.7 QuickTasks

Met **QuickTasks** heeft u snel toegang tot veelgebruikte taken door de voorklep van het toestel te openen.

Het venster van QuickTasks wordt alleen geopend als u het toetsenblok in het scherm Vandaag opent.

U kunt de Quick Tasks uitschakelen door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Toetsenblok QuickTasks** en wis vervolgens de optie **QuickTasks als toetsenblok wordt geopend**.

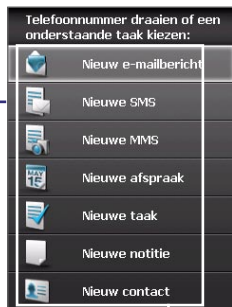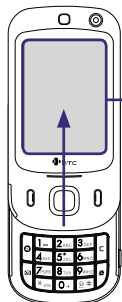


Anraken om het item te activeren

**Opmerking** QuickTasks kan niet worden geopend als het scherm in de liggende stand staat.

## 1.8 HTC Home™

**HTC Home™** is een plugin voor het scherm Vandaag met actuele regionale informatie, zoals tijd, datum en weersinformatie. Daarnaast ziet u hier nieuwe berichten en gemiste oproepen. Het bevat een starter waaraan u zelf favoriete toepassingen kunt toevoegen zodat deze met één druk op de knop kunnen worden gestart, en het bevat een Profielselector waarmee u snel het profiel of de beltoon van het toestel kunt veranderen.

HTC Home bevat vier onderdelen: **Start**, **Weer**, **Starter** en **Geluiden**. Onderin HTC Home staat een werkbalk waarmee u tussen deze onderdelen kunt schakelen.

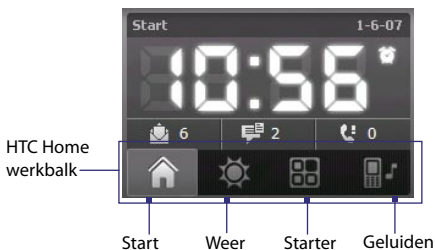

### Schakelen tussen de verschillende onderdelen van HTC Home

Gebruik een van onderstaande opties:

- Tik met uw vinger op de tabbladen op de werkbalk.
- Tik met de stylus op de tabbladen op de werkbalk.
- Gebruik de NAVIGATIE-besturing. Als de werkbalk niet is geselecteerd, drukt u eerst op NAVIGATIE-omhoog/omlaag om de werkbalk te selecteren. Druk op NAVIGATIE links/rechts om een tabblad te kiezen en druk vervolgens op ENTER.

## Start


**Start** geeft de actuele dag, datum en tijd aan. Als er nieuwe inkomende berichten en oproepen zijn, staat hier het aantal nieuwe e-mails, SMS/MMS-berichten en gemiste oproepen. Als u het alarm heeft ingesteld, staat hier ook het Alarmpictogram.

Tijdweergave.

Tik op dit venstergebied als u de datum of tijd wilt veranderen, of het alarm wilt inschakelen.

Aantal nieuwe e-mails. Tik op dit pictogram om de e-mails te zien.

Aantal nieuwe SMS/MMS-berichten. Tik op dit pictogram om de SMS- en MMS-berichten te zien.

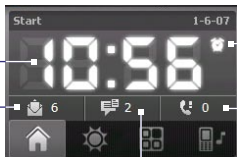

Datum

Alarmpictogram


Aantal gemiste oproepen. Tik op dit pictogram op de Oproepen te zien.

## Weer

**Weer** toont het actuele weer en weersinformatie voor de volgende vier dagen van de week. De eerst keer dat u deze functie gebruikt, moet u eerst uw lokatie selecteren om weersinformatie te kunnen ophalen.

### Uw stad selecteren



1. Kies het tabblad **Weer** (☀️).
2. Tik op het gebied **Selecteer hier uw woonplaats**.
3. Voer op het venster Woonplaats selecteren de naam van de stad in waarover u weersinformatie wilt zien, en tik dan op .

**Tip** U kunt door de lijst met steden bladeren om uw stad te kiezen.

#### 4. Kies de woonplaats uit de lijst en tik op **Selecteren**.

### Weersinformatie weergeven

Nadat de stad is geselecteert, maakt het toestel automatisch via GPRS/3G verbinding met internet en downloadt het de weersinformatie van vandaag en de komende vier dagen. De actuele temperatuur, maximum- en minimumtemperatuur en een visuele indicator van de weersomstandigheden (bewolkt, regen, enz.) verschijnen op het tabblad **Weer**.

Tik op dit gebied als u een ander stad wilt kiezen.



Weer van vandaag

Toont de verstrekten tijd of dagen sinds de laatste download van weergegevens. Tik op dit item aan om de nieuwste weersinformatie te downloaden.

Tik op dit gebied voor weersinformatie voor de volgende vier dagen.

Tik op dit gebied om terug te keren naar het weer van vandaag.



Weer voor de komende 4 dagen

**Opmerking** Als u vijf dagen lang geen verbinding met internet heeft gemaakt en geen weersinformatie heeft gedownload, verschijnt de volgende foutmelding: "Kan gegevens voor geselecteerde plaats niet ophalen. Kies hier om opnieuw te proberen." Gebruik GPRS/3G om opnieuw verbinding met internet te maken op het toestel, en ga vervolgens naar de foutmelding om de weergegevens te downloaden.

### Weerinstellingen aanpassen

1. Tik op het gebied met de plaatsnaam.
2. Kies in het venster Woonplaats selecteren **Menu > Weeropties**.

3. U kunt de volgende opties inschakelen of uitschakelen:

- **Weergegevens automatisch downloaden.** Als dit keuzevak is geselecteerd, wordt weersinformatie automatisch gedownload van de website van AccuWeather als u het tabblad **Weer** kiest en de gegevens de laatste drie uur niet zijn geüpdatet. Weergegevens worden ook gedownload tijdens elke ActiveSync-verbinding (draadloos of via usb).

Wis dit keuzevak als u weersinformatie liever zelf wilt downloaden.

- **Downloaden tijdens roamen.** Selecteer dit keuzevak alleen als u tijdens roaming weergegevens automatisch wilt downloaden. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.
- **Temperatuurschaal.** Kies of temperatuur in Celsius of Fahrenheit wordt weergegeven.




**Tip** Kies **Menu > Info over weer** op het venster Woonplaats selecteren en tik vervolgens op de koppeling naar AccuWeather.com om nog gedetailleerdere weerinformatie op de website van AccuWeather te zien. Internet Explorer Mobile wordt dan geopend en gaat naar de website van AccuWeather.

## Starter

Met **Starter** kunt u snelkoppelingen naar favoriete programma's en instellingen toevoegen zodat deze met één druk worden geopend. Snelkoppelingen naar instellingen zoals **Verlichting aanpassen**, **Schermdraaien** en **Apparaatblokkering**, en een aantal snelkoppelingen naar programma's zijn standaard al toegevoegd. Deze kunnen worden vervangen door andere instellingen en programma's.

Tik op een leeg vak om een snelkoppeling toe te voegen voor een instelling of favoriet programma.


Tik op een snelkoppeling om het betreffende programma te openen of de betreffende instelling toe te passen.

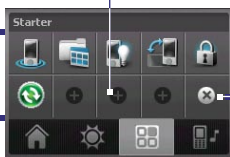

Snelkoppelingen verwijderen



Tik op een snelkoppeling om deze te verwijderen.

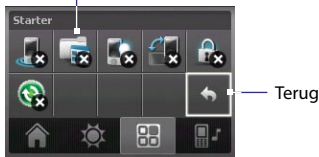

**Opmerking** U kunt een snelkoppeling vervangen door eerst de snelkoppeling te verwijderen, en vervolgens een snelkoppeling naar favoriet programma of instelling toevoegen.


## Geluid

**Geluid** bevat een aantal profielen, elk ingesteld met andere volume-instellingen. U kunt hiermee ook snel de beltoon van het toestel veranderen.

Tikken om de instellingen van telefoongeluid te openen waar u de beltoon kunt kiezen.



Tik op een knop om een profiel te selecteren (van links naar rechts): **Normaal**, **Stil**, **Trillen**, **Automatisch**

Tik op  om het toestelvolume in te stellen op het profiel **Automatisch**. Als **Automatisch** is geselecteerd, trilt het toestel tijdens een ingeplande gebeurtenis van de agenda; als geen gebeurtenis in de agenda is ingepland, gebruikt het toestel de instellingen van de stand **Normaal**.

**Opmerking** Zie Hoofdstuk 3 voor meer informatie over het handmatig aanpassen van het toestelvolume.

## 1.9 TouchFLO™

**TouchFLO™** is een speciale functie voor een betere ervaring van het touchscreen van het toestel. Met TouchFLO kunt u uw vinger gebruiken om verticaal en horizontaal door het scherm te schuiven.

TouchFLO bevat de **Touch Cube** waarmee u messagingprogramma's, Internet Explorer® Mobile en meer kunt openen. U kunt ook uw favoriete contactpersonen toevoegen, muziek afspelen en afbeeldingen en video's openen.

**Opmerking** Touch Cube wordt alleen in de staande stand weergegeven. Zorg dat het beeldscherm is ingesteld op staand als u de Touch Cube wilt gebruiken.

### Touch Cube



#### De Touch Cube openen

- Schuif met uw vinger omhoog, beginnend aan de onderkant van het touchscreen waar het logo staat.




#### De Touch Cube sluiten

- Sluit de Touch Cube en ga terug naar het voorgaande venster, door met de vinger omlaag te schuiven over het touchscreen.

## Navigeren op de Touch Cube

De Touch Cube is een drie-dimensionale, kubusvormige gebruikersinterface. U kunt de interface omklappen door met uw vinger links of rechts op het touchscreen te schuiven.

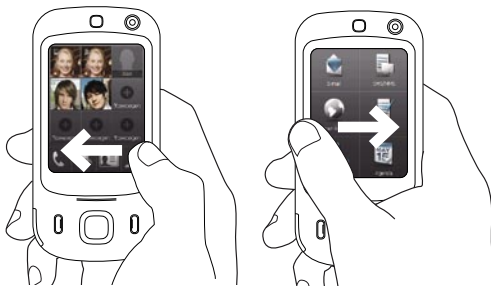

## Touch Cube-vensters

De interface van Touch Cube heeft drie zijden:

- Op de eerste zijde van de interface van de starter, kunt u maximaal negen favoriete contactpersonen zetten. Als u vaak iemand belt, kunt u deze persoon toevoegen als favoriete contactpersoon zodat deze sneller toegankelijk is.

**Opmerking** Voordat u contactpersonen kunt toevoegen aan de favorieten, moeten deze al zijn aangemaakt of gesynchroniseerd zijn naar het toestel.

Zie Hoofdstuk 6 voor meer informatie over het maken van contactpersonen. Voor meer informatie over het synchroniseren van het toestel met de PC, zie Hoofdstuk 5. Zie Hoofdstuk 8 voor meer informatie over het synchroniseren van het toestel met de Exchange Server.

## 36 Aan de slag

Als meerdere telefoonnummers aan één contactpersoon zijn toegekend, verschijnt een pictogram linksboven in de hoek van het contactvierkant om aan te geven welk nummer aan het betreffende vierkant is toegekend.

Tikken om het betreffende nummer van de contactpersoon te bellen.

Open het Telefoonprogramma.  
(Zie Hoofdstuk 3 voor details.)


Oproepen openen.  
(Zie Hoofdstuk 3 voor details.)

Als u een favoriete contactpersoon toevoegt waaraan geen foto is toegekend, wordt de voornaam (of achternaam) van de contactpersoon weergegeven.

Kies een leeg vak om een favoriete contactpersoon toe te voegen. Als de contactpersoon meer dan één contactnummer heeft, selecteer dan het nummer dat gebeld moet worden zodra de contact wordt aangeraakt.


Favoriete contactpersonen verwijderen.

Contactpersonen openen.  
(Zie Hoofdstuk 6 voor details.)

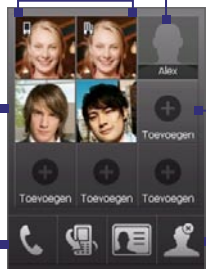

Selecteer een favoriete contactpersoon om te verwijderen.

Terug naar de lijst met favoriete contactpersonen.

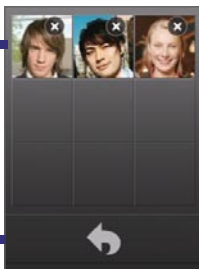

- De tweede zijde van de interface bevat snelkoppelingen naar e-mailberichten, tekst- en MMS-berichten, internet en andere toepassingen.

Raak de pictogrammen op het scherm aan om de betreffende toepassing te openen.



- Op de derde zijde van de interface kunt u muziek afspelen en afbeeldingen en videobestanden op het toestel openen.

Raak dit pictogram aan om Audiobeheer te openen en muziekbestanden af te spelen (Zie Hoofdstuk 11 voor meer informatie over Audiobeheer).

Keer terug naar dit scherm als afspelen bezig is in Audiobeheer. U ziet dan de afspelerbesturing en titel, artiest en resterende tijd van de huidige muziek.

Open Camera Album voor foto's. (Zie Hoofdstuk 11 voor details.)



Open Camera Album voor video's. (Zie Hoofdstuk 11 voor details.)

Raak deze toetsen aan om het afspelen van muziek te besturen. Van links naar rechts: Achterwaarts, Afspelen/pauze, Voorwaarts


## Gegevens en vensters verschuiven met een vinger

Met TouchFLO kunt u uw vinger gebruiken om het beeld horizontaal of verticaal te verschuiven, zodat gegevens die niet helemaal op het venster passen, zoals webpagina's, documenten en berichten, kunnen worden weergegeven. Verschuiven met de vinger kan ook worden gebruikt om omhoog en omlaag te schuiven door lijsten zoals de contactlijst, bestandslijst, berichtlijst, lijst met agenda-afspraken en meer.


**Opmerking** Het verschuiven van gegevens en vensters functioneert zowel in de stand **Staan** als **Legend**.

### Verschuiven met de vinger

- Verschuif uw vinger naar beneden om de inhoud van het venster omhoog te schuiven.
- Verschuif uw vinger naar boven om de inhoud van het venster omlaag te schuiven.

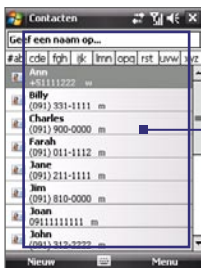

Als u met de vinger omhoog en omlaag schuift, doe dit dan ergens binnen dit gebied.

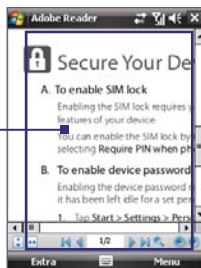

- Schuif uw vinger naar rechts om de inhoud van het venster naar links te schuiven.
- Schuif uw vinger naar rechts om de inhoud van het venster naar links te schuiven.
- Als het venster wordt verschoven kunt u deze beweging stoppen door met uw vinger op het touchscreen te tikken.

**Opmerking** Als schuifbalken zichtbaar zijn, betekent dit dat er meer gegevens zijn dan op het venster passen. U kunt alleen met de vinger omhoog en omlaag schuiven als een verticale rolbalk zichtbaar is op het scherm. U kunt eveneens alleen naar links en rechts schuiven als een horizontale schuifbalk zichtbaar is.

## Gegevens verschuiven met de vinger

- U kunt omlaag schuiven door met de vinger op het touchscreen te tikken en de vinger omhoog te slepen.
- U kunt omhoog schuiven door met de vinger op het touchscreen te tikken en de vinger omlaag te slepen.
- U kunt rechts schuiven door met de vinger op het touchscreen te tikken en de vinger naar links te slepen.
- U kunt links schuiven door met de vinger op het touchscreen te tikken en de vinger naar rechts te slepen.
- U kunt ook diagonaal verschuiven.

**Opmerking** Als schuifbalken zichtbaar zijn, betekent dit dat er gegevens niet op het scherm passen. U kunt alleen met de vinger schuiven als schuifbalken zichtbaar zijn op het venster.

## Continu verschuiven

1. Versleep uw vinger richting de rand en houd vast. De webpagina, document of bericht dat wordt weergegeven wordt continu verschoven.

Linkerrand en rechterrand




Bovenrand en onderrand

2. Laat uw vinger los om het verschuiven te stoppen.

## Naar het volgende of vorige bericht gaan

Tijdens het lezen van een bericht, schuift u uw vinger over het scherm om naar het volgende of vorige bericht te gaan.

Schuif met uw vinger van rechts naar links over het scherm om naar het volgende bericht te gaan; schuif van links naar rechts om naar het vorige bericht te gaan.

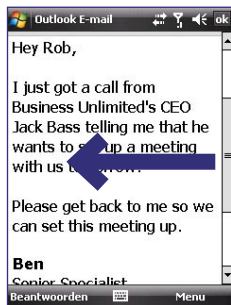

## Naar het volgende of vorige berichtaccount gaan

In een berichtaccountvenster kunt u met uw vinger over het scherm schuiven om naar het volgende of vorige berichtaccount te gaan.



## TouchFLO-instellingen

U kunt het geluid van vingernavigatie in- of uitschakelen. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > TouchFLO** en kies vervolgens het keuzevak **Geluid bij horizontaal en verticaal verschuiven met vinger inschakelen**.



## 1.10 Statuspictogrammen







Hieronder vindt u enkele statuspictogrammen die u op uw toestel kunt zien verschijnen.



### Pictogrammen die hier verschijnen

-  Verbindingsinstelling
-  Er zijn meer meldingen. Tik op de vergrootte Titelbalk om ze allemaal te zien
-  Nieuwe tekstberichten; SMS-melding van voicemail
-  MMS-bericht ontvangen
-  Nieuw MMS-bericht ontvangen
-  MMS-bericht wordt verzonden
-  MMS-bericht verzonden
-  Kan MMS-bericht niet verzenden
-  Nieuw berichtje van Live Messenger
-  Gemiste oproep
-  Luidspreker aan
-  Roaming
-  Alarm
-  Bluetooth-stereoheadset gedetecteerd
-  ActiveSync-melding
-  Synchronisatiefout

### Pictogrammen die hier verschijnen




-  GPRS beschikbaar
-  EDGE beschikbaar
-  HSDPA beschikbaar
-  UMTS beschikbaar
-  Verbinding is actief
-  Verbinding is niet actief
-  Synchronisatie is bezig






**Pictogrammen die hier verschijnen**

-  GPRS-verbinding wordt gemaakt
-  GPRS in gebruik
-  EDGE-verbinding wordt gemaakt
-  EDGE in gebruik
-  HSDPA-verbinding wordt gemaakt.
-  HSDPA in gebruik.
-  UMTS bezig te verbinden
-  UMTS in gebruik
-  Maximale signaalsterkte
-  Geen signaal
-  Telefoon is uitgeschakeld
-  Geen telefoondienst.
-  Zoeken naar telefoondienst
-  Telefoongesprek is bezig
-  Gesprek in de wacht
-  Gesprekken worden doorgeschakeld
-  Bellen zonder SIM-kaart
-  Geen SIM-kaart ingestoken

**Pictogrammen die hier verschijnen**

-  Trilstand
-  Geluid aan
-  Geluid uit










**Pictogrammen die hier verschijnen**

-  Batterij wordt opgeladen
-  Batterij is vol
-  Batterij is bijna leeg




## 1.11 Programma's

De volgende programma's zijn al op het toestel geïnstalleerd.




### Programma's in het Startmenu

Pictogram	Beschrijving
	<b>Office Mobile</b> Maak gebruik van het complete pakket van Microsoft® Office-toepassingen voor uw mobiel toestel.
	<b>Excel Mobile</b> Maak nieuwe werkbladen of bekijk en bewerk werkbladen van Microsoft® Office Excel®.
	<b>PowerPoint Mobile</b> Hiermee kunt u dia's en presentatie van Microsoft® Office PowerPoint® weergeven.
	<b>Word Mobile</b> Voor het maken, weergeven en bewerken van Microsoft® Office Word-documenten.
	<b>Agenda</b> Houd uw afspraken bij en spreek vergaderingen af.
	<b>Contactpersonen</b> Houd de gegevens over vrienden en collega's bij.
	<b>Internet Explorer Mobile</b> Hiermee kunt u web- en WAP-sites verkennen en nieuwe programma's en bestanden downloaden van internet.
	<b>Berichten</b> Verzenden en ontvangen van e-mail, MMS en tekstberichten.
	<b>Telefoon</b> Voor het voeren en ontvangen van gesprekken, schakelen tussen gesprekken en opzetten van telefoonvergaderingen.
	<b>Help</b> Bekijk hulponderwerpen voor het actieve venster of programma.

### Programmavenster

Pictogram	Beschrijving
	<b>Spelletjes</b> Speel twee vooraf geïnstalleerde spelletjes: <b>Bubble Breaker</b> en <b>Patience</b> .
	<b>ActiveSync</b> Synchroniseren van informatie tussen het toestel en een PC of de Exchange Server.
	<b>Adobe Reader LE</b> Weergeven van PDF-bestanden (Portable Document Opmaak) op uw toestel.

Pictogram	Beschrijving
	<b>Audio Booster</b> Verbetert het geluid door het aanpassen van de equalizer, 3d-geluid en instellingen van hoge en lage tonen.
	<b>Audiobeheer</b> Verkennen en afspelen van muziekbestanden.
	<b>Bluetooth Explorer</b> Zoek andere Bluetooth-toetsellen waarop bestandsdeling is ingeschakeld zodat u toegang heeft tot de gedeelde Bluetoothmap.
	<b>Rekenmachine</b> Voert eenvoudige berekeningen uit, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
	<b>Camera</b> Foto's of videoclips met geluid opnemen.
	<b>Camera Album</b> Foto's weergeven die zijn gemaakt met de toestelcamera.
	<b>Comm Manager</b> Hiermee kunt u de verbindingen van het toestel beheren (waaronder GPRS/3G, Bluetooth en ActiveSync), de telefoon in- of uitschakelen, schakelen naar beltoon/trilstand, de Direct Push-functie in- of uitschakelen, en meer.
	<b>Verkenner</b> Bestanden op het toestel ordenen en beheren.
	<b>Flash Lite speler</b> Flash Lite™-bestanden afspelen op het toestel.
	<b>Gedeeld internet</b> Maak op de computer verbinding met internet via de gegevensverbinding van het toestel.
	<b>Spb GPRS Monitor</b> Dit programma staat op de disk met toepassingen. U kunt dit programma installeren en gebruiken om de hoeveelheid dataoverdrachten te meten die via de GPRS/3G- of GSM-netwerkverbinding zijn gemaakt, en berekent de kosten van het netwerkgebruik. Zie Hoofdstuk 13 voor details.
	<b>Java</b> Download en installeer Java-toepassingen op het toestel, zoals spelletjes en hulpprogramma's.
	<b>Messenger</b> Gebruik deze mobiele versie van Windows Live Messenger om berichtjes op het toestel te verzenden en ontvangen.
	<b>Notities</b> Maak handgeschreven of getypte notities, tekeningen en opnames.

Pictogram	Beschrijving
	<b>Afbeeldingen en video's</b> Op uw toestel of opslagkaart kunt u afbeeldingen, geanimeerde GIF's en videobestanden weergeven, organiseren en sorteren.
	<b>SAPSettings</b> Levert Bluetooth Remote SIM-toegang op het toestel.
	<b>Zoeken</b> Hiermee zoekt u contacten, gegevens en andere informatie op het toestel.
	<b>SIM-beheer</b> Beheert de contactpersonen op de SIM-kaart. U kunt dit programma ook gebruiken om SIM-contents te kopiëren naar Contacten op uw toestel.
	<b>Sprite Backup</b> Dit programma staat op de disk met toepassingen. U kunt dit programma installeren en gebruiken om back-ups van gegevens en bestanden te maken. Zie Hoofdstuk 9 voor details.
	<b>STK (SIM Tool Kit) Service</b> Biedt toegang tot informatie en andere services van uw mobiele serviceprovider.
	<b>Streaming Media</b> Hiermee kunt u live of video's on-demand streamen.
	<b>Taken</b> Houd uw taken bij.
	<b>Spraakopname</b> Neem uw stem op, speel het af en verstuur het via e-mail, MMS of uitstralen. U kunt de opgenomen stem ook als uw beltoon instellen.
	<b>Gesproken snelkeuze</b> Spraakcodes opnemen, zodat u met uw stem een telefoonnummer kunt bellen of programma's kunt starten.
	<b>Windows Live</b> Gebruik deze mobiele versie van Windows Live™ om informatie op internet te zoeken. Hiermee kunt u zich ook aanmelden bij uw Windows Live-account zodat u toegang heeft tot uw Live Mail-berichten en om berichten in Live Messenger te verzenden en ontvangen.
	<b>Windows Media Player Mobile</b> Afspelen van geluid en videobestanden.
	<b>ZIP</b> Bespaar het geheugen en maak opslagruimte op uw toestel vrij door bestanden in de conventionele ZIP-indeling te comprimeren.

## 1.12 Instellingen

U kunt de toestelinstellingen bijstellen zodat zij bij uw manier van werken passen. Wilt u alle beschikbare instellingen zien, tik dan op **Start > Instellingen** en vervolgens op de tabbladen **Persoonlijk**, **Sysetem** en **Verbindingen** onderin het scherm.

### Tabblad Persoonlijk

Pictogram	Beschrijving
	<b>Knoppen</b> Ken een programma of functie toe aan een hardwareknop.
	<b>Invoer</b> Instellen van opties voor elke invoermethode.
	<b>Groot Startmenu</b> Het grote Startmenu in- of uitschakelen.
	<b>Vergrendelen</b> Stel een wachtwoord in voor het toestel.
	<b>Menu's</b> Bepaalt welke programma's er verschijnen in het Startmenu.
	<b>Info over eigenaar</b> Voer uw persoonlijke informatie op uw toestel in.
	<b>Telefoon</b> Hiermee kunt u telefooninstellingen aanpassen, zoals ringtone, een pincode instellen voor uw SIM-kaart en meer.
	<b>Geluiden en meldingen</b> Voor het inschakelen van geluiden voor gebeurtenissen, meldingen en meer; bovendien kunt u het meldingstype voor verschillende gebeurtenissen instellen.
	<b>TTY</b> TTY (Teletypewriter)-ondersteuning inschakelen op het toestel.
	<b>Vandaag</b> Hiermee kunt u de weergave en informatie op het scherm Vandaag aanpassen.
	<b>Gesproken snelkeuze</b> Hiermee kunt u stemlabel maken voor zowel telefonische contactpersonen en SIM-contactpersonen als voor het starten van programma's.

## Tabblad Systeem

Pictogram	Beschrijving
	<b>Info</b> Hier kunt u de basisinformatie zien zoals de Windows Mobile®-versie en het type processor dat op uw toestel wordt gebruikt. U kunt ook een naam voor uw toestel aangeven.
	<b>Verlichting</b> Stel de time-out en helderheid van de verlichting in.
	<b>Certificaten</b> Geef informatie weer over certificaten die op het toestel zijn geïnstalleerd.
	<b>Opslag wissen</b> Tik alleen op dit pictogram als u alle gegevens en bestanden uit het geheugen wilt verwijderen en het toestel wilt instellen op de standaard fabrieksinstellingen.
	<b>Klok &amp; alarmsignalen</b> Stel de klok van het toestel in op de datum en tijd van uw locatie of van een tijdzone die u tijdens het reizen bezoekt. Alarmsignalen kunnen ook worden ingesteld op specifieke dagen en tijden van de week.
	<b>Apparaat informatie</b> Geeft informatie weer over firmwareversie, hardware, identiteit en de duur van gesprekken die op het toestel worden gevoerd.
	<b>Apparaatblokkering</b> Hiermee wordt het toestel <b>automatisch geblokkeerd zodra</b> de verlichting uit gaat.
	<b>Codering</b> Hiermee kunnen bestanden op uw opslagkaart worden gecodeerd. Gecodeerde bestanden zijn alleen op uw toestel leesbaar.
	<b>Foutrapportage</b> Schakel de functie voor foutrapportage op uw toestel in of uit. Wanneer deze functie ingeschakeld is en er zich een programmafout voordoet, worden technische gegevens over de staat van het programma en uw pc in een tekstbestand ingelogd en naar de technische ondersteuning van Microsoft verzonden als u ervoor kiest om het te verzenden.
	<b>Externe GPS</b> Stel indien nodig, de geschikte GPS-communicatiepoorten in. Het kan zijn dat u dit moet doen als er op uw toestel programma's zijn die toegang nemen tot GPS-gegevens, of als u een GPS-ontvanger op uw toestel hebt aangesloten. Raadpleeg Help voor details.

Pictogram	Beschrijving
	<b>Toetsblokkering</b> Blokkeer de toetsen op uw toestel, behalve de MACHT-knop als het toestel in slaapstand is. Dit verzekert dat u het toestel niet per ongeluk inschakelt en onnodig energie verbruikt.
	<b>Toetsenblok QuickTasks</b> Het QuickTasks-venster in- of uitschakelen als de voorklep van het toestel wordt geopend.
	<b>Stoppen-toets lang indrukken</b> Hiermee kunt u het gedrag instellen als de STOPPEN-toets lang ingedrukt wordt gehouden.
	<b>Geheugen</b> Controleer de toewijzingsstatus van het toestelgeheugen en de geheugenkaartinformatie. U kunt actieve programma's stoppen.
	<b>Microfoon AGC</b> Pas het volume van uw stem automatisch aan terwijl u opneemt.
	<b>Energie</b> Controleert de resterende energie in de batterij. U kunt ook de time-out instellen om de display uit te schakelen (toestel naar slaapmodus schakelen) om batterijvermogen te besparen.
	<b>Landinstellingen</b> Stelt de regionale instellingen in voor het gebruik en de indeling voor de weergave van getallen, munteenheden, datum en tijd.
	<b>Programma's verwijderen</b> Helpt u programma's te verwijderen die op het toestel zijn geïnstalleerd.
	<b>Programma's verwijderen</b> Helpt u programma's te verwijderen die op het toestel zijn geïnstalleerd.
	<b>Taakbeheer</b> Stop actieve programma's en stel de <b>Afsluittoets</b> in (  ) om programma's onmiddellijk te stoppen zodra u op de toets drukt. Zie "Taakbeheer" in Hoofdstuk 12 voor meer informatie.
	<b>TouchFLO</b> U kunt het geluid van vingernavigatie in- of uitschakelen. Zie "TouchFLO-instellingen" in dit hoofdstuk voor details.
	<b>Windows Update</b> Update Windows Mobile® op het toestel met de nieuwste beschikbare updates, beveiligingspatches en reparaties.



## Tabblad Verbindingen

Pictogram	Beschrijving
	<b>Uitstralen</b> Hiermee kan uw toestel inkomende Bluetooth-stralen ontvangen.
	<b>Bluetooth</b> Schakelt Bluetooth in, stelt het toestel in op zichtbaar en zoekt andere Bluetooth-apparaten.
	<b>Comm Manager</b> Hiermee kunt u de verbindingen van het toestel beheren (waaronder GPRS/3G, Bluetooth en ActiveSync), de telefoon in- of uitschakelen, schakelen naar beltoon/trilstand, de Direct Push-functie in- of uitschakelen, en meer.
	<b>Verbindingsinstelling</b> Configureert de gegevensverbindingen van het toestel, zoals GPRS, WAP en MMS, gebaseerd op het gedetecteerde of geselecteerde netwerk. Zie Hoofdstuk 10 voor details.
	<b>Verbindingen</b> Stelt één of meerdere types modemverbindingen in voor uw toestel, zoals kiesnummer draaien voor een telefoon, GPRS en meer, zodat uw toestel op het internet of op een particulier lokaal netwerk kan aansluiten.
	<b>CSD-lijntype</b> Stel het lijntype in dat wordt gebruikt als u een circuit switch data-verbinding (CSD) maakt. Normaal gesproken hoeft u de instellingen niet te wijzigen tenzij u een probleem ondervindt als u een verbinding tot stand brengt.
	<b>GPRS-instelling</b> Stelt de GPRS-authenticatiemethode in.
	<b>HSDPA</b> High Speed Data Packet Access (HSDPA) in- of uitschakelen. Dit is een hogesnelheidsdienst voor 3,5G die downstreamsnelheden van maximaal 3,6 Mbps levert. Uw draadloze serviceprovider moet deze functie ondersteunen om het te kunnen aanzetten.
	<b>Netwerkkarten</b> Stelt de netwerkkart van het toestel in.
	<b>SMS-dienst</b> Stel het toestel in om SMS-tekstberichten te verzenden via een dataverbinding, zoals een GPRS of een circuitgeschakelde verbinding.
	<b>USB aan pc</b> Stel een seriële usb-verbinding in tussen toestel en pc als er problemen zijn bij ActiveSync-verbindingen.



# Hoofdstuk 2

## Informatie invoeren en zoeken


- 2.1 Informatie invoeren
  - 2.2 Het 16-toets hardware-toetsenblok gebruiken
  - 2.3 Het Toetsenbord op het scherm gebruiken
  - 2.4 Het Touch-toetsenbord gebruiken
  - 2.5 Het Touch-toetsenblok gebruiken
  - 2.6 Symbol Pad gebruiken
  - 2.7 Informatie zoeken
- 

## 2.1 Informatie invoeren

Als u een programma start of een veld kiest waarin tekst of nummers moeten worden ingevoerd, kunt u het 16-toets hardware-toetsenblok gebruiken of een invoermethode op het scherm om gegevens in te voeren.

### 16-toets hardware-toetsenblok

Open het 16-toets toetsenblok door de voorzijde van het toestel omhoog te schuiven.

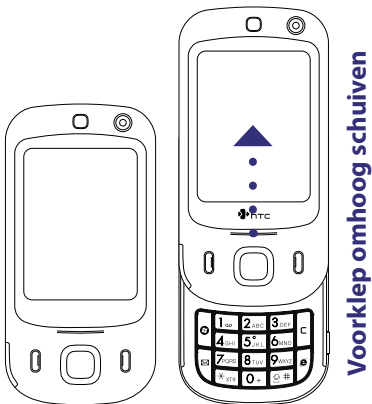

**Tip** Gebruik het toetsenblok om telefoonnummers te bellen.

### Invoermethodes op het beeldscherm

Als u een programma start of een veld selecteert waarin tekst of getallen moeten worden ingevoerd, wordt het pictogram **Invoerscherm** beschikbaar op de menubalk.

Tik op de **Invoerselectiepijl** (verschijnt naast het pictogram van het **Invoerscherm**) om een menu te openen voor het selecteren van een invoermethode voor tekst en het aanpassen van invoeropties. Als een invoermethode voor tekst is geselecteerd, wordt het corresponderende **Invoerscherm** geopend om tekst in te voeren.

Wilt u schakelen tussen het weergeven en verbergen van het Invoerscherm, tik dan gewoon op het pictogram van het **Invoerscherm**.

Opties...

- **Toetsenbord**
- Touch-toetsenbord
- Touch-toetsenblok

Invoerscherm (Touch-toetsenbord)

Invoerselectiepijl


Invoerscherm pictogram

Pictogram	Invoermethode
	Toetsenbord op het scherm
	Touch-toetsenbord
	Touch-toetsenblok











**Opmerking** Bepaalde methodes om tekst in te voeren zijn in bepaalde taalversies van het toestel niet beschikbaar.

## 2.2 Het 16-toets hardware-toetsenblok gebruiken

U kunt tekst, getallen en symbolen invoeren met het 16-toets toetsenblok. Als u een veld selecteert waarin tekst of getallen moeten worden ingevuld, selecteert de telefoon automatisch de geschikte invoermodus.

U kunt de invoermethode veranderen door  ingedrukt te houden en in het menu de gewenste invoermethode te kiezen.

Met het toetsenblok kunt u het volgende:

- Druk tweemaal op  om alleen hoofdletters te gebruiken. Om terug te keren naar kleine letters, drukt u nogmaals op .
- Om één enkele hoofdletter te typen, drukt u op  en daarna op de gewenste toets.
- Druk op  # om een spatie in te voegen. Druk op  C om een teken te verwijderen.
- Houd  I<sub>oo</sub> ingedrukt voor toegang tot uw voicemail.
- Houd  # ingedrukt om te schakelen tussen de Trilstand en de Beltoon.
- Druk op  O om het Start-menu te openen.
- Druk op  M om het Berichtenprogramma te openen.
- Druk op  E om Internet Explorer Mobile te openen.

### Multipress-modus

In de Multipress-modus kunt u tekens invoeren door op de toets te drukken waarop het teken verschijnt.

#### Tekst invoeren in de modus Multipress


- Voer het eerste teken in door eenmaal te drukken. Voer het tweede teken in door tweemaal te drukken, enzovoort.
- U kunt tekens invoeren die op dezelfde toets staan, door te wachten totdat de markering op het teken verdwijnt voordat u nogmaals op de toets drukt.
- Begin een nieuwe regel door op de ENTER-toets te drukken.

## XT9-modus

U kunt in de XT9-modus woorden vormen, door op de toetsen te drukken die de gewenste letters bevatten. Tijdens het invoeren van letters, analyseert XT9 de toetsindrukken en wordt getracht het woord te voltooien. XT9 probeert ook het volgende woord te voorspellen op basis van voorgaande zinnen.

### Tekst invoeren in de modus XT9

1. Houd de -toets ingedrukt.
2. Selecteer **XT9 Nederlands** in het menu.


Verander de XT9-instellingen door  ingedrukt te houden en kies **XT9-instellingen** in het menu.

Tijdens het typen verschijnen onderin beeld woorden. Gebruik de NAVIGATIE-besturing om het woord te kiezen dat u wilt invoeren en druk op ENTER.

## Numerieke modus

U kunt getallen invoeren door de invoermethode op Numerieke modus te zetten.

### Getallen invoeren

1. Houd de -toets ingedrukt en kies **123** in het menu.
2. Tik op het toetsenblok op de gewenste getallen.

## 2.3 Het Toetsenbord op het scherm gebruiken

Het **Toetsenbord** op het scherm is beschikbaar als tekst kan worden ingevoerd. U kunt tekst invoeren door op de toetsen van het toetsenbord op het scherm te tikken.

### Tekst invoeren via het toetsenbord op het scherm

1. Tik in het programma op de **Invoerselectiepijl** en tik op **Toetsenbord**.
2. Voer tekst in door op de toetsen op het schermtoetsenbord te tikken.

### Het toetsenbord op het scherm vergroten


1. Tik op de pijl **Invoerselectie** en vervolgens op **Opties**.
2. In de lijst **Invoermethode** kiest u **Toetsenbord**.
3. Tik op **Grote toetsen**.

## 2.4 Het Touch-toetsenbord gebruiken

Het **Touch-toetsenbord** is een toetsenbord op het scherm met een layout die lijkt op een 20-toets QWERTY hardware-toetsenbord van bepaalde toestellen. Met de grotere toetsen en invoerverbetering kunt u met het Touch-toetsenbord sneller en nauwkeuriger typen.

Tikken om letters of getallen in te voeren. Ingedrukt houden om onmiddellijk het aantal op de toets in te voeren.

Tikken om hoofdletters in te voeren; Tweemaal tikken voor blokletters.

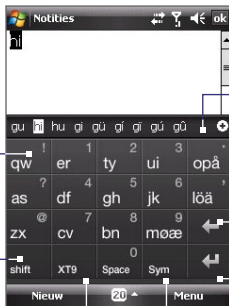

Geeft de lijst met mogelijke woorden weer in de XT9-modus. Tikken om het betreffende woord in het bericht te voegen. Tik op het + symbool om een woord toe te voegen.

Tikken om het vorige teken te wissen.

Tikken voor een nieuwe regel.

Tikken om te bladeren door de invoermethodes: XT9, multi-tikken, en numeriek. Het toetsenbord verandert in een numeriek toetsenbord in de numerieke modus.

Tap to open the Symbol pad. See "Using Symbol Pad." Tikken om het Symbol pad te openen. Zie "Symbol Pad gebruiken."



## Het Touch-toetsenbord gebruiken

1. Start een programma waarin gegevens kunnen worden ingevoerd, zoals Word Mobile.
2. Tik op de **Invoerselectiepijl** en vervolgens op **Touch-toetsenbord**.
3. Voer tekst in door op de toetsen op het schermtoetsenbord te tikken. De wijze waarop u tekens invoert met het Touch-toetsenbord lijkt op het gebruik van het hardware-toetsenbord; zie "Het 16-toets hardware-toetsenblok gebruiken" eerder dit hoofdstuk voor details.

## De instellingen van Touch-toetsenbord en XT9 veranderen

1. Tik op de pijl **Invoerselectie** en vervolgens op **Opties**.
2. Kies op het tabblad **Invoermethode** de optie **Touch-toetsenbord** bij **Invoermethode** en tik op **Opties**.
 

**Tip** U kunt de layout van het toetsenbord aanpassen door de **Taal te veranderen**.
3. Tik op **XT9-instellingen**. Kies op het venster XT9-instellingen de gewenste opties en tik op **Gereed**.

## 2.5 Het Touch-toetsenblok gebruiken

Het **Touch-toetsenblok** is een toetsenblok op het scherm waarvan de layout lijkt op het 16-toets toetsenblok van het toestel. Met de grotere toetsen en invoerverbetering kunt u met het Touch-toetsenblok sneller en nauwkeuriger typen.

Tikken om letters of getallen in te voeren. Ingedrukt houden om onmiddellijk het getal op de toets in te voeren.

Tikken om hoofdletters in te voeren; Tweemaal tikken voor blokletters.

Tikken om te bladeren door de invoermethodes: XT9, multi-tikken, en numeriek. Het toetsenblok verandert in een numeriek toetsenbord in de numerieke modus.



Geeft de lijst met mogelijke woorden weer in de XT9-modus. Tikken om het betreffende woord in het bericht te voegen. Tik op het + symbol om een woord toe te voegen.

Tikken voor een nieuwe regel.

Tikken om het vorige teken te wissen.

Tap to open the Symbol pad. See "Using Symbol Pad." Tikken om het Symbol pad te openen. Zie "Symbol Pad gebruiken."

### Het Touch-toetsenblok gebruiken


1. Start een programma waarin gegevens kunnen worden ingevoerd, zoals Word Mobile.
2. Tik op de **Invoerselectiepijl** en vervolgens op **Touch-toetsenblok**.
3. Voer tekst in door op de toetsen op het keypad op het scherm te tikken. Zie "Multipress-modus", "XT9-modus" en "Numerieke modus" voor meer informatie over het invoeren van tekens.

### De instellingen van Touch-toetsenblok en XT9 veranderen.


Zie "Instellingen van Touch-toetsenbord en XT9-instellingen veranderen." Kies **Touch-toetsenblok** in plaats van **Touch-toetsenbord** bij **Invoermethode**.

## 2.6 Symbol Pad gebruiken

**Symbol Pad** biedt een uitgebreide lijst met veel voorkomende symbolen, zoals haakjes, accolades, tekens voor munteenheden, leestekens en andere speciale tekens. Het Symbol pad is beschikbaar in zowel **Touch-toetsenbord** als **Touch-toetsenblok**.

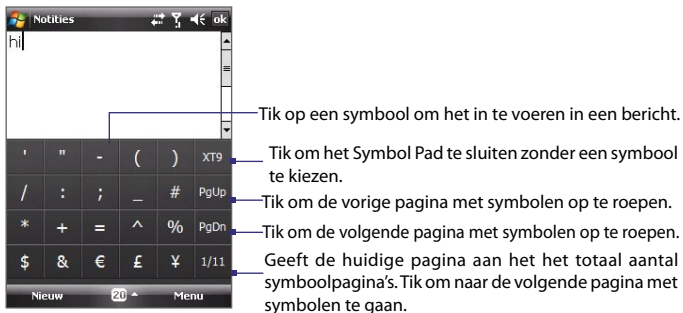

### Het Symbol pad openen

Tik in Touch-toetsenbord of Touch-toetsenblok op .

### Instellingen van Symbol Pad veranderen

1. Tik op de pijl **Invoerselectie** en vervolgens op **Opties**.
2. Kies op het tabblad **Invoermethode** de optie **Touch-toetsenbord** bij **Invoermethode** en tik op **Opties**.
3. Selecteer het keuzevak **Eén-toets symboolinvoer inschakelen** om slechts één symbool tegelijk te kiezen en het Symbol Pad direct na de selectie te sluiten. Wis dit keuzevak om diverse symbolen na elkaar te kunnen invoeren.

## 2.7 Informatie zoeken

U kunt zoeken naar bestanden en andere items in Mijn documenten of op een geheugenkaart. U kunt zoeken op bestandsnaam of naar woorden die in het item zijn geplaatst. U kunt bijvoorbeeld in e-mailberichten, notities, afspraken, contactpersonen, taken en zelfs in de online Help zoeken.

### Een bestand of een item zoeken

1. Tik op **Start > Programma's > Zoeken**.
2. In het veld **Zoek naar** kunt u:
  - De bestandsnaam, een woord of andere informatie die u wilt zoeken invoeren.
  - Tik op de pijl-omlaag (▼), en kies in de lijst het item dat u eerder heeft gezocht.
3. In het veld **Type** kunt u op de pijl-omlaag (▼) tikken en een gegevenstype uit de lijst kiezen om de zoekopdracht in te perken.
4. Tik op **Zoeken**. Het systeem zoekt vervolgens de betreffende bestanden in de map **Mijn documenten** en submappen.
5. In de lijst **Resultaten** tikt u op het item dat u wilt openen.

**Opmerking** Het symbool van de geheugenkaart () wordt naast namen van bestanden op de geheugenkaart weergegeven.



# Hoofdstuk 3

## Telefoonfuncties gebruiken

**3.1 De telefoon gebruiken**

**3.2 Een gesprek voeren**

**3.3 Gesprekken ontvangen**

**3.4 Een videogesprek voeren**

**3.5 Een videogesprek ontvangen**

**3.6 Smart Dial**

**3.7 Extra informatie over bellen**

**3.8 Bluetooth SIM-toegang instellen voor  
Carkit telefoons**


## 3.1 De telefoon gebruiken

Net als bij een gewone mobiele telefoon kunt u het toestel gebruiken om telefoontjes te plegen en berichten te schrijven, ontvangen en bijhouden. U kunt ook rechtstreeks vanuit Contactpersonen een nummer kiezen en eenvoudig telefoonboekgegevens kopiëren van uw SIM-kaart naar het toestel.

### Het Telefoonscherm

Vanuit het Telefoonscherm heeft u toegang tot Oproepen, Snelkeuzenummer en Telefooninstellingen. U opent het Telefoonscherm als volgt:

- Tik op **Start > Telefoon**.
- Druk op de KIES-toets.
- Open in het scherm Vandaag het toetsenblok en druk vervolgens op een numerieke toets.

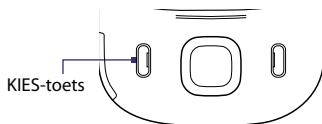

### Uw PIN invoeren

De meeste SIM-kaarten zijn voorzien van een PIN die wordt geleverd door uw serviceprovider.

1. Voer de PIN in die u van uw serviceprovider hebt gekregen.
2. Tik op **Enter**.

**Opmerking** Als u driemaal de foute PIN invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Als dit gebeurt, kunt u de kaart deblokken met de PUK-code (PIN Unblocking Key) die u van uw serviceprovider hebt gekregen.

### De telefoonfunctie aan- en uitzetten

In veel landen is het wettelijk verplicht de telefoon aan boord van vliegtuigen uit te schakelen.

#### De telefoonfunctie in- of uitschakelen

1. Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.
2. Tik in het venster van Comm Manager op de **Telefoon**-knop om de telefoonfunctie in- of uitschakelen. Indien ingeschakeld, is de AAN-indicator geactiveerd.

## Vliegtuigmodus

Een andere manier om de telefoonfunctie uit te schakelen is door het toestel in de **Vliegtuigmodus** te schakelen.

### De Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

Als u de Vliegtuigmodus inschakelt, worden alle draadloze signalen op het toestel uitgeschakeld, waaronder de telefoonfunctie en Bluetooth. Als u de Vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoonfunctie weer ingeschakeld. Dit herstelt ook de voorgaande status van Bluetooth.

1. Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.
2. Tik in het venster van Comm Manager op de knop **Vliegtuigmodus** om de Vliegtuigmodus in of uit te schakelen. Indien ingeschakeld, is de AAN-indicator geactiveerd.

## Het volume van het toestel aanpassen

1. Tik op het **Luidspreker**-pictogram (🔊).
2. Onder **Volume** doet u:
  - Pas het telefoonvolume (📞) aan of het apparaatvolume (🔊) door de schuifknop naar het gewenste volumeniveau te verslepen.
  - Tik op **Aan**, **Trillen**, of **Uit** om zowel het systeem- als het belvolume te wijzigen.



- Opmerkingen**
- U moet tijdens het gesprek het gespreksvolume bijstellen. Op een ander moment het volume bijstellen, beïnvloedt de beltoon en de geluidsniveaus van MP3.
  - Als u de trilstand inschakelt, wordt het geluid automatisch gedempt en trilt uw toestel als u een oproep ontvangt. Het pictogram Trillen (📞) verschijnt op de titelbalk om aan te geven dat de Trilstand is geactiveerd.

### Tip

U kunt ook de VOLUMEKNOPPEN aan de linkerkant van het toestel gebruiken om het toestelvolume of het volume tijdens een gesprek aan te passen.

## 3.2 Een gesprek voeren

U kunt met het toestel bellen vanuit **Telefoon**, **Contactpersonen**, **TouchFLO**, **Snelkeuze**, **Oproepen** en **SIM-beheer**.

### Bellen vanuit Telefoon

1. Open in het scherm Vandaag het toetsenblok van het toestel.
2. Druk op de numerieke toetsen op het toetsenblok om het telefoonnummer in te voeren.
3. Druk op de KIES-toets op het toestel om te bellen.

**Tip** Als u op een verkeerd nummer drukt, druk dan op  om getallen van een nummer achtereenvolgens te wissen. Houd  om een heel nummer te wissen.



### Bellen vanuit Contactpersonen

Tik op **Contactpersonen** in het scherm Vandaag of tik op **Start > Contactpersonen** en ga als volgt te werk:

- Druk NAVIGATIE omhoog of omlaag om de contactpersoon te selecteren en druk op KIES.
- Tik op de gewenste contactpersoon in de contactenpersonenlijst en selecteer het telefoonnummer dat u wilt bellen.
- Houd de gewenste contactpersoon ingedrukt en tik in het snelmenu op **Werk bellen**, **Thuis bellen**, of **Mobiel bellen**.

### Een nummer van een contactpersoon kiezen

Standaard wordt het mobiele telefoonnummer (m) van een contactpersoon gekozen als u een oproep plaatst vanuit Contactpersonen. U kunt in plaats daarvan ook een ander telefoonnummer kiezen.

1. Tik op **Start > Contactpersonen**.
2. Druk NAVIGATIE omhoog of omlaag om de contactpersoon te selecteren.
3. Druk NAVIGATIE naar links of rechts. De letters die het nummer aangeven veranderen wanneer u hierdoor navigeert.



## Bellen vanuit TouchFLO


Volg deze stappen om een favoriete contactpersoon te bellen die is toegevoegd aan de Touch Cube van TouchFLO:

1. Open de Touch Cube door uw vinger omhoog te schuiven, begin onderin het touchscreen waar het logo staat. (Zie Hoofdstuk 1 voor details.)
2. Schuif uw vinger naar links of rechts om de kubus te draaien en naar het venster te gaan waar de favoriete contactpersonen staan.
3. Raak de foto of naam van de favoriete contactpersoon aan die u wilt bellen.




**Tip** Houd de contactpersoon vast om een samenvatting te openen.

## Bellen vanuit Oproepen

1. Tik in het Telefoonscherm op de knop **Oproepen** (  ).
2. Tik op het tabblad dat u wilt bekijken. De tabbladen representeren de verschillende soorten oproepen op het toestel. De tabbladen zijn als volgt geordend (van links naar rechts): Uitgaande gesprekken, Inkomende gesprekken, Gemiste oproepen en Alle oproepen.
3. Ga naar de gewenste contactpersoon of telefoonnummer, en tik op KIES.

## Eén-toets Snelkeuze

Gebruik **Snelkeuze** om met één tik veelgebruikte nummers te bellen. Als u bijvoorbeeld een contactpersoon toekent aan de plek **2** in Snelkeuze,

hoeft u slechts  op het toetsenblok ingedrukt te houden om de contactpersoon te bellen. Voordat u een Snelkeuze-opname kunt maken, moet het nummer aanwezig zijn in Contactpersonen.


### Een Snelkeuze-opname maken

1. Tik in het Telefoonscherm op **Menu > Snelkeuze**.
2. Tik op **Menu > Nieuw**.
3. Tik op een contactpersoon. Kies het telefoonnummer waaraan u een speciale snelkeuzetoets wilt toekennen.
4. Kies in het vak **Locatie** een beschikbare toets als snelkeuzetoets.

**Opmerking** Als u een nummer wilt plaatsen op een positie die al bezet is, wordt het aanwezige nummer vervangen door het nieuwe nummer.

- Tips**
- U kunt een Snelkeuze maken van Contactpersonen of SIM-kaart contactpersonen door op de contactpersoon te tikken, vervolgens het nummer dat u wilt toevoegen aan Snelkeuze te selecteren en tenslotte te tikken op **Menu > Toevoegen aan snelkeuze**.
  - Verwijder een Snelkeuzennummer door in de lijst **Snelkeuzennummer** op de betreffende opname te tikken, deze vast te houden en op **Verwijderen te tikken**.

### Voicemail bellen

De **nummer 1**-toets is in het algemeen gereserveerd voor de voicemail. Houd deze toets ingedrukt in het Telefoonscherm of houd  vast op het hardwaretoetsenblok om voicemail te bellen.

### Bellen vanuit SIM-beheer

Met **SIM-beheer** kunt u de inhoud van de SIM-kaart bekijken, opnames uit het SIM-telefoonboek overzetten naar Contactpersonen op het toestel en bellen met de SIM-kaart.

### Een SIM-contact bellen

1. Tik op **Start > Programma's > SIM-beheer**. Wacht totdat de inhoud van de SIM-kaart is geladen.
2. Tik op de naam of telefoonnummer dat u wilt bellen, houd dit ingedrukt en tik op **Bellen**.

Zie Hoofdstuk 6 voor meer informatie over SIM-beheer.

### 3.3 Gesprekken ontvangen

Als u een telefoongesprek ontvangt, verschijnt een bericht met de optie het inkomende gesprek te beantwoorden of te negeren.

#### Het inkomende gesprek beantwoorden of weigeren

- Om het gesprek te beantwoorden tikt u op **Opnemen**, of u drukt op KIES op het toestel.
- Om het gesprek te weigeren tikt u op **Negeren**, of u drukt op STOPPEN op het toestel.
- Open het toetsenblok.

**Opmerking** U kunt gesprekken beantwoorden door het toetsenblok open te schuiven als het keuzevak **Toetsenblok openschuiven om gesprek te beantwoorden** is geselecteerd. Ter controle tikt u op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Telefoon > Geavanceerd** tabblad.

#### Een gesprek weigeren en een tekstbericht verzenden

Als u een gesprek weigert, kunt u instellen dat automatisch een tekstbericht naar de beller wordt gestuurd.

1. Tik in het Telefoonscherm op **Menu > Opties > tabblad Geavanceerd**.
2. Selecteer het keuzevak **Weiger oproep met tekstbericht**. Verander indien nodig het standaardbericht.

Zodra Weiger oproep met tekstbericht is ingeschakeld kunt u:

- Zodra een gesprek binnenkomt op **Tekst verzenden** tikken om het gesprek te weigeren en een tekstbericht naar de beller te sturen.
- Zodra een gesprek binnenkomt op **Stilte** tikken om de beltoon te dempen zonder het gesprek te weigeren.

**Opmerking** Als de optie **Weiger oproep met tekstbericht is geselecteerd**, moet u op de KIES-toets van het toestel drukken om gesprekken te beantwoorden.

#### Een gesprek beëindigen



Wanneer een inkomend of uitgaand gesprek gevoerd wordt, kunt u op **Stoppen** tikken of op STOPPEN op het toestel drukken om op te hangen.

### Na een gesprek een nieuw telefoonnummer toevoegen aan de Contactlijst

Als het nummer van degene die belde nog niet in de Contactlijst staat, kunt u het nummer opslaan zodra het gesprek is beëindigd. U kunt deze functie inschakelen door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Telefoon > Geavanceerd** tabblad, en kies vervolgens het keuzevak **Nieuw telefoonnummer aan Contactpersonen toevoegen op einde gesprek**. Als dit keuzevak is geselecteerd, verschijnt na een telefoongesprek een bericht waarmee u het telefoonnummer aan de contactlijst kunt toevoegen.

### Een gemiste oproep bekijken

Zodra u een oproep mist, verschijnt het pictogram  op het scherm. Kijk wie de beller is:

- Tik op het pictogram  en vervolgens op **Weergeven**.
- Op het telefoonscherm tikt u op de knop **Oproepen** (). Zowel gemiste oproepen als in- en uitgaande kunnen in Oproepen worden gezien.

### Een herinnering voor gemiste oproepen instellen

U kunt instellen dat het toestel elke 2 minuten een piepgeluid laat horen als een oproep is gemist.

1. Tik in het Telefoonscherm op **Menu > Opties > tabblad Geavanceerd**.
2. Selecteer het keuzevak **Herinneringsgeluid gemiste oproep inschakelen**

### Een gesprek in de wacht zetten

Het apparaat geeft een melding wanneer een ander inkomend gesprek komt, en geeft u de keuze het gesprek te weigeren of te accepteren. Als u al aan het bellen bent en het nieuwe gesprek accepteert, kunt u kiezen om te schakelen tussen de twee gesprekken, of om met z'n drieën een vergadering te houden.

1. Tik op **Opnemen** om het tweede gesprek te accepteren en het eerste gesprek in de wacht te zetten.
2. U beëindigt het tweede gesprek en keert terug naar het eerste gesprek door op **Stoppen** te tikken of op STOPPEN op het toestel te drukken.

### Schakelen tussen twee gesprekken

Tik op **Wisselen**.


## Een telefonische vergadering opzetten

1. Plaats een gesprek in de wacht en bel een tweede nummer; of accepteer een tweede inkomend gesprek wanneer u al aan het bellen bent.
2. Tik op **Menu > Vergadering**.

**Opmerking** Niet alle serviceproviders ondersteunen telefonisch vergaderen. Neem contact op met uw serviceprovider voor details.

## De Luidspreker in- en uitschakelen


Met de ingebouwde Luidspreker kunt u handsfree bellen en andere personen laten meeluisteren met het gesprek.

- Tik tijdens een gesprek op **Luidspr. aan** of houd KIES ingedrukt totdat de luidspreker inschakelt. Het luidsprekerpictogram (  ) verschijnt op de titelbalk.
- Schakel de telefoonluidspreker uit door op **Luidspr. uit** te tikken, of houd KIES ingedrukt totdat de luidspreker wordt uitgeschakeld.

**Waarschuwing!** Om gehoorsbeschadiging tegen te gaan, houd u het apparaat niet tegen uw oor als de Luidspreker is ingeschakeld.

## Een gesprek dempen

U kunt de microfoon uitschakelen tijdens het bellen, zodat u de beller hoort, maar de beller u niet.

- Tik tijdens een gesprek op **Dempen**.
- Als de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het dempenpictogram (  ) op het scherm. Tik op **Demping uitschakelen** om de microfoon weer in te schakelen.

## 3.4 Een videogesprek voeren

Als u binnen het bereik van een 3G-netwerk bent, kunt u met uw apparaat videogesprekken voeren. U moet een SIM-kaart met 3G gebruiken om videogesprekken te kunnen voeren.

### Een video-oproep uitvoeren

- Op het telefonische toetsenbord tikt u het telefoonnummer in om te keizen en daarna tikt u op .
- Op het telefonische toetsenbord tikt u het telefoonnummer in dat u wilt bellen en daarna tikt u op **Menu > Videogesprek** om een videogesprek te starten.
- Houd vanuit Contactpersonen de gewenste contactpersoon ingedrukt en tik op **Videogesprek**.
- Houdt vanuit Oproepen het gewenste telefoonnummer of de contactpersoon ingedrukt en tik op **Videogesprek**.

**Opmerking** Het beeld van de ander verschijnt ongeveer 3 tot 5 seconden nadat de verbinding tot stand is gebracht, afhankelijk van de signaalsterkte. De uitgestraalde afbeeldingskwaliteit kan ook door het signaal worden beïnvloed.

Als het videogesprek niet succesvol is, verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het opnieuw wilt proberen, of in plaats daarvan een gesproken gesprek wilt voeren of een SMS/MMS-bericht wilt verzenden.

### Instellingen voor videogesprekken wijzigen

U kunt tijdens een videogesprek bepaalde instellingen veranderen, zoals de grootte van de afbeelding, de helderheid van de afbeelding, de te gebruiken camera en meer.

Hieronder wordt het scherm Videogesprek weergegeven, met de besturingsknoppen tijdens een oproep.



- Statusgebied** Geeft de naam van uw serviceprovider, de informatie van de andere partij en de gesprekstijd weer.
- Weergavegebied van afbeelding.** Geeft uw afbeelding en de afbeelding van de andere partij weer, afhankelijk van de instelling Afbeelding wisselen.
- Camera aan/uit.** Tik hier om tussen het in/uitschakelen van de camera te schakelen. Als de camera is uitgeschakeld, is de weergegeven afbeelding afhankelijk van de opties die u voor videogesprek hebt ingesteld. Zie "Videogesprekopties opzetten" voor details.
- Geluid dempen/demping opheffen.** Tik hier om het geluid in/uit te schakelen.
- Hoofd-/tweede camera.** Tik hier om tussen de Hoofdcamera (achterkant) en tweede (voorkant) camera te schakelen.
- Afbeelding wisselen.** Tik hier onophoudelijk om tussen de beschikbare weergave-opties voor afbeeldingen te bladeren.

## Opties voor afbeeldingswisseling



**Beide partijen  
(Mijn video klein)**



**Beide partijen  
(Mijn video groot)**



**Beide partijen (gelijk)**



**Alleen andere partij**

De afbeelding van de andere partij is groot terwijl uw afbeelding klein is. Dit is een standaardinstelling.


De afbeelding van de andere partij is klein, terwijl uw afbeelding groot is.

De afbeeldingen van u en de andere partij zijn even groot.

Alleen de afbeelding van de andere partij wordt weergegeven.

## De helderheid afstellen

Druk op NAVIGATIE-rechts om het beeld helderder te maken of op NAVIGATIE-links om het beeld minder helderder te maken. Als u tijdens een videogesprek op NAVIGATIE-links of -rechts drukt, verschijnt onderin het scherm een helderheidsbalk.

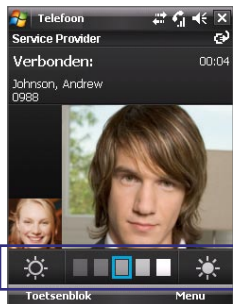

Helderheidsbalk

- Tips**
- U kunt ook op NAVIGATIE omhoog of omlaag drukken om de helderheid aan te passen.
  - U kunt de helderheid ook aanpassen door te tikken op **Menu > Helderheid**.

## Videogespreksopties instellen

Op het telefoonscherm, of op het scherm van het uitgevoerde videogesprek, tikt u op **Menu > Videogespreksopties**. U kunt de volgende opties instellen:



Videogespreksopties:  
Tabblad Algemeen



Videogespreksopties:  
Tabblad Diensten



## Tabblad Algemeen

- **Stilstaand beeld weergeven.** Selecteer de afbeelding die u wilt weergeven als u de camera uitschakelt.
- **Voorkeur (vrouw).** Geeft een foto van een vrouw weer in plaats van uw afbeelding.
- **Voorkeur (man).** Geeft een foto van een man weer in plaats van uw afbeelding.
- **Aangepaste afbeelding.** Hiermee kunt u een afbeelding uit een bestand gebruiken als weergavefoto. Als deze optie wordt geselecteerd, worden het vak Bestands naam en de Navigatieknop ingeschakeld, zodat u een beeldbestand kunt selecteren.
- **Laatste videoframe.** Gebruikt het laatste videoframe voordat u de camera stopte om als uw weergavefoto te gebruiken.
- **Videoscherm voorkeuren.** Als u uw afbeelding en de afbeelding van de andere partij die op het scherm worden weergegeven, wilt veranderen, selecteert u uit de lijst **Videoscherm voorkeuren** uw voorkeur of u tikt op de knop **Afbeelding wisselen** op het scherm Videogesprek.
- **Camera-opties:**
  - **De video van de tweede camera kantelen.** Schakel dit keuzevak in als u met gebruik van de tweede camera een tekstdocument aan de andere partij wilt laten zien.
  - **Camera uitschakelen bij beantwoorden videogesprek.** Schakel dit keuzevak in als u naar de andere partij geen videobeelden van uzelf wilt sturen. In plaats daarvan wordt de optie die u in **Foto weergeven hebt gekozen**, weergegeven.
- **Info weergeven:**
  - **Oproptimer weergeven.** Schakel dit keuzevak in om de gesprekstijd in het statusgebied weer te geven.
  - **Telefoonnummer en naam weergeven.** Selecteer dit keuzevak om de naam en telefoonnummer van de ander in het statusgebied te tonen.

## Tabblad Diensten

Als u extra opbelopties voor Videogesprek wilt instellen, tikt u op het tabblad **Diensten**. Op het scherm Diensten selecteert u de gewenste dienst uit de lijst en daarna tikt u op **Instellingen ophalen** voor toegang tot instellingen.

## 3.5 Een videogesprek ontvangen

### Een binnenkomend videogesprek beantwoorden of weigeren

- Om het videogesprek te beantwoorden, tikt u op **Opnemen**, of u drukt op de KIES-toets op het toestel.
- Om het videogesprek te weigeren, tikt u op **Negeren**, of u drukt op STOPPEN op het toestel.

### Een videogesprek beëindigen

Zodra een binnenkomend of uitgaand videogesprek wordt gevoerd, drukt u op END op het toestel om op te hangen.

## 3.6 Smart Dial

**Smart Dial** maakt het makkelijk een nummer te bellen.

Als u begint met het invoeren van een nummer, doorzoekt en sorteert Smart Dial automatisch de contactpersoon op de SIM-kaart, in Contactpersonen en de telefoonnummers in Oproepen (waaronder inkomende, uitgaande en gemiste oproepen). Vervolgens kunt u vanuit de gefilterde lijst het gewenste nummer of contactpersoon bellen.

Smart  
Dial-  
scherm



### Een contactnaam of nummer zoeken

U hoeft slechts de eerste letter van de naam of nummer van een contactpersoon in te voeren. Smart Dial zoekt dan naar de telefoonnummers van de contactpersoon en het eerste teken van de naam van een contactpersoon, maar ook naar de tekens achter een spatie, koppelteken (-) of streepje ( \_ ) in een naam. Als u bijvoorbeeld op het getal "2" tikt, dat is geassocieerd met [a, b, c] op de telefoontoetsen, worden de volgende contactpersonen gevonden: "Ben Miller", "George Adams", "John-Carter", "Carter, Ellen", "Dixon, Allan", "Thomas\_Clark", "Jane Campbell".

Als er teveel namen worden getoond en u gericht wilt zoeken, voer dan een andere letter in. Voortbouwend op vorig voorbeeld, als u vervolgens "3" intikt, dat is geassocieerd met [d, e, f], wordt de lijst met gevonden namen beperkt tot de volgende namen: "**B**en Miller", "George **A**dams", "Carter, **E**llen", "**D**ixon, **A**llan".

## Een oproep doen of een tekstbericht sturen met Smart Dial

1. Druk op de KIES-toets van het toestel om het Telefoonscherm te openen.
2. Begin met het invoeren van de eerste paar nummers of letters.

Als u een nummer of letter invoert, verschijnt op het scherm van Smart Dial de gevonden overeenkomsten.

3. Zoek in het scherm van Smart Dial door de lijst door met de vinger of stylus omhoog of omlaag te schuiven, of door NAVIGATIE omhoog of omlaag in te drukken.
4. Gebruik een van onderstaande opties:
  - Als de gewenste contactpersoon is geselecteerd, drukt u op de KIES-toets om te bellen.
  - Stuur een tekstbericht naar de geselecteerde contactpersoon door te tikken op **Menu > SMS-bericht verzenden**.
  - U kunt een ander telefoonnummer bellen dat met de geselecteerde contactpersoon is geassocieerd, door op de contactpersoon te tikken, het betreffende telefoonnummer te selecteren en vervolgens op KIES drukken.



## 3.7 Extra informatie over bellen

### Een alarmnummer bellen

- Voer het internationale alarmnummer in voor uw plek, en druk vervolgens op de KIES-toets van het toestel.

**Tip** Extra alarmnummers kunnen op de SIM-kaart staan. Neem contact op met uw serviceprovider voor details.

### Internationale nummers bellen

1. Houd  ingedrukt op het hardwaretoetsenblok (of houd de **nummer 0**-toets op het telefoonscherm ingedrukt) totdat het +-teken verschijnt. De + vervangt het internationale voorvoegsel van het land dat u belt.
2. Voer het complete telefoonnummer dat u wilt bellen in, en druk op de KIES-toets van het toestel. Het volledige telefoonnummer omvat landcode, regiocode (zonder de nul aan het begin) en telefoonnummer.

## 3.8 Bluetooth SIM-toegang instellen voor Carkit telefoons

Bluetooth carkits met ondersteuning voor het SIM Access Profile (SIM Toegangsprofiel, SAP) kunnen een verbinding met uw toestel maken en via Bluetooth toegang zoeken tot de SIM-kaart. Als een SAP-verbinding tot stand is gebracht kunt u contactpersonen van de SIM-kaart van het toestel downloaden naar de carkit telefoon. U kunt de carkit telefoon ook gebruiken om gesprekken te beantwoorden en te voeren met de SIM-kaart van het toestel.

**Opmerking** Om contactpersonen op de carkit te kunnen downloaden, controleert u of alle contactpersonen van het toestel op de SIM-kaart zijn opgeslagen en niet in het geheugen van het toestel. Stel de carkit in om contactpersonen alleen vanaf de SIM-kaart te downloaden.

1. Zorg dat op het toestel Bluetooth is ingeschakeld en in de zichtbare modus staat. Voor informatie over het inschakelen van Bluetooth en de zichtbare modus, zie “Bluetooth-standen” in Hoofdstuk 10.

2. Tik op **Start > Programma's > SAPSettings**.
3. Selecteer in het venster voor externe Bluetooth SIM-toegang het keuzevak **Externe SIM-toegang** en daarna op **Gereed**.
4. Maak via Bluetooth een verbinding tussen de carkit-telefoon en uw toestel. Raadpleeg de handleiding van de carkit-telefoon voor meer informatie.
5. Als dit de eerste keer is dat u carkit-telefoon koppelt met het toestel, voer dan de wachtwoordsleutel van de carkit op het toestel in.
6. Er moet een pop-upbericht verschijnen dat zegt dat een verbinding tot stand is gebracht tussen uw toestel en de carkit-telefoon. Tik op **OK**.
7. Tik in het venster Externe Bluetooth SIM-toegang op **Gereed**.

**Opmerking** U kunt geen gesprekken voeren/ontvangen, berichten verzenden/ontvangen of andere gerelateerde activiteiten uitvoeren op het toestel zolang de SIM-toegangsprofiel (SAP)-verbinding actief is. U kunt al deze handelingen vanaf de carkit telefoon uitvoeren. Als de verbinding wordt verbroken, kunt u het toestel weer normaal gebruiken.



# Hoofdstuk 4

## Het toestel instellen

**4.1 Basisinstellingen**

**4.2 Het scherm Vandaag aanpassen**

**4.3 Het toetsel beveiligen**



## 4.1 Basisinstellingen

### Tijd en datum

#### Tijd en datum instellen

1. Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Klok en alarmsignalen** > tabblad **Tijd**.
2. Selecteer de juiste tijdzone en verander de datum of tijd.

**Opmerking** Tijdens synchronisatie wordt de tijd op het apparaat geüpdate volgens de tijd op de PC.

#### Tijd en datum instellen voor een andere locatie

Als u vaak iemand uit een bepaalde tijdzone bezoekt of hiermee praat, kunt u deze tijdzone instellen als de bezoekende tijdzone.

1. Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Klok en alarmsignalen** > tabblad **Tijd**.
2. Tik op **Op bezoek**.
3. Selecteer de juiste tijdzone en verander de datum of tijd.

### Landinstellingen

De manier waarop getallen, valuta, datums en tijdens worden weergegeven, kunt u instellen bij landinstellingen.

1. Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Landinstellingen**.
2. Selecteer op het tabblad **Regio** uw regio uit de lijst.

**Opmerking** Dit heeft geen effect op de taal van het besturingssysteem van het toestel.

3. Het geselecteerde land bepaalt welke opties beschikbaar zijn op de andere tabbladen.
4. U kunt deze instellingen verder aanpassen door op de betreffende tabbladen de gewenste opties te kiezen.

### Weergave-instellingen

#### De helderheid van het beeldscherm aanpassen

1. Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Verlichting** > tabblad **Helderheid**.
2. Verplaats de schuifknop om de helderheid aan te passen.



## De verlichting instellen op dimmen na een bepaalde tijd

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Verlichting**.
2. Tik op het tabblad **Accustroom** of op het tabblad **Externe energie**.
3. Selecteer het keuzevak **Verlichting uit als app. niet wordt gebruikt gedurende** en geef de tijd op.

## De grootte van tekst op het scherm aanpassen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Scherm > tabblad Tekengrootte**.
2. Verplaats de schuifknop om de tekengrootte aan te passen.

## Apparaatnaam

De naam van het toestel wordt gebruikt om het apparaat in de volgende situaties te herkennen:

- Synchroniseren met een PC
- Verbinding maken met een netwerk
- Informatie herstellen vanuit een back-up

**Opmerking** Als u meerdere toestellen met dezelfde PC synchroniseert, moet elk toestel een unieke naam hebben.

## De naam van het toestel veranderen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Info**.
2. Tik op het tabblad **Apparaat-ID**.
3. Voer een naam in.

**Opmerking** De naam van het toestel moet beginnen met een letter, bestaan uit letters van **A** tot **Z**, getallen van **0** tot **9**, en mag geen spaties bevatten. Gebruik het "underscore" teken ( **\_** ) om woorden van elkaar te scheiden.

## Beltooninstellingen

### Het beltoontype en beltoon aanpassen

1. Tik in het Telefoonscherm op **Menu > Opties > tabblad Telefoon**.
2. Kies in de lijst **Beltoontype** of u van inkomende gesprekken op de hoogte wordt gesteld via een beltoon, trilling of een combinatie van beide.
3. Tik in de lijst **Beltoon** op het gewenste geluid.

**Tip** U kunt geluidsbestanden van het type **\*.wav**, **\*.mid**, **\*.mp3**, **\*.wma** en andere downloaden van internet of kopiëren vanaf de pc en gebruiken als beltoon. Zie "Specificaties" in de Appendix voor een volledige lijst met als beltoon ondersteunde audiobestandindelingen.

U kunt uw geluidsbestanden als beltoon gebruiken, door ze eerst in de map **/Mijn documenten/Mijn beltonen** op het toestel te kopiëren, en kies vervolgens het geluid uit de lijst **Beltoon** op het toestel. Zie Hoofdstuk 9 voor meer informatie over het kopiëren van bestanden.

## Alarmsignalen en meldingen

### Een alarmsignaal instellen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Klok en Alarmsignalen > tabblad Alarmen**.
2. Tik op **<Beschrijving>** en voer een naam in voor het alarmsignaal.
3. Tik op de dag van de week voor het alarmsignaal. U kunt meerdere dagen kiezen door op elke gewenste dag te tikken.
4. Tik op de tijd om een klok te openen, en stel de tijd van het alarmsignaal in.
5. Tik op het pictogram alarmsignaal (🔔) om het gewenste alarmtype op te geven. U kunt kiezen uit knipperlicht, een enkel geluid, een herhalend geluid, of trilling.
6. Als u kiest voor een geluid afspelen, tik dan op de lijst naast het keuzevak **Geluid afspelen** en tik op het gewenste geluid.

### Kiezen hoe u gewaarschuwd wordt bij gebeurtenissen of handelingen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Geluiden en meldingen**.
2. Kies op het tabblad **Geluiden**, via de betreffende keuzevakken, hoe u gewaarschuwd wilt worden.
3. Tik op het tabblad **Meldingen** bij **Gebeurtenis** op een gebeurtenis en hoe u op de hoogte gesteld wilt worden door de betreffende selectievakken te kiezen. U kunt uit diverse mogelijkheden kiezen, zoals een speciaal geluid, een bericht of een knipperend licht.

**Tip** Het uitschakelen van geluiden en het knipperend licht helpt batterijstroom te besparen.

## Telefoondiensten

Het toestel kan een directe koppeling maken met het mobiele telefoonnetwerk, zodat u toegang kunt krijgen tot diverse telefoondiensten van het toestel en deze kunt wijzigen. Telefoondiensten kunnen bijvoorbeeld Gesprek doorschakelen, Gesprek in de wacht, Voicemail en meer zijn. Neem contact op met uw mobiele dienstverlener voor informatie over de beschikbaarheid van telefoondiensten voor uw toestel.

### Instellingen van telefoondiensten openen en veranderen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Telefoon > tabblad Diensten**.
2. Selecteer de dienst die u wilt gebruiken en tik daarna op **Instellingen ophalen**.
3. Kies de gewenste opties en tik vervolgens op **OK**.

Voor meer informatie over het aanpassen van instellingen van telefoondiensten, zie de Help op het apparaat.

## 4.2 Het scherm Vandaag aanpassen

Het scherm Vandaag toont uw aankomende afspraken, actieve taken en informatie over inkomende berichten. U kunt aangeven wat op het scherm Vandaag wordt weergegeven.

### Het scherm Vandaag aanpassen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Vandaag**.
2. Op het tabblad **Weergave** selecteert u het gewenste achtergrondthema voor het scherm Vandaag.
3. Op het tabblad **Items**, selecteert u de items die u wilt zien op het scherm Vandaag.

### Een aangepaste achtergrondafbeelding gebruiken

U kunt een zelf gemaakte foto gebruiken als achtergrond voor het scherm Vandaag.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Vandaag**.
2. Selecteer het keuzevak **Deze afbeelding als achtergrond gebruiken** en tik op **Bladeren** om een lijst met afbeeldingen te zien.
3. Tik op de bestandsnaam van de afbeelding die u wilt gebruiken.
4. Tik op **OK**.

### Info over eigenaar weergeven

Door informatie over de eigenaar op het scherm Vandaag weer te geven, kan iemand het toestel eenvoudiger naar u terugbrengen als u het bent verloren.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Info over eigenaar**.
2. Voer op het tabblad **Identificatie** uw persoonlijke informatie in.

- Tips**
- Als u geen informatie over de eigenaar ziet op het scherm Vandaag, tik dan op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Vandaag**. Op het tabblad **Items** schakelt u het keuzevak **Gegevens eigenaar**.
  - U kunt op het toestel instellen dat het venster 'mijn info' wordt weergegeven zodra het toestel wordt ingeschakeld. Dit venster toont alle persoonlijke gegevens. Laat het venster 'mijn info' verschijnen door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Info over eigenaar > tabblad Opties** en kies vervolgens het keuzevak **Identificatiegegevens**.

### Opties instellen voor het weergeven van afspraken op het scherm Vandaag

Als u erg veel afspraken heeft, wilt u wellicht het type afspraak wijzigen dat wordt weergegeven op het scherm Vandaag.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Vandaag**.
2. Tik op het tabblad **Items**.
3. Selecteer **Agenda** en tik op **Opties**.
4. Gebruik een van onderstaande opties:
  - Selecteer **Volgende afspraak** om alleen de volgende afspraak in het rooster te zien, of **Eerstvolgende afspraken** om meerdere afspraken te zien.
  - Wis het keuzevak **Alle gebeurtenissen van de dag weergeven** als u geen gebeurtenissen die een hele dag duren wilt weergeven.

Zie Hoofdstukken 6 en 8 voor meer informatie over het gebruik van Agenda.

### Opties voor het weergeven van taken op het scherm Vandaag instellen

Als u erg veel taken heeft, wilt u wellicht het type taak wijzigen dat wordt weergegeven op het scherm Vandaag.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Vandaag**.
2. Tik op het tabblad **Items**.
3. Selecteer **Taken** en tik op **Opties**.

4. Gebruik een van onderstaande opties:
- Onder **Toon aantal**, selecteert u het type taak dat moet verschijnen op het scherm Vandaag.
  - Selecteer in de lijst **Categorie** of u alleen taken wilt weergeven die aan een bepaalde categorie zijn toegekend, of alle taken.

Zie Hoofdstuk 6 voor meer informatie over het maken van taken op het toestel.

## Het Startmenu aanpassen

U kunt kiezen welke items verschijnen in het **Start**-menu.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Menu's**.
2. Selecteer de keuzevakken van de items die moeten verschijnen in het **Startmenu**. U kunt maximaal zeven items selecteren.

**Tip** U kunt ook mappen en snelkoppelingen laten verschijnen in het Startmenu. Gebruik Windows Explorer op de pc, ga naar de map **/Windows/Start Menu** op het toestel en maak vervolgens de gewenste mappen en snelkoppelingen.

## 4.3 Het toetsel beveiligen

### De SIM-kaart beveiligen met een pincode

U kunt uw SIM-kaart beveiligen tegen onbevoegd gebruik door een Pincode toe te wijzen. De standaardpincode krijgt u van uw mobiele netwerkaanbieder.

#### De pincode veranderen

1. Tik in het Telefoonscherm op **Menu > Opties > tabblad Telefoon**.
2. Kies het selectievak **Pincode vereist wanneer de telefoon wordt gebruikt**.
3. Om de PIN te wijzigen, tik u op **Pincode wijzigen**.

**Tip** Emergency calls can be placed at any time, without requiring a PIN.

### Het toestel beveiligen met een wachtwoord

U kunt uw gegevens veiliger bewaren door een wachtwoord te vragen wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

### Een toestelwachtwoord instellen

1. Tik op **Start > Instellingen >** tabblad **Persoonlijk > Vergrendelen**.
2. Selecteer het keuzevak **Bericht indien apparaat niet gebruikt gedurende** en selecteer in het rechtervak hoelang het toestel moet wachten alvorens een wachtwoord te vragen.
3. Selecteer in het vak **Type wachtwoord** het type wachtwoord dat u wilt gebruiken. Als uw toestel geconfigureerd is om verbinding te maken met een netwerk, gebruik dan een alfanumeriek wachtwoord voor betere beveiliging van het toestel.
4. Voer het wachtwoord in bij zowel **Wachtwoord** en **Bevestigen**.
5. Tik op **OK**. De volgende keer dat het toestel wordt ingeschakeld, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren.

- Opmerkingen**
- Laat het wachtwoord nooit beginnen met de cijfers van het plaatselijke alarmnummer, zodat u altijd alarmnummers kunt bellen.
  - Als u een hint heeft ingevoerd, wordt deze weergegeven als vijfmaal het verkeerde wachtwoord is ingevoerd.
  - Telkens wanneer er een verkeerd wachtwoord wordt ingevoerd, wordt de responstijd van toestel langer zodat het toestel uiteindelijk niet lijkt te reageren.
  - Als u het wachtwoord bent vergeten, kunt u een harde reset uitvoeren of het toestelgeheugen wissen. Maak voordat u dit uitvoert een reservekopie van alle gegevens en bestanden, zodat u deze op het toestel kunt herstellen. Zie Hoofdstuk 12 voor meer informatie over het uitvoeren van het harde reset op het toestel en over het wissen van het geheugen.

### Codeer bestanden op de opslagkaart

U kunt het toestel bestanden laten coderen zodra deze op de geheugenkaart worden opgeslagen.

1. Tik op **Start > Instellingen >** tabblad **Systeem > Codering**.
2. Selecteer **Bestanden op opslagkaarten coderen**.

- Opmerkingen**
- Gecodeerde bestanden kunnen alleen worden gelezen op het toestel waarop ze gecodeerd zijn.
  - Gecodeerde bestanden worden net als andere bestanden geopend, tenminste als dit gebeurt op het toestel waarop ze zijn gecodeerd. U hoeft geen andere handelingen te verrichten om deze bestanden te lezen.

# Hoofdstuk 5

## Informatie synchroniseren met de computer

**5.1 Info over synchronisatie**

**5.2 Windows Mobile® Apparaatcentrum instellen  
in Windows Vista™**

**5.3 ActiveSync® instellen in Windows XP®**

**5.4 Synchroniseren met de computer**

**5.5 Synchroniseren via Bluetooth**

**5.6 Muziek en video synchroniseren**



## 5.1 Info over synchronisatie

U kunt informatie die op de computer staat overal mee naar toe nemen door de informatie naar het toestel te synchroniseren. De volgende soorten informatie kunnen tussen computer en toestel worden gesynchroniseerd:

- **Microsoft Outlook® informatie**, waaronder Outlook e-mail, contactpersonen, agenda, taken en notities
- **Media**, zoals afbeeldingen, muziek en video
- **Favorieten**, dat zijn de bladwijzers die verwijzen naar uw favoriete websites
- **Bestanden**, zoals documenten en andere bestanden

Voordat u synchroniseert dient u de synchronisatiesoftware op de computer te installeren en in te stellen. Voor meer informatie, zie “Windows Mobile Apparaatcentrum instellen in Windows Vista™” en “ActiveSync® instellen in Windows XP®”.

### Manieren van synchronisatie

Zodra de synchronisatiesoftware op de computer is geïnstalleerd, sluit u het toestel aan op de computer en synchroniseert u beide met één van onderstaande methodes:

- Verbinden en synchroniseren via de bijgeleverde usb-sync-kabel.  
Als de sync-kabel op toestel en computer wordt aangesloten, start de synchronisatie automatisch.
- Verbinden en synchroniseren via Bluetooth.  
U moet eerst een Bluetooth-verbinding tussen toestel en computer opzetten voordat u informatie via Bluetooth kunt synchroniseren. Voor meer informatie over het instellen van een Bluetooth-verbinding, zie Hoofdstuk 10. Voor meer informatie over het synchroniseren via Bluetooth, zie “Synchroniseren via Bluetooth” verderop in dit hoofdstuk.

Synchroniseer regelmatig om de informatie op zowel toestel als computer up-to-date te houden.

**Opmerking** U kunt ook Outlook e-mail, contactpersonen, agenda en taken op het toestel met de Exchange Server op uw werk synchroniseren. Voor meer informatie over het instellen van uw toestel om met de Exchange Server te synchroniseren, zie Hoofdstuk 8.



## 5.2 Windows Mobile® Apparaatcentrum instellen in Windows Vista™

**Microsoft Windows Mobile® Apparaatcentrum** is de vervanging voor Microsoft® ActiveSync® in Windows Vista™.

**Opmerking** Op bepaalde versies van Windows Vista is Windows Mobile Apparaatcentrum al geïnstalleerd. Als Windows Mobile Apparaatcentrum niet beschikbaar is in uw Windows Vista, kunt u het installeren vanaf de Aan de slag-cd die bij het toestel zit.

### Synchronisatie opzetten in Windows Mobile Apparaatcentrum

Als u het toestel voor het eerst aansluit op de pc en Windows Mobile Apparaatcentrum voor het eerst start, wordt u gevraagd een Windows Mobile-verbinding met het toestel te maken. Volg onderstaande stappen om een verbinding te maken.

1. Verbind toestel en PC. Windows Mobile Apparaatcentrum configureert zichzelf en wordt vervolgens geopend.
2. Klik op het venster van de licentieovereenkomst op **Accepteren**.
3. Klik in het beginscherm van Windows Mobile Apparaatcentrum op **Toestel instellen**.



**Opmerking** Kies **Verbinden zonder het toestel** in te stellen als u slechts mediabestanden wilt overplaatsen, controleren op updates en het toestel wilt verkennen, maar geen informatie uit Outlook wilt synchroniseren.

4. Selecteer de items die u wilt synchroniseren en klik op **Volgende**.
5. Voer een toestelnaam in en klik op **Instellen**.

Als u klaar bent met de setupwizard, synchroniseert Windows Mobile Apparaatcentrum het toestel automatisch. Let op dat na synchronisatie Outlook e-mails en andere informatie op het toestel verschijnen.

## Windows Mobile Apparaatcentrum gebruiken

Open Windows Mobile Apparaatcentrum door te klikken op **Start > Alle programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum** op de Windows Vista computer.



U kunt in Windows Mobile Apparaatcentrum als volgt te werk gaan:

- Klik op **Instellingen mobiel apparaat** om de synchronisatie-instellingen te veranderen.
- Als u op **Afbeeldingen, muziek en video > \_\_\_ nieuwe afbeeldingen/ videoclips zijn beschikbaar om te importeren klikt**, helpt een wizard u met het markeren en overdragen van foto's van het toestel naar de Fotogalerie op de Windows Vista pc.
- Klik op **Afbeeldingen, muziek en video > Media toevoegen aan het toestel vanuit Windows Media Player** om muziek en videobestanden te synchroniseren via Windows Media™ Player. Zie "Windows Media® Player Mobile" in Hoofdstuk 11.
- Klik op **Bestandsbeheer > Het toestel verkennen om documenten** en bestanden op het toestel weer te geven.

**Opmerking** Zie de Help van Windows Mobile Apparaatcentrum voor meer informatie.

## 5.3 ActiveSync® instellen in Windows XP®

De Aan de slag-cd die bij het toestel zit bevat Microsoft ActiveSync 4.5 of later. Volg de stappen in dit deel om ActiveSync in Windows XP of een ander compatibel systeem te installeren en in te stellen.

**Opmerking** Voor een lijst met compatibele Windows-systemen gaat u naar <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx>.

### ActiveSync installeren

1. Plaats de Aan de slag disk in het schijfstation van de pc.
2. Klik op **Instellen en installeren**.
3. Kies het **ActiveSync**-keuzevak en klik op **Installeren**.
4. Lees de voorwaarden van de licentie en klik op **Accepteren**.
5. Als de installatie voltooid is, klikt u op **Gereed**.
6. Op het venster Aan de slag met Windows Mobile klikt u op **Sluiten**.

### Synchronisatie in ActiveSync instellen

Volg onderstaande stappen om een synchronisatieverbinding te maken.

1. Sluit het toestel aan op de pc. De Synchronisatie Setup Wizard start automatisch en helpt u een synchronisatieverbinding in te stellen. Klik op **Volgende** om door te gaan.
2. Wis het keuzevak **Direct synchroniseren met een server die Microsoft Exchange draait** en klik op **Volgende** om het toestel met de pc te synchroniseren.
3. Selecteer de informatietypes die u wilt synchroniseren en klik op **Volgende**.
4. Selecteer of wis naar wens het keuzevak **Draadloze gegevensverbindingen toestaan**.
5. Klik op **Voltooien**.

Zodra u klaar bent met de wizard, synchroniseert ActiveSync het apparaat automatisch. Let op dat na synchronisatie Outlook e-mails en andere informatie op het toestel verschijnen.

## 5.4 Synchroniseren met de computer

Verbind en synchroniseer het toestel met de pc via de usb-kabel of Bluetooth-verbinding.

### Synchronisatie starten en stoppen

U kunt handmatig synchroniseren vanaf toestel of pc.


#### Vanaf het toestel


- Tik op **Start > Programma's > ActiveSync** en vervolgens op **Sync**.

Stop de synchronisatie voordat deze voltooid is door op **Stoppen** te tikken.

**Tip** U kunt een partnerverbinding met een pc volledig verwijderen door eerst het toestel los te koppelen van die pc. Tik in ActiveSync op het toestel op **Menu > Opties**, tik op de computernaam en dan op **Verwijderen**.



#### Vanuit Windows Mobile Apparaatcentrum

1. Klik op **Start > Alle programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum**.
2. Klik op  linksonder in Windows Mobile Apparaatcentrum.

U kunt synchronisatie voortijdig afbreken door op  te klikken.

#### Vanuit ActiveSync op de pc

Als u het toestel aansluit op de pc, wordt ActiveSync automatisch op de pc geopend en gesynchroniseerd.

- Klik op  om de synchronisatie handmatig te starten.
- U kunt synchronisatie voortijdig afbreken door op  te klikken.

### Veranderen welke informatie gesynchroniseerd wordt

U kunt de informatietypes en de hoeveelheid informatie die gesynchroniseerd wordt veranderen voor elk type op zowel toestel als pc. Volg onderstaande stappen om de synchronisatie-instellingen op het toestel te veranderen.

**Opmerking** Voordat u synchronisatie-instellingen wijzigt op uw toestel, moet u het ontkoppelen van uw pc.

1. Tik in ActiveSync op het toestel op **Menu > Opties**.
2. Selecteer het keuzevak voor elk item dat u wilt synchroniseren. Als u geen keuzevak kunt selecteren, moet u wellicht het keuzevak voor hetzelfde informatietype elders in de lijst wissen.

3. Wilt u de synchronisatie-instellingen van een informatietype veranderen, zoals **E-mail**, selecteer het dan en tik op **Instellingen**.


U kunt de grootte van het tijdsinterval voor download instellen, het tijdsinterval waarop informatie wordt gedownload specificeren en meer.

- Opmerkingen**
- Bepaalde informatietypes, zoals Favorieten, Bestanden en Media kunnen niet worden geselecteerd in de ActiveSync Opties op het toestel. U kunt deze items selecteren of wissen in Windows Mobile Apparaatcentrum of ActiveSync op de pc.
  - Een pc kan synchronisatieverbindingen met diverse op Windows Mobile gebaseerde toestellen hebben, maar een toestel kan met maximaal twee pc's synchronisatieverbindingen aangaan. Om te verzekeren dat het toestel correct met beide pc's synchroniseert, stelt u op de tweede pc dezelfde synchronisatie-instellingen in als op de eerste pc.
  - Outlook e-mail kan met slechts één computer worden gesynchroniseerd.

### Problemen met synchronisatieverbindingen oplossen

Als de pc verbinding met internet of een lokaal netwerk heeft gemaakt, kan de pc de verbinding met het toestel verbreken ten gunste van de internet- of netwerkverbinding.

Tik als dit gebeurt op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > USB aan pc** en wis vervolgens het keuzevak **Geavanceerde netwerkfunctionaliteit inschakelen**. De pc maakt dan gebruik van een seriële usb-verbinding met het toestel.

Het pictogram **USB aan pc** () verschijnt op het scherm Vandaag als een seriële usb-verbinding wordt gebruikt.

## 5.5 Synchroniseren via Bluetooth

U kunt het toestel verbinden en synchroniseren met de pc via Bluetooth.

### Synchroniseren met een computer via Bluetooth

1. Stel Windows Mobile Apparaatbeheer of ActiveSync op de pc in om te synchroniseren via Bluetooth. Zie de Help van het programma voor instructies.
2. Tik op het toestel op **Start > Programma's > ActiveSync**.

3. Zorg dat Bluetooth op zowel toestel als computer is ingeschakeld en ingesteld op zichtbaar. Zie “Bluetooth” in hoofdstuk 10 voor meer informatie.
4. Tik op **Menu > Verbinden via Bluetooth**. Zorg dat Bluetooth op zowel toestel als computer is ingeschakeld en ingesteld op zichtbaar.
5. Als dit de eerste keer is dat u via Bluetooth een verbinding met de pc maakt, moet u eerst de Bluetooth-wizard op het toestel uitvoeren en een Bluetooth-verbinding tussen het toestel en de pc instellen. Zie “Bluetooth-verbindingen” in hoofdstuk 10 voor meer informatie over het inschakelen en configureren van Bluetooth.

- Opmerkingen**
- Bespaar energie door Bluetooth uit te schakelen als het niet wordt gebruikt.
  - Om uw toestel met een pc te verbinden en te synchroniseren via Bluetooth, moet op uw pc Bluetooth zijn geïntegreerd of een Bluetooth-adapter hebben.

## 5.6 Muziek en video synchroniseren

Als u uw muziek of andere digitale media wilt meenemen voor onderweg, kan Microsoft® Windows Media® Player op de computer worden ingesteld om muziek en video met uw toestel te synchroniseren.

Behalve het selecteren van het informatietype **Media** dat moet worden gesynchroniseerd, moeten alle instellingen voor het synchroniseren van media worden ingesteld in Windows Media Player. Voordat media kan worden gesynchroniseerd, doet u het volgende:

- Installeer Windows Media Player versie 11 op de PC. (Windows Media Player 11 werkt alleen in Windows XP of latere versies.)
- Sluit het apparaat aan op de PC met een usb-kabel. Als het toestel momenteel is verbonden via Bluetooth, dient u deze verbinding te verbreken voordat media kan worden gesynchroniseerd.
- Stel een synchronisatiere relatie in tussen toestel en Windows Media® Player op de pc.

Zie Windows Media® Player Mobile in Hoofdstuk 11 voor meer informatie.

# Hoofdstuk 6

## Het ordenen van contactpersonen, afspraken, taken en andere informatie ordenen

**6.1 Contacten**

**6.2 SIM-beheer**

**6.3 Agenda**

**6.4 Taken**

**6.5 Notities**


**6.6 Spraakopname**

## 6.1 Contacten

**Contacten** is uw adresboek en bevat informatie over de personen en bedrijven waar u mee communiceert. U kunt de volgende soorten contactpersonen op het toestel maken:

Er zijn drie soorten contactpersonen die u op het toestel kunt maken:

- **Outlook-contacten.** Contactpersonen op het toestel, die op het toestel kunnen worden aangemaakt of gesynchroniseerd met pc of Exchange Server.
- **SIM-contacten.** Contactpersonen op de SIM-kaart. Alleen naam en telefoonnummer kunnen voor elke opname worden opgeslagen.
- **WindowsLive-contacten.** Contactpersonen waarmee u communiceert via Windows Live Messenger of MSN. Net als contactpersonen uit Outlook, kunt u ook alle informatie over een WindowsLive-contactpersoon invoeren. Zie “Windows Live-contactpersonen toevoegen” in Hoofdstuk 10 voor meer informatie.

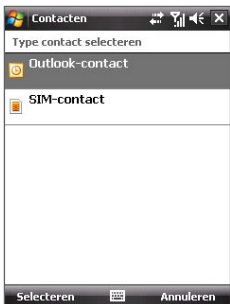


**Opmerking** U kunt Windows Live-contactpersonen pas toevoegen als Windows Live op het toestel is ingesteld.

### Nieuwe contactpersonen toevoegen

#### Een contactpersoon op het toestel toevoegen

1. Tik op **Start > Contactpersonen**.
2. Tik op **Nieuw**, selecteer **Outlook-contactpersoon** en voer de contactgegevens in.
3. Kies in het veld **Archiv. als** hoe de contactpersoon in de contactlijst moet verschijnen.

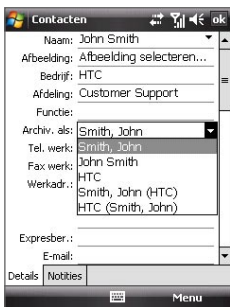



4. Wilt u een foto van de contactpersoon toevoegen, tik dan op **Afbeelding selecteren**, kies vervolgens een afbeelding of tik op **Camera** om een foto van de contactpersoon te maken. Deze foto verschijnt op het Telefoonscherm zodra u door de contactpersoon wordt gebeld.
  5. U kunt een beltoon toekennen aan de contactpersoon door op het veld **Beltoon** te tikken, door de lijst met tonen te bladeren en een gewenste beltoon te kiezen.
  6. Tik op **OK** als u klaar bent.
- Tips**
- Als u gebeld wordt door iemand die niet in uw contactlijst staat, kunt u een contactpersoon maken vanuit Oproepen door het telefoonnummer ingedrukt te houden en vervolgens op Opslaan in **Contacten te tikken**.
  - U kunt een telefoonnummer in een bericht opslaan door op het telefoonnummer te tikken en vervolgens op **Menu > Opslaan in Contacten**.
  - Bewerk de contactgegevens door te tikken op de naam van de contactpersoon en vervolgens op **Menu > Bewerken**.

### Een contactpersoon toevoegen aan de SIM-kaart

1. Tik op **Start > Contactpersonen**.
2. Tik op **Nieuw** en selecteer **SIM-contact**.
3. Voer naam en telefoonnummer in van de contactpersoon.
4. Tik op **OK**.

**Tip** U kunt ook SIM-beheer gebruiken om contactpersonen toe te voegen aan en te bewerken op de SIM-kaart. Zie "SIM-beheer" verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie.

## Weergeven, ordenen en zoeken


### Contactgegevens weergeven

1. Tik op **Start > Contactpersonen**.
2. Schuif met de vinger omhoog over het touchscreen om omlaag te bladeren door de contactlijst.

Schuif uw vinger omhoog over het touchscreen om omhoog te schuiven in de contactlijst.

**Opmerking** Zie "Gegevens en vensters verschuiven met uw vinger" in Hoofdstuk 1 voor meer details over het verschuiven met de vinger.

3. Tik op de naam van een contactpersoon om zijn of haar visitekaart te openen.
4. Op de visitekaart ziet u de laatste in- en uitgaande gesprekken en gedetailleerde informatie zoals telefoonnummer van de contactpersoon, e-mailadres en meer.

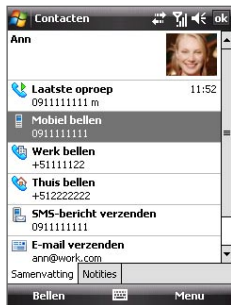

### Soortgelijke contactpersonen groeperen

U kunt soortgelijke contactpersonen groeperen in categorieën zodat u ze makkelijker kunt beheren.

1. Maak een nieuwe Outlook-contactpersoon of bewerk een bestaande Outlook-contactpersoon.
2. Tik op **Categorieën**.
3. Kies een vooraf ingestelde categorie, zoals Zakelijk of Persoonlijk, of tik op **Nieuw** om zelf een categorie te maken.
4. Tik op **OK** als u klaar bent.

### Contactpersonen op categorie weergeven

- Tik op **Menu > Filter** en kies de gewenste categorie.

### Een contactpersoon op het toestel zoeken

Wanneer uw contactpersonenlijst erg lang is, kunt u op verschillende manieren een contactpersoon zoeken.

1. Tik op **Start > Contactpersonen**.
2. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Ga op de Quick Scroll-balk rechts op het scherm (verticale zwarte balk) naar een letter of tik op een letter om direct naar de namen met die beginletter in de Contactlijst te gaan.

**Opmerking** U kunt de Quick Scroll-balk uitschakelen via **Menu > Opties** en kies het keuzevak **Alfabetische index weergeven**. Bovenaan in de Contactlijst wordt dan de alfabetische index weergegeven.

- Type een naam in het opgegeven tekstvak totdat de gewenste contactpersoon wordt weergegeven.
- Filter de lijst op categorieën. Tik in de contactenlijst op **Menu > Filter**, en tik vervolgens op een categorie die is toegekend aan een contactpersoon. Om alle contactpersonen weer te geven, selecteert u **Alle contacten**.

## Contactgegevens delen

### Details van een contactpersoon doorstralen

U kunt snel contactgegevens naar een andere mobiele telefoon of toestel via Bluetooth-uitstraling.

1. Tik op **Start > Contacten** en kies een contactpersoon.
2. Tik op **Menu > Contact verzenden > Uitstralen** en selecteer vervolgens een apparaat waar de contactpersoon naar wordt gestraald.

**Opmerking** Voordat u kunt uitstralen, controleert u of Bluetooth is ingeschakeld en op zichtbaar staat op zowel uw eigen toestel als het andere mobiel toestel. U kunt contactgegevens ook naar uw pc doorstralen. Zie "Bluetooth" in Hoofdstuk 10 voor details.

### Informatie van een contactpersonen verzenden via tekstberichten

1. Tik op **Start > Contacten** en kies een contactpersoon.
2. Tik op **Menu > Contact verzenden > SMS \ MMS**.
3. Selecteer de informatie van de contactpersoon die u wilt verzenden en tik op **Gereed**.
4. Voer in het nieuwe tekstbericht het mobiele telefoonnummer van de ontvanger in en tik op **Verzenden**.

### Contactgegevens als vCard verzenden

Een vCard (virtuele visitekaart) is een standaard bestandsindeling die gebruikt wordt om contactgegevens uit te wisselen. vCard-bestanden kunnen naar Outlook op de pc worden geëxporteerd. U kunt vanaf uw toestel een vCard met contactgegevens verzenden als bestandsbijvoegsel in een MMS-bericht.

1. Tik op **Start > Contacten** en kies een contactpersoon.
2. Tik op **Menu > Verzenden als vCard**.
3. Een nieuw MMS-bericht wordt gemaakt en het vCard-bestand toegevoegd. Voer het mobiele telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in en tik op **Verzenden**.

## 6.2 SIM-beheer

Met **SIM-beheer** kunt u de gegevens op de SIM-kaart weergeven, contactpersonen overplaatsen van SIM-kaart naar het toestel en omgekeerd, en SIM-contactpersonen bellen.

### Een contactpersoon aanmaken op de SIM-kaart

1. Tik op **Start > Programma's > SIM-beheer**.
2. Tik op **Nieuw** en voer een naam en telefoonnummer voor de contactpersoon in.
3. Tik op **Opslaan** om de informatie op de SIM-kaart op te slaan.

**Tip:** U kunt contactgegevens op de SIM-kaart veranderen door op een SIM-contactpersoon te tikken en het te bewerken. Na de wijziging tikt u op **Opslaan**.

### SIM-contactpersonen kopiëren naar het toestel

Als u op uw SIM-kaart contactpersonen heeft opgeslagen, kunt u deze kopiëren in Contacten op het toestel.

1. Tik op **Start > Programma's > SIM-beheer**.
2. Selecteer het gewenste item, of selecteer alle SIM-contactpersonen via **Menu > Alles selecteren**.
3. Tik op **Menu > Opslaan in Contacten**.


### Contactpersonen kopiëren naar de SIM-kaart

Slechts één telefoonnummer per contactnaam kan worden opgeslagen op een SIM-kaart. Wanneer u een contact kopieert naar uw SIM-kaart die verschillende telefoonnummers bevat, slaat SIM-beheer elk nummer op onder een afzonderlijke naam.

Om elk nummer onder een andere contactnaam op de SIM-kaart op te slaan, voegt SIM-beheer een indicator toe aan het eind van elke naam. Standaard worden /M, /W en /H bijgevoegd om respectievelijk mobiele, werk en vaste telefoonnummers aan te geven. U kunt deze indicator bewerken voordat u begint met het kopiëren van de contactpersonen naar uw SIM-kaart. Indicatoren van andere soorten telefoonnummers blijven leeg zodat u deze zelf kunt definiëren.

1. Tik op **Start > Programma's > SIM-beheer** en tik op **Menu > Extra > Opties**.
2. Selecteer de selectievakken van de types telefoonnummers die u wilt toevoegen aan de SIM-kaart.


3. Onder de kolom **Markeren** kunt u de indicatoren wijzigen die aan een SIM-contactnaam kunnen worden toegevoegd voor elk soort telefoonnummer. Om dit uit te voeren tikt u op de gewenste indicator en vervolgens op **Bewerken**, voer de gewenste indicator in en tik op **Opslaan**.
4. Na wijziging tikt u op **OK**.
5. Tik op **Menu > Contactpersonen naar SIM**.
6. Selecteer de selectievakken van de telefoonnummers van contactpersoon die u naar de SIM-kaart wilt kopiëren en tik op **Opslaan**.

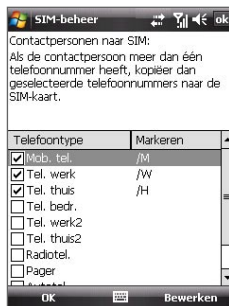

### Het telefoonnummer van uw SIM-kaart opslaan

1. Tik in het venster van SIM-beheer op **Menu > Extra > Lijst van eigen nummers**.
2. Tik op **[Voice Line 1]**.
3. Verander, indien gewenst, de naam en voer het mobiele nummer in.
4. Tik op **Opslaan**.

Zodra het telefoonnummer op de SIM-kaart is opgeslagen, verschijnt het op het venster van SIM-beheer.

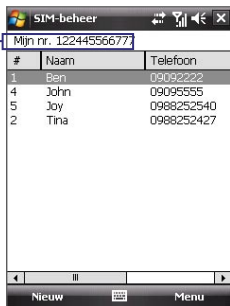

## 6.3 Agenda

Gebruik **Agenda** om afspraken te maken, zoals vergaderingen en andere gebeurtenissen. U kunt ook Agenda-afspraken tussen toestel en pc synchroniseren.

### Afspraken maken

#### Een afspraak inroosteren

1. Tik op **Start > Agenda**.
2. Tik op **Menu > Nieuwe afspraak**.
3. Voer een naam in voor de afspraak.
4. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Als het een speciale gebeurtenis is, zoals een verjaardag of iets dat de hele dag duurt, stel dan de optie **Hele dag** in op **Ja**.
  - Als de afspraak slechts beperkte tijd duurt, kies dan de start- en einddatums en -tijden.
5. Geef het type categorie voor de afspraak op, zodat het gegroepeerd kan worden met andere soortgelijke afspraken. Tik op **Categorieën** en kies een vooraf ingestelde categorie (Zakelijk, Feestdag, Persoonlijk of Seizoensgebonden), of tik op **Nieuw** om zelf een categorie te maken.
6. Als u klaar bent, tik dan op **OK** om terug te keren naar de agenda.

**Opmerkingen**

- Gebeurtenissen die de hele dag duren nemen in Agenda geen tijdblokken in beslag; in plaats daarvan verschijnen ze in balken aan de bovenkant van de agenda.
- U kunt een afspraak annuleren door te tikken op **Menu > Afspraak verwijderen**.

**Tip** Om in de Dagweergave automatisch de tijd in te voeren, tikt u op de tijdsaanduiding voor de nieuwe afspraak, en tikt u vervolgens op **Menu > Nieuwe afspraak**.

#### Een standaard herinnering instellen voor alle nieuwe afspraken.

U kunt automatisch een herinnering voor alle nieuwe afspraken in uw agenda inschakelen.

1. Tik op **Start > Agenda**.
2. Tik op **Menu > Extra > Opties > tabblad Afspraken**.
3. Selecteer het keuzevak **Herinneringen instellen voor nieuwe items**.

4. Stel de tijd in waarop de herinnering u moet alarmeren.

5. Tik op **OK** om terug te keren naar de agenda.

## Afspraken weergeven

Agenda geeft afspraken standaard weer in **Agendaweergave**. U kunt uw afspraken ook bekijken in de weergaves **Dag**, **Week**, **Maand** en **Jaar**.

De uren die hier zijn gemarkeerd geven de tijd van uw afspraken aan.

Tik om afspraakgegevens te zien.

Tik om tussen weergaves te schakelen.



Geeft aan dat er een conflict is met een andere afspraak.

Agendaweergave

- Om gedetailleerde informatie over een afspraak te zien, tikt u op de afspraak.
- Tik op **Menu > Filter** en kies de gewenste categorie om afspraken op categorie weer te geven.
- U kunt in Agenda de standaardweergave voor afspraken veranderen door te tikken op **Menu > Extra > Opties > tabblad Algemeen**. Tik op het keuzevak **Beginnen in** en kies de agendaweergave.
- In de Maandweergave ziet u de volgende indicatoren:

- Ochtendafspraak
- Middag- of avondafspraak
- Zowel ochtend- als middag/avondafspraken
- Duurt hele dag

## Afspraken verzenden

### Een vergaderverzoek verzenden

Gebruik Agenda om via e-mail vergaderingen te plannen met contactpersonen die Outlook of Outlook Mobile gebruiken.

1. Tik op **Start > Agenda**.
2. Plan een nieuwe afspraak, of open een bestaande en tik op **Menu > Bewerken**.
3. Tik op **Genodigden** en tik op **Vereiste genodigde toevoegen** of **Optionele genodigde toevoegen** en voeg de contactpersonen toe die u wilt uitnodigen.

**Opmerking** U kunt alleen opgeven of een genodigde vereist of optioneel is als het toestel is verbonden met een Microsoft Exchange 2007-server. Anders worden alle genodigden gemarkeerd als vereist. Voor meer informatie, zie Hoofdstuk 8.

4. Als u klaar bent met het toevoegen van genodigden tikt u op **Gereed**.
5. Tik op **OK** om te verzenden.

**Tip** Om een e-mailaccount te kiezen dat gebruikt wordt om vergaderverzoeken te verzenden, tikt u op **Menu > Extra > Opties >** tabblad **Afspraken**. Tik op het vak **Vergaderverzoeken verzenden via** en kies of verzonden wordt via Outlook e-mail, POP3/IMAP4 of Windows Live-account.

**Opmerkingen**

- Als u het vergaderverzoek via uw Outlook E-mailaccount verstuurt, wordt het verzoek naar de genodigden verzonden zodra u het toestel met pc of Exchange Server synchroniseert.
- Als genodigden uw vergaderverzoek accepteren, wordt de vergadering automatisch toegevoegd aan hun agenda's. Als hun antwoorden naar u worden teruggestuurd, wordt uw agenda ook geüpdatet.

### Afspraakgegevens verzenden als een vCalendar

Een vCalendar is een standaard bestandsindeling voor het uitwisselen van informatie over afspraken en taken. vCalendar-bestanden kunnen naar Outlook op de pc worden geëxporteerd.

Tik op **Menu > Verzenden als vCalendar** om een vCalendar met taakgegevens te verzenden als bestandsbijlage in een MMS-bericht. Zie "MMS" in Hoofdstuk 7 voor meer informatie.



## 6.4 Taken

Gebruik **Taken** om alles wat u nog moet doen bij te houden. Een taak kan eenmaal of herhaaldelijk (terugkerend) voorkomen. U kunt herinneringen instellen voor taken, en u kunt ze ordenen in categorieën.

Uw taken worden weergegeven in een takenlijst. Taken die te laat zijn worden rood.

### Een taak maken

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Tik op **Menu > Nieuwe taak**, voer een onderwerp in voor de taak, en vul informatie in zoals begin- en einddatums, prioriteiten, enz.
3. Geef het type categorie voor de taakop, zodat het gegroepeerd kan worden met andere soortgelijke taken. Tik op **Categorieën** en kies een vooraf ingestelde categorie (Zakelijk, Feestdag, Persoonlijk of Seizoensgebonden), of tik op **Nieuw** om zelf een categorie te maken.
4. Tik op **OK** als u klaar bent.

**Tip** U kunt eenvoudig een korte taak maken. Tik gewoon op **Tik hier voor nieuwe taak om een nieuw taakvak** toe te voegen, voer een onderwerp in en tik op de Enter toets op het toetsenbord op het scherm. Als het invoervak niet beschikbaar is, tik dan op **Menu > Opties** en selecteer het keuzevak Invoerbalk **Taken weergeven**.

### De prioriteit van een taak veranderen

Voordat u taken op prioriteit kunt ordenen, moet u een prioriteitsniveau opgeven voor elke taak.

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Tik op de taak waarvan u de prioriteit wilt veranderen.
3. Tik op **Bewerken** en tik in het vak **Prioriteit** op een prioriteitsniveau.
4. Tik op **OK** om terug te keren naar de taaklijst.

**Opmerking** Alle nieuwe taken krijgen standaard de prioriteit Normaal.

### Een standaard herinnering instellen voor alle nieuwe taken

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Selecteer het keuzevak **Herinneringen instellen voor nieuwe items**.
4. Tik op **OK** om terug te keren naar de taaklijst.

**Opmerking** De nieuwe taken moeten einddatums hebben om de herinnering te laten functioneren.

### Begindatum en einddatum weergeven in de takenlijst

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Selecteer het keuzevak **Begindatum en einddatum weergeven**.
4. Tik op **OK**.

### Een taak zoeken

Wanneer uw takenlijst erg lang is, kunt u een subreeks van taken weergeven of de lijst snel sorteren om een specifieke taak te vinden.

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. In de takenlijst doet u:
  - De lijst sorteren. Tik op **Menu > Sorteren op**, een tik op een optie.
  - Filter de lijst op categorie. Tik op **Menu > Filter** en tik op de categorie die u wilt weergeven.

**Tip** U kunt de taken nog meer filteren door te tikken op **Menu > Filter > Actieve taken** of **Voltooide taken**.

### Taakgegevens als vCalendar verzenden

Tik op **Menu > Verzenden als vCalendar** om een vCalendar met taakgegevens te verzenden als bestandsbijlage in een MMS-bericht. Zie "MMS" in Hoofdstuk 7 voor meer informatie.

## 6.5 Notities

Met **Notities** kunt u handgeschreven en getypte notities maken, spraaknotities opnemen, handgeschreven notities omzetten in tekst (voor betere leesbaarheid) en meer.

### Een notitie maken


1. Tik op **Start > Programma's > Notities**. Tik in de notitielijst op **Nieuw**.
2. Tik op de **Invoerselectiepijl** naast het pictogram **Invoermethode** op de menubalk, tik op de gewenste invoermethode en voer de tekst in.
3. Als de **Invoerselectiepijl** niet wordt weergegeven, tik dan op het pictogram **Invoermethode**.
4. Als u klaar bent tikt u op **OK** om terug te keren naar de notitielijst.

- Opmerkingen**
- Om handgeschreven tekst te selecteren, tikt u naast de tekst en houdt u deze vast. Zodra er punten verschijnen en voordat zij een volledige cirkel vormen, sleept u snel over de tekst.
  - Als een letter drie getrokken lijnen overschrijdt, wordt deze gezien als tekening in plaats van tekst.

### In een notitie tekenen



1. Tik op **Start > Programma's > Notities**.
2. Tik in de notitielijst op **Nieuw**.
3. Gebruik de stylus als een pen om op het scherm te tekenen.
4. Een selectievak verschijnt rond tekening.
5. Als u klaar bent tikt u op **OK** om terug te keren naar de notitielijst.

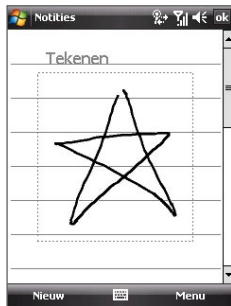- Opmerking** Tik en houd de tekening kort vast om deze te selecteren (om deze bijvoorbeeld te kopiëren of te verwijderen). Op het moment dat u de stylus optilt, wordt de tekening geselecteerd.



### Een spraaknotitie opnemen

U kunt een aparte opname (spraaknotitie) maken, of een opname toevoegen aan een notitie.

1. Tik op **Start > Programma's > Notities**.
2. Als u de Opnamewerkbalk niet ziet, tik dan op **Menu > Opnamewerkbalk weergeven**.
3. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Maak een opname vanuit de notitielijst om een aparte opname te maken.
  - Maak of open een notitie om een opname hieraan toe te voegen.
4. Tik op het pictogram **Opnemen** (  ) om de spraakopname te starten.  
Tik op het pictogram **Stoppen** (  ) om de opname te stoppen.

### Opname-indelingen veranderen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Invoer**.
2. Tik op het tabblad **Opties** en selecteer in de lijst **Spraakopname-indeling** de gewenste indeling.
3. Tik op **OK**.



**Opmerking** Opname-indelingen kunt u ook veranderen vanuit Notities. Tik in de notitielijst op **Menu > Opties > koppeling Wereldwijde invoeropties** (onderin op de pagina) en tik op het tabblad **Opties**.

## 6.6 Spraakopname

Met **Spraakopname** kunt u uw stem opnemen en deze snel verzenden in een MMS of e-mail, uitstralen of de opname instellen als beltoon.


**Opmerking** Spraakopname bewaart de opgenomen stem alleen in het formaat AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). Dit is een algemene indeling voor stemgeluid op mobiele toestellen.

### Uw stem opnemen




1. Tik op **Start > Programma's > Spraakopname**.
2. Houd de microfoon van het toestel bij uw mond.
3. Tik op **Opnemen** of  om te starten met de opname van de stem.  
Tik op **Stoppen** of op  om de opname te stoppen.

Alle opnames worden standaard opgeslagen in de map **Mijn gesproken** teksten. U kunt een andere opslagmap voor de spraakopnames kiezen door naast de mapnaam linksboven in het scherm te tikken en vervolgens in het menu de map te kiezen waar in de toekomst de opnames worden opgeslagen.

### Een spraakopname afspelen

- Kies in het venster van Spraakopname een spraakopname en tik op .

**Tips**

- Tik op  om het volumeniveau hoger te zetten; tik op  om het volume lager te zetten.
- Tik op  om te schakelen tussen het dempen en niet dempen van het volume.

### Spraakopnames verzenden via MMS

- Selecteer een spraakopname en tik op **Menu > Verzenden via MMS**. Vervolgens wordt een nieuw MMS-bericht gemaakt waarin de spraakopname automatisch als audioclip wordt ingevoegd.

Zie "MMS" in Hoofdstuk 7 voor meer informatie over het maken en verzenden van MMS-berichten.

### Spraakopname versturen via e-mail

- Selecteer een spraakopname en tik op **Menu > Verzenden > Outlook E-mail**. Dit maakt een nieuw Outlook e-mailbericht met de spraakopname ingevoegd als bestandsbijlage.

Zie "E-mail gebruiken" in Hoofdstuk 7 voor meer informatie over het verzenden van e-mail.

### De spraakopname uitstralen

1. Selecteer de spraakopname(s) die u wilt uitstralen en tik op **Menu > Bestand uitstralen**.

**Tip** U kunt meerdere bestanden selecteren door te tikken en over de gewenste bestanden te slepen of tik op **Menu > Alles selecteren**.

2. Tik op het toestel waarnaar u de spraakopname(s) wilt overstralen.
3. Accepteer op het andere toestel de bestandsoverdracht om het bestand te ontvangen.

### De spraakopname instellen als beltoon

- Selecteer de gewenste spraakopname en tik vervolgens op **Menu > Instellen als beltoon**.

### De naam van een opname wijzigen of een opname verplaatsen

1. Selecteer de spraakopname(s) en tik vervolgens op **Menu > Naam wijzigen/verplaatsen**.
2. Voer de nieuwe **Naam** in van de spraakopname.
3. Wilt u de spraakopname verplaatsen, kies dan de nieuwe **Map** en **Locatie**.
4. Tik op **OK**.

# Hoofdstuk 7

## Berichten uitwisselen

**7.1 Berichten**

**7.2 SMS-berichten**

**7.3 MMS**

**7.4 Soorten E-mailaccounts**

**7.5 Wizard E-mailinstellingen**

**7.6 E-mail gebruiken**

## 7.1 Berichten

**Berichten** is de plek waar uw tekstberichten (SMS), multimediaberichten (MMS), en e-mails staan. Als u nieuwe berichten ontvangt, kunt u ze openen vanaf het scherm Vandaag. Tik gewoon op het type bericht dat u wilt openen.



### Een berichtaccount selecteren

Gebruik één van onderstaande opties:

- Tik op **Start > Berichten**. Vervolgens verschijnt het venster Accountkiezer waarop u een account kunt selecteren.
- Als u in een berichtlijst van een bepaald account bent, bijvoorbeeld SMS / MMS, tik dan op **Menu > Ga naar** om naar andere berichtaccounts over te schakelen.

### Instellingen van een berichtaccount configureren

- Tik op **Menu > Opties** op het venster Accountkiezer.
- Tik op **Menu > Extra > Opties** in een berichtlijst.



Venster Accountkiezer



## Uitgaande berichten automatisch ondertekenen

U kunt als volgt automatisch uw naam en andere informatie toevoegen als handtekening aan uitgaande SMS- MMS en e-mailberichten:

**Tip** U dient een handtekening op te geven voor elk type berichtaccount.

1. Tik op **Start > Berichten**, en vervolgens op **Menu > Opties**.
2. Tik op **Handtekeningen**.
3. Selecteer een berichtaccounttype waaraan een handtekening wordt toegevoegd.
4. Selecteer het keuzevak **Handtekening gebruiken voor deze account**.
5. Voer in het tekstvak informatie in die als handtekening wordt weergegeven.
6. Als een handtekening moet worden toegevoegd bij elk bericht dat wordt beantwoord of doorgestuurd, kies dan het keuzevak **Gebruiken bij beantwoorden en doorsturen**.
7. Herhaal de stappen 3 tot en met 6 om een handtekening aan andere berichtaccounttypes toe te voegen.

## 7.2 SMS-berichten

Verstuur korte tekstberichten (SMS) van maximaal 160 tekens naar andere mobieltjes.

### SMS-berichten verzenden

#### Een SMS-bericht samenstellen en versturen

1. Tik op **Start > Contactpersonen**.
2. Schuif met de vinger omhoog over het touchscreen om omlaag te bladeren door de contactlijst. Zie "Gegevens en vensters verschuiven met uw vinger" in Hoofdstuk 1 voor meer informatie hierover.
3. Raak de naam van de contactpersoon aan om de betreffende visitekaart te openen.
4. Raak op de visitekaart het item aan met **SMS-bericht verzenden**.

### 5. Een nieuw tekstbericht wordt dan gemaakt.

Voeg meer ontvangers in door de mobiele nummers in het veld **Aan** te tikken, gescheiden met een puntkomma. U kunt ook op **Aan** tikken als u mobiele nummers uit Contactpersonen wilt toevoegen.

### 6. Voer het bericht in.

- Om snel algemene berichten toe te voegen, tikt u op **Menu > Mijn tekst** en tikt u op het gewenste bericht.
- Om de spelling te controleren, tikt u op **Menu > Spelling controleren**.

### 7. Tik op **Verzenden**.

- Tips**
- U kunt symbolen invoeren door op **123** op het toetsenbord op het scherm te tikken. Zie Hoofdstuk 2 voor meer informatie over het invoeren van tekst en symbolen.
  - Als u wilt weten wanneer een tekstbericht is ontvangen, tik dan voordat het geschreven bericht wordt verzonden op **Menu > Berichtopties** en kies vervolgens het keuzevak **Ontvangstbevestiging van bericht vragen**.  
Wilt u altijd een ontvangstbevestiging ontvangen, tik dan op **Menu > Extra > Opties** in de tekstberichtlijst, tik op **SMS \ MMS** en selecteer vervolgens het keuzevak **Bezorgingsbevestiging vragen**.



## Tekstberichten van en naar de SIM-kaart kopiëren

1. Tik op **Start > Berichten > SMS \ MMS**.
2. Selecteer in de berichtenlijst het tekstbericht dat u wilt kopiëren.
3. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Om een tekstbericht naar de SIM-kaart te kopiëren, tikt u op **Menu > Naar SIM-kaart kopiëren**.
  - Om een tekstbericht van de SIM-kaart naar uw apparaat te kopiëren, tikt u op **Menu > Naar telefoon kopiëren**.

**Opmerking** Tekstberichten op de SIM-kaart worden automatisch weergegeven in de map Postvak IN. Kopieert u ze naar het toestel, dan staan in de map Postvak IN dubbele berichten als de SIM-kaart in gebruik is.

## 7.3 MMS

Het verzenden van multimedieberichten (MMS) naar familie en vrienden is leuk en makkelijk. Aan een multimediebericht kunnen foto's, video's of audioclips worden toegevoegd.

- Opmerkingen**
- Let op dat aan het gebruik van multimedieberichten kosten verbonden zijn welke in rekening gebracht worden op uw mobiel abonnement. Neem contact op met uw netwerk aanbieder om de MMS in uw belbudget op te nemen.
  - Zorg dat de grootte van de verzonden MMS-berichten binnen de toegestane limiet van uw mobiele aanbieder blijft.

### MMS-instellingen veranderen

Kijk op uw toestel of de MMS-instellingen van uw mobiele aanbieder zijn ingesteld. Als de MMS-instellingen nog niet op het toestel zijn ingesteld, kunt u de instellingen toevoegen terwijl u een MMS-bericht maakt.

### MMS-berichtinstellingen configureren

1. Tik op **Start > Berichten > SMS \ MMS**.
2. Tik op **Menu > MMS-opties**. Het scherm Instellingen verschijnt dan.
4. Op het tabblad **Voorkeuren** selecteert of wist u naar wens de aanwezige keuzevakken.
5. Tik op het tabblad **Servers** en controleer of uw toestel al is geprogrammeerd met MMS-serverinstellingen.

Als er geen instellingen vooraf zijn geconfigureerd, tikdan op **Nieuw** en voer de volgende gegevens in, die u van uw netwerkprovider kunt krijgen:



- **Gateway.** Locatie van de MMS-server, meestal in de vorm van een IP-adres.

- **Poortnummer.** HTTP-poortnummer voor het maken van een verbinding met de MMS-server en voor bestandsoverdracht.
- **Serveradres.** Url-adres van de server die de MMS-berichten opslaat.
- **Verbinden via.** Selecteer de verbinding die uw toestel gebruikt voor MMS-berichten.
- **Maximale verzendgrootte.** Selecteer de maximum toegelaten omvang voor het verzenden van MMS-berichten door uw draadloze serviceprovider.
- **WAP-versie.** Selecteer **WAP 1.2** of **WAP 2.0**, afhankelijk van welke door uw draadloze serviceprovider wordt gebruikt.

#### 6. Tik op **Gereed**.

- Opmerking**
- Als op het toestel al MMS-instellingen zijn ingesteld, wordt aanbevolen deze instellingen niet te veranderen. Als u de voorkeursinstellingen verandert, kan het toestel wellicht geen MMS-berichten verzenden en ontvangen.
  - Als u diverse MMS-aanbieders toevoegt aan het Instellingen scherm, kunt u er eenje kiezen als de standaard aanbieder. Selecteer de naam van de aanbieder in de lijst en klik dan op **Als standaard inst.**

## MMS-berichten maken en verzenden

U kunt MMS-berichten samenstellen uit een combinatie van dia's, waarbij elke dia een foto, audio- of videoclip en/of tekst is.

### Een MMS-bericht opstellen

1. Tik op **Start > Berichten > SMS \ MMS** en tik vervolgens op **Menu > Nieuw > MMS**.
2. Als u het scherm Een MMS kiezen ziet, tik dan op een bestaand sjabloon, of tik op **Aangepast** om een blanco MMS-bericht te openen.

**Opmerking** Als u altijd een blanco MMS-bericht wilt gebruiken, schakel dan het selectievakje **Altijd aangepast selecteren in**.

3. Voer bij **Aan** het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in, of tik op **Aan, Cc**, of **Bcc** om een telefoonnummer of e-mailadres te kiezen vanuit Contactpersonen.

**Opmerking** Ga omhoog voor de velden **Cc** en **Bcc**.


4. Voer het onderwerp van het bericht in.

5. Tik op het pictogram **Invoegen** (  ) om een foto of videoclip te selecteren en in te voegen. Als u een foto of videoclip selecteert, kunt u:
  - Tikken op **Selecteren** om de geselecteerde foto of videoclip in te voegen in het MMS-bericht dat u opstelt.
  - Tikken op  om een foto te maken en deze in te voegen in het MMS-bericht.
  - Tikken op  om MMS-video op te nemen en deze in te voegen in het MMS-bericht.
  - Tikken op **Afsluiten** (  ) om de selectie te verlaten en terug te keren naar het MMS-bericht.
6. Voer tekst in en voeg audioclips in door op de respectieve gebieden te tikken. Zie "Tekst toevoegen aan een MMS-bericht" en "Een audioclip toevoegen aan een MMS-bericht" voor details.
7. Tik op  of op **Menu > Dia's > Dia invoegen** om meer dia's toe te voegen. Herhaal stap 5 en 6 om foto's/video's, tekst en geluid aan de dia's toe te voegen.
8. Tik op **Verzenden** om een MMS-bericht te verzenden.

**Tip** U kunt een MMS-bericht ook versturen vanuit de programma's Afbeeldingen en video's, Camera of Camera Album.

### Tekst toevoegen aan een MMS-bericht

Als u in het MMS-bericht op **Tekst invoegen tikt**, verschijnt een blanco venster waarin u tekst kunt typen. U kunt de volgende soorten informatie invoegen:

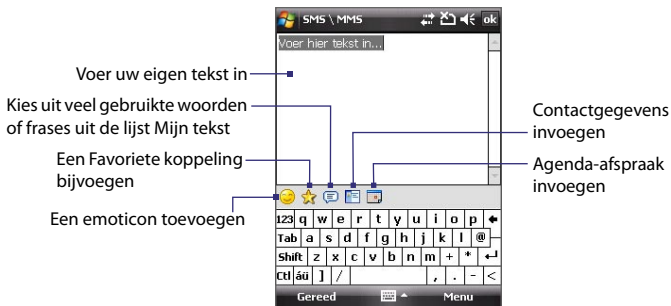

**Tip** Om een zin te bewerken of te verwijderen uit de lijst Mijn tekst, selecteer en houd een zin(sdeel) vast, selecteer dan **Bewerken** of **Verwijderen** uit het snelmenu. Wilt u een nieuwe frase invoegen, tik dan op **Nieuw**.






### Een audioclip toevoegen aan een MMS-bericht

U kunt per één geluidsfragment per dia in het MMS-bericht toevoegen.

#### 1. Tik op **Audio invoegen**.

De map Mijn documenten wordt standaard weergegeven. Tik op Mijn muziek of op een andere map met geluidsbestanden. Als u door mappen bladert, tikt u op de pijl omlaag (▼) om terug te keren naar de bovenliggende map.

#### 2. Selecteer een audiobestand. Indien geselecteerd, kunt u:

- Tik op  om het geluidsfragment af te spelen, op  om te pauzeren of op  om het afspelen te stoppen.
- Op **Selecteren** tikken om het in het MMS-bericht te voegen.
- Tikken op **Afsluiten** () om de selectie te verlaten en terug te keren naar het MMS-bericht.
- Een nieuwe audioclip opnemen en deze toevoegen aan het MMS-bericht door op  te tikken. Het venster Opnemen verschijnt dan. Tik op **Opnemen** om de opname te starten, en op **Stoppen** om de opname te stoppen. Tik op **Afspelen** om de opgenomen audioclip af te spelen en tik vervolgens op **Toevoegen**. De nieuwe audioclip wordt dan in het MMS-bericht gevoegd.

## MMS-berichten weergeven en bewerken

### Een MMS-bericht weergeven

- Gebruik de knoppen van afspelerbeheer , , en .
- Tik op **Inhoud** om een lijst te zien met bestanden die in het bericht zitten. Op het scherm Berichtinhoud kunt u het volgende doen:
  - Wilt u een bestand opslaan, selecteer het dan en tik op **Menu > Opslaan**.
  - Wilt u de inhoud van een tekstbestand opslaan in de lijst Mijn tekst, tik dan op **Menu > Opslaan in Mijn tekst**.
  - Wilt u een foto toekennen aan een contactpersoon, tik dan op **Menu > Toekennen aan contactpersoon**.

### Een MMS-bericht beantwoorden

Gebruik in het MMS-bericht een van volgende opties:

- Tik op **Menu > Beantwoorden** om de zender van het bericht te beantwoorden.
- Tik op **Menu > Allen beantwoorden** om een antwoord te sturen aan alle personen in de velden To, Cc, en Bcc van het bericht.

### MMS-berichten van een bepaald telefoonnummer blokkeren

Als u van een bepaalde persoon geen MMS-berichten wilt ontvangen, kunt u het telefoonnummer van de betreffende persoon toevoegen aan de MMS zwarte lijst.

1. Als u een nieuw MMS-bericht ontvangt, open en lees het bericht.
2. Wilt u geen MMS-berichten meer ontvangen van deze zender, tik dan op **Menu > Weergeven > Berichtdetail**.
3. Tik op het venster MMS-detail op **Menu > Contactgegevens weergeven**.
4. Tik op **Menu > Opslaan aan zwarte lijst**.
5. Tik op **Gereed**.

- Tips**
- U opent het tabblad Zwarte lijst, door in het venster SMS \ MMS te tikken op **Menu > MMS-opties > tabblad Zwarte lijst**.
  - U kunt de blokkering van een telefoonnummer opheffen zodat de zender u weer MMS-berichten kan toesturen, door het nummer van de Zwarte lijst te verwijderen. Tik op en houd het telefoonnummer in de Zwarte lijst ingedrukt, en tik op **Verwijderen**.

## 7.4 Soorten E-mailaccounts

U kunt de volgende soorten e-mailaccounts opzetten op het toestel:

- Outlook e-mail die gesynchroniseerd wordt met pc of Exchange Server.
- E-mailaccount van een internetaanbieder (ISP).
- Webmailaccounts zoals Yahoo!® Mail, AOL®, etc.
- Zakelijke accounts die toegankelijk zijn via een VPN-verbinding.

## 7.5 Wizard E-mailinstellingen

**Met de Wizard E-mailinstellingen van Windows Mobile** kunt u eenvoudig uw persoonlijke en zakelijke e-mailaccounts instellen. U kunt een e-mailaccount van een internetaanbieder (ISP) toevoegen, of een andere e-mailaanbieder van webmailaccounts zoals Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL®, etc.

**Opmerking** Zie Hoofdstuk 8 voor meer informatie over het instellen van een zakelijk Outlook e-mailaccount.

### Het toestel instellen voor synchronisatie van Outlook e-mail met de computer

Als de synchronisatiesoftware op de pc is geïnstalleerd en een partnerverband met het toestel is ingesteld, is het toestel klaar voor het verzenden en ontvangen van Outlook e-mail.

Als nog geen synchronisatiesoftware is geïnstalleerd, en geen partnerverband is gemaakt, doe dit dan via de stappen in Hoofdstuk 5.

**Tip** Wilt u uw zakelijk e-mailaccount instellen zodat u draadloos toegang heeft tot Outlook e-mailberichten, dan dient u het toestel zo in te stellen dat het synchroniseert via een draadloos LAN met de Exchange Server van uw bedrijf. Zie Hoofdstuk 8 voor meer informatie over het synchroniseren met uw zakelijke e-mailserver.

### Een POP3 of IMAP4 e-mailaccount instellen

Stel een POP3 of IMAP4 e-mailaccount in op het toestel als u een e-mailaccount bij een internetaanbieder (ISP) heeft of bij een andere e-mailaanbieder, of een webmailaccount zoals Gmail, Yahoo! Mail Plus, etc. U kunt een zakelijk account dat toegankelijk is via een VPN-serververbinding toevoegen als een POP3/IMAP4-account.

1. Tik op **Start > Berichten > Nieuw e-mailaccount**.
2. Voer uw e-mailadres in en kies het keuzevak **Proberen e-mailinstellingen automatisch via internet op te halen**. Door deze optie te selecteren, wordt geprobeerd de instellingen van de e-mailserver te downloaden, zodat u deze niet zelf hoeft in te voeren. Tik op **Volgende**.
3. Als de automatisch instelling voltooid is, tikt u op **Volgende**.



**Opmerking** Als Automatische setup gelukt is, kies dan op het volgende venster **Internet e-mail** uit de lijst **Uw e-mailprovider**. U wordt tijdens het instellen gevraagd de instellingen van de e-mailserver op te geven. Zie "E-mailserverinstellingen opgeven" voor details.

- Voer uw naam in. U kunt ook het veld **Weergavenaam voor account** bewerken om de naam van uw ISP of e-mailaanbieder op te geven. Tik op **Volgende**.
- Voer uw aanmeldnaam in als deze niet automatisch in het veld **Gebruikersnaam** wordt weergegeven. Voer ook het wachtwoord in en selecteer het keuzevak **Wachtwoord opslaan**. Tik op **Volgende**.
- Nu is het instellen van e-mail voltooid. Kies in de lijst **Automatisch verzenden/ontvangen** hoe vaak e-mailberichten automatisch van en naar het toestel worden verzonden en gedownload.

**Opmerking** Tik op **Alle downloadinstellingen controleren** om de downloadopties te selecteren, e-mailindelingen zoals HTML of standaard tekst en meer in te stellen. Zie "Download- en indelinginstellingen aanpassen" voor meer informatie.

- Tik op **Voltoeien**.

### E-mailserverinstellingen opgeven

Als Automatische setup niet lukt, neem dan contact op met uw ISP of e-mailaanbieder voor de instellingen van **Inkomende mailserver** en **uitgaande mailserver** zodat u deze op het toestel kunt invullen.

Andere opties die kunnen worden geselecteerd zijn:

- Kies het keuzevak **Uitgaande server vereist bevestiging** als dit nodig is voor uw aanbieder.
- Als de uitgaande mailserver een andere gebruikersnaam en wachtwoord nodig heeft voor het verzenden van e-mail, wis dan het keuzevak **Dezelfde naam en hetzelfde wachtwoord gebruiken voor het verzenden van e-mail**. U wordt gevraagd deze informatie in te voeren.
- Tik op **Geavanceerde serverinstellingen** en selecteer de keuzevakken **SSL vereisen** als uw e-mailaanbieder een SSL-verbinding gebruikt voor beveiligde e-mail. Selecteer in de lijst **Netwerkverbinding** de gegevensverbinding die u wilt gebruiken om verbinding met internet te maken.

## Download- en indelinginstellingen aanpassen

Voordat u op **Voltooiën** tikt als u een POP3 of IMAP4 e-mailaccount instelt, kunt u op **Alle downloadinstellingen** controleren tikken om downloadopties, berichtindeling en andere instellingen kiest.

Opties	Beschrijving
<b>Automatisch verzenden/ontvangen</b>	U kunt een tijdsinterval kiezen waarop automatisch verbinding met internet wordt gemaakt om berichten te verzenden en ontvangen.
<b>Berichten downloaden</b>	Stel het aantal dagen van berichten in die u wilt downloaden naar het toestel.
<b>Verzenden/ontvangen wanneer ik op Verzenden klik</b>	Berichten worden standaard direct verzonden als u op Verzenden tikt. Als het uw voorkeur geniet dat uitgaande berichten eerst in de map <b>Postvak Uit</b> worden opgeslagen, wis dan dit keuzevak. (In dit geval dient u berichten handmatig te verzenden door te tikken op <b>Menu &gt; Verzenden/ontvangen</b> ).
<b>Automatisch verzend-/ontvangstschema gebruiken bij roaming</b>	Hierdoor kan het toestel in het buitenland gegevens ophalen als er een tijdsinterval is ingesteld voor het automatisch verbinding maken met internet. Aangezien dit kan resulteren in hogere verbindingskosten, kunt u dit keuzevak beter niet aanvinken.
<b>Bij verwijderen van berichten</b>	Kies of berichten op de e-mailserver worden verwijderd als ze van het toestel worden verwijderd.
<b>Berichtindeling</b>	Kies HTML of Tekst zonder opmaak.
<b>Downloadlimiet voor berichten</b>	Kies de downloadgrootte voor e-mail. Als u grote hoeveelheden e-mail heeft, gebruik dan een kleinere grootte of download alleen koptekst.

## 7.6 E-mail gebruiken

Zodra e-mailaccounts zijn ingesteld op het toestel, kunt u beginnen met het verzenden en ontvangen van e-mailberichten.

### Berichten maken en verzenden

#### Een bericht samenstellen en versturen

1. Tik op **Start > Contactpersonen**.
2. Schuif met de vinger omhoog over het touchscreen om omlaag te bladeren door de contactlijst. Zie "Gegevens en vensters verschuiven met uw vinger" in Hoofdstuk 1 voor meer informatie hierover.
3. Raak de naam van de contactpersoon aan om de betreffende visitekaart te openen.
4. Tik op de visitekaart op het item **E-mail verzenden**.
5. Als u meerdere e-mailaccounts heeft, verschijnt het venster Accountkiezer. Kies het e-mailaccount dat u wilt gebruiken.
6. Een nieuw e-mailbericht wordt dan gemaakt.  
U kunt meer ontvangers toevoegen door de betreffende e-mailadressen in te voeren, gescheiden met een puntkomma. U kunt ook op **Aan** tikken als u e-mailadressen uit Contactpersonen wilt toevoegen.
7. Voer een onderwerp in en schrijf het bericht. Om snel algemene berichten toe te voegen, tikt u op **Menu > Mijn** tekst en tik op een gewenst bericht.
8. Om de spelling te controleren tikt u op **Menu > Spelling controleren**.
9. Tik op **Verzenden**.

- Tips**
- Stel de prioriteit van het bericht in via **Menu > Berichtopties**.
  - Als u off line werkt, worden e-mailberichten naar de map Postvak UIT verplaatst en de volgende keer dat u verbinding maakt verzonden.

#### Een bijlage toevoegen aan een bericht

1. Tik in het bericht dat u schrijft op **Menu > Invoegen** en tik op het item dat u wilt bijvoegen: **Afbeelding**, **Spraaknotitie** of **Bestand**.
2. Selecteer het bestand dat u wilt bijvoegen, of neem een spraaknotitie op.

### **Uitgaande berichten automatisch ondertekenen**

U kunt als volgt automatisch uw naam en andere informatie toevoegen als handtekening aan uitgaande SMS- MMS en e-mailberichten:

**Tip** U dient een handtekening op te geven voor elk type berichtaccount.

1. Tik op **Start > Berichten**, en vervolgens op **Menu > Opties**.
2. Tik op **Handtekeningen**.
3. Selecteer een berichtaccounttype waaraan een handtekening wordt toegevoegd.
4. Selecteer het keuzevak **Handtekening gebruiken voor deze account**.  
**Opmerking** Als een handtekening moet worden toegevoegd bij elk bericht dat wordt beantwoord of doorgestuurd, kies dan het **keuzevak Gebruiken bij beantwoorden** en doorsturen.
5. Voer in het tekstvak informatie in die als handtekening wordt weergegeven.
6. Herhaal de stappen 3 tot en met 5 om een handtekening aan andere berichtaccounttypes toe te voegen.

### **De berichtlijst van postvak In filteren**

Als het postvak In op het toestel vol berichten staat, kan het verkennen en zoeken van een bepaald bericht lastig zijn. U kunt het postvak In filteren zodat alleen de berichten van een bepaalde zender of onderwerp wordt weergegeven.

#### **Het postvak In filteren**

- Voer de gezochte zendernaam of e-mailonderwerp in met het toetsenbord op het scherm. Tijdens het indrukken van de toetsen, wordt de berichtlijst beperkt tot de ingestelde voorwaarden.



Door bijvoorbeeld op “S” te tikken en vervolgens op “A”, wordt de lijst beperkt tot e-mails waarvan de namen van de zenders en e-mailonderwerpen beginnen met “SA.”

## Berichten weergeven en beantwoorden

### Een inkomend gesprek lezen

Standaard wordt slechts de eerste paar kilobytes van een bericht weergegeven als u een inkomend bericht opent. Het hele bericht lezen:

- Ga omlaag naar het eind van het bericht en tik op **De rest van dit bericht ophalen**.
- Tik op **Menu > Bericht downloaden**.

Het bericht wordt gedownload als u weer op **Menu > Verzenden/ontvangen** tikt om e-mail te verzenden en ontvangen.

**Opmerking** Als uw organisatie Microsoft Exchange Server 2007 gebruikt, wordt het bericht onmiddellijk gedownload, en hoeft u niet te wachten tot de volgende synchronisatie. Zie Hoofdstuk 8 voor meer informatie over het omgaan met zakelijke e-mails.

### Een bijlage downloaden

Een bijlage verschijnt onder het onderwerp van een bericht. Tik op de bijlage en het wordt geopend als het al volledig is gedownload, of het wordt gemarkeerd om te worden gedownload als u de volgende keer e-mail verstuurt en ontvangt.

- Opmerkingen**
- Als het bericht meerdere bijlagen bevat, worden alle bijlagen gedownload.
  - Zie “E-mailinstellingen aanpassen” voor informatie over het instellen van het toestel zodat bestandbijlagen automatisch worden gedownload.

- Als uw organisatie Microsoft Exchange Server 2007 gebruikt, wordt de bijlage onmiddellijk gedownload, en hoeft u niet te wachten tot de volgende synchronisatie. Zie Hoofdstuk 8 voor meer informatie over het omgaan met zakelijke e-mails.

### Een bericht beantwoorden of doorsturen

1. Open het bericht en tik op **Menu > Beantwoorden**, **Menu > Allen beantwoorden** of **Menu > Doorsturen**.
2. Voer uw reactie in en tik op **Verzenden**.

**Tip** Als u naar alle ontvangers van een Outlook e-mail wilt beantwoorden, wordt uw eigen e-mailadres aan de ontvangstlijst toegevoegd. U kunt ActiveSync aanpassen zodat uw e-mailadres wordt uitgesloten. U kunt dit doen door te tikken op **Menu > Opties** in ActiveSync, selecteer het **E-mail-item**, tik op **Instellingen** en vervolgens op **Geavanceerd**. Voer in het tekstvak **Mijn e-mailadres** uw e-mailadres in.

### HTML-e-mails weergeven en beantwoorden

U kunt HTML-e-mails van elk soort e-mailaccount ontvangen, lezen en beantwoorden. De HTML-indeling blijft behouden, zonder wijzigingen in de opmaak of formaat.

**Opmerking** Ondersteuning voor HTML-e-mail in Outlook Mobile is alleen beschikbaar als uw organisatie gebruik maakt van Microsoft Exchange Server 2007.

1. Stel de berichtindeling in op HTML. Zie "E-mailinstellingen aanpassen" voor informatie over het instellen van de berichtindeling.
2. Tik op **Start > Berichten**, selecteer uw e-mailaccount en open een ontvangen HTML-e-mail.
3. Tik op de optie **Tik hier om naar rechts te schuiven** om opzij te kunnen schuiven voor een volledige horizontale weergave van het bericht.
4. Tik op **De rest van dit bericht ophalen** dat onderin het bericht wordt weergegeven, om het hele bericht te downloaden en weer te geven.
5. Als de e-mail niet direct wordt gedownload, tik dan op **Menu > Verzenden/ontvangen**.
6. Als afbeeldingen in het bericht niet onmiddellijk verschijnen, tik dan op **Internetafbeeldingen geblokkeerd** en tik op **Internetafbeeldingen downloaden**.
7. Tik op **Menu** en kies of u het bericht wilt beantwoorden of doorsturen.
8. Voer uw reactie in en tik op **Verzenden**.

**Tip** E-mail kan koppelingen naar webpagina's bevatten.

## Berichten downloaden

De wijze waarop berichten worden gedownload is afhankelijk van het soort e-mailaccount dat u gebruikt.

### E-mail ontvangen en verzenden voor een Outlook-account

1. Sluit het toestel aan op de pc met de usb-kabel of Bluetooth.

U kunt ook een draadloze verbinding maken als u Outlook e-mail met de Exchange Server synchroniseert. Voor meer informatie, zie Hoofdstuk 8.

2. Synchronisatie begint automatisch, en het toestel verstuurt en ontvangt Outlook e-mail.

**Tip** U kunt op elk moment handmatig synchroniseren door op **Sync** in ActiveSync te tikken of op **Menu > Verzenden/ontvangen** in Outlook Mobile.

### E-mail ontvangen en verzenden voor een POP3/IMAP4-account

Als u een e-mailaccount bij een ISP heeft of een zakelijk account dat toegankelijk is via een VPN-serververbinding, kunt u berichten via een externe e-mailserver verzenden en ontvangen. Voordat u berichten verstuurt en downloadt, dient u een verbinding te maken met internet of uw zakelijk netwerk.

1. Tik op **Start > Berichten** en tik op uw POP3- of IMAP4-e-mailaccount.
2. Tik op **Menu > Verzenden/ontvangen**. De berichten op uw toestel en e-mailserver worden gesynchroniseerd: nieuwe berichten worden gedownload naar de map Postvak IN van het toestel, berichten in de map Postvak UIT worden verstuurd, en berichten die op de server zijn verwijderd worden verwijderd uit de map Postvak IN op het toestel.

## E-mailinstellingen aanpassen

### De grootte en indeling voor Outlook e-mail veranderen

1. Koppel toestel los van de computer.
2. Tik op **Start > Programma's > ActiveSync**.
3. Tik op **Menu > Opties**, kies **E-mail** en tik vervolgens op **Instellingen**.
4. In het venster Syncopties voor e-mail:
  - Kies bij **Maximale downloadgrootte** de gewenste e-mailgrootte.
  - Kies onder **Berichtindeling** HTML of Tekst zonder opmaak.
5. Sluit ActiveSync en verbind het toestel weer met de computer.

### De grootte en indeling voor POP3/IMAP4-e-mail veranderen

1. Tik op **Menu > Opties** in het venster Accountkiezer, of tik op **Menu > Extra > Opties** als u in de berichtenlijst zit.
2. Tik op uw e-mailaccount.
3. Blijf op **Volgende** tikken totdat u **Berichtindeling** en **Downloadlimiet voor berichten** op het scherm ziet.
4. Kies onder **Berichtindeling** HTML of Tekst zonder opmaak.
5. Kies bij **Maximale downloadgrootte** de gewenste e-mailgrootte.
6. Tik op **Voltoeien**.

### Automatisch bijlagen ontvangen van Outlook e-mails

1. Tik op **Start > Programma's > ActiveSync**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Tik op **E-mail > Instellingen** en kies **Bestandsbijlagen toevoegen**.

### Automatisch bijlagen ontvangen van IMAP4-e-mails

1. Tik op **Start > Berichten**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Tik op de naam van het IMAP4 account.
4. Blijf op **Volgende** tikken totdat u het item **Bijlagen downloaden** op het scherm ziet.
5. Selecteer een downloadgrootte uit het lijstvak **Bijlagen downloaden die kleiner zijn dan**.
6. Tik op **Voltoeien**.

### Bijlagen opslaan op een opslagkaart

1. Tik op **Start > Berichten**.
2. Tik op **Menu > Opties > tabblad Opslag**.
3. Selecteer het keuzevak **Indien beschikbaar geheugenkaart gebruiken voor opslag van bijlages**.



# Hoofdstuk 8


## Omgaan met zakelijke e-mails en vergaderafspraken

**8.1 Het toestel synchroniseren met de  
Exchange Server**

**8.2 Omgaan met zakelijke e-mails**

**8.3 Omgaan met vergaderafspraken**

**8.4 Contactpersonen vinden in de Bedrijfsmap**

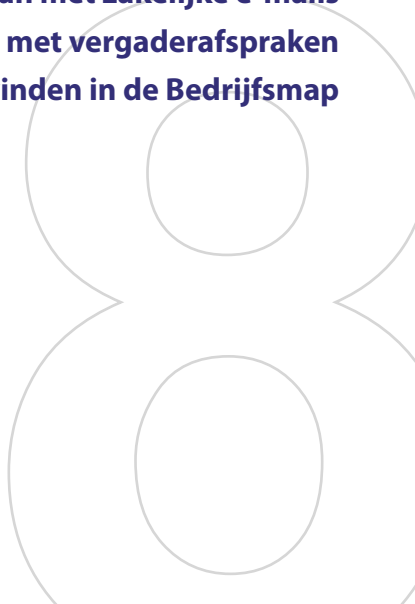

## 8.1 Het toestel synchroniseren met de Exchange Server

Als u niet op kantoor bent, blijft u up-to-date met uw zakelijke e-mails en vergaderafspraken door draadloos verbinding met internet te maken en met de Exchange Server van uw organisatie te synchroniseren.

### Een verbinding met een Exchange Server opzetten

Voordat u met toegang heeft tot informatie op de Exchange Server en deze kunt synchroniseren, dient u op het toestel een verbinding met de Exchange Server in stellen. Verkrijg van de netwerkbeheerder de volgende informatie en voer deze in op het toestel:

- Naam van de Exchange Server (moet de servernaam van Outlook Web Access zijn)
- Domeinnaam
- Gebruikersnaam en wachtwoord dat u op werk gebruikt

Als u het toestel niet met de pc hebt gesynchroniseerd, volg dan deze stappen om een verbinding met een Exchange Server in te stellen.

1. Tik op **Start > Berichten > Nieuw e-mailaccount**.
2. Voer uw e-mailadres in. Wis het keuzevak **Proberen e-mailinstellingen automatisch via internet op te halen** en tik op **Volgende**.
3. Selecteer de **Exchange server** in de lijst **Uw e-mailprovider** en tik op **Volgende**.
4. Tik nogmaals op **Volgende**.
5. Voer bij **Serveradres** de naam van de Exchange Server in en tik op **Volgende**.
6. Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en domein in, en tik op **Volgende**.  
**Tip** De regels om synchronisatieconflicten op te lossen verandert u door op **Geavanceerd** te tikken.
7. Kies de items die u wilt synchroniseren met de Exchange Server.
8. Als u de synchronisatie-instellingen van een informatietype, bijvoorbeeld van e-mail, wilt veranderen, kies dan het informatietype en tik op **Instellingen**.
9. Tik op **Voltoeien**.

**Opmerking** Als u eerder e-mails met de pc heeft gesynchroniseerd, open dan ActiveSync op het toestel en tik op **Menu > Serverbron toevoegen** om een verbinding met een Exchange Server in te stellen. Als u gevraagd wordt informatietypes voor synchronisatie te selecteren, wis dan eerst het keuzevak **E-mail** onder het Windows pc-item voordat u **E-mail** onder Exchange Server kunt selecteren.

**Tip** Verander de instellingen van Exchange Server door ActiveSync te openen en op **Menu > Server configureren te tikken**.

## Synchronisatie starten

Voordat u de synchronisatie met de Exchange Server start, controleert u of op het toestel een gegevensverbinding met internet is ingesteld zodat u draadloos kunt synchroniseren. Zie Hoofdstuk 10 voor meer informatie over verbindingen.

Als u een verbinding met een Exchange Server heeft ingesteld, start het toestel de synchronisatie automatisch.

U kunt op elk moment handmatig de synchronisatie starten door op **Sync** in ActiveSync te tikken.

**Opmerking** Als u het toestel via een usb- of Bluetooth-verbinding op uw computer op kantoor wilt aansluiten, kunt u deze verbinding met de pc gebruiken als doorgeefluik naar het netwerk om Outlook e-mails en andere informatie naar het toestel te downloaden.

## 8.2 Omgaan met zakelijke e-mails

Het toestel biedt directe toegang tot zakelijke e-mails en levert een eenvoudigere wijze voor het beheren van berichten. Direct Push, Fetch Mail, E-mail zoeken op afstand en e-mailmarkeringen zijn slechts enkele hulpmiddelen voor het beheren van e-mails.

**Opmerking** Bepaalde functies zijn afhankelijk van de versie van de Microsoft Exchange Server van uw bedrijf. Vraag aan uw netwerkbeheerder welke functies beschikbaar zijn.

## Automatische synchronisatie via Direct Push

**Direct Push**-technologie (push e-mailfunctie) stelt u in staat nieuwe e-mails op het toestel te ontvangen zodra ze aankomen in het postvak In van de Exchange Server. Met deze functie worden items als contactpersonen, agenda en taken onmiddellijk geüpdate op het toestel wanneer deze items gewijzigd zijn of als nieuwe opnames op de Exchange-server zijn toegevoegd. Voor Direct Push is een GPRS-verbinding nodig op uw toestel.

U moet eerst een volledige synchronisatie uitvoeren tussen uw toestel en de Exchange Server voordat Direct Push ingeschakeld kan worden.

**Vereiste** De Direct Push-functie werkt alleen op het toestel als uw organisatie gebruik maakt van **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) met Exchange ActiveSync of een hogere versie.**

### Direct Push inschakelen via Comm Manager

1. Tik op **Start > Programma's > Comm Manager.**
2. Tik in het venster van Comm Manager op de knop **Microsoft Direct Push** om de Direct Push-functie in of uit te schakelen. Indien ingeschakeld, is de AAN-indicator geactiveerd.

### Direct Push inschakelen via ActiveSync

1. Tik in ActiveSync op het toestel op **Menu > Schema.**
2. Selecteer **Bij binnenkomst van items** in de vakken **Piektijden** en **Buiten piektijden.**

## Geplande synchronisatie

Als u Direct Push niet wilt gebruiken, kunt u een regelmatig schema instellen voor het synchroniseren van Outlook e-mail en informatie.

1. Tik in ActiveSync op het toestel op **Menu > Schema.**
2. Selecteer een kortere tijdsinterval voor het vak **Piektijden** zodat de e-mail vaker wordt gecontroleerd. (Piektijden zijn tijden waarop u werkt als het aantal e-mails hoog is).
3. Selecteer een langer tijdsinterval in het vak **Buiten piektijden.**

**Tip** Om dagen en uren instellen die uw piek- en daluren aangeven, selecteert u **Piektijden aanpassen aan uw schema.**

## Direct downloaden via Fetch Mail

De functie **Fetch Mail** downloadt direct een complete e-mail zonder dat u een volledige Verzenden/ontvangen-handeling hoeft uit te voeren. Dit beperkt de download tot slechts het gewenste e-mailbericht en helpt de gegevenskosten te beperken.

**Vereiste** Fetch Mail werkt alleen op uw toestel als uw organisatie gebruik maakt van **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger**.

1. Tik op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Tik op een e-mailbericht om het te openen.
3. Standaard wordt alleen de eerste paar kilobytes van het bericht weergegeven. U kunt de volledige e-mail downloaden door naar het eind van het bericht te schuiven, en tik vervolgens op **De rest van dit bericht ophalen**.
4. Het statusbericht "Bericht wordt gedownload" verschijnt. Wacht tot de rest van de berichttekst is gedownload.

**Tip** Voor informatie over het veranderen van de opties voor e-mailsynchronisatie zoals de oorspronkelijke downloadlimiet voor e-mail, zie "E-mailinstellingen aanpassen" in Hoofdstuk 7.

**Opmerking** Als u een e-mail ontvangt met daarin een koppeling naar een document, zoals een pdf of Microsoft Office-document op SharePoint of een interne bestandsserver, tikt u op de koppeling om het document op het toestel te lezen. U kunt het document alleen lezen als u een Microsoft Outlook-account heeft dat synchroniseert met Microsoft Exchange Server 2007 of later. Exchange Server moet zijn ingesteld voor toegang tot SharePoint documentbibliotheken of interne bestandsservers.

## E-mails zoeken op de Exchange Server

U kunt berichten die niet op het toestel staan, zoeken in de mailbox van Microsoft Exchange Server. De zoekresultaten worden gedownload en weergegeven in de map Zoekresultaten.

**Vereiste** Uw organisatie moet gebruik maken van **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger**.

1. Tik op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Tik op **Menu > Extra > Server doorzoeken**.
3. Voer in het vak **Zoeken naar** een trefwoord in.
4. Kies het datumbereik voor de gezochte berichten.

5. Kies in de lijst **Zoek in** of alleen in het postvak In, alleen postvak Uit of in alle mappen wordt gezocht.
6. Tik op **Zoeken**.


## Berichten markeren

Markeringen dienen als herinneringen voor belangrijke zaken of vragen in de e-mailberichten. Het markeren van berichten, wat ook een handige functie is in de desktopversie van Outlook E-mail, kan ook worden uitgevoerd in Outlook Mobile op het toestel. U kunt ontvangen e-mailberichten op het toestel markeren.

**Vereiste** Markeringen worden alleen ingeschakeld als e-mails worden gesynchroniseerd met **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger**. Markeringen worden uitgeschakeld als e-mails worden gesynchroniseerd met eerdere versies van Microsoft Exchange Server.

### Een bericht markeren of de markering opheffen

1. Tik op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Selecteer een bericht of open een bericht.
3. Tik op **Menu > Opvolgen** en selecteer uit de volgende opties:
  - **Markering instellen** Markeer het bericht met een rood vlaggetje om aan te geven dat het moet worden opgevolgd.
  - **Markering voltooien** Markeer het bericht met een vinkje om aan te geven dat de zaak of vraag in de e-mail is afgesloten.
  - **Markering wissen** Verwijder het vlaggetje om de markering op te heffen.

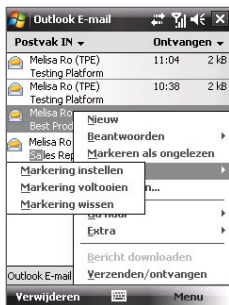

**Opmerking** Herinneringen bij e-mailberichten worden op het toestel weergegeven als de berichten zijn gemarkeerd met herinneringen en gesynchroniseerd vanaf de Exchange Server.

## Automatisch antwoord bij afwezigheid

Met Outlook Mobile kunt u uw status van afwezigheid ophalen en veranderen. Net als bij de desktopversie van Outlook E-mail, stuurt Outlook Mobile automatisch een antwoord als u niet beschikbaar bent.

**Vereiste** Automatisch antwoord bij afwezigheid werkt alleen als uw organisatie gebruik maakt van **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger**.



### Automatisch een antwoord bij afwezigheid verzenden

1. Tik op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Tik op **Menu > Extra > Afwezig**.
3. Kies uit de lijst **Ik ben momenteel** de optie **Afwezig**.
4. Voer uw automatische antwoordbericht in en tik op **Gereed**.

## 8.3 Omgaan met vergaderafspraken

Als u vanaf het toestel vergaderafspraken inroostert en verstuurt, kunt u personen uitnodigen voor de vergadering en hun status controleren om meer te weten te komen over hun beschikbaarheid.

Als u een verzoek voor een afspraak ontvangt, kunt u antwoorden door het verzoek te accepteren of het te weigeren. Het vergaderverzoek geeft ook duidelijk aan of er dubbele of naastgelegen afspraken zijn.

**Vereiste** Uw organisatie moet gebruik maken van **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger**.


### Een vergaderafpraak beantwoorden

1. Als u een vergaderafpraak per e-mail ontvangt, verschijnt op het scherm Vandaag een melding. Open de e-mail.

2. Tik op **Accepteren** om het verzoek te beantwoorden en te accepteren, of tik op **Menu > Weigeren** als u de afspraak niet kunt bijwonen.

- Tips**
- Voordat u reageert kunt u uw beschikbaarheid tijdens de voorgestelde afspraak controleren door op **Uw agenda weergeven** te tikken.
  - Als de tijd van de afspraak conflicteert met andere afspraken, verschijnt de status "Planningsconflict" bovenop de e-mail.

3. Kies of u al dan niet de reactiemail bewerkt voor verzenden en tik op **OK**:

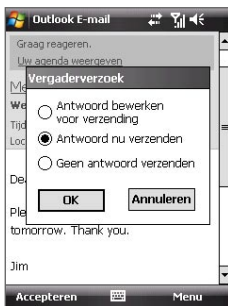

4. Als u het vergaderverzoek accepteert, wordt het automatisch toegevoegd als een afspraak in Agenda op het toestel.

### De lijst met genodigde van de vergadering weergeven

1. Tik op **Start > Agenda**.
2. Tik op een vergaderverzoek die eerder is verzonden, en tik op **Genodigden**. De lijst met vereiste en optionele genodigden verschijnt dan.

- Opmerking**
- Voor informatie over het maken van een vergaderverzoek, zie "Een vergaderverzoek verzenden" in Hoofdstuk 6.
  - Als u een vergadering kiest die u zelf heeft georganiseerd, toont de lijst wie de vergadering heeft geaccepteerd en wie geweigerd.
  - Tik op de naam van een genodigde voor contactgegevens van de genodigde. Als de genodigde in uw contactlijst staat, ziet u meteen de contactgegevens. Als de genodigde niet in uw contactlijst staat, tik dan op **Bedrijfsmap om de contactgegevens** te zien.




## 8.4 Contactpersonen vinden in de Bedrijfsmap


Naast de contactlijst op uw toestel, kunt u toegang krijgen tot contactgegevens van de Bedrijfsmap van uw organisatie. Met draadloze verbinding met de Bedrijfsmap, kunt u eenvoudig e-mailberichten en vergaderverzoeken naar personen in uw organisatie verzenden.

**Vereiste** Toegang tot de Bedrijfsmap is alleen beschikbaar als uw organisatie gebruik maakt van Microsoft Exchange Server 2003 SP2 of hoger, en al eerder een synchronisatie met de Exchange Server is uitgevoerd.

1. Synchroniseer met de Exchange Server als u dit nog niet eerder heeft gedaan.
2. Gebruik een van onderstaande opties:
  - Tik in Contactpersonen op **Menu > Bedrijfsmap**.
  - Tik in een nieuw e-mailbericht op het vak **Aan** (of tik op **Menu > Geadresseerde toevoegen**) en tik vervolgens op **Bedrijfsmap**.

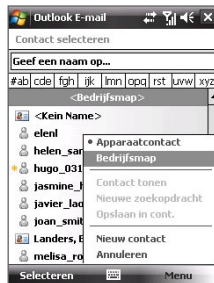

- In een nieuw vergaderverzoek met Agenda, tikt u op **Genodigden** en vervolgens op **Bedrijfsmap** bovenin de lijst.
3. Voer de gedeeltelijke of volledige contactnaam in en tik op **Zoeken**. Tik in de lijst met zoekresultaten op een contactpersoon om deze te selecteren.

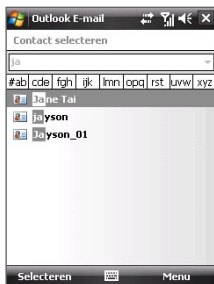

- Opmerkingen**
- U kunt een contactpersoon opslaan vanuit de Bedrijfsmap naar uw toestel door de contactpersoon te selecteren en vervolgens op **Menu > Opslaan in cont.** te tikken.
  - U kunt zoeken op de volgende gegevens zolang de Bedrijfsmap deze gegevens maar bevat: Voornaam, Achternaam, E-mailnaam, Weergavenaam, E-mailadres, of Kantoorlocatie.

# Hoofdstuk 9

## Omgaan met documenten en bestanden

**9.1 Microsoft® Office Mobile**

**9.2 Adobe® Reader® LE**

**9.3 Bestanden kopiëren en beheren**

**9.4 ZIP**

**9.5 Back-ups van gegevens maken**



## 9.1 Microsoft® Office Mobile

**Microsoft® Office Mobile** bevat de volgende toepassingen:

- Met **Microsoft® Office Word Mobile** kunt u documenten en sjabloons maken en bewerken in Word Mobile en deze opslaan als **\*.doc**, **\*.rtf**, **\*.txt**, en **\*.dot**-bestanden.
- Met **Microsoft® Office Excel® Mobile** kunt u Excel-werkbladen en sjabloons maken en bewerken op het toestel.
- Met **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** kunt u diashowpresentaties weergeven (niet maken) van de indelingen **\*.ppt** en **\*.pps**.

### Microsoft Office Mobile gebruiken

1. Tik op **Start > Office Mobile**.

2. Tik op de Office Mobile-toepassing die u wilt gebruiken.

- Opmerkingen**
- Word Mobile ondersteunt sommige eigenschappen van Microsoft® Office Word niet volledig, zoals revisiemarkering en wachtwoordbeveiliging. Bepaalde gegevens en opmaak kan verloren gaan als u op het toestel een Word-document opslaat dat gemaakt is in Office Word op de pc. Een volledige lijst van eigenschappen te zien die niet ondersteund worden in Word Mobile vindt u in Help op uw toestel.
  - Excel Mobile biedt geen volledige ondersteuning voor bepaalde functies, zoals formules en celopmerkingen. Bepaalde gegevens en opmaak kan verloren gaan als u op het toestel een Excel-document opslaat dat gemaakt is in Office Excel op de pc. Een volledige lijst van eigenschappen te zien die niet ondersteund worden in Excel Mobile vindt u in Help op uw toestel.

## 9.2 Adobe® Reader® LE

**Adobe® Reader® LE** is een toepassing om pdf-documenten (Portable Document Format) op het toestel te bekijken. Het ondersteunt een deel van de functies die Adobe Reader-versies op de pc ondersteunen.

### Adobe Reader LE openen





- Tik op **Start > Programma's > Adobe Reader LE**.

### Een PDF-bestand op het toestel openen

- Open een pdf-bestand in Adobe Reader LE; of
- Open Verkenner en zoek het gewenste pdf-bestand en tik op het bestand om het te openen.

### Navigeren door een pdf-document

Als u een pdf-document bekijkt heeft u de volgende opties:

- Gebruik de verticale en horizontale rolbalken (inclusief de pijltoetsen Omhoog, Omlaag, Rechts en Links op de balken) om in de gewenste richting op de pagina te schuiven.
- Druk op NAVIGATIE omhoog/omlaag/rechts/links om in de gewenste richting op de pagina te schuiven.
- Tik op  om naar de vorige pagina te gaan; tik op  om naar de volgende pagina te gaan. Tik op  om naar de eerste pagina te springen; tik op  om naar de laatste pagina te springen.
- Tik op **Extra > Ga naar** om de gewenste pagina weer te geven.

### Tekst in het document zoeken

1. Tik op **Extra > Zoeken > Tekst** of tik op  op de werkbalk.
2. Voer de gezochte tekst in en tik op **Zoeken**.
3. De gevonden tekst in het document wordt gemarkeerd.
4. Wilt u de volgende aanwezigheid van de tekst zoeken, tik dan op **Extra > Zoeken > Volgende**.

### Tips

- Adobe Reader LE geeft een bladwijzerpaneel weer voor pdf-bestanden met bladwijzers. Tik op de bladwijzers om naar een specifiek deel/pagina binnen het bestand te gaan.
- Adobe Reader LE ondersteunt wachtwoordbeveiliging van pdf-bestanden met maximaal 128-bits encryptie. Als u een pdf-bestand opent dat met een wachtwoord is beveiligd, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren voordat het bestand kan worden geopend.

## 9.3 Bestanden kopiëren en beheren

U kunt bestanden kopiëren tussen toestel en pc, of bestanden naar de opslagkaart in het toestel kopiëren. Met Verkenner kunt u op efficiënte wijze uw bestanden en mappen beheren.

### Bestanden kopiëren met Windows Mobile Apparaatcentrum of ActiveSync

1. Verbind uw toestel met de pc.
2. Klik op **Bestandsbeheer > Gegevens op het toestel verkennen** in Windows Mobile Apparaatcentrum of klik op **Verkennen** in ActiveSync op de pc. Hierdoor wordt Windows Verkenner op de pc geopend en de gegevens op het toestel weergegeven.
3. Een bestand van het toestel naar de pc kopiëren:
  - a. Blader door de gegevens op het toestel, klik met de rechter muisknop op het bestand dat u wilt kopiëren, en klik op **Kopiëren**.
  - b. Klik met de rechter muisknop op een map op de pc en klik op **Plakken**.
4. Een bestand van de pc naar het toestel kopiëren:
  - a. Blader door de mappen op de pc, klik met de rechter muisknop op het bestand dat u wilt kopiëren, en klik op **Kopiëren**.
  - b. Klik met de rechter muisknop op een map op het toestel en klik op **Plakken**.

### Bestanden op het toestel beheren met Verkenner

Met **Verkenner** kunt u de gegevens op het toestel verkennen en beheren. De hoofdmap op het toestel heet Mijn apparaat, en bevat de volgende mappen: Mijn documenten, Programmabestanden, Windows en meer.

1. Tik op **Start > Programma's > Verkenner**.
2. Tik op een map of bestand om het te openen.
3. Keer terug naar een bovenliggende map, tik op de pijl Omlaag (▼) en kies de map.
4. Wilt u snel een bestand verwijderen, kopiëren of de naam wijzigen, houd dan het bestand ingedrukt en kies de gewenste handeling uit het snelmenu. U kunt meerdere bestanden selecteren door te tikken en over de gewenste bestanden te slepen.

### Bestanden kopiëren naar een opslagkaart

1. Zorg dat de opslagkaart correct in het toestel is geplaatst.
2. Tik op **Start > Programma's > Verkenner** en ga naar de betreffende map.
3. Tik en houd het bestand vast dat u wilt kopiëren, en tik op **Kopiëren**.
4. Tik op de pijl Omlaag (▼) en tik vervolgens op **Opslagkaart** uit de lijst.
5. Tik op **Menu > Bewerken > Plakken**.

**Tip** U kunt programma's als Word Mobile en Excel Mobile zodanig instellen dat deze bewerkte bestanden direct op de opslagkaart opslaan. Tik in de bestandslijst van het programma op **Menu > Opties** en selecteer de opslagkaart in het vak **Opslaan in**.

## 9.4 ZIP

Het programma **ZIP** vergroot de opslagcapaciteit van het toestel door bestanden te comprimeren in de veel gebruikte ZIP-indeling. Daarnaast kunt u bestanden uitpakken uit een zip-bestand.

### ZIP op het toestel starten

- Tik op **Start > Programma's > ZIP**.

Telkens wanneer u ZIP start, zoekt het bestanden met de .zip bestandsindeling, en geeft het deze bestanden weer op het scherm Archieflijst.

### Een ZIP-bestand openen en bestanden uitpakken

1. Open als volgt een zip-bestand:

- Selecteer een bestand en tik op **Bestand > Archief openen**.
- Houd een bestand ingedrukt en tik op **Archief openen**.
- Dubbeltik op een bestand.

**Opmerkingen** U kunt niet meerdere ZIP-bestanden selecteren.

2. Vanuit het zip-bestand selecteert u als volgt bestanden:

- Tik om een bestand te selecteren.
- Selecteer meerdere bestanden door te tikken op **Menu > Actie** en te controleren of **Multi-selectiemodus** is geselecteerd. Selecteer bestanden door erop te tikken. (Tik op een geselecteerd bestand om de selectie op te heffen).
- Selecteer alle bestanden door te tikken op **Menu > Actie > Alles selecteren**.

3. Tik op **Menu > Actie > Uitpakken**.
4. Kies een map waarnaar de bestanden moeten worden uitgepakt en tik vervolgens op **Uitpakken**.

### Een ZIP-archief maken

1. Tik op **Bestand > Nieuw archief**.
2. Type op het scherm Opslaan als een naam voor het zipbestand en kies een map waarin het zipbestand wordt opgeslagen. U kunt ook kiezen of het zipbestand in het hoofdgeheugen van het toestel of op een geheugenkaart wordt opgeslagen.
3. Tik op **Opslaan**.
4. Tik op **Menu > Actie > Toevoegen**.
5. Dubbeltik op de map met de bestanden die u wilt archiveren.
6. U kunt bestanden als volgt selecteren:
  - Tik om een bestand te selecteren.
  - U kunt diverse bestanden selecteren door te tikken en vast te houden op het scherm, en vervolgens **Multi-selectiemodus** te selecteren. Selecteer bestanden door erop te tikken. (Tik op een geselecteerd bestand om de selectie op te heffen).
  - U kunt alle bestanden selecteren door te tikken en vast te houden op het scherm, en vervolgens **Alles selecteren**.
7. Tik op **Toevoegen**.
8. Tik op **Menu > Bestand > Archief sluiten**.

## 9.5 Back-ups van gegevens maken

Gebruik **Sprite Backup** om back-ups te maken van gegevens, waaronder instellingen, bestanden, contactpersonen en alle andere informatie. Deze back-ups worden op een geheugenkaart of een bepaalde map op het toestel gemaakt.

### Sprite Backup installeren

1. Controleer of het toestel via een usb-kabel op de computer is aangesloten.
2. Stop de Applicatiedisk in het cd- of dvd-station van de computer en installeer Sprite Backup op het toestel. Volg de instructies op het beeldscherm van de computer om de installatie te voltooien.



- Als de installatie klaar is, stelt de Setup Wizard op de computer Sprite Backup op het toestel in. Volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.

### Sprite Backup openen

- Tik op het toestel op **Start > Programma's > Sprite Backup**.

Sprite Backup kan in twee standen worden gebruikt: **Basismodus** en **Geavanceerde modus**.



Basismodus



Geavanceerde modus

### Back-up van gegevens maken in de Basismodus

Basismodus is de standaardmodus, waarmee u met een tik op de knop een back-up van het hele toestel kunt maken.

**Opmerking** U kunt de back-upopties of plek alleen veranderen in de Geavanceerde modus.

- Tik op het scherm van Basismodus op **Nu back-up maken**.
- Geef een wachtwoord op (tussen 6 en 15 tekens) voor het back-upbestand. Voer dit wachtwoord tweemaal in en tik op **OK**.
- Volg de instructies op het scherm om de back-up te voltooien.

### Gegevens herstellen in Basismodus

- Tik in het scherm Basismodus op **Nu herstellen**.
- Voer het wachtwoord van het back-upbestand in en tik op **OK**.
- Volg de instructies op het scherm om het herstellen te voltooien.

### Back-up van gegevens maken in de Geavanceerde modus

De Geavanceerde modus is ontworpen voor gebruikers met wat complexere back-uppeisen.

1. Tik op **Opties > Schakelen naar Geavanceerde modus**.
2. Op het tabblad **Back-up** ziet u een structuurweergave van de gegevens en bestanden op het toestel. Tik op het '+' symbool links van een item om de sub-items weer te geven. Gebruik de selectievakken om items voor back-up te selecteren of uit te sluiten.
3. Tik op de **Back-up**-knop en volg de instructies op het scherm om de back-up te voltooien.

### Gegevens herstellen in de Geavanceerde modus

1. Tik in het scherm Geavanceerde modus op het tabblad **Herstellen**.
2. Als er een recent back-upbestand is wordt dit bestand en de inhoud ervan weergegeven. Als u een ouder back-upbestand wilt gebruiken, tik dan op [...] en selecteer het gewenste bestand.  
Als het back-upbestand beveiligd is met een wachtwoord, dient dit te worden opgegeven voordat het back-upbestand in de structuurweergave kan worden getoond.
3. Selecteer in de structuurweergave de items die u wilt herstellen.
4. Tik op **Herstellen** en volg de instructies op het scherm om te herstellen.

**Opmerking** In zowel de Basismodus als de Geavanceerde modus, voert Sprite Backup een zachte reset uit voordat het start met de back-up of herstel poging. Nadat de operatie is voltooid wordt nogmaals een zachte reset uitgevoerd.

### De back-uplocatie en bestandsnaam veranderen

1. Tik in het scherm Geavanceerdemodus op het tabblad **Back-up**.
2. Tik op [...] en voer de naam van het back-upbestand in en kies of het bestand moet worden opgeslagen op de **Opslagkaart** of in de map **Mij documenten** op het toestel.
3. Tik op **OK**.

### Externe back-up naar een computer inschakelen

1. Tik in het scherm Geavanceerdemodus op het tabblad **Opties > Netwerk**.
2. Selecteer het keuzevak **Externe back-up inschakelen** en kies of de externe back-up naar de pc wordt uitgevoerd via ActiveSync of netwerk.

Voor meer informatie over het gebruik van Sprite Backup, zie de Help op het toestel.

# Hoofdstuk 10

## Verbinding maken


- 10.1 Comm Manager
- 10.2 Verbindingsinstelling
- 10.3 Methodes om verbinding met internet te maken
  - 10.4 GPRS/3G
  - 10.5 Inbellen
- 10.6 Een gegevensverbinding starten
- 10.7 Internet Explorer® Mobile
- 10.8 Windows Live™
- 10.9 Uw toestel als modem gebruiken (Gedeeld internet)
- 10.10 Bluetooth

## 10.1 Comm Manager

**Comm Manager** functioneert als een regelcentrum waarmee u bepaalde telefoonfuncties kunt in- en uitschakelen en gegevensverbindingen kunt beheeren.

### Comm Manager openen

- Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.

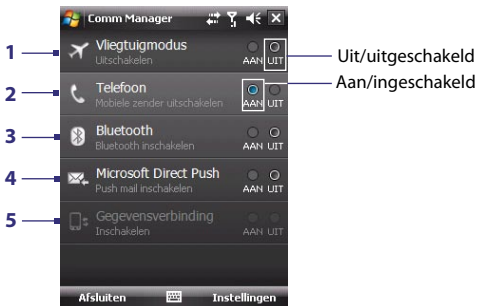

- Tik om de Vliegtuigmodus in of uit te schakelen. In de Vliegtuigmodus worden de telefoon- en Bluetooth-functies uitgeschakeld. Zie "Vliegtuigmodus" in Hoofdstuk 3 voor meer informatie.
- Tik om de telefoon in of uit te schakelen. Tik op **Instellingen > Telefoon** om de beltoon en andere telefooninstellingen te veranderen. Zie Hoofdstuk 4 details.
- Tik om Bluetooth in of uit te schakelen. Tik op **Instellingen > Bluetooth** om Bluetooth op het toestel te configureren. Zie "Bluetooth" in dit hoofdstuk voor details.
- Tik om heen en weer te schakelen tussen het automatisch ophalen (zodra items aankomen) of het handmatig ophalen van Outlook e-mail. Zie Hoofdstuk 8 details.
- Tik om de actieve gegevensverbindingen (zoals 3G) af te sluiten. U kunt in Comm Manager geen gegevensverbindingen herstellen.

## 10.2 Verbindingsinstelling

**Verbindingsinstelling** kan automatisch de gegevensverbindingen (GPRS, WAP en MMS) van het toestel configureren, zodat u deze instellingen niet handmatig op het toestel hoeft in te voeren. U hoeft alleen uw netwerkaanbieder te kiezen, en Verbindingsinstelling vult alle gegevens in.

### De netwerkaanbieder automatisch detecteren

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, of als u een nieuwe SIM-kaart plaatst en het toestel inschakelt, geeft Verbindingsinstelling een melding weer met de mededeling dat het toestel automatisch wordt ingesteld.



1. Tik op **Ja** in de melding.

**Opmerking** Als de SIM-kaart meerdere netwerkaanbiederprofielen ondersteunt, verschijnt een tweede melding met mogelijke netwerkprofielen. Kies het gewenste profiel en tik op **OK**.

2. Vervolgens wordt u gevraagd of u het toestel automatisch wilt instellen op de juiste netwerkinstellingen. Tik op **Ja**.

Verbindingsinstelling configureert vervolgens de verbindingsinstellingen van het toestel.

3. Zodra Verbindingsinstelling klaar is met alle instellingen, tikt u op **Opnieuw starten**.

### Handmatig de netwerkaanbieder kiezen

U kunt ook handmatig de netwerkaanbieder kiezen in het instellingenvenster van Verbindingsinstelling. Verbindingsinstelling stelt vervolgens de instellingen van de gegevensverbindingen van het toestel opnieuw in, op basis van de gekozen aanbieder.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingsinstelling**.
2. Selecteer het **Land en Netwerkaanbieder** voor het netwerk dat u wilt gebruiken.

**Opmerking** Als u een **Land** en/of **Netwerkaanbieder** kiest die anders zijn dan de netwerkaanbieder op de geplaatste SIM-kaart, krijgt u wellicht geen toegang tot netwerkdiensten.

3. Tik op **OK**.
4. Het bericht dat vervolgens verschijnt, vraagt om bevestiging voor het veranderen van de instellingen van de gegevensverbindingen, gebaseerd op het geselecteerde netwerk. Tik op **Ja**.  
Verbindingsinstelling configureert vervolgens de verbindingen van het toestel.
5. Zodra Verbindingsinstelling klaar is met alle instellingen, tikt u op **Opnieuw starten**.

## 10.3 Methodes om verbinding met internet te maken

De netwerkcapaciteiten van toestel bieden u de mogelijkheid via draadloze en conventionele verbindingen toegang te krijgen tot internet of een zakelijk netwerk. U kunt via één van de volgende verbindingen een verbinding met internet maken:

- GPRS, EDGE of 3G
- Inbelverbinding

**Opmerking** U kunt ook de volgende verbindingen toevoegen en instellen:

- **VPN:** Een VPN-verbinding wordt gebruikt voor toegang tot een bedrijfsnetwerk via een bestaande internetverbinding.
- **Proxy:** Een Proxy-verbinding wordt gebruikt voor toegang tot internet via een bestaande verbinding met een bedrijfsnetwerk of wap-netwerk.

## 10.4 GPRS/3G

Gebruik **GPRS/3G** (of **EDGE**, indien beschikbaar) om verbinding met internet te maken en beeldbestanden op het toestel te verzenden en ontvangen. Wilt u het GPRS/3G-netwerk van uw netwerkaanbieder gebruiken, dan moet dit wel in uw abonnement zijn opgenomen. Vraag uw netwerkaanbieder naar de tarieven van GPRS/3G.

GPRS/3G-instellingen zijn op het toestel al ingesteld, en het toestel is klaar voor gebruik voor de GPRS/3G-diensten van uw netwerkaanbieder. Verander deze instellingen niet omdat deze diensten dan wellicht niet meer functioneren.

### Een nieuwe GPRS/3G-verbinding toevoegen

Als u een andere GPRS/3G-verbinding op het toestel wilt toevoegen, vraag dan de netwerkaanbieder naar de **Naam toegangspunt**. Controleer ook of een gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen**.
2. Tik onder **Mijn ISP** op **Een nieuwe modemverbinding toevoegen**.
3. Op het scherm Nieuwe verbinding maken voert u een naam in voor de verbinding.
4. In de lijst **Kies een modem** selecteert u **Mobiele verbinding (GPRS , 3G)**, en daarna tikt u op **Volgende**.



5. Ga naar **Naam toegangspunt**, en tik op **Volgende**.
6. Voer de gebruikersnaam en wachtwoord in indien nodig.
7. Tik op **Voltoeien**.

- Opmerkingen**
- Tik op het help pictogram ( ? ) voor hulp.
  - U kunt verbindinginstellingen wijzigen via het tabblad **Bestaande verbindingen beheren**, op het scherm Verbindingen; vervolgens voltooit u de verbindingswizard.

## 10.5 Inbelverbinding

Voor het instellen van een inbelverbinding met uw internetaanbieder (ISP) op het toestel, heeft u dezelfde instellingen nodig die gebruikt worden als u een inbelverbinding vanaf de computer tot stand brengt. Hiertoe behoort het telefoonnummer van de ISP, uw gebruikersnaam en wachtwoord.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen**.
2. Tik onder **Mijn ISP** op **Een nieuwe modemverbinding toevoegen**.
3. Op het scherm Nieuwe verbinding maken voert u een naam in voor de verbinding.
4. In de lijst **Kies een modem** selecteert u **Mobiele verbinding** en tik op **Volgende**.
5. Voer het telefoonnummer van de ISP in en tik op **Volgende**.
6. Voer uw gebruikersnaam, uw wachtwoord en enige andere informatie in die vereist is door uw ISP.
7. Tik op **Voltoeien**.



## 10.6 Een gegevensverbinding starten

Zodra een gegevensverbinding, zoals GPRS of ISP-inbellen, op het toestel is ingesteld, kunt u nu een verbinding met internet maken. De verbinding wordt automatisch gestart zodra u een programma opent dat toegang tot internet zoekt, zoals bijvoorbeeld Internet Explorer® Mobile.

### Handmatig een gegevensverbinding starten

Als u meerdere gegevensverbindingstypes op het toestel heeft, kunt u een verbinding handmatig starten.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingsinstelling**.
2. Tik op **Bestaande verbindingen beheren**.
3. Tik en houd de naam van de gewenste verbinding ingedrukt en tik op **Verbinden**.

### Actieve gegevensverbindingen verbreken

1. Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.
2. Tik op de knop **Gegevensverbinding**.

## 10.7 Internet Explorer® Mobile

**Internet Explorer® Mobile** is een volledig uitgeruste internetbrowser, optimaal om op het toestel te gebruiken.

### Internet Explorer® Mobile openen

- Tik op **Start > Internet Explorer**.

### Naar een website gaan

- Tik het adres van de website in de Adresbalk en tik op .

### Een webpagina bekijken door met de vinger het venster en de gegevens te verschuiven

- Schuif met uw vinger omhoog om de inhoud van de webpagina omlaag te schuiven, of schuif uw vinger omlaag om de inhoud omhoog te schuiven.
- U kunt omlaag schuiven door met de vinger op het touchscreen te tikken en de vinger omhoog te slepen. U kunt omhoog schuiven door met de vinger op het touchscreen te tikken en de vinger omlaag te slepen.

- U kunt rechts schuiven door met de vinger op het touchscreen te tikken en de vinger naar links te slepen. U kunt links schuiven door met de vinger op het touchscreen te tikken en de vinger naar rechts te slepen.
- Schuif naar wens door een webpagina door op het touchscreen te tikken en vast te houden, en versleep vervolgens uw vinger in de gewenste richting.


Zie Hoofdstuk 1 voor meer informatie over het navigeren met uw vinger.

## Internet Explorer® menu

Tik tijdens het verkennen van internet op **Menu** voor een lijst met opties, zoals Opslaan in Favorieten, de weergavegrootte veranderen en meer. U kunt ook op een webpagina tikken en ingedrukt houden om opties uit het snelmenu te kiezen.




Tik op **Menu > Toev. aan Favorieten** om de huidige webpagina op te slaan in de map met Favorieten.

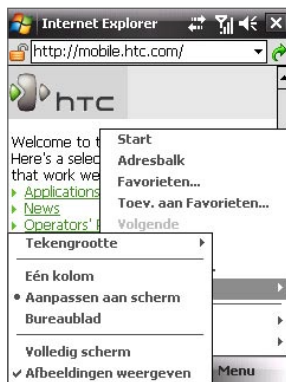

Tik op **Menu > Beeld** om de tekeninggrootte en weergavetype te kiezen.



Tik op **Menu > Extra** en kies voor het verzenden van een koppeling naar de huidige webpagina, het weergeven van de eigenschappen van de pagina, of voor het instellen van voorkeuren.

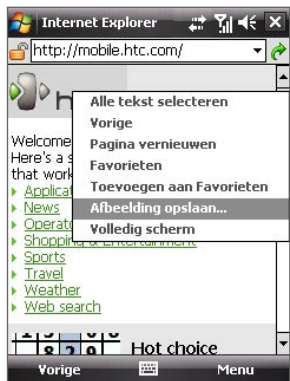

U kunt een afbeelding van een webpagina opslaan op het toestel door op de afbeelding te tikken, ingedrukt te houden en op **Afbeelding opslaan** te tikken.

Voor meer informatie over het gebruik van Internet Explorer® Mobile gaat u naar:

<http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/pocketpc/browseinternet.mspx>

## 10.8 Windows Live™

**Windows Live™** brengt de ervaring van internet naar uw toestel. Het helpt bij het zoeken van informatie, en volgen van uw interesses en om makkelijker via internet in contact te blijven met familie en vrienden.

Dit zijn de belangrijkste functies van Windows Live™:

- **Live Search Bar**, hiermee kunt u informatie op internet zoeken.
- **Live Messenger**, de volgende generatie van MSN Messenger Mobile.
- **Live Mail**, de volgende generatie van Hotmail.
- **Live Contacts**, uw adresboek om contactpersonen voor Live Mail, Live Messenger en Hotmail op te slaan.

### Windows Live™ instellen

De eerste keer dat u Windows Live™ gebruikt, meldt u zich aan met uw Windows Live ID, dit is in feite uw Windows Live Mail- of Hotmail-adres, en een wachtwoord.

#### Windows Live voor het eerst opzetten

1. Tik op **Start > Programma's > Windows Live**.
2. Tik op **Aanmelden bij Windows Live**.
3. In het volgende venster tikt u op de koppelingen om de Gebruiksrechtvereenkomst van Windows Live™ en de Privacyverklaring van Microsoft te lezen. Na lezen tikt u op **Accepteren**.
4. Voer uw adres en wachtwoord van Windows Live™ Mail of Hotmail in en kies het keuzevak **Wachtwoord opslaan** en tik op **Volgende**.
5. Kies of de zoekbalk en toepassingen van Windows Live™ op het scherm Vandaag moeten worden weergegeven en tik op **Volgende**.



6. Kies welke informatie u met het toestel online wilt synchroniseren.

Als u **Windows Live-contacten opslaan in de contactlijst van de mobiele telefoon** kiest, worden de contactpersonen van Windows Live toegevoegd aan de contactlijst en aan Live Messenger op het toestel.

Als u **E-mail synchroniseren** kiest, worden de berichten in het postvak in van Windows Live Mail of Hotmail naar het toestel gedownload.

7. Tik op **Volgende**.
8. Als de synchronisatie voltooid is, tikt u op **Gereed**.



## De interface van Windows Live™

In de hoofdinterface van Windows Live™ ziet u een zoekbalk, navigatiebalk en een gebied waar uw foto kan staan.



- 1 Live Search-balk
- 2 Tik op de linker- of rechterpijl om te schakelen tussen Windows Live Messenger, Live Mail en Sync-status.
- 3 Tik voor toegang tot instellingen van Windows Live Messenger.
- 4 Tik op **Menu** om instellingen te openen en te veranderen.

**Tip** Als u tijdens het instellen van Windows Live aangeeft dat de zoekbalk en toepassingen van Windows Live™ op het scherm Vandaag worden weergegeven, gebeurt dit ook. Toon of verberg ze op het scherm Vandaag door Windows Live te openen en tik op **Menu > Opties > Opties scherm Vandaag**.

## Windows Live Messenger

Met deze mobiele versie van **Windows Live Messenger** kunt u genieten van veel van dezelfde leuke functies als de desktopversie, waaronder:

- Berichten via tekst en spraak
- Meerdere gesprekken
- Emoticons toevoegen
- Contactlijst met voorkeur
- Bestanden met foto's verzenden en ontvangen
- Status/weergavenaam veranderen
- Contactpersonen weergeven op onlinestatus, groepen en meer
- Berichten versturen zelfs als een contactpersoon offline is



**Opmerking** Voordat u Windows Live Messenger kunt gebruiken, dient u met uw toestel een verbinding met internet te maken. Voor informatie over het instellen van een internetverbinding, zie "Methodes om verbinding met internet te maken" in dit hoofdstuk.

## De messenger starten en aanmelden

### Windows Live Messenger openen

- Tik op **Start > Programma's > Messenger**.
- Tik in Windows Live™ of in het scherm Vandaag op de Linker- of Rechterpijl totdat u **Messenger** ziet, en tik er op.

### Aan- of afmelden

1. Tik op **Aanmelden** in het venster van messenger.
2. Als dit de eerste keer is dat u zich aanmeldt, verschijnt een bericht met de mededeling dat de messenger-contactpersonen worden toegevoegd aan de contactlijst van het toestel. Tik op **OK** om ze toe te voegen.  
  
Aanmelden kan enkele minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw verbinding.
3. Meld u af door op **Menu > Afmelden te tikken**.

### Gesprekken starten en stoppen

1. Selecteer in de contactlijst een contactpersoon en tik op **Gesprek** om een berichtvenster te openen.
2. Tik het tekstbericht in het tekstgebied van het berichtvenster.
3. Wilt u een emoticon toevoegen, tik dan op **Menu > Emoticon toevoegen** en tik op een pictogram uit de lijst met emoticons.
4. Tik op **Verzenden**.
5. Stop het gesprek met de huidige contactpersoon door te tikken op **Menu > Gesprek stoppen**.

- Tips**
- Tik op **Menu > Verzenden** om een bericht te verzenden. U kunt een afbeelding, spraakopname of ander bestand verzenden.
  - Wilt u één of meer contactpersonen uitnodigen voor het gesprek, tik dan op **Menu > Opties > Deelnemer toevoegen**.
  - Wilt u een spraakbericht verzenden, tik dan in het berichtvenster op Voiceclip en begin met praten. Als u een bericht heeft ingesproken, tikt u op **Verzenden**.

### Windows Live-contactpersonen toevoegen

U kunt nieuwe Windows Live-contactpersonen toevoegen aan Live Messenger of aan Contacten.

#### Een Windows Live-contactpersoon toevoegen aan Live Messenger

1. Tik op **Menu > Nwe contactp. toevoegen**.
2. Voer het e-mailadres van de contactpersoon in en tik op **OK**.

### Een Windows Live-contactpersoon toevoegen aan Contacten

1. Tik op **Start > Contacten**.
2. Tik op **Nieuw** en tik op **Windows Live**.
3. Voer in het vak **Expresbericht** het e-mailadres van de contactpersoon in; dit kan een Windows Live ID of een ander e-mailadres zijn.  
**Tip** Indien gewenst kunt u andere informatie over de contactpersoon invullen. Dit is niet absoluut noodzakelijk als u alleen met de contactpersoon communiceert via Windows Live Messenger of Live Mail.
4. Tik op **OK**.
5. Volg de resterende instructies om de nieuwe contactpersoon aan de contactlijst van Windows Live toe te voegen.

## 10.9 Uw toestel als modem gebruiken (Gedeeld internet)


**Gedeelde internetverbinding** verbindt uw pc of notebook computer met internet via de gegevensverbinding van het toestel (zoals GPRS of EDGE). U kunt de verbinding maken via usb of Bluetooth.

- Opmerkingen**
- Zorg dat een SIM-kaart in het toestel is geplaatst en of het toestel een GPRS- of inbelmodemverbinding heeft. Als op het toestel nog geen gegevensverbinding is opgezet, tik dan op **Menu > Verbindingsinstellingen** op het scherm Gedeeld Internet. Voor meer informatie over het instellen van deze verbindingen, zie "GPRS/3G" en "Inbelverbinding" in dit hoofdstuk.
  - Als u een usb-kabelverbinding wilt gebruiken, dient u eerst Windows Mobile Apparaatcentrum of Microsoft ActiveSync versie 4.5 of hoger op de computer te installeren.
  - Als u een Bluetooth-verbinding wilt gebruiken, controleer dan of de computer geïntegreerde Bluetooth-mogelijkheden heeft. Als de computer geen Bluetooth heeft, kunt u een Bluetooth-adapter of -dongle gebruiken op de computer om verbinding te maken.
  - Voordat u Gedeeld Internet kunt gebruiken, verbreekt u de verbinding van Windows Mobile Apparaatcentrum of ActiveSync op de computer.



## Het toestel instellen als usb -modem

1. Tik op het toestel op **Start > Programma's > Gedeelde internetverbinding**.
2. Kies in de lijst **Pc-verbinding** de optie **USB**.
3. Selecteer in de lijst **Netwerkverbinding** de naam van de verbinding die het toestel gebruikt om verbinding met internet te maken.
4. Sluit een usb-kabel aan tussen het toestel en de computer.
5. Tik op **Verbinden**.

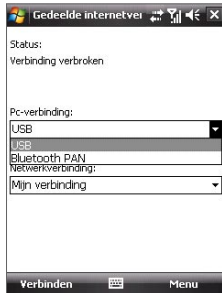

## Het toestel gebruiken als Bluetooth -modem

De computer kan de internetverbinding van het toestel gebruiken als u op het toestel Gedeeld internet activeert, en vervolgens een Bluetooth PAN-netwerk (Personal Area Network) opzet tussen de computer en het toestel.

1. Zet op het toestel Bluetooth aan en stel het in op zichtbaar via de stappen in "Bluetooth inschakelen en uw toestel zichtbaar maken".
2. Initieer een Bluetoothverbinding vanaf het toestel via de stappen in "Een Bluetoothverbinding maken."
3. Tik op **Start > Programma's > Gedeelde internetverbinding**.
4. Selecteer **Bluetooth PAN** als de **Pc-verbinding**.
5. Selecteer in de lijst **Netwerkverbinding** de naam van de verbinding die het toestel gebruikt om verbinding met internet te maken.
6. Tik op **Verbinden**.
7. Zet op de computer een Bluetooth PAN-netwerk met het toestel op:
 

**In Windows Vista:**

  - a. Klik op **Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerk en bestanden delen**.

- b.** Klik op **Netwerkverbindingen** beheren en vervolgens, onder **PAN (Personal Area Network)** dubbelklikt u op **Bluetooth-netwerkverbinding**.
- c.** Selecteer uw telefoon in het dialoogvenster Bluetooth-PAN-apparaten en klik vervolgens op **Verbinden**.

**In Windows XP:**

- a.** Tik op **Start > Configuratiescherm > Netwerkverbindingen**.
- b.** Klik onder **PAN (Personal Area Network)** op het pictogram **Bluetooth-netwerkverbinding**.
- c.** Klik onder **Netwerktaken** op **Bluetooth-netwerkapparaten weergeven**.
- d.** Selecteer uw toestel in het dialoogvenster Bluetooth-PAN-apparaten en klik vervolgens op **Verbinden**.

**Opmerking** Als de Bluetooth-adapter of -dongle op de computer is geïnstalleerd met behulp van een stuurprogramma van derden, open dan de Bluetooth-software van de Bluetooth-adapter/dongle en stel in dat de adapter/dongle ontdekt kan worden door andere toestellen. Zie de documentatie van de Bluetooth-adapter voor meer informatie.

- 8.** Controleer op het scherm Gedeeld internet van het toestel of de verbindingstatus wordt weergegeven, die aangeeft dat de computer is verbonden met internet via het toestel als Bluetooth-modem.

**De internetverbinding verbreken**

- Tik in het scherm Gedeeld internet op **Verbinding** verbreken.

## 10.10 Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie voor het korte bereik. Apparaten met Bluetooth kunnen informatie uitwisselen over een afstand van ongeveer acht meter zonder dat een fysieke verbinding nodig is.

### Bluetooth-standen

Op het toestel functioneert Bluetooth in drie verschillende standen:

- **Aan.** Bluetooth is ingeschakeld. Uw toestel kan andere Bluetooth-apparaten detecteren, maar niet andersom.
- **Uit.** Bluetooth is uitgeschakeld. In deze stand kunt u met Bluetooth geen informatie ontvangen of versturen. Schakel Bluetooth uit als u het niet gebruikt om energie te sparen, of op plekken waar het gebruik van mobiele toestellen verboden is, zoals aan boord van een vliegtuig of in ziekenhuizen.
- **Zichtbaar.** Bluetooth is ingeschakeld, en andere Bluetooth-toestellen kunnen uw toestel detecteren.

**Opmerking** Bluetooth is standaard uitschakeld. Als u het inschakelt, en vervolgens het apparaat uitschakelt, wordt Bluetooth ook uitgeschakeld. Wanneer u het apparaat weer inschakelt, wordt Bluetooth automatisch ingeschakeld.

### Bluetooth inschakelen en uw toestel zichtbaar maken

1. Tik op het toestel op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Bluetooth > tabblad Modus**.
2. Selecteer de selectievakken **Bluetooth inschakelen** en **Dit apparaat zichtbaar maken voor andere apparatuur**.
3. Tik op **OK**.

### Bluetooth-verbindingen

Een Bluetooth-verbinding is een koppeling die u aanbrengt tussen uw toestel en een ander Bluetoothtoestel, om informatie op een veilige manier uit te wisselen.

### Een Bluetooth-verbinding maken

1. Tik op het toestel op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Bluetooth**.
2. Tik op het tabblad **Apparaten** op **Nieuw apparaat toevoegen**. Uw toestel zoekt dan andere Bluetooth-toestellen en geeft deze weer in het vak.
3. Tik op de gewenste apparaatnaam in het vak en tik op **Volgende**.
4. Bepaal een wachtwoordcode om een veilige verbinding tot stand te brengen. De wachtwoordcode kan 1 tot 16 tekens bevatten.
5. Tik op **Volgende**.
6. Wacht totdat het andere toestel de verbinding accepteert. De ontvangende partij moet dezelfde wachtwoordcode invoeren.
7. Vervolgens wordt de naam van het gekoppelde toestel weergegeven. U kunt een nieuwe naam voor het toestel bewerken en opgeven.
8. Kies de keuzevakken van de diensten die u van het gekoppelde toestel wilt gebruiken.
9. Tik op **Voltoeien**.

**Opmerking** Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen twee apparaten is eenmalig. Wanneer een verbinding eenmaal is gemaakt, herkennen de apparaten de verbinding en wisselen ze informatie uit zonder opnieuw een wachtwoordcode in te voeren.

### Een Bluetooth-verbinding accepteren

1. Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld en dat deze in de zichtbare stand staat.
2. Tik op **Ja** wanneer u gevraagd wordt een verbinding met het andere apparaat te maken.
3. Voer een wachtwoordcode in (dezelfde wachtwoordcode die op het toestel dat de verbinding vraagt is ingevoerd), om een beveiligde verbinding te maken. De wachtwoordcode moet tussen de 1 en 16 tekens hebben.
4. Tik op **Volgende**.
5. Tik op **Voltoeien**. U kunt nu informatie uitwisselen met het andere toestel.

- Tips**
- U kunt de naam van een Bluetooth-verbinding veranderen door, op het tabblad **Apparaten** van het venster Bluetooth-instellingen, de naam van de koppeling ingedrukt te houden en op **Bewerken** te tikken.
  - U kunt een Bluetooth-verbinding verwijderen door op het tabblad **Apparaten** de naam van de verbinding ingedrukt te houden en tik vervolgens op **Verwijderen**.

## Een Bluetooth handsfree of stereo headset aansluiten

Om handsfree te bellen, kunt u een Bluetooth handsfree-hoofdtelefoon gebruiken zoals een carkit. Het toestel biedt ondersteuning voor A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) waarmee u een Bluetooth-stereoheadset kunt gebruiken voor handsfree telefoneren en genieten van stereogeluid.

### Een Bluetooth handsfree of stereoheadset aansluiten

1. Zorg ervoor dat beide toestelen en de Bluetooth-headset ingeschakeld zijn en zich in elkaars nabijheid bevinden en dat de headset zichtbaar is. Kijk in de documentatie van de fabrikant om de hoofdtelefoon op zichtbare modus in te stellen.
2. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen**.
3. Tik op **Bluetooth > tabblad Apparaten > Nieuw apparaat toevoegen**. Het toestel zoekt andere toestellen met Bluetooth-functionaliteit en plaatst deze in een lijst.
4. Tik op de naam van de Bluetooth-headset en vervolgens op **Volgende**.
5. Voer de wachtwoordcode van de Bluetooth-headset in en tik op **Volgende**.
6. Zorg dat het keuzevak **Handsfree** is geselecteerd. Als u een Bluetooth stereoheadset heeft, controleer dan ook of het selectievak **Draadloos stereo** is geselecteerd.
7. Tik op **Voltoeien**.

Zodra de Bluetooth-stereoheadset is verbonden, verschijnt op de titelbalk het pictogram **Headset** (📞).



**Opmerking** Als de verbinding met de Bluetooth stereoheadset wordt verbroken, schakel de headset dan in en herhaal bovenstaande stappen 1 tot 3. Tik en houd de naam van de Bluetooth stereoheadset ingedrukt en tik op **Inst. als draadloos stereo**.

## Informatie zenden met Bluetooth

U kunt informatie, zoals contacten, afspraken, taken en bestanden van uw toestel naar uw computer of naar een ander op Bluetooth-toestel verzenden.

**Opmerking** Als uw computer Bluetooth niet ondersteunt, moet u een Bluetooth-adaptor of -dongle gebruiken op uw computer.

### Gegevens van uw toestel naar een computer verzenden

1. Schakel Bluetooth in op uw toestel, en maak uw toestel zichtbaar. Voor informatie hierover, zie “Bluetooth inschakelen en uw toestel zichtbaar maken”.
2. Vervolgens stelt u Bluetooth op de computer in op zichtbaar, maakt een Bluetooth-verbinding en stelt u de computer in op het ontvangen van Bluetooth-stralen.

**Opmerking** Als de Bluetooth-adaptor of -dongle op de computer is geïnstalleerd met behulp van een stuurprogramma van derden, open dan de Bluetooth-software van de Bluetooth-adaptor/dongle en stel in dat de adaptor/dongle ontdekt kan worden door andere toestellen. Zie de documentatie van de Bluetooth-adaptor voor meer informatie.

Als uw computer **Windows Vista** of **Windows XP SP2** heeft en de Bluetooth-adaptor van uw computer wordt door uw Windows-versie ondersteunt, voert u de volgende stappen uit:

- a. Open in het Configuratiescherm op de computer **Bluetooth-apparaten** en klik vervolgens op het tabblad **Opties**.
- b. In **Windows Vista** kiest u **Bluetooth-apparaten naar deze computer laten zoeken**.  
In **Windows XP** kiest u **Detectie inschakelen** en **Bluetooth-apparaten mogen verbinding met deze computer maken**.
- c. Maak een Bluetooth-verbinding tussen toestel en computer. Voor informatie over het maken van een verbinding, zie “Bluetooth-verbindingen”.

- d. Selecteer op het tabblad **Opties** van **Bluetooth-apparaten** de optie **Het Bluetooth-pictogram in het systeemvak weergeven**.
  - e. Klik met de rechter muisknop rechtsonder in het computerscherm op het Bluetooth-pictogram om de computer Bluetooth-stralen te laten ontvangen en kies **Bestand ontvangen**.
3. Nu kunt u de overdracht ontvangen. Selecteer op het toestel een item dat u wilt oversturen. Het item kan een afspraak in uw agenda zijn, een taak, een contactpersoonkaart of een bestand.
  4. Verzend een contactpersoon door te tikken op **Menu > Contact verzenden > Uitstralen**.  
Wilt u andere soorten informatie doorstralen, tik dan op **Menu > [soort item] uitstralen**.
  5. Tik op de naam van het apparaat dat het item moet ontvangen.
  6. Als u een item uit agenda, taak of contactpersoon naar de computer heeft doorgestruald en het is niet automatisch toegevoegd aan Outlook, kies dan in Outlook **Bestand > Importeren en exporteren** om het te importeren.

Om gegevens te verzenden naar een Bluetooth-toestel zoals een andere toestel dat gebruik maakt van Windows Mobile, volg dan de stappen 1 tot en met 5 in de hierboven vermelde procedure.

- Tips**
- De standaardmap op de computer waarin uitgestraalde items worden opgeslagen is wellicht C:\Documents and Settings\uw\_gebruikersnaam\Mijn documenten in Windows XP of C:\Users\uw\_gebruikersnaam\Mijn documenten in Windows Vista.
  - Kijk of uw toestel Bluetooth-signalen kan ontvangen door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Uitstralen** en controleer of het keuzevak **Alle inkomende stralen ontvangen** is geselecteerd.

## Bluetooth Explorer delen van bestanden via Bluetooth


**Bluetooth Explorer** zoekt andere Bluetooth-apparaten waarop het delen van bestanden is ingeschakeld zodat u toegang heeft tot de gedeelde Bluetooth-map. U kunt bestanden uit de gedeelde map kopiëren, en submappen maken. Als u op het toestel Delen van bestanden via **Bluetooth inschakelt**, kunnen andere Bluetooth-apparaten ook toegang krijgen tot uw gedeelde Bluetooth-map.

## Bluetooth Explorer en het delen van bestanden via Bluetooth inschakelen op het toestel

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Bluetooth > tabblad FTP**.
2. Kies het **keuzevak Bluetooth Explorer** inschakelen. De apparaatmap **Bluetooth** wordt dan zichtbaar in Verkenner.
3. Kies het **keuzevak Bestandsdeling** inschakelen.  
U kunt de standaard gedeelde map van Bluetooth gebruiken, of op **Bladeren** tikken om een andere map te delen.

## Bluetooth Explorer gebruiken

1. U kunt het openen door te tikken op **Start > Programma's > Bluetooth Explorer** of door te tikken op de pijl omlaag ( ▼ ) linksboven in Verkenner en vervolgens op **Bluetooth**.
2. Bluetooth Explorer zoekt vervolgens andere Bluetooth-apparaten die bestanden delen. Tik in de lijst op het Bluetooth-toestel waar u naar wilt verbinden. Wellicht dient u een wachtwoordcode in te voeren om een verbinding met het geselecteerde toestel te kunnen maken.

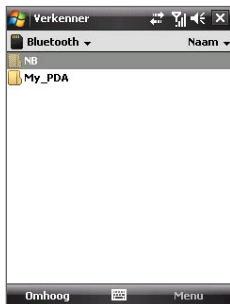

3. Als in de gedeelde Bluetooth-map van het andere toestel bestanden staan, kunt u deze zien in het venster Bluetooth Explorer.  
Selecteer één of meer bestanden en tik op **Menu > Bewerken** en knip of kopieer de bestanden.
4. Tik tweemaal op **Omhoog**.
5. Ga naar de map op het toestel waar de bestanden naar geplakt moeten worden, en tik op **Menu > Bewerken > Plakken**.



## Bestanden via Bluetooth afdrukken

Sluit uw apparaat op een Bluetooth-printer aan om contactinformatie, afspraakdetails, berichten en andere bestandstypes af te drukken.

**Opmerking** U kunt bestanden in de indelingen **.txt**, **.jpg**, **.xhtml**, **.vcf**, **.vcs** afdrukken.

Voordat u begint met afdrukken, controleert u of de Bluetooth-printer is ingeschakeld en of op het toestel Bluetooth is ingeschakeld. Tik op **Start > Programma's > Comm Manager** en tik op de Bluetooth-knop om **Bluetooth** in te schakelen. Indien ingeschakeld, is de AAN-indicator geactiveerd.

### Contactgegevens afdrukken

1. Tik op **Start > Contactpersonen** en kies de contactpersoon wiens informatie u wilt afdrukken.
2. Tik op **Menu > Afdrukken via Bluetooth**.
3. Tik op **Menu > Apparaat zoeken**. Uw toestel zoekt naar Bluetooth-toestellen.
4. Kies de Bluetooth-printer en tik op **Menu > Bestand verzenden**.
5. Stel de gewenste afdrukoptyes in en tik op **Afdrukken**.

### Een agenda-afspraak afdrukken

1. Tik op **Start > Agenda** en kies de afspraak waarvan u de details wilt afdrukken.
2. Volg stappen 2 tot 5 in "Contactgegevens afdrukken".

### Een bericht afdrukken

1. Tik op **Start > Berichten** en kies vervolgens het berichtaccount van het bericht dat u wilt afdrukken.
2. Selecteer het bericht dat u wilt afdrukken.
3. Volg stappen 2 tot 5 in "Contactgegevens afdrukken".

### Een jpeg-bestand afdrukken

1. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Kies in Afbeeldingen en video's het jpeg-bestand en tik vervolgens op **Menu > Afdrukken via Bluetooth**.
  - Houd in Verkenner het jpeg-bestand ingedrukt en kies in het menu de optie **Afdrukken via Bluetooth**.
2. Volg stappen 3 tot 5 in "Contactgegevens afdrukken".



# Hoofdstuk 11

## Genieten van multimedia

**11.1 Camera**

**11.2 Camera Album**

**11.3 Afbeeldingen en video's**

**11.4 Windows Media® Player Mobile**

**11.5 Streaming Media**

**11.6 Flash Lite Player**

**11.7 Audiobeheer**

**11.8 Audio Booster**

## 11.1 Camera


Dankzij de ingebouwde camera van het toestel, kunt u makkelijk foto's maken en videoclips met geluid opnemen.

### Het camera scherm openen


- Druk op de CAMERA-toets op het toestel; of
- Tik op **Start > Programma's > Camera**.

De schermligging wordt automatisch omgeschakeld in de liggende stand als u Camera opent.

### De Camera afsluiten

- Tik op het pictogram **Afsluiten** (  ) op het Camerascherm.

CAMERA-toets



## Vastlegmodi

U kunt met de diverse flexibele standen van de toestelcamera afbeeldingen en videoclips vastleggen. De Camerastand is standaard ingesteld op de vastlegstand **Foto**. In de hoek linksboven op het scherm ziet u de actieve vastlegstand.

### De vastlegmodus veranderen

Tik om de vastlegstand te veranderen.



U kunt ook NAVIGATIE-links of rechts indrukken om de vastlegstand te veranderen.

De beschikbare vastlegstanden van de camera zijn:

Pictogram	Vastlegmodus
	<b>Foto:</b> Standaard foto's maken.
	<b>Video:</b> Videoclips met of zonder geluid vastleggen.
	<b>MMS Video:</b> Videoclips vastleggen die geschikt zijn om bij MMS-berichten te verzenden.
	<b>Afbelding contactpersoon:</b> Een foto maken en deze direct toe te kennen aan een Foto ID voor een contactpersoon.
	<b>Beeldthema:</b> Foto's maken en deze in een lijst plaatsen.
	<b>Panorama:</b> Legt een reeks foto's vast in één richting en zorgt dat alle afbeeldingen worden gehecht om een panoramische weergave van een landschap te maken.
	<b>Sport:</b> Maakt een serie foto's (3, 5, 7, of 10).
	<b>Burst:</b> Opeenvolging van stilstaande beelden (maximaal 30) zo lang als de CAMERA-knop op het toestel of de ENTER-knop op de NAVIGATIE ingedrukt blijft.

**Opmerking** Als u de 2de camera gebruikt om foto's te maken, kunt u alleen de modi Foto, Video, MMS Video, Afbelding contactpersoon en Beeldthema gebruiken.

### Ondersteunde bestandsformaten

Met de beschikbare vastlegstanden, legt de camera van het toestel bestanden vast in de volgende indelingen:


Vastlegtype	Indeling
<b>Foto / Afbelding contactpersoon / Panorama / Sport / Burst</b>	JPEG
<b>Video / MMS-video</b>	H.263 (.3gp) ; MPEG-4 (.mp4)



## Camerabediening

- Druk op CAMERA of op ENTER om een foto of afbeelding van een contactpersoon te maken.
- Druk op CAMERA of ENTER om video op te nemen; druk nogmaals op het opnemen te stoppen.
- Druk op telkens als u een foto maakt voor een beeldthema of panorama op CAMERA of ENTER.
- Om opeenvolgende opnames te maken in de Sportmodus, drukt u kort op CAMERA of ENTER en beweegt u vervolgens het toestel mee om de beweging van het voorwerp te volgen.
- Druk en houd CAMERA of ENTER ingedrukt wanneer u opeenvolgende opnames maakt in de burstmodus.

## Besturingselementen en indicatoren op het beeldscherm

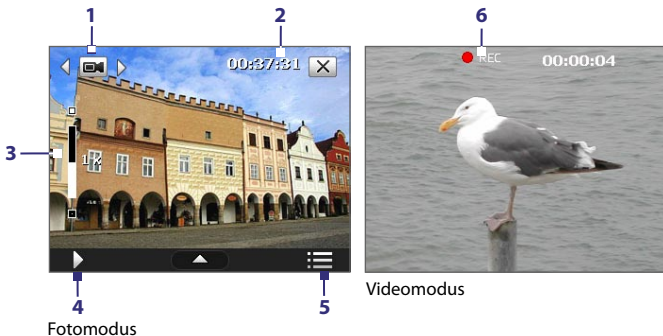De besturingselementen en indicatoren op het beeldscherm verdwijnen na ongeveer 3 secondes. Raak het scherm aan of tik op het scherm om de besturingselementen en indicatoren op te roepen.




- 1 **Modus schakelknop.** Tik op de pijltoetsen links/rechts (  /  ) op het scherm om de vastlegmodus te veranderen.

- 2 **Resterende informatie-indicator.** In de modi Foto, Afbeelding contactpersoon, Beeldthema, Sport en Burst geeft dit het resterend aantal beschikbare foto's aan, gebaseerd op de huidige instellingen. In de modi Video een MMS Video, geeft dit de resterende tijdsduur aan die kan worden opgenomen. Tijdens het opnemen van video geeft dit de opgenomen tijdsduur aan.
- 3 **Zoombesturing.** Tikken op  /  op het scherm zoomt in of uit.
 


**Opmerking** Deze besturing verschijnt alleen als het zoomen ondersteund wordt door de geselecteerde **Resolutie**.
- 4 **Album.** Tik om Camera Album te openen. Zie "Camera Album" voor details.
- 5 **Menu.** Tik om het scherm Camera-instellingen te openen.
- 6 **Opname-indicator.** Dit toont een rode, knipperende indicator tijdens het opnemen van video.



Modus Beeldthema

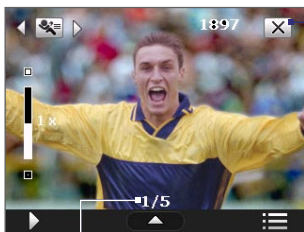

Sportmodus

- 7 **Sjabloonselectie.** Tik in de modus Beeldthema om te schakelen tussen verschillende sjablonen.
- 8 **Voortgangindicator.** In de modi Beeldthema, Sport en Burst toont dit het aantal opeenvolgende opnames.
- 9 **Afsluiten.** Tik op  om het Cameraprogramma af te sluiten.

## Zoom

Alvorens u met de camera een foto of videoclip maaty, kunt u inzoomen om het object dichterbij te halen, en uitzoomen om het object verder weg te laten lijken.

**Opmerking** De zoombesturing verschijnt alleen als het zoomen ondersteund wordt door de geselecteerde **Resolutie**.

### Inzoomen

- Druk op NAVIGATIE-omhoog of tik op 

### Uitzoomen

- Druk op NAVIGATIE-omlaag of tik op 

Het bereik van de camerazoom voor een afbeelding of videoclip, is afhankelijk van de vastlegmodus en vastleggrootte. Onderstaande tabel is een samenvatting.

Vastlegmodus	Instelling vastleggrootte	Zoombereik
<b>Foto</b>	2M (1600 x 1200)	Geen zoom beschikbaar
	1M (1280 x 960)	1.0x tot 2.0x
	Groot (640 x 480)	1.0x tot 2.0x
	Medium (320 x 240)	1.0x tot 4.0x
	Klein (160 x 120)	1.0x tot 8.0x
<b>Video</b>	CIF (352 x 288)	1x en 2x
	Groot (320 x 240)	1x en 2x
	Medium (176 x 144)	1x en 2x
	Klein (128 x 96)	1x en 2x
<b>MMS Video</b>	Medium (176 x 144)	1x en 2x
	Klein (128 x 96)	1x en 2x
<b>Afbeelding Contactpersoon</b>	Groot (640 x 480)	1.0x tot 2.0x
	Medium (320 x 240)	1.0x tot 4.0x
<b>Beeldthema</b>	Bepaald door het actieve sjabloon	Afhankelijk van de grootte van het nu geladen sjabloon



Vastlegmodus	Instelling vastleggrootte	Zoombereik
<b>Panorama</b>	Groot (640 x 480)	1x en 2x
	Medium (320 x 240)	1x, 2x en 4x
<b>Sport</b>	Groot (640 x 480)	1x en 2x
	Medium (320 x 240)	1x, 2x en 4x
<b>Burst</b>	Groot (640 x 480)	1x en 2x
	Medium (320 x 240)	1x, 2x en 4x

Voor grootte-instellingen voor de opname en zoombereiken bij gebruik van de 2de camera, raadpleegt u de online Help.

## Paneel Snel instellen

Met het paneel Snel instellen kunt u snel bepaalde camerainstellingen aanpassen. Tik op het scherm om het paneel Snel Instellen te openen. Blijf in het paneel op een knop drukken, bijvoorbeeld **Resolutie**, om door de beschikbare instellingen te bladeren.


**Opmerking** De beschikbare instellingen in dit menu zijn afhankelijk van de geselecteerde vastlegstand.



- Resolutie.** Beschikbare resoluties zijn: . Zie de tabel op de vorige pagina voor gedetailleerde vastleggroottes.
- Opslag.** Tik om te schakelen tussen het opslaan van vastgelegde foto's of videoclips in het toestelgeheugen () of op de geheugenkaart ()

- 3 Camera.** Het camerapictogram (  /  /  ) geeft de gebruikte camera aan. Tik om door de verschillende camera's te bladeren.
- 4 Zelf-timer.** Tik om de Zelf-timer in te stellen op **2 seconden**, **10 seconden**, of op **Uit** in de modi Foto of Afbeelding contactpersoon. Als u ENTER of CAMERA indrukt om een foto te nemen, telt de zelf-ontspanner af en neemt dan een foto na de toegewezen tijd.
- 5 Helderheid.** Tik op het minus/plus pictogram (  /  ) om het helderheidsniveau te verhogen of verlagen.
- 6 Witbalans.** Witbalans kan worden ingesteld op:  
 Automatisch (  ), Daglicht (  ), Nacht (  ), Gloeilamp (  ), en Lichtgevend (  ).

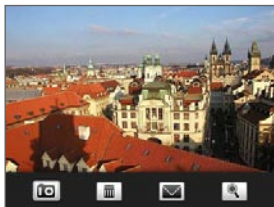

## Het Controlescherm





Controlescherm

Nadat een foto is gemaakt of videoclip is opgenomen, kunt u de afbeelding of videoclip zijn op het **Controlescherm**.


U kunt ook op de volgende pictogrammen onderin het Controlescherm tikken:

Pictogram	Functie
 <b>Terug</b>	Terug naar het actieve Camerascherm.
 <b>Verwijderen</b>	De gemaakte foto of video verwijderen.
 <b>Verzenden</b>	Verzenden via e-mail of MMS.
 <b>Weergeven</b>	De afbeelding weergeven in Camera Album of de opgenomen video afspelen in Windows Media® Player.

Pictogram	Functie
 <b>Toekennen aan contactpersonen</b>	De foto toekennen aan een geselecteerde contactpersoon.
 <b>Bladeren</b>	Nadat een foto is gemaakt in de stand Sport of Burst, wordt het totaal aantal opeenvolgende foto's rechtsonder in de hoek van het Controlescherm weergegeven. Tik op de pijl omhoog/omlaag om door de reeks foto's te bladeren.

**Tip** U kunt de tijdsduur van het Controlescherm instellen door in het Camera op  te tikken en vervolgens op het tabblad **Geavanceerd**  > **Tijdsduur bekijken**.

## Camera-instellingen

Tik op het Menu-pictogram (  ) om het venster Camera-instellingen te openen. In het scherm Camera-instellingen kunt u de vastleginstellingen configureren.

De Camera-instellingen bevatten twee tabbladen: **Vastleginstellingen** en **Geavanceerd**. Gebruik het tabblad Vastleginstellingen om opties voor de geselecteerde vastlegmodus op te geven. Gebruik het tabblad Geavanceerd om de voorkeuren van het Cameraprogramma in te stellen.

U kunt opties op het scherm selecteren of navigatieknoppen gebruiken om door het Camera-instellingenscherf te navigeren.

### Tabblad Vastleginstellingen

De beschikbare opties op dit tabblad zijn afhankelijk van de geselecteerde vastlegmodus.




- **Effect.** Kies een speciaal effect, zoals Grijstinten, Sepia, enz. om toe te passen op de foto's of videoclip.
- **Tijdstempel** (modi Foto, Sport en Burst). Kies of u wel of niet de fotodatum en tijd wilt bijvoegen aan de genomen foto's.
- **Sjabloon** (modus Beeldthema). Kies een sjabloon.
- **Vastlegsnelheid** (modi Burst en Sport). Dit bepaalt het interval tussen opnames. **Snel** na elkaar vastleggen op het kortste interval.
- **Foto's** (modus Sport). Bepaalt het aantal foto's dat na elkaar wordt gemaakt.
- **Richting** (Panoramamodus). Kies in welke richting afbeeldingen in een panorama worden geplakt.
- **Aantal steken** (Panoramamodus). Selecteer het gewenste aantal foto's dat moet worden genomen en geplakt in een panorama.
- **Kwaliteit.** Selecteer het kwaliteitsniveau voor JPEG afbeeldingen voor alle vastgelegde foto's. Kies uit **Basis**, **Normaal**, **Fijn**, en **Superfijn**.
- **Meetmodus.** Selecteer een meetmodus zodat de camera, voordat de foto wordt gemaakt, de hoeveelheid licht kan meten en vervolgens de beste belichtingswaarde kan toepassen. Kies ofwel **Middengebied** om het licht te meten van het beeld of **Gemiddeld** om het licht in de hele afbeelding te meten.
- **Opslag.** Selecteer waar u de bestanden wilt opslaan. U kunt bestanden in het hoofdgeheugen of opslagkaart opslaan.

### Tabblad Geavanceerd

De beschikbare opties op dit tabblad zijn afhankelijk van de geselecteerde vastlegmodus.




- **Vastlegformaat.** Selecteer de gewenste bestandsindeling.
- **Sluitergeluid.** Kies of u wel of niet een sluitergeluid wilt horen op het moment dat u op ENTER of CAMERA drukt.
- **Raster** (Alleen in de Fotomodus). Kies of u wel of niet een raster wilt weergeven op het Camerascherm. Het weergeven van een raster helpt u bij het nauwkeurig vastleggen en centreren van een onderwerp.

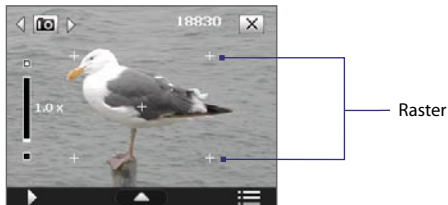

- **Verl. Behouden.** Schakelt de verlichting in of uit. Dit heeft prioriteit op de instelling van de verlichting van het toestel als u de camera gebruikt.
- **Tijdsduur bekijken.** Stel een tijdsduur in voor het weergeven van de gemaakte foto/video op het Controlescherm. Selecteer **Geen limiet** als u geen tijdslimiet wilt opgeven. Selecteer **Geen controle** om direct terug te keren naar het live Camerascherm na het vastleggen en opslaan.
- **Trillingsaanpassing.** Tijdens het maken van foto's binnenshuis, kan het camerascherm trillen vanwege een verschil tussen de verticale scanfrequentie van het camerascherm en de knipperfrequentie van TL-verlichting. Om dit geknipper tot een minimum te beperken, verandert u de instelling van de trillingsaanpassing in **Automatisch** of op de juiste frequentie (**50Hz** of **60Hz**) voor het land waar het toestel wordt gebruikt.
- **Opnemen met geluid** (alleen in de modi Video en MMS-video). Selecteer **Aan** om geluid bij de videoclips op te nemen, of kies **Uit** om video zonder geluid op te nemen.
- **Voorvoegsel.** Als **Standaard** geselecteerd is, wordt de bestandsnaam van elk nieuw opgenomen bestand "IMAGE" of "VIDEO", gevolgd door een volgnummer, bijvoorbeeld: IMAGE\_001.jpg. U kunt ook kiezen voor het benoemen van bestanden met de huidige **Datum** of **Datum & tijd** als voorvoegsel.

**Opmerking** Als u Camera zo instelt dat foto's op een opslagkaart worden opgeslagen, kan geen voorvoegsel worden geselecteerd. Vastgelegde foto's worden opgeslagen volgens de conventie IMAGnnnn.jpg (waarbij 'nnnn' de teller is), dit is de standaardbenoeming van DCIM (Digitale Camera-foto's), en vervolgens worden de bestanden opgeslagen in de map \DCIM\100MEDIA op de geheugenkaart.

- **Teller.** Stel de teller voor de bestandsnaam weer op 1 door te tikken op **Beginwaarden**.
- **Opnamelimit** (alleen Videomodus). Stel de tijdsduur of bestandsgrootte in voor het opnemen van video.
- **Sjabloonmap** (alleen in modus Beeldthema). De sjablonen worden standaard opgeslagen in de map **\Mijn documenten\Sjabloonmap** in het **Hoofdgeheugen van het toestel**. Als u enkele sjablonen naar een opslagkaart overplaatst (via Verkenner), stel deze optie dan in op **Toestel + kaart** om aan te geven dat de sjablonen in zowel hoofdgeheugen en opslagkaart zijn te vinden.
- **Beeldeigenschappen.** Met deze optie kunt u weergave-eigenschappen van de camera, zoals **Contrast**, **Verzadiging**, **Tint** en **Scherpte** aanpassen.

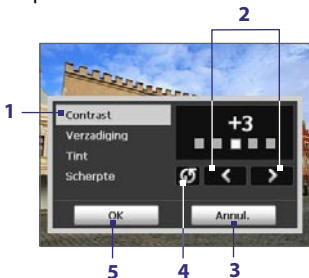

- 1 Tik op een kenmerk om deze aan te passen.
- 2 Tik op het pijlpictogram links/rechts of druk op NAVIGATIE-links/rechts om de waarde hoger/lager te zetten.
- 3 Tik om het submenu te sluiten zonder de veranderingen toe te passen en op te slaan.
- 4 Tik om alle eigenschappen terug te zetten naar standaardwaarden.
- 5 Tik om de instellingen op te slaan.

- **Herinnering weergeven** (modus Afbeelding contactpersoon). Kies **Aan** als de Camera altijd een herinnering moet weergeven dat bevestigt of de gemaakte foto al dan niet aan een contactpersoon wordt toegekend.
- **Help.** Tik om het helpbestand van het Cameraprogramma te openen.
- **Info.** Tik voor informatie over het Cameraprogramma.

## 11.2 Camera Album

Bekijk de foto's en video's die gemaakt zijn met het Cameraprogramma in Camera Album. Camera Album biedt diverse functies waarmee u foto's kunt draaien, foto's in een diashow kunt weergeven, foto's voor contactpersonen kunt gebruiken en meer.

**Opmerking** Alleen bestanden die ondersteund worden door het Cameraprogramma worden in Camera Album weergegeven. Zie "Ondersteunde bestandsformaten" in het onderdeel Camera voor meer informatie over ondersteunde bestandsformaten.

### Camera Album openen

Gebruik één van onderstaande opties:

- Tik op **Start > Programma's > Camera Album**.
- Tik in de Touch Cube op **Foto's** of op **Videos**.
- Tik in het Cameraprogramma op . Afhankelijk van de gebruikte Cameramus, toont Camera Album foto's of videobestanden op het toestel. Als bijvoorbeeld de Fotomodus is geactiveerd, worden alleen foto's weergegeven in Camera Album. Wilt u videobestanden zien, schakel dan over naar de modus Video of MMS Video voordat u op  tikt.




Geopend vanuit de videovastlegmodus      Geopend vanuit de fotovastlegmodus







**Tip** Als veel foto's op het toestel staan, schuif de gegevens dan omhoog of omlaag door uw vinger omhoog of omlaag over het beeldscherm te schuiven.
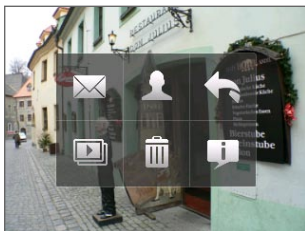
### Een afbeelding weergeven

Tik in het venster van Camera Album op het miniatuur van de afbeelding die u wilt weergeven. Als de afbeelding wordt weergegeven kunt u inzoomen of de afbeelding draaien. Zie de volgende procedures om te leren hoe u de afbeelding kunt inzoomen en draaien.

Als de afbeelding wordt weergegeven kunt u op het scherm tikken om het menu te openen.




Pictogram	Functie	Pictogram	Functie
	Tik om de afbeelding te verzenden via een Berichtaccount.		Tik om de diashow te starten.
	Tik om de afbeelding toe te kennen als afbeelding van een contactpersoon.		Tik om de afbeelding te verwijderen.
	Tik om terug te keren naar het hoofdscherm van Camera Album.		Tik om te laten zien hoe gebaren kunnen worden gebruikt als foto's worden weergegeven.

### Naar de volgende afbeelding gaan

Ga naar de volgende foto door met de vinger van rechts naar links over het scherm te slepen.


Ga terug naar de vorige foto door met de vinger links naar rechts te slepen.

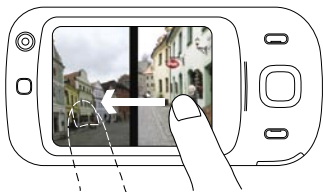




## De afbeelding draaien

1. Bekijk de afbeelding die u wilt draaien.
2. Maak met uw vinger een halve cirkelbeweging op het scherm.

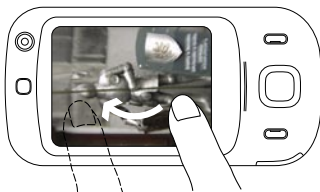


Schuif de vinger in de richting van de wijzers van de klok om de afbeelding 90 graden rechtsom te draaien.

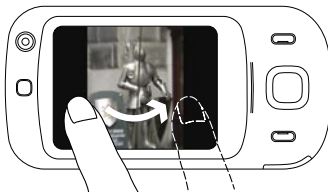


Schuif de vinger tegen de richting van de wijzers van de klok in om de afbeelding 90 graden linksom te draaien.

## In- of uitzoemen op een afbeelding

Maak met uw vinger een volledige cirkelbeweging op het scherm terwijl de afbeelding op het scherm staat.

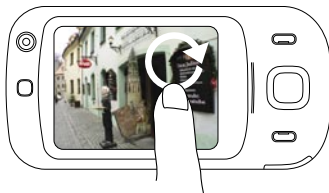

Schuif de vinger met de klok mee over een gebied om in te zoemen op dat gebied.

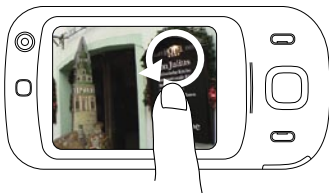


Schuif de vinger tegen de klok in om uit te zoemen.

- Tips**
- Als u inzoomt op een afbeelding, kunt u dubbeltikken op het scherm om automatisch uit te zoemen en de afbeelding in het scherm te passen.
  - Als u inzoomt op een afbeelding, raak het scherm aan en houd vast om de afbeelding te verschuiven.

### Afbeeldingen in een diashow weergeven

Tik in het venster van Camera Album op **Diavoorstelling**. Tik tijdens de diashow op het scherm om de afspelerbesturing op te roepen.

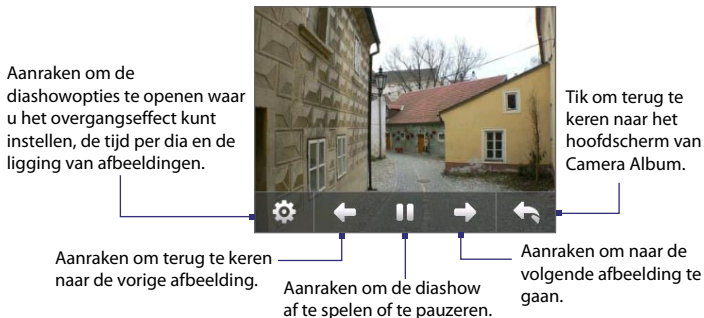

### Videobestanden afspelen

Tik in het hoofdscherm van Camera Album op het miniatuur van het videobestand dat u wilt afspelen. Windows Media Player speelt dan het bestand af.

**Tip** U kunt ook in Windows Media Player het videobestand selecteren en op **Afspelen** tikken om het bestand af te spelen.

### Camera Album sluiten en terugkeren naar het Cameraprogramma

Ga terug naar het hoofdscherm van Camera Album en tik op  of .

### Camera Album sluiten

Als u Camera Album opent vanuit **Start > Programma's**, kunt u Camera Album sluiten door terug te gaan naar het hoofdscherm van Camera Album en tikken op .

**Opmerking** Als u Camera Album vanuit het Cameraprogramma opent, brengt tikken op  u terug naar het Cameraprogramma.

## 11.3 Afbeeldingen en video's

Met **Afbeeldingen en video's** kunt u op het toestel de volgende soorten mediabestanden beheren:

Bestandstype	Bestandsindelingen
<b>Afbeelding</b>	*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png
<b>GIF-animatie</b>	*.gif
<b>Video</b>	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp, *.3g2
<b>Audio</b>	*.wma

### Afbeeldingen en video's openen

- Tik op **Start > Programma's > Afbeeldingen en video's**.

### Mediabestanden naar het toestel kopiëren

- Kopieer de afbeeldingen en gif-animatiebestanden van uw pc of opslagkaart naar de map Mijn afbeeldingen op het toestel.
- Kopieer videobestanden naar de map Mijn video's.

Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie over het kopiëren en beheren van bestanden op het toestel.


### Afbeeldingen weergeven

- De afbeeldingen in de map **Mijn afbeeldingen** worden standaard weergegeven als miniatures.
- Selecteer een afbeeldingen en tik op **Beeld**. Als u een afbeelding niet kunt vinden in de standaardmap **Mijn afbeeldingen**, ga dan naar een andere map door op de pijl Omlaag (▼) te tikken.




Tikken om het geselecteerde beeld te zien.

## GIF-animatiebestanden afspelen

1. Selecteer een GIF-animatiebestand (gemarkeerd met een  pictogram) en tik op **Weergeven**.
2. Het GIF-animatieprogramma wordt geopend en speelt de animatie af.

## Video's afspelen

1. Standaard wordt de inhoud van de map Mijn Afbeeldingen getoond.
2. Om de videoclips te vinden die zijn opgenomen, tikt u op de pijl omlaag (▼) naast de map Mijn afbeeldingen en tikt u op **Mijn documenten > Mijn video's**. Videoclips worden standaard weergegeven als miniatures die verschijnen met een mediapictogram (.
3. Tikken om een video te selecteren en af te spelen in Windows Media® Player Mobile.

## Menu Afbeeldingen en video's

Selecteer een mediabestand en tik op **Menu** om uit een lijst met opties voor het geselecteerde mediabestand te kiezen.

U kunt het geselecteerde mediabestand via een berichtaccount verzenden of uitstralen naar een ander toestel. Als u een foto heeft gekozen, kunt u deze toekennen aan een contactpersoon, instellen als achtergrond voor het scherm Vandaag, verzenden naar uw Windows Live Space-account en meer. U kunt de afbeeldingen in de map Mijn afbeeldingen ook weergeven in een diashow.



**Opmerking** De beschikbare menu-opties zijn afhankelijk van het geselecteerde mediabestand.

## Een afbeelding bewerken

U kunt afbeeldingen draaien, bijsnijden en de helderheid en kleurcontrast aanpassen.

1. Tik in het venster Afbeeldingen en video's op de foto die u wilt bewerken.
2. Tik op **Menu > Bewerken** en gebruik een onderstaande mogelijkheid:
  - Roteer een afbeelding 90 graden tegen de klok in, tik op **Draaien**.

- Om een afbeelding bij te snijden, tikt u op **Menu > Bijsnijden**. Selecteer en sleep om de plaats te selecteren die moet worden bijgesneden. Selecteer in het vak om bij te snijden, of tik buiten het vak om het bijsnijden te annuleren.
- Helderheid en contrast van de afbeelding past u aan door te tikken op **Menu > Autocorrectie**.

**Opmerking** U kunt een bewerking ongedaan maken met **Menu > Ongedaan maken**. Om alle niet-opgeslagen bewerkingen te annuleren, tikt u op **Terug naar Opgeslagen**.

## 11.4 Windows Media® Player Mobile

U kunt Microsoft Windows Media® Player Mobile gebruiken om digitale geluid- en videobestanden af te spelen die zijn opgeslagen op het apparaat of op een netwerk, bijvoorbeeld op een website.

Ondersteunde video-indelingen	Bestandsindelingen
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4 Eenvoudig profiel	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v
Motion JPEG	.avi


Ondersteunde audio-indelingen	Bestandsindelingen
Windows Media Audio	.wma
WAV	.wav
MP3	.mp3
MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR Smalband	.amr
AMR Breedband	.awb
AAC, AAC+ en eAAC+	.aac, .mp4, .m4a
MPEG4 audio	.mp4, .m4a
QCELP	.qcp

### Windows Media® Player Mobile openen

- Tik op **Start > Programma's > Windows Media**.

## Info over de besturing

Hier volgt een overzicht van de besturing van Windows Media® Player Mobile.

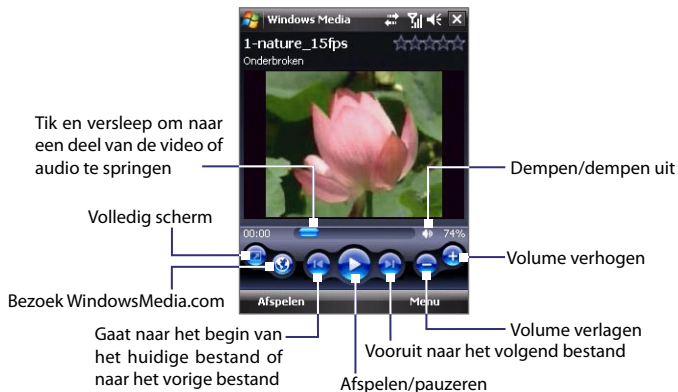

## Info over de schermen en menu's

Windows Media® Player Mobile heeft drie hoofdschermen:

- **Afspelscherm.** Het scherm met de besturingselementen voor afspelen (zoals Afspelen, Pauze, Volgende, Vorige en Volume), en het videowindow. U kunt het uiterlijk van dit scherm veranderen met een ander uiterlijk.
- **Scherm Afspelen.** Het scherm met de actieve afspeellijst. Deze speciale afspeellijst geeft aan welk bestand momenteel wordt afgespeeld, en daarnaast alle bestanden die eraan komen.
- **Bibliotheekscherm.** Met dit scherm kunt u snel audiobestanden, videobestanden en afspeellijsten vinden. Het bevat categorieën als Mijn muziek, Mijn video, Mijn TV en Mijn afspeellijsten.

Aan de onderkant van elk scherm staat een menu met de naam **Menu**. De opdrachten in dit menu veranderen per scherm dat actief is. Voor meer informatie over de opdrachten in deze menu's vindt u in Help op uw toestel.

## Video- en audiobestanden synchroniseren

Gebruik de nieuwste versie van Windows Media® Player op de pc om digitale mediabestanden van pc naar toestel te synchroniseren. Dit verzekert dat beveiligde bestanden en albumhoezen (voor uiterlijk) correct naar het toestel worden gekopieerd.

### Bestanden automatisch synchroniseren met uw toestel

1. Start Windows Media® Player op uw pc en sluit vervolgens het toestel aan op de pc.

2. Kies in de installatiewizard de optie **Ja, nu op mijn computer zoeken**.

**Opmerking** Als Windows Media® Player eerder is geopend en naar media op de computer heeft gezocht, wordt u niet gevraagd te zoeken op de computer.

3. U ziet dan de naam van uw toestel (of “Geheugenkaart” als er eentje in het toestel is gestoken). Klik op **Voltoeien**.

4. Klik in het linkerpaneel van Windows Media® Player met de rechter muisknop op de naam van uw toestel en klik vervolgens op **Sync instellen**.

**Opmerking** Wilt u mediasynchronisatie op een opslagkaart instellen, klik dan met de rechter muisknop op **Opslagkaart** in het linkerpaneel van Windows Media® Player en klik vervolgens op **Sync instellen**.

5. In het dialoogvenster Apparaat instellen kiest u **Dit toestel automatisch synchroniseren**.

6. Selecteer de afspeellijst(en) die u tussen pc en toestel wilt synchroniseren, en klik op **Toevoegen**.

7. Klik op **Voltoeien**.

De bestanden worden gesynchroniseerd. De volgende keer dat u uw toestel in verbinding stelt met uw pc terwijl de Windows Media® Player actief is, zal de synchronisatie automatisch starten.

### Bestanden handmatig synchroniseren met uw toestel

1. Als nog geen mediasynchronisatie tussen toestel en pc is ingesteld, volg dan stappen 1 tot 3 in “Bestanden automatisch synchroniseren met uw toestel”.

2. Klik op het tabblad **Sync** in Windows Media® Player op de pc. Selecteer een Afspeellijst of een Bibliotheek in het linkerpaneel van Windows Media® Player.

3. Versleep vanuit de Geveenslijst de mediabestanden die u met het toestel wilt synchroniseren naar de Synchronisatielijst.

Afspeellijsten en Bibliotheeklijst      Geveenslijst      Synchronisatielijst



4. Klik op **Beginnen met synchroniseren** om de geselecteerde bestanden naar het toestel te synchroniseren.

- Opmerkingen**
- Gebruik Windows Media® Player 11 of hoger op de pc om mediabestanden naar het toestel te synchroniseren.
  - Audiobestanden worden sneller gekopieerd als de Windows Media® Player is ingesteld om automatisch het kwaliteitsniveau in te stellen voor bestanden die naar het toestel worden gekopieerd. Zie de Help van Windows Media® Player voor meer informatie.

## Media afspelen

Gebruik de Bibliotheek om liedjes, video's en afspeellijsten te zoeken, die zijn opgeslagen op het toestel of verwisselbare opslagkaart.

## De Bibliotheek updaten

1. Als u niet op het Bibliotheekscherm bent, tik dan op **Menu > Bibliotheek**.
2. Tik op het Bibliotheekscherm op de Bibliotheekpijl (bovenaan in het scherm), en tik de opslagplaats die uw wilt gebruiken, bijvoorbeeld Opslagkaart.
3. In de meeste gevallen wordt de bibliotheek automatisch door Windows Media® Player Mobile geüpdatet. U kunt de bibliotheek echter ook handmatig updaten om zeker te zijn dat het alle bestanden bevat die naar toestel of opslagkaart zijn gekopieerd. Tik op **Menu > Bibliotheek bijwerken** om de bibliotheeklijst automatisch te updaten.



## Video- en audiobestanden afspelen op het toestel

1. Selecteer een categorie (bijvoorbeeld Mijn muziek of Mijn afspeellijsten).
2. Houd het item dat u wilt afspelen ingedrukt (zoals een bestand of map), en tik vervolgens op **Afspelen**.

- Tips**
- Om een bestand af te spelen dat op het toestel staat, maar niet in de bibliotheek, tik dan in het Bibliotheekscherm op **Menu > Bestand openen**. Houd het item dat u wilt afspelen ingedrukt (zoals een bestand of map), en tik vervolgens op **Afspelen**.
  - Speel een mediabestand af vanaf internet of een netwerkserver door te tikken op **Menu > Bibliotheek** en tik vervolgens op **Menu > URL openen**.

## Afspeellijsten

In Windows Media® Player Mobile kunt u een nieuwe afspeellijst maken door de huidige afspeellijst van Afspelen op te slaan en het een nieuwe naam te geven.

### Een nieuwe afspeellijst opslaan

1. Als u niet op het Bibliotheekscherm bent, tik dan op **Menu > Bibliotheek**.
2. Tik om een categorie te selecteren (bijvoorbeeld Mijn muziek, of Mijn afspeellijsten).
3. Selecteer een mediabestand en tik vervolgens op **Menu > Omhoog in wachtrij**. Het bestand wordt dan toegevoegd aan de lijst van Afspelen.

Herhaal deze stap totdat alle gewenste mediabestanden zijn toegevoegd aan de lijst van Afspelen.

**Opmerkingen** U kunt niet meerdere bestanden tegelijk selecteren.

4. Nadat de mediabestanden zijn toegevoegd tikt u op **Menu > Afspelen**.
5. Tik op het scherm Afspelen op **Menu > Afspeellijst opslaan**.
6. Voer de naam voor de afspeellijst in en tik op **Gereed**.
7. U kunt de gemaakte afspeellijst afspelen door in de Bibliotheek op Mijn afspeellijsten te tikken, de afspeellijst te selecteren en tik tenslotte op **Afspelen**.

## Problemen oplossen

Als u een probleem tegenkomt bij het gebruik van Windows Media® Player Mobile, zijn er een aantal plekken waar u hulp kunt krijgen om het probleem op te lossen.

Voor meer informatie, zie de pagina op de website van Microsoft over het oplossen van problemen in Windows Media® Player Mobile (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

## 11.5 Streaming Media

**Streaming Media** laat u live-uitzendingen of opgevraagde mediacontent van het internet afspelen. De media wordt in een continue stroom verstuurd, en wordt samen met de audio afgespeeld wanneer het arriveert.



Met Streaming Media kunt u **3GP**- en **MPEG-4**-bestanden afspelen. Het ondersteunt ook het afspelen van **SDP** (Session Description Protocol)-bestanden.

### Streaming content opvragen via Internet Explorer

In Internet Explorer kunt u een webpagina met RTSP-koppelingen (Real Time Streaming Protocol) naar streaming mediacontent openen en vervolgens de media afspelen in de Streaming Media toepassing.

1. Tik op **Start > Internet Explorer**.
2. Type in de adresbalk het URL-adres van de Webpagina met de RTSP-koppeling van het gewenste \*.3gp, \*.mp4, of \*.sdp bestand.
3. Tik op de webpagina op de RTSP-koppeling.
4. Steaming Media opent vervolgens automatisch het bestand en speelt dit af. Tijdens het afspelen gebruikt u de toetsbesturing voor het afspelen/pauzeren, in- of uitzoomen, aanpassen van het volume, en meer.

### Mediabestanden rechtstreeks streamen in Streaming Media Player

Streaming Media ondersteunt alleen RTSP-koppelingen als u \*.3gp en \*.mp4 bestanden direct in de toepassing afspeelt.

**Opmerking** Voordat u de streaming media start, dient u verbinding te maken met internet.

1. Tik op **Start > Programma's > Streaming Media**.
2. Tik in de toepassing op **Verbinden**.
3. Voer de URL van de Web site (RTSP://) en de bestandsnaam in.
4. Tik op **Verbinden**.
5. Streaming Media speelt vervolgens het bestand af. Tijdens het afspelen gebruikt u de toetsbesturing voor het afspelen/pauzeren, in- of uitzoomen, aanpassen van het volume, en meer.

### Streaming videogegevens bekijken

U kunt de eigenschappen en algemene gegevens van een streaming-videoclip zien, zoals videocodec, audiocodec, afmetingen, frames, en duur van de video.

Tik in de toepassing op **Menu > Eigenschappen**.

### Streaming video-verbindinginstellingen configureren

Tik op **Menu > Opties** om de volgende instellingen te configureren:


- **Verbinden via.** Kies of u verbinding wilt maken met internet of een bedrijfsnetwerk (intranet) om een streaming-videoclip te zoeken.
- **UDP-poortbereik.** Geef een bereik poortnummers aan dat gebruikt wordt voor streaming.
- **Mediabuffer.** Bepaal de geheugenruimte (in tijd) om opslag van video en audiogegevens toe te wijzen terwijl media wordt gestreamd.

## 11.6 Flash Lite Player

Met **Flash Lite Player** kunt u Flash Lite™-animatiebestanden, spelletjes en andere soorten Flash Lite-bestanden afspelen op het toestel.

**Opmerking** Flash Lite Player ondersteunt alleen het afspelen van Flash Lite-bestanden (niet Flash).

### Een Flash Lite-bestand openen

1. Tik op **Start > Programma's > Flash Lite Player**.
2. Tik op **Openen** en zoek het Flash Lite-bestand (  ) dat u wilt openen.
3. Tik op het bestand om het te openen.

Afhankelijk van het type Flash Lite-bestand dat wordt geopend, kunt u de NAVIGATIE-BESTURING en/of hardware toetsenblok gebruiken om het bestand te gebruiken.

### Een recent afgespeeld bestand openen

Tik in het venster van de Flash Lite Player op **Menu > Volledig scherm**. Selecteer het bestand dat u wilt openen en tik op **Openen**.

### De afspelresolutie aanpassen

Tik in het venster van de Flash Lite Player op **Menu > Kwaliteit** en kies een kwaliteitsinstelling.

### Een bestand op het volledig scherm weergeven

Afhankelijk van het bestand, kan de Flash Lite Player het bestand vergroten naar het volledige scherm of de Titelbalk en onderbalk verbergen.

Tik in het venster van de Flash Lite Player op **Menu > Volledig scherm**.

**Opmerking** U kunt vanuit volledig scherm terugkeren naar de normale weergave door op een gebied van het scherm te tikken, vasthouden en vervolgens op **Volledig scherm** tikken.

## 11.7 Audiobeheer

**Audiobeheer** is een muziekverkenner en -speler in één. Het biedt u toegang tot alle muziekbestanden op het toestel, en u kunt makkelijk bladeren naar de muziek die u wilt afspelen door de muziek in categorieën zoals titel, artiest, album, enz. te sorteren. U kunt ook afspeellijsten van uw favoriete nummers maken en de geïntegreerde **Muziekspeler** gebruiken.

### Audiobeheer starten

- Tik op **Start > Programma's > Audiobeheer**.

- Opmerkingen**
- Audiobeheer zoekt alle muziekbestanden op het toestel en de geheugenkaart die de volgende audioformaten hebben: MP3, WMA, AAC, and AAC+. Het zal op de volgende plekken zoeken:  
Toestel: Mijn muziek (inclusief alle submappen)  
Mijn documenten (inclusief alle submappen)  
Geheugenkaart: \Opslagkaart (inclusief alle submappen)
  - Muziekbestanden worden onderverdeeld in de categorieën **Artiesten**, **Album**, **Genre**, enz. als zulke metadata in de bestanden worden gevonden.

### Bibliotheek

Op het **Bibliotheekscherm** van Audiobeheer verschijnt een pijl op een item om aan te geven dat een submenu beschikbaar is. Tik op de naam van het item om het submenu te openen.



Bibliotheek: Hoofdscherm



Bibliotheek: Alle liedjes-venster

Als u op een categorie tikt in het hoofdscherm van Bibliotheek, ziet u meer submenu's die nog meer submenu's kunnen bevatten. Als u bijvoorbeeld op **Artiesten** drukt, worden andere submenu's met artiestnamen weergegeven. Als u op een artiestnaam tikt, worden meer submenu's met albumnamen weergegeven. Blijf submenu's openen totdat u bij het niveau bent aangekomen waar u titels van nummers kunt kiezen om af te spelen.

Muziekbestanden die beveiligd zijn met Digital Rights Management (DRM) staan bij de categorie **Beveiligd**. Een slotpictogram voor een titel geeft aan dat de muziekbestanden zijn beveiligd. Selecteer een bestand en tik op **Info** als u bestandsinformatie wilt zien. Een doorgestreept slotpictogram voor een titel geeft aan dat de rechten voor de muziekbestanden zijn verstreken, en dat u ze niet kunt afspelen. Tik op **Verwijderen** als u deze bestanden wilt verwijderen.

**Opmerking** Audiobeheer houdt bij welk submenu het laatst is geopend. Als u Audiobeheer sluit en weer opent, wordt het laatst geopende submenu weergegeven. Blijf tikken op de naam van het submenu bovenin het scherm totdat u bij het hoofdscherm van Bibliotheek komt.

## Muziekspeler

Als u in de Bibliotheek een nummer selecteert, wordt automatisch **Muziekspeler** geopend waarmee het nummer wordt afgespeeld. Gebruik de beschikbare knoppen om het afspelen te beheren.




## Afspeellijsten

Het scherm Afspeellijst geeft de actuele afspeellijsten weer die in het toestelgeheugen en geheugenkaart zijn gevonden.

Op het scherm Afspeellijst worden twee soorten afspeellijsten weergegeven:

- **Windows Media® Player afspeellijsten.** Dit zijn afspeellijsten in de Bibliotheek van Windows Media® Player Mobile (welke gesynchroniseerd is met Windows Media® Player op de computer), en deze worden aangegeven met het pictogram van Windows Media® Player (  ). Deze kunnen met de Muziekspeler van Audiobeheer worden afgespeeld, maar niet worden bewerkt.
- **Aangepaste afspeellijsten.** Dit zijn afspeellijsten die in Audiobeheer zijn gemaakt en kunnen worden bewerkt.

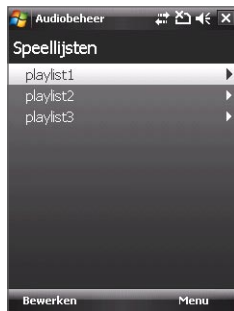

**Opmerkingen** • Audiobeheer zoekt afspeellijsten op de volgende plekken:

Toestel: \Afspeellijsten

\Application Data\HTC\AudioManager\afspeellijsten

Geheugenkaart: \Opslagkaart\Afspeellijsten

- Als een afspeellijst van Windows Media® Player bestaat uit een combinatie van muziek-, video- en beeldbestanden, opent Audiobeheer alleen de muziekbestanden en worden andere mediatypes er uit gefilterd.

### Een afspeellijst maken

1. Tik in het hoofdscherm van Bibliotheek op **Afspeellijsten**.
2. Tik in het scherm Afspeellijsten op **Menu > Nieuw**.
3. Voer een **Afspeellijstnaam** in en tik op **OK**.
4. Tik in het scherm Afspeellijsten op de nieuwe afspeellijst en tik op **Bewerken**.
5. Tik op **Menu > Toevoegen**.
6. Tik op de keuzevakken om de nummers te selecteren die u aan de afspeellijst wilt toevoegen, of tik op **Menu > Alles selecteren** om alle nummers te selecteren.
7. Tik driemaal op **OK** om terug te keren naar het Afspeellijstvenster.

## Een afspeellijst afspelen

1. Tik in het scherm Afspeellijsten om een afspeellijst te selecteren.
2. Tik op het eerst nummer in de geselecteerde afspeellijst. Muziekspeler opent en speelt automatisch het eerst nummer af. Na elk nummer wordt het volgende nummer in de afspeellijst afgespeeld.

**Opmerking** De inhoud van de afspeellijsten wordt niet automatisch geüpdate als muziekbestanden uit het toestelgeheugen of geheugenkaart worden verwijderd. Muziekspeler toont een melding als muziekbestanden op de afspeellijst niet kunnen worden gevonden.

## Muziek instellen als beltoon

U kunt uw favoriete muziek instellen als beltoon voor het toestel.

1. Gebruik NAVIGATIE-besturing om een nummer uit de Bibliotheek te kiezen, of tik op een nummer om het in de Muziekspeler af te spelen, en tik vervolgens op **Menu > Instellen als beltoon**.
2. Als de geselecteerde muziek een mp3-bestand is, tik dan op **Bijsnijden** als u het eerst wilt inkorten.

Markeer het deel van de muziek dat als beltoon wordt gebruikt. Versleep het linker handvat om de begintijd te markeren (beginmarkering) en versleep vervolgens het rechter handvat om de eindtijd te markeren (eindmarkering).

U kunt nog preciezer markeren door op deze besturings-elementen te tikken om één stap voorwaarts/achterwaarts te gaan en te markeren.

Afspelen/stoppen

Het inkorten van de beltoon bevestigen.

Inkorten annuleren.

3. Tik op **Instellen als standaard beltoon**.

**Tip** Als u slechts het nummer naar de beltoonmap voor toekomstig gebruik wilt opslaan, tik dan op **Opslaan naar beltoonmap**. Later kunt u dan tikken op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Telefoon** om het in te stellen als beltoon.

4. Er wordt dan een bevestiging weergegeven. Tik op **OK**.




## 11.8 Audio Booster

**Audio Booster** verbetert uw muziekervaring doordat het besturingselementen levert waarmee u geluidsinstellingen kunt aanpassen tijdens het luisteren naar muziek. Het voegt 3D-geluid, hogen tonen en baseffecten toe en lever besturingselementen om ze aan te passen. Het heeft zelfs een equalizer met voorkeursinstellingen en een configuratiescherm om geluid fijn af te stellen.

### Toegang tot Audio Booster

Tik op **Start > Programma's > Audio Booster**.

**Opmerking** U moet een headset aansluiten op het toestel om Audio Booster te kunnen openen.

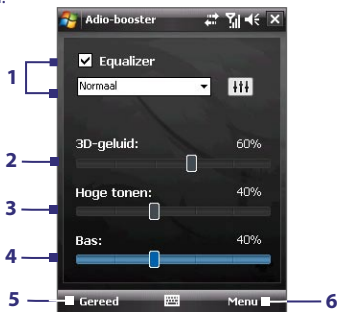

Deze besturing	Doet dit
<b>1 Equalizer</b>	Schakelt de equalizer in of uit. Kies het keuzevak om de equalizer in te schakelen en indien gewenste de instellingen aan te passen. Zie "Equalizer" voor meer informatie.
<b>2 3D-geluid</b>	Voegt een driedimensionaal effect toe aan het geluid. Versleep de schuif om het effect te verhogen of verlagen. Schakel het 3D-effect uit door de instelling op 0% te zetten.
<b>3 Hoge tonen</b>	Accentueert de hoge tonen in het geluid. Versleep de schuif om het effect te verhogen of verlagen. Schakel het hoge tonen uit door de instelling op 0% te zetten.


Deze besturing	Doet dit
<b>4 Bas</b>	Accentueert de lage tonen in het geluid. Versleep de schuif om het effect te verhogen of verlagen. Schakel het bas-effect uit door de instelling op 0% te zetten.
<b>5 Gereed</b>	Tik om de aangepaste instellingen toe te passen.
<b>6 Menu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tik op <b>Menu &gt; Annuleren</b> om Audio Booster te sluiten zonder de aangepaste instellingen toe te passen:</li> <li>Tik op <b>Menu &gt; Beginwaarden-toets</b> om de standaardinstellingen te herstellen.</li> </ul>

## Equalizer


De **Equalizer** optimaliseert het geluid voor een betere luisterervaring. Het heeft vooraf ingestelde stemmingen, zoals hiphop, rock, enz., en diverse vooraf ingestelde verbeteringen die bij verschillende soorten muziek passen. Bovendien heeft het een 10-band grafische equalizer waarmee u de geluidssterkte op frequentie kunt aanpassen.

### Een voorinstelling toepassen

1. Selecteer het keuzevak **Equalizer** om de equalizer in te schakelen.
2. Tik op het keuzemenu van de Equalizer en kies een voorinstelling.

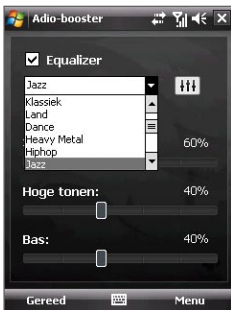


## Een aangepaste voorinstelling van equalizer maken

1. Selecteer het keuzevak **Equalizer** om de equalizer in te schakelen.
2. Tik op .
3. Pas de frequentiebereiken aan op de gewenste waarden door de equalizerknoppen te verslepen. De geselecteerde waarden worden boven de schuifknoppen aangegeven.
4. Sla uw equalizerinstellingen op als voorkeursinstelling door te tikken op **Menu > Als beginwaarde opslaan**.
5. Geef een naam op en tik op **Gereed**.



De gemaakte voorkeursinstelling wordt toegevoegd aan het lijstvak.

## Een aangepaste voorinstelling van equalizer verwijderen

1. Kies het keuzevak van **Equalizer** en tik op .
2. Tik op het keuzemenu van Equalizer en kies de voorinstelling die u wilt verwijderen.
3. Tik op **Menu > Voorinstelling verwijderen**.

**Opmerking** U kunt alleen aangepaste voorinstellingen van equalizer verwijderen. Voorinstellingen van equalizer die vooraf zijn gemaakt kunnen niet worden verwijderd.



# Hoofdstuk 12

## Het toestel beheren

**12.1 Programma's toevoegen en verwijderen**

**12.2 Taakbeheer gebruiken**

**12.3 Het toestel opnieuw instellen**

**12.4 Geheugen beheren**

**12.5 Windows Update**

**12.6 Tips om batterij-energie te besparen**

## 12.1 Programma's toevoegen en verwijderen

Voordat u extra programma's voor het toestel aanschaft, controleert u of ze compatibel zijn met het toestel.


### Programma's toevoegen

1. Download het programma naar uw PC (of plaats de cd of disk met het programma in de PC). U ziet wellicht een **\*.exe** bestand, een **\*.zip** bestand, een Setup.exe bestand, of meerdere bestandsversies voor verschillende apparaattypes en processors. Zorg dat u een programma kiest dat is ontworpen voor uw type apparaat en processor.
2. Lees de installatie-instructies of documentatie van het programma. Veel programma's hebben speciale installatie-instructies.
3. Sluit het toestel aan op de pc.
4. Dubbelklik op het **\*.exe** bestand.


### Programma's verwijderen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Programma's verwijderen**.
2. Selecteer in de lijst **Programma's in opslaggeheugen** het programma dat u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

## 12.2 Taakbeheer gebruiken

Met **Taakbeheer** kunt u geactiveerde programma's weergeven en stoppen, de -toets configureren en het Snelmenu op het scherm Vandaag inschakelen.

### Taakbeheer openen

- Tik op de knop **Snelmenu** rechtsboven in de hoek van het scherm Vandaag om het Snelmenu te openen, en tik vervolgens op .
- Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Taakbeheer**.

### Terugschakelen naar een geactiveerd programma

- Tik op de programmaam in het Snelmenu; of
- Tik in het venster van Taakbeheer op de programmaam op het tabblad **Actief**, en tik vervolgens op **Activeren**.

## De Afsluitknop (X) configureren

U kunt de **Afsluitknop** instellen om actieve programma's af te sluiten zodra op de knop wordt getikt, of om slechts het programmavenster te sluiten en het programma actief te houden.

1. Tik in het venster van Taakbeheer op het tabblad **Knop**.
2. Schakel het keuzevak **De afsluitknop "X" inschakelen om open programma's te beëindigen**.

**Opmerking** Als het keuzevak **Schakel de "X"-toets in om actieve programma's te beëindigen** niet is geselecteerd, resulteert het tikken op de Afsluitknop slechts in het sluiten van een programmavenster. Het programma wordt niet beëindigd en blijft op de achtergrond werken.

3. Kies de handeling om programma's af te sluiten (door op de X-knop te tikken, de knop ingedrukt te houden, of beide).
4. Tik op **OK**.

## Actieve programma's sluiten vanuit Taakbeheer

1. Tik op het tabblad **Actief**.
2. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Selecteer het keuzevak van de programma's die u wilt sluiten, en tik vervolgens op **Stop selectie** om ze te sluiten.
  - Tik op **Alles stoppen** om alle programma's in de lijst te sluiten.
  - Tik op **Menu > Stop alle muv gesel**, om alle programma's te sluiten behalve de programma's waarvan de keuzevakken zijn geselecteerd.

**Tip** U kunt actieve programma's ook sluiten vanuit het Snelmenu op het scherm Vandaag. Zie "Snelmenu" in Hoofdstuk 1 voor details.

## Een actief programma toevoegen aan de lijst met exclusieven

Als u een actief programma toevoegt aan de **lijst met Exclusieve programma's**, wordt het niet gesloten als u op **Stop selectie** of **Alles stoppen** tikt en daarnaast niet weergegeven in het Snelmenu op het scherm Vandaag.

1. Tik in het Taakbeheer op het tabblad **Geavanceerd**.
2. Tik op de programmaam in de lijst en vervolgens op **Exclusief toev**.

**Tip** U kunt een programma verwijderen uit de exclusieve lijst door op het tabblad **Exclusief** te tikken en vervolgens het keuzevak van het programma te selecteren en op **Verwijderen** te tikken.

### De sorteervoorkeur voor actieve programma's in het Snelmenu instellen

1. Tik in Taakbeheer op het tabblad **Geavanceerd**.
2. Kies of op **Programmanaam** of op **Geheugengebruik** gesorteerd wordt. De lijst wordt in oplopende volgorde geordend.


## 12.3 Het toestel opnieuw instellen

### Zachte reset

Soms moet u uw toestel opnieuw instellen. Een normale (of zachte/soft) reset van het apparaat wist al het actieve programmageheugen en sluit alle actieve programma's af. Dit kan nuttig zijn als uw toestel trager loopt dan normaal, of een programma niet presteert zoals het hoort. Een zachte reset is ook noodzakelijk na de installatie van bepaalde programma's. Als een zachte reset wordt uitgevoerd terwijl er nog programma's actief zijn, gaat het werk dat niet is opgeslagen verloren.

### Een zachte reset uitvoeren

Haal de achterklep weg en druk vervolgens met de stylus op de Beginwaarden-toets aan de linkerkant van het toestel. Uw toestel start opnieuw op een geeft het scherm Vandaag weer.

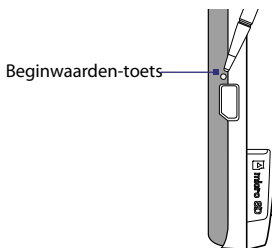




## Harde reset

U kunt ook een zgn. harde reset uitvoeren (ook wel volledige reset genoemd). Een harde reset mag alleen worden uitgevoerd als een normale, zachte reset een systeemprobleem niet oplost. Na een harde reset herstelt het apparaat de standaardinstellingen -- net als toen u het apparaat kocht en voor het eerst inschakelde. Alle op het toestel geïnstalleerde programma's, ingevoerde gegevens en aangepaste instellingen gaan verloren. Alleen Windows Mobile® software en andere vooraf ingestelde programma's blijven.

### Een harde reset uitvoeren

1. Houd de KIES en STOPPEN-toetsen ingedrukt, en gebruik tegelijkertijd de stylus om de Beginwaarden-toets aan de linkerzijde van het toestel in te drukken.
2. Laat de stylus los maar blijf op KIES en STOPPEN drukken totdat het volgende bericht op het scherm verschijnt:

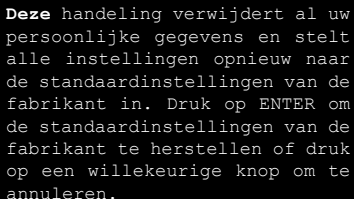

Deze handeling verwijdert al uw persoonlijke gegevens en stelt alle instellingen opnieuw naar de standaardinstellingen van de fabrikant in. Druk op ENTER om de standaardinstellingen van de fabrikant te herstellen of druk op een willekeurige knop om te annuleren.

3. Laat de toetsen KIES en STOPPEN los en druk vervolgens op ENTER op het toestel.

**Waarschuwing!** Uw toestel zal weer zijn ingesteld op de standaardinstellingen van de fabrikant. Zorg ervoor dat u later geïnstalleerde programma's en/of gebruikersgegevens hebt gekopieerd voordat u een hard reset uitvoert.

**Belangrijk** Als **Bestanden op opslagkaart coderen eerder is ingeschakeld**, maak dan een backup van alle **bestanden** op de geheugenkaart, voordat u Opslag wissen gebruikt, een harde reset uitvoert of de ROM-systeemsoftware updatet. Anders hebt u geen toegang meer tot de gecodeerde bestanden op de geheugenkaart. Gebruik ActiveSync of Windows Mobile Apparaatcentrum om tussen uw geheugenkaart en computer bestanden over te brengen. Na deze procedure kopieert u uw bestanden terug naar de geheugenkaart.

## Opslag wissen

Een andere wijze om het geheugen van het toestel te wissen en alle instellingen te herstellen naar standaard fabriekswaardes, is door de functie **Opslag wissen** te gebruiken. Als u Opslag wissen gebruikt, verliest u alle gegevens en bestanden in het geheugen van het toestel, dus maak eerst een back-up.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Opslag wissen**.
2. Voer "1234" in en tik op **Ja**.

## 12.4 Geheugen beheren

U kunt zien hoeveel geheugen beschikbaar is voor gebruik door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Geheugen**. Op het tabblad **Hoofd** ziet u hoeveel geheugen is toegekend aan bestands- en gegevensopslag ten opzichte van programmaopslag, en hoeveel geheugen in gebruik is ten opzichte van het beschikbare geheugen.

U kunt de beschikbare ruimte op de geheugenkaart zien door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Geheugen > tabblad Opslagkaart**.

Als het toestel bijna geen geheugen meer heeft, maak dan als volgt geheugen vrij op het toestel:

- Sluit programma's die u momenteel niet gebruikt.
- Verplaats e-mail bijvoegsels naar een geheugenkaart.
- Verplaats bestanden naar een geheugenkaart. Tik op **Start > Programma's > Verkenner**. Tik en houd het bestand vast en tik op **Knippen**. Blader naar de map van de geheugenkaart en tik op **Menu > Bewerken > Plakken**.
- Verwijder ongewenste bestanden. Tik op **Start > Programma's > Verkenner**. Tik en houd het bestand vast, en tik op **Verwijderen**.
- Verwijder grote bestanden. Om de grootste bestanden te vinden tikt u op **Start > Programma's > Zoeken**. Tik in de lijst **Type** op **Groter dan 64 KB** en tik op **Zoeken**.
- Verwijder in Internet Explorer Mobile tijdelijke internetbestanden en wis de geschiedenis. Voor meer informatie, zie "Internet Explorer® Mobile" in Hoofdstuk 10.
- Verwijder programma's die u niet meer gebruikt.
- Start het toestel opnieuw op.

## 12.5 Windows Update

Update Windows Mobile® op het toestel met de nieuwste beschikbare updates, beveiligingspatches en reparaties.

### Windows Update opzetten

De eerste keer dat u Windows Update uitvoert, dient u in te stellen op welke wijze Windows Update op de website van Microsoft moet zoeken naar patches.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systemen > Windows Update.**
2. Op het scherm Update-instellingen tikt u op **Volgende.**
3. Selecteer hoe u voor updates wilt controleren, **Handmatig** of **Automatisch** en tik daarna op **Volgende.**

**Opmerking** Als u **Automatisch** kiest, wordt u gevraagd of u uw huidige gegevensplan wilt gebruiken om te controleren op updates. Kies of wis **Gebruik mijn gegevensplan om updates** te zoeken en te downloaden en tik op **Volgende.**

4. Tik op **Voltoeien.**

### Controleren op updates

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systemen > Windows Update.**
2. Tik op **Nu controleren.**

**Opmerking** Windows Mobile® updates zijn niet altijd beschikbaar. U kunt op de website van Windows Mobile® kijken of er updates zijn.

### Opties van Windows Update veranderen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systemen > Windows Update.**
2. Tik op **Menu** en selecteer de optie die u wilt wijzigen.
  - Tik op **Verbindingen** om te veranderen hoe het toestel verbinding met internet maakt als updates worden gezocht.
  - Tik op **Schema veranderen** om te veranderen hoe Windows Update controleert op Windows Mobile® updates.



## 12.6 Tips om batterij-energie te besparen

Hoe lang de batterij meegaat is afhankelijk van het batterijtype en de wijze waarop u het toestel gebruikt. Probeer het volgende om batterijcapaciteit te besparen:

- Druk op **MACHT**-knop om het beeldscherm uit te schakelen als het toestel niet wordt gebruikt.
- Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Energie** om het instellingenschermbild **Energie** te openen. Op het tabblad Geavanceerd van het instellingenschermbild Energie kunt u aangeven wanneer uw toestel automatisch uitschakeld wordt om energie te besparen. Voor optimale besparing, kiest u 3 minuten of minder.
- Gebruik de adapter om het toestel bij elke gelegenheid aan te sluiten op een stopcontact, vooral als u een geheugenkaart, een modem of andere randapparatuur gebruikt.
- De instellingen van de verlichting aanpassen. Voor meer informatie, zie "De verlichting instellen op dimmen na een bepaalde tijd" in Hoofdstuk 4.
- Schakel Bluetooth uit als u het niet gebruikt. Maak het toestel alleen zichtbaar voor andere toestellen als u een Bluetooth-partnerverband tot stand wilt brengen. Zie Hoofdstuk 10 voor meer informatie over Bluetooth.
- Stel het volume lager in.
- Sluit programma's die de batterij sterk belasten, zoals Camera, als u deze niet meer gebruikt. Zorg dat programma's worden afgesloten en niet continu op de achtergrond geactiveerd zijn.


# Hoofdstuk 13

## Andere toepassingen gebruiken

**13.1 Gesproken snelkeuze**

**13.2 Java**

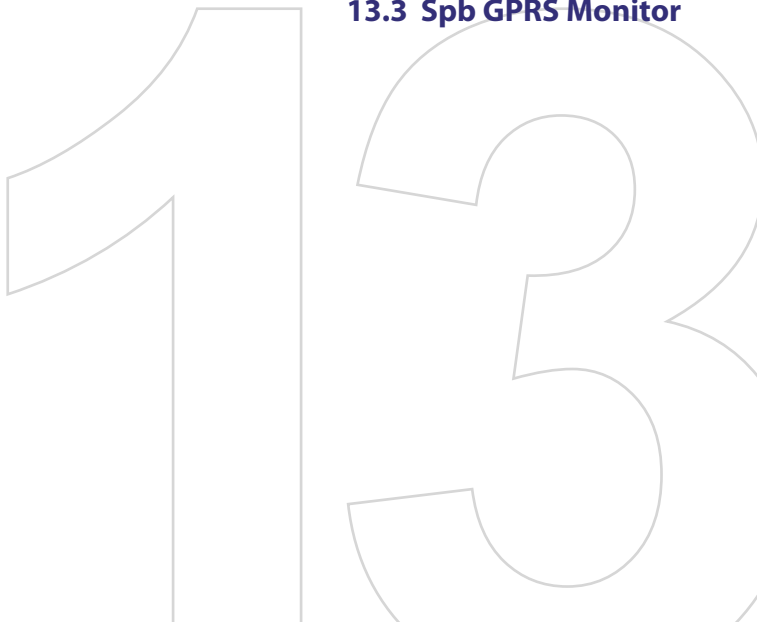

**13.3 Spb GPRS Monitor**




## 13.1 Gesproken snelkeuze

U kunt spraaklabels opnemen zodat u een telefoonnummer kunt bellen of programma's kunt starten door simpelweg een woord uit te spreken.

### Een spraakcode voor een telefoonnummer maken

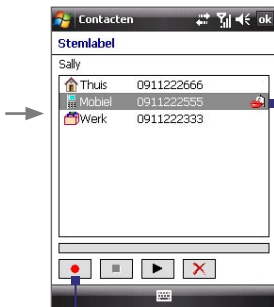

1. Tik op **Start > Contacten** om de lijst met Contactpersonen te openen.
2. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Tik en houd de gewenste contactpersoon ingedrukt, en tik vervolgens op **Spraakcode toevoegen**.
  - Selecteer de gewenste contactpersoon en tik op **Menu > Spraakcode toevoegen**.
  - Tik op de gewenste contactpersoon om het gegevens van de contactpersoon te zien en tik op **Menu > Spraakcode toevoegen**.
3. Selecteer het telefoonnummer waarvoor u een spraakcode wilt maken, en tik vervolgens op de opnameknop (  ).
4. Als het klaar is, verschijnt rechts van het item het pictogram **Spraakcode** (  ).



Selecteer het gewenste telefoonnummer.

Tik op de Opnameknop om de opname te starten.

5. Wanneer u een spraakcode voor het item maakt, kunt u:
  - Tikken op de **Opnameknop** (  ) om de spraakcode te herbouwen.

- Tik op de **Afspeelknop** (  ) om de spraakcode af te spelen.
- Tik op **Verwijderen** (  ) om de spraakcode te verwijderen.

**Tip** Voer de opname van de spraakcode uit op een rustige plek t.b.v. de accuraatheid.

## Een spraakcode voor een programma maken

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Gesproken snelkeuze**.
2. Het tabblad **Toepassingen** geeft een lijst weer met alle geïnstalleerde toepassingen op het toestel. De procedure voor het maken van een spraakcode voor een programma is dezelfde als de procedure het maken van een spraakcode voor een telefoonnummer.
3. Nadat u een spraakcode voor een programma hebt gemaakt, kunt u het programma starten door de spraakcode te spreken nadat u **Start > Programma's > Gesproken snelkeuze** hebt geselecteerd.

## Iemand bellen of programma's starten met behulp van een spraakcode

1. Tik op **Start > Programma's > Gesproken snelkeuze**.
2. Na de pieptoon, spreekt u de opgenomen spraakcode uit die u heeft toegekend aan het te bellen telefoonnummer of te openen programma. Het systeem herhaalt de spraakcode en vervolgens wordt automatisch gebeld of de toepassing geopend.

**Opmerking** Als het systeem uw spraakcode niet kan herkennen, probeer het dan opnieuw door duidelijk te spreken en met minder achtergrondgeluid.

## Gemaakte spraakcodes weergeven en testen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Gesproken snelkeuze**.
2. Het tabblad **Spraakcode** geeft een lijst weer met alle spraakcodes. Selecteer een item uit de lijst, en vervolgens kunt u:
  - Tikken op de **Opnameknop** (  ) om de spraakcode opnieuw op te nemen.
  - Tik op de **Afspeelknop** (  ) om de spraakcode af te spelen.
  - Tik op **Verwijderen** (  ) om de spraakcode te verwijderen.

## 13.2 Java

MIDlets zijn Java-toepassingen zoals spelletjes en hulpmiddelen die op mobiele toestellen kunnen worden uitgevoerd. Een MIDlet-suite is een verzameling van één of meer MIDlets. Met het **Java**-programma op het toestel kunt u MIDlets of MIDlet-suites downloaden, installeren en beheren. Uw toestel ondersteunt Java 2 Micro Edition, J2ME.

### Het Java-programma openen

- Tik op **Start > Programma's > Java**.

### MIDlets/MIDlet suites installeren en starten

U kunt een MIDlet/MIDlet suite op een aantal manieren installeren.

#### Downloaden en installeren via Internet Explorer Mobile

1. Tik op **Menu > Installeren > Verkenner** om Internet Explorer Mobile te openen.
2. Zoek de MIDlet/MIDlet suite terwijl u verbonden bent met internet.
3. Selecteer de MIDlet/MIDlet suite die u wilt downloaden.
4. Vervolgens wordt informatie weergegeven over de MIDlet/MIDlet suite. Tik op **Doorgaan**.
5. Bevestig om het downloaden te starten.
6. Kies **<root>** of een map om de MIDlet suite in te installeren en tik op **OK**.

#### Installeren vanaf het toestel

U kunt de MIDlets/MIDlet suites vanaf een PC naar het toestel kopiëren met behulp van de usb-synckabel of Bluetooth-verbinding. Kopieer ze naar de hoofdmap of een submap op het toestel.

1. Tik op **Menu > Installeren > Lokale bestanden**. Het programma zoekt vervolgens naar MIDlets/MIDlet suites op het toestel en geeft deze weer in een lijst.
2. Selecteer uit de lijst de MIDlet/MIDlet suite die u wilt installeren.
3. Bevestig om de installatie te starten.
4. Kies **<root>** of een map om de MIDlet suite in te installeren en tik op **OK**.



### Een MIDlet/MIDlet suite uitvoeren

Gebruik één van onderstaande opties:

- Als de installatie van de MIDlet/MIDlet suite klaar is, tik dan op **Ja**.
- Open in het venster van Java de map met de MIDlet/MIDlet suite. Kies de MIDlet/MIDlet suite en tik op **Starten**.

### Een MIDlet/MIDlet suite stoppen

Tik op **Afsluiten** of **Sluiten** in het venster of menu van de MIDlet/MIDlet suite.

### MIDlets/MIDlet suites beheren

U kunt MIDlets/MIDlet suites in mappen ordenen, hun naam wijzigen, updaten en meer. Als het geheugen van het toestel vol is, verwijder dan enkele MIDlets/MIDlet suites om geheugenruimte vrij te maken.

#### Mappen maken

1. Tik op **Menu > Nieuwe map**.
2. Voer een mapnaam in en tik op **Maken**.

#### De naam van een MIDlet of map wijzigen

1. Tik en houd een MIDlet/MIDlet suite ingedrukt en tik op **Naam wijzigen**. U kunt ook op **Menu > Acties > Naam wijzigen** tikken.
2. Voer een nieuwe naam in en tik op **Opslaan**.

#### Een MIDlet/MIDlet suite updaten

Tik en houd een MIDlet/MIDlet suite ingedrukt en tik op **Updaten**. U kunt ook op **Menu > Acties > Updaten** tikken.

Java zoekt dan naar updates voor de geselecteerde MIDlet/MIDlet suite op de plek waarvan het eerder is geïnstalleerd.

#### MIDlets verwijderen

Voordat u een MIDlet verwijdert, zorgt u dat deze niet meer actief is.

1. Tik en houd de MIDlet ingedrukt en tik op **Verwijderen**.
2. Tik op **OK** ter bevestiging.

**Opmerking** Als u alle MIDlets en mappen uit de huidige map wilt verwijderen, tikt u op **Menu > Alles verwijderen**.

## 13.3 Spb GPRS Monitor

Met **Spb GPRS Monitor** kunt u in de gaten houden hoeveel gegevens op het toestel zijn verzonden en ontvangen, en kijken wat de kosten van het netwerkgebruik zijn, rekening houdende met uw abonnement. U kunt verbindingskosten zien en grafieken van het netwerkverkeer, verslagen genereren van de kosten van het netwerkgebruik en verslagen exporteren in csv-bestanden die in Microsoft® Office Excel® en Access kunnen worden gebruikt.

### GPRS Monitor installeren

Het programma GPRS Monitor staat op de programmadisk. Installeer het op het toestel door het installatieprogramma op de pc uit te voeren. Volg de instructies op het beeldscherm van de pc en het toestel voltooit de installatie.

### Het Vandaag-plug-in

Nadat GPRS Monitor op het toestel is geïnstalleerd, vindt u het pictogram van het programma in **Start > Programma's**. Daarnaast is GPRS Monitor ook als plug-in toegevoegd aan het scherm Vandaag, waar het verbindingstatistieken, een helderheidspaneel, batterijscherm en snelkoppelingen weergeeft.



- 1 Tik om het venster van GPRS Monitor te openen waar u controle kunt instellen, kosten en netwerkverkeer kunt weergeven en rapportages kunt genereren.
- 2 Tik op de controlebalk om het verlichtingsniveau aan te passen.
- 3 Dit is de batterijmonitor. Tik er op voor toegang tot Energiebeheer.
- 4 Tik om te schakelen tussen het maken en verbreken van de verbinding met de standaard gegevensverbinding.
- 5 Tik om Internet Explorer Mobile te openen.
- 6 Tik om Berichten te openen.


## Het pictogram en venster van GPRS Monitor


Een andere wijze om statusinformatie te tonen is door het pictogram van GPRS Monitor op de titelbalk te laten verschijnen. Dit pictogram geeft de verbindingssnelheid, gegevensoverdrachten en batterijstatus van GPRS/ inbelverbinding weer.

### Het pictogram van GPRS Monitor op de titelbalk weergeven

1. Tik op **Start > Programma's > Spb GPRS Monitor**.
2. Tik op **Extra > Opties > tabblad Pictogrammen**.
3. Kies het selectievak **Werkbalkpictogram tonen**.

Het pictogram van GPRS Monitor laat standaard drie balken zien die overeenkomen met de volgende statusinformatie:

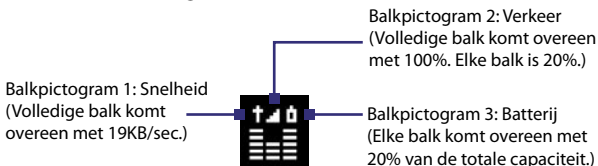

Als u op het pictogram GPRS Monitor  op de titelbalk tikt, verschijnt een venster met daarin gedetailleerde statistieken over gegevensoverdrachten, zoals de gegevensgrootte die net is overgedragen en de kosten, de hoeveelheid gegevens die nog kunnen worden overgedragen en nog veel meer.

## Monitoren en meldingen opzetten

### De verbinding die moet worden gecontroleerd selecteren

1. Tik op het scherm van GPRS Monitor op **Extra > Opties > tabblad Verbinding**.
2. Selecteer het selectievak **Monitoring inschakelen**.
3. Selecteer op de lijst **Verbinding** de verbinding die u wilt monitoren.

### De details van uw servicespecificaties opgeven

De servicespecificaties, of het tarief, bepaalt de prijs die u betaalt voor gegevensoverdrachten. Het tarief kan een vast tarief zijn of tijdsafhankelijk, afhankelijk van het gebruik van een GPRS- of inbelverbinding voor de gegevensoverdrachten.

Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de tarieven, en voer de informatie in op het tabblad **Tarief** of op het tabblad **Tarief Details** op het Optiescherm.

**Opmerking** De berekening van de kosten van het netwerkgebruik is gebaseerd op de informatie die u opgeeft, en is slechts een schatting. Het werkelijke bedrag berekend door uw serviceprovider kan verschillen.

### De meldingen voor de verkeersbeperkingen opzetten

U kunt meldingen instellen bij verkeersbeperkingen als u op de hoogte wilt blijven wanneer een overdrachtlimiet is bereikt.

1. Tik op het scherm GPRS Monitor op **Extra > Opties**.
2. Schakel de meldingen in op de tabbladen **Dagelijwaarschuwing** en **Maandwaarschuwing**. U kunt een maximum van drie dagelijkse en drie maandelijkse beperkingen instellen.

Als het netwerkverkeer één van deze limieten bereikt ontvangt u een melding.

### Grafieken en rapporten bekijken

In GPRS Monitor kunt u grafieken zien met de kosten van de netwerkverbinding en het netwerkverkeer, en bovendien gedetailleerde verslagen zien van het netwerkgebruik in een bepaalde periode. Deze verslagen kunnen worden geëxporteerd naar csv-bestanden die in Excel, Access of andere spreadsheet- en databanksoftware kunnen worden geopend.

### Grafieken bekijken en rapporten genereren

In het scherm van GPRS Monitor:

- Tik op het tabblad **Grafiek** om een grafiek te zien met de kosten van het netwerk en het netwerkverkeer.
- Tik op het tabblad **Rapport** om verslagen te genereren over netwerkverkeer en tarieven.

Voor meer informatie over het gebruik van Spb GPRS Monitor, zie Help op het toestel.

# Appendix

**A.1 Specificaties**

**A.2 Wettelijke voorschriften**

## A.1 Specificaties

### Systeeminformatie

<b>Processor</b>	Qualcomm® 7200 400 MHz
<b>Geheugen</b>	- ROM : 256 MB - RAM : 128 MB DDR (Cijfers zijn het totale ROM en RAM geheugen beschikbaar voor gebruik en opslag. Aangezien het geheugen gedeeld wordt door het besturingssysteem, de applicaties en gegevens, is het werkelijk beschikbare geheugen lager dan wat er beschreven staat).
<b>Besturingssysteem</b>	Windows Mobile® 6 Professional

### Energie

<b>Batterij</b>	Oplaadbare Li-polymeer batterij, 1120 mAh	
<b>Oplaaadtijd</b>	3 uur	
<b>Gebruikstijd (schatting)</b>	Stand-by tijd:	GSM: Maximaal 180 uur UMTS: Maximaal 250 uur (Afhankelijk van netwerk en telefoongebruik)
	Gesprekstijd:	GSM: Maximaal 5 uur UMTS: Maximaal 3 uur (Afhankelijk van netwerk en telefoongebruik)
	Videotelefonie	Maximaal 1,78 uur
	Afspeeltijd voor media	Maximaal 4,95 uur (WMV) Maximaal 6 uur (WMA)
<b>Adapter</b>	Voltagebereik/frequentie: 100 - 240V AC, 50/60 Hz Gelijkstroom-uit: 5V en 1A	

### Beeldscherm

<b>Lcd-type</b>	2,6" TFT-LCD met verlichting-led's, aanraakgevoelig beeldscherm
<b>Resolutie</b>	240 x 320 met 65.536 kleuren
<b>Ligging</b>	Staand en liggend

## Telefoon

**Netwerk** HSDPA/UMTS: 2100 MHz  
 HSDPA: Tot 384kbps voor upload en 3,6Mbps voor download;  
 UMTS: Tot 384kbps voor upload en download  
 GSM/GPRS/EDGE: Tri-band (900, 1800, en 1900 Mhz)  
 (Het toestel maakt gebruik van frequenties die beschikbaar zijn in het mobiele netwerk)

**Interne antenne** Ja

## Fysieke

**Afmetingen** 107 mm (L) x 55 mm (B) x 15,8 mm (D)

**Gewicht** 120 g (met batterij)

## Cameramodule

**Type** Hoofdcamera: 2 Megapixel CMOS-kleurencamera  
 Tweede camera: CIF CMOS

**Resolutie** Foto: 1600 x1200 (UXGA), 1280 x 960 (SXGA),  
 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 160 x120 (QQVGA)  
 Video: 176 x 144 (QCIF), 128 x 96

**Digitale Zoom** Tot 8X

## Verbindingen

**I/O-poort** HTC ExtUSB™ : 11-pins mini-usb en audiojack in één  
 Hi-speed USB 2.0  
 HTC H2Wire-ondersteuning

**Draadloze verbindingen** Bluetooth 2.0

**Aansluiting voor autoantenne** Externe aansluiting voor GSM/EDGE

## Audio

**Audiocontroller** AGC

**Beltoonformaten** AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, QCELP, MPEG4, AMR-NB, AMR-WB  
40 polyfone en standaard MIDI-indeling 0 en 1 (SMF) / SP MIDI

**Afspeelformaten** Ondersteunde indelingen voor Audiobeheer: MP3, WMA, AAC, AAC+

## Besturingselementen en lichten

**Toestelbesturing**

- HTC TouchFLO™
- 5-richtingen navigatiebesturing/entertoets
- Twee telefoonfuncties : KIES en STOPPEN
- Volumeknoppen
- CAMERA-toets
- MACHT knop
- Beginwaarden-toets

**Hardware-toetsenblok**

- 16-toets toetsenblok
- Starttoets
- Berichttoets
- Internet Explorer Mobile-toets

**LEDs** De rechterled is groen en geel voor HSDPA/UMTS/GSM/GPRS/EDGE-standby, -bericht, en -netwerkstatus en als melding en oplaadstatus van de accu. Toont een knipperend rood lichtje als het batterijniveau 5% of lager bereikt.

De linkerled knippert blauw als Bluetooth wordt ingeschakeld en klaar is om Bluetooth-signalen te ontvangen en sturen.

## Uitbreidingsleuven

**Kaartsleuf** microSD™ (SD 2.0 compatibel)



## A.2 Wettelijke voorschriften

### Identificaties van regelgevende instanties

Vanwege identificatiedoelinden, gesteld door regulerende instanties, is aan het product het modelnummer **NIKI100** toegekend.

Gebruik bij uw **NIKI100** alleen accessoires die in onderstaande lijst zijn vermeld. Dit om het continu betrouwbaar en veilig functioneren van het apparaat te verzekeren.

Aan de batterij is het modelnummer **NIKI160** toegekend.

**Opmerking** Dit product is bedoel om te worden gebruikt met een gecertificeerde Class 2 stroombron van 5 Volt (gelijkspanning), en maximaal 1 Ampère.

### EU-verklaringen

Producten met CE markering voldoen aan de R&TTE Richtlijn (99/5/ EC), de EMC Richtlijn (89/336/EEC), en de Richtlijn inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (73/23/EEC) & (2006/95/EC) uitgevaardigd door de Europese Commissie.

Het voldoen aan deze richtlijnen impliceert het voldoen aan de volgende Europese Normeringen (tussen haakjes staat het internationale equivalent).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**  
Veiligheid van Informatietechnologische apparatuur.
- **ETSI EN 300 328**  
Elektromagnetische compatibiliteit en Radiospectrum zaken (ERM); Breedband transmissiesystemen; gegevenstransmissie apparatuur dat functioneert op de 2,4 GHz ISM band en spread spectrum modulatietechnieken gebruikt.
- **ETSI EN 301.511**  
Globaal systeem voor mobiele communicatie (GSM); Geharmoniseerde EN voor mobile stations op de GSM 900 en GSM 1800 banden, van toepassing op essentiële vereisten van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn (1995/5/EC ).
- **ETSI EN 301 489-1**  
Elektromagnetisch compatibiliteit en Radiospectrum zaken (ERM); Elektromagnetische Compatibiliteitsstandaard (EMC) voor radioapparatuur en diensten; Deel 1: Algemene technische vereisten.
- **ETSI EN 301 489-7**  
Elektromagnetische compatibiliteit en Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetische Compatibiliteit (EMC) standaard voor radiouitrusting en services; Deel 7: Specifieke condities voor mobiele en draagbare radio en hulpuitrusting van digitale cellulaire radio telecommunicatiesystemen (GSM en DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**  
Elektromagnetische compatibiliteit en Radio spectrum Matters (ERM); ElektromagnetischeCompatibiliteit(EMC)standaardvoorradiouitrustingservices; Deel 17: Specifieke condities voor 2,4 GHz breedband transmissiesystemen.
- **ETSI EN 301 489-24**  
Zaken betreffende elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum (ERM); Elektromagnetische compatibiliteitenstandaard (EMC) voor radioapparatuur en -services; Deel 24: Specieke omstandigheden voor rechtstreeks verspreide IMT-2000 CDMA (UTRA) voor mobiele en draagbare (UE) radio- en hulpapparatuur.
- **ETSI EN 301 908-1 & -2**  
Electromagnetische compatibiliteit en Radiospectrumzaken (ERM); Basisstations (BS) en gebruikersapparatuur (UE) voor IMT-2000 mobiele netwerken van de derde generatie; Deel 1:Geharmoniseerde EN voor IMT-2000, introductie en algemene vereisten, van toepassing op essentiële vereisten van artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn.
- **EN 50360:50361**  
Productstandaard om de overeenstemming te tonen van mobiele telefoons met de basisrestricties wat betreft menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden. (300 MHz ~ 3 GHz).
- **EN 50392**  
Algemene standaard om de overeenstemming te tonen van elektronische en elektrische apparaten die op lage spanning functioneren met de basisrestricties wat betreft menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden (10 MHz -300 GHz) – Algemeen publiek.

# CE 0560

Deze apparatuur mag gebruikt worden in:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

## Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen voor RF blootstelling

- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd, of accessoires die geen metalen onderdelen bevatten.
- Het gebruik van accessoires die niet origineel zijn of niet door de fabrikant zijn goedgekeurd kan een schending zijn van plaatselijke richtlijnen met betrekking tot RF-blootstelling en moet worden vermeden.

## Blootstelling aan radiofrequentie (RF) signalen

Het toestel bevat een radiozender en -ontvanger. Het uitgezonden vermogen ligt ver onder de internationale limieten voor radiofrequentiestraling. Deze beperkingen zijn deel van een reeks richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor het algemeen publiek. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die eerder zijn ingesteld door internationale normgevende instanties:

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86. 1986
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. De normen bevatten een substantiële veiligheidsmarge die ontworpen is om de veiligheid van iedereen te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid.

De normering voor de blootstelling aan energie van mobiele telefoons gebruikt een bepaalde meeteenheid, deze heet Specific Absorption Rate of SAR. De standaard bevat een substantiële veiligheidsmarge om extra bescherming te bieden voor de burgers en rekening te houden met elke variatie in gebruik.

Net als bij andere apparatuur die radiogolven uitzendt, wordt, om correct functioneren van de apparatuur en de veiligheid van de gebruiker te waarborgen, de gebruiker aanbevolen, tijdens het gebruik van de apparatuur, geen enkel deel van het menselijk lichaam contact te laten maken met de antenne.

Het toestel bevat een interne antenne. Gebruik alleen de bijgeleverde integraalantenne. Het gebruik van ongeautoriseerde of aangepast antennes kan de gesprekskwaliteit verzwakken en de telefoon beschadigen, wat prestatieverlies kan veroorzaken en resulteren in het overschreden van de aanbevolen SAR-niveaus. Daarnaast kan het een schending betekenen van de plaatselijke reguleringen of wetgeving van uw land.

Gebruik het toestel altijd en alleen volgens het normaal gebruik, om optimale telefoonprestaties te verzekeren en te garanderen dat de menselijke blootstelling aan RF-energie beperkt blijven binnen de limieten van relevante normeringen en standaarden. Raak de antenne niet aan en houd deze niet onnodig vast als u een telefoongesprek voert of ontvangt. Contact met het antennegebied kan de signaalkwaliteit verzwakken en er voor zorgen dat het toestel op een hoger energieniveau dan nodig functioneert. Het vermijden van contact met het antennegebied als de telefoon IN GEBRUIK is, optimaliseert de antenneprestaties en levensduur van de batterij.

Het dragen op het lichaam is getest voor typische op het lichaam gedragen handelingen waarbij de achterzijde van het toestel op 1,5 cm van het lichaam werd gehouden.

## SAR-informatie

0,344 W/Kg@10g (Hoofd), 1,590 W/Kg@10g (Lichaam)

## **Veiligheidsinformatie van de Telecommunications & Internet Association (TIA)**

### **Pacemakers**

De Health Industry Manufacturers Association doet de aanbeveling een minimumafstand van zes inches (15,24 cm) in acht te houden tussen een handheld draadloze telefoon en een pacemaker, om mogelijke storing met de pacemaker te voorkomen. De aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Personen met pacemakers:

- Dienen de telefoon **ALTIJD** minstens 15,24 cm (6 inches) van hun pacemaker af te houden als de telefoon **AAN** staat.
- Dienen de telefoon niet in een borstzak te dragen.
- Dienen het oor aan de andere kant van de pacemaker te gebruiken, om de mogelijkheid van storingen te minimaliseren. Als u enige reden heeft om te vermoeden dat storing optreedt, schakel de telefoon dan onmiddellijk **UIT**.

### **Hoortoestellen**

Bepaalde digitale draadloze telefoons kunnen storen met hoortoestellen. Mocht zo'n storing optreden, neem dan contact op met de telefoonaanbieder, of bel klantenservices voor informatie over alternatieven.

### **Andere medische toestellen**

Gebruikt u een ander persoonlijk medisch toestel, raadpleeg dan de fabrikant van het toestel om te bepalen of deze voldoende afgeschermd is van externe RF-energie. Uw arts kan u helpen deze informatie te verkrijgen.

Schakel de telefoon **UIT** in zorgcentra en ziekenhuizen waar waarschuwingen hangen met de opdracht uw telefoon uit te schakelen. Ziekenhuizen of zorgcentra kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe RF-energie.

### **WEEE kennisgeving**

De Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, afval elektrische en elektronische apparaten), welke van kracht is geworden als Europese wet op 13 februari 2003, heeft geresulteerd in een grote verandering wat betreft het weggooien van elektrische apparaten.

Het doel van deze richtlijn is, als eerste prioriteit, de preventie van WEEE, en daarnaast, het promoten van hergebruik, recycling en andere vormen van herstel.



Het WEEE logo (links weergegeven) op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. U moet al uw elektronische of elektrische apparatuur aanbieden op aangegeven verzamelplekken voor recycling, en mag zulk gevaarlijk afval niet zomaar wegwerpen. Door het scheiden van afval en het hergebruiken van de elektronische en elektrische apparaten die u wegwerpt kunnen wij een steentje bijdragen aan het behouden van natuurlijke hulpbronnen. Maar belangrijker is dat het hergebruik van elektronische en elektrische apparaten de veiligheid van de menselijke gezondheid én het milieu ten goede komt. Voor meer informatie over het verwerken van elektronische en elektrische apparaten, hergebruik ervan en verzamelpunten, neemt u contact op met uw gemeente, uw plaatselijk milieubedrijf, winkel waar u het apparaat heeft gekocht of fabrikant van het apparaat.

### **RoHS-overeenstemming**

Dit product voldoet aan Richtlijn 2002/95/EC van het Europese Parlement en van de Raad van 27 januari 2003, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en de amendementen daarvan.



# Index

## Symbols

3D-geluid 201

3G 151

## A

A2DP 165

Aanpassen

- Scherm Vandaag 83

- Startmenu 85

Aanraakkeypad 57

Aanraaktoetsenbord 56

ActiveSync

- instellen 91

- overzicht 43

- synchroniseren 92, 131

Adobe Reader LE 43, 141

Afbeeldingen en video's

- afbeeldingen weergeven 187

- afbeelding bewerken 188

- bestandsformaten 187

- GIF-animatie afspelen 188

- overzicht 45

- video's afspelen 188

Afbeelding bewerken 188

Afmetingen en gewicht 223

Afspeellijsten

- Audiobeheer 199

- Windows Media Player Mobile 193

Afspeelscherm (Windows Media Player  
Mobile) 190

Agenda 43, 102

Alarmnummer 76

Alarmsignaal 82

Apparaat-ID 81

Apparaat in- en uitschakelen 23

Audiobeheer 44, 197

Audio Booster 44, 201

## B

Back-ups van gegevens maken 144

Baseeffecten 201, 202

Basisinstellingen 80

Batterij

- batterij-informatie 20

- batterijvermogen besparen 212

- batterij opladen 24

Beam

- via Bluetooth 166

Beantwoorden

- e-mail 126

- MMS 119

Bedrijfsmap 137

Bellen

- vanuit Contactpersonen 64

- vanuit Oproepen 65

- vanuit SIM-beheer 66

- vanuit Snelkeuze 65

- vanuit Telefoonprogramma 64

- vanuit TouchFLO 65

Beltoon 81, 200

Beltoontype 81

Berichten

- e-mail 119, 120, 123

- info 43, 112

- multimedia (MMS) 115

- tekst (SMS) 113

Bibliotheekscherm (Windows Media  
Player Mobile) 190

Bijlage

- downloaden 125

- toevoegen aan e-mail 123

Bluetooth

- Bluetooth Explorer 44, 167

- Bluetooth shared folder 167

- hands-free headset 165

- in- en uitschakelen 148

- modem 161



- modes 163
- overview 163
- partnership (pairing) 163
- SIM-toegangsprijs(SAP) 76
- stereo headset 165
- synchroniseren 93
- visible 163

## C

### Camera

- bestandsformaten 173
- besturingselementen 174
- instellingen 177
- overzicht 44
- Paneel Snel instellen 177
- pictogrammen 174
- specificaties 223
- vastlegmodi 172, 173

Camera Album 44, 183

Carkit telefoons 76

Comm Manager 44, 49, 148

Contacten 43, 96

Contactpersoon zoeken

- Bedrijfsmap 137
- op toestel 98

Controlescherm (Camera) 178

## D

Dempen 69

De telefoonfunctie aan-  
en uitzetten 62, 148

Direct Push 132, 148

## E

### E-mail

- IMAP4 120
- instellingen (POP3/IMAP4) 122
- mailserversinstellingen 121

- POP3 120
- setup wizard 120
- soorten e-mailaccounts 119
- verzenden 123
- zoeken 59

E-mail doorsturen 126

E-mail downloaden 127

EDGE 151

Emoticon 117

Equalizer 201, 202

Excel Mobile 43, 140

Exchange Server 130

## F

Favoriete contactpersonen 35

Flash Lite Player 44, 196

Fotovastlegmodus 173

## G

Gedeeld internet 44

Gegevensverbinding verbreken 148

Gegevens verschuiven

- gegevens verschuiven met vinger 38

Gegevens verschuiven met vinger 38

Geheugen 210, 222

Geheugenkaart 20

- beschikbare ruimte controleren 210

- bestanden kopiëren 143

- coderen 86

Geheugen wissen 210

Geluiden & meldingen 82

Gesprekken wisselen/schakelen 68

Gesprek in de wacht zetten 68

Gesprek ontvangen 67

Gesprek opnemen/beëindigen 67

GIF-animatie 188

GIF-animatie afspelen 188

GPRS/3G 151

GPRS Monitor 44, 218  
 Groepsgesprek 69

## H

Harde reset 209  
 Help 43  
 Hoge tonen 201  
 Home 30  
 HSDPA 49  
 HTC Home 29

## I

Ijken 25  
 IMAP4 120  
 Info over eigenaar 84  
 Instellingen 46, 80
 

- camera 177

 Instellingen (tabblad Persoonlijk)
 

- Blokkeren 46
- Geluiden en meldingen 46, 82
- Groot Startmenu 46
- Info over eigenaar 46, 84
- Invoer 46
- Knoppen 46
- Menu's 46, 85
- Spraak-snelkeuze 46
- Telefoon 46, 81, 83
- Vandaag 46, 83
- Vergrendeling 85

 Instellingen (tabblad Systeem)
 

- Apparaatblokkering 47
- Apparaatinformatie 47
- Certificaten 47
- Codering 47, 86
- Eind-toets lang indrukken 48
- Energie 25, 48, 212
- Externe GPS 47
- Foutrapportage 47
- Geheugen 48, 210
- Geheugen wissen 210
- Info 47, 81
- Keypad QuickTasks 48
- Klok en alarmsignalen 47, 80, 82
- Landinstellingen 48, 80
- Microfoon AGC 48
- Opslag wissen 47
- Programma's verwijderen 48, 206
- Scherm 25, 48, 81
- Taakbeheer 48, 206
- Toetsblokkering 48
- TouchFLO 40, 48
- Verlichting 47, 80, 81

 Instellingen (tabblad Verbindingen)
 

- Bluetooth 49
- Comm Manager 49, 148
- CSD-lijntype 49
- GPRS-instelling 49
- HSDPA 49
- Netwerkkarten 49
- Netwerkwizard 149
- SMS-dienst 49
- Uitstralen 49
- USB aan pc 49, 93
- Verbindingen 49, 151, 152
- Verbindingsinstelling 49

 Instellingen van gegevensverbinding configureren 23  
 Internationaal gesprek 76  
 Internet 150  
 Internet Explorer Mobile 43, 153  
 Internet Sharing 160  
 Invoermethodes
 

- Symbol Pad 58
- Toetsenbord 56

 Invoermethodes op het beeldscherm 52  
 Invoerscherm 52

**J**

## Java

- een MIDlet/MIDlet suite updaten 217
- mappen maken 217
- MIDlets/MIDlet suites beheren 217
- MIDlets/MIDlet suites installeren vanaf het toestel 216
- MIDlets/MIDlet suites installeren vanaf internet 216
- MIDlets verwijderen 217
- naam van MIDlet of map wijzigen 217
- overzicht 44

**K**

Klok en alarmsignalen 47, 80

## Kopiëren

- bestanden kopiëren en beheren 142
- contactpersonen naar SIM-kaart 100
- mediabestanden van PC naar toestel 191
- SIM-contactpersonen naar toestel 100

**L**

Landinstellingen 80

Liggend 25

Live Messenger 158

Luidspreker 69

**M**

Media afspelen 192

Messenger 44, 158

microSD-kaart 22

Microsoft Office Mobile 43, 140

MIDlet/MIDlet suite 216

MMS 115

- audioclip toevoegen 118
- bericht beantwoorden 118

- bericht weergeven 118
- foto/video toevoegen 117
- MMS-bericht maken 116
- MMS-instellingen 115
- tekst toevoegen 117
- zwarte lijst 119

MMS Video vastlegmodus 173

## Modem

- Bluetooth 161
- USB 161

Multimedia 37, 115, 189

Multipress-modus 54

Muziekspeler (Audiobeheer) 198

## Muziek afspelen

- Audiobeheer 197
- TouchFLO 37
- Touch Cube (TouchFLO) 37
- Windows Media Player Mobile 192

Muziek instellen als beltoon 200

**N**

Notities 44, 107

Numerieke modus 55

**O**

Office Mobile 43, 140

## Opnemen

- spraaknotitie 108
- spraakopname 109

**P**

Panorama-vastlegmodus 173

PDF-bestand verwijderen 141

PIN 62, 85

## Plug-in

- GPRS Monitor 218
- HTC Home 29

POP3 120

- PowerPoint Mobile 43, 140
- Problemen oplossen
  - synchronisatieverbinding 93
  - Windows Media Player Mobile 194
- Programma's 43
  - Audio Booster 44, 201
- Programma's toevoegen en verwijderen 206

## Q

- QuickTasks 28
- QWERTY-toetsenbord 52

## R

- Regelgeving 225
- Rekenmachine 44
- Reset
  - geheugen wissen 210
  - harde reset 208
  - zachte reset 208

## S

- SAPSettings 45, 76
- Schermtekengrootte 81
- Schermafspelen (Windows Media Player Mobile) 190
- Schermdaag 26, 83
- Settings (Connections tab)
  - Bluetooth 163
- SIM-beheer 100
  - bellen 66
  - contactpersonen naar SIM-kaart kopiëren 100
  - overzicht 45
  - SIM-contactpersonen naar toestel kopiëren 100
  - SIM-contactpersoon maken 100
- SIM-kaart 20

- SIM-toegangsprofiel (SAP) 76
- Smart Dial 74
- SMS 113, 123
- SMS-berichten
  - van en naar SIM-kaart kopiëren 114
  - verzenden 113
- Snelkeuze 65
- Snelkoppelingen 32, 37
- Snelmenu 28
- Spb GPRS Monitor 44
- Specificaties 222
- Spelletjes 43
- Spraak-Snelkeuze
  - bellen of toepassing starten 215
  - maken
    - spraakcode voor programma 215
    - spraakcode voor telefoonnummer 214
  - overzicht 214
- Spraak-snelkeuze
  - overzicht 45
- Spraakcode
  - bellen of toepassing starten 215
  - maken
    - voor programma 215
    - voor telefoonnummer 214
- Spraakopname 45, 108, 109
- Sprite Backup 45, 144
- Staan 25
- Starter 32, 37
- Startmenu 27, 85
- Statuspictogrammen 41
- STK (SIM Tool Kit) Service 45
- Streaming Media 45
- Streaming media 194
- Synchroniseren
  - ActiveSync 92
  - informatietypes veranderen 92
  - met computer 92

- met Exchange Server 130
  - via Bluetooth 93
  - Windows Media Player 94, 191
- Systeeminformatie 222

## T

- Taakbeheer 206
- Taken 45, 105
- Tekenen 107
- Tekengrootte (scherm) 81
- Telefoon 62, 64
- Telefoondiensten 83
- Telefoonnummer 43
- Toestelnaam 81
- Toetsenbord
- op het scherm 56
- TouchFLO 34, 48, 65
- Touch Cube (TouchFLO) 34
- Trillen 81

## U

- USB aan pc 93
- USB modem 161

## V

- Vastlegmodus Afbeelding
- contactpersoon 173
- Vastlegmodus Beeldthema 173
- Vastlegmodus Burst 173
- Vastlegmodus Sport 173
- Vastlegmodus Video 173
- Venster verschuiven
- venster verschuiven met vinger 38
- Venster verschuiven met vinger 38
- Verbindingsinstelling 23, 41, 149
- Verbinding maken met internet
- een verbinding starten 153
  - GPRS 151

- verbindingsmethodes 150
- Verkenner 44, 142
- Verlichting 80, 81
- Vibreren 63
- Video's afspelen 188
- Videogesprek 70
- Voice-oproep 64
- Voicemail 66
- Volume 63

## W

- Wachtwoord 85
- Webpagina weergeven 153
- Weer 30
- Weergeven
- afbeeldingen 187
  - MMS 118
- Windows Live 45, 156
- Windows Live Messenger 44, 158
- Windows Media Player Mobile
- afspeellijsten 193
  - bestandsformaten 189
  - menu's 190
  - overzicht 45
  - problemen oplossen 194
- Windows Mobile Apparaatcentrum 89
- Windows Update 48, 211
- Word Mobile 43, 140

## X

- XT9-modus 55

## Z

- Zachte reset 208
- ZIP
- archief maken 144
  - overzicht 45, 143

- zipbestand openen en bestanden  
uitpakken 143

Zoeken 45, 59

Zoeken in Afspraken 59

Zoeken in Agenda 59

Zoeken in Contactpersonen 59

Zoeken in Help 59

Zoeken in Mail 59

Zoeken in Notities 59

Zoeken in Taken 59

Zoom (Camera) 176